

Referințe rapide



Cuprins


Încărcarea hârtiei și a suporturilor de imprimare speciale.....	3
Încărcarea tăvii pentru hârtie.....	3
Îndepărtarea blocajelor.....	8
200-201 blocaj hârtie.....	8
202 Blocaj hârtie.....	11
241 Blocaj hârtie.....	14
251 Blocaj hârtie.....	15

Încărcarea hârtiei și a suporturilor de imprimare speciale


Încărcarea tăvii pentru hârtie

Nu încărcați tava pentru hârtie în timpul unei lucrări de imprimare sau în timp ce pe afișaj apare semnalul **Busy (Ocupat)**. În caz contrar poate surveni un blocaj de hârtie.


- 1 Trageți tava pentru hârtie complet în afară.

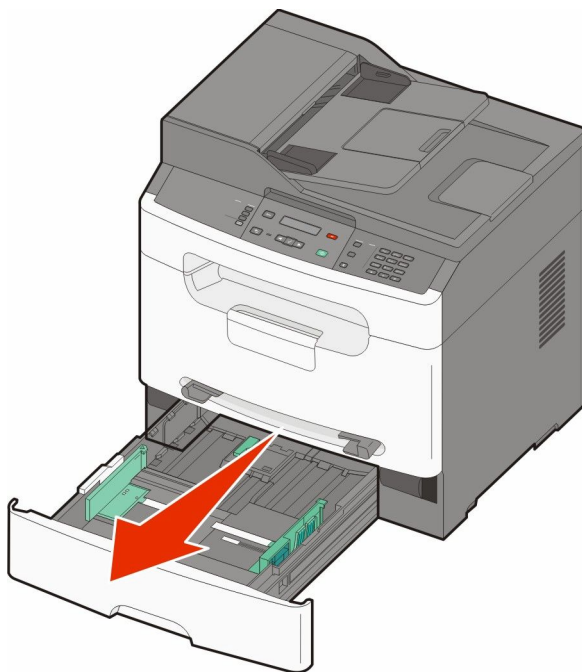


- 2** Strângeți ghidajele pentru lățime din ghidajul drept, așa cum este arătat, și împingeți ghidajele pentru lungime la marginea tăvii. Ghidajele de lățime se mișcă la unison.

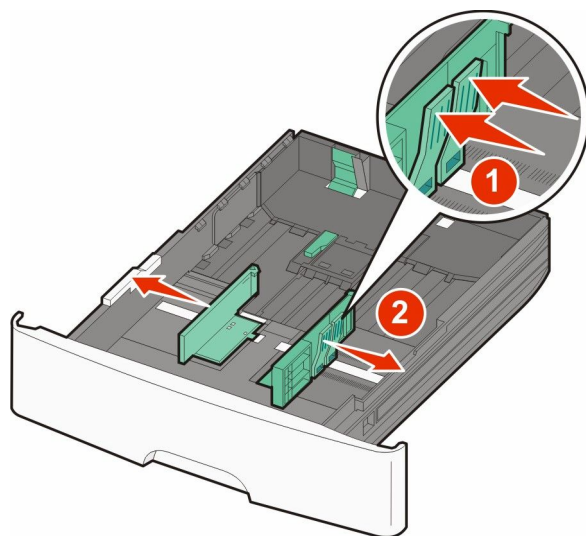

- 3** Strângeți ghidajele pentru lungime conform ilustrației și mutați ghidajul pentru lungime în poziția corectă pentru dimensiunile hârtiei. Utilizați indicatorii de dimensiune din partea de jos a tăvii pentru a vă ajuta să poziționați ghidajul.

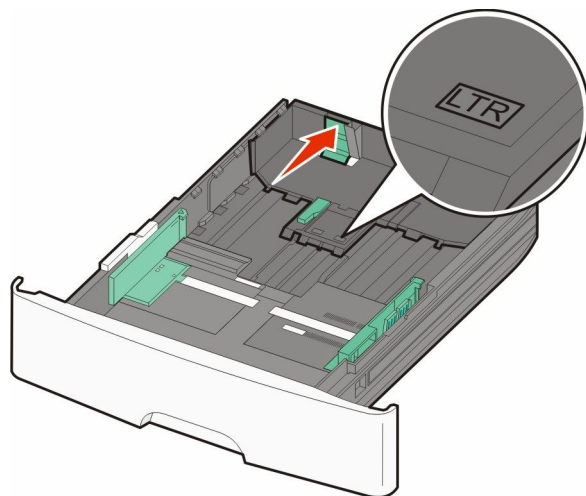

Dacă încărcați hârtie de dimensiune mai lungă, strângeți ghidajul pentru lungime, apoi glisați-l înapoi în poziția corectă pentru dimensiunea hârtiei. Tava se extinde înapoi, ca în figură.

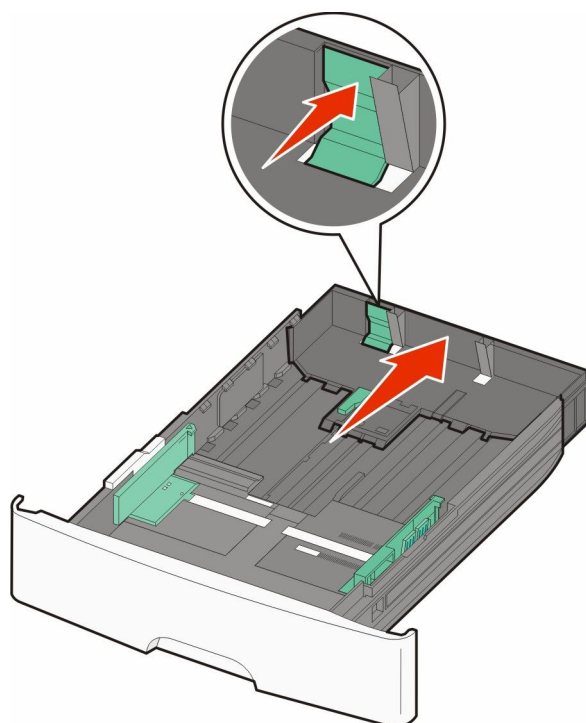


- 4 Flexați ușor colile înainte și înapoi pentru a le dezlipi și răsfoiți-le. Nu pliați și nu îndoiți hârtia. Îndreptați marginile pe o suprafață plană.




- 5 Încărcați teancul în partea din spate a tăvii, conform indicațiilor, cu fața recomandată pentru imprimare îndreptată în jos.


Notă: Linia de grad maxim de umplere de pe latura ghidajului de lățime indică înălțimea maximă pentru hârtia încărcată. Nu supraîncărcați tava.

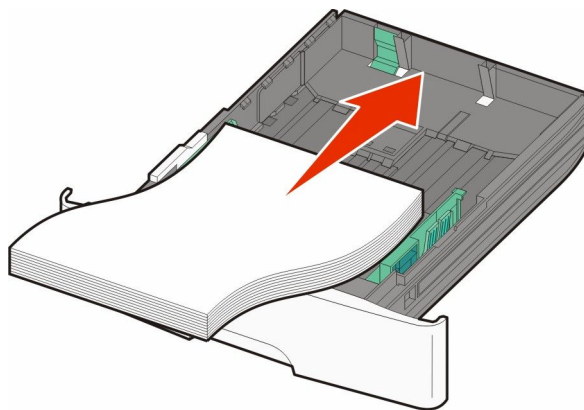


Încărcați coli cu antet cu partea imprimabilă îndreptată în jos și cu marginea de sus a foii spre partea din față a tăvii.

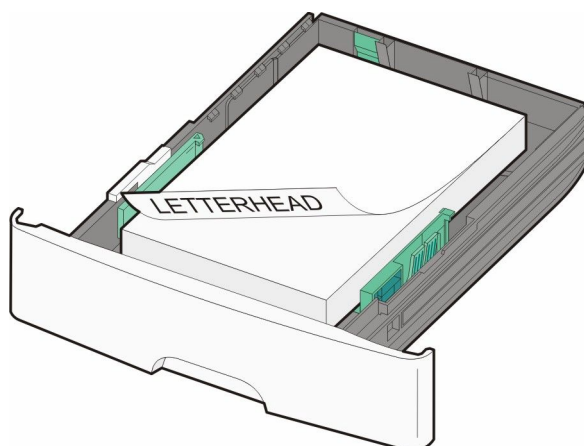

- 6** Strângeți ghidajele pentru lățime și din ghidajul drept și împingeți ghidajele pentru lungime pentru a atinge ușor marginea teancului.

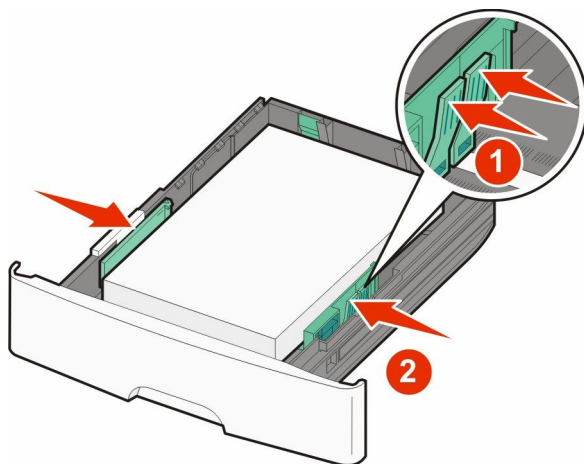

7 Introduceți tava pentru hârtie.

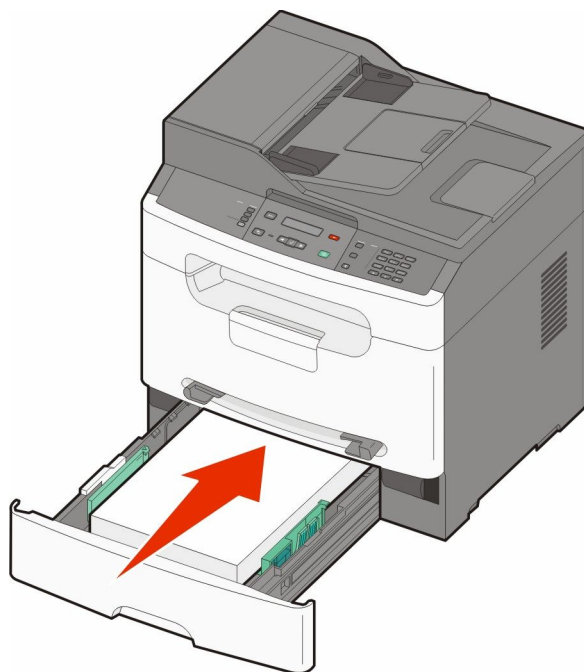


8 Dacă tipul de hârtie pe care l-ați încărcat diferă de cel încărcat anterior, schimbați setarea pentru opțiunea Tip hârtie corespunzătoare tăvii respective.

Îndepărtarea blocajelor


200-201 blocaj hârtie

200 Blocaj hârtie

- 1 Scoateți tava din imprimantă.

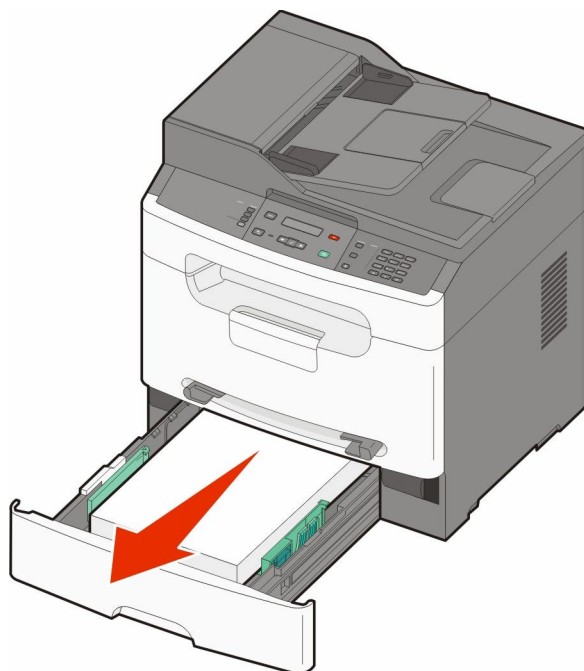


2 Îndepărtați blocajul dacă îl vedeți aici.

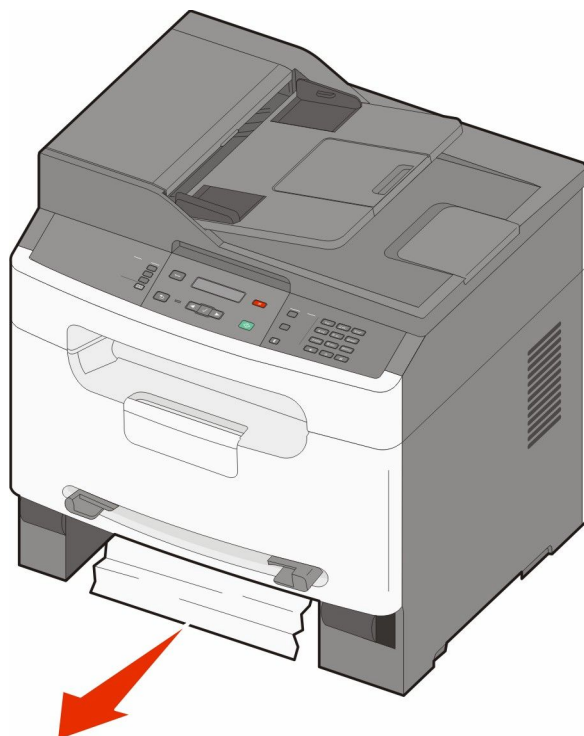


3 Dacă nu îl vedeți, consultați „201 Blocaj hârtie” de la pagina 9.

201 Blocaj hârtie

1 Deschideți ușa frontală, apoi scoateți kitul fotoconductor și cartușul de toner.

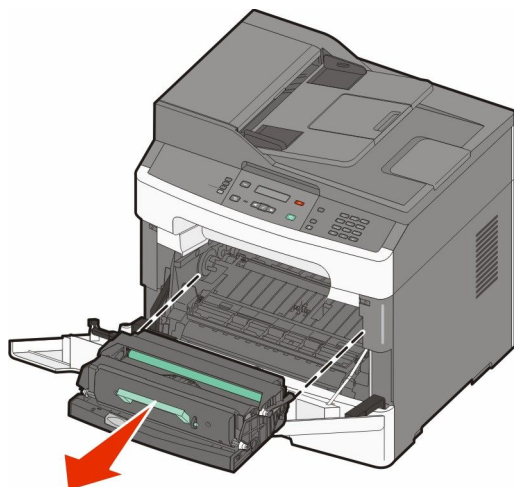

2 Ridicați clapa din fața imprimantei și îndepărtați foile de hârtie blocate.

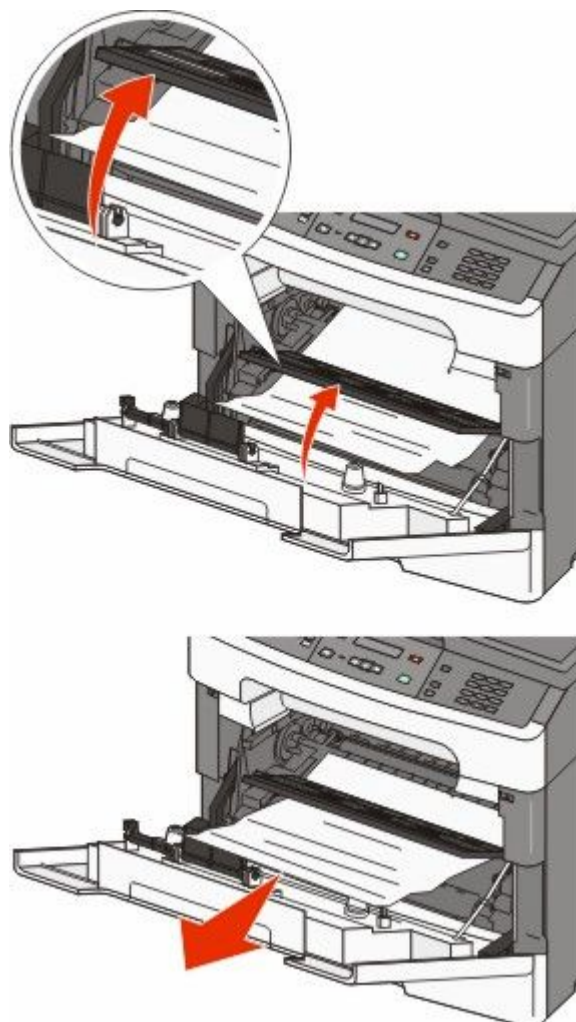

3 Aliniați și introduceți kitul fotoconductor și cartușul de toner.

4 Închideți ușa frontală.


5 Introduceți tava.

6 Apăsați pe .


202 Blocaj hârtie

 **ATENȚIONARE—SUPRAFAȚĂ FIERBINTE:** Interiorul imprimantei poate să fie fierbinte. Pentru a reduce riscul de vătămare datorită componentei fierbinți, lăsați suprafața să se răcească înainte de a o atinge.

1 Deschideți ușa frontală, apoi scoateți kitul fotoconductor și cartușul de toner.

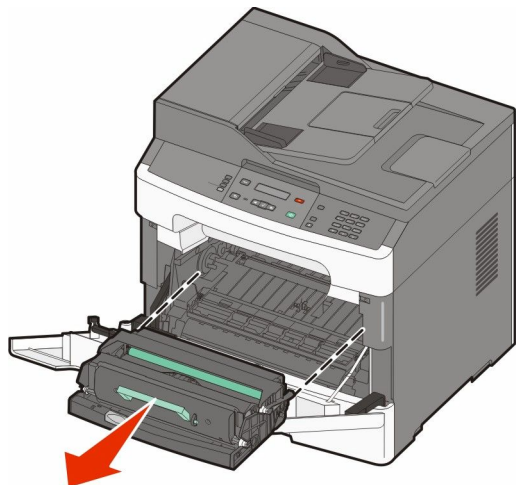


2 Ridicați clapa din fața imprimantei și îndepărtați foile de hârtie blocate.

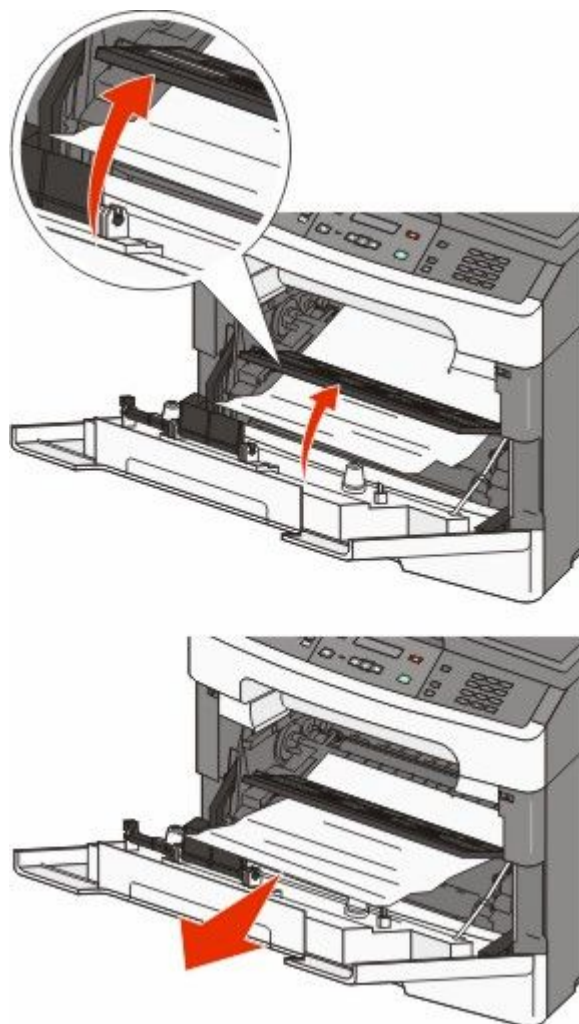


Îndepărtarea blocajelor

3 Deschideți ușa de acces din spate.

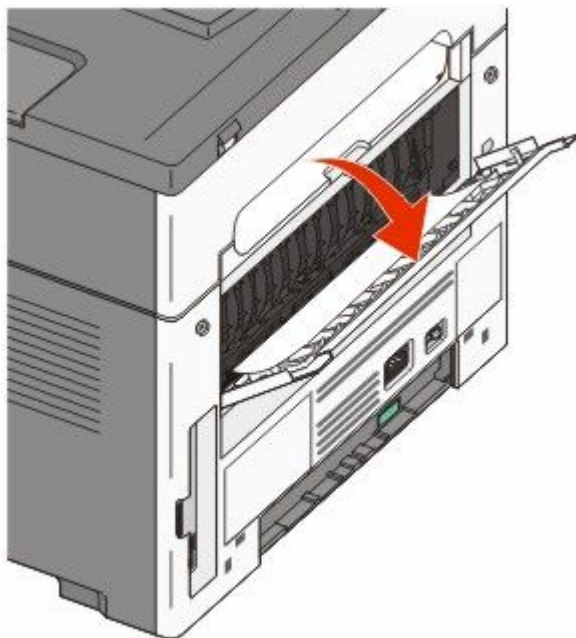

4 Îndepărtați blocajul.

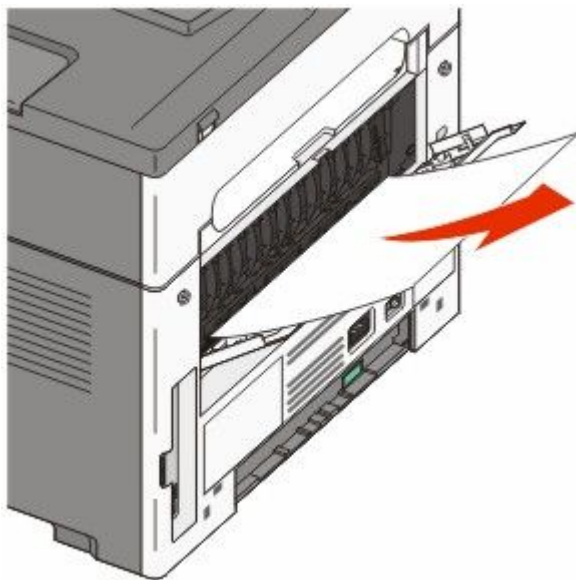

5 Închideți ușa din spate.


6 Aliniați și introduceți kitul fotoconductor și cartușul de toner.

7 Închideți ușa frontală.


8 Apăsați pe .

241 Blocaj hârtie

1 Scoateți tava din imprimantă.

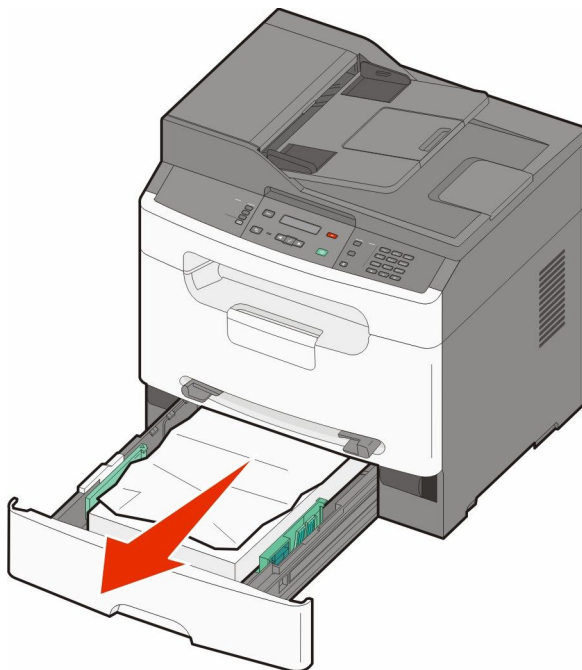

2 Îndepărtați blocajul.

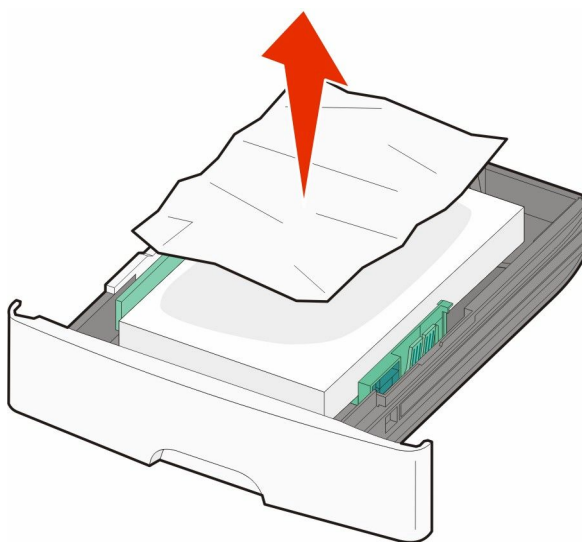


3 Introduceți tava.

4 Apăsați pe .


251 Blocaj hârtie

O coală de hârtie sau un suport de imprimare special nu se încarcă complet de la alimentatorul manual. O parte a sa este încă vizibilă. Dacă este vizibilă, scoateți ușor coala din partea frontală a alimentatorului manual.

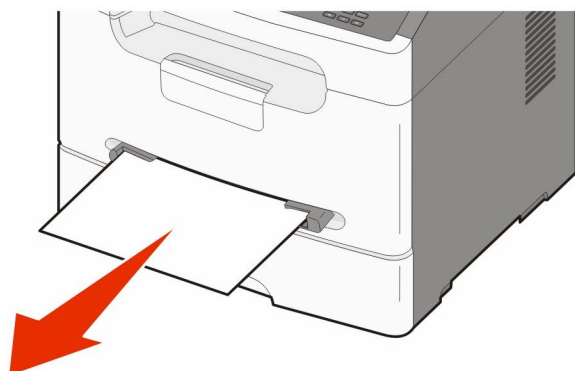


Dacă nu este vizibilă, efectuați următorii pași:

- 1 Scoateți kitul fotoconductor și cartușul de toner.

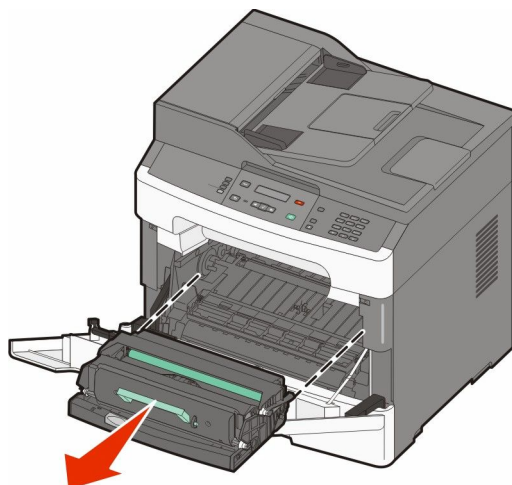

2 Ridicați clapa din fața imprimantei și îndepărtați foile de hârtie blocate.

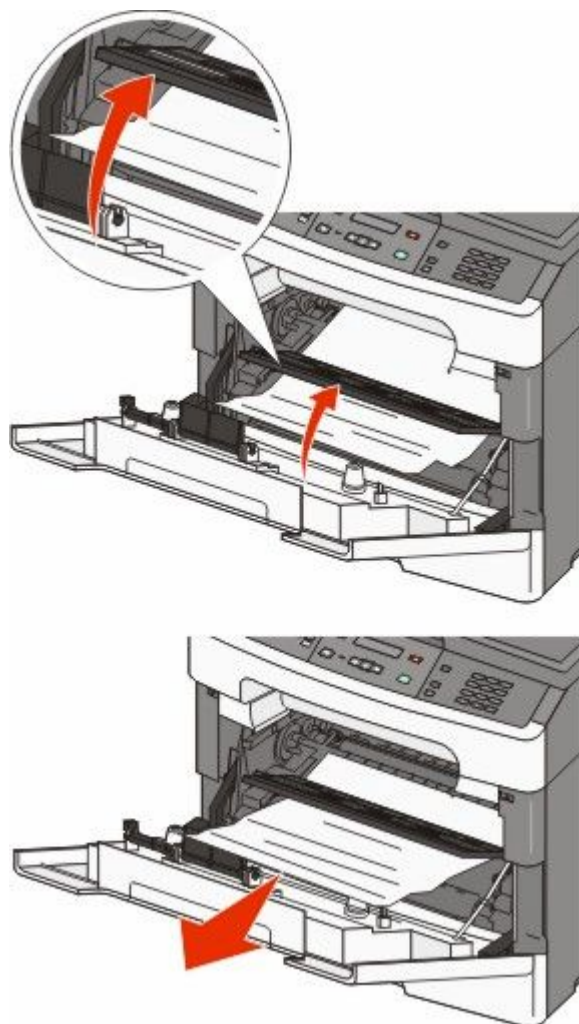

3 Aliniați și introduceți kitul fotoconductor și cartușul de toner.

4 Apăsați pe .