

# **Краткое руководство**

---

# **Содержание**


<b>Загрузка бумаги и специальных материалов для печати.....</b>	<b>3</b>
Загрузка бумаги в лоток.....	3
<b>Устранение замятий.....</b>	<b>8</b>
200-201 Застряла бумага.....	8
202 Застряла бумага.....	11
Замятие бумаги 241.....	14
251 Застряла бумага.....	15

# Загрузка бумаги и специальных материалов для печати


## Загрузка бумаги в лоток

Не загружайте бумагу в лоток во время печати задания, а также когда на дисплее появляется надпись **Занят**. Это может привести к замятию бумаги.


- 1 Полностью выньте лоток для бумаги.

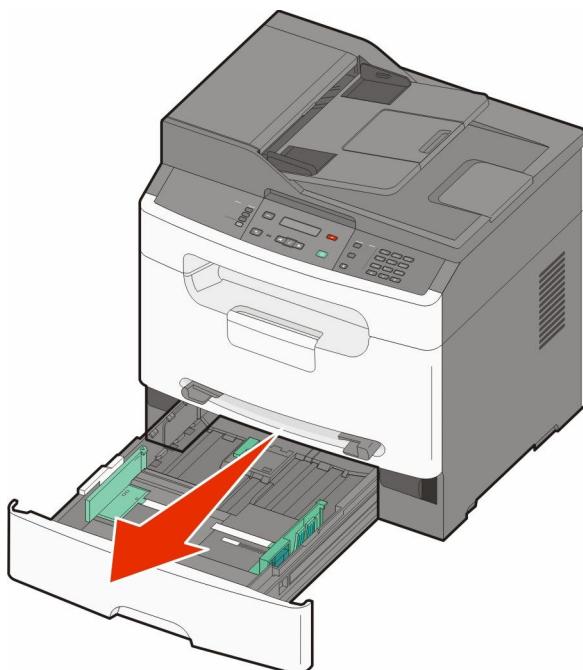


- 2** Сожмите фиксаторы направляющей ширины на правой направляющей, как показано на рисунке, и сдвиньте направляющие ширины к боковым сторонам лотка. Направляющие ширины перемещаются вместе.

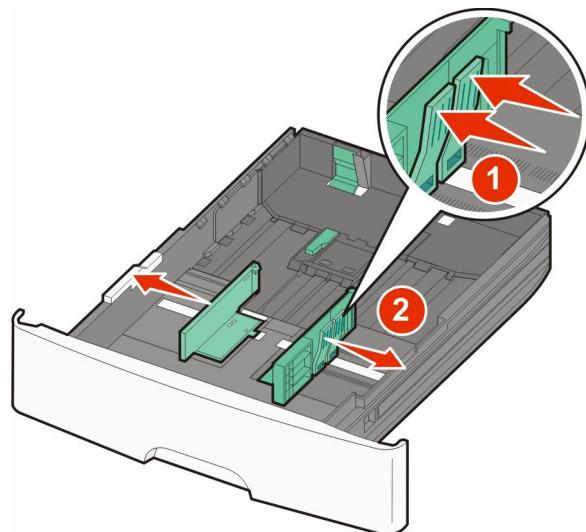

- 3** Сожмите фиксаторы направляющей длины, как показано на рисунке, и передвиньте направляющую длины бумаги в положение, соответствующее формату бумаги. Для установки направляющей используйте индикаторы формата внизу лотка.

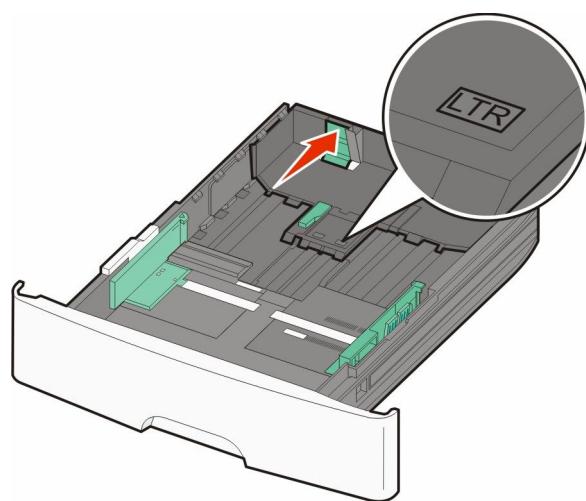

Если выполняется загрузка более длинной бумаги, нажмите на фиксатор направляющей длины бумаги и сдвиньте направляющую длины бумаги назад в положение, соответствующее формату загружаемой бумаги. Лоток выдвигается назад, как показано на рисунке.

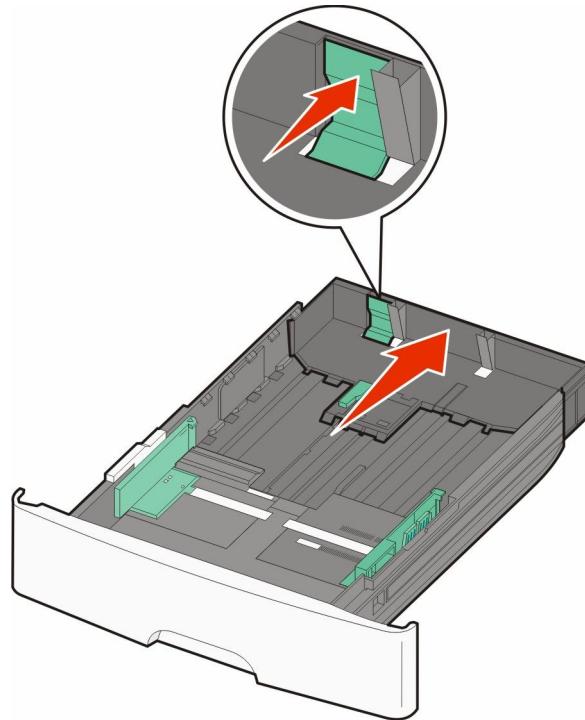


- 4 Согните листы назад и вперед, чтобы освободить их, а затем пролистайте их. Не следует складывать или сминать бумагу. Выровняйте края стопки на плоской поверхности.




- 5 Продвиньте бумагу к задней стороне лотка, как показано на рисунке, стороной, рекомендованной для печати вниз.


**Примечание.** Уровень максимального заполнения на боковой части направляющей ширины показывает максимальную высоту для загрузки бумаги. Не перегружайте лоток.

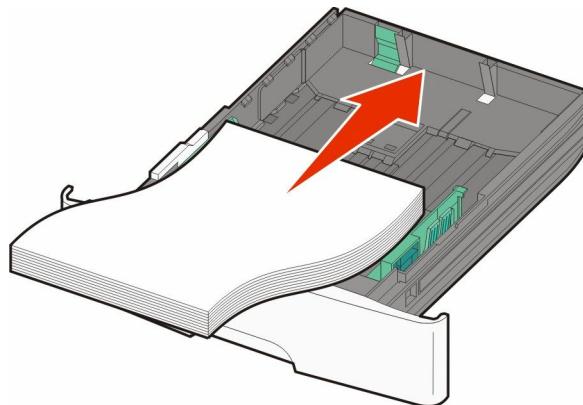


Загрузите фирменный бланк верхним краем листа к передней стороне лотка стороной для печати вниз.

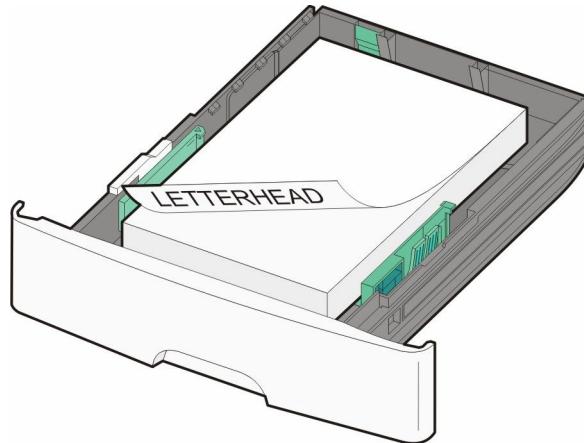

- 6 Сожмите фиксаторы направляющей ширины на правой направляющей и сдвиньте направляющие ширины, чтобы они слегка касались боковой стороны стопки бумаги.

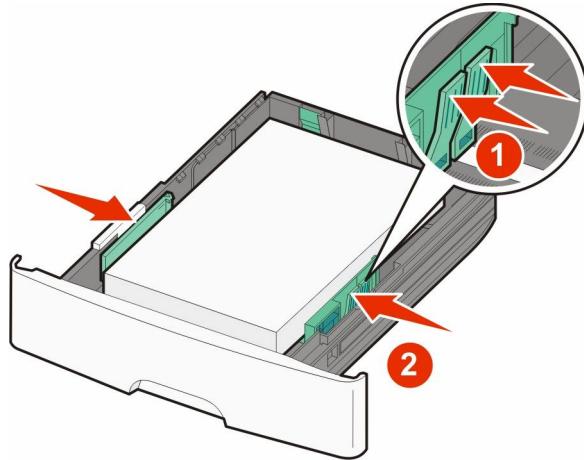

**7** Вставьте лоток для бумаги.

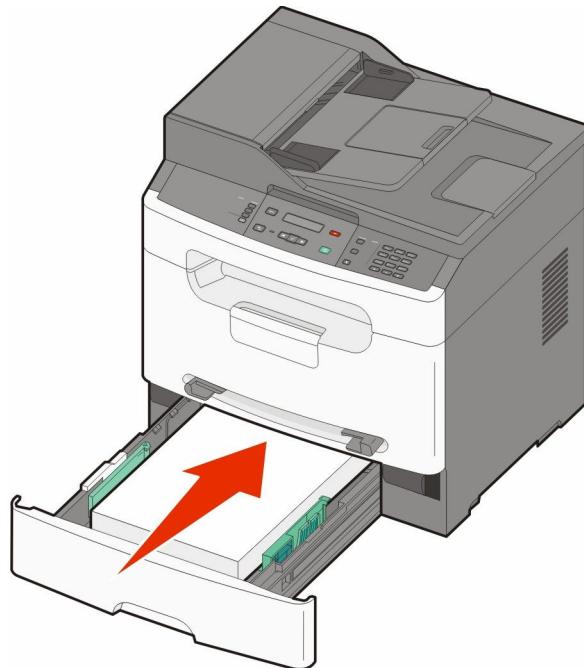


**8** Если в лоток была загружена бумага, тип которой отличается от того, что был загружен ранее в лоток, измените параметр типа бумаги для лотка.

# Устранение замятий


## 200-201 Застяла бумага

### 200 Застяла бумага

1 Выньте лоток из принтера.

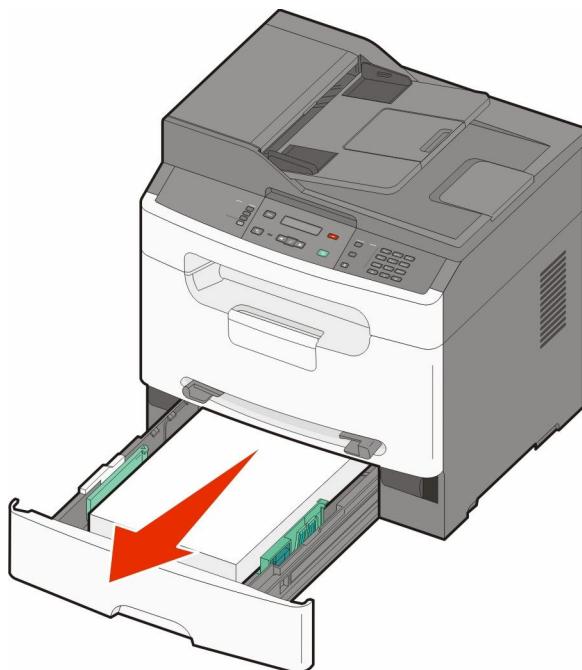


**2** Извлеките замятую бумагу, если она видна.

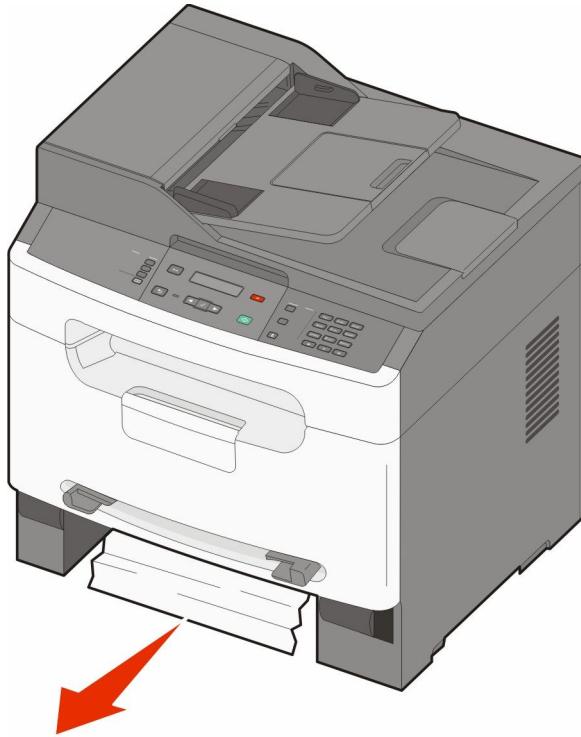


**3** Если бумагу не видно, см. раздел “201 Застряла бумага” на стр. 9.

## 201 Застряла бумага

**1** Откройте переднюю дверцу, а затем извлеките фотобарабан и картридж с тонером.

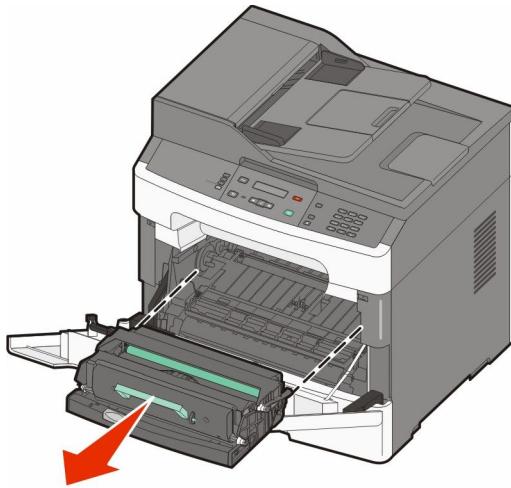

**2** Поднимите переднюю откидную дверцу принтера и удалите все застрявшие листы бумаги.

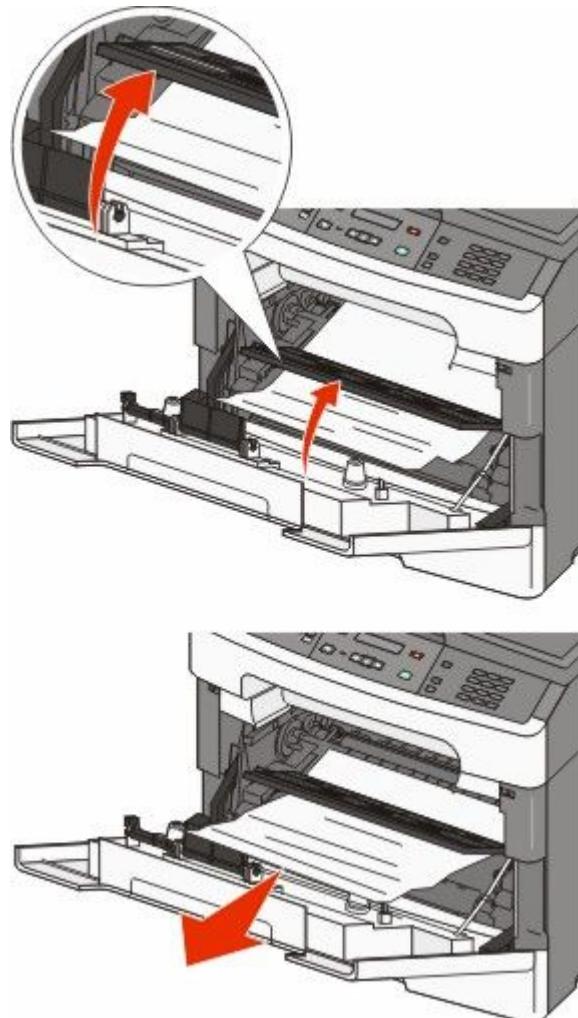

**3** Выровняйте и вставьте комплект фотобарабана и картридж с тонером.

**4** Закройте переднюю дверцу.


**5** Вставьте лоток.

**6** Нажмите кнопку .


## 202 Застяла бумага

 **ВНИМАНИЕ-ГОРЯЧАЯ ПОВЕРХНОСТЬ:** Возможен нагрев внутри принтера. Во избежание ожогов при прикосновении к горячим поверхностям подождите, пока поверхность остынет.


- 1 Откройте переднюю дверцу, а затем извлеките фотобарабан и картридж с тонером.

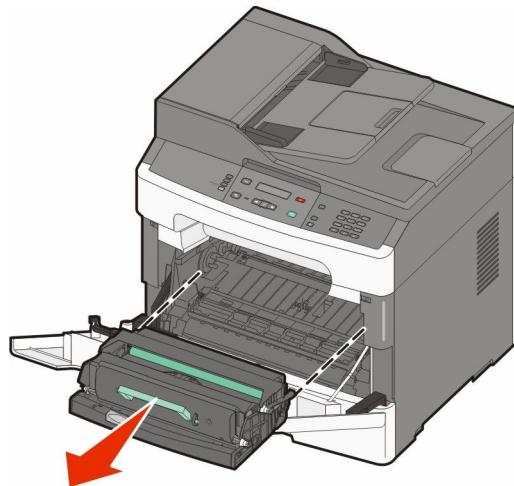


**2** Поднимите переднюю откидную дверцу принтера и удалите все застрявшие листы бумаги.

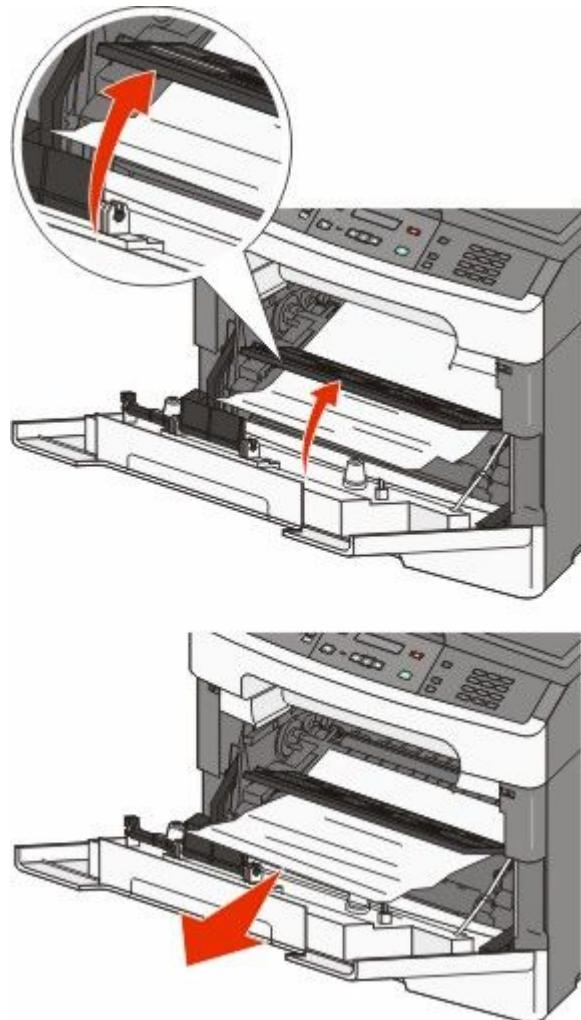

**3** Откройте заднюю дверцу.

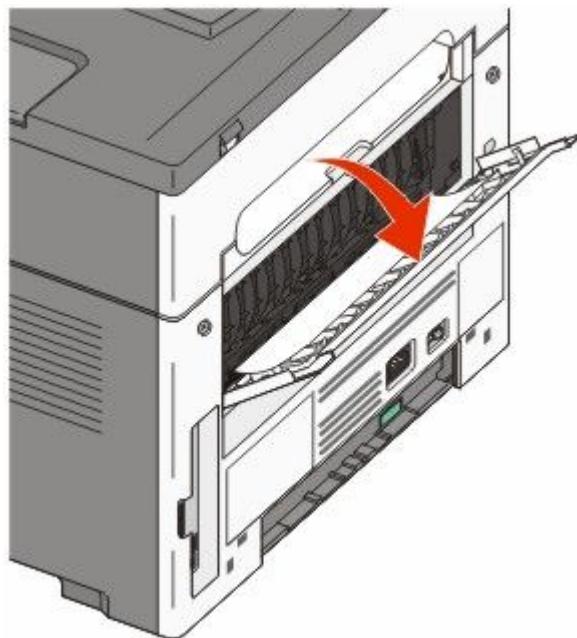

**4** Извлеките замятый материал.

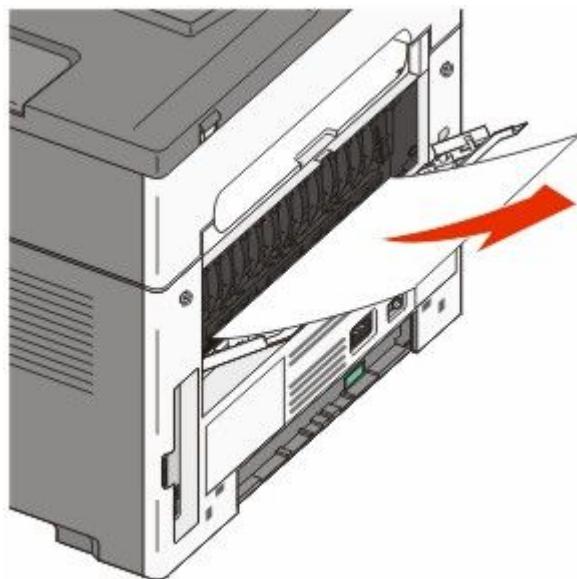

**5** Закройте заднюю дверцу.


**6** Выровняйте и вставьте комплект фотобарабана и картридж с тонером.

**7** Закройте переднюю дверцу.


**8** Нажмите кнопку .

# Замятие бумаги 241

1 Выньте лоток из принтера.

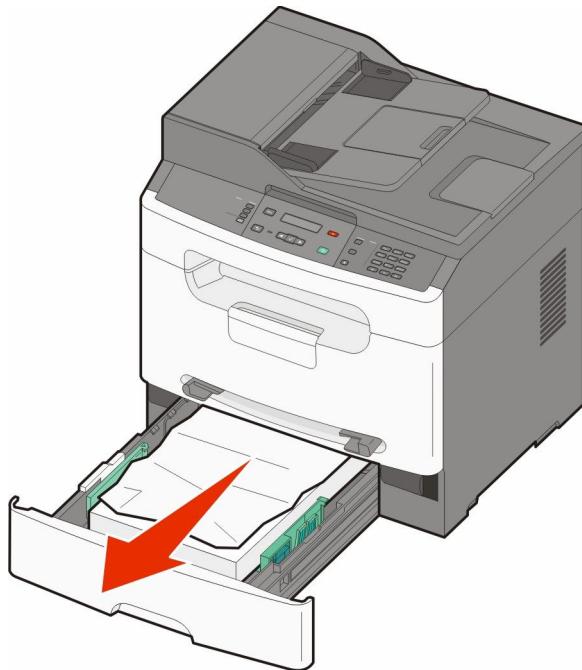

2 Извлеките замятый материал.

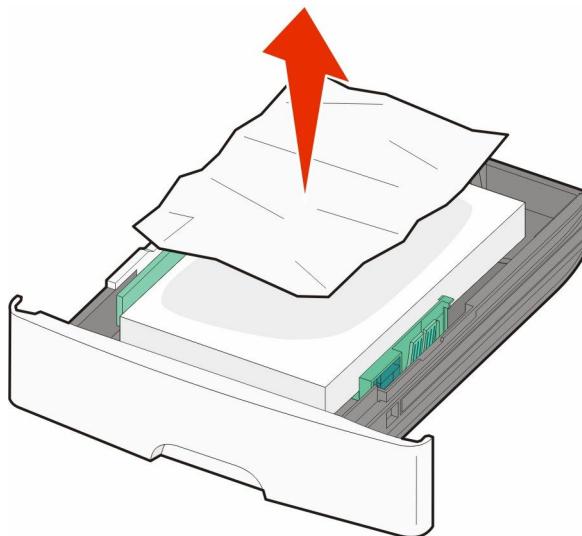

3 Вставьте лоток.

4 Нажмите кнопку .


## 251 Застяла бумага

Не удалось полностью выполнить подачу листа бумаги или специального материала из устройства ручной подачи. Часть материала по-прежнему остается видна. В этом случае аккуратно потяните застрявший лист из передней части устройства ручной подачи.




Если застрявшей бумаги не видно, выполните следующие действия.

- 1 Извлеките комплект фотобарабана и картридж с тонером.

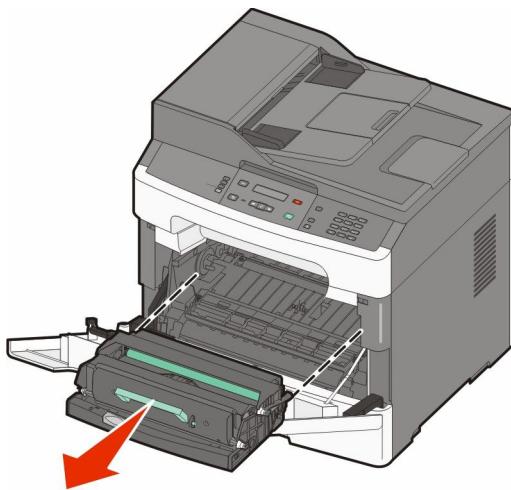

**2** Поднимите переднюю откидную дверцу принтера и удалите все застрявшие листы бумаги.

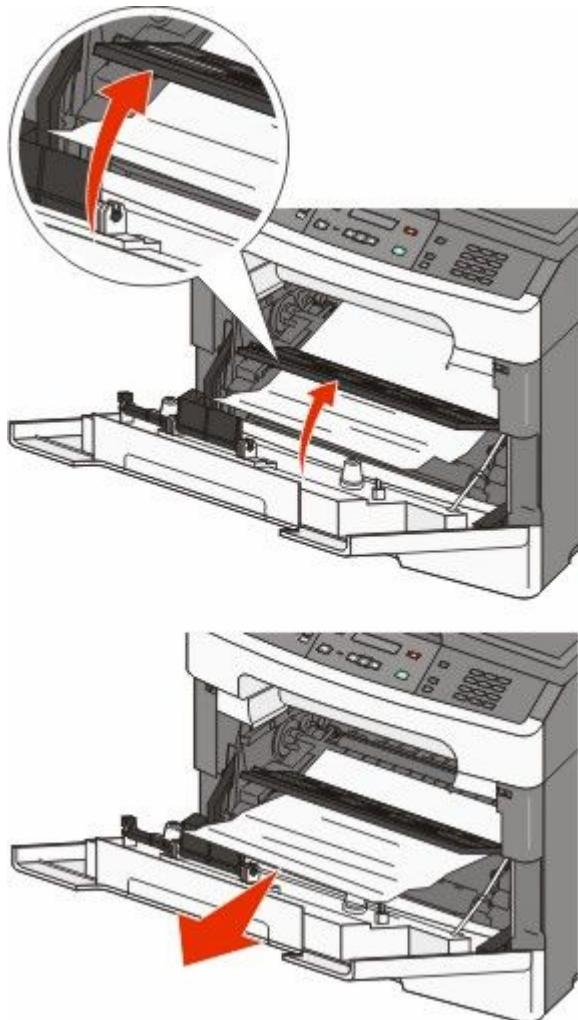

**3** Выровняйте и вставьте комплект фотобарабана и картридж с тонером.

**4** Нажмите кнопку .