

# 快速参考

---

# 目录


加载纸张和特殊介质.....	3
加载进纸匣.....	3
清除卡纸.....	7
200 - 201 卡纸.....	7
202 卡纸.....	10
241 卡纸.....	13
251 卡纸.....	14

# 加载纸张和特殊介质


## 加载进纸匣

当正在打印作业或当显示屏上出现**忙**时不要加载进纸匣。否则可能造成卡纸。


**1** 完全拉出进纸匣。

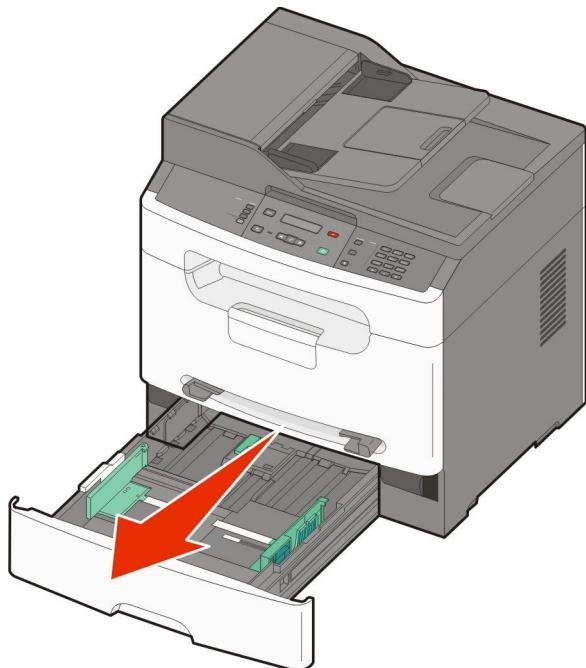


**2** 如图所示，压住右纸张导片上的宽度导片凸柱，然后将宽度导片滑动到进纸匣的两边。宽度导片同时移动。

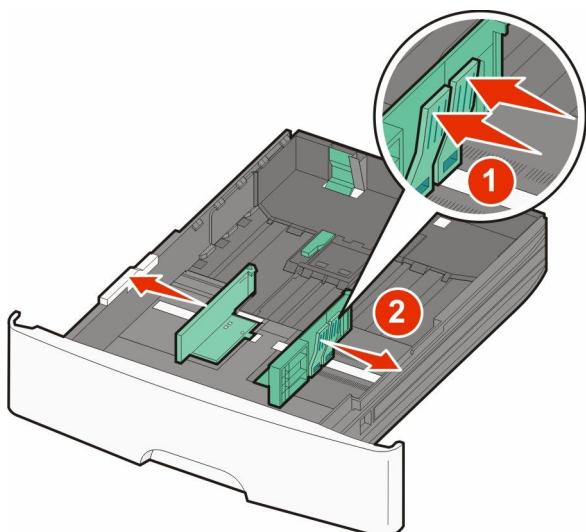

- 3 如图所示，压住长度导片凸柱，然后将长度导片滑动到与加载的纸张尺寸相符的正确位置上。请使用进纸匣底部的尺寸指示器来帮助放置导片。

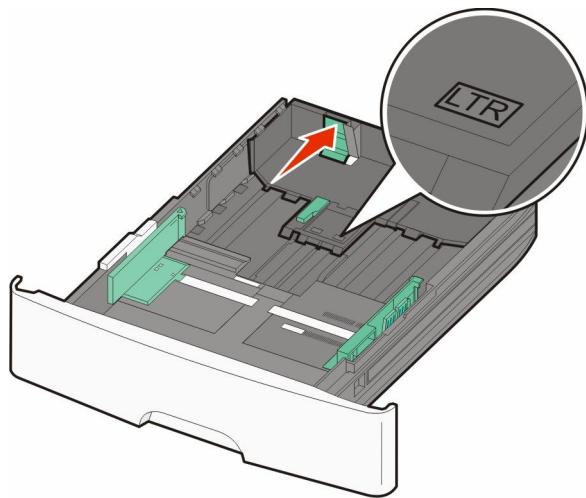

如果您加载较长尺寸的纸张，请压住长度导片凸柱，然后将长度导片向后滑动到与加载的纸张尺寸相符的正确位置上。进纸匣向后延伸，如图所示。

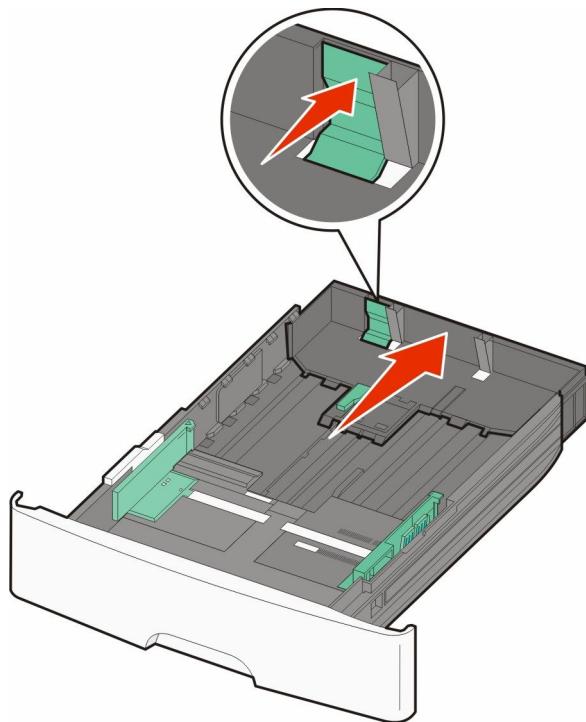


- 4 前后弯曲纸张，使它们松散，然后将它们扇形展开。不要折叠或弄皱纸张。对齐纸张的边缘。




5 如图所示，将纸堆对着进纸匣的后部放入，并让推荐的打印面朝下。


**注意：**位于宽度导片侧面的最高加载线指出加载纸张的最大高度。请不要过量加载进纸匣。

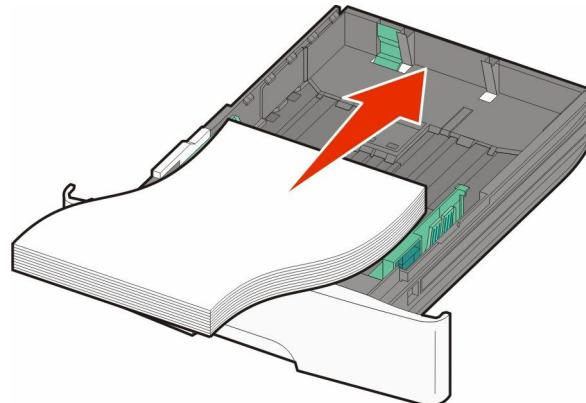


加载信签时让打印面朝下，并且页面顶边对着进纸匣的前部。

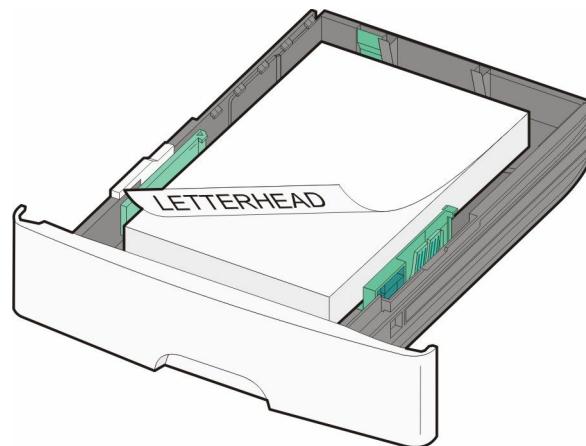

6 压住右纸张导片上的宽度导片凸柱，然后滑动宽度导片，使它轻轻地接触纸堆的边缘。

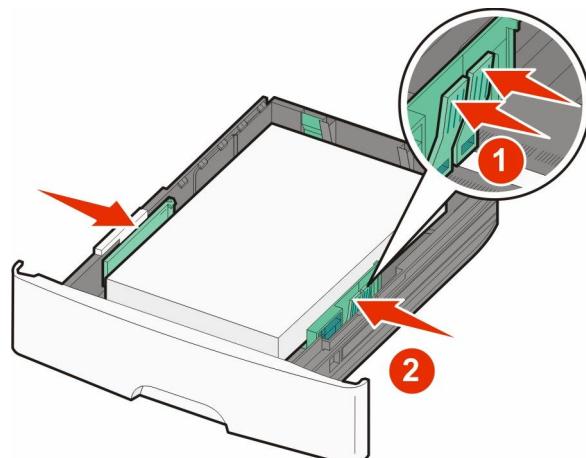

7 插入进纸匣。

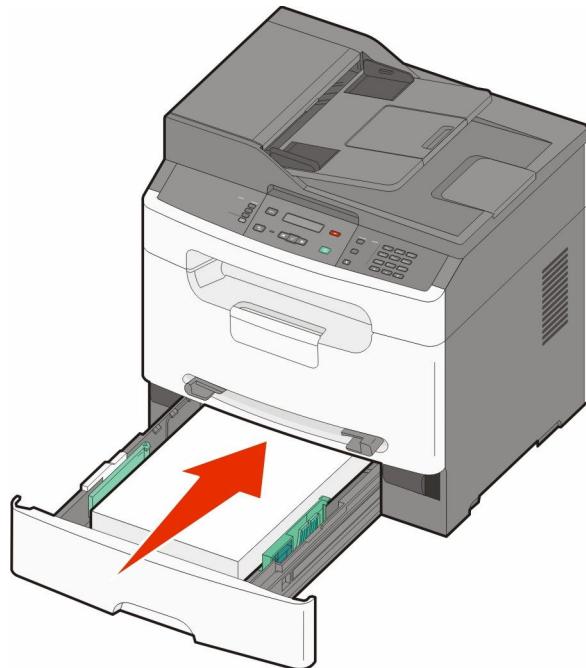


8 如果加载的纸张类型与进纸匣中以前加载的纸张类型不同, 请更改进纸匣的“纸张类型”设置。

# 清除卡纸


## 200 – 201 卡纸

### 200 卡纸

1 从打印机中取出进纸匣。

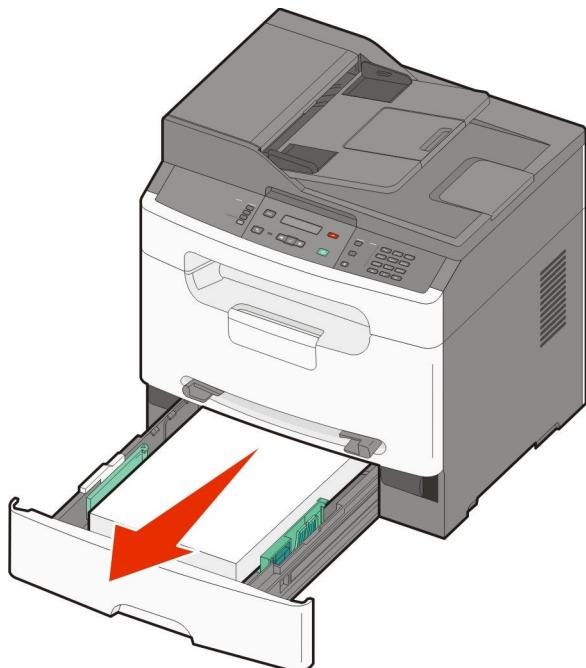


**2** 如果您在此处看到卡纸, 请将它取出。

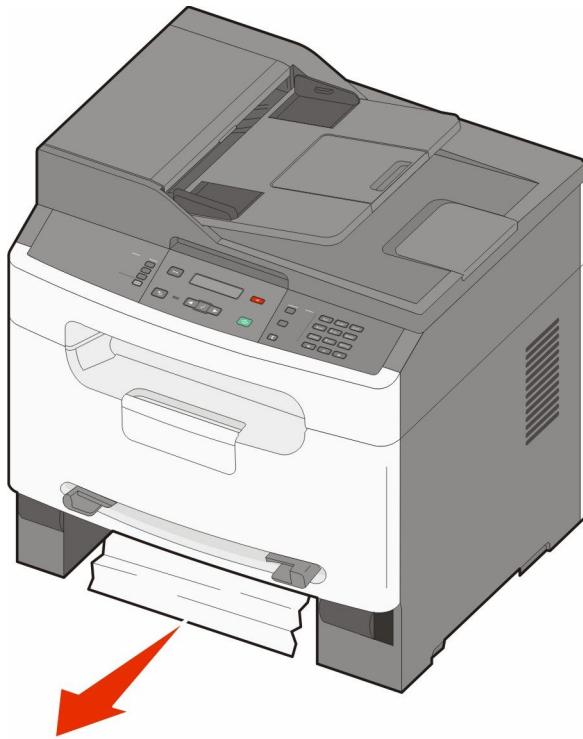

**3** 如果您看不到它, 请参阅第8页“201卡纸”。


## 201卡纸

**1** 打开前部盖门, 然后取出感光鼓组件和碳粉盒。

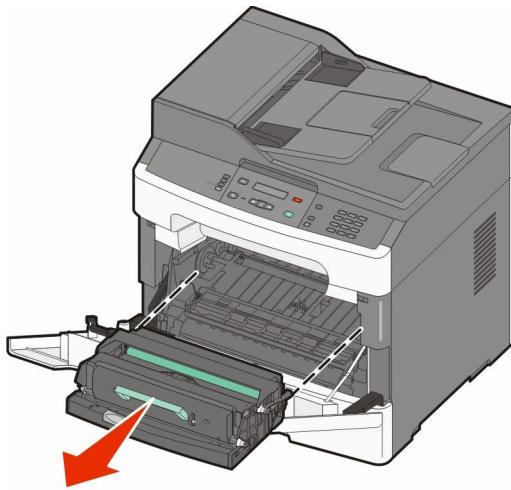

清除卡纸

**2** 抬起打印机前部的翻盖，然后取出所有被卡的页面。

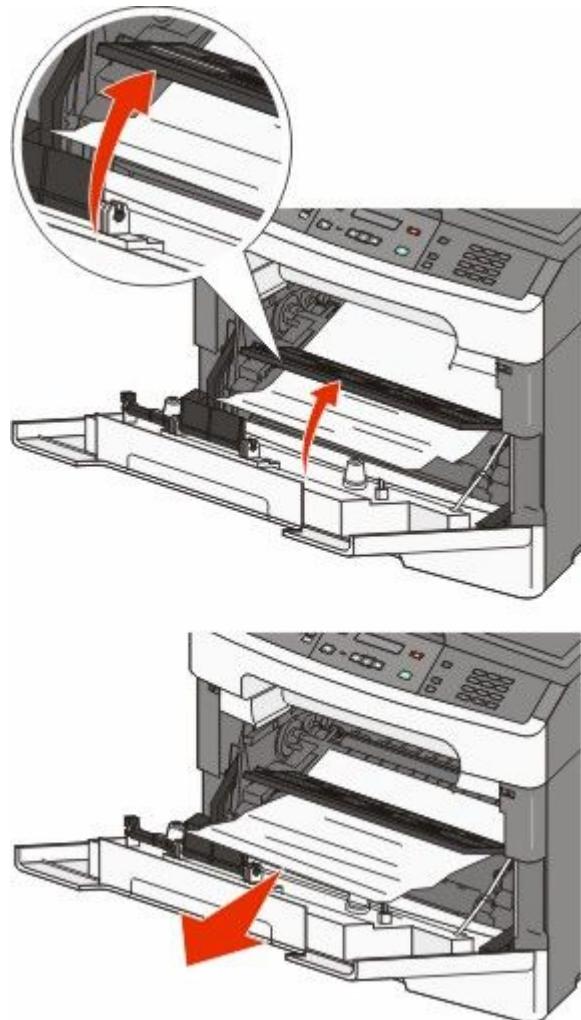

**3** 对齐并插入感光鼓组件和碳粉盒。

**4** 关闭前部盖门。


**5** 插入进纸匣。

**6** 按 。


## 202 卡纸

 **当心—表面很热:** 打印机内部可能很烫。为避免被发热组件烫伤的危险, 在接触组件之前, 请等待表面冷却。


- 1 打开前部盖门, 然后取出感光鼓组件和碳粉盒。

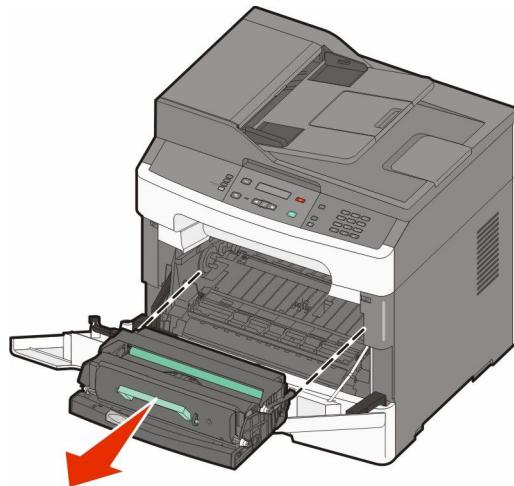


2 抬起打印机前部的翻盖，然后取出所有被卡的页面。

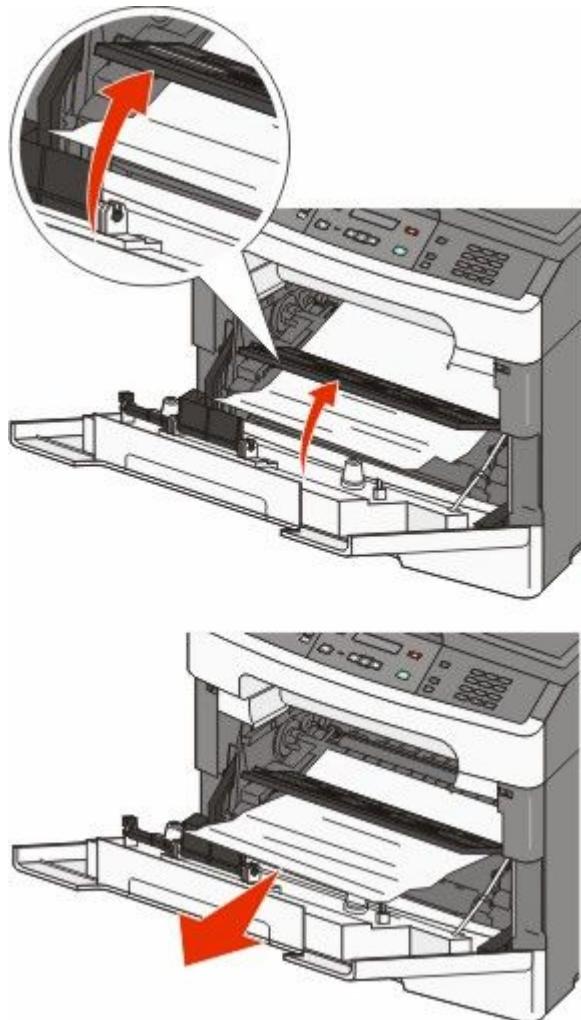

3 打开后部盖门。

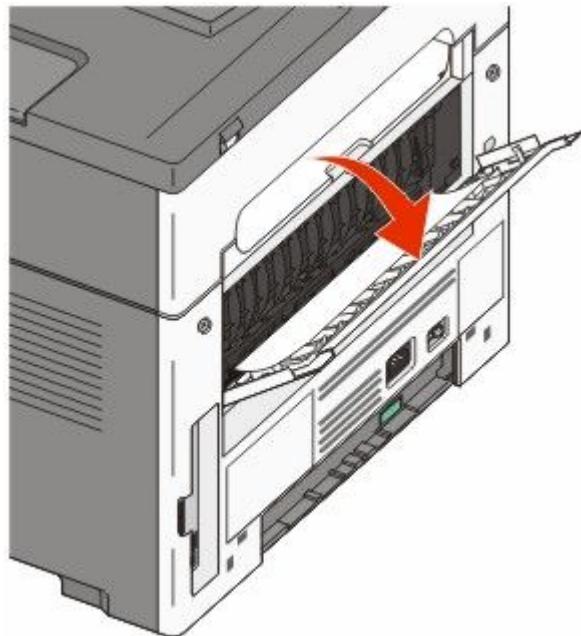

4 取出卡纸。

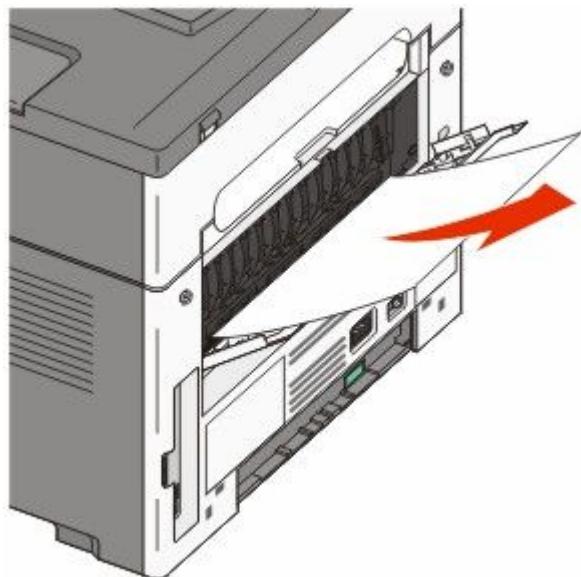

5 关闭后部盖门。


6 对齐并插入感光鼓组件和碳粉盒。

7 关闭前部盖门。


8 按 。

## 241 卡纸

1 从打印机中取出进纸匣。

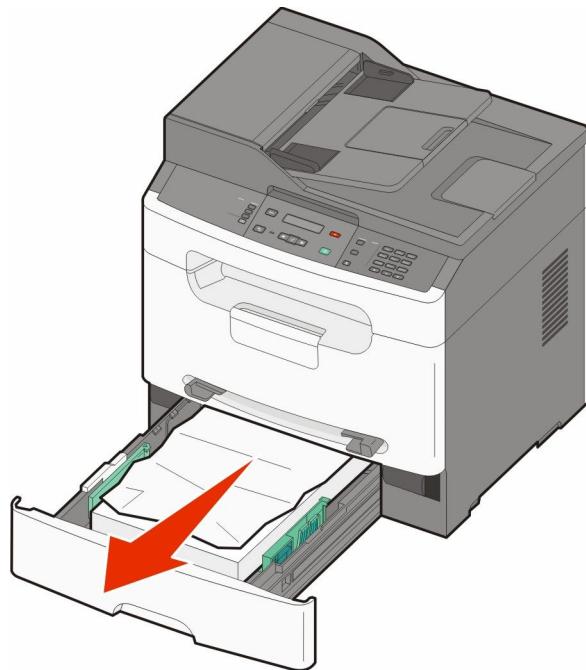

2 取出卡纸。

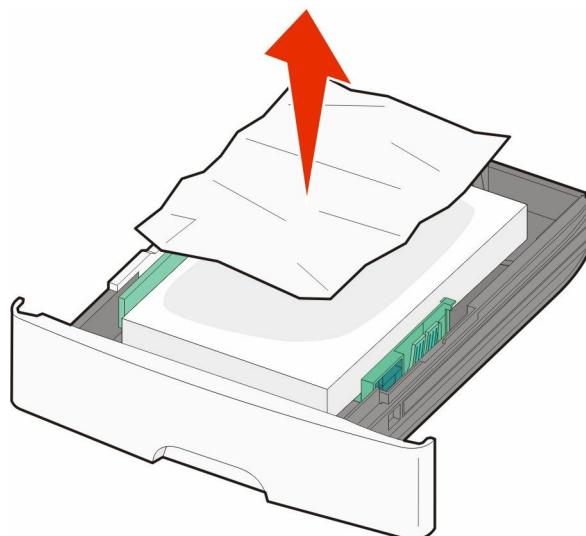

3 插入进纸匣。

4 按 。


## 251 卡纸

一张纸或特殊介质未能完全从手动进纸器送入。可能仍然能看到部分纸张。如果能看到，请轻轻地将被卡的页面从手动进纸器的前部拉出。




如果不能看到纸张，请完成下列步骤：

- 1 取出感光鼓组件和碳粉盒。

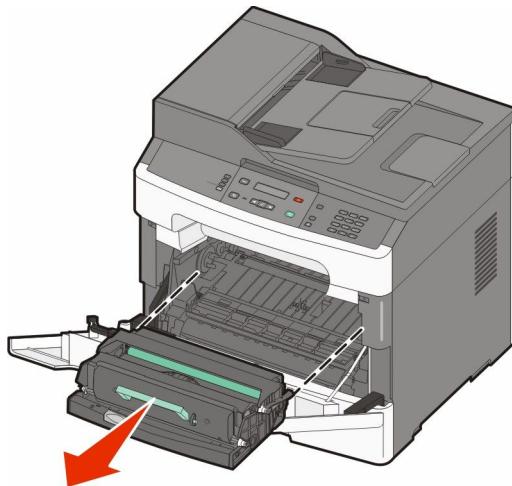

**2** 抬起打印机前部的翻盖，然后取出所有被卡的页面。

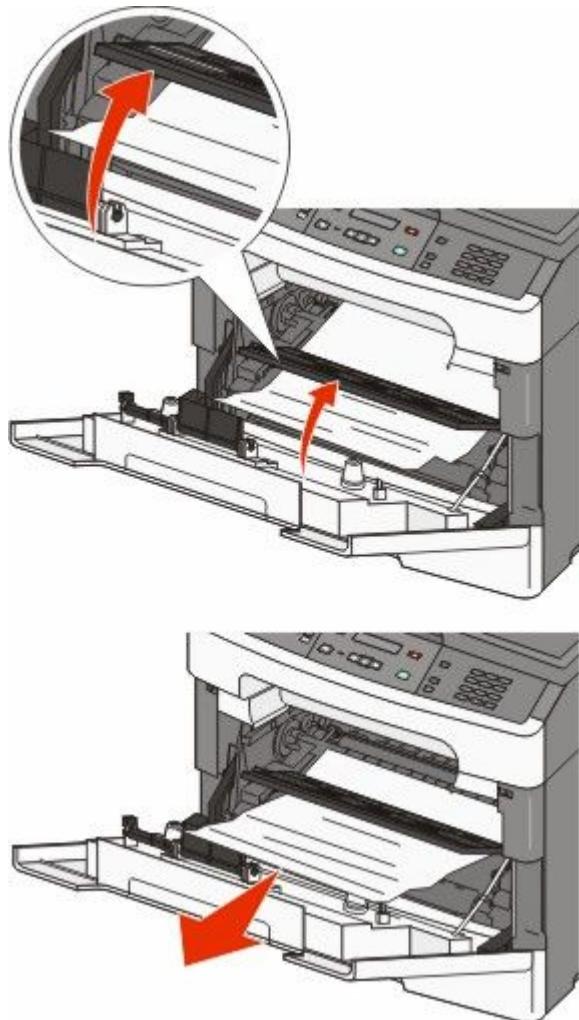

**3** 对齐并插入感光鼓组件和碳粉盒。

**4** 按 。