

# Hızlı Başvuru

---

# İçindekiler


|                                         |          |
|-----------------------------------------|----------|
| <b>Kağıt ve özel ortam yükleme.....</b> | <b>3</b> |
| Kağıt tepsisi yükleme.....              | 3        |
| <b>Sıkışmaları giderme.....</b>         | <b>7</b> |
| 200-201 kağıt sıkışması.....            | 7        |
| 202 kağıt sıkışması.....                | 10       |
| 241 kağıt sıkışması.....                | 13       |
| 251 kağıt sıkışması.....                | 14       |

# Kağıt ve özel ortam yükleme


## Kağıt tepsisi yükleme

Bir iş yazdırılırken veya ekranda **Meşgul** görüntülenirken kağıt tepsisine yükleme yapmayın. Aşırı yükleme sıkışmalara neden olabilir.


- 1 Kağıt tepsisini tamamen dışarı doğru çekin.

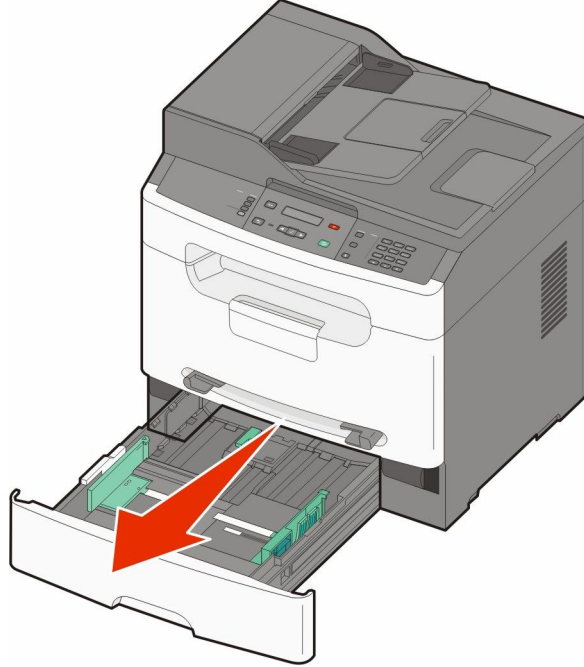


- 2 Sağ kılavuzdaki genişlik kılavuzu tırnaklarını gösterildiği gibi sıkıştırın ve genişlik kılavuzlarını tepsinin yanlarına doğru kaydırın. Genişlik kılavuzları uyumlu şekilde hareket eder.

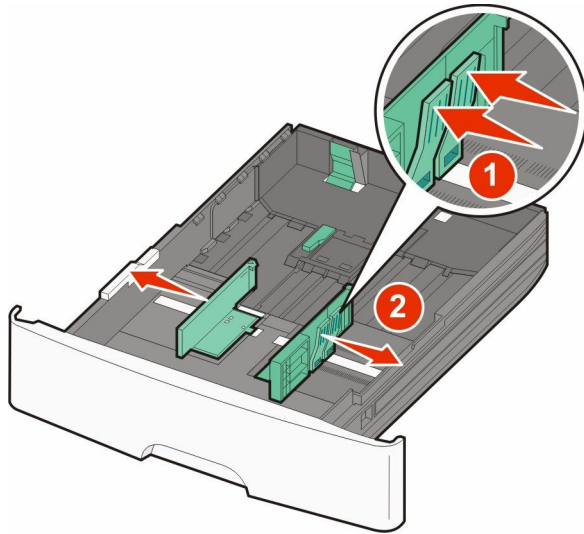

- 3** Uzunluk kılavuzu tırnaklarını gösterildiği gibi sıkıştırın ve uzunluk kılavuzunu kağıt boyutu için doğru konuma kaydırın. Kılavuzun konumunu belirlemeye yardımcı olması için tepsinin alt kısmındaki boyut göstergelerini kullanın.

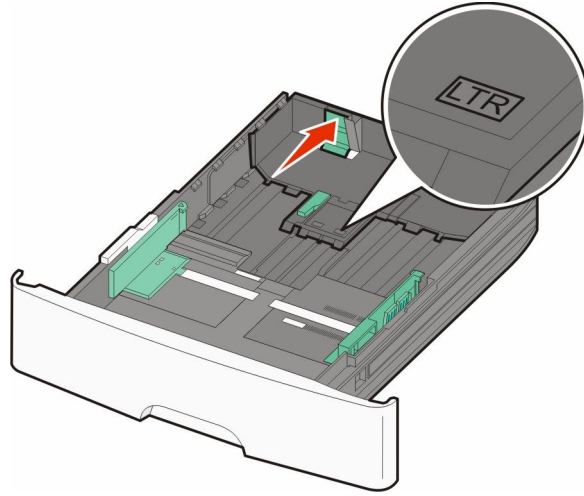

Daha uzun bir kağıt yüklüyorsanız, uzunluk kılavuzunun tırnaklarını sıkıştırın ve uzunluk kılavuzunu kağıt boyutu için doğru konuma kaydırın. Tepsi gösterildiği gibi geriye doğru uzar.

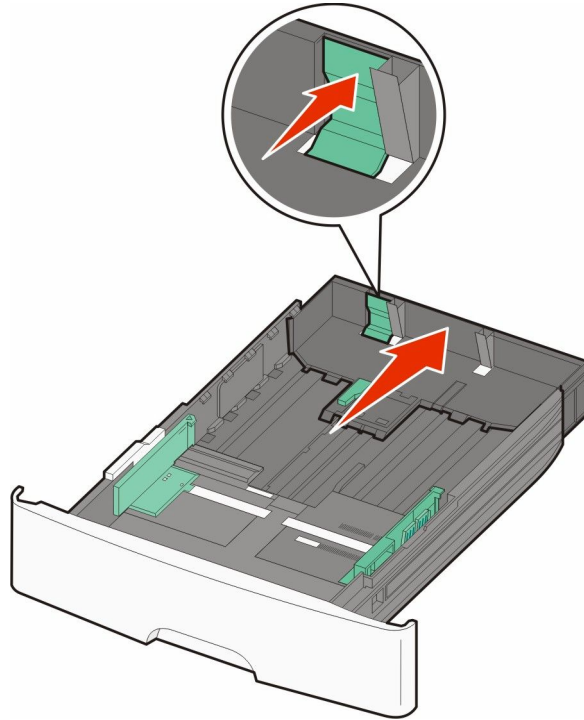


- 4** Kağıtları ileri geri esnetip gevşetin ve ardından havalandırın. Kağıtları katlamayın veya buruşturmayın. Kenarları düz bir yüzeyde düzleştirin.




Kağıt ve özel ortam yükleme

- 5 Kağıt yığınının önerilen yazdırma yüzü aşağı bakacak şekilde tepsinin arkasına doğru gösterildiği gibi yükleyin.


**Not:** Genişlik kılavuzunun yanındaki maksimum doldurma çizgisi, kağıt yüklenmesine yönelik maksimum yüksekliği belirtir. Tepsiyi aşırı yüklemeyin.

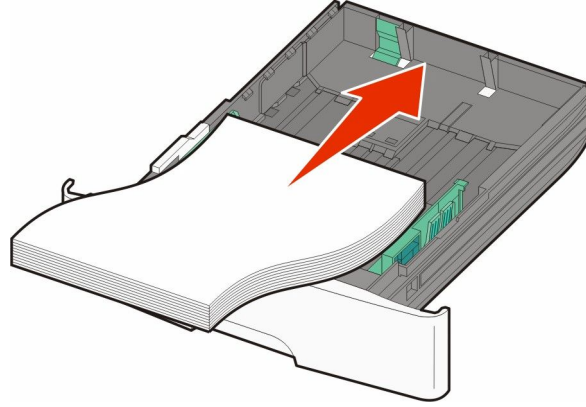


Antetli kağıdı, yazdırılacak yüzü aşağı bakacak ve sayfanın üst kenarı tepsinin önüne gelecek şekilde yükleyin.

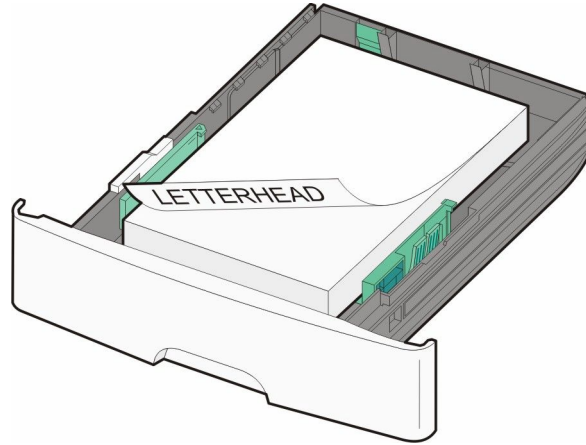

- 6 Sağ kılavuzdaki genişlik kılavuzu tırnaklarını sıkıştırın ve genişlik kılavuzlarını hafifçe yığının yan kenarına değecek şekilde kaydırın.

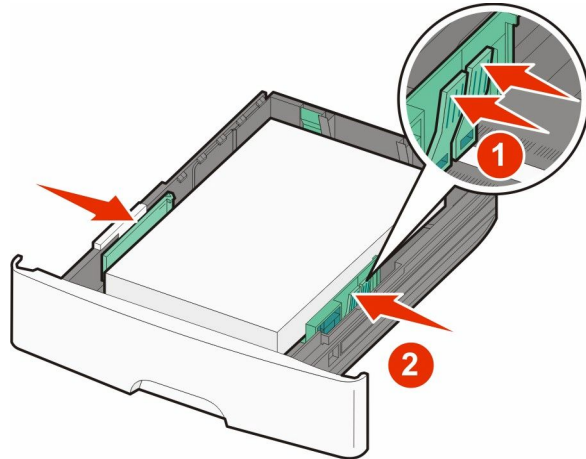

**7** Kağıt tepsisini yerleştirin.

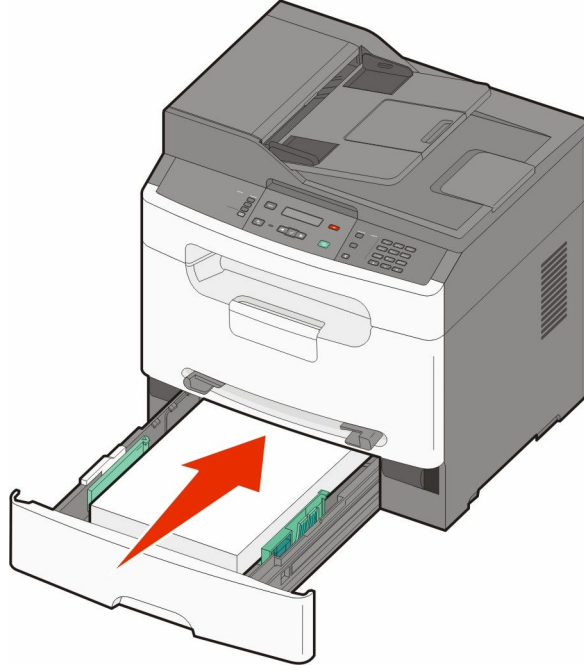


**8** Yüklediğiniz kağıt türü, tepside daha önce yüklenenden farklıysa, tepsinin Kağıt Türü ayarını değiştirin.

# Sıkışmaları giderme


## 200-201 kağıt sıkışması

### 200 kağıt sıkışması

1 Tepsiyi yazıcıdan çıkarın.

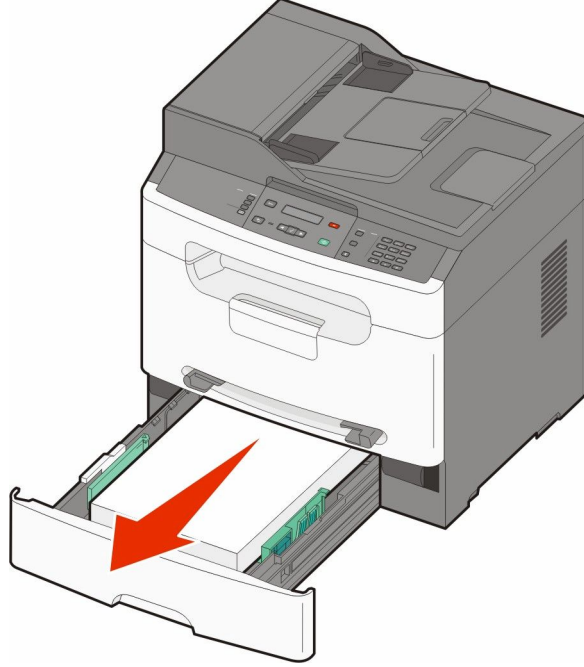


**2** Sıkışan kağıdı görüyorsanız çıkarın.

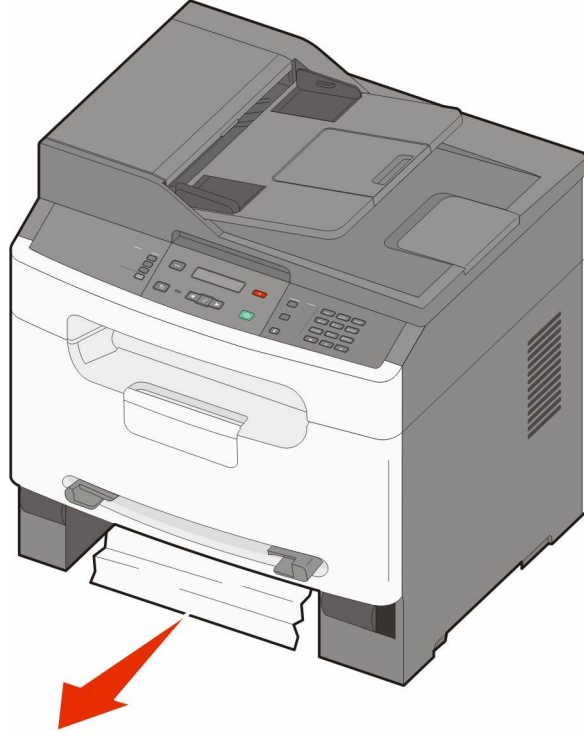


**3** Görmüyorsanız, bkz. “201 kağıt sıkışması”, sayfa 8.

## **201 kağıt sıkışması**

**1** Ön kapağı açın ve sonra fotokondüktör kitini ve toner kartuşunu çıkarın.

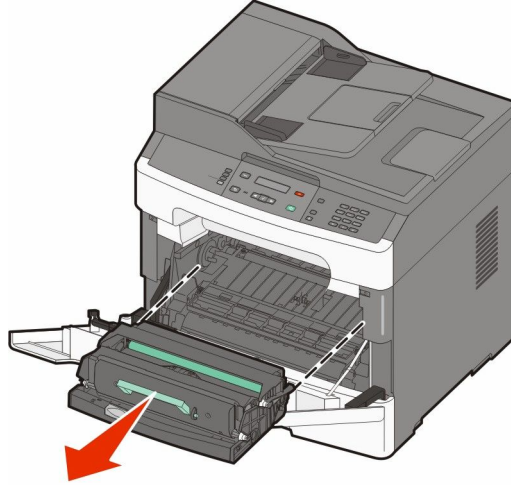

**2** Yazıcının önündeki kapağı kaldırın ve varsa sıkışan sayfaları çıkarın.

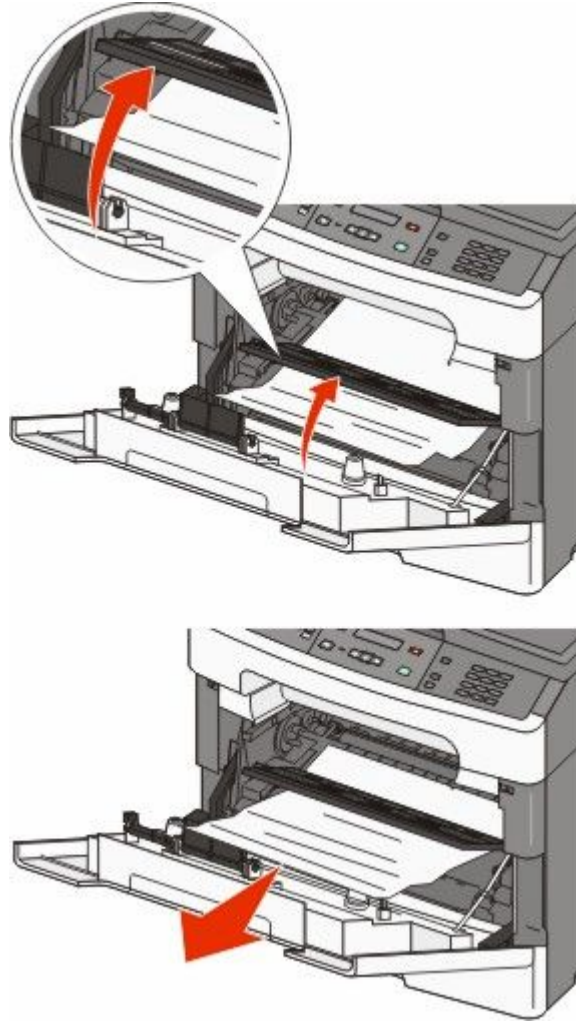

**3** Fotokondüktör kitini ve toner kartuşunu hizalayıp takın.

**4** Ön kapağı kapatın.

**5** Tepsiyi içeri sokun.


**6**  düğmesine basın.

## 202 kağıt sıkışması




**DİKKAT—SICAK YÜZEY:** Yazıcının içi sıcak olabilir. Sıcak bir yüzeyin neden olabileceği bir yaralanma riskini azaltmak için, dokunmadan önce yüzeyin soğumasını bekleyin.

- 1 Ön kapağı açın ve sonra fotokondüktör kitini ve toner kartuşunu çıkarın.

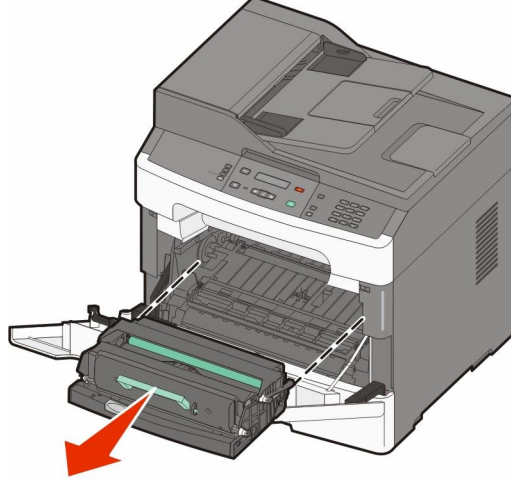


**2** Yazıcının önündeki kapağı kaldırın ve varsa sıkışan sayfaları çıkarın.

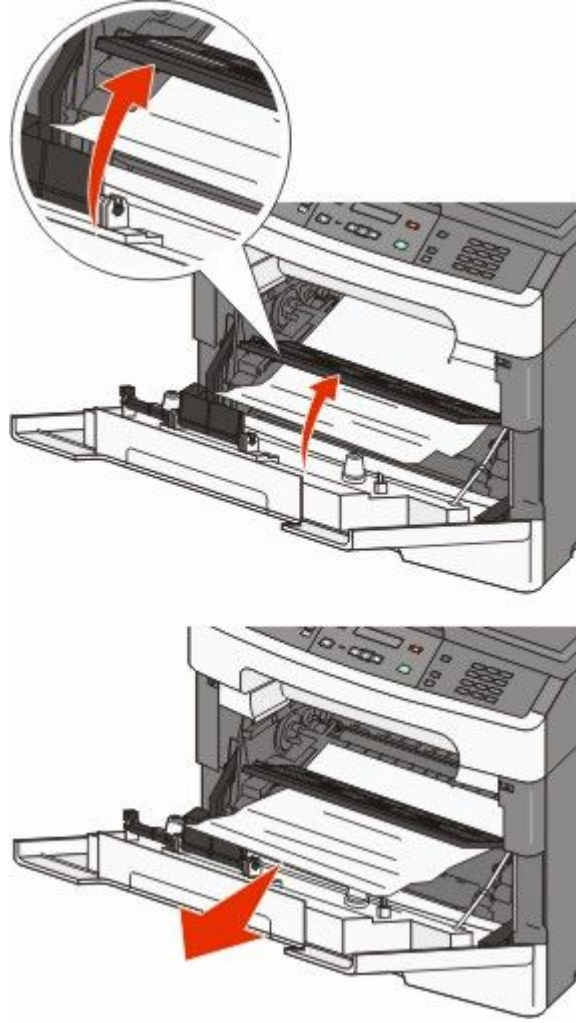


Sıkışmaları giderme

**3** Arka kapağı açın.

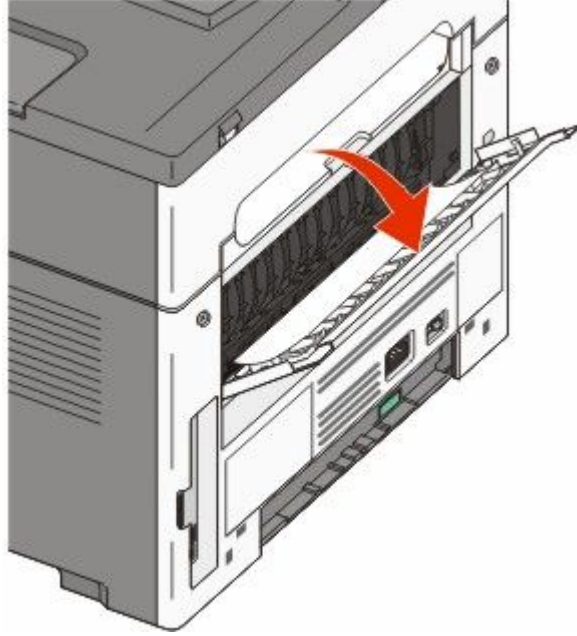

**4** Sıkışmayı giderin.

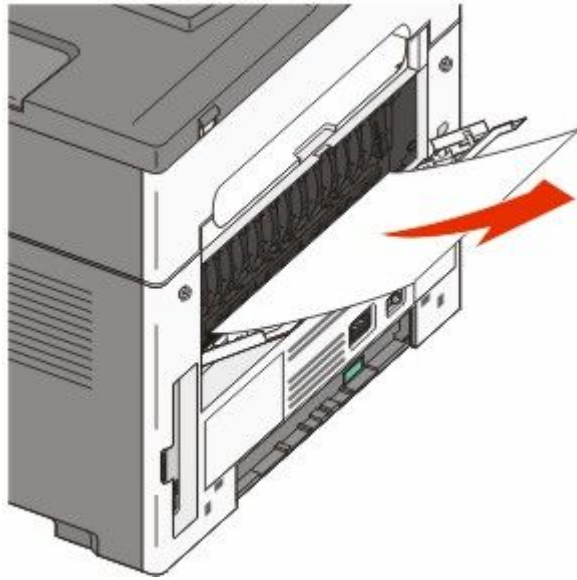

**5** Arka kapağı kapatın.


**6** Fotokondüktör kitini ve toner kartuşunu hizalayıp takın.

**7** Ön kapağı kapatın.


**8**  düğmesine basın.

## 241 kağıt sıkışması

1 Tepsiyi yazıcıdan çıkarın.

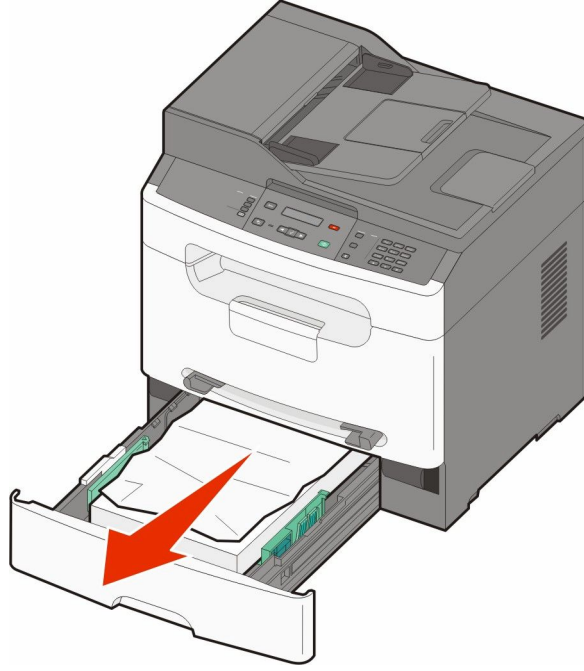

2 Sıkışmayı giderin.

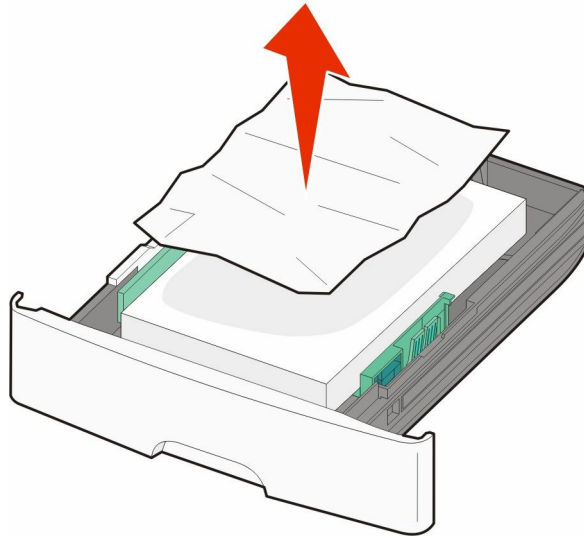


3 Tepsiyi içeri sokun.

4  düğmesine basın.


## 251 kağıt sıkışması

Bir sayfa veya özel ortam, manuel besleyiciden tamamen beslenemedi. Bir kısmı görünebilir. Görünüyorsa, sıkışan kağıdı manuel besleyicinin önünden hafifçe çekip çıkarın.

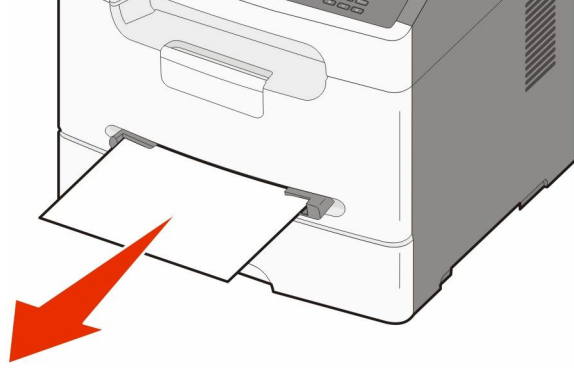


Sayfa görünmüyorsa, aşağıdaki adımları tamamlayın:

- 1 Fotokondüktör kitini ve toner kartuşunu çıkarın.

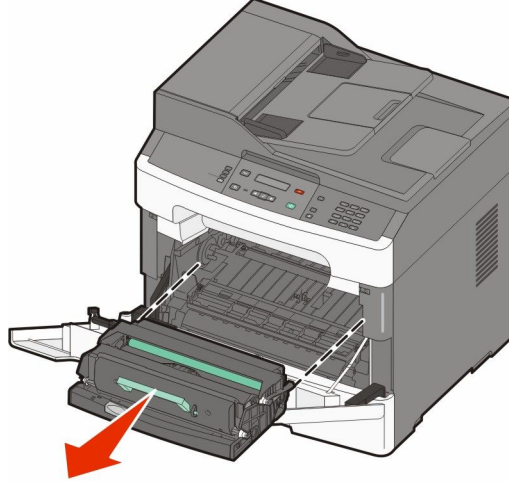

**2** Yazıcının önündeki kapağı kaldırın ve varsa sıkışan sayfaları çıkarın.

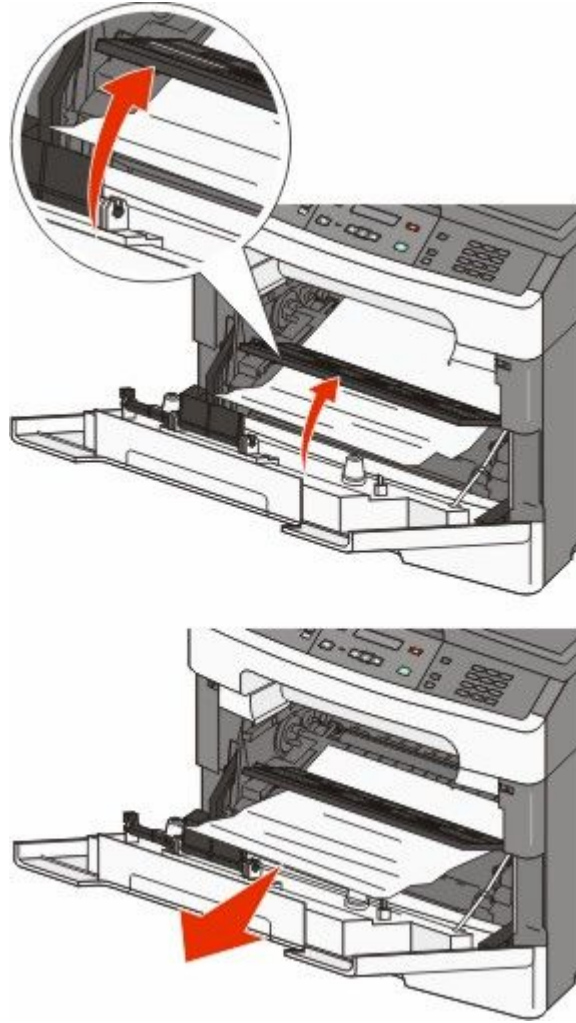

**3** Fotokondüktör kitini ve toner kartuşunu hizalayıp takın.

**4**  düğmesine basın.