



Lexmark X264dn, X363dn, X364dn e X364dw

Guida per l'utente

Settembre 2009

www.lexmark.com

Tipo di macchina:

7013

Modello:

231, 235, 432, 436, 43W, d01, d02, gd1, gd2, dn1, dn2, gd1, gd2

Sommario

Informazioni relative alla sicurezza.....	7
Informazioni sulla stampante.....	9
Grazie per aver scelto questa stampante!.....	9
Individuazione delle informazioni sulla stampante.....	9
Scelta della posizione della stampante.....	10
Configurazioni della stampante.....	11
Funzioni di base dello scanner.....	14
Informazioni su ADF e vetro dello scanner.....	15
Informazioni sul pannello di controllo della stampante.....	16
Configurazione della stampante aggiuntiva.....	20
Installazione delle opzioni interne.....	20
Installazione delle opzioni hardware.....	22
Collegamento dei cavi.....	23
Verifica della configurazione della stampante.....	24
Impostazione del software della stampante.....	25
Impostazione della stampa wireless.....	27
Installazione della stampante in una rete cablata.....	33
Riduzione dell'impatto ambientale della stampante.....	36
Risparmio di carta e di toner.....	36
Risparmio energetico.....	37
Riciclaggio.....	39
Riduzione della rumorosità della stampante.....	40
Caricamento della carta e dei supporti speciali.....	41
Impostazione del tipo e delle dimensioni della carta.....	41
Configurazione delle impostazioni di dimensione carta Universale.....	41
Come evitare gli inceppamenti.....	42
Caricamento dei vassoi.....	43
Uso di un alimentatore multiuso o manuale.....	48
Capacità della carta.....	53
Collegamento e scollegamento dei vassoi.....	54

Informazioni sulla carta e sui supporti speciali.....	56
Istruzioni relative alla carta.....	56
Conservazione della carta.....	58
Tipi, formati e pesi supportati.....	59
Stampa.....	62
Stampa di un documento.....	62
Stampa da un'unità Flash.....	62
Stampa su entrambi i lati del foglio (fronte/retro).....	64
Stampa dei documenti su supporti speciali.....	64
Stampa di pagine di informazioni.....	68
Annullamento di un processo di stampa.....	69
Copia.....	71
Esecuzione di copie.....	71
Copia di fotografie.....	72
Copia su supporti speciali.....	72
Personalizzazione delle impostazioni di copia.....	73
Interruzione del processo di stampa corrente per effettuare copie.....	78
Inserimento di un messaggio del modulo elettronico in ogni pagina.....	79
Annullamento di un processo di copia.....	79
Miglioramento della qualità delle copie.....	80
Funzione di e-mail.....	81
Approntamento per la funzione di e-mail.....	81
Creazione di una scelta rapida e-mail tramite server Web incorporato.....	82
Invio di un documento tramite e-mail.....	82
Annullamento di un'e-mail.....	84
Funzione fax.....	85
Approntamento della stampante per la funzione di fax.....	85
Invio di un fax.....	98
Creazione di scelte rapide.....	101
Utilizzo delle scelte rapide e della rubrica.....	103
Personalizzazione delle impostazioni del fax.....	104
Annullamento di un fax in uscita.....	106
Informazioni sulle opzioni fax.....	107

Miglioramento della qualità dei fax.....	108
Scansione su un computer o un'unità Flash.....	109
Scansione su un computer.....	109
Scansione su unità Flash.....	110
Informazioni sulle funzioni di Scan Center.....	110
Informazioni sulle opzioni del profilo di scansione.....	111
Miglioramento della qualità di scansione.....	113
Informazioni sui menu della stampante.....	114
Elenco dei menu.....	114
Menu Carta.....	114
Menu Report.....	121
Menu Rete/Porte.....	122
Menu Impostazioni.....	128
Manutenzione della stampante.....	154
Pulizia della parte esterna della stampante.....	154
Pulizia del vetro dello scanner.....	155
Pulizia dei rulli separatori per ADF.....	155
Conservazione dei materiali di consumo.....	157
Verifica dello stato dei materiali di consumo da un computer di rete.....	157
Spostamento della stampante.....	157
Trasporto della stampante.....	158
Ordinazione di materiali di consumo.....	158
Sostituzione dei materiali di consumo.....	159
Supporto amministrativo.....	165
Ricerca di informazioni sull'amministratore e sulle operazioni di rete avanzate.....	165
Ripristino delle impostazioni predefinite di fabbrica.....	165
Uso del server Web incorporato.....	165
Visualizzazione dei report.....	166
Verifica dello stato della periferica.....	166
Limitazione dell'accesso ai menu della stampante.....	166
Impostazione degli avvisi e-mail.....	167
Configurazione delle notifiche dei materiali di consumo.....	167
Copia delle impostazioni della stampante in altre stampanti.....	168

Rimozione degli inceppamenti.....	169
Rimozione degli inceppamenti.....	169
Risoluzione dei problemi.....	184
Risoluzione dei problemi della stampante di base.....	184
Il display del pannello di controllo della stampante è vuoto o contiene solo simboli di diamanti.....	184
Informazioni sui messaggi della stampante.....	184
Risoluzione dei problemi di stampa.....	195
Risoluzione dei problemi di copia.....	198
Risoluzione dei problemi dello scanner.....	200
Risoluzione dei problemi del fax.....	202
Risoluzione dei problemi relativi alle opzioni.....	206
Risoluzione dei problemi di alimentazione della carta.....	207
Problemi di qualità di stampa.....	208
Il server Web incorporato non si apre.....	217
Come contattare il servizio di assistenza.....	218
Avvertenze.....	219
Informazioni sul prodotto.....	219
Nota all'edizione.....	219
Consumo energetico.....	222
Indice.....	232

Informazioni relative alla sicurezza

Collegare il cavo di alimentazione a una presa elettrica messa a terra, posta in prossimità dell'apparecchio e facile da raggiungere.

 **ATTENZIONE — PERICOLO DI SCOSSA:** in caso di temporali non utilizzare la funzione fax, non installare questo prodotto né effettuare i collegamenti elettrici o dei cavi, ad esempio la funzione fax, il cavo di alimentazione o del telefono, durante un temporale.

Per riparazioni di tipo diverso dagli interventi descritti nella documentazione per l'utente, rivolgersi a un tecnico specializzato.

Questo prodotto è stato progettato, testato e approvato per essere conforme con i rigidi standard di sicurezza globali con l'uso di specifici componenti Lexmark. Le funzioni di sicurezza di alcune parti possono non sempre risultare ovvie. Lexmark non è responsabile per l'uso di altre parti sostitutive.

 **ATTENZIONE — PERICOLO DI SCOSSA:** accertarsi che tutte le connessioni esterne (quali connessioni Ethernet e a sistemi telefonici) siano installate in modo corretto nelle relative porte contrassegnate.

 **ATTENZIONE — PERICOLO DI LESIONI:** questo prodotto utilizza un laser. L'uso di regolazioni, procedure o controlli diversi da quelli specificati può causare l'esposizione a radiazioni pericolose.

Questo prodotto utilizza un processo che sottopone a riscaldamento i supporti di stampa; il calore generato può causare l'emissione di sostanze nocive da parte dei supporti. Leggere attentamente la sezione delle istruzioni operative riguardante la scelta dei supporti di stampa in modo da evitare il rischio di emissioni nocive.

 **ATTENZIONE — SUPERFICIE MOLTO CALDA:** l'unità di fusione e l'area interna della stampante vicina all'unità potrebbero surriscaldarsi. Per evitare infortuni, lasciare raffreddare la superficie prima di toccarla.

 **ATTENZIONE — SUPERFICIE MOLTO CALDA:** l'area interna della stampante può surriscaldarsi. Per evitare infortuni, lasciare raffreddare la superficie prima di toccarla.

Sostituire la batteria al litio con molta cautela.

 **ATTENZIONE — PERICOLO DI LESIONI:** in caso di sostituzione errata della batteria al litio, potrebbe verificarsi un'esplosione. Sostituire la batteria al litio solo con un tipo equivalente. Non ricaricare, smontare o bruciare batterie al litio. Difarsi delle batterie usate seguendo le istruzioni del produttore e le norme locali.

Quando si collega il prodotto alla rete telefonica pubblica commutata, utilizzare solo il cavo per telecomunicazioni (RJ-11) fornito con il prodotto oppure un cavo 26 AWG o un cavo sostitutivo più grande.

 **ATTENZIONE — PERICOLO DI LESIONI:** Non attorcigliare, legare, schiacciare o posizionare oggetti pesanti sul cavo di alimentazione. Evitare abrasioni o tensioni. Non stringere il cavo di alimentazione tra oggetti quali mobili o pareti. Se si verifica una qualunque di queste cose, si può incorrere in rischi di incendi o elettrocuzione. Ispezionare regolarmente il cavo di alimentazione per individuare segni di problemi. Rimuovere il cavo di alimentazione dalla presa elettrica prima di ispezionarlo.

 **ATTENZIONE — PERICOLO DI SCOSSA:** per evitare il rischio di scosse elettriche quando si pulisce la parte esterna della stampante, prima di continuare scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro e scollegare tutti i cavi dalla stampante.

 **ATTENZIONE — PERICOLO DI SCOSSA:** se viene installato un cassetto aggiuntivo dopo aver configurato la stampante, prima di continuare, spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro.

 **ATTENZIONE — PERICOLO DI SCOSSA:** se si accede alla scheda di sistema o si installano dispositivi di memoria o hardware opzionali dopo aver configurato la stampante, prima di continuare, spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro. Spegnere gli eventuali dispositivi collegati alla stampante e scollegare tutti i cavi della stampante.

 **ATTENZIONE — PERICOLO DI LESIONI:** la stampante pesa oltre 18 kg (40 libbre) e deve essere sollevata da due o più persone allenate.

 **ATTENZIONE — PERICOLO DI LESIONI:** per evitare di ferirsi o danneggiare la stampante, seguire le istruzioni riportate di seguito.

- Spegnere la stampante con l'interruttore e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro.
- Scollegare tutti i cavi della stampante prima di spostarla.
- Utilizzare i punti di presa posti ai lati della stampante per sollevarla.
- Assicurarsi che le dita non siano sotto la stampante mentre viene posizionata.
- Prima di installare la stampante, accertarsi di lasciare spazio sufficiente intorno ad essa.

SALVARE QUESTE ISTRUZIONI.

Informazioni sulla stampante



Grazie per aver scelto questa stampante!

Lexmark si è impegnata molto per soddisfare le esigenze dei suoi clienti.

Per iniziare a utilizzare subito la nuova stampante, utilizzare i materiali di installazione forniti con la stampante, quindi fare riferimento alla *Guida per l'utente* per informazioni sull'esecuzione delle attività di base. Per ottenere il massimo dalla stampante, leggere attentamente la *Guida per l'utente* e verificare la presenza dei più recenti aggiornamenti sul sito Web Lexmark.

Lexmark si impegna a offrire stampanti dalle prestazioni elevate e a prezzo contenuto; inoltre, desidera che i suoi clienti siano soddisfatti. In caso di eventuali problemi, rivolgersi a uno degli esperti tecnici del supporto Lexmark per assistenza immediata. Per eventuali commenti e suggerimenti, contattare Lexmark. I clienti sono infatti per Lexmark l'obiettivo principale di tutte le attività e i loro suggerimenti aiutano la società a operare meglio.

Individuazione delle informazioni sulla stampante

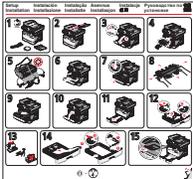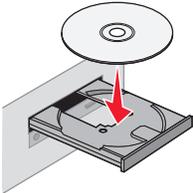Argomento desiderato	Vedere
Istruzioni di installazione iniziale: <ul style="list-style-type: none">• Collegamento della stampante• Installazione del software della stampante	Documentazione di installazione: è la documentazione relativa all'installazione fornita con la stampante ed è anche disponibile sul sito Web Lexmark all'indirizzo www.lexmark.com/publications/ . 
Configurazione aggiuntiva e istruzioni per l'uso della stampante: <ul style="list-style-type: none">• Selezione e conservazione della carta e dei supporti speciali• Caricamento della carta• Esecuzione delle attività di stampa, copia, scansione e invio di fax, a seconda del modello della stampante• Configurazione delle impostazioni della stampante• Visualizzazione e stampa di documenti e foto• Impostazione e uso del software della stampante• Installazione e configurazione della stampante in una rete, a seconda del modello della stampante• Gestione e manutenzione della stampante• Risoluzione dei problemi	<i>Guida per l'utente</i> : il CD <i>Guida per l'utente</i> è disponibile sul CD <i>Software e documentazione</i> .  Per aggiornamenti, visitare il sito Web all'indirizzo www.lexmark.com/publications/ .

Argomento desiderato	Vedere
Guida per l'uso del software della stampante	<p>Guida Windows o Aiuto Mac: aprire un'applicazione o un programma software della stampante, quindi fare clic su Guida (o Aiuto).</p> <p>Fare clic su  per visualizzare le informazioni sensibili al contesto.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • La Guida viene installata automaticamente con il software della stampante. • Il software della stampante si trova nella cartella dei programmi della stampante o sul desktop, a seconda del sistema operativo.
<p>Le informazioni aggiuntive più recenti, gli aggiornamenti e il supporto tecnico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Documentazione • Download dei driver • Supporto chat in diretta • Supporto e-mail • Supporto telefonico 	<p>Sito Web di supporto Lexmark: support.lexmark.com</p> <p>Nota: selezionare la regione, quindi il prodotto per visualizzare il sito del supporto appropriato.</p> <p>Per i numeri di telefono del supporto e l'orario del servizio relativo alla regione o al paese, visitare il sito Web del supporto o fare riferimento alla garanzia stampata fornita con la stampante.</p> <p>Registrare le seguenti informazioni (presenti sulla ricevuta e sul retro della stampante) e averle a portata di mano quando si contatta il supporto in modo da rendere il servizio più rapido:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Numero tipo di stampante • Numero di serie • Data di acquisto • Luogo di acquisto
Informazioni sulla garanzia	<p>Le informazioni sulla garanzia variano in base al paese o alla regione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Negli Stati Uniti: vedere la dichiarazione della garanzia limitata inclusa con questa stampante o all'indirizzo support.lexmark.com. • Resto del mondo: vedere la garanzia stampata fornita con la stampante.


Scelta della posizione della stampante

 **ATTENZIONE — PERICOLO DI LESIONI:** la stampante pesa oltre 18 kg (40 libbre) e deve essere sollevata da almeno due persone allenate.

Quando si sceglie una posizione per la stampante, lasciare spazio sufficiente per aprire vassoi, coperchi e sportelli. Se si prevede di installare opzioni, lasciare spazio sufficiente anche per questi componenti. Importante:

- Accertarsi che il flusso d'aria nella stanza sia conforme all'ultima revisione dello standard ASHRAE 62.
- Scegliere una superficie piana, solida e stabile.
- Posizionare la stampante:
 - Lontano dal flusso diretto di eventuali condizionatori d'aria, riscaldatori o ventilatori
 - Al riparo dalla luce solare diretta, da livelli estremi di umidità o da escursioni termiche
 - Al riparo da polvere e sporcizia

- Consentire la seguente quantità di spazio consigliata intorno alla stampante per una corretta ventilazione:

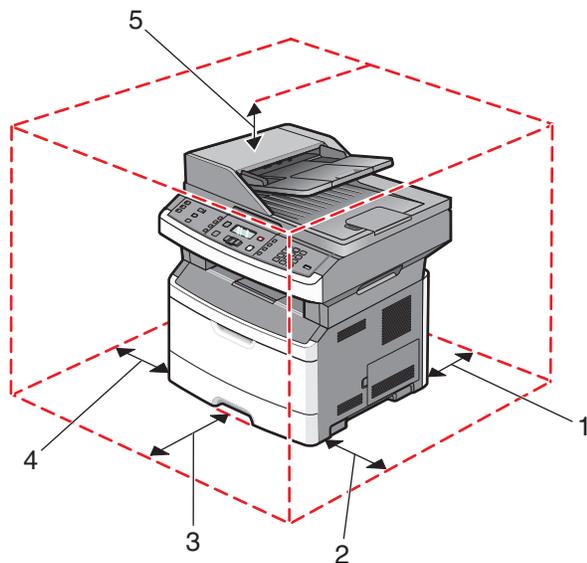


1	Posteriore	305 mm (12 poll.)
2	Lato destro	203 mm (8 poll.)
3	Anteriore	203 mm (8 poll.)
4	Lato sinistro	76 mm (3 poll.)
5	Superiore	254 mm (10 poll.)

Configurazioni della stampante


Modello di base

L'illustrazione riportata di seguito mostra la parte anteriore della stampante e i relativi componenti o caratteristiche di base:

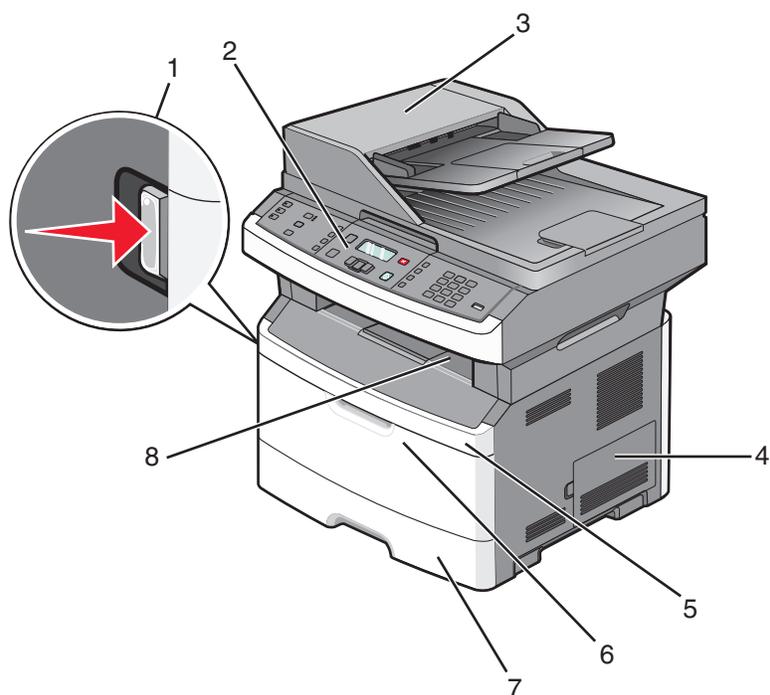

1	Pulsante di rilascio sportello anteriore
2	Pannello di controllo della stampante
3	Alimentatore automatico documenti (ADF, Automatic Document Feeder)
4	Porta della scheda di sistema
5	Sportello anteriore
6	Sportello alimentatore multiuso Nota: a seconda del modello della stampante, questo potrebbe essere lo sportello dell'alimentatore manuale.
7	Vassoio standard da 250 fogli (Vassoio 1)
8	Raccogliatore di uscita standard


L'illustrazione riportata di seguito mostra la parte posteriore della stampante e i relativi componenti o caratteristiche di base:

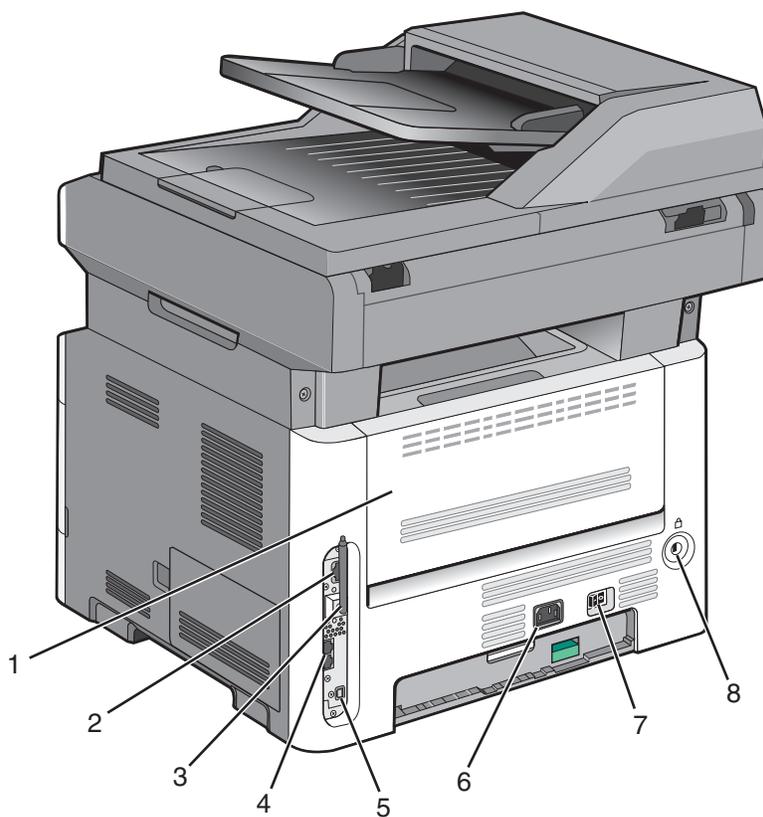

1	Sportello posteriore
2	Porta Ethernet
3	Antenna wireless Nota: l'antenna wireless è presente solo su alcuni modelli wireless.
4	Porte fax Nota: le porte fax sono presenti solo su alcuni modelli fax.
5	Porta USB
6	Socket del cavo di alimentazione della stampante
7	Interruttore di alimentazione
8	Dispositivo di blocco

Modello configurato

L'illustrazione riportata di seguito mostra la stampante configurata con un cassetto opzionale da 250 o 550 fogli:

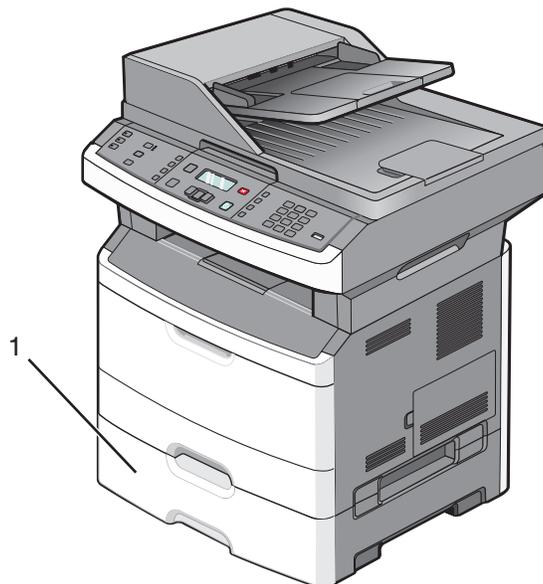

1 Cassetto opzionale da 250 o 550 fogli (vassoio 2)



Funzioni di base dello scanner

Lo scanner consente di effettuare operazioni quali la copia, l'invio di fax e la scansione. È possibile:

- Eseguire rapidamente copie e modificare le impostazioni del pannello di controllo della stampante per eseguire specifici processi di copia.
- Inviare un fax tramite il pannello di controllo della stampante.
- Inviare fax a più destinatari contemporaneamente.
- Eseguire la scansione di documenti e inviarli al computer, a un indirizzo e-mail o a un'unità Flash.

Nota: la funzione fax è disponibile solo in alcuni modelli di stampante.

Informazioni su ADF e vetro dello scanner

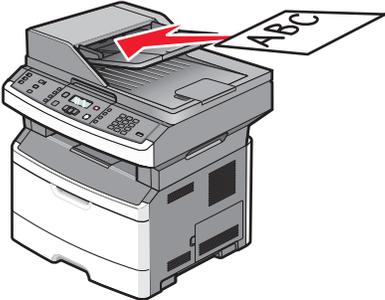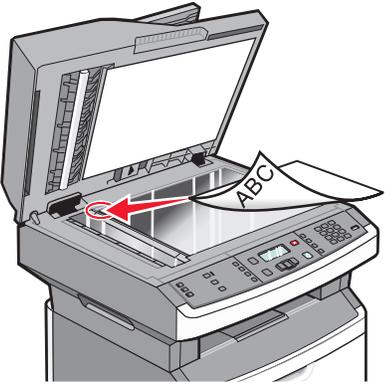Alimentatore automatico documenti (ADF, Automatic Document Feeder)	Vetro dello scanner
 <p data-bbox="151 730 760 756">Utilizzare l'ADF per documenti in formato multipagina.</p>	 <p data-bbox="823 730 1469 846">Utilizzare il vetro dello scanner per pagine singole, supporti di piccole dimensioni (come cartoline o foto), lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato (ritagli di riviste).</p>

Uso dell'ADF

L'ADF è in grado di eseguire la scansione di più pagine, comprese le pagine su due lati in alcuni modelli. Quando si utilizza l'ADF:


- Caricare il documento rivolto verso l'alto, inserendo per primo il bordo corto nell'ADF.
- Regolare le guide carta in modo che aderiscano ai lati della carta caricata.
- Rimuovere le graffette prima del caricamento.
- Separare i fogli perforati prima del caricamento.
- Caricare fino a 50 fogli di carta normale nel vassoio di alimentazione dell'ADF, con carta da 75 g/m² (20 libbre).
- Eseguire la scansione di dimensioni comprese tra 124,46 x 127 mm (4,9 x 5 poll.) e 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 poll.).
- Eseguire la scansione di documenti con dimensioni pagina miste (Letter e Legal).
- Eseguire la scansione di supporti con peso compreso tra 52 e 120 g/m² (tra 14 e 32 libbre).
- Non caricare nell'ADF cartoline, foto, supporti di piccole dimensioni, lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato, quali ritagli di riviste. Posizionare questi elementi sul vetro dello scanner.

Uso del vetro dello scanner


Il vetro dello scanner può essere utilizzato per eseguire la scansione o la copia di singole pagine o pagine di un libro. Quando si utilizza il vetro dello scanner:

- Posizionare il documento nell'angolo superiore sinistro del vetro dello scanner con il lato di stampa rivolto verso il basso.
- Eseguire la scansione o la copia di documenti con dimensioni massime di 215,9 x 297,18 mm (8,5 x 11,7 poll.).
- Copiare i libri con spessore massimo di 25,3 mm (1 poll.).

Informazioni sul pannello di controllo della stampante

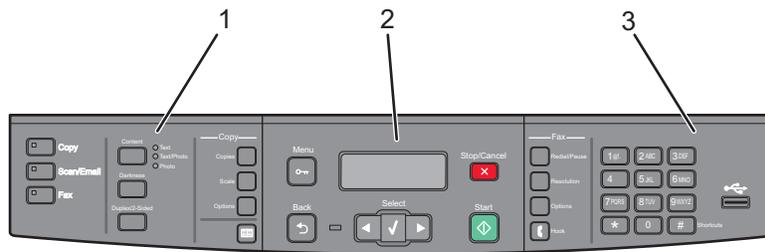


Elemento	Descrizione	
1	Selezioni e impostazioni	Consentono di selezionare una funzione, ad esempio Copia, Scansione, E-mail o Fax. Consentono di modificare le impostazioni di copia e di scansione predefinite, ad esempio il numero di copie, la stampa fronte/retro, le opzioni di copia e le proporzioni. Consente di utilizzare la rubrica durante la scansione tramite e-mail.
2	Area di visualizzazione	Consente di visualizzare le opzioni di scansione, copia, fax e stampa, oltre che i messaggi di stato e di errore. Consente di accedere ai menu di amministrazione, di avviare, arrestare o annullare un processo di stampa.
3	Area della tastiera	Consente di immettere numeri, lettere o simboli sullo schermo, di stampare utilizzando il dispositivo di memoria Flash USB o di modificare le impostazioni del fax predefinite.

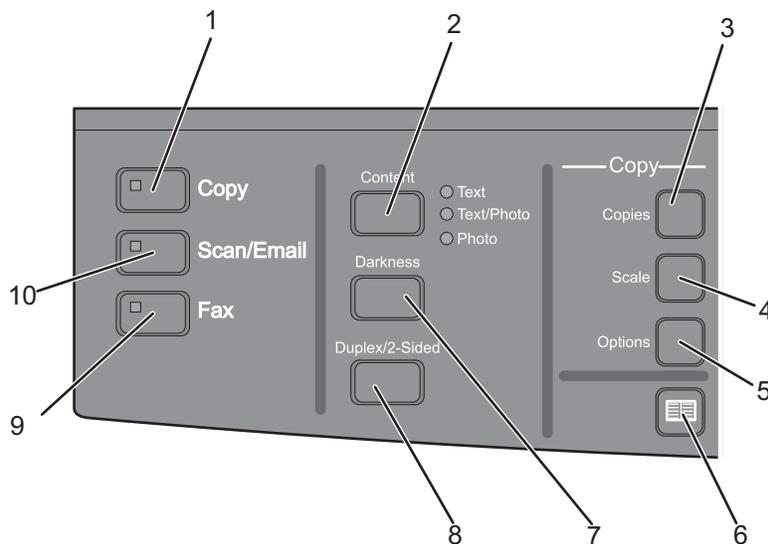


Elemento	Descrizione	
1	Copia	Consente di accedere alla funzione di copia.
2	Contenuto	Consente di migliorare la qualità di copia, scansione, e-mail o fax. Scegliere un'opzione tra Testo, Testo/Foto e Foto.
3	Copie	Consente di immettere il numero di copie da stampare.
4	Scala	Consente di modificare le dimensioni del documento copiato in modo da adattarlo alle dimensioni della carta attualmente selezionate.

Elemento		Descrizione
5	Opzioni	Consente di modificare le impostazioni di Dimensioni originale, Origine carta e Fascicola.
6	Rubrica	Consente di aprire la rubrica.
7	Tonalità	Consente di regolare le impostazioni della tonalità corrente.
8	Fronte/retro (su due lati)	Consente di eseguire una copia su due lati. Nota: in alcuni modelli della stampante, è inoltre possibile eseguire processi di scansione su due lati.
9	Fax	Consente di accedere alla funzione fax. Nota: la modalità Fax non è disponibile su alcuni modelli di stampante.
10	Scansione/E-mail	Consente di accedere alla funzione di scansione o scansione tramite e-mail.

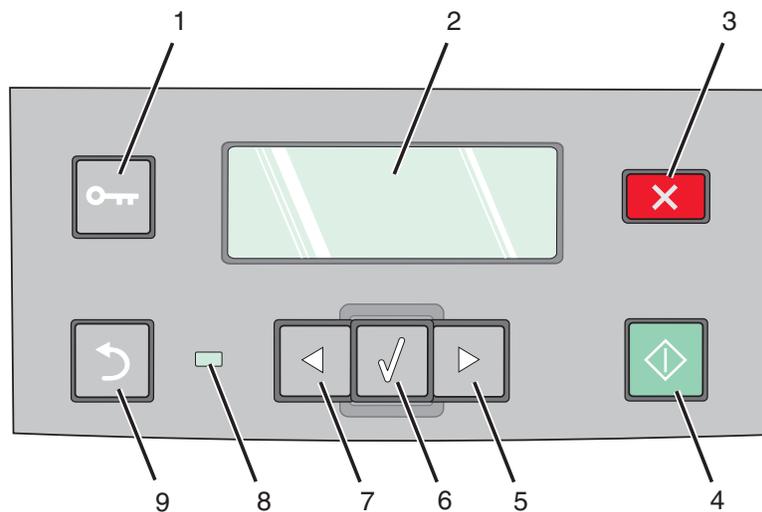


Elemento		Descrizione
1	Menu 	Consente di accedere ai menu di amministrazione.
2	Schermo	Consente di visualizzare le opzioni di scansione, copia, fax e stampa, oltre che i messaggi di stato e di errore.
3	Stop/Annulla 	Interrompe tutte le attività della stampante.
4	Avvio 	Consente di avviare un processo di copia o scansione.

Elemento		Descrizione
5	Freccia destra 	Scorre verso destra.
6	Seleziona 	Consente di confermare le selezioni dei menu e le impostazioni.
7	Freccia sinistra 	Scorre verso sinistra.
8	Spia luminosa 	<ul style="list-style-type: none"> • Spenta: la stampante è spenta. • Verde lampeggiante: la stampante è in fase di riscaldamento, elaborazione dei dati o stampa. • Verde fisso: la stampante è accesa ma inattiva. • Rosso lampeggiante: è necessario l'intervento dell'operatore.
9	Indietro 	<p>Consente di tornare alla schermata Pronta visualizzando una schermata alla volta.</p> <p>Nota: viene emesso un segnale acustico di errore quando si premere  se viene collegata un'unità Flash e viene visualizzato un menu USB.</p>

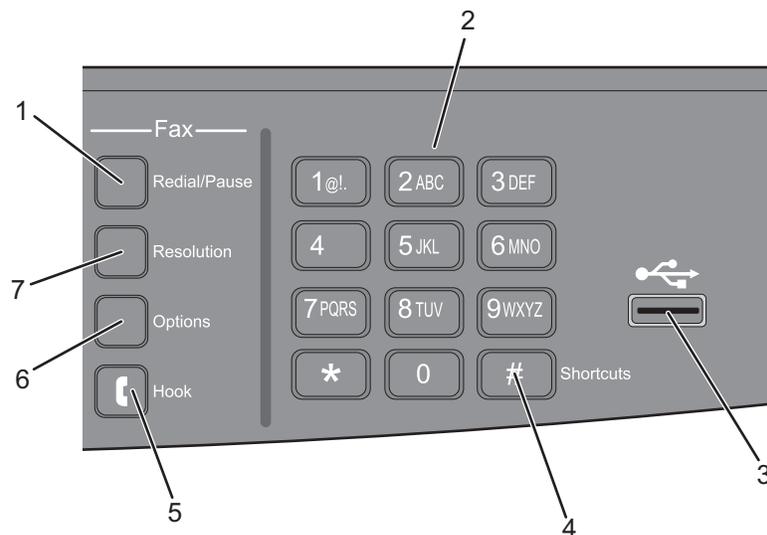

Elemento		Descrizione
1	Ricomponi/Pausa	<ul style="list-style-type: none"> • Per inserire una pausa di composizione di due o tre secondi durante l'esecuzione del numero di fax, premere una volta. Nel campo "Invia fax a", una pausa di composizione è rappresentata da una virgola (,). • Premere per ricomporre un numero di fax.

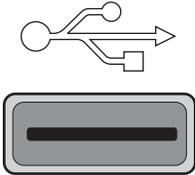Elemento		Descrizione
2	Tastierino	Consente di immettere numeri, lettere o simboli sul display.
3	Porta USB anteriore 	Consente di eseguire la scansione su un'unità Flash o di stampare i tipi di file supportati. Note: <ul style="list-style-type: none"> • La porta USB anteriore è disponibile solo in alcuni modelli di stampante. • Quando un dispositivo di memoria Flash USB è inserito nella stampante, la stampante può eseguire la scansione solo sul dispositivo USB o i file di stampa di un dispositivo USB. Tutte le altre funzioni della stampante non sono disponibili.
4	Scelte rapide 	Consente di accedere alla schermata delle scelte rapide.
5	Riaggancia 	Premere  per attivare il segnale di linea del telefono (come sollevare il ricevitore di un telefono). Premere  una seconda volta per riagganciare. Nota: il pulsante Riaggancia è disponibile solo in alcuni modelli di stampante.
6	Opzioni	Consente di modificare le impostazioni di Dimensione originale, Trasmissione, Invio differito e Annulla.
7	Risoluzione	Consente di selezionare un valore di dpi per la scansione. Nota: Premere i pulsanti freccia per scorrere i valori, quindi premere  per immettere un valore.

Configurazione della stampante aggiuntiva

Installazione delle opzioni interne

⚠ ATTENZIONE — PERICOLO DI SCOSSA: se si accede alla scheda di sistema o si installano dispositivi di memoria o hardware opzionali dopo aver configurato la stampante, prima di continuare, spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro. Spegnere gli eventuali dispositivi collegati alla stampante e scollegare tutti i cavi della stampante.


Installazione di una scheda di memoria Flash

La scheda di sistema dispone di una connessione per una scheda di memoria Flash opzionale.


⚠ ATTENZIONE — PERICOLO DI SCOSSA: se si accede alla scheda di sistema o si installano dispositivi di memoria o hardware opzionali dopo aver configurato la stampante, prima di continuare, spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro. Spegnere gli eventuali dispositivi collegati alla stampante e scollegare tutti i cavi della stampante.

Avvertenza — Danno potenziale: i componenti elettrici della scheda di sistema possono essere facilmente danneggiati dall'elettricità statica. Prima di toccare un componente o connettore elettronico della scheda di sistema, toccare un oggetto metallico.

- 1 Accedere alla scheda di sistema.

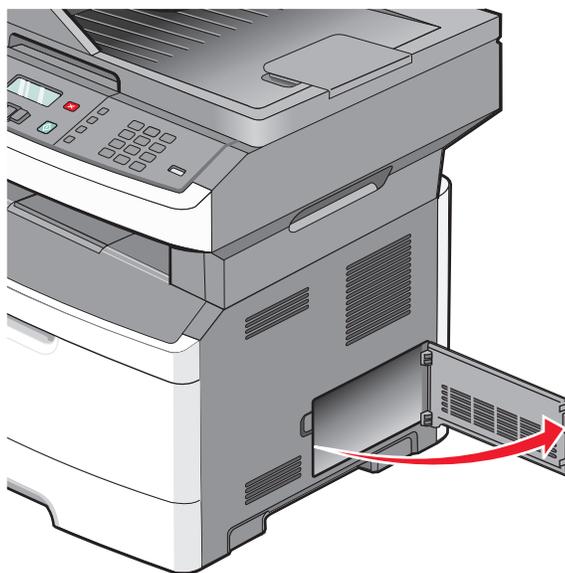


2 Estrarre la scheda dalla confezione e

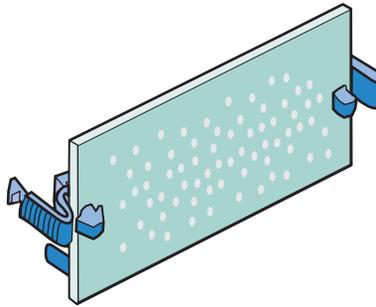

Nota: evitare di toccare i punti di connessione lungo il bordo della scheda.


3 Tenendo la scheda dai lati, allineare la scheda al connettore sulla scheda di sistema.

4 Inserire la scheda fino a bloccarla in posizione.

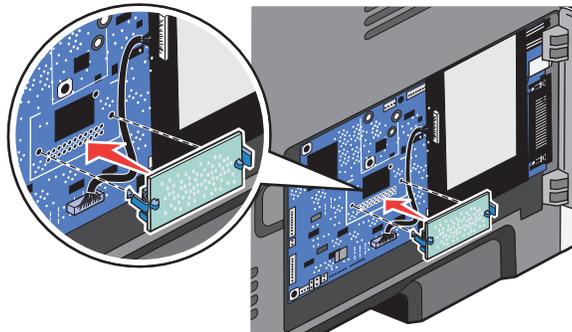

Note:

- Il connettore sulla scheda deve aderire per tutta la sua lunghezza alla scheda di sistema.
- Fare attenzione a non danneggiare i connettori.
- Se il modello della stampante non è dotato di fax, la scheda fax non sarà collegata alla scheda di sistema.

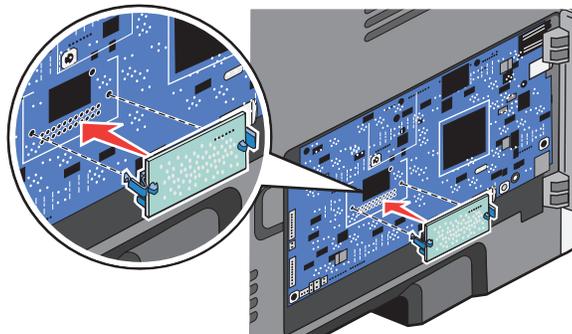

5 Chiudere la porta della scheda di sistema.


Installazione delle opzioni hardware

Installazione di un cassetto da 250 o 550 fogli

La stampante supporta un cassetto opzionale; è possibile installare un cassetto da 250 o 550 fogli.

⚠ ATTENZIONE — PERICOLO DI SCOSSA: se si accede alla scheda di sistema o si installano dispositivi di memoria o hardware opzionali dopo aver configurato la stampante, prima di continuare, spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro. Spegnerne gli eventuali dispositivi collegati alla stampante e scollegare tutti i cavi della stampante.


- 1 Estrarre il cassetto dalla confezione e rimuovere tutto il materiale di imballaggio dalla parte esterna della stampante.
- 2 Rimuovere il vassoio dall'unità di supporto.

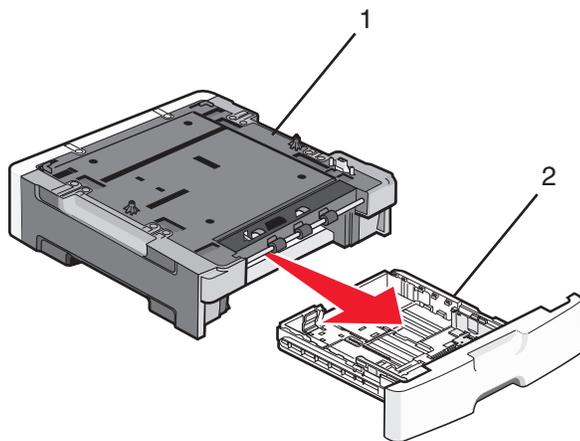

1	Unità di supporto
2	Vassoio


- 3 Rimuovere tutto il materiale d'imballaggio e il nastro dall'interno del vassoio.
- 4 Inserire il vassoio nell'unità di supporto.
- 5 Posizionare il cassetto nell'area prescelta per l'installazione della stampante.

6 Allineare la stampante al cassetto e abbassare la stampante fino a bloccarla in posizione.

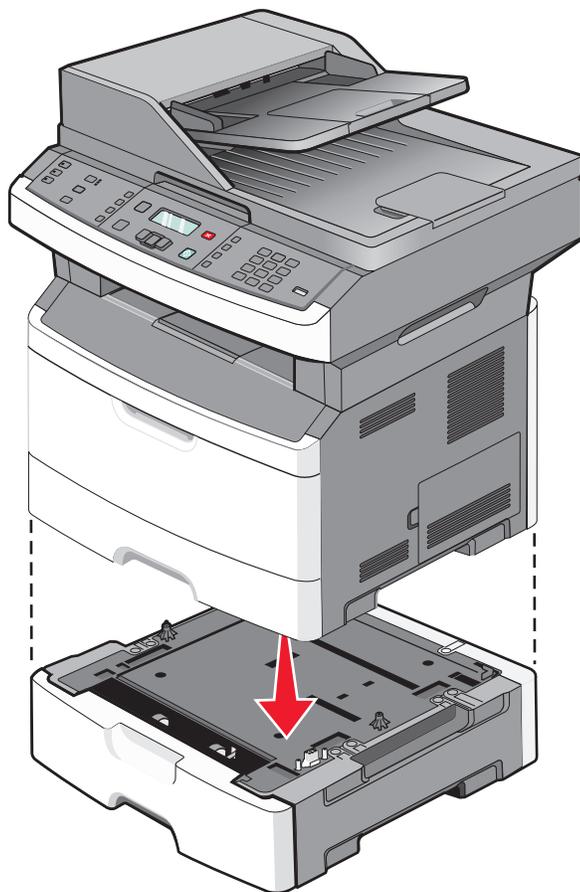

Collegamento dei cavi

- 1 Collegare la stampante a un computer o a una rete.
 - Per una connessione locale, utilizzare un cavo USB.
 - Per una connessione di rete, utilizzare un cavo Ethernet.
- 2 Collegare il cavo di alimentazione prima alla stampante e poi alla presa a muro.

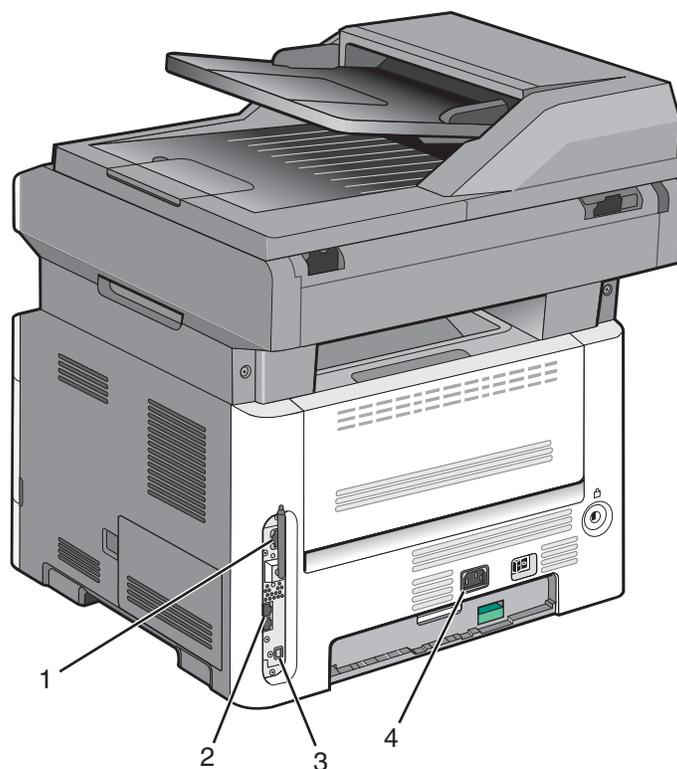

1	Porta Ethernet
2	Porte fax Nota: le porte fax sono disponibili solo su alcuni modelli di stampante.
3	Porta USB
4	Socket del cavo di alimentazione della stampante

Verifica della configurazione della stampante

Quando tutte le opzioni hardware e software sono installate e la stampante è accesa, verificare che la stampante sia configurata correttamente stampando i seguenti elementi:

- **Pagina delle impostazioni dei menu:** utilizzare questa pagina per verificare che tutte le opzioni della stampante siano installate correttamente. Viene visualizzato un elenco delle opzioni installate nella parte inferiore della pagina. Se un'opzione installata non è elencata, non è installata correttamente. Rimuovere l'opzione e installarla di nuovo.
- **Pagina delle impostazioni di rete:** se la stampante è un modello di rete ed è collegata a una rete, stampare una pagina delle impostazioni di rete per verificare la connessione di rete. In questa pagina sono contenute anche importanti informazioni relative alla configurazione per la stampa in rete.

Stampa della pagina delle impostazioni dei menu

Stampare una pagina delle impostazioni dei menu per controllare le impostazioni correnti e verificare che le opzioni della stampante siano installate correttamente.

Nota: se non sono state ancora apportate modifiche alle impostazioni delle voci di menu, nella pagina delle impostazioni dei menu sono elencate tutte le impostazioni predefinite di fabbrica. Una volta selezionate e salvate altre impostazioni dai menu, queste sostituiscono le impostazioni predefinite di fabbrica come *impostazioni predefinite dell'utente*. Un'impostazione predefinita dell'utente resta attiva fino a quando non si accede di nuovo al menu, non si sceglie un altro valore e questo non viene salvato.

- 1 Accertarsi che la stampante sia accesa e che venga visualizzato il messaggio **Pronta**.
 - 2 Sul pannello di controllo, premere .
 - 3 Premere i pulsanti freccia fino a visualizzare **Report**, quindi premere .
 - 4 Premere i pulsanti freccia fino a visualizzare **Pagina impostazioni menu**, quindi premere il pulsante .
- Al termine della stampa della pagina delle impostazioni dei menu, viene visualizzato il messaggio **Pronta**.

Stampa di una pagina delle impostazioni di rete

Se la stampante è collegata a una rete, stampare la pagina delle impostazioni di rete per verificare la connessione. In questa pagina sono contenute anche importanti informazioni relative alla configurazione per la stampa di rete.

- 1 Accertarsi che la stampante sia accesa e che venga visualizzato il messaggio **Pronta**.
 - 2 Sul pannello di controllo, premere .
 - 3 Premere il pulsante freccia giù fino a visualizzare  **Report**, quindi premere il pulsante .
 - 4 Premere il pulsante freccia fino a visualizzare  **Pagina impostazioni rete**, quindi premere .
- Al termine della stampa delle impostazioni di rete, viene visualizzato il messaggio **Pronta**.
- 5 Nella prima sezione della pagina delle impostazioni di rete, verificare che lo stato della stampante sia "Collegata".
Se lo stato è "Non collegata", è possibile che il connettore LAN non sia attivo, che il cavo di rete non funzioni correttamente oppure, se si dispone di un modello di stampante wireless, la rete wireless potrebbe non essere configurata correttamente. Rivolgersi a un tecnico del supporto di sistema, quindi stampare un'altra pagina delle impostazioni di rete.

Impostazione del software della stampante

Installazione del software della stampante

Il driver per stampante è un software che consente al computer di comunicare con la stampante. Il software della stampante viene generalmente installato durante la configurazione iniziale della stampante. Se è necessario installare il software dopo la configurazione, attenersi a queste istruzioni:

Per gli utenti di Windows

- 1 Chiudere tutti i programmi software aperti.
- 2 Inserire il CD *Software e documentazione*.

- 3 Dalla finestra di dialogo principale dell'installazione, fare clic su **Installa**.
- 4 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Per gli utenti di Macintosh

- 1 Chiudere tutte le applicazioni software aperte.
- 2 Inserire il CD *Software e documentazione*.
- 3 Dalla scrivania del Finder, fare doppio clic sull'icona del CD della stampante che viene visualizzata automaticamente.
- 4 Fare doppio clic sull'icona **Installa**.
- 5 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Uso del World Wide Web

- 1 Visitare il sito Web Lexmark all'indirizzo **www.lexmark.com**.
- 2 Dal menu Driver e Download, fare clic su **Trova driver**.
- 3 Selezionare la stampante, quindi il sistema operativo in uso.
- 4 Trasferire il driver e installare il software della stampante.

Aggiornamento delle opzioni disponibili nel driver della stampante.

Dopo aver installato il software della stampante ed eventuali opzioni, potrebbe essere necessario aggiungere manualmente le opzioni nel driver della stampante per renderle disponibili per i processi di stampa.

Per gli utenti di Windows

- 1 Fare clic su  oppure fare clic su **Start**, quindi su **Esegui**.
- 2 Nella casella Inizia ricerca o Esegui, digitare **control printers**.
- 3 Premere **Invio** oppure fare clic su **OK**.
Viene aperta la cartella delle stampanti.
- 4 Selezionare la stampante.
Nota: se la stampante dispone di un'opzione fax, scegliere il modello della stampante appropriato con le lettere "PS".
- 5 Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla stampante, quindi selezionare **Proprietà**.
- 6 Fare clic sulla scheda **Opzioni di installazione**.
- 7 In Opzioni disponibili, aggiungere le eventuali opzioni hardware installate.
Nota: se la stampante dispone di un'opzione fax, selezionare **Fax**, quindi aggiungerla come opzione installata.
- 8 Fare clic su **Applica**.

Per gli utenti Macintosh

In Mac OS X 10.5 o versioni successive

- 1 Dal menu Apple, scegliere **Preferenze di Sistema**.
- 2 Fare clic su **Stampa e Fax**.
- 3 Selezionare la stampante, quindi fare clic su **Opzioni e Forniture**.
- 4 Fare clic su **Driver**, aggiungere le eventuali opzioni hardware installate.
- 5 Fare clic su **OK**.

In Mac OS X 10.4 e versioni precedenti

- 1 Dalla scrivania Finder, scegliere **Vai > Applicazioni**.
- 2 Fare doppio clic su **Utility**, quindi su **Centro stampa** o **Utilità di configurazione della stampante**.
- 3 Selezionare la stampante, quindi dal menu Stampanti scegliere **Mostra Info**.
- 4 Dal menu a comparsa, scegliere **Opzioni installabili**.
- 5 Aggiungere le eventuali opzioni hardware installate, quindi fare clic su **Applica modifiche**.

Impostazione della stampa wireless

Nota: la stampa wireless è disponibile solo su alcuni modelli di stampante.

Informazioni necessarie per l'impostazione della stampante su una rete wireless

Nota: collegare i cavi di installazione o di rete solo quando indicato dal software di impostazione.

- **SSID:** l'SSID viene anche definito come nome della rete.
- **Modalità wireless (o modalità di rete):** la modalità sarà infrastruttura o ad hoc.
- **Canale (per reti ad hoc):** il valore predefinito del canale è Automatico per le reti di infrastruttura.

Anche alcune reti ad hoc richiederanno l'impostazione automatica. Se non si è certi quale canale selezionare, contattare il tecnico del supporto di sistema.

- **Metodo di protezione:** esistono tre opzioni di base per il metodo di protezione:
 - Chiave WEP
Se la rete utilizza più chiavi WEP, immetterne fino a quattro negli spazi forniti. Selezionare la chiave attualmente in uso nella rete scegliendo Chiave di trasmissione WEP predefinita.
oppure
 - Passphrase WPA o WPA2
WPA include la codifica come livello di protezione aggiuntivo. Le opzioni sono AES o TKIP. La codifica deve essere impostata per lo stesso tipo nel router e nella stampante altrimenti la stampante non sarà in grado di comunicare in rete.
 - Nessuna protezione
Se la rete wireless non utilizza alcun tipo di protezione, non si disporranno delle informazioni sulla protezione.

Nota: si consiglia di utilizzare una rete wireless protetta.

Se si sta installando la stampante su una rete 802.1X mediante il metodo Avanzato, potrebbero essere necessarie le seguenti informazioni:

- Tipo di autenticazione
- Tipo di autenticazione interna
- Nome utente e password 802.1X
- Certificati


Nota: per ulteriori informazioni sulla configurazione della protezione 802.1X, consultare la *Guida alle operazioni di rete* nel CD *Software e documentazione*.

Installazione di stampante su una rete wireless (Windows)

Prima di installare la stampante su una rete wireless, verificare che:

- La rete wireless sia configurata e funzioni correttamente.
- Il computer e la stampante siano entrambi collegati alla stessa rete wireless dove si desidera installare la stampante.

1 Collegare il cavo di alimentazione alla stampante e a una presa elettrica dotata di messa a terra, quindi accendere la stampante.

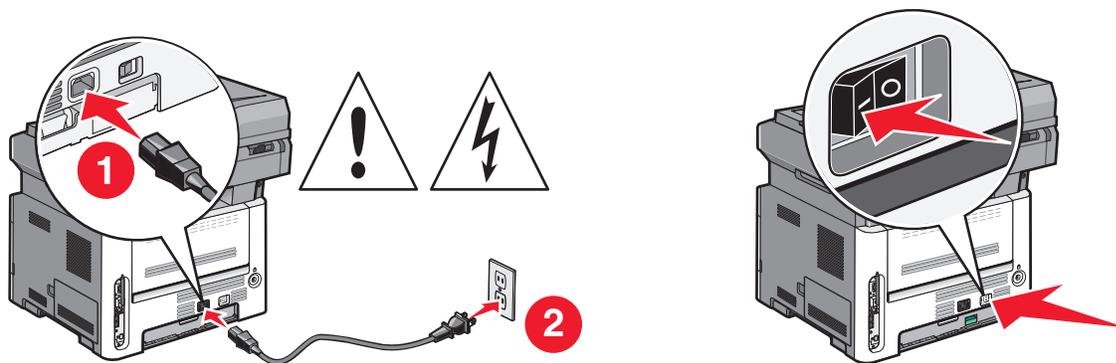

Nota: per l'impostazione del fax, consultare la *Guida per l'utente* sul CD *Software e documentazione*.




Accertarsi che la stampante e il computer siano accesi e pronti.



Non collegare il cavo USB se non richiesto sullo schermo.

2 Inserire il CD *Software e documentazione*.

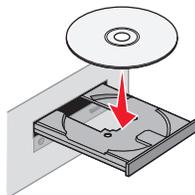


3 Fare clic su **Installa stampante e software**.

4 Fare clic su **Accetto** per accettare le condizioni del contratto di licenza.


5 Selezionare **Consigliata**, quindi fare clic su **Avanti**.

6 Fare clic su **Collegamento in rete wireless**.

7 Rimuovere l'etichetta che copre la porta USB sul retro della stampante.

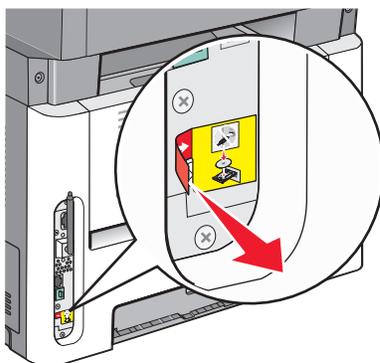

8 Collegare temporaneamente un cavo USB al computer sulla rete wireless e alla stampante.

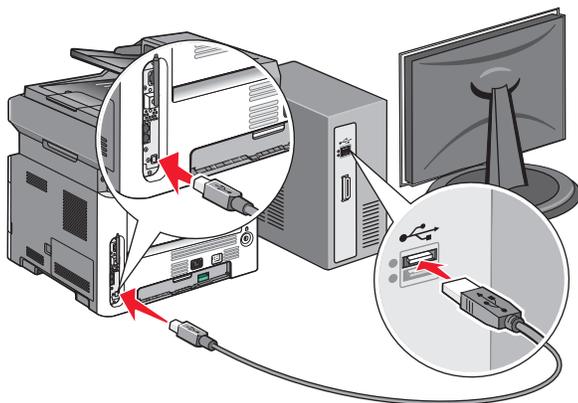

Note:

- Dopo aver configurato la stampante, il software richiede di scollegare il cavo USB temporaneo in modo da poter stampare in modalità wireless.
- Se la stampante dispone di funzionalità fax, collegare il cavo telefonico.

9 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per completare l'installazione del software.

Nota: Di base è il percorso consigliato da scegliere. Scegliere **Avanzata** solo se si desidera personalizzare l'installazione.

10 Attenersi per ogni computer alle istruzioni riportate ai passi 2-6, per consentire agli altri computer sulla rete wireless di utilizzare la stampante wireless.

Installazione della stampante su una rete wireless (Macintosh)

Prima di installare la stampante su una rete wireless, verificare che:

- La rete wireless sia configurata e funzioni correttamente.
- Il computer e la stampante siano entrambi collegati alla stessa rete wireless dove si desidera installare la stampante.


Preparazione alla configurazione della stampante

1 Individuare l'indirizzo MAC della stampante sul foglio fornito con la stampante. Scrivere le ultime sei cifre dell'indirizzo MAC nello spazio fornito sotto:

Indirizzo MAC: _____

2 Se la stampante dispone di funzionalità fax, collegare il cavo telefonico.

3 Collegare il cavo di alimentazione alla stampante e a una presa elettrica dotata di messa a terra, quindi accendere la stampante.

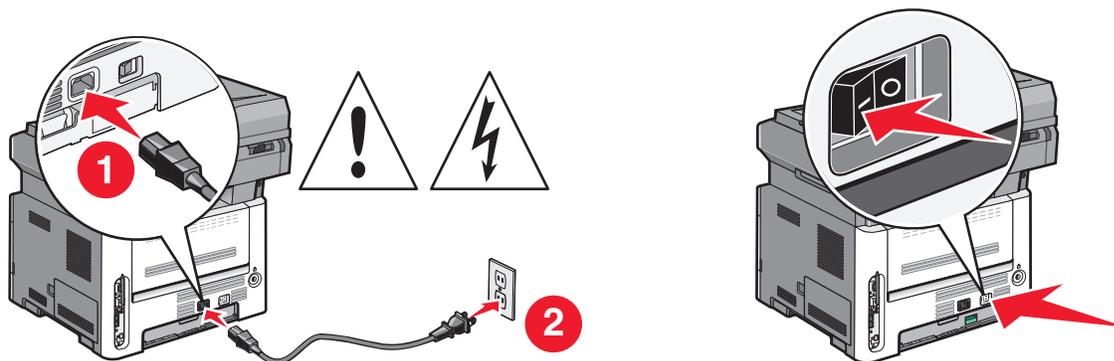

Immettere le informazioni relative alla stampante.

1 Accedere alle opzioni AirPort.

In Mac OS X versione 10.5 o successive

- a Dal menu Apple, scegliere **Preferenze di Sistema**.
- b Fare clic su **Rete**.
- c Fare clic su **AirPort**.

In Mac OS X versione 10.4 e precedenti

- a Dal menu Vai, scegliere **Applicazioni**.
- b Fare doppio clic su **Connessione Internet**.
- c Dalla barra degli strumenti, fare clic su **AirPort**.

- 2 Dal menu a comparsa Rete, selezionare **server di stampa xxxxxx**, dove le x sono le ultime sei cifre dell'indirizzo MAC situato nel foglio dell'indirizzo MAC.
- 3 Aprire il browser Safari.
- 4 Dal menu a comparsa Bookmarks, selezionare **Show**.
- 5 In Collections, selezionare **Bonjour** o **Rendezvous**, quindi fare doppio clic sul nome della stampante.
Nota: l'applicazione era chiamata *Rendezvous* in Mac OS X versione 10.3, ma attualmente viene chiamata *Bonjour* da Apple Computer.
- 6 Dalla pagina principale del server Web incorporato, accedere alla pagina in cui sono memorizzate le informazioni sulle impostazioni della rete wireless.

Configurazione della stampante per l'accesso wireless

- 1 Digitare il nome di rete (SSID) nel campo appropriato.
- 2 Se la rete utilizza un router wireless, selezionare **Infrastruttura** come modalità di rete.
- 3 Selezionare il tipo di protezione utilizzata per proteggere la rete wireless.
- 4 Immettere le informazioni sulla protezione necessarie per connettere la stampante alla rete wireless.
- 5 Fare clic su **Inoltra**.
- 6 Aprire l'applicazione AirPort presente nel computer:

In Mac OS X versione 10.5 o successive

- a Dal menu Apple, scegliere **Preferenze di Sistema**.
- b Fare clic su **Rete**.
- c Fare clic su **AirPort**.

In Mac OS X versione 10.4 e precedenti

- a Dal menu Vai, scegliere **Applicazioni**.
- b Fare doppio clic su **Connessione Internet**.
- c Dalla barra degli strumenti, fare clic su **AirPort**.

- 7 Dal menu a comparsa Rete, selezionare la rete wireless.

Configurazione del computer per l'uso della stampante in modalità wireless

Per eseguire la stampa su una stampante di rete, ciascun utente Macintosh deve installare un file PPD *PostScript Printer Description* personalizzato e creare una stampante nel Centro stampa o nell'Utilità di configurazione della stampante.

- 1 Installare un file PPD sul computer:
 - a Inserire il CD *Software e documentazione* nell'unità CD o DVD.
 - b Fare doppio clic sul pacchetto del programma di installazione della stampante.
 - c Dalla schermata di benvenuto, fare clic su **Continua**.
 - d Fare nuovamente clic su **Continua** dopo aver letto il file Leggimi.
 - e Fare clic su **Continua** dopo aver visualizzato il contratto di licenza, quindi fare clic su **Accetto** per accettare le condizioni del contratto.

- f** Selezionare una destinazione, quindi fare clic su **Continua**.
- g** Nella schermata Installazione Standard, fare clic su **Installa**.
- h** Digitare la password utente, quindi fare clic su **OK**.
Tutto il software necessario viene installato sul computer.
- i** Fare clic su **Riavvia** al termine dell'installazione.

2 Aggiungere la stampante:

- a** Per la stampa IP:

In Mac OS X versione 10.5 o successive

- 1** Dal menu Apple, scegliere **Preferenze di Sistema**.
- 2** Fare clic su **Stampa e Fax**.
- 3** Fare clic sul segno +.
- 4** Selezionare la stampante dall'elenco.
- 5** Fare clic su **Aggiungi**.

In Mac OS X versione 10.4 e precedenti

- 1** Dal menu Vai, scegliere **Applicazioni**.
- 2** Fare doppio clic su **Utility**.
- 3** Individuare e fare doppio clic su **Utilità di configurazione della stampante** o **Centro stampa**.
- 4** Dall'Elenco Stampanti, scegliere **Aggiungi**.
- 5** Selezionare la stampante dall'elenco.
- 6** Fare clic su **Aggiungi**.

- b** Per la stampa AppleTalk:

In Mac OS X versione 10.5

- 1** Dal menu Apple, scegliere **Preferenze di Sistema**.
- 2** Fare clic su **Stampa e Fax**.
- 3** Fare clic sul segno +.
- 4** Fare clic su **AppleTalk**.
- 5** Selezionare la stampante dall'elenco.
- 6** Fare clic su **Aggiungi**.

In Mac OS X versione 10.4

- 1** Dal menu Vai, scegliere **Applicazioni**.
- 2** Fare doppio clic su **Utility**.
- 3** Individuare e fare doppio clic su **Centro stampa** o **Utilità di configurazione della stampante**.
- 4** Dall'Elenco Stampanti, scegliere **Aggiungi**.
- 5** Scegliere la scheda **Browser di default**.
- 6** Fare clic su **Altre stampanti**.
- 7** Dal primo menu a comparsa, scegliere **AppleTalk**.
- 8** Dal secondo menu a comparsa, scegliere **Zona AppleTalk Locale**.
- 9** Selezionare la stampante dall'elenco.
- 10** Fare clic su **Aggiungi**.

Installazione della stampante in una rete cablata

Utilizzare le istruzioni riportate di seguito per installare la stampante su una rete cablata. Queste istruzioni si applicano alle connessioni di rete in fibra ottica o Ethernet.

Prima di installare la stampante su una rete cablata, verificare che:

- Sia stata completata l'impostazione iniziale della stampante.
- La stampante sia collegata alla rete con il tipo di cavo appropriato.

Per gli utenti Windows

1 Inserire il CD *Software e documentazione*.

Attendere che venga visualizzata la schermata di benvenuto.

Se il CD non si avvia dopo un minuto, effettuare le seguenti operazioni:

- a Fare clic su  oppure fare clic su **Start**, quindi su **Esegui**.
- b Nella casella Inizia ricerca o Esegui, digitare `D:\setup.exe`, dove **D** è la lettera dell'unità CD o DVD.

2 Fare clic su **Installa stampante e software**.

3 Fare clic su **Accetto** per accettare il contratto di licenza.

4 Selezionare **Consigliata**, quindi fare clic su **Avanti**.

Nota: per configurare la stampante utilizzando un indirizzo IP statico, utilizzando IPv6, o per configurare le stampanti utilizzando script, selezionare **Personalizzato** e attenersi alle istruzioni visualizzate sullo schermo.

5 Selezionare **Collegamento in rete cablato**, quindi fare clic su **Avanti**.

6 Selezionare il produttore della stampante dall'elenco.

7 Selezionare il modello della stampante dall'elenco e fare clic su **Avanti**.

8 Selezionare la stampante dall'elenco delle stampanti rilevate in rete, quindi fare clic su **Fine**.

Nota: se la stampante configurata non viene visualizzata nell'elenco delle stampanti rilevate, fare clic su **Aggiungi porta** e attenersi alle istruzioni visualizzate sullo schermo.

9 Per completare l'installazione, attenersi alle istruzioni visualizzate sullo schermo.

Per gli utenti Macintosh

1 Consentire al server DHCP di rete di assegnare un indirizzo IP alla stampante.

2 Stampare la pagina delle impostazioni di rete dalla stampante. Per informazioni sulla stampa di una pagina delle impostazioni di rete, vedere "Stampa di una pagina delle impostazioni di rete" a pagina 25.

3 Individuare l'indirizzo IP della stampante nella sezione TCP/IP della pagina delle impostazioni di rete. Sarà necessario l'indirizzo IP se si sta configurando l'accesso per computer su una subnet diversa rispetto a quella della stampante.

4 Installare i driver e aggiungere la stampante.

a Installare un file PPD sul computer:

- 1** Inserire il CD *Software e documentazione* nell'unità CD o DVD.
- 2** Fare doppio clic sul pacchetto del programma di installazione della stampante.
- 3** Dalla schermata di benvenuto, fare clic su **Continua**.

- 4** Fare nuovamente clic su **Continua** dopo aver letto il file Leggimi.
- 5** Fare clic su **Continua** dopo aver visualizzato l'accordo di licenza, quindi fare clic su **Accetto** per accettare le condizioni del contratto.
- 6** Selezionare una destinazione, quindi fare clic su **Continua**.
- 7** Nella schermata Installazione Standard, fare clic su **Installa**.
- 8** Digitare la password utente, quindi fare clic su **OK**.
Tutto il software necessario viene installato sul computer.
- 9** Fare clic su **Riavvia** al termine dell'installazione.

b Aggiungere la stampante:

- Per la stampa IP:

In Mac OS X 10.5 o versioni successive

- 1** Dal menu Apple, scegliere **Preferenze di Sistema**.
- 2** Fare clic su **Stampa e Fax**.
- 3** Fare clic sul segno +.
- 4** Fare clic su **IP**.
- 5** Immettere l'indirizzo IP della stampante nel campo degli indirizzi.
- 6** Fare clic su **Aggiungi**.

In Mac OS X versione 10.4 o precedenti

- 1** Dalla scrivania Finder, scegliere **Vai >Applicazioni**.
 - 2** Fare doppio clic su **Utility**.
 - 3** Fare doppio clic su **Utilità di configurazione della stampante** o **Centro stampa**.
 - 4** In Elenco Stampanti, fare clic su **Aggiungi**.
 - 5** Fare clic su **IP**.
 - 6** Immettere l'indirizzo IP della stampante nel campo degli indirizzi.
 - 7** Fare clic su **Aggiungi**.
- Per la stampa AppleTalk:

In Mac OS X versione 10.5

- 1** Dal menu Apple, scegliere **Preferenze di Sistema**.
- 2** Fare clic su **Stampa e Fax**.
- 3** Fare clic sul segno +.
- 4** Fare clic su **AppleTalk**.
- 5** Selezionare la stampante dall'elenco.
- 6** Fare clic su **Aggiungi**.

In Mac OS X versione 10.4 o precedenti

- 1** Dalla scrivania Finder, scegliere **Vai >Applicazioni**.
- 2** Fare doppio clic su **Utility**.
- 3** Fare doppio clic su **Centro stampa** o **Utilità di configurazione della stampante**.
- 4** In Elenco Stampanti, fare clic su **Aggiungi**.
- 5** Scegliere la scheda **Browser di default**.
- 6** Fare clic su **Altre stampanti**.
- 7** Dal primo menu a comparsa, scegliere **AppleTalk**.

- 8** Dal secondo menu a comparsa, selezionare **Zona AppleTalk Locale**.
- 9** Selezionare la stampante dall'elenco.
- 10** Fare clic su **Aggiungi**.

Nota: se la stampante non viene inclusa nell'elenco, potrebbe essere necessario aggiungerla utilizzando l'indirizzo IP. Per assistenza, contattare il tecnico del supporto di sistema.

Riduzione dell'impatto ambientale della stampante

Lexmark è impegnata nella sostenibilità ambientale e migliora continuamente le stampanti per ridurre l'impatto sull'ambiente. La società progetta pensando all'ambiente, crea l'imballaggio in modo da ridurre i materiali e offre programmi di raccolta e riciclaggio. Per ulteriori informazioni, vedere:

- Il capitolo sugli avvisi
- La sezione sulla sostenibilità ambientale del sito Web Lexmark all'indirizzo www.lexmark.com/environment
- Il programma di riciclaggio Lexmark all'indirizzo www.lexmark.com/recycling

Selezionando determinate attività o impostazioni della stampante, si potrebbe ridurre ulteriormente l'impatto della stampante. In questo capitolo vengono descritte le impostazioni e le attività che potrebbero generare un maggiore vantaggio ambientale.

Risparmio di carta e di toner

Gli studi dimostrano che l'80% dell'emissione di CO₂ di una stampante è correlata all'utilizzo di carta. È possibile ridurre in maniera significativa l'emissione di CO₂ utilizzando la carta riciclata e alcuni suggerimenti di stampa, quali la stampa su entrambi i lati della carta e la stampa di più pagine su un lato del foglio di carta.

Per informazioni su come risparmiare carta e ridurre il consumo energetico in maniera rapida utilizzando un'impostazione della stampante, vedere "Uso di Modalità Risparmio".

Uso di carta riciclata

Come azienda sensibile ai problemi ambientali, Lexmark supporta l'uso di carta da ufficio riciclata prodotta appositamente per l'uso con stampanti laser. Per ulteriori informazioni sulla carta riciclata che può essere utilizzata con la stampante, vedere "Uso di carta riciclata e di altri tipi di carta da ufficio" a pagina 58.

Conservazione dei materiali di consumo

Esistono diversi modi per ridurre la quantità di carta utilizzata durante la stampa, la copia o la ricezione di fax. È possibile:

Utilizzare entrambi i lati del foglio

È possibile controllare se la stampa è presente su uno o due lati del foglio per un fax in entrata, un documento stampato o una copia. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web:

- "Stampa su entrambi i lati del foglio (fronte/retro)" a pagina 64
- "Copia su entrambi i lati del foglio (fronte/retro)" a pagina 75
- "Stampa di fax in entrata su entrambi i lati del foglio (fronte/retro)" a pagina 104

Posizionare più pagine su un lato del foglio

È possibile stampare fino a 16 pagine consecutive di un documento di più pagine su un lato di un singolo foglio di carta dalla finestra di dialogo Stampa.

Per copiare due o quattro pagine consecutive di un documento di più pagine su un lato di un singolo foglio di carta, vedere "Copia di più pagine su un singolo foglio" a pagina 78.

Scegliere la scansione

È possibile evitare di eseguire una stampa cartacea di un documento o di una fotografia eseguendone la scansione per salvarlo in un programma del computer, un'applicazione o un'unità Flash. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web:

- "Scansione su un computer" a pagina 109
- "Scansione su unità Flash" a pagina 110

Controllare la prima bozza per verificare l'accuratezza

Prima di stampare o effettuare più copie di un documento:

- Utilizzare la funzione di anteprima di Lexmark, che è possibile selezionare dalla finestra di dialogo Stampa, dalla barra degli strumenti di Lexmark o dal display della stampante, per controllare l'aspetto del documento prima di stamparlo.
- Stampare una copia del documento per controllarne il contenuto e il formato e verificarne l'accuratezza.

Evitare inceppamenti della carta

Selezionare e caricare con cautela la carta per evitare inceppamenti. Per ulteriori informazioni, vedere "Come evitare gli inceppamenti" a pagina 42.

Risparmio energetico

È possibile ridurre ulteriormente il consumo energetico regolando Risparmio energia.

Uso di Modalità Risparmio

Utilizzare Modalità Risparmio per selezionare rapidamente uno o più modi per ridurre l'impatto ambientale della stampante.

Nota: vedere la tabella per le diverse impostazioni che vengono modificate quando si seleziona un'impostazione di Modalità Risparmio.

Scegliere	Per
Consumo energetico	Ridurre il consumo energetico, soprattutto quando la stampante è inattiva. <ul style="list-style-type: none">• I motori delle stampanti non si avviano finché un processo non è pronto per la stampa. Si potrebbe notare un breve ritardo prima che venga stampata la prima pagina.• La stampante entra in modalità Risparmio energia dopo un minuto di inattività.• Quando la stampante entra in modalità Risparmio energia, le spie delle opzioni e del display del pannello di controllo della stampante sono spente.• Le spie dello scanner sono attivate solo quando viene avviato un processo di scansione.
Carta	<ul style="list-style-type: none">• Vengono stampati entrambi i lati di una stampa, copia o fax ricevuto.• Le funzioni di registro della trasmissione del fax sono disattivate.
Cons. energ./Carta	Utilizzare tutte le impostazioni associate alle modalità Consumo energetico e Carta.

Scegliere	Per
Disattivato	Utilizzare le impostazioni predefinite di fabbrica. Questa impostazione supporta le specifiche sulle prestazioni per la stampante.

Per selezionare un'impostazione di Modalità Risparmio:

- 1 Dal pannello di controllo della stampante, premere .
- 2 Premere i pulsanti freccia fino a visualizzare **Impostazioni**, quindi premere .
- 3 Premere i pulsanti freccia fino a visualizzare **Impostazioni generali**, quindi premere .
- 4 Premere i pulsanti freccia fino a visualizzare **Modalità Risparmio**, quindi premere .
- 5 Selezionare l'impostazione desiderata, quindi premere .

Viene visualizzato il messaggio **Inoltre modifiche in corso**.

Regolazione di Risparmio energia mediante il pannello di controllo della stampante

- 1 Accertarsi che la stampante sia accesa e che venga visualizzato il messaggio **Pronta**.
- 2 Dal pannello di controllo della stampante, premere .
- 3 Premere i pulsanti freccia fino a visualizzare **Impostazioni**, quindi premere .
- 4 Premere i pulsanti freccia fino a visualizzare **Impostazioni generali**, quindi premere .
- 5 Premere i pulsanti freccia fino a visualizzare **Timeout**, quindi premere .
- 6 Premere i pulsanti freccia fino a visualizzare **Risparmio energia**, quindi premere .
- 7 Premere i pulsanti freccia per immettere il numero di minuti prima che la stampante entri in modalità Risparmio energia. È possibile selezionare un valore compreso tra 1 e 240 minuti.
- 8 Premere .

Viene visualizzato il messaggio **Inoltre modifiche in corso**.

- 9 Premere , quindi  fino a visualizzare **Pronta**.

Regolazione di Risparmio energia mediante il server Web incorporato

È possibile selezionare un valore compreso tra 1 e 240 minuti. L'impostazione predefinita di fabbrica è 30 minuti.

Per aumentare o diminuire il numero di minuti prima che la stampante entri in modalità Risparmio energia:

- 1 Digitare l'indirizzo IP della stampante nel campo degli indirizzi del browser Web.
 - Nota:** se non si conosce l'indirizzo IP della stampante, stampare una pagina delle impostazioni di rete e individuare l'indirizzo IP nella sezione TCP/IP.
- 2 Fare clic su **Impostazioni**, quindi su **Impostazioni generali**.
- 3 Fare clic su **Timeout**.

- 4 Nella casella Risparmio energia, aumentare o diminuire il numero di minuti che la stampante deve attendere prima che entri in modalità Risparmio energia.
- 5 Fare clic su **Inoltra**.

Riciclaggio

Lexmark offre programmi di raccolta e approcci al riciclaggio progressivi dal punto di vista ambientale. Per ulteriori informazioni, vedere:

- Il capitolo sugli avvisi
- La sezione sulla sostenibilità ambientale del sito Web Lexmark all'indirizzo www.lexmark.com/environment
- Il programma di riciclaggio Lexmark all'indirizzo www.lexmark.com/recycling

Riciclaggio dei prodotti Lexmark

Per la restituzione e il riciclaggio dei prodotti Lexmark:

- 1 Visitare il sito Web Lexmark all'indirizzo www.lexmark.com/recycle.
- 2 Individuare il prodotto che si desidera riciclare e selezionare il paese dall'elenco.
- 3 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Riciclaggio dei materiali di imballaggio Lexmark

Lexmark si impegna continuamente per ridurre al minimo i materiali di imballaggio. Una minore quantità di materiali di imballaggio garantisce un trasporto delle stampanti Lexmark nella maniera più efficiente ed ecosostenibile e una riduzione dei materiali da smaltire. Questa efficienza determina una riduzione delle emissioni responsabili dell'effetto serra, un risparmio energetico e di risorse naturali.

Le confezioni di carta Lexmark sono riciclabili al 100% dove esistono impianti di riciclaggio di materiale corrugato. Tali impianti potrebbero non trovarsi nella propria area.

La schiuma in polistirene espanso (EPS) utilizzata nei materiali di imballaggio Lexmark è riciclabile dove esistono impianti di riciclaggio di materiale in schiuma. Tali impianti potrebbero non trovarsi nella propria area. Per informazioni sulle sedi di riciclaggio di materiale in schiuma EPS:

- 1 Visitare il sito Web di EPS Recycling International all'indirizzo www.epsrecycling.org/pages/intcon.html.
- 2 Selezionare il paese o la regione dall'elenco, quindi fare clic sui collegamenti oppure utilizzare le informazioni sui contatti fornite.

Quando si restituisce una cartuccia a Lexmark, è possibile riutilizzare la confezione in cui è contenuta la cartuccia. Lexmark riciclerà la confezione.

Restituzione delle cartucce Lexmark per il riuso o il riciclaggio

Il programma di raccolta cartucce Lexmark devia milioni di cartucce Lexmark dalle discariche annualmente consentendo ai clienti Lexmark di restituire in maniera facile e gratuita le cartucce usate a Lexmark per il riuso o il riciclaggio. Il 100% delle cartucce vuote restituite a Lexmark sono riutilizzate o disassemblate per il riciclaggio. Vengono riciclate anche le confezioni utilizzate per restituire le cartucce.

Per restituire le cartucce Lexmark per il riuso o il riciclaggio, seguire le istruzioni fornite con la stampante o la cartuccia e utilizzare l'etichetta di spedizione prepagata. È inoltre possibile:

- 1 Visitare il sito Web all'indirizzo **www.lexmark.com/recycle**.
- 2 Dalla sezione Toner Cartridges, selezionare il proprio paese dall'elenco.
- 3 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Riduzione della rumorosità della stampante

Utilizzare Modalità silenziosa per ridurre la rumorosità della stampante.

Nota: vedere la tabella per le diverse impostazioni che vengono modificate quando si seleziona un'impostazione di Modalità silenziosa.

Scegliere	Per
Attivato	Ridurre la rumorosità della stampante. <ul style="list-style-type: none">• Si potrebbe notare una riduzione della velocità di elaborazione.• I motori delle stampanti non si avviano finché un processo non è pronto per la stampa. Si potrebbe notare un breve ritardo prima che venga stampata la prima pagina.• Le ventole girano a una velocità ridotta o sono spente.• Se la stampante dispone della funzione fax, i segnali acustici del fax vengono ridotti o disabilitati, inclusi quelli emessi dalla suoneria o dall'altoparlante del fax.
Disattivato	Utilizzare le impostazioni predefinite di fabbrica. Questa impostazione supporta le specifiche sulle prestazioni per la stampante.

Per selezionare un'impostazione di Modalità silenziosa:

- 1 Dal pannello di controllo della stampante, premere .
 - 2 Premere i pulsanti freccia fino a visualizzare **Impostazioni**, quindi premere .
 - 3 Premere i pulsanti freccia fino a visualizzare **Impostazioni generali**, quindi premere .
 - 4 Premere i pulsanti freccia fino a visualizzare **Modalità silenziosa**, quindi premere .
 - 5 Selezionare l'impostazione preferita tra **Sì** e **No**, quindi premere .
- Viene visualizzato il messaggio **Inoltre modifiche in corso**.

Caricamento della carta e dei supporti speciali

Questa sezione spiega come caricare i vassoi e gli alimentatori. Comprende inoltre informazioni sull'orientamento della carta, sull'impostazione di Dimensioni carta e Tipo di carta e sul collegamento e lo scollegamento dei vassoi.

Impostazione del tipo e delle dimensioni della carta

Dopo aver impostato Dimensioni carta e Tipo di carta sui valori corretti per il tipo e le dimensioni utilizzate nei vassoi, la stampante collega automaticamente tutti i vassoi contenenti carta dello stesso tipo e delle stesse dimensioni.

Nota: Se le dimensioni della carta che si sta caricando sono uguali a quelle della carta caricata precedentemente, non modificare l'impostazione Dimensioni carta.

- 1 Accertarsi che la stampante sia accesa e che venga visualizzato il messaggio **Pronta**.
- 2 Sul pannello di controllo, premere .
Viene visualizzato il **Menu Carta**.
- 3 Premere .
- 4 Premere i pulsanti freccia fino a visualizzare **Dimensioni/tipo carta**, quindi premere .
- Viene visualizzato il messaggio **Seleziona origine**.
- 5 Premere i pulsanti freccia finché non viene visualizzata l'origine corretta, quindi premere .
- Viene visualizzato il messaggio **Dimensioni** sotto il nome dell'origine.
- 6 Premere .
- 7 Premere i pulsanti freccia finché non vengono visualizzate le dimensioni corrette, quindi premere .
- Viene visualizzato il messaggio **Inoltre modifiche in corso**, seguito da **Dimensioni**.
- 8 Premere i pulsanti freccia fino a visualizzare **Tipo**, quindi premere .
- 9 Premere i pulsanti freccia finché non viene visualizzato il tipo corretto, quindi premere .
- Viene visualizzato il messaggio **Inoltre modifiche in corso**, seguito da **Tipo**.

Configurazione delle impostazioni di dimensione carta Universale

L'impostazione di dimensione carta Universale viene definita dall'utente e consente di stampare con dimensioni carta non preimpostate nei menu della stampante. Impostare le dimensioni della carta per l'alimentatore manuale su Universale quando le dimensioni desiderate non sono disponibili nel menu Dimensioni carta. Quindi, specificare le seguenti impostazioni di dimensione carta Universale per la carta in uso:

- Unità di misura (pollici o millimetri)
- Altezza verticale e larghezza verticale

- Direzione alimentaz.

Nota: le dimensioni Universale supportate più ridotte corrispondono a 76 x 127 mm (3 x 5 poll.); le più ampie corrispondono a 216 x 356 mm (8,5 x 14 poll.). La carta con un peso di almeno 75 g/m² (20 libbre) è consigliata per dimensioni inferiori o uguali a 182 mm (7,17 poll.) di larghezza.

Specificare un'unità di misura

- 1 Accertarsi che la stampante sia accesa e che venga visualizzato il messaggio **Pronta**.
- 2 Sul pannello di controllo, premere .
Viene visualizzato il **Menu Carta**.
- 3 Premere .
- 4 Premere i pulsanti freccia fino a visualizzare **Impostazione Universale**, quindi premere .
- 5 Premere i pulsanti freccia fino a visualizzare **Unità di misura**, quindi premere .
- 6 Premere i pulsanti freccia finché non viene visualizzata l'unità di misura corretta, quindi premere .
Viene visualizzato il messaggio **Inoltre modifiche in corso**, seguito dal menu **Impostazione Universale**.

Specificare l'altezza e la larghezza della carta

La definizione di altezza e larghezza specifiche per la carta Universale (con orientamento verticale) consente alla stampante di supportare le dimensioni e le funzioni standard quali la stampa fronte/retro e la stampa di più pagine su un unico foglio.

Nota: selezionare **Altezza verticale** per regolare l'impostazione dell'altezza della carta o **Larghezza carta** per regolare l'impostazione della larghezza della carta o regolare entrambe. Seguono le istruzioni per regolare entrambe le impostazioni.

- 1 Dal menu Impostazione Universale, premere i pulsanti freccia fino a visualizzare **Larghezza verticale**, quindi premere .
- 2 Premere il pulsante freccia sinistra per diminuire l'impostazione oppure il pulsante freccia destra per aumentare l'impostazione, quindi premere .
- Viene visualizzato il messaggio **Inoltre modifiche in corso**, seguito dal menu **Impostazione Universale**.
- 3 Dal menu Impostazione Universale, premere i pulsanti freccia fino a visualizzare **Altezza verticale**, quindi premere .
- 4 Premere il pulsante freccia sinistra per diminuire l'impostazione oppure il pulsante freccia destra per aumentare l'impostazione, quindi premere .
- Viene visualizzato il messaggio **Inoltre modifiche in corso**, seguito dal menu **Impostazione Universale**.

Come evitare gli inceppamenti


I suggerimenti indicati di seguito consentono di evitare inceppamenti della carta:

Consigli per i vassoi della carta

- Accertarsi che la carta sia ben distesa nel vassoio carta.
- Non rimuovere il vassoio carta durante la stampa.
- Non caricare il vassoio carta durante la stampa. Caricarlo prima della stampa oppure attendere che venga richiesto di eseguire il caricamento.
- Non caricare una quantità eccessiva di carta. Controllare che la risma non superi l'altezza massima indicata.
- Accertarsi che le guide nel vassoio carta o nell'alimentatore manuale siano posizionate correttamente e che non aderiscano eccessivamente alla carta o alle buste.
- Dopo aver caricato la carta, inserire il vassoio carta con decisione nella stampante.

Consigli per la carta

- Utilizzare solo carta consigliata o supporti speciali.
- Non caricare carta piegata, sgualcita, umida, ripiegata o arricciata.
- Flettere, aprire a ventaglio e allineare la carta prima di caricarla.

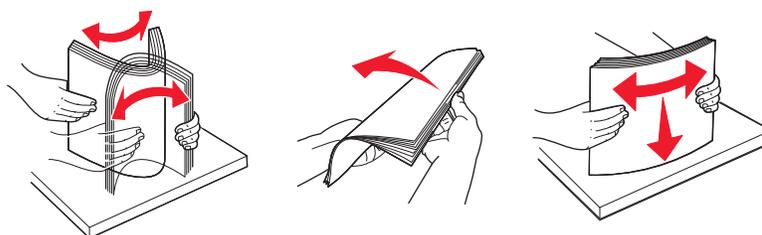


- Non utilizzare carta tagliata o rifilata a mano.
- Non mischiare tipi, pesi o dimensioni di supporti diversi nella stessa risma.
- Accertarsi che tutti i tipi e le dimensioni siano impostati correttamente nei menu del pannello di controllo della stampante.
- Conservare la carta in base ai consigli del produttore.


Caricamento dei vassoi

- 1 Estrarre completamente il vassoio.


Nota: non rimuovere i vassoi durante la stampa o quando sul display viene visualizzato il messaggio **Occupata**. Questa operazione potrebbe provocare inceppamenti.

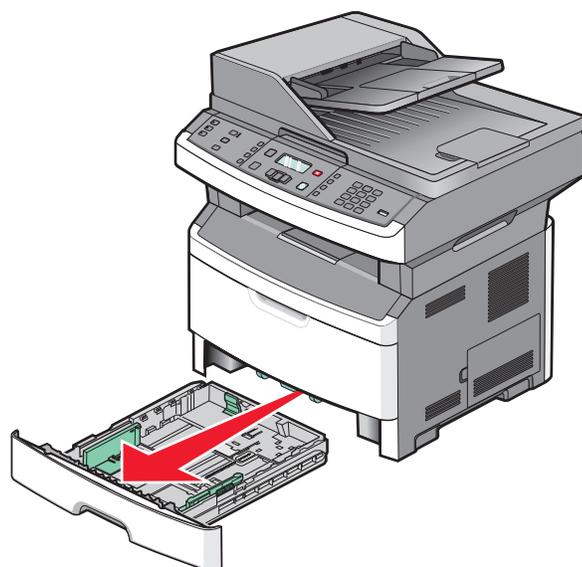

2 Premere e far scorrere le guide nella posizione corretta per le dimensioni della carta caricata.

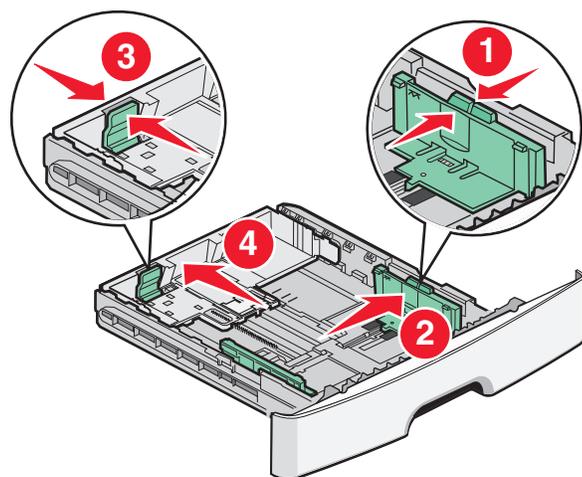

Per formati della carta lunghi quali A4 o Legal, premere e far scorrere la guida della lunghezza all'indietro per adattarla alla lunghezza della carta caricata.

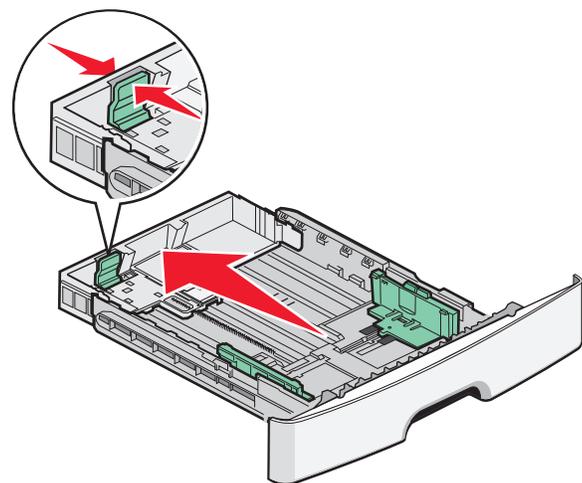


Se si sta caricando carta in formato A6:

- a** Premere e far scorrere la guida della lunghezza verso il centro del vassoio nella posizione adeguata alle formato A5.
- b** Sollevare il fermo del formato A6.

Note:


- Il vassoio standard contiene solo 150 fogli di carta in formato A6. Tenere presente il limite massimo di caricamento sul fermo del formato A6 che indica l'altezza massima per il caricamento della carta in formato A6. Non tentare di caricare eccessivamente il vassoio.
- La carta in formato A6 non può essere caricata nel vassoio opzionale.

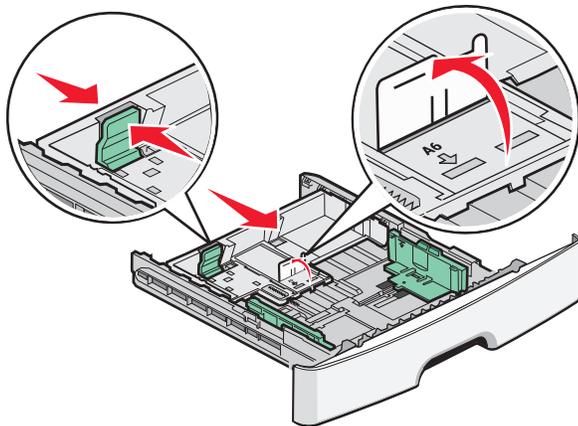

Note:


- Utilizzare gli indicatori delle dimensioni sul fondo del vassoio per posizionare la guida.
- Per eseguire l'impostazione, caricare i formati Letter o A4 a seconda delle dimensioni standard per il proprio paese.

- 3** Flettere i fogli della risma avanti e indietro in modo da separarli, quindi aprirli a ventaglio. Non piegare o sgualcire la carta. Allineare i bordi su una superficie piana.

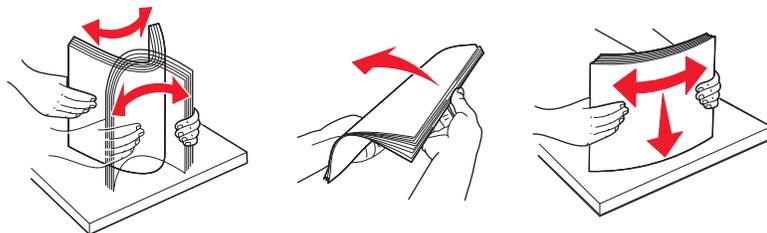


- 4** Caricare la risma di carta verso la parte posteriore del vassoio come mostrato con il lato di stampa consigliato rivolto verso il basso.

Nota: il limite massimo di caricamento presente sulla guida della larghezza indica l'altezza massima per il caricamento della carta. Non caricare carta in formato A6 al limite massimo di caricamento; il vassoio contiene solo 150 fogli di carta in formato A6.

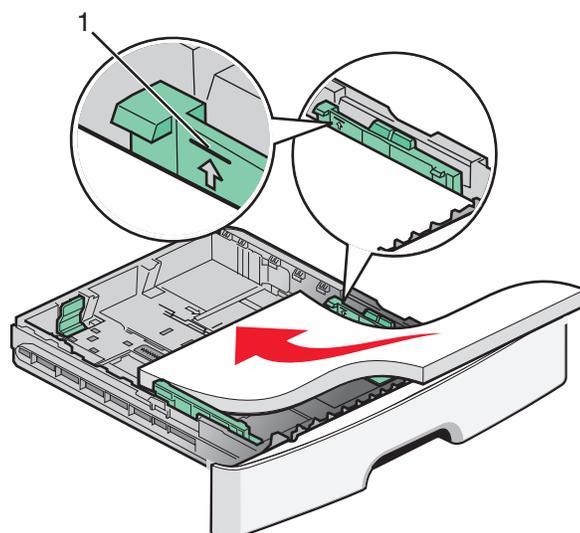


1 Limite massimo di caricamento


Caricare la carta intestata con il bordo superiore del foglio rivolto verso la parte anteriore del vassoio e l'intestazione rivolta verso il basso.

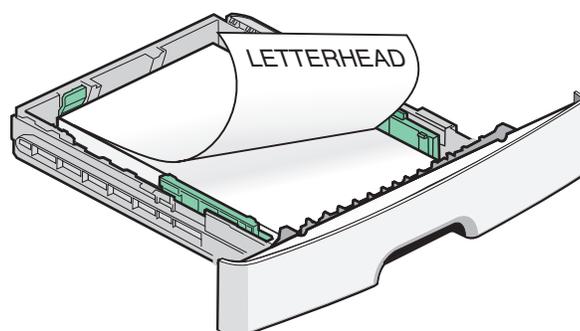

5 Premere e far scorrere le guide finché non toccano leggermente la risma.

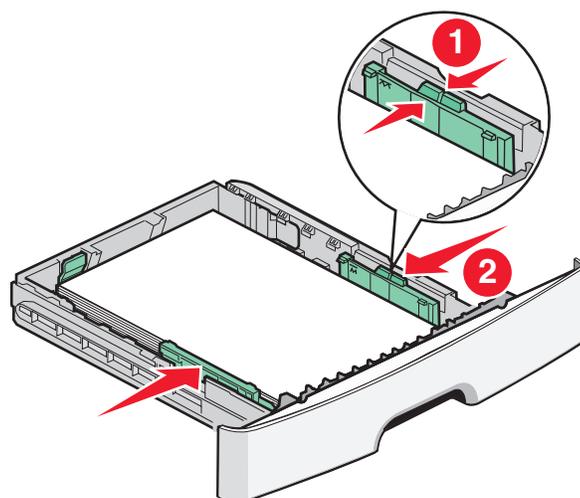

6 Inserire il vassoio.

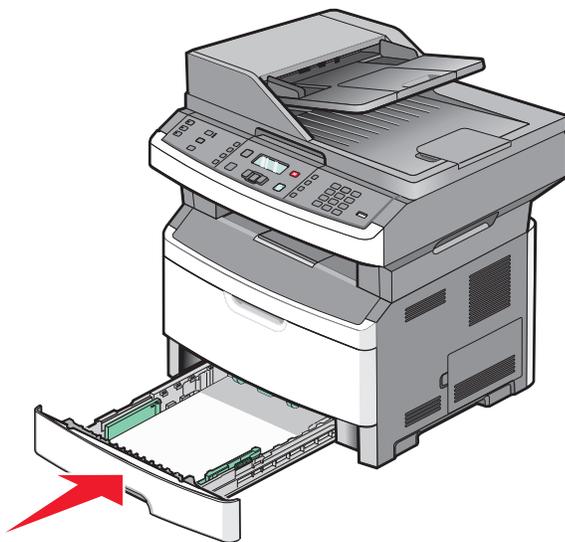

7 Se è stato caricato un tipo di carta diverso da quello caricato in precedenza nel vassoio, modificare l'impostazione Tipo di carta per il vassoio.

Uso di un alimentatore multiuso o manuale


Alcuni modelli della stampante sono dotati di un alimentatore multiuso, mentre altri modelli dispongono di un alimentatore manuale. L'alimentatore multiuso può essere caricato come un vassoio con un massimo di 50 fogli di carta. L'alimentatore manuale può essere caricato con un foglio di carta alla volta.

Uso dell'alimentatore multiuso


È possibile utilizzare l'alimentatore multiuso quando si stampa su tipi e formati di carta diversi oppure supporti speciali, ad esempio cartoncino, lucidi, etichette di carta e buste. È inoltre possibile utilizzare l'alimentatore multiuso per i processi di stampa di una sola pagina su carta intestata o altri supporti speciali che non si tengono in un vassoio.

Apertura dell'alimentatore multiuso


- 1 Abbassare lo sportello dell'alimentatore multiuso.

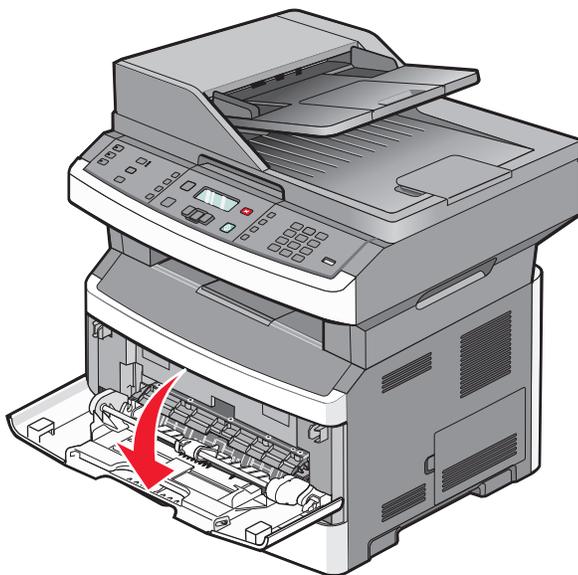

- 2 Tirare l'estensione verso l'esterno.

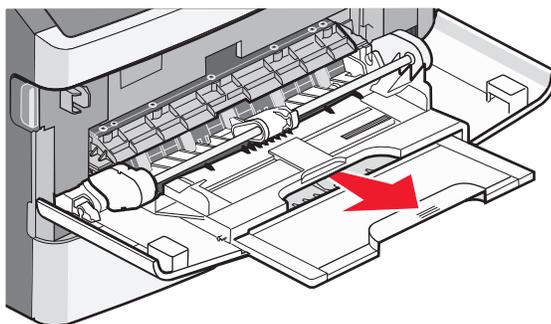


3 Tirare l'estensione in modo da aprirla verso l'esterno e abbassarla.

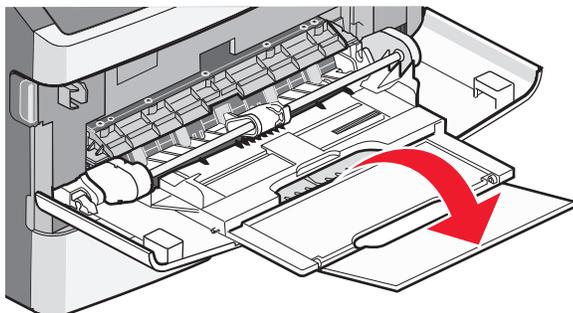


Caricamento dell'alimentatore multiuso

1 Premere e far scorrere le guide completamente.

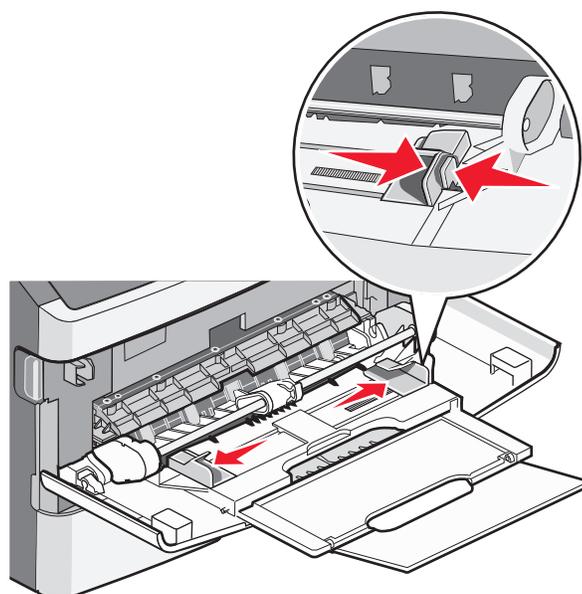


2 Flettere i fogli di carta o le etichette di carta avanti e indietro in modo da separarli, quindi aprirli a ventaglio. Non piegare o sgualcire la carta o le etichette. Allineare i bordi su una superficie piana.

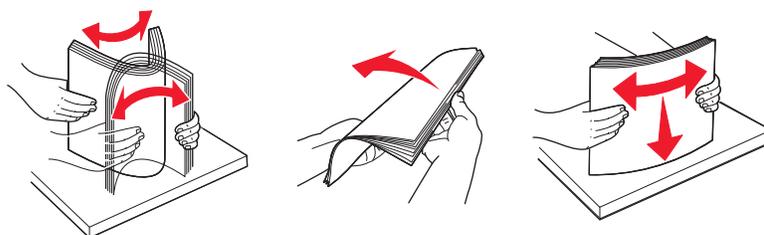



3 Caricare la carta o i supporti speciali.

Note:


- Non forzare la carta nell'alimentatore multiuso.
- Non superare il limite massimo di caricamento indicato. Un caricamento eccessivo del vassoio potrebbe provocare inceppamenti.

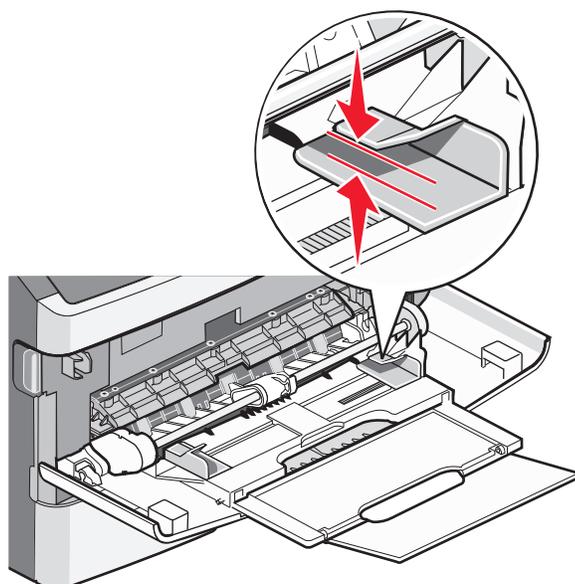


- Caricare la carta, i lucidi e il cartoncino con il lato di stampa consigliato rivolto verso l'alto e inserendo nella stampante il bordo superiore per primo. Per ulteriori informazioni sul caricamento dei lucidi, vedere la confezione dei lucidi.

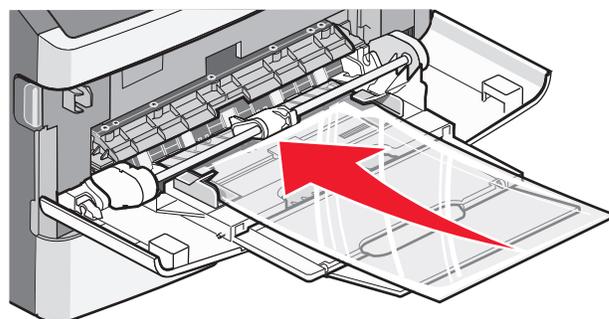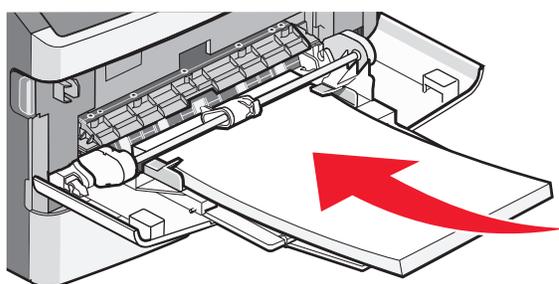

- Caricare la carta intestata con il logo rivolto verso l'alto e in modo che il bordo superiore venga inserito per primo nella stampante.

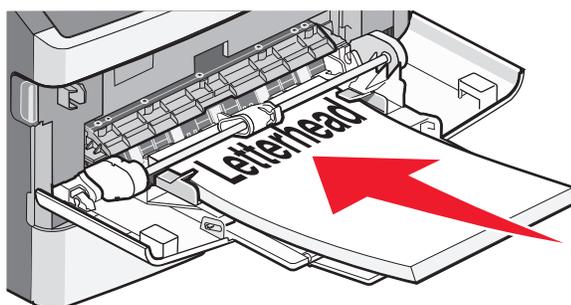


- Caricare le buste con l'aletta rivolta verso il basso e con l'area destinata al francobollo come mostrato.

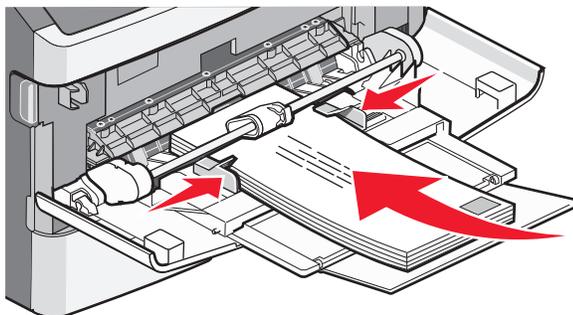


Avvertenza — Danno potenziale: non utilizzare buste preaffrancate e con graffette, ganci, finestre, rivestimenti patinati o autoadesivi. Tali buste possono danneggiare gravemente la stampante.

- 4 Premere e far scorrere le guide per supportare la carta.

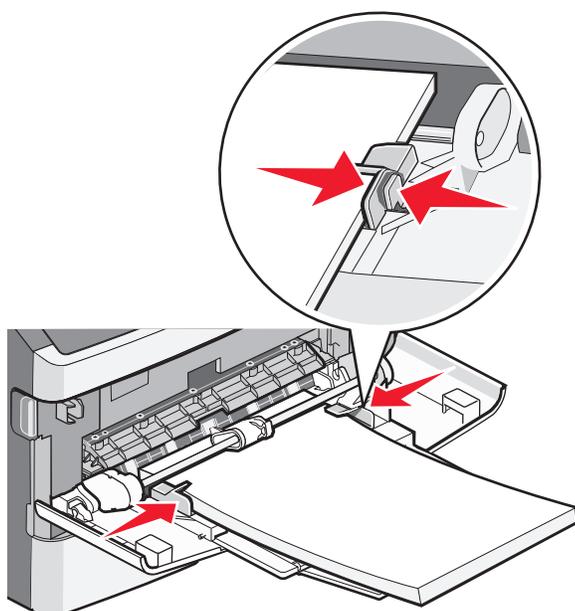

- 5 Far scorrere con cautela la carta nell'alimentatore multiuso finché non si arresta. Accertarsi che la carta venga prelevato senza problemi e che non sia piegato o arricciato.

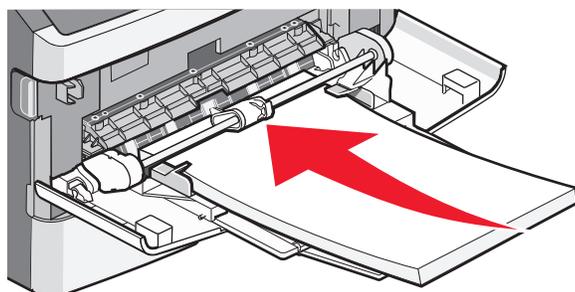


- 6 Dal pannello di controllo della stampante, impostare Dimensioni carta e Tipo di carta.


Uso dell'alimentatore manuale

L'alimentatore manuale consente di inserire un solo foglio di carta alla volta. È possibile utilizzare l'alimentatore manuale per una stampa su tipi o formati di carta non caricati al momento nel vassoio.

- 1 Aprire lo sportello dell'alimentatore manuale.

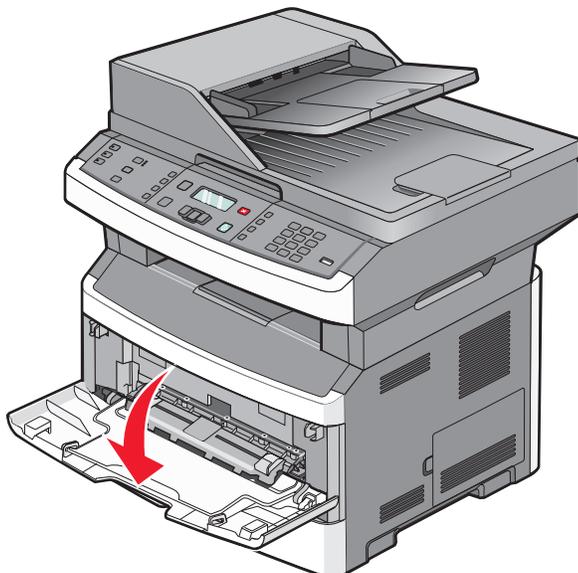


- 2 Caricare un foglio di carta con il lato di stampa rivolto verso l'alto nel centro dell'alimentatore manuale.

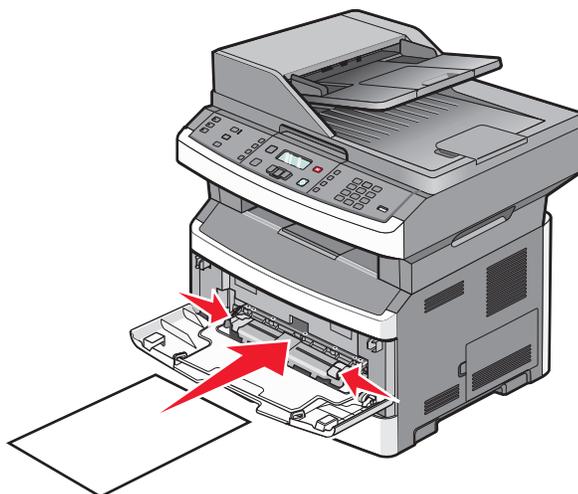

Note:

- Caricare la carta intestata con il lato rivolto verso l'alto, inserendo per primo il bordo superiore del foglio.
- Caricare le buste con l'aletta rivolta verso il basso e con l'area destinata al francobollo come mostrato nella figura.

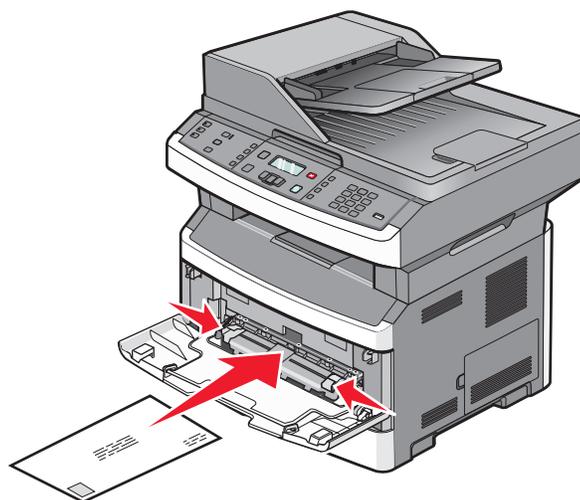

3 Inserire la carta nell'alimentatore manuale in modo che il bordo di ingresso sia a contatto con le guide carta.

4 Regolare le guide carta in base alla larghezza della carta.

Avvertenza — Danno potenziale: non forzare la carta nell'alimentatore. Tale operazione potrebbe causare inceppamenti.

Capacità della carta

Le capacità dei vassoi e degli alimentatori si basano sulla carta da 75 g/m² (20 libbre).

Caricare fino a	Note
Vassoio 1 250 fogli di carta 150 fogli di carta in formato A6 50 etichette di carta 50 lucidi	Le etichette viniliche, delle farmacie e stampate su due lati non sono supportate. Utilizzare solo etichette di carta. Le etichette di carta stampate solo su un lato specifiche per stampanti laser sono supportate per uso occasionale. Si consiglia di stampare fino a 20 pagine di etichette di carta al mese.
Vassoio 2 250 o 550 fogli di carta 50 etichette di carta	Sulla stampante è possibile installare un solo cassetto opzionale alla volta. La quantità massima di carta che è possibile caricare dipende dall'eventuale presenza del vassoio opzionale da 250 o 550 fogli.
Alimentatore multiuso 50 fogli di carta 15 etichette di carta 10 lucidi 10 fogli di cartoncino 7 buste	Inserire la carta nell'alimentatore manuale in modo che il bordo di ingresso sia a contatto con le guide carta. Non forzare la carta nell'alimentatore.
Alimentatore manuale 1 foglio di carta 1 foglio di etichette di carta 1 lucido 1 foglio di cartoncino 1 busta	A seconda del modelli della stampante, è possibile disporre di un alimentatore multiuso o di un alimentatore manuale.

Collegamento e scollegamento dei vassoi

Collegamento dei vassoi

Il collegamento dei vassoi è utile per i processi di stampa di grandi dimensioni o per la stampa di più copie. Quando uno dei vassoi collegati è vuoto, la carta viene prelevata dal successivo vassoio collegato. Quando le impostazioni delle dimensioni e del tipo sono le stesse per tutti i vassoi, essi vengono collegati automaticamente. È necessario definire le impostazioni delle dimensioni e del tipo per tutti i vassoi nel menu Carta.

Scollegamento dei vassoi

I vassoi scollegati prevedono impostazioni *diverse* rispetto a quelle di qualsiasi altro vassoio. Per scollegare un vassoio utilizzando il menu Carta, modificare le impostazioni di Tipo di carta e Dimensioni carta in modo che non corrispondano a quelle di alcun altro vassoio.

- 1 Dal menu Carta, verificare che l'impostazione del tipo (ad esempio, Carta normale, Carta intestata, Personalizzata tipo <x>) per il vassoio che si desidera scollegare non corrisponda all'impostazione del tipo di alcun altro vassoio.
Se il nome che descrive meglio la carta in uso viene utilizzato per i vassoi collegati, assegnare un nome di tipo di carta diverso per il vassoio, ad esempio Personalizzata tipo <x>, o assegnare un proprio nome personalizzato.
- 2 Verificare che l'impostazione delle dimensioni (ad esempio, Letter, A4, Statement) per il vassoio che si desidera scollegare non corrisponda all'impostazione delle dimensioni di alcun altro vassoio.

Nota: le impostazioni di Dimensioni carta non sono automatiche. È necessario impostarle manualmente nel menu Carta.

Avvertenza — Danno potenziale: non assegnare un nome di tipo di carta che non descriva accuratamente il tipo di carta caricato nel vassoio. La temperatura dell'unità di fusione varia in base al tipo di carta specificato. Se viene selezionato un tipo di carta non appropriato, la carta potrebbe non essere elaborata correttamente.

Assegnazione di un nome per l'impostazione Personalizzata tipo<x>

Assegnare un nome per l'impostazione Personalizzata tipo<x> a un vassoio da collegare o scollegare. Associare lo stesso nome dell'impostazione Personalizzata tipo <x> a ogni vassoio che si desidera collegare.

- 1 Accertarsi che la stampante sia accesa e che venga visualizzato il messaggio **Pronta**.
 - 2 Dal pannello di controllo della stampante, premere .
 - 3 Premere i pulsanti freccia fino a visualizzare **Menu carta**, quindi premere .
 - 4 Premere i pulsanti freccia fino a visualizzare **Dimensioni/tipo carta**, quindi premere .
Viene visualizzato il messaggio **Seleziona origine**.
 - 5 Premere i pulsanti freccia finché non viene visualizzato il nome del vassoio desiderato, quindi premere .
 - 6 Premere i pulsanti freccia fino a visualizzare le dimensioni desiderate, quindi premere .
- Viene visualizzato il messaggio **Inoltre modifiche in corso**.

7 Premere i pulsanti freccia fino a visualizzare **Personalizzata tipo <x>** o viene visualizzato un altro nome personalizzato, quindi premere .

Viene visualizzato il messaggio **Inoltre modifiche in corso**.

8 Premere e rilasciare  fino a visualizzare il messaggio **Pronta**.

Modifica di un nome per l'impostazione Personalizzata tipo <x>

È possibile utilizzare il server Web incorporato o MarkVision Professional™ per definire un nome diverso da Personalizzata tipo <x> per ogni tipo di carta personalizzata che viene caricata. Quando viene modificato il nome per l'impostazione Personalizzata tipo <x>, i menu visualizzano il nome al posto di Personalizzata tipo <x>.

Per modificare un nome per l'impostazione Personalizzata tipo <x> dal server Web incorporato:

1 Digitare l'indirizzo IP della stampante nel campo degli indirizzi del browser Web.

Nota: se non si conosce l'indirizzo IP della stampante, stampare una pagina delle impostazioni di rete e individuare l'indirizzo IP nella sezione TCP/IP.

2 Fare clic su **Impostazioni**.

3 In Impostazioni predefinite, fare clic su **Menu carta**.

4 Fare clic su **Nomi personalizzati**.

5 Digitare il nome per il tipo di carta nella casella Nome personalizzato <x>.

Nota: questo nome personalizzato sostituirà un nome del tipo personalizzato <x> nei menu Tipi personalizzati e Dimensioni/tipo carta.

6 Fare clic su **Inoltra**.

7 Fare clic su **Tipi personalizzati**.

Viene visualizzato **Tipi personalizzati**, seguito dal nome personalizzato.

8 Selezionare un'impostazione per Tipo di carta dall'elenco accanto al nome personalizzato.

9 Fare clic su **Inoltra**.

Informazioni sulla carta e sui supporti speciali

Istruzioni relative alla carta

La scelta della carta o dei supporti speciali corretti riduce la possibilità che si verifichino problemi di stampa. Per una qualità di stampa ottimale, si consiglia di provare un campione della carta o dei supporti speciali prima di acquistarne grandi quantità.

Caratteristiche della carta

Le caratteristiche della carta descritte in questa sezione influiscono sulla qualità e la riuscita della stampa si consiglia di prenderle in considerazione prima di acquistare nuove risme.

Peso

I vassoi della stampante alimentano automaticamente la carta con peso fino a 90 g/m² (24 libbre) a grana lunga. L'alimentatore multiuso alimenta automaticamente la carta con peso fino a 163 g/m² (43 libbre) a grana lunga. La carta con un peso inferiore a 60 g/m² (16 libbre) non presenta lo spessore necessario per poter essere alimentata correttamente e può causare inceppamenti. Per ottenere prestazioni ottimali, utilizzare carta a grana lunga da 75 g/m² (20 libbre). Per utilizzare carta con dimensioni inferiori a 182 x 257 mm (7,2 x 10,1 pollici), si consiglia di utilizzare carta da almeno 90 g/m² (24 libbre).

Nota: La stampa fronte/retro è supportata solo per la carta da 60–90 g/m² (16–24 libbre).

Arricciamento

L'arricciamento è la tendenza della carta a curvarsi ai bordi. Un arricciamento eccessivo può causare problemi di alimentazione. La carta può arricciarsi dopo il passaggio nella stampante a causa delle temperature elevate. La conservazione della carta fuori dalla confezione in condizioni di calore, freddo, umidità o assenza di umidità, anche sul vassoio, può favorirne l'arricciamento prima della stampa e causare problemi di alimentazione.

Levigatezza

La levigatezza della carta influisce direttamente sulla qualità di stampa. Se la carta è troppo ruvida, il toner non si fonde correttamente con la carta. Se la carta è troppo levigata, è possibile che si verifichino problemi di alimentazione o di qualità di stampa. Utilizzare sempre carta i cui valori di levigatezza sono compresi tra 100 e 300 punti Sheffield; tuttavia, un valore di levigatezza compreso tra 150 e 200 punti Sheffield produce la qualità di stampa migliore.

Contenuto di umidità

La quantità di umidità presente nella carta influisce sia sulla qualità di stampa che sulla corretta alimentazione. Lasciare la carta nella confezione originale finché non viene utilizzata. In questo modo, si limita l'esposizione della carta a variazioni di umidità che possono comprometterne le prestazioni.

Condizionare la carta conservandola nella confezione originale nello stesso ambiente della stampante per 24 - 48 ore prima di eseguire delle stampe. Prolungare il periodo di alcuni giorni se l'ambiente di conservazione o di trasporto è molto diverso da quello della stampante. La carta spesso può richiedere un periodo di condizionamento più lungo.

Direzione della grana

La grana è l'allineamento delle fibre di carta sul foglio. La grana può essere *lunga*, se segue la lunghezza del foglio, o *corta*, se segue la larghezza.

Per la carta da 60–90 g/m² (16–24 libbre), è consigliato il tipo a grana lunga.

Contenuto di fibre

Generalmente, la carta xerografica di qualità è interamente composta di pasta di legno sottoposta a trattamenti chimici. Questo tipo di carta garantisce un alto grado di stabilità e consente di ridurre i problemi di alimentazione, nonché di ottenere una migliore qualità di stampa. La carta che contiene fibre come il cotone possiede caratteristiche che possono causare problemi di gestione della carta stessa.

Carta non adatta

Si consiglia di non utilizzare i seguenti tipi di carta con la stampante:

- Carte sottoposte a trattamenti chimici utilizzate per eseguire copie senza carta carbone (dette anche carte autocopianti), carta CCP (carbonless copy paper) o NCR (no carbon required)
- Carta prestampata con sostanze chimiche che potrebbero contaminare la stampante
- Carta prestampata che può alterarsi a causa della temperatura nell'unità di fusione della stampante
- Carta prestampata che richiede una registrazione (l'esatta indicazione dell'area di stampa sulla pagina) superiore a $\pm 2,3$ mm ($\pm 0,09$ pollici), ad esempio i moduli OCR (optical character recognition)

In alcuni casi, per stampare correttamente su questi moduli, è possibile regolare la registrazione mediante l'applicazione software.

- Carta patinata (di qualità cancellabile), carta sintetica, carta termica
- Carta con bordi irregolari, ruvida, arricciata o con superficie lavorata
- Carta riciclata non conforme allo standard europeo EN12281:2002
- Carta di grammatura inferiore a 60 g/m² (16 libbre)
- Moduli o documenti composti da più parti

Scelta della carta

L'uso della carta appropriata consente di prevenire gli inceppamenti e assicura una stampa senza problemi.

Per evitare inceppamenti e una scarsa qualità di stampa:

- Utilizzare *sempre* carta nuova, priva di difetti.
- Prima di caricare la carta, identificare il lato di stampa consigliato. In genere, queste informazioni sono riportate sulla confezione.
- *Non* utilizzare carta, etichette di carta o cartoncino tagliati o rfilati a mano.
- *Non* utilizzare contemporaneamente supporti di formato, tipo o peso diverso nella stessa origine; ciò potrebbe causare inceppamenti.
- *Non* utilizzare carta patinata, a meno che non sia specifica per la stampa elettrofotografica.

Scelta dei moduli prestampati e della carta intestata

Quando si scelgono i moduli prestampati e la carta intestata, attenersi alle seguenti istruzioni:

- Utilizzare fibre a grana lunga per carta di peso compreso tra 60 e 90 g/m².
- Utilizzare solo moduli e carta intestata ottenuti con un processo di fotolitografia o di stampa a rilievo.

- Evitare tipi di carta con superfici ruvide o lavorate.

Utilizzare carta stampata con inchiostri resistenti alle alte temperature, specifici per fotocopiatrici xerografiche. L'inchiostro deve essere in grado di resistere a temperature fino a 230°C (446°F) senza sciogliersi o emettere sostanze nocive. Utilizzare inchiostri che non risentano dell'eventuale presenza di resina nel toner. Tra gli inchiostri che soddisfano tali requisiti sono solitamente compresi quelli stabilizzati per ossidazione od oleosi ma non quelli al lattice. In caso di dubbio, contattare il fornitore della carta.

La carta prestampata, ad esempio la carta intestata, deve essere in grado di resistere a temperature fino a 230°C (446°F) senza sciogliersi o emettere sostanze nocive.

Uso di carta riciclata e di altri tipi di carta da ufficio

Come azienda sensibile ai problemi ambientali, Lexmark supporta l'uso di carta da ufficio riciclata prodotta appositamente per l'uso con stampanti laser (elettrofotografiche). Nel 1998, Lexmark ha presentato al governo USA uno studio in cui si dimostra che la carta riciclata dai principali stabilimenti statunitensi viene alimentata allo stesso modo della carta non riciclata. Tuttavia, non è possibile affermare che *tutta* la carta riciclata viene alimentata in modo adeguato.

Lexmark esegue regolari test sulle stampanti per verificarne l'uso con la carta riciclata (20–100% dei rifiuti di consumo) e con tipi di carta di prova provenienti da tutto il mondo, utilizzando camere di prova per ricreare le diverse condizioni di temperatura e umidità. Lexmark non ha riscontrato motivi che possano sconsigliare l'uso dell'odierna carta da ufficio riciclata, ma in linea generale è necessario che la carta sia conforme alle seguenti specifiche.

- Basso tasso di umidità (4–5%)
- Levigatezza idonea (100–200 unità Sheffield o 140–350 unità Bendtsen, in Europa)

Nota: alcuni tipi di carta più levigata (ad esempio la carta per stampanti laser premium da 24 libbre, 50–90 unità Sheffield) e tipi di carta più ruvida (ad esempio la carta di cotone premium, 200–300 unità Sheffield) sono state progettati per funzionare molto bene in stampanti laser, nonostante la superficie lavorata. Prima di utilizzare questi tipi di carta, consultare il fornitore della carta.

- Coefficiente di attrito tra fogli idoneo (0,4–0,6)
- Sufficiente resistenza alla flessione nel verso di alimentazione

La carta riciclata, la carta meno pesante (<60 gm²/16 libbre) e/o di minore spessore (<3,8 mils/0,1 mm) e la carta a grana corta per le stampanti con alimentazione verticale (o bordo corto) potrebbero disporre di una resistenza alla flessione minore di quanto richiesto per un'alimentazione affidabile. Prima di utilizzare questi tipi di carta per la stampa laser (elettrofotografica), consultare il fornitore della carta. Tenere presente che le presenti linee guida sono esclusivamente di carattere generale e che, anche nel caso in cui il tipo di carta usato sia conforme a tali specifiche, potrebbero comunque verificarsi problemi nelle stampanti laser (ad esempio, se la carta si arriccia eccessivamente nelle normali condizioni di stampa).

Conservazione della carta

Le seguenti istruzioni per la conservazione della carta consentono di evitare eventuali inceppamenti e di mantenere la qualità di stampa a un livello elevato:

- Per ottenere risultati ottimali, conservare la carta in un ambiente con temperatura di 21°C (70°F) e con umidità relativa del 40%. La maggior parte dei produttori di etichette consiglia di stampare in un ambiente con temperatura compresa tra 18 e 24°C (tra 65 e 75°F) e con umidità relativa compresa tra il 40 e il 60%.
- Ove possibile, conservare la carta nelle apposite confezioni, su uno scaffale o un ripiano anziché sul pavimento.
- Conservare le singole confezioni su una superficie piana.
- Non poggiare nulla sopra le confezioni della carta.

Tipi, formati e pesi supportati

Le tabelle riportate di seguito forniscono informazioni sulle origini standard e opzionali e sui tipi di carta da esse supportati.

Nota: per i formati carta non in elenco, selezionare il formato *più grande* successivo disponibile nell'elenco.

Per informazioni su cartoncini ed etichette, consultare la *Card Stock & Label Guide* (solo in inglese).

Tipi e pesi di carta supportati dalla stampante

Il motore della stampante e il percorso carta nell'unità fronte/retro supportano carta con peso compreso tra 60 e 90 g/m² (16–24 libbre). L'alimentatore manuale e quello multiuso supportano carta con peso compreso tra 60 e 163 g/m² (16-43 libbre).

Tipo di carta	Vassoio standard da 250 fogli	Vassoio opzionale da 250 o 500 fogli	Alimentatore multiuso	Alimentatore manuale	Percorso carta nell'unità fronte/retro
Carta • Normale • Leggera • Pesante • Carta riciclata • Personalizzata	✓	✓	✓	✓	✓
Ruvida/cotone	✓	✓	✓	✓	X
Carta di qualità	✓	✓	✓	✓	✓
Carta intestata	✓	✓	✓	✓	✓
Carta prestampata	✓	✓	✓	✓	✓
Carta colorata	✓	✓	✓	✓	✓
Cartoncino	X	X	✓	✓	X
Carta lucida	X	X	X	X	X
Etichette di carta¹	✓	✓	✓	✓	X
Lucidi	✓	✓	✓	✓	X
Buste (levigate)²	X	X	✓	✓	X

¹ Le etichette di carta stampate solo su un lato specifiche per stampanti laser sono supportate per uso occasionale. Si consiglia di stampare fino a 20 pagine di etichette di carta al mese. Le etichette viniliche, delle farmacie e stampate su due lati non sono supportate.

² Utilizzare buste che risultano in piano quando collocate singolarmente su un tavolo con il lato di stampa rivolto verso il basso.

Dimensioni della carta supportate dalla stampante

Dimensioni carta	Dimensioni	Vassoio standard da 250 fogli	Vassoio opzionale da 250 o 500 fogli	Alimentatore multiuso o alimentatore manuale	Percorso carta nell'unità fronte/retro
A4	210 x 297 mm (8,3 x 11,7 poll.)	✓	✓	✓	✓
A5	148 x 210 mm (5,8 x 8,3 poll.)	✓	✓	✓	X
A6¹	105 x 148 mm (4,1 x 5,8 poll.)	✓	X	✓	X
Executive	184 x 267 mm (7,3 x 10,5 poll.)	✓	✓	✓	X
Folio	216 x 330 mm (8,5 x 13 poll.)	✓	✓	✓	✓
JIS B5	182 x 257 mm (7,2 x 10,1 poll.)	✓	✓	✓	X
Legal	216 x 356 mm (8,5 x 14 poll.)	✓	✓	✓	✓
Letter	216 x 279 mm (8,5 x 11 poll.)	✓	✓	✓	✓
Oficio (Messico)	216 x 340 mm (8,5 x 13,4 poll.)	✓	✓	✓	✓
Statement	140 x 216 mm (5,5 x 8,5 poll.)	✓	✓	✓	X
Universale²	Da 76,2 x 127 mm (3 x 5 poll.) fino a 216 x 356 mm (8,5 x 14 poll.)	X ³	X ³	✓	X ³
Busta B5	176 x 250 mm (6,9 x 9,8 poll.)	X	X	✓	X
Busta C5	162 x 229 mm (6,4 x 9 poll.)	X	X	✓	X
Busta DL	110 x 220 mm (4,3 x 8,7 poll.)	X	X	✓	X
Busta 7 3/4 (Monarch)	98 x 191 mm (3,9 x 7,5 poll.)	X	X	✓	X

¹ Il formato A6 è supportato solo per la carta a grana lunga.

² Se si desidera utilizzare dimensioni della carta non elencate, configurare un formato carta Universale. Per ulteriori informazioni, vedere "Configurazione delle impostazioni di dimensione carta Universale" a pagina 41.

³ Le dimensioni della carta Universale hanno un supporto limitato nei vassoi per la carta di dimensioni 140 mm x 210 mm (5,5 x 8,3 poll.) o maggiori e nel percorso dell'unità fronte/retro per la carta di dimensioni 210 x 279 mm (8,3 x 11 poll.) o maggiori.

Dimensioni carta	Dimensioni	Vassoio standard da 250 fogli	Vassoio opzionale da 250 o 500 fogli	Alimentatore multiuso o alimentatore manuale	Percorso carta nell'unità fronte/retro
Busta 9	98 x 225 mm (3,9 x 8,9 poll.)	X	X	✓	X
Busta 10	105 x 241 mm (4,1 x 9,5 poll.)	X	X	✓	X
Altra busta	229 x 356 mm (9 x 14 poll.)	X	X	✓	X

¹ Il formato A6 è supportato solo per la carta a grana lunga.

² Se si desidera utilizzare dimensioni della carta non elencate, configurare un formato carta Universale. Per ulteriori informazioni, vedere "Configurazione delle impostazioni di dimensione carta Universale" a pagina 41.

³ Le dimensioni della carta Universale hanno un supporto limitato nei vassoi per la carta di dimensioni 140 mm x 210 mm (5,5 x 8,3 poll.) o maggiori e nel percorso dell'unità fronte/retro per la carta di dimensioni 210 x 279 mm (8,3 x 11 poll.) o maggiori.

Stampa

In questo capitolo vengono fornite indicazioni sulle operazioni di stampa, i report della stampante e l'annullamento dei processi di stampa. La selezione e la gestione della carta e dei supporti speciali determina l'affidabilità della stampa dei documenti. Per ulteriori informazioni, vedere "Come evitare gli inceppamenti" a pagina 42 e "Conservazione della carta" a pagina 58.

Stampa di un documento

- 1 Caricare la carta in un vassoio o in un alimentatore.
- 2 Nel menu Carta del pannello di controllo della stampante, impostare Tipo di carta e Dimensioni carta in modo che corrispondano alla carta caricata.
- 3 Effettuare una delle operazioni indicate di seguito:

Per gli utenti Windows

- a Con un documento aperto, fare clic su **File → Stampa**.
- b Fare clic su **Proprietà, Preferenze, Opzioni** o **Imposta**, quindi regolare le impostazioni in base alle esigenze.

Nota: per stampare su carta del tipo e delle dimensioni specifiche, regolare le impostazioni del tipo e delle dimensioni della carta in modo che corrispondano alla carta caricata oppure selezionare l'alimentatore o il vassoio appropriato.

- c Fare clic su **OK**, quindi su **Stampa**.

Per gli utenti Macintosh

- a Personalizzare le impostazioni in base alle proprie esigenze nella finestra di dialogo Formato di Stampa:
 - 1 Con un documento aperto, scegliere **File > Formato di Stampa**.
 - 2 Scegliere le dimensioni della carta o creare delle dimensioni personalizzate che corrispondano alla carta caricata.
 - 3 Fare clic su **OK**.

- b Personalizzare le impostazioni in base alle proprie esigenze nella finestra di dialogo Stampa:
 - 1 Con un documento aperto, scegliere **File > Stampa**.
Se necessario, fare clic sul triangolo di apertura per visualizzare altre opzioni.
 - 2 Dalla finestra di dialogo Stampa e dai menu a comparsa, regolare le impostazioni in base alle esigenze.

Nota: per stampare su carta di un tipo specifico, regolare le impostazioni del tipo di carta in modo che corrispondano alla carta caricata oppure selezionare l'alimentatore o il vassoio appropriato.

- 3 Fare clic su **Stampa**.

Stampa da un'unità Flash

Una porta USB si trova sul pannello di controllo della stampante di alcuni modelli della stampante. Inserire l'unità Flash per stampare i tipi di file supportati. I tipi di file supportati includono: .pdf, .gif, .jpeg, .jpg, .bmp, .png, .tiff, .tif, .pcx e .dcx.

Le seguenti unità Flash sono state e approvate per l'uso con la stampante.


- Lexar FireFly (dimensioni di 512 MB o 1 GB)
- SanDisk Cruizer Micro (dimensioni di 512 MB o 1GB)
- Sony (dimensioni di 512 MB o 1GB)

Note:

- Quando un dispositivo di memoria Flash USB è inserito nella stampante, la stampante può eseguire la scansione solo sul dispositivo USB o i file di stampa di un dispositivo USB. Tutte le altre funzioni della stampante non sono disponibili.
- Le unità Flash che supportano lo standard Hi-Speed devono soddisfare la specifica USB 2.0, in modo particolare devono supportare la modalità High Speed. Non sono supportati i dispositivi con funzionalità USB che supportano solo lo standard Low-Speed.
- I dispositivi USB devono supportare il sistema FAT o FAT32 (*File Allocation Tables*). I dispositivi formattati con NTFS (*New Technology File System*) o qualsiasi altro file system non sono supportati.
- Non è possibile stampare file per i quali non si possiedono autorizzazioni di stampa.
- Alcune unità e hub USB non sono supportati.

Per stampare da unità Flash:

- 1 Assicurarsi che la stampante sia accesa e che venga visualizzato il messaggio **Pronta o Occupata**.
- 2 Inserire un'unità Flash nella porta USB.

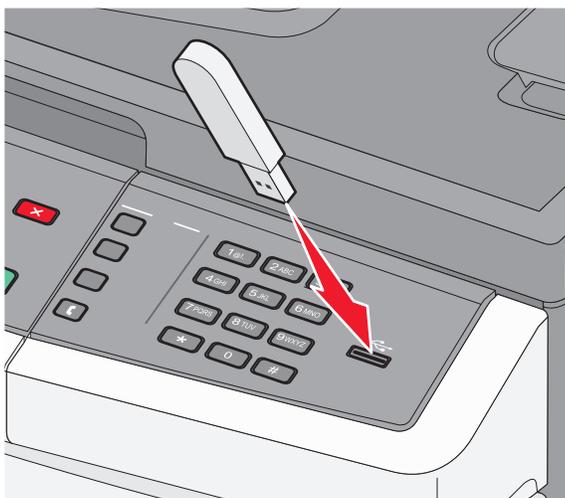

Note:

- Se si inserisce l'unità Flash quando la stampante richiede attenzione, ad esempio quando si è verificato un inceppamento, la stampante la ignora.
- Se si inserisce l'unità Flash quando nella stampante sono in corso altri processi di stampa, viene visualizzato il messaggio **Occupata**. Dopo l'elaborazione degli altri processi, è possibile che sia necessario visualizzare l'elenco dei processi in attesa per stampare documenti dall'unità Flash.

3 Premere i pulsanti freccia giù fino a visualizzare il documento che si desidera stampare, quindi premere ✓.

Nota: le cartelle rilevate nell'unità Flash appaiono con un segno + davanti alla cartella (ad esempio, + documenti). I nomi dei file vengono allegati in base al tipo di estensione, ad esempio .jpg.

4 Premere ✓ per stampare una copia o immettere il numero di copie tramite il tastierino, quindi premere ✓ per avviare il processo di stampa.

Nota: non rimuovere l'unità Flash dalla porta USB finché non viene completata la stampa del documento.

Stampa su entrambi i lati del foglio (fronte/retro)

Per risparmiare la carta, è possibile stampare su entrambi i lati di un foglio di carta.

1 Dal pannello di controllo della stampante, premere .

2 Premere i pulsanti freccia fino a visualizzare **Impostazioni**, quindi premere ✓.

3 Premere i pulsanti freccia fino a visualizzare **Impostazioni copia**, quindi premere ✓.

4 Premere i pulsanti freccia fino a visualizzare **Menu Finitura**, quindi premere ✓.

5 Premere i pulsanti freccia fino a visualizzare **Lati (fronte/retro)**, quindi premere ✓.


6 Premere i pulsanti freccia fino a visualizzare **Su due lati**, quindi premere ✓.

7 Premere  per tornare allo stato **Pronta**.




Stampa dei documenti su supporti speciali

Suggerimenti sull'uso della carta intestata

Quando si esegue la stampa su carta intestata, è importante considerare l'orientamento della pagina. Utilizzare la tabella seguente per stabilire la direzione di caricamento della carta intestata:

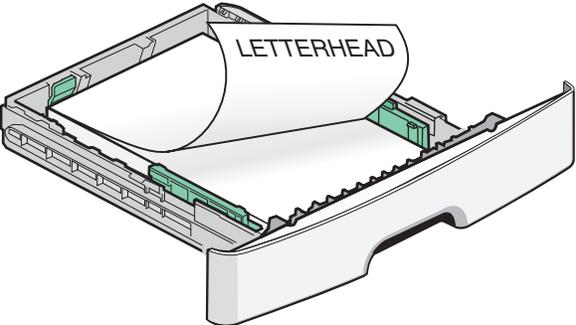Origine o processo	Lato di stampa	Orientamento del foglio
Stampa su un solo lato dai vassoi	L'intestazione della carta intestata stampata è rivolta verso il basso.	Il bordo superiore del foglio con il logo è posizionato verso la parte anteriore del vassoio. 

Nota: per verificare la compatibilità della carta prestampata con le stampanti laser, rivolgersi al produttore o al rivenditore.

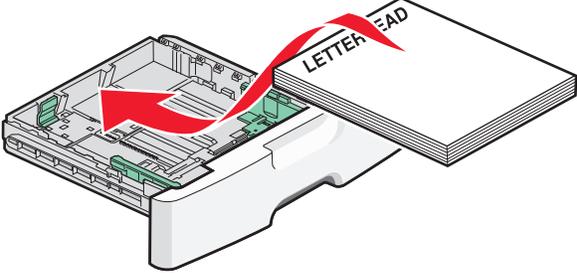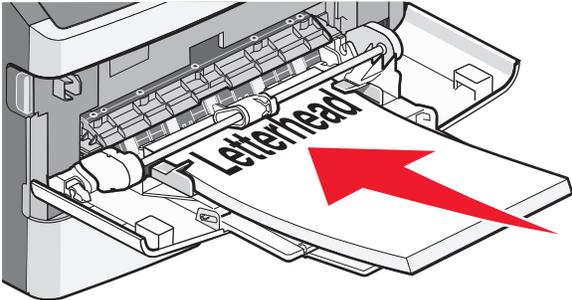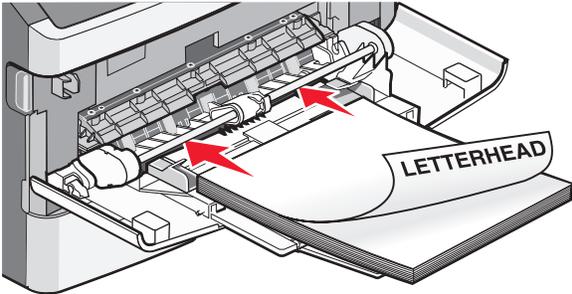Origine o processo	Lato di stampa	Orientamento del foglio
Stampa su due lati dai vassoi	L'intestazione della carta intestata stampata è rivolta verso l'alto.	<p>Il bordo superiore del foglio con il logo è posizionato verso la parte anteriore del vassoio.</p> 
Stampa su un solo lato mediante l'alimentatore multiuso o l'alimentatore manuale	L'intestazione della carta intestata prestampata è rivolta verso l'alto.	<p>Il bordo superiore del foglio con il logo deve essere inserito per primo nell'alimentatore multiuso o nell'alimentatore manuale.</p> 
Stampa su due lati mediante l'alimentatore multiuso o l'alimentatore manuale	L'intestazione della carta intestata prestampata è rivolta verso il basso.	<p>Il bordo superiore del foglio con il logo deve essere inserito per ultimo nell'alimentatore multiuso o nell'alimentatore manuale.</p> 

Nota: per verificare la compatibilità della carta prestampata con le stampanti laser, rivolgersi al produttore o al rivenditore.

Suggerimenti sull'uso di lucidi

Eeguire una stampa campione con i lucidi che si desidera utilizzare prima di acquistarne grandi quantità.

Quando si esegue la stampa sui lucidi:

- L'alimentazione dei lucidi può essere effettuata dal vassoio standard da 250 fogli o dall'alimentatore multiuso o manuale.
- Utilizzare i lucidi destinati esclusivamente all'uso con stampanti laser. Per verificare che i lucidi siano in grado di resistere a temperature pari a 175°C (350°F) senza sciogliersi, scolorirsi, separarsi o emettere sostanze nocive, rivolgersi al produttore o al rivenditore.

Nota: i lucidi possono essere stampati a una temperatura massima di 180°C (356°F) se l'opzione Peso lucidi è impostata su Pesante e l'opzione Grana lucidi è impostata su Ruvida. Selezionare queste impostazioni utilizzando il server Web incorporato oppure dal menu Carta del pannello di controllo della stampante.

- Per evitare problemi di qualità di stampa, non lasciare impronte sui lucidi.
- Prima di caricare i lucidi, aprire la risma a ventaglio per evitare che aderiscano l'uno all'altro.
- Si consiglia di utilizzare lucidi Lexmark di formato Letter, numero di parte 70X7240, e lucidi Lexmark di formato A4, numero di parte 12A5010.

Suggerimenti sull'uso delle buste

Eseguire una stampa campione con le buste che si desidera utilizzare prima di acquistarne grandi quantità.

Quando si esegue la stampa sulle buste:

- Utilizzare buste destinate esclusivamente all'uso con stampanti laser. Per verificare che le buste siano in grado di resistere a temperature pari a 210°C (410°F) senza incollarsi, incresparsi, piegarsi eccessivamente o emettere sostanze nocive, rivolgersi al produttore o al rivenditore.
- Per ottenere prestazioni ottimali, utilizzare buste da 90 g/m² (24 libbre). Utilizzare buste con peso fino a 105 g/m² (28 libbre) il cui contenuto di cotone è pari o inferiore al 25%. Le buste con contenuto di cotone pari al 100% non devono avere un peso superiore a 90 g/m² (24 libbre).
- Utilizzare solo buste nuove.
- Per ottimizzare le prestazioni della stampante e limitare il numero degli inceppamenti, non utilizzare buste:
 - Eccessivamente curvate o piegate
 - Incollate o danneggiate
 - con finestre, fori, perforazioni, ritagli o stampe in rilievo
 - con graffette, spago o barrette pieghevoli
 - Ripiegate in modo complesso
 - Con francobolli applicati
 - Con parti adesive esposte quando l'aletta è chiusa
 - con gli angoli ripiegati
 - Con rifiniture ruvide o arricciature
- Regolare le guide della larghezza in base alla larghezza delle buste.

Nota: un alto tasso di umidità (oltre il 60%) in combinazione con le alte temperature raggiunte in fase di stampa potrebbe arricciare o sigillare le buste.

Suggerimento sull'uso delle etichette

Eseguire una stampa campione con le etichette che si desidera utilizzare prima di acquistarne grandi quantità.

Nota: utilizzare solo fogli di etichette di carta. Le etichette viniliche, delle farmacie e stampate su due lati non sono supportate.

Per informazioni dettagliate sulla stampa, le caratteristiche e la forma delle etichette, consultare la *Card Stock & Label Guide* (solo in inglese) disponibile sul sito Web Lexmark all'indirizzo www.lexmark.com/publications.

Quando si esegue la stampa sulle etichette:

- Utilizzare le etichette destinate esclusivamente all'uso con stampanti laser. Rivolgersi al produttore o al rivenditore per verificare che:
 - Le etichette sono in grado di resistere a temperature di 210°C (410°F) senza incollarsi, piegarsi eccessivamente, incresparsi o emettere sostanze nocive.
Nota: è possibile stampare le etichette a una temperatura di fusione superiore fino a 220°C (428°F) se l'opzione Peso etichette è impostata su Pesante. Selezionare questa impostazione utilizzando il server Web incorporato oppure dal menu Carta del pannello di controllo della stampante.
 - Le etichette adesive, i fogli di supporto (stampabili) e le pellicole protettive sono in grado di resistere a una pressione di 25 psi (172 kilopascal) senza sfaldarsi, trasudare acqua di condensazione sui bordi o emettere sostanze nocive.
- Non utilizzare etichette contenenti protezioni lucide.
- Utilizzare fogli senza etichette mancanti. Se si utilizzano fogli non completi, le etichette restanti potrebbero sollevarsi durante la stampa e provocare inceppamenti. I fogli non completi potrebbero contaminare la stampante e la cartuccia con l'adesivo e invalidare la garanzia di stampante e cartuccia.
- Non utilizzare etichette con parti adesive esposte.
- Non stampare a meno di 1 mm (0,04 pollici) dal bordo dell'etichetta e delle perforazioni o tra i bordi delle etichette.
- Accertarsi che la pellicola adesiva non venga a contatto con i bordi del foglio. Si consiglia la patinatura della zona dell'adesivo ad almeno 1 mm (0,04 pollici) di distanza dai bordi. Il materiale adesivo potrebbe contaminare la stampante e invalidare la garanzia.
- Se la patinatura della zona dell'adesivo non è possibile, è necessario rimuovere una striscia di 1,6 mm (0,06 pollici) sul bordo superiore e inferiore e utilizzare un adesivo che non trasudi.
- È preferibile utilizzare l'orientamento verticale, in particolar modo per la stampa di codici a barre.

Suggerimenti sull'uso dei cartoncini

I cartoncini sono supporti speciali pesanti costituiti da un unico strato. Presentano diverse caratteristiche variabili, quali il contenuto di umidità, lo spessore e la grana, che possono influire notevolmente sulla qualità della stampa. Eseguire una stampa campione sui cartoncini che si desidera utilizzare prima di acquistarne grandi quantità.

Quando si esegue la stampa su cartoncini:

- Accertarsi che l'opzione Tipo di carta sia impostata su Cartoncino.
- Selezionare l'impostazione di Grana carta appropriata.
- L'uso di materiale prestampato, perforato e sgualcito può alterare notevolmente la qualità di stampa e causare problemi di gestione o inceppamenti.
- Per verificare che i cartoncini siano in grado di resistere a temperature che raggiungono i 210°C (410°F) senza emettere sostanze nocive, rivolgersi al produttore o al rivenditore.
- Non utilizzare cartoncini prestampati prodotti con materiali chimici che potrebbero contaminare la stampante. I supporti prestampati introducono componenti semiliquidi e volatili all'interno della stampante.
- Ove possibile, utilizzare cartoncini a grana corta.

Stampa di pagine di informazioni

Per ulteriori informazioni sulla stampa di queste pagine, vedere "Stampa della pagina delle impostazioni dei menu" a pagina 25 e "Stampa di una pagina delle impostazioni di rete" a pagina 25.

Stampa di un elenco di esempi di font

Per stampare gli esempi dei font attualmente disponibili per la stampante:

- 1 Accertarsi che la stampante sia accesa e che venga visualizzato il messaggio **Pronta**.
 - 2 Sul pannello di controllo, premere .
 - 3 Premere i pulsanti freccia fino a visualizzare **Report**, quindi premere .
 - 4 Premere i pulsanti freccia fino a visualizzare **Stampa font**, quindi premere .
 - 5 Premere i pulsanti freccia fino a visualizzare **Font PCL o Font PostScript**, quindi premere .
- Al termine della stampa dell'elenco di esempi di font, viene visualizzato il messaggio **Pronta**.

Stampa di un elenco di directory

L'elenco di directory contiene le risorse presenti nella memoria Flash.

- 1 Accertarsi che la stampante sia accesa e che venga visualizzato il messaggio **Pronta**.
 - 2 Sul pannello di controllo, premere .
 - 3 Premere i pulsanti freccia fino a visualizzare **Report**, quindi premere .
 - 4 Premere i pulsanti freccia fino a visualizzare **Stampa directory**, quindi premere .
- Al termine della stampa dell'elenco delle directory, viene visualizzato il messaggio **Pronta**.

Stampa delle pagine di prova della qualità di stampa

Per individuare i problemi relativi alla qualità di stampa, stampare le pagine di prova di qualità di stampa.

- 1 Spegnerne la stampante.
 - 2 Tenere premuto  e  mentre si accende la stampante.
 - 3 Rilasciare i pulsanti quando viene visualizzato l'orologio e attendere che venga visualizzato **MENU CONFIGURAZ.**
 - 4 Premere i pulsanti freccia fino a visualizzare **Pagine qualità stampa**, quindi premere .
- Vengono stampate le pagine di prova della qualità di stampa.
- 5 Premere i pulsanti freccia fino a visualizzare **Esci menu Conf.**, quindi premere .
- Per alcuni secondi viene visualizzato il messaggio **Ripristino stampante in corso**, seguito da un orologio e dal messaggio **Pronta**.

Annullamento di un processo di stampa

Annullamento di un processo di stampa dal pannello di controllo della stampante

- 1 Premere **X**.

Viene visualizzato il messaggio **Arresto in corso**, seguito da **Annulla processo di stampa** o un elenco di processi.

- 2 Se viene visualizzato un elenco di processi, premere i pulsanti freccia per selezionare quale processo annullare, quindi premere **✓** o **X**.

Annullamento di un processo di stampa dal computer

Per annullare un processo di stampa, effettuare una delle seguenti operazioni:

Per gli utenti Windows

- 1 Fare clic su  oppure fare clic su **Start**, quindi su **Esegui**.
- 2 Nella casella Inizia ricerca o Esegui, digitare **control printers**.
- 3 Premere **Invio** oppure fare clic su **OK**.
Viene aperta la cartella delle stampanti.
- 4 Fare doppio clic sull'icona della stampante.
- 5 Selezionare il processo che si desidera annullare.
- 6 Premere il tasto **Canc** sulla tastiera.

Dalla barra delle applicazioni di Windows:

Quando si invia un processo in stampa, nell'angolo destro della barra delle applicazioni viene visualizzata una piccola icona della stampante.

- 1 Fare doppio clic sull'icona della stampante.
Nella finestra della stampante viene visualizzato un elenco dei processi di stampa.
- 2 Selezionare il processo che si desidera annullare.
- 3 Premere il tasto **Canc** sulla tastiera.

Per gli utenti Macintosh



In Mac OS X versione 10.5 o successive:

- 1 Dal menu Apple, scegliere **Preferenze di Sistema**.
- 2 Fare clic su **Stampa e Fax**, quindi fare doppio clic sull'icona della stampante.
- 3 Dalla finestra della stampante, selezionare il processo che si desidera annullare.
- 4 Dalla barra delle icone nella parte superiore della finestra, fare clic sull'icona **Elimina**.

In Mac OS X versione 10.4 e precedenti:

- 1** Dal menu Vai, scegliere **Applicazioni**.
- 2** Fare doppio clic su **Utility**, quindi su **Centro stampa** o **Utilità di configurazione della stampante**.
- 3** Fare doppio clic sull'icona della stampante.
- 4** Dalla finestra della stampante, selezionare il processo che si desidera annullare.
- 5** Dalla barra delle icone nella parte superiore della finestra, fare clic sull'icona **Elimina**.

Copia

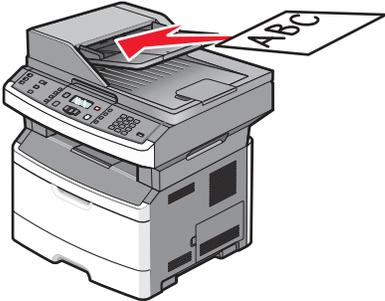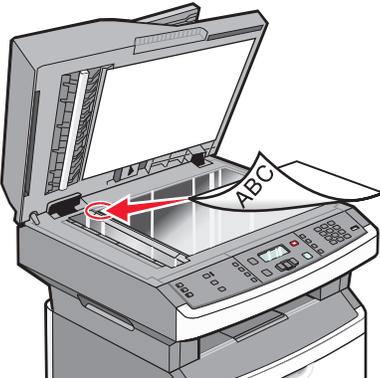ADF	Vetro dello scanner
 <p>Utilizzare l'ADF per documenti in formato multipagina.</p>	 <p>Utilizzare il vetro dello scanner per pagine singole, supporti di piccole dimensioni (come cartoline o foto), lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato (ritagli di riviste).</p>

Esecuzione di copie

Esecuzione di una copia rapida

- 1 Caricare l'originale con il lato da copiare rivolto verso l'alto, inserendo per primo il bordo corto nell'ADF, oppure caricarlo con il lato da copiare rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.
Nota: non caricare nell'ADF cartoline, foto, supporti di piccole dimensioni, lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato, quali ritagli di riviste. Posizionare questi elementi sul vetro dello scanner.
- 2 Se si carica un documento nell'ADF, regolare le guide carta.
- 3 Sul pannello di controllo, premere .
- 4 Se il documento è stato posizionato sul vetro dello scanner e si devono copiare pagine aggiuntive, posizionare la pagina successiva sul vetro dello scanner, quindi premere **1** sul tastierino. In caso contrario, premere **2** sul tastierino numerico.
- 5 Premere  per tornare allo stato **Pronta**.

Copia tramite ADF

- 1 Caricare un documento originale rivolto verso l'alto, inserendo per primo il bordo corto nell'ADF.
Nota: non caricare nell'ADF cartoline, foto, supporti di piccole dimensioni, lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato, quali ritagli di riviste. Posizionare questi elementi sul vetro dello scanner.
- 2 Regolare le guide carta in modo che aderiscano ai lati della carta.
- 3 Dal pannello di controllo della stampante, premere **Copia** o utilizzare il tastierino per immettere il numero di copie.

- 4 Modificare le impostazioni della copia secondo necessità.
- 5 Dal pannello di controllo della stampante, premere .
- 6 Premere  per tornare allo stato **Pronta**.

Copia tramite vetro dello scanner

- 1 Posizionare un documento originale nell'angolo superiore sinistro del vetro dello scanner con il lato di stampa rivolto verso il basso.
- 2 Dal pannello di controllo della stampante, premere il pulsante **Copia** o utilizzare il tastierino per immettere il numero di copie.
- 3 Modificare le impostazioni della copia secondo necessità.
- 4 Sul pannello di controllo, premere .
- 5 Posizionare il documento successivo sul vetro dello scanner, quindi premere **1** sul tastierino. In caso contrario, premere **2** sul tastierino.
- 6 Premere  per tornare allo stato **Pronta**.

Copia di fotografie

- 1 Posizionare una fotografia nell'angolo superiore sinistro del vetro dello scanner con il lato di stampa rivolto verso il basso.
- 2 Dal pannello di controllo della stampante, premere il pulsante **Copia**.
- 3 Premere il pulsante **Contenuto** finché non si accende la spia accanto a **Foto**.
- 4 Modificare le impostazioni della copia secondo necessità.
- 5 Dal pannello di controllo della stampante, premere .
Viene visualizzato il messaggio **Altra pagina? 1=Sì 2=No**.
- 6 Se si desidera copiare un'altra foto, posizionarla sul vetro dello scanner, quindi premere **1** sul tastierino. Altrimenti, premere **2** sul tastierino.
- 7 Premere  per tornare allo stato **Pronta**.

Copia su supporti speciali

Copia su lucidi

- 1 Caricare l'originale con il lato da copiare rivolto verso l'alto, inserendo per primo il bordo corto nell'ADF, oppure caricarlo con il lato da copiare rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.
Nota: non caricare nell'ADF cartoline, foto, supporti di piccole dimensioni, lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato, quali ritagli di riviste. Posizionare questi elementi sul vetro dello scanner.
- 2 Se si carica un documento nell'ADF, regolare le guide carta.
- 3 Dal pannello di controllo della stampante, premere il pulsante **Copia**.

- 4 Dall'area Copia, premere il pulsante **Opzioni**.
- 5 Premere i pulsanti freccia fino a visualizzare **Origine carta**, quindi premere .
- 6 Premere i pulsanti freccia finché non viene visualizzata l'origine carta contenente i lucidi, quindi premere .
- 7 Premere .
- 8 Modificare le impostazioni della copia secondo necessità.
- 9 Premere .
- 10 Se il documento è stato posizionato sul vetro dello scanner e si devono copiare pagine aggiuntive, posizionare la pagina successiva sul vetro dello scanner, quindi premere **1** sul tastierino. In caso contrario, premere **2** sul tastierino.
- 11 Premere  per tornare allo stato **Pronta**.

Copia su carta intestata

- 1 Caricare l'originale con il lato da copiare rivolto verso l'alto, inserendo per primo il bordo corto nell'ADF, oppure caricarlo con il lato da copiare rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.
Nota: non caricare nell'ADF cartoline, foto, supporti di piccole dimensioni, lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato, quali ritagli di riviste. Posizionare questi elementi sul vetro dello scanner.
- 2 Se si carica un documento nell'ADF, regolare le guide carta.
- 3 Dal pannello di controllo della stampante, premere il pulsante **Copia**.
- 4 Premere il pulsante **Opzioni**.
- 5 Premere i pulsanti freccia fino a visualizzare **Origine carta**, quindi premere .
- 6 Premere i pulsanti freccia finché non viene visualizzata l'origine carta contenente la carta intestata, quindi premere .
- 7 Modificare le impostazioni della copia secondo necessità.
- 8 Premere .
- 9 Se il documento è stato posizionato sul vetro dello scanner e si devono copiare pagine aggiuntive, posizionare la pagina successiva sul vetro dello scanner, quindi premere **1** sul tastierino. In caso contrario, premere **2** sul tastierino.
- 10 Premere  per tornare allo stato **Pronta**.

Personalizzazione delle impostazioni di copia

Copia da una dimensione a un'altra

- 1 Caricare l'originale con il lato da copiare rivolto verso l'alto, inserendo per primo il bordo corto nell'ADF, oppure caricarlo con il lato da copiare rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.
Nota: non caricare nell'ADF cartoline, foto, supporti di piccole dimensioni, lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato, quali ritagli di riviste. Posizionare questi elementi sul vetro dello scanner.
- 2 Se si carica un documento nell'ADF, regolare le guide carta.

- 3 Dal pannello di controllo della stampante, premere il pulsante **Copia**.
 - 4 Premere il pulsante **Opzioni**.
Viene visualizzato il messaggio **Dimensione originale**.
 - 5 Premere .
 - 6 Premere i pulsanti freccia finché non viene visualizzata la dimensione del documento originale, quindi premere .
 - 7 Premere i pulsanti freccia fino a visualizzare **Origine carta**, quindi premere .
 - 8 Premere i pulsanti freccia finché non viene visualizzato il vassoio o l'origine contenente le dimensioni della copia desiderate, quindi premere .
- Nota:** se si selezionano delle dimensioni della carta diverse dalle dimensioni originali, la stampante adatterà automaticamente le dimensioni.
- 9 Premere .
 - 10 Modificare le impostazioni della copia secondo necessità.
 - 11 Premere .
 - 12 Se il documento è stato posizionato sul vetro dello scanner e si devono copiare pagine aggiuntive, posizionare la pagina successiva sul vetro dello scanner, quindi premere **1** sul tastierino. In caso contrario, premere **2** sul tastierino.
 - 13 Premere  per tornare allo stato **Pronta**.

Esecuzione di copie utilizzando carta proveniente da un vassoio selezionato

- 1 Caricare l'originale con il lato da copiare rivolto verso l'alto, inserendo per primo il bordo corto nell'ADF, oppure caricarlo con il lato da copiare rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.
Nota: non caricare nell'ADF cartoline, foto, supporti di piccole dimensioni, lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato, quali ritagli di riviste. Posizionare questi elementi sul vetro dello scanner.
- 2 Se si carica un documento nell'ADF, regolare le guide carta.
- 3 Dal pannello di controllo della stampante, premere il pulsante **Copia**.
- 4 Premere il pulsante **Opzioni**.
- 5 Premere i pulsanti freccia fino a visualizzare **Origine carta**, quindi premere .
- 6 Premere i pulsanti freccia finché non viene visualizzata l'origine o il vassoio contenente il tipo di carta che si desidera visualizzare, quindi premere .
- 7 Premere .
- 8 Modificare le impostazioni della copia secondo necessità.
- 9 Premere .
- 10 Se il documento è stato posizionato sul vetro dello scanner e si devono copiare pagine aggiuntive, posizionare la pagina successiva sul vetro dello scanner, quindi premere **1** sul tastierino. Altrimenti, premere **2** sul tastierino.
- 11 Premere  per tornare allo stato **Pronta**.

Copia su entrambi i lati del foglio (fronte/retro)

Nota: la funzione fronte/retro dell'ADF non è disponibile su alcuni modelli di stampante.

- 1 Caricare un documento con il lato da copiare rivolto verso l'alto, inserendo per primo il bordo corto nell'ADF, oppure caricarlo con il lato da copiare rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

Nota: non caricare nell'ADF cartoline, foto, supporti di piccole dimensioni, lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato, quali ritagli di riviste. Posizionare questi elementi sul vetro dello scanner.

- 2 Se si carica un documento nell'ADF, regolare le guide carta.
- 3 Dal pannello di controllo della stampante, premere il pulsante **Copia**.
- 4 Premere il pulsante **Fronte/retro (su due lati)**.
- 5 Premere i pulsanti freccia per selezionare un'opzione fronte/retro, quindi premere .
Il primo numero rappresenta i lati dei documenti originali, mentre il secondo numero rappresenta i lati della copia. Ad esempio, selezionare **Da un lato a due lati** se si desidera copiare su due lati i documenti originali a un lato.
- 6 Premere .
- 7 Se il documento è stato posizionato sul vetro dello scanner e si devono copiare pagine aggiuntive, posizionare la pagina successiva sul vetro dello scanner, quindi premere **1** sul tastierino. In caso contrario, premere **2** sul tastierino.
- 8 Premere il pulsante  per tornare a **Pronta**.

Riduzione o ingrandimento di copie

Le copie possono essere ridotte fino al 25% e ingrandite fino al 400% rispetto alla dimensione del documento originale. Automatico è l'impostazione predefinita di fabbrica per Scala. Se non viene modificata, il contenuto del documento originale viene adattato alle dimensioni della carta utilizzata per la copia.

Per ridurre o ingrandire una copia:

- 1 Caricare l'originale con il lato da copiare rivolto verso l'alto, inserendo per primo il bordo corto nell'ADF, oppure caricarlo con il lato da copiare rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

Nota: non caricare nell'ADF cartoline, foto, supporti di piccole dimensioni, lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato, quali ritagli di riviste. Posizionare questi elementi sul vetro dello scanner.

- 2 Se si carica un documento nell'ADF, regolare le guide carta.
- 3 Dal pannello di controllo della stampante, premere il pulsante **Copia**.
- 4 Premere il pulsante **Scala**.
- 5 Premere i pulsanti freccia fino a visualizzare l'opzione di scala che si desidera visualizzare, quindi premere .

Se si sceglie l'opzione Personalizzata, effettuare le seguenti operazioni:

- a Premere il pulsanti freccia per ridurre o aumentare le dimensioni o immettere un numero compreso tra 25 e 400 sul tastierino.
 - b Premere .
- 6 Premere .

- 7 Se il documento è stato posizionato sul vetro dello scanner e si devono copiare pagine aggiuntive, posizionare la pagina successiva sul vetro dello scanner, quindi premere **1** sul tastierino. In caso contrario, premere **2** sul tastierino.
- 8 Premere il pulsante  per tornare a **Pronta**.

Come schiarire o scurire una copia

- 1 Caricare l'originale con il lato da copiare rivolto verso l'alto, inserendo per primo il bordo corto nell'ADF, oppure caricarlo con il lato da copiare rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.
Nota: non caricare nell'ADF cartoline, foto, supporti di piccole dimensioni, lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato, quali ritagli di riviste. Posizionare questi elementi sul vetro dello scanner.
- 2 Se si carica un documento nell'ADF, regolare le guide carta.
- 3 Dal pannello di controllo della stampante, premere il pulsante **Copia**.
- 4 Premere il pulsante **Tonalità**.
- 5 Premere i pulsanti freccia per schiarire o scurire la copia.
- 6 Premere .
- 7 Premere .
- 8 Se il documento è stato posizionato sul vetro dello scanner e si devono copiare pagine aggiuntive, posizionare la pagina successiva sul vetro dello scanner, quindi premere **1** sul tastierino. In caso contrario, premere **2** sul tastierino.
- 9 Premere  per tornare allo stato **Pronta**.


Regolazione della qualità di copia

- 1 Caricare l'originale con il lato da copiare rivolto verso l'alto, inserendo per primo il bordo corto nell'ADF, oppure caricarlo con il lato da copiare rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.
Nota: non caricare nell'ADF cartoline, foto, supporti di piccole dimensioni, lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato, quali ritagli di riviste. Posizionare questi elementi sul vetro dello scanner.
- 2 Se si carica un documento nell'ADF, regolare le guide carta.
- 3 Dal pannello di controllo della stampante, premere il pulsante **Copia**.
- 4 Premere il pulsante **Contenuto** finché non viene accesa la spia accanto all'impostazione che meglio definisce il contenuto da copiare:
 - **Testo:** si utilizza per originali costituiti prevalentemente da testo o linee.
 - **Testo/Foto:** si utilizza con documenti originali composti da testo e grafica o immagini.
 - **Foto:** si utilizza quando il documento originale contiene una foto di qualità elevata o una stampa a getto d'inchiostro.
- 5 Premere .
- 6 Se il documento è stato posizionato sul vetro dello scanner e si devono copiare pagine aggiuntive, posizionare la pagina successiva sul vetro dello scanner, quindi premere **1** sul tastierino. In caso contrario, premere **2** sul tastierino.
- 7 Premere  per tornare allo stato **Pronta**.

Fascicolazione delle copie

Se si stampano più copie di un documento, è possibile scegliere di stampare ciascuna copia come un set (fascicolate) o stampare le copie come gruppi di pagine (non fascicolate).

Fascicolate

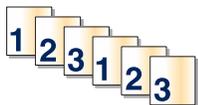

Non fascicolate



Se si desidera fascicolare le copie, selezionare Attivato. Se non si desidera fascicolare le copie, selezionare Disattivato.

Per selezionare un'impostazione di fascicolazione:

- 1 Caricare l'originale con il lato da copiare rivolto verso l'alto, inserendo per primo il bordo corto nell'ADF, oppure caricarlo con il lato da copiare rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

Nota: non caricare nell'ADF cartoline, foto, supporti di piccole dimensioni, lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato, quali ritagli di riviste. Posizionare questi elementi sul vetro dello scanner.

- 2 Se si carica un documento nell'ADF, regolare le guide carta.
- 3 Dal pannello di controllo della stampante, premere il pulsante **Copia**.
- 4 Premere il pulsante **Opzioni**.
- 5 Premere i pulsanti freccia fino a visualizzare **Fascicola**, quindi premere .
- 6 Premere i pulsanti freccia fino a visualizzare **Attivato** [1, 2, 1, 2, 1, 2] o **Disattivato** [1, 1, 1, 2, 2, 2], quindi premere  per selezionarne uno.
- 7 Premere .
- 8 Se il documento è stato posizionato sul vetro dello scanner e si devono copiare pagine aggiuntive, posizionare la pagina successiva sul vetro dello scanner, quindi premere **1** sul tastierino. In caso contrario, premere **2** sul tastierino.
- 9 Premere  per tornare allo stato **Pronta**.

Inserimento di fogli separatori tra copie

- 1 Digitare l'indirizzo IP della stampante nel campo degli indirizzi del browser Web.

Nota: se non si conosce l'indirizzo IP della stampante, stampare una pagina delle impostazioni di rete e individuare l'indirizzo nella sezione TCP/IP.

- 2 Fare clic su **Impostazioni**.
- 3 Fare clic su **Impostazioni copia**.
- 4 Fare clic su **Fogli separatori**.

Nota: per inserire i fogli separatori tra le copie, è necessario attivare l'opzione Fascicola. In caso contrario, i fogli separatori vengono aggiunti alla fine del processo di stampa.

- 5 Selezionare una delle opzioni indicate di seguito:

- **Tra pagine**
- **Tra copie**

- **Tra processi**

6 Fare clic su **Inoltra**.

Copia di più pagine su un singolo foglio

Per ridurre il consumo della carta, è possibile copiare due o quattro pagine consecutive di un documento di più pagine su un singolo foglio di carta.

Note:

- L'opzione delle dimensioni della carta deve essere impostata su Letter, Legal, A4 o B5 JIS.
 - L'opzione delle dimensioni della copia deve essere impostata su 100%.
- 1** Caricare l'originale con il lato da copiare rivolto verso l'alto, inserendo per primo il bordo corto nell'ADF, oppure caricarlo con il lato da copiare rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.
Nota: non caricare nell'ADF cartoline, foto, supporti di piccole dimensioni, lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato, quali ritagli di riviste. Posizionare questi elementi sul vetro dello scanner.
 - 2** Se si carica un documento nell'ADF, regolare le guide carta.
 - 3** Dal pannello di controllo della stampante, premere il pulsante **Copia**.
 - 4** Premere il pulsante **Opzioni**.
 - 5** Premere i pulsanti freccia fino a visualizzare **Risparmio carta**, quindi premere .
 - 6** Selezionare la stampa desiderata, quindi premere 
Se, ad esempio, si dispone di quattro documenti originali con orientamento verticale che si desidera copiare sullo stesso lato di un foglio, selezionare **4 in 1 verticale**, quindi premere .
 - 7** Premere .
 - 8** Se il documento è stato posizionato sul vetro dello scanner e si devono copiare pagine aggiuntive, posizionare la pagina successiva sul vetro dello scanner, quindi premere **1** sul tastierino. In caso contrario, premere **2** sul tastierino.
 - 9** Premere  per tornare allo stato **Pronta**.

Interruzione del processo di stampa corrente per effettuare copie

Quando l'opzione "Consenti copie prioritarie" è attivata, la stampante interrompe il processo di stampa corrente quando si avvia un processo di copia.

Nota: l'impostazione "Consenti copie prioritarie" deve essere impostata su Attivato nel menu Impostazioni copia in modo da interrompere il processo di stampa corrente ed effettuare copie.

- 1** Caricare l'originale con il lato da copiare rivolto verso l'alto, inserendo per primo il bordo corto nell'ADF, oppure caricarlo con il lato da copiare rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.
Nota: non caricare nell'ADF cartoline, foto, supporti di piccole dimensioni, lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato, quali ritagli di riviste. Posizionare questi elementi sul vetro dello scanner.
- 2** Se si carica un documento nell'ADF, regolare le guide carta.

- 3 Sul pannello di controllo, premere .
- 4 Se il documento è stato posizionato sul vetro dello scanner e si devono copiare pagine aggiuntive, posizionare la pagina successiva sul vetro dello scanner, quindi premere **1** sul tastierino. In caso contrario, premere **2** sul tastierino.
- 5 Premere  per tornare allo stato **Pronta**.

Inserimento di un messaggio del modulo elettronico in ogni pagina

È possibile inserire un messaggio del modulo elettronico in ogni pagina. Le opzioni del messaggio sono Riservato, Copia, Bozza, Urgente o Personalizzato. Per inserire un messaggio nelle copie:

- 1 Caricare l'originale con il lato da copiare rivolto verso l'alto, inserendo per primo il bordo corto nell'ADF, oppure caricarlo con il lato da copiare rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.
Nota: non caricare nell'ADF cartoline, foto, supporti di piccole dimensioni, lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato, quali ritagli di riviste. Posizionare questi elementi sul vetro dello scanner.
- 2 Se si carica un documento nell'ADF, regolare le guide carta.
- 3 Dal pannello di controllo della stampante, premere .
- 4 Premere i pulsanti freccia fino a visualizzare **Impostazioni**, quindi premere .
- 5 Premere i pulsanti freccia fino a visualizzare **Impostazioni copia**, quindi premere .
- 6 Premere i pulsanti freccia fino a visualizzare **Modulo elettronico**, quindi premere .
- 7 Selezionare il messaggio preferito tra **Riservato**, **Copia**, **Bozza**, **Urgente** o **Personalizzato**, quindi premere .
- 8 Premere .

Annullamento di un processo di copia

È possibile annullare un processo di copia quando il documento si trova nell'ADF, sul vetro dello scanner oppure durante la stampa del documento. Per annullare un processo di copia:



- 1 Sul pannello di controllo, premere .
Viene visualizzato il messaggio **Arresto in corso**, seguito da **Annulla processo**.
- 2 Premere  per annullare il processo.
Viene visualizzato il messaggio **Annullamento in corso**.

Vengono eliminate tutte le pagine nell'ADF o nella stampante e viene annullato il processo.

Miglioramento della qualità delle copie

Domanda	Suggerimento
Quando si consiglia di utilizzare la modalità Testo?	<ul style="list-style-type: none">• Utilizzare la modalità Testo quando si desidera privilegiare il testo della copia senza dare particolare importanza alle immagini copiate.• La modalità Testo è consigliata per inviare via fax ricevute, moduli carta carbone e documenti che contengono solo testo o disegni in bianco e nero.
Quando si consiglia di utilizzare la modalità Testo/Foto?	<ul style="list-style-type: none">• Utilizzare la modalità Testo/Foto quando si esegue la copia di un documento originale che contiene testo e immagini.• La modalità Testo/Foto è consigliata per articoli di riviste, grafica professionale e brochure.
Quando si consiglia di utilizzare la modalità Foto?	Utilizzare la modalità Foto per originali con un'elevata qualità fotografica o stampe a getto d'inchiostro.

Funzione di e-mail

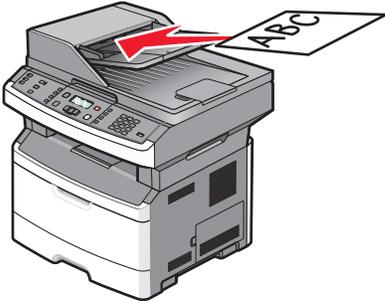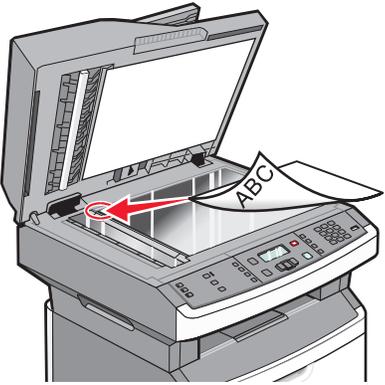ADF	Vetro dello scanner
 <p>Utilizzare l'ADF per documenti in formato multipagina.</p>	 <p>Utilizzare il vetro dello scanner per pagine singole, supporti di piccole dimensioni (come cartoline o foto), lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato (ritagli di riviste).</p>

La stampante consente di inviare tramite e-mail, a uno o più destinatari, i documenti sottoposti a scansione. Esistono tre modi per inviare un'e-mail dalla stampante. È possibile digitare l'indirizzo e-mail, utilizzare un numero di scelta rapida oppure la rubrica.

Approntamento per la funzione di e-mail

Impostazione della funzione e-mail

Perché sia attiva la funzione e-mail, è necessario abilitarla durante l'impostazione della stampante e disporre di un indirizzo IP o di un indirizzo gateway valido. Per impostare la funzione e-mail:

- 1 Digitare l'indirizzo IP della stampante nel campo degli indirizzi del browser Web.

Nota: se non si conosce l'indirizzo IP della stampante, stampare una pagina delle impostazioni di rete e individuare l'indirizzo IP nella sezione TCP/IP.

- 2 Fare clic su **Impostazioni**.
- 3 In Impostazioni predefinite, fare clic su **Impostazioni e-mail/FTP**.
- 4 Fare clic su **Impostazioni e-mail**.
- 5 Fare clic su **Impostazione server e-mail**.
- 6 Inserire le informazioni appropriate nei campi.
- 7 Fare clic su **Aggiungi**.

Impostazione della rubrica

1 Digitare l'indirizzo IP della stampante nel campo degli indirizzi del browser Web.

Nota: se non si conosce l'indirizzo IP della stampante, stampare una pagina delle impostazioni di rete e individuare l'indirizzo nella sezione TCP/IP.

2 Fare clic su **Impostazioni**.

3 Fare clic su **Impostazioni e-mail/FTP**.

4 Fare clic su **Gestisci scelte rapide e-mail**.

5 Modificare le impostazioni e-mail in base alle proprie esigenze.

6 Fare clic su **Inoltra**.

Creazione di una scelta rapida e-mail tramite server Web incorporato

1 Digitare l'indirizzo IP della stampante nel campo degli indirizzi del browser Web.

Nota: se non si conosce l'indirizzo IP della stampante, stampare una pagina delle impostazioni di rete e individuare l'indirizzo IP nella sezione TCP/IP.

2 Fare clic su **Impostazioni**.

3 In Altre impostazioni, fare clic su **Gestisci scelte rapide e-mail**.

4 Fare clic su **Impostazione scelte rapide e-mail**.

5 Immettere un nome univoco per il destinatario e quindi inserire l'indirizzo e-mail.

Nota: se si immettono più indirizzi, separare ciascun indirizzo con una virgola (,).

6 Selezionare le impostazioni di scansione (Formato, Contenuto, Colore e Risoluzione).

7 Immettere un numero di scelta rapida, quindi fare clic su **Aggiungi**.

Se si immette un numero già in uso, viene richiesto di selezionare un altro numero.

Invio di un documento tramite e-mail

Invio di un'e-mail tramite tastierino

1 Caricare l'originale con il lato da copiare rivolto verso l'alto, inserendo per primo il bordo corto nell'ADF, oppure caricarlo con il lato da copiare rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

Nota: non caricare nell'ADF cartoline, foto, supporti di piccole dimensioni, lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato, quali ritagli di riviste. Posizionare questi elementi sul vetro dello scanner.

2 Se si carica un documento nell'ADF, regolare le guide carta.

3 Dal pannello di controllo della stampante, premere il pulsante **Scansione/E-mail**.

Viene visualizzato il messaggio **Scansione tramite e-mail**.

4 Premere .

Viene visualizzato il messaggio **Ricerca**.

Nota: se non sono presenti voci nella rubrica, viene visualizzato il messaggio **Immissione manuale**.

5 Premere per eseguire la ricerca nella rubrica oppure premere i pulsanti freccia finché non viene visualizzato il messaggio **Manuale**, quindi premere per selezionare o immettere un indirizzo e-mail.

Uso della rubrica

a Dopo aver selezionato **Cerca** sul pannello di controllo della stampante, premere i pulsanti freccia fino a visualizzare l'indirizzo desiderato, quindi premere .

b Premere **1** per ricercare un altro indirizzo oppure premere **2** per terminare la ricerca.
Dopo aver premuto **2**, viene visualizzato il messaggio **Premere Avvio per avviare**.

c Premere .

Immissione manuale di un indirizzo e-mail

Dopo aver selezionato **Manuale** sul pannello di controllo della stampante, vengono visualizzati il messaggio **Immissione nome** sulla prima riga e una riga vuota con un cursore lampeggiante nella seconda riga.

a Premere il pulsante sul tastierino che corrisponde al numero o alla lettera desiderata. La prima volta che si preme il pulsante, viene visualizzato il numero corrispondente. Se si preme nuovamente il pulsante, viene visualizzata una delle lettere assegnate a quel pulsante.

b Premere il pulsante freccia destra per passare allo spazio successivo o attendere alcuni secondi e il cursore si sposterà nello spazio successivo.

c Una volta immesso l'indirizzo e-mail, premere .

Viene visualizzato il messaggio **Altra e-mail? 1=SI 2=NO**.

d Premere **1** per immettere un altro indirizzo oppure premere **2** per terminare l'immissione dell'indirizzo.
Dopo aver premuto **2**, viene visualizzato il messaggio **Premere Avvio per avviare**.

e Premere .

Invio di e-mail tramite numero di scelta rapida

1 Caricare l'originale con il lato da copiare rivolto verso l'alto, inserendo per primo il bordo corto nell'ADF, oppure caricarlo con il lato da copiare rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

Nota: non caricare nell'ADF cartoline, foto, supporti di piccole dimensioni, lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato, quali ritagli di riviste. Posizionare questi elementi sul vetro dello scanner.

2 Se si carica un documento nell'ADF, regolare le guide carta.

3 Dal pannello di controllo della stampante, premere il pulsante **Scansione/E-mail**.

Viene visualizzato il messaggio **Scansione tramite e-mail**.

4 Premere .

Viene visualizzato il messaggio **Ricerca**.

Nota: se non sono presenti voci nella rubrica, viene visualizzato il messaggio **Immissione manuale**.

5 Premere , quindi immettere il numero di scelta rapida del destinatario.

- 6 Premere **1** per immettere un'altra scelta rapida oppure premere **2** per terminare l'immissione della scelta rapida.
- 7 Premere .

Invio di un'e-mail tramite rubrica

- 1 Caricare l'originale con il lato da copiare rivolto verso l'alto, inserendo per primo il bordo corto nell'ADF, oppure caricarlo con il lato da copiare rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.
Nota: non caricare nell'ADF cartoline, foto, supporti di piccole dimensioni, lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato, quali ritagli di riviste. Posizionare questi elementi sul vetro dello scanner.
- 2 Se si carica un documento nell'ADF, regolare le guide carta.
- 3 Dal pannello di controllo della stampante, premere il pulsante **Scansione/E-mail**.
Viene visualizzato il messaggio **Scansione tramite e-mail**.
- 4 Premere .
Viene visualizzato il messaggio **Ricerca**.
Nota: se non sono presenti voci nella rubrica, viene visualizzato il messaggio **Immissione manuale**.
- 5 Premere  per eseguire la ricerca nella rubrica.
- 6 Premere i pulsanti freccia fino a visualizzare l'indirizzo desiderato, quindi premere .
- 7 Premere **1** per ricercare un altro indirizzo oppure premere **2** per terminare la ricerca.
Dopo aver premuto **2**, viene visualizzato il messaggio **Premere Avvio per avviare**.
- 8 Premere .



Annullamento di un'e-mail

È possibile annullare un'e-mail quando il documento si trova nell'ADF o sul vetro dello scanner. Per annullare un'e-mail:

- 1 Sul pannello di controllo, premere .
Viene visualizzato il messaggio **Arresto in corso**, quindi **Annulla processo**.
- 2 Premere  per annullare il processo.
Nota: se si desidera continuare a elaborare il processo, premere  per continuare la scansione dell'e-mail.
Viene visualizzato il messaggio **Annullamento in corso**.

La stampante elimina tutte le pagine nell'ADF e annulla il processo. Una volta annullato il processo, viene visualizzata la schermata di copia.

Funzione fax

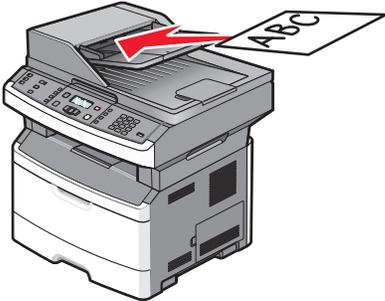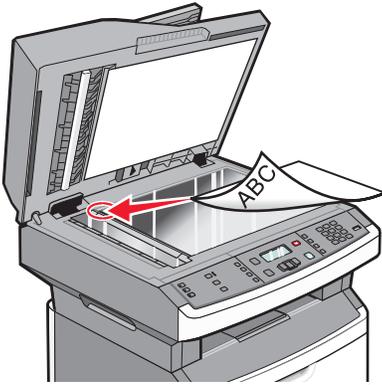ADF	Vetro dello scanner
 <p>Utilizzare l'ADF per documenti in formato multipagina.</p>	 <p>Utilizzare il vetro dello scanner per pagine singole, supporti di piccole dimensioni (come cartoline o foto), lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato (ritagli di riviste).</p>

Approntamento della stampante per la funzione di fax

Solo alcuni modelli di stampante dispongono della funzionalità fax.

I seguenti metodi di collegamento non sono applicabili in tutti i paesi o in tutte le regioni.

⚠ ATTENZIONE — PERICOLO DI SCOSSA: in caso di temporali non utilizzare la funzione fax, non installare questo prodotto né effettuare i collegamenti elettrici o dei cavi, ad esempio la funzione fax, il cavo di alimentazione o del telefono, durante un temporale.

Impostazione del fax iniziale

In molti paesi e regioni è necessario che i fax in uscita contengano le seguenti informazioni nel margine superiore o inferiore di ogni pagina trasmessa o sulla prima pagina: nome della stazione (identificazione della società, di altre entità o dell'utente che trasmette il messaggio) e numero della stazione (numero di telefono della macchina dalla quale viene trasmesso il fax, della società, di altre entità o dell'utente che trasmette il messaggio).

Per immettere le informazioni sull'impostazione del fax, utilizzare il pannello di controllo della stampante oppure utilizzare il browser per accedere al server Web incorporato, quindi accedere al menu Impostazioni.

Nota: se non si dispone di un ambiente TCP/IP, è necessario utilizzare il pannello di controllo della stampante per immettere le informazioni sull'impostazione del fax.

Uso del pannello di controllo della stampante per l'impostazione del fax

Quando la stampante viene accesa per la prima volta o dopo un periodo prolungato dall'ultima accensione, viene visualizzata una serie di schermate di avvio. Se la stampante è dotata di funzionalità fax, vengono visualizzate le seguenti schermate:

Nome stazione

Numero stazione

Nota: il nome della stazione e il numero della stazione devono essere impostati prima di inviare un fax dalla stampante.

- 1** Quando viene visualizzata la schermata **Nome stazione**, immettere il nome da stampare su tutti i fax in uscita.
 - a** Premere il pulsante sul tastierino numerico che corrisponde al numero o alla lettera desiderata. La prima volta che si preme il pulsante, viene visualizzato il numero relativo a tale pulsante. Quando si preme nuovamente il pulsante, viene visualizzata una delle lettere assegnate a tale pulsante.
 - b** Premere il pulsante freccia destra per passare allo spazio successivo, oppure attendere alcuni secondi e il cursore si sposterà nello spazio successivo.
- 2** Dopo aver immesso il nome della stazione, premere .
Viene visualizzata la schermata **Numero stazione**.
- 3** Quando viene visualizzata la schermata **Numero stazione**, immettere il numero di fax della stampante.
 - a** Premere il pulsante sul tastierino numerico che corrisponde al numero desiderato.
 - b** Premere il pulsante freccia destra per passare allo spazio successivo, oppure attendere alcuni secondi e il cursore si sposterà nello spazio successivo.
- 4** Dopo aver immesso il numero della stazione, premere .

Uso del server Web incorporato per l'impostazione del fax

- 1** Digitare l'indirizzo IP della stampante nel campo degli indirizzi del browser Web.

Nota: se non si conosce l'indirizzo IP della stampante, stampare una pagina delle impostazioni di rete e individuare l'indirizzo nella sezione TCP/IP.
- 2** Fare clic su **Impostazioni**.
- 3** Fare clic su **Impostazioni fax**.
- 4** Fare clic su **Impostazioni fax analogico**.
- 5** Fare clic all'interno della casella **Nome della stazione**, quindi immettere il nome da stampare su tutti i fax in uscita.
- 6** Fare clic all'interno della casella **Nome stazione**, quindi immettere il numero di fax della stampante.
- 7** Fare clic su **Inoltra**.

Selezione di una connessione fax

La stampante può essere collegata ad altre apparecchiature, ad esempio un telefono, una segreteria telefonica oppure il modem di un computer. Per la modalità di installazione della stampante più adatta alle proprie esigenze, consultare la tabella seguente.

Note:


- La stampante è un dispositivo analogico e funziona in modo ottimale quando è collegata direttamente ad una presa a muro. Altri dispositivi (come telefono o segreteria telefonica) possono essere collegati alla stampante, attenendosi alla procedura di impostazione.
- Per una connessione digitale come ISDN, DSL o ADSL, è necessario il dispositivo di una terza parte (ad esempio un filtro DSL). Contattare il provider DSL per un filtro DSL. Il filtro DSL rimuove il segnale digitale sulla linea telefonica che può interferire con la capacità della stampante di inviare correttamente fax.
- Per la ricezione e l'invio di fax, *non* è richiesto il collegamento della stampante al computer, è richiesto tuttavia il collegamento a una linea telefonica analogica.

Apparecchiatura e opzioni del servizio	Impostazione della connessione fax
Collegamento diretto alla linea telefonica	Vedere "Collegamento a una linea telefonica analogica" a pagina 87.
Connessione ai servizi DSL (Digital Subscriber Line) o ADSL	Vedere "Connessione a un servizio DSL" a pagina 88.
Connessione a un sistema PBX (Private Branch eXchange) o ISDN (Integrated Services Digital Network)	Vedere "Connessione a un sistema PBX o ISDN" a pagina 88.
Uso di un servizio con suoneria differenziata	Vedere "Connessione a un servizio di suoneria differenziata" a pagina 89.
Collegamento a una linea telefonica, al telefono e alla segreteria telefonica	Vedere "Collegamento della stampante e di un telefono o della segreteria telefonica alla stessa linea telefonica" a pagina 89.
Connessione mediante un adattatore utilizzato nella propria area	Vedere "Collegamento a un adattatore per il proprio paese o regione" a pagina 91.
Collegamento a un computer con modem	Vedere "Collegamento a un computer con modem" a pagina 95.

Collegamento a una linea telefonica analogica

Se la propria apparecchiatura per telecomunicazioni utilizza una linea telefonica in stile americano (RJ11), attenersi alla seguente procedura per collegarla.


- 1 Collegare un'estremità del cavo telefono fornito con la stampante alla porta LINE della stampante .
- 2 Collegare l'altra estremità del cavo telefonico a una presa a muro telefonica analogica attiva.

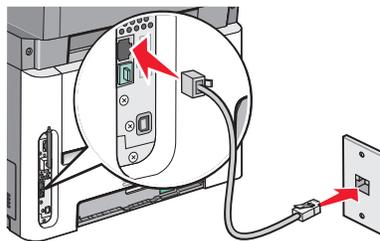

Connessione a un servizio DSL

Se si sottoscrive un abbonamento a un servizio DSL, contattare il provider DSL per ottenere un filtro DSL e un cavo telefonico, quindi attenersi alla seguente procedura per collegare l'apparecchiatura:

- 1 Collegare un'estremità del cavo telefono fornito con la stampante alla porta LINE della stampante .
- 2 Collegare l'altra estremità del cavo telefonico al filtro DSL.
Nota: è possibile che il filtro DSL sia differente da quello illustrato.
- 3 Collegare il cavo del filtro DSL a una presa a muro telefonica attiva.

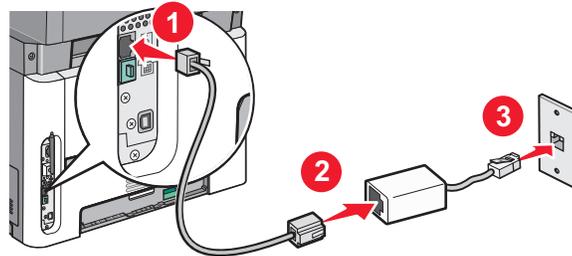

Connessione a un sistema PBX o ISDN

Se si utilizza un adattatore terminale o un convertitore PBX o ISDN, attenersi alla seguente procedura per collegare l'apparecchiatura:

- 1 Collegare un'estremità del cavo telefono fornito con la stampante alla porta LINE della stampante .
- 2 Collegare l'altra estremità del cavo telefonico alla porta designata per l'uso del fax o del telefono.


Note:

- Assicurarsi che l'adattatore terminale sia impostato sul tipo di switch adatto alla propria regione.
- In base all'assegnazione della porta ISDN, è possibile che sia necessario collegarsi a una porta specifica.
- Se si utilizza un sistema PBX, accertarsi che il segnale di messa in attesa delle chiamate sia disattivato.
- Se si utilizza un sistema PBX, digitare il prefisso della linea esterna prima di comporre il numero di fax.
- Per ulteriori informazioni sull'uso del fax con un sistema PBX, consultare la documentazione fornita con il proprio sistema PBX.

Connessione a un servizio di suoneria differenziata

Un servizio di suoneria differenziata può essere disponibile presso il provider del servizio telefonico. Questo servizio consente di disporre di più numeri di telefono su una linea telefonica, ciascuno con una suoneria diversa. Questo può essere utile per distinguere le chiamate fax e quelle vocali. Se si esegue l'abbonamento a un servizio di suoneria differenziata, attenersi alla seguente procedura per collegare le apparecchiature:


- 1 Collegare un'estremità del cavo telefono fornito con la stampante alla porta LINE della stampante .
- 2 Collegare l'altra estremità del cavo telefonico a una presa a muro telefonica analogica attiva.

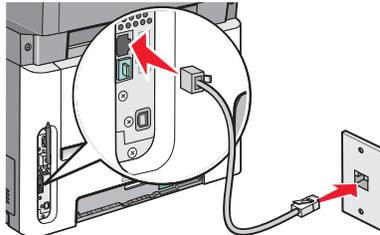


- 3 Modificare l'impostazione della suoneria differenziata in modo che corrisponda a quella che si desidera utilizzare per la stampante per rispondere.
 - a Sul pannello di controllo, premere .
 - b Premere i pulsanti freccia fino a visualizzare **Impostazioni**, quindi premere .
 - c Premere i pulsanti freccia fino a visualizzare **Impostazioni fax**, quindi premere .
 - d Premere i pulsanti freccia fino a visualizzare **Suoneria differenziata**, quindi premere .
 - e Premere i pulsanti freccia fino a visualizzare la suoneria desiderata, quindi premere .

Collegamento della stampante e di un telefono o della segreteria telefonica alla stessa linea telefonica

- 1 Collegare un'estremità del cavo telefono fornito con la stampante alla porta LINE della stampante .
- 2 Collegare l'altra estremità del cavo telefonico a una presa a muro telefonica analogica attiva.

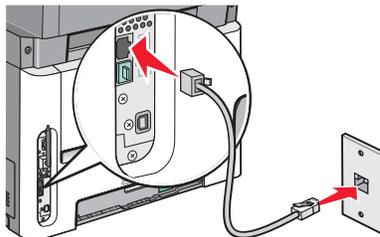


3 Rimuovere la presa dalla porta EXT della stampante ☎.

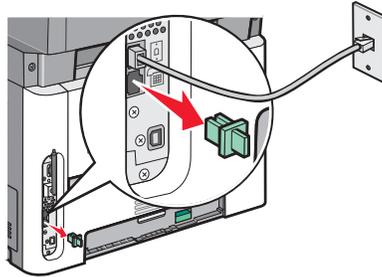


4 Collegare l'apparecchiatura per le telecomunicazioni direttamente alla porta EXT della stampante ☎.
Utilizzare uno dei seguenti metodi:


Segreteria telefonica

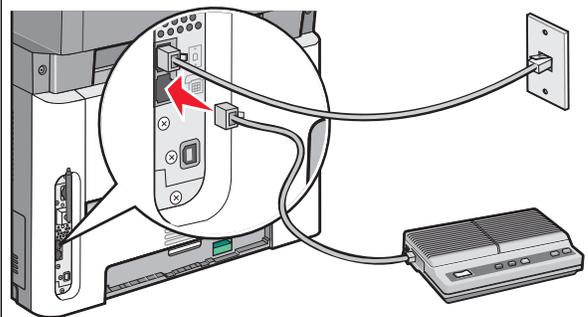

Segreteria telefonica e telefono

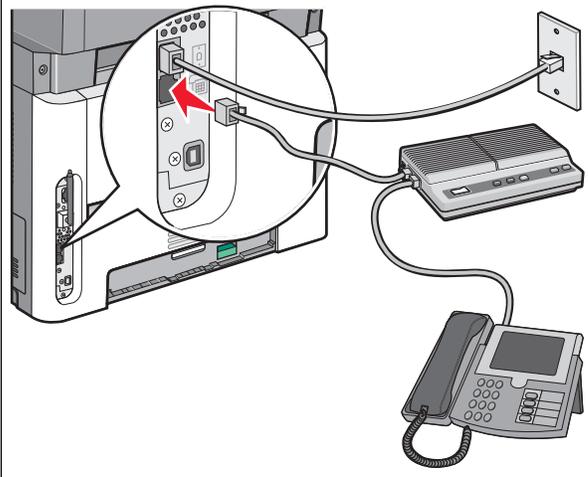

Telefono o un telefono con la segreteria telefonica integrata

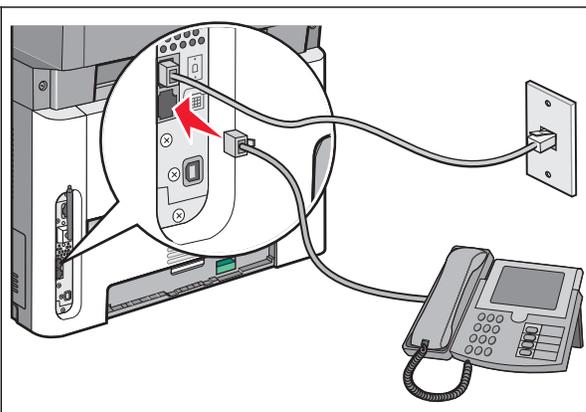

Collegamento a un adattatore per il proprio paese o regione

I seguenti paesi o regioni possono richiedere un adattatore speciale per collegare il cavo telefonico alla presa a muro telefonica attiva:


Paese/regione

- Austria
- Nuova Zelanda
- Cipro
- Paesi Bassi
- Danimarca
- Norvegia
- Finlandia
- Portogallo
- Francia
- Svezia
- Germania
- Svizzera
- Irlanda
- Regno Unito
- Italia

Paesi o regioni tranne Germania

Per alcuni paesi o regioni, è incluso un adattatore della linea telefonica nella confezione. Utilizzare questo adattatore per collegare una segreteria telefonica, un telefono o un'altra apparecchiatura per le telecomunicazioni alla stampante:


Nella porta EXT  della stampante, è installata una presa. Tale presa è necessaria per il corretto funzionamento dell'adattatore.

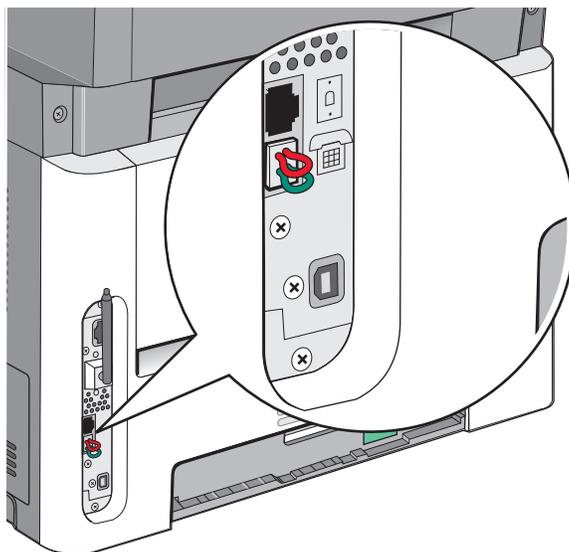


Nota: non rimuovere la presa se si dispone di un sistema telefonico seriale o se si desidera collegare un telefono o una segreteria telefonica all'adattatore. In caso contrario, è possibile che gli altri dispositivi per le telecomunicazioni, ad esempio telefoni o segreterie telefoniche, non funzionino.

- 1 Collegare un'estremità del cavo telefono fornito con la stampante alla porta LINE della stampante .
- 2 Collegare l'altra estremità del cavo telefonico all'adattatore, quindi collegare l'adattatore a una presa a muro telefonica attiva.

Nota: è possibile che l'adattatore del telefono sia differente da quello mostrato. Si adatterà alla presa a muro utilizzata nel proprio paese.

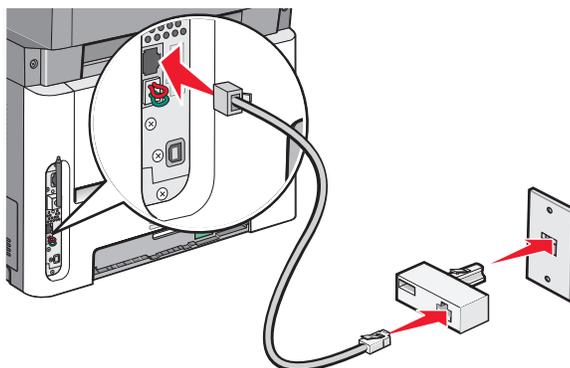


3 Collegare la segreteria telefonica o il telefono all'adattatore.

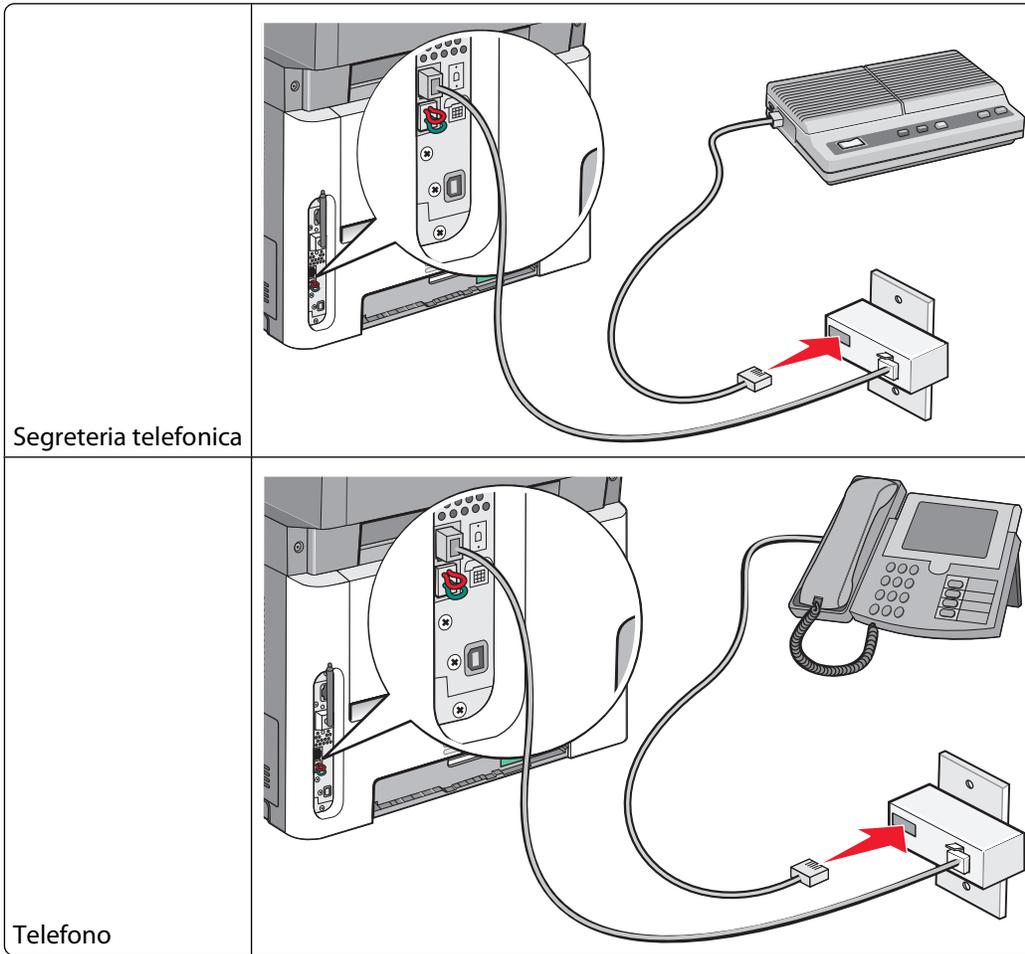

Germania

È stata installata una presa RJ-11 speciale nella porta EXT della stampante ☎. Non rimuovere questa presa. È necessaria per il corretto funzionamento della funzione fax e i telefoni downstream.

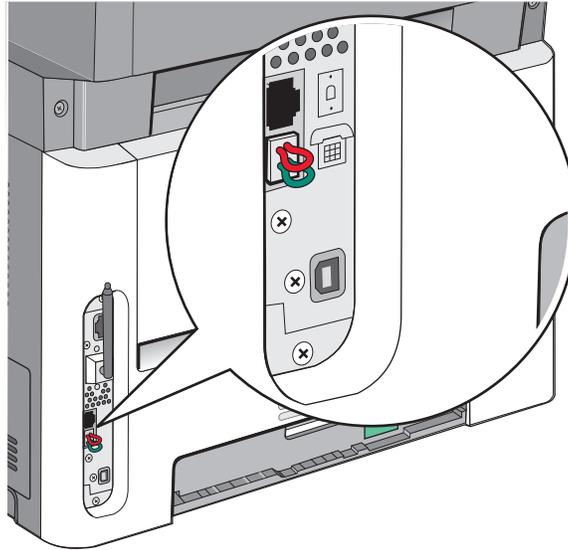


Collegamento a una presa a muro telefonica in Germania


Nota: non rimuovere la presa. In caso contrario, è possibile che gli altri dispositivi per le telecomunicazioni, ad esempio telefoni o segreterie telefoniche, non funzionino.

- 1 Collegare un'estremità del cavo telefono fornito con la stampante alla porta LINE della stampante .
- 2 Collegare l'altra estremità del cavo telefonico all'adattatore.


Nota: è possibile che l'adattatore del telefono sia differente da quello mostrato. Si adatterà alla presa a muro utilizzata nel proprio paese.

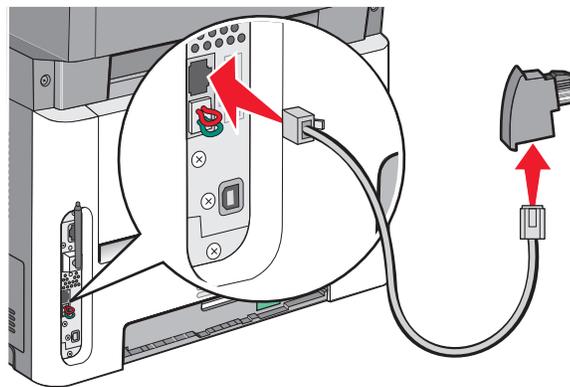


3 Collegare l'adattatore nello slot N di una presa a muro telefonica analogica attiva.

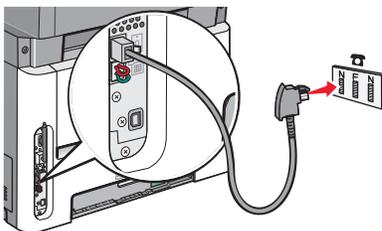

4 Per utilizzare la stessa linea sia per la comunicazione fax che telefonica, collegare una seconda linea telefonica (non fornita) tra il telefono e lo slot F di una presa a muro telefonica analogica attiva.

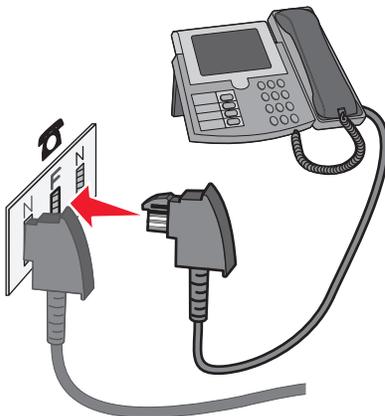

5 Se si desidera utilizzare la stessa linea per la registrazione dei messaggi nella segreteria telefonica, collegare un secondo cavo telefonico tra la segreteria telefonica e l'altro slot N della presa a muro telefonica analogica attiva.

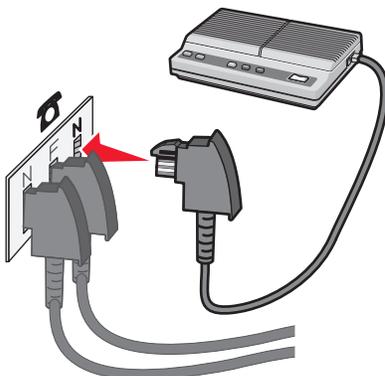

Collegamento a un computer con modem


Collegare la stampante a un computer con modem per inviare i fax dal programma software.

Nota: i passaggi per la configurazione possono variare a seconda del paese o della regione.


1 Verificare che siano disponibili i seguenti elementi:

- Telefono
- Un computer con modem
- Tre cavi telefonici
- Una presa telefonica da muro

- 2 Collegare un'estremità del cavo telefono fornito con la stampante alla porta LINE  della stampante.
- 3 Collegare l'altra estremità del cavo telefonico a una presa a muro telefonica analogica attiva.

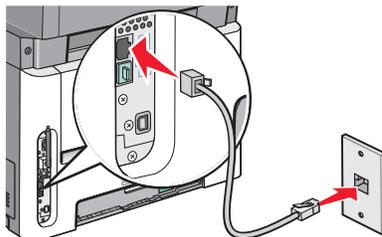


- 4 Rimuovere la spina protettiva dalla porta EXT della stampante .

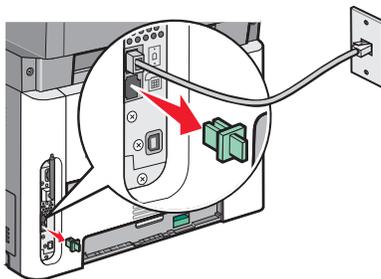


- 5 Collegare il telefono alla presa telefonica del computer.

Nota: per informazioni sui collegamenti del telefono, consultare il manuale fornito con il computer.

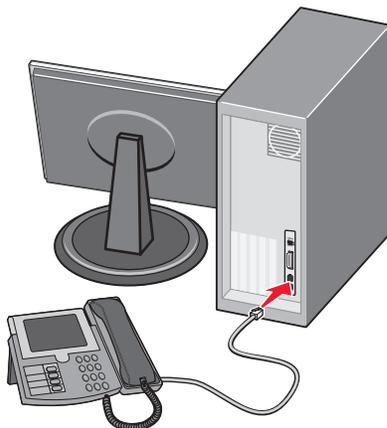

- 6 Collegare un cavo telefonico aggiuntivo alla porta LINE  del modem del computer e alla porta EXT  della stampante.

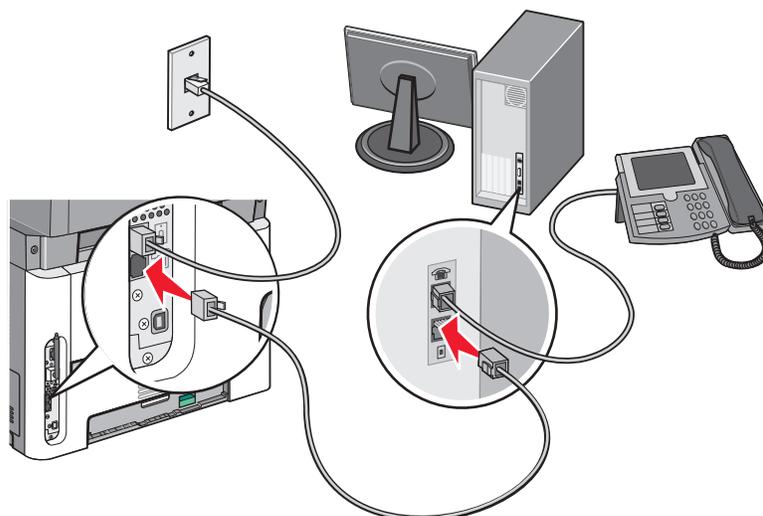

Impostazione del nome e del numero del fax in uscita

Affinché il nome e il numero di fax specificato vengano stampati sui fax in uscita, attenersi alla seguente procedura:

- 1 Digitare l'indirizzo IP della stampante nel campo degli indirizzi del browser Web.
Nota: se non si conosce l'indirizzo IP della stampante, stampare una pagina delle impostazioni di rete e individuare l'indirizzo nella sezione TCP/IP.
- 2 Fare clic su **Impostazioni**.
- 3 Fare clic su **Impostazioni fax**.
- 4 Fare clic **Impostazioni fax analogico**.
- 5 Fare clic all'interno della casella Nome della stazione, quindi immettere il nome da stampare su tutti i fax in uscita.
- 6 Fare clic all'interno della casella Nome stazione, quindi immettere il numero di fax della stampante.
- 7 Fare clic su **Inoltra**.

Impostazione di data e ora

Se la data o l'ora stampata su un processo fax non è corretta, è possibile ripristinare la data e l'ora. La data e l'ora corrette verranno quindi stampate su ogni processo fax. Per impostare la data e l'ora:

- 1 Digitare l'indirizzo IP della stampante nel campo degli indirizzi del browser Web.
Nota: se non si conosce l'indirizzo IP della stampante, stampare una pagina delle impostazioni di rete e individuare l'indirizzo nella sezione TCP/IP.
- 2 Fare clic su **Impostazioni**.
- 3 Fare clic su **Protezione**.
- 4 Fare clic su **Imposta data e ora**.

5 Nella sezione Protocollo orario rete, selezionare **Abilita NTP**.

Nota: se si preferisce impostare la data e l'ora manualmente, fare clic sulla casella Imposta data e ora manualmente, quindi immettere la data l'ora correnti.

6 Verificare che il fuso orario sia corretto.

7 Fare clic su **Inoltra**.

Attivazione o disattivazione dell'ora legale

La stampante può essere impostata per la regolazione automatica dell'ora legale per determinati fusi orari:

1 Digitare l'indirizzo IP della stampante nel campo degli indirizzi del browser Web.

Nota: se non si conosce l'indirizzo IP della stampante, stampare una pagina delle impostazioni di rete e individuare l'indirizzo nella sezione TCP/IP.

2 Fare clic su **Impostazioni**.

3 Fare clic su **Protezione**.

4 Fare clic su **Imposta data e ora**.

5 Selezionare **Osserva automaticamente DST**.

6 Fare clic su **Inoltra**.

Invio di un fax

Invio di un fax tramite il pannello di controllo della stampante

1 Caricare l'originale con il lato da copiare rivolto verso l'alto, inserendo per primo il bordo corto nell'ADF, oppure caricarlo con il lato da copiare rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

Nota: non caricare nell'ADF cartoline, foto, supporti di piccole dimensioni, lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato, quali ritagli di riviste. Posizionare questi elementi sul vetro dello scanner.

2 Se si carica un documento nell'ADF, regolare le guide carta.

3 Dal pannello di controllo della stampante, premere il pulsante **Fax**.

4 Immettere il numero di fax, quindi premere .

Note:

- Premere il pulsante **Ricomponi/Pausa** per inserire una pausa di selezione di due o tre secondi durante l'esecuzione del numero di fax. La pausa di selezione viene visualizzata come una virgola nella casella "Invia fax a". Utilizzare questa funzione se è necessario comporre prima un numero di linea esterna.
- Premere  per spostare il cursore a sinistra ed eliminare un numero.
- Per utilizzare una scelta rapida del fax, premere , quindi i pulsanti freccia finché non viene visualizzata la scelta rapida del fax desiderata. Premere .

5 Premere **1** per immettere un altro numero di fax, oppure premere **2** per terminare l'immissione del numero di fax.

6 Premere .

Approntamento per l'invio di un fax mediante il computer

Per gli utenti Windows

- 1 Verificare che il driver PostScript sia installato.
- 2 Verificare che l'opzione fax sia installata nel driver per stampante.
- 3 Nella schermata Fax della finestra di dialogo Stampa, digitare il nome e il numero del destinatario del fax.

Per utenti Mac OS X versione 10.2 e 10.3

- 1 Con un documento aperto, scegliere **File > Stampa**.
- 2 Dal menu a comparsa delle opzioni di stampa, scegliere **Indirizzamento processo**.
- 3 Selezionare **Fax**, quindi immettere il nome, il numero del destinatario e altre informazioni, in base alle esigenze.
- 4 Fare clic su **Stampa**.

Per utenti Mac OS X 10.4 o versioni successive

- 1 Con un documento aperto, scegliere **File > Stampa**.
- 2 Nel menu a comparsa PDF, scegliere **Invia PDF tramite fax**.
- 3 Digitare il numero di fax nel campo A, quindi immettere altre informazioni in base alle esigenze.
- 4 Fare clic su **Fax**.

Se viene visualizzato il messaggio di errore "Nessun modem fax trovato", attenersi a queste istruzioni per aggiungere la stampante come fax:

- a Dal menu a comparsa Stampante, scegliere **Aggiungi stampante**.
- b Selezionare la stampante dalla finestra di dialogo visualizzata.
- c Dal menu a comparsa Stampa con, scegliere **Seleziona driver da usare**.
- d Dall'elenco, scegliere il modello di stampante fax, quindi fare clic su **Aggiungi**.

Installazione di un driver PostScript

Un driver per stampante PostScript è il software che consente al computer di comunicare con la stampante. Un driver PostScript è necessario per l'invio di un fax da un computer. Questo driver può essere installato durante la configurazione iniziale della stampante. Se è necessario installare il software dopo la configurazione, attenersi a queste istruzioni:

Per gli utenti Windows

- 1 Chiudere tutti i programmi software aperti.
- 2 Inserire il CD *Software e documentazione*.
Nota: se non è possibile individuare il CD *Software e documentazione*, è possibile trasferire il driver dal sito Web Lexmark all'indirizzo www.lexmark.com. Vedere "Uso del World Wide Web" a pagina 100.
- 3 Dalla finestra di dialogo principale dell'installazione, fare clic su **Installa stampante e software**.
- 4 Fare clic su **Accetto** per accettare le condizioni del contratto di licenza.

- 5 Dalla finestra di dialogo Drivers and Utilities, selezionare **Personalizzata**, quindi fare clic su **Avanti**.
- 6 Scegliere **Seleziona componenti**, quindi fare clic su **Avanti**.
- 7 Dall'area "Seleziona la stampante dall'elenco", scegliere il modello della stampante con le lettere "PS" nella colonna Emulazione di stampa.
- 8 Fare clic su **Aggiungi stampante**.
- 9 Fare clic su **Fine**, quindi seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Uso del World Wide Web

- 1 Visitare il sito Web Lexmark all'indirizzo **www.lexmark.com**.
- 2 Dal menu Driver e Download, fare clic su **Trova driver**.
- 3 Selezionare la stampante, il sistema operativo in uso, quindi il driver PostScript.
- 4 Trasferire il driver e installare il software della stampante.
- 5 Fare clic su **Accetto** per accettare le condizioni del contratto di licenza.
- 6 Dalla finestra di dialogo Drivers and Utilities, selezionare **Personalizzata**, quindi fare clic su **Avanti**.
- 7 Scegliere **Seleziona componenti**, quindi fare clic su **Avanti**.
- 8 Dall'area "Seleziona la stampante dall'elenco", scegliere il modello della stampante con le lettere "PS" nella colonna Emulazione di stampa.
- 9 Fare clic su **Aggiungi stampante**.
- 10 Fare clic su **Fine**, quindi seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Invio di un fax mediante il computer

L'invio di fax dal computer consente di inviare documenti in formato elettronico direttamente dalla propria scrivania. Ciò offre la flessibilità di inviare documenti via fax direttamente dai programmi software.

Per gli utenti Windows

Note:

- Per eseguire questa funzione dal computer in uso, è necessario utilizzare il driver PostScript dalla stampante.
 - Verificare che l'opzione fax sia installata nel driver per stampante.
- 1 Con un file aperto, fare clic su **File →Stampa**.
 - 2 Fare clic su **Proprietà, Preferenze, Opzioni o Imposta**.
 - 3 Fare clic sulla scheda **Altre opzioni**, quindi su **Fax**.
 - 4 Nella schermata Fax, digitare il nome e il numero del fax del ricevente.
 - 5 Fare clic su **OK**, quindi fare di nuovo clic su **OK**.
 - 6 Fare clic su **OK**.

Per utenti Mac OS X versione 10.2 e 10.3

- 1 Con un documento aperto, scegliere **File > Stampa**.
- 2 Dal menu a comparsa delle opzioni di stampa, scegliere **Indirizzamento processo**.
- 3 Selezionare **Fax**, quindi immettere il nome, il numero del destinatario e altre informazioni, in base alle esigenze.
- 4 Fare clic su **Stampa**.

Per utenti Mac OS X 10.4 o versioni successive

- 1 Con un documento aperto, scegliere **File > Stampa**.
- 2 Nel menu a comparsa PDF, scegliere **Invia PDF tramite fax**.
- 3 Digitare il numero di fax nel campo A, quindi immettere altre informazioni in base alle esigenze.
- 4 Fare clic su **Fax**.

Se viene visualizzato il messaggio di errore "Nessun modem fax trovato", attenersi a queste istruzioni per aggiungere la stampante come fax:

- a Dal menu a comparsa Stampante, scegliere **Aggiungi stampante**.
- b Selezionare la stampante dalla finestra di dialogo visualizzata.
- c Dal menu a comparsa Stampa con, scegliere **Seleziona driver da usare**.
- d Dall'elenco, scegliere il modello di stampante fax, quindi fare clic su **Aggiungi**.

Creazione di scelte rapide

Creazione di una scelta rapida di destinazione fax tramite server Web incorporato

Anziché immettere il numero di telefono completo di un destinatario fax sul pannello di controllo ogni volta che si desidera inviare un fax, è possibile creare una destinazione fax permanente e assegnare un numero di scelta rapida. È possibile creare una scelta rapida per un singolo numero di fax o per un gruppo di numeri di fax.

- 1 Digitare l'indirizzo IP della stampante nel campo degli indirizzi del browser Web.

Nota: se non si conosce l'indirizzo IP della stampante, stampare una pagina delle impostazioni di rete e individuare l'indirizzo IP nella sezione TCP/IP.

- 2 Fare clic su **Impostazioni**.
- 3 Fare clic su **Gestisci scelte rapide e-mail**.

Nota: Potrebbe venire richiesta una password. Se non si dispone di un ID e di una password, richiederli al tecnico del supporto di sistema.

- 4 Fare clic su **Impostazione scelte rapide fax**.
- 5 Immettere un nome univoco per la scelta rapida e quindi inserire il numero di fax.
Per creare una scelta rapida per più numeri, immettere i numeri di fax per il gruppo.

Nota: separare ogni numero di fax del gruppo con un punto e virgola (;).

6 Assegnare un numero di scelta rapida.

Se si immette un numero già in uso, viene richiesto di selezionare un altro numero.

7 Fare clic su **Aggiungi**.

Creazione di una scelta rapida di destinazione fax tramite il pannello di controllo della stampante

1 Caricare l'originale con il lato da copiare rivolto verso l'alto, inserendo per primo il bordo corto nell'ADF, oppure caricarlo con il lato da copiare rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

Nota: non caricare nell'ADF cartoline, foto, supporti di piccole dimensioni, lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato, quali ritagli di riviste. Posizionare questi elementi sul vetro dello scanner.

2 Se si carica un documento nell'ADF, regolare le guide carta.

3 Dal pannello di controllo della stampante, premere il pulsante **Fax**.

Il messaggio **A**: viene visualizzato sulla prima riga, mentre l'ora e la data vengono visualizzate sulla seconda riga.

4 Premere .

Viene visualizzato il messaggio **Cerca nella Rubrica**.

5 Premere i pulsanti freccia fino a visualizzare **Aggiungi**, quindi premere .

6 Premere i pulsanti freccia fino a visualizzare **Immettere numero fax**, quindi premere .

7 Immettere il numero di fax, quindi premere .

8 Premere **1** per immettere un altro numero di fax, oppure premere **2** per terminare l'immissione del numero di fax.

9 Dopo aver selezionato **2=NO**, viene visualizzato il messaggio **Immettere il nome**.

a Premere il pulsante sul tastierino che corrisponde alle lettere desiderate. La prima volta che si preme il pulsante, viene visualizzato il numero corrispondente. Se si preme nuovamente il pulsante, viene visualizzata una delle lettere assegnate a quel pulsante.

b Premere il pulsante freccia destra per passare allo spazio successivo, oppure attendere alcuni secondi e il cursore si sposterà allo spazio successivo.

c Dopo aver immesso il nome del fax, premere .

Viene visualizzato il messaggio **Salva come scelta rapida**.

d Immettere il numero di scelta rapida, quindi premere .

Utilizzo delle scelte rapide e della rubrica

Uso delle scelte rapide del fax

Le scelte rapide del fax sono simili ai numeri di scelta rapida di un telefono o di un fax. È possibile assegnare numeri di scelta rapida durante la creazione di destinazioni fax permanenti. Le destinazioni fax permanenti o i numeri di scelta rapida possono essere creati nel collegamento Gestisci scelte rapide in Impostazioni nel server Web incorporato. Un numero di scelta rapida (1-99999) può contenere un singolo destinatario o più destinatari. Creando una destinazione fax di gruppo con un numero di scelta rapida, è possibile trasmettere in modo semplice le informazioni tramite fax a un intero gruppo.

- 1 Caricare l'originale con il lato da copiare rivolto verso l'alto, inserendo per primo il bordo corto nell'ADF, oppure caricarlo con il lato da copiare rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

Nota: non inserire nell'ADF cartoline, foto, supporti di piccole dimensioni, lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato, quali ritagli di riviste. Posizionare questi elementi sul vetro dello scanner.

- 2 Se si carica un documento nell'ADF, regolare le guide carta.
- 3 Premere , quindi immettere il numero di scelta rapida.
- 4 Premere .

Uso della rubrica

Nota: se la funzione rubrica non è abilitata, contattare il responsabile del supporto del sistema

- 1 Caricare l'originale con il lato da copiare rivolto verso l'alto, inserendo per primo il bordo corto nell'ADF, oppure caricarlo con il lato da copiare rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

Nota: non caricare nell'ADF cartoline, foto, supporti di piccole dimensioni, lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato, quali ritagli di riviste. Posizionare questi elementi sul vetro dello scanner.

- 2 Se si carica un documento nell'ADF, regolare le guide carta.
- 3 Dal pannello di controllo della stampante, premere il pulsante **Fax**.
Viene visualizzato il messaggio **A** : sulla prima riga, mentre l'ora e la data vengono visualizzate sulla seconda riga.
- 4 Premere , quindi premere i pulsanti freccia fino a visualizzare il numero di fax desiderato. Quindi, premere .

Personalizzazione delle impostazioni del fax

Modifica della risoluzione del fax

Regolando la risoluzione, viene modificata la qualità del fax. Le impostazioni disponibili sono Standard (velocità massima) e Ultra fine (velocità più bassa, qualità massima).

- 1 Caricare l'originale con il lato da copiare rivolto verso l'alto, inserendo per primo il bordo corto nell'ADF, oppure caricarlo con il lato da copiare rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

Nota: non caricare nell'ADF cartoline, foto, supporti di piccole dimensioni, lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato, quali ritagli di riviste. Posizionare questi elementi sul vetro dello scanner.

- 2 Se si carica un documento nell'ADF, regolare le guide carta.
- 3 Dall'area Fax del pannello di controllo della stampante, premere il pulsante **Risoluzione**.
- 4 Premere i pulsanti freccia fino a visualizzare il valore della risoluzione desiderato, quindi premere .
- 5 Premere .

Stampa di fax in entrata su entrambi i lati del foglio (fronte/retro)

- 1 Dal pannello di controllo della stampante, premere il pulsante **Fax**.
 - 2 Premere il pulsante **Fronte/retro (su due lati)**.
 - 3 Premere i pulsanti freccia per selezionare un'opzione fronte/retro, quindi premere .
- Il primo numero rappresenta i lati dei documenti originali, mentre il secondo numero rappresenta i lati della copia. Ad esempio, selezionare **Da un lato a due lati** se si desidera copiare su due lati i documenti originali a un lato.

Come schiarire o scurire un fax

- 1 Caricare l'originale con il lato da copiare rivolto verso l'alto, inserendo per primo il bordo corto nell'ADF, oppure caricarlo con il lato da copiare rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.
- Nota:** non caricare nell'ADF cartoline, foto, supporti di piccole dimensioni, lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato, quali ritagli di riviste. Posizionare questi elementi sul vetro dello scanner.
- 2 Se si carica un documento nell'ADF, regolare le guide carta.
 - 3 Dal pannello di controllo della stampante, premere il pulsante **Tonalità**.
 - 4 Premere i pulsanti freccia per schiarire o scurire il fax.
 - 5 Premere .
 - 6 Premere .

Invio di fax a un'ora programmata

- 1 Caricare l'originale con il lato da copiare rivolto verso l'alto, inserendo per primo il bordo corto nell'ADF, oppure caricarlo con il lato da copiare rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.
Nota: non caricare nell'ADF cartoline, foto, supporti di piccole dimensioni, lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato, quali ritagli di riviste. Posizionare questi elementi sul vetro dello scanner.
- 2 Se si carica un documento nell'ADF, regolare le guide carta.
- 3 Dal pannello di controllo della stampante, premere il pulsante **Fax**.
- 4 Immettere il numero di fax, quindi premere .
- 5 Dall'area Fax, premere il pulsante **Opzioni**.
- 6 Premere i pulsanti freccia fino a visualizzare **Invio differito**, quindi premere .
Viene visualizzato il messaggio **Imposta ora invio**.
- 7 Utilizzando il tastierino, immettere l'ora in cui si desidera inviare il fax.
Se l'orologio della stampante è impostato sul formato 12 ore, utilizzare i pulsanti freccia per selezionare **AM** o **PM**.
- 8 Premere .
Viene visualizzato il messaggio **Imposta data invio**.
- 9 Utilizzando il tastierino, immettere la data in cui si desidera inviare il fax, quindi premere .
- 10 Premere .

Inoltro di un fax

Questa opzione consente di stampare e inoltrare i fax ricevuti a un numero di fax.

- 1 Digitare l'indirizzo IP della stampante nel campo degli indirizzi del browser Web.
Nota: se non si conosce l'indirizzo IP della stampante, stampare una pagina delle impostazioni di rete e individuare l'indirizzo nella sezione TCP/IP.
- 2 Fare clic su **Impostazioni**.
- 3 Fare clic su **Impostazioni fax**.
- 4 Fare clic su **Impostazioni fax analogico**.
- 5 Fare clic sulla casella **Inoltro fax**, quindi selezionare una delle seguenti opzioni:
 - Stampa
 - Stampa e inoltra
 - Inoltra
- 6 Dall'elenco **Inoltra a**, selezionare **Fax**.
- 7 Fare clic sulla casella **Inoltra a scelta rapida**, quindi immettere il numero di scelta rapida a cui si desidera inoltrare il fax.
Nota: il numero di scelta rapida deve essere un numero valido per l'impostazione selezionata nella casella "Inoltra a".
- 8 Fare clic su **Inoltra**.

Visualizzazione di un registro fax

1 Digitare l'indirizzo IP della stampante nel campo degli indirizzi del browser Web.

Nota: se non si conosce l'indirizzo IP della stampante, stampare una pagina delle impostazioni di rete e individuare l'indirizzo IP nella sezione TCP/IP.

2 Fare clic su **Impostazioni**.

3 Fare clic su **Report**.

4 Fare clic su **Registro processi fax** o su **Registro chiamate fax**.

Blocco dei fax indesiderati

1 Digitare l'indirizzo IP della stampante nel campo degli indirizzi del browser Web.

Nota: se non si conosce l'indirizzo IP della stampante, stampare una pagina delle impostazioni di rete e individuare l'indirizzo IP nella sezione TCP/IP.

2 Fare clic su **Impostazioni**.

3 Fare clic su **Impostazioni fax**.

4 Fare clic **Impostazioni fax analogico**.

5 Fare clic sull'opzione **Blocca fax senza nome**.

Questa opzione consente di bloccare tutti i fax in arrivo il cui ID chiamante è riservato o a cui non è associato il nome della stazione fax.

6 Nel campo Elenco fax da bloccare, immettere i numeri di telefono o i nomi delle stazioni fax di chiamanti specifici che si desidera bloccare.

Annullamento di un fax in uscita

È possibile annullare un fax quando il documento si trova nell'ADF o sul vetro dello scanner. Per annullare un fax:

1 Sul pannello di controllo, premere **X**.

Viene visualizzato il messaggio **Arresto in corso**, quindi **Annulla processo**.

2 Premere **X** per annullare il processo.

Nota: se si desidera continuare a elaborare il processo, premere  per riprendere la scansione del fax.

Viene visualizzato il messaggio **Annullamento in corso**.

La stampante elimina tutte le pagine nell'ADF e annulla il processo.

Informazioni sulle opzioni fax

Dimensione originale

Questa opzione consente di scegliere la dimensione dei documenti che si desidera inviare tramite fax.

1 Dall'area Fax del pannello di controllo della stampante, premere il pulsante **Opzioni**.

Viene visualizzato il messaggio **Dimensione originale**.

2 Premere .

3 Premere i pulsanti freccia finché non viene visualizzata la dimensione del documento originale, quindi premere .

Contenuto

Questa opzione consente di specificare il tipo di originale. Scegliere tra Testo, Testo/Foto o Foto. L'opzione Contenuto influisce sulla qualità e le dimensioni del documento da acquisire.

- **Testo:** mette il risalto testo nero nitido ad alta risoluzione su uno sfondo bianco.
- **Testo/Foto:** si utilizza con documenti originali composti da testo e grafica o immagini.
- **Foto:** indica allo scanner di privilegiare grafica e immagini. Questa impostazione aumenta il tempo per la scansione, ma migliora la riproduzione dell'intera gamma dinamica di tonalità del documento originale. Inoltre, aumenta la quantità di informazioni salvate.

Lati (fronte/retro)

Questa opzione indica alla stampante se il documento originale è stampato su una sola facciata, ossia su un solo lato, oppure se è stampato fronte/retro, ovvero su entrambi i lati. In questo modo si indica allo scanner gli elementi da includere nella scansione del fax.

Nota: la scansione fronte/retro non è disponibile su alcuni modelli di stampante.

Risoluzione

Questa opzione consente di aumentare la precisione con cui lo scanner analizza il documento da inviare tramite fax. Se si desidera inviare una foto, un disegno composto da righe sottili o un documento che contiene un testo di dimensioni molto ridotte, aumentare l'impostazione Risoluzione. Questa operazione comporta tempi di scansione maggiori ma consente di migliorare la qualità dei fax.

- **Standard:** adatta per la maggior parte dei documenti
- **Fine:** consigliata per documenti con caratteri di dimensioni ridotte
- **Super fine:** consigliata per documenti originali con dettagli sottili



Intensità

Questa opzione consente di regolare la luminosità del fax rispetto al documento originale.

Miglioramento della qualità dei fax

Domanda	Suggerimento
Quando è consigliabile utilizzare la modalità Testo?	<ul style="list-style-type: none">• Utilizzare la modalità Testo quando si desidera privilegiare il testo del documento originale senza dare particolare importanza alle immagini copiate.• La modalità Testo è consigliata per inviare via fax ricevute, moduli carta carbone e documenti che contengono solo testo o disegni in bianco e nero.
Quando è consigliabile utilizzare la modalità Testo/Foto?	<ul style="list-style-type: none">• Utilizzare la modalità Testo/Foto per inviare un documento originale che contiene testo e immagini.• La modalità Testo/Foto è consigliata per articoli di riviste, grafica professionale e brochure.• Utilizzare la modalità Testo/Foto quando si inviano tramite fax foto stampate su una stampante laser o estratte da pagine di riviste o giornali.
Quando si consiglia di utilizzare la modalità Foto?	Utilizzare la modalità Foto quando si inviano tramite fax foto di originali di elevata qualità.

Scansione su un computer o un'unità Flash

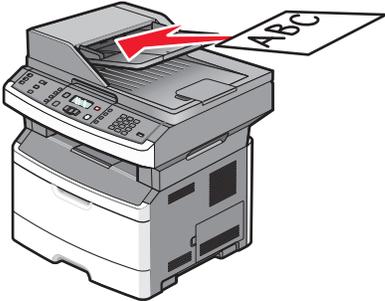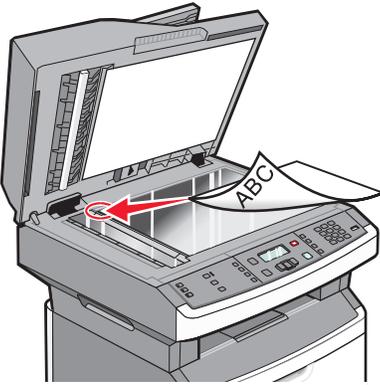ADF	Vetro dello scanner
 <p data-bbox="151 730 760 762">Utilizzare l'ADF per documenti in formato multipagina.</p>	 <p data-bbox="773 730 1466 829">Utilizzare il vetro dello scanner per pagine singole, supporti di piccole dimensioni (come cartoline o foto), lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato (ritagli di riviste).</p>

È possibile eseguire la scansione di documenti direttamente su un computer o un'unità Flash. La ricezione di immagini inviate tramite tale funzione non richiede il collegamento diretto del computer in uso alla stampante. È possibile eseguire di nuovo la scansione del documento sul computer nella rete creando un profilo di scansione sul computer e quindi scaricando il profilo sulla stampante.

Scansione su un computer

1 Digitare l'indirizzo IP della stampante nel campo degli indirizzi del browser Web.

Nota: se non si conosce l'indirizzo IP della stampante, stampare una pagina delle impostazioni di rete e individuare l'indirizzo nella sezione TCP/IP.

2 Fare clic su **Profilo scansione**.

Nota: per utilizzare la funzione Profilo scansione, è necessario installare Java sul computer.

3 Fare clic su **Crea**.

4 Selezionare le impostazioni di scansione, quindi fare clic su **Avanti**.

5 Selezionare un percorso sul computer dove si desidera salvare il file di output acquisito.

6 Immettere un nome per il profilo.

Il nome del profilo è il nome che viene visualizzato sul display nell'elenco Profilo scansione.

7 Fare clic su **Inoltra**.

8 Eseguire la scansione del documento.

Quando si fa clic su **Inoltra**, viene automaticamente assegnato un numero di scelta rapida. Memorizzare questo numero di scelta rapida e utilizzarlo quando si è pronti alla scansione dei documenti.

- a** Caricare l'originale con il lato da copiare rivolto verso l'alto, inserendo per primo il bordo corto nell'ADF, oppure caricarlo con il lato da copiare rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

Nota: non caricare nell'ADF cartoline, foto, supporti di piccole dimensioni, lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato, quali ritagli di riviste. Posizionare questi elementi sul vetro dello scanner.

- b** Se si carica un documento nell'ADF, regolare le guide carta.
- c** Premere il pulsante **Scansione/E-mail**.
- d** Premere i pulsanti freccia fino a visualizzare **Profili**, quindi premere .
- e** Premere , quindi immettere il numero di scelta rapida.
- f** Premere .

- 9** Ritornare la computer per visualizzare il file.

Il file di output viene salvato nel percorso specificato o avviato con il programma specificato.

Scansione su unità Flash

Nota: la porta USB non è disponibile su alcuni modelli di stampante.

- 1** Inserire un'unità Flash nella porta USB anteriore.

Viene visualizzato il messaggio **Accedere a USB**.

Nota: Quando viene inserita un'unità Flash nella stampante, la stampante è in grado di eseguire la scansione solo sul tale unità o di stampare file da tale unità. Non sono disponibili altre funzioni della stampante.

- 2** Premere **1** sul tastierino.

- 3** Premere i pulsanti freccia fino a visualizzare **Scansione su USB**, quindi premere .

Viene visualizzato il messaggio **Premere Avvio per avviare**.

- 4** Caricare l'originale con il lato da copiare rivolto verso l'alto, inserendo per primo il bordo corto nell'ADF, oppure caricarlo con il lato da copiare rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

Nota: non caricare nell'ADF cartoline, foto, supporti di piccole dimensioni, lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato, quali ritagli di riviste. Posizionare questi elementi sul vetro dello scanner.

- 5** Se si carica un documento nell'ADF, regolare le guide carta.

- 6** Premere .

Informazioni sulle funzioni di Scan Center

Il software Scan Center consente di modificare le impostazioni di scansione e selezionare la posizione in cui si desidera inviare l'output sottoposto a scansione. Le impostazioni di scansione modificate con il software Scan Center possono essere salvate e utilizzate per altri processi di scansione.

Sono disponibili le seguenti funzioni:

- Scansione e invio di immagini al proprio computer
- Conversione di immagini sottoposte a scansione in testo

- Anteprima dell'immagine sottoposta a scansione e regolazione della luminosità e del contrasto
- Esecuzione di scansioni più grandi senza perdere i dettagli
- Scansione di documenti composti da due lati

Informazioni sulle opzioni del profilo di scansione

Impostazione rapida

Questa opzione consente di selezionare i formati predefiniti o di personalizzare le impostazioni del processo di scansione. È possibile selezionare una delle seguenti impostazioni:

Personalizzata	Foto - JPEG a colori
Testo - PDF B/N	Foto - TIFF a colori
Testo - TIFF B/N	Testo/Foto - PDF B/N Testo/Foto - PDF a colori

Per personalizzare le impostazioni del processo di scansione, dal menu Impostazione rapida selezionare **Personalizzata**. Modificare, quindi, le impostazioni della scansione secondo necessità.

Tipo di formato

Questa opzione definisce il formato (PDF, TIFF, o JPEG) per l'immagine sottoposta a scansione.

- **PDF**: consente di creare un unico file di più pagine, visualizzabile con Adobe Reader. Adobe Reader può essere scaricato gratuitamente dal sito Web di Adobe all'indirizzo www.adobe.com.
- **JPEG**: consente di creare e allegare un file separato per ciascuna pagina del documento originale, visualizzabile dalla maggior parte dei browser Web e programmi di grafica.
- **TIFF**: consente di creare più file o un solo file. Se l'opzione TIFF multipagina viene disattivata nel menu Impostazioni del server Web incorporato, ogni pagina viene salvata in un file diverso. Le dimensioni del file sono generalmente maggiori di un file JPEG equivalente.

Compressione

Questa opzione imposta il formato utilizzato per comprimere il file di output sottoposto a scansione.

Contenuto predefinito

Questa opzione consente di specificare il tipo di originale. Scegliere tra Testo, Testo/Foto o Foto. Il contenuto predefinito influisce sulla qualità e le dimensioni del file sottoposto a scansione.

Testo: mette il risalto testo nero nitido ad alta risoluzione su uno sfondo bianco.

Testo/Foto: si utilizza con documenti originali composti da testo e grafica o immagini.

Foto: indica allo scanner di privilegiare grafica e immagini. Questa impostazione aumenta il tempo per la scansione, ma migliora la riproduzione dell'intera gamma dinamica di tonalità del documento originale. Inoltre, aumenta la quantità di informazioni salvate.

Colore

Questa opzione consente di specificare il colore dei documenti originali. È possibile selezionare Grigio, BN (Bianco e nero) o Colore.

Qualità JPEG

Questa opzione consente di regolare il grado di compressione per i documenti JPEG sottoposti a scansione rispetto al documento originale.

Intensità

Questa opzione consente di regolare la luminosità dei documenti acquisiti rispetto al documento originale.

Risoluzione

Questa opzione consente di regolare la qualità di stampa del file. Aumentando la risoluzione dell'immagine aumentano le dimensioni del file e, di conseguenza, il tempo necessario per eseguire la scansione del documento originale. Per ridurre le dimensioni del file, è possibile diminuire la risoluzione dell'immagine.

Dimensione originale

Questa opzione consente di impostare la dimensione da sottoporre a scansione. Quando Dimensione originale è impostato su Dimensioni miste, è possibile eseguire la scansione di un documento originale contenente formati diversi (Letter e Legal).

Orientamento

Questa opzione comunica alla stampante se il documento originale è orientato orizzontalmente o verticalmente e modifica di conseguenza le impostazioni Lati e Rilegatura.

Fronte/retro

Questa opzione indica alla stampante se il documento originale è stampato su un solo lato oppure se è stampato fronte/retro, ovvero su entrambi i lati. In questo modo si indica allo scanner gli elementi da includere nella scansione del documento.

Nota: la scansione fronte/retro non è disponibile su alcuni modelli di stampante.

Immagine avanzata

Questa opzione consente di regolare le seguenti opzioni: Rimozione sfondo, Contrasto, Dettagli ombreggiatura e Tonalità prima di eseguire la scansione del documento. Consente inoltre di regolare l'opzione Scansione da bordo a bordo.

- **Rimozione sfondo:** consente di modificare la parte bianca dell'output. Fare clic sui pulsanti freccia per aumentare o diminuire la parte bianca.
- **Contrasto:** fare clic sui pulsanti freccia per aumentare o diminuire il contrasto.
- **Dettagli ombreggiatura:** fare clic sui pulsanti freccia per aumentare o diminuire i dettagli visibili nelle ombreggiature.
- **Tonalità:** fare clic sui pulsanti freccia per aumentare o diminuire la tonalità.
- **Scansione da bordo a bordo:** selezionare questa casella di controllo per eseguire la scansione da bordo a bordo.

Miglioramento della qualità di scansione

Domanda	Suggerimento
Quando si consiglia di utilizzare la modalità Testo?	<ul style="list-style-type: none">• Utilizzare la modalità Testo quando si desidera privilegiare il testo della scansione senza dare particolare importanza alle immagini copiate.• La modalità Testo è consigliata per le ricevute, i moduli carta carbone e i documenti che contengono solo testo o disegni in bianco e nero.
Quando si consiglia di utilizzare la modalità Testo/Foto?	<ul style="list-style-type: none">• Utilizzare la modalità Testo/Foto quando si esegue la scansione di un documento originale che contiene testo e immagini.• La modalità Testo/Foto è consigliata per articoli di riviste, grafica professionale e brochure.
Quando si consiglia di utilizzare la modalità Foto?	Utilizzare la modalità Foto per la scansione di foto stampate su una stampante laser o estratte da pagine di riviste o giornali.

Informazioni sui menu della stampante

Elenco dei menu

Sono disponibili alcuni menu che consentono di modificare facilmente le impostazioni della stampante.

Nota: determinati menu non sono disponibili in alcuni modelli di stampante.

Menu Carta	Report	Rete/Porte	Impostazioni
Origine predefinita	Pagina impostazioni menu	NIC attivo	Impostazioni generali
Dimensioni/tipo	Statistiche periferica	Menu Rete	Impostazioni di copia
Configura MU	Pagina impostazioni rete	Menu Report di rete	Impostazioni fax
Grana carta	Elenco scelte rapide	Menu Scheda di rete	Menu Unità Flash
Peso carta	Registro processi fax	Menu TCP/IP	Impostazioni stampante
Caricamento carta	Registro chiamate fax	Menu IPv6	Imposta data/ora
Tipi personalizzati	Scelte rapide e-mail	Menu Wireless	
Impostazione universale	Scelte rapide fax	Menu AppleTalk	
Dimensioni di scansione personalizzate	Elenco profili	Menu USB	
	Stampa font		
	Stampa directory		
	Stampa demo		
	Report risorse		

Menu Carta

Menu Origine predefinita

Voce di menu	Descrizione
Origine predefinita Vassoio <x> Alimentatore multiuso Carta manuale Busta manuale	Consente di impostare un'origine carta predefinita per tutti i processi di stampa. Note: <ul style="list-style-type: none">• Dal menu Carta, impostare l'opzione Configura MU su Cassetto affinché l'alimentatore MU appaia come impostazione di menu.• Vassoio 1 (vassoio standard) è l'impostazione predefinita di fabbrica.• Soltanto un'origine carta installata apparirà come impostazione di menu.• Un'origine carta selezionata da un processo di stampa ha la precedenza sull'impostazione dell'origine predefinita per la durata del processo di stampa.• Se si utilizzano formati di carta dello stesso tipo e dimensione in due vassoi e i valori relativi a tipo e dimensioni carta sono impostati correttamente, i vassoi vengono automaticamente collegati. Quando un vassoio si svuota, il processo viene stampato dal vassoio collegato.

Menu Dimensioni/tipo

Voce di menu	Descrizione
<p>Menu Seleziona origine</p> <ul style="list-style-type: none"> Vassoio 1 Vassoio 2 il tipo di carta Carta manuale Busta manuale 	<p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Questi menu consentono di specificare il tipo e le dimensioni della carta caricata nel vassoio o nell'alimentatore manuale selezionato. • In questo menu sono riportati solo i vassoi e gli alimentatori installati.
<p>Menu Imposta dimensioni per il vassoio 1 o il vassoio 2</p> <ul style="list-style-type: none"> A4 A5 A6 JIS B5 Executive Folio Legal Letter Oficio (Messico) Statement Universale 	<p>Consente di specificare le dimensioni della carta caricata in ciascun vassoio.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Letter è l'impostazione predefinita di fabbrica USA. A4 è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale. • Se si utilizza carta dello stesso tipo e dimensioni in due vassoi e le impostazioni di Tipo di carta e Dimensioni carta corrispondono, i vassoi vengono automaticamente collegati. Quando un vassoio è vuoto, il processo viene stampato utilizzando carta dal vassoio collegato. • La dimensione della carta A6 è supportata solo nel vassoio 1.
<p>Menu Imposta dimensioni per la carta manuale</p> <ul style="list-style-type: none"> A4 A5 Executive Folio JIS B5 Legal Letter Oficio (Messico) Statement Universale 	<p>Consente di specificare le dimensioni della carta specificata nell'alimentatore manuale.</p> <p>Nota: Letter è l'impostazione predefinita di fabbrica USA. A4 è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale.</p>
<p>Menu Imposta dimensioni per la busta manuale</p> <ul style="list-style-type: none"> Busta 7 3/4 Busta 9 Busta 10 Busta C5 Busta B5 Busta DL Altre buste 	<p>Consente di specificare le dimensioni della busta caricata manualmente.</p> <p>Nota: Busta 10 è l'impostazione predefinita di fabbrica USA. Busta DL è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale.</p>

Voce di menu	Descrizione
<p>Menu Imposta tipo per il vassoio 1</p> <ul style="list-style-type: none"> Carta normale Cartoncino Lucidi Carta riciclata Etichette Carta di qual. Carta intestata Carta prestamp. Carta colorata Carta leggera Carta pesante Ruvida/cotone Personalizzata tipo <x> 	<p>Consente di specificare il tipo di carta caricata nel vassoio 1.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Carta normale è l'impostazione predefinita di fabbrica del vassoio 1. • Se disponibile, verrà visualizzato un nome definito dall'utente al posto di Personalizzata tipo <x>. • Utilizzare questa voce di menu per configurare il collegamento automatico del vassoio.
<p>Menu Imposta tipo per il vassoio 2</p> <ul style="list-style-type: none"> Carta normale Cartoncino Carta riciclata Etichette Carta di qual. Carta intestata Carta prestamp. Carta colorata Carta leggera Carta pesante Ruvida/cotone Personalizzata tipo <x> 	<p>Consente di specificare il tipo di carta caricata nel vassoio 2.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Personalizzata tipo <x> è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Se disponibile, verrà visualizzato un nome definito dall'utente al posto di Personalizzata tipo <x>. • Utilizzare questa voce di menu per configurare il collegamento automatico del vassoio.
<p>Menu Imposta tipo per la carta manuale</p> <ul style="list-style-type: none"> Carta normale Cartoncino Lucidi Etichette Carta di qual. Carta intestata Carta prestamp. Carta colorata Carta leggera Carta pesante Ruvida/cotone Personalizzata tipo <x> 	<p>Consente di specificare il tipo di carta caricata manualmente.</p> <p>Nota: Carta normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.</p>
<p>Menu Imposta tipo per la busta manuale</p> <ul style="list-style-type: none"> Busta Personalizzata tipo <x> 	<p>Consente di specificare il tipo di busta caricata manualmente.</p> <p>Nota: Busta è l'impostazione predefinita di fabbrica.</p>

Menu Configura MU

Questo menu è disponibile solo sui modelli della stampante che dispongono di un alimentatore multiuso.

Voce di menu	Descrizione
Configura MU Cassetto Manuale	Indica quando la stampante deve selezionare la carta dall'alimentatore multiuso. Note: <ul style="list-style-type: none">• Cassetto è l'impostazione predefinita di fabbrica.• L'impostazione Cassetto consente di configurare l'alimentatore multiuso come origine carta automatica.• Quando l'opzione Manuale è selezionata, l'alimentatore multiuso può essere utilizzato solo per processi di stampa ad alimentazione manuale.

Menu Grana carta

Nel menu Grana carta, le funzioni Seleziona tipo e Seleziona grana sono collegate per consentire di selezionare la grana per un tipo di carta specifico.

Voce di menu	Descrizione
Seleziona tipo Grana carta normale Grana cartoncino Grana lucidi Grana carta riciclata Grana etichette Grana carta di qualità Grana buste Grana c. ruvida Grana carta intestata Grana carta prestampata Grana c. colorata Grana c. leggera Grana c. pesante Grana carta cot./ruv. Grana carta person. <x>	Specifica il tipo di carta.
Seleziona grana Levigata Normale Ruvida	Dopo aver selezionato un'impostazione per Seleziona tipo, la funzione Seleziona grana consente di impostare la grana per tale tipo di supporto. Note: <ul style="list-style-type: none">• Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica per la maggior parte delle voci.• Ruvida è l'impostazione predefinita di fabbrica per Carta di qualità.• Quando Grana c. ruvida è l'impostazione selezionata per Seleziona tipo, Ruvida è l'unica impostazione disponibile di Seleziona grana.• Le impostazioni vengono visualizzate solo se la carta è supportata.

Menu Peso carta

Nel menu Peso carta, le funzioni Seleziona tipo e Seleziona peso sono collegate per consentire di selezionare il peso per un tipo di carta specifico.

Voce di menu	Descrizione
Seleziona tipo Peso carta norm. Peso cartoncino Peso lucidi Peso carta riciclata Peso etichette Peso carta qualità Peso busta Peso busta ruvida Peso carta intestata Peso carta prestamp. Peso carta colorata Peso c. leggera Peso c. pesante Peso carta cot./ruv. Grana carta person. <x>	Specifica il tipo di carta.
Seleziona peso Leggera Normale Pesante	Dopo aver selezionato un'impostazione per Seleziona tipo, la funzione Seleziona peso consente di impostare il peso per tale tipo di supporto. Note: <ul style="list-style-type: none">• Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica per la maggior parte delle voci.• Quando Peso c. leggera è l'impostazione selezionata per Seleziona tipo, Leggera è l'unica impostazione disponibile per Seleziona peso.• Quando Peso c. pesante è l'impostazione selezionata per Seleziona tipo, Pesante è l'unica impostazione disponibile per Seleziona peso.• Le impostazioni vengono visualizzate solo se la carta è supportata.

Menu Caricamento carta

Voce di menu	Descrizione
Seleziona tipo Caricam. c. riciclata Caricam. carta qualità Caricam. carta intest. Caricamento carta prestampata in corso Caric. carta colorata Caric. c.leggera Caric. c.pesante Caricamento carta personalizzata	Specifica il tipo di carta. Nota: dopo aver selezionato il tipo di carta, viene visualizzato il menu Imposta caricamento.

Voce di menu	Descrizione
Imposta caricamento <ul style="list-style-type: none"> • Fronte/retro • Disattivato 	Specifica se la stampa fronte/retro (su 2 lati) è attivata. Nota: Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Menu Tipi personalizzati

Voce di menu	Descrizione
Personalizzata tipo <x> Carta Cartoncino Lucidi Ruvida/cotone Etichette Busta	Assegnare un nome all'impostazione Personalizzata tipo <x> ; viene visualizzato questo nome definito dall'utente al posto di Personalizzata tipo <x> . Note: <ul style="list-style-type: none"> • Il nome personalizzato deve essere limitato a 16 caratteri. • Carta è l'impostazione predefinita di fabbrica per il tipo personalizzato. • Il tipo di supporti personalizzati deve essere supportato dall'alimentatore o dal vassoio selezionato per poter eseguire la stampa da quell'origine.
Carta riciclata Carta Cartoncino Lucidi Ruvida/cotone Etichette Busta	Assegnare un tipo di carta per il tipo di carta riciclata caricato; sarà anche il tipo di carta riciclata in altri menu. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Carta è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Il tipo di carta riciclata deve essere supportato dall'alimentatore o dal vassoio selezionato per poter eseguire la stampa da quell'origine.

Menu Dimensioni di scansione personalizzate

Voce di menu	Descrizione
Dimensioni di scansione personalizzate <x> Larghezza 1-8,50 pollici (25-216 mm) Altezza 1-14 pollici (25-356 mm) Orientamento Verticale Orizzontale 2 scansioni per lato Disattivato Attivato	Specifica le opzioni e il nome delle dimensioni di scansione personalizzate. Questo nome sostituisce un nome Dimensioni di scansione personalizzate <x> nei menu della stampante. <x> può essere 1 o 2. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Nel pannello viene visualizzata l'opzione "Scheda ID" anziché "Dimensioni di scansione personalizzate 1" a meno che l'opzione non sia stata denominata in maniera differente. • 4,65 pollici è l'impostazione predefinita di fabbrica USA per la larghezza per le dimensioni 1. 118 millimetri è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale per la larghezza per le dimensioni 1. • 8,5 pollici è l'impostazione predefinita di fabbrica USA per la larghezza per le dimensioni 2. 216 millimetri è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale per la larghezza per le dimensioni 2. • 6 pollici è l'impostazione predefinita di fabbrica USA per l'altezza per le dimensioni 1. 154 millimetri è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale per l'altezza per le dimensioni 1. • 14 pollici è l'impostazione predefinita di fabbrica USA per l'altezza per le dimensioni 2. 356 millimetri è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale per l'altezza per le dimensioni 2. • Orizzontale è l'impostazione predefinita di fabbrica per Orientamento. • Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica per 2 scansioni per lato per le dimensioni 2. • Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica per 2 scansioni per lato per le dimensioni 1.

Menu Impostazione Universale

Queste voci di menu vengono utilizzate per specificare l'altezza, la larghezza e la direzione di alimentazione della dimensione carta Universale. La dimensione carta Universale è un'impostazione della carta definita dall'utente. Viene riportata insieme alle altre dimensioni carta e comprende opzioni simili, quali il supporto della stampa fronte/retro e la stampa di più pagine su un unico foglio.

Voce di menu	Descrizione
Unità di misura Pollici Millimetri	Consente di identificare le unità di misura. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Pollici è l'impostazione predefinita di fabbrica USA. • Millimetri è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale.

Voce di menu	Descrizione
Larghezza verticale 3-14,17 pollici Da 76 a 360 mm	Consente di impostare la larghezza verticale. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Se la larghezza supera il limite massimo, la stampante utilizza il valore massimo consentito. • 8,5 pollici è l'impostazione predefinita di fabbrica USA. Sono possibili incrementi di 0,01 pollici. • 216 mm è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale. Sono possibili incrementi di 1 mm.
Altezza verticale 3-14,17 pollici Da 76 a 360 mm	Consente di impostare l'altezza verticale. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Se l'altezza supera il limite massimo, la stampante utilizza il valore massimo consentito. • 14 pollici è l'impostazione predefinita di fabbrica USA. Sono possibili incrementi di 0,01 pollici. • 356 mm è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale. Sono possibili incrementi di 1 mm.
Direzione alimentaz. Bordo corto Bordo lungo	Consente di specificare la direzione dell'alimentazione. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Bordo corto è l'impostazione predefinita di fabbrica. • L'opzione Bordo lungo viene visualizzata solo se il bordo più lungo è inferiore alla lunghezza massima supportata nel vassoio.

Menu Report

Menu Report

Nota: quando si seleziona una voce di menu dal menu Report, viene stampato il report indicato.

Voce di menu	Descrizione
Pagina impostazioni menu	Consente di stampare un report contenente informazioni relative alla carta caricata nei vassoi, memoria installata, numero totale di pagine, allarmi, timeout, lingua del pannello di controllo, indirizzo TCP/IP, stato dei materiali di consumo, stato della connessione di rete e altre informazioni.
Statistiche periferica	Consente di stampare una pagina contenente le statistiche della stampante, ad esempio informazioni sui materiali di consumo e dettagli sulle pagine stampate.
Pagina impostazioni rete	Consente di stampare una pagina contenente informazioni sulle impostazioni della stampante di rete, ad esempio l'indirizzo TCP/IP. Nota: questa voce di menu viene visualizzata solo per le stampanti di rete o collegate a server di stampa.
Elenco scelte rapide	Consente di stampare un report contenente informazioni sulle scelte rapide configurare
Registro processi fax	Consente di stampare un report contenente informazioni sugli ultimi 200 fax completati

Voce di menu	Descrizione
Registro chiamate fax	Consente di stampare un report contenente informazioni sulle ultime 100 chiamate effettuate, ricevute e bloccate
Scelte rapide e-mail	Consente di stampare un report contenente informazioni sulle scelte rapide e-mail
Scelte rapide fax	Consente di stampare un report contenente informazioni sulle scelte rapide del fax
Elenco profili	Consente di stampare un elenco dei profili memorizzati sulla stampante.
Stampa font	Consente di stampare un report di tutti i font disponibili per il linguaggio stampante impostato.
Stampa directory	Consente di visualizzare le risorse memorizzate nell'opzione Flash dell'utente. Questa funzione viene visualizzata solo se è installato/montato un dispositivo Flash.
Report risorse	Consente di stampare un report contenente informazioni sulle risorse, incluso il nome del modello e il numero di serie della stampante. Il report contiene testo e codici a barre UPC di cui è possibile eseguire la scansione in un database di risorse.

Menu Rete/Porte

Menu NIC attivo

Voce di menu	Descrizione
NIC attivo Automatico <elenco delle schede di rete disponibili>	Note: <ul style="list-style-type: none"> • Automatico è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Questa voce di menu viene visualizzata solo se è installata una scheda di rete opzionale.

Menu Rete

Voce di menu	Descrizione
SmartSwitch PCL Attivato Disattivato	Consente di impostare il passaggio automatico della stampante all'emulazione PCL quando un processo di stampa lo richiede, indipendentemente dal linguaggio predefinito della stampante. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Quando si utilizza l'impostazione Disattivato, i dati in entrata non vengono verificati dalla stampante. • Quando si utilizza l'impostazione Disattivato, la stampante utilizza l'emulazione PostScript se è attiva l'opzione SmartSwitch PS. Se SmartSwitch PS è disattivato, viene utilizzato il linguaggio predefinito della stampante specificato nel menu Impostazioni.

Voce di menu	Descrizione
SmartSwitch PS Attivato Disattivato	Consente di impostare il passaggio automatico della stampante all'emulazione PS quando un processo di stampa lo richiede, indipendentemente dal linguaggio predefinito della stampante. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Quando si utilizza l'impostazione Disattivato, i dati in entrata non vengono verificati dalla stampante. • Quando si utilizza l'impostazione Disattivato, la stampante utilizza l'emulazione PCL se è attiva l'opzione SmartSwitch PCL. Se SmartSwitch PCL è disattivato, viene utilizzato il linguaggio predefinito della stampante specificato nel menu Impostazioni.
Modalità NPA Disattivato Automatico	Consente di impostare l'esecuzione dell'elaborazione speciale richiesta per le comunicazioni bidirezionali, in conformità alle convenzioni definite nel protocollo NPA. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Automatico è l'impostazione predefinita di fabbrica. • La modifica di questa impostazione dal pannello di controllo della stampante e la successiva chiusura dei menu determina il riavvio della stampante. La selezione dei menu viene aggiornata.
Buffer di rete Disabilitato Automatico	Consente di impostare la dimensione del buffer di ingresso di rete. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Automatico è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Il valore può essere modificato con incrementi di 1 K. • La dimensione massima consentita dipende dalla quantità di memoria della stampante, dalle dimensioni degli altri buffer di collegamento e dall'impostazione di Salva risorse (Attivato o Disattivato). • Per aumentare il limite di dimensione massima per l'opzione Buffer di rete, disabilitare o ridurre la dimensione del buffer USB. • La modifica di questa impostazione dal pannello di controllo della stampante e la successiva chiusura dei menu determina il riavvio della stampante. La selezione dei menu viene aggiornata.
PS binario MAC Attivato Disattivato Automatico	Consente di impostare la stampante per elaborare processi di stampa di tipo PostScript binario Macintosh. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Automatico è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Se si seleziona l'impostazione Disattivato, i processi di stampa vengono filtrati attraverso il protocollo standard. • Se si seleziona l'impostazione Attivato, la stampante elabora i processi di stampa di tipo PostScript binario.
Installazione di rete Menu Report Menu Scheda di rete Menu TCIP Menu IPv6 Menu Wireless Menu AppleTalk	Elenca tutti i menu delle impostazioni di rete, indipendentemente dalla rete della stampante attiva. Note: determinate opzioni non sono disponibili in alcuni modelli di stampante.

Menu Report di rete

Questo menu è disponibile dal menu Rete/Porte:

Rete/Porte → Rete standard o Rete <x> → Impost. rete st o Impostaz. rete <x> → Report o Report di rete

Voce di menu	Descrizione
Stampa pagina impostazioni	Consente di stampare un report contenente informazioni sull'impostazione di rete corrente. Nota: l'opzione Stampa pagina impostazioni contiene informazioni sulle impostazioni della stampante di rete, ad esempio l'indirizzo TCP/IP.

Menu Scheda di rete

Voce di menu	Descrizione
Visualizza stato scheda Collegato Disconnesso	Consente di verificare se la scheda di rete è collegata.
Visualizza velocità scheda	Riflette la velocità di una scheda di rete attualmente attiva.
Visualizza indirizzo di rete UAA LAA	Entrambi gli indirizzi sono rappresentati da numeri esadecimali di 12 cifre.
Timeout processo 0-225 secondi	Consente di impostare l'intervallo di tempo in secondi che un processo di stampa in rete può richiedere prima di essere annullato. Note: <ul style="list-style-type: none">• 90 secondi è l'impostazione predefinita di fabbrica.• Se si imposta un valore pari a 0, il timeout viene disattivato.• Se si seleziona un valore compreso tra 1 e 9, l'impostazione viene salvata sul valore 10.
Pagina di intestazione Attivato Disattivato	Consente di stampare una pagina di intestazione. Nota: Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Menu TCP/IP

Le seguenti voci di menu consentono di visualizzare o impostare le informazioni TCP/IP.

Nota: questo menu è disponibile solo per i modelli di rete o per le stampanti collegate a server di stampa.

Voce di menu	Descrizione
TCP/IP Attiva Attivato Disattivato	Specifica se attivare TCP/IP. Nota: Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Voce di menu	Descrizione
TCP/IP Visualizza nome host	Consente di visualizzare il nome host TCP/IP corrente.
TCP/IP Indirizzo IP Netmask Gateway	Consente di visualizzare o modificare le informazioni su indirizzo TCP/IP, netmask e gateway correnti. Nota: Per ciascuna opzione sono presenti quattro campi.
TCP/IP Abilita DHCP Abilita IP automatico Abilita FTP/TFTP Attiva server HTTP Sì No	Consente di visualizzare o modificare le impostazioni. Nota: Sì è l'impostazione predefinita di fabbrica per ciascuna opzione.
TCP/IP Indirizzo server WINS	Consente di visualizzare o modificare l'impostazione. Nota: si tratta di un indirizzo IP a quattro campi.
TCP/IP Abilita DDNS Abilita mDNS	Consente di visualizzare o modificare le impostazioni. Nota: Sì è l'impostazione predefinita di fabbrica per entrambe le opzioni.
TCP/IP Indirizzo server DNS	Consente di visualizzare o modificare l'impostazione. Nota: si tratta di un indirizzo IP a quattro campi.

Menu IPv6

Utilizzare le seguenti voci di menu per visualizzare o impostare le informazioni su IPv6 (Internet Protocol versione 6).

Nota: questo menu è disponibile solo per i modelli di rete o per le stampanti collegate a server di stampa.

Questo menu è disponibile dal menu Rete/Porte:

Rete/Porte → Rete standard or Rete <x> → Impost. rete st o Impostaz. rete <x> → IPv6

Voce di menu	Descrizione
Abilita IPv6 Attivato Disattivato	Consente di abilitare il protocollo IPv6 nella stampante. Nota: Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Configurazione autom. Attivato Disattivato	Specifica se l'adattatore di rete accetta le voci della configurazione dell'indirizzo IPv6 automatica fornite da un router. Nota: Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Visualizza nome host Visual. indirizzo Visualizza indirizzo router	Consente di visualizzare l'impostazione corrente. Nota: queste impostazioni possono essere modificate solo dal server Web incorporato.
Abilita DHCPv6 Attivato Disattivato	Consente di abilitare il protocollo DHCPv6 nella stampante. Nota: Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Menu Wireless

Le seguenti voci di menu consentono di visualizzare o configurare le impostazioni del server di stampa wireless interno.

Nota: questo menu è disponibile solo per modelli che possono essere collegati a una rete wireless.

Questo menu è disponibile dal menu Rete/Porte:

Rete/Porte → Rete <x> → Impostaz. rete <x> → Wireless

Voce di menu	Descrizione
Modalità rete Infrastruttura Ad hoc	Specifica la modalità di rete. Note: <ul style="list-style-type: none">• La modalità Infrastruttura consente alla stampante di accedere a una rete utilizzando un punto di accesso.• Ad hoc è l'impostazione predefinita di fabbrica. La modalità Ad hoc configura la stampante per la rete wireless direttamente tra questa e un computer.
Compatibilità 802.11n 802.11b/g 802.11b/g/n	Specifica lo standard wireless per la rete wireless. Nota: 802.11b/g/n è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Scegli rete <elenco delle reti disponibili>	Consente di selezionare una rete disponibile per la stampante da utilizzare. Nota: se la rete a cui si desidera connettersi è protetta mediante un'impostazione di protezione, sarà necessario connettersi dal server Web incorporato o dall'Utilità di configurazione wireless.
Visualizza qualità segnale	Consente di visualizzare la qualità della connessione wireless.
Visualizza modalità protezione	Consente di visualizzare il metodo di crittografia per la connessione wireless. "Disabilitato" indica che la rete wireless non è crittografata.

Menu AppleTalk

Voce di menu	Descrizione
Attiva Yes (Sì) No	Consente di attivare o disattivare il supporto AppleTalk. Nota: Sì è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Visualizza nome	Consente di visualizzare il nome AppleTalk assegnato.
Visualizza indirizzo	Consente di visualizzare l'indirizzo AppleTalk assegnato.
Imposta zona <elenco di zone disponibili sulla rete>	Fornisce un elenco delle zone AppleTalk disponibili sulla rete. Nota: l'impostazione predefinita di fabbrica è la zona predefinita per la rete. Se non esistono zone predefinite, la zona contrassegnata da un * è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Menu USB

Voce di menu	Descrizione
SmartSwitch PCL Attivato Disattivato	<p>Consente di impostare il passaggio automatico della stampante all'emulazione PCL, se richiesto dal processo di stampa ricevuto tramite una porta USB, indipendentemente dal linguaggio predefinito della stampante.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Quando si utilizza l'impostazione Disattivato, i dati in entrata non vengono verificati dalla stampante. • Quando si utilizza Disattivato, la stampante utilizza l'emulazione PostScript se l'impostazione SmartSwitch PS è attivata. Se l'impostazione SmartSwitch PS è disattivata, viene utilizzato il linguaggio predefinito della stampante specificato nel menu Impostazioni.
SmartSwitch PS Attivato Disattivato	<p>Consente di impostare il passaggio automatico della stampante all'emulazione PS se richiesto da un processo di stampa ricevuto tramite una porta USB, indipendentemente dal linguaggio predefinito della stampante.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Quando si utilizza l'impostazione Disattivato, i dati in entrata non vengono verificati dalla stampante. • Quando si utilizza Disattivato, la stampante utilizza l'emulazione PCL se l'impostazione SmartSwitch PCL è attivata. Se l'impostazione SmartSwitch PCL è disattivata, viene utilizzato il linguaggio predefinito della stampante specificato nel menu Impostazioni.
Modalità NPA Disattivato Automatico	<p>Consente di impostare l'esecuzione dell'elaborazione speciale richiesta per le comunicazioni bidirezionali, in conformità alle convenzioni definite nel protocollo NPA.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Automatico è l'impostazione predefinita di fabbrica. • La modifica di questa impostazione determina il riavvio della stampante.
Buffer USB Disabilitato Automatico	<p>Consente di impostare la dimensione del buffer di ingresso USB.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Automatico è l'impostazione predefinita di fabbrica. • L'impostazione Disattivato disattiva il buffering del processo. I processi già sottoposti a buffering vengono stampati prima di riprendere la normale elaborazione. • La dimensione del buffer USB può essere modificata con incrementi di 1 K. • La dimensione massima consentita dipende dalla quantità di memoria della stampante, dalle dimensioni degli altri buffer di collegamento e dall'impostazione di Salva risorse su Attivato o Disattivato. • La modifica di questa impostazione determina il riavvio della stampante.

Voce di menu	Descrizione
PS binario Mac Attivato Disattivato Automatico	Consente di impostare la stampante per elaborare processi di stampa di tipo PostScript binario Macintosh. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Automatico è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Se si seleziona l'impostazione Disattivato, i processi di stampa vengono filtrati attraverso il protocollo standard. • Se si seleziona l'impostazione Attivato, la stampante elabora i processi di stampa di tipo PostScript binario.
USB con ENA Indirizzo ENA Netmask ENA Gateway ENA	Consente di impostare indirizzo di rete, netmask e gateway per un server di stampa esterno collegato alla stampante tramite un cavo USB. Nota: questa voce di menu e i relativi sottomenu sono disponibili solo se la stampante è collegata a un server di stampa esterno tramite la porta USB.

Menu Impostazioni

Menu Impostazioni generali

Voce di menu	Descrizione
Lingua schermo Inglese Francese Tedesco Italiano Spagnolo Danese Norvegese Olandese Svedese Portoghese Suomi Russo Polacco Magiaro Turco Ceco Cinese semplificato Cinese tradizionale Coreano Giapponese	Consente di impostare la lingua del testo visualizzato sul display. Nota: non tutte le lingue potrebbero essere disponibili per tutte le stampanti.

Voce di menu	Descrizione
Modalità Risparmio Disattivato Consumo energetico Consumo energetico/Carta Carta	Consente di ridurre l'uso di energia, carta o supporti speciali. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica. Disattivato consente di ripristinare le impostazioni predefinite di fabbrica della stampante. • L'impostazione Consumo energetico consente di ridurre la potenza utilizzata dalla stampante. Le prestazioni potrebbero essere interessate, ma non la qualità di stampa. • L'impostazione Carta consente di ridurre la quantità di carta e di supporti speciali necessari per un processo di stampa. Le prestazioni potrebbero essere interessate, ma non la qualità di stampa. • L'impostazione Consumo energetico/Carta consente di ridurre l'uso di potenza e di carta e di supporti speciali.
Modalità Silenzioso Disattivato Attivato	Consente di ridurre la quantità di rumore prodotto dalla stampante. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica. • L'opzione Attivato consente di configurare la stampante in modo da produrre minor rumore possibile.
Esegui installazione iniziale Sì No	Indica alla stampante di eseguire l'installazione guidata. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Sì è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Dopo aver completato l'installazione guidata e aver selezionato Fine nella schermata Paese, l'impostazione predefinita è No.
Dimensioni carta Stati Uniti Metrico	Specifica le misurazioni predefinite di fabbrica della stampante. L'impostazione predefinita è determinata dalla selezione del proprio paese nell'installazione guidata iniziale.
Intervallo porte Scansione in PC <intervallo porte>	Specifica un intervallo di porte valide per le stampanti dietro un firewall per il blocco delle porte. Le porte valide sono specificate da due serie di numeri separati da un punto e virgola. Nota: 9751:12000 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Modalità predefinita Copia Fax	Consente di impostare la funzione che la stampante attiva quando OK, Contenuto, Intensità, o un numero qualsiasi vengono premuti dal pannello di controllo della stampante Nota: Copia è l'impostazione predefinita di fabbrica
Formato data MM-GG-AAAA GG-MM-AAAA AAAA-MM-GG	Assegna un formato alla data della stampante. Nota: MM-GG-AAAA è l'impostazione predefinita di fabbrica degli Stati Uniti e GG-MM-AAAA è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale.
Formato ora Form. 12 ore (AM/PM) Orologio 24 ore	Assegna un formato all'ora della stampante. Nota: l'impostazione predefinita di fabbrica è il formato 12 ore A.M./PM.

Voce di menu	Descrizione
<p>Allarme Controllo allarme Allarme cartuccia</p>	<p>Consente di impostare l'emissione di un segnale acustico quando per la stampante è richiesto l'intervento dell'operatore. Le selezioni disponibili per ciascun tipo di allarme sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> Disattivato Singolo Continuo <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Singolo è l'impostazione predefinita di fabbrica per la funzione Controllo allarme. La stampante emette brevi segnali acustici. • Disattivato indica che non viene emesso alcun allarme. • Se si seleziona Continuo, la stampante ripete i tre segnali acustici ogni 10 secondi.
<p>Timeout Risparmio energia Disabilitato 1-240</p>	<p>Specifica il numero di minuti di inattività prima che alcuni sistemi entrino in uno stato di risparmio energetico.</p> <p>Nota: 30 minuti è l'impostazione predefinita di fabbrica.</p>
<p>Timeout Timeout schermo 15-300</p>	<p>Consente di impostare l'intervallo di tempo di attesa in secondi prima che sul display della stampante venga nuovamente visualizzato lo stato Pronta.</p> <p>Nota: 30 secondi è l'impostazione predefinita di fabbrica.</p>
<p>Timeout Timeout stampa Disabilitato 1-255</p>	<p>Consente di impostare l'intervallo di tempo di attesa in secondi per la ricezione di un messaggio di fine processo prima che la parte restante del processo venga annullata.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 90 secondi è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Al termine di tale intervallo, viene completata la stampa delle pagine stampate parzialmente, quindi viene verificata la presenza di eventuali processi in attesa. • L'opzione Timeout stampa è disponibile soltanto utilizzando l'emulazione PCL o PPDS. Questo valore non influisce sui processi di stampa in emulazione PostScript.
<p>Timeout Timeout attesa Disabilitato 15-65535</p>	<p>Consente di impostare l'intervallo di tempo di attesa in secondi prima di annullare un processo di stampa dopo aver ricevuto dati supplementari.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 40 secondi è l'impostazione predefinita di fabbrica. • L'opzione Timeout attesa è disponibile solo se la stampante utilizza l'emulazione PostScript. Questa impostazione non ha alcun effetto sui processi di stampa che utilizzano l'emulazione PCL o PPDS.

Voce di menu	Descrizione
Recupero stampa Proseguimento autom. Disabilitato 5-255	Consente di riprendere automaticamente la stampa dopo situazioni di fuori linea nel caso in cui il problema non venga risolto entro l'intervallo di tempo specificato. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Disabilitato è l'impostazione predefinita di fabbrica. • L'intervallo di tempo varia da 5 a 255 secondi.
Recupero stampa Rimosz. inceppam. Attivato Disattivato Automatico	Consente di impostare la ristampa delle pagine inceppate. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Automatico è l'impostazione predefinita di fabbrica. Le pagine inceppate vengono sempre ristampate, a meno che la quantità di memoria richiesta per conservare le pagine non sia necessaria per altre attività della stampante. • Se si seleziona Attivato, le pagine inceppate vengono ristampate in qualsiasi caso. • Se si seleziona Disattivato, le pagine inceppate non vengono ristampate in alcun caso.
Recupero stampa Protez. pagina Attivato Disattivato	Consente di stampare correttamente una pagina che altrimenti non potrebbe essere stampata. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica. Consente di stampare una parte della pagina quando non è disponibile una quantità di memoria sufficiente per stampare l'intera pagina. • Attivato consente l'elaborazione e quindi la stampa dell'intera pagina.
Impostazioni di fabbrica Non ripristinare Ripristina ora	Consente di ripristinare le impostazioni di fabbrica della stampante. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Non ripristinare è l'impostazione di fabbrica predefinita che consente di mantenere le impostazioni definite dall'utente. • Ripristina consente di ripristinare i valori predefiniti di fabbrica di tutte le impostazioni della stampante, tranne le impostazioni del menu Rete/Porte. Tutti gli elementi trasferiti memorizzati nella RAM vengono eliminati,

Menu Impostazioni copia

Voce di menu	Descrizione
<p>Contenuto</p> <ul style="list-style-type: none"> Testo Testo/Foto Foto 	<p>Consente di identificare il tipo di contenuto presente nel processo di copia.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Testo migliora un testo ad alta risoluzione, nero e nitido su uno sfondo bianco e pulito. • Testo/Foto è l'impostazione predefinita di fabbrica. Testo/Foto viene utilizzato per originali costituiti da testo e grafica o immagini. • Foto indica che lo scanner presterà maggiore attenzione alla grafica e alle immagini. Questa impostazione aumenta il tempo per la scansione, ma migliora la riproduzione dell'intera gamma dinamica di tonalità del documento originale. Inoltre, aumenta la quantità di informazioni salvate.
<p>Lati (fronte/retro)</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 lato su 1 lato 1 lato su 2 lati 2 lati su 1 lato 2 lati su 2 lati 	<p>Consente di specificare se un documento originale è stampato su una sola facciata, ossia su un solo lato, oppure se è stampato fronte/retro, ovvero su entrambi i lati e quindi specifica se la copia deve essere fronte/retro o su una sola facciata.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • La stampa su due lati (fronte/retro) non è disponibile su alcuni modelli. • 1 lato su 1 lato: la pagina originale è stampata su un solo lato. La pagina copiata verrà stampata su un solo lato. • 1 lato su 2 lati: la pagina originale è stampata su un solo lato. La pagina copiata verrà stampata su entrambi i lati. Ad esempio, se l'originale è costituito da sei fogli, la copia sarà composta da tre fogli stampati su entrambi i lati. • 2 lati su 1 lato: la pagina originale è stampata su entrambi i lati. La pagina copiata verrà stampata su un solo lato. Ad esempio, se la bozza originale è composta da tre fogli di carta con un'immagine su ogni lato di ogni foglio, la copia sarà di sei fogli con una sola immagine su ogni lato di ogni foglio. • 2 lati su 2 lati: la pagina originale è stampata su entrambi i lati, quindi la copia riproduce esattamente l'originale.
<p>Risparmio carta</p> <ul style="list-style-type: none"> Disattivato 2 in 1 verticale 2 in 1 orizzontale 4 in 1 verticale 4 in 1 orizzontale 	<p>Consente di impostare due o quattro fogli di un documento originale sulla stessa pagina.</p> <p>Nota: Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.</p>

Voce di menu	Descrizione
Stampa bordi pagina Attivato Disattivato	Consente di specificare se viene stampato un bordo intorno ai margini della pagina. Nota: Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Fascicola Attivato Disattivato	Consente di mantenere l'ordine delle pagine di un processo di stampa che prevede più copie del processo. Nota: Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Dimensione originale Letter Legal Executive Folio Statement Universale Scheda ID 4x6 poll. Cartoncini per schede e cartoncini semplici da 3 x 5 poll. Biglietto da visita Dimensioni di scansione personalizzate <x> A4 A5 Oficio (Messico) A6 JIS B5	Consente di specificare la dimensione carta del documento originale. Nota: Letter è l'impostazione predefinita di fabbrica USA. A4 è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale.
Origine carta Vassoio <x> Alimentatore manuale	Consente di specificare l'origine carta per i processi di copia. Nota: Vassoio 1 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Separatori lucidi Attivato Disattivato	Consente di inserire un foglio di carta tra i lucidi. Nota: Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Fogli separatori Nessuno Tra copie Tra processi Tra pagine	Consente di inserire un foglio di carta tra pagine, copie o processi in base al valore selezionato. Nota: Nessuno è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Orig. separatore Vassoio <x> Alimentatore manuale	Consente di specificare un'origine carta. Nota: Vassoio 1 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Intensità Da -4 a +4	Consente di specificare il livello di intensità per il processo di copia. Nota: l'impostazione predefinita di fabbrica è 0.
Numero di copie 1-999	Consente di specificare il numero di copie per il processo di copia. Nota: L'impostazione predefinita di fabbrica è 1.

Voce di menu	Descrizione
Sovrapposizione Disattivato Riservato Copia Bozza Urgente Personalizzato	Consente di specificare la sovrapposizione di testo stampata su ogni pagina del processo di copia. Nota: Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Consenti copie prioritarie Attivato Disattivato	Consente l'interruzione di un processo di stampa per copiare una pagina o un documento. Nota: Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Rimozione sfondo Da -4 a +4	Regola la quantità di sfondo visibile su una copia. Nota: l'impostazione predefinita di fabbrica è 0.
Contrasto 0-5 Adatta al contenuto	Consente di specificare il contrasto utilizzato per il processo di copia. Nota: "Adatta al contenuto" è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Dettagli ombreggiatura Da -4 a +4	Consente di regolare la quantità di dettagli di ombreggiatura visibili su una copia. Nota: 0 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Scans. da bordo a bordo Attivato Disattivato	Consente di specificare se il documento originale viene sottoposto a scansione da bordo a bordo prima della copia. Nota: Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Nitidezza Da 1 a 5	Regola la quantità di nitidezza in una copia. Nota: 3 è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Menu Impostazioni fax

Impostazioni fax generali

Voce di menu	Descrizione
Nome stazione	Specifica il nome del fax nella stampante.
Numero stazione	Specifica un numero associato al fax.
ID stazione Nome stazione Numero stazione	Specifica come il fax viene identificato dai destinatari nell'intestazione del fax.

Voce di menu	Descrizione
Abilita fax manuale Attivato Disattivato	Consente di impostare la stampante soltanto sulla modalità fax, che richiede uno sdoppiatore di linea e un apparecchio telefonico. Note: <ul style="list-style-type: none"> Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica. Utilizzare un telefono normale per rispondere a un processo di fax in entrata e per comporre un numero di fax. Premere # 0 sul tastierino numerico per visualizzare direttamente la funzione Fax manuale.
Uso memoria Solo ricezione Soprattutto ricezione Ricezione/Invio Principalmente invio Solo invio	Definisce la quantità di memoria non volatile utilizzata per inviare un processo tramite fax. Note: <ul style="list-style-type: none"> "Solo ricezione" specifica che tutta la memoria è impostata per ricevere processi di fax. "Soprattutto ricezione" specifica che la maggior parte della memoria è impostata per ricevere processi di fax. "Ricezione/Invio" è l'impostazione predefinita di fabbrica. La memoria viene suddivisa in parti uguali per l'invio e la ricezione dei fax. "Soprattutto invio" specifica che la maggior parte della memoria è impostata per inviare processi di invio. "Solo invio" specifica che tutta la memoria è impostata per inviare processi di fax.
Annulla fax Consenti Non consentire	Specifica se l'utente può annullare i processi di fax. Nota: se l'opzione Annulla fax non è abilitata, non verrà visualizzata. Consenti è l'impostazione predefinita di fabbrica.
ID chiamante FSK DTMF	Specifica il tipo di ID chiamante utilizzato. Nota: questa opzione viene visualizzata solo quando il paese selezionato supporta più modi di ID del chiamante.

Impostazioni invio fax

Voce di menu	Descrizione
Risoluzione Standard Fine Super fine	Specifica la qualità in dpi (punti per pollici). Una risoluzione maggiore offre una qualità di stampa migliore, ma aumenta il tempo di trasmissione fax per i fax in uscita. Nota: Standard è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Voce di menu	Descrizione
Dimensione originale Letter Legal Executive Misto Letter/Legal Folio Statement A4 A5 A6 Oficio (Messico) JIS B5 4 x 6 3 x 5 Scheda ID Universale Dimensioni di scansione personalizzate Biglietto da visita	Specifica le dimensioni del documento da sottoporre a scansione. Nota: Misto Letter/Legal è l'impostazione predefinita di fabbrica USA. A4 è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale.
Lati (fronte/retro) Disattivato Bordo lungo Bordo corto	Consente di specificare l'orientamento di testo e immagini sulla pagina. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Lati (fronte/retro) non è disponibile su alcuni modelli di stampante. • Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Se si seleziona l'opzione Bordo lungo, le pagine verranno rilegate sul bordo lungo del foglio (bordo sinistro per l'orientamento verticale, bordo superiore per quello orizzontale). • Se si seleziona l'opzione Bordo corto, le pagine verranno rilegate sul bordo corto del foglio (bordo superiore per l'orientamento verticale, bordo sinistro per quello orizzontale).
Contenuto Testo Testo/Foto Foto	Specifica il tipo di contenuto che verrà sottoposto a scansione per il fax. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Testo è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Testo viene utilizzato quando il documento è prevalentemente testo. • Testo/Foto è l'impostazione predefinita di fabbrica. Testo/Foto viene utilizzato quando i documenti sono prevalentemente testo o disegni in bianco e nero. • Foto viene utilizzato per documenti a un'elevata qualità fotografica o per stampe a getto di inchiostro.
Intensità Da -4 a +4	Consente di schiarire o scurire la stampa. Nota: 0 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Prefisso di composizione	Viene fornito un campo di immissione numerica in cui immettere i numeri.
Richiamata auto 0-9	Specifica il numero di volte in cui la stampante tenta di inviare il fax a un numero specificato. Nota: 5 è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Voce di menu	Descrizione
Frequenza di ricomposizione 1-200	Specifica il numero di minuti tra ricomposizioni. Nota: 3 minuti è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Dietro un PABX Sì No	Consente una composizione riservata al centralino senza tono di chiamata. Nota: No è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Abilità ECM Sì No	Abilita ECM (Error Correction Mode) per processi fax. Nota: Sì è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Abilità scansioni fax Attivato Disattivato	Consente di inviare i fax tramite scansione nella stampante. Nota: Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Driver per fax Sì No	Consente a un driver di inviare/ricevere i processi inviati dalla stampante tramite fax. Nota: Sì è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Modalità composiz. Toni A impulsi	Specifica la modalità di composizione, a toni o a impulsi. Nota: Toni è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Velocità massima 2400 4800 9600 14400 33600	Specifica la velocità massima alla quale vengono inviati i fax. Nota: 33600 baud è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Rimozione sfondo Da -4 a +4	Regola la quantità di sfondo visibile su una copia. Nota: 0 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Contrasto Adatta al contenuto 0-5	Specifica il contrasto dell'output. Nota: "Adatta al contenuto" è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Dettagli ombreggiatura Da -4 a +4	Consente di regolare la quantità di dettagli di ombreggiatura visibili su una copia. Nota: 0 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Scans. da bordo a bordo Attivato Disattivato	Specifica se il documento originale viene sottoposto a scansione da bordo a bordo. Nota: Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Nitidezza 1-5	Regola la quantità di nitidezza in un fax. Nota: 3 è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Impostazioni ricezione fax

Voce di menu	Descrizione
Abilita ricezione fax Attivato Disattivato	Consente alla stampante di ricevere i processi di fax. Nota: Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Squilli prima della risposta 1-25	Specifica il numero di squilli anteriore alla risposta di un processo di fax in entrata. Nota: 3 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Risposta automatica Sì No	Consente alla stampante di rispondere a un processo di fax in entrata. Nota: Sì è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Codice di risposta manuale 1-9	Consente di immettere un codice sul tastierino numerico del telefono per iniziare la ricezione di un fax. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Questa voce di menu viene utilizzata quando la stampante condivide una linea con un telefono. • 9 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Riduzione automatica Attivato Disattivato	Adatta un processo di fax in entrata in modo che rientri nella dimensione del foglio caricato nell'origine fax prescelta. Nota: Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Origine carta Automatico Vassoio <x> Alimentatore manuale	Specifica l'origine carta selezionata per fornire i fogli per la stampante, al fine di stampare un fax in entrata. Nota: Automatico è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Lati (fronte/retro) Attivato Disattivato	Consente la stampa fronte retro (su due lati) per i processi di fax in entrata. Nota: Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Piè di pagina fax Attivato Disattivato	Stampa le informazioni di trasmissione nella parte inferiore di ogni pagina da un fax ricevuto. Nota: Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Velocità massima 2400 4800 9600 14400 33600	Specifica la velocità massima alla quale vengono ricevuti i fax. Nota: 33600 (baud) è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Blocca fax senza nome Attivato Disattivato	Consente il blocco di fax in entrata inviati da periferiche senza ID stazione specificato. Nota: Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Impostaz. giornale fax

Voce di menu	Descrizione
Registro trasmissione Stampa registro Non stampare registro Stampa solo per errore	Consente la stampa di un registro di trasmissione dopo ogni processo di fax. Nota: Stampa registro è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Registro errori di ricezione Non stampare Stampa in caso di errore	Consente la stampa di un registro di errori di ricezione in seguito a un errore di ricezione. Nota: Non stampare è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Registri automatici Attivato Disattivato	Consente la stampa automatica dei registri di fax. Nota: Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Origine carta giornale Vassoio <x>	Consente di selezionare l'origine carta utilizzata per la stampa dei registri. Nota: Vassoio 1 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Visualizzazione registri Nome stazione remota Numero composto	Specifica se i registri stampati visualizzano il numero composto o il nome della stazione. Nota: "Nome stazione remota" è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Abilita registro processi Attivato Disattivato	Abilita l'accesso al registro di processi fax. Nota: Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Abilita registro chiamate Attivato Disattivato	Abilita l'accesso al registro di chiamate fax. Nota: Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Impostazioni altoparlante

Voce di menu	Descrizione
Modalità altoparlante Sempre disattivato Attivato finché connesso Sempre attivato	Note: <ul style="list-style-type: none"> • Sempre disattivato disattiva l'altoparlante. • "Attivato finché connesso" è l'impostazione predefinita di fabbrica. L'altoparlante è attivo ed emette un segnale finché il fax non viene collegato. • Sempre attivato attiva l'altoparlante.
Volume altoparlante Alto Medio Basso	Controlla l'impostazione del volume. Nota: Alto è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Volume suoneria Attivato Disattivato	Consente di controllare il volume della suoneria dell'altoparlante del fax. Nota: Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Impostazioni suoneria differenziata

Voce di menu	Descrizione
Squillo singolo Attivato Disattivato	Consente di rispondere alle chiamate con un'impostazione a squillo singolo. Nota: Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Squillo doppio Attivato Disattivato	Consente di rispondere alle chiamate con un'impostazione a squillo doppio. Nota: Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Squillo triplo Attivato Disattivato	Consente di rispondere alle chiamate con un tipo di suoneria a squillo triplo. Nota: Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Menu Unità Flash

Menu Unità Flash

Voce di menu	Descrizione
Abilita unità Abilita Disabilita	Consente di abilitare o disabilitare la porta USB nella parte anteriore della stampante. Note: <ul style="list-style-type: none">• Determinate opzioni non sono disponibili in alcuni modelli di stampante.• Abilita è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Aggiorna codice Abilita Disabilita	Consente di abilitare o disabilitare la capacità della stampante di aggiornare il proprio codice firmware mediante un dispositivo USB. Nota: Abilita è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Impostazioni di scansione

Voce di menu	Descrizione
Formato PDF (.pdf) TIFF (.tif) JPEG (.jpg)	Specifica il formato del file. Nota: PDF è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Versione PDF 1.2-1.6	Consente di impostare la versione del file PDF che verrà sottoposto a scansione per l'USB. Nota: 1.5 è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Voce di menu	Descrizione
Contenuto Testo Testo/Foto Foto	Specifica il tipo di contenuto che verrà sottoposto a scansione per l'USB. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Testo viene utilizzato quando il documento è prevalentemente testo. • Testo/Foto è l'impostazione predefinita di fabbrica. Testo/Foto viene utilizzato quando i documenti sono prevalentemente testo o disegni in bianco e nero. • Foto viene utilizzato per documenti a un'elevata qualità fotografica o per stampe a getto di inchiostro.
Colore Grigio Colore	Specifica se un processo viene sottoposto a scansione nella scala dei grigi o a colori. Nota: Grigio è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Risoluzione 75 150 200 300 400 600	Specifica quanti dpi (punti per pollice) vengono sottoposti a scansione. Nota: 150 dpi l'impostazione predefinita di fabbrica.
Tonalità Da -4 a +4	Consente di schiarire o scurire la stampa. Nota: 0 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Orientamento Verticale Orizzontale	Specifica l'orientamento dell'immagine sottoposta a scansione. Nota: Verticale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Dimensione originale Letter Legal Misto Letter/Legal Executive Folio Statement Universale 4x6 poll. Cartoncini per schede e cartoncini semplici da 3 x 5 poll. Biglietto da visita Scheda ID Dimensioni di scansione personalizzate <x> A4 A5 Oficio (Messico) A6 JIS B5	Specifica le dimensioni del documento da sottoporre a scansione. Nota: Letter è l'impostazione predefinita di fabbrica USA. A4 è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale.

Voce di menu	Descrizione
Lati (fronte/retro) Disattivato Bordo lungo Bordo corto	Consente di specificare l'orientamento di testo e immagini sulla pagina. Note: <ul style="list-style-type: none"> • La stampa su due lati (fronte/retro) non è disponibile su tutti i modelli di stampanti. • Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Se si seleziona l'opzione Bordo lungo, le pagine verranno rilegate sul bordo lungo del foglio (bordo sinistro per l'orientamento verticale, bordo superiore per quello orizzontale). • Se si seleziona l'opzione Bordo corto, le pagine verranno rilegate sul bordo corto del foglio (bordo superiore per l'orientamento verticale, bordo sinistro per quello orizzontale).
Qualità JPEG Testo Testo/Foto Foto	Consente di impostare la qualità di un'immagine costituita da foto, testo/foto o testo JPEG in relazione alla dimensione del file e alla qualità dell'immagine. Note: <ul style="list-style-type: none"> • 75 è l'impostazione predefinita di fabbrica per Testo e Testo/Foto. 50 è l'impostazione predefinita di fabbrica per Foto. • 5 riduce la dimensione del file, ma anche la qualità dell'immagine. • 90 fornisce la migliore qualità dell'immagine, ma la dimensione del file è molto elevata.
Utilizza TIFF multipagina Attivato Disattivato	Consente di scegliere tra file TIFF a pagina singola e file TIFF multipagina. Per una scansione multipagina per un processo di USB, viene creato un unico file TIFF contenente tutte le pagine oppure vengono creati più file TIFF con un file per ogni pagina del processo. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Questa voce di menu si applica a tutte le funzioni di scansione.
Profondità bit scansione 8 bit 1 bit	Consente alla modalità Testo/Foto di avere dimensioni file ridotte utilizzando immagini da 1 bit. Nota: 8 bit è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Nome file base	Consente di limitare il nome del file base a un massimo di 53 caratteri, poiché l'ora viene aggiunta alla fine del nome del file base. Nota: l'immagine sottoposta a scansione è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Rimozione sfondo Da -4 a +4	Regola la quantità di sfondo visibile su una copia. Nota: 0 è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Voce di menu	Descrizione
Contrasto 0-5 Adatta al contenuto	Specifica il contrasto dell'output. Nota: "Adatta al contenuto" è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Dettagli ombreggiatura Da -4 a +4	Regola la quantità di dettagli di ombreggiatura visibili su un'immagine sottoposta a scansione. Nota: 0 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Scans. da bordo a bordo Attivato Disattivato	Specifica se il documento originale viene sottoposto a scansione da bordo a bordo. Nota: Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Nitidezza Da 1 a 5	Consente di regolare la nitidezza di un'immagine sottoposta a scansione. Nota: 3 è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Impostazioni stampante

Voce di menu	Descrizione
Copie 1-999	Specifica il numero di copie che si desidera stampare. Nota: 1 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Lati (fronte/retro) Su un lato Su due lati	Abilita la stampa fronte/retro (su due lati). Nota: Su un lato è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Impostazioni di stampa

Menu Impostazioni

Voce di menu	Descrizione
Linguaggio stamp. Emulazione PS Emulazione PCL	Consente di impostare il linguaggio predefinito della stampante. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Mentre l'emulazione PostScript utilizza un linguaggio PS, l'emulazione PCL utilizza un linguaggio PCL per l'elaborazione dei processi di stampa. • Il linguaggio della stampante predefinito di fabbrica è Emulazione PCL. • La selezione di un linguaggio predefinito non impedisce al programma di inviare in stampa processi che utilizzano un altro linguaggio.

Voce di menu	Descrizione
Area di stampa Normale Pagina intera	Consente di impostare l'area di stampa fisica e logica. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica. Se si tenta di stampare i dati nell'area non stampabile definita dall'impostazione Normale, l'immagine verrà ritagliata in corrispondenza del limite dell'area stampabile. • L'impostazione Pagina intera consente all'immagine di essere spostata nell'area non stampabile definita dall'impostazione Normale, ma l'immagine verrà ritagliata dalla stampante in corrispondenza del limite dell'impostazione Normale. • L'impostazione Pagina intera è applicabile solo alle pagine stampate utilizzando il linguaggio PCL 5e, ma non a quelle stampate utilizzando il linguaggio PCL XL o PostScript.
Destinaz. trasferim. RAM Flash	Consente di impostare la posizione di memorizzazione delle risorse trasferite. Note: <ul style="list-style-type: none"> • RAM è l'impostazione predefinita di fabbrica. • L'opzione Flash viene visualizzata solo se è stata installata un'opzione Flash. • La memorizzazione delle risorse trasferite nella memoria RAM è temporanea.
Salva risorse Attivato Disattivato	Consente di specificare la modalità di gestione temporanea degli elementi trasferiti, ad esempio font e macro memorizzate nella RAM, quando il processo di stampa richiede una quantità di memoria superiore a quella disponibile. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica. Le risorse trasferite vengono mantenute solo fino a quando non è necessaria ulteriore memoria, quindi vengono eliminate per elaborare i processi di stampa. • Se si seleziona Attivato, le risorse trasferite vengono mantenute durante le modifiche del linguaggio e le operazioni di ripristino della stampante. Se la stampante esaurisce la memoria, non vengono eliminate le risorse trasferite.

Menu Finitura

Nota: determinate opzioni non sono disponibili in alcuni modelli di stampante.

Voce di menu	Descrizione
Lati Due lati Un lato	Consente di specificare la modalità fronte/retro (su 2 lati) come impostazione predefinita per tutti i processi di stampa. Note: Su un lato è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Voce di menu	Descrizione
Rilegatura fronte/retro Bordo lungo Bordo corto	Consente di definire la modalità di rilegatura delle pagine stampate in fronte/retro e di scegliere l'orientamento di stampa sul lato posteriore rispetto all'orientamento sul lato anteriore. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Bordo lungo è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Bordo lungo consente di specificare la rilegatura sul margine sinistro per le pagine con orientamento verticale e sul margine superiore per le pagine con orientamento orizzontale. • Bordo corto consente di specificare la rilegatura sul margine superiore per le pagine con orientamento verticale e sul margine sinistro per le pagine con orientamento orizzontale.
Copie 1-999	Consente di specificare un numero di copie predefinito per ciascun processo di stampa. Nota: 1 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Pagine bianche Non stampare Stampa	Consente di specificare se inserire pagine bianche in un processo di stampa. Nota: "Non stampare" è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Fascicola Attivato Disattivato	Consente di preservare l'ordine di stampa quando si stampano più copie di un processo. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica. Le pagine non saranno fascicolate. • L'impostazione Attivato preserva l'ordine sequenziale di un processo di stampa. • Entrambe le impostazioni stampano l'intero processo il numero di volte specificato dalle impostazioni del menu Copia.
Fogli separatori Nessuna Tra copie Tra processi Tra pagine	Consente di specificare se inserire fogli separatori vuoti. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Nessuno è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Tra copie inserisce un foglio bianco tra ciascuna copia di un processo di stampa se l'opzione Fascicolazione è impostata su Attivato. Se l'opzione Fascicolazione è disattivata, viene inserita una pagina bianca tra ciascuna serie di pagine stampate, ad esempio dopo tutte le pagine 1, dopo tutte le pagine 2 e così via. • Tra processi inserisce una pagina vuota tra i processi di stampa. • Tra pagine inserisce un foglio vuoto tra le singole pagine di un processo di stampa. Questa impostazione è utile nella stampa di lucidi o per inserire in un documento pagine bianche per eventuali note.
Orig. separatore Vassoio <x> Alimentatore multipagina	Consente di specificare l'origine da cui prelevare i fogli separatori. Nota: Vassoio 1 (vassoio standard) è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Voce di menu	Descrizione
N in 1 Disattivato 2 pagine su 1 4 pagine su 1 6 pagine su 1 9 pagine su 1 16 pagine su 1	Consente di specificare la stampa di più pagine su un unico lato del foglio di carta. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Il numero selezionato corrisponde al numero di pagine che verranno stampate su ciascun lato. • Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Richiesta di N in 1 Orizzontale Orizzontale inverso Verticale inverso Verticale	Consente di specificare il tipo di visualizzazione delle pagine sul foglio. Nota: Orizzontale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Orientamento Automatico Orizzontale Verticale	Consente di specificare l'orientamento di una stampa di più pagine per foglio. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Automatico è l'impostazione predefinita di fabbrica. L'orientamento verticale od orizzontale viene impostato automaticamente dalla stampante. • Bordo lungo utilizza l'orientamento orizzontale. • Bordo corto utilizza l'orientamento verticale.
Bordo N in 1 Nessuna Linea continua	Consente di stampare un bordo attorno all'immagine di ciascuna pagina. Nota: Nessuno è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Menu Qualità

Voce di menu	Descrizione
Risoluzione stampa 300 dpi 600 dpi 1200 dpi Qual. imm. 1200 Qual. imm. 2400	Consente di specificare la risoluzione di stampa desiderata. Nota: 600 dpi l'impostazione predefinita di fabbrica. L'impostazione predefinita del driver per stampante è 1200 IQ.
Ingrandimento pixel Disattivato Font Orizzontalmente Verticalmente Entrambe le direzioni	Consente di migliorare la qualità di stampa di immagini e font piccoli. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica. • L'impostazione Font viene applicata solo al testo. • L'opzione Orizzontalmente consente di scurire le righe orizzontali di testo e immagini. • L'opzione Verticalmente consente di scurire le righe verticali di testo e immagini. • L'opzione Entrambe le direzioni consente di scurire le righe orizzontali e verticali di testo e immagini.

Voce di menu	Descrizione
Intensità toner 1-10	Consente di schiarire o scurire la stampa. Note: <ul style="list-style-type: none"> • 8 è l'impostazione predefinita di fabbrica. • La selezione di un valore inferiore consente di prolungare la durata del toner.
Migl. linee sott. Attivato Disattivato	Consente di utilizzare una modalità di stampa migliore per determinati tipi di file, ad esempio disegni tecnici, mappe, diagrammi di circuiti elettronici e diagrammi di flusso. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Per impostare Migliora linee sottili mediante il server Web incorporato, digitare l'indirizzo IP della stampante di rete nella finestra di un browser.
Correz. grigio Automatico Disattivato	Consente di regolare il valore del grigio della stampa. Nota: Automatico è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Luminosità Da -6 a +6	Consente di regolare o rendere più scura la stampa e di risparmiare toner. Note: <ul style="list-style-type: none"> • 0 è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Un valore negativo consentirà di scurire testo, immagini o grafica. Un valore positivo consentirà di schiarirli e di risparmiare il toner.
Contrasto 0-5	Consente di regolare il grado di differenza tra i livelli di grigio nel documento stampato. Note: <ul style="list-style-type: none"> • 0 è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Se si utilizza un valore più alto per queste impostazioni, vengono evidenziate maggiori differenze tra i livelli di grigio.

Menu Utilità

Voce di menu	Descrizione
Formatta Flash No Yes (Sì)	Consente di formattare la memoria Flash. Per memoria Flash si intende la memoria aggiunta installando una scheda di memoria Flash opzionale nella stampante. Avvertenza — Danno potenziale: non spegnere la stampante durante la formattazione della memoria Flash. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Questa voce di menu è disponibile solo se la scheda di memoria Flash opzionale è installata e correttamente funzionante. • La richiesta di formattazione non viene annullata. • Se si seleziona Sì, vengono eliminati tutti i dati salvati nella memoria Flash.

Voce di menu	Descrizione
Deframmenta Flash No Yes (Sì)	Consente di predisporre la memoria Flash alla ricezione di nuovi dati recuperando lo spazio tramite l'eliminazione di file. Avvertenza — Danno potenziale: non spegnere la stampante durante la formattazione della memoria Flash. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Questa voce di menu è disponibile solo se la scheda di memoria Flash opzionale è installata e correttamente funzionante. La scheda di memoria Flash non deve essere protetta da scrittura né da lettura/scrittura. • Se si seleziona No, la richiesta di deframmentazione non viene annullata. • Se si seleziona Sì, tutte le risorse trasferite presenti nella memoria Flash vengono trasmesse alla memoria della stampante e la memoria Flash viene riformattata. Al termine della formattazione, le risorse trasferite vengono nuovamente caricate nella memoria Flash.
Traccia esadecimale Attiva	Consente di individuare l'origine di un problema relativo a un processo di stampa Note: <ul style="list-style-type: none"> • Quando l'opzione Attiva è selezionata, tutti i dati inviati alla stampante vengono stampati in formato esadecimale o come caratteri e i codici di controllo non vengono eseguiti. • Per uscire dalla modalità Traccia esadecimale, spegnere o ripristinare la stampante.
Copertura stimata Disattivato Attivato	Fornisce una stima della percentuale di copertura di nero su una pagina. Tale stima viene stampata su una pagina separatrice. Nota: Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Menu PDF

Voce di menu	Descrizione
Adatta pagina No Sì	Consente di adattare il contenuto della pagina al formato pagina selezionato Nota: No è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Annotazioni Non stampare Stampa	Consente di specificare la stampa delle annotazioni nel PDF Nota: Non stampare è l'impostazione di fabbrica predefinita.

PostScript, menu

Voce di menu	Descrizione
Errore stampa PS Attivato Disattivato	Consente di stampare una pagina contenente l'errore PostScript. Nota: Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Voce di menu	Descrizione
Priorità font Residente Flash/Disco	Consente di specificare l'ordine di ricerca dei font. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Residente è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Questa voce di menu è disponibile solo se la scheda di memoria Flash opzionale formattata è installata nella stampante e correttamente funzionante. • La memoria Flash non può essere protetta da lettura/scrittura, scrittura o password. • Dim. buffer processi non deve essere impostato su 100%.

Menu Emulazione PCL

Voce di menu	Descrizione
Origine font Residente Trasferisci Flash Tutto	Specifica il set di font disponibile. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Residente è l'impostazione predefinita di fabbrica che mostra l'insieme predefinito di fabbrica dei font trasferiti nella RAM. • L'opzione Trasferisci viene visualizzata solo se esistono font trasferiti. Consente di visualizzare tutti i font trasferiti nella RAM. • L'opzione Flash viene visualizzata solo se è stata installata un'opzione Flash contenente font. • Un'opzione Flash deve essere formattata in modo appropriato e non può essere protetta da lettura/scrittura, scrittura o password. • Tutto mostra tutti i font disponibili in ciascuna opzione.
Nome font <x>	Consente di visualizzare o modificare l'impostazione da un elenco di selezione.
Set di simboli <x>	Consente di visualizzare o modificare l'impostazione da un elenco di selezione.
Impostaz. emulaz. PCL Dimens. in punti Da 1 a 1008	Consente di modificare le dimensioni in punti dei font tipografici scalabili. Note: <ul style="list-style-type: none"> • 12 è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Per Dimensioni in punti si intende l'altezza dei caratteri di un font. Un punto equivale a circa 1/72 di pollice. • Le dimensioni in punti possono essere modificate con incrementi o riduzioni di 0,25 punti.
Impostaz. emulaz. PCL Passo Da 0,08 a 100	Consente di specificare il passo dei font scalabili a spaziatura fissa. Note: <ul style="list-style-type: none"> • 10 è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Per passo si intende il numero di caratteri a spaziatura fissa per pollice (cpi). • Il passo può essere modificato con incrementi o riduzioni di 0,01 cpi. • Per i font non scalabili a spaziatura fissa, il passo viene visualizzato ma non può essere modificato.

Voce di menu	Descrizione
Impostaz. emulaz. PCL Orientamento Verticale Orizzontale	Consente di specificare l'orientamento del testo e degli elementi grafici presenti sulla pagina. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Verticale è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Se si seleziona l'impostazione Verticale, il testo e la grafica vengono stampati parallelamente al bordo corto della pagina. • Se si seleziona l'impostazione Orizzontale, il testo e la grafica vengono stampati parallelamente al bordo lungo della pagina.
Impostaz. emulaz. PCL Righe per pagina 1 - 255 60 64	Consente di specificare il numero di righe da stampare su ciascuna pagina. Note: <ul style="list-style-type: none"> • 60 è l'impostazione predefinita di fabbrica USA. 64 è l'impostazione predefinita internazionale. • La stampante imposta la quantità di spazio tra una riga e l'altra in base ai valori specificati nelle impostazioni Righe per pagina, Dimensioni carta e Orientamento. Prima di impostare il numero di righe da stampare su ogni pagina, selezionare le dimensioni e l'orientamento della carta desiderati.
Impostaz. emulaz. PCL Larghezza A4 198 mm 203 mm	Consente di impostare la stampa su carta di formato A4. Note: <ul style="list-style-type: none"> • 198 mm è l'impostazione predefinita di fabbrica. • L'impostazione 203 mm consente di specificare la larghezza della pagina per consentire la stampa di ottanta caratteri con passo 10.
Impostaz. emulaz. PCL CR auto. dopo LF Attivato Disattivato	Consente di impostare l'esecuzione automatica di un ritorno a capo dopo un comando di avanzamento riga. Nota: Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Impostaz. emulaz. PCL LF auto. dopo CR Attivato Disattivato	Consente di impostare l'esecuzione automatica di un avanzamento riga dopo un comando di ritorno a capo. Nota: Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Voce di menu	Descrizione
Rinumera vassoio Ass. alim. MU Disattivato Nessuno 0 - 199 Assegna vassoio <x> Disattivato Nessuno 0 - 199 Assegna carta man. Disattivato Nessuno 0 - 199 Assegna busta m. Disattivato Nessuno 0 - 199	Consente di configurare la stampante in modo che possa funzionare con software o programmi che utilizzano diverse assegnazioni di origini per vassoi, cassette e alimentatori. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica. • L'impostazione Nessuno non è disponibile e viene visualizzata solo quando è selezionata dal linguaggio PCL 5. • Se si seleziona l'impostazione Nessuno, il comando per la selezione dell'alimentazione carta viene ignorato. • I valori da 0 a 199 consentono l'assegnazione di un'impostazione personalizzata.
Rinumera vassoio Visualizza impostaz. fabbr. Nessuno	Consente di visualizzare l'impostazione predefinita assegnata a ciascun vassoio, cassetto o alimentatore.
Rinumera vassoio Ripristina val. predef. Yes (Si) No	Consente di ripristinare le impostazioni predefinite per tutte le assegnazioni di vassoi, cassette e alimentatori.

Menu Immagine

Voce di menu	Descrizione
Adatta automaticamente Attivato Disattivato	Consente di selezionare le dimensioni carta, le proporzioni e l'orientamento corretti. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica. • L'impostazione Attivato ha la priorità rispetto alle impostazioni di proporzioni e orientamento per alcune immagini.
Inverti Attivato Disattivato	Consente di invertire le immagini monocromatiche bitonali. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Sono possibili incrementi di 1 pt per le dimensioni font. • Questa impostazione non è applicabile a immagini GIF o JPEG.

Voce di menu	Descrizione
Proporzioni Ancoraggio sup. sin. Adattamento font Ancoraggio centrale Adatta altezza/largh. Adatta altezza Adatta larghezza	Consente di adattare l'immagine al formato carta selezionato. Nota: Adattamento font è l'impostazione predefinita.
Orientamento Verticale Orizzontale Verticale inverso Orizzontale inverso	Consente di impostare l'orientamento dell'immagine. Nota: Verticale è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Imposta data e ora

Voce di menu	Descrizione
Visualizza data/ora	Consente di visualizzare la data e l'ora nel formato AAAA-MM-GG HH:MM. Nota: questa è una schermata di sola visualizzazione.
Imposta data/ora Sì No	Indica alla stampante di eseguire l'installazione guidata. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Sì è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Dopo aver completato l'installazione guidata e aver selezionato Fine nella schermata Paese, l'impostazione predefinita è No.
Fuso orario (America settentrionale, centrale e meridionale) Hawaii * Alaska Tijuana (PST) USA/Canada PST USA/Canada MST USA/Canada CST USA/Canada EST Canada AST Caracas (VET) Newfoundland (NST) Brasilia (BRT)	Consente di specificare il fuso orario per il fax. Nota: * indica che questo valore <i>non</i> dispone dell'ora legale iniziale e finale pre-impostate.

Voce di menu	Descrizione
Fuso orario (Europa e Africa) Azzorre (AZOT) Praia (CVT) * GMT (*) Dublino, Irlanda Londra (BST) Europa occidentale Europa centrale Europa orientale Cairo (EET) Pretoria (SAST) * Mosca (MSK)	Consente di specificare il fuso orario per il fax Nota: * indica che questo valore <i>non</i> dispone dell'ora legale iniziale e finale pre-impostate.
Fuso orario (Asia) Gerusalemme (IST) Abu Dhabi (GIST)* Kabul (AFT) * Islamabad (PKT) * Nuova Delhi (IST) * Katmandu (NPT) * Astana (ALMT) * Yangon (MMT) * Bangkok (ICT) * Pechino (CST) * Seoul (KST) * Tokyo (JST) *	Consente di specificare il fuso orario per il fax Nota: * indica che questo valore <i>non</i> dispone dell'ora legale iniziale e finale pre-impostate.
Fuso orario (Australia e regione del Pacifico) Australia WST Darwin CTS Australia (CST) * Australia EST Queensland (EST) * Tasmania (EST) Wellington (NZST) Non nell'elenco	Consente di specificare il fuso orario per il fax. Nota: * indica che questo valore <i>non</i> dispone dell'ora legale iniziale e finale pre-impostate.
Osserva DST Attivato Disattivato	Adatta i cambiamenti dell'ora legale. Nota: Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Abilita NTP Attivato Disattivato	Consente la sincronizzazione dell'orologio della stampante con il server NTP (Network Time Protocol). Nota: Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Manutenzione della stampante

Pulizia della parte esterna della stampante

- 1 Accertarsi che la stampante sia spenta e che il cavo di alimentazione sia scollegato dalla presa a muro.



ATTENZIONE — PERICOLO DI SCOSSA: per evitare il rischio di scosse elettriche quando si pulisce la parte esterna della stampante, prima di continuare scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro e scollegare tutti i cavi dalla stampante.

- 2 Estrarre la carta dalla stampante.
- 3 Inumidire con acqua un panno pulito e privo di lanugine.

Avvertenza — Danno potenziale: non utilizzare detersivi domestici, poiché potrebbero danneggiare il fascicolatore della stampante.

- 4 Pulire solo la parte esterna della stampante


Avvertenza — Danno potenziale: l'uso di un panno umido per pulire la parte interna potrebbe causare danni alla stampante.

- 5 Accertarsi che tutte le aree della stampante siano asciutte prima di iniziare un nuovo processo di stampa.

Pulizia del vetro dello scanner

Se si verificano dei problemi di qualità di stampa, quali strisce sulle immagini copiate o acquisite, pulire le aree mostrate.

- 1 Inumidire leggermente con acqua un panno morbido privo di lanugine o un panno di carta.
- 2 Aprire il coperchio dello scanner.

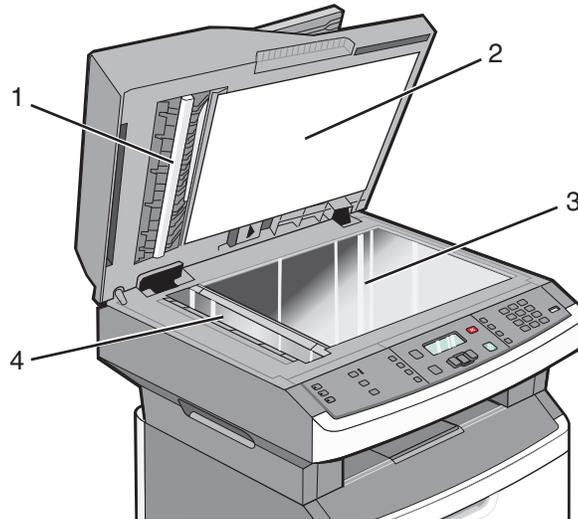


1	Lato inferiore bianco del coperchio dell'ADF
2	Lato inferiore bianco del coperchio dello scanner
3	Vetro dello scanner
4	Vetro dell'ADF

- 3 Pulire le aree mostrate e lasciarle asciugare
- 4 Chiudere il coperchio dello scanner.


Pulizia dei rulli separatori per ADF

Dopo aver copiato oltre 50.000 pagine utilizzando l'ADF, pulire i rulli separatori per ADF.


- 1 Aprire il coperchio dell'ADF.

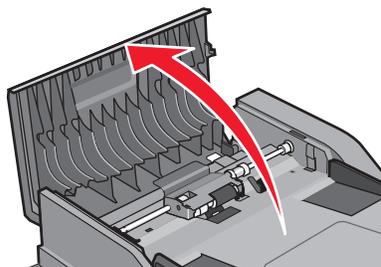


2 Sbloccare il rullo separatore.

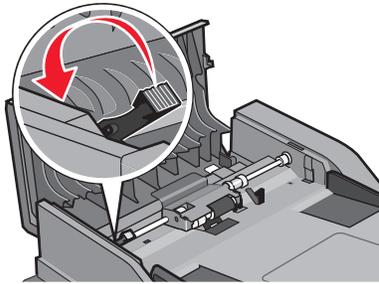


3 Rimuovere il rullo separatore.

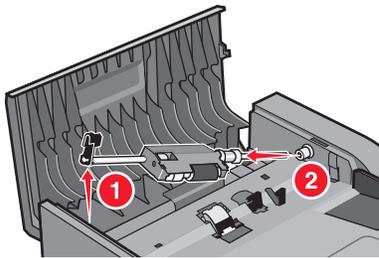


4 Utilizzare un panno pulito privo di lanugine inumidito con acqua per pulire i rulli separatori.

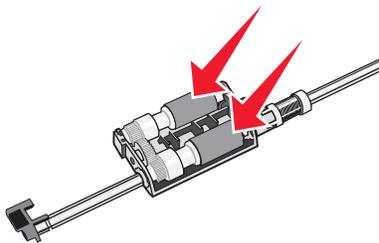


5 Reinstallare il rullo separatore.

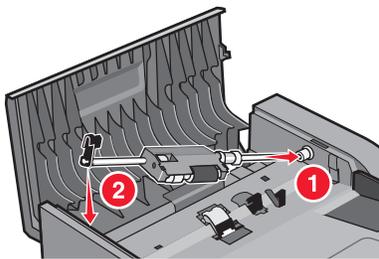

6 Bloccare il rullo separatore.

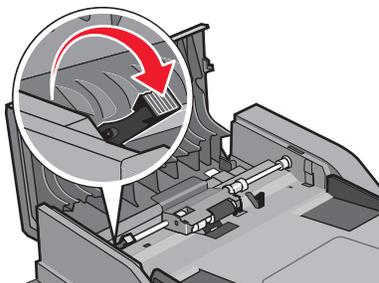

7 Chiudere il coperchio dell'ADF.

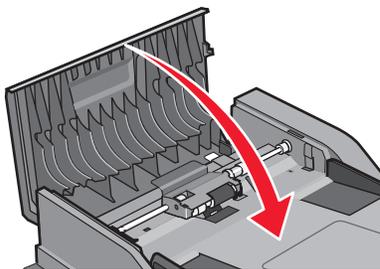

Conservazione dei materiali di consumo

I materiali di consumo devono essere conservati in un ambiente fresco e pulito. Non capovolgere i materiali di consumo e conservarli nella confezione originale prima di utilizzarli.

Non esporre i materiali di consumo a:

- luce solare diretta
- temperature superiori ai 35° C (95° F);
- tasso di umidità superiore all'80%
- aria salmastra
- gas corrosivi
- ambienti polverosi

Verifica dello stato dei materiali di consumo da un computer di rete

Nota: è necessario che il computer e la stampante siano collegati alla stessa rete.

1 Digitare l'indirizzo IP della stampante nel campo degli indirizzi del browser Web.

Nota: se non si conosce l'indirizzo IP della stampante, stampare una pagina delle impostazioni di rete e individuare l'indirizzo IP nella sezione TCP/IP.

2 Fare clic su **Stato periferica**. Viene visualizzata la pagina Stato periferica, in cui viene visualizzato un riepilogo dei livelli dei materiali di consumo.

Spostamento della stampante

Avvertenza — Danno potenziale: i danni provocati da un errato spostamento della stampante non sono coperti dalla garanzia.

⚠ ATTENZIONE — PERICOLO DI LESIONI: per evitare di ferirsi o danneggiare la stampante, seguire le istruzioni riportate di seguito.

- Spegnerla stampante con l'interruttore e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro.
- Scollegare tutti i cavi della stampante prima di spostarla.
- Utilizzare i punti di presa posti ai lati della stampante per sollevarla.

- Assicurarsi che le dita non siano sotto la stampante mentre viene posizionata.
- Prima dell'installazione della stampante, accertarsi che sia presente spazio sufficiente intorno ad essa. Per ulteriori informazioni, vedere "Scelta della posizione della stampante" a pagina 10.

Per spostare in modo sicuro la stampante e le opzioni, adottare le precauzioni riportate di seguito.

- Qualsiasi carrello utilizzato per spostare la stampante deve essere in grado di sostenere il peso e l'intera superficie occupata.
- Mantenere la stampante in posizione verticale.
- Evitare movimenti bruschi.

Trasporto della stampante

Per il trasporto della stampante, utilizzare l'imballaggio originale o contattare il rivenditore per un nuovo kit di imballaggio.

Ordinazione di materiali di consumo

Per richiedere i materiali di consumo negli Stati Uniti, chiamare il numero 1-800-539-6275 per informazioni sui fornitori autorizzati Lexmark di zona. In altri paesi o regioni, visitare il sito Web Lexmark all'indirizzo www.lexmark.com o contattare il rivenditore presso il quale è stata acquistata la stampante.


Avvertenza — Danno potenziale: la garanzia non copre eventuali danni provocati dall'uso di materiali di consumo o di componenti sostitutivi non fabbricati dal produttore di questa stampante. L'uso di materiali di consumo o componenti sostitutivi non fabbricati dal produttore di questa stampante potrebbe compromettere la qualità di stampa.

Nota: la durata stimata dei materiali di consumo della stampante si riferisce alla stampa su carta normale di formato Letter o A4.

Ordinazione delle cartucce di toner

Quando viene visualizzato il messaggio **88 Cartuccia in esaurimento** o quando la stampa risulta sbiadita:

- 1 Rimuovere la cartuccia di toner.
- 2 Agitare bene la cartuccia per ridistribuire il toner.

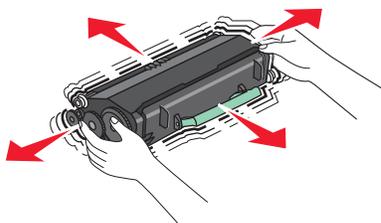

- 3 Reinscrivere la cartuccia di toner e proseguire la stampa.

Nota: ripetere questa procedura finché la qualità della stampa non risulta soddisfacente, quindi sostituire la cartuccia.

Cartucce di toner consigliate e numeri di parte

Componente	Cartuccia normale	Cartuccia restituibile Lexmark
Cartuccia di toner	X264A21G	X264A11G
Cartuccia di stampa a lunga durata	X264H21G	X264H11G

Ordinazione di un kit fotoconduttore

Viene visualizzato un messaggio per informare l'utente che il kit fotoconduttore è quasi esaurito. A questo punto, ordinare un kit fotoconduttore. Inoltre, è possibile visualizzare lo stato del kit fotoconduttore stampando una pagina delle impostazioni di rete.

Componente	Codice
Kit fotoconduttore	E260X22G

Ordinazione di parti di ricambio dell'ADF

Ordinare parti di ricambio dell'ADF se si verificano problemi di alimentazione doppia della carta o non è possibile inserire supporti nell'alimentatore automatico documenti.

Componente	Codice
Vassoio di entrata ADF	40X5470
Tampone separatore ADF	40X5472
Rullo separatore per ADF	40X5471

Sostituzione dei materiali di consumo


Sostituzione della cartuccia di toner

Quando viene visualizzato il messaggio **88 Cartuccia in esaurimento** o se la qualità di stampa risulta sbiadita, rimuovere la cartuccia di toner. Agitarla più volte in tutte le direzioni per distribuire il toner residuo, quindi reinserirla e proseguire la stampa. Se questa operazione non migliora la qualità di stampa, sostituire la cartuccia di toner.


Nota: è possibile determinare approssimativamente la quantità di toner disponibile nella cartuccia stampando una pagina delle impostazioni dei menu.

Per sostituire la cartuccia di toner:


- 1 Aprire lo sportello anteriore premendo sul pulsante sul lato sinistro della stampante e abbassando lo sportello.

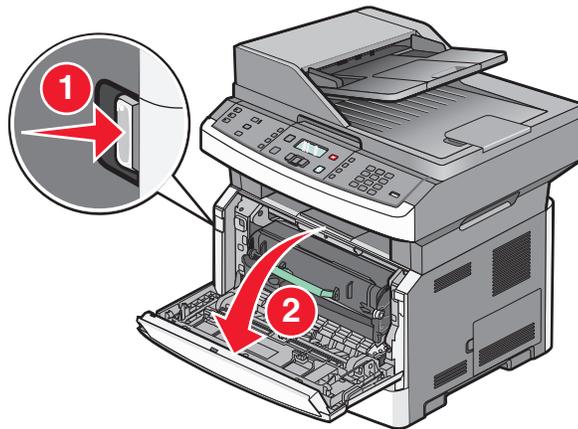


- 2 Premere il pulsante alla base del kit fotoconduttore, quindi estrarre la cartuccia di toner utilizzando la maniglia.

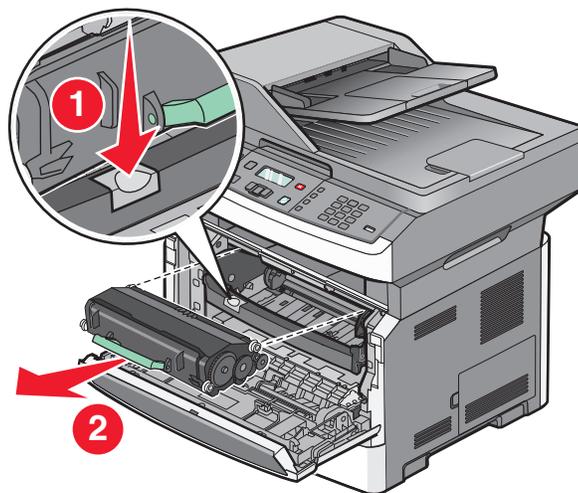

- 3 Estrarre la nuova cartuccia di toner dalla confezione.
- 4 Agitare la cartuccia in tutte le direzioni per distribuire il toner.

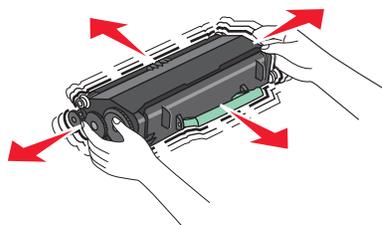

- 5 Installare la nuova cartuccia di toner allineando i rulli presenti sulla cartuccia di toner alle frecce sulle guide del kit fotoconduttore. Spingere la cartuccia di toner fin quando non si arresta. Quando è installata correttamente, la cartuccia *scatta* in posizione.

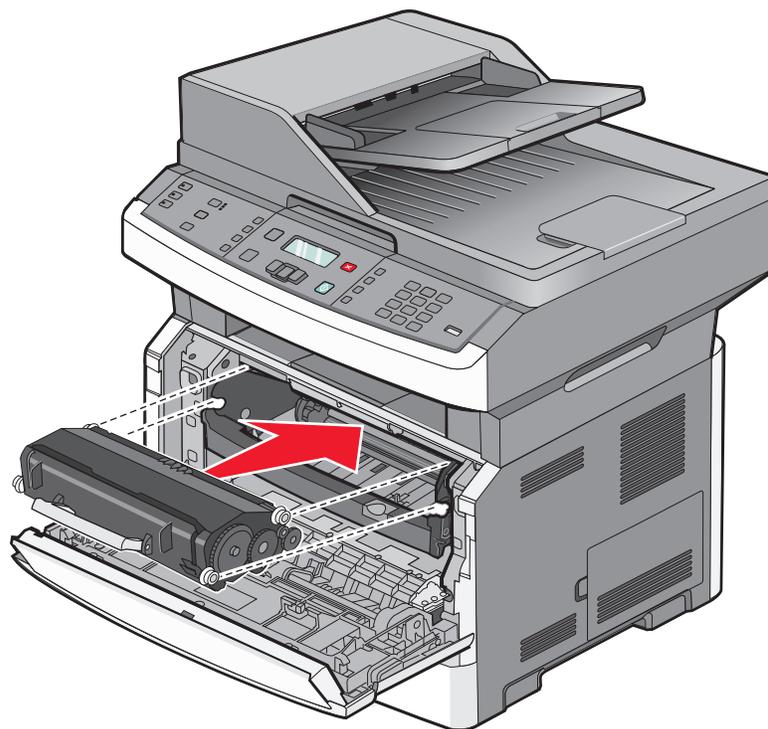


- 6 Chiudere lo sportello anteriore.

Sostituzione del kit fotoconduttore

La stampante invia automaticamente una notifica prima che il kit fotoconduttore raggiunga un massimo di pagine visualizzando il messaggio **84 Kit fotoconduttore in esaurimento** o **84 Sostituire kit fotoconduttore** sul display. È inoltre possibile visualizzare lo stato del kit fotoconduttore stampando una pagina delle impostazioni dei menu.


Quando viene visualizzato il messaggio **84 Kit fotoconduttore in esaurimento** o **84 Sostituire kit fotoconduttore**, ordinare immediatamente un nuovo kit fotoconduttore. Benché la stampante continui a funzionare correttamente anche dopo che il kit fotoconduttore ha raggiunto il limite massimo di utilizzo, si avrà una diminuzione sensibile della qualità di stampa.

Nota: il kit fotoconduttore è solo un elemento.

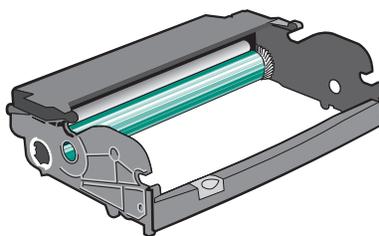


Per sostituire il kit fotoconduttore:


- 1 Aprire lo sportello anteriore premendo sul pulsante sul lato sinistro della stampante e abbassando lo sportello anteriore.
- 2 Estrarre il kit fotoconduttore e la cartuccia di toner dalla stampante come unità tirando la maniglia della cartuccia di toner.

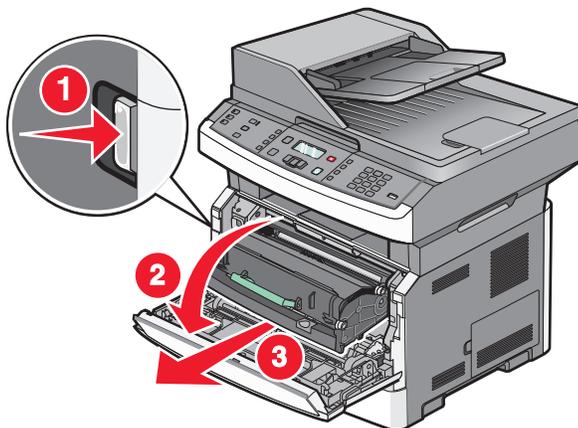


- 3 Collocare l'unità su una superficie piana e pulita.

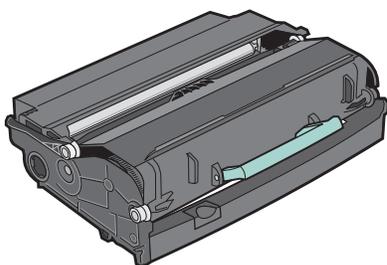

- 4 Premere il pulsante alla base del kit fotoconduttore. Sollevare la cartuccia di toner ed estrarla mediante la maniglia.

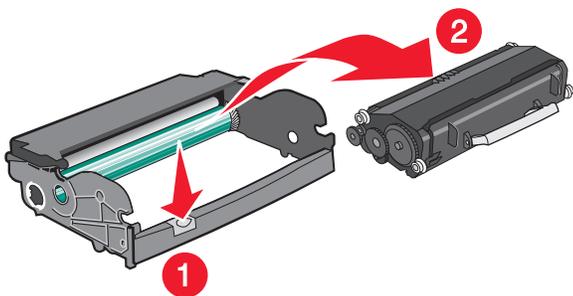


- 5 Disimballare il nuovo kit del fotoconduttore. Fare attenzione a non toccare il tamburo del fotoconduttore.

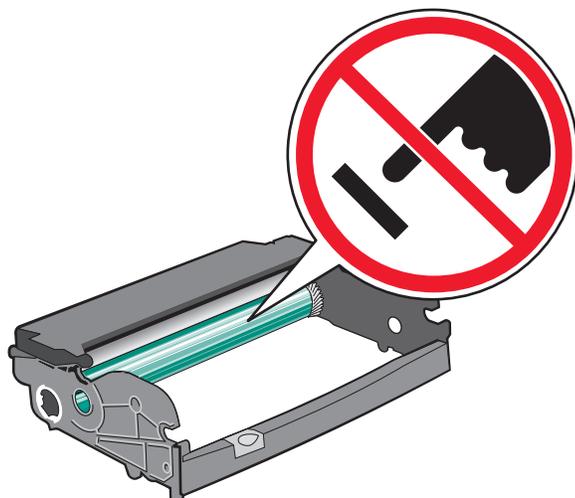


Avvertenza — Danno potenziale: quando si sostituisce un kit fotoconduttore, evitare di esporlo alla luce diretta per un periodo di tempo prolungato. L'eccessiva esposizione alla luce può compromettere la qualità di stampa.

- 6 Inserire la cartuccia di toner nel kit fotoconduttore allineando i rulli presenti sulla cartuccia di toner alle guide. Spingere la cartuccia di toner finché non *scatta* in posizione.

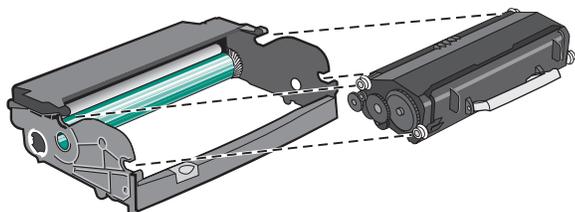

- 7 Installare l'unità nella stampante allineando le frecce presenti sulle guide dell'unità alle frecce nella stampante. Spingere l'unità fin quando non si arresta.

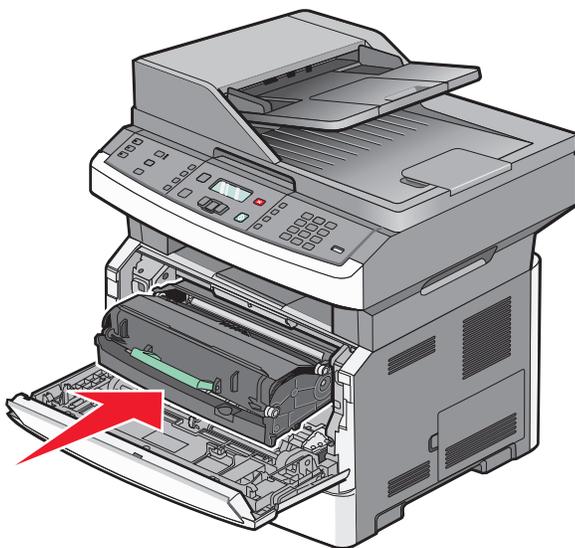

8 Dopo aver sostituito il kit fotoconduttore, azzerare il contatore del fotoconduttore. Per azzerare il contatore, vedere il foglio di istruzioni fornito con il nuovo kit fotoconduttore.

Avvertenza — Danno potenziale: se il contatore del fotoconduttore viene azzerato senza sostituire il fotoconduttore, è possibile che la stampante venga danneggiata e la garanzia invalidata.

9 Chiudere lo sportello anteriore.

Supporto amministrativo

Ricerca di informazioni sull'amministratore e sulle operazioni di rete avanzate

In questo capitolo vengono descritte le attività di supporto amministrativo di base. Per informazioni sulle attività di supporto di sistema avanzate, consultare la *Guida alle operazioni di rete* nel CD *Software e documentazione* e la *Guida dell'amministratore del server Web incorporato* sul sito Web Lexmark all'indirizzo www.lexmark.com.

Ripristino delle impostazioni predefinite di fabbrica

- 1 Sul pannello di controllo, premere .
- 2 Premere i pulsanti freccia fino a visualizzare **Impostazioni**, quindi premere .
- 3 Premere i pulsanti freccia fino a visualizzare **Impostazioni generali**, quindi premere .
- 4 Premere i pulsanti freccia fino a visualizzare **Impostazioni fabbrica**, quindi premere .
- 5 Premere i pulsanti freccia fino a visualizzare **Ripristina ora**, quindi premere .

Attendere che venga visualizzato momentaneamente il messaggio **Inoltro modifiche in corso**, seguito da **Ripristino impostazioni di fabbrica in corso**, prima che la stampante torni sullo stato **Pronta**.

Avvertenza — Danno potenziale: Ripristina ora consente di ripristinare i valori predefiniti di fabbrica di tutte le impostazioni della stampante, tranne le impostazioni del menu Rete/Porte. Tutti gli elementi trasferiti memorizzati nella RAM vengono eliminati, mentre quelli memorizzati nella memoria Flash non subiscono alcuna modifica.

Uso del server Web incorporato

Se la stampante è installata in rete, il server Web incorporato è disponibile per una serie di funzioni tra le quali:

- Visualizzazione di un display virtuale del pannello di controllo della stampante
- Verifica dello stato del materiale di consumo della stampante
- Configurazione delle impostazioni della stampante
- Configurazione delle impostazioni di rete
- Visualizzazione di report

Per accedere al server Web incorporato, digitare l'indirizzo IP della stampante nel campo degli indirizzi del browser Web.

Note:

- Se non si conosce l'indirizzo IP della stampante, stampare una pagina delle impostazioni di rete e individuare l'indirizzo IP nella sezione TCP/IP.
- Per ulteriori informazioni, consultare la *Guida alle operazioni di rete* nel CD *Software e documentazione* e la *Guida dell'amministratore del server Web incorporato* sul sito Web Lexmark™ all'indirizzo www.lexmark.com.

Visualizzazione dei report

È possibile visualizzare alcuni report nel server Web incorporato. Questi report sono utili per la valutazione dello stato della stampante, della rete, dei registri e dei materiali di consumo. Per visualizzare report da una stampante di rete:

- 1 Digitare l'indirizzo IP della stampante nel campo degli indirizzi del browser Web.

Nota: se non si conosce l'indirizzo IP della stampante, stampare una pagina delle impostazioni di rete e individuare l'indirizzo IP nella sezione TCP/IP.

- 2 Fare clic su **Report**.

Verifica dello stato della periferica

Dalla pagina Stato periferica del server Web incorporato, è possibile visualizzare le impostazioni del vassoio, il livello di toner nella cartuccia di toner, la percentuale di durata residua nel kit fotoconduttore e misurazioni della capacità di alcuni componenti della stampante. Per accedere allo stato della periferica:

- 1 Digitare l'indirizzo IP della stampante nel campo degli indirizzi del browser Web.

Nota: se non si conosce l'indirizzo IP della stampante, stampare una pagina delle impostazioni di rete e individuare l'indirizzo IP nella sezione TCP/IP.

- 2 Fare clic sulla scheda **Stato periferica**.

Limitazione dell'accesso ai menu della stampante

È possibile proteggere l'accesso ai menu creando password e scegliendo specifici menu da proteggere. Ogni volta che viene selezionato un menu protetto, viene richiesto all'utente di immettere la password corretta.

Per proteggere i menu della stampante mediante il server Web incorporato:

- 1 Digitare l'indirizzo IP della stampante nel campo degli indirizzi del browser Web.

Nota: se non si conosce l'indirizzo IP della stampante, stampare una pagina delle impostazioni di rete e individuare l'indirizzo IP nella sezione TCP/IP.

- 2 Fare clic su **Impostazioni**.

- 3 In Altre impostazioni, fare clic su **Protezione**.

- 4 Fare clic su **Protezione password pagina Web**. È possibile proteggere l'accesso ai menu Carta, Report, Impostazioni e Rete/Porte.

- 5 Da questa schermata, è possibile impostare una password utente e una password avanzata. Determinare quale password consentirà di accedere a ciascun menu. È inoltre possibile scegliere di non proteggere un menu.

Nota: il menu Protezione è sempre protetto da password se è stata impostata una password avanzata o una password utente. Se sono state impostate entrambe le password, solo la password avanzata è valida per accedere alla modalità del menu Protezione.

- 6 Fare clic su **Inoltra** per salvare le impostazioni.

Impostazione degli avvisi e-mail

È possibile impostare la stampante in modo che invii un messaggio e-mail quando i materiali di consumo sono in esaurimento oppure quando la carta deve essere cambiata, aggiunta o rimossa dagli inceppamenti.

Per impostare gli avvisi e-mail:

- 1 Digitare l'indirizzo IP della stampante nel campo degli indirizzi del browser Web.
Nota: se non si conosce l'indirizzo IP della stampante, stampare una pagina delle impostazioni di rete e individuare l'indirizzo IP nella sezione TCP/IP.
- 2 Fare clic su **Impostazioni**.
- 3 In Altre impostazioni, fare clic su **Impostazione avviso e-mail**.
- 4 Selezionare gli elementi per la notifica e immettere gli indirizzi e-mail a cui si desidera ricevere gli avvisi e-mail.
- 5 Fare clic su **Inoltra**.

Nota: per impostare il server e-mail, contattare il tecnico del supporto del sistema.

Configurazione delle notifiche dei materiali di consumo

È possibile determinare la modalità di notifica quando i materiali di consumo sono in esaurimento.

Per configurare le notifiche dei materiali di consumo mediante il server Web incorporato:

- 1 Digitare l'indirizzo IP della stampante nel campo degli indirizzi del browser Web.
Nota: se non si conosce l'indirizzo IP della stampante, stampare una pagina delle impostazioni di rete e individuare l'indirizzo IP nella sezione TCP/IP.
- 2 Fare clic su **Impostazioni**.
- 3 Fare clic su **Impostazioni di stampa**.
- 4 Fare clic su **Notifiche materiali di consumo**.
- 5 Dalla casella a discesa per ciascun materiale di consumo, scegliere tra le opzioni relative alla notifica. Vengono fornite delle descrizioni per ciascuna opzione.
- 6 Fare clic su **Inoltra** per salvare le selezioni.

Copia delle impostazioni della stampante in altre stampanti

Utilizzando il server Web incorporato, è possibile copiare le impostazioni della stampante fino a un massimo di altre 15 stampanti di rete. Per copiare le impostazioni della stampante:

1 Digitare l'indirizzo IP della stampante nel campo degli indirizzi del browser Web.

Nota: se non si conosce l'indirizzo IP della stampante, stampare una pagina delle impostazioni di rete e individuare l'indirizzo IP nella sezione TCP/IP.

2 Fare clic su **Copia impostazioni stampante**.

3 Per cambiare la lingua, selezionare una lingua dall'elenco a discesa, quindi fare clic su **Fare clic qui per selezionare la lingua**.

4 Fare clic su **Impostazioni stampante**.

5 Immettere gli indirizzi IP dell'origine e della stampanti di destinazione.

Nota: per aggiungere le stampanti di destinazione, fare clic sul pulsante **Aggiungi IP di destinazione**.

6 Fare clic su **Copia impostazioni stampante**.

Rimozione degli inceppamenti


Rimozione degli inceppamenti

Per annullare il messaggio dell'inceppamento e riprendere la stampa, liberare l'intero percorso carta e premere . Se l'opzione Rimozione inceppam. è impostata su Attivato, viene stampata una nuova copia della pagina inceppata. Se l'opzione Rimozione inceppam. è impostata su Automatico, viene ristampata la pagina inceppata se è disponibile memoria della stampante sufficiente.

Aree di inceppamento e messaggi correlati

Nota: per annullare qualsiasi messaggio, è necessario rimuovere tutta la carta o i supporti speciali dall'intero percorso carta.

Per accedere alle aree di inceppamento, è necessario aprire gli sportelli e i coperchi e rimuovere i vassoi. Nella figura e nella tabella riportate di seguito vengono indicate queste aree. Vedere "Numeri dei messaggi di inceppamento e modalità di accesso a ciascun inceppamento" a pagina 170 per un elenco dei numeri dell'inceppamento e istruzioni sull'accesso a ciascun inceppamento.

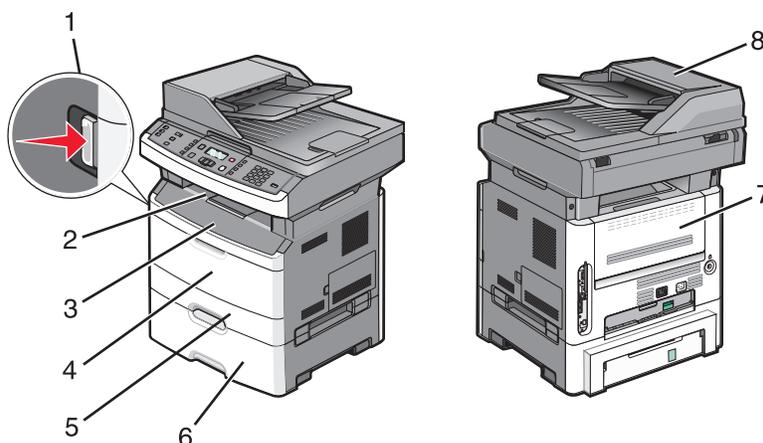

1	Premere il pulsante per aprire lo sportello anteriore. All'interno si trovano il kit fotoconduttore e la cartuccia di toner.
2	Raccoglitore di uscita standard
3	Sportello anteriore
4	Sportello dell'alimentatore multiuso o manuale Nota: alcuni modelli della stampante sono dotati di un alimentatore multiuso, mentre altri modelli dispongono di un alimentatore manuale.
5	Vassoio 1
6	Vassoio opzionale da 250 o 550 fogli (Vassoio 2)
7	Sportello posteriore
8	ADF


Numeri dei messaggi di inceppamento e modalità di accesso a ciascun inceppamento

Numero di inceppamento	Per accedere all'inceppamento
200-201	Provare una o più delle soluzioni indicate. <ul style="list-style-type: none">• Rimuovere il vassoio 1.• Aprire lo sportello anteriore, quindi rimuovere il kit fotoconduttore.
202	Aprire lo sportello anteriore, quindi lo sportello posteriore.
231	Aprire lo sportello anteriore, quindi lo sportello posteriore.
233	Rimuovere il vassoio 1, quindi premere la leva. Nota: per un accesso alternativo all'inceppamento, aprire lo sportello anteriore, quindi lo sportello posteriore.
234	Provare una o più delle soluzioni indicate. <ul style="list-style-type: none">• Aprire lo sportello anteriore, quindi lo sportello posteriore.• Rimuovere il vassoio 1, quindi premere la leva.
235	Rimuovere l'inceppamento dal raccoglitore di uscita standard.
242	Rimuovere il vassoio 2.
251	Aprire lo sportello dell'alimentatore multiuso.
290-294	Provare una o più delle soluzioni indicate. <ul style="list-style-type: none">• Aprire il coperchio dell'ADF e rimuovere il rullo separatore.• Aprire il coperchio dello scanner.• Rimuovere il vassoio carta dell'ADF.

200-201 Inceppamenti carta

 **ATTENZIONE — SUPERFICIE MOLTO CALDA:** l'unità di fusione e l'area interna della stampante vicina all'unità potrebbero surriscaldarsi. Per evitare infortuni, lasciare raffreddare la superficie prima di toccarla.

1 Estrarre completamente il vassoio.

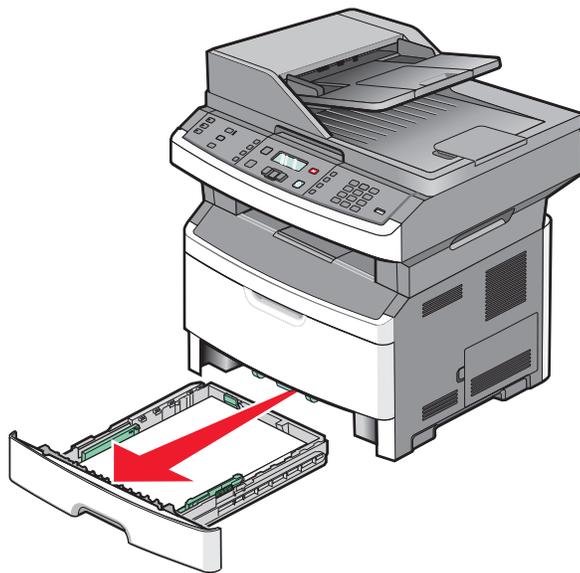


Rimozione degli inceppamenti


2 Rimuovere l'eventuale inceppamento.



3 Se non si riesce a vederlo, aprire lo sportello anteriore, quindi rimuovere il kit fotoconduttore e la cartuccia di toner.

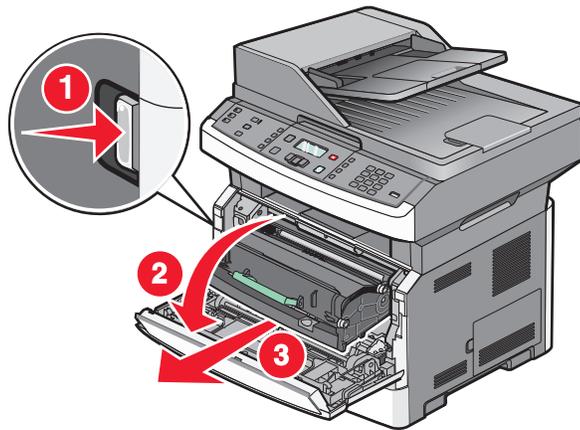

4 Sollevare l'aletta nella parte anteriore della stampante e rimuovere eventuali fogli inceppati.

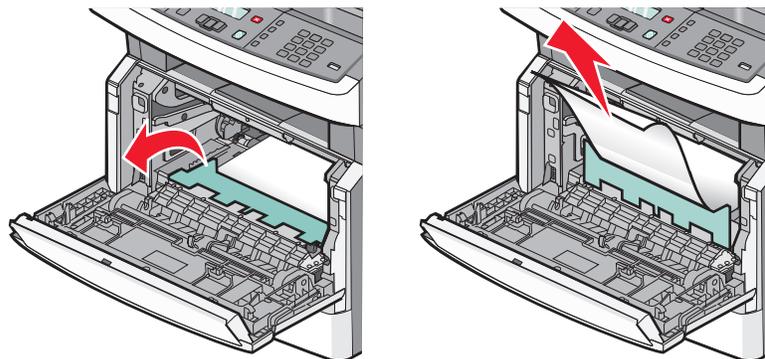


Rimozione degli inceppamenti

- 5 Inserire il kit fotoconduttore e la cartuccia di toner.
- 6 Chiudere lo sportello anteriore.
- 7 Premere .


202 Inceppamento carta

 **ATTENZIONE — SUPERFICIE MOLTO CALDA:** l'unità di fusione e l'area interna della stampante vicina all'unità potrebbero surriscaldarsi. Per evitare infortuni, lasciare raffreddare la superficie prima di toccarla.


- 1 Aprire lo sportello anteriore e rimuovere il kit fotoconduttore e la cartuccia di toner.

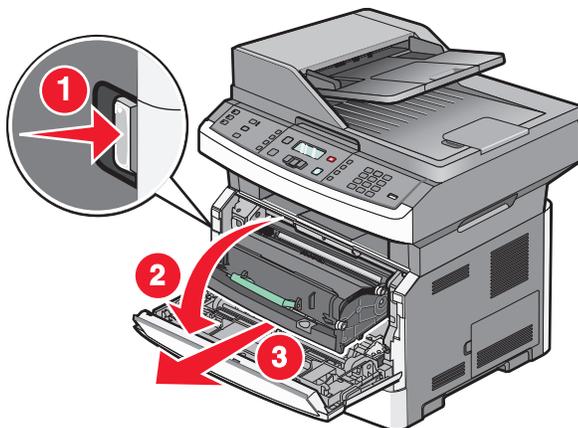


- 2 Sollevare l'aletta nella parte anteriore della stampante e rimuovere eventuali fogli inceppati.

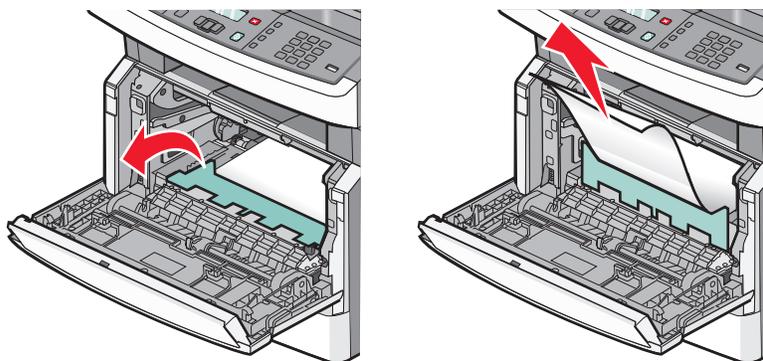

3 Se non si riesce a vedere eventuali fogli inceppati, aprire lo sportello posteriore.

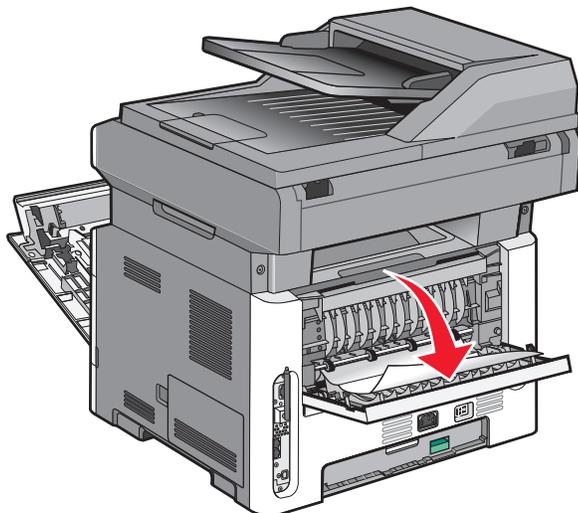

4 Rimuovere l'inceppamento.

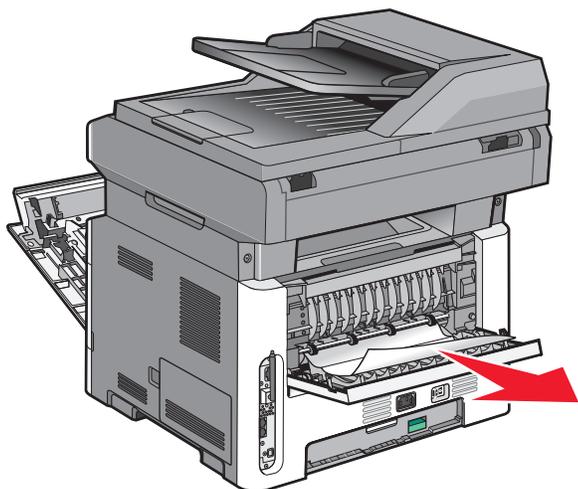

5 Chiudere lo sportello posteriore.

6 Inserire il kit fotoconduttore e la cartuccia di toner.


7 Chiudere lo sportello anteriore.

8 Premere .

231 Inceppamento carta


ATTENZIONE — **SUPERFICIE MOLTO CALDA:** l'unità di fusione e l'area interna della stampante vicina all'unità potrebbero surriscaldarsi. Per evitare infortuni, lasciare raffreddare la superficie prima di toccarla.


1 Aprire lo sportello anteriore.

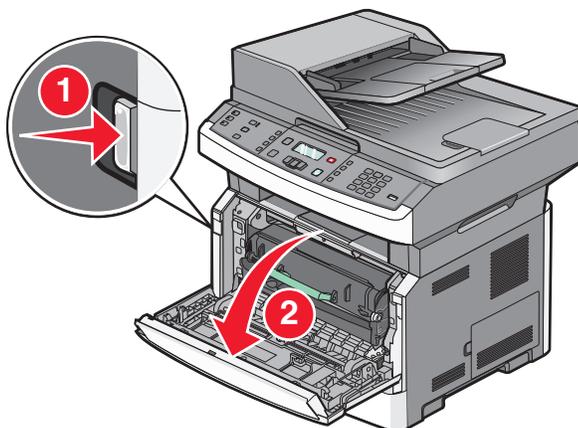

2 Aprire lo sportello posteriore.

3 Eliminare l'inceppamento.

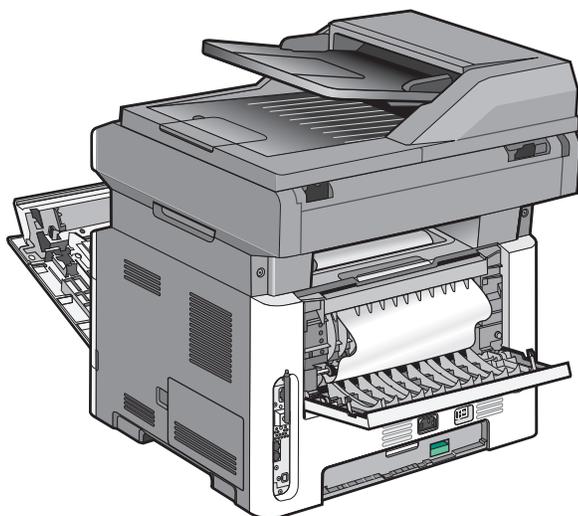

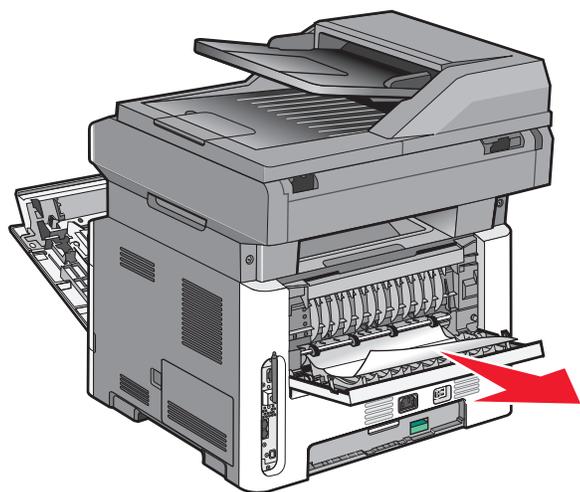


4 Chiudere lo sportello posteriore.

5 Chiudere lo sportello anteriore.


6 Premere .

233 Inceppamento carta

1 Rimuovere il cassetto dalla stampante.

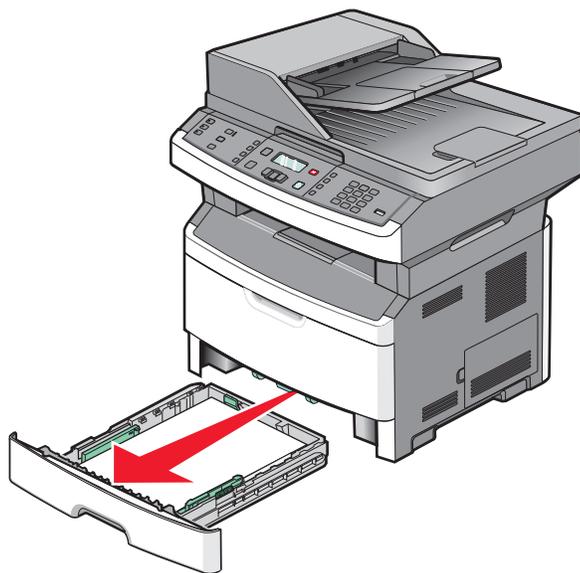

2 Individuare la leva mostrata, quindi abbassarla per rilasciare e rimuovere i fogli inceppati.

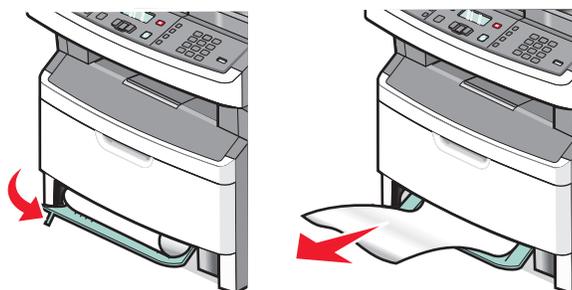

3 Inserire il vassoio.

4 Premere .

Se l'inceppamento non viene rimosso, completare la procedura descritta in "231 Inceppamento carta" a pagina 174.


234 Inceppamento carta

Uno o più inceppamenti sono presenti nell'area fronte/retro della stampante. Per individuare e rimuovere i fogli inceppati, completare la procedura descritta in:

- "231 Inceppamento carta" a pagina 174
- "233 Inceppamento carta" a pagina 175

235 Inceppamento carta


1 Estrarre con delicatezza il foglio inceppato dal raccoglitore di uscita standard.

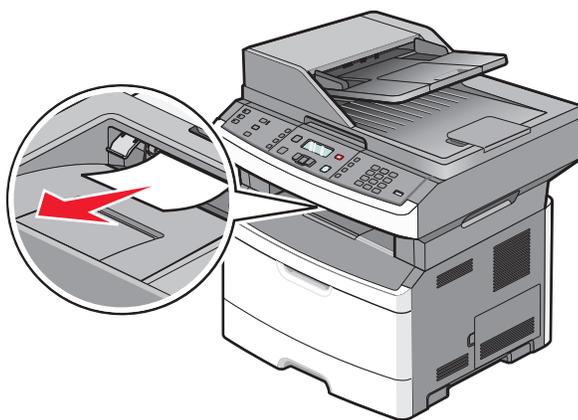

2 Premere .

242 Inceppamento carta

1 Rimuovere il vassoio opzionale dalla stampante.

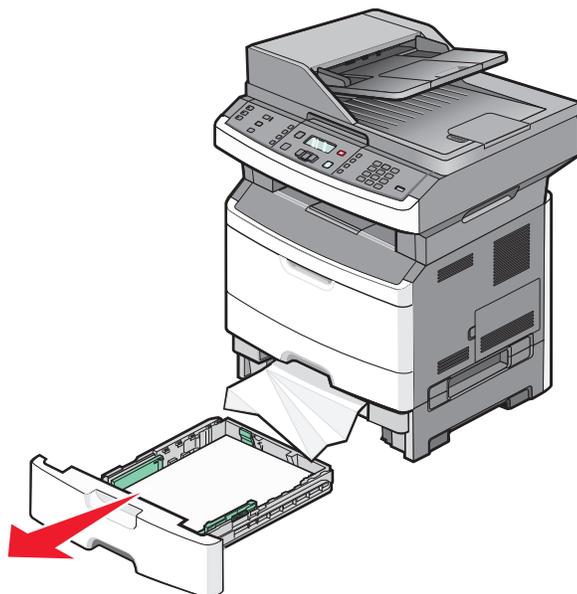

2 Rimuovere l'inceppamento.




3 Inserire il vassoio.

4 Premere .


251 Inceppamento carta

Un foglio di carta non viene prelevato dall'alimentatore multiuso. Se è visibile, estrarre con delicatezza il foglio inceppato.

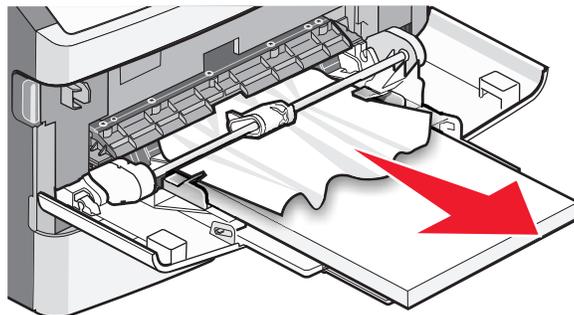


In caso contrario, completare la seguente procedura:

- 1 Aprire lo sportello anteriore, quindi rimuovere il kit fotoconduttore e la cartuccia di toner.

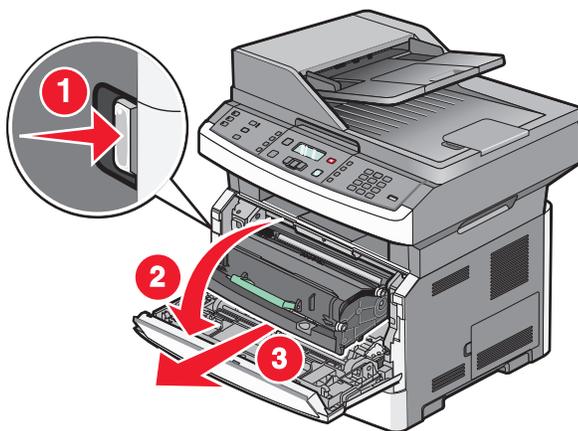

- 2 Sollevare il pannello mobile sulla parte anteriore della stampante e rimuovere eventuali inceppamenti.

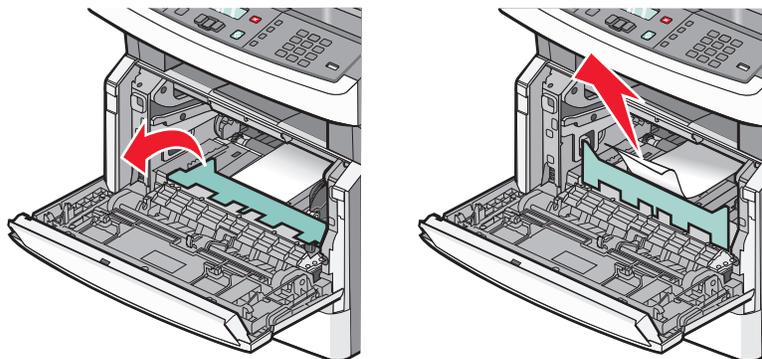


- 3 Reinscrivere il kit fotoconduttore e la cartuccia di toner.
- 4 Chiudere lo sportello anteriore.
- 5 Premere .


290-294 Inceppamenti carta

Rimozione di inceppamenti sotto il coperchio dell'ADF


- 1 Rimuovere dall'ADF tutti i documenti originali.
- 2 Aprire il coperchio dell'ADF.

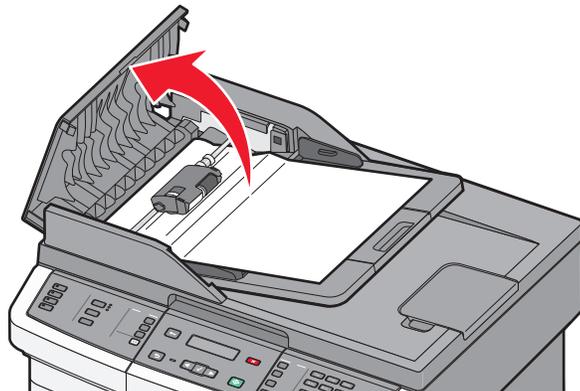


- 3 Sbloccare il rullo separatore.

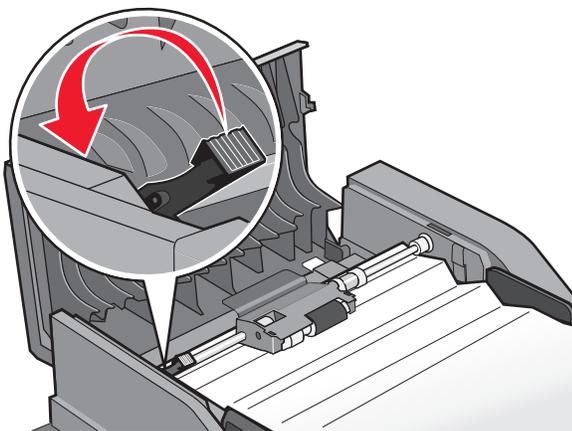


4 Rimuovere il rullo separatore.

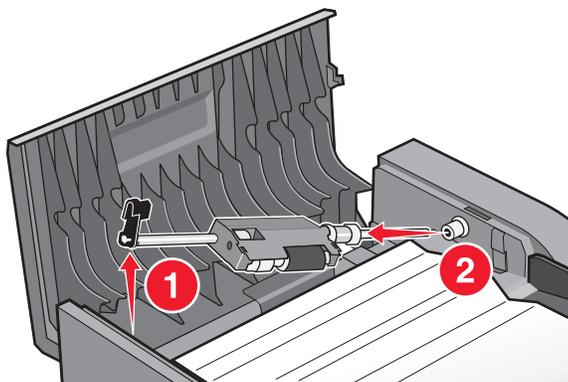


5 Rimuovere la carta inceppata.

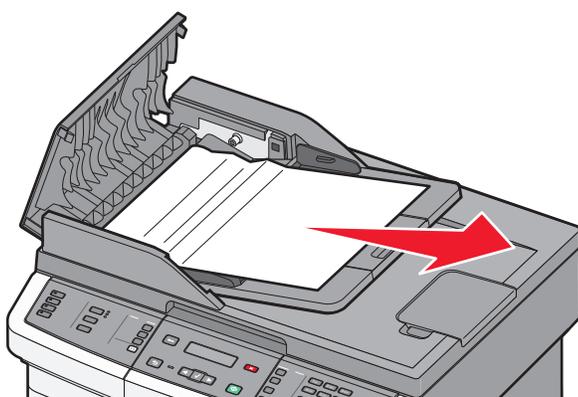


6 Reinstallare il rullo separatore.

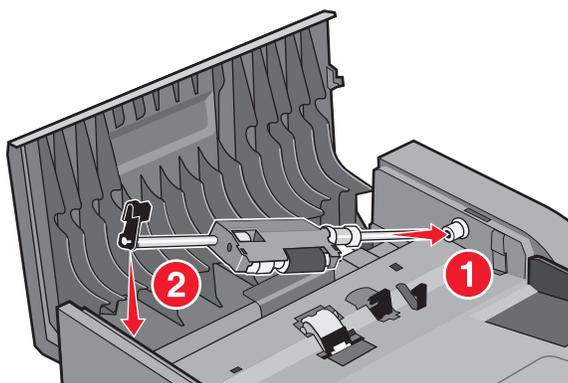

7 Bloccare il rullo separatore.

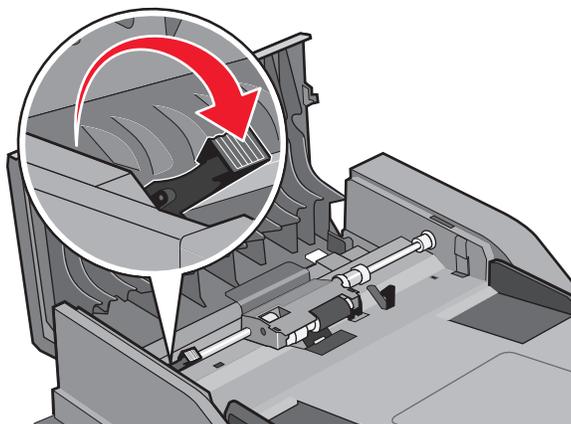


8 Chiudere il coperchio dell'ADF.

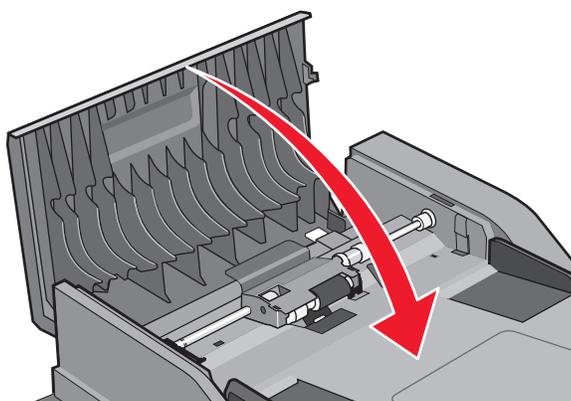

9 Premere .

Rimozione di inceppamenti nell'ADF mediante il sollevamento del coperchio dello scanner

- 1 Aprire il coperchio dello scanner, quindi rimuovere la carta inceppata.

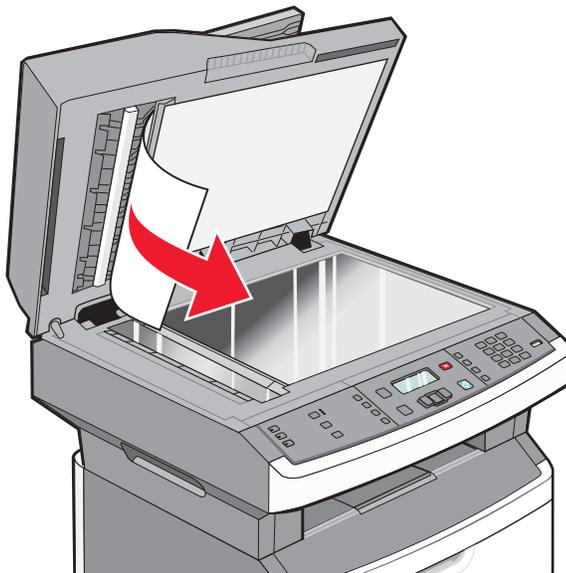


- 2 Premere .


Rimozione di inceppamenti dall'unità fronte/retro dell'ADF

Se si sta eseguendo una copia su due lati nell'ADF e si verifica un inceppamento del documento originale, per rimuovere l'inceppamento potrebbe essere necessario effettuare le seguenti operazioni:


- 1 Rimuovere il vassoio dell'ADF.

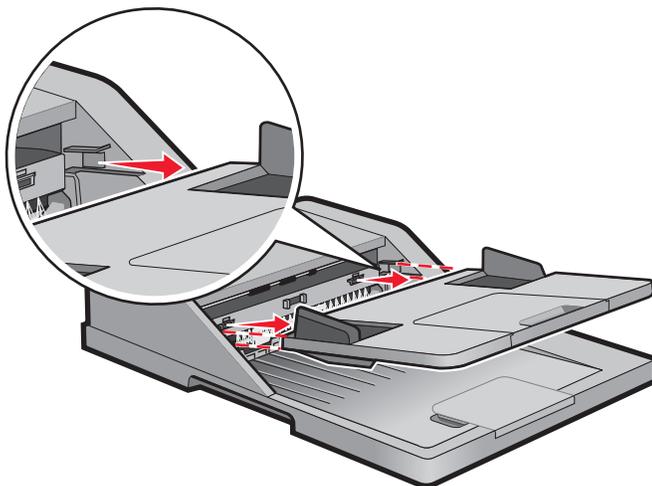

2 Rimuovere la carta inceppata tirando il bordo lungo del foglio che esce dall'ADF.

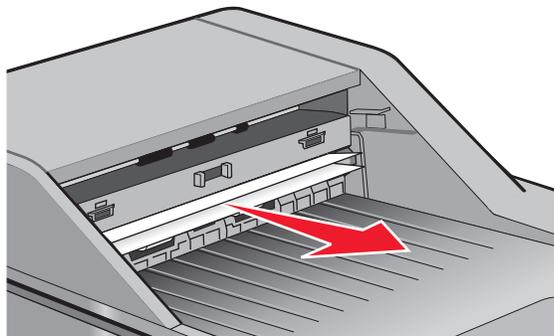

3 Reinstallare il vassoio dell'ADF.

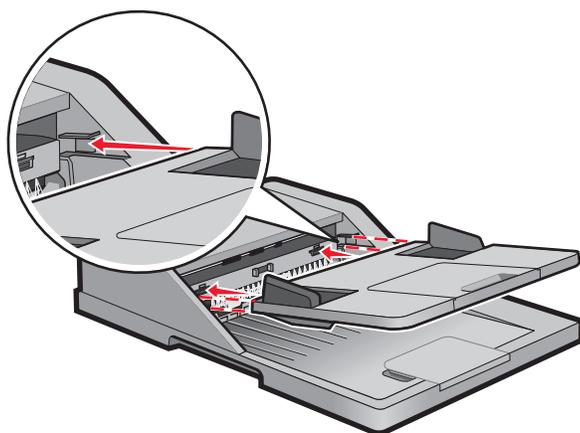

4 Premere .

Risoluzione dei problemi

Risoluzione dei problemi della stampante di base

Se si verificano dei problemi relativi alla stampante oppure la stampante non risponde, accertarsi che:

- Il cavo della stampante sia collegato in modo corretto alla stampante e a una presa con messa a terra.
- La presa elettrica non sia disattivata da eventuali commutatori o interruttori.
- La stampante non sia collegata a protettori di tensione, alimentatori di corrente continua o prolunghe.
- Altre apparecchiature elettriche collegate alla presa funzionino.
- La stampante è accesa. Controllare l'interruttore di accensione della stampante.
- Il cavo sia collegato in modo corretto alla stampante e al computer host, al server di stampa, alle opzioni o a una periferica di rete.
- Tutte le opzioni siano installate correttamente.
- Le impostazioni del driver della stampante siano corrette.

Dopo aver eseguito tali verifiche, spegnere la stampante, attendere 10 secondi, quindi riaccenderla. In genere, quest'operazione consente di risolvere il problema.

Il display del pannello di controllo della stampante è vuoto o contiene solo simboli di diamanti

La prova automatica della stampante ha avuto esito negativo. Spegnerla stampante, attendere circa dieci secondi, quindi riaccenderla.

Se non vengono visualizzati i messaggi **Prova automatica in corso** e **Pronta**, spegnere la stampante e contattare l'assistenza clienti.

Informazioni sui messaggi della stampante

Risposta in corso

La stampante sta rispondendo a una chiamata fax. Attendere che il messaggio venga annullato.

Chiamata completata

È stata completata una chiamata fax. Attendere che il messaggio venga annullato.

Chiudere sport. ant.

Chiudere lo sportello anteriore della stampante.

Deframmentazione Flash in corso NON SPEGNERE

Attendere che il messaggio venga annullato.

Avvertenza — Danno potenziale: non spegnere la stampante quando sul display viene visualizzato questo messaggio.

NON TOCCARE Lettura dati Flash NON SPEGNERE

Come parte di questo messaggio, viene visualizzato un grafico a barre su una riga del display, che indica la percentuale di tempo di elaborazione completata.

Attendere che il messaggio venga annullato. Il messaggio viene visualizzato finché non è stato ricevuto tutto il codice e l'elaborazione è completata.

Avvertenza — Danno potenziale: se la stampante è collegata a un computer tramite un cavo USB, non toccare il pannello di controllo della stampante quando questo messaggio è visualizzato sul display. non spegnere la stampante quando viene visualizzato questo messaggio.

Invio fax non riuscito

L'operazione di invio fax non è riuscita. Attendere che il messaggio venga annullato.

Nome stazione fax non impostato

Il nome della stazione fax non è stato immesso. L'invio e la ricezione di fax sono disabilitati finché il fax non viene configurato correttamente.

Provare una o più delle soluzioni indicate.

- Premere i pulsanti freccia fino a visualizzare **ContInua**, quindi premere  per annullare il messaggio.
- Immettere il nome della stazione fax nell'apposita opzione che si trova nel menu Impostazioni sotto Impostazioni generali fax o Impostazione fax analogico. Se il messaggio viene visualizzato di nuovo, contattare un tecnico del supporto di sistema.

Num. stazione fax non impostato

Il numero della stazione fax non è stato immesso. L'invio e la ricezione di fax sono disabilitati finché il fax non viene configurato correttamente.

Provare una o più delle soluzioni indicate.

- Premere i pulsanti freccia fino a visualizzare **ContInua**, quindi premere  per annullare il messaggio.
- Completare l'Impostazione fax analogico. Se il messaggio viene visualizzato di nuovo, rivolgersi al responsabile dell'assistenza del sistema.

Formattazione Flash in corso NON SPEGNERE

Attendere che il messaggio venga annullato.

Avvertenza — Danno potenziale: non spegnere la stampante durante la formattazione della memoria Flash.

Traccia esadecimale

La stampante è in modalità Traccia esadecimale.

Codice motore non valido

È necessario scaricare un codice di motore valido per la stampante.

Nota: è possibile scaricare il codice motore mentre questo messaggio è visualizzato sul display.

Codice rete non valido

È necessario trasferire un codice di stampa di rete valido per il server di stampa interno. Il server di stampa interno è un'opzione hardware installata nella stampante.

Nota: è possibile trasferire il codice di rete mentre questo messaggio è visualizzato sul display.

Linea occupata

È stato composto un numero di fax, ma la linea del fax è occupata. Attendere che il messaggio venga annullato.

Carica alim. manuale con <x>

Provare una o più delle soluzioni indicate.

- Caricare la carta specificata nell'alimentatore multiuso.
- Annullare il processo di stampa corrente.

Caricare <origine> con <x>

Provare una o più delle soluzioni indicate.

- Caricare il vassoio o un'altra origine con carta del tipo e delle dimensioni corrette.
- Annullare il processo di stampa corrente.

Memoria piena, impossibile stampare fax

La memoria del fax della stampante è piena. Premere  per annullare il messaggio e il fax.

- Ridurre la risoluzione del fax e provare a inviare nuovamente il fax.
- Ridurre il numero di pagine nel fax e provare a inviare nuovamente il fax.

Rete/Rete <x>

La stampante è collegata alla rete.

Rete indica che la stampante sta utilizzando la porta di rete standard incorporata nella scheda di sistema della stampante. **Rete <x>** indica che un server di stampa interno è installato nella stampante o che la stampante è collegata a un server di stampa esterno.

Nessuna linea telef. analogica

La linea telefonica analogica non è stata analoga e il fax è disabilitato. Collegare la stampante a una linea telefonica analogica.

Nessuna risposta

È stato composto un numero di fax, ma non viene stabilita alcuna connessione. Attendere che il messaggio venga annullato.

Nessun tono di chiamata

La stampante non dispone di un tono di chiamata. Attendere che il messaggio venga annullato.

Risparmio energia

La modalità per il risparmio energetico si attiva quando la stampante attende il successivo processo di stampa. Inviare un processo in stampa per disattivare nella stampante la modalità Risparmio energia.

Progr. codice motore NON SPEGNERE

Attendere che il messaggio venga annullato.

Avvertenza — Danno potenziale: non spegnere la stampante quando sul display è visualizzato il messaggio *Progr. codice motore*.

Programmazione Flash in corso NON SPEGNERE

Attendere che il messaggio venga annullato.

Avvertenza — Danno potenziale: non spegnere la stampante quando sul display è visualizzato il messaggio *Programmazione Flash in corso*.

Programmazione codice sistema in corso NON SPEGNERE

Attendere che il messaggio venga annullato.

Avvertenza — Danno potenziale: non spegnere la stampante quando sul display è visualizzato il messaggio *Progr. codice sistema*.

In coda per l'invio

La scansione di un processo fax è stata completata, ma il processo non viene inviato poiché è in corso l'invio o la ricezione di un altro processo fax. Attendere che il messaggio venga annullato.

Rimuovere materiale di imballaggio, verificare <X>

Rimuovere eventuale materiale di imballaggio restante dalla posizione specificata.

Rimuovi carta da raccogliore uscita standard

Rimuovere la risma di fogli dal raccogliore di uscita standard.

Coperchio ADF dello scanner aperto

Il coperchio ADF è aperto. Il messaggio viene cancellato una volta chiuso il coperchio.

Chiudere coperchio di accesso incep. scanner

Per annullare il messaggio, chiudere lo sportello dell'ADF inferiore.

Toner in esaurimento

Provare una o più delle soluzioni indicate.

- Sostituire la cartuccia di toner.
- Per annullare il messaggio e riprendere la stampa, premere .

Periferica USB non supportata. Rimuoverla

Rimuovere la periferica USB non riconosciuta.

Hub USB non supportato. Rimuoverlo

Rimuovere l'hub USB non riconosciuto.

Le unità Flash USB che dispongono di un hub USB incorporato non sono supportate.

USB/USB <x>

La stampante utilizza un collegamento del cavo USB. La porta USB rappresenta il collegamento attivo per le comunicazioni.

In attesa

La stampante ha ricevuto i dati da stampare ma è in attesa di un comando di fine processo, di alimentazione modulo o di dati aggiuntivi.

- Premere  per stampare il contenuto del buffer.
- Annullare il processo di stampa corrente.

In attesa di ricomposizione

La stampante è in attesa della ricomposizione del numero di fax. Attendere che il messaggio venga annullato.

31.yy Sostituire cartuccia mancante o difettosa

La cartuccia di toner non è presente oppure non funziona correttamente.

Provare una o più delle soluzioni indicate.

- Rimuovere la cartuccia di toner e reinstallarla.
- Rimuovere la cartuccia di toner e installarne una nuova.

34 Carta corta

Le dimensioni della carta della stampante non corrispondono alla lunghezza della carta inserita nella stampante.

Provare una o più delle soluzioni indicate.

- Per annullare il messaggio e riprendere la stampa, premere .
- Premere , quindi  per annullare la stampa.

- Accertarsi che l'impostazione Dimensioni carta corrisponda alle dimensioni della carta caricata nel vassoio.

35 Memoria insufficiente per supportare funzione Salva risorse

La memoria della stampante non è sufficiente a salvare le impostazioni. Installare memoria aggiuntiva oppure premere  per disattivare Salva risorse e riprendere la stampa.

37 Memoria insufficiente per operazione di deframmentazione memoria Flash

Provare una o più delle soluzioni indicate.

- Premere i pulsanti freccia fino a visualizzare **Cont inua**, quindi premere  per interrompere l'operazione di deframmentazione e riprendere la stampa.
- Eliminare font, macro e altri dati presenti nella memoria della stampante.
- Installare memoria aggiuntiva nella stampante.

37 Memoria insufficiente per fascicolare processo

Provare una o più delle soluzioni indicate.

- Premere i pulsanti freccia fino a visualizzare **Cont inua**, quindi premere  per stampare la parte del processo già memorizzata e avviare la fascicolazione del resto.
- Annullare il processo di stampa corrente.

38 Memoria piena

Provare una o più delle soluzioni indicate.

- Premere i pulsanti freccia fino a visualizzare **Cont inua**, quindi premere  per annullare il messaggio.
- Annullare il processo di stampa corrente.

39 Pagina complessa, alcuni dati potrebbero non essere stampati

Provare una o più delle soluzioni indicate.

- Premere i pulsanti freccia fino a visualizzare **Cont inua**, quindi premere  per annullare il messaggio e riprendere la stampa.
- Annullare il processo di stampa corrente.

51 Rilevata Flash difettosa

Provare una o più delle soluzioni indicate.

- Sostituire la scheda di memoria Flash difettosa.
- Premere i pulsanti freccia fino a visualizzare **Cont inua**, quindi premere  per annullare il messaggio e riprendere la stampa.

52 Spazio non sufficiente nella memoria Flash per le risorse

Provare una o più delle soluzioni indicate.

- Premere i pulsanti freccia fino a visualizzare **Cont inua**, quindi premere  per interrompere l'operazione di deframmentazione e riprendere la stampa.

Le macro e i font trasferiti non ancora memorizzati nella memoria Flash vengono eliminati.

- Eliminare font, macro e altri dati dalla memoria Flash della stampante.
- Aggiornare la scheda di memoria Flash in modo da ottenere una capacità maggiore.

53 Rilevata Flash non formattata

Provare una o più delle soluzioni indicate.

- Premere i pulsanti freccia fino a visualizzare **Cont inua**, quindi premere  per riprendere la stampa.
- Formattare la memoria Flash. Se il messaggio di errore resta visualizzato, è possibile che la memoria Flash sia difettosa e che debba essere sostituita.

54 Errore software rete <x>

La stampante rileva una porta di rete installata ma non è in grado di stabilire una comunicazione. La stampante disabilita tutta la comunicazione con l'interfaccia di rete associata.

Provare una o più delle soluzioni indicate.

- Per annullare il messaggio e riprendere la stampa, premere .
- Spegner e riaccendere la stampante per eseguire il ripristino.
- Aggiornare (riprogrammare) il firmware di rete nella stampante o nel server di stampa.

54 Errore software rete standard

Provare una o più delle soluzioni indicate.

- Premere i pulsanti freccia fino a visualizzare **Cont inua**, quindi premere  per riprendere la stampa.
- Spegner e riaccendere la stampante per eseguire il ripristino.
- Aggiornare (riprogrammare) il firmware di rete nella stampante o nel server di stampa.

56 Porta USB standard disabilitata

Provare una o più delle soluzioni indicate.

- I dati inviati alla stampante tramite la porta USB vengono eliminati. Per annullare il messaggio e riprendere la stampa, premere .
- Verificare che la voce di menu Buffer USB non sia impostata su Disabilitato.

58 Troppe opzioni Flash installate

Provare una o più delle soluzioni indicate.

- Spegner la stampante, quindi rimuovere le opzioni Flash extra:
 - 1 Spegner la stampante.
 - 2 Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro.
 - 3 Rimuovere la memoria Flash in eccesso.

- 4 Collegare il cavo di alimentazione a una presa dotata di messa a terra.
 - 5 Riaccendere la stampante.
- Per annullare il messaggio e riprendere la stampa, premere .

58 Troppi vassoi collegati

- 1 Spegnerla stampante.
- 2 Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro.
- 3 Rimuovere i vassoi aggiuntivi.
- 4 Collegare il cavo di alimentazione a una presa dotata di messa a terra.
- 5 Riaccendere la stampante.

84 Kit fotoconduttore in esaurimento

Il kit fotoconduttore è quasi esaurito.

Provare una o più delle soluzioni indicate.

- Sostituire il kit fotoconduttore.
- Per annullare il messaggio e riprendere la stampa, premere .

84 Sostituire kit fotoconduttore

Il kit fotoconduttore è esaurito. Installare un nuovo kit fotoconduttore.

88.yy Cartuccia in esaurimento

Sostituire la cartuccia di toner, quindi premere  per annullare il messaggio e riprendere la stampa.

200.yy Inceppamento carta

Il messaggio indica dove si è inceppata la carta oppure il numero di pagine inceppate.

- 1 Per accedere all'inceppamento, provare una o più delle seguenti soluzioni:
 - Rimuovere il vassoio 1.
 - Aprire lo sportello anteriore, quindi rimuovere il kit fotoconduttore e la cartuccia di toner.
- 2 Rimuovere l'inceppamento.
- 3 Riposizionare il kit fotoconduttore e la cartuccia di toner se sono stati rimossi.
- 4 Chiudere eventuali sportelli o vassoi aperti.
- 5 Premere  per continuare la stampa.

201.yy Inceppamento carta

Il messaggio indica dove si è inceppata la carta oppure il numero di pagine inceppate.

- 1 Aprire lo sportello anteriore e rimuovere il kit fotoconduttore e l'unità della cartuccia di toner.
- 2 Rimuovere l'inceppamento.

- 3 Riposizionare l'unità del kit fotoconduttore e della cartuccia di toner.
- 4 Chiudere lo sportello anteriore.
- 5 Premere  per continuare la stampa.

202.yy Inceppamento carta

Il messaggio indica dove si è inceppata la carta oppure il numero di pagine inceppate.

- 1 Aprire lo sportello anteriore.
- 2 Aprire lo sportello posteriore.
- 3 Rimuovere l'inceppamento.
- 4 Chiudere entrambi gli sportelli.
- 5 Premere  per continuare la stampa.

231.yy Inceppamento carta

Il messaggio indica dove si è inceppata la carta oppure il numero di pagine inceppate.

- 1 Aprire lo sportello anteriore.
- 2 Aprire lo sportello posteriore.
- 3 Eliminare l'inceppamento.
- 4 Chiudere entrambi gli sportelli.
- 5 Premere  per continuare a stampare.

233.yy Inceppamento carta

Il messaggio indica dove si è inceppata la carta oppure il numero di pagine inceppate.

- 1 Per accedere all'inceppamento, provare una o più delle seguenti soluzioni:
 - Rimuovere il vassoio 1, quindi premere la leva.
 - Aprire lo sportello anteriore, quindi lo sportello posteriore.
- 2 Eliminare l'inceppamento.
- 3 Chiudere eventuali sportelli o vassoi aperti.
- 4 Premere  per continuare a stampare.

234.yy Inceppamento carta

Il messaggio indica dove si è inceppata la carta oppure il numero di pagine inceppate.

- 1 Per accedere all'inceppamento, provare una o più delle seguenti soluzioni:
 - Aprire lo sportello anteriore, quindi lo sportello posteriore.
 - Rimuovere il vassoio 1, quindi premere la leva.
- 2 Eliminare l'inceppamento.

- 3 Chiudere eventuali sportelli o vassoi aperti.
- 4 Premere  per continuare a stampare.

235.yy Inceppamento carta

Il messaggio indica dove si è inceppata la carta oppure il numero di pagine inceppate.

- 1 Rimuovere l'inceppamento dal raccoglitore di uscita standard.
- 2 Verificare il formato carta per accertarsi che sia supportato dalla stampante.
- 3 Premere  per continuare a stampare.

24x.yy Inceppamento carta

Il messaggio indica dove si è inceppata la carta oppure il numero di pagine inceppate.

- 1 Per accedere all'inceppamento, provare una o più delle seguenti soluzioni:
 - Rimuovere il vassoio 1.
 - Aprire lo sportello anteriore, quindi rimuovere il kit fotoconduttore e la cartuccia di toner.
 - Rimuovere il vassoio 2.
- 2 Rimuovere l'inceppamento.
- 3 Riposizionare il kit fotoconduttore e la cartuccia di toner se sono stati rimossi.
- 4 Chiudere eventuali sportelli o vassoi aperti.
- 5 Premere  per continuare la stampa.

251.yy Inceppamento carta

Il messaggio indica dove si è inceppata la carta oppure il numero di pagine inceppate.

- 1 Rimuovere l'inceppamento dall'alimentatore multiuso.
- 2 Premere  per continuare la stampa.

290–292 Inceppamenti scansione ADF

Lo scanner non è riuscito a inserire una o più pagine nell'ADF.

- 1 Rimuovere tutte le pagine dall'ADF.

Nota: il messaggio viene annullato quando le pagine vengono rimosse dall'ADF.
- 2 Flettere le pagine e aprirle a ventaglio.
- 3 Posizionare le pagine nell'ADF.
- 4 Regolare le guide dell'ADF.
- 5 Sul pannello di controllo della stampante, premere .

293 Carta mancante

Allo scanner è stato indicato di eseguire la scansione utilizzando l'ADF ma non è presente la carta nell'ADF.

Nota: il messaggio viene annullato quando le pagine vengono posizionate nell'ADF.

- 1 Flettere le pagine e aprirle a ventaglio.
- 2 Posizionare le pagine nell'ADF.
- 3 Regolare le guide dell'ADF.
- 4 Sul pannello di controllo della stampante, premere .

293.02 Coperchio superficie piana aperto

Chiudere il coperchio dello scanner.

294 Inceppamento ADF

Questa posizione dell'inceppamento può anche essere identificata come **294.04 Inceppamento sensore fronte/retro disattivato**, **294.05 Inceppamento sensore scansione disattivato** o **294.06 Inceppamento retroalimentazione ADF**. Per rimuovere questo inceppamento:

- 1 Rimuovere tutte le pagine dall'ADF.
Nota: il messaggio viene annullato quando le pagine vengono rimosse dall'ADF.
- 2 Flettere le pagine e aprirle a ventaglio.
- 3 Posizionare le pagine nell'ADF.
- 4 Regolare le guide dell'ADF.
- 5 Dal pannello di controllo della stampante, premere .

840.01 Scanner disabilitato

Questo messaggio indica che lo scanner è stato disabilitato dal tecnico del supporto di sistema.

840.02 Disabilitazione automatica scanner

Questo messaggio indica che la stampante ha identificato un problema con lo scanner e lo ha disabilitato automaticamente.

- 1 Rimuovere tutte le pagine dall'ADF.
- 2 Spegnerne la stampante.
- 3 Attendere 15 secondi e accendere la stampante.
- 4 Posizionare il documento nell'ADF.
- 5 Premere .

Nota: se spegnendo e riaccendendo la stampante il messaggio non viene annullato, contattare il tecnico del supporto di sistema.

Risoluzione dei problemi di stampa

I processi non vengono stampati

Di seguito vengono descritte le possibili soluzioni. Provare una o più delle soluzioni indicate.

ACCERTARSI CHE LA STAMPANTE SIA PRONTA PER LA STAMPA

Prima di inviare un processo in stampa, controllare che sul display sia visualizzato il messaggio **Pronta o Risparmio energia**.

VERIFICARE CHE IL VASSOIO DI USCITA STANDARD NON SIA PIENO

Rimuovere la risma di fogli dal raccoglitore di uscita standard.

VERIFICARE CHE IL VASSOIO CARTA SIA VUOTO

Caricare la carta nel vassoio.

VERIFICARE CHE SIA INSTALLATO IL SOFTWARE PER STAMPANTE CORRETTO

- Verificare che si stia utilizzando il software per stampante corretto.
- Se si utilizza una porta USB, accertarsi di eseguire un sistema operativo supportato e di utilizzare un software della stampante compatibile.

VERIFICARE CHE IL SERVER DI STAMPA INTERNO SIA INSTALLATO CORRETTAMENTE E FUNZIONANTE

- Verificare che il server di stampa interno sia installato correttamente e che la stampante sia collegata alla rete. Per ulteriori informazioni sull'installazione di una stampante di rete, fare clic su **Visualizza Guida per l'utente e documentazione** sul CD *Software e documentazione*.
- Stampare una pagina delle impostazioni di rete e verificare che lo stato della stampante sia **Collegata**. Se lo stato è **Non collegato**, verificare i cavi di rete, quindi provare nuovamente a stampare la pagina delle impostazioni di rete. Rivolgersi a un tecnico del supporto di sistema per verificare che la rete funzioni correttamente.

Copie del software della stampante sono disponibili anche sul sito Web Lexmark all'indirizzo **www.lexmark.com**.

ACCERTARSI DI UTILIZZARE IL CAVO DELLA STAMPANTE CONSIGLIATO

Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web Lexmark all'indirizzo **www.lexmark.com**.

VERIFICARE CHE I CAVI DELLA STAMPANTE SIANO COLLEGATI CORRETTAMENTE

Verificare che i collegamenti alla stampante e al server di stampa siano stati effettuati correttamente.

Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione relativa all'installazione fornita con la stampante.

Non è possibile stampare i PDF multilingua

I documenti contengono font non disponibili.

- 1 Aprire il documento che si desidera stampare in Adobe Acrobat.
- 2 Fare clic sull'icona della stampante.
Viene visualizzata la finestra di dialogo Stampa.
- 3 Fare clic su **Avanzate**.
- 4 Selezionare **Stampa come immagine**.
- 5 Fare clic due volte su **OK**.

La stampa richiede più tempo del previsto

Di seguito vengono descritte le possibili soluzioni. Provare una o più delle soluzioni indicate.

RIDURRE LA COMPLESSITÀ DEL PROCESSO DI STAMPA

Ridurre il numero e le dimensioni dei font, il numero e la complessità delle immagini e il numero di pagine nel processo.

IMPOSTARE PROTEZIONE PAGINA SU DISATTIVATO

- 1 Dal pannello di controllo della stampante, premere .
- 2 Premere i pulsanti freccia fino a visualizzare **Impostazioni**, quindi premere .
- 3 Premere i pulsanti freccia fino a visualizzare **Impostazioni generali**, quindi premere .
- 4 Premere i pulsanti freccia fino a visualizzare **Recupero stampa**, quindi premere .
- 5 Premere i pulsanti freccia fino a visualizzare **Protezione pagina**, quindi premere .
- 6 Premere i pulsanti freccia fino a visualizzare **Disattivato**, quindi premere .

MODIFICARE LE IMPOSTAZIONI AMBIENTALI

Quando si utilizzano le impostazioni Modalità Risparmio o Modalità Silenzioso, si potrebbe notare un breve ritardo prima che venga stampata la prima pagina. Se si desidera modificare le impostazioni e ottenere ulteriori informazioni, vedere "Uso di Modalità Risparmio" a pagina 37 o "Riduzione della rumorosità della stampante" a pagina 40.

La carta o il vassoio utilizzato per la stampa del processo non è corretto

CONTROLLARE L'IMPOSTAZIONE TIPO CARTA

Verificare che l'impostazione per Tipo carta corrisponda al tipo di carta caricato nel vassoio.

Stampa di caratteri errati

Verificare che la stampante non si trovi in modalità Traccia esadecimale. Se sul display viene visualizzato il messaggio **Pronta Esadec.**, è necessario uscire dalla modalità Traccia esadecimale per stampare il processo. Per disattivare tale modalità, spegnere e riaccendere la stampante.

Collegamento dei vassoi non funzionante

CARICARE CARTA DELLO STESSO TIPO E DELLE STESSO DIMENSIONI IN CIASCUN VASSOIO

- 1 Utilizzare carta dello stesso tipo e delle stesse dimensioni in tutti i vassoi.
- 2 Spostare le guide carta nella posizione appropriata per le dimensioni dei supporti utilizzati in ciascun vassoio.

ACCERTARSI CHE LE IMPOSTAZIONI DIMENSIONI CARTA E TIPO DI CARTA SIANO LE STESSO PER CIASCUN VASSOIO.

- 1 Stampare una pagina delle impostazioni dei menu e confrontare le impostazioni di ciascun vassoio.
- 2 Se necessario, regolare le impostazioni nel menu Dimensioni/tipo carta.

Nota: nessuna delle origini carta, vassoi o alimentatori rileva automaticamente le dimensioni della carta. È necessario impostare le dimensioni dal menu Dimensioni/tipo carta nel pannello di controllo della stampante o dal server Web incorporato.

I processi di grandi dimensioni non vengono fascicolati

Di seguito vengono descritte le possibili soluzioni. Provare una o più delle soluzioni indicate.

VERIFICARE CHE LA FASCICOLAZIONE SIA ATTIVA

Da Proprietà di stampa o dal menu Finitura del pannello di controllo della stampante, impostare Fascicola su Attivato.

Nota: se si imposta l'opzione Fascicola su Disattivato nel software, questa impostazione ha priorità rispetto a quella del menu Finitura.

RIDURRE LA COMPLESSITÀ DEL PROCESSO DI STAMPA

Ridurre la complessità del processo di stampa diminuendo il numero e le dimensioni dei font, il numero e la complessità delle immagini e il numero di pagine.

Vengono visualizzate interruzioni di pagina errate

Impostare l'opzione Timeout stampa su un valore più alto:

- 1 Sul pannello di controllo, premere .
- 2 Premere i pulsanti freccia fino a visualizzare **Impostazioni**, quindi premere .
- 3 Premere i pulsanti freccia fino a visualizzare **Impostazioni generali**, quindi premere .
- 4 Premere i pulsanti freccia fino a visualizzare **Timeout**, quindi premere .

5 Premere i pulsanti freccia fino a visualizzare **Timeout stampa**, quindi premere (✓).

6 Premere i pulsanti freccia fino a visualizzare il valore desiderato, quindi premere (✓).

Risoluzione dei problemi di copia

La fotocopiatrice non risponde

Di seguito vengono descritte le possibili soluzioni. Provare una o più delle soluzioni indicate.

CONTROLLARE NEL DISPLAY EVENTUALI MESSAGGI DI ERRORE

Cancellare tutti i messaggi di errore.



VERIFICARE L'ALIMENTAZIONE.

Verificare che la stampante sia collegata alla presa elettrica e che sia visualizzato il messaggio **Pronta**.

L'unità scanner non si chiude

Accertarsi che non vi sia alcun tipo di ostacolo:

- 1 Aprire il coperchio dello scanner.
- 2 Rimuovere qualsiasi ostacolo tenendo l'unità scanner aperta.
- 3 Chiudere il coperchio dello scanner.

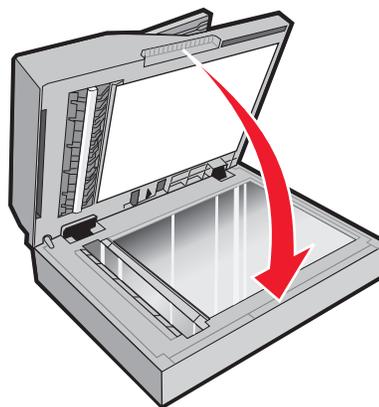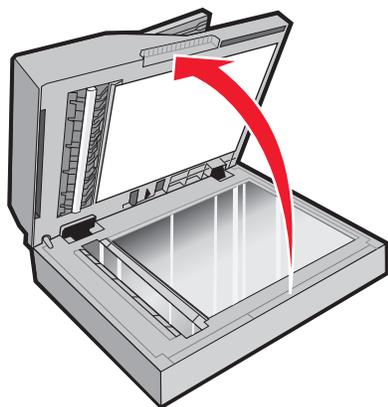

Scarsa qualità di copia

Quelli che seguono sono alcuni esempi di scarsa qualità di stampa:

- Le pagine sono bianche
- Stampa a scacchi
- Grafica o immagini distorte
- Caratteri mancanti
- Stampa non soddisfacente

- Stampa scura
- Linee oblique
- Macchie di inchiostro
- Striature
- Caratteri inattesi
- Linee bianche nella stampa

Di seguito vengono descritte le possibili soluzioni. Provare una o più delle soluzioni indicate.

CONTROLLARE NEL DISPLAY EVENTUALI MESSAGGI DI ERRORE

Cancellare tutti i messaggi di errore.

IL TONER POTREBBE ESSERE IN ESAURIMENTO

Quando viene visualizzato il messaggio **88 Cartuccia in esaurimento** o quando la stampa risulta sbiadita, sostituire la cartuccia di toner.

IL VETRO DELLO SCANNER POTREBBE ESSERE SPORCO

Pulire il vetro dello scanner con un panno pulito e privo di lanugine, inumidito con acqua. Se la stampante è dotata di un ADF, accertarsi di pulire anche il vetro dello scanner dell'ADF. Per ulteriori informazioni, vedere "Pulizia del vetro dello scanner" a pagina 155.

LA COPIA È TROPPO CHIARA O TROPPO SCURA

Regolare l'impostazione dell'intensità della copia.

VERIFICARE LA QUALITÀ DEL DOCUMENTO ORIGINALE

Accertarsi che la qualità del documento originale sia soddisfacente.

VERIFICARE LA POSIZIONE DEL DOCUMENTO

- Accertarsi che il documento o la foto sia rivolto verso il basso sul vetro dello scanner e posizionato nell'angolo in alto a sinistra.
- Se in precedenza è stato caricato il documento originale nell'ADF, provare a caricarlo sul vetro dello scanner.

LO SFONDO PRESENTA DEL TONER IN ECCESSO

- Regolare l'intensità in modo che sia leggermente più chiara.
- Modificare l'impostazione **Rimozione sfondo** nel menu **Impostazioni copia**.

I MODELLI (MOTIVI) APPAIONO NELL'OUTPUT

- Dal pannello di controllo della stampante, premere il pulsante **Contenuto** finché non si accende la spia vicino a Testo/Foto.
- Ruotare il documento originale sul vetro dello scanner.
- Dal pannello di controllo della stampante, premere il pulsante **Scala** e regolare l'impostazione.

IL TESTO È CHIARO O SBIADITO

Dal pannello di controllo della stampante, premere il pulsante **Contenuto** finché non si accende la spia vicino a Testo o a Testo/Foto.

LA STAMPA APPARE SCOLORITA O SOVRAESPOSTA

- Dal pannello di controllo della stampante, premere il pulsante **Contenuto** finché non si accende la spia vicino a Testo/Foto o a Foto.
- Dal pannello di controllo della stampante, premere il pulsante **Tonalità** e impostare un valore più scuro.

LA STAMPA È OBLIQUA

Note:

- Se si sta caricando il documento originale nell'ADF, regolare le guide carta dell'ADF in modo che tocchino i bordi delle pagine da sottoporre a scansione.
- Controllare i vassoi della carta per verificare che le guide tocchino i bordi della carta caricata.

Copie di documenti o di foto parziali

Di seguito vengono descritte le possibili soluzioni. Provare una o più soluzioni indicate.

VERIFICARE LA POSIZIONE DEL DOCUMENTO

Accertarsi che il documento o la foto sia rivolta verso il basso sul vetro dello scanner e posizionata nell'angolo in alto a sinistra.

VERIFICARE L'IMPOSTAZIONE DIMENSIONI CARTA

Accertarsi che l'impostazione Dimensioni carta corrisponda alla carta caricata nel vassoio.

Impossibile interrompere un processo di stampa per effettuare copie

Verificare che l'opzione "Consenti copie prioritarie" sia impostata su Attivato nel menu Impostazioni copia.

Risoluzione dei problemi dello scanner

Controllo di uno scanner che non risponde

Se lo scanner non risponde, verificare che:

- La stampante è accesa.
- Il cavo sia collegato in modo corretto alla stampante e al computer host, al server di stampa, alle opzioni o a una periferica di rete.
- Il cavo della stampante sia collegato in modo corretto alla stampante e a una presa con messa a terra.
- La presa elettrica non sia disattivata da eventuali commutatori o interruttori.

- La stampante non sia collegata a protettori di tensione, alimentatori di corrente continua o prolunghe.
- Le altre apparecchiature elettriche collegate alla presa siano funzionanti.

Dopo aver eseguito tali verifiche, spegnere e riaccendere la stampante. Questa operazione consente normalmente di risolvere il problema dello scanner.

Scansione non riuscita

Di seguito vengono descritte le possibili soluzioni. Provare una o più soluzioni indicate.

VERIFICARE I COLLEGAMENTI DEL CAVO

Verificare che il cavo USB o di rete sia connesso al computer e alla stampante.

È POSSIBILE CHE SI SIA VERIFICATO UN ERRORE NEL PROGRAMMA.

Spegnere e riavviare il computer.

La scansione richiede troppo tempo o causa il blocco del computer

Di seguito vengono descritte le possibili soluzioni. Provare una o più delle soluzioni indicate.

ALTRI PROGRAMMI SOFTWARE POTREBBERO INTERFERIRE CON LA SCANSIONE

Chiudere tutti i programmi non utilizzati.

LA RISOLUZIONE DI SCANSIONE È IMPOSTATA SU VALORI TROPPO ELEVATI

Selezionare un valore inferiore.

Scarsa qualità dell'immagine sottoposta a scansione

Di seguito vengono descritte le possibili soluzioni. Provare una o più delle soluzioni indicate.

VERIFICARE SE NEL DISPLAY SONO VISUALIZZATI MESSAGGI DI ERRORE

Cancellare tutti i messaggi di errore.

IL VETRO DELLO SCANNER POTREBBE ESSERE SPORCO

Pulire il vetro dello scanner con un panno pulito e privo di lanugine, inumidito con acqua. Per ulteriori informazioni, vedere "Pulizia del vetro dello scanner" a pagina 155.

REGOLARE LA RISOLUZIONE DI SCANSIONE

Aumentare la risoluzione di scansione per un risultato di qualità superiore.

VERIFICARE LA QUALITÀ DEL DOCUMENTO ORIGINALE

Accertarsi che la qualità del documento originale sia soddisfacente.

VERIFICARE LA POSIZIONE DEL DOCUMENTO

Accertarsi che il documento o la foto sia rivolto verso il basso sul vetro dello scanner e posizionato nell'angolo in alto a sinistra.

Scansioni di documenti o di foto parziali

Di seguito vengono descritte le possibili soluzioni. Provare una o più delle soluzioni indicate.

VERIFICARE LA POSIZIONE DEL DOCUMENTO

Accertarsi che il documento o la foto sia rivolto verso il basso sul vetro dello scanner e posizionato nell'angolo in alto a sinistra.

VERIFICARE L'IMPOSTAZIONE DIMENSIONI CARTA

Accertarsi che l'impostazione Dimensioni carta corrisponda alla carta caricata nel vassoio:

- 1** Dal menu Carta nel pannello di controllo della stampante, verificare l'impostazione Tipo di carta.
- 2** Prima di inviare il processo in stampa, specificare l'impostazione delle dimensioni corretta:
 - Per gli utenti Windows: specificare le dimensioni in Proprietà di stampa.
 - Per gli utenti Macintosh: specificare le dimensioni nella finestra di dialogo Stampa o Formato di Stampa.

Impossibile eseguire la scansione da un computer

Di seguito vengono descritte le possibili soluzioni. Provare una o più delle soluzioni indicate.

CONTROLLARE NEL DISPLAY EVENTUALI MESSAGGI DI ERRORE

Cancellare tutti i messaggi di errore.

VERIFICARE L'ALIMENTAZIONE.

Verificare che la stampante sia collegata alla presa elettrica e che sia visualizzato il messaggio **Pronta**.

VERIFICARE I COLLEGAMENTI DEL CAVO

Verificare che il cavo USB o di rete sia collegato al computer e alla stampante.

Risoluzione dei problemi del fax

Mancata visualizzazione dell'ID chiamante

Contattare il proprio gestore di servizi telefonici e verificare che la linea telefonica in uso sia abbonata al servizio di identificazione chiamante.

Se nella propria regione sono presenti più modi dell'ID del chiamante, potrebbe essere necessario modificare le impostazioni predefinite. Sono disponibili due impostazioni: FSK (modo 1) e DTMF (modo 2). La disponibilità di queste impostazioni nel menu Fax varia in base alla disponibilità dei modi dell'ID chiamante multipli nel proprio Paese o regione. Contattare il proprio gestore di servizi telefonici per verificare il modo da utilizzare.

Impossibile inviare o ricevere fax

Di seguito vengono descritte le possibili soluzioni. Provare una o più delle soluzioni indicate.

CONTROLLARE NEL DISPLAY EVENTUALI MESSAGGI DI ERRORE

Cancellare tutti i messaggi di errore.

VERIFICARE L'ALIMENTAZIONE.

Verificare che la stampante sia collegata alla presa elettrica e che sia visualizzato il messaggio **Pronta**.

VERIFICARE CHE LA STAMPANTE SIA COLLEGATA

Verificare, se necessario, il collegamento dei cavi dei seguenti componenti hardware:

- Telefono
- Ricevitore
- Segreteria telefonica

CONTROLLARE LA PRESA TELEFONICA A MURO

- 1 Collegare il telefono alla presa a muro.
- 2 Attendere il segnale di linea.
- 3 In assenza di un segnale di linea, collegare alla presa a muro un telefono diverso.
- 4 Se il segnale di linea è ancora assente, collegare il telefono a una diversa presa a muro.
- 5 Se vi è il segnale di linea, collegare la stampante alla presa a muro.

VERIFICARE IL SEGUENTE ELENCO DI CONTROLLO SUL SERVIZIO DI TELEFONIA DIGITALE.

Il modem fax è un dispositivo analogico. Alcuni dispositivi possono essere collegati alla stampante per l'utilizzo dei servizi di telefonia digitale.

- Per l'utilizzo di un servizio di telefonia ISDN, collegare la stampante a una porta del telefono analogico (una porta di interfaccia R) su un adattatore terminale ISDN. Per ulteriori informazioni e per richiedere una porta di interfaccia R, contattare il proprio provider ISDN.
- Se si utilizza una connessione DSL, collegare un filtro DSL o un router compatibile con l'utilizzo in analogico. Per ulteriori informazioni, contattare il provider DSL.
- Se si utilizza un servizio telefonico PBX, assicurarsi di effettuare il collegamento a una connessione analogica sul PBX. Se non si dispone di tali servizi, è necessaria l'installazione di una linea telefonica analogica per l'apparecchio fax.

VERIFICARE LA PRESENZA DI SEGNALE DI LINEA

- Effettuare una chiamata di prova al numero di telefono al quale si desidera inviare un fax per verificare il corretto funzionamento.
- Se la linea telefonica viene utilizzata da un altro dispositivo, attendere che l'altro dispositivo sia libero prima di inviare un fax.
- Se si utilizza la funzione di selezione immediata, aumentare il volume per verificare il segnale di linea.

SCOLLEGARE TEMPORANEAMENTE L'ATTREZZATURA.

Per verificare che la stampante funzioni correttamente, collegarla direttamente alla linea telefonica. Scollegare l'apparecchio di segreteria telefonica, i computer dotati di modem o sdoppiatori di linea, se presenti.

VERIFICARE CHE NON VI SIANO INCEPPAMENTI

Rimuovere eventuali inceppamenti e verificare che venga visualizzato il messaggio **Pronta**.

DISATTIVARE TEMPORANEAMENTE LA FUNZIONE DI MESSA IN ATTESA DELLE CHIAMATE.

La messa in attesa delle chiamate può causare interferenza con la trasmissione. Disattivare questa funzione prima di inviare o ricevere fax. Contattare la compagnia telefonica e richiedere la sequenza di tasti sul tastierino per disattivare temporaneamente la funzione.

IL SERVIZIO DI POSTA VOCALE POTREBBE CAUSARE INTERFERENZE NELLA TRASMISSIONE DEI FAX

Il servizio di posta vocale fornito dalla propria compagnia telefonica potrebbe causare interferenze nella trasmissione. Per attivare il servizio di risposta alle chiamate tramite il sistema di posta vocale e la stampante, si consiglia l'aggiunta di una seconda linea telefonica per la stampante.

LA MEMORIA DELLA STAMPANTE POTREBBE ESSERE PIENA

- 1 Digitare il numero di fax.
- 2 Eseguire la scansione del documento originale una pagina alla volta.

È possibile effettuare l'invio ma non la ricezione di fax

Di seguito vengono descritte le possibili soluzioni. Provare una o più delle soluzioni indicate.

VERIFICARE CHE IL VASSOIO CARTA SIA VUOTO

Caricare la carta nel vassoio.

VERIFICARE IL RITARDO NEL NUMERO DEGLI SQUILLI

L'opzione Ritardo numero squilli consente di impostare il numero di squilli necessari prima che la stampante risponda. Se i numeri degli interni sono sulla stessa linea della stampante, oppure se si desidera adottare la suoneria differenziata aziendale, mantenere l'impostazione del ritardo degli squilli su 4.

- 1 Digitare l'indirizzo IP della stampante nel campo degli indirizzi del browser Web.

Nota: se non si conosce l'indirizzo IP della stampante, stampare una pagina delle impostazioni di rete e individuare l'indirizzo IP nella sezione TCP/IP.

- 2 Fare clic su **Impostazioni**.
- 3 Fare clic su **Impostazioni fax**.
- 4 Fare clic **Impostazioni fax analogico**.

5 Nella casella relativa al numero di squilli prima della risposta, immettere il numero di squilli del telefono desiderati prima della risposta.

6 Fare clic su **Inoltra**.

IL TONER POTREBBE ESSERE IN ESAURIMENTO

Quando il toner è in esaurimento, viene visualizzato il messaggio **88 Cartuccia in esaurimento**.

È possibile effettuare la ricezione ma non l'invio di fax

Di seguito vengono descritte le possibili soluzioni. Provare una o più delle soluzioni indicate.

VERIFICARE CHE LA STAMPANTE SIA IN MODALITÀ FAX

Nel pannello di controllo della stampante, premere il pulsante **Fax** per attivare la modalità Fax della stampante.

VERIFICARE CHE IL DOCUMENTO SIA CARICATO CORRETTAMENTE

Caricare il documento originale rivolto verso l'alto, inserendo per primo il bordo corto nell'ADF o rivolto verso il basso sul vetro dello scanner e posizionato nell'angolo in alto a sinistra.

Nota: non caricare nell'ADF cartoline, foto, supporti di piccole dimensioni, lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato, quali ritagli di riviste. Posizionare questi elementi sul vetro dello scanner.

VERIFICARE CHE IL NUMERO DELLA SCELTA RAPIDA SIA IMPOSTATO CORRETTAMENTE

- Controllare che il numero della scelta rapida sia stato programmato per il numero di telefono da chiamare.
- Alternativamente, digitare il numero di telefono manualmente.

I fax ricevuti presentano una scarsa qualità di stampa

Di seguito vengono descritte le possibili soluzioni. Provare una o più delle soluzioni indicate.

INVIARE NUOVAMENTE IL DOCUMENTO

Chiedere al mittente del fax di:

- Verificare che la qualità del documento originale sia soddisfacente.
- Inviare nuovamente il fax. È possibile che si sia verificato un problema con la qualità della connessione della linea telefonica.
- Aumentare la risoluzione di scansione fax, se possibile.

IL TONER POTREBBE ESSERE IN ESAURIMENTO

Quando viene visualizzato il messaggio **88 Cartuccia in esaurimento** o se la qualità di stampa risulta sbiadita, sostituire la cartuccia.

VERIFICARE CHE LA VELOCITÀ DI TRASMISSIONE FAX NON SIA TROPPO ELEVATA

Diminuire la velocità di trasmissione dei fax in arrivo:

1 Digitare l'indirizzo IP della stampante nel campo degli indirizzi del browser Web.

Nota: se non si conosce l'indirizzo IP della stampante, stampare una pagina delle impostazioni di rete e individuare l'indirizzo IP nella sezione TCP/IP.

2 Fare clic su **Impostazioni**.

3 Fare clic su **Impostazioni fax**.

4 Fare clic **Impostazioni fax analogico**.

5 Nella casella Velocità massima, fare clic su una delle seguenti opzioni:

2400

4800

9600

14400

33600

6 Fare clic su **Inoltra**.

Risoluzione dei problemi relativi alle opzioni

L'opzione non funziona correttamente o smette di funzionare dopo l'installazione

Di seguito vengono descritte le possibili soluzioni. Provare una o più delle seguenti soluzioni:

RIPRISTINARE LA STAMPANTE

Spegnere la stampante, attendere circa dieci secondi, quindi riaccenderla.

VERIFICARE CHE L'OPZIONE SIA COLLEGATA ALLA STAMPANTE

1 Spegnere la stampante.

2 Scollegare la stampante.

3 Verificare il collegamento tra l'opzione e la stampante.

ACCERTARSI CHE L'OPZIONE SIA INSTALLATA

Stampare la pagina delle impostazioni dei menu e verificare che l'opzione sia presente nell'elenco delle opzioni installate. Se l'opzione non è presente nell'elenco, reinstallarla.

ACCERTARSI CHE L'OPZIONE SIA SELEZIONATA

Dal programma in uso, selezionare l'opzione. Gli utenti Mac OS 9 devono verificare che la stampante sia impostata in Scelta Risorse.

Cassetti

Di seguito vengono descritte le possibili soluzioni. Provare una o più delle soluzioni indicate.

VERIFICARE CHE LA CARTA SIA CARICATA CORRETTAMENTE

- 1 Estrarre completamente il vassoio.
- 2 Verificare la presenza di carta inceppata o non alimentata correttamente.
- 3 Verificare che le guide siano allineate rispetto ai bordi della carta.
- 4 Inserire il vassoio.

RIPRISTINARE LA STAMPANTE

Spegnere la stampante, attendere circa dieci secondi, quindi riaccenderla.

Scheda di memoria Flash

Verificare che la scheda di memoria Flash sia collegata correttamente alla scheda di sistema della stampante.

Risoluzione dei problemi di alimentazione della carta

Si verificano numerosi inceppamenti carta

Di seguito vengono descritte le possibili soluzioni. Provare una o più delle soluzioni indicate.

CONTROLLARE LA CARTA

Utilizzare la carta e i supporti speciali consigliati. Per ulteriori informazioni, vedere "Informazioni sulla carta e sui supporti speciali" a pagina 56.

VERIFICARE CHE NON SIA PRESENTE UNA QUANTITÀ ECCESSIVA DI CARTA NEL VASSOIO O NELL'ALIMENTATORE

Verificare che la risma non superi il limite massimo di caricamento indicato sul vassoio o sull'alimentatore multiuso.

VERIFICARE LE GUIDE

Spostare le guide del vassoio nella posizione appropriata per i supporti caricati.

LA CARTA HA ASSORBITO MOLTA UMIDITÀ

- Caricare una risma di carta nuova.
- Conservare la carta nella confezione originale finché non viene utilizzata.

Il messaggio Inceppamento carta resta visualizzato anche dopo l'eliminazione dell'inceppamento

L'inceppamento non è stata eliminato dal percorso carta. Eliminare la carta inceppata dall'intero percorso, quindi premere .

La pagina inceppata non viene ristampata dopo la rimozione dell'inceppamento

Nel menu Impostazioni, l'opzione Rimozione inceppam. è impostata su Disattivato. Impostare Rimozione inceppam. su Automatico o Attivato.

- 1 Premere .
- 2 Premere i pulsanti freccia fino a visualizzare **Impostazioni**, quindi premere .
- 3 Premere i pulsanti freccia fino a visualizzare **Impostazioni generali**, quindi premere .
- 4 Premere i pulsanti freccia fino a visualizzare **Recupero stampa**, quindi premere .
- 5 Premere i pulsanti freccia fino a visualizzare **Rimozione inceppam.**, quindi premere .
- 6 Premere i pulsanti freccia fino a visualizzare **Attivato** o **Automatico**, quindi premere .

Problemi di qualità di stampa


Le informazioni contenute nelle seguenti sezioni consentono di risolvere i problemi relativi alla qualità di stampa. Se questi suggerimenti non consentono la risoluzione del problema, contattare l'assistenza clienti. È possibile che sia necessario riparare o sostituire un componente della stampante.

Individuazione dei problemi relativi alla qualità di stampa

Per individuare i problemi di qualità di stampa, stampare le pagine di prova della qualità di stampa:

- 1 Spegnerne la stampante.
- 2 Caricare carta.
- 3 Sul pannello di controllo della stampante, tenere premuti  e il pulsante freccia destra mentre si accende la stampante.
- 4 Rilasciare i pulsanti quando viene visualizzato **MENU CONFIGURAZ.**
- 5 Premere i pulsanti freccia fino a visualizzare **Pagine qualità stampa**, quindi premere .
Vengono stampate le pagine di prova della qualità di stampa.
- 6 Premere i pulsanti freccia fino a visualizzare **Esci menu Conf.**, quindi premere .
Per alcuni secondi viene visualizzato il messaggio **Ripristino stampante in corso**, seguito dal messaggio **Pronta**.

Le pagine sono bianche

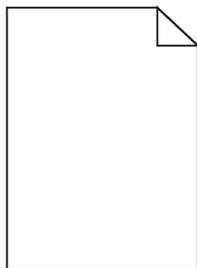

Di seguito vengono descritte le possibili soluzioni. Provare una o più delle soluzioni indicate.

IL MATERIALE DI IMBALLAGGIO POTREBBE ESSERE PRESENTE NELLA CARTUCCIA DI TONER


Rimuovere la cartuccia di toner e accertarsi che il materiale di imballaggio sia stato completamente rimosso.
Reinstallare la cartuccia di toner.

IL TONER POTREBBE ESSERE IN ESAURIMENTO

Quando viene visualizzato il messaggio 88 **Cartuccia in esaurimento**, ordinare una nuova cartuccia di toner.

Se il problema persiste, la stampante necessita di assistenza. Per ulteriori informazioni, contattare l'assistenza clienti.

I caratteri presentano bordi irregolari

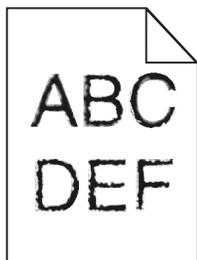

Di seguito vengono descritte le possibili soluzioni. Provare una o più delle soluzioni indicate.

VERIFICARE LE IMPOSTAZIONI DELLA QUALITÀ DI STAMPA

- Impostare l'opzione Risoluzione stampa nel menu Qualità su 600 dpi, Qualità imm. 1200, 1200 dpi o Qualità imm. 2400.
- Abilitare Migliora linee sottili nel menu Qualità.

ACCERTARSI CHE I FONT TRASFERITI SIANO SUPPORTATI.

Se si utilizzano font trasferiti, verificare che siano supportati dalla stampante, dal computer host e dal programma software.

Le immagini sono tagliate

Di seguito vengono descritte le possibili soluzioni. Provare una o più delle soluzioni indicate.

VERIFICARE LE GUIDE


Spostare le guide della larghezza e della lunghezza del vassoio nella posizione appropriata per le dimensioni della carta caricata.

VERIFICARE L'IMPOSTAZIONE DIMENSIONI CARTA

Accertarsi che l'impostazione Dimensioni carta corrisponda alla carta caricata nel vassoio:


- 1 Dal menu Carta nel pannello di controllo della stampante, verificare l'impostazione Tipo di carta.
- 2 Prima di inviare il processo in stampa, specificare l'impostazione delle dimensioni corretta:
 - Per gli utenti Windows: specificare le dimensioni in Proprietà di stampa.
 - Per gli utenti Macintosh: specificare le dimensioni nella finestra di dialogo Stampa o Formato di Stampa.

Sfondo grigio

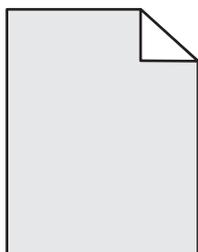

- Per gli utenti Windows: in Proprietà di stampa selezionare un'impostazione di Intensità toner diversa prima di inviare il processo in stampa.
- Per gli utenti Macintosh: dalle opzioni di stampa, dal menu a comparsa Copie e Pagine o Generale, scegliere Caratteristiche Stampante, quindi scegliere l'impostazione necessaria dal menu a comparsa Intensità toner.
- Dal menu Qualità del pannello di controllo della stampante, selezionare un'impostazione di Intensità toner diversa prima di inviare il processo in stampa.

Immagini sfocate

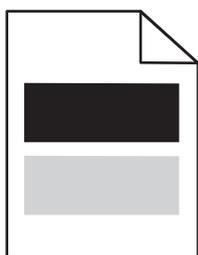

Di seguito vengono descritte le possibili soluzioni. Provare una o più delle soluzioni indicate.


IL KIT FOTOCONDUTTORE È DIFETTOSO

Sostituire il kit fotoconduttore.

VERIFICARE L'IMPOSTAZIONE TIPO DI SUPPORTO

- Per gli utenti Windows: in Proprietà di stampa, accertarsi che l'impostazione Tipo di supporto corrisponda alla carta caricata nel vassoio.
- Per gli utenti Macintosh: nella finestra di dialogo Stampa, accertarsi che l'impostazione Tipo di carta corrisponda alla carta caricata nel vassoio.
- Nel menu Carta del pannello di controllo della stampante, accertarsi che l'impostazione Tipo di carta corrisponda alla carta caricata nel vassoio.

I margini sono errati

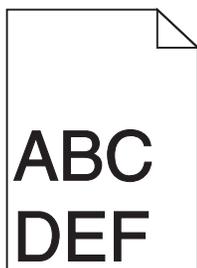

Di seguito vengono descritte le possibili soluzioni. Provare una o più delle soluzioni indicate.

VERIFICARE LE GUIDE

Spostare le guide della larghezza e della lunghezza del vassoio nella posizione appropriata per le dimensioni della carta caricata.

VERIFICARE L'IMPOSTAZIONE DIMENSIONI CARTA

Accertarsi che l'impostazione Dimensioni carta corrisponda alla carta caricata nel vassoio.

VERIFICARE L'IMPOSTAZIONE FORMATO PAGINA

Prima di inviare il processo in stampa, specificare il formato della pagina corretto in Proprietà di stampa, nella finestra di dialogo Stampa o nel programma software.

Arricciamento della carta

Di seguito vengono descritte le possibili soluzioni. Provare una o più delle soluzioni indicate.


VERIFICARE L'IMPOSTAZIONE TIPO DI CARTA

- Per gli utenti Windows: in Proprietà di stampa, accertarsi che l'impostazione Tipo di supporto corrisponda alla carta caricata nel vassoio.
- Per gli utenti Macintosh: nella finestra di dialogo Stampa, accertarsi che l'impostazione Tipo di carta corrisponda alla carta caricata nel vassoio.
- Nel menu Carta del pannello di controllo della stampante, accertarsi che l'impostazione Tipo di carta corrisponda alla carta caricata nel vassoio.

LA CARTA HA ASSORBITO MOLTA UMIDITÀ

- Caricare una risma di carta nuova.
- Conservare la carta nella confezione originale finché non viene utilizzata.

La stampa è troppo scura

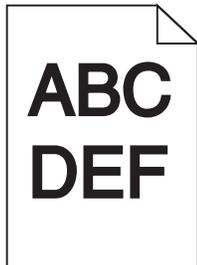

Di seguito vengono descritte le possibili soluzioni. Provare una o più delle soluzioni indicate.

CONTROLLARE LE IMPOSTAZIONI RELATIVE A INTENSITÀ DEL TONER, LUMINOSITÀ E CONTRASTO

L'impostazione Intensità toner è troppo scura, l'impostazione Luminosità è troppo scura oppure l'impostazione Contrasto è troppo alta.

- Per gli utenti Windows: in Proprietà di stampa, modificare queste impostazioni.
- Per gli utenti Macintosh:
 - 1 Scegliere **File > Stampa**.
 - 2 Individuare la casella a discesa sotto le immagini relative all'orientamento, quindi fare clic sul pulsante giù.
 - 3 Fare clic su **Caratteristiche Stampante**.
 - 4 Modificare le impostazioni per Intensità toner, Luminosità e Contrasto.
- Nel menu Qualità del pannello di controllo della stampante, modificare queste impostazioni.

LA CARTA HA ASSORBITO MOLTA UMIDITÀ

- Caricare una risma di carta nuova.
- Conservare la carta nella confezione originale finché non viene utilizzata.

CONTROLLARE LA CARTA

Evitare l'uso di carta ruvida o poco levigata.


VERIFICARE L'IMPOSTAZIONE TIPO DI CARTA

- Per gli utenti Windows: in Proprietà di stampa, accertarsi che l'impostazione Tipo di supporto corrisponda alla carta caricata nel vassoio.
- Per gli utenti Macintosh: nella finestra di dialogo Stampa, accertarsi che l'impostazione Tipo di carta corrisponda alla carta caricata nel vassoio.
- Nel menu Carta del pannello di controllo della stampante, accertarsi che l'impostazione Tipo di carta corrisponda alla carta caricata nel vassoio.

LA CARTUCCIA DI TONER POTREBBE ESSERE DIFETTOSA

Sostituire la cartuccia di toner.

La stampa è troppo chiara

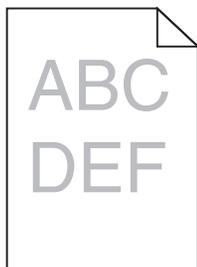

Di seguito vengono descritte le possibili soluzioni. Provare una o più delle soluzioni indicate.

CONTROLLARE LE IMPOSTAZIONI RELATIVE A INTENSITÀ DEL TONER, LUMINOSITÀ E CONTRASTO

L'impostazione Intensità toner è troppo chiara, l'impostazione Luminosità è troppo chiara oppure l'impostazione Contrasto è troppo bassa.

- Per gli utenti Windows: in Proprietà di stampa, modificare queste impostazioni.
- Per gli utenti Macintosh:
 - 1 Scegliere **File > Stampa**.
 - 2 Individuare la casella a discesa sotto le immagini relative all'orientamento, quindi fare clic sul pulsante giù.
 - 3 Fare clic su **Caratteristiche Stampante**.
 - 4 Modificare le impostazioni per Intensità toner, Luminosità e Contrasto.
- Nel menu Qualità del pannello di controllo della stampante, modificare queste impostazioni.

LA CARTA HA ASSORBITO MOLTA UMIDITÀ

- Caricare una risma di carta nuova.
- Conservare la carta nella confezione originale finché non viene utilizzata.

CONTROLLARE LA CARTA

Evitare l'uso di carta ruvida o poco levigata.

VERIFICARE L'IMPOSTAZIONE TIPO DI CARTA

- Per gli utenti Windows: in Proprietà di stampa, accertarsi che l'impostazione Tipo di supporto corrisponda alla carta caricata nel vassoio.
- Per gli utenti Macintosh: nella finestra di dialogo Stampa, accertarsi che l'impostazione Tipo di carta corrisponda alla carta caricata nel vassoio.
- Nel menu Carta del pannello di controllo della stampante, accertarsi che l'impostazione Tipo di carta corrisponda alla carta caricata nel vassoio.

IL TONER È IN ESAURIMENTO

Quando viene visualizzato il messaggio **88 Cartuccia in esaurimento**, ordinare una nuova cartuccia di toner.

LA CARTUCCIA DI TONER POTREBBE ESSERE DIFETTOSA

Sostituire la cartuccia di toner.

Stampa obliqua

VERIFICARE LE GUIDE CARTA

Spostare le guide del vassoio nella posizione appropriata per i supporti caricati.

CONTROLLARE LA CARTA

Accertarsi che la carta utilizzata sia conforme alle specifiche della stampante.

Sulla pagina sono presenti ombreggiature dovute al toner

Di seguito vengono descritte le possibili soluzioni. Provare una o più delle soluzioni indicate.


LA CARTUCCIA DI TONER POTREBBE ESSERE DIFETTOSA

Sostituire la cartuccia di toner.

SONO PRESENTI TRACCE DI TONER SUL PERCORSO CARTA

Contattare il servizio di assistenza.

Aderenza difettosa del toner

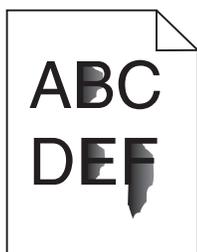

Di seguito vengono descritte le possibili soluzioni. Provare una o più soluzioni indicate.


VERIFICARE L'IMPOSTAZIONE TIPO DI CARTA

Accertarsi che l'impostazione Tipo di carta corrisponda al tipo di carta caricato nel vassoio.

VERIFICARE L'IMPOSTAZIONE GRANA CARTA

Accertarsi che l'impostazione Grana carta corrisponda alla carta caricata nel vassoio.

Puntini di toner

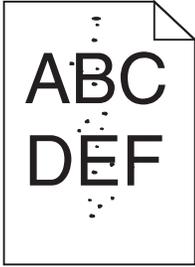

Di seguito vengono descritte le possibili soluzioni. Provare una o più delle soluzioni indicate.

LA CARTUCCIA DI TONER POTREBBE ESSERE DIFETTOSA

Sostituire la cartuccia di toner.

SONO PRESENTI TRACCE DI TONER SUL PERCORSO CARTA

Contattare il servizio di assistenza.

La qualità di stampa sul lucido è scarsa


CONTROLLARE I LUCIDI

Utilizzare solo i lucidi consigliati dal produttore della stampante.

VERIFICARE L'IMPOSTAZIONE TIPO DI CARTA

Caricare i lucidi e accertarsi che il tipo di carta sia impostato su Lucidi.

Striature orizzontali

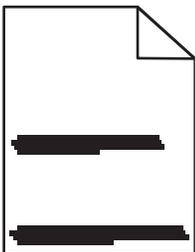

Di seguito vengono descritte le possibili soluzioni. Provare una o più delle soluzioni indicate.

IL TONER POTREBBE FUORIUSCIRE QUANDO LA CARTA VIENE ALIMENTATA DA UN'ORIGINE SPECIFICA

Da Proprietà di stampa, dalla finestra di dialogo di stampa o dal pannello di controllo della stampante, selezionare un altro vassoio o alimentatore per alimentare la carta per il processo.

LA CARTUCCIA DI TONER POTREBBE ESSERE DIFETTOSA

Sostituire la cartuccia di toner.

CONTROLLARE CHE IL PERCORSO CARTA SIA LIBERO

Potrebbe essere presente della carta tra il kit fotoconduttore e l'unità di fusione. Controllare il percorso carta intorno all'area dell'unità di fusione.


 **ATTENZIONE — SUPERFICIE MOLTO CALDA:** l'area interna della stampante può surriscaldarsi. Per evitare infortuni, lasciare raffreddare la superficie prima di toccarla.

Eliminare l'eventuale carta presente.

POTREBBE ESSERE PRESENTE TONER IN ECCESSO SUL PERCORSO CARTA

Contattare il servizio di assistenza.

Striature verticali

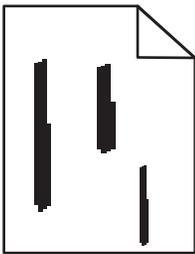

Di seguito vengono descritte le possibili soluzioni. Provare una o più delle soluzioni indicate.

IL TONER POTREBBE FUORIUSCIRE QUANDO LA CARTA VIENE ALIMENTATA DA UN'ORIGINE SPECIFICA

Da Proprietà di stampa, dalla finestra di dialogo Stampa o dal pannello di controllo della stampante, selezionare un altro vassoio o alimentatore per alimentare la carta per il processo.

LA CARTUCCIA DI TONER È DIFETTOSA

Sostituire la cartuccia di toner.

CONTROLLARE CHE IL PERCORSO CARTA SIA LIBERO

Potrebbe essere presente della carta tra il kit fotoconduttore e l'unità di fusione. Controllare il percorso carta intorno all'area dell'unità di fusione.

Avvertenza — Danno potenziale: non toccare il fotoconduttore sul fondo del kit fotoconduttore. Tenere la cartuccia dall'apposita maniglia.



 **ATTENZIONE — SUPERFICIE MOLTO CALDA:** l'area interna della stampante può surriscaldarsi. Per evitare infortuni, lasciare raffreddare la superficie prima di toccarla.

Eliminare l'eventuale carta presente.

POTREBBE ESSERE PRESENTE TONER IN ECCESSO SUL PERCORSO CARTA

Contattare il servizio di assistenza.

I lucidi o la carta contengono striature bianche o nere piene

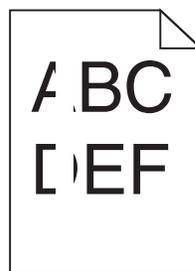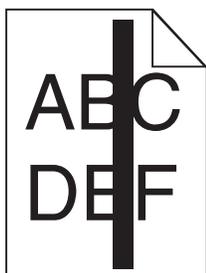

Di seguito vengono descritte le possibili soluzioni. Provare una o più delle soluzioni indicate.

VERIFICARE CHE IL MOTIVO DI RIEMPIMENTO SIA CORRETTO

Se il motivo di riempimento non è corretto, scegliere un motivo di riempimento diverso dal programma software.

CONTROLLARE IL TIPO DI CARTA

- Provare un tipo di carta diverso.
- Per i lucidi, utilizzare solo quelli consigliati dal produttore della stampante.
- Accertarsi che l'impostazione Tipo di carta corrisponda al tipo di carta caricato nel vassoio o nell'alimentatore.
- Verificare che l'impostazione Grana carta sia corretta per il tipo di carta o il supporto speciale caricato nel vassoio o nell'alimentatore.

ACCERTARSI CHE IL TONER SIA DISTRIBUITO IN MODO UNIFORME NELLA CARTUCCIA DI TONER.

Rimuovere la cartuccia di toner e agitarla lateralmente per ridistribuire il toner e prolungarne la durata, quindi reinstallarla.

LA CARTUCCIA DI TONER POTREBBE ESSERE DIFETTOSA O IN ESAURIMENTO

Sostituire la cartuccia di toner usata con una nuova.

Il server Web incorporato non si apre

Di seguito vengono descritte le possibili soluzioni. Provare una o più delle soluzioni indicate.

VERIFICARE I COLLEGAMENTI DI RETE

Accertarsi che la stampante e il computer siano accesi e che siano collegati alla stessa rete.

VERIFICARE LE IMPOSTAZIONI DELLA RETE

A seconda delle impostazioni della rete, potrebbe essere necessario digitare `https://` anziché `http://` prima dell'indirizzo IP della stampante per accedere al server Web incorporato. Per ulteriori informazioni, contattare l'amministratore del sistema.

Come contattare il servizio di assistenza

Quando si contatta il servizio di assistenza, è necessario descrivere il problema riscontrato, il messaggio visualizzato sul display e le procedure eventualmente seguite per risolverlo.

È inoltre necessario comunicare il modello e il numero di serie della stampante. Per ulteriori informazioni, vedere l'etichetta posta all'interno dello sportello anteriore della stampante. Il numero di serie è riportato anche nella pagina delle impostazioni dei menu.

Negli Stati Uniti o in Canada, chiamare il numero 1-800-539-6275. Per gli altri paesi o regioni, visitare il sito Web Lexmark all'indirizzo **www.lexmark.com**.

Avvertenze

Informazioni sul prodotto

Nome del prodotto:

Lexmark X264dn, Lexmark X363dn, Lexmark X364dn, Lexmark X364dw

Tipo di macchina:

7013

Modelli:

231, 235, 432, 436, 43W, d01, d02, gd1, gd2, dn1, dn2, gd1, gd2

Nota all'edizione

Settembre 2009

Il presente paragrafo non è valido nei Paesi in cui le disposizioni qui riportate non sono ammissibili ai sensi di legge: LEXMARK INTERNATIONAL, INC. FORNISCE LA PRESENTE PUBBLICAZIONE "COSÌ COM'È" SENZA ALCUN TIPO DI GARANZIA, IMPLICITA O ESPLICITA, INCLUSE, TRA L'ALTRO, EVENTUALI GARANZIE DI COMMERCIALIZZABILITÀ O IDONEITÀ A UNO SCOPO SPECIFICO. In alcuni Paesi non è consentita la rinuncia di responsabilità esplicita o implicita in determinate transazioni. In tali Paesi, pertanto, la presente dichiarazione potrebbe non essere valida.

La presente pubblicazione potrebbe includere inesattezze di carattere tecnico o errori tipografici. Le presenti informazioni sono soggette a modifiche periodiche che vengono incluse nelle edizioni successive. Miglioramenti o modifiche ai prodotti o ai programmi descritti nel presente documento possono essere apportati in qualsiasi momento.

I riferimenti a prodotti, programmi o servizi contenuti in questa pubblicazione non sottintendono alcuna intenzione del produttore di renderli disponibili in tutti i paesi in cui opera. Qualsiasi riferimento a un prodotto, programma o servizio non implica alcun uso esclusivo di tale prodotto, programma o servizio. Ogni prodotto, programma o servizio funzionalmente equivalente che non violi diritti di proprietà intellettuale può essere utilizzato in sostituzione. La valutazione e la verifica del funzionamento insieme ad altri prodotti, programmi o servizi, tranne quelli espressamente progettati dal produttore, sono di responsabilità dell'utente.

Per il supporto tecnico Lexmark, visitare **support.lexmark.com**.

Per informazioni sui materiali di consumo e i download, visitare **www.lexmark.com**.

Se non si è in grado di accedere a Internet, è possibile contattare Lexmark tramite posta:

Lexmark International, Inc.
Bldg 004-2/CSC
740 New Circle Road NW
Lexington, KY 40550
USA

© 2009 Lexmark International, Inc.

Tutti i diritti riservati.

Marchi

Lexmark e Lexmark con il simbolo del diamante sono marchi di Lexmark International, Inc., registrati negli Stati Uniti e/o in altri Paesi.

PCL® è un marchio registrato di Hewlett-Packard Company.

Gli altri marchi appartengono ai rispettivi proprietari.

Livelli di emissione dei rumori

Le seguenti misurazioni sono state effettuate in conformità con ISO 7779 e riportate in base a ISO 9296.

Nota: alcune modalità potrebbero non essere applicabili al prodotto acquistato.

Pressione sonora media a un metro, dBA	
Stampa	53 dBA
Scansione	49 dBA
Copia	53 dBA
Pronta	N/D

I valori sono soggetti a modifiche. Vedere www.lexmark.com per i valori correnti.

Informazioni sulle temperature


Temperatura dell'ambiente	Da 15,6 a 32,2°C
Temperatura di trasporto e di conservazione	Da -40 a 60°C

Direttiva WEEE (Waste from Electrical and Electronic Equipment)



Il logo WEEE indica programmi e procedure di riciclaggio specifici per i prodotti di elettronica nei paesi dell'Unione Europea. Il riciclaggio dei prodotti viene incoraggiato. Per ottenere ulteriori informazioni sulle opzioni di riciclaggio, visitare il sito Web Lexmark all'indirizzo www.lexmark.com per i numeri di telefono degli uffici vendita locali.

Avvertenza sulla sensibilità statica

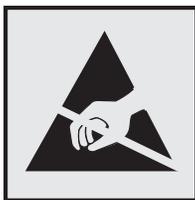

Questo simbolo segnala la presenza di parti sensibili alla presenza di elettricità statica. Non toccare le aree accanto a questi simboli senza aver prima toccato il supporto metallico della stampante.

ENERGY STAR

Qualsiasi prodotto Lexmark che riporta il simbolo ENERGY STAR sul prodotto stesso o sulla schermata di avvio è conforme ai requisiti EPA (Environmental Protection Agency) ENERGY STAR come da configurazione alla fornitura da parte di Lexmark.



Dichiarazione di conformità sul mercurio

La lampada di questo prodotto contiene mercurio (<5mg Hg). Lo smaltimento del mercurio può essere soggetto ad apposita regolamentazione per motivi di tutela ambientale. Per informazioni sullo smaltimento o sul riciclaggio, rivolgersi alle autorità locali o alla Electronic Industries Alliance: www.eiae.org.

Avvertenze sui prodotti laser

La stampante è certificata negli Stati Uniti come stampante conforme ai requisiti DHHS 21 CFR Sottocapitolo J per i prodotti laser di Classe I (1), mentre in altri Paesi è certificata come prodotto laser di Classe I conforme ai requisiti IEC 60825-1.

I prodotti laser di Classe I non sono considerati pericolosi. La stampante contiene un laser di Classe IIIb (3b), che è nominalmente un laser ad arseniuro di gallio a 7 milliwatt funzionante a una lunghezza d'onda di 655-675 nanometri. Il sistema laser e la stampante sono stati progettati in modo da impedire l'esposizione dell'uomo alle radiazioni laser superiori al livello previsto dalla Classe I durante le normali operazioni di stampa, di manutenzione o di assistenza previste.

Etichetta di avviso per i prodotti laser

Le etichette di avviso possono essere applicate sulla stampante come indicato di seguito:



Consumo energetico

Consumo elettrico del prodotto

Nella tabella seguente sono documentate le caratteristiche di consumo energetico del prodotto.

Nota: alcune modalità potrebbero non essere applicabili al prodotto acquistato.

Modalità	Descrizione	Consumo elettrico (Watt)
Stampa	Il prodotto sta generando output stampato da input elettronici.	440 W, 480 W
Copia	Il prodotto sta generando output stampato da originali stampati.	440 W
Acquisizione	Il prodotto sta acquisendo documenti stampati.	29 W, 32 W
Pronta	Il prodotto è in attesa di un processo di stampa.	20 W, 22 W
Risparmio energetico	Il prodotto è in modalità di consumo ridotto.	14 W, 16 W
Spenta	Il prodotto è collegato a una presa a muro, ma l'interruttore di alimentazione è spento.	0 W

I livelli di consumo elettrico elencati nella tabella precedente rappresentano misurazioni medie nel tempo. Richieste momentanee possono risultare sostanzialmente superiori alla media.

I valori sono soggetti a modifiche. Vedere il sito www.lexmark.com per i valori correnti.

Risparmio energia

Questo prodotto dispone di una modalità per il risparmio energetico definita Risparmio energia. La modalità Risparmio energia equivale alla modalità di sospensione. Tale modalità consente di risparmiare energia riducendo il consumo durante i periodi di inattività prolungati. Se il prodotto non viene utilizzato per un periodo di tempo

specificato, denominato timeout di risparmio energetico, viene attivata automaticamente la modalità Risparmio energia.

Impostazione predefinita del timeout di risparmio energetico per questo prodotto (in minuti): 30

Il valore del timeout di risparmio energetico può essere impostato tra 1 e 240 minuti tramite i menu di configurazione. L'impostazione del timeout di risparmio energetico su un valore basso riduce il consumo energetico ma può incrementare il tempo di risposta del prodotto. Se si imposta un valore alto, si garantisce una risposta più veloce, ma il consumo di energia aumenta.

Modalità di spegnimento

Se questo prodotto dispone di una modalità di spegnimento che consuma comunque una minima quantità di corrente, per interrompere completamente il consumo elettrico del prodotto, scollegare l'alimentazione dalla presa a muro.

Utilizzo totale di energia

A volte può risultare utile calcolare l'utilizzo totale di energia del prodotto. Poiché le dichiarazioni sui consumi elettrici sono fornite in Watt, per calcolare l'utilizzo di energia il consumo va moltiplicato per il tempo speso dal prodotto in ciascuna modalità. L'utilizzo totale di energia del prodotto è la somma dell'utilizzo di ciascuna modalità.

Conformità alle direttive dell'Unione Europea (UE)

Questo prodotto è conforme ai requisiti di protezione stabiliti dalle direttive del Consiglio dell'UE 2004/108/EC e 2006/95/EC sull'approssimazione e l'armonizzazione della legislazione degli Stati membri in relazione alla compatibilità elettromagnetica e alla sicurezza delle apparecchiature elettriche progettate per l'uso entro determinati limiti di tensione.

Una dichiarazione di conformità con i requisiti della Direttiva è stata siglata dal Director of Manufacturing and Technical Support, Lexmark International, Inc., S.A., Boigny, France.

Questo prodotto è conforme ai limiti per la Classe B stabiliti dalla direttiva EN 55022 e ai requisiti di sicurezza stabiliti dalla direttiva EN 60950.

Avvisi sulle normative per le apparecchiature elettriche per le telecomunicazioni

Questa sezione contiene le informazioni sulle normative relative ai prodotti che contengono apparecchiature elettriche per le telecomunicazioni quali il facsimile.

Avviso agli utenti nell'Unione Europea

I prodotti che riportano il marchio CE sono conformi ai requisiti di protezione stabiliti dalle direttive del Consiglio dell'UE 2004/108/EC, 2006/95/EC e 1999/5/EC sull'approssimazione e l'armonizzazione della legislazione degli Stati membri in relazione alla compatibilità elettromagnetica e alla sicurezza delle apparecchiature elettriche progettate per l'uso entro determinati limiti di tensione.

La conformità è attestata dal marchio CE.



Una dichiarazione di conformità con i requisiti della Direttiva è stata siglata dal Director of Manufacturing and Technical Support, Lexmark International, S.A., Boigny, France.

Fare riferimento alla tabella in fondo alla sezione Avvisi per ulteriori informazioni sulla conformità.

Avvisi sulle normative per i prodotti wireless

Questa sezione contiene le seguenti informazioni sulle normative relative ai prodotti wireless.

Esposizione alle radiazioni di radiofrequenza

Il seguente avviso è valido se nella stampante è installata una scheda di rete wireless: La potenza delle radiazioni emesse da questo apparecchio è sensibilmente al di sotto dei limiti di esposizione alle frequenze radio FCC e di altre agenzie normative. Una distanza minima di 20 cm (8 pollici) deve essere mantenuta tra l'antenna e le persone in conformità con i requisiti di esposizione RF dell'FCC e di altre agenzie normative.

Notice to users in Brazil

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário. (Res. ANATEL 282/2001).

Industry Canada (Canada)

This device complies with Industry Canada specification RSS-210. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

This device has been designed to operate only with the antenna provided. Use of any other antenna is strictly prohibited per regulations of Industry Canada.

To prevent radio interference to the licensed service, this device is intended to be operated indoors and away from windows to provide maximum shielding. Equipment (or its transmit antenna) that is installed outdoors is subject to licensing.

The installer of this radio equipment must ensure that the antenna is located or pointed such that it does not emit RF fields in excess of Health Canada limits for the general population; consult Safety Code 6, obtainable from Health Canada's Web site www.hc-sc.gc.ca/rpb.

The term "IC:" before the certification/registration number only signifies that the Industry Canada technical specifications were met.

Industry Canada (Canada)

Cet appareil est conforme à la norme RSS-210 d'Industry Canada. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

(1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences et (2) il doit accepter toute interférence reçue, y compris celles risquant d'altérer son fonctionnement.

Cet appareil a été conçu pour fonctionner uniquement avec l'antenne fournie. L'utilisation de toute autre antenne est strictement interdite par la réglementation d'Industry Canada.

En application des réglementations d'Industry Canada, l'utilisation d'une antenne de gain supérieur est strictement interdite.

Pour empêcher toute interférence radio au service faisant l'objet d'une licence, cet appareil doit être utilisé à l'intérieur et loin des fenêtres afin de garantir une protection optimale.

Si le matériel (ou son antenne d'émission) est installé à l'extérieur, il doit faire l'objet d'une licence.

L'installateur de cet équipement radio doit veiller à ce que l'antenne soit implantée et dirigée de manière à n'émettre aucun champ HF dépassant les limites fixées pour l'ensemble de la population par Santé Canada. Reportez-vous au Code de sécurité 6 que vous pouvez consulter sur le site Web de Santé Canada www.hc-sc.gc.ca/rpb.

Le terme « IC » précédant le numéro de d'accréditation/inscription signifie simplement que le produit est conforme aux spécifications techniques d'Industry Canada.

Taiwan NCC RF notice statement

NCC型式認證設備注意事項 台灣低功率射頻電機設備之使用注意事項

經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信，指依電信規定作業之無線電信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

Avviso agli utenti nell'Unione Europea

I prodotti che riportano il marchio CE sono conformi ai requisiti di protezione stabiliti dalle direttive del Consiglio dell'UE 2004/108/EC, 2006/95/EC e 1999/5/EC sull'approssimazione e l'armonizzazione della legislazione degli Stati membri in relazione alla compatibilità elettromagnetica e alla sicurezza delle apparecchiature elettriche progettate per l'uso entro determinati limiti di tensione.

La conformità è attestata dal marchio CE.



Una dichiarazione di conformità con i requisiti della Direttiva è stata siglata dal Director of Manufacturing and Technical Support, Lexmark International, S.A., Boigny, France. Fare riferimento alla tabella in fondo alla sezione Avvisi per ulteriori informazioni sulla conformità.

Avvertenze

225

I prodotti che dispongono dell'opzione LAN Wirelless da 2,4 GHz sono conformi ai requisiti di protezione stabiliti dalle direttive del Consiglio dell'UE 2004/108/EC, 2006/95/EC e 1999/5/EC sull'approssimazione e l'armonizzazione della legislazione degli Stati membri in relazione alla compatibilità elettromagnetica e alla sicurezza delle apparecchiature elettriche progettate per l'uso entro determinati limiti di tensione.

La conformità è attestata dal marchio CE.



Il funzionamento è consentito in tutti i paesi UE ed EFTA, ma è limitato al solo uso in ambienti interni.

Una dichiarazione di conformità con i requisiti della Direttiva è stata siglata dal Director of Manufacturing and Technical Support, Lexmark International, S.A., Boigny, France. Fare riferimento alla tabella in fondo alla sezione Avvisi per ulteriori informazioni sulla conformità.

Česky	Společnost Lexmark International, Inc. tímto prohlašuje, že výrobek tento výrobek je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.
Dansk	Lexmark International, Inc. erklærer herved, at dette produkt overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
Deutsch	Hiermit erklärt Lexmark International, Inc., dass sich das Gerät dieses Gerät in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.
Ελληνική	ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Η LEXMARK INTERNATIONAL, INC. ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ.
English	Hereby, Lexmark International, Inc., declares that this type of equipment is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.
Español	Por medio de la presente, Lexmark International, Inc. declara que este producto cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.
Eesti	Käesolevaga kinnitab Lexmark International, Inc., et seade see toode vastab direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele muudele asjakohastele sätetele.
Suomi	Lexmark International, Inc. vakuuttaa täten, että tämä tuote on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja muiden sitä koskevien direktiivin ehtojen mukainen.
Français	Par la présente, Lexmark International, Inc. déclare que l'appareil ce produit est conforme aux exigences fondamentales et autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.
Magyar	Alulírott, Lexmark International, Inc. nyilatkozom, hogy a termék megfelel a vonatkozó alapvető követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv egyéb előírásainak.
Íslenska	Hér með lýsir Lexmark International, Inc. yfir því að þessi vara er í samræmi við grunnkröfur og aðrar kröfur, sem gerðar eru í tilskipun 1999/5/EC.
Italiano	Con la presente Lexmark International, Inc. dichiara che questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.
Latviski	Ar šo Lexmark International, Inc. deklarē, ka šis izstrādājums atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem.
Lietuvių	Šiuo Lexmark International, Inc. deklaruoja, kad šis produktas atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB direktyvos nuostatas.

Malti	Bil-preżenti, Lexmark International, Inc., jiddikjara li dan il-prodott huwa konformi mal-ħtiġijiet essenzjali u ma dispożizzjonijiet oħrajn relevanti li jinsabu fid-Direttiva 1999/5/KE.
Nederlands	Hierbij verklaart Lexmark International, Inc. dat het toestel dit product in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.
Norsk	Lexmark International, Inc. erklærer herved at dette produktet er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
Polski	Niniejszym Lexmark International, Inc. oświadcza, że niniejszy produkt jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC.
Português	A Lexmark International Inc. declara que este produto está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Diretiva 1999/5/CE.
Slovensky	Lexmark International, Inc. týmto vyhlasuje, že tento produkt spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia smernice 1999/5/ES.
Slovensko	Lexmark International, Inc. izjavlja, da je ta izdelek v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi določili direktive 1999/5/ES.
Svenska	Härmed intygar Lexmark International, Inc. att denna produkt står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.

GARANZIA LIMITATA E CONTRATTI DI LICENZA DEL SOFTWARE LEXMARK

LEGGERE ATTENTAMENTE PRIMA DI UTILIZZARE IL PRODOTTO: UTILIZZANDO IL PRODOTTO, L'UTENTE ACCETTA DI ESSERE VINCOLATO DA TUTTI I TERMINI E LE CONDIZIONI DEI PRESENTI CONTRATTI DI LICENZA E GARANZIA LIMITATA DEL SOFTWARE LEXMARK. SE NON SI ACCETTANO I TERMINI DELLA PRESENTE GARANZIA LIMITATA E DEI CONTRATTI DI LICENZA, RESTITUIRE IMMEDIATAMENTE IL PRODOTTO NON UTILIZZATO E RICHIEDERE UN RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE. SE SI INSTALLA QUESTO SOFTWARE PER L'USO DA PARTE DI TERZI, SI ACCETTA DI INFORMARE GLI UTENTI CHE L'USO DEL PRODOTTO COMPORTA L'ACCETTAZIONE DEI PRESENTI TERMINI.

CONTRATTO DI LICENZA DELLA PERIFERICA

La stampante brevettata viene concessa in licenza ed è progettata per funzionare solo con cartucce di toner e componenti Lexmark originali sviluppati per la durata della stampante stessa. In base al presente contratto di licenza, l'utente accetta di: (1) utilizzare solo cartucce di toner e componenti Lexmark originali con la stampante eccetto se diversamente specificato di seguito e (2) passare il presente contratto di licenza a tutti gli eventuali utenti della stampante. Le cartucce di toner e i componenti interni Lexmark brevettati vengono concessi in licenza soggetti alla limitazione che possono essere utilizzati solo una volta. In seguito all'uso iniziale, l'utente accetta di restituirli solo a Lexmark per il riciclaggio. Le cartucce di toner Lexmark sono progettate per smettere di funzionare dopo aver rilasciato una quantità stabilita di toner. Al momento della sostituzione, una quantità di toner variabile permarrà nella cartuccia. Cartucce di toner di sostituzione vendute senza i presenti termini sono disponibili tramite il sito www.lexmark.com, possono essere ricaricate dall'utente o da terzi, come unica alternativa da utilizzare con la stampante concessa in licenza.

CONTRATTO DI LICENZA DEL SOFTWARE LEXMARK

Il presente Contratto di licenza del software ("Contratto di licenza software") rappresenta un contratto legale tra l'utente (un privato o una singola entità) e Lexmark International, Inc. ("Lexmark") che, nella misura in cui il prodotto Lexmark o il programma software non è in altro modo soggetto a un contratto di licenza del software scritto tra l'utente e Lexmark o i suoi fornitori, regola l'uso dei programmi software installati o forniti da Lexmark da utilizzare

con il prodotto Lexmark. Il termine "Programma software" comprende le istruzioni leggibili dal computer, il contenuto audio/video (quali immagini e registrazioni) e i supporti associati, la documentazione stampata e in formato elettronico, in qualsiasi forma vengano forniti: incorporata, distribuita o da utilizzare con il prodotto Lexmark.

1 DICHIARAZIONE DI GARANZIA LIMITATA DEL SOFTWARE. Lexmark garantisce che i supporti (ossia dischetti o compact disk) su cui viene fornito l'eventuale Programma software non presentano difetti nei materiali e nella fabbricazione in normali condizioni di utilizzo durante il periodo di garanzia. Il periodo di garanzia è di novanta (90) giorni e inizia nella data in cui il Programma software viene consegnato all'utente finale originale. La garanzia limitata è valida solo per i supporti del Programma software acquistati nuovi da Lexmark oppure un rivenditore o distributore Lexmark autorizzato. Lexmark sostituirà il programma software nel caso in cui i supporti non siano conformi alla garanzia limitata.

2 DICHIARAZIONE DI NON RESPONSABILITÀ E LIMITAZIONE DELLE GARANZIE. FATTA ECCEZIONE PER QUANDO PREVISTO NEL PRESENTE CONTRATTO DI LICENZA DEL SOFTWARE E NELLA MISURA MASSIMA CONSENTITA DALLA LEGGE VIGENTE, LEXMARK E I SUOI FORNITORI FORNISCONO IL SOFTWARE "COSÌ COM'È" E NON RICONOSCONO COME VALIDE TUTTE LE ALTRE GARANZIE E CONDIZIONI, INERENTI AL PROGRAMMA SOFTWARE, ESPRESSE O IMPLICITE, INCLUSE, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO, QUELLE RELATIVE ALLA TITOLARITÀ, NON VIOLAZIONE DEI DIRITTI ALTRUI, COMMERCIALITÀ E ALL'IDONEITÀ PER UN FINE PARTICOLARE, NONCHÉ ALL'ASSENZA DI VIRUS. NELLA MISURA IN CUI LA LEGGE NON CONSENTE A LEXMARK DI NON RICONOSCERE ALCUNA GARANZIA IMPLICITA PER I COMPONENTI RELATIVAMENTE A COMMERCIALITÀ O IDONEITÀ A UN UTILIZZO PARTICOLARE, LEXMARK LIMITA LA DURATA DI TALE GARANZIA A 90 GIORNI NELLA PRESENTE ESPLICITA GARANZIA LIMITATA DEL SOFTWARE.

Il presente Contratto deve essere letto insieme a specifiche disposizioni di legge, valide al momento della pubblicazione, che implicano garanzie e condizioni o impongono obblighi a Lexmark che non possono essere esclusi o modificati. Se nessuna delle precedenti disposizioni è applicabile, nei limiti consentiti, Lexmark nel presente contratto limita la propria responsabilità per la violazione delle disposizioni a una delle seguenti soluzioni: fornitura di una copia sostitutiva del Programma software o rimborso del prezzo pagato per il Programma software.

Il Programma software potrebbe includere collegamenti Internet ad altre applicazioni software e/o pagine Web ospitate e gestite da terzi non associati a Lexmark. L'utente riconosce e accetta che Lexmark non è responsabile in alcun modo per prestazioni, funzionalità e manutenzione di tali siti o per i relativi contenuti, quali applicazioni software e/o pagine Web.

3 LIMITAZIONE DI RIMEDI. NELLA MISURA MASSIMA CONSENTITA DALLA LEGGE VIGENTE, QUALSIASI RESPONSABILITÀ DI LEXMARK REGOLATA DAL PRESENTE CONTRATTO DI LICENZA SOFTWARE È ESPRESSAMENTE LIMITATA ALLA SOMMA MAGGIORE TRA IL PREZZO PAGATO PER IL PROGRAMMA SOFTWARE E CINQUE DOLLARI USA (O L'EQUIVALENTE NELLA VALUTA LOCALE). L'UNICO RIMEDIO PREVISTO CONTRO LEXMARK IN EVENTUALI DISPUTE REGOLATE DAL PRESENTE CONTRATTO DI LICENZA SOFTWARE SARÀ IL RECUPERO DI UNA DI QUESTE SOMME. UNA VOLTA CORRISPOSTA TALE SOMMA, LEXMARK SARÀ SOLLEVATA DI EVENTUALI OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ NEI CONFRONTI DELL'UTENTE.

IN NESSUN CASO LEXMARK, I SUOI FORNITORI, CONSOCIATI O RIVENDITORI SARANNO RESPONSABILI PER EVENTUALI DANNI SPECIALI, INCIDENTALI, INDIRETTI, ESEMPLARI, MORALI O DIRETTI (INCLUSI, IN VIA ESEMPLIFICATIVA, PERDITA DI PROFITTI O GUADAGNI, PERDITA DI RISPARMI, INTERRUZIONE DELL'USO O EVENTUALI PERDITE, INESATTEZZE O DANNI, DI DATI O RECORD, RICHIESTE DI RISARCIMENTO DA PARTE DI TERZI, OPPURE DANNI A IMMOBILI O BENI PERSONALI, PERDITA DI PRIVACY DERIVANTI O COMUNQUE CONNESSI ALL'UTILIZZO O ALL'INCAPACITÀ DI UTILIZZARE IL PROGRAMMA SOFTWARE, O RELATIVI ALLE DISPOSIZIONI DEL PRESENTE CONTRATTO DI LICENZA SOFTWARE), INDIPENDENTEMENTE DALLA NATURA DELLA RICHIESTA DI RISARCIMENTO, INCLUSI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO, VIOLAZIONE DELLA GARANZIA O DEL CONTRATTO, TORTO (INCLUSI NEGLIGENZA O RESPONSABILITÀ OGGETTIVA), ANCHE NEL CASO IN CUI LEXMARK, O I SUOI FORNITORI, CONSOCIATI O RIVENDITORI SIANO STATI INFORMATI DELLA POSSIBILITÀ DEL VERIFICARSI DI TALI DANNI, OPPURE SE LA RICHIESTA DI RISARCIMENTO SI BASA SULLA RICHIESTA DI TERZI, FATTA ECCEZIONE PER I CASI IN CUI LA PRERSENTE ESCLUSIONE DI DANNI NON SIA CONSIDERATA VALIDA DA UN PUNTO DI VISTA LEGALE. LE

LIMITAZIONI SOPRA ESPOSTE SONO VALIDE ANCHE SE I RIMEDI DESCRITTI NON SONO ADATTI ALLO SCOPO PERSEGUITO.

- 4 LEGGI VIGENTI NEGLI STATI UNITI.** La presente Garanzia limitata software conferisce all'utente specifici diritti legali. L'utente può godere anche di altri diritti che variano da stato a stato. Alcuni paesi non consentono limitazioni relative alla durata di una garanzia implicita o non consentono l'esclusione o la limitazione di danni incidentali o derivati; di conseguenza, non sarà possibile applicare le limitazioni summenzionate.
- 5 CONCESSIONE DI LICENZA.** Lexmark concede all'utente i seguenti diritti a condizione che vengano rispettati tutti i termini e le condizioni del presente Contratto di licenza software:
- a Uso.** È possibile utilizzare una (1) copia del Programma software. Il termine "Uso" significa memorizzare, caricare, installare, eseguire o visualizzare il Programma software. Se Lexmark ha concesso in licenza il Programma software all'utente per uso concorrente, è necessario limitare il numero di utenti autorizzati al numero specificato nel proprio contratto di licenza con Lexmark. L'utente non potrà separare i componenti del Programma software per utilizzarli su più computer. L'utente accetta di non utilizzare il Programma software, totalmente o parzialmente, in qualsiasi modo che possa comportare la sovrascrittura, modificazione, eliminazione, oscuramento, alterazione o diminuzione di evidenza di qualunque marchio, denominazione o aspetto commerciale, o dell'avviso sulla proprietà intellettuale che appare sullo schermo del computer come effetto o risultato del Programma software.
 - b Copia.** L'utente può eseguire una (1) copia del Programma software esclusivamente come copia di backup, archiviazione o installazione, a condizione che la copia contenga tutte le avvertenze relative alla proprietà del Programma software. Non è possibile copiare il Programma software su una rete pubblica o distribuita.
 - c Riserva di diritti.** Il Programma software, compresi tutti i caratteri, è protetto da copyright di cui sono titolari Lexmark International, Inc. e/o i suoi fornitori. Lexmark si riserva tutti i diritti non espressamente concessi all'utente nel presente Contratto di licenza software.
 - d Freeware.** Indipendentemente dai termini e dalle condizioni del presente Contratto di licenza software, l'intero Programma software o i suoi componenti che costituiscono il software fornito secondo i termini della licenza pubblica da terzi ("Freeware"), sono concessi in licenza all'utente in conformità ai termini e alle condizioni del contratto di licenza del software che accompagna tale Freeware, in qualsiasi forma esso venga presentato: contratto separato, contratto riportato sulla confezione o in formato elettronico al momento dello scaricamento o installazione. L'uso del Freeware da parte dell'utente è regolato interamente dai termini e dalle condizioni di tale licenza.
- 6 TRASFERIMENTO.** È possibile trasferire il Programma software a un altro utente finale. Ogni trasferimento deve comprendere tutti i componenti del software, i supporti, il materiale stampato e il presente Contratto di licenza software e l'utente non potrà trattenere copie del Programma software o i suoi componenti. Il trasferimento non potrà avvenire in modo indiretto, ad esempio tramite spedizione. Prima del trasferimento, l'utente finale che riceverà il Programma software deve accettare tutti i termini del presente Contratto di licenza software. Il trasferimento del Programma software comporta la risoluzione automatica della licenza. L'utente non potrà concedere in locazione, concedere in sublicenza o assegnare il Programma software fatta eccezione per i casi previsti nel presente Contratto di licenza software.
- 7 AGGIORNAMENTI.** Per utilizzare un Programma software identificato come un aggiornamento, l'utente deve essere in possesso di una licenza del Programma software originale qualificato da Lexmark come idoneo per l'aggiornamento. Dopo l'aggiornamento, l'utente non potrà più utilizzare il Programma software originale utilizzato per l'aggiornamento.
- 8 LIMITAZIONI ALLA DECODIFICAZIONE.** L'utente non potrà modificare, decriptare, decodificare, disassemblare, decompilare o tradurre in altro modo il Programma software oppure assistere o supportare altri in tali attività, eccetto nella misura espressamente prevista dalla legge in vigore al fine di risolvere problemi di interoperabilità, correggere errori e verificare la sicurezza. Se l'utente ha tali diritti in virtù della legge, dovrà notificare in forma scritta a Lexmark ogni volontaria decodificazione, disassemblaggio o decompilazione. L'utente non potrà decrittografare il Programma software eccetto nella misura in cui sia necessario per l'uso legittimo del Programma software.

- 9 SOFTWARE AGGIUNTIVO.** Il presente Contratto di licenza software è valido per gli aggiornamenti o le integrazioni del Programma software originale fornito da Lexmark, salvo nel caso in cui Lexmark preveda altri termini contrattuali relativamente all'aggiornamento o all'integrazione.
- 10 TERMINE.** Il presente Contratto di licenza software è efficace a meno che non venga risolto o rifiutato. L'utente potrà rifiutare o risolvere il presente contratto in qualsiasi momento distruggendo tutte le copie del Programma software, insieme a tutte le modifiche, la documentazione e i relativi componenti in qualsiasi forma o modo altrimenti descritti nel presente contratto. Lexmark potrà risolvere il contratto di licenza previo preavviso se l'utente non si attiene ad un qualsiasi termine del Contratto di licenza software. In tal caso, l'utente accetta di distruggere tutte le copie del Programma software insieme a tutte le modifiche, la documentazione e i relativi componenti in qualsiasi forma.
- 11 TASSE.** L'utente accetta la responsabilità del pagamento di eventuali tasse, incluse, a titolo esemplificativo, le tasse sulle merci, sui servizi e quelle sulle proprietà personali, derivanti dal presente Contratto di licenza software o dall'Uso del Programma software da parte dell'Utente.
- 12 LIMITAZIONE NELLE AZIONI.** Nessuna azione, a prescindere dalla forma, derivante dal presente Contratto di licenza software potrà essere intrapresa dalle parti oltre i due anni dal fatto che dà titolo all'azione stessa, fatto salvo quanto previsto dalla legge vigente.
- 13 LEGGE APPLICABILE.** Il Contratto di licenza software sarà regolato dalle leggi del Commonwealth del Kentucky, Stati Uniti d'America. Non si applicheranno le norme sulla scelta della legge applicabile previste da alcun ordinamento. Il presente Contratto non sarà regolato dalla United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionali).
- 14 LIMITAZIONE DEI DIRITTI DEL GOVERNO DEGLI STATI UNITI.** Il Programma Software è stato sviluppato interamente con fondi privati. Il diritto di utilizzo del Programma Software da parte del Governo degli Stati Uniti è soggetto a quanto previsto nel presente Contratto di licenza software ed è limitato dal DFARS (Defense Federal Acquisition Regulations Supplement) 252.227-7014 e da simili norme FAR (Federal Acquisition Regulations) (o da eventuali regolamenti ministeriali o clausole contrattuali equivalenti).
- 15 CONSENSO ALL'UTILIZZO DEI DATI.** L'utente accetta che Lexmark, i suoi consociati e agenti possano raccogliere e utilizzare le informazioni fornite dall'utente in relazione alla registrazione, ai servizi di supporto e agli aggiornamenti effettuati riguardanti il Programma software. Lexmark si impegna a utilizzare tali informazioni in modo tale da non consentire l'individuazione personale dell'utente fatto salvo nei casi in cui sia necessario per fornire tali servizi.
- 16 RESTRIZIONI ALL'ESPORTAZIONE.** L'utente si impegna a non (a) acquisire, spedire, trasferire o riesportare, direttamente o indirettamente, il Programma software o eventuali prodotti diretti, in violazione alle leggi sull'esportazioni in vigore o (b) consentire che il Programma software venga utilizzato per scopi proibiti da tali leggi sull'esportazione, inclusi, a titolo esemplificativo, la creazione o la produzione di armi nucleari, chimiche o biologiche.
- 17 ACCETTAZIONE DEL CONTRATTO DI LICENZA IN FORMA ELETTRONICA.** L'utente e Lexmark accettano di stipulare il presente Contratto di licenza software in forma elettronica. Questo significa che quando l'utente fa clic sul pulsante "Accetto" su questa pagina o utilizza il prodotto, l'utente accetta i termini e le condizioni del presente Contratto di licenza software e che tale operazione viene eseguita con l'intento di "sottoscrivere" un contratto con Lexmark.
- 18 CAPACITÀ E AUTORITÀ DI STIPULARE UN CONTRATTO.** L'utente si impegna a confermare di essere in possesso della maggiore età nel momento in cui sottoscrive il presente Contratto di licenza software e, dove applicabile, di essere autorizzato dal datore di lavoro o dal proprio responsabile a sottoscrivere il presente contratto.
- 19 INTERO CONTRATTO.** Il presente Contratto di licenza software (incluso ogni addendum o modifica del presente Contratto di licenza software presente nel Programma software) costituisce l'intero contratto tra l'utente e Lexmark relativamente al Programma software. Fatto salvo per quanto altrimenti previsto nel presente contratto, questi termini e condizioni sostituiscono qualsivoglia comunicazione, scritta o orale, proposta o dichiarazione precedente o contemporanea, relativa al Programma software o a qualsiasi altro argomento contemplato nel presente Contratto di licenza (eccetto nel caso in cui tali termini estranei non siano in conflitto con i termini del

presente Contratto di licenza software, qualsiasi altro accordo in forma scritta sottoscritto dall'utente e da Lexmark relativamente all'Uso del Programma software). Nella misura in cui qualsivoglia politica o programma Lexmark relativi al servizio di supporto tecnico si ponessero in conflitto con i termini del presente Contratto di licenza software, prevarranno i termini del presente Contratto.

MICROSOFT CORPORATION NOTICES

- 1** This product may incorporate intellectual property owned by Microsoft Corporation. The terms and conditions upon which Microsoft is licensing such intellectual property may be found at **<http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=52369>**.
- 2** This product is based on Microsoft Print Schema technology. You may find the terms and conditions upon which Microsoft is licensing such intellectual property at **<http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=83288>**.

Indice

Dati numerici

200.yy Inceppamento carta 191
201.yy Inceppamento carta 191
202.yy Inceppamento carta 192
231.yy Inceppamento carta 192
233.yy Inceppamento carta 192
234.yy Inceppamento carta 192
235.yy Inceppamento carta 193
24x.yy Inceppamento carta 193
251.yy Inceppamento carta 193
290–292 Inceppamenti scansione ADF 193
293.02 Coperchio superficie piana aperto 194
293 Carta mancante 194
294 Inceppamento ADF 194
31.yy Sostituire cartuccia mancante o difettosa 188
34 Carta corta 188
35 Memoria insufficiente per funzione Salva risorse 189
37 Memoria insufficiente per fascicolare processo 189
37 Memoria insufficiente per operazione di deframmentazione memoria Flash 189
38 Memoria piena 189
39 Pagina complessa, alcuni dati potrebbero non essere stampati 189
51 Flash difettosa 189
52 Spazio libero insufficiente nella memoria Flash per le risorse 190
53 Rilevata Flash non formattata 190
54 Errore software rete <x> 190
54 Errore sw di rete std 190
56 Porta USB standard disabilitata 190
58 Troppe opzioni Flash installate 190
58 Troppi vassoi collegati 191
840.01 Scanner disabilitato 194
840.02 Disabilitazione automatica scanner 194
84 Kit fotoconduttore in esaurimento 191

84 Sostituire kit fotoconduttore 191
88.yy Cartuccia in esaurimento 191

A

ADF
uso della copia 71
alimentatore manuale
caricamento 52
alimentatore multiuso
caricamento 48
annullamento dei processi di stampa
dal pannello di controllo della stampante 69
annullamento di un processo di stampa
da Macintosh 69
da Windows 69
AppleTalk, menu 126
Attendi ricomposizione 188
avvertenze 220, 221, 222, 223, 224, 225
avvertenze sulle emissioni 220, 223, 224, 225
avvertenze sulle norme FCC 224
avvisi sulle telecomunicazioni 223

B

buste
caricamento 48, 52
suggerimenti 66

C

capacità della carta
alimentatore multiuso 53
vassoi 53
Carica alim. manuale con <x> 186
caricamento
alimentatore manuale 52
alimentatore multiuso 48
buste 52
vassoi 43
Caricamento carta, menu 118
Caricare <origine> con <x> 186
carta
caratteristiche 56

caricamento, alimentatore multiuso 48
carta intestata 57
conservazione 58
impostazione delle dimensioni 41
impostazione delle dimensioni Universale 41
impostazione del tipo 41
lato di stampa consigliato 57
moduli prestampati 57
non adatta 57
riciclata 36, 58
selezione 57
Universale, dimensioni carta 120
carta intestata
caricamento 48
copia su 73
suggerimenti 64
carta riciclata
uso 58
cartoncini
caricamento 48
suggerimenti 67
cartucce di toner
ordinazione 158
riciclaggio 39
cartuccia di toner
sostituzione 159
cassetto da 250 fogli
installazione 22
cassetto da 550 fogli
installazione 22
cavi
Ethernet 23
fax 23
USB 23
Chiamata completata 184
Chiudere sport. ant. 184
Codice motore non valido 186
Codice rete non valido 186
collegamento dei cavi 23
collegamento dei vassoi 54
collegamento della stampante a adattatori regionali 91
modem del computer 95
segreteria telefonica 89
telefono 89

- come contattare l'assistenza clienti 218
- Configura MU, menu 117
- configurazione
 - più stampanti 168
- configurazione delle notifiche dei materiali di consumo 167
- configurazioni
 - Stampante 11
- connessione fax
 - collegamento della stampante alla presa a muro 87
 - connessione a PBX o ISDN 88
 - connessione a una linea DSL 88
 - connessione a un servizio di suoneria differenziata 89
- connessioni fax
 - adattatori regionali 91
 - modem del computer 95
 - segreteria telefonica 89
 - telefono 89
- conservazione
 - carta 58
 - materiali di consumo 157
- conservazione dei materiali di consumo 36
- contattare l'Assistenza clienti 218
- controllo di uno scanner che non risponde 200
- Coperchio ADF dello scanner aperto 187
- Coperchio di accesso
- inceppamento scanner aperto 188
- copia
 - aggiunta di un messaggio del modulo elettronico 79
 - annullamento di un processo di copia 79
 - carta intestata 73
 - come schiarire o scurire una copia 76
 - copia rapida 71
 - da una dimensione a un'altra 73
 - fascicolazione di copie 77
 - foto 72
 - ingrandimento 75
 - inserimento di fogli separatori tra copie 77
 - interruzione di un processo di stampa per effettuare copie 78
 - miglioramento della qualità di copia 80

- più pagine su un foglio 78
- regolazione della qualità 76
- riduzione 75
- selezione del vassoio 74
- su entrambi i lati del foglio (fronte/retro) 75
- su lucidi 72
- tramite ADF 71
- uso del vetro dello scanner 72

D

- data e ora
 - impostazione 97
- Deframmentazione Flash 185
- Dimensioni/Tipo, menu 115
- dimensioni carta
 - supportate dalla stampante 60
- Dimensioni di scansione personalizzate, menu 120
- display, pannello di controllo della stampante 16
- documenti, stampa
 - da Macintosh 62
 - da Windows 62

E

- elenco di directory stampa 68
- elenco di esempi di font stampa 68
- e-mail
 - annullamento 84
 - avviso di inceppamento della carta 167
 - avviso di livello basso del materiale di consumo 167
 - avviso di richiesta di carta 167
 - avviso di richiesta di carta diversa 167
 - creazione di scelte rapide tramite il server Web incorporato 82
 - impostazione della funzione di e-mail 81
 - impostazione della rubrica 82
 - uso della rubrica 84
 - uso del tastierino 82
 - utilizzo di numeri di scelta rapida 83
- Errore fax 185
- esterno alla stampante
 - pulizia 154

- etichette, carta
 - suggerimenti 66
- etichette di carta
 - caricamento 48

F

- fascicolazione di copie 77
- fax
 - annullamento 106
 - opzioni 107
 - stampati su entrambi i lati del foglio 104
- fibra ottica
 - impostazioni di rete 33
- Finitura, menu 144
- Formattazione Flash 185
- foto
 - copia 72
- funzione e-mail
 - installazione 81
- funzioni
 - Scan Center 110

G

- Grana carta, menu 117
- Guida alle operazioni di rete 165
- Guida dell'amministratore del server Web incorporato 165

H

- Hub USB non supportato.
- Rimuoverlo 188

I

- Immagine, menu 151
- Imposta data e ora, menu 152
- impostazione
 - dimensioni carta 41
 - indirizzo TCP/IP 124
 - tipo di carta 41
 - Universale, dimensioni carta 41
- impostazione della rete cablata tramite Windows 33
- Impostazione Universale, menu 120
- Impostazioni, menu 128, 143
- impostazioni ambientali
 - Modalità Risparmio 37
 - Modalità silenziosa 40
 - Risparmio energia 38

- impostazioni dei menu
 - caricamento su più stampanti 168
- impostazioni di conservazione
 - Modalità Risparmio 37
 - Modalità silenziosa 40
 - Risparmio energia 38
- impostazioni ecocompatibili
 - Modalità Risparmio 37
 - Modalità silenziosa 40
 - Risparmio energia 38
- Impostazioni fax, menu 134
- impostazioni predefinite di fabbrica, ripristino
 - menu del pannello di controllo della stampante 165
- In attesa 188
- inceppamenti
 - accesso 169
 - come evitare 42
 - informazioni sui messaggi 169
- inceppamenti, come evitare
 - selezione della carta e dei supporti speciali 57
 - taglio della carta e dei supporti speciali 57
- inceppamenti, rimozione
 - 200-201 170
 - 202 172
 - 231 174
 - 233 175
 - 234 176
 - 235 176
 - 242 177
 - 251 178
 - 290-294 179
- inceppamenti carta
 - come evitare 42
- In coda per l'invio 187
- Informazioni, individuazione 9
- informazioni sulla configurazione rete wireless 27
- ingrandimento di una copia 75
- inoltro di fax 105
- installazione
 - opzioni nel driver 26
 - rete wireless 28, 30
 - software della stampante 25, 99
- installazione della stampante su una rete cablata (Macintosh) 33
- su una rete cablata (Windows) 33

- installazione del software della stampante
 - aggiunta di opzioni 26
- interruzione del processo di stampa corrente
 - per effettuare copie 78, 200
- invio di fax
 - attivazione o disattivazione dell'ora legale 98
 - come schiarire o scurire un fax 104
 - creazione di scelte rapide tramite il pannello di controllo della stampante 102
 - creazione di scelte rapide tramite il server Web incorporato 101
 - impostazione del fax 85
 - impostazione della data e dell'ora 97
 - impostazione del nome e del numero del fax in uscita 97
 - inoltro di fax 105
 - invio di fax a un'ora programmata 105
 - invio mediante il computer 99, 100
 - invio tramite il pannello di controllo della stampante 98
 - miglioramento della qualità fax 108
 - modifica della risoluzione 104
 - selezione di una connessione fax 86
 - uso della rubrica 103
 - uso di scelte rapide 103
 - visualizzazione di un registro fax 106
- invio di un fax mediante il computer 99
- IPv6, menu 125

K

- kit fotoconduttore
 - ordinazione 159
 - sostituzione 161

L

- lato di stampa consigliato 57
- Linea occupata 186
- livelli di emissione del rumore 220

- lucidi
 - caricamento 48
 - copia su 72
 - suggerimenti 65

M

- Macintosh
 - installazione nella rete wireless 30
- materiali di consumo
 - conservazione 36, 157
 - stato 157
 - uso di carta riciclata 36
- materiali di consumo, ordinazione
 - cartucce di toner 158
 - kit fotoconduttore 159
 - rullo separatore per ADF 159
 - unità di prelievo dell'ADF 159
- Memoria piena, impossibile inviare fax 186
- menu
 - AppleTalk 126
 - Caricamento carta 118
 - Configura MU 117
 - Dimensioni/tipo 115
 - Dimensioni di scansione personalizzate 120
 - Emulazione PCL 149
 - Finitura 144
 - Grana carta 117
 - Immagine 151
 - Imposta data e ora 152
 - Impostazione Universale 120
 - Impostazioni 128
 - Impostazioni di copia 132
 - Impostazioni fax 134
 - Installazione 143
 - IPv6 125
 - NIC attivo 122
 - Origine predefinita 114
 - PDF 148
 - Peso carta 118
 - PostScript 148
 - Qualità 146
 - Report 121
 - Report di rete 124
 - Rete 122
 - Scheda di rete 124
 - schema 114
 - TCP/IP 124
 - Tipi personalizzati 119
 - Unità Flash 140

USB 127
Utilità 147
Wireless 126
menu Emulazione PCL 149
menu Impostazioni copia 132
messaggi della stampante
200.yy Inceppamento carta 191
201.yy Inceppamento carta 191
202.yy Inceppamento carta 192
231.yy Inceppamento carta 192
233.yy Inceppamento carta 192
234.yy Inceppamento carta 192
235.yy Inceppamento carta 193
24x.yy Inceppamento carta 193
251.yy Inceppamento carta 193
290–292 Inceppamenti scansione
ADF 193
293.02 Coperchio superficie piana
aperto 194
293 Carta mancante 194
294 Inceppamento ADF 194
31.yy Sostituire cartuccia
mancante o difettosa 188
34 Carta corta 188
35 Memoria insufficiente per
funzione Salva risorse 189
37 Memoria insufficiente per
fascicolare processo 189
37 Memoria insufficiente per
operazione di
deframmentazione memoria
Flash 189
38 Memoria piena 189
39 Pagina complessa, alcuni dati
potrebbero non essere
stampati 189
51 Flash difettosa 189
52 Spazio libero insufficiente nella
memoria Flash per le
risorse 190
53 Rilevata Flash non
formattata 190
54 Errore software rete <x> 190
54 Errore sw di rete std 190
56 Porta USB standard
disabilitata 190
58 Troppe opzioni Flash
installate 190
58 Troppi vassoi collegati 191
840.01 Scanner disabilitato 194
840.02 Disabilitazione automatica
scanner 194

84 Kit fotoconduttore in
esaurimento 191
84 Sostituire kit
fotoconduttore 191
88.yy Cartuccia in
esaurimento 191
Attendi ricomposizione 188
Carica alim. manuale con
<x> 186
Caricare <origine> con <x> 186
Chiamata completata 184
Chiudere sport. ant. 184
Codice motore non valido 186
Codice rete non valido 186
Coperchio ADF dello scanner
aperto 187
Coperchio di accesso
inceppamento scanner
aperto 188
Deframmentazione Flash 185
Errore fax 185
Formattazione Flash 185
Hub USB non supportato.
Rimuoverlo 188
In attesa 188
In coda per l'invio 187
Linea occupata 186
Memoria piena, impossibile
inviare fax 186
Nessuna linea telef.
analogica 186
Nessuna risposta 187
Nessun segnale di linea 187
Nome stazione fax non
impostato 185
NON TOCCARE Lettura dati Flash
NON SPEGNERE 185
Num. stazione fax non
impostato. 185
Periferica USB non supportata.
Rimuoverla 188
Progr. codice motore 187
Programmazione codice sistema
in corso 187
Programmazione Flash in
corso 187
Rete 186
Rete <x> 186
Rimuovere carta da raccoglitore
uscita standard 187

Rimuovere materiale di
imballaggio in corso, verificare
<x> 187
Risparmio energia 187
Risposta in corso 184
Toner in esaurimento 188
Traccia esadecimale 185
USB/USB <x> 188
Modalità Risparmio,
impostazione 37
Modalità silenziosa 40

N

Nessuna linea telef. analogica 186
Nessuna risposta 187
Nessun segnale di linea 187
NIC attivo, menu 122
Nome stazione fax non
impostato 185
NON TOCCARE Lettura dati Flash
NON SPEGNERE 185
norme di sicurezza 7, 8
notifiche dei materiali di consumo
configurazione 167
Num. stazione fax non
impostato. 185

O

opzioni
cassetto da 250 fogli 22
cassetto da 550 fogli 22
fax 107
scheda di memoria Flash 20
ordinazione
cartucce di toner 158
rullo separatore per ADF 159
unità di prelievo dell'ADF 159
Origine predefinita, menu 114

P

pagina delle impostazioni dei menu
stampa 25
pagina delle impostazioni di
rete 25
pagine di prova della qualità di
stampa
stampa 68
pannello di controllo,
stampante 16
impostazioni predefinite di
fabbrica, ripristino 165

pannello di controllo della stampante
 impostazioni predefinite di fabbrica, ripristino 165
 PDF, menu 148
 Periferica USB non supportata.
 Rimuoverla 188
 Personalizzata tipo <x>
 modifica del nome 55
 Peso carta, menu 118
 più pagine su un foglio 78
 porta Ethernet 23
 porta USB 23
 porte del fax 23
 PostScript, menu 148
 problemi della stampante, risoluzione di base 184
 processo di stampa
 annullamento dal pannello di controllo della stampante 69
 annullamento da Macintosh 69
 annullamento da Windows 69
 Profilo scansione,
 opzioni 111, 112, 111
 Progr. codice motore 187
 Programmazione codice sistema in corso 187
 Programmazione Flash in corso 187
 protezione
 protezione dei menu 166
 pubblicazioni, individuazione 9
 pulizia
 esterno alla stampante 154
 rulli separatori per ADF 155
 vetro dello scanner 155
 pulsanti, pannello di controllo della stampante 16

Q

Qualità, menu 146
 qualità di copia
 miglioramento 80
 regolazione 76
 qualità di scansione, miglioramento 113
 qualità di stampa
 pulizia del vetro dello scanner 155

qualità di stampa, scarsa
 come evitare mediante la selezione della carta e dei supporti speciali 57
 qualità fax, miglioramento 108

R

regolazione di Risparmio energia
 mediante il pannello di controllo della stampante 38
 mediante il server Web incorporato 38
 report
 visualizzazione 166
 Report, menu 121
 Report di rete, menu 124
 Rete 186
 Rete, menu 122
 Rete <x> 186
 rete wireless
 informazioni sulla configurazione 27
 installazione, mediante Windows 28
 installazione, tramite Macintosh 30
 reti cablate
 tramite Macintosh 33
 reti Ethernet
 Macintosh 33
 Windows 33
 ricerca
 informazioni 9
 pubblicazioni 9
 sito Web 9
 riciclaggio 221
 cartucce di toner 39
 dichiarazione WEEE 220
 materiali di imballaggio Lexmark 39
 prodotti Lexmark 39
 riduzione di una copia 75
 Rimuovere carta da raccoglitore uscita standard 187
 Rimuovere materiale di imballaggio in corso, verificare <x> 187
 risoluzione, fax
 modifica 104
 risoluzione dei problemi
 come contattare l'assistenza clienti 218

controllo di uno scanner che non risponde 200
 risoluzione dei problemi della stampante di base 184
 verifica di una stampante che non risponde 184
 risoluzione dei problemi, alimentazione carta
 il messaggio resta visualizzato dopo l'eliminazione dell'inceppamento 208
 la pagina inceppata non viene ristampata 208
 risoluzione dei problemi, display
 il display contiene solo simboli di diamanti 184
 il display è vuoto 184
 risoluzione dei problemi, opzioni della stampante
 cassetti 207
 opzione non funzionante 206
 scheda di memoria Flash 207
 risoluzione dei problemi, qualità di stampa
 i caratteri presentano bordi irregolari 209
 immagini sfocate 210
 immagini tagliate 210
 la stampa è troppo chiara 213
 la stampa è troppo scura 212
 ombreggiature dovute al toner 214
 pagine bianche 209
 pagine di prova della qualità di stampa 208
 problemi di aderenza del toner 214
 puntini di toner 215
 qualità di stampa dei lucidi insoddisfacente 215
 sfondo grigio 210
 stampa obliqua 214
 striature bianche uniformi 217
 striature nere piene 217
 striature orizzontali 215
 striature verticali 216
 risoluzione dei problemi, stampa
 arricciamento della carta 211
 collegamento dei vassoi non funzionante 197
 I processi di grandi dimensioni non vengono fascicolati 197

i processi non vengono stampati 195
 la stampa richiede più tempo del previsto 196
 margini errati 211
 non è possibile stampare i PDF multilingua 196
 processo stampato nel vassoio errato 196
 processo stampato su carta non corretta 196
 si verificano numerosi inceppamenti carta 207
 stampa di caratteri errati 197
 vengono visualizzate interruzioni di pagina errate 197
 risoluzione dei problemi del display
 il display contiene solo simboli di diamanti 184
 il display è vuoto 184
 risoluzione dei problemi della qualità di stampa
 i caratteri presentano bordi irregolari 209
 immagini sfocate 210
 immagini tagliate 210
 la stampa è troppo chiara 213
 la stampa è troppo scura 212
 ombreggiature dovute al toner 214
 pagine bianche 209
 pagine di prova della qualità di stampa 208
 problemi di aderenza del toner 214
 puntini di toner 215
 qualità di stampa dei lucidi insoddisfacente 215
 sfondo grigio 210
 stampa obliqua 214
 striature bianche uniformi 217
 striature nere piene 217
 striature orizzontali 215
 striature verticali 216
 risoluzione dei problemi delle opzioni della stampante
 cassetto 207
 opzione non funzionante 206
 scheda di memoria Flash 207
 risoluzione dei problemi di alimentazione della carta
 il messaggio resta visualizzato dopo l'eliminazione dell'inceppamento 208
 la pagina inceppata non viene ristampata 208
 risoluzione dei problemi di stampa
 arricciamento della carta 211
 collegamento dei vassoi non funzionante 197
 I processi di grandi dimensioni non vengono fascicolati 197
 i processi non vengono stampati 195
 la stampa richiede più tempo del previsto 196
 margini errati 211
 non è possibile stampare i PDF multilingua 196
 processo stampato nel vassoio errato 196
 processo stampato su carta non corretta 196
 si verificano numerosi inceppamenti carta 207
 stampa di caratteri errati 197
 vengono visualizzate interruzioni di pagina errate 197
 risoluzione di problemi, copia
 copie di documenti o di foto parziali 200
 impossibile interrompere un processo di stampa per effettuare copie 200
 l'unità scanner non si chiude 198
 la fotocopiatrice non risponde 198
 scarsa qualità dell'immagine acquisita 201
 scarsa qualità di copia 198
 risoluzione di problemi, fax
 blocco di fax indesiderati 106
 è possibile effettuare l'invio ma non la ricezione di fax 205, 204
 ID chiamante non visualizzato 202
 i fax ricevuti presentano una scarsa qualità di stampa 205
 impossibile inviare o ricevere fax 203
 risoluzione di problemi, scansione
 impossibile eseguire la scansione da un computer 202
 l'unità scanner non si chiude 198
 la scansione richiede troppo tempo o causa il blocco del computer 201
 scansione non riuscita 201
 scansioni di documenti o di foto parziali 202
 risoluzione di problemi di copia
 copie di documenti o di foto parziali 200
 impossibile interrompere un processo di stampa per effettuare copie 200
 l'unità scanner non si chiude 198
 la fotocopiatrice non risponde 198
 scarsa qualità dell'immagine acquisita 201
 scarsa qualità di copia 198
 risoluzione di problemi di scansione
 impossibile eseguire la scansione da un computer 202
 l'unità scanner non si chiude 198
 la scansione richiede troppo tempo o causa il blocco del computer 201
 scansione non riuscita 201
 scansioni di documenti o di foto parziali 202
 risoluzione di problemi per il fax.
 blocco di fax indesiderati 106
 è possibile effettuare l'invio ma non la ricezione di fax 205, 204
 ID chiamante non visualizzato 202
 i fax ricevuti presentano una scarsa qualità di stampa 205
 impossibile inviare o ricevere fax 203
 Risparmio energia 187
 regolazione 38
 Risposta in corso 184
 rubrica, e-mail
 installazione 82
 rubrica, fax
 uso 103
 rulli separatori per ADF, pulizia 155
 rullo separatore per ADF
 ordinazione 159

S

- salvaguardia
 - menu 166
- Scan Center, funzioni 110
- scanner
 - alimentatore automatico documenti (ADF, Automatic Document Feeder) 15
 - funzioni 14
 - vetro dello scanner 15
- scansione in un computer
 - opzioni 111, 112
- scansione su un computer 109
 - miglioramento della qualità di scansione 113
- scansione su unità Flash 110
- scelte rapide, creazione
 - destinazione fax 101, 102
 - e-mail 82
- scheda di memoria Flash
 - installazione 20
 - risoluzione dei problemi 207
- Scheda di rete, menu 124
- scollegamento dei vassoi 54, 55, 54
- server Web incorporato 165
 - copia delle impostazioni in altre stampanti 168
 - impostazione degli avvisi e-mail 167
 - impostazioni
 - dell'amministratore 165
 - impostazioni di rete 165
 - limitazione dell'accesso ai menu della stampante 166
 - non si apre 217
- servizio di suoneria differenziata
 - connessione a 89
- sito Web
 - ricerca 9
- sostituzione
 - cartuccia di toner 159
 - kit fotoconduttore 161
- spia, indicatore 16
- spostamento della stampante 157
- stampa
 - da Macintosh 62
 - da unità Flash 62
 - da Windows 62
 - elenco di directory 68
 - elenco di esempi di font 68

- installazione del software della stampante 25, 99
- pagina delle impostazioni dei menu 25
- pagina delle impostazioni di rete 25
- pagine di prova della qualità di stampa 68
- su due lati (fronte/retro) 64
- stampa fronte/retro
 - fax in entrata 104
 - processi di copia 75
 - processi di stampa 64
- stampante
 - configurazioni 11
 - modello base 11
 - selezione di un'ubicazione 10
 - spazio minimo 10
 - spostamento 157
 - trasporto 158
- stato dei materiali di consumo, verifica 157
- suggerimenti
 - buste 66
 - carta intestata 64
 - cartoncini 67
 - etichette, carta 66
 - lucidi 65
- supporti speciali
 - lato di stampa consigliato 57
 - selezione 57

T

- TCP/IP, menu 124
- tipi di carta
 - origini di caricamento 59
 - supportati dalla stampante 59
 - supporto della stampa
 - fronte/retro 59
- Tipi personalizzati, menu 119
- tipo carta personalizzata
 - assegnazione 54
- Toner in esaurimento 188
- Traccia esadecimale 185
- trasporto della stampante 158

U

- unità di prelievo dell'ADF
 - ordinazione 159
- unità Flash 62
- Unità Flash, menu 140

- Universale, dimensioni carta 120
 - impostazione 41
- USB, menu 127
- USB/USB <x> 188
- Utilità, menu 147

V

- vassoi
 - caricamento 43
 - collegamento 54
 - scollegamento 54
- vassoi, collegamento 54, 55
- verifica dello stato della periferica nel server Web incorporato 166
- verifica di una stampante che non risponde 184
- vetro dello scanner
 - pulizia 155
 - uso della copia 72
- visualizzazione
 - report 166

W

- Windows
 - installazione nella rete
 - wireless 28
- Wireless, menu 126