



X54x Series

Használati útmutató

2012. november

www.lexmark.com

Berendezés típus:

7525

Modell azonosítók:

131, 133, 138, 332, 333, 336, 337, 352, 356, 382, 383, 386, 387

Tartalom

Biztonsági információk.....	10
Információk a nyomtatóról.....	12
További információk a nyomtatóról.....	12
A nyomtató helyének kiválasztása.....	13
Nyomtatóbeállítások.....	15
A lapolvasó alapfunkciói.....	15
Az automatikus lapadagoló és a szkennerrüveg bemutatása.....	16
A nyomtató kezelőpaneljének bemutatása.....	17
További nyomtatóbeállítások.....	22
Belső kiegészítők telepítése.....	22
Rendelkezésre álló kiegészítők	22
Hozzáférés a rendszeraplaphoz a belső kiegészítők telepítéséhez	23
Memóriamodul beszerelése	25
Flash-memóriakártya telepítése	27
Hardverkiegészítők telepítése.....	29
Kiegészítő tálca vagy fiók beszerelése	29
A kábelek csatlakoztatása.....	30
A nyomtatóbeállítás ellenőrzése.....	32
Menübeállítások oldalainak nyomtatása	32
Hálózatbeállítási oldal kinyomtatása	32
A nyomtatószoftver beállítása.....	33
A nyomtatószoftver telepítése	33
Az elérhető lehetőségek frissítése a nyomtató-illesztőprogramban	33
A vezeték nélküli nyomtatás beállítása.....	34
A nyomtató üzembe helyezése vezeték nélküli hálózaton	34
Nyomtató telepítése vezeték nélküli hálózaton (Windows).....	35
A nyomtató telepítése vezeték nélküli hálózaton (Macintosh)	37
A nyomtató telepítése Ethernet hálózaton.....	40
A nyomtató környezeti hatásainak minimalizálása.....	43
Papír- és festéktakarékosság.....	43
Újrahasznosított és egyéb irodai papírok használata	43
Takarékoskodás a kellékanyagokkal	44
Energiatakarékosság.....	45
A gazdaságos mód használata	45
A nyomtató által keltett hang csökkentése	46

Az energiatakarékos mód beállítása	46
Újrahasznosítás.....	47
Lexmark termékek újrahasznosítása.....	47
A Lexmark csomagolás újrahasznosítása	47
A Lexmark festékkazetták visszajuttatása újbóli felhasználásra vagy újrahasznosításra	48

Papír és speciális adathordozó betöltése.....49

Tálcák összekapcsolása és bontása.....	49
Tálcák csatolása	49
Tálcacsatolás megszüntetése.....	49
Egyedi név hozzárendelése	49
A Papírméret és Papírtípus beállítása.....	50
Az Univerzális papírbeállítások konfigurálása.....	51
A normál, 250 lapos tálca és az 550 lapos kiegészítő tálca betöltése.....	52
A 650 lapos dupla fiók megtöltése.....	54
A többfunkciós adagoló használata.....	55
A kézi adagoló használata.....	58

Útmutató a papírokhoz és speciális adathordozókhoz.....60

Útmutató a papírokhoz.....	60
Papírjellemzők	60
Nem támogatott papír	61
A papír kiválasztása.....	61
Előnyomott űrlapok és fejlécek kiválasztása	61
Papír tárolása.....	62
Támogatott papírméretek, -típusok és -súlyok.....	62
Nyomtató által támogatott papírméretek.....	62
Nyomtató által támogatott papírtípusok.....	63
Nyomtató által támogatott papírtípusok és -súlyok	64
Papírkapacitás.....	66

Nyomtatás.....67

Dokumentum nyomtatása.....	67
Nyomtatás speciális nyomathordozókra.....	67
Tippek a levélfejléc használatához.....	67
Tippek írásvetítő-fólia használatával kapcsolatban	69
Tippek borítékok használatával kapcsolatban	69
Tippek papírcímkék használatával kapcsolatban	70
Tippek kártyák használatával kapcsolatban.....	71
Nyomtatás a flash-meghajtóról.....	72
Támogatott flash-meghajtók és fájltypusok.....	73

Fotók nyomtatása PictBridge-kompatibilis digitális fényképezőgépről.....	73
Információs oldalak nyomtatása.....	74
Betűtípusminták listájának nyomtatása	74
Könyvtárlista nyomtatása	74
Tesztoldalak nyomtatása	74
Nyomtatási munka törlése.....	75
Nyomtatási feladat megszakítása a nyomtató vezérlőpaneléről.....	75
Nyomtatási feladat megszakítása a számítógépről.....	75

Másolás.....76

Másolatok készítése.....	76
Gyorsmásolat készítése	76
Másolás az automatikus lapadagoló használatával	77
Másolás a szkennerveg használatával	77
Fényképek másolása.....	77
Másolás speciális nyomathordozóra.....	78
Másolás írásvetítő-fóliára	78
Fejlécre másolás	78
Másolási beállítások testre szabása.....	79
Másolás különböző méretekben	79
Másolatok készítése a kiválasztott tálcában lévő papírokra.....	79
Másolás a papír mindkét oldalára (duplex másolás)	80
A másolatok kicsinyítése és nagyítása	80
Másolat világosítása vagy sötétítése	81
A nyomtatási minőség beállítása	81
Leválogatás	82
Elválasztólapok másolatok közé helyezése.....	83
Több oldal másolása egyetlen lapra	83
Másolás megszakítása.....	84
A másolási minőség javítása.....	84

E-mail.....85

Felkészülés az e-mail küldésre.....	85
Az e-mail funkció beállítása	85
A címjegyzék beállítása	86
E-mail hivatkozás létrehozása a beágyazott webkiszolgáló használatával.....	86
Dokumentum elküldése e-mail üzenetben.....	86
E-mail küldése a billentyűzet használatával.....	86
E-mail küldése hivatkozásszám használatával	87
E-mail küldése a címjegyzék használatával	88
E-mail küldés megszakítása.....	88

Faxolás.....90

A nyomtató előkészítése faxoláshoz.....	90
A fax első beállítása	90
Faxkapcsolat kiválasztása.....	91
Csatlakoztatás analóg telefonvonalhoz	92
Csatlakozás DSL-szolgáltatáshoz	93
Csatlakoztatás alközponthoz vagy ISDN-rendszerhez.....	93
Csatlakozás megkülönböztető csengési szolgáltatáshoz	94
Telefonkészülék vagy üzenetrögzítő csatlakoztatása ugyanahhoz a telefonvonalhoz	94
Csatlakozás az országban/térségben használható átalakítóhoz	95
Csatlakozás modemmel rendelkező számítógéphez	101
Kimenő faxon szereplő név és szám beállítása	103
A dátum és az idő beállítása	103
A nyári időszámítás be- és kikapcsolása	103
Faxküldés.....	104
Fax küldése a nyomtató vezérlőpaneljének használatával	104
Faxküldés a számítógéppel	104
Gyorstárcsázó elem létrehozása.....	105
Faxcél hivatkozás létrehozása a beágyazott webkiszolgáló használatával	105
Gyorstárcsázó szám létrehozása faxküldéshez a nyomtató vezérlőpanele segítségével.....	105
Gyorstárcsázó számok és a címjegyzék használata.....	106
Faxcél hivatkozások használata	106
A címjegyzék használata	107
A faxbeállítások testre szabása.....	107
A fax felbontásának módosítása	107
Fax világosítása vagy sötétítése	107
Faxküldés ütemezett időben.....	108
Faxnapló megtekintése.....	108
A faxküldés megszakítása.....	109
Faxbeállítások ismertetése.....	109
Eredeti méret.....	109
Tartalom	109
Oldalak (Duplex)	109
Felbontás	110
Sötétség	110
A fax minőségének javítása.....	110
Fax továbbítása.....	110

Szkennelés FTP címre.....112

Szkennelés FTP címre.....	112
Szkennelés FTP címre a billentyűzet segítségével	112

Szkennelés FTP címre hivatkozásszám segítségével	113
FTP parancsikon létrehozása a beépített web kiszolgálóval.....	113

Beolvasás számítógépre vagy USB-memóriaeszköze.....114

Szkennelés számítógépre.....	114
Szkennelés USB flash-memóriaeszköze.....	115
A számítógépre történő beolvasás beállításai.....	116
Oldalak (Duplex)	116
Sötétség	116
A beolvasás minőségének javítása.....	116
A Scan Center szoftver használata.....	116
A Scan Center lehetőségeinek megismerése	116
A ScanBack segédprogram használata.....	117
A ScanBack segédprogram használata	117

Elakadások megszüntetése.....118

Papírelakadások elkerülése.....	118
Az elakadások számának és helyének megértése.....	119
200 papírelakadás.....	120
201 papírelakadás.....	120
202 papírelakadás.....	121
230 papírelakadás.....	123
235 papírelakadás.....	123
242-es és 243-as kódú papírelakadás.....	123
250 papírelakadás.....	124
290 papírelakadás.....	124

A nyomtató menüi.....126

Menülista.....	126
Kellékek menü.....	127
Papír menü.....	127
Alapértelmezett forrás menü	127
Méret/típus menü	128
Papírtextúra menü.....	130
Papírsúly menü	132
Papírbetöltés menü	133
Egyéni típusok menü.....	134
Egyéni szkennelési méretek menü.....	134
Univerzális beállítás menü	135
Jelentések menü.....	136

Jelentések menü	136
Network/Ports (Hálózat/portok).....	136
Aktív NIC menü	136
Hálózat menü.....	137
Vezeték nélküli adatátvitel menü	138
USB menü	138
Beállítások menü.....	140
Általános beállítások menü.....	140
Másolási beállítások menü	143
Faxbeállítások menü	145
Flash-meghajtó menü	151
Nyomtatási beállítások	153
Dátum és idő beállítása.....	162

A nyomtató üzeneteinek megértése.....164

Állapot- és hibaüzenetek listája.....	164
---------------------------------------	-----

A nyomtató karbantartása.....180

A kellékanyagok tárolása.....	180
Kellékanyagok állapotának ellenőrzése.....	180
A kellékanyagok állapotának ellenőrzése a nyomtató vezérlőpaneljén	180
A kellek állapotának ellenőrzése hálózati nyomtatónál.....	180
Kellékanyagok rendelése.....	181
Festékkazetták rendelése	181
Képkezelő készlet megrendelése	182
Hulladékfesték-tartály megrendelése.....	182
Kellékanyagok cseréje.....	182
A hulladéktartály cseréje	182
A fekete képkotó készlet cseréje	185
A fekete és a színes képkotó készlet cseréje.....	192
Festékkazetta kicserélése	197
Az előhívó egység cseréje	199
A nyomtató külsejének megtisztítása.....	205
A lapolvasó üvegének tisztítása.....	206
A nyomtató áthelyezése.....	207
A nyomtató áthelyezése előtt.....	207
A nyomtató áthelyezése más helyre.....	207
A nyomtató szállítása	207

Adminisztratív támogatás.....208

Tájékozódás speciális hálózati és rendszergazdai feladatokkal kapcsolatban.....	208
A gyári alapértelmezett értékek visszaállítása.....	208

A beágyazott webkiszolgáló használata.....	208
E-mail riasztások beállítása.....	209
Jelentések megtekintése.....	209

Hibaelhárítás.....211

Alapvető nyomtatóproblémák megoldása.....	211
Nyomtatási problémák megoldása.....	211
A többnyelvű PDF-ek nem nyomtatódnak ki	211
A nyomtató vezérlőpanelének kijelzője üres, vagy csak gyémántokat jelenít meg.	211
Hibaüzenet jelenik meg az USB-meghajtó olvasásakor	211
A munkák nem kerülnek kinyomtatásra	212
A nyomtatási feladat a vártnál tovább tart.....	212
A feladat nyomtatása rossz tálcából vagy rossz papírra történik	213
Hibás vagy furcsa karakterek a nyomtatott munkában	213
A tálcá-összekapcsolás nem működik.....	213
A nagy nyomtatási feladatoknál nem működik a szétválogatás	213
Nem várt oldaltörések láthatók	214
Másolással kapcsolatos problémák megoldása.....	214
A másológép nem válaszol.....	214
A lapolvasó egységet nem lehet lecsukni	214
Gyenge másolási minőség	215
Részleges másolatok dokumentumokról és fényképekről.....	216
Beolvasással kapcsolatos problémák megoldása.....	217
Nem válaszoló szkennel ellenőrzése	217
A beolvasás sikertelen volt	217
A szkennelés túl lassú, vagy a számítógép lefagy.	217
Gyenge a szkennelt kép minősége.....	217
Részdokumentum vagy fotó szkennelése	218
Nem lehet szkennelni a számítógépen	218
Faxolással kapcsolatos problémák megoldása.....	219
A hívó fél azonosítója nem jelenik meg	219
Nem lehet faxot küldeni vagy fogadni	219
Faxot lehet küldeni, de fogadni nem.	221
Faxot lehet fogadni, de küldeni nem.	221
A kapott fax nyomtatási minősége gyenge.....	222
Kéretlen faxok letiltása	222
Kiegészítőkkel kapcsolatos problémák megoldása.....	223
A kiegészítő nem működik megfelelően, vagy kilép a telepítés után	223
Fiókok.....	223
Többfunkciós adagoló.....	224
Memóriakártya	224
Papíradagolási problémák megoldása.....	225

Gyakran elakad a papír	225
A papírelakadást jelző üzenet az elakadás elhárítása után is a kijelzőn marad	225
Az elakadt oldalt az elakadás elhárítása után sem lehet kinyomtatni	225
Nyomtatási minőséggel kapcsolatos problémák megoldása.....	226
Üres oldalak	226
A karakterek széle recés vagy egyenetlen	226
Levágott képek.....	227
Sötét vonalak	227
Szürke háttér.....	227
Helytelen margók.....	228
Világos, fehér vagy nem megfelelő színű sorok	228
Gyűrött papír	229
Nyomtatási hibák.....	229
Ismétlődő hibák	230
Ferde nyomtatás.....	230
A nyomtatás túl világos.....	231
A nyomtatás túl sötét	232
Egyszínű oldalak.....	233
Az oldalon festékfoltok vagy háttérárnyalatok láthatók.....	234
A festék lepereg	234
Festékpöttyök	235
Gyenge az írásvetítő-fóliákra történő nyomtatás minősége	235
Egyenetlen nyomtatási eloszlás	235
A színminőséggel kapcsolatos problémák megoldása.....	236
Helytelen színregisztráció	236
GYIK a színes nyomtatásról	236
Az Embedded Web Server nem nyílik meg.....	239
Ellenőrizze a hálózati kapcsolatokat.	239
Ellenőrizze a hálózati beállításokat.	239
Kapcsolatba lépés az ügyfélszolgálattal.....	240
Megjegyzések.....	241
Termékinformációk.....	241
Megjegyzés a kiadáshoz.....	241
Tápfelvétel.....	244
Tárgymutató.....	249

Biztonsági információk

Csatlakoztassa a tápkábelt egy megfelelően földelt konnektorhoz, amely közel van a termékhez, és könnyen elérhető.

Ne tegye a készüléket víz közelébe vagy nedves helyre, illetve ne használja ilyen helyen.

 **VIGYÁZAT! SÉRÜLÉSVESZÉLY:** Ez a termék lézert használ. Az itt közöltektől eltérő vezérlés, beállítás vagy eljárásteljesítmény használata veszélyes sugárzást okozhat.

Ez a termék olyan nyomtatási folyamatot használ, amely felmelegíti a nyomathordozót, és a hő a nyomathordozót anyagkibocsátásra készítheti. A káros anyagok kibocsátásának elkerülése érdekében tanulmányozza át a nyomathordozó kiválasztását leíró szakaszt.

 **VIGYÁZAT! FORRÓ FELÜLET:** A nyomtató belseje forró lehet. Az égési sérülések elkerülése érdekében várja meg, amíg lehűlnek a felületek.

A lítiumakkumulátor cseréjénél óvatosan járjon el.

 **VIGYÁZAT! SÉRÜLÉSVESZÉLY:** Fennáll az akkumulátor felrobbanásának veszélye, ha nem megfelelően végzi a cserét. Csak azonos vagy tulajdonságaiban egyező típusú lítiumakkumulátorra cserélje. Ne töltsen fel, ne szedje szét, és ne tegye tűzbe a lítiumakkumulátort. Az akkumulátortól a gyártó utasításainak és a helyi rendeleteknek megfelelően kell megszabadulni.

 **VIGYÁZAT! SÉRÜLÉSVESZÉLY:** A nyomtató nehezebb, mint 18 kg, ezért biztonságos megemeléséhez legalább két szakember szükséges.

 **VIGYÁZAT! SÉRÜLÉSVESZÉLY:** Mielőtt áthelyezné a nyomtatót, a személyi sérülés, illetve a nyomtató károsodásának elkerülése érdekében kövesse az alábbi útmutatást.

- Kapcsolja ki a nyomtatót a tápkapcsolóval, majd húzza ki a tápkábelt a konnektorból.
- A nyomtató áthelyezése előtt húzzon ki a nyomtatóból minden zsinórt és kábelt.
- Emelje le a nyomtatót az opcionális tálcáról, és tegye félre. Ne próbálja meg egyszerre felemelni a tálcát és a nyomtatót.

Megjegyzés: A nyomtatót a két oldalán található fogantyú használatával emelje fel.

Csak a termékhez kapott vagy a gyártó által hitelesített tápkábelt használja.

Csak a termékhez mellékelt telekommunikációs (RJ-11) kábelt használja, vagy egy 26 AWG-s vagy vastagabb kábelt, ha nyilvános telefonhálózatba köti a terméket.

 **VIGYÁZAT! ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE:** Ha az alaplappal dolgozik, vagy kiegészítő hardvert vagy memóriát helyez a nyomtatóba a beállítást követően, akkor kapcsolja ki a nyomtatót, és húzza ki a tápkábelt a fali aljzatból. Ha bármilyen más eszköz is csatlakozik a nyomtatóhoz, akkor azt is kapcsolja ki, és húzza ki a nyomtatóval összekötő kábelt.

 **VIGYÁZAT! ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE:** Győződjön meg róla, hogy a külső csatlakozások (például Ethernet- és telefonvonal-csatlakozás) megfelelően csatlakozik a megjelölt aljzatokhoz.

A készülékben speciális gyártói alkatrészeket használtunk, hogy a készülék megfeleljen a szigorú, globális biztonsági előírásoknak. Előfordulhat, hogy egyes alkatrészek biztonsági jellemzői nem maguktól értetődőek. A gyártó nem vállal felelősséget a cserealkatrészekért.

 **VIGYÁZAT! SÉRÜLÉSVESZÉLY:** Ne csavarja meg és ne nyomja össze a tápkábelt, és ne helyezzen rá nehéz tárgyakat. Ne tegye ki a tápkábelt dörzsölődésnek és nyomásnak. Ne engedje, hogy a tápkábel becsípődjön tárgyak, például bútorok vagy falak közé. A tápkábel nem megfelelő módon való használata tüzet vagy áramütést okozhat. Rendszeresen ellenőrizze, hogy vannak-e a tápkábelen nem megfelelő használatra utaló jelek. A vizsgálat előtt távolítsa el a tápkábelt az elektromos aljzatból.

A használati útmutatóban nem szereplő szervizelési és javítási teendőket bízza hozzáértő szakemberre.



VIGYÁZAT! ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE: A nyomtató külsejének tisztítása közben történő elektromos áramütés elkerülése érdekében a folytatás előtt húzza ki a tápkábelt a konnektorból, és az összes kábelt a nyomtatóból.



VIGYÁZAT! ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE: Ne használja a faxfunkciót zivataros időben. Zivataros időben ne végezze a készülék üzembe helyezését, illetve elektromos vagy kábelezési csatlakozásokat, például a fax, a tápkábel vagy a telefon csatlakoztatását.

ŐRIZZE MEG EZEKET AZ UTASÍTÁSOKAT.

Információk a nyomtatóról

További információk a nyomtatóról


Mit keres?	Itt található
Kezdeti beállítási utasítások: - A nyomtató csatlakoztatása - A nyomtatószoftver telepítése	Telepítési dokumentáció—A nyomtatóhoz mellékelt telepítési dokumentáció elérhető a http://support.lexmark.com oldalon is.
További beállítások és utasítások a nyomtató használatához - Papír és különleges anyagok kiválasztása és tárolása - Papír betöltése - Nyomtatóbeállítások konfigurálása - Dokumentumok és fotók megtekintése, nyomtatása - A nyomtatószoftver telepítése és használata - A nyomtató konfigurálása a hálózaton - A nyomtató ápolása és karbantartása - Hibaelhárítás és problémamegoldás	Felhasználói útmutató és Rövid használati útmutató—Az útmutatók a <i>Software and Documentation</i> (a szoftvert és a dokumentációt tartalmazó) CD-n is megtalálhatók. További információért látogasson el a következő honlapra: http://support.lexmark.com .
Útmutatás a következőkhöz: - A nyomtató csatlakoztatása Ethernet hálózathoz - Nyomtatócsatlakoztatási problémák hibaelhárítása	Hálózati útmutató—Nyissa meg a <i>Software and Documentation</i> (Szoftverek és dokumentáció) nevű CD-lemez Pubs mappájában a <i>Printer and Software Documentation</i> (Nyomtató- és szoftverdokumentáció) nevű dokumentumot. A kiadványlistán kattintson a Hálózati útmutató hivatkozásra.
Segítség a nyomtatószoftver használatához	Windows vagy Mac Súgó—A nyomtatóprogram vagy alkalmazás elindítása után kattintson a Help (Súgó) lehetőségre. Környezetérzékeny segítséget a  ikonra kattintva kaphat. Megjegyzések: - A súgó automatikusan települ a nyomtatószoftverrel. - A nyomtatószoftver a nyomtató programmappájában vagy az asztalon található, az operációs rendszertől függően.

Mit keres?	Itt található
A legújabb támogatási információk, frissítések és ügyfélszolgálat: • Dokumentáció • Meghajtóprogramok letöltése • Azonnali segítségnyújtás csevegőprogramon • Segítségnyújtás e-mailben • Telefonos támogatás	A Lexmark terméktámogatási weboldala—http://support.lexmark.com Megjegyzés: A megfelelő támogatási webhely megjelenítéséhez válassza ki az országot vagy régiót, majd a terméket. Az adott ország vagy régió terméktámogatási telefonszámait és a nyitvatartás idejét a Támogatás honlapon vagy a nyomtatóval kapott garancialapon találja. A gyorsabb kiszolgálás érdekében jegyezze fel az alábbi adatokat (amelyek a vásárlási nyugtán és a nyomtató hátlapján találhatók), és készítse elő őket, ha az ügyfélszolgálatához fordul: • Géptípuszám • Sorozatszám • Vásárlás időpontja • Vásárlás helyszíne (üzlet neve)
Garanciavállalás	A garanciafeltételek országonként, területenként változhatnak: • Az Egyesült Államokban—lásd a nyomtatóhoz mellékelt Garancia nyilatkozatot, vagy a következő honlapot: http://support.lexmark.com. • Más országokban, illetve régiókban – lásd a készülékhez mellékelt nyomtatott jótállási jegyet.

A nyomtató helyének kiválasztása

A nyomtató helyének kiválasztásakor hagyjon elég helyet a tálcák, fedelek és ajtók kinyitásához. Ha kiegészítőket akar telepíteni, akkor hagyjon ezeknek is elegendő helyet. Fontos:


- Győződjön meg róla, hogy a helység megfelel az ASHRAE 62 szabvány legutolsó verziójának.
- A nyomtatót egy sima, szilárd és stabil felületre helyezze.
- A nyomtatót:
 - Tartsa távol a légkondicionálók, fűtőtestek vagy ventilátorok közvetlen légmozgásától.
 - Ne tegye ki közvetlen napfénynek, túlzott nedvességnek vagy hőmérséklet-ingadozásnak.
 - Tartsa tisztán, szárazon és pormentesen.
- A megfelelő szellőzés érdekében tartsa be a következő javasolt távolságokat:

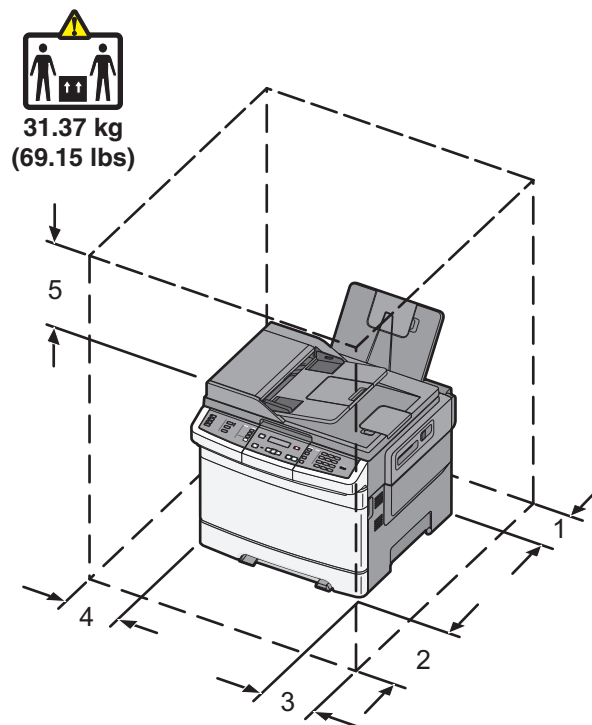

1	102 mm (4 in.)
2	508 mm (20 in.)
3	152 mm (6 in.)
4	76 mm (3 in.)
5	254 mm (10 in.)

Nyomtatóbeállítások

Alapmodellek

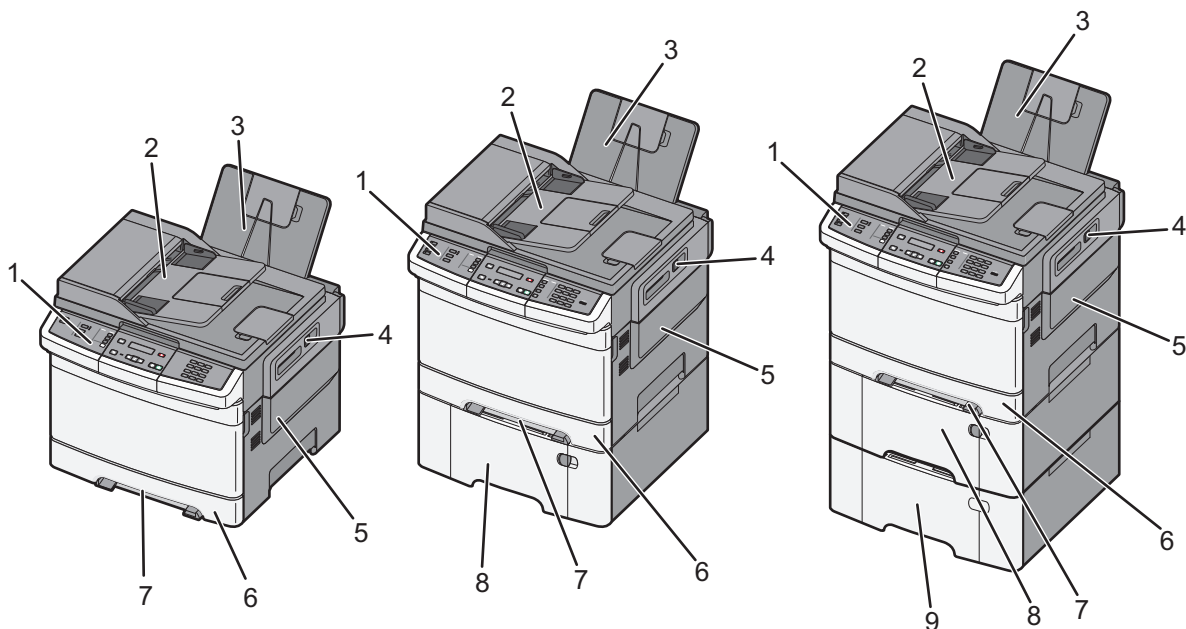



1	A nyomtató vezérlőpanelje
2	Automatikus lapadagoló (Automatic Document Feeder, ADF)
3	Normál kimeneti tároló
4	A felső ajtó rögzítőkarja
5	Jobb oldali fedél
6	250 lapos normál tálca (1-es tálca)
7	Kézi adagoló
8	650 lapos kettős fiók beépített többfunkciós adagolóval (2. tálca)
9	550 lapos kiegészítő tálca (3. tálca)

A lapolvasó alapfunkciói

A lapolvasó másolási, faxküldési és hálózatra történő beolvasási szolgáltatásokat kínál a munkacsoportok számára. A berendezés a következőket teszi lehetővé:

- Lehetővé teszi a gyors másolatkészítést, illetve adott másolási feladat végrehajtása céljából a beállítások módosítását a vezérlőpanel segítségével.
- Lehetővé teszi a faxküldést a nyomtató vezérlőpaneléről.
- Lehetővé teszi a faxok elküldését egyszerre több címzettnek.
- Szkennelje be a dokumentumokat, és küldje el azokat a számítógépre, e-mail címre, FTP szerverre vagy USB pendrive-ra.

Az automatikus lapadagoló és a szkennerrüveg bemutatása

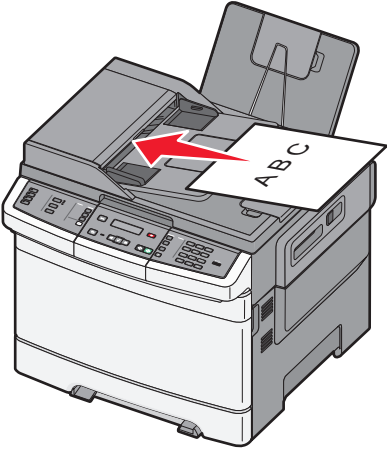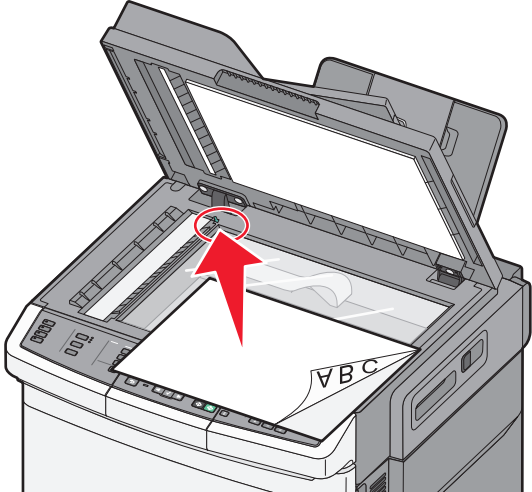Automatikus lapadagoló (Automatic Document Feeder, ADF)	Szkennerrüveg
 Az automatikus lapadagolót többoldalas dokumentumokhoz használhatja.	 A szkennerrüveget egyoldalas dokumentumokhoz, kisméretű hordozókhoz (pl. képeslapokhoz vagy fényképekhez), írásvetítő-fóliákhoz, fotópapírhoz vagy vékony hordozóhoz (pl. újságkivágásokhoz) használhatja.

Az automatikus lapadagolót vagy a szkennerrüveget dokumentumok szkennelésére használhatja.

Az automatikus lapadagoló használata

Az automatikus lapadagolóval többoldalas, többek között duplex (kétoldalas) dokumentumokat is szkennelhet. Az automatikus lapadagoló használata során:

Megjegyzés: A duplex szkennelés bizonyos nyomtatótípusokon nem érhető el.

- A dokumentumot a szkennelendő oldalával felfelé, a rövidebb élével előre töltse az automatikus lapadagolóba.
- Az automatikus lapadagolóba legfeljebb 50 darab sima papírlap tölthető.
- Szkennelhető méretek: 125 x 216 mm (4,9 x 8,5 hüvelyk) széles, illetve 127 x 356 mm (5 x 14 hüvelyk) hosszú dokumentumok.
- A szkennelhető hordozók súlya: 52–120 g/m² (14 – 32 font).
- Ne töltsön képeslapokat, fényképeket, kisméretű hordozókat, írásvetítő-fóliákat, fotópapírt vagy vékony hordozókat (pl. újságkivágásokat) az automatikus lapadagolóba. Helyezze ezeket az elemeket a szkennerrüvegre.


A szkennerrüveg használata

A szkennerrüveggel egyoldalas dokumentumokat vagy könyvoldalakat szkennelhet vagy másolhat le. A szkennerrüveg használata során:


- A dokumentumot a szkennelendő oldalával lefelé, a zöld nyíllal jelölt sarokba helyezze a szkennerrüvegre.
- Szkennelhető, illetve másolható méretek: legfeljebb 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 hüvelyk).
- A másolható könyvméretek vastagsága: legfeljebb 12,7 mm (0,5 hüvelyk).

A nyomtató kezelőpaneljének bemutatása

Megjegyzés: Egyes szolgáltatások bizonyos nyomtatótípusokon nem érhetők el.

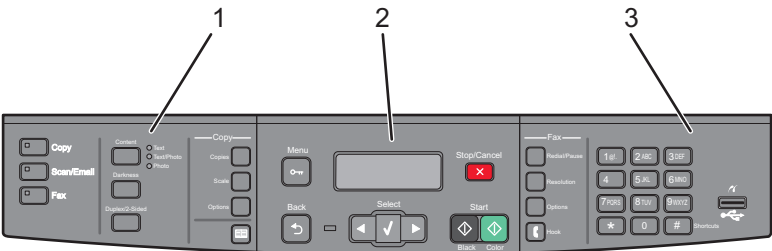


Elem	Leírás
1	Kiválasztás és beállítás
2	Kijelző
3	Billentyűzet

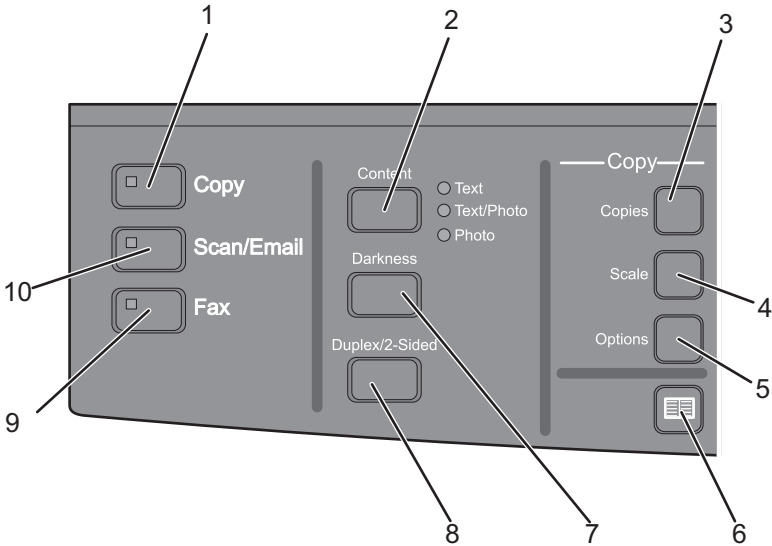

Elem	Leírás
1	Másolás
2	Tartalom


Elem		Leírás
3	Másolatok száma 	A nyomtatandó példányszám megadásához nyomja meg a Copies (Példányszám) gombot.
4	Arány 	A másolt dokumentum méretének módosításához nyomja meg a Scale (Méretezés) gombot, hogy az aktuálisan használt papír méretéhez igazodjon.
5	Beállítások 	Az Eredeti méret, a Papírforrás, a Papírtakarékosság, illetve a Szétválogatás beállításainak módosításához nyomja meg az Options (Beállítások) gombot.
6	Címjegyzék 	A címjegyzékbe lépéshez nyomja meg a(z)  gombot.
7	Sötétség 	Az aktuális sötétségbeállításhoz nyomja meg a Darkness (Sötétség) gombot.
8	Duplex/2 oldalas 	A papír mindkét oldalára történő szkenneléshez vagy nyomtatáshoz nyomja meg a Duplex 2-Sided (Duplex/2 oldalas) gombot. Megjegyzés: A duplex funkció bizonyos nyomtatótípusokon nem érhető el.
9	Faxolás 	A faxolási funkció megadásához nyomja meg a Fax (Faxolás) gombot. Megjegyzés: A faxolás üzemmód bizonyos nyomtatótípusokon nem érhető el.
10	Szkennelés/e-mail küldése 	A szkennelés vagy e-mail funkcióba lépéshez nyomja meg a Scan/Email (Szkennelés/e-mail küldése) gombot.

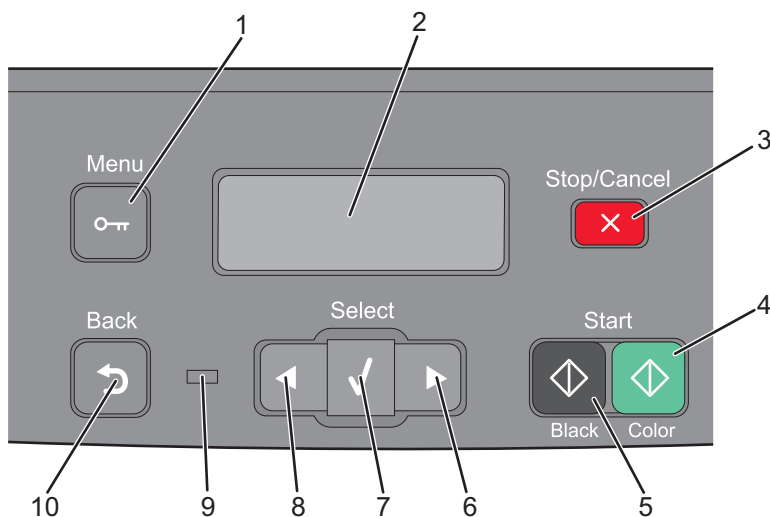


Elem	Leírás
1 Menü 	A rendszergazdai menübe lépéshez nyomja meg a(z)  gombot.
2 Kijelző 	A szkennelési, faxolási és nyomtatási lehetőségek, valamint az állapot- és hibaüzenetek megtekintése Megjegyzés: A faxszolgáltatás bizonyos nyomtatótípusokon nem érhető el.
3 Leállítás/Mégse 	Az összes nyomtatótevékenység leállításához nyomja meg a(z)  gombot.
4 Színes nyomtatás indítása 	Színes szkennelés vagy nyomtatás indításához nyomja meg a(z)  gombot.
5 Fekete-fehér nyomtatás indítása 	Fekete-fehér szkennelés vagy nyomtatás indításához nyomja meg a(z)  gombot.
6 Jobbra nyíl gomb 	Jobbra görgetéshez nyomja meg a(z)  gombot.
7 Kiválasztás 	A menükiválasztások és -beállítások elfogadásához nyomja meg a(z)  gombot.

Elem		Leírás
8	Balra nyíl gomb 	Balra görgetéshez nyomja meg a(z)  gombot.
9	Jelzőfény	A nyomtató állapotát jelzi: • Kikapcsolva – A tápellátás ki van kapcsolva. • Zölden villog – A nyomtató bemelegszik, adatokat dolgoz fel vagy nyomtat. • Zölden világít – A nyomtató be van kapcsolva, tétlen. • Villogó piros – Felhasználói beavatkozás szükséges.
10	Vissza 	A Ready (Kész) képernyőhöz való visszatéréshez nyomja meg a(z)  gombot. Megjegyzés: A(z)  gomb megnyomása után hibára figyelmeztető hangjelzést hall, ha a rendszerhez flash-meghajtó csatlakozik, és az USB menü meg van nyitva.

Megjegyzés: A faxgombok, a billentyűzet és az USB-port bizonyos nyomtatótípusokon nem érhetők el.

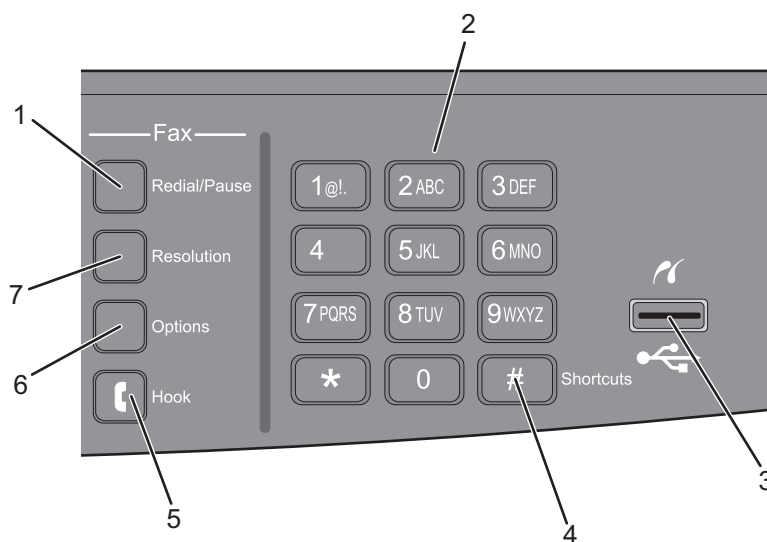

Elem		Leírás
1	Újrahívás/szünet 	• Faxszámok két-három másodperces szüneteltetéséhez nyomja meg a Redial/Pause (Újrahívás/szünet) gombot. A „Fax címzettje” mezőben a tárcsázási szünetet vessző (,) jelöli. • Faxszám újrahívásához nyomja meg a Redial/Pause (Újrahívás/szünet) gombot a kezdőoldalon. • A gomb csak a Faxolás menüben, illetve a faxolási funkciók során működik. Ha a Redial/Pause (Újrahívás/szünet) gombot nem a Faxolás menüben, faxolási funkciók során, illetve a kezdőoldalon nyomja meg, hibára figyelmeztető hangjelzést hall.

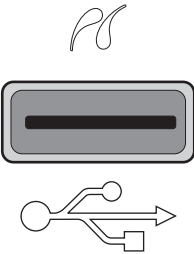Elem		Leírás
2	Billentyűzet 	Számokat, betűket és szimbólumokat jelenít meg a kijelzőn.
3	Elülső USB-port 	A segítségével a flash-meghajtókra szkennelhet, vagy támogatott fájltypusokat nyomtathat ki. Megjegyzés: Ha a nyomtatóba USB flash-memóriaeszközt helyeznek, a nyomtató csak az USB-eszközre tud szkennelni, illetve onnan tud fájlokat nyomtatni. A nyomtató további funkciói nem használhatók.
4	Parancsikonok 	A parancsikonok oldalára lépéshez nyomja meg a(z)  gombot.
5	Hurokzárás 	A hurokzáráshoz (azaz mintha felvonná a telefonkagylót) nyomja meg a(z)  gombot. A vonal bontásához másodszor is nyomja meg a(z)  gombot.
6	Beállítások 	Az Eredeti méret, az Adás, a Késleltetett küldés, illetve a Törlés beállításainak módosításához nyomja meg az Options (Beállítások) gombot.
7	Felbontás 	A szkennelés dpi-értékének kiválasztásához nyomja meg a Resolution (Felbontás) gombot. Megjegyzés: Az értékek közötti görgetéshez nyomja meg a(z)  vagy a(z)  gombot, majd az érték beviteléhez nyomja meg a(z)  gombot.

További nyomtatóbeállítások

Belső kiegészítők telepítése



VIGYÁZAT! ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE: Ha az alaplappal dolgozik, vagy kiegészítő hardvert vagy memóriát helyez a nyomtatóba a beállítást követően, akkor kapcsolja ki a nyomtatót, és húzza ki a tápkábelt a fali aljzatból. Ha bármilyen más eszköz is csatlakozik a nyomtatóhoz, akkor azt is kapcsolja ki, és húzza ki a nyomtatóval összekötő kábelt.

Kiegészítő kártyák hozzáadásával testre szabhatja a nyomtató összekapcsolhatóságát és memóriakapacitását. A jelen szakasz bemutatja, hogyan kell a rendelkezésre álló kártyákat behelyezni; a leírást a kártyák eltávolításához is használhatja.

Rendelkezésre álló kiegészítők

Megjegyzés: Nem minden kiegészítő használható minden nyomtatómodellel.


Memóriakártyák

- Nyomtatómemória
- Flash-memória
- Betűtípus-kártya


Hozzáférés a rendszeralaplaphoz a belső kiegészítők telepítéséhez

⚠ VIGYÁZAT! ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE: Ha az alaplappal dolgozik, vagy kiegészítő hardvert vagy memóriát helyez a nyomtatóba a beállítást követően, akkor kapcsolja ki a nyomtatót, és húzza ki a tápkábelt a fali aljzatból. Ha bármilyen más eszköz is csatlakozik a nyomtatóhoz, akkor azt is kapcsolja ki, és húzza ki a nyomtatóval összekötő kábelt.

- 1 Keresse meg a rendszeralaplapot a nyomtató hátulján.
- 2 Az óramutató járásával ellentétes irányba forgatva távolítsa el a csavarokat.

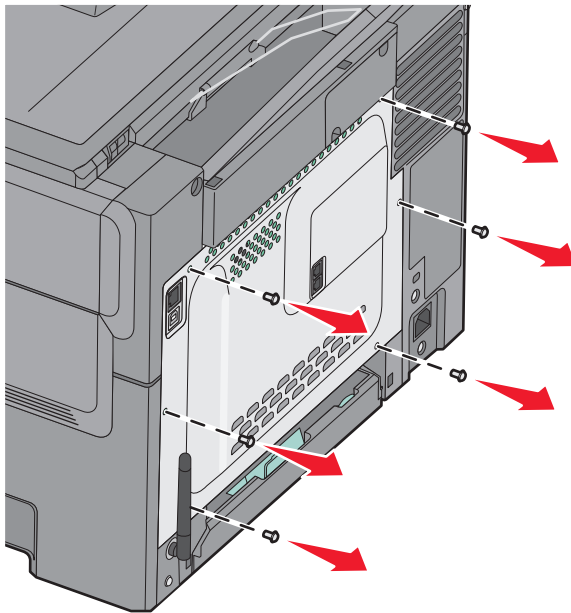


- 3 Óvatosan húzza el a fedelet a nyomtatótól, majd távolítsa el.

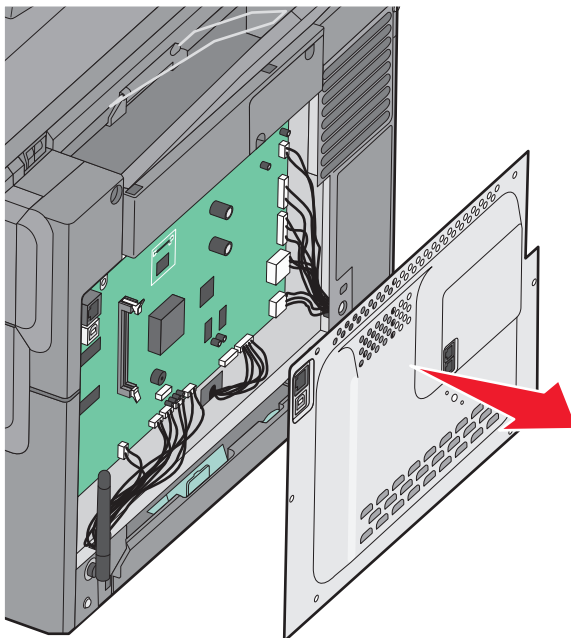

4 Keresse meg az alaplapon megfelelő csatlakozóját.

Vigyázat - sérülésveszély: Az alaplapon található elektronikus alkatrészekben könnyen kárt tehet a statikus elektromosság. Érintse meg a nyomtató valamelyik fém alkatrészét, mielőtt a rendszeralaplap elektronikus alkatrészeihez vagy csatlakozóihoz nyúlna.

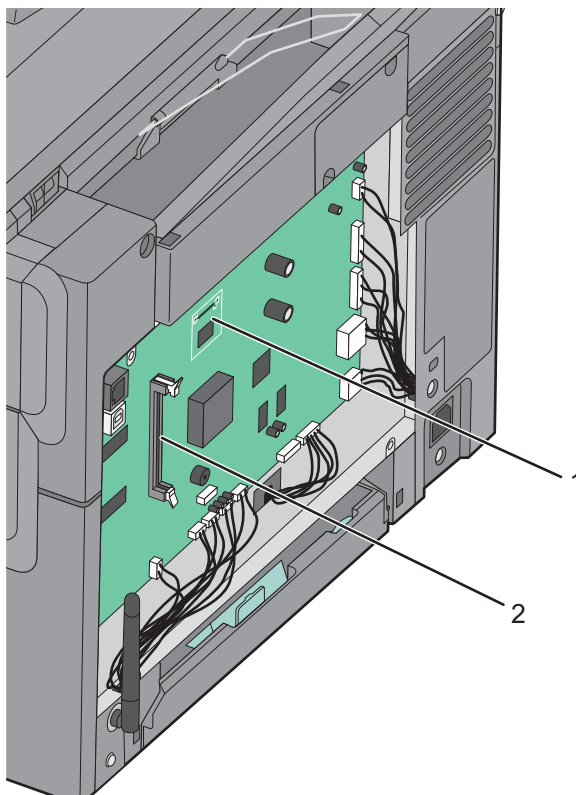


1	Flash-memóriakártya csatlakozója
2	Memóriakártya-csatlakozó

Memóriamodul beszerelése


Az alaplapon egy csatlakozó található a kiegészítő memóriakártya számára.

VIGYÁZAT! ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE: Ha az alaplappal dolgozik, vagy kiegészítő hardvert vagy memóriát helyez a nyomtatóba a beállítást követően, akkor kapcsolja ki a nyomtatót, és húzza ki a tápkábelt a fali aljzatból. Ha bármilyen más eszköz is csatlakozik a nyomtatóhoz, akkor azt is kapcsolja ki, és húzza ki a nyomtatóval összekötő kábelt.

- 1 Tegye elérhetővé az alaplapot.

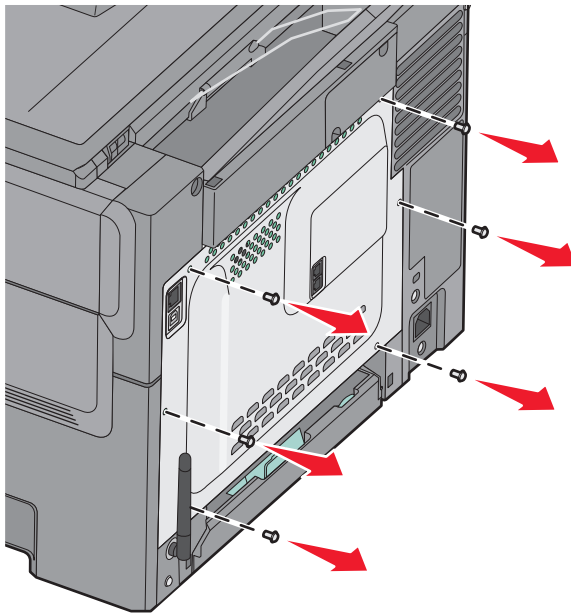


- 2 Nyissa fel teljesen a csatlakozó mindkét reteszét.

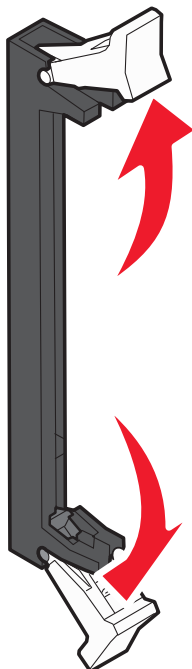


3 Csomagolja ki a memóriamodult.

Megjegyzés: Ne érintse meg a modul élén található csatlakozópontokat.

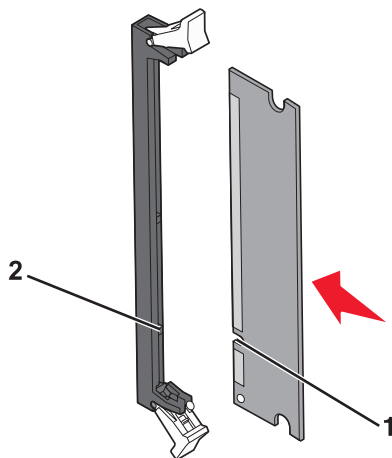4 A memóriakártyán lévő mélyedést illessze a csatlakozó fogára.**5** Nyomja a memóriakártyát egyenesen a csatlakozóba, amíg a helyére nem *kattan*. Győződjön meg róla, hogy a kártya mindkét oldalán illeszkedik a rögzítő a mélyedésekbe.


1	Mélyedés
2	Fog

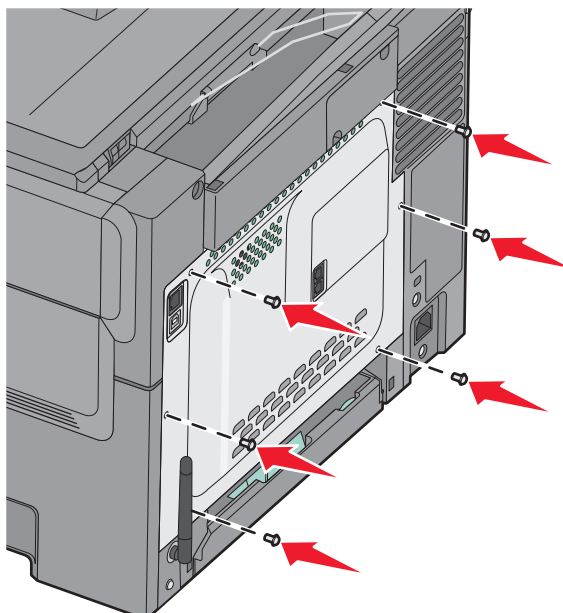6 Helyezze vissza az alaplap borítását.

Flash-memóriakártya telepítése

⚠ VIGYÁZAT! ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE: Ha az alaplappal dolgozik, vagy kiegészítő hardvert vagy memóriát helyez a nyomtatóba a beállítást követően, akkor kapcsolja ki a nyomtatót, és húzza ki a tápkábelt a fali aljzatból. Ha bármilyen más eszköz is csatlakozik a nyomtatóhoz, akkor azt is kapcsolja ki, és húzza ki a nyomtatóval összekötő kábelt.


- 1 Tegye elérhetővé az alaplapot.

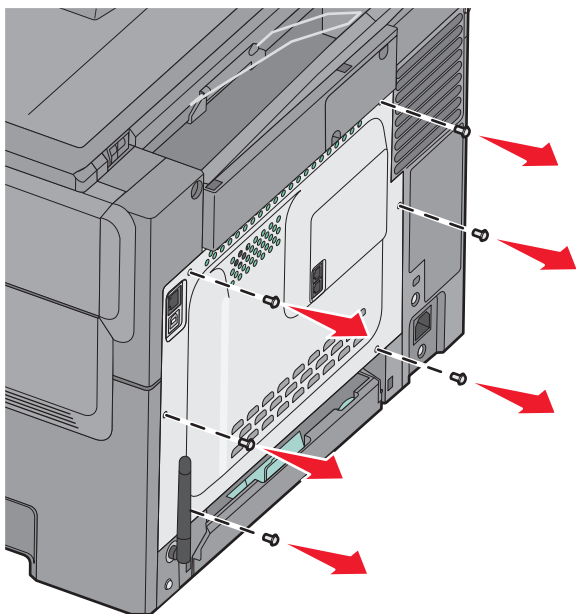

- 2 Csomagolja ki a memóriamodult.


Megjegyzés: Ne érintse meg a modul élén található csatlakozópontokat.

- 3 A kártyát az oldalánál fogva illessze a kártya műanyag lábait a rendszeralaplap lyukaihoz. Ez biztosítja, hogy a fémlábak megfelelően illeszkedjenek.

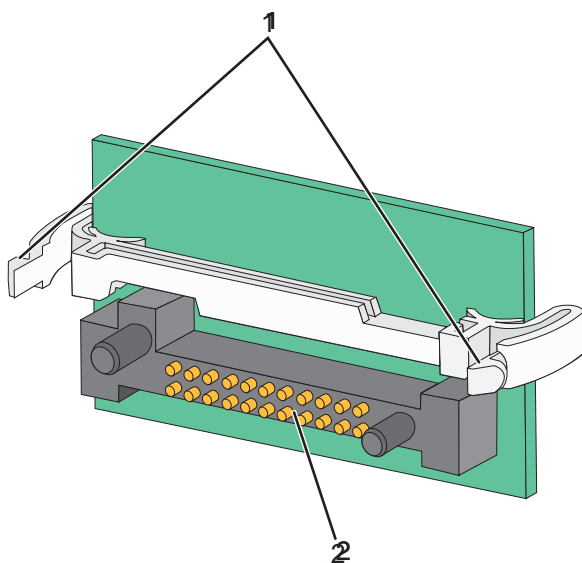

1	Műanyag lábak
2	Fém lábak


4 Nyomja a kártyát határozottan a helyére.

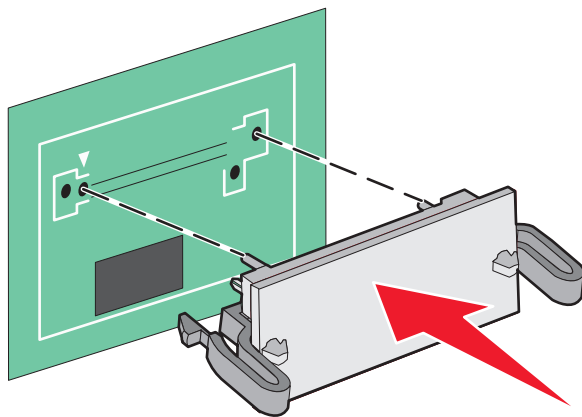

Megjegyzések:

- A kártya csatlakozójának teljes hosszában fel kell feküdnie a rendszeralaplapra.
- Ügyeljen rá, hogy ne sértse meg a csatlakozókat.

5 Helyezze vissza a rendszeralaplap ajtaját.

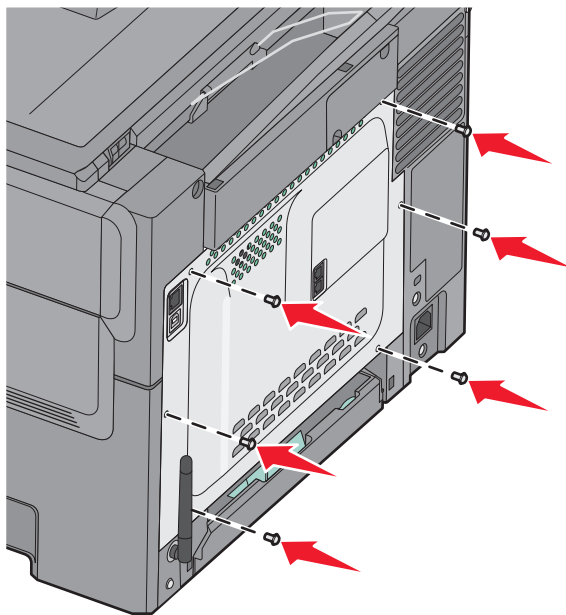

Hardverkiegészítők telepítése

Kiegészítő tálca vagy fiók beszerelése

A nyomtató két további bemeneti forrás kezelésére is képes: ez az 550 lapos kiegészítő tálca és a többcélú adagolóval ellátott 650 lapos kettős fiók (2. tálca).

Megjegyzés: Az 550 lapos kiegészítő tálca nem mindegyik nyomtatótípus esetén használható.


⚠ VIGYÁZAT! SÉRÜLÉSVESZÉLY: A nyomtató tömege több mint 18 kg, ezért biztonságos megemeléséhez legalább két ember szükséges.

⚡ VIGYÁZAT! ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE: Ha az alaplappal dolgozik, vagy kiegészítő hardvert vagy memóriát helyez a nyomtatóba a beállítást követően, akkor kapcsolja ki a nyomtatót, és húzza ki a tápkábelt a fali aljzatból. Ha bármilyen más eszköz csatlakozik a nyomtatóhoz, akkor azt is kapcsolja ki, és húzza ki a nyomtatóval összekötő kábelt.


- 1 Csomagolja ki az 550 lapos tálcát, távolítsa el róla az összes csomagolóanyagot és a porvédőt.
- 2 A tálcát tegye a nyomtató megfelelő helyére.

Megjegyzés: Ha a 650 lapos kettős fiókot és az 550 lapos kiegészítő tálcát is használni kívánja, akkor elsőként az 550 lapos tálcát kell elhelyeznie (alulról felfelé haladva).

- 3 Igazítsa a 650 lapos dupla fiókot az 550 lapos kiegészítő tálcához, majd süllyessze a helyére.

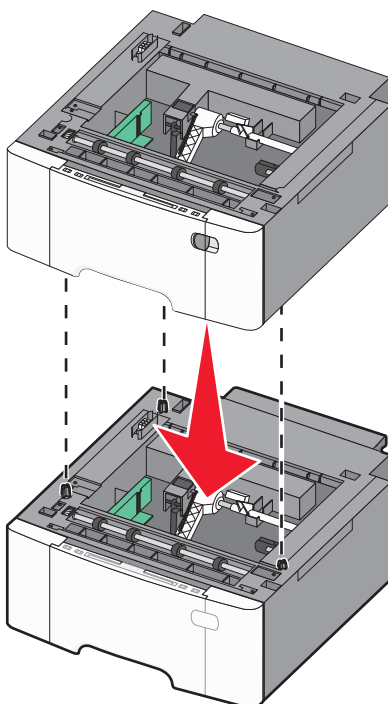

- 4 Igazítsa egymáshoz a nyomtatót és a 650 lapos dupla fiókot, majd engedje le a nyomtatót a helyére.

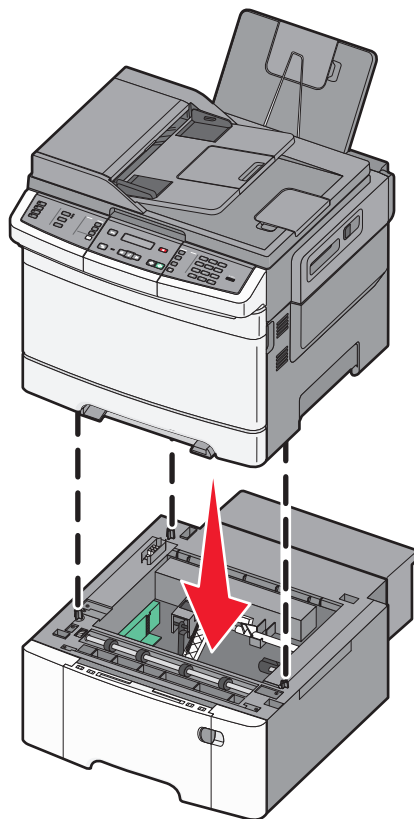

- 5 Tegye helyére a porvédőt.

Megjegyzés: Miután telepítette a nyomtatószoftvert és a kiegészítőket, szükséges lehet a kiegészítők nyomtató-illesztőprogramban kézzel történő hozzáadása, hogy azok elérhető legyenek a nyomtatási feladatokhoz. További információkért lásd: „Az elérhető lehetőségek frissítése a nyomtató-illesztőprogramban” a(z) 33. oldalon.

A kábelek csatlakoztatása


- 1 Csatlakoztassa a nyomtatót számítógéphez vagy hálózathoz.

- Helyi kapcsolathoz használjon USB-kábelt.
- A hálózathoz történő csatlakoztatáshoz használjon Ethernet-kábelt.

Megjegyzések:

- A faxküldéshez szükséges kapcsolat kialakításával kapcsolatban tekintse át a következő részt: „A fax első beállítása” a(z) 90. oldalon.
- A nyomtató bekapcsolása előtt feltétlenül telepítse a szoftvert. További tájékoztatást a *Telepítési útmutató* című kiadványban talál.

- 2 A tápkábelt először a nyomtatóhoz csatlakozassa, és csak ezután dugja a fali aljzatba.

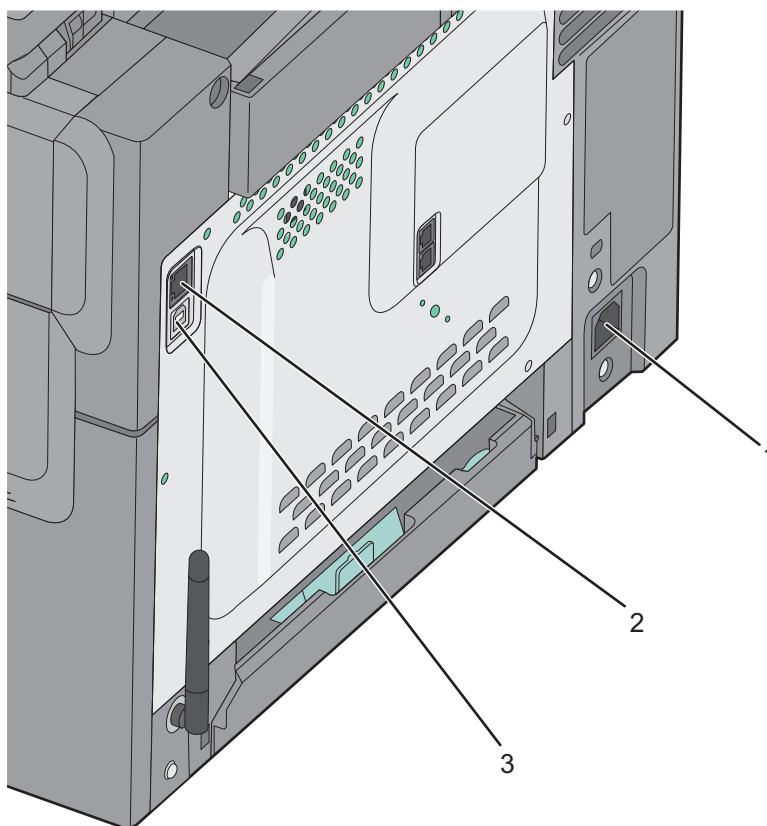

1	Tápcsatlakozó
2	Ethernet-port Megjegyzés: Ethernet-porttal csak a hálózathoz csatlakoztatható modellek rendelkeznek.
3	USB-port

A nyomtatóbeállítás ellenőrzése

Az összes hardver- és szoftverkiegészítő telepítése és a nyomtató bekapcsolása után az alábbiak kinyomtatásával ellenőrizheti, hogy a nyomtatóbeállítás megfelelő-e:

- **Menübeállítások** oldal — Az oldal segítségével ellenőrizheti, hogy a nyomtató kiegészítőit megfelelően helyezte-e üzembe. Az oldal alján megjelenik a telepített kiegészítők listája. Ha egy kiegészítő nincs rajta a listán, az adott kiegészítő telepítése nem volt megfelelő. Távolítsa el, majd telepítse újra a kiegészítőt.
- **Hálózatbeállítási oldal**: ha a nyomtató hálózati használatra is alkalmas, és hálózathoz csatlakozik, a hálózati kapcsolat ellenőrzéséhez nyomtasson ki egy hálózatbeállítási oldalt. Az oldal ezenfelül fontos, a hálózati nyomtatási konfiguráció megoldását segítő információkat is tartalmaz.

Menübeállítások oldalainak nyomtatása

Az aktuális menübeállítások áttekintéséhez és annak ellenőrzéséhez, hogy a nyomtatókiegészítők megfelelően telepítve vannak, nyomtassa ki a menübeállítási oldalakat.

Megjegyzés: Ha még nem módosított egy menüelemet sem, akkor a menübeállítási oldalak a gyári alapértelmezett beállításokat fogják megjeleníteni. Amikor módosítja és menti a menüelemeket, azok lecserélik a gyári alapértelmezett beállításokat *felhasználói alapértelmezett beállításokként*. Egy felhasználói alapértelmezett beállítás addig marad érvényben, amíg nem fér hozzá ismét a menühöz, módosít egy értéket, és menti azt. A gyári alapértelmezett értékek visszaállítását lásd: „A gyári alapértelmezett értékek visszaállítása” a(z) 208. oldalon.

- 1 Ellenőrizze, hogy a nyomtató be van-e kapcsolva, és a kijelzőn megjelent-e a **Kész** üzenet.
 - 2 Nyomja meg a(z)  gombot a nyomtató vezérlőpaneljén.
 - 3 Nyomja meg a nyílombokat a **Jelentések** felirat megjelenéséig, majd nyomja meg a(z)  gombot.
 - 4 Nyomja meg a nyílombokat az **Menübeállítási oldal** felirat megjelenéséig, majd nyomja meg a(z)  gombot.
- A menübeállítás-oldalak nyomtatása után megjelenik a **Kész** üzenet.

Hálózatbeállítási oldal kinyomtatása

Ha a nyomtató a hálózathoz csatlakozik, nyomtasson ki egy hálózatbeállítási oldalt a hálózati kapcsolat ellenőrzéséhez. Az oldal ezenfelül fontos, a hálózati nyomtatási konfiguráció megoldását segítő információkat is tartalmaz.

- 1 Ellenőrizze, hogy a nyomtató be van-e kapcsolva, és a kijelzőn megjelent-e a **Kész** üzenet.
 - 2 Nyomja meg a  gombot a nyomtató vezérlőpaneljén.
 - 3 Nyomja meg a nyílombokat a **Jelentések** felirat megjelenéséig, majd nyomja meg a  gombot.
 - 4 Nyomja meg a nyílombokat a **Hálózatbeállítási oldal** felirat megjelenéséig, majd nyomja meg a  gombot.
- A hálózatbeállítás-oldal nyomtatása után megjelenik a **Kész** üzenet.
- 5 Ellenőrizze a hálózatbeállítási oldal első szakaszát, és győződjön meg róla, hogy az Állapot értéke „Csatlakozva”.
Ha az Állapot értéke „Nincs csatlakoztatva”, akkor lehet, hogy a hálózati csatlakozó nem aktív, vagy a hálózati kábel hibás. Lépjen kapcsolatba a rendszergazdával a megoldás érdekében, majd nyomtasson ki egy másik hálózatbeállítási oldalt.

A nyomtatószoftver beállítása

A nyomtatószoftver telepítése

Megjegyzések:

- Ha korábban telepítette már a nyomtatószoftvert a számítógépre, és most újra kell telepítenie a szoftvert, akkor először távolítsa el a jelenlegi szoftvert.
- A nyomtatószoftver telepítése előtt zárjon be minden megnyitott programot.

1 Szerezze be a szoftvertelepítő csomag egy példányát.

- A nyomtatójához mellékelt *Szoftver és dokumentáció* CD-ről.
- A webhelyünkről:

Keresse fel a <http://support.lexmark.com> webhelyet, és válassza a következő lehetőségeket:

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ÉS LETÖLTÉSEK > válassza ki a nyomtatót > válassza ki az operációs rendszert

2 Kattintson duplán a szoftvertelepítő csomagra.

Várjon, amíg megjelenik a telepítési képernyő.

Ha a *Szoftver és dokumentáció* CD-t használja, és nem jelenik meg a telepítő párbeszédpanel, akkor tegye a következőket:

Windows 8 rendszeren:

A Keresés pontnál írja be a **run** szöveget, majd lépjen a következőhöz:

Alkalmazáslista > **Futtatás** > írja be a következőt: **D:\setup.exe** > **OK**.

Windows 7 vagy régebbi rendszer

- a** Kattintson a  gombra, vagy kattintson a **Start** gombra, majd a **Futtatás** parancsra.
- b** Írja be a Futtatás vagy a Keresés mezőbe a **D:\setup.exe** kifejezést.
- c** Nyomja meg az **Enter** gombot, vagy kattintson az **OK** gombra.

Macintosh rendszer esetén

Kattintson az asztalon lévő CD ikonra.

Megjegyzés: A D a CD- vagy DVD-meghajtó betűjele.

3 Kattintson a **Telepítés** gombra, majd kövesse a számítógép képernyőjén megjelenő utasításokat.

Az elérhető lehetőségek frissítése a nyomtató-illesztőprogramban

Miután telepítette a hardverkiegészítőket, előfordulhat, hogy a kiegészítőket a nyomtató-illesztőprogramban kézzel kell felvennie, hogy azokat használni tudja.

Útmutatás Windows-felhasználók számára

1 Nyissa meg a nyomtatók mappáját.

Windows 8 rendszeren:

Írja be a Keresés panelbe a **run** parancsot, majd lépjen a következő elemhez:

Alkalmazások listája > **Futtatás** > írja be a **control printers** parancsot > **OK**

Windows 7 vagy régebbi rendszeren

a Kattintson a(z)  elemre vagy kattintson a **Start** gombra, majd a **Futtatás** elemre.

b Írja be a Futtatás vagy a Keresés mezőbe a **control printers** kifejezést.

c Nyomja meg az **Enter** gombot vagy kattintson az **OK** gombra.

2 A készüléktől függően tegye az alábbiak valamelyikét:

- Tartsa lenyomva a frissíteni kívánt nyomtatót.
- Kattintson jobb egérgombbal a frissíteni kívánt nyomtatóra.

3 A megjelenő menüben tegye a következők valamelyikét:

- Windows 7 vagy újabb rendszeren válassza a **Nyomtató tulajdonságai** elemet.
- Korábbi verziójú rendszeren válassza a **Tulajdonságok** elemet.

4 Kattintson a **Konfiguráció** fülre.

5 Tegye az alábbiak valamelyikét:

- Kattintson a következőkre: **Frissítés most – nyomtató megkérdezése**.
- A Konfigurációs lehetőségek alatt kézzel adja hozzá a telepített hardverkiegészítőket.

6 Kattintson az **Alkalmaz** elemre.

Macintosh-felhasználók számára

1 Az Apple menüben keresse ki az alábbi pontok bármelyikét:

- **System Preferences (Rendszerbeállítások) > Print & Scan > (Nyomtatás és beolvasás) > válassza ki a nyomtatót > Options & Supplies (Kiegészítők és kellékanyagok) Driver (Illesztőprogram)**
- **System Preferences (Rendszerbeállítások) > Print & Fax > (Nyomtatás és faxolás) > válassza ki a nyomtatót > Options & Supplies (Kiegészítők és kellékanyagok) Driver (Illesztőprogram)**

2 Adja hozzá a telepített hardverkiegészítőket, majd kattintson az **OK** gombra.

A vezeték nélküli nyomtatás beállítása

A nyomtató üzembe helyezése vezeték nélküli hálózaton

Megjegyzések:

- Győződjön meg róla, hogy a hozzáférési pont (vezeték nélküli útválasztó) be van kapcsolva és megfelelően működik.
- Ne csatlakoztassa sem a telepítő, sem a hálózati kábelt addig, amíg a telepítőprogram nem szólítja fel erre.

A nyomtató vezeték nélküli hálózaton való üzembe helyezése előtt gondoskodjon róla, hogy rendelkezzen a következő információkkal:

- **SSID** – Az SSID azonosítót más néven hálózathívőnek is hívják.
- **Vezeték nélküli mód (vagy hálózati mód)** – A mód vagy infrastruktúra, vagy ad hoc.
- **Csatorna (ad hoc hálózatokhoz)** – A csatorna alapértéke az infrastruktúra hálózatok esetében az automatikus. Néhány ad hoc hálózathoz szintén az automatikus beállításra van szükség. Ellenőrizze a rendszergazdánál, ha nem biztos benne, melyik csatornát válassza.
- **Biztonsági mód** – Négy alapvető lehetőség választható a Biztonsági módnál:
 - WEP kulcs
Ha a hálózata egynél több WEP-kulcsot használ, akkor legfeljebb négy adható meg az erre szolgáló mezőkben. Válassza ki a hálózaton jelenleg használatban lévő kulcsot az alapértelmezett WEP-átviteli kulcs megadásával.
 - WPA vagy WPA2 megosztott kulcs vagy jelszó
A WPA mód titkosítást és egy további biztonsági szintet tartalmaz. A lehetőségek: AES vagy TKIP. Ugyanazt a típusú titkosítást kell beállítani az útválasztón és a nyomtatón, különben a nyomtató nem fog tudni kommunikálni a hálózaton.
 - 802.1X–RADIUS
Ha 802.1X-hálózaton telepíti a nyomtatót, akkor a következőkre lehet szüksége:
 - Hitelesítés típusa
 - Belső hitelesítés típusa
 - 802.1X-felhasználónév és -jelszó
 - Oklevelek
 - Nincs biztonság
Ha a vezeték nélküli hálózat semmilyen biztonsági eljárást nem alkalmaz, akkor nincs szükség biztonsági információkra.

Megjegyzés: A nem biztonságos vezeték nélküli hálózatok használata nem javasolt.

Megjegyzések:


- Ha nem ismeri annak vezeték nélküli hálózathoz az SSID azonosítóját, amelyhez a számítógép csatlakozik, indítsa el a számítógép hálózati kártyájának vezeték nélküli segédprogramját, és keresse meg a hálózat nevét. Ha nem találja a hálózat SSID azonosítóját vagy a biztonsági adatokat, olvassa el a hozzáférési pont dokumentációját, vagy forduljon a rendszergazdához.
- A vezeték nélküli hálózat WPA/WPA2 előmegosztott kulcsának/-jelszavának beszerzéséhez olvassa el a hozzáférési pont dokumentációját, a hozzáférési pont beágyazott webkiszolgálóját, vagy forduljon a rendszergazdához.

Nyomtató telepítése vezeték nélküli hálózaton (Windows)

Mielőtt vezeték nélküli hálózaton telepítené a nyomtatót, győződjön meg az alábbiakról:

- A vezeték nélküli hálózat be van állítva, és megfelelően működik.
- A használt számítógép ugyanahhoz a vezeték nélküli hálózathoz csatlakozik, amelyben a nyomtatót be szeretné állítani.

- 1 Csatlakoztassa a tápkábelt a nyomtatóhoz, illetve egy megfelelően földelt elektromos aljzathoz, majd kapcsolja be a nyomtatót.

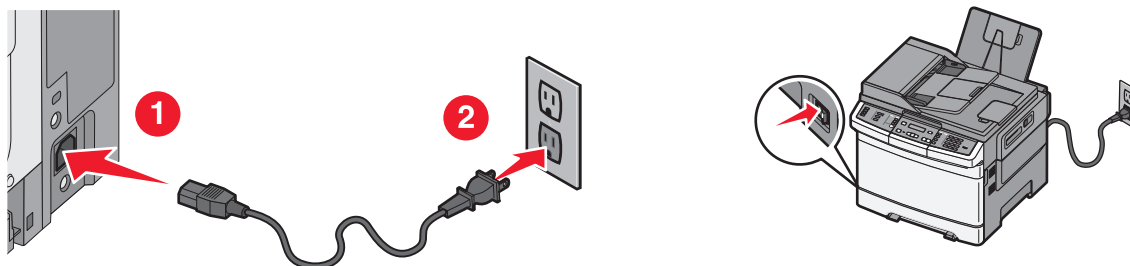

Megjegyzés: Győződjön meg róla, hogy a nyomtató és a számítógép be van kapcsolva és készen áll.

Vigázat - sérülésveszély: Ne csatlakoztassa az USB-kábelt, amíg a rendszer nem utasítja erre a képernyőn.



2 Szerezze be a szoftvertelepítő csomag egy példányát.

- A nyomtatójához mellékelt *Szoftver és dokumentáció* CD-ről.
- A webhelyünkről:

Keresse fel a <http://support.lexmark.com> webhelyet, és válassza a következő lehetőségeket:

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ÉS LETÖLTÉSEK > válassza ki a nyomtatót > válassza ki az operációs rendszert

3 Kattintson duplán a szoftvertelepítő csomagra.

Várjon, amíg megjelenik a telepítési képernyő.

Ha a *Szoftver és dokumentáció* CD-t használja, és nem jelenik meg a telepítő párbeszédpanel, akkor tegye a következőket:

Windows 8 rendszeren:

A Keresés pontnál írja be a **run** szöveget, majd lépjen a következőhöz:

Alkalmazáslista > **Futtatás** > írja be a következőt: **D:\setup.exe** > **OK**.

Windows 7 vagy régebbi rendszer

- Kattintson a  gombra, vagy kattintson a **Start** gombra, majd a **Futtatás** parancsra.
- Írja be a Futtatás vagy a Keresés mezőbe a **D:\setup.exe** kifejezést.
- Nyomja meg az **Enter** billentyűt, vagy kattintson az **OK** gombra.

Megjegyzés: A **D** a CD- vagy DVD-meghajtó betűjele.


4 Kattintson a **Telepítés** gombra, majd kövesse a számítógép képernyőjén megjelenő utasításokat.

5 Amikor a rendszer kéri, hogy válassza ki a csatlakozás típusát, válassza a **Vezeték nélküli kapcsolat** lehetőséget.

6 A vezeték nélküli konfiguráció párbeszédpanelen válassza az **Irányított telepítés (ajánlott)** elemet.

Megjegyzés: Csak akkor válassza a **Speciális** lehetőséget, ha a telepítést testre szabottan kívánja végezni.

- 7** Ideiglenesen csatlakoztassa az USB-kábelt a vezeték nélküli hálózaton lévő számítógéphez.

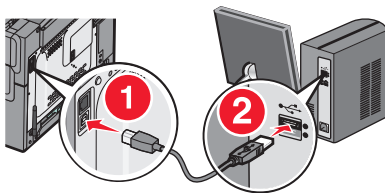

Megjegyzés: A nyomtató konfigurálása után a szoftver felszólítja az ideiglenes USB-kábel eltávolítására, így vezeték nélkül nyomtathat.

- 8** Kövesse a számítógép képernyőjén megjelenő utasításokat.


Megjegyzés: További tudnivalóért arról, hogyan engedélyezheti a hálózaton lévő más számítógépeknek a vezeték nélküli nyomtató használatát, lásd: *Hálózati útmutató*.

A nyomtató telepítése vezeték nélküli hálózaton (Macintosh)

Megjegyzés: Feltétlenül húzza ki az Ethernet-kábelt, mielőtt vezeték nélküli hálózatra telepítené a nyomtatót.

A nyomtató konfigurálásának előkészítése

- 1** Csatlakoztassa a tápkábelt a nyomtatóhoz, illetve egy megfelelően földelt elektromos aljzathoz, majd kapcsolja be a nyomtatót.

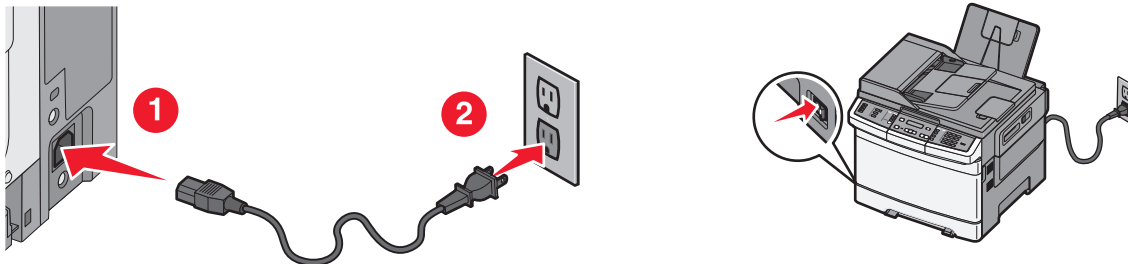

- 2** Keresse meg a nyomtató MAC-címét.

- a** Lépjen a következő elemhez a nyomtató kezelőpaneljén:

> Jelentések > > Hálózatbeállítási oldal >
vagy

> Jelentések > Hálózatbeállítási oldal

- b** Keresse meg a Szabványos hálózati kártya részben az **UAA (MAC)** elemet.

Megjegyzés: Erre az adatra a későbbiekben szüksége lesz.

A nyomtató adatainak megadása

- 1** Nyissa meg az AirPort-beállításokat:

Mac OS X 10.5 vagy újabb verziók esetén:

Az Apple menüben keresse ki az alábbi pontok valamelyikét:

- **System Preferences (Rendszerbeállítások) > Network (Hálózat) > Wi-Fi**
- **System Preferences (Rendszerbeállítások) > Network (Hálózat) > AirPort**

Mac OS X 10.4 rendszeren

Lépjen a Finder ablakban a következő ponthoz:

Applications (Alkalmazások) >Internet Connect (Internetkapcsolat) >AirPort

- 2 A Network Name (Hálózati név) előugró menüben válassza a **print server [yyyyyy] (yyyyyy nyomtatókiszolgáló)** elemet, ahol az **y**-ok a MAC-cím lapon olvasható MAC-cím utolsó hat számjegyét jelképezik.
- 3 Nyisson meg egy webböngészőt.
- 4 A Bookmarks (Könyvjelzők) menüből válassza a **Show (Megjelenítés)** vagy **Show all bookmarks (Minden könyvjelző megjelenítése)** lehetőséget.
- 5 A COLLECTIONS (GYŰJTEMÉNYEK) alatt válassza a **Bonjour** vagy a **Rendezvous** elemet, majd kattintson duplán a nyomtató nevére.

Megjegyzés: A Mac OS X 10.2-es verziójában *Rendezvous* néven hivatkozott alkalmazást az Apple Inc. most már *Bonjour* néven szerepelteti.

- 6 A beágyazott webkiszolgálóról navigáljon a vezeték nélküli beállítási adatok helyére.

Állítsa be a nyomtatót vezeték nélküli kapcsolathoz

- 1 Írja be a hálózat nevét (SSID) a megfelelő mezőbe.
- 2 Válassza Network Mode (Hálózati mód) beállításként az **Infrastructure (Infrastruktúra)** lehetőséget, ha hozzáférési pontot (vezeték nélküli útválasztót) használ.
- 3 Adja meg a vezeték nélküli hálózat védelmére használt biztonsági módszert.
- 4 Adja meg a nyomtató kívánt biztonsági adatait, hogy csatlakozni tudjon a vezeték nélküli hálózathoz.
- 5 Kattintson a **Küldés** gombra.
- 6 Nyissa meg az AirPort alkalmazást a számítógépen:

Mac OS X 10.5 vagy újabb verziók esetén:

Az Apple menüben keresse ki az alábbi pontok valamelyikét:

- **System Preferences (Rendszerbeállítások) >Network (Hálózat) >Wi-Fi**
- **System Preferences (Rendszerbeállítások) >Network (Hálózat) >AirPort**

Mac OS X 10.4 rendszeren

Lépjen a Finder ablakban a következő ponthoz:

Applications (Alkalmazások) >Internet Connect (Internetkapcsolat) >AirPort

- 7 A Network (Hálózat) előugró menüben válassza ki a vezeték nélküli hálózat nevét.

A számítógép beállítása a nyomtató vezeték nélküli használatához

Hálózati nyomtatóra nyomtatáshoz minden Macintosh felhasználónak telepítenie kell egy egyéni nyomtatóillesztőprogram-fájlt, és nyomtatási sort kell létrehoznia a Printer Setup Utility (Nyomtatótelepítő segédprogram) vagy a Print Center (Nyomtatóközpont) helyen.

1 Nyomtatóillesztő-fájl telepítése a számítógépre:

- a Szerezze be a szoftvertelepítő csomag egy példányát.
 - A nyomtatójához mellékelt *Szoftver és dokumentáció* CD-ről.
 - A webhelyünkről:
Keresse fel a <http://support.lexmark.com> webhelyet, és válassza a következő lehetőségeket:
ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ÉS LETÖLTÉSEK > válassza ki a nyomtatót > válassza ki az operációs rendszert
- b Kattintson duplán a nyomtató telepítőcsomagjára.
- c Kövesse a számítógép képernyőjén megjelenő utasításokat.
- d Válasszon egy célhelyet, majd kattintson a **Continue (Folytatás)** gombra.
- e Az Easy Install (Egyszerű telepítés) képernyőn kattintson az **Install (Telepítés)** lehetőségre.
- f Írja be a felhasználói jelszót, majd kattintson az **OK** gombra.
Minden szükséges alkalmazás települ a számítógépre.
- g Kattintson a **Close (Bezárás)** lehetőségre a telepítés befejezése után.

2 A nyomtató hozzáadása:

a IP-nyomtatáshoz:

Mac OS X 10.5 vagy újabb verziók esetén:

- 1 Az Apple menüben keresse ki az alábbi pontok valamelyikét:
 - **System Preferences (Rendszerbeállítások) > Print & Scan (Beolvasás)**
 - **System Preferences (Rendszerbeállítások) > Print & Fax (Nyomtatás és faxolás)**
- 2 Kattintson a **+** lehetőségre.
- 3 Ha szükséges, kattintson az **Add Printer or Scanner (Nyomtató vagy lapolvasó hozzáadása)** vagy az **Add Other Printer or Scanner (További nyomtató vagy lapolvasó hozzáadása)** lehetőségre.
- 4 Kattintson az **IP** fülre.
- 5 Írja be a nyomtató IP-címét a cím mezőjébe, majd kattintson az **Add (Hozzáadás)** gombra.

Mac OS X 10.4 rendszeren

- 1 Lépjen a Finder ablakban a következő ponthoz:
Applications (Alkalmazások) > Utilities (Segédprogramok)
- 2 Kattintson duplán a **Printer Setup Utility (Nyomtatóbeállítás segédprogram)** vagy a **Print Center (Nyomtatóközpont)** lehetőségre.
- 3 A nyomtatólistában kattintson az **Add (Hozzáadás)** elemre, majd az **IP Printer (IP-nyomtató)** lehetőségre.
- 4 Írja be a nyomtató IP-címét a cím mezőjébe, majd kattintson az **Add (Hozzáadás)** gombra.

b AppleTalk-nyomtatáshoz:

Megjegyzések:

- Győződjön meg róla, hogy az AppleTalk aktiválva van a nyomtatón.
- Ez a szolgáltatás csak Mac OS X 10.5 vagy korábbi rendszereken használható.

Mac OS X 10.5 rendszeren

- 1 Lépjen az Apple menüből a következő ponthoz:
System Preferences (Rendszerbeállítások) > Print & Fax (Nyomtatás és faxolás)
- 2 Kattintson a + jelre, majd lépjen a következő ponthoz:
AppleTalk > válassza ki a nyomtatót a listából > Add (Hozzáadás)

Mac OS X 10.4 rendszeren

- 1 Lépjen a Finder ablakban a következő ponthoz:
Applications (Alkalmazások) > Utilities (Segédprogramok)
- 2 Kattintson duplán a **Printer Setup Utility (Nyomtatóbeállítás segédprogram)** vagy a **Print Center (Nyomtatóközpont)** lehetőségre.
- 3 A Printer (Nyomtató) listában kattintson az **Add (Hozzáadás)** lehetőségre.
- 4 Kattintson a **Default Browser (Alapértelmezett böngésző)** fül > **More Printers (További nyomtatók)** lehetőségre.
- 5 Az első előugró menüben válassza az **AppleTalk** lehetőséget.
- 6 A második előugró menüben válassza a **Local AppleTalk Zone (Helyi AppleTalk-zóna)** lehetőséget.
- 7 Válassza ki a nyomtatót a listából, majd kattintson az **Add (Hozzáadás)** gombra.

A nyomtató telepítése Ethernet hálózatban

Megjegyzés: Először el kell végezni a nyomtató kezdeti beállítását.

Windows rendszeren

- 1 Szerezze be a szoftvertelepítő csomag egy példányát.
 - A nyomtatójához mellékelt *Szoftver és dokumentáció* CD-ről.
 - A webhelyünkről:
Keresse fel a <http://support.lexmark.com> webhelyet, és válassza a következő lehetőségeket:
ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ÉS LETÖLTÉSEK > válassza ki a nyomtatót > válassza ki az operációs rendszert
- 2 Kattintson duplán a szoftvertelepítő csomagra.
Várjon, amíg megjelenik a telepítési képernyő.
Ha a *Szoftver és dokumentáció* CD-t használja, és nem jelenik meg a telepítő párbeszédpanel, akkor tegye a következőket:

Windows 8 rendszeren:

A Keresés pontnál írja be a **run** szöveget, majd lépjen a következőhöz:
Alkalmazáslista > **Futtatás** > írja be a következőt: **D:\setup.exe >OK.**

Windows 7 vagy régebbi rendszer

- a Kattintson a  gombra, vagy kattintson a **Start** gombra, majd a **Futtatás** parancsra.
- b Írja be a Futtatás vagy a Keresés mezőbe a **D:\setup.exe** kifejezést.
- c Nyomja meg az **Enter** billentyűt, vagy kattintson az **OK** gombra.

Megjegyzés: A D a CD- vagy DVD-meghajtó betűjele.

3 Kattintson a **Telepítés** gombra, majd kövesse a számítógép képernyőjén megjelenő utasításokat.

Megjegyzés: A nyomtató statikus IP-cím, IPv6 vagy parancsfájlok használatára való konfigurálásához válassza a **További beállítások > Felügyeleti eszközök** pontot.

4 Válassza az **Ethernet-kapcsolat** elemet, majd kattintson a **Folytatás** gombra.

5 Csatlakoztassa az Ethernet-kábelt, amikor a rendszer kéri.

6 Válassza ki a nyomtatót a listából, majd kattintson a **Folytatás** gombra.

Megjegyzés: Ha a konfigurált nyomtató nem jelenik meg a listában, válassza a **Keresés módosítása** lehetőséget.

7 Kövesse a számítógép képernyőjén megjelenő utasításokat.

Macintosh rendszeren

1 Engedélyezze, hogy a hálózat DHCP-kiszolgálója IP-címet rendeljen a nyomtatóhoz.

2 Nézze meg a nyomtató IP-címét:

- A nyomtató kezelőpaneljéről
- A Hálózat/portok menü TCP/IP szakaszában
- A hálózatbeállítási oldal vagy a menübeállítási oldal kinyomtatásával (a TCP/IP részen)

Megjegyzés: Az IP-címre akkor lesz szüksége, amikor a számítógépekhez való hozzáférést a nyomtatóétól eltérő alhálózaton állítja be.

3 Telepítse a nyomtatóillesztő programot a számítógépre.

- Kattintson duplán a nyomtató telepítőcsomagjára.
- Kövesse a számítógép képernyőjén megjelenő utasításokat.
- Válasszon egy célhelyet, majd kattintson a **Continue (Folytatás)** gombra.
- Az Easy Install (Egyszerű telepítés) képernyőn kattintson az **Install (Telepítés)** lehetőségre.
- Írja be a felhasználói jelszót, majd kattintson az **OK** gombra.
Minden szükséges alkalmazás települ a számítógépre.
- Kattintson a **Close (Bezárás)** lehetőségre a telepítés befejezése után.

4 Végezze el a nyomtató hozzáadását.

- IP-nyomtatáshoz:

Mac OS X 10.5 vagy újabb verziók esetén:

- Az Apple menüben keresse ki az alábbi pontok valamelyikét:
 - **System Preferences (Rendszerbeállítások) > Print & Scan (Beolvasás)**
 - **System Preferences (Rendszerbeállítások) > Print & Fax (Nyomtatás és faxolás)**
- Kattintson a **+** lehetőségre.
- Ha szükséges, kattintson az **Add Printer or Scanner (Nyomtató vagy lapolvasó hozzáadása)** vagy az **Add Other Printer or Scanner (További nyomtató vagy lapolvasó hozzáadása)** lehetőségre.
- Kattintson az **IP** fülre.
- Írja be a nyomtató IP-címét a cím mezőjébe, majd kattintson az **Add (Hozzáadás)** gombra.

Mac OS X 10.4 vagy régebbi rendszeren

- a** Lépjen a Finder ablakban a következő ponthoz:
Applications (Alkalmazások) >Utilities (Segédprogramok)
 - b** Kattintson duplán a **Printer Setup Utility (Nyomtatóbeállítás segédprogram)** vagy a **Print Center (Nyomtatóközpont)** lehetőségre.
 - c** Kattintson a nyomtatólistában az **Add (Hozzáadás)**, majd az **IP Printer (IP-nyomtató)** elemre.
 - d** Írja be a lapolvasó IP-címét a cím mezőjébe, majd kattintson az **Add (Hozzáadás)** gombra.
- AppleTalk-nyomtatáshoz:

Megjegyzések:

- Győződjön meg róla, hogy az AppleTalk aktíválva van a nyomtatón.
- Ez a szolgáltatás csak Mac OS X 10.5 vagy korábbi rendszereken használható.

Mac OS X 10.5 rendszeren

- a** Lépjen az Apple menüből a következő ponthoz:
System Preferences (Rendszerbeállítások) >Print & Fax (Nyomtatás és faxolás)
- b** Kattintson a + jelre, majd lépjen a következő ponthoz:
AppleTalk > válassza ki a nyomtatót >Add (Hozzáad)

Mac OS X 10.4 vagy régebbi rendszeren

- a** Lépjen a Finder ablakban a következő ponthoz:
Applications (Alkalmazások) >Utilities (Segédprogramok)
- b** Kattintson duplán a **Printer Setup Utility (Nyomtatóbeállítás segédprogram)** vagy a **Print Center (Nyomtatóközpont)** lehetőségre.
- c** A Printer (Nyomtató) listában kattintson az **Add (Hozzáadás)** lehetőségre.
- d** Kattintson a **Default Browser (Alapértelmezett böngésző)** fül **>More Printers (További nyomtatók)** lehetőségre.
- e** Az első előugró menüben válassza az **AppleTalk** lehetőséget.
- f** A második előugró menüben válassza a **Local AppleTalk Zone (Helyi AppleTalk-zóna)** lehetőséget.
- g** Válassza ki az eszközt a listából, majd kattintson az **Add (Hozzáadás)** gombra.

Megjegyzés: Ha a lapolvasó nem szerepel a listában, akkor azt az IP-cím segítségével kell hozzáadnia. További információért forduljon a rendszergazdához.

A nyomtató környezeti hatásainak minimalizálása

A Lexmark a környezet fenntarthatóságának elkötelezett híveként folyamatos fejlesztéssel igyekszik csökkenteni nyomtatóinak környezetre kifejtett hatását. A környezetet szem előtt tartva történik a fejlesztés, mérnökeink csökkentik a csomagoláshoz felhasznált anyagmennyiséget, valamint begyűjtő és újrahasznosító programokat működtetünk. A részletekkel kapcsolatban lásd:

- Megjegyzések fejezet
- A Lexmark webhelyén a környezeti fenntarthatóságról szóló rész: www.lexmark.com/environment
- A Lexmark újrahasznosítási program a www.lexmark.com/recycle címen érhető el.

A nyomtató bizonyos beállításai vagy feladatai választásával még tovább csökkenthető a nyomtató környezetre gyakorolt hatása. Ez a fejezet a környezet számára legkedvezőbb beállításokat és feladatokat ismerteti.

Papír- és festéktakarékosság

Tanulmányok azt mutatják, hogy a nyomtatók széndioxid-kibocsátásának legalább 80%-a a papírhasználattal függ össze. Jelentősen csökkenteni lehet a széndioxid kibocsátást, ha újrafelhasznált papírt használunk és követjük az olyan tanácsokat, hogy nyomtassunk a papír mindkét oldalára, vagy egy papírlapra nyomtassunk ki több oldalt is.

A "Gazdaságos mód használata" fejezet ismerteti, hogyan tud egy nyomtatóbeállítás használatával papírt és energiát megtakarítani.

Újrahasznosított és egyéb irodai papírok használata

A Lexmark környezettudatos vállalatként támogatja az újrahasznosított papírok használatát, különösképpen a lézer (elektromos-fotografikus) nyomtatókhoz gyártott papírok esetén.

Annak ellenére, hogy nem lehet általánosan kijelenteni, hogy az összes újrahasznosított papír jól behúzzható, a Lexmark folyamatosan teszteli a globális piacon elérhető méretre vágott újrahasznosított papírokat. A tudományos tesztelést szigorúan és következetesen hajtjuk végre. Számos tényezőt figyelembe veszünk (külön-külön és együtt is), ideértve a következőket is:

- A felhasználás után keletkező hulladékok mennyiségét (a Lexmark a tesztelés során a felhasználás után keletkező hulladékok 100%-át teszteli).
- Hőmérséklet és páratartalom adatokat (tesztkamráink a világ bármely pontjának klímáját szimulálhatják).
- Nedvességtartalom (az üzleti papíroknak alacsony nedvességtartalommal: 4-5%-kal kell rendelkezniük).
- A hajlítási ellenállást és a megfelelő merevséget, amelyek a nyomtatóba való optimális behúzás jellemzői.
- Vastagságot (ami a tálcába helyezhető mennyiséget határozza meg)
- Felületi egyenetlenséget/durvaságot (amit Sheffield mértékegységben mérünk, ez határozza meg a nyomtatott anyag élességét és a toner fixálási képességét a papíron)
- Felületi súrlódást (ez határozza meg, milyen könnyen válnak szét a papírok)
- Szemcse és forma jellemzőket (ez a papír hajlását befolyásolja, és egyben a papír mechanikai jellemzőin keresztül a papír viselkedését, pl. a nyomtatón való áthaladáskor)
- Fényességet és (anyag)mintázatot (kinézet és tapintás)

Az újrahasznosított papírok egyre jobb jellemzőkkel rendelkeznek, ennek ellenére a papír újrahasznosított összetevőinek aránya befolyásolja az idegen anyagok kezelhetőségét. Függetlenül attól, hogy az újrahasznosított papírok segítenek bennünket környezettudatosabban viselkedni, azok nem tekinthetők tökéletesnek. A tinták/festékek,

a színezőanyagok és a "ragasztók" eltávolításához használt energia gyakran több szénkibocsátással jár, mint az új papír gyártása. Ettől függetlenül az újrahasznosított papírok használata hozzájárul a jobb anyaggazdálkodáshoz.

A Lexmark termékeinek életciklusa során törekszik a papírfelhasználást felelősen megközelíteni. A nyomtató környezeti hatásainak jobb megértése érdekében a vállalat több teljes termék-életciklus kiértékelést végzett (a tervezéstől a termék elhasznáلودásáig), amelyek során megállapította, hogy az eszközeinek teljes élettartama alatt keletkezett szénkibocsátás jelentős részéért (több mint 80%-áért) a papír a felelős. Ennek elsődleges oka a papír gyártásához használt energiaigényes folyamatok.

Ez miatt a Lexmark vállalat oktatással veszi rá fogyasztóit és partnereit, hogy minimalizálják a papírfelhasználásukat. Ennek egyik módja az újrahasznosított papírok használata. Másik módja a felesleges és drága papírfelhasználás megszüntetése. A Lexmark vállalat megfelelő erőforrásokkal rendelkezik, hogy segítse vevőit a nyomtatási és másolási hulladékok minimalizálásában. Ez mellett a vállalat támogatja az olyan papírbeszállítóktól való beszerzéseket, amely gyártók elkötelezettek az erdők megóvása iránt.

A Lexmark nem javasol egy (vagy több) kifejezett gyártót, ennek ellenére összehasonlító terméklistákat vezet az egyes alkalmazásokhoz. A következő papírválasztási útmutatók segíthetnek a nyomtatás környezeti hatásainak csökkentésében.

- 1 Minimalizálja a papírfelhasználást!
- 2 Döntse el Ön, hogy a farostok honnan származzanak! Vásároljon olyan beszállítóktól, akik Forestry Stewardship Council (FSC) vagy The Program for the Endorsement of Forest Certification (PEFC) tanúsítványokkal vagy ehhez hasonló tanúsítványokkal rendelkeznek. Ezek a tanúsítványok azt garantálják, hogy a papírgyártó olyan erdőgazdaságtól vásárolja a faipari cellulózt, aki környezettudatos és társadalmilag felelős módon gazdálkodik az erdőkkel és végzi rekultivációjukat.
- 3 Válassza a nyomtatásnak leginkább megfelelő papírtípust, 75 vagy 80 g/m² súlyú tanúsított papírt, ennél könnyebb papírt vagy újrahasznosított papírt.

Példák az elfogadhatatlan papírokra

A teszteredmények azt mutatják, hogy a következő papírtípusok lézernyomtatókkal való használata kockázatokat rejt:

- Kémiailag kezelt papírok, melyek indigó nélkül is képesek másolatokat létrehozni, más néven *indigómentes papírok*
- Kémiai anyagokat tartalmazó előnyomtatott papírok, amelyek a papírt elszennyezik
- Olyan előnyomott papírok, amelyekről megváltozhat az égető belső hőmérséklete
- Előnyomtatott, pontosan pozicionált papírok (a nyomtatás helyéhez a papíron), ahol a szükséges pozicionáló nagyobb mint ± 2.3 mm (± 0.9 hüvelyk), pl. az optikai felismeréshez (OCR) készült nyomtatványok. Egyes esetekben a pozicionálást szoftveres alkalmazásokkal lehet beállítani, hogy ezekre az űrlapokra is lehessen nyomtatni.
- Bevonatos (törölhető) papírok, szintetikus papírok, hőpapírok
- Durva szélű vagy durva felületű, durva (anyag)mintás papírok vagy hullámos papírok
- Az EN12281:2002 (európai tesztelési) szabványnak nem megfelelő újrahasznosított papírok
- 60 g/m²-nél (16 fontnál) kisebb súlyú papírok
- Több részből (oldalból) álló űrlapok vagy dokumentumok

Ha többet szeretne megtudni a Lexmark vállalatról, akkor látogassa meg a **www.lexmark.com** weboldalunkat. A fenntarthatósággal kapcsolatos általános tudnivalókat lásd a **környezetvédelmi fenntarthatóság** hivatkozásnál.

Takarékoskodás a kellékanyagokkal

A nyomtatás közben számos módon takarékoskodhat a papírral és a tonerrel. A berendezés a következőket teszi lehetővé:

A papír mindkét oldalát használja

Ha az Ön nyomtató modellje támogatja a kétoldalas nyomtatást, akkor egy dokumentum nyomtatásához eldöntheti, hogy a papír egy oldalát vagy mindkét oldalát használja a nyomtató; ehhez válassza ki a nyomtatás párbeszédablakból vagy a Lexmark eszköztárról a **kétoldalas nyomtatás** opciót.

Több oldal elhelyezése egyetlen egy lapon

Egy többoldalas dokumentum 16 egymás követő oldalát is kinyomtathatja egy papíroldalra, ehhez válasszon ki egy adott többoldalas nyomtatási szakaszt (N-Fel) a nyomtatás párbeszédablakból.

Ellenőrizze a dokumentum első változatának pontosságát

Mielőtt a dokumentumot kinyomtatná vagy arról több másolatot készítené:

- Használja a Lexmark előnézet funkciót a tényleges nyomtatás előtt, amit a nyomtatás párbeszédablakból vagy a Lexmark eszköztárról lehet kiválasztani, hogy megtekintse, hogyan fog a dokumentum kinézni.
- Nyomtasson egy példányt a dokumentumból és ellenőrizze tartalmának és formátumának helyességét.

Előzze meg a papírelakadásokat

Megfelelő körültekintéssel válassza ki a papírt és töltsen be, hogy megelőzze a papírelakadásokat. További információkért lásd: „Papírelakadások elkerülése” a(z) 118. oldalon.

Energiatakarékosság

A gazdaságos mód használata

Használja a gazdaságos módot, hogy kiválassza az(oka)t a módo(ka)t amely(ek) segítségével a nyomtató kevésbé veszi igénybe a környezeti erőforrásokat.

Megjegyzés: Lásd a táblázatot azokkal a beállítások kapcsolatban, amelyek megváltoznak egy gazdaságos mód kiválasztásakor.

Válassza a	Ide:
Energia	Csökkenti az energia felhasználást különösképpen akkor, ha a nyomtatót nem használja. • A nyomtató motorjai addig nem indulnak el, amíg a munka teljesen nem áll készen a nyomtatásra. Az első oldal kinyomtatása egy rövid várakozási idő után kezdődik meg. • A nyomtató egy perc inaktivitás után energiatakarékos módba vált át.
Papír	Kétoldalas nyomtatásra képes típusok esetén választható a kétoldalas nyomtatás.
Energia/papír	Minden beállításhoz az energiatakarékos módhoz és a papír módhoz társított beállításokat használja.
Kikapcsolva	Minden beállításhoz a gazdaságos módhoz társított gyári beállításokat használja. A beállítás támogatja a nyomtatóhoz megadott műszaki adatok szerinti teljesítményt.

A gazdaságos mód kiválasztásához:

- 1 Nyomja meg a(z)  gombot a nyomtató vezérlőpaneljén.
- 2 Nyomja meg a nyílombokat a **Beállítások** felirat megjelenéséig, majd nyomja meg a(z)  gombot.
- 3 Nyomja meg a nyílombokat az **Általános beállítások** felirat megjelenéséig, majd nyomja meg a  gombot.

- 4 A nyilak segítségével jelenítse meg a **Gazdaságos mód** feliratot, majd nyomja meg a(z)  gombot.
- 5 Válassza ki az Ön igényeinek megfelelő beállítást, majd nyomja meg a(z)  gombot.
Megjelenik a **Módosítások küldése** üzenet.

A nyomtató által keltett hang csökkentése

Használja a csendes módot a nyomtató által keltett hangok csökkentéséhez.

Megjegyzés: Lásd a táblázatot azokkal a beállítások kapcsolatban, amelyek megváltoznak egy csendes mód kiválasztásakor.

Válassza a	Ide:
Bekapcsolva	Nyomtató zaj csökkentése. - A feldolgozási sebesség csökkenését tapasztalhatja. - A nyomtató motorjai addig nem indulnak el, amíg a munka teljesen nem áll készen a nyomtatásra. Az első oldal kinyomtatása egy rövid várakozási idő után kezdődik meg. - A ventillátorok lassabb sebességgel működnek vagy ki vannak kapcsolva. - Ha a nyomtató fax funkciókkal is rendelkezik, akkor a fax hangok le lesznek tiltva vagy halkabbak lesznek, ideértve a fax hangszórója és a csengető egység által kiadott hangokat is.
Kikapcsolva	A gyári alapbeállításokat használja. A beállítás támogatja a nyomtatóhoz megadott műszaki adatok szerinti teljesítményt.

Egy csendes mód beállítás kiválasztásához:

- 1 Nyomja meg a(z)  gombot a nyomtató vezérlőpaneljén.
- 2 Nyomja meg a nyílombokat a **Beállítások** felirat megjelenéséig, majd nyomja meg a(z)  gombot.
- 3 Nyomja meg a nyílombokat az **Általános beállítások** felirat megjelenéséig, majd nyomja meg a  gombot.
- 4 A nyilak segítségével jelenítse meg a **Csendes mód** feliratot, majd nyomja meg a(z)  gombot.
- 5 Válassza ki az Ön igényeinek megfelelő beállítást, majd nyomja meg a(z)  gombot.
Megjelenik a **Módosítások küldése** üzenet.

Az energiatakarékos mód beállítása

- 1 Győződjön meg róla, hogy a nyomtató be van kapcsolva, és a **Kész** üzenet látható.
- 2 A nyomtató vezérlőpaneljén nyomja meg a  gombot.
- 3 A nyílombok megnyomásával válassza ki a **Beállítások** lehetőséget, majd nyomja meg a  gombot.
- 4 A nyílombok megnyomásával válassza ki az **Általános beállítások** lehetőséget, majd nyomja meg a  gombot.
- 5 A nyílombok megnyomásával válassza ki az **Időtűllépés** lehetőséget, majd nyomja meg a  gombot.
- 6 A nyílombok megnyomásával válassza ki az **Energiatakarékos mód** lehetőséget, majd nyomja meg a  gombot.
- 7 A nyílombok megnyomásával adja meg azt az időt, amelyet a nyomtató vár, mielőtt Energiatakarékos módba lépne. 1 és 240 perc közötti számot lehet megadni.

8 Nyomja meg a(z)  gombot.

Megjelenik a **Módosítások küldése** üzenet.

9 Nyomja meg a  gombot, majd nyomja meg többször a  gombot, amíg a **Kész** üzenet meg nem jelenik.

Megjegyzés: Az Energiatakarékos mód beállításait úgy is megadhatja, ha beírja a nyomtató IP-címét a webböngésző címsorába.

Újrahasznosítás

A Lexmark begyűjtő programokat és progresszív szemléletű környezetbarát újrahasznosító programokat működtet. További információ:

- Megjegyzések fejezet
- A Lexmark webhelyén a környezeti fenntarthatóságról szóló rész: www.lexmark.com/environment
- A Lexmark újrahasznosítási program a www.lexmark.com/recycle címen érhető el.

Lexmark termékek újrahasznosítása

Ha vissza szeretné küldeni a Lexmark termékeket újrafelhasználás céljából, tegye a következőket:

- 1 Keresse fel a www.lexmark.com/recycle weboldalt.
- 2 Válassza ki a listából az újrahasznosításra szánt terméket és a megfelelő országot vagy régiót.
- 3 Kövesse a számítógép képernyőjén megjelenő utasításokat.

Megjegyzés: A Lexmark begyűjtési programban nem szereplő nyomtatókellékek és hardverek újrafelhasználása a helyi újrahasznosítási központon keresztül történhet. A leadható termékekről a helyi újrahasznosítási központtól kérhet tájékoztatást.

A Lexmark csomagolás újrahasznosítása

A Lexmark vállalat folyamatosan törekszik a csomagolás minimalizálására. A kevesebb csomagolás segítségével a Lexmark nyomtatókat hatékonyabban és környezetbarátabb módon lehez szállítani és a kibontás után is kevesebb hulladékról kell gondoskodni. Ezek a hatékonyság növelő tényezők kevesebb üvegházhatású gáz kibocsátásával járnak, energiát takarítanak meg és jobban óvják a környezeti erőforrásainkat.

A Lexmark kartonok 100%-ban újrahasznosíthatók a hullámpapír feldolgozó létesítményekkel. Lehet, hogy az Ön közelében nincs ilyen létesítmény.

A Lexmark csomagolásához használt habszivacs a habszivacs újrahasznosításra alkalmas létesítmények segítségével újrahasznosítható. Lehet, hogy az Ön közelében nincs ilyen létesítmény.

Ha a Lexmark vállalatnak küldi vissza a festékkazettát, akkor ahhoz használhatja a festékkazetta eredeti csomagolását. A Lexmark vállalat a dobozt újrahasznosítja.

A Lexmark festékkazetták visszajuttatása újbóli felhasználásra vagy újrahasznosításra

A Lexmark egyszerű és ingyenes festékkazetta-gyűjtő programja keretében évente több millió Lexmark festékkazettát gyűjt be ismételt használatra vagy újrahasznosításra, így azok nem terhelik a környezetünket a szeméttelpeken. A Lexmarkhoz visszajuttatott üres festékkazetták 100%-át ismételten felhasználjuk vagy újrahasznosítjuk. A festékkazetták visszajuttatásához használt dobozokat is újrahasznosítjuk.

A Lexmark festékkazetták ismételt használatra vagy újrahasznosításra való visszajuttatásához kövesse a nyomtatóhoz vagy a kazettához tartozó utasításokat, és használja a bérmentesített csomagküldemény címkét. Vagy tegye a következőket:

- 1 Keresse fel a www.lexmark.com/recycle weboldalt.
- 2 A Festékkazetták részen válassza ki az Ön országát a listából.
- 3 Kövesse a számítógép képernyőjén megjelenő utasításokat.

Papír és speciális adathordozó betöltése

A fejezet a 250 lapos tálcá, a kézi adagoló, az opcionális 550 lapos tálcá és a 650 lapos kettős fiókba integrált többfunkciós fiók használatát ismerteti. Emellett információkat nyújt a papírtárolásról, a papírméret és -típus beállításáról, valamint a tálcák összekapcsolásáról és szétbontásáról.

Tálcák összekapcsolása és bontása

Tálcák csatolása

A tálcák csatolása rendkívül hasznos lehet nagy nyomtatási munkák vagy több példány nyomtatása esetén. Ha az egyik csatolt tálcá kiürül, a nyomtató a következő csatolt tálcából veszi a papírt. Amikor a Papírméret és a Papírtípus beállítás azonos valamelyik tálcákban, akkor azok a tálcák automatikusan össze lesz kapcsolva. A Papírméret beállítást minden tálcánál kézzel kell megadni, a Papírméret menüben. A Papírtípus beállítást minden tálcánál a Papírtípus menüben kell megadni. A Papírtípus menü és a Papírméret menü a Papírméret/-típus menüben érhető el.

Tálcacsatolás megszüntetése

A nem csatolt tálcák olyan beállításokkal rendelkeznek, amelyek *nem* azonosak más tálcák beállításaival.

Egy tálcá csatolásának bontásához módosítsa úgy a következő tálcabeállításokat, hogy ne egyezzenek meg egy másik tálcá beállításaival sem:

- Papírtípus (például: Sima papír, Fejléc, <x>. egyéni típus)

A Papírtípus-nevek a papír jellemzőit írják le. Ha a papírt legjobban leíró név van használatban a csatolt tálcákban, akkor rendeljen hozzá egy másik Papírtípus-nevet a tálcához, például a <x>. egyéni típust, vagy adjon meg egy saját nevet.

- Papírméret (például: letter, A4, statement)

Töltsön be másik papírméretet egy tálcá Papírméret beállításának módosításához. A Papírméret beállítások nem automatikusak, minden tálcánál kézzel kell megadni őket, a Papírméret menüben.

Vigyzat - sérülésveszély: Ne adjon meg olyan papírtípus nevet, amelyik nem egyezik a tálcában található papír típusával. Az égetőhenger hőmérséklete ugyanis a beállított papírtípustól függ. Ha nem a megfelelő papírtípust állítja be, a nyomtatás minősége nem lesz megfelelő.

Egyedi név hozzárendelése

Rendeljen hozzá egy egyedi nevet a tálcához annak csatolásához vagy a csatolás bontásához. Rendelje hozzá ugyanazt az egyedi nevet minden csatolni kívánt tálcához. Csak az azonos egyéni névvel rendelkező tálcák lesznek összecsatolva.

- 1 Ellenőrizze, hogy a nyomtató be van-e kapcsolva, és a kijelzőn megjelent-e a **Kész** üzenet.
- 2 Nyomja meg a(z)  gombot a nyomtató vezérlőpaneljén.
- 3 A nyílombok megnyomásával válassza ki a **Papír menü** lehetőséget, majd nyomja meg a  gombot.
- 4 A nyílombok megnyomásával válassza ki a **Méret/Típus** lehetőséget, majd nyomja meg a  gombot.

- 5 Nyomja meg a nyílombokat, majd nyomja meg a  gombot a tálca kiválasztásához.
Megjelenik a Papírméret menü.
- 6 A nyílombok megnyomásával válassza ki a Papír menü lehetőséget.
- 7 Nyomja meg a  gombot.
- 8 A nyílombok megnyomásával válassza ki a <x>. **egyéni típus** vagy egy másik egyéni nevet, majd nyomja meg a  gombot.
Megjelenik a **Módosítások küldése** üzenet, amelyet a **Papír menü** követ.
- 9 Nyomja meg a  gombot, majd nyomja meg a  gombot a **Kész** állapotba történő visszatéréshez.

A Papírméret és Papírtípus beállítása

Megjegyzés: Az egyező Papírméret és Papírtípus beállítással rendelkező tálcákat a nyomtató automatikusan csatolja. Amikor egy csatolt tálcából kifogy a papír, a nyomtató egy másik tálcából veszi a papírt.

A Papírméret és a Papírtípus beállítás módosítása:

- 1 Ellenőrizze, hogy a nyomtató be van-e kapcsolva, és a kijelzőn megjelent-e a **Kész** üzenet.
- 2 Nyomja meg a  gombot a nyomtató vezérlőpaneljén.
- 3 A nyílombok megnyomásával válassza ki a **Papír menü** lehetőséget, majd nyomja meg a  gombot.
- 4 A nyílombok megnyomásával válassza ki a **Méret/Típus** lehetőséget, majd nyomja meg a  gombot.
- 5 A nyílombok megnyomásával válassza ki a megfelelő tálcát, majd nyomja meg a  gombot.
- 6 Nyomja meg a  gombot, amíg a **Méret** üzenet meg nem jelenik.
- 7 A nyílombok megnyomásával válassza ki a megfelelő méretet, majd nyomja meg a  gombot.
Megjelenik a **Módosítások küldése** üzenet, amelyet a **Méret** követ.
- 8 Nyomja meg a nyílombokat a **Típus** felirat megjelenéséig, majd nyomja meg a  gombot.
- 9 A nyílombok megnyomásával válassza ki a megfelelő típust, majd nyomja meg a  gombot.
Megjelenik a **Módosítások küldése** üzenet, amelyet a **Típus** követ.
- 10 Nyomja meg a  gombot, majd nyomja meg a  gombot a **Kész** állapotba történő visszatéréshez.

Az Univerzális papírbeállítások konfigurálása

Az Univerzális papírméret egy felhasználó által definiált beállítás, amellyel olyan méretű papírokra nyomtathat, amelyek nem találhatók meg a nyomtató menüjében. Állítsa a kiválasztott tálca Papírméretét Univerzális értékre, ha a kívánt méret nem érhető el a Papírméret menüben. Ezután adja meg a papír következő Univerzális méreteit:

- Mértékegység (hüvelyk vagy milliméter)
- Álló magasság és Álló szélesség
- Adagolási irány

Megjegyzés: A legkisebb támogatott Univerzális méret a 76,2 x 127 mm (3 x 5 hüvelyk); a legnagyobb a 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 hüvelyk).

Adja meg a mértékegységet

- 1 Győződjön meg róla, hogy a nyomtató be van kapcsolva, és a **Kész** üzenet látható.
- 2 A nyomtató vezérlőpaneljén nyomja meg a  gombot.
- 3 A nyílombok megnyomásával válassza ki a **Papír menü** lehetőséget, majd nyomja meg a  gombot.
- 4 A nyílombok megnyomásával válassza ki az **Univerzális beállítások** lehetőséget, majd nyomja meg a  gombot.
- 5 A nyílombok megnyomásával válassza ki a **Mértékegység** lehetőséget, majd nyomja meg a  gombot.
- 6 A nyílombok megnyomásával válassza ki a megfelelő mértékegységet, majd nyomja meg a  gombot.
Megjelenik a **Módosítások küldése** üzenet, amelyet az **Univerzális beállítás** követ.

Adja meg a papír magasságát és szélességét.

Az Univerzális papírméret magasságának és szélességének álló tájolásban való megadásával válik lehetővé, hogy a nyomtató támogassa a méretet, beleértve a normál funkciók támogatását, például kétoldalas nyomtatást és több oldal nyomtatása egy lapra funkciót.

- 1 Az Univerzális beállítás menüben a nyílombok megnyomásával válassza ki az **Álló szélesség** vagy **Álló magasság** lehetőséget, majd nyomja meg a  gombot.

Megjegyzés: Válassza az **Álló magasság** lehetőséget a papírmagasság vagy az **Álló szélesség** lehetőséget a papírszélesség beállításához,

- 2 A nyílombok megnyomásával csökkentheti vagy növelheti a beállítást, majd nyomja meg a  gombot.
Megjelenik a **Módosítások küldése** üzenet, amelyet az **Univerzális beállítás** követ.


A normál, 250 lapos tálca és az 550 lapos kiegészítő tálca betöltése

A nyomtató egy 250 lapos normál tálccával rendelkezik, amelyhez egy kézi adagoló csatlakozik (1-es tálca). A 250 lapos, az 550 lapos és a 650 lapos kettős tálca ugyanazokat a papírméreteket és -típusokat támogatja, és ugyanúgy kell megtölteni őket.


Megjegyzés: Az opcionális 550 lapos kiegészítő tálca nem tartozik mindegyik nyomtatótípushoz.

- 1 Húzza ki a tálcat.

Megjegyzés: Ne távolítsa el a tálkákat, amíg nyomtatás zajlik, vagy amíg a **Foglalt** felirat látszik a képernyőn. Ha így tesz, az elakadást okozhat.

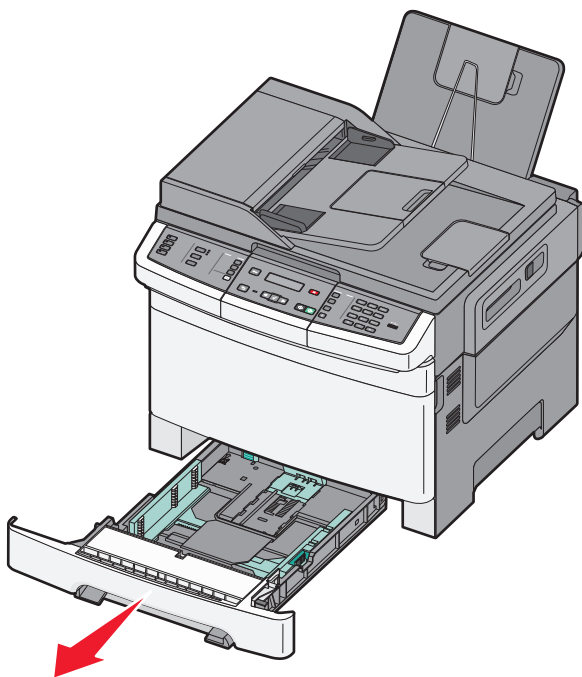


- 2 Nyomja befelé a papírhosszúság-vezetőt az ábrán látható módon, és csúsztassa a megfelelő pozícióba a betöltött papír méretéhez.

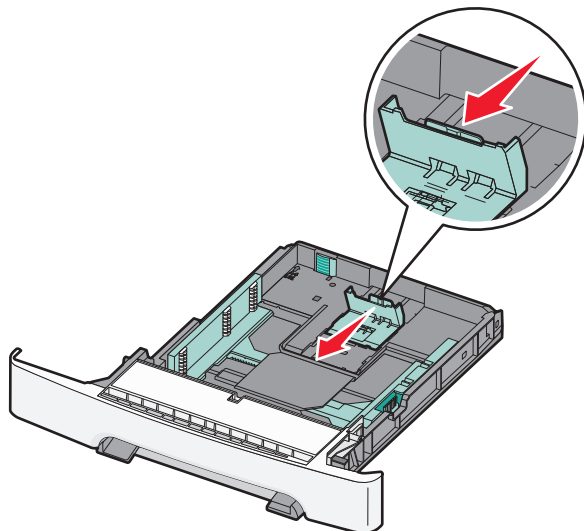


Megjegyzés: Használja a tálca alján lévő méretmutatókat, amelyek a vezető beállítását segítik.


- 3 Ha a papír hosszabb mint a letter (levél) méret, akkor nyomja meg a tálca hátsó részén található zöld kart a tálca meghosszabbításához.

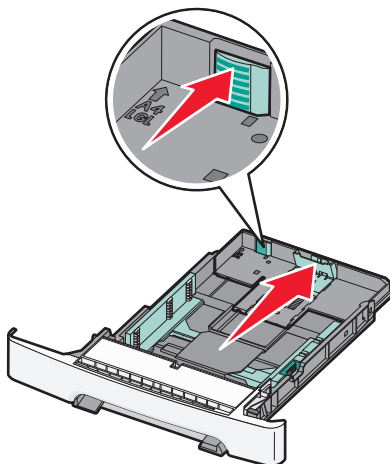

- 4 Hajlítsa meg és legyezze meg párszor a papírköteget, hogy a papírlapok ne tapadjanak össze. Ne hajtsa meg, és ne gyűrje össze a papírt. Egyenesítse ki a köteg szélét egy egyenes felületen.

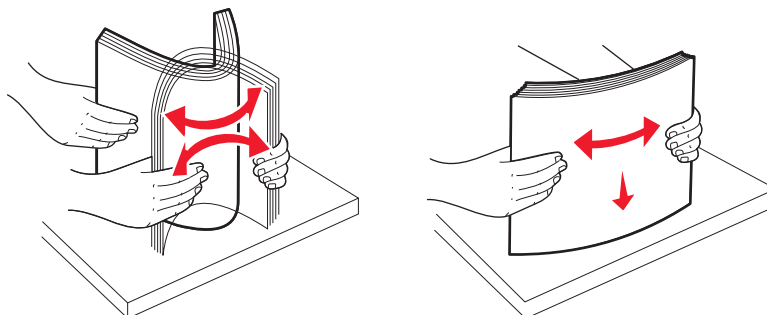


- 5 Töltse be a papírköteget a javasolt nyomtatási oldallal felfelé.

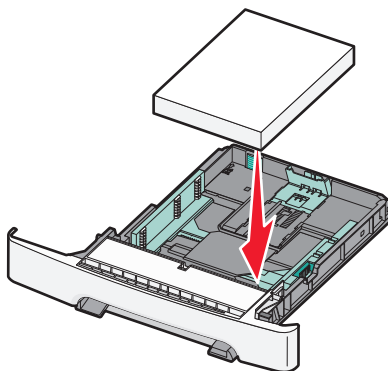

- 6 Ellenőrizze, hogy a papírvezetők stabilak-e papír széleinél.

Megjegyzés: Ellenőrizze, hogy az oldalvezetők szorosan illeszkednek-e a papír széléhez, hogy a kép megfelelően jelenjen meg az oldalon.

- 7 Helyezze vissza a tálcat.

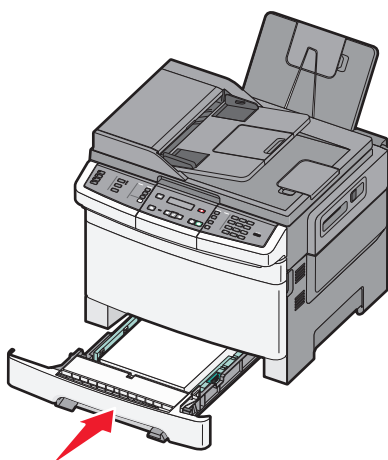


- 8 Ha a korábban betöltött papír típusától és méretétől eltérő típusút vagy méretűt töltött be a tálcába, változtassa meg a Papírtípus és a Papírméret a tálcára vonatkozó beállításait a nyomtató vezérlőpaneljén.

Megjegyzés: Papírméret és -típusok összekeverése egy papírtálcában elakadásokhoz vezethet.

A 650 lapos dupla fiók megtöltése

A 650 lapos dupla fiók (2. tálca) egy 550 lapos tálcából és egy 100 lapos többfunkciós adagolóból áll. A fiókot ugyanúgy kell megtölteni, mint a 250 lapos és az 550 lapos tálcat, ugyanazokat a papírméreteket és -típusokat tudja kezelni. Az egyetlen különbség a papírvezetők külleme, illetve a papírméretjelzők elhelyezkedése, ahogy az alábbi ábrán is látható:


Megjegyzés: Nem minden nyomtatótípushoz van kiegészítő 550 lapos tálca.

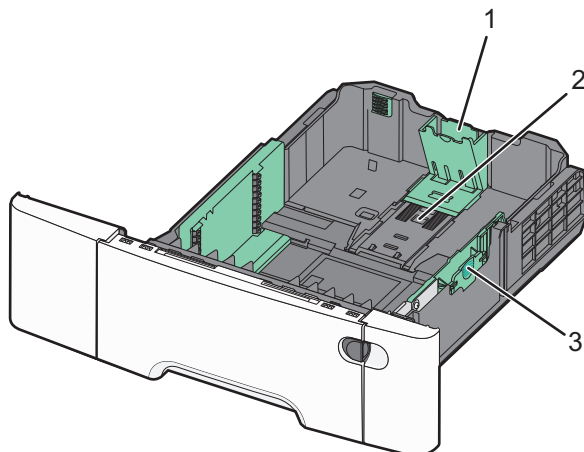


1	Hosszúságvezető
2	Méretjelző
3	Szélességvezető

A többfunkciós adagoló használata


1 Nyomja balra a többfunkciós adagoló rögzítőjét.

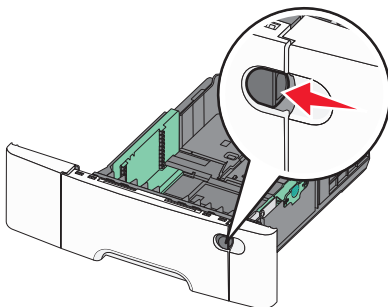

2 Nyissa ki a többfunkciós adagolót.

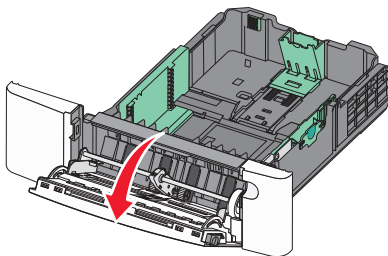


3 Fogja meg a bővítőt, és húzza ki egyenesen, amíg teljesen nincs kihúzva.

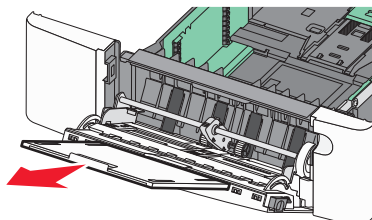


4 Készítse elő a papírt a betöltésre.

- Hajlítsa meg és legyezze meg párszor a papírköteget, hogy a papírlapok ne tapadjanak össze. Ne hajtsa meg, és ne gyűrje össze a papírt. Egyenesítse ki a köteg szélét egy egyenes felületen.

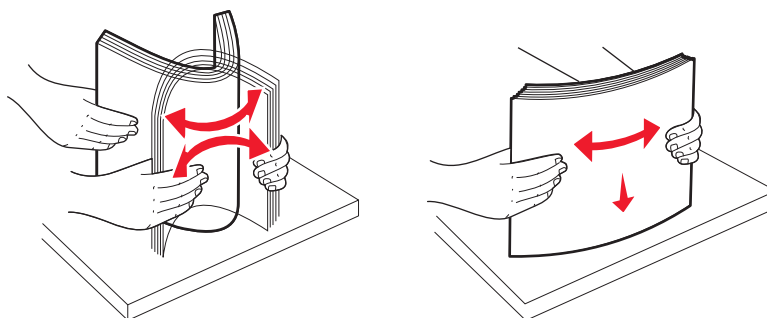

- Tartsa az írásvetítő-fóliákat a szélüknél, és legyezze meg őket. Egyenesítse ki a köteg szélét egy egyenes felületen.


Megjegyzés: Óvakodjon az írásvetítő-fóliák nyomtatási oldalának megérintésétől. Ügyeljen rá, hogy ne karcolja meg őket.

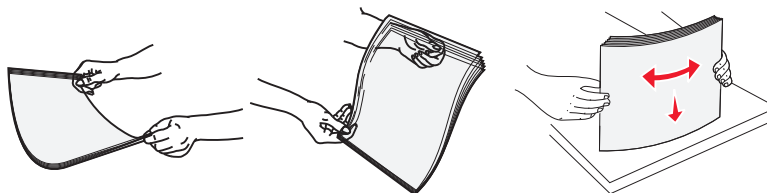

- Hajlítsa meg és legyezze meg párszor a borítékköteget, hogy a borítékok ne tapadjanak össze. Egyenesítse ki a köteg szélét egy egyenes felületen.

5 Keresse meg a magasságkorlátozót és a fület.


Megjegyzés: Ne lépje túl a köteg maximális magasságát azzal, hogy a papírt beerőlteti a papírköteget a magasságkorlátozó alá.

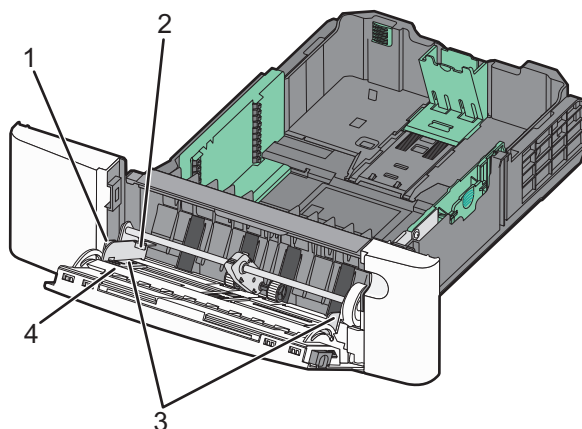

1	Fül
2	Kötegmagasság-korlátozó
3	Szélességvezető
4	Méretjelzők

6 Töltse be a papírt, és állítsa be úgy a papírvezetőt, hogy finoman hozzáérjen a papírköteg széléhez.

- Töltse be a papírt, kártyacsomagot és írásvetítő-fóliákat a javasolt nyomtatási oldallal lefelé, és a felső éllel előre.

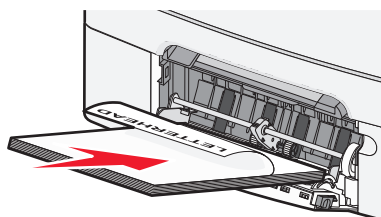

- Töltsön be borítékokat lezáróval felfelé.

Vigyázat - sérülésveszély: Soha ne használjon borítékokat bélyegekkel, kapcsokkal, tűzőkkel, ablakokkal, bevonatos betéttel vagy öntapadós ragasztóval. Ezek a borítékok károsíthatják a nyomtatót.

Megjegyzések:

- Nyomtatás közben ne töltse be és ne zárja le a többfunkciós adagolót.
- Egyszerre csak egy méretű és egy típusú papírt töltsön be.

7 Óvatos nyomással győződjön meg róla, hogy a papír olyan mélyen be van tolva a többfunkciós adagolóba, ameddig csak lehetséges. A papírnak simán kell feküdnie a többcélú adagolóban. Győződjön meg róla, hogy a papír lazán belefér a többfunkciós adagolóba, és nem hajlott meg, valamint nem gyűrődött meg.

8 Állítsa be a Papírméret és Papírtípus beállítást a nyomtató vezérlőpaneljén.

A kézi adagoló használata

A normál 250 lapos tálcá beépített kézi adagolója segítségével a nyomtatáshoz többfajta papírból lehet egyet kiválasztani.


1 Töltsön be egy lapot a kézi adagolóba.

- Egyoldalas nyomtatáshoz a nyomtatandó oldallal lefelé helyezze be.
- Kétoldalas (duplex) nyomtatáshoz a nyomtatandó oldallal felfelé helyezze be.

Megjegyzés: A fejléces papír betöltése függ a nyomtatás módjától.



- A borítékokat a hajtókákkal felfelé töltsse be, a papírvezető jobb széléhez igazítva.

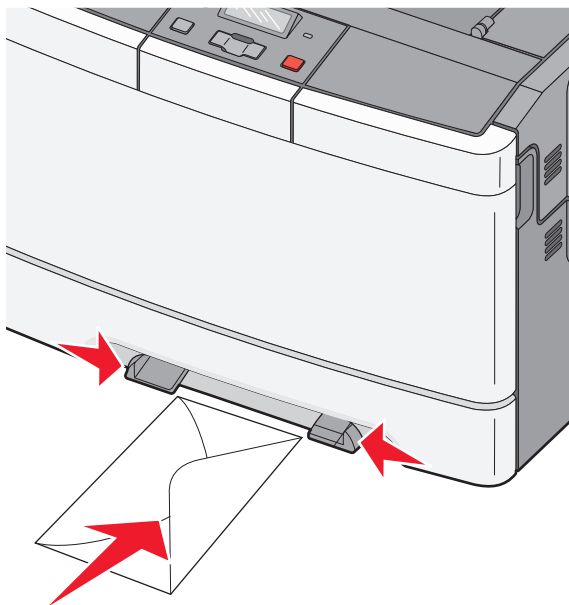


2 Csak addig tolja a papírt a kézi adagolóba, amíg a belépő éle el nem éri a papírvezetőket.

Megjegyzés: A lehető legjobb nyomtatási minőség érdekében használjon jó minőségű, lézernyomtatóhoz készült papírt.

3 Állítsa be a papírvezetőket a papír szélességének megfelelően.

Vigyázat - sérülésveszély: Ne erőltesse a papírt az adagolóba. Ez ugyanis papírelakadást okozhat.

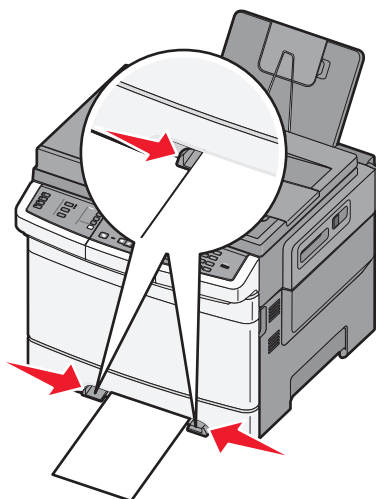

Útmutató a papírokhoz és speciális adathordozókhoz

A különleges hordozókra történő nyomtatásról az *Útmutató a kártyákhoz és címkékhez* című dokumentumban olvashat bővebben, amely a Lexmark.com/publications címen érhető el.

Útmutató a papírokhoz

Papírjellemzők

A következő papírjellemzők hatással vannak a nyomtatás minőségére és megbízhatóságára. Vegye figyelembe ezeket a jellemzőket új papírköteg kipróbálásakor.

Súly

A nyomtató 60–176 g/m² (16–47 fontos másolópapír) súlyig automatikusan tudja adagolni a hosszanti szálirányú papírt. Előfordulhat, hogy a 75 g/m²-nél (20 fontnál) könnyebb papírok nem elég merevek, így elakadást okozhatnak. A legjobb teljesítmény érdekében használjon 80 g/m²-es (21 fontos) hosszanti szálirányú papírt. A 182 x 257 mm-nél (7,2 x 10,1 hüvelyknél) kisebb papírok esetén javasolt a 90 g/m²-es vagy nehezebb papírok használata.

Meghajlás

A meghajlás a papír szélein jelentkező elhajlást jelenti. Az intenzív meghajlás problémákat okozhat a papíradagolásban. Meghajlás akkor is történhet, amikor a papír végighalad a nyomtatón, ahol magas hőmérsékletnek van kitéve. Ha a papírt csomagolás nélkül forró, nedves vagy száraz környezetben tárolják, akkor ez még a tálcákban is a papír nyomtatás előtti meghajlásához vezethet, és adagolási problémákat okozhat.

Simaság

A papír simasága közvetlen hatással van a nyomtatás minőségére. Ha a papír durva, akkor a festék nem képes megfelelően beégni. Ha a papír túl sima, akkor az papíradagolási vagy nyomtatásminőségi problémákhoz vezethet. Mindig 100–300 Sheffield pontszámú papírt használjon; a 150–250 Sheffield pontszámú papír használata eredményezi a legjobb nyomtatási minőséget.

Nedvességtartalom

A papír nedvességtartalma hatással van a nyomtatás minőségére és a nyomtató adagolási képességére is. Használat előtt hagyja a papírt az eredeti csomagolásában. Ez megakadályozza, hogy a papír nedvességváltozásnak legyen kitéve, ami csökkentheti a teljesítményt.

Nyomtatás előtt 24–48 óráig tárolja a papírt az eredeti csomagolásában a nyomtatóval azonos környezetben, hogy a papír alkalmazkodjon az adott környezethez. Nyújtsa meg az időszakot több nappal, ha a tárolási vagy szállítási környezet jelentősen eltér a nyomtató környezetétől. A vastag papírnak szintén hosszabb időre van szüksége az alkalmazkodáshoz.

Szálirány

A szálirány a papírlap rostjainak elrendeződését jelenti. A szálirány lehet *hosszanti*, amely a papír hosszúságával párhuzamosan fut, vagy *szélti*, amely a papír szélességével párhuzamosan fut.

A 60 – 176 g/m² (16 – 47 fontos másolópapír) súlyú papírnál használjon hosszanti szálirányt.

Rosttartalom

A legtöbb jóminőségű másolópapír 100% kémiaileg kezelt farostból áll. Ez a tartalom nagyfokú stabilitást biztosít a papírnak, amely kevesebb papíradagolási problémát és jobb nyomtatási minőséget okoz. A szálakat, például gyapotot tartalmazó papírnak olyan tulajdonságai vannak, amelyek negatívan befolyásolhatják a papírkezelést.

Nem támogatott papír

Az alábbi papírtípusok használata nem ajánlott a nyomtatóhoz:

- Vegyileg kezelt (más néven szénmentes), indigó nélküli másolásra használt papírok; szénmentes másolópapírok (CCP-k) és önátíró papírok (NCR-ek)
- Előnyomott, olyan vegyi anyagokat tartalmazó papírok, amelyek szennyeződést okozhatnak a nyomtatóban
- Olyan előnyomott papírok, amelyekről megváltozhat az égető belső hőmérséklete
- $\pm 2,3$ mm-nél ($\pm 0,9$ hüvelyknél) nagyobb vágójelet (a nyomtatás pontos helyét jelölő szimbólumot) igénylő előnyomott papírok, például optikai karakterfelismerő (OCR-) űrlapok
Néhány esetben a vágójelet szoftveralkalmazás segítségével meg lehet adni, hogy nyomtatni lehessen ezekre az űrlapokra.
- Bevonatos (törölhető) papírok, szintetikus papírok, hőpapírok
- Egyenetlen szélű, durva vagy erezett felületű papírok, illetve hullámos papírok
- Nem az EN12281:2002 (európai) szabvány szerint újrahasznosított papírok
- 60 g/m²-nél (16 fontnál) kisebb súlyú papírok
- Több részből álló nyomtatványok vagy dokumentumok

A papír kiválasztása

A megfelelő papír használata megakadályozza az elakadást, és segít a problémamentes nyomtatásban.

Az elakadások és nem megfelelő minőségű nyomtatás elkerülése:

- *Mindig* új, sérülésmentes papírt használjon.
- A papír betöltése előtt tudja meg, melyik a papír javasolt nyomtatási oldala. Ez az információ általában fel van tüntetve a papír csomagolásán.
- *Ne* használjon vágott vagy kézzel tépett papírt.
- *Ne* keverje a papírméreteket, -típusokat vagy súlyokat ugyanabban a forrásban; a keverés elakadást okozhat.
- *Ne* használjon bevonatos papírt, hacsak azt nem elektrofotografikus nyomtatáshoz tervezték.

Előnyomott űrlapok és fejlécek kiválasztása

Használja az alábbi útmutatást az előnyomott űrlapok és fejlécek kiválasztásakor:

- A 60 - 176 g/m² súlyú papírnál használjon hosszanti szálirányt.
- Csak ofszetnyomtatással vagy mélynyomtatással készült űrlapokat és fejléceket használjon.
- *Ne* használjon durva vagy érdes felületű papírokat.

Használjon a fénymásolókhöz készült, hőálló festékkel nyomtatott papírokat. A festéknek nem szabad megolvadnia, illetve káros anyagokat kibocsátania 200 °C-ig. Használjon olyan festéket, amelyet nem befolyásol a festékkazettában található gyanta. Az oxidálódó vagy olaj alapú festékek általában megfelelők; a latex festékek nem feltétlenül. Ha kétségei vannak, forduljon a papír szállítójához.

A nyomtatott papíroknak - például a fejléceknek - nem szabad megolvadniuk, illetve káros anyagokat kibocsátaniuk 200 °C-ig.

Papír tárolása

A papírelakadás és a nem egyenletes nyomtatási minőség elkerüléséhez kövesse a papírtárolásról szóló útmutató előírásait.

- A legjobb eredmény érdekében a papírt 21 °C (70 °F) hőmérsékleten, 40%-os relatív páratartalom mellett tárolja. A legtöbb címkegyártó 18 és 24 °C (65 és 75 °F) közötti hőmérsékleten és 40-60%-os relatív páratartalom mellett ajánlja a nyomtatást.
- Amikor csak lehet, tárolja a papírt kartonban, raklapon vagy polcon (és nem a talajon).
- Az önálló csomagokat sima felületen tárolja.
- Ne helyezzen semmit az önálló papírcsomagok tetejére.

Támogatott papírméretetek, -típusok és -súlyok

A következő táblázatok információkat szolgáltatnak a normál és kiegészítő papírforrásokról, valamint az általuk támogatott papírtípusokról.

Megjegyzés: Ha nem találja az adott papírméretet, akkor válassza a következő *legnagyobb* méretet.

Nyomtató által támogatott papírméretetek

Megjegyzések:

- A nyomtatóhoz tartozhat egy 650 lapos kiegészítő dupla fiók, amely két részből áll, egy 550 lapos tálcából és egy 100 lapos többfunkciós adagolóból. A 650 lapos kettős fiók részét képező 550 lapos tálcában ugyanolyan típusú papírok használhatók, mint az 550 lapos kiegészítő tálcában. A beépített többfunkciós adagoló különböző méretű, típusú és súlyú papírokat képes kezelni.
- Az opcionális 550 lapos kiegészítő tálca nem tartozik mindegyik nyomtatótípushoz.

Papírméret	Méret	250 lapos tálca	Kiegészítő 550 lapos tálca	Többfunkciós adagoló	Kézi adagoló
A4	210 x 297 mm (8,3 x 11,7 hüvelyk)	✓	✓	✓	✓
A5	148 x 210 mm (5,83 x 8,3 hüvelyk)	✓	✓	✓	✓
JIS B5	182 x 257 mm (7,2 x 10,1 hüvelyk)	✓	✓	✓	✓
A6	105 x 148 mm (4,1 x 5,8 hüvelyk)	x	x	✓	✓

* Ha az Univerzális van kiválasztva, az oldal 216 x 356 mm-re (8,5 x 14 hüvelykre) van formázva, hacsak a méret nincs megadva a programban.

Papírméret	Méret	250 lapos tálca	Kiegészítő 550 lapos tálca	Többfunkciós adagoló	Kézi adagoló
Statement	140 x 216 mm (5,5 x 8,5 hüvelyk)	X	X	✓	✓
Letter	216 x 279 mm (8,5 x 11 hüvelyk)	✓	✓	✓	✓
Folio	216 x 330 mm (8,5 x 13 hüvelyk)	✓	✓	✓	✓
Oficio (Mexikó)	216 x 340 mm (8,5 x 13 hüvelyk)	✓	✓	✓	✓
Legal	216 x 356 mm (8,5 x 14 hüvelyk)	✓	✓	✓	✓
Executive	184 x 267 mm (7,3 x 10,5 hüvelyk)	✓	✓	✓	✓
Univerzális*	148 x 210 mm (5,8 x 8,3 hüvelyk) – 216 x 356 mm (8,5 x 14 hüvelyk)	✓	✓	✓	✓
	76 x 127 mm (3 x 5 hüvelyk) – 216 x 356 mm (8,5 x 14 hüvelyk)	X	X	✓	✓
7 3/4 boríték (Monarch)	98 x 191 mm (3,9 x 7,5 hüvelyk)	X	X	✓	✓
9 boríték	98 x 225 mm (3,9 x 8,9 hüvelyk)	X	X	✓	✓
10 boríték	105 x 241 mm (4,1 x 9,5 hüvelyk)	X	X	✓	✓
DL boríték	110 x 220 mm (4,3 x 8,7 hüvelyk)	X	X	✓	✓
B5 boríték	176 x 250 mm (6,9 x 9,8 hüvelyk)	X	X	✓	✓
C5 boríték	162 x 229 mm (6,4 x 9 hüvelyk)	X	X	✓	✓
Monarch	105 x 241 mm (4,1 x 9,5 hüvelyk)	X	X	✓	✓
Egyéb boríték	98 x 162 mm (3,9 x 6,3 hüvelyk) – 176 x 250 mm (6,9 x 9,8 hüvelyk)	X	X	✓	✓

* Ha az Univerzális van kiválasztva, az oldal 216 x 356 mm-re (8,5 x 14 hüvelykre) van formázva, hacsak a méret nincs megadva a programban.

Nyomtató által támogatott papírtípusok

Megjegyzések:

- A nyomtatóhoz tartozhat egy 650 lapos kiegészítő dupla fiók, amely két részből áll, egy 550 lapos tálcából és egy 100 lapos többfunkciós adagolóból. A 650 lapos kettős fiók részét képező 550 lapos tálcában ugyanolyan típusú papírok használhatók, mint az 550 lapos kiegészítő tálcában. A beépített többfunkciós adagoló különböző méretű, típusú és súlyú papírokat képes kezelni.
- Az opcionális 550 lapos kiegészítő tálca nem tartozik mindegyik nyomtatótípushoz.

Papírtípus	Normál 250 lapos tálca	Kiegészítő 550 lapos tálca	Többfunkciós adagoló	Kézi adagoló
Papír	✓	✓	✓	✓
Kártya	✓	✓	✓	✓
Írásvetítő-fóliák*	✓	x	✓	✓
Borítékok	x	x	✓	✓
Papírcímkék	✓	✓	✓	✓
* A 12A8240 és a 12A8241 számú Lexmark írásvetítő-fóliák a normál tálcában, a kézi adagolóban és a többfunkciós adagolóban használhatók.				

Nyomtató által támogatott papírtípusok és -súlyok

Megjegyzések:

- Egyes típusok rendelkeznek 650 lapos kiegészítő dupla fiókkal, amely egy 550 lapos tálca és egy 100 lapos többfunkciós adagoló együttese. A 650 lapos dupla fiók 550 lapos tálcája ugyanazokat a papírtípusokat tudja kezelni, mint az 550 lapos kiegészítő tálca. A beépített többfunkciós adagoló különböző méretű, típusú és súlyú papírt képes kezelni.
- Az opcionális 550 lapos kiegészítő tálca nem tartozik minden típushoz.

Papírtípus	250 lapos tálca	Kiegészítő 550 lapos tálca	Többfunkciós adagoló	Kézi adagoló
Könnyű ^{1, 2}	60–74,9 g/m ² -es hosszanti szálirányú papír (16–19,9 fontos másolópapír)	60–74,9 g/m ² -es hosszanti szálirányú papír (16–19,9 fontos másolópapír)	60–74,9 g/m ² -es hosszanti szálirányú papír (16–19,9 fontos másolópapír)	60–74,9 g/m ² -es hosszanti szálirányú papír (16–19,9 fontos másolópapír)
Sima ^{1, 2}	75–89,9 g/m ² -es hosszanti szálirányú papír (20–23,8 fontos másolópapír)	75–89,9 g/m ² -es hosszanti szálirányú papír (20–23,8 fontos másolópapír)	75–89,9 g/m ² -es hosszanti szálirányú papír (20–23,8 fontos másolópapír)	75–89,9 g/m ² -es hosszanti szálirányú papír (20–23,8 fontos másolópapír)
Nehéz ^{1, 2}	90–104,9 g/m ² -es hosszanti szálirányú papír (23,9–27,8 fontos másolópapír)	90–104,9 g/m ² -es hosszanti szálirányú papír (23,9–27,8 fontos másolópapír)	90–104,9 g/m ² -es hosszanti szálirányú papír (23,9–27,8 fontos másolópapír)	90–104,9 g/m ² -es hosszanti szálirányú papír (23,9–27,8 fontos másolópapír)

¹ A papírtípusokat be kell állítani a támogatott papírsúlyoknak való megfeleléshez.

² A duplex egység a 60–105 g/m²-es (16–28 fontos) hosszanti szálirányú másolópapírt támogat. Kétoldalas nyomtatáshoz kártyacsomagok, írásvetítő-fóliák, borítékok és címkék nem használhatók.

³ A 60–176 g/m²-es (16–47 fontos) másolópapír; javasolt a hosszanti szálirány.

⁴ A 12A8240 és 12A8241 számú Lexmark írásvetítő-fóliák használhatók a 250 lapos tálcában, a kézi és a többfunkciós adagolóval

⁵ A nyomtatásérzékeny területnek kell először a nyomtatóba belépnie.

⁶ A 100% pamutot tartalmazó adathordozó maximális súlya 90 g/m²-es (24 fontos) másolópapír.

⁷ 105 g/m²-es (28 fontos) másolópapír-borítékok maximálisan 25% pamutot tartalmazhatnak.

Papírtípus	250 lapos tálca	Kiegészítő 550 lapos tálca	Többfunkciós adagoló	Kézi adagoló
Kártyacsomag ^{1, 2}	105–176 g/m ² -es hosszanti szálirányú papír (27,8–47 fontos másolópapír)	105–176 g/m ² -es hosszanti szálirányú papír (27,8–47 fontos másolópapír)	105–176 g/m ² -es hosszanti szálirányú papír (27,8–47 fontos másolópapír)	105–176 g/m ² -es hosszanti szálirányú papír (27,8–47 fontos másolópapír)
Fényes papírok	Könyv: 88–176 g/m ² -es hosszanti szálirányú papír (60–120 fontos könyv) Fedőlap: 162–176 g/m ² -es hosszanti szálirányú papír (60–65 fontos fedőlap)	Könyv: 88–176 g/m ² -es hosszanti szálirányú papír (60–120 fontos könyv) Fedőlap: 162–176 g/m ² -es hosszanti szálirányú papír (60–65 fontos fedőlap)	Könyv: 88–176 g/m ² -es hosszanti szálirányú papír (60–120 fontos könyv) Fedőlap: 162–176 g/m ² -es hosszanti szálirányú papír (60–65 fontos fedőlap)	Könyv: 88–176 g/m ² -es hosszanti szálirányú papír (60–120 fontos könyv) Fedőlap: 162–176 g/m ² -es hosszanti szálirányú papír (60–65 fontos fedőlap)
Kártyacsomag: maximum (hosszanti szálirányú papír) ³	Index Bristol —120 g/m ² (67 font) Címke: 120 g/m ² (74 font) Fedőlap: 135 g/m ² (50 font)	Index Bristol —120 g/m ² (67 font) Címke: 120 g/m ² (74 font) Fedőlap: 135 g/m ² (50 font)	Index Bristol —120 g/m ² (67 font) Címke: 120 g/m ² (74 font) Fedőlap: 135 g/m ² (50 font)	Index Bristol —120 g/m ² (67 font) Címke: 120 g/m ² (74 font) Fedőlap: 135 g/m ² (50 font)
Kártyacsomag: maximum (szélti szálirányú papír) ¹	Index Bristol —163 g/m ² (90 font) Címke: 163 g/m ² (100 font) Fedőlap: 176 g/m ² (65 font)	Index Bristol —163 g/m ² (90 font) Címke: 163 g/m ² (100 font) Fedőlap: 176 g/m ² (65 font)	Index Bristol —163 g/m ² (90 font) Címke: 163 g/m ² (100 font) Fedőlap: 176 g/m ² (65 font)	Index Bristol —163 g/m ² (90 font) Címke: 163 g/m ² (100 font) Fedőlap: 176 g/m ² (65 font)
Írásvetítő-fóliák ⁴	170–180 g/m ² (45–48 font)	N/A	170–180 g/m ² (45–48 font)	170–180 g/m ² (45–48 font)
Címkék: maximum ⁵	Papír: 131 g/m ² -es (35 fontos másolópapír)	Papír: 131 g/m ² -es (35 fontos másolópapír)	Papír: 131 g/m ² -es (35 fontos másolópapír)	Papír: 131 g/m ² -es (35 fontos másolópapír)
Borítékok ^{6,7}	X	X	60–105 g/m ² -es (16–28 fontos másolópapír)	60–105 g/m ² -es (16–28 fontos másolópapír)

¹ A papírtípusokat be kell állítani a támogatott papírsúlyoknak való megfeleléshez.

² A duplex egység a 60–105 g/m²-es (16–28 fontos) hosszanti szálirányú másolópapírt támogat. Kétoldalas nyomtatáshoz kártyacsomagok, írásvetítő-fóliák, borítékok és címkék nem használhatók.

³ A 60–176 g/m²-es (16–47 fontos) másolópapír; javasolt a hosszanti szálirány.

⁴ A 12A8240 és 12A8241 számú Lexmark írásvetítő-fóliák használhatók a 250 lapos tálcában, a kézi és a többfunkciós adagolóval

⁵ A nyomtatásérzékeny területnek kell először a nyomtatóba belépnie.

⁶ A 100% pamutot tartalmazó adathordozó maximális súlya 90 g/m²-es (24 fontos) másolópapír.

⁷ 105 g/m²-es (28 fontos) másolópapír-borítékok maximálisan 25% pamutot tartalmazhatnak.

Papírkapacitás

Bemeneti kapacitás

Megjegyzések:

- Egyes típusok rendelkeznek 650 lapos dupla fiókkal, amely egy 550 lapos tálca és egy 100 lapos többfunkciós adagoló együttese. A 650 lapos dupla fiók 550 lapos tálcája ugyanazokat a papírtípusokat tudja kezelni, mint az 550 lapos kiegészítő tálca. A beépített többfunkciós adagoló különböző méretű, típusú és súlyú papírt képes kezelni.
- Az opcionális 550 lapos kiegészítő tálca nem tartozik minden típushoz.

Papírtípus	250 lapos tálca	Kiegészítő 550 lapos tálca	Többfunkciós tálca
Papír	250 lap ¹	550 lap ¹	100 lap ¹
Címkék	100 ²	200 ²	50 ²
Írásvetítő-fóliák	50	X	50
Borítékok	X	X	10
Egyéb	X	X	Többféle mennyiség ³
¹ 75 g/m ² (20 font) papírsúly alapján ² A kapacitás a címke anyagától és összetételétől függ. ³ A kapacitás függ a papír típusától és súlyától.			

Kimeneti kapacitás

Papírtípus	Normál kimeneti tálca ¹
Papír	100 lap ²
¹ A kapacitás a hordozó jellemzőinek és a nyomtató üzemeltetési környezetének függvényében változhat. ² 75 g/m ² (20 font) papírsúly alapján	

Nyomtatás

Ez a szakasz a nyomtatást, a nyomtatási jelentéseket és a feladat-megszakításokat ismerteti. A papír és speciális adathordozók kiválasztása és kezelése hatással lehet a dokumentumok nyomtatásának megbízhatóságára. További tájékoztatásért tekintse át a "Papírelakadás elkerülése" és a "Nyomathordozók tárolása" című részt.

Dokumentum nyomtatása

- 1 Töltsön papírt a tálcába vagy az adagolóba.
- 2 Ellenőrizze, hogy a nyomtató vezérlőpaneljének Papír menüjében megadott Papírtípus és Papírméret beállítás megegyezik-e a tálcába töltött papírral.
- 3 Tegye a következők egyikét:

Windows-felhasználók számára

- a Nyisson meg egy dokumentumot, és kattintson a **Fájl > Nyomtatás** lehetőségre.
- b Kattintson a **Properties, Preferences, Options (Tulajdonságok, Jellemzők, Beállítások)** vagy **Setup (Lehetőségek)** lehetőségre, majd módosítsa a kívánt beállítást.
Megjegyzés: Egy adott méretű vagy típusú papírra történő nyomtatáshoz módosítsa a papírméret vagy -típus beállítását a betöltött papírnak megfelelően, vagy válassza ki a megfelelő tálcát vagy adagolót.
- c Kattintson az **OK** gombra, majd válassza a **Print (Nyomtatás)** lehetőséget.

Macintosh-felhasználók számára




- a Igény szerint módosítsa a beállításokat a Page Setup párbeszédpanelen:
 - 1 Nyisson meg egy dokumentumot, és válassza a **File > Page Setup** lehetőséget.
 - 2 Válassza ki a papírméretet, vagy hozzon létre egy egyéni méretet a betöltött papírnak megfelelően.
 - 3 Kattintson az **OK** gombra.
- b Igény szerint módosítsa a beállításokat a Print párbeszédpanelen:
 - 1 Nyisson meg egy dokumentumot, és kattintson a **File (Fájl) > Print (Nyomtatás)** lehetőségre.
Ha szükséges, kattintson a bővítésháromszögre, hogy több lehetőséget lásson.
 - 2 A Nyomtatás párbeszédpanelen és helyi menükben módosítsa a beállításokat.
Megjegyzés: Egy adott típusú papírra történő nyomtatáshoz módosítsa a papírméret beállítását a betöltött papírnak megfelelően, vagy válassza ki a megfelelő tálcát vagy adagolót.
 - 3 Kattintson a **Print (Nyomtatás)** lehetőségre.


Vigyázat - sérülésveszély: Nyomtatás közben ne érintse meg a fémrudat azon a részen, ahol a nyomtató a normál kimeneti tárolóba helyezi a papírt.

Nyomtatás speciális nyomathordozókra

Tippek a levélfejléc használatához

Az oldaltájolás fontos fejléc betöltésekor. A következő táblázatból megtudhatja, milyen irányba töltsse be a fejlécet:

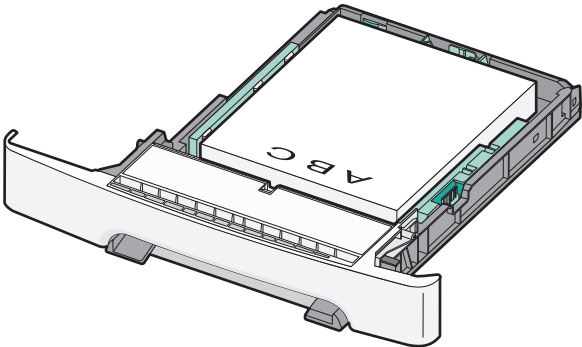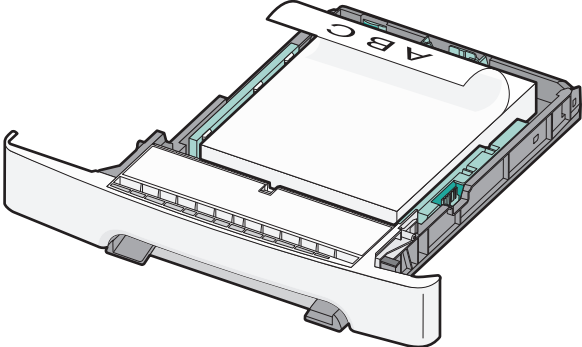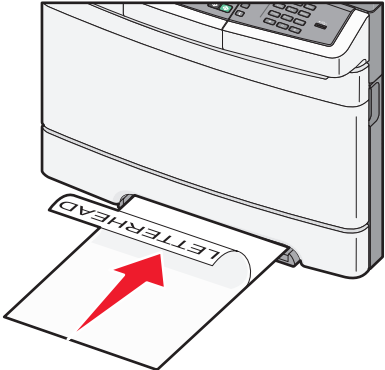Forrás vagy folyamat	Nyomtatási oldal és papírtájolás
• Normál 250 lapos tálca • Kiegészítő 550 lapos tálca • Egyoldalas nyomtatás a tálcákból	A nyomtatott fejléc felfelé néz. Az oldal emblémával ellátott teteje a tálca eleje felé esik. 
Duplex (kétoldalas) nyomtatás a tálcákból	A nyomtatott fejléc lefelé néz. Az oldal emblémával ellátott teteje a tálca háta felé esik. 
Kézi adagoló (egyoldalas nyomtatás) Többfunkciós adagoló	Az előnyomtatott fejléc lefelé néz. Az oldal emblémával ellátott tetejének kell először bekerülnie a kézi adagolóba. 
Megjegyzés: Kérdezze meg a gyártótól vagy kereskedőtől, hogy az előnyomtatott fejléc alkalmas-e lézernyomtatókban való használatra.	

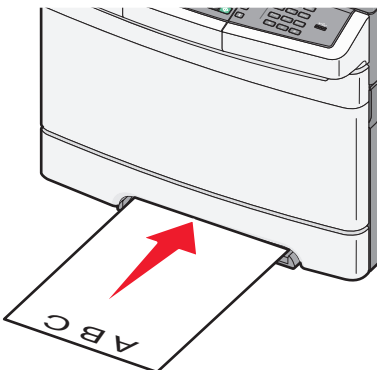Forrás vagy folyamat	Nyomtatási oldal és papírtájolás
Kézi adagoló (kétoldalas nyomtatás) Többfunkciós adagoló	Az előnyomtatott fejléc felfelé néz. Az oldal emblémával ellátott tetejének kell a végén bekerülnie a kézi adagolóba. 
Megjegyzés: Kérdezze meg a gyártótól vagy kereskedőtől, hogy az előnyomtatott fejléc alkalmas-e lézernyomtatókban való használatra.	

Tippek írásvetítő-fólia használatával kapcsolatban

A használandó nyomatról nyomtasson mintát az írásvetítő-fóliára, mielőtt nagyobb mennyiséget vásárolna.

Írásvetítő-fóliára való nyomtatáskor:

- Az írásvetítő-fóliákat a 250 lapos normál tálcából, a kézi adagolóból vagy a többfunkciós adagolóból töltsse be.
- Csak kifejezetten lézernyomtatókhoz készített írásvetítő-fóliát használjon. Ellenőrizze a gyártónál vagy a kereskedőnél, hogy az írásvetítő-fólia ellenáll-e a 200 °C (392 °F) hőmérsékletnek olvadás, színváltozás, elhajlás vagy károsanyag-kibocsátás nélkül.
- A nyomtatási problémák elkerüléséhez ügyeljen arra, hogy ne kerüljön ujjlenyomat a fóliára.
- Írásvetítő-fólia betöltése előtt hajlígtassa meg a csomagot, hogy a fóliák ne legyenek összetapadva.
- Letter mérethez ajánlott a Lexmark 12A8240 termékkódú, A4-es mérethez pedig a 12A8241 termékkódú fóliát használni.

Tippek borítékok használatával kapcsolatban

A használandó nyomatról nyomtasson mintát a borítékra, mielőtt nagyobb mennyiséget vásárolna.

Borítékra való nyomtatáskor:

- A borítékokat a kézi adagolóból vagy a többfunkciós adagolóból töltsse be.
- Állítsa a Papírtípus beállítást Boríték értékre, és válassza ki a boríték méretét.
- Csak kifejezetten lézernyomtatókhoz készített borítékot használjon. Ellenőrizze a gyártónál vagy a kereskedőnél, hogy a boríték ellenáll-e a 200 °C (392 °F) hőmérsékletnek összetapadás, gyűrődés, maradandó elhajlás vagy károsanyag-kibocsátás nélkül.
- A legjobb eredmény érdekében használjon 60 g/m² (16 font) súlyú papírt. Használhat 105 g/m² (28 font) súlyú papírt is, amíg annak gyapottartalma nem haladja meg a 25%-ot. A teljesen gyapotból készült borítékok súlya nem haladhatja meg a 90 g/m²-t (24 fontot).
- Csak új borítékot használjon.

- A legjobb teljesítményhez és a papírelakadások elkerüléséhez ne használjon olyan borítékot, amely:
 - túlzottan meg van görbülve vagy csavarodva;
 - össze van tapadva vagy más módon sérült;
 - ablakos, lyukas, perforált, kivágott vagy dombornyomott;
 - fémkapcsos, zsinóros vagy hajtólemezes;
 - egymásba illeszkedő kialakítású;
 - bélyeget tartalmaz;
 - látható ragasztócsíkkal rendelkezik, amikor a fül lezárt helyzetben van;
 - sarka elhajlott;
 - durva, recés vagy tükörsima felületű.
- Állítsa be a szélességvezetőket úgy, hogy a borítékhoz illeszkedjenek.

Megjegyzés: A magas páratartalom (60% feletti) és a magas nyomtatási hőmérséklet gyűrődést vagy összetapadást okozhat.

Tippek papírcímkék használatával kapcsolatban

A használandó nyomatról nyomtasson mintát a címkére, mielőtt nagyobb mennyiséget vásárolna.

Megjegyzés: Csak papírcímkét használjon.

Címkékre való nyomtatáskor:

- A MarkVision Professional programból, a nyomtatószoftverből vagy a nyomtató vezérlőpaneljéről állítsa a Papírtípus beállítást Címkék értékre.
- Csak letter, A4 vagy legal méretű papírcímkét használjon.
- Csak kifejezetten lézernyomtatókhöz készített címkéket használjon. Ellenőrizze a gyártónál vagy a kereskedőnél:
 - Hogy a címkék ellenállnak-e a 200 °C (392 °F) hőmérsékletnek összetapadás, nagy mértékű elhajlás, gyűrődés vagy károsanyag-kibocsátás nélkül.
 - A címkeragasztók, az előoldal (nyomtatható rész) és a felső bevonat kiállja a 25 psi (172 kPa) nyomást szétcsúszás, élek menti elfolyás vagy károsanyag-kibocsátás nélkül.
- Ne használjon olyan címkét, amelynek teljesen sima a hátoldala.
- Csak teljes címkeívet használjon. Az ívdarabokról a címke lejöhet nyomtatás közben, és ezzel papírelakadást okozhat. Ezenkívül az ívdarabok ragasztóval szennyezik a nyomtatót és a festékkazettát, és ezzel elvesz a nyomtatóra és a festékkazettára vonatkozó jótállás.
- Ne használjon olyan címkét, amelynek ragasztós felület nyitott.
- Ne nyomtasson a címke élétől vagy a perforációtól 1 mm (0,04 hüvelyk) távolságon belül, illetve az elővágott címkék közé.
- Győződjön meg arról, hogy a ragasztós hátoldal nem ér az ív széléig. Ajánlott a címke élétől 1 mm-es (0,04 hüvelyk) távolságban lefedni a ragasztós részt. A ragasztóanyag szennyezi a nyomtatót, és így elveszhet a jótállás.
- Ha a ragasztófelület lefedése nem lehetséges, távolítsa el egy 1,6 mm-es (0,06 hüvelykes) csíkot a vezető élről, és használjon nem elfolyó ragasztót.
- Az álló tájolás a legalkalmasabb, különösen vonalkódok nyomtatásakor.

Tippek kártyák használatával kapcsolatban

A kártya nehéz anyagú, egyrétegű nyomathordozó. Számos tulajdonsága, mint a nedvességtartalma, a vastagsága, a textúrája, jelentősen befolyásolhatják a nyomtatás minőségét. A használandó nyomatról nyomtasson mintát a kártyára, mielőtt nagyobb mennyiséget vásárolna.

Kártyára való nyomtatáskor:

- A MarkVision Professional programból, a nyomtatószoftverből vagy a nyomtató vezérlőpaneljéről:
 - 1 Állítsa a Papírtípus beállítást Kártya értékre.
 - 2 Állítsa a Papírsúly beállítást Kártyasúly értékre.
 - 3 Állítsa a Kártyasúly beállítást Normál vagy Nehéz értékre.
- Vegye figyelembe, hogy az előnyomtatás, a perforáció és a ráncok jelentősen befolyásolhatják a nyomtatás minőségét, és papírelakadást vagy papírkezelési problémákat okozhatnak.
- Ellenőrizze a gyártónál vagy a kereskedőnél, hogy a kártya ellenáll-e a 200 °C (392 °F) hőmérsékletnek károsanyag-kibocsátás nélkül.
- Ne használjon olyan előnyomtatott kártyát, amely olyan vegyi anyagokat tartalmazhat, amelyek károsítják a nyomtatót. Az előnyomtatás miatt félfolyékony és illékony anyag kerülhet a nyomtatóba.
- Amikor csak lehet, használjon szemcsézett kártyát.

Nyomtatás a flash-meghajtóról


A nyomtató vezérlőpaneljén egy USB-port található. Helyezzen be egy flash-meghajtót a támogatott fájlok kinyomtatásához.

Megjegyzések:

- A nyomtatóhoz csatlakoztatott USB pendrive-ra a nyomtató csak szkennelni tud, ill. a a pendrive-ról csak nyomtatni. Az összes többi nyomtatási funkció nem elérhető.
- Egy titkosított .pdf-fájl nyomtatása előtt meg kell adnia a fájl jelszavát a nyomtató vezérlőpaneljén.
- Nem nyomtathat olyan fájlokat, amelyekhez nem rendelkezik jogosultsággal.

Nyomtatás a flash-meghajtóról:

- 1 Ellenőrizze, hogy a nyomtató be van-e kapcsolva, és a kijelzőn megjelent-e a **Kész** vagy **Foglalt** üzenet.
- 2 Helyezzen egy flash-meghajtót az USB-portba.

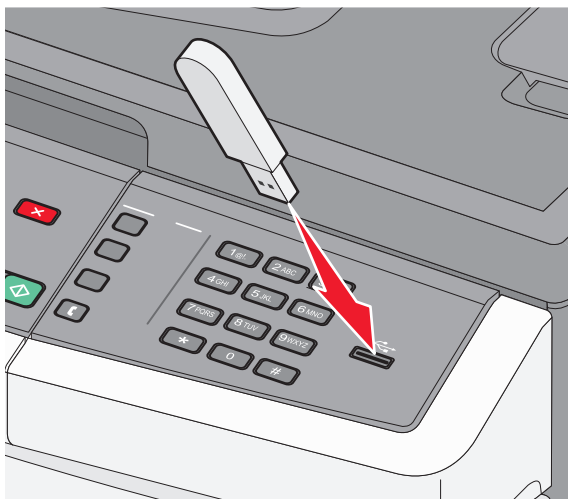

Megjegyzések:

- Ha a flash-meghajtót olyankor helyezi be, amikor a nyomtató felhasználói beavatkozást igényel, például elakadás történt, a nyomtató nem veszi figyelembe a flash-meghajtót.
- Ha a flash-meghajtót olyankor helyezi be, amikor a nyomtató más feladatokat nyomtat, a **Foglalt** üzenet jelenik meg. A többi feladat feldolgozása után lehetséges, hogy meg kell tekintenie a felfüggesztett feladatokat, hogy dokumentumokat tudjon nyomtatni a flash-meghajtóról.

- 3 A nyíl gomb megnyomásával válassza ki a nyomtatni kívánt dokumentumot, majd nyomja meg a(z)  gombot.

Megjegyzés: A flash-meghajtón található mappák neve előtt + jelenik meg (pl. „+ dokumentumok”). A fájlnevek a kiterjesztéstípussal (például .jpg) lesznek kiegészítve.

- 4 Nyomja meg a(z)  gombot egy másolat kinyomtatásához, vagy adja meg a másolatok számát a számbillentyűzeten, majd nyomja meg a(z)  gombot a nyomtatási feladat elindításához.

Megjegyzés: Ne távolítsa el a flash-meghajtót az USB-portból, amíg a dokumentum nyomtatása nem fejeződik be.

Támogatott flash-meghajtók és fájltypusok

Flash-meghajtó	Fájltypus
- Lexar JumpDrive 2.0 - Pro (256 MB, 512 MB vagy 1 GB méretben), vagy - SanDisk Cruzer Mini (256 MB, 512 MB vagy 1G méretben); Megjegyzések: - A nagy sebességű USB flash-meghajtóknak támogatniuk kell az ún. teljes-sebesség szabványt. A csak a kisebb USB sebességet támogató eszközök nem támogatottak. - Az USB flash-meghajtóknak támogatniuk kell a FAT (<i>File Allocation Tables</i>) rendszert. Az NTFS (<i>New Technology File System</i>) vagy más fájlrendszerrel formázott meghajtók nem támogatottak.	Dokumentumok: .pdf .pcx .xps .dcx Képek: .gif .JPEG .bmp .TIFF .png


Fotók nyomtatása PictBridge-kompatibilis digitális fényképezőgépről

Csatlakoztathat PictBridge-kompatibilis digitális fényképezőgépet a nyomtatóhoz, továbbá használhatja a fényképezőgép gombjait a fotók kiválasztásához és nyomtatásához.

- 1 Csatlakoztassa az USB-kábel egyik végét a fényképezőgéphez.

Megjegyzés: Csak a fényképezőgéphez való USB-kábelt használja.

- 2 Csatlakoztassa az USB-kábel másik végét a nyomtató elején található USB-porthoz.

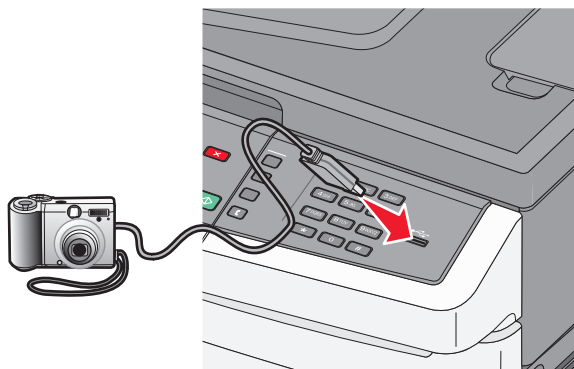

Megjegyzések:

- Győződjön meg róla, hogy a PictBridge-kompatibilis digitális fényképezőgép az USB módra van-e állítva. További információkért tekintse át a fényképezőgép dokumentációját.
- Ha a PictBridge-csatlakozás sikeres, akkor egy megerősítést kérő üzenet jelenik meg a nyomtató kijelzőjén.

- 3 A fényképek kiválasztásához és nyomtatásához kövesse a fényképezőgép utasításait.

Megjegyzés: Ha a nyomtatót kikapcsolja, miközben a fényképezőgép csatlakoztatva van, akkor ki kell húznia, majd újra kell csatlakoztatnia a fényképezőgépet.

Információs oldalak nyomtatása

További tájékoztatás ezeknek az oldalaknak a nyomtatásáról: „Menübeállítások oldalainak nyomtatása” a(z) 32. oldalon és „Hálózatbeállítási oldal kinyomtatása” a(z) 32. oldalon.

Betűtípusminták listájának nyomtatása

A nyomtatón elérhető betűtípusminták nyomtatása:

- 1 Ellenőrizze, hogy a nyomtató be van-e kapcsolva, és a kijelzőn megjelent-e a **Kész** üzenet.
- 2 Nyomja meg a  gombot a nyomtató vezérlőpaneljén.
- 3 Nyomja meg a nyílombokat a **Jelentések** felirat megjelenéséig, majd nyomja meg a  gombot.
- 4 Nyomja meg a nyílombokat a **Betűtípusok nyomtatása** felirat megjelenéséig, majd nyomja meg a  gombot.
- 5 Nyomja meg a nyílombokat a **PCL-betűtípusok, PostScript-betűtípusok** vagy **PPDS-betűtípusok** felirat megjelenéséig, majd nyomja meg a  gombot.

A betűtípusminták listájának nyomtatása után megjelenik a **Kész** üzenet.

Könyvtárlista nyomtatása

A könyvtárlista megjeleníti a flash-memóriában vagy a merevlemezén tárolt erőforrásokat.

- 1 Ellenőrizze, hogy a nyomtató be van-e kapcsolva, és a kijelzőn megjelent-e a **Kész** üzenet.
- 2 Nyomja meg a(z)  gombot a nyomtató vezérlőpaneljén.
- 3 Nyomja meg a nyílombokat a **Jelentések** felirat megjelenéséig, majd nyomja meg a  gombot.
- 4 Nyomja meg a nyílombokat a **Könyvtár nyomtatása** felirat megjelenéséig, majd ekkor nyomja meg az  gombot.

A könyvtárlista nyomtatása után megjelenik a **Kész** üzenet.

Tesztoldalak nyomtatása

A nyomtatás minőségével kapcsolatos problémák azonosításához nyomtassa ki a nyomtatásminőségi tesztoldalakat.

- 1 Kapcsolja ki a nyomtatót.
- 2 Tartsa lenyomva a  gombot és a jobb nyílombokat, miközben bekapcsolja a nyomtatót.
- 3 Engedje el a gombokat, amikor a pontok megjelennek, és várja meg a **KONFIGURÁCIÓ MENÜ** megjelenik.
- 4 Nyomja meg a nyílombokat a **PRINT_QUAL_TXT** felirat megjelenéséig, majd nyomja meg a  gombot.
A nyomtató kinyomtatja nyomtatásminőségi tesztoldalakat.
- 5 Nyomja meg a nyílombokat a **Kilépés a konfigurációs menüből** felirat megjelenéséig, majd nyomja meg a  gombot.

Röviden megjelenik a **Nyomtató alaphelyzetbe állítása** üzenet, majd a **Kész** üzenet.

Nyomtatási munka törlése

Nyomtatási feladat megszakítása a nyomtató vezérlőpaneléről

- 1 Nyomja meg a  gombot.
A kijelzőn először a **Leállítás...**, majd pedig a **Munka törlése** felirat jelenik meg.
- 2 Nyomja meg a  gombot.
Megjelenik a **Megszakítás** felirat.

Nyomtatási feladat megszakítása a számítógépről

Windows rendszeren

- 1 Nyissa meg a nyomtatók mappáját.

Windows 8 rendszeren:

A Keresés pontnál írja be a **run** szöveget, majd lépjen a következőhöz:

Alkalmazáslista >**Futtatás** > írja be a következőt: **control printers** >**OK**



Windows 7 vagy régebbi rendszer

- a Kattintson a  gombra, vagy kattintson a **Start** gombra, majd a **Futtatás** parancsra.
 - b Írja be a Futtatás vagy a Keresés mezőbe a **control printers** kifejezést.
 - c Nyomja le az **Enter** billentyűt, vagy kattintson az **OK** gombra.
- 2 Kattintson duplán a nyomtató ikonjára.
 - 3 Válassza ki a megszakítandó nyomtatási feladatot.
 - 4 Kattintson a **Törlés** gombra.

Macintosh rendszeren

- 1 Az Apple menüben keresse ki az alábbi pontok valamelyikét:
 - **System Preferences (Rendszerbeállítások) >Print & Scan (Nyomtatás és beolvasás)** > válassza ki a nyomtatóját >**Open Print Queue (Nyomtatási sor megnyitása)**
 - **System Preferences (Rendszerbeállítások) >Print & Fax (Nyomtatás és faxolás)** > válassza ki a nyomtatóját >**Open Print Queue (Nyomtatási sor megnyitása)**
- 2 Válassza ki a nyomtató ablakából azt a feladatot, amelyet le szeretne állítani, és törölje azt.

Másolás

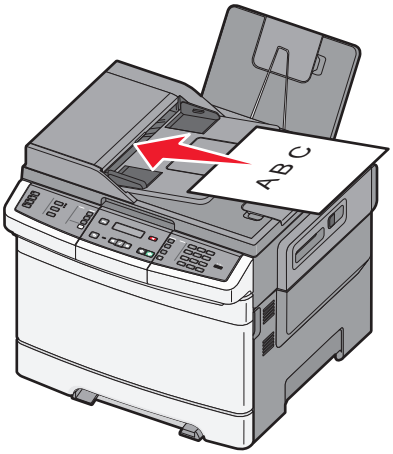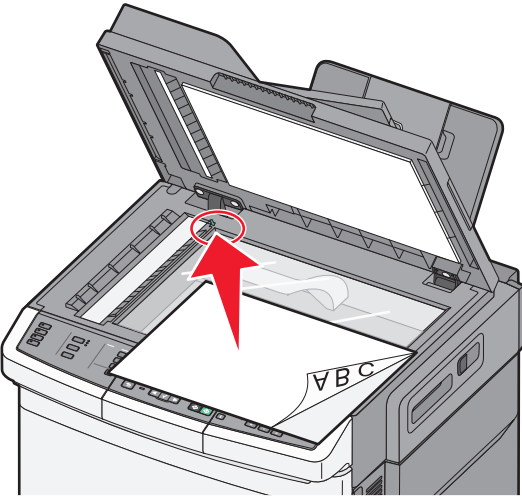automatikus lapadagoló	Lapolvasó üveglapja
 Több lapból álló dokumentumok esetén használja az automatikus lapadagolót.	 Önálló lapok, kisméretű anyagok (például képeslapok vagy fényképek), valamint fólia, fotópapír vagy vékony papír (például újságkivágások) beolvasásához használja a lapolvasó üveglapját.

Másolatok készítése

Gyorsmásolat készítése

- 1 Az eredeti dokumentumot a másolandó oldalával felfelé, a rövidebb élével előre töltse az automatikus lapadagolóba, vagy helyezze a másolandó oldalával lefelé a szkennervegre.
Megjegyzés: Ne töltsön képeslapokat, fényképeket, kisméretű hordozókat, írásvetítő-fóliákat, fotópapírt vagy vékony hordozókat (pl. újságkivágásokat) az automatikus lapadagolóba. Helyezze ezeket az elemeket a szkennervegre.
- 2 Ha az automatikus lapadagolóba tölt dokumentumot, állítsa be a papírvetetőket.
- 3 Csak fekete-fehér másolat készítéséhez nyomja meg a(z) , színes másolat készítéséhez pedig a(z)  gombot a nyomtató vezérlőpaneljén.
Megjegyzés: Ha telepítette a Lexmark™ dokumentumkezelőcsomag- (Document Solutions Suite, LDSS-) profilt, lehetséges, hogy a gyorsmásolás elindításkor hibaüzenetet kap. Hozzáférést forduljon a rendszergazdához.
- 4 Ha a dokumentumot a szkennervegre helyezte, és további oldalakat is le kíván másolni, helyezze a következő oldalt a szkennervegre, majd nyomja meg az **1**-es gombot a számbillentyűzeten. Máskülönben nyomja meg a **2**-es gombot a számbillentyűzeten.

Másolás az automatikus lapadagoló használatával

- 1 Az eredeti dokumentumot a másolandó oldalával felfelé, a rövidebb élével előre töltse az automatikus lapadagolóba.

Megjegyzés: Ne töltsön képeslapokat, fényképeket, kisméretű hordozókat, írásvetítő-fóliákat, fotópapírt vagy vékony hordozókat (pl. újságkivágásokat) az automatikus lapadagolóba. Helyezze ezeket az elemeket a szkennerrüvegbe.

- 2 Állítsa be a papírvezetőket.
- 3 Nyomja meg a **Copy (Másolás)** gombot a nyomtató vezérlőpaneljén, vagy adja meg a példányszámot a billentyűzeten.
- 4 Igény szerint módosítsa a másolási beállításokat.
- 5 Csak fekete-fehér másolat készítéséhez nyomja meg a(z) , színes másolat készítéséhez pedig a(z)  gombot a nyomtató vezérlőpaneljén.

Másolás a szkennerrüveg használatával

- 1 Az eredeti dokumentumot a másolandó oldalával lefelé, a bal felső sarokba helyezze a szkennerrüvegbe.
- 2 Nyomja meg a **Copy (Másolás)** gombot a nyomtató vezérlőpaneljén, vagy adja meg a példányszámot a billentyűzeten.
- 3 Igény szerint módosítsa a másolási beállításokat.
- 4 Csak fekete-fehér másolat készítéséhez nyomja meg a(z) , színes másolat készítéséhez pedig a(z)  gombot a nyomtató vezérlőpaneljén.
- 5 Helyezze a következő dokumentumot a szkennerrüvegbe, majd nyomja meg az **1-es** gombot a számbillentyűzeten. Máskülönben nyomja meg a **2-es** gombot a számbillentyűzeten.

Fényképek másolása

- 1 A fényképet a másolandó oldalával lefelé, a bal felső sarokba helyezze a szkennerrüvegbe.
- 2 A nyomtató vezérlőpaneljén nyomja meg a **Copy (Másolás)** gombot.
- 3 Nyomja meg a **Content (Tartalom)** gombot, amíg a **Fénykép** felirat melletti fény világítani nem kezd.
- 4 Igény szerint módosítsa a másolási beállításokat.
- 5 Csak fekete-fehér másolat készítéséhez nyomja meg a(z) , színes másolat készítéséhez pedig a(z)  gombot a nyomtató vezérlőpaneljén.
- 6 Helyezze a következő dokumentumot a szkennerrüvegbe, majd nyomja meg az **1-es** gombot a számbillentyűzeten. Máskülönben nyomja meg a **2-es** gombot a számbillentyűzeten.

Másolás speciális nyomathordozóra

Másolás írásvetítő-fóliára

- 1 Az eredeti dokumentumot a másolandó oldalával felfelé, a rövidebb élével előre töltse az automatikus lapadagolóba, vagy helyezze a másolandó oldalával lefelé a szkennerrüvegbe.
Megjegyzés: Ne töltsön képeslapokat, fényképeket, kisméretű hordozókat, írásvetítő-fóliákat, fotópapírt vagy vékony hordozókat (pl. újságkivágásokat) az automatikus lapadagolóba. Helyezze ezeket az elemeket a szkennerrüvegbe.
- 2 Ha az automatikus lapadagolóba tölt dokumentumot, állítsa be a papírvezetőket.
- 3 A nyomtató vezérlőpaneljén nyomja meg a **Copy (Másolás)** gombot.
- 4 A Másolás területen nyomja meg az **Options (Beállítások)** gombot.
- 5 A nyílombok megnyomásával válassza ki a **Papírforrás** lehetőséget, majd nyomja meg a(z)  gombot.
- 6 A nyílombok megnyomásával válassza ki az írásvetítő-fóliákat tartalmazó tálcát vagy papírforrást, majd nyomja meg a(z)  gombot.
- 7 Igény szerint módosítsa a másolási beállításokat.
- 8 Csak fekete-fehér másolat készítéséhez nyomja meg a(z) , színes másolat készítéséhez pedig a(z)  gombot.
- 9 Ha a dokumentumot a szkennerrüvegbe helyezte, és további oldalakat is le kíván másolni, helyezze a következő oldalt a szkennerrüvegbe, majd nyomja meg az **1-es** gombot a számbillentyűzeten. Máskülönben nyomja meg a **2-es** gombot a számbillentyűzeten.

Fejlécre másolás

- 1 Az eredeti dokumentumot a másolandó oldalával felfelé, a rövidebb élével előre töltse az automatikus lapadagolóba, vagy helyezze a másolandó oldalával lefelé a szkennerrüvegbe.
Megjegyzés: Ne töltsön képeslapokat, fényképeket, kisméretű hordozókat, írásvetítő-fóliákat, fotópapírt vagy vékony hordozókat (pl. újságkivágásokat) az automatikus lapadagolóba. Helyezze ezeket az elemeket a szkennerrüvegbe.
- 2 Ha az automatikus lapadagolóba tölt dokumentumot, állítsa be a papírvezetőket.
- 3 A nyomtató vezérlőpaneljén nyomja meg a **Copy (Másolás)** gombot.
- 4 A Másolás területen nyomja meg az **Options (Beállítások)** gombot.
- 5 A nyílombok megnyomásával válassza ki a **Papírforrás** lehetőséget, majd nyomja meg a(z)  gombot.
- 6 A nyílombok megnyomásával válassza ki a fejléceket tartalmazó tálcát vagy papírforrást, majd nyomja meg a(z)  gombot.
- 7 Igény szerint módosítsa a másolási beállításokat.
- 8 Csak fekete-fehér másolat készítéséhez nyomja meg a(z) , színes másolat készítéséhez pedig a(z)  gombot.
- 9 Ha a dokumentumot a szkennerrüvegbe helyezte, és további oldalakat is le kíván másolni, helyezze a következő oldalt a szkennerrüvegbe, majd nyomja meg az **1-es** gombot a számbillentyűzeten. Máskülönben nyomja meg a **2-es** gombot a számbillentyűzeten.

Másolási beállítások testre szabása

Másolás különböző méretekben

- 1 Az eredeti dokumentumot a másolandó oldalával felfelé, a rövidebb élével előre töltse az automatikus lapadagolóba, vagy helyezze a másolandó oldalával lefelé a szkennervegre.
Megjegyzés: Ne töltsön képeslapokat, fényképeket, kisméretű hordozókat, írásvetítő-fóliákat, fotópapírt vagy vékony hordozókat (pl. újságkivágásokat) az automatikus lapadagolóba. Helyezze ezeket az elemeket a szkennervegre.
- 2 Ha az automatikus lapadagolóba tölt dokumentumot, állítsa be a papírvezetőket.
- 3 A nyomtató vezérlőpaneljén nyomja meg a **Copy (Másolás)** gombot.
- 4 A Másolás területen nyomja meg az **Options (Beállítások)** gombot.
Megjelenik az **Eredeti méret** felirat.
- 5 Nyomja meg a(z)  gombot.
- 6 A nyílombok megnyomásával válassza ki az eredeti dokumentum méretét, majd nyomja meg a(z)  gombot.
- 7 A nyílombok megnyomásával válassza ki a **Papírforrás** lehetőséget, majd nyomja meg a(z)  gombot.
- 8 A nyílombok megnyomásával válassza ki azt a tálcát vagy papírforrást, amely a kívánt méretű hordozót tartalmazza, majd nyomja meg a(z)  gombot.
Megjegyzés: Ha az eredetitől eltérő papírméretet ad meg, a nyomtató automatikusan beállítja a méretet.
- 9 Igény szerint módosítsa a másolási beállításokat.
- 10 Csak fekete-fehér másolat készítéséhez nyomja meg a(z) , színes másolat készítéséhez pedig a(z)  gombot.
- 11 Ha a dokumentumot a szkennervegre helyezte, és további oldalakat is le kíván másolni, helyezze a következő oldalt a szkennervegre, majd nyomja meg az **1-es** gombot a számbillentyűzeten. Máskülönben nyomja meg a **2-es** gombot a számbillentyűzeten.
- 12 Nyomja meg a(z)  gombot, hogy visszatérjen a **Kész** állapotba.

Másolatok készítése a kiválasztott tálcában lévő papírokra

A másolás során kiválaszthatja kívánt papírtípust tartalmazó tálcát. Ha például a többfunkciós adagolóba speciális hordozótípus van töltve, és Ön arra a hordozóra kíván másolni:

- 1 Az eredeti dokumentumot a másolandó oldalával felfelé, a rövidebb élével előre töltse az automatikus lapadagolóba, vagy helyezze a másolandó oldalával lefelé a szkennervegre.
Megjegyzés: Ne töltsön képeslapokat, fényképeket, kisméretű hordozókat, írásvetítő-fóliákat, fotópapírt vagy vékony hordozókat (pl. újságkivágásokat) az automatikus lapadagolóba. Helyezze ezeket az elemeket a szkennervegre.
- 2 Ha az automatikus lapadagolóba tölt dokumentumot, állítsa be a papírvezetőket.
- 3 A nyomtató vezérlőpaneljén nyomja meg a **Copy (Másolás)** gombot.
- 4 A Másolás területen nyomja meg az **Options (Beállítások)** gombot.
- 5 A nyílombok megnyomásával válassza ki a **Papírforrás** lehetőséget, majd nyomja meg a(z)  gombot.

- 6 A nyílombok megnyomásával válassza ki azt a hordozót, amelyre másolni kíván, majd nyomja meg a(z)  gombot.
- 7 Igény szerint módosítsa a másolási beállításokat.
- 8 Csak fekete-fehér másolat készítéséhez nyomja meg a(z) , színes másolat készítéséhez pedig a(z)  gombot.
- 9 Ha a dokumentumot a szkennervegre helyezte, és további oldalakat is le kíván másolni, helyezze a következő oldalt a szkennervegre, majd nyomja meg az **1**-es gombot a számbillentyűzeten. Máskülönben nyomja meg a **2**-es gombot a számbillentyűzeten.
- 10 Nyomja meg a(z)  gombot, hogy visszatérjen a **Kész** állapotba.

Másolás a papír mindkét oldalára (duplex másolás)

Megjegyzés: A duplex funkció bizonyos nyomtatótípusokon nem érhető el.

- 1 Az eredeti dokumentumot a másolandó oldalával felfelé, a rövidebb élével előre töltse az automatikus lapadagolóba, vagy helyezze a másolandó oldalával lefelé a szkennervegre.
Megjegyzés: Ne töltsön képeslapokat, fényképeket, kisméretű hordozókat, írásvetítő-fóliákat, fotópapírt vagy vékony hordozókat (pl. újságkivágásokat) az automatikus lapadagolóba. Helyezze ezeket az elemeket a szkennervegre.
- 2 Ha az automatikus lapadagolóba tölt dokumentumot, állítsa be a papírvezetőket.
- 3 A nyomtató vezérlőpaneljén nyomja meg a **Copy (Másolás)** gombot.
- 4 Nyomja meg a **Duplex/2-Sided (Duplex/2 oldalas)** gombot.
- 5 Nyomja meg a nyílombokat a **Egyoldalasból kétoldalas** felirat megjelenéséig, majd nyomja meg a(z)  gombot.
Az első számjegy az eredeti dokumentum, míg a második a másolat oldalszámát mutatja. Például akkor válassza az Egyoldalasból kétoldalas lehetőséget, ha az eredeti dokumentumok egyoldalasak, de Ön kétoldalas másolatot szeretne készíteni róluk.
- 6 Csak fekete-fehér másolat készítéséhez nyomja meg a(z) , színes másolat készítéséhez pedig a(z)  gombot.
- 7 Ha a dokumentumot a szkennervegre helyezte, és további oldalakat is le kíván másolni, helyezze a következő oldalt a szkennervegre, majd nyomja meg az **1**-es gombot a számbillentyűzeten. Máskülönben nyomja meg a **2**-es gombot a számbillentyűzeten.

A másolatok kicsinyítése és nagyítása

A másolatok az eredeti dokumentum méretének ¼-ére kicsinyíthetők, illetve négyszeresére nagyíthatók. A méretezés gyári alapértelmezett értéke az Automatikus. Ha a méretezés értéke Automatikus marad, az eredeti dokumentum tartalmát a készülék a benne lévő papír méretéhez igazítja.

A másolatok kicsinyítéséhez vagy nagyításához:

- 1 Az eredeti dokumentumot a másolandó oldalával felfelé, a rövidebb élével előre töltse az automatikus lapadagolóba, vagy helyezze a másolandó oldalával lefelé a szkennervegre.
Megjegyzés: Ne töltsön képeslapokat, fényképeket, kisméretű hordozókat, írásvetítő-fóliákat, fotópapírt vagy vékony hordozókat (pl. újságkivágásokat) az automatikus lapadagolóba. Helyezze ezeket az elemeket a szkennervegre.
- 2 Ha az automatikus lapadagolóba tölt dokumentumot, állítsa be a papírvezetőket.
- 3 A nyomtató vezérlőpaneljén nyomja meg a **Copy (Másolás)** gombot.

- 4 Nyomja meg a **Scale (Méretezés)** gombot.
- 5 Nyomja meg a nyílombokat a kívánt méretezési beállítás megjelenéséig, majd nyomja meg a(z)  gombot.
Ha az Egyéni lehetőséget választotta, tegye a következőket:
 - a Nyomja meg a nyílombokat a méret csökkentéséhez vagy növeléséhez, vagy adjon meg egy 25 és 400 közötti számot a számbillentyűzeten.
 - b Nyomja meg a(z)  gombot.
- 6 Csak fekete-fehér másolat készítéséhez nyomja meg a(z) , színes másolat készítéséhez pedig a(z)  gombot.
- 7 Ha a dokumentumot a szkennerrüvegre helyezte, és további oldalakat is le kíván másolni, helyezze a következő oldalt a szkennerrüvegre, majd nyomja meg az **1-es** gombot a számbillentyűzeten. Máskülönben nyomja meg a **2-es** gombot a számbillentyűzeten.

Másolat világosítása vagy sötétítése

- 1 Az eredeti dokumentumot a másolandó oldalával felfelé, a rövidebb élével előre töltse az automatikus lapadagolóba, vagy helyezze a másolandó oldalával lefelé a szkennerrüvegre.
Megjegyzés: Ne töltsön képeslapokat, fényképeket, kisméretű hordozókat, írásvetítő-fóliákat, fotópapírt vagy vékony hordozókat (pl. újságkivágásokat) az automatikus lapadagolóba. Helyezze ezeket az elemeket a szkennerrüvegre.
- 2 Ha az automatikus lapadagolóba tölt dokumentumot, állítsa be a papírvezetőket.
- 3 A nyomtató vezérlőpaneljén nyomja meg a **Copy (Másolás)** gombot.
- 4 Nyomja meg a **Darkness (Sötétség)** gombot.
- 5 A másolatot a nyílombokkal világosíthatja vagy sötétítheti.
- 6 Nyomja meg a(z)  gombot.
- 7 Csak fekete-fehér másolat készítéséhez nyomja meg a(z) , színes másolat készítéséhez pedig a(z)  gombot.
- 8 Ha a dokumentumot a szkennerrüvegre helyezte, és további oldalakat is le kíván másolni, helyezze a következő oldalt a szkennerrüvegre, majd nyomja meg az **1-es** gombot a számbillentyűzeten. Máskülönben nyomja meg a **2-es** gombot a számbillentyűzeten.

A nyomtatási minőség beállítása

- 1 Helyezze az eredeti dokumentumot nyomtatott oldalával felfelé, rövidebb oldalával befelé az automatikus lapadagolóba, vagy nyomtatott oldalával lefelé a lapolvasó üvegére.
Megjegyzés: Az automatikus lapadagolóba ne tegyen képeslapot, fényképet, apró tárgyat, írásvetítő fóliát, fotópapírt vagy vékony nyomathordozót (újságkivágást). Ezeket az elemeket helyezze inkább a lapolvasó üvegére.
- 2 Ha az automatikus lapadagolót használja, a papírvezetőket igazítsa a dokumentumhoz.
- 3 A nyomtató vezérlőpanelén nyomja meg a **Copy (Másolás)** gombot.

- 4 Nyomja meg néhányszor a **Content (Tartalom)** gombot, amíg a másolandó dokumentumnak legmegfelelőbb lehetőség melletti lámpa világítani nem kezd. A következő lehetőségek közül választhat:
- **Text (Szöveg)** — Főképp szöveget és vonalas rajzot tartalmazó eredetikez célszerű használni.
 - **Text/Photo (Szöveg/fotó)** — Akkor célszerű használni, ha az eredeti dokumentum szöveget és ábrákat vagy fényképeket tartalmaz.
 - **Photo (Fotó)** — Akkor használja, ha az eredeti dokumentum jó minőségű fénykép vagy tintasugaras nyomtatón készült nyomtatvány.
- 5 Fekete-fehér másolat készítéséhez nyomja meg a  gombot, színes másolat készítéséhez a  gombot.
- 6 Amennyiben a dokumentumot a lapolvasó üvegére helyezte, és további oldalakról is szeretne másolatot készíteni, helyezze a következő oldalt az üvegre, majd nyomja meg a numerikus billentyűzet **1**-es gombját. Ellenkező esetben nyomja meg a numerikus billentyűzet **2**-es billentyűjét.
- 7 A  gombot megnyomva állítsa vissza a nyomtatót **Kész**.

Leválogatás

Ha a kívánt dokumentumból több példányt is nyomtat, akkor a nyomtatást végezheti példányonként külön-külön (leválogatás), illetve oldalanként csoportosítva (nincs leválogatás).

Leválogatás



Nincs leválogatás



A Válogatás lehetőség alapértelmezés szerint be van kapcsolva. Ha a másolatokat nem kívánja leválogatni, válassza az Off (Ki) értéket.

A leválogatás kikapcsolása

- 1 Helyezze az eredeti dokumentumot nyomtatott oldalával felfelé, rövidebb oldalával befelé az automatikus lapadagolóba, vagy nyomtatott oldalával lefelé a lapolvasó üvegére.
- Megjegyzés:** Az automatikus lapadagolóba ne tegyen képeslapot, fényképet, apró tárgyat, írásvetítő fóliát, fotópapírt vagy vékony nyomathordozót (újságkivágást). Ezeket az elemeket helyezze inkább a lapolvasó üvegére.
- 2 Ha az automatikus lapadagolót használja, a papírvezetőket igazítsa a dokumentumhoz.
- 3 A nyomtató vezérlőpanelén nyomja meg a **Copy (Másolás)** gombot.
- 4 Nyomja meg a másolási terület **Options (Beállítások)** gombját.
- 5 Nyomja meg néhányszor a nyíl gombokat, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a **Válogatás** felirat. A felirat megjelenése után nyomja meg a  gombot.
- 6 A nyíl gombok segítségével jelenítse meg az **Ki [1,1,1,2,2,2]** lehetőséget, majd nyomja meg a  gombot.
- 7 Ha fekete-fehér másolatot szeretne nyomtatni, nyomja meg a  gombot, ha színeset, nyomja meg a  gombot.
- 8 Amennyiben a dokumentumot a lapolvasó üvegére helyezte, és további oldalakról is szeretne másolatot készíteni, helyezze a következő oldalt az üvegre, majd a nyomja meg a numerikus billentyűzet **1**-es gombját. Ellenkező esetben nyomja meg a numerikus billentyűzet **2**-es billentyűjét.

Elválasztólapok másolatok közé helyezése

- 1 Írja be a nyomtató IP-címét a webböngésző címsorába.

Megjegyzés: Ha nem tudja a nyomtató IP-címét, nyomtasson egy hálózatbeállítási oldalt, és keresse meg a címet a TCP/IP részben.

- 2 Kattintson a **Settings (Beállítások)** lehetőségre.
- 3 Kattintson a **Copy Settings (Másolási beállítások)** lehetőségre.
- 4 Kattintson a **Separator Sheets (Elválasztólapok)** lehetőségre.

Megjegyzés: Az elválasztólapok másolatok közé helyezéséhez a Szétválogatás funkciónak bekapcsolva kell lennie. Ha a Szétválogatás funkció ki van kapcsolva, az elválasztólapok a nyomtatási feladat végén jelennek meg.

- 5 Válassza a következők egyikét:

- Oldalak közé
- Másolatok közé
- Feladatok közé

- 6 Kattintson a **Submit (Küldés)** gombra.

Több oldal másolása egyetlen lapra

Papírtakarékossági okokból egy többoldalas dokumentum két vagy akár négy oldalát is egyetlen lapra nyomtathatja.

Megjegyzések:

- A beállított papírméret az alábbiak valamelyike lehet: letter, legal, A4-es vagy B5 JIS.
 - A másolási méret értékének 100%-on kell lennie.
- 1 Az eredeti dokumentumot a másolandó oldalával felfelé, a rövidebb élével előre töltse az automatikus lapadagolóba, vagy helyezze a másolandó oldalával lefelé a szkennervegre.

Megjegyzés: Ne töltsön képeslapokat, fényképeket, kisméretű hordozókat, írásvetítő-fóliákat, fotópapírt vagy vékony hordozókat (pl. újságkivágásokat) az automatikus lapadagolóba. Helyezze ezeket az elemeket a szkennervegre.
 - 2 Ha az automatikus lapadagolóba tölt dokumentumot, állítsa be a papírvezetőket.
 - 3 A nyomtató vezérlőpaneljén nyomja meg a **Copy (Másolás)** gombot.
 - 4 A Másolás területen nyomja meg az **Options (Beállítások)** gombot.
 - 5 A nyílombok megnyomásával válassza ki a **Papírtakarékosság** lehetőséget, majd nyomja meg a(z)  gombot.
 - 6 Válassza ki a kimeneti dokumentum típusát.

Például ha négy álló tájolású eredeti dokumentumot szeretne egyetlen lapra nyomtatni, álljon meg a **4 on 1 Portrait (4 álló 1 lapon)** lehetőségnél, majd nyomja meg a(z)  gombot.
 - 7 Csak fekete-fehér másolat készítéséhez nyomja meg a(z) , színes másolat készítéséhez pedig a(z)  gombot.
 - 8 Ha a dokumentumot a szkennervegre helyezte, és további oldalakat is le kíván másolni, helyezze a következő oldalt a szkennervegre, majd nyomja meg az **1-es** gombot a számbillentyűzeten. Máskülönben nyomja meg a **2-es** gombot a számbillentyűzeten.

Másolás megszakítása

A másolás megszakítható, ha a dokumentum az automatikus lapadagolóban vagy a lapolvasó üvegén van, illetve ha a dokumentum nyomtatása már megkezdődött. A másolás megszakítása

- 1 Nyomja meg a nyomtató vezérlőpanelének  gombját.

A kijelzőn először a **Leállítás**, majd pedig a **Munka törlése** felirat jelenik meg.

- 2 A feladat megszakításához nyomja meg a  gombot.

Megjegyzés: Ha a feladatot mégis folytatni szeretné, a másolás folytatásához nyomja meg a  gombot.



Megjelenik a **Törlés** (Megszakítás) felirat.

A nyomtató kiadja az automatikus lapadagolóban vagy a nyomtatóban lévő papírt, majd megszakítja a műveletet. A feladat megszakítása után a másolást lehetővé tevő képernyő jelenik meg.

A másolási minőség javítása

Kérdés	Tipp
Mikor kell Szöveg üzemmódot használni?	• A Szöveg üzemmódot akkor célszerű használni, ha a másolás esetén a fő szempont a szöveg megtartása, nem pedig az eredeti dokumentumról készült másolatban szereplő képek megőrzése. • Szöveg üzemmódot használjon számlák, fénymásolt úrlapok, illetve szöveget és vonalas rajzot tartalmazó dokumentumok esetén.
Mikor kell Szöveg/fotó üzemmódot használni?	• A Szöveg/fotó üzemmódot szöveget és ábrákat tartalmazó dokumentumok másolásához használja. • A Szöveg/fotó üzemmódot tehát folyóiratsíkcikkek, üzleti grafikák és füzetek esetén célszerű használni.
Mikor célszerű Fotó üzemmódot használni?	A Fotó üzemmódot akkor használja, ha az eredeti dokumentum jó minőségű fénykép vagy tintasugaras nyomtatón készült nyomtatvány.

E-mail

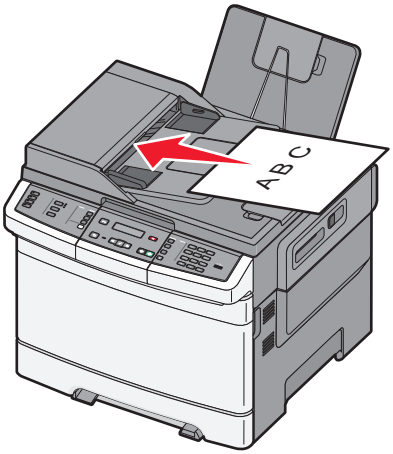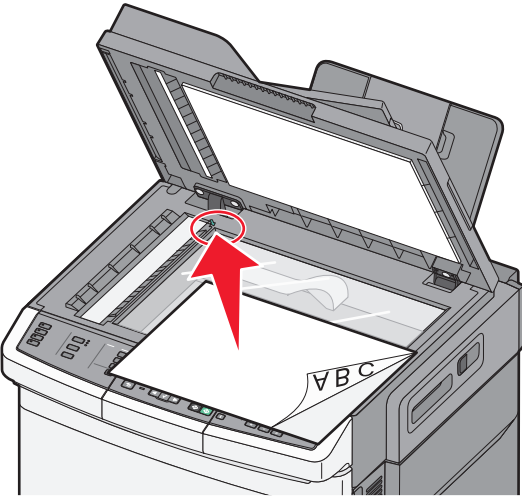automatikus lapadagoló	Lapolvasó üveglapja
 Több lapból álló dokumentumok esetén használja az automatikus lapadagolót.	 Önálló lapok, kisméretű anyagok (például képeslapok vagy fényképek), valamint fólia, fotópapír vagy vékony papír (például újságkivágások) beolvasásához használja a lapolvasó üveglapját.

A nyomtató segítségével a beolvasott dokumentumok e-mail üzenetben akár több címzettnek is elküldhetők. A nyomtató segítségével háromféle módon lehet e-mailt küldeni. beírhatja az e-mail címet, használhatja az egyik gyorstárcsázó számot, illetve választhat e-mail címet a címjegyzékből.

Felkészülés az e-mail küldésre

Az e-mail funkció beállítása

Az e-mail csak akkor működik, ha be van kapcsolva a nyomtatóbeállítások között, valamint érvényes IP-címmel vagy átjárócímmel rendelkezik. Az e-mail funkció beállításához:

- 1 Írja be a nyomtató IP-címét a webböngésző címsorába.

Megjegyzés: Ha nem tudja a nyomtató IP-címét, nyomtasson egy hálózatbeállítási oldalt, és keresse meg a címet a TCP/IP részben.

- 2 Kattintson a **Settings (Beállítások)** lehetőségre.
- 3 Kattintson az **E-mail/FTP Settings (Az e-mail/FTP beállításai)** lehetőségre.
- 4 Kattintson az **E-mail Server Setup (Az e-mail kiszolgáló beállításai)** lehetőségre.
- 5 Igény szerint módosítsa az e-mail beállításokat.
- 6 Kattintson a **Submit (Küldés)** gombra.

A címjegyzék beállítása

- 1 Írja be a nyomtató IP-címét a böngészőprogram címsorába.

Megjegyzés: Ha nem tudja a nyomtató IP-címét, akkor nyomtasson hálózatbeállítási oldalt, és keresse meg a címet a TCP/IP szakaszban.

- 2 Kattintson a **Settings (Beállítások)** lehetőségre.
- 3 Kattintson az **E-mail/FTP Settings (E-mail és FTP-beállítások)** lehetőségre.
- 4 Kattintson a **Manage E-mail Shortcuts (E-mail hivatkozások kezelése)** elemre.
- 5 Igény szerint módosítsa az e-mail beállításokat.
- 6 Kattintson a **Submit (Küldés)** gombra.

E-mail hivatkozás létrehozása a beágyazott webkiszolgáló használatával

- 1 Írja be a nyomtató IP-címét a webböngésző címsorába.

Megjegyzés: Ha nem tudja a nyomtató IP-címét, akkor nyomtasson egy hálózatbeállítási oldalt, és keresse meg a címet a TCP/IP részben.

- 2 Kattintson a **Settings (Beállítások)** lehetőségre.
- 3 Kattintson a **Manage Destinations (Célok kezelése)** elemre.

Megjegyzés: Előfordulhat, hogy jelszót kell beírnia. Ha nincs azonosítója és jelszava, szerezzen be egyet a rendszergazdától.

- 4 Kattintson az **E-mail Destination Setup (E-mail célok beállítása)** elemre.

- 5 Gépeljen be egy egyedi nevet a címzettnek, majd írja be az e-mail címet.

Megjegyzés: Ha több címzettet ír be, különítse el az egyes címeket vesszővel (,).

- 6 Válassza ki a szkennelési beállításokat (formátum, tartalom, szín és felbontás).

- 7 Írjon be egy hivatkozásszámot, majd kattintson az **Add (Hozzáadás)** elemre.

Ha olyan számot ír be, amely már használatban van, akkor figyelmeztetést kap, hogy válasszon egy másik számot.

Dokumentum elküldése e-mail üzenetben

E-mail küldése a billentyűzet használatával

- 1 Helyezzen egy eredeti dokumentumot nyomtatandó oldalával felfelé, a rövid oldalával kezdve az automatikus lapadagolóba vagy nyomtatandó oldalával lefelé a lapolvasó üvegére.

Megjegyzés: Ne töltsön be képeslapokat, fotókat, kis papírokat, diafilmcsíkokat, fotópapírt vagy vékony adathordozókat (pl. újságkivágásokat) az automatikus lapadagolóba. Ezeket az elemeket helyezze a lapolvasó üvegére.

- 2 Ha dokumentumot tölt be az automatikus lapadagolóba, akkor állítsa be a papírvezetőket.

- 3 Nyomja meg a **Scan/Email (Szkenelés/E-mail)** gombot a nyomtató vezérlőpaneljén.

Megjelenik az **E-mailben történő szkennelés** felirat.

- 4 Nyomja meg a(z)  gombot.

Megjelenik a **Keresés** vagy a **Kézi bevitel** felirat.

Megjegyzés: Ha nincsenek bejegyzések a címjegyzékben, akkor a **Kézi bevitel** felirat jelenik meg.

- 5 Nyomja meg a(z)  gombot a címjegyzék kereséséhez, vagy nyomja a nyílombokat addig, amíg a **Kézi** felirat meg nem jelenik, majd nyomja meg a(z)  gombot egy e-mail cím kiválasztásához vagy megadásához.

A címjegyzék használata

- a Miután kiválasztotta a **Keresés** lehetőséget a nyomtató vezérlőpaneljén, nyomja a nyílombokat addig, amíg a kívánt cím meg nem jelenik, majd nyomja meg a(z)  gombot.
- b Nyomja meg az **1** gombot másik cím kereséséhez vagy a **2** gombot a keresés befejezéséhez.
Miután megnyomja a **2** gombot, az **A kezdéshez nyomja meg a Startot** felirat jelenik meg.
- c Csupán fekete másolat küldéséhez nyomja meg a(z)  gombot vagy színes másolat küldéséhez a(z)  gombot.

E-mail cím kéziként történő beállítása

Miután kiválasztotta a **Kézi** lehetőséget a nyomtató vezérlőpaneljén, az első vonalon a **Név beírása** felirat jelenik meg, a második vonalon pedig egy üres sor villogó kurzorral.

- a Nyomja meg a kívánt számmal vagy betűvel megegyező gombot a numerikus billentyűzeten. A gomb első lenyomásakor a gombhoz kapcsolódó szám jelenik meg. Amikor újra lenyomja a gombot, a hozzá rendelt betűk egyike jelenik meg.
- b Nyomja meg a jobbra nyilat, hogy a következő karakterhez lépjen, vagy várjon néhány másodpercet, és a kurzor a következő karakterhez fog lépni.
- c Amint beírta az e-mail címet, nyomja meg a(z)  gombot.
Egy másik e-mail? 1=Igen 2=NEM felirat jelenik meg.
- d Nyomja meg az **1** gombot másik cím beírásához vagy a **2** gombot a cím írásának befejezéséhez.
Miután megnyomja a **2** gombot, az **A kezdéshez nyomja meg a Startot** felirat jelenik meg.
- e Csupán fekete másolat küldéséhez nyomja meg a(z)  gombot vagy színes másolat küldéséhez a(z)  gombot.

E-mail küldése hivatkozásszám használatával

- 1 Helyezzen egy eredeti dokumentumot nyomtatandó oldalával felfelé, a rövid oldalával kezdve az automatikus lapadagolóba vagy nyomtatandó oldalával lefelé a lapolvasó üvegére.

Megjegyzés: Ne töltsön be képeslapokat, fotókat, kis papírokat, diafilmcsíkokat, fotópapírt vagy vékony adathordozókat (pl. újságkivágásokat) az automatikus lapadagolóba. Ezeket az elemeket helyezze a lapolvasó üvegére.

- 2 Ha dokumentumot tölt be az automatikus lapadagolóba, akkor állítsa be a papírvezetőket.

- 3 Nyomja meg a **Scan/Email (Szkenelés/E-mail)** gombot a nyomtató vezérlőpaneljén.

Megjelenik az **E-mailben történő szkennelés** felirat.

- 4 Nyomja meg a(z)  gombot.

A **Keresés** felirat jelenik meg.

Megjegyzés: Ha nincsenek bejegyzések a címjegyzékben, a **Kézi bevitel** felirat jelenik meg.

- 5 Nyomja meg a(z)  gombot, majd írja be a címzett hivatkozásszámát.

- 6 Nyomja meg az **1** gombot másik hivatkozásszám beírásához vagy a **2** gombot a hivatkozásszám írásának befejezéséhez.

Miután megnyomja a **2** gombot, az **A kezdéshez nyomja meg a Startot** felirat jelenik meg.

- 7 Csupán fekete e-mail küldéséhez nyomja meg a(z)  gombot vagy színes e-mail küldéséhez a(z)  gombot.

E-mail küldése a címjegyzék használatával

- 1 Helyezzen egy eredeti dokumentumot nyomtatandó oldalával felfelé, a rövid oldalával kezdve az automatikus lapadagolóba vagy nyomtatandó oldalával lefelé a lapolvasó üvegére.

Megjegyzés: Ne töltsön be képeslapokat, fotókat, kis papírokat, diafilmcsíkokat, fotópapírt vagy vékony adathordozókat (pl. újságkivágásokat) az automatikus lapadagolóba. Ezeket az elemeket helyezze a lapolvasó üvegére.

- 2 Ha dokumentumot tölt be az automatikus lapadagolóba, akkor állítsa be a papírvezetőket.

- 3 Nyomja meg a **Scan/Email (Szkennelés/E-mail)** gombot a nyomtató vezérlőpaneljén.

Megjelenik az **E-mailben történő szkennelés** felirat.

- 4 Nyomja meg a(z)  gombot.

A **Keresés** felirat jelenik meg.

Megjegyzés: Ha nincsenek bejegyzések a címjegyzékben, a **Kézi bevitel** felirat jelenik meg.

- 5 Nyomja meg a(z)  gombot a címjegyzék kereséséhez.

- 6 A nyílombok megnyomásával válassza ki a kívánt címet, majd nyomja meg a(z)  gombot.

- 7 Nyomja meg az **1** gombot másik cím kereséséhez vagy a **2** gombot a keresés befejezéséhez.

Miután megnyomja a **2** gombot, az **A kezdéshez nyomja meg a Startot** felirat jelenik meg.

- 8 Csupán fekete másolat küldéséhez nyomja meg a(z)  gombot vagy színes másolat küldéséhez a(z)  gombot.

E-mail küldés megszakítása

Ameddig a dokumentum az automatikus lapadagolóban vagy a lapolvasó üvegén van, az e-mail küldése megszakítható. Az e-mail küldés megszakítása

- 1 A nyomtató vezérlőpanelén nyomja meg a  gombot.

Először a **Leállítás**, ezt követően a **Feladat megszakítás** üzenet jelenik meg.



- 2 A feladat megszakításához nyomja meg a  gombot.

Megjegyzés: Ha mégsem szeretné megszakítani a feladatot, az e-mailbe történő beolvasás folytatásához nyomja meg a  gombot.

A kijelzőn megjelenik a **Megszakítás** üzenet.

A nyomtató kiüríti az automatikus lapadagolót, és megszakítja a feladatot. A feladat megszakítását követően megjelenik a másolást lehetővé tevő képernyő.

Faxolás

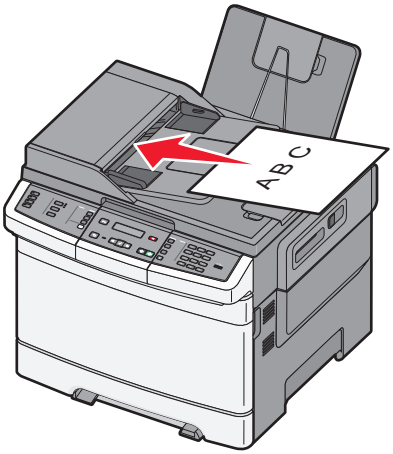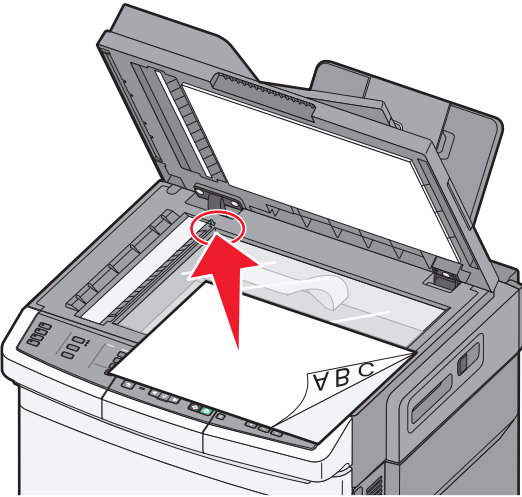
automatikus lapadagoló	Lapolvasó üveglapja
 Több lapból álló dokumentumok esetén használja az automatikus lapadagolót.	 Önálló lapok, kisméretű anyagok (például képeslapok vagy fényképek), valamint fólia, fotópapír vagy vékony papír (például újságkivágások) beolvasásához használja a lapolvasó üveglapját.

A nyomtató előkészítése faxoláshoz

Előfordulhat, hogy a következő csatlakozási módszer nem használható minden országban/területen.

⚡ VIGYÁZAT! ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE: Amikor villámlik, ne használja a faxot. Zivataros időben ne végezze a készülék üzembe helyezését, illetve elektromos vagy kábelezési csatlakozásokat, például a fax, a tápkábel vagy a telefon csatlakoztatását.

Vigyázat - sérülésveszély: Fax küldése vagy fogadása közben ne érjen hozzá a kábelekhez vagy a nyomtató ábrán jelzett részéhez.

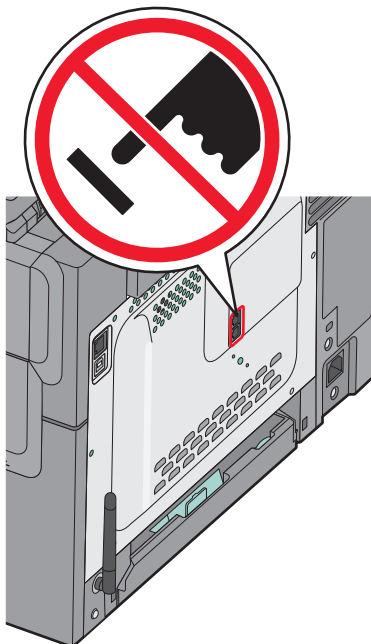

A fax beállítási adatait megadhatja a nyomtató vezérlőpanele, illetve a böngészőprogram segítségével. Ez utóbbi esetben a böngészőprogrammal nyissa meg az Embedded Web Server kiszolgálót, majd a kívánt adatokat adja meg a Settings (Beállítások) menüben.

Megjegyzés: Ha nem tud TCP/IP kapcsolatot létesíteni, a fax beállítási adatainak megadásához a nyomtató vezérlőpanelét kell használnia.

A fax beállítása a nyomtató vezérlőpanele segítségével

A nyomtató első bekapcsolásakor, illetve abban az esetben, ha a nyomtató hosszabb ideig ki volt kapcsolva, több indítóképernyő is megjelenik. Ha a nyomtató alkalmas faxküldésre, a következő képernyő jelenik meg:

Állomás neve

Állomás száma

- 1 A **Állomás neve** lehetőség megjelenése után adja meg a faxon megjeleníteni kívánt nevet.
 - a Nyomja meg a numerikus billentyűzet kívánt betűt vagy számot tartalmazó gombját. A gomb első megnyomásakor a rajta lévő szám jelenik meg. Ha újból megnyomja a gombot, a gombhoz rendelt egyik betű lesz látható.
 - b A jobb nyíl gombbal lépjen a következő karakterre, vagy várjon néhány másodpercet, és a kurzor automatikusan a következő karakterre ugrik.
- 2 Az állomásnév beírása után nyomja meg a ☒ gombot.

A kijelzőn az Állomás száma felirat jelenik meg.
- 3 A **Állomás száma** lehetőség megjelenése után adja meg a nyomtató faxszámát.
 - a Nyomja meg a numerikus billentyűzet kívánt számot tartalmazó gombját.
 - b A jobb nyíl gombbal lépjen a következő karakterre, vagy várjon néhány másodpercet, és a kurzor automatikusan a következő karakterre ugrik.
- 4 Az állomás számának beírása után nyomja meg a ☒ gombot.

A fax beállítása az Embedded Web Server kiszolgáló segítségével

- 1 Írja be a nyomtató IP-címét a böngészőprogram címsorába.

Megjegyzés: Ha nem tudja a nyomtató IP-címét, akkor nyomtasson hálózatbeállítási oldalt, és keresse meg a címet a TCP/IP szakaszban.

- 2 Kattintson a **Settings (Beállítások)** lehetőségre.
- 3 Kattintson a **Fax Settings (Faxbeállítások)** pontra.
- 4 Kattintson az **Analog Fax Setup (Analog fax beállítása)** lehetőségre.
- 5 Kattintson a **Állomás neve** mezőbe, majd írja be a kimenő faxon megjeleníteni kívánt nevet.
- 6 Kattintson a **Állomás száma** mezőbe, majd írja be a nyomtató faxszámát.
- 7 Kattintson a **Submit (Küldés)** gombra.

Faxkapcsolat kiválasztása

A nyomtatót telefonhoz, üzenetrögzítőhöz vagy számítógépmodemhez csatlakoztathatja. A nyomtató lehető legjobb beállításának meghatározása céljából tanulmányozza át a következő táblázatot.

Megjegyzések:


- A nyomtató analóg eszköz, amely abban az esetben működik a leghatékonyabban, ha közvetlenül a fali aljzathoz csatlakozik. A kiegészítő eszközök - például a telefon vagy az üzenetrögzítő - az üzembe helyezési útmutató által bemutatott módon átvethetők a nyomtatón.
- Ha digitális - ISDN, DSL vagy ADSL - kapcsolatot kíván használni, akkor harmadik fél által gyártott eszközre (DSL-szűrőre) lesz szüksége. A DSL-szűrőt a DSL vonal szolgáltatójától szerezheti be. A DSL-szűrő leválasztja a telefonvonalon továbbított digitális jelet, így az nem gátolhatja meg a nyomtatót a faxküldésben és -fogadásban.
- Fax küldéséhez vagy fogadásához a nyomtatót *nem* kell számítógéphez csatlakoztatnia, azonban a nyomtatóhoz *feltétlenül* csatlakoztasson telefonvonalat.

Választható eszközök és szolgáltatások	Faxkapcsolat beállítása
Közvetlen csatlakoztatás telefonvonalhoz	Tekintse át a következő részt: „Csatlakoztatás analóg telefonvonalhoz” a(z) 92. oldalon.
Csatlakoztatás digitális előfizetői vonali (DSL vagy ADSL) szolgáltatáshoz	Tekintse át a következő részt: „Csatlakozás DSL-szolgáltatáshoz” a(z) 93. oldalon.
Csatlakoztatás alközpontozóhoz (Private Branch eXchange, PBX) vagy integrált szolgáltatású digitális hálózati (Integrated Services Digital Network, ISDN) rendszerhez	Tekintse át a következő részt: „Csatlakoztatás alközpontozóhoz vagy ISDN-rendszerhez” a(z) 93. oldalon.
Megkülönböztetett hívásjelzési szolgáltatás használata	Tekintse át a következő részt: „Csatlakozás megkülönböztető csengési szolgáltatáshoz” a(z) 94. oldalon.
Csatlakoztatás telefonvonalhoz, telefonhoz és üzenetrögzítőhöz	Tekintse át a következő részt: „Telefonkészülék vagy üzenetrögzítő csatlakoztatása ugyanahhoz a telefonvonalhoz” a(z) 94. oldalon.
Csatlakoztatás a szolgáltatási területen alkalmazott csatolón keresztül	Tekintse át a következő részt: „Csatlakozás az országban/térségben használható átalakítóhoz” a(z) 95. oldalon.
Csatlakoztatás modemmel rendelkező számítógéphez	Tekintse át a következő részt: „Csatlakozás modemmel rendelkező számítógéphez” a(z) 101. oldalon.

Csatlakoztatás analóg telefonvonalhoz

Ha a távközlési berendezés amerikai típusú (RJ11-es) csatlakozót használ, a csatlakoztatását a következő lépéseket végrehajtva végezze:


- 1 Csatlakoztassa a nyomtatóhoz kapott telefonkábel egyik végét a nyomtató hátulján található felső LINE porthoz .
- 2 A telefonkábel másik végét csatlakoztassa egy működő, analóg fali telefonaljzathoz.

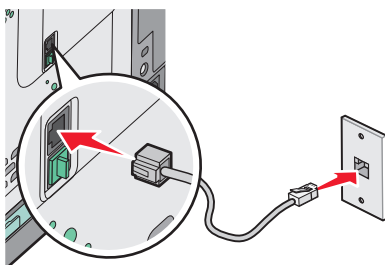

Csatlakozás DSL-szolgáltatáshoz

Amennyiben rendelkezik DSL-előfizetéssel, lépjen kapcsolatba a DSL-vonalat biztosító szolgáltatóval, igényeljen tőle DSL-szűrőt és telefonkábel, majd a berendezés csatlakoztatásához kövesse az itt szereplő utasításokat:

- 1 Csatlakoztassa a nyomtatóhoz kapott telefonkábel egyik végét a nyomtató hátulján található felső LINE porthoz .
- 2 A telefonkábel másik végét csatlakoztassa a DSL-szűrőhöz.
Megjegyzés: Előfordulhat, hogy az Ön által kapott és az ábrán látható DSL-szűrő némileg különbözik egymástól.
- 3 Csatlakoztassa a DSL-szűrő kábelét bekötött fali telefonaljzathoz.

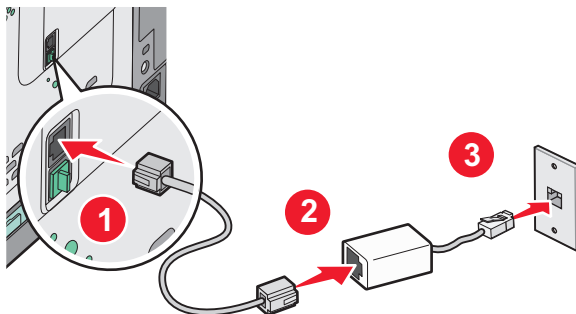

Csatlakoztatás alközponthoz vagy ISDN-rendszerhez

Ha alközponti vagy ISDN-átalakítót, illetve termináladaptert használ, a berendezést a következő lépéseket végrehajtva csatlakoztassa:

- 1 Csatlakoztassa a nyomtatóhoz kapott telefonkábel egyik végét a nyomtatóhoz, a nyomtató hátulján található LINE porthoz .
- 2 Csatlakoztassa a kábel másik végét a fax vagy a telefon számára fenntartott porthoz.


Megjegyzések:

- Ügyeljen arra, hogy a termináladapter kapcsolójának típusa a tartózkodási helynek megfelelően legyen beállítva.
- Az ISDN-port kiosztásától függően előfordulhat, hogy a készüléket előre meghatározott porthoz kell csatlakoztatni.
- Alközpont használata esetén feltétlenül kapcsolja ki a hívásvárakoztatási hangot.
- Amennyiben alközponton keresztül használja a rendszert, a faxszám előtt tárcsázza az előhívószámot.
- A fax és az alközpont együttes használatával kapcsolatban tekintse át az alközpont dokumentációját.

Csatlakozás megkülönböztető csengési szolgáltatáshoz

A megkülönböztető csengési szolgáltatásra a telefonszolgáltatónál lehet előfizetni. A szolgáltatással egy telefonvonalon több telefonszám is működik, és mindegyikhez különböző csengésminta tartozik. Ez a fax- és hanghívások megkülönböztetéséhez lehet hasznos. Ha előfizet a megkülönböztető csengési szolgáltatásra, a berendezés csatlakoztatásához tegye a következőket:


- 1 Csatlakoztassa a nyomtatóhoz kapott telefonkábel egyik végét a nyomtatóhoz, a nyomtató hátulján található LINE porthoz .
- 2 A telefonkábel másik végét csatlakoztassa egy működő, analóg fali telefonaljzathoz.

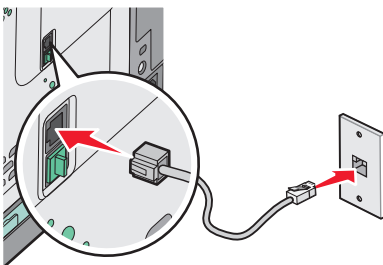


- 3 Módosítsa a megkülönböztető csengés beállítását, és válassza ki, melyik legyen a nyomtató válaszcsengése.
 - a Nyomja meg a(z)  gombot a nyomtató vezérlőpaneljén.
 - b Nyomja meg a nyílombokat a **Beállítások** felirat megjelenéséig, majd nyomja meg a(z)  gombot.
 - c Nyomja meg a nyílombokat a **Faxbeállítások** felirat megjelenéséig, majd nyomja meg a(z)  gombot.
 - d Nyomja meg a nyílombokat a **Megkülönböztető csengések** felirat megjelenéséig, majd nyomja meg a(z)  gombot.
 - e Nyomja meg a nyílombokat a kívánt csengőhang megjelenéséig, majd nyomja meg a(z)  gombot.

Telefonkészülék vagy üzenetrögzítő csatlakoztatása ugyanahhoz a telefonvonalhoz

- 1 Távolítsa el a nyomtató hátulján található alsó EXT port  dugaszát.

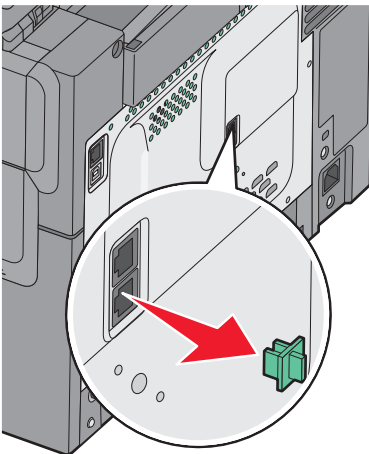

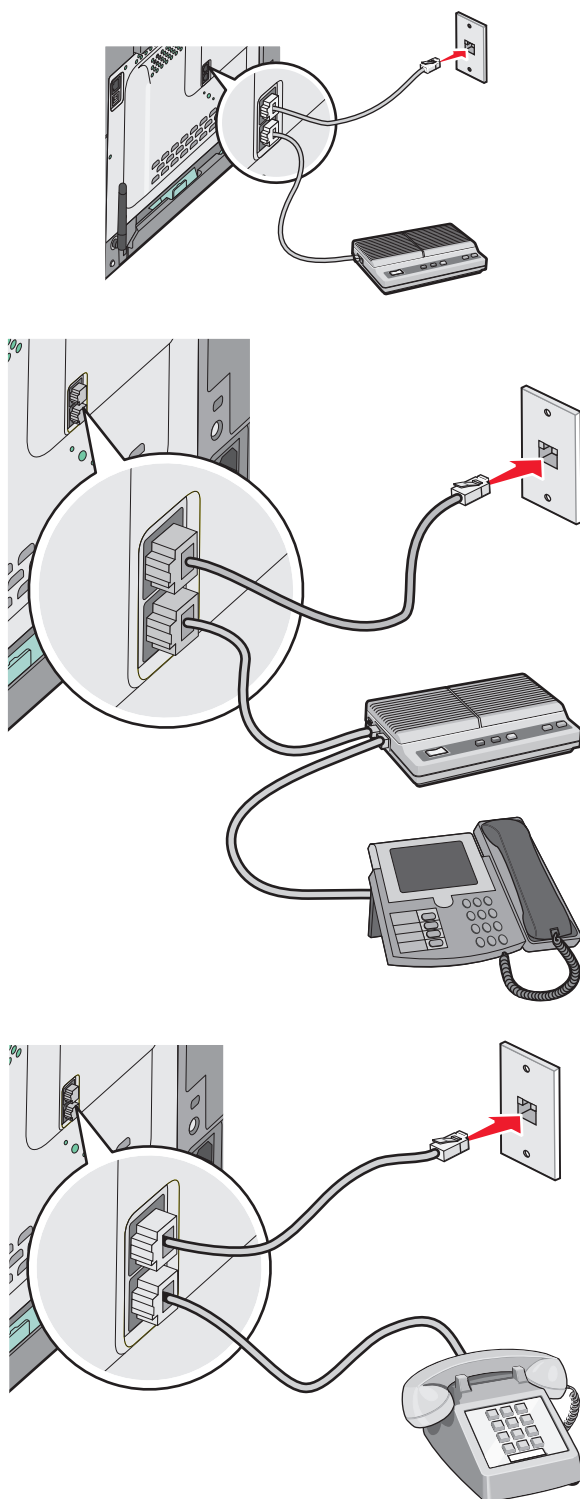2 Csatlakoztassa a külső telekommunikációs eszközt közvetlenül a nyomtató hátulján található alsó EXT porthoz**Csatlakozás az országban/térségben használható átalakítóhoz**

Az alábbi országokban/térségekben külön átalakítóra lehet szükség a telefonkábel konnektorhoz csatlakoztatásához.


Ország/térség

- Ausztria
- Ciprus
- Dánia
- Finnország
- Franciaország
- Németország
- Írország
- Olaszország
- Új-Zéland
- Hollandia
- Norvégia
- Portugália
- Svédország
- Svájc
- Egyesült Királyság

Országok/térségek Németország kivételével

Néhány országban/térségben a telefonkábel-átalakítót a termékhez mellékelik. Az átalakítóval üzenetrögzítőt, telefonkészüléket vagy egyéb telekommunikációs berendezést csatlakoztathat a nyomtatóhoz.


A nyomtató alsó EXT portjába ☎ egy dugaszt helyeztünk. A dugasz nélkül az adapter nem működik megfelelően.

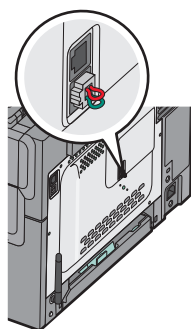


Megjegyzés: Ne távolítsa el a dugaszt, ha soros telefonrendszert használ, ill. ha telefont vagy üzenetrögzítőt szeretne csatlakoztatni az adapterhez. Ha eltávolítja, lehetséges, hogy a háztartás egyéb telekommunikációs berendezései (pl. a telefonkészülékek vagy az üzenetrögzítők) a továbbiakban nem működnek.

- 1 Csatlakoztassa a nyomtatóhoz kapott telefonkábel egyik végét a nyomtató hátulján található felső LINE porthoz ☎.
- 2 A telefonkábel másik végét csatlakoztassa az átalakítóhoz, majd dugja az átalakítót a konnektorba.

Megjegyzés: Az Ön készülékéhez mellékelt átalakító eltérhet a képen láthatótól. Az átalakító beleillik az adott helyen használt telefonaljzatba.

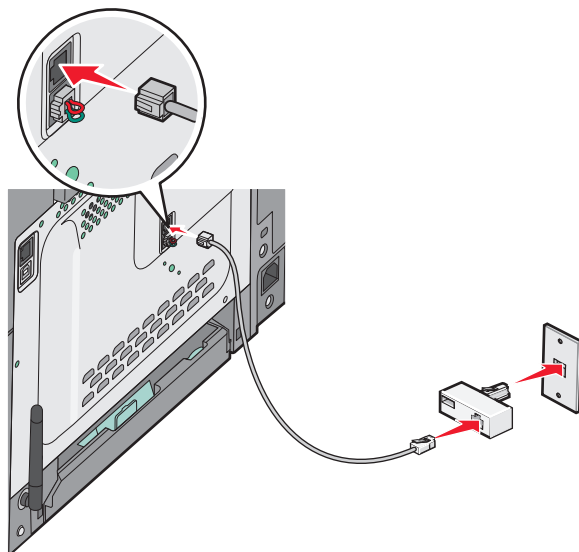


3 Csatlakoztassa az üzenetrögzítőt vagy a telefonkészüléket az átalakítóhoz.

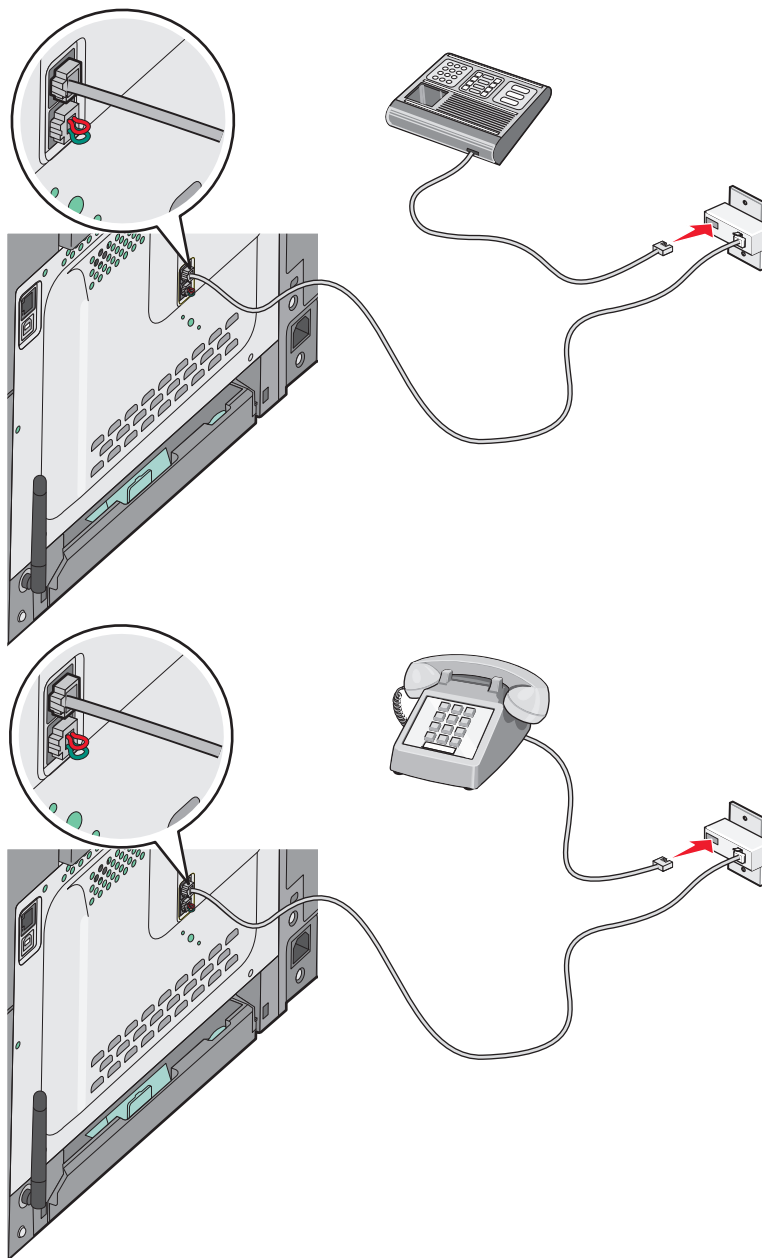

Németország


A nyomtató alsó EXT portjába ☎ egy dugaszt helyeztünk. A dugasz a fax funkció és a csatlakozás utáni telefonok megfelelő működéséhez szükséges.

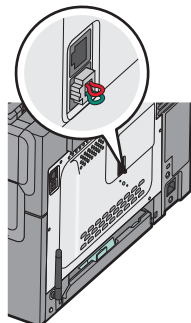


Megjegyzés: Ne távolítsa el a dugaszt. Ha eltávolítja, lehetséges, hogy a háztartás egyéb telekommunikációs berendezései (pl. a telefonkészülékek vagy az üzenetrögzítők) a továbbiakban nem működnek.

- 1 Csatlakoztassa a nyomtatóhoz kapott telefonkábel egyik végét a nyomtató hátulján található felső LINE porthoz ☎.
- 2 A telefonkábel másik végét csatlakoztassa az átalakítóhoz, majd dugja az átalakítót egy működő, analóg fali telefonaljzat N jelű nyílásához.


Megjegyzés: Az Ön készülékéhez mellékelt átalakító eltérhet a képen láthatótól. Az átalakító beleillik az adott helyen használt telefonaljzatba.

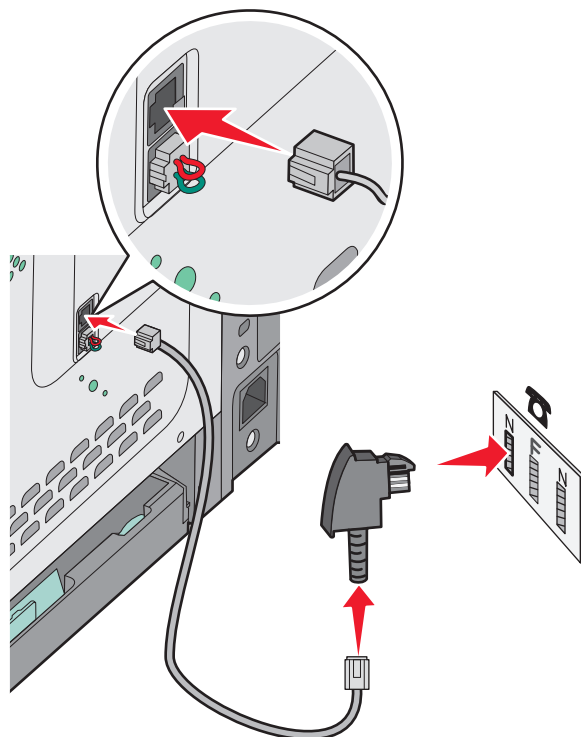

- 3** Ha a faxoláshoz és a telefonáláshoz is ugyanazt a telefonvonalat kívánja használni, csatlakoztasson még egy telefonkábelt (nem tartozék!) a telefonkészülékhez, illetve egy működő, analóg fali telefonaljzat F jelű nyílásához.

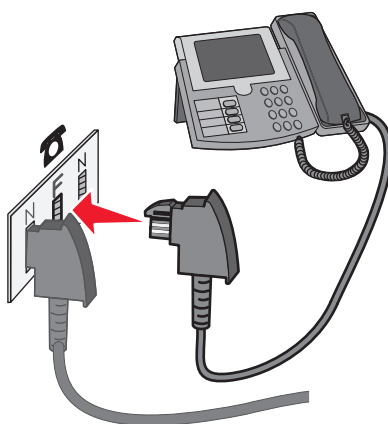

- 4** Ha az üzenetek rögzítéséhez ugyanazt a telefonvonalat kívánja használni, csatlakoztasson még egy telefonkábel (nem tartozék!) az üzenetrögzítőhöz, illetve egy működő, analóg fali telefonaljzat N jelű nyílásához.

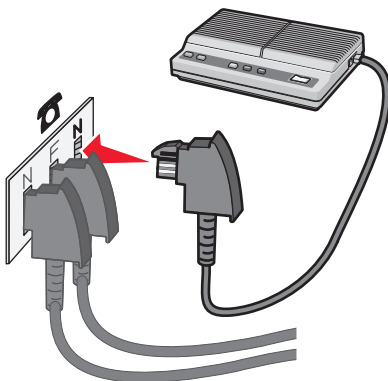


Csatlakozás modemmel rendelkező számítógéphez


Ha közvetlenül a szoftverből szeretne faxot küldeni, csatlakoztassa a nyomtatót modemmel rendelkező számítógéphez.

Megjegyzés: A telepítési lépések függnnek az országtól vagy tartózkodási helytől.

- 1 Ellenőrizze, hogy rendelkezik-e a következőkkel:
 - telefonnal,
 - modemmel rendelkező számítógéppel,
 - három telefonvezetéssel,
 - fali telefonaljzattal.
- 2 Csatlakoztassa a telefonvezetékét a nyomtató felső LINE portjához , majd csatlakoztassa azt egy élő telefondugaljhoz.

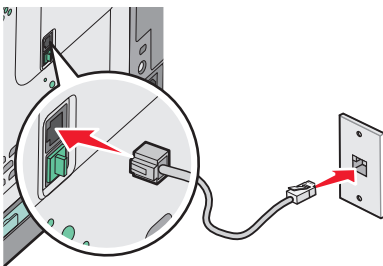


- 3 Távolítsa el a nyomtató alsó EXT portjából  a dugaszt.

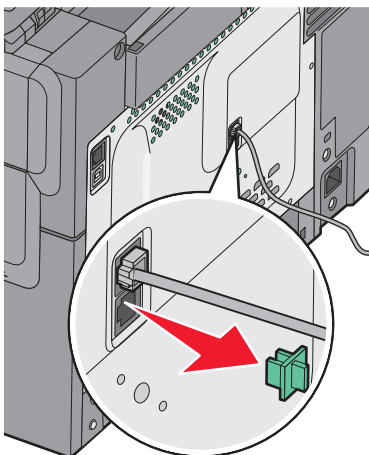


- 4 Csatlakoztassa a második telefonkábel a telefonhoz és a számítógép modeméhez.

Megjegyzés: Használja referenciaként a számítógépéhez mellékelt kézikönyvet a telefon csatlakoztatásához.

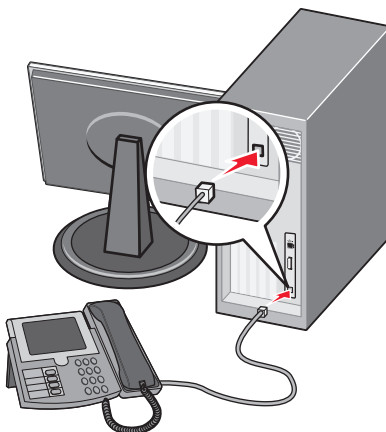

- 5 Csatlakoztassa a harmadik telefonvezetékkel a számítógép modemét a nyomtató alsó EXT portjához .

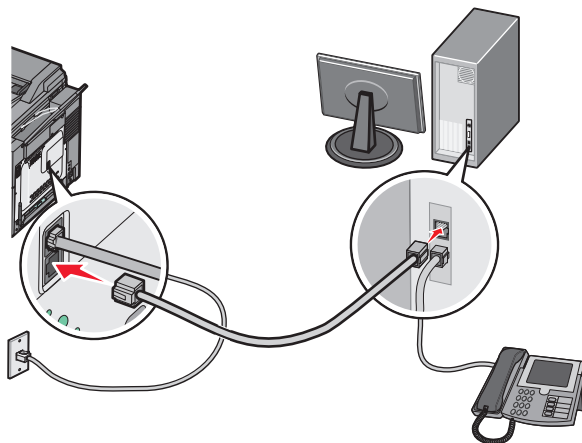

Kimenő faxon szereplő név és szám beállítása

Ha szeretné, hogy a kimenő faxon adott név és faxszám szerepeljen, tegye a következőket:

- 1 Írja be a nyomtató IP-címét a böngészőprogram címsorába.

Megjegyzés: Ha nem tudja a nyomtató IP-címét, akkor nyomtasson hálózatbeállítási oldalt, és keresse meg a címet a TCP/IP szakaszban.

- 2 Kattintson a **Settings (Beállítások)** lehetőségre.
- 3 Kattintson a **Fax Settings (Faxbeállítások)** pontra.
- 4 Kattintson az **Analog Fax Setup (Analog fax beállítása)** lehetőségre.
- 5 Kattintson a **Állomás neve** mezőbe, majd írja be a kimenő faxon megjeleníteni kívánt nevet.
- 6 Kattintson a **Állomás száma** mezőbe, majd írja be a nyomtató faxszámát.
- 7 Kattintson a **Submit (Küldés)** gombra.

A dátum és az idő beállítása

Beállíthatja a dátumot és az időt, így az felkerül minden elküldött faxra. Előfordulhat, hogy áramkimaradás esetén újra be kell állítania a dátumot és az időt. Dátum és idő beállítása

- 1 Írja be a nyomtató IP-címét a böngészőprogram címsorába.

Megjegyzés: Ha nem tudja a nyomtató IP-címét, akkor nyomtasson hálózatbeállítási oldalt, és keresse meg a címet a TCP/IP szakaszban.

- 2 Kattintson a **Settings (Beállítások)** lehetőségre.
- 3 Kattintson a **Set Date and Time (Dátum és idő beállítása)** lehetőségre.
- 4 Kattintson a **Dátum és idő beállítása** mezőre, és írja be a dátumot és az időt.
- 5 Kattintson a **Submit (Küldés)** gombra.

A nyári időszámítás be- és kikapcsolása

A nyomtató beállítható úgy, hogy automatikusan átálljon a nyári időszámításra. Ehhez tegye a következőket:

- 1 Írja be a nyomtató IP-címét a böngészőprogram címsorába.

Megjegyzés: Ha nem tudja a nyomtató IP-címét, akkor nyomtasson hálózatbeállítási oldalt, és keresse meg a címet a TCP/IP szakaszban.

- 2 Kattintson a **Settings (Beállítások)** lehetőségre.
- 3 Kattintson a **Set Date and Time (Dátum és idő beállítása)** lehetőségre.
- 4 A **Nyári időszámítás** mezőben kattintson a következő lehetőségek egyikére:
 - A **Yes (Igen)** bekapcsolja a nyári időszámítást.
 - A **No (Nem)** lehetőség kikapcsolja a nyári időszámítást.
- 5 Kattintson a **Submit (Küldés)** gombra.

Faxküldés

Fax küldése a nyomtató vezérlőpaneljének használatával

- 1 Helyezzen egy eredeti dokumentumot nyomtatandó oldalával felfelé, a rövid oldalával kezdve az automatikus lapadagolóba vagy nyomtatandó oldalával lefelé a lapolvasó üvegére.

Megjegyzés: Ne töltsön be képeslapokat, fotókat, kis papírokat, diafilmcsíkokat, fotópapírt vagy vékony adathordozókat (pl. újságkivágásokat) az automatikus lapadagolóba. Ezeket az elemeket helyezze a lapolvasó üvegére.

- 2 Ha dokumentumot tölt be az automatikus lapadagolóba, akkor állítsa be a papírvezetőket.
- 3 Nyomja meg a **Fax** gombot a nyomtató vezérlőpaneljén.

Címzett: felirat jelenik meg az első vonalon, az idő és dátum pedig a második vonalon.

- 4 Írja be a faxszámot, majd nyomja be a(z)  gombot.

Megjegyzések:

- Faxszámon belüli tárcsázási szünethez nyomja meg az **Redial/Pause (Újrahívás/Szünet)** gombot. A tárcsázási szünet veszőként jelenik meg a faxon: vonal. Használja ezt a funkciót, ha először kell külső vonalat hívnia.
- Nyomja meg a(z)  gombot a kurzor balra való elmozdításához, és töröljön egy számot.
- A faxhivatkozás használatához nyomja meg a(z)  gombot, majd a nyílombok megnyomásával válassza ki a kívánt faxhivatkozást. Majd nyomja meg a(z)  gombot.

- 5 Nyomja meg az **1** gombot másik faxszám beírásához vagy a **2** gombot a faxszám írásának befejezéséhez.
- 6 Csupán fekete fax küldéséhez nyomja meg a(z)  gombot vagy színes fax küldéséhez a(z)  gombot.

Faxküldés a számítógéppel

A nyomtató-illesztőprogram faxbeállítása lehetővé teszi, hogy egy nyomtatóhoz küldött nyomtatási feladatot az eszköz faxként elküldjön. A faxolási beállítás úgy működik, mint egy hagyományos faxgép, de a nyomtató vezérlőpanelje helyett a nyomtató-illesztőprogram vezérli.

- 1 Nyisson meg egy dokumentumot, és kattintson a **Fájl >Nyomtatás** lehetőségre.
- 2 Válassza ki a nyomtatót, majd kattintson a **Tulajdonságok, Jellemzők, Beállítások** vagy **Beállítás** gombra.
- 3 Lépjen a következő ponthoz:

Fax fül >Fax engedélyezése

- 4 Adja meg a címzett vagy címzettek faxszámát a „Faxszám(ok)” mezőben.

Megjegyzés: A faxszámokat kézzel vagy a Telefonkönyv szolgáltatás segítségével lehet megadni.

- 5 Ha szükséges, adjon meg előtagot a „Tárcsázási előtag” mezőben.
- 6 Válassza ki a megfelelő papírméretet és -tájolást.
- 7 Ha a faxhoz fedőlapot is kíván csatolni, válassza ki a **Fedőlap küldése a faxszal** lehetőséget, majd adja meg a szükséges információkat.
- 8 Kattintson az **OK** gombra.

Megjegyzések:

- A Fax beállítást csak PostScript illesztőprogrammal vagy az Univerzális faxillesztőprogrammal együtt lehet használni. Ezen illesztőprogramok telepítésével kapcsolatos információkat a *Szoftver és dokumentáció* nevű CD tartalmaz.
- A Fax beállítást használata előtt a Konfiguráció lapon a PostScript illesztőprogram elemnél kell beállítani.
- Ha a **Beállítások kijelzése minden faxolás előtt** jelölőnégyzet be van jelölve, akkor a rendszer mindig felszólítja, hogy ellenőrizze a címzett adatait a fax elküldése előtt. Ha ez a jelölőnégyzet nincs bejelölve, a sorban várakozó dokumentumot a nyomtató automatikusan elküldi faxként, ha Fax lapon az **OK** gombra kattint.

Gyorstárcsázó elem létrehozása

Faxcél hivatkozás létrehozása a beágyazott webkiszolgáló használatával

Ahelyett, hogy minden faxküldés alkalmával beírja a faxfogadó teljes telefonszámát a nyomtató vezérlőpaneljén létrehozhat állandó faxcél és hozzárendelhet hivatkozásszámot. Létrehozhat hivatkozást egyetlen faxszámhoz vagy faxszámok csoportjához.

- 1 Írja be a nyomtató IP-címét a webböngésző címsorába.

Megjegyzés: Ha nem tudja a nyomtató IP-címét, akkor nyomtasson egy hálózatbeállítási oldalt, és keresse meg a címet a TCP/IP részben.

- 2 Kattintson a **Settings (Beállítások)** lehetőségre.

- 3 Kattintson a **Manage Destinations (Célok kezelése)** elemre.

Megjegyzés: Lehet, hogy jelszó szükséges. Ha nincs azonosítója és jelszava, szerezzen be egyet a rendszergazdától.

- 4 Kattintson a **Fax Shortcut Setup (Faxhivatkozások beállítása)** elemre.

- 5 Gépeljen be egy egyedi nevet a hivatkozásnak, majd írja be a faxszámot.

Többszámos hivatkozás létrehozásához írja be a csoport faxszámait.

Megjegyzés: A csoporton belül különítse el az egyes faxszámokat pontosvesszővel (;).

- 6 Rendeljen hozzá egy hivatkozásszámot.

Ha olyan számot ír be, amely már használatban van, akkor figyelmeztetést kap, hogy válasszon egy másik számot.

- 7 Kattintson az **Add (Hozzáadás)** elemre.

Gyorstárcsázó szám létrehozása faxküldéshez a nyomtató vezérlőpanele segítségével

- 1 Helyezze az eredeti dokumentumot nyomtatott oldalával felfelé, rövidebb oldalával befelé az automatikus lapadagolóba, vagy nyomtatott oldalával lefelé a lapolvasó üvegére.

Megjegyzés: Az automatikus lapadagolóba ne tegyen képeslapot, fényképet, apró tárgyat, írásvetítő fóliát, fotópapírt vagy vékony nyomathordozót (újságkivágást). Ezeket az elemeket helyezze inkább a lapolvasó üvegére.

- 2 Ha az automatikus lapadagolót használja, a papírvezetőket igazítsa a dokumentumhoz.

- 3 A nyomtató vezérlőpanelén nyomja meg a **Fax** gombot.
Az első sorban megjelenik a **Címzett:** felirat, a másodikban pedig a dátum és az idő.
- 4 Nyomja meg a  gombot.
Megjelenik a **Keresés a címjegyzékben** felirat.
- 5 A nyíl gombok segítségével jelenítse meg a **Hozzáad** feliratot, majd nyomja meg a(z)  gombot.
- 6 A nyíl gombok segítségével jelenítse meg az **Adjon meg egy fax számot** feliratot, majd nyomja meg a  gombot.
- 7 Írja be a faxszámot, és nyomja meg a  gombot.
- 8 Másik faxszám beírásához nyomja meg az **1**-es, a faxszám beírásának befejezéséhez pedig a **2**-es gombot.
- 9 A **2=NEM** lehetőség kiválasztása után megjelenik az **Adjon meg egy nevet** felirat.
 - a Nyomja meg a billentyűzet kívánt betűhöz tartozó gombját. A gomb első megnyomásakor az adott gombhoz tartozó szám jelenik meg. A gomb újbóli megnyomásakor a gombhoz rendelt egyik betű lesz látható.
 - b Ha a következő karakterre szeretne ugrani, nyomja meg a jobb oldali nyíl gombot, vagy várjon néhány másodpercet, és a mutató automatikusan a következő karakterre ugrik.
 - c A faxhoz tartozó név beírása után nyomja meg a  gombot.
Megjelenik **Mentés hivatkozásként** felirat.
 - d Adja meg a gyorsárcsázó számot, és nyomja meg a  gombot.

Gyorsárcsázó számok és a címjegyzék használata

Faxcél hivatkozások használata

A faxcél hivatkozások épp arra szolgálnak, mint a gyorsárcsázási számok a telefonon vagy a faxgépen. Állandó faxcélok létrehozásakor hozzárendelhet hivatkozásszámokat. Állandó faxcélokat vagy gyorsárcsázási számokat a Célok kezelése hivatkozásban hozhat létre, amely a Konfigurálás fül alatt helyezkedik el a beágyazott webkiszolgálón. Egy hivatkozásszám (1–99999) tartalmazhat egy vagy több címzettet. Csoportos faxcél hivatkozásszámmal való létrehozása révén gyorsan és könnyen el tud faxolni információkat egy egész csoportnak.

- 1 Helyezzen egy eredeti dokumentumot nyomtatandó oldalával felfelé, a rövid oldalával kezdve az automatikus lapadagolóba vagy nyomtatandó oldalával lefelé a lapolvasó üvegére.
Megjegyzés: Ne tegyen képeslapokat, fotókat, kis papírokat, diafilmcsíkokat, fotópapírt vagy vékony adathordozókat (pl. újságkivágásokat) az automatikus lapadagolóba. Ezeket az elemeket helyezze a lapolvasó üvegére.
- 2 Ha dokumentumot tölt be az automatikus lapadagolóba, akkor állítsa be a papírvezetőket.
- 3 Nyomja meg a(z)  gombot.
Írja be a hivatkozás számát: felirat jelenik meg.
- 4 Írja be a hivatkozásszámot.
- 5 Csupán fekete fax küldéséhez nyomja meg a(z)  gombot vagy színes fax küldéséhez a(z)  gombot.

A címjegyzék használata

Megjegyzés: Ha a címjegyzék nem engedélyezett, lépjen kapcsolatba a rendszer támogatási szakemberével.

- 1 Helyezze az eredeti dokumentumot nyomtatott oldalával felfelé, rövidebb oldalával befelé az automatikus lapadagolóba, vagy nyomtatott oldalával lefelé a lapolvasó üvegére.

Megjegyzés: Az automatikus lapadagolóba ne tegyen képeslapot, fényképet, apró tárgyat, írásvetítő fóliát, fotópapírt vagy vékony nyomathordozót (újságkivágást). Ezeket az elemeket helyezze inkább a lapolvasó üvegére.

- 2 Ha az automatikus lapadagolót használja, a papírvezetőket igazítsa a dokumentumhoz.

- 3 A nyomtató vezérlőpanelén nyomja meg a **Fax** gombot.

Az első sorban megjelenik a **Címzett:** felirat, a másodikban pedig a dátum és az idő.

- 4 Nyomja meg a  gombot, majd a nyíl gombok segítségével jelenítse meg a kívánt faxszámot. Nyomja meg a  gombot.

A faxbeállítások testre szabása

A fax felbontásának módosítása

A felbontás módosítása hatással van a fax minőségére. A beállítási lehetőségek a leggyorsabb Normál értéktől a legjobb minőséget nyújtó, ám leglassabb Ultrafinom értékig terjednek.

- 1 Helyezze az eredeti dokumentumot nyomtatott oldalával felfelé, rövidebb oldalával befelé az automatikus lapadagolóba, vagy nyomtatott oldalával lefelé a lapolvasó üvegére.

Megjegyzés: Az automatikus lapadagolóba ne tegyen képeslapot, fényképet, apró tárgyat, írásvetítő fóliát, fotópapírt vagy vékony nyomathordozót (újságkivágást). Ezeket az elemeket helyezze inkább a lapolvasó üvegére.

- 2 Ha az automatikus lapadagolót használja, a papírvezetőket igazítsa a dokumentumhoz.

- 3 A nyomtató vezérlőpanelének Fax területén nyomja meg a **Resolution (Felbontás)** gombot.

- 4 A nyíl billentyűk segítségével válassza ki a kívánt felbontást, majd nyomja meg a  gombot.

- 5 Ha fekete-fehér faxot szeretne küldeni, nyomja meg a  gombot, ha színeset, nyomja meg a  gombot.

Fax világosítása vagy sötétítése

- 1 Helyezzen egy eredeti dokumentumot nyomtatandó oldalával felfelé, a rövid oldalával kezdve az automatikus lapadagolóba vagy nyomtatandó oldalával lefelé a lapolvasó üvegére.

Megjegyzés: Ne töltsön be képeslapokat, fotókat, kis papírokat, diafilmcsíkokat, fotópapírt vagy vékony adathordozókat (pl. újságkivágásokat) az automatikus lapadagolóba. Ezeket az elemeket helyezze a lapolvasó üvegére.

- 2 Ha dokumentumot tölt be az automatikus lapadagolóba, akkor állítsa be a papírvezetőket.

- 3 Nyomja meg a **Darkness (Sötétség)** gombot a nyomtató vezérlőpaneljén.

- 4 A fax világosításához vagy sötétítéséhez használja a nyíl gombokat.

- 5 Nyomja meg a(z)  gombot.
- 6 Csúpan fekete fax küldéséhez nyomja meg a(z)  gombot vagy színes fax küldéséhez a(z)  gombot.

Faxküldés ütemezett időben

- 1 Helyezzen egy eredeti dokumentumot nyomtatandó oldalával felfelé, a rövid oldalával kezdve az automatikus lapadagolóba vagy nyomtatandó oldalával lefelé a lapolvasó üvegére.
Megjegyzés: Ne töltsön be képeslapokat, fotókat, kis papírokat, diafilmcsíkokat, fotópapírt vagy vékony adathordozókat (pl. újságkivágásokat) az automatikus lapadagolóba. Ezeket az elemeket helyezze a lapolvasó üvegére.
- 2 Ha dokumentumot tölt be az automatikus lapadagolóba, akkor állítsa be a papírvezetőket.
- 3 Nyomja meg a **Fax** gombot a nyomtató vezérlőpaneljén.
Címzett: felirat jelenik meg az első vonalon, az idő és dátum pedig a második vonalon.
- 4 Írja be a faxszámot, majd nyomja be a(z)  gombot.
- 5 A faxolási területen nyomja meg a **Options (Beállítások)** gombot.
- 6 A nyílombok megnyomásával válassza ki a **Késleltetett küldés** lehetőséget, majd nyomja meg a  gombot.
Küldési idő beállítása felirat jelenik meg az első vonalon, a másodikon pedig **HH:MM** felirat villogó kurzorral.
- 7 Írja be a fax küldésének kívánt idejét a numerikus billentyűzetet használva. Ha a nyomtató órája **12 órás** formátumra van állítva, akkor az idő beírása után a kurzor az de. vagy du. területre lép. Használja a nyílombokat a de.-ről du.-ra vagy a du.-ról de.-re való váltáshoz.
- 8 Nyomja meg a(z)  gombot.
Küldési dátum beállítása felirat jelenik meg az első vonalon, a másodikon pedig **MM-DD-YYYY** felirat villogó kurzorral.
- 9 Írja be a fax küldésének kívánt dátumát a numerikus billentyűzetet használva.
- 10 Nyomja meg a(z)  gombot.
- 11 Csúpan fekete fax küldéséhez nyomja meg a(z)  gombot vagy színes fax küldéséhez a(z)  gombot.

Faxnapló megtekintése

- 1 Nyissa meg a böngészőprogramot.
- 2 A címsorba írja be a nyomtató IP-címét, majd nyomja meg az **Enter** billentyűt.
- 3 Kattintson a **Reports (Jelentések)** elemre.
- 4 Kattintson a **Fax Settings (Faxbeállítások)** lehetőségre.
- 5 Kattintson a **Fax Job Log (Faxolási feladat naplója)** vagy a **Fax Call Log (Faxhívási napló)** elemre.

A faxküldés megszakítása

A faxküldés megszakítható, ha a dokumentum az automatikus lapadagolóban vagy a lapolvasó üvegén van. A faxküldés megszakítása

- 1 Nyomja meg a nyomtató vezérlőpanelének  gombját.

A kijelzőn először a **Leállítás**, majd pedig a **Feladat megszakítása** felirat jelenik meg.

- 2 A feladat megszakításához nyomja meg a  gombot.

Megjegyzés: Ha mégis folytatni szeretné a műveletet, a  gombot megnyomva folytassa a fax beolvasását.

Megjelenik a **Megszakítás** felirat.

A nyomtató kiadja az automatikus lapadagolóban lévő papírt, majd megszakítja a műveletet.

Faxbeállítások ismertetése

Eredeti méret

A lehetőség segítségével kiválasztható a faxon továbbítani kívánt dokumentum mérete.

- 1 A nyomtató vezérlőpanelének Fax területén nyomja meg az **Options (Beállítások)** gombot.

Megjelenik az **Eredeti méret** felirat.

- 2 Nyomja meg a  gombot.

- 3 A nyíl gombok segítségével válassza ki az eredeti dokumentum méretét, majd nyomja meg a  gombot.

Tartalom

Ezzel a lehetőséggel meghatározható az eredeti dokumentum típusa. A Szöveg, a Szöveg/fotó és a Fotó lehetőségek közül választhat. A tartalom hatással van a beolvasott dokumentum minőségére és méretére.

- **Szöveg** — Kiemeli az éles, fekete, nagy felbontású szöveget a fehér háttérből.
- **Szöveg/fotó** — Akkor célszerű használni, ha az eredeti dokumentum szöveget és ábrákat vagy fényképeket tartalmaz.
- **Fotó** — Ezt beállítva a lapolvasó nagyobb figyelmet fordít az ábrákra és a képekre. Ezen beállítás esetén a beolvasás tovább tart ugyan, ám a készülék megpróbálja visszaadni az eredeti dokumentum teljes dinamikatartományát. Természetesen mindez nagyobb adatmennyiséget eredményez.

Oldalak (Duplex)

Ezen beállítás segítségével a nyomtató számára megadható, hogy az eredeti dokumentum egyoldalas vagy kétoldalas-e. A lapolvasó így tudni fogja, hogy mit kell a faxba beolvasni.

Megjegyzés: Bizonyos nyomtatótípusok esetén nincs lehetőség kétoldalas beolvasásra.

Felbontás

Ezen beállítással meghatározható, hogy a lapolvasó milyen részletességgel vizsgálja meg a faxolni kívánt dokumentumot. Ha fényképet, vékony vonalas rajzot vagy apró betűs szöveget szeretne faxolni, akkor növelje meg a felbontást. A nagyobb beállítással nő a beolvasáshoz szükséges idő, illetve javul a faxolás minősége.

- **Normál** — A legtöbb dokumentum számára megfelelő beállítás.
- **Finom** — Kis betűket tartalmazó dokumentumok esetén célszerű használni.
- **Szuperfinom** — Nagy részletezettségű dokumentumok esetén használatos beállítás.

Sötétség

A beállítás segítségével megadható, hogy az eredetihez képest mennyire legyenek sötétek a faxok.

A fax minőségének javítása

Kérdés	Tipp
Mikor kell Text (Szöveg) üzemmódot használni?	• A Text (Szöveg) üzemmódot akkor célszerű használni, ha a fax esetén a fő szempont a szöveg megtartása, nem pedig az eredeti dokumentumról készült másolatban szereplő képek megőrzése. • Text (Szöveg) üzemmódot használjon számlák, fénymásolt űrlapok, illetve szöveget és vonalas rajzot tartalmazó dokumentumok faxon keresztüli küldéséhez.
Mikor kell Text/Photo (Szöveg/fotó) üzemmódot használni?	• A Text/Photo (Szöveg/fotó) üzemmódot szöveget és ábrákat tartalmazó dokumentumok faxon keresztüli továbbításához használja. • A Text/Photo (Szöveg/fotó) üzemmódot tehát folyóiratcikkek, üzleti grafikák és füzetek esetén célszerű használni.
Mikor célszerű Photo (Fotó) üzemmódot használni?	A Photo (Fotó) üzemmód lézernyomtatóval készült, illetve folyóiratból vagy újságból származó fényképek faxon keresztüli továbbítására szolgál.

Fax továbbítása

Az opció segítségével a fogadott faxokat kinyomtathatja vagy egy adott faxszámra továbbíthatja.

- 1 Írja be a nyomtató IP-címét a böngészőprogram címsorába.

Megjegyzés: Ha nem tudja a nyomtató IP-címét, akkor nyomtasson egy hálózatbeállítási oldalt, és keresse meg a címet a TCP/IP részben.



- 2 Kattintson a **Settings (Beállítások)** lehetőségre.
- 3 Kattintson a **Fax Settings (Faxbeállítások)** elemre.
- 4 Válassza az **Analog Fax Setup (Analóg fax beállítása)** lehetőséget.
- 5 Kattintson a **Fax Forwarding (Fax továbbítása)** mezőbe, majd válassza a következő lehetőségek valamelyikét:
 - Print (Nyomtatás)
 - Print and Forward (Nyomtatás és továbbítás)
 - Forward (Továbbítás)
- 6 A **Forward to list** (Továbbítás listának) lehetőségnél válassza ki a **Fax** opciót.

- 7** Kattintson a **Forward to Shortcut (Továbbítás gyorstárcsázó lehetőségre)** mezőbe, majd írja be az ahhoz a faxszámhoz tartozó gyorstárcsázó számot, amelyre a faxot továbbítani szeretné.

Megjegyzés: A gyorstárcsázó számnak a Forward to (Címzett) mezőben megadott beállításnak megfelelő, érvényes értéknek kell lennie.

- 8** Kattintson a **Submit (Küldés)** gombra.

Szkennelés FTP címre

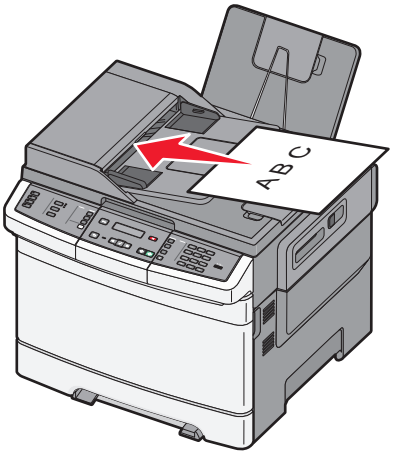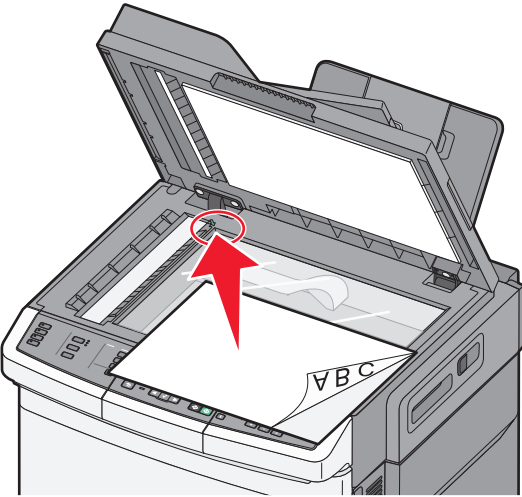automatikus lapadagoló	Lapolvasó üveglapja
 Több lapból álló dokumentumok esetén használja az automatikus lapadagolót.	 Önálló lapok, kisméretű anyagok (például képeslapok vagy fényképek), valamint fólia, fotópapír vagy vékony papír (például újságkivágások) beolvasásához használja a lapolvasó üveglapját.

A szkennert segítségével közvetlenül az FTP (*File Transfer Protocol*) kiszolgálóra szkennelheti be a dokumentumokat. Egyszerre csak egy FTP címre lehet adatokat küldeni.

Ha a rendszertámogatást nyújtó szakemberek már beállították az FTP célt, akkor a cél neve elérhető lesz szám parancsiként, ill. az megjelenik a fogadott munkák ikonhoz tartozó profil alatt. Az FTP cél lehet egy másik PostScript nyomtató is; pl. ha egy színes dokumentumot szkennelnek be és azt egy színes nyomtatóra küldik el. Egy dokumentum FTP-re küldése hasonló a faxküldéshez. A különbség csak annyi, hogy az információt a szkennert a hálózaton küldi el és nem a telefonvonalon.

Szkennelés FTP címre

Szkennelés FTP címre a billentyűzet segítségével

- 1 Helyezzen egy eredeti dokumentumot nyomtatandó oldalával felfelé, a rövid oldalával kezdve az automatikus lapadagolóba vagy nyomtatandó oldalával lefelé a lapolvasó üvegére.

Megjegyzés: Ne töltsön be képeslapokat, fotókat, kis papírokat, diafilmcsíkokat, fotópapírt vagy vékony adathordozókat (pl. újságkivágásokat) az automatikus lapadagolóba. Ezeket az elemeket helyezze a lapolvasó üvegére.

- 2 Ha dokumentumot tölt be az automatikus lapadagolóba, akkor állítsa be a papírvezetőket.
- 3 Nyomja meg a **Scan/Email (Szkennelés/E-mail)** gombot a nyomtató vezérlőpaneljén.
- 4 Nyomja meg a nyílombokat az FTP opció megjelenéséig, majd nyomja meg a(z) ☒ gombot.

- 5 Adja meg az FTP címet.
- 6 Nyomja meg a(z)  gombot a fekete-fehér és nyomja meg a(z)  gombot a színes másolat küldéséhez.

Szkennelés FTP címre hivatkozásszám segítségével

- 1 Helyezzen egy eredeti dokumentumot nyomtatandó oldalával felfelé, a rövid oldalával kezdve az automatikus lapadagolóba vagy nyomtatandó oldalával lefelé a lapolvasó üvegére.



Megjegyzés: Ne töltsön be képeslapokat, fotókat, kis papírokat, diafilmcsíkokat, fotópapírt vagy vékony adathordozókat (pl. újságkivágásokat) az automatikus lapadagolóba. Ezeket az elemeket helyezze a lapolvasó üvegére.

- 2 Ha dokumentumot tölt be az automatikus lapadagolóba, akkor állítsa be a papírvezetőket.
- 3 Nyomja meg a **Scan/Email (Szkennelés/E-mail)** gombot a nyomtató vezérlőpaneljén.
- 4 Nyomja a nyílombokat addig, amíg az FTP opció meg nem jelenik, majd nyomja meg a(z)  gombot.
- 5 Nyomja meg a(z)  gombot, majd írja be a címzett hivatkozásszámát.
- 6 Nyomja meg az **1** gombot másik hivatkozásszám beírásához vagy a **2** gombot a hivatkozásszám írásának befejezéséhez.
Miután megnyomja a **2** gombot, az **A kezdéshez nyomja meg a Startot** felirat jelenik meg.
- 7 Nyomja meg a(z)  gombot a fekete-fehér és nyomja meg a(z)  gombot a színes másolat küldéséhez

FTP parancsikon létrehozása a beépített web kiszolgálóval

- 1 Írja be a nyomtató IP-címét a böngészőprogram címsorába.
Megjegyzés: Ha nem tudja a nyomtató IP-címét, nyomtasson egy hálózatbeállítási oldalt, és keresse meg az IP-címet a TCP/IP részben.
- 2 Kattintson a **Settings (Beállítások)** lehetőségre.
- 3 Az Other Settings (Egyéb beállítások) **alatt kattintson a Manage Destinations (Célálomások kezelése)** elemre.
Megjegyzés: Lehet, hogy jelszó szükséges. Ha nem rendelkezik azonosítóval és jelszóval, akkor forduljon a rendszergazdához.
- 4 Kattintson az **FTP Shortcut Setup (FTP parancsikon beállítása)** elemre.
- 5 Válassza ki a szkennelési beállításokat (formátum, tartalom, szín és felbontás).
- 6 Írjon be egy hivatkozásszámot, majd kattintson az **Add (Hozzáadás)** elemre.
Ha olyan számot ír be, amely már használatban van, akkor figyelmeztetést kap, hogy válasszon egy másik számot.

Beolvasás számítógépre vagy USB-memóriaeszközre

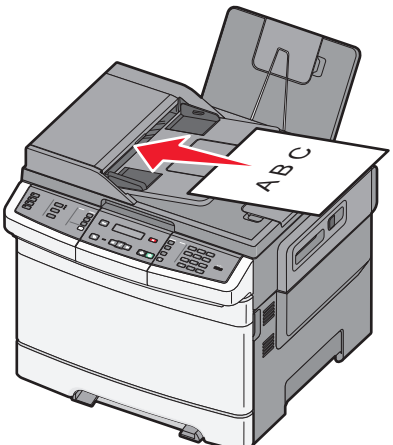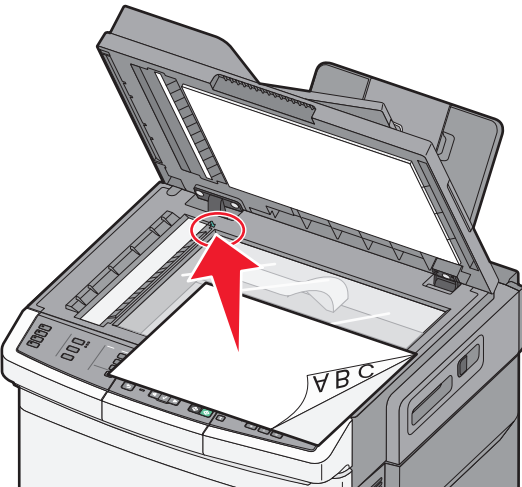automatikus lapadagoló	Lapolvasó üveglapja
 Több lapból álló dokumentumok esetén használja az automatikus lapadagolót.	 Önálló lapok, kisméretű anyagok (például képeslapok vagy fényképek), valamint fólia, fotópapír vagy vékony papír (például újságkivágások) beolvasásához használja a lapolvasó üveglapját.

A lapolvasó lehetővé teszi a beolvasást közvetlenül számítógépre vagy USB-memóriaeszközre. Ahhoz, hogy a PC-re szkennelés lehetőség által beolvasott képeket fogadni tudja, a számítógépnek nem kell közvetlenül a nyomtatóhoz csatlakoztatnia. A beolvasott dokumentumot hálózaton keresztül is a számítógépre továbbíthatja. Ehhez nem kell mást tennie, mint beolvasási profilt létrehoznia a számítógépen, majd a profilt letöltenie a nyomtatóra.

Megjegyzés: Bizonyos nyomtatómodellek esetén nincs lehetőség a beolvasást számítógépre vagy USB-eszközre végezni.

Szkennelés számítógépre

- 1 Írja be a nyomtató IP-címét a webböngésző címsorába.

Megjegyzés: Ha nem tudja a nyomtató IP-címét, akkor nyomtasson egy hálózatbeállítási oldalt, és keresse meg a címet a TCP/IP részben.

- 2 Kattintson a **Scan Profile (Szkennelési profil)** feliratra.
- 3 Kattintson a **Create Scan Profile (Szkennelési profil létrehozása)** feliratra.
- 4 Válassza a szkennelési beállításokat, majd kattintson a **Next (Tovább)** gombra.
- 5 Válasszon egy helyet a számítógépen, ahová a szkennelt kimeneti fájlt menteni kívánja.
- 6 Írjon be egy profilnevet.
A profilnév a felhasználónév is egyben, ez a név jelenik meg a kijelző szkennelési profillistáján.
- 7 Kattintson a **Submit (Küldés)** gombra.

8 Szkennelje be a dokumentumot.

Egy hivatkozásszám automatikusan hozzárendődik a Küldés gombra való kattintáskor. Tartsa észben a hivatkozásszámot, és használja, amikor készen áll a dokumentumok szkennelésére.

- a Helyezzen egy eredeti dokumentumot nyomtatandó oldalával felfelé, a rövid oldalával kezdve az automatikus lapadagolóba vagy nyomtatandó oldalával lefelé a lapolvasó üvegére.

Megjegyzés: Ne töltsön be képeslapokat, fotókat, kis papírokat, diafilmcsíkokat, fotópapírt vagy vékony adathordozókat (pl. újságkivágásokat) az automatikus lapadagolóba. Ezeket az elemeket helyezze a lapolvasó üvegére.

- b Ha dokumentumot tölt be az automatikus lapadagolóba, akkor állítsa be a papírvezetőket.

- c Nyomja meg a **Scan/Email (Szkennelés/E-mail)** gombot.

- d Nyomja meg a nyílombokat a **Profiles (Profilok)** felirat megjelenéséig, majd nyomja meg a(z)  gombot.

- e Nyomja meg a(z)  gombot.

Írja be a hivatkozás számát: felirat jelenik meg.

- f Írja be a hivatkozásszámot.

- g Nyomja meg a(z)  vagy a(z)  gombot a szkennelt kép elküldéséhez.

Megjegyzés: A szkennelési beállításoktól függ, hogy a kép feketében vagy színesben kerül-e elküldésre. A fekete vagy színes gombok benyomásával ezek a beállítások nem változnak meg.

9 Térjen vissza a számítógéphez, hogy megtekintse a fájlt.

A kimeneti fájl el van mentve a megadott helyre, vagy el van indítva a megadott programban.

Szkennelés USB flash-memóriaeszközre

Megjegyzés: Az USB-port nem használható minden nyomtatómodellel.

- 1 Helyezzen be egy USB flash-memóriaeszközt az első USB-portba.

USB hozzáférés felirat jelenik meg.

Megjegyzés: Amikor egy USB flash-memóriaeszközt helyeznek a nyomtatóba, a nyomtató csak az USB eszközre tud szkennelni vagy csak az USB eszközzől tud fájlokat nyomtatni. Az összes többi nyomtatási funkció nem elérhető.

- 2 Nyomja meg az **1** gombot a billentyűzeten.

- 3 A nyílombok megnyomásával válassza ki a **Szkennelés USB-re** lehetőséget, majd nyomja meg a(z)  gombot.

A kezdéshez nyomja meg a Startot felirat jelenik meg.

- 4 Helyezzen egy eredeti dokumentumot nyomtatandó oldalával felfelé, a rövid oldalával kezdve az automatikus lapadagolóba vagy nyomtatandó oldalával lefelé a lapolvasó üvegére.

Megjegyzés: Ne töltsön be képeslapokat, fotókat, kis papírokat, diafilmcsíkokat, fotópapírt vagy vékony adathordozókat (pl. újságkivágásokat) az automatikus lapadagolóba. Ezeket az elemeket helyezze a lapolvasó üvegére.

- 5 Ha dokumentumot tölt be az automatikus lapadagolóba, akkor állítsa be a papírvezetőket.

- 6 Nyomja meg a(z)  vagy a(z)  gombot a szkennelt kép elküldéséhez.

Megjegyzés: A szkennelési beállításoktól függ, hogy a kép feketében vagy színesben kerül-e elküldésre. A fekete vagy színes gombok benyomásával ezek a beállítások nem változnak meg.

A számítógépre történő beolvasás beállításai

Oldalak (Duplex)

Ezen beállítás segítségével a nyomtató számára megadható, hogy az eredeti dokumentum egyoldalas vagy kétoldalas-e. A lapolvasó így tudja fogja, hogy mit kell a dokumentumba beolvasni.

Megjegyzés: Bizonyos nyomtatótípusok esetén nincs lehetőség kétoldalas beolvasásra.

Sötétség

A beállítás segítségével megadható, hogy az eredetihez képest mennyire legyenek sötétek a beolvasott dokumentumok.

A beolvasás minőségének javítása

Kérdés	Tipp
Mikor kell Text (Szöveg) üzemmódot használni?	- A Text (Szöveg) üzemmódot akkor célszerű használni, ha a másolás során a fő szempont a szöveg megtartása, nem pedig a képek megőrzése az eredeti dokumentumról készült másolatban. - Text (Szöveg) üzemmódot használjon számlák, fénymásolt űrlapok, illetve szöveget és vonalas rajzot tartalmazó dokumentumok esetén.
Mikor kell Text/Photo (Szöveg/fotó) üzemmódot használni?	- A Text/Photo (Szöveg/fotó) üzemmódot szöveget és ábrákat tartalmazó dokumentumok beolvasásához használja. - A Text/Photo (Szöveg/fotó) üzemmódot tehát folyóiratcikkek, üzleti grafikák és füzetek esetén célszerű használni.
Mikor célszerű Photo (Fotó) üzemmódot használni?	A Photo (Fotó) üzemmód lézernyomtatóval készült, illetve folyóiratból vagy újságból származó fényképek beolvasására szolgál.

A Scan Center szoftver használata

A Scan Center lehetőségeinek megismerése

A Scan Center szoftver segítségével módosíthatja a beolvasási beállításokat, illetve kiválaszthatja a beolvasás kimenetét. A Scan Center programmal módosított beolvasási beállítások elmenthetők és később más beolvasási feladatok esetén újból felhasználhatók.

A következő lehetőségek használhatók:

- A képek beolvashatók, a beolvasott képek pedig a számítógépre továbbíthatók.
- A beolvasott dokumentumok szöveggé alakíthatók.
- Megtekinthető a beolvasott dokumentum előnézeti képe, illetve beállítható a világosság és a kontraszt.
- A részletek elvesztése nélkül beolvashatók nagyobb dokumentumok.
- Kétoldalas dokumentumok olvashatók be.

A ScanBack segédprogram használata

A ScanBack segédprogram használata

A PC-re szkennelés profiljainak létrehozásához Ön a beágyazott webkiszolgáló helyett a LexmarkScanBack™ segédprogramját is használhatja. A ScanBack segédprogram a *Szoftver és dokumentáció* CD-n található.

- 1** Állítsa be a saját PC-re szkennelési profilját.
 - a** Indítsa el a ScanBack segédprogramot.
 - b** Válassza ki a használni kívánt nyomtatót.

Ha a listán egy nyomtató sem látható, keresse fel a rendszergazdát, hogy megkapja a nyomtatók listáját, vagy kattintson a **Beállítás** gombra az IP-cím vagy a gazdagépnév kézi kereséséhez.
 - c** Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat az éppen szkennelt dokumentum, illetve a létrehozni kívánt kimeneti dokumentum típusának meghatározásához.
 - d** Győződjön meg róla, hogy az alábbiak ki vannak-e választva.
 - **Show MFP Instructions (Az MFP-utasítások megjelenítése):** a végső irányok megtekintéséhez vagy kinyomtatásához
 - **Create Shortcut (Parancsikon létrehozása):** az adott beállítások későbbi használatra történő elmentéséhez
 - e** Kattintson a **Finish (Befejezés)** gombra.

Megjelenik egy párbeszédablak, amely a szkennelési profil adatait, illetve a kapott kép állapotát mutatja.
- 2** Szkennelje be az eredeti dokumentumokat.
 - a** Keresse meg a szkennelési profilban megadott nyomtatót.
 - b** Töltsön be minden oldalt az automatikus lapadagolóba, vagy helyezze a szkennerrüvegre.
 - c** Nyomja meg a **Scan/Email (Szkennelés/e-mail küldése)** gombot a nyomtató vezérlőpaneljén.
 - d** Nyomja meg a nyílombokat a **Profilok** felirat megjelenéséig, majd nyomja meg a(z)  gombot.
 - e** A nyílombok megnyomásával válassza ki a profilnevét, majd nyomja meg a(z)  gombot.
 - f** A beszkennelt kép elküldéséhez nyomja meg a(z)  vagy a(z)  gombot.

Megjegyzés: A szkennelési beállítások határozzák meg, hogy a kép fekete-fehérben vagy színesben kerül-e elküldésre. A fekete-fehér, illetve a színes gomb megnyomásával ezek a beállítások nem módosulnak.
 - g** Visszatérés a számítógéphez.

A kimeneti dokumentumot a rendszer egy könyvtárba menti, vagy az Ön által megadott alkalmazással megnyitja.

Elakadások megszüntetése

Papírelakadások elkerülése

Az alábbi tippek segíthetnek elkerülni a papírelakadásokat.

Papírtálcára vonatkozó előírások

- Győződjön meg róla, hogy a papír egyenletesen fekszik a tálcában.
- Ne távolítsa el a tálcákat nyomtatás közben.
- Ne töltse a tálcákat, a többcélú adagolót vagy a borítékadagolót nyomtatás közben. Töltse be a papírokat nyomtatás előtt, vagy várja meg a betöltésre rákérdező üzenetet.
- Ne töltsön be túl sok papírt. Figyeljen arra, hogy a betöltött papírköteg vastagsága ne haladja meg a jelzett maximumot.
- Győződjön meg róla, hogy a papírtálca, a többcélú adagoló vagy a borítékadagoló vezetői megfelelően vannak beállítva, és nem nyomják-e túl szorosan a papírt vagy a borítékokat.
- Határozottan tolja vissza a tálcákat a papír betöltése után.

Papírra vonatkozó előírások


- Csak ajánlott papírtípusokat és nyomathordozókat használjon. További információkért lásd: „Nyomtató által támogatott papírtípusok és -súlyok” a(z) 64. oldalon.
- Ne töltsön be gyűrött, számfűlű, nedves, behajtott vagy hullámos papírt.
- A betöltés előtt lazítsa fel és rázza össze a papírköteget.
- Ne használjon kézzel elvágott vagy bevagdosott papírt.
- Ne tegyen különböző papírméreteket, -súlyokat és -típusokat egy kötegbe.
- Győződjön meg róla, hogy minden méret és típus megfelelően van-e beállítva a nyomtató vezérlőpaneljének menüiben.
- A papírt tárolja a gyártó előírásai szerint.

Boríték előírások

- A gyűrődés mérséklése érdekében használja a Papír menü Borítékjavítás menüpontját.
- Ne használjon olyan borítékot, amely:
 - túlzottan meg van görbülve vagy csavarodva;
 - ablakos, lyukas, perforált, kivágott vagy dombornyomott;
 - fémkapcsos, zsinóros vagy hajtólemezes;
 - egymásba illeszkedő kialakítású;
 - bélyeget tartalmaz;
 - látható ragasztócsíkkal rendelkezik, amikor a fül lezárt helyzetben van;
 - sarka elhajlott;
 - durva, recés vagy tükörsima felületű.
 - össze van tapadva vagy más módon sérült;

Az elakadások számának és helyének megértése

Ha elakadás lép fel, megjelenik egy, az elakadás helyét jelölő üzenet. Az alábbi ábra és táblázat felsorolja a lehetséges papírelakadásokat és azok helyét. Nyissa ki az ajtókat, nyissa fel a fedőket, és vegye ki a tálcákat, hogy hozzáférjen az elakadás helyéhez.

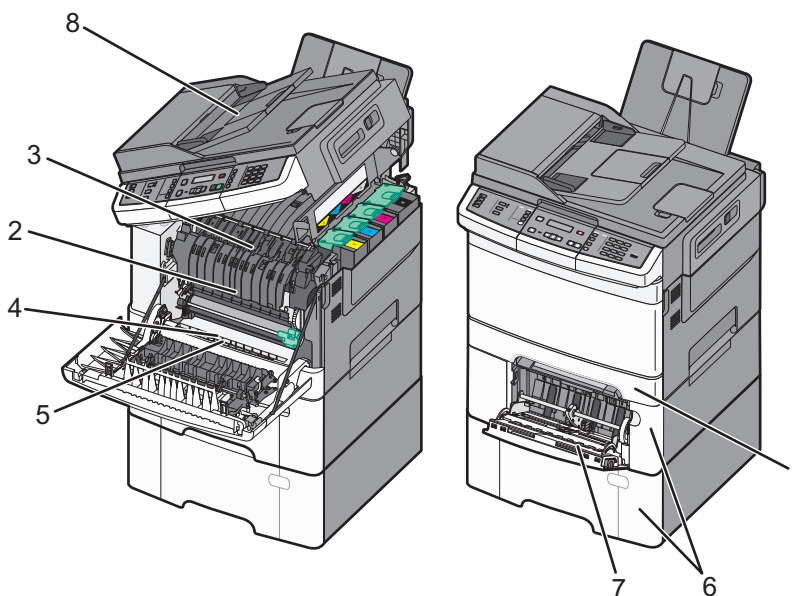


	Az elakadás száma	Az elakadás helye	Útmutatás
1	200	250 lapos normál tálca és kézi adagoló (1-es tálca)	1 Nyissa ki az elülső ajtót. Vizsgálja meg az elülső ajtó mögötti területet, majd hárítsa el az elakadást. 2 Nyissa fel az égetőhenger fedelét. Vizsgálja meg a fedő alatti területet, majd hárítsa el az elakadást. 3 Csukja be az elülső ajtót. 4 Húzza ki az 1-es tálcát. Vizsgálja meg a tálca környékét, majd hárítsa el az elakadást. 5 Ellenőrizze, hogy a papír helyesen van-e betöltve. 6 Helyezze vissza az 1. táclát.
2	201	Az égetőhenger alatt	
3	202	Az égetőhengerben	
4	230	A kétoldalas egységben	
5	235	A kétoldalas egységben Megjegyzés: Ez a szám azt jelzi, hogy a nyomtató nem támogatja a kétoldalas nyomtatáshoz használt papír típusát.	
6	242 és 243	550 lapos tálca	1 Húzza ki az 550 lapos tálcát és távolítsa el az összes elakadt papírt. 2 Helyezze vissza a tálcát.
7	250	A többfunkciós adagolóban	
			1 Nyomja a kioldó reteszt balra, hogy kioldja a többfunkciós adagolót. 2 Vizsgálja meg a többfunkciós adagolót, és hárítsa el az elakadást. 3 Zárja vissza a többfunkciós adagolót. Megjegyzés: Szükséges lehet a 650 lapos dupla tálca kinyitása, hogy hozzáférjen a többfunkciós adagoló mögé szorult papírhoz is.

	Az elakadás száma	Az elakadás helye	Útmutatás
8	290	Automatikus lapadagoló (ADF)	Nyissa ki az automatikus lapadagoló fedelét, majd vegye ki az elakadt papírt.

200 papírelakadás

- 1 Fogja meg a fogantyút, húzza ki a szabványos 250 lapos tálcát (1-es tálca) és a kézi adagolót.

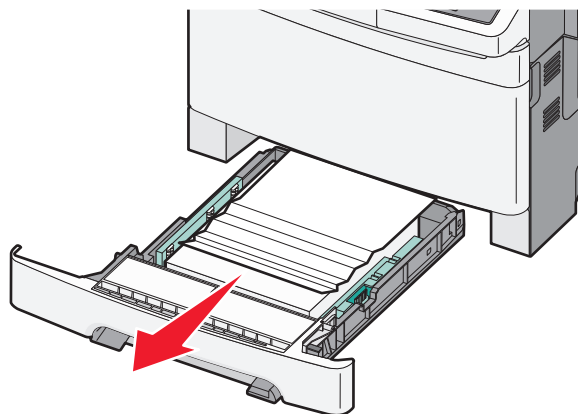

- 2 Távolítsa el az elakadt papírlapot.

Megjegyzés: Ügyeljen arra, hogy minden papírdarabot eltávolítson.

- 3 Helyezze vissza a tálcát.


- 4 Nyomja meg a(z)  gombot.

201 papírelakadás


- 1 Az oldalsó fogantyúknál fogva ragadja meg és maga felé húzva nyissa ki az elülső ajtót.



VIGYÁZAT! FORRÓ FELÜLET: Előfordulhat, hogy a nyomtató belseje forró. Az égési sérülések elkerülése érdekében várja meg, amíg a felületek lehűlnek.

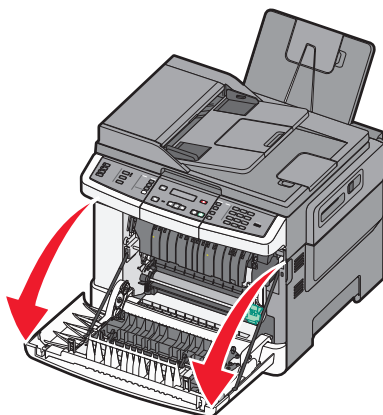

2 Távolítsa el az elakadt papírlapot.

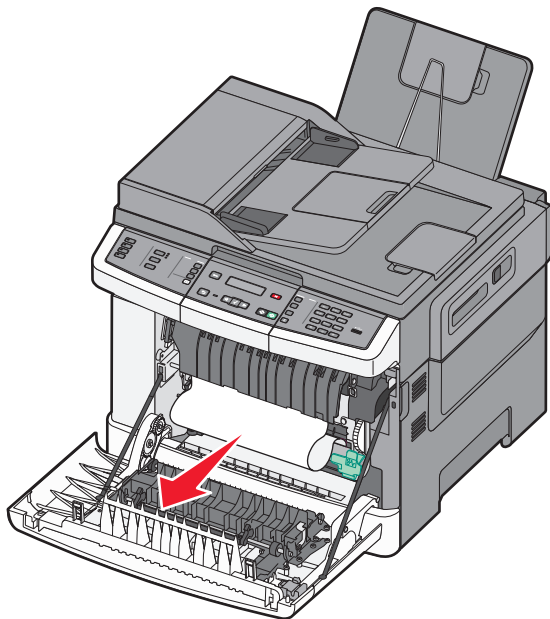

Megjegyzések:

- Ügyeljen arra, hogy minden papírdarabot eltávolítson.
- Ha a kijelzőn a **200.xx Papírelakadás** vagy a **202.xx Papírelakadás** üzenet jelenik meg, akkor előfordulhat, hogy egy második lap is elakadt.

3 Csukja le az elülső ajtót.


4 Nyomja meg a  gombot.

202 papírelakadás


1 Az oldalsó fogantyúknál fogva ragadja meg és maga felé húzva nyissa ki az elülső ajtót.




VIGYÁZAT! FORRÓ FELÜLET: Előfordulhat, hogy a nyomtató belseje forró. Az égési sérülések elkerülése érdekében várja meg, amíg a felületek lehűlnek.

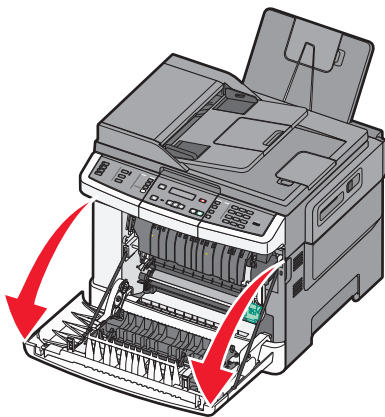

- 2 Fogja meg a zöld emelőkart, majd húzza maga felé az égetőhenger fedelét.

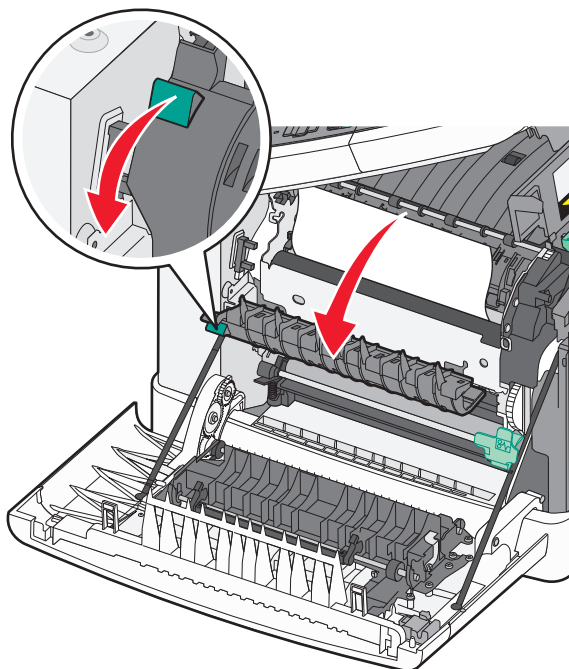

- 3 Nyomja le az égetőhenger fedelét, majd távolítsa el az elakadt papírlapot.
Ha elengedi, az égetőhenger fedele lezáródik.

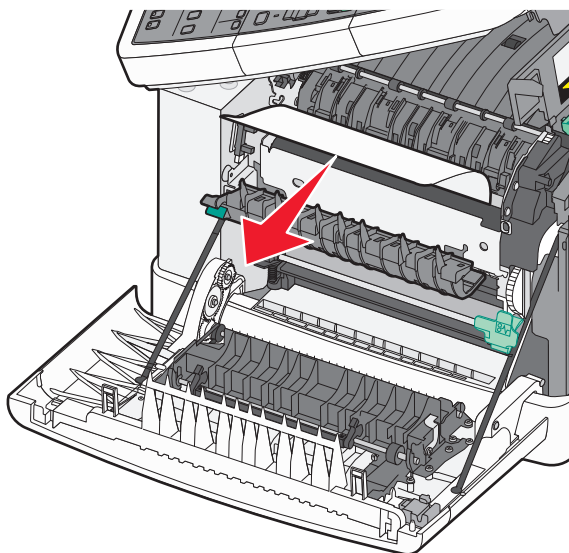

Megjegyzés: Ügyeljen arra, hogy minden papírdarabot eltávolítson.

- 4 Csukja le az elülső ajtót.
5 Nyomja meg a  gombot.

230 papírelakadás

- 1 Fogja meg az elülső ajtót az oldalán lévő a fogantyúknál, majd húzza maga felé a kinyitáshoz.
- 2 Távolítsa el az elakadt papírlapot.
- 3 Nyomja meg a(z)  gombot.


235 papírelakadás

Ilyen típusú papírelakadás akkor következik be, ha a papír nem elég hosszú a kétoldalas egységhez.

- 1 Az oldalsó fogantyúknál fogva ragadja meg és maga felé húzva nyissa ki az elülső ajtót.
- 2 Távolítsa el az elakadt papírlapot.
- 3 Helyezzen a tálcába megfelelő méretű (A4-es, letter, legal, folio méretű) papírt.
- 4 Helyezze vissza a tálcát.
- 5 Csukja le az elülső ajtót.
- 6 Nyomja meg a  gombot.

242-es és 243-as kódú papírelakadás

- 1 A fogantyúnál megfogva húzza ki az 550 lapos tálcát.

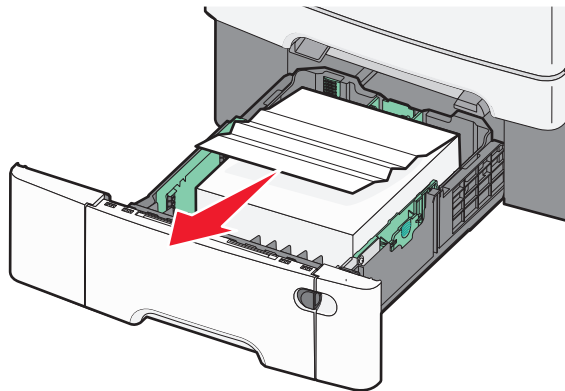

Megjegyzés: Az opcionális 550 lapos kiegészítő tálca nem tartozik mindegyik nyomtatótípushoz.


- 2 Távolítsa el az elakadt papírlapot.

Megjegyzés: Ügyeljen arra, hogy minden papírdarabot eltávolítson.

- 3 Helyezze vissza a tálcát.
- 4 Nyomja meg a  gombot.

250 papírelakadás

- 1 Nyomja meg az emelőkart a többcélú adagolón, hogy hozzáférjen az elakadt papírhoz.

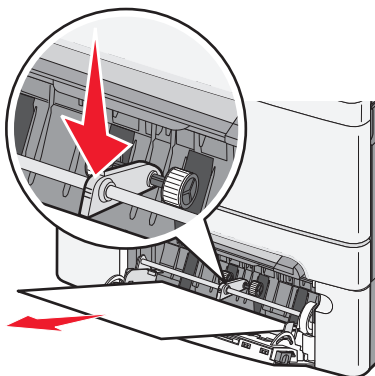

- 2 Távolítsa el az elakadt papírlapot.


Megjegyzés: Ügyeljen arra, hogy minden papírdarabot eltávolítson.

- 3 Helyezze vissza a tálcát.

- 4 Nyomja meg a(z)  gombot.


290 papírelakadás

- 1 Vegye ki az eredeti dokumentumokat az automatikus lapadagolóból.
- 2 Nyissa fel az automatikus lapadagoló borítását, majd távolítsa el az elakadt papírt.

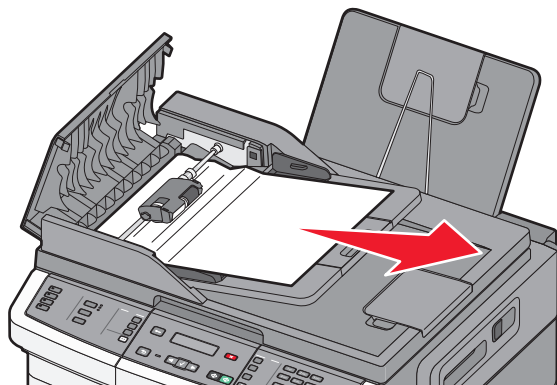

- 3 Zárja le az automatikus lapadagoló borítását.

- 4 Nyissa fel a lapolvasó borítását, és távolítsa el az elakadt papírt.

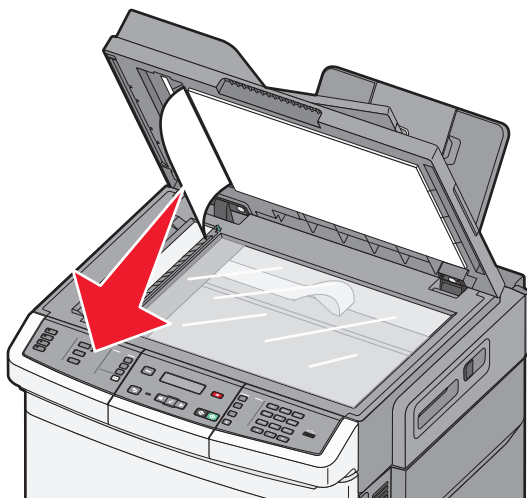

- 5 Tegye vissza a lapolvasó fedőlapját.

- 6 Nyomja meg a  gombot.

A nyomtató menüi

Menülista

A nyomtató beállításainak egyszerű módosításához számos menü áll rendelkezésre. A menüket a nyomtató vezérlőpanelről, a beépített web kiszolgálóból vagy a szoftver meghajtóprogramból lehet elérni.

Megjegyzések:

- Egyes menük bizonyos nyomtatótípusok esetén hiányoznak.
- A csillaggal (*) jelölt elem az alapértelmezett beállítás.

Kellékanyagok menü	Papír menü	Jelentések	Hálózat/portok
Az encián festékkazetta	Alapértelmezett forrás	Menü beállításai oldal	Aktív NIC
A bíbor festékkazetta	Méret/típus	Készülékstatisztika	Hálózat menü
A sárga festékkazetta	Papírtextúra	Hálózatbeállítási oldal	Vezeték nélküli menü
A fekete festékkazetta	Papírsúly	Vez. nélk. beáll. oldala	USB menü
Képkalkotó készlet	Papírbetöltés	Hivatkozáslista	
F.hull. tartály	Egyéni típus	Faxfeladatnapló	
	Egyéni szkennelési méretek	Faxhívásnapló	
	Univerzális beállítás	Másolási parancsikonok	
		E-mailes parancsikonok	
		Faxhivatkozások	
		Profilok listája	
		Betűtípusok nyomtatása	
		Könyvtár nyomtatása	
		Nyomtatási hibák	
		Nyomtatási bemutató	
		Készletjelentés	

Beállítások

Általános beállítások

Másolási beállítások

Faxbeállítások

Flash-meghajtó menü

Nyomtatási beállítások

Dátum és idő beállítása

Kellékek menü

Menüelem	Leírás
Cián, bíbor, sárga vagy fekete festékkazetták Korai figyelmeztetés Alacsony Érvénytelen Csere Hiányzó vagy hibás OK Nem támogatott	A festékkazetták állapotát jeleníti meg Megjegyzés: A 88 Cserélje ki a <szín> festékkazettát üzenet azt jelzi, hogy egy festékkazetta kiürülően van, és nyomtatási hibák történhetnek.
Képalkotó készlet OK Fekete képalkotó készlet cseréje Fekete és színes képalkotó készlet cseréje	A képalkotó készlet állapotát jeleníti meg
Hulladékfesték-doboz Majdnem tele Csere Nincs OK	A hulladékfesték-tartály állapotát jeleníti meg

Papír menü

Alapértelmezett forrás menü

Menüelem	Leírás
Alapértelmezett forrás <x>. tálca Többlapos adag. Kézi papír Kézi borít.	Alapértelmezett papírforrás beállítása mindegyik nyomtatási feladathoz Megjegyzések: - Ahhoz, hogy a kézi adagoló megjelenjen menüpontként a Papír menüben telepíteni kell a 650 lapos kettős fiókot. - A gyári alapértelmezett érték az 1. tálca (normál tálca). - Csak a telepített papírforrások jelennek meg menü-beállításként. - Egy adott nyomtatási feladathoz kiválasztott papírforrás felülírja az Alapértelmezett forrás beállításban megadott értéket a feladat idejére. - Ha több tálcában is azonos méretű és típusú papír található a beállítások alapján, akkor a nyomtató ezeket automatikusan összekapcsolja. Ha az egyik tálca kiürül, a nyomtató a csatolt tálcát használja a nyomtatáshoz.

Méret/típus menü

Menüelem	Leírás
<x>. tálc mérete Letter Legal Executive Oficio (Mexikó) Folio Universal A4 A5 JIS B5	Az egyes tálcákba töltött papír méretét határozza meg. Megjegyzések: - Az Amerikai Egyesült Államok esetében a gyári alapbeállítás a Letter papírméret. Más országokban az A4-es papírméret a gyári beállítás. - Ha két tálcában ugyanolyan méretű és típusú papír van, és ezt a megfelelő beállítások is tükrözik, akkor a két tálca csatolásra kerül. Ha az egyik tálca kiürül, a nyomtató a csatolt tálcából vesz papírt.
<x>. tálc típusa Sima papír Kártya Fólia Újrahasznosított Fényes Címkék Másoló Fejléces Előnyomott Színes papír Könnyű papír Nehéz papír Durva/gyapot <x>. egyéni típus	Az egyes tálcákba töltött papír típusát határozza meg. Megjegyzések: - Az 1. tálca esetén a gyári alapértelmezés a sima papír. Minden egyéb tálca esetén az <x>. egyéni típus az alapértelmezés. - Ha van ilyen, akkor a felhasználó által megadott név jelenik meg az <x>. egyéni típus helyett. - Ezzel a menüelemmel lehet beállítani az automatikus tálcacsatolást.
Kézi papírméret Letter Legal Executive Oficio (Mexikó) Folio Statement Universal A4 A5 A5 JIS B5	A kézi papíradagolóba helyezett papír méretét határozza meg. Megjegyzés: Az Amerikai Egyesült Államok esetében a gyári alapbeállítás a Letter papírméret. Más országokban az A4-es papírméret a gyári beállítás.
Megjegyzés: Ez a menü csak a beüzemelt tálcákat és adagolókat tartalmazza.	

Menüelem	Leírás
Kézi papírtípus Sima papír Kártya Fólia Újrahasznosított Fényes Címkék Másoló Fejléces Előnyomott Színes papír Könnyű papír Nehéz papír Durva/gyapot <x>. egyéni típus	A kézi papíradagolóba helyezett papír típusát határozza meg. Megjegyzés: A gyári alapértelmezés a sima papír.
MP-adagoló méret Letter Legal Executive Oficio (Mexikó) Folio Statement Universal A4 A5 A5 JIS B5	Megadja a többfunkciós adagolóba töltött papír méretét Megjegyzések: - A Papír menüben az MP-adagoló konfigurálását Kazetta értékre kell állítani, hogy az MP-adagoló menüelemként megjelenjen. - A gyári alapértelmezett érték az USA-ban a letter. Más országokban az A4-es papírméret a gyári beállítás. - A többfunkciós adagoló nem érzékeli automatikusan a papírméretet. A papírméretet meg kell adni.
MP-adagoló típus Sima papír Kártya Fólia Újrahasznosított Fényes Címkék Másoló Fejléces Előnyomott Színes papír Könnyű papír Nehéz papír Durva/gyapot <x>. egyéni típus	Megadja a többfunkciós adagolóba töltött papír típusát. Megjegyzések: - A Papír menüben az MP-adagoló konfigurálását Kazetta értékre kell állítani, hogy az MP-adagoló menüelemként megjelenjen. - A gyári alapértelmezett érték az USA-ban a letter. Más országokban az A4-es papírméret a gyári beállítás.
Megjegyzés: Ez a menü csak a beüzemelt tálcákat és adagolókat tartalmazza.	

Menüelem	Leírás
Kézi boríték mérete 10 boríték DL boríték C5 boríték B5 boríték Egyéb boríték 7 3/4 boríték 9 boríték	A kézzel adagolt boríték méretét határozza meg. Megjegyzés: Az Amerikai Egyesült Államok esetében a gyári alapbeállítás a 10 boríték. Más országokban a DL boríték a gyári beállítás.
Kézi boríték típusa Boríték <x>. egyéni típus	A kézzel adagolt boríték típusát határozza meg. Megjegyzés: A gyári alapbeállítás a boríték.
Megjegyzés: Ez a menü csak a beüzemelt tálcákat és adagolókat tartalmazza.	

Papírtextúra menü

Menüelem	Leírás
Sima textúra Sima Normál Durva	Megadja egy adott tálcába töltött papír relatív textúráját Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a Normál.
Kártyatextúra Sima Normál Durva	Megadja egy adott tálcába töltött kártya relatív textúráját Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett érték a Normál. - A beállítások csak támogatott kártyák esetén jelennek meg.
Írásvetítő-textúra Sima Normál Durva	Megadja egy adott tálcába töltött írásvetítő-fólia relatív textúráját Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a Normál.
Újrahasznosított textúra Sima Normál Durva	Megadja egy adott tálcába töltött újrahasznosított papír relatív textúráját Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a Normál.
Fényes felület Sima Normál Durva	Megadja egy adott tálcába töltött fényes papír relatív textúráját Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a Normál.
Címketextúra Sima Normál Durva	Megadja egy adott tálcába töltött címke relatív textúráját Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a Normál.

Menüelem	Leírás
Másolópapír-textúra Sima Normál Durva	Megadja egy adott tálcába töltött papír relatív textúráját Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a Durva.
Borítéktextúra Sima Normál Durva	Megadja egy adott tálcába töltött boríték relatív textúráját Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a Normál.
Fejléctextúra Sima Normál Durva	Megadja egy adott tálcába töltött papír relatív textúráját Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a Normál.
Előnyomott textúra Sima Normál Durva	Megadja egy adott tálcába töltött papír relatív textúráját Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a Normál.
Színes textúra Sima Normál Durva	Megadja egy adott tálcába töltött színes papír relatív textúráját Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a Normál.
Könnyű papír Sima Normál Durva	Megadja egy adott tálcába töltött könnyű papír relatív textúráját Megjegyzések: • A gyári alapértelmezett érték a Normál. • A beállítások csak akkor jelennek meg, ha a rendszer támogatja az Egyéni típust.
Nehéz papír Sima Normál Durva	Megadja egy adott tálcába töltött nehéz papír relatív textúráját Megjegyzések: • A gyári alapértelmezett érték a Normál. • A beállítások csak akkor jelennek meg, ha a rendszer támogatja az Egyéni típust.
Durva/gyapot papír Durva	Megadja egy adott tálcába töltött durva/gyapot papír relatív textúráját Megjegyzések: • A gyári alapértelmezett érték a Durva. • A beállítások csak akkor jelennek meg, ha a rendszer támogatja az Egyéni típust.
<x>. egyéni papír Sima Normál Durva	Megadja egy adott tálcába töltött egyéni papír relatív textúráját Megjegyzések: • A gyári alapértelmezett érték a Normál. • A beállítások csak akkor jelennek meg, ha a rendszer támogatja az Egyéni típust.

Papírsúly menü

Menüelemek	Definíció
Papírsúly, Fényes súly, Másolópapírsúly, Fejlécsúly, Előnyomott súly vagy Színes súly Könnyű Normál Nehéz	Megadja egy adott tálcába töltött papír relatív súlyát Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a Normál.
Írásvetítősúly Könnyű Normál Nehéz	Megadja egy adott tálcába töltött írásvetítő-fólia relatív súlyát Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a Normál.
Újrahasznosított súly Könnyű Normál Nehéz	Megadja egy adott tálcába töltött újrahasznosított papír relatív súlyát Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a Normál.
Címkesúly Könnyű Normál Nehéz	Megadja egy adott tálcába töltött címke relatív súlyát Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a Normál.
Borítéksúly Könnyű Normál Nehéz	Megadja egy adott tálcába töltött boríték relatív súlyát Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a Normál.
Kártyasúly Könnyű Normál Nehéz	Megadja egy adott tálcába töltött kártyacsomag relatív súlyát Megjegyzések: • A gyári alapértelmezett érték a Normál. • A beállítások csak támogatott kártyák esetén jelennek meg.
Könnyű papír súlya Könnyű	Megadja egy adott tálcába töltött könnyű papír relatív súlyát Megjegyzések: • A gyári alapértelmezett érték a Könnyű. • A beállítások csak támogatott könnyű papíroknál jelennek meg.
Nehéz papír súlya Nehéz	Megadja egy adott tálcába töltött nehéz papír relatív súlyát Megjegyzések: • A gyári alapértelmezett érték a Nehéz. • A beállítások csak támogatott nehéz papíroknál jelennek meg.
Durva/gyapot papír súlya Normál	Megadja egy adott tálcába töltött durva/gyapot papír relatív súlyát Megjegyzések: • A gyári alapértelmezett érték a Normál. • A beállítások csak támogatott durva/gyapot papíroknál jelennek meg.

Menüelemek	Definíció
<x>. egyéni Könnyű Normál Nehéz	Megadja egy adott tálcába töltött egyéni papírtípus relatív súlyát Megjegyzések: • A gyári alapértelmezett érték a Normál. • A beállítások csak támogatott egyéni papíroknál jelennek meg.

Papírbetöltés menü

Megjegyzés: Egyes opciók bizonyos nyomtatótípusokon nem érhetők el.

Menüelem	Leírás
Újrahasznosított hordozó betöltése Kétoldalas Kikapcsolva	Itt adhatja meg, hogy minden, az Újrahasznosított papírtípushoz megadott nyomtatási feladat 2 oldalas legyen-e Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a Kikapcsolva.
FényesLyukasztóds betöltés Kétoldalas Kikapcsolva	Itt adhatja meg, hogy minden, a Fényes papírtípushoz megadott nyomtatási feladat 2 oldalas legyen-e Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a Kikapcsolva.
Másolópapír betöltése Kétoldalas Kikapcsolva	Itt adhatja meg, hogy minden, a Másolópapír papírtípushoz megadott nyomtatási feladat 2 oldalas legyen-e Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a Kikapcsolva.
Fejléces hordozó betöltése Kétoldalas Kikapcsolva	Itt adhatja meg, hogy minden, a Fejléces papírtípushoz megadott nyomtatási feladat 2 oldalas legyen-e Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a Kikapcsolva.
Előnyomott hordozó betöltése Kétoldalas Kikapcsolva	Itt adhatja meg, hogy minden, az Előnyomott papírtípushoz megadott nyomtatási feladat 2 oldalas legyen-e Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a Kikapcsolva.
Színes hordozó betöltése Kétoldalas Kikapcsolva	Itt adhatja meg, hogy minden, a Színes papírtípushoz megadott nyomtatási feladat 2 oldalas legyen-e Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a Kikapcsolva.
Könnyű papír betöltése Kétoldalas Kikapcsolva	Itt adhatja meg, hogy minden, a Könnyű papír papírtípushoz megadott nyomtatási feladat 2 oldalas legyen-e Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a Kikapcsolva.
Nehéz papír betöltése Kétoldalas Kikapcsolva	Itt adhatja meg, hogy minden, a Nehéz papír papírtípushoz megadott nyomtatási feladat 2 oldalas legyen-e Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a Kikapcsolva.
Durva/gyapot hordozó betöltése Kétoldalas Kikapcsolva	Itt adhatja meg, hogy minden, a Durva/gyapot papírtípushoz megadott nyomtatási feladat 2 oldalas legyen-e Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a Kikapcsolva.
Megjegyzés: A duplex a 2 oldalas nyomtatást teszi alapértelmezetté a nyomtató számára minden nyomtatási feladathoz, kivéve, ha Ön az 1 oldalas nyomtatást választotta a Nyomtatási tulajdonságokban (Windows operációs rendszer esetén) vagy a Nyomtatás párbeszédpanelen (Macintosh operációs rendszer esetén).	

Menüelem	Leírás
<x>. egyéni hordozó betöltése Kétoldalas Kikapcsolva	Itt adhatja meg, hogy minden, a(z) <x>. Egyéni papírtípushoz megadott nyomtatási feladat 2 oldalas legyen-e Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett érték a Kikapcsolva. - Egyéni <x> hordozót csak akkor lehet betölteni, ha a rendszer támogatja az Egyéni típust.
Megjegyzés: A duplex a 2 oldalas nyomtatást teszi alapértelmezetté a nyomtató számára minden nyomtatási feladathoz, kivéve, ha Ön az 1 oldalas nyomtatást választotta a Nyomtatási tulajdonságokban (Windows operációs rendszer esetén) vagy a Nyomtatás párbeszédpanelen (Macintosh operációs rendszer esetén).	

Egyéni típusok menü

Menüelem	Leírás
<x>. egyéni típus Papír Kártya Fólia Fényes Címkék Boríték Durva/gyapot	Hozzárendel egy papír- vagy speciális hordozótípust az alapértelmezett <x> egyedi típus nevéhez vagy egy, a beágyazott webkiszolgáló vagy a MarkVision™ Professional segítségével generált, a felhasználó által meghatározott egyedi névhez. Ez a felhasználó által meghatározott név jelenik meg a(z) <x> egyedi típus helyett. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett érték a Papír. - Az egyéni hordozótípust a kiválasztott tálcának vagy adagolónak is támogatnia kell, amennyiben abból a forrásból kíván nyomtatni.
Újrahasznosított Papír Kártya Fólia Fényes Címkék Boríték Karton	Meghatároz egy papírtípust, amikor a többi menüben az Újrahasznosítás beállítás van kiválasztva Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett érték a Papír. - Az újrahasznosított papírtípust a kiválasztott tálcának vagy adagolónak is támogatnia kell, amennyiben abból a forrásból kíván nyomtatni.

Egyéni szkennelési méretek menü

Menüelem	Leírás
Névjegykártya Szélesség 1–14 hüvelyk (25–355,6 mm) Magasság 1–14 hüvelyk (25–355,6 mm) Tájolás Fekvő Álló 2 szkennelés per oldal Kikapcsolva Bekapcsolva	A normáltól eltérő szkennelési méretet ad meg. Megjegyzések: - A szélesség gyári alapértelmezett értéke az USA-ban 4,83 hüvelyk. A szélesség gyári alapértelmezett értéke világszerte 123 milliméter. - A magasság gyári alapértelmezett értéke az USA-ban 6,32 hüvelyk. A magasság gyári alapértelmezett értéke világszerte 161 milliméter. - A tájolás gyári alapértelmezett értéke a Fekvő. - A 2 szkennelés per oldal gyári alapértelmezett értéke a Bekapcsolva.

Menüelem	Leírás
<x> egyéni szkennelési méret A szkennelési méret neve Szélesség 1–14 hüvelyk (25–355,6 mm) Magasság 1–14 hüvelyk (25–355,6 mm) Tájolás Fekvő Álló 2 szkennelés per oldal Kikapcsolva Bekapcsolva	Egyéni szkennelési méretet és beállításokat ad meg. Ez a név olvasható a(z) <x> egyéni szkennelési méret név helyett a nyomtatómenükben. Megjegyzések: - A szélesség gyári alapértelmezett értéke az USA-ban 8,5 hüvelyk. A szélesség gyári alapértelmezett értéke világszerte 216 milliméter. - A magasság gyári alapértelmezett értéke az USA-ban 14 hüvelyk. A magasság gyári alapértelmezett értéke világszerte 356 milliméter. - A tájolás gyári alapértelmezett értéke a Fekvő. - A 2 szkennelés per oldal gyári alapértelmezett értéke a Kikapcsolva.

Univerzális beállítás menü

A jelen menüelemek az univerzális papírméret magasságának és szélességének megadására használatosak. Az univerzális papírméretet a felhasználó határozza meg. Az egyéb papírméret-beállításokkal együtt olvasható, és azokhoz hasonló lehetőségeket tartalmaz: ilyen pl. a kétoldalas nyomtatás támogatása, vagy több oldal egy lapra történő nyomtatása.

Menüelem	Leírás
Mértékegységek Hüvelyk Milliméter	Azonosítja a mértékegységeket Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett érték az USA-ban a hüvelyk. - A gyári alapértelmezett érték világszerte a milliméter.
Álló lapszélesség 3–14,7 hüvelyk 76–360 mm	Beállítja az álló lapszélességet Megjegyzések: - Ha a szélesség meghaladja a lehetséges maximumot, a nyomtató a lehető legnagyobb szélesség szerint nyomtat. - A gyári alapértelmezett érték az USA-ban 8,5 hüvelyk. Az érték 0,1 hüvelykenként növelhető. - A gyári alapértelmezett érték világszerte 216 milliméter. Az érték 0,1 mm-enként növelhető.
Álló lapmagasság 3–14,7 hüvelyk 76–360 mm	Beállítja az álló lapmagasságot Megjegyzések: - Ha a magasság meghaladja a lehetséges maximumot, a nyomtató a lehető legnagyobb magasság szerint nyomtat. - A gyári alapértelmezett érték az USA-ban 14 hüvelyk. Az érték 0,1 hüvelykenként növelhető. - A gyári alapértelmezett érték világszerte 356 milliméter. Az érték 0,1 mm-enként növelhető.

Jelentések menü

Jelentések menü

Megjegyzés: Ha kiválaszt egy menüelemet a Jelentések menüben, az adott jelentés kinyomtatásra kerül.

Menüelem	Leírás
Menübeállítások oldal	Kinyomtat egy jelentést, mely a következőket tartalmazza: a tálcákban található papírok, a memória mennyisége, a teljes oldalszám, a riasztások, az időtűllépések, a nyomtató vezérlőpultjának nyelve, a TCP/IP-cím, a kellékek állapota, a hálózati kapcsolat állapota és egyéb adatok
Készülékstatisztika	Kinyomtat egy jelentést, mely a nyomtatással kapcsolatos statisztikai adatokat tartalmaz, így például a kellékek adatait, valamint a nyomtatott oldalakkal kapcsolatos adatokat
Hálóbeáll. oldal	Kinyomtat egy jelentés, mely a hálózati nyomtatóbeállításokat tartalmazza, így például a TCP/IP-címet Megjegyzés: Ez a menüelem csak a hálózati nyomtatók, illetve a nyomtatókiszolgálóhoz kapcsolódó nyomtatók esetében jelenik meg.
Parancsikon lista	Kinyomtat egy, a konfigurált parancsikonokról adatokat tartalmazó jelentést
Faxfeladatnapló	Kinyomtat egy, a legutóbbi 200 faxról adatokat tartalmazó jelentést
Faxhívásnapló	Kinyomtat egy, a legutóbbi 100 megkísérelt, fogadott vagy letiltott hívásról adatokat tartalmazó jelentést
Másolási parancsikonok	Kinyomtat egy, a másolási parancsikonokról adatokat tartalmazó jelentést
E-mailes parancsikonok	Kinyomtat egy, az e-mailes parancsikonokról adatokat tartalmazó jelentést
Fax parancsikonok	Kinyomtat egy, a faxolási parancsikonokról adatokat tartalmazó jelentést
Profilok listája	Kinyomtatja a nyomtatóban tárolt profilok listáját
Betűtípusok nyomtatása	Kinyomtat egy jelentést a nyomtatón beállított aktuális nyelvhez elérhető összes betűtípusról
Nyomtatási hibák	Kinyomtat egy, az ismétlődő hibákat összegző oldalt, amelyet a nyomtatási problémák azonosítása során használhat diagnosztikai eszközként Megjegyzés: Letter vagy A4-es méretű papírra kell kinyomtatnia. Ha kisebb papírra nyomtatja, a tartalom egy része lemaradhat.
Nyomtatási bemutató	Kinyomtat egy rezidensbemutató oldalt
Készletjelentés	Kinyomtat egy jelentést, mely többek között a nyomtató sorozatszámát és modellnevét tartalmazza. A jelentés készletadatbázisba beolvasható szöveget és UPC-vonalkódokat is tartalmaz.

Network/Ports (Hálózat/portok)

Aktív NIC menü

Menüelem	Leírás
Aktív NIC Automatikus Hálózatok listája	Megjeleníti a nyomtatókiszolgálót Megjegyzés: Ez a menü kizárólag hálózatra, illetve nyomtatókiszolgálóra csatlakoztatott nyomtatókon érhető el.

Hálózat menü

Menüelem	Leírás
PCL SmartSwitch Bekapcsolva Kikapcsolva	Beállítja, hogy a nyomtató automatikusan átváltson-e PCL-emulációra, amikor egy nyomtatási feladatnak arra van szüksége, az alapértelmezett nyomtatónyelvtől függetlenül Megjegyzések: • A gyári alapértelmezett érték a Bekapcsolva. • Ha a Kikapcsolva lehetőség van beállítva, a nyomtató nem ellenőrzi a beérkező adatokat. • Ha a Kikapcsolva lehetőség van beállítva, a nyomtató PostScript-emulációt használ, ha a PS SmartSwitch be van kapcsolva. A nyomtató a Beállítás menüben meghatározott alapértelmezett nyomtatónyelvet használja, ha a PS SmartSwitch ki van kapcsolva.
PS SmartSwitch Bekapcsolva Kikapcsolva	Beállítja, hogy a nyomtató automatikusan átváltson-e PS-emulációra, amikor egy nyomtatási feladatnak arra van szüksége, az alapértelmezett nyomtatónyelvtől függetlenül Megjegyzések: • A gyári alapértelmezett érték a Bekapcsolva. • Ha a Kikapcsolva lehetőség van beállítva, a nyomtató nem ellenőrzi a beérkező adatokat. • Ha a Kikapcsolva lehetőség van beállítva, a nyomtató PCL-emulációt használ, ha a PCL SmartSwitch be van kapcsolva. A nyomtató a Beállítás menüben meghatározott alapértelmezett nyomtatónyelvet használja, ha a PCL SmartSwitch ki van kapcsolva.
NPA-mód Kikapcsolva Automatikus	Beállítja, hogy a nyomtató az NPA-protokoll által meghatározott elnevezések alapján történő kétirányú kommunikációhoz szükséges speciális feldolgozást alkalmazza Megjegyzések: • A gyári alapértelmezett érték az Automatikus • A jelen beállításnak a nyomtató vezérlőpaneljéről történő módosítása, majd a menüből való kilépés a nyomtató újraindulását eredményezi. A menükiválasztás frissítése megtörtént.
Hálózati puffer Tiltva Automatikus	Beállítja a hálózati bemeneti puffer méretét Megjegyzések: • A gyári alapértelmezett érték az Automatikus. • Az érték 1 kB-onként módosítható. • A maximálisan megengedett méret a nyomtató memóriájának és az egyéb csatlakozási pufferek méretétől, valamint attól függ, hogy és az Erőforrás mentése beállítás értéke Bekapcsolva vagy Kikapcsolva-e. • A hálózati puffer maximális méretének megnöveléséhez tiltsa le vagy csökkentse az USB-puffer méretét. • A jelen beállításnak a nyomtató vezérlőpaneljéről történő módosítása, majd a menüből való kilépés a nyomtató újraindulását eredményezi. A menükiválasztás frissítése megtörtént.
Mac bináris PS Bekapcsolva Kikapcsolva Automatikus	Beállítja, hogy a nyomtató Macintoshos bináris PostScript nyomtatási feladatokat dolgozzon fel Megjegyzések: • A gyári alapértelmezett érték az Automatikus. • A Kikapcsolva beállítás normál protokollt használva szűri a nyomtatási feladatokat. • A Bekapcsolva beállítással a nyomtató nyers bináris PostScript nyomtatási feladatokat dolgoz fel.

Menüelem	Leírás
Hálózatbeállítás Jelentések menü Hálózati kártya menü TCIP menü IPv6 menü Vezeték nélküli adatátvitel menü AppleTalk menü	Megjeleníti valamennyi hálózati beállítás menüjét, az aktív nyomtatóhálózattól függetlenül Megjegyzés: Egyes opciók bizonyos nyomtatótípusokon nem érhetők el.

Vezeték nélküli adatátvitel menü

Használja az alábbi menüpontokat a vezeték nélküli belső nyomtatókiszolgáló beállításainak konfigurálásához.

Megjegyzés: Ez a menü csak néhány hálózati típuson vagy olyan nyomtatószerverhez csatlakozó nyomtatón érhető el, ahol a nyomtatóra egy kiegészítő vezeték nélküli belső nyomtatókiszolgáló van telepítve.

Menüelem	Leírás
Üzem mód Infrastruktúra Ad hoc	A segítségével kiválaszthat egy üzemmódot Megjegyzések: - Infrastruktúra üzemmódban a nyomtató hálózati elérése egy hozzáférési ponton keresztül lehetséges. - Ad hoc üzemmódban a nyomtató közvetlen vezeték nélküli hálózati eléréssel üzemel.
Kompatibilitás 802.11n 802.11b/g 802.11b/g/n	A segítségével megadhat egy, a berendezéssel kompatibilis beállítást
Hálózat kiválasztása <az elérhető hálózatok listája>	A segítségével kiválaszthat egy hálózatot, amelyet a nyomtató használni tud
Jelminőség megtekintése	A segítségével megtekintheti a vezeték nélküli kapcsolat jelerősségét
Biztonsági mód megtekintése	A segítségével megtekintheti a vezeték nélküli kapcsolat biztonságosságát

USB menü

Menüelem	Leírás
PCL SmartSwitch Bekapcsolva Kikapcsolva	Beállítja, hogy a nyomtató automatikusan átváltson-e PCL-emulációra, amikor egy nyomtatási feladatnak arra van szüksége, az alapértelmezett nyomtatónyelvtől függetlenül Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett érték a Bekapcsolva. - Ha a Kikapcsolva lehetőség van beállítva, a nyomtató nem ellenőrzi a beérkező adatokat. - Ha a Kikapcsolva lehetőség van beállítva, a nyomtató PostScript-emulációt használ, ha a PS SmartSwitch be van kapcsolva. A nyomtató a Beállítás menüben meghatározott alapértelmezett nyomtatónyelvet használja, ha a PS SmartSwitch ki van kapcsolva.

Menüelem	Leírás
PS SmartSwitch Bekapcsolva Kikapcsolva	Beállítja, hogy a nyomtató automatikusan átváltson-e PS-emulációra, amikor egy nyomtatási feladatnak arra van szüksége, az alapértelmezett nyomtatónyelvtől függetlenül Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett érték a Bekapcsolva. - Ha a Kikapcsolva lehetőség van beállítva, a nyomtató nem ellenőrzi a beérkező adatokat. - Ha a Kikapcsolva lehetőség van beállítva, a nyomtató PCL-emulációt használ, ha a PCL SmartSwitch be van kapcsolva. A nyomtató a Beállítás menüben meghatározott alapértelmezett nyomtatónyelvet használja, ha a PCL SmartSwitch ki van kapcsolva.
NPA-mód Kikapcsolva Automatikus	Beállítja, hogy a nyomtató az NPA-protokoll által meghatározott elnevezések alapján történő kétirányú kommunikációhoz szükséges speciális feldolgozást alkalmazza Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett érték az Automatikus. - A jelen beállításnak a nyomtató vezérlőpaneljéről történő módosítása, majd a menüből való kilépés a nyomtató újraindulását eredményezi. A menükiválasztás frissítése megtörtént.
USB-puffer Tiltva Automatikus	Beállítja az USB bemeneti puffer méretét Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett érték az Automatikus. - A jelen beállításnak a nyomtató vezérlőpaneljéről történő módosítása, majd a menüből való kilépés a nyomtató újraindulását eredményezi. A menükiválasztás frissítése megtörtént.
Mac bináris PS Bekapcsolva Kikapcsolva Automatikus	Beállítja, hogy a nyomtató Macintoshos bináris PostScript nyomtatási feladatokat dolgozzon fel Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett érték az Automatikus. - A Kikapcsolva beállítás normál protokollt használva szűri a nyomtatási feladatokat. - A Bekapcsolva beállítással a nyomtató nyers bináris PostScript nyomtatási feladatokat dolgoz fel.
ENA cím	Beállítja a hálózati címet egy külső nyomtatókiszolgálóhoz, amely USB-kábellel csatlakozik a nyomtatóhoz. Megjegyzés: A menü csak akkor érhető el, ha a nyomtató az USB-porton keresztül egy külső nyomtatókiszolgálóhoz csatlakozik.
ENA hálóz. maszk	Beállítja a hálózati maszkot egy külső nyomtatókiszolgálóhoz, amely USB-kábellel csatlakozik a nyomtatóhoz. Megjegyzés: A menü csak akkor érhető el, ha a nyomtató az USB-porton keresztül egy külső nyomtatókiszolgálóhoz csatlakozik.
ENA átjáró	Beállítja az átjárót egy külső nyomtatókiszolgálóhoz, amely USB-kábellel csatlakozik a nyomtatóhoz. Megjegyzés: A menü csak akkor érhető el, ha a nyomtató az USB-porton keresztül egy külső nyomtatókiszolgálóhoz csatlakozik.

Beállítások menü

Általános beállítások menü

Menüelem	Leírás
Kijelző nyelve English Français Deutsch Italiano Español Dansk Norsk Nederlands Svenska Português Suomi Russian Polski Magyar Türkçe Čeština Egyszerűsített kínai Hagyományos kínai Koreai Japán	Beállítja a kijelzőn megjelenő szöveg nyelvét. Megjegyzés: Nem minden nyomtatóhoz áll rendelkezésre minden nyelv.
Gazdaságos mód Kikapcsolva Energia Energia/papír Papír	Csökkenti az energia, a papír vagy a különleges nyomathordozó használatát. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett érték a „Kikapcsolva”. A „Kikapcsolva” érték esetén a gyári alapértelmezett érték jut érvényre. - Az „Energia” beállítás a nyomtató energiafelhasználását minimalizálja. A beállítás a teljesítményre igen, a nyomtatási minőségre nincs hatással. - A „Papír” beállítás esetén a nyomtatási feladathoz szükséges papír és speciális nyomathordozó mennyisége lesz minimális. A beállítás a teljesítményre igen, a nyomtatási minőségre nincs hatással. - Az „Energia/papír” beállítás a nyomtató energia-, papír- és speciálisnyomathordozó-felhasználását csökkenti.
Halk mód Kikapcsolva Bekapcsolva	A nyomtató által keltett zajt csökkenti. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett érték a „Kikapcsolva”. - A „Bekapcsolva” beállításnál kelti a nyomtató a lehető legkevesebb zajt.

Menüelem	Leírás
Kezdeti beállítás Igen Nem	A nyomtatót a beállítás varázsló futtatására utasítja. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett érték az „Igen”. - Miután az „Ország” képernyőn a Kész lehetőséget választotta, és ezzel bezárta a beállítás varázslót, az alapértelmezett érték a „Nem” lesz.
Papírméret U.S. Metrikus	A nyomtató gyári alapértelmezett mértékegységét határozza meg. A beállítás alapértelmezett értékét a beállító varázsló „Ország” lehetőségénél megadott beállítás határozza meg.
PC-re szkennelés porttartomány <porttartomány>	Megadja a portokat letiltó tűzfal mögötti nyomtatók porttartományát. Az érvényes portok megadásához két, egymástól pontosvesszővel elválasztott értéket kell beírni. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a 9751:12000.
Alapértelmezett mód Másolás Faxolás	Megadja, hogy a nyomtató vezérlőpanelén található Go (Ugrás), Content (Tartalom), Darkness (Sötétség) vagy számgombok megnyomásakor a nyomtató melyik üzemmódja aktiválódjon. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a „Másolás”.
Dátumformátum HH-NN-ÉÉÉÉ NN-HH-ÉÉÉÉ ÉÉÉ-HH-NN	A nyomtató által használt dátum formátumát határozza meg. Megjegyzés: Az Egyesült Államokban értékesített nyomtatók esetén az alapértelmezett beállítás a HH-NN-ÉÉÉÉ. A nemzetközi alapértelmezett érték pedig a NN-HH-ÉÉÉÉ.
Időformátum 12 órás, de./du. 24 órás	A nyomtató által használt idő formátumát határozza meg. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a „12 órás de./du.”.
Riasztások Riasztás vezérlés Kazettariasztás	Beállítja, hogy riasztás szólaljon meg, ha a nyomtató felhasználói beavatkozást igényel. Az egyes riasztástípusok esetén megadható beállítások a következők: Kikapcsolva Egyszeres Folyamatos Megjegyzések: - A „Riasztás vezérlés” gyári alapértelmezett beállítása az „Egyszeres”. Az „Egyszeres” beállítás esetén három hangjelzés hallható. - A „Kikapcsolva” érték beállításakor nem hallható riasztás. - A „Folyamatos” beállítás esetén a hangjelzések 10 másodpercenként ismétlődnek.
Időtűllépések Energiatakarékos mód Inaktíválva 1–240	Megadja azt a feladat nélküli időtartamot, amelynek letelte után néhány rendszer minimális energiafelhasználású állapotba lép. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a 30 perc.
Időtűllépések Kijelző időtűllépése 15–300	Megadja azt az időtartamot másodpercben kifejezve, ameddig a nyomtató vár, mielőtt visszalépne Kész állapotba. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a 30 másodperc.

Menüelem	Leírás
Időtúllépések Nyomtatási időtúllépés Inaktíválva 1–255	Beállítja azt az időt másodpercben kifejezve, ameddig a nyomtató a nyomtatási feladat befejezését jelző üzenetre vár, mielőtt törölné a feladat hátralévő részét. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett érték a 90 másodperc. - A beállított időtartam letelte után a nyomtatóban lévő, részben kinyomtatott oldalak nyomtatása befejeződik, majd a nyomtató megkeresi, hogy van-e új feladat a nyomtatási sorban. - A „Nyomtatási időtúllépés” funkció csak PCL PPDS használata esetén érhető el. A beállítás PostScript-emulációs nyomtatási feladatok esetén nem használható.
Időtúllépések Várakozási időtúllépés Inaktíválva 15–65535	Meghatározza, hogy a nyomtató hány másodpercet várjon, mielőtt törölné a nyomtatási feladatot. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett érték 40 másodperc. - A Várakozási időtúllépés PostScript-emuláció használata esetén nem érvényes. A beállítás PCL- vagy PPDS-emulációs nyomtatási feladatok esetén nem érvényes.
Ny. helyreállítás Automatikus folytatás Tiltva 5–255	Engedélyezi, hogy a nyomtató bizonyos offline helyzetekben automatikusan folytassa a nyomtatást, amennyiben azok egy magadott időn belül nincsenek megoldva Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett érték a Letiltva. - A lehetséges beállítási tartomány 5–255 másodperc.
Ny. helyreállítás Elakadáselhárítás Bekapcsolva Kikapcsolva Automatikus	Megadja, hogy a nyomtató újraindítassa-e az elakadt oldalakat Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett érték az Automatikus. A nyomtató újraindítja az elakadt oldalakat, amennyiben nincs szükség memóriára további feladatok kinyomtatásához. - A Bekapcsolva kiválasztásával a nyomtató mindig újraindítja az elakadt oldalakat. - A Kikapcsolva kiválasztásával a nyomtató sosem nyomtatja újra az elakadt oldalakat.
Ny. helyreállítás Oldalvédelem Bekapcsolva Kikapcsolva	Engedélyezi, hogy a nyomtató kinyomtasson egy olyan oldalt, amelyet másképp nem lehetett volna kinyomtatni Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett érték a Kikapcsolva. A Kikapcsolva kiválasztásával a nyomtató részoldalt nyomtat ki, ha nincs elég memória egy egész oldal kinyomtatásához. - A Bekapcsolva kiválasztásával a nyomtató egész oldalt nyomtat ki, így az egész oldal kinyomtatásra kerül.
Gyári beállítások Nincs visszaállítás Visszaállítás most	Visszaállítja a nyomtató beállításait a gyári értékekre Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett érték a Ne állítsa vissza. A Ne állítsa vissza lehetőséggel megmaradnak a felhasználói beállítások. - Visszaállítja a nyomtató gyári értékeit, a Hálózat/portok menü beállításainak kivételével. A memóriában tárolt valamennyi letöltés törlésre kerül.

Másolási beállítások menü

Menüelem	Leírás
Tartalom Szöveg Szöveg/fotó Fotó	Megadja a másolási feladat tartalmának típusát. Megjegyzések: - A „Szöveg” beállítás kiemeli az éles, fekete, nagy felbontású szöveget a fehér háttérből. - A gyári alapértelmezett beállítás a „Szöveg/fotó”. A „Szöveg/fotó” beállítást akkor célszerű használni, ha az eredeti dokumentum szöveget és ábrákat vagy fényképeket tartalmaz. - A „Fotó” lehetőséget beállítva a lapolvasó nagyobb figyelmet fordít az ábrákra és a képekre. Ezen beállítás esetén a beolvasás tovább tart ugyan, ám a készülék megpróbálja visszaadni az eredeti dokumentum teljes dinamikatarományát. Természetesen mindez nagyobb adatmennyiséget eredményez.
Oldalak (Duplex) Egyold. egyoldalassá Egyold. kétoldalassá Kétold. egyoldalassá Kétold. kétoldalassá	Megadja, hogy az eredeti dokumentum kétoldalas vagy egyoldalas-e, illetve hogy az arról készült másolat egyoldalas vagy kétoldalas legyen-e Megjegyzések: - Bizonyos nyomtatótípusok esetén nincs lehetőség kétoldalas másolásra. Egyold. egyoldalassá — Az eredeti lap egyik oldalán van tartalom, a másolat pedig egy oldalt tartalmaz majd. Egyold. kétoldalassá — Az eredeti lap egyik oldalán van tartalom, a másolat pedig két oldalt tartalmaz majd. Ha például az eredeti dokumentum hat lapból áll, a másolat három, egyenként kétoldalas lapból fog állni. Kétold. egyoldalassá — Az eredeti lap mindkét oldalán van tartalom, a másolat pedig egyoldalas lesz. Ha például az eredeti dokumentum három, egyenként kétoldalas lapból áll, a másolat hat egyoldalas lapból fog állni. Kétold. kétoldalassá — Az eredeti lap mindkét oldalán van tartalom, a másolat pedig teljesen hasonló lesz az eredetihez.
Papírtakarékos mód Kikapcsolva 2-1 álló 2-1 fekvő 4-1 álló 4-1 fekvő	Az eredeti dokumentum négy lapját ugyanarra az oldalra másolja. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a „Kikapcsolva”.
Oldalkeretek nyomtatása Bekapcsolva Kikapcsolva	Megadja, hogy a nyomtató nyomtasson-e keretet a margókra az oldal éle mentén. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a „Kikapcsolva”.
Válogatás Bekapcsolva Kikapcsolva	Ha ugyanarról az eredetiről több másolatot is készít, akkor a nyomtató az egyes példányokat összerendezi. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett beállítás a „Bekapcsolva”.

Menüelem	Leírás
Eredeti méret Letter Legal Executive Folio Statement Universal ID Card 4 x 6 hüvelyk 3 x 5 hüvelyk Névjegykártya Egyéni szkennelési méret <x> A4 A5 Oficio (Mexikó) A6 JIS B5	Az eredeti dokumentum papírméretét adja meg. Megjegyzések: - Az Amerikai Egyesült Államokban értékesített készülékek esetén a gyári alapértelmezett beállítás a „Letter” papírméret. Más országokban az A4-es papírméret a gyári beállítás. - Az aktuális alapértelmezett beállítást * jelzi.
Papírforrás <x>. tálca Egylapos adagoló Többlapos adagoló	Megadja a másolási munkához tartozó papírforrást. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett beállítás az 1. tálca.
Átlátszósági elválasztók Bekapcsolva Kikapcsolva	Az írásvetítő fóliák közé papírt helyez. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett beállítás a „Bekapcsolva”.
Elválasztólapok Nincs Másolatok közt Feladatok közt Oldalak közt	A beállítástól függően lapot helyez az oldalak, a másolatok vagy a nyomtatási feladatok közé. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett beállítás a „Nincs”.
Elválasztó forrása <x>. tálca Kézi adagoló	Megadja a papír forrását. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett beállítás az 1. tálca.
Sötétség -4 – +4	Megadja a másolat sötétségi szintjét. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett beállítás a 0.
Másolatok száma 1–999	Megadja a másolatok példányszámát. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett beállítás az 1.
Matrica Kikapcsolva Bizalmas Másolás Vázlat Sürgős Egyéni	Megadja a másolási feladat egyes oldalaira nyomtatandó szöveget. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a „Kikapcsolva”.

Menüelem	Leírás
Fontos másolatok engedélyezése Bekapcsolva Kikapcsolva	Lehetővé teszi a nyomtatási feladatok megszakítását, és a nyomtatás közben dokumentumok vagy oldalak másolását. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett beállítás a „Bekapcsolva”.
Háttér eltávolítása -4 – +4	Megadja, hogy a háttér mennyire látszódjék a másolaton. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett beállítás az 0.
Színegyensúly Cían - vörös Bíbor - zöld Sárga - kék	Megadja a szín mennyiségét. Az érték -4 és +4 között állítható. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett beállítás az 0.
Kontraszt 0–5 A tartalomhoz legjobb	Megadja a másolat kontrasztját. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett beállítás „A tartalomhoz legjobb”.
Árnyék részletei -4 – +4	Megadja, hogy az árnyékok mennyire részletesen jelenjenek meg a másolaton. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a 0.
Szkennelés szélről szélre Bekapcsolva Kikapcsolva	Megadja, hogy az eredeti dokumentum másolás előtti beolvasása éltől élig tartson-e. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a „Kikapcsolva”.
Élesség 1–5	Megadja a másolat élességét. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a 3.

Faxbeállítások menü

Általános faxbeállítások

Menüelem	Leírás
Állomás neve	Megadja a nyomtatóba épített faxkészülék nevét.
Állomás száma	Megadja a faxhoz tartozó számot.
Állomásazonosító Állomás neve Állomás száma	Megadja a fax azonosításának módját.
Kézi faxolás engedélyezve Bekapcsolva Kikapcsolva	Beállítja, hogy a nyomtatóval csak kézi üzemmódban lehessen faxot küldeni. A kézi faxküldéshez vonali osztó és kézibeszélő szükséges. Megjegyzések: - Az alapértelmezett érték a „Kikapcsolva”. - A beérkező faxok fogadásához és a faxszámok tárcsázásához használjon hagyományos telefont. - A „Kézi faxolás” menü közvetlen eléréséhez érintse meg a numerikus billentyűzet # 0 elemét.

Menüelem	Leírás
Memóriahasználat Az összes fogadott Majdnem fogadott Egyenlő Majdnem elküldött Összes elküldött	Megadja a faxolás számára fenntartott, nem törölhető memória méretét. Megjegyzések: • „Az összes fogadott” beállítás esetén a teljes memória a faxok fogadására van fenntartva. • A „Majdnem fogadott” érték beállítása esetén a memória legnagyobb része a faxok fogadására szolgál. • Az alapértelmezett érték az „Egyenlő”. Az „Egyenlő” beállítás esetén a faxok küldése és fogadása számára fenntartott memória egyenlő. • A „Majdnem elküldött” érték beállítása esetén a memória legnagyobb része a faxok elküldésére szolgál. • „Az összes elküldött” beállítás esetén a teljes memória a faxok küldésére van fenntartva.
Faxok törlése Engedélyezés Nem engedélyezett	Meghatározza, hogy a nyomtató megszakíthatja-e a faxműveleteket. Megjegyzés: Ha a „Faxok törlése” nem engedélyezett, akkor az elem nem is jelenik meg.
Hívóazonosító FSK DTMF	Megadja a használt hívóazonosító típusát. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett beállítás az „FSK”.

Faxküldési beállítások

Menüelem	Leírás
Felbontás Normál Finom Szuperfinom Ultrafinom	A minőséget adja meg a hüvelykenkénti pontok számában kifejezve (dots per inch, dpi). A nagyobb felbontás jobb nyomtatási minőséget jelent, ám megnöveli a fax továbbításához szükséges időt. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a „Normál”.
Eredeti méret Letter Legal Executive Kevert Letter/Legal Folio Statement A4 A5 A6 Oficio (Mexikó) JIS B5 4 x 6 3 x 5 Azonosítókártya Univerzális Egyéni szkennelési méret Névjegykártya	Az éppen beolvasott dokumentum papírméretét adja meg. Megjegyzés: Az Amerikai Egyesült Államokban értékesített készülékek esetén a gyári alapértelmezett beállítás a „Letter” papírméret. Más országokban az A4-es papírméret a gyári beállítás.

Menüelem	Leírás
Duplex Kikapcsolva Hosszú él Rövid él	A szöveg elrendezését adja meg. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett érték a Kikapcsolva. - A „Hosszú él” beállítás esetén a kötés az oldal hosszabb éle mentén (azaz álló tájolás esetén a bal oldalon, fekvő tájolás esetén a felső oldalon) van. - A „Rövid él” beállítás esetén a kötés az oldal rövidebb éle mentén (azaz álló tájolás esetén felül, fekvő tájolás esetén bal oldalon) van.
Tartalom Szöveg Szöveg/fotó Fotó	Megadja a faxoláshoz beolvasott tartalom típusát. Megjegyzések: - A „Szöveg” beállítás esetén a dokumentum leginkább szövegből áll. - A gyári alapértelmezett beállítás a „Szöveg/fotó”. Ha a dokumentum többnyire szöveget és vonalas ábrákat tartalmaz, a „Szöveg/fotó” beállítást célszerű használni. - A „Fotó” üzemmódot akkor használja, ha a dokumentum jó minőségű fénykép vagy tintasugaras nyomtatón készült nyomtatvány.
Sötétség -4 – +4	Világosítja vagy sötétíti a kimenetet. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a 0.
Előhívó szám <üres>	Numerikus beviteli mező, amely lehetővé teszi számok megadását.
Automatikus újrahívás 0–9	Megadja, hogy a nyomtató hányszor kísérelje meg elküldeni a faxot. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték az 5.
Újrahívás gyakorisága 1–200	Megadja az újrahívások közti időt. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett beállítás a 3 perc.
PABX mögött Igen Nem	Lehetővé teszi a tárcsahang nélküli, kapcsolótábla segítségével történő tárcsázást. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a „Nem”.
ECM bekapcsolása Igen Nem	Engedélyezi a hibajavító módot a faxműveletek esetén. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték az „Igen”.
Faxszkennelés engedélyezése Bekapcsolva Kikapcsolva	Lehetővé teszi a faxküldést a nyomtató segítségével történő beolvasás által. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a „Bekapcsolva”.
Faxoláshoz használt illesztőprogram Igen Nem	Lehetővé teszi a faxküldési feladatok nyomtató általi küldését. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték az „Igen”.
Hívás módja Hang Impulzus	Megadja, hogy a tárcsázáskor továbbított jel hangfrekvenciás jel vagy impulzus-e. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a „Hang”.

Menüelem	Leírás
Max. sebesség 2400 4800 9600 14400 33600	Megadja a faxküldés maximális sebességét baudban kifejezve. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a 33600.
Háttéreltávolítás -4 – +4	Megadja, hogy a háttér mennyire látszódjék a másolaton. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a 0.
Kontraszt A tartalomhoz legjobb 0–5	A kimenet kontrasztját adja meg. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett beállítás „A tartalomhoz legjobb”.
Árnyék részletei -4 – +4	Megadja, hogy az árnyékok mennyire részletesen jelenjenek meg a másolaton. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a 0.
Szkennelés szélről szélre Bekapcsolva Kikapcsolva	Megadja, hogy az eredeti dokumentum beolvasása éltől élig tartson-e. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a „Kikapcsolva”.
Élesség 1–5	Megadja a fax élességét. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a 3.
Színes faxszkennelés engedélyezése Bekapcsolva Kikapcsolva	Lehetővé teszi a színes faxküldést. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a „Bekapcsolva”.
Színes faxok auto. átalakítása fekete-fehérré Bekapcsolva Kikapcsolva	A kimenő faxokat fekete-fehérré alakítja. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a „Bekapcsolva”.

Faxfogadási beállítások

Menüelem	Leírás
Faxfogadás engedélyezése Bekapcsolva Kikapcsolva	Engedélyezi, hogy a nyomtató faxot fogadjon. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a „Bekapcsolva”.
Csengések a válaszig 1–25	Megadja, hogy a faxhívás fogadása hány csengetés után történjen. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a 3.
Automatikus válasz Igen Nem	Lehetővé teszi, hogy a nyomtató fogadja a beérkező faxhívásokat. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték az „Igen”.
Kézi válaszkód 1–9	Lehetővé teszi a faxok fogadásához szükséges kód megadását a telefon numerikus billentyűzete segítségével. Megjegyzések: - A menüelemet abban az esetben kell használni, ha a nyomtató telefonnal osztozik a vonalon. - A gyári alapértelmezett érték a 9.

Menüelem	Leírás
Aut. kicsinyítés Bekapcsolva Kikapcsolva	A bejövő faxot átméretezi, hogy az ráférjen a fax számára kijelölt tálcába helyezett papírra. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a „Bekapcsolva”.
Papírforrás Automatikus méretigazítás <x>. tálca Egylapos adagoló Több lapos adagoló	Megadja, hogy a bejövő faxok nyomtatásához a nyomtató melyik tálcában lévő papírt használja. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett beállítás az 1. tálca.
Oldalak Bekapcsolva Kikapcsolva	Lehetővé teszi a beérkező faxok kétoldalas nyomtatását. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a „Kikapcsolva”.
Faxláb-léc Bekapcsolva Kikapcsolva	Az átviteli adatokat a beérkező fax oldalainak aljára nyomtatja. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a „Kikapcsolva”.
Max. sebesség 2400 4800 9600 14400 33600	Megadja a faxfogadás maximális sebességét baudban kifejezve. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a 33600 (baud).
Névtelen fax tiltása Bekapcsolva Kikapcsolva	Lehetővé teszi azon beérkező faxok letiltását, amelyek állomásazonosítóval nem rendelkező eszközökről érkeznek. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a „Kikapcsolva”.

Faxnaplózási beállítások

Menüelem	Leírás
Átviteli napló Nyomtatási napló Nincs naplónyomtatás Csak a hibák nyomtatása	Lehetővé teszi az átviteli napló nyomtatását a faxok fogadása után. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a „Nyomtatási napló”.
Fogadási hiba naplója Soha nincs nyomtatás Nyomtatás hiba esetén	Lehetővé teszi a fogadási hibanapló kinyomtatását a fogadási hibákat követően. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett beállítás a „Soha nincs nyomtatás”.
Naplók automatikus nyomtatása Bekapcsolva Kikapcsolva	Engedélyezi a faxolási naplók automatikus kinyomtatását. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a „Bekapcsolva”.
Naplópapír forrása <x>. tálca	Kijelöli a naplók nyomtatásához használt papír forrását. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett beállítás az 1. tálca.
Naplók megjelenítése Távoli állomás neve Tárcsázott szám	Megadja, hogy a nyomtatott naplókban a tárcsázott szám vagy az állomás neve szerepel-e. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett beállítás a „Távoli állomás neve”.

Menüelem	Leírás
Feladatnapló engedélyezése Bekapcsolva Kikapcsolva	Lehetővé teszi a faxolási feladatok naplójának megnyitását. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a „Bekapcsolva”.
Hívásnapló engedélyezése Bekapcsolva Kikapcsolva	Lehetővé teszi a faxhívások naplójának megnyitását. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a „Bekapcsolva”.

Hangszóróbeállítások

Menüelem	Leírás
Hangszórómód Mindig ki Kapcsolódásig Mindig bekapcsolva	Megjegyzések: - A „Mindig ki” beállítás esetén a hangszóró ki van kapcsolva. - A gyári alapértelmezett beállítás a „Kapcsolódásig”.. A hangszóró mindaddig be van kapcsolva és mindaddig hangjelzést ad, amíg a faxkapcsolat létre nem jön. - A „Mindig bekapcsolva” beállítás bekapcsolja a hangszórót.
Hangszóró hangereje Magas Közepes Alacsony	A hangerő szintjét szabályozza. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a „Magas”.
Hangszóró hangereje Bekapcsolva Kikapcsolva	Lehetővé teszi a fax hangszórójához tartozó hangerő megadását. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a „Bekapcsolva”.

Megkülönböztető csengés

Menüelem	Leírás
Egy csengés Bekapcsolva Kikapcsolva	A hívásokat egycsengéses mintával fogadja. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a „Bekapcsolva”.
Dupla csengés Bekapcsolva Kikapcsolva	A hívásokat duplacsengéses mintával fogadja. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a „Bekapcsolva”.
Tripla csengés Bekapcsolva Kikapcsolva	A „Tripla csengés” beállítás esetén a készülék a hívásokat háromcsengéses mintával fogadja. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a „Bekapcsolva”.

Flash-meghajtó menü

Flash-meghajtó menü

Menüelem	Leírás
Illesztőprogram enged. Bekapcsolás Kikapcsolás	Engedélyezi vagy letiltja a nyomtató elején található USB-portot. Megjegyzések: - Egyes menüelemek bizonyos nyomtatótípusok esetén hiányoznak. - A gyári alapértelmezett érték a „Bekapcsolás”.
Kód frissítése Bekapcsolás Kikapcsolás	Engedélyezi vagy letiltja, hogy a Flash-meghajtó frissítse a firmware-ét egy USB-eszközzel. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a „Bekapcsolás”.

Szkennelés beállításai

Menüelem	Leírás
Formátum PDF (.pdf) TIFF (.tif) JPEG (.jpg)	A fájl formátumát adja meg. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a „PDF”.
PDF-verzió 1.2–1.6	Beállítja az USB-meghajtóra beolvasott PDF-fájl verzióját. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték az 1.5.
Tartalom Szöveg Szöveg/fénykép Fotó	Megadja az USB-meghajtóra beolvasott tartalom típusát. Megjegyzések: - A „Szöveg” beállítás esetén a dokumentum leginkább szövegből áll. - A gyári alapértelmezett beállítás a „Szöveg/fotó”. Ha a dokumentum többnyire szöveget és vonalas ábrákat tartalmaz, a „Szöveg/fotó” beállítást célszerű használni. - A Fotó üzemmódot akkor használja, ha a dokumentum jó minőségű fénykép vagy tintasugaras nyomtatón készült nyomtatvány.
Szín Szürke Színes	Megadja, hogy a nyomtatott dokumentum szürke vagy színes legyen-e. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a „Szürke”.
Felbontás 75 150 200 300 400 600	Megadja a beolvasás felbontásának dpi értékét. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett beállítás a 150 dpi.
Sötétség -4 – +4	Világosítja vagy sötétíti a kimenetet. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a 0.
Tájolás Álló Fekvő	A beolvasott kép tájolását adja meg. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték az „Álló”.

Menüelem	Leírás
Eredeti méret Letter Legal Executive Folio Statement Universal 4 x 6 hüvelyk 3 x 5 hüvelyk Névjegykártya Egyéni szkennelési méret <x> A4 A5 Oficio (Mexikó) A6 JIS B5	Az éppen beolvasott dokumentum papírméretét adja meg. Megjegyzés: Az Amerikai Egyesült Államokban értékesített készülékek esetén a gyári alapértelmezett beállítás a „Letter” papírméret. Más országokban az A4-es papírméret a gyári beállítás.
Oldalak (Duplex) Kikapcsolva Hosszú él Rövid él	A szöveg elrendezését adja meg. Megjegyzések: • A gyári alapértelmezett érték a „Kikapcsolva”. • A „Hosszú él” beállítás esetén a kötés az oldal hosszabb éle mentén (azaz álló tájolás esetén a bal oldalon, fekvő tájolás esetén a felső oldalon) van. • A „Rövid él beállítás esetén a kötés az oldal rövidebb éle mentén (azaz álló tájolás esetén felül, fekvő tájolás esetén bal oldalon) van.
JPEG-minőség Szöveg vagy Szöveg/fotó 5–90	A szöveg vagy szöveg/fotó módban készült JPEG-képek képminőségre vagy fájlméretre vonatkozó értékét állítja be. Megjegyzések: • A gyári alapértelmezett érték a 75. • Az 5-ös érték felé a fájlméret csökken, a képminőség romlik. • A 90-es érték a legjobb minőséget, egyszersmind a legnagyobb fájlméretet eredményezi.
Fénykép-JPEG minőség 5–90	A szöveg vagy fotó módban készült JPEG-képek képminőségre vagy fájlméretre vonatkozó értékét állítja be. Megjegyzések: • A gyári alapértelmezett érték a 50. • Az 5-ös érték felé a fájlméret csökken, a képminőség romlik. • A 90-es érték a legjobb minőséget, egyszersmind a legnagyobb fájlméretet eredményezi.
Többoldalas TIFF használata Bekapcsolva Kikapcsolva	Lehetővé teszi a választást az egyoldalas és a többoldalas TIFF-fájlok között. Többoldalas dokumentumok USB-meghajtóra történő beolvasása esetén vagy az összes oldalt tartalmazó egyetlen TIFF-fájl jön létre, vagy pedig minden egyes beolvasott oldalhoz külön TIFF-fájl készül. Megjegyzések: • A gyári alapértelmezett beállítás a „Bekapcsolva”. • A menüelem az összes beolvasási lehetőségre hatással van.

Menüelem	Leírás
Szkennelés bitmélysége 8 bit 1 bit	Lehetővé teszi, hogy Szöveg/fotó módban kisebb méretet eredményező, 1 bites fájlok készüljenek, ha a Szín beállítása „Kikapcsolva” értékű. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a „8 bit”.
Háttér eltávolítása -4 – +4	Megadja, hogy a háttér mennyire látszódjék a másolaton. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a 0.
Kontraszt 0–5 A tartalomhoz legjobb	A kimenet kontrasztját adja meg. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett beállítás „A tartalomhoz legjobb”.
Árnyék részletei -4 – +4	Megadja, hogy az árnyékok mennyire részletesen jelenjenek meg a beolvasott képen. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a 0.
Szkennelés szélről szélre Bekapcsolva Kikapcsolva	Megadja, hogy az eredeti dokumentum beolvasása éltől élig tartson-e. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a „Kikapcsolva”.
Élesség 1–5	A beolvasott kép élességét adja meg. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a 3.

Nyomtatási beállítások

Menüelem	Leírás
Példányszám	Megadja a másolatok nyomtatandó példányszámát. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték az 1.
Oldalak (Duplex) Kétoldalas Egyoldalas	Engedélyezi a kétoldalas nyomtatást. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték az „Egyoldalas”.

Nyomtatási beállítások

Beállítás menü

Menüelem	Leírás
Nyomtatónyelv PS-emuláció PCL-emuláció PPDS-emuláció	Megállapítja, hogy a nyomtatókiszolgáló milyen nyomtatónyelvet használ az adatok nyomtatásra való küldéséhez. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a PS-emuláció.
Nyomtatási terület Normál Igazítás oldalhoz Egész oldal	A papír nyomtatási területét határozza meg. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a Normál.
A letöltés célja RAM Flash	Összegyűjti a nyomtatóra letöltött állandó erőforrásokat, és a flash-meghajtóra írja azokat. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a RAM.

Menüelem	Leírás
Az erőforrások mentése Bekapcsolva Kikapcsolva	Menti a letöltött állandó erőforrásokat. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a Kikapcsolva.

Befejezés menü

Megjegyzés: Egyes opciók bizonyos nyomtatótípusokon nem érhetők el.

Menüelem	Leírás
Oldalak 2 oldalas 1 oldalas	Megadja, hogy a duplex (kétoldalas) nyomtatás be van-e állítva alapértelmezésként minden nyomtatási feladathoz. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték az Egyoldalas.
Kétoldalas kötés Hosszú él Rövid él	Megadja a kétoldalas oldalak kötésének módját, a hátsó oldal nyomtatásának módját az első oldal nyomtatása módjához viszonyítva. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett érték a Hosszú él. - A Hosszú él megadja, hogy a kötés az álló oldalak bal oldalán, és a fekvő oldalak felső oldalán legyen. - A Rövid él megadja, hogy a kötés az álló oldalak felső oldalán, és a fekvő oldalak bal oldalán legyen.
Másolatok száma 1–999	Megadja az egyes nyomtatási feladatok alapértelmezett példányszámát. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték az 1.
Üres oldalak Nincs nyomtatás Nyomtatás	Megadja, hogy üres oldalak legyenek beszúrva a nyomtatási feladatba. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a „Nincs nyomtatás”.
Szétválogatás Bekapcsolva Kikapcsolva	Több példány nyomtatásakor egymásra helyezi a nyomtatási feladat oldalait. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett érték a Kikapcsolva. Az oldalak nem lesznek leválogatva. - A Be beállítás sorba rendezi a nyomtatási feladatot. - Mindkét beállítás a Másolás menüpontban megadott példányban nyomtatja ki a teljes feladatot.
Elválasztólapok Nincs Példányok közt Feladatok közt Oldalak közt	Megadja, hogy legyenek-e beszúrva üres elválasztóoldalak. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett beállítás a „Nincs”. - A Példányok közé üres oldalakat szűr be az egyes példányok közé, ha a Szétválogatás értéke Bekapcsolva. Ha a Szétválogatás értéke Kikapcsolva, akkor egy üres oldal lesz beszúrva a kinyomtatott oldalak csoportjai után, például az összes első oldal után, majd az összes második oldal után. - A Feladatok közé a nyomtatási feladatok közé szúrja be az üres oldalt. - Az Oldalak közé a nyomtatási feladat egyes oldalai közé szúrja be az üres oldalt. Ez a beállítás írásvetítő-fóliák nyomtatásakor lehet hasznos, vagy ha üres oldalakat akar beszúrni jegyzetek számára.

Menüelem	Leírás
Elválasztó forrás <x>. tálca Többlapos adagoló	Megadja az elválasztólapok papírforrását. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték az 1. tálca (normál tálca).
N oldal egy oldalon Kikapcsolva 2/oldal 4/oldal 6/oldal 9/oldal 16/oldal	Ennél a beállításnál több oldal kerül kinyomtatásra a papír egyetlen oldalán. Megjegyzések: - A kiválasztott szám az egy oldalon megjelenő oldalképek számát jelenti. - A gyári alapértelmezett érték a Kikapcsolva.
N oldal elrendezése Vízszintes Fordított vízszintes Fordított függőleges Függőleges	Megadja, hogyan jelenjenek meg az oldalképek a fizikai oldalon Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a Vízszintes.
Tájolás Automatikus Fekvő Álló	Megadja a több oldalas lap tájolását. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett érték az Automatikus. A nyomtató az álló és a fekvő közt választ. - A Hosszú él fekvő tájolást jelent - A Rövid él álló tájolást jelent
N oldal kerete Nincs Halvány	Keretet nyomtat minden oldalkép köré Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a Nincs.

Minőség menü

Menüelem	Leírás
Színkorrekció Automatikus Kikapcsolva kézi	Beállítja a színek megjelenését a nyomtatott oldalon. Megjegyzések: - Az gyári alapértelmezett beállítás az „Automatikus”. Az Automatikus különböző színátalakítási táblázatokat használ minden objektumhoz a nyomtatott oldalon. - A Kikapcsolva kikapcsolja a színjavítást. - A Kézi érték lehetővé teszi a színtáblák Kézi szín menü beállításával való testreszabását. - A hozzáadó és kivonó színkeverés közti különbségek miatt, a számítógép monitorján megjelenő bizonyos színek nem jeleníthetők meg nyomtatásban.
Nyomtatási felbontás 4800 CQ 1200 dpi	Megadja a nyomtatás felbontását. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a „4800 CQ”.
Festékmennyiség 1–5	Világosítja vagy sötétíti a nyomtatást. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett érték az 4. - A kisebb érték választása segíthet a festéktakarékosságban.

Menüelem	Leírás
Vonalak javítása Bekapcsolva Kikapcsolva	Simább vonalakat hoz létre, élesebb szélekkel. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett érték a Kikapcsolva. - Ez a beállítás javítja a CAD-rajzok (áramköri rajzok, tervrajzok stb.) esetén a kimenet minőségét.
Színmegetakarító Bekapcsolva Kikapcsolva	Csökkenti az ábrák és képek nyomtatásához felhasznált festék mennyiségét. A szöveg nyomtatásához felhasznált festék mennyiségét nem csökkenti. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett érték a Kikapcsolva. - A Bekapcsolva felülírja a Festékmennyiség beállítását.
RGB fényerő -6 – +6	Beállítja a színes kimenetek fényerejét Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett érték a 0. - Ez nincs hatással a CMYK-színspecifikációt használó fájlokra.
RGB kontraszt 0–5	Beállítja a színes kimenetek kontrasztját Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett érték a 0. - Ez nincs hatással a CMYK-színspecifikációt használó fájlokra.
RGB telítettség 0–5	Beállítja a színes kimenetek telítettségét Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett érték a 0. - Ez nincs hatással a CMYK-színspecifikációt használó fájlokra.
Színegyensúly Cián Bíbor Sárga Fekete Alapért. visszaáll.	Lehetővé teszi a nyomtató által előállított nyomat színének beállítását a festék nyomtatáshoz használt mennyiségének módosítása által. A szín mennyisége -5 és +5 között állítható. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a 0.
Színminták sRGB Kijelző sRGB Élénk Kijelző – valódi fekete Élénk Kikapcsolva – RGB US CMYK Euro CMYK Élénk CMYK Kikapcsolva – CMYK	Mintaoldalakat nyomtat a nyomtató által használt RGB- és CMYK-színátalakítási táblázatokból. Megjegyzések: - Bármelyik beállítás kiválasztása kinyomtatja a mintát. - A színminták színes mezők sorozatából állnak, valamint a vizsgált szín RGB- vagy CMYK-kombinációjából. Ezek az oldalak segíthetnek eldönteni, melyik kombinációt használja a kívánt nyomtatott kimenet eléréséhez. - Egy böngészőablakban írja be a nyomtató IP-címét a beágyazott webkiszolgáló színminta-oldalai teljes listájának eléréséhez.

Menüelem	Leírás
Kézi szín (RGB) RGB kép RGB szöveg RGB grafika	Testreszabja az RGB-színátalakításokat A beállítás értékei a következők lehetnek: Élénk sRGB Kijelző Kijelző – valódi fekete sRGB Élénk Kikapcsolva Megjegyzések: - Az Élénk egy világosabb, telítettebb színeket eredményező színátalakítást alkalmaz. - Az RGB-kép gyári alapértelmezett értéke a sRGB kijelző. Egy olyan színátalakítási táblázatot alkalmaz a kimeneten, amely a számítógép-monitoron megjelenített színekhez hasonló kimenetet eredményez. - A Kijelző – valódi fekete olyan színátalakítást alkalmaz, amely csak fekete festéket használ a semleges szürke színekhez. - Az sRGB élénk az RGB szöveg és RGB ábrák gyári alapértelmezett beállítása. Az sRGB élénk egy telítettséget növelő színtáblázatot alkalmaz. Ez a javasolt üzleti ábrák és szövegek használatakor. - A Kikapcsolva kikapcsolja a színátalakítást.
Kézi szín (CMYK) CMYK kép CMYK szöveg CMYK grafika	Testreszabja a CMYK-színátalakításokat A beállítás értékei a következők lehetnek: USCMYK EuroCMYK Élénk CMYK Kikapcsolva Megjegyzések: - Az Amerikai Egyesült Államokban értékesített készülékek esetén a gyári alapértelmezett beállítás az „USCMYK”. - A gyári alapértelmezett érték világszerte az EuroCMYK. - Az Élénk egy világosabb, telítettebb színeket eredményező színátalakítást alkalmaz. - A Kikapcsolva kikapcsolja a színátalakítást.
Színbeállítás	Automatikus színkalibrálást hajt végre.

Segédprogramok menü

Menüelem	Leírás
Hexadecimális nyomkövetés Bekapcsol	Segít megtalálni egy nyomtatási probléma forrását. Megjegyzések: - Az Aktiválás kiválasztásakor a nyomtatóra küldött minden adat hexadecimális és karakteres megjelenítéssel is ki lesz nyomtata, valamint a vezérlőkódok nem lesznek végrehajtva. - A „Hexadecimális nyomkövetés” lehetőség bezárásához kapcsolja ki a nyomtatót.
Lefedés-becslő Kikapcsolva Bekapcsolva	Megbecsüli egy oldal cián, bíbor, sárga és fekete színnel való lefedettségét. A becsült értékek egy elválasztólappal lesznek kinyomtatva. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett érték a Kikapcsolva. - Ez a menüelem nem érhető el a kiválasztott nyomtatómodelleken.

PDF menü

Menüelem	Leírás
Méretezés eredeti méretre Nem Igen	Átméretezi az oldalt, hogy az elférjen a kiválasztott méretű papíron. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a Nem.
Megjegyzések Nincs nyomtatás Nyomtatás	Meghatározza, hogy a nyomtató kinyomtassa-e a PDF-dokumentumban lévő megjegyzéseket. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a Nincs nyomtatás.

PostScript menü

Menüelem	Leírás
PS-hiba nyomtatása Bekapcsolva Kikapcsolva	Kinyomtat egy PostScript-hibát tartalmazó oldalt Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a Kikapcsolva.
Képsimítás Bekapcsolva Kikapcsolva	Javítja az alacsony felbontású képek kontrasztját és élességét, valamint finomítja a színátmeneteket. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett érték a Kikapcsolva. - A Képfinoítás nincs hatással a 300 dpi vagy magasabb felbontású képekre.

PCL-emuláció menü

Menüelem	Leírás
Betűtípus forrása Rezidens Letöltés Minden	Megadja a Betűtípusnév menüben használt betűtípusokat Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett érték a „Rezidens”. Megjeleníti a gyári alapértelmezett, RAM-ba letöltött betűtípusokat. - A Letöltés megjeleníti a RAM-ba letöltött összes betűtípust. - Az Összes megjeleníti az összes betűtípust.
Betűtípusnév RO Courier	Azonosítja a betűtípust és a memóriát, amely tárolja Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett beállítás a „RO Courier”. - A RO Courier pontban látható a betűtípus, a betűtípus-azonosító, illetve a tárolás helye a nyomtatón. A betűtípusok forrására az alábbi rövidítések használatosak: R (Resident, rezidens), F (Flash), illetve D (Download, letöltés).

Menüelem	Leírás
Jelkészlet 10U PC-8 12U PC-850	Megadja az egyes betűtípusnevekhez tartozó jelkészletet Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett érték az USA-ban a 10U PC-8 . - A gyári alapértelmezett érték világszerte a 12U PC-850. - A jelkészlet egy betűkből és számokból, írásjelekből és különleges szimbólumokból álló készlet. A jelkészletek támogatják az egyes nyelveket, illetve a különleges alkalmazásokat, pl. a matematikai szimbólumokat tudományos szövegekben. Csak a támogatott jelkészletek jelennek meg.
PLC-emuláció beállításai Pontméret 1,00–1008,00	Módosítja a méretezhető tipografikus betűtípusok portméretét. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett érték a 12. - A Pontméret a betűtípus karaktereinek magasságát jelöli. Egy pont körülbelül 1/72 hüvelyk. - A pontméret 0,25 pontonként növelhető vagy csökkenthető.
PLC-emuláció beállításai Alapméret 0,08–100	Módosítja a méretezhető rögzített szélességű betűtípusok betűtávolságát. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett érték a 10. - A betűtávolság a rögzített szélességű betűtípusok számát jelöli hüvelykenként (cpi). - A betűtávolság 0,01 cpi-nként növelhető vagy csökkenthető. - A nem méretezhető rögzített szélességű betűtípusoknál a betűtávolság megjelenik a kijelzőn, de nem módosítható.
PLC-emuláció beállításai Tájolás Álló Fekvő	Megadja a szöveg és grafika tájolását az oldalon. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett érték az „Álló”. - Az „Álló” beállítás a szöveget és a grafikát az oldal rövid élével párhuzamosan nyomtatja. - A „Fekvő” beállítás a szöveget és a grafikát az oldal hosszú élével párhuzamosan nyomtatja.
PLC-emuláció beállításai Sor/oldal 1–255 60 64	Megadja az egy oldalon megjelenő sorok számát. Megjegyzések: - Az Egyesült Államokban érvényes gyári alapértelmezett beállítás a 60, a nemzetközi alapértelmezett beállítás pedig a 64. - A nyomtató a sorok közti távolságot a Sor/oldal, a Papírméret és a Tájolás beállítás alapján állítja be. Válassza ki a kívánt Papírméret és Tájolás beállítást a Sor/oldal beállítás megadása előtt.
PLC-emuláció beállításai A4-es szélesség 198 mm 203 mm	Beállítja a nyomtatót az A4-es méretű papíron való nyomtatáshoz. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett érték a 198 milliméter. - A 203 mm beállítás úgy adja meg az oldal szélességét, hogy elférjen rajta nyolcvan 10 szélességű karakter.

Menüelem	Leírás
PLC-emuláció beállításai Automatikus CR LF után Bekapcsolva Kikapcsolva	Megadja, hogy a nyomtató automatikusan végrehajtsa-e egy kocsivissza-műveletet (CR) a soremelés (LF) vezérlőparancs után. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett érték a „Kikapcsolva”. - A beállításmódosítások kétszer találhatók meg a PPDS menüben.
PLC-emuláció beállításai Automatikus LF CR után Bekapcsolva Kikapcsolva	Megadja, hogy a nyomtató automatikusan végrehajtsa-e egy soremelést (LF) a kocsivissza (CR) vezérlőparancs után. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett érték a „Kikapcsolva”. - A beállításmódosítások kétszer találhatók meg a PPDS menüben.
Tálcaátszámozás MP-adagoló hozzárendelése Kikapcsolva Nincs 0–199 <x>. tálcá hozzárendelése Kikapcsolva Nincs 0–199 Kézi adag. száma Kikapcsolva Nincs 0–199 Kézi adagoló kijelölése Kikapcsolva Nincs 0–199	Beállítja, hogy a nyomtató olyan nyomtatószoftverrel vagy programokkal működjön, amelyek különböző forrás-hozzárendeléseket használnak tálcákhoz, fiókokhoz és adagolókhöz. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett érték a Kikapcsolva. - A Nincs nem választható. Csak akkor jelenik meg, ha a PLC 5 értelmező választja ki. - A Nincs beállítás figyelmen kívül hagyja a Papíradagolás választása parancsot. - A 0–199 érték egyéni hozzárendelést tesz lehetővé.
Tálcaátszámozás Gyári alapér. megt. Nincs	Megjeleníti az egyes tálcákhoz, fiókokhoz vagy adagolókhöz rendelt gyári alapértelmezett értéket.
Tálcaátszámozás Alapért. visszaáll. Igen Nem	Visszaállítja az egyes tálcák, fiókok vagy adagolók hozzárendelését a gyári alapértelmezett értékre.

Kép menü

Menüelem	Leírás
Automatikus igazítás Bekapcsolva Kikapcsolva	Kiválasztja az optimális papírméretet, nagyítást és tájolást. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett beállítás a „Bekapcsolva”. - Egyes képek esetén a „Bekapcsolva” beállítás felülbírálja a nagyítás és a tájolás értékét.

Menüelem	Leírás
Invertálás Bekapcsolva Kikapcsolva	Felcseréli a feketét és a fehéret a fekete-fehér képeken. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett érték a „Kikapcsolva”. - A betűméret 1 betűpontontként növelhető. - Ez a beállítás GIF és JPEG formátumú képeken nem alkalmazható.
Méretezés Bal f. sarok rögz. Legjobb illesztés Központ rögz. Mag./szél. ig. Magasság igazítása Szélesség igazítása	Úgy méretezi a képet, hogy az elférjen a kiválasztott méretű papíron Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a Legjobb kitöltés.
Tájolás Álló Fekvő Álló Fekvő	Beállítja a kép tájolását Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték az Álló.

PictBridge menü

Menüelem	Leírás
Fényképméret Automatikus L 2L Hagaki képeslap Kártyaméret 100 x 150 mm 4 x 6 hüvelyk 8 x 10 hüvelyk Letter A4 A5 JIS B5	Lehetővé teszi a PictBridge-kompatibilis eszközökről nyomtatott fényképek méretének beállítását. Megjegyzések: - Az gyári alapértelmezett beállítás az „Automatikus”. - Ha mind a nyomtató, mind a PictBridge-kompatibilis eszköz rendelkezik az ehhez a beállításhoz szükséges értékkel, akkor mindig a fényképezőgép beállítása jut érvényre.
Elrendezés Automatikus Kikapcsolva 2/oldal 3/oldal 4/oldal 6/oldal 9/oldal 12/oldal 16/oldal Kartotéknymtatás	Meghatározza a papír egy oldalára nyomtatható képek maximális számát. Megjegyzések: - Az gyári alapértelmezett beállítás az „Automatikus”. - Ha mind a nyomtató, mind a PictBridge-kompatibilis eszköz rendelkezik az ehhez a beállításhoz szükséges értékkel, akkor mindig a fényképezőgép beállítása jut érvényre.

Menüelem	Leírás
Minőség Normál Vázlat Finom	Meghatározza, hogy az eszköz milyen felbontással, festékmennyiséggel, illetve szintakarékossággal dolgozzon a fényképek PictBridge-kompatibilis eszközről történő kinyomtatása során. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett érték a „Normál”. - Ha mind a nyomtató, mind a PictBridge-kompatibilis eszköz rendelkezik az ehhez a beállításhoz szükséges értékkel, akkor mindig a fényképezőgép beállítása jut érvényre.
Papírforrás Többlapos adag. <x>. tálca Kézi papír	A PictBridge-kompatibilis eszközről történő nyomtatáshoz használt alapértelmezett beviteli forrást azonosítja. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett beállítás a „Többlapos adag.”. - Nem lehet a nyomtató bemeneti papírtálcájába helyezett nyomathordozó méreténél nagyobb méretet beállítani.

Dátum és idő beállítása

Menüelem	Leírás
Dátum és idő megtekintése	Megjeleníti az időt ÉÉÉÉ-HH-NN ÓÓ:PP formátumban. Megjegyzés: Ezen a képernyőn nem végezhető beállítás.
Dátum és idő beállítása Igen Nem	A nyomtatót a beállítás varázsló futtatására utasítja.. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett érték az „Igen”. - Miután az „Ország” képernyőn a Kész lehetőséget választotta, és ezzel bezárta a beállítás varázslót, az alapértelmezett érték a „Nem” lesz.
Időzóna (Észak-, Közép- és Dél-Amerika) Hawaii * Alaszka Tijuana (PST) USA/Kanada PST USA/Kanada MST USA/Kanada CST USA/Kanada EST Kanada AST Caracas (VET) Új-Foundland (NST) Brazília (BRT)	A fax esetén használt időzónát adja meg. Megjegyzés: A csillag (*) azt jelzi, hogy az adott érték esetén a nyári időszámítási időszak kezdete és vége <i>nincs</i> beállítva.

Menüelem	Leírás
Időzóna (Európa és Afrika) Azori-szigetek (AZOT) Praia (CVT) * GMT (*) Dublin, Írország London (BST) Nyugat-Európa Közép-Európa Kelet-Európa Kairó (EET) Pretoria (SAST) * Moszkva (MSK)	A fax esetén használt időzónát adja meg. Megjegyzés: A csillag (*) azt jelzi, hogy az adott érték esetén a nyári időszámítási időszak kezdete és vége <i>nincs</i> beállítva.
Időzóna (Ázsia) Jeruzsálem (IST) Abu Dhabi (GIST) * Kabul (AFT) * Islamabad (PKT) * Új-Delhi (IST) * Katmandu (NPT) * Astana (ALMT) * Yangon (MMT) * Bangkok (ICT) * Peking (CST) * Szöul (KST) * Tokyo (JST) *	A fax esetén használt időzónát adja meg. Megjegyzés: A csillag (*) azt jelzi, hogy az adott érték esetén a nyári időszámítási időszak kezdete és vége <i>nincs</i> beállítva.
Időzóna (Ausztrália és a Csendes-óceáni térség) Ausztrália WST Ausztrália CST Darwin (CST) * Ausztrália EST Queensland (EST) * Tazmánia (EST) Wellington (NZST) Nincs listázva	A fax esetén használt időzónát adja meg. Megjegyzés: A csillag (*) azt jelzi, hogy az adott érték esetén a nyári időszámítási időszak kezdete és vége <i>nincs</i> beállítva.
Nyári időszám. követése Bekapcsolva Kikapcsolva	Automatikusan alkalmazza a nyári időszámítást. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett beállítás a „Bekapcsolva”.
NTP bekapcsolása Bekapcsolva Kikapcsolva	Engedélyezi a nyomtató órájának NTP-kiszolgálón (Network Time Protocol, NTP) keresztüli automatikus beállítását. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett beállítás a „Bekapcsolva”.

A nyomtató üzeneteinek megértése

Állapot- és hibaüzenetek listája

USB a beolvasás után?

USB-meghajtót csatlakoztattak a nyomtatóhoz, miközben az nyomtatott vagy beolvasást végzett A meghajtó megnyitásához nyomja meg a billentyűzet **1**-es gombját. Az USB-meghajtó behelyezésének figyelmen kívül hagyásához nyomja meg a **2**-es gombot.

USB-t megnyit?

USB-meghajtót csatlakoztattak a nyomtatóhoz, amíg az másolási, faxküldési, e-mail küldési feladatot vagy FTP-műveletet készített elő, illetve miközben valamelyik menüpont ki volt választva. A feladat által lefoglalt erőforrások felszabadításához és az USB-meghajtó azonnali megnyitásához nyomja meg az **1**-es, az USB-meghajtó csatlakoztatásának figyelmen kívül hagyásához és a feladat előkészítésének folytatásához pedig a **2**-es gombot.

Foglalt

Várja meg, amíg az üzenet el nem tűnik.

Kalibrálás

Várjon, amíg az üzenet el nem tűnik.

Hívás kész

A faxhívás befejeződött. Várjon, míg az üzenet el nem tűnik.

Megszakítás nem érhető el

Várjon, míg az üzenet el nem tűnik.

Megszakítás

Várja meg, amíg az üzenet el nem tűnik.

Ellenőrizze a konfigurációs azonosítót

A nyomtató konfigurációs azonosítója érvénytelen. Lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgálattal.

Óra akkumulátora

A nyomtatóban található valós idejű óra akkumulátora hibás. Az üzenet mindaddig nem tűnik el, amíg ki nem cseréli a valós idejű óra akkumulátorát.

Ajtó bezár

Csukja be a felső és alsó ajtókat.

<szín> kifogyóban

Cserélje ki a festékkazettát, majd várjon, amíg az üzenet el nem tűnik.

Tárcsázás

A nyomtató faxszámot hív. Ha a szám túl hosszú, a kijelzőn csak a **Tárcsázás** üzenet látható. Várjon, míg az üzenet el nem tűnik.

NE NYÚLJON HOZZÁ

A nyomtató kódot kap fájlfrissítéshez. Várja meg, amíg az üzenet el nem tűnik.

Vigyázat - sérülésveszély: Ne kapcsolja ki, vagy ne érintse meg a nyomtatót, amíg ez az üzenet látható a kijelzőn.

Faxolás kész

Az elküldött vagy fogadott fax küldése/fogadása befejeződött. Várja meg, amíg az üzenet el nem tűnik.

A faxküldés sikertelen volt

Nem sikerült elküldeni a faxot. Várjon, míg az üzenet el nem tűnik.

Puffer kiürítése

Várja meg, amíg az üzenet el nem tűnik.

Hibás fájl

A rendszer érvényes kiterjesztéssel rendelkező fájlt érzékelt, de az aktuális fájltypus nem felel meg a kiterjesztésnek, vagy hibás a fájl.

Hexadecimális nyomkövetés

A nyomtató Hexadecimális nyomkövetési módban van.

A Hexadecimális nyomkövetés kiválasztásakor a nyomtatóra küldött minden adat hexadecimális és karakteres megjelenítéssel is ki lesz nyomtatva. A funkció segít megtalálni egy nyomtatási probléma forrását.

Megjegyzés: A vezérlőkódok nem lesznek végrehajtva.

A Hexadecimális nyomkövetésből való kilépéshez kapcsolja ki a nyomtatót, várjon körülbelül tíz másodpercet, majd kapcsolja be a nyomtatót.

Képalkotó készlet

Cserélje ki a képalkotó készletet, majd nyomja meg a(z)  gombot az üzenet törléséhez és a nyomtatás folytatásához.

Bejövő hívás

Ez az üzenet kizárólag kézi fax módban látható. Ha csak fekete-fehér faxot szeretne kinyomtatni, nyomja meg a(z)  gombot, ha pedig színeset, nyomja meg a(z)  gombot.

Helyezze be a(z) <x>. tálcát

Helyezze vissza a megadott tálcát a nyomtatóba.

Érvénytelen motorkód

A motorkód érvénytelen. Lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgálattal.

Érvénytelen hálózati kód

A hálózati kód érvénytelen. Lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgálattal.

LADP-csatlakozási hiba

A LADP-kiszolgálóról származó információ megjelenik, a nyomtató azonban nem tud csatlakozni a kiszolgálóhoz, vagy a kapcsolat a keresési találatok visszaküldése előtt megszakadt.

- Várja meg, amíg az üzenet el nem tűnik, és próbáljon meg ismét a címre keresni.
- Forduljon a rendszergazdához.

A vonal foglalt

A nyomtató tárcsázta a faxszámot, de a vonal foglalt. Várjon, míg az üzenet el nem tűnik.

<src> betöltése a következővel: <x>

Próbálja meg a következők valamelyikét:

- Töltsön a papírtálcába vagy az egyéb forrásba megfelelő típusú és méretű papírt.
- Nyomja meg a(z) , majd a(z)  gombot a nyomtatás törléséhez.

Töltse meg az egylapos adagolót az alábbi hordozóval: <x>

Próbálja meg a következők valamelyikét:

- Töltse fel a kézi adagolót a megfelelő típusú és méretű papírral.
Ha a kézi adagolóban nincs papír, töltsön be egy lapot, majd nyomja meg a(z)  gombot az üzenet törléséhez és a nyomtatás folytatásához.
- Nyomja meg a(z)  gombot az üzenet elntüntetéséhez és a nyomtatás folytatásához.
A nyomtató felülírja a kézzel bevitt kérelmet, és automatikus forrásból folytatja a feladat kinyomtatását.
- Nyomja meg a(z) , majd a(z)  gombot a nyomtatás törléséhez.
- A MarkVision segédprogram használatával adjon meg egy nevet minden egyéni típushoz (1–6. egyéni). Ha a nyomtató rákérdez az egyik egyéni típusra, amely nevet kapott, a kijelzőn csak az egyedi név látható.

Karbantartás

A nyomtató karbantartása szükséges Hívja a szervizt.

A memória megtelt, nem lehetséges faxot küldeni

A nyomtató faxmemóriája megtelt. Nyomja meg a(z)  gombot az üzenet és a fax törléséhez.

- Csökkentse a faxfelbontást, majd próbálja meg újra elküldeni.
- Csökkentse a fax oldalainak számát, majd próbálja meg újra elküldeni.

Letiltott menük

A nyomtatómenük le vannak tiltva. A nyomtatóbeállításokat nem lehet a nyomtató vezérlőpaneljén módosítani. Segítségért forduljon a rendszergazdához.

Megjegyzés: Nyomtatási feladatot letiltott menüvel is lehet törölni.

Nincs analóg telefonvonal

A rendszer nem talált analóg telefonvonalat; a faxolási funkció kikapcsolt. Csatlakoztassa a nyomtatót analóg telefonvonalhoz.

Nincs válasz

A nyomtató tárcsázta a faxszámot, de nem jött létre kapcsolat. Várjon, míg az üzenet el nem tűnik.

Nincs tárcsahang

A nyomtató nem kap tárcsahangot Várjon, míg az üzenet el nem tűnik.

Nem felismerhető fájlípusok

Vagy nincs mentett fájl az USB-meghajtón, vagy pedig a fájl a nyomtató nem támogatja. Konvertálja a fájl a következő támogatott fájlípusok valamelyikébe: .pdf, .gif, .jpeg, .jpg, .bmp, .png, .tiff, .tif, .pcx vagy .dcx.

Fotókonduktor élettartamával kapcsolatos figyelmeztetés

Ez az utolsó figyelmeztető üzenet a fotókonduktorral kapcsolatban. A fotókonduktor készlet majdnem kimerült. A nyomtató folytatja a nyomtatást, ha a Festékkazettával kapcsolatos figyelmeztetés értéke nem kerül átállításra a nyomtató vezérlőpaneljén, és nem a Be érték van megadva a kellékekkel kapcsolatos weboldalon (ez az Embedded Web Serveren keresztül érhető el).

Ha a Be beállítás van érvényben, a nyomtató nem nyomtat tovább. Nyomja meg a  gombot a **Folytatás** kiválasztásához. A nyomtató addig folytatja a nyomtatást, amíg a fotókonduktor készlet teljesen ki nem merül. Cserélje le a fotókonduktort, amikor az már kimerült.

A telefon foglalt

A nyomtatóhoz csatlakoztatott telefon foglalt, vagy a kagylót nem helyezték vissza a villára.

- 1 Helyezze a kagylót a villára.
- 2 Ha csak fekete-fehér faxot szeretne küldeni, nyomja meg a(z)  gombot, ha pedig színeset, nyomja meg a(z)  gombot.
- 3 Adja meg a faxszámot.

A kép túl nagy

A nyomtatóra küldött fénykép mérete meghaladja az aktuális papírméretet. Nyomja meg a nyílombokat, amíg **A legközelebbi fényképméret** vagy az **Oldalhoz igazítás** felirat meg nem jelenik, majd nyomja meg a(z)  gombot.

Energiatakarékos mód

A nyomtató energiát takarít meg, miközben a következő nyomtatási feladatra vár.

- Küldjön nyomtatási feladatot a nyomtatóra.
- Érintse meg a(z)  gombot a nyomtató normál működési hőmérsékletre való felmelegítéséhez. Ezután megjelenik a **Kész** üzenet.

Nyomtatási hiba

Egy USB-meghajtóról érkező feladat fogadása nem sikerült. Várja meg, amíg az üzenet el nem tűnik, és próbálja meg ismét elküldeni a feladatot.

Kód programozása

A nyomtató kódfrissítési fájl kap fogad. Várja meg, amíg az üzenet el nem tűnik.

Vigyázat - sérülésveszély: Ne kapcsolja ki a nyomtatót, amíg ez az üzenet látható a kijelzőn.

Adatok beolvasása

A rendszerhez PictBridge-kompatibilis eszköz csatlakozik, a nyomtató pedig adatokat olvas be róla. Várja meg, amíg az üzenet el nem tűnik.

Vigyázat - sérülésveszély: Ne húzza ki az eszközt és ne kapcsolja ki a nyomtatót, amíg az **Adatok beolvasása** üzenet látható a kijelzőn.

Beolvasási hiba (vegye ki a meghajtót)

A nyomtató adatokat olvasott be az USB-meghajtóról, és hibát észlelt. Az üzenet törléséhez ki kell vennie az USB-meghajtót a nyomtatóból.

Kész

A nyomtató készen áll munkák fogadására.

pXX fogadása

A nyomtató faxot fogad. A **pXX** a fogadott faxoldalak számát jelöli. Várja meg, amíg az üzenet el nem tűnik.

Töltse vissza a kinyomtatott oldalakat a(z) <x>. tálcába

- Nyomja meg a(z)  gombot az üzenet törléséhez és a lap másik oldalára történő nyomtatás folytatásához.
- Nyomja meg a(z) , majd a(z)  gombot a nyomtatás törléséhez.

Távoli irányítás aktív

A nyomtató offline, miközben a beállításokat konfigurálja. Várja meg, amíg az üzenet el nem tűnik.

Az eredeti dokumentum kivétele az automatikus lapadagoló szkennerből

Vegye ki a papírt az automatikus lapadagolóból az üzenet törléséhez és a nyomtatás folytatásához.

Távolítsa el a csomagolást

Ellenőrizze és távolítsa el a csomagolóanyagot a festékkazettákról.

Távolítsa el a papírt a normál kimeneti tárolóból

Vegye ki a papírköteget a kimeneti tárolóból.

Cserélje ki a <szín> kazettát

Cserélje ki a festékkazettát, majd nyomja meg a  gombot az üzenet törléséhez és a nyomtatás folytatásához.

Cser. a PC készl.

Ez az egyik első figyelmeztető üzenet a fotókonduktor készlettel kapcsolatban. A nyomtató tovább nyomtat, ha a festékkazetta riasztás értéke nem kerül módosításra a nyomtató vezérlőpaneljén, illetve nem a Beállítás van megadva a kellékekkel kapcsolatos értesítések weboldalán (ez az Embedded Web Serveren keresztül érhető el).

Ha a Beállítás van megadva, a nyomtató nem nyomtat tovább. Nyomja meg a  gombot a **Folytatás** kiválasztásához és a nyomtatás folytatásához.

Rendeljen egy új fotókonduktor készletet, amikor megjelenik a **fotókonduktor készlet élettartamával kapcsolatos figyelmeztetés**.

A szkennelt dokumentum túl hosszú

A szkennelési feladat oldalszáma meghaladja a lehetséges oldalszámot. Nyomja meg a(z) , majd a(z)  gombot a nyomtatás megszakításához és az üzenet törléséhez.

Az USB-re szkennelés sikertelen volt

Nem sikerült fájl létrehozni az USB-meghajtón.

Próbálja meg a következők valamelyikét:

- Küldje újra a feladatot.
- Csökkentse a szkennelési felbontást, majd küldje újra a feladatot.
- Válassza le az USB-meghajtót, csatlakoztassa újra, majd küldje újra a feladatot.

A szkennер ADF-fedele nyitva van

Az automatikus lapadagoló borítása nyitva van. Az üzenet akkor tűnik el, ha bezárja a borítást.

pXX küldése

A nyomtató faxot küld. A **pXX** a küldött faxoldalak számát jelöli. Várja meg, amíg az üzenet el nem tűnik.

A normál kimeneti tálca megtelt

Ürítse ki a normál kimeneti tálcat az üzenet törléséhez és a nyomtatás folytatásához.

A(z) <x>. tálca üres

Próbálja meg a következők valamelyikét:

- Töltsön a papírtálcába vagy az egyéb forrásba megfelelő típusú és méretű papírt.
- Nyomja meg a , majd a  gombot az aktuális nyomtatási feladat törléséhez.

A(z) <x>. tálcában kifogyóban van a papír

Várjon, amíg a nyomtató befejezi a nyomtatást, majd töltsön megfelelő típusú és méretű papírt a papírtálcába vagy egyéb forrásba.

A(z) <x>. tálcá hiányzik

Helyezze vissza a megadott tálcát a nyomtatóba.

Nem támogatott USB-eszköz, távolítsa el

Távolítsa el az ismeretlen USB-eszközt.

Nem támogatott USB-elosztó, távolítsa el

Távolítsa el az ismeretlen USB-elosztót.

Nem támogatott mód

Húzza ki a fényképezőgépet, majd váltson PictBridge módba. Csatlakoztassa újra a fényképezőgépet.

Az USB-meghajtó le van tiltva

Egy USB-meghajtót helyeztek a nyomtatóba, a port azonban le van tiltva. Forduljon a rendszergazdához.

Fényképezérlők használata a nyomtatáshoz

A nyomtatóhoz egy PictBridge-kompatibilis fényképezőgép csatlakozik.

Várakozás

A nyomtatóra megérkeztek a nyomtatandó adatok, a nyomtató azonban a nyomtatási feladat befejezését vagy az űrlap adagolását jelző üzenetre, illetve további adatokra vár.

Próbálja meg a következők valamelyikét:

- Nyomja meg a  gombot a puffer tartalmának nyomtatásához.
- Szakítsa meg az aktuális nyomtatási feladatot.

Várakozás, túl sok az esemény

Várja meg, amíg az üzenet el nem tűnik.

Vigázat - sérülésveszély: Ne kapcsolja ki a nyomtatót, amíg ez az üzenet látható a kijelzőn.

30.yy Hiányzik a <szín> festékkazetta

Helyezze be a hiányzó festékkazettát az üzenet törléséhez és a nyomtatás folytatásához.

31.yy Hibás <szín> festékkazetta

Vegye ki a hibás festékkazettát, majd helyezzen be egy újat.

31 Hibás képkezelő készlet

Cserélje ki a képalkotó készletet.

32.yy Cserélje le a nem támogatott <szín> festékkazettát

Vegye ki a nem támogatott festékkazettát, majd helyezzen be egy támogatottat.

34 Rövid papír

A nyomtatóhoz beállított papírméret nem egyezik meg a nyomtatóba került papír hosszával.

Próbálkozzon a következők valamelyikével:

- Az üzenet eltüntetéséhez és a nyomtatás folytatásához nyomja meg a  gombot.
- A nyomtatás törléséhez nyomja meg a , majd a  gombot.
- Ellenőrizze, hogy a beállított papírméret egyezik-e a tálcába töltött papír méretével.

35 Nincs elég memória az erőforrásmentéséhez

A nyomtatóban nincs elég memória a beállítások mentéséhez. Telepítsen további memóriát, vagy nyomja meg a  gombot az Erőforrás-mentés funkció letiltásához és a nyomtatás folytatásához.

37 Nincs elég memória a feladat szétválogatásához

A nyomtató kinyomtatja a szétválogatási üzenet megkapása előtt sorba állított oldalakat, majd szétválogatja a maradék nyomtatási feladatot.

Próbálja meg a következők valamelyikét:

- Nyomja meg a(z)  gombot az üzenet elntüntetéséhez és a nyomtatás folytatásához.
- Nyomja meg a  gombot, majd nyomja meg a  gombot a nyomtatás megszakításához.

38 Megtelt a memória

A nyomtató nem rendelkezik elég memóriával a nyomtatás folytatásához. Emiatt nem tudja megnyomni a  gombot.

Próbálja meg a következők valamelyikét:

- Nyomja meg a  gombot, majd nyomja meg a  gombot a nyomtatás megszakításához.
- Az oldalt a rajta lévő szövegek és ábrák mennyiségének csökkentésével, vagy a feleslegesen letöltött betűtípusok és makrók törlésével egyszerűsítse.
- Telepítsen további nyomtatómemóriát.

39 Összetett oldal, előfordulhat, hogy néhány adat nincs kinyomtatva

Az oldal túl bonyolult a nyomtatáshoz Nyomja meg a  gombot, majd nyomja meg a  gombot a nyomtatás megszakításához.

40 <szín> Érvénytelen újratöltés, cseréljen kazettát

Vegye ki a festékkazettát, majd helyezzen be egy újat.

PPDS-betűtípus hiba

A nyomtató betűtípus hibát talált, lehet, hogy azért mert egy adott betűtípus nincs telepítve.

Próbálja meg a következők valamelyikét:

- Nyomja meg a(z)  gombot az üzenet elntüntetéséhez és a nyomtatás folytatásához.
- A nyomtató nem találja a kért betűtípust. A PPDS menüből válassza a **Best Fit (Legjobban illeszkedő)**, majd az **On (Bekapcsolva)** lehetőséget. A nyomtató keresni fog egy hasonló betűtípust és újraformázza az érintett szöveget.
- Nyomja meg a(z) , majd a(z)  gombot a nyomtatás visszavonásához.

51 Hibás Flash

Nyomja meg a(z)  gombot az üzenet elntüntetéséhez és a nyomtatás folytatásához.

52 Nincs elég szabad hely a flash-memóriában az erőforrások számára.

Próbálja meg a következők valamelyikét:

- Nyomja meg a(z)  gombot az üzenet elntüntetéséhez és a nyomtatás folytatásához.
- Törölje a flash-memórián tárolt betűtípusokat, makrókat és egyéb adatokat.
- Bővítsen egy nagyobb kapacitású flash-memóriára.
- Nyomja meg a(z) , majd a(z)  gombot a nyomtatás visszavonásához.

53 Nem formázott flash

Próbálja meg a következők valamelyikét:

- Nyomja meg a(z)  gombot az üzenet elntüntetéséhez és a nyomtatás folytatásához.
- Formázza a flash-memóriát. Ha az üzenet megmarad, lehet, hogy a flash-memória hibás és ki kell cserélni.

54 <x> hálózati szoftv. hiba

A nyomtató észlelte, hogy hálózati portot telepítettek, de nem tud a porttal kommunikálni. A nyomtató letilt minden kommunikációt a hozzárendelt hálózati illesztőfelülettel.

Próbálkozzon a következők valamelyikével:

- Az üzenet eltüntetéséhez és a nyomtatás folytatásához nyomja meg a  gombot.
- Ki-, majd bekapcsolva állítsa alaphelyzetbe a nyomtatót.
- Frissítse a nyomtató vagy a nyomtatókiszolgáló hálózati firmware-ét.

56 Szabv. USB port kikapcsolva

Próbálkozzon a következők valamelyikével:

- A nyomtató figyelmen kívül hagyja az USB-porton keresztül fogadott adatokat. Az üzenet eltüntetéséhez és a nyomtatás folytatásához nyomja meg a  gombot.
- Ellenőrizze, hogy az USB-puffer menüpont beállítása nem Letiltva értékű-e.

58 Túl sok Flash-tartozék van telepítve

Túl sok flash memóriakártya vagy túl sok firmware-kártya van a nyomtatóban.

Próbálja meg a következők valamelyikét:

- Nyomja meg a(z)  gombot az üzenet elntüntetéséhez és a nyomtatás folytatásához.
- Távolítsa el a többlet Flash-tartozékokat:
 - 1 Kapcsolja ki a nyomtatót.
 - 2 Húzza ki a tápkábelt a fali aljzatból.
 - 3 Vegye ki a többlet flash eszközöket.
 - 4 Csatlakoztassa a tápkábelt egy megfelelően földelt aljzathoz.
 - 5 Kapcsolja be ismét a nyomtatót.

58 Túl sok tálcá van felszerelve

- 1 Kapcsolja ki a nyomtatót.
- 2 Húzza ki a tápkábelt a fali aljzatból.
- 3 Távolítsa el a felesleges tálcákat.
- 4 Csatlakoztassa a tápkábelt egy megfelelően földelt aljzathoz.
- 5 Kapcsolja be ismét a nyomtatót.

58 input konfigurációs hiba

- 1 Kapcsolja ki a nyomtatót.
- 2 Húzza ki a tápkábelt a fali aljzatból.
- 3 Távolítsa el és konfigurálja újra az extra tálcákat.

Megjegyzés: Ha az 550 lapos kiegészítő tálcát és a 650 kettős fiókot is telepítette, akkor az 550 lapos kiegészítő tálcát egyes tálcaként kell telepíteni (a konfiguráció alulról felfele történik).

- 4 Csatlakoztassa a tápkábelt egy megfelelően földelt aljzathoz.
- 5 Kapcsolja be ismét a nyomtatót.

59 inkompatibilis <x>. tálcá

Csak a kifejezetten a nyomtatóhoz tervezett kiegészítők támogatottak.

Próbálja meg a következők valamelyikét:

- Vegye ki a megadott tálcát.
- Nyomja meg a ☒ gombot az üzenet törléséhez és a nyomtatás megadott tálca nélkül történő folytatásához.

82 Cseréljen hulladéktartályt

Cserélje ki a hulladéktartályt. További információkért lásd: „A hulladéktartály cseréje” a(z) 182. oldalon.

82.yy Hiányzik a hulladékfesték-tároló

Cserélje ki a hulladékfesték üvegét, majd nyomja meg a ☒ gombot az üzenet törléséhez és a nyomtatás folytatásához.

88.yy <szín> Kevés a festék

Nyomja meg a(z) ☒ gombot az üzenet elntüntetéséhez és a nyomtatás folytatásához.

88.yy Cserélje ki a <szín> festékkazettát

Cserélje ki a festékkazettát.

150 megjelenítve

Az USB-meghajtó 150-nél több fájlt tartalmaz, ezek közül a készülék csak 150-et jelenít meg.

200.yy Papírelakadás <területnév>

- 1 Törölje a papírutat.
- 2 Nyomja meg a(z) ☒ gombot az üzenet elntüntetéséhez és a nyomtatás folytatásához.

201.yy Papírelakadás <területnév>

- 1 Törölje a papírutat.
- 2 Távolítsa el az elakadt papírt az égetőhenger alól.
- 3 Nyomja meg a(z) ☒ gombot az üzenet elntüntetéséhez és a nyomtatás folytatásához.

202.yy Papírelakadás <területnév>

- 1 Törölje a papírutat.
- 2 Távolítsa el az elakadt papírt az égetőhengertől.
- 3 Nyomja meg a(z) ☒ gombot az üzenet elntüntetéséhez és a nyomtatás folytatásához.

230.yy Papírelakadás <területnév>

- 1 Törölje a papírutat.
- 2 Nyissa ki az elülső ajtót, majd távolítsa el az elakadt papírlapot.
- 3 Csukja be az elülső ajtót.
- 4 Nyomja meg a(z) ☒ gombot az üzenet elntüntetéséhez és a nyomtatás folytatásához.

Megjegyzés: Ha egynél több papírlap akadt el, akkor az üzenet az elakadt lapok számát is megjeleníti.

235 Papírelakadás Ellenőrizze a duplex egységet

Nem támogatott méretű papír akadt el a duplex egységben.

- 1 Nyissa ki az elülső ajtót
- 2 Távolítsa el az elakadt papírlapot.
- 3 Töltsön be a tálcába megfelelő méretű papírt.
- 4 Nyomja meg a ☒ gombot a nyomtatás folytatásához.

24x Papírelakadás Ellenőrizze a(z) <x>. tálcát

- 1 Húzza ki a tálcát.
- 2 Távolítsa el az elakadt papírlapot.
- 3 Helyezze vissza a tálcát.

Az elakadt papírlapok eltávolítása után a nyomtatás folytatódik.

Megjegyzés: Ha egynél több papírlap akadt el, akkor az üzenet az elakadt lapok számát is megjeleníti.

250.yy Papírelakadás <területnév>

- 1 Törölje a papírutat.
- 2 Nyissa ki az elülső ajtót, majd távolítsa el az elakadt papírlapot.
- 3 Nyomja le az égetőhenger fedelét, majd távolítsa el az elakadt papírlapot az égetőhenger belsejéből.
- 4 Csukja vissza az égetőhenger fedelét, majd csukja be az elülső ajtót.
- 5 Nyomja meg a(z) ☒ gombot az üzenet elntüntetéséhez és a nyomtatás folytatásához.

290–292 Papírelakadás az automatikus lapadagolóban

A lapolvasó nem tudott lapot behúzni az automatikus lapadagolóból.

- 1 Távolítson el minden dokumentumot az automatikus lapadagolóból.

Megjegyzés: Az üzenet addig nem tűnik el, amíg az összes lapot el nem távolítja az automatikus lapadagolóból.

- 2 Hajtsa meg és válassza szét a lapokat.

- 3 Helyezze vissza a lapokat az automatikus lapadagolóba.
- 4 Igazítsa a papírvezetőket a lapokhoz.
- 5 Fekete-fehér feladat indításához nyomja meg a  gombot, színes feladat indításához pedig a  gombot.

293 Papír hiányzik

Beolvasást kezdeményeztek az automatikus lapadagolóból, de az automatikus lapadagolóban nincs papír.

Megjegyzés: Az üzenet addig nem tűnik el, amíg nem helyez lapot az automatikus lapadagolóba.

- 1 Hajtsa meg és válassza szét a lapokat.
- 2 Helyezzen lapokat az automatikus lapadagolóba.
- 3 Igazítsa a papírvezetőket a lapokhoz.
- 4 Fekete-fehér feladat indításához nyomja meg a  gombot, színes feladat indításához pedig a  gombot.

293.02 A síkágý fedele nyitva van

Tegye vissza a szkennert fedőlapját.

294 Papírelakadás az ADF-ben

Előfordulhat, hogy az elakadás helyét a nyomtató a következő módon azonosítja: **294.04 Elakadás a duplex érzékelő kimenetén**, **294.05 Leakadás a szkennert érzékelő kimenetén** vagy **294.06 Elakadás a visszavezetőnél**. Az elakadás megszüntetése

- 1 Távolítsa el minden dokumentumot az automatikus lapadagolóból.
Megjegyzés: Az üzenet addig nem tűnik el, amíg az összes lapot el nem távolítja az automatikus lapadagolóból.
- 2 Hajtsa meg és válassza szét a lapokat.
- 3 Helyezze vissza a lapokat az automatikus lapadagolóba.
- 4 Igazítsa a papírvezetőket a lapokhoz.
- 5 Fekete-fehér feladat indításához nyomja meg a  gombot, színes feladat indításához pedig a  gombot.

840.01 Szkennert kikapcsolva

Az üzenet azt jelzi, hogy a szkennert letiltotta a rendszergazda.

840.02 Szkennert automatikusan kikapcsolva

Az üzenet azt jelzi, hogy a nyomtató a lapolvasó meghibásodását észlelte, és automatikusan letiltotta azt.

- 1 Távolítsa el minden dokumentumot az automatikus lapadagolóból.
- 2 Kapcsolja ki a nyomtatót.
- 3 Várjon 15 másodpercet, majd kapcsolja vissza a nyomtatót.

4 Helyezze a dokumentumot az automatikus lapadagolóba.

5 Fekete-fehér feladat indításához nyomja meg a , színes feladat indításához a  gombot.

Megjegyzés: Ha a nyomtató ki- és bekapcsolása után sem tűnik el az üzenet, lépjen kapcsolatba a terméktámogatás helyi képviselőjével.

940.01

Nyomja le a cián festékkazettát, hogy meggyőződjön arról, megfelelően van-e behelyezve. Kapcsolja ki a nyomtatót, várjon körülbelül tíz másodpercet, majd kapcsolja vissza.

941.01

Nyomja le a bíbor festékkazettát, hogy meggyőződjön arról, megfelelően van-e behelyezve. Kapcsolja ki a nyomtatót, várjon körülbelül tíz másodpercet, majd kapcsolja vissza.

942.01

Nyomja le a sárga festékkazettát, hogy meggyőződjön arról, megfelelően van-e behelyezve. Kapcsolja ki a nyomtatót, várjon körülbelül tíz másodpercet, majd kapcsolja vissza.

943.01

Nyomja le a fekete festékkazettát, hogy meggyőződjön arról, megfelelően van-e behelyezve. Kapcsolja ki a nyomtatót, várjon körülbelül tíz másodpercet, majd kapcsolja vissza.

940.02

A cián festékkazetta karbantartást igényel. Hívja a szervizt.

941.02

A bíbor festékkazetta karbantartást igényel. Hívja a szervizt.

942.02

A sárga festékkazetta karbantartást igényel. Hívja a szervizt.

943.02

A fekete festékkazetta karbantartást igényel. Hívja a szervizt.

900–999 Szolgáltatás <üzenet>

1 Kapcsolja ki a nyomtatót.

2 Húzza ki a tápkábelt a fali aljzatból.

- 3** Ellenőrizze a kábelek csatlakoztatását.
- 4** Csatlakoztassa a tápkábelt egy megfelelően földelt aljzathoz.
- 5** Kapcsolja be ismét a nyomtatót.

Ha a szolgáltatási üzenet ismét megjelenik, forduljon az ügyfélszolgálathoz, és jelentse az üzenetet.

A nyomtató karbantartása

Az optimális nyomtatási minőség fenntartása érdekében adott feladatokat rendszeresen el kell végezni.

A kellékanyagok tárolása

A nyomtató kellékanyagait hűvös, tiszta helyen tárolja. A kellékanyagokat a felhasználásukig állítva, az eredeti csomagolásukban tárolja.

A kellékanyagokat óvja az alábbiaktól:

- Közvetlen napsugárzás
- 35 °C (95 °F) feletti hőmérséklet
- 95% feletti páratartalom
- Sós levegő
- Korrozív hatású gázok
- Nagy por

Kellékanyagok állapotának ellenőrzése

Ha valamelyik kellékanyagot ki kell cserélni, illetve a kellékanyag karbantartásra szorul, a kijelzőn üzenet jelenik meg.

A kellékanyagok állapotának ellenőrzése a nyomtató vezérlőpaneljén

A nyomtató kellékanyagainak állapotát a menübeállítási oldal kinyomtatásával ellenőrizheti:

- 1 Ellenőrizze, hogy a nyomtató be van-e kapcsolva, és a kijelzőn megjelent-e a **Kész** üzenet.
- 2 Nyomja meg a(z)  gombot a nyomtató vezérlőpaneljén.
- 3 Nyomja meg a nyílombokat a **Jelentések** felirat megjelenéséig, majd nyomja meg a(z)  gombot.
- 4 Nyomja meg a nyílombokat az **Menübeállítási oldal** felirat megjelenéséig, majd nyomja meg a(z)  gombot.

A kellékek állapotának ellenőrzése hálózati nyomtatónál

Megjegyzés: A számítógépnek ugyanahhoz a hálózathoz kell kapcsolódnia, mint a nyomtatónak.

- 1 Írja be a nyomtató IP-címét a webböngésző címsorába.

Megjegyzés: Ha nem tudja a nyomtató IP-címét, akkor nyomtasson egy hálózatbeállítási oldalt, és keresse meg az IP-címet a TCP/IP részben.

- 2 Kattintson a **Device Status (Készülék állapota)** lapra. Megjelenik a Device Status (Készülék állapota) oldal, és megjeleníti a kellékek szintjével kapcsolatos információkat.

Kellékanyagok rendelése

Kellékanyagok rendeléséhez az Egyesült Államokban lépjen kapcsolatba a Lexmarkkal a 1-800-539-6275 számon, ahol információkat kaphat az Önhöz közeli hivatalos Lexmark-viszonteladóról. Más országokban/térségekben keresse fel a Lexmark webhelyét a www.lexmark.com címen, vagy lépjen kapcsolatba a nyomtatót értékesítő kereskedővel.

Megjegyzés: A nyomtató kellékanyagainak élettartambecslése A4-es, sima papírra való nyomtatást tételez fel.

Festékkazetták rendelése

Ha a kijelzőn a **88 Cián festékkazetta kifogyóban**, a **88 Bíbor festékkazetta kifogyóban**, a **88 Sárga festékkazetta kifogyóban** vagy a **88 Fekete festékkazetta kifogyóban** üzenet jelenik meg, rendeljen új festékkazettát.

Amikor a **88 Cserélje ki a cián kazettát**, a **88 Cserélje ki a bíbor kazettát**, a **88 Cserélje ki a sárga kazettát**, vagy a **88 Cserélje ki a fekete kazettát** felirat megjelenik ki *kell* vennie az adott festékkazettát.

Az alkatrész neve	Alkatrészszám	C540, C543 és X543 series	C544, X544 és X546 series
Visszavételi programban szereplő, fekete festékkazetta	C540A1KG	✓	✓
Visszavételi programban szereplő, enciánkék festékkazetta	C540A1CG	✓	✓
Visszavételi programban szereplő, bíbor festékkazetta	C540A1MG	✓	✓
Visszavételi programban szereplő, sárga festékkazetta	C540A1YG	✓	✓
Nagy kapacitású, visszavételi programban szereplő, fekete festékkazetta	C540H1KG	✓	✓
Nagy kapacitású, visszavételi programban szereplő, enciánkék festékkazetta	C540H1CG	✓	✓
Nagy kapacitású, visszavételi programban szereplő, bíbor festékkazetta	C540H1MG	✓	✓
Nagy kapacitású, visszavételi programban szereplő, sárga festékkazetta	C540H1YG	✓	✓
Nagy kapacitású, fekete festékkazetta	C540H2KG	✓	✓
Nagy kapacitású, enciánkék festékkazetta	C540H2CG	✓	✓
Nagy kapacitású, bíbor festékkazetta	C540H2MG	✓	✓
Nagy kapacitású, sárga festékkazetta	C540H2YG	✓	✓
Extra nagy kapacitású, visszavételi programban szereplő, fekete festékkazetta	C544X1KG	Nem támogatott	✓
Extra nagy kapacitású, visszavételi programban szereplő, enciánkék festékkazetta	C544X1CG	Nem támogatott	✓
Extra nagy kapacitású, visszavételi programban szereplő, bíbor festékkazetta	C544X1MG	Nem támogatott	✓
Sárga extra nagykapacitású festékkazetta-visszavételi program	C544X1YG	Nem támogatott	✓
Extra nagy kapacitású, fekete festékkazetta	C544X2KG	Nem támogatott	✓

Az alkatrész neve	Alkatrészszám	C540, C543 és X543 series	C544, X544 és X546 series
Extra nagy kapacitású, enciánkék festékkazetta	C544X2CG	Nem támogatott	✓
Extra nagy kapacitású, bíbor festékkazetta	C544X2MG	Nem támogatott	✓
Extra nagy kapacitású, sárga festékkazetta	C544X2YG	Nem támogatott	✓
Extra nagy kapacitású, visszavételi programban szereplő, fekete festékkazetta	C546U1KG	Nem támogatott	✓
Extra nagy kapacitású, fekete festékkazetta	C546U2KG	Nem támogatott	✓

Képekező készlet megrendelése

Az alkatrész neve	Cikkszám
Fekete és színes képalkotó készlet	C540X74G
Fekete képalkotó készlet	C540X71G

Hulladékfesték-tartály megrendelése

Ha megjelenik a **82 Cserélje ki a hulladékfestéket** üzenet, rendeljen új hulladékfesték-tartályt. A hulladékfesték-tartályt ki *kell* cserélni, ha megjelenik a **82 Cserélje ki a hulladékfestéket** üzenet.

Az alkatrész neve	Alkatrészszám
Hulladékfesték-tartály	C540X75G

Kellékanyagok cseréje


A hulladéktartály cseréje

Cserélje ki a hulladékfesték-tartályt, ha megjelenik a **82 Cserélje ki a hulladékfestéket** üzenet. A nyomtató nem folytatja a nyomtatást, amíg a hulladékfesték-tartály nincs kicserélve.


- 1 Csomagolja ki az új hulladékfesték-tartályt.
- 2 Fogja meg az elülső ajtót az oldalán lévő a fogantyúknál, majd húzza maga felé.




VIGYÁZAT! FORRÓ FELÜLET: A nyomtató belseje forró lehet. Az égési sérülések elkerülése érdekében várja meg, amíg lehűlnek a felületek.

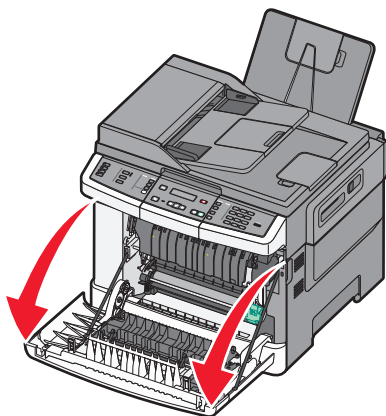


3 Nyissa ki a felső ajtót.

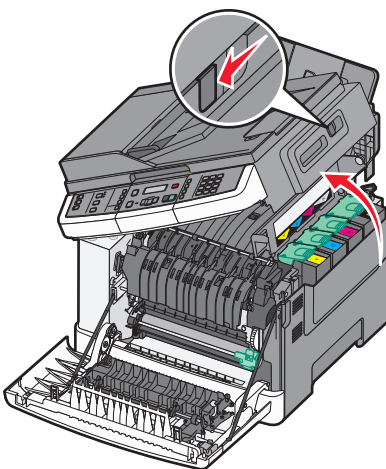

4 Távolítsa el a jobb oldali fedelet.

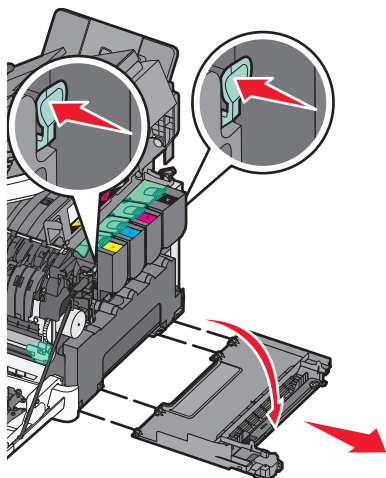


5 Nyomja meg a zöld karokat a hulladékfesték-tartály két oldalán, majd távolítsa el.

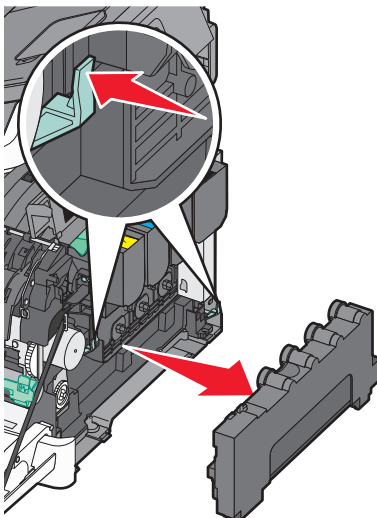


6 Helyezze be a hulladékfesték-tartályt a kapott csomagolásba.


7 Helyezze be a hulladékfesték-tartályt.

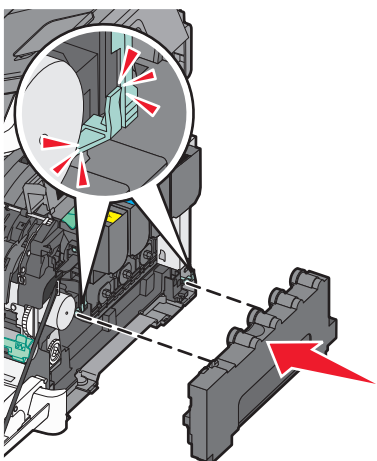


8 Helyezze vissza a jobb oldali fedelet.

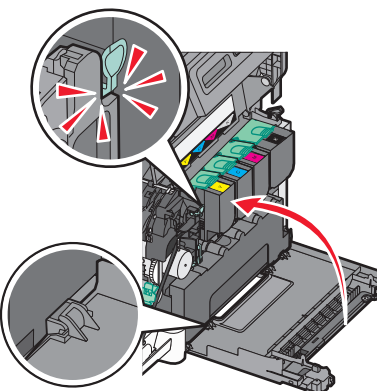

9 Csukja be a felső ajtót.

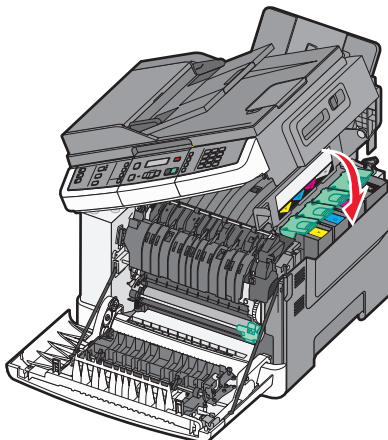

10 Csukja be az elülső ajtót.

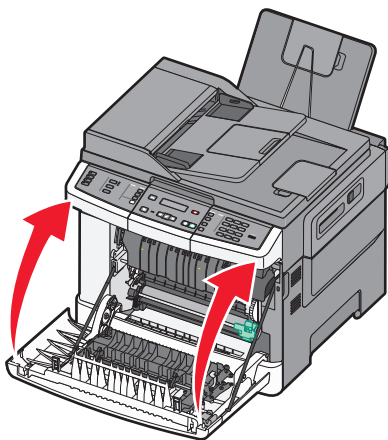


A fekete képalkotó készlet cseréje

Cserélje ki a fekete képalkotó készletet, amikor a **Replace Black Imaging Kit (Cserélje ki a képalkotó készletet)** üzenet megjelenik.


1 Fogja meg az elülső ajtót az oldalán lévő a fogantyúknál, majd húzza maga felé.




VIGYÁZAT! FORRÓ FELÜLET: Előfordulhat, hogy a nyomtató belseje forró. Az égési sérülések elkerülése érdekében várja meg, amíg a felületek lehűlnek.

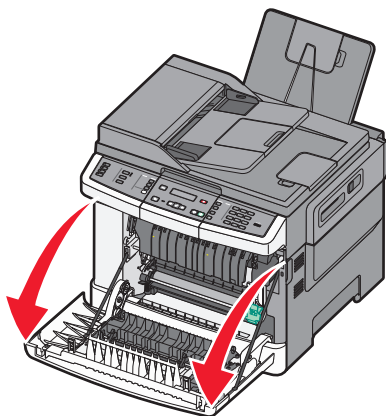


2 Nyissa ki a felső ajtót.

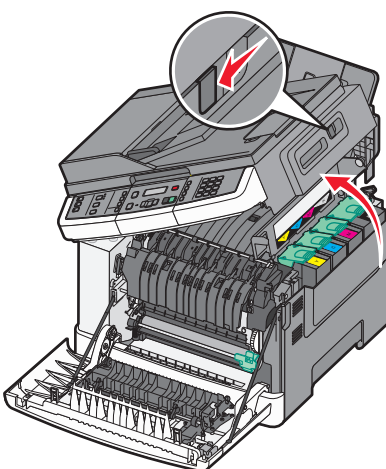


3 Távolítsa el a festékkazettákat úgy, hogy felemeli a fogantyúkat, majd óvatosan kihúzza őket a képalkotó készletből.

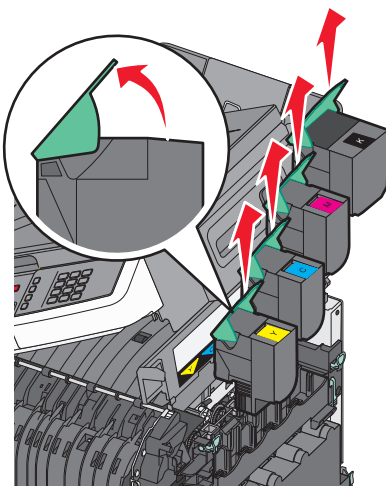


- 4 Távolítsa el a jobb oldali fedelet.

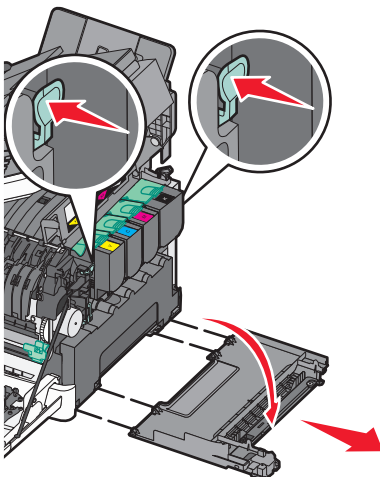

- 5 Nyomja meg a zöld karokat a hulladékfesték-tartály két oldalán, majd távolítsa el.

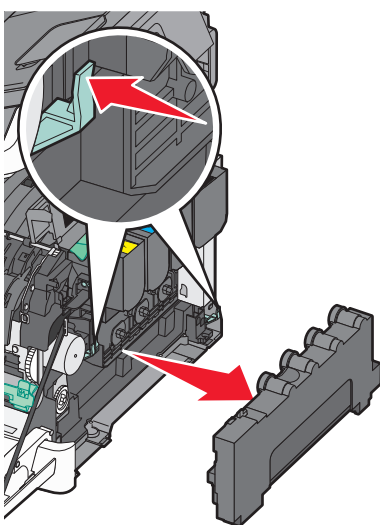


- 6 Emelje fel a kék karokat a képalkotó készleten, majd húzza maga felé.

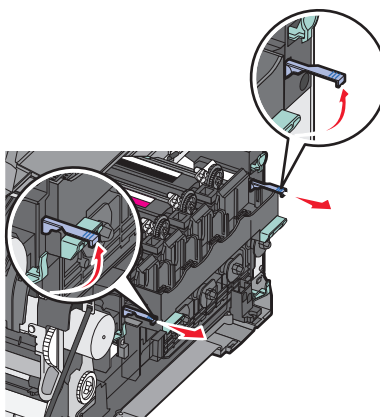


- 7 Nyomja meg a kék karokat, fogja meg a zöld fogantyúkat az oldalán, és húzza ki a képalkotó készletet.

Vigyázat - sérülésveszély: Ne érjen a képalkotó készlet alsó részéhez. Ez tönkretelheti a képalkotó készletet.

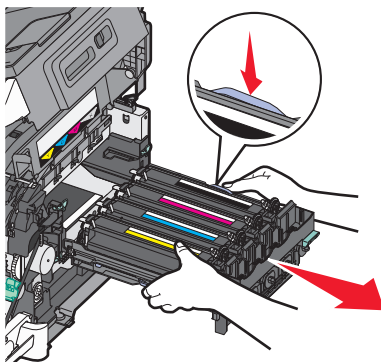

8 Távolítsa el a sárga, cián és bíbor előhívó egységet.

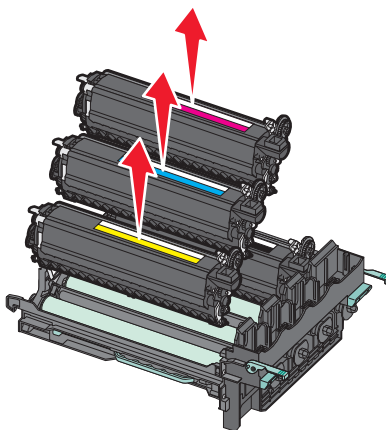


9 Csomagolja ki az új képalkotó készletet.


Hagyja a csomagolást a fekete előhívó egységen.

10 Óvatosan rázza meg vízszintesen az előhívó egységet.


11 Távolítsa el a szállításhoz használt piros fedelet a fekete előhívó egységről.

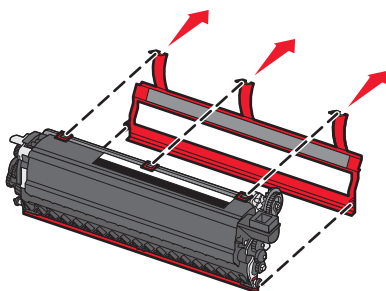

12 Helyezze be a fekete előhívó egységet.

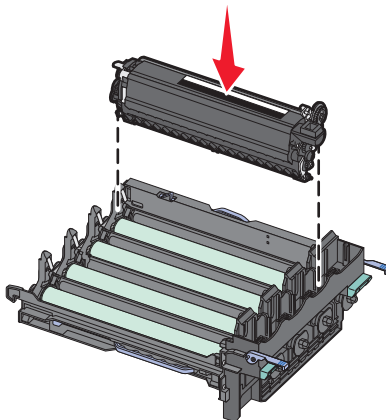


13 Helyezze be a sárga, cián és bíbor előhívó egységet.

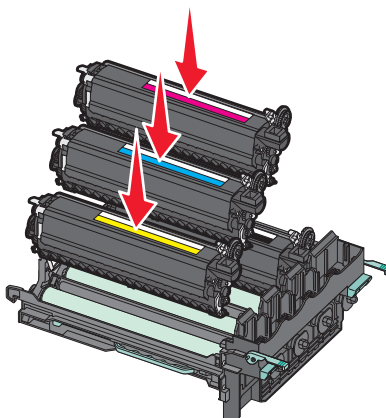


Megjegyzés: Győződjön meg róla, hogy minden előhívó egység a megfelelő színű nyílásba van behelyezve.

14 Tegye be a kapott csomagolásba a használt fekete képalakító készletet.


15 Igazítsa be és helyezze be a képalakító készletet.

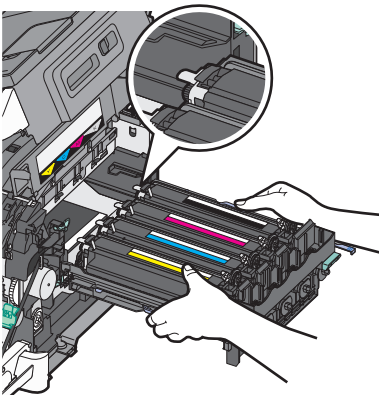

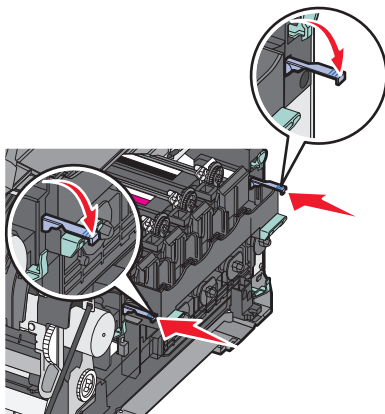


16 Forgassa le a kék karokat, amíg a képalkotó készlet a helyére nem mozdul.


17 Helyezze vissza a festékhulladék-tartályt.

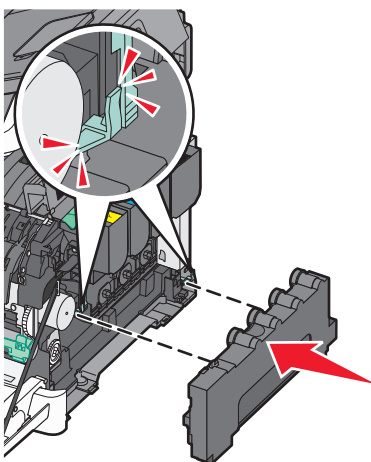


18 Helyezze vissza a jobb oldali fedelet.

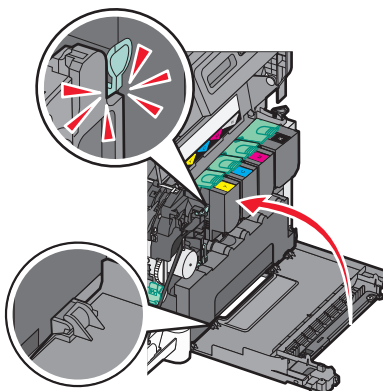


19 Helyezze vissza a festékkazettát.

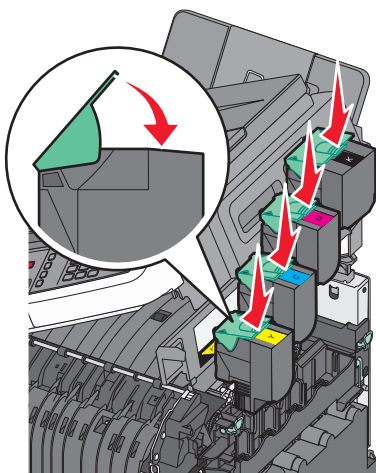

20 Csukja be a felső ajtót.

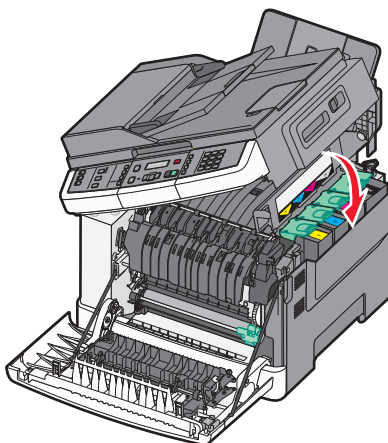

21 Csukja be az elülső ajtót.

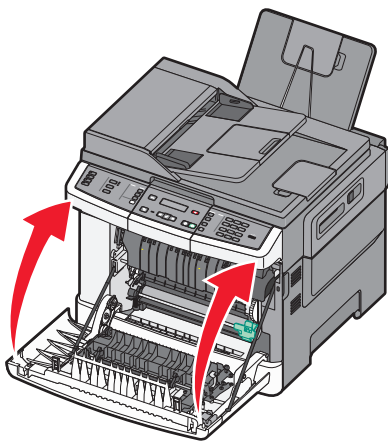


A fekete és a színes képalkotó készlet cseréje

Cserélje ki a fekete és a színes képalkotó készletet, amikor a **Replace Color Imaging Kit (Cserélje ki a színes képalkotó készletet)** üzenet megjelenik.


- 1 Fogja meg az elülső ajtót az oldalán lévő a fogantyúknál, majd húzza maga felé a kinyitáshoz.




VIGYÁZAT! FORRÓ FELÜLET: Előfordulhat, hogy a nyomtató belseje forró. Az égési sérülések elkerülése érdekében várja meg, amíg a felületek lehűlnek.

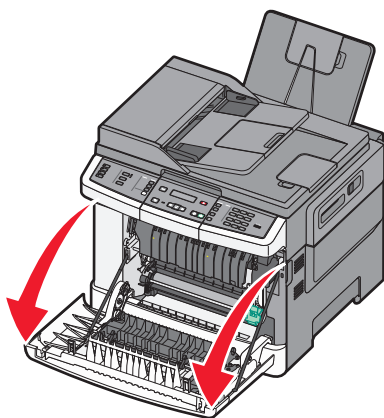


- 2 Nyissa ki a felső ajtót.

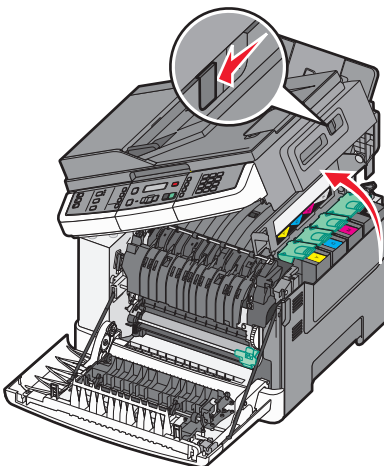


- 3** Távolítsa el a festékkazettákat úgy, hogy felemeli a fogantyúkat, majd óvatosan kihúzza őket a képalkotó készletből.

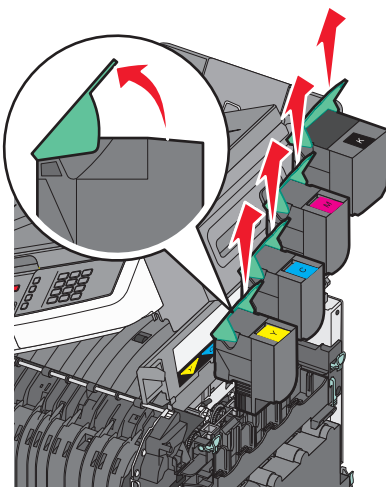


- 4** Távolítsa el a jobb oldali fedelet.

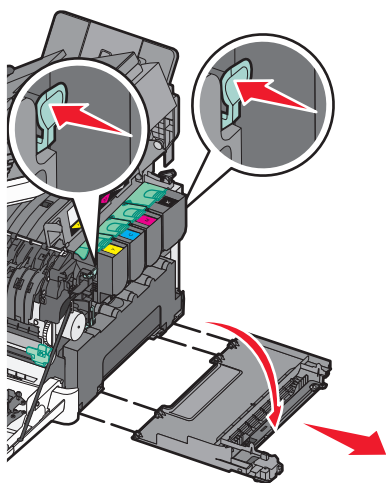

- 5** Nyomja meg a zöld karokat a hulladékfesték-tartály két oldalán, majd távolítsa el.

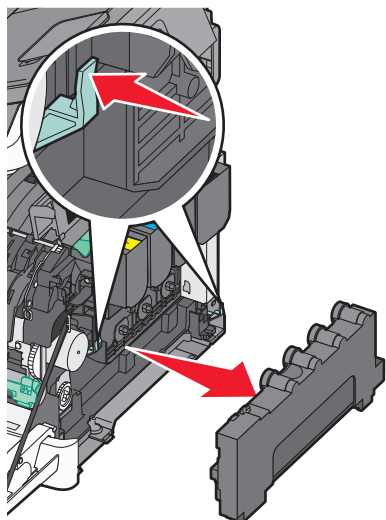


- 6** Emelje fel a kék karokat a képkalkotó készleten, majd húzza maga felé.

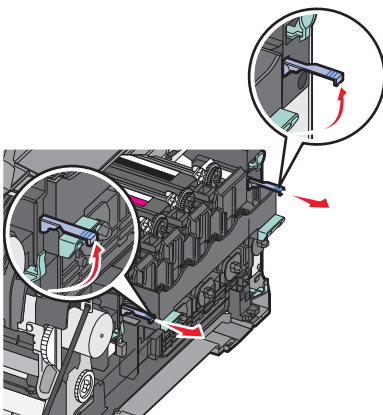

- 7** Nyomja meg a kék karokat, fogja meg a zöld fogantyúkat az oldalán, és húzza ki a képkalkotó készletet.

Vigyázat - sérülésveszély: Ne érjen a képkalkotó készlet alsó részéhez. Ez tönkretelheti a képkalkotó készletet.

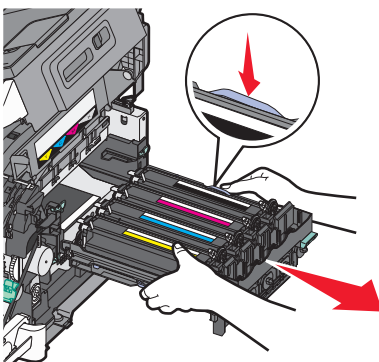


- 8** Csomagolja ki az új fekete és színes képkalkotó készletet.


Hagyja a csomagolást a fekete előhívó egységeken.

- 9** Óvatosan rázza meg vízszintesen a sárga, cián, bíbor és fekete előhívó egységet.

- 10** Távolítsa el a csomagoláshoz használt piros fedelet a sárga, a cián, a bíbor és a fekete előhívó egységről.


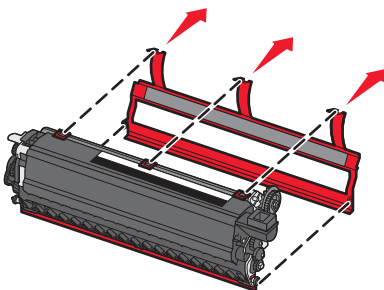


11 Helyezze be a sárga, cián és bíbor és fekete előhívó egységet.

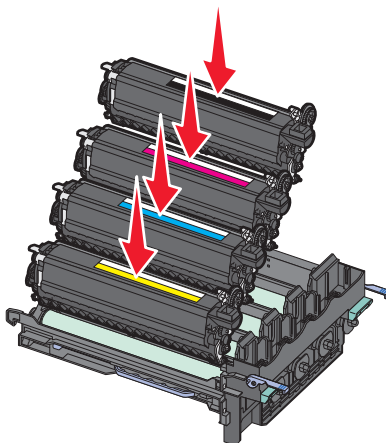


12 Tegye be a kapott csomagolásba a használt fekete és színes képalkotó készletet.


13 Igazítsa be és helyezze be a képalkotó készletet.

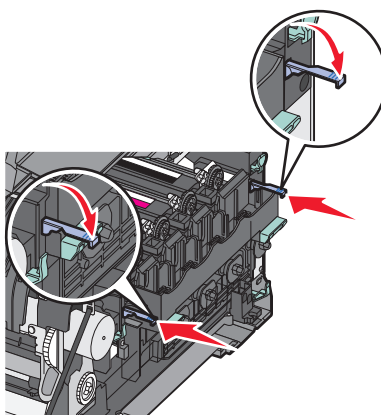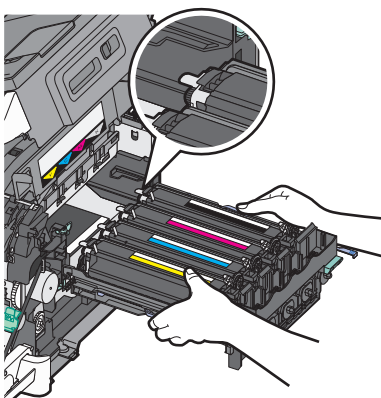


14 Helyezze vissza a festékhulladék-tartályt.

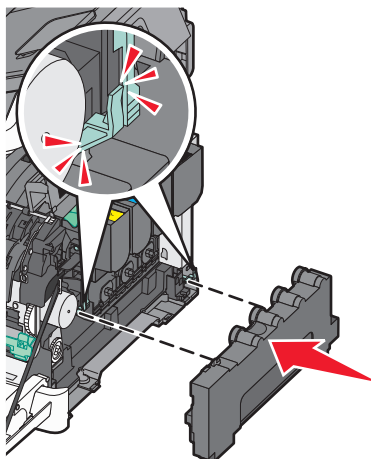


15 Helyezze vissza a jobb oldali fedelet.

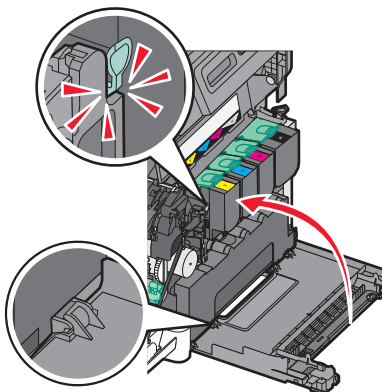


16 Helyezze vissza a festékkazettát.

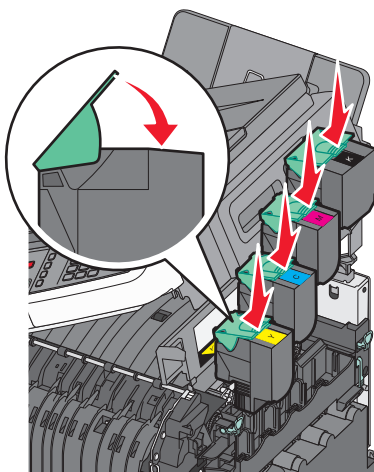

17 Csukja be a felső ajtót.

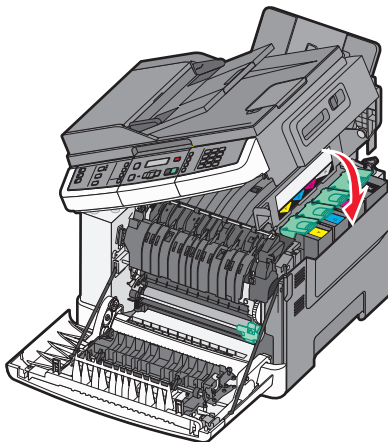

18 Csukja be az elülső ajtót.

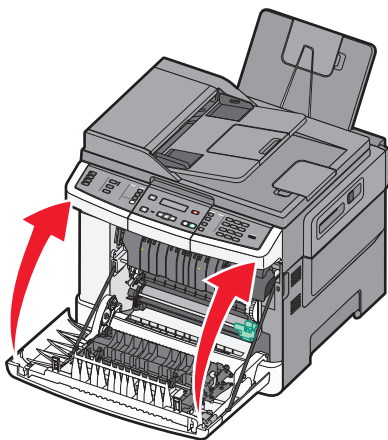

Festékkazetta kicserélése


Cserélje ki az adott színű (sárga, cián, bíbor vagy fekete) kazettát, ha a **88 Cserélje a <szín> kazettát** üzenet megjelenik. A nyomtató nem folytatja a nyomtatást, amíg a festékkazetta nincs kicserélve.

Vigyázat - sérülésveszély: A nem Lexmark által gyártott festékkazetták használatából eredő károokra nem vonatkozik a jótállás.


Megjegyzés: A nem Lexmark által gyártott kazetták okozhatnak csökkent nyomtatási minőséget.

- 1** Ellenőrizze, hogy a nyomtató be van-e kapcsolva, és a kijelzőn megjelent-e a **Kész** vagy **88 Cserélje a <szín> kazettát** üzenet.
- 2** Csomagolja ki az új festékkazettát, majd helyezze a nyomtató mellé.


3 Nyissa ki a felső ajtót.

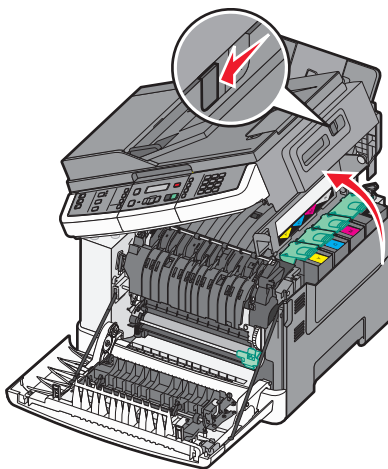


4 Távolítsa el a festékkazettát úgy, hogy felemeli a fogantyút, majd óvatosan kihúzza a képalkotó készletből.

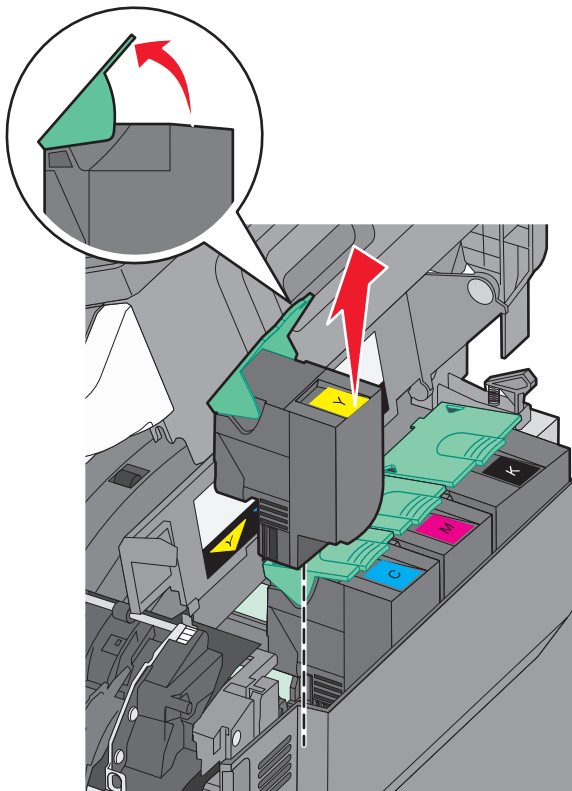

5 Igazítsa hozzá az új festékkazettát, majd nyomja le teljesen a nyílásba.

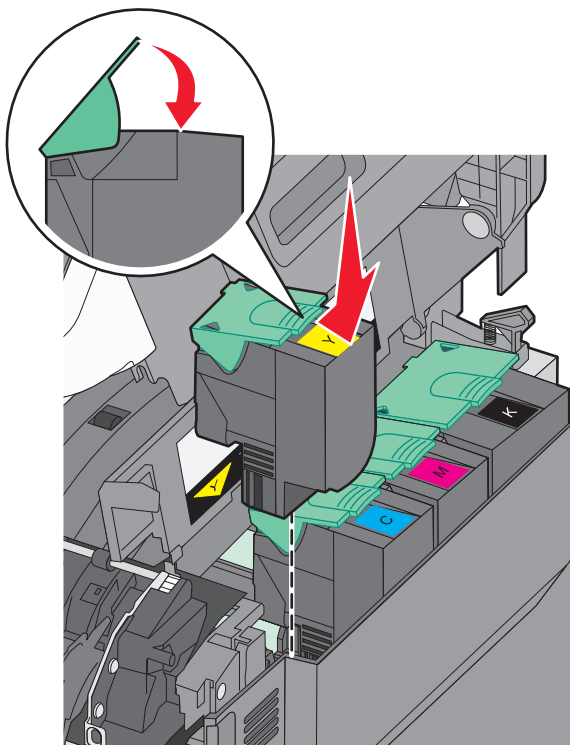

6 Csukja be a felső ajtót.

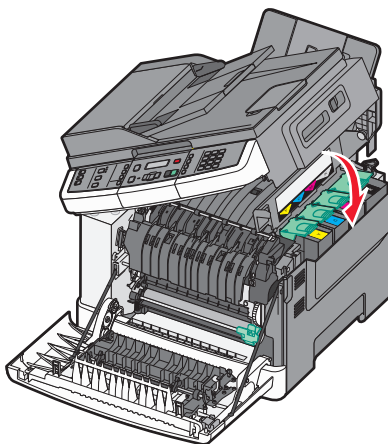


Az előhívó egység cseréje

Cserélje le az előhívó egységet, ha gondok vannak a nyomtatás minőségével, vagy a nyomtató megsérül.


1 Fogja meg az előlő ajtót az oldalán lévő a fogantyúknál, majd húzza maga felé a kinyitáshoz.




VIGYÁZAT! FORRÓ FELÜLET: A nyomtató belseje forró lehet. Az égési sérülések elkerülése érdekében várja meg, amíg lehűlnek a felületek.

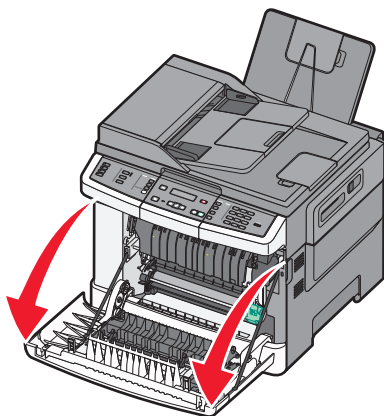


2 Nyissa ki a felső ajtót.

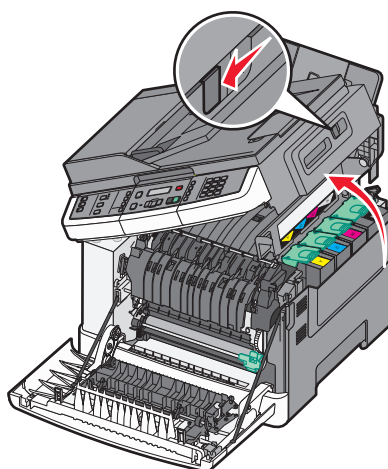


3 Távolítsa el a festékkazettákat úgy, hogy felemeli a fogantyúkat, majd óvatosan kihúzza őket a képalkotó készletből.

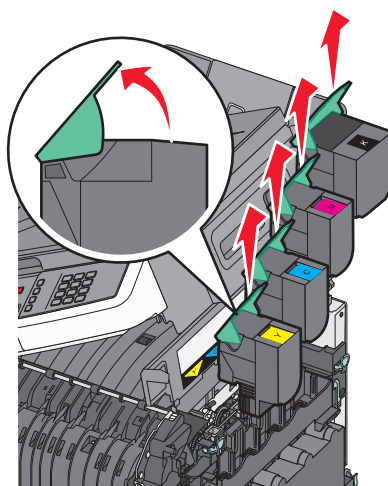


- 4 Távolítsa el a jobb oldali fedelet.

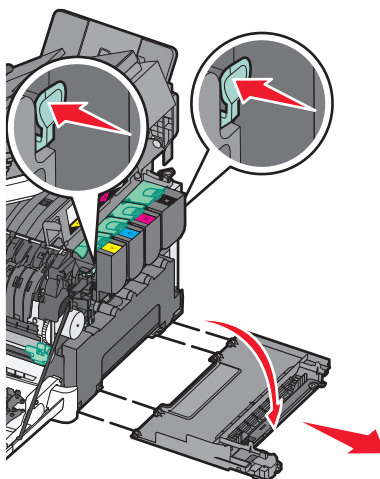

- 5 Nyomja meg a zöld karokat a hulladékfesték-tartály két oldalán, majd távolítsa el.

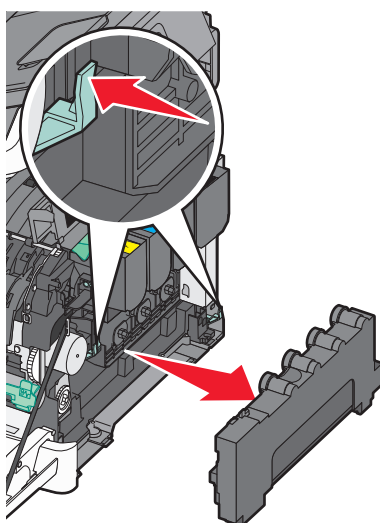


- 6 Emelje fel a kék karokat a képalkotó készleten, majd húzza maga felé.

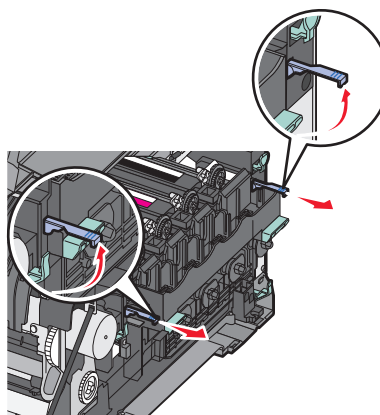


- 7 Nyomja meg a kék karokat, fogja meg a fogantyúkat az oldalán, és húzza ki a képalkotó készletet.

Vigyázat - sérülésveszély: Ne érjen a képalkotó készlet alsó részéhez. Ez tönkretelheti a képalkotó készletet.

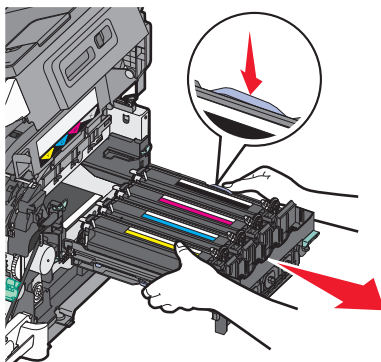

8 Távolítsa el a használt előhívó egységet.

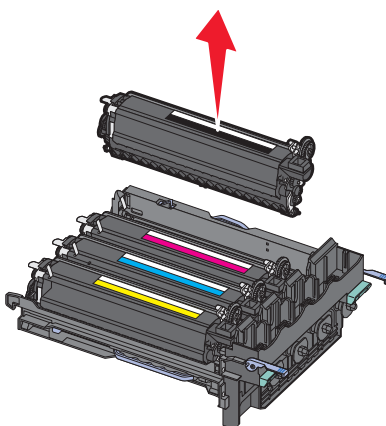


9 Tegye be a kapott csomagolásba a használt előhívót.

10 Csomagolja ki az új előhívó egységet.


Hagyja a csomagolást a fekete előhívó egységen.

11 Óvatosan rázza meg vízszintesen az előhívó egységet.



12 Távolítsa el a piros fedelet az előhívó egységről.

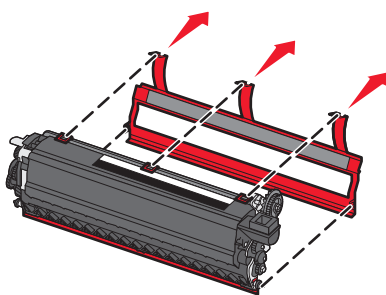


13 Helyezze be az előhívó egységet.

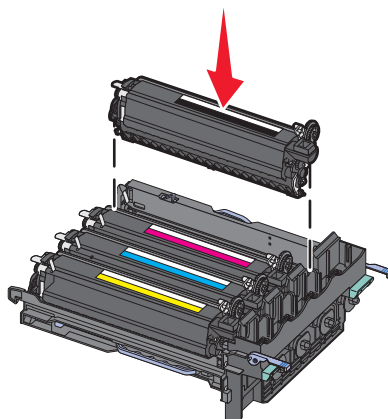


14 Igazítsa be és helyezze be a képkalkoló készletet.

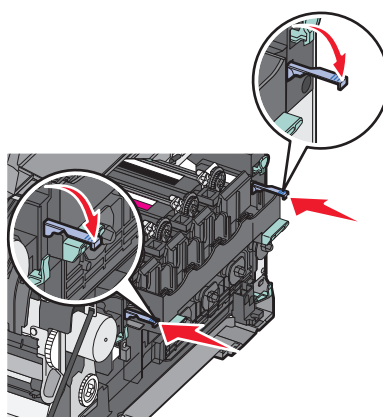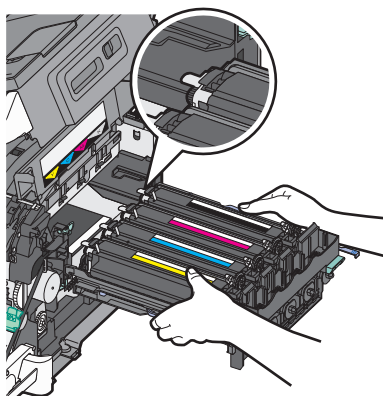


15 Helyezze vissza a festékhulladék-tartályt.

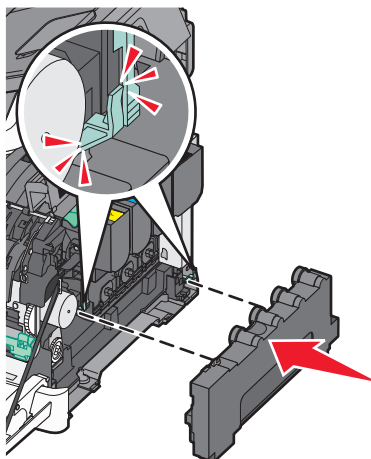


16 Helyezze vissza a jobb oldali fedelet.

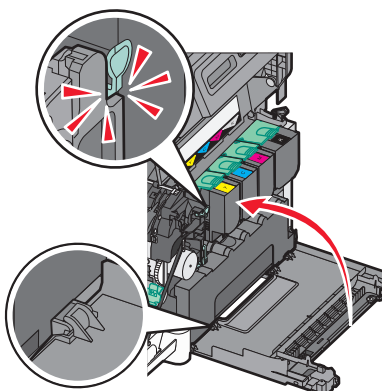


17 Helyezze vissza a festékkazettát.

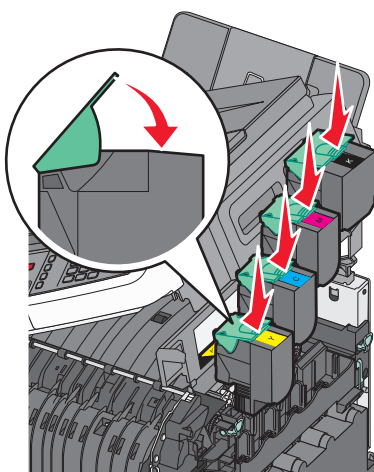

18 Csukja be a felső ajtót.

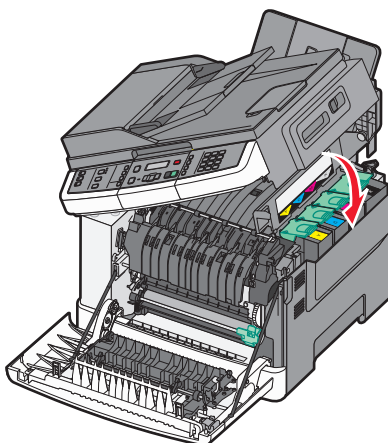

19 Csukja be az elülső ajtót.

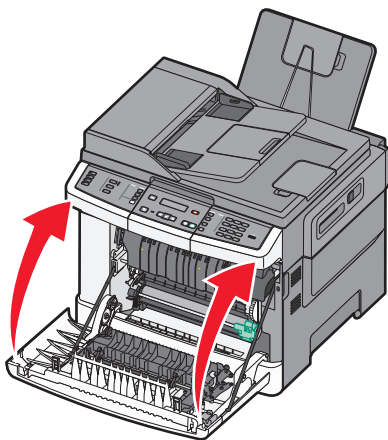

A nyomtató külsejének megtisztítása

1 Ellenőrizze, hogy a nyomtató ki van-e kapcsolva, és ki van-e húzva a konnektorból.



VIGYÁZAT! ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE: A nyomtató külsejének tisztítása közben történő elektromos áramütés elkerülése érdekében a folytatás előtt húzza ki a tápkábelt a konnektorból, és az összes kábelt a nyomtatóból.

2 Vegye ki a papírt a normál kimeneti tálcából.

3 Nedvesítsen meg egy tiszta, nem szőszölő ruhát.

Vigyázat - sérülésveszély: Ne használjon háztartási tisztító- és mosószereket, mivel felsérthetik a nyomtató felületét.

4 Csak a nyomtató külső részét tisztítsa meg és győződjön meg róla, hogy nem hagyta ki a normál kimeneti tálcát.

Vigyázat - sérülésveszély: Ha a nedves ruhával a nyomtató belsejét is megtisztítja, azzal árthat a nyomtatónak.


5 Új nyomtatási feladat megkezdése előtt győződjön meg róla, hogy a normál kimeneti tálca száraz.

A lapolvasó üvegének tisztítása

Ha problémákat tapasztal a nyomtatás minőségével kapcsolatban, például a kinyomtatott vagy beolvasott képek csíkosak, tisztítsa meg a lapolvasó üvegét.

Megjegyzés: Tisztítsa meg mindkét üvegterületet és a két fehér alátétlapot.

- 1 Enyhén nedvesítsen be tiszta vízzel egy puha, szálmentes rongyot vagy papírkendőt.
- 2 Nyissa fel a lapolvasó fedőlapját.

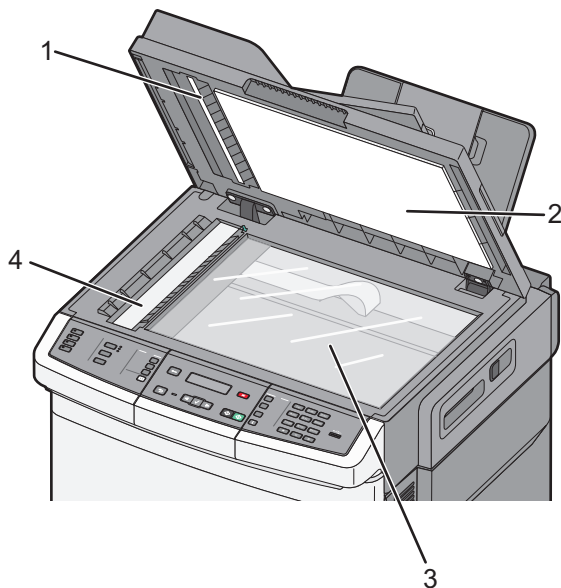

1	Automatikus lapadagoló fehér alátétlapja
2	A lapolvasó üvegének fehér alátétlapja
3	Szkennerüveg
4	Az automatikus lapadagoló üvege

- 3 Törölje át a lapolvasó üvegét, amíg tiszta és száraz nem lesz.
- 4 Törölje át a lapolvasó borításának fehér alátétlapját, amíg tisztává és szárazzá nem válik.
- 5 Helyezze vissza a lapolvasó fedőlapját.

A nyomtató áthelyezése

A nyomtató áthelyezése előtt



VIGYÁZAT! SÉRÜLÉSVESZÉLY: A nyomtató nehezebb, mint 18 kg, ezért biztonságos megemeléséhez legalább két szakember szükséges.



VIGYÁZAT! SÉRÜLÉSVESZÉLY: A nyomtató mozgatásakor tartsa be az alábbi útmutatásokat a személyi sérülések és a nyomtató károsodásának elkerülése érdekében:

- Kapcsolja ki a nyomtatót a tápkapcsolóval, majd húzza ki a tápkábelt a konnektorból.
- A nyomtató áthelyezése előtt húzzon ki a nyomtatóból minden zsinórt és kábelt.
- Emelje le a nyomtatót az opcionális tálcáról, és tegye félre. Ne próbálja meg egyszerre felemelni a tálcát és a nyomtatót.

Megjegyzés: A nyomtatót a két oldalán található fogantyú használatával emelje fel.

Vigyázat - sérülésveszély: A helytelen áthelyezésből adódó károkra a nyomtató jótállása nem terjed ki.

A nyomtató áthelyezése más helyre

A nyomtató és a kiegészítők a következő óvintézkedések betartásával helyezhetők át más helyre biztonságosan:

- A nyomtató mozgatására használt kocsinak elegendő rakfelülettel kell rendelkeznie a nyomtató teljes alapterületéhez. A kiegészítők mozgatására használt kocsinak elegendő rakfelülettel kell rendelkeznie a kiegészítők teljes méretéhez.
- Tartsa a nyomtatót függőlegesen.
- Óvakodjon az rázkódással járó mozgástól.

A nyomtató szállítása

A nyomtató szállításakor használja az eredeti csomagolást, vagy szerezzen be egy áthelyezési készletet a beszerzés helyéről.

Adminisztratív támogatás

Tájékozódás speciális hálózati és rendszergazdai feladatokkal kapcsolatban

A fejezet az alapvető rendszergazdai támogatási feladatokat ismerteti. A speciális terméktámogatási feladatokkal kapcsolatban tekintse át a *Szoftver és dokumentáció* CD-lemezen található *Hálózati útmutató* című dokumentumot, vagy látogasson el a Lexmark weboldalára (www.lexmark.com), és olvassa el az *Beágyazott webkiszolgáló - Rendszergazdai kézikönyv* című kiadványt.

A gyári alapértelmezett értékek visszaállítása

A csillaggal (*) jelölt menübeállítások aktív beállításokra utalnak. Visszaállíthatja az eredeti nyomtatóbeállításokat, amelyeket gyakran *gyári alapértelmezett értékeknek* neveznek.

- 1 Ellenőrizze, hogy a nyomtató be van-e kapcsolva, és a kijelzőn megjelent-e a **Kész** üzenet.
- 2 Nyomja meg a(z)  gombot a nyomtató vezérlőpaneljén.
- 3 Nyomja meg a nyílombokat a **Beállítások** felirat megjelenéséig, majd nyomja meg a(z)  gombot.
- 4 Nyomja meg a nyílombokat az **Általános beállítások** felirat megjelenéséig, majd nyomja meg a(z)  gombot.
- 5 Nyomja meg a nyílombokat a **Gyári alapértékek** felirat megjelenéséig, majd nyomja meg a(z)  gombot.
- 6 Nyomja meg a nyílombokat a **Visszaállítás most** felirat megjelenéséig, majd nyomja meg a(z)  gombot.
Hamarosan megjelenik a **Módosítások elküldése** felirat.
- 7 Nyomja meg a(z) , majd a(z)  gombot a **Kész** üzenet megjelenéséig.

Az alábbi gyári alapértelmezett értékek állnak vissza:

- A nyomtatómemóriában tárolt valamennyi letöltött forrás törlődik. Ide tartoznak a betűtípusok, makrók és jelkészletek.
- Minden beállítás visszatér a gyári alapértelmezett értékre, az alábbiakat kivéve: a **Nyomtató nyelve** beállítás a Beállítás menüben, illetve az egyéni beállítások a Hálózati és az USB menüben.

A beágyazott webkiszolgáló használata

Ha a nyomtató egy hálózatba van kötve, a beágyazott nyomtatókiszolgáló számos funkciót kínál:

- Nyomtatóbeállítások konfigurálása
- Kellékanyagok állapotának ellenőrzése
- Hálózatbeállítások konfigurálása
- Jelentések megtekintése
- A gyári alapértelmezett értékek visszaállítása
- Virtuális kijelző megtekintése
- A Weboldal jelszavas védelme beállítása

- A Panel-PIN védelmének beállítása
- A dátum és az idő beállítása

A beágyazott webkiszolgáló elérése:

- 1 Írja be a nyomtató IP-címét a böngészőprogram címsorába.

Ha nem ismeri a nyomtató IP címét, akkor a következőket teheti:

- Megtekintheti a nyomtató vezérlőpanelján az IP címet a Hálózatok/Portok menü TCP/IP opciója alatt.
- Kinyomtathatja a hálózati beállítást oldalt vagy a menübeállítás oldalakat, és megkeresheti az IP címet a TCP/IP rész alatt.

- 2 Kattintson az egyik fülre a nyomtatóval kapcsolatos információk eléréséhez, módosítsa a beállításokat, vagy tekintsen meg egy jelentést.

Megjegyzés: Ha a nyomtató egy számítógéphez van csatlakoztatva USB- vagy párhuzamos kábellel, a nyomtatómenük eléréséhez Windows rendszer esetén nyissa meg Helyi nyomtató beállításai segédprogramot, Macintosh esetén pedig a Nyomtatóbeállítások programot.

E-mail riasztások beállítása

Beállíthatja a nyomtatót úgy, hogy az e-mailt küldjön Önnek, amikor a kellékek kifogyóban vannak, amikor papírt kell cserélni, behelyezni, illetve amikor elakadt a papír.

Az e-mail riasztások beállítása:

- 1 Írja be a nyomtató IP-címét a böngészőprogram címsorába.

Ha nem ismeri a nyomtató IP címét, akkor a következőket teheti:

- Megtekintheti a nyomtató vezérlőpanelján az IP címet a Hálózatok/Portok menü TCP/IP opciója alatt.
- Kinyomtathatja a hálózati beállítást oldalt vagy a menübeállítás oldalakat, és megkeresheti az IP címet a TCP/IP rész alatt.

- 2 Kattintson a **Settings (Beállítások)** lehetőségre.

- 3 Az Egyéb beállítások alatt kattintson az **E-mail Alert Setup (E-mail riasztás beállítása)** lehetőségre.

- 4 Válassza ki a fogadni kívánt értesítéseket, majd adja meg e-mail címét.

- 5 Kattintson a **Submit (Küldés)** gombra.

Megjegyzés: A levelezőkiszolgáló beállításával kapcsolatban forduljon a rendszergazdához.

Jelentések megtekintése

Bizonyos jelentéseket az Embedded Web Server segítségével lehet megtekinteni. Ezekből a jelentésekből képet alkothat a nyomtató, a hálózat és a kellékek állapotáról.

Jelentések megtekintése hálózati nyomtató esetén:

- 1 Írja be a nyomtató IP-címét a böngészőprogram címsorába.

Ha nem ismeri a nyomtató IP címét, akkor a következőket teheti:

- Megtekintheti a nyomtató vezérlőpaneljén az IP címet a Hálózatok/Portok menü TCP/IP opciója alatt.
- Kinyomtathatja a hálózati beállítást oldalt vagy a menübeállítás oldalakat, és megkeresheti az IP címet a TCP/IP rész alatt.

2 Kattintson a **Reports (Jelentések)** gombra, majd kattintson a megtekinteni kívánt jelentéstípusra.

Hibaelhárítás

Alapvető nyomtatóproblémák megoldása

Ha alapvető nyomtatási problémákat tapasztal, vagy a nyomtató nem válaszol, győződjön meg róla, hogy:

- A tápkábel csatlakozik-e a nyomtatóhoz, illetve egy megfelelően földelt konnektorhoz.
- A konnektort sem gombbal, sem megszakítóval nem kapcsolták-e ki.
- A nyomtató nem csatlakozik-e túlfeszültségvédőhöz, szünetmentes tápegységhez vagy hosszabbító zsinórhoz.
- Más, a konnektorba dugott elektronikus eszköz működik-e.
- A nyomtató be van-e kapcsolva. Ellenőrizze a nyomtató bekapcsoló gombját.
- A nyomtatókábel biztonságosan csatlakozik-e a nyomtatóhoz, illetve a gazdagéphez, a nyomtatókiszolgálóhoz, kiegészítőhöz vagy egyéb hálózati eszközhöz.
- Valamennyi kiegészítő megfelelően van-e telepítve.
- A nyomtató illesztőprogramjának beállításai megfelelőek-e.

Miután ellenőrizte a felsorolt lehetőségeket, kapcsolja ki a nyomtatót, várjon kb. 10 másodpercet, majd kapcsolja be újra. Ez gyakran megoldja a problémát.

Nyomtatási problémák megoldása

A többnyelvű PDF-ek nem nyomtatódnak ki

A dokumentumok el nem érhető betűtípusokat tartalmaznak.

- 1 Nyissa meg a nyomtatni kívánt dokumentumot az Adobe Acrobatban.
- 2 Kattintson a nyomtatóikonra.
Megnyílik a Nyomtatás párbeszédpanel.
- 3 Válassza a **Print as image (Nyomtatás képként)** lehetőséget.
- 4 Kattintson az **OK** gombra.

A nyomtató vezérlőpanelének kijelzője üres, vagy csak gyémántokat jelenít meg.

A nyomtató öntesztje sikertelen. Kapcsolja ki a nyomtatót, várjon körülbelül tíz másodpercet, majd kapcsolja vissza.

Ha nem jelenik meg a **Önteszt végrehajtása** és a **Kész** üzenet, kapcsolja ki a nyomtatót, és forduljon az ügyfélszolgálathoz.

Hibaüzenet jelenik meg az USB-meghajtó olvasásakor

Ellenőrizze, hogy a nyomtató támogatja-e az USB-meghajtót. A kipróbált és jóváhagyott USB flash-memóriaeszközök listáját a Lexmark webhelyén, az alábbi címen találja: **www.lexmark.com**.

A munkák nem kerülnek kinyomtatásra

Ezek a lehetséges megoldások. Próbálja meg a következők valamelyikét:

ELLENŐRIZZE, HOGY A NYOMTATÓ KÉSZEN ÁLL-E A NYOMTATÁSRA

A nyomtatási feladat nyomtatóra küldése előtt ellenőrizze, hogy a kijelzőn megjelenik-e a **Kész** vagy az **Energiatakarékos** üzenet. Nyomja le a(z)  gombot, hogy a nyomtató visszatérjen a **Kész** állapotba.

ELLENŐRIZZE, HOGY A KIMENETI TÁROLÓ NEM TELT-E MEG.

Vegye ki a papírköteget a normál kimeneti tárolóból, majd nyomja meg a(z)  gombot.

ELLENŐRIZZE, HOGY ÜRES-E A PAPÍRTÁLCA

Helyezzen papírt a tálcába.

ELLENŐRIZZE A NYOMTATÓ ÉS A HÁLÓZAT KÖZÖTTI KAPCSOLATOT

Nyomtasson ki egy hálózatbeállítási oldalt, és ellenőrizze, hogy azon a **Csatlakoztatva** állapotjelzés látható-e. Ha a **Nincs csatlakoztatva** állapotjelzés látható, akkor ellenőrizze a hálózati kábeleket, majd nyomtasson ki egy újabb hálózatbeállítási oldalt. Forduljon egy rendszergazdához, és tudja meg, hogy megfelelően működik-e a hálózat.

A nyomtatószoftver a Lexmark webhelyén is megtalálható a **www.lexmark.com** címen.

GYŐZŐDJÖN MEG RÓLA, HOGY AZ AJÁNLOTT USB- VAGY ETHERNET-KÁBELT HASZNÁLJA-E

További információért keresse fel a Lexmark webhelyét a **www.lexmark.com** címen.

ELLENŐRIZZE A NYOMTATÓKÁBELEK CSATLAKOZTATÁSÁT

Ellenőrizze a nyomtató és a nyomtatókiszolgáló kábelcsatlakozásait.

További információ a nyomtatóhoz mellékelt telepítési útmutatóban található.

A nyomtatási feladat a vártnál tovább tart

Ezek a lehetséges megoldások. Próbálja meg a következők valamelyikét:

EGYSZERŰSÍTSE A NYOMTATÁSI FELADATOT

Csökkentse a használt betűtípusok számát és méretét, a képek számát és összetettségét, illetve a nyomtatási feladatok lapszámát.

KAPCSOLJA KI AZ OLDALVÉDELEM BEÁLLÍTÁST

- 1 Nyomja meg a(z)  gombot a nyomtató vezérlőpaneljén.
- 2 Nyomja meg a nyílombokat a **Beállítások** felirat megjelenéséig, majd nyomja meg a(z)  gombot.
- 3 Nyomja meg a nyílombokat a **Beállítások menü** felirat megjelenéséig, majd nyomja meg a(z)  gombot.
- 4 Nyomja meg a nyílombokat a **Nyomtatásjavítás** felirat megjelenéséig, majd nyomja meg a(z)  gombot.

- 5 Nyomja meg a nyílombokat az **Oldalvédelem** felirat megjelenéséig, majd nyomja meg a(z)  gombot.
- 6 Nyomja meg a nyílombokat a **Kikapcsolva** felirat megjelenéséig, majd nyomja meg a(z)  gombot.

A feladat nyomtatása rossz tálcából vagy rossz papírra történik

ELLENŐRIZZE A MEGADOTT PAPÍRTÍPUST.

Ellenőrizze, hogy a papírtípus-beállítások megfelelnek-e a tálcákba töltött papírok méretének és típusának.

Hibás vagy furcsa karakterek a nyomtatott munkában

- Lehet, hogy a nyomtatási munkát nem megfelelően állították le. Kapcsolja ki, majd be a nyomtatót.
- Ellenőrizze, hogy a nyomtató ne legyen Hexadecimális nyomkövetési módban. Ha a kijelzőn megjelenik a **Hexadecimális kész** felirat, a feladat kinyomtatása előtt ki kell lépnie a Hexadecimális nyomkövetés üzemmódból. A Hexadecimális üzemmódból való kilépéshez kapcsolja ki a nyomtatót, majd kapcsolja vissza.

A tálcá-összekapcsolás nem működik

Ezek a lehetséges megoldások. Próbálja meg a következők valamelyikét:

Megjegyzés: A papírtálcák, a kézi adagoló és a többfunkciós adagoló nem érzékeli automatikusan a papírméretet. Be kell állítania a méretet a Méret/típus menüben.

TÖLTÖN BE AZONOS MÉRETŰ ÉS TÍPUSÚ PAPÍRT

- Töltsön be azonos méretű és típusú papírt minden tálcába, hogy összekapcsolódjanak.
- Állítsa a papírvezetőket a megfelelő pozícióba az egyes tálcákba betöltött papír méretéhez.

HASZNÁLJON AZONOS PAPÍRMÉRET- ÉS PAPÍRTÍPUS-BEÁLLÍTÁSOKAT

- Nyomtasson menübeállítási oldalt, és hasonlítsa össze az egyes tálcák beállításait.
- Ha szükséges, állítsa be a Papírméret/papírtípus menüt.

A nagy nyomtatási feladatoknál nem működik a szétválogatás

Ezek a lehetséges megoldások. Próbálja meg a következők valamelyikét:

ELLENŐRIZZE, HOGY A SZÉTVÁLOGATÁS FUNKCIÓ BE VAN-E KAPCSOLVA

Kapcsolja be a Szétválogatás funkciót a nyomtató vezérlőpaneljének Befejezés menüjében, a Nyomtatás tulajdonságai vagy a Nyomtatás párbeszédpanel lehetőség kiválasztásával.

Megjegyzés: A Szétválogatás funkció kikapcsolása a szoftverben felülírja a Befejezés menüben megadott beállítást.

EGYSZERŰSÍTSE A NYOMTATÁSI FELADATOT

A nyomtatási feladatot a betűtípusok számának és méretének, illetve a képek számának és összetettségének, valamint az oldalszám csökkentésével egyszerűsítse.

ELLENŐRIZZE, HOGY VAN-E ELEGENDŐ NYOMTATÓMEMÓRIA

Adjon hozzá nyomtatómemóriát.

Nem várt oldaltörések láthatók

Növelje meg a Nyomtatási időtúllépés értékét:

- 1 Nyomja meg a  gombot a nyomtató vezérlőpaneljén.
- 2 Nyomja meg a nyílombokat a **Beállítások** felirat megjelenéséig, majd nyomja meg a  gombot.
- 3 Nyomja meg a nyílombokat az **Általános beállítások** felirat megjelenéséig, majd nyomja meg a  gombot.
- 4 A nyílombok megnyomásával válassza ki az **Időtúllépések** lehetőséget, majd nyomja meg a  gombot.
- 5 A nyílombok megnyomásával válassza ki a **Nyomtatási időtúllépés** lehetőséget, majd nyomja meg a  gombot.
- 6 Nyomja meg a nyílombokat a kívánt érték megjelenéséig, majd nyomja meg a  gombot.

Másolással kapcsolatos problémák megoldása

A másológép nem válaszol

Ezek a lehetséges megoldások. Próbálja meg a következők valamelyikét:

ELLENŐRIZZE A KIJELEZŐN A HIBAÜZENETEKET

Töröljön minden hibaüzenetet.



ELLENŐRIZZE A TÁPELLÁTÁST

Ellenőrizze, hogy a nyomtató be van-e dugva, a tápellátás rendben van-e, és megjelenik-e a **Kész** felirat.

A lapolvasó egységet nem lehet lecsukni

Ellenőrizze, hogy a műveletet nem akadályozza-e valami:

- 1 Nyissa fel a lapolvasó fedőlapját.
- 2 Távolítsa el a tárgyat, amely megakadályozza a lapolvasó lezárását.
- 3 Helyezze vissza a lapolvasó fedőlapját.

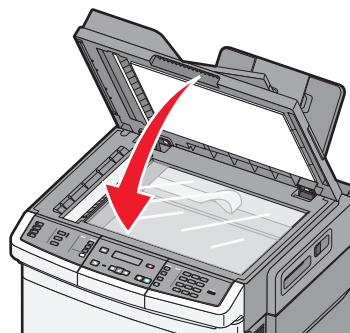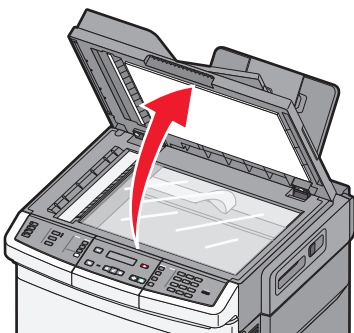

Gyenge másolási minőség

Néhány példa a gyenge másolási minőségre:

- Üres oldalak
- Sakktáblaminta
- Torz ábrák vagy képek
- Hiányzó karakterek
- Halvány nyomtatvány
- Sötét nyomtatvány
- Ferde vonalak
- Elkenődött élek
- Színvérzés
- Váratlan karakterek
- Fehér vonalak a nyomtatványon

Ezek a lehetséges megoldások. Próbálkozzon a következők valamelyikével:

ELLENŐRIZZE A KIJELEZŐN A HIBAÜZENETEKET.

Töröljön minden hibaüzenetet.

ELŐFORDULHAT, HOGY A FESTÉK KIFOGYÓBAN VAN.

Ha a kijelzőn a **88 A <szín> kazettában kevés a tinta** felirat jelenik meg, illetve ha a nyomtatvány halvány, cserélje ki a kazettákat.

LEHET, HOGY A LAPOLVASÓ ÜVEGE PISZKOS.

Nedves, tiszta, szálmentes kendővel tisztítsa meg az üveget.

A MÁSZOLAT TÚL VILÁGOS VAGY SÖTÉT.

Módosítsa a másolás világosságbeállítását.

ELLENŐRIZZE AZ EREDETI DOKUMENTUM MINŐSÉGÉT.

Ellenőrizze, hogy az eredeti dokumentum minősége kielégítő-e.

ELLENŐRIZZE A DOKUMENTUM ELHELYEZÉSÉT.

Ellenőrizze, hogy a dokumentum vagy fotó nyomtatott oldalával lefelé van-e behelyezve a lapolvasó üvegének bal felső sarkába.

A HÁTTÉREN NEM KÍVÁNT FESTÉKFOLT LÁTSZIK.

- Csökkentse a sötétség értékét.
- Módosítsa a **Másolási beállítások** menü **Háttér eltávolítása** elemének beállítását.

A KIMENETEN MOIRÉ LÁTSZIK.

- A nyomtató vezérlőpanelén nyomja meg néhányszor a **Content (Tartalom)** gombot, amíg a Text/Photo (Szöveg/Fotó) vagy Photo (Fotó) felirat melletti lámpa világítani nem kezd.
- Forgassa el az eredeti dokumentumot a lapolvasó üvegén.
- A nyomtató vezérlőpanelén nyomja meg a **Scale (Nagyítás)** gombot, és módosítsa a beállítást.

A SZÖVEG HALVÁNY VAGY ELTÜNEDEZIK.

A nyomtató vezérlőpanelén nyomja meg néhányszor a **Content (Tartalom)** gombot, amíg a Text (Szöveg) vagy Text/Photo (Szöveg/Fotó) felirat melletti lámpa világítani nem kezd.

A KIMENET ALUL- VAGY TÚLEXPONÁLT.

- A nyomtató vezérlőpanelén nyomja meg néhányszor a **Content (Tartalom)** gombot, amíg a Text/Photo (Szöveg/Fotó) vagy Photo (Fotó) felirat melletti lámpa világítani nem kezd.
- A nyomtató vezérlőpanelén nyomja meg a **Darkness (Sötétség)** gombot, és módosítsa a beállítást sötétebb értékűre.

Részleges másolatok dokumentumokról és fényképekről

Ezek a lehetséges megoldások. Próbálkozzon következők valamelyikével:

ELLENŐRIZZE A DOKUMENTUM ELHELYEZÉSÉT

Ellenőrizze, hogy a dokumentumot vagy a fényképet másolni kívánt oldalával lefelé helyezte-e a lapolvasó üvegének bal felső sarkába.

ELLENŐRIZZE A PAPÍRMÉRET BEÁLLÍTÁSÁT.

Ellenőrizze, hogy a papírméret beállításai megfelelnek-e a tálcába helyezett papír méretének és típusának.

Beolvasással kapcsolatos problémák megoldása

Nem válaszoló szkennel ellenőrzése

Ha a szkennel nem válaszol, akkor győződjön meg:

- A nyomtató be van-e kapcsolva.
- A nyomtatókábel biztonságosan csatlakozik-e a nyomtatóhoz, illetve a gazdagéphez, a nyomtatókiszolgálóhoz, kiegészítőhöz vagy egyéb hálózati eszközhöz.
- A tápkábel csatlakozik-e a nyomtatóhoz, illetve egy megfelelően földelt konnektorhoz.
- A konnektort sem gombbal, sem megszakítóval nem kapcsolták-e ki.
- A nyomtató nem csatlakozik-e túlfeszültségvédőhöz, szünetmentes tápegységhez vagy hosszabbító zsinórhoz.
- Más, a konnektorba dugott elektronikus eszköz működik-e.

Amint ellenőrizte ezeket a lehetőségeket, kapcsolja ki, majd be a nyomtatót. Ez gyakran megoldja a szkennel kapcsolatos problémát.

A beolvasás sikertelen volt

Ezek a lehetséges megoldások. Próbálkozzon a következők valamelyikével:

ELLENŐRIZZE A KÁBELKAPCSOLATOT.

Ellenőrizze, hogy a hálózati kábel, illetve az USB-kábel biztonságosan csatlakozik-e a számítógéphez és a nyomtatóhoz.

ELŐFORDULHAT, HOGY A PROGRAMBAN HIBA TÖRTÉNT.

Kapcsolja ki, majd be a számítógépet.

A szkennelés túl lassú, vagy a számítógép lefagy.

Ezek a lehetséges megoldások. Próbálja meg a következők valamelyikét:

EGYÉB SZOFTVEREK ÜTKÖZHETNEK A SZKENNELÉSSSEL.

Zárjon be minden nem használt programot.

ELŐFORDULHAT, HOGY A SZKENNELÉS FELBONTÁSA TÚL NAGYRA ÁLLÍTVA.

Válasszon kisebb szkennelési felbontást.

Gyenge a szkennelt kép minősége

Ezek a lehetséges megoldások. Próbálja meg a következők valamelyikét:

ELLENŐRIZZE A KIJELEZŐN A HIBAÜZENETEKET.

Törölje az esetleges hibaüzeneteket.

LEHET, HOGY A SZKENNERÜVEG PISZKOS.

Tisztítsa meg a szkennerrüveget egy nedves, tiszta, szálmentes kendővel. További információkért lásd: „A lapolvasó üvegének tisztítása” a(z) 206. oldalon.

ÁLLÍTSA BE A SZKENNELÉSI FELBONTÁST

Növelje a szkennelés felbontását a jobb minőségű kimenet érdekében.

ELLENŐRIZZE AZ EREDETI DOKUMENTUM MINŐSÉGÉT.

Győződjön meg róla, hogy az eredeti dokumentum minősége kielégítő.

ELLENŐRIZZE A DOKUMENTUM ELHELYEZÉSÉT

Győződjön meg róla, hogy a dokumentum vagy fotóképpel lefelé van a szkennerrüvegre helyezve, a bal felső sarokba.

Részdokumentum vagy fotó szkennelése

Ezek a lehetséges megoldások. Próbálja meg a következők valamelyikét:

ELLENŐRIZZE A DOKUMENTUM ELHELYEZÉSÉT

Győződjön meg róla, hogy a dokumentum vagy fotó lefelé van-e betöltve lapolvasó üvegén a bal felső sarokban.

ELLENŐRIZZE A MEGADOTT PAPÍRMÉRETET.

Ellenőrizze, hogy a papírméret-beállítások megfelelnek-e a tálcákba töltött papírok méretének és típusának:

- 1 A nyomtató vezérlőpaneljéről ellenőrizze a Papírméret beállítást a Papír menüben.
- 2 A feladat nyomtatásra való elküldése előtt adja meg a helyes méretbeállítást:
 - Windows-felhasználók esetén adja meg a méretet a Nyomtatási tulajdonságokban.
 - Macintosh-felhasználók esetén adja meg a méretet az Oldalbeállítás párbeszédpanelen.

Nem lehet szkennelni a számítógépen

Ezek a lehetséges megoldások. Próbálja meg a következők valamelyikét:

ELLENŐRIZZE A KIJELEZŐN A HIBAÜZENETEKET

Töröljön minden hibaüzenetet.

ELLENŐRIZZE A TÁPELLÁTÁST

Ellenőrizze, hogy a nyomtató be van-e dugva, a tápellátás rendben van-e, és megjelenik-e a **Kész** felirat.

ELLENŐRIZZE A KÁBELKAPCSOLATOT

Győződjön meg róla, hogy a hálózat vagy az USB-kábel biztonságosan csatlakozik-e a számítógéphez és a nyomtatóhoz.

Faxolással kapcsolatos problémák megoldása

A hívó fél azonosítója nem jelenik meg

Forduljon a távközlési szolgáltatóhoz, és ellenőrizze, hogy az adott telefonvonalhoz tartozik-e hívóazonosító szolgáltatás.

Ha az Ön tartózkodási helyén több hívóazonosító minta is használható, előfordulhat, hogy módosítania kell az alapértelmezett beállításokat. Kétféle beállítás lehetséges: az FSK (1-es minta) és a DTMF (2-es minta). Az, hogy a Fax menü tartalmazza-e ezen beállítási lehetőségeket, attól függ, hogy az Ön tartózkodási helyén használható-e többféle hívóazonosító minta. A minta vagy kapcsoló helyes beállításaival kapcsolatban forduljon távközlési szolgáltatójához.

Nem lehet faxot küldeni vagy fogadni

Ezek a lehetséges megoldások. Próbálja meg a következők valamelyikét:

ELLENŐRIZZE A KIJELEZŐ A HIBAÜZENETEKET

Töröljön minden hibaüzenetet.

ELLENŐRIZZE A TÁPELLÁTÁST

Ellenőrizze, hogy a nyomtató be van-e dugva, a tápellátás rendben van-e, és megjelenik-e a **Kész** felirat.

ELLENŐRIZZE A NYOMTATÓ KAPCSOLATAIT

Győződjön meg róla, hogy a kábelkapcsolatok biztonságosak-e a következő hardverrel, amennyiben csatlakoztatható:

- Telefon
- Mobil
- Üzenetrögzítő

ELLENŐRIZZE A TELEFON FALI ALJZATÁT

- 1 Dugja be a telefont a fali aljzatba.
- 2 Hallgassa meg a tárcsahangot.
- 3 Ha nem hall tárcsahangot, akkor dugjon egy másik telefont a fali aljzatba.
- 4 Ha még mindig nem hall tárcsahangot, akkor dugjon egy telefont egy másik fali aljzatba.
- 5 Ha hall tárcsahangot, akkor csatlakoztassa a nyomtatót abba a fali aljzatba.

TEKINTSE ÁT A DIGITÁLIS TELEFONSZOLGÁLTATÁS ELLENŐRZŐLISTÁJÁT

A faxmodem egy analóg eszköz. Bizonyos eszközök csatlakoztathatóak a nyomtatóhoz, így használhatóak digitális telefonszolgáltatások.

- Ha ISDN telefonszolgáltatást használ, akkor csatlakoztassa a nyomtatót egy ISDN-termináladapteren lévő analóg telefonporthoz (R-interface port). További információkért és R-interface port igényléséhez lépjen kapcsolatba ISDN szolgáltatójával.
- Ha DSL-t használ, akkor csatlakozzon egy DSL szűrőhöz vagy routerhez, ami támogatni fogja az analóg használatot. További információkért lépjen kapcsolatba DSL szolgáltatójával.
- Ha PBX telefonszolgáltatást használ, akkor győződjön meg róla, hogy analóg kapcsolat van-e a PBX-en. Ha semmi nincs, fontolja meg analóg telefonvonal telepítését a faxgép számára.

ELLENŐRIZZE A TÁRCSAHANGOT

- Végezzen próbahívást azzal a telefonszámmal, amelyre faxot kíván küldeni azért, hogy meggyőződjön a megfelelő működésről.
- Ha a telefonvonalat egy másik eszköz használja, akkor faxküldés előtt várja meg, amíg a másik eszköz befejezi a műveletet.
- Ha az On Hook Dial alkalmazást használja, akkor csavarja fel a hangerőt a tárcsahang ellenőrzéséhez.

ÁTMENETILEG KAPCSOLJA KI A TÖBBI BERENDEZÉST

A nyomtató megfelelő működésének biztosítása érdekében, csatlakoztassa közvetlenül a telefonvonalhoz. Kacsoljon ki minden üzenetrögzítőt és modemmel vagy telefonvonal-elosztóval rendelkező számítógépet.

ELLENŐRIZZE, NINCS-E PAPIRELAKADÁS

Hárítsa el az elakadást, majd győződjön meg róla, hogy a **Ready (Kész)** felirat megjelenik-e.

ÁTMENETILEG TILTSA LE A HÍVÁSVÁRAKOZTATÁST

A Hívásvárakoztatás megszakíthatja a faxátvitelt. Tiltsa le ezt az alkalmazást mielőtt faxot küld vagy fogad. Hívja a telefontársaságot, hogy megkapja a Hívásvárakoztatás ideiglenes letiltásához szükséges számsort.

A HANGPOSTA SZOLGÁLTATÁS MEGZAVARHATJA A FAXÁTVITELT

A helyi telefontársaság által nyújtott Hangposta szolgáltatás megszakíthatja a faxátvitelt. Ahhoz, hogy a Hangposta és a nyomtató is fogadjon hívásokat, meg kellene fontolnia egy második telefonvonal hozzáadását a nyomtató részére.

LEHET, HOGY A NYOMTATÓ MEMÓRIÁJA MEGTELT

- 1 Tárcsázza a faxszámot.
- 2 Az eredeti dokumentumnak egyszerre csak egy oldalát olvassa be.

Faxot lehet küldeni, de fogadni nem.

Ezek a lehetséges megoldások. Próbálkozzon a következők valamelyikével:

ELLENŐRIZZE, HOGY ÜRES-E A PAPÍRTÁLCA.

Helyezzen papírt a tálcába.

ELLENŐRIZZE A KICSENGÉSEK SZÁMÁHOZ TARTOZÓ BEÁLLÍTÁST.

A kicsengések száma határozza meg, hogy a készülék hányszor cseng ki, mielőtt a nyomtató fogadná a hívást. Ha ahhoz a vonalhoz, amelyhez a nyomtató csatlakozik, további mellékállomások is kapcsolódnak, illetve ha előfizetett a megkülönböztetett hívásjelzés szolgáltatásra, a Ring Delay (Kicsengések száma) beállításnál ne módosítsa az alapértelmezett 4-es értéket.

1 Írja be a nyomtató IP-címét a webböngésző címsorába.

Megjegyzés: Ha nem tudja a nyomtató IP-címét, akkor nyomtasson egy hálózatbeállítási oldalt, és keresse meg az IP-címet a TCP/IP részben.

2 Kattintson a **Settings (Beállítások)** lehetőségre.

3 Kattintson a **Fax Settings (Faxbeállítások)** elemre.

4 Válassza az **Analog Fax Setup (Analóg fax beállítása)** lehetőséget.

5 A Rings to Answer (Csöngések száma) mezőben adja meg, hogy a telefon hány csöngés után fogadja a hívást.

6 Kattintson a **Submit (Küldés)** gombra.

ELŐFORDULHAT, HOGY A FESTÉK KIFOGYÓBAN VAN.

Ha a festék kifogyóban van, a **88 Cserélje a <szín> kazettát** üzenet jelenik meg.

Faxot lehet fogadni, de küldeni nem.

Ezek a lehetséges megoldások. Próbálja meg a következők valamelyikét:

ELLENŐRIZZE, HOGY A NYOMTATÓ FAX ÜZEMMÓDBAN VAN-E.

A nyomtató Fax üzemmódba állításához nyomja meg a vezérlőpanel **Fax** gombját.

ELLENŐRIZZE, HOGY MEGFELELŐEN HELYEZTE-E BE A DOKUMENTUMOT.

Az eredeti dokumentumot az automatikus lapadagolóba nyomtatott oldalával felfelé, rövidebb oldalával befelé kell betölteni, a lapolvasóba pedig nyomtatott oldalával lefelé kell behelyezni.

Megjegyzés: Az automatikus lapadagolóba ne tegyen képeslapot, fényképet, apró tárgyat, írásvetítő fóliát, fotópapírt vagy vékony nyomathordozót (újságkivágást). Ezeket az elemeket helyezze inkább a lapolvasó üvegére.

ÜGYELJEN RÁ, HOGY A GYORSTÁRCSÁZÓ SZÁM BE LEGYEN ÁLLÍTVA.

- Ellenőrizze, hogy korábban beállított-e gyorstárcsázó számot a tárcsázni kívánt számhoz.
- Ehelyett természetesen a telefonszámot kézzel is tárcsázhatja.

A kapott fax nyomtatási minősége gyenge.

Ezek a lehetséges megoldások. Próbálkozzon a következők valamelyikével:

KÜLDJE EL ÚJRA A DOKUMENTUMOT.

Kérje meg a faxot küldő személyt a következőkre:

- Kérje meg, hogy ellenőrizze, vajon az eredeti dokumentum minősége kielégítő-e.
- Kérje meg, hogy küldje el újra a faxot. Előfordulhat, hogy a telefonvonal minősége nem volt megfelelő.
- Növelje a fax beolvasási felbontását.

LEHET, HOGY KEVÉS A FESTÉK.

Ha a kijelzőn a **88 Cserélje a <szín> kazettát** felirat jelenik meg, illetve ha a nyomtatvány halvány, cserélje ki a kazettákat.

ELLENŐRIZZE, HOGY A FAX ÁTVITELI SEBESSÉGE NINCS-E TÚLSÁGOSAN MAGASRA ÁLLÍTVA.

Csökkentse a beérkező fax átviteli sebességét:

- 1 Írja be a nyomtató IP-címét a böngészőprogram címsorába.

Megjegyzés: Ha nem tudja a nyomtató IP-címét, akkor nyomtasson hálózatbeállítási oldalt, és keresse meg az IP-címet a TCP/IP részben.

- 2 Kattintson a **Configuration (Konfiguráció)** lehetőségre.
- 3 Kattintson a **Fax Settings (Faxbeállítások)** elemre.
- 4 Válassza az **Analog Fax Setup (Analóg fax beállítása)** lehetőséget.
- 5 A Max Speed (Maximális sebesség) mezőben kattintson a következők egyikére:
 - 2400**
 - 4800**
 - 9600**
 - 14400**
 - 33600**

- 6 Kattintson a **Submit (Küldés)** gombra.

Kéretlen faxok letiltása

- 1 Írja be a nyomtató IP-címét a webböngésző címsorába.

Megjegyzés: Ha nem tudja a nyomtató IP-címét, akkor nyomtasson egy hálózatbeállítási oldalt, és keresse meg az IP-címet a TCP/IP részben.

- 2 Kattintson a **Configuration (Konfiguráció)** lehetőségre.
- 3 Kattintson a **Fax Settings (Faxbeállítások)** elemre.
- 4 Válassza az **Analog Fax Setup (Analóg fax beállítása)** lehetőséget.

5 Kattintson a No Name Fax (Névtelen fax) elemre.

A beállítás segítségével letilthatja az összes olyan bejövő faxot, amely privát hívóazonosítóval rendelkezik, vagy amelyhez nem tartozik faxállomásnév.

6 A Banned Fax List (Letiltott faxok listája) mezőben adja meg a letiltani kívánt faxállomások telefonszámát vagy állomásnevét.

Kiegészítőkkal kapcsolatos problémák megoldása

A kiegészítő nem működik megfelelően, vagy kilép a telepítés után

Ezek a lehetséges megoldások. Próbálja meg a következők valamelyikét:

HOZZA ALAPHELYZETBE A NYOMTATÓT.

Kapcsolja ki a nyomtatót, várjon körülbelül tíz másodpercet, majd kapcsolja be a nyomtatót.

ELLENŐRIZZE, HOGY A KIEGÉSZÍTŐ CSATLAKOZTATVA VAN-E A NYOMTATÓHOZ.

- 1 Kapcsolja ki a nyomtatót.
- 2 Húzza ki a nyomtatót.
- 3 Ellenőrizze a kiegészítő és a nyomtató közti kapcsolatot.

GYŐZŐDJÖN MEG RÓLA, HOGY A KIEGÉSZÍTŐ MEGFELELŐEN TELEPÍTVE VAN.

Nyomtasson menübeállítási oldalt, és ellenőrizze, hogy a kiegészítő megjelenik-e a Telepített kiegészítők listában. Ha a kiegészítő nem jelenik meg, telepítse újra. További információkért lásd a kiegészítőhöz kapott hardverbeállítási dokumentációt, vagy keresse fel a www.lexmark.com/publications weboldalt a kiegészítő útmutatójának megtekintéséhez.

GYŐZŐDJÖN MEG RÓLA, HOGY A KIEGÉSZÍTŐ KI VAN VÁLASZTVA.

Azon a számítógépen, amelyen nyomtat, válassza ki a kiegészítőt. További információkért lásd: „Az elérhető lehetőségek frissítése a nyomtató-illesztőprogramban” a(z) 33. oldalon.

Fiókok

ELLENŐRIZZE, HOGY A PAPÍR HELYESEN VAN-E BETÖLTVE

- 1 Nyissa ki a papírtálcát.
- 2 Ellenőrizze, nincs-e a nyomtatóban papírelakadás vagy rosszul betöltött papír.
- 3 Ellenőrizze, hogy a papírvezetők a papír széleihez simulnak-e.
- 4 Ellenőrizze, hogy a papírtálca megfelelően zár-e.
- 5 Csukja be az ajtót.

HOZZA ALAPHELYZETBE A NYOMTATÓT.

Kapcsolja ki a nyomtatót. Várjon 10 másodpercet. Kapcsolja be ismét a nyomtatót.

Többfunkciós adagoló

ELLENŐRIZZE A TÖBBFUNKCIÓS ADAGOLÓT

Ellenőrizze, hogy a 650 lapos dupla fiók (többfunkciós adagoló) telepítése megfelelő-e.

SZÜNTESSEN MEG MINDEN ELAKADÁST

Szüntessen meg minden elakadást a többfunkciós adagolóban.

ELLENŐRIZZE A TÁPKÁBEL-CSATLAKOZÁST

Ellenőrizze, hogy:

- A tápkábel csatlakozik-e a nyomtatóhoz, illetve egy megfelelően földelt konnektorhoz.
- Az aljzatban van-e áram.

ELLENŐRIZZE A PAPÍRT

Csak ajánlott papírtípusokat és speciális nyomathordozókat használjon. További információkat a papír és speciális média használatával kapcsolatos fejezetben talál.

ELLENŐRIZZE A PAPÍRVEZETŐKET

Állítsa a tálcában lévő papírvezetőket a megfelelő pozícióba a betöltött hordozó méretéhez.

ELLENŐRIZZE A SZERVIZÜZENETEKET

Ha megjelenik egy szervizüzenet, kapcsolja ki a nyomtatót, várjon mintegy 10 másodpercet, majd kapcsolja vissza. Ha a hiba ismét fellép, hívja fel a márkaszervizt.

Memóriakártya

Győződjön meg róla, hogy a memóriakártya biztosan csatlakozik a nyomtató alaplapjához.

Papíradagolási problémák megoldása

Gyakran elakad a papír

Ezek a lehetséges megoldások. Próbálja meg a következők valamelyikét:

ELLENŐRIZZE A PAPIRT

Ajánlott papírtípusokat és nyomathordozókat használjon. További információért, tekintse meg a papírról és a speciális adathordozóról szóló fejezet útmutatásait.

GYŐZŐDJÖN MEG RÓLA, HOGY NINCS-E TÚL SOK PAPIR A PAPIRTÁLCÁBAN

Győződjön meg róla, hogy a betöltött papírköteg magassága nem haladja meg a tálcán vagy a többcélú adagolón feltüntetett maximális kötegmagasságot.

ELLENŐRIZZE A PAPIRVEZETŐKET

Állítsa a tálcában lévő papírvezetőket a megfelelő pozícióba a betöltött papír méretéhez.

ELKÉPZELHETŐ, HOGY A NAGY PÁRATARTALOM MIATT A PAPIR ÁTNEDVESEDETT

- Töltsön be papírt egy bontatlan csomagból.
- Tárolja a papírt az eredeti csomagolásban, amíg nem használja fel.

A papírelakadást jelző üzenet az elakadás elhárítása után is a kijelzőn marad

A papír útja nem lett megtisztítva. Vegyen ki minden, a papírútvonalon elakadt papírt, majd nyomja meg a(z)  gombot.

Az elakadt oldalt az elakadás elhárítása után sem lehet kinyomtatni


Az Elakadáselhárítás funkció ki van kapcsolva a Beállítások menüben. Állítsa az Elakadáselhárítás funkciót automatikusra, vagy kapcsolja be:

- 1 Nyomja meg a(z)  gombot.
- 2 Nyomja meg a nyílombokat a **Beállítások** felirat megjelenéséig, majd nyomja meg a(z)  gombot.
- 3 Nyomja meg a nyílombokat az **Általános beállítások** felirat megjelenéséig, majd nyomja meg a(z)  gombot.
- 4 Nyomja meg a nyílombokat a **Nyomtatásjavítás** felirat megjelenéséig, majd nyomja meg a(z)  gombot.
- 5 Nyomja meg a nyílombokat az **Elakadáselhárítás** felirat megjelenéséig, majd nyomja meg a(z)  gombot.
- 6 Nyomja meg a nyílombokat a **Bekapcsolva** vagy az **Automatikus** felirat megjelenéséig, majd nyomja meg a(z)  gombot.

Nyomtatási minőséggel kapcsolatos problémák megoldása

A következő szakaszokban található információk segíthetnek megoldani a nyomtatási minőséggel kapcsolatos problémákat. Ha a leírt javaslatok nem oldják meg a problémát, lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgálattal. Előfordulhat, hogy a nyomtatójának egy alkatrészét be kell állítani vagy cserélni kell.

Üres oldalak

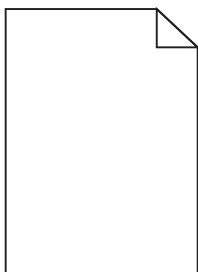

Ezek a lehetséges megoldások. Próbálkozzon a következők valamelyikével:

A NYOMTATÓKAZETTÁN CSOMAGOLÓANYAG MARADT.


Vegye ki a nyomtatókazettát, majd ellenőrizze, hogy minden csomagolóanyagot eltávolított-e. Helyezze vissza a nyomtatókazettát.

LEHET, HOGY KEVÉS A FESTÉK.

Ha a kijelzőn a **88 festékszint alacsony** üzenet jelenik meg, rendeljen új nyomtatókazettát.

Ha a probléma nem szűnik meg, előfordulhat, hogy a nyomtató javításra szorul. További információért forduljon az ügyfélszolgálathoz.

A karakterek széle recés vagy egyenetlen

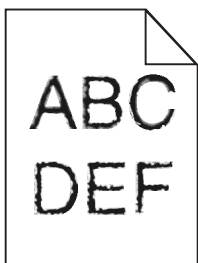

Ha letöltött betűtípusokat használ, akkor ellenőrizze, hogy a betűtípusokat támogatja-e a nyomtató, a számítógép és a program.

Levágott képek

Ezek a lehetséges megoldások. Próbálja meg a következők valamelyikét:

ELLENŐRIZZE A VEZETŐKET


Állítsa a tálcában lévő hossz- és szélvezetőket a megfelelő pozícióba a betöltött papír méretéhez.

ELLENŐRIZZE A MEGADOTT PAPÍRMÉRETET.

Ellenőrizze, hogy a papírméret-beállítások megfelelnek-e a tálcákba töltött papírok méretének és típusának:

- 1 A nyomtató vezérlőpaneljéről ellenőrizze a Papírméret beállítást a Papír menüben.
- 2 A feladat nyomtatásra való elküldése előtt adja meg a helyes méretbeállítást:
 - Windows-felhasználók esetén adja meg a méretet a Nyomtatási tulajdonságokban.
 - Macintosh-felhasználók esetén adja meg a méretet az Oldalbeállítás párbeszédpanelen.


Sötét vonalak

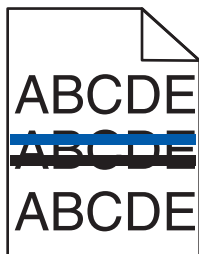

Lehet, hogy hibás a képkezelő készlet

Ha megjelenik a **Fekete és színes képkezelő készlet az élettartama végéhez közelít** vagy a **Fekete képkezelő készlet az élettartama végéhez közelít** üzenet, akkor cserélje ki a képkezelő készletet.

Szürke háttér

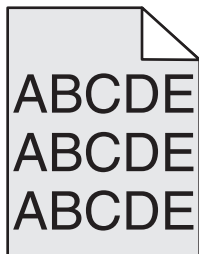


ELLENŐRIZZE A BEÁLLÍTOTT FESTÉKMENNYISÉGET

Válasszon alacsonyabb festékmennyiséget:

- Módosítsa a beállítást a nyomtató vezérlőpaneljén, a Minőség menüben.
- Windows-felhasználók a beállítást a Nyomtatási tulajdonságokban módosítsa.
- Macintosh-felhasználók esetén a beállítást a Nyomtatás párbeszédpanelen módosítsa.

Helytelen margók

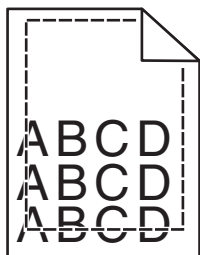

Ezek a lehetséges megoldások. Próbálkozzon a következők valamelyikével:

ELLENŐRIZZE A PAPÍRVEZETŐKET.


Állítsa a tálcában lévő papírvezetőket a betöltött papírnak megfelelő helyzetbe.

ELLENŐRIZZE A PAPÍRMÉRET BEÁLLÍTÁSÁT.

Ellenőrizze, hogy a papírméret beállításai megfelelnek-e a tálcába helyezett papír méretének és típusának:

- 1 A nyomtató vezérlőpanelén ellenőrizze a Papír menü Papírméret elemének beállítását.
- 2 A nyomtatási feladat elküldése előtt adja meg a méret helyes beállítását:
 - A Windows-felhasználók a méretet a Nyomtatási tulajdonságok lehetőségnél adhatják meg.
 - A Macintosh-felhasználók a méretet az Oldalbeállítás párbeszédpanelen adhatják meg.

Világos, fehér vagy nem megfelelő színű sorok

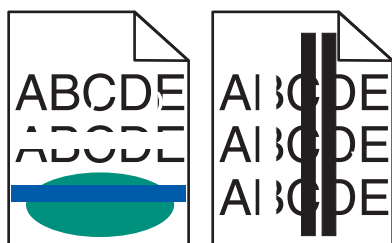

Ezek a lehetséges megoldások. Próbálja meg a következők valamelyikét:

LEHET, HOGY HIBÁS AZ EGYIK FESTÉKKAZETTA

Cserélje ki a hibás festékkazettát.

LEHET, HOGY MEGSÉRÜLT A KÉPALKOTÓ KÉSZLET

Cserélje ki a képalkotó készletet.

Megjegyzés: A nyomtatóban kétféle: egy fekete és színes, illetve egy fekete képalkotó készlet található. A fekete és színes képalkotó készlet színei a következők: ciánkék, bíborszín, sárga, illetve fekete. A fekete képalkotó készlet csak fekete színű.

Gyűrött papír

Ezek a lehetséges megoldások. Próbálja meg a következők valamelyikét:


ELLENŐRIZZE A MEGADOTT PAPÍRTÍPUST.

Ellenőrizze, hogy a papírtípus-beállítások megfelelnek-e a tálcákba töltött papírok méretének és típusának.

A NAGY PÁRATARTALOM MIATT SZÍVOTT-E MAGÁBA NEDVESSÉGET A PAPÍR?

- Töltsön be papírt egy bontatlan csomagból.
- Tárolja a papírt az eredeti csomagolásban, amíg nem használja fel.

Nyomtatási hibák

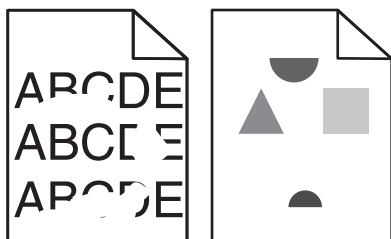

Ezek a lehetséges megoldások. Próbálja meg a következők valamelyikét:

ELKÉPZELHETŐ, HOGY A NAGY PÁRATARTALOM MIATT A PAPÍR ÁTNEDVESEDETT

- Töltsön be papírt egy bontatlan csomagból.
- Tárolja a papírt az eredeti csomagolásban, amíg nem használja fel.

ELLENŐRIZZE A MEGADOTT PAPÍRTÍPUST.

Ellenőrizze, hogy a papírtípus-beállítások megfelelnek-e a tálcákba töltött papírok méretének és típusának.

- 1 A nyomtató vezérlőpaneljéről ellenőrizze a Papírtípus beállítást a Papír menüben.
- 2 A feladat nyomtatásra való elküldése előtt adja meg a helyes típusbeállítást:
 - Windows-felhasználók esetén adja meg a típust a Nyomtatási tulajdonságokban.
 - Macintosh-felhasználók esetén adja meg a típust a Nyomtatás párbeszédpanelen.

ELLENŐRIZZE A PAPÍRT


Ne használjon túlságosan durva felületű papírt.

LEHET, HOGY KEVÉS A FESTÉK

Amikor a **88 Kazetta kifogyóban** üzenet megjelenik, vagy amikor a nyomtatás halvány lesz, cserélje ki a nyomtatókazettát.

AZ ÉGETŐ KOPOTT VAGY HIBÁS LEHET

Cserélje le az égetőhengert.

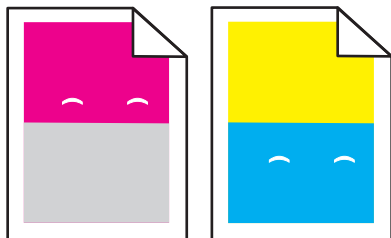Ismétlődő hibák**ISMÉTLŐDŐ JELEK JELENNEK MEG TÖBBSZÖR IS EGY-EGY OLDALON**

Nyomtassa ki a Nyomtatási hibák útmutatóját, és vesse össze a hibákat az egyik vízszintes vonalon lévő jelekkel. Az ismétlődő hibák okának meghatározásához kövesse a Nyomtatási hibák útmutatójának utasításait.


Ferde nyomtatás**ELLENŐRIZZE A PAPIRVEZETŐKET**

Tolja a papírvezetőket a papírméretnek megfelelő helyzetbe.

ELLENŐRIZZE A PAPIRT

Győződjön meg róla, hogy a nyomtató specifikációjának megfelelő papírt használ.

A nyomtatás túl világos

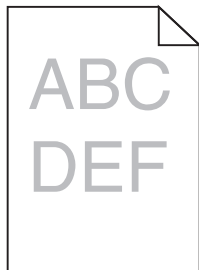

Ezek a lehetséges megoldások. Próbálja meg a következők valamelyikét:

KALIBRÁLJA A SZÍNT

A nyomtató automatikusan kalibrálja a színt, amikor új képkezelő készletet észlel. Ha kicserélte a festékkazettát, kézzel kell kalibrálnia a színeket.

- 1 Nyomja meg a(z)  gombot a nyomtató vezérlőpaneljén.
- 2 A **Rendszergazda menüben** nyomja meg a nyílombokat a **Beállítások** felirat megjelenéséig, majd nyomja meg a  gombot.
- 3 Nyomja meg a nyílombokat a **Nyomtatómenü** felirat megjelenéséig, majd nyomja meg a(z)  gombot.
- 4 A nyílombok megnyomásával válassza ki a **Minőség menü** lehetőséget, majd nyomja meg a  gombot.
- 5 A nyílombok megnyomásával válassza ki a **Színbeállítás** lehetőséget, majd nyomja meg a  gombot.
A **Kalibrálás** üzenet jelenik meg.

ELLENŐRIZZE A FESTÉKMENNYISÉGET, A FÉNYERŐ ÉS A KONTRASZT BEÁLLÍTÁSÁT

A Festékmennyiség beállítás túl világos, az RGB-fényerő beállítás túl világos, vagy az RGB-kontraszt beállítás túl alacsony.

- 1 Nyomja meg a(z)  gombot a nyomtató vezérlőpaneljén.
- 2 A **Rendszergazda menüben** nyomja meg a nyílombokat a **Beállítások** felirat megjelenéséig, majd nyomja meg a  gombot.
- 3 Nyomja meg a nyílombokat a **Nyomtatómenü** felirat megjelenéséig, majd nyomja meg a(z)  gombot.
- 4 A nyílombok megnyomásával válassza ki a **Minőség menü** lehetőséget, majd nyomja meg a  gombot.
- 5 Nyomja a nyílombokat a **Festékmennyiség**, az **RGB-fényerő** vagy az **RGB-kontraszt** felirat megjelenéséig, majd nyomja meg a(z)  gombot.
- 6 Állítsa alacsonyabbra a kiválasztott beállítás értékét, majd nyomja meg a(z)  gombot.

ELKÉPZELHETŐ, HOGY A NAGY PÁRATARTALOM MIATT A PAPIR ÁTNEDVESEDETT

- Töltsön be papírt egy bontatlan csomagból.
- Tárolja a papírt az eredeti csomagolásban, amíg nem használja fel.

ELLENŐRIZZE A PAPÍRT

Ne használjon túlságosan durva felületű papírt.

ELLENŐRIZZE A MEGADOTT PAPÍRTÍPUST.

Ellenőrizze, hogy a papírtípus-beállítások megfelelnek-e a tálcákba töltött papírok méretének és típusának.

ELLENŐRIZZE, HOGY A SZÍNTAKARÉKOSSÁG FUNKCIÓ KI VAN-E KAPCSOLVA.

Előfordulhat, hogy a Színtakarékosság funkció be van kapcsolva.

LEHET, HOGY AZ EGYIK FESTÉKKAZETTA KIFOGYÓBAN VAN

Ha a **88 A <szín> kazettában kevés a festék** üzenet jelenik meg, rendeljen új festékkazettát.

LEHET, HOGY HIBÁS AZ EGYIK FESTÉKKAZETTA


Cserélje ki a festékkazettát.

LEHET, HOGY ELHASZNÁLÓDOTT VAGY MEGSÉRÜLT A KÉPALKOTÓ KÉSZLET

Cserélje ki a képalkotó készletet.

Megjegyzés: A nyomtatóban kétféle: egy fekete és színes, illetve egy fekete képalkotó készlet található. A fekete és színes képalkotó készlet színei a következők: ciánkék, bíborszín, sárga, illetve fekete. A fekete képalkotó készlet csak fekete színű.

A nyomtatás túl sötét

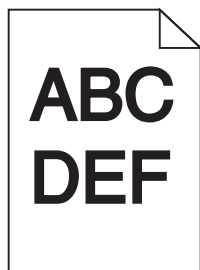

Ezek a lehetséges megoldások. Próbálja meg a következők valamelyikét:

KALIBRÁLJA A SZÍNT

A nyomtató automatikusan kalibrálja a színt, amikor új képkezelő készletet észlel. Ha kicserélte a festékkazettát, kézzel kell kalibrálnia a színeket.

- 1 Nyomja meg a(z)  gombot a nyomtató vezérlőpaneljén.
- 2 A **Rendszergazda menüben** nyomja meg a nyílombokat a **Beállítások** felirat megjelenéséig, majd nyomja meg a  gombot.
- 3 Nyomja meg a nyílombokat a **Nyomtatómenü** felirat megjelenéséig, majd nyomja meg a(z)  gombot.

- 4 A nyílombok megnyomásával válassza ki a **Minőség menü** lehetőséget, majd nyomja meg a ☒ gombot.
- 5 A nyílombok megnyomásával válassza ki a **Színbeállítás** lehetőséget, majd nyomja meg a ☒ gombot.
A **Kalibrálás** üzenet jelenik meg.

ELLENŐRIZZE A FESTÉKMENNYISÉG, A FÉNYERŐ ÉS A KONTRASZT BEÁLLÍTÁSÁT

A Festékmennyiség beállítás túl sötét, az RGB-fényerő beállítás túl sötét vagy az RGB-kontraszt beállítás túl magas.

- 1 Nyomja meg a(z)  gombot a nyomtató vezérlőpaneljén.
- 2 A **Rendszergazda menüben** nyomja meg a nyílombokat a **Beállítások** felirat megjelenéséig, majd nyomja meg a ☒ gombot.
- 3 Nyomja meg a nyílombokat a **Nyomtatómenü** felirat megjelenéséig, majd nyomja meg a(z) ☒ gombot.
- 4 A nyílombok megnyomásával válassza ki a **Minőség menü** lehetőséget, majd nyomja meg a ☒ gombot.
- 5 Nyomja a nyílombokat a **Festékmennyiség**, az **RGB-fényerő** vagy az **RGB-kontraszt** felirat megjelenéséig, majd nyomja meg a(z) ☒ gombot.
- 6 Állítsa alacsonyabbra a kiválasztott beállítás értékét, majd nyomja meg a(z) ☒ gombot.

LEHET, HOGY HIBÁS AZ EGYIK FESTÉKKAZETTA

Cserélje ki a festékkazettát.

Egyszínű oldalak



Ezek a lehetséges megoldások. Próbálja meg a következők valamelyikét:

GYŐZŐDJÖN MEG RÓLA, HOGY A NYOMTATÓKAZETTA MEGFELELŐEN VAN BEHELYEZVE.

Távolítsa el a festékkazettát, rázza meg oldalirányban a festék egyenletes eloszlásához, majd helyezze vissza.

LEHET, HOGY HIBÁS VAGY KEZD KIÜRÜLNI A FESTÉKKAZETTA.

Vegye ki a festékkazettát, majd helyezzen be egy újat. Ha a probléma folytatódik, lehet, hogy a nyomtatót javítani kell. További információért forduljon az ügyfélszolgálatához.

Az oldalon festékfoltok vagy háttérárnyalatok láthatók

Ezek a lehetséges megoldások. Próbálja meg a következők valamelyikét:

LEHET, HOGY ELHASZNÁLÓDOTT VAGY MEGSÉRÜLT A KÉPALKOTÓ KÉSZLET


Cserélje ki a képalkotó készletet.

Megjegyzés: A nyomtató kétféle képalkotó készlettel rendelkezik: a fekete és színes képalkotó készlet, valamint a fekete képalkotó készlet. A fekete és színes képalkotó készlet színei a következők: ciánkék, bíborszín, sárga, illetve fekete. A fekete képalkotó készlet csak fekete színű.

FESTÉK KERÜLT A PAPÍRÚTVONALRA?

Lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgálattal.

A festék leperereg

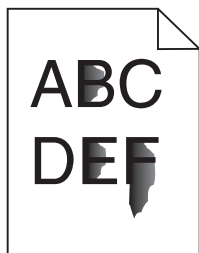

Ezek a lehetséges megoldások. Próbálja meg a következők valamelyikét:

ELLENŐRIZZE A MEGADOTT PAPÍRTÍPUST


Ellenőrizze, hogy a papírtípus-beállítások megfelelnek-e a tálcákba töltött papírok méretének és típusának:

- 1 A nyomtató vezérlőpaneljéről ellenőrizze a Papírtípus beállítást a Papír menüben.
- 2 A feladat nyomtatásra való elküldése előtt adja meg a helyes típusbeállítást:
 - Windows-felhasználók esetén adja meg a típust a Nyomtatási tulajdonságokban.
 - Macintosh-felhasználók esetén adja meg a típust a Nyomtatás párbeszédpanelen.

ELLENŐRIZZE A MEGADOTT PAPÍRFELÜLETET.

Ellenőrizze, hogy a nyomtató vezérlőpaneljének Papír menüjében megadott Papírtextúra beállítás megegyezik-e a tálcába töltött papír típusával.

Festékpöttyök

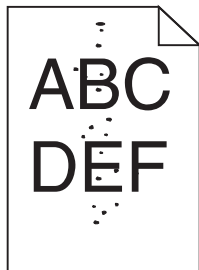

Ezek a lehetséges megoldások. Próbálkozzon a következők valamelyikével:

ELŐFORDULHAT, HOGY A NYOMTATÓKAZETTA MEGHIBÁSODOTT.

Cserélje ki a nyomtatókazettát.

FESTÉK KERÜLT A PAPÍRÚTVONALRA.

Lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgálattal.

Gyenge az írásvetítő-fóliákra történő nyomtatás minősége

Próbálja meg a következők valamelyikét:

ELLENŐRIZZE AZ ÍRÁSVETÍTŐ-FÓLIÁKAT


Csak a nyomtató gyártója által ajánlott írásvetítő-fóliákra nyomtasson.

ELLENŐRIZZE A MEGADOTT PAPÍRTÍPUST

Ellenőrizze, hogy a papírtípus-beállítások megfelelnek-e a tálcákba töltött papírok méretének és típusának:

- 1 A nyomtató vezérlőpaneljéről ellenőrizze a Papírtípus beállítást a Papír menüben.
- 2 A feladat nyomtatásra való elküldése előtt adja meg a helyes típusbeállítást:
 - Windows-felhasználók esetén adja meg a típust a Nyomtatási tulajdonságokban.
 - Macintosh-felhasználók esetén adja meg a típust a Nyomtatás párbeszédpanelen.

Egyenetlen nyomtatási eloszlás

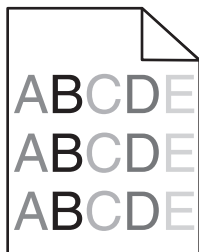


Cserélje ki a fekete és a színes képalkotó készletet.

A színminőséggel kapcsolatos problémák megoldása

A szakasz segít megválaszolni a színkezeléssel kapcsolatos egyszerű kérdéseket, illetve bemutatja, hogy a Minőség menü által kínált lehetőségek milyen módon segíthetnek megoldani a legjellemzőbb színkezelési problémákat.

Helytelen színregisztráció

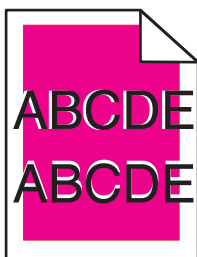

A szín kicsúszott a megfelelő területről, vagy átcsúszott egy másik színterületre. Ezek a lehetséges megoldások. Próbálkozzon a következők valamelyikével:

ELŐFORDULHAT, HOGY AZ EGYIK FESTÉKKAZETTA MEGHIBÁSODOTT.

Cserélje le a festékkazettát.

KALIBRÁLJA A SZÍNT.

Új képkezelő készlet észlelése esetén a nyomtató automatikusan végrehajtja a színek kalibrálását. Ha festékkazettát cserél, a kalibrálást kézzel kell végrehajtania.

- 1 A nyomtató vezérlőpanelén nyomja meg a  gombot.
- 2 Az **Admin** menüben a nyíl gombok segítségével jelenítse meg a **Beállítások** menüpontot, majd nyomja meg a  gombot.
- 3 A nyíl gombok segítségével jelenítse meg a **Nyomtatás** menüt, majd nyomja meg a  gombot.
- 4 A nyíl gombokkal válassza ki a **Minőség** menüpontot, majd nyomja meg a  gombot.
- 5 A nyíl gombok segítségével válassza ki a **Színbeállítás** lehetőséget, végül nyomja meg a  gombot.
Megjelenik a **kalibrálás** üzenet.

GYIK a színes nyomtatásról

Mit jelent az „alapszín” (RGB)?

A piros (red), a zöld (green) és a kék (blue) színt együtt, többféle mennyiségben lehet adagolni, ami így széles, a természetben megfigyelhető színekből álló színskálát eredményez. A piros és a zöld kombinációjából pl. létrejön a sárga szín. A televízió-képernyők és számítógép-monitorok így keverik ki a színeket. Az alapszín a kívánt színhez szükséges piros-, zöld- és kékszín-mennyiség jelölésével alkalmas a színmeghatározásra is.

Mit jelent a „kevert szín” (CMYK)?

A ciánkék (cyan), a bíbor (magenta), a sárga (yellow) és a fekete (black) tintát vagy festéket többféle mennyiségben lehet kinyomtatni, ami így széles, a természetben megfigyelhető színekből álló színskálát eredményez. A ciánkék és a sárga kombinációjából pl. létrejön a zöld szín. A nyomdagépek, tintasugaras és színes lézernyomtatók így keverik ki a színeket. A kevert szín a kívánt színhez szükséges ciánkék-, bíbor-, sárga- és feketeszín-mennyiség jelölésével alkalmas a színmeghatározásra is.

Hogyan adja meg a rendszer a nyomtatni kívánt dokumentum színeit?

A szoftverek a dokumentumszíneket jellemzően az RGB- és CMYK-színek kombinációjának használatával adják meg. Ezenfelül lehetővé teszik, hogy a felhasználó minden egyes objektum színét módosítani tudja a dokumentumban. További információt a szoftverhez tartozó súgótémaköröken olvashat.

Honnan ismeri fel a nyomtató, hogy milyen színt kell kinyomtatnia?

Amikor egy felhasználó kinyomtat egy dokumentumot, a nyomtató megkapja az egyes objektumok típus- és színadatainak leírását. A színadatok a színátalakító táblázatokba kerülnek, amelyek a színeket a megfelelő, a kívánt szín létrehozásához szükséges mennyiségű ciánkék, bíbor, sárga és fekete festékre „váltják át”. Az objektumadatok a színátalakító táblázatok alkalmazásának módját határozzák meg. Például lehetséges, hogy a szövegekhez egyféle színátalakító táblázatot használjon, a fényképek nyomtatásához pedig egy másikat.

Szükség van-e a PostScript- vagy PCL-emulációs nyomtatószoftver használatára? Milyen beállítások eredményezik a legjobb színeket?

A legjobb színminőség eléréséhez erősen ajánlott a PostScript illesztőprogram használata. A PostScript illesztőprogram alapértelmezett beállításai a legtöbb nyomtatvány esetében a kívánt színminőséget eredményezik.

Miért nem egyezik a kinyomtatott és a számítógép-képernyőn látható szín?

Az Automatikus színjavítás üzemmódban használt színátalakító táblázatok általában megközelítik a normál számítógép-képernyők színeit. A nyomtatók és monitorok közötti műszaki eltérések miatt azonban sok olyan szín van, amelyek az egyes monitorokon és fényviszonyok között eltérnek. Azzal kapcsolatban, hogy a nyomtató színmintaoldalainak segítségével hogyan oldhat meg egyes színeltérréssel kapcsolatos problémákat, a „Hogyan lehet egy adott színt (pl. egy vállalati emblémát) harmonizálni?” kérdésnél olvashat javaslatokat.

A kinyomtatott oldal színesnek látszik. Módosítani kell-e a színeket?

Néha előfordul, hogy a kinyomtatott oldal színesnek látszik (pl. minden kinyomtatott tartalom túl pirosnak tűnik). Ezt a környezeti feltételek, a papírtípus, a fényviszonyok vagy a felhasználói beállítások eredményezhetik. Ebben az esetben módosítsa a Színegyensúly beállítást, hogy kedvezőbb színt kapjon. A Színegyensúly segítségével a felhasználó finom módosításokat hajthat végre, amelyek segítségével megadhatja, hogy az egyes színsíkokban a nyomtató mennyi festéket használjon. A ciánkék, a bíbor, a sárga és a fekete szín pozitív/negatív értékeinek (a Színegyensúly menüben történő) megadásával kismértékben növelhető/csökkenthető a választott színhez használt festék mennyisége. Ha például egy kinyomtatott oldal pirosas színűnek tűnik, a bíbor és sárga szín mennyiségének egyidejű csökkentésével valószínűleg javul a színminőség.

A színes írásvetítő-fóliák vetítés közben sötétnek látszanak. Hogyan javítható a színminőség?

Ez a probléma olyankor lép fel a leggyakrabban, amikor az írásvetítő fóliákat fényvisszaverő írásvetítőn jelenítik meg. A legjobb színminőség elérése érdekében fényáteresztő írásvetítő használata ajánlott. Ha csak fényvisszaverő írásvetítő használata lehetséges, a Festékmennyiség beállítás 1-es, 2-es vagy 3-as értékre állítása világosabb írásvetítő-fóliákat eredményez. Győződjön meg róla, hogy a megfelelő típusú írásvetítő-fóliákra nyomtat-e.

Mit jelent a kézi színjavítás?

Ha a kézi színjavítás funkció be van kapcsolva, a nyomtató a felhasználó által kiválasztott színátalakító táblázatokat használja az objektumok feldolgozása során. Ha a Színjavítás beállítása nem Kézi, a nyomtató egyetlen felhasználó által megadott színalakítási értéket sem alkalmaz. A Kézi színjavítás beállításainak értéke a nyomtatandó objektum típusától (szöveg, grafika, kép), illetve attól függ, hogy az objektum színei hogyan vannak megadva a szoftverben (RGB-, illetve CMYK-színekként-e).

Megjegyzések:

- A kézi színjavításnak nincs értelme, ha a szoftver a színeket nem RGB- vagy CMYK-színekként határozza meg. Olyankor sem hatékony megoldás, ha a színbeállítást a szoftver vagy a számítógép operációs rendszere vezérli.
- A színátalakító táblázatok – amelyek Automatikus színjavítás esetén minden objektumra érvényesek – a dokumentumok többségénél a kívánt színt hozzák létre.

Más színátalakító táblázat kézi alkalmazásához tegye a következőket:

- 1 Válassza a **Color Correction (Színjavítás)**, majd a **Manual (Kézi)** lehetőséget a Minőség menüben.
- 2 Válassza a **Manual Color (Kézi szín)** lehetőséget a Minőség menüben, majd válassza ki az adott objektumtípusnak megfelelő színátalakító táblázatot.

Kézi szín menü

Objektumtípus	Színátalakító táblázatok
RGB kép RGB szöveg RGB grafika	• Élénk: világosabb, telítettebb színeket eredményez. Minden beérkező színinformációhoz használható. • sRGB-kijelző: a számítógép-monitoron megjelenített színekhez hasonló kimenetet eredményez. A fekete festék használata fényképek nyomtatására van optimalizálva. • Kijelző – valódi fekete: a számítógép-monitoron megjelenített színekhez hasonló kimenetet eredményez. Csak fekete festéket használ a semleges szürke minden árnyalatának megjelenítéséhez. • Élénk sRGB: megnövelt színtelítettséget eredményez az sRGB-kijelző színjavításához. A fekete szín használata reklámgrafikák nyomtatására van optimalizálva. • Kikapcsolva: semmilyen színjavítást nem alkalmaz.
CMYK kép CMYK szöveg CMYK grafika	• USA CMYK: a SWOP-színskála megközelítésére alkalmaz színjavítást. • Európai CMYK: az EuroScale-színskála megközelítésére alkalmaz színjavítást. • Élénk CMYK: megnöveli az USA CMYK színjavító beállítás színtelítettségét. • Kikapcsolva: semmilyen színjavítást nem alkalmaz.

Hogyan lehet egy adott színt (pl. egy vállalati emblémát) harmonizálni?

A nyomtató Minőség menüjében kilenc színmintakészlet található. Ezeket a beágyazott webkiszolgáló Színminták oldaláról is el lehet érni. Bármelyik színmintakészletet választja is ki, a nyomtató színes mezők százait tartalmazó oldalak nyomtatásába kezd. A kiválasztott színtáblázattól függően az egyes mezőkben a CMYK- vagy RGB-színek kombinációja található. Az egyes mezőkben látható szín a mezőn feltüntetett CMYK- vagy RGB-színek kombinációjának a kiválasztott színátalakító táblázaton áthaladásával jön létre.

A színmintakészletek megvizsgálásával a felhasználó meghatározhatja, hogy melyik mező színe hasonlít leginkább a kívánt színre. A mezőn feltüntetett színkombináció az objektum színének módosítására használható a szoftverben. További információt a szoftverhez tartozó súgótémakörökben olvashat. Az adott objektum kiválasztott színátalakító táblázatának alkalmazásához kézi színjavításra lehet szükség.

Egy adott színeltéréssel kapcsolatos probléma megoldásához szükséges színmintakészlet kiválasztása a Színjavítás aktuális beállításától (Automatikus, Kikapcsolva, Kézi), a nyomtatandó objektum típusától (szöveg, grafika, kép), illetve attól függ, hogy az objektum színei hogyan vannak megadva a szoftverben (RGB-, illetve CMYK-színekként-e). Ha a nyomtató színjavítása ki van kapcsolva, a szín a nyomtatási feladat adatai alapján kerül kinyomtatásra, a nyomtató pedig semmilyen színátalakítást nem alkalmaz.

Megjegyzés: A Színminták oldalak felhasználásának nincs értelme, ha a szoftver a színeket nem RGB- vagy CMYK-színekként határozza meg. Ezenfelül adódnak olyan helyzetek is, amikor az RGB- vagy CMYK-színeknek a szoftverben megadott kombinációját a szoftver vagy a számítógép operációs rendszere állítja be a színkezelőn keresztül. Az így kinyomtatott szín nem feltétlenül egyezik meg tökéletesen a Színminták oldalakon láthatóval.

Mik a részletes színminták, és hol találhatók?

Részletes színmintakészletek csak hálózati nyomtatón, a beágyazott webkiszolgálón keresztül érhetők el. A részletes színmintakészlet nagy (színes mezőkként megjelenített), a felhasználó által meghatározott RGB- vagy CMYK-értékekhez hasonló árnyalatskálát tartalmaz. A készlet színeinek hasonlósága attól függ, hogy milyen értéket adott meg az RGB- vagy CMYK-színnövelő mezőben.

Részletes színmintakészlet elérése a beágyazott webkiszolgálóról:

- 1 Írja be a nyomtató IP-címét a webböngésző címsorába.

Megjegyzés: Ha nem tudja a nyomtató IP-címét, nyomtasson egy hálózatbeállítási oldalt, és keresse meg az IP-címet a TCP/IP részben.

- 2 Kattintson a **Configuration (Konfiguráció)** lehetőségre.
- 3 Kattintson a **Color Samples (Színminták)** lehetőségre.
- 4 Kattintson a **Detailed Options (Részletes beállítások)** elemre a készlet egy színre szűkítéséhez.
- 5 Amikor megjelenik a Részletes beállítások oldal, válasszon színátalakító táblázatot.
- 6 Adja meg az RGB- vagy CMYK-szín számát.
- 7 Adj meg egy 1–255 közötti színnövelő értékét.

Megjegyzés: Minél közelebb van az érték az 1-hez, annál kisebbnek fog tűnni a színminták közötti árnyalatkülönbség.

- 8 Kattintson a **Print (Nyomtatás)** elemre a részletes színmintakészlet kinyomtatásához.

Az Embedded Web Server nem nyílik meg

Ezek a lehetséges megoldások. Próbálkozzon a következők valamelyikével:

ELLENŐRIZZE A HÁLÓZATI KAPCSOLATOKAT.

Ellenőrizze, hogy a nyomtató és a számítógép be van-e kapcsolva, és hogy ugyanahhoz a hálózathoz csatlakozik-e.

ELLENŐRIZZE A HÁLÓZATI BEÁLLÍTÁSOKAT.

A hálózati beállításoktól függően előfordulhat, hogy az Embedded Web Server megnyitásához az IP-cím előtt a **http://** helyett **https://** előtagnak kell szerepelnie. További tájékoztatásért forduljon a rendszergazdához.

Kapcsolatba lépés az ügyfélszolgálattal

Amikor felhívja az ügyfélszolgálatot, írja le a tapasztalt problémát, a kijelzőn lévő üzenetet és a megoldás érdekében tett hibaelhárítási lépéseket.

Ismernie kell a nyomtató modelljét és sorozatszámát. További információkért lásd a felső fedél belső felén lévő címkét. A sorozatszám szintén megtalálható a menübeállítási oldalon.

Az Egyesült Államokban vagy Kanadában hívja a 1-800-539-6275 számot. Más országokban/régiókban keresse fel a Lexmark webhelyét, a **www.lexmark.com** címen.

Megjegyzések

Termékinformációk

A termék neve:

Lexmark X543, X544, X544n, X544dn, X544dw, X544dtn, X546dtn

Gép típusa:

7525, 4989

Modell(ek):

131, 133, 138, 332, 333, 336, 337, 352, 356, 382, 383, 386, 387, 392, 393, 396, 397

Megjegyzés a kiadáshoz

2012. november

A következő bekezdés nem vonatkozik azokra az országokra, ahol ütközne a helyi törvényekkel: A LEXMARK INTERNATIONAL, INC. ERRE A DOKUMENTUMRA NEM VÁLLAL SEMMILYEN – SEM KIFEJEZETT, SEM JÁRULÉKOS – GARANCIÁT, BELEÉRTVE TÖBBEK KÖZÖTT AZ ÉRTÉKESÍTHETŐSÉGRE VAGY EGY ADOTT CÉLRA VALÓ FELHASZNÁLÁSRA VONATKOZÓ JÁRULÉKOS GARANCIÁKAT IS. Egyes államok bizonyos tranzakciók esetén nem teszik lehetővé a kifejezett vagy a járulékos garanciákról való lemondást, így lehet, hogy önre ez a bekezdés nem vonatkozik.

Előfordulhat, hogy a dokumentum technikai pontatlanságokat és gépelési hibákat tartalmaz. A dokumentum tartalmát folyamatosan módosítjuk; ezek a változtatások a későbbi kiadásokban fognak megjelenni. A leírt termékek vagy programok bármikor megváltozhatnak vagy továbbfejlesztett verziójuk jelenhet meg.

A kiadványban a termékekre, programokra vagy szolgáltatásokra való hivatkozások nem jelentik azt, hogy a gyártó azokat minden olyan országban elérhetővé kívánja tenni, ahol üzleti tevékenységet folytat. A termékekre, programokra vagy szolgáltatásokra való hivatkozás nem jelenti azt, hogy csak az a termék, program vagy szolgáltatás használható. Használható helyettük bármilyen, működésében egyenértékű termék, program vagy szolgáltatás, amely nem sért létező szellemi tulajdonjogot. Azon termékek, programok vagy szolgáltatások működésének kiértékelése és ellenőrzése, amelyeket nem a gyártó ajánlott, a felhasználó feladata.

Műszaki támogatás a következő címen érhető el: <http://support.lexmark.com>.

Információ a kellékekkel és a letöltésekkel kapcsolatban: www.lexmark.com.

© 2012 Lexmark International, Inc.

Minden jog fenntartva.

Védjegyek

A Lexmark, a Lexmark a gyémánt jellel és a MarkVision a Lexmark International Inc. Amerikai Egyesült Államokban és más országokban bejegyzett védjegye.

A ScanBack a Lexmark International Inc. védjegye.

A PCL® a Hewlett-Packard Company bejegyzett védjegye. A PCL jelölést a Hewlett-Packard Company a nyomtatóiban használt nyomtatóparancsok (nyelv) és funkciók megjelölésére használja. A tervek szerint ez a nyomtató kompatibilis

a PCL nyelvvel. Ez azt jelenti, hogy a nyomtató felismeri a különböző alkalmazásokban használt PCL parancsokat, és a nyomtató képes emulálni a parancsoknak megfelelő funkciókat.

Minden egyéb védjegy a megfelelő tulajdonosok tulajdonát képezi.

Megjegyzés a moduláris alkatrészekhez

A vezetékmentes modellek a következő moduláris alkatrész(ek)e)t tartalmazzák:

Lexmark hatósági típus-/modellmegjelölés LEX-M04-001; FCC ID: IYLLEXM04001; IC:2376A-M04001

Zajkibocsátási szintek

A következő méréseket végeztük el az ISO 7779 előírással kapcsolatban, és azokat az ISO 9296 szerint tettük közzé.

Megjegyzés: Egyes üzemmódok nem vonatkoznak az Ön által vásárolt termékre.

Átlagos hangnyomás 1 m távolságban (dBA)	
Nyomtatás	48 dBA
Kész	32 dBA

Az értékek megváltozhatnak. Az aktuális értékeket lásd a www.lexmark.com webhelyen.

A Waste from Electrical and Electronic Equipment (WEEE) direktíva



A WEEE logó az Európai Unió országaiban az elektronikai készülékek újrafelhasználására bevezetett programokat és eljárásokat jelöl. Vásárlóinkat bátorítjuk készülékeink újrafelhasználására. Ha többet szeretne megtudni az újrafelhasználási lehetőségekről, keresse fel a Lexmark webhelyét a következő címen: www.lexmark.com, ahol megtalálható a helyi képviselők telefonszáma.

Figyelmeztetés a sztatikus elektromosságra való érzékenységre



Ez a jel arra figyelmeztet, hogy az eszköz egyes alkatrészei érzékenyek a sztatikus elektromosságra. Ne érintse meg a jel mellett található részeket a nyomtató fémkeretének megérintése nélkül.

ENERGY STAR

Azok a Lexmark termékek, amelyeken vagy amelyek kezdőképernyőjén szerepel az ENERGY STAR embléma, igazoltan megfelelnek az Amerikai Környezetvédelmi Hivatal (Environmental Protection Agency, EPA) ENERGY STAR követelményeinek a Lexmark által történő szállítás időpontjában.



Higanyra vonatkozó nyilatkozat

A készülék lámpája higanyt tartalmaz (<5 mg Hg). A higany elhelyezésére környezetvédelmi előírások vonatkozhatnak. Az elhelyezéssel, illetve az újrafelhasználással kapcsolatban forduljon a helyi környezetvédelmi hivatalhoz vagy az Electronic Industries Alliance szervezetéhez: www.eiae.org.

Hőmérsékletadatok

Környezeti hőmérséklet	15,6–32,2 °C
Szállítási és tárolási hőmérséklet	-40,0–60,0 °C

Megjegyzések a lézerrel kapcsolatban

A készülék az Egyesült Államokban megfelel a Class I (1) besorolású lézertermékekre vonatkozó DHHS 21 CFR előírás J alfejezetének, máshol az IEC 60825-1 előírás követelményeinek megfelelő Class I besorolású lézertermékeknek.

A Class I besorolású lézertermékek nem veszélyesként vannak besorolva. A nyomtató belül tartalmaz egy Class IIb (3b) besorolású lézert, amelynek 7 milliwatt névleges teljesítményű, 655-675 nanométeres hullámhosszon működő gallium-arzén lézer. A lézerrendszer és a nyomtató úgy van megtervezve, hogy normál működés, felhasználói karbantartás vagy előírt szervizfeltétel esetén a felhasználó nincs kitéve Class I besorolásúnál magasabb lézersugárzásnak.

A lézerrel kapcsolatos tanácsadó címke

Lehetséges, hogy a nyomtatón egy lézerrel kapcsolatos figyelmeztető címke is található, az ábrán látható módon:

DANGER - Invisible laser radiation when cartridges are removed and interlock defeated. Avoid exposure to laser beam.

PERIGO - Radiação a laser invisível será liberada se os cartuchos forem removidos e o lacre rompido. Evite a exposição aos feixes de laser.

Opasnost - Nevidljivo lasersko zračenje kada su kasete uklonjene i poništena sigurnosna veza. Izbjegavati izlaganje zracima.

NEBEZPEČÍ - Když jsou vyjmuty kazety a je odblokována pojistka, ze zařízení je vysíláno neviditelné laserové záření. Nevystavujte se působení laserového paprsku.

FARE - Usynlig laserstråling, når patroner fjernes, og spærreanordningen er slået fra. Undgå at blive udsat for laserstrålen.

GEVAAR - Onzichtbare laserstraling wanneer cartridges worden verwijderd en een vergrendeling wordt genegeerd. Voorkom blootstelling aan de laser.

DANGER - Rayonnements laser invisibles lors du retrait des cartouches et du déverrouillage des loquets. Eviter toute exposition au rayon laser.

VAARA - Näkymättömä lasersäteilyä on varottava, kun värikasetit on poistettu ja lukitus on auki. Vältä lasersäteelle altistumista.

GEFAHR - Unsichtbare Laserstrahlung beim Herausnehmen von Druckkassetten und offener Sicherheitssperre. Laserstrahl meiden.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ - Εκποση αόρατης ακτινοβολίας laser κατά την αφαίρεση των κασετών και την απασφάλιση της μανδάλωσης. Αποφεύγετε την έκθεση στην ακτινοβολία laser.

VESZÉLY - Nem látható lézersugárzás fordulhat elő a patronok eltávolításakor és a zárószervezet felbontásakor. Kerülje a lézersugárnak való kitettséget.

PERICOLO - Emissioni di radiazioni laser invisibili durante la rimozione delle cartucce e del blocco. Evitare l'esposizione al raggio laser.

FARE - Usynlig laserstråling når kassetene tas ut og sperren er satt ut av spill. Unngå eksponering for laserstrålen.

NIEBEZPIECZENSTWO - niewidzialne promieniowanie laserowe podczas usuwania kaset i blokady. Należy unikać naświetlenia promieniem lasera.

ОПАСНО! Невидимое лазерное излучение при извлеченных картриджах и снятии блокировки. Избегайте воздействия лазерных лучей.

Pozor - Nebezpečnostvo neviditeľného laserového žiarenia pri odobratých kazetách a odblokovanej poistke. Nevystavujte sa lúčom.

PELIGRO: Se producen radiaciones láser invisibles al extraer los cartuchos con el interbloqueo desactivado. Evite la exposición al haz de láser.

FARA - Osynlig laserstrålning när patroner tas ur och spärrmekanismen är upphävd. Undvik exponering för laserstrålen.

危険 - 当移除碳粉盒及互锁失效时会产生看不见的激光辐射, 请避免暴露在激光光束下。

危險 - 移除碳粉匣與安全連續開關失效時會產生看不見的雷射輻射。請避免暴露在雷射光束下。

危険 - カートリッジが取り外され、内部ロックが無効になると、見えないレーザー光が放射されます。このレーザー光に当たらないようにしてください。

Tápfelvétel

A termék áramfogyasztása

A következő táblázat a készülék áramfogyasztási adatait tartalmazza.

Megjegyzés: Egyes üzemmódok nem vonatkoznak az Ön által vásárolt termékre.

Mód	Leírás	Teljesítményfelvétel (W)
Nyomtatás	A készülék elektronikus formátumú eredetiről nyomtat.	540 W
Másolás	A készülék papíron lévő eredetiről nyomtat.	510 W
Beolvasás	A készülék papírról olvas be.	60 W
Kész	A készülék nyomtatásra vár.	50 W
Energiatakarékos üzemmód	A készülék energiatakarékos módban van.	24 W
Nem világít	A készülék be van dugva a fali konnektorba, de ki van kapcsolva.	0 W

A táblázatban szereplő energiafelhasználási szintek átlagértékek. A pillanatnyi teljesítményfelvétel lényegesen meghaladhatja az átlagot.

Az értékek megváltozhatnak. Az aktuális értékeket lásd a www.lexmark.com webhelyen.

Energiatakarékos üzemmód

A termék rendelkezik energiatakarékos móddal. Az energiatakarékos mód megfelel az alvó üzemmódnak. Az energiatakarékos módban a készülék a hosszabb inaktív időszakokban csökkenti a teljesítményfelvételt. Ha a készüléket az „energiatakarékosági időhatárt” meghaladó időn túl nem használták, a készülék automatikusan energiatakarékos módba vált.

Az alapértelmezett gyári energiatakarékosági időhatár (perc):	110 V = 45 perc; 220 V = 60 perc
---	----------------------------------

Az energiatakarékosági időhatár 1 és 240 perc között módosítható a beállítási menük használatával. Ha alacsony értékre állítja az energiatakarékosági időhatárt, kisebb lesz az energiafelhasználás, nagyobb lehet viszont a termék válaszüzeje. Ha magas értékre állítja az energiatakarékosági időhatárt, megmarad a rövid reakcióidő, viszont a készülék több energiát fog felhasználni.

Kikapcsolva

Ha a készüléknek olyan kikapcsolt üzemmódja van, amelyben vesz fel némi áramot, akkor ha teljesen meg szeretné akadályozni az áramfelvételt, húzza ki a készüléket a fali konnektorból.

Teljes energiafelhasználás

Esetenként hasznos lehet kiszámítani a készülék energiafelhasználását. Mivel az energiafelhasználást wattban adják meg, a teljes energiafelhasználás kiszámításához a fogyasztást meg kell szorozni azzal az idővel, amit a készülék az egyes üzemmódokban eltölt. A készülék teljes energiafelhasználását az egyes üzemmódokban számított energiafelhasználás összege adja meg.

Az Európai Közösség (EC) előírásainak való megfelelés

Ez a termék megfelel az Európai Közösség 2004/108/EC, 2006/95/EC és 2009/125/EC irányelvek védelmi előírásainak. Ezek az irányelvek a tagországok jogközelítésére és -hamonizációjára vonatkoznak a meghatározott feszültséghatárok közti működésre tervezett elektromos készülékek elektromágneses kompatibilitása és védelme, illetve energiatakarékos tervezése terén.

E termék gyártója: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 USA. A gyártó hivatalos képviselője: Lexmark International Technology Hungária Kft., Budapest 1095, Lechner Ödön fasor 8., Millennium Tower III. Az előírásoknak való megfelelést igazoló tanúsítvány a hivatalos képviselőtől szerezhető be.

Ez a termék megfelel az EN 55022 Class B előírásoknak és az EN 60950 biztonsági követelményeknek.

A vezeték nélküli termékekre vonatkozó szabályok

Ez a szakasz tájékoztatást tartalmaz azokra a vezeték nélküli termékekre – például vezeték nélküli hálózati kártyákra vagy közelítő kártyaolvasókra – vonatkozó szabályokról, amelyek tartalmaznak adóegységet.

A rádiófrekvenciás sugárzás hatása

A készülék kisugárzott teljesítménye lényegesen alatta van az FCC és más szabályozó hatóságok által meghatározott rádiófrekvenciás sugárzási határértékeknek. Az FCC és más hatóságok rádiófrekvenciás sugárzási előírásainak betartásához a készülék antennája és a személyek között legalább 20 cm-t kell biztosítani.

Nyilatkozat az Európai Unió országaiban élő felhasználók számára

Ez a termék megfelel az Európai Közösség Tanácsa által a biztonsággal kapcsolatban kiadott 2004/108/EC, 2006/95/EC, 1999/5/EC és 2009/125/EC számú határozat követelményeinek, melyek az egyes tagállamoknak az elektromágneses kompatibilitásra, a bizonyos feszültséghatárokon belül használt elektromos berendezések, rádióberendezések és

távközlési végberendezések biztonságosságára, valamint az energiát felhasználó termékek ökológikus tervezésére vonatkozó törvényeinek közelítését és harmonizálását célozzák.

A megfelelőséget a CE felirat jelzi.



E termék gyártója: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 USA. A gyártó hivatalos képviselője: Lexmark International Technology Hungária Kft., Budapest 1095, Lechner Ödön fasor 8., Millennium Tower III. Az előírásoknak való megfelelést igazoló tanúsítvány a hivatalos képviselőtől szerezhető be.

Ez a termék megfelel az EN 55022 Class B előírásoknak és az EN 60950 biztonsági követelményeknek.

A 2,4 GHz-es vezeték nélküli LAN opcióval ellátott termékek megfelelnek az Európai Közösség 2004/108/EC, 2006/95/EC, 1999/5/EC és 2009/125/EC védelmi előírásainak, a tagországoknak a meghatározott feszültséghatárok közti működésre tervezett elektromos készülékek elektromágneses kompatibilitására és védelmére, valamint az energiát felhasználó termékek ökológikus tervezésére vonatkozó harmonizált jogoknak megfelelően.

A megfelelőséget a CE felirat jelzi.



A készülék üzemeltetése minden EU- és EFTA-tagországban engedélyezett, de beltéri használatra korlátozott.

E termék gyártója: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 USA. A gyártó hivatalos képviselője: Lexmark International Technology Hungária Kft., Budapest 1095, Lechner Ödön fasor 8., Millennium Tower III. Az előírásoknak való megfelelést igazoló tanúsítvány a hivatalos képviselőtől szerezhető be.

Ez a termék az alábbi táblázatban jelzett országokban használható.

AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK	EE
EL	ES	FI	FR	HR	HU	IE	IS	IT
LI	LT	LU	LV	MT	NL	NO	PL	PT
RO	SE	SI	SK	TR	UK			

Česky	Společnost Lexmark International, Inc. tímto prohlašuje, že výrobek tento výrobek je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.
Dansk	Lexmark International, Inc. erklærer herved, at dette produkt overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
Deutsch	Hiermit erklärt Lexmark International, Inc., dass sich das Gerät dieses Gerät in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.
Ελληνική	ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Η LEXMARK INTERNATIONAL, INC. ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΣΥΜΜΟΡΦΟΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ.
English	Hereby, Lexmark International, Inc., declares that this type of equipment is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.
Español	Por medio de la presente, Lexmark International, Inc. declara que este producto cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.

Eesti	Käesolevaga kinnitab Lexmark International, Inc., et seade see toode vastab direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele muudele asjakohastele sätetele.
Suomi	Lexmark International, Inc. vakuuttaa täten, että tämä tuote on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja muiden sitä koskevien direktiivin ehtojen mukainen.
Français	Par la présente, Lexmark International, Inc. déclare que l'appareil ce produit est conforme aux exigences fondamentales et autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.
Magyar	Alulírott, Lexmark International, Inc. nyilatkozom, hogy a termék megfelel a vonatkozó alapvető követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv egyéb előírásainak.
Íslenska	Hér með lýsir Lexmark International, Inc. yfir því að þessi vara er í samræmi við grunnkröfur og aðrar kröfur, sem gerðar eru í tilskipun 1999/5/EC.
Italiano	Con la presente Lexmark International, Inc. dichiara che questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.
Latviski	Ar šo Lexmark International, Inc. deklarē, ka šis izstrādājums atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem.
Lietuvių	Šiuo Lexmark International, Inc. deklaruoja, kad šis produktas atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB direktyvos nuostatas.
Malti	Bil-preżenti, Lexmark International, Inc., jiddikjara li dan il-prodott huwa konformi mal-ħtiġijiet essenzjali u ma dispożizzjonijiet oħrajn rilevanti li jinsabu fid-Direttiva 1999/5/KE.
Nederlands	Hierbij verklaart Lexmark International, Inc. dat het toestel dit product in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.
Norsk	Lexmark International, Inc. erklærer herved at dette produktet er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
Polski	Niniejszym Lexmark International, Inc. oświadcza, że niniejszy produkt jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC.
Português	A Lexmark International Inc. declara que este produto está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Diretiva 1999/5/CE.
Slovensky	Lexmark International, Inc. týmto vyhlasuje, že tento produkt spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia smernice 1999/5/ES.
Slovensko	Lexmark International, Inc. izjavlja, da je ta izdelek v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi določili direktive 1999/5/ES.
Svenska	Härmed intygar Lexmark International, Inc. att denna produkt står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.

Patent acknowledgment

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for Elliptic Curve Cryptography (ECC) Cipher Suites for Transport Layer Security (TLS) implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for TLS Elliptic Curve Cipher Suites with SHA-256/382 and AES Galois Counter Mode (GCM) implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for TLS Suite B Profile for Transport Layer Security (TLS) implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for Addition of the Camellia Cipher Suites to Transport Layer Security (TLS) implemented in the product or service.

The use of certain patents in this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for AES-CCM ECC Cipher Suites for TLS implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for IKE and IKEv2 Authentication Using the Elliptic Curve Digital Signature Algorithm (ECDSA) implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for Suite B Cryptographic Suites for IPsec implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for Algorithms for Internet Key Exchange version 1 (IKEv1) implemented in the product or service.

Tárgymutató

Számok

150 megjelenítve 175
 200 Papírelakadás <area name> 175
 201.yy Papírelakadás <területnév> 175
 202.yy Papírelakadás <területnév> 175
 230.yy Papírelakadás <területnév> 176
 235 Papírelakadás Ellenőrizze a duplex egységet 176
 24x Papírelakadás Ellenőrizze a(z) <x>. tálcát 176
 250 lapos normál tálca betöltés 52
 250.yy Papírelakadás <területnév> 176
 290–292 Papírelakadás az automatikus lapadagolóban 176
 293 Papír hiányzik 177
 293.02 A síkágy fedele nyitva van 177
 294 Papírelakadás az ADF-ben 177
 30.yy Hiányzik a <szín> festékkazetta 171
 31 Hibás képkészítő készlet 172
 34 Rövid papír 172
 35 Nincs elég memória a szkennertartozék támogatásához 172
 37 Kevés a memória a feladat szétválogatásához 172
 38 Memória tele 172
 39 Összetett oldal, előfordulhat, hogy néhány adat nincs kinyomtatva 172
 40 <szín> Érvénytelen újratöltés, cseréljen kazettát 173
 50 A PPDS-betűtípus hibája 173
 51 Hibás flash 173
 52 Nincs elég szabad hely a flash-memóriában az erőforrások számára. 173
 53 Nem formázott flash észlelhető 173
 54 <x> hálózati szoftv. hiba 173

550 lapos tálca beszerelés 29
 550 lapos tálca (kiegészítő) betöltés 52
 56 Szabv. USB port kikapcsolva 174
 58 input konfigurációs hiba 174
 58 Túl sok flash eszköz van telepítve 174
 58 Túl sok tálca van csatlakoztatva 174
 59 Nem komp. <x>. tálca 174
 650 lapos kettős fiók beszerelés 29
 betöltés 54
 82 Cseréljen hulladéktartályt 175
 82.yy Hulladéktartály hiányzik 175
 840.01 Szkennel kikapcsolva 177
 840.02 Szkennel automatikusan kikapcsolva 177
 88.yy Cserélje ki a <szín> festékkazettát 175
 88.yy Kevés a <szín> festék 175
 900–999 Szolgáltatás <üzenet> 178
 940.01 178
 940.02 178
 941.01 178
 941.02 178
 942.01 178
 942.02 178
 943.01 178
 943.02 178

Szimbólumok

<forrás> betöltése a következővel:
 <x> 166
 <x>. tálca kifogyóban 170

A

A faxküldés sikertelen volt 165
 A memória megtelt, nem nyomtathatók faxok 167
 A normál kimeneti tálca megtelt 170
 a nyomtató áthelyezése 207
 a nyomtató telepítése hálózaton Ethernet-hálózat 40
 A szkennelt dokumentum túl hosszú 170

A szkennel ADF-fedele nyitva van 170
 A telefon foglalt 168
 a vezeték nélküli hálózat beállítása a Windows rendszerben 35
 A vonal foglalt 166
 A(z) <x>. tálca hiányzik 171
 A(z) <x>. tálca üres 170
 Active NIC (Aktív NIC) menü 136
 Adatok beolvasása 169
 Ajtó bezár 165
 akkumulátor, óra 165
 Alapértelmezett forrás menü 127
 automatikus lapadagoló másolás 77
 Az eredeti dokumentum kivétele az automatikus lapadagoló szkennelből 169
 az ügyfélszolgálat hívása 240
 Az USB-re szkennelés sikertelen volt 170

B

beállítás
 Aktív NIC 136
 papírméret 50
 papírtípus 50
 Univerzális papírméret 51
 beállítások frissítése a nyomtató-illesztőprogramban 33
 Beállítások menü 140
 Bejövő hívás 166
 beolvasás minősége, javítás 116
 beolvasás számítógépre 114
 a nyomtatási minőség javítása 116
 kiegészítők 116
 beolvasás USB-memóriaeszközre 115
 beolvasással kapcsolatos hibaelhárítás
 a beolvasás sokáig tart, vagy lefagy tőle a számítógép 217
 beolvasás, nem sikerült 217
 lapolvasó egységet nem lehet lecsukni 214
 nem lehet beolvasni a számítógépről 218

részleges, a nyomtató a dokumentumnak vagy fényképnek csak egy részét olvassa be 218

betöltés

250 lapos normál tálca 52

650 lapos kettős fiók 54

borítékok 55, 58

fejléc a tálcákban 67

fejléc, a kézi adagolóban 67

fóliák 55

kártya 55

kézi adagoló 58

többfunkciós adagoló 55

betűtípusminták listája
nyomtatás 74

biztonsági információk 10, 11

borítékok

betöltés 55, 58

tippek 69

C

címjegyzék, e-mail
beállítás 86

címjegyzék, fax
használata 107

címke, papír
ötletek a használatához 70

Cs

Csendes üzemmód 46

Cser. a PC készl. 170

Cserélje ki a <szín> kazettát 169

Cserélje le a nem támogatott <szín>
kazettát 172

D

dátum és idő
beállítás 103

Dátum és idő beállítása menü 162

dokumentumok, nyomtatás
Macintosh számítógépről 67
Windows rendszeren 67

E

e-mail

értesítés alacsony
kellékszintről 209

értesítés arról, hogy más típusú
papír szükséges 209

értesítés papírelakadásról 209

értesítés papírszükségletéről 209
leállítás 88

e-mail küldés

billentyűzet használata 86

címjegyzék beállítása 86

címjegyzék segítségével 88

e-mail funkció beállítása 85

gyorstárcsázó elem létrehozása

Embedded Web Server

segítségével 86

gyorstárcsázó számok

segítségével 87

e-mail küldési lehetőség
beállítás 85

Egyéni szkennelési méretek
menü 134

Egyéni típusok menü 134

Egylapos adagoló betöltése

<x> 167

elakadások

ajtók és tálcák megkeresése 119

elhelyezkedés 119

elkerülés 118

számok 119

Ellenőrizze a konfigurációs
azonosítót 164

Embedded Web Server 208

e-mail riasztások beállítása 209

hálózati beállítások 208

nem nyílik meg 239

rendszergazdai beállítások 208

Embedded Web Server

Administrator's Guide (Embedded
Web Server - Rendszergazdai

kézikönyv) 208

Energiatakarékos mód 168
beállítás 46

Ethernet hálózat beállítás

Macintosh használata 40

Windows használata 40

Ethernet-hálózat

Macintosh 40

Windows 40

Ethernet-port 30

É

Érvénytelen hálózati kód 166

Érvénytelen motorkód 166

F

fax

kiegészítők 109, 110

küldés 104

leállítás 109

fax küldése 104

fax minősége, javítás 110

Faxbeállítások menü 145

faxcsatlakoztatás

csatlakozás egy DSL-vonalhoz 93

csatlakozás megkülönböztető

csengési szolgáltatáshoz 94

csatlakoztatás alközpontozóhoz vagy
ISDN-rendszerhez 93

nyomtató csatlakoztatása a fali
aljzathoz 92

faxok továbbítása 110

faxolás

címjegyzék segítségével 107

csatlakoztatás területi

adapterhez 95

dátum és idő beállítása 103

fax beállítása 90

fax minőségének javítása 110

fax világosítása vagy

sötétítése 107

faxküldés ütemezett időben 108

faxnapló megjelenítése 108

faxok továbbítása 110

gyorstárcsázó elem létrehozása

Embedded Web Server

segítségével 105

gyorstárcsázó elemek

segítségével 106

hivatkozások létrehozása a

nyomtató vezérlőpaneljének

használatával 105

kimenő faxon szereplő név és

szám beállítása 103

kiválasztás, faxkapcsolat 91

küldés a kezelőpanel

segítségével 104

módosítás, felbontás 107

nyári időszámítás be- és

kikapcsolása 103

telefonhoz csatlakoztatás 94

üzenetrögzítőhöz

csatlakoztatás 94

Faxolás kész 165

faxolással kapcsolatos hibaelhárítás
faxok fogadhatók, de nem
küldhetők 221
faxot küldeni lehet, de fogadni
nem 221
fogadott fax rossz minőségű 222
hívó azonosítója nem jelenik
meg 219
kéretlen faxok blokkolása 222
nem lehet faxot küldeni vagy
fogadni 219

FCC-nyilatkozat 245

fejléc

betöltés, kézi adagoló 67

betöltés, tálcák 67

másolás 78

ötletek a használathoz 67

feladat megszakítása

a nyomtató kezelőpaneljén 75

felbontás, fax

módosítás 107

fény, jelző 17

fénykép

másolás 77

Fényképvezérlők használata a
nyomtatáshoz 171

festékkazetták

csere 197

rendelés 181

újrahasznosítás 48

Finishing (Utófeldolgozás)

menü 154

flash meghajtó 72

flash meghajtók

fájltypusok 73

Flash-meghajtó menü 151

flash-memóriakártya

beszerelés 27

Foglalt 164

fóliák

betöltés 55

másolás 78

ötletek a használathoz 69

Fotókonduktor élettartamával

kapcsolatos figyelmeztetés 168

funkciók

Scan Center 116

G

Gazdaságos mód beállítás 45

gombok, a nyomtató

kezelőpanelje 17

GY

GYIK a színes nyomtatásról 236

Gy

gyári alapértelmezett értékek

visszaállítása 208

Gyorstárcsázó elemek, létrehozás

e-mail 86

fax címzettje 105

FTP célállomás 113

H

Hálózat menü 137

Hálózati útmutató 208

hálózati beállítás-oldal 32

Helyezze be a tálcát <x> 166

Hex Trace (Hexadecimális

nyomkövetés) 165

hibaelhárítás

alapvető nyomtatóproblémák

megoldása 211

GYIK a színes nyomtatásról 236

kapcsolatba lépés az

ügyfélszolgálatl 240

nem válaszoló nyomtató

ellenőrzése 211

nem válaszoló szkennel

ellenőrzése 217

hibaelhárítás, beolvasás

a beolvasás sokáig tart, vagy

lefagy tőle a számítógép 217

beolvasás, nem sikerült 217

lapolvasó egységet nem lehet

lecsukni 214

nem lehet beolvasni a

számítógépről 218

részleges, a nyomtató a

dokumentumnak vagy

fényképnek csak egy részét

olvassa be 218

hibaelhárítás, faxolással

kapcsolatos

faxok fogadhatók, de nem

küldhetők 221

faxot küldeni lehet, de fogadni

nem 221

fogadott fax rossz minőségű 222

hívó azonosítója nem jelenik

meg 219

kéretlen faxok blokkolása 222

nem lehet faxot küldeni vagy

fogadni 219

hibaelhárítás, kijelző

a kijelző üres 211

a kijelzőn csak gyémántok

láthatók 211

hibaelhárítás, másolással

kapcsolatos

a másoló nem válaszol 214

gyenge másolási minőség 215

lapolvasó egységet nem lehet

lecsukni 214

részleges, a nyomtató a

dokumentumnak vagy

fényképnek csak egy részét

másolja 216

rossz minőségű a beolvasott

kép 217

hibaelhárítás, nyomtatás

a feladat nem megfelelő papírra

nyomtatódik ki 213

a nyomtatás rossz tálcából

történik 213

a tálcá-összekapcsolás nem

működik 213

elakadt oldalt nem lehet ismét

kinyomtatni 225

feladat a vártnál tovább tart 212

feladatok nem nyomtatódnak

ki 212

helytelen margók 228

hiba az USB-meghajtó olvasása

közben 211

hibás vagy furcsa karakterek a

nyomtatott munkában 213

nem várt oldaltörések

láthatók 214

Nincs elég memória a feladat

szétválogatásához 213

papír gyakran elakad 225

papírmeghajlás 229

többnyelvű PDF-ek nem

nyomtatódnak ki 211

hibaelhárítás, nyomtatási minőség

a festék ledörzsölődik 234

a karakterek széle recés 226

a nyomtatás túl sötét 232

egyenletlen nyomtatási

eloszlás 235

egyszínű oldalak 233

eltorzult nyomtatás 230

festékfoltok vagy
háttérnyalatok 234
festékpöttyök 235
gyenge az írásvetítő-fóliákra
történő nyomtatás
minősége 235
helytelen színregisztráció 236
ismétlődő hibák 230
levágott képek 227
nyomtatás túl világos 231
nyomtatási hibák 229
sötét vonalak 227
szürke háttér 227
üres oldalak 226
világos, fehér vagy nem megfelelő
színű sorok 228
hibaelhárítás, nyomtatókiegészítők
a kiegészítő nem működik 223
fiókok 223
memóriakártya 224
többfunkciós adagoló 224
hibaelhárítás, papíradagolás
az üzenet az elakadás elhárítása
után is a kijelzőn marad 225
Hibás <szín> festékkazetta 171
Hibás fájl 165
Hívás befejezve 164
hulladékfesték-tartály
csere 182
rendelés 182

I
információk a nyomtatóról
hol található 12

J
jelentések
megtekintés 209
Jelentések menü 136

K
kábelek
Ethernet 30
USB 30
kábelek csatlakoztatása 30
Kalibrálás 164
kapcsolatba lépés az
ügyfélszolgálatl 240
Karbantartás 167
kártya
betöltés 55

ötletek a használatához 71
kellékanyagok megőrzése 44
kellékanyagok, rendelés
festékkazetták 181
hulladékfesték-tartály 182
képkezelő készletek 182
kellékek
állapot 180
takarékoskodás 44
tárolás 180
kellékek állapota, ellenőrzés 180
Kellékek menü 127
Kép menü 160
Kép túl nagy 168
Képalkotó készlet 166
képkezelő készletek
csere 185, 192
rendelés 182
Kész 169
kétoldalas nyomtatás 80
kevés a bíbor 165
Kevés a cián 165
Kevés a fekete 165
Kevés a sárga 165
kezelőpanel, nyomtató 17
kézi adagoló
betöltés 58
kibocsátással kapcsolatos
nyilatkozatok 242, 245
kiegészítők
550 lapos tálca 29
650 lapos kettős fiók 29
belső 22
beolvasás számítógépre 116
fax 109, 110
flash-memóriakártya 27
frissítés a nyomtató-
illesztőprogramban 33
memóriakártya 25
memóriakártyák 22
kijelző hibaelhárítása
a kijelző üres 211
a kijelzőn csak gyémántok
láthatók 211
kijelző, a nyomtató
vezérlőpanelje 17
Kód programozása 168
konfigurációk
nyomtató 15
konfigurációs információ
vezeték nélküli hálózat 34
könyvtárlista, nyomtatás 74

környezeti beállítások 44
Csendes üzemmód 46
Gazdaságos mód 45
környezetkímélő beállítások
Csendes üzemmód 46
Gazdaságos mód 45

L
LADP-csatlakozási hiba 166
lapolvasó
automatikus lapadagoló 16
funkciók 15
lapolvasó üveglapja 16
lapolvasó üveglapja
másolás 77
tisztítás 206
leállítás
nyomtatási feladat,
számítógépről 75
Letiltott menük 167

M
másolás
automatikus lapadagoló
segítségével 77
beállítás, minőség 81
csökkentése 80
egyik méretről a másikra 79
elválasztólapok másolatok közé
helyezése 83
fejlécre 78
fénykép 77
gyorsmásolás 76
írásvetítő-fóliára 78
másolás megszakítása 84
másolási minőség javítása 84
másolat világosabbra vagy
sötétebbre állítása 81
nagyítás 80
papír mindkét oldalára 80
példányok leválogatása 82
tálca választása 79
több oldal egy lapra 83
üveglap segítségével 77
Másolási beállítások menü 143
másolási minőség
beállítás 81
javítás 84
másolással kapcsolatos
hibaelhárítás
a másoló nem válaszol 214

gyenge másolási minőség 215
lapolvasó egységet nem lehet
lecsukni 214
részleges, a nyomtató a
dokumentumnak vagy
fényképnek csak egy részét
másolja 216
rossz minőségű a beolvasott
kép 217
másolat kicsinyítése 80
másolat nagyítása 80
megkülönböztető csengési
szolgáltatás
 csatlakozás 94
Megszakítás 164
Megszakítás nem érhető el 164
megtekintés
 jelentések 209
memóriakártya
 beszerelés 25
 hibaelhárítás 224
menübeállítások oldalak,
nyomtatás 32
menük
 Aktív NIC 136
 Alapértelmezett forrás 127
 Beállítás 153
 Beállítások 140
 Dátum és idő beállítása 162
 diagram 126
 Egyéni szkenn. méretek 134
 Egyéni típusok 134
 Faxbeállítások 145
 Flash meghajtó 151
 Hálózat 137
 Jelentések 136
 Kellékanyagok 127
 Kép 160
 Kiadási műveletek 154
 Másolási beállítások 143
 Minőség 155
 Papír textúra 130
 Papírbetöltés 133
 Papírméret/-típus 128
 PCL-emuláció 158
 PDF 158
 PictBridge 161
 PostScript 158
 Segédprogramok 157
 USB 138
 Vezeték nélküli 138

N

NE ÉRJEN A 165
Nem felismerhető fájltypusok 167
Nem kapcsolódik analóg
telefonvonal 167
Nem támogatott mód 171
Nem támogatott USB-eszköz,
távolítsa el 171
Nem támogatott USB-hub, távolítsa
el 171
nem válaszoló nyomtató
ellenőrzése 211
nem válaszoló szkennel
ellenőrzése 217
Nincs tárcsahang 167
Nincs válasz 167
normál tálca
 betöltés 52

Ny

nyilatkozatok 241, 242, 243, 244,
245, 246
nyomtatás
 betűtípusminták listája 74
 fénykép 73
 flash meghajtók 73
 flash-meghajtóról 72
 hálózatibeállítás-oldal 32
 könyvtárlista 74
 Macintosh számítógépről 67
 menübeállítások oldalai 32
 tesztoldalak a nyomtatási
 minőséghez 74
 Windows rendszeren 67
nyomtatás minősége, hibaelhárítás
 a festék ledörzsölődik 234
 a karakterek széle recés 226
 a nyomtatás túl sötét 232
 egyenetlen nyomtatási
 eloszlás 235
 egyszínű oldalak 233
 eltorzult nyomtatás 230
 festékfoltok vagy
 háttérárnyalatok 234
 festékpöttyök 235
 gyenge az írásvetítő-fóliákra
 történő nyomtatás
 minősége 235
 helytelen színregisztráció 236
 ismétlődő hibák 230
 levágott képek 227

nyomtatás túl világos 231
nyomtatási hibák 229
sötét vonalak 227
szürke háttér 227
üres oldalak 226
világos, fehér vagy nem megfelelő
színű sorok 228
nyomtatás, hibaelhárítás
 a feladat nem megfelelő papírra
 nyomtatódik ki 213
 a nyomtatás rossz tálcából
 történik 213
 a tálca-összekapcsolás nem
 működik 213
 elakadt oldalt nem lehet ismét
 kinyomtatni 225
 feladat a vártnál tovább tart 212
 feladatok nem nyomtatódnak
 ki 212
 helytelen margók 228
 hiba az USB-meghajtó olvasása
 közben 211
 hibás vagy furcsa karakterek a
 nyomtatott munkában 213
 nem várt oldaltörések
 láthatók 214
 Nincs elég memória a feladat
 szétválogatásához 213
 papír gyakran elakad 225
 papírmeghajlás 229
 többnyelvű PDF-ek nem
 nyomtatódnak ki 211
nyomtatási feladat
 megszakítás a nyomtató
 vezérlőpaneljéről 75
 megszakítás, számítógépről 75
nyomtatási feladat megszakítása
 számítógépről 75
Nyomtatási hiba 168
nyomtatási minőség
 előhívó egység cseréje 199
 hulladékfesték-tartály cseréje 182
 képalkotó készletek
 cseréje 185, 192
 lapolvasó üveglapjának
 tisztítása 206
nyomtató
 hely kiválasztása 13
 konfigurációk 15
 minimális elakadások 13
 mozgatás 207
 szállítás 207

- típusok 15
 nyomtató beállítása
 Ethernet hálózaton (csak Macintosh) 40
 Ethernet hálózaton (csak Windows) 40
 nyomtató csatlakoztatása számítógépmodem 101
 nyomtató külseje tisztítás 205
 nyomtató szállítása 207
 nyomtató telepítése vezeték nélküli hálózaton
 Macintosh használata 37
 nyomtatókiegészítők hibaelhárítása a kiegészítő nem működik 223
 fiókok 223
 memóriakártya 224
 többfunkciós adagoló 224
 nyomtatóproblémák, alapvetők megoldása 211
 nyomtatószoftver telepítése lehetőségek hozzáadása 33
 nyomtatószoftver telepítése (Windows) 33
 nyomtatószoftver, telepítés (Windows) 33
 nyomtatóüzenetek
 150 megjelenítve 175
 200 Papírelakadás <area name> 175
 201.yy Papírelakadás <területnév> 175
 202.yy Papírelakadás <területnév> 175
 230.yy Papírelakadás <területnév> 176
 235 Papírelakadás Ellenőrizze a duplex egységet 176
 24x Papírelakadás Ellenőrizze a(z) <x>. tálcát 176
 250.yy Papírelakadás <területnév> 176
 290–292 Papírelakadás az automatikus lapadagolóban 176
 293 Papír hiányzik 177
 293.02 A síkágý fedele nyitva van 177
 294 Papírelakadás az ADF-ben 177
 30.yy Hiányzik a <szín> festékkazetta 171
 31 Hibás képalakító készlet 172
 34 Rövid papír 172
 35 Nincs elég memória a szkennertartozék támogatásához 172
 37 Kevés a memória a feladat szétválogatásához 172
 38 Memória tele 172
 39 Összetett oldal, előfordulhat, hogy néhány adat nincs kinyomtatva 172
 40 <szín> Érvénytelen újratöltés, cseréljen kazettát 173
 50 A PPDS-betűtípus hibája 173
 51 Hibás flash 173
 52 Nincs elég szabad hely a flash-memóriában az erőforrások számára. 173
 53 Nem formázott flash észlelhető 173
 54 <x> hálózati szoftv. hiba 173
 56 Szabv. USB port kikapcsolva 174
 58 input konfigurációs hiba 174
 58 Túl sok flash eszköz van telepítve 174
 58 Túl sok tálca van csatlakoztatva 174
 59 Nem komp. <x>. tálca 174
 82 Cserélje ki a hulladékfestéket 182
 82 Cseréljen hulladéktartályt 175
 82.yy Hulladéktartály hiányzik 175
 840.01 Szkennner kikapcsolva 177
 840.02 Szkennner automatikusan kikapcsolva 177
 88 Cserélje ki a <szín> festékkazettát 197
 88.yy Cserélje ki a <szín> festékkazettát 175
 88.yy Kevés a <szín> festék 175
 900–999 Szolgáltatás <üzenet> 178
 940.01 178
 940.02 178
 941.01 178
 941.02 178
 942.01 178
 942.02 178
 943.01 178
 943.02 178
 <forrás> betöltése a következővel:
 <x> 166
 <x>. tálca kifogyóban 170
 A faxküldés sikertelen volt 165
 A memória megtelt, nem nyomtathatók faxok 167
 A normál kimeneti tálca megtelt 170
 A szkennelt dokumentum túl hosszú 170
 A szkennner ADF-fedele nyitva van 170
 A telefon foglalt 168
 A vonal foglalt 166
 A(z) <x>. tálca hiányzik 171
 A(z) <x>. tálca üres 170
 Adatok beolvasása 169
 Ajtó bezár 165
 Az eredeti dokumentum kivétele az automatikus lapadagoló szkennnerből 169
 Az USB-re szkennelés sikertelen volt 170
 Bejövő hívás 166
 Cser. a PC készl. 170
 Cserélje ki a <szín> kazettát 169
 Cserélje ki a színes képalakító készletet 192
 Cserélje le a nem támogatott <szín> kazettát 172
 Egylapos adagoló betöltése <x> 167
 Ellenőrizze a konfigurációs azonosítót 164
 Energiatakarékos mód 168
 Érvénytelen hálózati kód 166
 Érvénytelen motorkód 166
 Faxolás kész 165
 Fekete képalakító készlet cseréje 185
 Fényképvezérlők használata a nyomtatáshoz 171
 Foglalt 164
 Fotókonduktor élettartamával kapcsolatos figyelmeztetés 168
 Helyezze be a tálcát <x> 166
 Hex Trace (Hexadecimális nyomkövetés) 165
 Hibás <szín> festékkazetta 171
 Hibás fájl 165
 Hívás befejezve 164
 Kalibrálás 164

Karbantartás 167
 Kép túl nagy 168
 Képkötő készlet 166
 Kész 169
 kevés a bíbor 165
 Kevés a cián 165
 Kevés a fekete 165
 Kevés a sárga 165
 Kód programozása 168
 LADP-csatlakozási hiba 166
 Letiltott menük 167
 Megszakítás 164
 Megszakítás nem érhető el 164
 NE ÉRJEN A 165
 Nem felismerhető fájltypusok 167
 Nem kapcsolódik analóg
 telefonvonal 167
 Nem támogatott mód 171
 Nem támogatott USB-eszköz,
 távolítsa el 171
 Nem támogatott USB-hub,
 távolítsa el 171
 Nincs tárcsahang 167
 Nincs válasz 167
 Nyomtatási hiba 168
 Olvasási hiba 169
 Óra akkumulátora 165
 Papír eltávolítása a normál
 kimeneti tárolóból 169
 Puffer kiürítése 165
 Tárcsázás 165
 Távoli irányítás aktív 169
 Távolítsa el a csomagolást 169
 Töltse vissza a kinyomtatott
 oldalakat a(z) <x>. tálcába 169
 USB a beolvasás után 164
 USB-meghajtó kikapcsolva 171
 USB-t megnyit? 164
 Várakozás 171
 Várakozás, túl sok az
 esemény 171
 XX. oldal beolvasása 169
 XX. oldal küldése 170

O

Olvasási hiba 169

Ó

Óra akkumulátora 165

P

papír
 a papírméret beállítása 50
 előnyomott űrlapok 61
 fejléc 61
 jellemzők 60
 kapacitás 66
 kiválasztás 61
 nem elfogadható 43, 61
 súly kiválasztása 132
 tárolás 62
 típus beállítása 50
 újrafelhasznált 43
 Univerzális méret beállítása 51
 Univerzális papírméret 135
 Papír eltávolítása a normál kimeneti
 tárolóból 169
 papíradagolás, hibaelhárítás
 az üzenet az elakadás elhárítása
 után is a kijelzőn marad 225
 Papírbetöltés menü 133
 papírelakadás
 elkerülés 118
 papírelakadás, elhárítás
 200 120
 201 120
 202 121
 230 123
 235 123
 242 123
 243 123
 250 124
 290 124
 Papírméret/Papírtípus menü 128
 papírméret
 nyomtató által támogatott 62
 Papírtextúra menü 130
 papírtípusok
 hol tölthető be 63
 nyomtató által támogatott 63
 papírtípusok és -súlyok
 nyomtató által támogatott 64
 PCL Emul (PCL-emuláció) menü 158
 PDF menü 158
 példányok leválogatása 82
 PictBridge menü 161
 PictBridge-kompatibilis nyomtatás
 fénykép 73
 PostScript menü 158
 publikációk
 hol található 12

Puffer kiürítése 165

Q

Quality (Minőség) menü 155

R

rendelés
 festékkazetták 181
 hulladékfesték-tartály 182
 képkezelő készletek 182
 rendszeralaplap
 hozzáférés 23

S

Scan Center szolgáltatásai 116
 ScanBack segédprogram
 ScanBack segédprogram
 használata 117
 Setup (Beállítás) menü 153

Sz

szkenelés FTP címre
 billentyűzet használata 112
 gyorstárcsázó számok
 segítségével 113
 parancsikontok létrehozása a
 számítógép segítségével 113

T

tálca-összekapcsolás bontása 49
 tálcák
 összekapcsolás 49
 összekapcsolás bontása 49
 tálcák csatolása 49
 tálcák összekapcsolása 49
 Tárcsázás 165
 tárolás
 kellékek 180
 papír 62
 Távoli irányítás aktív 169
 Távolítsa el a csomagolást 169
 telepítés vezeték nélküli hálózaton
 Windows használata 35
 telepítés, nyomtató
 vezeték nélküli hálózaton 35
 tesztoldalak a nyomtatási
 minőséghez, nyomtatás 74
 tisztítás
 lapolvasó üveglapja 206
 nyomtató külseje 205

több oldal egy lapra 83
többfunkciós adagoló
 betöltés 55
Töltse vissza a kinyomtatott
oldalakat a(z) <x>. tálcába 169
további információk a
nyomtatóról 12

U

Universal Setup (Univerzális
beállítás) menü 135
Univerzális papírméret 135
 beállítás 51
USB a beolvasás után 164
USB menü 138
USB-meghajtó kikapcsolva 171
USB-port 30
USB-t megnyit? 164
Utilities (Segédprogramok)
menü 157

Ú

újrahasznosítás 243
 festékkazetták 48
 Lexmark csomagolás 47
 Lexmark termékek 47
 WEEE-nyilatkozat 242
újrahasznosított papír
 használata 43
útmutatók
 borítékok 69
 címke, papír 70
 fejléc 67
 fóliák 69
 kártya 71

V

Várákozás 171
Várákozás, túl sok az esemény 171
vezeték nélküli hálózat
 konfigurációs információ 34
 telepítés Macintosh
 segítségével 37
 telepítés, Windows használata 35
vezeték nélküli nyomtató
telepítése
 Macintosh rendszer esetén 37

W

Wireless (Vezeték nélküli)
menü 138

X

XX. oldal beolvasása 169
XX. oldal küldése 170

Z

zaj csökkentése 46
zajkibocsátási szintek 242
zöld beállítások
 Csendes üzemmód 46