


Ordnen Sie eine Reihe von Wiederholungsfehlern bei einem Druckauftrag einer der vertikalen Linien zu. Die Linie, die den Wiederholungen am ehesten entspricht, zeigt an, welches Teil den Fehler möglicherweise verursacht.

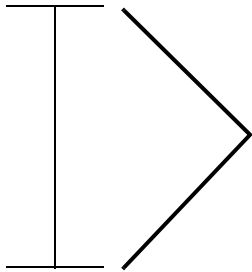

Der Abstand zwischen den beiden Markierungen gibt beispielsweise einen Wiederholungsfehler an, der alle 34,6 mm (1,4 Zoll) auftritt. Dies deutet darauf hin, dass die Fotoleitereinheit unter Umständen ausgetauscht werden muss.

Tauschen Sie die **Fotoleitereinheit** aus.
94,2 mm
(3,71 Zoll)

Tauschen Sie die **Fixierstation** aus.
95 mm
(3,74 Zoll)

Hinweis: Wenn der Fehler auf der gedruckten Seite eines einseitigen Druckauftrags auftritt, tauschen Sie die **Druckkassette** aus, bevor Sie die **Fixierstation** austauschen.

Tauschen Sie die **Bildeinheit** aus.
78,5 mm
(3,1 Zoll)

Tauschen Sie die **Bildeinheit** aus.
55 mm
(2,2 Zoll)

Tauschen Sie den **Entwickler** aus.
43,9 mm
(1,7 Zoll)

Tauschen Sie die **Bildeinheit** aus.
37,7 mm
(1,5 Zoll)

Tauschen Sie die **Fotoleitereinheit** aus.
34,6 mm
(1,4 Zoll)

