


התאם מערכת של פגמי הדפסה חוזרים במשימת הדפסה לסימנים על אחד מהקווים האנכיים. הקו המתאים ביותר לפגמים במשימת ההדפסה מציין איזה חלק מסוים עשוי להיות הגורם לפגם.

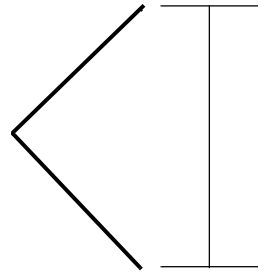

לדוגמה, המרחק בין שני הסימנים האלה מייצג פגם חוזר המתרחש בכל 34.6 מ"מ (1.4 אינץ'), ופירוש הדבר הוא שייטכן צורך להחליף את יחידת הפוטוקודוקטור.

הערה: אם הפגם מופיע בצד המודפס של עבודת הדפסה חד-צדדית, החלף את מחסנית הטונר לפני החלפת ה- **fuser**.

החלף את ה- **fuser**.
95 מ"מ
(3.74 אינץ')

החלף את הפוטוקודוקטור
94.2 מ"מ
(3.71 אינץ')

החלף את ערכת יחידת התמונה.
78.5 מ"מ
(3.1 אינץ')

החלף את ערכת יחידת התמונה.
55 מ"מ
(2.2 אינץ')

החלף את יחידת הפיתוח
43.9 מ"מ
(1.7 אינץ')

החלף את הפוטוקודוקטור
34.6 מ"מ
(1.4 אינץ')

החלף את ערכת יחידת התמונה.
37.7 מ"מ
(1.5 אינץ')

