


Para ihop en uppsättning återkommande fel på en utskrift med markeringarna på en av de lodräta raderna. Den rad som bäst motsvarar felen på utskriften anger vilken del det är som kanske orsakar felet.

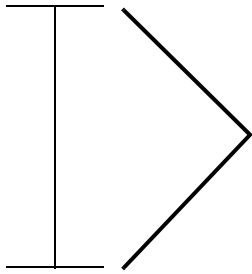

Till exempel, avståndet mellan dessa två markeringar representerar ett återkommande fel som uppstår var 34,6 mm, vilket innebär att fotoledarenheten kan behöva bytas ut.

Ersätt  
**fotoledare.**  
94,2 mm

Ersätt  
**säkring.**  
95 mm

**Note:** Om felet finns på den utskrivna sidan av ett enkelsidigt utskriftsjobb, byt ut den **tonerkassetten** innan du byter ut **säkring**.

Ersätt **bilden-**  
**hetsutrustning.**  
78,5 mm

Ersätt **bilden-**  
**hetsutrustning.**  
55 mm

Ersätt  
**framkallare.**  
43,9 mm

Ersätt **bilden-**  
**hetsutrustning.**  
37,7 mm

Ersätt  
**fotoledare.**  
34,6 mm

