



# Série X54x

## Guide de l'utilisateur

**August 2009**

**[www.lexmark.com](http://www.lexmark.com)**

---

Type de machine :

7525

Modèles :

131, 133, 138, 332, 333, 336, 337, 352, 356, 382, 383, 386, 387

# Contenu

<b>Consignes de sécurité</b> .....	<b>11</b>
<b>A propos de l'imprimante</b> .....	<b>13</b>
Recherche d'informations sur l'imprimante.....	13
Sélection d'un emplacement pour l'imprimante.....	14
Configurations de l'imprimante.....	16
Fonctions de base du scanner.....	16
Fonctionnement du DAA et de la vitre du scanner.....	17
Présentation du panneau de commandes de l'imprimante.....	18
<b>Configuration supplémentaire de l'imprimante</b> .....	<b>23</b>
Installation des options internes.....	23
Options disponibles.....	23
Installation d'une carte mémoire.....	23
Installation d'une carte mémoire flash ou de police.....	27
Installation des options matérielles.....	30
Installation d'un bac ou tiroir optionnel.....	30
Connexion des câbles.....	32
Vérification de la configuration de l'imprimante.....	33
Impression des pages de paramètres de menus.....	34
Impression d'une page de configuration réseau.....	34
Configuration du logiciel d'imprimante.....	34
Installation du logiciel d'imprimante.....	34
Mise à jour des options disponibles dans le pilote d'imprimante.....	35
Configuration de l'impression sans fil.....	36
Informations requises pour configurer l'imprimante sur un réseau sans fil.....	36
Installation d'une imprimante sur un réseau sans fil (Windows).....	36
Installation d'une imprimante sur un réseau sans fil (Macintosh).....	38
Installation d'une imprimante sur un réseau câblé.....	41
<b>Réduction de l'impact environnemental de votre imprimante</b> .....	<b>44</b>
Economies de papier et de toner.....	44
Utilisation de papier recyclé et d'autres papiers de bureau.....	44
Economie des fournitures.....	46
Economie d'énergie.....	46
Utilisation du mode Eco.....	46

Réduction du bruit de l'imprimante .....	47
Réglage de l'option Economie énergie.....	47
Recyclage.....	48
Recyclage des produits Lexmark.....	48
Recyclage de l'emballage Lexmark .....	48
Retour des cartouches Lexmark pour réutilisation ou recyclage.....	49
<b>Chargement du papier et des supports spéciaux.....</b>	<b>50</b>
Chaînage et annulation du chaînage de tiroirs.....	50
Tiroirs chaînés .....	50
Annulation du chaînage de tiroirs.....	50
Attribution d'un nom Type perso .....	50
Définition du type et du format de papier.....	51
Configuration des paramètres de papier Universel.....	51
Chargement du tiroir 250 feuilles standard et du tiroir 550 feuilles optionnel.....	52
Chargement du double bac 650 feuilles.....	55
Utilisation du chargeur multifonction.....	56
Utilisation du chargeur manuel.....	58
<b>Spécifications relatives au papier et aux supports spéciaux.....</b>	<b>60</b>
Spécifications relatives au papier.....	60
Caractéristiques du papier .....	60
Supports déconseillés .....	61
Choix du papier .....	61
Sélection de formulaires préimprimés et de papier à en-tête.....	62
Stockage du papier.....	62
Formats, types et grammages de papier pris en charge.....	62
Formats de papier pris en charge par l'imprimante.....	62
Types de papier pris en charge par l'imprimante .....	63
Types et grammages de papier pris en charge par l'imprimante .....	64
Capacités des supports.....	66
<b>Impression.....</b>	<b>67</b>
Impression d'un document.....	67
Impression sur des supports spéciaux.....	68
Conseils sur l'utilisation du papier à en-tête.....	68
Conseils sur l'utilisation des transparents.....	69
Conseils sur l'utilisation des enveloppes.....	70
Conseils sur l'utilisation des étiquettes en papier .....	70
Conseils sur l'utilisation des bostons .....	71

Impression à partir d'un lecteur Flash.....	72
Lecteurs Flash et types de fichiers pris en charge.....	73
Impression de photos à partir d'un appareil photo numérique compatible PictBridge.....	73
Impression de pages d'informations.....	74
Impression de la liste des échantillons de polices.....	74
Impression d'une liste des répertoires.....	74
Impression des pages de test de qualité d'impression.....	74
Annulation d'un travail d'impression.....	75
Annulation d'un travail d'impression depuis le panneau de commandes de l'imprimante.....	75
Annulation d'un travail d'impression depuis l'ordinateur.....	75

## **Copie.....77**

Faire des copies.....	77
Réalisation d'une copie rapide.....	77
Copie à l'aide du DAA.....	78
Copie à l'aide de la vitre du scanner.....	78
Copie de photos.....	78
Copie sur des supports spéciaux.....	79
Copie vers des transparents.....	79
Copie vers du papier à en-tête.....	79
Personnalisation des paramètres de copie.....	80
Copie avec changement de taille.....	80
Copie avec sélection du tiroir pour le papier.....	80
Copie sur les deux faces du papier (recto verso).....	81
Réduction ou agrandissement de copies.....	81
Eclaircir ou obscurcir une copie.....	82
Réglage de la qualité de la copie.....	82
Assemblage des copies.....	83
Insertion de séparateurs entre les copies.....	83
Copie de plusieurs pages sur une feuille.....	84
Annulation d'une copie.....	85
Amélioration de la qualité de copie.....	85

## **Envoi d'un courrier électronique.....86**

Préparation de l'envoi d'un courrier électronique.....	86
Configuration de la fonction de courrier électronique.....	86
Configuration du carnet d'adresses.....	87
Création d'un raccourci de messagerie à l'aide du serveur Web incorporé.....	87
Envoi d'un document par courrier électronique.....	87
Envoi d'un courrier électronique à l'aide du pavé numérique.....	87
Envoi d'un courrier électronique à l'aide d'un numéro de raccourci.....	88

Envoi d'un courrier électronique à l'aide du carnet d'adresses .....	89
Annulation d'un courrier électronique.....	89

## **Envoi d'une télécopie.....91**

Tenir l'imprimante prête à envoyer des télécopies.....	91
Configuration initiale du télécopieur .....	92
Choix de la connexion du télécopieur .....	93
Connexion à une ligne téléphonique analogique.....	94
Connexion à un service DSL.....	94
Connexion à un système PBX ou RNIS .....	95
Connexion à un service de sonnerie distincte .....	95
Connexion d'un téléphone ou d'un répondeur à la même ligne téléphonique .....	96
Connexion à un adaptateur pour votre pays ou votre région .....	97
Connexion à un ordinateur avec modem.....	102
Définition du nom et du numéro du télécopieur utilisé pour les émissions .....	104
Définition de la date et l'heure .....	104
Activation et désactivation de l'heure d'été .....	104
Envoi d'une télécopie.....	105
Envoi d'une télécopie à partir du panneau de commandes de l'imprimante .....	105
Envoi d'une télécopie à partir d'un ordinateur .....	105
Création de raccourcis.....	106
Création d'un raccourci de destination de télécopie à l'aide du serveur Web incorporé .....	106
Création d'un raccourci de destinations de télécopies à l'aide du panneau de commandes de l'imprimante.....	107
Utilisation des raccourcis et du carnet d'adresses.....	108
Utilisation de raccourcis de destinations de télécopies .....	108
Utilisation du carnet d'adresses.....	108
Personnalisation des paramètres de télécopie.....	109
Modification de la résolution de la télécopie .....	109
Eclaircir ou obscurcir une télécopie .....	109
Envoi d'une télécopie à une heure planifiée .....	109
Affichage d'un journal de télécopie.....	110
Annulation d'un envoi de télécopie.....	110
Présentation des options de télécopie.....	111
Format d'origine.....	111
Contenu.....	111
Faces (recto verso).....	111
Résolution.....	111
Intensité .....	111
Amélioration de la qualité de télécopie.....	112
Transfert d'une télécopie.....	112

<b>Numérisation vers une adresse FTP.....</b>	<b>113</b>
Numérisation vers une adresse FTP.....	113
Numérisation vers une adresse FTP à l'aide du pavé numérique .....	113
Numérisation vers une adresse FTP à l'aide d'un numéro de raccourci .....	114
Création d'un raccourci FTP à l'aide du serveur Web incorporé.....	114
<b>Numérisation vers un ordinateur ou un lecteur Flash USB.....</b>	<b>115</b>
Numérisation vers un ordinateur.....	115
Numérisation vers un lecteur flash USB.....	116
Présentation des options permettant la numérisation vers l'ordinateur.....	117
Faces (recto verso).....	117
Intensité .....	117
Amélioration de la qualité de numérisation.....	117
Utilisation du logiciel Scan Center.....	117
Présentation des fonctionnalités de Scan Center .....	117
Utilisation de l'utilitaire ScanBack.....	118
Utilisation de l'utilitaire ScanBack.....	118
<b>Elimination des bourrages.....</b>	<b>119</b>
Réduction des risques de bourrage.....	119
Explication des numéros de bourrage papier et identification des zones de bourrage.....	120
200 Bourrage papier.....	121
201 Bourrage papier.....	121
202 Bourrage papier.....	122
230 Bourrage papier.....	124
235 Bourrage papier.....	124
242 – 243 Bourrages papier.....	125
250 Bourrage papier.....	125
290 Bourrage papier.....	126
<b>Présentation des menus de l'imprimante.....</b>	<b>127</b>
Liste des menus.....	127
Menu Fournitures.....	128
Menu Papier.....	128
Menu Alimentation par défaut .....	128
Menu Format/Type .....	129
Menu Texture du papier.....	131

Menu Grammage du papier.....	133
Menu Chargement du papier.....	134
Menu Types personnalisés.....	135
Menu Formats de numérisation personnalisés.....	136
Menu Configuration générale.....	137
<b>Menu Rapports.....</b>	<b>137</b>
Menu Rapports.....	137
<b>Réseau/Ports.....</b>	<b>138</b>
Menu Carte réseau active.....	138
Menu Réseau.....	139
Menu Sans fil.....	140
Menu USB.....	141
<b>Menu Paramètres.....</b>	<b>142</b>
Menu Paramètres généraux.....	142
Menu Paramètres de copie.....	146
Menu Paramètres de télécopie.....	148
Menu lecteur Flash.....	154
Paramètres d'impression.....	158
Définir date/heure.....	167

## **Présentation des messages de l'imprimante..... 170**

Liste des messages d'erreur et d'état de l'imprimante.....	170
--	-----

## **Maintenance de l'imprimante..... 185**

Stockage des fournitures.....	185
Vérification de l'état des fournitures.....	185
Vérification de l'état des fournitures à partir du panneau de commandes de l'imprimante.....	185
Vérification de l'état des fournitures à partir de l'ordinateur réseau.....	185
Commande de fournitures.....	186
Commande de cartouches de toner.....	186
Commande de kits de traitement d'images.....	187
Commande d'une bouteille de récupération de toner.....	187
Remplacement des fournitures.....	187
Remplacement de la bouteille de récupération de toner.....	187
Remplacement d'un kit de traitement d'images en noir et blanc.....	190
Remplacement d'un kit de traitement d'images en noir et blanc et en couleur.....	197
Remplacement d'une cartouche de toner.....	203
Remplacement d'une unité de développement.....	205
Nettoyage de la partie externe de l'imprimante.....	211
Nettoyage de la vitre du scanner.....	212
Déplacement de l'imprimante.....	212
Avant de déplacer l'imprimante.....	212

Déplacement de l'imprimante.....	213
Transport de l'imprimante.....	213

## **Support administratif.....214**

Recherche d'informations sur l'administrateur et la mise en réseau avancée.....	214
Restauration des paramètres usine.....	214
A l'aide du serveur Web incorporé.....	214
Configuration des alertes par courrier électronique.....	215
Affichage des rapports.....	215

## **Dépannage.....217**

Résolution des problèmes de base relatifs à l'imprimante.....	217
Résolution des problèmes d'impression.....	217
Les PDF multilingues ne s'impriment pas.....	217
Le panneau de commandes n'affiche rien ou uniquement des losanges .....	217
Le message Erreur lecture pilote USB s'affiche.....	218
Les travaux ne s'impriment pas .....	218
L'impression d'un travail prend plus de temps que prévu .....	218
Le travail est imprimé depuis un tiroir inapproprié ou sur un papier inadéquat.....	219
Des caractères incorrects ou inconnus s'impriment .....	219
La fonction de chaînage des tiroirs ne fonctionne pas.....	219
Les travaux volumineux ne sont pas assemblés.....	220
Des sauts de page inattendus se produisent .....	220
Résolution des problèmes de copie.....	220
Le copieur ne répond pas .....	220
Le scanner ne se ferme pas .....	221
Faible qualité de la copie .....	221
Copies partielles de document ou de photo.....	222
Résolution des problèmes de numérisation.....	223
Vérification d'un scanner qui ne répond pas.....	223
Echec de la numérisation.....	223
La numérisation prend trop de temps ou bloque l'ordinateur .....	223
Faible qualité d'image numérisée .....	224
Numérisation partielle de document ou de photo .....	224
Impossible de numériser depuis un ordinateur .....	224
Résolution des problèmes de télécopie.....	225
L'identifiant de l'appelant ne s'affiche pas .....	225
Impossible d'envoyer ou de recevoir une télécopie.....	225
Il est possible d'envoyer des télécopies, mais il est impossible de les recevoir.....	227
Il est possible de recevoir des télécopies, mais il est impossible d'en envoyer .....	227
La qualité d'impression de la télécopie reçue est médiocre.....	228
Blocage des télécopies non sollicitées (télécopies de publicité, anonymes) .....	229

Résolution des problèmes d'options.....	229
L'option ne fonctionne pas correctement ou ne fonctionne plus après son installation .....	229
Bacs .....	230
Chargeur multifonction.....	230
Carte mémoire .....	231
Résolution des problèmes d'alimentation du papier.....	231
Bourrages papier fréquents .....	231
Le message Bourrage papier reste affiché après le dégagement du bourrage.....	231
La page bloquée ne se réimprime pas une fois le bourrage supprimé .....	231
Résolution des problèmes de qualité d'impression.....	232
Pages vierges.....	232
Les bords des caractères sont irréguliers ou inégaux.....	232
Les images sont détournées.....	233
Lignes noires.....	233
Fond gris .....	233
Les marges sont incorrectes .....	234
Ligne de couleur claire, ligne blanche ou ligne de couleur incorrecte .....	234
Papier recourbé .....	235
Irrégularités d'impression .....	235
Défauts répétés .....	236
L'impression est inclinée sur la page.....	236
Impression trop claire .....	236
Impression trop sombre.....	238
Pages de couleur unie.....	239
Un fond gris ou une tonalité de fond apparaît sur la page .....	239
Effacement du toner .....	239
Traces de toner .....	240
Mauvais qualité d'impression des transparents .....	240
La densité d'impression est inégale.....	241
Résolution des problèmes de qualité des couleurs.....	241
Erreur de repérage des couleurs .....	241
Questions les plus fréquentes sur l'impression couleur .....	242
Le serveur Web incorporé ne s'ouvre pas.....	245
Vérifiez les connexions réseau.....	245
Vérifiez les paramètres réseau.....	245
Contactez l'assistance clientèle.....	245
<b>Avis.....</b>	<b>246</b>
Informations produit.....	246
Note d'édition.....	246

Consommation d'électricité.....	250
<b>Index.....</b>	<b>262</b>

# Consignes de sécurité

Branchez le cordon d'alimentation sur une prise électrique correctement mise à la terre, située à proximité de l'appareil et facile d'accès.

Ne placez pas ce produit et ne l'utilisez pas à proximité d'une source humide.

 **AVERTISSEMENT—RISQUE DE BLESSURE** : ce produit utilise un laser. L'utilisation de commandes ou de réglages ou la mise en place de procédures autres que celles spécifiées dans le présent manuel peuvent entraîner des risques d'exposition aux rayonnements laser.

Ce produit utilise un procédé d'impression thermique qui chauffe le support d'impression, ce qui peut provoquer des émanations provenant du support. Vous devez lire intégralement la section relative aux instructions de mise en service qui traitent du choix des supports d'impression afin d'éviter d'éventuelles émanations dangereuses.

 **MISE EN GARDE—SURFACE BRULANTE** : l'intérieur de l'imprimante risque d'être brûlant. Pour réduire le risque de brûlure, laissez la surface ou le composant refroidir avant d'y toucher.

Soyez prudent lorsque vous remplacez une batterie au lithium.

 **AVERTISSEMENT—RISQUE DE BLESSURE** : si vous ne respectez pas les instructions de remplacement de la batterie, vous risquez de provoquer une explosion. Remplacez-la uniquement par une batterie identique ou de type équivalent. Ne rechargez pas, ne désassemblez pas et ne brûlez pas la batterie au lithium. Lors de la mise au rebut, respectez les instructions du fabricant et les réglementations locales.

 **AVERTISSEMENT—RISQUE DE BLESSURE** : l'imprimante pèse plus de 18 kg (40 lb). L'intervention d'au moins deux personnes est donc nécessaire pour la soulever sans risque.

 **AVERTISSEMENT—RISQUE DE BLESSURE** : avant de déplacer l'imprimante, suivez les instructions ci-dessous pour éviter de vous blesser ou d'endommager l'imprimante :

- Mettez l'imprimante hors tension à l'aide du commutateur d'alimentation et débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale.
- Débranchez tous les cordons et câbles de l'imprimante avant de la déplacer.
- Soulevez l'imprimante pour l'extraire du bac optionnel, puis posez-la à côté au lieu d'essayer de soulever le bac et l'imprimante en même temps.

**Remarque** : utilisez les poignées situées de part et d'autre de l'imprimante pour l'extraire du bac optionnel.

Utilisez uniquement le cordon d'alimentation fourni avec cet appareil ou le cordon de remplacement autorisé par le fabricant.

Lorsque vous branchez cet appareil au réseau téléphonique public commuté, utilisez uniquement le cordon de raccordement téléphonique (RJ11) fourni avec l'appareil, un câble téléphonique 26 AWG ou un cordon de remplacement plus long.

 **MISE EN GARDE—RISQUE D'ELECTROCUTION** : si vous souhaitez accéder à la carte logique ou installer des lecteurs de mémoire ou du matériel en option, alors que l'imprimante est déjà en service, mettez celle-ci hors tension et débranchez-la de la prise murale avant de poursuivre. Si d'autres périphériques sont connectés à l'imprimante, mettez-les hors tension et débranchez les câbles reliés à l'imprimante.

 **MISE EN GARDE—RISQUE D'ELECTROCUTION** : Vérifiez que toutes les connexions externes (telles que les connexions Ethernet et téléphonique) sont correctement installées dans les ports appropriés.

Ce produit a été conçu, testé et approuvé afin de satisfaire à des normes de sécurité générale strictes et d'utiliser des composants spécifiques du fabricant. Les caractéristiques de sécurité de certains éléments ne sont pas toujours connues. Le fabricant n'est pas responsable de l'utilisation de pièces de rechange d'autres fabricants.

 **AVERTISSEMENT—RISQUE DE BLESSURE :** abstenez-vous de tordre, de plier, d'écraser le câble d'alimentation ou de poser des objets lourds dessus. Ne le soumettez pas à une usure ou une utilisation abusive. Ne le coincez pas entre des objets tels que des meubles et des murs. Une mauvaise utilisation du câble d'alimentation risque d'entraîner un incendie ou un choc électrique. Vérifiez régulièrement que le câble d'alimentation ne présente pas des signes de mauvaise utilisation. Avant de l'examiner, débranchez-le de la prise électrique.

Pour toute intervention ou réparation autre que celle décrite dans la documentation de l'utilisateur, adressez-vous à un technicien qualifié.

 **MISE EN GARDE—RISQUE D'ELECTROCUTION :** pour éviter tout risque de choc électrique lors du nettoyage de l'extérieur de l'imprimante, débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale ainsi que tous les câbles de l'imprimante avant de commencer.

 **MISE EN GARDE—RISQUE D'ELECTROCUTION :** n'utilisez pas la fonction télécopie et ne configurez pas cet appareil durant un orage. De même, n'effectuez aucun branchement électrique ou câblé (cordon d'alimentation ou téléphonique) dans ces conditions.

**CONSERVEZ PRECIEUSEMENT CES CONSIGNES.**

# A propos de l'imprimante

## Recherche d'informations sur l'imprimante

### Informations de *configuration*

Description	Pour en bénéficier
Les informations de <i>configuration</i> comportent les instructions nécessaires pour configurer votre imprimante. En fonction de vos besoins, suivez les procédures pour une configuration locale, en réseau ou sans fil.	Vous trouverez les informations de <i>configuration</i> sur l'imprimante ou sur le site Web de Lexmark : <b>www.lexmark.com</b> .

### *Guide de configuration sans fil*

Description	Pour en bénéficier
Si votre imprimante est équipée d'une fonctionnalité sans fil intégrée, le <i>Guide de configuration sans fil</i> comporte les instructions nécessaires pour connecter votre imprimante en mode sans fil.	Vous trouverez les informations du <i>Guide de configuration sans fil</i> sur l'imprimante ou sur le site Web de Lexmark : <b>www.lexmark.com</b> .

### Aide

Description	Pour en bénéficier
L'aide comprend des instructions pour utiliser le logiciel.	Pour tous les programmes logiciels Lexmark, cliquez sur <b>Aide, Conseils → Aide</b> , ou <b>Aide → Rubrique d'aide</b> .

## Assistance clientèle


Description	Pour en bénéficier (Amérique du Nord)	Pour en bénéficier (reste du monde)
<b>Assistance téléphonique</b>	<p>Contactez nous :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Etats-Unis : 1-800-332-4120 Du lundi au vendredi (8 h 00 – 23 h 00 ET) Samedi (12 h 00 – 18 h 00 ET)</li> <li>• Canada : 1-800-539-6275 Du lundi au vendredi (8 h 00 – 23 h 00 ET) Samedi (12 h 00 – 18 h 00 ET)</li> <li>• Mexique : 001-888-377-0063 Du lundi au vendredi (8 h 00 – 20 h 00 ET)</li> </ul> <p><b>Remarque :</b> les numéros de téléphone et les horaires du service d'assistance clientèle peuvent être modifiés sans préavis. Pour obtenir les numéros de téléphone les plus récents, reportez-vous à la déclaration de garantie imprimée et fournie avec l'imprimante.</p>	<p>Les numéros de téléphone et les horaires du service d'assistance clientèle peuvent varier en fonction du pays ou de la région.</p> <p>Visitez notre site Web : <b>www.lexmark.com</b>. Sélectionnez votre pays ou région, puis sélectionnez le lien Assistance clientèle.</p> <p><b>Remarque :</b> pour obtenir des informations supplémentaires sur comment contacter Lexmark, reportez-vous à la déclaration de garantie imprimée et fournie avec l'imprimante.</p>
<b>Assistance par courrier électronique</b>	<p>Pour obtenir une assistance par courrier électronique, consultez notre site Web : <b>www.lexmark.com</b>.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Cliquez sur <b>SUPPORT</b>.</li> <li>2 Cliquez sur <b>Technical Support</b>.</li> <li>3 Sélectionnez votre type d'imprimante.</li> <li>4 Sélectionnez votre modèle d'imprimante.</li> <li>5 Dans la section Support Tools, cliquez sur <b>e-Mail Support</b>.</li> <li>6 Remplissez le formulaire, puis cliquez sur <b>Submit Request</b>.</li> </ol>	<p>Les assistances par courrier électronique varient en fonction des pays ou des régions et peuvent se retrouver momentanément indisponibles.</p> <p>Visitez notre site Web : <b>www.lexmark.com</b>. Sélectionnez votre pays ou région, puis sélectionnez le lien Assistance clientèle.</p> <p><b>Remarque :</b> Pour obtenir des informations supplémentaires sur comment contacter Lexmark, reportez-vous à la déclaration de garantie imprimée et fournie avec l'imprimante.</p>

## Sélection d'un emplacement pour l'imprimante

Lorsque vous choisissez un emplacement pour l'imprimante, faites en sorte de laisser suffisamment d'espace pour ouvrir les tiroirs, les capots et les portes. Si vous envisagez d'installer des options, prévoyez l'espace nécessaire. Important :

- Assurez-vous que la qualité de l'air de la pièce satisfait aux dernières exigences de la norme ASHRAE 62.
- Posez-la sur une surface plane, stable et propre.


- Veuillez suivre les instructions suivantes :
  - l'imprimante ne doit pas être exposée directement aux courants d'air provenant des appareils de climatisation, des chauffages ou des ventilateurs ;
  - l'imprimante ne doit pas être exposée directement aux rayons du soleil, à un taux d'humidité élevé ou à des variations de températures ;
  - l'imprimante doit être propre et maintenue au sec.
- Respectez l'espace disponible recommandé autour de l'imprimante pour qu'elle soit correctement ventilée :

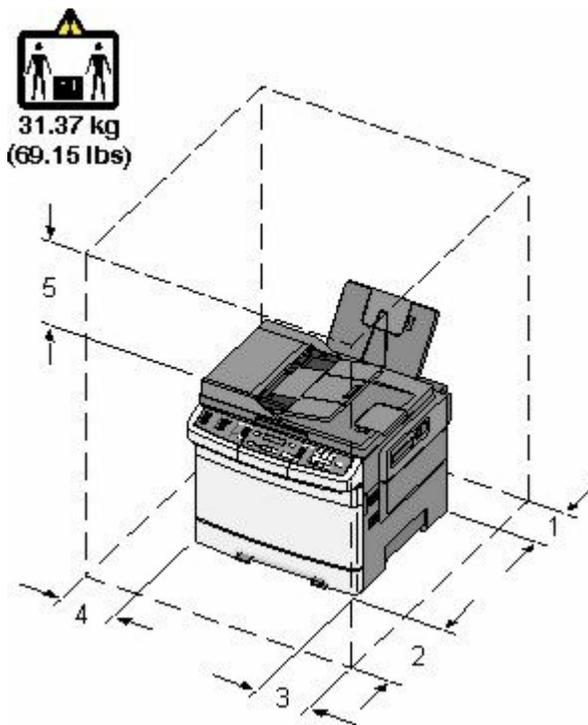

<b>1</b>	102 mm
<b>2</b>	508 mm
<b>3</b>	152 mm
<b>4</b>	76 mm
<b>5</b>	254 mm

# Configurations de l'imprimante

## Modèles de base

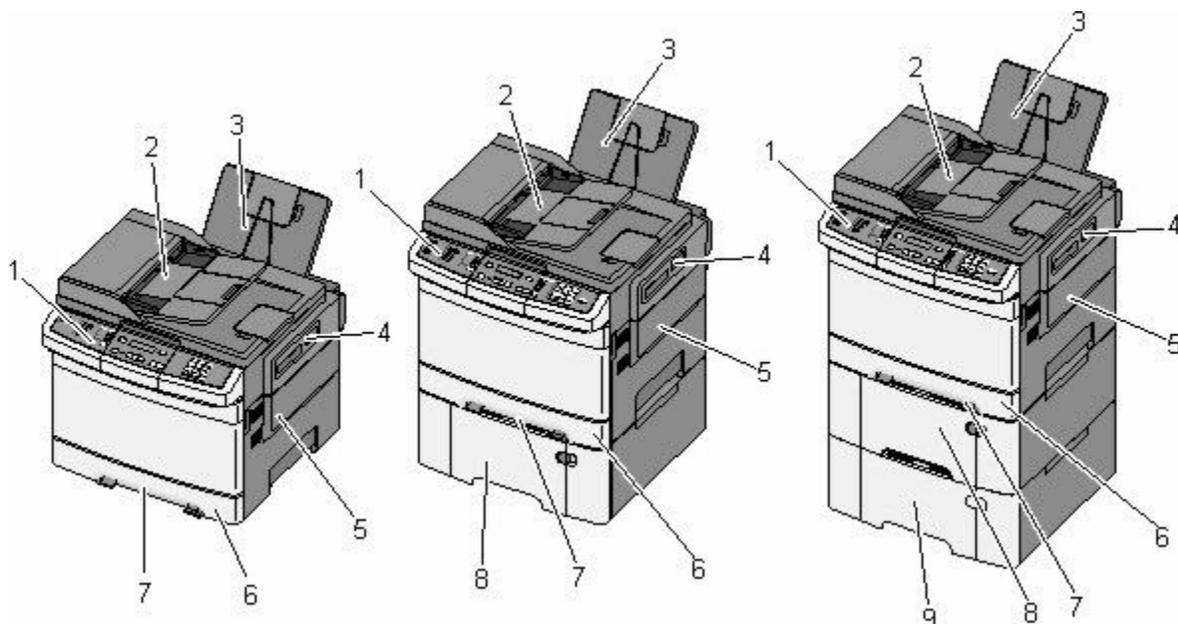



1	Panneau de commandes de l'imprimante
2	Dispositif d'alimentation automatique (DAA)
3	Réceptacle de sortie standard
4	Loquet de la porte supérieure
5	Capot latéral droit
6	Tiroir 250 feuilles standard (Tiroir 1)
7	Chargeur manuel
8	Double bac 650 feuilles avec chargeur multifonction intégré (Tiroir 2)
9	Tiroir 550 feuilles optionnel (Tiroir 3)

## Fonctions de base du scanner

Le scanner propose des fonctions de copie, de télécopie et de numérisation vers le réseau pour les groupes de travail. Vous pouvez :

- faire des copies rapides ou modifier les paramètres sur le panneau de commandes de l'imprimante afin d'effectuer des travaux de copie spécifiques ;
- envoyer une télécopie à partir du panneau de commandes de l'imprimante ;
- envoyer une télécopie vers plusieurs destinations de télécopie simultanément ;
- numériser des documents et les envoyer à votre ordinateur, une adresse électronique, un serveur FTP ou un lecteur Flash.

# Fonctionnement du DAA et de la vitre du scanner

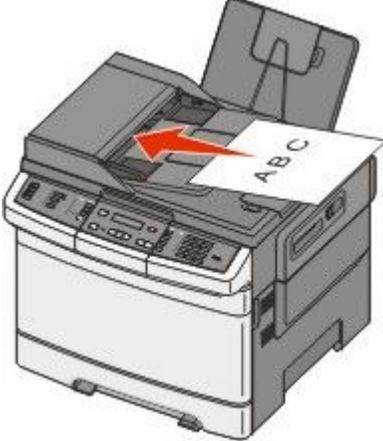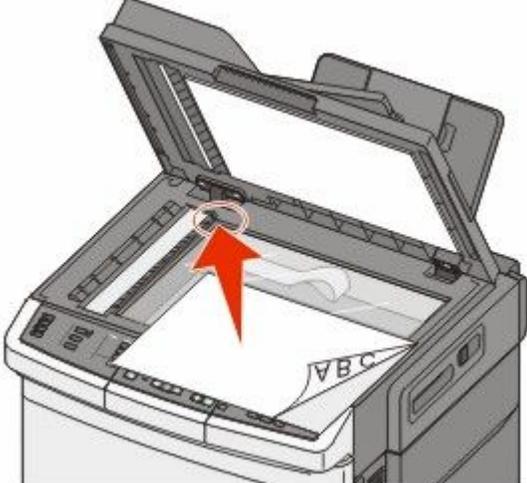Dispositif d'alimentation automatique (DAA)	Vitre du scanner
 <p>Utilisez le DAA pour les documents de plusieurs pages.</p>	 <p>Utilisez la vitre du scanner pour les pages seules, les petits éléments (comme les cartes postales ou les photos), les transparents, le papier photo ou les supports fins (tels que les coupures de magazine).</p>

Vous pouvez utiliser le DAA ou la vitre du scanner pour numériser des documents.

## Utilisation du DAA

Le DAA permet de numériser plusieurs pages, y compris des pages recto verso (sur les deux faces). Lors de l'utilisation du DAA :

**Remarque :** la numérisation recto verso n'est pas disponible sur certains modèles d'imprimantes.

- Chargez le document dans le DAA face imprimée vers le haut, bord court en avant.
- Chargez jusqu'à 50 feuilles de papier normal dans le DAA.
- Formats de numérisation compris entre 125 x 216 mm de large et 127 x 356 mm de long.
- Numérisez des grammages compris entre 52 et 120 g/m<sup>2</sup>.
- Ne chargez pas de cartes postales, de photos, d'images trop petites, de transparents, de photos papier ou de supports trop fins (tels qu'une coupure de magazine) dans le dispositif d'alimentation automatique. Placez ces éléments sur la vitre du scanner.

## Utilisation de la vitre du scanner

La vitre du scanner permet de numériser ou de copier des pages seules ou des pages de livre. Lors de l'utilisation de la vitre du scanner :


- Posez le document face imprimée vers le bas sur la vitre du scanner, dans le coin marqué d'une flèche verte.
- Numérisez ou copiez des documents mesurant jusqu'à 215,9 x 355,6 mm.
- Copiez des livres d'une épaisseur allant jusqu'à 12,7 mm.

# Présentation du panneau de commandes de l'imprimante

**Remarque :** certaines fonctions ne sont pas disponibles sur tous les modèles d'imprimantes.




Option	Description
1	Sélections et paramètres Permet de sélectionner une fonction (copie, numérisation, courrier électronique ou télécopie), de modifier des paramètres de copie et de numérisation par défaut (nombre de copies, impression recto verso, options de copie et l'échelle) ou d'utiliser le carnet d'adresses pour effectuer une numérisation vers le courrier électronique.
2	Zone d'affichage Affiche les options de numérisation, de copie, de télécopie et d'impression ainsi que les messages d'erreur et d'état. Elle permet également d'accéder aux menus d'administration, mais aussi de lancer, d'arrêter ou d'annuler un travail d'impression.
3	Pavé numérique Permet d'entrer des chiffres, des lettres ou des symboles, mais aussi d'imprimer avec un lecteur Flash USB ou de modifier les paramètres de télécopie par défaut.

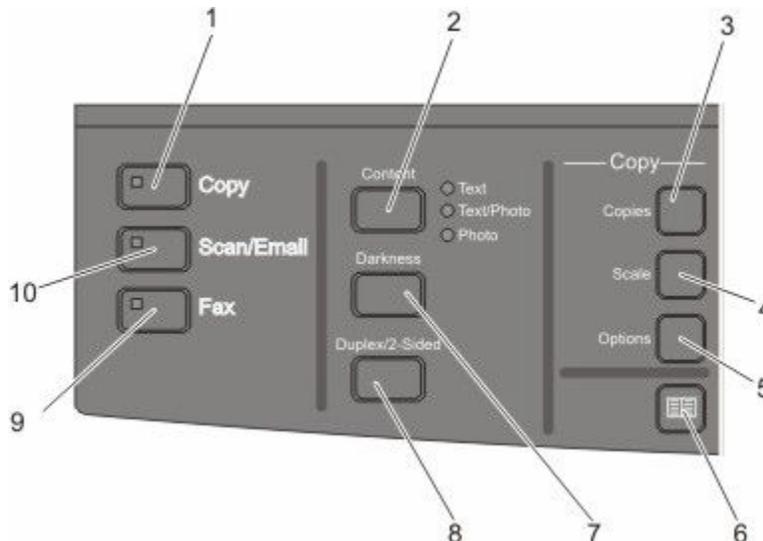

Option	Description
1	Copier Appuyez sur le bouton <b>Copier</b> pour utiliser la fonction de copie.


Option		Description
2	Contenu 	Appuyez sur le bouton <b>Contenu</b> pour améliorer la qualité de la copie, de la numérisation, du courrier électronique ou de la télécopie. Choisissez entre Texte, Texte/Photo ou Photo.
3	Copies 	Appuyez sur le bouton <b>Copies</b> pour entrer le nombre de copies à imprimer.
4	Mettre à l'échelle 	Appuyez sur le bouton <b>Mettre à l'échelle</b> pour changer la taille du document copié afin de l'adapter au format de papier actuellement sélectionné.
5	Options 	Appuyez sur le bouton <b>Options</b> pour modifier les paramètres Format d'origine, Alimentation, Economie papier et Assemblage.
6	Carnet d'adresses 	Appuyez sur  pour accéder au carnet d'adresses.
7	Intensité 	Appuyez sur le bouton <b>Intensité</b> pour régler les paramètres d'intensité actuels.
8	Recto verso/sur les deux faces 	Appuyez sur le bouton <b>Recto verso/sur les 2 faces</b> pour numériser ou imprimer sur les deux faces du papier. <b>Remarque :</b> la fonction recto verso n'est pas disponible sur certains modèles d'imprimantes.
9	Télécopie 	Appuyez sur le bouton <b>Télécopie</b> pour utiliser la fonction de télécopie. <b>Remarque :</b> le mode Télécopie n'est pas disponible sur certains modèles d'imprimantes.
10	Numériser/Courrier électronique 	Appuyez sur le bouton <b>Numériser/Courrier électronique</b> pour utiliser la fonction de numérisation ou de numérisation vers le courrier électronique.

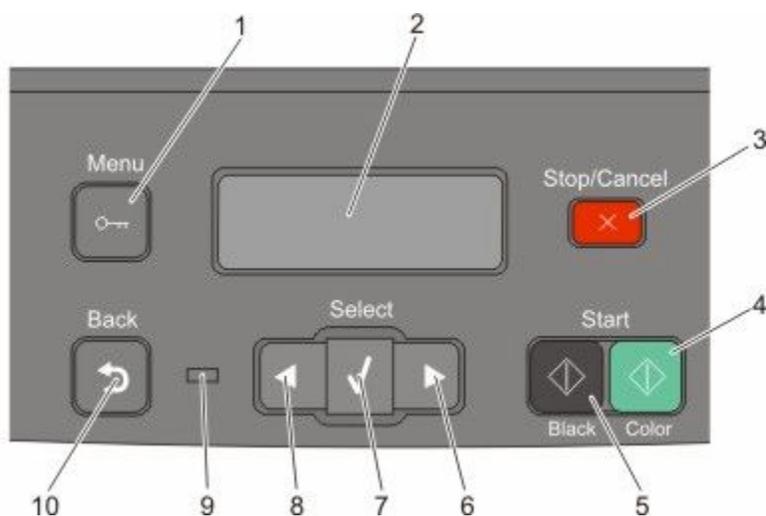


Option	Description
<b>1</b> Menu 	Appuyez sur  pour accéder aux menus d'administration.
<b>2</b> Ecran	Affiche les options de numérisation, de copie, de télécopie et d'impression ainsi que les messages d'erreur et d'état. <b>Remarque:</b> la fonction de télécopie n'est pas disponible sur certains modèles d'imprimantes.
<b>3</b> Arrêter/Annuler 	Appuyez sur  pour interrompre toute activité de l'imprimante.
<b>4</b> Impression couleur 	Appuyez sur  pour copier ou numériser en couleur.
<b>5</b> Impression noir 	Appuyez sur  pour copier ou imprimer en noir et blanc.
<b>6</b> Flèche de droite 	Appuyez sur  pour faire défiler sur la droite.
<b>7</b> Sélectionner 	Appuyez sur  pour accepter les sélections et les paramètres des menus.

Option		Description
8	Flèche de gauche 	Appuyez sur  pour faire défiler sur la gauche.
9	Voyant	Indique l'état de l'imprimante : <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Eteint</b> : l'imprimante est hors tension.</li> <li>• <b>Vert clignotant</b> : l'imprimante préchauffe, traite des données ou est en cours d'impression.</li> <li>• <b>Vert fixe</b> : l'imprimante est sous tension, mais en attente.</li> <li>• <b>Rouge clignotant</b> : une intervention de l'opérateur est nécessaire.</li> </ul>
10	Retour 	Appuyez sur  pour revenir à l'écran <b>Prêt</b> un écran à la fois. <b>Remarque</b> : si un lecteur Flash est connecté et que le menu USB est affiché, un bip d'erreur est émis lorsque vous appuyez sur  .

**Remarque** : les boutons de télécopie, le pavé numérique et le port USB ne sont pas disponibles sur certains modèles d'imprimantes.

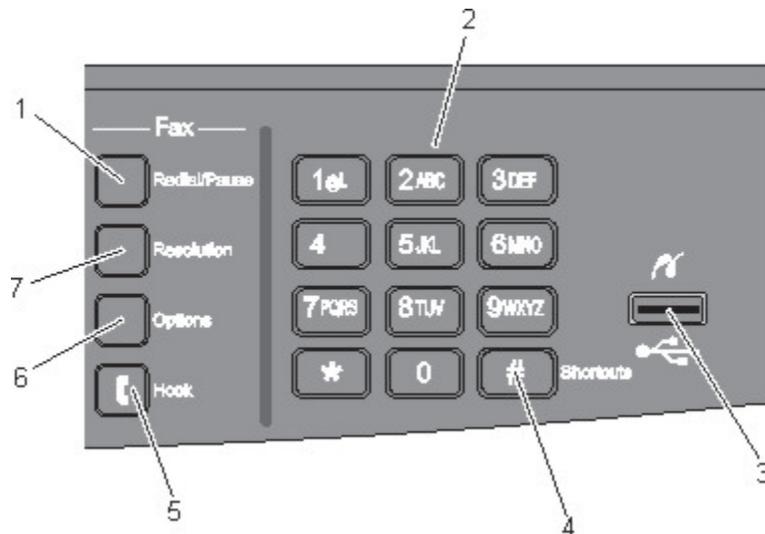

Option		Description
1	Renuméroter/Pause 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Appuyez sur le bouton <b>Renuméroter/Pause</b> pour provoquer une pause de deux ou trois secondes dans un numéro de télécopie. Dans le champ Envoyer la télécopie à ;, une pause de numérotation est symbolisé par une virgule(,).</li> <li>• Sur l'écran d'accueil, appuyez sur le bouton <b>Renuméroter/Pause</b> pour recomposer un numéro de télécopie.</li> <li>• Le bouton fonctionne uniquement avec le menu Télécopie ou en mode Télécopie. Lorsque vous êtes en dehors du menu Télécopie, du mode Télécopie ou de l'écran d'accueil, le fait d'appuyer sur le bouton <b>Renuméroter/Pause</b> provoque un bip d'erreur.</li> </ul>

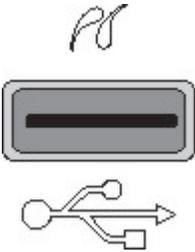Option		Description
2	Pavé numérique 	Permet d'entrer des chiffres, des lettres ou des symboles sur l'écran.
3	Port USB avant 	Permet de numériser vers un lecteur Flash ou d'imprimer les types de fichier pris en charge. <b>Remarque :</b> lorsqu'un lecteur Flash USB est inséré dans l'imprimante, celle-ci peut uniquement numériser vers le périphérique USB ou imprimer des fichiers provenant du périphérique USB. Toutes les autres fonctions de l'imprimante sont indisponibles.
4	Raccourcis 	Appuyez sur  pour accéder à l'écran de raccourcis.
5	Décrocher 	Appuyez sur  pour répondre (comme avec le combiné d'un téléphone). Appuyez de nouveau sur  pour raccrocher.
6	Options 	Appuyez sur le bouton <b>Options</b> pour modifier les paramètres Format d'origine, Diffusion, Envoi différé et Annuler.
7	Résolution 	Appuyez sur le bouton <b>Résolution</b> afin de choisir une valeur de résolution en ppp pour la numérisation. <b>Remarque :</b> appuyez sur  ou sur  pour faire défiler les valeurs, puis sur  pour entrer une valeur.

# Configuration supplémentaire de l'imprimante

## Installation des options internes

 **MISE EN GARDE—RISQUE D'ELECTROCUTION** : si vous souhaitez accéder à la carte logique ou installer des lecteurs de mémoire ou du matériel en option, alors que l'imprimante est déjà en service, mettez celle-ci hors tension et débranchez-la de la prise murale avant de poursuivre. Si d'autres périphériques sont connectés à l'imprimante, mettez-les hors tension et débranchez les câbles reliés à l'imprimante.

Vous pouvez personnaliser la connectivité de votre imprimante ainsi que sa capacité de mémoire en ajoutant des cartes optionnelles. Les instructions figurant dans cette section vous permettent d'installer les cartes disponibles ; elles permettent également de repérer une carte afin de la retirer.

## Options disponibles

**Remarque** : certaines options ne sont pas disponibles sur les modèles d'imprimantes sélectionnés.

### Cartes mémoire


- Mémoire d'imprimante
- Mémoire flash
- Cartes de police

## Installation d'une carte mémoire

 **MISE EN GARDE—RISQUE D'ELECTROCUTION** : si vous souhaitez accéder à la carte logique ou installer des lecteurs de mémoire ou du matériel en option, alors que l'imprimante est déjà en service, mettez celle-ci hors tension et débranchez-la de la prise murale avant de poursuivre. Si d'autres périphériques sont connectés à l'imprimante, mettez-les hors tension et débranchez les câbles reliés à l'imprimante.

**Remarque** : pour effectuer cette opération, munissez-vous d'un tournevis cruciforme #2.


- 1 Accédez à la carte logique située à l'arrière de l'imprimante.
  - a Desserrez les vis du capot dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, puis retirez-les.
  - b Tirez doucement sur le capot pour l'éloigner de l'imprimante, puis retirez-le.

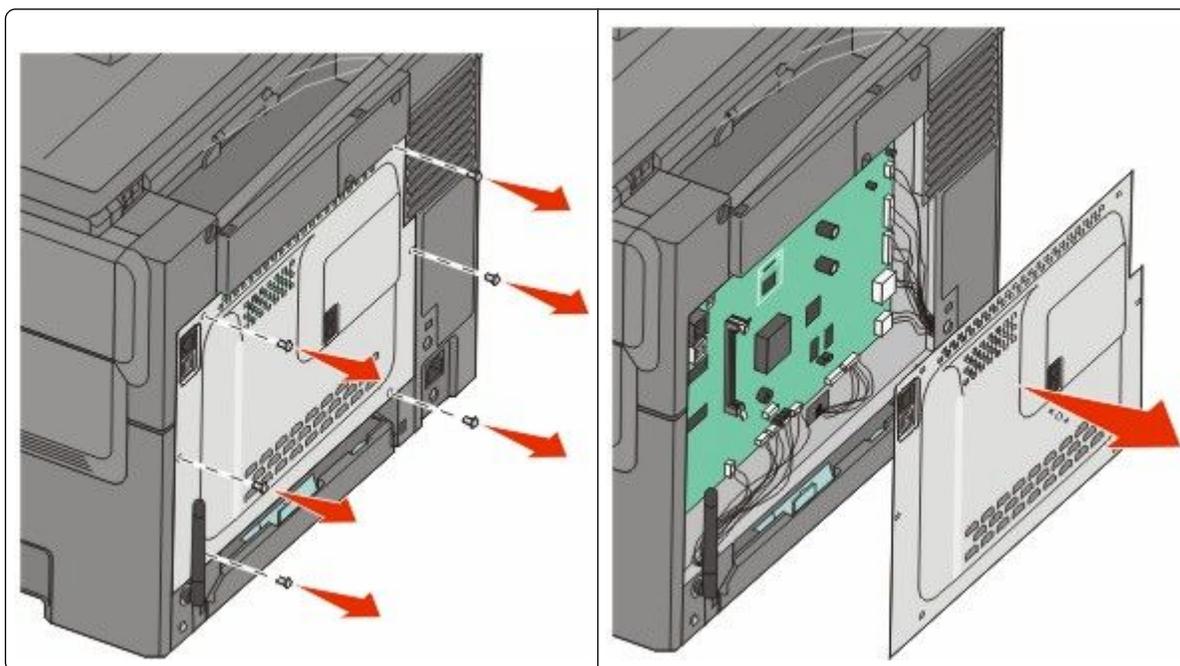

**Attention — Dommages potentiels :** les composants électriques de la carte logique risquent d'être endommagés par l'électricité statique. Touchez une partie métallique de l'imprimante avant de manipuler les composants électroniques ou connecteurs de la carte logique.


2 Reportez-vous à l'illustration ci-dessous pour localiser le connecteur.

**Attention — Dommages potentiels :** les composants électriques de la carte logique risquent d'être endommagés par l'électricité statique. Touchez une partie métallique de l'imprimante avant de manipuler les composants électroniques ou connecteurs de la carte logique.

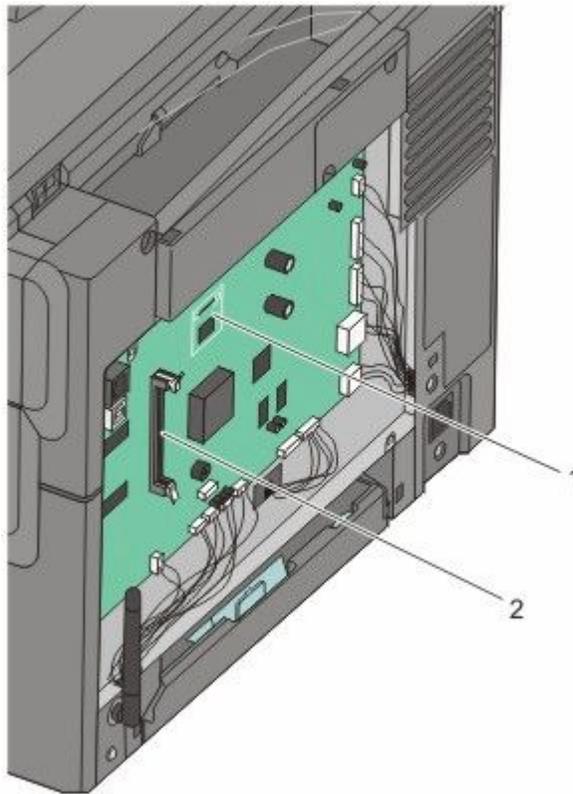

<b>1</b>	Connecteur de carte de police ou mémoire flash
<b>2</b>	Connecteur de carte mémoire


**3** Ouvrez les loquets du connecteur de la carte mémoire.

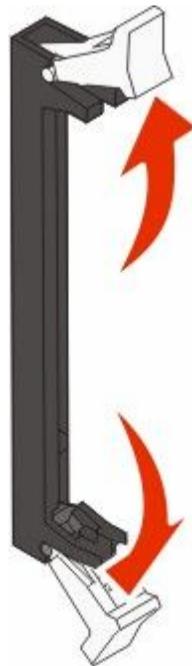

4 Déballez la carte mémoire.

**Remarque :** évitez de toucher les points de connexion le long des bords de la carte.


5 Aligned les encoches de la carte mémoire sur les arêtes du connecteur.

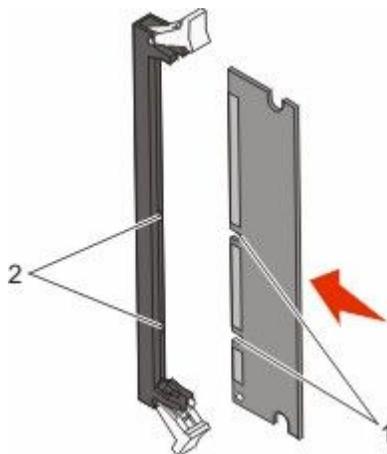

1	Encoches
2	Arêtes

6 Poussez la carte mémoire dans le connecteur jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.


7 Réinstallez le capot de la carte logique.

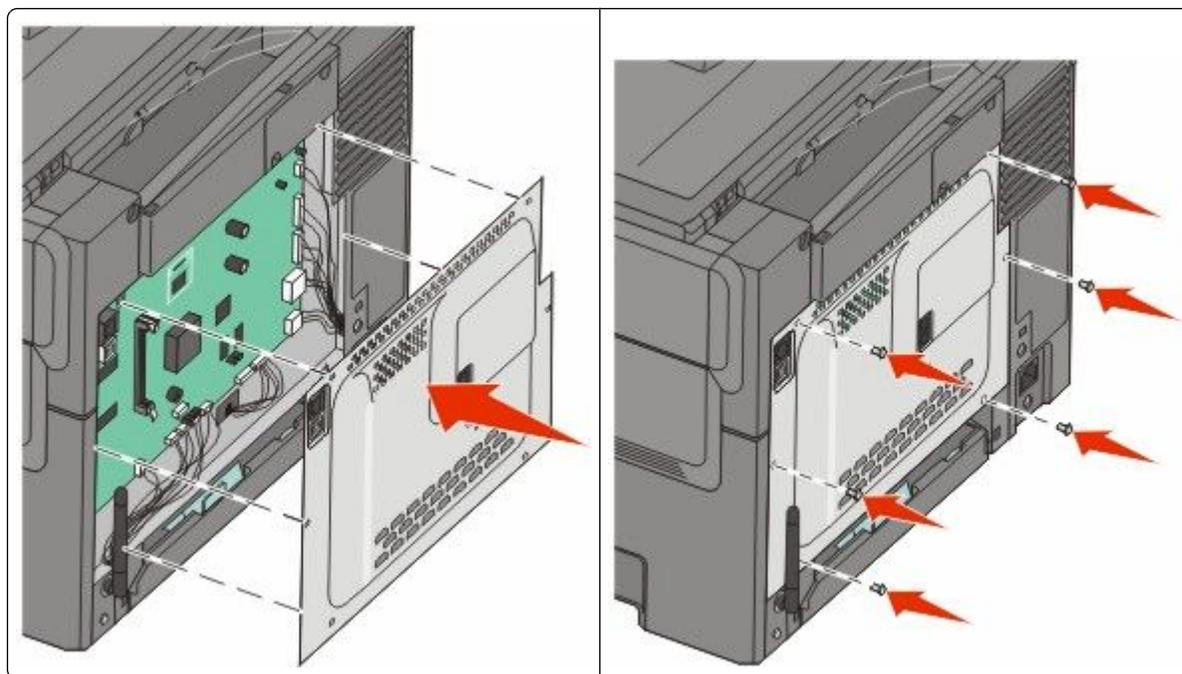

## Installation d'une carte mémoire flash ou de police

**⚠ MISE EN GARDE—RISQUE D'ELECTROCUTION :** si vous souhaitez accéder à la carte logique ou installer des lecteurs de mémoire ou du matériel en option, alors que l'imprimante est déjà en service, mettez celle-ci hors tension et débranchez-la de la prise murale avant de poursuivre. Si d'autres périphériques sont connectés à l'imprimante, mettez-les hors tension et débranchez les câbles reliés à l'imprimante.


- 1 Accédez à la carte logique située à l'arrière de l'imprimante.
  - a Desserrez les vis du capot dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, puis retirez-les.
  - b Tirez doucement sur le capot pour l'éloigner de l'imprimante, puis retirez-le.

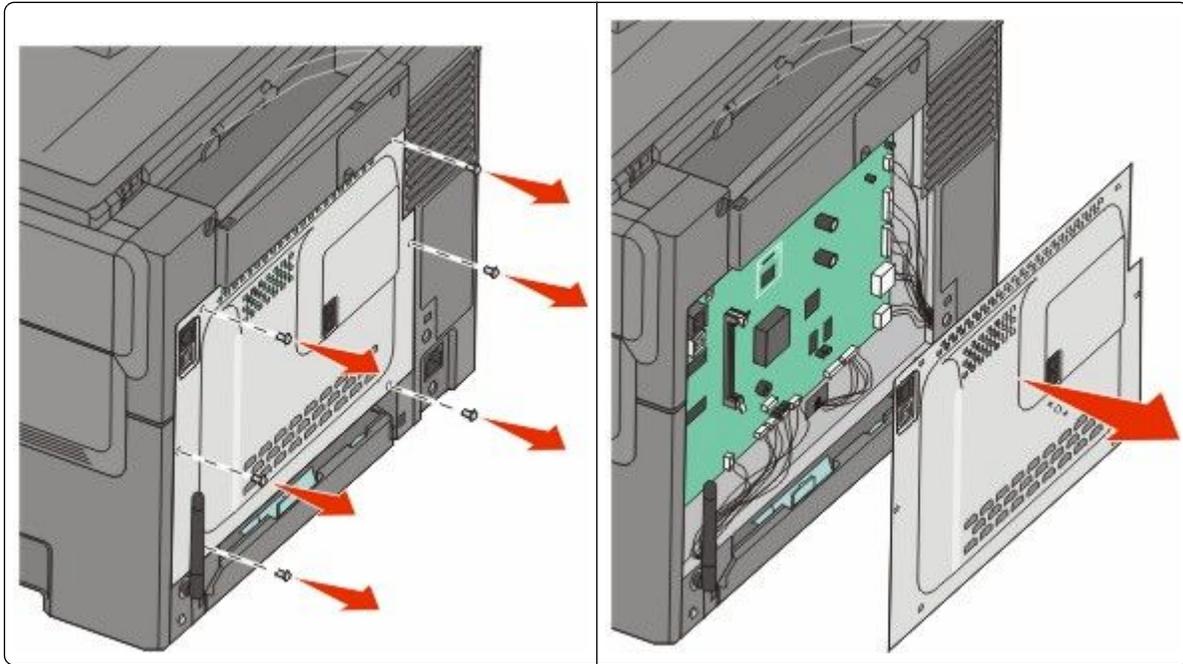

**Attention — Dommages potentiels :** les composants électriques de la carte logique risquent d'être endommagés par l'électricité statique. Touchez une partie métallique de l'imprimante avant de manipuler les composants électroniques ou connecteurs de la carte logique.

- 2 Reportez-vous à l'illustration ci-dessous pour localiser le connecteur.

**Attention — Dommages potentiels :** les composants électriques de la carte logique risquent d'être endommagés par l'électricité statique. Touchez une partie métallique de l'imprimante avant de manipuler les composants électroniques ou connecteurs de la carte logique.

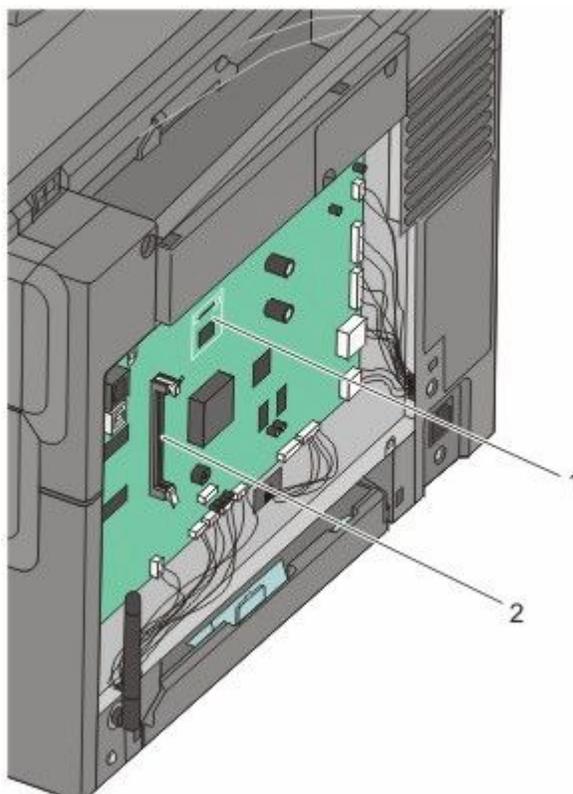


1	Connecteur de carte de police ou mémoire flash
2	Connecteur de carte mémoire

**3** Déballez la carte mémoire flash ou la carte de police.


**Remarque :** évitez de toucher les points de connexion le long des bords de la carte.

4 Prenez la carte par les côtés et alignez les broches en plastique de la carte sur les orifices de la carte logique. Cette opération permet également d'aligner les broches en métal.

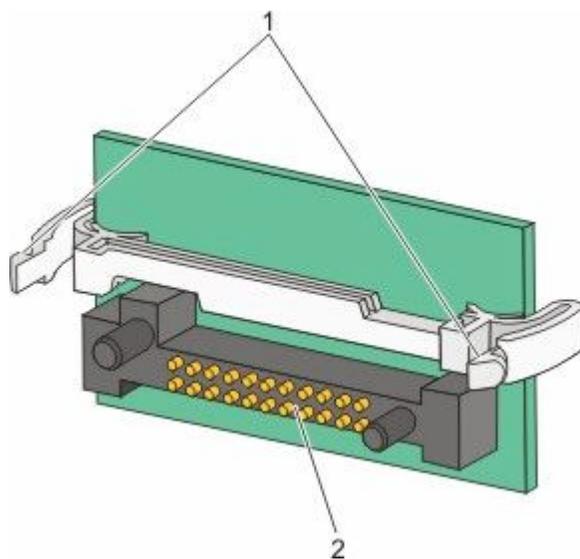

1	Broches en plastique
2	Broches en métal


5 Mettez la carte en place en appuyant fermement.

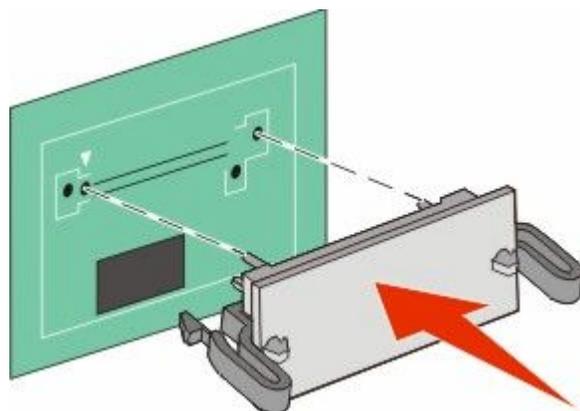

**Remarques :**

- Le connecteur de la carte doit être en contact avec la carte logique sur toute sa longueur.
- Veillez à ne pas endommager les connecteurs.

## 6 Réinstallez le capot de la carte logique.

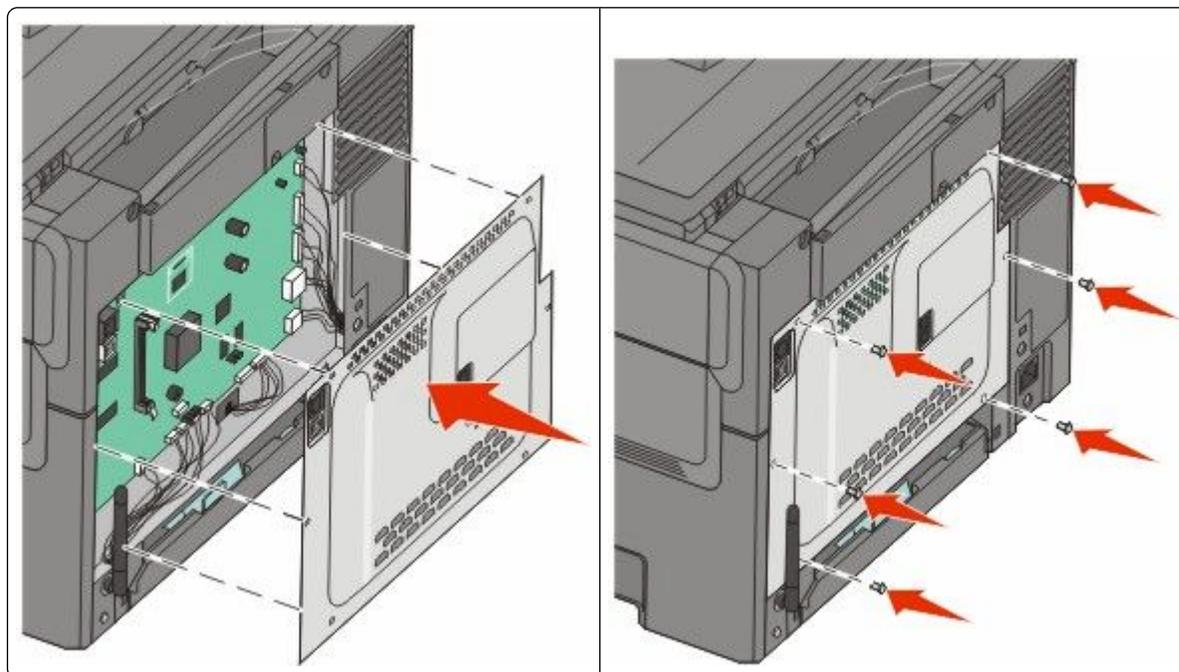

# Installation des options matérielles

## Installation d'un bac ou tiroir optionnel

L'imprimante prend en charge deux sources d'alimentation supplémentaires : un tiroir 550 feuilles optionnel et un double bac 650 feuilles (tiroir 2) avec chargeur multifonction intégré.


**Remarque :** certains modèles d'imprimante ne prennent pas en charge le tiroir 550 feuilles optionnel.

**⚠ MISE EN GARDE—RISQUE D'ELECTROCUTION :** si vous souhaitez accéder à la carte logique ou installer des lecteurs de mémoire ou du matériel en option, alors que l'imprimante est déjà en service, mettez celle-ci hors tension et débranchez-la de la prise murale avant de poursuivre. Si d'autres périphériques sont connectés à l'imprimante, mettez-les hors tension et débranchez les câbles reliés à l'imprimante.

- 1 Déballez le tiroir 550 feuilles optionnel, puis retirez tout matériau d'emballage ainsi que le couvercle anti-poussière.
- 2 Placez le tiroir à l'emplacement choisi pour l'imprimante.


**Remarque :** si vous installez à la fois le tiroir optionnel et le double bac 650 feuilles, le tiroir 550 feuilles optionnel doit toujours être installé comme premier tiroir (configuration du bas vers le haut).

3 Aligned le double bac 650 feuilles sur le tiroir 550 feuilles optionnel, puis posez-le en place.

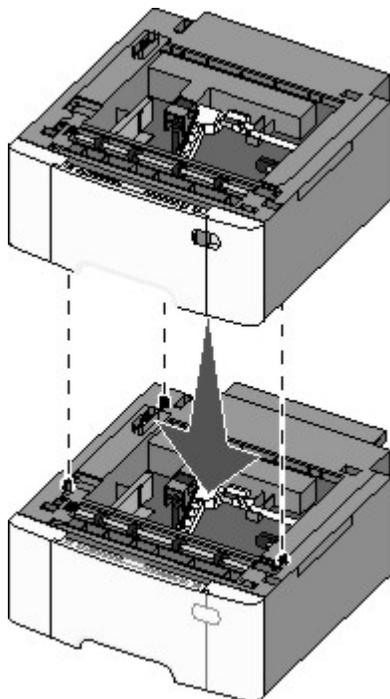

4 Aligned l'imprimante sur le double bac 650 feuilles, abaissez l'imprimante pour la mettre en place, puis installez les couvercles anti-poussière.

 **AVERTISSEMENT—RISQUE DE BLESSURE** : l'imprimante pèse plus de 18 kg. L'intervention d'au moins deux personnes est donc nécessaire pour la soulever sans risque.

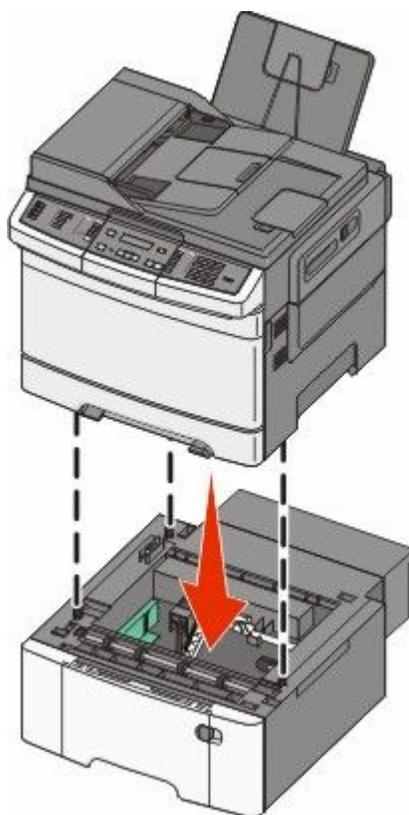

**Remarque :** une fois le logiciel et les options de l'imprimante installés, il peut être nécessaire d'ajouter manuellement les options dans le pilote d'imprimante afin de les rendre disponibles pour les travaux d'impression. Pour plus d'informations, reportez-vous à « Mise à jour des options disponibles dans le pilote d'imprimante », page 35.

## Connexion des câbles


**1** Connectez l'imprimante à un ordinateur ou à un réseau.

- Pour une connexion locale, utilisez un câble USB.
- Pour une connexion en réseau, utilisez un câble Ethernet.

### Remarques :

- Pour les connexions du télécopieur, reportez-vous à « Configuration initiale du télécopieur », page 92.
- Assurez-vous que le logiciel approprié est installé avant d'allumer l'imprimante. Pour plus d'informations, reportez-vous au *Guide de configuration*.

**2** Branchez d'abord le cordon d'alimentation sur l'imprimante, puis sur une prise murale.

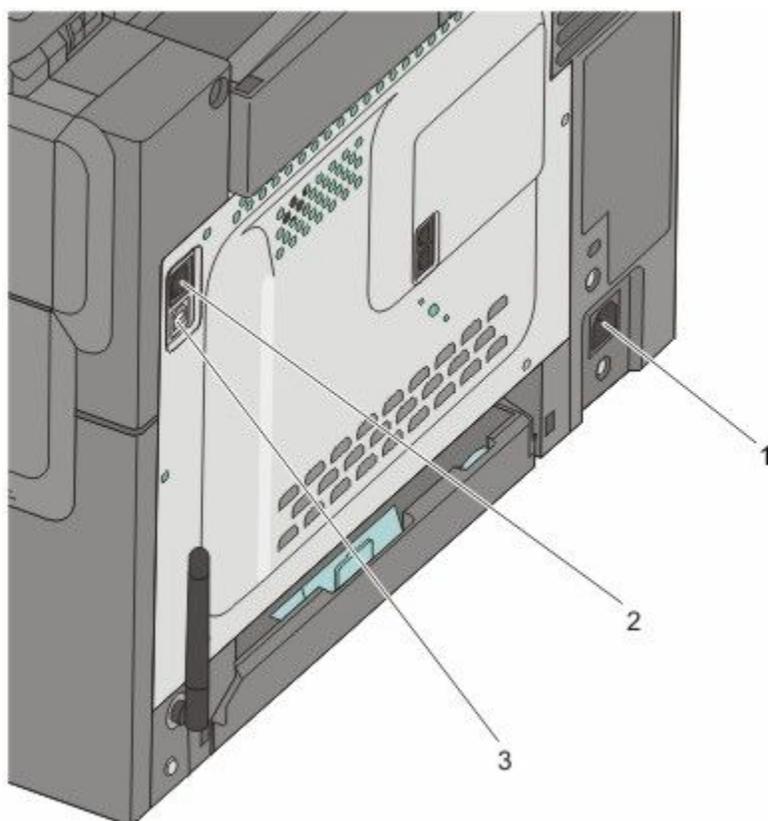

<b>1</b>	Prise du cordon d'alimentation
<b>2</b>	Port Ethernet <b>Remarque :</b> le port Ethernet est une fonctionnalité présente exclusivement sur des modèles fonctionnant en réseau.
<b>3</b>	Port USB

## Vérification de la configuration de l'imprimante

Une fois toutes les options logicielles et matérielles installées et l'imprimante mise sous tension, vérifiez que l'imprimante est correctement configurée en imprimant les pages suivantes :

- **Page des paramètres de menus :** utilisez cette page pour vérifier que toutes les options de l'imprimante ont été correctement installées. Une liste des options installées s'affiche en bas de la page. Si une option ne figure pas dans la liste, cela signifie qu'elle n'est pas correctement installée. Supprimez l'option et installez-la de nouveau.
- **Page de configuration réseau :** si le modèle de votre imprimante fonctionne en réseau et que l'imprimante est connectée à un réseau, imprimez une page de configuration réseau pour vérifier la connexion réseau. Cette page permet également d'obtenir des informations importantes qui vous aident à configurer les impressions réseau.

## Impression des pages de paramètres de menus

L'impression des pages de paramètres de menus permet de contrôler les paramètres de menus actuels et de vérifier si les options d'imprimante sont correctement installées.

**Remarque :** si vous n'avez modifié aucun des paramètres des options de menus, les pages des paramètres de menus affichent tous les paramètres usine. Lorsque vous sélectionnez et enregistrez d'autres paramètres de menus, les paramètres usine sont remplacés par *les paramètres utilisateur par défaut*. Un paramètre utilisateur par défaut s'applique jusqu'à ce que vous accédiez de nouveau au menu, que vous choisissiez une autre valeur ou que vous l'enregistriez. Pour restaurer les paramètres usine, reportez-vous à « Restauration des paramètres usine », page 214.

- 1 Assurez-vous que l'imprimante est sous tension et que **Prêt** s'affiche.
- 2 Depuis le panneau de commandes de l'imprimante, appuyez sur .
- 3 Appuyez sur les flèches jusqu'à ce que **Rapports** s'affiche, puis appuyez sur .
- 4 Appuyez sur les flèches jusqu'à ce que **Page des paramètres de menus** s'affiche, puis appuyez sur .  
Une fois les pages des paramètres de menus imprimées, le message **Prêt** s'affiche.

## Impression d'une page de configuration réseau

Si l'imprimante est en réseau, imprimez une page de configuration réseau pour vérifier la connexion réseau. Cette page permet également d'obtenir des informations importantes qui vous aident à configurer les impressions réseau.

- 1 Assurez-vous que l'imprimante est sous tension et que **Prêt** s'affiche.
- 2 Depuis le panneau de commandes de l'imprimante, appuyez sur .
- 3 Appuyez sur les flèches jusqu'à ce que **Rapports** s'affiche, puis appuyez sur .
- 4 Appuyez sur les flèches jusqu'à ce que **Page des paramètres de menus** s'affiche, puis appuyez sur .  
Une fois la page de configuration réseau imprimée, **Prêt** apparaît.
- 5 Vérifiez la première section de la page de configuration réseau et assurez-vous que l'état est « Connecté ».  
Si l'état est « Non connecté », il se peut que le branchement réseau ne soit pas activé ou que le câble réseau ne fonctionne pas correctement. Consultez un agent du support technique pour trouver une solution, puis imprimez une nouvelle page de configuration réseau.

## Configuration du logiciel d'imprimante

### Installation du logiciel d'imprimante

Un pilote d'imprimante est un logiciel qui permet à l'ordinateur de communiquer avec l'imprimante. Le logiciel d'imprimante est généralement installé lors de la première configuration de l'imprimante. Si vous devez installer le logiciel une fois la configuration terminée, procédez comme suit :

#### Utilisateurs Windows

- 1 Fermez tous les programmes logiciels.
- 2 Insérez le CD *Logiciel et documentation*.

- 3 Dans la boîte de dialogue principale d'installation, cliquez sur **Installer**.
- 4 Suivez les instructions à l'écran.

## Utilisateurs Macintosh

- 1 Fermez toutes les applications logicielles.
- 2 Insérez le CD *Logiciel et documentation*.
- 3 Dans le bureau du Finder, cliquez deux fois sur l'icône du CD de l'imprimante qui apparaît automatiquement.
- 4 Cliquez deux fois sur l'icône **Installer**.
- 5 Suivez les instructions à l'écran.

## A partir du Web

- 1 Consultez le site Web de Lexmark : **www.lexmark.com**.
- 2 Dans le menu Drivers & Downloads (Téléchargements), cliquez sur **Driver Finder** (Pilotes d'impression).
- 3 Sélectionnez votre imprimante, puis votre système d'exploitation.
- 4 Téléchargez le pilote et installez le logiciel d'imprimante.

## Mise à jour des options disponibles dans le pilote d'imprimante

Une fois le logiciel et les options de l'imprimante installés, il peut être nécessaire d'ajouter manuellement les options dans le pilote d'imprimante afin de les rendre disponibles pour les travaux d'impression.

## Sous Windows

- 1 Cliquez sur , ou cliquez sur Démarrer, puis sur Exécuter.
- 2 Dans le champ Démarrer la recherche ou Exécuter, saisissez **control printers** (gestion des imprimantes).
- 3 Appuyez sur **Entrée** ou cliquez sur **OK**.  
Le dossier Imprimantes et télécopieurs s'affiche.
- 4 Sélectionnez l'imprimante.  
**Remarque :** Si l'imprimante dispose d'une option Télécopie, choisissez le modèle d'imprimante approprié mentionnant les lettres « PS ».
- 5 Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'imprimante et sélectionnez **Propriétés**.
- 6 Cliquez sur l'onglet **Options d'installation**.
- 7 Dans Options disponibles, ajoutez les options matérielles installées.  
**Remarque :** si l'imprimante dispose d'une option Télécopie, sélectionnez **Télécopie** puis ajoutez-la comme option installée.
- 8 Cliquez sur **Appliquer**.

# Configuration de l'impression sans fil

## Informations requises pour configurer l'imprimante sur un réseau sans fil

**Remarque :** ne branchez pas les câbles d'installation ou réseau avant d'y être invité par le logiciel de configuration.

- **SSID :** le SSID correspond au nom du réseau.
- **Mode sans fil (ou mode réseau) :** le mode peut être infrastructure ou ad hoc.
- **Canal (réseaux sans fil ad hoc) :** par défaut, le réglage automatique du canal est sélectionné pour les réseaux infrastructure.

Certains réseaux ad hoc requièrent également le réglage automatique. Demandez conseil auprès de votre assistant système si vous avez des doutes concernant le canal à sélectionner.

- **Méthode de sécurité :** il existe trois options de base pour la méthode de sécurité :
  - Clé WEP  
Si votre réseau utilise plus d'une clé WEP, vous pouvez saisir jusqu'à quatre clés dans les zones appropriées. Pour sélectionner la clé en cours d'utilisation sur le réseau, sélectionnez la clé WEP transmise par défaut.  
*ou*
  - Mot de passe WPA ou WPA2  
Le mot de passe WPA comprend une fonction de cryptage comme couche supplémentaire de sécurité. La méthode de cryptage peut être AES ou TKIP. La méthode de cryptage doit être la même pour le routeur et l'imprimante, faute de quoi l'imprimante sera dans l'impossibilité de communiquer sur le réseau.
  - Pas de sécurité  
Si votre réseau sans fil n'utilise aucune méthode de sécurité, vous ne possédez aucune information de sécurité.

**Remarque :** il est déconseillé d'utiliser un réseau sans fil non sécurisé.

Si vous installez l'imprimante sur un réseau 802.1X avec la méthode avancée, les informations suivantes vous seront nécessaires :

- Type d'authentification
- Type d'authentification interne
- Nom d'utilisateur et mot de passe 802.1X
- Certificats


**Remarque :** pour plus d'informations sur la configuration de la sécurité du réseau 802.1X, reportez-vous au *Guide de mise en réseau* sur le CD *Logiciel et documentation*.

## Installation d'une imprimante sur un réseau sans fil (Windows)

Avant d'installer l'imprimante sur un réseau sans fil, vérifiez que :

- Votre réseau sans fil est bien configuré et qu'il fonctionne correctement.
- L'ordinateur et l'imprimante sont connectés au même réseau sans fil.

- 1 Branchez le câble d'alimentation sur l'imprimante et sur une prise électrique correctement reliée à la terre, puis allumez l'imprimante.

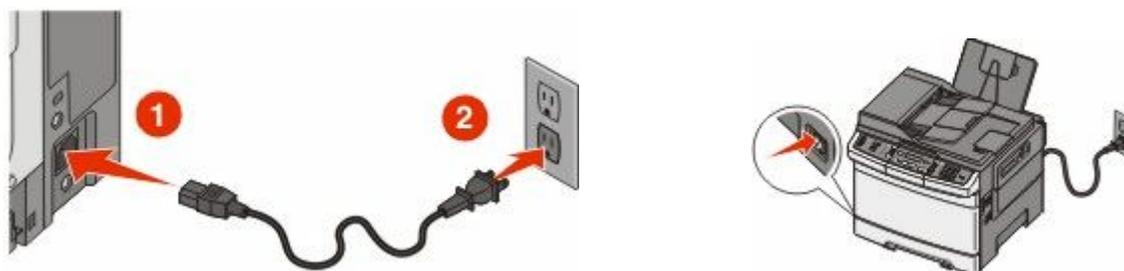


Vérifiez que l'imprimante et l'ordinateur sont sous tension et prêts à l'emploi.




Ne branchez pas le câble USB avant d'y être invité.

- 2 Insérez le CD *Logiciel et documentation*.

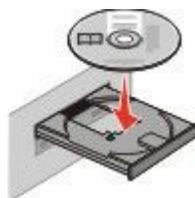

- 3 Cliquez sur **Installer l'imprimante et le logiciel**.
- 4 Cliquez sur **Accepter** pour accepter l'accord de licence.
- 5 Cliquez sur **Proposé**, puis cliquez sur **Suivant**.
- 6 Cliquez sur **Connexion au réseau sans fil**.

- 7 Connectez temporairement l'ordinateur relié au réseau sans fil et l'imprimante au moyen d'un câble USB.

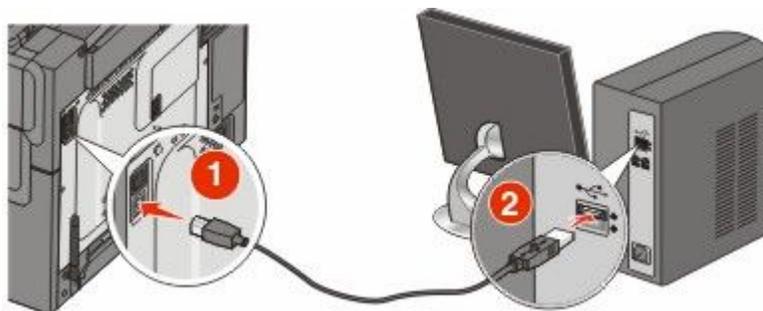

**Remarque :** une fois l'imprimante configurée, le logiciel vous invite à déconnecter le câble USB temporaire pour que vous puissiez imprimer en mode sans fil.

- 8 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour terminer l'installation du logiciel.

**Remarque :** **Basique** est le mode recommandé. Choisissez **Avancée** uniquement si vous souhaitez personnaliser votre installation.

- 9 Pour autoriser d'autres ordinateurs du réseau sans fil à utiliser l'imprimante sans fil, suivez les étapes 2 à 6 et l'étape 8 pour chaque ordinateur.


## Installation d'une imprimante sur un réseau sans fil (Macintosh)

### Préparez la configuration de l'imprimante.

- 1 Repérez l'adresse MAC qui figure sur la feuille fournie avec votre imprimante. Saisissez les six derniers chiffres de l'adresse MAC dans l'espace prévu à cet effet :

Adresse MAC : \_ \_ \_ \_ \_ \_

- 2 Branchez le câble d'alimentation sur l'imprimante et sur une prise électrique correctement reliée à la terre, puis allumez l'imprimante.

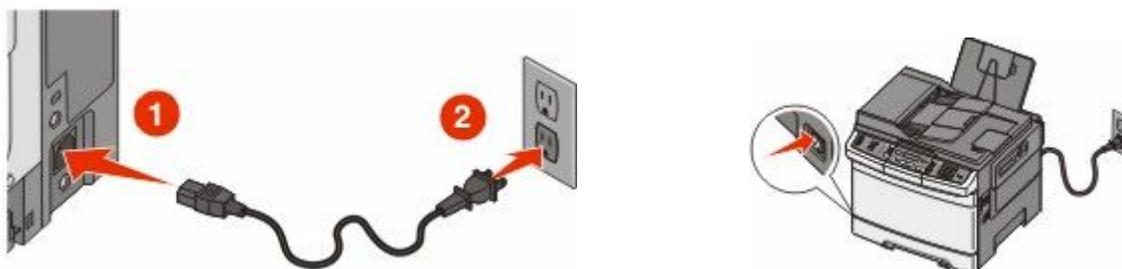

### Saisissez les informations relatives à l'imprimante.

- 1 Accédez aux options AirPort.

#### Sous Mac OS X version 10.5 ou une version ultérieure

- a Dans le menu Pomme, sélectionnez **Préférences système**.
- b Cliquez sur **Réseau**.
- c Cliquez sur **AirPort**.

## Sous Mac OS X version 10.4 et les versions précédentes

- a** Dans le bureau du Finder, cliquez sur **Aller > Applications**.
  - b** Dans le dossier Applications, cliquez deux fois sur **Connexion à Internet**.
  - c** Dans la barre d'outils, cliquez sur **AirPort**.
- 2** Dans le menu contextuel Réseau, sélectionnez **serveur d'impression xxxxxx**, où les x correspondent aux six derniers chiffres de l'adresse MAC répertoriée sur la feuille d'adresses MAC.
  - 3** Ouvrez le navigateur Safari.
  - 4** Dans le menu déroulant Signets, sélectionnez **Afficher**.
  - 5** Parmi les ensembles disponibles, sélectionnez **Bonjour** ou **Rendezvous**, puis cliquez deux fois sur le nom de l'imprimante.  
**Remarque :** l'application appelée Rendezvous dans Mac OS X version 10.3 est désormais appelée Bonjour par Apple Computer.
  - 6** Depuis la page principale du serveur Web incorporé, accédez à la page des paramètres réseau sans fil.

## Configurez l'imprimante pour un accès sans fil.

- 1** Saisissez le nom du réseau (SSID) dans le champ prévu à cet effet.
- 2** Si le réseau utilise un routeur sans fil, sélectionnez **Infrastructure** comme mode réseau.
- 3** Sélectionnez le type de sécurité utilisé pour protéger votre réseau sans fil.
- 4** Saisissez les informations de sécurité nécessaires afin que l'imprimante puisse rejoindre votre réseau sans fil.
- 5** Cliquez sur **Envoyer**.
- 6** Ouvrez l'application AirPort sur votre ordinateur :

## Sous Mac OS X version 10.5 ou une version ultérieure

- a** Dans le menu Pomme, sélectionnez **Préférences système**.
- b** Cliquez sur **Réseau**.
- c** Cliquez sur **AirPort**.

## Sous Mac OS X version 10.4 et les versions précédentes

- a** Dans le bureau du Finder, cliquez sur **Aller > Applications**.
  - b** Dans le dossier Applications, cliquez deux fois sur **Connexion à Internet**.
  - c** Dans la barre d'outils, cliquez sur **AirPort**.
- 7** Dans le menu contextuel Réseau, sélectionnez votre réseau sans fil.

## Configurez votre ordinateur de façon à utiliser l'imprimante en mode sans fil.

Pour imprimer sur une imprimante réseau, chaque utilisateur de Macintosh doit installer un fichier *PPD* (PostScript Printer Description) personnalisé et créer une imprimante dans le Centre d'impression ou l'utilitaire de configuration d'imprimante.

### 1 Installez un fichier PPD sur l'ordinateur :

- a** Insérez le CD *Logiciel et documentation* dans le lecteur de CD ou de DVD.
- b** Cliquez deux fois sur le programme d'installation de l'imprimante.
- c** Dans l'écran d'accueil, cliquez sur **Continuer**.
- d** Cliquez de nouveau sur **Continuer** lorsque vous avez consulté le fichier Lisez-moi.
- e** Cliquez sur **Continuer** après consultation de l'accord de licence, puis cliquez sur **Accepter** pour accepter les termes de l'accord.
- f** Sélectionnez une destination, puis cliquez sur **Continuer**.
- g** Dans l'écran Installation standard, cliquez sur **Installer**.
- h** Saisissez le mot de passe utilisateur, puis cliquez sur **OK**.  
Tous les logiciels nécessaires sont installés sur l'ordinateur.
- i** Cliquez sur **Redémarrer** une fois l'installation terminée.

### 2 Ajoutez l'imprimante :

- a** Pour l'impression IP :

#### Sous Mac OS X version 10.5 ou une version ultérieure

- 1 Dans le menu Pomme, sélectionnez **Préférences système**.
- 2 Cliquez sur **Imprimantes et télécopieurs**.
- 3 Cliquez sur **+**.
- 4 Cliquez sur **IP**.
- 5 Saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.
- 6 Cliquez sur **Ajouter**.

#### Sous Mac OS X version 10.4 et les versions précédentes

- 1 Dans le bureau du Finder, cliquez sur **Aller > Applications**.
- 2 Cliquez deux fois sur le dossier **Utilitaires**.
- 3 Repérez et cliquez deux fois sur **Utilitaire de configuration d'imprimante** ou sur **Centre d'impression**.
- 4 Dans la liste des imprimantes, sélectionnez **Ajouter**.
- 5 Cliquez sur **IP**.
- 6 Saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.
- 7 Cliquez sur **Ajouter**.

- b** Pour l'impression AppleTalk :

#### Sous Mac OS X version 10.5

- 1 Dans le menu Pomme, sélectionnez **Préférences système**.
- 2 Cliquez sur **Imprimantes et télécopieurs**.
- 3 Cliquez sur **+**.
- 4 Cliquez sur **AppleTalk**.

- 5 Sélectionnez l'imprimante dans la liste.
- 6 Cliquez sur **Ajouter**.

### Sous Mac OS X version 10.4

- 1 Dans le bureau du Finder, cliquez sur **Aller > Applications**.
- 2 Cliquez deux fois sur le dossier **Utilitaires**.
- 3 Repérez et cliquez deux fois sur **Centre d'impression** ou sur **Utilitaire de configuration d'imprimante**.
- 4 Dans la liste des imprimantes, sélectionnez **Ajouter**.
- 5 Sélectionnez l'onglet **Navigateur par défaut**.
- 6 Cliquez sur **Imprimantes supplémentaires**.
- 7 Dans le premier menu contextuel, sélectionnez **AppleTalk**.
- 8 Dans le second menu contextuel, sélectionnez **Zone AppleTalk locale**.
- 9 Sélectionnez l'imprimante dans la liste.
- 10 Cliquez sur **Ajouter**.

## Installation d'une imprimante sur un réseau câblé

Procédez comme suit pour installer l'imprimante sur un réseau câblé. Ces instructions s'appliquent aux connexions réseau à fibre optique et Ethernet.

Avant d'installer l'imprimante sur un réseau câblé, vérifiez :

- que vous avez effectué la configuration initiale de l'imprimante ;
- que l'imprimante est connectée à votre réseau à l'aide du câble approprié.

### Utilisateurs Windows

- 1 Insérez le CD *Logiciel et documentation*.

Attendez que l'écran d'accueil s'affiche.

Si le CD ne se lance pas après une minute, effectuez l'une des opérations suivantes :

- a Cliquez sur , ou cliquez sur **Démarrer**, puis sur **Exécuter**.
- b Dans le champ Démarrer la recherche ou Exécuter, saisissez `D:\setup.exe`, où D est la lettre de votre lecteur de CD ou de DVD.

- 2 Cliquez sur **Installer l'imprimante et le logiciel**.
- 3 Cliquez sur **Accepter** pour accepter l'accord de licence.
- 4 Sélectionnez **Proposé**, puis cliquez sur **Suivant**.

**Remarque :** pour configurer l'imprimante avec une adresse IP statique, avec l'IPv6, ou pour configurer plusieurs imprimantes à l'aide de scripts, sélectionnez **Personnalisé** et suivez les instructions à l'écran.

- 5 Sélectionnez **Connexion au réseau câblé**, puis cliquez sur **Suivant**.
- 6 Sélectionnez le fabricant de l'imprimante dans la liste.
- 7 Sélectionnez le modèle d'imprimante dans la liste, puis cliquez sur **Suivant**.

8 Sélectionnez l'imprimante dans la liste des imprimantes détectées sur le réseau, puis cliquez sur **Terminer**.

**Remarque :** si l'imprimante configurée n'apparaît pas dans cette liste, cliquez sur **Ajouter un port**, puis suivez les instructions à l'écran.

9 Suivez les instructions à l'écran pour terminer l'installation.

## Utilisateurs Macintosh

1 Autorisez le serveur réseau DHCP à attribuer une adresse IP à l'imprimante.

2 Imprimez une page de configuration réseau depuis l'imprimante. Pour plus d'informations sur l'impression d'une page de configuration réseau, reportez-vous à « Impression d'une page de configuration réseau », page 34.

3 Identifiez l'adresse IP dans la section TCP/IP de la page de configuration réseau. L'adresse IP est nécessaire si vous configurez l'accès à vos ordinateurs sur un sous-réseau différent de celui de l'imprimante.

4 Installez les pilotes et ajoutez l'imprimante.

a Installez un fichier PPD sur l'ordinateur :

1 Insérez le CD *Logiciel et documentation* dans le lecteur de CD ou de DVD.

2 Cliquez deux fois sur le programme d'installation de l'imprimante.

3 Dans l'écran d'accueil, cliquez sur **Continuer**.

4 Cliquez de nouveau sur **Continuer** lorsque vous avez consulté le fichier Lisez-moi.

5 Cliquez sur **Continuer** après consultation de l'accord de licence, puis cliquez sur **Accepter** pour accepter les termes de l'accord.

6 Sélectionnez une destination, puis cliquez sur **Continuer**.

7 Dans l'écran Installation standard, cliquez sur **Installer**.

8 Saisissez le mot de passe utilisateur, puis cliquez sur **OK**.

Tous les logiciels nécessaires sont installés sur l'ordinateur.

9 Cliquez sur **Redémarrer** une fois l'installation terminée.

b Ajoutez l'imprimante :

- Pour l'impression IP :

### Sous Mac OS X version 10.5 ou une version ultérieure

1 Dans le menu Pomme, sélectionnez **Préférences système**.

2 Cliquez sur **Imprimantes et télécopieurs**.

3 Cliquez sur +.

4 Cliquez sur **IP**.

5 Saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

6 Cliquez sur **Ajouter**.

### Sous Mac OS X version 10.4 et les versions précédentes

1 Dans le bureau du Finder, cliquez sur **Aller > Applications**.

2 Cliquez deux fois sur **Utilitaires**.

3 Cliquez deux fois sur **Utilitaire de configuration d'imprimante** ou sur **Centre d'impression**.

4 Dans la liste des imprimantes, cliquez sur **Ajouter**.

5 Cliquez sur **IP**.

6 Saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

7 Cliquez sur **Ajouter**.

- Pour l'impression AppleTalk :

### **Sous Mac OS X version 10.5**

- 1** Dans le menu Pomme, sélectionnez **Préférences système**.
- 2** Cliquez sur **Imprimantes et télécopieurs**.
- 3** Cliquez sur **+**.
- 4** Cliquez sur **AppleTalk**.
- 5** Sélectionnez l'imprimante dans la liste.
- 6** Cliquez sur **Ajouter**.

### **Sous Mac OS X version 10.4 et les versions précédentes**

- 1** Dans le bureau du Finder, cliquez sur **Aller > Applications**.
- 2** Cliquez deux fois sur **Utilitaires**.
- 3** Cliquez deux fois sur **Centre d'impression** ou sur **Utilitaire de configuration d'imprimante**.
- 4** Dans la liste des imprimantes, cliquez sur **Ajouter**.
- 5** Sélectionnez l'onglet **Navigateur par défaut**.
- 6** Cliquez sur **Imprimantes supplémentaires**.
- 7** Dans le premier menu contextuel, sélectionnez **AppleTalk**.
- 8** Dans le second menu contextuel, sélectionnez **Zone AppleTalk locale**.
- 9** Sélectionnez l'imprimante dans la liste.
- 10** Cliquez sur **Ajouter**.

**Remarque :** si l'imprimante n'apparaît pas dans la liste, il sera peut-être nécessaire de l'ajouter en utilisant l'adresse IP. Pour le savoir, contactez votre agent du support technique.

# Réduction de l'impact environnemental de votre imprimante

Lexmark s'engage à respecter les principes du développement durable et améliore continuellement ses imprimantes afin de réduire leur impact sur l'environnement. Nous concevons nos produits en tenant compte de l'environnement, nous réduisons la quantité de matériaux nécessaires à nos emballages et fournissons des programmes de collecte et de recyclage. Pour plus d'informations, consultez :

- Le chapitre Avis
- La section Durabilité de l'environnement du site Web Lexmark à [www.lexmark.com/environnement](http://www.lexmark.com/environnement)
- Le programme de recyclage Lexmark sur [www.lexmark.com/recycle](http://www.lexmark.com/recycle)

En sélectionnant certains paramètres de l'imprimante ou certaines tâches, vous pouvez réduire d'autant plus l'impact de votre imprimante. Ce chapitre indique quels paramètres et tâches sont plus respectueux de l'environnement.

## Economies de papier et de toner

Les études démontrent que jusqu'à 80 % de l'empreinte carbone d'une imprimante est lié à l'utilisation du papier. Vous pouvez réduire votre empreinte carbone de manière significative en utilisant du papier recyclé et en suivant ces suggestions d'impression, par exemple l'impression recto verso et l'impression de pages multiples sur une seule feuille de papier.

Pour plus d'informations sur l'économie de papier et d'énergie à l'aide d'un paramètre de l'imprimante, reportez-vous à la rubrique « Utilisation du mode Eco ».

## Utilisation de papier recyclé et d'autres papiers de bureau

En tant qu'entreprise sensible au respect de l'environnement, Lexmark soutient l'utilisation de papier recyclé spécialement destiné aux imprimantes laser (impression électrophotographique).

Bien qu'il serait mensonger d'affirmer que tous les papiers recyclés seront correctement chargés, Lexmark teste régulièrement les différents formats de papier recyclés disponibles sur le marché. Ces tests scientifiques sont menés avec rigueur et méthode. De nombreux facteurs sont pris en compte, séparément et ensemble, y compris les facteurs suivants :

- La quantité de déchets après consommation (Lexmark teste les supports composés jusqu'à 100 % de déchets après consommation.)
- Les conditions de température et d'humidité (Des essais sont effectués en chambres simulant les climats du monde entier.)
- La teneur en eau (Le papier machine à écrire doit avoir une faible teneur en eau, soit 4 à 5 %.)
- Une résistance à la flexion et une rigidité adéquate garantissent une alimentation optimale du papier dans l'imprimante.
- L'épaisseur (et son impact sur la quantité chargée dans un tiroir)
- La rugosité (mesurée en unités Sheffield et son impact sur la clarté de l'impression et l'adhésion du toner au papier)
- La friction (détermine la facilité de séparation des feuilles)

- Le grain et le format (et leur impact sur la planéité du papier qui influence le déplacement plus ou moins fluide du papier dans l'imprimante)
- La luminosité et la texture (aspect et toucher)

Le papier recyclé actuel n'a jamais été d'aussi bonne qualité ; cependant, la quantité de contenu recyclé d'une feuille affecte le niveau de contrôle sur les matières rapportées. Bien que le papier recyclé soit un bon geste pour une impression respectueuse de l'environnement, il n'est pas parfait. L'énergie requise pour supprimer l'encre et les divers additifs tels que les colorants et « l'adhésif » génère bien souvent davantage d'émissions de carbone que la production de papier traditionnelle. Cependant, l'utilisation de papier recyclé permet d'améliorer la gestion globale des ressources.

L'utilisation responsable du papier basée sur la durée de vie de ses produits est l'une des préoccupations majeures de Lexmark. Afin de mieux comprendre l'impact des imprimantes sur l'environnement, l'entreprise a réalisé plusieurs études sur les répercussions des machines en fonction de leur durée de vie et a constaté que le papier est responsable de la majorité (jusqu'à 80%) des émissions de carbone générées au cours de la vie d'un périphérique (de la conception à la fin de vie). En effet, la fabrication de papier nécessite une importante consommation d'énergie.

Ainsi, Lexmark entreprend d'expliquer les méthodes de réduction efficace de l'impact du papier à ses clients et partenaires. Utiliser du papier recyclé est un bon geste. Éliminer la consommation excessive et inutile du papier permettra un progrès certain. Lexmark est bien équipée pour aider ses clients à réduire les déchets résultant de l'impression et de la photocopie. De plus, l'entreprise encourage l'achat de papier auprès de fournisseurs engagés dans les pratiques de foresterie durable.

Lexmark ne recommande pas de fournisseurs spécifiques, mais dispose d'une liste de produits adaptés à des applications spéciales. Cependant, les recommandations suivantes lors du choix de votre papier permettront de réduire l'impact de l'impression sur l'environnement :

- 1** Réduisez votre consommation de papier.
- 2** Soyez attentifs à l'origine de la fibre de bois. Achetez auprès de fournisseurs affichant des éco labels tels que le FSC (Forestry Stewardship Council) ou le PEFC (Programme de Reconnaissance des Certifications Forestières). Ces certificats garantissent que le bois réduit en pulpe choisi par le fabricant est issu d'une opération forestière socialement bénéfique et écologique adaptée qui respecte les pratiques de reforestation.
- 3** Choisissez un papier adapté à vos besoins d'impression : du papier certifié standard de 75 ou 80 g/m<sup>2</sup>, du papier à grammage léger ou du papier recyclé.

## Exemples de papiers déconseillés

Les résultats de tests démontrent que l'utilisation des types de papier suivants présente un risque au bon fonctionnement des imprimantes laser :

- Papier traité par un procédé chimique pour permettre d'effectuer des copies sans papier carbone, également appelés papiers CCP (Carbonless Copy Paper).
- Papier préimprimé fabriqué avec des produits chimiques susceptibles de contaminer le papier.
- Papier préimprimé susceptible d'être affecté par la température de l'unité de fusion.
- Papier préimprimé exigeant un repérage (emplacement d'impression précis sur la page) supérieur à  $\pm 2,3$  mm ( $\pm 0,9$  po), notamment des formulaires OCR (Optical Character Recognition). Il est parfois possible de régler le repérage dans un logiciel pour imprimer sur ce type de formulaire.
- Papier couché (de qualité effaçable), papier synthétique et papier thermique.
- Papier à bords irréguliers, papier présentant une surface rugueuse ou très texturée ou papier recourbé.
- Papiers recyclés non conformes à la norme EN 12281:2002 (Européenne).
- Papier de grammage inférieur à 60 g/m<sup>2</sup> (16 lb)
- Liasses ou documents.

Pour plus d'informations sur Lexmark, reportez-vous au site Web : [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com). Des informations relatives au développement durable sont disponibles dans la section **Durabilité de l'environnement** du site.

## Economie des fournitures

Vous pouvez réduire la quantité de papier et de toner utilisée lors de l'impression. Vous pouvez :

### Utiliser les deux faces du papier

Si votre modèle d'imprimante prend en charge l'impression recto verso, vous pouvez choisir entre l'impression d'un document sur une ou deux faces du papier en sélectionnant **Impression recto verso** depuis la boîte de dialogue Imprimer ou la barre d'outils Lexmark.

### Placer plusieurs pages sur une seule feuille de papier

Vous pouvez imprimer jusqu'à 16 pages consécutives d'un document de plusieurs pages sur une seule face d'une feuille de papier en sélectionnant un paramètre de la section d'impression multipage (Pages par feuille) de la boîte de dialogue Imprimer.

### Vérifier le résultat sur votre premier brouillon

Avant d'imprimer ou de réaliser plusieurs copies d'un document :

- Utilisez la fonction d'aperçu de Lexmark, disponible dans la boîte de dialogue Imprimer ou la barre d'outils Lexmark, pour visualiser le document avant de l'imprimer.
- Imprimez une copie du document pour vérifier son contenu et sa mise en forme.

### Eviter les bourrages papier

Choisissez le papier avec soin et chargez-le correctement pour éviter les bourrages. Pour plus d'informations, reportez-vous à « Réduction des risques de bourrage », page 119.

## Economie d'énergie

### Utilisation du mode Eco

Utilisez le mode Eco pour choisir rapidement une ou plusieurs façons de réduire l'impact environnemental de votre imprimante.

**Remarque :** consultez le tableau pour connaître les différents paramètres qui changent lorsque vous choisissez le mode Eco.

Choisissez le dossier	Pour
Energie	Réduire la consommation d'énergie, notamment lorsque l'imprimante est inactive. <ul style="list-style-type: none"><li>• Les moteurs de l'imprimante ne démarrent que lorsqu'un travail est prêt à imprimer. Vous pouvez constater un court délai avant l'impression de la première page.</li><li>• L'imprimante entre en mode Economie d'énergie après une minute d'inactivité.</li></ul>
Papier	Activer la fonction Recto verso (modèles d'imprimantes prenant en charge l'impression recto verso).
Energie/Papier	Utiliser tous les paramètres associés aux modes Economie d'énergie et Economie de papier.

Choisissez le dossier	Pour
Hors fonction	Utiliser les paramètres usine pour tous les paramètres associés au mode Eco. Ce paramètre prend en charge les spécifications de performances pour votre imprimante.

Pour sélectionner un paramètre de mode Eco :

- 1 Sur le panneau de commandes de l'imprimante, appuyez sur .
  - 2 Appuyez sur les flèches jusqu'à ce que **Paramètres** s'affiche, puis appuyez sur .
  - 3 Appuyez sur les flèches jusqu'à ce que **Paramètres généraux** s'affiche, puis appuyez sur .
  - 4 Appuyez sur les flèches jusqu'à ce que **Mode Eco** s'affiche, puis appuyez sur .
  - 5 Sélectionnez le paramètre souhaité, puis appuyez sur .
- Soumission des changements** s'affiche.

## Réduction du bruit de l'imprimante

Utilisez le mode silencieux pour réduire le bruit de l'imprimante.

**Remarque :** consultez le tableau pour connaître les différents paramètres qui changent lorsque vous choisissez le paramètre Mode silencieux.

Choisissez le dossier	Pour
En fonction	<p>Réduire le bruit de l'imprimante.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Il se peut que vous constatiez une baisse de la vitesse de traitement.</li> <li>• Les moteurs de l'imprimante ne démarrent que lorsqu'un travail est prêt à imprimer. Vous pouvez constater un court délai avant l'impression de la première page.</li> <li>• Les ventilateurs tournent au ralenti ou sont éteints.</li> <li>• Si votre imprimante est dotée d'une fonction de télécopie, les sons du télécopieur sont atténués ou coupés, notamment ceux du haut-parleur et la sonnerie.</li> </ul>
Hors fonction	Utiliser les paramètres usine. Ce paramètre prend en charge les spécifications de performances pour votre imprimante.

Pour sélectionner un paramètre de mode silencieux :

- 1 Sur le panneau de commandes de l'imprimante, appuyez sur .
  - 2 Appuyez sur les flèches jusqu'à ce que **Paramètres** s'affiche, puis appuyez sur .
  - 3 Appuyez sur les flèches jusqu'à ce que **Paramètres généraux** s'affiche, puis appuyez sur .
  - 4 Appuyez sur les flèches jusqu'à ce que **Mode silencieux** s'affiche, puis appuyez sur .
  - 5 Sélectionnez le paramètre souhaité, puis appuyez sur .
- Soumission des changements** s'affiche.

## Réglage de l'option Economie énergie

- 1 Assurez-vous que l'imprimante est sous tension et que **Prêt** s'affiche.
- 2 Depuis le panneau de commandes de l'imprimante, appuyez sur .

- 3 Appuyez sur les flèches jusqu'à ce que **Paramètres** s'affiche, puis appuyez sur .
- 4 Appuyez sur les flèches jusqu'à ce que **Paramètres généraux** s'affiche, puis appuyez sur .
- 5 Appuyez sur les flèches jusqu'à ce que **Délai** s'affiche, puis appuyez sur .
- 6 Appuyez sur les flèches jusqu'à ce que **Economie énergie** s'affiche, puis appuyez sur .
- 7 Appuyez sur les flèches pour augmenter ou réduire le nombre de minutes devant s'écouler avant que l'imprimante ne passe en mode Economie énergie. Ce délai peut être compris entre 1 et 240 minutes.
- 8 Appuyez sur .  
**Soumission des changements** s'affiche.
- 9 Appuyez sur , puis sur  jusqu'à ce que **Prêt** s'affiche.

**Remarque :** les paramètres du mode Economie énergie peuvent également être réglés en saisissant l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse de votre navigateur Web.

## Recyclage

Lexmark propose des programmes de collecte et encourage une approche au recyclage progressiste et bénéfique à l'environnement. Pour plus d'informations, consultez :

- Le chapitre Avis
- La section Durabilité de l'environnement du site Web Lexmark à [www.lexmark.com/environnement](http://www.lexmark.com/environnement)
- Le programme de recyclage Lexmark à [www.lexmark.com/recycle](http://www.lexmark.com/recycle)

## Recyclage des produits Lexmark

Pour renvoyer à Lexmark des produits Lexmark à des fins de recyclage :

- 1 Rendez-vous sur notre site Web à la page [www.lexmark.com/recycle](http://www.lexmark.com/recycle).
- 2 Recherchez le type de produit que vous souhaitez recycler, puis sélectionnez votre pays dans la liste.
- 3 Suivez les instructions à l'écran.

## Recyclage de l'emballage Lexmark

Lexmark s'efforce continuellement à réduire l'emballage. En utilisant moins de matériaux d'emballage, nous nous assurons que les imprimantes Lexmark sont transportées de la manière la plus efficace et écologique possible, et que moins de matériaux d'emballage seront à jeter. Ceci se traduit par la réduction des émissions de gaz à effet de serre, par des économies d'énergie et de ressources naturelles.

Les cartons Lexmark sont entièrement recyclables si vous disposez des installations de recyclage adéquates. Il se peut que vous ne disposiez de telles installations à proximité.

La mousse utilisée dans les emballages Lexmark est recyclable si vous disposez des installations de recyclage adéquates. Il se peut que vous ne disposiez de telles installations à proximité.

Lorsque vous renvoyez une cartouche à Lexmark, vous pouvez réutiliser le carton qui contenait la cartouche. Lexmark recyclera le carton.

## Retour des cartouches Lexmark pour réutilisation ou recyclage

Le programme de collecte des cartouches Lexmark évite de surcharger les décharges publiques par des millions de cartouches Lexmark tous les ans en mettant à disposition le retour simple et gratuit des cartouches usées Lexmark pour réutilisation ou recyclage. Cent pourcent des cartouches vides retournées à Lexmark sont réutilisées ou recyclées. Les cartons utilisés pour le retour des cartouches sont également recyclés.

Afin de retourner les cartouches Lexmark pour réutilisation ou recyclage, suivez les instructions fournies avec votre imprimante et utilisez l'étiquette d'expédition prépayée. Vous pouvez également :

- 1** Visiter notre site Web : **[www.lexmark.com/recycle](http://www.lexmark.com/recycle)**.
- 2** Dans la section Cartouches de toner, sélectionnez votre pays dans la liste.
- 3** Suivez les instructions à l'écran.

# Chargement du papier et des supports spéciaux

Cette section explique comment utiliser le tiroir 250 feuilles, le chargeur manuel, le tiroir 550 feuilles optionnel et le double bac 650 feuilles avec un chargeur multifonction intégré. Elle inclut également des informations sur l'orientation du papier, le réglage du Format de papier et du Type de papier, ainsi que sur le chaînage et l'annulation de chaînage de tiroirs.

## Chaînage et annulation du chaînage de tiroirs

### Tiroirs chaînés

Le chaînage de tiroirs est très utile pour les travaux d'impression de grande taille ou pour l'impression de plusieurs copies. Lorsqu'un tiroir est vide, le support d'impression est extrait du tiroir chaîné suivant. Lorsque les paramètres Format de papier et Type de papier sont identiques pour tous les tiroirs, ceux-ci sont automatiquement chaînés. Le paramètre Format de papier de tous les tiroirs doit être défini manuellement dans le menu Format de papier. Le paramètre Type de papier de tous les tiroirs doit être défini dans le menu Type de papier. Les menus Type de papier et Format de papier sont tous deux disponibles à partir du menu Format/Type papier.

### Annulation du chaînage de tiroirs

Les tiroirs non chaînés comportent des paramètres *différents* de ceux des autres tiroirs.

Pour annuler le chaînage d'un tiroir, modifiez les paramètres de tiroir suivants de façon à ce qu'ils ne correspondent aux paramètres d'aucun autre tiroir :

- Type de papier (par exemple : Papier normal, Papier à en-tête, Type perso <x>)

Les noms de type de papier décrivent les caractéristiques du papier. Si le nom qui décrit le mieux votre papier est utilisé par les tiroirs chaînés, attribuez un nom de type de papier différent au tiroir, comme Type perso <x>, ou créez votre propre nom personnalisé.

- Format de papier (par exemple : Lettre US, A4, Statement)

Chargez un format de papier différent pour modifier automatiquement le paramètre Format de papier d'un tiroir. Les paramètres Format de papier ne sont pas automatiques ; vous devez les définir manuellement dans le menu Papier.

**Attention — Dommages potentiels :** attribuez uniquement des noms de type de papier qui décrivent exactement le type de papier chargé dans le tiroir. La température de l'unité de fusion varie en fonction du type de papier spécifié. Le papier risque de ne pas être traité correctement si un type de papier inexact est sélectionné.

### Attribution d'un nom Type perso

Attribuez un nom Type perso à un tiroir pour créer ou annuler un chaînage. Attribuez le même nom Type perso à chacun des tiroirs pour lesquels vous souhaitez créer un chaînage. Seuls les tiroirs dont les noms personnalisés sont identiques peuvent être liés.

- 1 Assurez-vous que l'imprimante est sous tension et que **Prêt** s'affiche.
- 2 Sur le panneau de commandes de l'imprimante, appuyez sur .

- 3 Appuyez sur les flèches jusqu'à ce que **Menu Papier** s'affiche, puis appuyez sur .
- 4 Appuyez sur les flèches jusqu'à ce que **Format/Type** s'affiche, puis appuyez sur .
- 5 Appuyez sur les flèches, puis sur  pour sélectionner un tiroir.  
Le menu Format de papier s'affiche.
- 6 Appuyez sur les flèches jusqu'à ce que le menu Type de papier s'affiche.
- 7 Appuyez sur .
- 8 Appuyez sur les flèches jusqu'à ce que **Type perso <x>** ou un autre nom personnalisé s'affiche, puis appuyez sur .
- Soumission des changements** s'affiche, suivi de **Menu Papier**.
- 9 Appuyez sur , puis sur  pour revenir à l'état **Prêt**.

## Définition du type et du format de papier

**Remarque :** l'imprimante lie automatiquement les tiroirs contenant un type et un format de papier correspondant. Lorsqu'un tiroir chaîné est vide, le support d'impression est extrait d'un autre tiroir.

Pour modifier les paramètres Type et Format de papier :

- 1 Assurez-vous que l'imprimante est sous tension et que **Prêt** s'affiche.
- 2 Depuis le panneau de commandes de l'imprimante, appuyez sur .
- 3 Appuyez sur les flèches jusqu'à ce que **menu Papier** s'affiche, puis appuyez sur .
- 4 Appuyez sur les flèches jusqu'à ce que **Format/Type** s'affiche, puis appuyez sur .
- 5 Appuyez sur les flèches jusqu'à ce que le tiroir approprié apparaisse, puis appuyez sur .
- 6 Appuyez sur  lorsque **Format** s'affiche.
- 7 Appuyez sur les flèches jusqu'à ce que le format approprié s'affiche, puis appuyez sur .
- Soumission des changements** s'affiche, suivi de **Format**.
- 8 Appuyez sur les flèches jusqu'à ce que **Type** s'affiche, puis appuyez sur .
- 9 Appuyez sur les flèches jusqu'à ce que le type approprié s'affiche, puis appuyez sur .
- Soumission des changements** s'affiche, suivi de **Type**.
- 10 Appuyez sur , puis sur  pour revenir à l'état **Prêt**.

## Configuration des paramètres de papier Universel

Le paramètre Format papier Universel est un paramètre défini par l'utilisateur qui permet d'imprimer sur des formats de papier qui ne sont pas prédéfinis dans les menus de l'imprimante. Définissez le format de papier pour le tiroir spécifié sur Universel lorsque le format souhaité n'est pas disponible dans le menu Format de papier. Spécifiez ensuite tous les paramètres du format Universel suivants pour votre papier :

- Unités de mesure (pouces ou millimètres)
- Hauteur portrait et Largeur portrait

- Sens d'alimentation

**Remarque :** le plus petit format Universel de papier pris en charge est 762 x 127 mm ; le plus grand est 215,9 x 355,6 mm.

## Spécifiez une unité de mesure.

- 1 Assurez-vous que l'imprimante est sous tension et que **Prêt** s'affiche.
  - 2 Depuis le panneau de commandes de l'imprimante, appuyez sur .
  - 3 Appuyez sur les flèches jusqu'à ce que **menu Papier** s'affiche, puis appuyez sur .
  - 4 Appuyez sur les flèches jusqu'à ce que **Configuration générale** s'affiche, puis appuyez sur .
  - 5 Appuyez sur les flèches jusqu'à ce que **Unités de mesure** s'affiche, puis appuyez sur .
  - 6 Appuyez sur les flèches jusqu'à ce que l'unité de mesure appropriée s'affiche, puis appuyez sur .
- Soumission des changements** s'affiche, suivi par le menu **Configuration générale**.

## Indiquez la hauteur et la largeur du papier.

La définition d'une hauteur et d'une largeur spécifique pour le format de papier Universel (dans l'orientation Portrait) permet à l'imprimante de prendre en charge le format, y compris les fonctions standard telles que l'impression recto verso et l'impression de plusieurs pages sur une seule feuille.

- 1 Dans le menu Configuration générale, appuyez sur les flèches jusqu'à ce que **Largeur portrait** ou **Hauteur Portrait** s'affiche, puis appuyez sur .
- Remarque :** sélectionnez **Hauteur portrait** pour régler la hauteur du papier ou **Largeur papier** pour régler la largeur du papier.
- 2 Appuyez sur les flèches pour augmenter ou diminuer le paramètre, puis appuyez sur .
- Soumission des changements** s'affiche, suivi par le menu **Configuration générale**.


## Chargement du tiroir 250 feuilles standard et du tiroir 550 feuilles optionnel

L'imprimante dispose d'un tiroir 250 feuilles standard (Tiroir 1) et d'un chargeur manuel. Le tiroir 250 feuilles, le double bac 650 feuilles et le tiroir 550 feuilles optionnel prennent en charge les mêmes formats et types de papier. Ils se chargent de la même manière.


**Remarque :** le tiroir 550 feuilles optionnel n'est pas disponible sur tous les modèles d'imprimantes.

- 1 Tirez le tiroir pour l'extraire.

**Remarque :** ne retirez pas les tiroirs lorsqu'un travail est en cours d'impression ou lorsque **Occupé** apparaît à l'écran. Vous risqueriez de provoquer un bouchage.

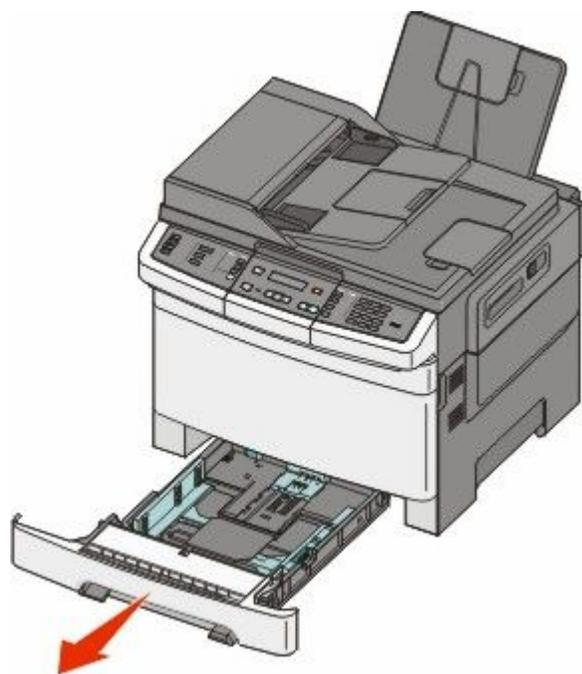


- 2 Pincez les taquets du guide de largeur vers l'intérieur, comme illustré, puis faites glisser le guide de façon à l'ajuster au format du support chargé.

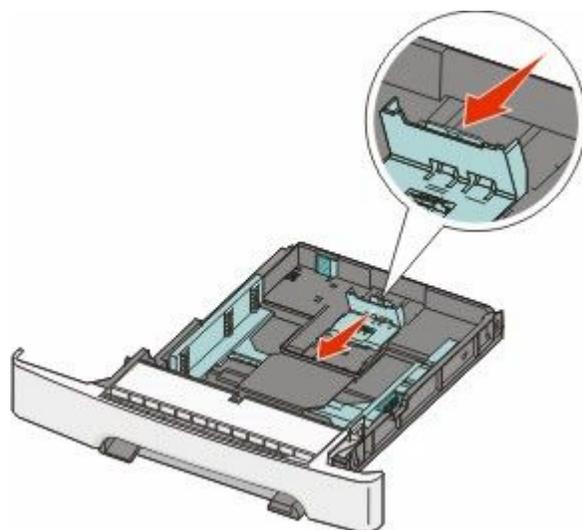

**Remarque :** utilisez les repères de format situés en bas du tiroir pour ajuster le guide.


- 3** Si le format du papier est plus grand que le format Lettre US, poussez la butée de couleur verte vers l'arrière du tiroir pour l'agrandir.

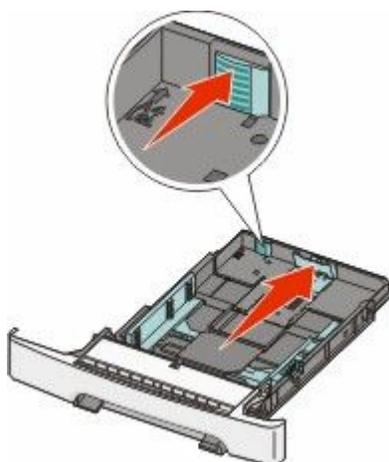

- 4** Déramez les feuilles pour les assouplir, puis ventilez-les. Ne pliez pas le papier et ne le froissez pas. Egalisez les bords sur une surface plane.




- 5** Chargez la pile de papier, face recommandée pour l'impression vers le haut.

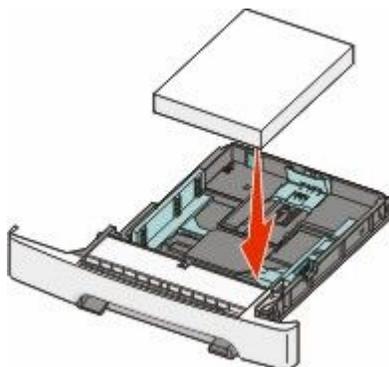

- 6** Assurez-vous que les guide-papier sont bien alignés avec le bord de la pile de papier.

**Remarque :** assurez-vous que les guides latéraux sont placés contre les bords du papier de manière à ce que l'image soit correctement placée sur la page.

7 Insérez le tiroir.

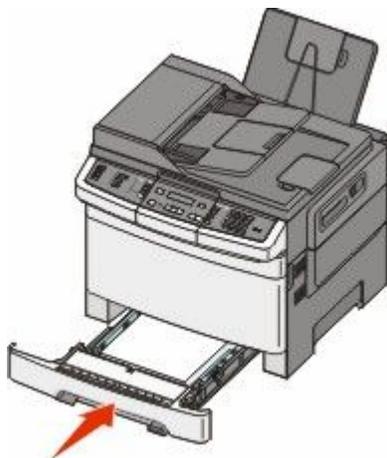


8 Si vous avez chargé un type ou un format de papier différent de celui qui se trouvait auparavant dans le tiroir, modifiez le paramètre Type de papier ou Format de papier du tiroir en question depuis le panneau de commandes de l'imprimante.

**Remarque :** le fait de mélanger des formats ou des types de papier différents dans un tiroir risque de provoquer des bourrages.

## Chargement du double bac 650 feuilles

Le double bac 650 feuilles (Tiroir 2) est composé d'un tiroir 550 feuilles et d'un chargeur multifonction 100 feuilles intégré. Ce tiroir se charge de la même façon que le tiroir 250 feuilles et le tiroir 550 feuilles optionnel. Il accepte les mêmes types et formats de papier. Seuls les taquets de longueur et de largeur ainsi que l'emplacement des repères de format différent (voir l'illustration ci-dessous).


**Remarque :** le tiroir 550 feuilles optionnel n'est pas disponible sur tous les modèles d'imprimantes.

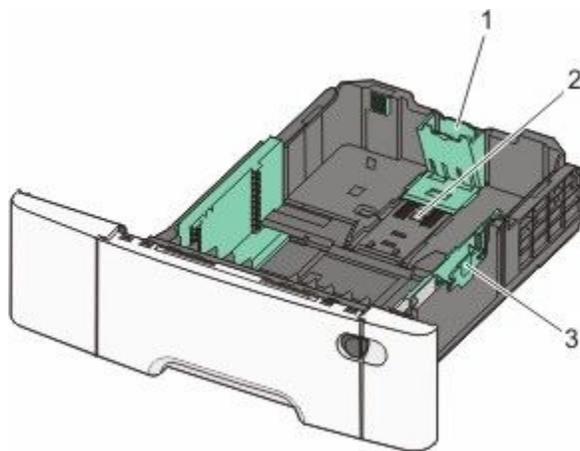


1	Taquets du guide de longueur
2	Repères de format
3	Taquets du guide de largeur

# Utilisation du chargeur multifonction


1 Poussez le loquet du chargeur multifonction sur la gauche.

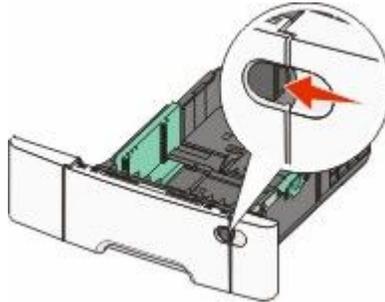

2 Ouvrez le chargeur multifonction.

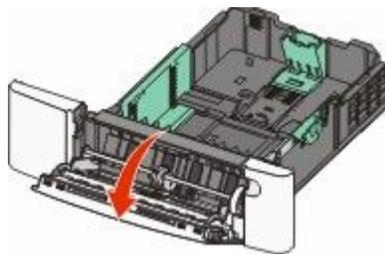

3 Saisissez l'extension et sortez-la entièrement en la tirant vers vous.

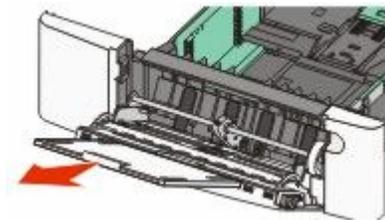

4 Préparez le papier à charger.

- Déramez les feuilles de papier pour les assouplir, puis ventilez-les. Ne pliez pas le papier et ne le froissez pas. Egalisez les bords sur une surface plane.



- Prenez les transparents par les bords et ventilez-les. Egalisez les bords sur une surface plane.


**Remarque :** évitez de toucher la face d'impression des transparents. Attention à ne pas les rayer.



- Déramez les enveloppes pour les détacher, puis ventilez-les. Egalisez les bords sur une surface plane.

**5** Localisez l'indicateur de hauteur et le taquet.


**Remarque :** ne dépassez pas la hauteur maximale en chargeant trop de papier sous l'indicateur.

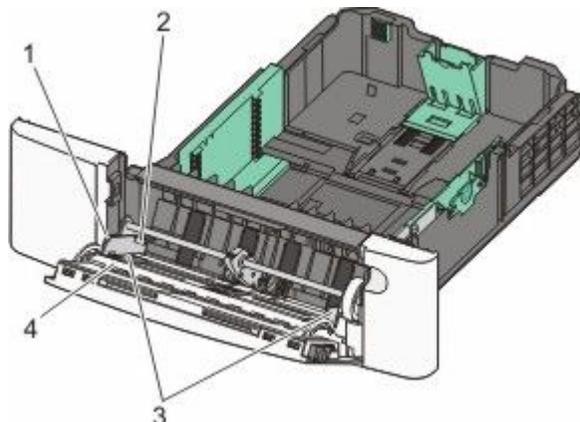

<b>1</b>	Patte
<b>2</b>	Indicateur de hauteur limite du support
<b>3</b>	Guide de largeur
<b>4</b>	Repères de format

**6** Chargez le papier, puis réglez le guide de largeur afin qu'il touche légèrement le bord de la pile de papier.

- Chargez le papier, le bristol et les transparents en insérant la face d'impression recommandée vers le bas et le bord supérieur en premier.

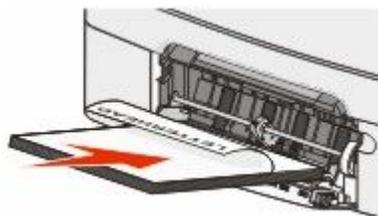

- Chargez les enveloppes en positionnant le rabat vers le haut.

**Attention — Dommages potentiels :** n'utilisez jamais d'enveloppes avec timbre, agrafe, fermoir, fenêtre, revêtement intérieur couché ou bande autocollante. Ces enveloppes peuvent endommager sérieusement l'imprimante.

**Remarques :**

- Ne chargez pas et ne fermez pas le chargeur multifonction lorsqu'une impression est en cours.
- Ne chargez qu'un format et qu'un type de papier à la fois.

- 7** Insérez le papier dans le chargeur multifonction de façon à ce qu'il soit entraîné lorsqu'on le pousse légèrement. Le papier doit être chargé bien à plat dans le chargeur multifonction. Vérifiez que le papier n'est pas trop compressé dans le chargeur multifonction et qu'il n'est pas gondolé ou froissé.
- 8** Depuis le panneau de commandes, définissez le type et le format de papier.

## Utilisation du chargeur manuel

Le tiroir standard 250 feuilles dispose d'un chargeur manuel intégré qui peut être utilisé pour l'impression sur différents types de supports, une feuille à la fois.

- 1** Pour envoyer manuellement un travail à imprimer :


### Sous Windows

- a** Lorsqu'un document est ouvert, cliquez sur **Fichier → Imprimer**.
- b** Cliquez sur **Propriétés, Préférences, Options** ou **Configuration**.
- c** Cliquez sur l'onglet **Papier**.
- d** Dans le menu Type de papier, sélectionnez **Manuel papier**.
- e** Dans le menu Format de papier, sélectionnez le format du support approprié.
- f** Cliquez sur **OK**.
- g** Cliquez de nouveau sur **OK**.

### Utilisateurs Macintosh


- a** Lorsqu'un document est ouvert, cliquez sur **Fichier > Imprimer**.
- b** Dans le menu Copies et pages ou dans le menu déroulant Général, choisissez **Manuel Papier**.
- c** Cliquez sur **OK** ou **Imprimer**.

- 2** Lorsque **Alimenter le chargeur à feuilles simples avec <type> <format>** s'affiche, chargez le support d'impression face imprimée vers le bas dans le chargeur manuel. Chargez les enveloppes en positionnant le rabat vers le haut.

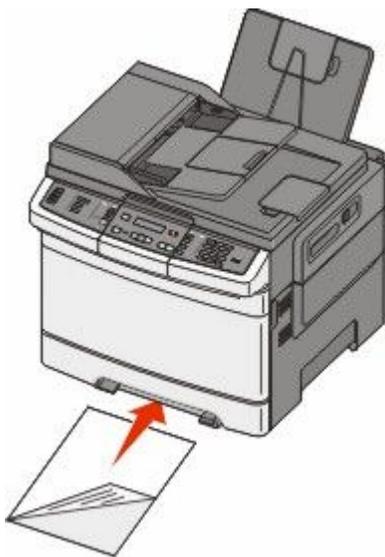

**Remarque :** alignez le bord long du support d'impression du côté droit de la fente du chargeur manuel.

- 3** Réglez les guides de largeur afin qu'ils touchent légèrement le bord du support. Ne compressez pas le support avec les guides, vous pourriez l'abîmer.

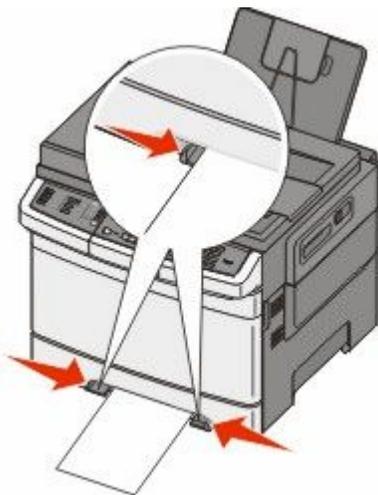

- 4** Enfoncez le support jusqu'à ce qu'il s'arrête. Il est ensuite tiré automatiquement par l'imprimante.

**Remarque :** pour obtenir la meilleure qualité d'impression possible, utilisez exclusivement des supports de qualité supérieure destinés à une utilisation dans des imprimantes laser.

# Spécifications relatives au papier et aux supports spéciaux

Des informations supplémentaires pour l'impression sur supports spéciaux peuvent figurer dans la documentation *Cardstock and Label Guide* (en anglais uniquement) disponible sur [Lexmark.com/publications](https://www.lexmark.com/publications).

## Spécifications relatives au papier

### Caractéristiques du papier

Les caractéristiques de papier suivantes affectent la fiabilité et la qualité de l'impression. Tenez compte de ces caractéristiques lors du choix d'un nouveau support.

#### Grammage

L'imprimante peut charger automatiquement des grammages allant de 60 à 176 g/m<sup>2</sup> sens machine sur longueur. La rigidité des papiers dont le grammage est inférieur à 75 g/m<sup>2</sup> risque d'être insuffisante et d'empêcher une alimentation correcte du papier, provoquant ainsi des bourrages. Pour obtenir des performances optimales, utilisez du papier sens machine sur longueur de 80 g/m<sup>2</sup>. Pour les formats inférieurs à 182 x 257 mm, nous recommandons un grammage de 90 g/m<sup>2</sup> ou supérieur.

#### Roulage

On appelle roulage la tendance du support à se recourber aux extrémités. Si le papier se recourbe d'une manière excessive, cela peut provoquer des problèmes d'alimentation. Cela se produit généralement lorsque le papier a transité à l'intérieur de l'imprimante, où il est exposé à des températures élevées. Stocker du papier non emballé dans des endroits chauds, humides, froids et secs, même à l'intérieur des tiroirs, peut contribuer à ce qu'il se recourbe avant l'impression, provoquant des problèmes d'alimentation.

#### Lissage

Le degré de lissage du papier affecte directement la qualité de l'impression. Si le papier est trop rugueux, le toner n'est pas réparti correctement. Si le papier est trop lisse, cela peut provoquer des problèmes d'alimentation ou de qualité d'impression. Utilisez toujours un support dont le degré de lissage est compris entre 100 et 300 points Sheffield ; néanmoins, un degré de lissage compris entre 150 et 200 points Sheffield offre un niveau de qualité optimal.

#### Teneur en eau

La teneur en eau du papier affecte à la fois la qualité de l'impression et la possibilité, pour l'imprimante, d'alimenter correctement le papier. Conservez le papier dans son emballage d'origine jusqu'à son utilisation. Vous limiterez ainsi l'exposition du papier aux variations de taux d'humidité susceptibles de réduire les performances.

Soumettez le papier aux conditions ambiantes avant de l'utiliser. Pour cela, stockez-le dans le même environnement que l'imprimante pendant 24 à 48 heures sans le sortir de son emballage. Si l'environnement de stockage ou de transport est vraiment très différent de celui de l'imprimante, prolongez ce temps d'adaptation de quelques jours. Le papier épais peut également nécessiter un temps d'adaptation plus important.

## Sens du papier

Le sens du papier correspond à l'alignement des fibres du papier sur une feuille. Vous avez le choix entre *sens machine sur longueur* (dans le sens de la longueur du papier) et *sens machine sur largeur* (dans le sens de la largeur du papier).

Pour le papier dont le grammage est compris entre 60 et 176 g/m<sup>2</sup>, il est conseillé d'utiliser du papier sens machine sur longueur.

## Teneur en fibres

La plupart des papiers xérogaphiques de qualité supérieure sont constitués de bois réduit en pulpe à 100 % selon un procédé chimique. Il s'agit dans ce cas d'un papier très stable engendrant peu de problèmes d'alimentation et offrant un niveau de qualité supérieur. Le papier qui contient des fibres telles que le coton présente des caractéristiques susceptibles d'en affecter la manipulation.

## Supports déconseillés

Les types de supports suivants sont déconseillés pour une utilisation avec l'imprimante :

- Supports traités par un procédé chimique pour permettre d'effectuer des copies sans papier carbone, également appelés papiers autocopiant ou papiers NCR (No Carbon Required Paper).
- Supports préimprimés fabriqués avec des produits chimiques susceptibles de contaminer l'imprimante.
- Supports préimprimés susceptibles d'être affectés par la température de l'unité de fusion.
- Supports préimprimés exigeant un repérage (emplacement d'impression précis sur la page) supérieur à  $\pm 2,3$  mm ( $\pm 0,9$  po.), notamment des formulaires ROC (Reconnaissance optique des caractères).

Il est parfois possible de régler le repérage dans le logiciel pour imprimer sur ce type de formulaire.

- Supports couchés (de qualité effaçable), supports synthétiques et thermiques.
- Supports à bords irréguliers, supports présentant une surface rugueuse ou très texturée ou supports recourbés.
- Les papiers recyclés qui ne sont pas conformes à la norme EN 12281:2002 (Européenne)
- Supports de grammage inférieur à 60 g/m<sup>2</sup> (16 lb)
- Supports reliés

## Choix du papier

Le choix d'un support papier approprié évite les problèmes d'impression et réduit le risque de bourrages.

Pour éviter les bourrages et obtenir une qualité d'impression optimale :

- Utilisez *toujours* du papier neuf en bon état.
- Avant de charger du papier, repérez la face à imprimer recommandée. Cette information est généralement indiquée sur l'emballage.
- *N'utilisez pas* de papier découpé ou rogné manuellement.
- *Ne mélangez pas* plusieurs formats, grammages ou types de papier dans une même source, car cela provoquerait des bourrages.
- *N'utilisez pas* de papier couché à moins qu'il soit spécialement conçu pour l'impression électrophotographique.

## Sélection de formulaires préimprimés et de papier à en-tête

Conformez-vous aux instructions suivantes lorsque vous sélectionnez des formulaires préimprimés et du papier à en-tête :

- Utilisez du papier sens machine sur longueur dont le grammage est compris entre 60 et 176 g/m<sup>2</sup>.
- Utilisez uniquement des formulaires et du papier à en-tête avec un procédé d'impression lithographique offset ou par gravure.
- Evitez d'utiliser du papier présentant une surface rugueuse ou très texturée.

Utilisez du papier imprimé avec de l'encre résistant à la chaleur et destiné aux copieurs xérogaphiques. L'encre doit pouvoir résister à une température maximale de 200° C sans fondre ni libérer d'émanations dangereuses. Utilisez un type d'encre non affecté par la résine du toner. Les types d'encres oxydantes ou à base d'huile répondent généralement à ces exigences, mais pas nécessairement les types d'encre latex. En cas de doute, contactez votre fournisseur de papier.

Le papier préimprimé, tel que le papier à en-tête, doit pouvoir résister à une température maximale de 200° C sans fondre ou libérer d'émanations dangereuses.

## Stockage du papier

Suivez les recommandations ci-après afin d'éviter les bourrages et les problèmes de qualité d'impression :

- Pour obtenir des résultats optimaux, stockez le support dans un environnement où la température est d'environ 21 °C et l'humidité relative de 40 %. La plupart des fabricants d'étiquettes recommandent une température comprise entre 18 et 24 °C (65 et 75 °F) et une humidité relative de 40 à 60 %.
- Dans la mesure du possible, stockez le support dans des cartons et sur une palette ou une étagère, plutôt qu'à même le sol.
- Stockez les ramettes sur une surface plane.
- Ne placez rien sur les ramettes de supports d'impression.

## Formats, types et grammages de papier pris en charge

Les tableaux suivants fournissent des informations sur les sources de papier standard et optionnelles, ainsi que sur les types de papiers qu'elles prennent en charge.

**Remarque :** si le format de papier que vous recherchez ne figure pas dans la liste, sélectionnez le format immédiatement *supérieur* dans la liste.

## Formats de papier pris en charge par l'imprimante

**Remarques :**

- Le modèle de votre imprimante peut être équipé d'un double bac 650 feuilles, qui se compose d'un tiroir 550 feuilles et d'un chargeur multifonction intégré 100 feuilles. Le tiroir 550 feuilles, qui fait partie du double bac 650 feuilles, prend en charge le même papier que le tiroir 550 feuilles optionnel. Le chargeur multifonction intégré prend en charge des formats, types et grammages de papier différents.
- Le tiroir 550 feuilles optionnel n'est pas disponible sur tous les modèles d'imprimantes.

Format de papier	Dimensions	Tiroir 250 feuilles	Tiroir 550 feuilles optionnel	Chargeur multi- fonction	Chargeur manuel
<b>A4</b>	210 x 297 mm	✓	✓	✓	✓
<b>A5</b>	148 x 210 mm	✓	✓	✓	✓
<b>JIS B5</b>	182 x 257 mm	✓	✓	✓	✓
<b>A6</b>	105 x 148 mm	X	X	✓	✓
<b>Statement</b>	140 x 216 mm	X	X	✓	✓
<b>Lettre US</b>	216 x 279 mm	✓	✓	✓	✓
<b>Folio</b>	216 x 330 mm	✓	✓	✓	✓
<b>Oficio (Mexico)</b>	216 x 340 mm	✓	✓	✓	✓
<b>Légal US</b>	216 x 356 mm	✓	✓	✓	✓
<b>Exécutive US</b>	184 x 267 mm	✓	✓	✓	✓
<b>Universel*</b>	148 x 210 mm jusqu'à 216 x 356 mm	✓	✓	✓	✓
	76 x 127 mm jusqu'à 216 x 356 mm	X	X	✓	✓
<b>Enveloppe 7 3/4 (Monarch)</b>	98 x 191 mm	X	X	✓	✓
<b>Enveloppe 9</b>	98 x 225 mm	X	X	✓	✓
<b>Enveloppe 10</b>	105 x 241 mm	X	X	✓	✓
<b>Enveloppe DL</b>	110 x 220 mm	X	X	✓	✓
<b>Enveloppe B5</b>	176 x 250 mm	X	X	✓	✓
<b>Enveloppe C5</b>	162 x 229 mm	X	X	✓	✓
<b>Monarch</b>	105 x 241 mm	X	X	✓	✓
<b>Autre enveloppe</b>	98 x 162 mm jusqu'à 176 x 250 mm	X	X	✓	✓

\* Lorsque le paramètre Universel est sélectionné, la page est configurée au format 216 x 356 mm à moins que le format soit indiqué par le programme logiciel.

## Types de papier pris en charge par l'imprimante

### Remarques :

- Le modèle de votre imprimante peut être équipé d'un double bac 650 feuilles, qui se compose d'un tiroir 550 feuilles et d'un chargeur multifonction intégré 100 feuilles. Le tiroir 550 feuilles, qui fait partie du double bac 650 feuilles, prend en charge le même papier que le tiroir 550 feuilles optionnel. Le chargeur multifonction intégré prend en charge des formats, types et grammages de papier différents.
- Le tiroir 550 feuilles optionnel n'est pas disponible sur tous les modèles d'imprimantes.

Type de papier	Tiroir 250 feuilles standard	Tiroir 550 feuilles optionnel	Chargeur multi-fonction	Chargeur manuel
<b>Papier</b>	✓	✓	✓	✓
<b>Bristol</b>	✓	✓	✓	✓
<b>Transparents*</b>	✓	X	✓	✓
<b>Enveloppes</b>	X	X	✓	✓
<b>Étiquettes en papier</b>	✓	✓	✓	✓

\* Les transparents de Lexmark (réf. 12A8240 et 12A8241) sont pris en charge par le tiroir standard, le chargeur manuel et le chargeur multifonction.

## Types et grammages de papier pris en charge par l'imprimante

### Remarques :

- Le modèle de votre imprimante peut être équipé d'un double bac 650 feuilles, qui se compose d'un tiroir 550 feuilles et d'un chargeur multifonction intégré 100 feuilles. Le tiroir 550 feuilles, qui fait partie du double bac 650 feuilles, prend en charge le même papier que le tiroir 550 feuilles optionnel. Le chargeur multifonction intégré prend en charge des formats, types et grammages de papier différents.
- Le tiroir 550 feuilles optionnel n'est pas disponible pour tous les modèles d'imprimantes.

Type de papier	Tiroir 250 feuilles	Tiroir 550 feuilles optionnel	Chargeur multi-fonction	Chargeur manuel
<b>Léger</b> <sup>1,2</sup>	60 à 74,9 g/m <sup>2</sup> sens machine sur longueur	60 à 74,9 g/m <sup>2</sup> sens machine sur longueur	60 à 74,9 g/m <sup>2</sup> sens machine sur longueur	60 à 74,9 g/m <sup>2</sup> sens machine sur longueur
<b>Normal</b> <sup>1,2</sup>	75 à 89,9 g/m <sup>2</sup> sens machine sur longueur	75 à 89,9 g/m <sup>2</sup> sens machine sur longueur	75 à 89,9 g/m <sup>2</sup> sens machine sur longueur	75 à 89,9 g/m <sup>2</sup> sens machine sur longueur
<b>Lourd</b> <sup>1,2</sup>	90 à 104,9 g/m <sup>2</sup> sens machine sur longueur	90 à 104,9 g/m <sup>2</sup> sens machine sur longueur	90 à 104,9 g/m <sup>2</sup> sens machine sur longueur	90 à 104,9 g/m <sup>2</sup> sens machine sur longueur
<b>Bristol</b> <sup>1,2</sup>	105 à 176 g/m <sup>2</sup> sens machine sur longueur	105 à 176 g/m <sup>2</sup> sens machine sur longueur	105 à 176 g/m <sup>2</sup> sens machine sur longueur	105 à 176 g/m <sup>2</sup> sens machine sur longueur

<sup>1</sup> Les types de papier doivent être définis de manière à correspondre aux grammages de papier pris en charge par l'imprimante.

<sup>2</sup> Le papier dont le grammage est compris entre 60 et 105 g/m<sup>2</sup> sens machine sur longueur prend en charge les impressions recto verso. L'impression recto verso ne prend pas en charge les bostols, les transparents, les enveloppes et les étiquettes.

<sup>3</sup> Pour le papier dont la qualité du grammage est comprise entre 60 et 176 g/m<sup>2</sup>, il est conseillé d'utiliser des fibres sens machine sur longueur.

<sup>4</sup> Les transparents de Lexmark (réf. 12A8240 et 12A8241) sont pris en charge par le tiroir 250 feuilles, le chargeur manuel et le chargeur multifonction.

<sup>5</sup> Les zones sensibles à la pression doivent pénétrer en premier dans l'imprimante.

<sup>6</sup> Le grammage maximal du papier 100 % coton est de 90 g/m<sup>2</sup>.

<sup>7</sup> Les enveloppes de grammage 105 g/m<sup>2</sup> ne doivent pas contenir plus de 25 % de coton.

Type de papier	Tiroir 250 feuilles	Tiroir 550 feuilles optionnel	Chargeur multi-fonction	Chargeur manuel
<b>Papier glacé</b>	<b>Livre</b> : de 88 à 176 g/m <sup>2</sup> sens machine sur longueur <b>Couverture</b> : de 162 à 176 g/m <sup>2</sup> sens machine sur longueur	<b>Livre</b> : de 88 à 176 g/m <sup>2</sup> sens machine sur longueur <b>Couverture</b> : de 162 à 176 g/m <sup>2</sup> sens machine sur longueur	<b>Livre</b> : de 88 à 176 g/m <sup>2</sup> sens machine sur longueur <b>Couverture</b> : de 162 à 176 g/m <sup>2</sup> sens machine sur longueur	<b>Livre</b> : de 88 à 176 g/m <sup>2</sup> sens machine sur longueur <b>Couverture</b> : de 162 à 176 g/m <sup>2</sup> sens machine sur longueur
<b>Bristol : maximum (sens machine sur longueur)<sup>3</sup></b>	<b>Index Bristol</b> : 120 g/m <sup>2</sup> <b>Etiquette</b> : 120 g/m <sup>2</sup> <b>Couverture</b> : 135 g/m <sup>2</sup>	<b>Index Bristol</b> : 120 g/m <sup>2</sup> <b>Etiquette</b> : 120 g/m <sup>2</sup> <b>Couverture</b> : 135 g/m <sup>2</sup>	<b>Index Bristol</b> : 120 g/m <sup>2</sup> <b>Etiquette</b> : 120 g/m <sup>2</sup> <b>Couverture</b> : 135 g/m <sup>2</sup>	<b>Index Bristol</b> : 120 g/m <sup>2</sup> <b>Etiquette</b> : 120 g/m <sup>2</sup> <b>Couverture</b> : 135 g/m <sup>2</sup>
<b>Bristol : maximum (sens machine sur largeur)<sup>1</sup></b>	<b>Index Bristol</b> : 163 g/m <sup>2</sup> <b>Etiquette</b> : 163 g/m <sup>2</sup> <b>Couverture</b> : 176 g/m <sup>2</sup>	<b>Index Bristol</b> : 163 g/m <sup>2</sup> <b>Etiquette</b> : 163 g/m <sup>2</sup> <b>Couverture</b> : 176 g/m <sup>2</sup>	<b>Index Bristol</b> : 163 g/m <sup>2</sup> <b>Etiquette</b> : 163 g/m <sup>2</sup> <b>Couverture</b> : 176 g/m <sup>2</sup>	<b>Index Bristol</b> : 163 g/m <sup>2</sup> <b>Etiquette</b> : 163 g/m <sup>2</sup> <b>Couverture</b> : 176 g/m <sup>2</sup>
<b>Transparents<sup>4</sup></b>	170 à 180 g/m <sup>2</sup>	N/A	170 à 180 g/m <sup>2</sup>	170 à 180 g/m <sup>2</sup>
<b>Étiquettes : maximum<sup>5</sup></b>	<b>Papier</b> : 131 g/m <sup>2</sup>			
<b>Enveloppes<sup>6,7</sup></b>	<b>X</b>	<b>X</b>	60 à 105 g/m <sup>2</sup> sens machine sur longueur	60 à 105 g/m <sup>2</sup> sens machine sur longueur

<sup>1</sup> Les types de papier doivent être définis de manière à correspondre aux grammages de papier pris en charge par l'imprimante.

<sup>2</sup> Le papier dont le grammage est compris entre 60 et 105 g/m<sup>2</sup> sens machine sur longueur prend en charge les impressions recto verso. L'impression recto verso ne prend pas en charge les bostols, les transparents, les enveloppes et les étiquettes.

<sup>3</sup> Pour le papier dont la qualité du grammage est comprise entre 60 et 176 g/m<sup>2</sup>, il est conseillé d'utiliser des fibres sens machine sur longueur.

<sup>4</sup> Les transparents de Lexmark (réf. 12A8240 et 12A8241) sont pris en charge par le tiroir 250 feuilles, le chargeur manuel et le chargeur multifonction.

<sup>5</sup> Les zones sensibles à la pression doivent pénétrer en premier dans l'imprimante.

<sup>6</sup> Le grammage maximal du papier 100 % coton est de 90 g/m<sup>2</sup>.

<sup>7</sup> Les enveloppes de grammage 105 g/m<sup>2</sup> ne doivent pas contenir plus de 25 % de coton.

# Capacités des supports

## Capacités d'alimentation

### Remarques :

- Le modèle de votre imprimante peut être équipé d'un double bac 650 feuilles, qui se compose d'un tiroir 550 feuilles et d'un chargeur multifonction intégré 100 feuilles. Le tiroir 550 feuilles, qui fait partie du double bac 650 feuilles, prend en charge le même papier que le tiroir 550 feuilles optionnel. Le chargeur multifonction intégré prend en charge des formats, types et grammages de papier différents.
- Le tiroir 550 feuilles optionnel n'est pas disponible pour tous les modèles d'imprimantes.

Type de papier	Tiroir 250 feuilles	Tiroir 550 feuilles optionnel	Tiroir multifonction
<b>Papier</b>	250 feuilles <sup>1</sup>	550 feuilles <sup>1</sup>	100 feuilles <sup>1</sup>
<b>Étiquettes</b>	100 <sup>2</sup>	200 <sup>2</sup>	50 <sup>2</sup>
<b>Transparents</b>	50	<b>X</b>	50
<b>Enveloppes</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	10
<b>Autre</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	Quantités variables <sup>3</sup>

<sup>1</sup> Basé sur du papier de 75 g/m<sup>2</sup>.  
<sup>2</sup> La capacité varie en fonction du type des étiquettes.  
<sup>3</sup> La capacité varie selon le grammage et le type de papier.

## Capacité de sortie

Type de papier	Réceptacle standard <sup>1</sup>
Papier	100 feuilles <sup>2</sup>

<sup>1</sup> La capacité varie en fonction des spécificités du support et de l'environnement de fonctionnement de l'imprimante.  
<sup>2</sup> Basé sur du papier de 75 g/m<sup>2</sup>.

# Impression

Ce chapitre traite de l'impression, des rapports d'imprimante ainsi que de l'annulation des travaux. Le choix ainsi que la gestion du papier et des supports spéciaux peuvent affecter la fiabilité de l'impression des documents. Pour plus d'informations, consultez les rubriques « Réduction des risques de bourrages » et « Stockage des supports d'impression ».

## Impression d'un document

- 1 Chargez du papier dans un tiroir ou un chargeur.
- 2 Dans le menu Papier du panneau de commandes de l'imprimante, définissez les paramètres Type de papier et Format de papier de manière à ce qu'ils correspondent au papier chargé.
- 3 Effectuez l'une des opérations suivantes :

### Utilisateurs Windows

- a Lorsqu'un document est ouvert, cliquez sur **Fichier → Imprimer**.
- b Cliquez sur **Propriétés, Préférences, Options, ou Configuration**, puis réglez les paramètres de façon appropriée.

**Remarque :** pour imprimer à un format ou sur un type de papier spécifique, réglez les paramètres de format et type de papier de manière à ce qu'ils correspondent au papier chargé ou sélectionnez le tiroir ou le chargeur approprié.

- c Cliquez sur **OK**, puis sur **Imprimer**.

### Utilisateurs Macintosh

- a Personnalisez les paramètres de la boîte de dialogue de mise en page si nécessaire :
  - 1 Lorsqu'un document est ouvert, choisissez **Fichier > Format d'impression**.
  - 2 Choisissez le format de papier ou créez un format personnalisé correspondant au papier chargé.
  - 3 Cliquez sur **OK**.
- b Personnalisez les paramètres de la boîte de dialogue Imprimer si nécessaire.
  - 1 Lorsqu'un document est ouvert, choisissez **Fichier > Imprimer**.  
si nécessaire, cliquez sur le triangle pour afficher des options supplémentaires.
  - 2 A partir de la boîte de dialogue Imprimer et des menus contextuels, réglez les paramètres de façon appropriée.



**Remarque :** pour imprimer sur un type de papier spécifique, réglez les paramètres de type de papier de manière à ce qu'ils correspondent au papier chargé ou sélectionnez le tiroir ou le chargeur approprié.
  - 3 Cliquez sur **Imprimer**.



**Attention — Dommages potentiels :** lorsqu'une impression est en cours, ne touchez pas l'arbre métallique dans la zone où l'imprimante éjecte le papier vers le réceptacle de sortie standard.

# Impression sur des supports spéciaux

## Conseils sur l'utilisation du papier à en-tête

L'orientation de la page est importante lorsque vous imprimez sur du papier à en-tête. Reportez-vous au tableau suivant pour déterminer le sens dans lequel charger le papier à en-tête :

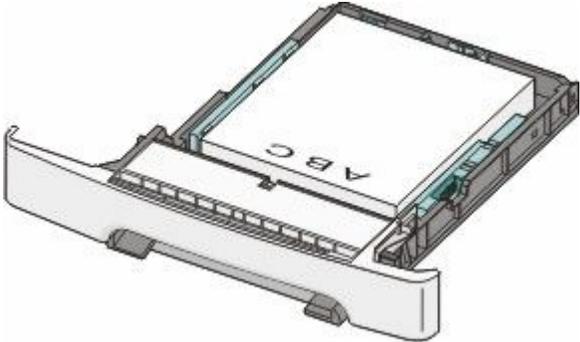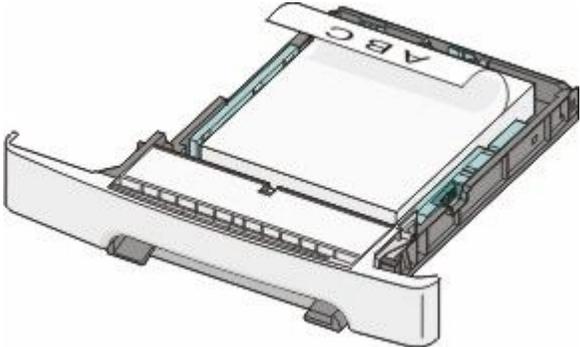Source d'alimentation ou processus	Face à imprimer et orientation du papier
<ul style="list-style-type: none"><li>• Tiroir 250 feuilles standard</li><li>• Tiroir 550 feuilles optionnel</li><li>• Impression recto (sur une face) à partir des tiroirs</li></ul>	<p>La face imprimée du papier à en-tête doit être placée vers le haut. Le bord supérieur de la feuille qui contient l'en-tête doit être placé à l'avant du tiroir.</p> 
<p>Impression recto verso (sur les deux faces) à partir des tiroirs</p>	<p>La face imprimée du papier à en-tête doit être placée vers le bas. Le bord supérieur de la feuille qui contient l'en-tête doit être placé à l'arrière du tiroir.</p> 
<p><b>Remarque :</b> consultez le fabricant ou le revendeur pour déterminer si le papier à en-tête préimprimé que vous avez choisi est adapté aux imprimantes laser.</p>	

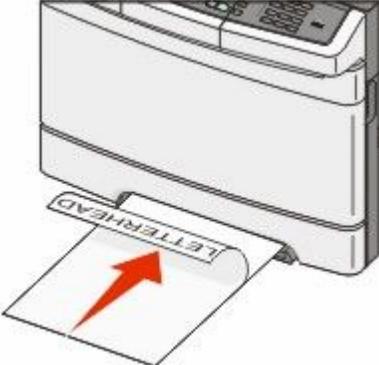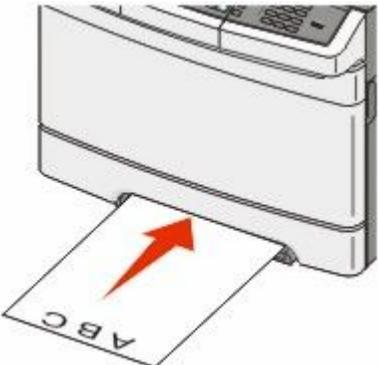Source d'alimentation ou processus	Face à imprimer et orientation du papier
Chargeur manuel (impression recto) Chargeur multifonction	<p>La face préimprimée du papier à en-tête doit être placée vers le bas. Le bord supérieur de la feuille qui contient l'en-tête doit entrer en premier dans le chargeur manuel.</p> 
Chargeur manuel (impression recto verso) Chargeur multifonction	<p>La face préimprimée du papier à en-tête doit être placée vers le haut. Le bord supérieur de la feuille qui contient l'en-tête doit entrer en dernier dans le chargeur manuel.</p> 
<p><b>Remarque :</b> consultez le fabricant ou le revendeur pour déterminer si le papier à en-tête préimprimé que vous avez choisi est adapté aux imprimantes laser.</p>	

## Conseils sur l'utilisation des transparents

Imprimez toujours un échantillon sur les transparents que vous prévoyez d'utiliser avant d'en commander en grande quantité.

Lorsque vous imprimez sur des transparents :

- Chargez les transparents à partir d'un tiroir 250 feuilles, d'un chargeur manuel ou d'un chargeur multifonction optionnel.
- Utilisez des transparents spécialement conçus pour les imprimantes laser. Pour savoir si les transparents peuvent supporter des températures de 200 °C sans fondre, se décolorer, se décaler ou libérer des émanations dangereuses, consultez le fabricant ou le revendeur.
- Pour éviter tout problème de qualité d'impression, ne laissez pas de traces de doigts sur les transparents.
- Avant de charger les transparents, ventilez la pile pour éviter que les feuilles collent les unes aux autres.
- Nous vous recommandons d'utiliser les transparents au format Lettre US (réf. 12A8240) et les transparents au format A4 (réf. 12A8241) de Lexmark.

## Conseils sur l'utilisation des enveloppes

Imprimez toujours un échantillon sur les enveloppes que vous prévoyez d'utiliser avant d'en commander en grande quantité.

Lorsque vous imprimez sur des enveloppes :

- Chargez les enveloppes dans le chargeur manuel ou dans le chargeur multifonction optionnel.
- Définissez l'option Type de papier sur Enveloppe, puis sélectionnez la taille de l'enveloppe.
- Utilisez des enveloppes spécialement conçues pour les imprimantes laser. Pour savoir si les enveloppes peuvent supporter des températures de 200 °C sans coller, se froisser, se recourber de manière excessive ou libérer des émanations dangereuses, consultez le fabricant ou le revendeur.
- Pour obtenir un niveau de performance optimal, utilisez des enveloppes de 60 g/m<sup>2</sup>. Utilisez des enveloppes de 105 g/m<sup>2</sup> à condition que leur contenu en coton n'excède pas 25 %. Les enveloppes contenant 100 % de coton ne doivent pas dépasser 90 g/m<sup>2</sup>.
- Utilisez uniquement des enveloppes neuves.
- Pour obtenir des performances optimales et réduire le risque de bourrages, n'utilisez pas d'enveloppes qui :
  - sont trop recourbées ou tordues,
  - adhèrent les unes aux autres ou sont endommagées d'une manière quelconque,
  - contiennent des fenêtres, des trous, des perforations, des zones découpées ou du gaufrage,
  - sont dotées d'agrafes, de liens ou d'attache-papier en métal,
  - s'assemblent,
  - sont préaffranchies,
  - présentent une bande adhésive exposée lorsque le rabat est en position scellée ou fermée,
  - présentent des coins pliés,
  - présentent une finition grossière, irrégulière ou vergée.
- Réglez les guides de largeur afin qu'ils correspondent à la largeur des enveloppes.

**Remarque :** un taux d'humidité important (supérieur à 60 %) associé à une température d'impression élevée risque d'entraîner le collage ou le froissement des enveloppes.

## Conseils sur l'utilisation des étiquettes en papier

Imprimez toujours un échantillon sur les étiquettes que vous prévoyez d'utiliser avant d'en commander en grande quantité.

**Remarque :** utilisez uniquement des étiquettes en papier.

Lorsque vous imprimez sur des étiquettes :

- A partir de Mark Vision Professional, du logiciel de l'imprimante ou du panneau de commandes, définissez l'option Type de papier sur Étiquettes.
- Utilisez uniquement des feuilles d'étiquettes aux formats Lettre US, A4 ou Légal US.
- Utilisez des étiquettes spécialement conçues pour les imprimantes laser. Consultez le fabricant ou le revendeur, pour savoir si :
  - Les étiquettes peuvent supporter des températures allant jusqu'à 200 °C sans se coller, se froisser, se recourber de manière excessive ou libérer des émanations dangereuses.
  - Les parties adhésives, la face (support d'impression) et les revêtements des étiquettes peuvent supporter une pression de 25 psi sans suinter, se décoller sur les bords ou libérer des émanations dangereuses.
- N'utilisez pas d'étiquettes avec un support lisse.

- Utilisez des feuilles d'étiquettes complètes. En effet, les étiquettes des feuilles partiellement utilisées risquent de se décoller pendant l'impression et d'entraîner un bourrage. Les feuilles partiellement utilisées salissent également votre imprimante et votre cartouche avec de l'adhésif, annulant ainsi leur garantie respective.
- N'utilisez pas d'étiquettes dont l'adhésif est apparent.
- N'imprimez pas à moins de 1 mm du bord de l'étiquette, des perforations ou entre les découpes de l'étiquette.
- Assurez-vous que le revêtement adhésif ne recouvre pas l'intégralité de la feuille. Le revêtement de zone de l'adhésif doit être situé à 1 mm minimum des bords. L'adhésif salit votre imprimante et peut entraîner l'annulation de votre garantie.
- S'il n'est pas possible d'appliquer un revêtement de zone sur l'adhésif, une bande de 1,6 mm doit être détachée le long du bord d'entraînement. Veillez à utiliser de l'adhésif qui ne suinte pas.
- L'orientation Portrait est conseillée, en particulier si vous imprimez des codes à barres.

## Conseils sur l'utilisation des bostols

Le bostol est un support spécial, épais et monocouche. Ses caractéristiques très variables, telles que sa teneur en eau, son épaisseur et sa texture, peuvent considérablement affecter la qualité d'impression. Imprimez toujours un échantillon sur le bostol que vous prévoyez d'utiliser avant d'en acheter en grande quantité.

Lorsque vous imprimez sur des bostols :

- A partir de Mark Vision Professional, du logiciel de l'imprimante ou du panneau de commandes de l'imprimante :
  - 1** Définissez l'option Type de papier sur Bostol
  - 2** Définissez l'option Grammage du papier sur Grammage bostol
  - 3** Définissez l'option Grammage bostol sur Normal ou Lourd.
- Sachez que la préimpression, la perforation et le pliage peuvent affecter de manière significative la qualité de l'impression et entraîner des problèmes de gestion ou de bourrage des supports.
- Pour savoir si le papier bostol peut supporter des températures allant jusqu'à 200° C sans libérer d'émanations dangereuses, consultez le fabricant ou le revendeur.
- N'utilisez pas de bostol préimprimé fabriqué avec des produits chimiques susceptibles de contaminer l'imprimante. La préimpression introduit des composants semi-liquides et volatils dans l'imprimante.
- Lorsque cela est possible, nous vous recommandons d'utiliser du bostol sans machine sur largeur.

# Impression à partir d'un lecteur Flash


Un port USB se trouve sur le panneau de commandes de l'imprimante. Insérez un lecteur Flash pour imprimer les types de fichier pris en charge.

## Remarques :

- Lorsqu'un lecteur Flash USB est inséré dans l'imprimante, celle-ci peut uniquement numériser vers le lecteur Flash ou imprimer des fichiers provenant du lecteur Flash. Toutes les autres fonctions de l'imprimante sont indisponibles.
- Avant d'imprimer un fichier .pdf crypté, saisissez le mot de passe du fichier depuis le panneau de commandes de l'imprimante.
- Vous ne pouvez pas imprimer des fichiers si vous ne disposez pas des autorisations nécessaires d'impression.

Pour imprimer depuis un lecteur Flash :

- 1 Assurez-vous que l'imprimante est sous tension et que le message **Prêt** ou **Occupé** s'affiche.
- 2 Insérez un lecteur Flash dans le port USB.

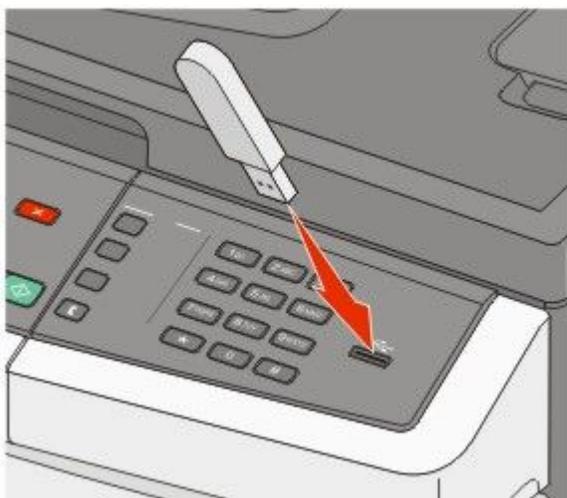

## Remarques :

- Si vous insérez le lecteur Flash alors que l'imprimante nécessite une intervention (en cas de bouchage, par exemple), il risque d'être ignoré.
  - Si vous insérez le lecteur Flash alors que l'imprimante est en cours d'impression, le message **Occupé** s'affiche. Une fois le traitement des autres travaux terminés, vous pouvez avoir besoin d'afficher la liste des travaux suspendus pour imprimer des documents à partir du lecteur Flash.
- 3 Appuyez sur la flèche jusqu'à ce que le document que vous souhaitez imprimer s'affiche, puis appuyez sur .
- Remarque :** les dossiers du lecteur Flash apparaissent avec un signe + devant le dossier (par exemple, + documents). Un type d'extension est ajouté au nom des fichiers, par exemple : .jpg.
- 4 Appuyez sur  pour imprimer une seule copie ou saisissez le nombre de copies à l'aide du pavé numérique, puis appuyez sur  pour lancer le travail d'impression.

**Remarque :** ne retirez pas le lecteur Flash du port USB avant que l'impression du document ne soit terminée.

# Lecteurs Flash et types de fichiers pris en charge

Lecteur Flash	Type de fichier
<ul style="list-style-type: none"><li>Lexar JumpDrive 2.0</li><li>Pro (256 Mo, 512 Mo ou 1 Go) ou</li><li>SanDisk Cruzer Mini (256 Mo, 512 Mo ou 1 Go)</li></ul> <p><b>Remarques :</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Les lecteurs Flash USB à grande vitesse doivent prendre en charge la norme pleine vitesse. Les lecteurs uniquement compatibles avec les fonctionnalités USB à faible vitesse ne sont pas pris en charge.</li><li>Les lecteurs Flash USB doivent prendre en charge le système de fichiers FAT (<i>File Allocation Tables</i>). Les lecteurs formatés avec NTFS (<i>New Technology File System</i>) ou n'importe quel autre système de fichiers ne sont pas pris en charge.</li></ul>	<p>Documents :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>.pdf</li><li>.pcx</li><li>.xps</li><li>.dcx</li></ul> <p>Images :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>.gif</li><li>.JPEG</li><li>.bmp</li><li>.TIFF</li><li>.png</li></ul>


## Impression de photos à partir d'un appareil photo numérique compatible PictBridge

Vous pouvez brancher un appareil photo numérique compatible PictBridge sur votre imprimante et utiliser les boutons de l'appareil photo pour sélectionner et imprimer des photos.

**1** Insérez une extrémité du câble USB dans votre appareil photo.

**Remarque :** utilisez uniquement le câble USB fourni avec votre appareil photo.

**2** Insérez l'autre extrémité du câble USB dans le port USB qui se trouve sur la face avant de l'imprimante.

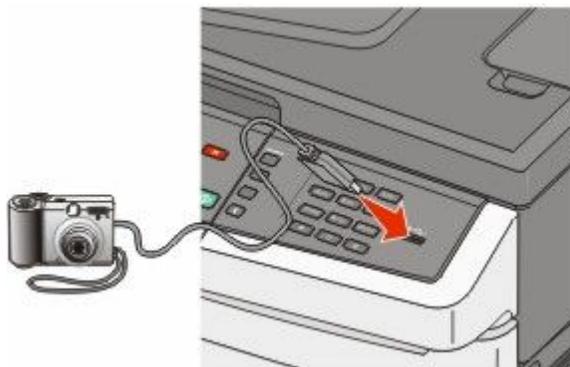

### Remarques :

- Vérifiez que l'appareil photo numérique compatible PictBridge est défini sur le mode USB approprié. Pour plus d'informations, reportez-vous à la documentation fournie avec l'appareil photo.
- Si la connexion PictBridge est terminée, un message de confirmation s'affiche sur l'écran de l'imprimante.

**3** Suivez les instructions de l'appareil photo pour sélectionner et imprimer des photos.

**Remarque :** si l'imprimante est hors tension alors que l'appareil photo est connecté, vous devez déconnecter, puis reconnecter l'appareil photo.

# Impression de pages d'informations

Pour plus d'informations sur l'impression de ces pages, reportez-vous à « Impression des pages de paramètres de menus », page 34 et « Impression d'une page de configuration réseau », page 34.

## Impression de la liste des échantillons de polices

Pour imprimer des échantillons de toutes les polices disponibles sur l'imprimante, procédez comme suit :

- 1 Assurez-vous que l'imprimante est sous tension et que **Prêt** s'affiche.
- 2 Depuis le panneau de commandes de l'imprimante, appuyez sur .
- 3 Appuyez sur les flèches jusqu'à ce que **Rapports** s'affiche, puis appuyez sur .
- 4 Appuyez sur les flèches jusqu'à ce que **Imprimer polices** s'affiche, puis appuyez sur .
- 5 Appuyez sur les flèches jusqu'à ce que **Polices PCL**, **Polices PostScript** ou **Polices PPDS** s'affiche, puis appuyez sur .

Une fois la liste des échantillons de polices imprimée, **Prêt** s'affiche à l'écran.

## Impression d'une liste des répertoires

La liste des répertoires indique toutes les ressources stockées dans la mémoire flash ou sur le disque dur.

- 1 Assurez-vous que l'imprimante est sous tension et que **Prêt** s'affiche.
- 2 Sur le panneau de commandes de l'imprimante, appuyez sur .
- 3 Appuyez sur les flèches jusqu'à ce que **Rapports** s'affiche, puis appuyez sur .
- 4 Appuyez sur les flèches jusqu'à ce que **Imprimer répertoire** s'affiche, puis appuyez sur .

Une fois la liste des répertoires imprimée, **Prêt** s'affiche à l'écran.

## Impression des pages de test de qualité d'impression

L'impression de ces pages permet de déterminer les problèmes de qualité d'impression.

- 1 Mettez l'imprimante hors tension.
- 2 Maintenez la flèche de droite et  enfoncés pendant que vous mettez l'imprimante sous tension.
- 3 Une fois que les points apparaissent, relâchez les boutons et attendez que le message **MENU CONFIG.** s'affiche.
- 4 Appuyez sur les flèches jusqu'à ce que **PRINT\_QUAL\_TXT** s'affiche, puis appuyez sur .

Les pages de test de qualité d'impression s'impriment.

- 5 Appuyez sur les flèches jusqu'à ce que **Quitter le menu Configuration** s'affiche, puis appuyez sur .

**Réinitialisation de l'imprimante** s'affiche brièvement, suivi du message **Prêt**.

# Annulation d'un travail d'impression

## Annulation d'un travail d'impression depuis le panneau de commandes de l'imprimante

- 1 Appuyez sur .  
Arrêt . . . s'affiche, suivi du message **Annuler le travail**.
- 2 Appuyez sur .  
**Annulation** s'affiche.

## Annulation d'un travail d'impression depuis l'ordinateur

Pour annuler un travail d'impression, effectuez l'une des opérations suivantes :

### Utilisateurs Windows

- 1 Cliquez sur , ou cliquez sur **Démarrer**, puis sur **Exécuter**.
- 2 Dans le champ Démarrer la recherche ou Exécuter, saisissez **control printers** (gestion des imprimantes).
- 3 Appuyez sur **Entrée** ou cliquez sur **OK**.  
Le dossier Imprimantes et télécopieurs s'affiche.
- 4 Cliquez deux fois sur cette icône.
- 5 Sélectionnez le travail à annuler.
- 6 Sur le clavier, appuyez sur **Suppr**.

Depuis la barre des tâches Windows :

Lorsque vous envoyez un travail à l'impression, une petite icône représentant une imprimante apparaît dans l'angle droit de la barre des tâches.

- 1 Cliquez deux fois sur cette icône.  
La liste des travaux d'impression s'affiche dans la fenêtre de l'imprimante.
- 2 Sélectionnez le travail à annuler.
- 3 Sur le clavier, appuyez sur **Suppr**.

### Utilisateurs Macintosh



Sous Mac OS X version 10.5 ou une version ultérieure :

- 1 Dans le menu Pomme, sélectionnez **Préférences système**.
- 2 Cliquez sur **Imprimantes et télécopieurs**, puis cliquez deux fois sur l'icône de l'imprimante.
- 3 Dans la fenêtre de l'imprimante, sélectionnez le travail à annuler.
- 4 Dans la barre d'icônes située en haut de la fenêtre, cliquez sur l'icône **Supprimer**.

Sous Mac OS X version 10.4 et les versions précédentes :

- 1** Dans le menu Aller, sélectionnez **Applications**.
- 2** Cliquez deux fois sur **Utilitaires**, puis sur **Centre d'impression** ou sur **Utilitaire de configuration d'imprimante**.
- 3** Cliquez deux fois sur cette icône.
- 4** Dans la fenêtre de l'imprimante, sélectionnez le travail à annuler.
- 5** Dans la barre d'icônes située en haut de la fenêtre, cliquez sur l'icône **Supprimer**.

# Copie

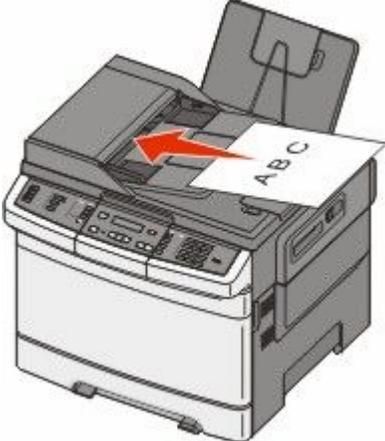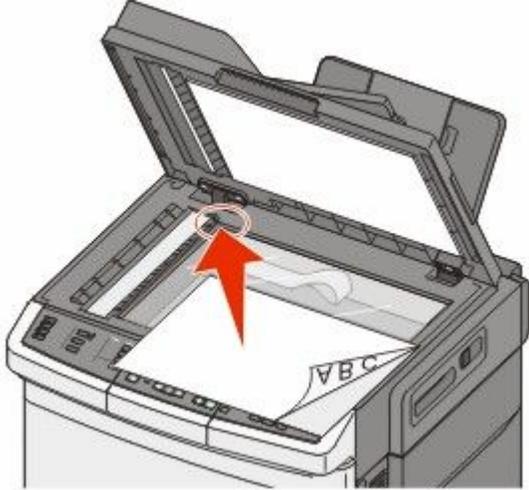DAA	Vitre du scanner
 <p>Utilisez le DAA pour les documents de plusieurs pages.</p>	 <p>Utilisez la vitre du scanner pour les pages seules, les petits éléments (comme les cartes postales ou les photos), les transparents, le papier photo ou les supports fins (tels que les coupures de magazine).</p>

## Faire des copies

### Réalisation d'une copie rapide

- 1 Chargez un document d'origine face imprimée vers le haut, bord court en premier dans le dispositif d'alimentation automatique ou face imprimée vers le bas sur la vitre du scanner.

**Remarque :** ne chargez pas de cartes postales, de photos, d'images trop petites, de transparents, de photos papier ou de supports trop fins (tels qu'une coupure de magazine) dans le dispositif d'alimentation automatique. Placez ces éléments sur la vitre du scanner.

- 2 Si vous chargez un document dans le dispositif d'alimentation automatique, ajustez les guide-papier.
- 3 Sur le panneau de commandes de l'imprimante, appuyez sur  pour obtenir une copie en noir et blanc ou sur  pour obtenir une copie en couleur.

**Remarque :** si un profil Lexmark™ Document Solutions Suite (LDSS) a été installé, il se peut que vous receviez une erreur lorsque vous tentez de réaliser une copie. Contactez votre agent du support technique pour y accéder.

- 4 Si vous avez placé votre document sur la vitre du scanner et que vous souhaitez copier d'autres pages, placez la page suivante sur la vitre du scanner, puis appuyez sur **1** sur le pavé numérique. Sinon, appuyez sur **2** sur le pavé numérique.

## Copie à l'aide du DAA

1 Chargez le document d'origine face imprimée vers le haut, bord court en premier dans le dispositif d'alimentation automatique.

**Remarque :** ne chargez pas de cartes postales, de photos, d'images trop petites, de transparents, de photos papier ou de supports trop fins (tels qu'une coupure de magazine) dans le dispositif d'alimentation automatique. Placez ces éléments sur la vitre du scanner.

2 Ajustez les guide-papier.

3 Sur le panneau de commandes de l'imprimante, appuyez sur le bouton **Copier** ou utilisez le pavé numérique pour indiquer le nombre de copies.

4 Personnalisez les paramètres de copie.

5 Sur le panneau de commandes de l'imprimante, appuyez sur  pour obtenir une copie en noir et blanc ou sur  pour obtenir une copie en couleur.

## Copie à l'aide de la vitre du scanner

1 Posez un document sur la vitre du scanner dans le coin supérieur gauche.

2 Sur le panneau de commandes de l'imprimante, appuyez sur le bouton **Copier** ou utilisez le pavé numérique pour indiquer le nombre de copies.

3 Personnalisez les paramètres de copie.

4 Sur le panneau de commandes de l'imprimante, appuyez sur  pour obtenir une copie en noir et blanc ou sur  pour obtenir une copie en couleur.

5 Placez le document suivant sur la vitre du scanner, puis appuyez sur **1** sur le pavé numérique. Sinon, appuyez sur **2** sur le pavé numérique.

## Copie de photos

1 Posez la photo sur la vitre du scanner face imprimée vers le bas, dans le coin supérieur gauche.

2 Sur le panneau de commandes de l'imprimante, appuyez sur le bouton **Copier**.

3 Appuyez sur le bouton **Contenu** jusqu'à ce que le voyant en regard de **Photo** s'allume.

4 Personnalisez les paramètres de copie.

5 Sur le panneau de commandes de l'imprimante, appuyez sur  pour obtenir une copie en noir et blanc ou sur  pour obtenir une copie en couleur.

6 Placez le document suivant sur la vitre du scanner, puis appuyez sur **1** sur le pavé numérique. Sinon, appuyez sur **2** sur le pavé numérique.

# Copie sur des supports spéciaux

## Copie vers des transparents

**1** Chargez un document d'origine face imprimée vers le haut, bord court en premier dans le dispositif d'alimentation automatique ou face imprimée vers le bas sur la vitre du scanner.

**Remarque :** ne chargez pas de cartes postales, de photos, d'images trop petites, de transparents, de photos papier ou de supports trop fins (tels qu'une coupure de magazine) dans le dispositif d'alimentation automatique. Placez ces éléments sur la vitre du scanner.

**2** Si vous chargez un document dans le dispositif d'alimentation automatique, ajustez les guide-papier.

**3** Sur le panneau de commandes de l'imprimante, appuyez sur le bouton **Copier**.

**4** Dans la zone de copie, appuyez sur le bouton **Options**.

**5** Appuyez sur les flèches jusqu'à ce que **Alimentation** s'affiche, puis appuyez sur .

**6** Appuyez sur les flèches jusqu'à ce que le tiroir ou la source d'alimentation contenant les transparents s'affiche, puis appuyez sur .

**7** Personnalisez les paramètres de copie.

**8** Appuyez sur  pour obtenir une copie en noir et blanc ou sur  pour obtenir une copie en couleur.

**9** Si vous avez placé votre document sur la vitre du scanner et que vous souhaitez copier d'autres pages, placez la page suivante sur la vitre du scanner, puis appuyez sur **1** sur le pavé numérique. Sinon, appuyez sur **2** sur le pavé numérique.

## Copie vers du papier à en-tête

**1** Chargez un document d'origine face imprimée vers le haut, bord court en premier dans le dispositif d'alimentation automatique ou face imprimée vers le bas sur la vitre du scanner.

**Remarque :** ne chargez pas de cartes postales, de photos, d'images trop petites, de transparents, de photos papier ou de supports trop fins (tels qu'une coupure de magazine) dans le dispositif d'alimentation automatique. Placez ces éléments sur la vitre du scanner.

**2** Si vous chargez un document dans le dispositif d'alimentation automatique, ajustez les guide-papier.

**3** Sur le panneau de commandes de l'imprimante, appuyez sur le bouton **Copier**.

**4** Dans la zone de copie, appuyez sur le bouton **Options**.

**5** Appuyez sur les flèches jusqu'à ce que **Alimentation** s'affiche, puis appuyez sur .

**6** Appuyez sur les flèches jusqu'à ce que le tiroir ou la source d'alimentation contenant le papier à en-tête s'affiche, puis appuyez sur .

**7** Personnalisez les paramètres de copie.

**8** Appuyez sur  pour obtenir une copie en noir et blanc ou sur  pour obtenir une copie en couleur.

**9** Si vous avez placé votre document sur la vitre du scanner et que vous souhaitez copier d'autres pages, placez la page suivante sur la vitre du scanner, puis appuyez sur **1** sur le pavé numérique. Sinon, appuyez sur **2** sur le pavé numérique.

# Personnalisation des paramètres de copie

## Copie avec changement de taille

- 1 Chargez un document d'origine face imprimée vers le haut, bord court en premier dans le dispositif d'alimentation automatique ou face imprimée vers le bas sur la vitre du scanner.  
**Remarque :** ne chargez pas de cartes postales, de photos, d'images trop petites, de transparents, de photos papier ou de supports trop fins (tels qu'une coupure de magazine) dans le dispositif d'alimentation automatique. Placez ces éléments sur la vitre du scanner.
- 2 Si vous chargez un document dans le dispositif d'alimentation automatique, ajustez les guide-papier.
- 3 Sur le panneau de commandes de l'imprimante, appuyez sur le bouton **Copier**.
- 4 Dans la zone de copie, appuyez sur le bouton **Options**.  
**Format d'origine** s'affiche.
- 5 Appuyez sur .
- 6 Appuyez sur les flèches jusqu'à ce que le format du document d'origine s'affiche, puis appuyez sur .
- 7 Appuyez sur les flèches jusqu'à ce que **Alimentation** s'affiche, puis appuyez sur .
- 8 Appuyez sur les flèches jusqu'à ce que le tiroir ou la source d'alimentation contenant le format sur lequel réaliser la copie s'affiche, puis appuyez sur .
- Remarque :** si vous sélectionnez une taille différente du format d'origine, l'imprimante redimensionnera automatiquement la copie.
- 9 Personnalisez les paramètres de copie.
- 10 Appuyez sur  pour obtenir une copie en noir et blanc ou sur  pour obtenir une copie en couleur.
- 11 Si vous avez placé votre document sur la vitre du scanner et que vous souhaitez copier d'autres pages, placez la page suivante sur la vitre du scanner, puis appuyez sur **1** sur le pavé numérique. Sinon, appuyez sur **2** sur le pavé numérique.
- 12 Appuyez sur  pour revenir à l'état **Prêt**.

## Copie avec sélection du tiroir pour le papier

Lorsque vous faites une copie, vous pouvez sélectionner le tiroir qui contient le papier de votre choix. Par exemple, si le chargeur multifonction contient un papier spécial sur lequel vous souhaitez effectuer des copies :

- 1 Chargez un document d'origine face imprimée vers le haut, bord court en premier dans le dispositif d'alimentation automatique ou face imprimée vers le bas sur la vitre du scanner.  
**Remarque :** ne chargez pas de cartes postales, de photos, d'images trop petites, de transparents, de photos papier ou de supports trop fins (tels qu'une coupure de magazine) dans le dispositif d'alimentation automatique. Placez ces éléments sur la vitre du scanner.
- 2 Si vous chargez un document dans le dispositif d'alimentation automatique, ajustez les guide-papier.
- 3 Sur le panneau de commandes de l'imprimante, appuyez sur le bouton **Copier**.
- 4 Dans la zone de copie, appuyez sur le bouton **Options**.
- 5 Appuyez sur les flèches jusqu'à ce que **Alimentation** s'affiche, puis appuyez sur .

- 6 Appuyez sur les flèches jusqu'à ce que le tiroir ou la source d'alimentation contenant le support sur lequel réaliser la copie s'affiche, puis appuyez sur .
- 7 Personnalisez les paramètres de copie.
- 8 Appuyez sur  pour obtenir une copie en noir et blanc ou sur  pour obtenir une copie en couleur.
- 9 Si vous avez placé votre document sur la vitre du scanner et que vous souhaitez copier d'autres pages, placez la page suivante sur la vitre du scanner, puis appuyez sur **1** sur le pavé numérique. Sinon, appuyez sur **2** sur le pavé numérique.
- 10 Appuyez sur  pour revenir à l'état **Prêt**.

## Copie sur les deux faces du papier (recto verso)

**Remarque :** la fonction recto verso n'est pas disponible sur certains modèles d'imprimantes.

- 1 Chargez un document d'origine face imprimée vers le haut, bord court en premier dans le dispositif d'alimentation automatique ou face imprimée vers le bas sur la vitre du scanner.

**Remarque :** ne chargez pas de cartes postales, de photos, d'images trop petites, de transparents, de photos papier ou de supports trop fins (tels qu'une coupure de magazine) dans le dispositif d'alimentation automatique. Placez ces éléments sur la vitre du scanner.

- 2 Si vous chargez un document dans le dispositif d'alimentation automatique, ajustez les guide-papier.
- 3 Sur le panneau de commandes de l'imprimante, appuyez sur le bouton **Copier**.
- 4 Appuyez sur le bouton **Recto verso/sur les 2 faces**.
- 5 Appuyez sur les flèches jusqu'à ce que **Recto sur recto/verso** s'affiche, puis appuyez sur .  
Recto représente les faces du document d'origine et recto/verso, les faces de la copie. Par exemple, sélectionnez Recto sur recto/verso si vous avez des originaux en recto seul et que vous désirez obtenir des copies recto verso.
- 6 Appuyez sur  pour obtenir une copie en noir et blanc ou sur  pour obtenir une copie en couleur.
- 7 Si vous avez placé votre document sur la vitre du scanner et que vous souhaitez copier d'autres pages, placez la page suivante sur la vitre du scanner, puis appuyez sur **1** sur le pavé numérique. Sinon, appuyez sur **2** sur le pavé numérique.

## Réduction ou agrandissement de copies

Les copies peuvent être réduites jusqu'à 25 % par rapport au format du document d'origine ou agrandies jusqu'à 400 %. Par défaut, le paramètre Mettre à l'échelle est défini sur Auto. Si vous le laissez tel quel, le contenu de votre document d'origine sera mis à l'échelle pour s'ajuster au format du papier sur lequel la copie est effectuée.

Pour réduire ou agrandir une copie :

- 1 Chargez un document d'origine face imprimée vers le haut, bord court en premier dans le dispositif d'alimentation automatique ou face imprimée vers le bas sur la vitre du scanner.  
**Remarque :** ne chargez pas de cartes postales, de photos, d'images trop petites, de transparents, de photos papier ou de supports trop fins (tels qu'une coupure de magazine) dans le dispositif d'alimentation automatique. Placez ces éléments sur la vitre du scanner.
- 2 Si vous chargez un document dans le dispositif d'alimentation automatique, ajustez les guide-papier.
- 3 Sur le panneau de commandes de l'imprimante, appuyez sur le bouton **Copier**.

- 4 Appuyez sur la touche **Mettre à l'échelle**.
- 5 Appuyez sur les flèches jusqu'à ce que l'option de mise à l'échelle souhaitée s'affiche, puis appuyez sur .  
Si vous avez sélectionné Personnalisé, procédez comme suit :
  - a Appuyez sur les flèches pour augmenter ou réduire la taille ou entrez un nombre compris entre 25 et 400 à l'aide du pavé numérique.
  - b Appuyez sur .
- 6 Appuyez sur  pour obtenir une copie en noir et blanc ou sur  pour obtenir une copie en couleur.
- 7 Si vous avez placé votre document sur la vitre du scanner et que vous souhaitez copier d'autres pages, placez la page suivante sur la vitre du scanner, puis appuyez sur **1** sur le pavé numérique. Sinon, appuyez sur **2** sur le pavé numérique.

## Eclaircir ou obscurcir une copie

- 1 Chargez un document d'origine face imprimée vers le haut, bord court en premier dans le dispositif d'alimentation automatique ou face imprimée vers le bas sur la vitre du scanner.  
**Remarque :** ne chargez pas de cartes postales, de photos, d'images trop petites, de transparents, de photos papier ou de supports trop fins (tels qu'une coupure de magazine) dans le dispositif d'alimentation automatique. Placez ces éléments sur la vitre du scanner.
- 2 Si vous chargez un document dans le dispositif d'alimentation automatique, ajustez les guide-papier.
- 3 Sur le panneau de commandes de l'imprimante, appuyez sur le bouton **Copier**.
- 4 Appuyez sur le bouton **Intensité**.
- 5 Appuyez sur les flèches pour éclaircir ou obscurcir la copie.
- 6 Appuyez sur .
- 7 Appuyez sur  pour obtenir une copie en noir et blanc ou sur  pour obtenir une copie en couleur.
- 8 Si vous avez placé votre document sur la vitre du scanner et que vous souhaitez copier d'autres pages, placez la page suivante sur la vitre du scanner, puis appuyez sur **1** sur le pavé numérique. Sinon, appuyez sur **2** sur le pavé numérique.

## Réglage de la qualité de la copie

- 1 Chargez un document d'origine face imprimée vers le haut, bord court en premier dans le dispositif d'alimentation automatique ou face imprimée vers le bas sur la vitre du scanner.  
**Remarque :** ne chargez pas de cartes postales, de photos, d'images trop petites, de transparents, de photos papier ou de supports trop fins (tels qu'une coupure de magazine) dans le dispositif d'alimentation automatique. Placez ces éléments sur la vitre du scanner.
- 2 Si vous chargez un document dans le dispositif d'alimentation automatique, ajustez les guide-papier.
- 3 Depuis le panneau de commandes de l'imprimante, appuyez sur le bouton **Copier**.
- 4 Appuyez sur le bouton **Contenu** jusqu'à ce que le voyant en regard du paramètre représentant le mieux ce que vous copiez s'allume :
  - **Texte** : à utiliser lorsque les documents d'origine comprennent essentiellement du texte ou des illustrations.
  - **Texte/Photo** : à utiliser quand les documents d'origine associent du texte et des graphiques ou images.


- **Photo** : à utiliser lorsque le document d'origine est une photographie de haute qualité ou une impression à jet d'encre

- Appuyez sur  pour obtenir une copie en noir et blanc ou sur  pour obtenir une copie en couleur.
- Si vous avez placé votre document sur la vitre du scanner et que vous souhaitez copier d'autres pages, placez la page suivante sur la vitre du scanner, puis appuyez sur **1** sur le pavé numérique. Sinon, appuyez sur **2** sur le pavé numérique.
- Appuyez sur  pour revenir à l'état **Prêt**.

## Assemblage des copies

Si vous réalisez plusieurs copies d'un document, vous pouvez choisir d'imprimer chaque copie en tant qu'ensemble (copie assemblée) ou d'imprimer les copies en tant que groupes de pages (copies non assemblées).

### Assemblées

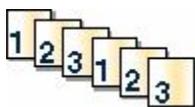

### Non assemblées



Par défaut, l'assemblage est activé. Si vous ne souhaitez pas assembler vos copies, désactivez l'option d'assemblage.

Pour désactiver l'assemblage :

- Chargez un document d'origine face imprimée vers le haut, bord court en premier dans le dispositif d'alimentation automatique ou face imprimée vers le bas sur la vitre du scanner.
 

**Remarque** : ne chargez pas de cartes postales, de photos, d'images trop petites, de transparents, de photos papier ou de supports trop fins (tels qu'une coupure de magazine) dans le dispositif d'alimentation automatique. Placez ces éléments sur la vitre du scanner.
- Si vous chargez un document dans le dispositif d'alimentation automatique, ajustez les guide-papier.
- Depuis le panneau de commandes de l'imprimante, appuyez sur le bouton **Copier**.
- Dans la zone de copie, appuyez sur le bouton **Options**.
- Appuyez sur les flèches jusqu'à ce que **Assembler** s'affiche, puis appuyez sur .
- Appuyez sur les flèches jusqu'à ce que **Off [1, 1, 1, 2, 2, 2]** s'affiche, puis appuyez sur .
- Appuyez sur  pour obtenir une copie en noir et blanc ou sur  pour obtenir une copie en couleur.
- Si vous avez placé votre document sur la vitre du scanner et que vous souhaitez copier d'autres pages, placez la page suivante sur la vitre du scanner, puis appuyez sur **1** sur le clavier numérique. Sinon, appuyez sur **2** sur le clavier numérique.

## Insertion de séparateurs entre les copies

- Saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse de votre navigateur Web.
 

**Remarque** : si vous ne connaissez pas l'adresse IP de l'imprimante, imprimez une page de configuration réseau et identifiez l'adresse IP dans la section TCP/IP.
- Cliquez sur **Paramètres**.
- Cliquez sur **Paramètres de copie**.

#### 4 Cliquez sur **Séparateurs**.

**Remarque :** pour que des feuilles soient insérées entre les copies, l'assemblage doit être activé. Dans le cas contraire, les séparateurs seront ajoutés à la fin du travail d'impression.

#### 5 Sélectionnez l'une des options suivantes :

- Entre pages
- Entre copies
- Entre travaux

#### 6 Cliquez sur **Envoyer**.

## Copie de plusieurs pages sur une feuille

Pour économiser du papier, vous pouvez copier 2 ou 4 pages d'un document de plusieurs pages sur une seule feuille de papier.

### Remarques :

- Le format de papier doit être le suivant : Lettre US, Légal US, A4 ou JIS B5.
- La taille de la copie doit être définie sur 100 %.

#### 1 Chargez un document d'origine face imprimée vers le haut, bord court en premier dans le dispositif d'alimentation automatique ou face imprimée vers le bas sur la vitre du scanner.

**Remarque :** ne chargez pas de cartes postales, de photos, d'images trop petites, de transparents, de photos papier ou de supports trop fins (tels qu'une coupure de magazine) dans le dispositif d'alimentation automatique. Placez ces éléments sur la vitre du scanner.

#### 2 Si vous chargez un document dans le dispositif d'alimentation automatique, ajustez les guide-papier.

#### 3 Sur le panneau de commandes de l'imprimante, appuyez sur le bouton **Copier**.

#### 4 Dans la zone de copie, appuyez sur le bouton **Options**.

#### 5 Appuyez sur les flèches jusqu'à ce que **Economie papier** s'affiche, puis appuyez sur .

#### 6 Sélectionnez la sortie désirée.

Par exemple, si vous avez quatre documents d'origine en orientation Portrait à copier sur une seule face d'une même feuille, arrêtez-vous lorsque **4 sur 1 Portrait** s'affiche et appuyez sur .

#### 7 Appuyez sur pour obtenir une copie en noir et blanc ou sur pour obtenir une copie en couleur.

#### 8 Si vous avez placé votre document sur la vitre du scanner et que vous souhaitez copier d'autres pages, placez la page suivante sur la vitre du scanner, puis appuyez sur **1** sur le pavé numérique. Sinon, appuyez sur **2** sur le pavé numérique.

# Annulation d'une copie

Un travail de copie peut être annulé lorsque le document se trouve dans le dispositif d'alimentation automatique, sur la vitre du scanner ou lorsque le document est en cours d'impression. Pour annuler un travail de copie :

1 Depuis le panneau de commandes de l'imprimante, appuyez sur .

**Arrêt** s'affiche, suivi du message **Annuler le travail**.

2 Appuyez sur  pour annuler le travail.

**Remarque** : si vous souhaitez poursuivre ce travail, appuyez sur  pour continuer le processus de copie.



**Annulation** s'affiche.

L'imprimante efface toutes les pages qui se trouvent dans le dispositif d'alimentation automatique ou dans l'imprimante, puis annule le travail. Une fois le travail annulé, l'écran de copie apparaît.

# Amélioration de la qualité de copie

Question	Conseil
Quand dois-je utiliser le mode Texte ?	<ul style="list-style-type: none"><li>• Utilisez le mode Texte lorsque vous souhaitez avant tout préserver le texte et que les images du document sont secondaires.</li><li>• Le mode Texte est recommandé pour les reçus, les formulaires au carbone et les documents qui ne contiennent que du texte ou des illustrations très précises.</li></ul>
Quand dois-je utiliser le mode Texte/Photo ?	<ul style="list-style-type: none"><li>• Utilisez le mode Texte/Photo pour copier un document contenant et du texte et des images.</li><li>• Ce mode est recommandé pour les articles d'une revue, les graphiques et les brochures.</li></ul>
Quand dois-je utiliser le mode Photographie ?	Utilisez le mode Photographie lorsque le document est une photo haute qualité ou un tirage jet d'encre.

# Envoi d'un courrier électronique

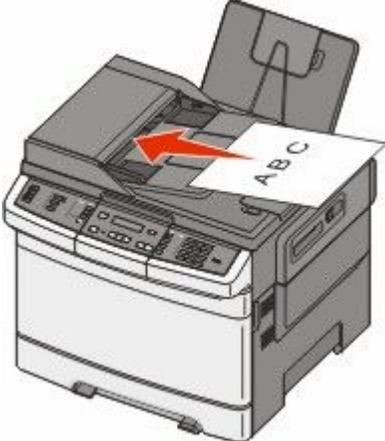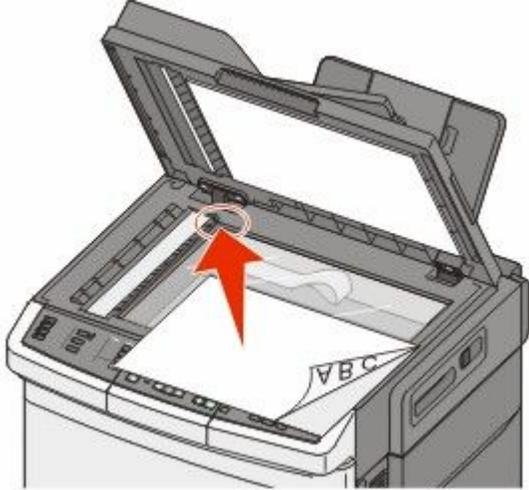DAA	Vitre du scanner
 <p>Utilisez le DAA pour les documents de plusieurs pages.</p>	 <p>Utilisez la vitre du scanner pour les pages seules, les petits éléments (comme les cartes postales ou les photos), les transparents, le papier photo ou les supports fins (tels que les coupures de magazine).</p>

Vous pouvez utiliser l'imprimante pour envoyer des documents numérisés par courrier électronique à un ou plusieurs destinataires. Il existe trois manières d'écrire et d'envoyer un courrier électronique à partir de l'imprimante. Vous pouvez saisir l'adresse électronique, utiliser un numéro de raccourci ou utiliser le carnet d'adresses.

## Préparation de l'envoi d'un courrier électronique

### Configuration de la fonction de courrier électronique

Pour pouvoir utiliser l'option de courrier électronique, vous devez l'activer dans les paramètres de l'imprimante et disposer d'une adresse IP ou d'une adresse de passerelle valide. Pour configurer la fonction de courrier électronique :

**1** Saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse de votre navigateur Web.

**Remarque :** si vous ne connaissez pas l'adresse IP de l'imprimante, imprimez une page de configuration réseau et identifiez l'adresse IP dans la section TCP/IP.

**2** Cliquez sur **Paramètres**.

**3** Cliquez sur **Paramètres de courrier électronique/FTP**.

**4** Cliquez sur **Configuration du serveur de messagerie**.

**5** Modifiez les paramètres de courrier électronique comme nécessaire.

**6** Cliquez sur **Envoyer**.

## Configuration du carnet d'adresses

1 Saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse de votre navigateur Web.

**Remarque :** si vous ne connaissez pas l'adresse IP de l'imprimante, imprimez une page de configuration réseau et identifiez l'adresse IP dans la section TCP/IP.

2 Cliquez sur **Paramètres**.

3 Cliquez sur **Paramètres de courrier électronique/FTP**.

4 Cliquez sur **Gérer les raccourcis des courriers électroniques**.

5 Modifiez les paramètres de courrier électronique de façon appropriée.

6 Cliquez sur **Envoyer**.

## Création d'un raccourci de messagerie à l'aide du serveur Web incorporé

1 Saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse de votre navigateur Web.

**Remarque :** si vous ne connaissez pas l'adresse IP de l'imprimante, imprimez une page de configuration réseau et identifiez l'adresse IP dans la section TCP/IP.

2 Cliquez sur **Paramètres**.

3 Cliquez sur **Gestion des destinations**.

**Remarque :** vous devrez peut-être entrer un mot de passe. Si vous n'avez pas d'ID utilisateur ni de mot de passe, demandez-en au personnel de l'assistance technique.

4 Cliquez sur **Config. destinations des courriers électroniques**.

5 Tapez un nom unique pour le destinataire, puis saisissez son adresse électronique.

**Remarque :** si vous saisissez plusieurs adresses, séparez chacune d'elles à l'aide d'une virgule (,).

6 Sélectionnez les paramètres de numérisation (Format, Contenu, Couleur et Résolution).

7 Entrez un numéro de raccourci et cliquez sur **Ajouter**.

Si vous entrez un numéro déjà utilisé, vous êtes invité à en sélectionner un autre.

## Envoi d'un document par courrier électronique

### Envoi d'un courrier électronique à l'aide du pavé numérique

1 Chargez un document d'origine face imprimée vers le haut, bord court en premier dans le dispositif d'alimentation automatique ou face imprimée vers le bas sur la vitre du scanner.

**Remarque :** ne chargez pas de cartes postales, de photos, d'images trop petites, de transparents, de photos papier ou de supports trop fins (tels qu'une coupure de magazine) dans le dispositif d'alimentation automatique. Placez ces éléments sur la vitre du scanner.

2 Si vous chargez un document dans le dispositif d'alimentation automatique, ajustez les guide-papier.

- 3 Depuis le panneau de commandes de l'imprimante, appuyez sur **Numériser/Courrier électronique**.  
**Numérisation vers courrier électronique** s'affiche.
- 4 Appuyez sur .  
**Recherche** ou **Entrée manuelle** s'affiche.  
**Remarque** : si le carnet d'adresses est vide, **Entrée manuelle** s'affiche.
- 5 Appuyez sur  pour parcourir le carnet d'adresses ou sur les flèches jusqu'à ce que **Manuel** s'affiche. Appuyez ensuite sur  pour sélectionner ou entrer une adresse électronique.

## Utilisation du carnet d'adresses

- a Après avoir sélectionné **Recherche** sur le panneau de commandes de l'imprimante, appuyez sur les flèches jusqu'à ce que l'adresse souhaitée s'affiche, puis sur .
- b Appuyez sur **1** pour rechercher une autre adresse ou sur **2** pour terminer la recherche.  
Après avoir appuyé sur **2**, **Appuyer sur Démarrer pour commencer** s'affiche.
- c Appuyez sur  pour envoyer une copie en noir et blanc uniquement ou sur  pour envoyer une copie couleur.

## Entrée manuelle d'une adresse électronique

Après avoir sélectionné **Manuel** sur le panneau de commandes de l'imprimante, **Nom de l'entrée** s'affiche sur la première ligne tandis qu'une ligne vierge apparaît avec un curseur clignotant sur la deuxième ligne.

- a Appuyez sur le bouton du pavé numérique correspondant à la lettre ou au chiffre souhaité. Lorsque vous appuyez une première fois sur un bouton, le chiffre correspondant s'affiche. Lorsque vous appuyez de nouveau sur ce bouton, l'une des lettres correspondantes s'affiche.
- b Appuyez sur la flèche vers la droite pour passer à l'espace suivant ou patientez quelques secondes pour que le curseur passe à l'espace suivant.
- c Une fois l'adresse électronique entrée, appuyez sur .  
**Autre adresse ? 1=Oui 2=Non** s'affiche.
- d Appuyez sur **1** pour entrer une autre adresse ou sur **2** pour terminer la saisie de l'adresse.  
Après avoir appuyé sur **2**, **Appuyer sur Démarrer pour commencer** s'affiche.
- e Appuyez sur  pour envoyer une copie en noir et blanc uniquement ou sur  pour envoyer une copie couleur.

## Envoi d'un courrier électronique à l'aide d'un numéro de raccourci

- 1 Chargez un document d'origine face imprimée vers le haut, bord court en premier dans le dispositif d'alimentation automatique ou face imprimée vers le bas sur la vitre du scanner.  
**Remarque** : ne chargez pas de cartes postales, de photos, d'images trop petites, de transparents, de photos papier ou de supports trop fins (tels qu'une coupure de magazine) dans le dispositif d'alimentation automatique. Placez ces éléments sur la vitre du scanner.
- 2 Si vous chargez un document dans le dispositif d'alimentation automatique, ajustez les guide-papier.
- 3 Depuis le panneau de commandes de l'imprimante, appuyez sur **Numériser/Courrier électronique**.  
**Numérisation vers courrier électronique** s'affiche.

- 4 Appuyez sur .  
**Recherche** s'affiche.  
**Remarque** : si le carnet d'adresses est vide, **Entrée manuelle** s'affiche.
- 5 Appuyez sur , puis entrez le numéro de raccourci du destinataire.
- 6 Appuyez sur **1** pour entrer un autre raccourci ou sur **2** pour terminer la saisie du raccourci.  
Après avoir appuyé sur **2**, **Appuyer sur Démarrer pour commencer** s'affiche.
- 7 Appuyez sur  pour envoyer un courrier électronique en noir et blanc uniquement ou sur  pour envoyer un courrier électronique en couleur.

## Envoi d'un courrier électronique à l'aide du carnet d'adresses

- 1 Chargez un document d'origine face imprimée vers le haut, bord court en premier dans le dispositif d'alimentation automatique ou face imprimée vers le bas sur la vitre du scanner.  
**Remarque** : ne chargez pas de cartes postales, de photos, d'images trop petites, de transparents, de photos papier ou de supports trop fins (tels qu'une coupure de magazine) dans le dispositif d'alimentation automatique. Placez ces éléments sur la vitre du scanner.
- 2 Si vous chargez un document dans le dispositif d'alimentation automatique, ajustez les guide-papier.
- 3 Depuis le panneau de commandes de l'imprimante, appuyez sur **Numériser/Courrier électronique**.  
**Numérisation vers courrier électronique** s'affiche.
- 4 Appuyez sur .  
**Recherche** s'affiche.  
**Remarque** : si le carnet d'adresses est vide, **Entrée manuelle** s'affiche.
- 5 Appuyez sur  pour parcourir le carnet d'adresses.
- 6 Appuyez sur les flèches jusqu'à ce que l'adresse souhaitée s'affiche, puis appuyez sur .
- 7 Appuyez sur **1** pour rechercher une autre adresse ou sur **2** pour terminer la recherche.  
Après avoir appuyé sur **2**, **Appuyer sur Démarrer pour commencer** s'affiche.
- 8 Appuyez sur  pour envoyer une copie en noir et blanc uniquement ou sur  pour envoyer une copie couleur.



## Annulation d'un courrier électronique

Un courrier électronique peut être annulé lorsque le document se trouve dans le dispositif d'alimentation automatique ou sur la vitre du scanner. Pour annuler un courrier électronique :

- 1 Depuis le panneau de commandes de l'imprimante, appuyez sur .  
**Arrêt** s'affiche, suivi du message **Annuler le travail**.
- 2 Appuyez sur  pour annuler le travail.  
**Remarque** : si vous souhaitez poursuivre le travail, appuyez sur  pour reprendre la numérisation du courrier électronique.  
**Annulation** s'affiche.

L'imprimante efface toutes les pages qui se trouvent dans le dispositif d'alimentation automatique, puis annule le travail. Une fois le travail annulé, l'écran de copie apparaît.

# Envoi d'une télécopie

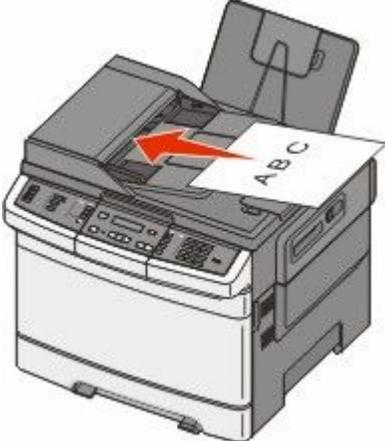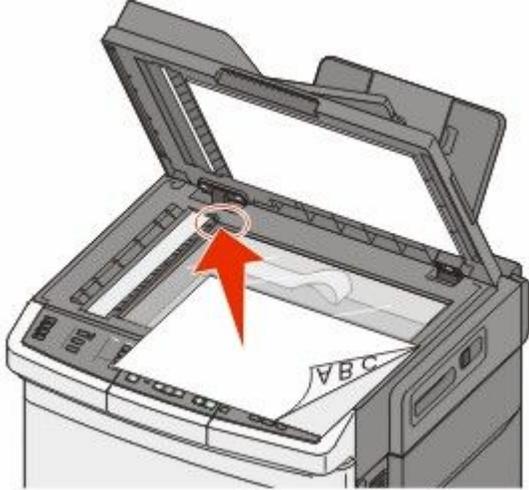
DAA	Vitre du scanner
 <p>Utilisez le DAA pour les documents de plusieurs pages.</p>	 <p>Utilisez la vitre du scanner pour les pages seules, les petits éléments (comme les cartes postales ou les photos), les transparents, le papier photo ou les supports fins (tels que les coupures de magazine).</p>

## Tenir l'imprimante prête à envoyer des télécopies

Les méthodes de connexion suivantes peuvent ne pas s'appliquer à tous les pays ou régions.

**⚠ MISE EN GARDE—RISQUE D'ELECTROCUTION :** n'utilisez pas la fonction Télécopie et ne configurez pas cet appareil durant un orage. De même, n'effectuez aucun branchement électrique ou câblé (cordon d'alimentation ou téléphonique) dans ces conditions.

**Attention — Dommages potentiels :** lors des opérations d'envoi ou de réception d'une télécopie, ne touchez pas aux câbles ni à la zone de l'imprimante illustrée.

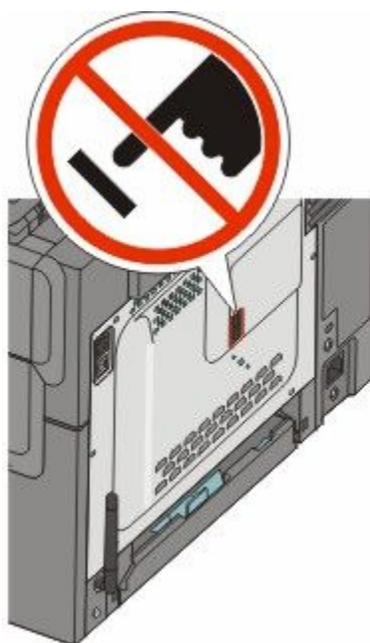

## Configuration initiale du télécopieur

De nombreux pays et régions exigent que les télécopies émises contiennent les informations suivantes dans la marge située en haut ou en bas de chaque page transmise ou sur la première page d'un document transmis : nom du poste (identification de l'entreprise, autre entité ou particulier envoyant le message) et numéro du poste (numéro de téléphone de la machine, entreprise, autre entité ou particulier ayant émis la télécopie).

Pour saisir les informations relatives à la configuration initiale de votre télécopieur, utilisez le panneau de commandes de l'imprimante ou votre navigateur afin d'accéder au serveur Web incorporé, puis ouvrez le menu Paramètres.

**Remarque :** si vous ne disposez pas d'un environnement TCP/IP, utilisez le panneau de commandes de l'imprimante pour entrer les informations relatives à la configuration de votre télécopieur.

## Utilisation du panneau de commandes de l'imprimante pour configurer le télécopieur

Lorsque l'imprimante est mise sous tension pour la première fois ou si elle est restée hors tension pendant une longue période, une série d'écrans de démarrage s'affichent. Si l'imprimante est équipée de la fonctionnalité de télécopie, les écrans suivants apparaissent :

Nom du poste

Numéro du poste

- 1** Lorsque **Nom du poste** s'affiche, entrez le nom qui figurera sur toutes les télécopies émises.
  - a** Appuyez sur le bouton du pavé numérique correspondant à la lettre ou au chiffre souhaité. Lorsque vous appuyez une première fois sur le bouton, le chiffre correspondant s'affiche. Lorsque vous appuyez de nouveau sur ce bouton, l'une des lettres correspondantes s'affiche.
  - b** Appuyez sur la flèche vers la droite pour passer à l'espace suivant ou patientez quelques secondes pour que le curseur passe à l'espace suivant.
- 2** Une fois le nom du poste entré, appuyez sur .  
L'écran Numéro du poste s'affiche.

- 3 Lorsque **Numéro du poste** s'affiche, saisissez le numéro de télécopie de l'imprimante.
  - a Appuyez sur le bouton du pavé numérique correspondant au chiffre souhaité.
  - b Appuyez sur la flèche vers la droite pour passer à l'espace suivant ou patientez quelques secondes pour que le curseur passe à l'espace suivant.
- 4 Une fois le numéro du poste entré, appuyez sur .

## Utilisation du serveur Web incorporé pour configurer le télécopieur

- 1 Saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse de votre navigateur Web.
 

**Remarque :** si vous ne connaissez pas l'adresse IP de l'imprimante, imprimez une page de configuration réseau et identifiez l'adresse IP dans la section TCP/IP.
- 2 Cliquez sur **Paramètres**.
- 3 Cliquez sur **Paramètres de télécopie**.
- 4 Cliquez sur **Configuration télécopie analogique**.
- 5 Cliquez à l'intérieur de la zone Nom du poste, puis saisissez le nom à utiliser pour toutes les émissions sur les télécopies.
- 6 Cliquez à l'intérieur de la zone Numéro du poste, puis saisissez le numéro du télécopieur.
- 7 Cliquez sur **Envoyer**.

## Choix de la connexion du télécopieur

Vous pouvez connecter l'imprimante à d'autres appareils tels qu'un téléphone, un répondeur ou un modem d'ordinateur. Reportez-vous au tableau suivant pour déterminer la meilleure façon de configurer l'imprimante.

### Remarques :

- L'imprimante est un appareil analogique qui fonctionne mieux lorsqu'il est connecté directement à une prise murale. D'autres appareils (téléphone ou répondeur) peuvent être connectés et fonctionner correctement via l'imprimante comme il est décrit dans les étapes de configuration.
- Si vous souhaitez utiliser une connexion numérique telle que RNIS, DSL ou ADSL, un appareil tiers (comme un filtre DSL) est alors requis. Contactez votre fournisseur DSL pour vous procurer un filtre DSL. Le filtre DSL élimine le signal numérique sur la ligne téléphonique susceptible d'affecter la capacité de l'imprimante à envoyer correctement des télécopies.
- Il n'est *pas* nécessaire de connecter l'imprimante à un ordinateur, mais il *faut* la connecter à une ligne téléphonique analogique pour envoyer et recevoir des télécopies.


Equipements et services en option	Configuration de la connexion au télécopieur
Connexion directe à la ligne téléphonique	Reportez-vous à « Connexion à une ligne téléphonique analogique », page 94.
Connexion à un service DSL ou ADSL	Reportez-vous à « Connexion à un service DSL », page 94.
Connexion à un commutateur téléphonique privé (PBX) ou à un système RNIS	Reportez-vous à « Connexion à un système PBX ou RNIS », page 95.
Service de sonnerie distincte	Reportez-vous à « Connexion à un service de sonnerie distincte », page 95.

Equipements et services en option	Configuration de la connexion au télécopieur
Connexion à une ligne téléphonique, à un téléphone et à un répondeur	Reportez-vous à « Connexion d'un téléphone ou d'un répondeur à la même ligne téléphonique », page 96.
Connexion via un adaptateur de votre zone	Reportez-vous à « Connexion à un adaptateur pour votre pays ou votre région », page 97.
Connexion à un ordinateur avec modem	Reportez-vous à « Connexion à un ordinateur avec modem », page 102.

## Connexion à une ligne téléphonique analogique

Si votre appareil de télécommunication utilise une ligne téléphonique de type RJ11 (Etats-Unis), suivez la procédure ci-après pour le raccorder :

- 1 Branchez une extrémité du câble téléphonique fourni avec l'imprimante sur le port LINE supérieur  situé à l'arrière de l'imprimante.
- 2 Branchez l'autre extrémité sur une prise téléphonique analogique murale activée.

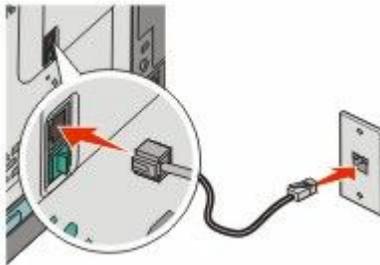


## Connexion à un service DSL

Si vous vous êtes abonné à un service DSL, contactez votre fournisseur DSL pour obtenir un filtre DSL et un cordon téléphonique, puis procédez comme suit pour connecter l'équipement :

- 1 Branchez une extrémité du câble téléphonique fourni avec l'imprimante sur le port LINE supérieur  situé à l'arrière de l'imprimante.
- 2 Branchez l'autre extrémité sur le filtre DSL.

**Remarque :** il se peut que votre filtre DSL soit différent de celui de l'illustration.

- 3 Branchez le câble du filtre DSL sur une prise téléphonique murale activée.

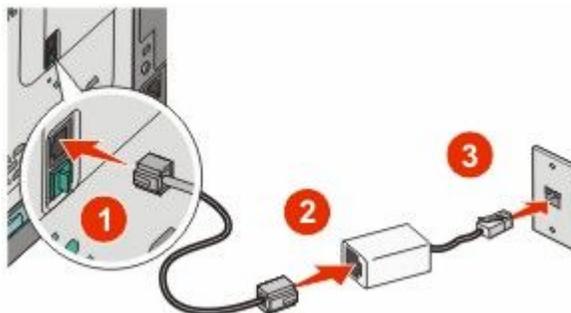

## Connexion à un système PBX ou RNIS

Si vous utilisez un convertisseur ou un adaptateur PBX (commutateur téléphonique privé) ou RNIS, suivez la procédure ci-après pour connecter votre équipement :

- 1 Branchez une extrémité du câble téléphonique fourni avec l'imprimante sur le port LINE supérieur  situé à l'arrière de l'imprimante.
- 2 Branchez l'autre extrémité sur le port utilisé pour la télécopie et le téléphone.


### Remarques :

- Assurez-vous que l'adaptateur est défini sur le type de commutateur utilisé dans votre région.
- Selon l'affectation du port RNIS, vous pouvez être amené à vous connecter à un port spécifique.
- Si vous utilisez un PBX, assurez-vous que la tonalité d'appel en attente ne fonctionne pas.
- Si vous utilisez un système PBX, saisissez le préfixe de la ligne extérieure avant de composer le numéro de télécopie.
- Pour plus d'informations sur l'utilisation d'un télécopieur avec un système PBX, consultez la documentation fournie avec votre système PBX.

## Connexion à un service de sonnerie distincte

Il se peut que votre opérateur téléphonique fournisse un service de sonnerie distincte. Un tel service vous permet de disposer de plusieurs numéros de téléphone sur une seule ligne, chaque numéro ayant une sonnerie différente. Ce système peut s'avérer utile pour distinguer les appels de télécopie des appels vocaux. Si vous êtes abonné à un service de sonnerie distincte, procédez comme suit pour connecter l'équipement :


- 1 Branchez une extrémité du câble téléphonique fourni avec l'imprimante sur le port LINE supérieur  situé à l'arrière de l'imprimante.
- 2 Branchez l'autre extrémité sur une prise téléphonique analogique murale active.

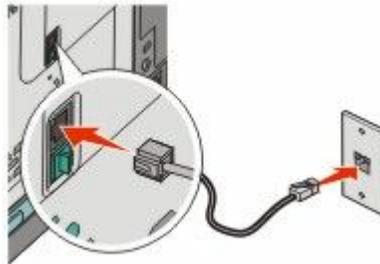



- 3 Modifiez le paramètre de sonnerie distincte afin qu'il corresponde au paramètre auquel vous souhaitez que l'imprimante réponde.
  - a Sur le panneau de commandes de l'imprimante, appuyez sur .
  - b Appuyez sur les flèches jusqu'à ce que **Paramètres** s'affiche, puis appuyez sur .
  - c Appuyez sur les flèches jusqu'à ce que **Paramètres de télécopie** s'affiche, puis appuyez sur .
  - d Appuyez sur les flèches jusqu'à ce que **Sonneries différentes** s'affiche, puis appuyez sur .
  - e Appuyez sur les flèches jusqu'à ce que la sonnerie souhaitée s'affiche, puis appuyez sur .

## Connexion d'un téléphone ou d'un répondeur à la même ligne téléphonique


- 1 Retirez la prise du port EXT inférieur , située à l'arrière de l'imprimante.

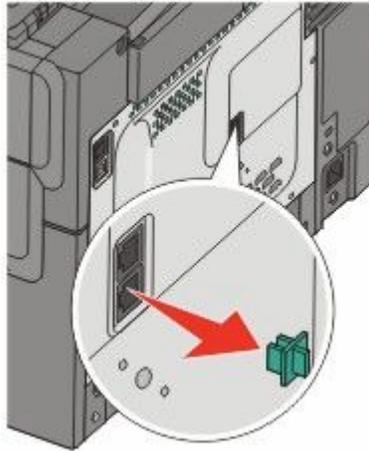

- 2 Connectez directement votre équipement de télécommunication au port EXT inférieur  situé à l'arrière de l'imprimante.

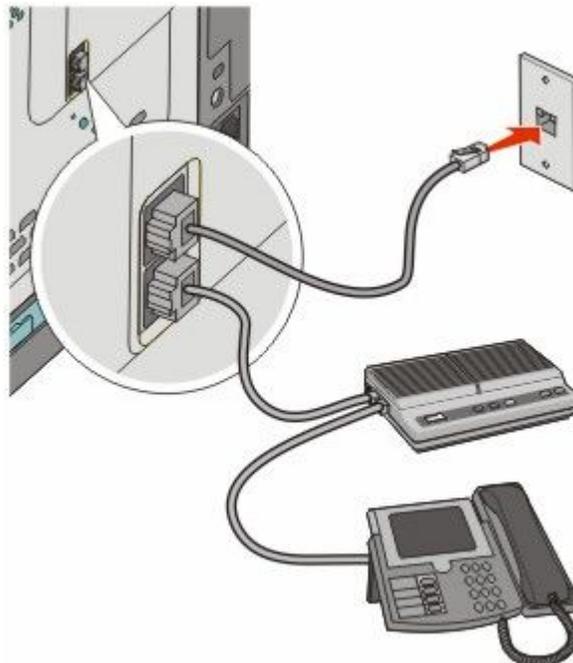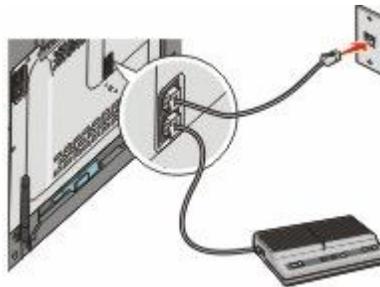

Envoi d'une télécopie

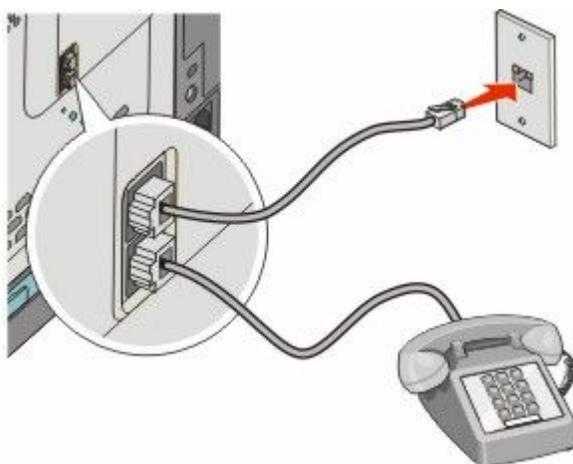

## Connexion à un adaptateur pour votre pays ou votre région

Les régions ou pays suivants requièrent un adaptateur spécial pour brancher le câble téléphonique sur la prise murale.


### Pays/région

- Autriche
- Chypre
- Danemark
- Finlande
- France
- Allemagne
- Irlande
- Italie
- Nouvelle-Zélande
- Pays-Bas
- Norvège
- Portugal
- Suède
- Suisse
- Royaume-Uni

### Pays ou régions autres que l'Allemagne

Pour certains pays ou régions, un adaptateur de ligne téléphonique est inclus dans la boîte. Utilisez-le pour raccorder un téléphone, un répondeur ou tout autre appareil de télécommunication à l'imprimante.


Dans le port EXT inférieur  de l'imprimante se trouve une prise qui est nécessaire au bon fonctionnement de l'adaptateur.

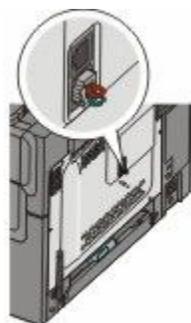


**Remarque :** ne retirez pas cette prise si vous disposez d'un système téléphonique en série ou si vous souhaitez brancher un téléphone ou un répondeur sur l'adaptateur. Si vous le faites, les autres appareils de télécommunication installés chez vous (par exemple, des téléphones ou des répondeurs) risquent de ne plus fonctionner.

- 1 Branchez une extrémité du câble téléphonique fourni avec l'imprimante sur le port LINE supérieur  situé à l'arrière de l'imprimante.
- 2 Branchez l'autre extrémité du câble téléphonique sur l'adaptateur, puis l'adaptateur sur la prise murale.

**Remarque :** il se peut que l'adaptateur téléphonique soit différent de celui illustré. Il conviendra à la prise de téléphone utilisée sur votre site.

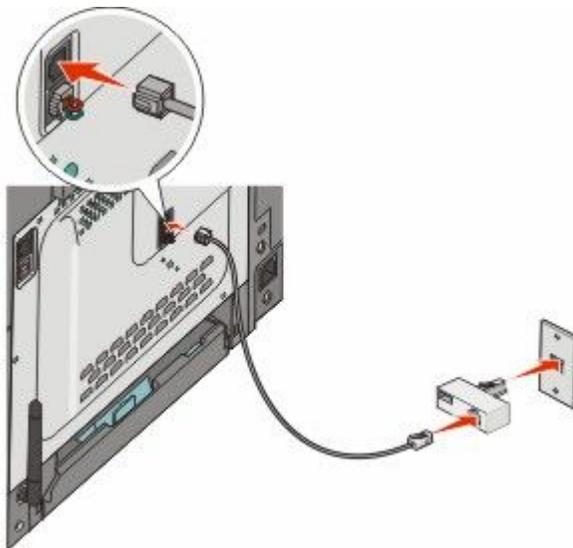


**3** Branchez le répondeur ou le téléphone sur l'adaptateur.

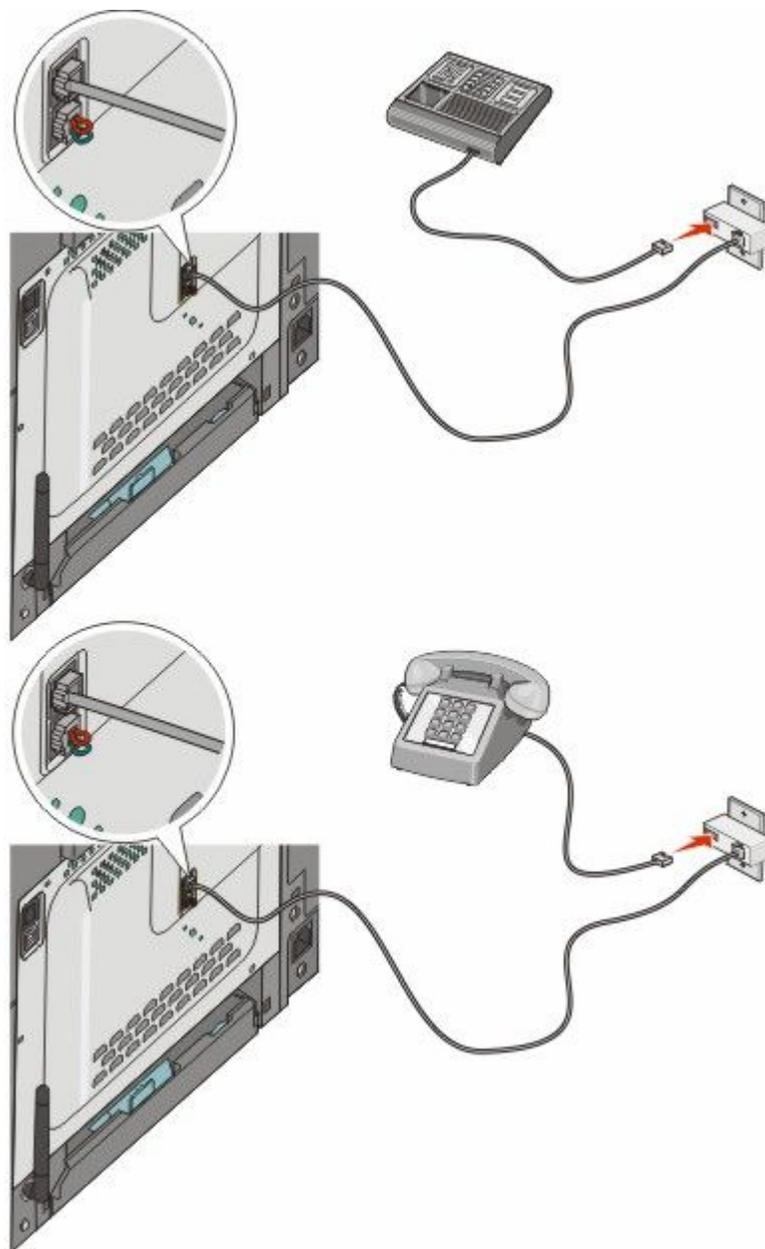

## Allemagne


Dans le port EXT inférieur  de l'imprimante se trouve une prise qui est nécessaire au bon fonctionnement du mode télécopie et des téléphones en aval.

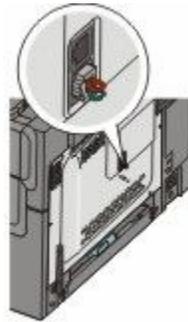


**Remarque :** ne retirez pas cette prise. Si vous le faites, les autres appareils de télécommunication installés chez vous (par exemple, des téléphones ou des répondeurs) risquent de ne plus fonctionner.

- 1** Branchez une extrémité du câble téléphonique fourni avec l'imprimante sur le port LINE supérieur  situé à l'arrière de l'imprimante.
- 2** Branchez l'autre extrémité du câble téléphonique sur l'adaptateur, puis l'adaptateur sur le connecteur N d'une prise téléphonique analogique murale activée.

**Remarque :** il se peut que l'adaptateur téléphonique soit différent de celui illustré. Il conviendra à la prise téléphonique utilisée sur votre site.

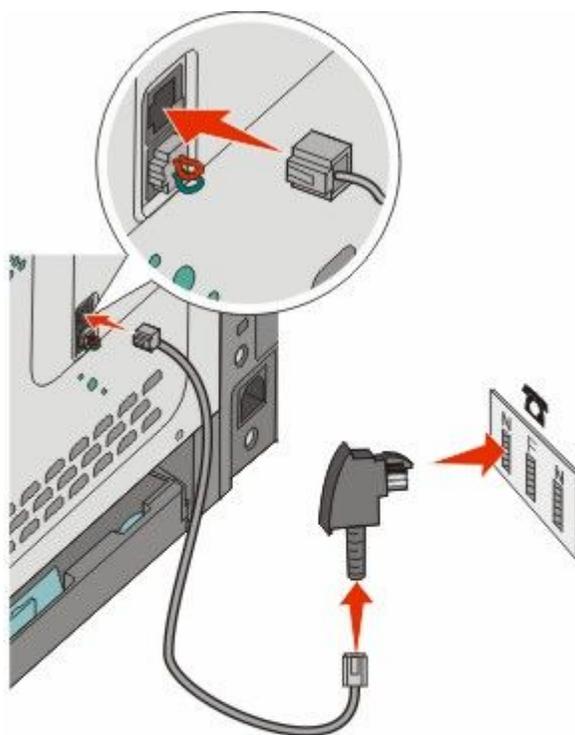


- 3** Si vous souhaitez utiliser la même ligne pour les télécopies et le téléphone, branchez un deuxième câble téléphonique (non fourni) entre le téléphone et le connecteur F de la prise téléphonique analogique murale activée.

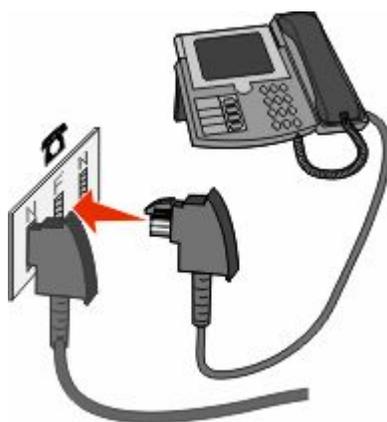

Envoi d'une télécopie

- 4 Si vous souhaitez utiliser la même ligne pour enregistrer des messages sur votre répondeur, branchez un deuxième câble téléphonique (non fourni) entre le répondeur et l'autre connecteur N de la prise téléphonique analogique murale activée.

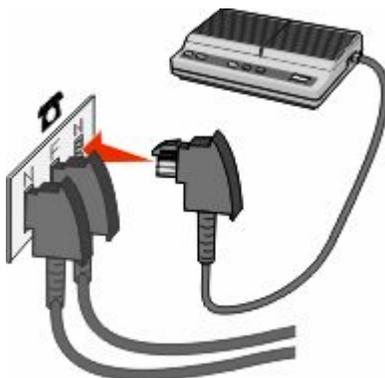


## Connexion à un ordinateur avec modem


Connectez l'imprimante à un ordinateur qui comporte un modem pour envoyer des télécopies depuis un logiciel.

**Remarque :** les étapes de configuration peuvent varier en fonction du pays ou de la région.

- 1 Assurez-vous que vous disposez des éléments suivants :
  - Un téléphone
  - Un ordinateur avec modem
  - Trois cordons téléphoniques
  - Une prise téléphonique murale
- 2 Branchez un cordon téléphonique au port LINE supérieur  de l'imprimante, puis branchez l'autre extrémité du cordon à une prise téléphonique murale active.

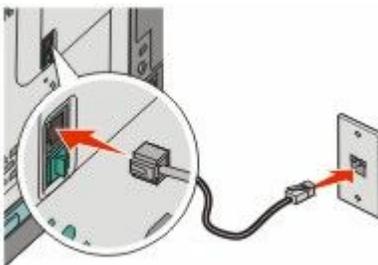

3 Retirez le bouchon de protection du port EXT inférieur ☎ de l'imprimante.

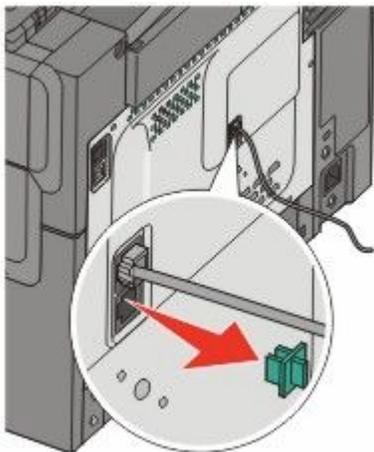


4 Branchez un second cordon téléphonique entre le téléphone et le modem de l'ordinateur.

**Remarque :** reportez-vous au manuel fourni avec votre imprimante en ce qui concerne les connexions téléphoniques.



5 Branchez un troisième cordon téléphonique entre le modem de l'ordinateur et le port EXT inférieur ☎ de l'imprimante.

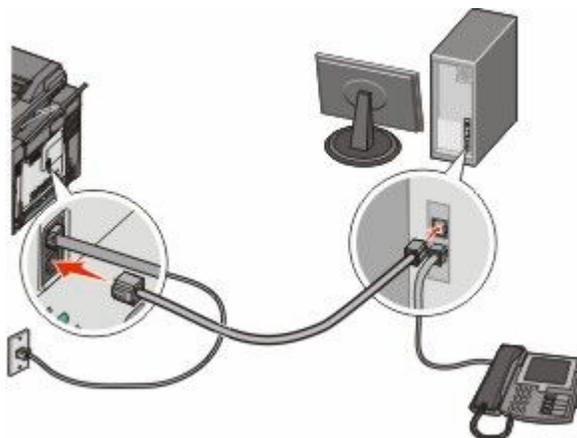

## Définition du nom et du numéro du télécopieur utilisé pour les émissions

Pour imprimer le nom et le numéro du télécopieur utilisé pour les émissions sur les télécopies :

**1** Saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse de votre navigateur Web.

**Remarque :** si vous ne connaissez pas l'adresse IP de l'imprimante, imprimez une page de configuration réseau et identifiez l'adresse IP dans la section TCP/IP.

**2** Cliquez sur **Paramètres**.

**3** Cliquez sur **Paramètres de télécopie**.

**4** Cliquez sur **Configuration télécopie analogique**.

**5** Cliquez à l'intérieur de la zone Nom du poste, puis saisissez le nom à utiliser pour toutes les émissions sur les télécopies.

**6** Cliquez à l'intérieur de la zone Numéro du poste, puis saisissez le numéro du télécopieur.

**7** Cliquez sur **Envoyer**.

## Définition de la date et l'heure

Vous pouvez définir la date et l'heure de telle manière qu'elles apparaissent sur chaque télécopie envoyée. En cas de coupure de courant, vous devrez peut-être redéfinir la date et l'heure. Pour définir la date et l'heure :

**1** Saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse de votre navigateur Web.

**Remarque :** si vous ne connaissez pas l'adresse IP de l'imprimante, imprimez une page de configuration réseau et identifiez l'adresse IP dans la section TCP/IP.

**2** Cliquez sur **Paramètres**.

**3** Cliquez sur **Définir date/heure**.

**4** Cliquez à l'intérieur de la zone Définir date/heure, puis saisissez la date et l'heure actuelles.

**5** Cliquez sur **Envoyer**.

## Activation et désactivation de l'heure d'été

L'imprimante peut être configurée afin de s'ajuster automatiquement sur l'heure d'été :

**1** Saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse de votre navigateur Web.

**Remarque :** si vous ne connaissez pas l'adresse IP de l'imprimante, imprimez une page de configuration réseau et identifiez l'adresse IP dans la section TCP/IP.

**2** Cliquez sur **Paramètres**.

**3** Cliquez sur **Définir date/heure**.

**4** Dans la zone Heure d'été, cliquez sur l'une des options suivantes :

**Oui** pour activer l'heure d'été.

**Non** pour désactiver l'heure d'été.

**5** Cliquez sur **Envoyer**.

# Envoi d'une télécopie

## Envoi d'une télécopie à partir du panneau de commandes de l'imprimante

1 Chargez un document d'origine face imprimée vers le haut, bord court en premier dans le dispositif d'alimentation automatique ou face imprimée vers le bas sur la vitre du scanner.

**Remarque :** ne chargez pas de cartes postales, de photos, d'images trop petites, de transparents, de photos papier ou de supports trop fins (tels qu'une coupure de magazine) dans le dispositif d'alimentation automatique. Placez ces éléments sur la vitre du scanner.

2 Si vous chargez un document dans le dispositif d'alimentation automatique, ajustez les guide-papier.

3 Sur le panneau de commandes de l'imprimante, appuyez sur le bouton **Télécopie**.

**A** : s'affiche sur la première ligne tandis que la date et l'heure apparaissent sur la deuxième ligne.

4 Entrez le numéro de télécopie et appuyez sur .

### Remarques :

- Pour insérer une pause de numérotation dans un numéro de télécopie, appuyez sur le bouton **Renuméroter/Pause**. La pause de numérotation apparaît sous forme de virgule sur la ligne Envoyer la télécopie à. Utilisez cette option si vous devez d'abord composer un numéro de ligne extérieure.
- Appuyez sur  pour déplacer le curseur vers la gauche et supprimer un numéro.
- Pour utiliser un raccourci de télécopie, appuyez sur , puis sur les flèches jusqu'à ce que le raccourci de télécopie souhaité s'affiche. Appuyez ensuite sur .

5 Appuyez sur **1** pour entrer un autre numéro de télécopie ou sur **2** pour terminer la saisie de numéro de télécopie.

6 Appuyez sur  pour envoyer une télécopie en noir et blanc uniquement ou sur  pour envoyer une télécopie couleur.

## Envoi d'une télécopie à partir d'un ordinateur

L'envoi d'une télécopie à partir d'un ordinateur vous permet d'envoyer des documents électroniques sans quitter votre bureau. Vous pouvez choisir d'envoyer ou non des documents directement depuis un programme logiciel.

### Sous Windows

#### Remarques :

- pour exécuter cette fonction depuis votre ordinateur, vous devez utiliser le pilote d'impression PostScript de l'imprimante.
- vérifiez que l'option Télécopie est installée sur le pilote de l'imprimante.

1 Lorsqu'un fichier est ouvert, cliquez sur **Fichier → Imprimer**.

2 Cliquez sur **Propriétés, Préférences, Options** ou **Configuration**.

3 Sélectionnez l'onglet **Autres options**, puis cliquez sur **Télécopie**.

4 Sur l'écran Télécopie, saisissez le nom du destinataire et son numéro de télécopie.

5 Cliquez sur **OK**, puis de nouveau sur **OK**.

6 Cliquez sur **OK**.

## Sous Mac OS X versions 10.2 et 10.3

1 Lorsqu'un document est ouvert, choisissez **Fichier > Imprimer**.

2 Dans les options d'impression du menu contextuel, choisissez **Routage du travail**.

3 Sélectionnez **Télécopie**, puis entrez les informations de télécopie requises (le nom et le numéro du destinataire de la télécopie, par exemple).

4 Cliquez sur **Imprimer**.

## Sous Mac OS X version 10.4 (ou ultérieure)

1 Lorsqu'un document est ouvert, choisissez **Fichier > Imprimer**.

2 Dans le menu contextuel PDF, sélectionnez **Télécopier un PDF**.

3 Saisissez le numéro de télécopie dans le champ A et entrez les autres informations requises.

4 Cliquez sur **Télécopie**.

Si vous recevez le message d'erreur, « No fax modems were found » (Modem de télécopie introuvable), suivez les consignes ci-dessous pour ajouter votre imprimante en tant que télécopieur :

a Dans le menu contextuel Imprimante, sélectionnez **Ajouter une imprimante**.

b Sélectionnez l'imprimante dans la boîte de dialogue qui s'affiche.

c Dans le menu contextuel Imprimer, choisissez **Sélectionner un pilote à utiliser**.

d Dans la liste, choisissez le modèle de votre imprimante télécopieur, puis cliquez sur **Ajouter**.

# Création de raccourcis

## Création d'un raccourci de destination de télécopie à l'aide du serveur Web incorporé

Au lieu de composer tout le numéro de télécopie d'un destinataire sur le panneau de commandes de l'imprimante chaque fois que vous souhaitez envoyer une télécopie, vous pouvez créer une destination de télécopie et y associer un raccourci. Vous pouvez créer un raccourci pour un seul numéro de télécopie ou pour un groupe de numéros de télécopie.

1 Saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse de votre navigateur Web.

**Remarque :** si vous ne connaissez pas l'adresse IP de l'imprimante, imprimez une page de configuration réseau et identifiez l'adresse IP dans la section TCP/IP.

2 Cliquez sur **Paramètres**.

3 Cliquez sur **Gestion des destinations**.

**Remarque :** un mot de passe peut vous être demandé. Si vous n'avez pas d'ID utilisateur ni de mot de passe, demandez-en au personnel de l'assistance technique.

4 Cliquez sur **Configuration des raccourcis de télécopie**.

- 5 Tapez un nom unique pour le raccourci, puis saisissez le numéro de télécopie.  
Pour créer un raccourci regroupant plusieurs numéros, entrez tous les numéros du groupe.  
**Remarque :** séparez chacun d'eux à l'aide d'un point-virgule (;).
- 6 Associez-y un numéro de raccourci.  
Si vous entrez un numéro déjà utilisé, vous êtes invité à en sélectionner un autre.
- 7 Cliquez sur **Ajouter**.

## Création d'un raccourci de destinations de télécopies à l'aide du panneau de commandes de l'imprimante

- 1 Chargez un document d'origine face imprimée vers le haut, bord court en premier dans le dispositif d'alimentation automatique ou face imprimée vers le bas sur la vitre du scanner.  
**Remarque :** ne chargez pas de cartes postales, de photos, d'images trop petites, de transparents, de photos papier ou de supports trop fins (tels qu'une coupure de magazine) dans le dispositif d'alimentation automatique. Placez ces éléments sur la vitre du scanner.
- 2 Si vous chargez un document dans le dispositif d'alimentation automatique, ajustez les guide-papier.
- 3 Sur le panneau de commandes de l'imprimante, appuyez sur le bouton **Télécopier**.  
**A** : s'affiche sur la première ligne, tandis que la date et l'heure apparaissent sur la deuxième ligne.
- 4 Appuyez sur .  
**Rechercher carnet d'adresses** apparaît.
- 5 Appuyez sur les flèches jusqu'à ce que **Ajouter** s'affiche, puis appuyez sur .
- 6 Appuyez sur les flèches jusqu'à ce que **Entrer numéro de télécopie** s'affiche, puis appuyez sur .
- 7 Entrez le numéro de télécopie et appuyez sur .
- 8 Appuyez sur **1** pour entrer un autre numéro de télécopie ou sur **2** pour terminer la saisie de numéro de télécopie.
- 9 Après avoir sélectionné **2=Non**, **Entrer nom** s'affiche.
  - a Appuyez sur le bouton du pavé numérique correspondant à la lettre souhaitée. Lorsque vous appuyez une première fois sur un bouton, le chiffre correspondant s'affiche. Lorsque vous appuyez de nouveau sur ce bouton, l'une des lettres correspondantes s'affiche.
  - b Appuyez sur la flèche vers la droite pour passer à l'espace suivant ou patientez quelques secondes pour que le curseur passe à l'espace suivant.
  - c Une fois le nom du télécopieur entré, appuyez sur .
  - Enregistrer comme raccourci** s'affiche.
  - d Entrez le numéro de raccourci, puis appuyez sur .

# Utilisation des raccourcis et du carnet d'adresses

## Utilisation de raccourcis de destinations de télécopies

Les raccourcis de destinations de télécopies s'apparentent aux numéros de composition abrégée d'un téléphone ou d'un télécopieur. Lors de la création de destinations de télécopies permanentes, vous pouvez assigner des numéros de raccourcis. Les destinations de télécopies permanentes ou numéros de composition abrégée sont créés via le lien Gestion des destinations situé sous l'onglet Configuration du serveur Web incorporé. Un numéro de raccourci (1–99999) peut contenir un seul ou plusieurs destinataires. En créant une destination de télécopie de groupe, vous pouvez accéder facilement et rapidement aux informations de diffusion de télécopie vers l'ensemble d'un groupe.

- 1 Chargez un document d'origine face imprimée vers le haut, bord court en premier dans le dispositif d'alimentation automatique ou face imprimée vers le bas sur la vitre du scanner.

**Remarque :** ne chargez pas de cartes postales, de photos, d'images trop petites, de transparents, de photos papier ou de supports trop fins (tels qu'une coupure de magazine) dans le dispositif d'alimentation automatique. Placez ces éléments sur la vitre du scanner.

- 2 Si vous chargez un document dans le dispositif d'alimentation automatique, ajustez les guide-papier.

- 3 Appuyez sur .

**Entr. raccourci :** s'affiche.

- 4 Entrez un numéro de raccourci.

- 5 Appuyez sur  pour envoyer une télécopie en noir et blanc uniquement ou sur  pour envoyer une télécopie couleur.

## Utilisation du carnet d'adresses

**Remarque :** si la fonctionnalité de carnet d'adresses n'est pas activée, contactez un membre de votre équipe d'assistance technique.

- 1 Chargez un document d'origine face imprimée vers le haut, bord court en premier dans le dispositif d'alimentation automatique ou face imprimée vers le bas sur la vitre du scanner.

**Remarque :** ne chargez pas de cartes postales, de photos, d'images trop petites, de transparents, de photos papier ou de supports trop fins (tels qu'une coupure de magazine) dans le dispositif d'alimentation automatique. Placez ces éléments sur la vitre du scanner.

- 2 Si vous chargez un document dans le dispositif d'alimentation automatique, ajustez les guide-papier.

- 3 Sur le panneau de commandes de l'imprimante, appuyez sur le bouton **Télécopier**.

**A** : s'affiche sur la première ligne, tandis que la date et l'heure apparaissent sur la deuxième ligne.

- 4 Appuyez sur , puis sur les flèches jusqu'à ce que le numéro de télécopie voulu s'affiche. Appuyez ensuite sur .

# Personnalisation des paramètres de télécopie

## Modification de la résolution de la télécopie

Le réglage des paramètres de résolution modifie la qualité des télécopies. Les paramètres vont de Standard (vitesse la plus élevée) à Ultra élevée (vitesse la plus faible, qualité la meilleure).

- 1 Chargez un document d'origine face imprimée vers le haut, bord court en premier dans le dispositif d'alimentation automatique ou face imprimée vers le bas sur la vitre du scanner.

**Remarque :** ne chargez pas de cartes postales, de photos, d'images trop petites, de transparents, de photos papier ou de supports trop fins (tels qu'une coupure de magazine) dans le dispositif d'alimentation automatique. Placez ces éléments sur la vitre du scanner.

- 2 Si vous chargez un document dans le dispositif d'alimentation automatique, ajustez les guide-papier.
- 3 Dans la zone de télécopie du panneau de commandes de l'imprimante, appuyez sur la zone **Résolution**.
- 4 Appuyez sur les flèches jusqu'à ce que la valeur de résolution souhaitée s'affiche, puis appuyez sur .
- 5 Appuyez sur  pour envoyer une copie en noir et blanc ou sur  pour envoyer une copie en couleur.

## Eclaircir ou obscurcir une télécopie

- 1 Chargez un document d'origine face imprimée vers le haut, bord court en premier dans le dispositif d'alimentation automatique ou face imprimée vers le bas sur la vitre du scanner.

**Remarque :** ne chargez pas de cartes postales, de photos, d'images trop petites, de transparents, de photos papier ou de supports trop fins (tels qu'une coupure de magazine) dans le dispositif d'alimentation automatique. Placez ces éléments sur la vitre du scanner.

- 2 Si vous chargez un document dans le dispositif d'alimentation automatique, ajustez les guide-papier.
- 3 Sur le panneau de commandes de l'imprimante, appuyez sur le bouton **Intensité**.
- 4 Appuyez sur les flèches pour éclaircir ou obscurcir la télécopie.
- 5 Appuyez sur .
- 6 Appuyez sur  pour envoyer une télécopie en noir et blanc uniquement ou sur  pour envoyer une télécopie couleur.

## Envoi d'une télécopie à une heure planifiée

- 1 Chargez un document d'origine face imprimée vers le haut, bord court en premier dans le dispositif d'alimentation automatique ou face imprimée vers le bas sur la vitre du scanner.

**Remarque :** ne chargez pas de cartes postales, de photos, d'images trop petites, de transparents, de photos papier ou de supports trop fins (tels qu'une coupure de magazine) dans le dispositif d'alimentation automatique. Placez ces éléments sur la vitre du scanner.

- 2 Si vous chargez un document dans le dispositif d'alimentation automatique, ajustez les guide-papier.
- 3 Sur le panneau de commandes de l'imprimante, appuyez sur le bouton **Télécopie**.  
A : s'affiche sur la première ligne tandis que la date et l'heure apparaissent sur la deuxième ligne.
- 4 Entrez le numéro de télécopie et appuyez sur .

- 5 Dans la zone de télécopie, appuyez sur le bouton **Options**.
- 6 Appuyez sur les flèches jusqu'à ce que **Envoi différé** s'affiche, puis appuyez sur .  
**Définir heure envoi** s'affiche sur la première ligne tandis que **HH:MM** avec un curseur clignotant apparaît sur la deuxième ligne.
- 7 A l'aide du pavé numérique, entrez l'heure d'envoi de la télécopie. Une fois l'heure entrée, le curseur se déplace vers le champ AM ou PM si l'horloge de l'imprimante est réglée au format **12 heures**. Appuyez sur les flèches pour passer de AM à PM et inversement.
- 8 Appuyez sur .  
**Définir date envoi** s'affiche sur la première ligne tandis que **MM-JJ-AAAA** apparaît avec un curseur clignotant sur la deuxième ligne.
- 9 A l'aide du pavé numérique, entrez la date d'envoi de la télécopie.
- 10 Appuyez sur .
- 11 Appuyez sur  pour envoyer une télécopie en noir et blanc uniquement ou sur  pour envoyer une télécopie couleur.

## Affichage d'un journal de télécopie

- 1 Ouvrez un navigateur Web.
- 2 Dans la barre d'adresse, saisissez l'adresse IP de l'imprimante, puis appuyez sur **Entrer**.
- 3 Cliquez sur **Rapports**.
- 4 Cliquez sur **Paramètres de télécopie**.
- 5 Cliquez sur **Journal des travaux de télécopies** ou **Journal des appels de télécopies**.

## Annulation d'un envoi de télécopie

Une télécopie peut être annulée lorsque le document se trouve dans le dispositif d'alimentation automatique ou sur la vitre du scanner. Pour annuler une télécopie :

- 1 Depuis le panneau de commandes de l'imprimante, appuyez sur .  
**Arrêt** s'affiche, suivi du message **Annuler le travail**.
- 2 Appuyez sur  pour annuler le travail.  
**Remarque:** si vous souhaitez continuer le travail, appuyez sur  pour poursuivre la numérisation de la télécopie.  
**Annulation** s'affiche.

L'imprimante efface toutes les pages qui se trouvent dans le dispositif d'alimentation automatique, puis annule le travail.

# Présentation des options de télécopie

## Format d'origine

Cette option vous permet de choisir le format des documents à envoyer par télécopie.

- 1 Dans la zone de télécopie du panneau de commandes de l'imprimante, appuyez sur le bouton **Options**.  
**Format d'origine** s'affiche.
- 2 Appuyez sur .
- 3 Appuyez sur les flèches jusqu'à ce que le format du document d'origine s'affiche, puis appuyez sur .

## Contenu

Cette option indique à l'imprimante le type du document d'origine. Choisissez entre Texte, Texte/Photo ou Photo. Le contenu affecte la qualité et la taille de votre numérisation.

- **Texte** : accentue le texte haute résolution, précis et noir sur un arrière-plan vierge et blanc.
- **Texte/Photo** : à utiliser quand les documents d'origine associent du texte et des graphiques ou images.
- **Photographie** : indique au scanner de porter une attention particulière aux graphiques et aux images. Ce paramètre augmente la durée de numérisation, mais permet de mieux reproduire toute la gamme dynamique des tons du document d'origine. La quantité d'informations enregistrées est plus importante.

## Faces (recto verso)

Cette option indique à l'imprimante si le document d'origine est recto (imprimé sur une seule face) ou recto verso (imprimé sur les deux faces). Ainsi, le scanner sait ce qui doit être numérisé pour être inclus dans la télécopie.

**Remarque** : la numérisation recto verso n'est pas disponible sur certains modèles d'imprimantes.

## Résolution

Cette option augmente la précision avec laquelle le scanner examine le document à envoyer par télécopie. Si vous envoyez une photo, un dessin avec des traits fins ou un document contenant du texte écrit très petit, augmentez la valeur du paramètre Résolution. Le temps requis pour la numérisation sera plus long, mais la qualité de la télécopie obtenue sera meilleure.

- **Standard** : convient à la plupart des documents.
- **Elevée** : recommandé pour les documents comportant de petits caractères.
- **Très élevée** : recommandé pour les documents d'origine avec un niveau de détail élevé.

## Intensité

Cette option permet de régler l'intensité lumineuse (plus clair ou plus sombre) des télécopies que vous numérisez par rapport aux documents originaux.

# Amélioration de la qualité de télécopie

Question	Conseil
Quand dois-je utiliser le mode Texte ?	<ul style="list-style-type: none"><li>• Utilisez le mode Texte lorsque vous souhaitez avant tout préserver le texte et que les images du document sont secondaires.</li><li>• Le mode Texte est recommandé pour l'envoi de reçus, de formulaires au carbone et de documents qui ne contiennent que du texte ou des illustrations très précises.</li></ul>
Quand dois-je utiliser le mode Texte/Photo ?	<ul style="list-style-type: none"><li>• Utilisez le mode Texte/Photo pour télécopier un document contenant et du texte et des images.</li><li>• Ce mode est recommandé pour les articles d'une revue, les graphiques et les brochures.</li></ul>
Quand dois-je utiliser le mode Photo ?	Utilisez le mode Photo pour télécopier des photos imprimées sur imprimante laser ou prises d'une revue ou d'un quotidien.

## Transfert d'une télécopie

Cette option vous permet d'imprimer et de transférer des télécopies reçues vers un numéro de télécopie.

**1** Saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse de votre navigateur Web.

**Remarque :** si vous ne connaissez pas l'adresse IP de l'imprimante, imprimez une page de configuration réseau et identifiez l'adresse IP dans la section TCP/IP.

**2** Cliquez sur **Paramètres**.

**3** Cliquez sur **Paramètres de télécopie**.

**4** Cliquez sur **Configuration télécopie analogique**.

**5** Cliquez dans la zone **Transfert télécopie**, puis sélectionnez l'une des options suivantes :

- Imprimer
- Imprimer et transférer
- Transférer



**6** Dans la liste **Transférer à**, sélectionnez **Télécopie**.

**7** Cliquez dans la zone **Raccourci Transférer à**, puis entrez le numéro de raccourci vers lequel vous souhaitez transférer la télécopie.

**Remarque :** le numéro de raccourci doit être valide pour le paramètre sélectionné dans la case Transférer à.

**8** Cliquez sur **Envoyer**.

# Numérisation vers une adresse FTP

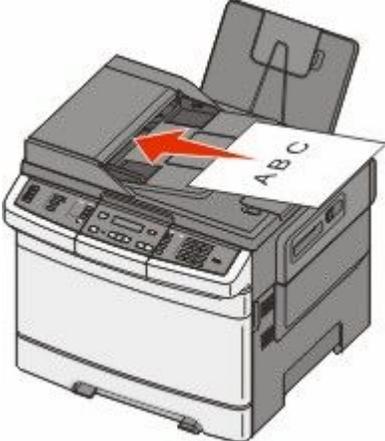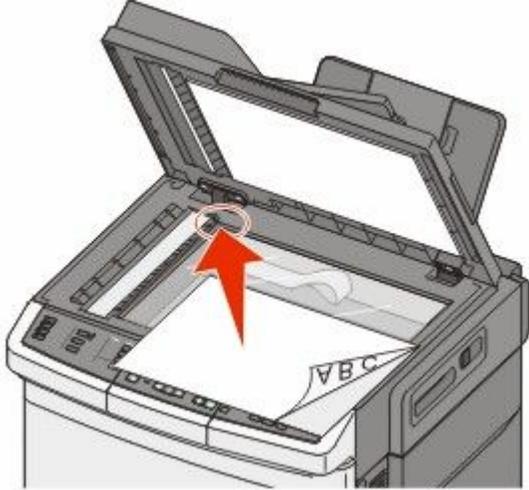DAA	Vitre du scanner
 <p>Utilisez le DAA pour les documents de plusieurs pages.</p>	 <p>Utilisez la vitre du scanner pour les pages seules, les petits éléments (comme les cartes postales ou les photos), les transparents, le papier photo ou les supports fins (tels que les coupures de magazine).</p>

Le scanner vous permet de numériser directement les documents vers un serveur *FTP* (*File Transfer Protocol*). Une seule adresse FTP à la fois peut être envoyée au serveur.

Après que la destination FTP a été configurée par un agent du support technique, le nom de la destination est disponible en tant que numéro de raccourci ou est répertorié dans une liste en tant que profil en cliquant sur l'icône Travaux suspendus. Une destination FTP peut également être une imprimante PostScript ; par exemple, un document couleur peut être numérisé, puis être envoyé à une imprimante couleur. L'envoi d'un document vers un serveur FTP est similaire à l'envoi d'une télécopie. La différence est que vous envoyez des informations par le biais du réseau et non par votre ligne téléphonique.

## Numérisation vers une adresse FTP

### Numérisation vers une adresse FTP à l'aide du pavé numérique

- 1 Chargez un original face imprimée vers le haut, bord court en premier dans le dispositif d'alimentation automatique (DAA) ou face imprimée vers le bas sur la vitre du scanner.

**Remarque :** ne chargez pas de cartes postales, de photos, d'images trop petites, de transparents ou de supports trop fins (tels qu'une coupure de magazine) dans le DAA. Placez ces éléments sur la vitre du scanner.

- 2 Si vous chargez un document dans le dispositif d'alimentation automatique, ajustez les guide-papier.

- 3 Depuis le panneau de commandes de l'imprimante, appuyez sur **Numériser/Courrier électronique**.

- 4 Appuyez sur les flèches jusqu'à ce que FTP s'affiche, puis appuyez sur .

- 5 Saisissez l'adresse FTP.

- 6 Appuyez sur  pour envoyer une copie en noir et blanc ou sur  pour envoyer une copie en couleur.

## Numérisation vers une adresse FTP à l'aide d'un numéro de raccourci

1 Chargez un original face imprimée vers le haut, bord court en premier dans le dispositif d'alimentation automatique (DAA) ou face imprimée vers le bas sur la vitre du scanner.

**Remarque :** ne chargez pas de cartes postales, de photos, d'images trop petites, de transparents ou de supports trop fins (tels qu'une coupure de magazine) dans le DAA. Placez ces éléments sur la vitre du scanner.

2 Si vous chargez un document dans le dispositif d'alimentation automatique, ajustez les guide-papier.

3 Depuis le panneau de commandes de l'imprimante, appuyez sur **Numériser/Courrier électronique**.

4 Appuyez sur les flèches jusqu'à ce que FTP s'affiche, puis appuyez sur .

5 Appuyez sur , puis entrez le numéro de raccourci du destinataire.

6 Appuyez sur **1** pour entrer un autre raccourci ou sur **2** pour terminer la saisie du raccourci.

Après avoir appuyé sur **2**, **Appuyer sur Démarrer pour commencer** s'affiche.

7 Appuyez sur  pour envoyer une copie en noir et blanc ou sur  pour envoyer une copie en couleur.

## Création d'un raccourci FTP à l'aide du serveur Web incorporé

1 Saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse de votre navigateur Web.

**Remarque :** si vous ne connaissez pas l'adresse IP de l'imprimante, imprimez une page de configuration réseau et identifiez l'adresse IP dans la section TCP/IP.

2 Cliquez sur **Paramètres**.

3 Dans Autres paramètres, cliquez sur **Gestion des destinations**.

**Remarque :** un mot de passe peut vous être demandé. Si vous n'avez ni ID, ni mot de passe, contactez votre agent du support technique.



4 Cliquez sur **Configuration des raccourcis FTP**.

5 Sélectionnez les paramètres de numérisation (Format, Contenu, Couleur et Résolution).

6 Entrez un numéro de raccourci et cliquez sur **Ajouter**.

Si vous entrez un numéro déjà utilisé, vous êtes invité à en sélectionner un autre.

# Numérisation vers un ordinateur ou un lecteur Flash USB

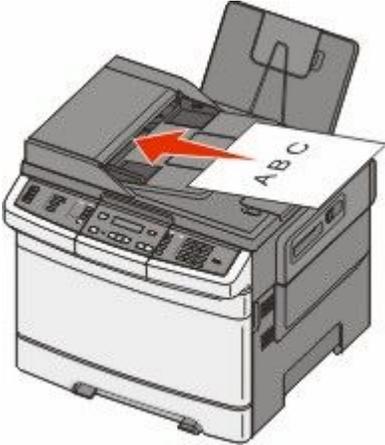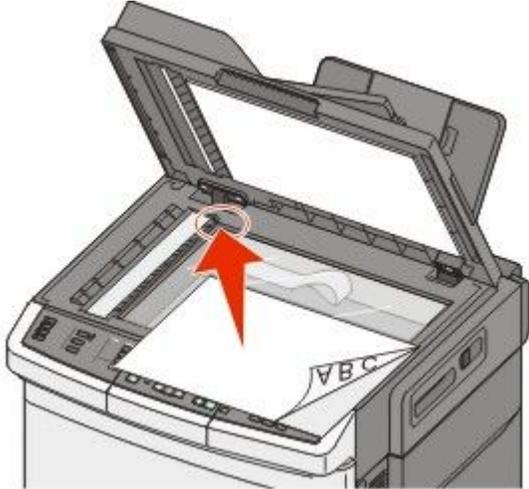DAA	Vitre du scanner
 <p>Utilisez le DAA pour les documents de plusieurs pages.</p>	 <p>Utilisez la vitre du scanner pour les pages seules, les petits éléments (comme les cartes postales ou les photos), les transparents, le papier photo ou les supports fins (tels que les coupures de magazine).</p>

Le scanner vous permet de numériser des documents directement vers un ordinateur ou un lecteur Flash USB. L'ordinateur ne doit pas obligatoirement être directement connecté à l'imprimante pour que vous puissiez recevoir des images numérisées. Vous pouvez numériser des documents vers votre ordinateur sur le réseau en créant un profil de numérisation sur l'ordinateur et en le téléchargeant ensuite sur l'imprimante.

**Remarque :** la numérisation vers un ordinateur ou un périphérique USB n'est pas disponible sur certains modèles d'imprimantes.

## Numérisation vers un ordinateur

1 Saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse de votre navigateur Web.

**Remarque :** si vous ne connaissez pas l'adresse IP de l'imprimante, imprimez une page de configuration réseau et identifiez l'adresse IP dans la section TCP/IP.

2 Cliquez sur **Profil de numérisation**.

3 Cliquez sur **Créer un profil de numérisation**.

4 Sélectionnez vos paramètres de numérisation, puis cliquez sur **Suivant**.

5 Sélectionnez un emplacement sur votre ordinateur vers lequel vous souhaitez enregistrer le fichier numérisé de sortie.

6 Entrez un nom de profil.

Le nom du profil correspond également au nom d'utilisateur, lequel apparaît dans la liste des profils de numérisation.

7 Cliquez sur **Envoyer**.

8 Numérisez votre document.

Un numéro de raccourci a été automatiquement attribué lorsque vous avez cliqué sur Envoyer. Conservez ce numéro de raccourci et utilisez-le lorsque vous êtes prêt à numériser vos documents.

**a** Chargez un document d'origine face imprimée vers le haut, bord court en premier dans le dispositif d'alimentation automatique ou face imprimée vers le bas sur la vitre du scanner.

**Remarque** : ne chargez pas de cartes postales, de photos, d'images trop petites, de transparents, de photos papier ou de supports trop fins (tels qu'une coupure de magazine) dans le dispositif d'alimentation automatique. Placez ces éléments sur la vitre du scanner.

**b** Si vous chargez un document dans le dispositif d'alimentation automatique, ajustez les guide-papier.

**c** Appuyez sur le bouton **Numériser/Courrier électronique**.

**d** Appuyez sur les flèches jusqu'à ce que **Profils** s'affiche, puis appuyez sur .

**e** Appuyez sur .

**Entr. raccourci** : s'affiche.

**f** Entrez un numéro de raccourci.

**g** Appuyez sur  ou sur  pour envoyer une image numérisée.

**Remarque** : les paramètres de numérisation déterminent si l'image est envoyée en noir et blanc ou en couleur. Ces paramètres ne changent pas si vous appuyez sur le bouton noir et blanc ou couleur.

9 Retournez à l'ordinateur pour voir le fichier.

Le fichier de sortie est enregistré dans l'emplacement que vous avez indiqué ou il est ouvert avec le programme que vous avez spécifié.

## Numérisation vers un lecteur flash USB

**Remarque** : le port USB n'est pas disponible sur certains modèles sélectionnés.

1 Insérez un lecteur Flash USB dans le port USB avant.

**Accès USB** s'affiche.

**Remarque** : lorsqu'un lecteur Flash USB est inséré dans l'imprimante, celle-ci peut uniquement numériser vers le périphérique USB ou imprimer des fichiers provenant du périphérique USB. Toutes les autres fonctions de l'imprimante ne sont pas disponibles.

2 Appuyez sur **1** sur le pavé numérique.

3 Appuyez sur les flèches jusqu'à ce que **Numériser vers USB** s'affiche, puis appuyez sur .

**Appuyer sur Démarrer pour commencer** s'affiche.

4 Chargez un document d'origine face imprimée vers le haut, bord court en premier dans le dispositif d'alimentation automatique ou face imprimée vers le bas sur la vitre du scanner.

**Remarque** : ne chargez pas de cartes postales, de photos, d'images trop petites, de transparents, de photos papier ou de supports trop fins (tels qu'une coupure de magazine) dans le dispositif d'alimentation automatique. Placez ces éléments sur la vitre du scanner.

5 Si vous chargez un document dans le dispositif d'alimentation automatique, ajustez les guide-papier.

6 Appuyez sur  ou sur  pour envoyer une image numérisée.

**Remarque :** les paramètres de numérisation déterminent si l'image est envoyée en noir et blanc ou en couleur. Ces paramètres ne changent pas si vous appuyez sur le bouton noir et blanc ou couleur.

## Présentation des options permettant la numérisation vers l'ordinateur

### Faces (recto verso)

Cette option indique à l'imprimante si votre document d'origine est recto (imprimé sur une seule face) ou recto verso (imprimé sur les deux faces). Ceci permet au scanner de savoir ce qui doit être numérisé pour inclusion dans le document.

**Remarque :** la numérisation recto verso n'est pas disponible sur certains modèles d'imprimantes.

### Intensité

Cette option permet de régler l'intensité lumineuse (plus clair ou plus sombre) des documents que vous numérisez par rapport aux documents originaux.

## Amélioration de la qualité de numérisation

Question	Conseil
Quand dois-je utiliser le mode Texte ?	<ul style="list-style-type: none"><li>• Utilisez le mode Texte lorsque vous souhaitez avant tout préserver le texte et que les images du document sont secondaires.</li><li>• Le mode Texte est recommandé pour les reçus, les formulaires au carbone et les documents qui ne contiennent que du texte ou des illustrations très précises.</li></ul>
Quand dois-je utiliser le mode Texte/Photo ?	<ul style="list-style-type: none"><li>• Utilisez le mode Texte/Photo pour numériser un document contenant et du texte et des images.</li><li>• Ce mode est recommandé pour les articles d'une revue, les graphiques et les brochures.</li></ul>
Quand dois-je utiliser le mode Photo ?	Utilisez le mode Photo pour numériser des photos imprimées sur imprimante laser ou prises d'une revue ou d'un quotidien.

## Utilisation du logiciel Scan Center

### Présentation des fonctionnalités de Scan Center

Le logiciel Scan Center vous permet de modifier les paramètres de numérisation et de sélectionner la destination d'envoi des documents numérisés. Les paramètres de numérisation modifiés avec le logiciel Scan Center peuvent être enregistrés et utilisés pour d'autres travaux de numérisation.

Les fonctionnalités disponibles sont les suivantes :

- Numérisation et envoi d'images sur votre ordinateur
- Conversion d'images numérisées en texte
- Aperçu de l'image numérisée et réglage de la luminosité et du contraste
- Grandes numérisations conservant tous les détails
- Numérisation de documents recto verso

## Utilisation de l'utilitaire ScanBack

### Utilisation de l'utilitaire ScanBack

Vous pouvez vous servir de l'utilitaire LexmarkScanBack™ au lieu du serveur Web incorporé pour créer des profils de numérisation vers le PC. Vous trouverez l'utilitaire ScanBack sur le CD *Logiciel et documentation*.

#### 1 Configurez votre profil de numérisation PC.

**a** Lancez l'utilitaire ScanBack.

**b** Sélectionnez l'imprimante à utiliser.

Si aucune imprimante n'est répertoriée, contactez un agent du support technique pour obtenir une liste ou cliquez sur le bouton de configuration pour rechercher manuellement une adresse IP ou un nom d'hôte.

**c** Suivez les instructions à l'écran pour définir le type de document numérisé et le type de sortie à créer.

**d** Assurez-vous de sélectionner :

- **Afficher les instructions MFP** si vous souhaitez afficher les directions finales.
- **Créer un raccourci** si vous souhaitez enregistrer ce groupe de paramètres pour le réutiliser.

**e** Cliquez sur **Terminer**.

Une boîte de dialogue s'affiche avec vos informations de profil de numérisation et l'état des images reçues.

#### 2 Numérisez vos documents d'origine.

**a** Localisez l'imprimante spécifiée dans le profil de numérisation.

**b** Chargez toutes les pages dans le DAA ou sur la vitre du scanner.

**c** Sur le panneau de commandes de l'imprimante, appuyez sur **Numériser/Courrier électronique**.

**d** Appuyez sur les flèches jusqu'à ce que **Profils** s'affiche, puis appuyez sur .

**e** Appuyez sur les flèches jusqu'à ce que le nom de votre profil de numérisation s'affiche, puis appuyez sur .

**f** Appuyez sur  ou  pour envoyer une image numérisée.

**Remarque** : les paramètres de numérisation déterminent si l'image est envoyée en noir et blanc ou en couleur. Ces paramètres ne changent pas si vous appuyez sur le bouton noir et blanc ou couleur.

**g** Retournez à votre ordinateur.

Votre fichier de sortie est enregistré dans un répertoire ou il est ouvert avec l'application que vous avez spécifiée.

# Élimination des bourrages

## Réduction des risques de bourrage

Les points suivants permettent d'éviter les bourrages :

### Recommandations pour le tiroir papier

- Assurez-vous que le papier est chargé bien à plat dans le tiroir.
- Ne retirez pas les tiroirs lorsqu'une impression est en cours.
- Ne chargez pas de papier dans les tiroirs, le chargeur multifonction ou le chargeur d'enveloppes lorsqu'une impression est en cours. Chargez-les avant d'imprimer ou attendez qu'un message s'affiche pour charger le papier.
- Ne chargez pas trop de papier. Veillez à ne pas dépasser la hauteur maximale de pile indiquée.
- Vérifiez que les guide-papier des tiroirs, du chargeur multifonction ou du chargeur d'enveloppes sont correctement positionnés et qu'ils ne sont pas trop serrés contre la pile de support.
- Poussez fermement tous les tiroirs après leur chargement.

### Recommandations pour le papier


- Utilisez uniquement les types de papier et de support spéciaux recommandés. Pour plus d'informations, reportez-vous à « Types et grammages de papier pris en charge par l'imprimante », page 64.
- Ne chargez pas de papier froissé, plié, humide, gondolé ou recourbé.
- Déramez, ventilez et égalisez le papier avant de le charger.
- N'utilisez pas de papier découpé ou rogné manuellement.
- Ne mélangez pas les formats, les grammages ou les types de papiers dans une même pile.
- Assurez-vous que les formats et types de papier sont correctement définis dans les menus du panneau de commandes de l'imprimante.
- Stockez le papier en suivant les recommandations du fabricant.

### Recommandations pour les enveloppes

- Pour réduire les risques de pliage, utilisez le menu avancé Enveloppe soignée dans le menu Papier.
- Ne chargez pas d'enveloppes qui :
  - sont trop recourbées ou tordues,
  - contiennent des fenêtres, des trous, des perforations, des zones découpées ou du gaufrage,
  - sont dotées d'agrafes, de liens ou d'attache-papier en métal,
  - s'assemblent,
  - sont préaffranchies,
  - présentent une bande adhésive exposée lorsque le rabat est en position scellée ou fermée,
  - présentent des coins pliés,
  - présentent une finition grossière, irrégulière ou vergée.
  - adhèrent les unes aux autres ou sont endommagées d'une manière quelconque.

# Explication des numéros de bourrage papier et identification des zones de bourrage

Lorsqu'un bourrage se produit, un message indiquant la zone du bourrage apparaît. L'illustration et le tableau suivants indiquent les bourrages susceptibles de se produire ainsi que leur emplacement. Ouvrez les portes et les capots, puis retirez les tiroirs pour accéder aux zones de bourrage.

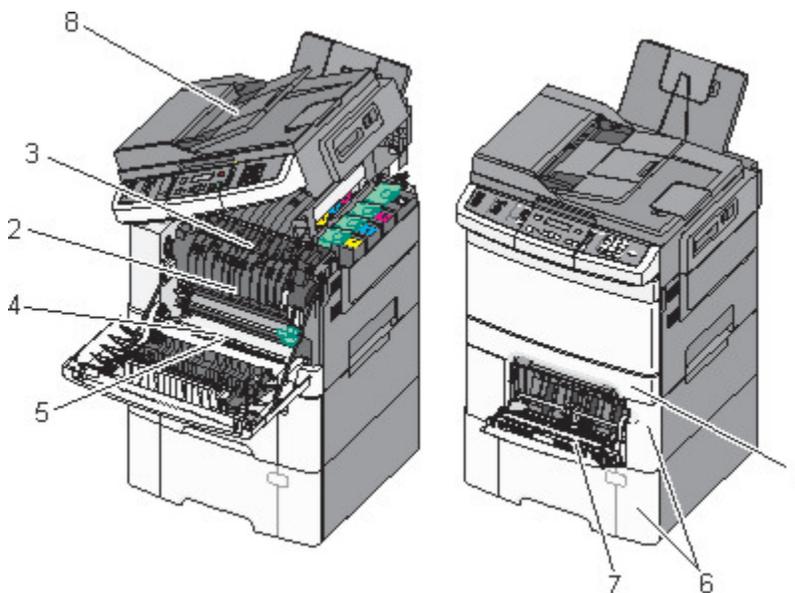


	Numéro de bourrage	Zone de bourrage	Instructions
1	200	Tiroir 250 feuilles standard et chargeur manuel (Tiroir 1)	<b>1</b> Ouvrez la porte avant. Inspectez la zone située derrière la porte avant, puis retirez tous les bourrages. <b>2</b> Ouvrez le capot de l'unité de fusion. Inspectez la zone située sous le capot, puis retirez tous les bourrages. <b>3</b> Fermez la porte avant. <b>4</b> Tirez sur le tiroir 1 pour l'extraire. Inspectez la zone du tiroir, puis retirez tous les bourrages. <b>5</b> Vérifiez que le papier est chargé correctement. <b>6</b> Remettez le tiroir 1 en place.
2	201	Sous l'unité de fusion	
3	202	Dans l'unité de fusion	
4	230	Dans le dispositif recto verso	
5	235	Dans le dispositif recto verso <b>Remarque :</b> ce numéro de bourrage indique que le papier utilisé pour une impression recto verso n'est pas pris en charge.	
6	242 et 243	Tiroir 550 feuilles	

	Numéro de bouchage	Zone de bouchage	Instructions
7	250	Dans le chargeur multifonction	<p><b>1</b> Poussez le loquet d'ouverture vers la gauche pour libérer le chargeur multifonction.</p> <p><b>2</b> Inspectez le chargeur multifonction, puis retirez tous les bouchages.</p> <p><b>3</b> Fermez le chargeur multifonction.</p> <p><b>Remarque :</b> vous aurez peut-être à ouvrir le double bac 650 feuilles pour retirer les pages coincées derrière le chargeur multifonction.</p>
8	290	DAA	Ouvrez le capot du DAA, puis retirez le papier coincé.

## 200 Bouchage papier

- 1 Saisissez la poignée, puis tirez le tiroir standard 250 feuilles (tiroir 1) et le chargeur manuel pour les extraire.

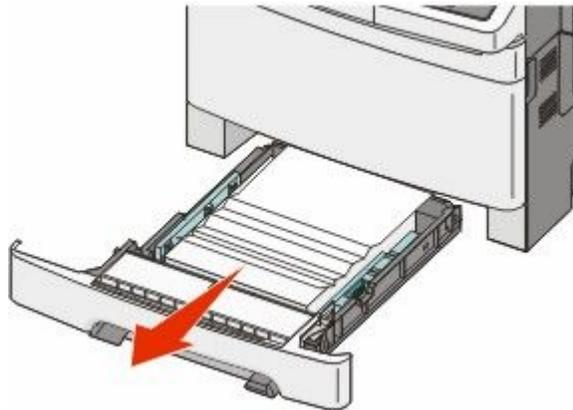

- 2 Dégagez le bouchage.

**Remarque :** assurez-vous qu'il ne reste plus de morceaux de papier.


- 3 Insérez le tiroir.
- 4 Appuyez sur .

## 201 Bouchage papier


- 1 Saisissez les poignées latérales de la porte, puis tirez celle-ci vers vous pour l'ouvrir.



**MISE EN GARDE—SURFACE BRULANTE :** l'intérieur de l'imprimante risque d'être brûlant. Pour réduire le risque de brûlure, laissez la surface du composant refroidir avant d'y toucher.

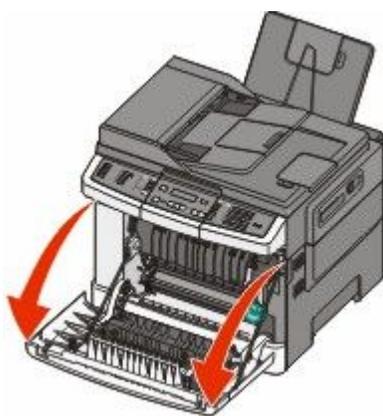

2 Retirez le papier coincé.

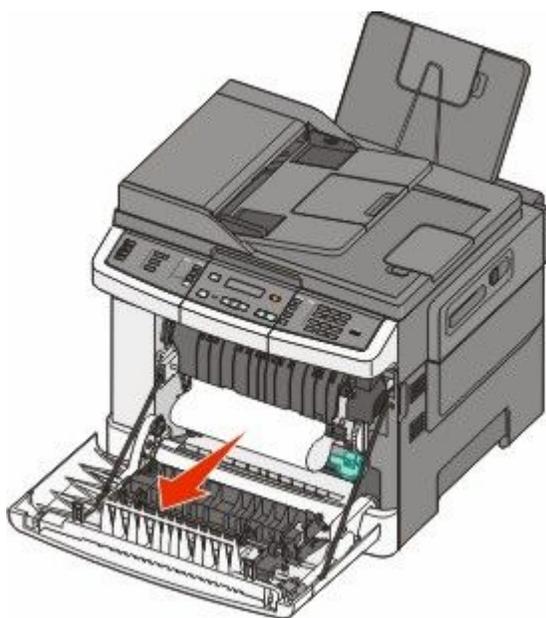

**Remarques :**

- Assurez-vous qu'il ne reste plus de morceaux de papier.
- Si le message **200.xx Bourrage papier** ou **202.xx Bourrage papier** s'affiche, il se peut qu'une deuxième feuille soit coincée.

3 Fermez la porte avant.


4 Appuyez sur .

## 202 Bourrage papier


1 Saisissez les poignées latérales de la porte, puis tirez celle-ci vers vous pour l'ouvrir.



**MISE EN GARDE—SURFACE BRULANTE :** l'intérieur de l'imprimante risque d'être brûlant. Pour réduire le risque de brûlure, laissez la surface du composant refroidir avant d'y toucher.

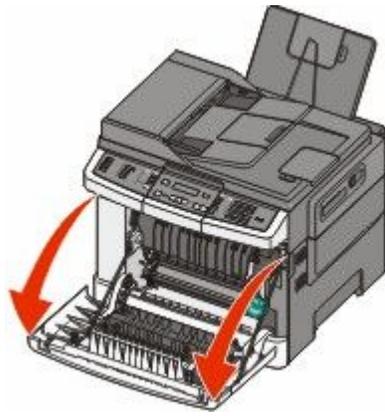


**2** Saisissez le levier vert, puis tirez le capot de l'unité de fusion vers vous.

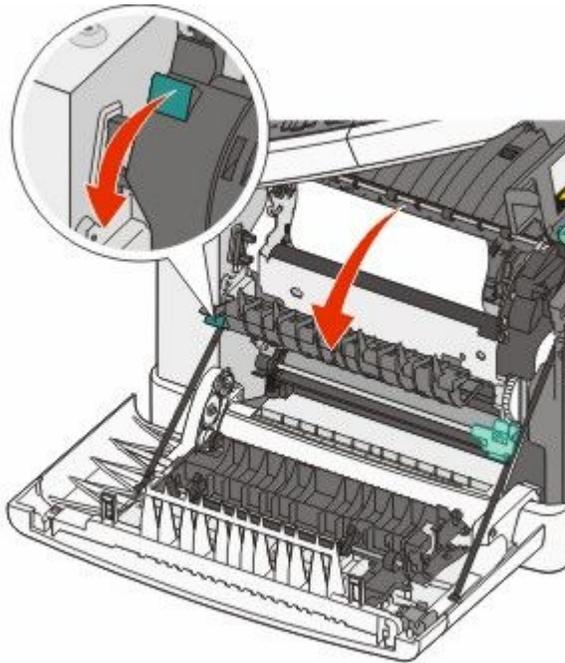

**3** Maintenez le capot de l'unité de fusion vers le bas, puis retirez le papier coincé.

Le capot de l'unité de fusion se referme lorsque vous le relâchez.

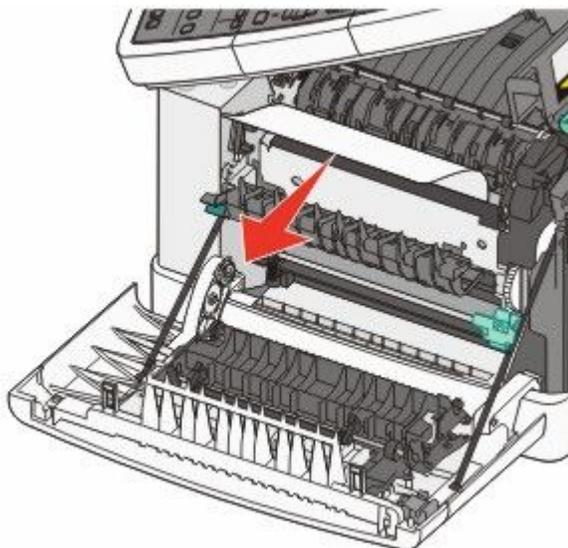

**Remarque :** assurez-vous qu'il ne reste plus de morceaux de papier.

- 4 Fermez la porte avant.
- 5 Appuyez sur .

## 230 Bourrage papier

- 1 Saisissez les poignées latérales de la porte, puis tirez la porte vers vous pour l'ouvrir.
- 2 Dégagez le bourrage.
- 3 Appuyez sur .


## 235 Bourrage papier

Ce bourrage se produit lorsque le papier est trop court pour le dispositif recto verso.

- 1 Saisissez les poignées latérales de la porte, puis tirez celle-ci vers vous pour l'ouvrir.
- 2 Dégagez le bourrage.
- 3 Chargez le tiroir avec du papier au format approprié (A4, Lettre US, Légal US, Folio).
- 4 Insérez le tiroir.
- 5 Fermez la porte avant.
- 6 Appuyez sur .

## 242 – 243 Bourrages papier

- 1 Saisissez la poignée, puis tirez le tiroir 550 feuilles optionnel pour l'extraire.

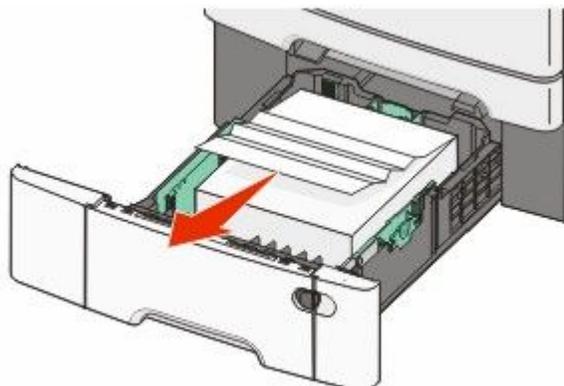

**Remarque :** le tiroir 550 feuilles optionnel n'est pas disponible sur tous les modèles d'imprimantes.


- 2 Retirez le papier coincé.

**Remarque :** assurez-vous qu'il ne reste plus de morceaux de papier.

- 3 Insérez le tiroir.
- 4 Appuyez sur .

## 250 Bourrage papier

- 1 Poussez le levier du chargeur multifonction pour accéder au bourrage papier.

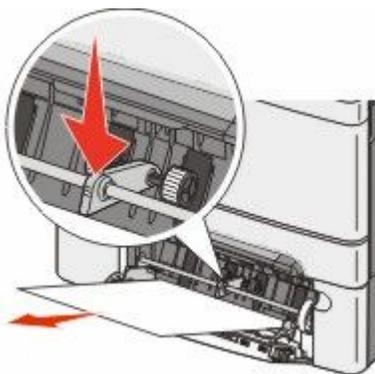


- 2 Dégagez le bourrage.

**Remarque :** assurez-vous qu'il ne reste plus de morceaux de papier.

- 3 Insérez le tiroir.
- 4 Appuyez sur .

## 290 Bourrage papier

- 1 Retirez tous les documents originaux du DAA.
- 2 Ouvrez le capot du DAA, puis retirez le papier coincé.

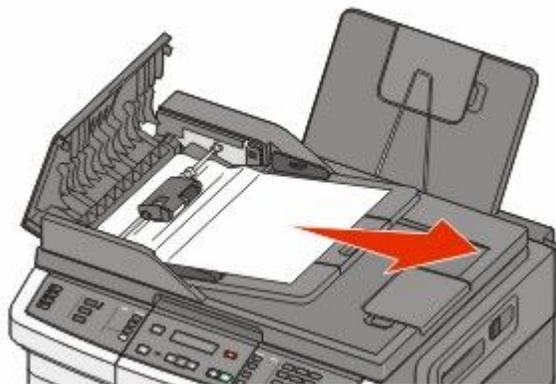

- 3 Fermez le capot du DAA.
- 4 Ouvrez le capot du scanner, puis retirez le papier coincé.



- 5 Fermez le capot du scanner.
- 6 Appuyez sur .

# Présentation des menus de l'imprimante

## Liste des menus

Plusieurs menus sont disponibles pour simplifier la modification des paramètres de l'imprimante. Ces menus sont accessibles à partir du panneau de commandes de l'imprimante, du serveur Web incorporé ou du pilote du logiciel.

### Remarques :

- Certains menus ne sont pas disponibles sur les modèles d'imprimantes sélectionnés.
- Cet astérisque (\*) indique qu'il s'agit du paramètre par défaut actuel.

<b>Menu Fournitures</b>	<b>Menu Papier</b>	<b>Rapports</b>	<b>Réseau/Ports</b>
Cartouche cyan	Alimentation par défaut	Page des paramètres de menus	Carte réseau active
Cartouche magenta	Format/Type	Statistiques du périphérique	Menu Réseau
Cartouche jaune	Texture du papier	Page de configuration réseau	Menu Sans fil
Cartouche noire	Grammage du papier	Page de configuration sans fil	Menu USB
Kit trait. image	Chargement du papier	Liste de raccourcis	
Bout. récup. toner	Type perso	Journal des travaux de télécopie	
	Formats de numérisation personnalisés	Journal des appels de télécopie	
	Configuration générale	Raccourcis de copie	
		Raccourcis des courriers électroniques	
		Raccourcis des télécopies	
		Liste des profils	
		Imprimer polices	
		Imprimer répertoire	
		Défauts d'impression	
		Imprimer démo	
		Rapport des actifs	

### Paramètres

Paramètres généraux  
Paramètres de copie  
Paramètres de télécopie  
Menu Lecteur Flash  
Paramètres d'impression  
Définir date/heure

# Menu Fournitures

Option de menu	Description
<b>Cartouches de toner noir, cyan, magenta et jaune</b> Premier avertissement Bas Non valide Remplacer Manqte ou défectueuse OK Non pris en charge	Affiche l'état actuel des cartouches de toner. <b>Remarque : 88 Remplacer cartouche &lt;couleur&gt;</b> indique que la cartouche est presque vide et que des problèmes de qualité d'impression peuvent survenir.
<b>Kit trait. image</b> OK Remplacer le kit de traitement d'images noir et blanc Remplacer le kit de traitement d'images noir et blanc et couleur	Affiche l'état actuel du kit de traitement d'images.
<b>Bouteille de récupération de toner</b> Presque pleine Remplacer Manquant(e) OK	Affiche l'état actuel de la bouteille de récupération de toner.

# Menu Papier

## Menu Alimentation par défaut

Option de menu	Description
<b>Alimentation par défaut</b> Tiroir <x> Chargeur MF Manuel papier Chargeur d'enveloppes manuel	Indique la source d'alimentation papier par défaut pour tous les travaux d'impression. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Le double bac 650 feuilles doit être installé pour que le chargeur multifonction ou le tiroir 2 s'affiche en tant que paramètre de menu dans le menu Papier.</li> <li>• Tiroir 1 (tiroir standard) correspond au paramètre usine.</li> <li>• Seules les sources d'alimentation papier installées sont affichées en tant que paramètres du menu.</li> <li>• Une source d'alimentation papier sélectionnée par un travail d'impression a la priorité sur le paramètre par défaut en ce qui concerne la durée du travail d'impression.</li> <li>• Si vous avez chargé les mêmes formats et types de papier dans plusieurs tiroirs et si les paramètres Format de papier et Type de papier correspondent, les tiroirs sont automatiquement liés. Lorsqu'un tiroir est vide, le papier de l'autre tiroir lié est utilisé pour l'impression.</li> </ul>

## Menu Format/Type

Option de menu	Description
<b>Format tiroir &lt;x&gt;</b> Lettre US Légal US Exécutive US Oficio (Mexico) Folio Universel A4 A5 JIS B5	Indique le format du papier chargé dans chaque tiroir. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lettre US correspond au format par défaut aux Etats-Unis. A4 correspond au format international par défaut.</li> <li>• Si vous avez chargé les mêmes formats et types de papier dans deux tiroirs et si les paramètres Format de papier et Type de papier correspondent, les tiroirs sont automatiquement liés. Lorsqu'un tiroir est vide, le papier de l'autre tiroir lié est utilisé pour l'impression.</li> </ul>
<b>Type tiroir &lt;x&gt;</b> Papier normal Bristol Transparent Recyclé Glacé Etiquettes Pap. qualité Papier à en-tête Préimprimé Papier couleur Papier léger Papier lourd Grené/Chiffon Type perso <x>	Indique le type de papier chargé dans chaque tiroir. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Papier normal correspond au paramètre usine défini pour le tiroir 1. Type perso &lt;x&gt; correspond au paramètre usine défini pour les autres tiroirs.</li> <li>• Le cas échéant, un nom défini par l'utilisateur s'affiche à la place de Type perso &lt;x&gt;.</li> <li>• Cette option permet de configurer le chaînage automatique des tiroirs.</li> </ul>
<b>Format de papier manuel</b> Lettre US Légal US Exécutive US Oficio (Mexico) Folio Statement Universel A4 A5 A5 JIS B5	Indique le format de papier chargé manuellement. <b>Remarque :</b> Lettre US correspond au format par défaut aux Etats-Unis. A4 correspond au format international par défaut.
<b>Remarque :</b> seuls les tiroirs, les bacs et les chargeurs installés sont répertoriés dans ce menu.	

Option de menu	Description
<p><b>Type de papier manuel</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Papier normal</li> <li>Bristol</li> <li>Transparent</li> <li>Recyclé</li> <li>Glacé</li> <li>Etiquettes</li> <li>Pap. qualité</li> <li>Papier à en-tête</li> <li>Préimprimé</li> <li>Papier couleur</li> <li>Papier léger</li> <li>Papier lourd</li> <li>Grené/Chiffon</li> <li>Type perso &lt;x&gt;</li> </ul>	<p>Indique le type de papier chargé manuellement.</p> <p><b>Remarque :</b> Papier normal correspond au paramètre usine.</p>
<p><b>Frmt chargeur MF</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Lettre US</li> <li>Légal US</li> <li>Exécutive US</li> <li>Oficio (Mexico)</li> <li>Folio</li> <li>Statement</li> <li>Universel</li> <li>A4</li> <li>A5</li> <li>A5</li> <li>JIS B5</li> </ul>	<p>Indique le format du papier chargé dans le chargeur multifonction.</p> <p><b>Remarques :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dans le menu Papier, Configurer MF doit être défini sur Casette pour que le chargeur MF s'affiche en tant que paramètre du menu.</li> <li>• Lettre US correspond au paramètre usine. A4 correspond au format international par défaut.</li> <li>• Le chargeur multifonction ne détecte pas automatiquement le format du papier. La valeur pour le format du papier doit être définie.</li> </ul>
<p><b>Type chargeur MF</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Papier normal</li> <li>Bristol</li> <li>Transparent</li> <li>Recyclé</li> <li>Glacé</li> <li>Etiquettes</li> <li>Pap. qualité</li> <li>Papier à en-tête</li> <li>Préimprimé</li> <li>Papier couleur</li> <li>Papier léger</li> <li>Papier lourd</li> <li>Grené/Chiffon</li> <li>Type perso &lt;x&gt;</li> </ul>	<p>Indique le type de papier chargé dans le chargeur multifonction.</p> <p><b>Remarques :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dans le menu Papier, Configurer MF doit être défini sur Casette pour que le chargeur MF s'affiche en tant que paramètre du menu.</li> <li>• Lettre US correspond au paramètre usine. A4 correspond au format international par défaut.</li> </ul>
<p><b>Remarque :</b> seuls les tiroirs, les bacs et les chargeurs installés sont répertoriés dans ce menu.</p>	

Option de menu	Description
<b>Format d'enveloppe manuel</b> Enveloppe 10 Enveloppe DL Enveloppe C5 Enveloppe B5 Autre enveloppe Enveloppe 7 3/4 Enveloppe 9	Indique le format d'enveloppe chargé manuellement. <b>Remarque :</b> Enveloppe 10 correspond au format par défaut aux Etats-Unis. Enveloppe DL correspond au format par défaut aux Etats-Unis.
<b>Type d'enveloppe manuel</b> Enveloppe Type perso <x>	Indique le type d'enveloppe chargé manuellement. <b>Remarque :</b> Enveloppe correspond au paramètre usine.
<b>Remarque :</b> seuls les tiroirs, les bacs et les chargeurs installés sont répertoriés dans ce menu.	

## Menu Texture du papier

Option de menu	Description
<b>Texture normale</b> Lisse Normale Grenée	Indique la texture relative du papier chargé dans un tiroir donné. <b>Remarque :</b> Normale correspond au paramètre usine.
<b>Texture bristol</b> Lisse Normale Grenée	Indique la texture relative du bristol chargé dans un tiroir donné. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Normale correspond au paramètre usine.</li> <li>• Les paramètres s'affichent uniquement si le format bristol est pris en charge.</li> </ul>
<b>Texture transparent</b> Lisse Normale Grenée	Indique la texture relative des transparents chargés dans un tiroir donné. <b>Remarque :</b> Normale correspond au paramètre usine.
<b>Text. papier recyclé</b> Lisse Normale Grenée	Indique la texture relative du papier recyclé chargé dans un tiroir donné. <b>Remarque :</b> Normale correspond au paramètre usine.
<b>Texture glacée</b> Lisse Normale Grenée	Indique la texture relative du papier glacé chargé dans un tiroir donné. <b>Remarque :</b> Normale correspond au paramètre usine.
<b>Texture étiquettes</b> Lisse Normale Grenée	Indique la texture relative des étiquettes chargées dans un tiroir donné. <b>Remarque :</b> Normale correspond au paramètre usine.

Option de menu	Description
<b>Texture papier qualité</b> Lisse Normale Grenée	Indique la texture relative du papier chargé dans un tiroir donné. <b>Remarque :</b> Grenée correspond au paramètre usine.
<b>Texture enveloppe</b> Lisse Normale Grenée	Indique la texture relative des enveloppes chargées dans un tiroir donné. <b>Remarque :</b> Normale correspond au paramètre usine.
<b>Texture papier en-tête</b> Lisse Normale Grenée	Indique la texture relative du papier chargé dans un tiroir donné. <b>Remarque :</b> Normale correspond au paramètre usine.
<b>Texture préimprimés</b> Lisse Normale Grenée	Indique la texture relative du papier chargé dans un tiroir donné. <b>Remarque :</b> Normale correspond au paramètre usine.
<b>Texture papier couleur</b> Lisse Normale Grenée	Indique la texture relative du papier couleur chargé dans un tiroir donné. <b>Remarque :</b> Normale correspond au paramètre usine.
<b>Papier léger</b> Lisse Normale Grenée	Indique la texture relative du papier léger chargé dans un tiroir donné. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Normale correspond au paramètre usine.</li> <li>• Les paramètres s'affichent uniquement si le type personnalisé est pris en charge.</li> </ul>
<b>Papier lourd</b> Lisse Normale Grenée	Indique la texture relative du papier lourd chargé dans un tiroir donné. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Normale correspond au paramètre usine.</li> <li>• Les paramètres s'affichent uniquement si le type personnalisé est pris en charge.</li> </ul>
<b>Papier chiffon/grené</b> Grenée	Indique la texture relative du papier grené/chiffon chargé dans un tiroir donné. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Grenée correspond au paramètre usine.</li> <li>• Les paramètres s'affichent uniquement si le type personnalisé est pris en charge.</li> </ul>
<b>Papier personnalisé &lt;x&gt;</b> Lisse Normale Grenée	Indique la texture relative du papier personnalisé chargé dans un tiroir donné. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Normale correspond au paramètre usine.</li> <li>• Les paramètres s'affichent uniquement si le type personnalisé est pris en charge.</li> </ul>

## Menu Grammage du papier

Options	Définition
<p><b>Grammage normal, Grammage glacé, Grammage qualité, Grammage en-tête, Grammage préimprimés ou Grammage couleur</b></p> <p>Léger Normal Lourd</p>	<p>Indique le grammage relatif du papier chargé dans un tiroir donné.</p> <p><b>Remarque :</b> Normal correspond au paramètre usine.</p>
<p><b>Grammage transparent</b></p> <p>Léger Normal Lourd</p>	<p>Indique le grammage relatif des transparents chargés dans un tiroir donné.</p> <p><b>Remarque :</b> Normal correspond au paramètre usine.</p>
<p><b>Gram. papier recyclé</b></p> <p>Léger Normal Lourd</p>	<p>Indique le grammage relatif du papier recyclé chargé dans un tiroir donné.</p> <p><b>Remarque :</b> Normal correspond au paramètre usine.</p>
<p><b>Grammage étiquettes</b></p> <p>Léger Normal Lourd</p>	<p>Indique le grammage relatif des étiquettes chargées dans un tiroir donné.</p> <p><b>Remarque :</b> Normal correspond au paramètre usine.</p>
<p><b>Grammage enveloppe</b></p> <p>Léger Normal Lourd</p>	<p>Indique le grammage relatif des enveloppes chargées dans un tiroir donné.</p> <p><b>Remarque :</b> Normal correspond au paramètre usine.</p>
<p><b>Grammage bristol</b></p> <p>Léger Normal Lourd</p>	<p>Indique le grammage relatif du bristol chargé dans un tiroir donné.</p> <p><b>Remarques :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Normal correspond au paramètre usine.</li> <li>• Les paramètres s'affichent uniquement si le format bristol est pris en charge.</li> </ul>
<p><b>Grammage papier léger</b></p> <p>Léger</p>	<p>Indique le grammage relatif du papier léger chargé dans un tiroir donné.</p> <p><b>Remarques :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Léger correspond au paramètre usine.</li> <li>• Les paramètres s'affichent uniquement si le papier léger est pris en charge.</li> </ul>

Options	Définition
<b>Grammage papier lourd</b> Lourd	Indique le grammage relatif du papier lourd chargé dans un tiroir donné. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lourd correspond au paramètre usine.</li> <li>• Les paramètres s'affichent uniquement si le papier lourd est pris en charge.</li> </ul>
<b>Grammage papier grené/chiffon</b> Normal	Indique le grammage relatif du papier grené/chiffon chargé dans un tiroir donné. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Normal correspond au paramètre usine.</li> <li>• Les paramètres s'affichent uniquement si le papier grené/chiffon est pris en charge.</li> </ul>
<b>Perso &lt;x&gt;</b> Léger Normal Lourd	Indique le grammage relatif du papier personnalisé chargé dans un tiroir donné. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Normal correspond au paramètre usine.</li> <li>• Les paramètres s'affichent uniquement si le papier personnalisé est pris en charge.</li> </ul>

## Menu Chargement du papier

**Remarque :** certaines options ne sont pas disponibles sur les modèles d'imprimantes sélectionnés.

Option de menu	Description
<b>Chargt papier recyclé</b> Recto verso Hors fonction	Définit si les impressions recto verso s'appliquent à tous les travaux d'impression qui indiquent Papier recyclé comme type de papier. <b>Remarque :</b> Hors fonction correspond au paramètre usine.
<b>Charg pap glacé</b> Recto verso Hors fonction	Définit si les impressions recto verso s'appliquent à tous les travaux d'impression qui indiquent Papier glacé comme type de papier. <b>Remarque :</b> Hors fonction correspond au paramètre usine.
<b>Chargement qualité</b> Recto verso Hors fonction	Définit si les impressions en recto verso s'appliquent à tous les travaux d'impression qui indiquent le papier qualité comme le type de papier. <b>Remarque :</b> Hors fonction correspond au paramètre usine.
<b>Chargement en-tête</b> Recto verso Hors fonction	Définit si les impressions en recto verso s'appliquent à tous les travaux d'impression qui indiquent le papier à en-tête comme le type de papier. <b>Remarque :</b> Hors fonction correspond au paramètre usine.
<b>Remarque :</b> Recto verso définit par défaut l'impression recto verso de tous les travaux d'impression à moins qu'une impression simple soit sélectionnée à partir de Propriétés d'impression (sous Windows) ou de la boîte de dialogue Imprimer (sous Macintosh).	

Option de menu	Description
<b>Chargement préimprimés</b> Recto verso Hors fonction	Définit si les impressions en recto verso s'appliquent à tous les travaux d'impression qui indiquent le préimprimé comme le type de papier. <b>Remarque :</b> Hors fonction correspond au paramètre usine.
<b>Chargement couleur</b> Recto verso Hors fonction	Définit si les impressions en recto verso s'appliquent à tous les travaux d'impression qui indiquent le papier couleur comme le type de papier. <b>Remarque :</b> Hors fonction correspond au paramètre usine.
<b>Chargement papier léger</b> Recto verso Hors fonction	Définit si les impressions recto verso s'appliquent à tous les travaux d'impression qui indiquent Papier léger comme type de papier. <b>Remarque :</b> Hors fonction correspond au paramètre usine.
<b>Chargement papier lourd</b> Recto verso Hors fonction	Définit si les impressions recto verso s'appliquent à tous les travaux d'impression qui indiquent Papier lourd comme type de papier. <b>Remarque :</b> Hors fonction correspond au paramètre usine.
<b>Chargement grené/chiffon</b> Recto verso Hors fonction	Définit si les impressions recto verso s'appliquent à tous les travaux d'impression qui indiquent Grené/Chiffon comme type de papier. <b>Remarque :</b> Hors fonction correspond au paramètre usine.
<b>Chargement perso &lt;x&gt;</b> Recto verso Hors fonction	Définit si les impressions en recto verso s'appliquent à tous les travaux d'impression qui indiquent Perso <x> comme type de papier. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Hors fonction correspond au paramètre usine.</li> <li>Chargement perso &lt;x&gt; est disponible uniquement si le type personnalisé est pris en charge.</li> </ul>
<b>Remarque :</b> Recto verso définit par défaut l'impression recto verso de tous les travaux d'impression à moins qu'une impression simple soit sélectionnée à partir de Propriétés d'impression (sous Windows) ou de la boîte de dialogue Imprimer (sous Macintosh).	

## Menu Types personnalisés

Option de menu	Description
<b>Type perso &lt;x&gt;</b> Papier Bristol Transparent Glacé Etiquettes Enveloppe Grenée/Coton	Associe un type de papier ou de support spécial à un nom <b>Type perso &lt;x&gt;</b> correspondant au paramètre usine ou à un nom personnalisé créé par l'utilisateur via le serveur Web incorporé ou MarkVision™ Professional. Le nom défini par l'utilisateur s'affiche à la place de <b>Type perso &lt;x&gt;</b> . <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Papier correspond au paramètre usine.</li> <li>Le type de papier personnalisé doit être pris en charge par le tiroir ou le chargeur sélectionné pour que l'impression puisse se faire à partir de cette source.</li> </ul>

Option de menu	Description
<b>Recyclé</b> Papier Bristol Transparent Glacé Etiquettes Enveloppe Papier chiffon	Indique un type de papier lorsque le paramètre Recyclé est sélectionné dans les autres menus.  <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Papier correspond au paramètre usine.</li> <li>• Le type de papier recyclé doit être pris en charge par le tiroir ou le chargeur sélectionné pour que l'impression puisse se faire à partir de cette source.</li> </ul>

## Menu Formats de numérisation personnalisés

Option de menu	Description
<b>Carte d'identité</b> Largeur 25 – 355,6 mm Hauteur 25 – 355,6 mm Orientation Paysage Portrait 2 num./côté Hors fonction En fonction	Indique un format de numérisation non standard.  <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 123 mm correspond au paramètre usine utilisé à l'international pour la largeur. 4,83 pouces correspond au paramètre usine utilisé aux Etats-Unis pour la largeur.</li> <li>• 161 mm correspond au paramètre usine utilisé à l'international pour la hauteur. 6,32 pouces correspond au paramètre usine utilisé aux Etats-Unis pour la hauteur.</li> <li>• Paysage correspond au paramètre usine utilisé pour l'orientation.</li> <li>• En fonction correspond au paramètre usine pour les 2 numérisations par côté.</li> </ul>
<b>Format de numérisation personnalisé &lt;x&gt;</b> Nom de la taille de la numérisation Largeur 25 – 355,6 mm Hauteur 25 – 355,6 mm Orientation Paysage Portrait 2 num./côté Hors fonction En fonction	Définit un nom de format de numérisation personnalisé et les options. Ce nom remplace le nom <b>Format de numérisation personnalisé &lt;x&gt;</b> dans les menus de l'imprimante.  <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 216 mm correspond au paramètre usine utilisé à l'international pour la largeur. 8,5 pouces correspond au paramètre usine utilisé aux Etats-Unis pour la largeur.</li> <li>• 356 mm correspond au paramètre usine utilisé à l'international pour la hauteur. 14 pouces correspond au paramètre usine utilisé aux Etats-Unis pour la hauteur.</li> <li>• Paysage correspond au paramètre usine utilisé pour l'orientation.</li> <li>• Hors fonction correspond au paramètre usine pour les 2 numérisations par côté.</li> </ul>

## Menu Configuration générale

Ces options de menu permettent de définir la hauteur et la largeur du format de papier Universel. Le paramètre Format papier Universel correspond à un format de papier défini par l'utilisateur. Ce paramètre est répertorié avec les autres paramètres de format de papier et inclut les options similaires, telles que l'impression recto verso et l'impression de plusieurs pages sur une seule feuille.

Option de menu	Description
<b>Unités de mesure</b> Pouces Millimètres	Indique l'unité de mesure. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• L'unité par défaut pour les Etats-Unis est le pouce.</li><li>• L'unité internationale par défaut est le millimètre.</li></ul>
<b>Largeur portrait</b> 3 – 14,7 pouces 76 – 360 mm	Définit la largeur portrait. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Si la valeur dépasse la largeur maximum, l'imprimante utilise la valeur maximum autorisée.</li><li>• La valeur 8,5 pouces correspond au paramètre usine pour les Etats-Unis. La hauteur en pouces peut être modifiée par incrément de 0,01 pouce.</li><li>• La valeur 216 mm correspond au paramètre usine utilisé à l'international. La hauteur en millimètres peut être modifiée par incrément de 1 mm.</li></ul>
<b>Hauteur portrait</b> 3 – 14,7 pouces 76 – 360 mm	Définit la hauteur portrait. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Si la valeur dépasse la hauteur maximum, l'imprimante utilise la valeur maximum autorisée.</li><li>• La valeur 14 pouces correspond au paramètre usine pour les Etats-Unis. La hauteur en pouces peut être modifiée par incrément de 0,01 pouce.</li><li>• La valeur 356 mm correspond au paramètre usine utilisé à l'international. La hauteur en millimètres peut être modifiée par incrément de 1 mm.</li></ul>

## Menu Rapports

### Menu Rapports

**Remarque :** lorsque vous sélectionnez une option du menu Rapports, le rapport indiqué s'imprime.

Option de menu	Description
<b>Page des paramètres de menus</b>	Imprime un rapport contenant des informations utiles sur le papier chargé dans les tiroirs, la mémoire installée, le nombre total de pages, les alertes, les délais, la langue du panneau de commandes, l'adresse TCP/IP, l'état des fournitures, l'état de la connexion réseau, ainsi que d'autres informations.
<b>Statistiques du périphérique</b>	Imprime un rapport contenant les statistiques de l'imprimante, notamment des informations sur les fournitures et sur les pages imprimées.

Option de menu	Description
<b>Page de configuration réseau</b>	Imprime un rapport contenant des informations utiles sur les paramètres de l'imprimante réseau telles que l'adresse TCP/IP. <b>Remarque :</b> cette option est disponible uniquement pour les imprimantes réseau ou les imprimantes connectées à des serveurs d'impression.
<b>Liste de raccourcis</b>	Imprime un rapport contenant des informations sur les raccourcis configurés.
<b>Journal des travaux de télécopie</b>	Imprime un rapport contenant des informations sur les 200 dernières télécopies traitées.
<b>Journal des appels de télécopie</b>	Imprime un rapport contenant des informations sur les 100 derniers appels tentés, reçus et bloqués.
<b>Raccourcis des copies</b>	Imprime un rapport contenant des informations sur les raccourcis des copies.
<b>Raccourcis des courriers électroniques</b>	Imprime un rapport contenant des informations sur les raccourcis des courriers électroniques.
<b>Raccourcis des télécopies</b>	Imprime un rapport contenant des informations sur les raccourcis des télécopies.
<b>Liste des profils</b>	Imprime une liste des profils stockés dans l'imprimante.
<b>Imprimer polices</b>	Imprime un rapport de toutes les polices disponibles pour le langage d'imprimante sélectionné.
<b>Défauts d'impression</b>	Imprime une page des défauts répétés pour l'utiliser comme outil de diagnostic afin d'identifier les problèmes d'impression. <b>Remarque :</b> cette page doit être imprimée au format A4 ou Lettre US. Si elle est imprimée sur un format plus petit, le contenu sera tronqué.
<b>Impression démo</b>	Imprime une page de démonstration résidente.
<b>Rapport des actifs</b>	Imprime un rapport contenant des informations sur l'équipement, notamment le numéro de série de l'imprimante et le nom du modèle. Le rapport contient du texte et des codes à barres UPC qui peuvent être analysés par une base de données active.

## Réseau/Ports

### Menu Carte réseau active

Option de menu	Description
<b>Carte réseau active</b>	Affiche le serveur d'impression.
Auto	<b>Remarque :</b> ce menu est disponible uniquement pour les modèles fonctionnant en réseau ou les imprimantes connectées à des serveurs d'impression.
Liste des réseaux	

## Menu Réseau

Option de menu	Description
<b>PCL SmartSwitch</b> En fonction Hors fonction	<p>Permet de configurer l'imprimante afin qu'elle passe automatiquement en mode d'émulation PCL lorsqu'un travail d'impression le requiert, quel que soit le langage par défaut de l'imprimante.</p> <p><b>Remarques :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• En fonction correspond au paramètre usine.</li> <li>• Sur Hors fonction, l'imprimante n'analyse pas les données entrantes.</li> <li>• Si l'option est désactivée (Hors fonction) et si PS SmartSwitch, à l'inverse, est activé, l'imprimante utilise l'émulation PostScript. Si PS SmartSwitch est désactivé, elle utilise le langage d'imprimante par défaut spécifié dans le menu Configuration.</li> </ul>
<b>PS SmartSwitch</b> En fonction Hors fonction	<p>Permet de configurer l'imprimante afin qu'elle passe automatiquement en mode d'émulation PS lorsqu'un travail d'impression le requiert, quel que soit le langage par défaut de l'imprimante.</p> <p><b>Remarques :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• En fonction correspond au paramètre usine.</li> <li>• Sur Hors fonction, l'imprimante n'analyse pas les données entrantes.</li> <li>• Si l'option est désactivée (Hors fonction) et si PCL SmartSwitch, à l'inverse, est activé, l'imprimante utilise l'émulation PCL. Si PCL SmartSwitch est désactivé, elle utilise le langage d'imprimante par défaut spécifié dans le menu Configuration.</li> </ul>
<b>Mode NPA</b> Hors fonction Auto	<p>Permet de configurer l'imprimante afin qu'elle effectue le traitement spécial requis pour le mode de communication bidirectionnelle, conformément au protocole NPA.</p> <p><b>Remarques :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Auto correspond au paramètre usine.</li> <li>• La modification de ce paramètre à partir du panneau de commandes et le fait de quitter les menus entraînent le redémarrage de l'imprimante. La sélection de menu est mise à jour.</li> </ul>
<b>Tampon réseau</b> Désactivé Auto	<p>Configure la taille du tampon d'entrée du réseau.</p> <p><b>Remarques :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Auto correspond au paramètre usine.</li> <li>• Cette valeur est modifiable par incrément de 1 Ko.</li> <li>• La taille maximale dépend de la quantité de mémoire de l'imprimante, de la taille des autres mémoires tampon et de la valeur définie pour l'option Economiser ressource (En fonction ou Hors fonction).</li> <li>• Pour augmenter au maximum la taille du tampon réseau, désactivez ou réduisez la taille du tampon USB.</li> <li>• La modification de ce paramètre à partir du panneau de commandes et le fait de quitter les menus entraînent le redémarrage de l'imprimante. La sélection de menu est mise à jour.</li> </ul>

Option de menu	Description
<b>PS binaire Mac</b> En fonction Hors fonction Auto	Permet de configurer l'imprimante afin qu'elle traite les travaux d'impression PostScript binaire Macintosh. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Auto correspond au paramètre usine.</li> <li>• Si l'option est désactivée, les travaux d'impression sont filtrés à l'aide d'un protocole standard.</li> <li>• Si l'option est activée, l'imprimante traite les travaux d'impression PostScript binaire bruts.</li> </ul>
<b>Configuration réseau</b> Menu Rapports Menu Carte réseau Menu TCIP Menu IPv6 Menu Sans fil Menu AppleTalk	Répertorie tous les menus de configuration réseau quel que soit le réseau de l'imprimante activé. <b>Remarque :</b> certaines options ne sont pas disponibles sur les modèles d'imprimantes sélectionnés.

## Menu Sans fil

Ce menu permet d'afficher ou de configurer les paramètres du serveur d'impression interne sans fil.

**Remarque :** ce menu est disponible uniquement pour les modèles fonctionnant en réseau ou les imprimantes connectées à des serveurs d'impression lorsqu'un serveur d'impression sans fil interne est installé en option sur l'imprimante.

Option de menu	Description
<b>Mode</b> Infrastructure Ad hoc	Permet de sélectionner un mode. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Le mode Infrastructure permet d'accéder au réseau d'impression sans fil via un point d'accès.</li> <li>• Le mode Ad hoc configure l'imprimante pour la mise en réseau sans fil peer-to-peer.</li> </ul>
<b>Compatibilité</b> 802.11n 802.11b/g 802.11b/g/n	Permet de sélectionner un paramètre compatible avec votre équipement.
<b>Choisir un réseau</b> <liste des noms de réseau disponible>	Permet de sélectionner un réseau disponible pour l'imprimante.
<b>Afficher la qualité du signal</b>	Permet d'afficher la puissance de la connexion sans fil.
<b>Afficher le mode de sécurité</b>	Permet d'afficher la sécurité de la connexion sans fil.

## Menu USB

Option de menu	Description
<b>PCL SmartSwitch</b> En fonction Hors fonction	<p>Permet de configurer l'imprimante afin qu'elle passe automatiquement en mode d'émulation PCL lorsqu'un travail d'impression le requiert, quel que soit le langage par défaut de l'imprimante.</p> <p><b>Remarques :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• En fonction correspond au paramètre usine.</li> <li>• Sur Hors fonction, l'imprimante n'analyse pas les données entrantes.</li> <li>• Si l'option est désactivée (Hors fonction) et si PS SmartSwitch, à l'inverse, est activé, l'imprimante utilise l'émulation PostScript. Si PS SmartSwitch est désactivé, elle utilise le langage d'imprimante par défaut spécifié dans le menu Configuration.</li> </ul>
<b>PS SmartSwitch</b> En fonction Hors fonction	<p>Permet de configurer l'imprimante afin qu'elle passe automatiquement en mode d'émulation PS lorsqu'un travail d'impression le requiert, quel que soit le langage par défaut de l'imprimante.</p> <p><b>Remarques :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• En fonction correspond au paramètre usine.</li> <li>• Sur Hors fonction, l'imprimante n'analyse pas les données entrantes.</li> <li>• Si l'option est désactivée (Hors fonction) et si PCL SmartSwitch, à l'inverse, est activé, l'imprimante utilise l'émulation PCL. Si PCL SmartSwitch est désactivé, elle utilise le langage d'imprimante par défaut spécifié dans le menu Configuration.</li> </ul>
<b>Mode NPA</b> Hors fonction Auto	<p>Permet de configurer l'imprimante afin qu'elle effectue le traitement spécial requis pour le mode de communication bidirectionnelle, conformément au protocole NPA.</p> <p><b>Remarques :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Auto correspond au paramètre usine.</li> <li>• La modification de ce paramètre à partir du panneau de commandes et le fait de quitter les menus entraînent le redémarrage de l'imprimante. La sélection de menu est mise à jour.</li> </ul>
<b>Tampon USB</b> Désactivé Auto	<p>Configure la taille du tampon d'entrée USB.</p> <p><b>Remarques :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Auto correspond au paramètre usine.</li> <li>• La modification de ce paramètre à partir du panneau de commandes et le fait de quitter les menus entraînent le redémarrage de l'imprimante. La sélection de menu est mise à jour.</li> </ul>
<b>PS binaire Mac</b> En fonction Hors fonction Auto	<p>Permet de configurer l'imprimante afin qu'elle traite les travaux d'impression PostScript binaire Macintosh.</p> <p><b>Remarques :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Auto correspond au paramètre usine.</li> <li>• Si l'option est désactivée, les travaux d'impression sont filtrés à l'aide d'un protocole standard.</li> <li>• Si l'option est activée, l'imprimante traite les travaux d'impression PostScript binaire bruts.</li> </ul>

Option de menu	Description
<b>Adresse ENA</b>	Permet de définir l'adresse réseau de tout serveur d'impression externe auquel l'imprimante est connectée à l'aide d'un câble USB. <b>Remarque :</b> cette option de menu est uniquement disponible si l'imprimante est connectée à un serveur d'impression externe via un port USB.
<b>Masque de réseau ENA</b>	Permet de définir l'adresse du masque de réseau de tout serveur d'impression externe auquel l'imprimante est connectée à l'aide d'un câble USB. <b>Remarque :</b> cette option de menu est uniquement disponible si l'imprimante est connectée à un serveur d'impression externe via un port USB.
<b>Passerelle ENA</b>	Permet de définir la passerelle de tout serveur d'impression externe auquel l'imprimante est connectée à l'aide d'un câble USB. <b>Remarque :</b> cette option de menu est uniquement disponible si l'imprimante est connectée à un serveur d'impression externe via un port USB.

## Menu Paramètres

### Menu Paramètres généraux

Option de menu	Description
<b>Langue d'affichage</b> Anglais Français Allemand Italien Espagnol Danois Norvégien Néerlandais Suédois Portugais Finnois Russe Polonais Hongrois Turc Tchèque Chinois simplifié Chinois traditionnel Coréen Japonais	Permet de configurer la langue qui apparaît à l'écran. <b>Remarque :</b> certaines langues peuvent ne pas être disponibles sur toutes les imprimantes.

Option de menu	Description
<b>Mode Eco</b> Hors fonction Energie Energie/Papier Papier	Economise la quantité d'énergie, de papier ou de support spécial utilisée. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hors fonction correspond au paramètre usine. Hors fonction permet de restaurer tous les paramètres usine de l'imprimante.</li> <li>• Le paramètre Energie permet d'économiser le courant utilisé par l'imprimante. La performance de l'imprimante peut être altérée, mais pas sa qualité d'impression.</li> <li>• Le paramètre Papier permet de réduire la quantité de papier et de support spécial utilisés lors d'un travail d'impression. La performance de l'imprimante peut être altérée, mais pas sa qualité d'impression.</li> <li>• Le paramètre Energie/Papier permet d'économiser la quantité de courant, de papier et de support spécial utilisés.</li> </ul>
<b>Mode silencieux</b> Hors fonction En fonction	Réduit le volume sonore de l'imprimante. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hors fonction correspond au paramètre usine.</li> <li>• En fonction permet de configurer l'imprimante de manière à ce que son volume sonore soit le plus faible possible.</li> </ul>
<b>Exécuter la configuration initiale</b> Oui Non	Indique à l'imprimante de lancer l'assistant de configuration. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oui correspond au paramètre usine.</li> <li>• Après avoir exécuté l'assistant de configuration en sélectionnant Terminé sur l'écran permettant de choisir votre pays, Non devient le paramètre par défaut.</li> </ul>
<b>Formats de papier</b> E.U. Unité de mesure	Définit les unités de mesure des paramètres usine de l'imprimante. Le paramètre par défaut est déterminé par le pays sélectionné dans l'assistant de configuration initiale.
<b>Numériser vers un port de l'ordinateur</b> <plage de ports>	Définit une plage de ports valides pour les imprimantes situées derrière un pare-feu bloquant les ports. Les ports valides sont indiqués par deux séries de chiffres séparées par deux-points. <b>Remarque :</b> 9751:12000 correspond au paramètre usine.
<b>Mode par défaut</b> Copie Télécopie	Définit la fonction exécutée par l'imprimante lorsque les boutons Aller, Contenu, Intensité ou des chiffres sont actionnés sur le panneau de commandes de l'imprimante. <b>Remarque :</b> Copie correspond au paramètre usine.
<b>Format de date</b> MM-JJ-AAAA JJ-MM-AAAA AAAA-MM-JJ	Définit un format pour la date de l'imprimante. <b>Remarque :</b> MM-JJ-AAAA correspond au paramètre usine pour les Etats-Unis. JJ-MM-AAAA correspond au paramètre usine utilisé à l'international.

Option de menu	Description
<b>Format de l'heure</b> 12 heures 24 heures	Définit un format pour l'heure de l'imprimante. <b>Remarque :</b> 12 heures correspond au paramètre usine.
<b>Alertes</b> Réglage avertisseur Alarme cartouche	Permet de définir le déclenchement d'une alarme lorsque l'imprimante requiert l'intervention d'un opérateur. Les sélections disponibles pour chaque type d'alarme sont les suivantes : Hors fonction Simple Continu <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Simple correspond au paramètre usine par défaut pour Réglage avertisseur. Simple : l'imprimante émet trois signaux sonores brefs.</li> <li>• Sur Hors fonction, aucune alarme ne se déclenche.</li> <li>• Continu : l'imprimante émet des séries de trois signaux sonores toutes les dix secondes.</li> </ul>
<b>Délais</b> Economie énergie Désactivé 1 – 240	Indique le nombre de minutes d'inactivité avant que le système passe en mode de consommation réduite. <b>Remarque :</b> 30 minutes correspond au paramètre usine.
<b>Délais</b> Délai d'affichage 15 – 300	Fixe le délai (en secondes) pendant lequel l'imprimante attend avant de retourner à l'état <b>Prêt</b> . <b>Remarque :</b> 30 secondes correspond au paramètre usine.
<b>Délais</b> Délai d'impression Désactivé 1 – 255	Fixe le délai (en secondes) pendant lequel l'imprimante attend un message de fin de travail avant d'annuler le reste de l'impression. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 90 secondes correspond au paramètre usine.</li> <li>• Lorsque le délai expire, l'imprimante termine l'impression de la page qui se trouve encore dans l'imprimante et vérifie si d'autres travaux d'impression sont en attente.</li> <li>• L'option Délai d'impression est disponible uniquement lorsque vous utilisez le mode d'émulation PCL ou PPDS. Ce paramètre n'a aucune incidence sur les travaux imprimés en mode d'émulation PostScript.</li> </ul>
<b>Délais</b> Délai d'attente Désactivé 15 – 65535	Fixe le délai (en secondes) pendant lequel l'imprimante peut recevoir des données supplémentaires avant l'annulation d'un travail. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 40 secondes correspond au paramètre usine.</li> <li>• Le paramètre Délai d'attente est disponible uniquement lorsque l'imprimante utilise le mode d'émulation PostScript. Ce paramètre n'a aucune incidence sur les travaux d'impression avec l'émulation PCL ou PPDS.</li> </ul>

Option de menu	Description
<b>Récupération d'impression</b> Auto continu Désactivé 5 – 255	Permet à l'imprimante de poursuivre l'impression lors de certaines situations hors ligne non résolues dans le délai spécifié.  <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Désactivé correspond au paramètre usine.</li> <li>• Le délai peut être compris entre 5 et 255 secondes.</li> </ul>
<b>Récupération d'impression</b> Correction bourrage En fonction Hors fonction Auto	Indique si l'imprimante doit réimprimer les pages bloquées à la suite d'un bourrage papier.  <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Auto correspond au paramètre usine. L'imprimante réimprime les pages à la suite d'un bourrage papier sauf si la mémoire utilisée pour suspendre ces pages est requise pour d'autres travaux d'impression.</li> <li>• Sur En fonction, l'imprimante réimprime toujours les pages bloquées suite à un bourrage.</li> <li>• Sur Hors fonction, l'imprimante ne réimprime jamais les pages bloquées suite à un bourrage.</li> </ul>
<b>Récupération d'impression</b> Protection page En fonction Hors fonction	Permet l'impression de pages difficiles à imprimer.  <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hors fonction correspond au paramètre usine. Sur Hors fonction, l'imprimante imprime partiellement une page si la mémoire est insuffisante pour traiter la page entièrement.</li> <li>• Sur En fonction, l'imprimante traite et imprime la page en entier.</li> </ul>
<b>Paramètres usine</b> Ne pas restaurer Restaurer maintenant	Rétablit les paramètres usine de l'imprimante.  <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ne pas restaurer correspond au paramètre usine. Cette valeur permet de conserver les paramètres définis par l'utilisateur.</li> <li>• La valeur Restaurer permet de restaurer tous les paramètres usine de l'imprimante à l'exception des paramètres du menu Réseau/Ports. L'ensemble des ressources téléchargées stockées dans la mémoire vive est supprimé.</li> </ul>

## Menu Paramètres de copie

Option de menu	Description
<p><b>Contenu</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Texte</li> <li>Texte/Photo</li> <li>Photographie</li> </ul>	<p>Indique le type de contenu du travail de copie.</p> <p><b>Remarques :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Texte : accentue le texte haute résolution, précis et noir sur un arrière-plan vierge et blanc.</li> <li>• Texte/Photo correspond au paramètre usine. Texte/Photo : à utiliser lorsque les documents d'origine sont composés d'un mélange de texte et de graphiques ou d'images.</li> <li>• Photographie : indique au scanner de porter une attention particulière aux graphiques et aux images. Ce paramètre augmente la durée de numérisation, mais permet de mieux reproduire toute la gamme dynamique des tons du document d'origine. La quantité d'informations enregistrées est plus importante.</li> </ul>
<p><b>Faces (recto verso)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Recto sur recto</li> <li>Recto sur recto/verso</li> <li>Recto/verso sur recto</li> <li>Recto verso sur r/v</li> </ul>	<p>Détermine si un document d'origine est recto verso (deux faces) ou recto (une face), et précise également si la copie doit être recto verso ou recto.</p> <p><b>Remarques :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Le modèle recto verso n'est pas disponible sur certains modèles.</li> <li>• <b>Recto sur recto</b> : la page d'origine est un document d'une page (recto). La copie sera un document d'une page (recto).</li> <li>• <b>Recto sur recto/verso</b> : la page d'origine est un document d'une page (recto). La page copiée sera un document recto verso. Par exemple, si le document d'origine comprend six pages, la copie sera composée de trois pages, imprimées en recto verso.</li> <li>• <b>Recto/verso sur recto</b> : la page d'origine est un document recto verso. La page copiée sera un document d'une seule page (recto). Par exemple, si le brouillon d'origine comprend trois pages avec une image sur chaque côté, la copie sera alors composée de six pages avec une seule image sur chaque recto de feuille.</li> <li>• <b>Recto verso sur r/v</b> : la page d'origine est un document recto verso. La copie sera la reproduction exacte du document d'origine.</li> </ul>
<p><b>Economie papier</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Hors fonction</li> <li>2 sur 1 Portrait</li> <li>2 sur 1 Paysage</li> <li>4 sur 1 Portrait</li> <li>4 sur 1 Paysage</li> </ul>	<p>Imprime deux ou quatre pages d'un document original sur la même page.</p> <p><b>Remarque :</b> Hors fonction correspond au paramètre usine.</p>
<p><b>Imprimer les bordures de page</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>En fonction</li> <li>Hors fonction</li> </ul>	<p>Détermine si une bordure est imprimée autour du bord de la page, sur les marges.</p> <p><b>Remarque :</b> Hors fonction correspond au paramètre usine.</p>
<p><b>Assemblage</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>En fonction</li> <li>Hors fonction</li> </ul>	<p>Permet d'imprimer les pages d'un travail d'impression dans un ordre défini, lors de la copie en plusieurs exemplaires de ce document.</p> <p><b>Remarque :</b> En fonction correspond au paramètre usine.</p>

Option de menu	Description
<b>Format d'origine</b> Lettre US Légal US Exécutive US Folio Statement Universel Carte d'identité 4 x 6 po. 3 x 5 po. Carte de visite Format de numérisation personnalisé <x> A4 A5 Oficio (Mexico) A6 JIS B5	Détermine le format du document d'origine.  <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lettre US correspond au format par défaut aux Etats-Unis. A4 correspond au format international par défaut.</li> <li>• Cet astérisque (*) indique qu'il s'agit du paramètre par défaut actuel.</li> </ul>
<b>Alimentation</b> Tiroir <x> Chargeur feuilles simples Chargeur multi-feuilles	Indique la source d'alimentation papier pour les travaux de copie.  <b>Remarque :</b> le tiroir 1 correspond au paramètre usine.
<b>Séparateurs de transparent</b> En fonction Hors fonction	Place une feuille de papier entre les transparents.  <b>Remarque :</b> En fonction correspond au paramètre usine.
<b>Séparateurs</b> Aucun Entre copies Entre travaux Entre pages	Place une feuille de papier entre les pages, copies ou travaux selon la valeur sélectionnée.  <b>Remarque :</b> Aucun correspond au paramètre usine.
<b>Alim. séparateur</b> Tiroir <x> Chargeur manuel	Détermine une alimentation.  <b>Remarque :</b> le tiroir 1 correspond au paramètre usine.
<b>Intensité</b> -4 à 4	Détermine le niveau d'intensité pour le travail de copie.  <b>Remarque :</b> 0 correspond au paramètre usine.
<b>Nombre de copies</b> 1 – 999	Détermine le nombre de copies pour le travail de copie.  <b>Remarque :</b> 1 correspond au paramètre usine.
<b>Fond de page</b> Hors fonction Confidentiel Copie Brouillon Urgent Personnalisé	Détermine le texte superposé qui est imprimé sur chaque page de la copie.  <b>Remarque :</b> Hors fonction correspond au paramètre usine.

Option de menu	Description
<b>Autoriser les priorités pour les copies</b> En fonction Hors fonction	Permet d'interrompre un travail d'impression pour copier une page ou un document. <b>Remarque :</b> En fonction correspond au paramètre usine.
<b>Retrait arrière-plan</b> -4 à 4	Règle la quantité d'arrière-plan visible sur une copie. <b>Remarque :</b> 0 correspond au paramètre usine.
<b>Equilibre des couleurs</b> Cyan – Rouge Magenta – Vert Jaune – Bleu	Définit la quantité de couleur de -4 à 4. <b>Remarque :</b> 0 correspond au paramètre usine.
<b>Contraste</b> 0 – 5 Optimal pour contenu	Spécifie le contraste utilisé pour le travail de copie. <b>Remarque :</b> Optimal pour contenu correspond au paramètre usine.
<b>Détail des ombres</b> -4 à 4	Règle la quantité de détail des ombres visible sur une copie. <b>Remarque :</b> 0 correspond au paramètre usine.
<b>Numériser bord à bord</b> En fonction Hors fonction	Précise si le document d'origine est numérisé bord à bord avant d'être copié. <b>Remarque :</b> Hors fonction correspond au paramètre usine.
<b>Netteté</b> 1 – 5	Règle la netteté d'une copie. <b>Remarque :</b> 3 correspond au paramètre usine.

## Menu Paramètres de télécopie

### Paramètres généraux de télécopie

Option de menu	Description
<b>Nom du poste</b>	Indique le nom du télécopieur dans l'imprimante.
<b>Numéro du poste</b>	Indique un numéro associé au télécopieur.
<b>Identification du poste</b> Nom du poste Numéro du poste	Permet d'identifier le télécopieur.
<b>Activer l'envoi manuel de télécopie</b> En fonction Hors fonction	Définit l'imprimante de façon à ce qu'elle envoie uniquement des télécopies de manière manuelle, ce qui requiert un séparateur de ligne et un combiné téléphonique. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hors fonction correspond au paramètre usine.</li> <li>• Utilisez un téléphone ordinaire pour recevoir une télécopie et composer un numéro de télécopie.</li> <li>• Appuyez sur # 0 sur le clavier numérique pour accéder directement à la fonction Télécopie manuelle.</li> </ul>

Option de menu	Description
<b>Utilisation de la mémoire</b> Recevoir toutes les données Recevoir la majorité des données Egal Envoyé en grande partie Tout envoyer	Définit la quantité de mémoire non volatile utilisée pour une télécopie. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Recevoir toutes les données indique que l'intégralité de la mémoire est définie pour recevoir des télécopies.</li> <li>• Recevoir la majorité des données indique que la majorité de la mémoire est définie pour recevoir des télécopies.</li> <li>• Egal correspond au paramètre usine. Egal divise la mémoire de manière équitable entre l'envoi et la réception.</li> <li>• Envoyé en grande partie indique que la majorité de la mémoire est définie pour envoyer des télécopies.</li> <li>• Tout envoyer indique que l'intégralité de la mémoire est définie pour envoyer des télécopies.</li> </ul>
<b>Annuler des télécopies</b> Autoriser Ne pas autoriser	Indique si l'imprimante peut annuler des télécopies. <b>Remarque :</b> si Annuler des télécopies n'est pas activée, elle n'apparaîtra pas comme option.
<b>ID appelant</b> FSK DTMF	Spécifie le type d'ID appelant utilisé. <b>Remarque :</b> FSK correspond au paramètre usine.

## Paramètres d'envoi de télécopie

Option de menu	Description
<b>Résolution</b> Standard Elevée Très élevée Ultra élevée	Détermine la qualité en points par pouce (ppp). Une résolution supérieure donne une meilleure qualité d'impression mais augmente le temps nécessaire à la transmission pour émettre les télécopies. <b>Remarque :</b> Standard correspond au paramètre usine.

Option de menu	Description
<b>Format d'origine</b> Lettre US Légal US Exécutive US Mixte Lettre US/Légal US Folio Statement A4 A5 A6 Oficio (Mexico) JIS B5 4 x 6 3 x 5 Carte d'identité Universel Format de numérisation personnalisé Carte de visite	Détermine le format de papier du document en cours de numérisation.  <b>Remarque :</b> Lettre US correspond au format par défaut aux Etats-Unis. A4 correspond au format international par défaut.
<b>Recto verso</b> Hors fonction Bord long Bord court	Détermine l'orientation du texte et des graphiques sur la page.  <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hors fonction correspond au paramètre usine.</li> <li>• Bord long exige une reliure tout le long du bord de la page (bord gauche pour l'orientation Portrait et bord supérieur pour l'orientation Paysage).</li> <li>• Bord court exige une reliure tout le long du bord court de la page (bord supérieur pour l'orientation Portrait et bord gauche pour l'orientation Paysage).</li> </ul>
<b>Contenu</b> Texte Texte/Photo Photographie	Détermine le type de contenu qui sera numérisé vers la télécopie.  <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Texte est utilisé lorsque le document est essentiellement composé de texte.</li> <li>• Texte/Photo correspond au paramètre usine. Texte/Photo est utilisé lorsque les documents sont essentiellement composés de texte ou d'illustrations.</li> <li>• Photographie est utilisé lorsque le document est une photographie de haute qualité ou une impression jet d'encre.</li> </ul>
<b>Intensité</b> -4 à 4	Eclaircit ou assombrit l'impression.  <b>Remarque :</b> 0 correspond au paramètre usine.
<b>Composer le préfixe</b> <aucun>	Un champ d'entrée numérique est prévu pour entrer les nombres.

Option de menu	Description
<b>Rappel automatique</b> 0 – 9	Indique le nombre de tentatives de l'imprimante pour envoyer une télécopie à un numéro donné. <b>Remarque :</b> 5 correspond au paramètre usine.
<b>Intervalle de recomposition</b> 1 – 200	Indique le nombre de minutes entre les recompositions. <b>Remarque :</b> 3 minutes correspond au paramètre usine.
<b>Derrière un PABX</b> Oui Non	Active la composition sans tonalité. <b>Remarque :</b> Non correspond au paramètre usine.
<b>Activer ECM</b> Oui Non	Active le mode de correction des erreurs pour les télécopies. <b>Remarque :</b> Oui correspond au paramètre usine.
<b>Activer les numérisations de télécopie</b> En fonction Hors fonction	Permet d'envoyer des télécopies en les numérisant depuis l'imprimante. <b>Remarque :</b> En fonction correspond au paramètre usine.
<b>Pilote vers télécopie</b> Oui Non	Active le pilote pour envoyer des télécopies depuis l'imprimante. <b>Remarque :</b> Oui correspond au paramètre usine.
<b>Mode de numérotation</b> Tonalité Impulsion	Indique le son accompagnant la numérotation, soit une tonalité, soit une impulsion. <b>Remarque :</b> Tonalité correspond au paramètre usine.
<b>Vitesse maximale</b> 2400 4800 9600 14400 33600	Précise le débit maximal en bauds auquel vous pouvez envoyer des télécopies. <b>Remarque :</b> 33600 correspond au paramètre usine.
<b>Retrait arrière-plan</b> -4 à 4	Règle la quantité d'arrière-plan visible sur une copie. <b>Remarque :</b> 0 correspond au paramètre usine.
<b>Contraste</b> Optimal pour contenu 0 – 5	Détermine le contraste de l'impression. <b>Remarque :</b> Optimal pour contenu correspond au paramètre usine.
<b>Détail des ombres</b> -4 à 4	Règle la quantité de détail des ombres visible sur une copie. <b>Remarque :</b> 0 correspond au paramètre usine.
<b>Numériser bord à bord</b> En fonction Hors fonction	Détermine si le document d'origine est numérisé bord à bord. <b>Remarque :</b> Hors fonction correspond au paramètre usine.
<b>Netteté</b> 1 – 5	Règle la netteté d'une télécopie. <b>Remarque :</b> 3 correspond au paramètre usine.

Option de menu	Description
<b>Activer les numérisations de télécopies couleur</b> En fonction Hors fonction	Active l'envoi de télécopies couleur. <b>Remarque :</b> En fonction correspond au paramètre usine.
<b>Convertir automatiquement les télécopies couleur en télécopies mono</b> En fonction Hors fonction	Convertit toutes les télécopies émises en noir et blanc. <b>Remarque :</b> En fonction correspond au paramètre usine.

## Paramètres de réception de télécopie

Option de menu	Description
<b>Activer la réception de télécopie</b> En fonction Hors fonction	Autorise l'imprimante à recevoir les travaux de télécopie. <b>Remarque :</b> En fonction correspond au paramètre usine.
<b>Sonneries avant réponse</b> 1 – 25	Détermine le nombre de sonneries avant la réception d'une télécopie. <b>Remarque :</b> 3 correspond au paramètre usine.
<b>Réponse auto</b> Oui Non	Permet à l'imprimante de recevoir une télécopie. <b>Remarque :</b> Oui correspond au paramètre usine.
<b>Code réponse manuelle</b> 1 – 9	Permet de saisir un code sur les touches du téléphone pour démarrer la réception d'une télécopie. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cette option de menu est utilisée lorsque l'imprimante partage une ligne avec un téléphone.</li> <li>• 9 correspond au paramètre usine.</li> </ul>
<b>Réduction automatique</b> En fonction Hors fonction	Ajuste la télécopie entrante pour que sa taille corresponde au format de papier chargé dans l'alimentation désignée. <b>Remarque :</b> En fonction correspond au paramètre usine.
<b>Alimentation</b> Adaptation automatique du format Tiroir <x> Chargeur feuilles simples Chargeur multipage	Détermine la source d'alimentation papier sélectionnée pour fournir le papier à l'imprimante afin qu'elle imprime la télécopie entrante. <b>Remarque :</b> le tiroir 1 correspond au paramètre usine.
<b>Faces</b> En fonction Hors fonction	Active l'impression recto verso (sur deux faces) pour les télécopies entrantes. <b>Remarque :</b> Hors fonction correspond au paramètre usine.
<b>Bas de page de la télécopie</b> En fonction Hors fonction	Imprime les informations relatives à la transmission au bas de chaque page d'une télécopie reçue. <b>Remarque :</b> Hors fonction correspond au paramètre usine.

Option de menu	Description
<b>Vitesse maximale</b> 2400 4800 9600 14400 33600	Précise le débit maximal en bauds auquel vous pouvez recevoir des télécopies. <b>Remarque :</b> 33600 correspond au paramètre usine.
<b>Bloquer les télécopies anonymes</b> En fonction Hors fonction	Active le blocage des télécopies entrantes envoyées à partir de périphérique ne disposant pas d'ID spécifié. <b>Remarque :</b> Hors fonction correspond au paramètre usine.

## Paramètres du journal de télécopie

Option de menu	Description
<b>Journal de transmission</b> Journal d'impression Journal des travaux à ne pas imprimer Imprimer seulement en cas d'erreur	Active l'impression d'un journal de transmission après chaque télécopie. <b>Remarque :</b> Journal d'impression correspond au paramètre usine.
<b>Réception du journal d'erreur</b> Ne jamais imprimer Impression en cas d'erreur	Active l'impression d'un journal de réception des erreurs suite à la réception d'une erreur. <b>Remarque :</b> Ne jamais imprimer correspond au paramètre usine.
<b>Journaux d'impression automatique</b> En fonction Hors fonction	Active l'impression automatique des journaux de télécopie. <b>Remarque :</b> En fonction correspond au paramètre usine.
<b>Source papier journal</b> Tiroir <x>	Sélectionne l'alimentation du papier utilisé pour les journaux d'impression. <b>Remarque :</b> le tiroir 1 correspond au paramètre usine.
<b>Affichage des journaux</b> Nom du poste distant Numéro composé	Précise si les journaux imprimés affichent le numéro composé ou le nom du poste. <b>Remarque :</b> Nom du poste distant correspond au paramètre usine.
<b>Activer journal travaux</b> En fonction Hors fonction	Active l'accès au journal des télécopies. <b>Remarque :</b> En fonction correspond au paramètre usine.
<b>Activer journal appels</b> En fonction Hors fonction	Active l'accès au journal d'appels de télécopies. <b>Remarque :</b> En fonction correspond au paramètre usine.

## Paramètres du haut-parleur

Option de menu	Description
<b>Mode Haut-parleur</b> Toujours hors fonction En fonction jusqu'à connexion Toujours en fonction	<b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Toujours hors fonction éteint le haut-parleur.</li> <li>• En fonction jusqu'à connexion correspond au paramètre usine. Le haut-parleur est en fonction et produit un son jusqu'à ce que la connexion au télécopieur s'effectue.</li> <li>• Toujours en fonction allume le haut-parleur.</li> </ul>
<b>Volume des haut-parleurs</b> Elevé Moyen Bas	Définit les paramètres du volume. <b>Remarque :</b> Elevé correspond au paramètre usine.
<b>Volume des sonneries</b> En fonction Hors fonction	Définit le volume de sonnerie des haut-parleurs du télécopieur. <b>Remarque :</b> En fonction correspond au paramètre usine.

## Sonneries distinctes

Option de menu	Description
<b>Sonnerie simple</b> En fonction Hors fonction	Répond aux appels avec un seul type de sonnerie. <b>Remarque :</b> En fonction correspond au paramètre usine.
<b>Sonnerie double</b> En fonction Hors fonction	Répond aux appels avec deux types de sonnerie. <b>Remarque :</b> En fonction correspond au paramètre usine.
<b>Sonnerie triple</b> En fonction Hors fonction	Répond aux appels avec trois types de sonnerie. <b>Remarque :</b> En fonction correspond au paramètre usine.

## Menu lecteur Flash

### Menu Lecteur Flash

Option de menu	Description
<b>Activer lecteur</b> Activer Désactiver	Active ou désactive le port USB situé sur la face avant de l'imprimante. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Certaines options ne sont pas disponibles sur tous les modèles d'imprimantes.</li> <li>• Activer correspond au paramètre usine.</li> </ul>
<b>Mettre à jour le code</b> Activer Désactiver	Active ou désactive la capacité de l'imprimante à mettre à jour son microcode à partir d'un périphérique USB. <b>Remarque :</b> Activer correspond au paramètre usine.

## Paramètres de numérisation

Option de menu	Description
<b>Format</b> PDF (.pdf) TIFF (.tif) JPEG (.jpg)	Détermine le format du fichier. <b>Remarque :</b> PDF correspond au paramètre usine.
<b>Version PDF</b> 1.2 – 1.6	Définit la version du fichier PDF qui sera numérisé vers un périphérique USB. <b>Remarque :</b> 1.5 correspond au paramètre usine.
<b>Contenu</b> Texte Texte/Photo Photographie	Détermine le type de contenu qui sera numérisé vers un périphérique USB. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Texte est utilisé lorsque le document est essentiellement composé de texte.</li> <li>• Texte/Photo correspond au paramètre usine. Texte/Photo est utilisé lorsque les documents sont essentiellement composés de texte ou d'illustrations.</li> <li>• Photographie est utilisé lorsque le document est une photographie de haute qualité ou une impression jet d'encre.</li> </ul>
<b>Couleur</b> Gris Couleur	Détermine si le document est imprimé en niveaux de gris ou en couleur. <b>Remarque :</b> Gris correspond au paramètre usine.
<b>Résolution</b> 75 150 200 300 400 600	Détermine le nombre de points par pouce de la numérisation. <b>Remarque :</b> 150 ppp correspond au paramètre usine.
<b>Intensité</b> -4 à 4	Eclaircit ou assombrit l'impression. <b>Remarque :</b> 0 correspond au paramètre usine.
<b>Orientation</b> Portrait Paysage	Détermine l'orientation de l'image numérisée. <b>Remarque :</b> Portrait correspond au paramètre usine.

Option de menu	Description
<p><b>Format d'origine</b></p> <p>Lettre US  Légal US  Exécutive US  Folio  Statement  Universel  4 x 6 po.  3 x 5 po.  Carte de visite  Format de numérisation personnalisé &lt;x&gt;  A4  A5  Oficio (Mexico)  A6  JIS B5</p>	<p>Détermine le format de papier du document en cours de numérisation.</p> <p><b>Remarque :</b> Lettre US correspond au format par défaut aux Etats-Unis. A4 correspond au format international par défaut.</p>
<p><b>Faces (recto verso)</b></p> <p>Hors fonction  Bord long  Bord court</p>	<p>Détermine l'orientation du texte et des graphiques sur la page.</p> <p><b>Remarques :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hors fonction correspond au paramètre usine.</li> <li>• Bord long exige une reliure tout le long du bord de la page (bord gauche pour l'orientation Portrait et bord supérieur pour l'orientation Paysage).</li> <li>• Bord court exige une reliure tout le long du bord court de la page (bord supérieur pour l'orientation Portrait et bord gauche pour l'orientation Paysage).</li> </ul>
<p><b>Qualité JPEG Texte ou Texte/Photo</b></p> <p>5 – 90</p>	<p>Définit la qualité du texte ou du texte/de la photo JPEG en fonction de la taille du fichier et de la qualité de l'image.</p> <p><b>Remarques :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 75 correspond au paramètre usine.</li> <li>• 5 diminue la taille du fichier mais réduit également la qualité de l'image.</li> <li>• 90 fournit la meilleure qualité d'image mais le fichier est très volumineux.</li> </ul>
<p><b>Qualité de la photo JPEG</b></p> <p>5 – 90</p>	<p>Définit la qualité de la photo JPEG en fonction de la taille du fichier et de la qualité de l'image.</p> <p><b>Remarques :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 50 correspond au paramètre usine.</li> <li>• 5 diminue la taille du fichier mais réduit également la qualité de l'image.</li> <li>• 90 fournit la meilleure qualité d'image mais le fichier est très volumineux.</li> </ul>

Option de menu	Description
<b>Utiliser l'option TIFF multipage</b> En fonction Hors fonction	Donne le choix entre des fichiers TIFF d'une seule page et des fichiers TIFF de plusieurs pages. Pour une numérisation de plusieurs pages vers un travail USB, un seul fichier TIFF comprenant toutes les pages est créé ou plusieurs fichiers TIFF sont créés comprenant un fichier pour chaque page du travail de numérisation.  <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• En fonction correspond au paramètre usine.</li> <li>• Cette option de menu s'applique à toutes les fonctions de numérisation.</li> </ul>
<b>Nombre bits numérisés</b> 8 bits 1 bit	Permet au mode Texte/Photo de disposer de tailles de fichier inférieures en utilisant des images d'1 bit lorsque l'option Couleur est désactivée.  <b>Remarque :</b> 8 bits correspond au paramètre usine.
<b>Retrait arrière-plan</b> -4 à 4	Règle la quantité d'arrière-plan visible sur une copie.  <b>Remarque :</b> 0 correspond au paramètre usine.
<b>Contraste</b> 0 – 5 Optimal pour contenu	Détermine le contraste de l'impression.  <b>Remarque :</b> Optimal pour contenu correspond au paramètre usine.
<b>Détail des ombres</b> -4 à 4	Règle la quantité de détail des ombres visible sur une image numérisée.  <b>Remarque :</b> 0 correspond au paramètre usine.
<b>Numériser bord à bord</b> En fonction Hors fonction	Détermine si le document d'origine est numérisé bord à bord.  <b>Remarque :</b> Hors fonction correspond au paramètre usine.
<b>Netteté</b> 1 – 5	Règle la netteté d'une image numérisée.  <b>Remarque :</b> 3 correspond au paramètre usine.

## Paramètres d'impression

Option de menu	Description
<b>Copies</b>	Indique le nombre de copies à imprimer.  <b>Remarque :</b> 1 correspond au paramètre usine.
<b>Faces (recto verso)</b> recto verso recto	Active l'impression recto verso (sur les deux faces).  <b>Remarque :</b> Recto correspond au paramètre usine.

# Paramètres d'impression

## Menu Configuration

Option de menu	Description
<b>Langage d'impression</b> Emulation PS Emulation PCL Emulation PPDS	Détermine quel est le langage d'impression utilisé par le serveur d'impression pour envoyer des données à l'imprimante. <b>Remarque :</b> Emulation PS correspond au paramètre usine.
<b>Zone d'impression</b> Normale Ajuster à la page Page entière	Définit la zone d'impression sur le papier. <b>Remarque :</b> Normale correspond au paramètre usine.
<b>Destination télécharg.</b> RAM Flash	Réceptionne les ressources permanentes qui ont été téléchargées sur l'imprimante, puis les retranscrit sur le lecteur Flash. <b>Remarque :</b> RAM correspond au paramètre usine.
<b>Economiser ressources</b> En fonction Hors fonction	Enregistre les ressources téléchargées en permanence. <b>Remarque :</b> Hors fonction correspond au paramètre usine.

## Menu Finition

**Remarque :** certaines options ne sont pas disponibles sur tous les modèles d'imprimantes.

Option de menu	Description
<b>Faces</b> Recto verso Recto	Détermine si le mode recto verso (impression sur les deux faces) est défini comme valeur par défaut pour tous les travaux d'impression. <b>Remarque :</b> Recto correspond au paramètre usine.
<b>Reliure recto verso</b> Bord long Bord court	Définit la manière dont les pages recto verso sont reliées et l'orientation de l'impression au verso de la feuille par rapport à celle du recto. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Bord long correspond au paramètre usine.</li><li>• Bord long permet de relier les pages sur le bord gauche pour une orientation Portrait et sur le bord supérieur pour une orientation Paysage.</li><li>• Bord court permet de relier les pages sur le bord supérieur pour une orientation Portrait et sur le bord gauche pour une orientation Paysage.</li></ul>
<b>Copies</b> 1 – 999	Indique un nombre de copies par défaut pour chaque impression. <b>Remarque :</b> 1 correspond au paramètre usine.
<b>Pages vierges</b> Ne pas imprimer Imprimer	Indique si des pages vierges sont insérées dans un travail d'impression. <b>Remarque :</b> Ne pas imprimer correspond au paramètre usine.

Option de menu	Description
<b>Assemblage</b> En fonction Hors fonction	Imprime les pages d'un travail d'impression en respectant l'ordre défini lors de l'impression de plusieurs exemplaires de ce travail.  <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hors fonction correspond au paramètre usine. Les pages ne sont pas assemblées.</li> <li>• L'option En fonction permet d'assembler le travail d'impression dans l'ordre défini.</li> <li>• Pour ces deux valeurs, l'intégralité du travail est imprimée le nombre de fois spécifié dans le menu Copies.</li> </ul>
<b>Séparateurs</b> Aucun Entre copies Entre travaux Entre pages	Indique si des séparateurs vierges sont insérés.  <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aucun correspond au paramètre usine.</li> <li>• Entre copies permet d'insérer une feuille vierge entre chaque copie d'un travail d'impression si l'option Assemblage est définie sur En fonction. Si l'option Assemblage est définie sur Hors fonction, une page vierge est insérée entre chaque série de pages imprimées (toutes les pages 1, toutes les pages 2 et ainsi de suite).</li> <li>• Entre travaux insère une page vierge entre les travaux d'impression.</li> <li>• Entre pages insère une page vierge entre chaque page d'un travail d'impression. Cette fonction est utile si vous imprimez des transparents ou si vous souhaitez insérer des pages vierges dans un document pour ajouter des remarques.</li> </ul>
<b>Alim. séparateur</b> Tiroir <x> Chargeur multipage	Indique la source d'alimentation pour les séparateurs.  <b>Remarque :</b> le tiroir 1 (tiroir standard) correspond au paramètre usine.
<b>Pages par feuille</b> Hors fonction 2 pages/feuille 4 pages/feuille 6 pages/feuille 9 pages/feuille 16 pages/feuille	Indique que plusieurs pages doivent être imprimées sur une seule face d'une feuille.  <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Le nombre sélectionné correspond au nombre de pages imprimées sur une face.</li> <li>• Hors fonction correspond au paramètre usine.</li> </ul>
<b>Ordre pages par feuille</b> Horizontal Horizontal inversé Vertical inversé Vertical	Détermine comment les images apparaissent sur la page.  <b>Remarque :</b> Horizontal correspond au paramètre usine.
<b>Orientation</b> Auto Paysage Portrait	Détermine l'orientation d'une feuille multipage.  <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Auto correspond au paramètre usine. L'imprimante sélectionne automatiquement l'orientation (Portrait ou Paysage).</li> <li>• L'option Bord long utilise l'orientation Paysage.</li> <li>• L'option Bord court utilise l'orientation Portrait.</li> </ul>
<b>Bordure pages/feuille</b> Aucun Simple	Imprime une bordure autour de chaque page.  <b>Remarque :</b> Aucun correspond au paramètre usine.

## Menu Qualité

Option de menu	Description
<b>Correction couleur</b> Auto Hors fonction Corr. manuelle	Ajuste les couleurs d'impression sur une page imprimée. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Auto correspond au paramètre usine. Ce paramètre applique des tables de conversion des couleurs différentes à chaque objet de la page imprimée.</li> <li>• Hors fonction désactive la correction des couleurs.</li> <li>• Corr. manuelle permet de personnaliser les tables de couleurs à l'aide de paramètres disponibles dans le menu Couleur manuelle.</li> <li>• En raison des différences entre les couleurs additives et soustractives, certaines couleurs apparaissant à l'écran ne peuvent pas être reproduites par l'imprimante.</li> </ul>
<b>Résolution d'impression</b> 4800 CQ 1200 ppp	Détermine la résolution des travaux d'impression. <b>Remarque :</b> 4800 CQ correspond au paramètre usine.
<b>Intensité toner</b> 1 – 5	Eclaircit ou assombrit les travaux d'impression. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 4 correspond au paramètre usine.</li> <li>• La sélection d'une valeur plus petite permet d'économiser le toner.</li> </ul>
<b>Améli. traits fins</b> En fonction Hors fonction	Crée des lignes plus lisses avec un bord plus net. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hors fonction correspond au paramètre usine.</li> <li>• Cette fonctionnalité améliore l'impression de certains fichiers tels que les diagrammes, les plans d'architecte, etc.).</li> </ul>
<b>Economie coul.</b> En fonction Hors fonction	Réduit la quantité de toner utilisée pour l'impression de graphiques et d'images. Cela n'affecte pas la quantité de toner utilisée pour l'impression de texte. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hors fonction correspond au paramètre usine.</li> <li>• Lorsqu'il est activé, ce paramètre annule le paramètre Intensité toner, quel qu'il soit.</li> </ul>
<b>Luminosité RVB</b> -6 à 6	Règle la luminosité des impressions couleur. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0 correspond au paramètre usine.</li> <li>• Ces fonctions n'affectent pas les fichiers utilisant les spécifications de couleurs CMJN.</li> </ul>
<b>Contraste RVB</b> 0 – 5	Règle le contraste des impressions couleur. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0 correspond au paramètre usine.</li> <li>• Ces fonctions n'affectent pas les fichiers utilisant les spécifications de couleurs CMJN.</li> </ul>

Option de menu	Description
<b>Saturation RVB</b> 0 – 5	Règle la saturation des impressions couleur. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0 correspond au paramètre usine.</li> <li>• Ces fonctions n'affectent pas les fichiers utilisant les spécifications de couleurs CMJN.</li> </ul>
<b>Equilibre des couleurs</b> Cyan Magenta Jaune Noir Réinit. valeur défaut	L'option Equilibre des couleurs permet à l'utilisateur de régler avec précision la quantité de toner de chaque plan de couleur. Elle détermine la quantité de couleur de -5 à 5. <b>Remarque :</b> 0 correspond au paramètre usine.
<b>Exemples couleur</b> Affichage sRVB Vives sRVB Affichage — vrai noir Vives Hors fonction — RVB CMJN US CMJN Euro CMJN vives CMJN — hors fonction	Imprime des pages d'exemples de couleurs pour chacune des tables de conversion de couleurs RVB et CMJN utilisées dans l'imprimante. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Une page d'exemples s'imprime pour chaque sélection.</li> <li>• Les pages d'exemples de couleurs représentent des zones de couleurs accompagnées de la combinaison RVB ou CMJN qui crée la couleur reproduite dans chacune de ces zones. Ces pages permettent de déterminer les combinaisons à utiliser afin d'obtenir les couleurs requises.</li> <li>• Dans une fenêtre de navigation, saisissez le type d'adresse IP de l'imprimante pour accéder à la liste détaillée des pages d'exemples de couleurs depuis le serveur Web incorporé.</li> </ul>
<b>Couleur manuelle (RVB)</b> Image RVB Texte RVB Graphiques RVB	Permet de personnaliser les conversions des couleurs RVB. Les valeurs de chaque paramètre sont les suivantes : Vives Affichage sRVB Affichage — vrai noir Vives sRVB Hors fonction <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• La valeur Vives applique une table de conversion des couleurs qui génère des couleurs plus vives et plus saturées.</li> <li>• Affichage sRVB correspond au paramètre usine défini pour une image RVB. Il permet d'appliquer une table de conversion des couleurs afin d'obtenir une impression dont les couleurs se rapprochent de celles du moniteur de l'ordinateur.</li> <li>• Affichage — vrai noir applique une table de conversion des couleurs utilisant uniquement le toner noir pour les couleurs grises neutres.</li> <li>• Vives sRVB correspond au paramètre usine pour les textes et les graphiques RVB. Vives sRVB applique une table de couleur qui augmente le niveau de saturation. Recommandé pour les graphiques et les textes à usage professionnel.</li> <li>• Hors fonction désactive la conversion des couleurs.</li> </ul>

Option de menu	Description
<b>Couleur manuelle (CMJN)</b> Image CMJN Texte CMJN Graphiques CMJN	Permet de personnaliser les conversions des couleurs CMJN. Les valeurs de chaque paramètre sont les suivantes : CMJN US CMJN Euro CMJN vives Hors fonction  <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• CMJN US correspond au paramètre usine par défaut aux Etats-Unis.</li> <li>• CMJN Euro correspond au paramètre usine par défaut utilisé à l'international.</li> <li>• CMJN vives applique une table de conversion des couleurs qui génère des couleurs plus vives et plus saturées.</li> <li>• Hors fonction désactive la conversion des couleurs.</li> </ul>
<b>Réglage couleur</b>	Opère un étalonnage automatique des couleurs.

## Menu Utilitaires

Option de menu	Description
<b>Dépistage Hex</b> Activer	Permet d'isoler plus facilement la cause d'un problème d'impression.  <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lorsque le mode Dépistage Hex est activé, toutes les données envoyées à l'imprimante sont imprimées sous la forme d'une représentation hexadécimale et alphabétique et les codes de commande ne sont pas exécutés.</li> <li>• Pour quitter le mode Dépistage Hex, mettez l'imprimante hors tension.</li> </ul>
<b>Taux de couverture</b> Hors fonction En fonction	Fournit une estimation du pourcentage de couverture d'une page en cyan, magenta, jaune et noir. L'estimation est imprimée sur une page de séparation.  <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hors fonction correspond au paramètre usine.</li> <li>• Cette option de menu n'est pas disponible sur certains modèles d'imprimantes.</li> </ul>

## Menu PDF

Option de menu	Description
<b>Ajuster la page</b> Non Oui	Ajuste le contenu de la page au format de support sélectionné <b>Remarque :</b> Non correspond au paramètre usine.
<b>Commentaires</b> Ne pas imprimer Imprimer	Indique s'il faut ou non imprimer les commentaires du fichier PDF <b>Remarque :</b> Ne pas imprimer correspond au paramètre usine.

## Menu PostScript

Option de menu	Description
<b>Impr. erreur PS</b> En fonction Hors fonction	Imprime un page mentionnant l'erreur PostScript. <b>Remarque :</b> Hors fonction correspond au paramètre usine.
<b>Lissage d'image</b> En fonction Hors fonction	Améliore le contraste et la précision des images de basse résolution et lisse le passage d'une couleur à une autre. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hors fonction correspond au paramètre usine.</li> <li>• Le paramètre Lissage d'image n'a aucun effet sur les images dont la résolution est supérieure ou égale à 300 ppp.</li> </ul>

## Menu Emul PCL

Option de menu	Description
<b>Origine police</b> Resident Download Tout	Détermine le jeu de polices affiché dans l'option de menu Nom police. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Resident correspond au paramètre usine. Affiche le jeu de polices par défaut téléchargé sur la RAM.</li> <li>• Download affiche toutes les polices téléchargées sur la RAM.</li> <li>• Tout affiche toutes les polices disponibles, quelle que soit l'option.</li> </ul>
<b>Nom police</b> RO Courier	Identifie une police particulière ainsi que son emplacement. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• RO Courier correspond au paramètre usine.</li> <li>• RO Courier indique le nom de la police, son ID ainsi que son emplacement de stockage sur l'imprimante. L'abréviation des sources des polices est R pour Resident, F pour Flash, et D pour Download.</li> </ul>
<b>Jeu symboles</b> 10U PC-8 12U PC-850	Détermine le jeu de symboles pour chaque nom de police. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 10U PC-8 correspond au paramètre usine aux Etats-Unis.</li> <li>• 12U PC-850 correspond au paramètre usine utilisé à l'international.</li> <li>• Un jeu de symboles est un ensemble de caractères alphanumériques, de signes de ponctuation et de symboles spéciaux. Les jeux de symboles prennent en charge les exigences propres aux différentes langues ou aux programmes spécifiques, telles que les symboles mathématiques utilisés pour la notation scientifique. Seuls les jeux de symboles pris en charge sont affichés.</li> </ul>

Option de menu	Description
<b>Paramètres d'émulation PCL</b> Taille en points 1 – 1008	Modifie la taille en points pour les polices typographiques vectorielles. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 12 correspond au paramètre usine.</li> <li>• « Taille en points » fait référence à la hauteur des caractères de la police. Un point équivaut à environ 1/72 pouce.</li> <li>• La taille en points peut être réduite ou augmentée par incrément de 0,25.</li> </ul>
<b>Paramètres d'émulation PCL</b> Espacement 0,08 – 100	Indique l'espacement pour les polices vectorielles à espacement constant. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 10 correspond au paramètre usine.</li> <li>• L'espacement correspond au nombre de caractères à espacement fixe par pouce (cpp).</li> <li>• L'espacement peut être réduit ou augmenté par incrément de 0,01 cpp.</li> <li>• Dans le cas de polices à espacement constant non vectorielles, l'espacement est affiché mais il ne peut pas être modifié.</li> </ul>
<b>Paramètres d'émulation PCL</b> Orientation Portrait Paysage	Détermine l'orientation du texte et des images sur la page. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Portrait correspond au paramètre usine.</li> <li>• Portrait imprime le texte et les graphiques parallèlement au bord court du papier.</li> <li>• Paysage imprime le texte et les graphiques parallèlement au bord long du papier.</li> </ul>
<b>Paramètres d'émulation PCL</b> Lignes par page 1 – 255 60 64	Détermine le nombre de lignes imprimées sur chaque page. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 60 correspond au paramètre usine pour les Etats-Unis. 64 correspond au paramètre usine utilisé à l'international.</li> <li>• L'imprimante définit l'espace disponible entre chaque ligne en fonction des paramètres Lignes par page, Format papier et Orientation. Sélectionnez l'orientation et le format de papier requis avant de définir le nombre de lignes par page.</li> </ul>
<b>Paramètres d'émulation PCL</b> Largeur A4 198 mm 203 mm	Permet de configurer l'imprimante pour impression sur format A4. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 198 mm correspond au paramètre usine.</li> <li>• 203 mm configure la largeur de la page de façon à pouvoir imprimer 80 caractères avec espacement de 10.</li> </ul>
<b>Paramètres d'émulation PCL</b> CR Auto après LF En fonction Hors fonction	Indique si l'imprimante effectue automatiquement un retour chariot (CR) après une commande de saut de ligne (LF). <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hors fonction correspond au paramètre usine.</li> <li>• Les modifications de paramètres sont dupliquées dans le menu PPSD.</li> </ul>

Option de menu	Description
<b>Paramètres d'émulation PCL</b> LF Auto après CR En fonction Hors fonction	Indique si l'imprimante insère automatiquement un saut de ligne (LF) après une commande de retour chariot (CR).  <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hors fonction correspond au paramètre usine.</li> <li>• Les modifications de paramètres sont dupliquées dans le menu PPSD.</li> </ul>
<b>Renommer les tiroirs</b> Affecter chrg MF Hors fonction Aucun 0 – 199 Affecter tiroir <x> Hors fonction Aucun 0 – 199 Affecter papier man. Hors fonction Aucun 0 – 199 Affecter enveloppe manuel Hors fonction Aucun 0 – 199	Configure l'imprimante pour qu'elle fonctionne avec des logiciels ou des programmes qui utilisent une numérotation différente pour les tiroirs, les bacs et les chargeurs.  <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hors fonction correspond au paramètre usine.</li> <li>• Aucun n'est pas disponible. Ce paramètre s'affiche uniquement lorsqu'il est sélectionné par l'interpréteur PCL 5.</li> <li>• Aucun : ignore la commande de sélection de la source d'alimentation.</li> <li>• 0 – 199 permet d'attribuer des paramètres personnalisés.</li> </ul>
<b>Renommer les tiroirs</b> Voir conf. usine Aucun	Affiche la valeur par défaut attribuée à chaque tiroir, bac ou chargeur.
<b>Renommer les tiroirs</b> Rest. vl. défaut Oui Non	Restaure les paramètres par défaut de tous les tiroirs, bacs et chargeurs.

## Menu Image

Option de menu	Description
<b>Ajustement auto</b> En fonction Hors fonction	Sélectionne le format, l'échelle et l'orientation du papier les plus appropriés.  <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• En fonction correspond au paramètre usine.</li> <li>• L'option En fonction annule les paramètres de mise à l'échelle et d'orientation définis pour certaines images.</li> </ul>

Option de menu	Description
<b>Inverser</b> En fonction Hors fonction	Inverse les images monochromes à deux tons. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hors fonction correspond au paramètre usine.</li> <li>• La taille de la police peut être augmentée par incrément de 1 point.</li> <li>• Ce paramètre ne s'applique pas aux images au format GIF ou JPEG.</li> </ul>
<b>Echelle</b> Ancrage sup. gauche Meilleure corres. Ancrage au centre Ajuster en haut./larg. Ajuster en hauteur Ajuster en largeur	Ajuste l'image au format de support sélectionné. <b>Remarque :</b> Meilleure corres. correspond à la valeur usine.
<b>Orientation</b> Portrait Paysage Portrait inversé Paysage inversé	Définit l'orientation de l'image. <b>Remarque :</b> Portrait correspond au paramètre usine.

## Menu PictBridge

Option de menu	Description
<b>Format de photo</b> Auto L 2L Carte postale Hagaki Format de carte 100 x 150 mm 4 x 6 po. 8 x 10 po. Lettre US A4 A5 JIS B5	Contrôle le format de chaque photo imprimée depuis le périphérique compatible PictBridge. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Auto correspond au paramètre usine.</li> <li>• Si ce paramètre est défini à la fois sur l'imprimante et l'appareil photo compatible PictBridge, le paramètre de l'appareil photo sera toujours prioritaire.</li> </ul>

Option de menu	Description
<b>Disposition</b> Auto Hors fonction 2 pages/feuille 3 pages/feuille 4 pages/feuille 6 pages/feuille 9 pages/feuille 12 pages/feuille 16 pages/feuille Impression index	Détermine le nombre maximum d'images qui peuvent être imprimées sur une des faces de la page. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Auto correspond au paramètre usine.</li> <li>• Si ce paramètre est défini à la fois sur l'imprimante et l'appareil photo compatible PictBridge, le paramètre de l'appareil photo sera toujours prioritaire.</li> </ul>
<b>Qualité</b> Normale Brouillon Elevée	Détermine quelles sont les valeurs utilisées par le périphérique pour les paramètres Résolution, Intensité toner et Economie couleur lors de l'impression de photos depuis un périphérique compatible PictBridge. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Normale correspond au paramètre usine.</li> <li>• Si ce paramètre est défini à la fois sur l'imprimante et l'appareil photo compatible PictBridge, le paramètre de l'appareil photo sera toujours prioritaire.</li> </ul>
<b>Alimentation</b> Chargeur MF Tiroir <x> Manuel papier	Identifie la source d'alimentation par défaut lorsque des photos sont imprimées à partir d'un périphérique compatible PictBridge. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Chargeur MF correspond au paramètre usine.</li> <li>• Il est impossible de sélectionner un format de photo supérieur au format du support installé dans l'imprimante.</li> </ul>

## Définir date/heure

Option de menu	Description
<b>Afficher date/heure</b>	Affiche la date et l'heure au format AAAA – MM – DD HH:MM. <b>Remarque :</b> il s'agit uniquement d'un affichage.
<b>Définir date/heure</b> Oui Non	Indique à l'imprimante de lancer l'assistant de configuration. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oui correspond au paramètre usine.</li> <li>• Après avoir exécuté l'assistant de configuration en sélectionnant Terminé sur l'écran permettant de choisir votre pays, Non devient le paramètre par défaut.</li> </ul>

Option de menu	Description
<p><b>Fuseau horaire (Amérique du Nord, Amérique centrale et Amérique du Sud)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Hawaii *</li> <li>Alaska</li> <li>Tijuana (PST)</li> <li>Etats-Unis/Canada PST</li> <li>Etats-Unis/Canada MST</li> <li>Etats-Unis/Canada CST</li> <li>Etats-Unis/Canada EST</li> <li>Canada AST</li> <li>Caracas (VET)</li> <li>Terre-Neuve (NST)</li> <li>Brasilia (BRT)</li> </ul>	<p>Détermine le fuseau horaire pour la télécopie.</p> <p><b>Remarque :</b> * indique que cette valeur <i>n'a pas</i> d'heures de début et de fin pré-programmées pour le paramètre Heure d'été.</p>
<p><b>Fuseau horaire (Europe et Afrique)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Les Açores (AZOT)</li> <li>Praia (CVT) *</li> <li>Heure de Greenwich GMT (*)</li> <li>Dublin, Irlande</li> <li>Londres (BST)</li> <li>Europe occidentale</li> <li>Europe centrale</li> <li>Europe de l'Est</li> <li>Le Caire (EET)</li> <li>Pretoria (SAST) *</li> <li>Moscou (MSK)</li> </ul>	<p>Détermine le fuseau horaire pour la télécopie.</p> <p><b>Remarque :</b> * indique que cette valeur <i>n'a pas</i> d'heures de début et de fin pré-programmées pour le paramètre Heure d'été.</p>
<p><b>Fuseau horaire (Asie)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Jérusalem (IST)</li> <li>Abu Dhabi (GIST)*</li> <li>Kaboul (AFT) *</li> <li>Islamabad (PKT) *</li> <li>New Delhi (IST) *</li> <li>Katmandou (NPT) *</li> <li>Astana (ALMT) *</li> <li>Rangoon (MMT) *</li> <li>Bangkok (ICT) *</li> <li>Pékin (CST) *</li> <li>Séoul (KST) *</li> <li>Tokyo (JST) *</li> </ul>	<p>Détermine le fuseau horaire pour la télécopie.</p> <p><b>Remarque :</b> * indique que cette valeur <i>n'a pas</i> d'heures de début et de fin pré-programmées pour le paramètre Heure d'été.</p>

Option de menu	Description
<b>Fuseau horaire (Australie et région Pacifique)</b> Australie WST Australie CST Darwin (CST) * Australie EST Queensland (EST) * Tasmanie (EST) Wellington (NZST) Non listé	Détermine le fuseau horaire pour la télécopie. <b>Remarque :</b> * indique que cette valeur <i>n'a pas</i> d'heures de début et de fin pré-programmées pour le paramètre Heure d'été.
<b>Observer l'heure d'été</b> En fonction Hors fonction	Adapter à l'heure d'été <b>Remarque :</b> En fonction correspond au paramètre usine.
<b>Activer NTP</b> En fonction Hors fonction	Permet à l'horloge de l'imprimante de se synchroniser avec le serveur NTP. <b>Remarque :</b> En fonction correspond au paramètre usine.

# Présentation des messages de l'imprimante

## Liste des messages d'erreur et d'état de l'imprimante

### Accès USB après numérisation

Un disque USB a été inséré dans l'imprimante alors que celle-ci était en train de procéder à une numérisation. Appuyez sur la touche **1** du pavé numérique pour accéder au disque une fois la numérisation terminée ou sur la touche **2** pour ignorer le disque USB.

### Accès USB immédiat

Un disque USB a été inséré dans l'imprimante lors de la configuration d'un travail (copie, télécopie, courrier électronique ou FTP) ou lors de la navigation dans les menus. Appuyez sur la touche **1** du pavé numérique pour libérer les ressources du travail et accéder directement au disque USB, ou appuyez sur la touche **2** pour ignorer le disque USB et revenir au travail en cours de configuration.

### Occupé

Attendez que le message disparaisse.

### Etalonnage en cours

Attendez que le message disparaisse.

### Appel terminé

Un appel de télécopieur est terminé. Attendez que le message disparaisse.

### Annulation impossible

Attendez que le message disparaisse.

### Annulation

Attendez que le message disparaisse.

### Vér. ID config.

L'ID de configuration de l'imprimante n'est pas valide. Contactez l'assistance clientèle.

## Fermer la porte

Fermez les portes inférieure et supérieure.

## Niv. <couleur> bas

Remplacez la cartouche de toner et attendez que le message disparaisse.

## Numérotation

Un numéro de télécopie est composé. Si le numéro est trop long pour s'afficher à l'écran, seul le mot **Numérotation** s'affiche. Attendez que le message disparaisse.

## NE PAS TOUCHER

L'imprimante reçoit un code pour mettre à jour un fichier. Attendez que le message disparaisse.

**Attention — Dommages potentiels :** ne touchez pas ou ne mettez pas l'imprimante hors tension lorsque ce message s'affiche à l'écran.

## Fax terminé

L'envoi ou la réception d'une télécopie est terminée. Attendez que le message disparaisse.

## Echec de l'envoi de la télécopie

L'envoi de la télécopie a échoué. Attendez que le message disparaisse.

## Impression annulée

Attendez que le message disparaisse.

## Fichier corrompu

Un fichier avec une extension valide est détecté, mais le type de fichier réel ne correspond pas à l'extension ou le fichier est corrompu.

## Dépistage Hex

L'imprimante est en mode Dépistage Hex.

Lorsque Dépistage Hex est sélectionné, toutes les données envoyées à l'imprimante sont imprimées sous la forme d'une représentation hexadécimale et alphabétique. Ceci permet d'isoler plus facilement l'origine d'un problème d'impression.

**Remarque :** les codes de commande ne sont pas exécutés.

Pour quitter le mode Dépistage Hex, mettez l'imprimante hors tension, patientez environ 10 secondes, puis remettez-la sous tension.

## Kit trait. image

Remplacez le kit de traitement d'images, puis appuyez sur  pour effacer le message et poursuivre l'impression.

## Appel entrant

Ce message s'affiche en mode Télécopie manuelle. Appuyez sur  pour imprimer une télécopie en noir et blanc ou sur  pour imprimer une télécopie en couleur.

## Insérer le tiroir <x>

Insérez le tiroir indiqué dans l'imprimante.

## Code moteur non valide

Le code moteur n'est pas valide. Contactez l'assistance clientèle.

## Code réseau non valide

Le code réseau n'est pas valide. Contactez l'assistance clientèle.

## Erreur de connexion LADP

Les informations sur le serveur LADP sont présentes, mais l'imprimante ne parvient pas à communiquer avec le serveur ou la communication a pris fin avant le retour des résultats de la recherche.

- Attendez que le message s'efface, puis recherchez de nouveau l'adresse.
- Contactez un agent du support technique.

## Ligne occupée

Un numéro de télécopie est composé mais la ligne de télécopie est occupée. Attendez que le message disparaisse.

## Charger <source> avec <x>

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Chargez le tiroir papier ou une autre source d'alimentation avec le type et le format de papier appropriés.
- Appuyez sur , puis sur  pour annuler l'impression.

## Alimenter le chargeur à feuilles simples avec <x>

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Alimenter le chargeur manuel avec le type et le format de papier appropriés.  
Si le chargeur manuel ne contient pas de papier, chargez une feuille, puis appuyez sur  pour effacer le message et poursuivre l'impression.
- Appuyez sur  pour effacer le message et poursuivre l'impression.  
L'imprimante remplace manuellement la demande manuelle, puis imprime le travail depuis la source d'alimentation automatique.
- Appuyez sur , puis sur  pour annuler l'impression.
- Définissez un nom pour chaque type personnalisé (de 1 à 6) en utilisant l'utilitaire MarkVision. Lorsque l'imprimante requiert l'un de ces types personnalisés, auxquels un nom a été attribué, seul le nom personnalisé correspondant s'affiche.

## Maintenance

La maintenance de l'imprimante doit avoir lieu. Contactez le support technique.

## Mémoire pleine, envoi des télécopies impossible

La mémoire de télécopie de l'imprimante est saturée. Appuyez sur  pour effacer le message et annuler l'impression.

- Réduisez la résolution de la télécopie et réessayez de la renvoyer.
- Réduisez le nombre de pages de la télécopie et réessayez de la renvoyer.

## Menus désactivés

Les menus de l'imprimante sont désactivés. Les paramètres de l'imprimante ne peuvent pas être modifiés depuis le panneau de commandes de l'imprimante. Contactez l'assistance technique.

**Remarque :** lorsque les menus sont désactivés, il est encore possible d'annuler un travail d'impression.

## Aucune ligne téléphonique analogique

La ligne téléphonique analogique n'a pas été détectée, le télécopieur est donc désactivé. Raccordez l'imprimante à une ligne téléphonique analogique.

## Aucune réponse

Un numéro de télécopie est composé mais la connexion échoue. Attendez que le message disparaisse.

## Aucune tonalité

L'imprimante n'émet aucune tonalité. Attendez que le message disparaisse.

## Types de fichiers non reconnus

Le pilote USB ne contient aucun fichier, ou les fichiers qu'il contient ne sont pas pris en charge. Convertissez les fichiers dans l'un des types de fichier pris en charge suivants : .pdf, .gif, .jpeg, .jpg, .bmp, .png, .tiff, .tif, .pcx ou .dcx.

## Fin durée de vie kit PC

Il s'agit du dernier message d'avertissement pour le kit du photoconducteur. Le kit du photoconducteur est presque épuisé. L'imprimante poursuit l'impression à moins que la valeur de l'alarme cartouche ait été modifiée depuis le panneau de commandes de l'imprimante ou qu'elle ait été définie sur En fonction depuis la page Web de notifications de fournitures (située sur le serveur Web incorporé).

Si le paramètre sélectionné est En fonction, l'imprimante interrompt l'impression. Appuyez sur  pour sélectionner **Continuer**. L'imprimante poursuit l'impression jusqu'à ce que le kit du photoconducteur soit entièrement vide. Lorsque le kit du photoconducteur est vide, remplacez-le.

## Téléphone utilisé

Le téléphone connecté à l'imprimante est en cours d'utilisation ou le combiné est décroché.

- 1 Raccrochez.
- 2 Appuyez sur  pour envoyer une télécopie en noir et blanc ou sur  pour envoyer une télécopie en couleur.
- 3 Saisissez le numéro de télécopie.

## Image trop grande

La photo envoyée à l'imprimante est plus grande que le format de papier actuel. Appuyez sur les flèches jusqu'à ce que **Format resserré** ou **Ajuster à la page** s'affiche, puis appuyez sur .

## Economie énergie

L'imprimante économise du courant en attendant le travail d'impression suivant.

- Envoyez un travail à imprimer.
- Appuyez sur  pour préchauffer l'imprimante à la température normale de fonctionnement. L'imprimante retourne ensuite à l'état **Prêt**.

## Erreur d'impression

Un travail envoyé depuis un lecteur USB n'a pas été reçu. Attendez que le message s'efface, puis réessayez d'envoyer le travail.

## Programmation du code

L'imprimante reçoit un fichier qui correspond à une mise à jour du code. Attendez que le message disparaisse.

**Attention — Dommages potentiels :** ne mettez pas l'imprimante hors tension lorsque ce message s'affiche à l'écran.

## Lecture des données

Un appareil compatible PictBridge est connecté et l'imprimante lit les données provenant de cet appareil. Attendez que le message disparaisse.

**Attention — Dommages potentiels :** ne retirez pas l'appareil et ne mettez pas l'imprimante hors tension lorsque le message **Lecture des données** est à l'écran.

## Erreur de lecture (Retirer le lecteur)

L'imprimante lisait les informations provenant d'un lecteur USB et a rencontré une erreur. Le lecteur USB doit être retiré de l'imprimante pour que le message disparaisse.

## Prêt

L'imprimante est prête à recevoir des travaux d'impression.

## Réception de pXX

L'imprimante reçoit une télécopie. **pXX** est le nombre de pages reçues. Attendez que le message disparaisse.

## Recharger pages imprimées dans tiroir <x>

- Appuyez sur  pour effacer le message et poursuivre le traitement du verso de la feuille.
- Appuyez sur  , puis sur  pour annuler l'impression.

## Gestion à distance active

L'imprimante est hors ligne lors de la configuration des paramètres. Attendez que le message disparaisse.

## Retirer originaux du DAA du scanner

Retirez le papier du DAA pour effacer le message et poursuivre l'impression.

## Retirer le matériel d'emballage

Retirez le matériel d'emballage des cartouches de toner et vérifiez que vous n'en avez pas oublié.

## Retirer le papier du réceptacle standard

Retirez la pile de papier du réceptacle standard.

## Remplacer cartouche <couleur>

Remplacez la cartouche de toner, puis appuyez sur  pour effacer le message et poursuivre l'impression.

## Remplacer kit PC

Il s'agit du premier message d'avertissement pour le kit du photoconducteur. L'imprimante poursuit l'impression à moins que la valeur de l'alarme cartouche ait été modifiée depuis le panneau de commandes de l'imprimante ou qu'elle ait été définie sur En fonction depuis la page Web de notifications de fournitures (située sur le serveur Web incorporé).

Si le paramètre sélectionné est En fonction, l'imprimante stoppe l'impression. Appuyez sur  pour sélectionner **Continuer** et poursuivre l'impression.

Lorsque **Fin durée de vie kit PC** s'affiche, commandez un nouveau kit du photoconducteur.

## Doc à numériser trop grand

Le travail de numérisation dépasse le nombre maximum de pages. Appuyez sur , puis sur  pour annuler l'impression et effacer le message.

## Echec de la numérisation vers USB

Une tentative de création de fichier sur le lecteur USB a échoué.

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Renvoyez le travail.
- Réduisez la résolution de numérisation, puis renvoyez le travail.
- Retirez le lecteur USB, rebranchez-le, puis renvoyez le travail.

## Capot du scanner DDA ouvert

Le capot du DDA est ouvert Le message s'efface lorsque le capot est fermé

## Envoi de pXX

L'imprimante envoie une télécopie. pXX est le nombre de pages envoyées. Attendez que le message disparaisse.

## Réceptacle de sortie standard plein

Retirez le papier du réceptacle de sortie standard pour effacer le message et poursuivre l'impression.

## Tiroir <x> vide

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Chargez le tiroir papier ou une autre source d'alimentation avec le type et le format de papier appropriés.
- Appuyez sur , puis sur  pour annuler le travail en cours.

## Niveau tiroir <x> bas

Attendez que l'impression soit terminée, puis chargez le tiroir papier ou une autre source d'alimentation avec le type et le format de papier appropriés.

## Tiroir <x> manquant

Insérez le tiroir indiqué dans l'imprimante.

## Périphérique USB non pris en charge, retirez-le

Retirez le périphérique USB non pris en charge.

## Concentrateur USB non pris en charge, retirez-le

Retirez le concentrateur USB non pris en charge.

## Mode non pris en charge

Retirez l'appareil photo, puis définissez le mode sur PictBridge. Rebranchez l'appareil photo.

## Lecteur USB désactivé

Un lecteur USB a été inséré dans l'imprimante et le port est désactivé. Contactez un agent du support technique.

## Imprimer depuis l'appareil photo

Un appareil photo compatible PictBridge est connecté à l'imprimante.

## Attente

L'imprimante a reçu des données à imprimer, mais attend une commande de fin de travail, une commande de chargement de papier ou des données supplémentaires.

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Appuyez sur  pour imprimer le contenu du tampon.
- Annulez le travail d'impression en cours.

## Attente, trop d'événements

Attendez que le message disparaisse.

**Attention — Dommages potentiels :** ne mettez pas l'imprimante hors tension lorsque ce message s'affiche à l'écran.

## 30.yy Cartouche <couleur> manquante

Insérez la cartouche de toner manquante pour effacer le message et poursuivre l'impression.

## 31.yy Cartouche <couleur> défectueuse

Remplacez la cartouche de toner défectueuse par une nouvelle cartouche.

## 31 Kit de traitement d'images défectueux

Remplacez le kit de traitement d'images.

## 32.yy Remplacer cartouche <couleur> non prise en charge

Remplacez la cartouche de toner non prise en charge par une cartouche prise en charge par l'imprimante.

## 34 Papier court

Le paramètre de format de papier de l'imprimante ne correspond pas à la longueur du papier chargé dans l'imprimante.

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Appuyez sur  pour effacer le message et poursuivre l'impression.
- Appuyez sur , puis sur  pour annuler l'impression.

- Assurez-vous que le paramètre de format de papier correspond au papier chargé dans le tiroir.

## 35 Mémoire insuffisante pr prendre en ch. la fction Economiser ressources

La mémoire de l'imprimante est insuffisante pour enregistrer les paramètres. Installez de la mémoire supplémentaire ou appuyez sur  pour désactiver l'option Economiser ressource et poursuivre l'impression.

## 37 Mémoire insuffisante pour assembler les travaux

L'imprimante imprime les pages qui ont été différées avant que le message d'assemblage ne s'affiche et assemble les pages restantes du travail.

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Appuyez sur  pour effacer le message et poursuivre l'impression.
- Appuyez sur , puis sur  pour annuler l'impression.

## 38 Mémoire saturée

La mémoire de l'imprimante est insuffisante pour poursuivre l'impression. Vous ne pouvez pas appuyer sur  pour ces raisons.

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Appuyez sur , puis sur  pour annuler l'impression.
- Pour simplifier le travail d'impression, diminuez la quantité de texte ou d'images figurant sur la page et supprimez les polices ou les macros téléchargées inutiles.
- Installez de la mémoire supplémentaire dans l'imprimante.

## 39 Page complexe, des données risquent de ne pas être imprimées

La page est trop complexe pour être imprimée. Appuyez sur , puis sur  pour annuler l'impression.

## 40 Recharge <couleur> non valide, remplacer cartouche

Remplacez la cartouche de toner par une nouvelle cartouche.

## 50 Erreur de police PPDS

L'imprimante a rencontré une erreur de police car une police spécifique n'est peut-être pas installée.

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Appuyez sur  pour effacer le message et poursuivre l'impression.
- L'imprimante ne trouve pas la police demandée. Dans le menu PPDS, sélectionnez **Meilleure corres.**, puis **En fonction**. L'imprimante va ainsi détecter une police similaire et remettre en forme le texte concerné.
- Appuyez sur , puis sur  pour annuler l'impression.

## 51 Mémoire flash défectueuse détectée

Appuyez sur  pour effacer le message et poursuivre l'impression.

## 52 Espace insuffisant dans la mémoire flash pour les ressources

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Appuyez sur  pour effacer le message et poursuivre l'impression.
- Supprimez les polices, les macros et autres données stockées dans la mémoire flash.
- Effectuez la mise à niveau vers une mémoire flash d'une capacité de stockage plus importante.
- Appuyez sur , puis sur  pour annuler l'impression.

## 53 Mémoire flash non formatée détectée

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Appuyez sur  pour effacer le message et poursuivre l'impression.
- Formatez la mémoire flash. Si le message reste affiché, la mémoire flash est peut-être défectueuse et doit être remplacée.

## 54 Réseau <x> Erreur logicielle

L'imprimante détecte le port réseau installé, mais ne parvient pas à communiquer avec ce dernier. Toutes les communications associées à cette interface réseau sont désactivées par l'imprimante.

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Appuyez sur  pour effacer le message et poursuivre l'impression.
- Mettez l'imprimante hors tension, puis sous tension afin de la réinitialiser.
- Mettez à niveau le microcode réseau de l'imprimante ou du serveur d'impression.

## 56 Port USB standard désactivé

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- L'imprimante efface toutes les données reçues via le port USB. Appuyez sur  pour effacer le message et poursuivre l'impression.
- Assurez-vous que l'option Tampon USB n'est pas désactivée.

## 58 Trop d'options mémoire flash installées

Il y a trop de cartes de mémoire flash optionnelles et de barrettes de microcode installées sur l'imprimante.

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Appuyez sur  pour effacer le message et poursuivre l'impression.
- Retirez les options de mémoire flash en trop :
  - 1 Mettez l'imprimante hors tension.
  - 2 Débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale.
  - 3 Retirez les options de mémoire flash en trop.
  - 4 Branchez le cordon d'alimentation sur une prise correctement mise à la terre.
  - 5 Remettez l'imprimante sous tension.

## 58 Trop de tiroirs

- 1 Mettez l'imprimante hors tension.
- 2 Débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale.
- 3 Retirez les tiroirs supplémentaires.
- 4 Branchez le cordon d'alimentation sur une prise correctement mise à la terre.
- 5 Remettez l'imprimante sous tension.

## 58 Erreur config. entrée

- 1 Mettez l'imprimante hors tension.
- 2 Débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale.
- 3 Retirez les tiroirs supplémentaires et reconfigurez-les.

**Remarque :** si vous installez à la fois le tiroir 550 feuilles optionnel et le double bac 650 feuilles, le tiroir 550 feuilles optionnel doit être installé comme premier tiroir (configuration du bas vers le haut).

- 4 Branchez le cordon d'alimentation sur une prise correctement mise à la terre.
- 5 Remettez l'imprimante sous tension.

## 59 Tiroir <x> incompatible

Seules les options spécialement conçues pour cette imprimante sont prises en charge.

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Retirez le tiroir spécifié.
- Appuyez sur  pour effacer le message et poursuivre l'impression sans utiliser le tiroir spécifié.

## 82 Rempl. bte de toner récupéré

Remplacez la bouteille de récupération de toner. Pour plus d'informations, reportez-vous à « Remplacement de la bouteille de récupération de toner », page 187.

## 82.yy B. récup. toner manquante

Remplacez la bouteille de récupération de toner, puis appuyez sur  pour effacer le message et poursuivre l'impression.

## 88.yy Niveau cartouche <couleur> bas

Appuyez sur  pour effacer le message et poursuivre l'impression.

## 88.yy Remplacer cartouche <couleur>

Remplacez la cartouche de toner.

## 150 affichés

Le disque USB contient plus de 150 fichiers, mais seuls 150 fichiers seront affichés.

## 200.yy Bourrage papier <nom de la zone>

- 1 Dégagez le chemin du papier.
- 2 Appuyez sur  pour effacer le message et poursuivre l'impression.

## 201.yy Bourrage papier <nom de la zone>

- 1 Dégagez le chemin du papier.
- 2 Retirez le papier coincé sous l'unité de fusion.
- 3 Appuyez sur  pour effacer le message et poursuivre l'impression.

## 202.yy Bourrage papier <nom de la zone>

- 1 Dégagez le chemin du papier.
- 2 Retirez le papier coincé de l'unité de fusion.
- 3 Appuyez sur  pour effacer le message et poursuivre l'impression.

## 230.yy Bourrage papier <nom de la zone>

- 1 Dégagez le chemin du papier.
- 2 Ouvrez la porte avant, puis retirez le papier coincé.
- 3 Fermez la porte avant.
- 4 Appuyez sur  pour effacer le message et poursuivre l'impression.

**Remarque :** lorsque l'imprimante détecte plusieurs bourrages papier, le message indique le nombre de pages coincées.

## 235 Bourrage papier, vérifier recto verso

Un format de papier non pris en charge est coincé dans le tiroir.

- 1 Ouvrez la porte avant.
- 2 Dégagez le bourrage.
- 3 Chargez le tiroir avec le format de papier approprié.
- 4 Appuyez sur  pour poursuivre l'impression.

## 24x Bourrage papier - Vérifier le tiroir <x>

- 1 Tirez le tiroir pour l'extraire.
- 2 Retirez le papier coincé.
- 3 Insérez le tiroir.

Si tous les bourrages papier sont supprimés, l'imprimante reprend l'impression.

**Remarque :** lorsque l'imprimante détecte plusieurs bourrages papier, le message indique le nombre de pages coincées.

## 250.yy Bourrage papier <nom de la zone>

- 1 Dégagez le chemin du papier.
- 2 Ouvrez la porte avant, puis retirez le papier coincé.
- 3 Maintenez le capot de l'unité de fusion vers le bas, puis retirez le papier coincé à l'intérieur de l'unité de fusion.
- 4 Fermez le capot de l'unité de fusion, puis fermez la porte avant.
- 5 Appuyez sur  pour effacer le message et poursuivre l'impression.

## 290 – 292 Bourrages lors de la numérisation avec le DAA

Le scanner n'a pas réussi à introduire une ou plusieurs pages dans le DAA.

- 1 Retirez toutes les pages du DAA.  
**Remarque :** le message s'efface une fois les pages retirées du DAA.
- 2 Déramez les feuilles, puis ventilez-les.
- 3 Placez les pages dans le DAA.
- 4 Ajustez les guides du DAA.
- 5 Sur le panneau de commandes de l'imprimante, appuyez sur  pour lancer un travail en noir et blanc uniquement ou sur  pour lancer un travail en couleur.

## 293 Papier manquant

La numérisation doit s'effectuer depuis le DAA, mais le dispositif ne contient pas de papier.

**Remarque :** le message s'efface une fois les pages placées dans le DAA.

- 1 Déramez les feuilles, puis ventilez-les.
- 2 Placez les pages dans le DAA.
- 3 Ajustez les guides du DAA.
- 4 Sur le panneau de commandes de l'imprimante, appuyez sur  pour lancer un travail en noir et blanc uniquement ou sur  pour lancer un travail en couleur.

## 293.02 Scanner à plat ouvert

Fermez le capot du scanner.

## 294 Bourrage DAA

L'emplacement de ce bourrage peut également se présenter sous la forme **294.04 Bourrage capteur recto verso hors fonction**, **294.05 Bourrage capteur numérisation hors fonction** ou **294.06 Bourrage alimentation arrière DAA**. Pour éliminer ce bourrage :

**1** Retirez toutes les pages du DAA.

**Remarque :** le message s'efface une fois les pages retirées du DAA.

**2** Déramez les feuilles, puis ventilez-les.

**3** Placez les pages dans le DAA.

**4** Ajustez les guides du DAA.

**5** Sur le panneau de commandes de l'imprimante, appuyez sur  pour lancer un travail en noir et blanc uniquement ou sur  pour lancer un travail en couleur.

## 840.01 Scanner désactivé

Ce message indique que le scanner a été désactivé par un agent du support technique.

## 840.02 Scanner désactivé automatiquement

Ce message indique que l'imprimante a identifié un problème avec le scanner et l'a automatiquement désactivé.

**1** Retirez toutes les pages du DAA.

**2** Mettez l'imprimante hors tension.

**3** Attendez 15 secondes, puis allumez l'imprimante.

**4** Placez le document dans le DAA.

**5** Appuyez sur  pour lancer un travail en noir et blanc ou sur  pour lancer un travail en couleur.

**Remarque :** si l'arrêt puis la remise en route de l'imprimante ne font pas disparaître le message, contactez un agent du support technique.

## 940.01

Appuyez sur la cartouche de toner cyan pour vérifier qu'elle est correctement installée. Mettez l'imprimante hors tension, patientez environ 10 secondes, puis remettez-la sous tension.

## 941.01

Appuyez sur la cartouche de toner magenta pour vérifier qu'elle est correctement installée. Mettez l'imprimante hors tension, patientez environ 10 secondes, puis remettez-la sous tension.

## 942.01

Appuyez sur la cartouche de toner jaune pour vérifier qu'elle est correctement installée. Mettez l'imprimante hors tension, patientez environ 10 secondes, puis remettez-la sous tension.

## **943.01**

Appuyez sur la cartouche de toner noir pour vérifier qu'elle est correctement installée. Mettez l'imprimante hors tension, patientez environ 10 secondes, puis remettez-la sous tension.

## **940.02**

La maintenance de la cartouche de toner cyan doit avoir lieu. Contactez le service technique.

## **941.02**

La maintenance de la cartouche de toner magenta doit avoir lieu. Contactez le service technique.

## **942.02**

La maintenance de la cartouche de toner jaune doit avoir lieu. Contactez le service technique.

## **943.02**

La maintenance de la cartouche de toner noir doit avoir lieu. Contactez le service technique.

## **900 – 999 Réparation <message>**

- 1** Mettez l'imprimante hors tension.
- 2** Débranchez le cordon d'alimentation de la prise secteur.
- 3** Vérifiez tous les branchements des câbles.
- 4** Branchez le cordon d'alimentation à une prise correctement mise à la terre.
- 5** Remettez l'imprimante sous tension.

Si le message de dépannage s'affiche de nouveau, contactez l'assistance clientèle et indiquez le message obtenu.

# Maintenance de l'imprimante

Vous devez effectuer régulièrement certaines tâches pour conserver une qualité d'impression optimale.

## Stockage des fournitures

Stockez les fournitures de l'imprimante dans un lieu propre et frais. Rangez-les côté droit orienté vers le haut et ne les sortez pas de leur emballage avant de les utiliser.

Veillez à ne pas exposer les fournitures à :

- la lumière directe du soleil,
- des températures supérieures à 35°C,
- une humidité élevée (supérieure à 80 %),
- un environnement salé,
- des gaz corrosifs,
- une poussière excessive.

## Vérification de l'état des fournitures

Lorsqu'un consommable doit être remplacé ou qu'une opération de maintenance est nécessaire, un message apparaît à l'écran.

### Vérification de l'état des fournitures à partir du panneau de commandes de l'imprimante

Vous pouvez vérifier l'état de vos fournitures en imprimant une page des paramètres de menus.

- 1 Assurez-vous que l'imprimante est sous tension et que **Prêt** s'affiche.
- 2 Depuis le panneau de commandes de l'imprimante, appuyez sur .
- 3 Appuyez sur les flèches jusqu'à ce que **Rapports** s'affiche, puis appuyez sur .
- 4 Appuyez sur les flèches jusqu'à ce que **Page des paramètres de menus** s'affiche, puis appuyez sur .

### Vérification de l'état des fournitures à partir de l'ordinateur réseau

**Remarque :** l'ordinateur doit être connecté au même réseau que l'imprimante.

- 1 Saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse de votre navigateur Web.

**Remarque :** si vous ne connaissez pas l'adresse IP de l'imprimante, imprimez une page de configuration réseau et identifiez l'adresse IP dans la section TCP/IP.

- 2 Cliquez sur **Etat du périphérique**. La page Etat du périphérique apparaît, affichant un récapitulatif des niveaux de fournitures.

# Commande de fournitures

Pour commander des fournitures aux Etats-Unis, contactez Lexmark au 1-800-539-6275 afin d'obtenir des informations sur les revendeurs de fournitures agréés Lexmark de votre région. Dans les autres pays ou régions, consultez le site Web de Lexmark à l'adresse [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com) ou contactez le revendeur de votre imprimante.

**Remarque :** pour toutes les estimations de durée de vie des fournitures de l'imprimante, il est supposé que vous utilisez du papier ordinaire au format Lettre US ou A4.

## Commande de cartouches de toner

Lorsque **88 Niveau cartouche cyan bas**, **88 Niveau cartouche magenta bas**, **88 Niveau cartouche jaune bas** ou **88 Niveau cartouche noire bas** s'affiche, commandez une nouvelle cartouche.

Lorsque **88 Remplacer cartouche cyan**, **88 Remplacer cartouche magenta**, **88 Remplacer cartouche jaune** ou **88 Remplacer cartouche noire** s'affiche, vous devez remplacer la cartouche de toner correspondante.

Nom de la pièce	Référence	Séries C540, C543 et X543	Séries C544, X544 et X546
Cartouche de toner noir Return Program	C540A1KG	✓	✓
Cartouche de toner cyan Return Program	C540A1CG	✓	✓
Cartouche de toner magenta Return Program	C540A1MG	✓	✓
Cartouche de toner jaune Return Program	C540A1YG	✓	✓
Cartouche de toner noir Return Program longue durée	C540H1KG	✓	✓
Cartouche de toner cyan Return Program longue durée	C540H1CG	✓	✓
Cartouche de toner magenta Return Program longue durée	C540H1MG	✓	✓
Cartouche de toner jaune Return Program longue durée	C540H1YG	✓	✓
Cartouche de toner noir longue durée	C540H2KG	✓	✓
Cartouche de toner cyan longue durée	C540H2CG	✓	✓
Cartouche de toner magenta longue durée	C540H2MG	✓	✓
Cartouche de toner jaune longue durée	C540H2YG	✓	✓
Cartouche de toner noir Return Program extra longue durée	C544X1KG	Non pris en charge	✓
Cartouche de toner cyan Return Program extra longue durée	C544X1CG	Non pris en charge	✓
Cartouche de toner magenta Return Program extra longue durée	C544X1MG	Non pris en charge	✓
Cartouche de toner jaune Return Program extra longue durée	C544X1YG	Non pris en charge	✓

Nom de la pièce	Référence	Séries C540, C543 et X543	Séries C544, X544 et X546
Cartouche de toner noir extra longue durée	C544X2KG	Non pris en charge	✓
Cartouche de toner cyan extra longue durée	C544X2CG	Non pris en charge	✓
Cartouche de toner magenta extra longue durée	C544X2MG	Non pris en charge	✓
Cartouche de toner jaune extra longue durée	C544X2YG	Non pris en charge	✓
Cartouche de toner noir Return Program extra longue durée	C546U1KG	Non pris en charge	✓
Cartouche de toner noir extra longue durée	C546U2KG	Non pris en charge	✓

## Commande de kits de traitement d'images

Lorsque les messages **Remplacer le kit de traitement d'images en noir et blanc et en couleur** ou **Remplacer le kit de traitement d'images en noir et blanc** s'affichent, commandez un nouveau kit de traitement d'images.

Nom de la pièce	Référence
Kit de traitement d'images en noir et blanc et en couleur	C540X71G
Kit de traitement d'images en noir et blanc	C540X74G

## Commande d'une bouteille de récupération de toner

Lorsque le message **82 Remplacer bout. récup. toner** s'affiche, commandez une nouvelle bouteille de récupération de toner. La bouteille de récupération de toner *doit* être remplacée lorsque le message **82 Remplacer bout. récup. toner** s'affiche.

Nom de la pièce	Référence
Bouteille de récupération de toner	C540X75G

## Remplacement des fournitures


### Remplacement de la bouteille de récupération de toner

Remplacez la bouteille de récupération de toner lorsque **82 Remplacer bout. récup. toner** s'affiche. L'imprimante n'imprime plus tant que la bouteille de récupération de toner n'est pas remplacée.


- 1 Déballiez la bouteille de récupération de toner.
- 2 Saisissez les poignées latérales de la porte avant, puis tirez la porte vers vous.




**MISE EN GARDE—SURFACE BRULANTE** : l'intérieur de l'imprimante risque d'être brûlant. Pour réduire le risque de brûlure, laissez la surface du composant refroidir avant d'y toucher.

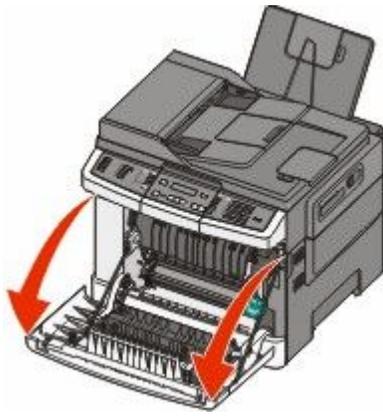


**3** Ouvrez la porte supérieure.

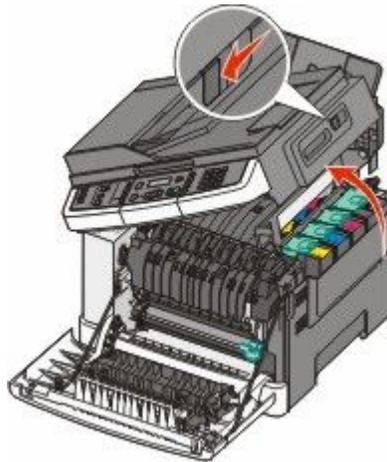

**4** Retirez le capot latéral droit.

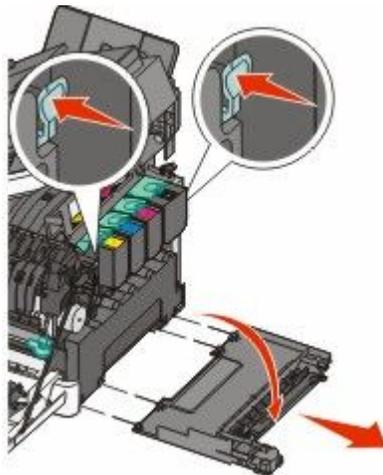


- 5** Appuyez sur les leviers de couleur verte situés de chaque côté de la bouteille de récupération de toner, puis retirez la bouteille.

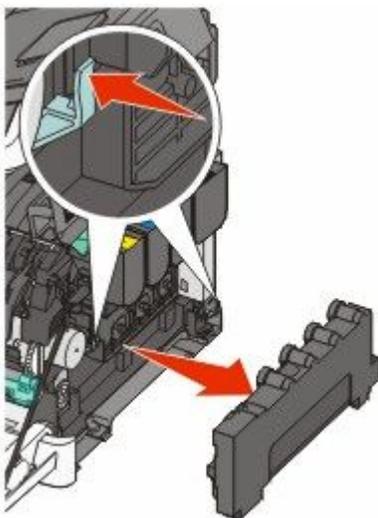


- 6** Placez la bouteille de récupération de toner dans un conditionnement fermé.


- 7** Insérez la nouvelle bouteille de récupération de toner.

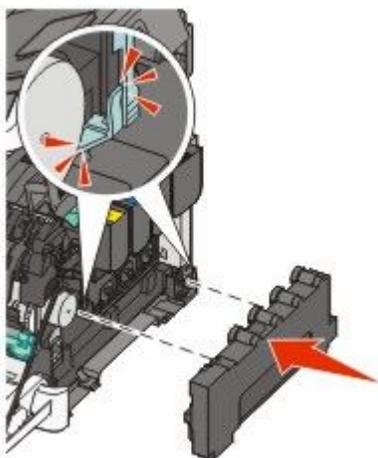


- 8** Remettez en place le capot latéral droit.

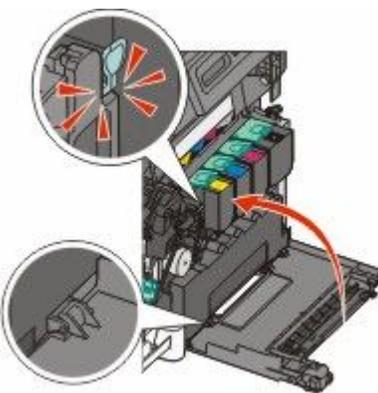

9 Refermez le capot.

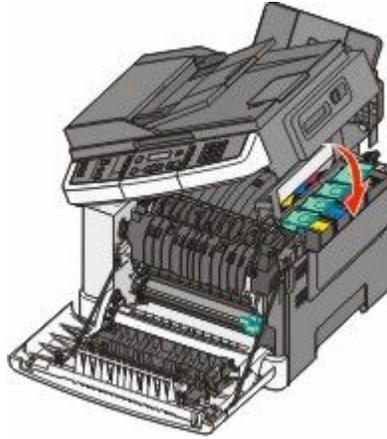

10 Fermez la porte avant.

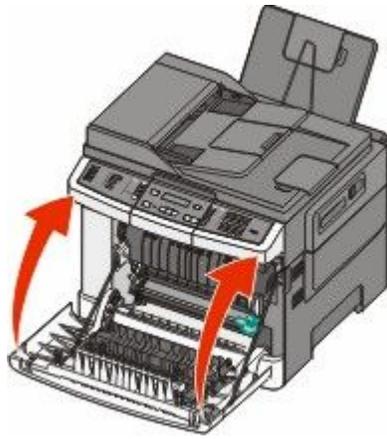


## Remplacement d'un kit de traitement d'images en noir et blanc

Remplacez le kit de traitement d'images en noir et blanc lorsque **Remplacer le kit de traitement d'images noir et blanc** s'affiche.

1 Saisissez les poignées latérales de la porte avant, puis tirez la porte vers vous.


 **MISE EN GARDE—SURFACE BRULANTE** : l'intérieur de l'imprimante risque d'être très chaud. Pour réduire le risque de brûlure, laissez la surface du composant refroidir avant d'y toucher.

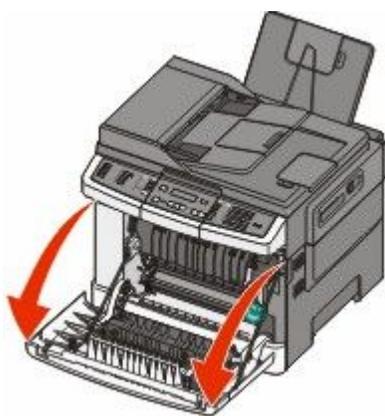


**2** Ouvrez la porte supérieure.




**3** Retirez les cartouches de toner en soulevant les poignées, puis tirez doucement les cartouches pour les éloigner du kit de traitement d'images.

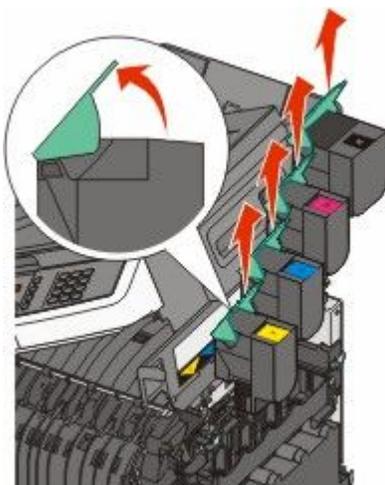


**4** Retirez le capot latéral droit.

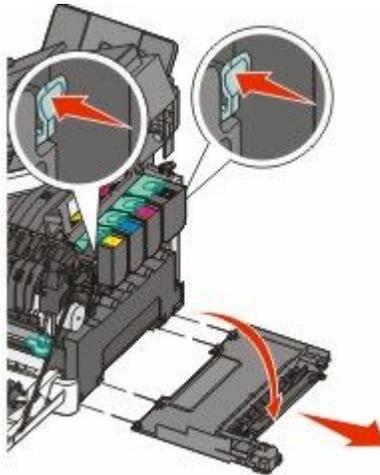

**5** Appuyez sur les leviers de couleur verte situés de chaque côté de la bouteille de récupération de toner, puis retirez la bouteille.

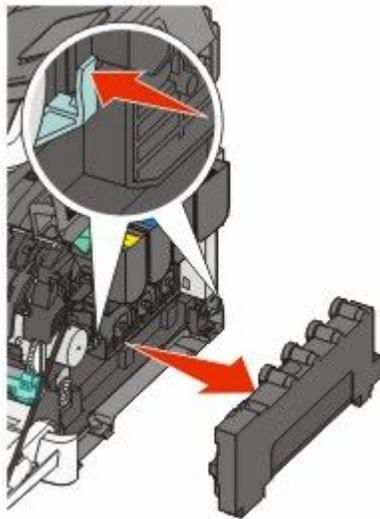


**6** Soulevez les leviers de couleur bleue situés sur le kit de traitement d'images, puis tirez le kit vers vous.

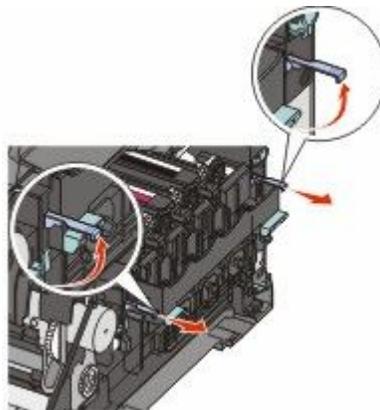


- 7 Appuyez sur les leviers de couleur bleue, saisissez les poignées latérales vertes, puis tirez sur le kit de traitement d'images pour l'extraire.

**Attention — Dommages potentiels :** ne touchez pas le dessous du kit de traitement d'images. Cela risquerait de l'endommager.

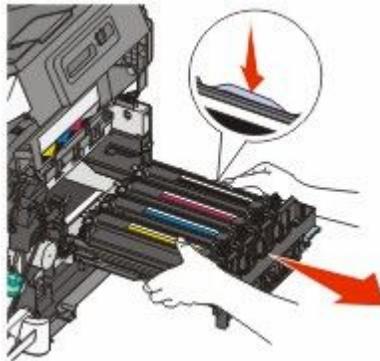


- 8 Retirez les unités de développement jaune, cyan et magenta.

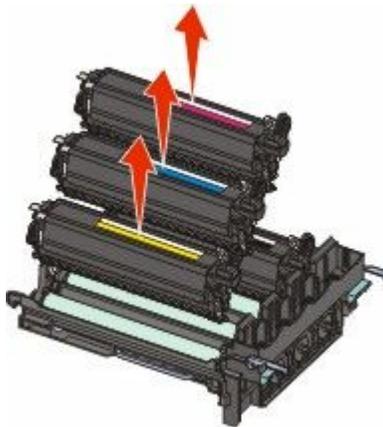


- 9 Déballez le nouveau kit de traitement d'images en noir et blanc.  
Ne retirez pas le matériel d'emballage de l'unité de développement noire.

- 10 Secouez légèrement l'unité de développement noire de gauche à droite.


- 11 Retirez la protection rouge utilisée pour le transport de l'unité de développement noire.

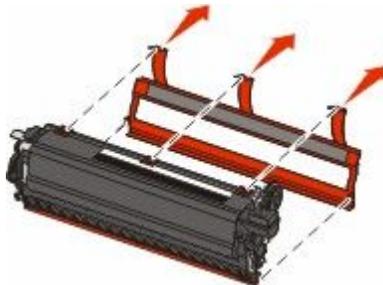

**12** Insérez l'unité de développement noire.

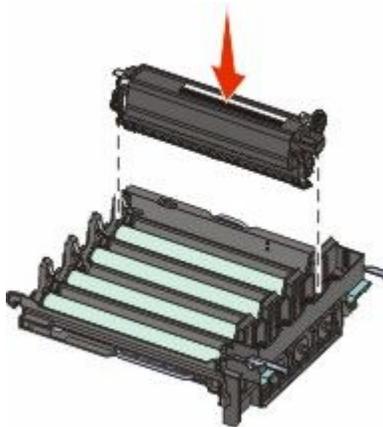


**13** Insérez les nouvelles unités de développement jaune, cyan et magenta.

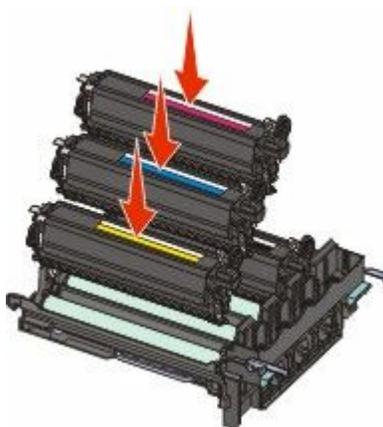


**Remarque :** vérifiez que chaque unité de développement est insérée dans l'emplacement qui lui correspond.


**14** Placez le kit de traitement d'images usagé dans un conditionnement fermé.

**15** Alignez et réinsérez le kit de traitement d'images.

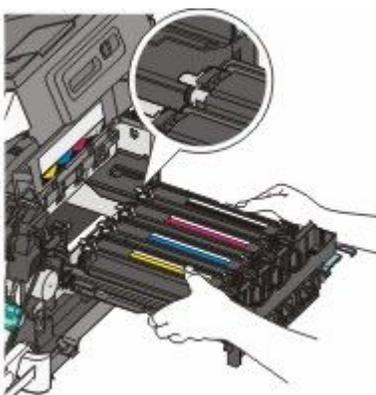


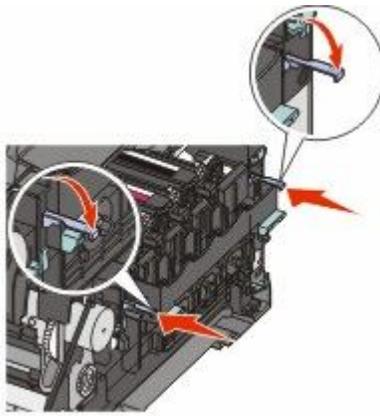


- 16** Faites pivoter les leviers de couleur bleue jusqu'à ce que le kit de traitement d'images soit correctement mis en place.
- 17** Réinsérez la bouteille de récupération de toner.

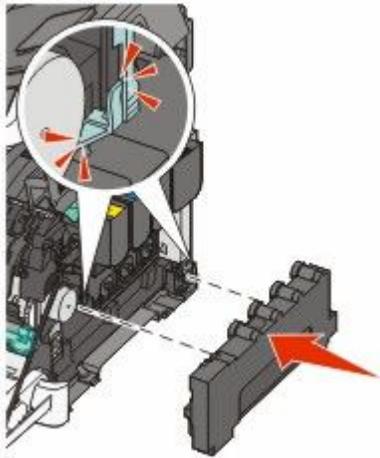


- 18** Remettez en place le capot latéral droit.

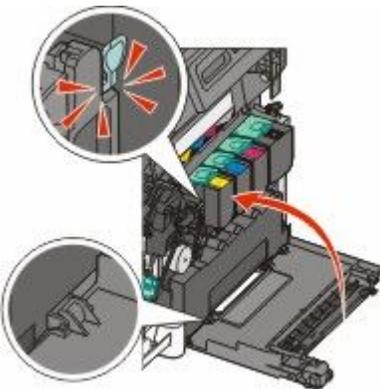


**19** Réinsérez les cartouches de toner.

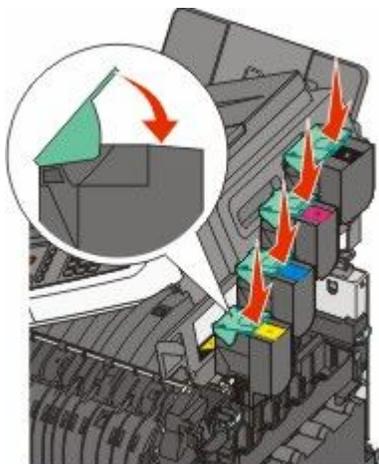

**20** Refermez le capot.

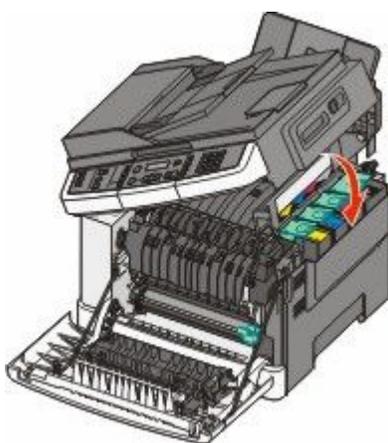

**21** Fermez la porte avant.

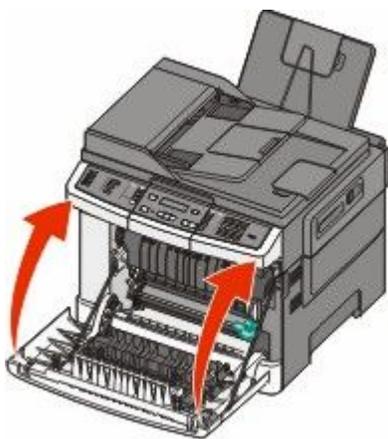


## Remplacement d'un kit de traitement d'images en noir et blanc et en couleur

Remplacez le kit de traitement d'images en noir et blanc et en couleur lorsque **Remplacer le kit de traitement d'images en couleur** s'affiche.

1 Saisissez les poignées latérales de la porte, puis tirez celle-ci vers vous pour l'ouvrir.


 **MISE EN GARDE—SURFACE BRULANTE :** l'intérieur de l'imprimante risque d'être très chaud. Pour réduire le risque de brûlure, laissez la surface du composant refroidir avant d'y toucher.

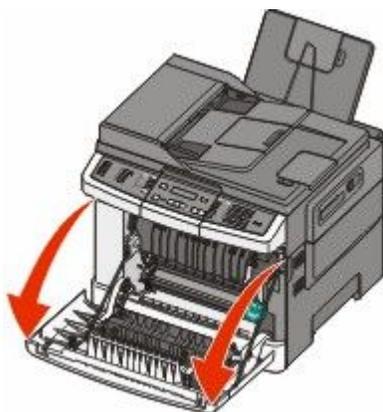


2 Ouvrez la porte supérieure.




- 3** Retirez les cartouches de toner en soulevant les poignées, puis tirez doucement les cartouches pour les éloigner du kit de traitement d'images.

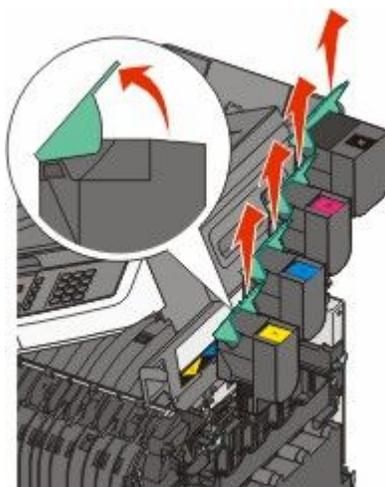


- 4** Retirez le capot latéral droit.

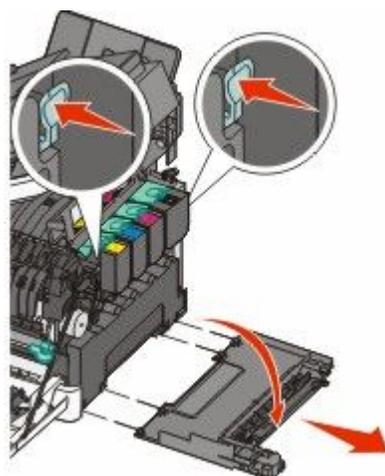

- 5 Appuyez sur les leviers de couleur verte situés de chaque côté de la bouteille de récupération de toner, puis retirez la bouteille.

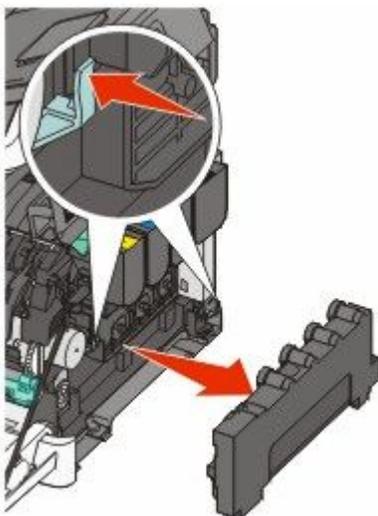


- 6 Soulevez les leviers de couleur bleue situés sur le kit de traitement d'images, puis tirez le kit vers vous.

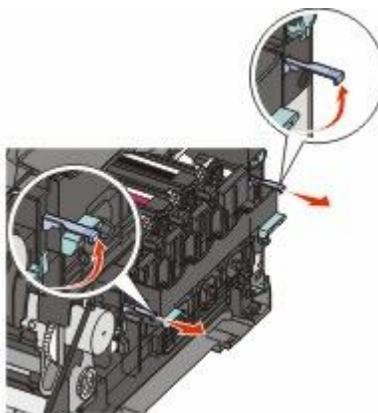


- 7 Appuyez sur les leviers de couleur bleue, saisissez les poignées latérales vertes, puis tirez sur le kit de traitement d'images pour l'extraire.


**Attention — Dommages potentiels :** ne touchez pas le dessous du kit de traitement d'images. Cela risquerait de l'endommager.

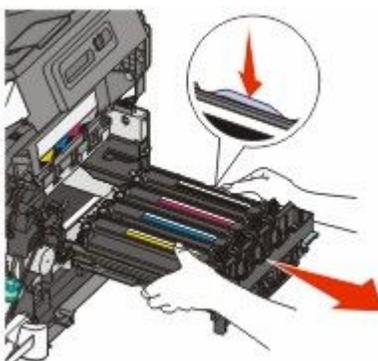

- 8** Déballez le nouveau kit de traitement d'images en noir et blanc et en couleur.  
Ne retirez pas le matériel d'emballage des unités de développement.
- 9** Secouez légèrement les unités de développement noire, jaune, cyan et magenta de gauche à droite.
- 10** Retirez la protection rouge des unités de développement jaune, cyan, magenta et noire.

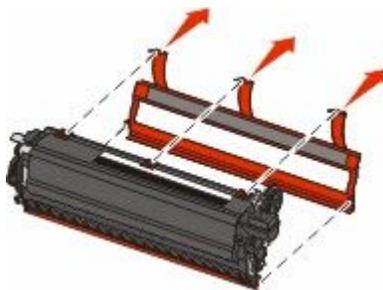


- 11** Insérez les unités de développement jaune, cyan, magenta et noire.

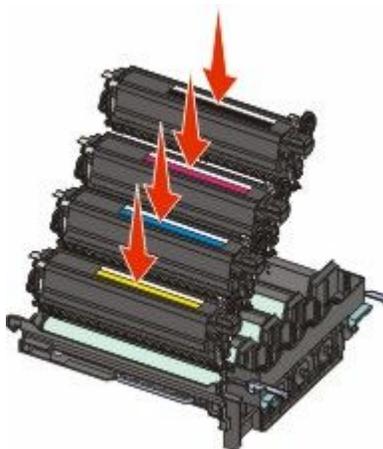


- 12** Placez le kit de traitement d'images en noir et blanc et en couleur usagé dans un conditionnement fermé.
- 13** Alignez et réinsérez le kit de traitement d'images.




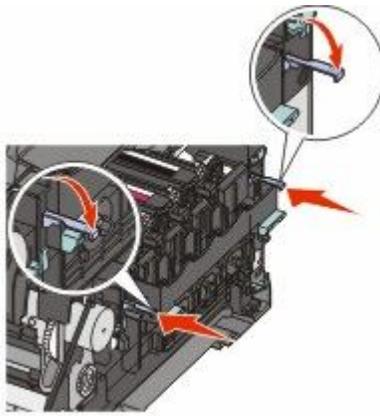


**14** Réinsérez la bouteille de récupération de toner.

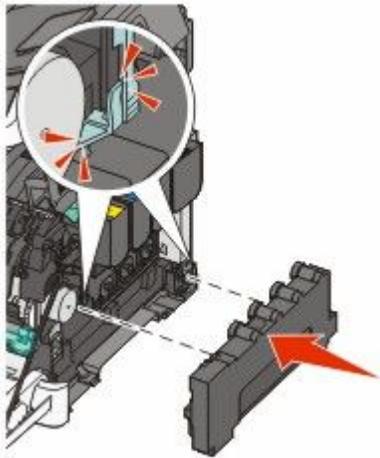


**15** Remettez en place le capot latéral droit.

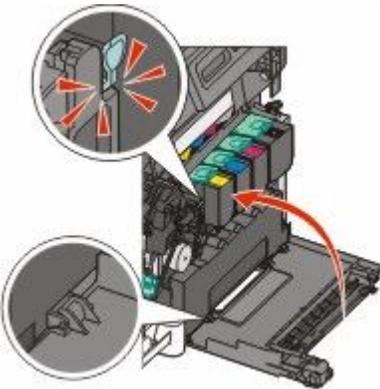


**16** Réinsérez les cartouches de toner.

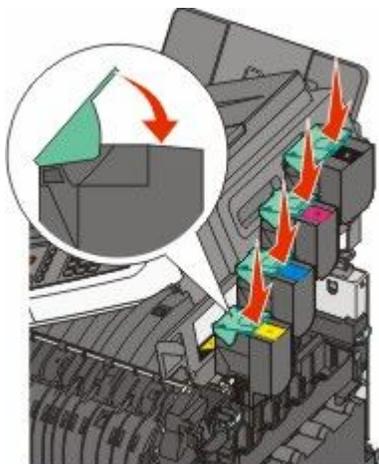

**17** Refermez le capot.

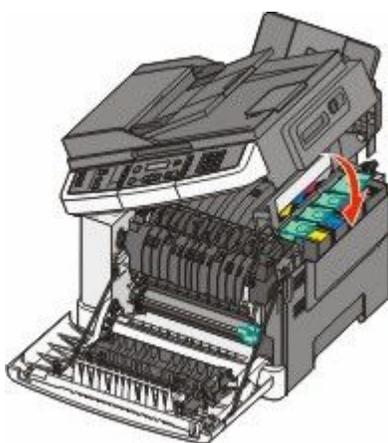

**18** Fermez la porte avant.

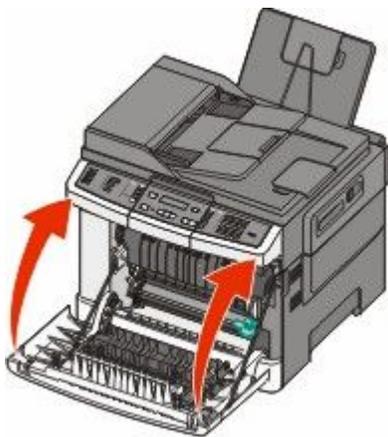


## Remplacement d'une cartouche de toner

Remplacez la cartouche de toner indiquée (cyan, magenta, jaune ou noir) lorsque **88 Remplacer cartouche <couleur>** s'affiche. L'imprimante n'imprime plus tant que la cartouche de toner indiquée n'est pas remplacée.


**Attention — Dommages potentiels :** les dommages causés par l'utilisation de cartouches de toner autres que Lexmark ne sont pas couverts par la garantie.

**Remarque :** l'utilisation de cartouches de toner autres que Lexmark peut entraîner une dégradation de la qualité d'impression.


- 1 Assurez-vous que l'imprimante est sous tension et que **Prêt** ou **88 Remplacer cartouche <couleur>** s'affiche.
- 2 Déballez la nouvelle cartouche et posez-la près de l'imprimante.
- 3 Ouvrez la porte supérieure.

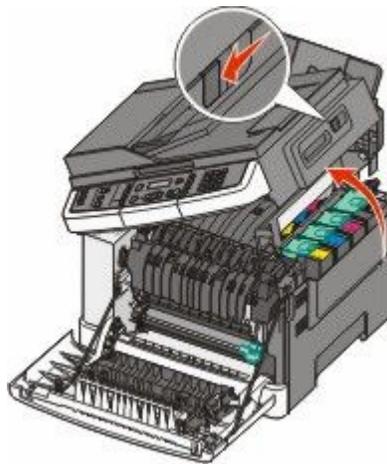

- 4** Retirez la cartouche de toner en soulevant la poignée, puis tirez doucement dessus pour l'éloigner du kit de traitement d'images.

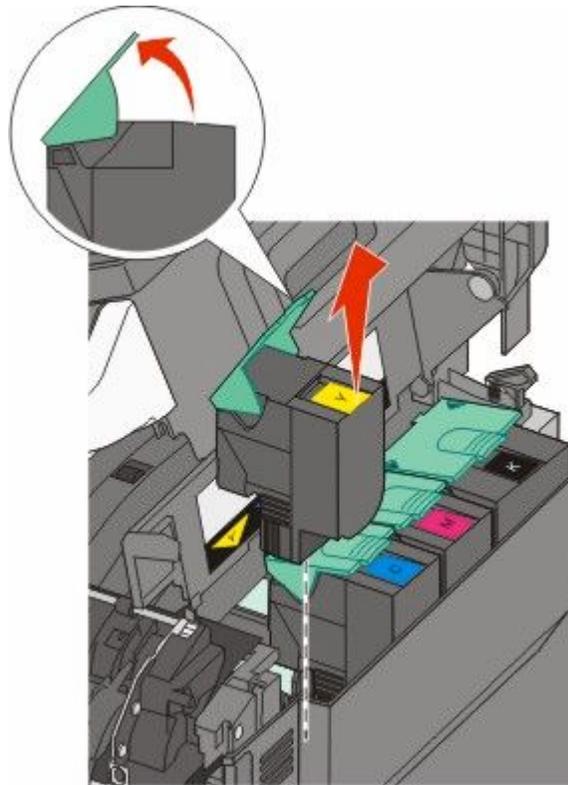

- 5** Alignez la nouvelle cartouche de toner, puis appuyez dessus jusqu'à ce qu'elle s'enclenche entièrement.

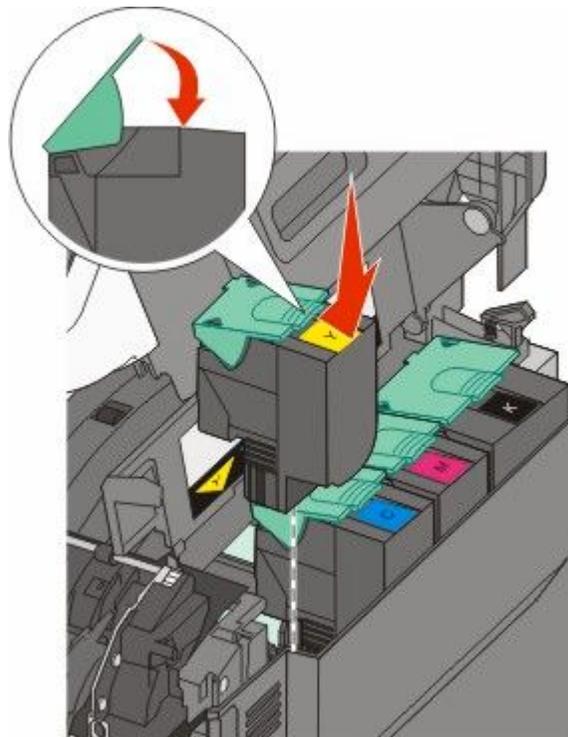

6 Refermez le capot.




## Remplacement d'une unité de développement


Remplacez une unité de développement lorsque la qualité d'impression se dégrade ou lorsque des dommages se produisent sur l'imprimante.

1 Saisissez les poignées latérales de la porte, puis tirez celle-ci vers vous pour l'ouvrir.


 **MISE EN GARDE—SURFACE BRULANTE** : l'intérieur de l'imprimante risque d'être brûlant. Pour réduire le risque de brûlure, laissez la surface du composant refroidir avant d'y toucher.

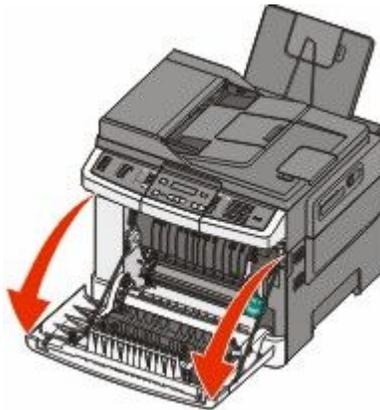


**2** Ouvrez la porte supérieure.

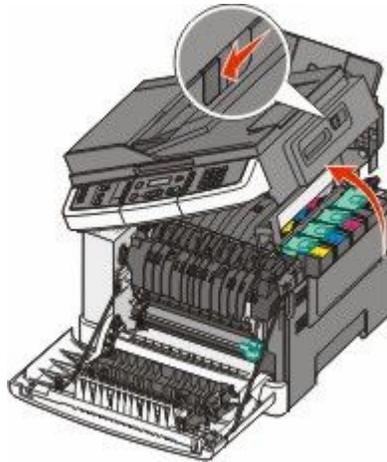


**3** Retirez les cartouches de toner en soulevant les poignées, puis tirez doucement les cartouches pour les éloigner du kit de traitement d'images.

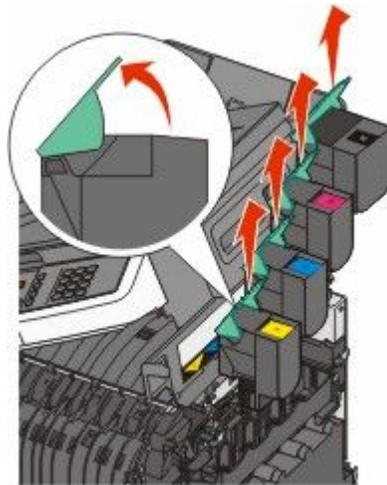


**4** Retirez le capot latéral droit.

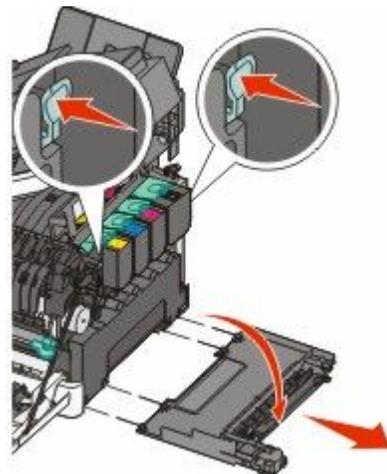

- 5 Appuyez sur les leviers de couleur verte situés de chaque côté de la bouteille de récupération de toner, puis retirez la bouteille.

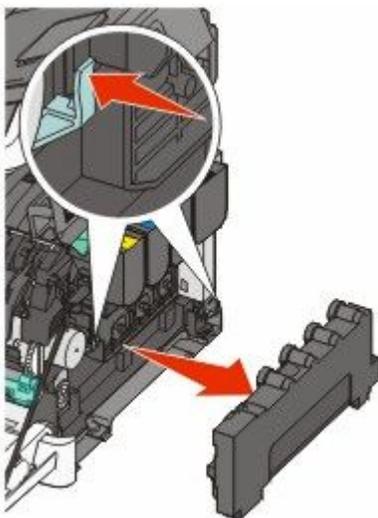


- 6 Soulevez les leviers de couleur bleue situés sur le kit de traitement d'images, puis tirez le kit vers vous.

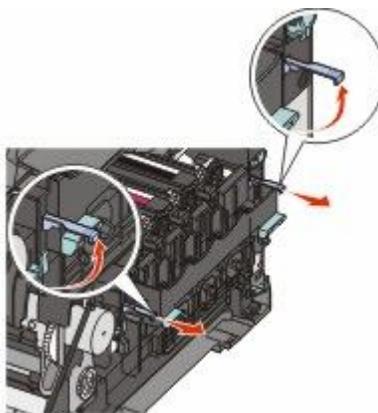

- 7 Appuyez sur les leviers de couleur bleue, saisissez les poignées latérales, puis tirez sur le kit de traitement d'images pour l'extraire.

**Attention — Dommages potentiels :** ne touchez pas le dessous du kit de traitement d'images. Cela risquerait de l'endommager.

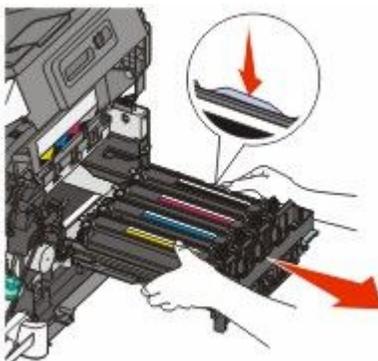

**8** Retirez l'unité de développement usagée.




**9** Placez l'unité de développement usagée dans un conditionnement fermé.

**10** Déballez la nouvelle unité de développement.

Laissez le matériel d'emballage sur l'unité de développement.

**11** Secouez légèrement l'unité de développement de gauche à droite.



**12** Retirez la protection rouge utilisée pour le transport de l'unité de développement.

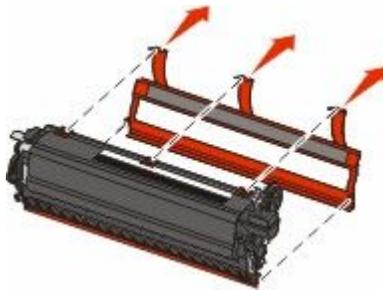


**13** Insérez l'unité de développement.




**14** Alignez et réinsérez le kit de traitement d'images.

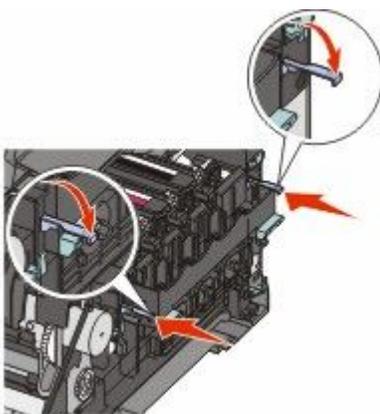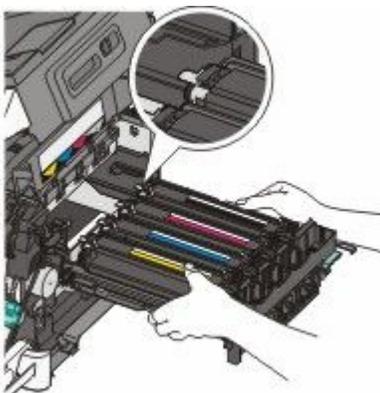


**15** Réinsérez la bouteille de récupération de toner.

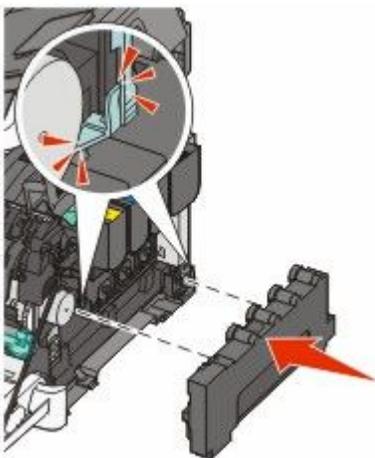


**16** Remettez en place le capot latéral droit.

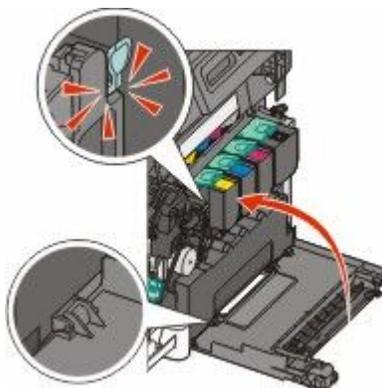


**17** Réinsérez les cartouches de toner.

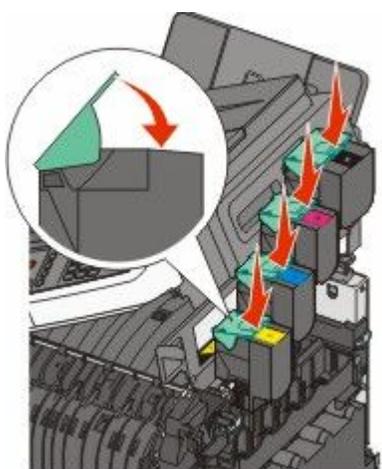

**18** Refermez le capot.

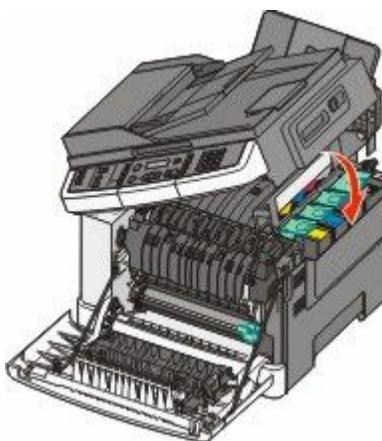

19 Fermez la porte avant.

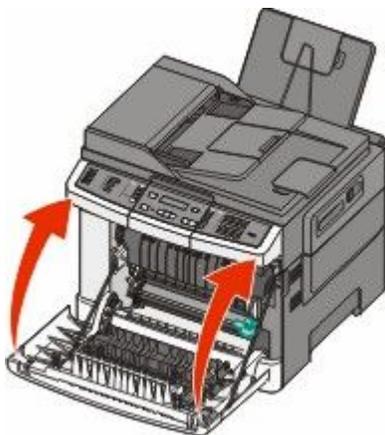

## Nettoyage de la partie externe de l'imprimante

1 Assurez-vous que l'imprimante est hors tension et débranchée de la prise de courant murale.



**MISE EN GARDE—RISQUE D'ELECTROCUTION :** pour éviter tout risque de choc électrique lors du nettoyage de l'extérieur de l'imprimante, débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale ainsi que tous les câbles de l'imprimante avant de commencer.

2 Retirez le papier du tiroir de sortie standard.

3 Humidifiez un tissu propre et non pelucheux avec de l'eau.

**Attention — Dommages potentiels :** n'utilisez ni détergent ni produit nettoyant car ils risquent d'endommager l'imprimante.

4 Essuyez la partie externe de l'imprimante uniquement, en veillant à ne pas oublier le tiroir de sortie standard.

**Attention — Dommages potentiels :** l'utilisation d'un tissu humide pour nettoyer l'intérieur de l'imprimante risque d'endommager celle-ci.


5 Assurez-vous que le tiroir de sortie standard est sec avant de lancer un nouveau travail d'impression.

# Nettoyage de la vitre du scanner

Nettoyez la vitre du scanner lorsque vous constatez des problèmes de qualité d'impression tels que des rayures sur les images copiées ou numérisées.

**Remarque :** nettoyez les deux parties de la vitre du scanner et les deux parties blanches du dessous.

- 1 Utilisez un tissu ou un papier légèrement humide, doux et non pelucheux.
- 2 Ouvrez le capot du scanner.

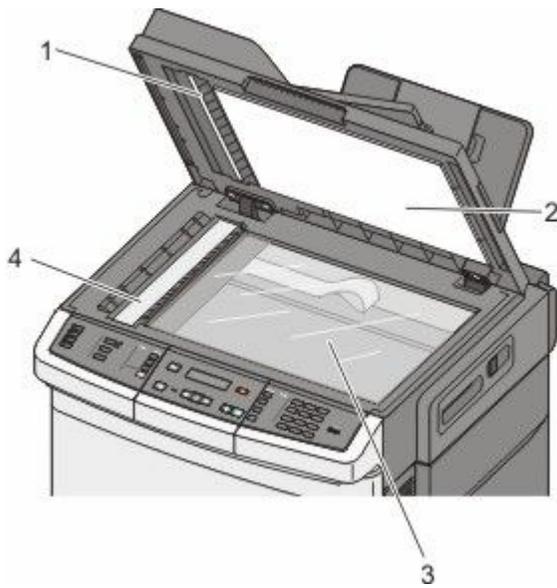

1	Capot DAA, dessous blanc
2	Capot de la vitre du scanner, dessous blanc
3	Vitre du scanner
4	Vitre du DAA

- 3 Nettoyez la vitre du scanner jusqu'à ce qu'elle soit propre et sèche.
- 4 Nettoyez le dessous du scanner jusqu'à ce qu'il soit propre et sec.
- 5 Fermez le capot du scanner.

## Déplacement de l'imprimante

### Avant de déplacer l'imprimante

- ⚠ AVERTISSEMENT—RISQUE DE BLESSURE :** l'imprimante pèse plus de 18 kg. L'intervention d'au moins deux personnes est donc nécessaire pour la soulever sans risque.
- ⚠ AVERTISSEMENT—RISQUE DE BLESSURE :** avant de déplacer l'imprimante, suivez les instructions ci-dessous pour éviter de vous blesser ou d'endommager l'imprimante :

- Mettez l'imprimante hors tension à l'aide du commutateur d'alimentation et débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale.
- Débranchez tous les cordons et câbles de l'imprimante avant de la déplacer.
- Soulevez l'imprimante pour l'extraire du bac optionnel, puis posez-la à côté au lieu d'essayer de soulever le bac et l'imprimante en même temps.

**Remarque :** utilisez les poignées situées de part et d'autre de l'imprimante pour l'extraire du bac optionnel.

**Attention — Dommages potentiels :** les dommages à l'imprimante occasionnés par un déplacement incorrect ne sont pas couverts par sa garantie.

## Déplacement de l'imprimante

L'imprimante et les options peuvent être déplacées en toute sécurité en respectant les précautions suivantes :

- Si vous utilisez un chariot pour déplacer l'imprimante, veillez à ce que sa surface puisse accueillir toute la base de l'imprimante. De même, si vous utilisez un chariot pour déplacer les options, veillez à ce que sa surface puisse accueillir toutes les options.
- Maintenez l'imprimante en position verticale.
- Evitez tout mouvement brusque.

## Transport de l'imprimante

Pour transporter l'imprimante, emballez-la dans son conditionnement d'origine ou consultez votre point de vente pour obtenir un kit de transport.

# Support administratif

## Recherche d'informations sur l'administrateur et la mise en réseau avancée

Ce chapitre traite des tâches de support administratif de base. Pour des tâches de support système avancées, reportez-vous au *Guide de mise en réseau* sur le CD *Logiciel et documentation* et au *Guide de l'administrateur du serveur Web incorporé* sur le site Web Lexmark : [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com).

## Restauration des paramètres usine

Les paramètres de menu marqués d'un astérisque (\*) sont les paramètres actifs. Vous pouvez restaurer les paramètres d'origine de l'imprimante, également appelés *paramètres usine*.

- 1 Assurez-vous que l'imprimante est sous tension et que **Prêt** s'affiche.
  - 2 Depuis le panneau de commandes de l'imprimante, appuyez sur .
  - 3 Appuyez sur les flèches jusqu'à ce que **Paramètres** s'affiche, puis appuyez sur .
  - 4 Appuyez sur les flèches jusqu'à ce que **Paramètres généraux** s'affiche, puis appuyez sur .
  - 5 Appuyez sur les flèches jusqu'à ce que **Paramètres usine** s'affiche, puis appuyez sur .
  - 6 Appuyez sur les flèches jusqu'à ce que **Restaurer maintenant** s'affiche, puis appuyez sur .
- Le message **Soumission des changements** s'affiche brièvement.
- 7 Appuyez sur , puis sur  jusqu'à ce que **Prêt** s'affiche.

Les paramètres usine restaurés sont les suivants :

- Toutes les ressources téléchargées sont supprimées de la mémoire de l'imprimante. Cela inclut les polices, macros et les jeux de symboles.
- Tous les paramètres usine sont restaurés, à l'exception de **Langage imprimante** dans le menu Configuration ainsi que les paramètres personnalisés des menus Réseau et USB.

## A l'aide du serveur Web incorporé

Si l'imprimante est installée sur un réseau, le serveur Web incorporé est disponible pour effectuer de nombreuses tâches :

- Configuration des paramètres de l'imprimante
- Vérification de l'état des fournitures d'imprimante
- Configuration des paramètres réseau
- Affichage des rapports
- Restauration des paramètres usine
- Affichage de l'écran virtuel
- Protection de la page Web par mot de passe

- Protection du panneau de commandes par code PIN
- Définition de la date et de l'heure

Pour accéder au serveur Web incorporé :

**1** Saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse de votre navigateur Web.

Si vous ne connaissez pas l'adresse IP de l'imprimante, vous pouvez :

- Voir l'adresse IP sur le panneau de commandes de l'imprimante dans la section TCP/IP du menu Réseau/Ports.
- Imprimer une page de configuration du réseau ou les pages de paramètres de menus et identifier l'adresse IP dans la section TCP/IP.

**2** Cliquez sur l'un des onglets pour accéder aux informations sur l'imprimante, modifier les paramètres ou consulter un rapport.

**Remarque :** si l'imprimante est connectée à un ordinateur via un câble USB ou un câble parallèle, ouvrez l'utilitaire Paramètres de l'imprimante locale sous Windows ou Paramètres de l'imprimante sous Macintosh pour accéder aux menus de l'imprimante.

## Configuration des alertes par courrier électronique

Votre imprimante peut vous envoyer un courrier électronique lorsque le niveau des fournitures est faible ou lorsqu'il faut changer, ajouter ou dégager du papier.

Pour configurer des alertes par courrier électronique :

**1** Saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse de votre navigateur Web.

Si vous ne connaissez pas l'adresse IP de l'imprimante, vous pouvez :

- Voir l'adresse IP sur le panneau de commandes de l'imprimante dans la section TCP/IP du menu Réseau/Ports.
- Imprimer une page de configuration du réseau ou les pages de paramètres de menus et identifier l'adresse IP dans la section TCP/IP.

**2** Cliquez sur **Paramètres**.

**3** Dans Autres paramètres, cliquez sur **Configurer les alertes par courrier électronique**.

**4** Sélectionnez les éléments à notifier et saisissez les adresses électroniques auxquelles vous souhaitez recevoir une alerte.

**5** Cliquez sur **Envoyer**.

**Remarque :** contactez le support technique pour configurer le serveur de messagerie.

## Affichage des rapports

Vous pouvez afficher certains rapports depuis le serveur Web incorporé. Ces rapports sont utiles pour l'évaluation de l'état de l'imprimante, du réseau et des fournitures.

Pour afficher les rapports d'une imprimante réseau :

**1** Saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse de votre navigateur Web.

Si vous ne connaissez pas l'adresse IP de l'imprimante, vous pouvez :

- Voir l'adresse IP sur le panneau de commandes de l'imprimante dans la section TCP/IP du menu Réseau/Ports.
- Imprimer une page de configuration du réseau ou les pages de paramètres de menus et identifier l'adresse IP dans la section TCP/IP.

**2** Cliquez sur **Rapports**, puis sur le type de rapport à afficher.

# Dépannage

## Résolution des problèmes de base relatifs à l'imprimante

En cas de problèmes avec l'imprimante ou si l'imprimante ne répond pas, assurez-vous que :

- Le cordon d'alimentation est connecté à l'imprimante et branché sur une prise de courant correctement reliée à la terre.
- L'alimentation électrique n'est coupée par aucun interrupteur ou coupe-circuit.
- L'imprimante n'est branchée sur aucun parasurtenseur, onduleur ou cordon prolongateur.
- Les autres appareils électriques branchés sur cette source d'alimentation électrique fonctionnent.
- L'imprimante est sous tension. Vérifiez le commutateur d'alimentation de l'imprimante.
- Le câble est correctement raccordé entre l'imprimante et l'ordinateur hôte, le serveur d'impression, une option ou tout autre périphérique réseau.
- Toutes les options sont correctement installées.
- Les paramètres du pilote d'imprimante sont corrects.

Après avoir vérifié ces différents points, mettez l'imprimante hors tension, patientez environ 10 secondes, puis remettez-la sous tension. Cela suffit souvent à résoudre le problème.

## Résolution des problèmes d'impression

### Les PDF multilingues ne s'impriment pas.

Les polices des documents ne sont pas disponibles.

- 1 Dans Adobe Acrobat, ouvrez le document à imprimer.
- 2 Cliquez sur l'icône de l'imprimante.  
La boîte de dialogue Imprimer s'affiche.
- 3 Sélectionnez **Imprimer comme image**.
- 4 Cliquez sur **OK**.

### Le panneau de commandes n'affiche rien ou uniquement des losanges

L'autotest de l'imprimante a échoué. Mettez l'imprimante hors tension, patientez environ 10 secondes, puis remettez-la sous tension.

Si les messages **Autotest à mise sous tension** et **Prêt** ne s'affichent pas, mettez l'imprimante hors tension et contactez l'assistance clientèle.

## Le message Erreur lecture pilote USB s'affiche.

Vérifiez que le pilote USB est bien pris en charge. Pour obtenir des informations sur les lecteurs à mémoire flash USB testés et approuvés, visitez le site Web de Lexmark à l'adresse suivante [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com).

## Les travaux ne s'impriment pas

Voici des solutions possibles. Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

### ASSUREZ-VOUS QUE L'IMPRIMANTE EST PRÊTE À IMPRIMER.

Assurez-vous que le message **Prêt** ou **Economie énergie** s'affiche à l'écran avant de lancer une impression. Appuyez sur  pour faire revenir l'imprimante à l'état **Prêt**.

### VÉRIFIEZ SI LE RÉCEPTACLE STANDARD EST PLEIN.

Retirez la pile de papier du réceptacle standard, puis appuyez sur .

### VÉRIFIEZ SI LE TIROIR PAPIER EST VIDE.

Chargez du papier dans ce tiroir.

### ASSUREZ-VOUS QUE L'IMPRIMANTE EST CONNECTÉE AU RÉSEAU.

Imprimez une page de configuration réseau et vérifiez que l'état indiqué est **Connecté**. Si l'état est **Non connecté**, vérifiez les câbles réseau, puis essayez à nouveau d'imprimer la page de configuration réseau. Contactez l'assistance technique pour vous assurer que le réseau fonctionne correctement.

Des copies du logiciel d'imprimante sont également disponibles sur le site Web de Lexmark à l'adresse suivante : [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com).

### ASSUREZ-VOUS D'UTILISER UN CÂBLE USB OU ETHERNET RECOMMANDÉ.

Pour plus d'informations, reportez-vous au site Web de Lexmark : [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com).

### ASSUREZ-VOUS QUE LES CÂBLES DE L'IMPRIMANTE SONT CORRECTEMENT BRANCHÉS.

Vérifiez les branchements sur l'imprimante et le serveur d'impression pour vous assurer que les câbles sont correctement reliés.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la documentation sur la configuration fournie avec l'imprimante.

## L'impression d'un travail prend plus de temps que prévu

Voici des solutions possibles. Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

### DIMINUEZ LA COMPLEXITÉ DU TRAVAIL D'IMPRESSION.

Diminuez le nombre et la taille des polices, le nombre et la complexité des images et le nombre de pages du travail.

## DÉFINISSEZ LE PARAMÈTRE PROTECTION PAGE SUR HORS FONCTION.

- 1 Depuis le panneau de commandes de l'imprimante, appuyez sur .
- 2 Appuyez sur les flèches jusqu'à ce que **Paramètres** s'affiche, puis appuyez sur .
- 3 Appuyez sur les flèches jusqu'à ce que **Menu Configuration** s'affiche, puis appuyez sur .
- 4 Appuyez sur les flèches jusqu'à ce que **Récupération d'impression** s'affiche, puis appuyez sur .
- 5 Appuyez sur les flèches jusqu'à ce que **Protection page** s'affiche, puis appuyez sur .
- 6 Appuyez sur les flèches jusqu'à ce que **Hors fonction** s'affiche, puis appuyez sur .

## Le travail est imprimé depuis un tiroir inapproprié ou sur un papier inadéquat.

### VÉRIFIEZ LE PARAMÈTRE TYPE DE PAPIER

Assurez-vous que le paramètre Type de papier correspond au papier chargé dans le tiroir.

## Des caractères incorrects ou inconnus s'impriment

- Le travail d'impression risque de ne pas être imprimé correctement. Mettez l'imprimante hors tension, puis de nouveau sous tension.
- Assurez-vous que l'imprimante n'est pas en mode Dépistage Hex. Si le message **Hex prêt** s'affiche à l'écran, vous devez quitter le mode Dépistage Hex avant d'imprimer. Mettez l'imprimante hors tension, puis remettez-la sous tension pour quitter le mode Dépistage Hex.

## La fonction de chaînage des tiroirs ne fonctionne pas

Voici des solutions possibles. Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

**Remarque :** les tiroirs papier, le chargeur manuel et le chargeur multifonction ne détectent pas automatiquement le format du papier. Vous devez définir le format dans le menu Format/Type papier.

### UTILISEZ LES MÊMES TYPE ET FORMAT DE PAPIER.

- Chargez les mêmes type et format de papier dans chaque tiroir à chaîner.
- Déplacez les guide-papier pour régler correctement le format de papier chargé dans chaque tiroir.

## DÉFINISSEZ LES PARAMÈTRES FORMAT DE PAPIER ET TYPE DE PAPIER SUR LES MÊMES VALEURS.

- Pour comparer les paramètres de chaque tiroir, vous pouvez imprimer la page des paramètres de menus.
- Si nécessaire, réglez les paramètres dans le menu Format/Type papier.

## Les travaux volumineux ne sont pas assemblés

Voici des solutions possibles. Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

### ASSUREZ-VOUS QUE LE PARAMÈTRE ASSEMBLAGE EST ACTIVÉ.

Dans le menu Finition du panneau de commandes de l'imprimante, dans Propriétés de l'imprimante ou dans la boîte de dialogue Imprimer, activez l'option Assembler.

**Remarque :** si vous définissez Assembler sur Hors fonction dans le logiciel, le paramètre défini dans le menu Finition est ignoré.

### DIMINUEZ LA COMPLEXITÉ DU TRAVAIL D'IMPRESSION.

Pour réduire la complexité du travail, diminuez le nombre des polices et leur taille, le nombre et la complexité des images ainsi que le nombre de pages.

### VÉRIFIEZ QUE L'IMPRIMANTE DISPOSE DE SUFFISAMMENT DE MÉMOIRE.

Ajoutez de la mémoire à l'imprimante.

## Des sauts de page inattendus se produisent

Augmentez la valeur du délai d'impression :

- 1 Depuis le panneau de commandes de l'imprimante, appuyez sur .
- 2 Appuyez sur les flèches jusqu'à ce que **Paramètres** s'affiche, puis appuyez sur .
- 3 Appuyez sur les flèches jusqu'à ce que **Paramètres généraux** s'affiche, puis appuyez sur .
- 4 Appuyez sur les flèches jusqu'à ce que **Délais** s'affiche, puis appuyez sur .
- 5 Appuyez sur les flèches jusqu'à ce que **Délai d'impression** s'affiche, puis appuyez sur .
- 6 Appuyez sur les flèches jusqu'à ce que la valeur souhaitée s'affiche, puis appuyez sur .

## Résolution des problèmes de copie

### Le copieur ne répond pas

Voici des solutions possibles. Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

### CONSULTEZ L'ÉCRAN POUR PRENDRE CONNAISSANCE DES MESSAGES D'ERREUR LE CAS ÉCHÉANT.

Effacez tous les messages d'erreur.

### VÉRIFIEZ L'ALIMENTATION.

Assurez-vous que l'imprimante est branchée, qu'elle est sous tension et que le message **Prêt** s'affiche.

## Le scanner ne se ferme pas

Assurez-vous que rien ne bloque la fermeture du scanner :

- 1 Ouvrez le capot du scanner.
- 2 Retirez tout élément qui bloquerait le scanner.
- 3 Fermez le capot du scanner.



## Faible qualité de la copie

Voici quelques exemples de faible qualité de copie :

- Pages vierges
- Modèle de damier
- Graphiques ou images déformés
- Caractères manquants
- Impression pâle
- Impression sombre
- Lignes inclinées
- Traces
- Rayures
- Caractères inattendus
- Lignes blanches sur l'impression

Voici des solutions possibles. Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

### **CONSULTEZ L'ÉCRAN POUR PRENDRE CONNAISSANCE DES MESSAGES D'ERREUR LE CAS ÉCHÉANT.**

Effacez tous les messages d'erreur.

### **LE NIVEAU DE TONER EST PEUT-ÊTRE BAS.**

Lorsque le message **88 Niveau de cartouche bas** s'affiche ou lorsque l'impression devient plus pâle, remplacez la cartouche de toner.

## LA VITRE DU SCANNER EST PEUT-ÊTRE SALE.

Nettoyez la vitre du scanner à l'aide d'un tissu légèrement humide, propre et non pelucheux.

## LA COPIE EST TROP CLAIRE OU TROP SOMBRE.

Réglez le paramètre d'intensité de la copie.

## VÉRIFIEZ LA QUALITÉ DU DOCUMENT D'ORIGINE.

Assurez-vous que la qualité du document d'origine est satisfaisante.

## VÉRIFIEZ LE POSITIONNEMENT DU DOCUMENT.

Assurez-vous que le document ou la photo est placé(e) face imprimée vers le bas, dans le coin supérieur gauche de la vitre du scanner.

## UN TONER NON SOUHAITÉ APPARAÎT EN ARRIÈRE-PLAN.

- Réduisez la valeur du paramètre d'intensité.
- Modifiez le paramètre **Retrait arrière-plan** dans le menu **Paramètres de copie**.

## DES MOTIFS (MOIRÉS) APPARAISSENT SUR LE DOCUMENT.

- Sur le panneau de commandes de l'imprimante, appuyez sur le bouton **Contenu** jusqu'à ce que le voyant s'allume en regard des options Texte/Photo ou Photographie.
- Faites pivoter le document original sur la vitre du scanner.
- Sur le panneau de commandes de l'imprimante, appuyez sur le bouton **Mettre à l'échelle** et réglez le paramètre.

## LE TEXTE EST CLAIR OU EFFACÉ.

Sur le panneau de commandes de l'imprimante, appuyez sur le bouton **Contenu** jusqu'à ce que le voyant s'allume à côté des options Texte ou Texte/Photo.

## LE DOCUMENT EST PÂLE OU SUREXPOSÉ.

- Sur le panneau de commandes de l'imprimante, appuyez sur le bouton **Contenu** jusqu'à ce que le voyant s'allume en regard des options Texte/Photo ou Photographie.
- Sur le panneau de commandes de l'imprimante, appuyez sur le bouton **Intensité** et augmentez l'intensité.

## Copies partielles de document ou de photo

Voici des solutions possibles. Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

## VÉRIFIEZ LE POSITIONNEMENT DU DOCUMENT.

Assurez-vous que le document ou l'image est placé(e) face imprimée vers le bas, dans le coin supérieur gauche.

## **VÉRIFIEZ LE PARAMÈTRE FORMAT DE PAPIER**

Assurez-vous que le paramètre Format de papier correspond au papier chargé dans le tiroir.

# **Résolution des problèmes de numérisation**

## **Vérification d'un scanner qui ne répond pas**

Lorsque le scanner ne répond pas, vérifiez les points suivants :

- L'imprimante est sous tension.
- Le câble est correctement raccordé entre l'imprimante et l'ordinateur hôte, le serveur d'impression, une option ou tout autre périphérique réseau.
- Le cordon d'alimentation est connecté à l'imprimante et branché sur une prise de courant correctement reliée à la terre.
- L'alimentation électrique n'est coupée par aucun interrupteur ou coupe-circuit.
- L'imprimante n'est branchée sur aucun parasurtenseur, onduleur ou cordon prolongateur.
- Les autres appareils électriques branchés sur cette source d'alimentation électrique fonctionnent.

Après avoir vérifié ces différents points, mettez l'imprimante hors tension, puis de nouveau sous tension. Cette opération suffit souvent à résoudre le problème.

## **Echec de la numérisation**

Voici des solutions possibles. Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

### **VÉRIFIEZ LES BRANCHEMENTS DES CÂBLES.**

Assurez-vous que le câble USB ou que le câble réseau est correctement branché à l'ordinateur et à l'imprimante.

### **UNE ERREUR S'EST PEUT-ÊTRE PRODUITE AU NIVEAU DU LOGICIEL**

Eteignez l'ordinateur, puis redémarrez-le.

## **La numérisation prend trop de temps ou bloque l'ordinateur**

Voici des solutions possibles. Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

### **D'AUTRES LOGICIELS PEUVENT INTERFÉRER LORS DE LA NUMÉRISATION.**

Fermez tous les programmes non utilisés.

### **IL EST POSSIBLE QUE LA RÉOLUTION DE NUMÉRISATION SOIT TROP ÉLEVÉE.**

Sélectionnez une résolution de numérisation plus basse.

## Faible qualité d'image numérisée

Voici des solutions possibles. Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

### VÉRIFIEZ L'ÉCRAN POUR PRENDRE CONNAISSANCE DES MESSAGES D'ERREUR, LE CAS ÉCHÉANT.

Effacez tous les messages d'erreur.

### LA VITRE DU SCANNER EST PEUT-ÊTRE SALE.

Nettoyez la vitre du scanner à l'aide d'un tissu légèrement humide, propre et non pelucheux. Pour plus d'informations, reportez-vous à « Nettoyage de la vitre du scanner », page 212.

### RÉGLEZ LA RÉOLUTION DU SCANNER.

Augmentez la résolution du scanner de façon à obtenir un travail de qualité supérieure.

### VÉRIFIEZ LA QUALITÉ DU DOCUMENT D'ORIGINE.

Assurez-vous que la qualité du document d'origine est satisfaisante.

### VÉRIFIEZ LE POSITIONNEMENT DU DOCUMENT.

Assurez-vous que le document ou l'image est placé(e) face imprimée vers le bas, dans le coin supérieur gauche.

## Numérisation partielle de document ou de photo

Voici des solutions possibles. Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

### VÉRIFIEZ LE POSITIONNEMENT DU DOCUMENT.

Assurez-vous que le document ou l'image est placé(e) face imprimée vers le bas, dans le coin supérieur gauche.

### VÉRIFIEZ LE PARAMÈTRE FORMAT DE PAPIER.

Assurez-vous que le paramètre Format de papier correspond au papier chargé dans le tiroir.

- 1 Dans le menu Papier du panneau de commandes de l'imprimante, vérifiez le paramètre Format de papier.
- 2 Avant de lancer un travail d'impression, indiquez le format de papier approprié :
  - Pour les utilisateurs Windows, indiquez le format dans Propriétés de l'imprimante.
  - Pour les utilisateurs Macintosh, indiquez le format dans la boîte de dialogue Imprimer.

## Impossible de numériser depuis un ordinateur

Voici des solutions possibles. Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

### CONSULTEZ L'ÉCRAN POUR PRENDRE CONNAISSANCE DES MESSAGES D'ERREUR LE CAS ÉCHÉANT.

Effacez tous les messages d'erreur.

## **VÉRIFIEZ L'ALIMENTATION.**

Assurez-vous que l'imprimante est branchée, qu'elle est sous tension et que le message **Prêt** s'affiche.

## **VÉRIFIEZ LES BRANCHEMENTS DES CÂBLES.**

Assurez-vous que le câble USB ou que le câble réseau est correctement branché à l'ordinateur et à l'imprimante.

# **Résolution des problèmes de télécopie**

## **L'identifiant de l'appelant ne s'affiche pas**

Contactez votre société de télécommunications pour vérifier que vous êtes abonné au service de l'identifiant de l'appelant pour votre ligne téléphonique.

Si votre région prend en charge plusieurs modèles d'identifiant de l'appelant, vous devrez peut-être modifier le paramètre par défaut. Deux paramètres sont disponibles : FSK (modèle 1) et DTMF (modèle 2). La disponibilité de ces paramètres par l'intermédiaire du menu Télécopie dépend de la prise en charge de plusieurs modèles d'identifiant de l'appelant par votre pays ou région. Contactez votre société de télécommunications pour déterminer le modèle à utiliser ou le paramètre vers lequel basculer.

## **Impossible d'envoyer ou de recevoir une télécopie**

Voici des solutions possibles. Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

## **CONSULTEZ L'ÉCRAN POUR PRENDRE CONNAISSANCE DES MESSAGES D'ERREUR LE CAS ÉCHÉANT.**

Effacez tous les messages d'erreur.

## **VÉRIFIEZ L'ALIMENTATION.**

Assurez-vous que l'imprimante est branchée, qu'elle est sous tension et que le message **Prêt** s'affiche.

## **VÉRIFIEZ LES CONNEXIONS DE L'IMPRIMANTE.**

Assurez-vous que les câbles des équipements suivants sont correctement branchés, le cas échéant :

- Téléphone
- Combiné
- Répondeur

## **VÉRIFIEZ LA PRISE TÉLÉPHONIQUE MURALE.**

- 1 Branchez un téléphone à la prise murale.
- 2 Attendez la tonalité.
- 3 Si vous n'entendez aucune tonalité, branchez un autre téléphone sur la prise murale.

- 4 Si vous n'entendez toujours aucune tonalité, branchez un téléphone sur une autre prise murale.
- 5 Si vous entendez une tonalité, branchez l'imprimante sur cette prise murale.

## **PASSEZ EN REVUE CETTE LISTE DE CONTRÔLE DU SERVICE DE TÉLÉPHONIE NUMÉRIQUE.**

Le modem de télécopie est un appareil analogique. Certains appareils peuvent être connectés à l'imprimante pour permettre l'utilisation des services de téléphonie numérique.

- Si vous utilisez un service de téléphonie RNIS, branchez l'imprimante sur un port téléphonique analogique (port d'interface R) de l'adaptateur RNIS. Pour obtenir plus d'informations et faire la demande d'un port d'interface R, contactez votre fournisseur de connexion ISDN.
- Si vous utilisez une connexion DSL, branchez un filtre ou un routeur DSL qui prendra en charge le fonctionnement analogique. Pour plus d'informations, contactez votre fournisseur de connexion DSL.
- Si vous utilisez un service de commutateur téléphonique privé (PBX), assurez-vous que la connexion au commutateur est de type analogique. Dans le cas contraire, pensez à installer une ligne téléphonique analogique pour le télécopieur.

## **VÉRIFIEZ LA TONALITÉ.**

- Passez un appel test au numéro de téléphone auquel vous souhaitez envoyer une télécopie afin de vous assurer qu'il fonctionne correctement.
- Si la ligne téléphonique est utilisée par un autre appareil, attendez que cette communication soit terminée avant d'envoyer une télécopie.
- Si vous utilisez la fonction Mains libres, augmentez le volume pour vérifier la tonalité.

## **DÉBRANCHEZ TEMPORAIREMENT LES AUTRES APPAREILS.**

Pour vous assurer que l'imprimante fonctionne correctement, connectez-la directement à la ligne téléphonique. Débranchez les répondeurs, les ordinateurs avec modem ou les séparateurs de lignes téléphoniques.

## **VÉRIFIEZ S'IL Y A UN PROBLÈME DE BOURRAGE.**

Supprimez les bourrages et assurez-vous que le message **Prêt** s'affiche.

## **DÉSACTIVEZ TEMPORAIREMENT L'OPTION APPEL EN ATTENTE.**

L'option Appel en attente peut perturber les transmissions de télécopies. Désactivez cette option avant l'envoi ou la réception de télécopies. Contactez votre opérateur téléphonique pour obtenir la séquence de touches du pavé numérique permettant de désactiver temporairement l'option Appel en attente.

## **LE SERVICE DE MESSAGERIE VOCALE PEUT INTERFÉRER AVEC LES TRANSMISSIONS DE TÉLÉCOPIES.**

Le service de messagerie vocale mis à votre disposition par votre opérateur téléphonique local peut perturber les transmissions de télécopies. Pour pouvoir activer à la fois le service de messagerie vocale et la réponse aux appels par l'imprimante, vous pouvez envisager d'installer une deuxième ligne téléphonique pour l'imprimante.

## LA MÉMOIRE DE L'IMPRIMANTE EST PEUT-ÊTRE SATURÉE.

- 1 Composez le numéro de télécopie.
- 2 Numérisez le document d'origine une page à la fois.

## Il est possible d'envoyer des télécopies, mais il est impossible de les recevoir

Voici des solutions possibles. Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

### VÉRIFIEZ SI LE TIROIR PAPIER EST VIDE.

Chargez du papier dans ce tiroir.

### VÉRIFIEZ LES PARAMÈTRES DE DÉLAI DE SONNERIE.

Le délai de sonnerie définit le nombre de fois que la ligne téléphonique sonne avant la réponse de l'imprimante. Si des téléphones partagent la même ligne que l'imprimante ou si vous êtes abonné au service de sonnerie distincte de votre opérateur téléphonique, maintenez le délai de sonnerie à 4.

- 1 Saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse de votre navigateur Web.

**Remarque :** si vous ne connaissez pas l'adresse IP de l'imprimante, imprimez une page de configuration réseau et identifiez l'adresse IP dans la section TCP/IP.

- 2 Cliquez sur **Paramètres**.
- 3 Cliquez sur **Paramètres de télécopie**.
- 4 Cliquez sur **Configuration télécopie analogique**.
- 5 Dans le champ Nombre de sonneries avant réponse, entrez le nombre de sonneries de la ligne téléphonique avant la réponse de l'imprimante.
- 6 Cliquez sur **Envoyer**.

### LE NIVEAU DE TONER EST PEUT-ÊTRE BAS.

Le message 88 Niveau du toner <couleur> bas apparaît lorsque le niveau de toner est faible.

## Il est possible de recevoir des télécopies, mais il est impossible d'en envoyer

Voici des solutions possibles. Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

### ASSUREZ-VOUS QUE L'IMPRIMANTE EST EN MODE TÉLÉCOPIE.

Sur le panneau de commandes de l'imprimante, appuyez sur la touche **Télécopie** pour mettre l'imprimante en mode Télécopie.

## ASSUREZ-VOUS QUE LE DOCUMENT EST CORRECTEMENT CHARGÉ.

Chargez le document d'origine face imprimée vers le haut, bord court en premier dans le dispositif d'alimentation automatique ou face imprimée vers le bas sur la vitre du scanner, dans le coin supérieur gauche.

**Remarque :** ne chargez pas de cartes postales, de photos, d'images trop petites, de transparents, de photos papier ou de supports trop fins (tels qu'une coupure de magazine) dans le dispositif d'alimentation automatique. Placez ces éléments sur la vitre du scanner.

## ASSUREZ-VOUS D'AVOIR CORRECTEMENT CONFIGURÉ LE NUMÉRO DE RACCOURCI.

- Vérifiez que le numéro de raccourci correspondant au numéro que vous souhaitez composer a bien été programmé.
- Sinon, composez le numéro de téléphone manuellement.

## La qualité d'impression de la télécopie reçue est médiocre

Voici des solutions possibles. Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

### RENOVOYEZ LE DOCUMENT.

Demandez à l'expéditeur de la télécopie de :

- Vérifier que la qualité du document d'origine est satisfaisante.
- Renvoyer la télécopie. La connexion à la ligne téléphonique est peut-être défectueuse.
- Augmenter, si possible, la résolution de numérisation du télécopieur.

### LE NIVEAU DE TONER EST PEUT-ÊTRE BAS.

Lorsque le message **88 Niveau du toner <couleur> bas** s'affiche ou que les impressions deviennent pâles, remplacez la ou les cartouches.

### VÉRIFIEZ QUE LA VITESSE DE TRANSMISSION DU TÉLÉCOPIEUR N'EST PAS TROP ÉLEVÉE.

Diminuez la vitesse de transmission des télécopies entrantes :

- 1 Saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse de votre navigateur Web.

**Remarque :** si vous ne connaissez pas l'adresse IP de l'imprimante, imprimez une page de configuration réseau et identifiez l'adresse IP dans la section TCP/IP.

- 2 Cliquez sur **Configuration**.

- 3 Cliquez sur **Paramètres de télécopie**.

- 4 Cliquez sur **Configuration télécopie analogique**.

- 5 Dans la zone Vitesse maximale, cliquez sur l'une des options suivantes :

**2400**

**4800**

**9600**

**14400**

**33600**

**6** Cliquez sur **Envoyer**.

## **Blocage des télécopies non sollicitées (télécopies de publicité, anonymes)**

**1** Saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse de votre navigateur Web.

**Remarque** : si vous ne connaissez pas l'adresse IP de l'imprimante, imprimez une page de configuration réseau et identifiez l'adresse IP dans la section TCP/IP.

**2** Cliquez sur **Configuration**.

**3** Cliquez sur **Paramètres de télécopie**.

**4** Cliquez sur **Configuration télécopie analogique**.

**5** Cliquez sur l'option **Télécopie anonyme**.

Cette option bloque toutes les télécopies entrantes ayant un ID appelant privé ou n'ayant pas d'ID de poste.

**6** Dans le champ Liste télécopieurs bloqués, saisissez les numéros de téléphone ou les noms de poste de télécopie d'appelants que vous voulez bloquer.

## **Résolution des problèmes d'options**

### **L'option ne fonctionne pas correctement ou ne fonctionne plus après son installation**

Voici des solutions possibles. Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

#### **RÉINITIALISEZ L'IMPRIMANTE.**

Mettez l'imprimante hors tension, patientez environ 10 secondes, puis remettez-la sous tension.

#### **VÉRIFIEZ QUE L'OPTION EST BIEN CONNECTÉE À L'IMPRIMANTE.**

**1** Mettez l'imprimante hors tension.

**2** Débranchez l'imprimante.

**3** Vérifiez la connexion entre l'option et l'imprimante.

#### **ASSUREZ-VOUS QUE L'OPTION EST CORRECTEMENT INSTALLÉE.**

Imprimez la page de paramètres de menus et vérifiez si l'option apparaît dans la liste des options installées. Si ce n'est pas le cas, réinstallez-la. Pour plus d'informations, reportez-vous à la documentation sur la configuration matérielle fournie avec l'option ou consultez le site [www.lexmark.com/publications](http://www.lexmark.com/publications) pour visualiser la notice d'utilisation de l'option.

## **ASSUREZ-VOUS QUE L'OPTION EST BIEN SÉLECTIONNÉE.**

Sélectionnez l'option depuis l'ordinateur à partir duquel vous imprimez. Pour plus d'informations, reportez-vous à « Mise à jour des options disponibles dans le pilote d'imprimante », page 35.

## **Bacs**

### **VÉRIFIEZ QUE LE PAPIER EST CHARGÉ CORRECTEMENT.**

- 1 Ouvrez le tiroir.
- 2 Vérifiez s'il y a des bourrages papier ou des feuilles mal engagées.
- 3 Assurez-vous que les guide-papier sont alignés avec le bord de la pile de papier.
- 4 Assurez-vous que le tiroir papier est complètement fermé.
- 5 Fermez la porte.

### **RÉINITIALISEZ L'IMPRIMANTE**

Mettez l'imprimante hors tension. Patientez 10 secondes. Remettez l'imprimante sous tension.

## **Chargeur multifonction**

### **VÉRIFIEZ LE CHARGEUR MULTIFONCTION.**

Vérifiez que le double bac 650 feuilles (chargeur multifonction) est correctement installé.

### **ÉLIMINEZ TOUS LES BOURRAGES.**

Éliminez tous les bourrages du chargeur multifonction.

### **VÉRIFIEZ LE BRANCHEMENT DU CORDON D'ALIMENTATION.**

Assurez-vous que :

- Le cordon d'alimentation est connecté à l'imprimante et branché sur une prise de courant correctement reliée à la terre.
- La prise est alimentée en courant électrique.

### **VÉRIFIEZ LE PAPIER.**

Utilisez le papier et les supports spéciaux recommandés. Pour plus d'informations, reportez-vous au chapitre Spécifications relatives au papier et aux supports spéciaux.

### **VÉRIFIEZ LES GUIDE-PAPIER.**

Ajustez les guides au format du papier chargé dans le tiroir.

## VÉRIFIEZ LES MESSAGES DE DÉPANNAGE.

Si un message de dépannage s'affiche, mettez l'imprimante hors tension, patientez environ 10 secondes, puis remettez-la sous tension. Si l'erreur se reproduit, appelez le support technique.

## Carte mémoire

Assurez-vous que la carte mémoire est correctement connectée à la carte logique de l'imprimante.

# Résolution des problèmes d'alimentation du papier

## Bourrages papier fréquents

Voici des solutions possibles. Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

### VÉRIFIEZ LE PAPIER.

Utilisez le papier et les supports spéciaux recommandés. Pour plus d'informations, reportez-vous au chapitre Spécifications relatives au papier et aux supports spéciaux.

### VÉRIFIEZ QU'IL N'Y A PAS TROP DE PAPIER DANS LE TIROIR.

Assurez-vous que la pile de papier chargée ne dépasse pas la hauteur maximale indiquée dans le tiroir ou dans le chargeur multifonction.

### VÉRIFIEZ LES GUIDE-PAPIER.

Ajustez les guides au format du papier chargé dans le tiroir.

### LE PAPIER A PEUT-ÊTRE ÉTÉ EXPOSÉ À UN TAUX D'HUMIDITÉ ÉLEVÉ.

- Chargez du papier provenant d'une nouvelle ramette.
- Conservez le papier dans son emballage d'origine jusqu'à son utilisation.

## Le message Bourrage papier reste affiché après le dégagement du bourrage.

Le chemin du papier n'est pas dégagé. Dégagez complètement le papier coincé du chemin du papier, puis appuyez sur .

## La page bloquée ne se réimprime pas une fois le bourrage supprimé

L'option Correction bourrage du menu Configuration est désactivée. Définissez l'option Correction bourrage sur Auto ou sur En fonction :


- 1 Appuyez sur .
- 2 Appuyez sur les flèches jusqu'à ce que **Paramètres** s'affiche, puis appuyez sur .
- 3 Appuyez sur les flèches jusqu'à ce que **Paramètres généraux** s'affiche, puis appuyez sur .

- 4 Appuyez sur les flèches jusqu'à ce que **Récupération d'impression** s'affiche, puis appuyez sur .
- 5 Appuyez sur les flèches jusqu'à ce que **Correction bourrage** s'affiche, puis appuyez sur .
- 6 Appuyez sur les flèches jusqu'à ce que **En fonction** ou **Autos** s'affiche, puis appuyez sur .

## Résolution des problèmes de qualité d'impression

Les instructions des rubriques ci-dessous peuvent vous aider à résoudre vos problèmes de qualité d'impression. Si ces suggestions ne permettent pas de résoudre le problème, contactez l'assistance clientèle. Votre imprimante a peut-être besoin d'un réglage ou d'une nouvelle pièce.

### Pages vierges

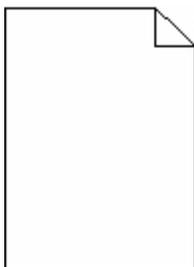

Voici des solutions possibles. Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

#### **LA CARTOUCHE D'IMPRESSION EST PEUT-ÊTRE ENCORE EMBALLÉE.**


Retirez la cartouche d'impression et vérifiez que tous les matériaux d'emballage ont été correctement enlevés. Réinstallez la cartouche d'impression.

#### **LE NIVEAU DE TONER EST PEUT-ÊTRE BAS.**

Lorsque **88 Niveau de cartouche bas** s'affiche, commandez une nouvelle cartouche d'impression.

Si les problèmes persistent, l'imprimante peut nécessiter un entretien ou des réparations. Pour plus d'informations, contactez l'assistance clientèle.

#### **Les bords des caractères sont irréguliers ou inégaux.**

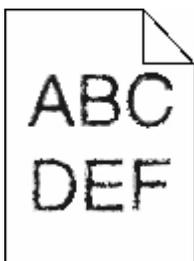

Si vous utilisez des polices téléchargées, vérifiez qu'elles sont prises en charge par l'imprimante, l'ordinateur hôte et le logiciel.

## Les images sont détournées

Voici des solutions possibles. Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

### VÉRIFIEZ LES GUIDES.

Ajustez les guides de longueur et de largeur au format du papier chargé dans le tiroir.

### VÉRIFIEZ LE PARAMÈTRE FORMAT DE PAPIER.

Assurez-vous que le paramètre Format de papier correspond au papier chargé dans le tiroir.

- 1 Dans le menu Papier du panneau de commandes de l'imprimante, vérifiez le paramètre Format de papier.
- 2 Avant de lancer un travail d'impression, indiquez le format de papier approprié :
  - Pour les utilisateurs Windows, indiquez le format dans Propriétés de l'imprimante.
  - Pour les utilisateurs Macintosh, indiquez le format dans la boîte de dialogue Imprimer.


## Lignes noires



Le kit de traitement d'images est peut-être défectueux.

Si **Fin de durée de vie du kit de traitement d'images en noir et blanc et en couleur** ou **Fin de durée de vie du kit de traitement d'images en noir et blanc** s'affiche, remplacez le kit de traitement d'images.

## Fond gris

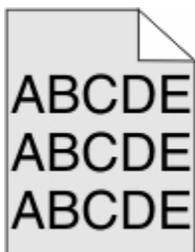

### VÉRIFIEZ L'INTENSITÉ DU TONER.

Sélectionnez le paramètre d'intensité du toner le plus clair.

- Modifiez ce paramètre dans le menu Qualité du panneau de commandes de l'imprimante.
- Pour les utilisateurs Windows, modifiez le paramètre dans Propriétés de l'imprimante.
- Pour les utilisateurs Macintosh, modifiez le paramètre dans la boîte de dialogue Imprimer.

## Les marges sont incorrectes



Voici des solutions possibles. Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

### VÉRIFIEZ LES GUIDE-PAPIER


Ajustez les guides au format du papier chargé dans le tiroir.

### VÉRIFIEZ LE PARAMÈTRE FORMAT DE PAPIER.

Assurez-vous que le paramètre Format de papier correspond au papier chargé dans le tiroir.

- 1 Dans le menu Papier du panneau de commandes de l'imprimante, vérifiez le paramètre Format de papier.
- 2 Avant de lancer un travail d'impression, indiquez le format de papier approprié :
  - Pour les utilisateurs Windows, indiquez le format dans Propriétés de l'imprimante.
  - Pour les utilisateurs Macintosh, indiquez le format dans la boîte de dialogue Imprimer.

## Ligne de couleur claire, ligne blanche ou ligne de couleur incorrecte

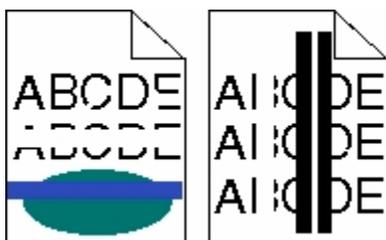

Voici des solutions possibles. Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

### UNE CARTOUCHE DE TONER EST PEUT-ÊTRE DÉFECTUEUSE.

Remplacez la cartouche de toner défectueuse.

### LE KIT DE TRAITEMENT D'IMAGES EST PEUT-ÊTRE DÉFECTUEUX.

Remplacez le kit de traitement d'images.

**Remarque :** L'imprimante est équipée de deux types de kits de traitement d'images : un kit pour les images en noir et blanc et en couleur, et un kit pour les images uniquement en noir et blanc. Le kit de traitement d'images en noir et blanc et en couleur contient les couleurs cyan, magenta, jaune et noir. Le kit de traitement d'images en noir et blanc contient uniquement la couleur noire.

## Papier recourbé

Voici des solutions possibles. Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :


### VÉRIFIEZ LE PARAMÈTRE TYPE DE PAPIER

Assurez-vous que le paramètre Type de papier correspond au papier chargé dans le tiroir.

### LE PAPIER A-T-IL ÉTÉ EXPOSÉ À UN TAUX D'HUMIDITÉ ÉLEVÉ ?

- Chargez du papier provenant d'une nouvelle ramette.
- Conservez le papier dans son emballage d'origine jusqu'à utilisation.

## Irrégularités d'impression

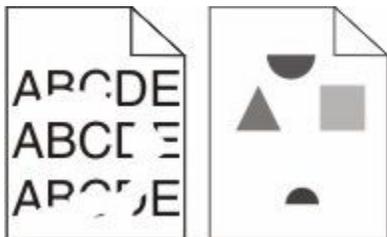

Voici des solutions possibles. Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

### LE PAPIER A PEUT-ÊTRE ÉTÉ EXPOSÉ À UN TAUX D'HUMIDITÉ ÉLEVÉ.

- Chargez du papier provenant d'une nouvelle ramette.
- Conservez le papier dans son emballage d'origine jusqu'à son utilisation.

### VÉRIFIEZ LE PARAMÈTRE TYPE DE PAPIER.

Assurez-vous que le paramètre Type de papier correspond au papier chargé dans le tiroir.

- 1 Dans le menu Papier du panneau de commandes de l'imprimante, vérifiez le paramètre Type de papier.
- 2 Avant de lancer un travail d'impression, indiquez le type de papier approprié :
  - Pour les utilisateurs Windows, indiquez le type dans Propriétés de l'imprimante.
  - Pour les utilisateurs Macintosh, indiquez le type dans la boîte de dialogue Imprimer.

### VÉRIFIEZ LE PAPIER.

Evitez d'utiliser du papier texturé.


### LE NIVEAU DE TONER EST PEUT-ÊTRE BAS.

Lorsque le message **88 Niveau de cartouche bas** s'affiche ou lorsque l'impression devient plus pâle, remplacez la cartouche.

### IL SE PEUT QUE L'UNITÉ DE FUSION SOIT USÉE OU DÉFECTUEUSE.

Remplacez l'unité de fusion.

## Défauts répétés

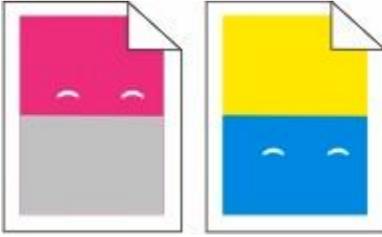

### DES MARQUES RÉPÉTÉES D'UNE SEULE COULEUR APPARAISSENT PLUSIEURS FOIS PAR PAGE.

Imprimez le Guide des défauts d'impression et comparez les défauts aux marques sur l'une des lignes verticales. Suivez les instructions du Guide des défauts d'impression pour déterminer la cause des défauts répétés.

## L'impression est inclinée sur la page.

### VÉRIFIEZ LES GUIDE-PAPIER

Ajustez les guides au format du support chargé.

### VÉRIFIEZ LE SUPPORT

Vérifiez que le papier utilisé est conforme aux spécifications de l'imprimante.

## Impression trop claire



Voici des solutions possibles. Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

### ÉTALONNEZ LA COULEUR.

L'imprimante étalonne automatiquement les couleurs chaque fois qu'un nouveau kit de traitement d'images est détecté. Si une cartouche est remplacée, vous pouvez étalonner les couleurs manuellement :

- 1 Sur le panneau de commandes de l'imprimante, appuyez sur .
  - 2 Depuis le menu **Admin**, appuyez sur les flèches jusqu'à ce que **Paramètres** s'affiche, puis appuyez sur .
  - 3 Appuyez sur les flèches jusqu'à ce que **Menu Imprimer** s'affiche, puis appuyez sur .
  - 4 Appuyez sur les flèches jusqu'à ce que **Menu Qualité** s'affiche, puis appuyez sur .
  - 5 Appuyez sur les flèches jusqu'à ce que **Réglage couleur** s'affiche, puis appuyez sur .
- Étalonnage en cours** s'affiche.

## VÉRIFIEZ LES PARAMÈTRES D'INTENSITÉ, DE LUMINOSITÉ ET DE CONTRASTE.

L'intensité du toner et la luminosité RVB sont trop claires ou le contraste RVB est trop faible.

- 1 Sur le panneau de commandes de l'imprimante, appuyez sur .
- 2 Depuis le menu **Admin**, appuyez sur les flèches jusqu'à ce que **Paramètres** s'affiche, puis appuyez sur .
- 3 Appuyez sur les flèches jusqu'à ce que **Menu Imprimer** s'affiche, puis appuyez sur .
- 4 Appuyez sur les flèches jusqu'à ce que **Menu Qualité** s'affiche, puis appuyez sur .
- 5 Appuyez sur les flèches jusqu'à ce que **Intensité toner**, **Luminosité RVB** ou **Contraste RVB** s'affiche, puis appuyez sur .
- 6 Définissez le paramètre sélectionné sur une valeur inférieure, puis appuyez sur .

## LE PAPIER A PEUT-ÊTRE ÉTÉ EXPOSÉ À UN TAUX D'HUMIDITÉ ÉLEVÉ.

- Chargez du papier provenant d'une nouvelle ramette.
- Conservez le papier dans son emballage d'origine jusqu'à son utilisation.

## VÉRIFIEZ LE PAPIER.

Évitez d'utiliser du papier texturé.

## VÉRIFIEZ LE PARAMÈTRE TYPE DE PAPIER.

Assurez-vous que le paramètre Type de papier correspond au papier chargé dans le tiroir.

## ASSUREZ-VOUS QUE L'OPTION ÉCONOMIE COULEUR EST DÉSACTIVÉE.

Il est possible que l'option Economie couleur soit activée.

## LE NIVEAU DE LA CARTOUCHE DE TONER EST PEUT-ÊTRE BAS.

Lorsque **88 Niveau cartouche <couleur> bas** s'affiche, commandez une nouvelle cartouche.

## UNE CARTOUCHE DE TONER EST PEUT-ÊTRE DÉFECTUEUSE.

Remplacez la cartouche de toner.

## LE KIT DE TRAITEMENT D'IMAGES EST PEUT-ÊTRE USÉ OU DÉFECTUEUX.

Remplacez le kit de traitement d'images.

**Remarque :** l'imprimante est équipée de deux types de kits de traitement d'images : un kit pour les images en noir et blanc et en couleur, et un kit pour les images uniquement en noir et blanc. Le kit de traitement d'images en noir et blanc et en couleur contient les couleurs cyan, magenta, jaune et noir. Le kit de traitement d'images en noir et blanc contient uniquement la couleur noire.

## Impression trop sombre



Voici des solutions possibles. Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

### ÉTALONNEZ LA COULEUR.

L'imprimante étalonne automatiquement les couleurs chaque fois qu'un nouveau kit de traitement d'images est détecté. Si une cartouche est remplacée, vous pouvez étalonner les couleurs manuellement :

- 1 Sur le panneau de commandes de l'imprimante, appuyez sur .
  - 2 Depuis le menu **Admin**, appuyez sur les flèches jusqu'à ce que **Paramètres** s'affiche, puis appuyez sur .
  - 3 Appuyez sur les flèches jusqu'à ce que **Menu Imprimer** s'affiche, puis appuyez sur .
  - 4 Appuyez sur les flèches jusqu'à ce que **Menu Qualité** s'affiche, puis appuyez sur .
  - 5 Appuyez sur les flèches jusqu'à ce que **Réglage couleur** s'affiche, puis appuyez sur .
- Étalonnage en cours** s'affiche.

### VÉRIFIEZ LES PARAMÈTRES D'INTENSITÉ, DE LUMINOSITÉ ET DE CONTRASTE.


L'intensité du toner est trop sombre, la luminosité RVB est trop sombre ou le contraste RVB est trop élevé.

- 1 Sur le panneau de commandes de l'imprimante, appuyez sur .
- 2 Depuis le menu **Admin**, appuyez sur les flèches jusqu'à ce que **Paramètres** s'affiche, puis appuyez sur .
- 3 Appuyez sur les flèches jusqu'à ce que **Menu Imprimer** s'affiche, puis appuyez sur .
- 4 Appuyez sur les flèches jusqu'à ce que **Menu Qualité** s'affiche, puis appuyez sur .
- 5 Appuyez sur les flèches jusqu'à ce que **Intensité toner**, **Luminosité RVB** ou **Contraste RVB** s'affiche, puis appuyez sur .
- 6 Définissez le paramètre sélectionné sur une valeur inférieure, puis appuyez sur .

### UNE CARTOUCHE DE TONER EST PEUT-ÊTRE DÉFECTUEUSE.

Remplacez la cartouche de toner.

## Pages de couleur unie

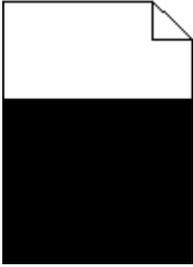

Voici des solutions possibles. Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

### **ASSUREZ-VOUS QUE LA CARTOUCHE D'IMPRESSION EST CORRECTEMENT INSTALLÉE.**

Retirez la cartouche d'impression. Secouez-la de gauche à droite pour répartir le toner, puis réinsérez-la.

### **LA CARTOUCHE D'IMPRESSION EST PEUT-ÊTRE DÉFECTUEUSE OU SON NIVEAU EST BAS.**

Remplacez la cartouche d'impression utilisée par une nouvelle cartouche. Si les problèmes persistent, l'imprimante peut nécessiter un entretien ou des réparations. Pour plus d'informations, contactez l'assistance clientèle.

## Un fond gris ou une tonalité de fond apparaît sur la page

Voici des solutions possibles. Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

### **LE KIT DE TRAITEMENT D'IMAGES EST PEUT-ÊTRE USÉ OU DÉFECTUEUX.**


Remplacez le kit de traitement d'images.

**Remarque :** l'imprimante est équipée de deux types de kits de traitement d'images : un kit pour les images en noir et blanc et en couleur, et un kit pour les images uniquement en noir et blanc. Le kit de traitement d'images en noir et blanc et en couleur contient les couleurs cyan, magenta, jaune et noir. Le kit de traitement d'images en noir et blanc contient uniquement la couleur noire.

### **DES RÉSIDUS DE TONER SE TROUVENT-ILS SUR LE CHEMIN DU PAPIER ?**

Contactez l'assistance clientèle.

## Effacement du toner

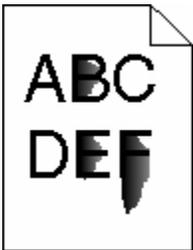

Voici des solutions possibles. Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

## VÉRIFIEZ LE PARAMÈTRE TYPE DE PAPIER.


Assurez-vous que le paramètre Type de papier correspond au papier chargé dans le tiroir.

- 1 Dans le menu Papier du panneau de commandes de l'imprimante, vérifiez le paramètre Type de papier.
- 2 Avant de lancer un travail d'impression, indiquez le type de papier approprié :
  - Pour les utilisateurs Windows, indiquez le type dans Propriétés de l'imprimante.
  - Pour les utilisateurs Macintosh, indiquez le type dans la boîte de dialogue Imprimer.

## VÉRIFIEZ LE PARAMÈTRE TEXTURE DU PAPIER.

Dans le menu Papier du panneau de commandes de l'imprimante, assurez-vous que le paramètre Texture du papier correspond au papier chargé dans le tiroir.

## Traces de toner

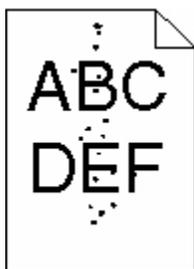

Voici des solutions possibles. Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

### LA CARTOUCHE D'IMPRESSION EST PEUT-ÊTRE DÉFECTUEUSE.

Remplacez la cartouche d'impression.

### DES RÉSIDUS DE TONER SE TROUVENT SUR LE CHEMIN DU PAPIER.

Contactez l'assistance clientèle.

## Mauvais qualité d'impression des transparents

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

### VÉRIFIEZ LES TRANSPARENTS.

Utilisez exclusivement les transparents recommandés par le fabricant de l'imprimante.

## VÉRIFIEZ LE PARAMÈTRE TYPE DE PAPIER.

Assurez-vous que le paramètre Type de papier correspond au papier chargé dans le tiroir.

- 1 Dans le menu Papier du panneau de commandes de l'imprimante, vérifiez le paramètre Type de papier.
- 2 Avant de lancer un travail d'impression, indiquez le type de papier approprié :
  - Pour les utilisateurs Windows, indiquez le type dans Propriétés de l'imprimante.
  - Pour les utilisateurs Macintosh, indiquez le type dans la boîte de dialogue Imprimer.

## La densité d'impression est inégale



Remplacez le kit de traitement d'images en noir et blanc et en couleur.

## Résolution des problèmes de qualité des couleurs

Cette section répond à certaines questions de base relatives aux couleurs. Elle décrit la manière dont certains éléments du menu Qualité permettent de résoudre des problèmes courants liés à l'impression couleur.

### Erreur de repérage des couleurs



Une couleur s'est décalée hors de la zone prévue ou s'est superposée sur une autre zone de couleur. Voici des solutions possibles. Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

### UNE CARTOUCHE DE TONER EST PEUT-ÊTRE DÉFECTUEUSE.

Retirez les cartouches de toner, puis remettez-les en place.

## ÉTALONNEZ LA COULEUR.

L'imprimante étalonnera automatiquement les couleurs chaque fois qu'un nouveau kit de traitement d'images sera détecté. Après avoir remplacé une cartouche de toner, vous devez procéder à un alignement manuel.

- 1 Depuis le panneau de commandes de l'imprimante, appuyez sur .
  - 2 Depuis le menu **Admin**, appuyez sur les flèches jusqu'à ce que **Paramètres** s'affiche, puis appuyez sur .
  - 3 Appuyez sur les flèches jusqu'à ce que **Menu Imprimer** s'affiche, puis appuyez sur .
  - 4 Appuyez sur les flèches jusqu'à ce que **Menu Qualité** s'affiche, puis appuyez sur .
  - 5 Appuyez sur les flèches jusqu'à ce que **Réglage couleur** s'affiche, puis appuyez sur .
- Étalonnage en cours** s'affiche.

## Questions les plus fréquentes sur l'impression couleur

### Qu'est-ce que le modèle de couleurs RVB ?

Les couleurs rouge, vert et bleu peuvent être associées selon diverses proportions pour reproduire un large éventail de couleurs naturelles. Par exemple, le rouge et le vert peuvent être combinés pour créer le jaune. Cette technique est utilisée pour créer les couleurs des moniteurs des ordinateurs et des téléviseurs. Le modèle de couleurs RVB est une méthode qui décrit les couleurs en indiquant la quantité de rouge, de vert et de bleu nécessaire pour produire une couleur donnée.

### Qu'est-ce que le modèle de couleurs CMJN ?

Les encres ou toner cyan, magenta, jaune et noir peuvent être imprimés selon diverses proportions pour reproduire un large éventail de couleurs naturelles. Par exemple, le cyan et le jaune peuvent être combinés pour créer le vert. Cette technique est utilisée pour créer les couleurs sur les presses d'imprimerie, les imprimantes à jet d'encre et les imprimantes laser couleur. Le modèle de couleurs CMJN est une méthode qui décrit les couleurs en indiquant la quantité de cyan, magenta, jaune et noir nécessaire pour restituer une couleur donnée.

### Comment une couleur est-elle spécifiée dans un document à imprimer ?

Les logiciels spécifient généralement la couleur d'un document à l'aide des combinaisons de couleurs RVB ou CMJN. En outre, ils permettent aux utilisateurs de modifier la couleur de chaque objet du document. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique d'aide du programme logiciel.

### Comment l'imprimante reconnaît-elle la couleur à imprimer ?

Lorsqu'un utilisateur imprime un document, des informations décrivant le type et la couleur de chaque objet sont envoyées à l'imprimante. Les informations relatives à la couleur sont traitées par les tables de conversion des couleurs qui convertissent chaque couleur en une quantité appropriée de toner cyan, magenta, jaune et noir afin de reproduire la couleur souhaitée. Les informations relatives à l'objet déterminent l'application des tables de conversion des couleurs. Il est possible, par exemple, d'appliquer une table de conversion des couleurs au texte et une autre à des photos.

### Faut-il opter pour le logiciel d'émulation PostScript ou PCL ? Quels paramètres faut-il définir pour obtenir des couleurs optimales ?

Le pilote PostScript est vivement recommandé pour une qualité optimale des couleurs. Les paramètres par défaut du pilote PostScript garantissent une qualité optimale des couleurs pour la majorité des documents.

## **Pourquoi une couleur imprimée ne correspond-elle pas exactement à celle affichée sur l'écran de l'ordinateur ?**

En général, les tables de conversion des couleurs utilisées en mode de correction automatique des couleurs restituent approximativement les couleurs d'un moniteur d'ordinateur ordinaire. Toutefois, en raison des différences de technologie entre les imprimantes et les moniteurs, de nombreuses couleurs peuvent également être affectées par les conditions d'éclairage ou certaines variations de l'affichage. Reportez-vous à la question « Comment établir une concordance pour une couleur déterminée (notamment le logo d'une société) ? » pour savoir comment exploiter les pages des exemples de couleur de l'imprimante afin de résoudre certains problèmes de concordance des couleurs.

## **La page imprimée présente une dominante de couleur. Est-il possible de régler la couleur ?**

Parfois, une page imprimée peut présenter une dominante de couleur (par exemple, tous les éléments imprimés semblent trop rouges). Cela peut s'expliquer par les conditions ambiantes, le type de papier, les conditions d'éclairage ou les préférences de l'utilisateur. Dans ce cas, réglez le paramètre d'équilibre des couleurs pour créer une couleur plus adaptée. La commande Equilibre des couleurs permet à l'utilisateur de régler avec précision la quantité de toner de chaque plan de couleur. En sélectionnant une valeur positive ou négative pour le cyan, le magenta, le jaune et le noir (dans le menu Equilibre des couleurs), vous augmentez ou diminuez légèrement la quantité de toner utilisée pour la couleur choisie. Par exemple, si la page imprimée est trop rouge, diminuez le magenta et le jaune pour essayer d'améliorer l'équilibre des couleurs.

## **Les couleurs des transparents semblent foncées lors de leur projection. Comment peut-on améliorer les couleurs ?**

Ce problème est fréquent lorsque les transparents sont projetés à l'aide de rétroprojecteurs réfléchissants. Pour que la qualité des couleurs projetées soit optimale, il est conseillé d'opter pour un rétroprojecteur transmissif. Lorsque vous utilisez un projecteur réfléchissant, vous pouvez éclaircir la transparence en affectant au paramètre Intensité toner la valeur 1, 2 ou 3. Veillez à effectuer l'impression sur le type de transparent couleur recommandé.

## **Qu'est-ce que la correction manuelle des couleurs ?**

Lorsque la correction manuelle des couleurs est activée, l'imprimante utilise les tables de conversion des couleurs sélectionnées par l'utilisateur pour traiter les objets. Cependant, la correction des couleurs doit être définie sur Corr. Manuelle, sinon aucune conversion des couleurs définie par l'utilisateur ne sera appliquée. Les paramètres de correction manuelle des couleurs sont spécifiques au type d'objet imprimé (texte, graphique ou image et à la façon dont la couleur de l'objet est spécifiée dans le logiciel (combinaisons RVB ou CMJN).

### **Remarques :**

- La correction manuelle des couleurs est inutile si le logiciel ne spécifie pas les couleurs au moyen de combinaisons RVB ou CMJN. C'est également le cas lorsque le logiciel ou le système d'exploitation de l'ordinateur contrôle le réglage des couleurs.
- Les tables de conversion des couleurs, appliquées à chaque objet lorsque le paramètre de correction des couleurs est défini sur Auto, génèrent une qualité optimale des couleurs pour la majorité des documents.

Pour appliquer manuellement une table de conversion des couleurs différente, procédez comme suit :

- 1** Dans le menu Qualité, sélectionnez **Correction couleur**, puis **Corr. manuelle**.
- 2** Dans le menu Qualité, sélectionnez **Couleur manuelle**, puis sélectionnez la table de conversion des couleurs appropriée pour le type d'objet concerné.

## Menu Couleur manuelle

Type d'objet	Tables de conversion des couleurs
Image RVB Texte RVB Graphiques RVB	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Vives</b> : génère des couleurs plus vives et plus saturées et peut être appliqué à tous les formats de couleurs entrants.</li> <li>• <b>Affichage sRVB</b> : permet d'obtenir une impression dont les couleurs s'approchent de celles du moniteur de l'ordinateur. L'utilisation du toner noir est optimisée pour l'impression des photos.</li> <li>• <b>Affichage — vrai noir</b> : permet d'obtenir une impression dont les couleurs s'approchent de celles du moniteur de l'ordinateur. Utilise uniquement le toner noir pour créer des niveaux de gris neutres.</li> <li>• <b>Vives sRVB</b> : permet d'augmenter la saturation des couleurs pour la correction des couleurs d'affichage sRVB. L'utilisation du noir est optimisée pour les impressions de graphiques commerciaux.</li> <li>• <b>Hors fonction</b> : aucune correction des couleurs n'est appliquée.</li> </ul>
Image CMJN Texte CMJN Graphiques CMJN	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>CMJN US</b> : applique la correction manuelle des couleurs en vue de s'approcher de la couleur de sortie SWOP.</li> <li>• <b>CMJN EURO</b> : applique la correction manuelle des couleurs pour tendre vers une impression couleur conforme à la norme EuroScale.</li> <li>• <b>CMJN vives</b> : augmente la saturation des couleurs des paramètres de correction des couleurs CMJN.</li> <li>• <b>Hors fonction</b> : aucune correction des couleurs n'est appliquée.</li> </ul>

### Comment établir une concordance pour une couleur déterminée (notamment pour la couleur du logo d'une société) ?

Dans le menu Qualité, neuf types de jeux d'exemples couleur sont disponibles. Ils sont également disponibles à partir de la page Exemples couleur du serveur Web incorporé. La sélection d'un jeu d'exemples génère l'impression de plusieurs pages constituées de centaines de cases colorées. Chaque case illustre une combinaison CMJN ou RVB, selon la table choisie. La couleur de chaque case est obtenue grâce au traitement de la combinaison CMJN ou RVB (indiquée dans la case) par la table de conversion des couleurs sélectionnée.

Un utilisateur peut identifier la case dont la couleur est la plus proche de celle qu'il désire obtenir en examinant les jeux d'exemples de couleurs. La combinaison de couleurs indiquée sur la case permet ensuite de modifier la couleur de l'objet dans le logiciel. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique d'aide correspondante du programme logiciel. La correction manuelle des couleurs peut s'avérer nécessaire pour utiliser la table de conversion des couleurs sélectionnée pour cet objet précis.

Les jeux d'exemples de couleurs à utiliser pour un problème de concordance des couleurs déterminé dépendent du paramètre de correction des couleurs sélectionné (Auto, Hors fonction ou Corr. manuelle), du type d'objet imprimé (texte, graphique ou image) et de la manière dont la couleur de l'objet est spécifiée dans le logiciel (combinaisons RVB ou CMJN). Lorsque le paramètre de correction des couleurs de l'imprimante est défini sur Hors fonction, le réglage des couleurs est basé sur les informations relatives au travail d'impression ; et aucune conversion des couleurs n'est appliquée.

**Remarque :** les pages d'exemples de couleurs sont inutiles si le logiciel ne spécifie pas les couleurs au moyen de combinaisons RVB ou CMJN. En outre, il arrive que le logiciel ou le système d'exploitation de l'ordinateur utilise la gestion des couleurs pour régler les combinaisons RVB ou CMJN spécifiées dans le programme. Il est possible que la couleur obtenue à l'impression ne corresponde pas exactement à la page d'exemples de couleurs.

## A quoi servent les exemples de couleurs détaillés et comment y accéder ?

Les jeux d'exemples couleurs détaillés sont accessibles uniquement via le serveur Web incorporé ou une imprimante réseau. Un jeu d'exemples de couleurs détaillé comporte de nombreux niveaux (affiché sous forme de cases colorées) similaires à une valeur RVB ou CMJN définie par un utilisateur. La ressemblance des couleurs du jeu dépend de la valeur saisie dans la case d'incrémentation RVB ou CMJN.

Pour accéder à un jeu détaillé d'exemples de couleurs depuis le serveur Web incorporé, procédez comme suit :

**1** Saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse de votre navigateur Web.

**Remarque :** si vous ne connaissez pas l'adresse IP de l'imprimante, imprimez une page de configuration réseau et identifiez l'adresse IP dans la section TCP/IP.

**2** Cliquez sur **Configuration**.

**3** Cliquez sur **Exemples couleur**.

**4** Cliquez sur **Options détaillées** pour restreindre le jeu à un seul éventail de couleurs.

**5** Lorsque la page Options détaillées s'affiche, sélectionnez une table de conversion des couleurs.

**6** Saisissez le numéro de la couleur RVB ou CMJN.

**7** Saisissez une valeur d'incrémentation comprise entre 1 et 255.

**Remarque :** plus la valeur est proche de 1, plus l'éventail de l'exemple de couleurs qui s'affiche est restreint.

**8** Cliquez sur **Imprimer** pour imprimer le jeu Exemples couleur détaillé.

## Le serveur Web incorporé ne s'ouvre pas

Voici des solutions possibles. Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

### VÉRIFIEZ LES CONNEXIONS RÉSEAU.

Assurez-vous que l'imprimante et l'ordinateur sont sous tension et connectés au même réseau.

### VÉRIFIEZ LES PARAMÈTRES RÉSEAU.

Selon les paramètres réseau, vous devrez peut-être saisir `https://` au lieu de `http://` devant l'adresse IP de l'imprimante pour accéder au serveur Web incorporé. Pour plus d'informations, consultez votre administrateur système.

## Contactez l'assistance clientèle

Lorsque vous contactez l'assistance clientèle, soyez prêt à décrire le problème rencontré, le message d'erreur affiché sur le panneau de commandes de l'imprimante et les mesures de dépannage prises pour y apporter une solution.

Vous devrez également communiquer le type et le modèle de l'imprimante ainsi que son numéro de série. Pour connaître ces informations, consultez l'étiquette figurant à l'intérieur du capot avant supérieur de l'imprimante. Le numéro de série figure également sur la page des paramètres de menus.

Aux Etats-Unis ou au Canada, appelez le 1-800-539-6275. Pour les autres pays/régions, reportez-vous au site Web de Lexmark à l'adresse suivante : [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com).

## Informations produit

Nom du produit :

Lexmark X543, X544, X544n, X544dn, X544dw, X544dtn, X546dtn

Type de machine :

7525, 4989

Modèle(s) :

131, 133, 138, 332, 333, 336, 337, 352, 356, 382, 383, 386, 387, 392, 393, 396, 397

## Note d'édition

August 2009

**Le paragraphe suivant ne s'applique pas aux pays dans lesquels lesdites clauses ne sont pas conformes à la législation en vigueur :** LEXMARK INTERNATIONAL, INC. FOURNIT CETTE PUBLICATION "TELLE QUELLE", SANS GARANTIE D'AUCUNE SORTE, EXPLICITE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, MAIS SANS SE LIMITER AUX GARANTIES IMPLICITES DE COMMERCIALITE OU DE CONFORMITE A UN USAGE SPECIFIQUE. Certains Etats n'admettent pas la renonciation aux garanties explicites ou implicites pour certaines transactions ; c'est pourquoi il se peut que cette déclaration ne vous concerne pas.

Cette publication peut contenir des imprécisions techniques ou des erreurs typographiques. Des modifications sont périodiquement apportées aux informations contenues dans ce document ; ces modifications seront intégrées dans les éditions ultérieures. Des améliorations ou modifications des produits ou programmes décrits dans cette publication peuvent intervenir à tout moment.

Dans la présente publication, les références à des produits, programmes ou services n'impliquent nullement la volonté du fabricant de les rendre disponibles dans tous les pays où celui-ci exerce une activité. Toute référence à un produit, programme ou service n'affirme ou n'implique nullement que seul ce produit, programme ou service puisse être utilisé. Tout produit, programme ou service équivalent par ses fonctions, n'enfreignant pas les droits de propriété intellectuelle, peut être utilisé à la place. L'évaluation et la vérification du fonctionnement en association avec d'autres produits, programmes ou services, à l'exception de ceux expressément désignés par le fabricant, se font aux seuls risques de l'utilisateur.

Pour contacter l'assistance technique de Lexmark, consultez la page **[support.lexmark.com](http://support.lexmark.com)**.

Pour des informations sur les consommables et les téléchargements, visitez le site **[www.lexmark.com](http://www.lexmark.com)**.

Si vous ne disposez pas d'un accès à Internet, vous pouvez contacter Lexmark par courrier, à l'adresse suivante :

Lexmark International, Inc.  
Bldg 004-2/CSC  
740 New Circle Road NW  
Lexington, KY 40550  
USA

© 2009 Lexmark International, Inc.

Tous droits réservés.

## UNITED STATES GOVERNMENT RIGHTS

This software and any accompanying documentation provided under this agreement are commercial computer software and documentation developed exclusively at private expense.

## Marques commerciales

Lexmark, Lexmark accompagné du logo en forme de diamant et MarkVision sont des marques de Lexmark International, Inc. déposées aux Etats-Unis et/ou dans d'autres pays.

ScanBack est une marque commerciale de Lexmark International, Inc.

PCL® est une marque déposée de Hewlett-Packard Company. PCL désigne un ensemble de commandes d'imprimante (langage) et de fonctions inclus dans les produits d'imprimante de Hewlett-Packard Company. Cette imprimante est conçue pour être compatible avec le langage PCL. Cela signifie qu'elle reconnaît les commandes PCL utilisées dans divers programmes et que l'imprimante émule les fonctions correspondant à ces commandes.

Les autres marques commerciales sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

## Avis relatif aux composants modulaires

Les modèles sans fil comprennent le ou les composants modulaires suivants :

Lexmark Regulatory Type/Model LEX-M04-001, FCC ID: IYLLEXM04001; IC:2376A-M04001

## Niveaux d'émission sonore

Les mesures ci-dessous ont été prises conformément à la norme ISO 7779 et sont rapportées conformément à la norme ISO 9296.

**Remarque :** Certains modes peuvent ne pas s'appliquer à votre produit.

Pression sonore à un mètre en moyenne, dBA	
Impression	48 dBA
Prêt	32 dBA

Les valeurs peuvent être modifiées. Pour les valeurs actuelles, accédez au site [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com).

## Directive WEEE (Déchets issus d'équipements électriques et électroniques)



Le logo WEEE indique des procédures et des programmes de recyclage spécifiques aux produits électroniques dans les pays de l'Union européenne. Nous encourageons le recyclage de nos produits. Si vous avez d'autres questions sur les options de recyclage, visitez le site Web de Lexmark à l'adresse suivante : [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com) pour obtenir le numéro de téléphone de votre distributeur local.

## Avis relatif à l'électricité statique



Ce symbole identifie les pièces sensibles à l'électricité statique. Ne touchez pas les zones situées à proximité de ces symboles sans avoir touché au préalable le cadre métallique de l'imprimante.

## ENERGY STAR

Tout produit Lexmark portant l'étiquette ENERGY STAR (sur le produit ou sur un écran de démarrage) est certifié conforme aux exigences de la norme ENERGY STAR définie par l'EPA (Environmental Protection Agency) au moment de sa configuration et de son expédition par Lexmark.



# Déclaration relative au mercure

La lampe de ce produit contient du mercure (<5mg Hg). Pour des raisons écologiques, sa mise au rebut peut être réglementée dans votre pays. Pour des informations à ce sujet, contactez les autorités locales ou l'Electronic Industries Alliance (Alliance des industries électroniques) à l'adresse suivante : [www.eiae.org](http://www.eiae.org).

## Informations de température

Température ambiante	15,6 °C – 32,2 °C
Température de transport et de stockage	-40 °C – 60 °C

## Avis relatif à l'utilisation du laser

Cette imprimante est certifiée conforme aux exigences de la réglementation des Etats-Unis relatives aux produits laser (DHHS 21 CFR Sous-chapitre J pour Classe I (1)). Pour les autres pays, elle est certifiée conforme aux exigences des normes CEI 60825-1 relatives aux produits laser de classe I.

Les produits laser de Classe I ne sont pas considérés comme dangereux. L'imprimante contient un laser de classe IIIb (3b), laser arséniure de gallium 7 milliwatts opérant sur une longueur d'onde de l'ordre de 655 à 675 nanomètres. Le système laser ainsi que l'imprimante ont été conçus de manière à ce que personne ne soit exposé à des rayonnements laser dépassant le niveau de classe I dans le cadre d'un fonctionnement normal, de l'entretien par l'utilisateur ou de la maintenance.

## Etiquette d'avis relatif à l'utilisation de laser

L'étiquette d'avis relatif à l'utilisation de laser suivante doit apparaître sur l'imprimante comme indiqué :



# Consommation d'électricité

## Consommation électrique du produit

Le tableau ci-dessous donne des détails sur les caractéristiques de consommation électrique du produit.

**Remarque :** certains modes peuvent ne pas s'appliquer à votre produit.

Mode	Description	Consommation (Watts)
Impression	Le produit génère une impression sur papier à partir de documents électroniques.	540 W
Copie	Le produit génère une impression sur papier à partir de documents sur papier.	510 W
Numérisation	Le produit numérise des documents sur papier.	60 W
Prêt	Le produit est prêt à imprimer.	50 W
Economiseur d'énergie	L'imprimante est en mode d'économie d'énergie.	24 W
Désactivé	Le produit est branché à une prise électrique murale, mais il est éteint.	0 W

Les niveaux de consommation indiqués dans le tableau précédent représentent des mesures effectuées sur une durée d'utilisation moyenne. Une consommation électrique instantanée peut donner un résultat supérieur à la moyenne.

Les valeurs peuvent être modifiées. Pour les valeurs actuelles, accédez au site [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com).

## Economie d'énergie

Ce produit dispose d'un mode économique appelé Economie d'énergie. Le mode Economie d'énergie correspond au mode veille. Le mode Economie d'énergie économise de l'énergie en réduisant la consommation électrique de votre imprimante lorsque celle-ci reste inactive pendant longtemps. Ce mode est activé automatiquement lorsque l'imprimante n'est pas utilisée pendant une durée définie, appelée délai du mode Economie d'énergie.

Paramètre usine du délai du mode Economie d'énergie pour cette imprimante (en minutes) :	110 V = 45 minutes, 220 V = 60 minutes
--	--

Utilisez les menus de configuration pour modifier le délai du mode Economie d'énergie et lui attribuer une valeur comprise entre 1 et 240 minutes. Plus le délai est court, plus la consommation d'énergie est réduite, ce qui peut entraîner une augmentation du temps de réponse de l'imprimante. Plus le délai est long, plus le temps de réponse est réduit, ce qui implique une consommation d'énergie plus importante.

## Mode de désactivation

Si ce produit est en mode de désactivation (consommation minimale de courant), vous pouvez complètement l'éteindre en débranchant le cordon d'alimentation de la prise de courant.

## Utilisation d'énergie totale

Il peut s'avérer parfois utile de calculer l'utilisation d'énergie totale du produit. Etant donné que les mesures de consommation d'énergie électrique sont exprimées en Watts, la consommation d'électricité doit être multipliée par la durée que le produit passe dans chaque mode pour calculer l'utilisation d'énergie. L'utilisation d'énergie totale du produit est la somme de l'utilisation d'énergie de chaque mode.

## Industry Canada compliance statement

This Class B digital apparatus meets all requirements of the Canadian Interference-Causing Equipment Standard ICES-003.

## Avis de conformité aux normes de l'industrie du Canada

Cet appareil numérique de classe B est conforme aux exigences de la norme canadienne relative aux équipements pouvant causer des interférences NMB-003.

## Notice to users of the Canadian telephone network

This product meets the applicable Industry Canada technical specifications. The Ringer Equivalence Number (REN) is an indication of the maximum number of terminals allowed to be connected to a telephone interface. The terminus of an interface may consist of any combination of devices, subject only to the requirement that the sum of the RENs of all the devices does not exceed five. The modem REN is located on the rear of the equipment on the product labeling.

Telephone companies report that electrical surges, typically lightning transients, are very destructive to customer terminal equipment connected to AC power sources. This has been identified as a major nationwide problem. It is recommended that the customer install an appropriate AC surge arrestor in the AC outlet to which this device is connected. An appropriate AC surge arrestor is defined as one that is suitably rated, and certified by UL (Underwriter's Laboratories), another NRTL (Nationally Recognized Testing Laboratory), or a recognized safety certification body in the country/region of use. This is to avoid damage to the equipment caused by local lightning strikes and other electrical surges.

This equipment uses CA11A telephone jacks.

## Avis réservé aux utilisateurs du réseau téléphonique du Canada

Ce produit est conforme aux spécifications techniques d'Industrie Canada. Le numéro REN (ringer equivalence number : numéro d'équivalence de sonnerie) fournit une indication du nombre maximum de terminaux pouvant être connectés à l'interface téléphonique. En bout de ligne, le nombre d'appareils qui peuvent être connectés n'est pas directement limité, mais la somme des REN de ces appareils ne doit pas dépasser cinq. Le numéro REN du modem est indiqué sur l'étiquette produit située à l'arrière de l'équipement.

Les compagnies de téléphone constatent que les surtensions électriques, en particulier celles dues à la foudre, entraînent d'importants dégâts sur les terminaux privés connectés à des sources d'alimentation CA. Il s'agit-là d'un problème majeur d'échelle nationale. En conséquence, il vous est recommandé de brancher un parasurtenseur dans la prise de courant à laquelle l'équipement est connecté. Utilisez un parasurtenseur répondant à des caractéristiques nominales satisfaisantes et certifié par le laboratoire d'assureurs UL (Underwriter's Laboratories), un autre laboratoire agréé de type NRTL (Nationally Recognized Testing Laboratory) ou un organisme de certification agréé dans votre région ou pays. Ceci prévient tout endommagement de l'équipement causé par les orages et autres surtensions électriques.

Cet équipement utilise des prises de téléphone CA11A.

## Avis aux utilisateurs de l'Union Européenne

Les produits portant la marque CE sont conformes aux exigences de protection énoncées par les directives 2004/108/EC, 2006/95/EC et 1999/5/EC du Conseil européen sur le rapprochement et l'harmonisation des lois des Etats membres concernant la compatibilité électromagnétique et la sécurité des équipements électriques conçus pour être utilisés sous certaines limites de tension et sur des appareils radio et de télécommunication.

Cette conformité est identifiée par la mention CE.



Une déclaration de conformité à ces directives est disponible auprès du Directeur de la fabrication et de l'assistance technique, Lexmark International, S.A., Boigny, France.

Reportez-vous au tableau à la fin de la section Avis pour plus d'informations sur la conformité.

## Avis de réglementation pour les produits sans fil

Cette section contient les informations réglementaires suivantes relatives aux produits sans fil dotés d'émetteurs, notamment, sans s'y limiter, les cartes réseau sans fil ou les lecteurs de carte de proximité.

## Exposition aux radiations de fréquences radio

Le courant de sortie rayonné de cet appareil est bien inférieur aux limites d'exposition aux fréquences radio définies par la FCC et les autres organismes de réglementation. Au minimum 20 cm (8 pouces) doivent séparer l'antenne de toute personne pour que cet appareil réponde aux exigences d'exposition aux fréquences radio de la FCC et d'autres organismes de réglementation.

## Industry Canada (Canada)

This device complies with Industry Canada specification RSS-210. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

This device has been designed to operate only with the antenna provided. Use of any other antenna is strictly prohibited per regulations of Industry Canada.

To prevent radio interference to the licensed service, this device is intended to be operated indoors and away from windows to provide maximum shielding. Equipment (or its transmit antenna) that is installed outdoors is subject to licensing.

The installer of this radio equipment must ensure that the antenna is located or pointed such that it does not emit RF fields in excess of Health Canada limits for the general population; consult Safety Code 6, obtainable from Health Canada's Web site [www.hc-sc.gc.ca/rpb](http://www.hc-sc.gc.ca/rpb).

The term "IC:" before the certification/registration number only signifies that the Industry Canada technical specifications were met.

## Industry Canada (Canada)

Cet appareil est conforme à la norme RSS-210 d'Industry Canada. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

(1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences et (2) il doit accepter toute interférence reçue, y compris celles risquant d'altérer son fonctionnement.

Cet appareil a été conçu pour fonctionner uniquement avec l'antenne fournie. L'utilisation de toute autre antenne est strictement interdite par la réglementation d'Industry Canada.

En application des réglementations d'Industry Canada, l'utilisation d'une antenne de gain supérieur est strictement interdite.

Pour empêcher toute interférence radio au service faisant l'objet d'une licence, cet appareil doit être utilisé à l'intérieur et loin des fenêtres afin de garantir une protection optimale.

Si le matériel (ou son antenne d'émission) est installé à l'extérieur, il doit faire l'objet d'une licence.

L'installateur de cet équipement radio doit veiller à ce que l'antenne soit implantée et dirigée de manière à n'émettre aucun champ HF dépassant les limites fixées pour l'ensemble de la population par Santé Canada. Reportez-vous au Code de sécurité 6 que vous pouvez consulter sur le site Web de Santé Canada [www.hc-sc.gc.ca/rpb](http://www.hc-sc.gc.ca/rpb).

Le terme « IC » précédant le numéro de d'accréditation/inscription signifie simplement que le produit est conforme aux spécifications techniques d'Industry Canada.

## Avis aux utilisateurs de l'Union Européenne

Les produits portant la marque CE sont conformes aux exigences de protection énoncées par les directives 2004/108/EC, 2006/95/EC et 1999/5/EC du Conseil européen sur le rapprochement et l'harmonisation des lois des Etats membres concernant la compatibilité électromagnétique et la sécurité des équipements électriques conçus pour être utilisés sous certaines limites de tension et sur des appareils radio et de télécommunication.

Cette conformité est identifiée par la mention CE.



Une déclaration de conformité à ces directives est disponible auprès du Directeur de la fabrication et de l'assistance technique, Lexmark International, S.A., Boigny, France. Reportez-vous au tableau à la fin de la section Avis pour plus d'informations sur la conformité.

Les produits équipés de l'option réseau local sans fil 2,4 GHz sont conformes aux exigences de protection énoncées par les directives 2004/108/EC, 2006/95/EC et 1999/5/EC du Conseil européen sur le rapprochement et l'harmonisation des lois des Etats membres concernant la compatibilité électromagnétique et la sécurité des équipements électriques conçus pour être utilisés sous certaines limites de tension et sur des appareils radio et de télécommunication.

Cette conformité est identifiée par la mention CE.



Le fonctionnement est autorisé dans tous les pays de l'UE et de l'AELE mais uniquement dans le cadre d'une utilisation en intérieur.

Une déclaration de conformité à ces directives est disponible auprès du Directeur de la fabrication et de l'assistance technique, Lexmark International, S.A., Boigny, France. Reportez-vous au tableau à la fin de la section Avis pour plus d'informations sur la conformité.

Česky	Společnost Lexmark International, Inc. tímto prohlašuje, že výrobek tento výrobek je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.
Dansk	Lexmark International, Inc. erklærer herved, at dette produkt overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
Deutsch	Hiermit erklärt Lexmark International, Inc., dass sich das Gerät dieses Gerät in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.
Ελληνική	ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Η LEXMARK INTERNATIONAL, INC. ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ.
English	Hereby, Lexmark International, Inc., declares that this type of equipment is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.
Español	Por medio de la presente, Lexmark International, Inc. declara que este producto cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.
Eesti	Käesolevaga kinnitab Lexmark International, Inc., et seade see toode vastab direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele muudele asjakohastele sätetele.
Suomi	Lexmark International, Inc. vakuuttaa täten, että tämä tuote on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja muiden sitä koskevien direktiivin ehtojen mukainen.
Français	Par la présente, Lexmark International, Inc. déclare que ce produit est conforme aux exigences fondamentales et autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.
Magyar	Alulírott, Lexmark International, Inc. nyilatkozom, hogy a termék megfelel a vonatkozó alapvető követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv egyéb előírásainak.
Íslenska	Hér með lýsir Lexmark International, Inc. yfir því að þessi vara er í samræmi við grunnkröfur og aðrar kröfur, sem gerðar eru í tilskipun 1999/5/EC.
Italiano	Con la presente Lexmark International, Inc. dichiara che questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.
Latviski	Ar šo Lexmark International, Inc. deklarē, ka šis izstrādājums atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem.
Lietuvių	Šiuo Lexmark International, Inc. deklaruoja, kad šis produktas atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB direktyvos nuostatas.
Malti	Bil-preżenti, Lexmark International, Inc., jiddikjara li dan il-prodott huwa konformi mal-ħtiġijiet essenzjali u ma dispożizzjonijiet oħrajn relevanti li jinsabu fid-Direttiva 1999/5/KE.
Nederlands	Hierbij verklaart Lexmark International, Inc. dat het toestel dit product in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.
Norsk	Lexmark International, Inc. erklærer herved at dette produktet er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
Polski	Niniejszym Lexmark International, Inc. oświadcza, że niniejszy produkt jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC.
Português	A Lexmark International Inc. declara que este este produto está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Diretiva 1999/5/CE.

Slovensky	Lexmark International, Inc. týmto vyhlasuje, že tento produkt spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia smernice 1999/5/ES.
Slovensko	Lexmark International, Inc. izjavlja, da je ta izdelek v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi določili direktive 1999/5/ES.
Svenska	Härmed intygar Lexmark International, Inc. att denna produkt står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.

## Déclaration de garantie limitée

Lexmark X543, X544, X544n, X544dn, X544dw, X544dtn, X546dtn

### Lexmark International, Inc., Lexington, KY

Cette garantie limitée s'applique aux Etats-Unis et au Canada. Pour les clients situés en dehors des Etats-Unis, reportez-vous aux informations de garantie spécifiques à votre pays fournies avec le produit.

La présente garantie limitée s'applique à ce produit s'il a été acquis, à l'origine, pour l'utilisation et non pour la revente, auprès de Lexmark ou d'un revendeur Lexmark, ci-après dénommé « revendeur ».

### Garantie limitée

Lexmark garantit que ce produit est :

- fabriqué à partir de pièces neuves ou de pièces neuves et recyclées fonctionnant comme des pièces neuves ;
- exempt de vice de fabrication ou de malfaçon en utilisation normale.

Si ce produit ne fonctionne pas comme il le doit pendant la période couverte par la garantie, contactez votre revendeur ou Lexmark afin de bénéficier de la réparation ou d'un remplacement à la discrétion de Lexmark.

Si ce produit est une fonction ou une option, la présente déclaration s'applique uniquement lorsque cette fonction ou cette option est utilisée conjointement avec le produit pour lequel elle a été conçue. Pour bénéficier du service de garantie, vous devrez présenter la fonction ou l'option avec le produit.

Si vous transférez ce produit à un autre utilisateur, la garantie proposée par les termes de la présente déclaration est valable pour cet utilisateur durant le laps de temps restant couvert par la période de garantie. Vous devez transférer la preuve d'achat d'origine à cet utilisateur ainsi que la présente déclaration.

### Conditions de garantie limitée

La période de garantie commence le jour de l'achat et se termine 12 mois plus tard, comme indiqué sur le reçu, sous réserve que la période de garantie des fournitures et des éléments de maintenance fournis avec l'imprimante se termine plus tôt si l'imprimante ou son contenu d'origine est utilisé, épuisé ou consommé de façon intensive.

Pour bénéficier de la garantie, vous devrez présenter la preuve d'achat d'origine. Vous devrez également amener votre produit à Lexmark ou à un revendeur ou l'envoyer correctement emballé et affranchi à l'adresse stipulée par Lexmark. Vous êtes responsable de toute perte du produit et de tout dommage pendant son envoi au revendeur ou à l'adresse stipulée par Lexmark.

Lorsque la mise en œuvre de la garantie exige l'échange du produit ou d'une pièce, cet élément remplacé devient la propriété du revendeur ou de Lexmark. En cas de remplacement, un élément neuf ou réparé peut être utilisé.

L'élément de remplacement est garanti pendant la période de garantie restante couvrant le produit d'origine.

Aucun remplacement ne vous sera proposé si le produit présenté pour échange est dégradé, modifié, nécessite une réparation non incluse dans le service de garantie, est endommagé de manière irréparable ou si le produit n'est pas libéré de tout engagement, restriction, privilège ou servitude légale.

Avant de présenter ce produit pour service dans le cadre de la garantie, supprimez tous les programmes, données, cartouches d'impression et supports de stockage amovibles (sauf indication contraire de Lexmark).

Pour plus d'explications sur les autres solutions de garantie et le représentant Lexmark agréé le plus proche, contactez Lexmark sur Internet à l'adresse **[www.lexmark.com/support](http://www.lexmark.com/support)**.

Pendant toute la période de garantie, un service de support technique à distance vous est proposé. Pour les produits qui ne sont plus couverts par une garantie Lexmark, le support technique peut être indisponible ou être disponible uniquement à vos frais.

## **Etendue de la garantie limitée**

Lexmark ne garantit pas l'exécution sans interruption ou sans incident des produits ni la durabilité ou la longévité des impressions effectuées par tout produit.

Le service de garantie ne comprend pas la réparation des défaillances causées par :

- la modification ou l'ajout de pièces ;
- les dommages accidentels ou une mauvaise utilisation, abus ou utilisations non conformes aux guides de l'utilisateur, aux manuels, aux instructions ou aux directives Lexmark ;
- les environnements physiques ou de fonctionnement inadaptés ;
- l'entretien effectué par une personne autre que Lexmark ou un réparateur agréé Lexmark ;
- le fonctionnement du produit au-delà de la durée prévue ;
- l'utilisation d'un support n'entrant pas dans les spécifications de Lexmark ;
- les remises en état, les réparations, les rechargements ou refabrications de produits effectués par un tiers pour les fournitures ou les pièces ;
- les produits, fournitures, pièces, matériaux (toners et encres, par exemple), logiciels ou interfaces qui ne sont pas fournis par Lexmark.

**SOUS RESERVE DES DISPOSITIONS DE LA LOI APPLICABLE, LEXMARK ET SES FOURNISSEURS OU REVENDEURS TIERS N'OFFRENT AUCUNE GARANTIE OU CONDITION D'AUCUNE SORTE, EXPLICITE OU IMPLICITE, CONCERNANT CE PRODUIT ET REJETTENT SPÉCIFIQUEMENT TOUTE GARANTIE OU CONDITION IMPLICITE DE QUALITE MARCHANDE, D'ADEQUATION A UN USAGE PARTICULIER ET DE QUALITE SATISFAISANTE. LA DUREE DE TOUTES LES GARANTIES QUI NE SERAIENT PAS REJETEES PAR LES LOIS APPLICABLES EST LIMITEE A LA PERIODE DE GARANTIE. AUCUNE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, NE S'APPLIQUERA APRES CETTE PERIODE. TOUTES LES INFORMATIONS, SPECIFICATIONS, PRIX ET SERVICES SONT SUCCEPTIBLES D'ETRE MODIFIES A TOUT MOMENT ET SANS PREAVIS.**

## **Limite de responsabilité**

Votre unique recours en vertu de cette garantie limitée est formulé dans le présent document. Pour toute réclamation concernant les réalisations ou non-réalisations de Lexmark ou d'un revendeur pour ce produit dans le cadre de cette garantie limitée, vous pouvez récupérer des dommages réels jusqu'à la limite stipulée dans le paragraphe suivant.

La responsabilité de Lexmark pour les dommages réels de toute cause sera limitée au maximum du montant payé pour le produit ayant causé les dommages. Cette limitation de responsabilité ne s'applique pas aux plaintes concernant des blessures corporelles ou des dommages de propriété réelle ou personnelle tangible pour lesquels Lexmark est légalement responsable. **EN AUCUN CAS LEXMARK NE POURRA ETRE TENU RESPONSABLE DE PERTE**

**DE BENEFICES, DE PERTE D'ECONOMIES, DE DOMMAGE DIRECT OU AUTRE DOMMAGE ECONOMIQUE INDIRECT.** Ceci s'applique même si vous avisez Lexmark ou un revendeur de la possibilité de tels dommages. Lexmark n'est pas responsable de vos réclamations basées sur un tiers.

Cette limitation des recours s'applique également à toute plainte à l'encontre de tout fournisseur ou revendeur de Lexmark. Les limitations de recours de Lexmark et de ses fournisseurs ou revendeurs ne sont pas cumulables. De tels fournisseurs et revendeurs sont les bénéficiaires visés par cette limitation.

## **Droits supplémentaires**

Certains états n'autorisent pas les limitations de durée d'une garantie implicite, ou l'exclusion ou la limitation des dommages directs ou indirects. Si de telles lois s'appliquent, les limitations ou exclusions contenues dans cette déclaration peuvent ne pas s'appliquer à vous.

Cette garantie limitée vous donne des droits spécifiques. Vous pouvez également avoir d'autres droits selon les états.

## **LICENCE DU BREVET DU PERIPHERIQUE**

Lexmark se réserve le droit d'interrompre la vente de ces cartouches de toner à tout moment après l'arrêt du service d'assistance pour cette imprimante.

**IMPORTANT : LISEZ CES INFORMATIONS AVANT D'OUVRIER :** en ouvrant cet emballage, en installant le logiciel d'impression ou en utilisant les produits qu'il contient, vous acceptez les licences et accords suivants :

**Licence :** L'imprimante brevetée contenue dans cet emballage est concédée sous licence. Elle est conçue pour être utilisée uniquement avec des cartouches de toner et des composants de développeur Lexmark authentiques tout au long de la durée de vie de l'imprimante brevetée. Vous acceptez : (1) d'utiliser des cartouches de toner et des composants de développeur Lexmark authentiques avec cette imprimante sauf spécification contraire mentionnée ci-dessous, et (2) de transmettre cette licence/cet accord à tout utilisateur ultérieur de cette imprimante. Les cartouches de toner et composants de développeur Lexmark contenus dans cet emballage sont brevetés, concédés sous licence et sont à usage unique. Une fois la cartouche vide, vous vous engagez à la retourner uniquement à Lexmark afin qu'elle soit recyclée. Les cartouches de toner Lexmark sont conçues de façon à ne plus fonctionner après avoir fourni une quantité de toner déterminée. Il se peut qu'elles contiennent encore une quantité de toner variable lorsque leur remplacement est requis. **Si vous n'acceptez pas ces conditions, retournez cet emballage non ouvert à votre point de vente.** Des cartouches de toner de rechange non soumises à ces conditions sont disponibles à l'adresse [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com). Vous ou une partie tierce pouvez les remplir de nouveau. Il s'agit des seules autres cartouches que vous pouvez utiliser avec l'imprimante sous licence.

## **GARANTIE LIMITEE ET ACCORD DE LICENCE DU LOGICIEL LEXMARK**

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CE QUI SUIT AVANT D'UTILISER CE PRODUIT : EN UTILISANT CE PRODUIT, VOUS ACCEPTEZ LES TERMES ET CONDITIONS DE LA PRESENTE GARANTIE LIMITEE ET DE L'ACCORD DE LICENCE DU LOGICIEL. SI VOUS N'ACCEPTEZ PAS LES CONDITIONS DE LA PRESENTE GARANTIE LIMITEE ET DU PRESENT ACCORD DE LICENCE DU LOGICIEL, VEUILLEZ NOUS RENVOYER LE PRODUIT INUTILISE DANS LES PLUS BREFS DELAIS, AINSI QU'UNE DEMANDE DE REMBOURSEMENT DU MONTANT DE L'ACHAT. SI VOUS INSTALLEZ CE PRODUIT EN VUE D'UNE UTILISATION PAR DES TIERCES PERSONNES, VOUS VOUS ENGAGEZ A LES INFORMER DU FAIT QUE L'UTILISATION DE CE PRODUIT IMPLIQUE LEUR ACCEPTATION DE CES CONDITIONS.

## ACCORD DE LICENCE LOGICIELLE LEXMARK

Le présent Accord de licence (« Accord de licence logicielle ») est un contrat légal entre vous (individu ou entité privée) et Lexmark International, Inc. (« Lexmark ») qui, sous réserve que votre produit ou Logiciel Lexmark ne soit pas soumis par ailleurs à un autre Contrat de licence logicielle écrit entre vous et Lexmark ou ses fournisseurs, régit les conditions d'utilisation de tout Logiciel installé ou fourni par Lexmark en vue d'une utilisation avec votre produit Lexmark. Le terme « Logiciel » comprend un ensemble d'instructions lisibles par ordinateur, un contenu audio/visuel (images et enregistrements, par exemple), le support associé ainsi que la documentation sous forme électronique et imprimée, qu'ils soient intégrés dans, diffusés avec ou destinés à une utilisation avec votre produit Lexmark.

**1 DECLARATION DE LIMITATION DE GARANTIE DU LOGICIEL.** Lexmark garantit que le support (disquette ou CD) contenant le logiciel (le cas échéant) est exempt de vice de fabrication ou de malfaçon dans des conditions normales d'utilisation pendant la période couverte par la garantie. La période de garantie est de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date de livraison du Logiciel à l'utilisateur final d'origine. La présente garantie limitée ne s'applique qu'au support du logiciel acheté neuf auprès de Lexmark, d'un revendeur ou d'un distributeur agréé de Lexmark. Lexmark effectuera le remplacement du Logiciel s'il est établi que le support n'est pas conforme à la présente garantie limitée.

**2 CLAUSE DE NON-RESPONSABILITE ET LIMITATION DE GARANTIE.** SAUF SPECIFICATION CONTRAIRE DE CET ACCORD DE LICENCE LOGICIELLE ET SOUS RESERVE DES DISPOSITIONS DE LA LOI APPLICABLE, LEXMARK ET SES FOURNISSEURS PROPOSENT LE LOGICIEL « TEL QUEL » ET REJETTENT TOUTE AUTRE GARANTIE ET CONDITION, EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, LES TITRES, LES GARANTIES DE NON-TRANSGRESSION, LA QUALITE MARCHANDE ET L'ADEQUATION A UN USAGE PARTICULIER, AINSI QUE L'ABSENCE DE VIRUS CONCERNANT CE LOGICIEL. SOUS RESERVE DES DISPOSITIONS DE LA LOI APPLICABLE, LEXMARK NE PEUT DECLINER LA RESPONSABILITE DE TOUT ELEMENT DE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITE MARCHANDE OU D'ADEQUATION A UN USAGE PARTICULIER. LEXMARK LIMITE LA DUREE DE TELLES GARANTIES AUX 90 JOURS DE LA GARANTIE LIMITEE EXPRESSE DU LOGICIEL.

Cet Accord doit être lu conjointement avec les dispositions légales susceptibles de s'appliquer et qui impliquent des garanties ou conditions ou imposent des obligations à Lexmark qui ne peuvent être exclues ou modifiées. Si de telles dispositions sont applicables, dans la mesure de ses capacités, Lexmark limite sa responsabilité en cas de non-respect de ces dispositions : en vous fournissant une copie de remplacement du logiciel ou en vous remboursant le prix payé pour le logiciel.

Le logiciel peut comporter des liens hypertextes vers d'autres applications et/ou pages Web hébergées et gérées par des parties tierces non affiliées à Lexmark. Vous reconnaissez et acceptez que Lexmark n'est pas responsable d'une manière quelconque de l'hébergement, la performance, le fonctionnement, la maintenance ou le contenu de tels logiciels et/ou pages Web.

**3 LIMITATION DE RECOURS.** SOUS RESERVE DES DISPOSITIONS DE LA LOI APPLICABLE, LES RESPONSABILITES DE LEXMARK STIPULEES PAR CET ACCORD DE LICENCE LOGICIELLE SONT EXPRESSEMENT LIMITEES AU PRIX PAYE POUR CE LOGICIEL PLUS CINQ DOLLARS AMERICAINS (OU L'EQUIVALENT EN DEVISE LOCALE). VOTRE UNIQUE RECOURS CONTRE LEXMARK EN CAS DE LITIGE DANS LE CADRE DE CET ACCORD DE LICENCE LOGICIELLE EST DE CHERCHER A RECUPERER UNE DE CES SOMMES. UNE FOIS CETTE SOMME REMBOURSEE, LEXMARK SERA LIBERE ET DECHARGE DE TOUTE AUTRE OBLIGATION ET RESPONSABILITE ENVERS VOUS.

EN AUCUN CAS LEXMARK, SES FOURNISSEURS, FILIALES OU REVENDEURS NE POURRONT ETRE TENUS RESPONSABLES DES DOMMAGES SPECIAUX, ACCIDENTELS, INDIRECTS, PUNITIFS, DES DOMMAGES-INTERETS EXEMPLAIRES OU AUTRES DOMMAGES INDIRECTS (Y COMPRIS MAIS SANS S'Y LIMITER, LA PERTE DE BENEFICES ET D'ECONOMIES, L'INTERRUPTION D'UTILISATION OU TOUTE AUTRE PERTE, INEXACTITUDE OU CORRUPTION DE DONNEES OU D'ENREGISTREMENTS, LES RECLAMATIONS DE PARTIES TIERCES, LES DOMMAGES DE LA PROPRIETE REELLE OU TANGIBLE, LA PERTE DE CONFIDENTIALITE DECOULANT DE OU EN RAPPORT AVEC L'UTILISATION OU L'INCAPACITE A UTILISER CE LOGICIEL, OU RELATIVE A UNE CLAUSE DE CET ACCORD DE LICENCE LOGICIELLE), QUELLE QUE SOIT LA NATURE DE LA RECLAMATION, Y COMPRIS MAIS SANS S'Y LIMITER, LA RUPTURE DE LA GARANTIE OU DU CONTRAT, UN DELIT (Y COMPRIS LA NEGLIGENCE OU LA RESPONSABILITE STRICTE), MEME SI LEXMARK OU SES FOURNISSEURS, AFFILIES OU REVENDEURS ONT ETE AVISES DE LA POSSIBILITE DE TELS

DOMMAGES OU D'UNE RECLAMATION DE VOTRE PART BASEE SUR CELLE D'UNE PARTIE TIERCE, EXCEPTE SI CETTE EXCLUSION DE DOMMAGES EST CONSIDEREE COMME ETANT NON VALIDE D'UN POINT DE VUE JURIDIQUE. LES LIMITATIONS PRECEDENTES S'APPLIQUENT MEME SI LES RECOURS DECRITS CI-DESSUS N'ATTEIGNENT PAS LEUR OBJECTIF PRINCIPAL.

- 4 Etats-Unis LOIS D'ETAT.** Cette garantie limitée du logiciel vous octroie des droits spécifiques. Vous pouvez également disposer d'autres droits selon les Etats. Certains Etats n'autorisent pas les limitations de durée de garantie implicite ou l'exclusion de la limitation des dommages directs ou indirects, par conséquent, il se peut que les limitations ci-dessus ne vous concernent pas.
- 5 CESSION DE LICENCE.** Lexmark vous accorde les droits suivants à condition que vous respectiez tous les termes et conditions de cet accord de licence :
- a Utilisation.** L'« Utilisation » d'une seule (1) copie de ce Logiciel est autorisée. Le terme « Utilisation » représente le stockage, le chargement, l'installation, l'exécution ou l'affichage du logiciel. Si la licence fournie par Lexmark vous accorde une utilisation simultanée du logiciel, vous devez limiter les utilisateurs autorisés au nombre spécifié dans votre accord avec Lexmark. Vous ne devez pas séparer les composants du logiciel pour les utiliser sur plusieurs ordinateurs. Vous consentez à ne pas utiliser ce logiciel, en tout ou en partie, d'une manière ayant pour effet de cacher, de modifier, d'éliminer, d'assombrir, d'altérer ou d'atténuer la visibilité d'une marque commerciale, d'un nom commercial, d'un visuel de la marque ou de l'avis de propriété intellectuelle apparaissant sur l'écran de l'ordinateur et normalement générés par ou résultant du logiciel.
  - b Copie.** Vous pouvez créer une seule (1) copie du logiciel uniquement à des fins de sauvegarde, d'archivage ou d'installation, à condition que la copie contienne tous les avis de propriété de l'original. Il est interdit de reproduire le Logiciel sur un réseau public ou distribué.
  - c Réserve des droits.** Lexmark International, Inc. et/ou ses fournisseurs possèdent ce logiciel, y compris les polices, dans son intégralité ainsi que les droits d'auteur. Lexmark réserve tous les droits qui ne vous sont pas expressément conférés dans cet accord de licence.
  - d Graticiel.** Nonobstant les termes et conditions de cet Accord de licence, tout ou partie du Logiciel qui constitue un logiciel fourni sous une licence publique par un tiers (« Graticiel ») vous est fourni en accord avec les termes et conditions de l'accord de licence logicielle relatif au Graticiel, qu'il soit sous la forme d'un accord discret, d'un contrat d'achat sous emballage ou selon les termes d'une licence électronique au moment du téléchargement. Votre Utilisation du Graticiel est entièrement régie par les conditions de ladite licence.
- 6 TRANSFERTS.** Vous avez le droit de transférer le logiciel à un autre utilisateur final, si vous ne gardez aucune copie de ce Logiciel et transférez la totalité du Logiciel (composants, supports et documentation papier) et de l'Accord de licence. Il ne peut pas s'agir d'un transfert indirect telle une consignation. Préalablement au transfert, le nouvel utilisateur final du Logiciel doit accepter toutes les conditions du présent Accord de licence. Votre licence expire dès que le transfert du Logiciel est réalisé. Vous ne devez pas louer, concéder une sous-licence ou céder le Logiciel sauf conditions définies par le présent Accord de licence. Toute tentative sera considérée comme caduque.
- 7 MISES A NIVEAU.** Pour utiliser une version mise à niveau du logiciel, vous devez posséder la licence d'origine du logiciel reconnue par Lexmark comme base d'une éventuelle mise à niveau. Une fois l'opération terminée, vous ne pourrez plus utiliser le Logiciel d'origine à partir duquel la mise à niveau a été effectuée.
- 8 LIMITATIONS DE L'INGENIERIE A REBOURS.** La modification, le décryptage, l'ingénierie à rebours, l'assemblage inversé, la compilation inversée ou la traduction du logiciel sont interdits, à l'exception des autorisations expressément accordées par la loi applicable dans un but d'interopérabilité, de correction d'erreurs et de tests de sécurité. Si vous possédez de tels droits légaux et que vous prévoyez d'effectuer une ingénierie à rebours, un assemblage inversé ou une compilation inversée, vous devez en aviser Lexmark par écrit. Vous êtes autorisé à décrypter le Logiciel uniquement si requis dans le cadre de l'Utilisation légitime du Logiciel.
- 9 LOGICIELS SUPPLEMENTAIRES.** Cet Accord de licence s'applique aux mises à jour et suppléments au Logiciel d'origine fournis par Lexmark sauf conditions contraires spécifiées par Lexmark et fournies avec le supplément ou la mise à jour.

- 10 DUREE.** Cet Accord de licence est en vigueur jusqu'à sa résiliation ou sa dénonciation. Vous avez le droit de résilier ou de dénoncer cette licence à tout moment en détruisant toutes les copies du Logiciel, ainsi que les modifications, la documentation et les parties fusionnées sous quelque forme que ce soit, ou tel que décrit dans les conditions du présent accord. Après notification, Lexmark pourra résilier votre licence si vous ne respectez pas les conditions de cet Accord de licence. En cas de résiliation, vous acceptez de détruire toutes les copies du Logiciel ainsi que les versions modifiées, la documentation et les parties fusionnées, sous quelque forme que ce soit.
- 11 TAXES.** Vous acceptez la responsabilité de payer toutes les taxes, en ce compris, sans que cela soit limitatif, toute taxe sur la propriété personnelle, biens ou services, qui résulteraient de cet Accord ou de votre Utilisation du Logiciel.
- 12 LIMITATION DES ACTIONS.** Aucune action en justice quelle qu'en soit la forme, relative à cet Accord, ne saurait être engagée par l'une des parties plus de deux ans après que la cause de l'action se soit produite, sauf spécification contraire de la loi applicable.
- 13 LOI APPLICABLE.** Cet accord de licence est conforme aux lois du Commonwealth of Kentucky des Etats-Unis d'Amérique. Aucun choix de lois d'une juridiction ne sera appliqué. La convention des Nations Unies sur les contrats de la vente internationale de marchandises ne s'applique pas.
- 14 DROITS RESTREINTS APPLIQUES AU GOUVERNEMENT DES ETATS-UNIS.** Le logiciel a été entièrement développé à partir de fonds privés. Les droits du gouvernement des Etats-Unis sur l'utilisation du logiciel sont stipulés dans cet accord de licence et sont soumis aux restrictions définies par les réglementations DFARS 252.227-7014 et par les dispositions FAR similaires (ou toute agence de régulation ou clause de contrat équivalente).
- 15 ACCORD POUR L'UTILISATION DES DONNEES.** Vous acceptez que Lexmark, ses sociétés affiliées et ses agents recueillent et utilisent les informations fournies au service d'assistance du Logiciel dont vous avez requis l'intervention. Lexmark accepte de ne pas utiliser ces informations sous une forme permettant de vous identifier personnellement sauf lorsque nécessaire à la fourniture des services en question.
- 16 RESTRICTIONS D'EXPORTATION.** Vous ne devez pas (a) acheter, expédier, transférer ou réexporter, directement ou indirectement, le Logiciel, ou tout produit qui en dérive de manière directe, en violation des lois sur l'exportation applicables ou (b) autoriser une Utilisation du Logiciel interdite par les lois sur l'exportation, en ce compris mais sans s'y limiter, une utilisation ayant pour but la prolifération d'armes nucléaires, chimiques ou biotechnologiques.
- 17 CONTRAT ELECTRONIQUE.** Vous et Lexmark acceptez de conclure ce Contrat sous forme électronique. En cliquant sur « J'accepte » ou « Oui » sur cette page ou en utilisant ce produit, vous reconnaissez accepter les conditions du présent Accord de licence dans l'intention de « signer » un contrat avec Lexmark.
- 18 CAPACITE ET AUTORITE DE CONTRAT.** Vous déclarez être majeur à la date de signature du présent Accord de licence et, si applicable, vous êtes dûment autorisé par votre employeur ou mandant à signer ce contrat.
- 19 ACCORD INTEGRAL.** Cet Accord de licence (y compris tout avenant ou amendement à cet Accord de licence précisé dans le Logiciel) constitue l'intégralité du Contrat passé entre vous et Lexmark relatif au Logiciel. Sauf spécification contraire, les conditions du présent Accord remplacent toutes les communications, propositions et représentations actuelles ou précédentes, écrites ou orales, relatives au Logiciel ou tout autre sujet couvert par le présent Accord (dans la limite où ces conditions externes ne contredisent pas les conditions du présent Accord de licence ou tout autre contrat écrit passé entre vous et Lexmark relatif à l'Utilisation du Logiciel). Dans le cas où des directives ou programmes Lexmark viendraient contredire les conditions du présent Accord de licence, ces dernières prévalent.

## MICROSOFT CORPORATION NOTICES

- 1** This product may incorporate intellectual property owned by Microsoft Corporation. The terms and conditions upon which Microsoft is licensing such intellectual property may be found at <http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=52369>.

**2** This product is based on Microsoft Print Schema technology. You may find the terms and conditions upon which Microsoft is licensing such intellectual property at <http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=83288>.

## **AVIS ADOBE SYSTEMS INCORPORATED**

Contient Flash®, Flash® Lite™ et/ou la technologie Reader® de Adobe Systems Incorporated

Ce produit contient le logiciel Adobe® Flash® sous licence de Adobe Systems Incorporated, Copyright © 1995-2007 Adobe Macromedia Software LLC. Tous droits réservés. Adobe, Reader et Flash sont des marques de Adobe Systems Incorporated.

# Index

## Numéros

150 affichés 181  
200 Bourrage papier <nom de la zone> 181  
201.yy Bourrage papier <nom de la zone> 181  
202.yy Bourrage papier <nom de la zone> 181  
230.yy Bourrage papier <nom de la zone> 181  
235 Bourrage papier, vérifier recto verso 181  
24x Bourrage papier, vérifier le tiroir <x> 181  
250.yy Bourrage papier <nom de la zone> 182  
290 – 292 Bourrages lors de la numérisation avec le DAA 182  
293 Papier manquant 182  
293.02 Scanner à plat ouvert 182  
294 Bourrage DAA 183  
30.yy Cartouche <couleur> manquante 177  
31 Kit de traitement d'images défectueux 177  
34 Papier court 177  
35 Mémoire insuffisante pr prendre en ch. la fcton Economiser ressources 178  
37 Mémoire insuf. pour assembl. trav. 178  
38 Mémoire saturée 178  
39 Page complexe, des données risquent de ne pas être imprimées 178  
40 Recharge <couleur> non valide, remplacer cartouche 178  
50 Erreur de police PPDS 178  
51 Mémoire flash défectueuse détectée 178  
52 Espace insuffisant dans la mémoire flash pour les ressources 179  
53 Mémoire flash non formatée détectée 179  
54 Réseau <x> Erreur logicielle 179

56 Port USB standard désactivé 179  
58 Erreur config. entrée 180  
58 Trop d'options mémoire flash installées 179  
58 Trop de tiroirs 180  
59 Tiroir <x> incompatible 180  
82 Rempl. bout. récup. toner 180  
82.yy B. récup. toner manquante 180  
840.01 Scanner désactivé 183  
840.02 Scanner désactivé automatiquement 183  
88.yy Niveau cartouche <couleur> bas 180  
88.yy Remplacer cartouche <couleur> 180  
900 – 999 Réparation <message> 184  
940.01 183  
940.02 184  
941.01 183  
941.02 184  
942.01 183  
942.02 184  
943.01 184  
943.02 184

## A

Accès USB après numérisation 170  
Accès USB immédiat 170  
affichage rapports 215  
agrandissement d'une copie 81  
alimentation du papier, dépannage message affiché après le dégagement du bourrage 231  
Alimentation par défaut, menu 128  
Alimenter le chargeur à feuilles simples avec <x> 173  
Annulation 170  
annulation d'un travail depuis le panneau de commandes de l'imprimante 75 sous Macintosh 75 sous Windows 75

annulation du chaînage des tiroirs 50  
Annulation impossible 170  
Appel entrant 172  
Appel terminé 170  
appeler l'assistance clientèle 245  
assemblage des copies 83  
Attente 177  
Attente, trop d'événements 177  
Aucune ligne téléphonique analogique 173  
Aucune réponse 173  
Aucune tonalité 173  
avis 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253  
avis FCC 252  
avis relatifs aux émissions 247, 251, 252, 253  
avis relatifs aux télécommunications 251, 252

## B

bourrages identification des portes et tiroirs 120 numéros 120 réduction des risques 119 zones 120  
bourrages papier réduction des risques 119  
bourrages, élimination 200 121 201 121 202 122 230 124 235 124 242 125 243 125 250 125 290 126  
bouteille de récupération de toner commande 187 remplacement 187  
boutons, panneau de commandes de l'imprimante 18  
bristol chargement 56 conseils sur l'utilisation 71

## C

câbles  
Ethernet 32  
USB 32  
capot du DAA du scanner  
ouvert 176  
carnet d'adresses, courrier  
électronique  
configuration 87  
carnet d'adresses, télécopie  
utilisation 108  
carte mémoire  
dépannage 231  
installation 23  
carte mémoire flash  
installation 27  
Carte réseau active, menu 138  
Cartouche <couleur>  
défectueuse 177  
cartouches de toner  
commande 186  
recyclage 49  
remplacement 203  
chaînage des tiroirs 50  
chargement  
bristol 56  
chargeur manuel 58  
chargeur multifonction 56  
double bac 650 feuilles 55  
enveloppes 56, 58  
papier à en-tête dans le chargeur  
manuel 68  
papier à en-tête dans les  
tiroirs 68  
tiroir 250 feuilles (standard) 52  
transparents 56  
Chargement du papier, menu 134  
Charger <source> avec <x> 172  
chargeur manuel  
chargement 58  
chargeur multifonction  
chargement 56  
Code moteur non valide 172  
Code réseau non valide 172  
commande  
bouteille de récupération de  
toner 187  
cartouches de toner 186  
kits de traitement d'images 187  
Composition 171

Concentrateur USB non pris en  
charge, le retirer 176  
configuration de l'imprimante  
sur un réseau câblé  
(Macintosh) 41  
sur un réseau câblé (Windows) 41  
configuration du réseau câblé  
à partir de Windows 41  
Configuration générale, menu 137  
Configuration, menu 158  
configurations  
imprimante 16  
connexion de l'imprimante au  
modem d'ordinateur 102  
connexion des câbles 32  
connexion du télécopieur  
connexion à un service de sonnerie  
distincte 95  
connexion à un système PBX ou  
RNIS 95  
connexion à une ligne DSL 94  
connexion de l'imprimante à une  
prise murale 94  
consignes de sécurité 11, 12  
contacter l'assistance clientèle 245  
copie  
à l'aide du DAA 78  
agrandissement 81  
amélioration de la qualité de  
copie 85  
annulation d'une copie 85  
assemblage des copies 83  
avec changement de taille 80  
copie rapide 77  
éclaircir ou assombrir une  
copie 82  
insertion de feuilles de séparation  
entre les copies 83  
photos 78  
plusieurs pages sur une feuille 84  
réduction 81  
réglage de la qualité 82  
sélection d'un tiroir 80  
sur des transparents 79  
sur du papier à en-tête 79  
sur les deux faces du papier (recto  
verso) 81  
utilisation de la vitre du  
scanner 78  
copie, dépannage  
copies partielles de document ou  
de photo 222

faible qualité d'image  
numérisée 224  
faible qualité de la copie 221  
le copieur ne répond pas 220  
le scanner ne se ferme pas 221  
courrier électronique  
annulation 89  
avertissement d'un bourrage  
papier 215  
avertissement d'un manque de  
papier 215  
avertissement de papier différent  
requis 215  
avertissement du faible niveau de  
fournitures 215

## D

DAA  
copie à l'aide de 78  
date et heure  
réglage 104  
Définir la date et l'heure,  
menu 167  
dépannage  
contacter l'assistance  
clientèle 245  
questions les plus fréquentes sur  
l'impression couleur 242  
résolution des problèmes de base  
relatifs à l'imprimante 217  
vérification d'un scanner qui ne  
répond pas 223  
vérification d'une imprimante qui  
ne répond pas 217  
dépannage, alimentation du papier  
message affiché après le  
dégagement du bourrage 231  
dépannage, copie  
copies partielles de document ou  
de photo 222  
faible qualité d'image  
numérisée 224  
faible qualité de la copie 221  
le copieur ne répond pas 220  
le scanner ne se ferme pas 221  
dépannage, écran  
écran vide 217  
losanges sur l'écran 217  
dépannage, impression  
bourrages papier fréquents 231  
des caractères incorrects ou  
inconnus s'impriment 219

- des sauts de page inattendus se produisent 220
  - erreur de lecture du pilote USB 218
  - impression depuis un tiroir inapproprié 219
  - impression sur du papier inadéquat 219
  - l'impression prend plus de temps que prévu 218
  - la fonction de chaînage des tiroirs ne fonctionne pas 219
  - la page bloquée n'est pas réimprimée 231
  - les PDF multilingues ne s'impriment pas 217
  - les travaux ne s'impriment pas 218
  - les travaux volumineux ne sont pas assemblés 220
  - marges incorrectes 234
  - papier recourbé 235
  - dépannage, numérisation
    - échec de la numérisation 223
    - impossible de numériser depuis un ordinateur 224
    - la numérisation prend trop de temps ou bloque l'ordinateur 223
    - le scanner ne se ferme pas 221
    - numérisation partielle de document ou de photo 224
  - dépannage, options de l'imprimante
    - bacs 230
    - carte mémoire 231
    - chargeur multifonction 230
    - option en panne 229
  - dépannage, qualité d'impression
    - bords des caractères irréguliers 232
    - défauts répétés 236
    - densité d'impression inégale 241
    - effacement du toner 239
    - erreur de repérage des couleurs 241
    - fond gris 233
    - fond gris ou tonalité de fond 239
    - images détournées 233
    - impression inclinée sur la page 236
    - impression trop claire 236
    - impression trop sombre 238
    - irrégularités d'impression 235
    - ligne de couleur claire, ligne blanche ou ligne de couleur incorrecte 234
    - lignes noires 233
    - mauvaise qualité des transparents 240
    - pages de couleur unie 239
    - pages vierges 232
    - traces de toner 240
  - dépannage, télécopie
    - blocage de télécopies non sollicitées 229
    - il est possible d'envoyer des télécopies, mais il est impossible de les recevoir 227
    - il est possible de recevoir des télécopies, mais il est impossible d'en envoyer 227
    - impossible d'envoyer ou de recevoir une télécopie 225
    - l'identifiant de l'appelant ne s'affiche pas 225
    - qualité d'impression médiocre de la télécopie reçue 228
  - Dépistage Hex 171
  - déplacement de l'imprimante 212, 213
  - Doc à numériser trop grand 176
  - documents, impression
    - sous Macintosh 67
    - sous Windows 67
  - double bac 650 feuilles
    - chargement 55
    - installation 30
- E**
- Echec de l'envoi de la télécopie 171
  - Echec de la numérisation vers USB 176
  - Economie d'énergie 174
    - réglage 47
  - économie des fournitures 46
  - écran, dépannage
    - écran vide 217
    - losanges sur l'écran 217
  - écran, panneau de commandes de l'imprimante 18
  - Emul PCL, menu 163
  - enveloppes
    - chargement 56, 58
    - conseils 70
  - envoi d'un courrier électronique à l'aide du carnet d'adresses 89
  - configuration de la fonction de courrier électronique 86
  - configuration du carnet d'adresses 87
  - création de raccourcis à l'aide du serveur Web incorporé 87
  - utilisation de numéros de raccourci 88
  - utilisation du pavé numérique 87
  - envoi d'une télécopie à l'aide du carnet d'adresses 108
  - activation et désactivation de l'heure d'été 104
  - affichage d'un journal de télécopie 110
  - amélioration de la qualité de la télécopie 112
  - branchement sur les adaptateurs régionaux 97
  - choix de la connexion du télécopieur 93
  - connexion à un répondeur 96
  - connexion à un téléphone 96
  - création de raccourcis à l'aide du serveur Web incorporé 106
  - création de raccourcis via le panneau de commandes 107
  - définition de la date et de l'heure 104
  - définition du nom et du numéro du télécopieur utilisé pour les émissions 104
  - éclaircir ou assombrir une télécopie 109
  - envoi à partir d'un ordinateur 105
  - envoi à partir du panneau de commandes de l'imprimante 105
  - envoi d'une télécopie à une heure planifiée 109
  - modification de la résolution 109
  - télécopie, configuration 92
  - transfert de télécopies 112
  - utilisation de raccourcis 108
  - Envoi de pXX 176
  - Erreur d'impression 174

Erreur de connexion LDAP 172  
Erreur de lecture 175  
Étalonnage en cours 170  
état des fournitures,  
vérification 185  
étiquettes, papier  
conseils sur l'utilisation 70

## F

Fax terminé 171  
Fermer la porte 171  
fibre optique  
configuration réseau 41  
Fichier corrompu 171  
Fin durée de vie kit PC 174  
Finition, menu 158  
fonction de courrier électronique  
configuration 86  
fonctionnalités  
Scan Center 117  
fonctionnalités de Scan Center 117  
Format/Type papier, menu 129  
Formats de numérisation  
personnalisés, menu 136  
formats de papier  
pris en charge par  
l'imprimante 62  
fournitures  
économie 46  
état 185  
stockage 185  
fournitures, commande  
bouteille de récupération de  
toner 187  
cartouches de toner 186  
kits de traitement d'images 187  
Fournitures, menu 128

## G

Gestion à distance active 175  
Guide de l'administrateur du  
serveur Web incorporé 214  
Guide de mise en réseau 214

## H

horloge, pile 171

## I

Image trop grande 174  
Image, menu 165

impression  
depuis un lecteur Flash 72  
installation du logiciel  
d'imprimante 34  
lecteurs Flash 73  
liste des échantillons de  
polices 74  
liste des répertoires 74  
page de configuration réseau 34  
pages de test de qualité  
d'impression 74  
pages des paramètres de  
menus 34  
photos 73  
sous Macintosh 67  
sous Windows 67  
Impression annulée 171  
impression, dépannage  
bourrages papier fréquents 231  
des caractères incorrects ou  
inconnus s'impriment 219  
des sauts de page inattendus se  
produisent 220  
erreur de lecture du pilote  
USB 218  
impression depuis un tiroir  
inapproprié 219  
impression sur du papier  
inadéquat 219  
l'impression prend plus de temps  
que prévu 218  
la fonction de chaînage des tiroirs  
ne fonctionne pas 219  
la page bloquée n'est pas  
réimprimée 231  
les PDF multilingues ne  
s'impriment pas 217  
les travaux ne s'impriment  
pas 218  
les travaux volumineux ne sont pas  
assemblés 220  
marges incorrectes 234  
papier recourbé 235  
imprimante  
configurations 16  
déplacement 212, 213  
espace minimum 14  
modèles 16  
sélection d'un emplacement 14  
transport 213  
imprimante, résolution des  
problèmes de base 217

Imprimer depuis l'appareil  
photo 177  
informations de configuration  
réseau sans fil 36  
Insérer le tiroir <x> 172  
installation  
logiciel d'imprimante 34  
options dans le pilote 35  
options de télécopie dans le  
pilote 35  
réseau sans fil 36, 38  
installation du logiciel  
d'imprimante  
ajout d'options 35

## K

Kit trait. image 172  
kits de traitement d'images  
commande 187  
remplacement 190, 197

## L

lecteur Flash 72  
Lecteur Flash, menu 154  
Lecteur USB désactivé 177  
lecteurs Flash  
types de fichiers 73  
Lecture des données 174  
Ligne occupée 172  
liste des échantillons de polices  
impression 74  
liste des répertoires, impression 74

## M

Macintosh  
installation sur réseau sans fil 38  
Maintenance 173  
Mémoire pleine, envoi des  
télécopies impossible 173  
menus  
Alimentation par défaut 128  
Carte réseau active 138  
Chargement du papier 134  
Configuration 158  
Définir la date et l'heure 167  
Emul PCL 163  
Finition 158  
Format/Type papier 129  
Formats de numérisation  
personnalisés 136  
Fournitures 128

Image 165  
 Lecteur Flash 154  
 Paramètres 142  
 Paramètres de copie 146  
 Paramètres de télécopie 148  
 PDF 162  
 PictBridge 166  
 PostScript 163  
 Qualité 160  
 Rapports 137  
 récapitulatif 127  
 Réseau 139  
 Sans fil 140  
 Texture du papier 131  
 Types personnalisés 135  
 USB 141  
 Utilitaires 162  
 Menus désactivés 173  
 messages de l'imprimante  
   150 affichés 181  
   200 Bourrage papier <nom de la zone> 181  
   201.yy Bourrage papier <nom de la zone> 181  
   202.yy Bourrage papier <nom de la zone> 181  
   230.yy Bourrage papier <nom de la zone> 181  
   235 Bourrage papier, vérifier recto verso 181  
   24x Bourrage papier, vérifier le tiroir <x> 181  
   250.yy Bourrage papier <nom de la zone> 182  
   290 – 292 Bourrages lors de la numérisation avec le DAA 182  
   293 Papier manquant 182  
   293.02 Scanner à plat ouvert 182  
   294 Bourrage DAA 183  
   30.yy Cartouche <couleur> manquante 177  
   31 Kit de traitement d'images défectueux 177  
   34 Papier court 177  
   35 Mémoire insuffisante pr prendre en ch. la fction Economiser ressources 178  
   37 Mémoire insuf. pour assembl. trav. 178  
   38 Mémoire saturée 178  
   39 Page complexe, des données risquent de ne pas être imprimées 178  
   40 Recharge <couleur> non valide, remplacer cartouche 178  
   50 Erreur de police PPDS 178  
   51 Mémoire flash défectueuse détectée 178  
   52 Espace insuffisant dans la mémoire flash pour les ressources 179  
   53 Mémoire flash non formatée détectée 179  
   54 Réseau <x> Erreur logicielle 179  
   56 Port USB standard désactivé 179  
   58 Erreur config. entrée 180  
   58 Trop d'options mémoire flash installées 179  
   58 Trop de tiroirs 180  
   59 Tiroir <x> incompatible 180  
   82 Rempl. bout. récup. toner 180  
   82 Remplacer bout. récup. toner 187  
   82.yy B. récup. toner manquante 180  
   840.01 Scanner désactivé 183  
   840.02 Scanner désactivé automatiquement 183  
   88 Remplacer cartouche <couleur> 203  
   88.yy Niveau cartouche <couleur> bas 180  
   88.yy Remplacer cartouche <couleur> 180  
   900 – 999 Réparation <message> 184  
   940.01 183  
   940.02 184  
   941.01 183  
   941.02 184  
   942.01 183  
   942.02 184  
   943.01 184  
   943.02 184  
   Accès USB après numérisation 170  
   Accès USB immédiat 170  
   Alimenter le chargeur à feuilles simples avec <x> 173  
   Annulation 170  
   Annulation impossible 170  
   Appel entrant 172  
   Appel terminé 170  
   Attente 177  
   Attente, trop d'événements 177  
   Aucune ligne téléphonique analogique 173  
   Aucune réponse 173  
   Aucune tonalité 173  
   Capot du DAA du scanner ouvert 176  
   Cartouche <couleur> défectueuse 177  
   Charger <source> avec <x> 172  
   Code moteur non valide 172  
   Code réseau non valide 172  
   Composition 171  
   Concentrateur USB non pris en charge, le retirer 176  
   Dépistage Hex 171  
   Doc à numériser trop grand 176  
   Echec de l'envoi de la télécopie 171  
   Echec de la numérisation vers USB 176  
   Economie d'énergie 174  
   Envoi de pXX 176  
   Erreur d'impression 174  
   Erreur de connexion LADP 172  
   Erreur de lecture 175  
   Etalonnage en cours 170  
   Fax terminé 171  
   Fermer la porte 171  
   Fichier corrompu 171  
   Fin durée de vie kit PC 174  
   Gestion à distance active 175  
   Image trop grande 174  
   Impression annulée 171  
   Imprimer depuis l'appareil photo 177  
   Insérer le tiroir <x> 172  
   Kit trait. image 172  
   Lecteur USB désactivé 177  
   Lecture des données 174  
   Ligne occupée 172  
   Maintenance 173  
   Mémoire pleine, envoi des télécopies impossible 173  
   Menus désactivés 173  
   Mode non pris en charge 177  
   NE PAS TOUCHER 171  
   Niv. cyan bas 171

- Niv. jaune bas 171
- Niv. magenta bas 171
- Niv. noir bas 171
- Niveau tiroir <x> bas 176
- Occupé 170
- Périphérique USB non pris en charge, le retirer 176
- pile de l'horloge 171
- Prêt 175
- Programmation du code 174
- Réceptacle de sortie standard plein 176
- Réception de pXX 175
- Recharger pages imprimées dans tiroir <x> 175
- Remplacer cartouche <couleur> 175
- Remplacer cartouche <couleur> non prise en charge 177
- Remplacer kit PC 175
- Remplacer le kit de traitement d'images en couleur 197
- Remplacer le kit de traitement d'images noir et blanc 190
- Retirer le papier du réceptacle standard 175
- Retirer matériaux d'emballage 175
- Retirer originaux du DAA du scanner 175
- Téléphone utilisé 174
- Tiroir <x> manquant 176
- Tiroir <x> vide 176
- Types de fichiers non reconnus 173
- Vér. ID config. 170
- mise en réseau câblée à partir d'un Macintosh 41
- Mode non pris en charge 177
- Mode silencieux 47

## N

- NE PAS TOUCHER 171
- nettoyage
  - partie externe de l'imprimante 211
  - vitre du scanner 212
- Niv. cyan bas 171
- Niv. jaune bas 171
- Niv. magenta bas 171
- Niv. noir bas 171
- Niveau tiroir <x> bas 176

- niveaux du volume sonore 247
- numérisation vers un lecteur Flash USB 116
- numérisation vers un ordinateur 115
  - amélioration de la qualité de la numérisation 117
- numérisation vers une adresse FTP
  - création de raccourcis sur l'ordinateur 114
  - utilisation de numéros de raccourci 114
  - utilisation du pavé numérique 113
- numérisation, dépannage
  - échec de la numérisation 223
  - impossible de numériser depuis un ordinateur 224
  - la numérisation prend trop de temps ou bloque l'ordinateur 223
  - le scanner ne se ferme pas 221
  - numérisation partielle de document ou de photo 224
- numériser vers un ordinateur
  - options 117

## O

- Occupé 170
- options
  - carte mémoire 23
  - carte mémoire flash 27
  - cartes mémoire 23
  - double bac 650 feuilles 30
  - internes 23
  - numériser vers un ordinateur 117
  - télécopie 111
  - tiroir 550 feuilles 30
- options de l'imprimante, dépannage
  - bacs 230
  - carte mémoire 231
  - chargeur multifonction 230
  - option en panne 229

## P

- page de configuration réseau 34
- pages de test de qualité d'impression, impression 74

- pages des paramètres de menus, impression 34
- panneau de commandes, imprimante 18
- papier
  - capacités 66
  - caractéristiques 60
  - déconseillé 44, 61
  - définition du format 51
  - définition du type 51
  - format Universel, paramètre 51
  - formulaires préimprimés 62
  - papier à en-tête 62
  - recyclé 44
  - sélection 61
  - sélection du grammage 133
  - stockage 62
  - Universel, format papier 137
- papier à en-tête
  - chargement, chargeur manuel 68
  - chargement, tiroirs 68
  - conseils sur l'utilisation 68
  - copie vers 79
- papier recyclé
  - utilisation 44
- paramètre Mode Eco 46
- Paramètres de copie, menu 146
- paramètres de préservation
  - Mode Eco 46
  - Mode silencieux 47
- Paramètres de télécopie, menu 148
- paramètres écologiques
  - Mode silencieux 47
- paramètres environnementaux 46
  - Mode Eco 46
  - Mode silencieux 47
- Paramètres, menu 142
- partie externe de l'imprimante
  - nettoyage 211
- PDF, menu 162
- Périphérique USB non pris en charge, le retirer 176
- photos
  - copie 78
- PictBridge, activation de l'impression
  - photos 73
- PictBridge, menu 166
- pile de l'horloge 171
- plusieurs pages sur une feuille 84
- port Ethernet 32

port USB 32  
PostScript, menu 163  
Prêt 175  
Programmation du code 174

## Q

qualité d'impression  
nettoyage de la vitre du scanner 212  
remplacement de l'unité de développement 205  
remplacement de la bouteille de récupération de toner 187  
remplacement des kits de traitement d'images 190, 197  
qualité d'impression, dépannage  
bords des caractères irréguliers 232  
défauts répétés 236  
densité d'impression inégale 241  
effacement du toner 239  
erreur de repérage des couleurs 241  
fond gris 233  
fond gris ou tonalité de fond 239  
images détournées 233  
impression inclinée sur la page 236  
impression trop claire 236  
impression trop sombre 238  
irrégularités d'impression 235  
ligne de couleur claire, ligne blanche ou ligne de couleur incorrecte 234  
lignes noires 233  
mauvaise qualité des transparents 240  
pages de couleur unie 239  
pages vierges 232  
traces de toner 240  
qualité de la copie  
amélioration 85  
réglage 82  
qualité de la numérisation, amélioration 117  
qualité de la télécopie, amélioration 112  
Qualité, menu 160  
questions les plus fréquentes sur l'impression couleur 242

## R

raccourcis, création  
courrier électronique 87  
destination de télécopie 106, 107  
destination FTP 114  
rapports  
affichage 215  
Rapports, menu 137  
Réceptacle de sortie standard plein 176  
Réception de pXX 175  
Recharger pages imprimées dans tiroir <x> 175  
recherche d'informations  
assistance clientèle 13  
publications 13  
recommandations  
bristol 71  
enveloppes 70  
étiquettes, papier 70  
papier à en-tête 68  
transparents 69  
recto verso 81  
recyclage 249  
avis WEEE 248  
cartouches de toner 49  
emballage Lexmark 48  
produits Lexmark 48  
réduction d'une copie 81  
réduction du bruit 47  
réglage  
Carte réseau active 138  
format du papier 51  
type de papier 51  
Universel, format papier 51  
Remplacer cartouche <couleur> 175  
Remplacer cartouche <couleur> non prise en charge 177  
Remplacer kit PC 175  
réseau Ethernet  
Macintosh 41  
Windows 41  
réseau sans fil  
informations de configuration 36  
installation avec un Macintosh 38  
installation avec Windows 36  
Réseau, menu 139  
résolution, télécopie  
modification 109

restauration des paramètres usine 214  
Retirer le papier du réceptacle standard 175  
Retirer matériaux d'emballage 175  
Retirer originaux du DAA du scanner 175

## S

Sans fil, menu 140  
scanner  
dispositif d'alimentation automatique (DAA) 17  
fonctions 16  
vitre du scanner 17  
serveur Web incorporé 214  
configuration des alertes par courrier électronique 215  
ne s'ouvre pas 245  
paramètres administrateur 214  
paramètres réseau 214  
service de sonnerie distincte  
connexion au 95  
stockage  
fournitures 185  
papier 62

## T

télécopie  
annulation 110  
options 111  
télécopie, dépannage  
blocage de télécopies non sollicitées 229  
il est possible d'envoyer des télécopies, mais il est impossible de les recevoir 227  
il est possible de recevoir des télécopies, mais il est impossible d'en envoyer 227  
impossible d'envoyer ou de recevoir une télécopie 225  
l'identifiant de l'appelant ne s'affiche pas 225  
qualité d'impression médiocre de la télécopie reçue 228  
Téléphone utilisé 174  
Texture du papier, menu 131  
Tiroir <x> manquant 176  
Tiroir <x> vide 176

- tiroir 250 feuilles (standard)
  - chargement 52
- tiroir 550 feuilles
  - installation 30
- tiroir 550 feuilles (optionnel)
  - chargement 52
- tiroir standard
  - chargement 52
- tiroirs
  - annulation du chaînage 50
  - chaînage 50
- tiroirs chaînés 50
- transfert de télécopies 112
- transparents
  - chargement 56
  - conseils sur l'utilisation 69
  - copie vers 79
- transport de l'imprimante 213
- travail d'impression
  - annulation depuis le panneau de commandes de l'imprimante 75
  - annulation sous Macintosh 75
  - annulation sous Windows 75
- Types de fichiers non reconnus 173
- types de papier
  - chargement 63
  - pris en charge par l'imprimante 63
- types de papier et grammages
  - pris en charge par l'imprimante 64
- Types personnalisés, menu 135

## U

- Universel, format papier 137
  - réglage 51
- USB, menu 141
- Utilitaire ScanBack
  - utilisation de l'utilitaire ScanBack 118
- Utilitaires, menu 162

## V

- Vér. ID config. 170
- vérification d'un scanner qui ne répond pas 223
- vérification d'une imprimante qui ne répond pas 217
- vitre du scanner
  - copie à l'aide de 78

- nettoyage 212
- voyant 18

## W

- Windows
  - installation sur réseau sans fil 36