



## **X65x Series**

### **Brugervejledning**

**November 2012**

**[www.lexmark.com](http://www.lexmark.com)**

---

Maskintype(r):

7462

Model(ler):

0A1, 0A5, 2A1, 2A2, 2A5, 2A6, 4A2, 4A6, 031, 035, 231, 232, 235, 236, 432, 436

# Indhold

|                                                                                               |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Sikkerhedsoplysninger.....</b>                                                             | <b>7</b>  |
| <b>Lær om printeren.....</b>                                                                  | <b>9</b>  |
| Sådan finder du oplysninger om printeren.....                                                 | 9         |
| Printerkonfigurationer.....                                                                   | 10        |
| Valg af en placering til printeren.....                                                       | 10        |
| Scannerens grundlæggende funktioner.....                                                      | 11        |
| Beskrivelse af den automatiske dokumentføder (ADF) og scannerens glasplade.....               | 12        |
| Beskrivelse af printerens kontrolpanel.....                                                   | 13        |
| Beskrivelse af startskærbilledet.....                                                         | 14        |
| Brug af knapperne på berøringsskærmen.....                                                    | 16        |
| <b>Yderligere printerinstallationer.....</b>                                                  | <b>19</b> |
| Installation af interne optioner.....                                                         | 19        |
| Tilslutning af kabler.....                                                                    | 37        |
| Kontrol af printerens indstillinger.....                                                      | 38        |
| Opsætning af printersoftware.....                                                             | 39        |
| Opsætning af trådløs udskrivning.....                                                         | 41        |
| Installation af printeren på et Ethernet-netværk.....                                         | 46        |
| Ændring af portindstillinger efter installation af en ny intern løsningsport til netværk..... | 49        |
| Opsætning af seriel udskrivning.....                                                          | 50        |
| Opsætning af printeren til faxning.....                                                       | 52        |
| <b>Ilægning af papir og specialmedier.....</b>                                                | <b>63</b> |
| Indstilling af papirstørrelse og -type.....                                                   | 63        |
| Konfiguration af indstillinger til papirstørrelsen Universal.....                             | 63        |
| Ilægning af papir til 250- eller 550-ark skuffe (standard eller ekstra).....                  | 64        |
| Ilægning af papir i skuffen til 2000 ark.....                                                 | 67        |
| Ilægning af papir i MP-arkføderen.....                                                        | 71        |
| Isætning af konvolutføder.....                                                                | 73        |
| Skuffesammenkædning og fjernelse af skuffesammenkædning.....                                  | 75        |
| <b>Specifikationer for papir og specialmedier.....</b>                                        | <b>77</b> |
| Retningslinjer for papir.....                                                                 | 77        |
| Understøttede papirstørrelser, -typer og -vægt.....                                           | 80        |

**Udskriver.....83**

|                                                     |    |
|-----------------------------------------------------|----|
| Udskrivning af et dokument.....                     | 83 |
| Udskrivning på specialmedier.....                   | 83 |
| Udskrive fortrolige og andre tilbageholdte job..... | 86 |
| Udskrive fra en mobil enhed.....                    | 88 |
| Udskrivning fra et flash-drev.....                  | 88 |
| Udskrivning af oplysningssider.....                 | 89 |
| Annullering af et udskriftsjob.....                 | 90 |

**Kopiering.....91**

|                                                     |     |
|-----------------------------------------------------|-----|
| Kopiering.....                                      | 91  |
| Kopiering af fotos.....                             | 92  |
| Kopiering på specialmedier.....                     | 92  |
| Tilpasning af indstillinger til kopiering.....      | 93  |
| Jobafbrydelse.....                                  | 99  |
| Placering af oplysninger på kopier.....             | 99  |
| Annullering af et kopijob.....                      | 100 |
| Beskrivelse af kopiskærm billeder og -optioner..... | 101 |
| Forbedring af kopikvalitet.....                     | 104 |

**Afsendelse af e-mail.....105**

|                                             |     |
|---------------------------------------------|-----|
| Gør printeren klar til at sende e-mail..... | 105 |
| Opret en e-mail genvej.....                 | 106 |
| Afsendelse af et dokument som e-mail.....   | 107 |
| Tilpasning af e-mail indstillinger.....     | 108 |
| Annullering af en e-mail.....               | 109 |
| Beskrivelse af e-mail funktioner.....       | 109 |

**Afsendelse af fax.....112**

|                                         |     |
|-----------------------------------------|-----|
| Afsendelse af en fax.....               | 112 |
| Oprettelse af genveje.....              | 113 |
| Brug af genveje og adressebog.....      | 114 |
| Tilpasning af faxindstillinger.....     | 115 |
| Annullering af en udgående fax.....     | 117 |
| Beskrivelse af faxfunktioner.....       | 118 |
| Forbedring af kvaliteten af en fax..... | 119 |

|                                                           |            |
|-----------------------------------------------------------|------------|
| Tilbageholdelse og videresendelse af faxer.....           | 120        |
| <b>Scanning til en FTP adresse.....</b>                   | <b>122</b> |
| Scanning til en FTP adresse.....                          | 122        |
| Oprettelse af genveje.....                                | 123        |
| Beskrivelse af FTP indstillinger.....                     | 124        |
| Forbedring af kvaliteten af FTP.....                      | 126        |
| <b>Scanning til en computer eller et flashdrev.....</b>   | <b>127</b> |
| Scanning til en computer.....                             | 127        |
| Scanning til et flash-drev.....                           | 128        |
| Beskrivelse af indstillinger for scanningsprofiler.....   | 128        |
| Forbedring af scanningskvaliteten.....                    | 130        |
| <b>Fjerne papirstop.....</b>                              | <b>131</b> |
| Sådan undgås papirstop.....                               | 131        |
| Om meddelelser om papirstopnummer og deres placering..... | 132        |
| 200 og 201 papirstop.....                                 | 132        |
| 202 papirstop.....                                        | 134        |
| 230–239 papirstop.....                                    | 134        |
| 240–249 papirstop.....                                    | 136        |
| 250 papirstop.....                                        | 137        |
| 260 papirstop.....                                        | 138        |
| 270–279 papirstop.....                                    | 138        |
| 280 – 282 papirstop.....                                  | 138        |
| 283 hæftestop.....                                        | 139        |
| 290–294 papirstop.....                                    | 141        |
| <b>Beskrivelse af printermenuer.....</b>                  | <b>143</b> |
| Listen Menuer.....                                        | 143        |
| Papirmenu.....                                            | 144        |
| Menuen Reports (Rapporter).....                           | 155        |
| Netværk/Porte, menu.....                                  | 157        |
| Menuen Sikkerhed.....                                     | 170        |
| Menuen Indstillinger.....                                 | 174        |
| Menuen Help (Hjælp).....                                  | 217        |

|                                                                       |            |
|-----------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Beskrivelse af printermeddelelser.....</b>                         | <b>219</b> |
| Liste over status- og fejlmeddelelser.....                            | 219        |
| <b>Vedligeholdelse af printeren.....</b>                              | <b>238</b> |
| Rengøring af printerens yderside.....                                 | 238        |
| Rengør scannerens glasplade.....                                      | 238        |
| Juster scannerregistrering.....                                       | 239        |
| Opbevaring af forbrugsstoffer.....                                    | 240        |
| Spare på forbrugsstoffer.....                                         | 241        |
| Kontrol af status for forbrugsstoffer.....                            | 241        |
| Bestilling af forbrugsstoffer.....                                    | 242        |
| Genbrug af Lexmark-produkter.....                                     | 245        |
| Flytning af printeren.....                                            | 245        |
| <b>Administrativ support.....</b>                                     | <b>247</b> |
| Sådan finder du avancerede netværks- og administratoroplysninger..... | 247        |
| Brug af den indbyggede webserver.....                                 | 247        |
| Kontrollerer enhedens status.....                                     | 247        |
| Sådan opsættes e-mail-advarsler:.....                                 | 247        |
| Visning af rapporter.....                                             | 248        |
| Justere lysstyrke for displayet.....                                  | 248        |
| Justering af strømbesparer.....                                       | 249        |
| Gendanne fabriksindstillinger.....                                    | 249        |
| <b>Fejlfinding.....</b>                                               | <b>251</b> |
| Løsning af grundlæggende printerproblemer.....                        | 251        |
| Printerens kontrolpanel er tomt eller viser kun romber.....           | 251        |
| Løsning af udskrivningsproblemer.....                                 | 251        |
| Løsning af problemer med kopiering.....                               | 255        |
| Løsning af problemer med scanner.....                                 | 257        |
| Løsning af problemer med fax.....                                     | 259        |
| Løsning af optionsproblemer.....                                      | 263        |
| Løse problemer med papirindføring.....                                | 266        |
| Løsning af problemer med udskriftskvaliteten.....                     | 267        |
| Den indbyggede webserver kan ikke åbne.....                           | 278        |
| Kontakt til kundesupport.....                                         | 278        |

---

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| <b>Bekendtgørelser.....</b>    | <b>280</b> |
| Produktinformation.....        | 280        |
| Bekendtgørelse om version..... | 280        |
| Strømforbrug.....              | 284        |
| <b>Indeks.....</b>             | <b>290</b> |

## Sikkerhedsoplysninger

Tilslut netledningen til en lettilgængelig stikkontakt med korrekt jordforbindelse i nærheden af produktet.

Placer og brug ikke dette produkt i nærheden af vand eller i våde omgivelser.

 **FORSIGTIG! RISIKO FOR SKADE:** Dette produkt indeholder en laserenhed. Det kan medføre farlig eksponering for laserstråler, hvis man bruger andre knapper eller laver andre justeringer eller benytter andre fremgangsmåder end de, der er specificeret i Brugerhåndbogen.

I produktet anvendes en udskriftprocedure, hvorved udskriftsmediet opvarmes, og varmen kan medføre, at mediet udsender dampe. Læs afsnittet i brugervejledningen, der beskriver retningslinjerne for valg af udskriftsmedie, så du undgår skadelige dampe.

Vær forsigtig, når du udskifter et litium-batteri.

 **FORSIGTIG! RISIKO FOR SKADE:** Der er fare for eksplosion, hvis et litiumbatteri udskiftes forkert. Udskift det kun med et litiumbatteri af samme eller lignende type. Du må ikke genoplade, demontere eller afbrænde et litiumbatteri. Bortskaf brugte batterier i henhold til producentens vejledning og de lokale forskrifter.

 **FORSIGTIG! VARM OVERFLADE:** Printeren kan være varm indvendig. For at formindske risikoen for skader pga. en varm komponent skal overfladen køle ned, før du rører den.

 **FORSIGTIG! RISIKO FOR SKADE:** Printeren vejer mere end 18 kg, og der kræves to eller flere kvalificerede personer til at løfte den sikkert.

 **FORSIGTIG! RISIKO FOR SKADE:** Følg disse retningslinjer med henblik på at undgå personskade eller beskadigelse af printeren:

- Sluk for printeren, og tag netledningen ud af stikkontakten.
- Tag alle ledninger og kabler ud af printeren, inden du flytter den.
- Løft printeren af den ekstra skuffe, og sæt den ved siden af, i stedet for at prøve at løfte både skuffen og printeren på samme tid.

**Bemærk!** Brug håndtagene på siden af printeren til at løfte med.

Brug kun den netledning, der leveres sammen med dette produkt, eller en erstatningsnetledning, som er godkendt af producenten.

Brug udelukkende en AWG 26 eller en større telekommunikationsledning (RJ-11), når du slutter dette produkt til et offentligt telefonnetværk.

 **FORSIGTIG! RISIKO FOR ELEKTRISK STØD:** Hvis du installerer hukommelseskort eller optionskort, efter at du har installeret printeren, skal du slukke printeren og trække stikket ud af stikkontakten, før du fortsætter. Hvis du har andre enheder tilsluttet printeren, skal du også slukke for dem, samt tage alle kabler til printeren ud.

 **FORSIGTIG! RISIKO FOR ELEKTRISK STØD:** Kontroller, at alle eksterne tilslutninger, f.eks. Ethernet-tilslutninger og tilslutninger til telefonsystemer, er sat korrekt i de markerede plug-in-porte.

Dette produkt er udviklet, testet og godkendt til at opfylde strenge, globale sikkerhedsstandarder under brug af bestemte producenters komponenter. Nogle af delenes sikkerhedsfunktioner er ikke altid tydelige. Producenten er ikke ansvarlig for brugen af andre erstatningsdele.

 **FORSIGTIG! RISIKO FOR SKADE:** Du må ikke sno netledningen, binde den sammen, mase den eller sætte tunge genstande på den. Der må ikke fjernes noget fra netledningen, og den må ikke udsættes for tryk. Netledningen må ikke sidde i klemme mellem genstande, f.eks. møbler og vægge. Hvis netledningen bruges forkert, er der risiko for ild eller elektriske stød. Kontroller jævnligt, om der er tegn på forkert brug af netledningen. Fjern netledningen fra stikkontakten, før du undersøger den.

Service og reparationer, som ikke er beskrevet i brugerdokumentationen, skal udføres af en kvalificeret servicetekniker.



**FORSIGTIG! RISIKO FOR ELEKTRISK STØD:** For at undgå risiko for elektrisk stød skal du tage netledningen ud af stikkontakten på væggen og frakoble alle kabler fra printeren, før du fortsætter.



**FORSIGTIG! RISIKO FOR ELEKTRISK STØD:** Du må ikke benytte faxfunktionen i tordenvejr. Installer ikke dette produkt, og foretag ikke elektriske tilslutninger eller kabeltilslutninger, som f.eks. netledningen eller telefonen, i tordenvejr.



**FORSIGTIG! VÆLTEFARE:** Gulvmonterede konfigurationer kræver ekstra møbel af hensyn til stabilitet. Du skal enten bruge et printerstativ eller printerbase, hvis du bruger flere inputindstillinger. Hvis du har købt en multifunktionel printer (MFP), som scanner, kopierer og faxer, har du muligvis brug for ekstra møbeludstyr. For yderligere information, se [www.lexmark.com/multifunctionprinters](http://www.lexmark.com/multifunctionprinters).

**GEM DISSE INSTRUKTIONER.**



# Lær om printeren

## Sådan finder du oplysninger om printeren


| Hvad leder du efter?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Find det her                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Vejledning i indledende installation:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tilslutning af printeren</li> <li>• Installation af printersoftwaren</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p>Opsætningsvejledning – Opsætningsvejledningen blev leveret sammen med printeren og er også tilgængelig på Lexmarks websted på <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a>.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <p>Yderligere opsætning og vejledning i brug af printeren:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Valg og opbevaring af papir og specialmedier</li> <li>• Ilægning af papir</li> <li>• Konfiguration af printerindstillinger</li> <li>• Visning og udskrivning af dokumenter og fotos</li> <li>• Konfiguration og brug af printersoftwaren</li> <li>• Konfigurere printeren til et netværk</li> <li>• Pleje og vedligeholdelse af printeren</li> <li>• Fejlfinding og problemløsning</li> </ul> | <p><i>Betjeningsvejledning og Oversigtsvejledning</i> - Vejledningerne er tilgængelig på cd'en <i>Software og dokumentation</i>.</p> <p>Få opdateringer på vores websted på <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a>.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <p>Vejledning til:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tilslutning af printeren til et Ethernet-netværk</li> <li>• Fejlfinding i problemer med printerforbindelse</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p><i>Netværksvejledning</i> – Åbn cd'en <i>Software og dokumentation</i>, og søg efter <i>Printer- og softwaredokumentation</i> i mappen Pubs. Klik på linket <b>Netværksvejledning</b> på listen over udgivelser.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <p>Hjælp til brug af printersoftwaren</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p>Hjælp til Windows eller Mac – Åbn et printersoftwareprogram eller -applikation, og klik derefter på <b>Hjælp</b>.</p> <p>Klik på  for at se kontekstafhængige oplysninger.</p> <p><b>Bemærkninger:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hjælp installeres automatisk sammen med printersoftwaren.</li> <li>• Printersoftwaren findes i mappen med printerprogrammet eller på skrivebordet, afhængigt af operativsystemet.</li> </ul>                                                                                                                                                                       |
| <p>De seneste supplerende oplysninger, opdateringer og kundesupport:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dokumentation</li> <li>• Driverdownloads</li> <li>• Livechat-support</li> <li>• E-mail-support</li> <li>• Stemmeunderstøttelse</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                           | <p>Lexmarks supportwebsted - <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a>.</p> <p><b>Bemærk!</b> Vælg dit land eller din region, og vælg herefter dit produkt for at se det relevante supportwebsted.</p> <p>Supporttelefonnumre og åbningstider for dit land eller område findes på supportwebstedet eller på den trykte garanti, der blev leveret sammen med din printer.</p> <p>Noter følgende oplysninger (kan ses på kvitteringen og bag på printeren), og hav dem klar, når du kontakter kundesupport, så de kan betjene dig hurtigere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Maskintypenummer</li> <li>• Serienummer</li> <li>• Købsdato</li> <li>• Købssted</li> </ul> |

| Hvad leder du efter? | Find det her                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Garantioplysninger   | <p>Garantioplysningerne varierer afhængigt af land eller område:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>I USA</b> – Se Erklæring om begrænset garanti, der leveres sammen med denne printer, eller på <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a>.</li> <li>• <b>Øvrige lande og områder</b> – Se den trykte garanti, der fulgte med printeren.</li> </ul> |

## Printerkonfigurationer

**Bemærk!** Printer konfigurationerne kan variere afhængig af din printermodel.

### Basismodeller

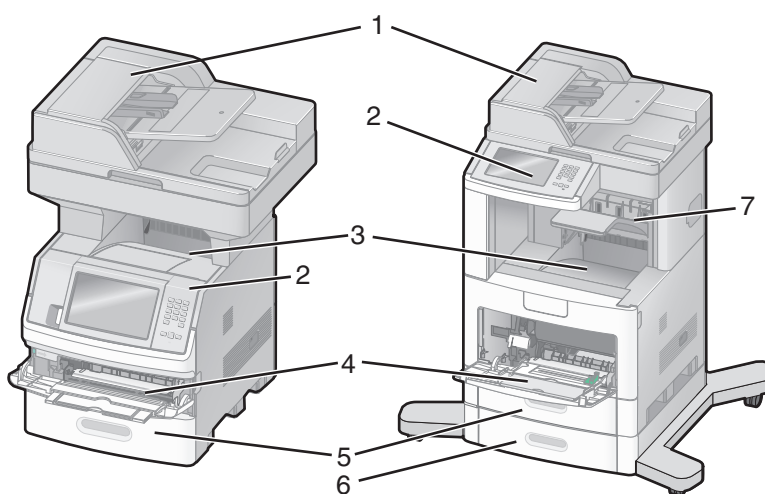


|        |                                |
|--------|--------------------------------|
| 1      | Automatisk dokumentføder (ADF) |
| 2 røde | Printerens kontrolpanel        |
| 3      | Standardudskriftsbakke         |
| 4      | MP arkføder                    |
| 5      | 550-ark skuffe (Bakke 1)       |
| 6      | 550-ark skuffe (Bakke 2)       |
| 7      | Outputskuffe - Option          |

## Valg af en placering til printeren

Når du placerer printeren skal du sørge for, at der er nok plads til at åbne skuffer, låger og paneler. Hvis du planlægger at installere tilbehør, skal du også sørge for, at der er plads til det. Det er vigtigt at:

- Forvis dig om at luftstrømmen i rummet opfylder den seneste revision af ASHRAE 62 standarden.
- Det er en flad, solid og stabil overflade.
- Hold printeren:
  - Væk fra direkte luftstrømme fra aircondition, radiatorer eller ventilatorer
  - Væk fra direkte sollys, ekstrem fugtighed eller temperatursvingninger

- Ren, tør og støvfri
- Giv printeren det følgende anbefalede frirum for at sikre passende ventilation:

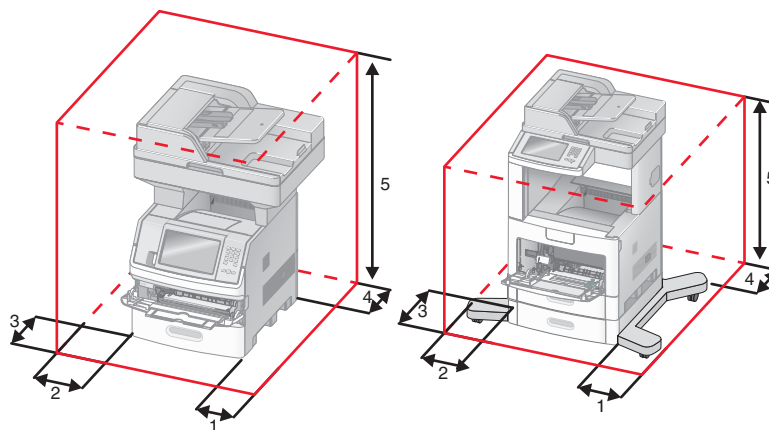



|   |                 |                   |
|---|-----------------|-------------------|
| 1 | Højre side      | 20 cm (8 tommer)  |
| 2 | Venstre side    | 31 cm (12 tommer) |
| 3 | Front (Forside) | 51 cm (20 tommer) |
| 4 | Bagved          | 20 cm (8 tommer)  |
| 5 | Øverst          | 31 cm (12 tommer) |

## Scannerens grundlæggende funktioner

Scanneren giver mulighed for at kopiere, faxe og scanne til netværk til store arbejdsgrupper. Du kan:

- Lave hurtige kopier eller ændre indstillingerne på kontrolpanelet til at udføre specifikke kopieringsjob.
- Send en fax ved brug af printerens kontrolpanel.
- Send en fax til flere faxdestinationer på samme tidspunkt.
- Scan dokumenter, og send dem til din computer, en e-mail adresse, en USB flashhukommelsesenhed eller en FTP destination.
- Scan dokumenter, og send dem til en anden printer (PDF ved hjælp af FTP).

## Beskrivelse af den automatiske dokumentføder (ADF) og scannerens glasplade
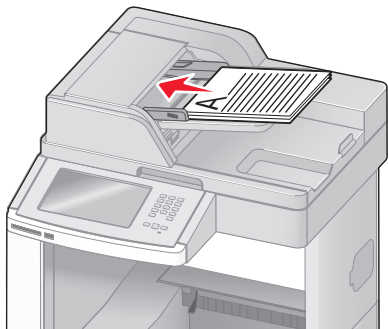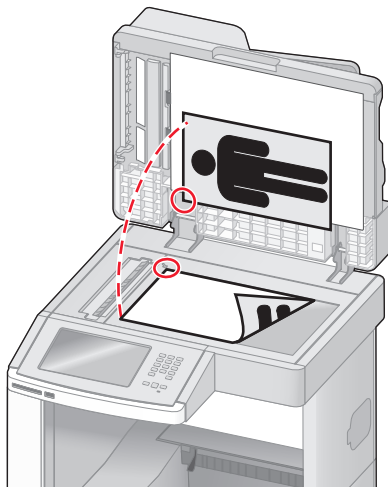
| Automatisk dokumentføder (ADF)                                                    | Scannerens glasplade                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |                                                                                                        |
| Brug den automatiske dokumentføder til dokumenter på flere sider.                 | Brug scannerens glasplade til enkelte sider, små objekter (som f.eks. postkort eller fotos), transparenter, fotopapir eller tynde medier (som f.eks. udklip fra blade eller formularer). |

Dokumenter kan scannes på den automatiske dokumentføder eller scannerens glasplade.

### Brug af den automatiske dokumentføder

Den automatiske dokumentføder (ADF) kan scanne flere sider inklusive duplekssider. Brug af ADF:


- Læg dokumentet i den automatiske dokumentføder med teksten opad og den korte kant først.
- Læg op til 75 ark papir i arkføderen til den automatiske dokumentføder.
- Scanner størrelser fra 76,2 x 139,4 mm (3.0 x 5.5 in.) til 215,9 x 355,6 mm (8.5 x 14 in.).
- Scan dokumenter med blandede sidestørrelser (letter og legal).
- Scan medier med vægt fra 52 til 120 g/m<sup>2</sup> (14 to 32 lb).
- Du må ikke ilægge postkort, fotos, små emner, transparenter, fotopapir eller tynde medier, f.eks. udklip fra magasiner, i den automatiske dokumentføder. Anbring disse objekter på scannerens glasplade.

### Brug scannerens glasplade

Scannerens glasplade kan bruges til at scanne eller kopiere enkelte sider eller sider fra en bog. Ved brug af scannerens glasplade:

- Placer et dokument med forsiden nedad på scannerens glasplade i det øverste venstre hjørne.
- Scan eller kopier dokumenter på op til 215,9 x 355,6 mm (8.5 x 14 in.).
- Kopier bøger, der er op til 25,3 mm (1 in.) tykke.

## Beskrivelse af printerens kontrolpanel

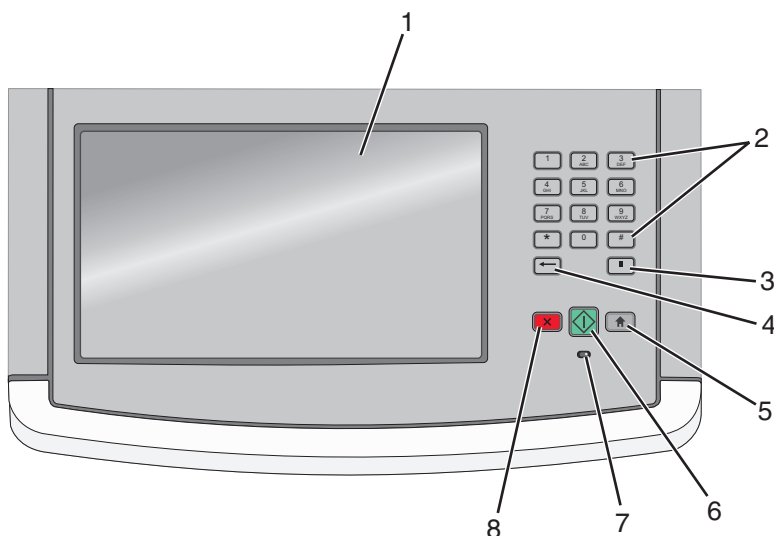


| Emne                                                                                                              | Beskrivelse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b><br>Displayet                                                                                             | Se indstillinger for scanning, kopiering, afsendelse af fax og udskrivning samt status- og fejlmeddelelser.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>2</b><br>Tastatur<br>       | Indtast tal eller symboler på displayet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>3</b><br>Opkaldspause<br>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Tryk på  for at indsætte en opkaldspause på to eller tre sekunder i et faxnummer. I feltet Fax til repræsenteres en opkaldspause med et komma (,).</li> <li>Tryk på  for at ringe til et faxnummer igen på startskærbilledet.</li> <li>Knappen fungerer kun i faxmenuen eller med faxfunktioner. Uden for faxmenuen, faxfunktionen eller startskærbilledet vil tryk på  forårsage et fejl bip.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>4</b><br>Back (Bagside)<br> | <p>I menuen Kopier skal du trykke på  for at slette cifferet yderst til højre i værdien i Kopiantal. Standardværdien på 1 vises, hvis hele nummeret slettes ved at trykke på  flere gange.</p> <p>På listen med faxdestinationer skal du trykke på  for at slette cifferet yderst til højre i et antal, der er indtastet manuelt. Du kan også trykke på  for at slette en hel genvejsindtastning. Når en hel linje er slettet, får andet tryk på  markøren til at flytte en linje op.</p> <p>På listen med e-mail destinationer skal du trykke på  for at slette tegnet til venstre for markøren. Hvis tegnet er en genvej, slettes genvejen.</p> |
| <b>5</b><br>Startside<br>      | Tryk på  for at vende tilbage til startside                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| Emne |                                                                                            | Beskrivelse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6    | Start<br> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Tryk på  for at starte det aktuelle job, der er angivet på skærmen.</li> <li>I startskærbilledet skal du trykke på  for at starte et kopijob med standardindstillingerne.</li> <li>Hvis der trykkes, mens et job scannes, har knappen ingen effekt.</li> </ul> |
| 7    | Indikator                                                                                  | <p>Angiver printerens status:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Fra</b>—Effekten er slået fra.</li> <li><b>Blinking green (Blinkende grøn)</b>—Printeren varmer op, behandler data, eller udskriver.</li> <li><b>Solid green (Fast grøn)</b>—Printeren er tændt, men ledig.</li> <li><b>Blinking red (Blinkende rød)</b>—Brugerintervention er nødvendig.</li> </ul>                                                                                        |
| 8    | Stop<br>  | <p>Stopper al printeraktivitet</p> <p>Der vises en liste over valgmuligheder, når <b>Stoppet</b> vises på displayet.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

## Beskrivelse af startskærbilledet

Efter printeren er blevet tændt og en kort opvarmningstid, viser displayet følgende grundskærm, som kaldes for startskærbilledet. Brug knapperne på startskærbilledet til at starte en handling, såsom at kopiere, faxe eller scanne; til at åbne menuskærmen; eller til at besvare beskeder.

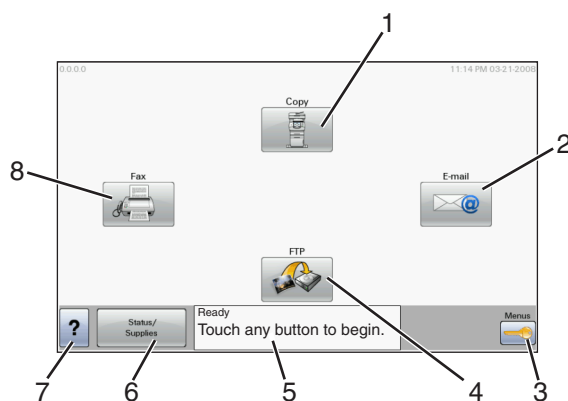

| Punkt på skærmen |        | Beskrivelse                                                                                                                                                                              |
|------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                | Antal  | <p>Åbner Kopi menuerne</p> <p><b>Bemærk!</b> Hvis startskærbilledet vises, kan du også få adgang til Kopimenuerne ved at trykke på et nummer på tastaturet.</p>                          |
| 2                | E-mail | Åbner E-mail menuerne.                                                                                                                                                                   |
| 3                | Menuer | Åbner menuerne. Disse menuer er kun tilgængelige, når printeren er i <b>Klar</b> tilstand.                                                                                               |
| 4                | FTP    | <p>Adgang til FTP menuer (File Transfer Protocol).</p> <p><b>Bemærk!</b> Denne funktion skal opsættes af systemadministratoren. Når den er opsat, vises den som et punkt på skærmen.</p> |

| Punkt på skærmen |                        | Beskrivelse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5                | Statusbeskedbjælke     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Viser den nuværende printerstatus, såsom <b>Klar</b> eller <b>Optaget</b>.</li> <li>• Viser printerens tilstand, såsom <b>Toner lav</b>.</li> <li>• Viser meddelelser, om hvad brugeren bør gøre, for at printeren kan fortsætte behandlingen, såsom <b>Luk dør</b> eller <b>Isæt tonerkassette</b>.</li> </ul> |
| 6                | Status/forbrugsstoffer | Vises på displayet, når printerstatus inkluderer en besked, der kræver indgriben. Berør den for at åbne meddelelsesskærmen, hvor du kan få flere oplysninger om meddelelsen, og hvordan du løser problemet.                                                                                                                                              |
| 7                | Tip                    | Alle menuer har en Tip knap. Tip er en kontekstsensitiv Hjælpefunktion på berøringsskærmene.                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 8                | fax                    | Åbner Fax menuerne.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |


Andre knapper som kan vises på startskærbilledet:

| Punkt på skærmen            | Funktion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Frigiv tilbageholdte faxer  | Hvis denne knap vises, er der tilbageholdte faxer med en fastsat tilbageholdelsestid. Tryk på denne knap for at få adgang til listen over tilbageholdte faxer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Søg efter Tilbageholdte job | Søger enhver af de følgende dele og viser søgeresultater: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Brugernavne for tilbageholdte og fortrolige udskriftsopgaver</li> <li>• Opgavenavne for tilbageholdte opgaver, undtaget fortrolige udskriftsopgaver</li> <li>• Profilnavne</li> <li>• Bogmærkebeholder eller opgavenavne</li> <li>• Kun USB-beholdere eller job navne til understøttede udvidelser.</li> </ul>                                                                                                                                                               |
| Tilbageholdte opgaver       | Åbner en skærm, som indeholder alle tilbageholdte opgaver                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Lås enhed:                  | Denne knap vises på skærmen, når printeren er låst op og PIN til enhedslockout ikke er tom. Der åbnes en PIN kodeskærm, når du trykker på denne knap. Indtastning af den korrekte PIN låser kontrolpanelet (både berøringsskærm og fysiske knapper).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Lås enhed op:               | Denne knap vises på skærmen, når printeren er låst. Kontrolpanelknapperne og genveje kan ikke bruges, mens den vises. Der åbnes en PIN kodeskærm, når du trykker på denne knap. Indtastning af den korrekte PIN låser kontrolpanelet op (både berøringsskærm og fysiske knapper).                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Annuler jobs                | Skærbilledet Annuller job vises. Skærbilledet Annuller job viser tre overskrifter: Udskriv, Fax og Netværk. Følgende elementer er tilgængelige under Udskriv, Fax og Netværk: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Udskriftsjob</li> <li>• Kopijob</li> <li>• Faxprofil</li> <li>• FTP</li> <li>• E-mail send</li> </ul> Hver kolonne kan kun vise tre job pr. skærm. Opgaven vises som en knap, som du kan trykke på for at få adgang til oplysninger om opgaven. Hvis der er mere end tre job i en kolonne, vises der en pil, der tillader dig at scrolle gennem jobbene. |

## Brug af knapperne på berøringsskærmen

**Bemærk!** Afhængigt af de installerede optioner og administrative indstillinger kan dine skærbilleder og knapper afvige fra de viste.

### Eksempel på berøringsskærm

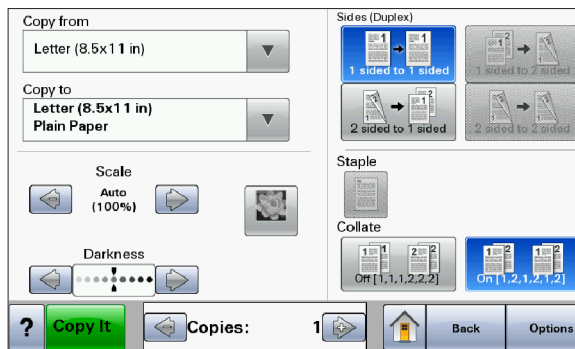

| Knap                                                                                                     | Funktion                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Startside<br>          | Startskærbilledet vises på LCD-skærmen.             |
| Rul ned<br>           | Åbner en rullemenu                                  |
| Venstre rulleknap<br> | Ruller ned til en anden værdi i faldende rækkefølge |
| Højre rulleknap<br>   | Ruller op til en anden værdi i stigende rækkefølge  |
| Venstre pil<br>       | Ruller til venstre                                  |
| Højre pil<br>         | Ruller til højre                                    |



| Knap                                                                                                | Funktion                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Send<br>           | Gemmer en værdi som den nye brugers standardindstilling |
| Back (Bagside)<br> | Navigerer tilbage til den foregående skærm              |

## Andre knapper på berøringsskærmen

| Knap                                                                                                            | Funktion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PIL NED<br>                    | Går ned til det næste skærbillede                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| PIL OP<br>                   | Går op til det næste skærbillede                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Ikkevalgt alternativknap<br> | Denne alternativknap er ikke valgt. Alternativknappen er grå for at indikere, at den ikke er valgt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Valgt alternativknap<br>     | Denne alternativknap er valgt. Alternativknappen er blå for at indikere, at den er valgt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Annuller jobs<br>            | <p>Skærbilledet Annuller job vises. Skærbilledet Annuller job viser tre overskrifter: Udskriv, Fax og Netværk.</p> <p>Følgende elementer er tilgængelige under Udskriv, Fax og Netværk:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Udskriftsjob</li> <li>• Kopijob</li> <li>• Faxprofil</li> <li>• FTP</li> <li>• E-mail send</li> </ul> <p>Hver kolonne kan kun vise tre job pr. skærm. Opgaven vises som en knap, som du kan trykke på for at få adgang til oplysninger om opgaven. Hvis der er mere end tre job i en kolonne, vises der en pil, der tillader dig at scrolle gennem jobbene.</p> |

| Knap                                                                                           | Funktion                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fortsætte<br> | Tryk på denne knap, når der skal foretages flere ændringer for et job, eller efter du har fjernet et papirstop.                                           |
| Annuller<br>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Annullerer en handling eller et valg</li> <li>• Går ud af et skærbillede og tilbage til forrige skærm</li> </ul> |
| Vælg<br>      | Vælger en menu eller et menupunkt                                                                                                                         |

## Funktioner

| Funktion                                                                                                                | Beskrivelse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Menusporingslinje:<br><u>Menuer</u> > <u>Indstillinger</u> > <u>Kopi</u><br><u>indstillinger</u> > Antal kopier         | <p>En Menusporlinje findes øverst på hvert menuskærbillede. Denne funktion fungerer som et spor, der viser den vej, der er anvendt for at nå til den aktuelle menu. Den angiver den præcise placering inden for menuerne.</p> <p>Tryk på et af de understregede ord for at vende tilbage til den menu eller det menupunkt. Antal kopier er ikke understreget, da det er den aktuelle skærm. Hvis denne funktion anvendes i skærbilledet Antal kopier, før antal kopier er angivet og gemt, gemmes valget ikke, og det bliver ikke brugerens standardindstilling.</p> |
| Orientering om tilsynsmeddelelse<br> | Hvis der opstår en betjeningsmeddelelse, som lukker en funktion, f.eks. kopi eller fax, vises en prik, som lyser rødt, over funktionsknappen på startskærbilledet. Dette angiver, at der er en tilsynsmeddelelse.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

# Yderligere printerinstallationer

## Installation af interne optioner



**FORSIGTIG! RISIKO FOR ELEKTRISK STØD:** Hvis du skal have adgang til systemkortet eller installere ekstra hardware eller hukommelsesenheder, efter at du har indstillet printeren, skal du slukke for printeren og trække stikket ud af kontakten, før du fortsætter. Hvis du har andre enheder tilsluttet printeren, skal du også slukke for dem og tage alle kabler til printeren ud.

Du kan tilpasse printerens tilslutningsmuligheder og hukommelseskapacitet ved at tilføje ekstra kort. Vejledningen i dette afsnit beskriver, hvordan du installerer de tilgængelige kort. Du kan også bruge vejledningen til at finde et kort, der skal fjernes.

## Mulige interne indstillinger


- Hukommelseskort
  - Printerhukommelse
  - Flashhukommelse
  - Skrifttyper
- Firmwarekort
  - Stregkode og formularer
  - IPDS og SCS/TNe
  - PrintCryption™
  - PRESCRIBE
- Printerens harddisk
- Lexmark™ Internal Solutions Ports (ISP)
  - RS-232-C Seriel ISP
  - Parallel 1284-B ISP
  - MarkNet™ N8150802.11 b/g/n Trådløs ISP
  - MarkNet N8130 10/100 Fiber ISP
  - MarkNet N8120 10/100/1000 Ethernet ISP
- MarkNet N8110 V-34 Fax kort

## Opnå adgang til systemkortet for at installere interne optioner


**Bemærk!** Denne handling kræver en skruetrækker med fladt hovede.


**⚠ FORSIGTIG! RISIKO FOR ELEKTRISK STØD:** Hvis du installerer hukommelseskort eller optionskort, efter at du har installeret printeren, skal du slukke printeren og trække stikket ud af stikkontakten, før du fortsætter. Hvis du har andre enheder tilsluttet printeren, skal du også slukke for dem, samt tage alle kabler til printeren ud.

- 1 Åbn panelet til systemkortet.

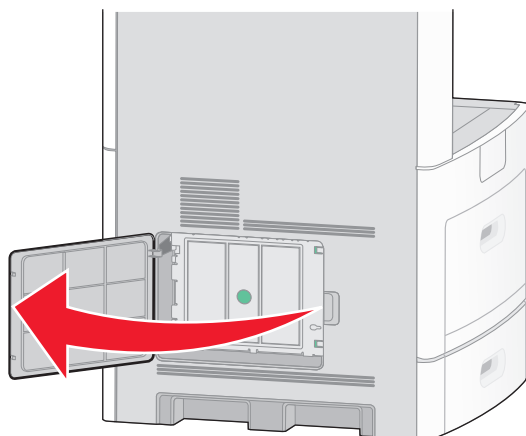


- 2 Løsn de otte skruer på systemkortets dæksel.

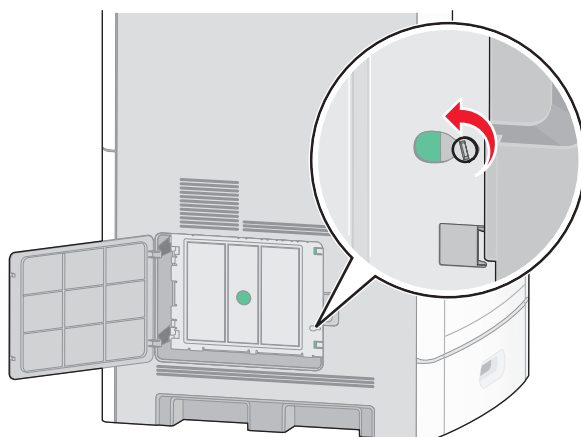

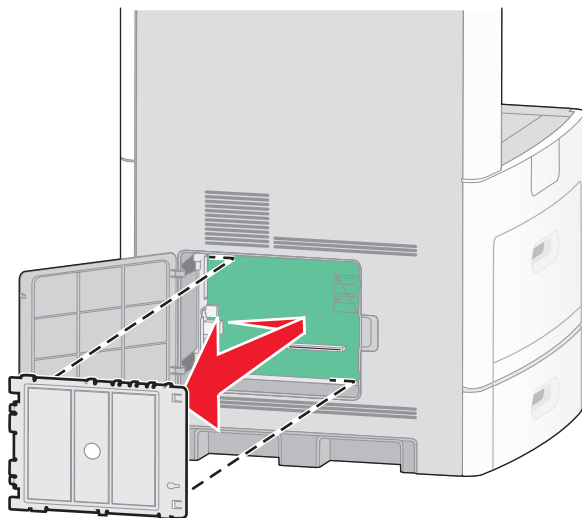**3** Afmonter systemkortets dæksel.**4** Brug illustrationen herunder til at finde det korrekte stik.

**Advarsel! Potentiel skade:** Systemkortets elektriske komponenter beskadiges let af statisk elektricitet. Rør ved noget metal på printeren, før du rører ved systemkortets elektroniske komponenter eller stik.

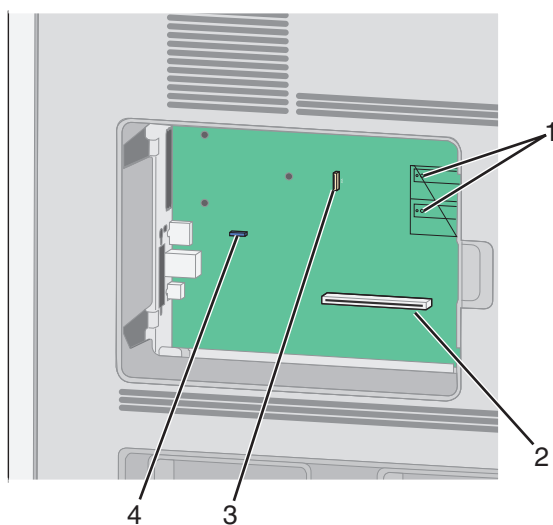

|   |                                                                         |
|---|-------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Stik til firmware- og flashhukommelseskort                              |
| 2 | Stik til hukommelseskort                                                |
| 3 | Lexmark-stik til Internal Solutions Port eller stik til printerharddisk |
| 4 | Faxkort-stik                                                            |

## Installere et hukommelseskort


**Bemærk!** Denne opgave kræver en skruetrækker med fladt hovede.

**⚠ FORSIGTIG! RISIKO FOR ELEKTRISK STØD:** Hvis du installerer hukommelseskort eller optionskort, efter at du har installeret printeren, skal du slukke printeren og trække stikket ud af stikkontakten, før du fortsætter. Hvis du har andre enheder tilsluttet printeren, skal du også slukke for dem, samt tage alle kabler til printeren ud.

**Advarsel! Potentiel skade:** Systemkortets elektriske komponenter beskadiges let af statisk elektricitet. Rør ved noget metal på printeren, før du rører ved systemkortets elektroniske komponenter eller stik.

Et ekstra hukommelseskort kan købes separat og sluttes til systemkortet. Sådan installeres hukommelseskortet:

- 1 Få adgang til systemkortet.

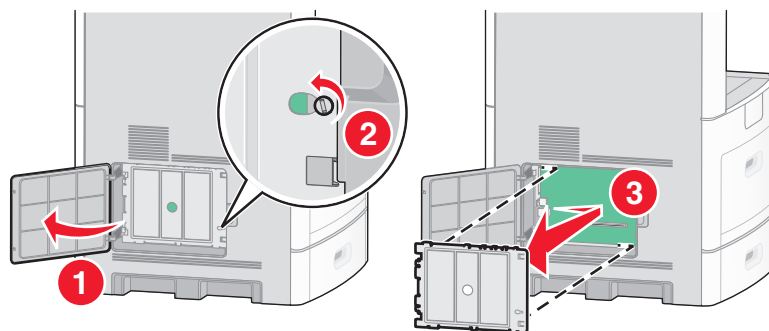


- 2 Pak hukommelseskortet ud.

**Bemærk!** Undgå at røre ved tilslutningspunkterne langs kortets kant.

- 3 Åbn hukommelseskortets tilslutningslåse.




- 4 Juster hakkene på hukommelseskortet i forhold til kanterne på stikket.

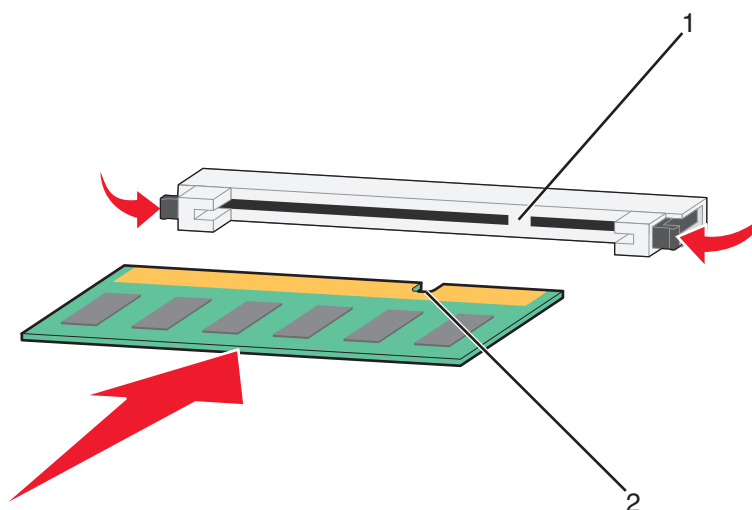

|   |        |
|---|--------|
| 1 | Hakker |
| 2 | Kanter |

5 Skub hukommelseskortet ind i stikket, indtil det *klikker* på plads.

6 Monter dækslet over systemkortet og luk lugen til systemkortet.

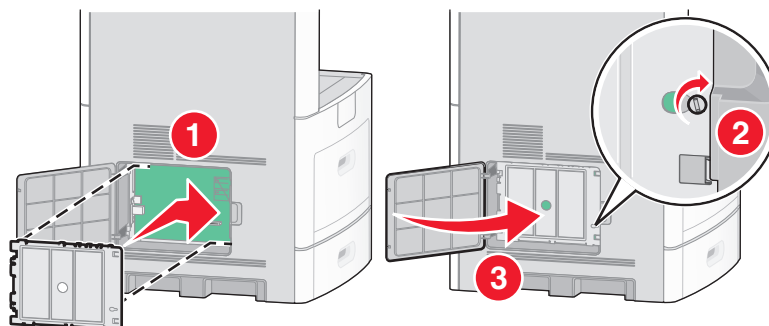

## Installation af et flashhukommelses- eller firmwarekort


**Bemærk!** Denne opgave kræver en skruetrækker med fladt hovede.

Systemkortet har to stik til en flashhukommelseskort- eller firmwarekortooption. Der kan kun være installeret et af hvert ad gangen, men stikkene kan byttes rundt.

**⚠ FORSIGTIG! RISIKO FOR ELEKTRISK STØD:** Hvis du installerer hukommelseskort eller optionskort, efter at du har installeret printeren, skal du slukke printeren og trække stikket ud af stikkontakten, før du fortsætter. Hvis du har andre enheder tilsluttet printeren, skal du også slukke for dem, samt tage alle kabler til printeren ud.

**Advarsel! Potentiel skade:** Systemkortets elektriske komponenter beskadiges let af statisk elektricitet. Rør ved noget metal på printeren, før du rører ved systemkortets elektroniske komponenter eller stik.


1 Få adgang til systemkortet.

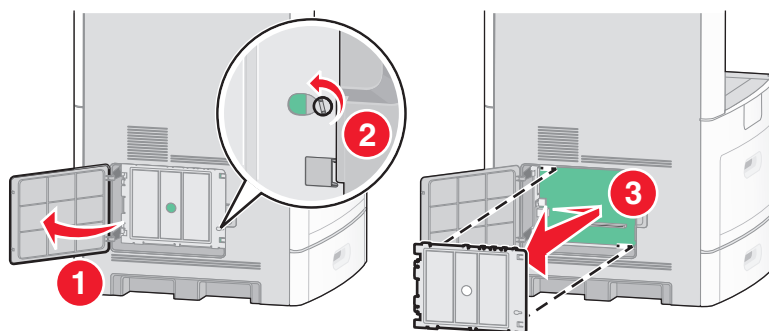

2 Pak kortet ud.


**Bemærk!** Undgå at berøre elektriske komponenter på kortet.

**3** Hold ved kanten af kortet, og juster benene på kortet i forhold til hullerne på systemkortet.

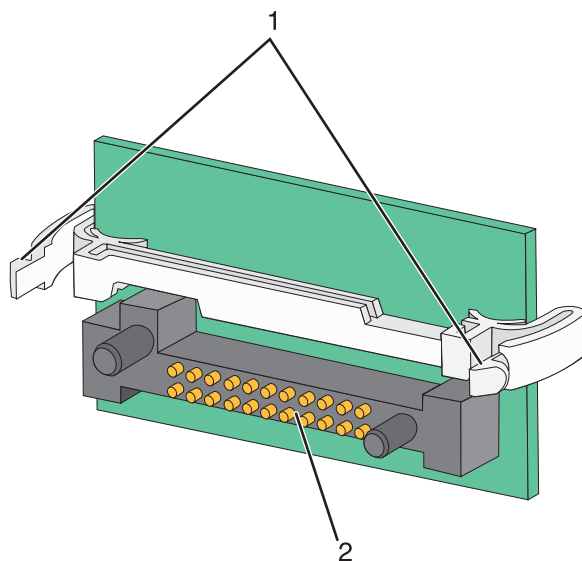

|   |          |
|---|----------|
| 1 | Plastben |
| 2 | Metalben |

**4** Tryk kortet godt fast.

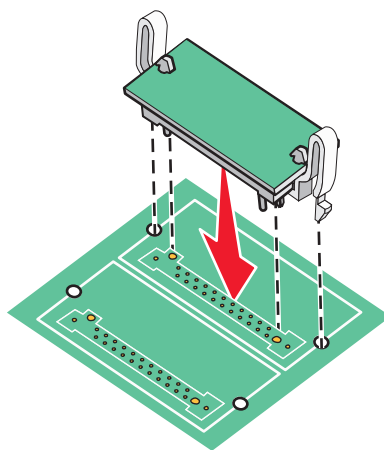


**Bemærkninger:**

- Hele kortets stik skal berøre og flugte helt med systemkortet.
- Undgå at beskadige stikkene.



**5** Monter dækslet over systemkortet og luk lugen til systemkortet.

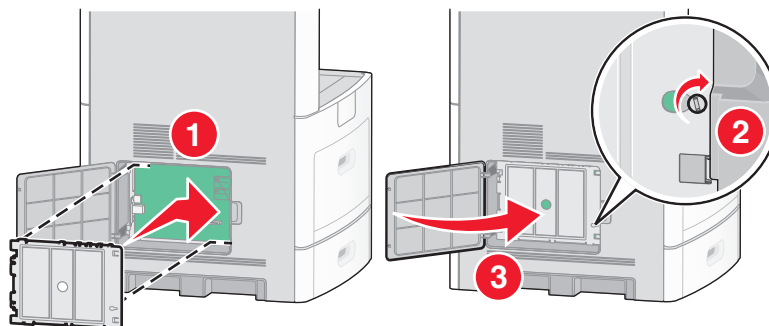

## Installere en Internal Solutions Port


Systemkortet understøtter en ekstra Lexmark Internal Solutions Port (ISP). Installer en ISP for yderligere forbindelsesoptioner.

**Bemærk!** Denne handling kræver en skruetrækker med fladt hovede.

**⚠ FORSIGTIG! RISIKO FOR ELEKTRISK STØD:** Hvis du installerer hukommelseskort eller optionskort, efter at du har installeret printeren, skal du slukke printeren og trække stikket ud af stikkontakten, før du fortsætter. Hvis du har andre enheder tilsluttet printeren, skal du også slukke for dem, samt tage alle kabler til printeren ud.


**Advarsel! Potentiel skade:** Systemkortets elektriske komponenter beskadiges let af statisk elektricitet. Rør ved noget metal på printeren, før du rører ved systemkortets elektroniske komponenter eller stik.

**1** Få adgang til systemkortet.

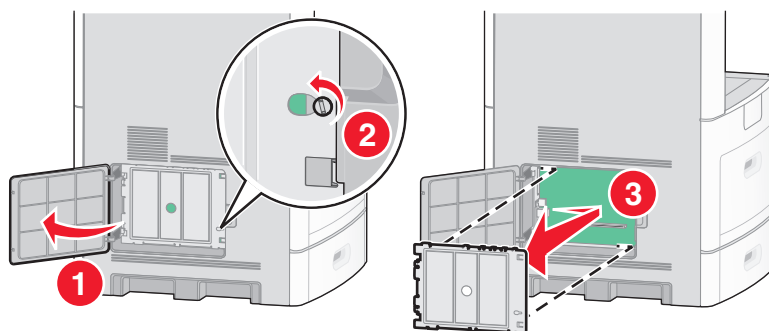


**2** Udpak ISP- og plastic-T'et.

**Bemærk!** Undgå at berøre komponenterne på kortet.

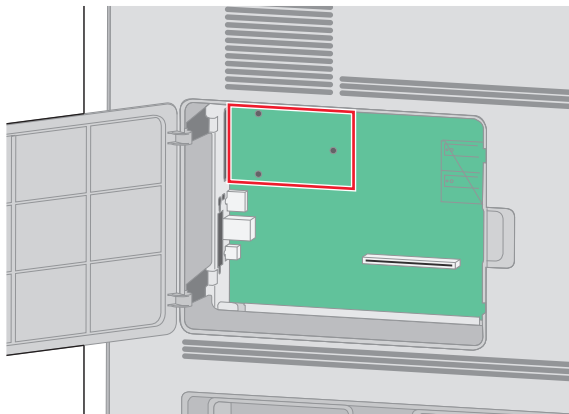
**3** Find det passende stik på systemkortet.

**Bemærk!** Hvis der aktuelt er installeret en printerharddisk (ekstraudstyr), skal den fjernes først. Sådan fjernes harddisken:


- a** Afmonter printerens harddiskinterfacekabel fra systemkortet. Kablet skal stadig være tilsluttet printerens harddisk. Du afmonterer kablet ved at trykke på låsemekanismen på grænsefladekablet for at udløse låsen, før du trækker kablet ud.

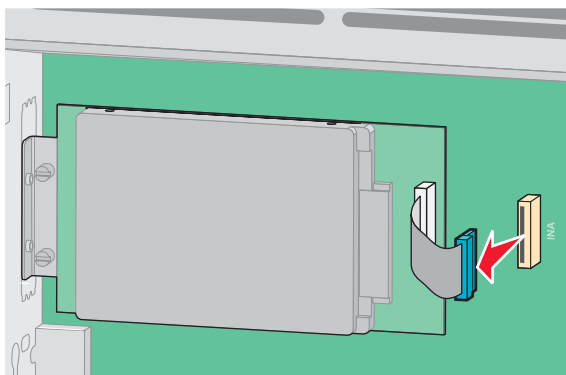


- b** Fjern de skruer der holder printerens harddisk på plads.


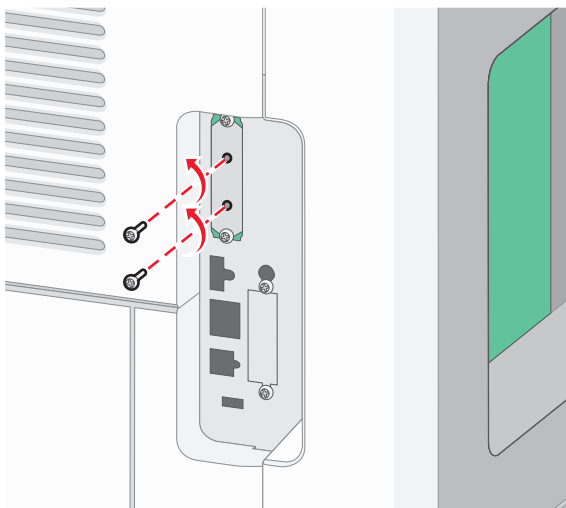


- c** Fjern printerens harddisk ved at trække den opad for at frigøre afstandsbojsningerne.

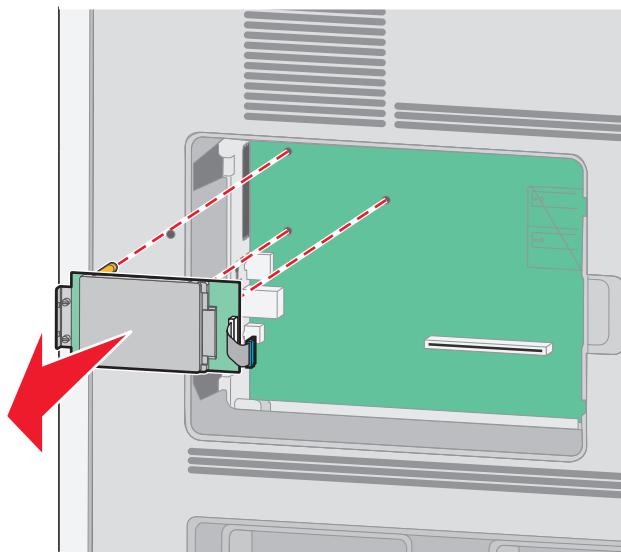


- d** Fjern fingerskruerne, der fastholder printerens monteringsramme til printerens harddisk, og fjern derefter rammen. Stil printerens harddisk til side.

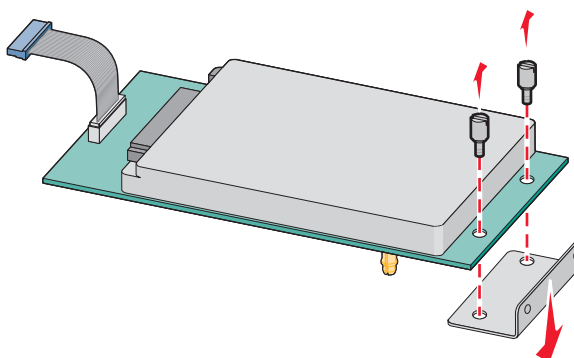


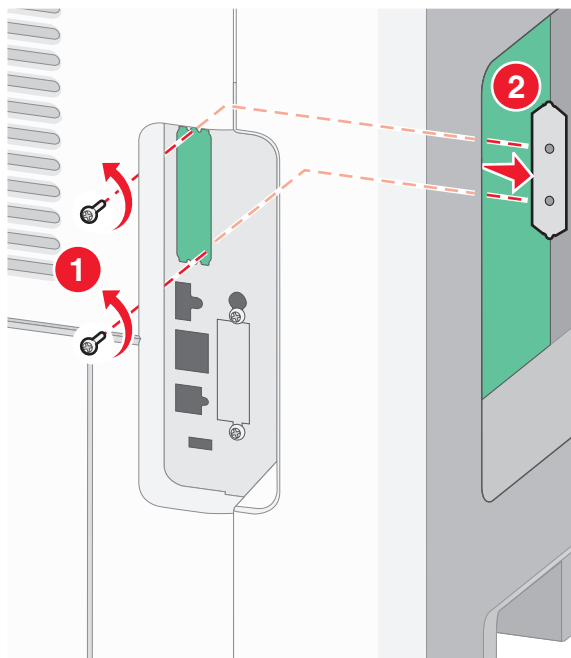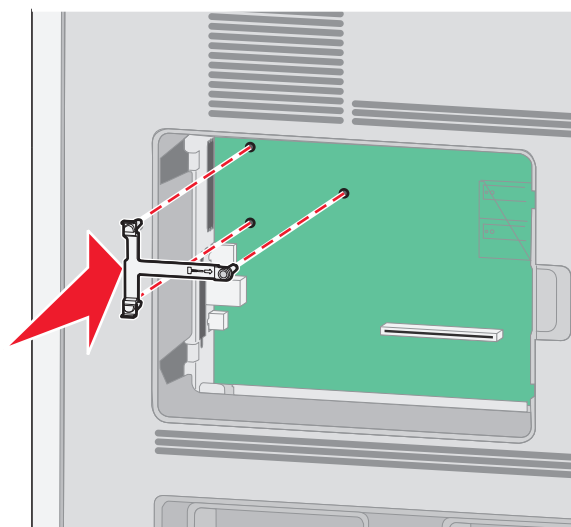**4** Fjern metaldækslet fra ISP-åbningen.**5** Ret afstandsbøsningerne på plastic-T-stykkerne ind til hullerne på systemkortet, og tryk derefter nedad, indtil T-stykkerne klikker på plads. Kontroller, at hver lås på T-stykkerne er låst fuldstændig, og at T-stykkerne er placeret solidt på systemkortet.


- 6** Installer ISPen på plastic-T-stykkerne. Vinkel ISPen over plastic-T-stykkerne, og monter derefter plastic-T-stykkerne, sådan at de hængende stik vil passere gennem åbningen i ISPen på systemkortets monteringsramme.

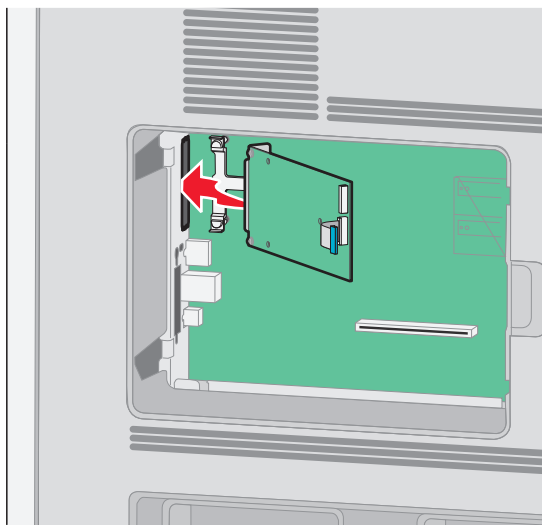


- 7** Sænk ISPen mod plastic-T-stykkerne, indtil ISPen er monteret mellem styrene på plastic-T-stykkerne.

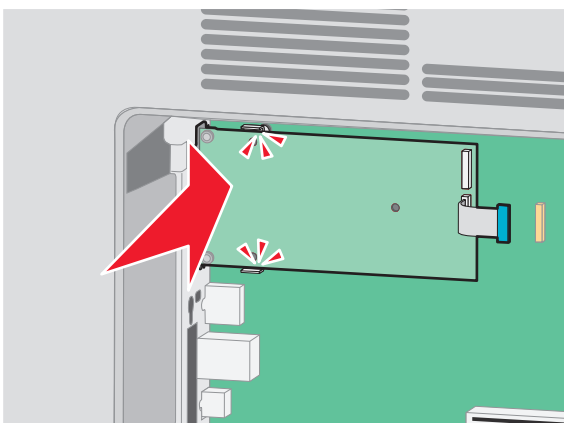

- 8** Indsæt den lange fingerskrue, og drej den med uret indtil ISPen bliver holdt på plads, men spænd ikke fingerskruen på dette tidspunkt.

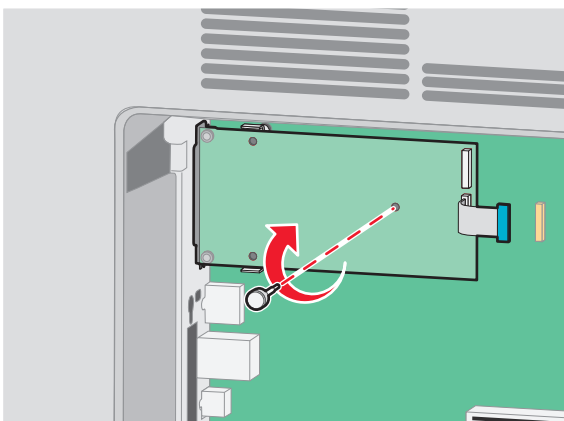

- 9** Monter de to medfølgende skruer for at fastgøre ISP-monteringsrammen til systemkortets ramme.

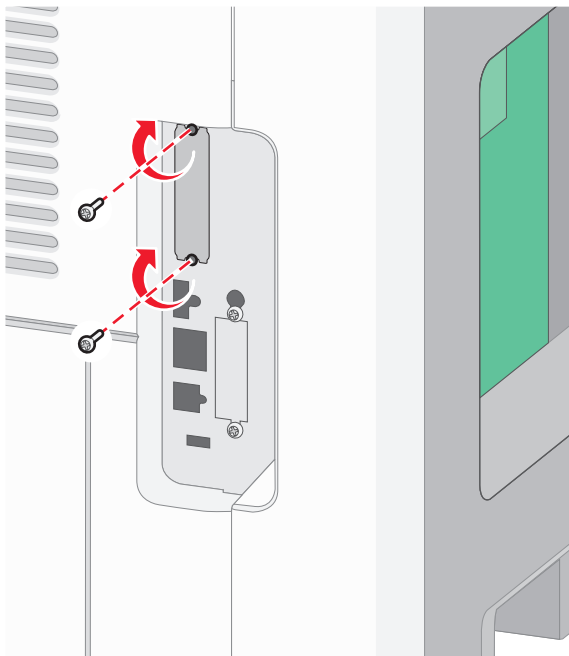


- 10** Spænd de lange fingerskruer.

**Bemærk!** Overspænd ikke fingerskruerne.


- 11** Indsæt stikket på ISP-interfacekablet i hunstikket på systemkortet.

**Bemærk!** Stikket og hunstikket er farvekodet.

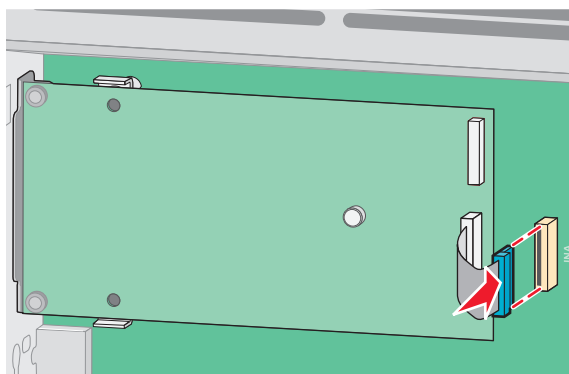

- 12** Hvis der aktuelt er installeret en harddisk, tilsluttes denne til ISP'en. Yderligere oplysninger findes i "Installation af en printerharddisk" på side 31.

**13** Monter dækslet over systemkortet og luk lugen til systemkortet.

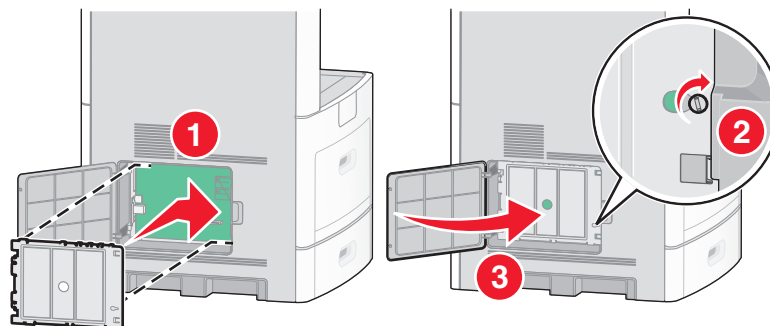

## Installation af en printerharddisk


Den ekstra printerharddisk kan installeres med eller uden en Lexmark Internal Solutions Port (ISP).

**Bemærk!** Denne handling kræver en skruetrækker med fladt hovede.

**⚠ FORSIGTIG! RISIKO FOR ELEKTRISK STØD:** Hvis du installerer hukommelseskort eller optionskort, efter at du har installeret printeren, skal du slukke printeren og trække stikket ud af stikkontakten, før du fortsætter. Hvis du har andre enheder tilsluttet printeren, skal du også slukke for dem, samt tage alle kabler til printeren ud.

**Advarsel! Potentiel skade:** Systemkortets elektriske komponenter beskadiges let af statisk elektricitet. Rør ved noget metal på printeren, før du rører ved systemkortets elektroniske komponenter eller stik.


**1** Få adgang til systemkortet.

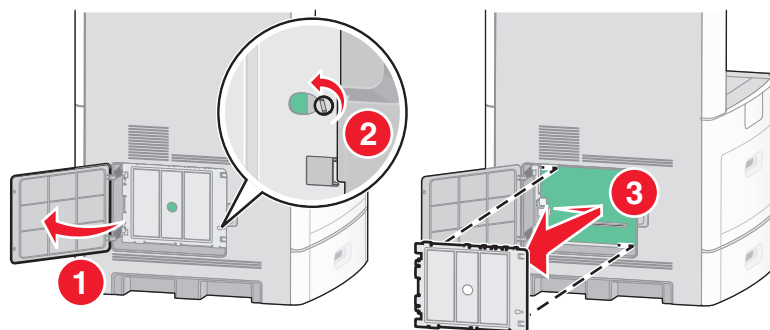

**2** Udpak printerens harddisk.

**Bemærk!** Undgå at berøre komponenterne på kortet.


### 3 Find det passende stik på systemkortet.

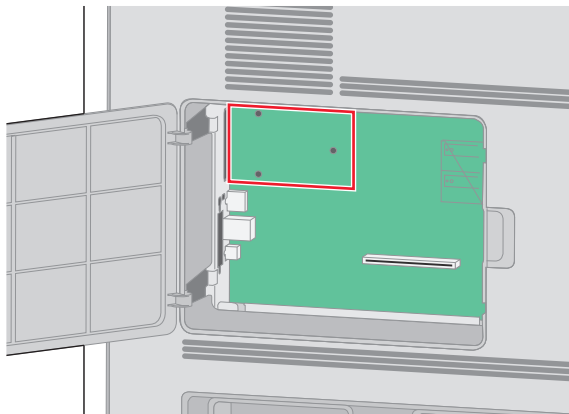


**Bemærk!** Hvis en ekstra ISP aktuelt er installeret, så skal printerens harddisk installeres på ISP'en.

Installation af en printerharddisk på ISP'en:

- a** Brug en skruetrækker med fladt hovede til at løsne skruerne, fjern fingerskruerne, der bruges til at montere harddiskens monteringsramme til printerens harddisk, og fjern derefter rammen.

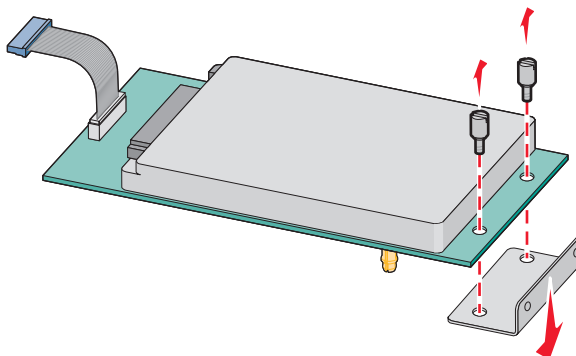


- b** Opret afstandsbøsninger på printerens harddisk med hullerne på ISP'en, og tryk derefter nedad på printerens harddisk indtil afstandsbøsningerne kommer på plads.

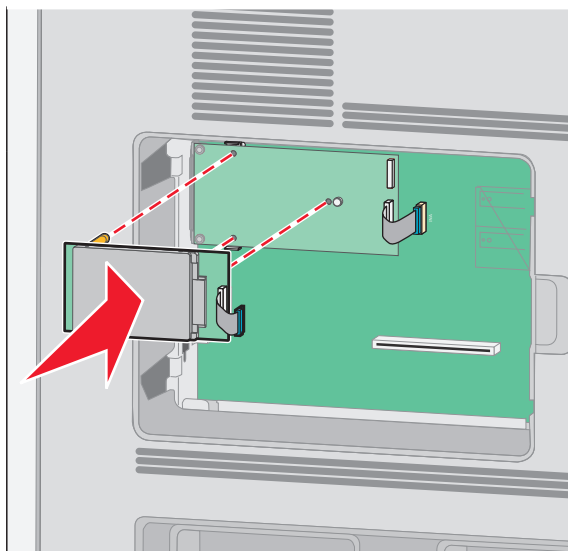




- c Indsæt stikket på printerens harddiskinterfacekabel i hunstikket på ISP.

**Bemærk!** Stikket og hunstikket er farvekodet.

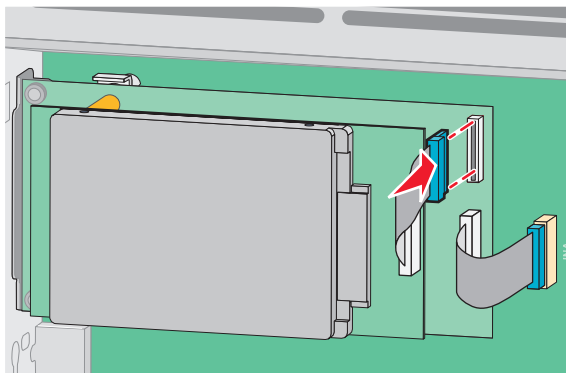


Sådan installeres en printerharddisk direkte på systemkortet:

- a Ret afstandsbøsningerne på printerens harddisk ind langs hullerne på systemkortet, og tryk nedad på printerens harddisk indtil afstandsbøsningerne kommer på plads.

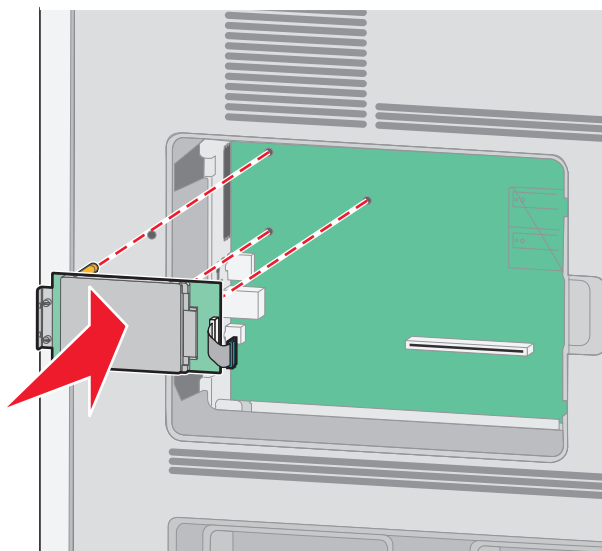


- b** Monter de to medfølgende skruer for at fastgøre printerens monteringsramme til harddisken.

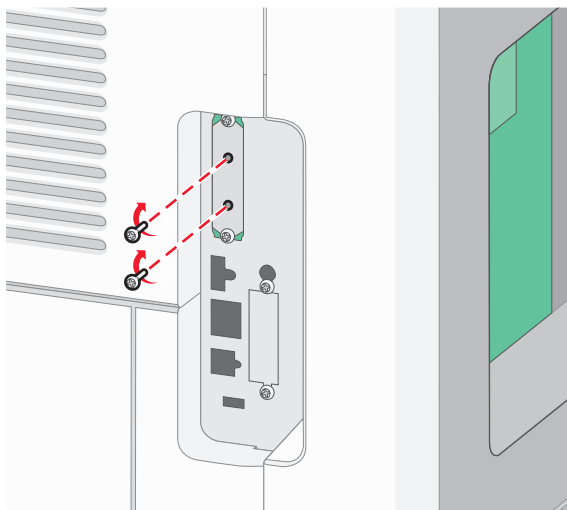


- c** Indsæt stikket på printerens harddiskinterfacekabel i hunstikket på systemkortet.

**Bemærk!** Stikket og hunstikket er farvekodet.

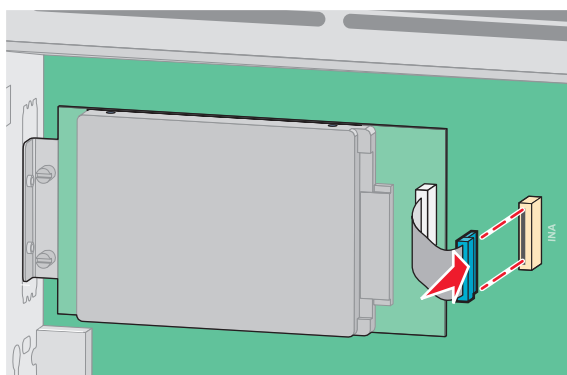

- 4** Monter dækslet over systemkortet og luk lugen til systemkortet.

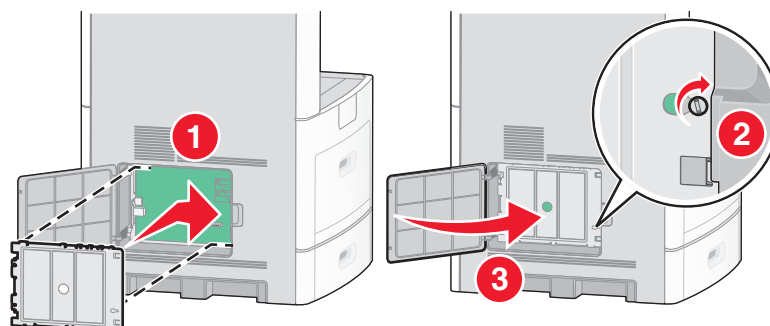


## Installere et faxkort

**Bemærk!** Denne opgave kræver en skruetrækker med fladt hovede.

**⚠ FORSIGTIG! RISIKO FOR ELEKTRISK STØD:** Hvis du installerer hukommelseskort eller optionskort, efter at du har installeret printeren, skal du slukke printeren og trække stikket ud af stikkontakten, før du fortsætter. Hvis du har andre enheder tilsluttet printeren, skal du også slukke for dem, samt tage alle kabler til printeren ud.


**Advarsel! Potentiel skade:** Systemkortets elektriske komponenter beskadiges let af statisk elektricitet. Rør ved noget metal på printeren, før du rører ved systemkortets elektroniske komponenter eller stik.

- 1 Få adgang til systemkortet.


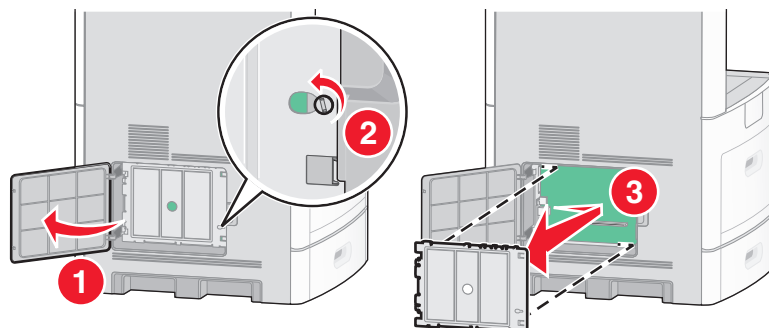


- 2 Pak faxkortet ud.


- 3 Fjern metaldækslet fra faxkortets åbning.

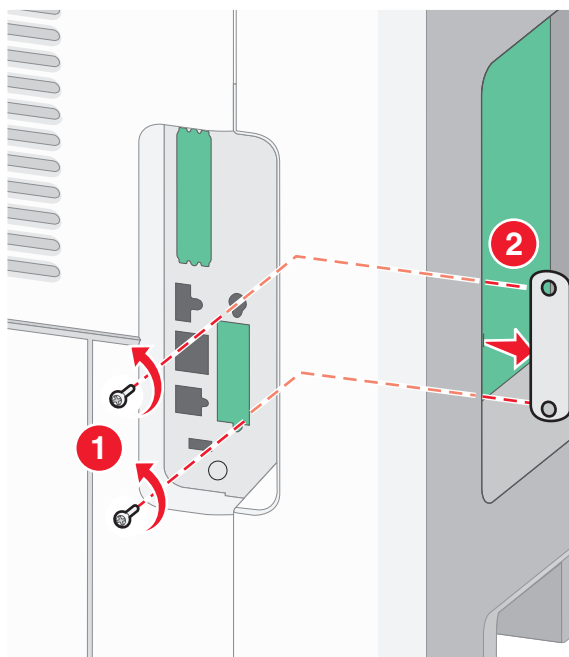


- 4** Indsæt faxkortet, og monter de to medfølgende skruer for at fastgøre faxkortets monteringsbøjle.

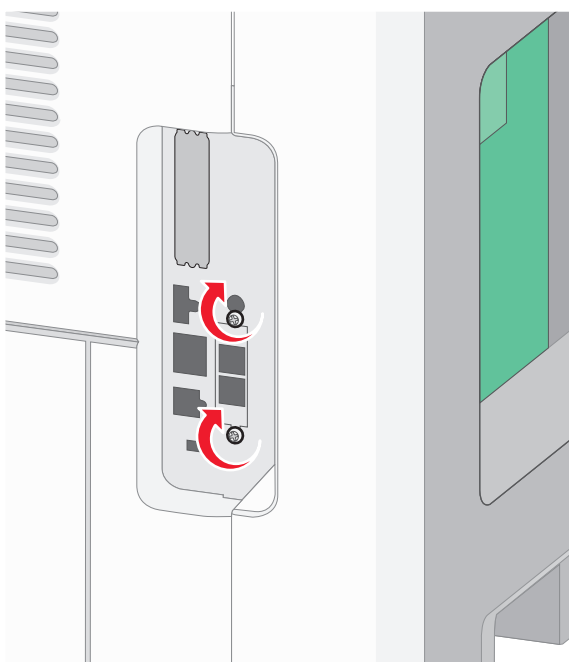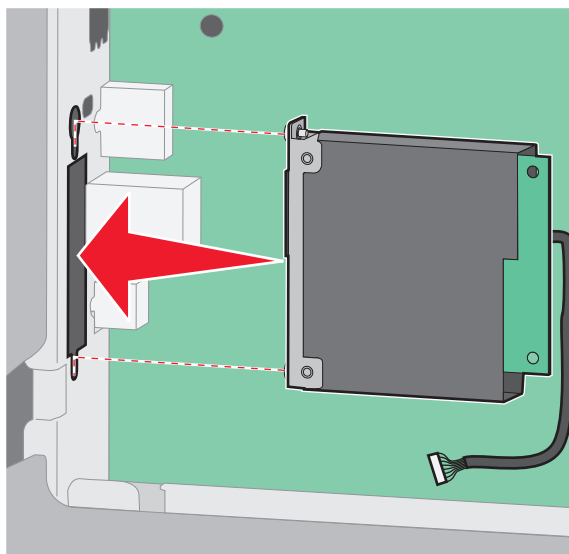

5 Indsæt stikket på faxkortets grænseflade i stikket på systemkortet.

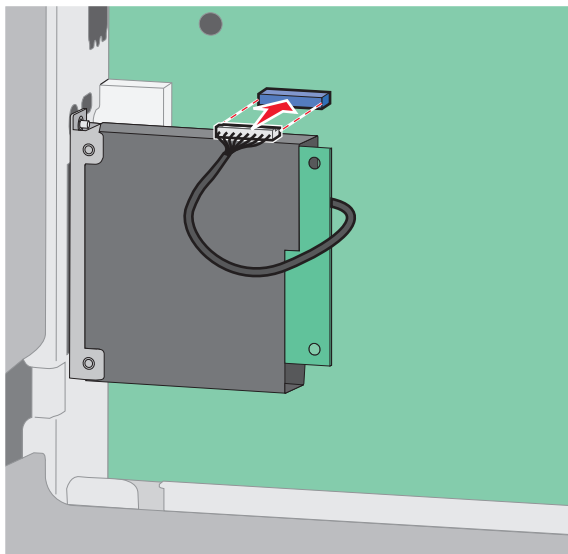

6 Monter dækslet over systemkortet, og luk lugen til systemkortet.

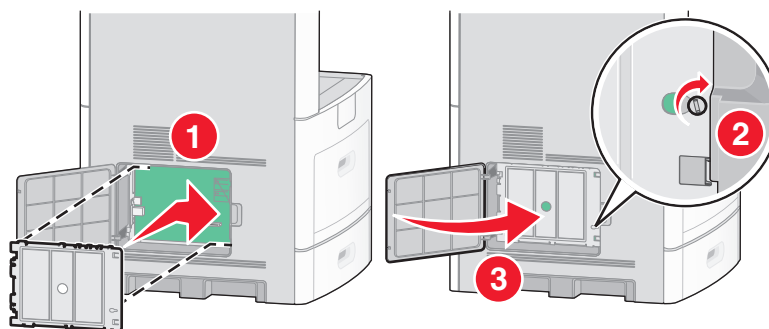


## Tilslutning af kabler

Slut printeren til computeren vha. et USB- eller et Ethernet-kabel.

Forvis dig om at du matcher følgende:

- Kontroller, at USB-symbolet på kablet passer til USB-symbolet på printeren.
- Brug det korrekte Ethernet-kabel til Ethernet-porten.

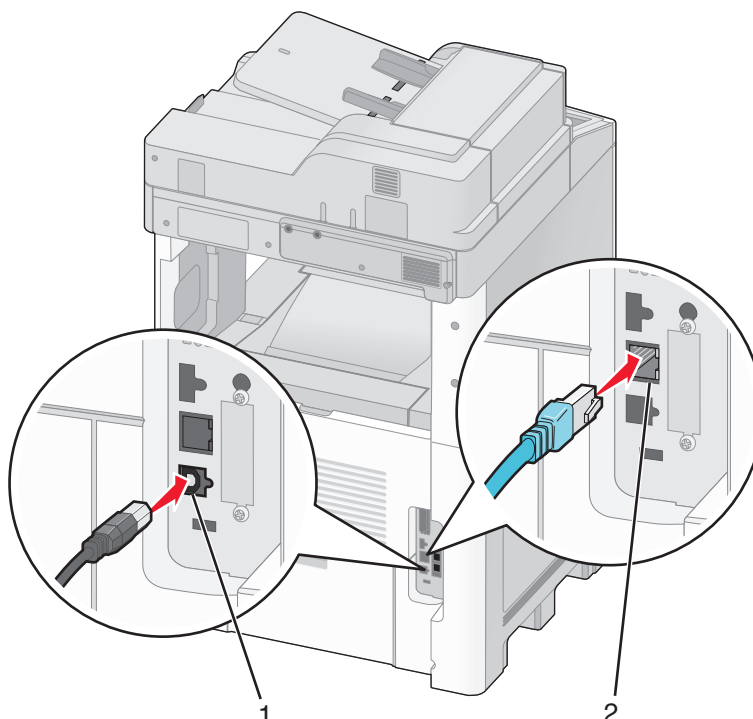

|   |               |
|---|---------------|
| 1 | USB port      |
| 2 | Ethernet port |

## Kontrol af printerens indstillinger

Når alle hardware- og softwareoptioner er installeret, og printeren er tændt, skal du kontrollere, at printeren er korrekt opsat ved at udskrive følgende: .

- **Menuindstillingsside** – Brug denne side til at kontrollere, at alle printeroptionerne er installeret korrekt. En liste med installerede optioner vises nederst på siden. Hvis en option, som du har installeret, ikke er listet, så er den ikke installeret korrekt. Fjern optionen og installer den igen.
- **Netværksinstallationsside** - Hvis din printer er en netværksmodel og den er forbundet til et netværk, udskrives en netværksinstallationsside for at bekræfte netværksforbindelsen. Denne side indeholder også vigtige oplysninger, som du kan bruge til konfiguration af netværksudskrivning.

## Udskrive en side med menuindstillinger

Udskriv en side med menuindstillinger for at få vist de aktuelle menuindstillinger og for at kontrollere, om printeroptionerne er installeret korrekt.

**Bemærk!** Hvis du ikke har lavet nogle ændringer i menuindstillingerne endnu, vil menuindstillingerne liste fabriksindstillingerne. Når du vælger og gemmer andre indstillinger fra menuerne, erstatter de fabriksindstillingerne som *bruger standardindstillinger*. Brugerdefinerede indstillinger vil være gældende, indtil du åbner menuen, vælger en anden værdi og gemmer der. For at gendanne fabriksindstillingerne, se "Gendanne fabriksindstillinger" på side 249.

1 Kontroller, at printeren er tændt, og at **Klar**vises.

2 Tryk på  på startskærbilledet.

**3** Tryk på **Reports (Rapporter)**.

**4** Tryk på **Menu Settings Page (Menuindstillingsside)**.

Menuindstillingssiden udskrives og printeren vender tilbage til startskærmen.

## Udskrive en netværksinstallationsside

Hvis printeren er tilsluttet et netværk, skal du udskrive en netværksinstallationsside for at kontrollere netværksforbindelsen. Denne side indeholder også vigtige oplysninger, som du kan bruge til konfiguration af netværksudskrivning.

**1** Kontroller, at printeren er tændt, og at **Klar**vises.

**2** Tryk på  på startskærbilledet.

**3** Tryk på **Reports (Rapporter)**.

**4** Tryk på **Network Setup Page (Netværksindstillingsside)**.

Menuindstillingssiden udskrives og printeren vender tilbage til startskærmen.

**5** Kontroller den første del af netværksinstallationssiden, og bekræft, at status er "Tilsluttet".

Hvis status er "Ikke tilsluttet", er LAN-drop måske ikke aktivt, eller netværkskablet fungerer måske ikke korrekt. Kontakt en systemtekniker for at få en løsning, og udskriv derefter en ny netværksinstallationsside.

## Opsætning af printersoftware

### Installation af printersoftware

#### Bemærkninger:

- Hvis du har installeret printersoftware før på denne computer, men skal geninstallere den, skal du først afinstallere den aktuelle software.
- Luk alle åbne softwareprogrammer, før du installerer printersoftware.

**1** Få en kopi af softwareinstallationspakken.

- Fra cd'en *Software og dokumentation*, der fulgte med printeren.
- Fra vores websted:

Gå til <http://support.lexmark.com>, og naviger derefter til:

**SUPPORT & DOWNLOAD** > vælg din printer > vælg dit operativsystem

**2** Dobbeltklik på softwareinstallationspakken.

Vent på, at installationsdialogboksen vises.

Hvis du benytter en *Software og dokumentation*-cd, og installationsdialogboksen ikke vises, skal du gøre følgende:

#### Windows 8

Fra søgesymbolet skrives **Kør**, og naviger derefter til:

Apps-liste > **Kør** > skriv **D:\setup.exe** > **OK**.

### I Windows 7 eller tidligere

- a Klik på , eller klik på **Start**, og klik derefter på **Kør**.
- b I boksen Start søgning eller Kør skal du indtaste **D:\setup.exe**.
- c Tryk på **Enter** eller klik på **OK**.

### Macintosh

Klik på cd-konet på skrivebordet.

**Bemærk!** D er bogstavet for dit cd- eller dvd-drev.

- 3 Klik på **Installation**, og følg derefter vejledningen på computerskærmen.

## Opdater tilgængelige optioner i printerdriveren

Når printersoftwaren og eventuelle hardwaretilvalg er installeret, kan det være nødvendigt at tilføje tilvalgene manuelt i printerdriveren for at gøre dem tilgængelige for brug.

### Til Windows-brugere

- 1 Åben mappen Printere.

#### Windows 8

Skriv **kør** i søgesymbolet, og naviger til:

Apps-listen >**Kør** > skriv **kontroller printere** >**OK**

#### For Windows 7 eller tidligere

- a Klik på , eller klik på **Start**, og klik derefter på **Kør**.
  - b I boksen Start søgning eller Kør skal du indtaste **kontroller printere**.
  - c Tryk på **Enter** eller klik på **OK**.
- 2 Afhængigt af din enhed skal du benytte en af følgende fremgangsmåder:
    - Tryk på og hold den printer, du vil opdatere.
    - Højreklik på den printer, du vil opdatere.
  - 3 Benyt en af følgende fremgangsmåder i den menu, der vises:
    - I Windows 7 eller senere skal du vælge **Printeregenskaber**.
    - I tidligere versioner skal du vælge **Egenskaber**.
  - 4 Klik på fanen **Konfiguration**.
  - 5 Foretag en af følgende handlinger:
    - Klik på **Opdater nu - Spørg printer**.
    - Tilføj de installerede hardwareoptioner manuelt under Konfigurationsindstillinger.
  - 6 Klik på **Anvend**.



## Til Macintosh-brugere

- 1 I Apple-menuen skal du bruge en af følgende stier:
  - **Systemindstillinger > Udskriv & scan** > vælg din printer > **Indstillinger og forsyninger > Driver**
  - **Systemindstillinger > Udskriv & fax** > vælg din printer > **Indstillinger og forsyninger > Driver**
- 2 Tilføj installerede hardwareindstillinger og klik på **OK**.

## Opsætning af trådløs udskrivning

### Gør printeren klar til opsætning til et trådløst netværk.

#### Bemærkninger:

- Kontroller, at adgangspunktet (den trådløse router) er tændt og fungerer korrekt.
- Forbind ikke installations- eller netværkskablerne, før du bliver bedt om det af hjælpeprogrammet.

Kontroller, at du har følgende oplysninger, før du sætter printeren op til et trådløst netværk:

- **SSID** – SSID'en kaldes også netværksnavnet.
- **Trådløs tilstand (eller netværkstilstand)** – Tilstanden er enten infrastruktur eller ad hoc.
- **Kanal (til ad hoc netværk)** – Kanalen vælger automatisk standardindstilling til infrastrukturnetværk.

Nogle ad hoc netværk kræver også automatisk indstilling. Spørg din systemadministrator, hvis du er i tvivl om, hvilken kanal du skal vælge.

- **Sikkerhedsmetode** – Der er fire grundlæggende sikkerhedsmetoder at vælge imellem:
  - **WEP-nøgle**  
Hvis dit netværk bruger mere end én WEP-nøgle, indtastes op til fire i de dertil beregnede felter. Vælg den nøgle, der nu er i brug i netværket ved at vælge Standard WEP transmissionsnøglen.
  - **Forhåndsdelte WPA-/WPA2-nøgle eller -adgangskode**  
WPA omfatter kryptering som en ekstra sikkerhed. Der kan vælges mellem AES og TKIP. Kryptering skal indstilles til samme type på routeren og på printeren, ellers kan printeren ikke kommunikere på netværket.
  - **802.1X-RADIUS**  
Hvis du installerer printeren på et 802.1X-netværk, kan du få brug for følgende:
    - Godkendelsestype
    - Indre godkendelsestype
    - 802.1X brugernavn og adgangskode
    - Certifikater
  - **Ingen sikkerhed**  
Hvis dit trådløse netværk ikke bruger nogen form for sikkerhed, får du ikke sikkerhedsoplysninger.

**Bemærk!** Det anbefales ikke at bruge et usikkert trådløst netværk.

#### Bemærkninger:

- Hvis du ikke kender SSID'et for det netværk, som computeren er sluttet til, skal du starte det trådløse hjælpeprogram til computerens netværksadapter og derefter finde netværksnavnet. Hvis du ikke kan finde

SSID'et eller sikkerhedsoplysningerne til netværket, skal du se i dokumentationen, som fulgte med adgangspunktet, eller du kan kontakte den ansvarlige for systemsupport.


- Se dokumentationen, der fulgte med adgangspunktet, for at finde den forhåndsdelte WPA/WPA2-nøgle/-adgangskode til det trådløse netværk, se den Embedded Web Server, der er tilknyttet adgangspunktet, eller kontakt netværksadministratoren.

## Installation af printeren på et trådløst netværk (Windows)

Inden du installerer printeren på et trådløst netværk, skal du kontrollere følgende:

- Det trådløse netværk er konfigureret og fungerer korrekt.
- Den computer, du bruger, er på samme trådløse netværk som den printer, du vil installere.

- 1 Tilslut strømkablet til printeren og derefter til en stikkontakt med jordforbindelse, og tænd derefter for printeren.

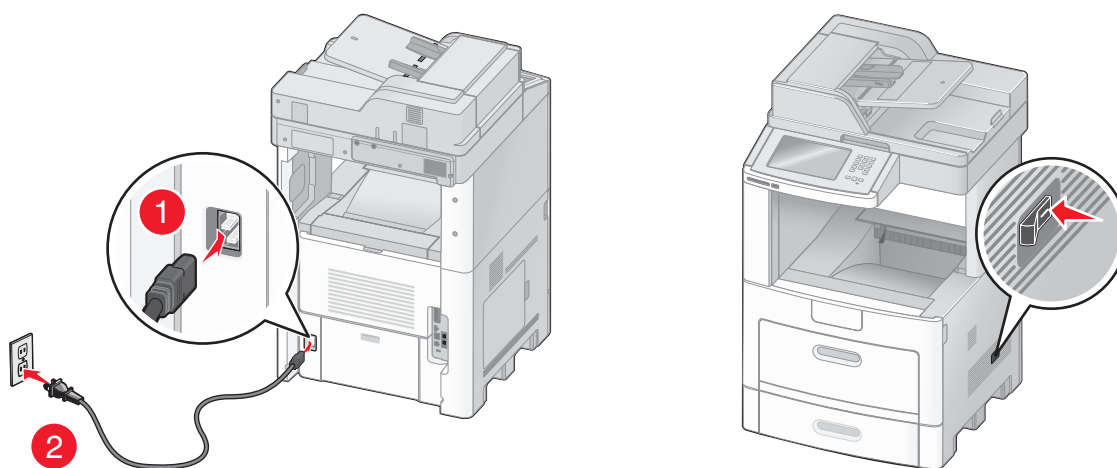

**Bemærk!** Kontroller, at både printer og computer er tændt og driftsklar.

**Advarsel! Potentiel skade:** Tilslut ikke USB-kablet, før du bliver instrueret om at gøre det på skærmen.



- 2 Få en kopi af softwareinstallationspakken.

- Fra cd'en *Software og dokumentation*, der fulgte med printeren.
- Fra vores websted:

Gå til <http://support.lexmark.com>, og naviger derefter til:

**SUPPORT & DOWNLOAD** > vælg din printer > vælg dit operativsystem

- 3 Dobbeltklik på softwareinstallationspakken.

Vent på, at installationsdialogboksen vises.

Hvis du benytter cd'en *Software og dokumentation*, og installationsdialogboksen ikke vises, skal du gøre følgende:

### Windows 8

Fra søgesymbolet skrives **Kør**, og naviger derefter til:


Apps-liste >**Kør** > skriv **D:\setup.exe** >**OK**

### I Windows 7 eller tidligere

- a Klik på , eller klik på **Start**, og klik derefter på **Kør**.
- b I boksen Start søgning eller Kør skal du indtaste **D:\setup.exe**.
- c Tryk på **Enter** eller klik på **OK**.

**Bemærk!** D er bogstavet for dit cd- eller dvd-drev.

- 4 Klik på **Installation**, og følg derefter vejledningen på computerskærmen.
- 5 Vælg **Trådløs forbindelse**, når du bliver bedt om at vælge en forbindelsestype.
- 6 Vælg **Assisteret opsætning (anbefales)** i dialogboksen Trådløs konfiguration.  
**Bemærk!** Vælg kun **Avanceret opsætning**, hvis du ønsker at tilpasse installationen.
- 7 Tilslut midlertidigt et USB-kabel mellem computeren på det trådløse netværk og printeren.

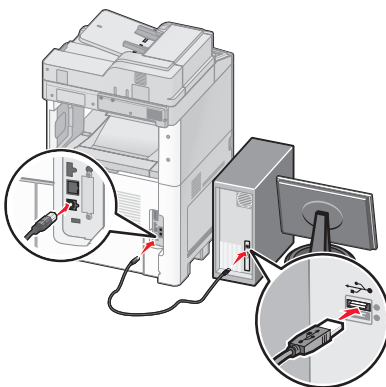

**Bemærk!** Efter at printeren er konfigureret, vil softwaren instruere dig om at frakoble det midlertidige USB-kabel, så du kan udskrive trådløst.

- 8 Følg instruktionerne på computerskærmen.


**Bemærk!** Se *Netværksvejledningen* for at få flere oplysninger om at give andre computere adgang til netværket, så de kan bruge den trådløse printer.

## Installation af printeren på et trådløst netværk (Macintosh)

**Bemærk!** Sørg for at frakoble Ethernet-kablet, når du installerer en printer på et trådløst netværk.

### Klargør konfiguration af printeren

- 1 Tilslut strømkablet til printeren og derefter til en stikkontakt med jordforbindelse, og tænd derefter for printeren.

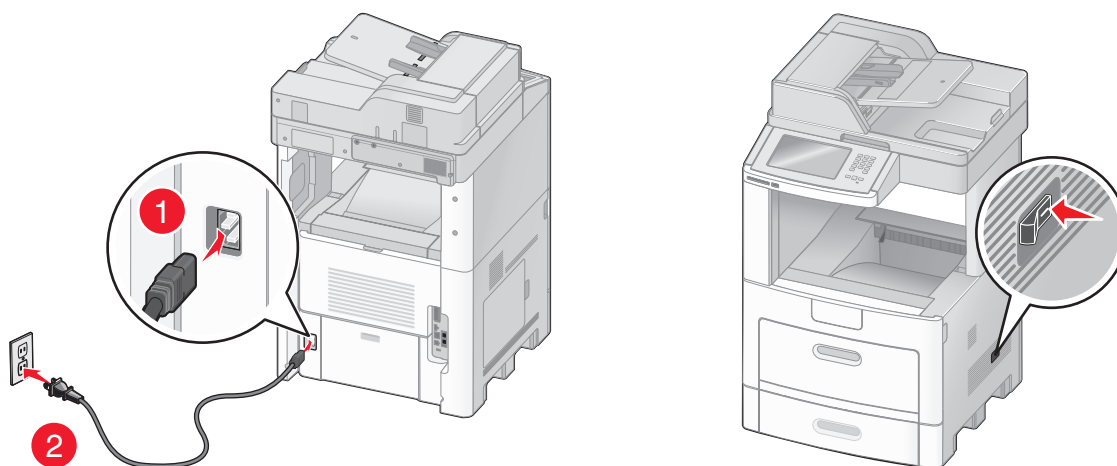

## 2 Find printerens MAC-adresse.

a Naviger til følgende via printerens kontrolpanel:

> **Rapporter** > > **Netværksopsætningsside** >

eller

> **Rapporter** > **Netværksopsætningsside**

b Find **UAA** (**MAC**) i afsnittet Standardnetværkskort.

**Bemærk!** Du får brug for disse oplysninger senere.

## Angiv printeroplysningerne

### 1 Få adgang til AirPort funktionerne:

#### Mac OS X version 10.5 eller senere version

I Apple-menuen skal du navigere til en af følgende:

- **Systemindstillinger** > **Netværk** > **Wi-Fi**
- **Systemindstillinger** > **Netværk** > **AirPort**

#### I Mac OS X version 10.4

I Finder skal du navigere til:

**Programmer** > **Internetforbindelse** > **AirPort**

2 Vælg **printerserver [yyyyyy]** i pop-op-menuen Netværksnavn, hvor **y**'erne er de sidste seks cifre i MAC-adressen, som findes på MAC-adressearket.

3 Åbn en webbrowser.

4 Vælg **Vis** eller **Vis alle bogmærker** i menuen Bogmærker.

5 Vælg **Bonjour** eller **Rendezvous** under SAMLINGER, og dobbeltklik på printernavnet.

**Bemærk!** Programmet kaldes *Rendezvous* i Mac OS X version 10.2, men kaldes nu *Bonjour* af Apple Inc.

6 Gå fra Embedded Web Server til placeringen for oplysningerne om de trådløse indstillinger.

### Konfigurer printeren til trådløs adgang

1 Indtast netværksnavnet (SSID) i det relevante felt.

2 Vælg **Infrastruktur** som din indstilling for Netværkstilstand, hvis du bruger et adgangspunkt (trådløs router).

3 Vælg den sikkerhedstype, du vil bruge til at beskytte det trådløse netværk.

4 Indtast de krævede sikkerhedsoplysninger for printeren for at tilslutte den til det trådløse netværk.

5 Klik på **Send**.

6 Åbn programmet AirPort på computeren:

#### Mac OS X version 10.5 eller senere version

I Apple-menuen skal du navigere til en af følgende:

- **Systemindstillinger > Netværk > Wi-Fi**
- **Systemindstillinger > Netværk > AirPort**

#### I Mac OS X version 10.4

I Finder skal du navigere til:

**Programmer > Internetforbindelse > AirPort**

7 Vælg navnet på dit trådløse netværk i netværks-pop-op-menuen.

### Konfigurer computeren til at bruge printeren trådløst

For at udskrive på en netværksprinter skal Macintosh-brugere installere en tilpasset printerdriver-fil og oprette en printer kø i Printer Setup Utility eller Print Center.

1 installer en printerdriverfil på computeren:

a Få en kopi af softwareinstallationspakken.

- Fra cd'en *Software og dokumentation*, der fulgte med printeren.
- Fra vores websted:

Gå til <http://support.lexmark.com>, og naviger derefter til:

**SUPPORT & DOWNLOAD** > vælg din printer > vælg dit operativsystem

b Dobbeltklik på printerens installationspakke.

c Følg instruktionerne på computerskærmen.

d Vælg en destination, og klik derefter på **Fortsæt**.

e Klik på **Installer** i skærbilledet. Nem installation.

f Indtast brugeradgangskoden, og klik derefter på **OK**.

Alle nødvendige programmer er installeret på computeren.

g Klik på **Luk**, når installationen er fuldført.

2 Tilføj printeren:

a Til IP-udskrivning:

**Mac OS X version 10.5 eller senere version**

1 I Apple-menuen skal du navigere til en af følgende:

- **Systemindstillinger > Udskriv & scan**
- **Systemindstillinger > Udskriv & fax**

2 Klik på +.

3 Klik om nødvendigt på **Tilføj printer eller scanner** eller **Tilføj en anden printer eller scanner**.

4 Klik på fanen **IP**.

5 Skriv IP-adressen på printeren i adressefeltet, og klik derefter på **Tilføj**.

**I Mac OS X version 10.4**

1 I Finder skal du navigere til:

**Programmer > Hjælpeprogrammer**

2 Dobbeltklik på **Printeropsætningsværktøj** eller **Udskrivningscenter**.

3 Vælg **Tilføj** i printeroversigten, og klik derefter på **IP-printer**.

4 Skriv IP-adressen på printeren i adressefeltet, og klik derefter på **Tilføj**.

**b** Til AppleTalk-udskrivning:

**Bemærkninger:**

- Sørg for, at AppleTalk er aktiveret på printeren.
- Denne funktion understøttes kun i Mac OS X version 10.5 eller tidligere.

**I Mac OS X version 10.5**

1 I Apple-menuen skal du navigere til:

**Systemindstillinger > Udskriv & Fax**

2 Klik på +, og naviger derefter til:

**AppleTalk > vælg printeren på listen > Tilføj**

**I Mac OS X version 10.4**

1 I Finder skal du navigere til:

**Programmer > Hjælpeprogrammer**

2 Dobbeltklik på **Printeropsætningsværktøj** eller **Udskrivningscenter**.

3 Klik på **Tilføj** i printerlisten.

4 Klik på fanen **Standardbrowser > Flere printere**.

5 Vælg **AppleTalk** i den første genvejsmenu.

6 Vælg **Lokal AppleTalk-zone** i den anden genvejsmenu.

7 Vælg printeren på listen, og klik derefter på **Tilføj**.

## Installation af printeren på et Ethernet-netværk

**Bemærk!** Kontroller, at du har fuldført den oprindelige opsætning af printeren.

## Til Windows-brugere

- 1 Få en kopi af softwareinstallationspakken.
  - Fra cd'en *Software og dokumentation*, der fulgte med printeren.
  - Fra vores websted:  
Gå til <http://support.lexmark.com>, og naviger derefter til:  
**SUPPORT & DOWNLOAD** > vælg din printer > vælg dit operativsystem
- 2 Dobbeltklik på softwareinstallationspakken.  
Vent på, at installationsdialogboksen vises.  
Hvis du benytter cd'en *Software og dokumentation*, og installationsdialogboksen ikke vises, skal du gøre følgende:

### Windows 8

Fra søgesymbolet skrives **Kør**, og naviger derefter til:

Apps-liste > **Kør** > skriv **D: \setup.exe** > **OK**

### I Windows 7 eller tidligere

- a Klik på , eller klik på **Start**, og klik derefter på **Kør**.
- b I boksen Start søgning eller Kør skal du indtaste **D: \setup.exe**.
- c Tryk på **Enter** eller klik på **OK**.

**Bemærk!** D er bogstavet for dit cd- eller dvd-drev.

- 3 Klik på **Installation**, og følg derefter vejledningen på computerskærmen.  
**Bemærk!** For at konfigurere printeren ved hjælp af en statisk IP-adresse, IPv6 eller scripts, skal du vælge **Avancerede indstillinger** > **Administratorværktøjer**.
- 4 Vælg **Ethernet-forbindelse**, og klik derefter på **Fortsæt**.
- 5 Tilslut Ethernet-kablet, når du bliver bedt om det.
- 6 Vælg printeren på listen, og klik derefter på **Fortsæt**.  
**Bemærk!** Hvis den konfigurerede printer ikke findes på listen, skal du klikke på **Rediger søgning**.
- 7 Følg instruktionerne på computerskærmen.

## Til Macintosh-brugere

- 1 Lad netværkets DHCP-server tildele en IP-adresse til printeren.
- 2 Hent printerens IP-adresse på en af følgende måder:
  - Fra printerens kontrolpanel
  - Fra afsnittet TCP/IP i menuen Netværk/porte
  - Ved at udskrive en netværksindstillingsside eller menuindstillingsside og derefter finde afsnittet TCP/IP

**Bemærk!** Du skal bruge IP-adressen, hvis du konfigurerer adgang for computere på et andet undernet end printeren.

- 3 Installer printerdriveren på computeren.
  - a Dobbeltklik på printerens installationspakke.
  - b Følg instruktionerne på computerskærmen.

- c Vælg en destination, og klik derefter på **Fortsæt**.
- d Klik på **Installer** i skærbilledet Nem installation.
- e Indtast brugeradgangskoden, og klik derefter på **OK**.  
Alle de nødvendige programmer er installeret på computeren.
- f Klik på **Luk**, når installationen er fuldført.

#### 4 Tilføj printer.

- Til IP-udskrivning:

##### Mac OS X version 10.5 eller senere version

- a I Apple-menuen skal du navigere til en af følgende:
  - **Systemindstillinger > Udskriv & scan**
  - **Systemindstillinger > Udskriv & fax**
- b Klik på +.
- c Klik om nødvendigt på **Tilføj printer eller scanner** eller **Tilføj en anden printer eller scanner**.
- d Klik på fanen **IP**.
- e Skriv IP-adressen på printerens i adressefeltet, og klik derefter på **Tilføj**.

##### Mac OS X version 10.4 eller tidligere

- a I Finder skal du navigere til:  
**Programmer > Hjælpeprogrammer**
  - b Dobbeltklik på **Installationshjælpeprogram til printer** eller **Udskrivningscenter**.
  - c Klik på **Tilføj** i printeroversigten, og klik derefter på **IP-printer**.
  - d Skriv scannerens IP-adresse i adressefeltet, og klik derefter på **Tilføj**.
- Til AppleTalk-udskrivning:

##### Bemærkninger:

- Sørg for, at AppleTalk er aktiveret på printerens.
- Denne funktion understøttes kun i Mac OS X version 10.5 eller tidligere.

##### I Mac OS X version 10.5

- a I Apple-menuen skal du navigere til:  
**Systemindstillinger > Udskriv & fax**
- b Klik på +, og naviger derefter til:  
**AppleTalk > vælg din printer > Tilføj**

##### Mac OS X version 10.4 eller tidligere

- a I Finder skal du navigere til:  
**Programmer > Hjælpeprogrammer**
- b Dobbeltklik på **Installationshjælpeprogram til printer** eller **Udskrivningscenter**.
- c Klik på **Tilføj** i printeroversigten.
- d Klik på fanen **Standardbrowser > Flere printere**.
- e Vælg **AppleTalk** i den første genvejsmenu.



**f** Vælg **Lokal AppleTalk-zone** i den anden genvejsmenu.

**g** Vælg enheden på listen, og klik derefter på **Tilføj**.

**Bemærk!** Hvis scanneren ikke vises på listen, skal du måske tilføje den ved brug af IP-adressen. Kontakt den ansvarlige for systemsupport for at få yderligere oplysninger.

## Ændring af portindstillinger efter installation af en ny intern løsningsport til netværk

Når en ny ISP (Internal Solutions Port) fra Lexmark installeres i printeren, skal printerkonfigurationen på de computere, der har adgang til printeren, opdateres, fordi printeren vil få tildelt en ny IP-adresse. Alle computere der har adgang til printeren skal opdateres med den nye IP adresse.

### Bemærkninger:

- Hvis printeren har en statisk IP-adresse, behøver du ikke at foretage nogen ændringer af computerkonfigurationerne.
- Hvis computerne er konfigureret til at bruge netværksnavnet i stedet for en IP-adresse, behøver du ikke at foretage nogen ændringer af computerkonfigurationerne.
- Hvis du tilføjer en trådløs ISP til en printer, som tidligere var konfigureret til en Ethernet-forbindelse, skal du sørge for, at printeren er koblet fra Ethernet-forbindelsen, mens du konfigurerer printeren til at fungere trådløst. Hvis printeren er koblet til Ethernet-netværket, vil den trådløse konfiguration blive fuldført, men den trådløse ISP vil ikke være aktiv. Du aktiverer den trådløse ISP ved at koble printeren fra Ethernet-netværket, slukke printeren og derefter tænde den igen.
- Kun én netværksforbindelse er aktiv ad gangen. Hvis du vil skifte mellem Ethernet-forbindelse og trådløs forbindelse, skal du slukke printeren, tilslutte kablet (for at skifte til Ethernet-forbindelse) eller frakoble kablet (for at skifte til en trådløs forbindelse) og derefter tænde printeren igen.

### Til Windows-brugere

- 1 Åbn en webbrowser, og angiv derefter printerens IP-adresse i adressefeltet.

#### Bemærkninger:

- Se printerens IP-adresse på printerens kontrolpanel. IP-adressen vises som fire sæt tal, adskilt af punktummer, f.eks. 123,123.123,123.
- Hvis du bruger en proxyserver, skal du deaktivere den midlertidigt for at indlæse websiden korrekt.

- 2 Åben mappen Printere.

### Windows 8

Skriv **Kør** i søgesymbolet, og naviger derefter til:

Apps-listen >**Kør** > skriv **kontroller printere** >**OK**

### For Windows 7 eller tidligere

- a Klik på  eller klik på **Start**, og klik derefter på **Kør**.
- b I boksen Start søgning eller Kør skal du indtaste **kontroller printere**.
- c Tryk på **Enter** eller klik på **OK**.

**3** Hvis du vil vælge den printer, der er ændret, skal du benytte en af følgende fremgangsmåder:

- Tryk på og hold printeren, og vælg derefter **Printeregenskaber**.
- Højreklik på printeren, og vælg derefter **Printeregenskaber** (Windows 7 eller senere) eller **Egenskaber** (tidligere versioner).

**Bemærk!** Hvis der er mere end én kopi af printeren, skal du opdatere dem alle med den nye IP-adresse.

**4** Klik på fanen **Porte**.

**5** Vælg porten på listen, og klik derefter på **Konfigurer port**.

**6** Indtast den nye IP-adresse i feltet "Printernavn eller IP-adresse".

**7** Klik på **OK >Luk**.

## Til Macintosh-brugere

**1** Åbn en webbrowser, og angiv derefter printerens IP-adresse i adressefeltet.

### Bemærkninger:

- Se printerens IP-adresse på printerens kontrolpanel. IP-adressen vises som fire sæt tal, adskilt af punktummer, f.eks. 123,123.123,123.
- Hvis du bruger en proxyserver, skal du deaktivere den midlertidigt for at indlæse websiden korrekt.

**2** Tilføj printeren.

- Til IP-udskrivning:
  - a I Apple-menuen skal du bruge en af følgende stier:
    - **Systemindstillinger >Udskriv & scan**
    - **Systemindstillinger >Udskriv & fax**
  - b Klik på +.
  - c Klik på fanen **IP**.
  - d Skriv IP-adressen på printeren i adressefeltet, og klik derefter på **Tilføj**.

- Til AppleTalk-udskrivning:

### Bemærkninger:

- Sørg for, at AppleTalk er aktiveret på printeren.
- Denne funktion understøttes kun i Mac OS X version 10.5.
- a I Apple-menuen skal du navigere til:
  - Systemindstillinger >Udskriv & fax**
- b Klik på +, og naviger derefter til:
  - AppleTalk > vælg printeren >Tilføj**

## Opsætning af seriel udskrivning

Du kan bruge seriel udskrivning til at udskrive, når computeren er langt væk fra printeren, eller hvis du vil udskrive med nedsat hastighed.

Efter installation af den serielle port eller kommunikationsporten (COM) skal du konfigurere printeren og computeren. Kontroller, at du har tilsluttet det serielle kabel til printerens COM-port.

**1** Indstil parametrene på printeren.

- a** Gå til menuen med portindstillinger på printerens kontrolpanel.
- b** Find menuen med de serielle portindstillinger, og juster indstillingerne efter behov.
- c** Gem de ændrede indstillinger, og udskriv derefter en side med menuindstillinger.

**2** Installer printerdriveren.

- a** Få en kopi af softwareinstallationspakken.
  - Fra cd'en *Software og dokumentation*, der fulgte med printeren
  - Fra vores websted:  
Gå til <http://support.lexmark.com>, og naviger derefter til:  
**SUPPORT & DOWNLOAD** > vælg din printer > vælg dit operativsystem
- b** Dobbeltklik på softwareinstallationspakken.  
Vent på, at installationsdialogboksen vises.  
Hvis du benytter cd'en *Software og dokumentation*, og installationsdialogboksen ikke vises, skal du gøre følgende:

## Windows 8

Fra søgesymbolet skrives **Kør**, og derefter navigeres til:  
Apps-liste > **Kør** > skriv **D:\setup.exe** > **OK**

## I Windows 7 eller tidligere

- 1** Klik på , eller klik på **Start**, og klik derefter på **Kør**.
- 2** I boksen Start søgning eller Kør skal du indtaste **D:\setup.exe**.
- 3** Tryk på **Enter** eller klik på **OK**.

**Bemærk!** D er bogstavet for dit cd- eller dvd-drev.

- c** Klik på **Installér**.
- d** Følg instruktionerne på computerskærmen.
- e** Vælg **Avanceret**, og klik på **Fortsæt**.
- f** Vælg en port i dialogboksen Konfigurer printerforbindelse.
- g** Hvis porten ikke findes på listen, skal du klikke på **Opdater** eller navigere til:  
**Tilføj port** > vælg en porttype > indtast de nødvendige oplysninger > **OK**
- h** Klik på **Fortsæt** > **Udfør**.

**3** Indstil parametrene for COM-porten.

Efter at printerdriveren er installeret, skal du indstille de serielle parametre for den COM-port, som er tilknyttet printerdriveren.

**Bemærk!** Sørg for, at de serielle parametre i COM-porten svarer til de serielle parametre, som du har indstillet på printeren.

- a** Åbn Enhedshåndtering.

## Windows 8

Skriv **Kør** ved søgesymbolet, og naviger derefter til:

Apps-liste > **Kør** > skriv **devmgmt.msc** > **OK**

## I Windows 7 eller tidligere

- 1 Klik på , eller klik på **Start**, og klik derefter på **Kør**.
  - 2 Skriv **devmgmt.msc** i dialogboksen Start søgning eller Kør.
  - 3 Tryk på **Enter**, eller klik på **OK**.
- b** Dobbeltklik på **Porte (COM & LPT)** for at udvide listen over tilgængelige porte.
- c** Foretag en af følgende handlinger:
- Tryk ned på COM-porten, hvor du har tilsluttet dit serielle kabel til computeren (eksempelvis: COM1).
  - Højreklik på den COM-port, hvormed du har tilsluttet dit serielle kabel til computeren (eksempelvis: COM1).
- d** Vælg **Egenskaber** i den menu, der vises.
- e** Indstil de serielle parametre under fanen Portindstillinger, så de er identiske med de serielle parametre, der er indstillet på printeren.  
Kontroller den serielle overskrift for siden med menuindstillingerne for printerindstillingerne.
- f** Klik på **OK**, og luk derefter alle dialogbokse.
- g** Udskriv en testside for at kontrollere printerinstallationen.

## Opsætning af printeren til faxning

**Bemærk!** Faxfunktionerne er ikke tilgængelige på alle printermodeller.

De følgende forbindelsesmetoder er muligvis ikke gældende for alle lande eller områder.



**FORSIGTIG! RISIKO FOR ELEKTRISK STØD:** Undlad at benytte fax-funktionen, når det lyner. Undlad at installere dette produkt eller foretage tilslutninger af kabler eller af elektriske tilslutninger af nogen art, f.eks. af faxfunktionen, netledningen eller telefonen, når det lyner.

## Valg af en faxforbindelse

Du kan forbinde printeren med udstyr, f.eks. en telefon, en telefonsvarer eller et computermodem.

**Bemærk!** Printeren er en analog enhed, der fungerer bedst, når den er tilsluttet vægstikket direkte. Andre enheder (f.eks. telefon eller telefonsvarer) kan tilsluttes, så de passerer via printeren som beskrevet i installationsvejledningen. Hvis du ønsker en digital forbindelse, f.eks. ISDN, DSL eller ADSL, kræves en tredje enhed (f.eks. et DSL-filter).

Du *behøver ikke* tilslutte printeren til en computer, men du *skal* tilslutte den til en telefonlinje for at sende og modtage faxer.

Du kan tilslutte printeren til andet udstyr. Se tabellen nedenfor for at finde den bedste måde at indstille printeren på.

| Udstyr                                                                                  | Fordele                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Printeren</li><li>• En telefonledning</li></ul> | Send og modtag faxer uden brug af en computer. |

| Udstyr                                                                                                                                     | Fordele                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Printeren</li><li>• En telefon</li><li>• To telefonledninger</li></ul>                             | <ul style="list-style-type: none"><li>• Brug faxlinjen som en normal telefonlinje.</li><li>• Send og modtag faxer uden brug af en computer.</li></ul> |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Printeren</li><li>• En telefon</li><li>• En telefonsvarer</li><li>• Tre telefonledninger</li></ul> | Modtag både indgående stemmebeskeder og faxer.                                                                                                        |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Printeren</li><li>• En telefon</li><li>• Et computermodem</li><li>• Tre telefonledninger</li></ul> | Send faxer ved hjælp af computer eller printer.                                                                                                       |

## Anvendelse af en RJ11-adapter


### Land/område

- Storbritannien
- Irland
- Finland
- Norge
- Danmark
- Italien
- Sverige
- Holland
- Frankrig
- Portugal

For at tilslutte din printer til en telefonsvarer, telefon eller andet telekommunikationsudstyr, skal du bruge telefonlinjeadapteren, som i visse lande eller regioner er inkluderet i kassen med printerens.


**Bemærk!** Hvis du har DSL, skal du ikke tilslutte printerens ved hjælp af en linjedeler, fordi faxfunktioner muligvis ikke vil fungere korrekt.

- 1 Tilslut adapteren til telefonledningen, som blev leveret med printerens.

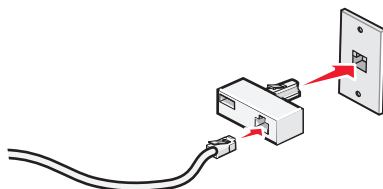


**Bemærk!** Den viste adapter er en britisk adapter. Din adapter ser muligvis anderledes ud, men den vil passe til telefonstikket, der hvor du befinder dig.

- 2 Tilslut telefonlinjen fra dit valgte telekommunikationsudstyr til det venstre stik på adapteren.

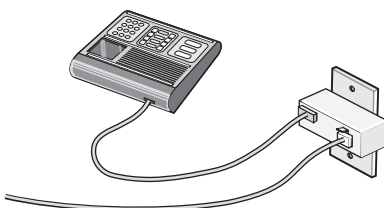


Hvis dit telekommunikationsudstyr bruger en amerikansk (RJ11) telefonlinje, skal du følge disse trin for at tilslutte udstyret:


- 1 Fjern stikket fra EXT-porten  på printerens bagside.

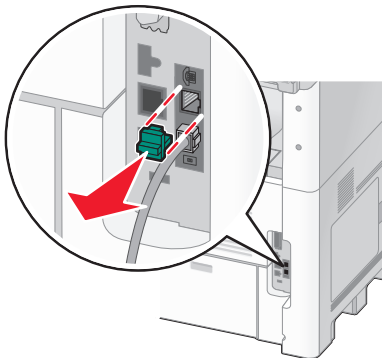


**Bemærk!** Når stikket er fjernet, vil landespecifikt eller regionspecifikt udstyr - du forbinder til printeren via adapteren - ikke længere virke korrekt.

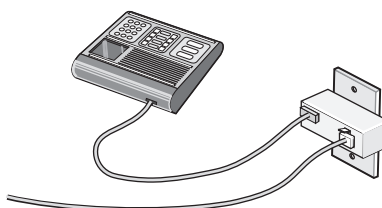

- 2 Forbind dit telekommunikationsudstyr direkte til EXT-porten  på bagsiden af printeren.

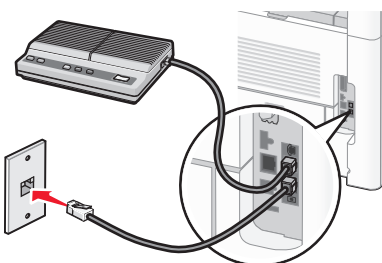

**Advarsel! Potentiel skade:** Rør ikke ved ledninger eller printeren i det viste område, mens du aktivt sender eller modtager en fax.

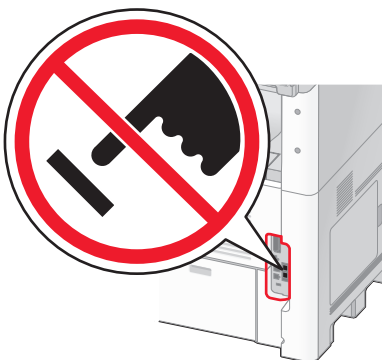


**Land/område**


- Saudiarabien
- Forenede Arabiske Emirater
- Egypten
- Bulgarien
- Tjekkiet
- Belgien
- Australien
- Sydafrika
- Grækenland
- Israel
- Ungarn
- Polen
- Rumænien
- Rusland
- Slovenien
- Spanien
- Tyrkiet

For at forbinde en telefon, en telefonsvarer, eller andet telekommunikationsudstyr til printeren:


- 1 Fjern stikket fra printerens bagside.

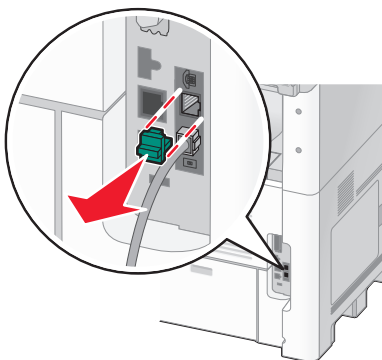

- 2 Tilslut dit telekommunikationsudstyr direkte til EXT-porten  på bagsiden af printeren.

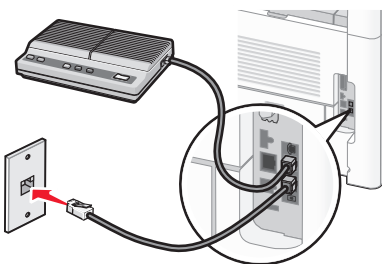


**Bemærk!** Når stikket er fjernet, vil landespecifikt eller regionspecifikt udstyr - du forbinder til printeren via adapteren - ikke længere virke korrekt.

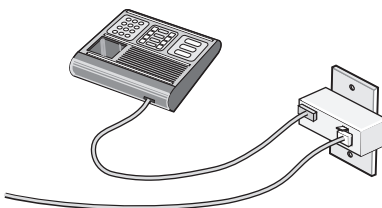

**Land/område**

- Tyskland
- Østrig
- Schweiz

Der er et stik installeret i EXT-porten  på printeren. Dette stik er nødvendigt, for at printeren kan fungere korrekt.

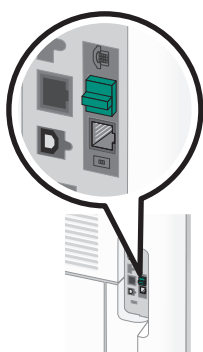


**Bemærk!** Fjern ikke stikket. Hvis du fjerner det, vil andre telekommunikationsapparater i dit hjem (såsom telefoner eller telefonsvarer) muligvis ikke virke.

**Direkte tilslutning til et telefonvægstik i Tyskland**

Slut printeren direkte til et telefonvægstik for at sende og modtage faxdokumenter uden brug af en computer.


**Bemærk!** I Tyskland (og andre lande) leveres printeren med et specielt RJ-11-stik i EXT-porten. Fjern ikke RJ-11-stikket. Det kræves for, at både fax og telefon fungerer korrekt.

- 1 Kontroller, at du har en telefonledning (leveres med produktet) og et telefonvægstik.
- 2 Slut den ene ende af telefonledningen til printerens LINE-port.

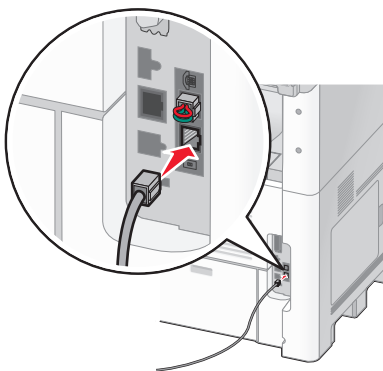





- 3** Slut den anden ende af telefonledningen til N-stikket på det aktive telefonvægstik.

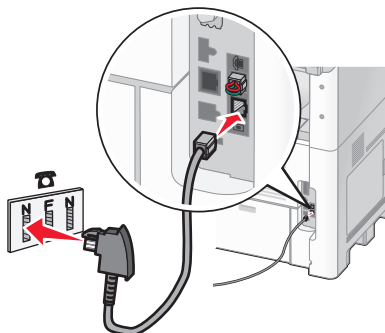

- 4** Hvis du gerne vil bruge den samme telefonlinje både til fax og telefon, skal du tilslutte den anden telefonlinje (medfølger ikke) mellem telefonen og F-stikket på et aktivt telefonvægstik.

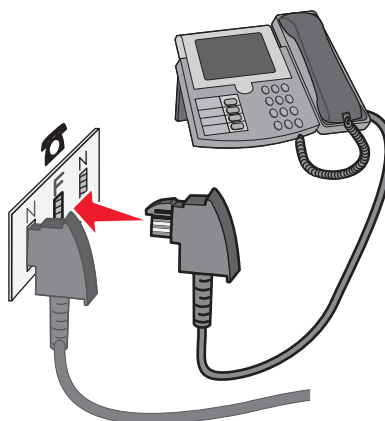

- 5** Hvis du gerne vil bruge den samme linje til optagelse af meddelelser på din telefonsvarer, skal du tilslutte en anden telefonlinje (medfølger ikke) mellem telefonsvareren og det andet N-stik i telefonvægstikket.

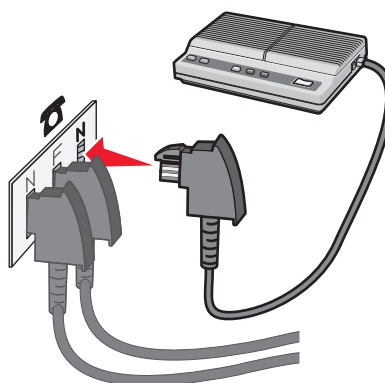

## Tilslutning til en telefon


Tilslut en telefon til printeren for at bruge faxlinjen som en normal telefonlinje. Derefter kan du indstille printeren, uanset hvor telefonen er placeret, til at tage kopier eller sende og modtage fax uden brug af en computer.

**Bemærk!** Indstillingen varierer afhængigt af dit land eller område.


**1** Kontroller, at du har følgende dele:

- En telefon
- To telefonledninger
- Et telefonstik i væggen


**2** Tilslut den ene telefonledning til LINE-porten  på printeren, og sæt den i et aktivt telefonstik i væggen.

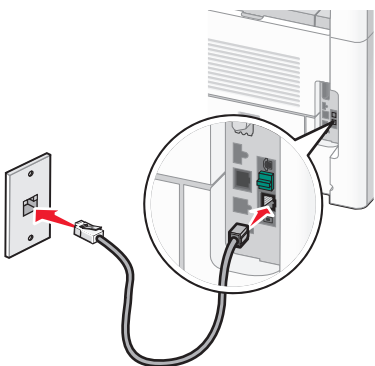

**3** Fjern det beskyttende stik fra EXT-porten  på printeren.

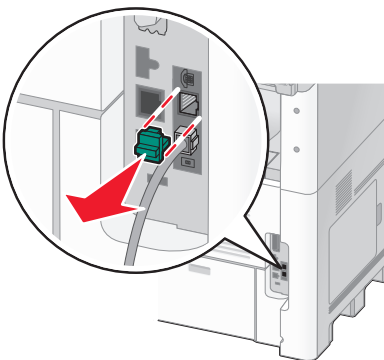

**4** Slut den anden telefonledning til en telefon, og sæt den derefter EXT-porten  på printeren.

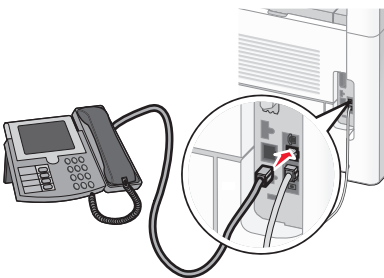

## Tilslutning af en telefonsvarer


Slut en telefonsvarer til printeren, der kan modtage indgående telefonopkald og faxer.

**Bemærk!** Indstillingen varierer afhængigt af dit land eller område.


**1** Kontroller, at du har følgende dele:

- En telefon
- En telefonsvarer
- Tre telefonledninger
- Et telefonstik i væggen


**2** Tilslut den ene telefonledning til LINE-porten  på printeren, og sæt den i et aktivt telefonstik i væggen.

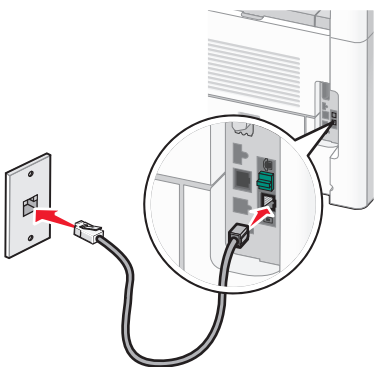


**3** Fjern det beskyttende stik fra EXT-porten  på printeren.

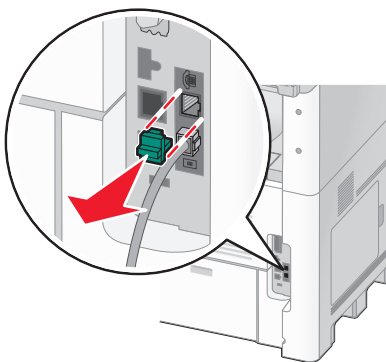

**4** Sæt den anden telefonledning fra telefonen i telefonsvareren.

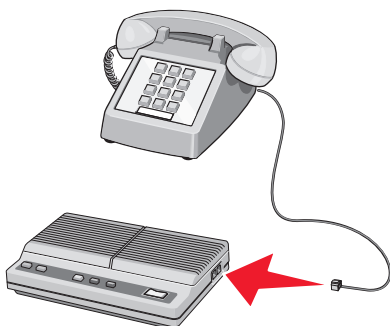

- 5 Slut den tredje telefonledning fra telefonsvareren til EXT-porten  på printeren.

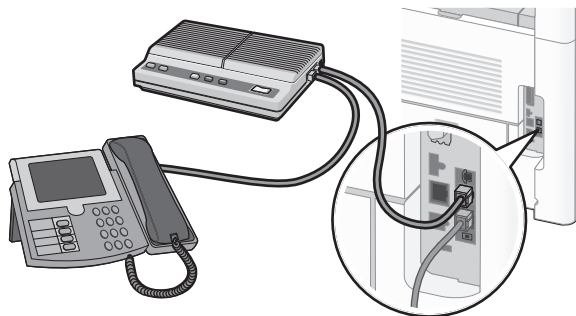

## Tilslutning til en computer med et modem


Slut printeren til en computer med et modem for at sende faxer fra softwareprogrammet.

**Bemærk!** Indstillingen varierer afhængigt af dit land eller område.


- 1 Kontroller, at du har følgende dele:

- En telefon
- En computer med et modem
- Tre telefonledninger
- Et telefonstik i væggen

- 2 Tilslut den ene telefonledning til LINE-porten  på printeren, og sæt den i et aktivt telefonstik i væggen.

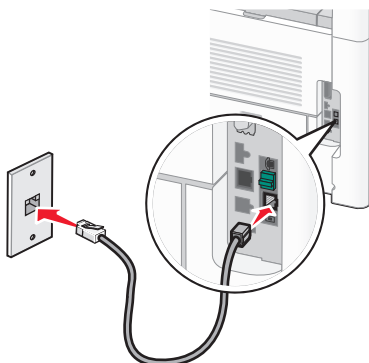


- 3** Fjern det beskyttende stik fra EXT-porten ☎ på printeren.

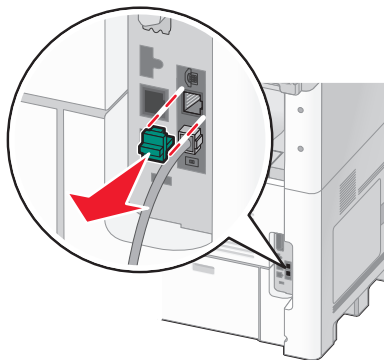

- 4** Sæt den anden telefonledning fra telefonen i computermodemet.



- 5** Slut den tredje telefonledning fra computermodemet til EXT-porten ☎ på printeren.

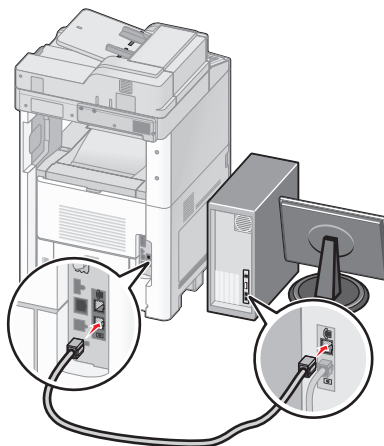

## Indstilling af navn og nummer på udgående fax

For at få det angivne faxnavn og faxnummer skrevet på udgående faxer:

- 1 Indtast printerens IP adresse i adressefeltet på din Web browser.  
**Bemærk!** Hvis du ikke kender IP adressen på printeren, udskriv en netværkskonfigurationsside og lokaliser IP adressen i TCP/IP afsnittet.
- 2 Klik på **Settings (Indstillinger)**.
- 3 Klik **Fax Settings (Faxindstillinger)**.
- 4 Klik på **Analog Fax Setup (Opsætning af analog fax)**.
- 5 Klik inde i feltet Stationsnavn, og indtast derefter det navn, som skal skrives på alle udgående faxer.
- 6 Klik inde i feltet Stationsnavn, og indtast derefter printerens faxnummer.
- 7 Klik på **Send**.

## Indstilling af dato og klokkeslæt

Du kan indstille dato og klokkeslæt, så de bliver trykt på hver fax, du sender. Hvis der opstår strømsvigt, skal du muligvis indstille dato og klokkeslæt igen. Sådan indstilles dato og klokkeslæt:

- 1 Indtast printerens IP adresse i adressefeltet på din Web browser.  
**Bemærk!** Hvis du ikke kender IP adressen på printeren, udskriv en netværkskonfigurationsside og lokaliser IP adressen i TCP/IP afsnittet.
- 2 Klik på **Links & Index (Links & Indeks)**.
- 3 Klik på **Set Date and Time (Indstil dato og tid)**.
- 4 Klik inde i feltet Indstil dato og klokkeslæt, og indtast derefter den aktuelle dato og det aktuelle klokkeslæt.
- 5 Klik på **Submit (Send)**.

## Tænde for sommertid

Printeren kan indstilles til automatisk at justere for sommertid:

- 1 Indtast printerens IP adresse i adressefeltet på din Web browser.  
**Bemærk!** Hvis du ikke kender IP adressen på printeren, udskriv en netværkskonfigurationsside og lokaliser IP adressen i TCP/IP afsnittet.
- 2 Klik på **Links & Index (Link & Indeks)**.
- 3 Klik på **Set Date and Time (Indstil dato og tid)**.
- 4 Vælg **Automatically Observe DST (Observer automatisk sommertid)**.
- 5 Klik på **Send**.

# Ilægning af papir og specialmedier

Dette afsnit forklarer, hvordan man lægger papir i skufferne til 250-, 500,- og 2000-ark og i MP-arkføderen. Det indeholder også oplysninger om papirretning, indstilling af papirstørrelse og -type samt om skuffesammenkædning og fjernelse af skuffesammenkædning.

## Indstilling af papirstørrelse og -type

Indstillingen Papirstørrelse bestemmes af stillingen på papirstyrene i skuffen. Det gælder for alle skuffer undtaget MP arkføderen. Indstillingen for Papirstørrelse for MP arkføderen skal angives manuelt. Standardpapirtypen er almindeligt papir. Indstillingen Papirtype skal angives manuelt for alle skuffer, der ikke indeholder almindeligt papir.

- 1 Kontroller, at printeren er tændt, og at **Klar**vises.
- 2 Tryk på  på startskærbilledet.
- 3 Tryk **Paper Menu (Papirmenu)**.
- 4 Tryk på **Paper Size/Type (Papirstørrelse/-type)**.
- 5 Tryk på pilene for den ønskede papirbakke, indtil den korrekte størrelse og type vises.
- 6 Tryk på **Submit (Send)**.
- 7 Tryk på  for at vende tilbage til startsidens

## Konfiguration af indstillinger til papirstørrelsen Universal

Papirstørrelsen Universal er en brugerdefineret indstilling, der giver dig mulighed for at udskrive på papirstørrelser, der ikke findes i printerens menuer. Indstil papirstørrelsen for den angivne skuffe til Universal, når den ønskede størrelse ikke vises i menuen Paper Size (papirstørrelse). Angiv derefter følgende indstillinger til papirstørrelsen Universal til dit papir:

- Vælg måleenhed (millimeter eller tommer).
- Bredde stående
- Højde stående

**Bemærk!** Den mindste understøttede Universelle størrelse er 76 x 76 mm (3 x 3 in.); den største er 216 x 356 mm (8.5 x 14 in.).

### Angiv en måleenhed

- 1 Kontroller, at printeren er tændt, og at **Klar**vises.
- 2 Tryk på  på startskærbilledet.
- 3 Tryk **Paper Menu (Papirmenu)**.
- 4 Tryk på ned tasten, indtil **Universal opsætning** vises, og tryk derefter på **Universal Setup (Universal opsætning)**.
- 5 Tryk på venstre og højre pile tast for at vælge måleenhed.
- 6 Tryk på **Portrait Width (Stående bredde)** eller **Portrait Height (Portræt højde)**.

7 Tryk på piletasterne for at vælge den ønskede bredde eller højde.

8 Klik på **Submit (Send)** for at gemme dine valg.

**Sender valg** vises efterfulgt af Papirmenu.


9 Tryk på  for at vende tilbage til startside

## Ilægning af papir til 250- eller 550-ark skuffe (standard eller ekstra)


Selv om 250-ark skuffen og 550-ark skuffen ser forskelligt ud, skal de påfyldes på samme måde. Følg disse instruktioner for at lægge papir i en af skufferne:

1 Træk skuffen ud.

**Bemærk!** Fjern aldrig skuffer, mens der udskrives et job, eller mens der står **Optaget** på displayet. Det kan forårsage papirstop.

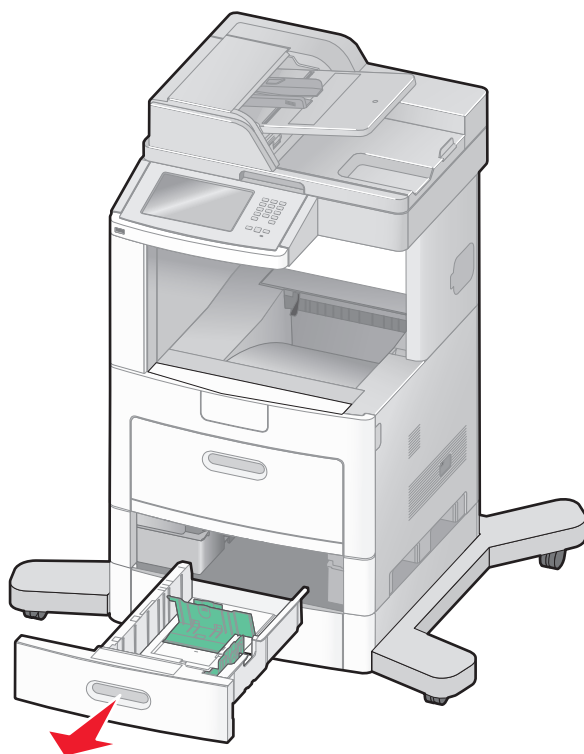


2 Klem længdestyrstappene indad som vist, og skub længdestyret til den rigtige stilling for den papirstørrelse, der skal lægges i.

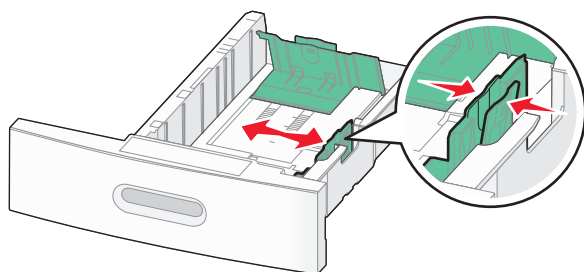




- 3** Klem længdestyrstappene indad som vist, og skub styret til den rigtige stilling for den papirstørrelse, der skal lægges i.

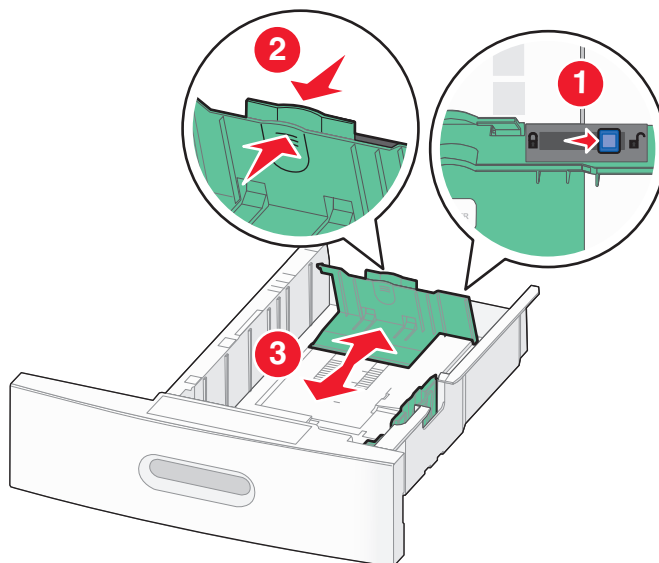

**Bemærkninger:**


- Brug størrelsesindikatorerne i bunden af skuffen til at placere styrene det rigtige sted.
  - For standard papirstørrelser, lås længdestyrene.
- 4** Bøj arkene frem og tilbage for at løsne dem, og luft dem derefter. Undgå at folde eller krølle papiret. Bank kanterne let på en plan overflade.

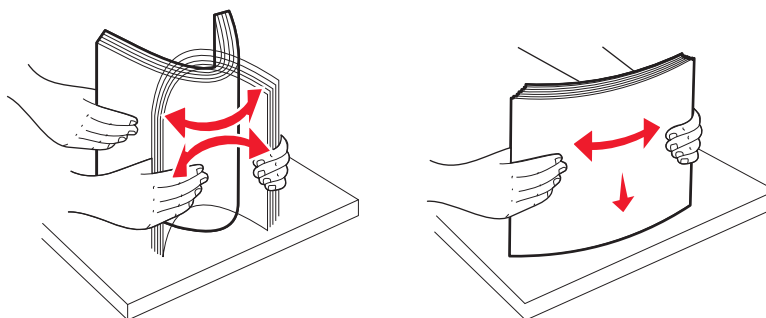


- 5** Ilæg papirstakken:

- Ilæg papiret med forsiden ned for enkeltsidet udskrivning.
- Med udskriftssiden opad til dupleksudskrivning

**Bemærk!** Papir skal ilægges forskelligt i skufferne hvis en ekstra StapleSmart™ -finnisher er installeret.

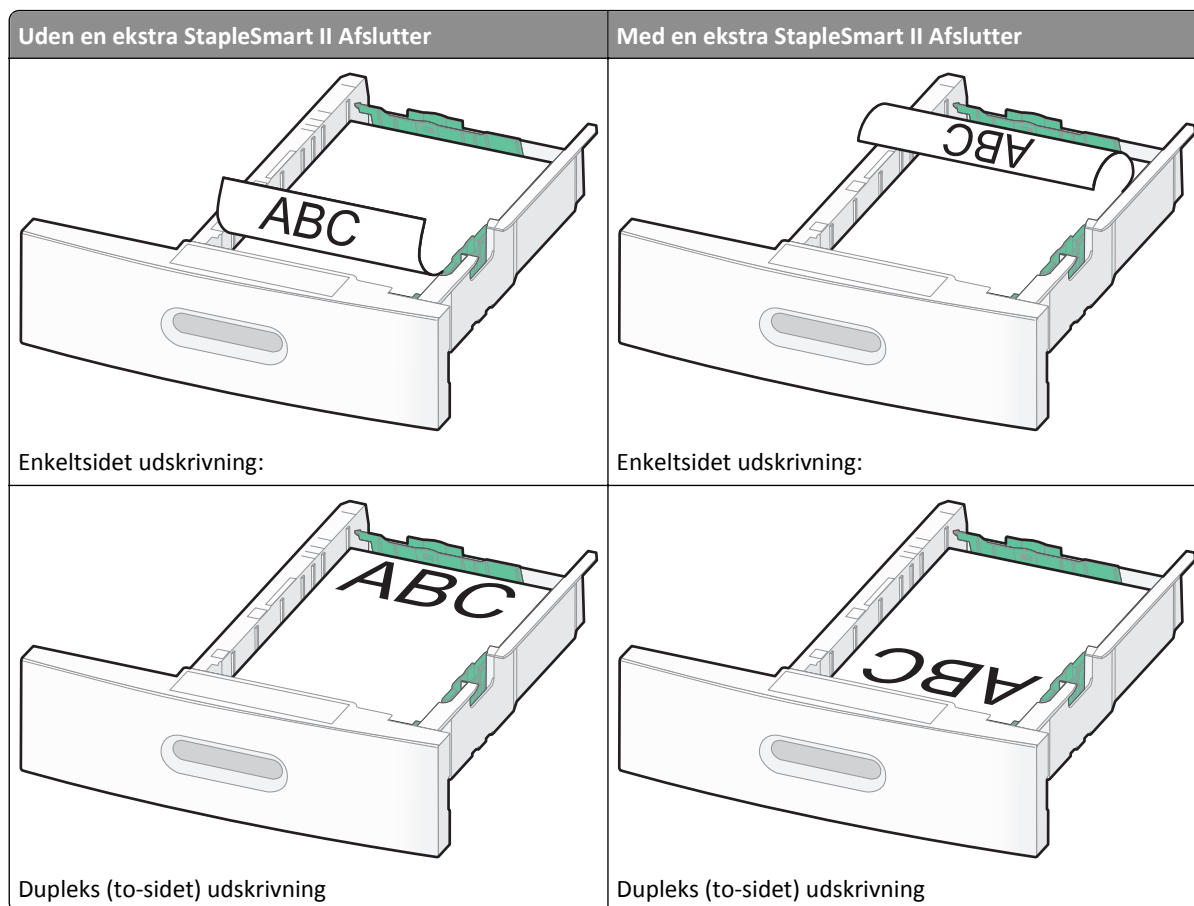


**Bemærk!** Bemærk markeringerne for maksimal opfyldning på skuffens side, som angiver den maksimale højde for ilægning af papir. Prøv ikke på at overfylde skuffen.

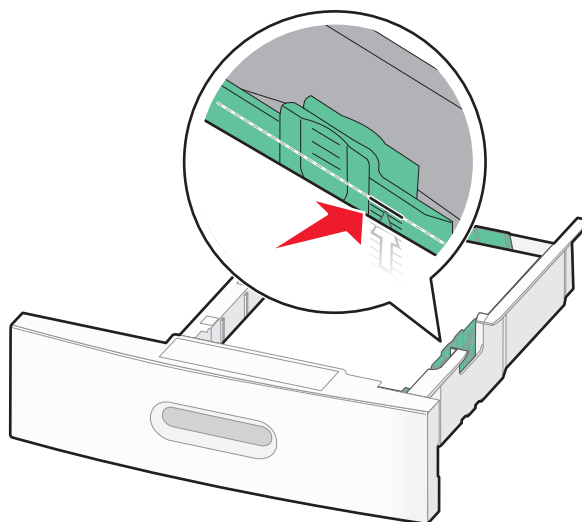

- 6 Hvis det er nødvendigt, juster papirstyrene til at berøre siderne på stakken let, og lås længdestyret for den papirstørrelse, der er angivet på bakken.


**7** Isæt skuffen.

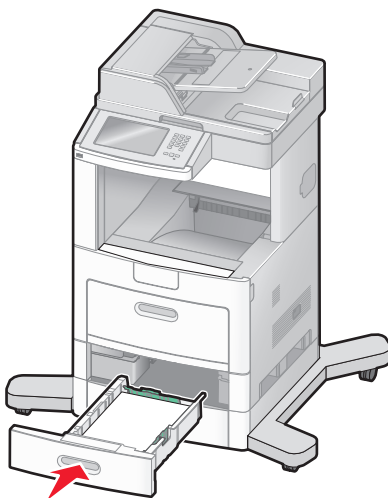


**8** Hvis du har lagt en type papir i skuffen der er anderledes fra den forrige type, så skal du ændre skuffens indstilling for papirtype på printerkontrolpanelet.

## Ilægning af papir i skuffen til 2000 ark


- 1** Træk skuffen ud.
- 2** Skub breddestyret til den rigtige stilling for den papirstørrelse, der skal lægges i.

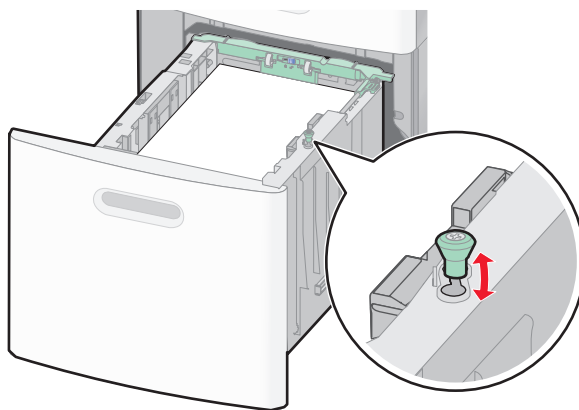


**3** Udløs længdestyret.

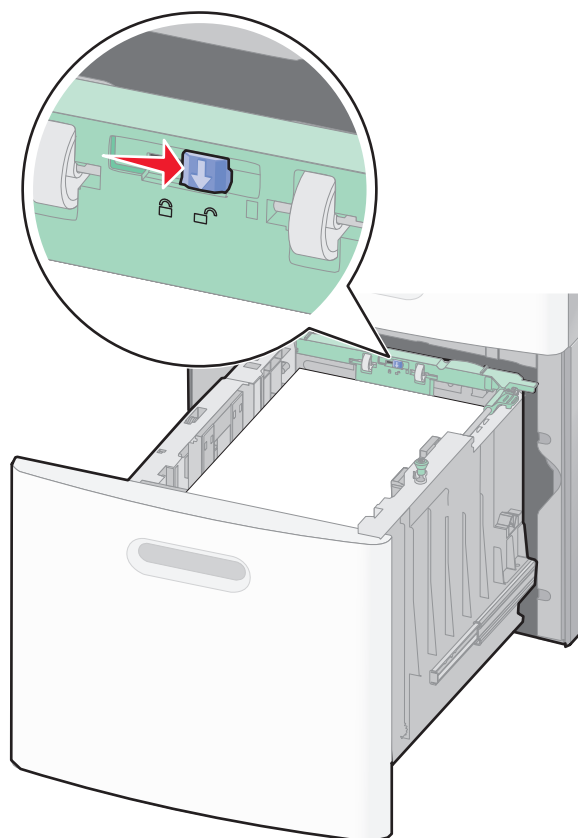

**4** Skub længdestyret udløs låsen for at hæve længdestyret, skub styret til den korrekte position for den papirstørrelse, der er ilagt, og lås derefter styret.

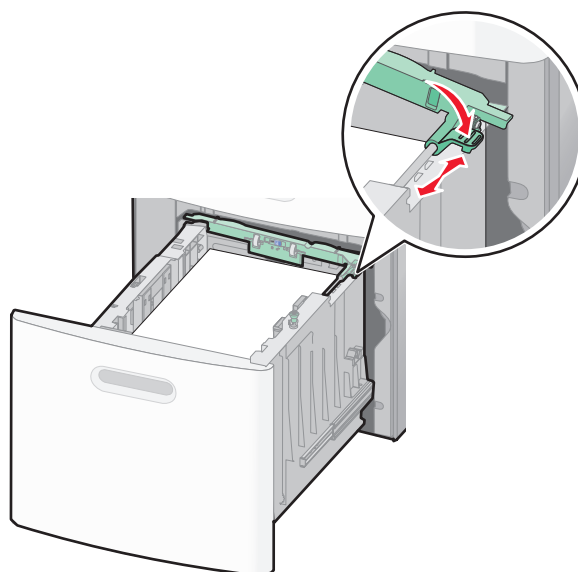


- 5 Bøj arkene frem og tilbage for at løsne dem, og luft dem derefter. Undgå at folde eller krølle papiret. Bank kanterne let på en plan overflade.

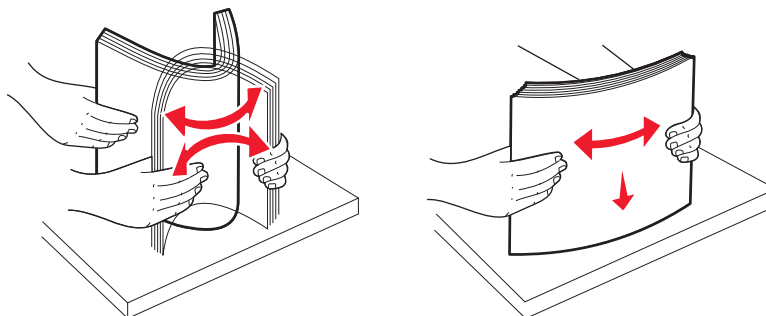


- 6 Ilæg papirstakken:


- Ilæg papiret med forsiden ned for enkeltsidet udskrivning.
- Med udskriftssiden opad til dupleksudskrivning

**Bemærk!** Papir skal ilægges forskelligt i skufferne hvis en ekstra StapleSmart II Afslutter er installeret.

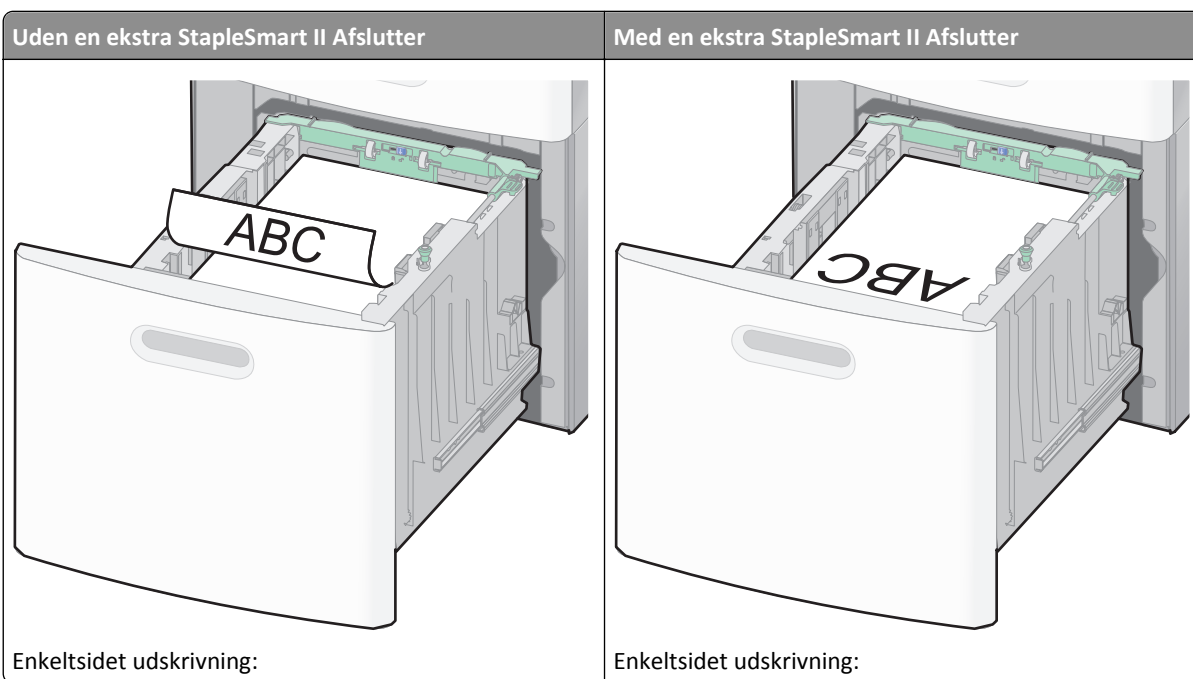

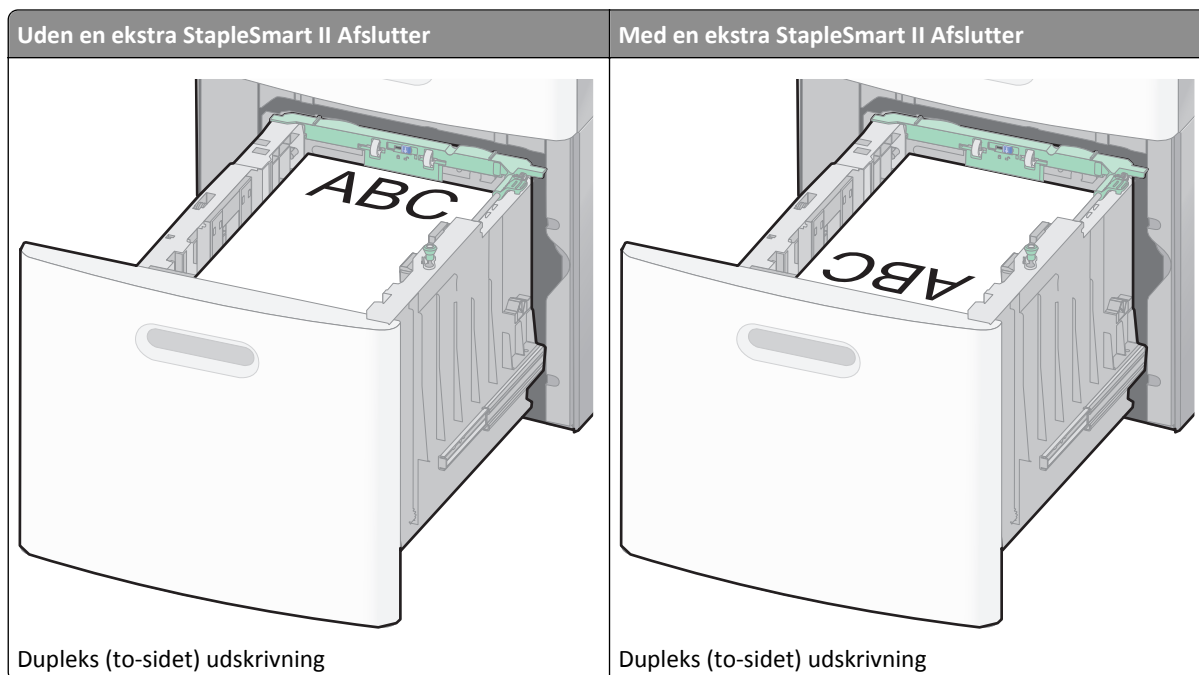


**Bemærk!** Bemærk markeringerne for maksimal opfyldning på skuffens side, som angiver den maksimale højde for ilægning af papir. Prøv ikke på at overfylde skuffen.

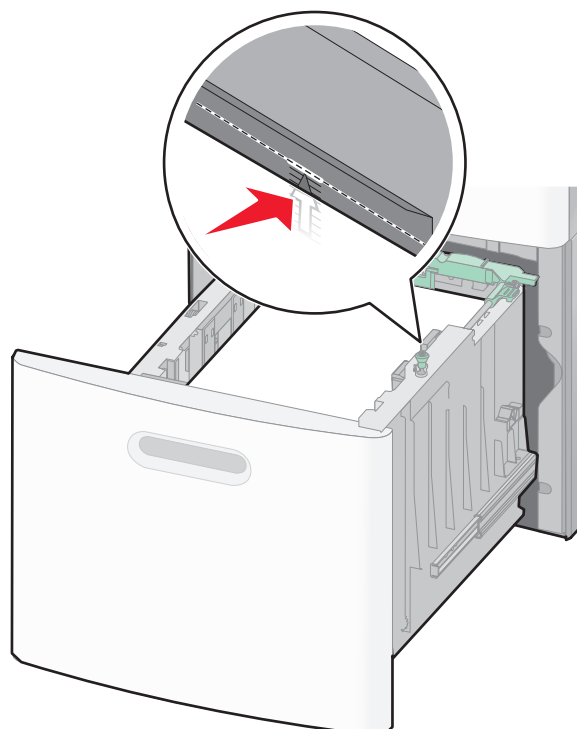


**7** Isæt skuffen.

## Ilægning af papir i MP-arkføderen


- 1 Træk flerformålsarkføderen ned, og åbn derefter panelet.

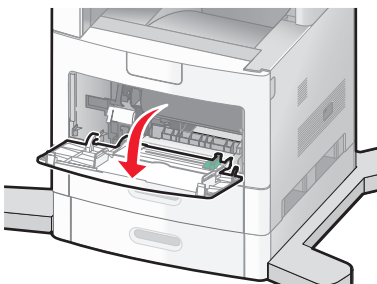

- 2 Træk i håndtaget på flerformålsarkføderens forlænger.

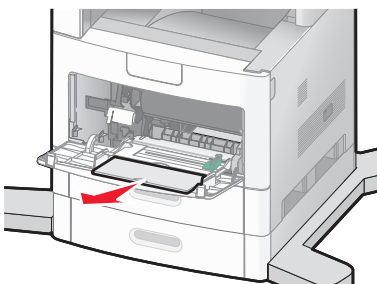


- 3 Skub breddestyret helt til højre.

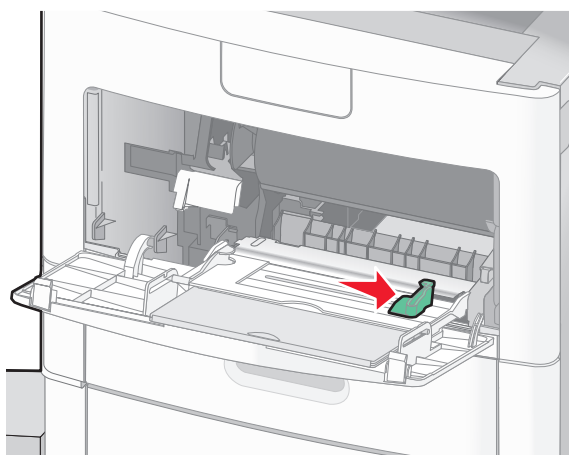


- 4 Klargør papir eller specialmedier til ilægning.

- Bøj arkene frem og tilbage for at løsne dem, og luft dem derefter. Undgå at folde eller krølle papiret. Ret kanterne ind på en plan overflade.

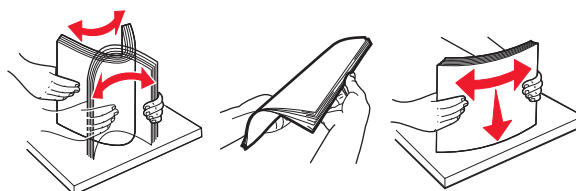

- Hold i kanterne på transparenterne, og luft dem. Ret kanterne ind på en plan overflade.

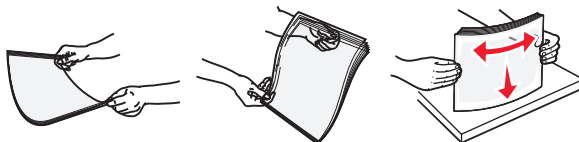





**Bemærk!** Undgå at berøre transparenternes udskriftsside. Undgå at ridse dem.

- Bøj en stak konvolutter frem og tilbage for at løsne dem, og luft dem derefter. Ret kanterne ind på en plan overflade.



## 5 Ilæg papiret eller specialmediet.

**Bemærk!** Skub stakken forsigtigt ind i MP-arkføderen, indtil det møder et stop.
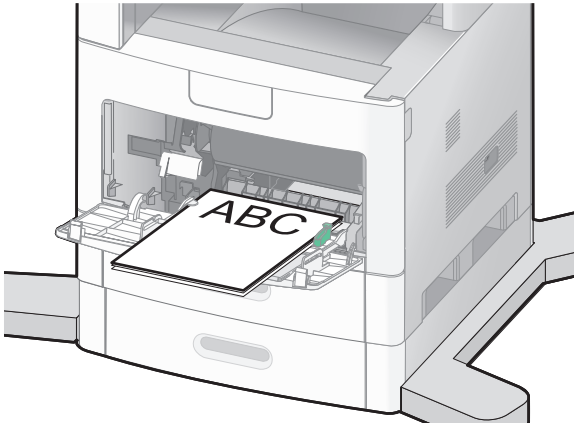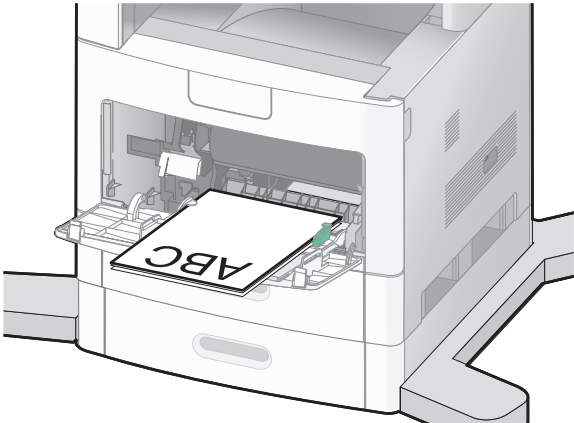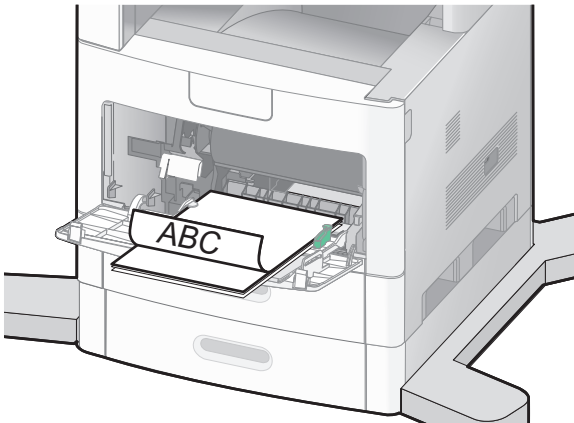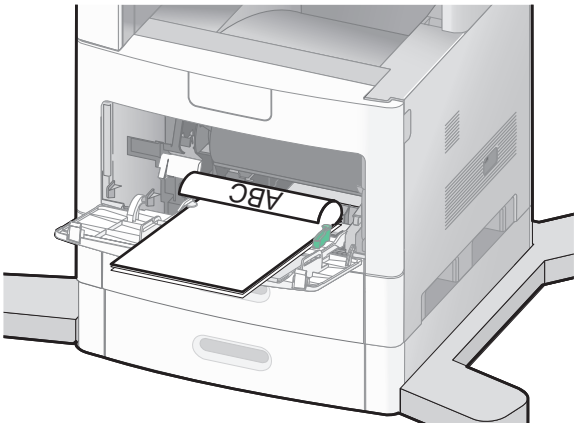
| Uden en StapleSmart finisher (option)                                                                                     | Med en StapleSmart finisher (option)                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>Enkeltidet udskrivning</p>          |  <p>Enkeltidet udskrivning</p>          |
|  <p>Dupleks (to-sidet udskrivning)</p> |  <p>Dupleks (to-sidet udskrivning)</p> |



**Bemærkninger:**

- Overskrid ikke den maksimale stakhøjde ved at tvinge papiret under grænsen for stakhøjde.
- Undlad at lægge papir i eller lukke bakken, mens et job er ved at blive udskrevet.
- Ilæg kun én størrelse og én type papir eller specialmedier ad gangen.
- Ilæg konvolutter med flapsiden nedad.

**Advarsel! Potentiel skade:** Brug aldrig konvolutter med frimærker, clips, snaplukning, ruder, coated indvendig beklædning eller selvklebende lim. Disse former for konvolutter kan beskadige printeren alvorligt.

**6** Juster breddestyret, så det lige rører papirstakkens side.

**Bemærk!** Sørg for, at der er god plads til papiret i MP-arkføderen, at det ligger fladt, og at det ikke bøjes eller krølles.


**7** Angiv papirstørrelse og -type på printerkontrolpanelet.

## Isætning af konvolutføder


**1** Juster konvolutstyret i forhold til længden på den konvolut, du vil ilægge.

- **Korte kuverter**—Luk konvolutstyret fuldt ud.
- **Medium-længde konvolutter**—Udvid konvolutstyret til medium position.
- **Lange konvolutter**—Åben konvolutstyret fuldt ud.

**2** Løft konvolutvægten tilbage mod printeren.

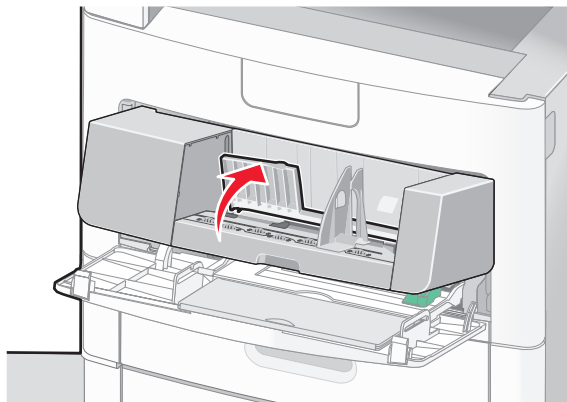


- 3 Skub breddestyret helt til højre.

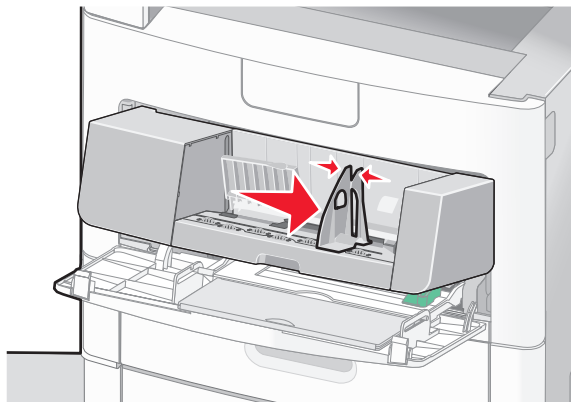


- 4 Forbered konvolutterne for ilægning.

Bøj konvolutterne frem og tilbage for at løsne dem, og luft derefter papiret. Undgå at folde eller krølle papiret. Bank kanterne let på en plan overflade.

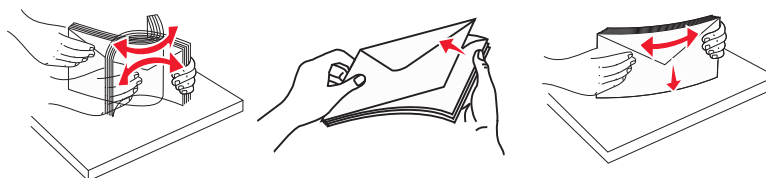

- 5 Ilæg konvolutterne med flapsiden nedad.

**Advarsel! Potentiel skade:** Brug aldrig konvolutter med frimærker, clips, snaplukning, ruder, indvendig beklædning eller selvklebende lim. Sådanne konvolutter kan beskadige printeren alvorligt.

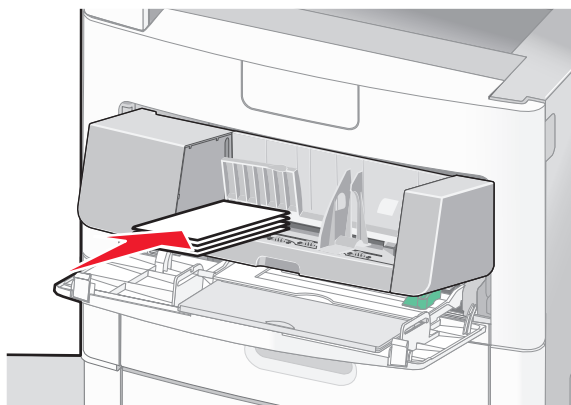

**Bemærk!** Overskrid ikke den maksimale stakhøjde ved at tvinge papiret under grænsen for stakhøjde.

- 6 Juster breddestyret, så det lige rører papirstakkens side.  
7 Sænk konvolutvægten ned på papirstakken.  
8 Angiv papirstørrelse og -type på kontrolpanelet.

# Skuffesammenkædning og fjernelse af skuffesammenkædning

## Skuffesammenkædning

Skuffesammenkædning er nyttigt til store udskriftsjob eller ved flere kopier. Når én skuffe er tom, indføres mediet fra den næste sammenkædede skuffe. Når indstillingerne Papirstørrelse og -type er de samme for alle skuffer, sammenkædes skufferne automatisk.

Indstillingen Papirstørrelse registreres automatisk på baggrund af stillingen for papirstyrene i hver skuffe med undtagelse af MP-arkføderen. Printerens kan følge A4, A5, JIS B5, Letter, Legal, Executive, og Universal papirstørrelser. MP-arkføderen og bakker der bruger andre papirstørrelser kan sammenkædes manuelt ved at bruge Papirmenuen, der er tilgængelig fra Papirstørrelse/Type menuen.

**Bemærk!** I menuen Papir skal Konfigurer MP være indstillet til Kasette, for at MP arkføderen vises som en menuindstilling.

Indstillingen for Papirtype skal indstilles for alle skuffer via menuen Papirtype, der findes i Papirstørrelse/Type menuen.

## Fjernelse af skuffesammenkædning

Skuffer, der ikke er sammenkædede, har indstillinger, der *ikke* svarer til indstillingerne på andre skuffer.

Hvis du vil fjerne en skuffesammenkædning, skal du ændre følgende skuffeindstillinger, så de ikke svarer til indstillingerne på andre skuffer:

- Paper Type (Papirtype) (for eksempel Plain Paper (almindeligt papir), Letterhead (Brevpapir), Custom Type <x> (Specialtype))  
Papirtypenavne beskriver papirkendetegn. Hvis det navn, der bedst beskriver dit papir, bliver brugt af sammenkædede skuffer, skal du tildele et andet papirtypenavn til skuffen, som f.eks. Custom Type <x> (Specialtype), eller definere dit eget specialnavn.
- Paper Size (Papirstørrelse) (f.eks. letter, A4, statement)  
Ilæg en anden papirstørrelse, hvis du automatisk vil ændre indstillingerne for Paper Size (Papirstørrelse) for en skuffe. Indstillingerne for Paper Size (Papirstørrelse) for MP-arkføderen er ikke automatiske. De skal indstilles manuelt i menuen Paper Size (Papirstørrelse).

**Advarsel! Potentiel skade:** Tildel ikke et navn til Paper Type (Papirtype), som ikke nøjagtigt beskriver den papirtype, der ligger i skuffen. Temperaturen på fuseren varierer i forhold til den angivne papirtype. Papiret bliver muligvis ikke korrekt behandlet, hvis en unøjagtig papirtype er valgt.

## Tildeling af et specialpapirtypenavn

Tildel en specialpapirtypenavn til en skuffe ved sammenkædning til skuffen eller fjernelse af sammenkædning til skuffen.

- 1 Kontroller, at printerens er tændt, og at **Klar** vises.
- 2 Fra hjemskærmen, tryk på .
- 3 Tryk på **Paper Menu (Papir menu)**.
- 4 Tryk på **Paper Size/-Type (Papirstørrelse/-type)**.
- 5 Tryk på pilene for papirtype for den ønskede bakke, indtil den korrekte brugertype vises.

**6** Tryk på skuffenummeret eller **MP Feeder Type (MP-arkfødtype)**.

**7** Tryk på **Submit (Send)**.

## Ændring af specialtypenavn <x>

Du kan bruge den indbyggede webserver eller MarkVision™ til at definere et andet navn end specialtypenavnet <x> til de enkelte specialpapirtyper, der ilægges. Når et specialtypenavn <x> ændres, viser menuerne det nye navn i stedet for specialtype <x>.

Sådan ændres et specialtypenavn <x> fra den indbyggede webserver:

**1** Indtast printerens IP adresse i adressefeltet på din Web browser.

**Bemærk!** Hvis du ikke kender IP adressen på printeren, udskriv en netværkskonfigurationsside og lokaliser IP adressen i TCP/IP afsnittet.

**2** Klik på **Settings (Indstillinger)**.

**3** Fra Standardindstillinger, klik på **Paper Menu (Papirmenuen)**.

**4** Klik på **Custom Names (Specialnavne)**.

**5** Indtast et navn for papirtypen i boksen for Special Name (Navn) <x>.

**Bemærk!** Dette specialnavn erstatter navnet på en specialtype <x> i menuerne Custom Types (specialtyper) og Paper Size/Type (papirstørrelse/type).

**6** Klik på **Send (Send)**.

**7** Klik på **Custom Types (Specialtyper)**.

**Custom Types (Specialtyper)** vises, efterfulgt af dit specialnavn.

**8** Vælg en indstilling for papirtype på listen ved siden af dit specialnavn.

**9** Klik på **Submit (Send)**.

# Specifikationer for papir og specialmedier

## Retningslinjer for papir

Valg af det korrekte papir eller andet specialmedie mindsker udskrivningsproblemer. Udskriv en prøve på det papir eller andet medie, som du overvejer at bruge, før du køber ind i store mængder – så opnår du den bedste udskriftskvalitet.

## Papirkendetegn

Følgende papirkendetegn har indflydelse på udskriftskvaliteten og -pålideligheden. Tag disse faktorer i betragtning, når du vurderer nyt papir.

### Vægt

Printeren kan automatisk fremføre papirvægte fra 60-176 g/m<sup>2</sup> (16-47 lb kraftigt) med langbanede fibre. Papir, der vejer mindre end 60 g/m<sup>2</sup> (16 lb), er muligvis ikke stift nok til, at det kan indføres korrekt, og kan medføre papirstop. Den bedste udskriftskvalitet opnås ved at bruge 75 g/m<sup>2</sup> (20 lb bond) papir med langbanede fibre. Ved papir, der er mindre end 182 x 257 mm (7,2 x 10,1 tommer), anbefaler vi 90 g/m<sup>2</sup> (24 lb) eller tungere papir.

### Rulning

Rulning er papirets tendens til at rulle i hjørnerne. For meget rulning kan give problemer med indføringen af papiret. Rulning optræder som regel, når papiret har været igennem printerens, hvor det udsættes for høje temperaturer. Hvis papir opbevares uindpakket under varme, fugtige, kolde eller tørre forhold – dette gælder også i skuffen – kan det få papiret til at rulle inden udskrivningen og forårsage problemer under indføringen.

### Glathed

Papirets glathed påvirker direkte udskriftskvaliteten. Hvis papiret er for groft, brændes toneren ikke ordentligt fast på det. Hvis papiret er for glat, kan der opstå problemer med papirindføringen eller udskriftskvaliteten. Anvend altid papir mellem 100 og 300 Sheffield-punkter. Du får den bedste udskriftskvalitet med en glathed mellem 150 og 250 Sheffield-punkter.

### Fugtindhold

Mængden af fugt i papiret har både indflydelse på udskriftskvaliteten og printerens evne til at indføre papiret korrekt. Lad papiret ligge i den originale indpakning, indtil det skal bruges. Det vil begrænse risikoen for, at papiret udsættes for fugtændringer, der kan nedsætte dets ydeevne.

Opbevar papiret i den originale indpakning i de samme omgivelser som printerens i 24-48 timer inden udskrivningen. Udvid tiden med flere dage, hvis lagrings- eller transportomgivelserne er meget forskellige fra printeromgivelserne. Tykt papir kan også kræve længere tid.

### Baneretning

Baneretningen er papirfibreneres retning i et ark papir. Papir kan være *langbanet*, hvilket vil sige, at fibrene løber på langs af papiret, eller *kortbanet*, hvilket vil sige, at de løber på tværs af papiret.

For 60-176 g/m<sup>2</sup> (16-47 lb kraftigt) papir, anbefales papir med langbanede fibre. Til papir, der er tungere end 176g/m<sup>2</sup>, anbefales papir med kortbanede fibre.

## Fiberindhold

Det meste kopipapir af god kvalitet er fremstillet af 100% kemisk behandlet pulptræ. Dette indhold giver papir med en høj grad af stabilitet, hvilket giver færre problemer med indføring og bedre udskriftskvalitet. Papir med f.eks. bomuldsfibre har egenskaber, der kan resultere i en forringet papirhåndtering.

For detaljerede oplysninger om papir med genbrugt fiberindhold, skal du se "Brug af genbrugspapir" på side 79.

## Ikke-brugbart papir

Følgende papirtyper må ikke bruges i printeren:

- Kemisk behandlet papir, der bruges til at lave kopier uden karbonpapir, også kaldet selvkopierende papir, CCP-papir (Carbonless Copy Paper) eller NCR-papir (No Carbon Required)
- Fortrykt papir med kemikalier, der kan forurene printeren
- Fortrykt papir, der kan påvirkes af temperaturen i printerens fuserenhed
- Fortrykt papir, der kræver en registrering (den præcise udskriftsplacering på siden), som er større end  $\pm 2,3$  mm ( $\pm 0,9$  "), f.eks. OCR-formularer (Optical Character Recognition).

I nogle tilfælde kan du justere registreringen ved hjælp af et program, så der kan udskrives på sådanne formularer.

- Coated papir (raderbart tykt papir), syntetisk papir, termisk papir
- Papir med grove kanter, grov eller meget ru overflade eller krøllet papir.
- Genbrugspapir, der ikke overholder kravene i EN12281:2002 (europæisk)
- Papir, der vejer mindre end 60 g/m<sup>2</sup> (16 lb)
- Formularer eller dokumenter, der består af flere dele

## Valg af papir

Brug af den rigtige slags papir forhindrer papirstop og hjælper med at sikre problemfri udskrivning.

Overhold følgende for at undgå papirstop og dårlig udskriftskvalitet:

- Brug *altid* nyt, ubeskadiget papir.
- Før du lægger papir i, skal du kende den anbefalede udskriftsside på papiret. Denne oplysning findes som regel på pakken med udskriftsmateriale.
- *Anvend ikke* papir, der er klippet eller beskåret manuelt.
- *Bland ikke* papirstørrelser, -typer eller -vægte i den samme kilde, da det kan medføre papirstop.
- *Anvend ikke* papir af typen coated, medmindre det er specielt udviklet til elektrofotografisk udskrivning.

## Valg af fortrykte formularer og brevpapir

Brug følgende retningslinjer, når du vælger fortrykte formularer og brevpapir:

- Brug langbanet papir ved papir med en vægt på 60 til 90 g/m<sup>2</sup>.
- Brug kun formularer og brevpapir, der er trykt vha. offsetlitografi eller graveringsstrykningsproces.
- Brug ikke papir med en ru eller meget struktureret overflade.

Brug papir, der er trykt med varmebestandigt blæk udviklet til brug i kopimaskiner. Blækket skal kunne holde til temperaturer på op til 230 °C uden at smelte eller afgive sundhedsskadelige dampe. Brug blæk, der ikke påvirkes af harpiksen i toneren. Blæk, der er oliebaseret, skal opfylde disse krav. Latexblæk behøver ikke at overholde disse. Kontakt papirleverandøren, hvis du er i tvivl.

Fortrykt papir, f.eks. brevpapir, skal kunne modstå temperaturer på op til 230 °C uden at smelte eller afgive sundhedsskadelige dampe.

## Brug af genbrugspapir

Som et miljøbevidst firma understøtter Lexmark genbrug af kontorpapir, der er særligt fremstillet til brug i laserprintere (elektrofotografiske). I 1998 præsenterede Lexmark en undersøgelse for den amerikanske regering, som viste, at genbrugspapir produceret af kæmpe maskiner i USA var lige så velegnet som nyt papir. However, no blanket statement can be made that *all (alt)* recycled paper will feed well.

Lexmark tester jævnligt deres printere med genbrugspapir (20 – 100 % affald fra forbrugere) og en række forskelligt testpapir fra hele verden ved hjælp af test i testkamre under forskellige temperatur- og fugtighedsforhold. Lexmark har ikke fundet nogen grund til at fraråde brugen af genbrugspapir fra kontorer, men genbrugspapir bør generelt opfylde følgende retningslinjer for egenskaber.

- Lavt fugtighedsindhold (4 – 5 %)
- Passende glathed (100–200 Sheffield enheder, eller 140–350 Bendtsen enheder, Europæisk)

**Bemærk!** Noget glat papir (såsom premium 24 lb laser papir, 50–90 Sheffield enheder) og meget ru papir (såsom premium bomuldspapir, 200–300 Sheffield enheder) er blevet fremstillet til at arbejde godt i laserprintere, på trods af overfladens struktur. Før du anvender denne type papir til (elektrofotografisk) laserudskrivning, skal du kontakte din papirleverandør.

- Passende ark-til-ark friktionskoefficient (0,4 – 0,6)
- Tilstrækkelig modstandsdygtighed over for bøjning i indføringsretningen

Genbrugspapir, papir med lav vægt (< 60 gm<sup>2</sup>/16 lb bond) og/eller mindre størrelse (<3,8 mils/0,1 mm) og papir, der har kortbanede fibre til printere, der får indført liggende (eller kortkantet) papir, kan muligvis ikke bøjes tilstrækkeligt til at opnå pålidelig indføring af papir. Før du anvender denne type papir til (elektrofotografisk) laserudskrivning, skal du kontakte din papirleverandør. Husk at dette kun er generelle retningslinjer og at papir der opfylder disse retningslinjer, stadig kan forårsage indføringsproblemer i nogle laserprintere (for eksempel, hvis papiret krøller meget under normale udskrivningsforhold).

## Opbevaring af papir

Brug denne vejledning til opbevaring af papir for at undgå papirstop og uens udskriftskvalitet:

- Opbevar papir, hvor temperaturen er 21°C, og luftfugtigheden er 40 % for at opnå det bedste resultat. De fleste producenter af etiketter anbefaler udskrivning ved 18 til 24°C med en luftfugtighed mellem 40 og 60 %.
- Opbevar papir i kasser, hvor det er muligt, og på en palle eller hylde i stedet for på gulvet.
- Opbevar de enkelte pakker på en plan overflade.
- Opbevar ikke noget oven på pakkerne med papir.

## Understøttede papirstørrelser, -typer og -vægt

Følgende tabeller indeholder oplysninger om standard- og valgfrie papirkilder samt de papirtyper, de understøtter.

**Bemærk!** Hvis du bruger en papirstørrelse, som ikke findes i tabellerne, skal du konfigurere papirstørrelsen Universal.

Du kan finde flere oplysninger om karton og etiketter i *Card Stock & Label Guide* på Lexmark-webstedet på <http://support.lexmark.com>.

### Papirstørrelser, der understøttes af printeren

| Papirstørrelse           | Dimensioner                                                 | 250- eller 550-ark skuffe (standard eller ekstra) | Valgfri skuffe til 2000 ark | MP arkføder | Dupleksenhed |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|--------------|
| A4                       | 210 x 297 mm (8,3 x 11,7 ")                                 | ✓                                                 | ✓                           | ✓           | ✓            |
| A5                       | 148 x 210 mm (5,8 x 8,3 ")                                  | ✓                                                 | x                           | ✓           | ✓            |
| A6 <sup>1,2</sup>        | 105 x 148 mm (4,1 x 5,8 ")                                  | x                                                 | x                           | ✓           | x            |
| JIS B5                   | 182 x 257 mm (7,2 x 10,1 ")                                 | ✓                                                 | x                           | ✓           | ✓            |
| Brevpapir                | 216 x 279 mm (8,5 x 11 ")                                   | ✓                                                 | ✓                           | ✓           | ✓            |
| Legal                    | 216 x 356 mm (8,5 x 14 ")                                   | ✓                                                 | ✓                           | ✓           | ✓            |
| Executive                | 184 x 267 mm (7,3 x 10,5 ")                                 | ✓                                                 | x                           | ✓           | ✓            |
| Oficio <sup>1</sup>      | 216 x 340 mm (8,5 x 13,4 ")                                 | ✓                                                 | x                           | ✓           | ✓            |
| Folio <sup>1</sup>       | 216 x 330 mm (8,5 x 13 ")                                   | ✓                                                 | x                           | ✓           | ✓            |
| Statement <sup>1</sup>   | 140 x 216 mm (5,5 x 8,5 ")                                  | ✓                                                 | x                           | ✓           | x            |
| Universal <sup>3,4</sup> | 138 x 210 mm (5,5 x 8,3 ") op til 216 x 356 mm (8,5 x 14 ") | ✓                                                 | x                           | ✓           | x            |
|                          | 70 x 127 mm (2,8 x 5 ") op til 216 x 356 mm (8,5 x 14 ")    | x                                                 | x                           | ✓           | x            |
|                          | 148 x 182 mm (5,8 x 7,7 ") op til 216 x 356 mm (8,5 x 14 ") | ✓                                                 | x                           | ✓           | ✓            |
| 7 3/4 Konvolut (Monarch) | 98 x 191 mm (3,9 x 7,5 ")                                   | x                                                 | x                           | ✓           | x            |
| 9 Konvolut               | 98 x 225 mm (3,9 x 8,9 ")                                   | x                                                 | x                           | ✓           | x            |

<sup>1</sup> Denne størrelse vises kun i menuen for papirstørrelse når papirkilden ikke understøtter autoføling eller når autoføling er slukket.

<sup>2</sup> Kun standardudskriftsbakken understøtter denne størrelse.

<sup>2</sup> Denne størrelsesindstilling formaterer siden med 216 x 356 mm (8,5 x 14 "), med mindre størrelsen er specificeret af softwareprogrammet.

<sup>4</sup> For at understøtte dupleks, skal den universelle brede ligge mellem 148 mm (5,8 ") og 216 mm (8,5 "); Universel længde skal være mellem 182 mm (7,2 ") og 356 mm (14 ").



| Papirstørrelse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Dimensioner                                              | 250- eller 550-ark skuffe (standard eller ekstra) | Valgfri skuffe til 2000 ark | MP arkføder | Dupleksenhed |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|--------------|
| <b>10 Konvolut</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 105 x 241 mm (4,1 x 9,5 ")                               | X                                                 | X                           | ✓           | X            |
| <b>DL Konvolut</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 110 x 220 mm (4,3 x 8,7 ")                               | X                                                 | X                           | ✓           | X            |
| <b>Andre Konvolutter</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 98 x 162 mm (3,9 x 6,4 ") til 176 x 250 mm (6,9 x 9,8 ") | X                                                 | X                           | ✓           | X            |
| <sup>1</sup> Denne størrelse vises kun i menuen for papirstørrelse når papirkilden ikke understøtter autoføling eller når autoføling er slukket.<br><sup>2</sup> Kun standardudskriftsbakken understøtter denne størrelse.<br><sup>2</sup> Denne størrelsesindstilling formaterer siden med 216 x 356 mm (8,5 x 14 "), med mindre størrelsen er specificeret af softwareprogrammet.<br><sup>4</sup> For at understøtte dupleks, skal den universelle brede ligge mellem 148 mm (5,8 ") og 216 mm (8,5 "); Universel længde skal være mellem 182 mm (7,2 ") og 356 mm (14 "). |                                                          |                                                   |                             |             |              |

**Bemærk!** En ekstra universel justerbar skuffe til 250-ark er tilgængelig for mindre størrelser end A5, så som indekskort.

## Papirtyper og -vægte, der understøttes af printeren

Printerens motor understøtter papirvægte på 60–176 g/m<sup>2</sup> (16–47 lb) Dupleksenheden understøtter papirvægte på 63–170 g/m<sup>2</sup> (17–45 lb).

| Papirtype                                                                                                                                                                                                                                                          | 250- eller 550-ark skuffe (standard eller ekstra) | Valgfri skuffe til 2000 ark | MP-arkføder | Dupleksenhed |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|--------------|
| <b>Papir</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Almindeligt</li> <li>• Tykt papir</li> <li>• Farvet</li> <li>• Tilpasset</li> <li>• Brevpapir</li> <li>• Let</li> <li>• Tung</li> <li>• Fortrykt</li> <li>• Groft/bomuld</li> <li>• Genbrugspapir</li> </ul> | ✓                                                 | ✓                           | ✓           | ✓            |
| <b>Karton</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | ✓                                                 | ✓                           | ✓           | ✓            |
| <b>Konvolutter</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | X                                                 | X                           | ✓           | X            |
| <b>Etiketter</b> <sup>1</sup> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Papir</li> <li>• Vinyl</li> </ul>                                                                                                                                                           | ✓                                                 | ✓                           | ✓           | ✓            |
| <b>Transparenter</b>                                                                                                                                                                                                                                               | ✓                                                 | ✓                           | ✓           | ✓            |
| <sup>1</sup> Etiketter kræver en særlig etiketfuserrenser, som forhindrer dupleks. Etiketfuserrenseren er inkluderet med den særlige etiketskassette som kræves for til etiketprogrammer.                                                                          |                                                   |                             |             |              |

## Papirtyper og vægte, der understøttes af finisheren

Anvend denne tabel til at finde ud af, hvilke udskriftsdestinationer for udskriftsjob bruger understøttede papirtyper og -vægte. Papirkapaciteten for hver udskriftsbakke er vist i parentes. Estimerer for papirkapaciteten er baseret på papir på 75 g/m<sup>2</sup> (20 lb).

Finisher'ern understøtter papirvægte på 60–176 g/m<sup>2</sup> (16–47 lb).

| Papirtype                                                                                                                                                                                                                                                          | Finisher-standardsskuffe (250 eller 550 ark) | Output Expander (550 ark) eller Højkapacitetsoutputstacker (1850 ark) | 5-skuffers postboks (500 ark) <sup>1</sup> | StapleSmart Finisher (500 ark <sup>2</sup> ) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Papir</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Almindeligt</li> <li>• Tykt papir</li> <li>• Farvet</li> <li>• Tilpasset</li> <li>• Brevpapir</li> <li>• Let</li> <li>• Tung</li> <li>• Fortrykt</li> <li>• Groft/bomuld</li> <li>• Genbrugspapir</li> </ul> | ✓                                            | ✓                                                                     | ✓                                          | ✓                                            |
| <b>Karton</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | ✓                                            | ✓                                                                     | x                                          | ✓                                            |
| <b>Konvolutter</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | ✓                                            | ✓                                                                     | x                                          | x                                            |
| <b>Etiketter</b> <sup>3</sup> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Papir</li> <li>• Vinyl</li> </ul>                                                                                                                                                           | ✓                                            | ✓                                                                     | x                                          | x                                            |
| <b>Transparenter</b>                                                                                                                                                                                                                                               | ✓                                            | ✓                                                                     | x                                          | x                                            |

<sup>1</sup> Understøtter papirvægte på 60-90 g/m<sup>2</sup> (16-24 lb).

<sup>2</sup> Maksimalt 50 ark per hæftet pakke.

<sup>3</sup> Etiketter kræver en særlig etiketfuserrenser, som forhindrer dupleks. Etiketfuserrenseren er inkluderet med den særlige etiketskætte som kræves for til etiketprogrammer.

# Udskriver

Dette kapitel beskriver udskrivning, printerrapporter og annullering af job. Valg og håndtering af papir og specialmedier kan påvirke pålideligheden af udskrivningen. Du kan finde flere oplysninger i "Sådan undgås papirstop" på side 131 og "Opbevaring af papir" på side 79.

## Udskrivning af et dokument

- 1 Læg papir i skuffen eller indføringen.
- 2 Kontroller, at indstillingen for Papirtype og Papirstørrelse i menuen Papir passer til den papirtype, der er lagt i skuffen.
- 3 Gør ét af følgende:

### For Windows-brugere

- a Klik på **File (Filer) > Print (Udskriv)**, mens dokumentet er åbent.
- b Klik på **Properties, Preferences, Options, (Egenskaber, Præferencer, Optioner)** eller **Setup (Opsætning)**, og juster derefter indstillingerne efter behov.

**Bemærk!** For at udskrive på en specifik størrelse eller type af papir, juster papirstørrelse eller type indstilling til at passe til det ilagte papir, eller vælg en passende skuffe eller arkføder.

- c Klik på **Ok**, og klik derefter på **Print (Udskriv)**.

### For Macintosh-brugere:

- a Tilpas indstillingerne efter behov i dialogboksen for Sideopsætning:
  - 1 Med et åbent dokument, vælg **File (Fil) > Page Setup (Sideopsætning)**.
  - 2 Vælg en papirstørrelse eller opret en brugerstørrelse, der passer til det ilagte papir.
  - 3 Klik på **OK (Ok)**.
- b Tilpas printerindstillingerne efter behov i Udskrivningsdialogboksen:
  - 1 Med et åbent dokument, klik på **File (Fil) > Print (Udskriv)**.  
Om nødvendigt, klik på trekanten for at se flere optioner.
  - 2 Fra Udskrivningsdialogboksen og pop-op menuen, justeres indstillingerne efter behov.

**Bemærk!** For at udskrive på en specifik størrelse eller type af papir, juster papirstørrelse eller type indstilling til at passe til det ilagte papir, eller vælg en passende skuffe eller arkføder.

- 3 Klik på **Print (Udskriv)**.

## Udskrivning på specialmedier

### Tips om brug af brevpapir

- Brug brevpapir, der er beregnet til brug i laserprintere.
- Udskriv eksempler på det brevpapir, du overvejer at bruge, inden du køber større mængder.
- Inden du lægger brevpapir i, skal du lufte stakken for at forhindre, at arkene hænger sammen.

- Papirretningen er vigtig ved udskrivning på brevpapir. Se Ilægning af brevpapir, for at få yderligere oplysninger.
  - "Ilægning af papir til 250- eller 550-ark skuffe (standard eller ekstra)" på side 64
  - "Ilægning af papir i skuffen til 2000 ark" på side 67
  - "Ilægning af papir i MP-arkføderen" på side 71

## Tip til brug af transparenter

Udskriv prøver på de transparenttyper, du overvejer at bruge, før du køber store mængder.

Ved udskrivning på transparenter:

- Indfør transparenter fra en 250-ark skuffe, 550-ark skuffe, eller MP føderen.
- Brug transparenter, der er beregnet til brug i laserprintere. Spørg producenten eller forhandleren, om transparenterne kan holde til temperaturer på op til 230 °C uden at smelte, ændre farve, smitte af, eller afgive sundhedsskadelige dampe.
- Brug transparenter der vejer 138–146 g/m<sup>2</sup> (37–39 lb. bond).
- Undgå problemer med udskriftskvaliteten ved ikke at sætte fingeraftryk på transparenterne.
- Inden du ilægger transparenter, skal du lufte stakken for at forhindre, at arkene hænger sammen.
- Vi anbefaler Lexmark-varenummer 70X7240 til transparenter i Letter-størrelse og Lexmark-varenummer 12A5010 til transparenter i A4-størrelse.

## Brug af konvolutter

Udskriv eksempler på de konvolutter, du overvejer at bruge, inden du køber større mængder af dem.

Ved udskrivning på konvolutter:

- Indfør konvolutter fra MP-arkføderen eller fra den ekstra konvolutføder.
- Indstil papirtypen til konvolutter, og vælg størrelse på konvolutten.
- Brug konvolutter, der er beregnet til brug i laserprintere. Konsulter fabrikanten eller importøren, for at sikre dig at konvolutterne kan modstå temperaturer på op til 230°C (446°F) uden at klæbe, rynke, få folder, eller afgive farlige luftarter.
- Brug konvolutter fremstillet af 90 g/m<sup>2</sup> (24 lb tykt papir) papir. Brug op til 105 g/m<sup>2</sup> (28 lb tykt papir) til konvolutter, så længe bomuldsindholdet er 25 % eller mindre. Konvolutter fremstillet af 100 % bomuld må ikke overstige 90 g/m<sup>2</sup> (24 lb tykt papir) vægt.
- Brug kun nye konvolutter.
- For at øge ydelsen og reducere papirstop bør du ikke bruge konvolutter, som:
  - Har overdrevent krøl eller vridninger
  - Er klæbet sammen eller ødelagte på den ene eller anden måde
  - Har vinduer, huller, perforeringer, udskæringer eller prægninger
  - Har metalhægter, snore eller falsning
  - Har et interlock-design.
  - Har påsatte frimærker
  - Har ikke-tildækket klæbestof, når konvolutlukkemekanismen er forseglet.

- Har bøjede hjørner
- Ru eller bølget overflade eller vandmærker.
- Tilpas bredestyret, så det passer til bredden på konvolutterne.

**Bemærk!** En kombination af høj luftfugtighed (over 60%) og høje udskrivningstemperaturer kan krølle eller smelte konvolutterne.

## Tip til brug af etiketter

Udskriv eksempler på de etiketter, du overvejer at bruge, inden du køber større mængder af dem.

### Bemærkninger:

- Papir, dobbelt papir, polyester og vinyletiketter understøttes.
- Ved brug af dupleksenheden understøttes specielt konstrueret, integreret og dobbelt-web papiretiketter.
- Udskrivning af etiketter kræver en speciel etiketfuserrenser, der er inkluderet med den særlige patron, som kræves til etiketteapplikationer. Der er flere oplysninger i "Bestilling af forbrugsstoffer" på side 242.

Du kan finde flere oplysninger om etiketudskrivning, -kendetegn og -design i *Card Stock & Label Guide*, der findes på Lexmarks websted på <http://support.lexmark.com>.

Overhold følgende, når du udskriver på etiketter:

- Indfør etiketter fra en 250-arks bakke, 550-arks bakke eller arkføderen.
- Brug etiketter, der er beregnet til brug i laserprintere. Kontroller med fabrikanten eller leverandøren for at bekræfte at:
  - Etiketterne, kan tåle en temperatur på 230° C (446°F) uden at smelte, krølle, folde eller frigive sundhedsfarlige dampe.
  - Etiketlimen, frontarket og topcoaten kan modstå et tryk på op til 25 psi (172 kPa) uden delaminering, krøllede kanter eller frigivelse af farlige dampe.
- Anvend ikke etiketter med glat bagsidemateriale.
- Brug hele etiketark. Ark, hvor nogle af etiketterne mangler, kan medføre, at etiketterne falder af under udskrivning og forårsager papirstop. Brug af ark, hvor nogle af etiketterne mangler, kan også medføre, at der afsættes klæbemiddel i printeren og på tonerkassetten, hvilket kan gøre printer- og tonerkassettegarantierne ugyldige.
- Anvend ikke etiketter med ikke-tildækket klæbemiddel.
- Udskriv ikke inden for 1 mm fra etiketkanten, fra perforeringerne eller mellem etiketternes udstansninger.
- Sørg for, at den klæbende bagside ikke går ud til arkkanten. Det anbefales, at klæbemidlet påføres i zoner mindst 1 mm væk fra kanterne. Klæbemiddel kan "forurene" printeren og gøre din garanti ugyldig.
- Hvis zonelimning ikke er mulig, skal du fjerne en 1,6 mm (0,06") strimmel fra for- og bagkanten og bruge en ikke sivende lim.
- Stående retning fungerer bedst, især ved udskrivning af strekkoder.

## Brug af karton

Karton er et tungt, enkeltlags udskriftsmedie. Mange af de variable kendetegn, f.eks. fugtindhold, tykkelse og struktur, kan på virke udskriftskvaliteten meget. Udskriv eksempler på det karton, du overvejer at bruge, inden du køber større mængder af det.

Ved udskrivning på karton:

- Indfør karton fra en 250-ark skuffe, 550-ark skuffe, eller MP føderen.
- Forvis dig om at papirtypen er karton.
- Vælg den passende papirtekstur indstilling.
- Vær opmærksom på, at fortryk, perforering og krølning kan have stor indflydelse på udskriftskvaliteten og medføre papirstop eller andre problemer med papirhåndtering.
- Spørg producenten eller forhandleren, om kartonet kan modstå temperaturer på op til 230° C uden at afgive sundhedsskadelige dampe.
- Anvend ikke fortrykt karton, der er fremstillet ved brug af kemikalier, som kan forurene printeren. Fortryk afsætter halvvæskeformige og flygtige komponenter i printeren.
- Brug langbanet karton, når det er muligt.

## Udskrive fortrolige og andre tilbageholdte job

### Sådan tilbageholdes et job i printeren

Når du sender et job til printeren, kan du angive i Egenskaber for printer, at printeren skal tilbageholde jobbet i hukommelsen, indtil du starter det fra kontrolpanelet. Alle udskriftsjob, som brugeren kan starte fra printeren, kaldes for *tilbageholdte job*.

**Bemærk!** Fortrolige, Gentagne, Reserverede og Kontrollerede udskriftsjob slettes måske, hvis printeren har brug for ekstra hukommelse til at behandle andre tilbageholdte job.

| Jobtype                    | Beskrivelse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fortro.                    | Når du sender et fortroligt udskriftsjob til printeren, skal du oprette en PIN-kode fra computeren. PIN-koden skal bestå af fire tal fra 0-9. Jobbet tilbageholdes i printerhukommelsen, indtil du angiver den samme PIN-kode fra printerens kontrolpanel og vælger at udskrive eller slette jobbet.                                             |
| Kontrol af udskrivning     | Hvis du sender et job med kontrol af udskrivning, udskriver printeren én kopi og tilbageholder de resterende kopier i printerhukommelsen. Brug job med kontrol af udskrivning til at se, om den første kopi er tilfredsstillende, før du udskriver de resterende kopier. Når alle kopier er udskrevet, slettes jobbet fra printerens hukommelse. |
| Reservation af udskrivning | Hvis du sender et job med reservation af udskrivning, udskriver printeren ikke jobbet med det samme. Den gemmer jobbet i hukommelsen, så du kan udskrive det senere. Jobbet tilbageholdes i hukommelsen, indtil du sletter det fra menuen Tilbageholdt job.                                                                                      |
| Gentagelse af udskrivning  | Hvis du sender et job med gentagelse af udskrivning, udskriver printeren alle anmodede kopier af jobbet og gemmer jobbet i hukommelsen, så du senere kan udskrive yderligere kopier. Du kan udskrive yderligere kopier, så længe jobbet er gemt i hukommelsen.                                                                                   |

Andre typer af tilbageholdte job inkluderer:

- Profiler fra forskellige kilder, inklusive Lexmark Document Solutions Suite (LDSS)
- Formularer fra en kiosk
- Bogmærker
- Job der ikke er udskrevet, kaldes *parkerede jobs*

## Udskrivning af fortrolige og andre tilbageholdte job fra Windows

**Bemærk!** Fortrolige job og job med kontrol af udskrivning slettes automatisk fra printerens hukommelse, når de er udskrevet. Job med gentagelse af udskrivning og job med reservation af udskrivning vil efter udskrivning stadig befinde sig i printerhukommelsen, indtil du vælger at slette dem.

- 1 Klik på **File (Filer) > Print (Udskriv)**, mens dokumentet er åbent.
- 2 Klik på **Properties (Egenskaber), Preferences (Foretrukne), Options (Indstillinger)** eller **Setup (Opsætning)**.
- 3 Klik på **Other Options (Andre indstillinger)**, og klik derefter på **Print and Hold (Udskriv og tilbagehold)**.
- 4 Vælg jobtypen (Fortrolig, Reservation, Gentagelse eller Kontrol), og tildel derefter et brugernavn. Hvis du vil udskrive et fortroligt job, skal du også indtaste en firecifret PIN kode.
- 5 Klik på **OK (Ok)** eller **Print (Udskriv)**, og gå hen til printerens for at hente jobbet.
- 6 Tryk på **Held jobs (Tilbageholdte job)** på startskærbilledet.
- 7 Tryk på dit brugernavn.  
**Bemærk!** Et maksimum på 500 resultater kan vises for tilbageholdte jobs. Hvis dit navn ikke fremkommer, tryk på pil ned indtil dit navn vises, eller tryk på **Søg tilbageholdte job**, hvis der er mange tilbageholdte job i printerens.
- 8 Tryk på **Confidential Jobs (Fortrolige job)**.
- 9 Indtast din PIN.
- 10 Tryk på det job, du vil udskrive.
- 11 Tryk på **Print (Udskriv)**, eller tryk på piletasterne for at øge antallet af kopier, og tryk derefter på **Print (Udskriv)**.

## Udskrivning af fortrolige og andre tilbageholdte job fra en Macintosh-computer

**Bemærk!** Fortrolige job og job med kontrol af udskrivning slettes automatisk fra printerens hukommelse, når de er udskrevet. Job med gentagelse af udskrivning og job med reservation af udskrivning vil efter udskrivning stadig befinde sig i printerhukommelsen, indtil du vælger at slette dem.

- 1 Med et åbent dokument, klik på **File (Fil) > Print (Udskriv)**.  
Om nødvendigt, klik på trekanten for at se flere optioner.
- 2 Vælg **Job Routing (Job routing)** i pop op menuen Kopier & sider eller Generelt.
- 3 Vælg jobtypen (Fortrolig, Reservation, Gentagelse eller Kontrol), og tildel derefter et brugernavn. Hvis du vil udskrive et fortroligt job, skal du også indtaste en firecifret PIN kode.
- 4 Klik på **Ok** eller **Udskriv** og gå hen til printerens for at hente jobbet.
- 5 Tryk på **Held jobs (Tilbageholdte job)** på startskærbilledet.
- 6 Tryk på dit brugernavn.  
**Bemærk!** Et maksimum på 500 resultater kan vises for tilbageholdte jobs. Hvis dit navn ikke fremkommer, tryk på pil ned indtil dit navn vises, eller tryk på **Søg tilbageholdte job**, hvis der er mange tilbageholdte job i printerens.
- 7 Tryk på **Confidential Jobs (Fortrolige job)**.
- 8 Indtast din PIN.

- 9 Tryk på det job, du vil udskrive.
- 10 Tryk på **Print (Udskriv)**, eller tryk på piletasterne for at øge antallet af kopier, og tryk derefter på **Print (Udskriv)**.

## Udskrive fra en mobil enhed

Du kan finde en liste over understøttede mobile enheder og downloade et kompatibelt program til mobil udskrivning på <http://lexmark.com/mobile>.

**Bemærk!** Programmer til mobil udskrivning kan evt. også fås fra producenten af din mobile enhed.

## Udskrivning fra et flash-drev

En USB-port er placeret på printerens kontrolpanel. Isæt en USB flashhukommelsesenhed for at udskrive understøttede filtyper. Understøttede filtyper inkluderer: .pdf, .gif, .jpeg, .jpg, .bmp, .png, .tiff, .tif, .pcx og .dcx.


Der er blevet afprøvet og godkendt mange USB flashhukommelsesenheder til brug sammen med denne printer. For mere information, besøg Lexmark Web-Sted på [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com).

### Bemærkninger:

- Højhastigheds flash drev skal understøtte fuldhastigheds USB standarden. Enheder, der kun understøtter lav hastighed, kan ikke anvendes.
- USB enheder skal understøtte FAT filsystemet (*File Allocation Tables*). Enheder, der er formateret med NTFS (*New Technology File System* eller et andet filsystem, understøttes ikke.
- Hvis du vælger en krypteret .pdf-fil, skal du indtaste filadgangskoden på kontrolpanelet.
- For at udskrive en krypteret .pdf-fil, skal du indtaste filadgangskoden på kontrolpanelet.
- Du kan ikke udskrive filer, som du ikke har udskriftstilladelse til.

Udskrivning fra et flash drev:

- 1 Kontroller, at printeren er tændt, og at **Klar**vises.
- 2 Der kan indsættes et USB-Flash-drev i porten forrest på enheden.

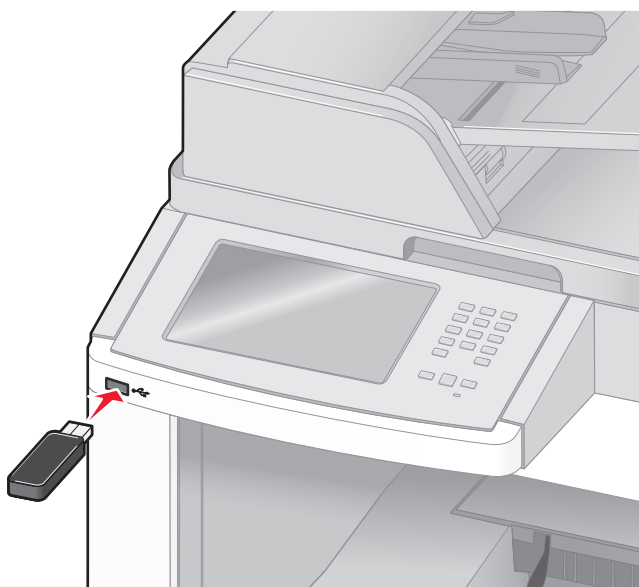



**Bemærkninger:**

- Hvis du indsætter et flash drev, mens printeren kræver opmærksomhed, fx mens der optræder papirstop, ignorerer printeren det.
- Hvis du indsætter, mens printeren er optaget af at udskrive andre job, vises meddelelsen **Printer er i brug** vises. Når de andre job er behandlet, kan du få brug for at se listen over tilbageholdte job for at udskrive dokumenter fra flashhukommelsesenheden.

**3** Tryk på det dokument, du vil udskrive.

**Bemærk!** Mapper, som findes på flashhukommelsesenheden vises som mapper. Filnavne sorteres efter filtypen (f.eks. .jpg).

**4** Tryk på pilestasterne, hvis du vil øge antallet af udskrevne kopier.

**5** Tryk på **Print (Udskriv)**.

**Bemærk!** Fjern ikke flash drevet fra printeren før dokumentet er blevet udskrevet.

Hvis du lader drevet sidde i printeren, efter at USB-drevmenuen er afsluttet, kan du stadig udskrive filer fra drevet som tilbageholdte job.

## Udskrivning af oplysningssider

### Udskrive en biblioteksliste

En liste m. indhold viser alle de ressourcer, der er lagret i flashhukommelsen eller på harddisken.

- 1** Kontroller, at printeren er tændt, og at **Klar** vises.
- 2** Tryk på  på startskærm billedet.
- 3** Tryk på **Reports (Rapporter)**.
- 4** Tryk på pil ned indtil **Udskriv bibliotek** vises.
- 5** Tryk på **Print Directory (Udskriv bibliotek)**.

### Udskrivning af udskriftskvalitetstestsider

Udskriv kvalitetstestsiderne for at isolere problemer med udskriftskvaliteten.

- 1** Sluk printeren.
- 2** Tryk på  og , og hold dem nede, mens du tænder for printeren.
- 3** Slip knapperne, når skærmen med statuslinjen vises.  
Printeren udfører en startsekvens, og menuen Konfiguration vises.
- 4** Tryk på pil ned indtil **Udskriftskvalitetstestsider** vises.
- 5** Tryk på **Print Quality Pages (Udskriv kvalitetstestsider)**.  
Kvalitetstestsiderne udskrives.
- 6** Tryk på **Back (Tilbage)**.
- 7** Tryk på **Exit Configuration (Afslut Konfigurationsmenu)**.

# annullering af et udskriftsjob

## annullering af udskriftsjob fra printerens kontrolpanel

- 1 Vælg **Annuller job** på printerens kontrolpanel, eller tryk på  på tastaturet.
- 2 Tryk på det udskriftsjob, du vil annullere, og tryk derefter på **Slet valgte job**.

**Bemærk!** Hvis du trykker på  på tastaturet, skal du trykke på **Genoptag** for at vende tilbage til startskærm-billedet.

## annullering af et udskriftsjob fra computeren

### Til Windows-brugere

- 1 Åben mappen Printere.

#### Windows 8

Fra søgesymbolet skrives **Kør**, og naviger derefter til:

Apps-liste > **Kør** > indtast **kontroller printere** > **OK**



#### I Windows 7 eller tidligere

- a Klik på , eller klik på **Start**, og klik derefter på **Kør**.
  - b I boksen Start søgning eller Kør skal du indtaste **kontroller printere**.
  - c Tryk på **Enter**, eller klik på **OK**.
- 2 Dobbeltklik på printerikonet.
  - 3 Markér det udskriftsjob, du ønsker at annullere.
  - 4 Klik på **Slet**.

### Til Macintosh-brugere

- 1 I Apple-menuen skal du navigere til en af følgende:
  - **Systemindstillinger** > **Udskriv & Scan** > vælg din printer > **Åbn printerkø**
  - **Systemindstillinger** > **Udskriv & Fax** > vælg din printer > **Åbn printerkø**
- 2 Fra printervinduet skal du vælge det udskriftsjob, du vil annullere, og derefter slette det.

# Kopiering
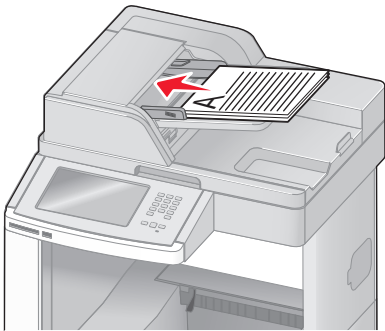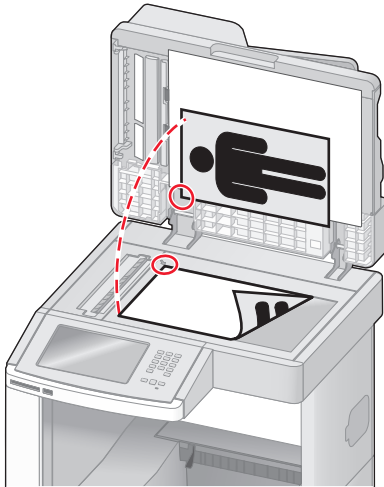
| Automatisk dokumentføder (ADF)                                                                                                                             | Scannerens glasplade                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>Brug den automatiske dokumentføder til dokumenter på flere sider.</p> |  <p>Brug scannerens glasplade til enkelte sider, små objekter (som f.eks. postkort eller fotos), transparenter, fotopapir eller tynde medier (som f.eks. udklip fra blade).</p> |

## Kopiering

### Lave en hurtig kopi

- 1 Ilæg det originale dokument med forsiden opad og den korte kant først i den automatiske dokumentføder eller med forsiden nedad på scannerens glasplade.

**Bemærk!** Du må ikke ilægge postkort, fotos, små emner, transparenter, fotopapir eller tynde medier, f.eks. udklip fra magasiner, i den automatiske dokumentføder. Anbring disse objekter på scannerens glasplade.

- 2 Hvis du lægger et dokument i den automatiske dokumentføder, skal du indstille papirstyrene.
- 3 Tryk på  på printerens kontrolpanel.
- 4 Hvis du har anbragt dokumentet på scannerens glasplade, skal du trykke på **Finish the Job (Afslut job)**, for et returnere til startskærmen.

### Kopiere ved hjælp af den automatiske dokumentføder

- 1 Læg det originale dokument med tekstsiden opad og den korte kant først ind i den automatiske dokumentføder.

**Bemærk!** Du må ikke ilægge postkort, fotos, små emner, transparenter, fotopapir eller tynde medier, f.eks. udklip fra magasiner, i den automatiske dokumentføder. Anbring disse objekter på scannerens glasplade.

- 2 Juster papirstyrene.

- 3 På startskærmen skal du trykke på **Copy (Kopi)**, eller bruge tastaturet for at angive antallet af kopier.  
Kopiskærmbilledet vises.
- 4 Lav om på kopiindstillingerne efter behov.
- 5 Tryk på **Copy It (Kopier det)**.

## Kopiere ved hjælp af scannerens glasplade

- 1 Placer et originaldokument med forsiden nedad på scannerens glasplade i det øverste venstre hjørne.
- 2 På startskærmbilledet, tryk på **Copy (Kopi)**, eller brug tastaturet for at angive antallet af kopier.  
Kopiskærmbilledet vises.
- 3 Lav om på kopiindstillingerne efter behov.
- 4 Tryk på **Copy It (Kopier det)**.
- 5 Hvis du vil scanne flere sider, placer det næste dokument på scannerens glasplade, og tryk derefter på **Scan the Next Page (Scan næste side)**.
- 6 Tryk på **Finish the Job (Afslut jobbet)** for at vende tilbage til startskærmbilledet.

## Kopiering af fotos

- 1 Placer et foto med forsiden nedad på scannerens glasplade i det øverste venstre hjørne.
- 2 Tryk på **Copy (Kopi)** på startskærmbilledet.
- 3 Tryk på **Options (Indstillinger)**.
- 4 Tryk på **Content (Indhold)**.
- 5 Tryk på **Photograph (Fotografi)**.
- 6 Tryk på **Done (Udført)**.
- 7 Tryk på **Copy It (Kopier det)**.
- 8 Tryk på **Scan the Next Page (Scan næste side)** eller **Finish the Job (Afslut jobbet)**.

## Kopiering på specialmedier

### Fremstilling af transparenter

- 1 Ilæg det originale dokument med forsiden opad og den korte kant først i den automatiske dokumentføder eller med forsiden nedad på scannerens glasplade.  
**Bemærk!** Du må ikke ilægge postkort, fotos, små emner, transparenter, fotopapir eller tynde medier, f.eks. udklip fra magasiner, i den automatiske dokumentføder. Anbring disse objekter på scannerens glasplade.
- 2 Hvis du lægger et dokument i den automatiske dokumentføder, skal du indstille papirstyrene.
- 3 Tryk på **Copy (Kopi)** på startskærmbilledet.

- 4 Tryk på **Copy from (Kopier fra)**, og identificer størrelsen på originalen.
- 5 Tryk på **Copy to (Kopier til)**, og tryk derefter på den skuffe, som indeholder transparenter, eller tryk på **Manual Feeder (MP-arkføder)**, og placer transparenterne i MP-arkføderen.
- 6 Tryk på den ønskede størrelse transparenter, og tryk derefter på **Continue (Fortsæt)**.
- 7 Tryk på piletasterne indtil **Transparency (Transparenter)** vises.
- 8 Tryk på **Transparency (Transparenter)**, og tryk derefter på **Continue (Fortsæt)**.
- 9 Tryk på **Copy It (Kopier det)**.

## Kopiering på brevpapir

- 1 Ilæg det originale dokument med forsiden opad og den korte kant først i den automatiske dokumentføder eller med forsiden nedad på scannerens glasplade.  
**Bemærk!** Du må ikke ilægge postkort, fotos, små emner, transparenter, fotopapir eller tynde medier, f.eks. udklip fra magasiner, i den automatiske dokumentføder. Anbring disse objekter på scannerens glasplade.
- 2 Hvis du lægger et dokument i den automatiske dokumentføder, skal du indstille papirstyrene.
- 3 Tryk på **Copy (Kopi)** på startskærbilledet.
- 4 Tryk på **Copy from (Kopier fra)**, og identificer størrelsen på originalen.
- 5 Tryk på **Copy to (Kopier til)**, og tryk derefter på **Manual Feeder (MP-Arkføder)** og placer brevpapiret med forsiden opad, og top kanten først i MP-Arkføderen.
- 6 Tryk på den ønskede størrelse brevpapir, og tryk derefter på **Continue (Fortsæt)**.
- 7 Tryk på pilene indtil **Brevpapir** vises.
- 8 Tryk på **Letterhead (Brevhoved)**, og tryk derefter på **Continue (Fortsæt)**.
- 9 Tryk på **Copy It (Kopier det)**.

## Tilpasning af indstillinger til kopiering

### Kopiering fra en størrelse til en anden

- 1 Ilæg det originale dokument med forsiden opad og den korte kant først i den automatiske dokumentføder eller med forsiden nedad på scannerens glasplade.  
**Bemærk!** Du må ikke ilægge postkort, fotos, små emner, transparenter, fotopapir eller tynde medier, f.eks. udklip fra magasiner, i den automatiske dokumentføder. Anbring disse objekter på scannerens glasplade.
- 2 Hvis du lægger et dokument i den automatiske dokumentføder, skal du indstille papirstyrene.
- 3 På startskærmen, tryk på **Copy (Kopi)**.
- 4 Tryk på **Copy from (Kopier fra)**, og identificer størrelsen på originalen.

- 5 Tryk på **Copy to (Kopier til)**, og vælg derefter den ønskede kopistørrelse.

**Bemærk!** Hvis du vælger en anden papirstørrelse end "Kopier fra"-størrelsen, skalerer printerens automatisk størrelsen.

- 6 Tryk på **Copy It (Kopier det)**.

## Fremstille kopier ved hjælp af papir fra en valgt skuffe

I kopieringsprocessen kan du vælge den skuffe, der indeholder den valgte papirtype. F.eks. hvis specialmediet findes i MP-arkføderen, og du vil fremstille kopier på dette medie:

- 1 Ilæg det originale dokument med forsiden opad og den korte kant først i den automatiske dokumentføder eller med forsiden nedad på scannerens glasplade.

**Bemærk!** Du må ikke ilægge postkort, fotos, små emner, transparente, fotopapir eller tynde medier, f.eks. udklip fra magasiner, i den automatiske dokumentføder. Anbring disse objekter på scannerens glasplade.

- 2 Hvis du lægger et dokument i den automatiske dokumentføder, skal du indstille papirstyrene.
- 3 Tryk på **Copy (Kopi)** på startskærm-billedet.
- 4 Tryk på **Copy from (Kopier fra)**, og identificer størrelsen på originalen.
- 5 Tryk på **Copy to (Kopier til)**, og tryk derefter på den **Manual Feeder (Manuelle arkføder)** eller den skuffe, der indeholder det ønskede papir.

**Bemærk!** Hvis du vælger MP-Arkføderen, så skal du også vælge papirstørrelse og -type.

- 6 Tryk på **Copy It (Kopier det)**.

## Kopiering af et dokument, der indeholder blandede papirstørrelser

Brug den automatiske dokumentføder til at kopiere en original, der indeholder blandede papirstørrelser. Afhængigt af de ilagte papirstørrelser og indstillinger til "Kopier til" og "Kopier fra" udskrives hver kopi enten på blandede papirstørrelser (eksempel 1) eller skales til en enkelt papirstørrelse (eksempel 2).

### Eksempel 1: Kopiering på blandede papirstørrelser

Printeren har to papirskuffer, den ene med letter-papir og den anden med legal-papir. Et dokument, der indeholder letter- og legal-sider, skal kopieres.

- 1 Ilæg det originale dokument med forsiden opad og den korte kant først i den automatiske dokumentføder eller med forsiden nedad på scannerens glasplade.

**Bemærk!** Du må ikke ilægge postkort, fotos, små emner, transparente, fotopapir eller tynde medier, f.eks. udklip fra magasiner, i den automatiske dokumentføder. Anbring disse objekter på scannerens glasplade.

- 2 Hvis du lægger et dokument i den automatiske dokumentføder, skal du indstille papirstyrene.
- 3 Tryk på **Copy (Kopi)** på startskærm-billedet.
- 4 Tryk på **Copy from (Kopier fra)**, og tryk herefter på **Auto Size Sense (Automatisk størrelsestilpasning)**.

5 Tryk på **Copy to (Kopier til)**, og tryk derefter på **Auto Size Match (Automatisk størrelsestilpasning)**.

6 Tryk på **Copy It (Kopier det)**.

Scanneren identificerer blandede papirstørrelser, når de scannes. Kopier udskrives på blandede papirstørrelser i henhold til papirstørrelserne i originalen.

### Eksempel 2: Kopiering på en enkelt papirstørrelse

Printeren har en papirskuffe, der indeholder letter-papir. Et dokument, der indeholder letter- og legal-sider, skal kopieres.

1 Ilæg det originale dokument med forsiden opad og den korte kant først i den automatiske dokumentføder eller med forsiden nedad på scannerens glasplade.

**Bemærk!** Du må ikke ilægge postkort, fotos, små emner, transparenter, fotopapir eller tynde medier, f.eks. udklip fra magasiner, i den automatiske dokumentføder. Anbring disse objekter på scannerens glasplade.

2 Hvis du lægger et dokument i den automatiske dokumentføder, skal du indstille papirstyrene.

3 Tryk på **Copy (Kopi)** på startskærbilledet.

4 Tryk på **Copy from (Kopier fra)**, og tryk derefter på **Mixed Letter/Legal (Blandet letter/legal)**.

5 Tryk på **Copy to (Kopier til)**, og tryk derefter på **Letter (Letter)**.

6 Tryk på **Copy It (Kopier det)**.

Scanneren identificerer blandede papirstørrelser, når de scannes, og skalerer derefter legal-sider til at blive udskrevet på letter-papir.

### Kopiering på begge sider af papiret (dupleksudskrivning)

1 Ilæg det originale dokument med forsiden opad og den korte side først i den automatiske dokumentføder eller med forsiden nedad på scannerens glasplade.

**Bemærk!** Ilæg ikke postkort, foto, små objekter, transparenter, fotopapir eller tynde medier (som f.eks. udklip fra blade) i den automatiske dokumentføder. Anbring disse objekter på scannerens glasplade.

2 Hvis du lægger et dokument i den automatiske dokumentføder, skal du justere papirstyrene.

3 Tryk på **Kopi** på startskærbilledet.

4 I området Sider (dupleks) skal du trykke på den knap, som illustrerer, hvordan dine kopier skal se ud.

Det første tal repræsenterer originalens sider. Det andet tal repræsenterer sider i kopien. Vælg f.eks. 1-sidet til 2-sidet, hvis du har 1-sidede originaler, og du vil have 2-sidede kopier.

5 Tryk på **Kopier det**.

## Formindske eller forøge størrelsen af kopier.

Kopier kan reduceres til 25 % af den originale dokumentstørrelse eller forstørres til 400 % af den originale dokumentstørrelse. Fabriksindstillingerne for Skaler er Auto. Hvis du lader Skaler være angivet til Auto, skaleres indholdet af dit originale dokument, så det passer til den papirstørrelse, som du ønsker at kopiere på.

For at reducere eller forstørre en kopi:

- 1 Ilæg det originale dokument med forsiden opad og den korte kant først i den automatiske dokumentføder eller med forsiden nedad på scannerens glasplade.

**Bemærk!** Du må ikke ilægge postkort, fotos, små emner, transparenter, fotopapir eller tynde medier, f.eks. udklip fra magasiner, i den automatiske dokumentføder. Anbring disse objekter på scannerens glasplade.

- 2 Hvis du lægger et dokument i den automatiske dokumentføder, skal du indstille papirstyrene.

- 3 Tryk på **Copy (Kopi)** på startskærbilledet.

- 4 Fra Skala-området, tryk på eller for at forøge eller mindske dine kopier.

Tryk på "Kopier til" eller "Kopier fra" efter manuel indstilling af Skala ændrer skalaværdien tilbage til Auto.

- 5 Tryk på **Copy It (Kopier det)**.

## Justering af kopikvalitet

- 1 Ilæg det originale dokument med forsiden opad og den korte kant først i den automatiske dokumentføder eller med forsiden nedad på scannerens glasplade.

**Bemærk!** Du må ikke ilægge postkort, fotos, små emner, transparenter, fotopapir eller tynde medier, f.eks. udklip fra magasiner, i den automatiske dokumentføder. Anbring disse objekter på scannerens glasplade.

- 2 Hvis du lægger et dokument i den automatiske dokumentføder, skal du indstille papirstyrene.

- 3 På hjemskærmen, tryk på **Copy (Kopier)**.

- 4 Tryk på **Options (Optioner)**.

- 5 Tryk på **Content (Indhold)**.

- 6 Tryk på den knap, der bedst repræsenterer, hvad du kopierer:

- **Text (Tekst)**—Anvendes til originaler, der mest indeholder tekst eller grafik.
- **Text/Photo (Tekst/Billeder)**—Anvendes, når originaler er en blanding af tekst og grafik eller billeder
- **Photograph (Billeder)**—Anvendes, når originalen er et fotografi i høj kvalitet eller en inkjetudskrift
- **Printed Image (Udskrevne billeder)**—Anvendes til kopiering af halvtonefotografier, grafik f.eks. dokumenter, der er udskrevet på en laserprinter, eller sider fra et blad eller en avis, der primært er sammensat af billeder

- 7 Tryk på **Done (Udført)**.

- 8 Tryk på **Copy It (Kopier det)**.



## Sortering af kopier

Hvis du udskriver flere kopier af et dokument, kan du vælge at udskrive hver kopi som et samlet sæt eller en gruppe af sider (ikke sorteret).

### Sorteret



### Ikke sorteret



Som standard er Sorter indstillet til Slået til. Hvis du ikke ønsker at sortere dine kopier, skal du ændre indstillingen til Slået fra.

Sådan slås sortering fra:

- 1 Ilæg det originale dokument med forsiden opad og den korte kant først i den automatiske dokumentføder eller med forsiden nedad på scannerens glasplade.  
**Bemærk!** Du må ikke ilægge postkort, fotos, små emner, transparenter, fotopapir eller tynde medier, f.eks. udklip fra magasiner, i den automatiske dokumentføder. Anbring disse objekter på scannerens glasplade.
- 2 Hvis du lægger et dokument i den automatiske dokumentføder, skal du indstille papirstyrene.
- 3 Tryk på **Copy (Kopi)** på startskærbilledet.
- 4 Brug tastaturet til at indtaste antallet af kopier.
- 5 Tryk på **Off (Slået fra)**, hvis du ikke ønsker, at dine kopier skal sorteres.
- 6 Tryk på **Copy It (Kopier det)**.

## Placering af skillesider mellem kopier

- 1 Ilæg det originale dokument med forsiden opad og den korte kant først i den automatiske dokumentføder eller med forsiden nedad på scannerens glasplade.  
**Bemærk!** Du må ikke ilægge postkort, fotos, små emner, transparenter, fotopapir eller tynde medier, f.eks. udklip fra magasiner, i den automatiske dokumentføder. Anbring disse objekter på scannerens glasplade.
- 2 Hvis du lægger et dokument i den automatiske dokumentføder, skal du indstille papirstyrene.
- 3 Tryk på **Copy (Kopi)** på startskærbilledet.
- 4 Tryk på **Options (Indstillinger)**.
- 5 Tryk på **Separator Sheets (Skillesider)**.  
**Bemærk!** Sortering skal være Slået til, for at skillesiderne kan placeres mellem kopier. Hvis sortering er deaktiveret, tilføjes skillesider i slutningen af udskriftsjobbet.
- 6 Vælg en af følgende funktioner:
  - **Between Copies (Mellem kopier)**
  - **Between Jobs (Mellem opgaverne)**
  - **Between Pages (Mellem sider)**
- 7 Tryk på **Done (Udført)**.
- 8 Tryk på **Copy It (Kopier det)**.

## Kopiering af flere filer til et enkelt ark

For at spare papir kan du kopiere to eller fire på hinanden følgende sider i et flersidet dokument over på et enkelt ark papir.

### Bemærkninger:

- Papirstørrelsen skal indstilles til Letter, Legal, A4 eller B5 JIS.
  - Kopistørrelsen skal indstilles til 100 %.
- 1 Ilæg det originale dokument med forsiden opad og den korte kant først i den automatiske dokumentføder eller med forsiden nedad på scannerens glasplade.  
  
**Bemærk!** Du må ikke ilægge postkort, fotos, små emner, transparenter, fotopapir eller tynde medier, f.eks. udklip fra magasiner, i den automatiske dokumentføder. Anbring disse objekter på scannerens glasplade.
  - 2 Hvis du lægger et dokument i den automatiske dokumentføder, skal du indstille papirstyrene.
  - 3 Tryk på **Copy (Kopi)** på startskærbilledet.
  - 4 Vælg en dupleksindstilling.
  - 5 Tryk på **Options (Indstillinger)**.
  - 6 Tryk på **Paper Saver (Papirbesparelse)**.
  - 7 Vælg det ønskede output.
  - 8 Tryk på **Print Page Borders (Udskriv siderammer)**, hvis du tegne en ramme om hver side på kopierne.
  - 9 Tryk på **Done (Udført)**.
  - 10 Tryk på **Copy It (Kopier det)**.

## Oprettelse af et brugerdefineret job (Oprettelse af job)

Funktionerne Brugerdefineret job eller Oprettelse af job anvendes til at kombinere et eller flere sæt originaler til et enkelt kopijob. Hvert sæt kan scannes ved at bruge forskellige jobparametre. Når et kopijob er sendt og Brugerdefineret job er aktiveret, scannes det første sæt af originaler vha. de angivne parametre, og derefter scannes det næste sæt med de samme eller andre parametre.

Definitionen for et sæt afhænger af scanningskilden:

- Hvis du scanner et dokument på scannerens glasplade, udgør en side et sæt.
- Hvis du scanner flere sider vha. den automatiske dokumentføder, består et sæt af alle de scannede sider, indtil dokumentføderen er tom.
- Hvis du scanner en side vha. den automatiske dokumentføder, udgør en side et sæt.

For eksempel:

- 1 Ilæg det originale dokument med forsiden opad og den korte kant først i den automatiske dokumentføder eller med forsiden nedad på scannerens glasplade.  
  
**Bemærk!** Du må ikke ilægge postkort, fotos, små emner, transparenter, fotopapir eller tynde medier, f.eks. udklip fra magasiner, i den automatiske dokumentføder. Anbring disse objekter på scannerens glasplade.
- 2 Hvis du lægger et dokument i den automatiske dokumentføder, skal du indstille papirstyrene.
- 3 Tryk på **Copy (Kopi)** på startskærbilledet.

- 4 Tryk på **Options (Indstillinger)**.
- 5 Tryk på **Custom Job (Brugerdefineret job)**.
- 6 Tryk på **On (Til)**.
- 7 Tryk på **Done (Udført)**.
- 8 Tryk på **Copy It (Kopier det)**.  
Når slutningen på et sæt er nået, vises scanningsskærm billedet.
- 9 Læg det næste dokument i den automatiske dokumentføder med forsiden opad og den korte kant først eller nedad på scannerens glas, og tryk derefter på **Scan the Automatic Document Feeder (Scan den automatiske dokumentføder)** eller **Scan the flatbed (Scan flatbed)**.  
**Bemærk!** Hvis det er nødvendigt, kan du ændre jobindstillingerne.
- 10 Hvis du har endnu et dokument, der skal scannes, skal du lægge det med forsiden opad og den korte kant først i den automatiske dokumentføder eller nedad på scannerens glas og derefter trykke på **Scan the Automatic Document Feeder (Scan den automatiske dokumentføder)** eller **Scan the flatbed (Scan flatbed)**. Hvis ikke, skal du trykke på **Finish the job (Afslut jobbet)**.

## Jobafbrydelse

Jobafbrydelse standser det aktuelle udskriftsjob og lader dig udskrive kopier.

**Bemærk!** Indstillingen Jobafbrydelse skal være angivet til Slået til, for at denne funktion kan fungere.

- 1 Ilæg det originale dokument med forsiden opad og den korte kant først i den automatiske dokumentføder eller med forsiden nedad på scannerens glasplade.  
**Bemærk!** Du må ikke ilægge postkort, fotos, små emner, transparenter, fotopapir eller tynde medier, f.eks. udklip fra magasiner, i den automatiske dokumentføder. Anbring disse objekter på scannerens glasplade.
- 2 Hvis du lægger et dokument i den automatiske dokumentføder, skal du indstille papirstyrene.
- 3 Tryk på  på printerens kontrolpanel.
- 4 Hvis du har anbragt dokumentet på scannerens glasplade, skal du trykke på **Finish the Job (Afslut job)**, for et returnere til startskærmen.

## Placering af oplysninger på kopier

### Anbringe dato og tid øverst på hver side

- 1 Ilæg det originale dokument med forsiden opad og den korte kant først i den automatiske dokumentføder eller med forsiden nedad på scannerens glasplade.  
**Bemærk!** Du må ikke ilægge postkort, fotos, små emner, transparenter, fotopapir eller tynde medier, f.eks. udklip fra magasiner, i den automatiske dokumentføder. Anbring disse objekter på scannerens glasplade.
- 2 Hvis du lægger et dokument i den automatiske dokumentføder, skal du indstille papirstyrene.
- 3 Tryk på **Copy (Kopi)** på startskærm billedet.
- 4 Tryk på **Options (Indstillinger)**.

- 5 Tryk på **Header/Footer (Sidehoved/Sidefod)**.
- 6 Vælg et område på siden hvor du vil placere dato og tidspunkt.
- 7 Tryk på **Date/Time (Dato/Tid)**, og tryk derefter på **Continue (Fortsæt)**.
- 8 Tryk på **Done (Udført)**.
- 9 Tryk på **Copy It (Kopier det)**.

## Placering af en overlay-meddelelse på hver side

Der kan sættes en overlay-meddelelse på hver side. De forskellige meddelelser er Haster, Fortroligt, Kopi eller Kladde. Sådan sættes en meddelelse på kopierne:

- 1 Ilæg det originale dokument med forsiden opad og den korte kant først i den automatiske dokumentføder eller med forsiden nedad på scannerens glasplade.  
**Bemærk!** Du må ikke ilægge postkort, fotos, små emner, transparenter, fotopapir eller tynde medier, f.eks. udklip fra magasiner, i den automatiske dokumentføder. Anbring disse objekter på scannerens glasplade.
- 2 Hvis du lægger et dokument i den automatiske dokumentføder, skal du indstille papirstyrene.
- 3 Tryk på **Copy (Kopi)** på startskærm billedet.
- 4 Tryk på **Options (Indstillinger)**.
- 5 Tryk på **Overlay (Overlay)**.
- 6 Tryk på knappen med det ønskede overlay.
- 7 Tryk på **Done (Udført)**.
- 8 Tryk på **Copy It (Kopier det)**.

## Annullering af et kopijob

### Annullering af et kopijob, mens dokumentet er i den automatiske dokumentføder

Når den automatiske dokumentføder begynder at behandle et dokument, vises scanningsskærm billedet. Hvis du vil annullere kopijobbet, skal du trykke på **Annuller Job** på berøringsskærmen.

Skærm billedet Annullering af et scanningsjob vises. Den automatiske dokumentføder rydder alle sider i den automatiske dokumentføder og annullerer jobbet.

### Annullering af et kopijob, mens sider kopieres fra scannerens glasplade

Tryk på **Annuller job** på berøringsskærmen.

Skærm billedet Annullering af et scanningsjob vises. Når jobbet er annulleret, vises kopiskærm billedet.

## annullering af kopieringsjob, mens der udskrives sider

- 1 Vælg **Annuller job** på printerens kontrolpanel, eller tryk på  på tastaturet.
- 2 Tryk på det job, du vil annullere, og tryk derefter på **Slet valgte job**.

**Bemærk!** Hvis du trykker på  på tastaturet, skal du trykke på **Genoptag** for at vende tilbage til startskærm-billedet.

## Beskrivelse af kopiskærm-billeder og -optioner

### Kopier fra

Denne indstilling åbner et skærm-billede, hvor du kan indtaste størrelsen på de dokumenter, du skal kopiere.

- Tryk på en papirstørrelsesknap for at vælge den som indstillingen Kopier fra. Kopiskærm-billedet viser din nye indstilling.
- Når "Kopier fra" er indstillet til Blandet Letter/Legal, kan du kopiere et originalt dokument, der indeholder blandede papirstørrelser.
- Når Kopier fra er indstillet til Automatisk størrelsesregistrering, registrerer scanneren automatisk originalens størrelse.

### Kopier til

Denne indstilling åbner en skærm, hvor du kan angive den papirstørrelse og -type, dine kopier vil blive udskrevet på.

- Tryk på en papirstørrelsesknap for at vælge den som indstillingen "Kopier til". Kopiskærm-billedet viser din nye indstilling.
- Hvis størrelsesindstillingen for "Kopier fra" og "Kopier til" er forskellige, justerer printerens automatisk indstillingen Skaler for at tilpasse sig forskellen.
- Hvis papirtypen eller -størrelsen, som du vil kopiere over på, ikke er lagt i en af skufferne, skal du trykke på **Manuel arkføder** og manuelt sende papiret igennem MP-arkføderen.
- Når "Kopier til" er indstillet på Automatisk match af størrelse, matcher hver enkelt kopi størrelsen på originaldokumentet. Hvis der ikke ligger en matchende papirstørrelse i en af skufferne, skalerer printerens hver kopi, så den passer til det ilagte papir.

### Skaler

Denne indstilling skaber et billede fra din kopi, som er proportionelt skaleret mellem 25 % og 400 %. Skalaen kan også indstilles for dig automatisk.

- Når du vil kopiere fra en størrelse til en anden, såsom fra Legal-størrelse til Letter-papirstørrelse, ændres skalaen automatisk, når du indstiller "Kopier fra" og "Kopier til" papirstørrelserne for at beholde al original dokumentation på din kopi.
- Hvis du trykker på venstrepilen, nedsættes værdien med 1%. Hvis du trykker på højrepilen, forøges værdien med 1%.
- Hold din finger på en pil for at udføre en kontinuerlig forøgning.
- Hold din finger på en pil i to sekunder for at få tempoet i ændringen til at accelerere.

## Tonersværtningsgrad

Denne indstilling justerer, hvor lyse eller mørke dine kopier bliver i forhold til originalen.

## Indhold

Denne indstilling fortæller printerens om originalens dokumenttype. Vælg fra Tekst, Tekst/Foto, Fotografi eller Udskrevet billede.

- **Tekst**—Fremhæver skarp, sort, tekst med høj opløsning mod en ren, hvid baggrund.
- **Tekst/foto**—Anvendes, når originaler er en blanding af tekst og grafik eller billeder
- **Fotografi**—Fortæller, at scanneren skal være ekstra opmærksom på grafik og billeder. Denne indstilling øger den tid, det tager at scanne, men fremhæver en reproduktion af det dynamiske udvalg af toner i det originale dokument.
- **Udskrevet billede**—Anvendes til kopiering af halvtonefotografier, grafik f.eks. dokumenter, der er udskrevet på en laserprinter, eller sider fra et blad eller en avis, der primært er sammensat af billeder

## Sider (Dupleks)

Brug denne indstilling til at vælge dupleks. Du kan udskrive kopier på en eller to sider, lave tosidede kopier (dupleks) af tosidede, original dokumenter, lave tosidede kopier fra enkelt-sidede, original dokumenter, eller lave enkelt-sidede kopier (simpleks) fra tosidede, original dokumenter.

## Sorter

Denne indstilling holder siderne i et udskriftsjob stakket i rækkefølge, når der udskrives flere kopier af dokumentet. Standardindstillinger for Sorter er slået til. Dine kopier sorteres i rækkefølgen (1,2,3) (1,2,3) (1,2,3). Hvis du ønsker, at alle kopier af hver side skal blive sammen, skal du slå Sorter fra, og dine kopier sorteres i rækkefølgen (1,1,1) (2,2,2) (3,3,3).

## Optioner

Hvis du trykker på optionsknappen åbnes en skærm, hvor du kan ændre Papirbesparelse, Avanceret billedbehandling, Brugertilpasset job, Skillesider, Margenshift, Kantsletning, Sidehoved/sidefod, Overlæg, Indhold, og Avanceret dupleks, og gem som genvejindstillinger.

## Papirbesparelse

Denne indstilling lader dig udskrive to eller flere ark af et originalt dokument på den samme side. Papirbesparelse kaldes også N-up-udskrivning. N står for Nummer. For eksempel, vil en 2-up udskrive to sider af dit dokument på en enkelt side, og en 4-up vil udskrive fire sider af dit dokument på en enkelt side. Tryk på Udskriv siderammer tilføjer eller fjerner skabelonrammen, som omgiver de originale dokumentsider på skabelonsiden.

## Avanceret billedbehandling

Denne indstilling lader dig justere Fjernelse af baggrund, Kontrast, Skyggedetalje, Scan kant til kant, Farvebalance og Spejlvendt billede inden du kopierer dokumentet.

## Tilpasset job

Denne indstilling kombinerer flere scanningsopgaver i en enkelt opgave.

## Skillesider

Denne indstilling placerer et blankt stykke papir mellem kopier, sider og udskriftsopgaver. Skillesiderne kan trækkes ud af en skuffe, som indeholder en pairtype eller -farve, som er forskellig fra det papir dine kopier bliver trykt på.

## Margenshift

Denne indstilling øger størrelsen af margen med en bestemt afstand. Dette kan være nyttigt til at give plads til indbundne eller hullede kopier. Brug øge eller mindske-pilene til at fastsætte hvor meget margen, du ønsker. Hvis den ekstra margen er for stor, beskæres kopien.

## Kantsletning

Denne indstilling fjerner udtværing eller oplysninger om dokumentets kanter. Du kan vælge at fjerne en lige kant rundt om alle fire sider på papiret eller vælge en bestemt kant. Kantsletning sletter alt, der er indeni det valgte område, og der bliver ikke udskrevet noget i denne del af papiret.

## Sidehoved/sidefod

Denne indstilling tænder for Dato/tid, Sidenummer, Bates-nummer, eller Tilpasset tekst og udskriver disse i den specificerede placering for sidehoved eller sidefod.

## Overlay

Denne indstilling laver et vandmærke (eller besked), som overlejrer indholdet af din kopi. Du kan vælge mellem Haster, Fortroligt, Kopi, og Kladder, eller du kan indtaste en tilpasset meddelelse i feltet "Indtast brugertekst". Det ord, du vælger vil fremstå svagt, i stort tryk henover hver side.

**Bemærk!** Et tilpasset overlæg kan oprettes af den systemansvarlige. Når et brugerdefineret overlay bliver oprettet, vil en knap med et ikon af dette overlay være tilgængeligt.

## Indhold

Denne indstilling fremmer kvaliteten af kopier. Vælg fra Tekst, Tekst/Foto, Fotografi eller Udskrevet billede.

- **Tekst**— Brug denne indstilling, når du kopierer originale dokumenter, som hovedsageligt er tekst eller grafik.
- **Tekst/Foto**—Brug denne indstilling, når du kopierer originale dokumenter, som er en blanding af tekst og grafik eller billeder.
- **Fotografi**—Brug denne indstilling, når du kopierer et originalt dokument, som er et højkvalitets fotografi eller en inkjet-udskrift.
- **Udskrevet billede**—Brug denne indstilling, når du kopierer halvtonefotografier, dokumenter, der er udskrevet på en laserprinter, eller sider fra et blad eller en avis.

## Avanceret dupleks

Denne indstilling kontrollerer hvorvidt dokumenterne er enkelt-sidede eller to-sidede, hvilken retning dine originale dokumenter har, og hvordan dine dokumenter er sammenbudne.

**Bemærk!** Nogle af funktioner for Avanceret dupleks findes måske ikke på alle printermodeller.

## Gem som genvej



Denne option gemmer den aktuelle indstilling som en genvej.

## Forbedring af kopikvalitet

| Spørgsmål                                            | Tip                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hvornår skal jeg bruge tilstanden Tekst?             | <ul style="list-style-type: none"><li>• Brug tilstanden Tekst, når det vigtigste formål med kopieringen er at bevare teksten, og når billederne, der kopieres fra originaldokumentet, ikke er så vigtige.</li><li>• Tilstanden Tekst anbefales, når der sendes kvitteringer, kopier af gennemslagsformularer og dokumenter, der kun indeholder tekst eller fine stregtegninger.</li></ul> |
| Hvornår skal jeg bruge tilstanden Tekst/Foto?        | <ul style="list-style-type: none"><li>• Brug tilstanden Tekst/Foto, når du kopierer et originaldokument, der indeholder en blanding af tekst og grafik.</li><li>• Tilstanden Tekst/Foto anbefales til artikler fra blade, virksomhedsgrafik og brochurer.</li></ul>                                                                                                                       |
| Hvornår skal jeg bruge tilstanden Udskrevet billede? | Brug tilstanden Udskrevet billede, når du kopierer halvtonefotografier, grafik som f.eks. dokumenter udskrevet på en laserprinter eller sider fra et blad eller en avis.                                                                                                                                                                                                                  |
| Hvornår skal jeg bruge tilstanden Fotografi?         | Brug tilstanden Fotografi, når originalen er et fotografi i høj kvalitet eller en inkjetudskrift.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |



## Afsendelse af e-mail
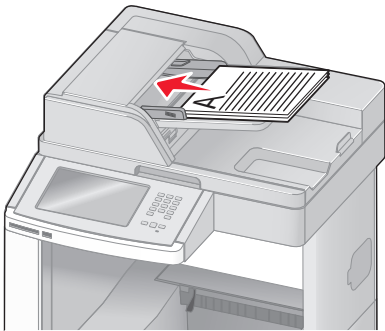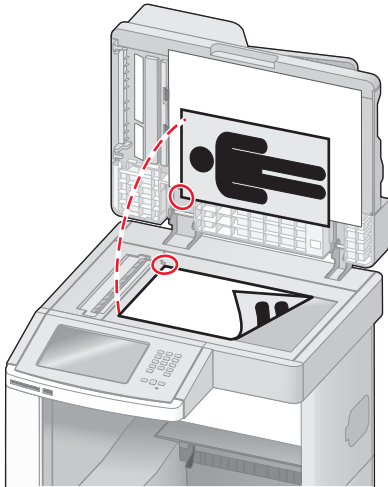
| Automatisk dokumentføder (ADF)                                                                                                                             | Scannerens glasplade                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>Brug den automatiske dokumentføder til dokumenter på flere sider.</p> |  <p>Brug scannerens glasplade til enkelte sider, små objekter (som f.eks. postkort eller fotos), transparenter, fotopapir eller tynde medier (som f.eks. udklip fra blade).</p> |

Du kan bruge printerens til at sende scannede dokumenter via e-mail til en eller flere modtagere. Der er tre måder at sende en e-mail fra printerens på. Du kan indtaste e-mail-adressen, bruge et genvejsnummer eller adressebogen.

## Gør printerens klar til at sende e-mail

### Installere e-mail-funktion

Hvis e-mail-funktionen skal fungere, skal den være aktiveret i printerkonfigurationen og have en gyldig IP-adresse eller gateway-adresse. Sådan installeres e-mail-funktionen:

- 1 Indtast printerens IP adresse i adressefeltet på din Web browser.

**Bemærk!** Hvis du ikke kender IP adressen på printerens, udskriv en netværkskonfigurationsside og lokaliser IP adressen i TCP/IP afsnittet.

- 2 Klik på **Settings (Indstillinger)**.
- 3 Klik på, under **E-mail/FTP Settings (E-mail/FTP-indstillinger)**.
- 4 Klik på **E-mail Settings (E-mail-indstillinger)**.
- 5 Klik på **Setup E-mail Server (Indstilling af e-mail-server)**.
- 6 Udfyld felterne med de relevante oplysninger.
- 7 Klik på **Add (Tilføj)**.

## Konfigurer E-mail-indstillinger

- 1 Indtast printerens IP adresse i adressefeltet på din Web browser.

**Bemærk!** Hvis du ikke kender IP adressen på printeren, udskriv en netværkskonfigurationsside og lokaliser IP adressen i TCP/IP afsnittet.

- 2 Klik på **Settings (Indstillinger)**.
- 3 Klik på **E-mail/FTP Settings (E-mail/FTP-indstillinger)**.
- 4 Klik på **E-mail Settings (E-mail-indstillinger)**.
- 5 Udfyld felterne med de relevante oplysninger.
- 6 Klik på **Send**.

## Opret en e-mail genvej

### Oprettelse af en e-mail genvej ved hjælp af den indbyggede webserver

- 1 Indtast printerens IP adresse i adressefeltet på din Web browser.

**Bemærk!** Hvis du ikke kender IP adressen på printeren, udskriv en netværkskonfigurationsside og lokaliser IP adressen i TCP/IP afsnittet.

- 2 Klik på **Settings (Indstillinger)**.
- 3 Klik på Andre indstillinger **Manage Shortcuts (Administrer genveje)**.
- 4 Klik på **Setup E-mail (Indstilling af e-mail)**.
- 5 Indtast et unikt navn til modtageren, og indtast derefter e-mail adressen.  
**Bemærk!** Hvis du indtaster flere adresser, skal du adskille dem med et komma (,).
- 6 Vælg scanningsindstillingerne (Format, Indhold, Farve og Opløsning).
- 7 Indtast et genvejsnummer, og klik derefter på **Add (Tilføj)**.  
Hvis du indtaster et nummer, der allerede anvendes, bliver du bedt om at vælge et andet nummer.

### Oprettelse af en e-mail genvej ved hjælp af berøringsskærmen

- 1 På startskærbilledet, tryk på **E-mail**.
- 2 Indtast modtagerens e-mail adresse.  
For at oprette en gruppe med modtagere skal du trykke på **Next address (Næste adresse)**, og derefter indtaste den næste modtagers e-mail adresse.
- 3 Tryk på **Save as Shortcut (Gem som genvej)**.
- 4 Indtast et entydigt navn for genvejen og tryk derefter på **Enter (Retur)**.
- 5 Bekræft, at genvejsnavnet og -nummeret er korrekt, og tryk derefter på **OK (Ok)**.  
Hvis navn eller nummer er forkert, skal du trykke på **Cancel (Annuller)**, og derefter indtaste oplysningerne igen.

## Afsendelse af et dokument som e-mail

### Sende en e-mail ved brug af berøringsskærmen

- 1 Ilæg det originale dokument med forsiden opad og den korte kant først i den automatiske dokumentføder eller med forsiden nedad på scannerens glasplade.  
**Bemærk!** Du må ikke ilægge postkort, fotos, små emner, transparente, fotopapir eller tynde medier, f.eks. udklip fra magasiner, i den automatiske dokumentføder. Anbring disse objekter på scannerens glasplade.
- 2 Hvis du lægger et dokument i den automatiske dokumentføder, skal du indstille papirstyrene.
- 3 På startskærbilledet, tryk på **E-mail**.
- 4 Indtast e-mail-adressen eller et genvejsnummer.  
Hvis du vil angive flere modtagere, skal du trykke på **Next Address (Næste adresse)** og derefter indtaste den adresse eller det genvejsnummer, du ønsker at tilføje.
- 5 Tryk på **E-mail It (E-mail det)**.

### Afsendelse af en e-mail ved hjælp af et genvejsnummer

- 1 Ilæg det originale dokument med forsiden opad og den korte kant først i den automatiske dokumentføder eller med forsiden nedad på scannerens glasplade.  
**Bemærk!** Du må ikke ilægge postkort, fotos, små emner, transparente, fotopapir eller tynde medier, f.eks. udklip fra magasiner, i den automatiske dokumentføder. Anbring disse objekter på scannerens glasplade.
- 2 Hvis du lægger et dokument i den automatiske dokumentføder, skal du indstille papirstyrene.
- 3 Tryk på **#**, og indtast herefter genvejsnummeret ved brug af tastaturet.  
Hvis du vil angive flere modtagere, skal du trykke på **Next address (Næste adresse)** og derefter indtaste den adresse eller det genvejsnummer, du ønsker at tilføje.
- 4 Tryk på **E-mail It (E-mail det)**.

### Afsendelse af e-mail ved hjælp af Adressebogen

- 1 Ilæg det originale dokument med forsiden opad og den korte side først i den automatiske dokumentføder eller med forsiden nedad på scannerens glasplade.  
**Bemærk!** Ilæg ikke postkort, foto, små objekter, transparente, fotopapir eller tynde medier (som f.eks. udklip fra blade) i den automatiske dokumentføder. Anbring disse objekter på scannerens glasplade.
- 2 Hvis du lægger et dokument i den automatiske dokumentføder, skal du justere papirstyrene.
- 3 Tryk på **E-mail** på startskærbilledet.
- 4 Tryk på **Søg i adressebog**.
- 5 Indtast det navn eller en del af det navn, du søger efter, og tryk derefter på **Søg**.

6 Tryk på det navn, du ønsker at tilføje i Til:-feltet.

Hvis du vil angive flere modtagere, skal du trykke på **Næste adresse** og derefter indtaste den adresse eller det genvejsnummer, du ønsker at tilføje - eller søg i adressebogen.

7 Tryk på **Send det via e-mail**.

## Tilpasning af e-mail indstillinger

### Tilføjelse af e-mail-emne og meddelelse

1 Ilæg det originale dokument med forsiden opad og den korte side først i den automatiske dokumentfoder eller med forsiden nedad på scannerens glasplade.

**Bemærk!** Ilæg ikke postkort, foto, små objekter, transparente, fotopapir eller tynde medier (som f.eks. udklip fra blade) i den automatiske dokumentfoder. Anbring disse objekter på scannerens glasplade.

2 Hvis du lægger et dokument i den automatiske dokumentfoder, skal du justere papirstyrene.

3 Tryk på **E-mail** på startskærbilledet.

4 Indtast en e-mail-adresse.

5 Tryk på **Indstillinger**.

6 Tryk på **Emne**.

7 Indtast e-mailens emne.

8 Tryk på **Udført**.

9 Tryk på **Meddelelse**.

10 Indtast e-mail-meddelelsen.

11 Tryk på **Udført**.

12 Tryk på **Send det via e-mail**.

### Ændring af outputfiltype

1 Ilæg det originale dokument med forsiden opad og den korte kant først i den automatiske dokumentfoder eller med forsiden nedad på scannerens glasplade.

**Bemærk!** Du må ikke ilægge postkort, fotos, små emner, transparente, fotopapir eller tynde medier, f.eks. udklip fra magasiner, i den automatiske dokumentfoder. Anbring disse objekter på scannerens glasplade.

2 Hvis du lægger et dokument i den automatiske dokumentfoder, skal du indstille papirstyrene.

3 På startskærbilledet, tryk på **E-mail**.

4 Indtast en e-mail adresse.

5 Tryk på **Options (Indstillinger)**.

6 Tryk på den knap, der repræsenterer den filtype, du vil sende.

- **PDF**—Opretter en enkelt fil med flere sider, der kan vises i Adobe Reader. Adobe Reader leveres af Adobe på [www.adobe.com](http://www.adobe.com).
- **Krypteret-PDF**—Opretter en krypteret PDF fil, der beskytter filerne mod uautoriseret adgang.
- **TIFF**—Opretter flere filer eller en enkelt fil. Hvis du deaktiverer flere-sidet TIFF i menuen Konfiguration i den indbyggede webserver, gemmer TIFF en side i hver fil. Filstørrelsen er normalt større end en tilsvarende JPEG.
- **JPEG**—Opretter og vedhæfter en separat fil for hver side i dit originale dokument som kan vises af de fleste webbrowsere og grafikprogrammer.
- **XPS**—Opretter en enkelt XPS-fil med flere sider, som kan vises i en Internet Explorer-værtet fremviser og i et .NET Framework, eller ved at downloade en separat tredjeparts fremviser.

7 Tryk på **E-mail It (E-mail det)**.

**Bemærk!** Hvis du valgte Krypteret PDF, skal du indtaste din adgangskode to gange.

## annullering af en e-mail

- Når du bruger den automatiske dokumentføder skal du trykke på **Cancel Job (Annuller job)**, mens **Scanning...** vises.
- Når du bruger scannerens glasplade (flatbed), skal du trykke på **Cancel Job (Annuller job)**, mens **Scanning...** vises, eller mens **Scan næste side / Afslut job** vises.

## Beskrivelse af e-mail funktioner

### Original størrelse

Denne indstilling åbner et skærbillede, hvor du kan indtaste størrelsen på de dokumenter, du skal e-maile.

- Tryk på en papirstørrelsesknap for at vælge denne størrelse som Original størrelsesindstilling. E-mail skærbillede fremkommer med din nye indstilling.
- Når "Original størrelse" er indstillet til Blandet Letter/Legal, kan du scanne et originalt dokument, der indeholder blandede papirstørrelser.
- Når "Original størrelse" er indstillet til Automatisk størrelsesregistrering, registrerer scanneren automatisk originalens størrelse.

### Sider (Dupleks)

Denne indstilling fortæller printerens, om originalen er simpleks (trykt på den ene side) eller dupleks (trykt på begge sider). På den måde ved scanneren, hvad der skal scannes til e-mailen.

### Retning

Denne indstilling fortæller printerens, om det originale dokument er i stående eller liggende retning, og ændrer derefter Side- og Indbindingsindstillingerne for at matche det originale dokumentets retning.

## Indbinding

Fortæller printeren, om originalen er indbundet på den lange kant eller den korte kant.

## E-mailens emne

I denne indstilling kan du indtaste en emnelinje for din e-mail. Du kan indtaste op til 255 tegn.

## E-mail-filnavn.

Denne option lader dig tilpasse filnavnet for den vedhæftede fil.

## E-mail-meddelelse

Med denne indstilling kan du indtaste en meddelelse, som vil blive sendt med din indscannede vedhæftede fil.

## Opløsning

Justerer e-mailens outputkvalitet. Hvis du øger billedopløsningen, øges e-mailens filstørrelse og den tid, det tager at scanne din original. Billedopløsningen kan reduceres for at reducere e-mailens filstørrelse.

## Send som

Denne indstilling fastsætter output (PDF, TIFF, JPEG eller XPS) for det scannede billede.

- **PDF**—Opretter en enkelt fil med flere sider, der kan vises i Adobe Reader. Adobe Reader leveres af Adobe på [www.adobe.com](http://www.adobe.com).
- **Krypteret-PDF**—Opretter en krypteret PDF fil, der beskytter filerne mod uautoriseret adgang.
- **TIFF**—Opretter flere filer eller en enkelt fil. Hvis du deaktiverer flere-sidet TIFF i menuen Konfiguration i den indbyggede webserver, gemmer TIFF en side i hver fil. Filstørrelsen er normalt større end en tilsvarende JPEG.
- **JPEG**—Opretter og vedhæfter en separat fil for hver side i dit originale dokument som kan vises af de fleste webbrowsere og grafikprogrammer.
- **XPS**—Opretter en enkelt XPS-fil med flere sider, som kan vises i en Internet Explorer-værtet fremviser og i et .NET Framework, eller ved at downloade en separat tredjeparts fremviser.

## Indhold

Denne indstilling fortæller printerens om originalens dokumenttype. Vælg mellem Tekst, Tekst/foto eller Foto. Farve kan aktiveres eller deaktiveres med en af valgene under Indhold. Indhold påvirker e-mailens kvalitet og størrelse.

- **Tekst** – Fremhæver skarp, sort, tekst med høj opløsning mod en ren, hvid baggrund.
- **Tekst/foto** – Bruges, når de originale dokumenter er en blanding af tekst og grafik eller billeder.
- **Fotografi** – Fortæller, at scanneren skal være ekstra opmærksom på grafik og billeder. Denne indstilling øger den tid, det tager at scanne, men fremhæver en reproduktion af det dynamiske udvalg af toner i det originale dokument. Dette øger mængden af gemte oplysninger.
- **Farve** – Indstiller scanningstypen og output til e-mailen. Farvedokumenter kan scannes og sendes til en e-mail adresse.



## Avancerede indstillinger

Hvis du trykker på denne knap, åbnes et skærmbillede, hvor du kan ændre indstillingerne for Avanceret billedbehandling, Brugerdefineret job, Transmissionslog, Scanningseksempel, Kantsletning og Tonersværningsgrad.

- **Avanceret billedbehandling**— Justerer Fjernelse af baggrund, Kontrast, Scan kant til kant, Skyggedetalje og Spejlvendt billede, inden du kopierer dokumentet
- **Tilpasset job (Jobkonstruktion)**— Kombinerer flere scanningsjob til et enkelt job
- **Transmissionslog**— Udskriver transmissionsloggen eller transmissionsfejlloggen
- **Scanningseksempel**— Viser de første sider i billedet, inden det inkluderes i e-mailen Når den første side er scannet, standser scanningen, og der vises et eksempelbillede.
- **Kantsletning**— Fjerner udtværinger eller oplysninger om dokumentets kanter. Du kan vælge at fjerne en lige kant rundt om alle fire sider på papiret eller vælge en bestemt kant. Kantsletning sletter alt som er inden i det valgte område, og der bliver ikke efterladt noget i denne del af scanningen.
- **Tonersværningsgrad**— Justerer, hvor lyse eller mørke dine scannede e-mails skal være

## Afsendelse af fax

**Bemærk!** Faxfunktionerne er ikke tilgængelige på alle printermodeller.
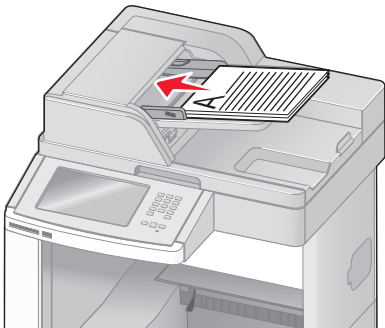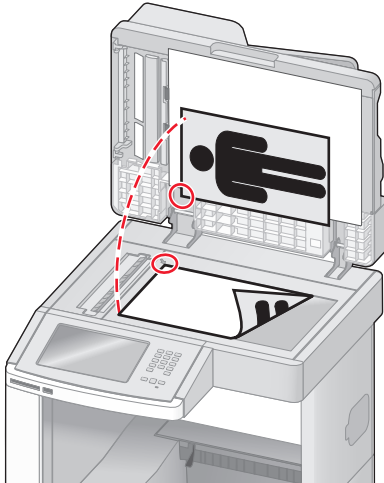
| Automatisk dokumentføder (ADF)                                                    | Scannerens glasplade                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |                                                                                       |
| Brug den automatiske dokumentføder til dokumenter på flere sider.                 | Brug scannerens glasplade til enkelte sider, små objekter (som f.eks. postkort eller fotos), transparenter, fotopapir eller tynde medier (som f.eks. udklip fra blade). |

## Afsendelse af en fax

### Send en fax ved hjælp af printerkontrolpanelet.

- 1 Ilæg det originale dokument med forsiden opad og den korte kant først i den automatiske dokumentføder eller med forsiden nedad på scannerens glasplade.

**Bemærk!** Du må ikke ilægge postkort, fotos, små emner, transparenter, fotopapir eller tynde medier, f.eks. udklip fra magasiner, i den automatiske dokumentføder. Anbring disse objekter på scannerens glasplade.

- 2 Hvis du lægger et dokument i den automatiske dokumentføder, skal du indstille papirstyrene.

- 3 På startskærbilledet, tryk på **Fax**.

- 4 Angiv faxnummeret eller en genvej ved hjælp af berøringsskærmen eller tastaturet.

Tilføj modtagere ved at trykke på **Next Number(Næste nummer)**, og indtast herefter modtagerens telefonnummer eller genvejsnummer, eller søg i adressebogen.

**Bemærk!** Hvis du vil indsætte en opkaldspause i et faxnummer, skal du trykke på **"**. Opkaldspausen vises som et komma i feltet "Fax til" Brug denne funktion, hvis du har brug for først at foretage et opkald til en udgående linje.

- 5 Tryk på **Fax It (Fax det)**.



## Afsendelse af en fax ved hjælp af computeren

Afsendelse af fax fra en computer gør det muligt at sende elektroniske dokumenter uden at forlade dit skrivebord. Dermed får du fleksibiliteten ved at kunne faxe dokumenter direkte fra softwareprogrammer.

**Bemærk!** For at kunne udføre denne funktion fra din computer skal du anvende PostScript printerdriveren til din printer.

- 1 Fra dit software program, klik på **File (Filer) > Print (Udskriv)**.
- 2 I vinduet Udskriv skal du vælge din printer og derefter klikke på **Properties (Egenskaber)**.
- 3 Vælg fanen **Other Options (Andre indstillinger)**, og klik derefter på **Fax (Fax)**.
- 4 Klik på **OK**, og klik derefter på **OK** igen.
- 5 På faxskærbilledet indtastes navn og nummer på modtageren af faxen.
- 6 Klik på **Send (Send)**.

## Oprettelse af genveje

### Oprettelse af en faxdestinationsgenvej ved hjælp af den indbyggede webserver

I stedet for at indtaste hele faxmodtagerens telefonnummer på betjeningspanelet hver gang du sender en fax, kan du oprette en permanent faxdestination og tilknytte et genvejsnummer. Der kan oprettes en genvej til et enkelt faxnummer eller en gruppe faxnumre.

- 1 Indtast printerens IP adresse i adressefeltet på din Web browser.

**Bemærk!** Hvis du ikke kender IP adressen på printeren, udskriv en netværkskonfigurationsside og lokaliser IP adressen i TCP/IP afsnittet.

- 2 Klik på **Settings (Indstillinger)**.
- 3 Klik på **Manage Shortcuts (Administrer genveje)**.

**Bemærk!** Der kan kræves en adgangskode. Hvis du ikke har et ID og adgangskode, kan du få det af den systemansvarlige.

- 4 Klik på **Fax Shortcut Setup (Opsætning af fax genveje)**.
- 5 Indtast et entydigt navn til genvejen, og indtast derefter faxnummeret.  
For at oprette en genvej til flere numre skal du indtaste gruppens faxnumre.

**Bemærk!** Adskil faxnumrene i gruppen med et semikolon (;).

- 6 Tildel et genvejsnummer.  
Hvis du indtaster et nummer, der allerede anvendes, bliver du bedt om at vælge et andet nummer.
- 7 Klik på **Add (Tilføj)**.

## Oprettelse af en faxdestinationsgenvej ved hjælp af berøringsskærmen

- 1 Ilæg det originale dokument med forsiden opad og den korte kant først i den automatiske dokumentfoder eller med forsiden nedad på scannerens glasplade.  
**Bemærk!** Du må ikke ilægge postkort, fotos, små emner, transparenter, fotopapir eller tynde medier, f.eks. udklip fra magasiner, i den automatiske dokumentfoder. Anbring disse objekter på scannerens glasplade.
- 2 Hvis du lægger et dokument i den automatiske dokumentfoder, skal du indstille papirstyrene.
- 3 På startskærbilledet, tryk på **Fax**.
- 4 Indtast faxnummeret.  
For at oprette en gruppe af faxnumre, skal du trykke på **Next number (Næste nummer)**, og derefter indtaste det næste faxnummer.
- 5 Tryk på **Save as Shortcut (Gem som genvej)**.
- 6 Indtast et navn til genvejen.
- 7 Bekræft, at genvejsnavnet og -nummeret er korrekt, og tryk derefter på **Ok**. Hvis navn eller nummer er forkert, skal du trykke på **Cancel (Annuller)**, og derefter indtaste oplysningerne igen.  
Hvis du indtaster et nummer, der allerede anvendes, bliver du bedt om at vælge et andet nummer.
- 8 Tryk på **Fax It (Fax det)** for at sende faxen, eller tryk på  for at vende tilbage til startskærmen.

## Brug af genveje og adressebog

### Brug af faxgenveje

Faxgenveje fungerer på samme måde som faste numre på en telefon eller faxmaskine. Du kan tildele genvejsnumre, når du opretter permanente faxdestinationer. Permanente faxdestinationer eller hurtigopkaldnumre bliver dannet i linket Håndter destinationer under indstillinger på den indbyggede webserver. Et genvejsnummer (1-99999) kan indeholde en enkelt eller flere modtagere. Hvis du opretter en gruppefaxgenvej med et genvejsnummer, kan du hurtigt og nemt rundsende oplysninger til hele gruppen ved hjælp af fax.

- 1 Ilæg det originale dokument med forsiden opad og den korte kant først i den automatiske dokumentfoder eller med forsiden nedad på scannerens glasplade.  
**Bemærk!** Ilæg ikke postkort, foto, små objekter, transparenter, fotopapir eller tynde medier (som f.eks. udklip fra blade) i den automatiske dokumentfoder. Anbring disse objekter på scannerens glasplade.
- 2 Hvis du lægger et dokument i den automatiske dokumentfoder, skal du indstille papirstyrene.
- 3 Tryk på , og indtast herefter genvejsnummeret ved brug af tastaturet.

## Brug af adressebogen

**Bemærk!** Hvis adressebogfunktionen ikke er aktiveret, skal du kontakte den systemansvarlige.

- 1 Ilæg det originale dokument med forsiden opad og den korte kant først i den automatiske dokumentføder eller med forsiden nedad på scannerens glasplade.  
**Bemærk!** Du må ikke ilægge postkort, fotos, små emner, transparenter, fotopapir eller tynde medier, f.eks. udklip fra magasiner, i den automatiske dokumentføder. Anbring disse objekter på scannerens glasplade.
- 2 Hvis du lægger et dokument i den automatiske dokumentføder, skal du indstille papirstyrene.
- 3 På startskærbilledet, tryk på **Fax**.
- 4 Tryk på **Search Address Book (Søg i adressebog)**.
- 5 Indtast ved hjælp af det virtuelle tastatur navnet eller dele af navnet på den person hvis faxnummer, du leder efter. (Forsøg ikke at søge efter flere navne på samme tid.)
- 6 Tryk på **Search (Søg)**.
- 7 Tryk på navnet for at føje det til listen "Fax til".
- 8 Gentag trin 4 til 7 for at tilføje yderligere adresser.
- 9 Tryk på **Fax It (Fax det)**.

## Tilpasning af faxindstillinger

### Ændring af faxopløsning

Justering af indstillingen for opløsning ændrer faxens kvalitet. Indstillinger er fra Standard (hurtigste hastighed) til Ultrafin (laveste hastighed, bedste kvalitet).

- 1 Ilæg det originale dokument med forsiden opad og den korte kant først i den automatiske dokumentføder eller med forsiden nedad på scannerens glasplade.  
**Bemærk!** Du må ikke ilægge postkort, fotos, små emner, transparenter, fotopapir eller tynde medier, f.eks. udklip fra magasiner, i den automatiske dokumentføder. Anbring disse objekter på scannerens glasplade.
- 2 Hvis du lægger et dokument i den automatiske dokumentføder, skal du indstille papirstyrene.
- 3 På startskærbilledet, tryk på **Fax**.
- 4 Brug tastaturet til at indtaste faxnummeret.
- 5 Tryk på **Options (Optioner)**.
- 6 Fra Opløsningsområdet, tryk på pilene for at ændre den opløsning som du ønsker.
- 7 Tryk på **Fax It (Fax det)**.

## Gøre en fax lysere eller mørkere

- 1 Ilæg det originale dokument med forsiden opad og den korte kant først i den automatiske dokumentfoder eller med forsiden nedad på scannerens glasplade.

**Bemærk!** Du må ikke ilægge postkort, fotos, små emner, transparenter, fotopapir eller tynde medier, f.eks. udklip fra magasiner, i den automatiske dokumentfoder. Anbring disse objekter på scannerens glasplade.

- 2 Hvis du lægger et dokument i den automatiske dokumentfoder, skal du indstille papirstyrene.
- 3 På startskærbilledet, tryk på **Fax**.
- 4 Brug tastaturet til at indtaste faxnummeret.
- 5 Tryk på **Options (Optioner)**.
- 6 Fra Sværtningsområdet, tryk på pilene for at justere sværtningen af faxen.
- 7 Tryk på **Fax It (Fax det)**.

## Sende en fax på et fastsat tidspunkt

- 1 Ilæg det originale dokument med forsiden opad og den korte kant først i den automatiske dokumentfoder eller med forsiden nedad på scannerens glasplade.

**Bemærk!** Du må ikke ilægge postkort, fotos, små emner, transparenter, fotopapir eller tynde medier, f.eks. udklip fra magasiner, i den automatiske dokumentfoder. Anbring disse objekter på scannerens glasplade.

- 2 Hvis du lægger et dokument i den automatiske dokumentfoder, skal du indstille papirstyrene.
- 3 På startskærbilledet, tryk på **Fax**.
- 4 Indtast faxnummeret ved at bruge numrene på berøringsskærmen eller på tastaturet.
- 5 Tryk på **Options (Optioner)**.
- 6 Tryk på **Advanced Options (Avancerde optioner)**.
- 7 Tryk på **Delayed Send (Forsinket afsendelse)**.

**Bemærk!** Hvis Faxfunktionen er sat til Faxserver, vil knappen Forsinket afsendelse ikke fremstå. Faxer, der venter på afsendelse, vises i Faxkøen.

- 8 Tryk på pilene for at justere tidspunktet, hvor faxen vil blive afsendt.  
Tiden øges eller mindskes i spring på 30 minutter. Hvis den aktuelle tid vises, er venstre pil gråtonet.
- 9 Tryk på **Done (Udført)**.
- 10 Tryk på **Fax It (Fax det)**.

**Bemærk!** Dokumentet vil blive scannet og derefter faxet til den fastsatte tid.

## Se en faxlog

- 1 Indtast printerens IP adresse i adressefeltet på din Web browser.

**Bemærk!** Hvis du ikke kender IP adressen på printeren, udskriv en netværkskonfigurationsside og lokaliser IP adressen i TCP/IP afsnittet.

- 2 Klik på **Settings (Indstillinger)**.

- 3 Klik på **Reports (Rapporter)**.
- 4 Klik på **Fax Job Log (Faxjoblog)** eller **Fax Call Log (Faxopkaldslog)**.

## Blokering af junk-faxer

- 1 Indtast printerens IP adresse i adressefeltet på din Web browser.  
**Bemærk!** Hvis du ikke kender IP adressen på printeren, udskriv en netværkskonfigurationsside og lokaliser IP adressen i TCP/IP afsnittet.
- 2 Klik på **Settings (Indstillinger)**.
- 3 Klik på **Fax Settings (Faxindstillinger)**.
- 4 Klik på **Analog Fax Setup (Opsætning af analog fax)**.
- 5 Klik på **Block No Name Fax (Bloker fax uden navn)** option.  
Denne indstilling blokerer alle indgående faxer, der har et privat opkalds-ID eller intet faxstationsnavn.
- 6 I feltet Liste over uønskede faxer skal du indtaste telefonnumre eller faxstationsnavne på de specifikke faxopkald, du vil blokere.

## Annullering af en udgående fax

### Annullering af en fax, mens originalerne stadig scannes

- Når du bruger den automatiske dokumentføder skal du trykke på **Cancel Job (Annuller job)**, mens **Scanning...** vises.
- Når du bruger scannerens glasplade (flatbed), skal du trykke på **Cancel Job (Annuller job)**, mens **Scanning...** vises, eller mens **Scan næste side / Afslut job** vises.

### Annullering af en fax, efter at originalerne er scannet til hukommelsen.

- 1 Tryk på **Annuller job** på startskærbilledet.  
Skærbilledet Annuller job vises.
- 2 Tryk på de opgaver, du vil annullere.  
Der vises kun tre job på skærmen. Tryk på pil ned, indtil det ønskede job vises, og tryk derefter på det job, du vil annullere.
- 3 Tryk på **Slet valgte job**.  
Skærbilledet Slet valgte job vises, og de valgte job slettes, og derefter vises startskærbilledet.

## Beskrivelse af faxfunktioner

### Original størrelse

Denne indstilling åbner et skærbillede, hvor du kan indtaste størrelsen på de dokumenter, du skal faxe.

- Tryk på papirstørrelseknappen for at vælge den størrelse som Original størrelsesindstilling. E-mail skærbillede fremkommer med din nye indstilling.
- Når Original størrelse er indstillet til Blandet Letter/Legal, kan du scanne et originalt dokument, der indeholder blandede papirstørrelser.
- Når "Original størrelse" er indstillet til Automatisk størrelsesregistrering, registrerer scanneren automatisk originalens størrelse.

### Indhold

Denne indstilling fortæller printerens om originalens dokumenttype. Vælg fra Tekst, Tekst/Foto, eller Fotografi. Farve kan aktiveres eller deaktiveres med et af valgene under Indhold. Indhold påvirker scanningskvaliteten og størrelsen.

- **Tekst**—Fremhæver skarp, sort, tekst med høj opløsning mod en ren, hvid baggrund.
- **Tekst/foto**—Anvendes, når originaler er en blanding af tekst og grafik eller billeder
- **Fotografi**—Fortæller, at scanneren skal være ekstra opmærksom på grafik og billeder. Denne indstilling øger den tid, det tager at scanne, men fremhæver en reproduktion af det dynamiske udvalg af toner i det originale dokument. Dette øger mængden af gemte oplysninger.
- **Farve**—Indstiller scanningstypen og output for fax. Farvedokumenter kan scannes og sendes til en faxdestination.

### Sider (Dupleks)

Denne indstilling fortæller printerens, om originalen er simpleks (trykt på den ene side) eller dupleks (trykt på begge sider). På den måde ved scanneren, hvad der skal scannes til faxen.

### Opløsning

Denne indstilling øger, hvor tæt scanneren undersøger det dokument, du vil faxe. Hvis du faxer et foto, en tegning med fine streger, eller et dokument med en meget lille tekst, skal du øge Opløsningsindstillingerne. Dette vil forøge den tid, der er påkrævet til scanningen og vil øge kvaliteten af fax-output.

- **Standard** - Egnet til de fleste dokumenter
- **Fin** - Anbefales til dokumenter med lille skrift
- **Super fin** - Anbefales til originale dokumenter med fine detaljer
- **Ultra fin** - Anbefales til dokumenter med billeder eller fotografier

### Tonersvævningsgrad

Med denne indstilling kan du justere, hvor lyse eller mørke dine faxer bliver i forhold til originalen.

## Avancerede indstillinger

Hvis du trykker på denne knap, åbnes et skærbillede, hvor du kan ændre indstillingerne for Forsinket afsendelse, Avanceret billedbehandling, Brugerdefineret job, Transmissionslog, Scanningseksempel, Kantsletning og Avanceret dupleks.

- **Forsinket afsendelse**—Lader dig sende en fax på et senere tidspunkt eller en senere dato. Når du har indstillet din fax, skal du trykke på **Delayed Send (Forsinket afsendelse)**, og indtaste det klokkeslæt og den dato, hvor du vil sende faxen, og derefter trykke på **Done (Udført)**. Denne indstilling er især nyttig til afsendelse af informationer til faxlinjer, der ikke er tilgængelige i bestemte tidsperioder, eller når transmissionstider er billigere.

**Bemærk!** Hvis printeren er deaktiveret, når forsinket afsendelse er planlagt til afsendelse, sendes faxen næste gang, printeren bliver tændt.

- **Avanceret billedbehandling**—Justerer Fjernelse af baggrund, Kontrast, Scan kant til kant, Skyggedetalje og Spejlvendt billede, inden du faxer dokumentet
- **Tilpasset job (Jobkonstruktion)**—Kombinerer flere scanningsjob til et enkelt job
- **Transmissionslog**—Udskriver transmissionsloggen eller transmissionsfejlløgen
- **Scanningseksempel**—Viser billedet, inden det inkluderes i faxen. Når den første side er scannet, standser scanningen, og der vises et eksempelbillede.
- **Kantsletning**—Fjerner udtværing eller oplysninger om dokumentets kanter. Du kan vælge at fjerne en lige kant rundt om alle fire sider på papiret eller vælge en bestemt kant. Kantsletning sletter alt som er inden i det valgte område, og der bliver ikke efterladt noget i denne del af scanningen.
- **Avanceret dupleks**—Kontrollerer, hvor mange sider og hvilken retning originalen har, og om originalerne er indbundet, langs den lange kant eller den korte kant.

**Bemærk!** Nogle af funktioner for Avanceret dupleks findes måske ikke på alle printermodeller.

## Forbedring af kvaliteten af en fax

| Spørgsmål                                     | Tip                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hvornår skal jeg bruge tilstanden Tekst?      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Brug tilstanden Tekst, når det vigtigste i faxen er teksten, og når billederne, der kopieres fra originaldokumentet, ikke er så vigtige.</li> <li>• Tilstanden Tekst anbefales, når der sendes kvitteringer, kopier af gennemslagsformularer og dokumenter med fax, der kun indeholder tekst eller fine stregtegninger.</li> </ul> |
| Hvornår skal jeg bruge tilstanden Tekst/Foto? | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Brug tilstanden Tekst/Foto, når du sender et originaldokument, der indeholder en blanding af tekst og grafik med fax.</li> <li>• Tilstanden Tekst/Foto anbefales til artikler fra blade, virksomhedsgrafik og brochurer.</li> </ul>                                                                                                |
| Hvornår skal jeg bruge tilstanden Foto?       | Brug tilstanden Foto, når du sender fotos, der er udskrevet på en laserprinter, eller som er taget fra et blad eller en avis.                                                                                                                                                                                                                                               |

## Tilbageholdelse og videresendelse af faxer

### Tilbageholdelse af faxer

Med denne indstilling kan du undgå, at modtagne faxer bliver udskrevet, før de frigives. Tilbageholdte faxer kan frigives manuelt eller på en planlagt dag eller tidspunkt.

- 1 Indtast printerens IP adresse i adressefeltet på din Web browser.

**Bemærk!** Hvis du ikke kender IP adressen på printeren, udskriv en netværkskonfigurationsside og lokaliser IP adressen i TCP/IP afsnittet.

- 2 Klik på **Settings (Indstillinger)**.

- 3 Klik på **Fax Settings (Faxindstillinger)**.

- 4 Klik på **Analog Fax Setup (Analog fax opsætning)**.

- 5 Klik på **Holding Faxes (Tilbageholdelse af faxer)**.

- 6 Indtast en adgangskode i boksen Adgangskode til udskrivning af faxer.

- 7 Fra menuen for tilbageholdelse af fax, vælg et af følgende:

- **Off (Slået fra)**
- **Always On (Altid aktiveret)**
- **Manual (Manuel)**
- **Scheduled (Planlagt)**

- 8 Hvis du har valgt Planlagt, skal du fortsætte med følgende trin. Hvis ikke, skal du gå til trin 9.

- a Klik på **Fax Holding Schedule (Plan over tilbageholdte faxer)**.

- b Fra Aktionsmenuen, vælg **Hold faxes (Tilbagehold faxer)**.

- c I tidsboksen skal du klikke på det tidspunkt, du ønsker, at de tilbageholdte faxer skal frigives.

- d I dagsboksen skal du klikke på den dag, du ønsker, at de tilbageholdte faxer skal frigives.

- 9 Klik på **Add (Tilføj)**.

### Videresende en fax

Denne funktion giver dig mulighed for at udskrive og videresende modtagne faxer til et faxnummer, e-mailadresse, FTP server eller LDSS.

- 1 Indtast printerens IP adresse i adressefeltet på din Web browser.

**Bemærk!** Hvis du ikke kender IP adressen på printeren, udskriv en netværkskonfigurationsside og lokaliser IP adressen i TCP/IP afsnittet.

- 2 Klik på **Settings (Indstillinger)**.

- 3 Klik på **Fax Settings (Faxindstillinger)**.

- 4 Klik på **Analog Fax Setup (Opsætning af analog fax)**.



**5** Fra menuen for videresendelse af fax, vælg et af følgende:

- **Print (Udskriv)**
- **Print and Forward (Udskriv og videresend)**
- **Forward (Videresend)**

**6** Fra menuen "Videresend til", vælg et af følgende:



- **Fax (Fax)**
- **E-mail (E-mail)**
- **FTP (FTP)**
- **LDSS (LDSS)**
- **eSF (eSF)**

**7** Klik indeni boksen Videresend til genvej, og indtast derefter genvejsnummeret, du vil videresende faxen til.

**Bemærk!** Genvejsnummeret skal være et gyldigt genvejsnummer for den indstilling, der er blevet valgt i "Videresend til" boksen.

**8** Klik på **Send**.

## Scanning til en FTP adresse
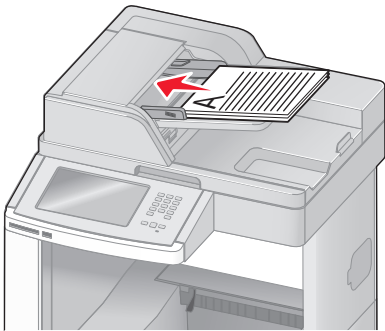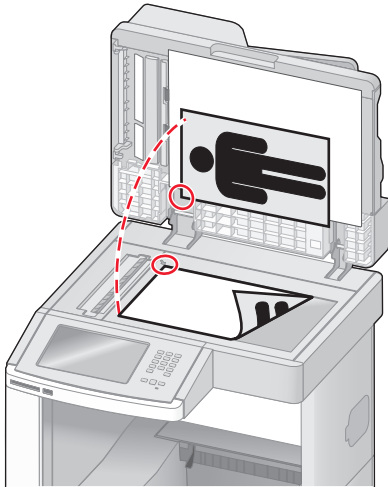
| Automatisk dokumentføder (ADF)                                                    | Scannerens glasplade                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |                                                                                       |
| Brug den automatiske dokumentføder til dokumenter på flere sider.                 | Brug scannerens glasplade til enkelte sider, små objekter (som f.eks. postkort eller fotos), transparenter, fotopapir eller tynde medier (som f.eks. udklip fra blade). |

Med scanneren kan du scanne dokumenter direkte til en FTP server (File Transfer Protocol). Der kan kun sendes én FTP adresse til serveren ad gangen.

Når en FTP destination er konfigureret af din systemadministrator, bliver navnet på destinationen tilgængeligt som et genvejsnummer eller vises som en profil under ikonet Tilbageholdte job. En FTP destination kan også være en anden PostScript printer, f.eks. kan et farvedokument scannes og derefter sendes til en farveprinter.

## Scanning til en FTP adresse

### Scanning til en FTP-adresse ved hjælp af tastaturet

- 1 Ilæg det originale dokument med forsiden opad og den korte side først i den automatiske dokumentføder eller med forsiden nedad på scannerens glasplade.

**Bemærk!** Ilæg ikke postkort, foto, små objekter, transparenter, fotopapir eller tynde medier (som f.eks. udklip fra blade) i den automatiske dokumentføder. Anbring disse objekter på scannerens glasplade.

- 2 Hvis du lægger et dokument i den automatiske dokumentføder, skal du justere papirstyrene.
- 3 Tryk på **FTP** på startskærm billedet.
- 4 Skriv FTP-adressen.
- 5 Tryk på **Send**.

## Scanning til en FTP adresse ved hjælp af et genvejsnummer

- 1 Ilæg det originale dokument med forsiden opad og den korte kant først i den automatiske dokumentfoder eller med forsiden nedad på scannerens glasplade.

**Bemærk!** Du må ikke ilægge postkort, fotos, små emner, transparenter, fotopapir eller tynde medier, f.eks. udklip fra magasiner, i den automatiske dokumentfoder. Anbring disse objekter på scannerens glasplade.

- 2 Hvis du lægger et dokument i den automatiske dokumentfoder, skal du indstille papirstyrene.
- 3 Tryk på #, og indtast derefter FTP-genvejsnummeret.
- 4 Tryk på **Send It (Send det)**.

## Scanning til en FTP-adresse ved hjælp af adressebogen

- 1 Ilæg det originale dokument med den korte side først i den automatiske dokumentfoder eller med forsiden nedad på scannerglasset.

**Bemærk!** Du må ikke ilægge postkort, foto, små emner, transparenter, fotopapir eller tynde medier, f.eks. udklip fra magasiner, i den automatiske dokumentfoder. Læg dem på scannerglasset.

- 2 Hvis du lægger et dokument i den automatiske dokumentfoder, skal du indstille papirstyrene.
- 3 Tryk på **FTP** på startskærmbilledet.
- 4 Tryk på **Søg i adressebog**.
- 5 Indtast det navn eller en del af det navn, du søger efter, og tryk derefter på **Søg**.
- 6 Tryk på det navn, du ønsker at tilføje til Til:-feltet.
- 7 Tryk på **Send**.

## Oprettelse af genveje

I stedet for at indtaste hele adressen på FTP stedet på kontrolpanelet, hver gang du vil sende et dokument til en FTP server, kan du oprette en permanent FTP destination og tildele den et genvejsnummer. Der er to måder at oprette genvejsnumre på: via en computer og printerens berøringsskærm.

## Oprettelse af en FTP-destinationsgenvej ved hjælp af den indbyggede webserver

- 1 Indtast printerens IP adresse i adressefeltet på din Web browser.

**Bemærk!** Hvis du ikke kender IP adressen på printeren, udskriv en netværkskonfigurationsside og lokaliser IP adressen i TCP/IP afsnittet.

- 2 Klik på **Settings (Indstillinger)**.
- 3 Under Andre indstillinger, klik på **Manage Shortcuts (Administrer genveje)**.

**Bemærk!** Der kan kræves en adgangskode. Hvis du ikke har et ID og adgangskode, kan du få det af den systemansvarlige.

- 4 Klik på **FTP Shortcut Setup (Opsætning af FTP genveje)**.
- 5 Indtast de relevante oplysninger i felterne.

6 Indtast et genvejsnummer.

Hvis du indtaster et nummer, der allerede anvendes, bliver du bedt om at vælge et andet nummer.

7 Klik på **Add (Tilføj)**.

## Oprettelse af en FTP-destinationsgenvej ved hjælp af berøringsskærmen

1 På Startskærmen, tryk på **FTP (FTP)**.

2 Indtast FTP-stedets adresse.

3 Tryk på **Save as Shortcut (Gem som genvej)**.

4 Indtast et navn til genvejen.

5 Bekræft, at genvejsnavnet og -nummeret er korrekt, og tryk derefter på **OK (OK)**. Hvis navn eller nummer er forkert, skal du trykke på **Cancel (Annuller)**, og derefter indtaste oplysningerne igen.

Hvis du indtaster et nummer, der allerede anvendes, bliver du bedt om at vælge et andet nummer.

6 Tryk på **Send It (Send det)** for at starte scanningen, eller tryk på  for at vende tilbage til startskærmen.

## Beskrivelse af FTP indstillinger

### Original størrelse

Denne indstilling åbner et skærbillede, hvor du kan indtaste størrelsen på de dokumenter, du skal kopiere.

- Tryk på papirstørrelseknappen for at vælge den størrelse som Original størrelsesindstilling. FTP skærmen fremkommer med din nye indstilling.
- Når "Original størrelse" er indstillet til Blandet Letter/Legal, kan du scanne et originalt dokument, der indeholder blandede papirstørrelser.
- Når "Original størrelse" er indstillet til Automatisk størrelsesregistrering, registrerer scanneren automatisk originalens størrelse.

### Sider (Dupleks)

Denne indstilling fortæller printerens, om originalen er simpleks (trykt på den ene side) eller dupleks (trykt på begge sider). På den måde ved scanneren, hvad der skal scannes til dokumentet.

### Orientering

Denne indstilling fortæller printerens, om det originale dokument har retningen stående eller liggende og ændrer derefter indstillingerne for Sider og Indbinding, så de passer til retningen på det originale dokument.

### Indbinding

Fortæller printerens, om originalen er indbundet på den lange kant eller den korte kant.

## Opløsning

Med denne indstilling kan du justere filens udskriftskvalitet. Hvis du øger billedopløsningen, øges filstørrelsen og den tid, det tager at scanne originaldokumentet. Billedopløsningen kan reduceres for at reducere filstørrelsen.

## Send som

Denne indstilling fastsætter output (PDF, TIFF, JPEG eller XPS) for det scannede billede.

- **PDF**—Opretter en enkelt fil med flere sider, der kan vises i Adobe Reader. Adobe Reader leveres af Adobe på [www.adobe.com](http://www.adobe.com).
- **Krypteret-PDF**—Opretter en krypteret PDF fil, der beskytter filerne mod uautoriseret adgang.
- **TIFF**—Opretter flere filer eller en enkelt fil. Hvis du deaktiverer flere-sidet TIFF i menuen Konfiguration i den indbyggede webserver, gemmer TIFF en side i hver fil. Filstørrelsen er normalt større end en tilsvarende JPEG.
- **JPEG**—Opretter og vedhæfter en separat fil for hver side i dit originale dokument som kan vises af de fleste webbrowsere og grafikprogrammer.
- **XPS**—Opretter en enkelt XPS-fil med flere sider, som kan vises i en Internet Explorer-værtet fremviser og i et .NET Framework, eller ved at downloade en separat tredjeparts fremviser.

## Indhold

Denne indstilling fortæller printerens om originalens dokumenttype. Vælg mellem Tekst, Tekst/foto eller Foto. Farve kan aktiveres eller deaktiveres med en af valgene under Indhold. Indhold påvirker FTP-filens kvalitet og størrelse.

- **Tekst** – Fremhæver skarp, sort, tekst med høj opløsning mod en ren, hvid baggrund.
- **Tekst/foto** – Bruges, når de originale dokumenter er en blanding af tekst og grafik eller billeder.
- **Fotografi** – Fortæller, at scanneren skal være ekstra opmærksom på grafik og billeder. Denne indstilling øger den tid, det tager at scanne, men fremhæver en reproduktion af det dynamiske udvalg af toner i det originale dokument. Dette øger mængden af gemte oplysninger.
- **Farve** – Indstiller scanningstypen og output til FTP-filen. Farvedokumenter kan scannes og sende til en FTP-side, computer, e-mail adresse eller printer.

## Avancerede indstillinger

Hvis du trykker på denne knap, åbnes et skærbillede, hvor du kan ændre Avanceret billedbehandling, Brugerdefineret job, Transmissionslog, Scanningseksempel, Kantsletning og Tonersværningsgrad.



- **Avanceret billedforbedring**—Juster billedets outputindstillinger før du scanner dokumentet
  - **Fjernelse af baggrund**—Justerer den hvide del af outputtet. Klik på pileknapperne for at forøge eller nedsætte den hvide andel.
  - **Skyggevirkning**—Skyggevirkning bruges til Optical Character Recognition (OCR) behandling af formularer. Valg af en farve eliminerer farven fra formularen, hvilket tillader forbedrede OCR funktionalitet.
  - **Kontrast**—Klik på pileknapperne for at forøge eller nedsætte kontrasten.
  - **JPEG kvalitet**—Klik på pileknapperne for at forøge eller nedsætte billedkomprimeringen.
  - **Spejlvend billede**—Vælg denne boks for at spejlvende scanningen.
  - **Negativt billede**—Vælg denne boks for at scanne et negativt billede.
  - **Skygge detaljer**—Klik på pileknapperne for at forøge eller nedsætte skyggedetaljerne.

- **Scan kant til kant**—Vælg denne boks for at scanne kant til kant.
- **Skarphed**—Klik på pileknapperne for at forøge eller nedsætte skarpheden.
- **Tilpasset job (Jobkonstruktion)**—Kombinerer flere scaningsjob til et enkelt job
- **Transmissionslog**—Udskriver transmissionsloggen eller transmissionsfejlløgen
- **Scanningseksempel**—Viser den første side af et billede, inden det inkluderes i FTP-filen. Når den første side er scannet, standses scanningen, og der vises et eksempelbillede.
- **Kantsletning**— Fjerner udtværing eller oplysninger om dokumentets kanter. Du kan vælge at fjerne en lige kant rundt om alle fire sider på papiret eller vælge en bestemt kant. Kantsletning sletter alt hvad der er inden i det valgte område, og efterlader intet i denne del af scanningen.
- **Tonersværningsgrad**—Justerer, hvor lyse eller mørke dine scannede dokumenter vil være.

## Forbedring af kvaliteten af FTP

| Spørgsmål                                     | Tip                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hvornår skal jeg bruge tilstanden Tekst?      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Brug tilstanden Tekst, når det vigtigste ved afsendelse af dokumentet til et FTP site er teksten, og når billederne, der kopieres fra originaldokumentet, ikke er så vigtige.</li> <li>• Tilstanden Tekst anbefales, når der sendes kvitteringer, kopier af gennemslagsformularer og dokumenter, der kun indeholder tekst eller fine stregtegninger.</li> </ul> |
| Hvornår skal jeg bruge tilstanden Tekst/Foto? | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Brug tilstanden Tekst/Foto, når du sender et dokument til et FTP site, der indeholder en blanding af tekst og grafik.</li> <li>• Tilstanden Tekst/Foto anbefales til artikler fra blade, virksomhedsgrafik og brochurer.</li> </ul>                                                                                                                             |
| Hvornår skal jeg bruge tilstanden Foto?       | Brug tilstanden Foto, når originaldokumentet primært er sammensat af fotos, der er udskrevet på en laserprinter, eller som er taget fra et blad eller en avis.                                                                                                                                                                                                                                           |

## Scanning til en computer eller et flashdrev
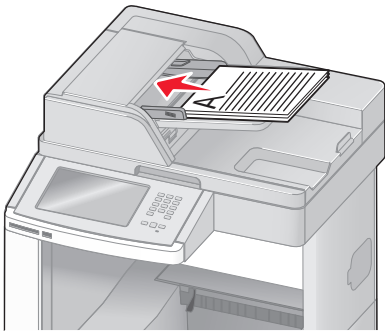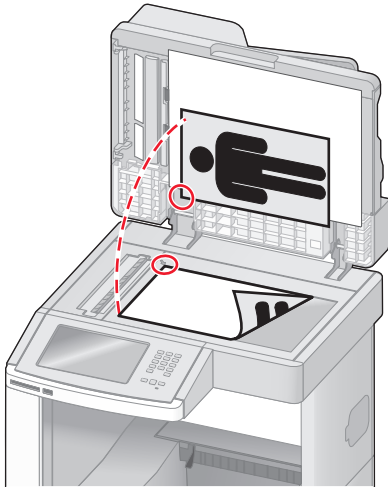
| Automatisk dokumentføder (ADF)                                                                                                                             | Scannerens glasplade                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>Brug den automatiske dokumentføder til dokumenter på flere sider.</p> |  <p>Brug scannerens glasplade til enkelte sider, små objekter (som f.eks. postkort eller fotos), transparenter, fotopapir eller tynde medier (som f.eks. udklip fra blade).</p> |

Scanneren gør det muligt for dig at scanne dokumenter direkte til en computer eller til et flashdrev. Computeren behøver ikke være direkte forbundet til printerens, for at du kan modtage Scan til pc billeder. Du kan scanne dokumentet tilbage til computeren via netværket ved at oprette en scanningsprofil på computeren og derefter downloade profilen til printerens.

## Scanning til en computer

- 1 Indtast printerens IP adresse i adressefeltet på din Web browser.

**Bemærk!** Hvis du ikke kender IP adressen på printerens, udskriv en netværkskonfigurationsside og lokaliser IP adressen i TCP/IP afsnittet.

- 2 Klik på **Scan Profile (Scannerprofil)**.
- 3 Klik på **Create (Opret)**.
- 4 Vælg dine scanningindstillinger, og tryk derefter på **Next (Næste)**.
- 5 Vælg en placering på din computer, hvori du vil gemme den scannede outputfil.
- 6 Indtast et scanne navn.  
Et scannenavn er det navn, der vises i listen over scanningsprofiler på displayet.
- 7 Klik på **Submit (Send)**.
- 8 Gennemgå vejledningen på skærmen Scanneprofil.

Der blev automatisk tilknyttet et genvejsnummer, da du klikkede på Send. Du kan bruge dette genvejsnummer, når du er klar til at scanne dine dokumenter.

- a Ilæg det originale dokument med forsiden opad og den korte kant først i den automatiske dokumentføder eller med forsiden nedad på scannerens glasplade.

**Bemærk!** Du må ikke ilægge postkort, fotos, små emner, transparenter, fotopapir eller tynde medier, f.eks. udklip fra magasiner, i den automatiske dokumentføder. Anbring disse objekter på scannerens glasplade.

- b Hvis du lægger et dokument i den automatiske dokumentføder, skal du indstille papirstyrene.
- c Tryk på , efterfulgt af genvejsnummeret på tastaturet, eller tryk på **Held Jobs (Tilbageholdte job)** på startskærbilledet, og tryk derefter på **Profiles (Profiler)**.
- d Når du har indtastet genvejsnummeret, scannes og sendes dokumentet til det bibliotek eller det program, du har angivet. Hvis du trykkede på **Profiles (Profiler)** på startskærbilledet, skal du finde din genvej på listen.

- 9 Gå tilbage til computeren for at se filen.

Outputfilen gemmes på den placering eller startes i det program, du har angivet.

## Scanning til et flash-drev

- 1 Ilæg det originale dokument med forsiden opad og den korte kant først i den automatiske dokumentføder eller med forsiden nedad på scannerens glasplade.

**Bemærk!** Du må ikke ilægge postkort, fotos, små emner, transparenter, fotopapir eller tynde medier, f.eks. udklip fra magasiner, i den automatiske dokumentføder. Anbring disse objekter på scannerens glasplade.

- 2 Hvis du lægger et dokument i den automatiske dokumentføder, skal du indstille papirstyrene.
- 3 Der kan indsættes et USB-Flash-drev i porten forrest på enheden.  
Skærbilledet Tilbageholdte job vises.
- 4 Tryk på **Scan to USB drive (Scan til USB drev)**.
- 5 Vælg scanningsindstillinger.
- 6 Tryk på **Scan It (Scan)**.

## Beskrivelse af indstillinger for scanningsprofiler

### Hurtig opsætning

Med denne indstilling kan du vælge forudindstillede formater eller tilpasse indstillingerne for scanningsjobbet. Du kan vælge en af disse indstillinger:

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| Tilpasset        | Foto - Farve JPEG      |
| Tekst - S/h PDF  | Foto - Farve TIFF      |
| Tekst - S/h TIFF | Tekst/Foto - S/h PDF   |
|                  | Tekst/Foto - Farve PDF |

Vælg **Tilpasset** på menuen Hurtig opsætning for at tilpasse indstillingerne for scanningsjobbet. Ret derefter indstillingerne for scanningen.



## Formulartype

Denne indstilling fastsætter output (PDF, TIFF, JPEG, SIKKER PDF eller XPS) for det scannede billede.

- **PDF**—Opretter en enkelt fil med flere sider, der kan vises i Adobe Reader. Adobe Reader leveres af Adobe på [www.adobe.com](http://www.adobe.com).
- **JPEG**—Opretter og vedhæfter en separat fil for hver side i dit originale dokument som kan vises af de fleste webbrowsere og grafikprogrammer.
- **TIFF**—Opretter flere filer eller en enkelt fil. Hvis du deaktiverer flere-sidet TIFF i menuen Konfiguration i den indbyggede webserver, gemmer TIFF en side i hver fil. Filstørrelsen er normalt større end en tilsvarende JPEG.
- **Krypteret-PDF**—Opretter en krypteret PDF fil, der beskytter filerne mod uautoriseret adgang.
- **XPS**—Opretter en enkelt XPS-fil med flere sider, som kan vises i en Internet Explorer-værtet fremviser og i et .NET Framework, eller ved at downloade en separat tredjeparts fremviser.

## Komprimering

Denne option indstiller formatet, der bruges til at komprimere den scannede outputfil.

## Standardindhold

Denne indstilling fortæller printeren om originalens dokumenttype. Vælg mellem Tekst, Tekst/Foto eller Foto. Indhold påvirker kvaliteten og størrelsen på den scannede fil.

**Tekst**—Fremhæver skarp, sort, tekst med høj opløsning mod en ren, hvid baggrund.

**Tekst/foto**—Anvendes, når originaler er en blanding af tekst og grafik eller billeder

**Foto**—Fortæller, at scanneren skal være ekstra opmærksom på grafik og billeder. Denne indstilling øger den tid, det tager at scanne, men fremhæver en reproduktion af det dynamiske udvalg af toner i det originale dokument. Dette øger mængden af gemte oplysninger.

## Farve

Denne indstilling fortæller printeren om farven på originalerne. Du kan vælge Grå, SH (sort/hvid) eller Farve.

## Original størrelse

Indstiller dokumentstørrelsen på det dokument du vil scanne. Når Original størrelse er indstillet til Blandede størrelser, kan du kopiere et originalt dokument, der indeholder blandede papirstørrelser (Letter og Legal-sider).

## Retning

Denne indstilling fortæller printeren, om det originale dokument har retningen stående eller liggende og ændrer derefter indstillingerne for Sider og Indbinding, så de passer til retningen på det originale dokument.

## Sider (Dupleks)

Denne indstilling fortæller printeren, om originaldokumentet er simpleks (trykt på den ene side) eller dupleks (trykt på begge sider). På den måde ved scanneren, hvad der skal scannes til dokumentet.

## Tonersværningsgrad

Med denne indstilling kan du justere, hvor lyse og mørke de scannede dokumenter bliver i forhold til originalen.

## Opløsning

Med denne indstilling kan du justere filens udskriftskvalitet. Hvis du øger billedopløsningen, øges filens størrelse og den tid, det tager at scanne originaldokumentet. Billedopløsningen kan reduceres for at reducere filens størrelse.

## Avanceret afbildning

Med denne indstilling kan du justere Farvebalance, Fjernelse af baggrund, Kontrast og Skyggedetalje, inden du scanner dokumentet. Det lader dig også scanne fra kant til kant, som et Spejl billede, eller som et Negativt billede.

- **Fjernelse af baggrund**— Justerer den hvide del af outputtet. Klik på pileknapperne for at forøge eller nedsætte den hvide andel.
- **Kontrast**—Klik på pileknapperne for at forøge eller nedsætte kontrasten.
- **Skygge detaljer**—Klik på pileknapperne for at forøge eller nedsætte skyggedetaljerne.
- **Skarphed**—Klik på pileknapperne for at forøge eller nedsætte skarpheden.
- **Skyggevirkning**—Skyggevirkning bruges til Optical Character Recognition (OCR) behandling af formularer. Valg af en farve eliminerer farven fra formularen, hvilket tillader forbedrede OCR funktionalitet.
- **Grænse for Skyggevirkning**—Klik på pileknapperne for at forøge eller nedsætte skyggevirkningen.
- **Scan kant til kant**—Vælg denne boks for at scanne kant til kant.
- **Spejlvend billede**—Vælg denne boks for at spejlvende scanningen.
- **Negativt billede**—Vælg denne boks for at scanne et negativt billede.

## Forbedring af scanningskvaliteten

| Spørgsmål                                     | Tip                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hvornår skal jeg bruge tilstanden Tekst?      | <ul style="list-style-type: none"><li>• Brug tilstanden Tekst, når det vigtigste formål med scanningen er at bevare teksten, og når billederne, der kopieres fra originaldokumentet ikke er så vigtige.</li><li>• Tilstanden Tekst anbefales, når der sendes kvitteringer, kopier af gennemslagsformularer og dokumenter, der kun indeholder tekst eller fine stregtegninger.</li></ul> |
| Hvornår skal jeg bruge tilstanden Tekst/Foto? | <ul style="list-style-type: none"><li>• Brug tilstanden Tekst/Foto, når du scanner et originaldokument, der indeholder en blanding af tekst og grafik.</li><li>• Tilstanden Tekst/Foto anbefales til artikler fra blade, virksomhedsgrafik og brochurer.</li></ul>                                                                                                                      |
| Hvornår skal jeg bruge tilstanden Foto?       | Brug tilstanden Foto, når du scanner fotos, der er udskrevet på en laserprinter, eller som er taget fra et blad eller en avis.                                                                                                                                                                                                                                                          |

## Fjerne papirstop

Fejlmeddelelser for papirstop vises på printerens kontrolpanel og omfatter det område på printeren, hvor papirstoppet optræder. Når der er mere end et papirstop, vises antallet af fastklemte sider.

## Sådan undgås papirstop

Følgende tips kan være med til at undgå papirstop.

### Anbefalinger for papirskuffer

- Forvis dig om at papiret ligger plant i skuffen.
- Du må ikke fjerne skufferne, mens printeren udskriver.
- Du må ikke ilægge papir i den manuelle arkføder, MP-arkføderen eller konvolutføder mens printeren udskriver. Isæt dem før udskrivning, eller vent på, at du bliver bedt om at isætte dem.
- Du må ikke ilægge for meget papir. Kontroller, at stakhøjden ikke overstiger den angivne maksimale stakhøjde.
- Kontroller, at styrene i papirskufferne, MP-arkføderne eller konvolutføderen er korrekt indstillet og ikke trykker for hårdt mod papiret eller konvolutterne.
- Skub alle skuffer helt ind, når papiret er lagt i.

### Anbefalinger for papir

- Brug kun det anbefalede papir eller specialmedie. Yderligere oplysninger findes i "Papirtyper og -vægte, der understøttes af printeren" på side 81.
- Læg ikke rynket, krøllet eller fugtigt papir i skufferne.
- Bøj, luft og ret papiret ud, før du lægger det i skufferne.
- Anvend ikke papir, der er klippet eller beskåret manuelt.
- Bland ikke papir af forskellige størrelser, vægt eller typer i den samme stak.
- Kontroller, at alle papirstørrelser og -typer er korrekt angivet i menuerne på printerens kontrolpanel.
- Opbevar papiret i overensstemmelse med fabrikantens anbefalinger.


### Anbefalinger for konvoluter

- For at reducere krøl, brug Kuvert forbedringsmenuen i Papir menuen.
- Indfør ikke konvolutter, som:
  - Har overdrevent krøl eller vridninger
  - Har vinduer, huller, perforeringer, udskæringer eller prægninger
  - Har metalhægter, snore eller falsninger
  - Har et interlock-design
  - Har påsatte frimærker
  - Har ikke-tildækket klæbestof, når konvolutlukkemekanismen er forseglet
  - Har bøjede hjørner
  - Ru eller bølget overflade eller vandmærker
  - Er klæbet sammen eller ødelagte på den ene eller anden måde

## Om meddelelser om papirstopnummer og deres placering

Hvis der opstår papirstop, vises en meddelelse om papirstoppets placering. Åben dækslerne og fjern skufferne for at få adgang til papirstoppet. For at løse et problem med papirstop skal du fjerne alt papir fra papirstien.

Følgende illustration og tabel viser de papirstop, der kan forekomme, og hvor de forekommer.

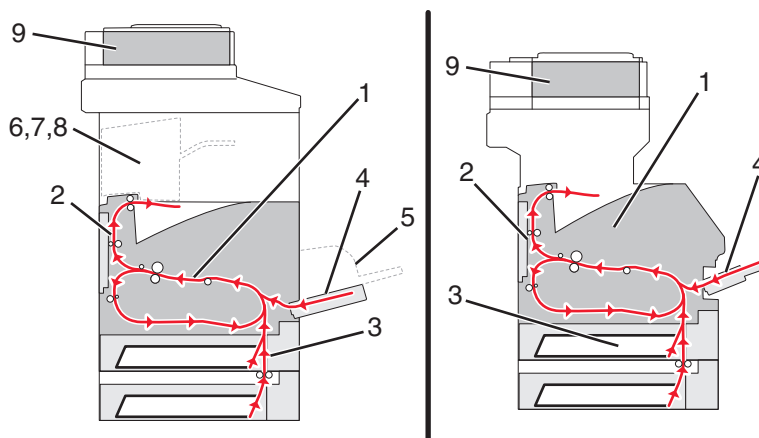


|   | Papirstopnummer | Område                |
|---|-----------------|-----------------------|
| 1 | 200 – 202       | Printer               |
| 2 | 230–239         | Dupleksenhed          |
| 3 | 240–249         | Papirskuffe           |
| 4 | 250             | MP arkføder           |
| 5 | 260             | Konvolutføder         |
| 6 | 270–279         | Outputskuffe - Option |
| 7 | 280 – 282       | Finisher              |
| 8 | 283             | Hæfteenhed            |
| 9 | 290–294         | ADF-dæksel            |

## 200 og 201 papirstop


- 1 Tryk på **Status/Supplies (Status/Forbrugsstoffer)** for at identificere placeringen af papirstoppet.
- 2 Sænk lugen til MP-arkføderen.

3 Tryk på begge udløsere, og åbn toplugen.

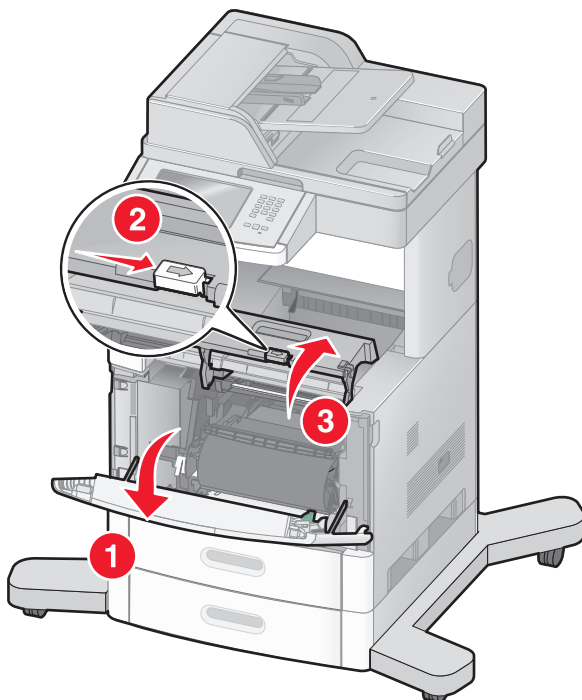

4 Løft op i tonerkassetten, og træk den ud af printeren.

**Advarsel! Potentiel skade:** Rør ikke ved fotokonduktortromlen under tonerkassetten. Brug kassettehåndtager, når du holder på kassetten.

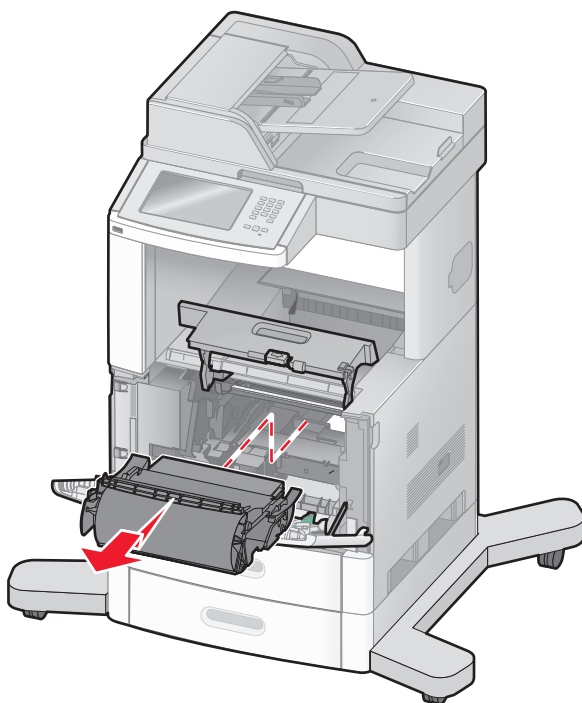

- 5 Sæt tonerkassetten til side.

**Advarsel! Potentiel skade:** Kassetten må ikke udsættes for lys i længere perioder.

**Advarsel! Potentiel skade:** Papiret kan være dækket af toner, der ikke er brændt. Det kan plette tøj og hud.

- 6 Fjern det fastklemte papir.



**FORSIGTIG! VARM OVERFLADE:** Printeren kan være varm indvendig. Du kan nedsætte risikoen for at brænde dig på en varm komponent ved at lade overfladen køle ned, før du berører den.

**Bemærk!** Hvis papiret ikke kan fjernes let, åbnes den bagerste luge for at fjerne papiret.


- 7 Opret og reinstaller tonerkassetten.
- 8 Luk frontdækslet.
- 9 Luk lugen på MP-arkføderen.
- 10 Tryk på **Continue (Fortsæt)**.

## 202 papirstop

Tryk på **Status/Supplies (Status/Forbrugsstoffer)** for at identificere placeringen af papirstoppet. Hvis der findes papir i printeren, trækkes det ud **Continue (Fortsæt)**.

Hvis der ikke findes papir i printeren.

- 1 Træk bagpanelet ned.

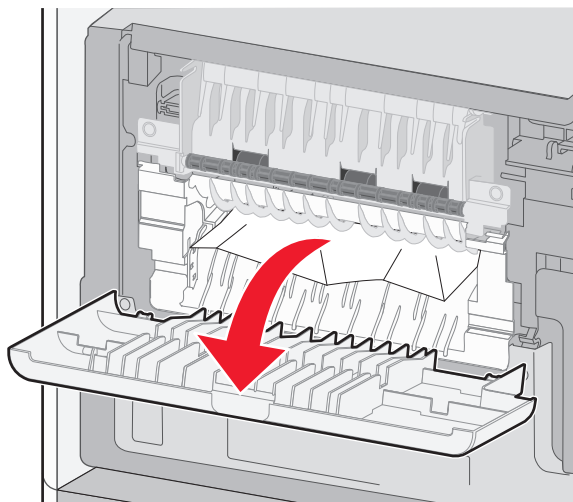


- 2 Fjern det fastklemte papir.
- 3 Luk det øverste bagpanel.
- 4 Tryk på **Continue (Fortsæt)**.


## 230–239 papirstop

- 1 Tryk på **Status/Supplies (Status/Forbrugsstoffer)** for at identificere placeringen af papirstoppet.
- 2 Træk standardskuffen ud.

**3** Træk bagpanelet ned.

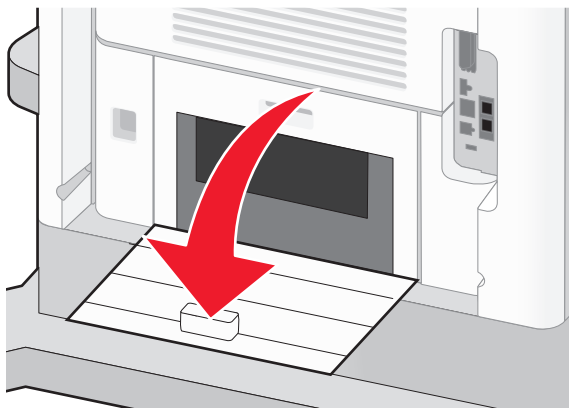

**4** Tryk tappen ned.

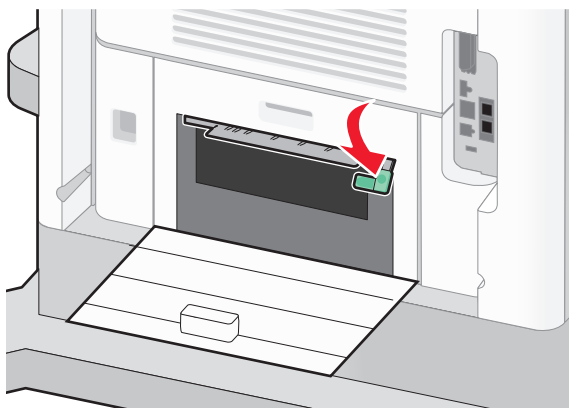

**5** Fjern det fastklemte papir.


**6** Luk det bagerste bagpanel.

**7** Isæt standardskuffen.

**8** Tryk på **Continue (Fortsæt)**.

## 240-249 papirstop

- 1 Tryk på **Status/Supplies (Status/Forbrugsstoffer)** for at identificere placeringen af papirstoppet.
- 2 Træk standardskuffen ud.

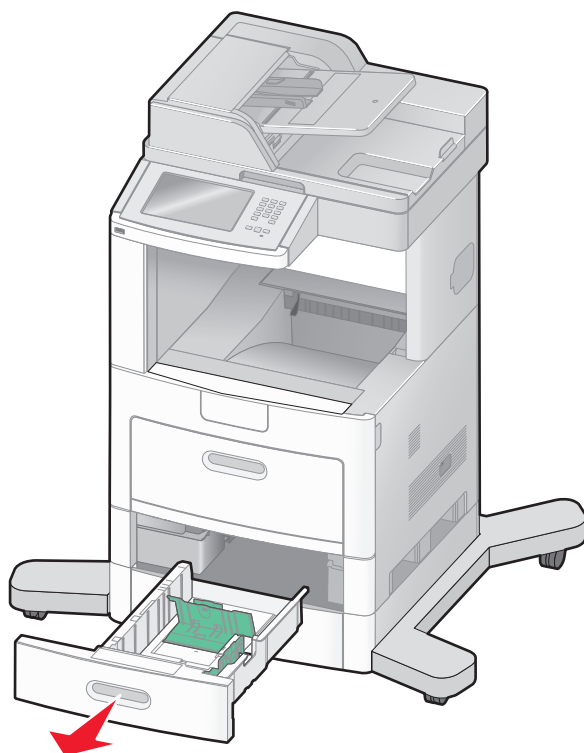


- 3 Fjern papirstoppet, og luk derefter panelet.
- 4 Tryk på **Continue (Fortsæt)**.
- 5 Hvis papirstoppet vedbliver, trækkes de ekstra skuffer ud.
- 6 Fjern papirstoppet, og indsæt derefter skufferne.
- 7 Tryk på **Continue (Fortsæt)**.




## 250 papirstop

- 1 Tryk på **Status/Supplies (Status/Forbrugsstoffer)** for at identificere placeringen af papirstoppet.
- 2 Fjern papiret fra MP arkføderen.

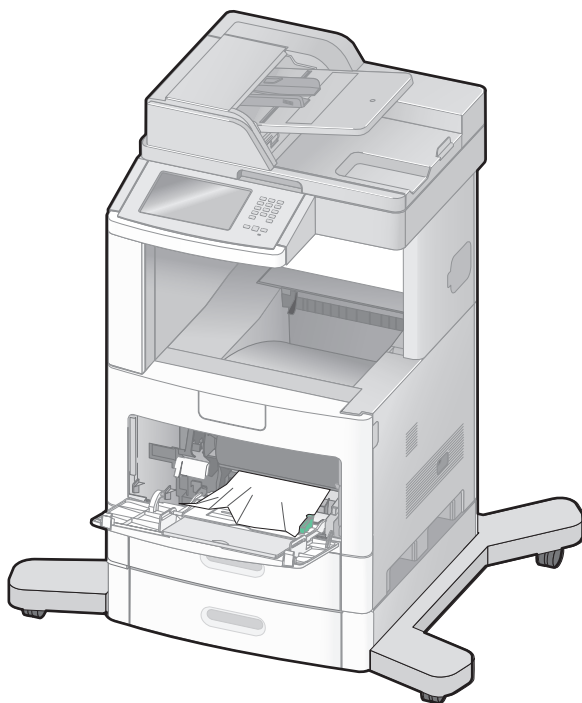

- 3 Bøj papirarkene frem og tilbage for at løsne dem, og luft derefter papiret. Undgå at folde eller krølle papiret. Bank kanterne let på en plan overflade.
- 4 Læg papiret i MP arkføderen.
- 5 Skub papirstyrene mod den indvendige del af skuffen, indtil det hviler let mod papirets kant.

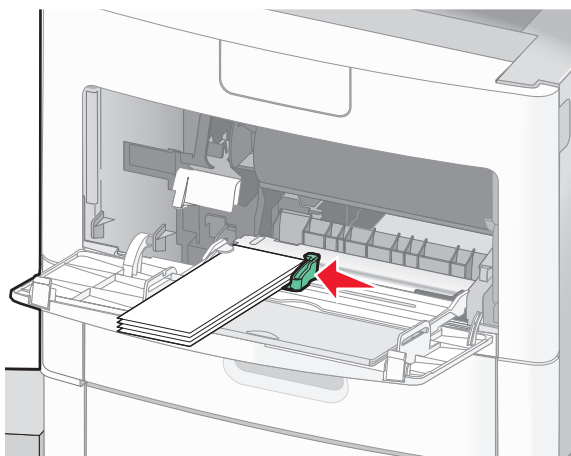

- 6 Tryk på **Continue (Fortsæt)**.

## 260 papirstop

Tryk på **Status/Supplies (Status/Forbrugsstoffer)** for at identificere placeringen af papirstoppet. Konvolutføderen fremfører konvolutter fra bunden af stakken. Den nederste konvolut vil være den, som er fastklemmt.

- 1 Løft konvolutvægten.
- 2 Fjern alle konvolutter.
- 3 Hvis den fastklemte konvolut er kommet ind i printeren og ikke kan trækkes ud, skal du fjerne konvolutføderen.
- 4 Fjern konvolutten fra printeren.  
**Bemærk!** Hvis du ikke kan fjerne konvolutten, skal tonerkassetten fjernes. Yderligere oplysninger findes i "200 og 201 papirstop" på side 132.
- 5 Isætning af konvolutføderen igen. Kontroller, at den *klikker* på plads.
- 6 Bøj konvolutterne frem og tilbage og saml dem i en stak.
- 7 Ilægning af medier i konvolutføderen.
- 8 Juster papirstyret.
- 9 Sænk konvolutvægten.
- 10 Tryk på **Continue (Fortsæt)**.

## 270–279 papirstop

For at fjerne papirstoppet i outputstakker med høj kapacitet eller i 4-bakkers postboks:


- 1 Tryk på **Status/Supplies (Status/Forbrugsstoffer)** for at identificere placeringen af papirstoppet.
- 2 Hvis der findes papir i printeren, trækkes det ud **Continue (Fortsæt)**.  
Ellers skal du fortsætte med trin 3.
- 3 Træk outputbakkens panel eller paneler ned.
- 4 Fjern det fastklemte papir.
- 5 Luk outputbakkens panel eller paneler.
- 6 Tryk på **Continue (Fortsæt)**.

## 280 – 282 papirstop


- 1 Tryk på **Status/Supplies (Status/Forbrugsstoffer)** for at identificere placeringen af papirstoppet.
- 2 Træk StapleSmart finisher dækslet ned.
- 3 Fjern det fastklemte papir.
- 4 Luk StapleSmart finisher dækslet.
- 5 Tryk på **Continue (Fortsæt)**.

## 283 hæftestop


- 1 Tryk på **Status/Supplies (Status/Forbrugsstoffer)** for at identificere placeringen af papirstoppet.
- 2 Tryk på udløseren for at åbne adgangspanelet til hæfteenheden.

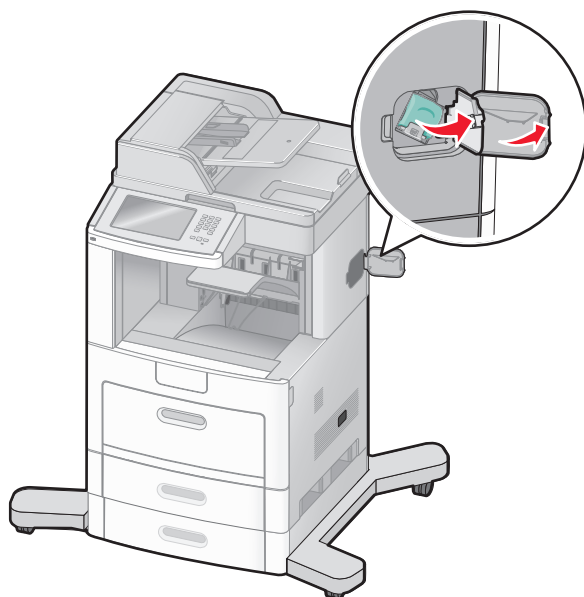


- 3 Træk holderen til hæfteenheden ned, og træk derefter holderen ud af printeren.

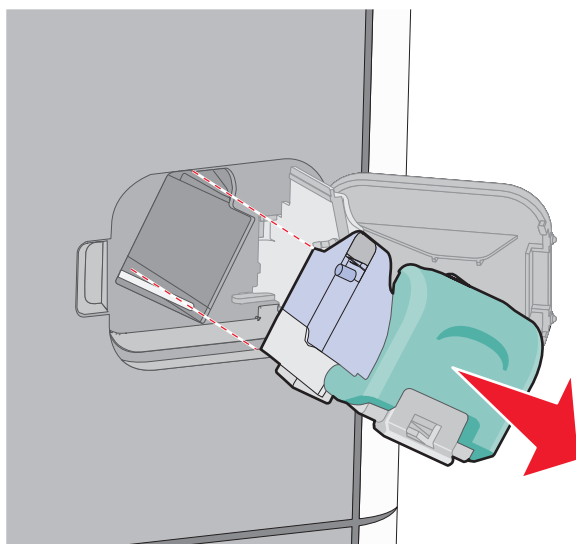


4 Brug metalfanen til at løfte hæftebeskytteren, og træk derefter de løse hæfteklammer ud.

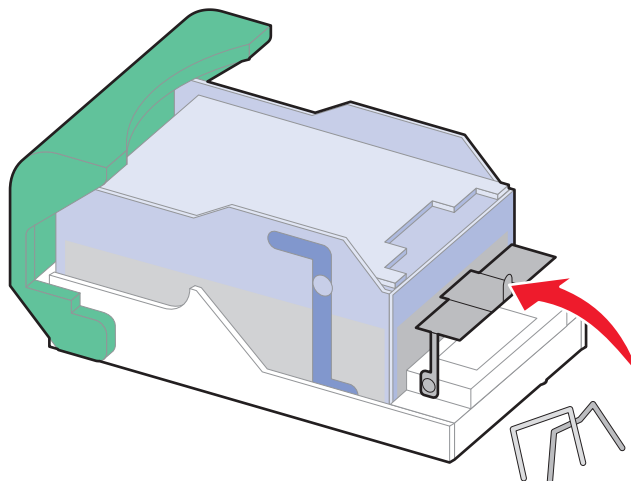

5 Luk udløseren til hæfteenheden.

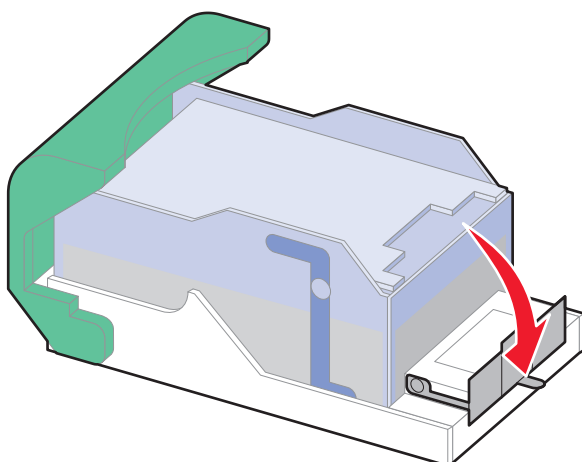


6 Tryk hæftebeskytteren ned, indtil den *klikker* på plads.

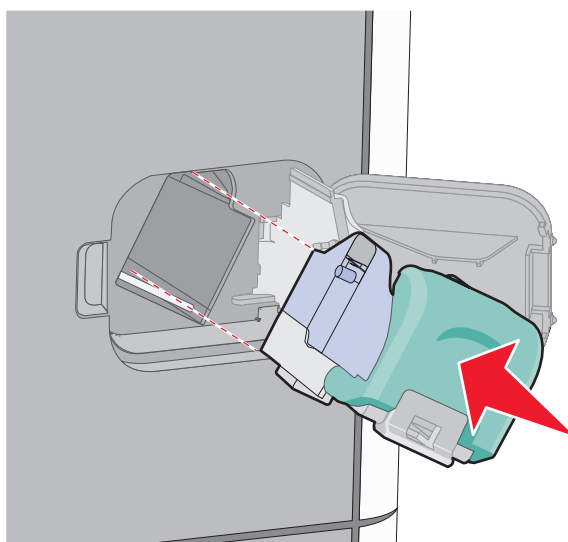


- 7 Skub kassetteholderen godt ind i hæfteenheden, indtil kassetteholderen *klikker* på plads.
- 8 Luk panelet til hæfteenheden.

## 290–294 papirstop


- 1 Fjern alle originaler fra den automatiske dokumentføder.
- 2 Åbn dækslet på den automatiske dokumentføder, og fjern fastklemt papir.

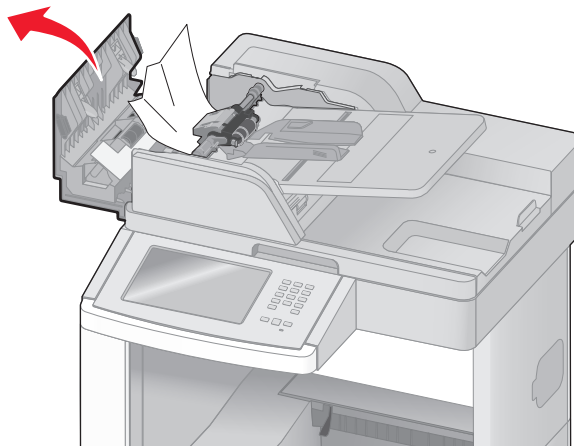

- 3 Luk ADF-dækslet.
- 4 Åbn scannerdækslet, og fjern fastklemt papir.

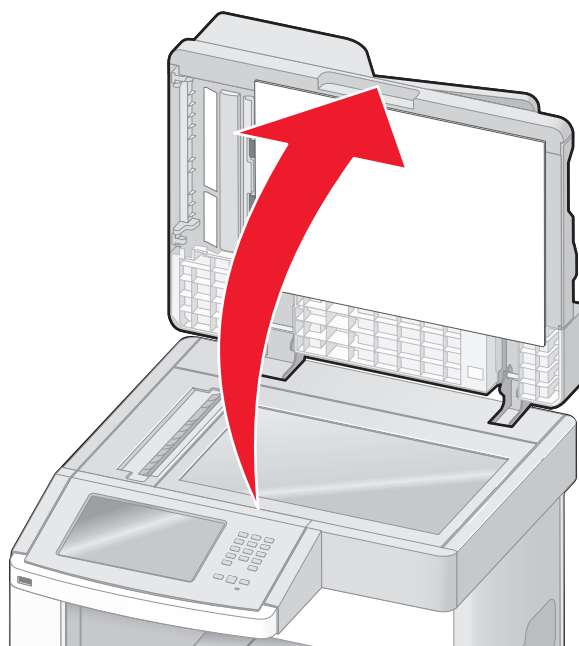

5 Åbn dækslet til den automatiske dokumentføder, og fjern de fastklemte sider.

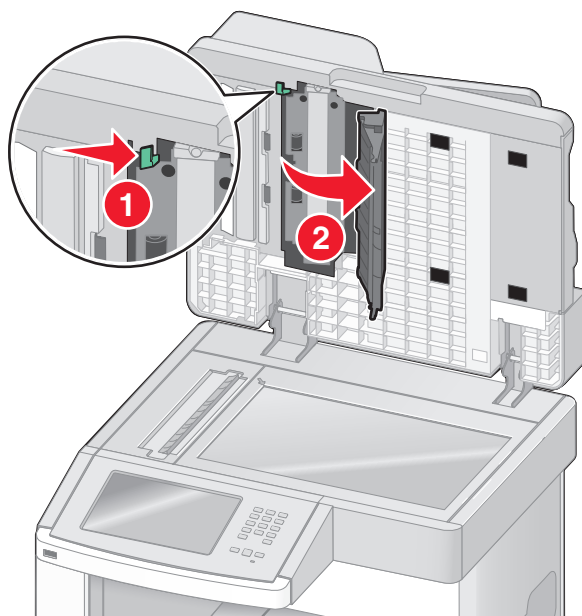

6 Luk det nederste ADF dæksel og scannerens dæksel.

7 Tryk på **Restart Job (Genstart job)**.

# Beskrivelse af printermenuer

## Listen Menuer

Der findes en række menuer, der gør det nemt at ændre printerindstillinger. For at få adgang til menuerne skal du trykke på  på startskærbilledet.

### Menuen Papir

Default Source (Standardkilde)  
 Paper Size/Type (Papirstørrelse/type)  
 Configure MP (Konfigurer MP)  
 Envelope Enhance  
 Erstat med størrelse.  
 Paper Texture (Papirstruktur)  
 Papir vægt  
 Paper Loading (Papirilægning)  
 Custom Types (Specialtyper)  
 Custom Names (Specialnavne)  
 Brugerdefinerede scannerstørrelser  
 Brugerdef. bakkenavne  
 Generel opsætn.  
 Bakkekonfiguration

### Reports (Rapporter)

Side med menuindstillinger  
 Enhedsstatistik  
 Netværksinstal.side  
 Netværksinstallationsside <x>  
 Side for trådløs installation<sup>1</sup>  
 Genvejsliste  
 Fax-joblog  
 Fax-opkaldslog  
 Kopier genveje  
 E-mail genveje  
 Faxgenveje  
 FTP genveje  
 Listen Profiler  
 NetWare-indstillinger  
 Udsk. skr.typer  
 Udskriv bibliotek  
 Aktivrapport

### Netværk/porte

Active NIC (Aktiv NIC)  
 Standard netværk<sup>2</sup>  
 Indstilling af SMTP  
 Standard USB  
 Parallel <x>  
 Serial <x>

<sup>1</sup> Vises kun, hvis der er installeret et trådløst kort.

<sup>2</sup> Afhængig af printeropsætningen, vil denne menu vises i Standard netværk, Trådløst netværk, eller Netværk<x>.

### Security (Sikkerhed)

Rediger sikkerhedsindstillinger  
 Diverse sikkerhedsindstillinger  
 Fortrolig udskrivning  
 Disc sletning  
 Sikkerhedslogfil  
 Set Date and Time (Indstil dato og klokkeslæt)

### Settings (Indstillinger)

Generelle indstil.  
 Copy Settings (Kopieringsindstillinger)  
 Fax Settings (Faxindstillinger)  
 E-mail indstillinger  
 FTP Settings (FTP indstillinger)  
 Flash Drive-menu  
 Udskriftsindstillinger

### Help (Hjælp)

Udskriv alle guider  
 Kopieringsvejledning  
 E-mail vejledning  
 Faxvejledning  
 FTP vejledning  
 Informationsvejledning  
 Vejledning til udskriftsfejl  
 Vejl. til forbrugsstoffer

# Papirmenu

## Menuen Standardkilde

| Menupunkt                                                                                          | Beskrivelse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Standardkilde</b><br>Skuffe <x><br>MP arkføder<br>Konvolutføder<br>Manuel papir<br>Manuel konv. | Indstiller standardpapirkilde til alle udskriftsjob<br><br><b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Skuffe 1 (standardskuffe) er standardindstillingen.</li> <li>• Der er kun en installeret papirkilde, der vises som en menuindstilling.</li> <li>• En papirkilde, der er valgt til et udskriftsjob, tilsidesætter indstillingen for Standardkilde til dette udskriftsjob.</li> <li>• Hvis to bakker indeholder den samme størrelse og type af papir, og indstillingerne for papirstørrelse og papirtype er ens, så vil skufferne automatisk blive knyttet til hinanden. Når den ene skuffe er tom, fortsætter udskriftsjobbet fra den sammenkædede skuffe.</li> <li>• I menuen Papir skal Konfigurer MP være indstillet til Kasette, for at MP arkføderen vises som en menu indstilling.</li> </ul> |

## Menuen Papirstørrelse/type

| Menupunkt                                                                                                                                                                         | Beskrivelse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Skuffe &lt;x&gt; Størrelse</b><br>A4<br>A5<br>A6<br>JIS B5<br>Letter<br>Legal<br>Executive <sup>1</sup><br>Oficio <sup>1</sup><br>Folio<br>Statement <sup>1</sup><br>Universal | Angiver papirstørrelsen, der er lagt i hver skuffe<br><br><b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• A4 er den internationale standardindstilling. Letter er standardindstillingen i USA.</li> <li>• For skuffer med automatisk størrelsesregistrering vises kun den værdi, der registreres af hardwaren.</li> <li>• Brug dette menupunkt til at sammenkæde skuffer automatisk. Hvis to bakker indeholder den samme størrelse og type af papir, og indstillingerne for papirstørrelse og papirtype er ens, så vil skufferne automatisk blive sammenkædet. Når den ene skuffe er tom, fortsætter udskriftsjobbet fra den sammenkædede skuffe.</li> <li>• Automatisk indstilling af størrelse er ikke understøttet ved Oficio, Folio, eller Statement papirstørrelser.</li> <li>• 2000-ark skuffen understøtter A4, Letter, og Legal papirstørrelser.</li> </ul> |

<sup>1</sup> Viser kun hvis auto skuffestørrelse er deaktiveret.

**Bemærk!** Kun de installerede skuffer, skuffeoptioner og fødere vises i menuen.



| Menupunkt                                                                                                                                                                                                                                           | Beskrivelse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Skuffe &lt;x&gt; Type</b><br>Almindeligt papir<br>Karton<br>Transparent<br>Genbrugspapir<br>Etiketter<br>Vynletiketter<br>Kraftigt<br>Brevpapir<br>Fortrykt<br>Farvet papir<br>Let papir<br>Tungt papir<br>Groft/bomuldspapir<br>Specialtype <x> | Identificerer den papirtype, der er lagt i hver skuffe.<br><br><b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Almindeligt papir er standardindstillingen til skuffe 1. Special type &lt;x&gt; er standardindstillingen for alle andre skuffer.</li> <li>• Hvis det er tilgængeligt, vil et brugerdefineret navn blive vist i stedet for Specialtype &lt;x&gt;.</li> <li>• Brug dette menupunkt til at sammenkæde skuffer automatisk. Hvis to bakker indeholder den samme størrelse og type af papir, og indstillingerne for papirstørrelse og papirtype er ens, så vil skufferne automatisk blive sammenkædet. Når den ene skuffe er tom, fortsætter udskiftsjobbet fra den sammenkædede skuffe.</li> </ul> |
| <b>MP-arkfører størrelse</b><br>A4<br>A5<br>A6<br>JIS B5<br>Letter<br>Legal<br>Executive<br>Oficio<br>Folio<br>Statement<br>Universal<br>7 3/4 Konvolutter<br>9 Konvolut<br>10 Konvolut<br>DL Konvolut<br>Anden konvolut                            | Angiver den ilagte papirstørrelse i MP-arkføreren<br><br><b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• I menuen Papir skal Konfigurer MP være indstillet til Kasette, for at MP arkføreren vises som en menuindstilling.</li> <li>• A4 er den internationale standardindstilling. Letter er standardindstillingen i USA.</li> <li>• MP-arkføreren registrerer ikke automatisk papirstørrelsen. Papirstørrelsen skal være angivet.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <sup>1</sup> Viser kun hvis auto skuffestørrelse er deaktiveret.<br><b>Bemærk!</b> Kun de installerede skuffer, skuffeoptioner og fødere vises i menuen.                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| Menupunkt                                                                                                                                                                                                                                                                        | Beskrivelse                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>MP-arkførdertype</b><br>Almindeligt papir<br>Karton<br>Transparent<br>Genbrugspapir<br>Etiketter<br>Vinyletiketter<br>Kraftigt<br>Konvolut<br>Grove konvolutter<br>Brevpapir<br>Fortrykt<br>Farvet papir<br>Let papir<br>Tungt papir<br>Groft/bomuldspapir<br>Specialtype <x> | Angiver den papirtype, der er lagt i MP-arkføderen<br><b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• I menuen Papir skal Konfigurer MP være indstillet til Kasette, for at MP -arkføderen vises som en menuindstilling.</li> <li>• Almindeligt papir er standardindstillingen.</li> </ul> |
| <b>Konvolutføderformat</b><br>7 3/4 Konvolutter<br>9 Konvolut<br>10 Konvolut<br>DL Konvolut<br>Anden konvolut                                                                                                                                                                    | Identificerer den konvolutstørrelse, der er installeret i konvolutføderen.<br><b>Bemærk!</b> DL Kuvert er den internationale standardindstilling. 10 Kuvert er standardindstillingen i USA.                                                                                                              |
| <b>Konvolutfødertype</b><br>Konvolut<br>Grove konvolutter<br>Specialtype <x>                                                                                                                                                                                                     | Identificerer den konvoluttype, der er installeret i konvolutføderen.<br><b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Konvolut er standardindstillingen.</li> <li>• Bruger type indstillingen kan bruges til at gemme op til seks typer af kuverter.</li> </ul>                         |
| <b>Manuel papirstørrelse</b><br>A4<br>A5<br>A6<br>JIS B5<br>Letter<br>Legal<br>Executive<br>Oficio<br>Folio<br>Statement<br>Universal                                                                                                                                            | Angiver den papirstørrelse, der ilægges manuelt<br><b>Bemærk!</b> A4 er den internationale standardindstilling. Letter er standardindstillingen i USA.                                                                                                                                                   |
| <sup>1</sup> Viser kun hvis auto skuffestørrelse er deaktiveret.<br><b>Bemærk!</b> Kun de installerede skuffer, skuffeoptioner og fødere vises i menuen.                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| Menupunkt                                                                                                                                                                                                                                       | Beskrivelse                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Manuel papirtype</b><br>Almindeligt papir<br>Karton<br>Transparent<br>Genbrugspapir<br>Etiketter<br>Vinyletiketter<br>Kraftigt<br>Brevpapir<br>Fortrykt<br>Farvet papir<br>Let papir<br>Tungt papir<br>Groft/bomuldspapir<br>Specialtype <x> | Angiver den papirtype, der ilægges manuelt<br><b>Bemærk!</b> Almindeligt papir er standardindstillingen.                                                            |
| <b>Manuel konvolutstørrelse</b><br>7 3/4 Konvolutter<br>9 Konvolut<br>10 Konvolut<br>DL Konvolut<br>Anden konvolut                                                                                                                              | Angiver den konvolutstørrelse, der ilægges manuelt<br><b>Bemærk!</b> DL Kuvert er den internationale standardindstilling. 10 Kuvert er standardindstillingen i USA. |
| <b>Manuel konvoluttype</b><br>Konvolut<br>Grove konvolutter<br>Specialtype <x>                                                                                                                                                                  | Angiver den konvoluttype, der ilægges manuelt<br><b>Bemærk!</b> Konvolut er standardindstillingen.                                                                  |
| <sup>1</sup> Viser kun hvis auto skuffestørrelse er deaktiveret.<br><b>Bemærk!</b> Kun de installerede skuffer, skuffeoptioner og fødere vises i menuen.                                                                                        |                                                                                                                                                                     |

## Menuen Konfigurer MP

| Menupunkt                                          | Beskrivelse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Konfigurer MP</b><br>Kasette<br>Manuel<br>Først | Angiver, hvornår printeren vælger papir fra MP-arkføderen.<br><b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kasette er standardindstillingen.</li> <li>• Indstillingen Kasette konfigurerer MP-arkføderen som en automatisk papirkilde.</li> <li>• Når Manuel er valgt, kan MP-arkføderen kun bruges til manuelt fremførte udskriftsjob.</li> <li>• Hvis der er ilagt papir i MP-arkføderen og Først er valgt, indføres papiret altid fra MP-arkføderen først.</li> </ul> |

## Konvolut forbedring

Konvolutforbedring er en indstilling, der betydeligt formindsker folder på nogle konvolutter.

| Menupunkt                                                                               | Beskrivelse                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Konvolut forbedring</b><br>Deaktiveret<br>1 (Mindst)<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6 (Mest) | Aktiverer og deaktiverer konvolutforbedringsoptionen.<br><b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Standardindstillingen er 5.</li> <li>• Hvis støjreduktion er mere vigtig end at undgå folder, så reduceres indstillingen.</li> </ul> |

## Menuen Erstat med størrelse

| Menupunkt                                                                              | Beskrivelse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Erstat med størrelse.</b><br>Deaktiveret<br>Statement/A5<br>Letter/A4<br>Alle viste | Erstatter den angivne papirstørrelse, hvis den påkrævede størrelse ikke er tilgængelig<br><b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Alle vist er standardindstillingen. Alle tilgængelige erstatninger er tilladt.</li> <li>• Indstillingen Slået fra angiver, at ingen erstatninger er tilladt.</li> <li>• Hvis der er valgt en erstatning, behandles udskriftsjobbet, uden at meddelelsen Skift papir vises.</li> </ul> |

## Menuen papirstruktur

| Menupunkt                                         | Beskrivelse                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Almindelig</b><br>Glat<br>Normal<br>Groft      | Angiver den relative struktur af det ilagte papir i en bestemt skuffe<br><b>Bemærk!</b> Normal er standardindstillingen.                                                                                                                               |
| <b>Karton</b><br>Glat<br>Normal<br>Groft          | Angiver den relative struktur af det ilagte karton i en bestemt skuffe<br><b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Normal er standardindstillingen.</li> <li>• Indstillingerne vises kun, hvis karton er understøttet.</li> </ul> |
| <b>Transparent</b><br>Glat<br>Normal<br>Groft     | Angiver den relative struktur af de ilagte transparente i en bestemt skuffe<br><b>Bemærk!</b> Normal er standardindstillingen.                                                                                                                         |
| <b>Genbrugstekstur</b><br>Glat<br>Normal<br>Groft | Angiver den relative struktur af det ilagte genbrugspapir i en bestemt skuffe<br><b>Bemærk!</b> Normal er standardindstillingen.                                                                                                                       |
| <b>Etiketstruktur</b><br>Glat<br>Normal<br>Groft  | Angiver den relative struktur af etiketter i en bestemt skuffe<br><b>Bemærk!</b> Normal er standardindstillingen.                                                                                                                                      |

| Menupunkt                                                       | Beskrivelse                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Struktur vinyetiketter</b><br>Glat<br>Normal<br>Groft        | Angiver den relative struktur af vinyetiketter i en bestemt skuffe<br><b>Bemærk!</b> Normal er standardindstillingen.           |
| <b>Tykt papir</b><br>Glat<br>Normal<br>Groft                    | Angiver den relative struktur af det ilagte papir i en bestemt skuffe<br><b>Bemærk!</b> Groft er standardindstillingen.         |
| <b>Konvolutstruktur</b><br>Glat<br>Normal<br>Groft              | Angiver den relative struktur af ilagte konvolutter i en bestemt skuffe<br><b>Bemærk!</b> Normal er standardindstillingen.      |
| <b>Struktur på grove konvolutter</b><br>Glat<br>Normal<br>Groft | Angiver den relative struktur af ilagte grove konvolutter i en bestemt skuffe<br><b>Bemærk!</b> Groft er standardindstillingen. |
| <b>Brevpapirstruktur</b><br>Glat<br>Normal<br>Groft             | Angiver den relative struktur af det ilagte papir i en bestemt skuffe<br><b>Bemærk!</b> Normal er standardindstillingen.        |
| <b>Fortrykt struktur</b><br>Glat<br>Normal<br>Groft             | Angiver den relative struktur af det ilagte papir i en bestemt skuffe<br><b>Bemærk!</b> Normal er standardindstillingen.        |
| <b>Farvet struktur</b><br>Glat<br>Normal<br>Groft               | Angiver den relative struktur af det ilagte papir i en bestemt skuffe<br><b>Bemærk!</b> Normal er standardindstillingen.        |
| <b>Let struktur</b><br>Glat<br>Normal<br>Groft                  | Angiver den relative struktur af det ilagte papir i en bestemt skuffe<br><b>Bemærk!</b> Normal er standardindstillingen.        |
| <b>Tung struktur</b><br>Glat<br>Normal<br>Groft                 | Angiver den relative struktur af det ilagte papir i en bestemt skuffe<br><b>Bemærk!</b> Normal er standardindstillingen.        |
| <b>Groft struktur</b><br>Glat<br>Normal<br>Groft                | Angiver den relative struktur af det ilagte papir i en bestemt skuffe<br><b>Bemærk!</b> Groft er standardindstillingen.         |
| <b>Spec.&lt;x&gt;strukt.</b><br>Glat<br>Normal<br>Groft         | Angiver den relative struktur af det ilagte specialpapir i en bestemt skuffe<br><b>Bemærk!</b> Normal er standardindstillingen. |

## Menuen Papirvægt

| Menupunkt                                              | Beskrivelse                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Vægt af alm. papir</b><br>Let<br>Normal<br>Tung     | Angiver den relative vægt af det ilagte papir i en bestemt skuffe<br><b>Bemærk!</b> Normal er standardindstillingen.         |
| <b>Vægt af karton</b><br>Let<br>Normal<br>Tung         | Angiver den relative vægt af det ilagte karton i en bestemt skuffe<br><b>Bemærk!</b> Normal er standardindstillingen.        |
| <b>Vægt af transparant</b><br>Let<br>Normal<br>Tung    | Angiver den relative vægt af det ilagte papir i en bestemt skuffe<br><b>Bemærk!</b> Normal er standardindstillingen.         |
| <b>Vægt genbrugspapir</b><br>Let<br>Normal<br>Tung     | Angiver den relative vægt af det ilagte genbrugspapir i en bestemt skuffe<br><b>Bemærk!</b> Normal er standardindstillingen. |
| <b>Vægt af etiketter</b><br>Let<br>Normal<br>Tung      | Angiver den relative vægt af etiketter i en bestemt skuffe<br><b>Bemærk!</b> Normal er standardindstillingen.                |
| <b>Vægt af vinyletiketter</b><br>Let<br>Normal<br>Tung | Angiver den relative vægt af etiketter i en bestemt skuffe<br><b>Bemærk!</b> Normal er standardindstillingen.                |
| <b>Vægt af tykt papir</b><br>Let<br>Normal<br>Tung     | Angiver den relative vægt af det ilagte papir i en bestemt skuffe<br><b>Bemærk!</b> Normal er standardindstillingen.         |
| <b>Kuvertvægt</b><br>Let<br>Normal<br>Tung             | Angiver den relative vægt af ilagte konvolutter i en bestemt skuffe<br><b>Bemærk!</b> Normal er standardindstillingen.       |
| <b>Vægt på grove kuverter</b><br>Let<br>Normal<br>Tung | Angiver den relative vægt af ilagte konvolutter i en bestemt skuffe<br><b>Bemærk!</b> Normal er standardindstillingen.       |
| <b>Vægt af brevpapir</b><br>Let<br>Normal<br>Tung      | Angiver den relative vægt af det ilagte papir i en bestemt skuffe<br><b>Bemærk!</b> Normal er standardindstillingen.         |

| Menupunkt                                              | Beskrivelse                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Vægt af fortrykt papir</b><br>Let<br>Normal<br>Tung | Angiver den relative vægt af det ilagte papir i en bestemt skuffe<br><b>Bemærk!</b> Normal er standardindstillingen.                                                                                                                                            |
| <b>Vægt af farvet papir</b><br>Let<br>Normal<br>Tung   | Angiver den relative vægt af det ilagte papir i en bestemt skuffe<br><b>Bemærk!</b> Normal er standardindstillingen.                                                                                                                                            |
| <b>Let vægt</b><br>Let                                 | Angiver den relative vægt af det ilagte papir i en bestemt skuffe                                                                                                                                                                                               |
| <b>Tung vægt</b><br>Tung                               | Angiver den relative vægt af det ilagte papir i en bestemt skuffe                                                                                                                                                                                               |
| <b>Groft vægt</b><br>Let<br>Normal<br>Tung             | Angiver den relative vægt af det ilagte papir i en bestemt skuffe<br><b>Bemærk!</b> Normal er standardindstillingen.                                                                                                                                            |
| <b>Special &lt;x&gt;</b><br>Let<br>Normal<br>Tung      | Angiver den relative vægt af den ilagte specialpapirtype i en bestemt skuffe<br><b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Normal er standardindstillingen.</li> <li>• Indstillingerne vises kun, hvis specialtypen understøttes.</li> </ul> |

## Menuen for papirilægning

| Menupunkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Beskrivelse                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ilægning af karton</b><br>Dupleks<br>Deaktiveret                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Bestemmer, om 2-sidet udskrivning skal gælde for alle job, der angiver karton som papirtype<br><b>Bemærk!</b> Standardindstillingen er Slået fra.         |
| <b>Ilæg genbrugspapir</b><br>Dupleks<br>Deaktiveret                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Bestemmer, om 2-sidet udskrivning skal gælde for alle job, der angiver genbrugspapir som papirtype<br><b>Bemærk!</b> Standardindstillingen er Slået fra.  |
| <b>Etiket ilægges</b><br>Dupleks<br>Deaktiveret                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Bestemmer, om 2-sidet udskrivning skal gælde for alle job, der angiver etiketter som papirtype<br><b>Bemærk!</b> Standardindstillingen er Slået fra.      |
| <b>Vinyletiketter ilægges</b><br>Dupleks<br>Deaktiveret                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Bestemmer, om 2-sidet udskrivning skal gælde for alle job, der angiver vinyletiketter som papirtype<br><b>Bemærk!</b> Standardindstillingen er Slået fra. |
| <b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dupleks sætter printerens standardindstilling til 2-sidet udskrivning for hvert udskriftsjob, medmindre 1-sidet udskrivning er valgt under Udskriftsindstillinger i Windows eller fra Udskriftsdialogboksen på Macintosh.</li> <li>• Hvis Dupleks er valgt, sendes alle udskriftsjob gennem dupleksenheden, inklusive 1-sidede job.</li> </ul> |                                                                                                                                                           |

| Menupunkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Beskrivelse                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tkt p. ilægges</b><br>Dupleks<br>Deaktiveret                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Bestemmer, om 2-sidet udskrivning skal gælde for alle job, der angiver tykt papir som papirtype<br><b>Bemærk!</b> Standardindstillingen er Slået fra.                                                                                                                                           |
| <b>Ilægning af brevpapir</b><br>Dupleks<br>Deaktiveret                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Bestemmer, om 2-sidet udskrivning skal gælde for alle job, der angiver brevpapir som papirtype<br><b>Bemærk!</b> Standardindstillingen er Slået fra.                                                                                                                                            |
| <b>Ilægning af fortrykt papir</b><br>Dupleks<br>Deaktiveret                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Bestemmer, om 2-sidet udskrivning skal gælde for alle job, der angiver fortrykt papir som papirtype<br><b>Bemærk!</b> Standardindstillingen er Slået fra.                                                                                                                                       |
| <b>Farvet papir ilægges</b><br>Dupleks<br>Deaktiveret                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Bestemmer, om 2-sidet udskrivning skal gælde for alle job, der angiver farvet papir som papirtype<br><b>Bemærk!</b> Standardindstillingen er Slået fra.                                                                                                                                         |
| <b>Let ilægges</b><br>Dupleks<br>Deaktiveret                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Bestemmer, om 2-sidet udskrivning skal gælde for alle job, der angiver let papir som papirtype<br><b>Bemærk!</b> Standardindstillingen er Slået fra.                                                                                                                                            |
| <b>Tung ilægges</b><br>Dupleks<br>Deaktiveret                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Bestemmer, om 2-sidet udskrivning skal gælde for alle job, der angiver tykt papir som papirtype<br><b>Bemærk!</b> Standardindstillingen er Slået fra.                                                                                                                                           |
| <b>Ladning af ru papir</b><br>Dupleks<br>Deaktiveret                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Bestemmer, om 2-sidet udskrivning skal gælde for alle job, der angiver tykt papir som papirtype<br><b>Bemærk!</b> Standardindstillingen er Slået fra.                                                                                                                                           |
| <b>Brugerd.&lt;x&gt; ilæg.</b><br>Dupleks<br>Deaktiveret                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Bestemmer, om 2-sidet udskrivning skal gælde for alle job, der angiver specialpapir <x> som papirtype<br><b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Standardindstillingen er Slået fra.</li> <li>Brugerd.&lt;x&gt; ilæg. vises kun, hvis specialtypen understøttes.</li> </ul> |
| <b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dupleks sætter printerens standardindstilling til 2-sidet udskrivning for hvert udskriftsjob, medmindre 1-sidet udskrivning er valgt under Udskriftsindstillinger i Windows eller fra Udskriftsdialogboksen på Macintosh.</li> <li>Hvis Dupleks er valgt, sendes alle udskriftsjob gennem dupleksenheden, inklusive 1-sidede job.</li> </ul> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

## Menuen Specialtype

| Menupunkt                                                                                                 | Beskrivelse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Specialtype &lt;x&gt;</b><br>Papir<br>Karton<br>Transparent<br>Etiketter<br>Vinyletiketter<br>Konvolut | Tilknytter en papirtype eller specialmedietype med et standardindstillet <b>Specialtypenavn &lt;x&gt;</b> eller et bruger-defineret Specialnavn oprettet fra den indbyggede webserver, eller MarkVision Professional<br><b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Papir er standardindstillingen.</li> <li>Specialmedietypen skal være understøttet af den valgte skuffe eller MP-arkføder, for at der kan udskrives fra denne kilde.</li> </ul> |



| Menupunkt                                                                                         | Beskrivelse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Genbrugspapir</b><br>Papir<br>Karton<br>Transparent<br>Etiketter<br>Vinyletiketter<br>Konvolut | <p>Specificerer en papirtype, når Genbrugspapir er valgt i andre menuer</p> <p><b>Bemærkninger:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Papir er standardindstillingen.</li> <li>Specialmedietyper skal være understøttet af den valgte skuffe eller MP-arkføder, for at der kan udskrives fra denne kilde.</li> </ul> |

## Menuen Specialnavne

| Menupunkt                               | Definition                                                                                                       |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Specialnavn &lt;x&gt;</b><br><ingen> | Angiv et specialnavn til papirtypen. Dette navn erstatter et <b>specialtypenavn &lt;x&gt;</b> i printermenuerne. |

## Tilpasset scan.størr. menu

| Menupunkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Beskrivelse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tilpasset scan.størr. &lt;x&gt;</b><br>Navn for scannerstørrelse<br>Bredde<br>3–14.17 tommer (76–360 mm)<br>Height<br>3–14.17 tommer (76–360 mm)<br>Orientering<br>Liggende<br>Stående<br>2 scan pr. side<br>Off (Deaktiveret)<br>Deaktiveret<br>Tryk på ADF opsamlingsrulle<br>Bruger standard<br>30%<br>40%<br>50%<br>60%<br>70%<br>80% | <p>Angiver en brugerdefineret scannestørrelse og optioner. Dette navn erstatter et <b>Specialtypenavn &lt;x&gt;</b> i printermenuerne.</p> <p><b>Bemærkninger:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>8.5 Tommer er standardindstillingen for Bredde i USA. 216 millimeter er den internationale standardindstilling for Bredde.</li> <li>14 Tommer er standardindstillingen for Højde i USA. 356 millimeter er den internationale standardindstilling for Højde.</li> <li>Liggende er standardindstillingen for Orientering.</li> <li>Fra er standardindstillingen for 2 scans pr. side.</li> <li>Bruger standard er standardindstillingen for trykket på ADF opsamlingsrulle.</li> </ul> |

## Menuen Brugerdefinerede bakkenavne

| Menupunkt                           | Beskrivelse                                             |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Standard Bin (Standardbakke)</b> | Angiver et brugerdefineret bakkenavn til standardbakken |
| <b>Bakke 1</b>                      | Angiver et brugerdefineret navn til bakke 1             |

## Menuen indstilling af universal

Disse menupunkter anvendes til at angive højde, bredde og indførsretsretning til papirstørrelsen universal. Papirstørrelsen universal er en brugerdefineret indstilling. Den står sammen med de andre papirstørrelsesindstillinger og har de samme optioner, som f.eks. understøttelse af dupleksudskrivning og udskrivning af flere sider på et ark.

| Menupunkt                                           | Beskrivelse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Måleenheder</b><br>Tommer<br>Millimeter          | Angiver de anvendte måleenheder<br><b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tommer er standardindstillingen i USA.</li> <li>• Millimeter er den internationale standardindstilling.</li> </ul>                                                                                                                                                                |
| <b>Bredde stående</b><br>3–14 tommer<br>76 – 360 mm | Indstiller Bredde stående<br><b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hvis bredden overstiger maks., vil printeren anvende den maksimalt tilladte bredde.</li> <li>• 8,5 tommer er USA fabriksindstilling. Tommer kan ændres i trin på 0,01".</li> <li>• 216 mm er den internationale standardindstilling. Millimeter kan ændres i trin på 1 mm.</li> </ul>   |
| <b>Højde stående</b><br>3–14 tommer<br>76 – 360 mm  | Indstiller Højde stående<br><b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hvis højden overstiger maks., vil printeren anvende den maksimalt tilladte højde.</li> <li>• 14" er fabriksstandardindstillingen i USA. Tommer kan ændres i trin på 0,01".</li> <li>• 356 mm er den internationale standardindstilling. Millimeter kan ændres i trin på 1 mm.</li> </ul> |
| <b>Indførsretsretning</b><br>Kort kant<br>Lang kant | Angiver indførsretsretningen hvis papiret kan indføres i begge retninger<br><b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kort kant er standardindstillingen.</li> <li>• Lang kant vises kun, hvis den længste kant er kortere end den maksimale længde, som skuffen understøtter.</li> </ul>                                                                      |

## Menuen Bakkeopsætning

| Menupunkt                                                                                 | Beskrivelse                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Output Bin (Udskriftsbakke)</b><br>Standard Bin (Standardbakke)<br>Bin <x> (Bakke <x>) | Identificerer installerede udskriftsbakker<br><b>Bemærk!</b> Standardbakke er standardindstillingen. |

| Menupunkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Beskrivelse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Konfigurer bakker</b><br>Mailbox<br>Kæde<br>Mail-overløb<br>Kæde valgfri<br>Type Assignment (Typetilknytning)                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Angiver konfigurationsoptioner til udskriftsbakker<br><b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mailbox er standardindstillingen.</li> <li>• Indstillingen Mailbox behandler hver bakke som en separat postboks.</li> <li>• Indstillingen Link sammenkæder alle tilgængelige udskriftsbakker.</li> <li>• Post overskud indstillingen behandler hver bakke som en separat postboks indtil bakken bliver fuld, og derefter sender printerens automatisk arkene til en overskydende bakke.</li> <li>• Indstillingen Linkoption sammenkæder alle tilgængelige udskriftsbakker undtagen standardbakken og vises kun når der mindst er installeret to ekstra bakker.</li> <li>• Indstillingen Typetilknytning knytter hver papirtype til en udskriftsbakke.</li> </ul> |
| <b>Tildel type/bakke</b><br>Bakke til almindeligt papir<br>Bakke til karton<br>Bakke til transparent<br>Bakke til genbrugspapir<br>Bakke til etiketter<br>Bakke til vinyletiket.<br>Bakke til tykt papir<br>Konvolutbakke<br>Konvolutbakke<br>Bakke til brevpapir<br>Bakke t fortrykt papir<br>Bakke til farvet papir<br>Bakke til let papir<br>Bakke til tykt papir<br>Bakke til grov papir<br>Bakker til specialpapir <x> | Vælger en udskriftsbakke til hver understøttet papirtype<br>Tilgængelige valg for hver type er:<br>Deaktiveret<br>Standard Bin (Standardbakke)<br>Bin <x> (Bakke <x>)<br><b>Bemærk!</b> Standardbakke er standardindstillingen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

## Menuen Reports (Rapporter)

**Bemærk!** Når du vælger et menu punkt fra Rapportmenuen, udskrives den angivne rapport.

| Menupunkt                         | Beskrivelse                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Side med menuindstillinger</b> | Udskriver flere sider med oplysninger om, hvilket papir der er lagt i skufferne, installeret hukommelse, samlet antal sider, alarmer, timeouts, kontrolpanelets sprog, TCP/IP-adresser, status for forbrugsstoffer, netværksforbindelsens status og andre oplysninger |
| <b>Enhedsstatistik</b>            | Udskriver en rapport med printerstatistik, såsom oplysninger om forbrugsstoffer og detaljer om udskrevne sider                                                                                                                                                        |
| <b>Netværksinstal.side</b>        | Udskriver en rapport, der indeholder nyttige oplysninger om netværksprinterens, som f.eks. TCP/IP-adresser.<br><b>Bemærk!</b> Dette menupunkt vises kun for netværksprintere eller printere, som er tilsluttet en printserver.                                        |

| Menupunkt                                  | Beskrivelse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Netværksinstallationsside &lt;x&gt;</b> | <p>Udskriver en rapport, der indeholder nyttige oplysninger om netværksprinter, som f.eks. TCP/IP-adresser.</p> <p><b>Bemærkninger:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dette valg er tilgængeligt, når mere end en netværksoption er installeret.</li> <li>• Dette menupunkt vises kun for netværksprintere eller printere, som er tilsluttet en printserver.</li> </ul>                                                  |
| <b>Side med trådløs installation</b>       | <p>Udskriver en rapport, der indeholder nyttige oplysninger om netværksprinter, som f.eks. TCP/IP-adresser.</p> <p><b>Bemærkninger:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dette menupunkt er tilgængeligt, når der er installeret et trådløst kort, og Lexmark Document Solutions Suite er aktiveret.</li> <li>• Dette menupunkt vises kun for netværksprintere eller printere, som er tilsluttet en printserver.</li> </ul> |
| <b>Genvejsliste</b>                        | Udskriver en rapport med oplysninger om konfigurerede genveje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Fax-joblog</b>                          | Udskriver en rapport med oplysninger om de seneste 200 gennemførte faxer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Fax-opkaldslog</b>                      | Udskriver en rapport med oplysninger om de seneste 100 forsøgte, modtagne og blokerede opkald                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Kopier genveje</b>                      | Udskriver en rapport med oplysninger om kopi genveje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>E-mail genveje</b>                      | Udskriver en rapport med oplysninger om e-mail genveje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Faxgenveje</b>                          | Udskriver en rapport med oplysninger om faxgenveje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>FTP genveje</b>                         | Udskriver en rapport med oplysninger om FTP genveje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Listen Profiler</b>                     | Udskriver en liste med profiler, der er gemt i printer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>NetWare-indstillinger</b>               | <p>Udskriver en rapport, som indeholder NetWare specifikke oplysninger om netværksindstillingerne</p> <p><b>Bemærk!</b> Dette menupunkt vises kun for printere, der har installeret en intern printserver.</p>                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Udsk. skr.typer</b>                     | Udskriver en rapport med alle fonte, der er tilgængelige for det printersprog, der aktuelt er valgt på printer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Udskriv bibliotek</b>                   | <p>Udskriver en liste over alle ressourcer, som er lagret på et flashhukommelseskort eller printerens harddisk.</p> <p><b>Bemærkninger:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jobbufferstørrelsen skal indstilles til 100 %.</li> <li>• Flashhukommelsen (ekstraudstyr) eller printerens harddisk skal være installeret korrekt og fungere korrekt.</li> </ul>                                                               |
| <b>Aktivrapport</b>                        | Udskriver en rapport, der indeholder egenskabsoplysninger inkl. printers serienummer og modelnavn. Rapporten indeholder tekst og UPC-stregkoder, som kan scannes ind i en egenskabsdatabase.                                                                                                                                                                                                                                            |

## Netværk/Porte, menu

### Menuen Aktiv NIC

| Menupunkt                                                               | Beskrivelse                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Aktiv NIC</b><br>Automatisk<br><liste med tilgængelige netværkskort> | <b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Standardindstillingen er Auto.</li> <li>• Denne menu vises ikke, medmindre der er installeret et trådløst netværkskort.</li> </ul> |

### Standard netværk eller netværk <x> menuer

**Bemærk!** Kun aktive porte vises i denne menu; alle inaktive porte er udeladt.

| Menupunkt                                          | Beskrivelse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PCL SmartSwitch</b><br>Aktiveret<br>Deaktiveret | Konfigurerer printeren, så den automatisk skifter til PCL emulering, når et udskriftsjob kræver det, uanset standardsproget for printeren<br><br><b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Slået til er standardindstillingen.</li> <li>• Hvis indstillingen er angivet til Slået fra, undersøger printeren ikke de indgående data.</li> <li>• Hvis indstillingen er angivet til Slået fra, bruger printeren PostScript-emulering til at behandle jobbet, hvis PS SmartSwitch er angivet til Slået til. Den bruger det standardsprog for printeren, der er angivet i opsætningsmenuen, hvis PS SmartSwitch er angivet til Slået fra.</li> </ul> |
| <b>PS SmartSwitch</b><br>Aktiveret<br>Deaktiveret  | Konfigurerer printeren, så den automatisk skifter til PS emulering, når et udskriftsjob, kræver det, uanset standardsproget for printeren<br><br><b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Slået til er standardindstillingen.</li> <li>• Hvis indstillingen er angivet til Slået fra, undersøger printeren ikke de indgående data.</li> <li>• Hvis indstillingen er angivet til Slået fra, bruger printeren PCL-emulering til at behandle jobbet, hvis PCL SmartSwitch er angivet til Slået til. Den bruger det standardsprog for printeren, der er angivet i opsætningsmenuen, hvis PCL SmartSwitch er angivet til Slået fra.</li> </ul>      |
| <b>NPA tilstand</b><br>Deaktiveret<br>Automatisk   | Angiver, at printeren skal udføre den særlige behandling, der kræves til tovejskommunikation ifølge de konventioner, som er defineret i NPA protokollen<br><br><b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Standardindstillingen er Auto.</li> <li>• Ændring af denne indstilling på kontrolpanelet og derefter afslutning af menuerne får printeren til at genstarte. Menuvalget opdateres.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                           |

| Menupunkt                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Beskrivelse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Netværksbuffer</b><br>Automatisk<br>3 Kb til <tilladt maksimumstørrelse>                                                                                                                                                                                                                        | Angiver størrelsen på netværksinputbufferen<br><b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Standardindstillingen er Auto.</li> <li>• Værdien kan ændres i intervaller à 1 K.</li> <li>• Maksimumstørrelsen afhænger af mængden af hukommelse i printerens, størrelsen af de andre linkbuffer, og om Spar ressourcer er angivet til Slået til eller Slået fra.</li> <li>• Hvis du vil maksimere intervallet for netværksbufferens størrelse, skal du deaktivere eller reducere størrelsen af parallelbufferen, serielbufferen og USB bufferen.</li> <li>• Ændring af denne indstilling på kontrolpanelet og derefter afslutning af menuerne får printerens til at genstarte. Menuvalget opdateres.</li> </ul>           |
| <b>Jobbuffering</b><br>Deaktiveret<br>Aktiveret<br>Automatisk                                                                                                                                                                                                                                      | Midlertidigt at lagre job på printerens harddisk, før de udskrives. Dette menupunkt vises kun, hvis der er installeret en formateret harddisk.<br><b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Standardindstillingen er Slået fra.</li> <li>• Indstillingen Slået til placerer job i bufferen på printerens harddisk. Dette menuvalg vises kun, når en formateret disk er installeret, og den ikke er defekt.</li> <li>• Indstillingen Auto placerer kun udskriftsjob i bufferen, hvis printerens er i færd med at behandle data fra en anden inputport.</li> <li>• Ændring af denne indstilling på kontrolpanelet og derefter afslutning af menuerne får printerens til at genstarte. Menuvalget opdateres.</li> </ul> |
| <b>Mac binær PS</b><br>Aktiveret<br>Deaktiveret<br>Automatisk                                                                                                                                                                                                                                      | Konfigurerer printerens, så den kan behandle binære PostScript udskriftsjob fra Macintosh<br><b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Standardindstillingen er Auto.</li> <li>• Indstillingen Slået fra filtrerer udskriftsjob ved brug af standardprotokol.</li> <li>• Indstillingen Slået til behandler rå, binære PostScript udskriftsjob.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Std. netværksopsætning</b><br>Rapporter eller netværksrapporter<br>Netværkskort<br>TCP/IP<br>IPv6<br>AppleTalk<br>NetWare<br>LexLink<br><br><b>Net &lt;x&gt; Opsætning</b><br>Rapporter eller netværksrapporter<br>Netværkskort<br>TCP/IP<br>IPv6<br>Trådløs<br>AppleTalk<br>NetWare<br>LexLink | For beskrivelse og indstilling af netværksopsætningsmenuerne, se følgende: <ul style="list-style-type: none"> <li>• "Netværk rapport menu" på side 159</li> <li>• "Menuen Netværkskort" på side 160</li> <li>• "Menuen TCP/IP" på side 160</li> <li>• "Menuen IPv6" på side 161</li> <li>• "Menuen Trådløs" på side 162</li> <li>• "Menuen AppleTalk" på side 163</li> <li>• "Menuen NetWare" på side 163</li> <li>• "Menuen LexLink" på side 164</li> </ul> <b>Bemærk!</b> Det trådløse menupunkt vises kun på printere, der er tilsluttet et trådløst netværk.                                                                                                                                                                         |

## Menuen SMTP opsætning

Anvend følgende menu til at konfigurere SMTP e-mail server.

| Menupunkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Beskrivelse                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Primary SMTP Gateway (Primær SMTP gateway)</b><br><b>Primær SMTP gatewayport</b><br><b>Secondary SMTP Gateway (Sekundær SMTP gateway)</b><br><b>Sekundær SMTP gatewayport</b>                                                                                                                                                                                             | Angiver oplysninger om SMTP serverport<br><b>Bemærk!</b> 25 er standard SMTP gatewayport.                                                                                                                                                                     |
| <b>SMTP Timeout</b><br>5 – 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Angiver, hvor mange sekunder der skal gå, inden serveren stopper med at prøve at sende e-mailen<br><b>Bemærk!</b> 30 sekunder er standardindstillingen.                                                                                                       |
| <b>Reply Address (Svaradresse)</b><br><b>Brug SSL</b><br>Deaktiveret<br>Forhandle<br>Påkrævet                                                                                                                                                                                                                                                                                | Angiver oplysninger om e-mail server Dette element er påkrævet.<br><b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Meddelelsesfeltet kan maks. indeholde 512 tegn.</li> <li>Standardindstillingen for Brug SSLer Deaktiveret.</li> </ul>          |
| <b>SMTP servergodkendelse</b><br>Ingen godkendelse påkrævet<br>Login / Almindelig<br>CRAM-MD5<br>Digest-MD5<br>NTLM<br>Kerberos 5                                                                                                                                                                                                                                            | Angiver, hvilken slags brugergodkendelse der kræves til scanning til e-mail<br><b>Bemærk!</b> Standardindstillingen er "Kræver ingen godkendelse".                                                                                                            |
| <b>Enhed-Initierede E-mail</b><br>None (Ingen)<br>Brug enhedens SMTP kreditering<br><b>Enhed-Initierede E-mail</b><br>None (Ingen)<br>Brug enhedens SMTP kreditering<br>Brug session bruger ID og kodeord<br>Brug session E-mail adresse og kodeord<br>Prompt brugeren<br><b>Enhedens bruger ID</b><br><b>Enhed kodeord</b><br><b>Kerberos 5 Realm</b><br><b>NTLM Domain</b> | Angiver oplysninger om e-mail server<br><b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Meddelelsesfeltet kan maks. indeholde 512 tegn.</li> <li>Ingen er standardindstillingen for Enhed-Initieret E-mail og Bruger-Initieret E-mail.</li> </ul> |

## Netværk rapport menu

Denne menu er tilgængelig fra netværk/port menuen:

**Network/Ports (Netværk/Porte) >Standard Network (Standard netværk)** eller **Network (Netværk) <x> >Std. Network Setup (Std. netværksopsætning)** eller **Net <x> Setup (Net <x> opsætning) >Reports (Rapporter)** eller **Network Reports (Netværksrapporter)**

| Menupunkt                                   | Beskrivelse                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Udskriv indstillingsside</b>             | Udskriver en rapport, der indeholder information om den aktuelle netværksopsætning                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Udskriv side med NetWare-indstilling</b> | <b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Udskriver en side, der indeholder oplysninger om netværksprinterens, som f.eks. TCP/IP-adresser.</li> <li>• NetWare opsætningsmenuen vises kun på modeller der understøtter NetWare og viser information om NetWare indstillinger.</li> </ul> |

## Menuen Netværkskort

Denne menu er tilgængelig fra netværk/port menuen:

**Network/Ports (Netværk/Porte) >Standard Network (Standard netværk) eller Netværk <x> (Netværk <x>) >Std Network Setup (Std. netværksopsætning) eller Net <x> Setup (Net <x> opsætning) >Network Card (Netværkskort)**

| Menupunkt                                       | Beskrivelse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Se kortstatus</b><br>Tilsluttet<br>Frakoblet | Lader dig se forbindelsesstatus for netværkskortet                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Se korthastighed</b>                         | Lader dig se hastigheden på det aktuelt aktive netværkskort.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Netværksadresse</b><br>UAA<br>LAA            | Lader dig se netværksadressen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Jobtimeout</b><br>0-225 sekunder             | Angiver det tidsrum (i sekunder), som netværksudskriftsjob kan tage, inden det bliver annulleret<br><b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 90 sekunder er standardindstillingen.</li> <li>• Standardværdien 0 deaktiverer timeout.</li> <li>• Hvis der vælges en værdi mellem 1 – 9, gemmes indstillingen som 10.</li> </ul> |
| <b>Bannerside</b><br>Deaktiveret<br>Aktiveret   | Tillader printerens at udskrive en bannerside.<br><b>Bemærk!</b> Standardindstillingen er Slået fra.                                                                                                                                                                                                                                                |

## Menuen TCP/IP

Brug følgende menupunkter til at få vist eller angive TCP/IP oplysningerne.

**Bemærk!** Denne menu er kun tilgængelig for netværksmodeller eller printere, der er tilsluttet printerservere.

Denne menu er tilgængelig fra netværk/port menuen:

**Network/Ports (Netværk/Porte) >Standard Network (Standard netværk) eller Netværk <x> (Netværk <x>) >Std Network Setup (Std. netværksopsætning) eller Net <x> Setup (Net <x> opsætning) >TCP/IP**



| Menupunkt                                        | Beskrivelse                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Aktiver</b><br>Aktiveret<br>Deaktiveret       | Aktiverer TCP/IP<br><b>Bemærk!</b> Slået til er standardindstillingen.                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Vis værtsnavn</b>                             | Lader dig se det aktuelle TCP/IP værtsnavn<br><b>Bemærk!</b> Disse indstillinger kan kun ændres fra den integrerede web-server.                                                                                                                                                        |
| <b>IP-adresse</b>                                | Lader dig se eller ændre de aktuelle TCP/IP-adresseoplysninger<br><b>Bemærk!</b> Manuel indstilling af IP adresse sætter aktiver DHCP og aktiver Automatisk IP indstilling til fra. Den sætter også aktiver BOOTP og aktiver RARP til fra på systemer, der understøtter BOOTP og RARP. |
| <b>Netmaske</b>                                  | Lader dig se eller ændre de aktuelle TCP/IP-netmaskeoplysninger                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Gateway</b>                                   | Lader dig se eller ændre de aktuelle TCP/IP-gatewayoplysninger                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Aktiver DHCP</b><br>Aktiveret<br>Deaktiveret  | Angiver DHCP adresse og parameter tildelings indstillinger                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Aktiver RARP</b><br>Aktiveret<br>Deaktiveret  | Angiver RARP adresse tildelings indstillinger<br><b>Bemærk!</b> Slået til er standardindstillingen.                                                                                                                                                                                    |
| <b>Aktiver BOOTP</b><br>Aktiveret<br>Deaktiveret | Angiver BOOTP adresse tildelings indstillinger<br><b>Bemærk!</b> Slået til er standardindstillingen.                                                                                                                                                                                   |
| <b>AutoIP</b><br>Ja<br>Nej                       | Angiver nul konfigurations netværksindstilling<br><b>Bemærk!</b> Standardindstillingen er Ja.                                                                                                                                                                                          |
| <b>Aktiver FTP/TFTP</b><br>Ja<br>Nej             | Aktiverer den indbyggede FTP server, som tillader dig at sende filer til printeren ved brug af File Transfer Protocol.<br><b>Bemærk!</b> Standardindstillingen er Ja.                                                                                                                  |
| <b>Aktiver HTTP-server</b><br>Ja<br>Nej          | Aktiverer den indbyggede web-server (Embedded Web Server). Når den er aktiveret, kan printeren overvåges og administreres perifert ved brug af web-browser.<br><b>Bemærk!</b> Standardindstillingen er Ja.                                                                             |
| <b>WINS serveradresse</b>                        | Lader dig se eller ændre den aktuelle WINS server adresse                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>DNS serveradresse</b>                         | Lader dig se eller ændre den aktuelle DNS server adresse                                                                                                                                                                                                                               |

## Menuen IPv6

Anvend følgende menupunkter til at få vist eller indstille oplysninger til Internet Protocol version 6 (IPv6).

**Bemærk!** Denne menu er kun tilgængelig for netværksmodeller eller printere, der er tilsluttet printerservere.

Denne menu er tilgængelig fra Netværk/Porte menuen:

**Network/Ports (Netværk/Porte) >Standard Network (Standard netværk) eller Netværk <x> (Netværk <x>) >Std Network Setup (Std. netværksopsætning) eller Net <x> Setup (Net <x> opsætning) >IPv6 (IPv6)**

| Menupunkt                                                                  | Beskrivelse                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Aktiver IPv6</b><br>Aktiveret<br>Deaktiveret                            | Aktiverer IPv6 i printeren<br><b>Bemærk!</b> Slået til er standardindstillingen.                                                                                              |
| <b>Automatisk konfiguration</b><br>Aktiveret<br>Deaktiveret                | Aktiverer netværksadapteren, så den accepterer automatiske IPv6-adressekonfigurationsindgange, som angives af en router<br><b>Bemærk!</b> Slået til er standardindstillingen. |
| <b>Vis værtsnavn</b><br><b>Vis adresse</b><br><b>Vis routerens adresse</b> | Lader dig se den aktuelle indstilling<br><b>Bemærk!</b> Disse indstillinger kan ændres fra den integrerede Web-Server.                                                        |
| <b>Aktiver DHCPv6</b><br>Aktiveret<br>Deaktiveret                          | Aktiverer DHCPv6 printeren<br><b>Bemærk!</b> Slået til er standardindstillingen.                                                                                              |

## Menuen Trådløs

Brug følgende menupunkter til at få vist eller konfigurere indstillingerne for den trådløse interne printserver.

**Bemærk!** Denne menu er kun tilgængelig for modeller, der er forbundet til et trådløst netværk.

Denne menu er tilgængelig fra netværk/port menuen:

**Network/Ports (Netværk/Porte) > Network <x> (Netværk <x>) > Net <x> Setup (Net <x> opsætning) > Wireless (Trådløs)**

| Menupunkt                                                    | Beskrivelse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Netværkstilstand</b><br>Infrastruktur<br>Ad hoc           | Angiver netværkstilstand<br><b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Infrastrukturtilstanden giver adgang til printerens trådløse netværk via et adgangspunkt.</li> <li>Ad hoc er standardindstillingen. Ad hoc-tilstanden konfigurerer printeren til trådløs kommunikation imellem netværket og en computer.</li> </ul> |
| <b>Kompatibilitet</b><br>802.11n<br>802.11b/g<br>802.11b/g/n | Angiver den trådløse standard for det trådløse netværk                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Vælg netværk</b><br><liste med tilgængelige netværk>      | Lader dig vælge et tilgængeligt netværk, som printeren skal bruge                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Vis signalkvalitet</b>                                    | Lader dig se kvaliteten af den trådløse forbindelse                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Vis sikkerhedstilstand</b>                                | Lader dig se krypteringsmetoden for den trådløse forbindelse. "Deaktiveret" indikerer at det trådløse netværk ikke er krypteret.                                                                                                                                                                                                            |

## Menuen AppleTalk

Denne menu er tilgængelig fra netværk/port menuen:

**Network/Ports (Netværk/Porte) >Standard Network (Standard netværk) eller Netværk <x> (Netværk <x>) >Std Network Setup (Std. netværksopsætning) eller Net <x> Setup (Net <x> opsætning) >AppleTalk**

| Menupunkt                                                         | Beskrivelse                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Aktiver</b><br>Aktiveret<br>Deaktiveret                        | Aktiverer AppleTalk-support<br><b>Bemærk!</b> Slået til er standardindstillingen.                                                                                                                                                  |
| <b>Vis navn</b>                                                   | Viser det tilknyttede AppleTalk-navn<br><b>Bemærk!</b> Disse indstillinger kan kun ændres fra den integrerede web-server.                                                                                                          |
| <b>Vis adresse</b>                                                | Viser den tilknyttede AppleTalk-adresse<br><b>Bemærk!</b> Disse indstillinger kan kun ændres fra den integrerede web-server.                                                                                                       |
| <b>Angiv zone</b><br><liste over tilgængelige zoner på netværket> | Viser en liste over tilgængelige AppleTalk-zoner på netværket<br><b>Bemærk!</b> Standardindstillingen er standardzonen på netværket. Hvis der ikke findes en standardzone, er zonen, der er markeret med *, standardindstillingen. |

## Menuen NetWare

Denne menu er tilgængelig fra netværks/port menuen:

**Network/Ports (Netværk/Porte) >Standard Network (Standard netværk) eller Netværk <x> (Netværk <x>) >Std Network Setup (Std. netværksopsætning) eller Net <x> Setup (Net <x> opsætning) >NetWare (NetWare)**

| Menupunkt                                                                                       | Beskrivelse                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Aktiver</b><br>Ja<br>Nej                                                                     | Aktiverer support af NetWare<br><b>Bemærk!</b> Nej er standardindstillingen.                                                                                         |
| <b>Vis loginnavn</b>                                                                            | Vis det tildelte login navn for NetWare<br><b>Bemærk!</b> Disse indstillinger kan ændres fra den integrerede web-server.                                             |
| <b>Udskriftstilstand</b>                                                                        | Lader dig se den tildelte NetWare-udskriftstilstand.<br><b>Bemærk!</b> Disse indstillinger kan kun ændres fra den integrerede web-server.                            |
| <b>Netværksnummer</b>                                                                           | Vis det tildelte netværksnummer for NetWare netværk<br><b>Bemærk!</b> Disse indstillinger kan kun ændres fra den integrerede web-server.                             |
| <b>Vælg SAP rammer</b><br>Ethernet 802.2<br>Ethernet 802.3<br>Ethernet Type II<br>Ethernet SNAP | Aktiverer indstillingen til Ethernet rammetype<br><b>Bemærk!</b> Slået til er standardindstillingen for alle menu emner.                                             |
| <b>Packet Burst</b><br>Ja<br>Nej                                                                | Reducerer netværkstrafikken ved at tillade overførsel og anerkendelse af flere datapakker til og fra NetWare serveren<br><b>Bemærk!</b> Standardindstillingen er Ja. |

| Menupunkt                            | Beskrivelse                                                                           |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>NSQ/GSQ tilstand</b><br>Ja<br>Nej | Angiver NSQ/GSQ tilstandsindstillingen<br><b>Bemærk!</b> Standardindstillingen er Ja. |

## Menuen LexLink

Denne menu er tilgængelig fra netværks/port menuen:

**Network/Ports (Netværk/Porte) >Standard Network (Standard netværk) eller Network <x> (Netværk <x>) >Std Network Setup (Std. netværksopsætning) eller Net <x> Setup (Net <x> opsætning) >LexLink menu**

| Menupunkt                                  | Beskrivelse                                                                                                               |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Aktiver</b><br>Aktiveret<br>Deaktiveret | Aktiverer support af LexLink<br><b>Bemærk!</b> Standardindstillingen er Slået fra.                                        |
| <b>Vis kaldenavn</b>                       | Lader dig vise kaldenavn for LexLink<br><b>Bemærk!</b> Disse indstillinger kan kun ændres fra den integrerede web-server. |

## Menuen Standard USB

| Menupunkt                                                     | Beskrivelse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PCL SmartSwitch</b><br>Aktiveret<br>Deaktiveret            | Konfigurerer printeren, så den automatisk skifter til PCL emulering, når et udskriftsjob, der modtages via en USB porten, kræver det, uanset standardprintersproget<br><b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Slået til er standardindstillingen.</li> <li>• Hvis indstillingen er angivet til Slået fra, undersøger printeren ikke de indgående data.</li> <li>• Hvis indstillingen er angivet til Slået fra, bruger printeren PostScript emulering til at behandle jobbet, hvis PS SmartSwitch er angivet til Slået til. Den bruger det standardprintersprog, der er angivet i Opsætningsmenu, hvis PS SmartSwitch er angivet til Slået fra.</li> </ul> |
| <b>PS SmartSwitch</b><br>Aktiveret<br>Deaktiveret             | Konfigurerer printeren, så den automatisk skifter til PS emulering, når et udskriftsjob, der modtages via en USB port, kræver det, uanset standardprintersproget<br><b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Slået til er standardindstillingen.</li> <li>• Hvis indstillingen er angivet til Slået fra, undersøger printeren ikke de indgående data.</li> <li>• Hvis indstillingen er angivet til Slået fra, bruger printeren PCL emulering til at behandle jobbet, hvis PCL SmartSwitch er angivet til Slået til. Den bruger det standardprintersprog, der er angivet i Opsætningsmenu, hvis PCL SmartSwitch er angivet til Slået fra.</li> </ul>         |
| <b>NPA tilstand</b><br>Aktiveret<br>Deaktiveret<br>Automatisk | Angiver, at printeren skal udføre den særlige behandling, der kræves til tovejskommunikation ifølge de konventioner, som er defineret i NPA protokollen<br><b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Standardindstillingen er Auto.</li> <li>• Ændring af denne indstilling på kontrolpanelet og derefter afslutning af menuerne får printeren til at genstarte. Menuvalget opdateres.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                            |

| Menupunkt                                                                              | Beskrivelse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>USB buffer</b><br>Deaktiveret<br>Automatisk<br>3 Kb til <tilladt maksimumstørrelse> | Angiver størrelsen på USB inputbufferen<br><b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Standardindstillingen er Auto.</li> <li>• Indstillingen Deaktiveret slår jobbuffering fra. Job, der allerede er placeret i bufferen på disken, udskrives, før normal behandling af job genoptages.</li> <li>• Værdien for USB-bufferstørrelsen kan ændres i intervaller à 1 K.</li> <li>• Maksimumstørrelsen afhænger af mængden af hukommelse i printeren, størrelsen af de andre linkbuffer, og om Spar ressourcer er angivet til Slået til eller Slået fra.</li> <li>• Hvis du vil øge maksimalintervallet for USB-bufferens størrelse, skal du deaktivere eller reducere størrelsen af parallelbufferen, serielbufferen og netværksbufferen.</li> <li>• Ændring af denne indstilling på kontrolpanelet og derefter afslutning af menuerne får printeren til at genstarte. Menuvalget opdateres.</li> </ul> |
| <b>Jobbuffering</b><br>Deaktiveret<br>Aktiveret<br>Automatisk                          | Lagrer midlertidigt job på printerens harddisk, før de udskrives.<br><b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Standardindstillingen er Slået fra.</li> <li>• Indstillingen Slået til placerer udskriftsjob i bufferen på printerens harddisk.</li> <li>• Indstillingen Auto placerer kun udskriftsjob i bufferen, hvis printeren er i færd med at behandle data fra en anden inputport.</li> <li>• Ændring af denne indstilling på kontrolpanelet og derefter afslutning af menuerne får printeren til at genstarte. Menuvalget opdateres.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Mac binær PS</b><br>Aktiveret<br>Deaktiveret<br>Automatisk                          | Konfigurerer printeren, så den kan behandle binære PostScript udskriftsjob fra Macintosh<br><b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Standardindstillingen er Auto.</li> <li>• Indstillingen Slået fra filtrerer udskriftsjob ved brug af standardprotokol.</li> <li>• Indstillingen Slået til behandler rå, binære PostScript udskriftsjob.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>USB med ENA</b><br>ENA-adresse<br>ENA-netmaske<br>ENA-gateway                       | Angiver netværksadressen, netmasken og gatewayoplysningerne for en ekstern printerserver, der er sluttet til printeren ved brug af et USB-kabel<br><b>Bemærk!</b> Dette menupunkt er kun tilgængeligt, hvis printeren er sluttet til en ekstern printerserver via USB-porten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

## Parallel <x> menu

Denne menu vises kun, hvis der er installeret et parallel kort som option.

| Menupunkt                                                                                  | Beskrivelse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PCL SmartSwitch</b><br>Aktiveret<br>Deaktiveret                                         | Konfigurerer printeren, så den automatisk skifter til PCL emulering, når et udskriftsjob, der modtages via parallel porten, kræver det, uanset standardprintersproget<br><b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Slået til er standardindstillingen.</li> <li>• Hvis indstillingen er angivet til Slået fra, undersøger printeren ikke de indgående data.</li> <li>• Hvis indstillingen er angivet til Slået fra, bruger printeren PostScript-emulering til at behandle jobbet, hvis PS SmartSwitch er angivet til Slået til. Den bruger det standardsprog for printeren, der er angivet i opsætningsmenuen, hvis PS SmartSwitch er angivet til Slået fra.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>PS SmartSwitch</b><br>Aktiveret<br>Deaktiveret                                          | Konfigurerer printeren, så den automatisk skifter til PCL emulering, når et udskriftsjob, der modtages via parallel porten, kræver det, uanset standardprintersproget<br><b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Slået til er standardindstillingen.</li> <li>• Hvis indstillingen er angivet til Slået fra, undersøger printeren ikke de indgående data.</li> <li>• Hvis indstillingen er angivet til Slået fra, bruger printeren PCL-emulering til at behandle jobbet, hvis PCL SmartSwitch er angivet til Slået til. Den bruger det standardsprog for printeren, der er angivet i opsætningsmenuen, hvis PCL SmartSwitch er angivet til Slået fra.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>NPA tilstand</b><br>Aktiveret<br>Deaktiveret<br>Automatisk                              | Angiver, at printeren skal udføre den særlige behandling, der kræves til tovejskommunikation ifølge de konventioner, som er defineret i NPA protokollen<br><b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Standardindstillingen er Auto.</li> <li>• Ændring af denne indstilling på kontrolpanelet og derefter afslutning af menuerne får printeren til at genstarte. Menuvalget opdateres.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Parallelbuffer</b><br>Deaktiveret<br>Automatisk<br>3 Kb til <tilladt maksimumstørrelse> | Angiver størrelsen på parallelinputbufferen<br><b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Standardindstillingen er Auto.</li> <li>• Indstillingen Deaktiveret slår jobbuffering fra. Job, der allerede er placeret i bufferen på disken, udskrives, før normal behandling af job genoptages.</li> <li>• Indstillingen af størrelsen på parallelbufferen kan ændres i intervaller på 1 K.</li> <li>• Maksimumstørrelsen afhænger af mængden af hukommelse i printeren, størrelsen af de andre linkbuffere, og om Spar ressourcer er angivet til Slået til eller Slået fra.</li> <li>• Hvis du vil øge intervallet for parallelbufferens størrelse, skal du deaktivere eller reducere størrelsen af USB-, seriel- og netværksbufferen.</li> <li>• Ændring af denne indstilling på kontrolpanelet og derefter afslutning af menuerne får printeren til at genstarte. Menuvalget opdateres.</li> </ul> |

| Menupunkt                                                             | Beskrivelse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Jobbuffering</b><br>Deaktiveret<br>Aktiveret<br>Automatisk         | Lagrer midlertidigt job på printerens harddisk, før de udskrives.<br><b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Standardindstillingen er Slået fra.</li> <li>• Indstillingen Slået fra placerer ikke udskriftsjob i bufferen på harddisken.</li> <li>• Indstillingen Slået til placerer udskriftsjob i bufferen på printerens harddisk.</li> <li>• Indstillingen Auto placerer kun udskriftsjob i bufferen, hvis printeren er i færd med at behandle data fra en anden inputport.</li> <li>• Ændring af denne indstilling på kontrolpanelet og derefter afslutning af menuerne får printeren til at genstarte. Menuvalget opdateres.</li> </ul> |
| <b>Avanceret status</b><br>Aktiveret<br>Deaktiveret                   | Aktiverer tovejskommunikation via den parallelle port.<br><b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Slået til er standardindstillingen.</li> <li>• Indstillingen Slået fra deaktiverer kommunikation via parallelporten fra.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Protokol</b><br>Standard<br>Fastbyte                               | Specificerer protokollen for den parallelle port<br><b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fastbytes er fabriksindstillingen. Indstillingen sikrer kompatibilitet med de fleste eksisterende parallelporte og er den anbefalende indstilling.</li> <li>• Standardindstillingen forsøger at løse problemer i forbindelse med parallelportkommunikation.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Svar på init.</b><br>Aktiveret<br>Deaktiveret                      | Angiver, om printeren benytter anmodninger om hardware initialisering fra computeren<br><b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Standardindstillingen er Slået fra.</li> <li>• Computeren kræver initialisering ved at aktivere Init signalet fra den parallelle port. Mange personlige computere aktiverer Init signalet hver gang computeren er tændt.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Parallelfunktion 2</b><br>Aktiveret<br>Deaktiveret                 | Angiver, om data på parallelporten samples på det ledende eller afsluttende strobesignal.<br><b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Slået til er standardindstillingen.</li> <li>• Denne menu vises kun hvis en standard eller en ekstra parallel port er tilgængelig.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Mac binær PS</b><br>Aktiveret<br>Deaktiveret<br>Automatisk         | Konfigurerer printeren, så den kan behandle binære PostScript udskriftsjob fra Macintosh<br><b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Standardindstillingen er Auto.</li> <li>• Indstillingen Slået fra filtrerer udskriftsjob ved brug af standardprotokol.</li> <li>• Indstillingen Slået til behandler rå, binære PostScript udskriftsjob.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Parallel med ENA</b><br>ENA-adresse<br>ENA-netmaske<br>ENA-gateway | Angiver netværksadressen, netmasken og gatewayoplysningerne for en ekstern printerserver, der er sluttet til printeren ved brug af et parallel-kabel<br><b>Bemærk!</b> Disse menupunkter er kun tilgængelige, hvis printeren er sluttet til en ekstern printerserver via parallel-porten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

## Serial <x> menu

Denne menu vises kun, hvis der er installeret et serielt kort som option.

| Menupunkt                                                                                 | Beskrivelse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PCL SmartSwitch</b><br>Aktiveret<br>Deaktiveret                                        | Konfigurerer printeren, så den automatisk skifter til PCL-emulering, når et udskriftsjob, der modtages via en seriel port, kræver det, uanset standardprintersproget<br><b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Slået til er standardindstillingen.</li> <li>• Hvis indstillingen er angivet til Slået fra, undersøger printeren ikke de indgående data.</li> <li>• Hvis indstillingen er angivet til Slået fra, bruger printeren PostScript-emulering til at behandle jobbet, hvis PS SmartSwitch er angivet til Slået til. Den bruger det standardsprog for printeren, der er angivet i opsætningsmenuen, hvis PS SmartSwitch er angivet til Slået fra.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>PS SmartSwitch</b><br>Aktiveret<br>Deaktiveret                                         | Konfigurerer printeren, så den automatisk skifter til PS-emulering, når et udskriftsjob, der modtages via en seriel port, kræver det, uanset standardprintersproget<br><b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Slået til er standardindstillingen.</li> <li>• Hvis indstillingen er angivet til Slået fra, undersøger printeren ikke de indgående data.</li> <li>• Hvis indstillingen er angivet til Slået fra, bruger printeren PCL-emulering til at behandle jobbet, hvis PCL SmartSwitch er angivet til Slået til. Den bruger det standardsprog for printeren, der er angivet i opsætningsmenuen, hvis PCL SmartSwitch er angivet til Slået fra.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>NPA tilstand</b><br>Aktiveret<br>Deaktiveret<br>Automatisk                             | Angiver, at printeren skal udføre den særlige behandling, der kræves til tovejskommunikation ifølge de konventioner, som er defineret i NPA protokollen<br><b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Standardindstillingen er Auto.</li> <li>• Når indstillingen Slået til bruges, udfører printeren NPA-behandling. Hvis dataene ikke er i NPA-format, afvises det som forkerte data.</li> <li>• Hvis indstillingen Slået fra bruges, udfører printeren ikke NPA-behandling.</li> <li>• Hvis indstillingen Auto bruges, undersøger printeren data, bestemmer formatet og behandler det derefter.</li> <li>• Ændring af denne indstilling på kontrolpanelet og derefter afslutning af menuerne får printeren til at genstarte. Menuvalget opdateres.</li> </ul>                                                                                                                                      |
| <b>Seriel buffer</b><br>Deaktiveret<br>Automatisk<br>3 Kb til <tilladt maksimumstørrelse> | Angiver størrelsen på den serielle inputbuffer<br><b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Standardindstillingen er Auto.</li> <li>• Indstillingen Deaktiveret slår jobbuffering fra. Job, der allerede er placeret i bufferen på disken, udskrives, før normal behandling af job genoptages.</li> <li>• Indstillingen af størrelsen på parallelbufferen kan ændres i intervaller på 1 K.</li> <li>• Maksimumstørrelsen afhænger af mængden af hukommelse i printeren, størrelsen af de andre linkbuffere, og om Spar ressourcer er angivet til Slået til eller Slået fra.</li> <li>• Hvis du vil øge intervallet for serielbufferens størrelse, skal du deaktivere eller reducere størrelsen af parallel, USB-, og netværksbufferen.</li> <li>• Ændring af denne indstilling på kontrolpanelet og derefter afslutning af menuerne får printeren til at genstarte. Menuvalget opdateres.</li> </ul> |



| Menupunkt                                                                                                                 | Beskrivelse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Jobbuffering</b><br>Deaktiveret<br>Aktiveret<br>Automatisk                                                             | Lagrer midlertidigt job på printerens harddisk, før de udskrives.<br><br><b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Standardindstillingen er Slået fra.</li> <li>• Indstillingen Slået fra placerer ikke udskriftsjob i bufferen på harddisken.</li> <li>• Indstillingen Slået til placerer udskriftsjob i bufferen på printerens harddisk.</li> <li>• Indstillingen Auto placerer kun udskriftsjob i bufferen, hvis printerens er i færd med at behandle data fra en anden inputport.</li> <li>• Ændring af denne indstilling på kontrolpanelet og derefter afslutning af menuerne får printerens til at genstarte. Menuvalget opdateres.</li> </ul> |
| <b>Seriel protokol</b><br>DTR<br>DTR/DSR<br>XON/XOFF<br>XON/XOFF/DTR<br>XON/XOFF/DTRDSR                                   | Vælger indstillinger til hardware- og software-handshaking for den serielle port<br><br><b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• DTR er standardindstillingen.</li> <li>• DTR/DSR er en indstilling til hardware-handshaking</li> <li>• XON/XOFF er en indstilling til software-handshaking</li> <li>• XON/XOFF/DTR og XON/XOFF/DTR/DSR er kombinerede indstillinger til hardware- og software-handshaking.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Robust XON</b><br>Aktiveret<br>Deaktiveret                                                                             | Bestemmer, om printerens formidler tilgængelighed til computeren<br><br><b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Standardindstillingen er Slået fra.</li> <li>• Dette menupunkt gælder kun for den serielle port, hvis Seriel protokol er angivet til XON/XOFF.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Baud</b><br>1200<br>2400<br>4800<br>9.600<br>19200<br>38400<br>57600<br>115200<br>138200<br>172800<br>230400<br>345600 | Angiver den hastighed, data kan modtages med gennem serielporten.<br><br><b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 9600 er standardindstillingen.</li> <li>• Baudhastighederne 138200, 172800, 230400 og 345600 vises kun i Standard seriel menuen. Disse indstillinger vises ikke i menuerne Seriel indstilling 1, Seriel indstilling 2.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Databit</b><br>7<br>8                                                                                                  | Angiver antallet af databit, der sendes i hver overførselsramme.<br><br><b>Bemærk!</b> 8 er standardindstillingen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Paritet</b><br>Lige<br>Ulige<br>Ingen<br>Ignorer                                                                       | Angiver pariteten for datarammer til serielt input og output.<br><br><b>Bemærk!</b> Ingen er standardindstillingen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| Menupunkt                                    | Beskrivelse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Benyt DSR</b><br>Aktiveret<br>Deaktiveret | <p>Bestemmer om printeren bruger DSR-signalet. DSR er et handshaking-signal, som bruges af de fleste serielkabler.</p> <p><b>Bemærkninger:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Standardindstillingen er Slået fra.</li> <li>• Den serielle port bruger DSR til at skelne mellem data, der sendes af computeren, fra data, der oprettes af elektrisk støj i det serielle kabel. Den elektriske støj kan medføre, at der udskrives tilfældige tegn. Vælg <b>On (Slået til)</b> for at forhindre, at der udskrives underlige tegn.</li> <li>• Dette menupunkt vises kun, hvis Seriel RS-232/RS-422 er indstillet til RS 232.</li> </ul> |

## Menuen Sikkerhed

### Diverse menu

| Menupunkt                                                                                                    | Beskrivelse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Panel log in</b><br>Log in fejl<br>Fejl tidsramme<br>Tidspunkt, hvor log in blev låst<br>Log in timeout   | <p>Begrænser det antal gange og den tidsramme for fejlslagne log in forsøg fra printerens kontrolpanel før <i>alle</i> brugere bliver låst ude</p> <p><b>Bemærkninger:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• “Log in fejl” angiver antallet af fejlslagne log in forsøg før brugerne bliver låst ude. Indstillingerne går fra 1–50. 3 forsøg er standard indstillingen.</li> <li>• “Fejltidsrum” specificerer det tidsrum under hvilket fejlslagne log in forsøg kan udføres, før brugerne bliver låst ude. Indstillingerne går fra 1–60 minutter. 5 minutter er standardindstillingen.</li> <li>• “Låsningstidsrum” specificerer hvor lang tid brugerne er låst ude efter overskridelse af grænserne for log in fejl. Indstillingerne går fra 0–60 minutter. 5 minutter er standardindstillingen. 0 angiver at printeren ikke har en lockout tid.</li> <li>• “Log in timeout” angiver hvor lang tid printeren forbliver i dvale på Startskærmen, før brugerne automatisk bliver logget af. Indstillingerne går fra 1-900 sekunder. 300 sekunder er standardindstillingen.</li> </ul> |
| <b>Perifer log in</b><br>Log in fejl<br>Fejl tidsramme<br>Tidspunkt, hvor log in blev låst<br>Log in timeout | <p>Begræns det antal gange og tidsrum ved log in fejl fra en computer, før <i>alle</i> perifere brugere bliver låst ude</p> <p><b>Bemærkninger:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• “Log in fejl” angiver antallet af fejlslagne log in forsøg før brugerne bliver låst ude. Indstillingerne går fra 1–50. 3 forsøg er standard indstillingen.</li> <li>• “Fejltidsrum” specificerer det tidsrum under hvilket fejlslagne log in forsøg kan udføres, før brugerne bliver låst ude. Indstillingerne går fra 1–60 minutter. 5 minutter er standardindstillingen.</li> <li>• “Låsningstid” specificerer hvor lang tid brugerne er låst ude efter overskridelse af grænserne for log in fejl. Indstillingerne går fra 0–60 minutter. 5 minutter er standardindstillingen. 0 angiver at printeren ikke har en lockout tid.</li> <li>• “Log in timeout” specificerer hvor lang tid den perifere grænseflade forbliver i dvale, før brugerne automatisk bliver logget af. Indstillingerne går fra 1-900 sekunder. 300 sekunder er standardindstillingen.</li> </ul>                        |

## Menu for fortrolig udskrivning

| Menupunkt                                                                | Beskrivelse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Maks. ugyldige PIN koder</b><br>Deaktiveret<br>2 – 10                 | Begrænser det antal gange, en ugyldig PIN-kode kan indtastes<br><br><b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Standardindstillingen er Slået fra.</li> <li>• Dette menupunkt vises kun, hvis der er installeret en printerharddisk.</li> <li>• Når grænsen nås, slettes jobbene for det pågældende brugernavn og den tilhørende PIN-kode.</li> </ul>                                                                                                                                                                      |
| <b>Jobudløb</b><br>Deaktiveret<br>1 time<br>4 timer<br>24 timer<br>1 uge | Begrænser hvor længe et fortroligt job bliver på printeren, inden det slettes<br><br><b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Standardindstillingen er Slået fra.</li> <li>• Hvis indstillingen for job afslutning ændres mens der findes fortrolige jobs i printerens RAM eller på printerens harddisk, vil afslutningstidspunktet for disse udskiftsjob ikke blive ændret til den nye standardværdi.</li> <li>• Hvis printeren slukkes, vil alle fortrolige jobs der findes i printerens RAM blive slettet.</li> </ul> |

## Slet disk menu

| Menupunkt                                              | Beskrivelse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Automatisk sletning</b><br>Deaktiveret<br>Aktiveret | Disk sletning sletter <i>kun</i> udskriftsjob, der <i>ikke aktuelt er</i> i brug af filsystemet fra printerens harddisk. Alle permanente data på printerens harddisk bliver bevaret, så som indlæste skrifttyper, makroer, og tilbageholdte jobs.<br><br>Automatisk sletning mærker al diskplads, der er blevet brugt af tidligere job og tillader ikke filsystemet at genbruge denne plads, før den er blevet godkendt.<br><br>Kun automatisk disk sletning tillader brugerne at aktivere disk sletning uden at være nødt til at sætte printeren offline i lang tid.<br><br><b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dette menupunkt vises kun, hvis der er installeret en printerharddisk.</li> <li>• Standardindstillingen er slået fra.</li> <li>• På grund af den store mængde ressourcer der kræves til automatisk sletning, kan aktivering af denne option nedsætte printerens præstationer, specielt hvis printeren kræver harddisk plads hurtigere end den kan slettes og bruges til service igen.</li> </ul> |
| <b>Manuel sletning</b><br>Start nu<br>Start ikke nu    | Disk sletning sletter <i>kun</i> udskriftsjob, der <i>ikke aktuelt er</i> i brug af filsystemet fra printerens harddisk. Alle permanente data på printerens harddisk bliver bevaret, så som indlæste skrifttyper, makroer, og tilbageholdte jobs.<br><br>Manuel sletning overskriver al disk plads der har været brugt til at holde data fra et udskriftsjob, der er blevet behandlet (fx udskrevet). Denne type af sletning <i>sletter ikke</i> nogen information relateret til et ikke behandlet udskriftsjob.<br><br><b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dette menupunkt vises kun, hvis der er installeret en printerharddisk.</li> <li>• "Start ikke nu" er standard indstillingen.</li> <li>• Hvis adgangskontrollen for disk sletning er aktiveret, skal brugeren med succes kunne autorisere og have det krævede autorisation for at kunne starte sletningen af disken.</li> </ul>                                                                                                                        |

| Menupunkt                                          | Beskrivelse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Automatisk metode</b><br>En gang<br>Flere gange | <p>Disk sletning sletter <i>kun</i> udskriftsjob, der <i>ikke aktuelt er</i> i brug af filsystemet fra printerens harddisk. Alle permanente data på printerens harddisk bliver bevaret, så som indlæste skrifttyper, makroer, og tilbageholdte jobs.</p> <p><b>Bemærkninger:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dette menupunkt vises kun, hvis der er installeret en printerharddisk.</li> <li>• Standardindstillingen er en gang.</li> <li>• Højt fortrolig information skal slettes med flere ganges sletning .</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Manuel metode</b><br>En gang<br>Flere gange     | <p>Disk sletning sletter <i>kun</i> udskriftsjob, der <i>ikke aktuelt er</i> i brug af filsystemet fra printerens harddisk. Alle permanente data på printerens harddisk bliver bevaret, så som indlæste skrifttyper, makroer, og tilbageholdte jobs.</p> <p>Både manuel og planlagt sletning tillader filsystemet at genbruge markeret diskplads uden først at skulle slette det.</p> <p><b>Bemærkninger:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dette menupunkt vises kun, hvis der er installeret en printerharddisk.</li> <li>• Standardindstillingen er en gang.</li> <li>• Højt fortrolig information skal slettes med flere ganges sletning .</li> </ul>                                                                                                          |
| <b>Planlagt metode</b><br>En gang<br>Flere gange   | <p>Disk sletning sletter <i>kun</i> udskriftsjob, der <i>ikke aktuelt er</i> i brug af filsystemet fra printerens harddisk. Alle permanente data på printerens harddisk bliver bevaret, så som indlæste skrifttyper, makroer, og tilbageholdte jobs.</p> <p>Både manuel og planlagt sletning tillader filsystemet at genbruge markeret diskplads uden først at skulle slette det.</p> <p><b>Bemærkninger:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dette menupunkt vises kun, hvis der er installeret en printerharddisk.</li> <li>• Standardindstillingen er en gang.</li> <li>• Højt fortrolig information skal slettes med flere ganges sletning .</li> <li>• Planlagt sletning starter <i>uden</i> at der bliver vist en brugeradvarsel eller bekræftelse.</li> </ul> |

## Menu for sikkerhedslogfil

| Menupunkt                               | Beskrivelse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ekspoter log</b>                     | <p>Tillader en autoriseret bruger at eksportere sikkerhedsloggen</p> <p><b>Bemærkninger:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• For at eksportere loggen fra printerens kontrolpanel, skal der være installeret et flash-drev på printeren.</li> <li>• Fra den indbyggede web-server, kan loggen overføres til en computer.</li> </ul> |
| <b>Slet log</b><br>Slet nu<br>Slet ikke | <p>Angiver om sikkerhedsloggen bliver slettet</p> <p><b>Bemærk!</b> Fabriksindstillinger er slet nu.</p>                                                                                                                                                                                                                                         |

| Menupunkt                                                                                                                                               | Beskrivelse                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Konfigurer log</b><br>Aktiver sikkerhedslog<br>Aktiver perifer systemlog<br>Perifer systemlog facilitet<br>Sværhedsgrad af hændelser der skal logges | Angiver om og hvordan en sikkerhedslog oprettes<br><b>Bemærk!</b> Standardindstillingen aktiverer sikkerhedslog. |

## Indstille dato og klokkeslæt

| Menupunkt                                               | Beskrivelse                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Se dato/Tid</b>                                      | Lader dig se den aktuelle dato- og tidsindstilling for printeren                                                                     |
| <b>Indstil dato og klokkeslæt</b><br><indtast dato/tid> | <b>Bemærk!</b> Dato/tid indtastes i YYYY-MM-DD HH:MM format.                                                                         |
| <b>Tidszone</b><br><liste over tidszoner>               | <b>Bemærk!</b> GMT er fabriksindstillingen.                                                                                          |
| <b>Observer DST</b><br>Aktiveret<br>Deaktiveret         | <b>Bemærk!</b> Slået til er standardindstillingen og bruger den anvendte sommertid, der er associeret med indstillingen af tidszone. |
| <b>Aktiver NTP</b><br>Aktiveret<br>Deaktiveret          | Aktiverer netværkstidsprotokol, som synkroniserer uret på enheder på netværket<br><b>Bemærk!</b> Slået til er standardindstillingen. |

# Menuen Indstillinger

## Menuen Generelle indstillinger

| Menupunkt                                                                                                                                                                                                                                                     | Beskrivelse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Vis sprog</b><br>Engelsk<br>Francais<br>Tysk<br>Italiensk<br>Espanol<br>Dansk<br>Norsk<br>Hollandsk<br>Svensk<br>Portugisisk<br>Suomi<br>Russisk<br>Polsk<br>Magyar<br>Turkce<br>Cesky<br>Forkortet kinesisk<br>Traditional Chinese<br>Koreansk<br>Japansk | Bestemmer, hvilket sprog teksten i displayet skal vises på.<br><b>Bemærk!</b> Visse sprog kan muligvis ikke vælges på nogle printere.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Økøtilstand</b><br>Off (Deaktiveret)<br>Energi<br>Energi/Papir<br>papir                                                                                                                                                                                    | Minimerer brugen af energi, papir, eller speciel medier<br><b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Standardindstillingen er Slået fra. Fra nulstiller printeren til de oprindelige standardindstillinger fra fabrikken.</li> <li>Energiindstillingen minimerer den effekt, der anvendes af printeren. Præstationerne kan blive påvirket, men ikke udskiftskvaliteten.</li> <li>Papir minimerer den mængde papir og speciel medier der behøves for et udskriftsjob ved at udskrive på begge sider af papiret. Præstationerne kan blive påvirket, men ikke udskiftskvaliteten.</li> <li>Energi/Papir minimerer forbruget af effekt og af papir og speciel medier.</li> </ul> |
| <b>ADF lade bip</b><br>Aktiveret<br>Deaktiveret                                                                                                                                                                                                               | Angiver om ADF udsender et bip når papir lades<br><b>Bemærk!</b> Standardindstillingen er Deaktiveret.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Lydløs</b><br>Off (Deaktiveret)<br>Deaktiveret                                                                                                                                                                                                             | Reducerer mængden af støj, der produceres af printeren<br><b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Standardindstillingen er Off (Slået fra).</li> <li>Til konfigurerer printeren til at producere så lidt støj som muligt.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| Menupunkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Beskrivelse                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kør initial opsætning</b><br>Ja<br>Nej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Instruerer printeren om at køre opsætningsprogrammet<br><b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Standardindstillingen er Ja.</li> <li>Når brugeren har afsluttet opsætningsguiden og vælger Udført på skærmen Vælg land, er standard Nej.</li> </ul> |
| <b>Tastatur</b><br>Tastaturtype<br>Engelsk<br>Francais<br>Francais Canadien<br>Tysk<br>Italiensk<br>Espanol<br>Dansk<br>Norsk<br>Hollandsk<br>Svensk<br>Suomi<br>Portugisisk<br>Russisk<br>Polsk<br>Schweiz Tysk<br>Schweiz Fransk<br>Turkce<br>Koreansk<br>Tilpasset tast <x><br>Fanen Accent/Symboler<br>Deaktiveret<br>Off (Deaktiveret)<br>Fanen Russisk/Polsk<br>Deaktiveret<br>Off (Deaktiveret)<br>Fanen Koreansk<br>Deaktiveret<br>Off (Deaktiveret) | Angiver et sprog og oplysninger om en tilpasset tast på printerens kontrolpaneltastatur. Den ekstra fane giver adgang til accenttegn og symboler fra printerens kontrolpanel.                                                                                            |
| <b>Papirstørrelser</b><br>De amerikanske<br>Metrik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Angiver printerens standardindstillinger for måleenhed. Standarden er bestemt af land/region valget i hjælpeprogrammet til opsætning.                                                                                                                                    |
| <b>Scan til PC-portrækkevidde</b><br><portområde>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Angiver et gyldigt port område for printere bagved en brandmur, der blokerer en port. De gyldige porte er angivet med to sæt numre, adskilt af et semikolon.<br><b>Bemærk!</b> 9751:12000 er standardindstillingen.                                                      |

| Menupunkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Beskrivelse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Viste oplysninger</b><br>Venstre side<br>Højre side<br>Tilpasset tekst <x><br><tekstindtastning><br>Sort toner<br>Vises når forbrugsstoffer registreres<br>Off (Deaktiveret)<br>Tidlig advarsel<br>Low (Lav)<br>Nær ved slutningen af sin levetid<br>Slut på levetid<br>Type af meddelelse, der skal vises<br>Default<br>Alternierende<br>Standard meddelelse<br><tekstindtastning><br>Alternierende meddelelse<br><tekstindtastning> | Angiver, hvad der vises i det øverste venstre og højre hjørne på startskærmbilledet<br>For venstre og højre side optioner, vælg fra følgende optioner:<br>None (Ingen)<br>IP Address (IP-adresse)<br>Værtsnavn<br>Kontakt navn<br>Location<br>Dato/klokkeslæt<br>mDNS/DDNS servicenavn<br>Konfigurationsfrit navn<br>Kassette niveau<br>Tilpasset tekst <x><br><br><b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• IP adresse er standardindstillingen til Venstre side</li> <li>• Dato/klokkeslæt er standardindstillingen til Højre side.</li> <li>• Fra er standardindstillingen for Vis når Forbrugsstoffer registreres.</li> <li>• Standard er standardindstilling for Type af meddelelser der vises.</li> </ul> |
| <b>Vist information (fortsat)</b><br>Papirstop<br>Ilæg papir<br>Servicefejl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Den viste information for Papirstop, Ilægning af papir, og Servicefejl kan tilpasses med følgende optioner:<br>Aktiver<br>Ja<br>Nej<br>Type af meddelelse, der skal vises<br>Default<br>Alternierende<br>Standard meddelelse<br><tekstindtastning><br>Alternierende meddelelse<br><tekstindtastning><br><br><b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nej er standard indstillingen for Aktiver.</li> <li>• Standard er standardindstilling for Type af meddelelser der vises.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                       |



| Menupunkt                                                                                                                                                                                                                                                          | Beskrivelse                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tilpasning af Startskærm</b><br>Skift sprog<br>Antal<br>Kopier genveje<br>fax<br>Faxgenveje<br>E-mail<br>E-mail genveje<br>FTP<br>FTP genveje<br>Søg efter Tilbageholdte job<br>Tilbageholdte opgaver<br>USB-drev<br>Profiler<br>Bogmærker<br>Jobs efter bruger | Yderligere knapper kan tilføjes til Startskærmen, og standardknapper kan fjernes.<br>Tilgængelige valg for hver knap er:<br>Displayet<br>Vis ikke |
| <b>Date Format (Datoformat)</b><br>MM-DD-ÅÅÅÅ<br>DD-MM-ÅÅÅÅ<br>ÅÅÅÅ-MM-DD                                                                                                                                                                                          | Formaterer printerdato                                                                                                                            |
| <b>Tidsformat</b><br>12 timer A.M./P.M.<br>24 timers skift                                                                                                                                                                                                         | Formaterer printerens klokkeslæt                                                                                                                  |
| <b>Skærmens lysstyrke</b><br>20 – 100                                                                                                                                                                                                                              | Angiver lysstyrken på kontrolpanelets skærm.                                                                                                      |
| <b>En sided kopi</b><br>Deaktiveret<br>Off (Deaktiveret)                                                                                                                                                                                                           | Indstiller kopiering fra scannerens glasplade til kun en side af gangen<br><b>Bemærk!</b> Standardindstilling er Off (Slået fra).                 |

| Menupunkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Beskrivelse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Output lysstyrke</b><br>Standard bakke LED<br>Normal/Standby tilstand<br>Lys<br>Dæmpet<br>Off (Deaktiveret)<br>Strømsparer<br>Lys<br>Dæmpet<br>Off (Deaktiveret)<br>Output option bakke LED's<br>Normal/Standby tilstand<br>Lys<br>Dæmpet<br>Off (Deaktiveret)<br>Strømsparer<br>Lys<br>Dæmpet<br>Off (Deaktiveret) | Angiver mængden af lys fra en standard bakke eller en ekstra outputbakke<br><br><b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• I Normal/Standby tilstand, er standardindstillingen Lys.</li> <li>• I Strømspare tilstand, er standardindstillingen Dæmpet.</li> </ul>                                                                                                    |
| <b>Vis bogmærker</b><br>Deaktiveret<br>Off (Deaktiveret)                                                                                                                                                                                                                                                               | Angiver, om der skal vises bogmærker i området Tilbageholdte job<br><br><b>Bemærk!</b> Slået til er standardindstillingen. Når Til er valgt, vises bogmærker i området Tilbageholdte job.                                                                                                                                                                                               |
| <b>Tillad fjernelse af baggrund</b><br>Deaktiveret<br>Off (Deaktiveret)                                                                                                                                                                                                                                                | Angiver, om fjernelse af billedets baggrund er tilladt under kopiering, afsendelse af fax eller e-mail, FTP eller scanning til USB<br><br><b>Bemærk!</b> Slået til er standardindstillingen. Billedets baggrund fjernes.                                                                                                                                                                |
| <b>Tillad tilpassede jobscanninger</b><br>Deaktiveret<br>Off (Deaktiveret)                                                                                                                                                                                                                                             | Lader dig scanne flere job til en fil<br><br><b>Bemærk!</b> Slået til er standardindstillingen. Hvis Til er valgt, kan indstillingen Tillad brugerdefinerede jobscanninger aktiveres til bestemte job.                                                                                                                                                                                  |
| <b>Genoprettelse efter scannerstop</b><br>Jobniveau<br>Sideniveau                                                                                                                                                                                                                                                      | Angiver, hvordan det scannede job skal ilægges igen, hvis der opstår papirstop i den automatiske dokumentføder<br><br><b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hvis Jobniveau er valgt, skal hele jobbet scannes igen, hvis der opstår papirstop.</li> <li>• Hvis Sideniveau er valgt, skal jobbet scannes igen fra den side, hvor papirstoppet opstod.</li> </ul> |
| <b>Opdateringshastighed for webside</b><br>30 – 300                                                                                                                                                                                                                                                                    | Angiver antallet af sekunder mellem opdatering af den integrerede webserver.<br><br><b>Bemærk!</b> 120 sekunder er standardindstillingen.                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Kontaktnavn</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Angiver et kontaktnavn til printerens<br><br><b>Bemærk!</b> Kontaktnavnet gemmes på den integrerede webserver.                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Location</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Angiver printerens placering<br><br><b>Bemærk!</b> Placeringen gemmes på den integrerede webserver.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| Menupunkt                                                                   | Beskrivelse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Alarmer</b><br>Alarmkontrol<br>Kasettealarm<br>Hæftningsalarm            | Får en alarm til at lyde, når printeren kræver handling fra brugeren<br>Tilgængelige valg for hver alarmtype:<br>Off (Deaktiveret)<br>Enkelt<br>Kontinuerligt<br><b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Én gang er standardindstillingen til Alarmkontrol. Én gang udsender tre hurtige bip.</li> <li>• Fra er standardindstillingen til Toneralarm og Hæftningsalarm. Indstillingen Slået fra betyder, at der ikke lyder en alarm.</li> <li>• Gentager kontinuerligt tre bip hvert 10. sekund.</li> <li>• Hæftealarm vises kun, når finisheren er installeret.</li> </ul>                     |
| <b>Timeout</b><br>Timeout for job tilbageholdelse<br>Deaktiveret<br>5 – 255 | Angiver det tidsrum som printeren venter på brugerintervention, før den tilbageholder jobs der kræver ressourcer, der ikke er tilgængelige, og fortsætter med at udskrive andre job fra printer køen<br><b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 30 sekunder er standardindstillingen.</li> <li>• Dette menupunkt vises kun, hvis der er installeret en printerharddisk.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Timeout</b><br>Standby-tilstand<br>Deaktiveret<br>2 – 240                | Angiver antallet af minutter med inaktivitet, der skal gå, inden systemet aktiverer strømbesparelsestilstanden<br><b>Bemærk!</b> Standardindstillingen er 15 minutter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Timeout</b><br>Strømbesparestilstand<br>Deaktiveret<br>2 – 240           | Angiver antallet af minutter med inaktivitet, der skal gå, inden nogle systemer aktiverer en minimum strømsparertilstand.<br><b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Standardindstillingen er 60 minutter.</li> <li>• Strømbesparer fungerer ikke sammen med Standbytilstand.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Timeout</b><br>Skærm timeout<br>15 – 300                                 | Angiver det tidsrum i sekunder, som printeren venter, før dens displayet går tilbage til tilstanden <b>Klar</b><br><b>Bemærk!</b> 30 sekunder er standardindstillingen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Timeout</b><br>Print timeout<br>Deaktiveret<br>1 – 255                   | Angiver det tidsrum (i sekunder), som printeren venter på en meddelelse om, at jobbet er færdigudskrevet, før den annullerer den resterende del af udskriftsjobbet<br><b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 90 sekunder er standardindstillingen.</li> <li>• Når tiden udløber, udskrives en eventuel delvist udskrevet side, som stadig er i printeren, hvorefter printeren kontrollerer, om der venter nye udskriftsjob.</li> <li>• Print Timeout er kun tilgængelig ved brug af PCL- eller PPDS-emulering. Denne værdi har ingen indflydelse på udskriftsjob med PCL emulering.</li> </ul> |

| Menupunkt                                                                                       | Beskrivelse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Timeout</b><br>Vent timeout<br>Deaktiveret<br>15 – 65535                                     | Angiver det tidsrum (i sekunder), som printeren venter på at modtage yderligere data, før den annullerer et udskriftsjob<br><br><b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 40 sekunder er standardindstillingen.</li> <li>• Vent timeout er kun tilgængelig, når printeren bruger PostScript-emulering. Denne værdi har ingen indflydelse på udskriftsjob med PCL eller PPDS emulering.</li> </ul>                                                                                                                 |
| <b>Genopret udskrift</b><br>Fortsæt automatisk<br>Deaktiveret<br>5 – 255                        | Lader automatisk printeren genoptage udskrivningen i visse offlinesituationer, når problemet ikke løses inden for det angivne tidsrum<br><br><b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Standardindstillingen er Deaktiveret.</li> <li>• 5 – 255 er tidsrummet i sekunder.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Genopret udskrift</b><br>Genopret ved stop<br>Deaktiveret<br>Off (Deaktiveret)<br>Automatisk | Angiver, om printeren genudskriver fastklemte sider<br><br><b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Standardindstillingen Auto. Printer genudskriver fastklemte sider, medmindre den påkrævede hukommelse til at tilbageholde siden skal bruges til andre printeropgaver.</li> <li>• Slået til indstiller printeren til altid at genudskrive fastklemte sider.</li> <li>• Slået fra indstiller printeren til aldrig at genudskrive fastklemte sider.</li> </ul>                                                  |
| <b>Genopret udskrift</b><br>Beskyt side<br>Deaktiveret<br>Off (Deaktiveret)                     | Lader printeren udskrive en side, der muligvis ikke ville blive udskrevet under normale omstændigheder<br><br><b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Standardindstillingen er Slået fra. Indstillingen Slået fra udskriver en delvis side, når der ikke er tilstrækkelig hukommelse til at udskrive hele siden.</li> <li>• Indstillingen Slået til sætter printeren til at behandle hele siden, så hele siden udskrives.</li> </ul>                                                                            |
| <b>Standardindstillinger</b><br>Gendan ikke<br>Gendan nu                                        | Printerens indstillinger sættes tilbage til standardindstillingerne<br><br><b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Standardindstillingen er Gendan ikke. De brugerdefinerede indstillinger bibeholdes ved indstillingen Gendan ikke.</li> <li>• Valg af Gendan returnerer alle printerindstillinger til standardindstillingerne, undtagen netværks-/portindstillingerne. Alle indlæste data i RAM slettes. Indlæste data, der er gemt i flash-hukommelsen eller på en printerharddisk, berøres ikke.</li> </ul> |

## Kopieringsindstillinger

| Menupunkt                                                                                                           | Beskrivelse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Indhold</b><br>Tekst/Foto<br>Foto<br>Udskrevet billede<br>Text (Tekst)                                           | Angiver, hvilken type indhold der findes i kopijobbet<br><br><b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Standardindstillingen er Tekst/Foto. Tekst/Foto bruges, når de originale dokumenter er en blanding af tekst og grafik eller billeder.</li> <li>Fotografi fortæller, at scanneren skal være ekstra opmærksom på grafik og billeder. Denne indstilling øger den tid, det tager at scanne, men fremhæver en reproduktion af det dynamiske udvalg af toner i det originale dokument. Dette øger mængden af gemte oplysninger.</li> <li>Udskrevet billede bruges, når jobbet primært består af billeder. Udskrevet billede konverterer billeder til halvtoner. Halvtoner opretter et billede i gråtoner eller farver til udskrivning ved at omdanne det til et mønster med små pletter, der har et begrænset antal farver.</li> <li>Tekst fremhæver skarp, sort, tekst med høj opløsning mod en ren, hvid baggrund.</li> </ul>                                             |
| <b>Sider (Dupleks)</b><br>1-sidet til 1-sidet<br>1-sided til 2-sided<br>2-sidet til 1-sidet<br>2-sided til 2-sided  | Angiver, om et originaldokument er dupleks (2-sidet) eller simpleks (1-sidet), og angiver derefter om kopien skal være dupleks eller simpleks<br><br><b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>1-sidet til 1-sidet</b>—Den originale side udskrives på en side. Den kopierede side udskrives på den ene side.</li> <li><b>1-sidet til 2-sidet</b>—Den originale side udskrives på en side. Den kopierede side udskrives på begge sider. Hvis f.eks. originalen består af seks ark, er kopien tre ark med udskrivning på begge sider.</li> <li><b>2-sidet til 1-sidet</b>—Den originale side udskrives på begge sider. Den kopierede side udskrives kun på en side. Hvis f.eks. den originale kladde består af tre ark med et billede på hver side af hvert ark, er kopien seks ark, hvor der kun er et billede på en side af hvert ark.</li> <li><b>2-sidet til 2-sidet</b>—Den originale side udskrives på begge sider. Kopien gengiver nøjagtigt originalen.</li> </ul> |
| <b>Papirbespar</b><br>Off (Deaktiveret)<br>2 til 1 Stående<br>2 til 1 Liggende<br>4 på 1 Stående<br>4 på 1 Liggende | Tager to eller flere ark fra et originalt dokument og udskriver dem på samme side.<br><br><b>Bemærk!</b> Standardindstillingen er Off (Slået fra).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Udskriv siderammer</b><br>Deaktiveret<br>Off (Deaktiveret)                                                       | Angiver om der udskrives en kant rundt om papiret ved marginerne.<br><b>Bemærk!</b> Slået til er standardindstillingen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Sorter</b><br>Deaktiveret<br>Off (Deaktiveret)                                                                   | Denne indstilling holder siderne i et udskriftsjob stakket i rækkefølge, når der udskrives flere kopier af jobbet<br><br><b>Bemærk!</b> Slået til er standardindstillingen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Hæftning</b><br>Deaktiveret<br>Off (Deaktiveret)                                                                 | Aktiverer hæftning<br><b>Bemærk!</b> Standardindstillingen er Off (Slået fra).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| Menupunkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Beskrivelse                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Original Size (Original størrelse)</b><br>Letter<br>Legal<br>Executive<br>Folio<br>Statement<br>Universal<br>4 x 6 tommer<br>3 x 5 tommer<br>Business Card (Forretningskort)<br>Tilpasset scan.størr. <x><br>A4<br>A5<br>Oficio (Mexico)<br>A6<br>JIS B5<br>Bogoriginal<br>Auto Size Sense (Automatisk størrelsesregistrering)<br>Blandet Letter/Legal | Angiver papirstørrelsen på det originale dokument                                                                            |
| <b>Kopier til kilde</b><br>Tray <x> (Skuffe <x>)<br>Enkelt arkføder<br>MP-arkføder<br>Auto størrelsestilpasning                                                                                                                                                                                                                                           | Angiver en papirkilde for kopijob<br><b>Bemærk!</b> Bakke 1 er standardindstillingen fra fabrikkens side.                    |
| <b>Skillesider for transparenter</b><br>Deaktiveret<br>Off (Deaktiveret)                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Placerer et ark mellem transparenterne<br><b>Bemærk!</b> Slået til er standardindstillingen.                                 |
| <b>Separator Sheets (Skillesider)</b><br>None (Ingen)<br>Between Copies (Mellem kopier)<br>Between Jobs (Mellem job)<br>Between Pages (Mellem sider)                                                                                                                                                                                                      | Placerer et ark mellem sider, kopier eller job baseret på den valgte værdi<br><b>Bemærk!</b> Ingen er standardindstillingen. |
| <b>Separator Source (Skillesidekilde)</b><br>Tray <x> (Skuffe <x>)<br>Manuel arkføder<br>Konvolutføder                                                                                                                                                                                                                                                    | Angiver en papirkilde                                                                                                        |
| <b>Tonersværtegrad</b><br>1–9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Angiver kopijobbets tonersværtningsgrad                                                                                      |
| <b>Output Bin (Udskriftsbakke)</b><br>Standard Bin (Standardbakke)<br>Bin <x> (Bakke <x>)                                                                                                                                                                                                                                                                 | Angiver, hvilken udskriftsbakke der skal modtage kopien                                                                      |
| <b>Antal kopier</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Angiver antallet af kopier i kopijobbet                                                                                      |

| Menupunkt                                                                                                                                                                                                                                       | Beskrivelse                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sidehoved/sidefod</b><br>Top venstre<br>Top venstre<br>Off (Deaktiveret)<br>Dato/klokkeslæt<br>Sidenummer<br>Batesnummer<br>Brugertekst<br>Udskrift til<br>Alle sider<br>Kun første side<br>Alle undtagen første side<br>Indtast brugertekst | Angiver brevhoved/brevfod information på den øverste venstre del af siden<br><br><b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fra er standardindstillingen for Top venstre.</li> <li>• “Alle sider” er standardindstillingen for Udskrift til.</li> </ul> |
| <b>Sidehoved/sidefod</b><br>Top midten<br>Top midten<br>Off (Deaktiveret)<br>Dato/klokkeslæt<br>Sidenummer<br>Batesnummer<br>Brugertekst<br>Udskrift til<br>Alle sider<br>Kun første side<br>Alle undtagen første side<br>Indtast brugertekst   | Angiver brevhoved/brevfod information på den midterste del af siden<br><br><b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fra er standardindstillingen for Top midten.</li> <li>• “Alle sider” er standardindstillingen for Udskrift til.</li> </ul>        |
| <b>Sidehoved/sidefod</b><br>Top højre<br>Top højre<br>Off (Deaktiveret)<br>Dato/klokkeslæt<br>Sidenummer<br>Batesnummer<br>Brugertekst<br>Udskrift til<br>Alle sider<br>Kun første side<br>Alle undtagen første side<br>Indtast brugertekst     | Angiver brevhoved/brevfod information på den øverste højre del af siden<br><br><b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fra er standardindstillingen for Top højre.</li> <li>• “Alle sider” er standardindstillingen for Udskrift til.</li> </ul>     |

| Menupunkt                                                                                                                                                                                                                                         | Beskrivelse                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sidehoved/sidefod</b><br>Bund venstre<br>Bund venstre<br>Off (Deaktiveret)<br>Dato/klokkeslæt<br>Sidenummer<br>Batesnummer<br>Brugertekst<br>Udskrift til<br>Alle sider<br>Kun første side<br>Alle undtagen første side<br>Indtast brugertekst | Angiver brevhoved/brevfod information på den nederste venstre del af siden<br><br><b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Fra er standardindstillingen for Bund venstre.</li> <li>“Alle sider” er standardindstillingen for Udskrift til.</li> </ul> |
| <b>Sidehoved/sidefod</b><br>Bund midten<br>Bund midten<br>Off (Deaktiveret)<br>Dato/klokkeslæt<br>Sidenummer<br>Batesnummer<br>Brugertekst<br>Udskrift til<br>Alle sider<br>Kun første side<br>Alle undtagen første side<br>Indtast brugertekst   | Angiver brevhoved/brevfod information på bundens midterste del<br><br><b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Fra er standardindstillingen for Bund midten.</li> <li>“Alle sider” er standardindstillingen for Udskrift til.</li> </ul>              |
| <b>Sidehoved/sidefod</b><br>Bund højre<br>Bund højre<br>Off (Deaktiveret)<br>Dato/klokkeslæt<br>Sidenummer<br>Batesnummer<br>Brugertekst<br>Udskrift til<br>Alle sider<br>Kun første side<br>Alle undtagen første side<br>Indtast brugertekst     | Angiver brevhoved/brevfod information på bundens højre del<br><br><b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Fra er standardindstillingen for Bund højre.</li> <li>“Alle sider” er standardindstillingen for Udskrift til.</li> </ul>                   |
| <b>Overlay</b><br>Off (Deaktiveret)<br>Fortro.<br>Antal<br>Kladde<br>Haster<br>Custom (Tilpasset)                                                                                                                                                 | Angiver overlaytekst, der udskrives på hver side i kopijobbet<br><br><b>Bemærk!</b> Standardindstillingen er Off (Slået fra).                                                                                                                                            |



| Menupunkt                                                                                                                                                                       | Beskrivelse                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Brugerdef. overlay</b>                                                                                                                                                       | Angiver tilpasset overlaytekst                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Tillad prioriterede kopier</b><br>Deaktiveret<br>Off (Deaktiveret)                                                                                                           | Tillad afbrydelse af et udskriftsjob for at kopiere en side eller et dokument<br><b>Bemærk!</b> Slået til er standardindstillingen.                                                                                                                                                                   |
| <b>Custom Job scanning (Scanning af brugerdefineret job)</b><br>Deaktiveret<br>Off (Deaktiveret)                                                                                | Lader dig kopiere et dokument, der indeholder blandede papirstørrelser                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Genvej til Tillad Gem som</b><br>Deaktiveret<br>Off (Deaktiveret)                                                                                                            | Lader dig gemme brugerdefinerede kopiindstillinger som genveje<br><b>Bemærk!</b> Slået til er standardindstillingen.                                                                                                                                                                                  |
| <b>Background Removal (Fjernelse af baggrund)</b><br>-4 - +4                                                                                                                    | Justerer, hvor meget baggrund der skal være synlig på en kopi                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Auto Center</b><br>Deaktiveret<br>Off (Deaktiveret)                                                                                                                          | Lader dig automatisk centrere kopien af siden<br><b>Bemærk!</b> Standardindstilling er Off (Slået fra).                                                                                                                                                                                               |
| <b>Farve udfadning</b><br>Farve udfadning<br>None (Ingen)<br>Rød<br>Grøn<br>Blå<br>Standard rødgrænse<br>0–255<br>Standard grøn grænse<br>0–255<br>Standard blå grænse<br>0–255 | Angiver hvilken farve der skal fades under kopieringen, og hvor stor eller hvor lille fadningen skal være<br><b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nej er standard indstillingen for Farvefadning.</li> <li>• 128 er standard indstillingen for hver farve grænse.</li> </ul> |
| <b>Contrast (Kontrast)</b><br>0 – 5<br>Bedst til indhold                                                                                                                        | Angiver den kontrast, der anvendes til kopieringsjobbet.<br><b>Bemærk!</b> Standardindstillingen er Bedst til indhold.                                                                                                                                                                                |
| <b>Spejlvend billede</b><br>Deaktiveret<br>Off (Deaktiveret)                                                                                                                    | Opretter et spejlvendt billede af det originale dokument<br><b>Bemærk!</b> Standardindstilling er Off (Slået fra).                                                                                                                                                                                    |
| <b>Negativ billede</b><br>Deaktiveret<br>Off (Deaktiveret)                                                                                                                      | Opretter et negativt billede af det originale dokument<br><b>Bemærk!</b> Standardindstilling er Off (Slået fra).                                                                                                                                                                                      |
| <b>Shadow Detail (Skyggedetaljer)</b><br>0–4                                                                                                                                    | Justerer, hvor meget skygge der skal være synlig på en kopi<br><b>Bemærk!</b> 0 er standardindstillingen.                                                                                                                                                                                             |
| <b>Scan edge to edge (Scan kant til kant)</b><br>Deaktiveret<br>Off (Deaktiveret)                                                                                               | Angiver, om det originale dokument scannes kant til kant inden kopiering<br><b>Bemærk!</b> Standardindstilling er Off (Slået fra).                                                                                                                                                                    |

| Menupunkt                                            | Beskrivelse                                                                                            |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Skarphed</b><br>0 – 5                             | Justering af skarpheden af en kopi<br><b>Bemærk!</b> 3 er standardindstillingen.                       |
| <b>Prøvekopi</b><br>Deaktiveret<br>Off (Deaktiveret) | Laver et prøvetryk af det originale dokument<br><b>Bemærk!</b> Standardindstilling er Off (Slået fra). |

## Menuen Faxindstillinger

### Faxtilstand (Opsætning af analog fax)

I tilstanden Analog Fax Setup (Opsætning af analog fax) sender faxopgaven vha. en telefonlinjen.

#### Generelle faxindstillinger

| Menupunkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Beskrivelse                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fax forside</b><br>Fax forside<br>Standardindstillingen er Slået fra<br>Standardindstillingen er Slået til<br>Brug aldrig<br>Brug altid<br>Inkluder Til felt<br>Deaktiveret<br>Off (Deaktiveret)<br>Inkluder Fra felt<br>Deaktiveret<br>Off (Deaktiveret)<br>Fra<br>Inkluder Meddelelse felt<br>Deaktiveret<br>Off (Deaktiveret)<br>Message (Meddelelse)<br>Inkluder logo<br>Deaktiveret<br>Off (Deaktiveret)<br>Inkluder Sidefod <x><br>Sidefod <x> | Konfigurerer fax forside<br><b>Bemærk!</b> Fra er standardindstillingen for alle Fax forside optioner. |
| <b>Station Name (Stationsnavn)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Angiver navnet på faxen i printeren                                                                    |
| <b>Station Number (Stationsnummer)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Angiver et nummer, der er knyttet til faxen                                                            |
| <b>Station ID (Stations ID)</b><br>Station Name (Stationsnavn)<br>Station Number (Stationsnummer)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Angiver, hvordan faxen identificeres                                                                   |

| Menupunkt                                                                                                                                                                                                       | Beskrivelse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Enable Manual Fax (Aktiver Manual Fax)</b><br>Deaktiveret<br>Off (Deaktiveret)                                                                                                                               | Indstiller printeren til manuel fax, hvilket kræver en linjedeler og et håndsæt til telefonen<br><br><b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Anvend en almindelig telefon til at besvare indkommende faxopgaver og til at ringe til et faxnummer.</li> <li>Tryk på 0 på det numeriske tastatur for at gå direkte til funktionen Manual Fax (Manuel fax).</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Memory Use (Hukommelsesbrug)</b><br>All receive (Alt til modtagelse)<br>Mostly receive (Det meste til modtagelse)<br>Equal (Lige)<br>Mostly sent (Det meste til afsendelse)<br>All send (Alt til afsendelse) | Definerer tildelingen af ikke-flygtig hukommelse mellem sending og modtagelse af fax jobs<br><br><b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>"All receive" (Alt til modtagelse) angiver, at al hukommelse er indstillet til at modtage faxopgaver.</li> <li>"Mostly receive" (Det meste til modtagelse) angiver, at det meste af hukommelsen er indstillet til at modtage faxopgaver.</li> <li>Equal (Lige) er standardindstillingen. Equal (Lige) opdeler hukommelsen til afsendelse og modtagelse af faxopgaver i lige mængder.</li> <li>"Mostly sent" (Det meste til afsendelse) angiver, at det meste af hukommelsen er indstillet til at sende faxopgaver.</li> <li>"All send" (Alt til afsendelse) angiver, at al hukommelse er indstillet til at sende faxopgaver.</li> </ul> |
| <b>Cancel Faxes (Annuller faxer)</b><br>Allow (Tillad)<br>Don't Allow (Tillad ikke)                                                                                                                             | Angiver, om printeren kan annullere faxopgaver<br><br><b>Bemærk!</b> Hvis Cancel Faxes (Annuller faxer) ikke er aktiveret, vises det ikke som en option.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Opkalds-id</b><br>FSK<br>DTMF                                                                                                                                                                                | Angiver den type opkalds ID, der bruges<br><br><b>Bemærk!</b> FSK er standardindstillingen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Tilsløring af faxnummer</b><br>Off (Deaktiveret)<br>From left (Fra venstre)<br>From right (Fra højre)                                                                                                        | Angiver den retning, cifre tilsløres fra i et udgående faxnummer<br><br><b>Bemærk!</b> Nummeret på tilslørede tegn bestemmes af indstillingen "Digits to mask" (Cifre, der tilsløres).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Digits to mask (Cifre, der tilsløres)</b><br>0 – 58                                                                                                                                                          | Angiver antallet af cifre, der tilsløres i et udgående faxnummer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

### Fax Send Settings (Indstillinger til faxafsendelse)

| Menupunkt                                                                                           | Beskrivelse                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Resolution (Opløsning)</b><br>Standard<br>Fine<br>Super Fine (Superfin)<br>Ultra Fine (Ultrafin) | Angiver kvalitet i dpi (dots per inch). Jo højere opløsning, desto højere udskrivningskvalitet, men det øger faxtransmissionstiden for udgående faxer.<br><br><b>Bemærk!</b> Standard er standardindstillingen. |

| Menupunkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Beskrivelse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Original Size (Original størrelse)</b><br>Letter<br>Legal<br>Executive<br>Folio<br>Statement<br>Universal<br>4 x 6 tommer<br>3 x 5 tommer<br>Business Card (Forretningskort)<br>Tilpasset scan.størr. <x><br>A4<br>A5<br>Oficio (Mexico)<br>A6<br>JIS B5<br>Bogoriginal<br>Auto Size Sense (Automatisk størrelsesregistrering)<br>Blandet Letter/Legal | Angiver papirstørrelsen på det dokument, der scannes<br><b>Bemærk!</b> Letter er standardindstillingen i USA. A4 er den internationale standardindstilling.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Sider (Dupleks)</b><br>Off (Deaktiveret)<br>Lang kant<br>Kort kant                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Angiver, hvordan tekst og grafik er sat op på siden.<br><b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Standardindstilling er Off (Slået fra).</li> <li>• Lang kant betyder, at siderne indbindes på papirets lange kant (venstre kant til stående og øverste kant til liggende).</li> <li>• Kort kant betyder, at siderne indbindes på papirets korte kant (øverste kant til stående og venstre kant til liggende).</li> </ul> |
| <b>Indhold</b><br>Text (Tekst)<br>Tekst/Foto<br>Foto                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Angiver den indholdstype, der scannes til fax<br><b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tekst anvendes, når dokumentet mest er tekst.</li> <li>• Standardindstillingen er Tekst/Foto. Tekst/Foto anvendes, når dokumenter mest er tekst eller grafik.</li> <li>• Fotografi anvendes, når originalen er et fotografi i høj kvalitet eller en inkjetudskrift</li> </ul>                                                   |
| <b>Tonersværtegrad</b><br>1–9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Gør udskriften lysere eller mørkere<br><b>Bemærk!</b> 5 er standardindstillingen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Dial Prefix (Opkaldspræfiks)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Der findes et numerisk indtastningsfelt til at indtaste numre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Opkaldsregler Præfiks</b><br>Præfiksregel <x>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Etablerer en opkaldspræfiksregel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Automatic Redial (Automatisk genopkald)</b><br>0 – 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Angiver det antal gange printeren forsøger at sende faxen til det angivne nummer<br><b>Bemærk!</b> 5 er standardindstillingen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Genopkaldsfrekvens</b><br>1 – 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Angiv antallet af minutter mellem genopkald                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| Menupunkt                                                                                        | Beskrivelse                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Behind a PABX (Bag en PABX)</b><br>Off (Deaktiveret)<br>Deaktiveret                           | Aktiverer omstillingsbord til blindopkald uden en opkaldstone                                               |
| <b>Enable ECM (Aktiver ECM)</b><br>Deaktiveret<br>Off (Deaktiveret)                              | Aktiverer Error Correction Mode (Fejlkorrektionstilstand) til faxopgaver                                    |
| <b>Aktiver fax-scanning</b><br>Deaktiveret<br>Off (Deaktiveret)                                  | Lader dig sende faxer ved at scanne til printeren                                                           |
| <b>Driver til fax</b><br>Deaktiveret<br>Off (Deaktiveret)                                        | Driveren faxer job, der sendes af printeren                                                                 |
| <b>Genvej til Tillad Gem som</b><br>Deaktiveret<br>Off (Deaktiveret)                             | Gemmer faxnumre som genvej i printeren                                                                      |
| <b>Opkaldstilstand</b><br>Tone<br>Pulse (Impuls)                                                 | Angiver ringetone som enten en tone eller en impuls.                                                        |
| <b>Maks. hastighed</b><br>2400<br>4800<br>9.600<br>14.400<br>33.600                              | Angiver den maksimale hastighed i baud, som faxer sendes ved                                                |
| <b>Custom Job scanning (Scanning af brugerdefineret job)</b><br>Deaktiveret<br>Off (Deaktiveret) | Lader dig scanne et dokument, der indeholder blandede papirstørrelser, til en enkelt fil                    |
| <b>Scan Preview (Scanningseksempel)</b><br>Deaktiveret<br>Off (Deaktiveret)                      | Angiver, om der skal vises et eksempel på scanningsjob                                                      |
| <b>Background Removal (Fjernelse af baggrund)</b><br>-4 - +4                                     | Justerer, hvor meget baggrund der skal være synlig på en kopi<br><b>Bemærk!</b> 0 er standardindstillingen. |
| <b>Auto Center</b><br>Deaktiveret<br>Off (Deaktiveret)                                           | Lader dig automatisk centrere faxen på siden<br><b>Bemærk!</b> Standardindstilling er Off (Slået fra).      |

| Menupunkt                                                                                                                                                                        | Beskrivelse                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Farve udfadning</b><br>Farve udfadning<br>None (Ingen)<br>Rød<br>Grøn<br>Blå<br>Standard rød grænse<br>0–255<br>Standard grøn grænse<br>0–255<br>Standard blå grænse<br>0–255 | Angiver hvilken farve der skal fades under fax, og hvor stor eller hvor lille fadningen skal være<br><br><b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ingen er standard indstillingen for Farvefadning.</li> <li>• 128 er standard indstillingen for hver farve grænse.</li> </ul> |
| <b>Contrast (Kontrast)</b><br>Bedst til indhold<br>0 – 5                                                                                                                         | Angiver udskriftens kontrast<br><b>Bemærk!</b> Standardindstillingen er "Bedst til indhold".                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Spejlvendt billede</b><br>Deaktiveret<br>Off (Deaktiveret)                                                                                                                    | Opretter et spejlvendt billede af det originale dokument<br><b>Bemærk!</b> Standardindstilling er Off (Slået fra).                                                                                                                                                                                  |
| <b>Negativ billede</b><br>Deaktiveret<br>Off (Deaktiveret)                                                                                                                       | Opretter et negativt billede af det originale dokument<br><b>Bemærk!</b> Standardindstilling er Off (Slået fra).                                                                                                                                                                                    |
| <b>Shadow Detail (Skyggedetaljer)</b><br>0–4                                                                                                                                     | Justerer hvor mange skyggedetaljer, der må være synlige på en fax.<br><b>Bemærk!</b> 0 er standardindstillingen.                                                                                                                                                                                    |
| <b>Scan edge to edge (Scan kant til kant)</b><br>Deaktiveret<br>Off (Deaktiveret)                                                                                                | Angiver, om det originale dokument scannes kant til kant inden det faxes<br><b>Bemærk!</b> Standardindstilling er Off (Slået fra).                                                                                                                                                                  |
| <b>Skarphed</b><br>0 – 5                                                                                                                                                         | Justering af skarpheden på en fax<br><b>Bemærk!</b> 3 er standardindstillingen.                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Aktiverer scanning af farvefax</b><br>Standardindstillingen er Slået til<br>Brug aldrig<br>Brug altid<br>Standardindstillingen er Slået fra                                   | Farve fax aktiveret<br><b>Bemærk!</b> Standardindstillingen er "Slået fra som standard".                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Auto konverterer farve faxer til monokrome faxer</b><br>Deaktiveret<br>Off (Deaktiveret)                                                                                      | Konverterer alle udgående faxer til sort/hvid<br><b>Bemærk!</b> Slået til er standardindstillingen.                                                                                                                                                                                                 |

### Fax Receive Settings (Indstillinger for faxmodtagelse)

| Menupunkt                                                            | Beskrivelse                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Aktiver modtagelse af fax</b><br>Deaktiveret<br>Off (Deaktiveret) | Tillader, at faxjob modtages af printeren<br><b>Bemærk!</b> Slået til er standardindstillingen. |

| Menupunkt                                                                                                                      | Beskrivelse                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Antal ringetoner før svar</b><br>1 – 25                                                                                     | Angiver antal ring, inden svar på et indkommende faxjob<br><b>Bemærk!</b> 1 er standardindstillingen.                                                  |
| <b>Auto Reduction (Automatisk reduktion)</b><br>Deaktiveret<br>Off (Deaktiveret)                                               | Skalerer et indkommende faxjob, så det passer til det papir, der er lagt i den tildelte faxkilde<br><b>Bemærk!</b> Slået til er standardindstillingen. |
| <b>Paper Source (Papirkilde)</b><br>Automatisk<br>Tray <x> (Skuffe <x>)<br>MP skuffe                                           | Angiver den valgte papirkilde, som printerens skal bruges til at udskrive en indkommende fax                                                           |
| <b>Output Bin (Udskriftsbakke)</b><br>Standard Bin (Standardbakke)<br>Bakke 1<x>                                               | Angiver en udskriftsbakke til modtage faxer<br><b>Bemærk!</b> Tray 1 (Bakke 1) er kun tilgængelig, når finisheren er installeret.                      |
| <b>Sider (Dupleks)</b><br>Deaktiveret<br>Off (Deaktiveret)                                                                     | Aktiverer dupleksudskrivning (to-sidet udskrivning) til indkommende faxjob                                                                             |
| <b>Fax Footer (Faxsidefod)</b><br>Deaktiveret<br>Off (Deaktiveret)                                                             | Udskriver transmissionsoplysninger nederst på hver side fra en modtagen fax<br><b>Bemærk!</b> Slået til er standardindstillingen.                      |
| <b>Maks. hastighed</b><br>2400<br>4800<br>9.600<br>14.400<br>33.600                                                            | Angiver den maksimale hastighed i baud, som faxer modtages i                                                                                           |
| <b>Fax Forwarding (Videresend fax)</b><br>Forward (Videresend)<br>Print (Udskriv)<br>Print and Forward (Udskriv og Videresend) | Aktiverer videresendelse af modtagne faxer til en anden modtager                                                                                       |
| <b>Forward to (Videresend til)</b><br>fax<br>E-mail<br>FTP<br>LDSS<br>eSF                                                      | Angiver den modtagertype, som faxer skal videresendes til<br><b>Bemærk!</b> Dette punkt er kun tilgængeligt fra printerens integrerede webserver.      |
| <b>Forward to Shortcut (Videresend til genvej)</b>                                                                             | Lader dig indtaste genvejsnummeret, der matcher modtagertypen (Fax, E-mail, FPT, LDSS, eller eSF)                                                      |
| <b>Block No Name Fax (Bloker fax uden navn)</b><br>Deaktiveret<br>Off (Deaktiveret)                                            | Aktiverer blokering af indkommende faxer fra enheder, hvor der ikke er angivet noget stations ID                                                       |
| <b>Banned Fax List (Liste over uønskede faxer)</b>                                                                             | Aktiverer liste over uønskede faxer, der er gemt i printerens                                                                                          |

| Menupunkt                                                                                                                                                           | Beskrivelse                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tilbageholdelse af faxer</b><br>Tilstand for tilbageholdt fax<br>Off (Deaktiveret)<br>Altid aktiveret<br>Manuel<br>Planlagt<br>Plan for tilbageholdelse af faxer | Aktiverer tilbageholdelse af fax, eller i overensstemmelse med en indstillet tidsplan<br><br><b>Bemærk!</b> Standardindstilling er Off (Slået fra).                      |
| <b>Hæftning</b><br>Deaktiveret<br>Off (Deaktiveret)                                                                                                                 | Angiver standardhæfteindstillingen til den tilsluttede finisher<br><br><b>Bemærk!</b> Det er kun indstillinger, der er knyttet til den installerede finisher, der vises. |

### Fax Log Settings (Indstillinger af faxlog)

| Menupunkt                                                                                                                              | Beskrivelse                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Overførselslog</b><br>Print log (Udskriv log)<br>Do not print log (Udskriv ikke log)<br>Print only for error (Udskriv kun ved fejl) | Aktiverer udskrivning af en transmissionslog efter hvert faxjob                                              |
| <b>Log over fejl ved modtagelse</b><br>Print Never (Udskriv aldrig)<br>Print on Error (Udskriv ved fejl)                               | Aktiverer udskrivning af en modtagelsesfejlløg efterfulgt af en modtagelsesfejl                              |
| <b>Auto Print Logs (Automatisk udskrivning af logfiler)</b><br>Deaktiveret<br>Off (Deaktiveret)                                        | Aktiverer automatisk udskrivning af faxlogfiler<br><br><b>Bemærk!</b> Logfiler udskrives efter hver 200 job. |
| <b>Log Paper Source (Papirkilde til logfil)</b><br>Tray <x> (Skuffe <x>)<br>Manuel arkføder                                            | Vælger papirkilden, der skal anvendes til udskrivning af logfiler                                            |
| <b>Logs Display (Skærm med logfiler)</b><br>Eksternt stationsnavn<br>Dialed Number (Opkaldt nummer)                                    | Angiver, om de udskrevne logfiler skal vise det opkaldte nummer eller det returnerede stationsnavn           |
| <b>Aktiver joblog</b><br>Deaktiveret<br>Off (Deaktiveret)                                                                              | Aktiverer adgang til faxjoblog                                                                               |
| <b>Aktiver opkaldslog</b><br>Deaktiveret<br>Off (Deaktiveret)                                                                          | Aktiverer adgang til faxopkaldslog                                                                           |
| <b>Log Output Bin (Udskriftsbakke til log)</b><br>Standard Bin (Standardbakke)<br>Bin <x> (Bakke <x>)                                  | Angiver udskriftsbakken, hvor faxlogfiler udskrives                                                          |



## Speaker Settings (Højtalerindstillinger)

| Menupunkt                                                                                                 | Beskrivelse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Højtalertilstand</b><br>Always Off (Altid slået fra)<br>Aktiveret indtil tilsluttet<br>Altid aktiveret | <b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Always Off (Altid slået fra) slår højtaleren fra.</li> <li>Til indtil forbundet er standardindstillingen. Højtaleren er slået til og udsender en lyd, indtil der er oprettet forbindelse.</li> <li>Always On (Altid slået til) slår højtaleren til.</li> </ul> |
| <b>Højtalerlydstyrke</b><br>High (Høj)<br>Low (Lav)                                                       | Kontrollerer lydstyrken<br><b>Bemærk!</b> Standardindstillingen er High (Høj).                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Ringer Volume (Ringestyrke)</b><br>Deaktiveret<br>Off (Deaktiveret)                                    | Kontrollerer faxhøjtalerens ringelydstyrke<br><b>Bemærk!</b> Slået til er standardindstillingen.                                                                                                                                                                                                                           |

## Distinctive Rings (Bestemte ringemønstre)

| Menupunkt                                                               | Beskrivelse                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Enkelt opkald</b><br>Deaktiveret<br>Off (Deaktiveret)                | Besvarer opkald med et ring<br><b>Bemærk!</b> Slået til er standardindstillingen.                                               |
| <b>Dobbelt opkald</b><br>Deaktiveret<br>Off (Deaktiveret)               | Besvarer opkald med dobbeltring<br><b>Bemærk!</b> Slået til er standardindstillingen.                                           |
| <b>Triple Ring (Tredobbeltring)</b><br>Deaktiveret<br>Off (Deaktiveret) | Opkald med tredobbeltringning, ringer i et mønster med tredobbeltringning<br><b>Bemærk!</b> Slået til er standardindstillingen. |

## Menuen Fax tilstand (Fax Server opsætning)

Faxservertilstanden sender faxjobbet til en faxserver for transmission.

### Opsætning af faxserver

| Menupunkt                                                                                                 | Beskrivelse                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Format for Til</b><br><b>Reply Address (Svaradresse)</b><br><b>Emne</b><br><b>Message (Meddelelse)</b> | Lader dig indtaste oplysninger ved hjælp af det virtuelle tastatur på printerens berøringsskærm |
| <b>Primary SMTP Gateway (Primær SMTP gateway)</b>                                                         | Angiver oplysninger om SMTP serverport<br><b>Bemærk!</b> 25 er standard SMTP gatewayport.       |
| <b>Secondary SMTP Gateway (Sekundær SMTP gateway)</b>                                                     | Angiver oplysninger om SMTP serverport<br><b>Bemærk!</b> 25 er standard SMTP gatewayport.       |

| Menupunkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Beskrivelse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Image Format (Billedformat)</b><br>PDF (.pdf)<br>XPS (.xps)<br>TIFF (.tif)                                                                                                                                                                                                                                                                            | Angiver billedtypen til scan til fax                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Indhold</b><br>Text (Tekst)<br>Tekst/Foto<br>Foto                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Angiver den indholdstype, der scannes til fax<br><b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tekst anvendes, når dokumentet mest er tekst.</li> <li>• Standardindstillingen er Tekst/Foto. Tekst/Foto anvendes, når dokumenter mest er tekst eller grafik.</li> <li>• Fotografi anvendes, når originalen er et fotografi i høj kvalitet eller en inkjetudskrift</li> </ul> |
| <b>Faxopløsning</b><br>Standard<br>Fine<br>Super Fine (Superfin)<br>Ultra Fine (Ultrafin)                                                                                                                                                                                                                                                                | Angiver opløsningsniveauet til scan til fax                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Tonersværtegrad</b><br>1–9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Gør udskriften lysere eller mørkere<br><b>Bemærk!</b> 5 er fabriksindstillingen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Orientering</b><br>Stående<br>Liggende                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Angiver retningen på det scannede billede                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Original Size (Original størrelse)</b><br>Letter<br>Legal<br>Executive<br>Folio<br>Statement<br>Universal<br>4 x 6 tommer<br>3 x 5 tommer<br>Business Card (Forretningskort)<br>Tilpasset scan.stør. <x><br>A4<br>A5<br>Oficio (Mexico)<br>A6<br>JIS B5<br>Bogoriginal<br>Auto Size Sense (Automatisk størrelsesregistrering)<br>Blandet Letter/Legal | Angiver papirstørrelsen på det dokument, der scannes<br><b>Bemærk!</b> Letter er standardindstillingen i USA. A4 er den internationale standardindstilling.                                                                                                                                                                                                                                  |

| Menupunkt                                                            | Beskrivelse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Anvend flersidet TIFF</b><br>Deaktiveret<br>Off (Deaktiveret)     | Vælg mellem enkelsidede TIFF filer og flersidede TIFF filer. Til et flersidet scan til faxjob oprettes der enten en TIFF fil, der indeholder alle siderne, eller flere TIFF filer, der indeholder en fil for hver side i jobbet.<br><br><b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Slået til er standardindstillingen.</li> <li>• Dette menupunkt gælder for alle scanningsfunktioner.</li> </ul> |
| <b>Aktiver analog modtagelse</b><br>Deaktiveret<br>Off (Deaktiveret) | Aktiver analog modtagelse af fax<br><br><b>Bemærk!</b> Standardindstilling er Off (Slået fra).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

## Menuen E-mail indstillinger

| Menupunkt                                                                                                                                                                                  | Beskrivelse                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>E-mail Server Setup (Opsætning af e-mail server)</b><br>Emne<br>Message (Meddelelse)                                                                                                    | Angiver oplysninger om e-mail server<br><br><b>Bemærk!</b> Meddelelsesfeltet kan maks. indeholde 512 tegn.                                                                                                                                               |
| <b>E-mail Server Setup (Opsætning af e-mail server)</b><br>Send mig en kopi<br>Vises aldrig<br>Standardindstillingen er Slået til<br>Standardindstillingen er Slået fra<br>Altid aktiveret | Sender en kopi af e-mailen tilbage til e-mailens ophavsmand                                                                                                                                                                                              |
| <b>E-mail Server Setup (Opsætning af e-mail server)</b><br>Maks. e-mail størrelse<br>0 – 65535 kB                                                                                          | Angiver den maksimale e-mail størrelse i kilobyte<br><br><b>Bemærk!</b> E-mail over den angivne størrelse er ikke sendt.                                                                                                                                 |
| <b>E-mail Server Setup (Opsætning af e-mail server)</b><br>Fejlmeddelelse om størrelse                                                                                                     | Sender en meddelelse, når en e-mail er større end den konfigurerede størrelsesgrænse                                                                                                                                                                     |
| <b>E-mail Server Setup (Opsætning af e-mail server)</b><br>Grænse for destinationer                                                                                                        | Sender kun en e-mail, når adressen indeholder domænenavn, f.eks. virksomhedens domænenavn<br><br><b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• E-mail kan kun sendes til det angivne domæne.</li> <li>• Grænsen er et domæne.</li> </ul> |
| <b>E-mail Server Setup (Opsætning af e-mail server)</b><br>Indstilling af web-link<br>Server<br>Login<br>Adgangskode<br>Sti<br>Basisfilnavn<br>Weblink                                     | Definerer stinavnet<br><br><b>Bemærk!</b> Definerer stien. F.eks.: /bibliotek/sti<br>Følgende tegn eller symboler er ugyldige indgange til et stinavn: * : ? < >   .                                                                                     |

| Menupunkt                                                                             | Beskrivelse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Format</b><br>PDF (.pdf)<br>Sikker PDF<br>TIFF (.tif)<br>JPEG (.jpg)<br>XPS (.xps) | Angiver filformatet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>PDF version</b><br>1.2 – 1.6                                                       | Indstiller versionen på den PDF fil, der scannes til e-mail<br><b>Bemærk!</b> Standardindstillingen er 1.5.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Indhold</b><br>Tekst/Foto<br>Foto<br>Text (Tekst)                                  | Angiver den indholdstype, der scannes til e-mail<br><b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Standardindstillingen er Tekst/Foto. Tekst/Foto anvendes, når dokumenter mest er tekst eller grafik.</li> <li>• Fotografi anvendes, når originalen er et fotografi i høj kvalitet eller en inkjetudskrift</li> <li>• Tekst anvendes, når dokumentet mest er tekst.</li> </ul> |
| <b>Color</b><br>Grå<br>Color                                                          | Angiver, om jobbet skal udskrives i gråtoner eller i farver<br><b>Bemærk!</b> Standardindstillingen er Grå.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Resolution (Opløsning)</b><br>75<br>150<br>200<br>300<br>400<br>600                | Angiver, hvor mange punkter pr. tomme (dpi), der scannes<br><b>Bemærk!</b> Standardindstillingen er 150 dpi.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Tonersværtegrad</b><br>1–9                                                         | Gør udskriften lysere eller mørkere<br><b>Bemærk!</b> 5 er standardindstillingen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Orientering</b><br>Stående<br>Liggende                                             | Angiver retningen på det scannede billede<br><b>Bemærk!</b> Standardindstillingen er Stående.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| Menupunkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Beskrivelse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Original Size (Original størrelse)</b><br>Letter<br>Legal<br>Executive<br>Folio<br>Statement<br>Universal<br>4 x 6 tommer<br>3 x 5 tommer<br>Business Card (Forretningskort)<br>Tilpasset scan.størr. <x><br>A4<br>A5<br>Oficio (Mexico)<br>A6<br>JIS B5<br>Bogoriginal<br>Auto Size Sense (Automatisk størrelsesregistrering)<br>Blandet Letter/Legal | Angiver papirstørrelsen på det dokument, der scannes<br><b>Bemærk!</b> Letter er standardindstillingen i USA. A4 er den internationale standardindstilling.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Sider (Dupleks)</b><br>Off (Deaktiveret)<br>Lang kant<br>Kort kant                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Angiver, hvordan tekst og grafik er sat op på siden.<br><b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Standardindstillingen er Off (Slået fra).</li> <li>• Lang kant betyder, at siderne indbindes på papirets lange kant (venstre kant til stående og øverste kant til liggende).</li> <li>• Kort kant betyder, at siderne indbindes på papirets korte kant (øverste kant til stående og venstre kant til liggende).</li> </ul> |
| <b>JPEG kvalitet</b><br>Bedst til indhold<br>5 – 90                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Indstiller kvaliteten på et JPEG foto i forhold til filstørrelsen og billedkvaliteten<br><b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Standardindstillingen er "Bedst til indhold".</li> <li>• 5 reducerer filstørrelsen, men billedkvaliteten forringes.</li> <li>• 90 leverer den bedste billedkvalitet, men filstørrelsen er meget stor.</li> <li>• Dette menupunkt gælder for alle scanningsfunktioner.</li> </ul>          |
| <b>E-mail-billeder sendt som</b><br>Bilag<br>Weblink                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Angiver, hvordan billederne sendes<br><b>Bemærk!</b> Standardindstillingen er Vedhæftet fil.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Anvend flersidet TIFF</b><br>Deaktiveret<br>Off (Deaktiveret)                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Vælg mellem enkelt-sidede TIFF filer og flersidede TIFF filer. Til en flersidet scanning til e-mail oprettes enten en TIFF fil, der indeholder alle siderne, eller flere TIFF filer, der indeholder en fil for hver side i jobbet.<br><b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Slået til er standardindstillingen.</li> <li>• Dette menupunkt gælder for alle scanningsfunktioner.</li> </ul>                               |

| Menupunkt                                                                                                                                                                        | Beskrivelse                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Overførselslog</b><br>Print log (Udskriv log)<br>Do not print log (Udskriv ikke log)<br>Print only for error (Udskriv kun ved fejl)                                           | Angiver, om der skal udskrives transmissionslog<br><b>Bemærk!</b> Standardindstillingen er "Udskriv log".                                                                                                                                                                                          |
| <b>Log Paper Source (Papirkilde til logfil)</b><br>Tray <x> (Skuffe <x>)<br>Manuel arkføder<br>Manuel konv.<br>MP Feeder (MP arkføder)                                           | Angiver en papirkilde til udskrivning af logfiler til e-mail<br><b>Bemærk!</b> Bakke 1 er standardindstillingen fra fabrikkens side.                                                                                                                                                               |
| <b>Log Output Bin (Udskriftsbakke til log)</b><br>Standard Bin (Standardbakke)<br>Bin <x> (Bakke <x>)                                                                            | Angiver en udskriftsbakke til den udskrevne logfil til e-mail                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>E-mail bit dybde</b><br>8 bit<br>1 bit                                                                                                                                        | Aktiverer Tekst/Foto, så den har mindre filstørrelser, ved hjælp af 1-bit-billeder, hvor Farve er indstillet til Slået fra.<br><b>Bemærk!</b> Standardindstillingen er 8 bit.                                                                                                                      |
| <b>Custom Job scanning (Scanning af brugerdefineret job)</b><br>Deaktiveret<br>Off (Deaktiveret)                                                                                 | Lader dig scanne et dokument, der indeholder blandede papirstørrelser, til et enkelt job                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Scan Preview (Scanningseksempel)</b><br>Deaktiveret<br>Off (Deaktiveret)                                                                                                      | Angiver, om der skal vises et eksempel på scanningsjob<br><b>Bemærk!</b> Standardindstillingen er Off (Slået fra).                                                                                                                                                                                 |
| <b>Genvej til Tillad Gem som</b><br>Deaktiveret<br>Off (Deaktiveret)                                                                                                             | Lader dig gemme e-mail adresser som genveje<br><b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Standardindstillingen er Off (Slået fra).</li> <li>Når den er slået fra, vises knappen Gem som genvej ikke i skærmbilledet E-mail destination.</li> </ul>                               |
| <b>Background Removal (Fjernelse af baggrund)</b><br>-4 - +4                                                                                                                     | Justerer andelen af synlig baggrund på et scannet billede<br><b>Bemærk!</b> 0 er standardindstillingen.                                                                                                                                                                                            |
| <b>Auto centrer</b><br>Deaktiveret<br>Off (Deaktiveret)                                                                                                                          | Lader dig automatisk centrere kopien af siden<br><b>Bemærk!</b> Standardindstillingen er Off (Slået fra).                                                                                                                                                                                          |
| <b>Farve udfadning</b><br>Farve udfadning<br>None (Ingen)<br>Rød<br>Grøn<br>Blå<br>Standard rød grænse<br>0-255<br>Standard grøn grænse<br>0-255<br>Standard blå grænse<br>0-255 | Angiver hvilken farve der skal fades under scanningen, og hvor stor eller hvor lille fadningen skal være<br><b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ingen er standard indstillingen for Farvefadning.</li> <li>128 er standard indstillingen for hver farve grænse.</li> </ul> |

| Menupunkt                                                                         | Beskrivelse                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Contrast (Kontrast)</b><br>0 – 5<br>Bedst til indhold                          | Angiver udskriftens kontrast<br><b>Bemærk!</b> Standardindstillingen er "Bedst til indhold".                                 |
| <b>Spejlvend billede</b><br>Deaktiveret<br>Off (Deaktiveret)                      | Opretter et spejlvendt billede af det originale dokument<br><b>Bemærk!</b> Standardindstillingen er Off (Slået fra).         |
| <b>Negativ billede</b><br>Deaktiveret<br>Off (Deaktiveret)                        | Opretter et negativt billede af det originale dokument<br><b>Bemærk!</b> Standardindstillingen er Off (Slået fra).           |
| <b>Shadow Detail (Skyggedetaljer)</b><br>0–4                                      | Justerer hvor mange skyggedetaljer, der må være synlige på et scannet billede.<br><b>Bemærk!</b> 0 er standardindstillingen. |
| <b>Scan edge to edge (Scan kant til kant)</b><br>Deaktiveret<br>Off (Deaktiveret) | Angiver, om det originale dokument scannes kant til kant<br><b>Bemærk!</b> Standardindstillingen er Off (Slået fra).         |
| <b>Skarphed</b><br>0 – 5                                                          | Justerer skarpheden for et scannet billede<br><b>Bemærk!</b> 3 er standardindstillingen.                                     |
| <b>Use cc:/bcc:</b><br>Deaktiveret<br>Off (Deaktiveret)                           | Aktiverer brugen af cc: og bcc: felter<br><b>Bemærk!</b> Standardindstillingen er Off (Slået fra).                           |

## Menuen FTP Settings (FTP indstillinger)

| Menupunkt                                                                             | Beskrivelse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Format</b><br>PDF (.pdf)<br>Sikker PDF<br>TIFF (.tif)<br>JPEG (.jpg)<br>XPS (.xps) | Angiver FTP filformatet<br><b>Bemærk!</b> Standardindstillingen er PDF (.pdf).                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>PDF version</b><br>1.2 – 1.6                                                       | Indstiller PDF filens versionsniveau for FTP<br><b>Bemærk!</b> Standardindstillingen er 1.5.                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Indhold</b><br>Tekst/Foto<br>Foto<br>Text (Tekst)                                  | Angiver den indholdstype, der scannes til FTP<br><b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Standardindstillingen er Tekst/Foto. Tekst/Foto anvendes, når dokumenter mest er tekst eller grafik.</li> <li>Fotografi anvendes, når originalen er et fotografi i høj kvalitet eller en inkjetudskrift</li> <li>Tekst anvendes, når dokumentet mest er tekst.</li> </ul> |
| <b>Color</b><br>Grå<br>Color                                                          | Angiver, om jobbet skal udskrives i gråtoner eller i farver<br><b>Bemærk!</b> Standardindstillingen er Grå.                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| Menupunkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Beskrivelse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Resolution (Opløsning)</b><br>75<br>150<br>200<br>300<br>400<br>600                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Angiver, hvor mange punkter pr. tomme (dpi), der scannes<br><b>Bemærk!</b> Standardindstillingen er 150 dpi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Tonersværtgrad</b><br>1–9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Gør udskriften lysere eller mørkere<br><b>Bemærk!</b> 5 er standardindstillingen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Orientering</b><br>Stående<br>Liggende                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Angiver retningen på det scannede billede<br><b>Bemærk!</b> Standardindstillingen er Stående.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Original Size (Original størrelse)</b><br>Letter<br>Legal<br>Executive<br>Folio<br>Statement<br>Universal<br>4 x 6 tommer<br>3 x 5 tommer<br>Business Card (Forretningskort)<br>Tilpasset scan.størr. <x><br>A4<br>A5<br>Oficio (Mexico)<br>A6<br>JIS B5<br>Bogoriginal<br>Auto Size Sense (Automatisk størrelsesregistrering)<br>Blandet Letter/Legal | Angiver papirstørrelsen på det dokument, der scannes<br><b>Bemærk!</b> Letter er standardindstillingen i USA. A4 er den internationale standardindstilling.                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Sider (Dupleks)</b><br>Off (Deaktiveret)<br>Lang kant<br>Kort kant                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Angiver, hvordan tekst og grafik er sat op på siden.<br><b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Standardindstillingen er Off (Slået fra).</li> <li>Lang kant betyder, at siderne indbindes på papirets lange kant (venstre kant til stående og øverste kant til liggende).</li> <li>Kort kant betyder, at siderne indbindes på papirets korte kant (øverste kant til stående og venstre kant til liggende).</li> </ul> |



| Menupunkt                                                                                                                              | Beskrivelse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>JPEG kvalitet</b><br>Bedst til indhold<br>5 – 90                                                                                    | Indstiller kvaliteten på et JPEG foto i forhold til filstørrelsen og billedkvaliteten<br><b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Standardindstillingen er "Bedst til indhold".</li> <li>5 reducerer filstørrelsen, men billedkvaliteten forringes.</li> <li>90 leverer den bedste billedkvalitet, men filstørrelsen er meget stor.</li> <li>Dette menupunkt gælder for alle scanningsfunktioner.</li> </ul> |
| <b>Anvend flersidet TIFF</b><br>Deaktiveret<br>Off (Deaktiveret)                                                                       | Vælg mellem enkelsidede TIFF filer og flersidede TIFF filer. Til en flersidet scanning til FTP job oprettes enten en TIFF fil, der indeholder alle siderne, eller flere TIFF filer, der indeholder en fil for hver side i jobbet.<br><b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Slået til er standardindstillingen.</li> <li>Dette menupunkt gælder for alle scanningsfunktioner.</li> </ul>                   |
| <b>Overførselslog</b><br>Print log (Udskriv log)<br>Do not print log (Udskriv ikke log)<br>Print only for error (Udskriv kun ved fejl) | Angiver, om der skal udskrives transmissionslog<br><b>Bemærk!</b> Standardindstillingen er "Udskriv log".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Log Paper Source (Papirkilde til logfil)</b><br>Tray <x> (Skuffe <x>)<br>Manuel arkføder<br>Manuel konv.<br>MP Feeder (MP arkføder) | Angiver en papirkilde til FTP logfiler<br><b>Bemærk!</b> Bakke 1 er standardindstillingen fra fabrikkens side.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Log Output Bin (Udskriftsbakke til log)</b><br>Standard Bin (Standardbakke)<br>Bin <x> (Bakke <x>)                                  | Angiver en udskriftsbakke til FTP logfil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>FTP bit dybde</b><br>8 bit<br>1 bit                                                                                                 | Aktiverer Tekst/Foto, så den har mindre filstørrelser, ved hjælp af 1-bit billeder, hvor Farve er indstillet til Slået fra<br><b>Bemærk!</b> Standardindstillingen er 8 bit.                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Basisfilnavn</b>                                                                                                                    | Lader dig angive et basisfilnavn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Scanning af brugerdefineret job</b><br>Deaktiveret<br>Off (Deaktiveret)                                                             | Lader dig scanne et dokument, der indeholder blandede papirstørrelser, til et enkelt job                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Scan Preview (Scanningseksempel)</b><br>Deaktiveret<br>Off (Deaktiveret)                                                            | Angiver, om der skal vises et eksempel på scanningsjob<br><b>Bemærk!</b> Standardindstillingen er Off (Slået fra).                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Genvej til Tillad Gem som</b><br>Deaktiveret<br>Off (Deaktiveret)                                                                   | Aktiverer oprettelse af genvej til FTP adresser<br><b>Bemærk!</b> Slået til er standardindstillingen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Background Removal (Fjernelse af baggrund)</b><br>-4 - +4                                                                           | Justerer, hvor meget baggrund der skal være synlig på en kopi<br><b>Bemærk!</b> 0 er standardindstillingen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Auto centrer</b><br>Deaktiveret<br>Off (Deaktiveret)                                                                                | Lader dig automatisk centrere kopien af siden<br><b>Bemærk!</b> Standardindstillingen er Off (Slået fra).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| Menupunkt                                                                                                                                                                        | Beskrivelse                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Farve udfadning</b><br>Farve udfadning<br>None (Ingen)<br>Rød<br>Grøn<br>Blå<br>Standard rød grænse<br>0–255<br>Standard grøn grænse<br>0–255<br>Standard blå grænse<br>0–255 | Angiver hvilken farve der skal fades under scanningen, og hvor stor eller hvor lille fadningen skal være<br><br><b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ingen er standard indstillingen for Farvefadning.</li> <li>• 128 er standard indstillingen for hver farve grænse.</li> </ul> |
| <b>Contrast (Kontrast)</b><br>0 – 5<br>Bedst til indhold                                                                                                                         | Angiver udskriftens kontrast<br><br><b>Bemærk!</b> Standardindstillingen er "Bedst til indhold".                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Spejlvend billede</b><br>Deaktiveret<br>Off (Deaktiveret)                                                                                                                     | Opretter et spejlvendt billede af det originale dokument<br><br><b>Bemærk!</b> Standardindstilling er Off (Slået fra).                                                                                                                                                                                     |
| <b>Negativ billede</b><br>Deaktiveret<br>Off (Deaktiveret)                                                                                                                       | Opretter et negativt billede af det originale dokument<br><br><b>Bemærk!</b> Standardindstilling er Off (Slået fra).                                                                                                                                                                                       |
| <b>Shadow Detail (Skyggedetaljer)</b><br>0–4                                                                                                                                     | Justerer hvor mange skyggedetaljer, der må være synlige på et scannet billede.<br><br><b>Bemærk!</b> 0 er standardindstillingen.                                                                                                                                                                           |
| <b>Scan edge to edge (Scan kant til kant)</b><br>Deaktiveret<br>Off (Deaktiveret)                                                                                                | Angiver, om det originale dokument scannes kant til kant<br><br><b>Bemærk!</b> Standardindstilling er Off (Slået fra).                                                                                                                                                                                     |
| <b>Skarphed</b><br>0 – 5                                                                                                                                                         | Justerer skarpheden for et scannet billede<br><br><b>Bemærk!</b> 3 er standardindstillingen.                                                                                                                                                                                                               |

## Flash Drive-menu

### Scan Settings (Scanningsindstillinger)

| Menupunkt                                                                             | Beskrivelse                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Format</b><br>PDF (.pdf)<br>Sikker PDF<br>TIFF (.tif)<br>JPEG (.jpg)<br>XPS (.xps) | Angiver filformatet                                                                                          |
| <b>PDF version</b><br>1.2 – 1.6                                                       | Indstiller versionen på den PDF fil, der scannes til USB<br><br><b>Bemærk!</b> Standardindstillingen er 1.5. |

| Menupunkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Beskrivelse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Indhold</b><br>Tekst/Foto<br>Foto<br>Text (Tekst)                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Angiver den indholdstype, der scannes til USB<br><b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Standardindstillingen er Tekst/Foto. Tekst/Foto anvendes, når dokumenter mest er tekst eller grafik.</li> <li>• Fotografi anvendes, når originalen er et fotografi i høj kvalitet eller en inkjetudskrift</li> <li>• Tekst anvendes, når dokumentet mest er tekst.</li> </ul> |
| <b>Color</b><br>Grå<br>Color                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Angiver, om jobbet skal udskrives i gråtoner eller i farver<br><b>Bemærk!</b> Standardindstillingen er Grå.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Resolution (Opløsning)</b><br>75<br>150<br>200<br>300<br>400<br>600                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Angiver, hvor mange punkter pr. tomme (dpi), der scannes<br><b>Bemærk!</b> Standardindstillingen er 150 dpi.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Tonersvæertegrad</b><br>1–9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Gør udskriften lysere eller mørkere<br><b>Bemærk!</b> 5 er standardindstillingen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Orientering</b><br>Stående<br>Liggende                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Angiver retningen på det scannede billede<br><b>Bemærk!</b> Standardindstillingen er Stående.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Original Size (Original størrelse)</b><br>Letter<br>Legal<br>Executive<br>Folio<br>Statement<br>Universal<br>4 x 6 tommer<br>3 x 5 tommer<br>Business Card (Forretningskort)<br>Tilpasset scan.størr. <x><br>A4<br>A5<br>Oficio (Mexico)<br>A6<br>JIS B5<br>Bogoriginal<br>Auto Size Sense (Automatisk størrelsesregistrering)<br>Blandet Letter/Legal | Angiver papirstørrelsen på det dokument, der scannes<br><b>Bemærk!</b> Letter er standardindstillingen i USA. A4 er den internationale standardindstilling.                                                                                                                                                                                                                                  |

| Menupunkt                                                                                        | Beskrivelse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sider (Dupleks)</b><br>Off (Deaktiveret)<br>Lang kant<br>Kort kant                            | Angiver, hvordan tekst og grafik er sat op på siden.<br><b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Standardindstilling er Off (Slået fra).</li> <li>• Lang kant betyder, at siderne indbindes på papirets lange kant (venstre kant til stående og øverste kant til liggende).</li> <li>• Kort kant betyder, at siderne indbindes på papirets korte kant (øverste kant til stående og venstre kant til liggende).</li> </ul>                                                 |
| <b>Foto JPEG kvalitet</b><br>5 – 90                                                              | Indstiller kvaliteten på et JPEG foto i forhold til filstørrelsen og billedkvaliteten<br><b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Standardindstillingen er 50.</li> <li>• 5 reducerer filstørrelsen, men billedkvaliteten forringes.</li> <li>• 90 leverer den bedste billedkvalitet, men filstørrelsen er meget stor.</li> <li>• Dette menupunkt gælder for alle scanningsfunktioner.</li> </ul>                                                                         |
| <b>JPEG kvalitet</b><br>Bedst til indhold<br>5 – 90                                              | Indstiller kvaliteten for et JPEG tekstbillede eller tekst/foto-billede i forhold til filstørrelse og billedkvaliteten.<br><b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Standardindstillingen er "Bedst til indhold".</li> <li>• 5 reducerer filstørrelsen, men billedkvaliteten forringes.</li> <li>• 90 leverer den bedste billedkvalitet, men filstørrelsen er meget stor.</li> <li>• Dette menupunkt gælder for Tekst, Tekst/Foto og alle scanningsfunktioner.</li> </ul> |
| <b>Anvend flersidet TIFF</b><br>Deaktiveret<br>Off (Deaktiveret)                                 | Vælg mellem enkelsidede TIFF filer og flersidede TIFF filer. Til en flersidet scanning til USB job oprettes enten en TIFF fil, der indeholder alle siderne, eller flere TIFF filer, der indeholder en fil for hver side i jobbet.<br><b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Slået til er standardindstillingen.</li> <li>• Dette menupunkt gælder for alle scanningsfunktioner.</li> </ul>                                                                              |
| <b>Scanners bitdybde</b><br>8 bit<br>1 bit                                                       | Aktiverer Tekst/Foto, så den har mindre filstørrelser, ved hjælp af 1-bit billeder, hvor Farve er indstillet til Slået fra<br><b>Bemærk!</b> Standardindstillingen er 8 bit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Basisfilnavn</b>                                                                              | Lader dig angive et basisfilnavn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Custom Job scanning (Scanning af brugerdefineret job)</b><br>Off (Deaktiveret)<br>Deaktiveret | Lader dig scanne et dokument, der indeholder blandede papirstørrelser, til et enkelt job                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Scan Preview (Scanningseksempel)</b><br>Deaktiveret<br>Off (Deaktiveret)                      | Angiver, om der skal vises et eksempel på scanningsjob<br><b>Bemærk!</b> Standardindstilling er Off (Slået fra).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Background Removal (Fjernelse af baggrund)</b><br>-4 - +4                                     | Justerer, hvor meget baggrund der skal være synlig på en kopi<br><b>Bemærk!</b> 0 er standardindstillingen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Auto centrér</b><br>Deaktiveret<br>Off (Deaktiveret)                                          | Lader dig automatisk centrere kopien af siden<br><b>Bemærk!</b> Standardindstilling er Off (Slået fra).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| Menupunkt                                                                                                                                                                        | Beskrivelse                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Farve udfadning</b><br>Farve udfadning<br>None (Ingen)<br>Rød<br>Grøn<br>Blå<br>Standard rød grænse<br>0–255<br>Standard grøn grænse<br>0–255<br>Standard blå grænse<br>0–255 | Angiver hvilken farve der skal fades under scanningen, og hvor stor eller hvor lille fadningen skal være<br><br><b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ingen er standard indstillingen for Farvefadning.</li> <li>• 128 er standard indstillingen for hver farve grænse.</li> </ul> |
| <b>Contrast (Kontrast)</b><br>0 – 5<br>Bedst til indhold                                                                                                                         | Angiver udskriftens kontrast<br><br><b>Bemærk!</b> Standardindstillingen er "Bedst til indhold".                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Spejlvend billede</b><br>Deaktiveret<br>Off (Deaktiveret)                                                                                                                     | Opretter et spejlvendt billede af det originale dokument<br><br><b>Bemærk!</b> Standardindstilling er Off (Slået fra).                                                                                                                                                                                     |
| <b>Negativ billede</b><br>Deaktiveret<br>Off (Deaktiveret)                                                                                                                       | Opretter et negativt billede af det originale dokument<br><br><b>Bemærk!</b> Standardindstilling er Off (Slået fra).                                                                                                                                                                                       |
| <b>Shadow Detail (Skyggedetaljer)</b><br>0–4                                                                                                                                     | Justerer hvor mange skyggedetaljer, der må være synlige på et scannet billede.<br><br><b>Bemærk!</b> 0 er standardindstillingen.                                                                                                                                                                           |
| <b>Scan edge to edge (Scan kant til kant)</b><br>Deaktiveret<br>Off (Deaktiveret)                                                                                                | Angiver, om det originale dokument scannes kant til kant<br><br><b>Bemærk!</b> Standardindstilling er Off (Slået fra).                                                                                                                                                                                     |
| <b>Skarphed</b><br>0 – 5                                                                                                                                                         | justere skarphed for et scannet billede<br><br><b>Bemærk!</b> 3 er standardindstillingen.                                                                                                                                                                                                                  |

## Udskriftsindstillinger

| Menupunkt                                                                                                                 | Beskrivelse                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Copies (Kopier)</b>                                                                                                    | Angiv antal kopier, der skal udskrives.                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Paper Source (Papirkilde)</b><br>Tray <x> (Skuffe <x>)<br>MP Feeder (MP arkføder)<br>Manuel papir<br>Manuel konv.føder | Angiver den valgte papirkilde, som printerens skal bruges til at udskrive fra flash-drevet                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Sorter</b><br>Fra (1,1,1,2,2,2)<br>Til (1,2,1,2,1,2)                                                                   | Holder siderne i et udskriftsjob stakket i rækkefølge, når der udskrives flere kopier<br><br><b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Standardindstillingen er Slået fra. Der sorteres ingen sider.</li> <li>• Indstillingen On (Slået til) stakker udskriftsjobbet i rækkefølge.</li> </ul> |

| Menupunkt                                                                                                                                                                                                                                             | Beskrivelse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sider (Dupleks)</b><br>Deaktiveret<br>Off (Deaktiveret)                                                                                                                                                                                            | Aktiverer dupleksudskrivning (to-sidet udskrivning)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Hæftning</b><br>Deaktiveret<br>Off (Deaktiveret)                                                                                                                                                                                                   | Aktiverer hæftning<br><b>Bemærk!</b> Standardindstilling er Off (Slået fra).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Dupleksindbinding</b><br>Long Edge (Lang kant)<br>Short Edge (Kort kant)                                                                                                                                                                           | Angiver den måde, dupleksudskrevne sider bindes på, og hvordan udskrivning på arkets bagside vender i forhold til udskrivningen på forsiden.<br><b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lang kant er standardindstillingen.</li> <li>• Lang kant angiver, at indbindingen skal være i venstre kant på stående sider og i øverste kant på liggende sider.</li> <li>• Kort kant angiver, at indbindingen skal være i den øverste kant på stående sider og i venstre kant på liggende sider.</li> </ul> |
| <b>Orientering</b><br>Automatisk<br>Stående<br>Liggende                                                                                                                                                                                               | Angiver retningen på udskriftsjob<br><b>Bemærk!</b> Standardindstillingen Auto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>N-up (sider/side)</b><br>Off (Deaktiveret)<br>2 Up (2 uddelingskopier)<br>3 Up (3 uddelingskopier)<br>4 Up (4 uddelingskopier)<br>6 Up (6 uddelingskopier)<br>9 Up (9 uddelingskopier)<br>12 Up (12 uddelingskopier)<br>16 Up (16 uddelingskopier) | Angiver, at flere sidebilleder skal udskrives på samme side af et stykke papir<br>Dette kaldes også N-up eller Papirbesparelse.<br><b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Standardindstilling er Off (Slået fra).</li> <li>• Antallet angiver det antal sidebilleder, der udskrives pr. side.</li> </ul>                                                                                                                                                                                            |
| <b>N-op kant</b><br>None (Ingen)<br>Solid (Udfyldt)                                                                                                                                                                                                   | Udskriv en ramme om hvert sidebillede når der bruges N- op<br><b>Bemærk!</b> Ingen er standardindstillingen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>N-op orden</b><br>Horizontal (Vandret)<br>Reverse Horizontal (Omvendt, vandret)<br>Reverse Vertical (Omvendt, lodret)<br>Vertical (Lodret)                                                                                                         | Specificerer antallet af flersidet- sidebilleder når der bruges N-op (sider-side)<br><b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Deaktiveret er standardindstillingen.</li> <li>• Placeringen afhænger af antallet af billeder, og om billederne har retningen stående eller liggende.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Separator Sheets (Skillesider)</b><br>None (Ingen)<br>Between Copies (Mellem kopier)<br>Between Jobs (Mellem job)<br>Between Pages (Mellem sider)                                                                                                  | Placerer et ark mellem sider, kopier eller job baseret på den valgte værdi<br><b>Bemærk!</b> Ingen er standardindstillingen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Separator Source (Skillesidekilde)</b><br>Tray <x> (Skuffe <x>)<br>Manuel arkføder<br>Konvolutføder                                                                                                                                                | Angiver en papirkilde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| Menupunkt                                                                          | Beskrivelse                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Blank Pages (Tomme sider)</b><br>Do Not Print (Udskriv ikke)<br>Print (Udskriv) | Angiver, om der skal indsættes tomme sider i et udskriftsjob<br><b>Bemærk!</b> Standardindstillingen er Do Not Print (Udskriv ikke). |

## Udskriftsindstillinger

### Menuen Opsætning

| Menupunkt                                            | Beskrivelse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Printersprog</b><br>PCL emulering<br>PS emulering | Bestemmer printerens standardsprog<br><b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>PCL emulering benytter en PCL fortolker til at behandle udskriftsjob. PostScript-emulering benytter en PS-fortolker til at behandle udskriftsjob.</li> <li>Fabriksstandardsproget er PCL Emulation.</li> <li>Indstilling af et standardprintersprog forhindrer ikke et program i at sende udskriftsjob, der bruger andre sprog.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Job der venter</b><br>Aktiveret<br>Deaktiveret    | Angiver om udskriftsjob skal fjernes fra printerkøen, hvis de kræver utilgængelige printeroptioner eller brugerindstillinger. De bliver gemt i en separat printerkø, så andre job udskrives normalt. Når den manglende information/eller optioner er tilstede, vil de gemte job blive udskrevet.<br><b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Standardindstilling er Slået fra.</li> <li>Dette menupunkt vises kun, hvis der er installeret en printerharddisk. Dette krav sikrer at gemte job ikke slettes hvis printeren mister strømmen.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Udskriftsområde</b><br>Normal<br>Hele siden       | Angiver det logiske og fysiske udskriftsområde<br><b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Denne menu vises ikke hvis kant til kant er aktiveret i printerens opsætningsmenu.</li> <li>Normal er standardindstillingen. Hvis der udskrives data uden for det udskriftsområde, som er defineret via indstillingen Normal, afskærer printeren billedet ved kanten.</li> <li>Indstillingen Hele siden giver mulighed for at flytte billedet uden for det udskriftsområde, som er defineret via indstillingen Normal, hvor printeren afskærer billedet ved kanten.</li> <li>Indstillingen hele siden har kun indflydelse på de sider, som udskrives ved hjælp af PCL 5e fortolkeren. Indstillingen har ikke indflydelse på de sider, som udskrives ved hjælp af PCL XL, PPDS eller PostScript fortolkeren.</li> </ul> |
| <b>Indlæs til</b><br>RAM<br>Flash<br>Disk            | Angiver lagringsdestinationen for indlæste data<br><b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Standardindstillingen er RAM.</li> <li>Hvis indlæste data lagres i flash-hukommelse eller på en printerharddisk, lagres de permanent. De indlæste data bliver liggende i flash-hukommelsen eller på harddisken, selvom printeren slukkes.</li> <li>Data lagres kun midlertidigt i RAM.</li> <li>Dette menupunkt vises kun, hvis der er installeret en flash option eller en harddisk option.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| Menupunkt                                                              | Beskrivelse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Jobstatistik</b><br>Aktiveret<br>Deaktiveret                        | Angiver, om printeren skal gemme statistiske oplysninger om de seneste udskriftsjob på harddisken<br><b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Standardindstillingen er slået fra. Indstillingen Slået fra betyder, at printeren ikke gemmer jobstatistikker.</li> <li>Statistikkerne indeholder oplysninger om udskriftsfejl, udskrivningstiden, jobstørrelse i byte, den påkrævede papirstørrelse og -type, det samlede antal udskrevne sider og samlede antal kopier.</li> <li>Jobstatistik er kun tilgængelig, når en printerharddisk er installeret og fungerer korrekt. Harddisken må ikke være læse-/skrivebeskyttet eller skrivebeskyttet. Jobbufferstørrelsen bør ikke indstilles til 100 %.</li> <li>Ændring af denne indstilling på kontrolpanelet og derefter afslutning af menuerne får printeren til at genstarte. Menuvalget opdateres.</li> </ul> |
| <b>Spar ressourcer</b><br>Aktiveret<br>Deaktiveret                     | Angiver, hvordan printeren skal håndtere midlertidigt indlæste data, såsom fonte og makroer, der er gemt i RAM, når printeren modtager et job, som kræver mere hukommelse, end der er tilgængeligt.<br><b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Standardindstillingen er slået fra. Med indstillingen slået fra bevarer printeren kun indlæste data, indtil hukommelsen skal bruges. Indlæste data slettes for at kunne behandle udskriftsjob.</li> <li>Indstillingen slået til bevarer de indlæste data under sprogændringer og printernulstillinger. Hvis printeren løber tør for hukommelse, vises <b>38 Hukommelse fuld</b>, og indlæste data slettes ikke.</li> </ul>                                                                                                                                                                                       |
| <b>Udskriv alle ordre</b><br>Alfabetisk<br>Nyeste først<br>Ældst først | Angiver den orden i hvilken holdte jobs og fortrolige jobs bliver udskrevet når udskriv alle er valgt<br><b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Alfabetisk er fabriksindstilling</li> <li>Udskriftsjob vises altid i alfabetisk orden på printerens kontrolpanel.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

## Menuen Finishing

| Menupunkt                                          | Beskrivelse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sider (Dupleks)</b><br>2-sidet<br>1-sided       | Angiver, om dupleks (2-sidet) udskrivning er indstillet som standard til alle udskriftsjob<br><b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>1-sided er standardindstillingen.</li> <li>For at indstille 2-sidet udskrivning fra software programmet: for Windows brugere, klik på <b>File (Fil) &gt; Print (Udskriv)</b>, og klik derefter på <b>Properties (Egenskaber)</b>, <b>Preferences (Præferencer)</b>, <b>Options (Optioner)</b>, eller <b>Setup (Opsætning)</b>; for Macintosh brugere, vælg <b>File (Fil) &gt; Print (Udskriv)</b>, og juster derefter indstillingerne fra Udskriftdialogboksen og pop-up menuerne.</li> </ul> |
| <b>Dupleksindbinding</b><br>Lang kant<br>Kort kant | Angiver den måde, dupleksudskrevne sider bindes på, og hvordan udskrivning på arkets bagside vender i forhold til udskrivningen på forsiden.<br><b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Lang kant er standardindstillingen.</li> <li>Lang kant angiver, at indbindingen skal være i venstre kant på stående sider og i øverste kant på liggende sider.</li> <li>Kort kant angiver, at indbindingen skal være i den øverste kant på stående sider og i venstre kant på liggende sider.</li> </ul>                                                                                                                                    |
| <b>Kopier</b><br>1–999                             | Angiver et standardantal for kopier til hvert udskriftsjob<br><b>Bemærk!</b> 1 er standardindstillingen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |



| Menupunkt                                                                                           | Beskrivelse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tomme sider</b><br>Udskriv ikke<br>Udskriv                                                       | Angiver, om der skal indsættes tomme sider i et udskriftsjob<br><b>Bemærk!</b> Standardindstillingen er Udskriv ikke.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Sorter</b><br>Fra (1,1,1,2,2,2)<br>Til (1,2,1,2,1,2)                                             | Holder siderne i et udskriftsjob stakket i rækkefølge, når der udskrives flere kopier<br><b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Standardindstillingen er Slået fra. Der sorteres ingen sider.</li> <li>• Indstillingen Slået til stakker udskriftsjobbet i rækkefølge.</li> <li>• Begge indstillinger udskriver hele udskriftjobbet det antal gange, der er angivet i menuen Kopier.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Skillesider</b><br>Ingen<br>Mellem kopier<br>Mellem job<br>Mellem sider                          | Angiver, om der skal indsættes en blank skilleside<br><b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ingen er standardindstillingen.</li> <li>• Indstillingen Mellem kopier indsætter en tom side mellem hver kopi af udskriftsjobbet, hvis Sortering er angivet til Slået til. Hvis Sortering er sat til deaktiveret, indsættes en tom side mellem hvert sæt af udskrevne sider såsom efter alle sider 1, alle sider 2 osv.</li> <li>• Mellem job indsætter en tom side mellem udskriftsjobbene.</li> <li>• Mellem sider indsætter en tom side mellem hver af udskriftsjobbets sider. Dette er en nyttig funktion, når du udskriver transparenter, eller hvis du ønsker at indsætte tomme sider i et dokument til noter.</li> </ul> |
| <b>Skillesidekilde</b><br>Skuffe <x><br>MP skuffe<br>Konvolutføder                                  | Angiver papirkilden til skillesider<br><b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Skuffe 1 (standardskuffe) er standardindstillingen.</li> <li>• I menuen Papir) skal Konfigurer MP være indstillet til Kasette, for at MP arkføderen vises som en menuindstilling.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>N-op (sider-side)</b><br>Deaktiveret<br>2-Op<br>3-Op<br>4-Op<br>6-Op<br>9-Op<br>12-Op<br>16 - Op | Angiver, at flere sidebilleder skal udskrives på samme side af et stykke papir<br><b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Standardindstillingen er Slået fra.</li> <li>• Antallet angiver det antal sidebilleder, der udskrives pr. side.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>N-op orden</b><br>Vandret<br>Omvendt, vandret<br>Omvendt, lodret<br>Lodret                       | Specificerer antallet af flersidet- sidebilleder når der bruges N-op (sider-side)<br><b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vandret er standardindstillingen.</li> <li>• Placeringen afhænger af antallet af billeder, og om billederne har retningen stående eller liggende.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Orientering</b><br>Automatisk<br>Liggende<br>Stående                                             | Fastlægger papirretningen for et flersidet ark<br><b>Bemærk!</b> Standardindstillingen Auto. Printeren vælger mellem stående og liggende.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| Menupunkt                                                            | Beskrivelse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>N-op kant</b><br>Ingen<br>Udfyldt                                 | Udskriver ikke en ramme om hvert sidebillede når der bruges N- op (sider- side)<br><b>Bemærk!</b> Ingen er standardindstillingen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Hæftejob</b><br>Deaktiveret<br>Aktiveret                          | Specificerer om udskriftsjob hæftes.<br><b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Denne menu er kun tilgængelig, hvis der er installeret en StapleSmart finisher.</li> <li>• Standardindstillingen er Slået fra. Udskriftsjob hæftes ikke.</li> <li>• Konvolutter hæftes ikke.</li> </ul>                                                                                                                                 |
| <b>Forskudte sider</b><br>Deaktiveret<br>Mellem job<br>Mellem kopier | Stakker kopier eller udskriftsjob i stakke i en udskriftsbakke<br><b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dette menupunkt vises kun, når en ekstra StapleSmart finisher er installeret.</li> <li>• Standardindstillingen er Slået fra. Ingen af siderne i udskriftsjobbet forskydes.</li> <li>• Mellem job forskyder hvert udskrivningsjob.</li> <li>• Mellem kopier forskyder hver kopi af et udskriftsjob.</li> </ul> |

## Menuen Kvalitet

| Menupunkt                                                                                  | Beskrivelse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Udskr.opløsning</b><br>300 dpi<br>600 dpi<br>1200 dpi<br>1200 Image Q<br>2400 Image Q   | Angiver udskriftens opløsning<br><b>Bemærk!</b> Standardindstillingen er 600 dpi. Standardindstillingen for printerdriver er 1200 IQ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Pixel-booster</b><br>Deaktiveret<br>Skrifttyper<br>Vandret<br>Lodret<br>Begge retninger | Forbedrer kvaliteten af små skrifttyper og grafikker<br><b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Standardindstillingen er Slået fra.</li> <li>• Skrifttyper anvendes kun op tekst.</li> <li>• Horisontalt gør vandrette tekstlinjer og billeder mørkere.</li> <li>• Vertikalt gør lodrette tekstlinjer og billeder mørkere.</li> <li>• Begge retninger gør lodrette og vandrette tekstlinjer og billeder mørkere.</li> </ul> |
| <b>Tonersvært.n.gr.</b><br>1–10                                                            | Gør udskriften lysere eller mørkere<br><b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 8 er standardindstillingen.</li> <li>• Det er tonerbesparende at vælge et lavere tal.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                             |

| Menupunkt                                               | Beskrivelse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Forbedre fine linjer</b><br>Aktiveret<br>Deaktiveret | Aktiverer en udskrivningstilstand, som foretrækkes til fine linjer til f.eks. arkitekttegninger, kort, elektriske kredsløb og rutediagrammer<br><b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Standardindstillingen er Slået fra.</li> <li>Du angiver Forbedre fine linjer vha. den indbyggede webserver ved at indtaste netværksprinterens IP-adresse i et browservindue.</li> </ul> |
| <b>Korrektion af Grå</b><br>Automatisk<br>Deaktiveret   | Juster gråtoneværdien for udskrevne objekter<br><b>Bemærk!</b> Standardindstillingen er Auto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Lysstyrke</b><br>-6 til +6                           | Gør udskriften lysere eller mørkere for at spare på toneren.<br><b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>0 er standardindstillingen.</li> <li>En negativ værdi vil gøre tekst, billeder og grafikker mørkere. A positive værdier vil gøre dem lysere og sparer toner.</li> </ul>                                                                                                 |
| <b>Kontrast</b><br>0 – 5                                | Justerer forskelsniveauet mellem de forskellige gråtoner i det printede output<br><b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>0 er standardindstillingen.</li> <li>En højere indstilling viser mere forskel mellem gråtonerne.</li> </ul>                                                                                                                                           |

## Menuen Værktøj

| Menupunkt                                                                               | Beskrivelse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fjern tilbageholdte job</b><br>Fortroligt<br>Tilbageholdte<br>Ikke gendannet<br>Alle | Fjerner fortrolige og tilbageholdte job fra printerens harddisk.<br><b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Valg af indstilling påvirker kun de job, der ligger i printerens. Bogmærker, job i USB-flashhukommelsesenheder og andre typer tilbageholdte job berøres ikke.</li> <li>Valg af ikke gendannet fjerner alle udskrivningsjob og tilbageholdte job, der <i>ikke</i> blev gendannet på disken.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Formater flashkort</b><br>Ja<br>Nej                                                  | Formaterer flashhukommelsen. Flashhukommelse refererer til den hukommelse, der tilføjes ved at installere et flashhukommelsesoptionskort i printerens.<br><b>Advarsel! Potentiel skade:</b> Du må ikke slukke printerens under formatering af flashhukommelsen.<br><b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Der skal være installeret et flashhukommelsesoptionskort korrekt i printerens, før denne menu er tilgængelig. Flashhukommelsesoptionen kan ikke læses/skrivebeskyttes eller skriveskyttes.</li> <li>Hvis du vælger Ja, slettes alle de data, der er gemt i flashhukommelsen.</li> <li>Nej annullerer anmodningen om formatering.</li> </ul> |
| <b>Slet indlæste data på disk</b><br>Slet nu<br>Slet ikke                               | Fjerner indlæste data fra printerens harddisk, inklusive tilbageholdte jobs, buffer jobs, og parkerede jobs. Jobstatistikken bliver ikke påvirket.<br><b>Bemærk!</b> Slet nu er standardindstillingen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| Menupunkt                                           | Beskrivelse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Jobstatistikoversigt</b><br>Udskriv<br>Ryd       | Udskriver en liste over alle gemte jobstatistikker eller sletter oplysningerne fra printerens harddisk<br><b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Der skal være installeret en printerharddisk korrekt i printeren, før denne menu er tilgængelig.</li> <li>• Valg af Udskriv udskriver en liste over statistikker.</li> <li>• Ryd sletter alle jobstatistikker, der er gemt på printerens harddisk.</li> <li>• Ryd vises ikke, hvis jobstatistik er indstillet til MarkTrack™ ved brug af NPA.</li> </ul> |
| <b>Hexudskrivning</b><br>Aktiver                    | Hjælper med at isolere kilden til et problem med et udskriftsjob.<br><b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Når Aktiver er valgt, bliver alle data, der er sendt til printeren, udskrevet med hexadecimal- og tegnrepræsentation, og kontrolkoder udføres ikke.</li> <li>• Du kan afslutte hexudskrivning ved at slukke eller nulstille printeren.</li> </ul>                                                                                                                                             |
| <b>Dækningsberegner</b><br>Deaktiveret<br>Aktiveret | Viser et overslag over den procentvise dækning af sort på en side. Overslaget bliver udskrevet på en separat side ved slutningen af hvert udskriftsjob.<br><b>Bemærk!</b> Standardindstillingen er slået fra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>LCD-kontrast</b><br>1–10                         | Justerer displayets kontrastbelysning<br><b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 5 er standardindstillingen.</li> <li>• En højere indstilling gør, at displayet virker lysere.</li> <li>• En lavere indstilling gør, at displayet virker mørkere.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>LCD-lysstyrke</b><br>1–10                        | Justerer lysstyrken i baggrundslyset på displayet<br><b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 5 er standardindstillingen.</li> <li>• En højere indstilling gør, at displayet virker lysere.</li> <li>• En lavere indstilling gør, at displayet virker mørkere.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                   |

## Menuen PDF

| Menupunkt                                      | Beskrivelse                                                                                      |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Skaler til papir</b><br>Ja<br>Nej           | Skaler sideindhold til den valgte papirstørrelse<br><b>Bemærk!</b> Nej er standardindstillingen. |
| <b>Anmærkninger</b><br>Udskriv ikke<br>Printer | Udskriver anmærkninger i en PDF<br><b>Bemærk!</b> Standardindstillingen er Udskriv ikke.         |

## Menuen PostScript

| Menupunkt                                         | Beskrivelse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Udskriv PS-fejl</b><br>Slået til<br>Slået fra  | Udskriver en side, der indeholder PostScript-fejl<br><b>Bemærk!</b> Standardindstillingen er Deaktiveret.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Fontprioritering</b><br>Resident<br>Flash/Disk | Opretter fontsøgerækkefølgen<br><b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Deaktiveret er standardindstillingen.</li> <li>• Der skal være installeret et formateret hukommelsesoptionskort eller en printerharddisk korrekt i printeren, før denne menu er tilgængelig.</li> <li>• Flashhukommelsesoptionen eller printerharddisken kan ikke læse/skrivebeskyttes, skrivebeskyttes eller adgangskodebeskyttes.</li> <li>• Jobbufferstørrelsen må ikke være indstillet til 100%.</li> </ul> |

## Menuen PCL Emul (PCL emulering)

| Menupunkt                                                               | Beskrivelse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Skrifttypekilde</b><br>Resident<br>Disk<br>Indlæste<br>Flash<br>Alle | Angiver det fontsæt, der benyttes under menupunktet Fontnavn<br><b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Deaktiveret er standardindstillingen. Viser det fontsæt, der er indlæst i printerens RAM.</li> <li>• Flash- og diskindstillinger viser alle de skrifttyper, der er indeholdt i denne option.</li> <li>• Flashoptionen skal være korrekt formateret og kan ikke læses/skrivebeskyttes, skrivebeskyttes eller adgangskodebeskyttes.</li> <li>• Indlæs vises kun hvis det er relevant og viser alle de fonte, der er indlæst i printerens RAM.</li> <li>• Alle viser alle tilgængelige fonte for enhver option.</li> </ul> |
| <b>Skrifttypenavn</b><br><liste med tilgængelige skrifttyper>           | Identificerer en bestemt font og den option, hvor den lagres<br><b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Standardindstillingen er Courier 10.</li> <li>• Forkortelsen for fontkilden er R for resident, F for flash, K for disk og D for indlæs.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Symbolsæt</b><br>10U PC-8<br>12U PC-850                              | Angiver symbolsættet for hvert fontnavn<br><b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 10U PC-8 er standardindstillingen i USA.</li> <li>• 12U PC-850 er den internationale standardindstilling.</li> <li>• Et symbolsæt er et sæt alfabetiske og numeriske tegn, tegnsætningstegn og symboler. Symbolsæt understøtter de forskellige krav for sprog eller bestemte anvendelser, f.eks. matematiske symboler til videnskabelig tekst. Kun understøttede symbolsæt vises.</li> </ul>                                                                                                                                                 |

| Menupunkt                                                                          | Beskrivelse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PCL-emuleringsindst</b><br>Pitch (Tegnbredde)<br>0,08–100                       | Angiver tegnbredde for skalerbare fonte med fast tegnbredde<br><b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 10 er standardindstillingen.</li> <li>• Tegnbredde refererer til antallet af tegn med faste mellemrum pr. tomme (dpi).</li> <li>• Punktstørrelser kan ændres i intervaller på 0,01 dpi</li> <li>• Tegnbredden vises for ikke-skalerbare skrifttyper med fast tegnbredde, men den kan ikke ændres.</li> </ul>            |
| <b>PCL-emuleringsindst</b><br>Orientering<br>Stående<br>Liggende                   | Angiver tekst- og grafikretning på siden<br><b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Standardindstillingen er Stående.</li> <li>• Stående udskriver tekst og grafik parallelt med papirets korte kant.</li> <li>• Liggende udskriver tekst og grafik parallelt med papirets lange kant.</li> </ul>                                                                                                                              |
| <b>PCL-emuleringsindst</b><br>Linjer pr. side<br>1 – 255                           | Bestemmer antallet af linjer, der udskrives på hver side.<br><b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 60 er USA fabriksindstillinger. 64 er den internationale standardindstilling.</li> <li>• Printerens indstiller afstanden mellem linjerne på basis af menupunkterne Linjer pr. side, Papirstørrelse og Papirretning. Vælg den korrekte papirstørrelse og -retning, før du ændrer indstillingen Linjer pr. side.</li> </ul> |
| <b>PCL-emuleringsindst</b><br>A4-bredde<br>198 mm<br>203 mm                        | Indstiller printerens til udskrifter på A4-papir<br><b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 198 mm er standardindstillingen.</li> <li>• Indstillingen 203-mm angiver bredden af siden, så der kan udskrives 80 10-pitch-tegn.</li> </ul>                                                                                                                                                                                       |
| <b>PCL-emuleringsindst</b><br>Auto CR efter LF<br>Deaktiveret<br>Off (Deaktiveret) | Angiver, om printerens automatisk udfører en vognretur efter en linjeskiftkommando<br><b>Bemærk!</b> Standardindstillingen er Off (Slået fra).                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>PCL-emuleringsindst</b><br>Auto LF efter CR<br>Deaktiveret<br>Off (Deaktiveret) | Angiver, om printerens automatisk udfører et linjeskift efter en vognreturkommando<br><b>Bemærk!</b> Standardindstillingen er Off (Slået fra).                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| Menupunkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Beskrivelse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nyt nummer til skuffe</b><br>Tildel MP-arkføder<br>Off (Deaktiveret)<br>None (Ingen)<br>0–199<br>Tildel skuffe <x><br>Off (Deaktiveret)<br>None (Ingen)<br>0–199<br>Tildel manuelt papir<br>Off (Deaktiveret)<br>None (Ingen)<br>0–199<br>Tildel man. konv.<br>Off (Deaktiveret)<br>None (Ingen)<br>0–199 | Konfigurerer printeren til at kunne arbejde med printersoftware eller programmer, der bruger andre kildetildelinger til skuffer og arkfødere<br><br><b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Standardindstilling er Off (Slået fra).</li> <li>• Ingen kan ikke vælges. Det vises kun, når det vælges af PCL 5-fortolkeren.</li> <li>• Ingen ignorerer kommandoen til valg af papirindføring.</li> <li>• 0–199 lader dig angive en personlig indstilling.</li> </ul> |
| <b>Nyt nummer til skuffe</b><br>Vis fabriksinds.<br>MPF-standard = 8<br>T1-standard = 1<br>T2-standard = 4<br>T3-standard = 5<br>T4-standard = 20<br>T5-standard = 21<br>Konvol.std. = 6<br>MPapirstandard = 2<br>Man.konv.std = 3                                                                           | Lader dig se den standardindstilling der er tildelt hver bakke, skuffe, eller arkføder, selv om de ikke er installeret                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Nyt nummer til skuffe</b><br>Gendan standarder<br>Ja<br>Nej                                                                                                                                                                                                                                               | Gendanner standardindstillinger for alle skuffer og arkfødere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

## Menuen HTML

| Menupunkt             |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Beskrivelse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Skrifttypenavn</b> | Intl CG Times<br>Intl Courier<br>Intl Univers<br>Joanna MT<br>Letter Gothic<br>Lubalin Gothic<br>Marigold<br>MonaLisa Recut<br>Monaco<br>New CenturySbk<br>New York<br>Optima<br>Oxford<br>Palatino<br>StempelGaramond<br>Taffy<br>Times<br>TimesNewRoman<br>Univers<br>Zapf Chancery | Angiver standardfontstørrelsen for HTML-dokumenter<br><br><b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fonten Times vil blive brugt i HTML-dokumenter, hvori der ikke er angivet en font.</li> <li>• De følgende skrifttyper vises kun, hvis det tilhørende DBCS skrifttypekort er installeret: HG-GothicB, MSung-Light, MD_DotumChe, og MingMT-Light.</li> </ul> |

| Menupunkt                                 | Beskrivelse                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fontstørrelse</b><br>1–255 pt          | Angiver standardfontstørrelsen for HTML-dokumenter<br><br><b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 12 pt er standardindstillingen.</li> <li>• Skrifttypestørrelsen kan justeres i intervaller à 1-punkt.</li> </ul> |
| <b>Skaler</b><br>1 – 400%                 | Skalerer standardfontstørrelsen for HTML-dokumenter<br><br><b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 100% er standardindstillingen.</li> <li>• Skalering kan justeres i intervaller på 1%.</li> </ul>                |
| <b>Orientering</b><br>Stående<br>Liggende | Angiver retningen for HTML-dokumenter<br><br><b>Bemærk!</b> Standardindstillingen er stående.                                                                                                                                            |
| <b>Margenstørrelse</b><br>8–255 mm        | Angiver sidemargen for HTML-dokumenter<br><br><b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 19 mm er standardindstillingen.</li> <li>• Margenstørrelse kan ændres i intervaller på 1 mm.</li> </ul>                      |



| Menupunkt                                   | Beskrivelse                                                                                                 |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Baggrunde</b><br>Udskriv ikke<br>Udskriv | Angiver, om baggrunde skal udskrives på HTML-dokumenter<br><b>Bemærk!</b> Udskriv er standardindstillingen. |

## Menuen Billede

| Menupunkt                                                                                                                                      | Beskrivelse                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Autotilpas</b><br>Slået til<br>Slået fra                                                                                                    | Vælger en optimal papirstørrelse, skalering og retning<br><b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Slået til er standardindstillingen.</li> <li>• Indstillingen Aktiveret tilsidesætter indstillingerne for skalering og retning for enkelte billeder.</li> </ul>             |
| <b>Inverter</b><br>Slået til<br>Slået fra                                                                                                      | Inverterer bi-tonale monokrombilleder<br><b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Standardindstillingen er Slået fra.</li> <li>• Skrifttypestørrelsen kan justeres i intervaller à 1-punkt.</li> <li>• Denne indstilling gælder ikke for GIF- eller JPEG-billeder.</li> </ul> |
| <b>Skalering</b><br>Forankres øverst til v.<br>Tilpas<br>Forankres i centrum<br>Tilpas i højden/bredden<br>Tilpas i højden<br>Tilpas i bredden | Skalerer billedet, så det passer til den valgte papirstørrelse<br><b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Standardindstillingen er Tilpas.</li> <li>• Når Autotilpas er angivet til Aktiveret, indstilles skaleringen automatisk til Tilpas.</li> </ul>                      |
| <b>Retning</b><br>Stående<br>Liggende<br>Omvendt stående<br>Omvendt liggende                                                                   | Angiver papirretningen<br><b>Bemærk!</b> Nej er standardindstillingen.                                                                                                                                                                                                                             |

## XPS-menu

| Menupunkt                                            | Beskrivelse                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Udskriv fejlsider</b><br>Deaktiveret<br>Aktiveret | Udskriver en side, der indeholder information om fejl, inklusive XML markup fejl<br><b>Bemærk!</b> Standardindstillingen er slået fra. |

## Menuen Help (Hjælp)

Hjælpemenuen består af hjælpesider, der gemmes i printeren som PDF-filer. De indeholder referenceoplysninger om brug af printeren og udførelse af udskrivningsopgaver. Du kan vælge at udskrive dem individuelt, eller du kan vælge **Udskriv alle vejledninger** for at udskrive dem alle på én gang.

Oversættelser på engelsk, fransk, tysk og spansk findes i printerens. Oversættelser på andre sprog findes på cd'en *Software og dokumentation*.

| Menupunkt                    | Beskrivelse                                                                                                                                                                          |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Udskriv alle guider          | Udskriver alle vejledninger                                                                                                                                                          |
| Kopieringsvejledning         | Indeholder oplysninger om kopiering og ændring af indstillinger                                                                                                                      |
| E-mail vejledning            | Indeholder oplysninger om afsendelse af e-mail ved hjælp af adresser, genvejsnumre eller adressebogen samt oplysninger om ændring af indstillinger                                   |
| Faxvejledning                | Indeholder oplysninger om afsendelse af fax ved hjælp af faxnumre, genvejsnumre eller adressebogen samt oplysninger om ændring af indstillinger                                      |
| FTP vejledning               | Indeholder oplysninger om scanning af dokumenter direkte til en FTP server ved hjælp af en FTP adresse, genvejsnumre eller adressebogen samt oplysninger om ændring af indstillinger |
| Informationsvejledning       | Indeholder hjælp til, hvor der findes yderligere oplysninger                                                                                                                         |
| Vejledning til udskriftsfejl | Indeholder hjælp til at løse gentagne fejl i kopier eller udskrifter                                                                                                                 |
| Guide til forbrugsstoffer    | Indeholder de varenumre, som skal bruges ved bestilling af forbrugsstoffer.                                                                                                          |

# Beskrivelse af printermeddelelser

## Liste over status- og fejlmeddelelser

### Besvarer

Printeren besvarer opkald fra en fax. Vent på, at meddelelsen slettes.

### I brug

Vent på, at meddelelsen slettes.

### Opkald afsluttet

Et faxopkald er afsluttet. Vent på, at meddelelsen slettes.

### Skift <src> til <x>

<src> er en bakke eller en arkføder <x> er en papirstørrelse eller type.

Du kan ændre den aktuelle papirkilde til resten af udskriftsjobbet. Den formaterede side udskrives på det papir, der er lagt i den valgte skuffe. Det kan afkorte tekst eller billeder. Prøv en eller flere af følgende løsninger:

- Vælg papirskuffen med den korrekte papirstørrelse eller type.
- Tryk på **Use current [src] (Brug aktuel [src])** for at ignorere meddelelsen og udskrive fra den valgte skuffe til udskriftsjobbet.
- Tryk på **Continue (Fortsæt)** for at fortsætte jobbet, hvis den korrekte størrelse og type er lagt i skuffen, og denne størrelse og type er angivet i kontrolpanelets papirmenu.

**Bemærk!** Hvis du trykker på Fortsæt, når der ikke er noget papir i skuffen, fortsættes jobbet ikke.

- Tryk på **Cancel job (Annuller job)** for at annullere det aktuelle job.

### Kontroller bakke <x> forbindelse

Prøv en eller flere af følgende løsninger:

- Sluk for printeren, og tænd for den igen.

Hvis fejlen optræder anden gang:

- 1 Sluk printeren.
- 2 Tag netledningen ud af stikkontakten i væggen.
- 3 Fjern skuffen.
- 4 Remonter bakken.
- 5 Slut netledningen til en stikkontakt med jordforbindelse.
- 6 Genstart printeren.

Hvis fejlen optræder igen:

- 1 Sluk printeren.
  - 2 Tag netledningen ud af stikkontakten i væggen.
  - 3 Fjern skuffen.
  - 4 Kontakt Kundeservice.
- Tryk på **Continue (Fortsæt)** for at fjerne meddelelsen og fortsætte udskriften, uden at bruge bakken.

## Luk panel, eller isæt kassette

Fotofremkalderkassetten mangler eller er ikke installeret korrekt. Isæt kassetten og luk alle paneler og luger

## Luk finisherens sidepanel

Luk sidedækslet til finisher.

## Tilslut <x>bps

Faxen er tilsluttet. Vent på, at meddelelsen slettes.

**Bemærk!** <x> er baudhastigheden pr. sekund.

## Ringer op

Der ringes op til et faxnummer. Hvis nummeret er for langt til at kunne være på skærmen, vises kun beskeden **Ringer op**. Vent på, at meddelelsen slettes.

## Diskfejl

Printeren prøvede at udføre genoprettelse af harddisken på en fejlbefængt harddisk, og harddisken kan ikke reparerer. Harddisken skal formateres igen.

Tryk på **Reformat disk (Formater harddisk)** for at reformatere harddisken og fjerne meddelelsen.

**Bemærk!** Når du formaterer disken igen, slettes alle filer på disken.

## Disk fuld - Scanningsjob annulleret

Scanningsjobbet annulleres, eller standses som følge af utilstrækkelig diskplads.

Tryk på **Fortsæt** for at fjerne meddelelsen.

## Fax ikke afsendt

Det lykkedes ikke at sende faxen. Vent på, at meddelelsen slettes.

## Faxhukommelse er fuld

Der er ikke tilstrækkelig hukommelse til at afsende faxjob.

Tryk på **Continue (Fortsæt)** for at fjerne meddelelsen.

## Faxpartition fungerer ikke. Kontakt den systemansvarlige.

Faxpartitionen ser ud til at være ødelagt. Prøv en eller flere af følgende løsninger:

- Tryk på **Continue (Fortsæt)** for at fjerne meddelelsen.
- Sluk og tænd printeren for at nulstille den. Kontakt den systemansvarlige, hvis meddelelsen vises igen.

## Faxserver 'Til format' ikke sat op. Kontakt den systemansvarlige.

Printeren er i Fax server modus, men Fax Server opsætningen er ikke blevet fuldført.

Prøv en eller flere af følgende løsninger:

- Tryk på **Continue (Fortsæt)** for at fjerne meddelelsen.
- Fuldfør opsætningen af Fax Server. Kontakt den systemansvarlige, hvis meddelelsen vises igen.

## Navnet på faxmaskinen er ikke opsat.

Navnet på faxmaskinen er ikke blevet indtastet. Sending og modtagelse af fax er deaktiveret indtil fax er ordentlig konfigureret.

Prøv en eller flere af følgende løsninger:

- Tryk på **Continue (Fortsæt)** for at fjerne meddelelsen.
- Fuldfør opsætning af den analoge fax. Kontakt den systemansvarlige, hvis meddelelsen vises igen.

## Nummeret på faxmaskinen er ikke opsat

Nummeret på faxmaskinen er ikke blevet indtastet. Sending og modtagelse af fax er deaktiveret indtil fax er ordentlig konfigureret.

Prøv en eller flere af følgende løsninger:

- Tryk på **Continue (Fortsæt)** for at fjerne meddelelsen.
- Fuldfør opsætning af den analoge fax. Kontakt den systemansvarlige, hvis meddelelsen vises igen.

## Tømmer buffer

Vent på, at meddelelsen slettes.

## Indsæt hæftekassette

Prøv en eller flere af følgende løsninger:

- Isæt en hæftekassette for at slette meddelelsen.
- Tryk på **Continue (Fortsæt)** for at slette meddelelsen og udskrive uden brug af hæftefunktionen.

## Isæt skuffe <x>

Sæt den angivne skuffe i printeren.

## Installer skuffe <x>

Prøv en eller flere af følgende løsninger:

- Installer den angivne skuffe:
  - 1 Sluk printeren.
  - 2 Tag netledningen ud af stikkontakten i væggen.
  - 3 Installer den angivne skuffe:
  - 4 Slut netledningen til en stikkontakt med jordforbindelse.
  - 5 Genstart printeren.
- Annuller det aktuelle job.

## Installer konvolutføder

Prøv en eller flere af følgende løsninger:

- Installer konvolutføderen:
  - 1 Sluk printeren.
  - 2 Tag netledningen ud af stikkontakten i væggen.
  - 3 Installer konvolutføderen.
  - 4 Slut netledningen til en stikkontakt med jordforbindelse.
  - 5 Genstart printeren.
- Annuller det aktuelle job.

## Installer bakke <x>

Prøv en eller flere af følgende løsninger:

- Installer den angivne bakke:
  - 1 Sluk printeren.
  - 2 Tag netledningen ud af stikkontakten i væggen.
  - 3 Installer den angivne bakke:
  - 4 Slut netledningen til en stikkontakt med jordforbindelse.
  - 5 Genstart printeren.
- Annuller det aktuelle job.

## Ugyldig PIN

Indtast en gyldig PIN-kode.

## Job gemt til forsinket transmission

Scanningen af faxjob med udskudt afsendelse er afsluttet. Vent på, at meddelelsen slettes.

## Linjen er optaget

Der ringes op til et faxnummer, men faxlinjen er optaget. Vent på, at meddelelsen slettes.

## Læg <x> i <src>

<src> er en bakke eller en arkføder <x> er en papirstørrelse eller type.

Prøv en eller flere af følgende løsninger:

- Læg passende papir i skuffen.
- Tryk på **Continue (Fortsæt)** for at fjerne meddelelsen og fortsætte udskrivning.

Hvis printeren finder en skuffe, der indeholder papir i den rigtige størrelse og af den rigtige type, indføres mediet fra den pågældende skuffe. Hvis printeren ikke kan finde en skuffe med den korrekte papirtype og -størrelse, udskriver den ved hjælp af standardkilden.

- Annuller det aktuelle job.

## Læg <x> i den manuelle arkføder

<x> er en papirstørrelse og -type

Prøv en eller flere af følgende løsninger:

- Læg det angivne papir i MP-arkføderen.
- Tryk på **Continue (Fortsæt)** for at fjerne meddelelsen og fortsætte udskrivning.

Hvis printeren finder en skuffe, der indeholder papir i den rigtige størrelse og af den rigtige type, føres papiret ind fra den pågældende skuffe. Hvis printeren ikke kan finde en skuffe med den korrekte papirtype og -størrelse, udskriver den ved hjælp af standardkilden.

- Annuller det aktuelle job.

## Ilæg hæfteklammer

Prøv en eller flere af følgende løsninger:

- Udskift den angivne hæftekassette i finisher.
- Tryk på **Continue (Fortsæt)** for at fjerne meddelelsen og fortsætte udskriften.
- Tryk på **Cancel job (Annuller job)** for at annullere udskriftsjobbet.

## Hukommelse fuld. Kan ikke udskrive faxer

Der er ikke tilstrækkelig hukommelse til at udskrive faxjobbet.

Tryk på **Continue (Fortsæt)** for at fjerne meddelelsen uden udskrift. Tilbageholdte fax vil blive forsøgt udskrevet efter at printeren er blevet genstartet.

## Netværk/Netværk <x>

Printeren er tilsluttet netværket.

**Netværk** angiver, at printeren bruger den standardnetværksport, som er indbygget i systemkortet. **Netværk <x>** angiver, at der er installeret en intern printserver i printeren, eller at printeren er tilsluttet en ekstern printserver.

## Ingen analog telefonlinje er forbundet til modemmet, fax er deaktiveret.

Printeren kan ikke detektere en analog telefonlinje, så fax er deaktiveret. Forbind printeren til en analog telefonlinje.

## Intet svar

Der ringes op til et faxnummer, men der oprettes ikke forbindelse. Vent på, at meddelelsen slettes.

## Ingen opkaldstone

Printeren har ingen opkaldstone. Vent på, at meddelelsen slettes.

## I kø til afsendelse

Scanningen af et faxjob er fuldført, men jobbet er ikke afsendt endnu, fordi et andet faxjob er ved at blive afsendt eller modtaget. Vent på, at meddelelsen slettes.

## Klar

Printeren er klar til at modtage udskriftsjob.

## Genindsæt bakke <x>

Prøv en eller flere af følgende løsninger:

- Sluk for printeren, og tænd for den igen.

Hvis fejlen optræder anden gang:

- 1 Sluk for printeren.
- 2 Tag netledningen ud af stikkontakten i væggen.
- 3 Fjern de specificerede bakker.
- 4 Genindsæt bakke.
- 5 Slut netledningen til en stikkontakt med jordforbindelse.
- 6 Genstart printeren.

Hvis fejlen optræder igen:

- 1 Sluk for printeren.
- 2 Tag netledningen ud af stikkontakten i væggen.
- 3 Fjern de specificerede bakker.
- 4 Kontakt Kundeservice.



- Tryk på **Continue (Fortsæt)** for at fjerne meddelelsen og fortsætte udskriften, uden at bruge den specificerede udskiftbakke.

## Genindsæt bakke <x> – <y>

Prøv en eller flere af følgende løsninger:

- Sluk for printeren, og tænd for den igen.

Hvis fejlen optræder anden gang:

- 1 Sluk for printeren.
- 2 Tag netledningen ud af stikkontakten i væggen.
- 3 Fjern de specificerede bakker.
- 4 Genindsæt bakkerne
- 5 Slut netledningen til en stikkontakt med jordforbindelse.
- 6 Genstart printeren.

Hvis fejlen optræder igen:

- 1 Sluk for printeren.
- 2 Tag netledningen ud af stikkontakten i væggen.
- 3 Fjern de specificerede bakker.
- 4 Kontakt Kundeservice.

- Tryk på **Continue (Fortsæt)** for at fjerne meddelelsen og fortsætte udskriften, uden at bruge den specificerede udskiftbakke.

## Genindsæt konvolutføder

Prøv en eller flere af følgende løsninger:

- Sluk for printeren, og tænd for den igen.

Hvis fejlen optræder anden gang:

- 1 Sluk for printeren.
- 2 Tag netledningen ud af stikkontakten i væggen.
- 3 Fjern konvolutføderen.
- 4 Genindsæt konvolutføder.
- 5 Slut netledningen til en stikkontakt med jordforbindelse.
- 6 Genstart printeren.

Hvis fejlen optræder igen:

- 1 Sluk for printeren.
- 2 Tag netledningen ud af stikkontakten i væggen.
- 3 Fjern konvolutføderen.
- 4 Kontakt Kundeservice.

- Tryk på **Continue (Fortsæt)** for at fjerne meddelelsen og fortsætte udskriften, uden at bruge konvolutføderen.

## Modtagelse fuldført

Printeren har modtaget et fuldstændigt faxjob. Vent på, at meddelelsen slettes.

## Modtagelse af side <n>

Printeren modtager side <n> af faxjobbet, hvor <n> er sidetallet på den modtagne side. Vent på, at meddelelsen slettes.

## Fjern emballage, kontroller <x>

Fjern alt tilbageværende emballage fra den specificerede lokalitet.

## Fjern papir fra <linked set bin name>

Fjern stakken af papir fra de angivne bakker. Printeren registrerer automatisk fjernelse af medie og genoptager udskrivning.

Hvis fjernelse af papiret ikke sletter meddelelsen, så trykkes på **Continue (Fortsæt)**.

## Fjern papir fra alle bakker

Fjern papiret fra alle bakker. Printeren registrerer automatisk fjernelse af medie og genoptager udskrivning.

Hvis fjernelse af papiret ikke sletter meddelelsen, så trykkes på **Continue (Fortsæt)**.

## Fjern papir fra bakke <x>

Fjern stakken af papir fra de angivne bakker. Printeren registrerer automatisk fjernelse af medie og genoptager udskrivning.

Hvis fjernelse af papiret ikke sletter meddelelsen, så trykkes på **Continue (Fortsæt)**.

## Fjern papir fra standard outputbakke

Fjern papirstakken fra standardudskriftsbakken.

## Udskift <x> hvis du restarter job.

En eller flere meddelelser, som afbrød et scanningsjob, er nu fjernet. Læg originalerne i scanneren igen for at genstarte scanningsjobbet. <x> er en side i scanningsjobbet.

Prøv en eller flere af følgende løsninger:

- Tryk på **Cancel Job (Annuller job)** hvis et scanningsjob er i gang, når meddelelsen vises. Dette annullerer jobbet og fjerner meddelelsen.
- Tryk på **Scan from Automatic Document Feeder (Scan fra automatisk dokumentføder)**, hvis Genopret ved papirstop er aktiveret. Scanningen genoptages fra den automatiske dokumentføder lige efter den sidst scannede side.
- Tryk på **Scan from flatbed (Scan fra glasplade)**, hvis Genopret ved papirstop er aktiv. Scanningen genoptages fra scannerens glasplade lige efter den sidst scannede side.

- Tryk på **Finish job without further scanning (Afslut job uden yderligere scanning)**, hvis Genopret ved stop er aktiv. Jobbet slutter på den sidst scannede side, men jobbet annulleres ikke. Scannede sider sendes til deres destination: Kopiering, fax, e-mail eller FTP.
- Tryk på **Restart job (Genstart job)** hvis jobgendannelse er aktiveret. Meddelelsen fjernes. Et nyt scanningsjob med de samme parametre som det foregående job begynder.

## Udskift børste

Udskift fuser børsten, eller prøv en eller flere af følgende løsninger:

- Tryk på **Continue (Fortsæt)** for at fjerne meddelelsen og fortsætte udskrivning.
- Tryk på **Ignorer (Ignorer)** for at slette meddelelsen. Den vil blive vist næste gang printeren tændes.

## Gendan tilbageholdte job?

Prøv en eller flere af følgende løsninger:

- Tryk på **Continue (Fortsæt)** for at gendanne alle tilbageholdte job, som er gemt på printerens harddisk.
- Tryk på **Do not restore (Gendan ikke)**, hvis du ikke vil gendanne nogen udskriftsjob.

## Det scannede dokument er for langt

Scanningsjobbet overskrider det maksimale antal sider. Tryk på **Annuller job** for at fjerne meddelelsen.

## ADF scannerdæksel er åbent

ADF scannerdækslet er åbent. Meddelelsen fjernes, når dækslet lukkes.

## Dækslet til papirstop i scanneren står åbent

Luk den nederste ADF luge for at slette meddelelsen.

## Sikker sletning af disken

Processen for sikker sletning af harddisken skal genstartes. Meddelelsen forsvinder når alle blokke er slettet.

## Afsendelse af side <n>

Printeren afsender side <n> af faxjobbet, hvor <n> er sidetallet på den side, der afsendes. Vent på, at meddelelsen slettes.

## Seriell <x>

Printeren bruger en seriell kabeltilslutning. Seriellporten er den aktive kommunikationsforbindelse.

## Indstil ur

Uret er ikke indstillet. Denne meddelelse vises, hvis der ikke vises anden meddelelse for faxstatus. Den vil fortsat blive vist, indtil uret indstilles.

## SMTP server ikke opsat. Kontakt den systemansvarlige.

Der opstod en fejl på SMTP serveren, eller SMTP server er ikke konfigureret korrekt. Tryk på **Continue (Fortsæt)** for at slette meddelelsen. Kontakt den systemansvarlige, hvis meddelelsen vises igen.

## Ikke alle tilbageholdte job vil blive genindlæst

Tryk på **Continue (Fortsæt)** for at slette det pågældende job.

**Bemærk!** Nogle tilbageholdte job bliver ikke gendannet. De forbliver på harddisken og er utilgængelige.

## Systemet er i brug, forbereder ressourcer til job.

Ikke alle nødvendige ressourcer til jobbet er tilgængelige. Vent på, at meddelelsen slettes.

## Systemet er i brug, forbereder ressourcer til job. Sletter alle tilbageholdte job.

Ikke alle nødvendige ressourcer til dette job er tilgængelige. Nogle tilbageholdte job slettes for at frigøre systemhukommelse. Vent på, at meddelelsen slettes.

## Ikke understøttet disk

En ikke understøttet printer harddisk er blevet installeret. Fjern den ikke understøttede enhed, og installer derefter en understøttet enhed.

## Ikke understøttet USB-enhed. Fjern enheden

Fjern den ikke understøttede USB enhed.

## Ikke understøttet USB-hub. Fjern enheden

Fjern den ikke understøttede USB hub.

## USB/USB <x>

Printeren bruger en USB-kabeltilslutning. USB-porten er den aktive kommunikationsforbindelse.

## Venter på genopkald

Printeren venter på at kalde op igen til faxnummeret. Vent på, at meddelelsen slettes.

### 30 Ugyldig genopfyldning, udskift kassetten

Fjern tonerkassetten, og isæt en understøttet kassette.

### 31 Udskift defekt tonerkassette

Fjern den defekte tonerkassette, og isæt derefter en ny.

### 32 Kassette nummeret er ikke understøttet af denne enhed

Fjern tonerkassetten, og isæt en understøttet kassette.

### 34 Papiret er for kort

Prøv en eller flere af følgende løsninger:

- Ilæg det korrekte papir eller andet specialmedie i den rigtige skuffe.
- Tryk på **Continue (Fortsæt)** for at fjerne meddelelsen og udskrive jobbet ved hjælp af en anden papirskuffe.
- Kontroller længde- og breddestyrene for skuffen, og sørg for at lægge papiret korrekt i skuffen.
- Kontroller indstillingerne af udskriftsegenskaberne for at være sikker på, at udskriftsjobbet anmoder om den korrekte papirstørrelse og -type.
- Sørg for, at papirstørrelsen er korrekt angivet. Hvis Str. i MP-arkf. for eksempel er angivet til Universal, skal du kontrollere, om papiret er stort nok til de formaterede data.
- Annuller det aktuelle udskriftsjob.

### 35 For lidt hukommelse til funktionen Spar ressourcer

Prøv en eller flere af følgende løsninger:

- Tryk på **Continue (Fortsæt)** for at deaktivere Spar ressourcer og fortsætte udskrivningen.
- Hvis du vil aktivere Spar ressourcer, efter du har modtaget denne meddelelse, skal du kontrollere, at de sammenkædede buffere er angivet til Auto og derefter lukke menuerne for at aktivere ændringerne i de sammenkædede buffere. Når **Klar** vises, skal du aktivere Spar ressourcer.
- Installer ekstra hukommelse.

### 37 Ikke nok hukommelse til at sortere job

Prøv en eller flere af følgende løsninger:

- Tryk på **Continue (Fortsæt)** for at udskrive den del af jobbet, der allerede er lagret, og starte sortering af resten af jobbet.
- Annuller det aktuelle udskriftsjob.

### 37 For lidt hukommelse til funktionen Flash Memory Defragmentering

Prøv en eller flere af følgende løsninger:

- Tryk på **Continue (Fortsæt)** for at stoppe defragmenteringen og fortsætte udskrivning.
- Slet skrifttyper, makroer og andre data, der er gemt i printerhukommelsen.

- Installer ekstra hukommelse i printeren.

### 37 Utilstrækkelig hukommelse, nogle tilbageholdte job blev slettet

Printeren har slettet nogle af de tilbageholdte job for at kunne behandle aktuelle job.

Tryk på **Continue (Fortsæt)** for at fjerne meddelelsen.

### 37 Ikke nok hukommelse. Nogle tilbageholdte job blev ikke gendannet

Printeren kunne ikke gendanne nogle af eller alle de fortrolige eller tilbageholdte job på printerens harddisk.

Tryk på **Continue (Fortsæt)** for at fjerne meddelelsen.

### 38 Hukommelsen er fuld

Prøv en eller flere af følgende løsninger:

- Tryk på **Continue (Fortsæt)** for at slette meddelelsen.
- Annuller det aktuelle udskriftsjob.
- Installer ekstra hukommelse i printeren.

### 39 Kompleks side. Nogle data er måske ikke udskrevet

Prøv en eller flere af følgende løsninger:

- Tryk på **Continue (Fortsæt)** for at fjerne meddelelsen og fortsætte udskriften.
- Annuller det aktuelle udskriftsjob.
- Installer ekstra hukommelse i printeren.

### 42.xy Problem med kassetteområde

Installer en tonerkassette der matcher regionsnummeret på din printer. x indikerer værdien på printerregionen. y indikerer værdien på kassetteregionen. x og y kan have følgende værdier:

|   |                               |
|---|-------------------------------|
| 1 | US                            |
| 2 | Europa, Mellemøsten og Afrika |
| 3 | Asien                         |
| 4 | Latinamerika                  |
| 9 | Ugyldig region                |

### 50 PPDS skrifttypefejl

Prøv en eller flere af følgende løsninger:

- Tryk på **Continue (Fortsæt)** for at fjerne meddelelsen og fortsætte udskrivning.
- Printeren kan ikke finde en påkrævet skrifttype. Fra PPDS menuen, vælg **Best Fit (Bedste tilpasning)**, og vælg derefter **On (Til)**. Så finder printeren en skrifttype, der ligner, og formaterer den pågældende tekst igen.

- Annuller det aktuelle udskriftsjob.

## 51 Defekt Flash fundet

Prøv en eller flere af følgende løsninger:

- Tryk på **Continue (Fortsæt)** for at fjerne meddelelsen og fortsætte udskrivning.
- Annuller det aktuelle udskriftsjob.

## 52 Der er ikke plads nok i Flash-hukommelsen til ressourcerne

Prøv en eller flere af følgende løsninger:

- Tryk på **Continue (Fortsæt)** for at fjerne meddelelsen og fortsætte udskriften.  
Indlæste skrifttyper og makroer, der ikke tidligere er gemt i flashhukommelsen, slettes.
- Slet skrifttyper, makroer og andre data, der er gemt i flash-hukommelsen.
- Opgrader til et flash-hukommelseskort med højere kapacitet.

## 53 Uformateret flash fundet

Prøv en eller flere af følgende løsninger:

- Tryk på **Continue (Fortsæt)** for at stoppe defragmenteringen og fortsætte udskrivning.
- Formater flash-hukommelsen. Hvis fejlmeddelelsen fortsat vises, kan flashhukommelsen være defekt og kræve udskiftning.

## 54 Netværk <x> softwarefejl

<x> er nummeret på netværksforbindelsen.

Prøv en eller flere af følgende løsninger:

- Tryk på **Continue (Fortsæt)** for at fortsætte udskrivningen.
- Sluk og tænd printeren for at nulstille den.
- Opgrader (flash) netværksfirmwaren i printeren eller printserveren.

## 54 Fejl i serieloption <x>

<x> er nummeret på den serielle option.

Prøv en eller flere af følgende løsninger:

- Kontroller, at det serielle kabel er tilsluttet korrekt, og at det er det rigtige kabel til den serielle port.
- Kontroller, at parametrene til det serielle interface (protokol, baud, paritet og databit) er indstillet korrekt på printeren og værtscomputeren.
- Tryk på **Continue (Fortsæt)** for at fortsætte udskrivning.
- Sluk og tænd printeren for at nulstille den.

## 54 Softwarefejl i standardnetværk

Prøv en eller flere af følgende løsninger:

- Tryk på **Continue (Fortsæt)** for at fortsætte udskrivning.
- Sluk og tænd printeren for at nulstille den.
- Opgrader (flash) netværksfirmwaren i printeren eller printserveren.

## 55 Ikke understøttet option i slot <x>

<x> er et slot på printerens systemkort.

Prøv en eller flere af følgende løsninger:

- 1 Sluk for strømmen til printeren.
- 2 Tag netledningen ud af stikkontakten i væggen.
- 3 Fjern den ikke understøttede kortoption fra printerens systemkort.
- 4 Slut netledningen til en stikkontakt med jordforbindelse.
- 5 Tænd printeren igen.

## 56 Parallelport <x> deaktiveret

<x> er nummeret på den parallelle port.

Prøv en eller flere af følgende løsninger:

- Tryk på **Continue (Fortsæt)** for at slette meddelelsen.  
Printeren sletter eventuelle data, der er modtaget via parallelporten.
- Kontroller, at menupunktet Parallelbuffer ikke er deaktiveret.

## 56 Serielport <x> deaktiveret

x er nummeret på den serielle port.

Prøv en eller flere af følgende løsninger:

- Tryk på **Continue (Fortsæt)** for at slette meddelelsen.  
Printeren sletter eventuelle data, der er modtaget via serielporten.
- Kontroller, at menupunktet Serielbuffer ikke er angivet til Deaktiveret.

## 56 Standardparallelport deaktiveret

Prøv en eller flere af følgende løsninger:

- Tryk på **Continue (Fortsæt)** for at fjerne meddelelsen.  
Printeren sletter eventuelle data, der er modtaget via parallelporten.
- Kontroller, at menupunktet Parallelbuffer ikke er deaktiveret.



## 56 Standard USB port deaktiveret

Prøv en eller flere af følgende løsninger:

- Tryk på **Continue (Fortsæt)** for at slette meddelelsen.  
Printeren sletter eventuelle data, der er modtaget via USB-porten.
- Kontroller, at menupunktet USB-bufferen ikke er indstillet til Deaktiveret.

## 56 USB port <x> deaktiveret

<x> er nummeret på USB-porten.

Prøv en eller flere af følgende løsninger:

- Tryk på **Continue (Fortsæt)** for at slette meddelelsen.  
Printeren sletter eventuelle data, der er modtaget via USB-porten.
- Kontroller, at menupunktet USB-bufferen ikke er indstillet til Deaktiveret.

## 57 Konfigurationsændring, tilbageholdte job blev ikke gendannet

Efter at jobbet blev gemt på printerens harddisk er der ændret noget i printerens der gør udskrivningen af de tilbageholdte job umulig. Mulige ændringer inkluderer:

- Printerens firmware er blevet opdateret.
- Papir input, output, eller dupleks optioner, der er nødvendige for udskriftjobbet er blevet fjernet.
- Udskrivningsjobbet er blevet oprettet med brug af data fra en enhed på en USB port og en enhed der ikke længere er på porten.
- Printerens harddisk indeholder job, der blev gemt mens den var installeret på en anden printer model.

Tryk på **Continue (Fortsæt)** for at slette meddelelsen.

## 58 Der er isat for mange bakker

- 1 Sluk for strømmen til printerens.
- 2 Tag netledningen ud af stikkontakten i væggen.
- 3 Fjern de ekstra udskriftsbakker.
- 4 Slut netledningen til en stikkontakt med jordforbindelse.
- 5 Tænd printerens igen.

## 58 For mange diske er installeret

- 1 Sluk for printerens.
- 2 Tag netledningen ud af stikkontakten i væggen.
- 3 Fjern de ekstra diske.
- 4 Slut netledningen til en stikkontakt med jordforbindelse.
- 5 Tænd for printerens igen.

## 58 For mange flashoptioner er installeret

- 1 Sluk for printeren.
- 2 Tag netledningen ud af stikkontakten i væggen.
- 3 Fjern den overskydende flashhukommelse.
- 4 Slut netledningen til en stikkontakt med jordforbindelse.
- 5 Tænd for printeren igen.

## 58 Der er for mange skuffer monteret

- 1 Sluk for printeren.
- 2 Tag netledningen ud af stikkontakten i væggen.
- 3 Fjern de ekstra skuffer.
- 4 Slut netledningen til en stikkontakt med jordforbindelse.
- 5 Tænd for printeren igen.

## 59 Inkompatibel konvolutføder

Prøv en eller flere af følgende løsninger:

- Fjern konvolutføder.
- Tryk på **Continue (Fortsæt)** for at fjerne meddelelsen og fortsætte udskriften, uden at bruge konvolutføderen.

## 59 Inkompatibel outputbakke <x>

Prøv en eller flere af følgende løsninger:

- Fjern den angivne udskriftsbakke.
- Tryk på **Continue (Fortsæt)** for at fjerne meddelelsen og fortsætte udskriften, uden at bruge den specificerede udskiftbakke.

## 59 Inkompatibel bakke <x>

Prøv en eller flere af følgende løsninger:

- Fjern den angivne bakke.
- Vælg **Continue (Fortsæt)** for at slette meddelelsen og udskrive uden brug af den angivne bakke.

## 61 Fjern defekt disk

Prøv en eller flere af følgende løsninger:

- Tryk på **Continue (Fortsæt)** for at fjerne meddelelsen og fortsætte udskrivning.
- Installer en anden harddisk, før du udfører handlinger, der kræver en harddisk.

## 62 Disken er fuld

Prøv en eller flere af følgende løsninger:

- Tryk på **Continue (Fortsæt)** for at fjerne meddelelsen og fortsætte udskrivning.
- Slet skrifttyper, makroer og andre data, der er gemt på harddisken.
- Installer en større printer harddisk.

## 63 Uformateret disk

Prøv en eller flere af følgende løsninger:

- Tryk på **Continue (Fortsæt)** for at fjerne meddelelsen og fortsætte udskrivning.
- Formaterer printerharddisken.

Hvis fejlmeddelelsen fortsætter, kan harddisken være defekt og kræve udskiftning.

## 80 Behov for rutine vedligeholdelse

Printeren skal have udført planlagt vedligeholdelse. Vedligeholdelseskittet indeholder alle de nødvendige dele til udskiftning af opsamlingsruller, laderuller, overførselsruller og fuseren.

## 88 Tonerkassette snart tom

Toner er lav. Udskift tonerkassetten, og tryk derefter på **Continue (Fortsæt)** for at slette meddelelsen og fortsætte udskrivningen.

## 88.yy Tonerkassette er snart brugt

Toner er lav. Udskift tonerkassetten og tryk på **Continue (Fortsæt)** for at slette meddelelsen og fortsætte udskrivningen.

## 88.yy Udskift tonerkassette

Tonerkassetten er tom.

- 1 Udskift tonerkassetten.
- 2 Tryk på **Continue (Fortsæt)** for at slette meddelelsen.

## 200–282.yy papirstop

- 1 Ryd papirgangen.
- 2 Tryk på **Continue (Fortsæt)** for at fortsætte udskrivningen.

## 283 Hæftestop

- 1 Ryd stoppet fra angivne hæfteområde(r).
- 2 Tryk på **Continue (Fortsæt)** for at fortsætte udskrivningen.

## 290 - 294.yy papirstop i scanner

Fjern alle originaler fra scanneren.

### 293 Læg alle originalerne tilbage, hvis du starter jobbet igen

Scanneren er indstillet til at scanne med brug af ADF men der er ikke noget papir i ADF. Ilæg papir i ADF.

Prøv en eller flere af følgende løsninger:

- Tryk på **Continue (Fortsæt)**, hvis der ikke er noget aktivt scannerjob, når meddelelsen vises. Dette sletter meddelelsen.
- Tryk på **Cancel Job (Annuller job)**, hvis et scannerjob er i gang, når meddelelsen vises. Dette annullerer jobbet og fjerner meddelelsen.
- Tryk på **Scan from Automatic Document Feeder (Scan fra automatisk dokumentføder)**, hvis Genopret ved stop er aktiveret. Scanningen genoptages fra den automatiske dokumentføder lige efter den sidst scannede side
- Tryk på **Scan from flatbed (Scan fra glasplade)**, hvis Genopret ved stop er aktiv. Scanningen genoptages fra flatbed'en umiddelbart efter den sidste side, der blev scannet korrekt.
- Tryk på **Finish job (Afslut job)** uden yderligere scanning, hvis Genopret ved stop er aktiv. Jobbet slutter på den sidst scannede side, men jobbet annulleres ikke. Scannede sider sendes til deres destination: Kopiering, fax, e-mail eller FTP.
- Tryk på **Restart job (Genstart job)**, hvis genopretning v. stop er aktiveret, og hvis jobbet kan genstartes. Meddelelsen fjernes. Et nyt scanningsjob med de samme parametre som det foregående job begynder.

### 293.02 Låget på flatbed-scanneren står åbent

Luk scannerdækslet.

### 840.01 Scanner deaktiveret

Denne meddelelse indikerer at scanneren er blevet deaktiveret af den systemansvarlige.

### 841-846 Scanner service fejl

- 1 Sluk printeren.
- 2 Tag netledningen ud af stikkontakten i væggen.
- 3 Kontroller alle tilsluttede kabler.
- 4 Slut netledningen til en stikkontakt med jordforbindelse.
- 5 Tænd printeren igen.

Hvis servicemeddelelsen vises igen, skal du kontakte Kundesupport og angive meddelelsen.

### 900–999 Service <meddelelse>

- 1 Sluk printeren.
- 2 Tag ledningen ud af stikkontakten.

- 3** Kontroller alle kabeltilslutninger.
- 4** Sæt ledningen i et stik, der er korrekt jordforbundet.
- 5** Tænd printeren igen.

Hvis servicemeddelelsen vises igen, skal du kontakte Kundesupport og angive meddelelsen.

## **1565 Emul-fejl. Isæt emul-option**

Printeren sletter automatisk meddelelsen efter 30 sekunder og deaktiverer derefter download-emulatoren på firmwarekortet.

Du kan løse problemet ved at hente den korrekte version af download-emulatoren fra Lexmarks websted på adressen **[www.lexmark.com](http://www.lexmark.com)**.

## Vedligeholdelse af printeren

Du skal med jævne mellemrum udføre visse opgaver for at bibeholde en optimal udskriftskvalitet.

### Rengøring af printerens yderside

- 1 Kontroller, at printeren er slukket, og at stikket er trukket ud af stikkontakten.



**FORSIGTIG! RISIKO FOR ELEKTRISK STØD:** For at undgå risiko for elektrisk stød skal du tage netledningen ud af stikkontakten på væggen og frakoble alle kabler fra printeren, før du fortsætter.

- 2 Fjern papirstakken fra standardudskriftsbakken.
- 3 Rengør scannerens glasplade med en ren, fnug-fri klud, fugtet med vand.

**Advarsel! Potentiel skade:** Undlad at bruge rengørings- eller rensemidler, da de kan beskadige printerens finish.

- 4 Rengør kun printerens yderside, og sørg for at inkludere standardudskriftsbakken.


**Advarsel! Potentiel skade:** Hvis du bruger en fugtig klud til at rengøre printerens inderside, kan det beskadige printeren.

- 5 Sørg for, at papirstøtterne og standardudskriftsbakken er tør, inden du starter et nyt udskriftsjob.


### Rengør scannerens glasplade

Rengør scannerens glasplade, hvis du får problemer med udskriftskvaliteten, som f.eks. streger på kopierede eller scannede billeder.

- 1 Fugt en blød, fnugfri klud eller et papirserviet forsigtigt med lidt vand.
- 2 Åbn scannerdækslet.

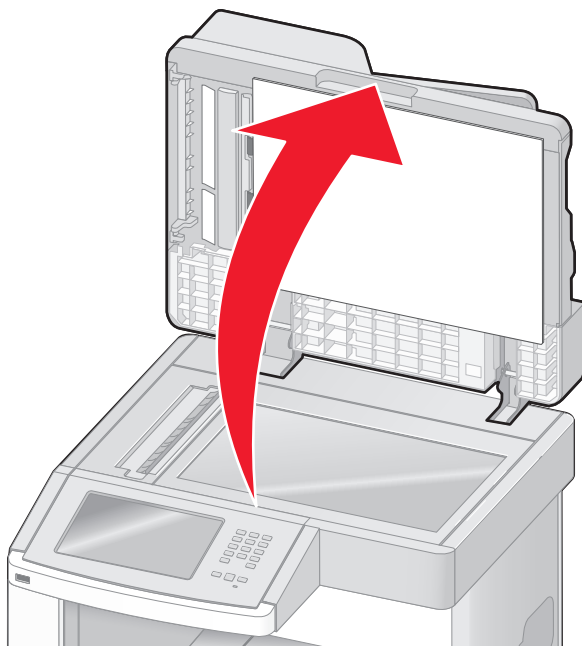

- 3 Aftør scannerens glasplade, indtil den er ren og tør.
- 4 Aftør den hvide underside af scannerens dæksel, indtil det er rent og tørt.
- 5 Åben ADF dækslet.

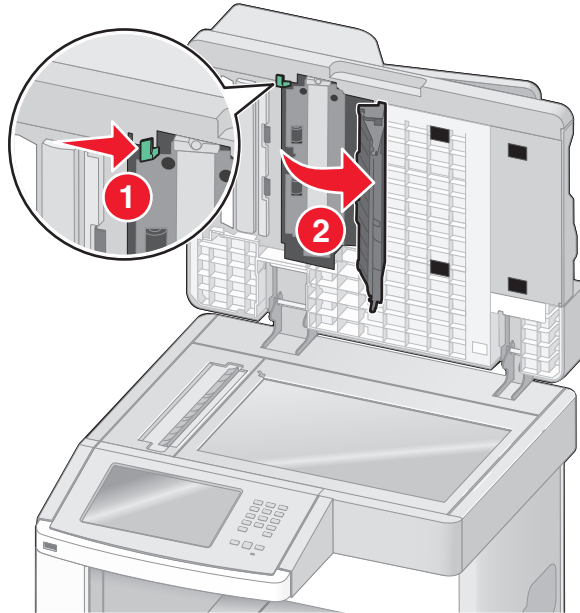

- 6 Aftør ADF scannerens glasplade under ADF dækslet.
- 7 Luk den nederste ADF luge.
- 8 Aftør scannerens glas (flatbed) og bagsidemateriale med kluden, eller stryg med papirkluden fra side til side.
- 9 Luk scannerdækslet.


## Juster scannerregistrering

Scannerregistrering har til formål at justere scanningsområdet med papirets placering. Justerer scannerregistreringen manuelt

- 1 Sluk printeren.
- 2 Rengør scannerens glas og bagsidematerialet.
- 3 Tryk på **2** og **6**, og hold dem nede, mens du tænder for printeren.
- 4 Slip knapperne, når skærmen med statuslinjen vises.  
Printeren udfører en startsekvens, og menuen Konfiguration vises.
- 5 Tryk på pil ned, indtil **Manuel scannerregistrering** vises.
- 6 Tryk på **Scanner Manual Registration (Manuel scannerregistrering)**.
- 7 Tryk på **Print Quick Test (Udskriv testside)** for at udskrive en registreringsside.
- 8 Vælg den sektion på scanneren der skal oprettes.

For at oprette scannerens glasplade (flatbed):

- a Anbring den første side med forsiden nedad på scannerens glasplade.

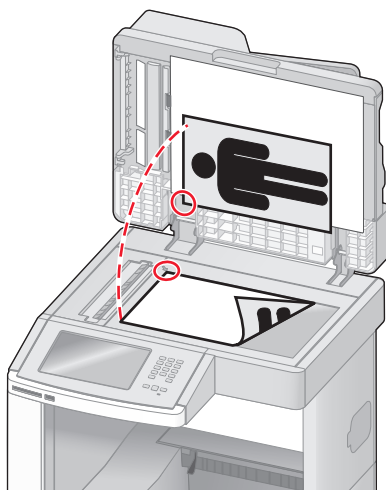

- b Tryk på **Copy Quick Test (Kopier testside)**.  
Scanneren udskriver en kopi af Testsiden.
- c Tryk på **Flatbed (Flatbed)**.
- d Brug kopien af Testsiden til at justere Venstre margin og Top margin indstillingen.
- e Tryk på **Submit (Send)**.
- f Tryk på **Copy Quick Test (Kopier testside)** og sammenlign den nye kopi med originalen.  
Gentag flatbed opretningstrinene indtil positionen på testside kopien matcher originalen.

For at oprette ADF:

- a Gør ét af følgende:
  - For at oprette ADF front: placer Testsiden med print opad, og den korte kant først i ADF.
  - For at oprette ADF bag: placer Testsiden med print nedad, og den korte kant først i ADF.
- b Tryk på **Copy Quick Test (Kopier testside)**.  
Scanneren udskriver en kopi af Testsiden.
- c Tryk på **ADF Front (ADF Forside)** eller **ADF Back (ADF bagside)**.
- d Brug kopien af Testsiden til at justere den horisontale indstilling og top margin indstillingen.
- e Tryk på **Submit (Send)**.
- f Tryk på **Copy Quick Test (Kopier testside)** og sammenlign den nye kopi med originalen.  
Gentag ADF opretningstrinene indtil positionen på testside kopien matcher originalen.

- 9 Tryk på **Back (Tilbage)**.

- 10 Tryk på **Exit Configuration (Afslut Konfiguration)**.

## Opbevaring af forbrugsstoffer

Vælg et køligt, rent opbevaringssted til forbrugsstofferne til printeren. Opbevar forbrugsstoffer med den rigtige side op i originalemballagen, indtil de skal bruges.



Forbrugsstofferne må ikke udsættes for:

- Direkte sollys
- Temperaturer over 35° C
- Høj luftfugtighed over 80%
- Saltmættet luft
- Ætsende luftarter
- Meget støv

## Spare på forbrugsstoffer

I kontrolpanelet kan du ændre bestemte indstillinger til at hjælpe dig med at spare på toner og papir. For mere information, se "Forsynings menu," "Kvalitets menu," og "Afslutter menu."

Hvis du skal udskrive flere kopier, kan du spare på forbrugsstofferne ved først at udskrive en enkelt kopi og kontrollere, at den er korrekt, før du udskriver de resterende kopier.

## Kontrol af status for forbrugsstoffer

Der vises en meddelelse på displayet, når et forbrugsstof skal udskiftes, eller når der skal udføres vedligeholdelse.

### Kontrol af status for forbrugsstoffer fra kontrolpanelet

- 1 Kontroller, at printeren er tændt, og at **Klar** vises.
- 2 På startskærbilledet, tryk på **Status/Supplies (Status/Forbrugsstoffer)**.

**Bemærk!** Hvis **Status/Supplies (Status/Forbrugsstoffer)** ikke ses på startskærbilledet, skal du udskrive en menuindstillingsside for at se status på forbrugsstofferne.

### Kontrol af status for forbrugsstoffer fra en netværkscomputer

**Bemærk!** Computeren skal være tilsluttet det samme netværk som printeren.

- 1 Indtast printerens IP adresse i adressefeltet på din Web browser.

**Bemærk!** Hvis du ikke kender IP adressen på printeren, print en netværkskonfigurationsside og lokaliser IP adressen i TCP/IP afsnittet.

- 2 Klik på **Device Status (Enhedsstatus)**. Siden for enhedsstatus vises, visende et sammendrag af forsyningsniveauerne.

## Bestilling af forbrugsstoffer


Hvis du skal bestille dele og forbrugsstoffer i USA, skal du kontakte Lexmark på 1-800-539-6275 for at få oplysninger om autoriserede Lexmark-forhandlere i dit område. I andre lande eller områder kan du besøge Lexmarks websted på adressen [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com). Du kan også kontakte den forhandler, som du har købt printeren af.

**Bemærk!** Alle beregninger af forbrug af forbrugsstoffer til printeren forudsætter udskrift på almindeligt Letter eller A4 papir.

## Bestilling af tonerkassetter

Når der står **88 Toner snart tom**, eller udskriften bliver utydelig:

- 1 Fjern tonerkassetten.
- 2 Ryst kassetten fra side til side og frem og tilbage flere gange for at fordele toneren.

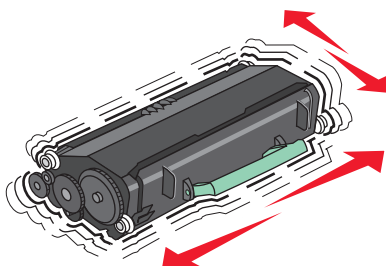

- 3 Sæt kassetten på plads igen, og fortsæt udskrivningen.

**Bemærk!** Gentag denne fremgangsmåde flere gange, indtil udskriften bliver ved med at være utydelig, og udskift så tonerkassetten/tonerkassetterne.

## Anbefalede tonerkassetter og varenumre

| Varenavn                                                                  | Lexmark returprogram for tonerkassetter | Almindelig kassette |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------|
| <b>For USA og Canada</b>                                                  |                                         |                     |
| Blækpatron                                                                | X651A11A                                | X651A21A            |
| Højtydende tonerkassette                                                  | X651H11A                                | X651H21A            |
| Ekstra højtydende tonerkassette                                           | X654X11A                                | X654X21A            |
| Højtydende tonerkassette til etiketprogrammer                             | X651H04A                                | Ikke aktuelt        |
| Ekstra højtydende tonerkassette til etiketprogrammer                      | X654X04A                                | Ikke aktuelt        |
| <b>Til Europa, Mellemøsten og Afrika</b>                                  |                                         |                     |
| Blækpatron                                                                | X651A21E                                | X651A11E            |
| Højtydende tonerkassette                                                  | X651H21E                                | X651H11E            |
| Ekstra højtydende tonerkassette                                           | X654X21E                                | X654X11E            |
| Højtydende tonerkassette til etiketprogrammer                             | X651H04E                                | Ikke aktuelt        |
| Ekstra højtydende tonerkassette til etiketprogrammer                      | X654X04E                                | Ikke aktuelt        |
| <b>For Asien, Stillehavsregionen, inklusive Australien og New Zealand</b> |                                         |                     |
| Blækpatron                                                                | X651A21P                                | X651A11P            |

| Varenavn                                             | Lexmark returprogram for tonerkassetter | Almindelig kassette |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------|
| Højtydende tonerkassette                             | X651H21P                                | X651H11P            |
| Ekstra højtydende tonerkassette                      | X654X21P                                | X654X11P            |
| Højtydende tonerkassette til etiketprogrammer        | X651H04P                                | Ikke aktuelt        |
| Ekstra højtydende tonerkassette til etiketprogrammer | X654X04P                                | Ikke aktuelt        |
| <b>Til Latinamerika</b>                              |                                         |                     |
| Blækpatron                                           | X651A21L                                | X651A11L            |
| Højtydende tonerkassette                             | X651H21L                                | X651H11L            |
| Ekstra højtydende tonerkassette                      | X654X21L                                | X654X11L            |
| Højtydende tonerkassette til etiketprogrammer        | X651H04L                                | Ikke aktuelt        |
| Ekstra højtydende tonerkassette til etiketprogrammer | X654X04L                                | Ikke aktuelt        |

## Bestilling af et vedligeholdelsessæt

Når **80 Rutinevedligeholdelse krævet** vises, bestilles et vedligeholdelsessæt. Vedligeholdelsessættet indeholder alle de nødvendige dele til udskiftning af opsamlingsruller, laderuller, overførselsruller og fuseren.

### Bemærkninger:

- Brugen af bestemte typer papir eller specialmedier kan kræve en hyppigere udskiftning af vedligeholdelsessættet. Laderullen, overførselsruller og indføjringsruller kan bestilles enkeltvis og erstattes, når der er brug for det.
- For at kontrollere fuser typen (T1 eller T2) installeret i printeren, fjern tonerkassetten for at se mærkaten på fuseren.

| Varenavn            | Varenummer               |
|---------------------|--------------------------|
| Vedligeholdelsessæt | 40X4723 (100 V T1 fuser) |
|                     | 40X4724 (110 V T1 fuser) |
|                     | 40X4765 (220 V T1 fuser) |
|                     | 40X4766 (100 V T2 fuser) |
|                     | 40X4767 (110 V T2 fuser) |
|                     | 40X4768 (220 V T2 fuser) |

## Bestilling af en fuserenhed

Du kan undersøge, hvilken fusertype (T1 eller T2) der er installeret i printeren, ved at fjerne tonerkassetten for at se mærkaten på fuseren.

| Varenavn | Varenummer      |
|----------|-----------------|
| T1-fuser | 40X1870 (100 V) |
|          | 40X4418 (110 V) |
|          | 40X1871 (220 V) |
| T2-fuser | 40X5853 (100 V) |
|          | 40X5854 (110 V) |
|          | 40X5855 (220 V) |

## Bestille et ADF-vedligeholdelsessæt

ADF-vedligeholdelsessættet indeholder alle de nødvendige dele til udskiftning af ADF-opsamlingsmekanismen og ADF-separatorrullen,

Se tabellen i det følgende for at få oplyst varenummeret på vedligeholdelsessættet til netop din printer.

| Varenavn                | Varenummer |
|-------------------------|------------|
| ADF-vedligeholdelsessæt | 40X4769    |

## Bestilling af overføringsruller

Når der optræder tonerafsmitning på forsiden eller bagsiden af de udskrevne sider, bestilles en udskiftning af overføringsrullerne.

| Varenavn         | Varenummer |
|------------------|------------|
| Overføringsrulle | 40X1886    |

## Bestil laderuller

Bestil en ny laderulle, hvis der er tonerslør eller baggrundsskygger på de udskrevne sider.

| Varenavn  | Varenummer |
|-----------|------------|
| Laderulle | 40X5852    |

## Bestil indføringsruller

Bestil nye indføringsruller, når papiret ikke indføres korrekt fra skuffen.

| Varenavn        | Varenummer |
|-----------------|------------|
| Indføringsrulle | 40X4308    |

## Bestille ADF reservedele

Bestil ADF reservedele hvis du oplever problemer med dobbelt indføring af papir eller fejl ved indføring gennem den automatiske arkføder.

| Varenavn            | Varenummer |
|---------------------|------------|
| ADF opsamlingsenhed | 3017345    |
| ADF separator rulle | 3017348    |

## Bestilling af hæftekassetter

Når meddelelsen **Hæfteklammer få** eller **Hæfteklammer tom** vises, skal du bestille den angivne hæftekassette. Se illustrationerne på hæfteenhedens adgangspanel for at få flere oplysninger.

| Varenavn                   | Varenummer |
|----------------------------|------------|
| Pakke med 3 hæftekassetter | 25A0013    |

## Genbrug af Lexmark-produkter

Sådan returnerer du produkter til Lexmark med henblik på genbrug:

- 1 Gå til [www.lexmark.com/recycle](http://www.lexmark.com/recycle).
- 2 Find den produkttype, du ønsker at genbruge, og vælg dernæst dit land eller region fra listen.
- 3 Følg vejledningen på computerskærmen.

**Bemærk!** Printerforsyningsstoffer og -hardware, der ikke er en del af et af Lexmarks indsamlingsprogrammer, kan afleveres til genbrug på din lokale genbrugscentral. Kontakt din lokale genbrugscentral for at få at vide, hvilke dele de modtager.

## Flytning af printeren

### Inden printeren flyttes

 **FORSIGTIG! RISIKO FOR SKADE:** Printeren vejer mere end 18 kg (40 pund), og der kræves to eller flere kvalificerede personer til at løfte den sikkert.

 **FORSIGTIG! RISIKO FOR SKADE:** Følg disse retningslinjer, før printeren flyttes, for at undgå skade på person eller printer:

- Sluk printeren på stikkontakten, og tag netledningen ud af stikkontakten.
- Fjern alle ledninger og kabler fra printeren, før den flyttes.
- Løft printeren af den valgfrie skuffe i stedet for at forsøge at løfte skuffen og printeren på samme tid.

**Bemærk!** Brug håndtagene på begge sider af printeren til at løfte printeren af den valgfrie skuffe.

**Advarsel! Potentiel skade:** Garantien dækker ikke skader på printeren, der er forårsaget af, at printeren flyttes forkert.


## Flytning af printeren til et andet sted

Printeren og optioner kan flyttes sikkert til et andet sted under hensyntagen til følgende forholdsregler:

- Hvis der bruges en vogn til at transportere printeren, skal den kunne støtte hele printerens underside. Hvis der bruges en vogn til at transportere optionerne, skal den kunne støtte optionernes dimensioner.
- Sørg for, at printeren står oprejst.
- Undgå voldsomme rystelser.

## Opsætning af printer et nyt sted

Giv printeren det følgende anbefalede frirum:

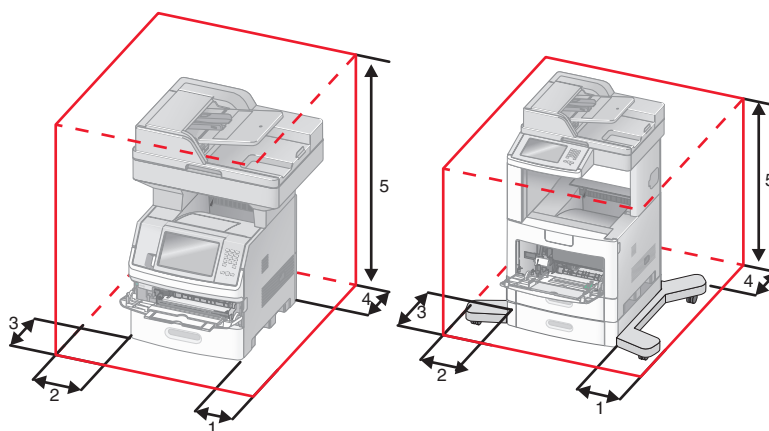

|   |                 |                   |
|---|-----------------|-------------------|
| 1 | Højre side      | 20 cm (8 tommer)  |
| 2 | Venstre side    | 31 cm (12 tommer) |
| 3 | Front (Forside) | 51 cm (20 tommer) |
| 4 | Bagved          | 20 cm (8 tommer)  |
| 5 | Øverst          | 31 cm (12 tommer) |

## Transport af printeren

Ved transport af printeren skal man bruge den originale emballage eller ringe til forhandleren for at få et flyttesæt.

## Administrativ support

### Sådan finder du avancerede netværks- og administratoroplysninger

Dette kapitel dækker over de grundlæggende administrative supportopgaver ved hjælp af den indbyggede webserver. Læs mere om avancerede systemsupportopgaver under *Netværksguide* på cd'en for *Software og dokumentation* eller *Administratorguide for Embedded Web Server* på Lexmark's websted på <http://support.lexmark.com>.

### Brug af den indbyggede webserver

Hvis printeren er installeret i et netværk, er den indbyggede webserver tilgængelig for en række funktioner, herunder:

- Visningen af en virtuel repræsentation af printerens kontrolpanel
- Kontrol af status for printerens forbrugsstoffer
- Konfiguration af printerindstillinger
- Konfiguration af netværksindstillinger
- Visning af rapporter

For at få adgang til Indbygget Web Server indtast printerens IP adresse i adressefeltet på din Web browser.

#### Bemærkninger:

- Hvis du ikke kender IP adressen på printeren, udskriv en netværkskonfigurationsside og lokaliser IP adressen i TCP/IP afsnittet.
- For flere oplysninger, se *Netværksguide* i cd'en for *Software og dokumentation* og *Administratorguide for indbygget webserver* på Lexmark's webside på [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com).

### Kontrollerer enhedens status

Ved brug af den indbyggede web-server, kan du se indstillingerne for papirskufferne, niveauet af toner i tonerkassetten, levetiden i procent for vedligeholdelseskittet, og kapaciteten på bestemte printer dele. For at se enhedens status:

- 1 Indtast printerens IP adresse i adressefeltet på din Web browser.

**Bemærk!** Hvis du ikke kender IP adressen på printeren, udskriv en netværkskonfigurationsside og lokaliser IP adressen i TCP/IP afsnittet.

- 2 Klik på **Device Status (Enhedsstatus)**.

### Sådan opsættes e-mail-advarsler:

Du kan få printeren til at sende dig en e-mail når forsyningerne bliver lave, eller når papiret skal ændres, tilføjes, eller der er ikke er papirstop længere.

For at opsætte e-mail-advarsler:

- 1 Indtast printerens IP adresse i adressefeltet på din Web browser.  
**Bemærk!** Hvis du ikke kender IP adressen på printeren, udskriv en netværkskonfigurationsside og lokaliser IP adressen i TCP/IP afsnittet.
- 2 Klik på **Settings (Indstillinger)**.
- 3 Under Andre indstillinger, klik på **E-mail Alert Setup (Opsætning af e-mail advarsler)**.
- 4 Vælg punkt for notifikation og indtast din e-mail adresse.
- 5 Klik på **Submit (Send)**.

**Bemærk!** Se din systemadministrator for at opsætte e-mail serveren.

## Visning af rapporter

Du kan se nogle rapporter fra den indbyggede Web-Server. Disse rapporter er nyttige ved vurdering af printerens status, netværket, og forsyninger.

For at se rapporter fra en netværksprinter:

- 1 Indtast printerens IP adresse i adressefeltet på din Web browser.  
**Bemærk!** Hvis du ikke kender IP adressen på printeren, udskriv en netværkskonfigurationsside og lokaliser IP adressen i TCP/IP afsnittet.
- 2 Klik på **Reports (Rapporter)**, og klik derefter på den type af rapporter, du ønsker at se.

## Justere lysstyrke for displayet

Hvis du har problemer med at læse displayet, kan du justere LCD-lysstyrken i menuen Indstillinger.

- 1 Kontroller, at printeren er tændt, og at **Klar** vises.
- 2 Tryk på startskærbilledet .
- 3 Klik på **Settings (Indstillinger)**.
- 4 Klik på **General Settings (Generelle Indstillinger)**.
- 5 Tryk på pil ned indtil **Lysstyrke** vises.
- 6 Tryk på pilene for at forøge eller nedsætte lysstyrken.  
Indstillinger for lysstyrken kan justeres fra 5 – 100 (100 er standardindstillingen fra fabrikken).
- 7 Tryk på **Submit (Send)**.
- 8 Tryk på .



## Justering af strømbesparer

Der kan vælges mellem 1 – 240 minutter. Standardindstillingen er 30 minutter.

For at forøge eller nedsætte det antal minutter før printeren går i strømsparemodus, gør et af følgende:

### Brug af den indbyggede webserver

- 1 Indtast printerens IP adresse i adressefeltet på din Web browser.

**Bemærk!** Hvis du ikke kender IP adressen på printeren, udskriv en netværkskonfigurationsside og lokaliser IP adressen i TCP/IP afsnittet.

- 2 Klik på **Settings (Indstillinger)**, og klik derefter på **General Settings (Generelle indstillinger)**.
- 3 Klik på **Timeouts (Timeouts)**.
- 4 I strømspareboksen, forøg eller nedsæt det antal minutter du ønsker at din printer skal vente, før den går i Strømsparemodus.
- 5 Klik på **Submit (Send)**.

### Brug af printerens kontrolpanel

- 1 Kontroller, at printeren er tændt, og at **Klar**vises.
- 2 Tryk på startskærbilledet .
- 3 Klik på **Settings (Indstillinger)**.
- 4 Klik på **General Settings (Generelle Indstillinger)**.
- 5 Tryk på pil ned indtil **Skærmtimeout** vises.
- 6 Tryk på **Timeouts (Timeouts)**.
- 7 Tryk på venstre eller højre pil ved siden af **Strømsparemodus** for at nedsætte eller forøge tidsrummet, som printeren venter før den går i strømsparemodus.  
Indstillingerne findes i intervallet 1 – 240 minutter.
- 8 Tryk på **Submit (Send)**.
- 9 Tryk på .

## Gendanne fabriksindstillinger

Hvis du ønsker at beholde en liste over de aktuelle menuindstillingerne for reference, så udskrives en side med menuindstillingerne, før du gendanner standardindstillingerne. Yderligere oplysninger findes i "Udskrive en side med menuindstillinger" på side 38.

**Advarsel! Potentielt skade:** Valg af gendan returnerer de fleste printerindstillinger til standardindstillingerne. Undtagelserne inkluderer sproget på displayet, brugerstørrelser og meddelelser, og netværk/port menu indstillinger. Alle indlæste data i RAM slettes. Indlæste data, der er gemt i flash-hukommelsen eller på en printerharddisk, berøres ikke.

- 1 Kontroller, at printeren er tændt, og at **Klar**vises.
- 2 Tryk på  på startskærbilledet.

- 3 Tryk på **Settings (Indstillinger)**.
- 4 Tryk på **General Settings (Generelle indstillinger)**.
- 5 Tryk på pil ned indtil **Standardindstillinger** vises.
- 6 Tryk på venstre eller højre pil, indtil **Gendan nu** vises.
- 7 Tryk på **Submit (Send)**.
- 8 Tryk på .

## Fejlfinding

### Løsning af grundlæggende printerproblemer

Hvis der er grundlæggende printerproblemer, eller hvis printeren ikke svarer, forvis dig om at:

- Netledningen er tilsluttet printeren og en stikkontakt med jordforbindelse.
- Der ikke er slukket for stikket på en kontakt eller en anden afbryder.
- Printeren ikke er tilsluttet en transientbeskyttelse, UPS (uninterrupted power supply) eller forlængerledninger.
- Andet elektrisk udstyr, der er tilsluttet stikkontakten, fungerer.
- Printeren er tændt. Kontroller at printeren er tændt.
- Printerkablet er korrekt sat i printeren, værtscomputeren, printserveren, optionen eller andre netværksenheder.
- Kontroller, at alle optioner er installeret korrekt.
- Printerindstillingerne er korrekte.

Når du har kontrolleret alle disse muligheder, skal du slukke for printeren, vente mindst 10 sekunder og derefter tænde for printeren igen. Det vil ofte løse problemet.

### Printerens kontrolpanel er tomt eller viser kun romber

Printerens selvtest mislykkedes. Sluk printeren, vent ca. 10 sekunder, og tænd den igen.

Hvis **Klar** ikke vises, slukkes printer og du skal kontakte kundesupport.

### Løsning af udskrivningsproblemer

#### PDF-filer på flere sprog udskrives ikke

Dokumenterne indeholder skrifttyper, der ikke er tilgængelige.

- 1 Åbn det dokument, du vil udskrive, i Adobe Acrobat.
- 2 Klik på printerikonet.  
Dialogboksen Udskriv vises.
- 3 Vælg **Udskriv som billede**.
- 4 Klik på **OK**.

#### Fejlmeddelelse om læsning af USB-drev vises

Kontroller, at USB-drevet understøttes. Du finder oplysninger om testede og godkendte enheder med USB-flashhukommelse på Lexmarks websted [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com).

## Job udskrives ikke.

Disse er mulige løsninger. Prøv en eller flere af følgende løsninger:

### KONTROLLER, AT PRINTEREN ER KLAR TIL AT UDSKRIVE

Kontroller, at **Klar** eller **Strømbesparer** vises på displayet, før du sender et job til printeren.

### KONTROLLER, OM STANDARDUDSKRIFTSBAKKEN ER FULD

Fjern papirstakken fra standardudskriftsbakken.

### KONTROLLER, OM PAPIRSKUFFEN ER TOM

Læg papir i skuffen.

### KONTROLLER, AT DEN RIGTIGE PRINTERSOFTWARE ER INSTALLERET

- Kontroller, at du anvender den rigtige printersoftware.
- Hvis en USB-port er i brug, skal du sørge for, at operativsystemet og printerdriveren er kompatible.

### KONTROLLER, AT DEN INTERNE PRINTSERVER ER INSTALLERET KORREKT OG FUNGERER

- Kontroller, at den interne printserver er installeret korrekt, og at printeren er tilsluttet netværket.
- Udskriv en netværksinstallationsside, og kontroller, at status viser **Forbundet**. Hvis status er **Ikke forbundet**, skal du kontrollere netværkskablerne, og derefter forsøge at udskrive netværksinstallationssiden igen. Kontakt systemadministratoren for at kontrollere, at netværket fungerer korrekt.

Kopier af printersoftware findes også på Lexmarks Web-Sted **www.lexmark.com**.

### DU SKAL SIKRE DIG, AT DU BRUGER ET ANBEFALET USB-, SERIEL- ELLER ETHERNET-KABEL

For mere information, besøg Lexmark Web-Sted på **www.lexmark.com**.

### KONTROLLER, AT PRINTERKABLERNE ER ORDENTLIGT TILSLUTTET

Kontroller kabelforbindelserne til printeren og printserveren for at sikre dig, at de er i orden.

Du kan finde yderligere oplysninger i den opsætningsvejledning, der leveres sammen med printeren.

## Fortrolige og andre tilbageholdte job udskrives ikke

Disse er mulige løsninger. Prøv en eller flere af følgende løsninger:

### DELVIS JOB, INTET JOB, ELLER UDSKRIVNING AF BLANKE SIDER

Udskriftjobbet kan indeholde en formatfejl eller ugyldige data.

- Slet udskriftjobbet og udskriv det derefter igen.
- For PDF dokumenter, lav en ny PDF fil og udskriv den derefter igen.

## SØRG FOR, AT PRINTEREN HAR TILSTRÆKKELIG HUKOMMELSE

Frigiv ekstra hukommelse i printeren ved at rulle gennem listen af tilbageholdte job og slette nogen af dem.

## Det tager længere tid at udskrive end forventet.

Disse er mulige løsninger. Prøv en eller flere af følgende løsninger:

### REDUCER UDSKRIFTSJOBETS KOMPLEKSITET

Slet antallet og størrelsen af skrifttyper, antallet og kompleksiteten af billederne og antallet af siderne i jobbet.

### SKIFT SIDEBESKYTTELSE TIL SLÅET FRA

- 1 Kontroller, at printeren er tændt, og at **Klar** vises.
- 2 Tryk på  på startskærmbilledet.
- 3 Tryk på **Settings (Indstillinger)**.
- 4 Tryk på **General Settings (Generelle indstillinger)**.
- 5 Tryk på pil ned, indtil **Genopret udskrift** vises.
- 6 Tryk på **Print Recovery (Gendan udskrift)**.
- 7 Tryk på højre pil ved siden af **Beskyt side** indtil **Fra** vises.
- 8 Tryk på **Submit (Send)**.
- 9 Tryk på .

## Job udskrives fra den forkerte skuffe eller på det forkerte papir.

### KONTROLLER INDSTILLINGEN FOR PAPIRTYPE

Kontroller, at indstillingen for papirtype passer til den papirtype, der er lagt i skuffen.

- 1 Kontroller indstillingen for papirtype, via menuen for papir, på kontrolpanelet.
- 2 Inden du afsender job til print, angiv den korrekte type:
  - Windows-brugere: Angiv typen via Udskriftsindstillinger.
  - Macintosh-brugere: Angiv typen via udskrivningsdialogen.

## Der udskrives forkerte tegn

### SØRG FOR, AT PRINTEREN IKKE ER I TILSTANDEN HEXUDSKRIVNING.

Hvis **Ready Hex** vises på displayet, skal du afslutte tilstanden Hexudskrivning, før du kan udskrive jobbet. Sluk for printeren, og tænd den igen for at afslutte tilstanden Hexudskrivning.

## Skuffesammenkædning virker ikke

Disse er mulige løsninger. Prøv en eller flere af følgende løsninger:

### LÆG PAPIR AF SAMME STØRRELSE OG TYPE I ALLE SKUFFERNE

- Læg papir af samme størrelse og type i alle skufferne, der skal sammenkædes.
- Flyt papirstyrene til den korrekte position for den papirstørrelse, der er lagt i hver enkelt skuffe.

### BRUG SAMME INDSTILLING AF PAPIRTYPE OG PAPIRSTØRRELSE

- Udskriv en side med menuindstillinger, og sammenlign indstillingerne for skufferne.
- Juster om nødvendigt indstillingerne i menuen Papirstørrelse/type.

**Bemærk!** MP-arkføderen registrerer ikke automatisk papirstørrelsen. Du skal angive størrelsen i menuen Papirstørrelse/type.

## Store job sorteres ikke

Følgende er mulige løsninger på problemet. Prøv et eller flere af følgende forslag:

### SØRG FOR, AT SORTERING ER ANGIVET TIL SLÅET TIL

Indstil Sortering til Slået til i menuen Finishing eller under Udskriftsindstillinger.

**Bemærk!** Når du angiver Sortering til deaktiveret i softwaren, tilsidesættes indstillingen i menuen Finishing.

### REDUCER UDSKRIFTSJOBETS KOMPLEKSITET

Reducer udskriftsjobbets kompleksitet ved at slette antallet og størrelsen af skrifttyper, antallet og kompleksiteten af billederne og antallet af siderne i jobbet.

### SØRG FOR, AT PRINTEREN HAR TILSTRÆKKELIG HUKOMMELSE

Tilføj printerhukommelse eller en harddiskopton.

## Der foretages uventede sideskift

### ØGE PRINT TIMEOUT VÆRDIEN:

- 1 Kontroller, at printeren er tændt, og at **Klar** vises.
- 2 Tryk på  på startskærmbilledet.
- 3 Tryk på **Settings (Indstillinger)**.
- 4 Tryk på **General Settings (Generelle indstillinger)**.
- 5 Tryk på pil ned indtil **Timeouts** vises.
- 6 Tryk på **Timeouts (Timeouts)**.
- 7 Tryk på venstre eller højre pil ved siden af **Udskriftstimeout** indtil den ønskede værdi vises.

8 Tryk på **Submit (Send)**.

9 Tryk på .

## Løsning af problemer med kopiering

### Kopimaskine reagerer ikke

Disse er mulige løsninger. Prøv en eller flere af følgende løsninger:

#### ER DER NOGEN FEJLMEDDELELSER PÅ SKÆRMEN?

Fjern eventuelle fejlmeddelelser.

#### KONTROLLER STRØMMEN

Kontroller, at printeren er tilsluttet, er tændt, og at **Klar** vises.

### Scannerenheden kan ikke lukkes

Kontroller, at der ikke er nogen forhindringer:

- 1 Åbn scanneren
- 2 Fjern alle forhindringer, der holder scanneren åben.
- 3 Sænk scannerenheden.

## Dårlig kopikvalitet

Her er nogle eksempler på dårlig kopikvalitet:

- Blanke sider
- Skakbrættemønstre
- Forvrænget grafik eller billeder
- Manglende tegn
- Svag udskrift
- Mørk udskrift
- Skæve linjer
- Udtværing
- Streger
- Uventede tegn
- Hvide linjer i udskrift

Disse er mulige løsninger. Prøv en eller flere af følgende løsninger:

### ER DER NOGEN FEJLMEDDELELSER PÅ SKÆRMEN?

Fjern eventuelle fejlmeddelelser.

### TONER KAN VÆRE VED AT LØBE TØR.

Når displayet viser **88 Toner snart tom** eller udskriften bliver utydelig, udskiftes tonerkassetten.

### ER SCANNERENS GLASPLADE SNAVSET?

Rengør scannerens glasplade med en ren, fnug-fri klud, fugtet med vand. Yderligere oplysninger findes i "Rengør scannerens glasplade" på side 238.

### ER KOPIEN FOR LYS ELLER FOR MØRK?

Juster kopiens tæthed.

### KONTROLLER KVALITETEN AF DET ORIGINALE DOKUMENT

Kontroller, at kvaliteten af det originale dokument er tilfredsstillende.

### KONTROLLER PLACERINGEN AF DOKUMENTET

Kontroller, at dokumentet eller fotoet er ilagt med forsiden nedad på scannerens glasplade i det øverste, venstre hjørne.

### UØNSKET TONER I BAGGRUNDEN

- Forøg indstillingen for fjernelse af baggrund.
- Juster sværtningsgraden til en lysere indstilling.



**MØNSTRE (MOIRE) FREMKOMMER I OUTPUT.**

- Tryk på ikonet for Tekst/Foto eller Udskrevet billede på kopiskærmen.
- Drej det originale dokument på scannerens glasplade.
- På Kopiskærmen juster skala-indstillingerne.

**TEKST ER LYS ELLER FORSVINDER**

- Tryk på ikonet for Tekst på kopiskærmen.
- Formindsk indstillingen for fjernelse af baggrund.
- Forøg kontrastindstillingen.
- Formindsk indstillingen for skyggedetalje.

**OUTPUT FREMSTÅR UDVASKET ELLER OVEREKSPONERET**

- Tryk på ikonet for Udskrevet billede på kopiskærmen.
- Formindsk indstillingen for fjernelse af baggrund.

**Mangelfulde dokumenter eller fotokopier**

Disse er mulige løsninger. Prøv en eller flere af følgende løsninger:

**KONTROLLER PLACERINGEN AF DOKUMENTET**

Kontroller, at dokumentet eller fotoet er ilagt med forsiden nedad på scannerens glasplade i det øverste, venstre hjørne.

**KONTROLLER INDSTILLINGEN FOR PAPIRTYPE**

Kontroller, at indstillingen for papirstørrelse svarer til den papirtype, der er lagt i skuffen.

- 1 Kontroller indstillingen for papirstørrelse, via menuen for papir, på kontrolpanelet.
- 2 Inden du afsender job til print, angiv den korrekte størrelse:
  - Windows-brugere: Angiv størrelsen via Udskriftsindstillinger.
  - Macintosh-brugere: Angiv størrelsen via udskrivningsdialogen.

**Løsning af problemer med scanner****Kontrol af en scanner, som ikke reagerer**

Hvis scanneren ikke svarer, skal du kontrollere, at:

- Printerens tændt.
- Printerkablet er korrekt sat i printeren, værtscomputeren, printserveren, optionen eller andre netværksenheder.
- Netledningen er tilsluttet printeren og en stikkontakt med jordforbindelse.
- Der ikke er slukket for stikket på en kontakt eller en anden afbryder.

- Printeren ikke er tilsluttet en transientbeskyttelse, UPS (uninterrupted power supply) eller forlængerledninger.
- Andet elektrisk udstyr, der er tilsluttet stikkontakten, fungerer.

Når du har kontrolleret de enkelte muligheder, skal du slukke printeren og derefter tænde den igen. Dette løser ofte problemet med scanneren.

## **Scanningen blev ikke udført**

Følgende er mulige løsninger på problemet. Prøv et eller flere af følgende forslag:

### **KONTROLLER TILSLUTTEDE KABLER.**

Kontroller, at netværket eller USB-kablet er sat sikkert fast i computeren og printeren.

### **DER KAN VÆRE EN FEJL I PROGRAMMET**

Sluk og genstart computeren.

## **Scanning tager for lang tid eller fastfryser computeren**

Disse er mulige løsninger. Prøv en eller flere af følgende løsninger:

### **ANDRE SOFTWAREPROGRAMMER KAN INTERFERERE MED SCANNING**

Luk alle programmer, der ikke bruges.

### **SCANNINGSOPLØSNINGEN KAN VÆRE INDSTILLET FOR HØJT**

Vælg en lavere scaningsopløsning.

## **Dårlig kvalitet af scannet billede**

Disse er mulige løsninger. Prøv en eller flere af følgende løsninger:

### **ER DER NOGEN FEJLMEDDELELSER PÅ SKÆRMEN?**

Fjern eventuelle fejlmeddelelser.

### **ER SCANNERENS GLASPLADE SNAVSET?**

Rengør scannerens glasplade med en ren, fnug-fri klud, fugtet med vand. Yderligere oplysninger findes i "Rengør scannerens glasplade" på side 238.

### **JUSTER SCANNINGSOPLØSNINGEN**

Forøg scaningsopløsningen for at opnå en udskrift i højere kvalitet:

### **KONTROLLER KVALITETEN AF DET ORIGINALE DOKUMENT**

Kontroller, at kvaliteten af det originale dokument er tilfredsstillende.

## KONTROLLER PLACERINGEN AF DOKUMENTET

Kontroller, at dokumentet eller fotoet er ilagt med forsiden nedad på scannerens glasplade i det øverste, venstre hjørne.

## Mangelfulde dokumenter eller fotoscanninger

Disse er mulige løsninger. Prøv en eller flere af følgende løsninger:

### KONTROLLER PLACERINGEN AF DOKUMENTET

Kontroller, at dokumentet eller fotoet er ilagt med forsiden nedad på scannerens glasplade i det øverste, venstre hjørne.

### KONTROLLER INDSTILLINGEN FOR PAPIRTYPE

Kontroller, at indstillingen for papirstørrelse svarer til den papirtype, der er lagt i skuffen.

- 1 Kontroller indstillingen for papirstørrelse, via menuen for papir, på kontrolpanelet.
- 2 Inden du afsender job til print, angiv den korrekte størrelse:
  - Windows-brugere: Angiv størrelsen via Udskriftsindstillinger.
  - Macintosh-brugere: Angiv størrelsen via udskrivningsdialogen.

## Kan ikke scanne fra en computer

Disse er mulige løsninger. Prøv en eller flere af følgende løsninger:

### ER DER NOGEN FEJLMEDDELELSER PÅ SKÆRMEN?

Fjern eventuelle fejlmeddelelser.

### KONTROLLER STRØMMEN

Kontroller, at printeren er tilsluttet, er tændt, og at **Klar** vises.

### KONTROLLER KABELTILSLUTNINGERNE

Kontroller, at netværket eller USB-kablet er sat sikkert fast i computeren og printeren.

## Løsning af problemer med fax

### Opkalds-ID vises ikke

Kontakt dit teleselskab for at få bekræftet, at din telefonlinje er abonnent til opkalds-ID tjenesten.

Hvis dit område understøtter flere forskellige opkalds-ID mønstre, er det muligvis nødvendigt at ændre standardindstillingen. Der er to mulige indstillinger: FSK (mønster 1) og DTMF (mønster 2). Om du kan få adgang til disse indstillinger ved hjælp af faxmenuen afhænger af, om dit land eller område understøtter flere forskellige opkalds-ID mønstre. Kontakt dit teleselskab for at finde ud af, hvilket mønster eller hvilken indstilling du skal anvende.

## Kan ikke sende eller modtage en fax

Disse er mulige løsninger. Prøv en eller flere af følgende løsninger:

### ER DER NOGEN FEJLMEDDELELSER PÅ SKÆRMEN?

Fjern eventuelle fejlmeddelelser.

### KONTROLLER STRØMMEN

Kontroller, at printeren er tilsluttet, er tændt, og at **Klar** vises.

### KONTROLLER PRINTERFORBINDELSERNE.

Kontroller, at kabelforbindelser er korrekt fastgjort til hardwaren, hvis det er relevant:

- Telefon
- Håndsæt
- Telefonsvarer

### KONTROLLER TELEFONVÆGSTIKKET

- 1 Slut en telefon til vægstikket.
- 2 Lyt efter en opkaldstone.
- 3 Hvis du ikke hører en opkaldstone, skal du sætte en anden telefon i vægstikket.
- 4 Hvis du stadig ikke hører en opkaldstone, skal du sætte telefonen i et andet vægstik.
- 5 Hvis du hører en opkaldstone, skal du slutte printeren til dette vægstik.

### GENNEMGÅ TJEKLISTEN TIL DEN DIGITALE TELEFONTJENESTE.

Faxmodemet er en analog enhed. Bestemte enheder kan sluttes til printeren, så de digitale telefontjenester kan bruges.

- Hvis du bruger en ISDN-telefontjeneste, skal du slutte printeren til en analog telefonport (en R-interfaceport) på en ISDN-terminaladapter. Kontakt din ISDN-udbyder for at få yderligere oplysninger og anmode om en R-interfaceport.
- Hvis du bruger DSL, skal du slutte et DSL-filter eller en router, der understøtter analogt brug. Kontakt din DSL-udbyder for at få yderligere oplysninger.
- Hvis du bruger en PBX-telefontjeneste, skal du kontrollere, at du opretter forbindelse til en analog forbindelse på PBX. Hvis dette ikke er tilfældet, skal du overveje at bruge en analog telefonlinje til faxmaskinen.

## ER DER EN OPKALDSTONE?

- Foretag et testopkald til det telefonnummer, som du vil sende en fax til, for at kontrollere, at det fungerer korrekt.
- Hvis telefonlinjen bruges af en anden enhed, skal du vente på, at den anden enhed afsluttes, inden du sender en fax.
- Hvis du bruger funktionen Opkald med rør på, skal du skrue op for lydstyrken for at bekræfte, at der høres en opkaldstone.

## MIDLERTIDIG AFBRUDT FORBINDELSE TIL ANDET UDSTYR.

For at kontrollere at printeren fungerer korrekt skal du slutte den direkte til telefonlinjen. Frakobl eventuelle telefonsvarere, computere med modem eller telefonlinjedelere.

## SE OM DER ER PAPIRSTOP

Ryd eventuelle papirstop, og kontroller, at **Klar** vises.

## MIDLERTIDIG DEAKTIVERING AF CALL WAITING (BANKE PÅ)

Banke på kan forstyrre faxtransmissionerne. Deaktiver denne funktion, inden du sender eller modtager en fax. Kontakt din telefonudbyder for at få tastaturekvensen, der midlertidigt deaktiverer Call Waiting (Banke på).

## VOICE MAIL SERVICE KAN INTERFERERE MED FAX TRANSMISSIONEN

Voice Mail, der tilbydes af din telefonudbyder, kan forstyrre faxtransmissioner. For at aktivere både Voice Mail og at printeren besvarer opkald, skal du overveje at tilføje en ekstra telefonlinje til printeren.

## ER PRINTERENS HUKOMMELSE FULD?

- 1 Ring til faxnummeret.
- 2 Scan det originale dokument en side ad gangen.

## Kan sende, men ikke modtage faxer

Disse er mulige løsninger. Prøv en eller flere af følgende løsninger:

## KONTROLLER, OM PAPIRSKUFFEN ER TOM

Læg papir i skuffen.

## KONTROLLER INDSTILLINGERNE FOR FORSINKELSE AF RING

Forsinkelse af ring indstiller det antal gange, telefonlinjen ringer, inden printeren svarer. Hvis du har lokalnumre på den samme linje som printeren eller abonnerer på telefonudbyderens bestemte ringemønstre, skal indstillingen Ringeforsinkelse være 4.

**1** Indtast printerens IP adresse i adressefeltet på din Web browser.

**Bemærk!** Hvis du ikke kender IP adressen på printeren, udskriv en netværkskonfigurationsside og lokaliser IP adressen i TCP/IP afsnittet.

**2** Klik på **Settings (Indstillinger)**.

**3** Klik på **Fax Settings (Faxindstillinger)**.

**4** Klik på **Analog Fax Setup (Opsætning af analog fax)**.

**5** I feltet Opkald at besvare skal du indtaste det antal gange, at telefonen skal ringe, inden den besvares.

**6** Klik på **Send**.

## TONER KAN VÆRE VED AT LØBE TØR.

**88 Toner snart tom** vises, når toneren snart skal udskiftes.

## Kan modtage, men ikke sende faxer

Disse er mulige løsninger. Prøv en eller flere af følgende løsninger:

### PRINTEREN ER IKKE I FAXTILSTAND

På startskærm billedet skal du trykke på **Fax** for at sætte printeren i faxtilstand.

### ER DOKUMENTET ILAGT KORREKT?

Læg originaldokumentet med forsiden opad og den korte kant først ind i den automatisk dokumentføder eller med forsiden nedad på scanner glasset og mod det øverste, venstre hjørne.

**Bemærk!** Du må ikke ilægge postkort, fotos, små emner, transparenter, fotopapir eller tynde medier, f.eks. udklip fra magasiner, i den automatiske dokumentføder. Anbring disse objekter på scannerens glasplade.

### KONTROLLER, AT GENVEJSNUMMERET ER INDSTILLET KORREKT.

- Kontroller for at sikre, at genvejsnummeret er blevet programmeret til det nummer, du ønsker at ringe op til.
- Du kan også ringe til telefonnummeret manuelt.

## Den modtagne fax er af dårlig udskriftskvalitet

Disse er mulige løsninger. Prøv en eller flere af følgende løsninger:

### RESEND DOKUMENTET

Bed den person, der sendte dig faxen om at:

- Kontrollere, at kvaliteten af det originale dokument er tilfredsstillende.
- Send faxen igen. Der kan have været problemer med kvaliteten af telefonforbindelsen.
- Forøg faxscanneropløsningen, hvis det er muligt.

### TONER KAN VÆRE VED AT LØBE TØR.

Udskift tonerkassetten, når meddelelsen **88 Toner er snart tom** vises, eller når udskrifterne bliver utydelige.

### KONTROLLER, AT FAXTRANSMISSIONSHASTIGHEDEN IKKE ER INDSTILLET FOR HØJT

Reducer faxtransmissionshastigheden for indgående fax:

- 1 Indtast printerens IP adresse i adressefeltet på din Web browser.

**Bemærk!** Hvis du ikke kender IP adressen på printeren, udskriv en netværkskonfigurationsside og lokaliser IP adressen i TCP/IP afsnittet.

- 2 Klik på **Settings (Indstillinger)**.

- 3 Klik på **Fax Settings (Faxindstillinger)**.

- 4 Klik på **Analog Fax Setup (Opsætning af analog fax)**.

- 5 Klik på en af følgende i boksen Maks. hastighed:

**2400**

**4800**

**9600**

**14400**

**33600**

- 6 Klik på **Submit (Send)**.

## Løsning af optionsproblemer

### Option fungerer ikke korrekt eller afsluttes efter installationen

Dette er de mulige løsninger. Prøv et eller flere af følgende forslag:

#### NULSTIL PRINTEREN

Sluk printeren, vent ca. 10 sekunder, og tænd den igen.

**KONTROLLER, OM OPTIONEN ER TILSLUTTET PRINTEREN**

- 1 Sluk printeren.
- 2 Afbryd printeren fra stikkontakten.
- 3 Kontroller forbindelsen mellem optionen og printeren.

**KONTROLLER, AT OPTIONEN ER INSTALLERET**

Udskriv siden med menuindstillinger, og kontroller, om optionen er anført på listen over Installerede optioner. Geninstaller optionen, hvis den ikke vises.

**KONTROLLER, AT OPTIONEN ER VALGT**

Vælg optionen i det program, du anvender. Mac OS 9-brugere bør kontrollere, at printeren er konfigureret i Vælger.

**Papirskuffer**

Dette er de mulige løsninger. Prøv et eller flere af følgende forslag:

**KONTROLLER, AT PAPIRET ER ILAGT KORREKT**

- 1 Åbn papirskuffen.
- 2 Kontroller papirstop eller forkert indføring.
- 3 Kontroller, at papirstyrene er indstillet mod papirets sider.
- 4 Kontroller, at papirskuffen lukker ordentligt.

**NULSTIL PRINTEREN**

Sluk printeren, vent ca. 10 sekunder, og tænd den igen.

**KONTROLLER, AT PAPIRSKUFFEN ER INSTALLERET KORREKT.**

Hvis papirbakken vises på siden med menuindstillinger, men der opstår papirstop, når papiret glider ind i eller forlader bakken, er denne muligvis ikke korrekt installeret. Geninstaller papirbakken. Du kan finde flere oplysninger i den dokumentation, der leveres sammen med papirbakken, eller du kan gå til <http://support.lexmark.com> for at se instruktionsarket for papirbakken.

**2000-ark skuffe**

Disse er mulige løsninger. Prøv en eller flere af følgende løsninger:

**ELEVATORSKUFFEN FUNGERER IKKE ORDENTLIGT**

- Forvis dig om at printeren er korrekt forbundet til 2000-ark skuffen.
- Kontroller, at printeren er tændt.



**GUMMIINDFØRINGSRULLERNE DREJER IKKE RUNDT OG FREMFØRER IKKE PAPIRET.**

- Forvis dig om at printeren er korrekt forbundet til 2000-ark skuffen.
- Kontroller, at printeren er tændt.

**Konvolutføder**

Prøv et eller flere af følgende forslag:

**NULSTIL PRINTEREN**

Sluk printeren, og vent ca. 10 sekunder. Tænd derefter printeren igen.

**KONTROLLER, AT KONVOLUTTERNE ER ILAGT KORREKT.**

- 1 Juster konvolutstøtten til længden på den konvolut, du bruger.
- 2 Der er flere oplysninger i "Isætning af konvolutføder" på side 73.

**KONTROLLER INDSTILLINGERNE FOR PAPIRTYPE OG PAPIRSTØRRELSE**

Sørg for, at indstillingerne for papirtype og papirstørrelse passer til de konvolutter, du bruger:

- 1 Kontroller indstillingerne for konvolutføderen fra menuen Papir på printerens kontrolpanel.
- 2 Angiv de korrekte indstillinger fra computeren, før du sender jobbet til udskrivning:
  - For Windows-brugere angives indstillingerne fra Udskriftsegenskaber.
  - For Macintosh-brugere angives indstillingerne fra dialogen Udskriv.

**SØRG FOR, AT KONVOLUTFØDEREN ER INSTALLERET KORREKT**

Hvis konvolutføderen vises på siden med menuindstillinger, men en konvolut sætter sig fast, når den indføres eller kommer ud af arkføderen, er den muligvis ikke ordentligt installeret. Geninstaller konvolutføderen. Du kan finde flere oplysninger i dokumentationen til hardwareinstallation, der leveres sammen med konvolutføderen, eller du kan gå til <http://support.lexmark.com> for at se instruktionsarket til konvolutføderen.

**Outputoptioner**

Hvis output ekspanderen med høj kapacitet, 4-bakkers postboks, eller StapleSmart finisher er listet på menuindstillingssiden, men der opstår papirstop når det kommer ud af printeren, eller kommer til en output option, så er den måske ikke installeret korrekt. Geninstaller optionen. For yderligere oplysning, se den hardware opsætningsdokumentation, der fulgte med optionen.

**Flashhukommelseskort**

Kontroller, at flashhukommelseskortet er tilsluttet korrekt til printerens systemkort og sidder fast.

**Harddisk med adapter**

Kontroller, at forbindelsen mellem harddisken og printerens systemkort er i orden.

## Internal Solutions Port

Hvis Lexmark Internal Solutions Port (ISP) ikke fungerer ordentligt, er disse mulige løsninger. Prøv en eller flere af følgende løsninger:

### KONTROLLER ISP FORBINDELSERNE

- Forvis dig om at ISP er sikkert forbundet til printerens systemkort.
- Kontroller, at du anvender det rigtige kabel, og at det er korrekt tilsluttet.

### KONTROLLER KABELTILSLUTNINGERNE

Kontroller, at du anvender det rigtige kabel, og at det er korrekt tilsluttet.

### FORVIS DIG OM AT NETVÆRKS SOFTWAREN ER KONFIGURERET KORREKT

Der findes flere oplysninger om installation af software til netværksudskrivning under *Netværksguide* på cd'en *Software og dokumentation*.

## Hukommelseskort

Kontroller, at hukommelseskortet er korrekt installeret på printerens systemkort.

## Løse problemer med papirindføring

### Der opstår ofte papirstop

Disse er mulige løsninger. Prøv en eller flere af følgende løsninger:

### KONTROLLER PAPIRET

Anvend anbefalet papir og andet specialmedie. Find mere information i kapitlet om retningslinjer for papir og specialmedier.

### SØRG FOR, AT DER IKKE ER FOR MEGET PAPIR I SKUFFEN

Kontroller, at den stak papir, du ilægger, ikke overstiger den maksimale stakhøjde, som er angivet i skuffen eller MP-arkføderen.

### KONTROLLER PAPIRSTYRENE

Indstil styrene korrekt i forhold til den ilagte papirstørrelse.

### PAPIRET KAN VÆRE BLEVET FUGTIGT PGA. HØJ LUFTFUGTIGHED

- Ilæg papir fra en nyindkøbt pakke.
- Opbevar papiret i den originale indpakning, indtil det skal bruges.

## Meddelelsen om papirstop vises, selvom papirstoppet er fjernet

### KONTROLLER PAPIRSTIEN

Papirstien er ikke ryddet. Fjern papiret fra hele papirstien, og tryk derefter på **Continue (Fortsæt)**.

## Den side, der sad fastklemt, udskrives ikke igen, når du har fjernet papirstoppet.

### AKTIVER GENOPRET V. PAPIRSTOP

Genopret ved stop i Opsætningsmenu er angivet til Slået fra. Angiv Genopret ved stop til Auto eller Slået til.

- 1 Kontroller, at printeren er tændt, og at **Klar** vises.
- 2 Tryk på  på startskærm-billedet.
- 3 Tryk på **Settings (Indstillinger)**.
- 4 Tryk på **General Settings (Generelle indstillinger)**.
- 5 Tryk på ned pilen indtil **Genopret udskrift** vises.
- 6 Tryk på **Print Recovery (Genopret udskrift)**.
- 7 Tryk på højre pilen ved siden af **Gendan ved papirstop** indtil **Til** eller **Auto** vises.
- 8 Tryk på **Submit (Send)**.
- 9 Tryk på .

## Løsning af problemer med udskriftskvaliteten

Oplysningerne i følgende emner kan hjælpe dig med at løse problemer med udskriftskvaliteten. Hvis disse forslag ikke løser problemet, skal du ringe til kundesupport. Der er muligvis en printerdel, der kræver justering eller udskiftning.

### Identifikation af problemer med udskriftskvaliteten


Udskriv kvalitetstestsider som en hjælp til at identificere problemer med udskriftskvaliteten:

- 1 Sluk printeren.
- 2 Ilæg Letter- eller A4-papir i skuffen.
- 3 Tryk på  og , og hold dem nede, mens du tænder for printeren.
- 4 Slip knapperne, når skærmen med statuslinjen vises.  
Printeren udfører en startsekvens, og menuen Konfiguration vises.
- 5 Tryk på ned pilen indtil **Udskriv kvalitetstestsider** vises.
- 6 Tryk på **Print Quality Pages (Udskriv kvalitetstestsider)**.  
Kvalitetstestsiderne udskrives.

7 Tryk på **Back (Tilbage)**.

8 Tryk på **Exit Configuration (Afslut konfigurationsmenu)**.

## Blanke sider

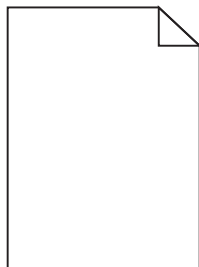

Disse er mulige løsninger. Prøv en eller flere af følgende løsninger:

### DER KAN VÆRE PAKKEMATERIALER PÅ TONERKASSETTEN


Fjern tonerkassetten og kontroller, at du har fjernet al indpakning. Geninstaller tonerkassetten.

### TONER KAN VÆRE VED AT LØBE TØR.

Når meddelelsen **88 Toner snart tom** vises, skal du bestille en ny tonerkassette.

Hvis problemet fortsætter, har printeren måske brug for et eftersyn. Kontakt Kundeservice for at få flere oplysninger.

## Tegn er hakkede eller har uens kanter

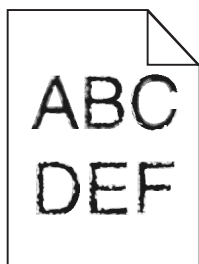

Disse er mulige løsninger. Prøv en eller flere af følgende løsninger:

### KONTROLLER UDSKRIFTSINDSTILLINGERNE.

- Skift indstillingen Udskrivningsopløsning i kvalitetsmenuen til 600 dpi, 1200 Image Q, 1200 dpi eller 2400 Image Q.
- I kvalitetsmenuen, aktiver Fremhæv tynde linjer.

### FORVIS DIG OM AT DE DOWNLOADEDE SKRIFTTYPER UNDERSTØTTES.

Hvis du anvender downloadede skrifttyper, skal du kontrollere, at disse skrifttyper understøttes af printeren, værtscomputeren og af programmet.

## Beskårne billeder

Disse er mulige løsninger. Prøv en eller flere af følgende løsninger:

### KONTROLLER STYRENE


Indstil styrene korrekt i forhold til den ilagte papirstørrelse.

### KONTROLLER INDSTILLINGEN FOR PAPIRTYPE

Kontroller, at indstillingen for papirstørrelse svarer til den papirtype, der er lagt i skuffen.

- 1 Kontroller indstillingen for papirstørrelse, via menuen for papir, på kontrolpanelet.
- 2 Inden du afsender job til print, angiv den korrekte størrelse:
  - Windows-brugere: Angiv størrelsen via Udskriftsindstillinger.
  - Macintosh-brugere: Angiv størrelsen via udskrivningsdialogen.

## Ekkobilleder

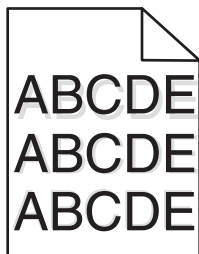


### KONTROLLER INDSTILLINGEN FOR PAPIRTYPE

Kontroller, at indstillingen for papirtype passer til den papirtype, der er lagt i skuffen.

- 1 Kontroller indstillingen for papirtype, via menuen for papir, på kontrolpanelet.
- 2 Inden du afsender job til print, angiv den korrekte type:
  - Windows-brugere: Angiv typen via Udskriftsindstillinger.
  - Macintosh-brugere: Angiv typen via udskrivningsdialogen.

## Grå baggrund

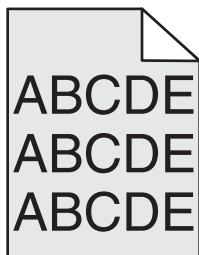


### KONTROLLER INDSTILLINGERNE FOR TONERSVÆRTNINGSGRAD

Vælg en lysere indstilling for tonersværtningsgrad

- Rediger denne indstilling fra menuen Kvalitet på printerens kontrolpanel.
- Windows-brugere: Ret denne indstilling via Udskriftsindstillinger.
- Macintosh-brugere: Ret denne indstilling via udskrivningsdialogen.

## Forkerte margener

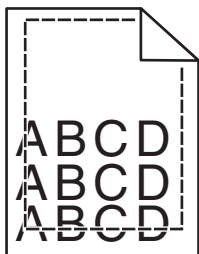

Disse er mulige løsninger. Prøv en eller flere af følgende løsninger:

### KONTROLLER PAPIRSTYRENE

Indstil styrene korrekt i forhold til den ilagte papirstørrelse.

### KONTROLLER INDSTILLINGEN FOR PAPIRTYPE

Kontroller, at indstillingen for papirstørrelse svarer til den papirtype, der er lagt i skuffen.

- 1 Kontroller indstillingen for papirstørrelse, via menuen for papir, på kontrolpanelet.
- 2 Inden du afsender job til print, angiv den korrekte størrelse:
  - Windows-brugere: Angiv størrelsen via Udskriftsindstillinger.
  - Macintosh-brugere: Angiv størrelsen via udskrivningsdialogen.

## Papiret krøller

Disse er mulige løsninger. Prøv en eller flere af følgende løsninger:

### KONTROLLER INDSTILLINGEN FOR PAPIRTYPE


Kontroller, at indstillingen for papirtype passer til den papirtype, der er lagt i skuffen.

- 1 Kontroller indstillingen for papirtype, via menuen for papir, på kontrolpanelet.
- 2 Inden du afsender job til print, angiv den korrekte type:
  - Windows-brugere: Angiv typen via Udskriftsindstillinger.
  - Macintosh-brugere: Angiv typen via udskrivningsdialogen.

### PAPIRET HAR ABSORBERET FUGT PGA. EN HØJ LUFTFUGTIGHED.

- Ilæg papir fra en ny pakke.
- Opbevar papiret i den originale indpakning, indtil det skal bruges.

## Uregelmæssig udskrivning

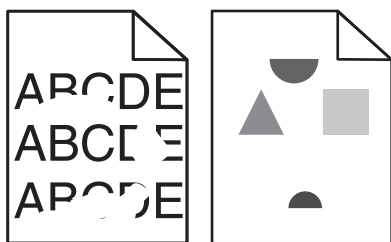

Disse er mulige løsninger. Prøv en eller flere af følgende løsninger:

### PAPIRET KAN VÆRE BLEVET FUGTIGT PGA. HØJ LUFTFUGTIGHED

- Ilæg papir fra en nyindkøbt pakke.
- Opbevar papiret i den originale indpakning, indtil det skal bruges.

### KONTROLLER INDSTILLINGEN FOR PAPIRTYPE

Kontroller, at indstillingen for papirtype passer til den papirtype, der er lagt i skuffen.

- 1 Kontroller indstillingen for papirtype, via menuen for papir, på kontrolpanelet.
- 2 Inden du afsender job til print, angiv den korrekte type:
  - Windows-brugere: Angiv typen via Udskriftsindstillinger.
  - Macintosh-brugere: Angiv typen via udskrivningsdialogen.

### KONTROLLER PAPIRET


Brug ikke strukturpapir med en ru finish.

**TONER KAN VÆRE VED AT LØBE TØR.**

Når displayet viser **88 Toner snart tom**, eller udskriften bliver utydelig, udskiftes tonerkassetten.

**FUSEREN ER MULIGVIS SLIDT ELLER DEFEKT.**

Udskift fuserenheden.

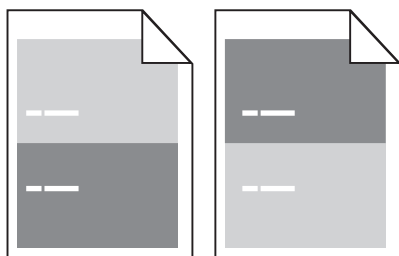**Gentagne fejl****DER FOREKOMMER MÆRKER JÆVNT FORDELT PÅ SIDEN:**

Udskift indføringsrullerne hvis fejlen optræder for hver 28,3 mm (1,11 in.).

Udskift overføringsrullerne hvis fejlen optræder for hver 51,7 mm (2,04 in.).

Udskift tonerkassetten, hvis fejlen forekommer for hver:

- 47,8 mm (1,88 in.)
- 96,8 mm (3,81 in.)

Udskift fuseren, hvis fejlene forekommer for hver:

- 88,0 mm (3,46 in.)
- 95,2 mm (3,75 in.)

**Skæve udskrifter**

Disse er mulige løsninger. Prøv en eller flere af følgende løsninger:

**KONTROLLER PAPIRSTYRENE**


Indstil styrene korrekt i forhold til den ilagte papirstørrelse.

**KONTROLLER PAPIRET**

Kontroller, at du bruger papir, som overholder printerspecifikationerne.



## Tykke, sorte eller hvide streger

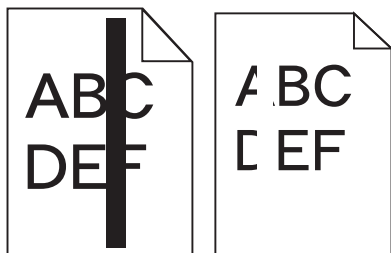

Disse er mulige løsninger. Prøv en eller flere af følgende løsninger:

### FORVIS DIG OM AT FYLDNINGSMØNSTERET ER KORREKT

Hvis fyldningsmønsteret ikke er korrekt, vælg et andet fyldningsmønster fra dit softwareprogram.

### KONTROLLER PAPIRTYPEN

- Har du forsøgt at udskrive på en anden slags papir?
- Brug kun transparenter, der anbefales af printerproducenten.
- Kontroller, at indstillingen for Papirtype og Papirstruktur passer til den papirtype, der er lagt i skuffen eller arkføder.


### FORVIS DIG OM AT TONEREN ER JÆVNT FORDELT I TONERKASSETTEN.

Fjern tonerkassetten og ryst den fra side til side for at udjævne toneren, og genindsæt den derefter igen.

### TONERKASSETTEN KAN VÆRE DEFECT ELLER ER LØBET TØR FOR TONER.

Udskift den brugte tonerkassette med en ny.

## Udskriften er for lys

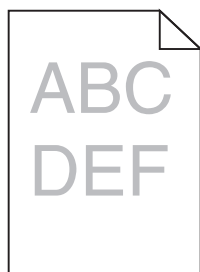

Disse er mulige løsninger. Prøv en eller flere af følgende løsninger:

### KONTROLLER INDSTILLINGERNE FOR SVÆRTNING, LYSSTYRKE OG KONTRAST

Tonersværtningsgraden er for lys, lysstyrken er for lys eller kontrasten er for lav.

- Rediger disse indstillinger fra menuen Kvalitet på printerens kontrolpanel.
- Windows-brugere: Ret disse indstillinger via Udskriftsindstillinger.

- For Macintosh brugere: Ret disse indstillinger via udskrivningsdialogen og pop-op menuerne.

## PAPIRET HAR ABSORBERET FUGT PGA. EN HØJ LUFTFUGTIGHED.

- Ilæg papir fra en ny pakke.
- Opbevar papiret i den originale indpakning, indtil det skal bruges.

## KONTROLLER PAPIRET

Brug ikke strukturpapir med en ru finish.

## KONTROLLER INDSTILLINGEN FOR PAPIRTYPE

Kontroller, at indstillingen for papirtype passer til den papirtype, der er lagt i skuffen.

- 1 Kontroller indstillingen for papirtype, via menuen for papir, på kontrolpanelet.
- 2 Inden du afsender job til print, angiv den korrekte type:
  - Windows-brugere: Angiv typen via Udskriftsindstillinger.
  - Macintosh-brugere: Angiv typen via udskrivningsdialogen.


## TONER LAV

Når meddelelsen **88 Toner snart tom** vises, skal du bestille en ny tonerkassette.

## TONERKASSETTEN KAN VÆRE DEFEKT

Udskift tonerkassetten.

## Udskriften er for mørk

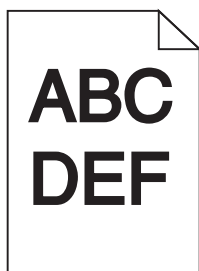

Disse er mulige løsninger. Prøv en eller flere af følgende løsninger:

## KONTROLLER INDSTILLINGERNE FOR SVÆRTNING, LYSSTYRKE OG KONTRAST

Tonersværningsgraden er for mørk, lysstyrken er for mørk eller kontrasten er for høj.

- Rediger disse indstillinger fra menuen Kvalitet på printerens kontrolpanel.
- Windows-brugere: Ret disse indstillinger via Udskriftsindstillinger.
- For Macintosh brugere: Ret disse indstillinger via udskrivningsdialogen og pop-op menuerne.

**PAPIRET HAR ABSORBERET FUGT PGA. EN HØJ LUFTFUGTIGHED.**

- Ilæg papir fra en ny pakke.
- Opbevar papiret i den originale indpakning, indtil det skal bruges.

**KONTROLLER PAPIRET**

Brug ikke strukturpapir med en ru finish.

**KONTROLLER INDSTILLINGEN FOR PAPIRTYPE**

Kontroller, at indstillingen for papirtype passer til den papirtype, der er lagt i skuffen.

- 1 Kontroller indstillingen for papirtype, via menuen for papir, på kontrolpanelet.
- 2 Inden du afsender job til print, angiv den korrekte type:
  - Windows-brugere: Angiv typen via Udskriftsindstillinger.
  - Macintosh-brugere: Angiv typen via udskrivningsdialogen.

**TONERKASSETTEN KAN VÆRE DEFECT**

Udskift tonerkassetten.

**Sider, der kun indeholder farve**

Disse er mulige løsninger. Prøv en eller flere af følgende løsninger:


**KONTROLLER, AT TONERKASSETTERNE ER INSTALLERET KORREKT**

Fjern tonerkassetten og ryst den fra side til side for at udjævne toneren, og genindsæt den derefter igen.

**TONERKASSETTEN KAN VÆRE DEFECT ELLER ER LØBET TØR FOR TONER.**

Udskift den brugte tonerkassette med en ny. Hvis problemet fortsætter, har printeren måske brug for et eftersyn. Kontakt Kundeservice for at få flere oplysninger.

## Stribede lodrette linjer

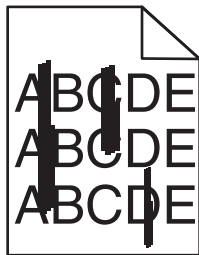

Disse er mulige løsninger. Prøv en eller flere af følgende løsninger:

### ER TONEREN UDTVÆRET?

Vælg en anden skuffe eller arkføder for at give papir til jobbet:

- Fra printerens kontrolpanel, vælg Standardkilde fra menuen for papir.
- Windows-brugere: Angiv papirkilden via Udskriftsindstillinger.
- For Macintosh-brugere: Angiv papirkilden via udskrivningsdialogen og pop-op menuerne.

### TONERKASSETTEN ER DEFECT

Udskift tonerkassetten.

### PAPIRGANGEN ER MÅSKE IKKE FRI

Kontroller papirgangen omkring tonerkassetten.



**FORSIGTIG! VARM OVERFLADE:** Printeren kan være varm indvendig. Du kan nedsætte riskoen for at brænde dig på en varm komponent ved at lade overfladen køle ned, før du berører den.

Fjern alt det papir, du ser.

### DER ER TONER I PAPIRSTIEN

Kontakt Kundeservice.

## Der vises tonerslør eller baggrundsskravering på siden

Disse er mulige løsninger. Prøv en eller flere af følgende løsninger:

### TONERKASSETTEN KAN VÆRE DEFECT


Udskift tonerkassetten.

### LADERULLEREN KAN VÆRE DEFECT

Udskift laderullerne.

**DER ER TONER I PAPIRSTIEN**

Kontakt Kundeservice.

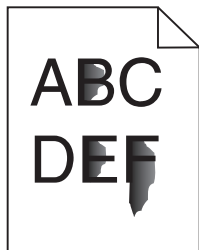**Toneren smitter af**

Disse er mulige løsninger. Prøv en eller flere af følgende løsninger:


**KONTROLLER INDSTILLINGEN FOR PAPIRTYPE**

Kontroller, at indstillingen for papirtype passer til den papirtype, der er lagt i skuffen.

- 1 Kontroller indstillingen for papirtype, via menuen for papir, på kontrolpanelet.
- 2 Inden du afsender job til print, angiv den korrekte type:
  - Windows-brugere: Angiv typen via Udskriftsindstillinger.
  - Macintosh-brugere: Angiv typen via udskrivningsdialogen.

**KONTROLLER INDSTILLINGEN PAPIRSTRUKTUR**

Kontroller menuen for papir via printerens kontrolpanel for, at indstillingen Papirstruktur svarer til den papirtype, der er lagt i skuffen.

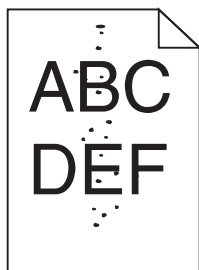**Tonerpletter**

Disse er mulige løsninger. Prøv en eller flere af følgende løsninger:

**TONERKASSETTEN KAN VÆRE DEFEKT**

Udskift tonerkassetten.

## DER ER TONER I PAPIRSTIEN

Kontakt Kundeservice.

## Udskriftskvaliteten for transparenter er dårlig

Prøv en eller flere af følgende løsninger:

### KONTROLLER TRANSPARENTERNE

Brug kun transparenter, der anbefales af printerproducenten.

### KONTROLLER INDSTILLINGEN FOR PAPIRTYPE

Kontroller, at indstillingen for papirtype passer til den papirtype, der er lagt i skuffen.

- 1 Kontroller indstillingen for papirtype, via menuen for papir, på kontrolpanelet.
- 2 Inden du afsender job til print, angiv den korrekte type:
  - Windows-brugere: Angiv typen via Udskriftsindstillinger.
  - Macintosh-brugere: Angiv typen via udskrivningsdialogen.

## Den indbyggede webserver kan ikke åbne

Disse er mulige løsninger. Prøv en eller flere af følgende løsninger:

### KONTROLLER NETVÆRKSFORBINDELSER.

Forvis dig at printeren og computeren er tændte og at de er forbundet til samme netværk.

### KONTROLLER NETVÆRKSINDSTILLINGERNE

Afhængigt af netværksindstillingerne skal du måske indtaste **https://** i stedet for **http://** før printerens IP-adresse for at få adgang til den indbyggede webserver. For flere oplysninger, spørg din systemadministrator.

## Kontakt til kundesupport

Når du kontakter kundesupport, skal du beskrive det problem, der er opstået, lyssekvensen på kontrolpanelet samt de fejlfindingstrin, som du allerede har gennemgået for at finde en løsning.

Du skal kende printerens modeltype og serienummer. Du kan finde yderligere oplysninger på undersiden af det forreste topdæksel på printeren. Serienummeret vises også på siden med menuindstillinger.

Lexmark kan hjælpe dig med at løse problemet på flere forskellige måder. Besøg Lexmarks websted på <http://support.lexmark.com>, og vælg et af følgende:

|                           |                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Teknologibibliotek</b> | Du kan gennemse vores bibliotek med manualer, supportdokumentation, drivere og andre overførsler for at få hjælp til at løse almindeligt forekommende problemer.                |
| <b>E-mail</b>             | Du kan sende en e-mail med en beskrivelse af dit problem til Lexmark-teamet. En servicemedarbejder vil svare og give dig de nødvendige oplysninger til at kunne løse problemet. |

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Livechat</b> | Du kan chatte direkte med en servicemedarbejder. Medarbejderen kan hjælpe dig med at løse dit printerproblem eller yde assistance gennem Assisteret service, hvor servicemedarbejderen etablerer fjernadgang til din computer via internettet for at fejlfinde problemer, installere opdateringer eller udføre andre opgaver, som kan hjælpe dig med at bruge dit Lexmark-produkt. |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Der er også mulighed for telefonisk support I USA eller Canada skal du ringe til 1-800-539-6275. I andre lande skal du besøge Lexmarks websted på <http://support.lexmark.com>.

# Bekendtgørelser

## Produktinformation

Produktnavn:

Lexmark X651de, X652de, X654de, X656de, X656dte, X658d, X658de, X658dme, X658dfe, X658dte, X658dtme, X658dtfe

Maskintype:

7462

Model(ler):

0A1, 0A5, 2A1, 2A2, 2A5, 2A6, 4A2, 4A6, 031, 035, 231, 232, 235, 236, 432, 436

## Bekendtgørelse om version

November 2012

**Følgende afsnit gælder ikke for lande, hvor sådanne regler ikke er i overensstemmelse med den lokale lovgivning:**  
LEXMARK INTERNATIONAL, INC., UDSENDER DETTE DOKUMENT "SOM DET ER OG FOREFINDES" UDEN ANSVAR AF NOGEN ART, HVERKEN UDTRYKKELIGT ELLER STILTIENDE, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, STILTIENDE ANSVAR FOR SALGBARHED ELLER EGNETHED TIL BESTEMTE FORMÅL. Nogle stater tillader ikke ansvarsfraskrivelse for udtrykkeligt eller stiltiende ansvar ved bestemte transaktioner, og derfor er denne erklæring måske ikke gældende for dig.

Dette dokument kan indeholde tekniske unøjagtigheder eller typografiske fejl. Der foretages regelmæssige ændringer af oplysningerne heri. Ændringerne inkluderes i senere udgaver. Forbedringer eller ændringer af de beskrevne produkter eller programmer kan foretages på et hvilket som helst tidspunkt.

Henvisninger til produkter, programmer eller tjenester i dette dokument indebærer ikke, at producenten ønsker at gøre disse tilgængelige i alle de lande, hvor producenten opererer. En henvisning til et produkt, et program eller en tjeneste angiver eller antyder ikke, at kun dette produkt, dette program eller denne tjeneste kan anvendes. Eventuelle produkter, programmer eller tjenester med tilsvarende funktionalitet, som ikke er i strid med eksisterende immaterialret, kan anvendes i stedet. Evaluering og godkendelse af brug i forbindelse med andre produkter, programmer eller tjenester, undtagen de af producenten udtrykkeligt tildelte, er brugerens ansvar.

Besøg <http://support.lexmark.com> for at få teknisk support fra Lexmark.

Besøg [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com) for at få oplysninger om forbrugsstoffer og overførsler.

© 2012 Lexmark International, Inc.

Alle rettigheder forbeholdes.

## Varemærker

Lexmark, Lexmark med diamantformen, MarkNet og MarkVision er varemærker tilhørende Lexmark International, Inc., og er registreret i USA og/eller andre lande.

MarkTrack, PrintCryption og StapleSmart er varemærker tilhørende Lexmark International, Inc.



PCL® er et registreret varemærke tilhørende Hewlett-Packard Company. PCL er Hewlett-Packard Companys betegnelse for et sæt printerkommandoer (sprog) og -funktioner, der findes i firmaets printerprodukter. Denne printer er kompatibel med PCL-sproget. Dette betyder, at printeren genkender PCL-kommandoer, der bruges i forskellige programmer, og printeren emulerer de funktioner, som svarer til kommandoerne.

Følgende termer er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende disse firmaer:

|                        |                                                                                                            |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Albertus               | The Monotype Corporation plc                                                                               |
| Antique Olive          | Monsieur Marcel OLIVE                                                                                      |
| Apple-Chancery         | Apple Computer, Inc.                                                                                       |
| Arial                  | The Monotype Corporation plc                                                                               |
| CG Times               | Based on Times New Roman under license from The Monotype Corporation plc, is a product of Agfa Corporation |
| Chicago                | Apple Computer, Inc.                                                                                       |
| Clarendon              | Linotype-Hell AG and/or its subsidiaries                                                                   |
| Eurostile              | Nebiolo                                                                                                    |
| Geneva                 | Apple Computer, Inc.                                                                                       |
| GillSans               | The Monotype Corporation plc                                                                               |
| Helvetica              | Linotype-Hell AG and/or its subsidiaries                                                                   |
| Hoefler                | Jonathan Hoefler Type Foundry                                                                              |
| ITC Avant Garde Gothic | International Typeface Corporation                                                                         |
| ITC Bookman            | International Typeface Corporation                                                                         |
| ITC Mona Lisa          | International Typeface Corporation                                                                         |
| ITC Zapf Chancery      | International Typeface Corporation                                                                         |
| Joanna                 | The Monotype Corporation plc                                                                               |
| Marigold               | Arthur Baker                                                                                               |
| Monaco                 | Apple Computer, Inc.                                                                                       |
| New York               | Apple Computer, Inc.                                                                                       |
| Oxford                 | Arthur Baker                                                                                               |
| Palatino               | Linotype-Hell AG and/or its subsidiaries                                                                   |
| Stempel Garamond       | Linotype-Hell AG and/or its subsidiaries                                                                   |
| Taffy                  | Agfa Corporation                                                                                           |
| Times New Roman        | The Monotype Corporation plc                                                                               |
| Univers                | Linotype-Hell AG and/or its subsidiaries                                                                   |

Alle andre varemærker tilhører deres respektive ejere.

AirPrint og AirPrint-logoet er varemærker tilhørende Apple Inc.

## Licensmeddelelser

Alle licensmeddelelser, der er tilknyttet dette produkt, kan ses i rodmappen på installations-cd'en.

## Støjemissionsniveauer

Følgende målinger blev foretaget i henhold til ISO 7779 og rapporteret i overensstemmelse med ISO 9296.

**Bemærk!** Nogle af tilstandene gælder muligvis ikke for dit produkt.

| 1 meters gennemsnitligt lydtryk, dBA |        |
|--------------------------------------|--------|
| Udskriver                            | 56 dBA |
| Scanning                             | 52 dBA |
| Kopiering                            | 56 dBA |
| Klar                                 | 30 dBA |

Værdierne kan ændres. Se [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com) for at få oplysninger om de aktuelle værdier.

## Direktiv om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE)



WEEE-logoet står for specielle genbrugsprogrammer og procedurer for elektroniske produkter i lande i Den Europæiske Union. Vi opfordrer til, at vores produkter genbruges.

Hvis du har spørgsmål om genbrugsmuligheder, kan du få oplyst nummeret på dit lokale salgskontor ved at besøge Lexmarks websted på adressen [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com).

## Bortskaffelse af produktet

Bortskaf ikke printeren eller forbrugsstofferne som normalt husholdningsaffald. Kontakt de lokale myndigheder for at få oplysninger om muligheder for bortskaffelse og genbrug.

## Batterimeddelelse

Dette produkt indeholder perkloratmateriale. Emnet skal muligvis håndteres særligt. Du kan finde yderligere oplysninger under <http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate/>.

## Note om følsomhed for statisk elektricitet



Dette symbol angiver statiskfølsomme dele. Rør ikke ved de områder, der sidder i nærheden af disse symboler, uden først at røre ved printerens metalramme.

## ENERGY STAR

Alle Lexmark-produkter, der bærer ENERGY STAR-mærket på produktet eller viser det på startskærmen, er certificeret som værende i overensstemmelse med miljøbeskyttelsesagenturet EPA's ENERGY STAR-standard på forsendelsestidspunktet fra Lexmark.



## Kviksølverklæring

Dette produkt indeholder kviksølv i lampen (<5mg Hg). Bortskaffelse af kviksølv kan være lovreguleret af hensyn til miljøet. For oplysninger om bortskaffelse eller genbrug skal man kontakte de lokale myndigheder eller (i USA) Electronic Industries Alliance: [www.eiae.org](http://www.eiae.org).

## Temperaturoplysninger

|                                     |                    |
|-------------------------------------|--------------------|
| Omgivende driftstemperatur          | 15,6 °C – 32,2 °C  |
| Transport- og opbevaringstemperatur | -40,0 °C – 60,0 °C |

## Lasererklæring

Denne printer er certificeret i USA i henhold til kravene i DHHS 21 CFR underafsnit J for Klasse I-laserprodukter (1) og certificeret andetsteds som et Klasse I-laserprodukt i henhold til kravene i IEC 60825-1.

Klasse I-laserprodukter anses ikke for at være farlige. Printeren indeholder internt en klasse IIb (3b)-laser, der nominelt er en 5 milliwatt galliumarsenid-laser, som fungerer i bølglængdeområdet 770-795 nanometer. Lasersystemet og printeren er designet sådan, at der ikke er en direkte laserstråling, der overskrider Klasse I-niveau under normal brug, brugers vedligeholdelse eller de foreskrevne servicebetingelser.

## Advarselsetiket vedr. laser

Der kan sidde en advarselsetiket om laser på printeren, som vist:

DANGER - Invisible laser radiation when cartridges are removed and interlock defeated. Avoid exposure to laser beam.  
 PERIGO - Radiação a laser invisível será liberada se os cartuchos forem removidos e o lacre rompido. Evite a exposição aos feixes de laser.  
 Opasnost - Nevidljivo lasersko zračenje kada su kasete uklonjene i poništena sigurnosna veza. Izbjegavati izlaganje zracima.  
 NEBEZPEČÍ - Když jsou vyjmuty kazety a je odblokována pojistka, ze zařízení je vysíláno neviditelné laserové záření. Nevystavujte se působení laserového paprsku.  
 FARE - Usynlig laserstråling, når patroner fjernes, og spærreanordningen er slået fra. Undgå at blive udsat for laserstrålen.  
 GEVAAR - Onzichtbare laserstraling wanneer cartridges worden verwijderd en een vergrendeling wordt genegeerd. Voorkom blootstelling aan de laser.  
 DANGER - Rayonnements laser invisibles lors du retrait des cartouches et du déverrouillage des loquets. Eviter toute exposition au rayon laser.  
 VAARA - Näkymättömät lasersäteilyä on varottava, kun värikasetit on poistettu ja lukitus on auki. Vältä lasersäteelle altistumista.  
 GEFAHR - Unsichtbare Laserstrahlung beim Herausnehmen von Druckkassetten und offener Sicherheitssperre. Laserstrahl meiden.  
 KINΔYNOΣ - Εκλυση αόρατης ακτινοβολίας laser κατά την αφαίρεση των κασετών και την απασφάλιση της μανδάλωσης. Αποφεύγετε την έκθεση στην ακτινοβολία laser.  
 VESZÉLY - Nem látható lézersugárzás fordulhat elő a patronok eltávolításakor és a zárószekerek felbontásakor. Kerülje a lézersugárnak való kitettséget.  
 PERICOLO - Emissione di radiazioni laser invisibili durante la rimozione delle cartucce e del blocco. Evitare l'esposizione al raggio laser.  
 FARE – Usynlig laserstråling når kassetene tas ut og sperren er satt ut av spill. Unngå eksponering for laserstrålen.  
 NIEBEZPIECZENSTWO - niewidzialne promieniowanie laserowe podczas usuwania kaset i blokady. Należy unikać naświetlenia promieniem lasera.  
 ОПАСНО! Невидимое лазерное излучение при извлеченных картриджах и снятии блокировки. Избегайте воздействия лазерных лучей.  
 Pozor – Nebezpečnostvo neviditeľného laserového žiarenia pri odobratých kazetách a odblokovanej poistke. Nevystavujte sa lúčom.  
 PELIGRO: Se producen radiaciones láser invisibles al extraer los cartuchos con el interbloqueo desactivado. Evite la exposición al haz de láser.  
 FARA – Osynlig laserstrålning när patroner tas ur och spärrmekanismen är upphävd. Undvik exponering för laserstrålen.  
 危険 - 当移除碳粉盒及互锁失效时会产生看不见的激光辐射, 请避免暴露在激光光束下。  
 危険 - 移除碳粉匣與安全連續開關失效時會產生看不見的雷射輻射。請避免曝露在雷射光束下。  
 危険 - カートリッジが取り外され、内部ロックが無効になると、見えないレーザー光が放射されます。このレーザー光に当たらないようにしてください。

## Strømforbrug

### Produktets strømforbrug

Følgende tabel dokumenterer de forhold vedrørende energiforbrug, der gør sig gældende for produktet.

**Bemærk!** Nogle af tilstandene gælder muligvis ikke for dit produkt.

| Tilstand                                      | Beskrivelse                                                                                                                             | Strømforbrug (watt)            |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Udskrivning                                   | Produktet genererer udskrifter fra elektroniske input.                                                                                  | <700 W                         |
| Kopiering                                     | Produktet genererer udskrifter fra trykte originaldokumenter.                                                                           | <765 W                         |
| Scanning                                      | Produktet scanner trykte dokumenter.                                                                                                    | <165 W                         |
| Klar                                          | Produktet venter på et udskriftsjob.                                                                                                    | <95 W                          |
| Strømbesparende tilstand                      | Produktet er i energibesparende tilstand.                                                                                               | 21 W, 24 W, 26 W               |
| Energibesparelestilstand (højt niveau)        | Produktet er tilsluttet en stikkontakt i væggen, men afbryderknappen er slukket.                                                        | Ikke tilgængelig               |
| Energibesparelestilstand (lavt niveau - <1 W) | Produktet er tilsluttet en stikkontakt i væggen, afbryderknappen er slukket, og produktet er i den lavest mulige strømforbrugstilstand. | Ikke tilgængelig               |
| Fra                                           | Produktet er tilsluttet en stikkontakt i væggen, men afbryderknappen er slukket.                                                        | 110 V = 0,15 W, 220 V = 1,25 W |

De niveauer for strømforbrug, der er angivet i ovenstående tabel, repræsenterer gennemsnitsmålinger over tid. Øjeblikseffekten kan være væsentligt højere end gennemsnitsværdien.

Værdierne kan ændres. Se **www.lexmark.com** for at få oplysninger om de aktuelle værdier.

## Strømbesparer

Dette produkt indeholder en energibesparende tilstand, som kaldes Strømbesparer. Tilstanden Strømbesparer svarer til EPA-dvaletilstanden. Tilstanden Strømbesparer sparer energi ved at sænke strømforbruget ved længere perioder uden aktivitet. Der skiftes automatisk til tilstanden Strømbesparer, når dette produkt ikke bruges i et nærmere angivet tidsrum, som kaldes Timeout for Strømbesparer.

|                                                                                  |                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Standardværdien for Timeout for Strømbesparer for dette produkt er (i minutter): | 110 V = 45 minutter, 220 V = 60 minutter |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|

Du kan angive Timeout for Strømbesparer til at være mellem 1 minut og 240 minutter på konfigurationsmenuerne. Hvis du angiver en lav værdi for Timeout for Strømbesparer, nedsættes energiforbruget, men det kan forøge svartiden for produktet. Hvis du angiver en høj værdi for Timeout for Strømbesparer, opretholder du en hurtig svartid, men produktet bruger mere energi.

## Slukket tilstand

Hvis dette produkt har en slukket tilstand, hvor der stadig bruges en lille mængde strøm, skal du tage netledningen ud af stikkontakten for at sørge for, at produktets strømforbrug ophører helt.

## Samlet energiforbrug

Det er nogle gange praktisk at beregne printerens samlede energiforbrug. Eftersom strømforbrug angives i watt, skal strømforbruget ganges med den tid, som printeren bruger i hver tilstand, med henblik på at beregne energiforbruget. Printerens samlede energiforbrug udgøres af summen af de enkelte tilstandes energiforbrug.

## Lovbestemte oplysninger om elektromagnetisk kompatibilitet

Dette afsnit indeholder lovbestemte oplysninger om elektromagnetisk kompatibilitet.

## Erklæring om overensstemmelse med EU-direktiver

Dette produkt overholder beskyttelseskravene i EU-rådets direktiver 2004/108/EU og 2006/95/EU om tilnærmelse og harmonisering af lovene i medlemslandene vedrørende elektromagnetisk kompatibilitet og sikkerhed for elektrisk udstyr, der er beregnet til brug inden for visse spændingsområder.

Producenten af dette produkt er: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 USA. Den godkendte repræsentant er: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapest UNGARN. En erklæring om overensstemmelse med kravene i direktiverne kan fås efter anmodning fra den godkendte repræsentant.

Dette produkt overholder kravene til Klasse A i EN 55022 og sikkerhedskravene i EN 60950.

## Meddelelse om radiointerferens

### Advarsel

Dette produkt overholder emissionskravene til EN55022 Class A og immunitetskravene i EN55024. Dette produkt er ikke beregnet til privat brug.

Det er et Class A-produkt. Dette produkt kan forårsage radiointerferens i private hjem, i hvilket tilfælde brugeren er forpligtet til at tage de passende forholdsregler.

## **Lovgivningsmæssige oplysninger for terminaludstyr inden for telekommunikation**

Dette afsnit indeholder lovgivningsmæssige oplysninger om produkter, der indeholder telekommunikationsterminaludstyr, f.eks. fax.

### **Meddelelse til brugere i Den Europæiske Union**

Produkter med CE-mærket er i overensstemmelse med kravene til beskyttelse i EF-direktiverne 2004/108/EC, 2006/95/EC og 1999/5/EC om tilnærmelse og harmonisering af lovene i medlemslandene med hensyn til elektromagnetisk kompatibilitet og sikkerhed for elektrisk udstyr, der er designet til anvendelse inden for bestemte spændingsgrænser, og radioudstyr og terminaludstyr til telekommunikation.

Kompatibilitet angives af CE-mærkningen.



Producenten af dette produkt er: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 USA. Den autoriserede repræsentant er: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapest HUNGARY. En overensstemmelseserklæring angående kravene i direktiverne kan fås ved henvendelse til den autoriserede repræsentant.

Dette produkt ligger inden for Klasse A-grænserne i EN 55022 og opfylder sikkerhedskravene i EN 60950.

Du kan finde flere oplysninger om overensstemmelse i tabellen nederst i afsnittet om meddelelser.

### **Lovgivningsmæssige oplysninger for trådløse produkter**

Dette afsnit indeholder følgende lovgivningsmæssige oplysninger angående trådløse produkter, der indeholder sendere, herunder, men ikke begrænset til trådløse netværkskort eller f.eks. prokorkortlæsere.

### **Udsættelse for radiofrekvens**

Den udsendte strålingseffekt for denne enhed ligger langt fra FCC-grænserne (og andre reguleringsmyndigheders grænser) for udsættelse for radiofrekvens. Der skal være mindst 20 cm mellem enhedens antenne og en person for at overholde FCC-grænserne (og andre reguleringsmyndigheders grænser) for udsættelse for radiofrekvens.

## Meddelelse til brugere i Den Europæiske Union

Produkter med CE-mærket overholder beskyttelseskravene i EU-rådets direktiver 2004/108/EF, 2006/95/EF og 1999/5/EØF om tilnærmelse og harmonisering af lovene i medlemslandene vedrørende elektromagnetisk kompatibilitet, sikkerhed for elektrisk udstyr, der er beregnet til brug inden for visse spændingsområder, og om radioudstyr og terminaludstyr til telekommunikation.

CE-mærkningen angiver overensstemmelse.



Producenten af dette produkt er: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 USA. Den godkendte repræsentant er: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapest UNGARN. En erklæring om overensstemmelse med kravene i direktiverne kan fås efter anmodning fra den godkendte repræsentant.

Dette produkt overholder kravene til Klasse A i EN 55022 og sikkerhedskravene i EN 60950.

Produkter med 2,4 GHz trådløs LAN-funktion overholder beskyttelseskravene i EU-rådets direktiver 2004/108/EU, 2006/95/EU og 1999/5/EU om tilnærmelse og harmonisering af lovene i medlemslandene vedrørende elektromagnetisk kompatibilitet, sikkerhed for elektrisk udstyr, der er beregnet til brug inden for visse spændingsområder, og om radioudstyr og terminaludstyr til telekommunikation.

CE-mærkningen angiver overensstemmelse.



Produkterne må betjenes i alle EU- og EFTA-lande, men er kun beregnet til indendørs brug.

Producenten af dette produkt er: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 USA. Den godkendte repræsentant er: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapest UNGARN. En erklæring om overensstemmelse med kravene i direktiverne kan fås efter anmodning fra den godkendte repræsentant.

Dette produkt kan anvendes i de lande, som er anført i tabellen nedenfor.

|    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| AT | BE | BG | CH | CY | CZ | DE | DK | EE |
| EL | ES | FI | FR | HR | HU | IE | IS | IT |
| LI | LT | LU | LV | MT | NL | NO | PL | PT |
| RO | SE | SI | SK | TR | UK |    |    |    |

|         |                                                                                                                                                                                                                    |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Česky   | Společnost Lexmark International, Inc. tímto prohlašuje, že výrobek tento výrobek je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.                                       |
| Dansk   | Lexmark International, Inc. erklærer herved, at dette produkt overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.                                                                         |
| Deutsch | Hiermit erklärt Lexmark International, Inc., dass sich das Gerät dieses Gerät in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet. |

|            |                                                                                                                                                                                                           |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ελληνική   | ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Η LEXMARK INTERNATIONAL, INC. ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ.                              |
| English    | Hereby, Lexmark International, Inc., declares that this type of equipment is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.                          |
| Español    | Por medio de la presente, Lexmark International, Inc. declara que este producto cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE. |
| Eesti      | Käesolevaga kinnitab Lexmark International, Inc., et seade see toode vastab direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele muudele asjakohastele sätetele.                      |
| Suomi      | Lexmark International, Inc. vakuuttaa täten, että tämä tuote on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja muiden sitä koskevien direktiivin ehtojen mukainen.                                      |
| Français   | Par la présente, Lexmark International, Inc. déclare que l'appareil ce produit est conforme aux exigences fondamentales et autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.                     |
| Magyar     | Alulírott, Lexmark International, Inc. nyilatkozom, hogy a termék megfelel a vonatkozó alapvető követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv egyéb előírásainak.                                             |
| Íslenska   | Hér með lýsir Lexmark International, Inc. yfir því að þessi vara er í samræmi við grunnkröfur og aðrar kröfur, sem gerðar eru í tilskipun 1999/5/EC.                                                      |
| Italiano   | Con la presente Lexmark International, Inc. dichiara che questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.                    |
| Latviski   | Ar šo Lexmark International, Inc. deklarē, ka šis izstrādājums atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem.                                                 |
| Lietuvių   | Šiuo Lexmark International, Inc. deklaruoją, kad šis produktas atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB direktyvos nuostatas.                                                                    |
| Malti      | Bil-preżenti, Lexmark International, Inc., jiddikjara li dan il-prodott huwa konformi mal-ħtiġijiet essenzjali u ma dispożizzjonijiet oħrajn relevanti li jinsabu fid-Direttiva 1999/5/KE.                |
| Nederlands | Hierbij verklaart Lexmark International, Inc. dat het toestel dit product in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.                        |
| Norsk      | Lexmark International, Inc. erklærer herved at dette produktet er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.                                                      |
| Polski     | Niniejszym Lexmark International, Inc. oświadcza, że niniejszy produkt jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC.                               |
| Português  | A Lexmark International Inc. declara que este produto está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Diretiva 1999/5/CE.                                                              |
| Slovensky  | Lexmark International, Inc. týmto vyhlasuje, že tento produkt spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia smernice 1999/5/ES.                                                                |
| Slovensko  | Lexmark International, Inc. izjavlja, da je ta izdelek v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi določili direktive 1999/5/ES.                                                             |
| Svenska    | Härmed intygar Lexmark International, Inc. att denna produkt står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.                 |

## Patent acknowledgment

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for Elliptic Curve Cryptography (ECC) Cipher Suites for Transport Layer Security (TLS) implemented in the product or service.



The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for TLS Elliptic Curve Cipher Suites with SHA-256/382 and AES Galois Counter Mode (GCM) implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for TLS Suite B Profile for Transport Layer Security (TLS) implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for Addition of the Camellia Cipher Suites to Transport Layer Security (TLS) implemented in the product or service.

The use of certain patents in this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for AES-CCM ECC Cipher Suites for TLS implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for IKE and IKEv2 Authentication Using the Elliptic Curve Digital Signature Algorithm (ECDSA) implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for Suite B Cryptographic Suites for IPsec implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for Algorithms for Internet Key Exchange version 1 (IKEv1) implemented in the product or service.

# Indeks

## Numeralier

1565 Emul-fejl. Isæt emul-option 237  
 200–282.yy papirstop 235  
 283 Hæftestop 235  
 290 - 294.yy papirstop i scanner 236  
 293 Læg alle originaler i maskinen igen, hvis jobbet genstartes. 236  
 293.02 Dækslet til glaspladen (flatbed) står åbent 236  
 30 Ugyldig genopfyldning, udskift tonerkassette 229  
 31 Udskift defekt tonerkassette 229  
 32 Kassette nummeret er ikke understøttet af denne enhed 229  
 34 Papiret er for kort 229  
 35 For lidt hukommelse til at understøtte funktionen Spar ressourcer 229  
 37 For lidt hukommelse til funktionen Flash Memory Defragment 229  
 37 Ikke nok hukommelse til at sortere job 229  
 37 Ikke nok hukommelse. Nogle tilbageholdte job blev ikke gendannet 230  
 37 Utilstrækkelig hukommelse, nogle tilbageholdte job blev slettet 230  
 38 Hukommelsen er fuld 230  
 39 Kompleks side. Nogle data er måske ikke udskrevet. 230  
 42.xy Problem med kassetteområde 230  
 50 PPDS skrifttypefejl 230  
 51 Defekt flash fundet 231  
 52 Der er ikke plads nok i flashhukommelsen til ressourcer 231  
 53 Ikkeformateret Flash fundet 231  
 54 Fejl i serieloption <x> 231  
 54 Netværk <x> softwarefejl 231  
 54 Softwarefejl i standardnetværk 232

55 Ikke understøttet option i port 232  
 56 Parallelport <x> deaktiveret 232  
 56 Serielport <x> deaktiveret 232  
 56 Standard USB port deaktiveret 233  
 56 Standardparallelport deaktiveret 232  
 56 USB port <x> deaktiveret 233  
 57 Konfigurationsændring, tilbageholdte job blev ikke gendannet 233  
 58 Der er for mange flashenheder 234  
 58 Der er for mange skuffer monteret 234  
 58 Der er isat for mange bakker 233  
 58 For mange diske er installeret 233  
 59 Inkompatibel konvolutføder 234  
 59 Inkompatibel skuffe <x> 234  
 59 Inkompatibel udskriftsbakke <x> 234  
 61 Fjern defekt disk 234  
 62 Disken er fuld 235  
 63 Uformateret disk 235  
 80 Regelmæssig vedligeholdelse er nødvendig 235  
 840.01 Scanner deaktiveret 236  
 841-846 Scanner servicefejl 236  
 88 Tonerkassette snart tom 235  
 88.yy Kassette er ved at være tom 235  
 88.yy Udskift tonerkassette 235  
 900 – 999 Service <meddelelse> 236

## Symboler

"scan to computer" skærbillede indstillinger 128, 129, 130  
 "Til format" for faxserver er ikke indstillet. Kontakt systemadministrator. 221

## A

ADF opsamlingsenhed bestille 244

ADF scannerdæksel åbent 227  
 ADF-skullerulle bestille 244  
 ADF-vedligeholdelsessæt bestille 244  
 administratorindstillinger Embedded Web Server 247  
 AdministratorVejledning til Embedded Web Server sådan finder du det 247  
 adressebog, fax brug af 115  
 annullere udskriftsjob fra computer 90  
 annullere udskriftsjob fra en computer 90  
 fra printerens kontrolpanel 90  
 Automatisk dokumentføder (ADF) kopiere ved hjælp af 91

## B

bekendtgørelser 280, 282, 283, 284, 285, 286, 287  
 bekendtgørelser vedr. telekommunikation 286  
 bemærkninger om emission 282, 285, 286, 287  
 berøringsskærm knapper 16  
 bestille ADF opsamlingsenhed 244  
 ADF-skullerulle 244  
 ADF-vedligeholdelsessæt 244  
 fuser 243  
 hæftetekasser 245  
 indføringsruller 244  
 laderuller 244  
 overføringsrulle 244  
 vedligeholdelsessæt 243  
 bestille forbrugsstoffer 242  
 Besvarer 219  
 biblioteksliste, udskrive 89  
 brevhoved ilægge, MP-arkføder 71  
 ilægning, skuffer 64  
 indføring, skuffe til 2000 ark 67  
 kopiere til 93  
 tips om brug af 83

bruge RJ11 adapter 53

## C

Confidential print jobs (Fortrolige udskriftsjob) 86

udskrive fra Macintosh computer 87

udskrivning fra Windows 87

## D

dato og klokkeslæt

indstille 62

Disk fuld - Scanningsjob

annulleret 220

Diskfejl 220

display, printerens kontrolpanel 13

juster lysstyrke 248

dokumenter, udskrivning af

fra Macintosh 83

fra Windows 83

dupleksudskrivning 95

Dækslet til papirstop i scanneren

står åbent 227

## E

e-mail-funktion

installere 105

e-mail-vindue

avancerede indstillinger 111

indstillinger 109, 110

e-mail

annullere 109

meddelelse om behov for andet

papir 247

meddelelse om lave

forsyninger 247

meddelelse om manglende

papir 247

meddelelse om papirstop 247

e-maile

bruge berøringsskærmen 107

indstille e-mail funktion 105

konfigurere e-mail-

indstillinger 106

oprette genveje ved hjælp af

berøringsskærm 106

oprette genveje ved hjælp af

Embedded Web Server 106

tilføje emnelinje 108

tilføje meddelelselinje 108

ved hjælp af adressebogen 107

ved hjælp af genvejsnumre 107

ændre outputfiltype 108

Embedded Web Server 247

administratorindstillinger 247

kan ikke åbne 278

kontrollere enhedsstatus 247

netværksindstillinger 247

opsætning af e-mail-advarsler 247

emne og meddelelse

tilføje til e-mail 108

Ethernet port 37

Ethernet-netværk

Macintosh 46

Windows 46

Ethernet-netværk, opsætning

ved hjælp af Macintosh 46

ved hjælp af Windows 46

etiketter

tips om brug af 85

## F

Fax ikke afsendt 220

Fax ude af drift. Kontakt

systemadministrator. 221

fax, fejlfinding

blokere junkfaxer 117

den modtagne fax er af dårlig

udskriftskvalitet 263

kan ikke sende eller modtage en

fax 260

kan modtage, men ikke sende

faxer 262

kan sende, men ikke modtage

faxer 261

opkalds ID vises ikke 259

Faxhukommelse fuld 221

faxkort

installere 35

faxkvalitet, forbedre 119

faxskærm-billede

avancerede indstillinger 119

indstillinger 118

FCC-bekendtgørelser 286

fejlfinding

kontrollere en printer, som ikke

reagerer 251

kontrollere en scanner, som ikke

reagerer 257

løsning af grundlæggende

printerproblemer 251

fejlfinding af udskriftskvalitet

beskærne billeder 269

dårlig transparentkvalitet 278

ekkebilleder 269

gentagne fejl 272

grå baggrund 270

sider, der kun indeholder

farve 275

skæve udskrifter 272

stribede, lodrette linjer 276

tegn har hakkede kanter 268

tomme sider 268

toneren smitter af 277

tonerpletter 277

tonerslør eller

baggrundsskravering 276

tykke, hvide streger 273

tykke, sorte streger 273

udskriften er for lys 273

udskriften er for mørk 274

udskrive kvalitetstestsider 267

uregelmæssigheder i

udskrivningen 271

fejlfinding i forbindelse med

kopiering

dårlig kopikvalitet 256

dårlig kvalitet af scannet

billede 258

kopimaskine reagerer ikke 255

mangelfulde dokumenter eller

fotokopier 257

scannerenheden kan ikke

lukkes 255

fejlfinding i forbindelse med

scanning

kan ikke scanne fra en

computer 259

mangelfulde dokumenter eller

fotoscanninger 259

scannerenheden kan ikke

lukkes 255

scanning tager for lang tid eller

fastfryser computeren 258

scanningen blev ikke udført 258

fejlfinding, display

display er tomt 251

display viser kun romber 251

fejlfinding, fax

blokere junkfaxer 117

den modtagne fax er af dårlig

udskriftskvalitet 263

kan ikke sende eller modtage en

fax 260

kan modtage, men ikke sende  
faxer 262  
kan sende, men ikke modtage  
faxer 261  
opkalds ID vises ikke 259  
fejlfinding, kopiere  
dårlig kopikvalitet 256  
dårlig kvalitet af scannet  
billede 258  
kopimaskine reagerer ikke 255  
mangelfulde dokumenter eller  
fotokopier 257  
scannerenheden kan ikke  
lukkes 255  
fejlfinding, papirindføring  
meddelelse vises, selvom  
papirstoppet er afhjulpnet 267  
fejlfinding, scanne  
kan ikke scanne fra en  
computer 259  
mangelfulde dokumenter eller  
fotoscanninger 259  
scannerenheden kan ikke  
lukkes 255  
scanning tager for lang tid eller  
fastfryser computeren 258  
scanningen blev ikke udført 258  
fejlfinding, udskriftskvalitet  
beskærne billeder 269  
dårlig transparentkvalitet 278  
ekkebilleder 269  
gentagne fejl 272  
grå baggrund 270  
sider, der kun indeholder  
farve 275  
skæve udskrifter 272  
stribede, lodrette linjer 276  
tegn har hakkede kanter 268  
tomme sider 268  
toneren smitter af 277  
tonerpletter 277  
tonerslør eller  
baggrundsskravering 276  
tykke, hvide streger 273  
tykke, sorte streger 273  
udskriften er for lys 273  
udskriften er for mørk 274  
udskrive kvalitetstestsider 267  
uregelmæssigheder i  
udskrivningen 271  
fejlfinding, udskrive  
der opstår ofte papirstop 266

der opstår uventede sideskift 254  
der udskrives forkerte tegn 253  
fastklemt side udskrives ikke  
igen 267  
fejl ved læsning af USB drev 251  
forkerte margener 270  
job udskrives fra den forkerte  
skuffe 253  
job udskrives ikke 252  
job udskrives på det forkerte  
papir 253  
jobbet tager længere end  
forventet 253  
papiret krøller 271  
PDF filer på flere sprog udskrives  
ikke 251  
skuffesammenkædning virker  
ikke 254  
Store job sorteres ikke 254  
tilbageholdte job udskrives  
ikke 252  
finde flere oplysninger om  
printerens 9  
firmwarekort  
installere 23  
Fjern emballagen, kontroller  
<x> 226  
Fjern papir fra  
<linked set bin name> 226  
Fjern papir fra alle bakker 226  
Fjern papir fra bakke <x> 226  
Fjern papir fra  
standardudskriftsbakke 226  
fjern skuffesammenkædning 75  
fjernelse af  
skuffesammenkædning 75, 76  
flashdrev 88  
Flashdrev-menu 202  
flashhukommelseskort  
fejlfinding 265  
installere 23  
flytte printerens 245, 246  
forbrugsstoffer  
opbevare 240  
spare på 241  
status for 241  
forbrugsstoffer, bestille 242  
ADF opsamlingsenhed 244  
ADF-skillerulle 244  
ADF-vedligeholdelsessæt 244  
fuser 243  
hæftekassetter 245

indføringsruller 244  
laderuller 244  
overføringsrulle 244  
vedligeholdelsessæt 243  
forstørre en kopi 96  
foto  
kopiere 92  
FTP  
adressebog 123  
FTP kvalitet, forbedre 126  
FTP skærbillede  
avancerede indstillinger 125  
indstillinger 124, 125  
fuser  
bestille 243

## G

genbrug 283  
Lexmark-produkter 245  
genbrugspapir  
brug af 79  
Gendan tilbageholdte job? 227  
Genindsæt bakke <x> 224  
Genindsæt bakke <x> – <y> 225  
Genindsæt konvolutføder 225  
genveje, oprette  
e-mail 106  
faxdestination 113, 114  
FTP destination 123, 124

## H

harddisk med adapter  
fejlfinding 265  
Hjælp, menu 217  
HTML, menu 216  
Hukommelse fuld, kan ikke udskrive  
faxer 223  
hukommelseskort  
fejlfinding 266  
installere 22  
hæftekassetter  
bestille 245

## I

I brug 219  
I kø til afsendelse 224  
Ikke alle tilbageholdte job vil blive  
genindlæst 228  
Ikke-understøttet disk 228  
Ikke-understøttet USB-enhed. Fjern  
enheden 228

- Ikke-understøttet USB-hub. Fjern enheden 228
  - Ilæg hæfteklammer 223
  - indføringsruller
    - bestille 244
  - indlæse
    - konvolutter 71, 73
    - brevpapir i MP-arkføder 71
    - brevpapir i papirbakkerne 64
    - brevpapir i skuffe til 2000 ark 67
    - karton 71
    - MP arkføder 71
    - Skuffe til 2000- ark 67
    - Skuffe til 250 ark (standard eller ekstraudstyr) 64
    - Skuffe til 550 ark (standard eller ekstraudstyr) 64
    - transparenter 71
  - Indstil ur 228
  - indstille
    - papirstørrelse 63
    - Papirstørrelsen Universal 63
    - papirtype 63
    - TCP/IP adresse 160
  - indstillinger
    - faxkort 19, 35
    - firmwarekort 23, 19
    - flashhukommelseskort 23
    - hukommelseskort 22, 19
    - Intern løsningsport 25
    - internt 19
    - netværk 19
    - opdatere i printerdriver 40
    - porte 19
    - printerens harddisk 31
  - indstillinger berøringsskærm
    - e-mail 109, 110, 111
    - fax 118, 119
    - FTP 124, 125
    - kopi 101, 102
    - scan til computer 128, 129, 130
  - Ingen analog telefonlinje tilsluttet modem, fax er deaktiveret. 224
  - Ingen opkaldstone 224
  - installation af printeren på et netværk
    - Ethernet-netværk 46
  - Installer bakke <x> 222
  - Installer konvolutføder 222
  - Installer skuffe <x> 222
  - installere printer på et trådløst netværk
    - ved hjælp af Macintosh 43
  - installere printeren
    - på trådløst netværk 42
  - installere printersoftware
    - tilføje optioner 40
  - installere printersoftware (Windows) 39
  - installere på et trådløst netværk
    - ved hjælp af Windows 42
  - Intern løsningsport
    - fejlfinding 266
    - installere 25
    - ændre portindstillinger 49
  - Intet svar 224
  - Isæt en hæftekassette 221
  - Isæt skuffe <x> 222
- J**
- Job gemt til forsinket transmission 223
  - Job med gentagelse af udskrivning 86
    - udskrive fra Macintosh computer 87
    - udskrivning fra Windows 87
  - Job med kontrol af udskrivning 86
    - udskrive fra Macintosh computer 87
    - udskrivning fra Windows 87
  - jobafbrydelse 99
- K**
- konvolutter
    - indlæse 71, 73
    - tips om brug af 84
  - kabler
    - Ethernet 37
    - USB 37
  - karton
    - indlæse 71
    - tips om brug af 85
  - Klar 224
  - knapper, berøringsskærm-billede 16
  - knapper, printerkontrolpanel 13
  - knapper, startskærm-billede 14
  - konfigurationer
    - printer 10
  - konfigurationsinformation
    - trådløst netværk 41
  - konfigurere e-mail-indstillinger 106
  - konfigurere portindstillinger 49
  - kontakte kundesupport 278
  - Kontroller bakke <x>
    - forbindelse 219
  - kontrollere en printer, som ikke reagerer 251
  - kontrollere en scanner, som ikke reagerer 257
  - kontrollere enhedsstatus
    - på den indbyggede web-server 247
  - kontrolpanel, printer 13
  - Konvolutforbedring 147
  - kopiere
    - annullere et kopijob 100, 101
    - bruge scannerens glasplade (flatbed) 92
    - brugerdefineret job (oprettelse af job) 98
    - dokument, der indeholder blandede papirstørrelser 94
    - forbedre kopikvalitet 104
    - forstørre 96
    - foto 92
    - fra en størrelse til en anden 93
    - fremstille transparenter 92
    - hurtig kopi 91
    - justere kvalitet 96
    - placere skillesider mellem kopier 97
    - på begge sider af papiret (dupleksudskrivning) 95
    - på brevpapir 93
    - reducere 96
    - sortere kopier 97
    - tilføje en dato og et tidsstempel 99
    - tilføjelse af en overlaymeddelelse 100
    - udskrive flere sider på ét ark 98
    - ved hjælp af den automatiske dokumentføder 91
    - vælge en skuffe 94
  - kopikvalitet
    - forbedre 104
    - justere 96
  - kopiskærm-billede
    - indstillinger 101, 102
  - kundesupport
    - kontakte 278

**L**

laderuller  
    bestille 244  
lampe, indikator 13  
Linjen er optaget 223  
Luk finisherens sidepanel 220  
Luk panel, eller isæt kassette 220  
lysstyrke, justere 248  
Læg <x> i <src> 223  
Læg <x> i den manuelle  
arkføder 223  
Læg alle originaler i maskinen igen,  
hvis jobbet genstartes. 226  
løsning af grundlæggende  
printerproblemer 251

**M**

Menu for indstilling af dato og  
klokkeslæt 173  
Menu til disk sletning 171  
Menuen Aktiv NIC 157  
Menuen AppleTalk 163  
Menuen Billede 217  
Menuen Bin Setup  
(Bakkeopsætning) 154  
menuen Brugerdefinerede  
bakkenavne 153  
Menuen Diverse 170  
Menuen E-mail indstillinger 195  
Menuen erstat med størrelse 148  
Menuen Faxtilstand (Opsætning af  
analog fax) 186  
Menuen Faxtilstand (Opsætning af  
faxserver) 193  
menuen Finishing 208  
Menuen Fortrolig udskrivning 171  
Menuen FTP indstillinger 199  
Menuen Generel opsætning 154  
Menuen Indstillinger 174  
Menuen IPv6 161  
Menuen Konfigurer MP 147  
Menuen Kopieringsindstillinger 181  
Menuen Kvalitet 210  
Menuen LexLink 164  
Menuen Netværkskort 160  
Menuen NetWare 163  
menuen Opsætning 207  
Menuen Papirilægning 151  
Menuen Papirstruktur 148  
Menuen Papirvægt 150  
menuen PCL-emulering 213

Menuen PDF 212  
Menuen Rapporter 155  
Menuen  
    sikkerhedsovervågningslog 172  
Menuen SMTP opsætning 159  
menuen Specialnavne 153  
Menuen  
    Specialscanningsstørrelser 153  
Menuen Specialtyper 152  
Menuen Standardnetværk 157  
Menuen TCP/IP 160  
Menuen Trådløs 162  
Menuen Værktøj 211  
menuer  
    Aktiv NIC 157  
    AppleTalk 163  
    Billede 217  
    Bin Setup (Bakkeopsætning) 154  
    Brugerdefinerede  
        bakkenavne 153  
    Custom Names  
        (Specialnavne) 153  
    diagram over 143  
    Diverse 170  
    E-mail-indstillinger 195  
    Efterbehandling 208  
    Erstat med størrelse. 148  
    Faxtilstand (Opsætning af analog  
        fax) 186  
    Faxtilstand (Opsætning af  
        faxserver) 193  
    Flashdrev 202  
    Fortrolig udskrivning 171  
    FTP-indstillinger 199  
    Generel opsætning 154  
    Hjælp 217  
    HTML 216  
    Indstil dato/klokkeslæt 173  
    Indstillinger 174  
    IPv6 161  
    Konfigurer MP 147  
    Konvolutforbedring 147  
    Kopieringsindstillinger 181  
    Kvalitet 210  
    LexLink 164  
    Menuen SMTP opsætning 159  
    Netværk <x> 157  
    Netværkskort 160  
    Netværksrapporter 159  
    NetWare 163  
    Opsætning 207  
    Papirilægning af papir 151

Papirstruktur 148  
Papirstørrelse/type 144  
Papirvægt 150  
Parallel <x> menu 165  
PCL-emulering 213  
PDF 212  
PostScript 213  
Rapporter 155  
Seriel <x> 167  
Sikkerhedsovervågningslog 172  
Slet disk 171  
Specialscanningsstørrelser 153  
Specialtyper 152  
Standard USB 164  
Standardkilde 144  
Standardnetværk 157  
TCP/IP 160  
Trådløs 162  
Værktøjer 211  
XPS 217  
menuindstillingsside  
    udskrive 38  
mobil enhed  
    udskrive fra 88  
Modtagelse fuldført 226  
Modtager side <n> 226  
MP arkføder  
    indlæse 71

**N**

Navnet på faxmaskinen er ikke  
opsat. 221  
Netværk 224  
Netværk <x> 224  
Netværks <x> menu 157  
Netværksguide  
    sådan finder du det 247  
netværksindstillinger  
    Embedded Web Server 247  
netværksinstallationsside 39  
Netværksrapport, menu 159  
Nummeret på faxmaskinen er ikke  
opsat 221

**O**

opbevare  
    forbrugsstoffer 240  
    papir 79  
opdatere indstillinger i  
printerdriver 40  
Opkald afsluttet 219

oplysninger om sikkerhed 7, 8  
opløsning, fax  
    ændre 115  
opsætning af seriel udskrivning 50  
opsætning af trådløs printer  
    i Macintosh 43  
opsætte printeren  
    på et Ethernet-netværk (kun  
        Macintosh) 46  
    på et Ethernet-netværk (kun  
        Windows) 46  
outputfiltype  
    ændre 108  
overføringsrulle  
    bestille 244

## P

papir  
    angive størrelse 63  
    brevhoved 78  
    fortrykte formularer 78  
    genbrug 79  
    ikke brugbart 78  
    indstille type 63  
    Indstilling for papirstørrelsen  
        Universal 63  
    kendetegn 77  
    opbevare 79  
    Papirstørrelsen Universal 154  
    vælge 78  
    vælge vægt 150  
papirindføring, fejlfinding  
    meddelelse vises, selvom  
        papirstoppet er afhjulpet 267  
papirkendetegn 77  
papirstop  
    finde paneler og skuffer 132  
    forebygge 131  
    numre 132  
    placeringer 132  
Papirstørrelse/type 144  
Papirstørrelsen Universal  
    indstille 63  
papirstørrelser  
    understøttet af printeren 80  
papirtype  
    tilpasset 75  
papirtyper  
    dupleksunderstøttelse 81  
    hvor skal papiret ilægges 81  
    understøttet af finisher 82  
    understøttet af printeren 81  
papirvægte  
    understøttet af finisher 82  
Parallel <x> menu 165  
portindstillinger  
    konfigurere 49  
PostScript, menu 213  
printer  
    flytte 245, 246  
    konfigurationer 10  
    minimumsafstande 10, 246  
    modeller 10  
    opsætte et nyt sted 246  
    transport 246  
    vælge en placering 10  
printerens harddisk  
    installere 31  
printerens yderside  
    rengøre 238  
printerindstillinger, fejlfinding  
    flashhukommelseskort 265  
    harddisk med adapter 265  
    hukommelseskort 266  
    Intern løsningsport 266  
    konvolutføder 265  
    option fungerer ikke 263  
    outputekspander med høj  
        kapacitet 265  
    papirskuffer 264  
    Postkasse med 4 bakker 265  
    Skuffe til 2000- ark 264  
    StapleSmart-efterbehandler 265  
printerkontrolpanel 13  
    standardindstillinger,  
        gendanne 249  
printermeddelelser  
    "Til format" for faxserver er ikke  
        indstillet. Kontakt  
        systemadministrator. 221  
    1565 Emul-fejl. Isæt emul-  
        option 237  
    200–282.yy papirstop 235  
    283 Hæftestop 235  
    290 - 294.yy papirstop i  
        scanner 236  
    293 Læg alle originaler i maskinen  
        igen, hvis jobbet genstartes. 236  
    293.02 Dækslet til glaspladen  
        (flatbed) står åbent 236  
    30 Ugyldig genopfyldning, udskift  
        tonerkassette 229  
    31 Udskift defekt  
        tonerkassette 229

32 Kassette nummeret er ikke  
    understøttet af denne  
    enhed 229  
34 Papiret er for kort 229  
35 For lidt hukommelse til at  
    understøtte funktionen Spar  
    ressourcer 229  
37 For lidt hukommelse til  
    funktionen Flash Memory  
    Defragment 229  
37 Ikke nok hukommelse til at  
    sortere job 229  
37 Ikke nok hukommelse. Nogle  
    tilbageholdte job blev ikke  
    gendannet 230  
37 Utilstrækkelig hukommelse,  
    nogle tilbageholdte job blev  
    slettet 230  
38 Hukommelsen er fuld 230  
39 Kompleks side. Nogle data er  
    måske ikke udskrevet. 230  
42.xy Problem med  
    kassetteområde 230  
50 PPDS skrifttypefejl 230  
51 Defekt flash fundet 231  
52 Der er ikke plads nok i  
    flashhukommelsen til  
    ressourcer 231  
53 Ikkeformateret Flash  
    fundet 231  
54 Fejl i serieloption <x> 231  
54 Netværk <x> softwarefejl 231  
54 Softwarefejl i  
    standardnetværk 232  
55 Ikke understøttet option i  
    port 232  
56 Parallelport <x>  
    deaktiveret 232  
56 Serielport <x> deaktiveret 232  
56 Standard USB port  
    deaktiveret 233  
56 Standardparallelport  
    deaktiveret 232  
56 USB port <x> deaktiveret 233  
57 Konfigurationsændring,  
    tilbageholdte job blev ikke  
    gendannet 233  
58 Der er for mange  
    flashenheder 234  
58 Der er for mange skuffer  
    monteret 234

58 Der er isat for mange  
bakker 233

58 For mange diske er  
installeret 233

59 Inkompatibel  
konvolutføder 234

59 Inkompatibel skuffe <x> 234

59 Inkompatibel udskriftsbakke  
<x> 234

61 Fjern defekt disk 234

62 Disken er fuld 235

63 Uformateret disk 235

80 Regelmæssig vedligeholdelse  
er nødvendig 235

840.01 Scanner deaktiveret 236

841-846 Scanner servicefejl 236

88 Tonerkassette snart tom 235

88.yy Kassette er ved at være  
tom 235

88.yy Udskift tonerkassette 235

900 – 999 Service  
<meddelelse> 236

ADF scannerdæksel åbent 227

Besvarer 219

Disk fuld - Scanningsjob  
annulleret 220

Diskfejl 220

Dækslet til papirstop i scanneren  
står åbent 227

Fax ikke afsendt 220

Fax ude af drift. Kontakt  
systemadministrator. 221

Faxhukommelse fuld 221

Fjern emballagen, kontroller  
<x> 226

Fjern papir fra  
<linked set bin name> 226

Fjern papir fra alle bakker 226

Fjern papir fra bakke <x> 226

Fjern papir fra  
standardudskriftsbakke 226

Gendan tilbageholdte job? 227

Genindsæt bakke <x> 224

Genindsæt bakke <x> – <y> 225

Genindsæt konvolutføder 225

Hukommelse fuld, kan ikke  
udskrive faxer 223

I brug 219

I kø til afsendelse 224

Ikke alle tilbageholdte job vil blive  
genindlæst 228

Ikke-understøttet disk 228

Ikke-understøttet USB-enhed.  
Fjern enheden 228

Ikke-understøttet USB-hub. Fjern  
enheden 228

Ilæg hæfteklammer 223

Indstil ur 228

Ingen analog telefonlinje tilsluttet  
modem, fax er deaktiveret. 224

Ingen opkaldstone 224

Installer bakke <x> 222

Installer konvolutføder 222

Installer skuffe <x> 222

Intet svar 224

Isæt en hæftekassette 221

Isæt skuffe <x> 222

Job gemt til forsinket  
transmission 223

Klar 224

Kontroller bakke <x>  
forbindelse 219

Linjen er optaget 223

Luk finisherens sidepanel 220

Luk panel, eller isæt kassette 220

Læg <src>i <x> 223

Læg <x> i den manuelle  
arkføder 223

Læg alle originaler i maskinen  
igen, hvis jobbet genstartes. 226

Modtagelse fuldført 226

Modtager side <n> 226

Navnet på faxmaskinen er ikke  
opsat. 221

Netværk 224

Netværk <x> 224

Nummeret på faxmaskinen er ikke  
opsat 221

Opkald afsluttet 219

Ringer op 220

Scanningsdokument for langt 227

Sender side <n> 227

Serielt <x> 227

Sikker sletning af harddisken 227

Skift <src> til <x> 219

SMTP-server ikke konfigureret.  
Kontakt  
systemadministrator. 228

Systemet er i brug, forbereder  
ressourcer til job. 228

Systemet er i brug, forbereder  
ressourcer til job. Sletter  
tilbageholdt(e) job(s). 228

Tilslut <x>bps 220

Tømmer buffer 221

Udskift børste 227

Ugyldigt PIN 222

USB/USB <x> 228

Venter på genopkald 228

printeroplysninger  
sådan finder du det 9

printersoftware, installere  
(Windows) 39

publikationer  
sådan finder du det 9

## R

rapporter  
vise 248

reducere en kopi 96

rengøre  
printerens yderside 238

scannerens glasplade 238

Reservede udskriftsjob 86

udskrive fra Macintosh  
computer 87

udskrivning fra Windows 87

retningslinjer  
konvolutter 84

brevhoved 83

etiketter 85

karton 85

transparenter 84

Ringer op 220

RJ11 adapter, bruge 53

## S

sammenkæde skuffer 75

scanne til en computer 127

forbedre scanningskvalitet 130

scanne til en FTP-adresse  
bruge tastaturet 122

forbedre FTP kvalitet 126

oprette genveje ved hjælp af  
berøringsskærm 124

oprette genveje ved hjælp af  
computeren 123

ved hjælp af adressebogen 123

ved hjælp af genvejsnumre 123

scanne til et flashdrev 128

scanner  
Automatisk dokumentføder  
(ADF) 12

funktioner 11

registrere 239



scannerens glasplade 12  
scannerens glasplade  
  rengøre 238  
scannerglasplade (flatbed)  
  kopiere ved hjælp af 92  
Scanningsdokument for langt 227  
scanningskvalitet, forbedre 130  
sende fax  
  annullere et faxjob 117  
  forbedre faxkvalitet 119  
  gøre en fax lysere eller  
  mørkere 116  
  indstille dato og klokkeslæt 62  
  indstille navn og nummer på  
  udgående fax 62  
  oprette genveje ved hjælp af  
  berøringsskærm 114  
  oprette genveje ved hjælp af  
  Embedded Web Server 113  
  se en faxlog 116  
  sende en fax på et fastsat  
  tidspunkt 116  
  sende ved hjælp af computer 113  
  sende ved hjælp af  
  printerkontrolpanelet 112  
  tilbageholde faxer 120  
  tænde for sommertid 62  
  ved hjælp af adressebogen 115  
  ved hjælp af genveje 114  
  videresende faxer 120  
  vælge en faxforbindelse 52  
  ændre opløsning 115  
Sender side <n> 227  
Serial <x> 227  
Serial <x> menu 167  
seriel udskrivning  
  installere 50  
Sikker sletning af harddisken 227  
Skift <src> til <x> 219  
Skuffe til 2000- ark  
  indlæse 67  
Skuffe til 250 ark (standard eller  
ekstraudstyr)  
  indlæse 64  
Skuffe til 550 ark (standard eller  
ekstraudstyr)  
  indlæse 64  
skuffer  
  fjerne sammenkædning 75  
  sammenkædning 75  
skuffesammenkædning 75, 76

SMTP-server ikke konfigureret.  
Kontakt systemadministrator. 228  
sortere kopier 97  
spare på forbrugsstoffer 241  
Specialtype <x>  
  ændre navn 76  
specialtyper  
  tildele 75  
Standard USB, menu 164  
standardindstillinger, gendanne  
  printerens  
  kontrolpanelmenuer 249  
Standardkilde, menu 144  
standardskuffe  
  indlæse 64  
startskærbillede  
  knapper 14  
status for forbrugsstoffer,  
kontrollere 241  
stop, afhjælpe  
  200 132  
  201 132  
  202 134  
  230–239 134  
  240 – 249 136  
  250 137  
  260 138  
  270–279 138  
  280–282 papirstop 138  
  283 hæftestop 139  
  290 – 294 141  
  hæftemaskine 139  
Strømbesparer  
  justere 249  
støjniveauer 282  
Systemet er i brug, forbereder  
ressourcer til job. 228  
Systemet er i brug, forbereder  
ressourcer til job. Sletter  
tilbageholdt(e) job(s). 228  
systemkort  
  få adgang 20

## T

tilbageholde faxer 120  
tilbageholdte job 86  
  udskrive fra Macintosh  
  computer 87  
  udskrivning fra Windows 87  
Tilslut <x>bps 220  
tilslutte fax  
  bruge RJ11 adapter 53

tilslutte kabler 37  
tilslutte printer til  
  computermodem 60  
  telefon 58  
  telefonsvarer 59  
  telefonvægstik i Tyskland 56  
transparenter  
  fremstille 92  
  indlæse 71  
  tips om brug af 84  
transport af printer 246  
trådløst netværk  
  installation, ved brug af  
  Macintosh 43  
  installation, ved brug af  
  Windows 42  
  konfigurationsinformation 41  
trådløst netværk, opsætning  
  i Windows 42  
Tømmer buffer 221

## U

Udskift børste 227  
udskriftsjob  
  annullere fra computer 90  
udskriftskval. testsider, udskrive 89  
udskriftskvalitet  
  rengøre scannerens glasplade 238  
udskrive  
  annullere, fra printerens  
  kontrolpanel 90  
  biblioteksliste 89  
  fra en mobil enhed 88  
  fra flashdrev 88  
  fra Macintosh 83  
  fra Windows 83  
  menuindstillingsside 38  
  netværksinstallationsside 39  
  udskrive kvalitetstestsider 89  
udskrive fejlfinding  
  der opstår ofte papirstop 266  
  der opstår uventede sideskift 254  
  der udskrives forkerte tegn 253  
  fastklemt side udskrives ikke  
  igen 267  
  fejl ved læsning af USB drev 251  
  forkerte margener 270  
  job udskrives fra den forkerte  
  skuffe 253  
  job udskrives ikke 252  
  job udskrives på det forkerte  
  papir 253

jobbet tager længere end  
forventet 253  
papiret krøller 271  
PDF filer på flere sprog udskrives  
ikke 251  
skuffesammenkædning virker  
ikke 254  
Store job sorteres ikke 254  
tilbageholdte job udskrives  
ikke 252  
udskrive flere sider på ét ark 98  
udskrive fortrolige og andre  
tilbageholdte job  
fra Macintosh computer 87  
fra Windows 87  
udskrive fra en mobil enhed 88  
Ugyldigt PIN 222  
USB-port 37  
USB/USB <x> 228

## V

vedligeholdelsessæt  
bestille 243  
Venter på genopkald 228  
videresende faxer 120  
vise  
rapporter 248

## X

XPS-menu 217