



X73 Scan/Print/Copy

Aloitusopas

Maaliskuu 2001

Versio: maaliskuu 2001

Seuraava kappale ei koske maita, joissa vastaavanlaiset sopimusehdot ovat ristiriidassa paikallisen lain kanssa: LEXMARK INTERNATIONAL, INC. ON TUOTTANUT TÄMÄN JULKAISUN SELLAISENA KUIN SE ON, ILMAN TAKUITA, MUKAAN LUKIEN MUTTA NIIHIN RAJOITTUMATTA, TAKUUT KAUPATTAVUUDESTA TAI TIETTYYN KÄYTTÖÖN SOPIVUUDESTA. Tämä kohta ei välttämättä koske sinua, sillä joissakin valtioissa ei sallita suorien tai epäsuorien takuiden kieltämistä tiettyjen toimitusten osalta.

Tämä julkaisu voi sisältää teknisiä epätarkkuuksia tai painovirheitä. Julkaisun tietoihin tehdään säännöllisin väliajoin muutoksia, jotka sisällytetään tuotteen myöhempiin versioihin. Tuotteisiin tai ohjelmiin voidaan tehdä parannuksia tai muutoksia milloin tahansa.

Huomautukset tästä julkaisusta voit lähettää osoitteella Lexmark International Inc., Department F95/032-2, 740 West New Circle Road, Lexington, Kentucky 40550, U.S.A tai Lexmark International Ltd., Marketing and Services Department, Westhorpe House, Westhorpe, Marlow Bucks SL7 3RQ, United Kingdom. Lexmark voi käyttää tai jakaa lähettämäsi tietoa haluamallaan tavalla ilman velvoitteita sinua kohtaan. Voit tilata lisää tämän tuotteen julkaisuja Yhdysvaltain numerosta 1-800-553-9727 tai Ison-Britannian numerosta 0628-481500. Muissa maissa ota yhteys liikkeeseen, josta ostit tuotteen.

Tämän tuotteen viittaukset muihin tuotteisiin, ohjelmiin tai palveluihin eivät tarkoita sitä, että valmistaja takaa näiden olevan saatavilla kaikissa maissa, joissa valmistaja toimii. Mikään viittaus tuotteeseen, ohjelmaan tai palveluun ei tarkoita sitä, että vain kyseistä tuotetta, ohjelmaa tai palvelua tulisi käyttää. Mitä tahansa tuotetta, ohjelmaa tai palvelua, joka ei loukkaa mitään olemassa olevaa aineetonta oikeutta, voidaan käyttää mainitun tuotteen, ohjelman tai palvelun sijaan. Arviointi ja tarkistus siitä, miten tuote toimii yhdessä muiden kuin valmistajan osoittamien tuotteiden, ohjelmien tai palveluiden kanssa, on käyttäjän omalla vastuulla.

Lexmark ja Lexmark-logo ovat Lexmark International Inc:n Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Muut tavaramerkit ovat niiden omistajien omaisuutta.

© Copyright 2001 Lexmark International, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

UNITED STATES GOVERNMENT RESTRICTED RIGHTS

This software and documentation are provided with RESTRICTED RIGHTS. Use, duplication or disclosure by the Government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.227-7013 and in applicable FAR provisions: Lexmark International, Inc., Lexington, KY 40550.

Yhdysvaltain liittovaltion liikennöintikomission (Federal Communications Commission, FCC) lausunto

Tämä laite täyttää luokan B digitaalisen laitteen rajoitukset FCC-sääntöjen osan 15 mukaan. Katso lisätietoja elektronisesta *Käyttöoppaasta*.

Turvallisuushojeet

–Käytä vain tämän tuotteen mukana toimitettua Lexmark-muuntajaa tai hyväksyttyä Lexmark-muuntajaa.

–Kytke virtajohto sähköpistokkeeseen, joka on lähellä ja helposti saatavilla.

–Kun tarvitset huolto- tai korjauspalveluita, käänny ammattilaisten puoleen.

–ENERGY STAR

EPA ENERGY STAR -toimintasuunnitelma on tietokoneiden valmistajien kesken tehty yhtiökumppanuusohjelma, jolla yritetään edistää energiaa säästävien tuotteiden käyttöönottoa ja vähentää sähköntuotannon aiheuttamaa ilman saastumista. Tässä ohjelmassa mukana olevat yritykset valmistavat tietokoneita, tulostimia, näyttöjä ja faksilaitteita, joiden virrankulutus katkeaa laitteiden ollessa käyttämättöminä. Tämä ominaisuus vähentää energiankulutusta jopa 50 prosentilla. Lexmark on mukana tässä ohjelmassa. ENERGY STAR -yhtiökumppanina Lexmark International Inc. vastaa siitä, että tämä tuote on energiansäästöominaisuuksiltaan ENERGY STAR -periaatteiden mukainen.

Tekijänoikeushuomautus

Lexmarkin skannerit ja tulostimet edustavat kohtuuhintaisen kuvankäsittelytekniikan huippua, mutta se, että ne tekevät asiakirjojen ja kuvien tarkasta kopioinnista mahdollista, ei tarkoita, että sinun pitäisi tehdä niin. Tekijänoikeuslait sekä muut lait ja säädökset suojaavat monia töitä luvattomalta kopioinnilta. Tiettyjen aineistojen, kuten asiakirjojen, kuvien, valuutan, matkasekkien, vekseleiden, sopimusten, postimerkkien, passien, maahanmuuttoasiakirjojen, sairausvakuutuskorttien, ruokakuponkien, eräiden palveluasiakirjojen, syntymätodistusten ja valtion myöntämien sekkien kopiointi ilman lupaa tai lisenssiä voi olla laitonta. Jos et ole varma, onko kopiointi luvallista, kysy neuvoa lakiasiantuntijalta.

Sisällysluettelo

Tulostimen asentaminen	3
Käyttöpaneelin käyttäminen	7
Skannaaminen	8
Tulostaminen	10
Kopioiminen	11
Projektien luominen	13
Vianmääritys	15

Lisätietoja

Tässä kirjassa on perustietoja kopioimisesta, skannaamisesta, tulostamisesta, vianmäärityksestä sekä projektien luomisesta. Käytönaikaisessa *käyttöoppaassa* on tarkempia tietoja näistä toimista.


Käynnistä käytönaikainen *käyttöopas* asettamalla CD-levy 1 CD-asemaan.

Tulostimen asentaminen


- 1** Pura tulostin pakkauksestaan.
Muuntaja voi olla erilainen kuin kuvassa.



- 2** Avaa skannaustason lukitus.

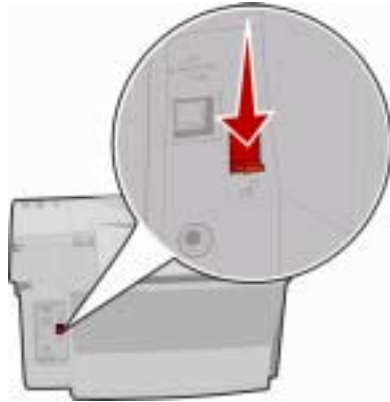

- 3** Yhdistä muuntaja.
Windows: Yhdistä USB-kaapeli ohjelman asennuksen aikana.
Macintosh: Yhdistä USB-kaapeli nyt.

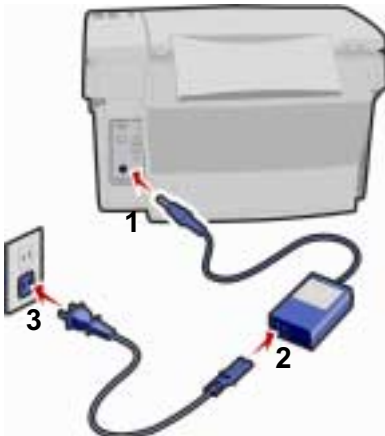

- 4** Paina virtanäppäintä.
Voit halutessasi vaihtaa käyttöpaneelin käyttämän kielen.



5 Nosta paperituki pystyyn.



6 Lisää paperia.
Älä työnä paperia
arkinsyöttölaitteeseen.



7 Purista paperiohjainta ja
vedä se paperin vasenta
reunaa vasten.



8 Avaa luovutusalusta.




- 9** Avaa kasettiluukku.
Kasettivaunu siirtyy
vaihtoasentoon.




- 10** Poista tarra ja läpinäkyvä
teippi kaseteista.

Varoitus: älä koske kultaisiin
liitinpintoihin.

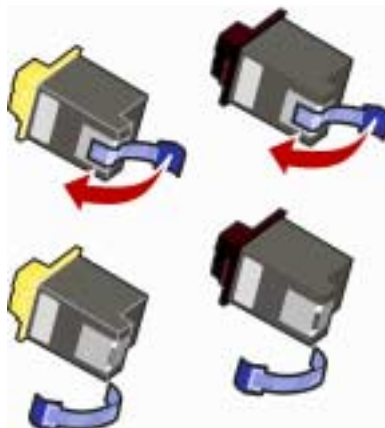


- 11** Aseta kasetit vaunuun. Työnnä kasetteja eteenpäin, kunnes ne
napsahtavat paikoilleen.

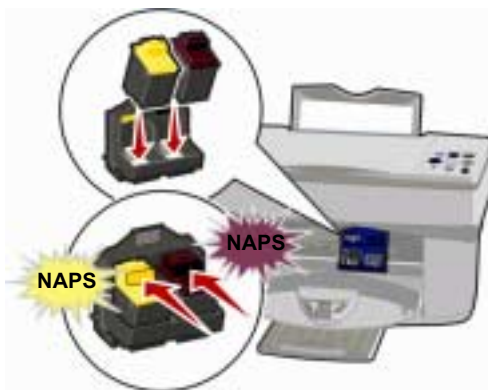

12 Sulje kasettiluukku.



13 Aseta CD-levy 1
CD-asemaan.

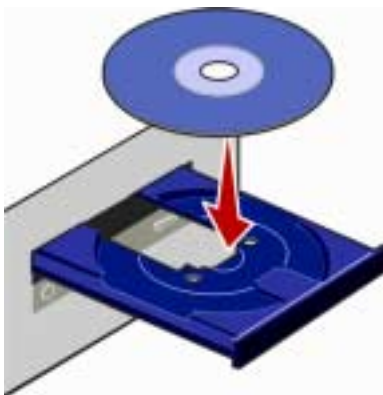

14 Aloita Windows-asennus
napsauttamalla
Asenna-painiketta.



Aloita Macintosh-asennus
valitsemalla Asenna ja hyväksy.




15 Asenna tulostinohjelmisto, skanneriajuri ja tulostinajuri
tietokoneen näyttöön tulevien ohjeiden mukaan.

Kun haluat asentaa muita ohjelmistoja, aseta CD-levy asemaan ja
napsauta näytössä olevaa painiketta.

Käyttöpaneelin käyttäminen

Tulostimen käyttöpaneelissa on painikkeita, joiden avulla voit skannata, tulostaa, kopioida ja mukauttaa asiakirjoja. Ohjauspaneelin tilamerkkivalo ilmoittaa virheistä. Virran merkkivalo ilmaisee, että tulostimeen on kytketty virta.

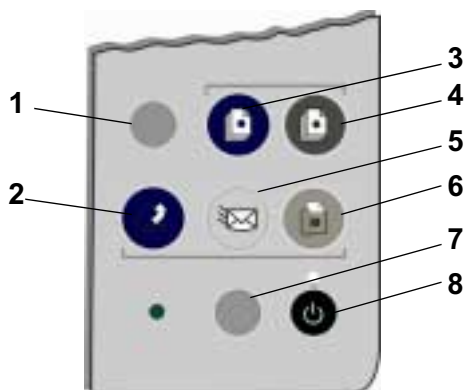

#	Painike	Toiminto
1	Asennus	Säädä skannaamisen ja kopiointin ohjausohjelman kopiointi- ja skannasetuksia.
2	Skannaa	Skannaa kuva ja lähetä se sovellukseen.
3	Väri	Kopioi värikuva.
4	Musta	Kopioi mustavalkoinen kuva.
5	Sähköposti	Skannaa kuva ja lähetä se sähköpostiviestissä.
6	Faksi	Skannaa kuva ja lähetä se faksina.
7	Paperinsyöttö	Lisää tulostimeen paperiarkki tai poista paperiarkki tulostimesta.
8	Virtakytkin	Kytkee tulostimen virran päälle tai pois päältä.

Skannaaminen

Skannaaminen tulostimen käyttöpaneelin avulla

- 1 Varmista, että tietokoneeseen ja tulostimeen on kytketty virta.
- 2 Avaa yläkansi.
- 3 Aseta asiakirja skannaustasolle alaspäin oikeaan takakulmaan.



- 4 Sulje yläkansi.
- 5 Napsauta skannauskohdetta vastaavaa painiketta:
 - **Skannaa**, kun haluat lähettää skannatun kuvan sovellukseen
 - **Sähköposti**, kun haluat lähettää skannatun kuvan sähköpostin liitetiedostona
 - **Faksi**, kun haluat lähettää skannatun kuvan faksina.

Skannaaminen tulostinohjelmiston avulla

- 1 Varmista, että tulostimeen on kytketty virta.
- 2 Avaa yläkansi.
- 3 Aseta asiakirja skannaustasolle alaspäin oikeaan takakulmaan.
- 4 Sulje yläkansi.
- 5 Avaa skannaamisen ja kopioinnin ohjausohjelma.

- **Windows:**

Valitse Käynnistä ► Ohjelmat ► Lexmark X73
► Scan & Copy Control Program.

- **Macintosh:**

Valitse skannaamisen ja kopioinnin ohjausohjelman symboli työpöydältä.



- 6 Skannaa dokumentti.

- **Windows:**

Napsauta skannauskohdetta vastaavaa painiketta.

- **Macintosh:**

Valitse Skannaa.

Tulostaminen

Windows

- 1 Valitse sovelluksen Tiedosto-valikosta Tulosta.
- 2 Jos haluat muuttaa tulostusasetuksia, valitse Ominaisuudet tai Kirjoittimen asetukset.
- 3 Valitse Tulosta-valintaikkunassa OK tai Tulosta (käytössä olevan sovelluksen mukaan).

Macintosh

- 1 Valitse sovelluksen Tiedosto-valikosta Tulosta.
- 2 Muuta asetuksia tarpeen mukaan ja valitse sitten Tallenna asetukset.
- 3 Valitse Tulosta.

Kopioiminen

Kopioiminen tulostimen käyttöpaneelin avulla

- 1 Varmista, että tietokoneeseen ja tulostimeen on kytketty virta.
- 2 Avaa yläkansi.
- 3 Aseta asiakirja skannaustasolle alaspäin oikeaan takakulmaan.



- 4 Sulje yläkansi.
- 5 Paina Väri- tai Musta-painiketta.

Kopioiminen tulostinohjelmiston avulla

- 1 Varmista, että tulostimeen on kytketty virta.
- 2 Avaa yläkansi.
- 3 Aseta asiakirja skannaustasolle alaspäin oikeaan takakulmaan.
- 4 Sulje yläkansi.
- 5 Avaa skannaamisen ja kopioinnin ohjausohjelma.

- **Windows:**

Valitse Käynnistä ► Ohjelmat ► Lexmark X73
► Scan & Copy Control Program.

- **Macintosh:**

Valitse skannaamisen ja kopioinnin ohjausohjelman symboli työpöydältä.

- 6 Kopioi dokumentti.

- **Windows:**

Napsauta Kopioi-painiketta.

- **Macintosh:**

Valitse Kopioi.



Projektien luominen

Voit luoda projekteja tulostimen skannaus-, tulostus- ja kopiointiominaisuuksien avulla. Tämän sivun ohjeiden avulla voit luoda hääohjelman. Katso sivu 14, kun haluat lisää ehdotuksia.

Hääohjelman luominen



- 1** Aseta kukka tai jokin muu esine skannaustasolle ja peitä se paperiarkilla.
- 2** Skannaa kukka tai muu esine kuvankäsittelyohjelmaan.
- 3** Lisää hääohjelmaan henkilökohtainen teksti.

Voit lisätä ohjelmaan esimerkiksi hääpäivän, hääpaikan, vihkitilaisuuden alkamisajan, morsiamen ja sulhasen nimen sekä tyyliin sopivan runon.

- 4** Tulosta hääohjelma.

Jos haluat tulostaa hääohjelman vihkona tai kaksisivuisena asiakirjana, katso lisätietoja käytönaikaisesta *Käyttöoppaasta*. Jos haluat käyttää käytönaikaista *Käyttöopasta*, katso sivu 1.

Lisää hauskoja projekteja...



- Luo leikesivukirja.
- Tulosta säilyketarroja.
- Kopioi vanhoja valokuvia.
- Skannaa valokuva ja lähetä se ystävällesi sähköpostilla.
- Tee lapsesi piirustuksesta värikopio ja lähetä se ystäville ja sukulaisille.
- Luo omia reseptikortteja.
- Mukauta käyntikortteja, kirjelomakkeita ja kirjekuoria.
- Suurennä tai pienennä käsityökuvioita.
- Tulosta jääkaappimagneetteja.

Käytönaikaisessa *Käyttöoppaassa* on ohjeet näihin ja moniin muihin projekteihin. Jos haluat käyttää käytönaikaista *Käyttöopasta*, katso sivu 1.

Vianmääritys

Ongelmatilanteessa tarkista seuraavat asiat:

- Muuntaja on kytketty sekä tulostimeen että pistorasiaan.
- USB-kaapeli on tiukasti kiinni sekä tulostimessa että tietokoneessa.
- Tietokoneeseen on kytketty virta.
- Tulostimeen on kytketty virta.
- Värikasetin pohjassa olevat tarrat ja läpinäkyvä teippi on poistettu.

Jos tulostimen tilamerkkivalo vilkkuu, tarkista, onko tulostimessa paperitukos, onko paperi loppunut tai onko värikasetin vaunu pysähtynyt. Katso lisätietoja seuraavista aiheista:

Tulostimessa on paperitukos

Poista kaikki paperit tulostimesta. Jos paperi on juuttunut syvälle tulostimeen eikä sitä voida poistaa:

- 1** Katkaise virta tulostimesta painamalla virtanäppäintä.
- 2** Poista paperi vetämällä napakasti.

Jos paperi on syvällä tulostimen sisällä:

- a** Avaa kasettiluukku ja vedä paperi ulos.
 - b** Sulje kasettiluukku.
- 3** Kytke tulostimeen virta painamalla virtanäppäintä ja tulosta asiakirja.

Tulostimessa ei ole paperia

Jos virran merkkivalo palaa ja tilamerkkivalo vilkkuu, tulostimessa ei ehkä ole paperia.

- 1 Lisää paperia.
- 2 Paina tulostimen paperinsyöttönäppäintä.

Huom.: Jos tulostimessa on paperitukos, katso sivu 15.

Värikasetin vaunu on pysähtynyt

Jos virran merkkivalo vilkkuu kahdesti, värikasetin vaunu on ehkä pysähtynyt. Katso, onko tietokoneen näytössä virheilmoitus.

- 1 Katkaise virta tulostimesta.
- 2 Odota muutama sekunti ja kytke sitten virta takaisin.

Jos tulostettaessa esiintyy edelleen ongelmia, katso lisätietoja käytönaikaisesta *Käyttöoppaasta*. Jos haluat käyttää käytönaikaista *Käyttöopasta*, katso sivu 1.