



X73x 시리즈

사용 설명서

2012 년 3 월

www.lexmark.com

장치 유형:

7526

모델:

235, 275, 295, 436, 476, 496, 636, 676

목차

안전 정보.....	7
프린터에 대해 알아보기.....	9
이 프린터를 선택해 주셔서 감사합니다!.....	9
프린터에 대한 정보 찾기.....	9
프린터 위치 선택.....	10
프린터 구성.....	12
스캐너의 기본 기능.....	13
자동 금지대 및 스캐너 유리 이해.....	14
보안 잠금 장치 사용.....	15
프린터 제어판에 대한 이해.....	16
기본 화면 이해.....	17
터치 스크린 버튼 사용.....	19
추가 프린터 설치.....	22
내부 옵션 설치.....	22
옵션 용지함 설치.....	39
케이블 연결.....	41
설치 전 팩스 및 이메일 기능 비활성화.....	42
프린터 설치 확인.....	43
프린터 소프트웨어 설치.....	44
무선 인쇄 설정.....	45
유선 네트워크에 프린터 설치.....	50
새 네트워크 ISP 설치 후 포트 설정 변경.....	53
직렬 인쇄 설정.....	55
프린터의 환경적 영향 최소화.....	57
용지와 토너 절약.....	57
에너지 절약.....	58
재활용.....	62
용지 및 특수 용지 넣기.....	64
용지 크기 및 용지 유형 설정.....	64
Universal 용지 설정 구성.....	64
금지대에 용지 넣기.....	65

다용도 공급 장치 넣기.....	67
2000 장 급지대에 용지 넣기.....	70
용지함 연결 및 분리.....	73
용지 및 특수 용지 지침.....	75
용지 가이드.....	75
지원되는 용지 크기, 종류 및 무게.....	78
인쇄.....	81
문서 인쇄.....	81
특수 용지로 인쇄.....	81
기밀 작업 및 기타 보류 작업 인쇄.....	84
플래시 드라이브에서 인쇄.....	86
PictBridge 지원 디지털 카메라에서 사진 인쇄.....	87
정보 페이지 인쇄.....	87
흑백으로 인쇄.....	88
최고 속도 및 최대 출력 사용.....	89
인쇄 작업 취소.....	89
복사.....	91
복사본 만들기.....	91
사진 복사.....	92
특수 용지에 복사.....	92
복사 설정 사용자 지정.....	93
작업 중단 사용.....	99
복사본에 정보 추가.....	99
복사 작업 취소.....	100
복사 화면 및 옵션 이해.....	100
복사 품질 향상.....	103
이메일로 보내기.....	104
이메일 보내기 준비.....	104
이메일 단축번호 만들기.....	105
이메일로 문서 보내기.....	106
이메일 설정 사용자 지정.....	107
이메일 취소.....	108
이메일 옵션 이해.....	108

팩스 보내기.....	111
프린터에서 팩스 보내기 준비.....	111
팩스 전송.....	125
단축번호 만들기.....	126
단축번호 및 주소록 사용.....	127
팩스 설정 사용자 지정.....	128
보내는 팩스 취소.....	130
팩스 옵션 이해.....	130
팩스 품질 향상.....	131
팩스 보류 및 전달.....	132
FTP 주소로 스캔.....	134
FTP 주소로 스캔.....	134
단축번호 만들기.....	135
FTP 옵션 이해.....	136
FTP 품질 향상.....	138
컴퓨터 또는 플래시 드라이브로 스캔.....	139
컴퓨터로 스캔.....	139
플래시 드라이브로 스캔.....	140
스캔 프로파일 옵션 이해.....	140
스캔 품질 향상.....	142
프린터 메뉴 이해.....	143
메뉴 목록.....	143
소모품 메뉴.....	144
용지 메뉴.....	145
보고서 메뉴.....	155
네트워크/포트 메뉴.....	156
보안 메뉴.....	170
설정 메뉴.....	173
도움말 메뉴.....	218
프린터 유지관리.....	220
프린터 외관 청소.....	220
스캐너 유리 청소.....	221
자동 문서 급지대 부품 청소.....	221

프린터 헤드 렌즈 청소.....	224
스캐너 등록 조정.....	226
소모품 보관.....	227
소모품 상태 점검.....	228
소모품 주문.....	228
소모품 교체.....	230
프린터를 다른 장소로 옮기기.....	244
프린터 운송.....	244

관리 지원.....245

고급 네트워킹 및 관리자 정보 찾기.....	245
EWS(내장 웹 서버) 사용.....	245
장치 상태 확인.....	245
이메일 경고 설정.....	245
보고서 보기.....	246
공장 출하시 기본 설정 복원.....	246

문제 해결.....247

표시등이 깜빡임.....	247
기본적인 프린터 문제 해결.....	247
프린터 메시지 이해.....	248
용지 걸림 해결.....	257
인쇄 문제 해결.....	271
복사 문제 해결.....	275
스캐너 문제 해결.....	277
팩스 문제 해결.....	279
옵션 문제 해결.....	283
급지 문제 해결.....	285
인쇄 품질 문제 해결.....	286
컬러 품질 문제 해결.....	298
내장 웹 서버(EWS)가 열리지 않습니다.....	301
고객 지원 문의.....	301

고지사항.....302

제품 정보.....	302
간기면.....	302

소비 전력.....	306
색인.....	313

안전 정보

제품 가까이에 있고 쉽게 접근 가능한 올바르게 접지된 전기 콘센트에 전원 코드를 연결하십시오.

물기가 있거나 습기 찬 장소에서 제품을 사용하거나 보관하지 마십시오.

 **주의—부상 위험:** 이 제품은 레이저를 사용합니다. 본 문서에 명시되지 않은 절차를 제어, 조정 또는 수행할 경우 유해한 방사선에 노출될 수 있습니다.

이 제품은 인쇄 매체를 가열하는 인쇄 프로세스를 사용하므로 가열로 인해 용지에서 가스가 방출될 수 있습니다. 유해 가스의 방출을 예방하기 위해 운영 지침 중에서 인쇄 매체 선택에 대한 내용을 다루는 섹션을 이해해야 합니다.

 **주의—표면 고열:** 프린터 내부가 뜨거울 수 있습니다. 뜨거운 부품 때문에 다치지 않도록 표면이 식도록 두었다가 나중에 만지십시오.

리튬 배터리를 교체할 때 주의하십시오.

 **주의—부상 위험:** 리튬 배터리를 잘못 교체하면 폭발할 위험이 있습니다. 같거나 동등한 유형의 리튬 배터리로만 교체하십시오. 리튬 배터리를 재충전하거나 분해하거나 소각하지 마십시오. 제조업체 지침과 지역 규정에 따라 사용한 배터리를 폐기하십시오.

 **주의—부상 위험:** 프린터 무게는 **18 kg (40 lb)**를 넘으므로 안전하게 운반하려면 **2명** 이상의 숙련된 인원이 있어야 합니다.

 **주의—부상 위험:** 개인 상해 또는 프린터 손상을 예방하려면 아래 지침을 따르십시오.

- 전원 스위치를 사용하여 프린터를 끈 후 벽 콘센트에서 전원 코드를 뽑으십시오.
- 프린터를 옮기기 전에 프린터에서 모든 코드 및 케이블의 연결을 해제합니다.
- 들어올릴 때는 프린터 양 측면과 뒷면의 손잡이를 이용합니다.
- 프린터를 내릴 때 손가락이 아래에 끼지 않도록 하십시오.
- 프린터를 설치하기 전에 주변이 정리되었는지 확인하십시오.

이 제품과 함께 제공된 전원 코드나 제조업체가 승인한 교체품만을 사용하십시오.

본 제품을 공중 전화 통신망에 연결할 경우, 이 제품과 함께 제공된 통신(**RJ-11**) 코드 또는 **26 AWG** 이상의 교체품만을 사용하십시오.

 **주의—감전 위험:** 모든 외부 연결(예: 이더넷 및 전화 시스템 연결)이 표시된 플러그인 포트에 제대로 설치되어 있는지 확인하십시오.

이 제품은 엄격한 국제 안전 표준을 만족하기 위해 지정된 구성품을 사용하여 설계, 테스트 및 승인되었습니다. 일부 부품의 안전 기능은 명확하지 않을 수 있습니다. 해당 제조업체는 다른 교체 부품의 사용에 대해 책임을 지지 않습니다.

 **주의—부상 위험:** 전원 코드를 절단하거나, 꼬거나, 구부리거나, 밟거나, 위에 무거운 물건을 올리지 마십시오. 전원 코드가 벗겨지거나 과부하가 걸리지 않도록 주의하십시오. 전원 코드가 가구나 벽 등의 물건 틈에 끼지 않도록 하십시오. 이러한 경우에는 화재나 감전이 발생할 수 있습니다. 전원 코드를 주기적으로 점검하여 문제 발생 여부를 확인하십시오. 검사할 때는 먼저 전기 콘센트에서 전원 코드를 뽑으십시오.

사용 설명서에 없는 문제는 전문 서비스 담당자에게 서비스나 수리를 문의하십시오.

 **주의—감전 위험:** 프린터 외부를 청소할 때는 감전의 위험을 방지하기 위해 벽면 콘센트에서 전원 코드를 뽑고 프린터에 연결된 모든 케이블을 뽑은 후 진행하십시오.

-  **주의—감전 위험:** 번개 폭풍 동안에는 팩스 기능을 사용하지 마십시오. 번개 폭풍 동안에는 이 제품을 설치하거나 팩스 기능, 전원 코드 또는 전화 등의 전기 또는 케이블 연결을 하지 마십시오.
-  **주의—넘어질 위험 있음:** 바닥 상치형 설정의 경우 안정성을 위해 별도의 수납 가구가 있어야 합니다. 고용량 입력 금지대, 양면 장치 및 하나의 입력 옵션을 사용하는 경우 또는 입력 옵션을 둘 이상 사용하는 경우에는 프린터 받침대 아니면 프린터 베이스를 사용해야 합니다. 스캔, 복사, 팩스 기능의 복합기 (MFP)를 구입한 경우 추가 수납 가구가 필요할 수 있습니다. 자세한 내용은 www.lexmark.com/multifunctionprinters 에서 확인하십시오.
-  **주의—감전 위험:** 프린터를 설치한 후 ISP 를 설치하는 경우, 프린터 전원을 끄고 벽 콘센트에서 전원 코드를 뽑은 후 설치를 진행하십시오.
-  **주의—감전 위험:** 프린터를 설치한 후 메모리 또는 옵션 카드를 설치할 경우 프린터를 끄고 벽 콘센트에서 전원 코드를 뽑은 후 작업을 수행하십시오. 프린터에 다른 장치가 연결되어 있는 경우 다른 장치도 끄고 프린터에 연결된 케이블을 분리하십시오.
-  **주의—감전 위험:** 프린터를 설치한 후 옵션 금지대를 설치하는 경우 프린터를 끄고 전원 코드, USB 케이블 및 이더넷 케이블을 뽑은 후 설치를 진행하십시오.

본 지침을 안전하게 보관하십시오.

프린터에 대해 알아보기

이 프린터를 선택해 주셔서 감사합니다!

고객의 요구를 충족시키기 위해 최선을 다하고 있습니다.

새 프린터를 바로 사용하시려면 프린터와 함께 제공된 자재를 설치한 다음 *사용 설명서*의 기본 작업 수행 방법을 빠르게 숙독하십시오. 프린터의 성능을 최대한 사용하시려면 *사용 설명서*를 자세히 읽고 당사의 웹 사이트에서 최신 업데이트를 확인하십시오.

당사는 고객을 만족시킬 수 있는 최고의 성능과 최상의 가격을 제공하기 위해 노력하고 있습니다. 당사의 유능한 지원 담당자는 사용 중 문제가 발생한 경우 고객이 빠르게 정상적인 작업을 할 수 있도록 성심을 다해 도와드립니다. 제안 사항이 있는 경우 바로 알려 주십시오. 즉, 당사의 목표는 고객 만족에 있으며 고객의 제안은 제품 및 서비스 개선에 큰 도움이 됩니다.

프린터에 대한 정보 찾기

찾을 정보	위치
초기 설정 지침: - 프린터 연결 - 프린터 소프트웨어 설치	설치 설명서-설치 설명서는 프린터와 함께 제공되며 Lexmark 웹 사이트 www.lexmark.com/publications/ 에서도 이용할 수 있습니다.
프린터 사용을 위한 추가 설치 및 지침: - 용지 또는 특수 용지 선택 및 보관 - 용지 넣기 - 프린터 모델에 따른 작업 인쇄, 복사, 스캔 및 팩스 전송 - 프린터 설정 구성 - 문서와 사진 보기 및 인쇄 - 프린터 소프트웨어 설정 및 사용 - 프린터 모델에 따라 네트워크에 프린터 설정 및 구성 - 프린터 관리 및 유지보수 - 문제 해결	<i>사용 설명서</i> - <i>사용 설명서</i> 는 <i>소프트웨어 및 설명서 CD</i> 에 들어 있습니다. 업데이트하려면 당사의 웹 사이트 www.lexmark.com/publications/ 을 확인하십시오.
프린터 소프트웨어를 이용한 도움말	Windows 또는 Mac 도움말-프린터 소프트웨어 프로그램이나 응용 프로그램을 연 후 도움말 을 클릭합니다. 상황에 맞는 정보를 보려면  을 클릭하십시오. 참고: - 도움말은 프린터 소프트웨어와 함께 자동으로 설치됩니다. - 프린터 소프트웨어는 운영 체제에 따라 프린터 프로그램 폴더 또는 바탕화면에 있습니다.


찾을 정보	위치
최신 추가 정보, 업데이트 및 기술 지원: - 문제 해결 요령 및 팁 - FAQ - 설명서 - 드라이버 다운로드 - 실시간 채팅 지원 - 이메일 지원 - 전화 지원	Lexmark 지원 웹 사이트-support.lexmark.com 참고: 해당 지역과 제품을 선택하여 적절한 지원 사이트를 확인합니다. 사용자의 지역 또는 국가의 지원 전화 번호와 운영 시간은 지원 웹 사이트 또는 프린터와 함께 제공된 보증서에 기재되어 있습니다. 보다 신속하게 서비스를 받을 수 있도록 지원 담당자에게 연락하기 전에 다음 정보(매장 영수증과 프린터 뒷면에 표시)를 기록하여 준비해 둡니다. - 장치 유형 번호 - 일련 번호 - 구입 날짜 - 구입한 매장
보증 정보	보증 정보는 국가 또는 지역에 따라 다릅니다. 미국-이 프린터에 동봉된 제한 보증서 또는 웹 사이트 support.lexmark.com에서 확인하십시오. 기타 국가 및 지역-프린터와 함께 제공되는 보증서를 확인하십시오.

프린터 위치 선택

 **주의—부상 위험:** 프린터 무게는 18 kg(40 lb) 이상이므로 안전하게 들려면 2명 이상의 숙련된 인원이 있어야 합니다.

프린터 위치를 선택할 때에는 용지함, 커버 및 덮개가 열리도록 충분한 공간을 확보합니다. 옵션을 설치할 예정이라면 이를 위한 공간도 충분히 확보합니다. 다음을 주의하십시오.


- 실내 공기 흐름이 최신 **ASHRAE 62** 표준 개정을 충족하는지 확인합니다.
- 평평하고 단단하며 안정적인 공간에 설치합니다.
- 프린터는 다음과 같이 유지 관리하십시오.
 - 냉난방 장치 또는 송풍기의 바람이 직접적으로 닿지 않도록 합니다.
 - 직사광선, 극심한 습기 또는 온도 변화의 영향을 받지 않도록 합니다.
 - 깨끗하게 관리하며 물기가 닿거나 먼지가 쌓이지 않게 합니다.
- 환기가 잘 되도록 프린터 주변에 다음과 같은 권장 공간을 확보합니다.

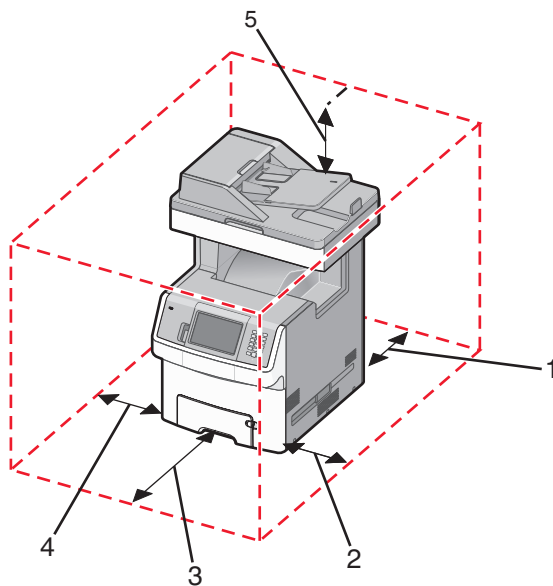

1	100 mm(3.9 in)
2	100 mm(3.9 in)
3	482.6 mm(19 in.)
4	100 mm(3.9 in)
5	393.7 mm(15.5 in.)


프린터 구성

기본 모델

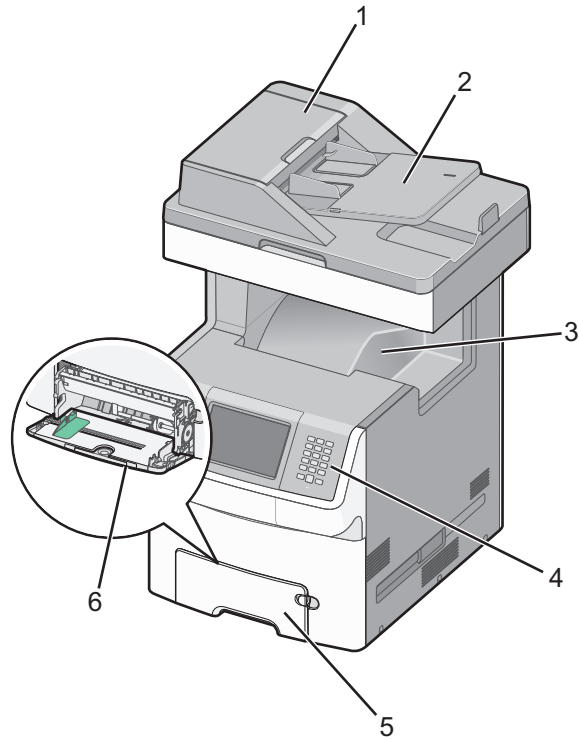

1	자동 문서 급지대(ADF)
2	ADF 입력 트레이
3	기본 출력함
4	프린터 제어판
5	표준 550 장 급지대(급지대 1)
6	다용도 공급 장치

구성된 모델

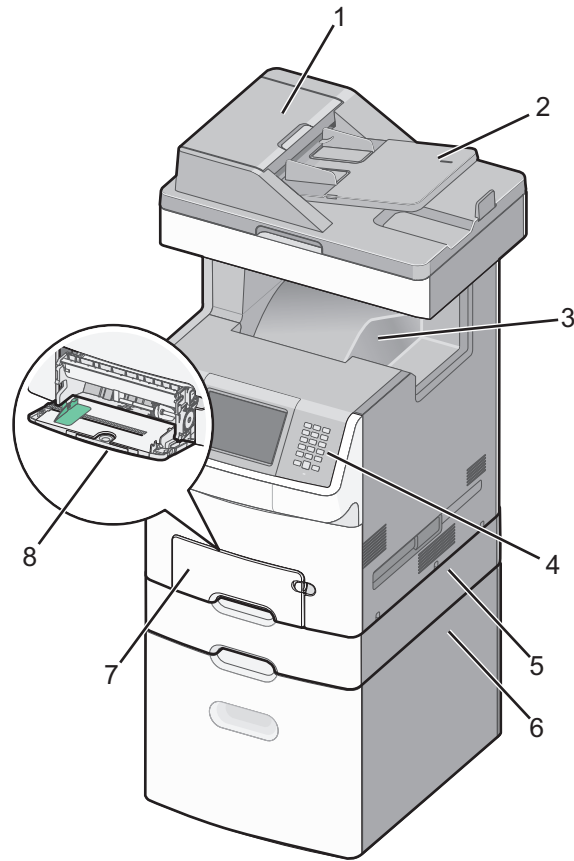



1	자동 문서 급지대(ADF)
2	ADF 입력 트레이
3	기본 출력함
4	프린터 제어판
5	옵션 550 장 급지대 또는 특수 용지 서랍
6	2,000 장 용지함(옵션)
7	표준 550 장 급지대(급지대 1)
8	다용도 공급 장치

스캐너의 기본 기능

대규모 작업 그룹용 복사, 팩스 및 네트워크로 스캔 기능을 제공합니다. 기능:

- 신속 복사를 수행하거나, 특정 복사 작업을 수행할 수 있도록 프린터 제어판에서 설정을 변경합니다.
- 프린터 제어판을 사용하여 팩스 전송
- 여러 팩스 대상으로 동시에 팩스를 전송합니다.
- 문서를 스캔하여 사용자 컴퓨터, 이메일 주소, 플래시 드라이브 또는 **FTP** 대상으로 보냅니다.
- 문서를 스캔하여 다른 프린터로 보냅니다(**FTP** 를 통해 **PDF** 형식으로 전송).

자동 급지대 및 스캐너 유리 이해

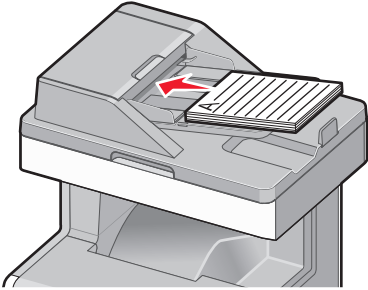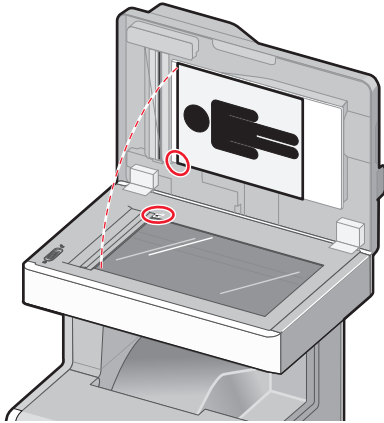자동 문서 급지대(ADF)	스캐너 유리
 여러 페이지로 된 문서 작업에는 자동 급지대를 사용하십시오.	 날장, 우편 엽서나 사진과 같은 작은 항목, 투명 용지, 사진 용지 또는 잡지에서 오려낸 종이처럼 얇은 용지는 스캐너 유리를 사용하십시오.

문서를 스캔할 경우 자동 급지대 또는 스캐너 유리를 사용합니다.

자동 급지대 사용

자동 문서 급지대(ADF)는 양면 인쇄 페이지를 포함한 여러 페이지를 스캔합니다. 자동 문서 급지대(ADF)를 사용할 경우:

- 문서 면을 위로 가게 하여 짧은 가장자리가 먼저 자동 급지대에 들어가도록 넣습니다.
- 자동 급지대의 입력 급지대에는 최대 50 장의 일반 용지를 넣을 수 있습니다.
- 148 x 210mm(5.8 x 8.3in.) ~ 215.9 x 355.6 mm(8.5 x 14in.) 크기를 스캔합니다.
- 페이지 크기(Letter 및 Legal)가 혼합된 문서도 스캔합니다.
- 용지 무게는 52 - 120 g/m²(14 to 32 lb)를 스캔합니다.
- 우편 엽서, 사진, 작은 항목, 투명 용지, 사진 용지 또는 잡지에서 오려낸 종이처럼 얇은 용지는 자동 문서 급지대(ADF)에 넣지 마십시오. 이러한 항목은 스캐너 유리에 올려 놓으십시오.


스캐너 유리 사용

스캐너 유리로 한 페이지 또는 서적의 페이지를 스캔하거나 복사할 수 있습니다. 스캐너 유리를 사용할 경우:


- 문서를 왼쪽 상단 모서리에 맞춰 스캔할 면을 아래로 하여 스캐너 유리에 올려 놓습니다.
- 최대 215.9 x 355.6mm(8.5 x 14 인치)의 문서를 스캔하거나 복사합니다.
- 최대 25.4 mm(1 in) 두께의 책을 복사할 수 있습니다.

보안 잠금 장치 사용

프린터에 보안 잠금 장치가 장착되어 있습니다. 대부분의 노트북 컴퓨터와 호환 가능한 잠금 장치가 부착된 경우 프린터는 잠깁니다. 잠긴 경우 금속판과 시스템 보드를 제거할 수 없습니다. 그림과 같은 위치에 프린터에 보안 잠금을 부착하십시오.

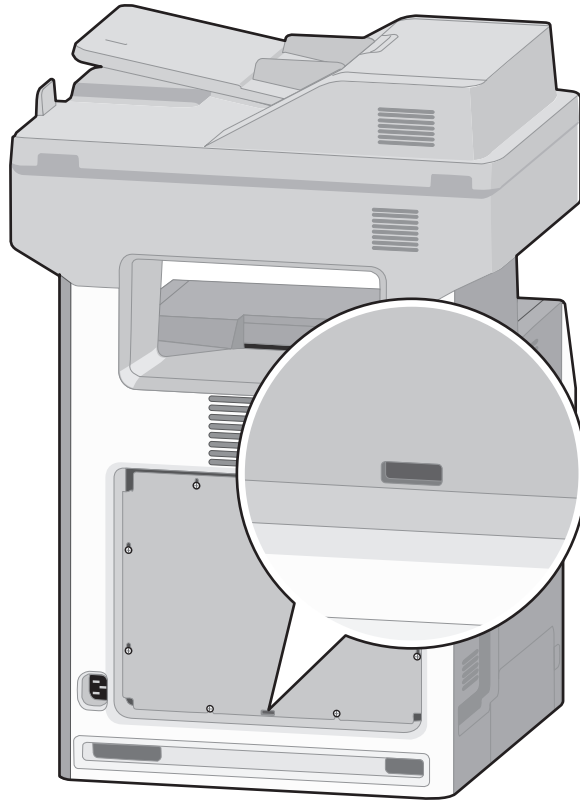

프린터 제어판에 대한 이해

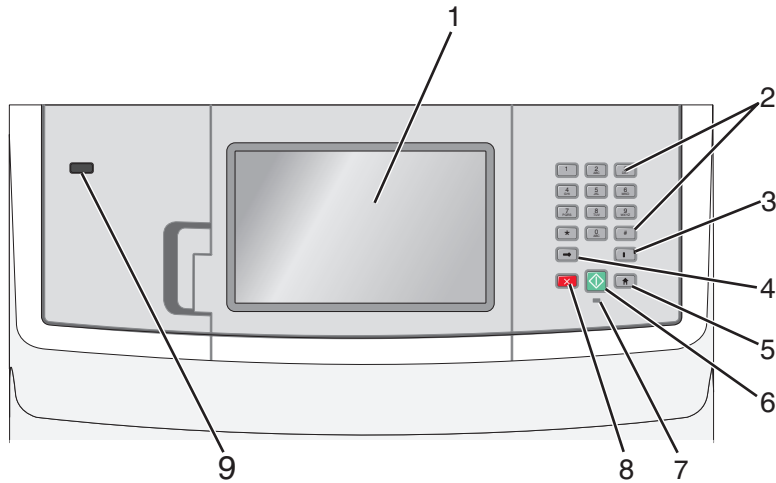


항목	설명
1	디스플레이 스캔, 복사, 팩스 및 인쇄 옵션과 상태 및 오류 메시지를 표시합니다.
2	키패드  디스플레이에 숫자, 문자 또는 기호를 입력합니다.
3	다이얼 일시 중지  • 을 누르면 팩스 번호에 2-3 초의 다이얼 일시 중지가 발생합니다. 팩스 수신인 필드에서 다이얼 일시 중지는 쉼표(.)로 나타납니다. • 기본 화면에서 을 누르면 팩스 번호를 다시 다이얼링합니다. • 이 버튼은 팩스 메뉴 또는 팩스 기능을 사용할 경우에만 작동합니다. 팩스 메뉴, 팩스 기능 또는 기본 화면 이외의 화면에서 을(를) 누르면 오류 신호음이 발생합니다.
4	뒤  복사 메뉴에서 을 누르면 복사 매수 값에서 가장 오른쪽에 있는 숫자가 삭제됩니다. 을 여러 번 눌러 전체 숫자를 삭제할 경우 기본값 1 이 나타납니다. 팩스 대상 목록에서 을 누르면 수동으로 입력한 값 중 가장 오른쪽에 있는 숫자가 삭제됩니다. 을 눌러 전체 단축번호 항목을 삭제할 수도 있습니다. 한 줄을 모두 삭제한 후 을 다시 누르면 커서가 한 줄 위로 올라갑니다. 이메일 대상 목록에서 을 누르면 커서의 왼쪽에 있는 문자가 삭제됩니다. 문자가 단축번호에 있는 경우 단축번호가 삭제됩니다.
5	홈   을(를) 누르면 기본 화면으로 돌아갑니다.

항목	설명
6 시작 	• 을 누르면 디스플레이에 표시된 현재 작업이 시작됩니다. • 기본 화면에서 을 누르면 기본 설정으로 복사 작업을 시작합니다. • 스캔 작업 중에 이 버튼을 누를 경우에는 아무런 효과가 없습니다.
7 표시등	• 꺼짐-전원이 꺼져 있습니다. • 녹색으로 깜박임-프린터가 예열, 데이터 처리 또는 인쇄 중입니다. • 녹색으로 켜져 있음-프린터가 켜져 있으나 유틸 상태입니다. • 빨간색으로 깜박임-운영자의 조작이 필요합니다.
8 중지 	프린터 작업이 모두 중지됩니다. 디스플레이에 중지됨 이 표시되면 옵션 목록이 나타납니다.
9 전면 USB 포트  	• USB 플래시 드라이브를 삽입하여 프린터에 데이터를 전송합니다. • 디지털 카메라의 USB 케이블을 삽입하여 PictBridge 지원 디지털 카메라로 사진을 인쇄합니다.

기본 화면 이해

프린터를 켜고 잠시 예열이 된 후 디스플레이에 다음 기본 화면이 표시됩니다. 기본 화면 버튼을 사용하여 복사, 팩스 또는 스캔을 시작하거나 메뉴 화면을 열거나 메시지에 응답합니다.

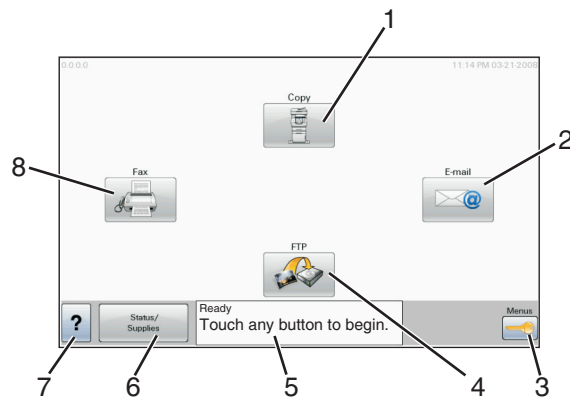

디스플레이 항목	설명
1 복사	복사 메뉴를 엽니다. 참고: 기본 화면에서 키패드의 번호를 눌러 복사 메뉴에 액세스할 수도 있습니다.
2 이메일	이메일 메뉴를 엽니다.
3 메뉴	메뉴를 엽니다. 이 메뉴는 프린터가 준비 상태에 있는 경우에만 사용할 수 있습니다.

디스플레이 항목		설명
4	FTP	FTP(File Transfer Protocol) 메뉴를 엽니다. 참고: 이 기능은 시스템 지원 담당자가 설정해야 합니다. 설정이 끝나면 디스플레이 항목으로 표시됩니다.
5	상태 메시지 표시줄	- 준비 또는 사용 중 등 프린터의 현재 상태가 표시됩니다. - 토너 부족과 같은 프린터 조건이 표시됩니다. - 사용자가 수행해야 하는 작업에 대한 지침을 주어 프린터가 계속 작동할 수 있도록 덮개 닫기나 토너 카트리지 삽입과 같은 조작 메시지를 표시합니다.
6	상태/소모품	프린터 상태에 사용자의 조작을 필요로 하는 메시지가 포함될 때 디스플레이에 표시됩니다. 메시지를 지우는 방법 등 메시지에 대한 자세한 내용을 보려면 이 버튼을 눌러 메시지 화면에 액세스하십시오.
7		디스플레이 터치 스크린에서 상황에 맞는 도움말 기능을 엽니다.
8	팩스	팩스 메뉴를 엽니다.

기본 화면에 표시될 수 있는 기타 버튼은 다음과 같습니다.


디스플레이 항목	기능
팩스 대기 해제	이 버튼이 표시되면 예정된 대기 시간이 이전에 설정된 대기 팩스가 있습니다. 대기 팩스 목록에 액세스하려면 이 버튼을 누릅니다.
대기 작업 검색	다음 항목을 검색하여 검색 결과를 반환합니다. - 대기 작업 또는 기밀 인쇄 작업의 사용자 이름 - 기밀 인쇄 작업을 제외한 대기 작업의 작업 이름 - 프로파일 이름 - 즐거찾기 컨테이너 또는 작업 이름 - 지원되는 확장 장치 전용 USB 컨테이너 또는 작업 이름
대기 작업	모든 대기 작업이 들어 있는 화면이 열립니다.
장치 잠금	이 버튼은 프린터가 잠겨 있지 않고 장치 잠금용 사용자 번호(PIN)가 설정된 경우 화면에 표시됩니다. 이 버튼을 누르면 PIN 입력 화면이 열립니다. 올바른 PIN 을 입력하면 프린터 제어판(터치 스크린 및 물리적 버튼)이 잠깁니다.
장치 잠금 해제	이 버튼은 프린터가 잠겨 있는 경우 화면에 표시됩니다. 이 메뉴가 표시되어 있는 동안은 프린터 제어판 버튼과 단축번호를 사용할 수 없습니다. 이 버튼을 누르면 PIN 입력 화면이 열립니다. 올바른 PIN 을 입력하면 프린터 제어판(터치 스크린 및 물리적 버튼)의 잠금이 해제됩니다.

디스플레이 항목	기능
작업 취소	작업 취소 화면이 열립니다. 작업 취소 화면에는 인쇄, 팩스 및 네트워크의 세 개의 제목이 표시됩니다. 인쇄, 팩스 및 네트워크 제목 아래에서 다음 항목을 사용할 수 있습니다. • 인쇄 작업 • 복사 작업 • 팩스 프로파일 • FTP • 이메일 전송 각 제목에는 1 개 열에 표시된 작업 목록이 있고, 이 경우 한 화면에 세 개의 작업만 표시할 수 있습니다. 각 작업은 해당 작업에 대한 정보에 액세스할 수 있는 버튼으로 표시됩니다. 1 개 열에 3 개 이상의 작업이 있을 경우 작업을 스크롤할 수 있도록 해주는 화살표가 나타납니다.

터치 스크린 버튼 사용

참고: 사용자의 옵션 및 관리 설정에 따라 보이는 화면과 버튼이 다를 수 있습니다.

샘플 터치 스크린

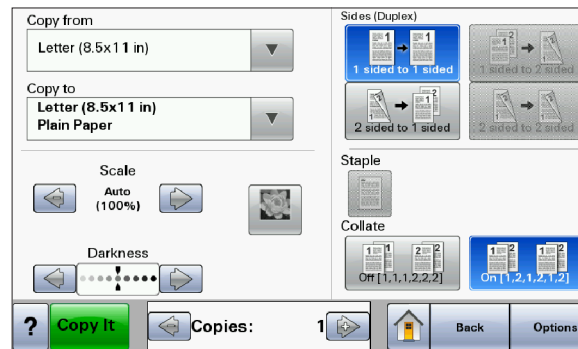

버튼	기능
	기본 화면으로 돌아갑니다.
	드롭다운 목록 열림
	낮은 순서로 값이 나타나도록 스크롤

버튼	기능
오른쪽 스크롤 증가 	높은 순서로 값이 나타나도록 스크롤
왼쪽 화살표 	왼쪽으로 스크롤
오른쪽 화살표 	오른쪽으로 스크롤
저장 	새로운 사용자 기본 설정으로 값 저장
뒤 	이전 화면을 다시 탐색합니다.

기타 터치 스크린 버튼

버튼	기능
아래쪽 화살표 	아래에 있는 다음 화면으로 이동
위쪽 화살표 	위에 있는 다음 화면으로 이동
선택되지 않은 라디오 버튼 	선택되지 않은 라디오 버튼입니다. 선택되지 않은 라디오 버튼은 회색으로 표시됩니다.
선택된 라디오 버튼 	선택된 라디오 버튼입니다. 선택된 라디오 버튼은 파란색으로 표시됩니다.

버튼	기능
작업 취소 	작업 취소 화면이 열립니다. 작업 취소 화면에는 인쇄, 팩스 및 네트워크의 세 개의 제목이 표시됩니다. 인쇄, 팩스 및 네트워크 제목 아래에서 다음 항목을 사용할 수 있습니다. • 인쇄 작업 • 복사 작업 • 팩스 프로파일 • FTP • 이메일 전송 각 제목에는 1 개 열에 표시된 작업 목록이 있고, 이 경우 한 화면에 세 개의 작업만 표시할 수 있습니다. 각 작업은 해당 작업에 대한 정보에 액세스할 수 있는 버튼으로 표시됩니다. 1 개 열에 3 개 이상의 작업이 있을 경우 작업을 스크롤할 수 있도록 해주는 화살표가 나타납니다.
'계속'을 	한 작업에 여러 개의 변경 사항이 있는 경우에, 또는 용지 걸림을 해결한 후에 이 버튼을 누릅니다.
취소 	• 작업 또는 선택 항목 취소 • 화면을 취소하거나 이전 화면으로 돌아갑니다.
선택 	메뉴 또는 메뉴 항목을 선택합니다.

기능

기능	설명
메뉴 이동 경로 표시줄: <u>메뉴 > 설정 > 복사 설정 > 매수</u>	메뉴 이동 경로 표시줄은 각 메뉴 화면 상단에 위치합니다. 이 기능은 발자국처럼 현재 메뉴로 오기까지의 이동 경로를 보여줍니다. 따라서 메뉴 내에서 현재 위치를 알 수 있습니다. 밑줄이 그어진 단어 중 하나를 누르면 해당 메뉴 또는 해당 메뉴 항목으로 돌아갑니다. 매수는 현재 화면이기 때문에 밑줄이 없습니다. 매수 화면에서 밑줄이 그어진 단어를 누른 후 매수를 설정하고 저장한 경우 선택 내용은 저장되지 않으며 사용자 기본 설정으로 설정되지 않습니다.
주의 메시지 경고 	주의 메시지가 나타나고 복사 또는 팩스 등의 기능이 중단되면 기본 화면에 있는 해당 기능 버튼 위에 느낌표가 표시되고 빨간색 표시등이 깜빡입니다.

추가 프린터 설치

내부 옵션 설치

 **주의—감전 위험:** 프린터를 설치한 후 메모리 또는 옵션 카드를 설치하려면 프린터를 끄고 벽 콘센트에 서 전원 코드를 뽑은 후 진행하십시오. 프린터에 다른 장치가 연결되어 있는 경우 다른 장치도 끄고 프린터에 연결된 케이블을 분리하십시오.

옵션 카드를 추가하여 프린터 연결과 메모리 용량을 사용자 지정할 수 있습니다. 이 섹션의 지침에는 사용 가능한 카드 설치 방법 및 삭제할 카드의 위치를 찾는 방법에 대한 내용이 나와 있습니다.

사용 가능한 내부 옵션

- 메모리 카드
 - 프린터 메모리
 - 플래시 메모리
 - 글꼴
- 펌웨어 카드
 - 바코드 및 용지
 - IPDS 및 SCS/TNe
 - PrintCryption™
 - PRESCRIBE
- 프린터 하드 디스크
- Lexmark™ ISP (Internal Solutions Ports)
 - RS-232-C 직렬 ISP
 - 병렬 1284-B ISP
 - MarkNet™ N8150802.11 b/g/n 무선 ISP
 - MarkNet N8130 10/100 Fiber ISP
 - MarkNet N8120 10/100/1000 이더넷 ISP
- MarkNet N8110 V-34 팩스 카드


시스템 보드 액세스를 통한 내부 옵션 설치

⚠ 주의—감전 위험: 프린터를 설치한 후 메모리 또는 옵션 카드를 설치할 경우 프린터를 끄고 벽 콘센트에서 전원 코드를 뽑은 후 작업을 수행하십시오. 프린터에 다른 장치가 연결되어 있는 경우 다른 장치도 끄고 프린터에 연결된 케이블을 분리하십시오.


참고: 이 작업을 위해 일자 드라이버가 필요합니다.

1 커버를 제거합니다.

- a** 덮개의 나사를 시계 반대 방향으로 돌려 느슨하게 하되 제거하지는 마십시오.

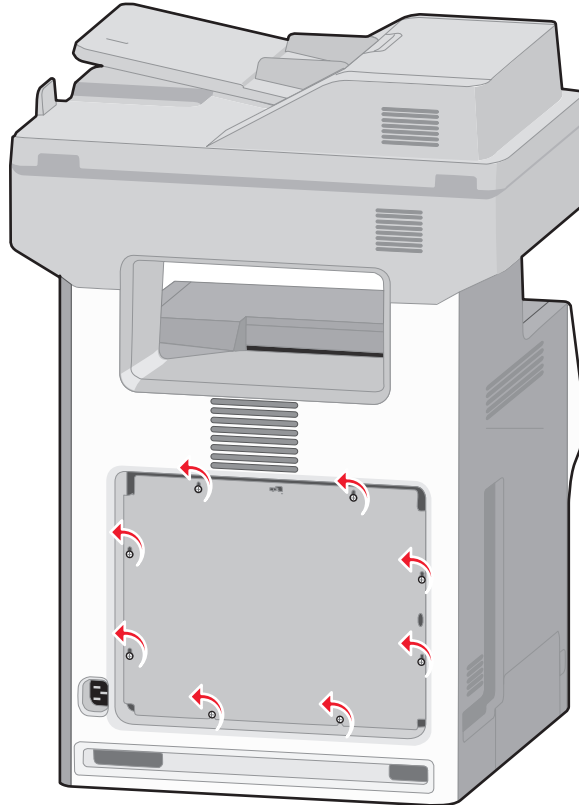


b 손잡이를 위로 올려 각 나사를 해당 나사 구멍에 맞춥니다.

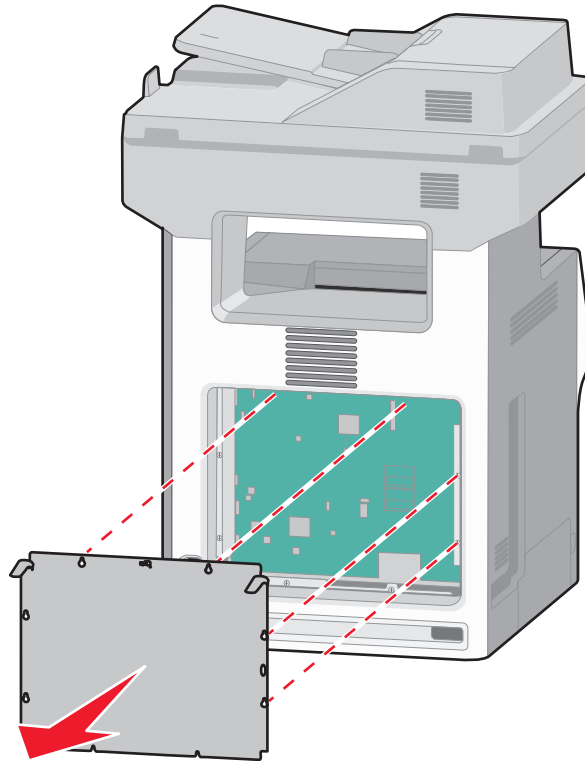

c 덮개를 앞으로 당겨 제거합니다.

2 다음 그림을 참조하여 해당 커넥터를 찾습니다.

경고—손상 위험: 시스템 보드 전자 부품은 정전기로 인해 쉽게 손상될 수 있습니다. 정전기 발생 예방을 위해 프린터의 금속판을 만진 후 시스템 보드 전자 부품이나 커넥터를 만지십시오.

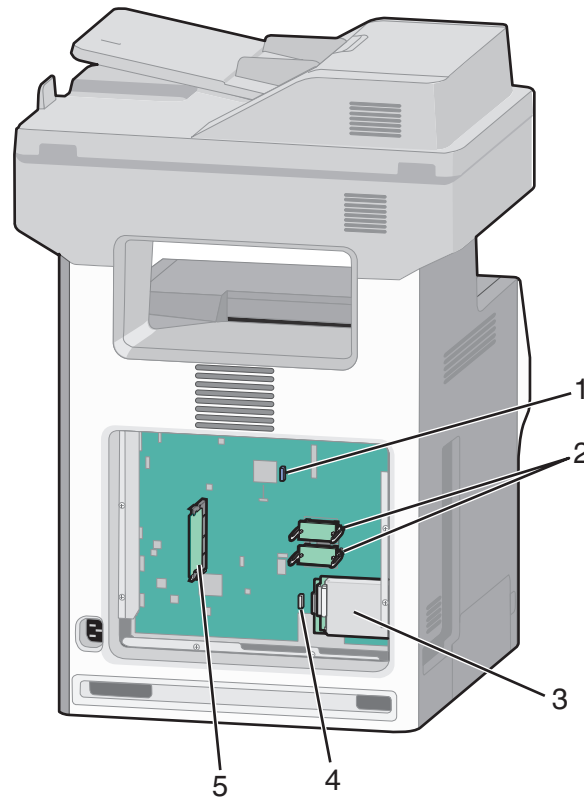

1	팩스 카드 커넥터
2	펌웨어 및 플래시 메모리 카드 커넥터
3	하드 디스크 커넥터
4	내부 인쇄 서버 커넥터
5	메모리 카드 커넥터

메모리 카드 설치

⚠ 주의—감전 위험: 프린터를 설치한 후 메모리 또는 옵션 카드를 설치할 경우 프린터를 끄고 벽 콘센트에서 전원 코드를 뽑은 후 작업을 수행하십시오. 프린터에 다른 장치가 연결되어 있는 경우에는 해당 장치도 끄고 프린터에 연결된 케이블을 분리하십시오.

경고—손상 위험: 시스템 보드 전자 부품은 정전기로 인해 쉽게 손상될 수 있습니다. 정전기 발생 예방을 위해 프린터의 금속판을 만진 후 시스템 보드 전자 부품이나 커넥터를 만지십시오.

옵션 메모리 카드는 별도로 구입하여 시스템 보드에 장착할 수 있습니다. 메모리 카드를 설치하려면 다음을 수행하십시오.

1 시스템 보드에 액세스합니다.

참고: 이 작업을 위해 일자 드라이버가 필요합니다.


2 메모리 카드의 포장을 풉니다.

참고: 카드 가장자리에 있는 연결 지점을 만지지 마십시오.


3 메모리 카드 커넥터 고정 장치를 엽니다.



4 커넥터의 홈에 메모리 카드의 홈을 맞춥니다.

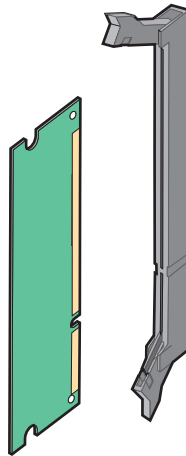

5 제자리에 찰칵하며 끼워질 때까지 메모리 카드를 커넥터에 밀어 넣습니다.

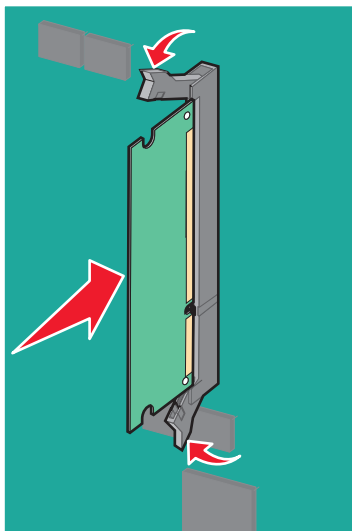

6 시스템 보드 덮개를 다시 부착합니다.

플래시 메모리 또는 펌웨어 카드 설치

시스템 보드에는 옵션 플래시 메모리 또는 펌웨어 카드용 커넥터가 두 개 있습니다. 둘 중 하나만 설치하되, 커넥터는 상호 교환할 수 있습니다.

⚠ 주의—감전 위험: 프린터를 설치한 후 메모리 또는 옵션 카드를 설치할 경우 프린터를 끄고 벽 콘센트에서 전원 코드를 뽑은 후 작업을 수행하십시오. 프린터에 다른 장치가 연결되어 있는 경우 다른 장치도 끄고 프린터에 연결된 케이블을 분리하십시오.

경고—손상 위험: 시스템 보드 전자 부품은 정전기로 인해 쉽게 손상될 수 있습니다. 정전기 발생 예방을 위해 프린터의 금속판을 만진 후 시스템 보드 전자 부품이나 커넥터를 만지십시오.


1 시스템 보드에 액세스합니다.

참고: 이 작업을 위해 일자 드라이버가 필요합니다.

2 카드의 포장을 풉니다.


참고: 카드 가장자리에 있는 연결 지점을 만지지 마십시오.

3 카드 양쪽을 잡고 플라스틱 핀을 시스템 보드의 구멍과 맞춥니다.

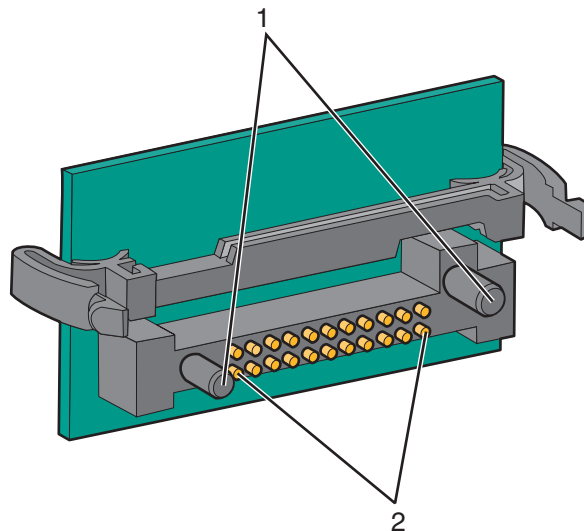

1	플라스틱 핀
2	금속 핀

4 카드를 밀어 제자리에 고정합니다.

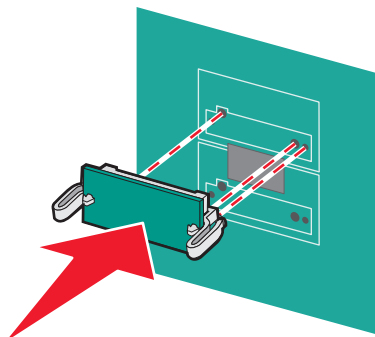

참고:

- 카드 위의 커넥터 전체 부분이 시스템 보드에 닿으면서 평행을 이뤄야 합니다.
- 커넥터를 손상시키지 않도록 주의하십시오.

5 시스템 보드 덮개를 다시 부착합니다.

ISP(Internal Solutions Port) 설치


시스템 보드는 옵션 Lexmark ISP(Internal Solutions Port)를 한 개 지원합니다.

참고: 이 작업을 위해 일자 드라이버가 필요합니다.

⚠ 주의—감전 위험: 프린터를 설치한 후 ISP를 설치하는 경우, 프린터 전원을 끄고 벽 콘센트에서 전원 코드를 뽑은 후 설치를 진행하십시오.


경고—손상 위험: 시스템 보드 전자 부품은 정전기로 인해 쉽게 손상될 수 있습니다. 정전기 발생 예방을 위해 프린터의 금속판을 만진 후 시스템 보드 전자 부품이나 커넥터를 만지십시오.

- 1** 시스템 보드에 액세스합니다.
- 2** ISP와 플라스틱 T자형 막대의 포장을 풉니다.
참고: 카드의 구성 요소를 만지지 마십시오.
- 3** 시스템 보드에서 적절한 커넥터의 위치를 찾습니다.

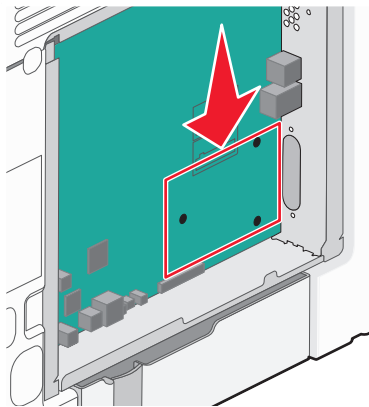


참고: 옵션 프린터 하드 디스크가 현재 설치되어 있으면 해당 프린터 하드 디스크를 먼저 제거해야 합니다. 프린터 하드 디스크를 제거하려면 다음을 수행합니다.


- a** 시스템 보드에서 프린터 하드 디스크 인터페이스의 플러그를 뽑고 프린터 하드 디스크에 연결된 케이블은 그대로 둡니다. 이 케이블의 플러그를 뽑으려면 케이블을 당기기 전에 고정 장치를 풀 수 있도록 인터페이스 케이블의 플러그에 있는 패들을 누릅니다.

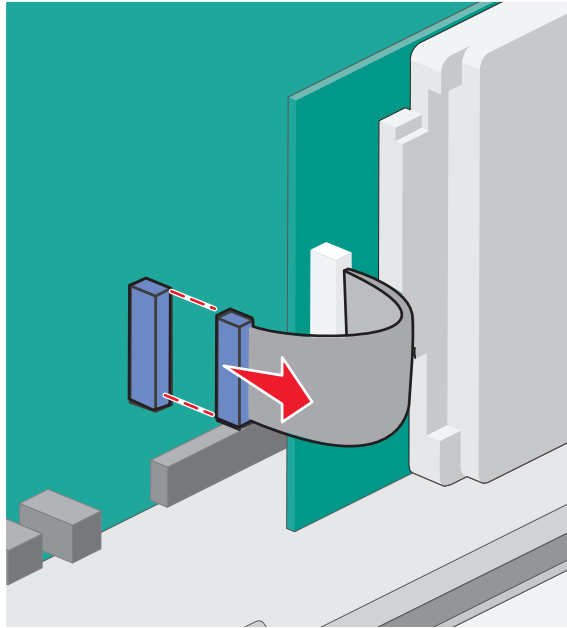


- b** 프린터 하드 디스크를 제자리에 고정하고 있는 나사를 제거합니다.

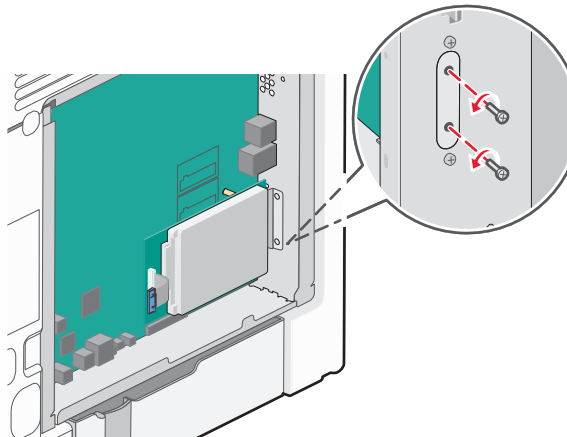


- c** 스탠드오프를 분리할 수 있도록 프린터 하드 디스크를 위로 당겨 제거합니다.

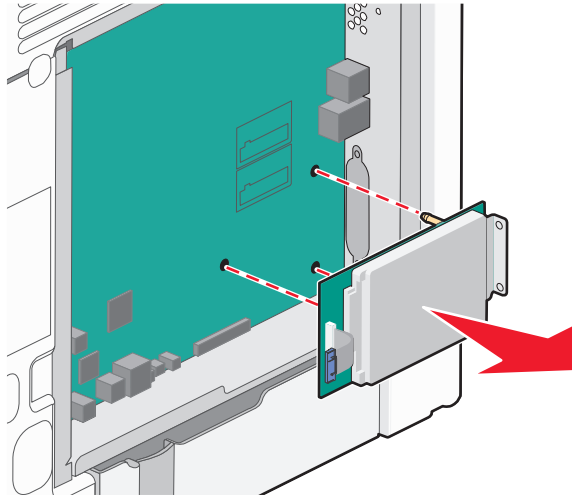


- d** 프린터 하드 디스크 장착 브래킷을 프린터 하드 디스크에 연결하는 손잡이 나사를 제거하고 나서 브래킷을 제거합니다. 프린터 하드 디스크를 옆에 놓습니다.

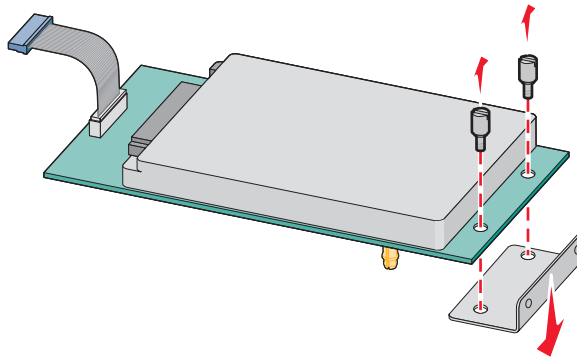


- 4** ISP 입구에서 금속 덮개를 제거합니다.

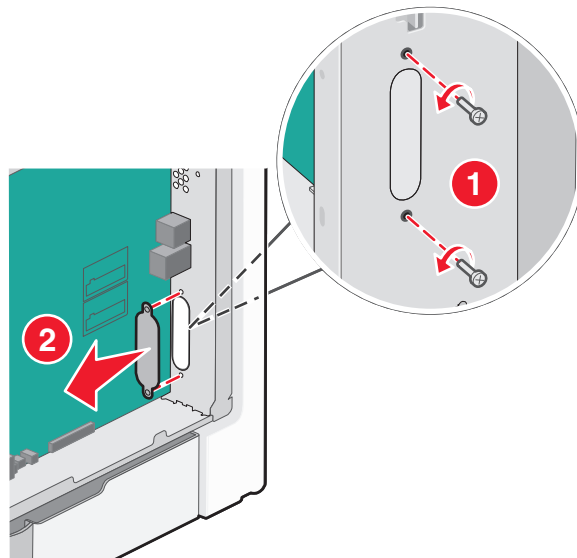


- 5** 플라스틱 T 자형 막대의 기둥을 시스템 보드의 구멍에 맞추고 T 자형 막대가 제자리에 끼워질 때까지 아래로 누릅니다. T 자형 막대의 각 기둥이 완전히 고정되고 T 자형 막대가 시스템 보드에 단단히 장착되어 있는지 확인하십시오.

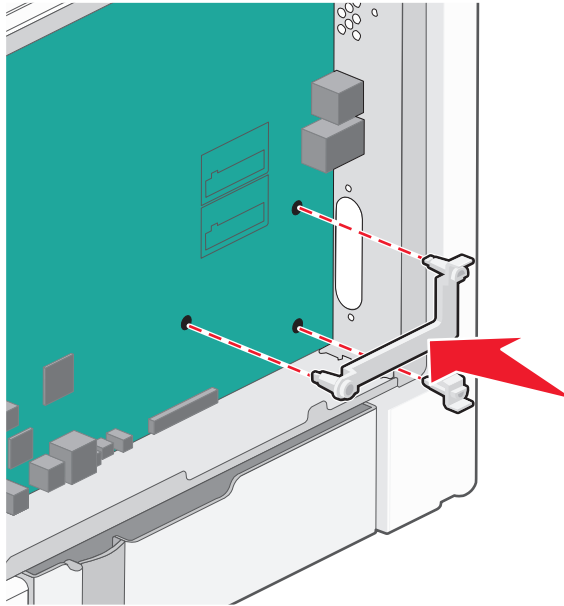


- 6** ISP를 플라스틱 T 자형 막대에 설치합니다. 플라스틱 T 자형 막대 위에서 ISP를 비스듬히 기울인 후 달려 있는 모든 커넥터가 시스템 보드 케이스의 ISP 입구로 통과시킬 수 있도록 플라스틱 T 자형 막대를 가까이 가져옵니다.

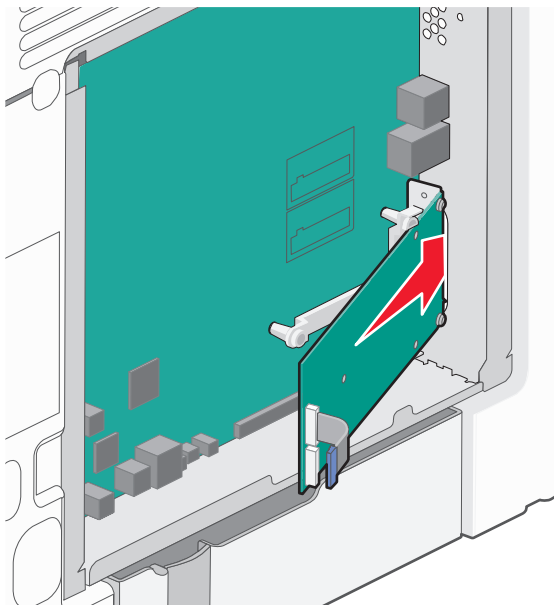


- 7** 플라스틱 T 자형 막대의 고정대 사이에 ISP 가 고정될 때까지 플라스틱 T 자형 막대 쪽으로 ISP 를 내립니다.

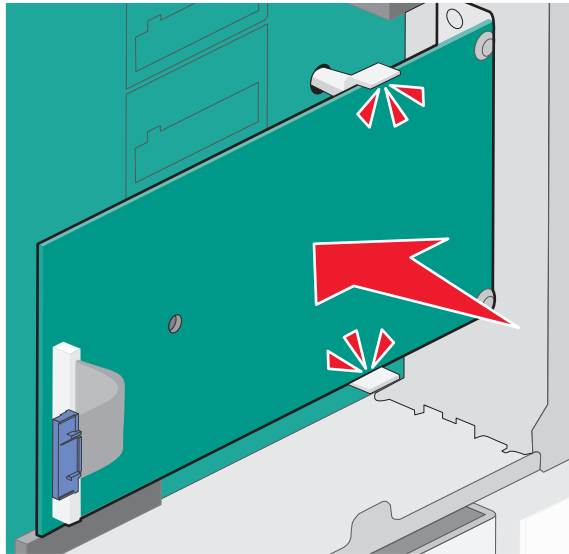

- 8** 긴 손잡이 나사를 삽입하고 ISP 가 제자리에 고정될 때까지 충분히 시계 방향으로 돌리지만, 이때에는 이 손잡이 나사를 조이지 않습니다.

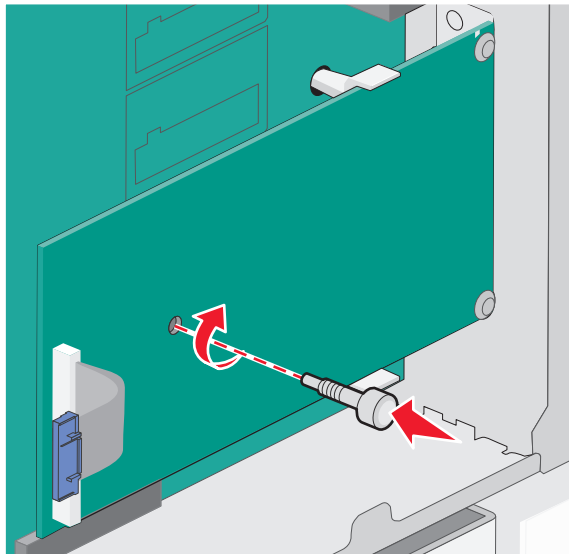

- 9** 제공된 나사 2 개를 부착하여 ISP 장착 브래킷을 시스템 보드 케이스에 고정시킵니다.

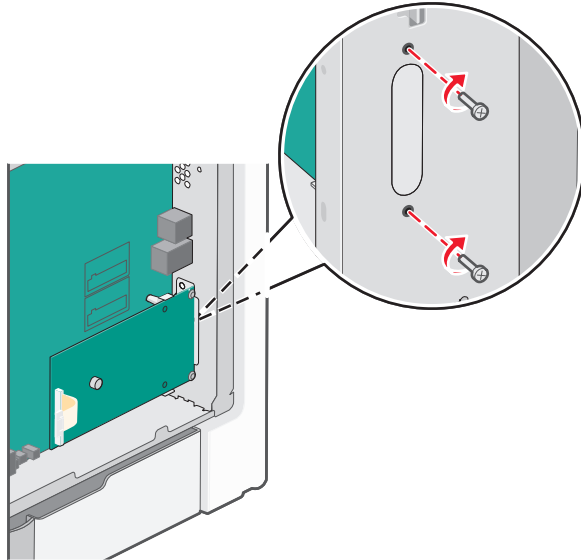


- 10** 긴 손잡이 나사를 조입니다.

경고—손상 위험: 손잡이 나사를 과도하게 조이지 마십시오.

- 11** ISP 인터페이스 케이블의 플러그를 시스템 보드 소켓에 꽂습니다.

참고: 플러그와 콘센트는 색 표시가 되어 있습니다.

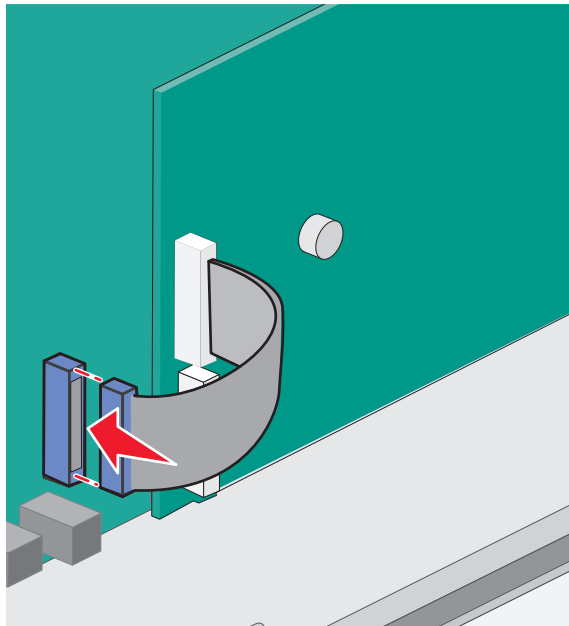

- 12** 시스템 보드 덮개를 다시 부착합니다.

프린터 하드 디스크 설치


Lexmark ISP(Internal Solutions Port)를 사용하거나 사용하지 않고 옵션 프린터 하드 디스크를 설치할 수 있습니다.

참고: 이 작업을 위해 일자 드라이버가 필요합니다.

⚠ 주의—감전 위험: 프린터를 설치한 후 ISP를 설치하는 경우, 프린터 전원을 끄고 벽 콘센트에서 전원 코드를 뽑은 후 설치를 진행하십시오.

경고—손상 위험: 시스템 보드 전자 부품은 정전기로 인해 쉽게 손상될 수 있습니다. 정전기 발생 예방을 위해 프린터의 금속판을 만진 후 시스템 보드 전자 부품이나 커넥터를 만지십시오.


- 1 시스템 보드에 액세스합니다.
- 2 프린터 하드 디스크의 포장을 풉니다.
참고: 카드의 구성 요소를 만지지 마십시오.
- 3 시스템 보드에서 적절한 커넥터의 위치를 찾습니다.

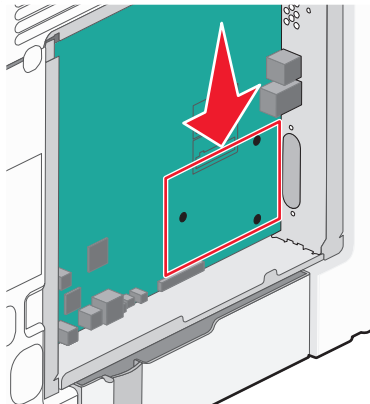


참고: 옵션 ISP가 현재 설치되어 있을 경우 프린터 하드 디스크를 ISP에 설치해야 합니다.

프린터 하드 디스크를 IPS에 설치하는 방법은 다음과 같습니다.

- a 일자 드라이버를 사용하여 나사를 풀고 프린터 하드 디스크 장착 브래킷을 프린터 하드 디스크에 연결하는 손잡이 나사를 제거하고 나서 브래킷을 제거합니다.

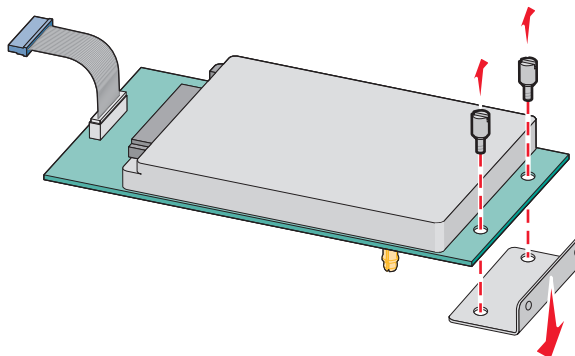


- b** 프린터 하드 디스크의 스탠드오프를 **IPS**의 구멍에 맞추고, 스탠드오프가 제자리에 고정될 때까지 프린터 하드 디스크를 아래로 누릅니다.

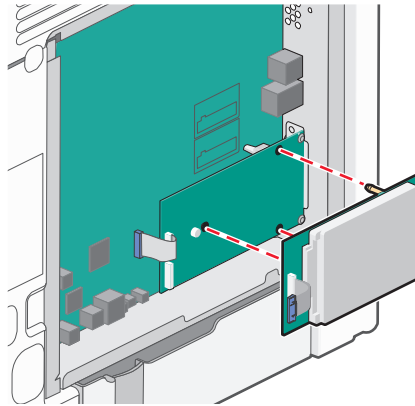


- c** 프린터 하드 디스크 인터페이스 케이블의 플러그를 **ISP** 소켓에 꽂습니다.

참고: 플러그와 콘센트는 색 표시가 되어 있습니다.

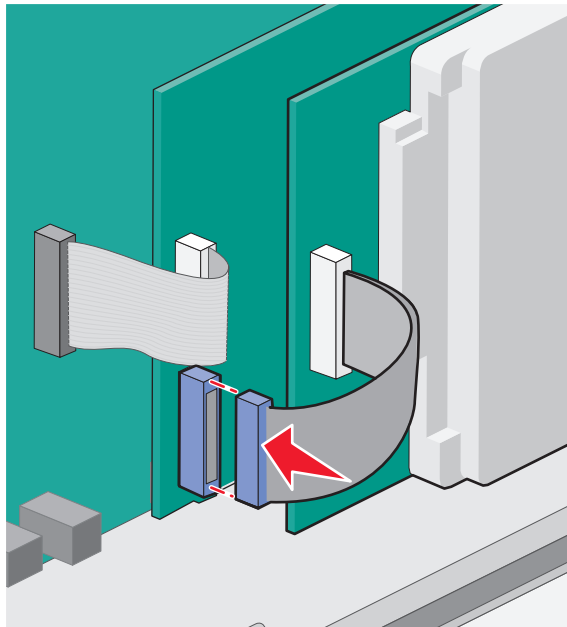


시스템 보드에 직접 프린터 하드 디스크를 설치하려면 다음을 수행합니다.

- a** 프린터 하드 디스크의 스탠드오프를 시스템 보드의 구멍에 맞추고, 스탠드오프가 제자리에 고정될 때까지 프린터 하드 디스크를 아래로 누릅니다.

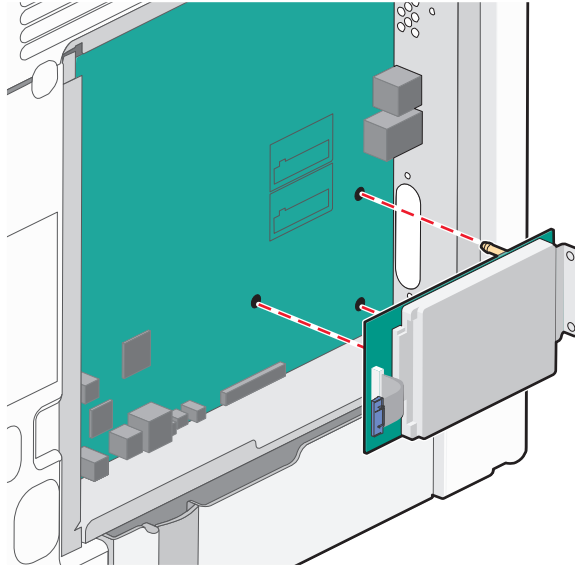


- b** 제공된 나사 2 개를 부착하여 프린터 하드 디스크 장착 브래킷을 고정시킵니다.

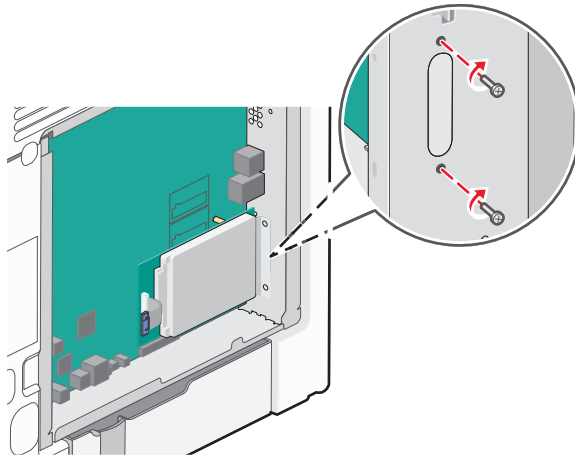

- c** 프린터 하드 디스크 인터페이스 케이블의 플러그를 시스템 보드 소켓에 꽂습니다.

참고: 플러그와 콘센트는 색 표시가 되어 있습니다.

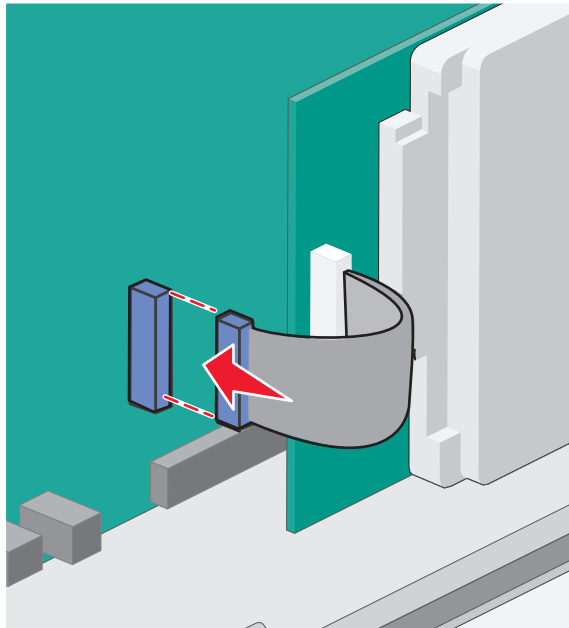


4 시스템 보드 덮개를 다시 부착합니다.

시스템 보드 덮개 다시 부착


경고—손상 위험: 시스템 보드 전자 부품은 정전기로 인해 쉽게 손상될 수 있습니다. 정전기 발생 예방을 위해 프린터의 금속판을 만진 후 시스템 보드 전자 부품이나 커넥터를 만지십시오.

참고: 이 작업을 위해 일자 드라이버가 필요합니다.

1 8 개의 나사 구멍을 나사에 맞추고 덮개를 다시 끼웁니다.

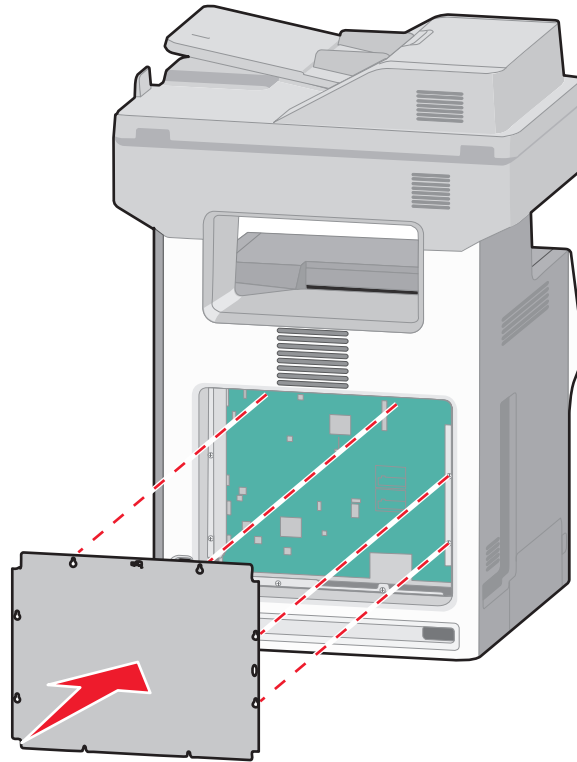

2 덮개를 아래로 밀어 넣은 후 각 나사를 시계 방향으로 돌려 조입니다.

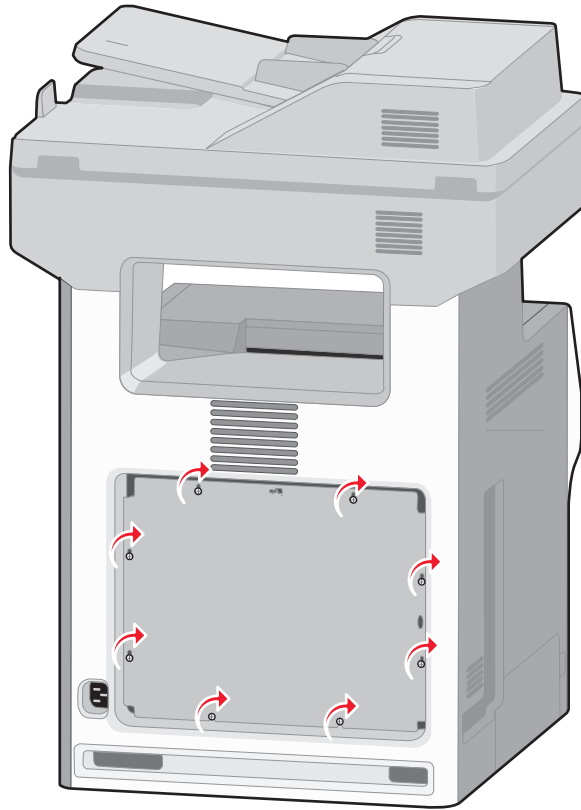

옵션 용지함 설치

프린터는 550 장 급지대(옵션), 2,000 장 급지대(옵션) 및 550 장 특수 용지 급지대(옵션) 등 최대 4 개의 옵션 급지대를 지원합니다. 설치하려는 급지대에 상관 없이 이러한 지침을 따르십시오.

참고: X734de, X736de, X738de 모델은 총 4 개의 옵션 급지대를 지원합니다. 2000 장 급지대를 사용하는 경우 550 장 급지대 옵션 하나만 추가로 설치됩니다.

- ⚠ 주의—부상 위험:** 프린터 무게는 18 kg(40 lb) 이상이므로 안전하게 들려면 2 명 이상의 숙련된 인원이 있어야 합니다.
- ⚠ 주의—감전 위험:** 프린터를 설치한 후 옵션 급지대를 설치하는 경우 프린터를 끄고 전원 코드, USB 케이블 및 이더넷 케이블을 뽑은 후 설치를 진행하십시오.
- ⚠ 주의—넘어질 위험 있음:** 바닥 상치형 구성의 경우 안정성을 위해 별도의 수납 가구가 있어야 합니다. 고용량 입력 급지대, 양면 장치 및 하나의 입력 옵션을 사용하는 경우 또는 입력 옵션을 둘 이상 사용하는 경우에는 프린터 받침대 아니면 프린터 베이스를 사용해야 합니다. 스캔, 복사, 팩스 기능의 복합기 (MFP)를 구입한 경우 추가 수납 가구가 필요할 수 있습니다. 자세한 내용은 www.lexmark.com/multifunctionprinters 에서 확인하십시오.


1 옵션 용지함의 포장을 풀고 모든 포장재를 모두 제거합니다.

참고:

- 둘 이상의 옵션 용지함을 설치하는 경우 첫 번째 옵션 용지함으로 항상 2,000 장 용지함을 설치해야 합니다(상향식으로 구성).

- 옵션 용지함을 모두 설치하면 함께 잠급니다. 설치한 용지함을 하향식으로 한 번에 하나씩 제거합니다.

2 프린터의 지정된 위치에 용지함을 놓습니다.

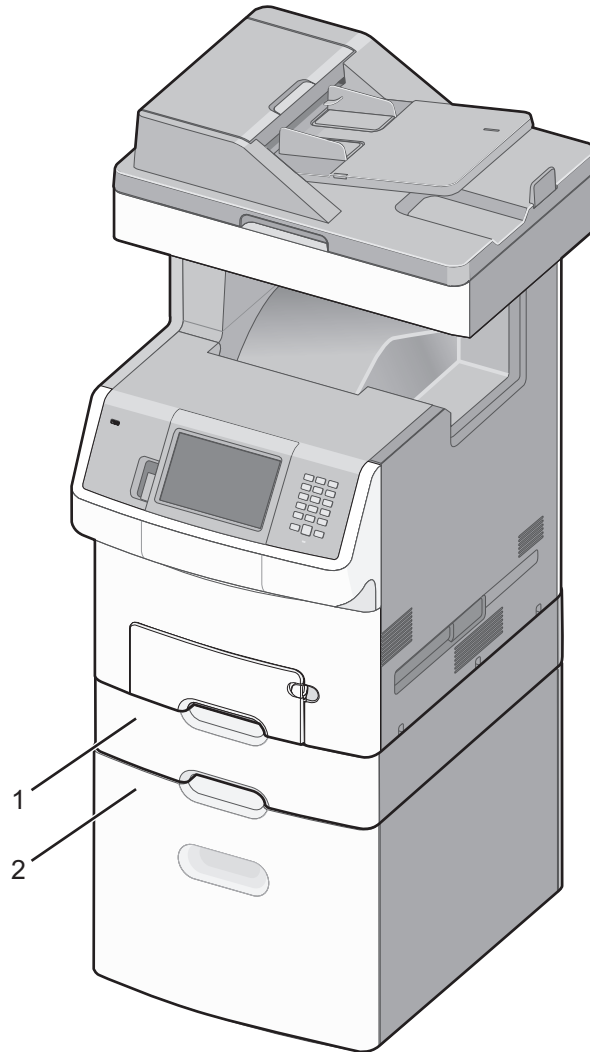


1	550 장 용지함(옵션)(또는 550 장 특수 용지 서랍(옵션))
2	2,000 장 용지함(옵션)

3 프린터와 용지함을 맞춘 후 프린터를 제자리에 내려 놓습니다.


케이블 연결

USB 케이블 또는 이더넷 케이블을 사용하여 프린터를 컴퓨터에 연결합니다.

1 덮개를 오른쪽으로 당겨 엽니다.

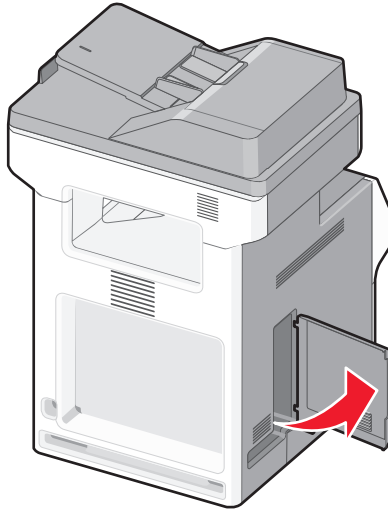


2 그림과 같이 적절한 케이블을 해당 포트에 연결합니다.

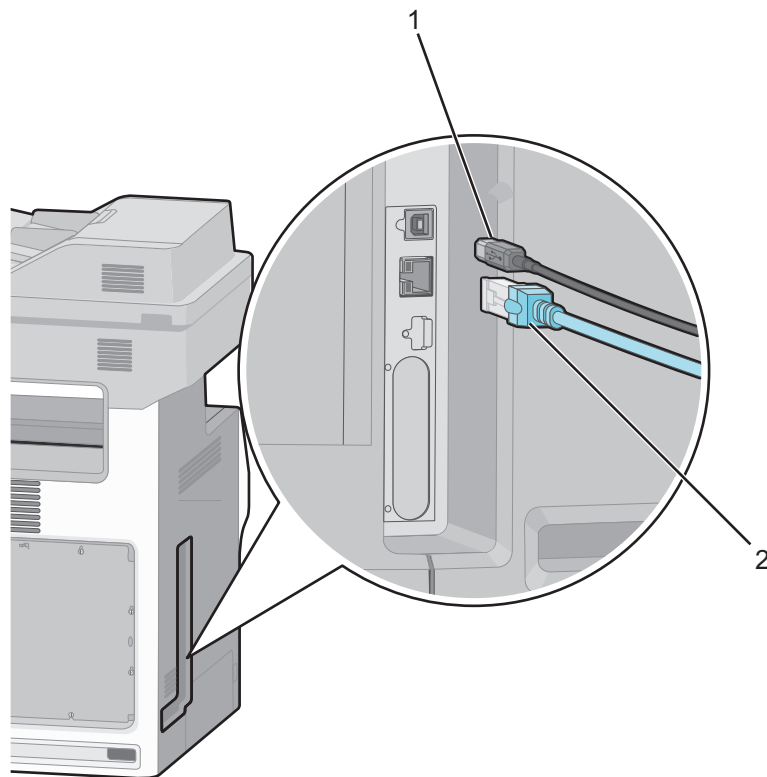

1	USB 포트
2	이더넷 포트

3 케이블이 왼쪽으로 가지런히 위치하도록 유의하며 덮개를 닫습니다.

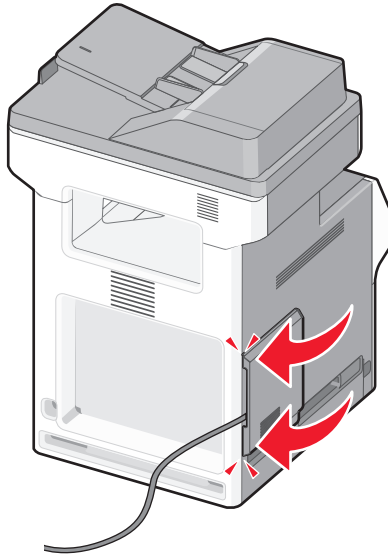

참고: 덮개를 완전히 제거하여 보관할 수도 있습니다.

설치 전 팩스 및 이메일 기능 비활성화

팩스와 이메일을 설정할 때까지 표시등이 깜빡입니다. 표시등이 깜빡이지 않도록 하려면 다음 단계를 따릅니다:

참고: 프린터를 네트워크에 연결하기 위한 이 지침을 완료하기 전에 팩스 케이블을 연결했는지 확인하십시오.

- 1** 메뉴를 누릅니다.
- 2** 설정을 누릅니다.
- 3** 일반 설정을 누릅니다.
- 4** 초기 설정 실행 옆에서 왼쪽 또는 오른쪽 화살표를 눌러 예를 선택한 후 저장을 누릅니다.
변경사항 저장 중이 나타납니다.
- 5** 프린터를 껐다가 다시 켵니다.
- 6** 프린터 제어판에서 사용 언어를 누릅니다.
- 7** 사용자의 국가 또는 지역을 누른 후 계속을 누릅니다.
- 8** 왼쪽 또는 오른쪽 화살표를 눌러 시간대를 선택한 후 계속을 누릅니다.
- 9** 팩스 및이메일을 눌러 선택을 해제한 후 계속을 누릅니다.

참고: 팩스와 이메일을 사용하려면 동일한 단계를 실시합니다.

프린터 설치 확인

모든 하드웨어 및 소프트웨어 옵션을 설치하고 프린터 전원을 켜면, 다음을 인쇄하여 프린터가 올바르게 설치되었는지 확인하십시오.

- **메뉴 설정 페이지**-이 페이지를 사용하여 모든 프린터 옵션이 올바르게 설치되었는지 확인합니다. 설치한 옵션 목록이 페이지 아래쪽에 표시됩니다. 설치한 옵션이 표시되지 않으면 옵션이 제대로 설치되지 않은 것입니다. 옵션을 제거하고 다시 설치합니다.
- **네트워크 설정 페이지**-프린터가 네트워크에 연결되어 있는 경우 네트워크 설정 페이지를 인쇄하여 네트워크 연결을 확인합니다. 또한 이 페이지에서는 네트워크 인쇄 구성에 대한 중요한 정보도 확인할 수 있습니다.

메뉴 설정 페이지 인쇄

메뉴 설정 페이지를 인쇄하면 현재 메뉴 설정을 검토하고 프린터 옵션이 올바르게 설치되어 있는지 확인할 수 있습니다.

참고: 메뉴 항목 설정을 아직 변경하지 않은 경우 메뉴 설정 페이지에 모든 공장 출하 시 기본 설정이 나열됩니다. 메뉴에서 다른 설정을 선택 및 저장하면 공장 출하 시 기본 설정이 *사용자 기본 설정*으로 바뀝니다. 메뉴를 다시 액세스하여 다른 값을 선택 및 저장할 때까지 사용자 기본 설정이 계속 유효합니다. 공장 출하 시 기본 설정을 복원하려면 246 페이지의 “공장 출하 시 기본 설정 복원”을(를) 참조하십시오.

- 1 프린터가 켜져 있고 **준비**가 나타나는지 확인합니다.
- 2 기본 화면에서 을(를) 누릅니다.
- 3 보고서를 누릅니다.
- 4 **메뉴 설정 페이지**를 누릅니다.
메뉴 설정 페이지를 인쇄하고 프린터는 기본 화면으로 돌아옵니다.

네트워크 설정 페이지 인쇄

프린터가 네트워크에 연결되어 있는 경우 네트워크 설정 페이지를 인쇄하여 네트워크 연결을 확인합니다. 또한 이 페이지에서 네트워크 인쇄 구성에 대한 중요한 정보도 확인할 수 있습니다.

- 1 프린터가 켜져 있고 **준비**가 나타나는지 확인합니다.
- 2 기본 화면에서 을(를) 누릅니다.
- 3 보고서를 누릅니다.
- 4 **네트워크 설정 페이지**를 누릅니다.
네트워크 설정 페이지를 인쇄하고 프린터는 기본 화면으로 돌아옵니다.
- 5 네트워크 설정 페이지의 첫 번째 섹션을 검토하고 상태가 “연결됨”인지 확인합니다.
상태가 “연결되지 않음”인 경우 **LAN** 드롭이 활성화되지 않았거나 네트워크 케이블이 고장일 수 있습니다. 이를 해결하려면 시스템 지원 담당자에게 문의하고 다른 네트워크 설정 페이지를 인쇄하십시오.

프린터 소프트웨어 설치

프린터 소프트웨어 설치

프린터 드라이버는 컴퓨터와 프린터가 통신할 수 있도록 해주는 소프트웨어입니다. 프린터 소프트웨어는 대개 초기 프린터 설정 중에 설치됩니다. 설정한 후 소프트웨어를 설치해야 하는 경우 다음 지침을 따릅니다.

Windows 사용자의 경우

- 1 열려 있는 소프트웨어 프로그램을 모두 닫습니다.
- 2 *소프트웨어 및 설명서* CD를 넣습니다.
- 3 기본 설치 대화 상자에서 **설치**를 클릭합니다.
- 4 화면의 지침을 따릅니다.

Macintosh 사용자의 경우

- 1 열려 있는 소프트웨어 응용 프로그램을 모두 닫습니다.
- 2 *소프트웨어 및 설명서* CD를 넣습니다.
- 3 찾기 바탕 화면에서 자동으로 나타나는 프린터 CD 아이콘을 두 번 클릭합니다.
- 4 **설치** 아이콘을 두 번 클릭합니다.
- 5 화면의 지침을 따릅니다.

웹 사이트 사용

- 1 Lexmark 웹 사이트 **www.lexmark.com**을 참조하십시오.
- 2 드라이버 및 다운로드 메뉴에서 **드라이버 찾기**를 클릭합니다.
- 3 프린터를 선택한 후 운영 체제를 선택합니다.
- 4 드라이버를 다운로드하고 프린터 소프트웨어를 설치합니다.

프린터 드라이버에서 사용 가능한 옵션 업데이트

프린터 소프트웨어와 옵션을 설치한 후 인쇄 작업에서 사용할 수 있도록 프린터 드라이버에서 옵션을 수동으로 추가해야 하는 경우도 있습니다.

Windows 사용자의 경우

- 1 을 클릭하거나 **시작**을 클릭한 다음 **실행**을 클릭합니다.
- 2 시작을 누르고 검색 또는 실행 상자에 **control printers**를 입력합니다.
- 3 **Enter**를 누르거나 **확인**을 클릭합니다.
프린터 폴더가 열립니다.
- 4 프린터를 선택합니다.
- 5 프린터를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 후 **속성**을 선택합니다.

- 6 옵션 설치 탭을 클릭합니다.
- 7 사용 가능한 옵션에서 설치된 하드웨어 옵션을 추가합니다.
- 8 적용을 클릭합니다.

Macintosh 사용자의 경우

Mac OS X 버전 10.5 이상의 경우

- 1 Apple 메뉴에서 시스템 기본 설정을 선택합니다.
- 2 인쇄 및 팩스를 클릭합니다.
- 3 프린터를 선택하고 나서 옵션 및 소모품을 클릭합니다.
- 4 드라이버를 클릭하고 나서 설치된 하드웨어 옵션을 추가합니다.
- 5 확인을 클릭합니다.

Mac OS X 버전 10.4 및 이전 버전의 경우

- 1 Finder 바탕화면에서 이동 >응용 프로그램을 선택합니다.
- 2 유틸리티를 두 번 클릭한 후 프린터 센터 또는 프린터 설정 유틸리티를 더블 클릭합니다.
- 3 프린터를 선택하고 나서 프린터 메뉴에서 정보 표시(Show Info)를 선택합니다.
- 4 팝업 메뉴에서 설치할 수 있는 옵션을 선택합니다.
- 5 설치된 하드웨어 옵션을 추가하고 나서 변경사항 적용을 클릭합니다.

무선 인쇄 설정

무선 프린터 모델인 경우에는 다음 지침을 따릅니다.

참고: SSID(Service Set Identifier)는 무선 네트워크에 할당된 이름입니다. WEP(Wireless Encryption Protocol) 및 WPA(Wi-Fi Protected Access)는 네트워크에서 사용하는 보안 유형입니다.

무선 네트워크에 프린터를 설치하기 위해 필요한 정보

참고: 설치 소프트웨어가 지시할 때까지 설치 또는 네트워크 케이블을 연결하지 않습니다.

- **SSID-SSID**는 네트워크 이름이라고도 합니다.
- **무선 모드(또는 네트워크 모드)-모드**는 인프라 또는 임시가 됩니다.
- **채널(임시 네트워크의 경우)-채널**은 인프라 네트워크의 경우 자동이 기본값입니다.

일부 임시 네트워크도 자동 설정이 필요합니다. 선택할 채널이 확실하지 않을 경우 시스템 지원 담당자에게 문의하십시오.

- 보안 방법-3 가지 기본 보안 방법이 있습니다.

- WEP 키

둘 이상의 WEP 키를 사용하는 경우 최대 4 개를 제공된 공간에 입력합니다. 기본 WEP 전송 키를 선택하여 현재 네트워크에서 사용 중인 키를 선택합니다.

또는

- WPA 또는 WPA2 암호 구문

WPA 는 추가 보안 계층으로서 암호화를 포함하고 있습니다. AES 또는 TKIP 를 선택합니다. 라우터 및 프린터에서 동일한 유형의 암호화를 설정해야 합니다. 그렇지 않을 경우 프린터는 네트워크에서 통신할 수 없습니다.

- 보안 없음

무선 네트워크가 임의의 보안 유형을 사용하지 않을 경우 보안 정보를 찾을 수 없습니다.

참고: 보안이 안 된 무선 네트워크는 사용하지 않는 것이 좋습니다.

고급 방법을 사용하여 802.1X 네트워크에 프린터를 설치하는 경우 다음과 같은 사항이 필요할 수 있습니다.

- 인증 유형
- 내부 인증 유형
- 802.1x 사용자 이름 및 암호
- 인증서


참고: 802.1X 보안 구성에 대한 자세한 정보는 *소프트웨어 및 설명서 CD* 의 *네트워킹 설명서*를 참조하십시오.

무선 네트워크(Windows)에 프린터 설치

무선 네트워크에 프린터를 설치하기 전에 다음 사항을 확인하십시오.

- 무선 네트워크가 제대로 설치되어 작동하고 있습니다.
- 사용 중인 컴퓨터가 프린터를 설치할 동일한 무선 네트워크에 연결되어 있습니다.

1 전원 케이블을 프린터에 연결한 후 올바르게 접지된 전기 콘센트에 연결하고 프린터를 켭니다.

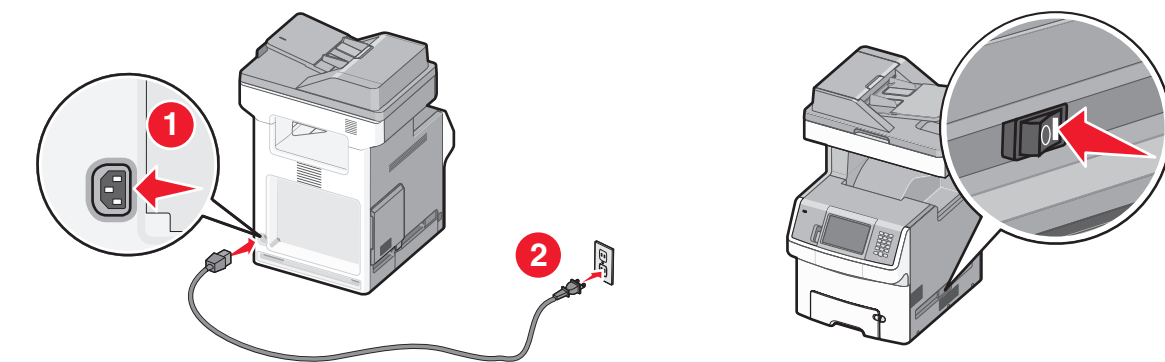


프린터와 컴퓨터가 켜져 있고 준비되어 있는지 확인합니다.



화면에 지침이 나타날 때까지 **USB** 케이블을 연결하지 마십시오.

- 2** 소프트웨어 및 설명서 **CD**를 넣습니다.

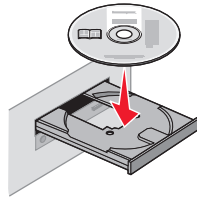


- 3** 프린터 및 소프트웨어 설치를 클릭합니다.

- 4** 동의함을 클릭하여 사용권 계약에 동의합니다.

- 5** 권장, 다음을 차례로 클릭합니다.

- 6** 무선 네트워크 연결을 클릭합니다.

- 7** 무선 네트워크의 컴퓨터와 프린터 사이에 **USB** 케이블을 임시로 연결합니다.

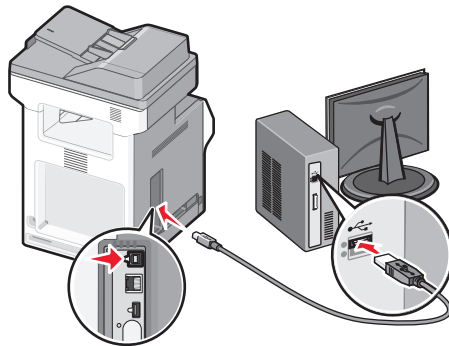

참고: 프린터가 구성된 후에 소프트웨어는 임시 **USB** 케이블을 분리하도록 지시하므로 무선으로 인쇄할 수 있습니다.

- 8** 화면에 나타나는 지시에 따라 소프트웨어 설치를 완료합니다.

참고: 선택할 권장 경로는 **기본**입니다. 설치를 사용자 정의하려는 경우에만 **고급**을 선택합니다.

- 9** 무선 네트워크의 다른 컴퓨터가 무선 프린터를 사용할 수 있도록 하기 위해 각 컴퓨터에 대해 **2~6** 단계 및 **8** 단계를 따르십시오.


무선 네트워크에 연결할 프린터 설치(Macintosh)

프린터 구성 준비

- 1** 프린터 **MAC** 주소는 프린터와 함께 제공된 **MAC** 주소 안내서에 있습니다. 아래 제공된 공간에 **MAC** 주소의 마지막 여섯 자리를 입력합니다.

MAC 주소 필터링: _ _ _ _ _

- 2** 전원 케이블을 프린터에 연결한 후 올바르게 접지된 전기 콘센트에 연결하고 전원을 켭니다.

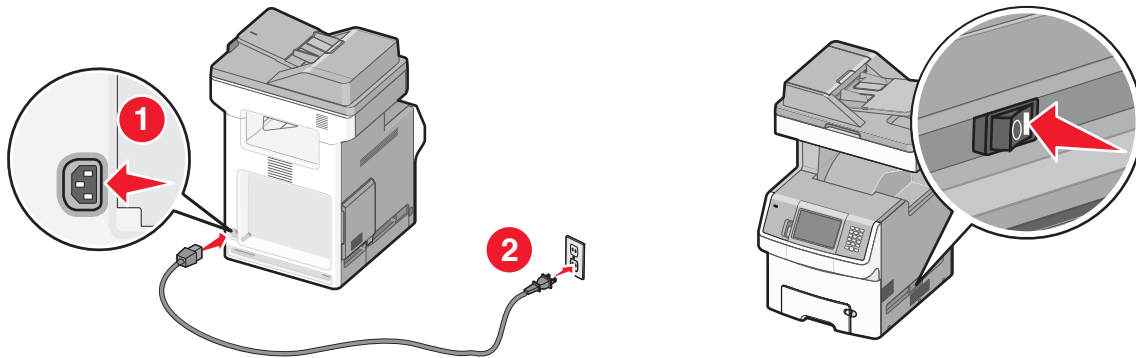

프린터 정보 입력

1 AirPort 옵션 액세스

Mac OS X 버전 10.5 이상의 경우

- a Apple 메뉴에서 시스템 기본 설정을 선택합니다.
- b 네트워크를 클릭합니다.
- c AirPort 를 클릭합니다.

Mac OS X 버전 10.4 및 이전 버전의 경우

- a Finder 바탕화면에서 이동 >응용 프로그램을 선택합니다.
- b 응용 프로그램 폴더에서 인터넷 연결을 클릭합니다.
- c 도구 모음에서 AirPort 를 클릭합니다.

2 네트워크 팝업 메뉴에서 인쇄 서버 xxxxxx 를 선택합니다. 여기서 x 는 MAC 주소 안내서에 있는 MAC 주소의 마지막 여섯 자리입니다.

3 Safari 브라우저를 엽니다.

4 즐겨찾기 드롭다운 메뉴에서 표시를 선택합니다.

5 Collections(모음) 아래에서 Bonjour 또는 Rendezvous 를 선택한 다음 프린터 이름을 두 번 클릭합니다.

참고: 응용 프로그램은 Mac OS X 버전 10.3 에서 Rendezvous 라고 하지만 현재는 Apple Computer 에 의해 Bonjour 라고 합니다.

6 EWS(Embedded Web Server)의 주 페이지에서 무선 설정 정보가 저장된 페이지로 이동합니다.

무선 액세스에 대해 프린터를 구성합니다.

- 1 올바른 필드에 네트워크 이름(SSID)을 입력합니다
- 2 무선 라우터를 사용할 경우 인프라를 네트워크 모드로 선택합니다.
- 3 무선 네트워크를 보호하는 데 사용하는 보안 유형을 선택합니다.
- 4 프린터가 무선 네트워크에 연결하는 데 필요한 보안 정보를 입력합니다.
- 5 저장을 클릭합니다.
- 6 컴퓨터의 AirPort 응용 프로그램을 엽니다.

Mac OS X 버전 10.5 이상의 경우

- a Apple 메뉴에서 **시스템 기본 설정**을 선택합니다.
- b **네트워크**를 클릭합니다.
- c **AirPort**를 클릭합니다.

Mac OS X 버전 10.4 및 이전 버전의 경우

- a Finder 바탕화면에서 **이동 > 응용 프로그램**을 클릭합니다.
- b 응용 프로그램 폴더에서 **인터넷 연결**을 클릭합니다.
- c 도구 모음에서 **AirPort**를 클릭합니다.

7 네트워크 팝업 메뉴에서 무선 네트워크를 선택합니다.**프린터를 무선으로 사용하기 위해 컴퓨터를 구성하는 경우**

네트워크 프린터로 인쇄하려면 각 Macintosh 사용자는 사용자 정의 *PostScript Printer Description(PPD)* 파일을 설치하고 프린터 센터 또는 프린터 설치 유틸리티에 프린터를 생성해야 합니다.

1 컴퓨터에 PPD 파일을 설치합니다.

- a **소프트웨어 및 설명서 CD**를 **CD** 또는 **DVD** 드라이브에 삽입합니다.
- b 프린터에 해당하는 설치 프로그램 패키지를 더블 클릭합니다.
- c 시작 화면에서 **계속**을 클릭합니다.
- d **Readme** 파일을 확인한 후 **계속**을 클릭합니다.
- e 사용권 계약을 확인한 후 **계속**을 클릭한 다음 **동의함**을 클릭하여 계약 내용에 동의합니다.
- f 대상을 선택하고 **계속**을 클릭합니다.
- g 쉬운 설치 화면에서 **설치**를 클릭합니다.
- h 사용자 암호를 입력하고 **확인**을 클릭합니다.
필요한 모든 소프트웨어가 컴퓨터에 설치되었습니다.
- i 설치가 완료되면 **다시 시작**을 클릭합니다.

2 프린터 추가:**a IP 인쇄의 경우:****Mac OS X 버전 10.5 이상의 경우**

- 1 Apple 메뉴에서 **시스템 기본 설정**을 선택합니다.
- 2 **인쇄 및 팩스**를 클릭합니다.
- 3 **+**를 클릭합니다.
- 4 **IP**를 클릭합니다.
- 5 프린터 IP 주소를 주소 필드에 입력합니다.
- 6 **추가**를 클릭합니다.

Mac OS X 버전 10.4 및 이전 버전의 경우

- 1 Finder 바탕화면에서 **이동 > 응용 프로그램**을 선택합니다.
- 2 유틸리티 폴더를 두 번 클릭합니다.
- 3 **프린터 설치 유틸리티** 또는 **프린터 센터**를 찾아 두 번 클릭합니다.
- 4 프린터 목록에서 **추가**를 선택합니다.
- 5 **IP**를 클릭합니다.

6 프린터 IP 주소를 주소 필드에 입력합니다.

7 추가를 클릭합니다.

b AppleTalk 인쇄의 경우:

Mac OS X 버전 10.5의 경우

1 Apple 메뉴에서 **시스템 기본 설정**을 선택합니다.

2 인쇄 및 팩스를 클릭합니다.

3 +를 클릭합니다.

4 **AppleTalk**를 클릭합니다.

5 목록에서 프린터를 선택합니다.

6 추가를 클릭합니다.

Mac OS X 버전 10.4에서

1 Finder 바탕화면에서 **이동 >응용 프로그램**을 선택합니다.

2 유틸리티 폴더를 두 번 클릭합니다.

3 프린터 센터 또는 **프린터 설치 유틸리티**를 찾아 두 번 클릭합니다.

4 프린터 목록에서 **추가**를 선택합니다.

5 기본 브라우저 탭을 선택합니다.

6 추가 프린터를 클릭합니다.

7 첫 팝업 메뉴에서 **AppleTalk**를 선택합니다.

8 두 번째 팝업 메뉴에서 **로컬 AppleTalk 영역**을 선택합니다.

9 목록에서 프린터를 선택합니다.

10 추가를 클릭합니다.

유선 네트워크에 프린터 설치

다음 지침을 이용하여 유선 네트워크에 프린터를 설치합니다. 이 지침은 이더넷 및 광섬유 네트워크 연결에만 적용됩니다.

유선 네트워크에 프린터를 설치하기 전에 다음 사항을 확인하십시오.

- 프린터의 최초 설치를 완료했습니다.
- 프린터가 적절한 유형의 케이블로 네트워크에 연결되어 있는지 확인하십시오.

Windows 사용자의 경우

1 **소프트웨어 및 설명서 CD**를 넣습니다.

시작 화면이 표시될 때까지 잠시 기다립니다.

CD가 1분 후에도 실행되지 않을 경우 다음을 따르십시오.

a 을 클릭하거나 **시작**을 클릭한 다음 **실행**을 클릭합니다.

b 찾기 시작 또는 실행 상자에서 **D:\setup.exe**를 입력합니다. 여기서 **D**는 CD 또는 DVD 드라이브의 문자입니다.

2 **프린터 및 소프트웨어 설치**를 클릭합니다.

3 **동의함**을 클릭하여 사용권 계약에 동의합니다.

4 권장 설정을 선택한 후 다음을 클릭합니다.

참고: 정적 IP 주소, IPv6 를 사용하여 프린터를 구성하거나 스크립트를 사용하여 프린터를 구성하려면 사용자 정의를 선택하고 화면의 지침을 따르십시오.

5 유선 네트워크 연결을 선택하고 다음을 클릭합니다.

6 목록에서 프린터 제조업체를 선택합니다.

7 목록에서 프린터 모델을 선택하고 다음을 클릭합니다.

8 네트워크에서 발견된 프린터 목록에서 프린터를 선택한 다음 마침을 클릭합니다.

참고: 발견된 프린터 목록에 구성된 프린터가 나타나지 않을 경우 **포트 추가**를 클릭한 후 화면의 지침을 따릅니다.

9 화면에 나타나는 지시에 따라 설치를 완료합니다.

Macintosh 사용자의 경우

1 네트워크 DHCP 서버가 프린터에 IP 주소를 할당하도록 허용합니다.

2 프린터에서 네트워크 설정 페이지를 인쇄합니다. 네트워크 설정 페이지에 대한 자세한 내용은 43 페이지의 “네트워크 설정 페이지 인쇄”을(를) 참조하십시오.

3 네트워크 설정 페이지의 TCP/IP 섹션에서 프린터 IP 주소를 찾으십시오. 프린터와 다른 서브넷에서 컴퓨터에 대한 액세스를 구성하는 경우 IP 주소가 필요합니다.

4 드라이버를 설치하고 프린터를 추가합니다.

a 컴퓨터에 PPD 파일을 설치합니다.

1 소프트웨어 및 설명서 CD 를 CD 또는 DVD 드라이브에 삽입합니다.

2 프린터에 해당하는 설치 프로그램 패키지를 더블 클릭합니다.

3 시작 화면에서 계속을 클릭합니다.

4 Readme 파일을 확인한 후 계속을 클릭합니다.

5 사용권 계약을 확인한 후 계속을 클릭한 다음 동의함을 클릭하여 계약 내용에 동의합니다.

6 대상을 선택하고 계속을 클릭합니다.

7 쉬운 설치 화면에서 설치를 클릭합니다.

8 사용자 암호를 입력하고 확인을 클릭합니다.

필요한 모든 소프트웨어가 컴퓨터에 설치됩니다.

9 설치가 완료되면 다시 시작을 클릭합니다.

b 프린터 추가:

- IP 인쇄의 경우:

Mac OS X 버전 10.5 이상의 경우

1 Apple 메뉴에서 시스템 기본 설정을 선택합니다.

2 인쇄 및 팩스를 클릭합니다.

3 +를 클릭합니다.

4 IP 를 클릭합니다.

5 프린터 IP 주소를 주소 필드에 입력합니다.

6 추가를 클릭합니다.

Mac OS X 버전 10.4 및 이전 버전의 경우

- 1 Finder 바탕화면에서 **이동 >응용 프로그램**을 선택합니다.
 - 2 **유틸리티**를 두 번 클릭합니다.
 - 3 **프린터 설정 유틸리티** 또는 **프린터 센터**를 더블 클릭합니다.
 - 4 프린터 목록에서 **추가**를 클릭합니다.
 - 5 **IP**를 클릭합니다.
 - 6 프린터 IP 주소를 주소 필드에 입력합니다.
 - 7 **추가**를 클릭합니다.
- AppleTalk 인쇄의 경우:

Mac OS X 버전 10.5의 경우

- 1 Apple 메뉴에서 **시스템 기본 설정**을 선택합니다.
- 2 **인쇄 및 팩스**를 클릭합니다.
- 3 **+**를 클릭합니다.
- 4 **AppleTalk**를 클릭합니다.
- 5 목록에서 프린터를 선택합니다.
- 6 **추가**를 클릭합니다.

Mac OS X 버전 10.4 및 이전 버전의 경우

- 1 Finder 바탕화면에서 **이동 >응용 프로그램**을 선택합니다.
- 2 **유틸리티**를 두 번 클릭합니다.
- 3 **프린터 센터** 또는 **프린터 설정 유틸리티**를 더블 클릭합니다.
- 4 프린터 목록에서 **추가**를 클릭합니다.
- 5 **기본 브라우저 탭**을 선택합니다.
- 6 **추가 프린터**를 클릭합니다.
- 7 첫 팝업 메뉴에서 **AppleTalk**를 선택합니다.
- 8 두 번째 팝업 메뉴에서 **로컬 AppleTalk 영역**을 선택합니다.
- 9 목록에서 프린터를 선택합니다.
- 10 **추가**를 클릭합니다.

참고: 프린터가 목록에 표시되지 않으면 IP 주소를 사용하여 프린터를 추가해야 할 수도 있습니다.
지원 요청은 시스템 지원 담당자에게 문의하십시오.

새 네트워크 ISP 설치 후 포트 설정 변경

새 네트워크 Lexmark ISP(Internal Solutions Port)를 프린터에 설치하면 프린터에 새 IP 주소가 할당되므로 프린터를 액세스하는 컴퓨터의 프린터 구성을 업데이트해야 합니다. 네트워크를 통해 프린터에서 인쇄할 수 있도록 프린터를 액세스하는 모든 컴퓨터를 이 새로운 IP 주소로 업데이트해야 합니다.

참고:

- 프린터가 동일하게 유지되는 정적 IP 주소를 갖고 있으면 컴퓨터 구성을 변경하지 않아도 됩니다.
- IP 주소 대신 동일하게 유지되는 네트워크 이름을 통해 프린터에서 인쇄하도록 컴퓨터를 구성하는 경우 컴퓨터 구성을 변경하지 않아도 됩니다.
- 유선 연결용으로 이전에 구성한 프린터에 무선 ISP를 추가할 경우 프린터가 무선으로 작동하도록 구성할 때에는 유선 네트워크 연결이 끊어져 있는지 확인하십시오. 유선 연결이 유지된 경우에는 무선 구성은 완료되지만 무선 ISP는 활성화되지 않습니다. 프린터가 유선으로 연결된 상태에서 무선 ISP 용으로 구성된 경우 유선 연결을 분리하고 프린터를 껐다가 다시 켜십시오. 그러면 무선 ISP가 활성화됩니다.
- 한 번에 한 가지의 네트워크 연결만 활성화됩니다. 연결 유형을 유선 및 무선으로 전환하려면 먼저 프린터를 끄고 케이블을 연결(유선 연결로 전환할 경우)하거나 케이블을 분리(무선 연결로 전환할 경우)한 후 프린터를 다시 켜십시오.

Windows 사용자의 경우

- 1 네트워크 설정 페이지를 인쇄하고 새 IP 주소를 적어 놓습니다.
- 2 을 클릭하거나 시작을 클릭한 다음 **실행**을 클릭합니다.
- 3 시작을 누르고 검색 또는 실행 상자에 **control printers**를 입력합니다.
- 4 **Enter**를 누르거나 **확인**을 클릭합니다.
프린터 폴더가 열립니다.
- 5 변경된 프린터의 위치를 찾습니다.
참고: 하나 이상의 프린터 사본이 있으면 새 IP 주소로 모든 프린터 사본을 업데이트합니다.
- 6 프린터를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭합니다.
- 7 속성을 클릭합니다.
- 8 포트 탭을 클릭합니다.
- 9 목록에서 포트를 찾아 선택합니다.
- 10 포트 구성을 클릭합니다.
- 11 "프린터 이름 또는 IP 주소" 필드에 새 IP 주소를 입력합니다. 1 단계에서 인쇄한 네트워크 설정 페이지에 새 IP 주소가 나와 있습니다.
- 12 **확인**을 클릭하고 나서 **닫기**를 클릭합니다.

Macintosh 사용자의 경우

- 1 네트워크 설정 페이지를 인쇄하고 새 IP 주소를 적어 놓습니다.
- 2 네트워크 설정 페이지의 TCP/IP 섹션에서 프린터 IP 주소를 찾으십시오. 프린터와 다른 서브넷에서 컴퓨터에 대한 액세스를 구성하는 경우 IP 주소가 필요합니다.

3 프린터 추가:

- IP 인쇄의 경우:

Mac OS X 버전 10.5 이상의 경우

- a Apple 메뉴에서 **시스템 기본 설정**을 선택합니다.
- b 인쇄 및 팩스를 클릭합니다.
- c +를 클릭합니다.
- d IP를 클릭합니다.
- e 프린터 IP 주소를 주소 필드에 입력합니다.
- f 추가를 클릭합니다.

Mac OS X 버전 10.4 및 이전 버전의 경우

- a Go 메뉴에서 **응용 프로그램**을 선택합니다.
- b 유틸리티를 두 번 클릭합니다.
- c 프린터 설정 유틸리티 또는 프린터 센터를 더블 클릭합니다.
- d 프린터 목록에서 **추가**를 클릭합니다.
- e IP를 클릭합니다.
- f 프린터 IP 주소를 주소 필드에 입력합니다.
- g 추가를 클릭합니다.

- AppleTalk 인쇄의 경우:

Mac OS X 버전 10.5의 경우

- a Apple 메뉴에서 **시스템 기본 설정**을 선택합니다.
- b 인쇄 및 팩스를 클릭합니다.
- c +를 클릭합니다.
- d **AppleTalk**를 클릭합니다.
- e 목록에서 프린터를 선택합니다.
- f 추가를 클릭합니다.

Mac OS X 버전 10.4 및 이전 버전의 경우

- a Go 메뉴에서 **응용 프로그램**을 선택합니다.
- b 유틸리티를 두 번 클릭합니다.
- c 프린터 센터 또는 프린터 설정 유틸리티를 더블 클릭합니다.
- d 프린터 목록에서 **추가**를 클릭합니다.
- e 기본 브라우저 탭을 선택합니다.
- f 추가 프린터를 클릭합니다.
- g 첫 팝업 메뉴에서 **AppleTalk**를 선택합니다.
- h 두 번째 팝업 메뉴에서 **로컬 AppleTalk 영역**을 선택합니다.
- i 목록에서 프린터를 선택합니다.
- j 추가를 클릭합니다.

직렬 인쇄 설정

직렬 인쇄의 경우 데이터가 한 번에 1 비트씩 전송됩니다. 직렬 인쇄는 일반적으로 병렬 인쇄보다 느리지만 프린터와 컴퓨터 사이의 거리가 멀거나 더 나은 전송율을 가진 인터페이스를 사용할 수 없을 때 선호되는 옵션입니다.

직렬 포트 설치 후 프린터와 컴퓨터가 통신할 수 있도록 구성해야 합니다. 직렬 케이블을 프린터의 직렬 포트에 연결했는지 확인합니다.

1 프린터에 매개변수를 설정합니다.

- a 프린터 제어판에서 포트 설정을 가진 메뉴를 탐색합니다.
- b 직렬 포트 설정을 가진 하위 메뉴를 찾습니다.
- c 직렬 설정에 필요한 변경을 합니다.
- d 새 설정값을 저장합니다.
- e 메뉴 설정 페이지를 인쇄합니다.

2 프린터 드라이버를 설치합니다.

- a **소프트웨어 및 설명서 CD**를 넣습니다. 자동으로 실행됩니다.
CD가 자동으로 실행되지 않을 경우 다음 방법 중 하나를 사용합니다.
 - 1 을 클릭하거나 **시작**을 클릭한 다음 **실행**을 클릭합니다.
 - 2 찾기 시작 또는 실행 상자에서 **D:\setup.exe**를 입력합니다. 여기서 **D**는 CD 또는 DVD 드라이브의 문자입니다.
- b **프린터 및 소프트웨어 설치**를 클릭합니다.
- c **동의함**을 클릭하여 프린터 소프트웨어 사용권 계약에 동의합니다.
- d **사용자 정의**를 클릭합니다.
- e **Select Components(구성 요소 선택)**를 선택하고 **Next(다음)**를 클릭합니다.
- f 로컬이 선택되었는지 확인한 다음 **Next(다음)**를 클릭합니다.
- g 메뉴에서 프린터 제조업체를 선택합니다.
- h 메뉴에서 프린터 모델을 선택한 다음 **프린터 추가**를 클릭합니다.
- i 구성 요소 선택 아래 프린터 모델 옆의 **+**를 클릭합니다.
- j 올바른 포트가 구성 요소 선택 아래에 있는지 확인합니다. 이것은 직렬 케이블이 컴퓨터에 연결된 포트입니다. 올바른 포트가 없을 경우 포트 선택 메뉴 아래에서 포트를 선택한 다음 **포트 추가**를 클릭합니다.
- k 새 포트 추가 창에서 필요한 구성 변경을 합니다. **포트 추가**를 클릭하여 포트 추가를 마칩니다.
- l 선택된 프린터 모델 옆에 있는 상자가 선택되어 있는지 확인합니다.
- m 설치할 다른 옵션 소프트웨어를 선택하고 **다음**을 클릭합니다.
- n **마침**을 클릭하여 프린터 소프트웨어 설치를 완료합니다.

3 COM 포트 매개변수 설정:

프린터 드라이버를 설치한 후에는 프린터 드라이버에 할당된 통신(COM) 포트의 직렬 매개변수를 설정해야 합니다.

COM 포트의 직렬 매개변수는 프린터에 설정된 직렬 매개변수와 일치해야 합니다.

- a 장치 관리자를 엽니다.
 - 1 을 클릭하거나 **시작**을 클릭한 다음 **실행**을 클릭합니다.
 - 2 **시작**을 누르고 검색 또는 실행 상자에 **devmgmt.msc**를 입력합니다.

- 3 Enter** 를 누르거나 **확인**을 클릭합니다.
장치 관리자가 열립니다.
- b** **+**를 클릭하여 사용 가능한 포트 목록을 확장합니다.
 - c** 직렬 포트를 컴퓨터에 연결한 통신 포트(예: **COM1**)를 선택합니다.
 - d** **속성**을 클릭합니다.
 - e** 포트 설정 탭에서 직렬 매개변수를 프린터 직렬 매개변수와 동일하게 설정합니다.
이전에 인쇄한 메뉴 설정 페이지의 직렬 제목 아래에서 프린터 설정을 찾습니다.
 - f** **확인**을 클릭하고 모든 창을 닫습니다.
 - g** 테스트 페이지를 인쇄하여 프린터 설치를 확인합니다. 테스트 페이지가 성공적으로 인쇄되면 프린터 설정이 완료된 것입니다.

프린터의 환경적 영향 최소화

Lexmark는 환경 보전을 위해 최선을 다하며 당사의 프린터가 환경에 미치는 영향을 최소화하기 위한 개선 작업을 지속적으로 실시하고 있습니다. 당사는 환경을 고려하여 제품을 설계하고, 재료를 최소화하기 위해 패키지를 엔지니어링하며 회수 및 재활용 프로그램을 제공합니다. 자세한 내용은 다음을 참조하십시오.

- 고지사항 장
- Lexmark 홈페이지(www.lexmark.com/environment)의 환경 보전 섹션
- Lexmark 홈페이지(www.lexmark.com/recycle)의 Lexmark 재활용 프로그램

특정 프린터 설정 또는 작업을 선택하면 프린터의 환경적 영향을 더 줄일 수 있습니다. 이 장에서는 환경에 크게 도움이 되는 설정 및 작업을 간략하게 소개합니다.

용지와 토너 절약

연구에 따르면 프린터 사용 시 탄소 발자국의 80%는 종이 사용과 연관되어 있다고 합니다. 재생지를 사용하거나 양면 인쇄, 여러 페이지를 한 면에 인쇄하는 등의 인쇄 방법을 통해 탄소 발자국을 크게 줄일 수 있습니다.

프린터 설정 하나로 종이와 에너지를 빠르게 절약하는 방법은 "절약형 모드 사용"을 참조하십시오.

재활용 용지 사용

환경 보호 규정을 준수하는 Lexmark는 레이저 프린터용으로 제작된 재활용 사무 용지의 사용을 지원합니다. 프린터에서 사용할 수 있는 재활용 용지에 대한 자세한 내용은 76 페이지의 "재활용 용지 및 기타 사무 용지 사용"을(를) 참조하십시오.

소모품 절약

인쇄, 복사 또는 팩스 수신 시 사용되는 용지와 토너의 양을 줄일 수 있는 다양한 방법이 있습니다. 이 기능으로 다음 작업을 수행할 수 있습니다.

용지의 양면 사용

프린터 모델이 양면 인쇄를 지원하는 경우, 인쇄 대화 상자 또는 Lexmark 도구 모음에서 **양면 인쇄**를 선택하여 용지의 단면 또는 양면으로 인쇄되도록 조정할 수 있습니다.

용지 한 장에 여러 페이지를 놓습니다.

인쇄 대화 상자 화면에서 한 장에 여러 페이지 인쇄(N-Up) 섹션 설정으로 용지 한 면에 다면 문서를 연속으로 최대 16 페이지까지 인쇄할 수 있습니다.

스캔 선택

문서 또는 사진을 스캔한 후 컴퓨터 프로그램, 응용 프로그램 또는 플래시 드라이브에 저장함으로써 용지에 출력되지 않도록 할 수 있습니다. 자세한 내용은 다음을 참조하십시오.

- 106 페이지의 "터치 스크린을 사용하여 이메일 보내기"
- 139 페이지의 "컴퓨터로 스캔"
- 140 페이지의 "플래시 드라이브로 스캔"

첫 번째 초안이 정확한지 확인

문서를 인쇄하거나 여러 장 복사하기 전에:

- 인쇄 전에 문서 상태를 확인할 수 있도록 인쇄 대화 상자, **Lexmark** 도구 모음 또는 프린터 디스플레이에서 선택할 수 있는 **Lexmark** 미리보기 기능을 사용합니다.
- 문서 1 장을 인쇄하여 내용과 형식이 정확한지 확인합니다.

용지 걸림 방지

용지를 신중하게 선택하고 올바르게 넣어야 용지 걸림을 방지할 수 있습니다. 자세한 내용은 **257** 페이지의 “용지 걸림 예방”을(를) 참조하십시오.

흑백으로 인쇄하기

모든 문자와 그래픽을 검정색 토너 카트리지만 사용하여 인쇄하려면 프린터를 흑백 전용으로 설정하십시오. 자세한 내용은 **88** 페이지의 “흑백으로 인쇄”을(를) 참조하십시오.

최고 속도 및 최대 출력 설정 사용

최고 속도 및 최대 출력 설정을 사용하여 보다 빠른 인쇄 속도 또는 보다 큰 토너 출력을 선택할 수 있습니다. 공장 출하 시 기본 설정은 최대 출력입니다. 자세한 내용은 **89** 페이지의 “최고 속도 및 최대 출력 사용”을(를) 참조하십시오.

에너지 절약

절약 모드 사용

절약 모드를 사용하면 프린터가 환경에 미치는 영향을 감소시킬 수 있는 하나 이상의 방법을 신속하게 선택할 수 있습니다.

참고: 절약 모드 설정을 선택할 때 바뀌는 여러 설정에 대한 표를 참조하십시오.

선택	사용 용도
에너지	특히 프린터가 정지 상태인 경우 에너지 사용량을 줄여줍니다. • 작업이 인쇄될 준비가 될 때까지 프린터 엔진 모터가 시작되지 않습니다. 첫 페이지가 인쇄되기 전에 잠깐의 지연이 있을 수 있습니다. • 프린터는 1 분 간의 비활성 후 전원 절약 모드로 들어갑니다. • 프린터가 전원 절약 모드로 들어가면 프린터 제어판 디스플레이와 기본 출력함 조명이 꺼집니다. • 스캔 작업이 시작될 때만 스캐너 램프가 활성화됩니다.
용지	• 자동 양면 인쇄 기능을 활성화합니다. • 로그 인쇄 기능을 해제합니다.
에너지/용지	에너지 모드 및 용지 모드와 관련된 모든 설정을 사용합니다.
꺼짐	절약 모드와 관련된 모든 설정에 공장 출하 시 기본 설정을 사용합니다. 이 설정은 사용자 프린터의 성능 사양을 지원합니다.

절약 모드 설정을 선택하려면:

- 1 기본 화면에서 을(를) 누릅니다.
 - 2 설정을 누릅니다.
 - 3 일반 설정을 누릅니다.
 - 4 절약 모드를 누릅니다.
 - 5 설정을 선택하려면 화살표를 누릅니다.
 - 6 저장을 누릅니다.
- 변경사항 저장 중이 나타납니다.

프린터 소음 감소

정적 모드를 사용하면 프린터 소음을 감소시킬 수 있습니다.

참고: 정적 모드 설정을 선택할 때 바뀌는 여러 설정에 대한 표를 참조하십시오.

선택	사용 용도
쉼(텍스트/그래픽) 참고: 이 설정은 텍스트와 선 그래픽 인쇄에 최적화되었습니다.	프린터 소음을 감소시킵니다. - 인쇄 작업을 보통의 1/2 속도로 진행합니다. - 작업이 인쇄될 준비가 될 때까지 프린터 엔진 모터가 시작되지 않습니다. 첫 페이지가 인쇄되기 전에 잠깐의 지연이 있을 것입니다. - 팬이 느려진 속도로 움직이거나 꺼집니다. - 프린터에 팩스 전송 기능이 있으면 팩스 스피커나 벨소리 장치에서 나는 소리를 포함하여 팩스 소리가 줄어들거나 비활성화됩니다. 팩스가 대기 모드에 있습니다. - 알람 제어와 카트리지 알람 소리가 꺼집니다. - 프린터가 고급 시작 명령을 무시합니다.
꺼짐(이미지/사진) 참고: 드라이버에서 사진을 선택하면 정적 모드가 비활성화되고 더 좋은 품질로 더 빠른 인쇄를 할 수 있습니다.	공장 출하시 기본 설정을 사용합니다. 이 설정은 사용자 프린터의 성능 사양을 지원합니다.

정적 모드 설정을 선택하려면:

- 1 기본 화면에서 을(를) 누릅니다.
 - 2 설정을 누릅니다.
 - 3 일반 설정을 누릅니다.
 - 4 정적 모드를 누릅니다.
 - 5 설정을 선택하려면 화살표를 누릅니다.
 - 6 저장을 누릅니다.
- 변경사항 저장 중이 나타납니다.

전원 절약 조정

에너지를 절약하기 위해 프린터가 전원 절약 모드로 진입하기 전의 시간을 줄일 수 있습니다.

사용 가능한 설정 범위는 **1-240** 분입니다. 공장 출하 시 기본 설정은 **30** 분입니다.

내장 웹 서버(EWS) 사용

- 1 프린터 IP 주소를 웹 브라우저의 주소 필드에 입력합니다.

참고: 프린터의 IP 주소를 모를 경우 네트워크 설정 페이지를 인쇄하여 TCP/IP 섹션에서 IP 주소를 찾으십시오.

- 2 설정을 클릭한 다음 일반 설정을 클릭합니다.
- 3 제한 시간을 클릭합니다.
- 4 전원 절약 상자에서 전원 절약 모드로 진입하기 전에 프린터가 대기하는 시간을 입력합니다.
- 5 저장을 클릭합니다.

프린터 제어판 사용

- 1 프린터가 켜져 있고 준비가 나타나는지 확인합니다.
- 2 기본 화면에서 을(를) 누릅니다.
- 3 설정을 누릅니다.
- 4 일반 설정을 누릅니다.
- 5 제한시간이 나타날 때까지 아래 화살표를 누릅니다.
- 6 제한시간을 누릅니다.
- 7 전원 절약 모드 옆의 화살표를 누르고 전원 절약 모드로 진입하기 전에 프린터가 대기하는 시간을 입력합니다.
- 8 저장을 누릅니다.
- 9 을 누릅니다.

디스플레이의 밝기 조정

에너지를 절약하거나 디스플레이를 알아보기 어려운 경우에는 디스플레이 밝기를 조정할 수 있습니다.

20-100 사이의 범위로 설정할 수 있습니다. 공장 출하 시 기본 설정은 **100** 입니다.

내장 웹 서버(EWS) 사용

- 1 프린터 IP 주소를 웹 브라우저의 주소 필드에 입력합니다.

참고: 프린터의 IP 주소를 모를 경우 네트워크 설정 페이지를 인쇄하여 TCP/IP 섹션에서 IP 주소를 찾으십시오.

- 2 설정을 클릭한 다음 일반 설정을 클릭합니다.
- 3 화면 밝기 상자에서 기본 화면에 사용할 원하는 밝기를 입력합니다.
- 4 저장을 클릭합니다.

프린터 제어판 사용

- 1 프린터가 켜져 있고 **준비**가 나타나는지 확인합니다.
- 2 기본 화면에서 을(를) 누릅니다.
- 3 **설정**을 누릅니다.
- 4 **일반 설정**을 누릅니다.
- 5 **화면 밝기**가 나타날 때까지 아래 화살표를 누릅니다.
- 6 설정을 선택하려면 화살표를 누릅니다.
- 7 **저장**을 누릅니다.
- 8 을 누릅니다.

기본 출력함 조명 설정

에너지를 절약하기 위해 기본 출력함의 조명을 흐리게 하거나 끌 수 있습니다.

꺼짐, 흐림 그리고 밝음으로 설정할 수 있습니다.

보통/대기 모드에 대한 공장 출하 시 기본 설정은 밝음입니다.

전원 절약 모드에 대한 공장 출하 시 기본 설정은 흐림입니다.

내장 웹 서버(EWS) 사용

- 1 프린터 IP 주소를 웹 브라우저의 주소 필드에 입력합니다.
참고: 프린터의 IP 주소를 모를 경우 네트워크 설정 페이지를 인쇄하여 TCP/IP 섹션에서 IP 주소를 찾으십시오.
- 2 **설정**을 클릭한 다음 **일반 설정**을 클릭합니다.
- 3 **출력 표시등**을 클릭합니다.
- 4 보통/대기 모드 목록에서 준비 또는 대기 모드 중인 기본 출력함이 사용할 조명 설정을 선택합니다.
- 5 전원 절약 모드 목록에서 전원 절약 모드 중인 기본 출력함이 사용할 조명 설정을 선택합니다.
참고: 전원 절약 모드에 대한 자세한 내용은 60 페이지의 “전원 절약 조정”을(를) 참조하십시오.
- 6 **저장**을 클릭합니다.

프린터 제어판 사용

- 1 프린터가 켜져 있고 **준비**가 나타나는지 확인합니다.
- 2 기본 화면에서 을(를) 누릅니다.
- 3 **설정**을 누른 다음 **일반 설정**을 누릅니다.
- 4 **출력 표시등**이 나타날 때까지 아래쪽 화살표를 누릅니다.
- 5 **출력 표시등**을 누릅니다.
- 6 **보통/대기 모드** 옆의 화살표를 누르고 준비 또는 대기 모드 중인 기본 출력함이 사용할 조명 설정을 선택합니다.

7 전원 절약 옆의 화살표를 누르고 전원 절약 모드 중인 기본 출력함이 사용할 조명 설정을 선택합니다.

참고: 전원 절약 모드에 대한 자세한 내용은 60 페이지의 “전원 절약 조정”을(를) 참조하십시오.

8 저장을 누릅니다.

9 을 누릅니다.

재활용

Lexmark 는 회수 프로그램을 제공하며 재활용을 위한 적극적인 환경 정책을 실시합니다. 자세한 내용은 다음을 참조하십시오.

- 고지사항 장
- Lexmark 홈페이지(www.lexmark.com/environment)의 환경 보전 섹션
- Lexmark 홈페이지(www.lexmark.com/recycle)의 Lexmark 회수 프로그램

Lexmark 제품 재활용

재활용을 위해 Lexmark 제품을 Lexmark 로 반환하려면 다음과 같이 하십시오.

- 1** 웹 사이트 www.lexmark.com/recycle 을 방문하십시오.
- 2** 재활용하려는 제품 유형을 찾은 후 목록에서 해당 국가를 선택합니다.
- 3** 컴퓨터 화면에 나타난 지침을 따릅니다.

Lexmark 포장재 재활용

Lexmark 는 포장재를 최소화하기 위해 지속적인 노력을 기울이고 있습니다. 포장재가 감소하면 가장 효율적이고 환경에 유리한 방식으로 Lexmark 프린터를 운송할 수 있으며 처분할 포장재를 줄일 수 있습니다. 이러한 효율성을 통해 온실가스 배출량을 감소시키고 에너지와 천연 자원을 절약할 수 있습니다.

Lexmark 상자는 골판지 재활용 시설이 있는 곳에서 **100%** 재활용할 수 있습니다. 가까운 곳에 이 시설이 없을 수도 있습니다.

Lexmark 포장재에 사용된 폼은 폼 재활용 시설이 있는 곳에서 재활용할 수 있습니다. 가까운 곳에 이 시설이 없을 수도 있습니다.

카트리지를 Lexmark 에 반환할 때 카트리지를 담은 상자를 재사용할 수 있습니다. Lexmark 는 이 상자를 재활용합니다.

재사용 또는 재활용을 위해 Lexmark 카트리지 반납

Lexmark 카트리지 수거 프로그램을 통해 Lexmark 고객은 사용한 카트리지를 Lexmark 에서 재사용 또는 재활용할 수 있도록 무료로 간편하게 반납함으로써 매년 수백만 개의 Lexmark 카트리지에 매립되지 않고 재활용되고 있습니다. Lexmark 에 반납된 빈 카트리는 **100%** 재사용되거나 재활용을 위해 분해됩니다. 카트리지 반납에 사용된 상자도 재활용됩니다.

재사용 또는 재활용을 위해 **Lexmark** 카트리지를 반납하려면 프린터 또는 카트리지와 함께 제공된 지침을 따르고 선불 운송 라벨을 사용합니다. 또는

- 1** 저희 홈페이지(www.lexmark.com/recycle)를 방문하십시오.
- 2** 토너 카트리지 섹션 목록에서 해당 국가를 선택합니다.
- 3** 컴퓨터 화면에 나타난 지침을 따릅니다.

용지 및 특수 용지 넣기

이 섹션에서는 550 장 및 2,000 장 용지함과 다용도 공급 장치를 넣는 방법에 대해 설명합니다. 또한 용지 방향, 용지 크기 및 용지 종류 설정과 용지함 연결 및 분리에 대한 정보도 포함됩니다.

용지 크기 및 용지 유형 설정

용지 크기 설정은 표준 550 장 용지함 및 다용도 용지함을 제외한 각 용지함의 용지 가이드 위치에 따라 자동으로 감지됩니다. 표준 550 장 용지함 및 다용도 용지함의 용지 크기 설정은 용지 크기 메뉴에서 수동으로 설정해야 합니다. 공장 출하 시 기본 용지 유형 설정은 일반 용지입니다. 일반 용지가 없는 모든 급지대의 용지 유형은 수동으로 설정해야 합니다.

- 1 프린터가 켜져 있고 준비가 나타나는지 확인합니다.
- 2 기본 화면에서 을(를) 누릅니다.
- 3 용지 메뉴를 누릅니다.
- 4 용지 크기/유형을 누릅니다.
- 5 올바른 크기 또는 유형 설정이 나타날 때까지 원하는 용지함에 해당하는 화살표를 누릅니다.
- 6 저장을 누릅니다.
- 7 을(를) 눌러 기본 화면으로 돌아갑니다.

Universal 용지 설정 구성

Universal 용지 크기란 사용자 정의 설정으로, 이를 통해 프린터 메뉴에 사전 설정되어 있지 않은 용지 크기로 인쇄할 수 있습니다. 원하는 크기가 용지 크기 메뉴에 없는 경우, 지정한 용지함의 용지 크기를 Universal 용지로 설정합니다. 그런 후, 용지에 대해 다음 Universal 용지 크기 설정을 모두 지정합니다.

- 단위(인치 또는 밀리미터)
- 세로 폭
- 세로 높이

참고: 지원되는 최소 Universal 크기는 76 x 127 mm(3 x 5 인치)이고 최대 크기는 216 x 356 mm(8.5 x 14 인치)입니다.

단위 지정

- 1 프린터가 켜져 있고 준비가 나타나는지 확인합니다.
- 2 기본 화면에서 을(를) 누릅니다.
- 3 용지 메뉴를 누릅니다.
- 4 Universal 용지 설정이 나타날 때까지 아래쪽 화살표를 누른 다음 Universal 용지 설정을 누릅니다.
- 5 왼쪽 또는 오른쪽 화살표를 눌러 원하는 단위를 선택합니다.
- 6 세로 폭 또는 세로 높이를 누릅니다.
- 7 화살표를 눌러 원하는 폭 또는 높이를 선택합니다.

8 저장을 눌러 선택 항목을 저장합니다.


설정 저장 중이 나타난 다음 용지 메뉴가 나타납니다.

9 🏠을(를) 눌러 기본 화면으로 돌아갑니다.

급지대에 용지 넣기


참고: 인쇄 작업 중 또는 사용 중이 표시되어 있는 동안에는 용지함을 제거하지 마십시오. 용지 걸림이 발생할 수 있습니다.

1 용지함을 완전히 잡아당기십시오.

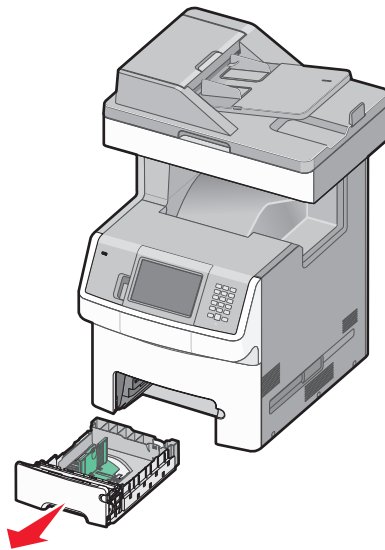


2 폭 가이드를 누르고 넣을 용지 크기에 맞는 위치로 밀니다.

급지대 바닥에 있는 크기 표시기를 사용하면 가이드의 위치를 조절하는 데 도움이 됩니다.

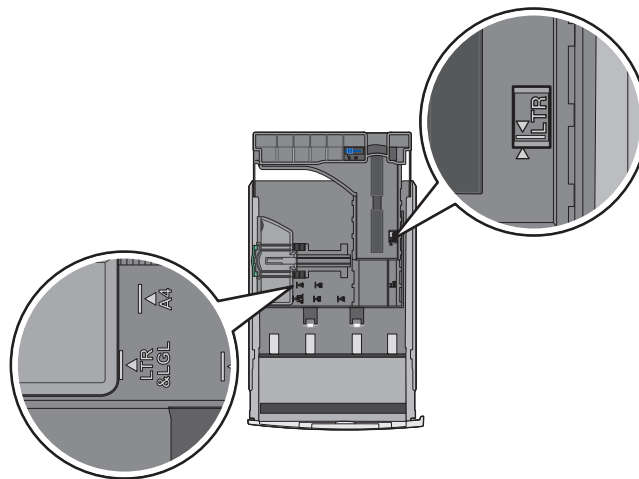


3 길이 가이드를 누르고 넣을 용지 크기에 맞는 위치로 밀니다.


참고: 길이 가이드에는 잠금 장치가 있습니다. 급지대의 잠금을 해제하려면 길이 가이드의 위쪽에 있는 버튼을 왼쪽으로 밀니다. 길이를 선택한 후 용지함을 잠그려면 버튼을 다시 오른쪽으로 밀니다.

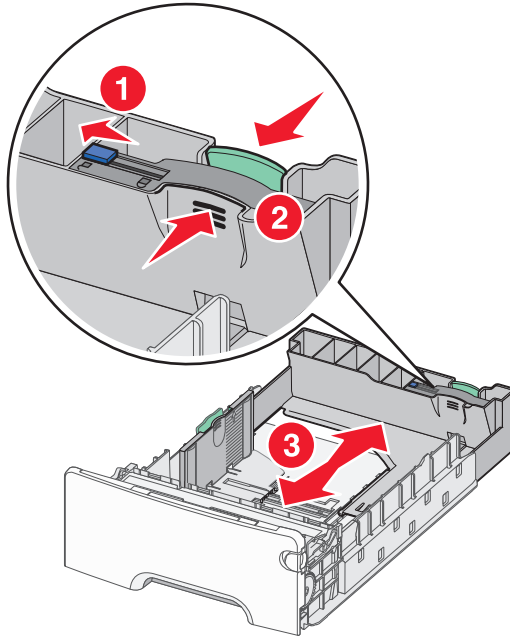


- 4 용지를 앞뒤로 구부려 용지 사이가 떨어지도록 하고 펼칩니다. 용지를 접거나 구기지 마십시오. 평평한 바닥 위에서 용지의 가장자리가 고르게 되도록 맞춥니다.

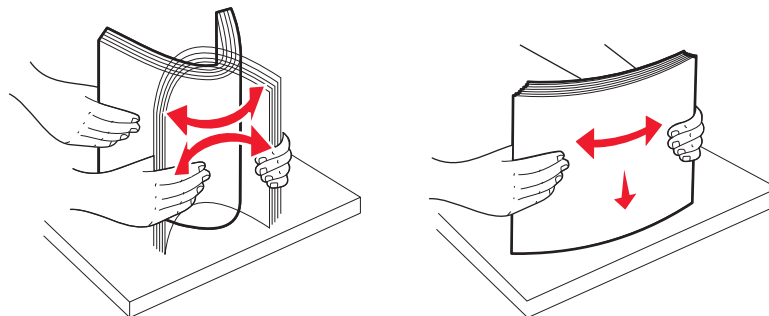

- 5 권장되는 인쇄 면을 위로 하여 급지대의 뒤쪽으로 용지를 넣습니다.
급지대 왼쪽의 적재선은 용지의 최대 적재 높이를 나타냅니다.
단면 인쇄에 사용할 양식지 **Letterhead** 를 넣을 때 헤더 부분을 급지대의 전면으로 향하게 앞으로 넣습니다.

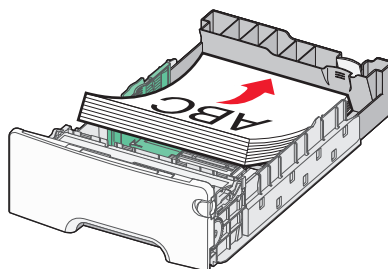


6 용지함을 삽입하십시오.

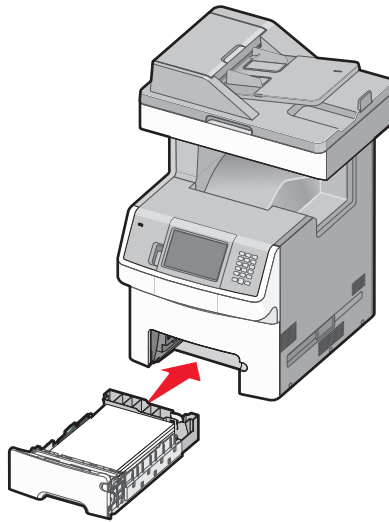

7 이전에 급지대에 넣은 용지와 다른 유형의 용지를 넣은 경우 급지대의 용지 유형 설정을 변경하십시오.


다용도 공급 장치 넣기

다용도 공급 장치에는 봉투를 포함한 여러 용지 유형을 넣을 수 있습니다.

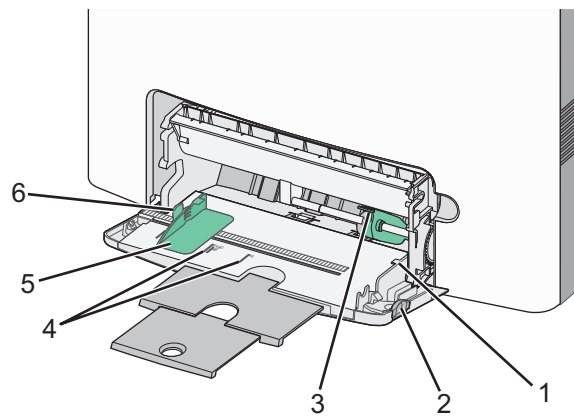


1	적재 높이 제한기
2	용지함 고정 장치
3	용지 해제 레버
4	크기 표시기
5	폭 가이드
6	폭 가이드 해제 탭

- 1** 용지함 고정 장치를 왼쪽으로 누른 후 다용도 용지함을 아래로 당깁니다.

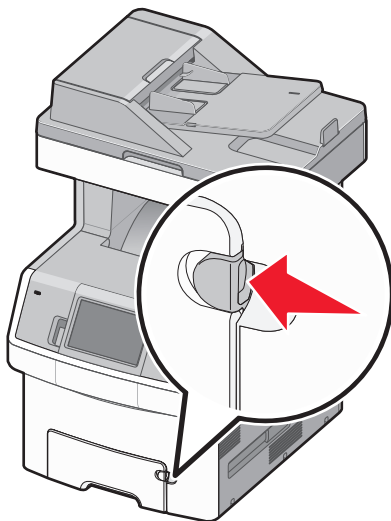


- 2** 확장 부분을 천천히 잡아 당겨 완전히 뺍니다.

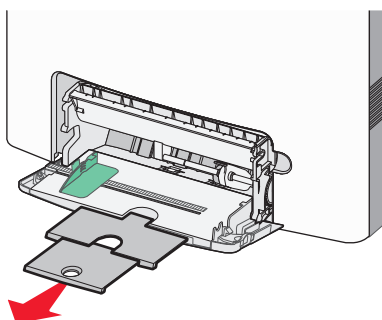


- 3** 용지 또는 특수 용지를 앞뒤로 구부려 간격을 느슨하게 한 후 공기가 들어가도록 합니다. 용지를 접거나 구기지 마십시오. 평평한 바닥 위에서 용지의 가장자리가 고르게 되도록 맞춥니다.

용지	
봉투	
* 투명 용지의 인쇄면을 만지지 않도록 합니다. 투명 용지가 굽히지 않도록 주의하십시오.	

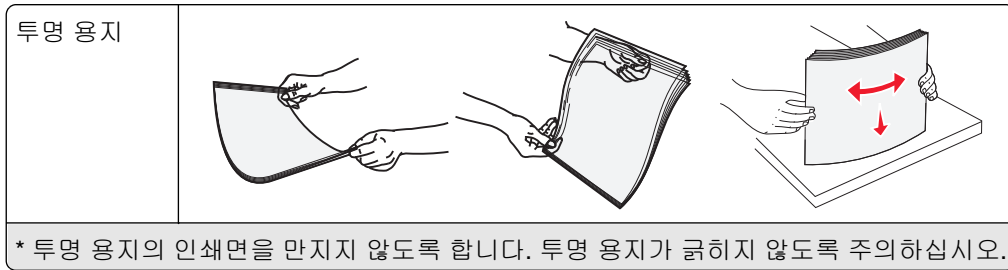


4 용지 또는 특수 용지를 넣습니다.용지가 더 이상 들어가지 않을 때까지 다용도 급지대에 용지를 넣습니다.

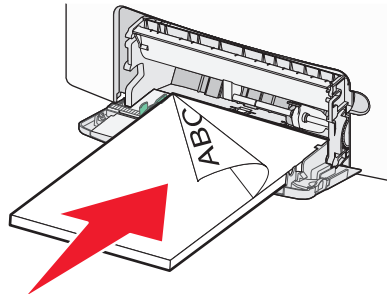

참고:

- 적재 높이 제한기 아래로 용지의 높이를 조정하여 최대 적재 높이를 초과하지 않도록 합니다.
- 한 번에 한 가지 크기와 유형의 매체만 넣으십시오.
- 다용도 용지함의 용지는 평평하고 여유 있게 놓이도록 합니다.
- 용지를 다용도 급지대에 끝까지 밀어 넣은 경우 용지 해제 레버를 눌러 용지를 제거합니다.
- 덮개가 있는 부분이 위를 향하고 발신인 주소 가장자리가 프린터에 먼저 들어가도록 봉투를 넣습니다.

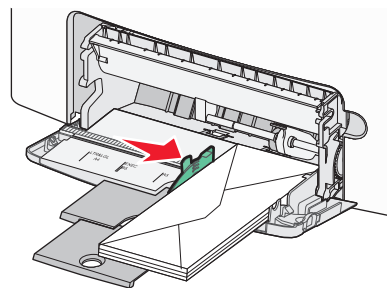


경고—손상 위험: 우표, 걸쇠, 똑딱 단추, 안이 보이도록 비닐로 된 부분, 코팅된 접착면 또는 접착제가 있는 봉투는 사용하지 마십시오. 이러한 봉투는 프린터에 심각한 손상을 입힐 수 있습니다.

5 제어판에서 용지 크기 및 용지 유형을 설정합니다.


- a** 프린터가 켜져 있고 **준비**가 나타나는지 확인합니다.
- b** 기본 화면에서 을(를) 누릅니다.
- c** 용지 메뉴를 누릅니다.
- d** 용지 크기/유형을 누릅니다.
- e** 올바른 크기 또는 유형 설정이 나타날 때까지 원하는 용지함에 해당하는 화살표를 누릅니다.
- f** 저장을 누릅니다.
- g** 을(를) 눌러 기본 화면으로 돌아갑니다.

2000 장 급지대에 용지 넣기


- 1 트레이를 당겨 빼냅니다.
- 2 폭 고정대를 위로 잡아 당기고 넣을 용지 크기에 적합한 위치까지 밀어냅니다.

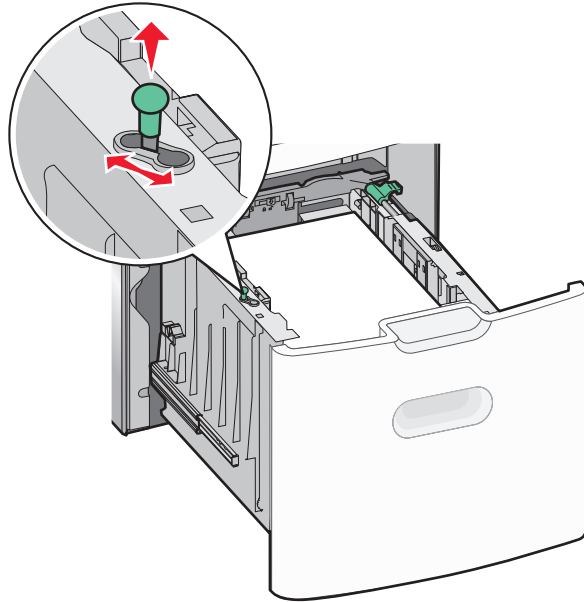


- 3 길이 고정대 잠금을 해제합니다.

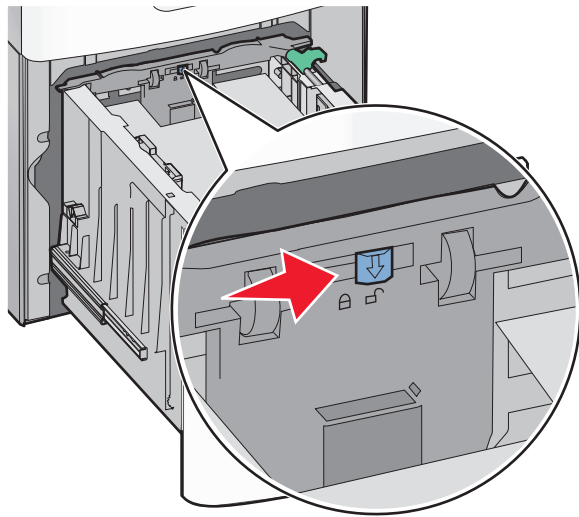

- 4** 길이 고정대 분리 장치를 밀어 길이 고정대를 올리고 고정대를 넣을 용지 크기에 적합한 위치까지 밀어낸 다음 고정대를 잠급니다.

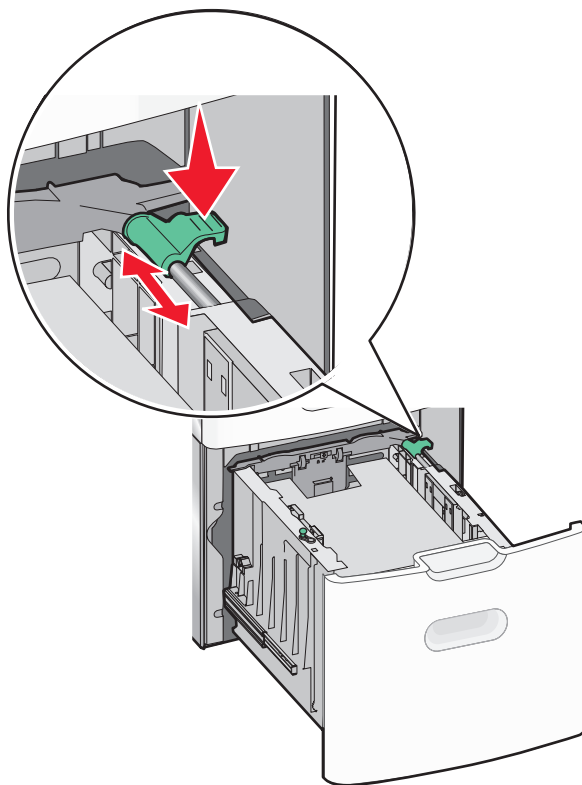


- 5** 용지를 앞뒤로 구부려 느슨하게 한 후 펼쳐서 붙지 않도록 합니다. 용지를 접거나 구기지 마십시오. 평평한 바닥 위에서 용지의 가장자리가 고르게 되도록 맞춥니다.

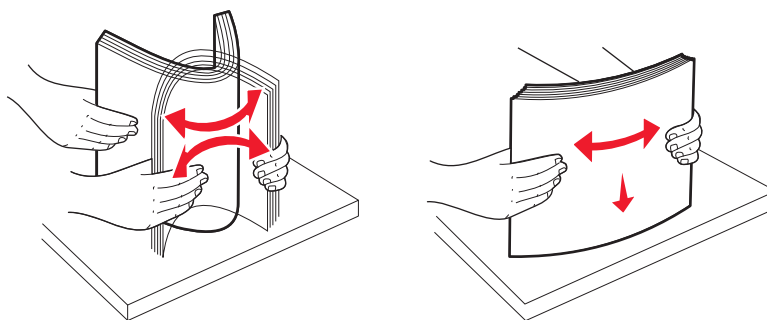


- 6** 용지 스택을 다음과 같이 넣으십시오.

- 단면 인쇄 시 인쇄면을 위로
- 양면 인쇄 시 인쇄면을 아래로

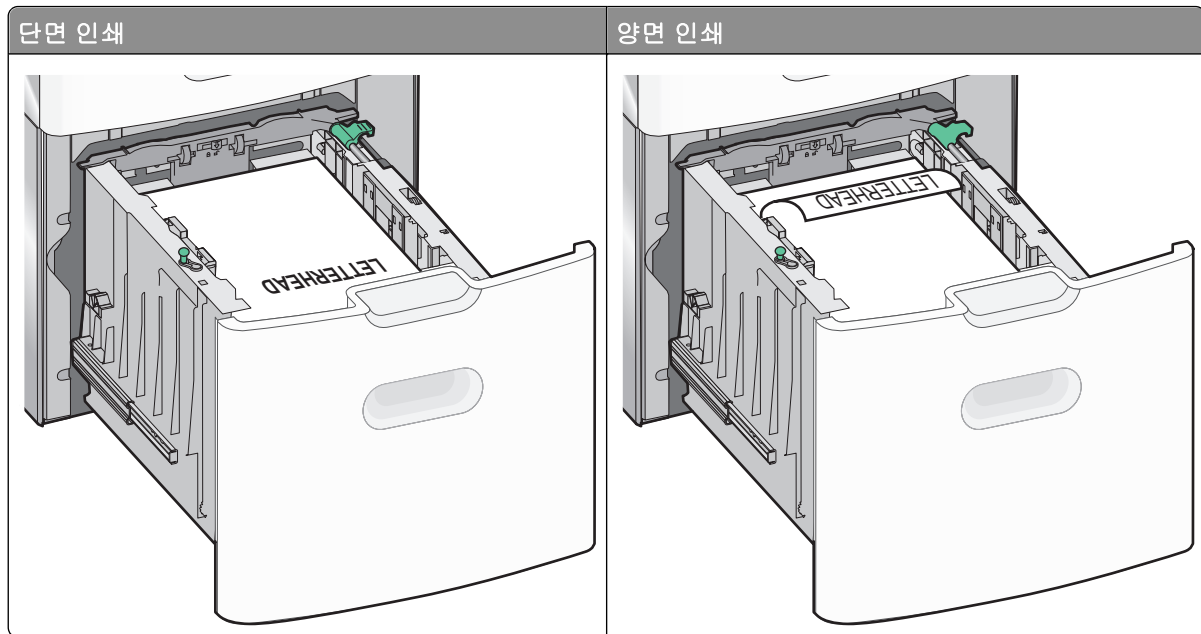

참고: 급지대 측면에서 용지의 최대 적재 높이를 표시하는 적재선 라벨을 확인하십시오. 급지대에 용지를 너무 많이 넣지 마십시오.

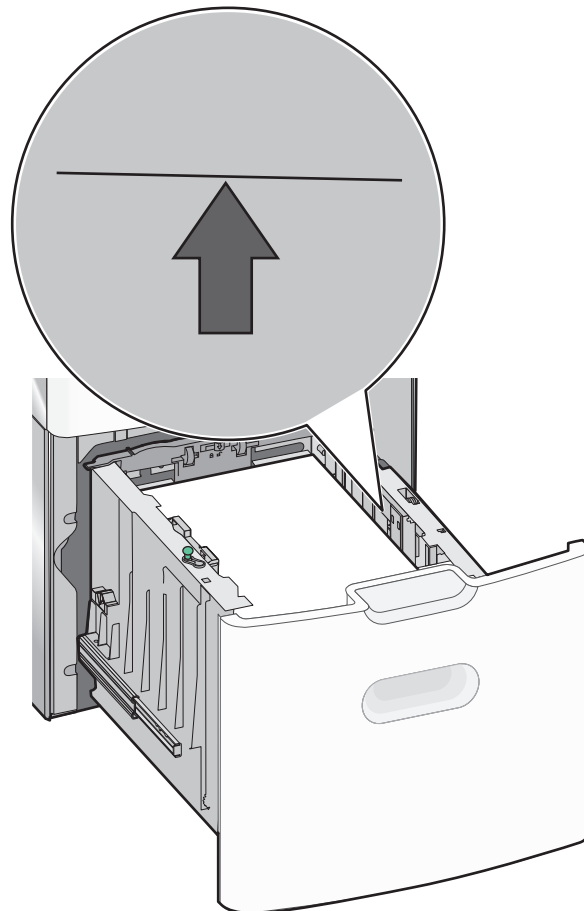

7 용지함을 삽입하십시오.

용지함 연결 및 분리

용지함 연결

용지함 연결은 대형 인쇄 작업 또는 여러 매수를 인쇄하는 경우에 유용합니다. 연결된 용지함 중 하나가 비면 다음 용지함에서 용지를 가져옵니다. 용지 크기 및 용지 유형을 모든 용지함에서 동일하게 설정할 경우, 용지함이 자동으로 연결됩니다. 용지 크기 설정은 표준 550 장 용지함 및 다용도 용지함을 제외한 각 용지함의 용지 가이드 위치에 따라 자동으로 감지됩니다. 표준 550 장 용지함 및 다용도 용지함의 용지 크기 설정은 용지 크기 메뉴에서 수동으로 설정해야 합니다. 용지 유형 설정은 용지 유형 메뉴에서 모든 용지함에 대해 설정해야 합니다. **Paper Type**(용지 유형) 메뉴 및 **Paper Size**(용지 크기) 메뉴는 모두 **Paper Size/Type**(용지 크기/유형) 메뉴에서 사용할 수 있습니다.

금지대 분리

분리된 용지함의 설정은 다른 용지함의 설정과 *다릅니다*.

금지대를 연결 해제하려면 다른 금지대의 설정과 일치하지 않도록 다음 금지대 설정을 변경하십시오.

- 용지 유형(예: 일반 용지, Letterhead, 사용자 정의 유형 <x>)
용지 유형 이름은 용지 특성을 나타냅니다. 용지에 해당하는 이름이 연결된 용지함에 사용되는 경우 이 용지함에는 사용자 정의 유형 <x>과 같은 다른 용지 유형 이름을 지정하거나 사용자 정의 이름을 지정하십시오.
- 용지 크기(예: Letter, A4, Statement)
다른 용지 크기를 지정하여 금지대의 용지 크기 설정을 자동으로 변경합니다. 표준 550 장 용지함 및 다용도 용지함의 용지 크기 설정은 자동이 아니므로 용지 크기 메뉴에서 수동으로 설정해야 합니다.

참고:

- 금지대의 용지 유형에 정확히 해당하지 않는 용지 유형 이름을 지정하지 마십시오. 퓨저의 온도는 지정된 용지 유형에 따라 다릅니다. 용지 유형을 잘못 선택하면 용지가 제대로 처리되지 않습니다.
- 넓은 용지가 용지 크기 설정보다 작으면 텍스트 또는 그래픽을 용지에 맞출 수 없습니다.

사용자 정의 용지 유형 이름 지정

용지함 연결 또는 분리 시 용지함에 사용자 정의 용지 유형 이름을 지정합니다.

- 1 프린터가 켜져 있고 **준비**가 나타나는지 확인합니다.
- 2 기본 화면에서 을(를) 누릅니다.
- 3 **용지 메뉴**를 누릅니다.
- 4 **용지 크기/유형**을 누릅니다.
- 5 올바른 사용자 정의 유형이 나타날 때까지 원하는 용지함에 해당하는 용지 유형 화살표를 누릅니다.
- 6 용지함 번호 또는 **다용도 공급 장치 유형**을 누릅니다.
- 7 **저장**을 누릅니다.

사용자 정의 유형 <x> 이름 변경

내장 웹 서버(EWS) 또는 MarkVision™ 을 사용하여 들어 있는 각 사용자 정의 용지 유형에 대해 사용자 정의 유형 <x> 외에 다른 이름을 정의할 수 있습니다. 사용자 정의 유형 <x> 이름이 변경되면 메뉴에 사용자 정의 유형 <x> 대신에 새 이름이 표시됩니다.

EWS(내장 웹 서버)에서 사용자 정의 유형 <x> 이름을 변경하려면 다음을 수행하십시오.

1 프린터 IP 주소를 웹 브라우저의 주소 필드에 입력합니다.

참고: 프린터의 IP 주소를 모르는 경우 네트워크 설정 페이지를 인쇄하고 TCP/IP 섹션에서 IP 주소를 찾으십시오.

2 설정을 클릭합니다.

3 기본 설정에서 용지 메뉴를 클릭합니다.

4 사용자 정의 이름을 클릭합니다.

5 사용자 정의 이름 <x> 상자에 용지 유형의 이름을 입력합니다.

참고: Custom Types(사용자 정의 유형) 및 Paper Size/Type(용지 크기/유형) 메뉴 아래의 사용자 정의 유형 <x> 이름이 이 사용자 정의 이름으로 바뀝니다.

6 제출을 클릭합니다.

7 사용자 정의 유형을 클릭합니다.

사용자 정의 유형이 나타난 후 사용자 정의 이름이 나타납니다.

8 사용자 정의 이름 옆의 목록에서 용지 유형 설정을 선택합니다.

9 제출을 클릭합니다.

용지 및 특수 용지 지침

용지 가이드

용지 특성

다음과 같은 용지 특성은 인쇄 품질과 안정성에 영향을 줍니다. 따라서 새 용지를 사용할 때 다음과 같은 특성을 고려하십시오.

무게

프린터는 무게가 $60 - 220 \text{ g/m}^2$ (16 - 58 lb 본드)인 세로결 용지를 자동으로 급지합니다. 60 g/m^2 (16 lb)보다 가벼운 용지는 너무 부드러워서 올바르게 급지되지 않으며 용지 걸림이 발생합니다. 무게가 75 g/m^2 (20 lb bond)인 세로결 용지를 사용하는 것이 가장 좋습니다. 용지 크기가 $182 \times 257 \text{ mm}$ (7.2 x 10.1 인치)보다 작은 경우, 90 g/m^2 (24 lb)이나 더 무거운 용지를 사용하는 것이 좋습니다.

참고: 63 g/m^2 – 170 g/m^2 (17 lb–45 lb bond) 용지의 경우에만 양면 인쇄를 지원합니다.

말림

말림은 용지가 가장자리에서 말리는 현상입니다. 과도하게 말리면 용지 급지 문제가 생길 수 있습니다. 말림은 용지가 프린터를 통과할 때 높은 온도에 노출되면서 발생합니다. 용지를 포장하지 않은 채로 열, 습기, 추위 또는 건조한 환경에서 보관하는 경우 급지대에 담겨 있다 하더라도 인쇄 전에 용지가 말려 급지 문제가 발생할 수 있습니다.

매끄러움

용지의 매끄러움은 인쇄 품질에 직접적으로 영향을 끼칩니다. 용지가 너무 거칠면 토너가 올바르게 분사되지 않을 수 있습니다. 용지가 너무 매끄러워도 용지 급지나 인쇄 품질에 문제가 생길 수 있습니다. 매끄러움은 100 ~ 300 Sheffield 포인트가 되어야 합니다. 150 ~ 250 Sheffield 포인트의 매끄러움이 최상의 인쇄 품질을 보장합니다.

습기

용지의 습도는 인쇄 품질과 프린터의 원활한 용지 급지 기능에 모두 영향을 줍니다. 용지를 사용하기 전까지는 원래 포장재에 보관하십시오. 용지가 습도 변화에 노출되어 상태가 저하되는 것을 방지합니다.

용지를 사용하기 전에 프린터와 동일한 환경에서 24 - 48 시간 동안 원래 포장 상태로 보관해 두십시오. 보관 또는 운송 환경이 프린터 환경과 매우 다른 경우 상태 조절 시간을 며칠 더 연장하십시오. 그리고 두꺼운 용지의 경우에는 보다 오랜 시간 동안 보관해 두었다가 사용하십시오.

결방향

결은 용지에서 섬유질 정렬 상태를 말합니다. 결은 용지 세로 방향으로 흐르는 *세로결*과 용지 가로 방향으로 흐르는 *가로결*이 있습니다.

무게가 $60 - 135 \text{ g/m}^2$ (16 - 36 lb 본드)인 용지의 경우 세로결이 좋습니다. 135 g/m^2 보다 무거운 용지는 가로결이 좋습니다.

섬유 함유율

대부분의 최고급 건식 인쇄 용지는 **100%** 화학 펄프로 만들어집니다. 이와 같은 섬유 함유율은 용지에 고도의 안정성을 유지시켜 용지 급지 문제는 감소하고 인쇄 품질은 높아집니다. 면과 같은 섬유를 함유한 용지는 취급에 별로 좋지 않습니다.

용지 선택

올바른 용지를 사용하면 용지 걸림을 예방하고 오류 없이 인쇄할 수 있습니다.

용지 걸림 및 인쇄 품질 저하를 방지하려면 다음과 같이 하십시오.

- 항상 손상되지 않은 새 용지를 사용하십시오.
- 용지를 넣기 전에 용지의 권장 인쇄면을 확인하십시오. 인쇄 권장면은 보통 용지 포장에 표시되어 있습니다.
- 손으로 절단하거나 다듬은 용지는 사용하지 마십시오.
- 동일한 소스에 크기, 무게 또는 유형이 다른 용지를 혼합하지 마십시오. 용지가 걸릴 수 있습니다.
- 전자/사진식 인쇄용으로 특별히 제작되지 않은 경우 코팅 용지는 사용하지 마십시오.

양식지 및 Letterhead 선택

양식지 및 Letterhead 를 선택하는 경우 이 지침을 사용합니다.

- 무게가 **60 - 90 g/m²(16-24lb)**인 용지의 경우 세로걸을 사용합니다.
- 오프셋 인쇄(offset lithographic) 또는 오목판 인쇄(engraved printing) 프로세스를 사용하여 인쇄된 양식 및 Letterhead 만 사용하십시오.
- 표면 질감이 거친 용지는 피하십시오.

건식 복사기용의 내열 잉크로 인쇄된 용지만 사용하십시오. 잉크는 녹거나 유해 물질을 방출하지 않고 최고 **190°C(374°F)**의 온도를 견딜 수 있어야 합니다. 토너의 합성수지에 영향을 받지 않는 잉크를 사용하십시오. 일반적으로 산화 상태 잉크 또는 유성 잉크가 이러한 요구 사항을 충족하며 라텍스 잉크는 요구 사항을 충족하지 않을 수 있습니다. 잘 모르면 용지 공급업체에 문의하십시오.

Letterhead 와 같은 양식지는 녹거나 유해 물질을 방출하지 않고 최고 **190°C(374°F)**의 온도를 견딜 수 있어야 합니다.

재활용 용지 및 기타 사무 용지 사용

환경 보호 규정을 준수하는 기업으로서 Lexmark 는 레이저(전자 사진) 프린터용으로 제작된 재활용 용지의 사용을 지원합니다.

포괄적인 용지 규격을 만들어 모든 재활용 용지가 원활하게 급지되도록 하기는 어렵지만 Lexmark 는 세계 시장에서 판매되는 재활용 컷 사이즈 복사 용지를 지속적으로 검사하고 있습니다. 이 과학적인 검사는 정확하고 엄격하게 수행됩니다. 다음을 포함하여 여러 요소를 부분적으로, 또한 전체적으로 고려했습니다.

- 사용 후 폐지량(Lexmark 는 최대 **100%**의 사용 후 폐지 내용을 검사합니다.)
- 온도 및 습도 조건(검사가 전 세계 기후를 시뮬레이션합니다.)
- 수분 함유량(업무용 용지는 습도가 **4-5%**로 낮아야 합니다.)
- 굽힘 저항성이 있고 강도가 적절해야 프린터를 통해 급지하는 데 가장 적합합니다.
- 두께(급지대에 로드할 수 있는 용지 양에 영향을 미침)
- 표면 거칠기(Sheffield 용지에서 측정하며 인쇄 선명도와 용지에 대한 토너 융합 품질에 영향을 미침)
- 표면 마찰(용지 분리 용이성 결정)

- 결 및 지합(말린 현상과 프린터를 통과할 때 용지의 작용 역학에 영향을 미침)
- 밝기 및 질감(모양 및 느낌)

재활용 용지의 품질은 이전보다 개선되었지만 용지의 재활용 성분 함유량은 이물질 제어 정도에 영향을 미칩니다. 재활용 용지는 친환경 인쇄를 수행할 수 있는 좋은 방법 중 하나이지만 이것만으로는 완벽하지 않습니다. 잉크를 제거하고 염료 및 “접착제” 등의 첨가물을 처리하는 데 필요한 에너지는 종종 일반 용지 생산에 필요한 에너지보다 더 많은 탄소를 배출합니다. 그러나 재활용 용지를 사용하면 전체적으로 리소스를 더 효율적으로 관리할 수 있습니다.

Lexmark는 전반적으로 자체 제품의 수명 주기 평가를 기준으로 책임감 있는 용지 사용을 위해 노력하고 있습니다. 저희는 프린터가 환경에 미치는 영향을 올바르게 이해하기 위해 여러 차례 수명 주기 평가를 실시했으며 용지가 장치의 전체 수명 주기(설계에서 수명 종료까지) 동안 탄소 배출에 가장 크게 기여하는 요소(최대 80%)라는 사실을 알게 되었습니다. 용지를 제작하려면 에너지 사용량이 많은 제조 프로세스가 필요하기 때문입니다.

이처럼 Lexmark는 고객과 파트너에게 용지의 영향을 최소화할 수 있는 방법을 알리기 위해 노력하고 있습니다. 그 중 한 가지 방법이 재활용 용지를 사용하는 것입니다. 또 다른 방법은 과도하고 불필요한 용지 사용을 없애는 것입니다. Lexmark는 고객이 인쇄 및 복사 시 낭비되는 용지를 최소화하도록 도울 수 있는 역량을 갖추고 있습니다. 또한 지속 가능한 산림 보호 노력을 실천하는 공급업체로부터 용지를 구입하도록 권장하고 있습니다.

Lexmark는 특별한 용도를 위해 이러한 공급업체의 제품 목록을 보관하고 있지만 특정 공급업체를 추천하지는 않습니다. 그러나 아래의 용지 선택 지침은 인쇄가 환경에 미치는 영향을 완화하는 데 도움이 될 것입니다.

- 1 용지 사용량을 최소화하십시오.
- 2 목섬유(wood fiber)를 원료로 하는 용지를 선택하십시오. 국제 산림 관리 협의회(FSC) 또는 PEFC(The Program for the Endorsement of Forest Certification) 등의 인증을 획득한 공급업체에서 용지를 구매하십시오. 이러한 인증은 용지 제조업체가 친환경적이며 사회적 책임을 지는 산림 관리 및 복원 실행 규칙을 준수하는 산림 기사가 제공하는 목재 펄프를 사용한다는 것을 보증합니다.
- 3 일반 75 또는 80 g/m² 인증 용지, 경량 용지 또는 재활용 용지 중에서 인쇄 요구에 가장 적합한 용지를 선택하십시오.

바람직하지 않은 용지 예

테스트 결과, 다음과 같은 유형의 용지는 레이저 프린터와 함께 사용할 경우 위험할 수 있습니다.

- 카본지 없이 복사할 경우 사용되는 화학 처리 용지(일명 무탄소 용지)
- 용지를 오염시킬 수 있는 화학물질이 포함된 양식지
- 프린터 퓨저의 온도에 의해 영향을 받을 수 있는 양식지
- 광학 문자 인식(OCR) 용지 등 정합이 필요한 두께 $\pm 2.3\text{mm}(\pm 0.9 \text{ 인치})$ 이상의 양식지 경우에 따라 이러한 용지에 성공적으로 인쇄하기 위해 소프트웨어 어플리케이션으로 정합을 조절할 수 있습니다.
- 코팅 용지(쉽게 지워지는 본드지), 합성 용지, 감열 용지
- 가장자리가 똑바르지 않거나 표면 질감이 거친 용지 또는 말린 용지
- EN12281:2002(유럽에서 실시하는 검사)의 기준에 미달하는 재활용 용지
- 중량이 60 g/m²(16 lb) 이하인 용지
- 멀티 파트 용지 또는 문서

Lexmark에 대한 자세한 내용은 www.lexmark.com 을 참조하십시오. 일반적인 지속성 관련 정보는 지속 가능한 환경 링크에서 확인하실 수 있습니다.

용지 보관

용지 보관 설명서를 참조하면 용지 걸림 및 불균등한 인쇄 품질을 예방할 수 있습니다.

- 최상의 인쇄 품질을 위해 온도 **21°C(70°F)**, 상대 습도 **40%**인 환경에 용지를 보관하십시오. 대부분의 라벨 제조업체는 온도 **18 ~ 24°C(65 ~ 75°F)**, 상대 습도 **40%**에서 인쇄할 것을 권장합니다.
- 용지를 박스에 넣고 바닥이 아닌 선반에 보관하십시오.
- 포장된 용지는 평평한 곳에 보관하십시오.
- 용지 포장 위에는 아무 것도 올려놓지 마십시오.

지원되는 용지 크기, 종류 및 무게

다음 표에서는 표준 및 옵션 용지 급지대, 지원되는 용지 유형에 대한 정보를 제공합니다.

참고: 표에 없는 용지 크기를 사용하려면 **Universal** 용지 크기로 구성합니다.

지원되는 용지 크기

치수는 단면 인쇄에만 적용됩니다. 양면 인쇄의 경우 최소 크기는 **139.7 x 210 mm(5.50 x 8.27 인치)**입니다.

용지 크기	치수	표준 550 장 급지대 (급지대 1)	550 장 용지함 (옵션)	2,000 장 용지함(옵 션)	다용도 용지함	550 장 특수 용 지 서랍 (옵션)
A4	210 x 297 mm(8.27 x 11.7 인치)	✓	✓	✓	✓	✓
A5	148 x 210 mm(5.83 x 8.27 인치)	✓	✓	X	✓	✓
A6	105 x 148 mm (4.13 x 5.83 인치)	X	X	X	✓	✓
JIS B5	182 x 257 mm(7.17 x 10.1 인치)	✓	✓	X	✓	✓
Letter	215.9 x 279.4 mm(8.5 x 11 인치)	✓	✓	✓	✓	✓
Legal	215.9 x 355.6 mm(8.5 x 14 인치)	✓	✓	✓	✓	✓
Executive	184.2 x 266.7 mm(7.25 x 10.5 인치)	✓	✓	X	✓	✓
Oficio(멕시코)	215.9 x 340.4 mm(8.5 x 13.4 인치)	✓	✓	X	✓	✓
Folio	215.9 x 330.2 mm(8.5 x 13 인치)	✓	✓	X	✓	✓
Statement	139.7 x 215.9 mm(5.5 x 8.5 인치)	X	X	X	✓	✓

*이 크기 설정은 소프트웨어 프로그램에서 크기를 지정하지 않은 경우 215.9 x 355.6 mm(8.5 x 14 인치)로 봉투의 형식을 지정합니다.

용지 크기	치수	표준 550 장 금지대 (금지대 1)	550 장 용지함 (옵션)	2,000 장 용지함(옵 션)	다용도 용지함	550 장 특수 용 지 서랍 (옵션)
Universal 참고: 표준 용지 크기에 가까운 Universal 용지 크기를 지원하려면 크기 감지를 끕니다.	148 x 210 mm - 215.9 x 355.6 mm(5.83 x 8.27 인치 - 8.5 x 14 인치)	✓	✓	X	✓	✓
	76.2 x 127 mm(3 x 5 인치) - 215.9 x 355.6mm (8.5 x 14 인치)	X	X	X	✓	✓
	76.2 x 127 mm(3 x 5 인치) - 215.9 x 914.4mm (8.5 x 36 인치)	X	X	X	✓	X
	76.2 x 127 mm(3 x 5 인치) - 215.9 x 1,219.2 mm (8.5 x 48 인치)	X	X	X	✓	X
7 3/4 봉투(모나크)	98.4 x 190.5 mm(3.875 x 7.5 인치)	X	X	X	✓	✓
9 봉투	98.4 x 226.1 mm(3.875 x 8.9 인치)	X	X	X	✓	✓
Com 10 봉투	104.8 x 241.3 mm(4.12 x 9.5 인치)	X	X	X	✓	✓
DL 봉투	110 x 220 mm(4.33 x 8.66 인치)	X	X	X	✓	✓
C5 봉투	162 x 229 mm(6.38 x 9.01 인치)	X	X	X	✓	✓
B5 봉투	176 x 250 mm(6.93 x 9.84 인치)	X	X	X	✓	✓
기타 봉투*	85.7 x 165 mm - 215.9 x 355.6 mm(3.375 x 6.50 인치 - 8.5 x 14 인치)	X	X	X	✓	✓
*이 크기 설정은 소프트웨어 프로그램에서 크기를 지정하지 않은 경우 215.9 x 355.6 mm(8.5 x 14 인치)로 봉투의 형식 을 지정합니다.						

지원되는 용지 유형 및 무게

프린터 엔진은 60-220 g/m²(16-58 lb)의 용지 무게를 지원합니다.

참고: 라벨용지, 투명 용지, 봉투 및 카드 스톡은 항상 저속으로 인쇄됩니다.

용지 유형	표준 550 장 급지대 (급지대 1)	550 장 용지함(옵 션)	2,000 장 용지함(옵 션)	다용도 용지함	550 장 특수 용지 서랍(옵션)
용지 • 일반 • 본드지 • 색이 있는 • 사용자 유형 <x> • Letterhead • 양식지 • 경량지 • 광택지 • 중량지 • 중량 광택지 • 거친 용지/면지 • 재활용 용지	✓	✓	✓	✓	✓
카드 스톱	✓	✓	x	✓	✓
투명 용지*	✓	✓	x	✓	✓
라벨용지 • 용지 • Vinyl	✓	✓	x	✓	✓
광택지	✓	✓	x	✓	✓
봉투	x	x	x	✓	✓

* 잉크젯 또는 3M CG3710 투명 용지는 사용하지 마십시오.

인쇄

이 장에서는 인쇄, 프린터 보고서 및 작업 취소에 대한 내용을 다룹니다. 용지 및 특수 용지의 선택과 처리는 문서 인쇄의 안정성에 영향을 미칩니다. 자세한 내용은 257 페이지의 “용지 걸림 예방” 및 78 페이지의 “용지 보관”을(를) 참조하십시오.

문서 인쇄

문서 인쇄

- 1 프린터 제어판 용지 메뉴에서 넣은 용지에 맞게 용지 유형 및 용지 크기를 설정합니다.
- 2 인쇄 작업 보내기:

Windows 사용자의 경우

- a 문서를 열고 **파일 > 인쇄**를 클릭합니다.
- b 속성, 기본 설정, 옵션, 또는 설정을 클릭한 후 필요에 따라 설정을 조정합니다.

참고: 특정 크기 또는 유형의 용지에 인쇄하려면 넣은 용지에 맞게 용지 크기 또는 유형 설정을 조정하거나 적절한 용지함 또는 급지장치를 선택합니다.

- c 확인을 클릭한 후 인쇄를 클릭합니다.

Macintosh 사용자의 경우

- a 필요한 경우 페이지 설정 대화 상자에서 설정을 사용자 정의합니다.
 - 1 문서를 열고 **파일 > 페이지 설정**을 선택합니다.
 - 2 용지 크기를 선택하거나 넣은 용지에 맞는 사용자 정의 크기를 만듭니다.
 - 3 확인을 클릭합니다.
- b 필요한 경우 인쇄 대화 상자에서 설정을 사용자 정의합니다.
 - 1 문서를 열고 **파일 > 인쇄**를 선택합니다.
필요한 경우 표시 삼각형을 클릭하여 기타 옵션을 봅니다.
 - 2 인쇄 대화 상자 및 팝업 메뉴에서 필요에 따라 설정을 조정합니다.

참고: 특정 용지 유형에 인쇄하려면 넣은 용지에 맞게 용지 유형 설정을 조정하거나 적절한 용지함 또는 급지장치를 선택합니다.

- 3 인쇄를 클릭합니다.

특수 용지로 인쇄

Letterhead 사용에 대한 팁

- 레이저 프린터용으로 특수 제작된 Letterhead 를 사용하십시오.
- 프린터에 사용할 Letterhead 는 대량 구매하기 전에 샘플로 시험 인쇄를 해 보십시오.
- Letterhead 를 넣기 전에 앞뒤로 구부려 용지 간의 간격을 느슨하게 하여 서로 붙지 않도록 하십시오.

- **Letterhead**에 인쇄할 때는 페이지 방향이 중요합니다. **Letterhead** 넣기 방법에 대한 정보는 다음을 참조하십시오.
 - 65 페이지의 “금지대에 용지 넣기”
 - 67 페이지의 “다용도 공급 장치 넣기”

투명 용지 사용에 대한 팁

프린터에 사용할 투명 용지는 대량 구매하기 전에 샘플로 시험 인쇄를 해 보십시오.

투명 용지 인쇄 시 다음을 수행하십시오.

- **2,000 장 용지함(옵션)**을 제외한 모든 용지함 또는 서랍에서 투명 용지를 금지합니다.
- 레이저 프린터용으로 특수 제작된 투명 용지를 사용하십시오. 투명 용지가 용해, 탈색, 오프셋, 유해 가스 방출 없이 **170°C(338°F)**의 고온을 견딜 수 있는지 제조업체 또는 공급업체에 확인하십시오.
- 인쇄 품질 문제를 예방하려면 투명 용지에 지문이 묻지 않게 하십시오.
- 투명 용지를 넣기 전에 앞뒤로 구부려 용지 간의 간격을 느슨하게 하여 서로 붙지 않도록 하십시오.
- **Letter** 크기 투명 용지의 경우 **Lexmark** 부품 번호 **12A8240** 을, **A4** 크기 투명 용지의 경우 **Lexmark** 부품 번호 **12A8241** 을 권장합니다.

봉투 사용 팁

프린터에 사용할 봉투는 대량 구매하기 전에 샘플로 시험 인쇄를 해 보십시오.

봉투 인쇄 시 다음을 수행하십시오.

- 레이저 프린터용으로 특수 제작된 봉투를 사용하십시오. 인쇄 시에 봉투가 봉인되거나, 구겨지거나, 심하게 말리거나, 유해한 가스를 방출하지 않고 최대 **190°C(374°F)**의 온도를 견딜 수 있는지 제조업체 또는 공급업체에 확인하십시오.
- 최적의 성능을 위해 무게가 **90 g/m²(24 lb 본드)**인 용지로 만든 봉투를 사용합니다. 면 함유량이 **25%** 이하인 경우 무게가 **105 g/m²(28 lb 본드)** 이하인 용지로 만든 봉투를 사용합니다. **100%** 면 봉투인 경우 무게가 **90 g/m²(24 lb 본드)**를 초과하지 않아야 합니다.
- 새 봉투만 사용하십시오.
- 성능을 최대화하고 용지 걸림을 최소화하려면 다음과 같은 봉투를 사용하지 마십시오.
 - 과도하게 말려 있거나 뒤틀린 봉투
 - 서로 붙어 있거나 손상된 봉투
 - 구멍이 있거나 찢렸거나 울퉁불퉁한 봉투
 - 금속 걸쇠, 묶는 줄 또는 폴딩바가 있는 봉투
 - 겹쳐지는 디자인의 봉투
 - 우표가 부착된 봉투
 - 덮개를 밀봉하거나 닫은 상태에서 접착제 부분이 노출되어 있는 봉투
 - 모서리가 구부러진 봉투
 - 마무리 부분이 거칠거나 레이드 무늬 봉투
- 폭 가이드를 조절하여 봉투의 폭을 맞춥니다.

참고: 습도(**60%** 이상) 및 인쇄 온도가 높으면 봉투에 주름이 생기거나 봉투가 봉인될 수 있습니다.

라벨 사용 팁

프린터에 사용할 라벨용지는 대량 구매하기 전에 샘플로 시험 인쇄를 해보십시오.

참고: 용지 라벨만 사용하십시오. 비닐, 조제 및 양면 라벨은 지원되지 않습니다.

라벨용지 인쇄, 특성 및 디자인에 대한 자세한 내용은 Lexmark 웹 사이트 www.lexmark.com/publications에서 **Card Stock & Label Guide**를 참조하십시오.

라벨용지 인쇄 시 다음을 수행하십시오.

- 레이저 프린터용으로 특수 제작된 라벨용지를 사용하십시오. 제조업체 또는 공급업체에 다음 사항을 확인하십시오.
 - 라벨용지는 밀봉, 과도한 말림, 구겨짐, 유해 물질 방출 없이 최고 **190°C(374°F)**의 온도를 견딜 수 있습니다.
 - 라벨 접착 부분, 앞면(인쇄 부분) 및 마무리 코팅은 벗겨짐, 가장자리가 끈적해짐 또는 유해 가스 방출 없이 최대 **25 psi (172 kPa)**의 압력을 견딜 수 있습니다.
- 뒷면 재질이 미끄러운 라벨용지는 사용하지 마십시오.
- 라벨용지 전체를 사용하십시오. 용지 일부를 사용하면 인쇄 도중 라벨이 벗겨져 용지 걸림이 발생할 수 있습니다. 또한 접착제로 인해 프린터와 카트리지가 오염될 수 있으며 이러한 원인에 대해서는 프린터 및 카트리지의 보증이 적용되지 않을 수 있습니다.
- 접착면이 노출된 라벨용지는 사용하지 마십시오.
- 라벨용지의 가장자리, 절취선, 다이컷 사이에서 **1 mm(0.04 in)** 이내에 인쇄하지 마십시오.
- 접착면이 시트 가장자리까지 펼쳐져 있는 라벨용지를 사용하지 않도록 하십시오. 부분 접착 코팅이 가장자리에서 최소한 **1 mm(0.04 in)** 이상 떨어져 있는 라벨용지가 좋습니다. 접착제 재료가 프린터를 오염시킬 수 있습니다. 이에 대해서는 보증이 적용되지 않을 수 있습니다.
- 부분 접착 코팅된 라벨이 가능하지 않을 경우 드라이버 가장자리 앞쪽에서 **1.6 mm(0.06 in)** 부분을 제거하고 접착제가 흘러나오지 않는 라벨을 사용하십시오.
- 세로 방향이 인쇄에 더 적합합니다(특히 바코드).

카드 스톡 사용 팁

카드 스톡은 무겁고 한 겹으로 된 특수 용지입니다. 습기 함유, 두께 및 질감과 같은 다양한 특징이 인쇄 품질에 많은 영향을 끼칩니다. 프린터에 사용할 카드 스톡을 대량으로 구매하기 전에 항상 샘플로 시험 인쇄를 해보십시오.

카드 스톡 인쇄 시 다음을 수행하십시오.

- 용지 유형이 카드 스톡인지 확인합니다.
- 적절한 용지 질감 설정을 선택합니다.
- 양식지, 절취선 및 구김은 인쇄 품질에 큰 영향을 미치며 용지 걸림이나 기타 용지 처리 문제를 유발할 수 있으니 주의하십시오.
- 제조업체 또는 공급업체에 카드 스톡이 유해 가스 방출 없이 **190°C(374°F)**의 고온을 견딜 수 있는지 문의하십시오.
- 프린터를 오염시킬 수 있으므로 화학 물질로 제조된 양식지 카드 스톡은 사용하지 마십시오. 기인쇄지를 사용하면 프린터에 반액체 및 휘발성 성분이 프린터에 유입될 수 있습니다.
- 가로결 카드 스톡을 사용하십시오.

기밀 작업 및 기타 보류 작업 인쇄

프린터의 보류 작업

프린터에 작업 전송 시 프린터 제어판에서 작업을 시작할 때까지 프린터가 메모리에 작업을 보류하도록 지정할 수 있습니다. 사용자가 프린터에서 시작할 수 있는 모든 인쇄 작업을 **대기 작업**이라고 합니다.

참고: 프린터에서 추가 대기 작업을 처리하기 위해 메모리가 추가로 필요한 경우 기밀, 확인, 예약 및 반복 인쇄 작업이 삭제될 수 있습니다.

작업 유형	설명
기밀	프린터에 기밀 인쇄 작업 전송 시 컴퓨터에서 사용자 번호를 생성해야 합니다. 사용자 번호는 숫자 0-9 로 구성된 4 자리 번호입니다. 작업은 프린터 제어판에서 사용자 번호를 입력하고 작업 인쇄 또는 삭제를 선택할 때까지 프린터 메모리에 보류됩니다.
확인	인쇄 확인 작업을 전송하는 경우 프린터는 요청된 매수에서 한 장만 인쇄하고 나머지는 프린터 메모리에 보관합니다. 첫 번째 인쇄본이 만족스러운지 확인한 후에 나머지를 인쇄합니다. 모든 매수가 인쇄되면 프린터 메모리에서 자동으로 삭제됩니다.
예약	인쇄 예약 작업을 전송하면 프린터는 작업 인쇄를 즉시 중지합니다. 대신 작업을 나중에 인쇄할 수 있도록 메모리에 저장합니다. 이 작업은 대기 작업 메뉴에서 삭제될 때까지 메모리에 보관됩니다.
반복	인쇄 반복 작업을 전송하면 프린터는 요청된 모든 매수를 인쇄한 후 나중에 추가로 인쇄할 수 있도록 메모리에 작업을 저장합니다. 메모리에 작업이 저장되어 있는 한 추가로 인쇄할 수 있습니다.

다른 유형의 대기 작업에는 다음이 있습니다.

- LDSS(Lexmark Document Solutions Suite)를 포함한 다양한 소스의 프로파일
- 키오스크의 형식
- 즐겨찾기
- **보류 작업**이라고 하는 인쇄되지 않은 작업

Windows 에서 기밀 작업 및 기타 대기 작업 인쇄

참고: 기밀 작업 및 인쇄 확인 작업은 인쇄된 후 메모리에서 자동으로 삭제됩니다. 반복 및 예약 작업은 삭제를 선택할 때까지 계속 프린터에 남아 있습니다.

- 1 문서를 열고 **파일 >인쇄**를 클릭합니다.
- 2 **속성, 기본 설정, 옵션** 또는 **설정**을 클릭합니다.
- 3 **기타 옵션**을 클릭한 후 **인쇄 및 보류**를 클릭합니다.
- 4 작업 유형을 선택(기밀, 예약, 반복 또는 확인)한 후 사용자 이름을 지정합니다. 기밀 작업의 경우에도 네 자리수의 사용자 번호를 입력합니다.
- 5 **확인** 또는 **인쇄**를 클릭한 후 프린터로 가서 인쇄물을 확인합니다.
- 6 기본 화면에서 **대기 작업**을 누릅니다.
- 7 사용자 이름을 누릅니다.

참고: 대기 작업에는 최대 **500** 개의 결과를 표시할 수 있습니다. 사용자 이름이 표시되지 않을 경우 이름이 나타날 때까지 아래쪽 화살표를 누르거나 프린터에 대기 작업이 많을 경우 **대기 작업 찾기**를 누릅니다.

- 8 기밀 작업을 누릅니다.
- 9 사용자 번호를 입력합니다.
- 10 인쇄할 작업을 누릅니다.
- 11 인쇄를 누르거나 화살표를 눌러 매수를 늘리거나 줄인 다음 인쇄를 누릅니다.

Macintosh 컴퓨터에서 기밀 작업 및 기타 대기 작업 인쇄

참고: 기밀 작업 및 인쇄 확인 작업은 인쇄된 후 메모리에서 자동으로 삭제됩니다. 반복 및 예약 작업은 삭제를 선택할 때까지 계속 프린터에 남아 있습니다.

- 1 문서를 열고 **파일 > 인쇄**를 선택합니다.
필요한 경우 표시 삼각형을 클릭하여 기타 옵션을 봅니다.
- 2 인쇄 옵션 또는 매수 & 페이지 팝업 메뉴에서 **작업 라우팅**을 선택합니다.
- 3 작업 유형을 선택(기밀, 예약, 반복 또는 확인)한 후 사용자 이름을 지정합니다. 기밀 작업의 경우에도 네 자리수의 사용자 번호를 입력합니다.
- 4 확인 또는 인쇄를 클릭한 후 프린터로 가서 인쇄물을 확인합니다.
- 5 기본 화면에서 **대기 작업**을 누릅니다.
- 6 사용자 이름을 누릅니다.
참고: 대기 작업에는 최대 500 개의 결과를 표시할 수 있습니다. 사용자 이름이 표시되지 않을 경우 이름이 나타날 때까지 아래쪽 화살표를 누르거나 프린터에 대기 작업이 많을 경우 **대기 작업 찾기**를 누릅니다.
- 7 기밀 작업을 누릅니다.
- 8 사용자 번호를 입력합니다.
- 9 인쇄할 작업을 누릅니다.
- 10 인쇄를 누르거나 화살표를 눌러 매수를 늘리거나 줄인 다음 인쇄를 누릅니다.

플래시 드라이브에서 인쇄

USB 포트는 프린터 제어판에 있습니다. 플래시 드라이브를 삽입하여 지원되는 파일 형식을 인쇄합니다. 지원되는 파일 형식에는 .pdf, .gif, .jpeg, .jpg, .bmp, .png, .tif, .tiff, .pcx, .dcm이 있습니다.


많은 플래시 드라이브가 프린터와 연결하여 사용할 수 있도록 테스트를 거쳐 승인을 받았습니다. 자세한 내용은 Lexmark 웹 사이트 www.lexmark.com 을 참조하십시오.

참고:

- 고속 플래시 드라이브가 최대 속도 표준을 지원해야 합니다. USB 저속 기능만 지원하는 플래시 드라이브는 지원되지 않습니다.
- USB 장치가 FAT(*File Allocation Tables*) 시스템을 지원해야 합니다. NTFS(*New Technology File System*) 또는 다른 파일 시스템으로 포맷된 장치는 지원되지 않습니다.
- 암호화된 .pdf 파일을 선택할 경우에는 프린터 제어판에서 파일 비밀번호를 입력하십시오.
- 암호화된 .pdf 파일을 인쇄할 때에는 먼저 프린터 제어판에서 파일 비밀번호를 입력하십시오.
- 인쇄 권한이 없는 파일은 인쇄할 수 없습니다.

플래시 드라이브에서 인쇄하려면 다음을 수행합니다.

- 1 프린터가 켜져 있고 **준비**가 나타나는지 확인합니다.
- 2 플래시 드라이브를 USB 포트에 삽입합니다.

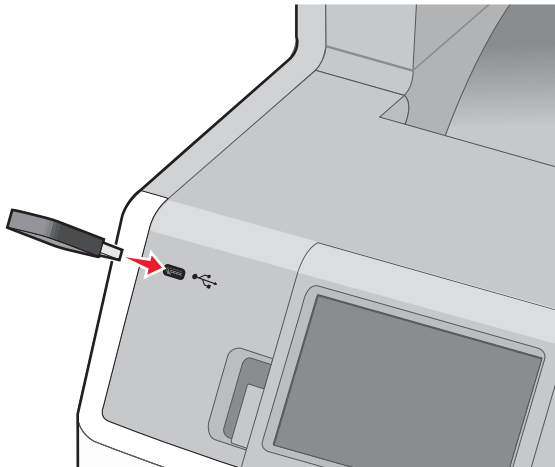

참고:

- 용지 걸림이 발생한 경우와 같이 프린터에 수리가 필요한 때에 플래시 드라이브를 삽입하면 프린터에서 플래시 드라이브를 인식하지 못합니다.
- 프린터가 다른 작업을 인쇄 중일 때 플래시 드라이브를 삽입하면 **프린터 사용중**이 나타납니다. 다른 작업이 처리된 후, 플래시 드라이브의 문서가 인쇄 대기 작업 목록에 있는지 확인해야 할 수도 있습니다.

- 3 인쇄할 문서를 누릅니다.

참고: 플래시 드라이브에 있는 폴더는 폴더로 나타납니다. 파일 이름에는 확장명 유형(예: .jpg)이 추가됩니다.

4 인쇄된 사본의 수를 늘리려면 화살표를 누릅니다.

5 인쇄를 누릅니다.

참고: 문서 인쇄가 끝날 때까지 **USB** 포트에서 플래시 드라이브를 제거하지 마십시오.

초기 **USB** 메뉴 화면에서 벗어난 상태에서도 프린터에 플래시 드라이브가 그대로 있으면 플래시 드라이브의 .pdf 파일을 대기 작업으로 인쇄할 수 있습니다.


PictBridge 지원 디지털 카메라에서 사진 인쇄

PictBridge 지원 디지털 카메라를 프린터에 연결한 다음 카메라의 버튼을 사용하여 사진을 선택 및 인쇄할 수 있습니다.

1 USB 케이블 한 쪽 끝을 카메라에 꽂습니다.

참고: 카메라와 함께 제공된 **USB** 케이블만 사용합니다.

2 USB 케이블의 다른 쪽 끝을 프린터 전면의 **USB** 포트에 꽂습니다.

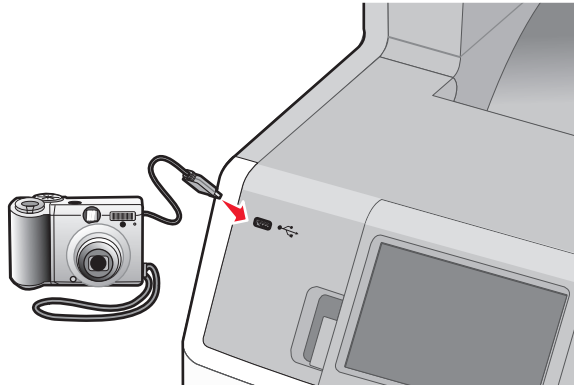

참고:

- PictBridge 지원 디지털 카메라가 올바른 **USB** 모드로 설정되어 있는지 확인하십시오. 자세한 내용은 카메라 설명서를 참조하십시오.
- PictBridge 가 성공적으로 연결되면 프린터 디스플레이에 확인 메시지가 나타납니다.

3 카메라의 지침에 따라 사진을 선택 및 인쇄합니다.

참고: 카메라가 연결된 상태에서 프린터의 전원이 꺼지면 카메라를 분리한 후 다시 연결해야 합니다.

정보 페이지 인쇄

글꼴 샘플 목록 인쇄

현재 프린터에서 지원되는 글꼴의 샘플을 인쇄하려면 다음을 수행합니다.

1 프린터가 켜져 있고 **준비**가 나타나는지 확인합니다.

2 기본 화면에서 을(를) 누릅니다.

3 보고서를 누릅니다.

4 글꼴 인쇄가 나타날 때까지 아래쪽 화살표를 누릅니다.

5 글꼴 인쇄를 누릅니다.

6 PCL 글꼴 또는 PostScript 글꼴을 누릅니다.

글꼴 샘플 목록이 인쇄됩니다.

7 을(를) 눌러 기본 화면으로 돌아갑니다.

디렉토리 목록 인쇄

디렉토리 목록은 플래시 메모리나 프린터 하드 디스크에 저장된 모든 리소스를 표시합니다.

1 프린터가 켜져 있고 준비가 나타나는지 확인합니다.

2 기본 화면에서 을(를) 누릅니다.

3 보고서를 누릅니다.

4 디렉토리 인쇄가 나타날 때까지 아래쪽 화살표를 누릅니다.

5 디렉토리 인쇄를 누릅니다.

인쇄 품질 테스트 페이지 인쇄

인쇄 품질 테스트 페이지를 인쇄하여 인쇄 품질 문제를 알아냅니다.

1 프린터의 전원을 끕니다.

2 프린터를 켜는 동안  및 을 누르고 있습니다.

3 진행 표시줄 화면이 나타나면 누르고 있던 버튼을 놓습니다.

프린터의 전원이 켜지면서 구성 메뉴가 나타납니다.

4 인쇄 품질 페이지가 나타날 때까지 아래쪽 화살표를 누릅니다.

5 인쇄 품질 페이지를 누르십시오.

인쇄 품질 테스트 페이지가 인쇄됩니다.

6 뒤를 누릅니다.

7 구성 종료를 누릅니다.

흑백으로 인쇄

모든 문자와 그래픽을 검정색 토너 카트리지만 사용하여 인쇄하려면 프린터를 흑백 전용으로 설정하십시오.

참고: 프린터 드라이버를 이용하여 이 설정을 무시할 수 있습니다.

1 프린터가 켜져 있고 준비가 나타나는지 확인합니다.

2 기본 화면에서 을(를) 누릅니다.

3 설정을 누릅니다.

4 설정 인쇄가 나타날 때까지 아래쪽 화살표를 누릅니다.

5 설정 인쇄를 누릅니다.

- 6 품질 메뉴를 누릅니다.
- 7 오른쪽 화살표를 눌러 **흑백 전용**을 선택합니다.
- 8 저장을 누릅니다.
- 9 을(를) 눌러 기본 화면으로 돌아갑니다.

최고 속도 및 최대 출력 사용

최고 속도 및 최대 출력 설정을 사용하여 보다 빠른 인쇄 속도 또는 보다 큰 토너 출력을 선택할 수 있습니다. 공장 출하 시 기본 설정은 최대 출력입니다.

- **최고 속도**-드라이버에서 흑백 전용을 선택하지 않은 경우 컬러 모드로 인쇄합니다. 흑백 전용 드라이버 설정을 선택한 경우 흑백 전용 모드로 인쇄합니다.
- **최대 출력**-각 페이지에 색상이 들어갔는지에 따라 흑백에서 컬러 모드로 전환합니다. 모드가 자주 바뀌면 색상이 들어간 페이지와 흑백 페이지가 혼재된 작업의 인쇄가 느려집니다.

설정을 지정하려면 다음을 수행하십시오.

- 1 웹 브라우저를 엽니다.
- 2 주소 표시줄에서 네트워크 프린터 또는 인쇄 서버 IP 주소를 입력하고 **Enter** 를 누릅니다.
- 3 구성을 클릭합니다.
- 4 인쇄 설정을 클릭합니다.
- 5 설정 메뉴를 클릭합니다.
- 6 프린터 사용 목록에서 **최고 속도** 또는 **최대 출력**을 선택합니다.
- 7 저장을 클릭합니다.

인쇄 작업 취소

프린터 제어판에서 인쇄 작업 취소

- 1 터치 스크린의 작업 취소를 누르거나 키패드의 을(를) 누릅니다.
- 2 취소할 작업을 누릅니다.
- 3 선택 작업 삭제를 누릅니다.

컴퓨터에서 인쇄 작업 취소

인쇄 작업을 취소하려면 다음 중 하나를 수행하십시오.

Windows 사용자의 경우

- 1 을 클릭하거나 시작을 클릭한 다음 **실행**을 클릭합니다.
- 2 시작을 누르고 검색 또는 실행 상자에 **control printers** 를 입력합니다.

3 Enter 를 누르거나 **확인**을 클릭합니다.

프린터 폴더가 열립니다.

4 프린터 아이콘을 더블 클릭합니다.

5 취소할 작업을 선택합니다.

6 키보드의 **Delete** 키를 누릅니다.

Windows 작업 표시줄에서 다음을 수행하십시오.

인쇄할 작업을 전송하면 작업 표시줄의 오른쪽에 작은 프린터 아이콘이 나타납니다.

1 프린터 아이콘을 더블 클릭합니다.

인쇄 작업 목록이 프린터 창에 나타납니다.

2 취소할 작업을 선택합니다.

3 키보드의 **Delete** 키를 누릅니다.

Macintosh 사용자의 경우

Mac OS X 버전 10.5 이상의 경우:

1 Apple 메뉴에서 **시스템 기본 설정**을 선택합니다.

2 인쇄 및 팩스를 클릭한 다음 프린터 아이콘을 두 번 클릭합니다.

3 프린터 창에서 취소할 작업을 선택합니다.

4 창의 맨 위에 있는 아이콘 표시줄에서 **삭제** 아이콘을 클릭합니다.

Mac OS X 버전 10.4 이전의 경우:

1 Go 메뉴에서 **응용 프로그램**을 선택합니다.



2 유틸리티를 두 번 클릭한 후 **프린터 센터** 또는 **프린터 설정 유틸리티**를 더블 클릭합니다.

3 프린터 아이콘을 더블 클릭합니다.

4 프린터 창에서 취소할 작업을 선택합니다.

5 창의 맨 위에 있는 아이콘 표시줄에서 **삭제** 아이콘을 클릭합니다.

복사

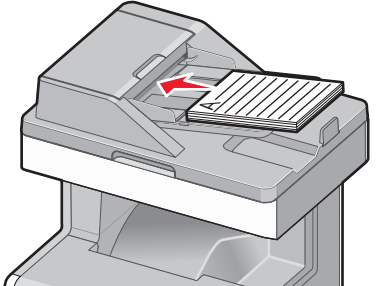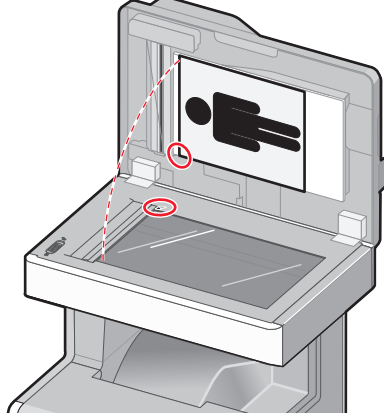ADF	스캐너 유리
	
여러 페이지로 된 문서 작업에는 ADF 를 사용하십시오.	날장, 우편 엽서나 사진과 같은 작은 항목, 투명 용지, 인화지 또는 잡지에서 오려낸 종이처럼 얇은 용지는 스캐너 유리를 사용하십시오.

복사본 만들기

신속 복사

- 1 원본 문서 면이 위를 향하도록 하여 짧은 가장자리가 먼저 자동 급지대에 들어가도록 넣거나 원본 문서 면이 스캐너 유리를 향하도록 하여 스캐너에 올려 놓습니다.
참고: 우편 엽서, 사진, 작은 항목, 투명 용지, 사진 용지 또는 잡지에서 오려낸 종이처럼 얇은 매체는 자동 급지대에 넣지 마십시오. 이러한 항목은 스캐너 유리에 올려 놓으십시오.
- 2 문서를 자동 급지대에 넣은 경우 용지 가이드를 조정합니다.
- 3 프린터 제어판에서  을(를) 누릅니다.
- 4 문서를 스캐너 유리에 올려 놓은 경우 **작업 마침**을 눌러 기본 화면으로 돌아갑니다.

자동 급지대를 사용하여 복사

- 1 원본 문서 면이 위를 향하도록 하여 짧은 가장자리가 먼저 자동 급지대에 들어가도록 넣습니다.
참고: 우편 엽서, 사진, 작은 항목, 투명 용지, 사진 용지 또는 잡지에서 오려낸 종이처럼 얇은 매체는 자동 급지대에 넣지 마십시오. 이러한 항목은 스캐너 유리에 올려 놓으십시오.
- 2 용지 가이드를 조정합니다.
- 3 기본 화면에서 **복사**를 누르거나 키패드를 사용하여 복사 매수를 입력합니다.
복사 화면이 나타납니다.

- 4 필요한 경우 복사 설정을 변경합니다.
- 5 복사를 누릅니다.

스캐너 유리를 사용하여 복사

- 1 원본 문서를 왼쪽 상단 모서리에 맞춰 스캐너 유리에 뒤집어 놓습니다.
- 2 기본 화면에서 **복사**를 누르거나 키패드를 사용하여 복사 매수를 입력합니다.
복사 화면이 나타납니다.
- 3 필요한 경우 복사 설정을 변경합니다.
- 4 복사를 누릅니다.
- 5 스캔할 페이지가 더 있으면 다음 문서를 스캐너 유리에 놓은 다음 **다음 페이지 스캔**을 누릅니다.
- 6 **작업 마침**을 누르면 기본 화면으로 돌아갑니다.

사진 복사

- 1 사진 면을 아래로 하여 왼쪽 상단 모서리에 맞춰 스캐너 유리에 놓습니다.
- 2 기본 화면에서 **복사**를 누릅니다.
- 3 **옵션**을 누릅니다.
- 4 **내용**을 누릅니다.
- 5 **사진**을 누릅니다.
- 6 **완료**를 누릅니다.
- 7 **복사**를 누릅니다.
- 8 **다음 페이지 스캔** 또는 **작업 마침**을 누릅니다.

특수 용지에 복사

투명 용지 제작

- 1 원본 문서 면이 위를 향하도록 하여 짧은 가장자리가 먼저 자동 금지대에 들어가도록 넣거나 원본 문서 면이 아래를 향하도록 하여 스캐너 유리에 올려 놓습니다.
참고: 우편 엽서, 사진, 작은 항목, 투명 용지, 사진 용지 또는 잡지에서 오려낸 종이처럼 얇은 용지는 자동 문서 금지대(ADF)에 넣지 마십시오. 이러한 항목은 스캐너 유리에 올려 놓으십시오.
- 2 문서를 ADF 에 넣는 경우 용지 고정대를 조정합니다.
- 3 기본 화면에서 **복사**를 누릅니다.
- 4 **복사 원본**을 누르고 원본 문서의 크기를 확인합니다.
- 5 **복사 대상**을 누른 후 투명 용지가 있는 용지함을 누르거나 **수동 공급 장치**를 눌러 다용도 공급 장치에 투명 용지를 넣습니다.

- 6 원하는 크기의 투명 용지를 누르고 나서 **계속**을 누릅니다.
- 7 투명 용지가 나타나도록 화살표를 누릅니다.
- 8 투명 용지를 누르고 나서 **계속**을 누릅니다.
- 9 복사를 누릅니다.

Letterhead 로 복사

- 1 원본 문서 면이 위를 향하도록 하여 짧은 가장자리가 먼저 자동 금지대에 들어가도록 넣거나 원본 문서 면이 아래를 향하도록 하여 스캐너 유리에 올려 놓습니다.

참고: 우편 엽서, 사진, 작은 항목, 투명 용지, 사진 용지 또는 잡지에서 오려낸 종이처럼 얇은 용지는 자동 문서 금지대(ADF)에 넣지 마십시오. 이러한 항목은 스캐너 유리에 올려 놓으십시오.
- 2 문서를 ADF 에 넣는 경우 용지 고정대를 조정합니다.
- 3 기본 화면에서 **복사**를 누릅니다.
- 4 복사 원본을 누르고 원본 문서의 크기를 확인합니다.
- 5 복사 대상을 누르고 나서 **수동 공급 장치**를 누르고 먼저 다용도 공급 장치의 위쪽 가장자리에 맞춰 Letterhead 면이 위로 향하도록 놓습니다.
- 6 원하는 크기의 Letterhead 를 누르고 나서 **계속**을 누릅니다.
- 7 Letterhead 가 나타나도록 화살표를 누릅니다.
- 8 Letterhead 를 누르고 나서 **계속**을 누릅니다.
- 9 복사를 누릅니다.

복사 설정 사용자 지정

다른 크기로 복사

- 1 원본 문서 면이 위를 향하도록 하여 짧은 가장자리가 먼저 자동 금지대에 들어가도록 넣거나 원본 문서 면이 아래를 향하도록 하여 스캐너 유리에 올려 놓습니다.

참고: 우편 엽서, 사진, 작은 항목, 투명 용지, 사진 용지 또는 잡지에서 오려낸 종이처럼 얇은 용지는 자동 문서 금지대(ADF)에 넣지 마십시오. 이러한 항목은 스캐너 유리에 올려 놓으십시오.
- 2 문서를 ADF 에 넣는 경우 용지 고정대를 조정합니다.
- 3 기본 화면에서 **복사**를 누릅니다.
- 4 복사 원본을 누르고 원본 문서의 크기를 확인합니다.
- 5 복사 대상을 누르고 원하는 복사 크기를 선택합니다.

참고: "복사 원본" 크기와 다른 용지 크기를 선택하면 프린터가 자동으로 크기를 맞춥니다.
- 6 복사를 누릅니다.

선택한 급지대의 용지를 사용하여 복사

복사 프로세스 중 원하는 용지 유형이 들어 있는 용지함을 선택할 수 있습니다. 예를 들어, 특수 용지가 다용도 급지대에 들어있는 경우 다음과 같이 해당 용지로 복사할 수 있습니다.

- 1 원본 문서 면이 위를 향하도록 하여 짧은 가장자리가 먼저 자동 급지대에 들어가도록 넣거나 원본 문서 면이 아래를 향하도록 하여 스캐너 유리에 올려 놓습니다.

참고: 우편 엽서, 사진, 작은 항목, 투명 용지, 사진 용지 또는 잡지에서 오려낸 종이처럼 얇은 용지는 자동 문서 급지대(ADF)에 넣지 마십시오. 이러한 항목은 스캐너 유리에 올려 놓으십시오.

- 2 문서를 ADF 에 넣는 경우 용지 고정대를 조정합니다.
- 3 기본 화면에서 **복사**를 누릅니다.
- 4 **복사 원본**을 누르고 원본 문서의 크기를 확인합니다.
- 5 **복사 대상**을 누르고 나서 **수동 공급 장치** 또는 원하는 용지 유형이 들어 있는 용지함을 누릅니다.

참고: 수동 공급 장치를 선택할 경우 용지 크기와 유형도 선택해야 합니다.

- 6 **복사**를 누릅니다.

용지 크기가 혼합된 문서 복사

자동 문서 급지대(AD)를 사용하여 용지 크기가 혼합된 원본 문서를 복사합니다. 용지 크기와 "복사 대상" 및 "복사 원본" 설정에 따라 각 사본은 혼합 용지 크기(예제 1)로 인쇄되거나 하나의 용지 크기로 조정되어 인쇄됩니다(예제 2).

예제 1: 혼합 용지 크기 복사

프린터에 용지함이 두 개 있으며 그 중 하나에는 **Letter** 크기 용지, 다른 하나에는 **Legal** 크기 용지가 들어 있습니다. **Letter** 크기 및 **Legal** 크기 용지가 혼합된 문서를 복사해야 합니다.

- 1 원본 문서 면이 위를 향하도록 하여 짧은 가장자리가 먼저 자동 급지대에 들어가도록 넣거나 원본 문서 면이 아래를 향하도록 하여 스캐너 유리에 올려 놓습니다.

참고: 우편 엽서, 사진, 작은 항목, 투명 용지, 사진 용지 또는 잡지에서 오려낸 종이처럼 얇은 용지는 자동 문서 급지대(ADF)에 넣지 마십시오. 이러한 항목은 스캐너 유리에 올려 놓으십시오.

- 2 문서를 ADF 에 넣는 경우 용지 고정대를 조정합니다.
- 3 기본 화면에서 **복사**를 누릅니다.
- 4 **복사 원본**을 누르고 나서 **자동 크기 감지**를 누릅니다.
- 5 **복사 대상**과 **자동 크기 맞춤**을 차례로 누릅니다.
- 6 **복사**를 누릅니다.

스캐너가 작동하면서 혼합 용지 크기를 확인합니다. 원본 문서의 각 용지 크기에 해당하는 크기로 사본이 인쇄됩니다.

예제 2: 단일 용지 크기 복사

프린터에 용지함이 하나 있으며 **Letter** 크기 용지가 들어있습니다. **Letter** 크기 및 **Legal** 크기 용지가 혼합된 문서를 복사해야 합니다.

- 1 원본 문서 면이 위를 향하도록 하여 짧은 가장자리가 먼저 자동 급지대에 들어가도록 넣거나 원본 문서 면이 아래를 향하도록 하여 스캐너 유리에 올려 놓습니다.

참고: 우편 엽서, 사진, 작은 항목, 투명 용지, 사진 용지 또는 잡지에서 오려낸 종이처럼 얇은 용지는 자동 문서 급지대(ADF)에 넣지 마십시오. 이러한 항목은 스캐너 유리에 올려 놓으십시오.

- 2 문서를 ADF 에 넣는 경우 용지 고정대를 조정합니다.
- 3 기본 화면에서 **복사**를 누릅니다.
- 4 복사 원본과 **Letter/Legal 혼합**을 차례로 누릅니다.
- 5 복사 대상과 **Letter**를 차례로 누릅니다.
- 6 복사를 누릅니다.

스캐너가 작동하면서 혼합 용지 크기를 확인하고 **Legal** 크기 페이지를 조정해 **Letter** 크기 용지로 인쇄합니다.

용지 양면 복사(양면 인쇄)

- 1 원본 문서 면을 위로 가게 하여 짧은 가장자리가 먼저 자동 급지대에 들어가도록 넣거나, 원본 문서 면이 스캐너 유리를 향하도록 스캐너에 올려 놓습니다.

참고: 우편 엽서, 사진, 작은 것, 투명 용지, 사진 용지를 비롯하여 잡지에서 오려낸 종이처럼 얇은 것을 자동 급지대에 넣지 마십시오. 이러한 것은 스캐너 유리에 올려 놓으십시오.

- 2 문서를 자동 급지대에 넣는 경우 용지 가이드를 조정합니다.
- 3 기본 화면에서 **복사**를 누릅니다.
- 4 면(양면 인쇄) 영역에서 원하는 사본 양면 인쇄 방식을 나타내는 버튼을 누릅니다.

첫 번째 숫자는 원본 문서 면을 나타내고 두 번째 숫자는 사본 면을 나타냅니다. 예를 들어 원본 문서는 단면인데 양면 사본을 원할 경우 단면에서 양면을 선택합니다.

- 5 복사를 누릅니다.

축소 또는 확대 복사

사본은 원본 문서 크기의 **25%**로 축소하거나 원본 문서 크기의 **400%**로 확대할 수 있습니다. 배율의 공장 출하 시 기본 설정은 자동입니다. 배율을 자동으로 설정된 상태로 두면 원본 문서의 내용이 복사 용지의 크기에 맞게 배율이 조정됩니다.

사본을 축소 또는 확대하려면 다음을 수행합니다.

- 1 원본 문서 면이 위를 향하도록 하여 짧은 가장자리가 먼저 자동 급지대에 들어가도록 넣거나 원본 문서 면이 아래를 향하도록 하여 스캐너 유리에 올려 놓습니다.

참고: 우편 엽서, 사진, 작은 항목, 투명 용지, 사진 용지 또는 잡지에서 오려낸 종이처럼 얇은 용지는 자동 문서 급지대(ADF)에 넣지 마십시오. 이러한 항목은 스캐너 유리에 올려 놓으십시오.

- 2 문서를 ADF 에 넣는 경우 용지 고정대를 조정합니다.
- 3 기본 화면에서 **복사**를 누릅니다.

4 배율 영역에서 화살표를 눌러 사본을 확대 또는 축소합니다.

배율을 수동으로 설정한 후 “복사 대상” 또는 “복사 원본”을 누르면 배율 값이 자동으로 다시 변합니다.

5 복사를 누릅니다.

복사 품질 조정

1 원본 문서 면이 위를 향하도록 하여 짧은 가장자리가 먼저 자동 급지대에 들어가도록 넣거나 원본 문서 면이 스캐너 유리를 향하도록 하여 스캐너에 올려 놓습니다.

참고: 우편 엽서, 사진, 작은 항목, 투명 용지, 사진 용지 또는 잡지에서 오려낸 종이처럼 얇은 용지는 자동 급지장치에 넣지 마십시오. 이러한 항목은 스캐너 유리에 올려 놓으십시오.

2 문서를 자동 급지장치에 넣는 경우 용지 고정대를 조정합니다.

3 기본 화면에서 **복사**를 누릅니다.

4 **옵션**을 누릅니다.

5 **내용**을 누릅니다.

6 원본 내용에 가장 가까운 항목의 버튼을 누릅니다.

- **문자**-원본 문서 대부분이 문자 또는 라인아트로만 되어 있는 경우
- **문자/사진**-원본 문서에 문자와 그래픽 또는 사진이 혼합되어 있는 경우
- **사진**-원본 문서가 고화질 사진이거나 고품질 잉크젯으로 인쇄된 경우
- **인쇄된 이미지**-레이저 프린터에서 인쇄한 문서와 같이 하프톤 사진이나, 주로 그래픽으로 이루어진 잡지나 신문의 페이지를 복사할 경우

7 **완료**를 누릅니다.

8 복사를 누릅니다.

한 부씩 인쇄

문서를 여러 부 인쇄하는 경우 각 사본별로 인쇄(한 부씩 인쇄)하거나 페이지 그룹(한 부씩 인쇄하지 않음)별로 인쇄하도록 선택할 수 있습니다.

한 부씩 인쇄



한 부씩 인쇄하지 않음



기본적으로 한 부씩 인쇄가 켜짐으로 설정되어 있습니다. 한 부씩 인쇄하지 않으려면 이 설정을 꺼짐으로 변경합니다.

한 부씩 인쇄 끄기

1 원본 문서 면이 위를 향하도록 하여 짧은 가장자리가 먼저 자동 급지대에 들어가도록 넣거나 원본 문서 면이 아래를 향하도록 하여 스캐너 유리에 올려 놓습니다.

참고: 우편 엽서, 사진, 작은 항목, 투명 용지, 사진 용지 또는 잡지에서 오려낸 종이처럼 얇은 용지는 자동 문서 급지대(ADF)에 넣지 마십시오. 이러한 항목은 스캐너 유리에 올려 놓으십시오.

2 문서를 ADF 에 넣는 경우 용지 고정대를 조정합니다.

- 3 기본 화면에서 **복사**를 누릅니다.
- 4 키패드를 사용하여 매수를 입력합니다.
- 5 복사본을 한 부씩 인쇄하지 않을 경우 **꺼짐**을 누릅니다.
- 6 **복사**를 누릅니다.

사본 사이에 간지 삽입

- 1 원본 문서 면이 위를 향하도록 하여 짧은 가장자리가 먼저 자동 금지대에 들어가도록 넣거나 원본 문서 면이 아래를 향하도록 하여 스캐너 유리에 올려 놓습니다.

참고: 우편 엽서, 사진, 작은 항목, 투명 용지, 사진 용지 또는 잡지에서 오려낸 종이처럼 얇은 용지는 자동 문서 금지대(ADF)에 넣지 마십시오. 이러한 항목은 스캐너 유리에 올려 놓으십시오.

- 2 문서를 ADF 에 넣는 경우 용지 고정대를 조정합니다.
- 3 기본 화면에서 **복사**를 누릅니다.
- 4 **옵션**을 누릅니다.
- 5 **간지**를 누릅니다.

참고: 각 부수 사이에 간지를 넣으려면 한 부씩 인쇄를 꺼짐으로 설정해야 합니다. 한 부씩 인쇄가 꺼짐으로 설정되어 있으면 인쇄 작업 끝부분에 간지가 추가됩니다.

- 6 다음 중 하나를 선택합니다.
 - 부수 간격
 - 작업 간격
 - 페이지 간격

- 7 **완료**를 누릅니다.
- 8 **복사**를 누릅니다.

한 면에 여러 페이지 복사

용지를 절약하기 위해 여러 페이지 문서의 연속되는 2 또는 4 페이지를 용지 한 면에 복사할 수 있습니다.

참고:

- 용지 크기가 **Letter, Legal, A4** 또는 **B5 JIS** 로 설정되어 있어야 합니다.
- 복사 크기는 **100%**로 설정되어야 합니다.

- 1 원본 문서 면이 위를 향하도록 하여 짧은 가장자리가 먼저 자동 금지대에 들어가도록 넣거나 원본 문서 면이 아래를 향하도록 하여 스캐너 유리에 올려 놓습니다.

참고: 우편 엽서, 사진, 작은 항목, 투명 용지, 사진 용지 또는 잡지에서 오려낸 종이처럼 얇은 용지는 자동 문서 금지대(ADF)에 넣지 마십시오. 이러한 항목은 스캐너 유리에 올려 놓으십시오.

- 2 문서를 ADF 에 넣는 경우 용지 고정대를 조정합니다.
- 3 기본 화면에서 **복사**를 누릅니다.
- 4 양면 인쇄 설정을 선택합니다.
- 5 **옵션**을 누릅니다.

- 6 용지 절약을 누릅니다.
- 7 원하는 출력을 선택합니다.
- 8 사본의 각 페이지에 테두리를 그리려면 **테두리 인쇄**를 누릅니다.
- 9 **완료**를 누릅니다.
- 10 **복사**를 누릅니다.

사용자 정의 작업 만들기(작업 구성)

사용자 정의 작업 또는 작업 구성은 하나 이상의 원본 문서 세트를 단일 복사 작업으로 결합하는 데 사용됩니다. 각 세트는 다른 작업 매개변수를 사용하여 스캔될 수 있습니다. 복사 작업이 전송되고 사용자 정의 작업이 활성화된 경우, 스캐너는 제공된 매개변수를 사용하여 첫 번째 원본 문서 세트를 스캔한 다음 같거나 다른 매개변수를 사용하여 다음 원본 문서 세트를 스캔합니다.

세트에 대한 정의는 스캔 금지대에 따라 다릅니다.

- 스캐너 유리에서 문서를 스캔하는 경우, 세트는 한 페이지로 구성됩니다.
- 자동 금지대를 사용하여 여러 페이지를 스캔하는 경우, 세트는 자동 금지대가 빌 때까지 스캔된 모든 페이지로 구성됩니다.
- 자동 금지대를 사용하여 한 페이지를 스캔하는 경우, 세트는 한 페이지로 구성됩니다.

예:

- 1 원본 문서 면이 위를 향하도록 하여 짧은 가장자리가 먼저 자동 문서 금지대(ADF)에 들어가도록 넣거나 원본 문서 면이 아래를 향하도록 하여 스캐너 유리에 올려 놓습니다.
참고: 우편 엽서, 사진, 작은 항목, 투명 용지, 사진 용지 또는 잡지에서 오려낸 종이처럼 얇은 용지는 자동 문서 금지대(ADF)에 넣지 마십시오. 이러한 항목은 스캐너 유리에 올려 놓으십시오.
- 2 문서를 ADF 에 넣는 경우 용지 고정대를 조정합니다.
- 3 기본 화면에서 **복사**를 누릅니다.
- 4 **옵션**을 누릅니다.
- 5 **사용자 정의 작업**을 누릅니다.
- 6 **켜짐**을 누릅니다.
- 7 **완료**를 누릅니다.
- 8 **복사**를 누릅니다.
세트의 마지막에 이르면 스캔 화면이 나타납니다.
- 9 다음 문서 면이 위로 가게 하여 짧은 가장자리가 먼저 자동 문서 금지대에 들어가도록 넣거나 스캐너 유리에 문서 면을 아래로 하여 넣은 후 **자동 문서 금지대 스캔** 또는 **평판 스캔**을 누릅니다.
참고: 필요한 경우, 작업 설정을 변경합니다.
- 10 스캔할 다른 문서가 있는 경우, 다음 문서 면이 위로 가게 하여 짧은 가장자리가 먼저 자동 문서 금지대에 들어가도록 넣거나 스캐너 유리에 문서 면을 아래로 하여 넣은 후 **자동 문서 금지대 스캔** 또는 **평판 스캔**을 누릅니다. 스캔할 문서가 없으면 **작업 마침**을 누릅니다.

작업 중단 사용

작업 중단은 현재 인쇄 작업을 일시 중지하고 사본을 인쇄할 수 있도록 합니다.

참고: 이 기능이 작동하려면 작업 중단 설정이 켜짐이어야 합니다.

- 1 원본 문서 면이 위를 향하도록 하여 짧은 가장자리가 먼저 자동 문서 급지대(ADF)에 들어가도록 넣거나 원본 문서 면이 아래를 향하도록 하여 스캐너 유리에 올려 놓습니다.

참고: 우편 엽서, 사진, 작은 항목, 투명 용지, 사진 용지 또는 잡지에서 오려낸 종이처럼 얇은 용지는 자동 문서 급지대(ADF)에 넣지 마십시오. 이러한 항목은 스캐너 유리에 올려 놓으십시오.

- 2 문서를 자동 문서 급지대(ADF)에 넣는 경우 용지 고정대를 조정합니다.
- 3 프린터 제어판에서 을(를) 누릅니다.
- 4 문서를 스캐너 유리에 올려 놓은 경우 **작업 마침**을 눌러 기본 화면으로 돌아갑니다.

복사본에 정보 추가

각 페이지의 상단에 날짜와 시간 인쇄

- 1 원본 문서 면이 위를 향하도록 하여 짧은 가장자리가 먼저 자동 급지대에 들어가도록 넣거나 원본 문서 면이 아래를 향하도록 하여 스캐너 유리에 올려 놓습니다.

참고: 우편 엽서, 사진, 작은 항목, 투명 용지, 사진 용지 또는 잡지에서 오려낸 종이처럼 얇은 용지는 자동 문서 급지대(ADF)에 넣지 마십시오. 이러한 항목은 스캐너 유리에 올려 놓으십시오.

- 2 문서를 ADF 에 넣는 경우 용지 고정대를 조정합니다.
- 3 기본 화면에서 **복사**를 누릅니다.
- 4 **옵션**을 누릅니다.
- 5 **머리글/바닥글**을 누릅니다.
- 6 날짜와 시간을 넣을 페이지 영역을 선택합니다.
- 7 **날짜/시간**을 누르고 나서 **계속**을 누릅니다.
- 8 **완료**를 누릅니다.
- 9 **복사**를 누릅니다.

각 페이지에 오버레이 메시지 표시

각 페이지에 오버레이 메시지를 표시할 수 있습니다. 메시지는 긴급, 기밀, 사본 또는 초안 중 선택할 수 있습니다. 사본에 메시지를 표시하려면

- 1 원본 문서 면이 위를 향하도록 하여 짧은 가장자리가 먼저 자동 급지대에 들어가도록 넣거나 원본 문서 면이 아래를 향하도록 하여 스캐너 유리에 올려 놓습니다.

참고: 우편 엽서, 사진, 작은 항목, 투명 용지, 사진 용지 또는 잡지에서 오려낸 종이처럼 얇은 용지는 자동 문서 급지대(ADF)에 넣지 마십시오. 이러한 항목은 스캐너 유리에 올려 놓으십시오.

- 2 문서를 ADF 에 넣는 경우 용지 고정대를 조정합니다.

- 3 기본 화면에서 **복사**를 누릅니다.
- 4 **옵션**을 누릅니다.
- 5 **오버레이**를 누릅니다.
- 6 사용할 오버레이가 있는 버튼을 누릅니다.
- 7 **완료**를 누릅니다.
- 8 **복사**를 누릅니다.

복사 작업 취소

문서가 자동 금지대에 있는 동안 복사 작업 취소

자동 금지대가 문서 처리를 시작하면 스캔 화면이 나타납니다. 복사 작업을 취소하려면 터치 스크린에서 **작업 취소**를 누릅니다.

“스캔 작업 취소” 화면이 나타납니다. 자동 금지대에 걸려 있는 용지가 모두 빠져 나옴과 복사 작업이 취소됩니다.

스캐너 유리에서 복사 중인 페이지의 복사 작업 취소

터치 스크린에서 **작업 취소**를 누릅니다.

“스캔 작업 취소” 화면이 나타납니다. 작업이 취소되면 복사 화면이 나타납니다.

페이지 인쇄 중 복사 작업 취소

- 1 터치 스크린의 **작업 취소**를 누르거나 키패드의 을 누릅니다.
- 2 취소할 작업을 누릅니다.
- 3 **선택작업 삭제**를 누릅니다.

남은 인쇄 작업이 취소됩니다. 초기 화면이 나타납니다.

복사 화면 및 옵션 이해

복사 원본

이 옵션은 복사하려는 문서의 크기를 입력할 수 있는 화면을 엽니다.

- 원하는 용지 크기 버튼을 눌러 "복사 원본"으로 선택합니다. 복사 화면에 새 설정이 반영되어 나타납니다.
- "복사 원본"이 Letter/Legal 혼합 크기로 설정되어 있는 경우 혼합 용지 크기의 원본 문서를 복사할 수 있습니다.
- "복사 원본"이 자동 크기 감지로 설정되어 있는 경우 스캐너가 원본 문서의 크기를 자동으로 결정합니다.

복사대상

이 옵션을 선택하면 인쇄될 용지의 크기 및 유형을 입력할 수 있는 화면이 열립니다.

- 용지 크기 버튼을 눌러 원하는 용지 크기를 "복사대상"으로 선택합니다. 복사 화면에 새 설정이 반영되어 나타납니다.
- "복사원본"과 "복사대상"의 크기 설정이 다른 경우, 프린터에서 자동으로 크기 차이에 맞춰 배율 설정을 조정합니다.
- 복사하려는 유형이나 크기의 용지가 금지대에 들어 있지 않은 경우, **수동 금지대**를 누르고 다용도 금지대를 통해 용지를 수동으로 금지하십시오.
- "복사대상"이 자동 크기 맞춤으로 설정된 경우, 각 복사는 원본 문서의 크기와 일치합니다. 일치하는 크기의 용지가 금지대에 들어 있지 않은 경우, 프린터에서 들어 있는 용지에 맞도록 각 복사의 배율을 조정합니다.

배율

이 옵션을 사용하면 **25%에서 400%** 사이의 배율로 정비례하게 크기가 변환된 이미지를 사본에서 만들 수 있습니다. 배율은 자동으로 설정할 수도 있습니다.

- **Legal** 크기를 **Letter** 크기 용지로 변환하는 경우처럼 한 용지 크기를 다른 크기로 복사하려 할 때 “복사 원본” 및 “복사 대상” 용지 크기를 설정하면 사본의 모든 원본 문서 정보가 유지되도록 배율이 자동으로 바뀝니다.
- 왼쪽 화살표를 누르면 **1%씩** 배율이 감소하고 오른쪽 화살표를 누르면 **1%씩** 증가합니다.
- 화살표를 누르고 있으면 배율이 계속 증가합니다.
- 화살표를 2 초 동안 눌러 변경 속도가 가속되도록 합니다.

농도

이 옵션은 원본 문서와 비교하여 복사가 얼마나 밝거나 어둡게 표시될지 조정합니다.

품질

이 옵션은 프린터에 원본 문서 형식을 알립니다. 문자, 문자/사진, 사진 또는 인쇄된 이미지 중에서 선택합니다.

- **문자**-아무 것도 없는 흰색 배경에 선명하며 높은 해상도의 검정색 문자를 강조
- **문자/사진**-원본 문서에 문자와 그래픽 또는 사진이 혼합되어 있는 경우
- **사진**-그래픽 및 사진을 더 정교하게 처리하도록 설정 이 설정은 스캔 시간이 더 오래 걸리는 반면 원본 문서의 이미지에 최대한 가깝게 처리합니다.
- **인쇄된 이미지**-레이저 프린터에서 인쇄한 문서와 같이 하프톤 사진이나, 주로 그래픽으로 이루어진 잡지나 신문의 페이지를 복사할 경우

면(양면 인쇄)

이 옵션을 사용하여 양면 인쇄 설정을 선택합니다. 사본을 단면 또는 양면에 인쇄하거나, 양면 원본 문서의 양면 사본(양면 인쇄)을 만들거나, 단면 원본 문서로 양면 사본을 만들거나, 양면 원본 문서로 단면 사본(단면 인쇄)을 만들 수 있습니다.

한 부씩 인쇄

이 옵션은 여러 부를 인쇄할 경우 페이지가 순서대로 쌓이도록 분류합니다. 한 부씩 인쇄의 공장 출하시 기본 설정은 켜짐인데, 복사 출력 페이지가 (1,2,3) (1,2,3) (1,2,3)과 같은 순서로 인쇄됩니다. 각 페이지별로 쌓이게 하려면 한 부씩 인쇄를 끕니다. 그러면 (1,1,1) (2,2,2) (3,3,3)과 같은 순서로 인쇄됩니다.

옵션

옵션 버튼을 누르면 한 장에 여러 페이지 인쇄, 고급 이미지 처리, 사용자 정의 작업, 간지, 여백 전환, 가장자리 제거, 머리글/바닥글, 오버레이, 내용, 고급 양면 인쇄, 단축번호로 저장을 변경하는 화면이 나타납니다.

한 장에 여러 페이지 인쇄

이 옵션을 사용하면 원본 문서 두 장 이상이 한 페이지에 함께 인쇄됩니다. 한 장에 여러 페이지 인쇄는 **N-up** 인쇄라고도 합니다. **N**은 숫자를 나타냅니다. 예를 들어 **2-up**은 문서 두 페이지를 한 페이지에 인쇄하고, **4-up**은 문서 4 페이지를 한 페이지에 인쇄합니다. 테두리 인쇄를 누르면 출력 페이지에서 원본 문서 페이지를 둘러싸는 외곽 테두리를 추가하거나 제거합니다.

고급 이미지 처리

이 옵션을 사용하면 문서를 복사하기 전에 배경 제거, 대비, 그림자 세부 설정, 가장자리에서 가장자리로 스캔, 컬러 균형 및 미러 이미지를 조정할 수 있습니다.

사용자 정의 작업

이 옵션을 사용하면 여러 스캔 작업을 단일 작업으로 통합합니다.

간지

이 옵션을 사용하면 사본, 페이지 및 인쇄 작업 사이에 빈 페이지를 삽입합니다. 간지는 사본을 인쇄하는 용지와는 종류 또는 색상이 다른 용지가 들어 있는 급지대에서 자동으로 가져올 수 있습니다.

여백 전환

이 옵션을 사용하면 여백의 크기가 지정된 거리로 증가됩니다. 이 기능은 사본을 바인딩하거나 홀 펀치하기 위해 공간을 만들 때 유용합니다. 늘이기 또는 줄이기 화살표를 사용하여 원하는 여백의 크기를 설정합니다. 여백을 너무 많이 만들면 복사될 때 내용이 잘릴 수 있습니다.

가장자리 제거

이 옵션을 사용하면 문서 가장자리의 얼룩짐이나 기타 내용을 제거합니다. 네 가장자리에 대해 동일한 영역을 제거하거나, 한 가장자리에 대해서만 제거할 수도 있습니다. 가장자리 제거는 선택한 영역 내의 모든 것을 지워서, 인쇄할 때 용지의 해당 영역에 아무 것도 나타나지 않습니다.

머리글/바닥글

이 옵션을 사용하면 날짜/시간, 페이지 번호, **Bates** 번호 또는 사용자 정의 텍스트가 켜지고 지정된 머리글 또는 바닥글 위치에 해당 사항이 인쇄됩니다.

오버레이

이 옵션을 사용하면 사본의 내용을 오버레이하는 배경무늬(또는 메시지)가 만들어집니다. 긴급, 기밀, 사본 및 초안 중에서 선택할 수 있고 또는 "사용자 정의 텍스트 입력" 필드에 사용자 정의 메시지를 입력할 수 있습니다. 선택한 단어가 각 페이지에 크고 희미하게 나타납니다.

참고: 사용자 정의 오버레이는 시스템 지원 담당자가 만들 수도 있습니다. 사용자 정의 오버레이가 만들어지면 해당 오버레이의 아이콘이 있는 버튼을 사용할 수 있습니다.

품질

이 옵션을 사용하면 사본의 품질이 향상됩니다. 문자, 문자/사진, 사진 또는 인쇄된 이미지 중에서 선택합니다.

- **문자**-대부분이 문자 또는 라인아트로만 되어 있는 원본 문서를 복사할 때 이 설정을 사용합니다.
- **문자/사진**-문자와 그래픽 또는 사진이 혼합되어 있는 원본 문서를 복사할 때 이 설정을 사용합니다.
- **사진**-고화질 사진이거나 고품질 잉크젯으로 인쇄된 원본을 복사할 때 이 설정을 사용합니다.
- **인쇄된 이미지**-하프톤 사진이나, 레이저 프린터에서 인쇄한 문서, 잡지나 신문의 페이지를 복사할 때 이 설정을 사용합니다.

고급 양면 인쇄

이 옵션을 사용하면 문서가 단면인지 양면인지 여부, 원본 문서의 방향 및 문서를 바인딩하는 방법을 제어할 수 있습니다.

참고: 일부 고급 양면 인쇄 옵션은 모든 프린터 모델에서 사용할 수 없습니다.



단축번호로 저장

이 옵션을 사용하면 현재 설정이 단축번호로 저장됩니다.

복사 품질 향상

질문	팁
텍스트 모드는 언제 사용해야 하나요?	• 복사의 기본 목적이 텍스트 보존이고 원본 문서에서 복사된 이미지 품질은 신경 쓰지 않아도 될 때 텍스트 모드를 사용합니다. • 텍스트 모드는 텍스트 또는 가는 선만 포함된 영수증, 복사물 및 문서에 적합합니다.
텍스트/사진 모드는 언제 사용해야 하나요?	• 텍스트와 그래픽이 혼합되어 있는 원본 문서를 복사할 때 텍스트/사진 모드를 사용합니다. • 텍스트/사진 모드는 잡지 기사, 비즈니스 그래픽 및 브로셔에 적합합니다.
인쇄된 이미지 모드는 언제 사용해야 하나요?	하프톤 사진, 레이저 프린터에서 인쇄한 문서 같은 그래픽 또는 잡지나 신문의 페이지를 복사할 때 인쇄된 이미지 모드를 사용합니다.
사진 모드는 언제 사용해야 하나요?	원본 문서가 고화질 사진이거나 고품질 잉크젯으로 인쇄되었을 때 사진 모드를 사용합니다.

이메일로 보내기

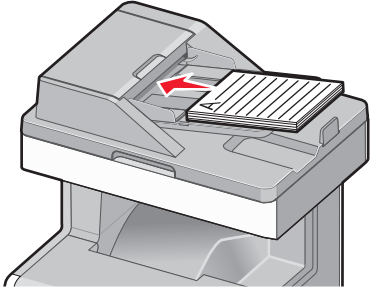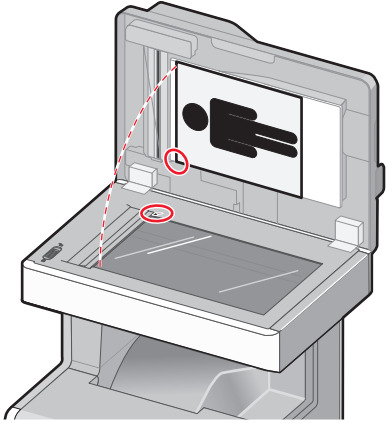ADF	스캐너 유리
	
여러 페이지로 된 문서 작업에는 ADF를 사용하십시오.	날장, 우편 엽서나 사진과 같은 작은 항목, 투명 용지, 인화지 또는 잡지에서 오려낸 종이처럼 얇은 용지는 스캐너 유리를 사용하십시오.

프린터를 사용하여 한 명 이상의 수신인에게 스캔한 문서를 이메일로 보낼 수 있습니다. 프린터에서 이메일을 보내는 방법에는 세 가지가 있습니다. 이메일 주소를 입력하거나 단축번호를 사용하거나 주소록을 사용할 수 있습니다.

이메일 보내기 준비

이메일 기능 설정

이메일 기능을 사용하려면 이 기능이 프린터 구성에서 활성화되어 있고 유효한 **IP** 주소 또는 게이트웨이 주소가 있어야 합니다. 이메일 기능을 설정하려면 다음과 같이 하십시오.

- 1 프린터 **IP** 주소를 웹 브라우저의 주소 필드에 입력합니다.

참고: 프린터의 **IP** 주소를 모르는 경우 네트워크 설정 페이지를 인쇄하고 **TCP/IP** 섹션에서 **IP** 주소를 찾으십시오.

- 2 **설정**을 클릭합니다.
- 3 기본 설정에서 **이메일/FTP 설정**을 클릭합니다.
- 4 **이메일 설정**을 클릭합니다.
- 5 **이메일 서버 설정**을 클릭합니다.
- 6 필드에 해당 정보를 입력합니다.
- 7 **추가**를 클릭합니다.

이메일 설정 구성

- 1 프린터 IP 주소를 웹 브라우저의 주소 필드에 입력합니다.

참고: 프린터의 IP 주소를 모르는 경우 네트워크 설정 페이지를 인쇄하고 TCP/IP 섹션에서 IP 주소를 찾으십시오.

- 2 설정을 클릭합니다.
- 3 이메일/FTP 설정을 클릭합니다.
- 4 이메일 설정을 클릭합니다.
- 5 필드에 해당 정보를 입력합니다.
- 6 제출을 클릭합니다.

이메일 단축번호 만들기

EWS(내장 웹 서버)로 이메일 단축번호 만들기

- 1 프린터 IP 주소를 웹 브라우저의 주소 필드에 입력합니다.

참고: 프린터의 IP 주소를 모르는 경우 네트워크 설정 페이지를 인쇄하고 TCP/IP 섹션에서 IP 주소를 찾으십시오.

- 2 설정을 클릭합니다.
- 3 기타 설정에서 단축번호 관리를 클릭합니다.
- 4 이메일 단축번호 설정을 클릭합니다.
- 5 고유한 수신인 이름을 입력하고 이메일 주소를 입력합니다.

참고: 여러 개의 주소를 입력하는 경우 각 주소를 쉼표(,)로 구분하십시오.

- 6 스캔 설정(형식, 내용, 컬러 및 해상도)을 선택합니다.
 - 7 단축 번호를 입력하고 추가를 클릭합니다.
- 이미 사용 중인 번호를 입력하는 경우 다른 번호를 선택하라는 메시지가 표시됩니다.

터치 스크린으로 이메일 단축번호 만들기

- 1 기본 화면에서 이메일을 누릅니다.
- 2 수신인의 이메일 주소를 입력합니다.
수신인 그룹을 만들려면 다음 주소를 누르고 다음 수신인의 이메일 주소를 입력합니다.
- 3 단축번호로 저장을 누릅니다.
- 4 단축번호의 고유 이름을 입력하고 **Enter** 를 누릅니다.
- 5 단축번호 이름과 번호가 올바른지 확인한 후 **확인**을 누릅니다.
이름 또는 번호가 잘못된 경우 **취소**를 누르고 정보를 다시 입력합니다.

이메일로 문서 보내기

터치 스크린을 사용하여 이메일 보내기

- 1 원본 문서 면이 위를 향하도록 하여 짧은 가장자리가 먼저 자동 급지대에 들어가도록 넣거나 원본 문서 면이 스캐너 유리를 향하도록 하여 스캐너에 올려 놓습니다.

참고: 우편 엽서, 사진, 작은 항목, 투명 용지, 사진 용지 또는 잡지에서 오려낸 종이처럼 얇은 매체는 자동 급지대에 넣지 마십시오. 이러한 항목은 스캐너 유리에 올려 놓으십시오.

- 2 문서를 자동 급지대에 넣는 경우 용지 가이드를 조정합니다.
- 3 기본 화면에서 **이메일**을 누릅니다.
- 4 이메일 주소 또는 단축번호를 입력합니다.
수신자를 추가하려면 **다음 주소**를 누르고 추가할 주소 또는 단축번호를 입력합니다.
- 5 **이메일 전송**을 누릅니다.

단축번호를 사용하여 이메일 전송

- 1 원본 문서 면이 위를 향하도록 하여 짧은 가장자리가 먼저 자동 급지대에 들어가도록 넣거나 원본 문서 면이 스캐너 유리를 향하도록 하여 스캐너에 올려 놓습니다.

참고: 우편 엽서, 사진, 작은 항목, 투명 용지, 사진 용지 또는 잡지에서 오려낸 종이처럼 얇은 매체는 자동 급지대에 넣지 마십시오. 이러한 항목은 스캐너 유리에 올려 놓으십시오.

- 2 문서를 자동 급지대에 넣는 경우 용지 가이드를 조정합니다.
- 3 **#**을(를) 누른 다음 키패드를 사용하여 단축번호를 입력합니다.
수신인을 추가하려면 **다음 주소**를 누르고 추가할 주소 또는 단축번호를 입력합니다.
- 4 **이메일 전송**을 누릅니다.

주소록을 사용하여 이메일 전송

- 1 원본 문서 면이 위를 향하도록 하여 짧은 가장자리가 먼저 자동 문서 급지대(ADF)에 들어가도록 넣거나 원본 문서 면이 아래를 향하도록 하여 스캐너 유리에 올려 놓습니다.

참고: 우편 엽서, 사진, 작은 항목, 투명 용지, 사진 용지 또는 잡지에서 오려낸 종이처럼 얇은 용지는 자동 문서 급지대(ADF)에 넣지 마십시오. 이러한 항목은 스캐너 유리에 올려 놓으십시오.

- 2 문서를 자동 문서 급지대(ADF)에 넣는 경우 용지 고정대를 조정합니다.
- 3 기본 화면에서 **이메일**을 누릅니다.
- 4 **주소록 검색**을 누릅니다.
- 5 검색할 이름 또는 이름의 일부를 입력한 다음 **검색**을 누릅니다.
- 6 수신자: 상자에 추가하려는 이름을 누릅니다.
수신자를 추가하려면 **다음 주소**를 누른 다음 추가할 주소 또는 단축번호를 입력하거나 주소록을 검색합니다.
- 7 **이메일 전송**을 누릅니다.

이메일 설정 사용자 지정

이메일 제목 및 메시지 정보 추가

- 1 원본 문서 면을 위로 가게 하여 짧은 가장자리가 먼저 자동 급지대에 들어가도록 넣거나, 원본 문서 면이 스캐너 유리를 향하도록 스캐너에 올려 놓습니다.

참고: 우편 엽서, 사진, 작은 것, 투명 용지, 사진 용지를 비롯하여 잡지에서 오려낸 종이처럼 얇은 것을 자동 급지대에 넣지 마십시오. 이러한 것은 스캐너 유리에 올려 놓으십시오.
- 2 문서를 자동 급지대로 넣을 때 용지 가이드를 조정하십시오.
- 3 기본 화면에서 **이메일**을 누릅니다.
- 4 이메일 주소를 입력합니다.
- 5 **옵션**을 누릅니다.
- 6 **제목**을 누릅니다.
- 7 이메일 제목을 입력합니다.
- 8 **완료**를 누릅니다.
- 9 **메시지**를 누릅니다.
- 10 이메일 메시지를 입력합니다.
- 11 **완료**를 누릅니다.
- 12 **이메일 전송**을 누릅니다.

출력 파일 형식 변경

- 1 원본 문서 면이 위를 향하도록 하여 짧은 가장자리가 먼저 자동 급지대에 들어가도록 넣거나 원본 문서 면이 아래를 향하도록 하여 스캐너 유리에 올려 놓습니다.

참고: 우편 엽서, 사진, 작은 항목, 투명 용지, 사진 용지 또는 잡지에서 오려낸 종이처럼 얇은 용지는 자동 문서 급지대(ADF)에 넣지 마십시오. 이러한 항목은 스캐너 유리에 올려 놓으십시오.
- 2 문서를 ADF 에 넣는 경우 용지 고정대를 조정합니다.
- 3 기본 화면에서 **이메일**을 누릅니다.
- 4 이메일 주소를 입력합니다.
- 5 **옵션**을 누릅니다.
- 6 전송하려는 파일 형식에 해당하는 버튼을 누릅니다.
 - **PDF**-여러 페이지로 구성된 단일 파일을 생성하며 Adobe Reader 로 볼 수 있습니다. Adobe Reader 는 Adobe 의 www.adobe.com 웹 사이트에서 무료로 제공됩니다.
 - **암호화된 PDF**-파일 콘텐츠에 대해 무단 액세스를 방지하는 암호화된 PDF 파일을 생성합니다.
 - **TIFF**-여러 파일 또는 한 파일이 만들어집니다. 내장 웹 서버의 설정 메뉴에서 여러 페이지 TIFF 를 해제한 경우 TIFF 는 각 파일에 한 페이지를 저장합니다. 파일 크기는 같은 내용의 JPEG 파일보다 일반적으로 더 큽니다.

- **JPEG**-원본 문서의 페이지를 각각 별도의 파일로 만들어 첨부합니다. 대부분의 웹 브라우저와 그래픽 프로그램으로 읽을 수 있습니다.
- **XPS**-여러 페이지로 구성된 단일 **XPS** 파일을 만듭니다. **Internet Explorer** 호스트 뷰어와 **.NET Framework**를 사용하거나 타사 독립형 뷰어를 다운로드하여 읽을 수 있습니다.

7 이메일 전송을 누릅니다.

참고: 암호화된 PDF를 선택한 경우 비밀번호를 두 번 입력합니다.

이메일 취소

- 자동 급지장치를 사용하는 경우 **스캔 중...**이 표시되는 동안 **작업 취소**를 누릅니다.
- 스캐너 유리를 사용하는 경우 **스캔 중...** 또는 **다음 페이지 스캔 / 작업 마침**이 표시되는 동안 **작업 취소**를 누릅니다.

이메일 옵션 이해

원본 크기

이 옵션은 이메일로 보내려는 문서의 크기를 선택할 수 있는 화면을 엽니다.

- 용지 크기 버튼을 눌러 용지 크기를 "원본 크기"로 선택합니다. 이메일 화면에 새 설정이 반영되어 나타납니다.
- "원본 크기"가 **Letter/Legal** 혼합으로 설정되어 있는 경우 혼합 용지 크기를 포함하는 원본 문서를 스캔할 수 있습니다.
- "원본 크기"가 자동 크기 감지로 설정되어 있는 경우 스캐너가 원본 문서의 크기를 자동으로 결정합니다.

면(양면 인쇄)

이 옵션은 원본 문서가 단면(한쪽 면만 인쇄)인지 양면(양쪽 면에 인쇄)인지를 프린터에 알려줍니다. 이를 통해 스캐너가 스캔해야 할 이메일의 내용을 인식합니다.

방향

이 옵션을 사용하면 원본 문서의 방향이 세로인지 또는 가로인지를 프린터에 알려준 다음 면 및 바인딩 설정을 변경하여 원본 문서의 방향을 맞출 수 있습니다.

바인딩

원본 문서의 바인딩 위치가 긴 가장자리인지 또는 짧은 가장자리인지를 프린터에 알립니다.

이메일 제목

이 옵션을 사용하여 이메일의 제목줄을 입력할 수 있습니다. 최대 **255** 자까지 입력할 수 있습니다.

파일 이름 이메일 전송

이 옵션을 사용하면 첨부 파일 이름을 사용자 정의할 수 있습니다.

이메일 메시지

이 옵션을 사용하여 스캔한 첨부 파일과 함께 전송될 메시지를 입력할 수 있습니다.

해상도

이메일 출력 품질을 조정합니다. 이미지 해상도를 높이면 이메일 파일의 크기가 커지고 원본 문서 스캔 시간이 더 많이 소요됩니다. 해상도를 낮추면 이메일 파일 크기를 줄일 수 있습니다.

다음 파일 형식으로 전송

이 옵션은 스캔한 이미지의 출력 형식(PDF, TIFF, JPEG 또는 XPS)을 설정합니다.

- **PDF**-여러 페이지로 구성된 단일 파일을 생성하며 **Adobe Reader** 로 볼 수 있습니다. **Adobe Reader** 는 **Adobe** 의 **www.adobe.com** 웹 사이트에서 무료로 제공됩니다.
- **암호화된 PDF**-파일 콘텐츠에 대해 무단 액세스를 방지하는 암호화된 **PDF** 파일을 생성합니다.
- **TIFF**-여러 파일 또는 한 파일이 만들어집니다. 내장 웹 서버의 설정 메뉴에서 **Multi-page TIFF**(여러 페이지 **TIFF**)를 해제한 경우 **TIFF** 는 각 파일에 한 페이지를 저장합니다. 파일 크기는 같은 내용의 **JPEG** 파일 보다 일반적으로 더 큼니다.
- **JPEG**-원본 문서의 페이지를 각각 별도의 파일로 만들어 첨부합니다. 대부분의 웹 브라우저와 그래픽 프로그램으로 읽을 수 있습니다.
- **XPS**-여러 페이지로 구성된 단일 **XPS** 파일을 만듭니다. **Internet Explorer** 호스트 뷰어와 **.NET Framework** 를 사용하거나 타사 독립형 뷰어를 다운로드하여 읽을 수 있습니다.

콘텐츠

이 옵션은 프린터에 원본 문서 형식을 알립니다. 문자, 문자/사진 또는 사진 중에서 선택합니다. 어떤 콘텐츠를 선택하든지에 관계없이 컬러 옵션을 켜거나 끌 수 있습니다. 콘텐츠는 이메일의 품질 및 크기에 영향을 줍니다.

- **문자**—아무 것도 없는 흰색 배경에 선명하며 높은 해상도의 검정색 문자를 강조
- **문자/사진**—원본 문서에 문자와 그래픽 또는 사진이 혼합되어 있는 경우
- **사진**—그래픽 및 사진을 더 정교하게 처리하도록 설정합니다. 이 설정은 스캔 시간이 더 오래 걸리는 반면 원본 문서의 이미지에 최대한 가깝게 처리합니다. 이에 따라 저장되는 정보량이 증가됩니다.
- **컬러**—스캔 유형 및 이메일에 첨부할 출력 형식을 설정합니다. 컬러 문서를 스캔하고 이메일 주소로 전송할 수 있습니다.

고급 옵션



이 버튼을 누르면 고급 이미지 처리, 사용자 정의 작업, 전송 로그, 스캔 미리보기, 가장자리 제거 및 농도 설정을 변경하는 화면이 나타납니다.

- **고급 이미지 처리**-문서를 복사하기 전에 배경 제거, 대비, 가장자리에서 가장자리로 스캔, 그림자 세부 설정, 미러 이미지를 조정합니다.
- **사용자 정의 작업(작업 구성)**-여러 스캔 작업을 단일 작업으로 통합

- **전송 로그**-전송 로그 또는 전송 오류 로그 인쇄
- **스캔 미리 보기**-이미지를 이메일에 첨부하기 전에 첫 번째 페이지를 볼 수 있습니다. 첫 페이지가 스캔되면 스캔 작업이 잠시 중단되고 미리보기 이미지가 표시됩니다.
- **가장자리 제거**-문서 가장자리의 얼룩짐이나 기타 내용을 제거합니다. 네 가장자리에 대해 동일한 영역을 제거하거나, 한 가장자리에 대해서만 제거할 수도 있습니다. 가장자리 삭제를 선택하면 선택된 영역 내의 부분은 모두 지워지고 스캔의 해당 부분에는 아무 것도 인쇄되지 않습니다.
- **명암**-이메일로 보낼 스캔의 밝은 또는 어두운 정도를 조정합니다.

팩스 보내기

참고: 모든 프린터 모델에서 팩스 기능을 사용할 수 있는 것은 아닙니다.

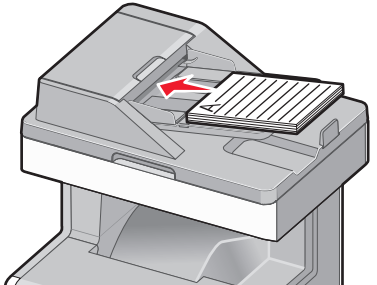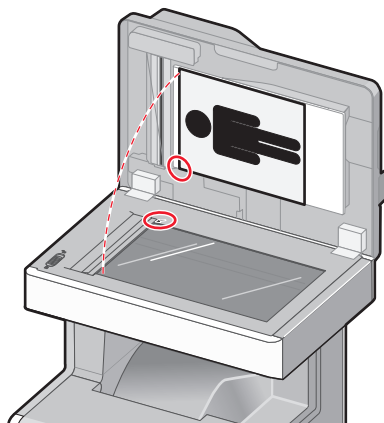ADF	스캐너 유리
	
여러 페이지로 된 문서 작업에는 ADF를 사용하십시오.	날장, 우편 엽서나 사진과 같은 작은 항목, 투명 용지, 인화지 또는 잡지에서 오려낸 종이처럼 얇은 용지는 스캐너 유리를 사용하십시오.

프린터에서 팩스 보내기 준비

다음 연결 방법은 일부 국가 또는 지역에서 적용되지 않을 수 있습니다.

참고: 프린터 초기 설정 시 팩스 및 기타 나중에 설정하려는 기능을 모두 선택 취소하고 **계속**을 누릅니다. 팩스 기능이 활성화되고 완전히 설정되지 않으면 표시등이 빨간색으로 깜빡일 수 있습니다.

⚠ 주의—감전 위험: 번개를 동반한 폭풍이 몰아치는 경우에는 팩스 기능을 사용하지 마십시오. 번개를 동반한 폭풍이 몰아치는 경우에는 이 제품을 설치하거나 팩스 기능, 전원 코드 또는 전화 등의 전기 또는 케이블 연결을 하지 마십시오.

경고—손상 위험: 팩스 전송 및 수신 작업이 활성화된 상태에서는 표시된 영역의 케이블 또는 프린터를 만지지 마십시오.



초기 팩스 설정

여러 국가 및 지역에서는 전송된 각 페이지의 위쪽이나 아래쪽 여백 또는 전송의 첫 페이지에 사용처 이름(메시지를 전송하는 사업 조직, 기타 조직 또는 개인) 및 사용처 번호(메시지를 전송하는 팩스 장치, 사업 조직, 기타 조직 또는 개인의 전화 번호)와 같은 정보를 포함할 때 보내는 팩스가 필요합니다.

팩스 설정 정보를 입력하려면 프린터 제어판을 사용하거나 브라우저를 사용하여 내장 웹 서버에 액세스한 후 설정 메뉴에 들어갑니다.

참고: TCP/IP 환경을 사용하지 않는 경우에는 프린터 제어판을 사용하여 팩스 설정 정보를 입력해야 합니다.

팩스 설정에 프린터 제어판 사용

프린터를 처음 켜거나 프린터를 오랫동안 사용하지 않은 경우 시작 화면이 나타납니다. 프린터에 팩스 기능이 있는 경우 다음 화면이 나타납니다.

사용처 이름

사용처 번호

- 1 **사용처 이름**이 나타나면 모든 보내는 팩스에 인쇄할 이름을 입력합니다.
- 2 전송처 이름을 입력한 후 **저장**을 클릭합니다.
- 3 **사용처 번호**가 나타나면 프린터 팩스 번호를 입력합니다.
- 4 전송처 번호를 입력한 후 **저장**을 클릭합니다.

팩스 설정에 내장 웹 서버 사용

- 1 프린터 IP 주소를 웹 브라우저의 주소 필드에 입력합니다.

참고: 프린터의 IP 주소를 모르는 경우 네트워크 설정 페이지를 인쇄하고 TCP/IP 섹션에서 주소를 찾습니다.

- 2 **설정**을 클릭합니다.
- 3 **팩스 설정**을 클릭합니다.
- 4 **아날로그 팩스 설정**을 클릭합니다.
- 5 사용처 이름 상자를 클릭한 후 모든 보내는 팩스에 인쇄할 이름을 입력합니다.

6 사용처 이름 상자를 클릭한 후 프린터 팩스 번호를 입력합니다.

7 저장을 클릭합니다.

팩스 연결 선택

프린터를 전화, 응답 장치 또는 컴퓨터 모뎀과 같은 장치와 연결할 수 있습니다. 프린터를 설치하는 가장 좋은 방법은 다음 표를 참조하십시오.

참고:


- 프린터는 벽면 콘센트에 직접 연결되었을 때 최상으로 작동하는 아날로그 장치입니다. 설치 단계에서 설명한 것처럼 프린터를 통과하여 기타 장치(예: 전화 또는 응답 장치)를 연결할 수 있습니다.
- ISDN, DSL 또는 ADSL 같은 디지털 연결을 원하는 경우, 타사 장치(예: DSL 필터)가 필요합니다. DSL 필터에 대해서는 DSL 제공업체에 문의하십시오. DSL 필터는 프린터의 정상적인 팩스 기능을 방해할 수 있는 전화선의 디지털 신호를 제거합니다.
- 프린터를 컴퓨터에 연결할 필요는 *없지만* 팩스를 전송 및 수신하려면 아날로그 전화선에 *연결해야 합니다*.

장치 및 서비스 옵션	팩스 연결 설정
전화선에 직접 연결	114 페이지의 “아날로그 전화선에 연결” 참조
디지털 가입자 회선(DSL 또는 ADSL) 서비스에 연결	114 페이지의 “DSL 서비스에 연결”을(를) 참조하십시오.
PBX(Private Branch eXchange) 또는 ISDN(Integrated Services Digital Network) 시스템에 연결	114 페이지의 “PBX 또는 ISDN 시스템에 연결”을(를) 참조하십시오.
전화 번호별 벨소리 서비스 사용	115 페이지의 “전화 번호별 벨소리 서비스에 연결”을(를) 참조하십시오.
전화 회선, 전화기 및 자동 응답 장치에 연결	116 페이지의 “프린터 및 전화기 또는 자동 응답 장치를 동일한 전화선에 연결” 참조
해당 지역에서 사용되는 어댑터를 통해 연결	117 페이지의 “국가 또는 지역에 맞는 어댑터에 연결”을(를) 참조하십시오.
모뎀이 있는 컴퓨터에 연결	122 페이지의 “모뎀이 있는 컴퓨터에 연결”을(를) 참조하십시오.

아날로그 전화선에 연결

자신의 통신 장비에서 미국형(RJ11) 전화선을 사용하면 다음 단계에 따라 장비를 연결하십시오.


- 1 프린터와 함께 제공된 전화 케이블의 한 쪽 끝을 프린터 **LINE** 포트 에 연결합니다.
- 2 전화 케이블의 다른 쪽 끝을 작동하는 아날로그 전화기용 벽면 잭에 꽂습니다.

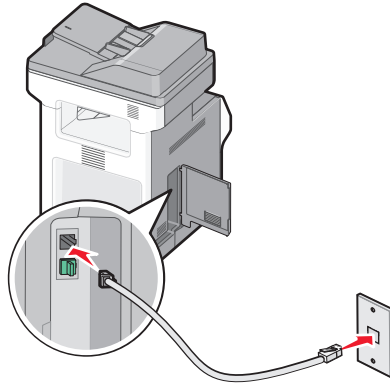

DSL 서비스에 연결

DSL 서비스에 가입하는 경우 DSL 공급자에게 연락하여 DSL 필터 및 전화선을 얻은 후 다음 단계에 따라 장비를 연결합니다.

- 1 프린터와 함께 제공된 전화 케이블의 한 쪽 끝을 프린터 **LINE** 포트 에 연결합니다.
- 2 전화 케이블의 다른 쪽 끝을 DSL 필터에 연결합니다.
참고: DSL 필터의 모양은 그림과 다를 수 있습니다.
- 3 DSL 필터 케이블을 작동하는 전화기용 벽면 잭에 연결합니다.

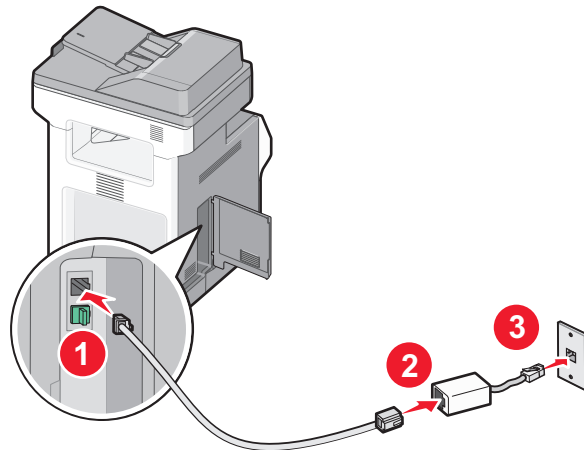

PBX 또는 ISDN 시스템에 연결

PBX 또는 ISDN 변환기 또는 터미널 어댑터를 사용하면 다음 단계에 따라 장비를 연결하십시오.

- 1 프린터와 함께 제공된 전화 케이블의 한 쪽 끝을 프린터 **LINE** 포트 에 연결합니다.
- 2 전화 케이블의 다른 쪽 끝을 팩스 및 전화기용으로 지정된 포트에 연결합니다.


참고:

- 터미널 어댑터가 해당 지역에 올바른 스위치 유형으로 설정되었는지 확인하십시오.
- ISDN 포트 지정에 따라, 특정 포트에 연결해야 할 수 있습니다.
- PBX 를 사용할 때 통화 대기음이 꺼져 있는지 확인하십시오.
- PBX 시스템을 사용할 때 팩스 번호를 걸기 전에 외부선 전환 번호를 누르십시오.
- PBX 시스템에서 팩스 사용에 대한 자세한 내용은 PBX 시스템과 함께 제공된 설명서를 참조하십시오.

전화 번호별 벨소리 서비스에 연결

전화 번호별 벨소리 서비스는 전화 서비스 제공업체로부터 이용할 수 있습니다. 이 서비스를 사용하면 각 전화 번호가 다른 벨소리를 내도록 하여 한 전화 회선에 여러 전화 번호를 둘 수 있습니다. 이 기능은 팩스와 음성 통화를 구분하는데 유용합니다. 전화 번호별 벨소리 서비스에 가입하려면 다음 단계에 따라 장치를 연결하십시오.

- 1 프린터와 함께 제공된 전화 케이블의 한 쪽 끝을 프린터 **LINE** 포트 에 연결합니다.
- 2 전화 케이블의 다른 쪽 끝을 작동하는 아날로그 전화기용 벽면 잭에 꽂습니다.

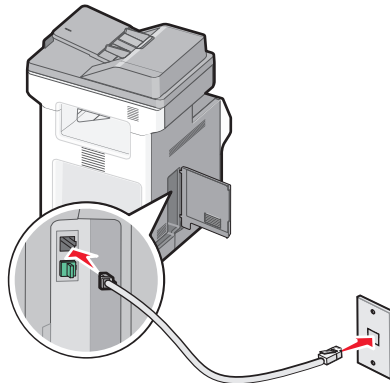


- 3 전화 번호별 벨소리 설정을 프린터에서 응답할 설정과 일치하도록 변경합니다.

참고: 공장 출하시 전화 번호별 벨소리 기본 설정은 **켜짐**입니다. 따라서 프린터는 단일, 이중, 삼중 벨소리 패턴에 응답할 수 있습니다.


- a 기본 화면에서 을 누릅니다.
- b 설정을 누릅니다.
- c 팩스 설정을 누릅니다.
- d 아날로그 팩스 설정을 누릅니다.
- e 전화 번호별 벨소리가 나타날 때까지 을 누릅니다.
- f 전화 번호별 벨소리를 누릅니다.
- g 변경하고자 하는 패턴 설정을 위해 화살표를 누릅니다.
- h 제출을 누릅니다.

프린터 및 전화기 또는 자동 응답 장치를 동일한 전화선에 연결




- 1 프린터와 함께 제공된 전화 케이블의 한 쪽 끝을 프린터 **LINE** 포트 에 연결합니다.
- 2 전화 케이블의 다른 쪽 끝을 작동하는 아날로그 전화기용 벽면 잭에 꽂습니다.

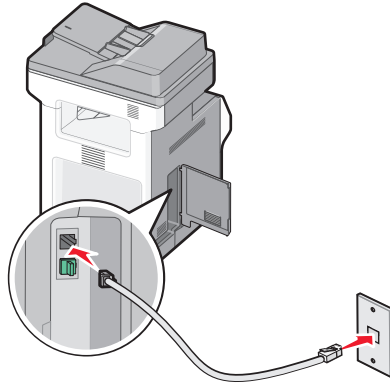

- 3 프린터 **EXT** 포트 에서 플러그를 제거합니다.

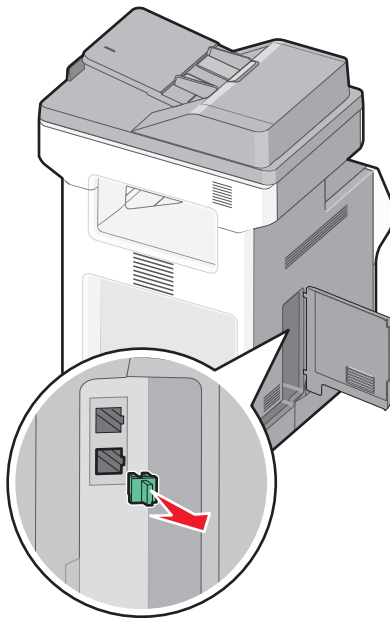

- 4 통신 장비를 프린터 **EXT** 포트 에 직접 연결합니다.
다음 방법 중 하나를 시도해 보십시오.

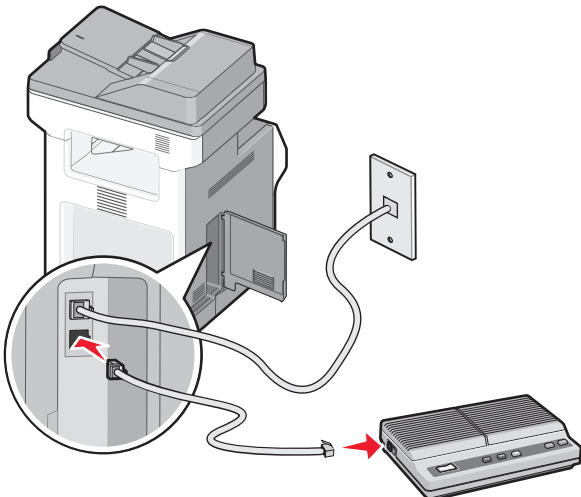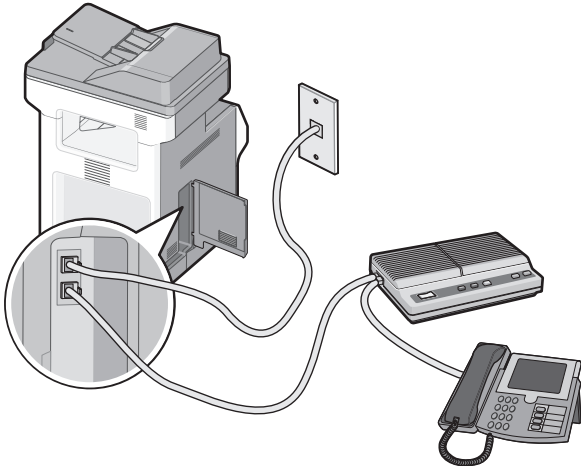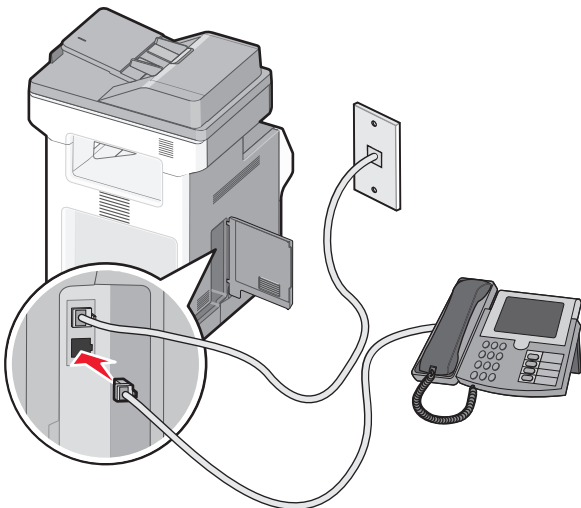응답 장치	
응답 장치 및 전화기	
전화기 또는 응답 장치가 내장된 전화기	

국가 또는 지역에 맞는 어댑터에 연결

다음 국가 또는 지역에서는 전화 케이블을 작동하는 전화기용 벽면 잭에 연결하려면 특수 어댑터가 필요할 수 있습니다.

국가/지역

- 오스트리아 • 뉴질랜드
- 키프로스 • 네덜란드
- 덴마크 • 노르웨이
- 핀란드 • 포르투갈
- 프랑스 • 스웨덴
- 독일 • 스위스
- 아일랜드 • 영국
- 이탈리아

오스트리아, 독일 및 스위스를 제외한 국가 또는 지역


일부 국가나 지역에서는 전화선 어댑터가 제품에 포함되어 있습니다. 이 어댑터를 사용하여 자동 응답 장치, 전화기 또는 다른 통신 장비를 프린터에 연결합니다.

- 1** 프린터와 함께 제공된 전화 케이블의 한 쪽 끝을 프린터 **LINE** 포트 에 연결합니다.

참고: 프린터 **EXT** 포트 에 특수 **RJ-11** 플러그가 설치되어 있습니다. 이 플러그를 제거하지 마십시오. 팩스 기능 및 연결된 전화를 올바르게 작동해야 합니다.

- 2** 전화 케이블의 다른 쪽 끝을 어댑터에 연결한 다음 어댑터를 작동하는 전화기용 벽면 잭에 연결합니다.


참고: 전화 어댑터는 그림과 다를 수 있습니다. 이것은 해당 위치에 사용된 벽면 잭에 맞습니다.

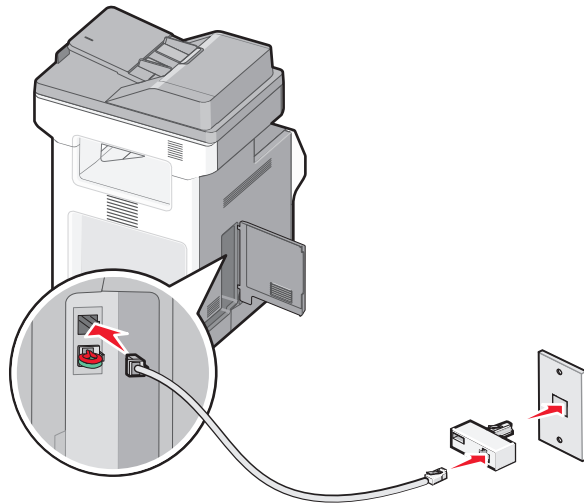


- 3** 자동 응답 장치 또는 전화기를 어댑터에 연결합니다.

다음 방법 중 하나를 시도해 보십시오.

응답 장치

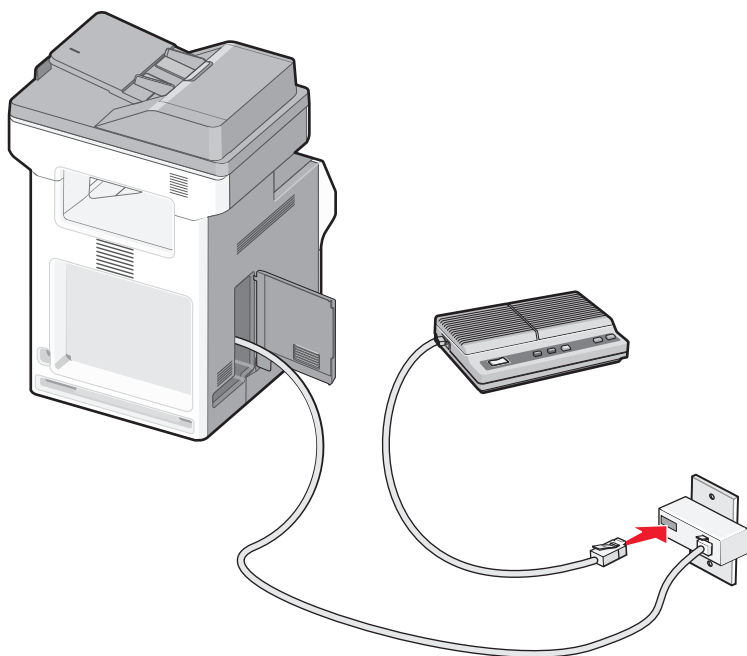


전화기

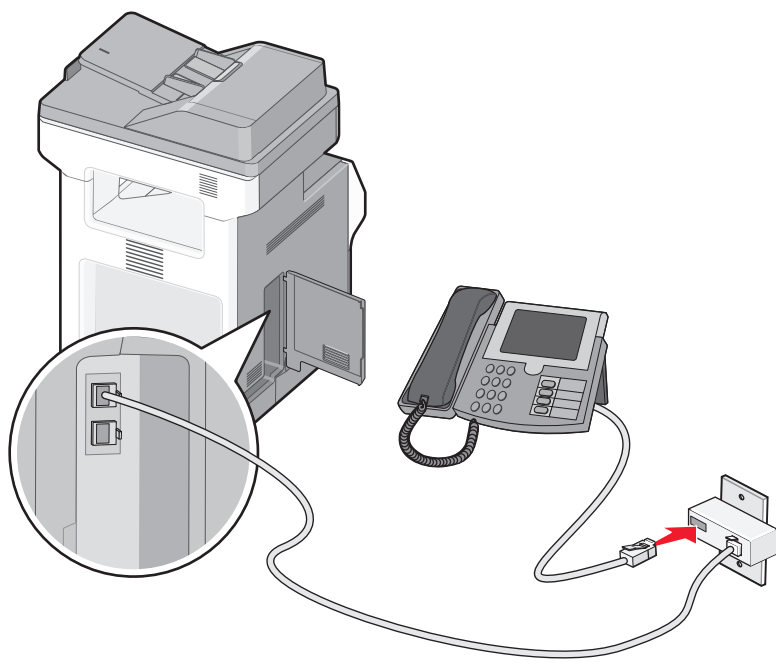

오스트리아, 독일 및 스위스

프린터 EXT 포트 에 특수 RJ-11 플러그가 설치되어 있습니다. 이 플러그를 제거하지 마십시오. 팩스 기능 및 연결된 전화를 올바르게 작동해야 합니다.

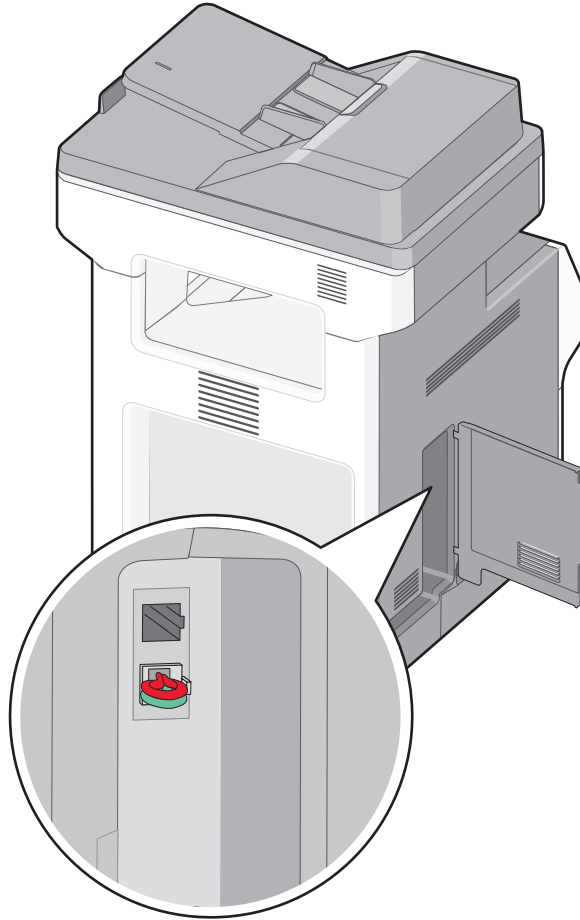


전화기용 벽면 잭에 연결(독일)


참고: 프린터 EXT 포트 에 특수 RJ-11 플러그가 설치되어 있습니다. 이 플러그를 제거하지 마십시오. 팩스 기능 및 연결된 전화를 올바르게 작동해야 합니다.

- 1** 프린터와 함께 제공된 전화 케이블의 한 쪽 끝을 프린터 LINE 포트 에 연결합니다.
- 2** 전화 케이블의 다른 쪽 끝을 어댑터에 연결합니다.


참고: 전화 어댑터는 그림과 다를 수 있습니다. 이것은 해당 위치에 사용된 벽면 잭에 맞습니다.

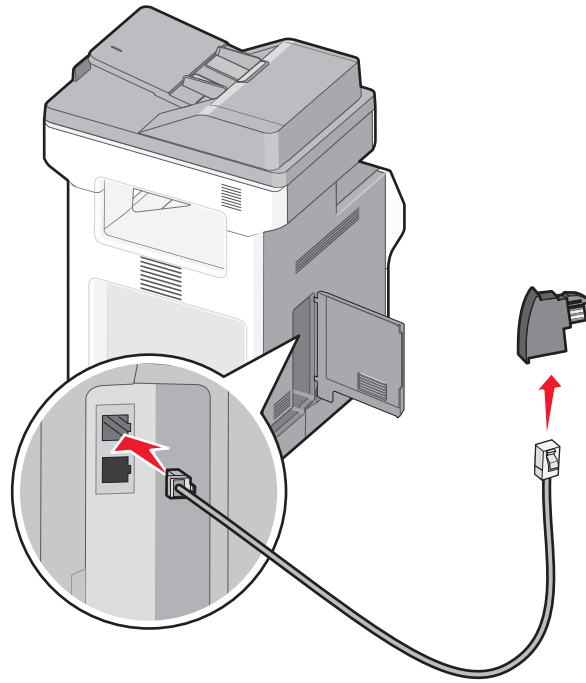


3 어댑터를 작동하는 아날로그 전화기 벽면 잭의 N 슬롯에 연결합니다.

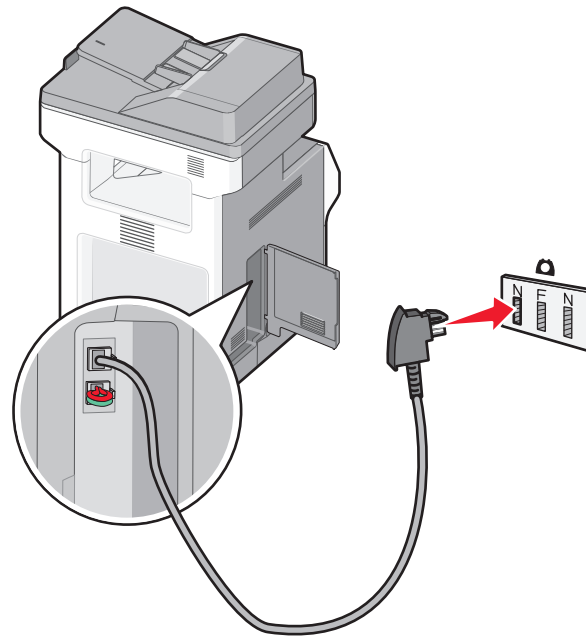

- 4** 팩스 및 전화 통신에 같은 선을 사용하려면 전화와 작동하는 아날로그 전화기용 벽면 잭의 **F** 슬롯을 두 번째 전화선(제공되지 않음)으로 연결합니다.

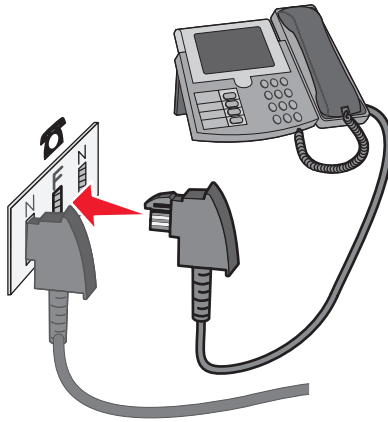

- 5** 자동 응답 장치의 메시지 기록에 같은 선을 사용하려면 자동 응답 장치와 작동하는 아날로그 전화기용 벽면 잭의 다른 **N** 슬롯을 두 번째 전화 케이블(제공되지 않음)로 연결합니다.

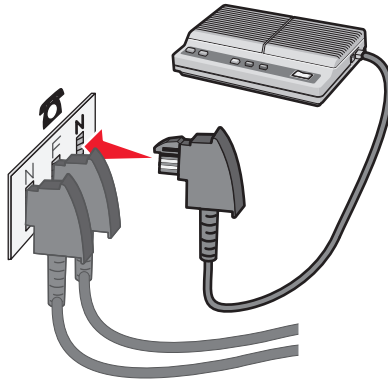


모뎀이 있는 컴퓨터에 연결


소프트웨어 프로그램으로 팩스를 전송하려면 프린터를 모뎀이 있는 컴퓨터에 연결합니다.

참고: 설치 단계는 국가 또는 지역에 따라 다를 수 있습니다.


- 1** 프린터와 함께 제공된 전화 케이블의 한 쪽 끝을 프린터 **LINE** 포트 에 연결합니다.
- 2** 전화 케이블의 다른 쪽 끝을 작동하는 아날로그 전화기용 벽면 잭에 꽂습니다.

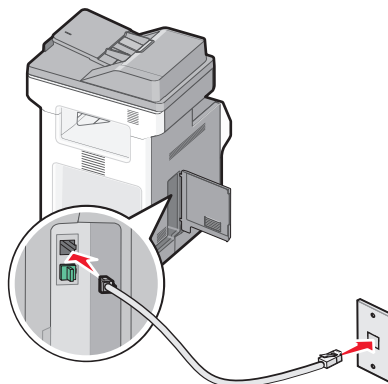


3 프린터 EXT 포트 에서 보호 플러그를 제거합니다.

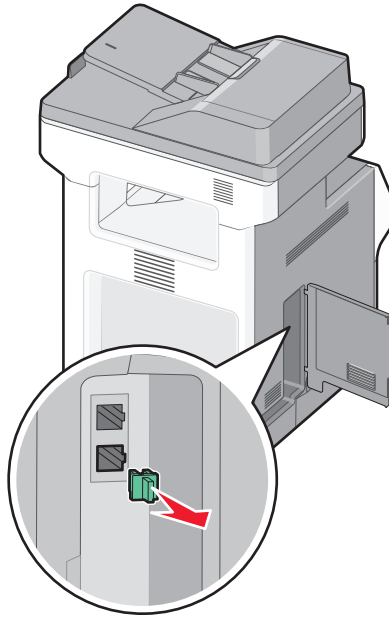

4 전화기를 컴퓨터 전화 잭에 연결합니다.

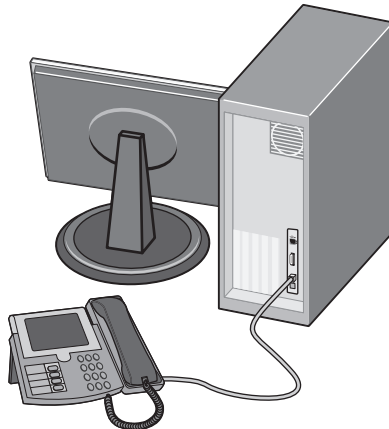

5 컴퓨터 모뎀의 추가 전화선(제공되지 않음)을 프린터 **EXT** 포트 에 연결합니다.

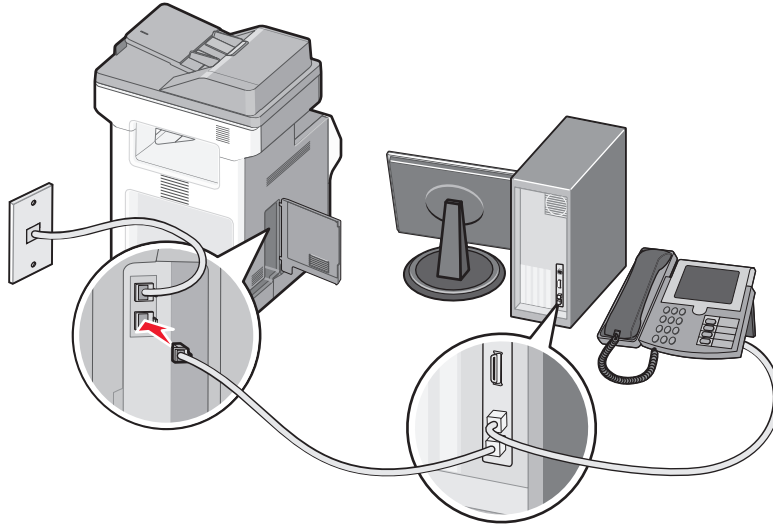

보내는 팩스 이름 및 번호 설정

보내는 팩스에 지정된 팩스 이름 및 팩스 번호를 인쇄하려면 다음과 같이 하십시오.

1 프린터 IP 주소를 웹 브라우저의 주소 필드에 입력합니다.

참고: 프린터의 IP 주소를 모르는 경우 네트워크 설정 페이지를 인쇄하고 **TCP/IP** 섹션에서 주소를 찾습니다.

2 **설정**을 클릭합니다.

3 **팩스 설정**을 클릭합니다.

4 **아날로그 팩스 설정**을 클릭합니다.

5 **사용처 이름** 상자를 클릭한 후 모든 보내는 팩스에 인쇄할 이름을 입력합니다.

6 **사용처 이름** 상자를 클릭한 후 프린터 팩스 번호를 입력합니다.

7 **저장**을 클릭합니다.

날짜 및 시간 설정

날짜 및 시간을 설정하여 전송하는 모든 팩스에 날짜 및 시간을 인쇄할 수 있습니다. 정전이 되는 경우 날짜 및 시간을 다시 설정해야 할 수도 있습니다. 날짜 및 시간을 설정하려면 다음과 같이 하십시오.

1 프린터 IP 주소를 웹 브라우저의 주소 필드에 입력합니다.

참고: 프린터의 IP 주소를 모르는 경우 네트워크 설정 페이지를 인쇄하고 **TCP/IP** 섹션에서 주소를 찾습니다.

2 **설정**을 클릭합니다.

3 **날짜 및 시간 설정**을 클릭합니다.

4 **날짜 및 시간** 상자를 클릭한 후 현재 날짜 및 시간을 입력합니다.

5 **저장**을 클릭합니다.

일광 절약 시간 켜기 및 끄기

프린터를 설정하여 일광 절약 시간을 자동으로 조정할 수 있습니다.

- 1 프린터 IP 주소를 웹 브라우저의 주소 필드에 입력합니다.

참고: 프린터의 IP 주소를 모르는 경우 네트워크 설정 페이지를 인쇄하고 TCP/IP 섹션에서 주소를 찾습니다.

- 2 설정을 클릭합니다.
- 3 날짜 및 시간 설정을 클릭합니다.
- 4 일광 절약 상자에서 다음 중 하나를 클릭합니다.
예를 누르면 일광 절약이 켜집니다.
아니요를 누르면 일광 절약이 꺼집니다.
- 5 저장을 클릭합니다.

팩스 전송

프린터 제어판을 사용하여 팩스 전송

- 1 원본 문서 면이 위를 향하도록 하여 짧은 가장자리가 먼저 자동 급지대에 들어가도록 넣거나 원본 문서 면이 스캐너 유리를 향하도록 하여 스캐너에 올려 놓습니다.

참고: 우편 엽서, 사진, 작은 항목, 투명 용지, 사진 용지 또는 잡지에서 오려낸 종이처럼 얇은 매체는 자동 급지대에 넣지 마십시오. 이러한 항목은 스캐너 유리에 올려 놓으십시오.

- 2 문서를 자동 급지대에 넣는 경우 용지 가이드를 조정합니다.
- 3 기본 화면에서 팩스를 누릅니다.
- 4 터치 스크린이나 키패드를 사용하여 팩스 번호 또는 단축번호를 입력합니다.
수신자를 추가하려면 다음을 누른 다음 수신자의 전화 번호 또는 단축 번호를 입력하거나 주소록을 검색합니다.

참고: 팩스 번호 내에 다이얼 일시 중지를 포함하려면 **" "**을(를) 누릅니다. 다이얼 일시 중지가 "팩스 수신인" 상자에 침표로 나타납니다. 외선 번호를 먼저 입력해야 하는 경우 이 기능을 사용하십시오.

- 5 팩스 전송을 누릅니다.

컴퓨터를 사용하여 팩스 전송

컴퓨터를 사용하여 팩스를 전송하면 책상에 앉아서도 전자 문서를 전송할 수 있습니다. 이를 통해 소프트웨어 프로그램을 사용하여 문서를 직접 팩스로 전송할 수 있습니다.

참고: 컴퓨터에서 이 기능을 수행하려면 프린터에 PostScript 프린터 드라이버를 사용해야 합니다.

- 1 소프트웨어 프로그램에서 파일 > 인쇄를 클릭합니다.
- 2 인쇄 창에서 프린터를 선택한 후 속성을 클릭합니다.
- 3 기타 옵션 탭을 선택한 후 팩스를 클릭합니다.
- 4 확인을 클릭한 후 확인을 다시 클릭합니다.

- 5 팩스 화면에서 팩스 수신인의 이름 및 번호를 입력합니다.
- 6 전송을 클릭합니다.

단축번호 만들기

EWS(내장 웹 서버)로 팩스 대상 단축번호 만들기

영구 팩스 수신지를 만들고 여기에 단축번호를 지정하면 팩스를 보낼 때마다 프린터 제어판에서 팩스 수신인의 전화 번호 전체를 입력하지 않아도 됩니다. 단축번호는 단일 팩스 번호 또는 여러 팩스 번호에 대해 만들 수 있습니다.

- 1 프린터 IP 주소를 웹 브라우저의 주소 필드에 입력합니다.

참고: 프린터의 IP 주소를 모르는 경우 네트워크 설정 페이지를 인쇄하고 TCP/IP 섹션에서 IP 주소를 찾으십시오.

- 2 설정을 클릭합니다.

- 3 단축번호 관리를 클릭합니다.

참고: 비밀번호가 필요할 수도 있습니다. ID와 비밀번호를 모르면 시스템 지원 담당자에게 문의하십시오.

- 4 팩스 단축번호 설정을 클릭합니다.

- 5 고유한 단축번호 이름을 입력하고 팩스 번호를 입력합니다.

여러 번호에 대한 단축번호를 만들려면 그룹에 해당하는 팩스 번호를 입력합니다.

참고: 해당 그룹 내 팩스 번호는 각각 세미콜론(;)으로 구분합니다.

- 6 단축번호를 지정합니다.

이미 사용 중인 번호를 입력하는 경우 다른 번호를 선택하라는 메시지가 표시됩니다.

- 7 추가를 클릭합니다.

터치 스크린을 사용하여 팩스 대상 단축번호 만들기

- 1 원본 문서 면이 위를 향하도록 하여 짧은 가장자리가 먼저 자동 급지대에 들어가도록 넣거나 원본 문서 면이 아래를 향하도록 하여 스캐너 유리에 올려 놓습니다.

참고: 우편 엽서, 사진, 작은 항목, 투명 용지, 사진 용지 또는 잡지에서 오려낸 종이처럼 얇은 용지는 자동 문서 급지대(ADF)에 넣지 마십시오. 이러한 항목은 스캐너 유리에 올려 놓으십시오.

- 2 문서를 ADF에 넣는 경우 용지 고정대를 조정합니다.

- 3 기본 화면에서 팩스를 누릅니다.

- 4 팩스 번호를 입력합니다.

팩스 번호 그룹을 만들려면 다음 번호를 누른 후 다음 팩스 번호를 입력합니다.

- 5 단축번호로 저장을 누릅니다.

- 6 단축번호 이름을 입력합니다.

7 단축번호 이름과 번호가 올바른지 확인한 후 **확인**을 누릅니다. 이름 또는 번호가 잘못된 경우 **취소**를 누르고 정보를 다시 입력합니다.

이미 사용 중인 번호를 입력하는 경우 다른 번호를 선택하라는 메시지가 표시됩니다.

8 팩스를 보내려면 **팩스 전송**을 누르고 기본 화면으로 돌아가려면 **홈**을(를) 누릅니다.

단축번호 및 주소록 사용

팩스 단축번호 사용

팩스 단축번호는 전화기 또는 팩스의 단축 다이얼 번호와 비슷합니다. 단축번호는 영구 팩스 대상을 만들 때 지정할 수 있습니다. 영구 팩스 대상 또는 단축 다이얼 번호는 내장 웹 서버의 설정 아래 있는 단축번호 관리 링크에서 생성됩니다. 단축번호(1-99999)에는 단일 수신인 또는 여러 수신인을 포함할 수 있습니다. 단축번호로 그룹 팩스 단축번호를 만들어 정보를 그룹 전체에 빠르고 편리하게 팩스로 브로드캐스트할 수 있습니다.

1 원본 문서 면이 위를 향하도록 하여 짧은 가장자리가 먼저 자동 급지대에 들어가도록 넣거나 원본 문서 면이 스캐너 유리를 향하도록 하여 스캐너에 올려 놓습니다.

참고: 우편 엽서, 사진, 작은 것, 투명 용지, 사진 용지를 비롯하여 잡지에서 오려낸 종이처럼 얇은 매체는 자동 급지대에 넣지 마십시오. 이러한 항목은 스캐너 유리에 올려 놓으십시오.

2 문서를 자동 급지대에 넣는 경우 용지 가이드를 조정합니다.

3 **#**을(를) 누른 다음 키패드로 단축 번호를 입력합니다.

주소록 사용

참고: 주소록 기능이 활성화되어 있지 않으면 시스템 지원 관리자에게 문의하십시오.

1 원본 문서 면이 위를 향하도록 하여 짧은 가장자리가 먼저 자동 급지대에 들어가도록 넣거나 원본 문서 면이 스캐너 유리를 향하도록 하여 스캐너에 올려 놓습니다.

참고: 우편 엽서, 사진, 작은 항목, 투명 용지, 사진 용지 또는 잡지에서 오려낸 종이처럼 얇은 매체는 자동 급지대에 넣지 마십시오. 이러한 항목은 스캐너 유리에 올려 놓으십시오.

2 문서를 자동 급지대에 넣는 경우 용지 가이드를 조정합니다.

3 기본 화면에서 **팩스**를 누릅니다.

4 **주소록 검색**을 누릅니다.

5 가상 키보드를 사용하여 찾으려는 팩스 번호의 주인 이름 전체 또는 일부를 입력합니다 (여러 이름을 동시에 검색하려 하지 마십시오).

6 **검색**을 누릅니다.

7 이름을 눌러 "팩스 수신인" 목록에 추가합니다.

8 4 단계부터 7 단계까지 반복하여 추가 주소를 입력합니다.

9 **팩스 전송**을 누릅니다.

팩스 설정 사용자 지정

팩스 해상도 변경

해상도 설정을 조정하면 팩스 품질이 변경됩니다. 기본(가장 빠른 속도)에서 아주 세밀함(가장 느린 속도, 최고 품질) 사이에서 범위를 설정합니다.

- 1 원본 문서 면이 위를 향하도록 하여 짧은 가장자리가 먼저 자동 금지대에 들어가도록 넣거나 원본 문서 면이 아래를 향하도록 하여 스캐너 유리에 올려 놓습니다.

참고: 우편 엽서, 사진, 작은 항목, 투명 용지, 사진 용지 또는 잡지에서 오려낸 종이처럼 얇은 용지는 자동 문서 금지대(ADF)에 넣지 마십시오. 이러한 항목은 스캐너 유리에 올려 놓으십시오.

- 2 문서를 ADF 에 넣는 경우 용지 고정대를 조정합니다.
- 3 기본 화면에서 **팩스**를 누릅니다.
- 4 키패드를 사용하여 팩스 번호를 입력합니다.
- 5 **옵션**을 누릅니다.
- 6 해상도 영역에서 화살표를 눌러 원하는 해상도로 변경합니다.
- 7 **팩스 전송**을 누릅니다.

밝거나 어둡게 팩스 전송

- 1 원본 문서 면이 위를 향하도록 하여 짧은 가장자리가 먼저 자동 금지대에 들어가도록 넣거나 원본 문서 면이 아래를 향하도록 하여 스캐너 유리에 올려 놓습니다.

참고: 우편 엽서, 사진, 작은 항목, 투명 용지, 사진 용지 또는 잡지에서 오려낸 종이처럼 얇은 용지는 자동 문서 금지대(ADF)에 넣지 마십시오. 이러한 항목은 스캐너 유리에 올려 놓으십시오.

- 2 문서를 ADF 에 넣는 경우 용지 고정대를 조정합니다.
- 3 기본 화면에서 **팩스**를 누릅니다.
- 4 키패드를 사용하여 팩스 번호를 입력합니다.
- 5 **옵션**을 누릅니다.
- 6 농도 영역에서 화살표를 눌러 팩스 농도를 조정합니다.
- 7 **팩스 전송**을 누릅니다.

예정된 시간에 팩스 전송

- 1 원본 문서 면이 위를 향하도록 하여 짧은 가장자리가 먼저 자동 금지장치에 들어가도록 넣거나 원본 문서 면이 스캐너 유리를 향하도록 하여 스캐너에 올려 놓습니다.

참고: 우편 엽서, 사진, 작은 항목, 투명 용지, 사진 용지 또는 잡지에서 오려낸 종이처럼 얇은 용지는 자동 금지장치에 넣지 마십시오. 이러한 항목은 스캐너 유리에 올려 놓으십시오.

- 2 문서를 자동 금지장치에 넣는 경우 용지 고정대를 조정합니다.
- 3 기본 화면에서 **팩스**를 누릅니다.
- 4 터치 스크린이나 키패드의 숫자를 사용하여 팩스 번호를 입력합니다.

5 옵션을 누릅니다.

6 고급 옵션을 누릅니다.

7 지연 전송을 누릅니다.

참고: 팩스 모드가 팩스 서버로 설정되어 있으면 지연 전송 버튼이 표시되지 않습니다. 전송을 기다리는 팩스가 팩스 큐에 나열됩니다.

8 화살표를 눌러 팩스를 전송할 시간을 조정합니다.

시간은 **30** 분 단위로 늘어나거나 줄어듭니다. 현재 시간이 표시되어 있으면 왼쪽 화살표를 사용할 수 없습니다.

9 완료를 누릅니다.

10 팩스 전송을 누릅니다.

참고: 문서가 스캔된 후 예정된 시간에 팩스로 전송됩니다.

팩스 로그 보기

1 프린터 IP 주소를 웹 브라우저의 주소 필드에 입력합니다.

참고: 프린터의 IP 주소를 모르는 경우 네트워크 설정 페이지를 인쇄하고 **TCP/IP** 섹션에서 IP 주소를 찾으십시오.

2 설정을 클릭합니다.

3 보고서를 클릭합니다.

4 팩스 작업 로그 또는 **팩스 통화 로그**를 클릭합니다.

정크 팩스 차단

1 프린터 IP 주소를 웹 브라우저의 주소 필드에 입력합니다.

참고: 프린터의 IP 주소를 모르는 경우 네트워크 설정 페이지를 인쇄하고 **TCP/IP** 섹션에서 IP 주소를 찾으십시오.

2 설정을 클릭합니다.

3 팩스 설정을 클릭합니다.

4 아날로그 팩스 설정을 클릭합니다.

5 익명 팩스 차단 옵션을 클릭합니다.

이 옵션은 비공개 송신자 ID 를 사용하거나 팩스 사용처 이름이 없이 들어오는 모든 팩스를 차단합니다.

6 금지된 팩스 목록 필드에 차단하려는 특정 팩스 송신자의 전화 번호 또는 팩스 사용처 이름을 입력합니다.

보내는 팩스 취소

원본 문서 스캔 중 팩스 취소

- 자동 문서 급지대(ADF)를 사용하는 경우 **스캔 중...**이 표시되는 동안 **작업 취소**를 누릅니다.
- 스캐너 유리를 사용하는 경우 **스캔 중...** 또는 **다음 페이지 스캔 / 작업 마침**이 표시되는 동안 **작업 취소**를 누릅니다.

원본 문서가 메모리로 스캔된 후 팩스 전송 취소

- 1 기본 화면에서 작업 취소를 누릅니다.**
작업 취소 화면이 나타납니다.
- 2 취소하려는 한 작업 또는 여러 작업을 누릅니다.**
한 화면에 작업이 세 개만 나타납니다. 아래쪽 화살표를 여러 번 눌러 취소하려는 작업을 찾은 다음 해당 작업을 누릅니다.
- 3 선택작업 삭제를 누릅니다.**
선택작업 삭제 화면이 나타나고 선택작업이 삭제되면 기본 화면이 나타납니다.

팩스 옵션 이해

원본 크기

이 옵션은 팩스로 보내려는 문서의 크기를 선택할 수 있는 화면을 엽니다.

- 용지 크기 버튼을 눌러 용지 크기를 "원본 크기"로 선택합니다. 팩스 화면에 새 설정이 반영되어 나타납니다.
- 원본 크기가 **Letter/Legal** 혼합 크기로 설정되어 있는 경우 혼합 용지 크기를 포함하는 원본 문서를 스캔할 수 있습니다.
- "원본 크기"가 자동 크기 감지로 설정되어 있는 경우 스캐너가 원본 문서의 크기를 자동으로 결정합니다.

품질

이 옵션은 프린터에 원본 문서 형식을 알립니다. 문자, 문자/사진 또는 사진 중에서 선택합니다. 어떤 콘텐츠를 선택하든지에 관계없이 컬러 옵션을 켜거나 끌 수 있습니다. 콘텐츠는 스캔의 품질 및 크기에 영향을 줍니다.

- **문자**-아무 것도 없는 흰색 배경에 선명하며 높은 해상도의 검정색 문자를 강조
- **문자/사진**-원본 문서에 문자와 그래픽 또는 사진이 혼합되어 있는 경우
- **사진**-그래픽 및 사진을 더 정교하게 처리하도록 설정합니다. 이 설정은 스캔 시간이 더 오래 걸리는 반면 원본 문서의 이미지에 최대한 가깝게 처리합니다. 이에 따라 저장되는 정보량이 증가됩니다.
- **컬러**-팩스의 스캔 유형과 출력을 설정합니다. 컬러 문서를 스캔하고 팩스 대상으로 전송할 수 있습니다.

면(양면 인쇄)

이 옵션은 원본 문서가 단면(한쪽 면만 인쇄)인지 양면(양쪽 면에 인쇄)인지를 프린터에 알려줍니다. 이를 통해 스캐너가 스캔해야 할 팩스의 내용을 인식합니다.

해상도

이 옵션을 사용하면 스캐너가 팩스로 보낼 문서를 스캔하는 정밀도를 증가시킬 수 있습니다. 사진, 미세 선이 있는 도면 또는 매우 작은 문자가 있는 문서를 팩스로 보낼 때에는 해상도 설정을 증가시킵니다. 이렇게 하면 스캔 시간이 늘어나고 팩스 출력 품질이 높아집니다.

- **기본**—대부분의 문서에 적합합니다.
- **세밀하게**—작은 문자가 있는 문서에 적합합니다.
- **아주 세밀함**—미세한 세부 묘사가 있는 원본 문서에 적합합니다.
- **가장 세밀함**—그림 또는 사진이 있는 문서에 적합합니다.

농도

이 옵션은 원본 문서와 비교하여 팩스 문서가 얼마나 밝거나 어둡게 표시될지 조정합니다.

고급 옵션

이 버튼을 누르면 지연 전송, 고급 이미지 처리, 사용자 정의 작업, 전송 로그, 스캔 미리보기, 가장자리 제거 및 고급 양면 인쇄 설정을 변경하는 화면이 나타납니다.

- **지연 전송**—이 기능을 사용해 팩스를 몇 시간 후 또는 며칠 후에 전송할 수 있습니다. 팩스를 보낼 준비를 한 다음 **지연 전송**을 누르고 팩스를 전송할 날짜와 시간을 입력한 다음 **완료**를 누릅니다. 이 설정은 팩스를 보낼 때 특정 시간대에 전송할 수 없거나 더 저렴하게 이용할 수 있는 시간대가 있는 경우 매우 유용합니다.

참고: 지연된 팩스를 전송하기로 예약된 때에 프린터가 꺼져 있으면 프린터가 켜져 있는 그 다음 예약 시간에 전송됩니다.

- **고급 이미지 처리**—문서를 팩스로 전송하기 전에 배경 제거, 대비, 가장자리에서 가장자리로 스캔, 그림자 세부 설정, 미러 이미지를 조정합니다.
- **사용자 정의 작업(작업 구성)**—여러 스캔 작업을 단일 작업으로 통합
- **전송 로그**—전송 로그 또는 전송 오류 로그 인쇄
- **스캔 미리 보기**—팩스로 보내기 전에 이미지로 표시합니다. 첫 페이지가 스캔되면 스캔 작업이 잠시 중단되고 미리보기 이미지가 표시됩니다.
- **가장자리 제거**—문서 가장자리의 얼룩집이나 기타 내용을 제거합니다. 네 가장자리에 대해 동일한 영역을 제거하거나, 한 가장자리에 대해서만 제거할 수도 있습니다. 가장자리 삭제를 선택하면 선택된 영역 내의 부분은 모두 지워지고 스캔의 해당 부분에는 아무 것도 인쇄되지 않습니다.
- **고급 양면 인쇄**—원본 문서의 면 수, 문서 방향 및 바인딩 위치(긴 가장자리 또는 짧은 가장자리)를 설정합니다.

참고: 일부 양면 인쇄 옵션은 모든 프린터 모델에서 사용할 수 없습니다.

팩스 품질 향상

질문	팁
텍스트 모드는 언제 사용해야 하나요?	• 팩스의 기본 목적이 텍스트 보존이고 원본 문서에서 복사된 이미지 품질은 신경 쓰지 않아도 될 때 텍스트 모드를 사용합니다. • 텍스트 모드는 텍스트 또는 가는 선만 포함된 영수증, 복사물 및 문서를 팩스로 전송할 때 적합합니다.

질문	팁
텍스트/사진 모드는 언제 사용해야 하나요?	• 텍스트와 그래픽이 혼합되어 있는 원본 문서를 팩스로 전송할 때 텍스트/사진 모드를 사용합니다. • 텍스트/사진 모드는 잡지 기사, 비즈니스 그래픽 및 브로셔에 적합합니다.
사진 모드는 언제 사용해야 하나요?	레이저 프린터에서 인쇄한 사진 또는 잡지나 신문의 사진을 팩스로 전송할 때 사진 모드를 사용합니다.

팩스 보류 및 전달

팩스 보류

이 옵션을 사용하여 받은 팩스를 인쇄하지 않고 보류할 수 있습니다. 보류된 팩스는 수동으로 또는 정해진 날짜나 시간에 해제할 수 있습니다.

1 프린터 IP 주소를 웹 브라우저의 주소 필드에 입력합니다.

참고: 프린터의 IP 주소를 모를 경우 네트워크 설정 페이지를 인쇄하여 TCP/IP 섹션에서 IP 주소를 찾으십시오.

2 설정을 클릭합니다.

3 팩스 설정을 클릭합니다.

4 아날로그 팩스 설정을 클릭합니다.

5 팩스 보류를 클릭합니다.

6 팩스 인쇄 암호 상자에 암호를 입력합니다.

7 팩스 보류 모드 상자에서 다음 중 하나를 선택합니다.

- 꺼짐
- 항상 켜짐
- 수동
- 예약

8 예약을 선택한 경우, 다음 단계를 계속하십시오. 그렇지 않은 경우, 9 단계로 이동하십시오.

a 팩스 보류 예약을 클릭합니다.

b 작업 메뉴에서 팩스 보류를 선택합니다.

c 시간 메뉴에서 팩스 보류를 해제할 시간을 선택합니다.

d 일 메뉴에서 팩스 보류를 해제할 날짜를 선택합니다.

9 추가를 클릭합니다.

팩스 전달

이 옵션을 사용하면 수신한 팩스를 팩스 번호, 이메일 주소, **FTP** 사이트 또는 **LDSS** 에 인쇄 및 전달할 수 있습니다.

1 프린터 **IP** 주소를 웹 브라우저의 주소 필드에 입력합니다.

참고: 프린터의 **IP** 주소를 모르는 경우 네트워크 설정 페이지를 인쇄하고 **TCP/IP** 섹션에서 **IP** 주소를 찾으십시오.

2 **설정**을 클릭합니다.

3 **팩스 설정**을 클릭합니다.

4 **아날로그 팩스 설정**을 클릭합니다.

5 팩스 전달 메뉴에서 다음 중 하나를 선택합니다.

- 인쇄
- 인쇄 및 전달
- 전달

6 "전달 대상" 메뉴에서 다음 중 하나를 선택합니다.



- 팩스
- 이메일
- **FTP**
- **LDSS**
- **eSF**

7 단축번호로 전달 상자를 클릭한 후 팩스를 전달할 단축번호를 입력하십시오.

참고: 단축번호는 "전달 대상" 메뉴에서 선택한 설정에 유효한 단축번호여야 합니다.

8 **제출**을 클릭합니다.

FTP 주소로 스캔

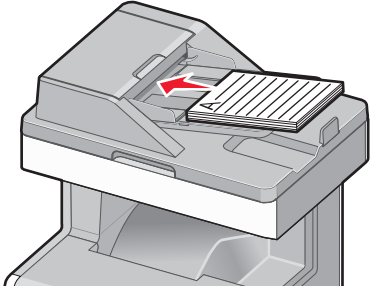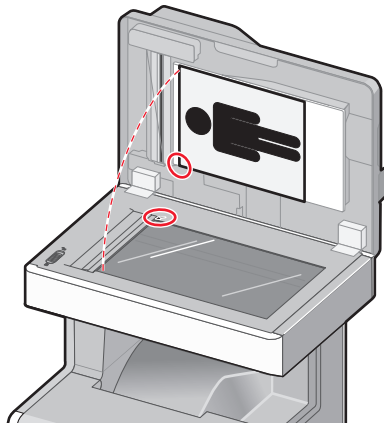ADF	스캐너 유리
	
여러 페이지로 된 문서 작업에는 ADF 를 사용하십시오.	날장, 우편 엽서나 사진과 같은 작은 항목, 투명 용지, 인화지 또는 잡지에서 오려낸 종이처럼 얇은 용지는 스캐너 유리를 사용하십시오.

스캐너를 사용하여 문서를 **FTP(File Transfer Protocol)** 서버로 직접 스캔할 수 있습니다. 한 번에 하나의 **FTP** 주소만 서버에 전송할 수 있습니다.

시스템 지원 담당자가 **FTP** 대상을 구성하면 단축번호로 대상 이름을 사용할 수 있게 되거나, 보류 작업 아이콘 아래에 프로파일로 나열됩니다. **FTP** 대상은 다른 **PostScript** 프린터일 수도 있습니다. 예를 들어 컬러 문서를 스캔한 다음 컬러 프린터에 전송할 수 있습니다. 문서를 **FTP** 서버에 전송하는 것은 팩스를 전송하는 것과 유사합니다. 차이점은 전화선이 아닌 네트워크를 통해 정보를 전송한다는 점입니다.

FTP 주소로 스캔

키패드를 사용하여 **FTP** 주소로 스캔

- 1 원본 문서 면이 위를 향하도록 하여 짧은 가장자리가 먼저 자동 문서 급지대(**ADF**)에 들어가도록 넣거나 원본 문서 면이 아래를 향하도록 하여 스캐너 유리에 올려 놓습니다.

참고: 우편 엽서, 사진, 작은 항목, 투명 용지, 사진 용지 또는 잡지에서 오려낸 종이처럼 얇은 용지는 자동 문서 급지대(**ADF**)에 넣지 마십시오. 이러한 항목은 스캐너 유리에 올려 놓으십시오.

- 2 문서를 자동 문서 급지대(**ADF**)에 넣는 경우 용지 고정대를 조정합니다.
- 3 기본 화면에서 **FTP** 를 누릅니다.
- 4 **FTP** 주소를 입력합니다.
- 5 전송을 누릅니다.

단축번호로 FTP 주소에 스캔

- 1 원본 문서 면이 위를 향하도록 하여 짧은 가장자리가 먼저 자동 급지대에 들어가도록 넣거나 원본 문서 면이 스캐너 유리를 향하도록 하여 스캐너에 올려 놓습니다.

참고: 우편 엽서, 사진, 작은 항목, 투명 용지, 사진 용지 또는 잡지에서 오려낸 종이처럼 얇은 매체는 자동 급지대에 넣지 마십시오. 이러한 항목은 스캐너 유리에 올려 놓으십시오.

- 2 문서를 자동 급지대에 넣는 경우 용지 가이드를 조정합니다.
- 3 #를 누르고 FTP 단축 번호를 입력합니다.
- 4 전송을 누릅니다.

주소록을 사용하여 FTP 주소로 스캔

- 1 원본 문서 면을 위로 가게 하여 짧은 가장자리가 먼저 자동 급지 장치에 들어가도록 넣거나, 원본 문서 면이 스캐너 유리를 향하도록 스캐너에 올려 놓습니다.

참고: 우편 엽서, 사진, 작은 것, 투명 용지, 사진 용지를 비롯하여 잡지에서 오려낸 종이처럼 얇은 매체를 자동 급지 장치에 넣지 마십시오. 이러한 용지는 스캐너 유리에 올려 놓으십시오.

- 2 문서를 자동 급지 장치로 넣을 때 용지 가이드를 조정하십시오.
- 3 홈 화면에서 **FTP**를 누릅니다.
- 4 주소록 검색을 누릅니다.
- 5 검색하려는 이름 또는 이름의 일부를 입력하고 **검색**을 누릅니다.
- 6 수신자: 필드에 추가하려는 이름을 누릅니다.
- 7 전송을 누릅니다.

단축번호 만들기

FTP 서버로 문서를 전송할 때마다 프린터 제어판에 FTP 사이트 주소를 모두 입력하는 대신 고정 FTP 대상을 만들어 단축번호를 지정할 수 있습니다. 컴퓨터 또는 프린터 터치 스크린을 사용하여 단축번호를 만들 수 있습니다.

내장 웹 서버(EWS)를 사용하여 FTP 단축번호 만들기

- 1 프린터 IP 주소를 웹 브라우저의 주소 필드에 입력합니다.

참고: 프린터의 IP 주소를 모르는 경우 네트워크 설정 페이지를 인쇄하고 TCP/IP 섹션에서 IP 주소를 찾으십시오.

- 2 **설정**을 클릭합니다.
- 3 기타 설정에서 **단축번호 관리**를 클릭합니다.

참고: 비밀번호가 필요할 수도 있습니다. ID와 비밀번호를 모르면 시스템 지원 담당자에게 문의하십시오.

- 4 **FTP 단축번호 설정**을 클릭합니다.
- 5 상자에 적절한 정보를 입력합니다.

6 단축번호를 입력합니다.

이미 사용 중인 번호를 입력하는 경우 다른 번호를 선택하라는 메시지가 표시됩니다.

7 추가를 클릭합니다.

터치 스크린을 사용하여 FTP 단축번호 만들기

1 기본 화면에서 **FTP** 를 누릅니다.

2 FTP 사이트의 주소를 입력합니다.

3 단축번호로 저장을 누릅니다.

4 단축번호 이름을 입력합니다.

5 단축번호 이름과 번호가 올바른지 확인한 후 **확인**을 누릅니다. 이름 또는 번호가 잘못된 경우 **취소**를 누르고 정보를 다시 입력합니다.

이미 사용 중인 번호를 입력하는 경우 다른 번호를 선택하라는 메시지가 표시됩니다.

6 스캔을 시작하려면 **전송**을 누르고 기본 화면으로 돌아가려면 을(를) 누릅니다.

FTP 옵션 이해

원본 크기

이 옵션은 복사하려는 문서의 크기를 선택할 수 있는 화면을 엽니다.

- 용지 크기 버튼을 눌러 용지 크기를 "원본 크기"로 선택합니다. **FTP** 화면에 새 설정이 반영되어 나타납니다.
- "원본 크기"가 **Letter/Legal** 혼합 크기로 설정되어 있는 경우 혼합 용지 크기의 원본 문서를 스캔할 수 있습니다.
- "원본 크기"가 자동 크기 감지로 설정되어 있는 경우 스캐너가 원본 문서의 크기를 자동으로 결정합니다.

면(양면 인쇄)

이 옵션은 원본 문서가 단면(한쪽 면만 인쇄)인지 양면(양쪽 면에 인쇄)인지를 프린터에 알려줍니다. 이를 통해 스캐너가 스캔해야 할 문서의 내용을 인식합니다.

방향

이 옵션은 원본 문서의 방향이 세로인지 또는 가로인지를 프린터에 알려준 다음, 면 및 바인딩 설정이 원본 문서 방향과 일치하도록 변경합니다.

바인딩

원본 문서의 바인딩 위치가 긴 가장자리인지 또는 짧은 가장자리인지를 프린터에 알립니다.

해상도

이 옵션은 파일의 인쇄 품질을 조정합니다. 이미지 해상도를 높이면 파일의 크기가 커지고 원본 문서 스캔 시간이 더 많이 소요됩니다. 해상도를 낮추면 파일 크기를 줄일 수 있습니다.

다음 파일 형식으로 전송

이 옵션은 스캔한 이미지의 출력 형식(PDF, TIFF, JPEG 또는 XPS)을 설정합니다.

- **PDF**-여러 페이지로 구성된 단일 파일을 생성하며 **Adobe Reader** 로 볼 수 있습니다. **Adobe Reader** 는 **Adobe** 의 **www.adobe.com** 웹 사이트에서 무료로 제공됩니다.
- **암호화된 PDF**-파일 콘텐츠에 대해 무단 액세스를 방지하는 암호화된 **PDF** 파일을 생성합니다.
- **TIFF**-여러 파일 또는 한 파일이 만들어집니다. 내장 웹 서버의 설정 메뉴에서 여러 페이지 **TIFF** 를 해제한 경우 **TIFF** 는 각 파일에 한 페이지를 저장합니다. 파일 크기는 같은 내용의 **JPEG** 파일보다 일반적으로 더 큽니다.
- **JPEG**-원본 문서의 페이지를 각각 별도의 파일로 만들어 첨부합니다. 대부분의 웹 브라우저와 그래픽 프로그램으로 읽을 수 있습니다.
- **XPS**-여러 페이지로 구성된 단일 **XPS** 파일을 만듭니다. **Internet Explorer** 호스트 뷰어와 **.NET Framework** 를 사용하거나 타사 독립형 뷰어를 다운로드하여 읽을 수 있습니다.

콘텐츠

이 옵션은 프린터에 원본 문서 형식을 알립니다. 문자, 문자/사진 또는 사진 중에서 선택합니다. 어떤 콘텐츠를 선택하든지에 관계없이 컬러 옵션을 켜거나 끌 수 있습니다. 콘텐츠는 **FTP** 파일의 품질 및 크기에 영향을 줍니다.

- **문자**—아무 것도 없는 흰색 배경에 선명하며 높은 해상도의 검정색 문자를 강조
- **문자/사진**—원본 문서에 문자와 그래픽 또는 사진이 혼합되어 있는 경우
- **사진**—그래픽 및 사진을 더 정교하게 처리하도록 설정합니다. 이 설정은 스캔 시간이 더 오래 걸리는 반면 원본 문서의 이미지에 최대한 가깝게 처리합니다. 이에 따라 저장되는 정보량이 증가됩니다.
- **컬러**—**FTP** 파일의 스캔 유형 및 출력 형식을 설정합니다. 컬러 문서는 스캔되어 **FTP** 사이트, 컴퓨터, 이메일 주소 또는 프린터로 전송될 수 있습니다.

고급 옵션

이 버튼을 누르면 고급 이미지 처리, 사용자 정의 작업, 전송 로그, 스캔 미리보기, 가장자리 제거 및 농도 설정을 변경하는 화면이 나타납니다.



- **고급 이미지 처리**-문서를 스캔하기 전에 이미지 출력 설정을 조정합니다.
 - **배경 제거**-출력물의 흰색 영역을 조정할 수 있습니다. 화살표 버튼을 클릭하여 흰색 영역을 증가 또는 감소시킵니다.
 - **색상 제거**-색상 제거는 **OCR(Optical Character Recognition; 광학 문자 인식)** 양식 처리에 사용됩니다. 색상을 선택하면 양식에서 해당 색상을 제거하므로 **OCR** 기능을 향상시킬 수 있습니다.
 - **대비**-화살표 버튼을 클릭하여 대비를 높이거나 낮춥니다.
 - **JPEG 품질**-화살표 버튼을 클릭하여 이미지 압축을 높이거나 낮춥니다.
 - **미러 이미지**-이 상자를 선택하여 미러 이미지 스캔을 실행합니다.
 - **네거티브 이미지**-이 상자를 선택하여 네거티브 이미지 스캔을 실행합니다.
 - **어두운 부분 세밀도**-화살표 버튼을 클릭하여 눈에 보이는 어두운 부분의 세밀도를 높이거나 낮춥니다.

- 가장자리에서 가장자리로 스캔-이 상자를 선택하여 가장자리에서 가장자리로 스캔합니다.
- 선명도-화살표 버튼을 클릭하여 선명도를 높이거나 낮춥니다.
- 사용자 정의 작업(작업 구성)-여러 스캔 작업을 단일 작업으로 통합
- 전송 로그-전송 로그 또는 전송 오류 로그 인쇄
- 스캔 미리보기-FTP 파일로 추가하기 전에 이미지의 첫 페이지를 표시합니다. 첫 페이지가 스캔되면 스캔 작업이 잠시 중단되고 미리보기 이미지가 표시됩니다.
- 가장자리 제거-문서 가장자리의 얼룩짐이나 기타 내용을 제거합니다. 네 가장자리에 대해 동일한 영역을 제거하거나, 한 가장자리에 대해서만 제거할 수도 있습니다. 가장자리 삭제를 선택하면 선택된 영역 내에 부분은 모두 지워지고 스캔의 해당 부분에는 아무 것도 인쇄되지 않습니다.
- 농도-밝거나 어둡게 스캔하도록 조정합니다.

FTP 품질 향상

질문	팁
텍스트 모드는 언제 사용해야 하나요?	• FTP 사이트로 문서를 전송하는 기본 목적이 텍스트 보존이고 원본 문서에서 복사된 이미지 품질은 신경 쓰지 않아도 될 때 텍스트 모드를 사용합니다. • 텍스트 모드는 텍스트 또는 가는 선만 포함된 영수증, 복사물 및 문서에 적합합니다.
텍스트/사진 모드는 언제 사용해야 하나요?	• 텍스트와 그래픽이 혼합되어 있는 문서를 FTP 사이트로 전송할 때 텍스트/사진 모드를 사용합니다. • 텍스트/사진 모드는 잡지 기사, 비즈니스 그래픽 및 브로셔에 적합합니다.
사진 모드는 언제 사용해야 하나요?	원본 문서가 대부분 레이저 프린터에서 인쇄한 사진 또는 잡지나 신문의 사진으로 구성되어 있을 때 사진 모드를 사용합니다.

컴퓨터 또는 플래시 드라이브로 스캔

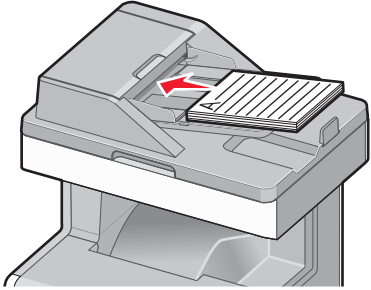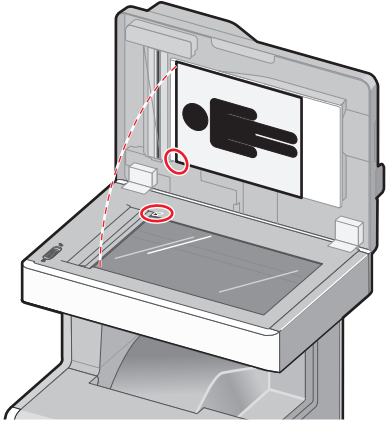ADF	스캐너 유리
	
여러 페이지로 된 문서 작업에는 ADF 를 사용하십시오.	낱장, 우편 엽서나 사진과 같은 작은 항목, 투명 용지, 인화지 또는 잡지에서 오려낸 종이처럼 얇은 용지는 스캐너 유리를 사용하십시오.

스캐너를 사용하여 문서를 컴퓨터나 플래시 드라이브로 직접 스캔할 수 있습니다. 컴퓨터가 프린터에 직접 연결되어 있지 않아도 **PC** 로 스캔 이미지를 수신할 수 있습니다. 컴퓨터에 스캔 프로파일을 만든 다음 프로파일을 프린터로 다운로드하여 네트워크를 통해 문서를 컴퓨터로 스캔할 수 있습니다.

컴퓨터로 스캔

- 1 프린터 IP 주소를 웹 브라우저의 주소 필드에 입력합니다.

참고: 프린터의 IP 주소를 모를 경우 네트워크 설정 페이지를 인쇄하여 **TCP/IP** 섹션에서 IP 주소를 찾으십시오.

- 2 스캔 프로파일을 클릭합니다.
- 3 생성을 클릭합니다.
- 4 사용자의 스캔 설정을 선택하고 다음을 클릭합니다.
- 5 스캔한 결과 파일을 저장할 사용자 컴퓨터의 위치를 선택합니다.
- 6 스캔 이름을 입력합니다.
스캔 이름은 디스플레이의 스캔 프로파일 목록에 나타나는 이름입니다.
- 7 저장을 클릭합니다.
- 8 스캔 프로파일 화면에서 지침을 검토하십시오.

저장을 누를 때 단축번호가 자동으로 지정되었습니다. 문서 스캔 준비가 완료되면 단축 번호를 사용할 수 있습니다.

- a 원본 문서 면이 위를 향하도록 하여 짧은 가장자리가 먼저 자동 문서 급지대(ADF)에 들어가도록 넣거나 원본 문서 면이 아래를 향하도록 하여 스캐너 유리에 올려 놓습니다.

참고: 우편 엽서, 사진, 작은 항목, 투명 용지, 사진 용지 또는 잡지에서 오려낸 종이처럼 얇은 용지는 자동 문서 급지대(ADF)에 넣지 마십시오. 이러한 항목은 스캐너 유리에 올려 놓으십시오.

- b 문서를 자동 문서 급지대(ADF)에 넣는 경우 용지 고정대를 조정합니다.

- c **#**을(를) 누른 후 키패드를 사용하여 단축번호를 입력하거나 기본 화면에서 **대기 작업**을 누른 후 **프로파일**을 누릅니다.

- d 단축 번호가 입력되면, 스캐너가 스캔하여 결과를 지정된 디렉토리나 프로그램으로 전송합니다. 기본 화면에서 **프로파일**을 누른 경우, 목록에서 사용자의 단축번호를 찾습니다.

9 컴퓨터로 돌아와서 파일을 열어 봅니다.

결과 파일이 지정 위치에 저장되거나, 지정 프로그램에서 열립니다.

플래시 드라이브로 스캔

- 1 원본 문서 면이 위를 향하도록 하여 짧은 가장자리가 먼저 자동 급지장치에 들어가도록 넣거나 원본 문서 면이 스캐너 유리를 향하도록 하여 스캐너에 올려 놓습니다.

참고: 우편 엽서, 사진, 작은 항목, 투명 용지, 사진 용지 또는 잡지에서 오려낸 종이처럼 얇은 용지는 자동 급지장치에 넣지 마십시오. 이러한 항목은 스캐너 유리에 올려 놓으십시오.

- 2 문서를 자동 급지장치에 넣는 경우 용지 고정대를 조정합니다.

- 3 프린터 전면면에 있는 **USB** 포트에 플래시 드라이브를 삽입합니다.

대기 작업 화면이 나타납니다.

- 4 **USB 드라이브로 스캔**을 누릅니다.

- 5 스캔 설정을 선택합니다.

- 6 **항목 스캔**을 누릅니다.

스캔 프로파일 옵션 이해

빠른 설정

이 옵션을 통해 사전 설정 형식을 선택하거나 스캔 작업 설정을 사용자 정의할 수 있습니다. 다음 설정 중 하나를 선택할 수 있습니다.

사용자 정의	사진 - 컬러 JPEG
문자 - BW PDF	사진 - 컬러 TIFF
문자 - BW TIFF	문자/사진 - BW PDF
	문자/사진 - 컬러 PDF

스캔 작업 설정을 사용자 정의하려면 빠른 설정 메뉴에서 **사용자 정의**를 선택합니다. 그런 다음 필요에 맞게 스캔 설정을 변경합니다.

형식 유형

이 옵션은 스캔한 이미지의 출력 형식(PDF, JPEG, TIFF, SECURE PDF 또는 XPS)을 설정합니다.

- **PDF**-여러 페이지로 구성된 단일 파일을 생성하며 **Adobe Reader** 로 볼 수 있습니다. **Adobe Reader** 는 **Adobe** 의 www.adobe.com 웹 사이트에서 무료로 제공됩니다.
- **JPEG**-원본 문서의 페이지를 각각 별도의 파일로 만들어 첨부합니다. 대부분의 웹 브라우저와 그래픽 프로그램으로 읽을 수 있습니다.
- **TIFF**-여러 파일 또는 한 파일이 만들어집니다. 내장 웹 서버의 설정 메뉴에서 여러 페이지 **TIFF** 를 해제한 경우 **TIFF** 는 각 파일에 한 페이지를 저장합니다. 파일 크기는 같은 내용의 **JPEG** 파일보다 일반적으로 더 큽니다.
- **암호화된 PDF**-파일 콘텐츠에 대해 무단 액세스를 방지하는 암호화된 **PDF** 파일을 생성합니다.
- **XPS**-여러 페이지로 구성된 단일 **XPS** 파일을 만듭니다. **Internet Explorer** 호스트 뷰어와 **.NET Framework** 를 사용하거나 타사 독립형 뷰어를 다운로드하여 읽을 수 있습니다.

압축

이 옵션은 스캔한 출력 파일을 압축하는 데 사용하는 형식을 설정합니다.

기본 콘텐츠

이 옵션은 프린터에 원본 문서 형식을 알립니다. 문자, 문자/사진 또는 사진 중에서 선택합니다. 콘텐츠는 스캔된 파일의 품질 및 크기에 영향을 줍니다.

문자-아무 것도 없는 흰색 배경에 선명하며 높은 해상도의 검정색 문자를 강조

문자/사진-원본 문서에 문자와 그래픽 또는 사진이 혼합되어 있는 경우

사진-그래픽 및 사진을 더 정교하게 처리하도록 설정합니다.. 이 설정은 스캔 시간이 더 오래 걸리는 반면 원본 문서의 이미지에 최대한 가깝게 처리합니다. 이에 따라 저장되는 정보량이 증가됩니다.

컬러

이 옵션은 원본 문서의 컬러를 지정합니다. 회색조, 흑백 또는 컬러 중에서 선택할 수 있습니다.

원본 크기

이 옵션은 스캔할 문서 크기를 설정합니다. “원본 크기”가 혼합 크기로 설정되어 있는 경우 혼합 용지 크기 (Letter 및 Legal 크기 페이지)의 원본 문서를 스캔할 수 있습니다.

방향

이 옵션은 원본 문서의 방향이 세로인지 또는 가로인지를 프린터에 알려준 다음, 면 및 바인딩 설정이 원본 문서 방향과 일치하도록 변경합니다.

면(양면 인쇄)

이 옵션은 원본 문서가 단면(한쪽 면만 인쇄)인지 양면(양쪽 면에 인쇄)인지를 프린터에 알려줍니다. 이를 통해 스캐너가 스캔해야 할 문서의 내용을 인식합니다.

농도

이 옵션은 원본 문서와 비교하여 스캔되는 문서가 얼마나 밝거나 어둡게 표시될지 조정합니다.

해상도

이 옵션은 파일의 인쇄 품질을 조정합니다. 이미지 해상도를 높이면 파일의 크기가 커지고 원본 문서 스캔 시간이 더 많이 소요됩니다. 해상도를 낮추면 파일 크기를 줄일 수 있습니다.

고급 이미지 처리

이 옵션을 사용하여 문서를 스캔하기 전에 배경 제거, 대비, 어두운 부분 세밀도, 선명도 및 색상 제거를 조정할 수 있습니다. 또한, 이 옵션을 통해 미리 이미지 또는 네거티브 이미지로서 가장자리에서 가장자리로 스캔할 수 있습니다.

- **배경 제거**-출력물의 흰색 영역을 조정할 수 있습니다. 화살표 버튼을 클릭하여 흰색 영역을 증가 또는 감소시킵니다.
- **대비**-화살표 버튼을 클릭하여 대비를 높이거나 낮춥니다.
- **어두운 부분 세밀도**-화살표 버튼을 클릭하여 눈에 보이는 어두운 부분의 세밀도를 높이거나 낮춥니다.
- **선명도**-화살표 버튼을 클릭하여 선명도를 높이거나 낮춥니다.
- **색상 제거**-색상 제거는 **OCR(Optical Character Recognition; 광학 문자 인식)** 양식 처리에 사용됩니다. 색상을 선택하면 양식에서 해당 색상을 제거하므로 **OCR** 기능을 향상시킬 수 있습니다.
- **색상 제거 임계값**-화살표 버튼을 클릭하여 색상 제거 양을 증가 또는 감소시킵니다.
- **가장자리에서 가장자리로 스캔**-이 상자를 선택하여 가장자리에서 가장자리로 스캔합니다.
- **미리 이미지**-이 상자를 선택하여 미리 이미지 스캔을 실행합니다.
- **네거티브 이미지**-이 상자를 선택하여 네거티브 이미지 스캔을 실행합니다.

스캔 품질 향상

질문	팁
텍스트 모드는 언제 사용해야 하나요?	• 스캔의 기본 목적이 텍스트 보존이고 원본 문서에서 복사된 이미지 품질은 신경 쓰지 않아도 될 때 텍스트 모드를 사용합니다. • 텍스트 모드는 텍스트 또는 가는 선만 포함된 영수증, 복사물 및 문서에 적합합니다.
텍스트/사진 모드는 언제 사용해야 하나요?	• 텍스트와 그래픽이 혼합되어 있는 원본 문서를 스캔할 때 텍스트/사진 모드를 사용합니다. • 텍스트/사진 모드는 잡지 기사, 비즈니스 그래픽 및 브로셔에 적합합니다.
사진 모드는 언제 사용해야 하나요?	레이저 프린터에서 인쇄한 사진 또는 잡지나 신문의 사진을 스캔할 때 사진 모드를 사용합니다.

프린터 메뉴 이해

메뉴 목록

다양한 메뉴를 사용하여 간편하게 프린터 설정을 변경할 수 있습니다. 다음 도표는 각 메뉴별로 사용 가능한 항목을 보여줍니다. 메뉴를 사용하려면 기본 화면에서 을 누릅니다.

소모품	용지 메뉴	보고서	설정
소모품 교체	기본 급지대	메뉴 설정 페이지	일반 설정
청록색 카트리지	용지 크기/유형	장치 통계	복사 설정
자홍색 카트리지	다용도 급지대 구성	네트워크 설정 페이지	팩스 설정
노란색 카트리지	대용 크기	네트워크 <x> 설정 페이지	이메일 설정
검정색 카트리지	용지 질감	단축번호 목록	FTP 설정
시안색 포토컨덕터	용지 무게	팩스 작업 로그	플래시 드라이브 메뉴
마젠타색 포토컨덕터	용지 넓기	팩스 통화 로그	인쇄 설정
노랑색 포토컨덕터	사용자 유형	복사 단축번호	
검정색 포토컨덕터	사용자 정의 이름	이메일 단축번호	
분리 패드	사용자 정의 스캔 크기	팩스 단축번호	
페토너통	Universal 용지 설정	FTP 단축번호	
퓨저		프로파일 목록	
전송 모듈		Netware 설정 페이지	
		글꼴 인쇄	
		디렉토리 인쇄	
		자산 보고서	
보안	네트워크/포트	도움말	단축번호 관리
보안 설정 편집	활성 NIC	모든 설명서 인쇄	팩스 단축번호
기타 보안 설정	네트워크 ¹	복사 설명서	이메일 단축번호
기밀 자료 인쇄	표준 USB	이메일 설명서	FTP 단축번호
디스크 완전 삭제	병렬 <x>	팩스 설명서	복사 단축번호
보안 감사 로그	직렬 <x>	FTP 설명서	프로파일 단축번호
날짜/시간 설정	SMTP 설정	컬러 품질	
		인쇄 결함 설명서	
		정보 설명서	
		소모품 설명서	

옵션 카드 메뉴

설치된 **DLE(Download Emulators)** 목록이 표시됩니다.²

¹ 프린터 설정에 따라 이 메뉴 항목은 표준 네트워크 또는 네트워크 <x>로 표시됩니다.

² 이 메뉴는 하나 이상의 **DLE**가 설치된 경우에만 표시됩니다.

소모품 메뉴

메뉴 항목	설명
소모품 교체 모든 포토컨덕터 시안색 포토컨덕터 마젠타색 포토컨덕터 노랑색 포토컨덕터 검정색 포토컨덕터 분리 패드	교체된 포토컨덕터 또는 모든 포토컨덕터의 소모품 카운터를 재설정하기 위한 옵션을 제공합니다. 포토컨덕터를 선택한 다음 예 또는 아니요를 선택합니다. - 소모품 카운터를 재설정하려면 예를 선택합니다. - 종료하려면 아니오를 선택합니다.
청록색, 자홍색, 노란색 또는 검정색 카트리지 조기 경고 낮음 교체 없음 확인	토너 카트리지의 상태가 표시됩니다.
청록색, 자홍색, 노란색 또는 검정색 포토컨덕터 조기 경고 낮음 교체 없음 확인	청록색, 노란색, 자홍색 및 검정색 포토컨덕터의 상태를 표시합니다.
분리 패드 확인 교체	분리 패드의 상태가 표시됩니다.
페토너통 거의 다 찼음 교체 없음 확인	페토너통의 상태가 표시됩니다.
퓨저 조기 경고 낮음 교체 없음 확인	퓨저의 상태를 표시합니다.
전송 모듈 조기 경고 낮음 교체 없음 확인	전송 모듈의 상태를 표시합니다.

용지 메뉴

기본 금지대 메뉴

메뉴 항목	설명
기본 금지대 용지함 <x> 다용도 금지대 수동 용지 수동 봉투	모든 인쇄 작업에 사용할 기본 용지 금지대를 설정합니다. 참고: • 용지 메뉴에서 다용도 금지대 구성을 카세트로 설정해야 다용도 금지대가 메뉴 설정으로 나타납니다. • 금지대 1(기본 금지대)이 공장 출하시 기본 설정입니다. • 두 개의 용지함에 크기와 유형이 같은 용지를 넣은 경우 용지 크기와 용지 유형 설정이 일치하면 용지함은 자동 연결됩니다. 금지대 하나가 비면 연결되어 있는 금지대의 용지를 사용하여 인쇄합니다.

용지 크기/유형 메뉴

메뉴 항목	설명
용지함 <x> 크기 A4 A5 A6 JIS B5 Legal Letter Executive Oficio(멕시코) Folio Statement Universal	각 금지대에 들어 있는 용지 크기를 지정합니다. 참고: • 미국의 공장 출하 시 기본 설정은 Letter 입니다. 국제 기본 설정은 A4 입니다. • 자동 크기 감지가 설정된 금지대의 경우 하드웨어에 감지된 크기만 나타납니다. • 두 개의 용지함에 크기와 유형이 같은 용지를 넣은 경우 용지 크기와 용지 유형 설정이 일치하면 용지함은 자동 연결됩니다. 금지대 하나가 비면 연결되어 있는 금지대의 용지를 사용하여 인쇄합니다.
참고: 설치한 용지함만 이 메뉴에 표시됩니다.	

메뉴 항목	설명
용지함 <x> 유형 일반 용지 카드 스톱 투명 용지 재활용 용지 광택지 중량 광택지 라벨용지 Vinyl 라벨용지 본드지 Letterhead 양식지 컬러 용지 경량지 중량지 거친 용지/면지 사용자 정의 유형 <x>	각 급지대에 들어 있는 용지 유형을 지정합니다. 참고: - 급지대 1의 공장 출하 시 기본 설정은 일반 용지입니다. 기타 모든 급지대의 공장 출하 시 기본 설정은 사용자 정의 유형 <x>입니다. - 가능한 경우 사용자 정의 유형 <x> 대신 사용자 정의된 이름이 나타납니다. - 자동 급지대 연결을 구성하려면 이 메뉴 항목을 사용합니다.
다용도 공급 장치 크기 A4 A5 A6 JIS B5 Letter Legal Executive Oficio(멕시코) Folio Statement Universal 7 3/4 봉투 9 봉투 10 봉투 DL 봉투 C5 봉투 B5 봉투 기타 봉투	다용도 용지함에 들어 있는 용지 크기를 지정합니다. 참고: - 용지 메뉴에서 다용도 급지대 구성을 카세트로 설정해야 다용도 급지대가 메뉴 설정으로 나타납니다. - 미국의 공장 출하 시 기본 설정은 Letter입니다. 국제 기본 설정은 A4입니다.
참고: 설치한 용지함만 이 메뉴에 표시됩니다.	

메뉴 항목	설명
다용도 공급 장치 유형 일반 용지 카드 스톱 투명 용지 재활용 용지 라벨용지 Vinyl 라벨용지 본드지 봉투 거친 봉투 Letterhead 양식지 컬러 용지 경량지 중량지 거친 용지/면지 사용자 정의 유형 <x>	다용도 용지함에 들어 있는 용지의 유형을 지정합니다. 참고: - 용지 메뉴에서 다용도 급지대 구성을 카세트로 설정해야 다용도 급지대가 메뉴 설정으로 나타납니다. - 공장 출하시 기본 설정은 일반 용지입니다.
수동 용지 크기 A4 A5 JIS B5 Letter Legal Executive Oficio(멕시코) Folio Statement Universal	수동으로 넣는 용지 크기를 지정합니다. 참고: 미국의 공장 출하 시 기본 설정은 Letter 입니다. 국제 기본 설정은 A4 입니다.
수동 용지 유형 일반 용지 카드 스톱 투명 용지 재활용 용지 라벨용지 Vinyl 라벨용지 본드지 Letterhead 양식지 컬러 용지 경량지 중량지 거친 용지/면지 사용자 정의 유형 <x>	수동으로 넣는 용지 유형을 지정합니다. 참고: 공장 출하시 기본 설정은 일반 용지입니다.
참고: 설치한 용지함만 이 메뉴에 표시됩니다.	

메뉴 항목	설명
수동 봉투 크기 7 3/4 봉투 9 봉투 10 봉투 DL 봉투 C5 봉투 B5 봉투 기타 봉투	수동으로 넣는 봉투 크기를 지정합니다. 참고: 미국의 공장 출하 시 기본 설정은 10 봉투입니다. 국제 공장 출하 시 기본 설정은 DL 봉투입니다.
수동 봉투 유형 봉투 거친 봉투 사용자 정의 유형 <x>	수동으로 넣는 봉투 유형을 지정합니다. 참고: 공장 출하시 기본 설정은 봉투입니다.
참고: 설치한 용지함만 이 메뉴에 표시됩니다.	

다용도 급지대 구성 메뉴

메뉴 항목	설명
다용도 급지대 구성 카세트 수동	프린터가 다용도 급지대에 들어 있는 용지를 선택할 시기를 결정합니다. 참고: - 공장 출하시 기본 설정은 카세트입니다. - 카세트 설정을 사용하면 다용도 급지대가 자동 용지 급지대로 설정됩니다. - 수동을 선택한 경우 다용도 급지대는 수동 급지 인쇄 작업을 위해서만 사용할 수 있습니다.

대용 크기 메뉴

메뉴 항목	설명
대용 크기 꺼짐 Statement/A5 Letter/A4 목록 전체	요청한 용지 크기를 사용할 수 없는 경우 특정 용지 크기로 대용됩니다. 참고: - 공장 출하 시 기본 설정은 목록 전체입니다. 사용 가능한 모든 대용 항목이 모두 허용됩니다. - 꺼짐 설정은 대체할 수 있는 크기가 없음을 나타냅니다. - 대용을 설정할 경우 용지 변경 메시지가 나타나지 않고 작업이 인쇄됩니다.

용지 질감 메뉴

메뉴 항목	설명
일반 질감 부드러운 보통 거칠	특정 용지 급지대에 들어 있는 용지의 상대적 질감을 지정합니다. 참고: 공장 출하 시 기본 설정은 보통입니다.

메뉴 항목	설명
카드 스톱 질감 부드러움 보통 거칠	특정 용지 급지대에 들어 있는 카드 스톱의 상대적 질감을 지정합니다. 참고: - 공장 출하 시 기본 설정은 보통입니다. - 카드 스톱이 지원되는 경우에만 설정이 나타납니다.
투명 용지 질감 부드러움 보통 거칠	특정 용지 급지대에 들어 있는 투명 용지의 상대적 질감을 지정합니다. 참고: 공장 출하 시 기본 설정은 보통입니다.
재활용 용지 질감 부드러움 보통 거칠	특정 용지함에 들어 있는 재활용 용지의 상대적 질감을 지정합니다. 참고: 공장 출하 시 기본 설정은 보통입니다.
광택지 질감 부드러움 보통 거칠	특정 용지 급지대에 들어 있는 광택지의 상대적 질감을 지정합니다. 참고: 공장 출하 시 기본 설정은 보통입니다.
중량 광택지 질감 부드러움 보통 거칠	특정 용지 급지대에 들어 있는 광택지의 상대적 질감을 지정합니다. 참고: 공장 출하 시 기본 설정은 보통입니다.
라벨용지 질감 부드러움 보통 거칠	특정 용지 급지대에 들어 있는 라벨용지의 상대적 질감을 지정합니다. 참고: 공장 출하 시 기본 설정은 보통입니다.
Vinyl 라벨용지 질감 부드러움 보통 거칠	특정 용지 급지대에 들어 있는 라벨용지의 상대적 질감을 지정합니다. 참고: 공장 출하 시 기본 설정은 보통입니다.
본드지 질감 부드러움 보통 거칠	특정 용지 급지대에 들어 있는 용지의 상대적 질감을 지정합니다. 참고: 공장 출하 시 기본 설정은 거칠입니다.
봉투 질감 부드러움 보통 거칠	특정 용지 급지대에 들어 있는 봉투의 상대적 질감을 지정합니다. 참고: 공장 출하 시 기본 설정은 보통입니다.
거친 봉투 질감 부드러움 보통 거칠	특정 용지 급지대에 들어 있는 봉투의 상대적 질감을 지정합니다. 참고: 공장 출하 시 기본 설정은 거칠입니다.

메뉴 항목	설명
Letterhead 질감 부드러움 보통 거칠	특정 용지 급지대에 들어 있는 용지의 상대적 질감을 지정합니다. 참고: 공장 출하 시 기본 설정은 보통입니다.
양식지 질감 부드러움 보통 거칠	특정 용지 급지대에 들어 있는 용지의 상대적 질감을 지정합니다. 참고: 공장 출하 시 기본 설정은 보통입니다.
컬러 용지 질감 부드러움 보통 거칠	특정 용지 급지대에 들어 있는 용지의 상대적 질감을 지정합니다. 참고: 공장 출하 시 기본 설정은 보통입니다.
경량지 질감 부드러움 보통 거칠	특정 용지 급지대에 들어 있는 용지의 상대적 질감을 지정합니다. 참고: 공장 출하 시 기본 설정은 보통입니다.
중량지 질감 부드러움 보통 거칠	특정 용지 급지대에 들어 있는 용지의 상대적 질감을 지정합니다. 참고: 공장 출하 시 기본 설정은 보통입니다.
거침/면 질감 거칠	특정 용지 급지대에 들어 있는 용지의 상대적 질감을 지정합니다. 참고: 공장 출하 시 기본 설정은 거칠입니다.
사용자 정의 <x> 질감 부드러움 보통 거칠	특정 용지 급지대에 들어 있는 사용자 정의 용지의 상대적 질감을 지정합니다. 참고: • 공장 출하 시 기본 설정은 보통입니다. • 사용자 정의 유형이 지원되는 경우에만 설정이 나타납니다.

용지 무게 메뉴

메뉴 항목	설명
일반 용지 무게 경량지 보통 중량지	특정 용지함에 들어 있는 용지의 상대적 무게를 지정합니다. 참고: 공장 출하 시 기본 설정은 보통입니다.
카드 스톡 무게 경량지 보통 중량지	특정 용지함에 들어 있는 카드 스톡의 상대적 무게를 지정합니다. 참고: • 공장 출하 시 기본 설정은 보통입니다. • 카드 스톡이 지원되는 경우에만 설정이 나타납니다.
투명 용지 무게 경량지 보통 중량지	특정 용지함에 들어 있는 투명 용지의 상대적 무게를 지정합니다. 참고: 공장 출하 시 기본 설정은 보통입니다.

메뉴 항목	설명
재활용 용지 무게 경량지 보통 중량지	특정 용지함에 들어 있는 재활용 용지의 상대적 무게를 지정합니다. 참고: 공장 출하 시 기본 설정은 보통입니다.
광택지 무게 경량지 보통 중량지	특정 용지함에 들어 있는 광택지의 상대적 무게를 지정합니다. 참고: 공장 출하 시 기본 설정은 보통입니다.
중량 광택지 무게 중량지	특정 용지함에 들어 있는 광택지의 상대적 무게를 지정합니다. 참고: 공장 출하 시 기본 설정은 무거움입니다.
라벨용지 무게 경량지 보통 중량지	특정 용지함에 들어 있는 라벨용지의 상대적 무게를 지정합니다. 참고: 공장 출하 시 기본 설정은 보통입니다.
Vinyl 라벨용지 무게 경량지 보통 중량지	특정 용지함에 들어 있는 Vinyl 라벨용지의 상대적 무게를 지정합니다. 참고: 공장 출하 시 기본 설정은 보통입니다.
본드지 무게 경량지 보통 중량지	특정 용지함에 들어 있는 용지의 상대적 무게를 지정합니다. 참고: 공장 출하 시 기본 설정은 보통입니다.
봉투 무게 경량지 보통 중량지	특정 용지함에 들어 있는 봉투의 상대적 무게를 지정합니다. 참고: 공장 출하 시 기본 설정은 보통입니다.
거친 봉투 무게 경량지 보통 중량지	특정 용지 급지대에 들어 있는 봉투의 상대적 질감을 지정합니다. 참고: 공장 출하 시 기본 설정은 무거움입니다.
Letterhead 무게 경량지 보통 중량지	특정 용지함에 들어 있는 용지의 상대적 무게를 지정합니다. 참고: 공장 출하 시 기본 설정은 보통입니다.
양식지 무게 경량지 보통 중량지	특정 용지함에 들어 있는 용지의 상대적 무게를 지정합니다. 참고: 공장 출하 시 기본 설정은 보통입니다.
컬러 용지 무게 경량지 보통 중량지	특정 용지함에 들어 있는 용지의 상대적 무게를 지정합니다. 참고: 공장 출하 시 기본 설정은 보통입니다.
경량지 무게 경량지	특정 용지함에 들어 있는 용지의 상대적 무게를 지정합니다. 참고: 공장 출하 시 기본 설정은 가벼움입니다.

메뉴 항목	설명
중량지 무게 중량지	특정 용지함에 들어 있는 용지의 상대적 무게를 지정합니다. 참고: 공장 출하 시 기본 설정은 무거움입니다.
거침/면 무게 경량지 보통 중량지	특정 용지함에 들어 있는 용지의 상대적 무게를 지정합니다. 참고: 공장 출하 시 기본 설정은 보통입니다.
사용자 정의 <x> 무게 경량지 보통 중량지	특정 용지함에 들어 있는 사용자 정의 용지의 상대적 무게를 지정합니다. 참고: • 공장 출하 시 기본 설정은 보통입니다. • 사용자 정의 유형이 지원되는 경우에만 설정이 나타납니다.

용지 넣기 메뉴

메뉴 항목	설명
재활용 용지 넣기 양면 인쇄 꺼짐	용지 유형으로 재활용 용지가 지정된 모든 작업에 대해 양면 인쇄를 수행할 것인지를 결정합니다. 참고: 공장 출하 시 기본 설정은 꺼짐입니다.
광택지 넣기 양면 인쇄 꺼짐	용지 유형으로 광택지가 지정된 모든 작업에 대해 양면인쇄를 수행할 것인지를 결정합니다. 참고: 공장 출하 시 기본 설정은 꺼짐입니다.
중량 광택지 넣기 양면 인쇄 꺼짐	용지 유형으로 중량 광택지가 지정된 모든 작업에 대해 양면 인쇄를 수행할 것인지를 결정합니다. 참고: 공장 출하 시 기본 설정은 꺼짐입니다.
본드지 넣기 양면 인쇄 꺼짐	용지 유형으로 본드지가 지정된 모든 작업에 대해 양면인쇄를 수행할 것인지를 결정합니다. 참고: 공장 출하 시 기본 설정은 꺼짐입니다.
Letterhead 넣기 양면 인쇄 꺼짐	용지 유형으로 Letterhead 가 지정된 모든 작업에 대해 양면인쇄를 수행할 것인지를 결정합니다. 참고: 공장 출하 시 기본 설정은 꺼짐입니다.
양식지 넣기 양면 인쇄 꺼짐	용지 유형으로 양식지가 지정된 모든 작업에 대해 양면인쇄를 수행할 것인지를 결정합니다. 참고: 공장 출하 시 기본 설정은 꺼짐입니다.
컬러 용지 넣기 양면 인쇄 꺼짐	용지 유형으로 컬러 용지가 지정된 모든 작업에 대해 양면인쇄를 수행할 것인지를 결정합니다. 참고: 공장 출하 시 기본 설정은 꺼짐입니다.
현재 경량지 양면 인쇄 꺼짐	용지 유형으로 가벼운 용지가 지정된 모든 작업에 대해 양면 인쇄를 수행할 것인지를 결정합니다. 참고: 공장 출하 시 기본 설정은 꺼짐입니다.
참고: • 양면 인쇄는 인쇄 속성에서 단면 인쇄를 선택하지 않는 한 프린터의 모든 인쇄 작업에 대해 양면 인쇄를 기본값으로 설정합니다. • 양면 인쇄를 선택한 경우 단면 작업을 포함하여 모든 인쇄 작업은 양면 인쇄 장치를 통해 전송됩니다.	

메뉴 항목	설명
현재 중량지 양면 인쇄 꺼짐	용지 유형으로 무거운 용지가 지정된 모든 작업에 대해 양면 인쇄를 수행할 것인지를 결정합니다. 참고: 공장 출하 시 기본 설정은 꺼짐입니다.
사용자 정의 <x> 넣기 양면 인쇄 꺼짐	용지 유형으로 사용자 정의 <x>이(가) 지정된 모든 작업에 대해 양면 인쇄를 수행할 것인지를 결정합니다. 참고: - 공장 출하 시 기본 설정은 꺼짐입니다. - 사용자 정의 <x> 넣기는 사용자 정의 유형이 지원되는 경우에만 사용할 수 있습니다.
참고: - 양면 인쇄는 인쇄 속성에서 단면 인쇄를 선택하지 않는 한 프린터의 모든 인쇄 작업에 대해 양면 인쇄를 기본값으로 설정합니다. - 양면 인쇄를 선택한 경우 단면 작업을 포함하여 모든 인쇄 작업은 양면 인쇄 장치를 통해 전송됩니다.	

사용자 정의 유형 메뉴

메뉴 항목	설명
사용자 유형 <x> 용지 카드 스톱 투명 용지 광택지 라벨용지 Vinyl 라벨용지 봉투	용지나 특수 용지 유형을 공장 출하 시 기본 사용자 정의 유형 <x> 이름 또는 내장 웹 서버 또는 MarkVision Professional 에서 생성한 사용자 정의된 사용자 정의 이름과 연계시킵니다. 참고: - 공장 출하시 기본 설정은 용지입니다. - 선택한 용지함 또는 다용도 용지함에서 사용자 정의 용지 유형을 지원해야만 해당 급지대에서 인쇄할 수 있습니다.
재활용 용지 용지 카드 스톱 투명 용지 광택지 라벨용지 Vinyl 라벨용지 봉투	다른 메뉴에서 재활용 설정을 선택할 경우 용지 유형을 지정합니다. 참고: - 공장 출하시 기본 설정은 용지입니다. - 선택한 용지함 또는 다용도 용지함에서 사용자 정의 용지 유형을 지원해야만 해당 급지대에서 인쇄할 수 있습니다.

사용자 정의 이름 메뉴

메뉴 항목	정의
사용자 정의 이름 <x> <없음>	용지 유형에 대해 사용자 정의 이름을 지정합니다. 이 이름은 프린터 메뉴에 있는 사용자 정의 유형 <x> 이름을 대체합니다.

사용자 정의 스캔 크기 메뉴

메뉴 항목	설명
사용자 정의 스캔 크기 <x> 스캔 크기 이름 폭 3-14.17 인치(76-360 mm) 높이 3-14.17 인치(76-360 mm) 방향 가로 세로 한 면에 양면 스캔 꺼짐 켜짐 ADF 픽 롤러 강제 실행 사용자 기본값 30% 40% 50% 60% 70% 80%	사용자 정의 스캔 크기 이름과 옵션을 지정합니다. 이 이름은 프린터 메뉴에 있는 사용자 정의 스캔 크기 <x> 이름을 대체합니다. 참고: • 폭의 경우 미국의 공장 출하 시 기본 설정은 8.5 인치이고, 국제 기본 설정은 216mm 입니다. • 높이의 경우 미국의 공장 출하 시 기본 설정은 14 인치이고, 국제 기본 설정은 356mm 입니다. • 방향의 경우 공장 출하 시 기본 설정은 가로입니다. • 한 면에 양면 스캔의 경우 공장 출하 시 기본 설정은 꺼짐입니다. • ADF 픽 롤러 강제 실행의 경우 공장 출하 시 기본 설정은 사용자 기본값입니다.

Universal 용지 설정 메뉴

이러한 메뉴 항목은 **Universal** 용지 크기의 높이와 폭을 지정하는데 사용됩니다. **Universal** 용지 크기는 사용자 정의 용지 크기 설정입니다. 이 설정은 기타 용지 크기 설정과 함께 표시되며 양면 인쇄 및 한 면에 여러 페이지 인쇄 지원과 같은 유사한 옵션도 함께 표시됩니다.

메뉴 항목	설명
단위 인치 밀리미터	단위 확인 참고: • 미국 기본 설정은 인치입니다. • 국제 기본 설정은 밀리미터입니다.
세로 폭 3-8.5 인치 76-216 mm	세로 폭 설정 참고: • 최대 폭을 초과하는 경우 프린터가 사용 가능한 최대 폭을 사용합니다. • 미국의 공장 출하 시 기본 설정은 8.5 인치입니다. 인치는 0.01 단위로 증가할 수 있습니다. • 국제 공장 출하 시 기본 설정은 216 mm 입니다. 밀리미터는 1mm 단위로 증가할 수 있습니다.
세로 높이 3-14.17 인치 76-360 mm	세로 높이를 설정합니다. 참고: • 최대 높이를 초과하는 경우 프린터는 사용 가능한 최대 높이를 사용합니다. • 미국의 공장 출하 시 기본 설정은 14 인치입니다. 인치는 0.01 단위로 증가할 수 있습니다. • 국제 공장 출하 시 기본 설정은 356 mm 입니다. 밀리미터는 1mm 단위로 증가할 수 있습니다.

메뉴 항목	설명
급지 방향 짧은 가장자리 긴 가장자리	급지 방향을 지정합니다. 참고: - 짧은 가장자리가 공장 출하시 기본 설정입니다. - 긴 자장자리는 가장 긴 가장자리가 용지함에서 지원하는 최대 폭보다 짧을 때에만 표시됩니다.

보고서 메뉴

보고서 메뉴

참고: 보고서 메뉴에서 메뉴 항목을 선택하면 표시된 보고서를 인쇄합니다.

메뉴 항목	설명
메뉴 설정 페이지	급지대에 들어 있는 용지, 설치된 메모리, 총 페이지 수, 알람, 제한시간, 프린터 제어판 언어, TCP/IP 주소, 소모품 상태, 네트워크 연결 상태에 대한 정보 및 기타 정보가 들어 있는 보고서를 인쇄합니다.
장치 통계	인쇄된 페이지에 대한 소모품 정보 및 세부 사항 등과 같이 프린터 통계에 관한 보고서를 인쇄합니다.
네트워크 설정 페이지	TCP/IP 주소 정보와 같이 네트워크 프린터 설정에 대한 정보가 포함된 보고서를 인쇄합니다. 참고: 이 메뉴 항목은 네트워크 프린터 또는 인쇄 서버에 연결된 프린터에 대해서만 나타납니다.
네트워크 <x> 설정 페이지	TCP/IP 주소 정보와 같이 네트워크 프린터 설정에 대한 정보가 포함된 보고서를 인쇄합니다. 참고: - 이 메뉴 항목은 두 개 이상의 네트워크 옵션이 설치된 경우에 사용할 수 있습니다. - 이 메뉴 항목은 네트워크 프린터 또는 인쇄 서버에 연결된 프린터에 대해서만 나타납니다.
무선 설정 페이지	TCP/IP 주소 정보와 같이 무선 네트워크 프린터 설정에 대한 정보가 포함된 보고서를 인쇄합니다. 참고: - 이 메뉴 항목은 무선 카드가 설치되고 Lexmark Document Solutions Suite (문서 솔루션 제품군)이 사용 가능한 경우에 사용할 수 있습니다. - 이 메뉴 항목은 네트워크 프린터 또는 인쇄 서버에 연결된 프린터에 대해서만 나타납니다.
단축번호 목록	구성된 단축번호에 대한 정보가 포함된 보고서를 인쇄합니다.
팩스 작업 로그	최근 완료된 200 건의 팩스에 대한 정보가 포함된 보고서를 인쇄합니다.
팩스 통화 로그	최근 시도, 수신 및 차단된 100 건의 통화에 대한 정보가 포함된 보고서를 인쇄합니다.
복사 단축번호	복사 단축번호에 대한 정보가 포함된 보고서를 인쇄합니다.
이메일 단축번호	이메일 단축번호에 대한 정보가 포함된 보고서를 인쇄합니다.
팩스 단축번호	팩스 단축번호에 대한 정보가 포함된 보고서를 인쇄합니다.
FTP 단축번호	FTP 단축번호에 대한 정보가 포함된 보고서를 인쇄합니다.
프로파일 목록	프린터에 저장된 프로파일 목록을 인쇄합니다.
NetWare 설정 페이지	네트워크 설정에 대한 NetWare 고유 정보가 포함된 보고서를 인쇄합니다. 참고: 이 메뉴 항목은 내부 인쇄 서버가 설치된 프린터에 대해서만 표시됩니다.
글꼴 인쇄	프린터에 현재 설정된 프린터 언어에 대해 사용할 수 있는 모든 글꼴 보고서를 인쇄합니다.

메뉴 항목	설명
디렉토리 인쇄	플래시 메모리 카드(옵션) 또는 프린터 하드 디스크에 저장된 자원 목록을 모두 인쇄합니다. 참고: - 작업 버퍼 크기는 100%로 설정되어야 합니다. - 옵션 플래시 메모리 또는 프린터 하드 디스크가 올바르게 설치되어 제대로 작동해야 합니다.
자산 보고서	프린터 일련 번호 및 모델명을 비롯한 자산 정보를 포함한 보고서를 인쇄합니다. 보고서는 자산 데이터베이스에 스캔될 수 있는 문자와 UPC 바코드를 포함합니다.

네트워크/포트 메뉴

활성 NIC 메뉴

메뉴 항목	설명
활성 NIC 자동 <사용 가능 네트워크 카드 목록>	참고: - 공장 출하 시 기본 설정은 자동입니다. - 이 메뉴 항목은 옵션 네트워크 카드가 설치된 경우에만 나타납니다.

기본 네트워크 또는 네트워크 <x> 메뉴

참고: 이 메뉴에는 활성 포트만이 나타납니다. 즉, 모든 비활성 포트는 표시되지 않습니다.

메뉴 항목	설명
PCL 스마트 스위치 켜짐 꺼짐	인쇄 작업이 PCL 에뮬레이션을 필요로 하는 경우 기본 프린터 언어와 상관없이 자동 전환되도록 프린터를 설정합니다. 참고: - 공장 출하 시 기본 설정은 켜짐입니다. - 꺼짐 설정이 사용되는 경우 프린터는 들어오는 데이터를 검사하지 않습니다. - 꺼짐 설정이 사용되는 경우 PS 스마트 스위치가 켜짐으로 설정되어 있으면 프린터는 PostScript 에뮬레이션을 사용하며 꺼짐으로 설정되면 설정 메뉴에 지정된 기본 프린터 언어를 사용합니다.
PS 스마트 스위치 켜짐 꺼짐	인쇄 작업이 PS 에뮬레이션을 필요로 하는 경우 기본 프린터 언어와 상관없이 자동 전환되도록 프린터를 설정합니다. 참고: - 공장 출하 시 기본 설정은 켜짐입니다. - 꺼짐 설정이 사용되는 경우 프린터는 들어오는 데이터를 검사하지 않습니다. - 꺼짐 설정이 사용되는 경우 PCL 스마트 스위치가 켜짐으로 설정되어 있으면 프린터는 PCL 에뮬레이션을 사용하며 꺼짐으로 설정되면 설정 메뉴에 지정된 기본 프린터 언어를 사용합니다.

메뉴 항목	설명
NPA 모드 꺼짐 자동	프린터에서 NPA 프로토콜에 정의된 표기 규칙에 따라 양방향 통신에 필요한 특수 처리를 수행하도록 할지 설정합니다. 참고: • 공장 출하 시 기본 설정은 자동입니다. • 프린터 제어판에서 이 설정을 변경하고 메뉴를 종료하면 프린터가 다시 시작됩니다. 메뉴 선택 사항이 업데이트됩니다.
네트워크 버퍼 자동 3K - <최대 허용 크기 >	네트워크 입력 버퍼의 크기를 설정합니다. 참고: • 공장 출하 시 기본 설정은 자동입니다. • 값은 1-K 단위로 변경할 수 있습니다. • 허용되는 최대 크기는 프린터 메모리의 양, 다른 연결 버퍼의 크기, 데이터 저장의 켜짐 또는 꺼짐 여부에 따라 다릅니다. • 네트워크 버퍼 크기에 대해 선택할 수 있는 범위를 최대한 늘리려면 병렬, 직렬 및 USB 버퍼의 크기를 사용하지 않도록 설정하거나 줄이십시오. • 프린터 제어판에서 이 설정을 변경하고 메뉴를 종료하면 프린터가 다시 시작됩니다. 메뉴 선택 사항이 업데이트됩니다.
작업 버퍼링 꺼짐 켜짐 자동	작업을 인쇄하기 전에 프린터 하드 디스크에 임시 저장합니다. 이 메뉴는 포맷된 디스크가 설치될 경우에만 표시됩니다. 참고: • 공장 출하 시 기본 설정은 꺼짐입니다. • 켜짐 값은 프린터 하드 디스크의 작업을 버퍼링합니다. 이 메뉴 항목은 결함 없는 포맷된 디스크가 설치된 경우에만 표시됩니다. • 자동 설정은 프린터가 다른 입력 포트의 데이터를 처리 중일 때만 인쇄 작업을 버퍼링합니다. • 프린터 제어판에서 이 설정을 변경하고 메뉴를 종료하면 프린터가 다시 시작됩니다. 메뉴 선택 사항이 업데이트됩니다.
Mac 바이너리 PS 켜짐 꺼짐 자동	Macintosh 바이너리 PostScript 인쇄 작업을 처리하도록 프린터를 설정합니다. 참고: • 공장 출하 시 기본 설정은 자동입니다. • 꺼짐 설정은 표준 프로토콜을 사용하는 인쇄 작업을 필터링합니다. • 켜짐 설정은 기본 바이너리 PostScript 인쇄 작업을 처리합니다.

메뉴 항목	설명
기본 네트워크 설정 보고서 또는 네트워크 보고서 네트워크 카드 TCP/IP IPv6 AppleTalk NetWare LexLink	네트워크 설정 메뉴 설명 및 설정에 대해서는 다음을 참조하십시오. • 159 페이지의 “네트워크 보고서 메뉴” • 160 페이지의 “네트워크 카드 메뉴” • 159 페이지의 “TCP/IP 메뉴” • 161 페이지의 “IPv6 메뉴” • 161 페이지의 “무선 메뉴” • 162 페이지의 “AppleTalk 메뉴” • 162 페이지의 “Netware 메뉴” • 163 페이지의 “LexLink 메뉴”
넷 <x> 설정 보고서 또는 네트워크 보고서 네트워크 카드 TCP/IP IPv6 무선 AppleTalk NetWare LexLink	참고: 이 무선 메뉴는 프린터가 무선 네트워크에 연결된 경우에만 나타납니다.

SMTP 설정 메뉴

다음 메뉴를 사용하여 **SMTP** 서버를 구성할 수 있습니다.

메뉴 항목	설명
기본 SMTP 게이트웨이 기본 SMTP 게이트웨이 포트 보조 SMTP 게이트웨이 보조 SMTP 게이트웨이 포트	SMTP 서버 포트 정보를 지정합니다. 참고: 기본 SMTP 게이트웨이 포트는 25 입니다.
SMTP 제한시간 5-30	서버가 이메일 전송 시도를 중지하기 전의 시간(초)을 지정합니다. 참고: 공장 출하 시 기본 설정은 30 초입니다.
회신 주소 SSL 사용 비활성화 조정 필수	서버 정보를 지정합니다. 필수 항목입니다. 참고: • 메시지 상자의 글자 수는 512 자로 제한됩니다. • SSL 사용의 경우 공장 출하 시 기본 설정은 비활성화입니다.
SMTP 서버 인증 인증 불필요 로그인/일반 CRAM-MD5 Digest-MD5 NTLM Kerberos 5	이메일로 스캔 권한에 필요한 사용자 인증 유형을 지정합니다. 참고: 공장 출하시 기본 설정은 "인증 불필요"입니다.

메뉴 항목	설명
장치-실행 이메일 없음 장치 SMTP 자격 증명 사용 사용자-실행 이메일 없음 장치 SMTP 자격 증명 사용 세션 사용자 ID 및 비밀번호 사용 세션 이메일 주소 및 비밀번호 사용 사용자에게 알림 장치 사용자 ID 장치 비밀번호 Kerberos 5 영역 NTLM 도메인	서버 정보를 지정합니다. 참고: - 메시지 상자의 글자 수는 512 자로 제한됩니다. - 장치-실행 이메일 및 사용자-실행 이메일의 경우 공장 출하 시 기본 설정은 없음입니다.

네트워크 보고서 메뉴

이 메뉴는 다음과 같이 네트워크/포트 메뉴에서 사용할 수 있습니다.

네트워크/포트 > 기본 네트워크 또는 네트워크 <x> > 기본 네트워크 설정 또는 넷 <x> 설정 > 보고서 또는 네트워크 보고서

메뉴 항목	설명
설정 페이지 인쇄 인쇄 NetWare 설정 페이지	현재 네트워크 설정에 대한 정보를 포함하는 보고서를 인쇄합니다. 참고: - 설정 페이지에는 TCP/IP 주소와 같이 네트워크 프린터 설정에 대한 정보가 포함되어 있습니다. - NetWare 설정 페이지 메뉴 항목은 NetWare 를 지원하는 모델에만 나타나고 NetWare 설정에 대한 정보를 표시합니다.

TCP/IP 메뉴

다음 메뉴 항목을 사용하여 TCP/IP 정보를 보거나 설정할 수 있습니다.

참고: 이 메뉴는 인쇄 서버에 연결된 네트워크 모델 또는 프린터에만 사용할 수 있습니다.

이 메뉴는 다음과 같이 네트워크/포트 메뉴에서 사용할 수 있습니다.

네트워크/포트 > 기본 네트워크 또는 네트워크 <x> > 기본 네트워크 설정 또는 넷 <x> 설정 > TCP/IP

메뉴 항목	설명
활성화 켜짐 꺼짐	TCP/IP 를 활성화합니다. 참고: 공장 출하 시 기본 설정은 켜짐입니다.
호스트 이름 보기	현재 TCP/IP 호스트 이름을 표시합니다. 참고: 이것은 내장 웹 서버에서만 변경할 수 있습니다.

메뉴 항목	설명
IP 주소	현재 TCP/IP 주소를 보거나 변경할 수 있습니다. 참고: IP 주소를 수동으로 설정하면 DHCP 활성화 및 자동 IP 설정 활성화를 꺼짐으로 설정합니다. 또한, BOOTP와 RARP를 지원하는 시스템에서 BOOTP 활성화와 RARP 활성화를 꺼짐으로 설정합니다.
넷마스크	현재 TCP/IP 넷마스크를 보거나 변경할 수 있습니다.
게이트웨이	현재 TCP/IP 게이트웨이를 보거나 변경할 수 있습니다.
DHCP 활성화 켜짐 꺼짐	DHCP 주소와 매개변수 할당 설정을 지정합니다.
RARP 활성화 켜짐 꺼짐	RARP 주소 할당 설정을 지정합니다. 참고: 공장 출하 시 기본 설정은 켜짐입니다.
BOOTP 활성화 켜짐 꺼짐	BOOTP 주소 할당 설정을 지정합니다. 참고: 공장 출하 시 기본 설정은 켜짐입니다.
자동 IP 예 아니요	Zero 구성 네트워킹 설정을 지정합니다. 참고: 공장 출하 시 기본 설정은 예입니다.
FTP/TFTP 활성화 예 아니요	내장형 FTP 서버를 활성화하므로 FTP(File Transfer Protocol)를 사용하여 프린터에 파일을 전송할 수 있습니다. 참고: 공장 출하 시 기본 설정은 예입니다.
HTTP 서버 활성화 예 아니요	내장형 웹 서버(내장 웹 서버)를 활성화합니다. 활성화되면 웹 브라우저를 사용하여 프린터를 원격으로 모니터링 및 관리할 수 있습니다. 참고: 공장 출하 시 기본 설정은 예입니다.
WINS 서버 주소	현재 WINS 서버 주소를 보거나 변경할 수 있습니다.
DNS 서버 주소	현재 DNS 서버 주소를 보거나 변경할 수 있습니다.

네트워크 카드 메뉴

이 메뉴는 다음과 같이 네트워크/포트 메뉴에서 사용할 수 있습니다.

네트워크/포트 > 기본 네트워크 또는 네트워크 <x> > 기본 네트워크 설정 또는 넷 <x> 설정 > 네트워크 카드

메뉴 항목	설명
카드 상태 보기 연결됨 연결 끊김	네트워크 카드의 연결 상태를 표시합니다.
카드 속도 보기	현재 활성 상태인 네트워크 카드의 속도를 표시합니다.
네트워크 주소 UAA LAA	네트워크 주소를 표시합니다.

메뉴 항목	설명
작업 제한시간 0-225 초	네트워크 인쇄 작업을 취소하기 전, 이 작업이 실행될 수 있는 시간을 초 단위로 설정합니다. 참고: - 공장 출하시 기본 설정은 90 초입니다. - 설정 값이 0 이면 시간제한이 사용되지 않습니다. 1-9 사이의 값을 선택하면 이 설정은 10 으로 저장됩니다.
배너 페이지 꺼짐 켜짐	프린터에서 배너 페이지를 인쇄할 수 있습니다. 참고: 공장 출하 시 기본 설정은 꺼짐입니다.

IPv6 메뉴

다음 메뉴 항목을 사용해 **IPv6** 정보를 보거나 설정할 수 있습니다.

참고: 이 메뉴는 인쇄 서버에 연결된 네트워크 모델 또는 프린터에만 사용할 수 있습니다.

이 메뉴는 다음과 같이 네트워크/포트 메뉴에서 사용할 수 있습니다.

네트워크/포트 > 기본 네트워크 또는 네트워크 <x> > 기본 네트워크 설정 또는 넷 <x> 설정 > **IPv6**

메뉴 항목	설명
IPv6 활성화 켜짐 꺼짐	프린터에서 IPv6 를 사용합니다. 참고: 공장 출하 시 기본 설정은 꺼짐입니다.
자동 구성 켜짐 꺼짐	네트워크 어댑터가 라우터에서 제공하는 자동 IPv6 주소 설정 항목을 수용할지 여부를 지정합니다. 참고: 공장 출하 시 기본 설정은 꺼짐입니다.
호스트 이름 보기 주소 보기 라우터 주소 보기	현재 설정을 표시합니다. 참고: 이러한 설정은 내장 웹 서버에서만 변경할 수 있습니다.
DHCPv6 활성화 켜짐 꺼짐	프린터에서 DHCPv6 를 사용합니다. 참고: 공장 출하 시 기본 설정은 꺼짐입니다.

무선 메뉴

다음 메뉴 항목을 사용하여 무선 내부 인쇄 서버 설정을 보거나 설정할 수 있습니다.

참고: 이 메뉴는 무선 네트워크에 연결된 모델에서만 사용할 수 있습니다.

이 메뉴는 다음과 같이 네트워크/포트 메뉴에서 사용할 수 있습니다.

네트워크/포트 > 네트워크 <x> > 넷 <x> 설정 > **무선**

메뉴 항목	설명
네트워크 모드 인프라 임시	네트워크 모드를 지정합니다. 참고: - 인프라 모드에서는 액세스 포인트를 통해 프린터가 네트워크를 액세스할 수 있습니다. - 공장 출하 시 기본 설정은 임시입니다. 임시 모드에서는 프린터와 컴퓨터 간에 직접 무선 네트워킹할 수 있도록 프린터를 구성할 수 있습니다.
호환성 802.11n 802.11b/g 802.11b/g/n	무선 네트워크의 무선 표준을 지정합니다.
네트워크 선택 <사용 가능 네트워크 목록>	사용할 프린터에 대한 사용 가능 네트워크 선택
신호 품질 보기	무선 연결 품질을 표시합니다.
보안 모드 보기	무선 연결의 암호화 방식을 표시합니다. "비활성화"는 무선 네트워크가 암호화되지 않았음을 나타냅니다.

AppleTalk 메뉴

이 메뉴는 다음과 같이 네트워크/포트 메뉴에서 사용할 수 있습니다.

네트워크/포트 > 기본 네트워크 또는 네트워크 <x> > 기본 네트워크 설정 또는 넷 <x> 설정 > **AppleTalk**

메뉴 항목	설명
활성화 켜짐 꺼짐	AppleTalk 지원을 활성화합니다. 참고: 공장 출하 시 기본 설정은 켜짐입니다.
이름 보기	할당된 AppleTalk 이름이 표시됩니다. 참고: 이름은 내장 웹 서버에서만 변경할 수 있습니다.
주소 보기	할당된 AppleTalk 주소가 표시됩니다. 참고: 주소는 내장 웹 서버에서만 변경할 수 있습니다.
영역 설정 <네트워크의 사용 가능 영역 목록>	네트워크에서 사용할 수 있는 AppleTalk 영역의 목록이 표시됩니다. 참고: 기본 설정은 네트워크에 대한 기본 영역입니다. 기본 영역이 없으면 *가 표시된 영역이 기본 설정이 됩니다.

Netware 메뉴

이 메뉴는 다음과 같이 네트워크/포트 메뉴에서 사용할 수 있습니다.

네트워크/포트 > 기본 네트워크 또는 네트워크 <x> > 기본 네트워크 설정 또는 넷 <x> 설정 > **NetWare**

메뉴 항목	설명
활성화 예 아니요	NetWare 지원을 활성화합니다. 참고: 공장 출하시 기본 설정은 아니요입니다.

메뉴 항목	설명
로그인 이름 보기	할당된 NetWare 로그인 이름을 표시합니다. 참고: 이것은 내장 웹 서버에서만 변경할 수 있습니다.
인쇄 모드	할당된 NetWare 인쇄 모드를 표시합니다. 참고: 이것은 내장 웹 서버에서만 변경할 수 있습니다.
네트워크 번호	할당된 NetWare 네트워크 번호를 표시합니다. 참고: 이것은 내장 웹 서버에서만 변경할 수 있습니다.
SAP 프레임 선택 이더넷 802.2 이더넷 802.3 이더넷 유형 II 이더넷 SNAP	이더넷 프레임 유형 설정을 활성화합니다. 참고: 모든 메뉴 항목의 공장 출하 시 기본 설정은 켜짐입니다.
패킷 파열 예 아니요	NetWare 서버와의 다중 데이터 패킷 전송 및 인식을 허용하여 네트워크 트래픽을 감소합니다. 참고: 공장 출하 시 기본 설정은 예입니다.
NSQ/GSQ 모드 예 아니요	NSQ/GSQ 모드 설정을 지정합니다. 참고: 공장 출하 시 기본 설정은 예입니다.

LexLink 메뉴

이 메뉴는 다음과 같이 네트워크/포트 메뉴에서 사용할 수 있습니다.

네트워크/포트 > 기본 네트워크 또는 네트워크 <x> > 기본 네트워크 설정 또는 넷 <x> 설정 > LexLink 메뉴

메뉴 항목	설명
활성화 켜짐 꺼짐	LexLink 지원을 활성화합니다. 참고: 공장 출하 시 기본 설정은 꺼짐입니다.
별명 보기	할당된 LexLink 별명을 표시합니다. 참고: LexLink 별명은 내장 웹 서버에서만 변경할 수 있습니다.

기본 USB 및 USB <x> 메뉴

메뉴 항목	설명
PCL 스마트 스위치 켜짐 꺼짐	USB 포트를 통해 수신된 인쇄 작업이 PCL 에뮬레이션을 필요로 하는 경우 기본 프린터 언어와 상관없이 자동 전환되도록 프린터를 설정합니다. 참고: - 공장 출하 시 기본 설정은 켜짐입니다. - 꺼짐 설정이 사용되는 경우 프린터는 들어오는 데이터를 검사하지 않습니다. - 꺼짐 설정이 사용되는 경우 PS SmartSwitch 가 켜짐으로 설정되어 있으면 프린터는 PostScript 에뮬레이션을 사용하며 꺼짐으로 설정되면 설정 메뉴에 지정된 기본 프린터 언어를 사용합니다.

메뉴 항목	설명
PS 스마트 스 위치 켜짐 꺼짐	USB 포트를 통해 수신된 인쇄 작업이 PS 에뮬레이션을 필요로 하는 경우 기본 프린터 언어와 상관없이 자동 전환되도록 프린터를 설정합니다. 참고: - 공장 출하시 기본 설정은 켜짐입니다. - 꺼짐 설정이 사용되는 경우 프린터는 들어오는 데이터를 검사하지 않습니다. - 꺼짐 설정이 사용되는 경우 PCL SmartSwitch 가 켜짐으로 설정되어 있으면 프린터는 PCL 에뮬레이션을 사용하며 꺼짐으로 설정되면 설정 메뉴에 지정된 기본 프린터 언어를 사용합니다.
NPA 모드 켜짐 꺼짐 자동	프린터에서 NPA 프로토콜에 정의된 표기 규칙에 따라 양방향 통신에 필요한 특수 처리를 수행하도록 할지 설정합니다. 참고: - 공장 출하시 기본 설정은 자동입니다. - 제어판에서 이 설정을 변경하고 메뉴를 종료하면 프린터가 다시 시작됩니다. 메뉴 선택 사항이 업데이트됩니다.
USB 버퍼 비활성 자동 3K - <최 대 허용 크 기>	USB 입력 버퍼의 크기를 설정합니다. 참고: - 공장 출하시 기본 설정은 자동입니다. - 비활성화 설정은 작업 버퍼링 기능을 해제합니다. 디스크에 버퍼링된 작업은 정상적인 처리가 다시 시작되기 전에 인쇄됩니다. USB 버퍼 크기 값은 1k 단위로 변경할 수 있습니다. - 허용되는 최대 크기는 프린터 메모리의 양, 다른 연결 버퍼의 크기, 자원 저장 설정의 켜짐 또는 꺼짐 여부에 따라 다릅니다. USB 버퍼 크기에 대해 선택할 수 있는 범위를 최대한 늘리려면 병렬, 직렬 및 네트워크 버퍼의 크기를 사용하지 않도록 설정하거나 줄이십시오. - 제어판에서 이 설정을 변경하고 메뉴를 종료하면 프린터가 다시 시작됩니다. 메뉴 선택 사항이 업데이트됩니다.
작업 버퍼링 켜짐 꺼짐 자동	작업을 인쇄하기 전에 프린터 하드 디스크에 임시 저장합니다. 참고: - 공장 출하 시 기본 설정은 꺼짐입니다. - 켜짐 설정은 프린터 하드 디스크의 작업을 버퍼링합니다. - 자동 설정은 프린터가 다른 입력 포트의 데이터를 처리 중일 때만 인쇄 작업을 버퍼링합니다. - 제어판에서 이 설정을 변경하고 메뉴를 종료하면 프린터가 다시 시작됩니다. 메뉴 선택 사항이 업데이트됩니다.
Mac 바이너 리 PS 켜짐 꺼짐 자동	Macintosh 바이너리 PostScript 인쇄 작업을 처리하도록 프린터를 설정합니다. 참고: - 공장 출하시 기본 설정은 자동입니다. - 꺼짐 설정은 표준 프로토콜을 사용하는 인쇄 작업을 필터링합니다. - 켜짐 설정은 기본 바이너리 PostScript 인쇄 작업을 처리합니다.
ENA 주소	USB 케이블을 사용하여 프린터에 연결된 외부 인쇄 서버에 대한 네트워크 주소 정보를 설정합니다. 참고: 이 메뉴 항목은 프린터가 USB 포트를 통해 외부 인쇄 서버에 연결되어 있는 경우에만 사용할 수 있습니다.
ENA 넷마스크	USB 케이블을 사용하여 프린터에 연결된 외부 인쇄 서버에 대한 넷마스크 정보를 설정합니다. 참고: 이 메뉴 항목은 프린터가 USB 포트를 통해 외부 인쇄 서버에 연결되어 있는 경우에만 사용할 수 있습니다.

메뉴 항목	설명
ENA 게이트웨이	USB 케이블을 사용하여 프린터에 연결된 외부 인쇄 서버에 대한 게이트웨이 정보를 설정합니다. 참고: 이 메뉴 항목은 프린터가 USB 포트를 통해 외부 인쇄 서버에 연결되어 있는 경우에만 사용할 수 있습니다.

병렬 <x> 메뉴

메뉴 항목	설명
PCL 스마트 스위치 켜짐 꺼짐	직렬 포트를 통해 수신된 인쇄 작업이 PCL 에뮬레이션을 필요로 하는 경우 기본 프린터 언어와 상관없이 자동 전환되도록 프린터를 설정합니다. 참고: - 공장 출하시 기본 설정은 켜짐입니다. - 꺼짐 설정이 사용되는 경우 프린터는 들어오는 데이터를 검사하지 않습니다. - 꺼짐 설정이 사용되는 경우 PS 스마트 스위치가 켜짐으로 설정되어 있으면 프린터는 PostScript 에뮬레이션을 사용하며 꺼짐으로 설정되면 설정 메뉴에 지정된 기본 프린터 언어를 사용합니다.
PS 스마트 스위치 켜짐 꺼짐	직렬 포트를 통해 수신된 인쇄 작업이 PS 에뮬레이션을 필요로 하는 경우 기본 프린터 언어와 상관없이 자동 전환되도록 프린터를 설정합니다. 참고: - 공장 출하시 기본 설정은 켜짐입니다. - 꺼짐 설정이 사용되는 경우 프린터는 들어오는 데이터를 검사하지 않습니다. - 꺼짐 설정이 사용되는 경우 PCL 스마트 스위치가 켜짐으로 설정되어 있으면 프린터는 PCL 에뮬레이션을 사용하며 꺼짐으로 설정되면 설정 메뉴에 지정된 기본 프린터 언어를 사용합니다.
NPA 모드 켜짐 꺼짐 자동	프린터에서 NPA 프로토콜에 정의된 표기 규칙에 따라 양방향 통신에 필요한 특수 처리를 수행하도록 할지 설정합니다. 참고: - 공장 출하시 기본 설정은 자동입니다. - 프린터 제어판에서 이 설정을 변경하고 메뉴를 종료하면 프린터가 다시 시작됩니다. 메뉴 선택 사항이 업데이트됩니다.
병렬 버퍼 비활성 자동 3K - <최대 허용 크기>	병렬 입력 버퍼의 크기를 설정합니다. 참고: - 공장 출하시 기본 설정은 자동입니다. - 비활성화 설정은 작업 버퍼링 기능을 해제합니다. 디스크에 버퍼링된 작업은 정상적인 처리가 다시 시작되기 전에 인쇄됩니다. - 병렬 버퍼 크기 설정은 1K 단위로 변경할 수 있습니다. - 허용되는 최대 크기는 프린터 메모리의 양, 다른 연결 버퍼의 크기, 데이터 저장의 켜짐 또는 꺼짐 여부에 따라 다릅니다. - 병렬 버퍼 크기에 대해 선택할 수 있는 범위를 최대한 늘리려면 USB, 직렬 및 네트워크 버퍼의 크기를 사용하지 않도록 설정하거나 줄이십시오. - 프린터 제어판에서 이 설정을 변경하고 메뉴를 종료하면 프린터가 다시 시작됩니다. 메뉴 선택 사항이 업데이트됩니다.

메뉴 항목	설명
작업 버퍼링 꺼짐 켜짐 자동	작업을 인쇄하기 전에 프린터 하드 디스크에 임시 저장합니다. 참고: • 공장 출하 시 기본 설정은 꺼짐입니다. • 꺼짐 설정은 인쇄 작업을 프린터 하드 디스크로 버퍼링하지 않습니다. • 켜짐 설정은 프린터 하드 디스크의 작업을 버퍼링합니다. • 자동 설정은 프린터가 다른 입력 포트의 데이터를 처리 중일 때만 인쇄 작업을 버퍼링합니다. • 프린터 제어판에서 이 설정을 변경하고 메뉴를 종료하면 프린터가 다시 시작됩니다. 메뉴 선택 사항이 업데이트됩니다.
고급 상태 켜짐 꺼짐	병렬 포트를 통해 양방향 통신을 사용합니다. 참고: • 공장 출하 시 기본 설정은 켜짐입니다. • 꺼짐 설정은 병렬 포트 협상을 사용하지 않습니다.
병렬 프로토콜 표준 Fastbytes	병렬 포트 프로토콜을 지정합니다. 참고: • 공장 출하 시 기본 설정은 Fastbytes 입니다. 기존의 병렬 포트와 대부분 호환되며 권장되는 설정입니다. • 표준 설정은 병렬 포트 통신 문제를 해결하려 합니다.
Honor Init 켜짐 꺼짐	프린터에서 컴퓨터의 프린터 하드웨어 초기화 요청을 적용할지 여부를 지정합니다. 참고: • 공장 출하 시 기본 설정은 꺼짐입니다. • 컴퓨터는 병렬 포트에서 INIT 신호를 활성화함으로써 초기화를 요청합니다. 대부분의 PC 가 켜질 때마다 INIT 신호를 활성화합니다.
병렬 모드 2 켜짐 꺼짐	병렬 포트 데이터를 스트로브의 앞쪽이나 뒤쪽 가장자리에 샘플링할지 여부를 결정합니다. 참고: 공장 출하 시 기본 설정은 켜짐입니다.
Mac 바이너리 PS 켜짐 꺼짐 자동	Macintosh 바이너리 PostScript 인쇄 작업을 처리하도록 프린터를 설정합니다. 참고: • 공장 출하 시 기본 설정은 자동입니다. • 꺼짐 설정은 표준 프로토콜을 사용하는 인쇄 작업을 필터링합니다. • 켜짐 설정은 기본 바이너리 PostScript 인쇄 작업을 처리합니다.
ENA 주소 <XXX>.<XXX>.<XXX>.<XXX>	USB 케이블을 사용하여 프린터에 연결된 외부 인쇄 서버에 대한 네트워크 주소 정보를 설정합니다. 참고: 이 메뉴 항목은 프린터가 USB 포트를 통해 외부 인쇄 서버에 연결되어 있는 경우에만 사용할 수 있습니다.
ENA 넷마스크 <XXX>.<XXX>.<XXX>.<XXX>	USB 케이블을 사용하여 프린터에 연결된 외부 인쇄 서버에 대한 넷마스크 정보를 설정합니다. 참고: 이 메뉴 항목은 프린터가 USB 포트를 통해 외부 인쇄 서버에 연결되어 있는 경우에만 사용할 수 있습니다.

메뉴 항목	설명
ENA 게이트웨이 <XXX>.<XXX>.<XXX>.<XXX>	USB 케이블을 사용하여 프린터에 연결된 외부 인쇄 서버에 대한 게이트웨이 정보를 설정합니다. 참고: 이 메뉴 항목은 프린터가 USB 포트를 통해 외부 인쇄 서버에 연결되어 있는 경우에만 사용할 수 있습니다.

직렬 <x> 메뉴

메뉴 항목	설명
PCL 스마트 스위치 켜짐 꺼짐	직렬 포트를 통해 수신된 인쇄 작업이 PCL 에뮬레이션을 필요로 하는 경우 기본 프린터 언어와 상관없이 자동 전환되도록 프린터를 설정합니다. 참고: - 공장 출하시 기본 설정은 켜짐입니다. - 꺼짐 설정이 사용되는 경우 프린터는 들어오는 데이터를 검사하지 않습니다. - 꺼짐 설정이 사용되는 경우 PS 스마트 스위치가 켜짐으로 설정되어 있으면 프린터는 PostScript 에뮬레이션을 사용하며 꺼짐으로 설정되면 설정 메뉴에 지정된 기본 프린터 언어를 사용합니다.
PS 스마트 스위치 켜짐 꺼짐	직렬 포트를 통해 수신된 인쇄 작업이 PS 에뮬레이션을 필요로 하는 경우 기본 프린터 언어와 상관없이 자동 전환되도록 프린터를 설정합니다. 참고: - 공장 출하시 기본 설정은 켜짐입니다. - 꺼짐 설정이 사용되는 경우 프린터는 들어오는 데이터를 검사하지 않습니다. - 꺼짐 설정이 사용되는 경우 PCL 스마트 스위치가 켜짐으로 설정되어 있으면 프린터는 PCL 에뮬레이션을 사용하며 꺼짐으로 설정되면 설정 메뉴에 지정된 기본 프린터 언어를 사용합니다.
NPA 모드 켜짐 꺼짐 자동	프린터에서 NPA 프로토콜에 정의된 표기 규칙에 따라 양방향 통신에 필요한 특수 처리를 수행하도록 할지 설정합니다. 참고: - 공장 출하시 기본 설정은 자동입니다. - 켜짐 설정이 사용되는 경우 프린터는 NPA 처리를 수행합니다. 데이터가 NPA 형식이 아닌 경우 잘못된 데이터로 거부합니다. - 꺼짐 설정이 사용되는 경우 프린터는 NPA 처리를 수행하지 않습니다. - 자동 설정이 사용되는 경우 프린터는 데이터를 검사하고 형식을 확인한 후 적절하게 처리합니다. - 제어판에서 이 설정을 변경하고 메뉴를 종료하면 프린터가 다시 시작됩니다. 메뉴 선택 사항이 업데이트됩니다.

메뉴 항목	설명
직렬 버퍼 비활성화 자동 3K - <최대 허용 크기>	직렬 입력 버퍼의 크기를 설정합니다. 참고: • 공장 출하시 기본 설정은 자동입니다. • 비활성화 설정은 작업 버퍼링 기능을 해제합니다. 디스크에 버퍼링된 작업은 정상적인 처리가 다시 시작되기 전에 인쇄됩니다. • 직렬 버퍼 크기 설정은 1k 단위로 변경할 수 있습니다. • 허용되는 최대 크기는 프린터 메모리의 양, 다른 연결 버퍼의 크기, 자원 저장의 꺼짐 또는 꺼짐 여부에 따라 다릅니다. • 직렬 버퍼에 대해 선택할 수 있는 범위를 늘리려면 병렬, 직렬 및 네트워크 버퍼의 크기를 사용하지 않도록 설정하거나 줄이십시오. • 제어판에서 이 설정을 변경하고 메뉴를 종료하면 프린터가 다시 시작됩니다. 메뉴 선택 사항이 업데이트됩니다.
작업 버퍼링 꺼짐 켜짐 자동	작업을 인쇄하기 전에 프린터 하드 디스크에 임시 저장합니다. 참고: • 공장 출하시 기본 설정은 꺼짐입니다. • 꺼짐 설정은 인쇄 작업을 하드 디스크로 버퍼링하지 않습니다. • 켜짐 설정은 프린터 하드 디스크의 작업을 버퍼링합니다. • 자동 설정은 프린터가 다른 입력 포트의 데이터를 처리 중일 때만 인쇄 작업을 버퍼링합니다. • 제어판에서 이 설정을 변경하고 메뉴를 종료하면 프린터가 다시 시작됩니다. 메뉴 선택 사항이 업데이트됩니다.
직렬 프로토콜 DTR DTR/DSR XON/XOFF XON/XOFF/DTR XONXOFF/DTRDSR	직렬 포트에 대한 하드웨어 및 소프트웨어 핸드셰이킹 설정을 선택합니다. 참고: • 공장 출하시 기본 설정은 DTR 입니다. • DTR/DSR 은 하드웨어 핸드셰이킹 설정입니다. • XON/XOFF 는 소프트웨어 핸드셰이킹 설정입니다. • XON/XOFF/DTR 및 XON/XOFF/DTR/DSR 은 하드웨어 및 소프트웨어 조합 핸드셰이킹 설정입니다.
Robust XON 켜짐 꺼짐	프린터가 컴퓨터와 가용성에 대해 통신할 지 여부를 결정합니다. 참고: • 공장 출하시 기본 설정은 꺼짐입니다. • 이 메뉴 항목은 직렬 프로토콜이 XON/XOFF 로 설정된 경우에 직렬 포트에만 적용됩니다.

메뉴 항목	설명
보드 1200 2400 4800 9600 19200 38400 57600 115200 138200 172800 230400 345600	직렬 포트를 통해 데이터를 수신할 수 있는 전송 속도를 지정합니다. 참고: - 공장 출하시 기본 설정은 9600 입니다. - 표준 직렬 메뉴에만 138200, 172800, 230400, 345600 전송 속도가 나타납니다. 이들 설정은 직렬 옵션 1, 직렬 옵션 2 또는 직렬 옵션 3 메뉴에 나타납니다.
데이터 비트 7 8	각 전송 프레임으로 전송될 데이터 비트의 수를 지정합니다. 참고: 공장 출하시 기본 설정은 8 입니다.
패리티 짝수 홀수 없음 무시	직렬 입출력 데이터 프레임에 패리티를 설정합니다. 참고: 공장 출하시 기본 설정은 없음입니다.
Honor DSR 켜짐 꺼짐	프린터에서 DSR 신호를 사용할지 여부를 결정합니다. DSR 은 대부분의 직렬 케이블에서 사용하는 핸드셰이킹 신호입니다. 참고: - 공장 출하시 기본 설정은 꺼짐입니다. - 직렬 포트는 DSR 을 사용하여 컴퓨터에서 전송한 데이터와 직렬 케이블에서 전기 노이즈로 생성된 데이터를 구별할 수 있습니다. 이 전기 노이즈로 인해 인쇄 시 문자가 흐트러질 수 있습니다. 문자가 흐트러져 인쇄되는 것을 예방하려면 켜짐을 선택하십시오.

보안 메뉴

기타 메뉴

메뉴 항목	설명
패널 로그인 로그인 실패 실패 시간대 잠금 시간 로그인 시간초과	모든 사용자를 잠그기 전에 프린터 제어판에서 실패한 로그인 시도 횟수와 시간대를 제한합니다. 참고: "로그인 실패"는 사용자를 잠그기 전에 실패한 로그인 시도 횟수를 지정합니다. 설정 범위는 1-50 이고, 공장 출하 시 기본 설정은 3 회입니다. "실패 시간대"는 사용자를 잠그기 전에 로그인 실패 후 다시 시도할 수 있는 시간대를 지정합니다. 설정 범위는 1-60 분입니다. 공장 출하 시 기본 설정은 5 분입니다. "잠금 시간"은 로그인 실패 한도를 초과한 후 사용자를 잠그는 기간을 지정합니다. 설정 범위는 0-60 분이고, 공장 출하 시 기본 설정은 5 분입니다. 0 은 프린터가 잠금 시간을 적용하지 않음을 나타냅니다. "로그인 시간초과"는 사용자를 자동으로 로그오프하기 전에 기본 화면에서 프린터가 유휴 상태를 지속하는 시간을 지정합니다. 설정 범위는 1-900 초입니다. 공장 출하 시 기본 설정은 300 초입니다.
원격 로그인 로그인 실패 실패 시간대 잠금 시간 로그인 시간초과	모든 원격 사용자를 잠그기 전에 컴퓨터에서 실패한 로그인 시도 횟수와 시간대를 제한합니다. 참고: "로그인 실패"는 사용자를 잠그기 전에 실패한 로그인 시도 횟수를 지정합니다. 설정 범위는 1-50 이고, 공장 출하 시 기본 설정은 3 회입니다. "실패 시간대"는 사용자를 잠그기 전에 로그인 실패 후 다시 시도할 수 있는 시간대를 지정합니다. 설정 범위는 1-60 분입니다. 공장 출하 시 기본 설정은 5 분입니다. "잠금 시간"은 로그인 실패 한도를 초과한 후 사용자를 잠그는 기간을 지정합니다. 설정 범위는 0-60 분입니다. 공장 출하 시 기본 설정은 5 분입니다. 0 은 프린터가 잠금 시간을 적용하지 않음을 나타냅니다. "로그인 시간초과"는 사용자를 자동으로 로그오프하기 전에 원격 인터페이스가 유휴 상태를 지속하는 시간을 지정합니다. 설정 범위는 1-900 초입니다. 공장 출하 시 기본 설정은 300 초입니다.

기밀 인쇄 메뉴

메뉴 항목	설명
최대 잘못된 사용자 번호 꺼짐 2-10	잘못된 사용자 번호를 입력할 수 있는 횟수를 제한합니다. 참고: - 기본 설정은 꺼짐입니다. - 이 메뉴 항목은 프린터 하드 디스크가 설치된 경우에만 나타납니다. - 한도에 도달하면 해당 사용자 이름과 사용자 번호에 해당하는 작업이 삭제됩니다.
작업 만료 꺼짐 1 시간 4 시간 24 시간 1 주	기밀 작업이 삭제되기 전 프린터에 남아 있는 시간을 제한합니다. 참고: - 기본 설정은 꺼짐입니다. - 기밀 작업이 프린터 RAM 또는 프린터 하드 디스크에 있는 동안 작업 만료 설정을 변경할 경우 해당 인쇄 작업의 만료 시간은 새로운 기본값으로 변경되지 않습니다. - 프린터가 꺼지면 프린터 RAM 에서 대기 중인 모든 기밀 작업이 삭제됩니다.

디스크 완전 삭제 메뉴

메뉴 항목	설명
자동 완전 삭제 꺼짐 켜짐	디스크 완전 삭제는 프린터 하드 디스크의 파일 시스템에서 현재 사용하지 <i>않는 인쇄 작업 데이터만</i>을 삭제합니다. 다운로드한 글꼴, 매크로, 대기 작업 등과 같은 프린터 하드 디스크의 모든 영구 데이터는 보존됩니다. 자동 완전 삭제는 이전 작업에서 사용된 모든 디스크 공간을 표시하고 이 공간이 청소될 때까지 파일 시스템이 이 공간을 재사용하지 못하도록 합니다. 자동 완전 삭제 기능만을 통해 사용자는 오랜 시간 동안 프린터를 오프라인 상태로 두지 않고도 디스크 완전 삭제 기능을 활성화할 수 있습니다. 참고: - 이 메뉴 항목은 포맷된 결함 없는 프린터 하드 디스크가 설치된 경우에만 나타납니다. - 기본 설정은 꺼짐입니다. - 자동 완전 삭제에는 대량 리소스가 필요하기 때문에 이 옵션을 활성화하면 프린터 성능이 저하될 수 있습니다. 특히, 프린터가 하드 디스크 공간을 완전 삭제하고 서비스로 돌아갈 수 있는 것보다 더 빠른 속도의 하드 디스크 공간을 필요로 하는 경우에는 더욱 그렇습니다.
수동 완전 삭제 지금 시작 지금 시작 하지 말 것	디스크 완전 삭제는 프린터 하드 디스크의 파일 시스템에서 현재 사용하지 <i>않는 인쇄 작업 데이터만</i>을 삭제합니다. 다운로드한 글꼴, 매크로, 대기 작업 등과 같은 프린터 하드 디스크의 모든 영구 데이터는 보존됩니다. 수동 완전 삭제는 처리(예: 인쇄)한 인쇄 작업의 데이터를 대기시키는 데 사용되는 모든 디스크 공간을 덮어씁니다. 이러한 유형의 완전 삭제 기능은 처리되지 않은 인쇄 작업과 관련된 모든 정보를 삭제하지 <i>않습니다</i>. 참고: - 이 메뉴 항목은 포맷된 결함 없는 프린터 하드 디스크가 설치된 경우에만 나타납니다. - 기본 설정은 "지금 시작하지 말 것"입니다. - 디스크 완전 삭제 액세스 제어가 활성화된 경우 디스크 완전 삭제를 시작하려면 사용자는 성공적으로 인증되어 필요한 권한을 갖고 있어야 합니다.
자동 방법 단일 패스 다중 패스	디스크 완전 삭제는 프린터 하드 디스크의 파일 시스템에서 현재 사용하지 <i>않는 인쇄 작업 데이터만</i>을 삭제합니다. 다운로드한 글꼴, 매크로, 대기 작업 등과 같은 프린터 하드 디스크의 모든 영구 데이터는 보존됩니다. 참고: - 이 메뉴 항목은 포맷된 결함 없는 프린터 하드 디스크가 설치된 경우에만 나타납니다. - 기본 설정은 단일 패스입니다. - 중요 기밀 정보는 다중 패스 방법 <i>만</i>을 사용하여 완전 삭제해야 합니다.
수동 방법 단일 패스 다중 패스	디스크 완전 삭제는 프린터 하드 디스크의 파일 시스템에서 현재 사용하지 <i>않는 인쇄 작업 데이터만</i>을 삭제합니다. 다운로드한 글꼴, 매크로, 대기 작업 등과 같은 프린터 하드 디스크의 모든 영구 데이터는 보존됩니다. 수동 및 예정된 완전 삭제를 사용하면 파일 시스템은 먼저 표시된 디스크 공간을 완전 삭제하지 않고도 이 디스크 공간을 재사용할 수 있습니다. 참고: - 이 메뉴 항목은 포맷된 결함 없는 프린터 하드 디스크가 설치된 경우에만 나타납니다. - 기본 설정은 단일 패스입니다. - 중요 기밀 정보는 다중 패스 방법 <i>만</i>을 사용하여 완전 삭제해야 합니다.

메뉴 항목	설명
예정된 방법 단일 패스 다중 패스	디스크 완전 삭제는 프린터 하드 디스크의 파일 시스템에서 현재 사용하지 <i>않는 인쇄 작업 데이터만</i>을 삭제합니다. 다운로드한 글꼴, 매크로, 대기 작업 등과 같은 프린터 하드 디스크의 모든 영구 데이터는 보존됩니다. 수동 및 예정된 완전 삭제를 사용하면 파일 시스템은 먼저 표시된 디스크 공간을 완전 삭제하지 않고도 이 디스크 공간을 재사용할 수 있습니다. 참고: - 이 메뉴 항목은 포맷된 결함 없는 프린터 하드 디스크가 설치된 경우에만 나타납니다. - 기본 설정은 단일 패스입니다. - 중요 기밀 정보는 다중 패스 방법 <i>만</i>을 사용하여 완전 삭제해야 합니다. - 예정된 완전 삭제는 사용자 경고 또는 확인 메시지를 표시하지 <i>않고</i> 시작됩니다.

보안 감사 로그 메뉴

메뉴 항목	설명
로그 내보내기	보안 로그를 내보내려면 권한이 부여된 사용자를 활성화합니다. 참고: - 프린터 제어판에서 로그를 내보내려면 플래시 드라이브를 프린터에 연결해야 합니다. - 내장 웹 서버에서 로그를 컴퓨터로 다운로드할 수 있습니다.
로그 삭제 지금 삭제 삭제 안 함	감사 로그를 삭제할지 여부를 지정합니다. 참고: 공장 출하 시 기본 설정은 지금 삭제입니다.
로그 구성 감사 활성화 원격 Syslog 활성화 원격 Syslog 기능 기록할 이벤트 심각도	감사 로그 생성 여부와 방법을 지정합니다. 참고: 공장 출하 시 기본 설정에서는 보안 감사 로그를 활성화합니다.

날짜/시간 설정 메뉴

메뉴 항목	설명
날짜/시간 보기	프린터의 현재 날짜와 시간 설정을 확인할 수 있습니다.
날짜/시간 설정 <날짜/시간 입력>	참고: 날짜/시간은 YYYY-MM-DD HH:MM(연도-월-일 시간:분) 형식으로 설정됩니다.
시간대 <시간대 목록>	참고: 공장 출하 시 기본 설정은 GMT 입니다.
DST 감시 켜짐 꺼짐	참고: 공장 출하 시 기본 설정은 켜짐이고 시간대 설정과 연관된 해당 일광 절약 시간을 사용합니다.
NTP 활성화 켜짐 꺼짐	네트워크에 있는 장치의 시계를 동기화하는 NTP(Network Time Protocol)를 활성화합니다. 참고: 공장 출하 시 기본 설정은 켜짐입니다.

설정 메뉴

일반 설정 메뉴

메뉴 항목	설명
Display Language(표시 언어) 한국어 프랑스어 독일어 Italiano 스페인어 Dansk Norsk 네덜란드어 스웨덴어 포르투갈어 핀란드어 러시아어 폴란드어 마자르어 터키어 체코어 중국어 간체 중국어 번체 한국어 일본어	디스플레이에 표시되는 텍스트의 언어를 설정합니다. 참고: 프린터에 따라 사용할 수 없는 언어도 있습니다.
절약 모드 꺼짐 에너지 에너지/용지 용지	에너지, 용지 또는 특수 용지 사용량을 최소화합니다. 참고: - 공장 출하 시 기본 설정은 꺼짐입니다. 꺼짐은 프린터 설정을 공장 출하 시 기본 설정으로 되돌립니다. - 에너지 설정은 프린터에서 사용하는 전력을 최소화합니다. 성능에 영향을 미칠 수 있지만, 인쇄 품질에는 영향을 미치지 않습니다. - 용지는 인쇄 작업에 필요한 용지 및 특수 용지의 양을 최소화합니다. 성능에 영향을 미칠 수 있지만, 인쇄 품질에는 영향을 미치지 않습니다. - 에너지/용지는 전력 및 용지와 특수 용지의 사용량을 최소화합니다.
ADF 로드 신호음 활성화 비활성	용지를 넣으면 ADF 에서 신호음이 울릴지 여부를 지정합니다. 참고: 공장 출하 시 기본 설정은 비활성화입니다.

메뉴 항목	설명
정적 모드 꺼짐(이미지/사진) 켜짐(텍스트/그래픽)	프린터에서 나는 소음량을 줄여줍니다. 참고: - 공장 출하 시 기본 설정은 꺼짐입니다. 이 설정은 사용자 프린터의 성능 사양을 지원합니다. - 켜짐은 프린터가 가능한 한 적은 소음을 내도록 프린터를 설정합니다. 이 설정은 텍스트와 선 그래픽 인쇄에 최적화되었습니다. - 컬러가 많은 문서를 인쇄하는 최적의 인쇄 방법은 정적 모드를 끄는 것입니다. - 드라이버에서 사진을 선택하면 정적 모드가 비활성화되고 더 좋은 품질로 더 빠른 인쇄를 할 수 있습니다.
초기 설정 실행 예 아니요	프린터가 설정 마법사를 실행하도록 설정합니다. 참고: - 공장 출하시 기본 설정은 예입니다. - 국가 선택 화면에서 완료를 선택하여 설정 마법사를 완료하면 기본값이 아니오가 됩니다.
키보드 Keyboard Type (키보드 유형) 한국어 프랑스어 프랑스어(캐나다) 독일어 Italiano 스페인어 Dansk Norsk 네덜란드어 스웨덴어 핀란드어 포르투갈어 러시아어 폴란드어 스위스 독일어 스위스 프랑스어 터키어 한국어 사용자 정의 키 <x> 액센트/기호 탭 켜짐 꺼짐 러시아어/폴란드어 탭 켜짐 꺼짐 한국어 탭 켜짐 꺼짐	프린터 제어판 키보드에 대한 사용자 정의 키 정보와 언어를 지정합니다. 추가 탭을 사용하면 프린터 제어판 키보드에서 악센트 표시 및 기호를 사용할 수 있습니다.

메뉴 항목	설명
용지 크기 미국 메트릭	참고: - 초기 설정은 초기 설정 마법사에서 사용자가 국가를 선택함으로써 결정됩니다. - 또한 이 설정을 변경하면 Universal 용지 설정 메뉴의 단위 설정과 용지 크기/용지 유형 메뉴의 각 입력 금지대 기본값이 변경됩니다.
PC 로 스캔 포트 범위 <포트 범위>	포트 차단 방화벽으로 보호되는 프린터의 유효한 포트 범위를 지정합니다. 유효한 포트는 세미콜론(;)으로 구분된 2 개 숫자 세트로 지정됩니다. 참고: 공장 출하 시 기본 설정은 9751:12000 입니다.
표시 정보 왼쪽 오른쪽 사용자 정의 텍스트 <x> <텍스트 항목> <color> 카트리지 소모품 등록 시 표시(Display When Supply Registers) 꺼짐 조기 경고 저 부족 교체 표시할 메시지 유형(Type of Message to Display) 기본값 대안 기본 메시지 <텍스트 항목> 대체 메시지 <텍스트 항목>	기본 화면의 왼쪽 및 오른쪽 위에 표시되는 정보를 지정합니다. 왼쪽 및 오른쪽 옵션의 경우 다음 옵션 중에서 선택합니다. 없음 IP 주소 호스트 이름 담당자 이름 위치 날짜/시간 mDNS/DDNS 서비스 이름 Zero 구성 이름 카트리지 레벨 사용자 정의 텍스트 <x> 참고: - 왼쪽의 공장 출하시 기본 설정은 IP 주소입니다. - 오른쪽의 공장 출하시 기본 설정은 날짜/시간입니다. - 소모품 등록 시 표시(Display When Supply Registers)의 공장 출하 시 기본 설정은 꺼짐입니다. - 표시할 메시지 유형(Type of Message to Display)의 공장 출하 시 기본 설정은 기본값입니다.
표시 정보(계속) 용지 걸림 용지 로드 서비스 오류	용지 걸림, 용지 넣기 및 서비스 오류에 대한 표시 정보는 다음 옵션으로 사용자 정의할 수 있습니다. 활성화 예 아니요 표시할 메시지 유형(Type of Message to Display) 기본값 대안 기본 메시지 <텍스트 항목> 대체 메시지 <텍스트 항목> 참고: - 활성화의 공장 출하 시 기본 설정은 아니오입니다. - 표시할 메시지 유형(Type of Message to Display)의 공장 출하 시 기본 설정은 기본값입니다.

메뉴 항목	설명
기본 화면 사용자 정의 언어 변경 Copy (복사) 복사 단축번호 Fax (팩스) 팩스 단축번호 이메일 이메일 단축번호 FTP FTP Shortcuts (FTP 단축키) 대기 작업 검색 대기 작업 USB 드라이브 프로파일 책갈피 사용자의 작업	기본 화면에 추가 버튼을 추가할 수 있고, 기본 버튼을 제거할 수도 있습니다. 각 버튼에 대해 다음을 선택할 수 있습니다. 디스플레이 표시하지 않음
날짜 형식 MM-DD-YYYY DD-MM-YYYY(일-월-년) YYYY-MM-DD	프린터 날짜 형식을 지정합니다.
Time Format(시간 형식) 12 hour A.M./P.M.(오전/오후 12 시) 24 시간	프린터 시간 형식을 지정합니다.
화면 밝기 20~100	프린터 제어판 화면의 밝기를 지정합니다.
1 페이지 복사 켜짐 꺼짐	스캐너 유리에서 한 번에 1 페이지만 복사하도록 설정합니다. 참고: 공장 출하 시 기본 설정은 꺼짐입니다.

메뉴 항목	설명
출력 표시등 표준 출력함 LED 보통/대기 모드 밝음 흐림 꺼짐 절전기 밝음 흐림 꺼짐 출력 옵션 출력함 LED 보통/대기 모드 밝음 흐림 꺼짐 절전기 밝음 흐림 꺼짐	표준 출력함 또는 옵션 출력함의 빛의 양을 설정합니다. 참고: • 보통/대기 모드에서 공장 출하 시 기본 설정은 밝음입니다. • 전원 절약 모드에서 공장 출하 시 기본 설정은 흐림입니다.
Show Bookmarks(책갈피 표시) 켜짐 꺼짐	대기 작업 영역에서 즐겨찾기를 표시할지 여부를 지정합니다. 참고: 공장 출하 시 기본 설정은 켜짐입니다. 켜짐이 선택된 경우 대기 작업 영역에 즐겨찾기가 나타납니다.
배경 제거 허용 켜짐 꺼짐	복사, 팩스, 이메일, FTP 또는 USB 로 스캔 중에 이미지 배경 제거가 허용되는지 여부를 지정합니다. 참고: 공장 출하 시 기본 설정은 켜짐입니다. 이미지의 배경이 제거됩니다.
사용자 정의 작업 스캔 허용 켜짐 꺼짐	여러 작업을 하나의 파일로 스캔할 수 있습니다. 참고: 공장 출하 시 기본 설정은 켜짐입니다. 켜짐이 선택되면 특정 작업에 대해 사용자 정의 작업 스캔 허용 설정을 활성화할 수 있습니다.
스캐너 용지 걸림 복원 작업 레벨 페이지 레벨	자동 급지대에서 용지 걸림이 발생할 경우 스캔된 작업을 어떻게 다시 로드해야 하는지 지정합니다. 참고: • 작업 레벨이 선택되면 용지 걸림이 발생한 경우 전체 작업을 다시 스캔해야 합니다. • 페이지 레벨이 선택되면 용지가 걸린 페이지부터 다시 스캔합니다.
Web Page Refresh Rate(웹 페이지 새로 고침 속도) 30~300	내장 웹 서버 새로고침 간격(초)을 지정합니다. 참고: 공장 출하 시 기본 설정은 120 초입니다.
담당자 이름	프린터의 담당자 이름을 지정합니다. 참고: 담당자 이름은 내장 웹 서버에 저장됩니다.
위치	프린터의 위치를 지정합니다. 참고: 위치는 내장 웹 서버에 저장됩니다.

메뉴 항목	설명
알람 알람 제어 카트리지 알람	프린터에 운영자 작업이 필요할 때 알람이 울리게 할지 설정합니다. 다음은 각 알람 유형별로 사용 가능한 선택 항목입니다. 꺼짐 한번 Continue(연속) 참고: - 단일은 알람 제어에 대한 공장 출하 시 기본 설정입니다. 단일은 짧은 신호음이 세 번 울립니다. - 카트리지 알람의 공장 출하 시 기본 설정은 꺼짐입니다. 꺼짐을 선택하면 알람이 울리지 않게 설정됩니다. - 연속은 세 번의 신호음이 10 초에 한 번씩 울립니다.
제한시간 대기 모드 비활성 2-240	시스템이 낮은 전원 소비 상태로 들어가기 전의 비활성 시간(분)을 지정합니다. 참고: 공장 출하시 기본 설정은 15 분입니다.
제한시간 절전기 1-240	작업이 인쇄된 후 프린터가 전원 절약 모드로 전환될 때까지 기다릴 시간을 설정합니다. 참고: - 공장 출하 시 기본 설정은 30 분입니다. - 설정이 낮을수록 에너지가 절약되지만 예열 시간이 더 길어질 수 있습니다. - 프린터와 실내 조명이 전기 회로를 함께 쓰고 있고 실내에서 조명이 깜박이는 경우 가장 낮은 설정을 선택하십시오. - 프린터를 항상 사용하는 경우에는 높은 설정을 선택합니다. 대부분의 환경에서 이 값으로 설정하면 프린터가 최소한의 예열 시간으로 인쇄 준비 상태를 유지할 수 있게 됩니다.
제한시간 Screen Timeout(화면 제한시간) 15-300	프린터 디스플레이가 준비 상태로 돌아갈 때까지의 대기 시간을 초 단위로 설정합니다. 참고: 공장 출하시 기본 설정은 30 초입니다.
제한시간 Print Timeout(인쇄 제한시간 종료) 비활성 1-255	프린터가 현재 인쇄 작업 중 나머지 작업을 취소하기 전, 작업 종료 메시지가 수신될 때까지의 대기 시간을 초 단위로 설정합니다. 참고: - 공장 출하시 기본 설정은 90 초입니다. - 제한 시간이 초과되면 프린터에 남아 있는 부분 인쇄된 페이지가 인쇄된 다음 프린터는 새로운 인쇄 작업이 대기 중인지 확인하기 위해 검사합니다. - 인쇄 제한시간 종료는 PCL 에뮬레이션을 사용하는 경우에만 사용할 수 있습니다. 이 설정은 PostScript 에뮬레이션 인쇄 작업에 영향을 주지 않습니다.

메뉴 항목	설명
제한시간 대기 제한시간 종료 비활성 15-6553515	프린터가 인쇄 작업을 취소하기 전, 프린터에서 추가 데이터를 기다리는 대기 시간을 초 단위로 설정합니다. 참고: - 공장 출하시 기본 설정은 40 초입니다. - 대기 제한시간 종료는 프린터에서 PostScript 에뮬레이션을 사용하는 경우에만 사용할 수 있습니다. 이 설정은 PCL 에뮬레이션 인쇄 작업에 영향을 주지 않습니다.
제한시간 작업 대기 제한시간 5-255	사용할 수 없는 리소스가 필요한 작업을 대기시키고 인쇄 큐에서 다른 작업을 계속 인쇄하기 전에 프린터가 사용자 조작을 기다리는 시간을 설정합니다. 참고: - 공장 출하시 기본 설정은 30 초입니다. - 이 메뉴 항목은 프린터 하드 디스크가 설치된 경우에만 나타납니다.
인쇄 복원 자동 계속 비활성 5-255	지정된 시간 내에 해결되지 않을 경우 프린터가 특정 오프라인 상태에서 자동으로 인쇄를 계속할 수 있습니다. 참고: 공장 출하시 기본 설정은 비활성화입니다.
인쇄 복원 용지 걸림 복원 자동	프린터가 용지 걸림 상태의 페이지를 다시 인쇄할지 지정합니다. 참고: - 공장 출하 시 기본 설정은 자동입니다. 페이지 작업을 보류하는 데 필요한 메모리가 다른 프린터 작업에 필요하지 않은 경우 용지 걸림 상태의 페이지를 다시 인쇄합니다. - 꺼짐은 프린터가 항상 용지 걸림 상태의 페이지를 다시 인쇄하도록 설정합니다. - 꺼짐은 프린터가 항상 용지 걸림 상태의 페이지를 다시 인쇄하지 않도록 설정합니다.
인쇄 복원 Page Protect(페이지 보호) 꺼짐 켜짐	미처 인쇄되지 못한 페이지도 성공적으로 인쇄해 낼 수 있습니다. 참고: - 공장 출하 시 기본 설정은 꺼짐입니다. 꺼짐은 전체 페이지를 인쇄하기에 메모리가 충분하지 않을 경우 부분 페이지를 인쇄합니다. - 켜짐으로 설정한 경우 프린터가 전체 페이지를 처리한 후 인쇄합니다.
기본값 복원 복원 안함 Restore Now(지금 복원)	프린터 설정이 공장 출하시 기본 설정으로 돌아갑니다. 참고: - 공장 출하 시 기본 설정은 복원 안 함입니다. 복원 안 함은 사용자 정의된 설정을 유지합니다. - 지금 복원은 네트워크/포트 메뉴 설정을 제외한 모든 프린터 설정을 공장 출하 시 기본 설정으로 되돌립니다. RAM에 저장된 다운로드가 모두 삭제됩니다. 플래시 메모리 또는 프린터 하드 디스크에 저장된 다운로드에는 영향을 받지 않습니다.

복사 설정 메뉴

메뉴 항목	설명
내용 문자/사진 사진 인쇄된 이미지 문자를	복사 작업에 포함된 내용의 유형을 지정합니다. 참고: - 공장 출하 시 기본 설정은 문자/사진입니다. 문자/사진은 원본 문서에 문자와 그래픽 또는 사진이 혼합되어 있는 경우 사용됩니다. - 사진은 그래픽 및 사진을 더 정교하게 처리하도록 설정합니다. 이 설정은 스캔 시간이 더 오래 걸리는 반면 원본 문서의 이미지에 최대한 가깝게 처리합니다. 이에 따라 저장되는 정보량이 증가됩니다. - 인쇄된 이미지는 작업이 주로 이미지로 구성된 경우 사용됩니다. 인쇄된 이미지는 이미지를 하프톤으로 변환합니다. 하프톤은 제한된 수의 색상을 사용하여 작은 점 패턴으로 변환함으로써 회색조 또는 컬러 이미지를 인쇄할 수 있도록 만듭니다. - 문자는 아무 것도 없는 흰색 배경에 선명하며 높은 해상도의 검정색 문자를 강조합니다.
컬러 켜짐 꺼짐	스캔 작업에서 컬러로 인쇄할지 여부를 지정합니다. 참고: 공장 출하시 기본 설정은 켜짐입니다.
컬러 사본 허용 켜짐 꺼짐	복사물을 컬러로 인쇄할지 여부를 지정합니다. 참고: 공장 출하시 기본 설정은 켜짐입니다.
면(양면 인쇄) 단면을 단면에 인쇄 단면을 양면에 인쇄 양면을 단면에 인쇄 양면을 양면에 인쇄	원본 문서가 양면 또는 단면인지 지정한 다음 복사본이 양면 또는 단면이어야 하는지 지정합니다. 참고: 단면을 단면에 인쇄-원본 페이지가 단면에 인쇄되어 있습니다. 복사되는 페이지가 단면에 인쇄됩니다. 단면을 양면에 인쇄-원본 페이지가 단면에 인쇄되어 있습니다. 복사되는 페이지가 양면에 인쇄됩니다. 예를 들어, 원본이 6 장인 경우 복사본은 양면에 인쇄되어 3 장이 됩니다. 양면을 단면에 인쇄-원본 페이지가 양면에 인쇄되어 있습니다. 복사되는 페이지가 단면에만 인쇄됩니다. 예를 들어, 원본 문서가 각 장의 양면에 하나의 이미지가 있는 3 장인 경우 복사본은 각 장의 단면에 하나의 이미지가 인쇄되어 6 장이 됩니다. 양면을 양면에 인쇄-원본 페이지가 양면에 인쇄되어 있습니다. 복사본이 원본과 동일하게 복제됩니다.
한 장에 여러 페이지 인쇄 꺼짐 세로로 두 장 가로로 두 장 세로로 네 장 가로로 네 장	원본 문서의 2 장 또는 4 장을 동일한 페이지에 함께 인쇄합니다. 참고: 공장 출하 시 기본 설정은 꺼짐입니다.
테두리 인쇄 켜짐 꺼짐	여백을 두고 페이지 가장자리에 경계선을 인쇄할지 지정합니다. 참고: 공장 출하 시 기본 설정은 꺼짐입니다.

메뉴 항목	설명
한 부씩 인쇄 켜짐 꺼짐	여러 사본을 만들 경우 페이지가 순서대로 쌓이도록 분류합니다. 참고: 공장 출하시 기본 설정은 켜짐입니다.
원본 크기 Letter Legal Executive Folio Statement Universal 4 x 6 인치 3 x 5 인치 명함 사용자 정의 스캔 크기 <x> A4 A5 Oficio(멕시코) JIS B5 원고 자동 크기 감지 Mixed Letter/Legal(혼합 레터/리갈)	원본 문서의 용지 크기를 지정합니다. 참고: 미국의 공장 출하 시 기본 설정은 Letter 입니다. 국제 기본 설정은 A4 입니다.
복사 대상 금지대 용지함 <x> 수동 금지대 자동 크기 맞춤	복사 작업에 대해 용지함을 지정합니다. 참고: 공장 출하 시 기본 설정은 용지함 1 입니다.
투명 간지 켜짐 꺼짐	용지 사이에 투명 간지를 넣습니다. 참고: 공장 출하시 기본 설정은 켜짐입니다.
간지 없음 부수 간격 작업 사이 페이지 사이	선택한 값을 기준으로 페이지, 사본 또는 작업 사이에 간지를 넣습니다. 참고: 공장 출하시 기본 설정은 없음입니다.
간지 금지대 용지함 <x> 수동 금지대	간지를 금지할 금지대를 지정합니다. 참고: 공장 출하 시 기본 설정은 용지함 1 입니다.
농도 1-9	복사 작업에 대한 농도를 지정합니다. 참고: 공장 출하시 기본 설정은 5 입니다.
매수 1-999	복사 작업에 대한 매수를 지정합니다. 참고: 공장 출하시 기본 설정은 1 입니다.

메뉴 항목	설명
머리글/바닥글 왼쪽 상단 왼쪽 상단 꺼짐 날짜/시간 페이지 번호 Bates 번호 사용자 정의 텍스트 인쇄(Print on) 모든 페이지 첫 페이지만 첫 페이지를 제외한 모두 사용자 정의 텍스트 입력	페이지의 왼쪽 상단에 대해 머리글/바닥글 정보를 지정합니다. 참고: • 왼쪽 상단의 공장 출하 시 기본 설정은 꺼짐입니다. • 인쇄(Print on)의 공장 출하 시 기본 설정은 "모든 페이지"입니다.
머리글/바닥글 가운데 상단 가운데 상단 꺼짐 날짜/시간 페이지 번호 Bates 번호 사용자 정의 텍스트 인쇄(Print on) 모든 페이지 첫 페이지만 첫 페이지를 제외한 모두 사용자 정의 텍스트 입력	페이지의 가운데에 대해 머리글/바닥글 정보를 지정합니다. 참고: • 가운데 상단의 공장 출하 시 기본 설정은 꺼짐입니다. • 인쇄(Print on)의 공장 출하 시 기본 설정은 "모든 페이지"입니다.
머리글/바닥글 오른쪽 상단 오른쪽 상단 꺼짐 날짜/시간 페이지 번호 Bates 번호 사용자 정의 텍스트 인쇄(Print on) 모든 페이지 첫 페이지만 첫 페이지를 제외한 모두 사용자 정의 텍스트 입력	페이지의 오른쪽 상단에 대해 머리글/바닥글 정보를 지정합니다. 참고: • 오른쪽 상단의 공장 출하 시 기본 설정은 꺼짐입니다. • 인쇄(Print on)의 공장 출하 시 기본 설정은 "모든 페이지"입니다.

메뉴 항목	설명
머리글/바닥글 왼쪽 하단 왼쪽 하단 꺼짐 날짜/시간 페이지 번호 Bates 번호 사용자 정의 텍스트 인쇄(Print on) 모든 페이지 첫 페이지만 첫 페이지를 제외한 모두 사용자 정의 텍스트 입력	페이지의 왼쪽 하단에 대해 머리글/바닥글 정보를 지정합니다. 참고: • 왼쪽 하단의 공장 출하 시 기본 설정은 꺼짐입니다. • 인쇄(Print on)의 공장 출하 시 기본 설정은 "모든 페이지"입니다.
머리글/바닥글 가운데 하단 가운데 하단 꺼짐 날짜/시간 페이지 번호 Bates 번호 사용자 정의 텍스트 인쇄(Print on) 모든 페이지 첫 페이지만 첫 페이지를 제외한 모두 사용자 정의 텍스트 입력	페이지의 가운데 하단에 대해 머리글/바닥글 정보를 지정합니다. 참고: • 가운데 하단의 공장 출하 시 기본 설정은 꺼짐입니다. • 인쇄(Print on)의 공장 출하 시 기본 설정은 "모든 페이지"입니다.
머리글/바닥글 오른쪽 하단 오른쪽 하단 꺼짐 날짜/시간 페이지 번호 Bates 번호 사용자 정의 텍스트 인쇄(Print on) 모든 페이지 첫 페이지만 첫 페이지를 제외한 모두 사용자 정의 텍스트 입력	페이지의 오른쪽 하단에 대해 머리글/바닥글 정보를 지정합니다. 참고: • 오른쪽 하단의 공장 출하 시 기본 설정은 꺼짐입니다. • 인쇄(Print on)의 공장 출하 시 기본 설정은 "모든 페이지"입니다.
오버레이 꺼짐 기밀 복사 초안 긴급 사용자 정의	복사 작업의 각 페이지에 인쇄되는 오버레이 문자를 지정합니다. 참고: 공장 출하 시 기본 설정은 꺼짐입니다.

메뉴 항목	설명
사용자 정의 오버레이	사용자 정의 오버레이 문자를 지정합니다. 참고: 최대 64 자를 입력할 수 있습니다.
우선순위 복사 허용 켜짐 꺼짐	페이지나 문서를 복사하기 위해 인쇄 작업을 중단시킵니다. 참고: 공장 출하시 기본 설정은 켜짐입니다.
사용자 정의 작업 스캔 켜짐 꺼짐	용지 크기가 혼합된 문서를 단일 복사 작업으로 복사할 수 있습니다. 참고: - 공장 출하 시 기본 설정은 꺼짐입니다. - 이 메뉴 항목은 유효한 프린터 하드 드라이브가 설치된 경우에만 나타납니다.
단축번호로 저장 허용 켜짐 꺼짐	사용자 정의 복사 설정을 단축번호로 저장할 수 있습니다. 참고: 공장 출하시 기본 설정은 켜짐입니다.
배경 제거 -4 ~ +4	복사본에 표시되는 배경의 양을 조절합니다. 참고: 공장 출하시 기본 설정은 0 입니다.
자동 가운데 정렬 켜짐 꺼짐	사본을 페이지 가운데에 자동으로 배치할 수 있습니다. 참고: 공장 출하 시 기본 설정은 꺼짐입니다.
색상 제거 색상 제거 없음 빨간색 녹색 파란색 기본 빨간색 임계값 0-255 기본 초록색 임계값 0-255 기본 파란색 임계값 0-255	복사 중에 제거할 색상과 증가 또는 감소시킬 제거 양을 지정합니다. 참고: - 색상 제거의 공장 출하 시 기본 설정은 없음입니다. - 각 색상 임계값의 공장 출하 시 기본 설정은 128 입니다.
대비 0-5 내용에 최적	복사 작업에 사용되는 대비를 지정합니다. 참고: 공장 출하시 기본 설정은 "내용에 최적"입니다.
미러 이미지 켜짐 꺼짐	원본 문서의 미러 이미지 만들기 참고: 공장 출하 시 기본 설정은 꺼짐입니다.
네거티브 이미지 켜짐 꺼짐	원본 문서의 네거티브 이미지 만들기 참고: 공장 출하 시 기본 설정은 꺼짐입니다.
어두운 부분 세밀도 -4 ~ +4	복사본에 표시되는 어두운 부분 세밀도의 양을 조절합니다. 참고: 공장 출하시 기본 설정은 0 입니다.

메뉴 항목	설명
Edge to Edge 스캔 켜짐 꺼짐	복사 전에 원본 문서가 가장자리에서 가장자리까지 스캔되는지 여부를 지정합니다. 참고: 공장 출하 시 기본 설정은 꺼짐입니다.
선명도 1-5	사본의 선명도를 조정합니다. 참고: 공장 출하 시 기본 설정은 3 입니다.
샘플 사본 켜짐 꺼짐	원본 문서의 샘플 사본 만들기 참고: 공장 출하 시 기본 설정은 꺼짐입니다.

팩스 설정 메뉴

팩스 모드(아날로그 팩스 설정) 메뉴

아날로그 팩스 설정 모드에서는 전화선을 통해 팩스 작업을 전송합니다.

일반 팩스 설정

메뉴 항목	설명
팩스 표지 페이지 팩스 표지 페이지 꺼짐을 기본값으로 켜짐을 기본값으로 사용 안 함 항상 사용 수신인 필드 포함 켜짐 꺼짐 발신인 필드 포함 켜짐 꺼짐 발신인 메시지 필드 포함 켜짐 꺼짐 메시지 로고 포함 켜짐 꺼짐 바닥글 <x> 포함 바닥글 <x>	팩스 표지 페이지 구성 참고: 모든 팩스 표지 페이지 옵션의 공장 출하 시 기본 설정은 꺼짐입니다.
사용처 이름	프린터 내의 팩스 이름을 지정합니다.
사용처 번호	팩스와 연결된 번호를 지정합니다.
사용처 ID 사용처 이름 사용처 번호	팩스 식별 방법을 지정합니다.

메뉴 항목	설명
수동 팩스 활성화 켜짐 꺼짐	프린터를 수동 팩스 전용으로 설정합니다. 이 경우 전화선 스플리터 및 전화기 수화기가 필요합니다. 참고: - 일반 전화기를 사용하여 들어오는 팩스 작업에 응답하고 팩스 번호를 다이얼링합니다. - 숫자 키패드에서 #0을 선택하면 바로 수동 팩스 기능으로 전환됩니다.
메모리 사용 모두 수신 대부분 수신 같음 대부분 송신 모두 송신	송신 및 수신 팩스 작업 간의 비활성 메모리 할당 정의 참고: “모두 수신”은 모든 메모리가 팩스 작업 수신으로 설정되도록 지정합니다. “대부분 수신”은 대부분의 메모리가 팩스 작업 수신으로 설정되도록 지정합니다. - 공장 출하 시 기본 설정은 같음입니다. "같음"은 팩스 작업 송신과 수신에 사용되는 메모리를 같은 양으로 나눕니다. “대부분 송신”은 대부분의 메모리가 팩스 작업 송신으로 설정되도록 지정합니다. “모두 송신”은 모든 메모리가 팩스 작업 송신으로 설정되도록 지정합니다.
팩스 취소 허용 허용안함	프린터가 팩스 작업을 취소할 수 있는지 여부를 지정합니다. 참고: 팩스 취소가 활성화되지 않은 경우에는 옵션으로 나타나지 않습니다.
Caller ID(발신자 ID) FSK DTMF	사용 중인 발신자 번호 표시 유형 지정 참고: 공장 출하 시 기본 설정은 FSK 입니다.
팩스 번호 마스킹 꺼짐 왼쪽에서 오른쪽에서	보내는 팩스 번호에서 숫자가 마스킹되는 방향을 지정합니다. 참고: 마스킹되는 문자 수는 “마스킹할 번호” 설정으로 결정됩니다.
마스킹할 번호 0-58	보내는 팩스 번호에서 마스킹할 숫자 수를 지정합니다.

팩스 전송 설정

메뉴 항목	설명
해상도 표준 세밀하게 아주 세밀하게 가장 세밀하게	품질을 인치당 도트(dpi)로 지정합니다. 해상도가 높을수록 인쇄 품질이 높아지지만 팩스 전송 시간이 늘어납니다. 참고: 공장 출하 시 기본 설정은 기본입니다.

메뉴 항목	설명
원본 크기 Letter Legal Executive Folio Statement Universal 4 x 6 인치 3 x 5 인치 명함 사용자 정의 스캔 크기 <x> A4 A5 Oficio(멕시코) JIS B5 원고 자동 크기 감지 Mixed Letter/Legal(혼합 레터/리갈)	스캔할 문서의 용지 크기를 지정합니다. 참고: 미국의 공장 출하 시 기본 설정은 Letter 입니다. 국제 기본 설정은 A4 입니다.
면(양면 인쇄) 꺼짐 긴 가장자리 짧은 가장자리	페이지에서 텍스트와 그래픽의 방향을 지정합니다. 참고: • 공장 출하 시 기본 설정은 꺼짐입니다. • "긴 가장자리"는 페이지의 긴 가장자리를 따라 제본하는 것으로 간주합니다(세로 방향의 경우 왼쪽 가장자리, 가로 방향의 경우 위쪽 가장자리). • "짧은 가장자리"는 페이지의 짧은 가장자리를 따라 제본하는 것으로 간주합니다(세로 방향의 경우 위쪽 가장자리, 가로 방향의 경우 왼쪽 가장자리).
내용 문자를 문자/사진 사진	팩스로 스캔할 내용 유형을 지정합니다. 참고: • 문자는 문서가 대부분 문자인 경우 사용됩니다. • 공장 출하 시 기본 설정은 문자/사진입니다. 문자/사진은 문서가 대부분 문자나 라인아트인 경우 사용됩니다. • 사진은 문서가 고화질 사진이거나 고품질 잉크젯으로 인쇄된 경우 사용됩니다.
농도 1-9	출력물을 밝게 하거나 어둡게 합니다. 참고: 공장 출하시 기본 설정은 5 입니다.
다이얼 점두사	99 와 같은 전화 국번을 입력합니다. 숫자 입력 필드가 제공됩니다.
다이얼링 국번 규칙 국번 규칙 <x>	다이얼링 국번 규칙 설정
자동 다시 걸기 0-9	프린터가 지정된 번호로 팩스를 보내기 위해 시도하는 횟수를 지정합니다. 참고: 공장 출하시 기본 설정은 5 입니다.
다시 걸기 빈도 1-200	다시 걸기 간격(분)을 지정합니다.

메뉴 항목	설명
PABX 연결 꺼짐 켜짐	다이얼음을 확인하지 않고 다이얼링하는 블라인드 다이얼링 기능을 활성화합니다.
ECM 활성화 켜짐 꺼짐	팩스 작업에 대해 오류 수정 모드를 활성화합니다.
팩스 스캔 활성화 켜짐 꺼짐	프린터에서 스캔하여 팩스를 보낼 수 있습니다.
팩스로 드라이버 켜짐 꺼짐	프린터에서 팩스로 드라이버 작업을 보내도록 합니다.
단축번호로 저장 허용 켜짐 꺼짐	팩스 번호를 프린터에 단축번호로 저장할 수 있습니다.
다이얼 모드 톤 기계식	전화 걸기 소리를 톤 또는 기계식으로 지정합니다.
최고 속도 2400 4800 9600 14400 33600	팩스가 전송되는 최고 속도를 보드 단위로 지정합니다.
사용자 정의 작업 스캔 켜짐 꺼짐	용지 크기가 혼합된 문서를 단일 파일로 스캔할 수 있습니다.
스캔 미리보기 켜짐 꺼짐	스캔 작업에 대한 미리보기가 디스플레이에 나타날지 여부를 지정합니다.
배경 제거 -4 ~ +4	복사본에 표시되는 배경의 양을 조절합니다. 참고: 공장 출하시 기본 설정은 0 입니다.
자동 가운데 정렬 켜짐 꺼짐	팩스를 페이지 가운데에 자동으로 배치할 수 있습니다. 참고: 공장 출하 시 기본 설정은 꺼짐입니다.

메뉴 항목	설명
색상 제거 색상 제거 없음 빨간색 녹색 파란색 기본 빨간색 임계값 0-255 기본 초록색 임계값 0-255 기본 파란색 임계값 0-255	팩스 전송 중에 제거할 색상과 증가 또는 감소시킬 제거 양을 지정합니다. 참고: - 색상 제거의 공장 출하 시 기본 설정은 없음입니다. - 각 색상 임계값의 공장 출하 시 기본 설정은 128 입니다.
대비 내용에 최적 0-5	출력물의 대비를 지정합니다. 참고: 공장 출하시 기본 설정은 "내용에 최적"입니다.
미러 이미지 켜짐 꺼짐	원본 문서의 미러 이미지 만들기 참고: 공장 출하 시 기본 설정은 꺼짐입니다.
네거티브 이미지 켜짐 꺼짐	원본 문서의 네거티브 이미지 만들기 참고: 공장 출하 시 기본 설정은 꺼짐입니다.
어두운 부분 세밀도 0-4	팩스에 표시되는 어두운 부분 세밀도의 양을 조절합니다. 참고: 공장 출하시 기본 설정은 0 입니다.
Edge to Edge 스캔 켜짐 꺼짐	팩스 전송 전에 원본 문서가 가장자리에서 가장자리까지 스캔되는지 여부를 지정합니다. 참고: 공장 출하 시 기본 설정은 꺼짐입니다.
선명도 0-5	팩스의 선명도를 조정합니다. 참고: 공장 출하 시 기본 설정은 3 입니다.
컬러 팩스 스캔 활성화 켜짐을 기본값으로 사용 안 함 항상 사용 꺼짐을 기본값으로	컬러 팩스 전송 참고: 공장 출하 시 기본 설정은 "꺼짐을 기본값으로"입니다.
컬러 팩스를 흑백 팩스로 자동 변환 켜짐 꺼짐	보내는 팩스를 모두 흑백으로 변환 참고: 공장 출하시 기본 설정은 켜짐입니다.

팩스 수신 설정

메뉴 항목	설명
팩스 수신 활성화 켜짐 꺼짐	프린터에서 팩스 작업을 수신하도록 합니다. 참고: 공장 출하시 기본 설정은 켜짐입니다.

메뉴 항목	설명
받는 전화벨 1-25	들어오는 팩스 작업에 응답하기 전에 울리는 전화벨 횟수를 지정합니다. 참고: 공장 출하시 기본 설정은 1 입니다.
자동 축소 켜짐 꺼짐	들어오는 팩스 작업을 지정된 팩스 금지대에 들어 있는 용지 크기에 맞게 축소합니다. 참고: 공장 출하시 기본 설정은 켜짐입니다.
용지 금지대 자동 용지함 <x> 다용도 금지대	프린터가 들어오는 팩스를 인쇄할 수 있도록 용지를 금지할 용지 금지대를 지정합니다.
출력함 표준 출력함 출력함 1<x>	수신된 팩스에 대한 출력함을 지정합니다. 참고: 출력함 1 은 마무리 장치를 설치해야만 사용할 수 있습니다.
면(양면 인쇄) 켜짐 꺼짐	들어오는 팩스 작업에 대해 양면 인쇄를 활성화합니다.
팩스 바닥글 켜짐 꺼짐	수신된 팩스의 각 페이지 하단에 전송 정보를 인쇄합니다. 참고: 공장 출하시 기본 설정은 켜짐입니다.
최고 속도 2400 4800 9600 14400 33600	팩스가 수신되는 최고 속도를 지정합니다.
팩스 전달 전달 인쇄 인쇄 및 전달	수신된 팩스를 다른 수신인에게 전달합니다.
전달 대상 팩스 이메일 FTP LDSS eSF	팩스가 전달될 수신인 유형을 지정합니다. 참고: 이 항목은 프린터 내장 웹 서버에서만 사용할 수 있습니다.
단축번호로 전달	수신인 유형(팩스, 이메일, FPT, LDSS 또는 eSF)과 일치하는 단축번호를 입력할 수 있습니다.
익명 팩스 차단 켜짐 꺼짐	사용처 ID 가 지정되지 않은 장치에서 보내는 팩스를 차단합니다.
금지된 팩스 목록	금지된 팩스 번호 목록을 프린터에 저장합니다.

메뉴 항목	설명
대기 중인 팩스 대기 팩스 모드 꺼짐 항상 켜짐 수동 예약 팩스 보류 예약	항상 또는 설정한 예약에 따라 팩스 보류 활성화 참고: 공장 출하 시 기본 설정은 꺼짐입니다.

팩스 로그 설정

메뉴 항목	설명
전송 로그 로그 인쇄 로그 인쇄하지 않음 오류만 인쇄	각 팩스 작업 이후 전송 로그 인쇄를 활성화합니다.
수신 오류 로그 인쇄 안함 오류 시 인쇄	수신 오류 발생 후 수신 오류 로그 인쇄를 활성화합니다.
자동 로그 인쇄 켜짐 꺼짐	팩스 로그 자동 인쇄를 활성화합니다. 참고: 200 개의 작업 이후마다 로그를 인쇄합니다.
로그 용지 금지대 용지함 <x> 수동 금지대	로그 인쇄에 사용되는 용지 금지대를 선택합니다.
로그 표시 원격 사용처 이름 누른 번호	인쇄된 로그에 누른 번호 또는 반환된 사용처 이름을 표시할지 여부를 지정합니다.
작업 로그 활성화 켜짐 꺼짐	팩스 작업 로그에 대한 액세스 활성화
통화 로그 활성화 켜짐 꺼짐	팩스 통화 로그에 대한 액세스 활성화
로그 출력함 표준 출력함 출력함 <x>	팩스 로그가 인쇄된 출력함을 지정합니다.

스피커 설정

메뉴 항목	설명
스피커 모드 항상 꺼짐 연결될 때까지 켜짐 항상 켜짐	참고: - 항상 꺼짐은 스피커를 끕니다. - 공장 출하 시 기본 설정은 연결될 때까지 켜짐입니다. 팩스 연결이 될 때까지 스피커가 켜지고 소리를 냅니다. - 항상 켜짐은 스피커를 켭니다.

메뉴 항목	설명
스피커 볼륨 높음 낮음	볼륨 설정을 조절합니다. 참고: 공장 출하시 기본 설정은 높음입니다.
벨소리 볼륨 켜짐 꺼짐	팩스 스피커 벨소리 볼륨을 조절합니다. 참고: 공장 출하시 기본 설정은 켜짐입니다.

전화 번호별 벨소리

메뉴 항목	설명
단일 벨소리 켜짐 꺼짐	단일 벨소리 패턴에 대해 응답합니다. 참고: 공장 출하시 기본 설정은 켜짐입니다.
이중 벨소리 켜짐 꺼짐	이중 벨소리 패턴에 대해 응답합니다. 참고: 공장 출하시 기본 설정은 켜짐입니다.
삼중 벨소리 켜짐 꺼짐	삼중 벨소리 패턴에 대해 응답합니다. 참고: 공장 출하시 기본 설정은 켜짐입니다.

팩스 모드(팩스 서버 설정) 메뉴

팩스 서버 모드에서는 팩스 작업을 전송용 팩스 서버로 보냅니다.

팩스 서버 설정

메뉴 항목	설명
대상 형식 회신 주소 제목 메시지	프린터 터치 스크린의 가상 키보드를 사용하여 정보를 입력할 수 있습니다.
기본 SMTP 게이트웨이	SMTP 서버 포트 정보를 지정합니다. 참고: 기본 SMTP 게이트웨이 포트는 25 입니다.
보조 SMTP 게이트웨이	SMTP 서버 포트 정보를 지정합니다. 참고: 기본 SMTP 게이트웨이 포트는 25 입니다.
이미지 형식 PDF(.pdf) XPS(.xps) TIFF(.tif)	팩스로 보내기 위해 스캔할 이미지 유형을 지정합니다.

메뉴 항목	설명
내용 문자를 문자/사진 사진	팩스로 스캔할 내용 유형을 지정합니다. 참고: - 문자는 문서가 대부분 문자인 경우 사용됩니다. - 공장 출하 시 기본 설정은 문자/사진입니다. 문자/사진은 문서가 대부분 문자나 라인아트인 경우 사용됩니다. - 사진은 문서가 고화질 사진이거나 고품질 잉크젯으로 인쇄된 경우 사용됩니다.
팩스 해상도 표준 세밀하게 아주 세밀하게 가장 세밀하게	팩스로 보내기 위해 스캔할 해상도를 지정합니다.
농도 1-9	출력물을 밝게 하거나 어둡게 합니다. 참고: 5 공장 출하 시 기본 설정
방향 세로 가로	스캔 이미지의 방향을 지정합니다.
원본 크기 Letter Legal Executive Folio Statement Universal 4 x 6 인치 3 x 5 인치 명함 사용자 정의 스캔 크기 <x> A4 A5 Oficio(멕시코) JIS B5 원고 자동 크기 감지 Mixed Letter/Legal(혼합 레터/리갈)	스캔할 문서의 용지 크기를 지정합니다. 참고: 미국의 공장 출하 시 기본 설정은 Letter 입니다. 국제 기본 설정은 A4 입니다.
다면 TIFF 사용 켜짐 꺼짐	단면 TIFF 파일과 다면 TIFF 파일 중에서 선택할 수 있습니다. 팩스로 다면 페이지 스캔 작업의 경우, 모든 페이지가 포함된 하나의 TIFF 파일을 만들거나 각 페이지에 대해 하나의 파일로 여러 TIFF 파일을 만들 수 있습니다. 참고: - 공장 출하시 기본 설정은 켜짐입니다. - 이 메뉴 항목은 모든 스캔 기능에 적용됩니다.
아날로그 수신 활성화 켜짐 꺼짐	아날로그 팩스 수신 활성화 참고: 공장 출하 시 기본 설정은 꺼짐입니다.

이메일 설정 메뉴

메뉴 항목	설명
이메일 서버 설정 제목 메시지	이메일 서버 정보를 지정합니다. 참고: - 제목 상자의 글자 수는 255 자로 제한됩니다. - 메시지 상자의 글자 수는 512 자로 제한됩니다.
이메일 서버 설정 나에게 사본 전송 표시 안 함 켜짐을 기본값으로 꺼짐을 기본값으로 항상 켜짐	이메일 작성자에게 이메일 사본을 보냅니다. 참고: 공장 출하시 기본 설정은 "표시 안함"입니다.
이메일 서버 설정 최대 이메일 크기 0-65535 KB	최대 이메일 크기를 킬로바이트 단위로 지정합니다. 참고: 지정된 크기를 초과하는 이메일은 전송되지 않습니다.
이메일 서버 설정 크기 오류 메시지	이메일이 구성된 크기 제한을 초과할 경우 메시지를 보냅니다.
이메일 서버 설정 대상 제한	회사 도메인 이름과 같이 도메인 이름이 주소에 포함되어 있는 경우에만 이메일을 보냅니다. 참고: - 이메일을 지정된 도메인으로만 전송할 수 있습니다. - 하나의 도메인으로 제한됩니다.
이메일 서버 설정 웹 링크 설정 서버 로그인 비밀번호 경로 기본 파일명 웹 링크	/directory/path 와 같이 이메일 서버 경로 이름을 정의합니다. 참고: 경로 이름에서 사용할 수 없는 문자 또는 기호: * : ? < > .
형식 PDF(.pdf) Secure PDF TIFF(.tif) JPEG(.jpg) XPS(.xps)	파일의 형식을 지정합니다. 참고: 공장 출하시 기본 설정은 PDF(.pdf)입니다.
PDF 버전 1.2-1.6	이메일로 스캔할 PDF 파일의 버전을 설정합니다. 참고: 공장 출하시 기본 설정은 1.5 입니다.

메뉴 항목	설명
내용 문자/사진 사진 문자를	이메일로 스캔할 내용 유형을 지정합니다. 참고: - 공장 출하 시 기본 설정은 문자/사진입니다. 문자/사진은 문서가 대부분 문자나 라인아트인 경우 사용됩니다. - 사진은 문서가 고화질의 사진 또는 인쇄물인 경우 사용됩니다. - 문자는 문서가 대부분 문자인 경우 사용됩니다.
컬러 회색 컬러	작업을 회색조 또는 컬러로 인쇄할지 지정합니다. 참고: 공장 출하시 기본 설정은 컬러입니다.
해상도 75 150 200 300 400 600	스캔되는 인치당 도트 수를 지정합니다. 참고: 공장 출하시 기본 설정은 150dpi 입니다.
농도 1-9	출력물을 밝게 하거나 어둡게 합니다. 참고: 공장 출하시 기본 설정은 5 입니다.
방향 세로 가로	스캔 이미지의 방향을 지정합니다. 참고: 공장 출하시 기본 설정은 세로입니다.
원본 크기 Letter Legal Executive Folio Statement Universal 4 x 6 인치 3 x 5 인치 명함 사용자 정의 스캔 크기 <x> A4 A5 Oficio(멕시코) JIS B5 원고 자동 크기 감지 Mixed Letter/Legal(혼합 레터/리갈)	스캔할 문서의 용지 크기를 지정합니다. 참고: 미국의 공장 출하 시 기본 설정은 Letter 입니다. 국제 기본 설정은 A4 입니다.

메뉴 항목	설명
면(양면 인쇄) 꺼짐 긴 가장자리 짧은 가장자리	페이지에서 텍스트와 그래픽의 방향을 지정합니다. 참고: - 공장 출하 시 기본 설정은 꺼짐입니다. - 긴 가장자리는 페이지의 긴 가장자리를 따라 제본하는 것으로 간주합니다 (세로 방향의 경우 왼쪽 가장자리, 가로 방향의 경우 위쪽 가장자리). - 짧은 가장자리는 페이지의 짧은 가장자리를 따라 제본하는 것으로 간주합니다 (세로 방향의 경우 위쪽 가장자리, 가로 방향의 경우 왼쪽 가장자리).
JPEG 품질 내용에 최적 5-90	파일 크기와 이미지 품질에 상대적으로 JPEG 사진 이미지의 품질을 설정합니다. 참고: - 공장 출하시 기본 설정은 "내용에 최적"입니다. 5는 파일 크기를 줄이지만 이미지 품질도 낮아집니다. 90은 최상의 이미지 품질을 제공하지만 파일 크기도 매우 커집니다. - 이 메뉴 항목은 모든 스캔 기능에 적용됩니다.
문자 기본값 5-90	파일 크기와 이미지 품질에 따라 문자 이미지의 품질을 설정합니다. 참고: 공장 출하시 기본 설정은 75입니다.
문자/사진 기본값 5-90	파일 크기와 이미지 품질에 따라 문자 또는 사진 이미지의 품질을 설정합니다. 참고: 공장 출하시 기본 설정은 75입니다.
사진 기본값 5-90	파일 크기와 이미지 품질에 따라 사진 이미지의 품질을 설정합니다. 참고: 공장 출하시 기본 설정은 50입니다.
이메일 이미지 전송 방법 첨부 웹 링크	이미지가 전송될 방법을 지정합니다. 참고: 공장 출하시 기본 설정은 첨부입니다.
다면 TIFF 사용 켜짐 꺼짐	단면 TIFF 파일과 다면 TIFF 파일 중에서 선택할 수 있습니다. 이메일로 다면 페이지 스캔 작업의 경우, 모든 페이지가 포함된 하나의 TIFF 파일을 만들거나 각 페이지에 대해 하나의 파일로 여러 TIFF 파일을 만들 수 있습니다. 참고: - 공장 출하시 기본 설정은 켜짐입니다. - 이 메뉴 항목은 모든 스캔 기능에 적용됩니다.
전송 로그 로그 인쇄 로그 인쇄하지 않음 오류만 인쇄	전송 로그를 인쇄할지 여부를 지정합니다. 참고: 공장 출하 시 기본 설정은 "로그 인쇄"입니다.
로그 용지 금지대 용지함 <x> 수동 금지대	이메일 로그를 인쇄할 용지 금지대를 지정합니다. 참고: 공장 출하 시 기본 설정은 용지함 1입니다.
이메일 비트 수준 8 비트 1 비트	컬러가 꺼짐으로 설정된 경우 1 비트 이미지를 사용하여 파일 크기를 작게 만들기 위해 문자/사진 모드를 활성화합니다. 참고: 공장 출하시 기본 설정은 8 비트입니다.
사용자 정의 작업 스캔 켜짐 꺼짐	용지 크기가 혼합된 문서를 단일 작업으로 복사할 수 있습니다. 참고: 공장 출하 시 기본 설정은 꺼짐입니다.

메뉴 항목	설명
스캔 미리보기 켜짐 꺼짐	스캔 작업에 대한 미리보기가 디스플레이에 나타날지 여부를 지정합니다. 참고: 공장 출하 시 기본 설정은 꺼짐입니다.
단축번호로 저장 허용 켜짐 꺼짐	이메일 주소를 단축번호로 저장할 수 있습니다. 참고: • 공장 출하시 기본 설정은 켜짐입니다. • 꺼짐으로 설정된 경우 단축번호로 저장 버튼이 이메일 대상 화면에 나타나지 않습니다.
배경 제거 -4 ~ +4	스캔한 이미지에 표시되는 배경의 양을 조절합니다. 참고: 공장 출하시 기본 설정은 0 입니다.
색상 제거 색상 제거 없음 빨간색 녹색 파란색 기본 빨간색 임계값 0-255 기본 초록색 임계값 0-255 기본 파란색 임계값 0-255	스캔 중에 제거할 색상과 증가 또는 감소시킬 제거 양을 지정합니다. 참고: • 색상 제거의 공장 출하 시 기본 설정은 없음입니다. • 각 색상 임계값의 공장 출하 시 기본 설정은 128 입니다.
대비 0-5 내용에 최적	출력물의 대비를 지정합니다. 참고: 공장 출하시 기본 설정은 "내용에 최적"입니다.
미러 이미지 켜짐 꺼짐	원본 문서의 미러 이미지 만들기 참고: 공장 출하 시 기본 설정은 꺼짐입니다.
네거티브 이미지 켜짐 꺼짐	원본 문서의 네거티브 이미지 만들기 참고: 공장 출하 시 기본 설정은 꺼짐입니다.
어두운 부분 세밀도 -4 ~ +4	스캔한 이미지에 표시되는 어두운 부분 세밀도의 양을 조정합니다. 참고: 공장 출하시 기본 설정은 0 입니다.
Edge to Edge 스캔 켜짐 꺼짐	원본 문서가 가장자리에서 가장자리까지 스캔되는지 여부를 지정합니다. 참고: 공장 출하 시 기본 설정은 꺼짐입니다.
선명도 1-5	스캔된 이미지의 선명도 조정 참고: 공장 출하 시 기본 설정은 3 입니다.
cc:/bcc: 사용 켜짐 꺼짐	cc: 및 bcc: 사용 필드 활성화 참고: 공장 출하 시 기본 설정은 꺼짐입니다.

FTP 설정 메뉴

메뉴 항목	설명
형식 PDF(.pdf) Secure PDF TIFF(.tif) JPEG(.jpg) XPS(.xps)	FTP 파일의 형식을 지정합니다. 참고: 공장 출하시 기본 설정은 PDF(.pdf)입니다.
PDF 버전 1.2-1.6	FTP 로 스캔할 PDF 파일의 버전을 설정합니다. 참고: 공장 출하시 기본 설정은 1.5 입니다.
내용 문자/사진 사진 문자를	FTP 로 스캔할 내용 유형을 지정합니다. 참고: • 공장 출하 시 기본 설정은 문자/사진입니다. 문자/사진은 문서가 대부분 문자나 라인아트인 경우 사용됩니다. • 사진은 문서가 고화질 사진이거나 고품질 잉크젯으로 인쇄된 경우 사용됩니다. • 문자는 문서가 대부분 문자인 경우 사용됩니다.
컬러 회색 컬러	작업을 회색조 또는 컬러로 인쇄할지 지정합니다. 참고: 공장 출하시 기본 설정은 컬러입니다.
해상도 75 150 200 300 400 600	스캔되는 인치당 도트 수를 지정합니다. 참고: 공장 출하시 기본 설정은 150dpi 입니다.
농도 1-9	출력물을 밝게 하거나 어둡게 합니다. 참고: 공장 출하시 기본 설정은 5 입니다.
방향 세로 가로	스캔 이미지의 방향을 지정합니다. 참고: 공장 출하시 기본 설정은 세로입니다.

메뉴 항목	설명
원본 크기 Letter Legal Executive Folio Statement Universal 4 x 6 인치 3 x 5 인치 명함 사용자 정의 스캔 크기 <x> A4 A5 Oficio(멕시코) JIS B5 원고 자동 크기 감지 Mixed Letter/Legal(혼합 레터/리갈)	스캔할 문서의 용지 크기를 지정합니다. 참고: 미국의 공장 출하 시 기본 설정은 Letter 입니다. 국제 기본 설정은 A4 입니다.
면(양면 인쇄) 꺼짐 긴 가장자리 짧은 가장자리	페이지에서 텍스트와 그래픽의 방향을 지정합니다. 참고: • 공장 출하 시 기본 설정은 꺼짐입니다. • 긴 가장자리는 페이지의 긴 가장자리를 따라 제본하는 것으로 간주합니다(세로 방향의 경우 왼쪽 가장자리, 가로 방향의 경우 위쪽 가장자리). • 짧은 가장자리는 페이지의 짧은 가장자리를 따라 제본하는 것으로 간주합니다(세로 방향의 경우 위쪽 가장자리, 가로 방향의 경우 왼쪽 가장자리).
JPEG 품질 내용에 최적 5-90	파일 크기와 이미지 품질에 상대적으로 JPEG 사진 이미지의 품질을 설정합니다. 참고: • 공장 출하시 기본 설정은 "내용에 최적"입니다. • 5 는 파일 크기를 줄이지만 이미지 품질도 낮아집니다. • 90 은 최상의 이미지 품질을 제공하지만 파일 크기도 매우 커집니다. • 이 메뉴 항목은 모든 스캔 기능에 적용됩니다.
문자 기본값 5-90	파일 크기와 이미지 품질에 따라 문자의 품질을 설정합니다. 참고: 공장 출하시 기본 설정은 75 입니다.
문자/사진 기본값 5-90	파일 크기와 이미지 품질에 따라 문자/사진 이미지의 품질을 설정합니다. 참고: 공장 출하시 기본 설정은 75 입니다.
사진 기본값 5-90	파일 크기와 이미지 품질에 따라 사진 이미지의 품질을 설정합니다. 참고: 공장 출하시 기본 설정은 50 입니다.
다면 TIFF 사용 켜짐 꺼짐	단면 TIFF 파일과 다면 TIFF 파일 중에서 선택할 수 있습니다. FTP 로 다면 페이지 스캔 작업의 경우, 모든 페이지가 포함된 하나의 TIFF 파일을 만들거나 각 페이지에 대해 하나의 파일로 여러 TIFF 파일을 만들 수 있습니다. 참고: • 공장 출하시 기본 설정은 켜짐입니다. • 이 메뉴 항목은 모든 스캔 기능에 적용됩니다.

메뉴 항목	설명
전송 로그 로그 인쇄 로그 인쇄하지 않음 오류만 인쇄	전송 로그를 인쇄할지 여부를 지정합니다. 참고: 공장 출하 시 기본 설정은 "로그 인쇄"입니다.
로그 용지 금지대 용지함 <x> 수동 금지대	FTP 로그를 인쇄할 용지 금지대를 지정합니다. 참고: 공장 출하 시 기본 설정은 용지함 1 입니다.
FTP 비트 수준 8 비트 1 비트	컬러가 꺼짐으로 설정된 경우 1 비트 이미지를 사용하여 파일 크기를 작게 만들기 위해 문자/사진 모드를 활성화합니다. 참고: 공장 출하 시 기본 설정은 8 비트입니다.
기본 파일 이름	기본 파일명을 입력할 수 있습니다. 참고: 이미지 제한은 53 자입니다.
사용자 정의 작업 스캔 켜짐 꺼짐	용지 크기가 혼합된 문서를 단일 작업으로 복사할 수 있습니다. 참고: 공장 출하 시 기본 설정은 꺼짐입니다.
스캔 미리보기 켜짐 꺼짐	스캔 작업에 대한 미리보기가 디스플레이에 나타날지 여부를 지정합니다. 참고: 공장 출하 시 기본 설정은 꺼짐입니다.
단축번호로 저장 허용 켜짐 꺼짐	FTP 주소에 대한 단축번호를 만듭니다. 참고: 공장 출하 시 기본 설정은 켜짐입니다.
배경 제거 -4 ~ +4	복사본에 표시되는 배경의 양을 조절합니다. 참고: 공장 출하 시 기본 설정은 0 입니다.
색상 제거 색상 제거 없음 빨간색 녹색 파란색 기본 빨간색 임계값 0-255 기본 초록색 임계값 0-255 기본 파란색 임계값 0-255	스캔 중에 제거할 색상과 증가 또는 감소시킬 제거 양을 지정합니다. 참고: - 색상 제거의 공장 출하 시 기본 설정은 없음입니다. - 각 색상 임계값의 공장 출하 시 기본 설정은 128 입니다.
대비 0-5 내용에 최적	출력물의 대비를 지정합니다. 참고: 공장 출하 시 기본 설정은 "내용에 최적"입니다.
미러 이미지 켜짐 꺼짐	원본 문서의 미러 이미지 만들기 참고: 공장 출하 시 기본 설정은 꺼짐입니다.
네거티브 이미지 켜짐 꺼짐	원본 문서의 네거티브 이미지 만들기 참고: 공장 출하 시 기본 설정은 꺼짐입니다.

메뉴 항목	설명
어두운 부분 세밀도 -4~+4	스캔한 이미지에 표시되는 어두운 부분 세밀도의 양을 조정합니다. 참고: 공장 출하시 기본 설정은 0 입니다.
Edge to Edge 스캔 켜짐 꺼짐	원본 문서가 가장자리에서 가장자리까지 스캔되는지 여부를 지정합니다. 참고: 공장 출하 시 기본 설정은 꺼짐입니다.
선명도 1-5	스캔한 이미지의 선명도를 조정합니다. 참고: 공장 출하 시 기본 설정은 3 입니다.

플래시 드라이브 메뉴

스캔 설정

메뉴 항목	설명
형식 PDF(.pdf) Secure PDF TIFF(.tif) JPEG(.jpg) XPS(.xps)	FTP 파일의 형식을 지정합니다. 참고: 공장 출하시 기본 설정은 PDF(.pdf)입니다.
PDF 버전 1.2~1.6	FTP 로 스캔할 PDF 파일의 버전을 설정합니다. 참고: 공장 출하시 기본 설정은 1.5 입니다.
내용 문자/사진 사진 문자를	FTP 로 스캔할 내용 유형을 지정합니다. 참고: - 공장 출하 시 기본 설정은 문자/사진입니다. 문자/사진은 문서가 대부분 문자 나 라인아트인 경우 사용됩니다. - 사진은 문서가 고화질 사진이거나 고품질 잉크젯으로 인쇄된 경우 사용됩니다. - 문자는 문서가 대부분 문자인 경우 사용됩니다.
컬러 회색 컬러	작업을 회색조 또는 컬러로 인쇄할지 지정합니다. 참고: 공장 출하시 기본 설정은 회색입니다.
해상도 75 150 200 300 400 600	스캔되는 인치당 도트 수를 지정합니다. 참고: 공장 출하시 기본 설정은 150dpi 입니다.
농도 1-9	출력물을 밝게 하거나 어둡게 합니다. 참고: 공장 출하시 기본 설정은 5 입니다.
방향 세로 가로	스캔 이미지의 방향을 지정합니다. 참고: 공장 출하시 기본 설정은 세로입니다.

메뉴 항목	설명
원본 크기 Letter Legal Executive Folio Statement Universal 4 x 6 인치 3 x 5 인치 명함 사용자 정의 스캔 크기 <x> A4 A5 Oficio(멕시코) JIS B5 원고 자동 크기 감지 Mixed Letter/Legal(혼합 레터/리갈)	스캔할 문서의 용지 크기를 지정합니다. 참고: 미국의 공장 출하 시 기본 설정은 Letter 입니다. 국제 기본 설정은 A4 입니다.
면(양면 인쇄) 꺼짐 긴 가장자리 짧은 가장자리	페이지에서 텍스트와 그래픽의 방향을 지정합니다. 참고: • 공장 출하 시 기본 설정은 꺼짐입니다. • 긴 가장자리는 페이지의 긴 가장자리를 따라 제본하는 것으로 간주합니다(세로 방향의 경우 왼쪽 가장자리, 가로 방향의 경우 위쪽 가장자리). • 짧은 가장자리는 페이지의 짧은 가장자리를 따라 제본하는 것으로 간주합니다(세로 방향의 경우 위쪽 가장자리, 가로 방향의 경우 왼쪽 가장자리).
JPEG 품질 내용에 최적 5-90	파일 크기와 이미지 품질에 상대적으로 JPEG 사진 이미지의 품질을 설정합니다. 참고: • 공장 출하 시 기본 설정은 "내용에 최적"입니다. • 5 는 파일 크기를 줄이지만 이미지 품질도 낮아집니다. • 90 은 최상의 이미지 품질을 제공하지만 파일 크기도 매우 커집니다. • 이 메뉴 항목은 모든 스캔 기능에 적용됩니다.
문자 기본값 5-90	파일 크기와 이미지 품질에 따라 문자의 품질을 설정합니다. 참고: 공장 출하 시 기본 설정은 75 입니다.
문자/사진 기본값 5-90	파일 크기와 이미지 품질에 따라 문자/사진 이미지의 품질을 설정합니다. 참고: 공장 출하 시 기본 설정은 75 입니다.
사진 기본값 5-90	파일 크기와 이미지 품질에 따라 사진 이미지의 품질을 설정합니다. 참고: 공장 출하 시 기본 설정은 50 입니다.
다면 TIFF 사용 켜짐 꺼짐	단면 TIFF 파일과 다면 TIFF 파일 중에서 선택할 수 있습니다. FTP 로 다면 페이지 스캔 작업의 경우, 모든 페이지가 포함된 하나의 TIFF 파일을 만들거나 각 페이지에 대해 하나의 파일로 여러 TIFF 파일을 만들 수 있습니다. 참고: • 공장 출하 시 기본 설정은 켜짐입니다. • 이 메뉴 항목은 모든 스캔 기능에 적용됩니다.

메뉴 항목	설명
Scan Bit Depth(스캔 비트 수준) 8 비트 1 비트	컬러가 꺼짐으로 설정된 경우 1 비트 이미지를 사용하여 파일 크기를 작게 만들기 위해 문자/사진 모드를 활성화합니다. 참고: 공장 출하시 기본 설정은 8 비트입니다.
기본 파일 이름	기본 파일명을 입력할 수 있습니다. 참고: 이미지 제한은 53 자입니다.
사용자 정의 작업 스캔 켜짐 꺼짐	용지 크기가 혼합된 문서를 단일 작업으로 복사할 수 있습니다. 참고: 공장 출하 시 기본 설정은 꺼짐입니다.
스캔 미리보기 켜짐 꺼짐	스캔 작업에 대한 미리보기가 디스플레이에 나타날지 여부를 지정합니다. 참고: 공장 출하 시 기본 설정은 꺼짐입니다.
배경 제거 -4 ~ +4	복사본에 표시되는 배경의 양을 조절합니다. 참고: 공장 출하시 기본 설정은 0 입니다.
색상 제거 색상 제거 없음 빨간색 녹색 파란색 기본 빨간색 임계값 0-255 기본 초록색 임계값 0-255 기본 파란색 임계값 0-255	스캔 중에 제거할 색상과 증가 또는 감소시킬 제거 양을 지정합니다. 참고: - 색상 제거의 공장 출하 시 기본 설정은 없음입니다. - 각 색상 임계값의 공장 출하 시 기본 설정은 128 입니다.
대비 0-5 내용에 최적	출력물의 대비를 지정합니다. 참고: 공장 출하시 기본 설정은 "내용에 최적"입니다.
미러 이미지 켜짐 꺼짐	원본 문서의 미러 이미지 만들기 참고: 공장 출하 시 기본 설정은 꺼짐입니다.
네거티브 이미지 켜짐 꺼짐	원본 문서의 네거티브 이미지 만들기 참고: 공장 출하 시 기본 설정은 꺼짐입니다.
어두운 부분 세밀도 -4-+4	스캔한 이미지에 표시되는 어두운 부분 세밀도의 양을 조정합니다. 참고: 공장 출하시 기본 설정은 0 입니다.
Edge to Edge 스캔 켜짐 꺼짐	원본 문서가 가장자리에서 가장자리까지 스캔되는지 여부를 지정합니다. 참고: 공장 출하 시 기본 설정은 꺼짐입니다.
선명도 1-5	스캔된 이미지의 선명도 조정 참고: 공장 출하 시 기본 설정은 3 입니다.

인쇄 설정

매수 1-999	각 인쇄 작업에 대한 기본 매수를 지정합니다. 참고: 공장 출하시 기본 설정은 1 입니다.
용지 금지대 용지함 <x> 수동 금지대	모든 인쇄 작업에 사용할 기본 용지 금지대를 설정합니다. 참고: 공장 출하 시 기본 설정은 용지함 1 입니다.
컬러 꺼짐 켜짐	인쇄 작업에 컬러를 지정합니다. 참고: 공장 출하시 기본 설정은 켜짐입니다.
한 부씩 인쇄 꺼짐(1,1,1,2,2,2) 켜짐(1,2,1,2,1,2)	인쇄 작업시 각 페이지를 순서대로 한 부씩 인쇄합니다. 참고: 공장 출하시 기본 설정은 켜짐입니다.
면(양면 인쇄) 양면 단면	작업을 용지의 단면 또는 양면에 인쇄할지 여부를 제어합니다. 참고: 공장 출하 시 기본 설정은 단면입니다.
양면 인쇄 바인딩 긴 가장자리 짧은 가장자리	양면 인쇄된 페이지를 바인딩할 방식과 용지의 뒷면을 앞면에 대해 어느 방향으로 인쇄할지 정의합니다. 참고: • 긴 가장자리가 공장 출하시 기본 설정입니다. • 긴 가장자리를 선택한 경우 바인딩이 세로 페이지의 왼쪽 가장자리로, 가로 페이지의 위쪽 가장자리로 지정됩니다. • 짧은 가장자리를 선택한 경우 바인딩이 세로 페이지의 위쪽 가장자리로, 가로 페이지의 왼쪽 가장자리로 지정됩니다.
방향 자동 긴 가장자리 짧은 가장자리	여러 페이지 인쇄의 방향을 지정합니다. 참고: • 공장 출하 시 기본 설정은 자동입니다. 프린터는 세로와 가로 중에서 선택합니다. • 긴 가장자리를 가로를 사용합니다. • 짧은 가장자리는 세로를 사용합니다.
다면 인쇄(페이지-장) 꺼짐 2 면 3 면 4 면 6 면 9 면 12 면 16 면	용지의 한 면에 여러 페이지의 이미지가 인쇄되도록 지정합니다. 참고: • 공장 출하 시 기본 설정은 꺼짐입니다. • 선택한 숫자는 각 면에 인쇄될 페이지 이미지의 수입니다.
다면 인쇄 테두리 없음 선	다면 인쇄(페이지-장)를 사용할 때 각 페이지 이미지의 주변에 테두리를 인쇄합니다. 참고: 공장 출하시 기본 설정은 없음입니다.

다면 인쇄 순서 수평 역 수평 역 수직 수직	다면 인쇄(페이지-장)를 사용할 때 여러 페이지 이미지의 위치를 지정합니다. 참고: - 공장 출하시 기본 설정은 수평입니다. - 위치는 이미지 수와 이미지 방향의 세로 또는 가로 여부에 따라 달라집니다.
간지 없음 부수 간격 작업 사이 페이지 사이	간지를 삽입할지를 지정합니다. 참고: - 공장 출하시 기본 설정은 없음입니다. - 한 부씩 인쇄가 커짐으로 설정되어 있는 경우 사본 사이를 선택하면 인쇄 작업의 한 장마다 공백 페이지를 넣습니다. 한 부씩 인쇄가 깨짐으로 설정되어 있는 경우 모든 1 페이지, 모든 2 페이지의 다음과 같이 각 인쇄된 페이지군 사이에 공백 페이지를 넣습니다. - 작업 사이를 선택하면 인쇄 작업 사이에 공백 페이지를 넣습니다. - 페이지 사이를 선택하면 인쇄 작업의 한 페이지와 한 페이지 사이에 공백 페이지를 넣습니다. 이 설정은 투명 용지에 인쇄하거나 메모 작성용으로 문서에 공백 페이지를 넣을 경우에 유용합니다.
간지 금지대 용지함 <x> 다용도 금지대	간지의 금지대를 지정합니다. 참고: - 공장 출하 시 기본 설정은 용지함 1 입니다. - 용지 메뉴에서 다용도 용지함 구성을 카세트로 설정해야 다용도 용지함이 메뉴 설정으로 나타납니다.
공백 페이지 인쇄 안 함 인쇄	공백 페이지를 인쇄 작업에 삽입할 것인지를 지정합니다. 참고: 공장 출하시 기본 설정은 인쇄 안함입니다.

인쇄 설정

설정 메뉴

메뉴 항목	설명
프린터 언어 PCL 에뮬레이션 PS 에뮬레이션	기본 프린터 언어를 설정합니다. 참고: - PCL 에뮬레이션은 인쇄 작업을 처리하기 위해 PCL 인터프리터를 사용합니다. PostScript 에뮬레이션은 인쇄 작업을 처리하기 위해 PS 인터프리터를 사용합니다. - 공장 출하 시 기본 프린터 언어는 PCL 입니다. - 프린터 언어를 기본값으로 설정하면 소프트웨어 프로그램이 다른 프린터 언어를 사용하는 인쇄 작업을 전송하지 못하게 됩니다.
작업 대기 켜짐 꺼짐	인쇄 작업에서 사용할 수 없는 프린터 옵션이나 사용자 정의 설정이 필요한 경우 인쇄 큐에서 해당 인쇄 작업을 제거하도록 지정합니다. 이러한 인쇄 작업은 별도의 인쇄 큐에 저장되므로 다른 작업은 정상적으로 인쇄됩니다. 없는 정보나 옵션을 얻게 되면 저장된 작업을 인쇄합니다. 참고: - 공장 출하시 기본 설정은 꺼짐입니다. - 이 메뉴는 읽기 전용이 아닌 프린터 하드 디스크가 설치된 경우에만 나타납니다. 이러한 요건은 프린터 전원이 유실되더라도 저장된 작업이 삭제되지 않도록 보장합니다.

메뉴 항목	설명
인쇄 영역 보통 전체 페이지	논리 및 실제 인쇄 가능 영역을 설정합니다. 참고: - 공장 출하 시 기본 설정은 보통입니다. 보통 설정으로 정의된 인쇄 불가능 영역의 데이터를 인쇄하려는 경우 프린터는 경계에 있는 이미지를 자릅니다. - 전체 페이지 설정을 사용하면 이미지는 보통 설정으로 정의된 인쇄 불가능 영역으로 이동되지만 프린터는 보통 설정 경계에 있는 이미지를 자릅니다. - 전체 페이지 설정은 PCL 5e 인터프리터를 사용하여 인쇄된 페이지에만 적용됩니다. 이 설정은 PCL XL 또는 PostScript 인터프리터를 사용하여 인쇄된 페이지에는 적용되지 않습니다.
프린터 사용 최대 출력 최고 속도	보다 빠른 인쇄 속도 또는 보다 큰 토너 출력을 위해 프린터를 설정합니다. 참고: 공장 출하 시 기본 설정은 최대 출력입니다.
흑백 전용 모드 꺼짐 켜짐	검정색 토너 카트리지만 사용하여 텍스트와 그래픽을 인쇄하도록 프린터를 설정합니다. 참고: 공장 출하 시 기본 설정은 꺼짐입니다. 참고: 프린터 드라이버는 이 설정을 무시할 수 있습니다.
다운로드 대상 RAM 플래시 디스크	다운로드의 저장 위치를 설정합니다. 참고: - 공장 출하시 기본 설정은 RAM입니다. - 다운로드를 플래시 메모리 또는 프린터 하드 디스크에 저장하면 영구적으로 저장됩니다. 프린터가 꺼져 있어도 다운로드는 플래시 메모리 또는 하드 디스크에 저장된 채로 유지됩니다. RAM에 다운로드를 저장하는 것은 임시적입니다. - 이 메뉴는 플래시 및 디스크 옵션이 설치된 경우에만 나타납니다.
작업 계산 켜짐 꺼짐	프린터가 가장 최신 인쇄 작업에 대한 통계 정보를 하드 디스크에 저장할지 여부를 지정합니다. 참고: - 공장 출하 시 기본 설정은 꺼짐입니다. 꺼짐은 작업 통계를 저장하지 않음을 의미합니다. - 통계에는 인쇄 오류 기록, 인쇄 시간, 작업 크기(바이트 단위), 요청된 용지 크기 및 용지 유형, 총 인쇄 페이지 수 및 요청 매수가 포함됩니다. - 작업 계산은 프린터 하드 디스크가 설치되어 있고 제대로 작동되는 경우에만 사용 가능합니다. 읽기/쓰기 또는 쓰기가 보호되어 있어서는 안 됩니다. 작업 버퍼 크기가 100%로 설정되어서는 안 됩니다. - 프린터 제어판에서 이 설정을 변경하고 메뉴를 종료하면 프린터가 재설정됩니다. 메뉴 선택 사항이 업데이트됩니다.
자원 저장 켜짐 꺼짐	프린터가 사용할 수 있는 메모리보다 많은 메모리를 필요로 하는 작업을 수신한 경우 RAM 에 저장된 글꼴 및 매크로와 같은 임시 다운로드를 처리할 방식을 지정합니다. 참고: - 공장 출하 시 기본 설정은 꺼짐입니다. 꺼짐은 프린터가 다운로드를 메모리가 필요할 때까지 보유하도록 설정합니다. 인쇄 작업을 처리하기 위해 다운로드가 삭제됩니다. - 켜짐은 언어가 변경되고 프린터가 다시 설정되는 동안 다운로드를 보유합니다. 프린터의 메모리가 부족해지면 38 메모리 다 찼음이 나타나며 다운로드가 삭제되지 않습니다.
모두 인쇄 순서 알파벳순 최신 항목부터 가장 오래된 항목부터	모두 인쇄를 선택할 경우 대기 및 기밀 작업의 인쇄 순서를 지정합니다. 참고: - 공장 출하 시 기본 설정은 알파벳순입니다. - 인쇄 작업은 프린터 제어판에 항상 알파벳 순서로 나타납니다.

마무리 메뉴

메뉴 항목	설명
면(양면 인쇄) 양면 단면	양면 인쇄를 모든 인쇄 작업의 기본값으로 설정할지를 지정합니다. 참고: - 공장 출하 시 기본 설정은 단면입니다. - 소프트웨어 프로그램에서 양면 인쇄를 설정하려면 Windows 사용자의 경우 파일 > 인쇄를 클릭한 후 속성, 기본 설정, 옵션 또는 설정을 클릭하고 Macintosh 사용자의 경우 파일 > 인쇄를 선택한 후 인쇄 대화 상자와 팝업 메뉴에서 설정을 조정합니다.
양면 인쇄 바인딩 긴 가장자리 짧은 가장자리	양면 인쇄된 페이지를 바인딩할 방식과 용지의 뒷면을 앞면에 대해 어느 방향으로 인쇄할지 정의합니다. 참고: - 긴 가장자리가 공장 출하시 기본 설정입니다. - 긴 가장자리를 선택한 경우 바인딩이 세로 페이지의 왼쪽 가장자리로, 가로 페이지의 위쪽 가장자리로 지정됩니다. - 짧은 가장자리를 선택한 경우 바인딩이 세로 페이지의 위쪽 가장자리로, 가로 페이지의 왼쪽 가장자리로 지정됩니다.
매수 1-999	각 인쇄 작업에 대한 기본 매수를 지정합니다. 참고: 공장 출하시 기본 설정은 1 입니다.
공백 페이지 인쇄 안 함 인쇄	공백 페이지를 인쇄 작업에 삽입할 것인지를 지정합니다. 참고: 공장 출하시 기본 설정은 인쇄 안함입니다.
한 부씩 인쇄 꺼짐(1,1,1,2,2,2) 켜짐(1,2,1,2,1,2)	인쇄 작업시 각 페이지를 순서대로 한 부씩 인쇄합니다. 참고: - 공장 출하 시 기본 설정은 꺼짐입니다. 페이지가 한 부씩 인쇄되지 않습니다. - 켜짐 설정은 한 부씩 인쇄합니다. - 두 가지 설정 모두 전체 작업을 매수 메뉴 설정에서 지정한 인쇄 횟수만큼 인쇄합니다.
간지 없음 부수 간격 작업 사이 페이지 사이	간지를 삽입할지를 지정합니다. 참고: - 공장 출하시 기본 설정은 없음입니다. - 한 부씩 인쇄가 켜짐으로 설정되어 있는 경우 사본 사이를 선택하면 인쇄 작업의 한 장마다 공백 페이지를 넣습니다. 한 부씩 인쇄가 꺼짐으로 설정되어 있는 경우 모든 1 페이지, 모든 2 페이지의 다음과 같이 각 인쇄된 페이지군 사이에 공백 페이지를 넣습니다. - 작업 사이를 선택하면 인쇄 작업 사이에 공백 페이지를 넣습니다. - 페이지 사이를 선택하면 인쇄 작업의 한 페이지와 한 페이지 사이에 공백 페이지를 넣습니다. 이 설정은 투명 용지에 인쇄하거나 메모 작성용으로 문서에 공백 페이지를 넣을 경우에 유용합니다.
간지 금지대 용지함 <x> 다용도 용지함	간지의 금지대를 지정합니다. 참고: - 금지대 1(기본 금지대)이 공장 출하시 기본 설정입니다. - 용지 메뉴에서 다용도 용지함 구성을 카세트로 설정해야 다용도 용지함이 메뉴 설정으로 나타납니다.

메뉴 항목	설명
다면 인쇄(페이지-장) 꺼짐 2 면 3 면 4 면 6 면 9 면 12 면 16 면	용지의 한 면에 여러 페이지의 이미지가 인쇄되도록 지정합니다. 참고: - 공장 출하 시 기본 설정은 꺼짐입니다. - 선택한 숫자는 각 면에 인쇄될 페이지 이미지의 수입니다.
다면 인쇄 순서 수평 역 수평 역 수직 수직	다면 인쇄(페이지-장)를 사용할 때 여러 페이지 이미지의 위치를 지정합니다. 참고: - 공장 출하시 기본 설정은 수평입니다. - 위치는 이미지 수와 이미지 방향의 세로 또는 가로 여부에 따라 달라집니다.
방향 자동 긴 가장자리 짧은 가장자리	여러 페이지 인쇄의 방향을 지정합니다. 참고: - 공장 출하 시 기본 설정은 자동입니다. 프린터는 세로와 가로 중에서 선택합니다. - 긴 가장자리를 가로를 사용합니다. - 짧은 가장자리는 세로를 사용합니다.
다면 인쇄 테두리 없음 선	다면 인쇄(페이지-장)를 사용할 때 각 페이지 이미지의 주변에 테두리를 인쇄합니다. 참고: 공장 출하시 기본 설정은 없음입니다.

품질 메뉴

메뉴 항목	설명
인쇄 모드 컬러 흑백 전용	이미지를 흑백과 컬러 중 무엇으로 인쇄할지 지정합니다. 참고: 공장 출하시 기본 설정은 컬러입니다.
컬러 수정 자동 꺼짐 수동	인쇄된 페이지의 컬러 출력을 조정합니다. 참고: - 공장 출하 시 기본 설정은 자동입니다. 자동은 인쇄 페이지의 각 개체에 다른 색상 변환 테이블을 적용합니다. - 꺼짐은 컬러 수정 기능을 해제합니다. - 수동은 수동 컬러 메뉴에서 사용 가능한 설정을 사용하는 색상 테이블을 사용자 지정할 수 있습니다. - 가색과 감색의 차이로 인해 어떤 색상은 모니터에 나타나는 그대로 인쇄 페이지에 복제하는 것이 불가능합니다.
인쇄 해상도 1200dpi 4800 CQ	출력 인쇄물 해상도를 지정합니다. 참고: - 기본 설정은 4800 CQ 입니다. 1200dpi 는 최고 출력 해상도를 제공하고 광택을 높여줍니다.

메뉴 항목	설명
토너 농도 1-5	출력 인쇄물을 밝게 하거나 어둡게 합니다. 참고: • 공장 출하시 기본 설정은 4 입니다. • 선택하는 숫자가 작을 수록 토너가 절약됩니다. • 인쇄 모드가 흑백 전용으로 설정되어 있는 경우 5 로 설정하면 모든 인쇄 작업에 대한 토너 밀도 및 명암이 높아집니다. • 인쇄 모드가 컬러로 설정되어 있는 경우 5 로 설정하면 4 와 동일합니다.
미세 라인 강화 눌러 꺼짐	설계 도면, 지도, 전자 회로도, 흐름 차트 등과 같은 파일에 적합한 인쇄 모드를 선택할 수 있습니다. 참고: • 문서가 열린 상태로 소프트웨어 프로그램에서 미세 라인 강화를 설정하려면 파일 > 인쇄를 클릭한 후 속성, 기본 설정, 옵션 또는 설정을 클릭합니다. • 내장 웹 서버를 통해 미세 라인 강화를 설정하려면 브라우저 창에 네트워크 프린터 IP 주소를 입력하십시오.
컬러 절약기 켜짐 꺼짐	그래픽 및 이미지에 사용하는 토너 양이 줄어듭니다. 문자에 사용하는 토너 양은 줄어들지 않습니다. 참고: • 공장 출하시 기본 설정은 꺼짐입니다. • 켜짐은 토너 농도 설정에 우선합니다.
RGB 밝기 -6-6	컬러 출력의 밝기를 조정합니다. 참고: • 공장 출하시 기본 설정은 0 입니다. • -6은 최소로 줄임이고 6은 최대로 높임입니다. • 이 기능은 CMYK 색상 규격을 사용하는 파일에는 영향을 미치지 않습니다.
RGB 대비 0-5	컬러 출력의 대비를 조정합니다. 참고: • 공장 출하시 기본 설정은 0 입니다. • 이 기능은 CMYK 색상 규격을 사용하는 파일에는 영향을 미치지 않습니다.
RGB 채도 0-5	컬러 출력의 채도를 조정합니다. 참고: • 공장 출하시 기본 설정은 0 입니다. • 이 기능은 CMYK 색상 규격을 사용하는 파일에는 영향을 미치지 않습니다.

메뉴 항목	설명
컬러 균형 청록색 5-5 자홍색 5-5 노란색 5-5 검정색 5-5 기본값으로 재설정 0	각 색상에 사용되는 토너의 양을 늘리거나 줄여 인쇄물의 색상을 조정합니다. 참고: 공장 출하시 기본 설정은 0 입니다.
컬러 예 sRGB 디스플레이 sRGB Vivid 디스플레이-순 검정 Vivid 꺼짐-RGB US CMYK Euro CMYK Vivid CMYK 꺼짐-CMYK	프린터에서 사용하는 RGB 및 CMYK 색상 변환 테이블 각각에 대한 예 페이지를 인쇄합니다. 참고: - 어떤 설정을 선택해도 예가 인쇄됩니다. - 컬러 예는 일련의 색상 상자와 해당 상자의 색상을 만드는 데 사용되는 RGB 또는 CMYK 조합으로 구성됩니다. 이와 같은 페이지는 원하는 출력 인쇄물을 얻기 위해 사용할 조합을 결정하는 데 사용할 수 있습니다. - 브라우저 창에서 프린터의 IP 주소를 입력하여 내장 웹 서버의 전체 컬러 예 페이지 목록에 액세스하십시오.
수동 컬러 RGB 이미지 Vivid sRGB 디스플레이 디스플레이-순 검정 sRGB Vivid 꺼짐 RGB 문자 Vivid sRGB 디스플레이 디스플레이-순 검정 sRGB Vivid 꺼짐 RGB 그래픽 Vivid sRGB 디스플레이 디스플레이-순 검정 sRGB Vivid 꺼짐	RGB 색상 변환을 사용자 정의합니다. 참고: - sRGB 디스플레이는 RGB 이미지에 대한 공장 출하 시 기본 설정입니다. 컴퓨터 모니터에 표시되는 색상과 일치하게 출력하는 색상 변환 테이블을 적용합니다. - RGB 텍스트 및 RGB 그래픽의 공장 출하 시 기본 설정은 sRGB Vivid 입니다. sRGB Vivid 는 채도를 높이는 색상 테이블을 적용합니다. 이 설정은 비즈니스 그래픽 및 문자에 더욱 유용합니다. - Vivid 는 밝기와 채도가 높은 색상을 내는 색상 변환 테이블을 적용합니다. - 디스플레이-순 검정은 중간 회색용으로 검정색 토너만 사용하는 색상 변환 테이블을 적용합니다. - 꺼짐은 색상 변환 기능을 해제합니다.

메뉴 항목	설명
수동 컬러 CMYK 이미지 US CMYK Euro CMYK Vivid CMYK 꺼짐 CMYK 문자 US CMYK Euro CMYK Vivid CMYK 꺼짐 CMYK 그래픽 US CMYK Euro CMYK Vivid CMYK 꺼짐	CMYK 색상 변환을 사용자 정의합니다. 참고: - 미국 기본 설정은 US CMYK입니다. US CMYK는 SWOP 컬러 출력과 일치하는 출력을 재현하는 색상 변환을 적용합니다. Euro CMYK는 국제 기본 설정입니다. Euro CMYK는 EuroScale 컬러 출력과 일치하는 출력을 재현하는 색상 변환을 적용합니다. Vivid CMYK는 US CMYK 색상 변환 테이블의 색상 채도를 높입니다. - 꺼짐은 색상 변환 기능을 해제합니다.
색상 조정	색상 변환 테이블을 다시 조정하기 시작하여 프린터가 출력에서 색상 변형을 조정할 수 있게 합니다. 참고: - 메뉴를 선택하면 조정이 시작됩니다. 조정 중은 이 과정이 완료될 때까지 화면에 나타납니다. - 출력의 색상 변형은 실내 온도 및 습도 등과 같이 변경 가능한 조건에서 발생합니다. 색상 조정은 프린터 알고리즘에서 이루어지며 이 과정에서 색상이 다시 조정됩니다.

유틸리티 메뉴

메뉴 항목	설명
대기 작업 삭제 기밀 대기 복원 안함 모두	프린터 하드 디스크에 있는 기밀 작업과 대기 작업을 제거합니다. 참고: - 이 설정은 프린터에 있는 인쇄 작업에만 영향이 있습니다. 책갈피, 플래시 드라이브의 작업 및 기타 대기 작업에는 영향을 미치지 않습니다. - 복원 안함을 선택하면 디스크에서 복원되지 않은 인쇄 및 대기 작업이 모두 제거됩니다.
플래시 포맷 예 아니요	플래시 메모리를 포맷합니다. 플래시 메모리는 프린터의 플래시 메모리 옵션 카드를 설치하면 추가하는 메모리를 지칭합니다. 경고—손상 위험: 플래시 메모리가 포맷 중인 동안에는 프린터를 끄지 마십시오. 참고: - 이 메뉴 항목을 사용하려면 플래시 메모리 옵션 카드가 프린터에 설치되어 있으며 제대로 작동되어야 합니다. 플래시 메모리 옵션 카드는 읽기/쓰기 또는 쓰기 보호되어 있으면 안됩니다. - 예를 선택하면 플래시 메모리에 저장된 데이터가 모두 삭제됩니다. - 아니요를 선택하면 포맷 요청이 취소됩니다.

메뉴 항목	설명
디스크에서 다운로드 삭제 지금 삭제 삭제하지 마 십시오.	모든 대기 작업, 버퍼링된 작업, 보류 작업 등을 포함하여 프린터 하드 디스크에서 다운로드를 제거합니다. 작업 계산 정보에는 영향을 미치지 않습니다. 참고: 기본 설정은 지금 삭제입니다.
작업 계산 통계 인쇄 지우기	저장된 작업 통계 목록을 모두 인쇄하거나 프린터 하드 디스크의 정보를 삭제합니다. 참고: - 이 메뉴 항목을 사용하려면 프린터 하드 디스크가 프린터에 설치되어 있으며 제대로 작동되어야 합니다. - 인쇄를 선택하면 통계 목록이 인쇄됩니다. - 지우기는 프린터 하드 디스크에 저장된 작업 통계를 모두 삭제합니다. - 지우기 항목은 작업 계산이 NPA를 사용하여 MarkTrack™으로 설정되어 있어도 표시되지 않습니다.
16 진 출력 활성화	인쇄 문제가 발생하는 급지대 식별에 작용 참고: - 활성화를 선택한 경우 프린터로 전송된 모든 데이터는 16 진수 및 문자 형태로 인쇄되며 제어 코드는 실행되지 않습니다. 16 진 출력을 종료 또는 비활성화하려면 프린터를 끄거나 재설정하십시오.
범위 추정량 꺼짐 켜짐	페이지에 사용된 검정색의 비율에 대한 추정치를 표시합니다. 인쇄 작업이 끝날 때마다 별도의 페이지에 추정치가 인쇄됩니다. 참고: 공장 출하 시 기본 설정은 꺼짐입니다.
LCD 대비 1-10	디스플레이의 대비 조명을 조정합니다. 참고: - 공장 출하시 기본 설정은 5입니다. - 설정이 높을수록 디스플레이가 밝아집니다. - 설정이 낮을수록 디스플레이가 어두워집니다.
LCD 명도 1-10	디스플레이에서 배경 표시등의 밝기를 조정합니다. 참고: - 공장 출하시 기본 설정은 5입니다. - 설정이 높을수록 디스플레이가 밝아집니다. - 설정이 낮을수록 디스플레이가 어두워집니다.

PDF 메뉴

메뉴 항목	설명
용지에 맞추 예 아니요	페이지 내용을 선택한 용지 크기에 맞게 조정합니다. 참고: 공장 출하시 기본 설정은 아니요입니다.
주석 인쇄 안함 인쇄	주석을 PDF로 출력합니다. 참고: 공장 출하시 기본 설정은 인쇄 안함입니다.

PostScript 메뉴

메뉴 항목	설명
PS 오류 인쇄 켜짐 꺼짐	PostScript 오류가 포함된 페이지를 인쇄합니다. 참고: 공장 출하시 기본 설정은 꺼짐입니다.
글꼴 중요도 기본 플래시/디스크	글꼴 검색 순서를 정합니다. 참고: - 공장 출하시 기본 설정은 기본입니다. - 이 메뉴 항목을 사용하려면 포맷된 플래시 메모리 옵션 카드 또는 프린터 하드 디스크가 프린터에 설치되어 있으며 제대로 작동되어야 합니다. - 플래시 메모리 옵션 또는 프린터 하드 디스크가 읽기/쓰기, 쓰기 또는 암호로 보호되면 안 됩니다. - 작업 버퍼 크기가 100%로 설정되어서는 안 됩니다.
이미지 스무딩 켜짐 꺼짐	저해상도 이미지의 대비와 선명도를 높이고 색상이 부드럽게 변환되도록 합니다. 참고: - 공장 출하시 기본 설정은 꺼짐입니다. - 이미지 스무딩은 해상도가 300dpi 이상인 이미지에는 아무 영향이 없습니다.

PCL 에뮬레이션 메뉴

메뉴 항목	설명
글꼴 소스 기본 디스크 플래시 다운로드 모두	글꼴 이름 메뉴 항목에 사용될 글꼴 집합을 지정합니다. 참고: - 공장 출하시 기본 설정은 기본입니다. 기본은 RAM 으로 다운로드된 공장 출하시 기본 글꼴 집합을 표시합니다. - 플래시 및 디스크 설정은 해당 옵션에 있는 모든 글꼴을 표시합니다. - 플래시 옵션을 정확하게 포맷해야 하며 읽기/쓰기, 쓰기 또는 암호로 보호되어 있으면 안 됩니다. - 다운로드는 RAM 으로 다운로드된 모든 글꼴을 표시합니다. - 모두는 어떤 옵션에도 사용 가능한 모든 글꼴을 표시합니다.
글꼴 이름 RO Courier	저장되어 있는 특정 글꼴과 옵션을 확인합니다. 참고: - 공장 출하시 기본 설정은 RO Courier 입니다. RO Courier 는 글꼴 이름, 글꼴 ID 및 프린터에서의 저장 위치를 표시합니다. 글꼴 소스는 R(기본), F(플래시), K(디스크), D(다운로드)로 약자가 사용됩니다.
기호 집합 10U PC-8 12U PC-850	각 글꼴 이름에 대한 기호 집합을 지정합니다. 참고: - 미국 기본 설정은 10U PC-8 입니다. 12U PC-850 은 국제 기본 설정입니다. - 기호 집합은 알파벳과 숫자, 문장 부호 및 특수 기호 집합입니다. 기호 집합은 과학적인 텍스트의 수학 기호처럼 여러 언어 또는 특정 프로그램을 지원합니다. 지원되는 기호 집합만 표시됩니다.

메뉴 항목	설명
PCL 에뮬레이션 설정 포인트 크기 1.00-1008.00	스케일 가능 인쇄 글꼴의 포인트 크기를 변경합니다. 참고: - 공장 출하시 기본 설정은 12 입니다. - 포인트 크기란 글꼴에서 문자의 높이를 말합니다. 1 포인트는 1 인치의 약 1/72 정도입니다. - 포인트 크기는 0.25 포인트 단위로 증가 또는 감소할 수 있습니다.
PCL 에뮬레이션 설정 피치 0.08-100	스케일 가능 모노스페이스 글꼴의 글꼴 피치를 지정합니다. 참고: - 공장 출하시 기본 설정은 10 입니다. - 피치란 가로로 1 인치에 들어가는 고정된 간격의 문자 수(cpi)를 말합니다. - 피치는 0.01cpi 단위로 증가 또는 감소할 수 있습니다. - 스케일 불가능한 모노스페이스 글꼴의 경우 피치가 표시되지만 변경할 수는 없습니다.
PCL 에뮬레이션 설정 방향 세로 가로	페이지에서 문자 및 그래픽의 방향을 지정합니다. 참고: - 공장 출하시 기본 설정은 세로입니다. - 세로를 선택하면 문자와 그래픽이 페이지의 짧은 가장자리에 나란히 인쇄됩니다. - 가로를 선택하면 문자와 그래픽이 페이지의 긴 가장자리에 나란히 인쇄됩니다.
PCL 에뮬레이션 설정 페이지당 줄수 1-255 60 64	각 페이지에 인쇄되는 줄의 수를 지정합니다. 참고: - 미국 기본 설정은 60 입니다. 64 는 국제 기본 설정입니다. - 프린터에서 페이지당 줄수, 용지 크기, 방향 설정에 따라 줄 간격을 설정합니다. 페이지당 줄수를 설정하기 전에 원하는 용지 크기와 방향을 선택하십시오.
PCL 에뮬레이션 설정 A4 폭 198mm 203mm	프린터가 A4 크기의 용지를 인쇄하도록 설정합니다. 참고: - 공장 출하시 기본 설정은 198mm 입니다. 203mm 설정은 80 피치의 문자를 인쇄할 수 있도록 페이지의 폭을 설정합니다.
PCL 에뮬레이션 설정 LF 후, 자동 CR 켜짐 꺼짐	프린터에서 라인 피드(LF) 제어 명령 후에 캐리지 리턴(CR)을 자동으로 수행할지 지정합니다. 참고: - 공장 출하시 기본 설정은 꺼짐입니다. - 설정 변경 사항이 PPDS 메뉴에 복제됩니다.
PCL 에뮬레이션 설정 CR 후, 자동 LF 켜짐 꺼짐	캐리지 리턴(CR) 제어 명령 후에 라인 피드(LF)를 자동으로 수행할지 지정합니다. 참고: - 공장 출하시 기본 설정은 꺼짐입니다. - 설정 변경 사항이 PPDS 메뉴에 복제됩니다.

메뉴 항목	설명
금지대 번호 재지정 다용도 금지대 지정 꺼짐 없음 0-199 금지대 <x> 지정 꺼짐 없음 0-199 수동 용지 지정 꺼짐 없음 0-199 수동 봉투 지정 꺼짐 없음 0-199	다른 방식으로 금지대 및 서랍을 지정하는 프린터 소프트웨어 또는 프로그램과 작동되도록 프린터를 구성합니다. 참고: • 공장 출하시 기본 설정은 꺼짐입니다. • 없음은 사용할 수 있는 선택 사항이 아닙니다. 없음은 PCL 5 인터프리터에 의해 선택된 경우에만 표시됩니다. • 없음은 금지 선택 명령을 무시합니다. • 0-199를 통해 사용자 정의 설정을 지정할 수 있습니다.
금지대 번호 재지정 공장 기본값 보기 없음	각 금지대 또는 서랍에 지정된 공장 출하시 기본 설정을 표시합니다.
금지대 번호 재지정 기본값 복원 예 아니요	모든 금지대 및 서랍 지정을 공장 출하시 기본 설정으로 되돌립니다.

HTML 메뉴

메뉴 항목		설명
글꼴 이름 Albertus MT Antique Olive Apple Chancery Arial MT Avant Garde Bodoni Bookman Chicago Clarendon Cooper Black Copperplate Coronet Courier Eurostile Garamond Geneva Gill Sans Goudy Helvetica Hoefler Text	Intl CG Times Intl Courier Intl Univers Joanna MT Letter Gothic Lubalin Gothic Marigold MonaLisa Recut Monaco New CenturySbk New York Optima Oxford Palatino StempelGaramond Taffy Times TimesNewRoman Univers Zapf Chancery	HTML 문서에 대한 기본 글꼴을 설정합니다. 참고: 글꼴이 지정되지 않은 HTML 문서에는 Times 글꼴이 사용됩니다.

메뉴 항목	설명
글꼴 크기 1-255pt	HTML 문서에 대한 기본 글꼴 크기를 설정합니다. 참고: - 공장 출하시 기본 설정은 12pt 입니다. - 글꼴 크기는 1 포인트 단위로 증가할 수 있습니다.
배율 1-400%	HTML 문서에 대한 기본 글꼴의 배율을 조정합니다. 참고: - 공장 출하시 기본 설정은 100%입니다. - 배율은 1% 단위로 증가할 수 있습니다.
방향 세로 가로	HTML 문서의 페이지 방향을 설정합니다. 참고: 공장 출하시 기본 설정은 세로입니다.
여백 크기 8-255mm	HTML 문서의 페이지 여백을 설정합니다. 참고: - 공장 출하시 기본 설정은 19mm 입니다. - 여백 크기는 1mm 단위로 증가할 수 있습니다.
배경 인쇄 안함 인쇄	HTML 문서에 배경 인쇄 여부를 지정합니다. 참고: 공장 출하시 기본 설정은 인쇄입니다.

이미지 메뉴

메뉴 항목	설명
자동 맞춤 켜짐 꺼짐	최적의 용지 크기, 배율 및 방향을 선택합니다. 참고: - 공장 출하시 기본 설정은 켜짐입니다. - 켜짐 설정은 일부 이미지의 배율과 방향 설정을 무시합니다.
역상 켜짐 꺼짐	두 가지 톤의 흑백 이미지를 역상으로 표시합니다. 참고: - 공장 출하시 기본 설정은 꺼짐입니다. - 글꼴 크기는 1 포인트 단위로 증가할 수 있습니다. - 이 설정은 GIF 또는 JPEG 이미지에는 적용되지 않습니다.
배율 왼쪽 위 고정 최적 가운데 고정 높이/폭 맞추기 높이 맞추기 폭 맞추기	선택한 용지 크기에 맞게 이미지의 배율을 조정합니다. 참고: - 공장 출하시 기본 설정은 최적입니다. - 자동 맞춤이 켜짐으로 설정된 경우 배율은 최적으로 자동 설정됩니다.
방향 세로 가로 역 세로 역 가로	이미지의 방향을 설정합니다. 참고: 공장 출하시 기본 설정은 세로입니다.

PictBridge 메뉴

메뉴 항목	설명
사진 크기 자동 L 2L Hagaki 우편 엽서 카드 크기 100x150mm 4x6 인치 8x10 인치 Letter A4 A5 JIS B5	최적의 사진 크기를 선택합니다. 참고: - 공장 출하시 기본 설정은 자동입니다. - 프린터와 PictBridge 구현 카메라가 이 설정에 대해 값을 가질 경우 카메라 값은 항상 프린터 값보다 우선합니다.

메뉴 항목	설명
레이아웃 자동 꺼짐 2 면 3 면 4 면 6 면 9 면 12 면 16 면 색인 인쇄	최적의 사진 레이아웃을 선택합니다. 참고: - 공장 출하시 기본 설정은 자동입니다. - 프린터와 PictBridge 구현 카메라가 이 설정에 대해 값을 가질 경우 카메라 값은 항상 프린터 값보다 우선합니다.
품질 보통 초안 세밀하게	최적의 품질을 선택합니다. 참고: - 공장 출하 시 기본 설정은 보통입니다. - 프린터와 PictBridge 구현 카메라가 이 설정에 대해 값을 가질 경우 카메라 값은 항상 프린터 값보다 우선합니다.
용지 급지대 다용도 용지함 용지함 <x> 수동 용지	용지를 가져오는 용지함을 설정합니다. 참고: - 공장 출하 시 기본 설정은 다용도 용지함입니다. - 프린터와 PictBridge 구현 카메라가 이 설정에 대해 값을 가질 경우 카메라 값은 항상 프린터 값보다 우선합니다.

XPS 메뉴

메뉴 항목	설명
오류 페이지 인쇄 꺼짐 켜짐	XML 마크업 오류를 비롯하여 오류에 대한 정보를 포함한 페이지를 인쇄합니다. 참고: 공장 출하 시 기본 설정은 꺼짐입니다.

도움말 메뉴

도움말 메뉴는 복합기(MFP)에 PDF 로 저장된 일련의 도움말 페이지로 구성되어 있습니다. 프린터를 사용하고 복사, 스캔 및 팩스 전송을 포함한 다양한 작업 수행에 대한 정보가 포함됩니다.

영어, 프랑스어, 독일어 및 스페인어 번역문이 프린터에 저장되어 있습니다.

기타 번역문은 Lexmark 웹사이트 www.lexmark.co.kr 에 제공됩니다.

메뉴 항목	설명
모든 설명서 인쇄	모든 설명서를 인쇄합니다.
복사 설명서	복사 및 설정 변경에 대한 정보를 제공합니다.
이메일 설명서	주소, 단축번호 또는 주소록을 사용하여 이메일을 전송하는 방법과 설정을 변경하는 것에 대한 정보를 제공합니다.

메뉴 항목	설명
팩스 설명서	팩스 번호, 단축번호 또는 주소록을 사용하여 팩스를 전송하는 방법과 설정을 변경하는 것에 대한 정보를 제공합니다.
FTP 설명서	FTP 주소, 단축번호 또는 주소록을 사용하여 FTP 서버로 바로 문서를 스캔하는 방법과 설정을 변경하는 것에 대한 정보를 제공합니다.
정보 설명서(이 페이지)	추가 정보 검색에 대한 도움말 제공
인쇄 결함 설명서	복사물이나 인쇄물에서 계속해서 발생하는 결함을 해결하는 방법에 대한 도움말을 제공합니다.
소모품 설명서	소모품 주문을 위한 부품 번호 제공

프린터 유지관리

최적의 인쇄 품질을 유지하기 위해 정기적으로 수행해야 할 작업들이 있습니다.

프린터 외관 청소

- 1 프린터가 꺼져 있고 벽면 콘센트에서 전원 코드가 빠져 있는지 확인하십시오.



주의—감전 위험: 프린터 외관을 청소할 때는 감전의 위험을 방지하기 위해 벽면 콘센트에서 전원 코드를 뽑고 프린터에 연결된 모든 케이블을 뽑은 후 진행하십시오.

- 2 표준 출력함에서 용지를 제거합니다.

- 3 깨끗하고 보푸라기가 없는 천에 물을 적십니다.

경고—손상 위험: 가정용 세정제 또는 세제는 프린터 마감에 손상을 줄 수 있으므로 사용하지 마십시오.

- 4 프린터 바깥쪽만 닦고 표준 출력함에 갇힌 잔여 잉크를 제거하도록 하십시오.


경고—손상 위험: 젖은 천을 사용하여 내장을 청소하면 프린터가 손상될 수 있습니다.

- 5 새 인쇄 작업을 시작하기 전에 용지 지지대와 표준 출력함이 건조된 상태인지 확인하십시오.

스캐너 유리 청소

복사한 이미지 또는 스캔한 이미지의 줄무늬 같은 인쇄 품질 문제가 발생하는 경우 스캐너 유리를 청소하십시오.

- 1 부드럽고 보푸라기가 없는 천이나 종이 타월을 물에 살짝 적십니다.
- 2 스캐너 커버를 엽니다.

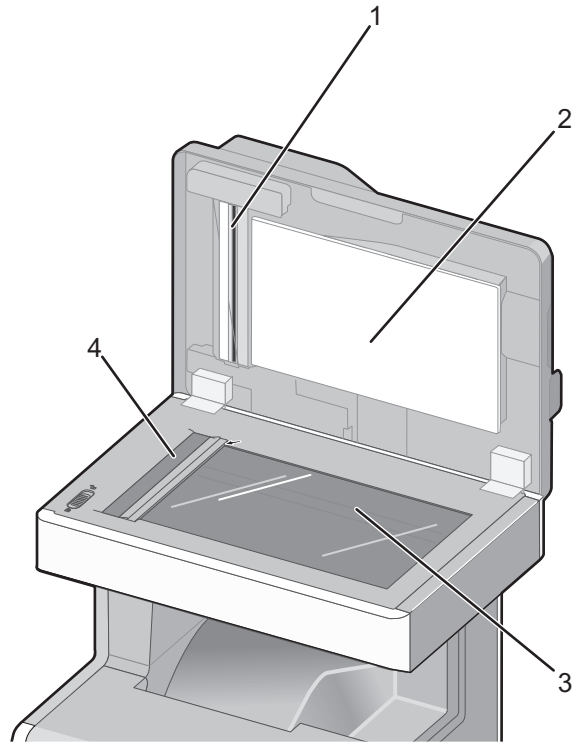

1	자동 문서 급지대 덮개 아래 흰색 영역
2	스캐너 유리 덮개 아래 흰색 영역
3	스캐너 유리
4	자동 문서 급지대 유리


- 3 보이는 영역을 닦은 후 건조시킵니다.
- 4 스캐너 덮개를 닫습니다.

자동 문서 급지대 부품 청소


최적의 인쇄 성능을 유지하려면 자동 급지대 부품을 정기적으로 청소하십시오. 자동 문서 급지대 부품에 잔여 물이 있으면 인쇄 품질 문제 및 잘못된 290-294 용지 걸림 메시지가 발생할 수 있습니다.

- 1 프린터의 전원을 끕니다.
- 2 부드럽고 보풀이 없는 천을 물에 살짝 적십니다.

3 자동 급지 장치 덮개를 엽니다.

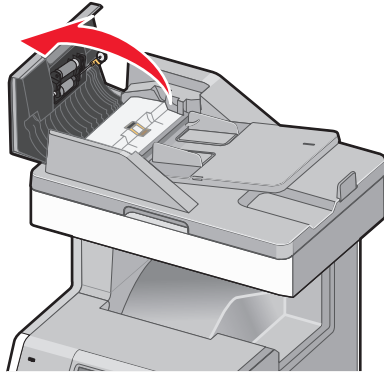


4 픽 롤러 조립품을 꺼냅니다.

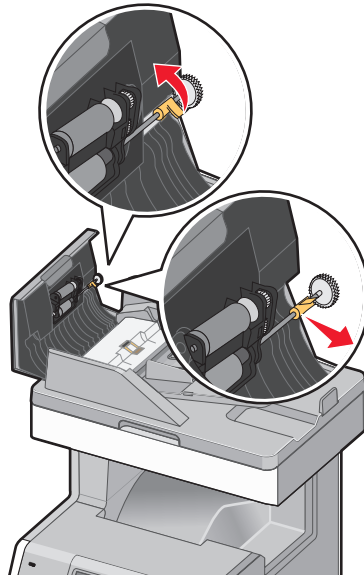


5 픽 롤러 두 개의 표면을 닦습니다.

6 픽 롤러 조립품을 교체합니다.

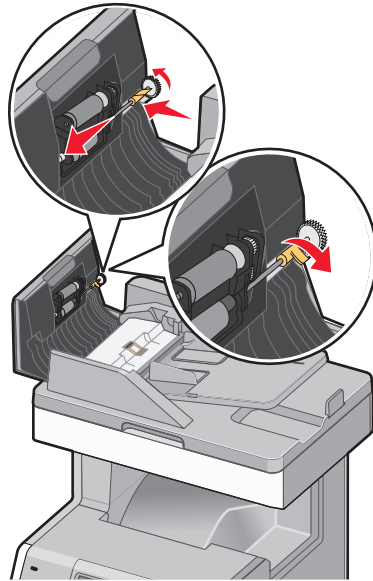


7 흰색 소형 롤러 두 개를 포함하여 자동 문서 금지대 덮개 아래 표면 전체를 닦습니다.


8 분리 패드를 닦은 후 픽 패드를 닦습니다.

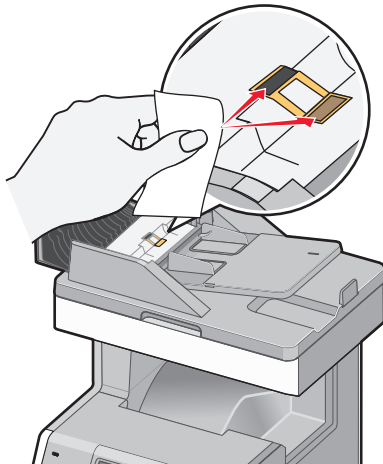

9 그림과 같이 덮개를 위로 당긴 후 뒤쪽의 센서를 닦습니다.

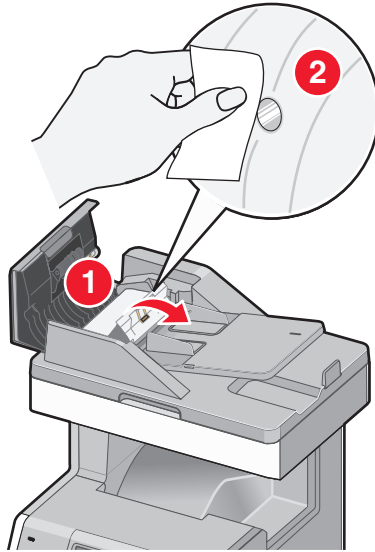


10 덮개를 닫은 후 자동 문서 급지대 덮개를 닫습니다.

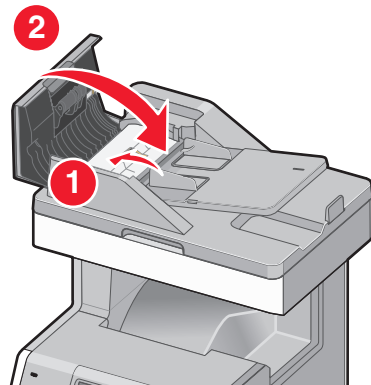

프린터 헤드 렌즈 청소

인쇄 품질 문제가 발생하면 프린터 헤드 렌즈를 청소하십시오.


1 상단 전면 덮개를 연 다음 하단 전면 덮개를 여십시오.

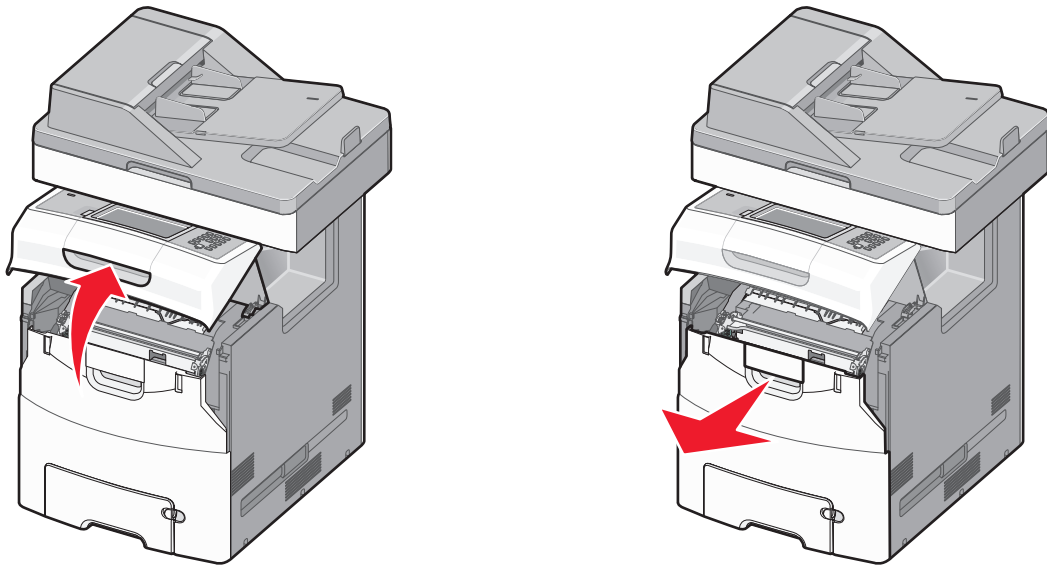

경고—손상 위험: 포토컨덕터의 과도한 노출을 피하려면 전면 덮개를 10 분 이상 열어 놓지 마십시오.

2 4 개의 토너 카트리지를 모두 제거합니다. 이 과정에서 포토컨덕터를 제거하지 마십시오.

3 프린터 헤드 렌즈의 위치를 찾습니다.

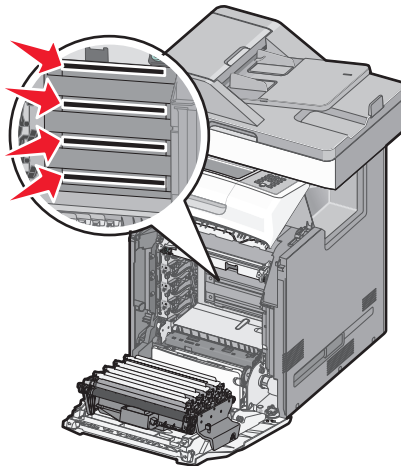


4 압축 공기 스프레이를 사용하여 렌즈를 청소합니다.

경고—손상 위험: 프린터 헤드 렌즈를 만지지 마십시오.

5 4 개의 토너 카트리지를 다시 설치합니다.

6 하단 전면 덮개를 닫은 다음 상단 전면 덮개를 닫으십시오.

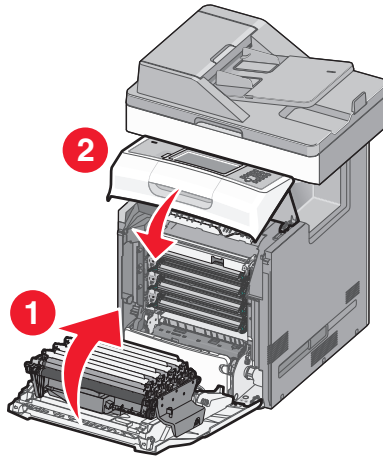


스캐너 등록 조정

스캐너 등록은 스캔 영역을 용지 위치에 맞추는 과정입니다. 스캐너 등록을 수동으로 조정하려면 다음을 수행합니다.

- 1** 프린터의 전원을 끕니다.
- 2** 스캐너 유리 및 후면재를 청소합니다.
- 3** 프린터를 켜는 동안 **2 ABC** 및 **6 MNO**를 누르고 있습니다.
- 4** 진행 표시줄 화면이 나타나면 누르고 있던 버튼을 놓습니다.
프린터의 전원이 켜지면서 구성 메뉴가 나타납니다.
- 5** 스캐너 수동 등록이 나타날 때까지 아래쪽 화살표를 누릅니다.
- 6** 스캐너 수동 등록을 누릅니다.
- 7** 빠른 인쇄 테스트를 눌러 등록 페이지를 인쇄합니다.
- 8** 정렬할 스캐너 섹션을 선택합니다.

스캐너 유리(평판)를 정렬하려면 다음을 수행합니다.

- a** 빠른 테스트 페이지 면을 아래로 향하여 스캐너 유리에 놓습니다.

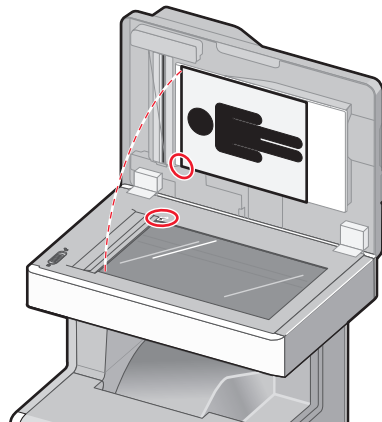

b 빠른 복사 테스트를 누릅니다.

스캐너는 빠른 테스트 페이지 사본을 인쇄합니다.

c 평판을 누릅니다.

d 빠른 테스트 페이지 사본을 사용하여 왼쪽 여백과 위 여백 설정을 조정합니다.

e 저장을 누릅니다.

f 빠른 복사 테스트를 누르고 새 사본을 원본과 비교합니다.

빠른 테스트 사본의 페이지 위치가 원본에 더 근접할 때까지 평판 정렬 단계를 반복합니다.

ADF를 정렬하려면 다음을 수행합니다.

a 다음 중 하나를 수행하십시오.

- ADF를 전면에 정렬하려면 빠른 테스트 페이지 면을 위로 향하도록 놓고 짧은 가장자리를 먼저 ADF로 넣습니다.
- ADF를 후면에 정렬하려면 빠른 테스트 페이지 면을 아래로 향하도록 놓고 짧은 가장자리를 먼저 ADF로 넣습니다.

b 빠른 복사 테스트를 누릅니다.

스캐너는 빠른 테스트 페이지 사본을 인쇄합니다.

c ADF 전면 또는 ADF 후면을 누릅니다.

d 빠른 테스트 페이지 사본을 사용하여 수평 조정 및 위 여백 설정을 조정합니다.

e 저장을 누릅니다.

f 빠른 복사 테스트를 누르고 새 사본을 원본과 비교합니다.

빠른 테스트 사본의 페이지 위치가 원본에 더 근접할 때까지 ADF 정렬 단계를 반복합니다.

9 뒤를 누릅니다.

10 구성 종료를 누릅니다.

소모품 보관

프린터 소모품을 보관할 장소로 서늘하고 깨끗한 곳을 선택하십시오. 소모품은 사용하기 전까지 원래 포장 그대로 오른쪽 면이 위로 가게 보관하십시오.

소모품을 아래의 환경에 두지 마십시오.

- 직사광선
- 35°C (95°F) 이상의 온도
- 높은 습도(80% 이상)
- 염분이 함유된 공기
- 부식성 가스
- 다량의 먼지

소모품 상태 점검

소모품 교체 또는 유지관리 필요한 경우 화면에 메시지가 나타납니다.

프린터 제어판에서 소모품 상태 점검

- 1 프린터가 켜져 있고 **준비**가 나타나는지 확인합니다.
- 2 기본 화면에서 **상태/소모품**을 누릅니다.

참고: 기본 화면에 **상태/소모품**이 없는 경우, 메뉴 설정 페이지를 인쇄하여 소모품 상태를 점검하십시오.

네트워크 컴퓨터에서 소모품 상태 점검

참고: 컴퓨터가 프린터와 같은 네트워크에 연결되어 있어야 합니다.

- 1 프린터 IP 주소를 웹 브라우저의 주소 필드에 입력합니다.

참고: 프린터의 IP 주소를 모르는 경우 네트워크 설정 페이지를 인쇄하고 TCP/IP 섹션에서 IP 주소를 찾으십시오.

- 2 **장치 상태**를 클릭합니다. 소모품 레벨에 대한 요약을 표시하는 장치 상태 페이지가 나타납니다.

소모품 주문

미국에서 소모품을 주문하려면 1-800-539-6275 로 Lexmark 에 문의하여 해당 지역의 Lexmark 공인 소모품 대리점에 관한 정보를 얻으십시오. 기타 국가 또는 지역의 경우, Lexmark 웹사이트 www.lexmark.com 을(를) 방문하거나 해당 프린터 구입처에 문의하십시오.

참고:

- 토너 용량 표시는 카트리지에 남은 토너의 추정 분량입니다.
- 프린터 소모품의 수명은 모두 Letter 또는 A4 크기의 일반 용지에 인쇄한다는 가정 하에서 이루어집니다.

토너 카트리지 주문

88 청록색 카트리지 부족, 88 자홍색 카트리지 부족, 88 노란색 카트리지 부족 또는 88 검정색 카트리지 부족이 나타나면 새 카트리지를 주문하십시오.

88 청록색 카트리지 교체, 88 자홍색 카트리지 교체, 88 노란색 카트리지 교체 또는 88 검정색 카트리지 교체가 나타나면 **바드시** 해당 카트리지를 교체하십시오.

카트리지 예상 용량은 ISO/IEC 19798 표준(컬러당 약 5% 밀도)을 기준으로 합니다. 너무 낮은 밀도(컬러 당 1.25% 미만)로 장시간 인쇄하면 해당 컬러의 실제 출력에 좋지 않은 영향을 끼칠 수 있으며 토너가 완전히 소모되기 전에 카트리지 부품에 고장이 발생할 수 있습니다.

포토컨덕터 주문

84 포토컨덕터 부족 또는 84 <color> 포토컨덕터 부족이 나타나면 교체용 포토컨덕터를 주문하십시오.

84 <color> 포토컨덕터 교체가 나타나면 **바드시** 해당 포토컨덕터를 교체하십시오.

부품 이름	부품 번호
포토컨덕터	C734X20G
PC 장치, 멀티 팩	C734X24G

퓨저 또는 전송 모듈 주문

80 퓨저 수명 경고 또는 **83 전송 모듈 수명 경고**가 나타나면 교체할 퓨저 또는 전송 모듈을 주문하십시오.

80 퓨저 교체 또는 **83 전송 모듈 교체**가 나타나면 새 퓨저 또는 새 전송 모듈을 설치하십시오. 설치 정보를 보려면 부품과 함께 제공되는 설명서를 참조하십시오.

부품 이름	부품 번호
퓨저	40X5095(100V)
	40X5093(115V)
	40X5094(230V)
전송 모듈	40X5096

페토너통 주문

82 페토너통 거의 다 찼음이 나타나면 새 페토너통을 주문하십시오. **82 페토너통 교체**가 나타나면 **빈드** 시/페토너통을 교체하십시오.

참고: 페토너통은 재사용하지 않는 것이 좋습니다.

부품 이름	부품 번호
페토너통	C734X77G

ADF 교체 부품 주문

용지 이중 급지가 발생하거나 자동 문서 급지대를 통해 급지하지 못하는 등의 문제가 있을 경우 **ADF 교체 부품**을 주문하십시오.


부품 이름	부품 번호
ADF 픽 조립품	40X5188
분리 패드	40X5187
ADF 픽 패드	40X5189

소모품 교체

포토컨덕터 교체


포토컨덕터 교체가 필요할 때 나타날 수 있는 3 가지 표시 메시지는 **84 <color> 포토컨덕터 교체**, **84 <color> 포토컨덕터 거의 부족** 또는 **84 <color> 포토컨덕터 부족**입니다.

- 1 상단 전면 덮개를 연 다음 하단 전면 덮개를 여십시오.

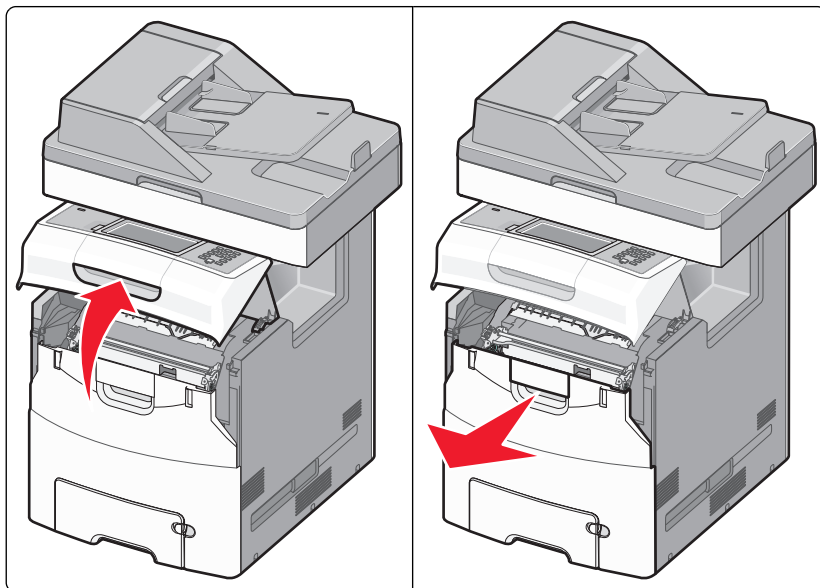


경고—손상 위험: 포토컨덕터의 과도한 노출을 피하려면 전면 덮개를 10 분 이상 열어 놓지 마십시오.


- 2 지정된 포토컨덕터를 위로 잡아당긴 후 오른쪽으로 밀어 프린터에서 제거합니다.

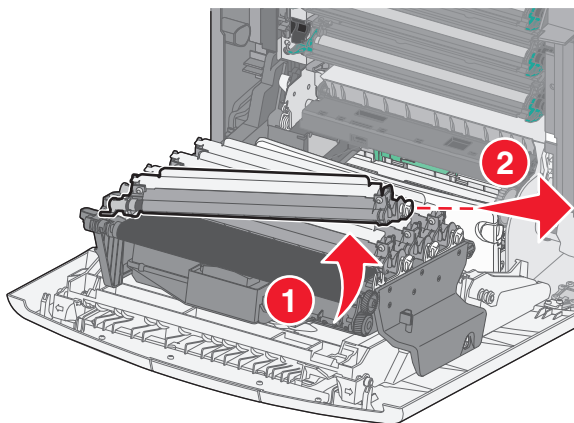


3 교체용 포토컨덕터의 포장을 뜯습니다.

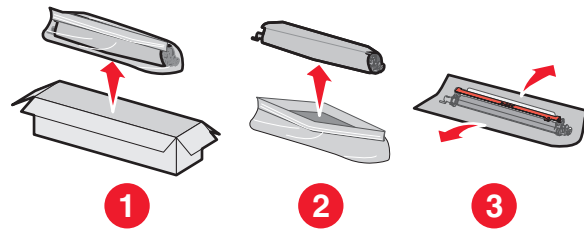


4 포토컨덕터의 왼쪽 끝을 맞춰 삽입한 후 오른쪽 끝을 눌러 제자리에 맞춥니다.

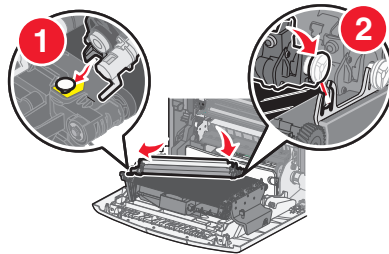


5 포토컨덕터의 윗부분에서 빨간색 포장 끈을 제거합니다.

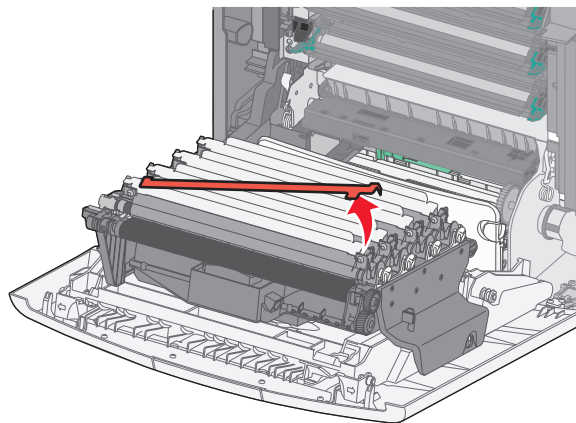

6 기존 포토컨덕터를 교체용 포토컨덕터 상자에 넣은 후 상자에 반환 라벨을 부착하고 재활용을 위해 Lexmark 로 보냅니다.

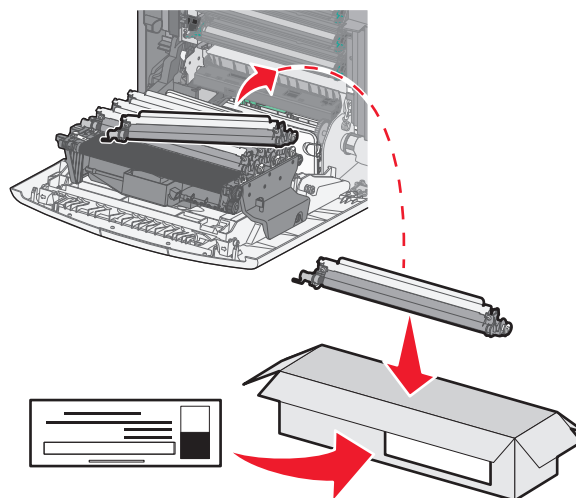

7 하단 전면 덮개를 닫은 다음 상단 전면 덮개를 닫으십시오.

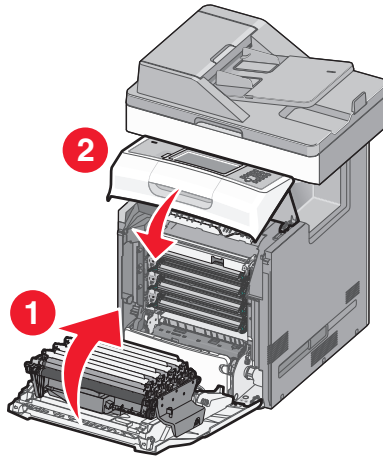

유지관리 카운터 재설정 중

새로운 광전도체를 설치한 후에는 유지관리 카운터를 재설정해야 합니다. 다음 두 가지 절차 중 하나를 사용하십시오.

“교체” 또는 “부족” 메시지가 나타날 경우

광전도체를 교체한 후 **84 교체 <color> 광전도체**, **84 <color> 광전도체 부족** 근접 또는 **84 <color> 광전도체 부족** 메시지가 나타날 경우 이러한 단계를 수행하십시오.

- 1** 초기 화면에서 **상태/소모품**을 누릅니다.
- 2** **소모품 교체**를 누릅니다.
- 3** 교체된 **<color> 광전도체**가 나타나면 **예**를 누릅니다.

참고:

- 광전도체를 교체할 때마다 1~3 단계를 반복하십시오.
- **준비** 메시지가 나타나면 카운터가 재설정된 것입니다.

“교체” 또는 “부족” 메시지가 나타나지 않을 경우

광전도체를 교체한 후 “교체” 또는 “부족” 메시지가 나타나지 않을 경우 이러한 단계를 수행하십시오.

- 1** 초기 화면에서 **음(를)** 누릅니다.
- 2** **메뉴**를 누릅니다.
- 3** **소모품 메뉴**를 누릅니다.
- 4** **소모품 교체**를 누릅니다.
- 5** 교체한 소모품 항목을 나타내는 버튼을 누릅니다.
 - 모두
 - 시안색 포토컨덕터
 - 마젠타색 포토컨덕터
 - 노랑색 포토컨덕터
 - 검정색 포토컨덕터

6 <color>교체된 광전도체가 나타나면 예를 누릅니다


7 을(를) 눌러 기본 화면으로 돌아갑니다.

토너 카트리지 교체


디스플레이에 **88 <color> 카트리지 교체**, **88 <color> 카트리지 거의 부족** 또는 **88 <color> 카트리지 부족**이 나타나거나 인쇄가 흐려지면 해당 카트리지의 수명을 늘리십시오.

1 상단 전면 덮개를 연 다음 하단 전면 덮개를 여십시오.


경고—손상 위험: 포토컨덕터의 과도한 노출을 피하려면 전면 덮개를 10 분 이상 열어 놓지 마십시오.

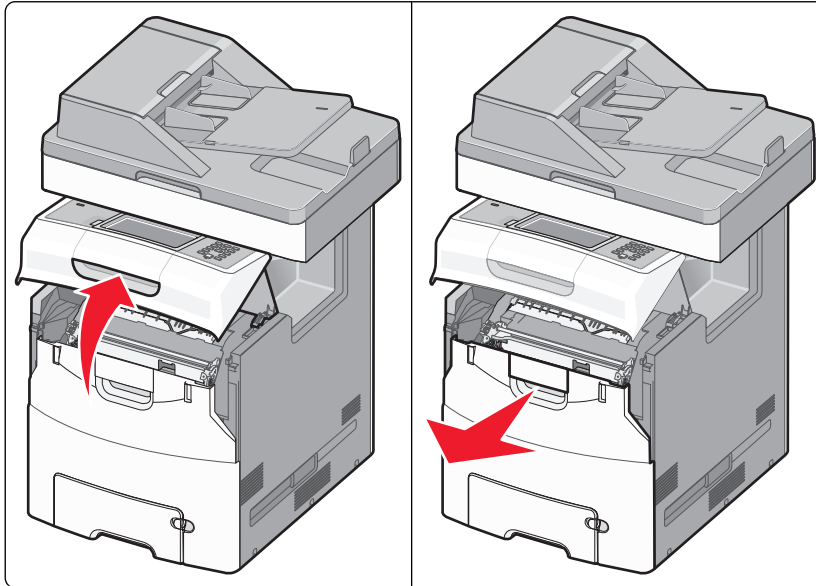


2 해당 카트리지의 녹색 탭을 위로 잡아당겨 프린터에서 제거합니다.

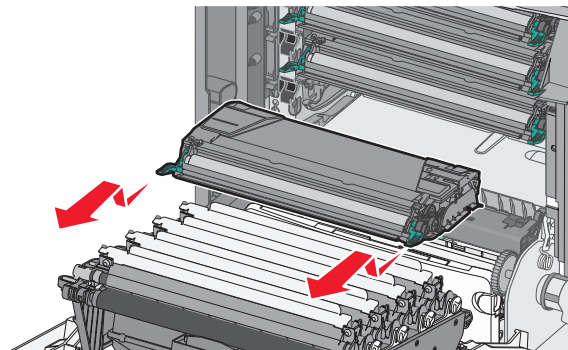

3 카트리지를 앞뒤, 좌우로 흔들어 토너가 골고루 분포되게 합니다.

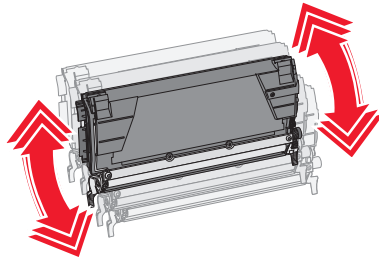


4 섞어준 카트리지를 다시 설치하여 인쇄를 계속합니다.

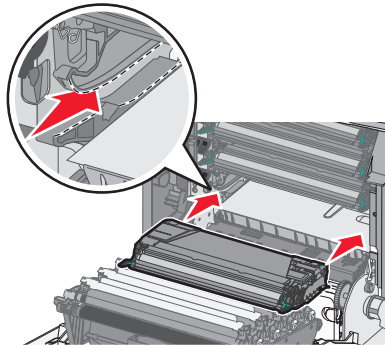


5 인쇄된 텍스트 및 그래픽이 흐려질 때까지 이 과정을 여러 번 반복합니다.

인쇄된 텍스트 및 그래픽이 흐려지면 해당 카트리지를 교체합니다. 1-2 단계를 반복한 후 아래 단계를 계속 진행합니다.


6 새 카트리지의 포장을 뜯습니다.

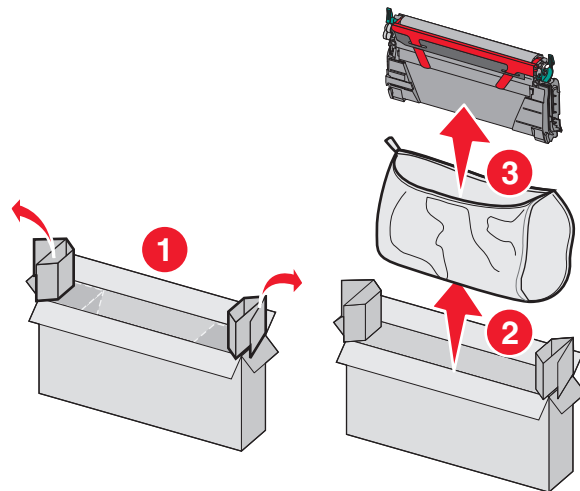


- 7** 기존 카트리지를 교체용 카트리지 상자에 넣은 후 상자에 반환 라벨을 부착하고 재활용을 위해 Lexmark 로 보냅니다.

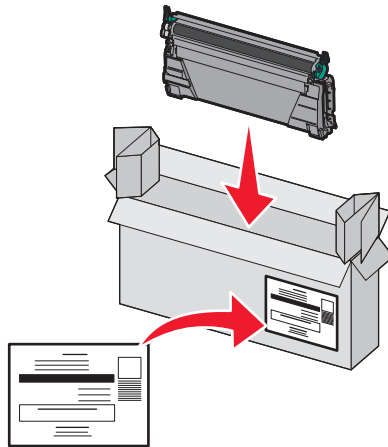


- 8** 새 카트리지를 앞뒤, 좌우로 흔들어 토너가 골고루 분포되게 합니다.

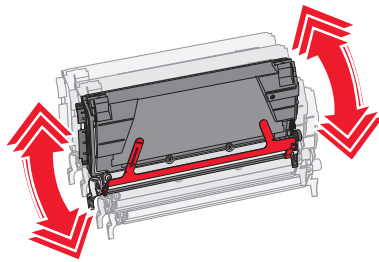


- 9** 새 카트리지에서 빨간색 포장 끈을 제거합니다.

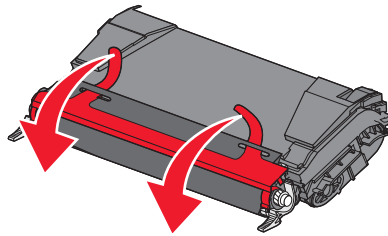

- 10** 새 카트리지를 프린터에 삽입합니다. 토너 카트리지를 끝까지 밀어 넣습니다. 카트릿지가 올바르게 설치되면 딸깍 소리가 나면서 끼워집니다.

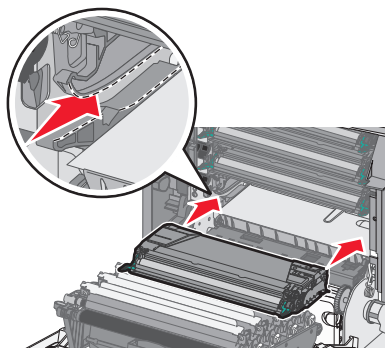


11 하단 전면 덮개를 닫은 다음 상단 전면 덮개를 닫으십시오.

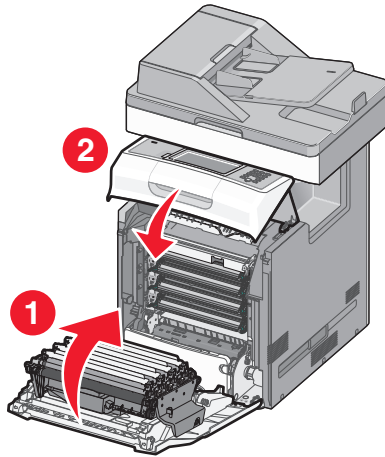

자동 문서 급지대 부품 교체


참고: 프린터는 스캐너 아래에 예비 분리 패드, 에어 필터와 함께 제공됩니다. 예비 부품을 꺼내려면 일자형 나사를 제거합니다.

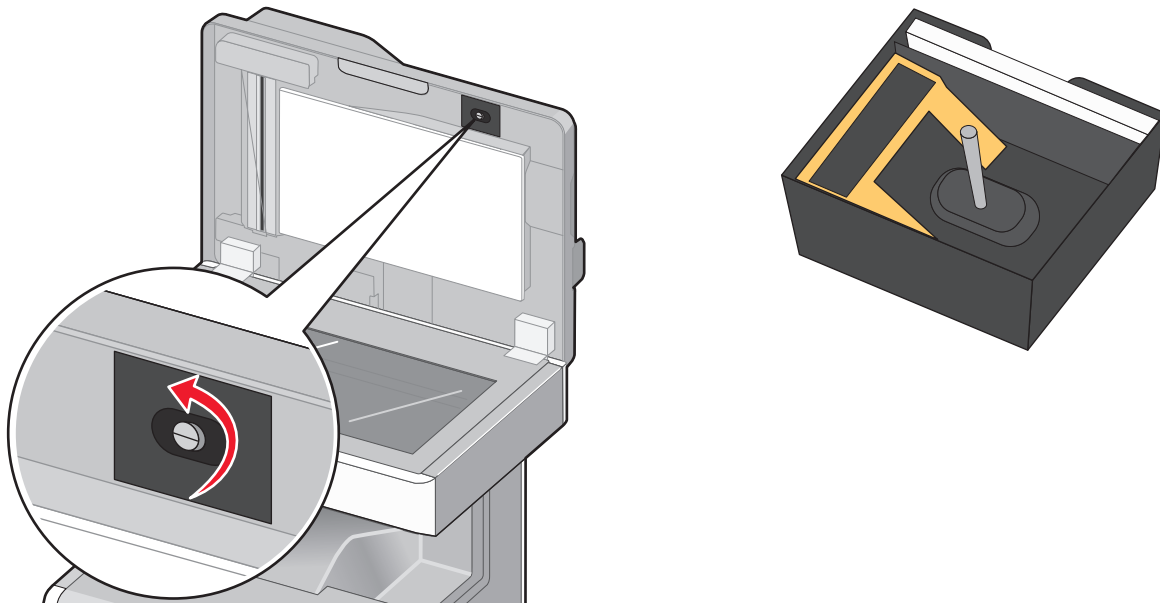


참고: 자동 문서 급지대 영역과 부품을 정기적으로 닦는 것이 좋습니다.

픽 롤러 조립품 교체


1 프린터를 끄고 자동 급지대 덮개를 엽니다.

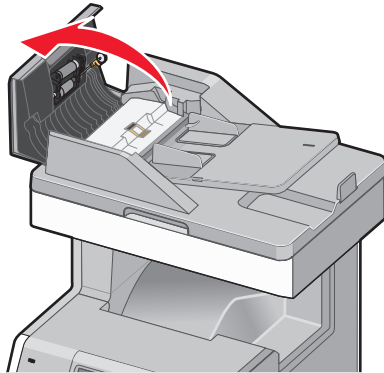

2 그림과 같이 픽 롤러 조립품을 교체합니다.

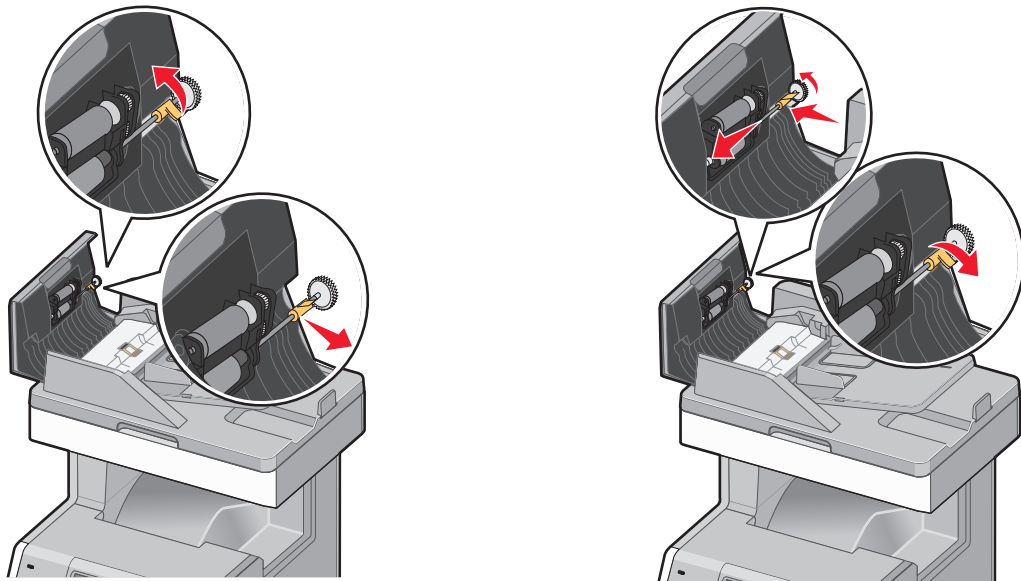


3 사용한 픽 롤러 조립품을 처분합니다.

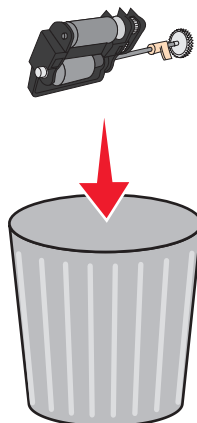


분리 패드 교체


1 자동 문서 급지대가 열린 상태에서 분리 패드를 잡고 위로 당겨 제거합니다.

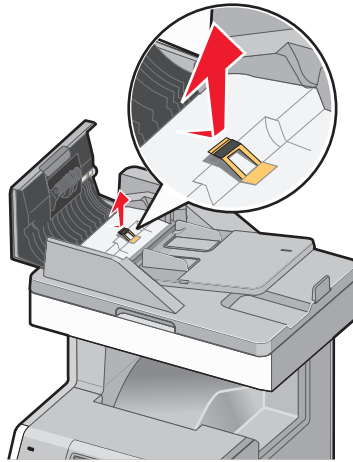

2 분리 패드를 교체합니다.

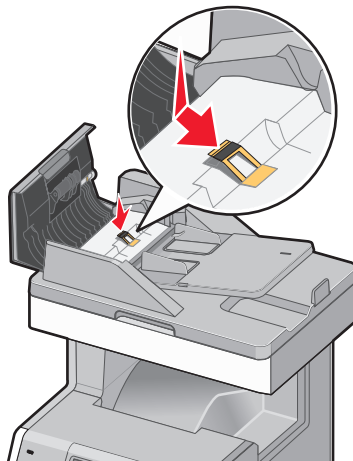


3 사용한 분리 패드를 처분합니다.


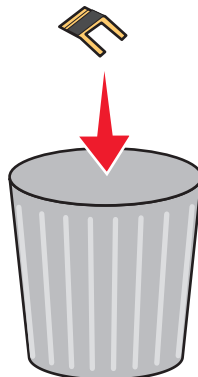


픽 패드 교체


1 자동 문서 급지대가 열린 상태에서 픽 패드를 잡고 위로 똑바로 당겨 제거합니다.

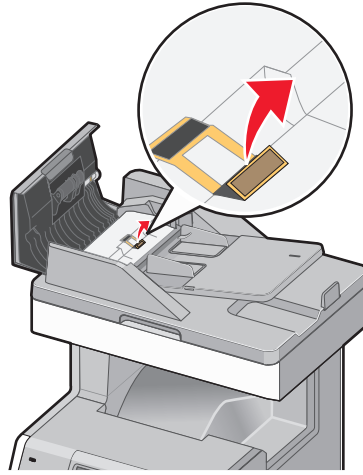


2 새 픽 패드로 교체한 후 사용한 패드는 처분합니다.

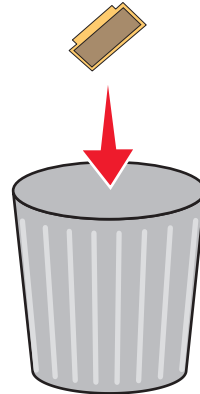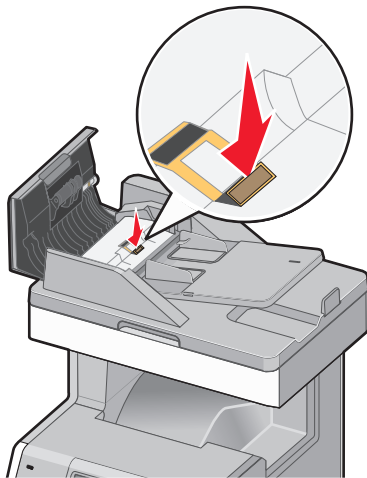

3 덮개를 열어 아래쪽 센서 렌즈를 닦습니다.

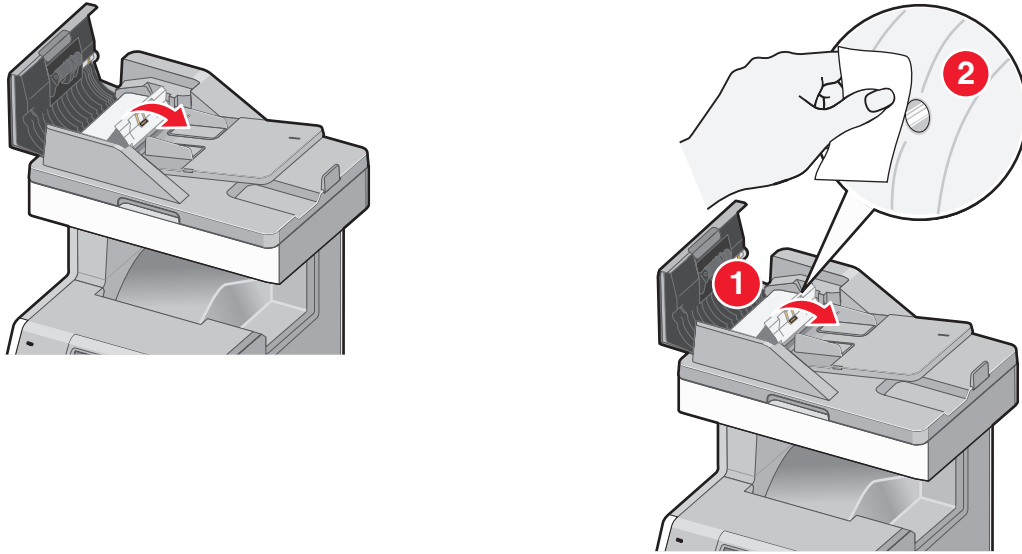


4 덮개를 닫은 후 자동 문서 급지대 덮개를 닫습니다.

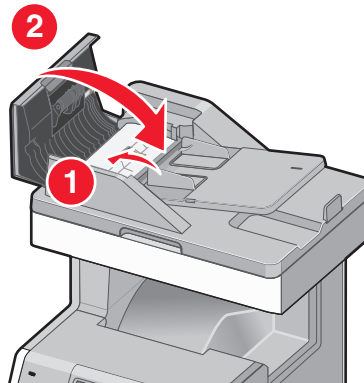


에어 필터 교체


1 에어 필터를 프린터 뒤에 놓은 후 덮개를 엽니다.

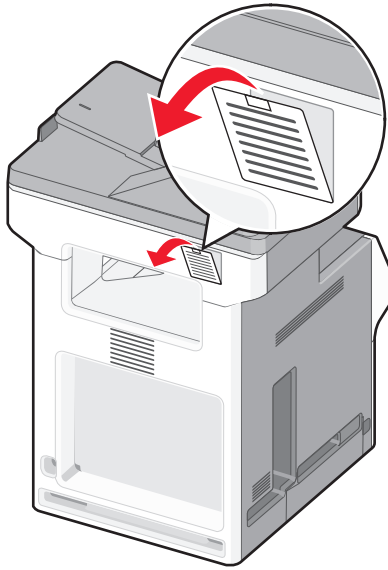

2 사용한 에어 필터를 꺼내어 버립니다.

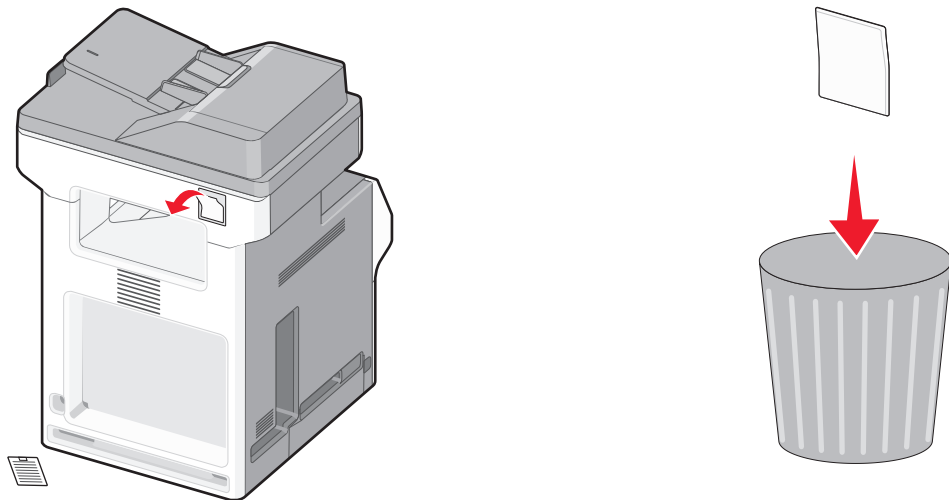

3 에어필터를 교체하고 덮개를 닫습니다.

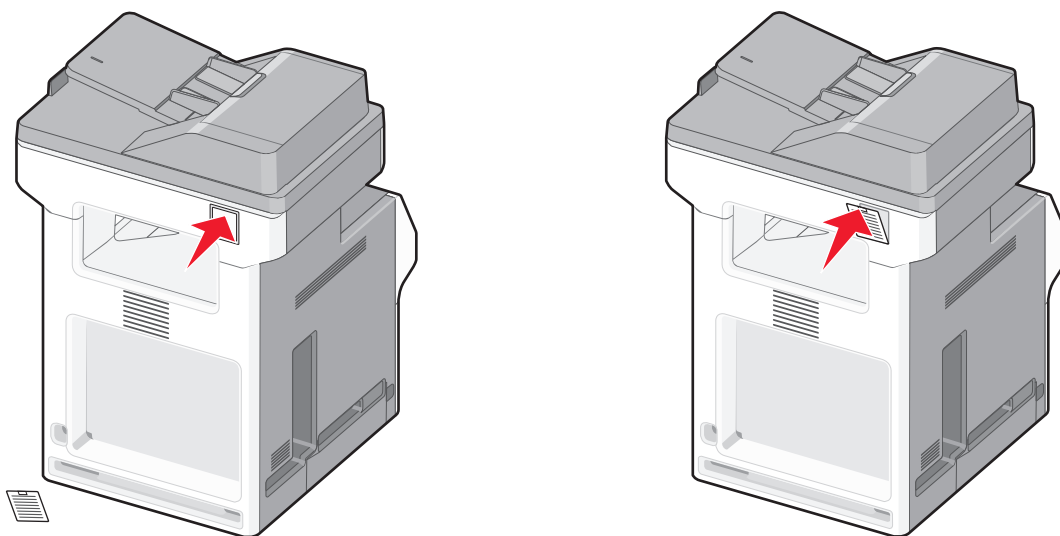


4 프린터를 켭니다.

페토너통 교체


82 페토너통 교체 또는 **82 페토너통 거의 다 찼음**이 나타나면 페토너통을 교체합니다. 프린터는 페토너통을 교체할 때까지 인쇄를 중단합니다.

1 새 페토너통의 포장을 풀고 운송 상자에서 꺼냅니다.

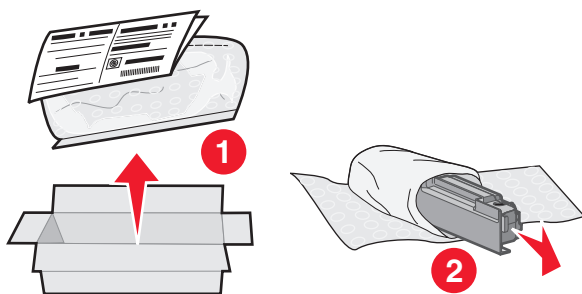


2 프린터 왼쪽에서 페토너통 해제 버튼의 위치를 확인합니다.

3 해제 버튼을 왼쪽으로 누르고 페토너통을 잡아당겨 프린터에서 제거합니다.

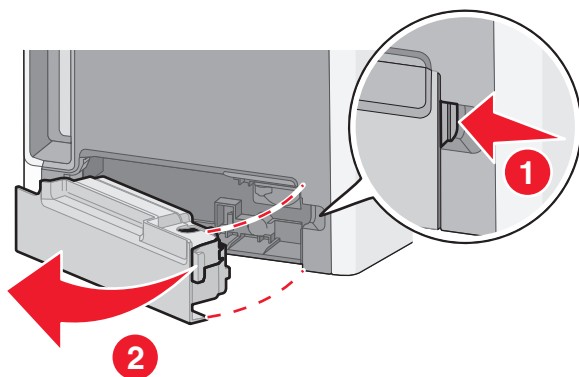


4 그림과 같이 가득 찬 페토너통의 측면에서 밀봉 실을 떼어낸 후 구멍에 붙여 페토너통을 밀봉합니다.

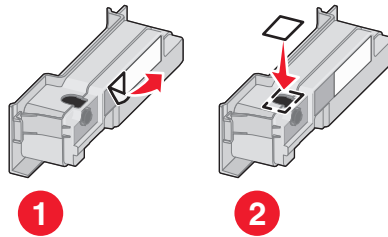


5 밀봉된 페토너통을 재활용 봉지에 담습니다.


6 방금 교체 부품을 제거한 운송 상자에 봉지를 넣습니다.

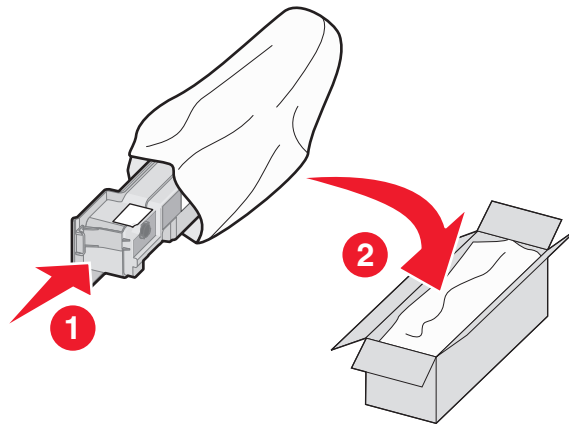

7 재활용 라벨을 벗겨서 운송 상자에 부착합니다.

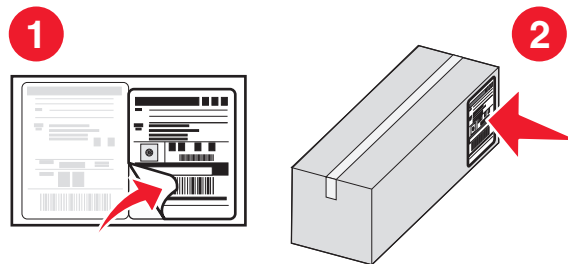

8 새 페토너통을 프린터에 삽입합니다.

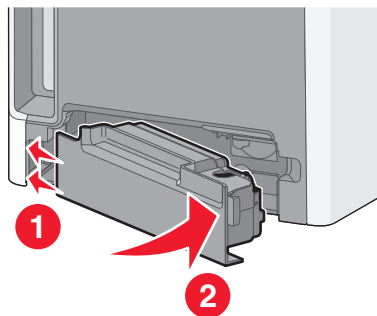

프린터를 다른 장소로 옮기기

경고—손상 위험: 프린터를 잘못 옮겨 발생하는 손상에 대해서는 보증이 적용되지 않습니다.

 **주의—부상 위험:** 개인 상해 또는 프린터 손상을 예방하려면 아래 지침을 따르십시오.

- 전원 스위치를 사용하여 프린터를 끈 후 벽 콘센트에서 전원 코드를 뽑으십시오.
- 프린터를 옮기기 전에 프린터에서 모든 코드 및 케이블의 연결을 해제합니다.
- 들어올릴 때는 프린터 양 측면과 뒷면의 손잡이를 이용합니다.
- 프린터를 내릴 때 손가락이 아래에 끼지 않도록 하십시오.
- 프린터를 설치하기 전에 주변이 정리되었는지 확인하십시오.

다음 지침에 따르면 프린터 및 옵션을 다른 위치로 안전하게 옮길 수 있습니다.

- 프린터 무게와 바닥 전체를 지탱할 수 있는 넓은 면이 있는 수레를 사용하여 프린터를 옮기십시오.
- 프린터를 똑바른 상태로 유지합니다.
- 심하게 덜컹거리지 않도록 하십시오.

프린터 운송

프린터를 운송하려는 경우 원래의 포장을 사용하거나 구매처에 운송용 키트를 요청하십시오.

관리 지원

고급 네트워킹 및 관리자 정보 찾기

이 장은 기본 관리 지원 작업에 대한 내용입니다. 고급 시스템 지원 작업에 대한 정보는 *소프트웨어 및 설명서 CD*의 *네트워킹 설명서* 및 Lexmark 웹사이트 www.lexmark.com에서 *내장 웹 서버 관리 설명서*를 참조하십시오.

EWS(내장 웹 서버) 사용

프린터가 네트워크에 설치되어 있는 경우 다음과 같은 다양한 기능에 내장 웹 서버를 사용할 수 있습니다.

- 프린터 제어판의 가상 디스플레이 보기
- 프린터 소모품 상태 확인
- 프린터 설정 구성
- 네트워크 설정 구성
- 보고서 보기

내장 웹 서버에 액세스하려면 프린터 IP 주소를 웹 브라우저의 주소 필드에 입력합니다.

참고:

- 프린터의 IP 주소를 모르는 경우 네트워크 설정 페이지를 인쇄하고 TCP/IP 섹션에서 IP 주소를 찾으십시오.
- 고급 시스템 지원 작업에 대한 정보는 *소프트웨어 및 설명서 CD*의 *네트워킹 설명서* 및 Lexmark 웹사이트 www.lexmark.com에서 *내장 웹 서버 관리 설명서*를 참조하십시오.

장치 상태 확인

내장 웹 서버를 사용하여 용지함 설정, 인쇄 토너 카트리지의 토너 레벨, 관리 키트에 남은 수명의 백분율, 특정 프린터 부품의 용량 크기를 볼 수 있습니다. 장치 상태를 보려면 다음을 수행하십시오.

1 웹 브라우저의 주소 필드에 프린터 IP 주소를 입력합니다.

참고: 프린터의 IP 주소를 모르는 경우 네트워크 설정 페이지를 인쇄하고 TCP/IP 섹션에서 IP 주소를 찾으십시오.

2 장치 상태를 클릭합니다.

이메일 경고 설정

소모품이 부족하거나 용지를 변경, 추가 또는 걸림 해제해야 할 경우 프린터가 이메일을 보내도록 설정할 수 있습니다.

이메일 경고를 설정하려면 다음을 수행하십시오.

- 1 프린터 IP 주소를 웹 브라우저의 주소 필드에 입력합니다.

참고: 프린터의 IP 주소를 모르는 경우 네트워크 설정 페이지를 인쇄하고 TCP/IP 섹션에서 IP 주소를 찾으십시오.

- 2 설정을 클릭합니다.
- 3 기타 설정에서 이메일 경고 설정을 클릭합니다.
- 4 알림 항목을 선택하고 이메일 주소를 입력합니다.
- 5 제출을 클릭합니다.

참고: 이메일 서버를 설정하려면 시스템 지원 요원을 부르십시오.

보고서 보기

내장 웹 서버에서 일부 보고서를 볼 수 있습니다. 이러한 보고서는 프린터, 네트워크 및 소모품의 상태를 평가하는 데 유용합니다.

네트워크 프린터에서 보고서를 보려면 다음을 수행하십시오.

- 1 프린터 IP 주소를 웹 브라우저의 주소 필드에 입력합니다.

참고: 프린터의 IP 주소를 모르는 경우 네트워크 설정 페이지를 인쇄하고 TCP/IP 섹션에서 IP 주소를 찾으십시오.

- 2 보고서를 클릭하고 나서 확인할 보고서 유형을 클릭하십시오.

공장 출하시 기본 설정 복원

참조할 수 있도록 현재 메뉴 설정 목록을 보관하려면 공장 출하 시 기본 설정을 복원하기 전에 메뉴 설정 페이지를 인쇄합니다. 자세한 내용은 43 페이지의 “메뉴 설정 페이지 인쇄”을(를) 참조하십시오.

경고—손상 위험: 공장 출하 시 기본값 복원은 대다수 프린터 설정을 공장 출하 시 기본 설정으로 되돌립니다. 단, 디스플레이 언어, 사용자 정의 크기 및 메시지, 네트워크/포트 메뉴 설정은 예외입니다. RAM에 저장된 다운로드가 모두 삭제됩니다. 플래시 메모리 또는 프린터 하드 디스크에 저장된 다운로드에는 영향을 받지 않습니다.

- 1 프린터가 켜져 있고 준비가 나타나는지 확인합니다.
- 2 기본 화면에서 을(를) 누릅니다.
- 3 설정을 누릅니다.
- 4 일반 설정을 누릅니다.
- 5 공장 출하 시 기본값이 나타날 때까지 아래쪽 화살표를 누릅니다.
- 6 지금 복원이 나타날 때까지 왼쪽 또는 오른쪽 화살표를 누릅니다.
- 7 저장을 누릅니다.
- 8 을(를) 누릅니다.

문제 해결

표시등이 깜빡임

팩스와 이메일을 설정할 때까지 표시등이 깜빡입니다. 표시등이 깜빡이지 않도록 하려면 다음 단계를 따릅니다:

참고: 프린터를 네트워크에 연결하기 위한 이 지침을 완료하기 전에 팩스 케이블을 연결했는지 확인하십시오.

- 1 메뉴를 누릅니다.
- 2 설정을 누릅니다.
- 3 일반 설정을 누릅니다.
- 4 초기 설정 실행 옆에서 왼쪽 또는 오른쪽 화살표를 눌러 예를 선택한 후 저장을 누릅니다.
변경사항 저장 중이 나타납니다.
- 5 프린터를 켜다가 다시 켵니다.
- 6 프린터 제어판에서 사용 언어를 누릅니다.
- 7 사용자의 국가 또는 지역을 누른 후 계속을 누릅니다.
- 8 왼쪽 또는 오른쪽 화살표를 눌러 시간대를 선택한 후 계속을 누릅니다.
- 9 팩스 및이메일을 눌러 선택을 해제한 후 계속을 누릅니다.

참고: 팩스와 이메일을 사용하려면 동일한 단계를 실시합니다.

기본적인 프린터 문제 해결

기본적인 프린터 문제가 있거나 프린터가 응답하지 않는 경우 다음을 확인하십시오.

- 전원 코드가 프린터에 연결되었고 전기 콘센트에 올바르게 접지되었는지 확인합니다.
- 스위치나 차단기로 전기 콘센트를 끄지 않았습니다.
- 프린터가 서지 보호기, 무정전 전원 공급 장치 또는 연장 코드에 연결되어 있지 않습니다.
- 콘센트에 연결된 기타 전자 장치가 작동 중입니다.
- 프린터가 켜져 있습니다. 프린터의 전원 스위치를 확인합니다.
- 프린터 케이블이 프린터와 호스트 컴퓨터, 인쇄 서버, 옵션 또는 기타 네트워크 장치에 제대로 연결되었습니다.
- 모든 옵션이 제대로 설치되었습니다.
- 프린터 드라이버 설정이 올바릅니다.

모든 가능성을 확인하였으면 프린터의 전원을 끈 후 10 초 정도 기다렸다가 프린터의 전원을 다시 켜십시오. 이렇게 하여 문제가 해결되는 경우도 있습니다.

프린터 메시지 이해

<src>을(를) <x>로 변경

<소스>는 용지함 또는 급지장치이고, <x>은(는) 용지 크기 또는 유형입니다.

나머지 인쇄 작업에 대해 현재의 용지 급지대를 변경할 수 있습니다. 서식이 지정된 페이지는 선택한 용지함에 들어 있는 용지에 인쇄됩니다. 이로 인해 텍스트나 이미지가 잘릴 수 있습니다. 다음 중 하나 이상을 시도해 보십시오.

- 올바른 용지 크기 또는 유형이 들어 있는 용지함을 선택하십시오.
- **현재 [소스] 사용**을 선택하면 메시지를 무시하고 인쇄 작업에 대해 선택된 용지함에서 인쇄합니다.
- 용지함에 올바른 크기 및 유형이 들어 있고, 이 크기 및 유형이 제어판 용지 메뉴에서 지정된 경우 **계속**을 선택하면 작업을 계속합니다.

참고: 급지대에 용지가 없는 경우 계속을 선택하면 작업이 계속되지 않습니다.

- **작업 취소**를 누르면 현재 작업이 취소됩니다.

트레이 <x> 연결 검사

다음 중 하나 이상을 시도해 보십시오.

- 프린터를 껐다 켜십시오.

오류가 재차 발생할 경우:

- 1 프린터의 전원을 끕니다.
- 2 벽 콘센트에서 전원 코드를 뽑습니다.
- 3 용지함을 빼냅니다.
- 4 용지함을 다시 장착합니다.
- 5 전원 코드를 올바르게 접지된 콘센트에 연결합니다.
- 6 프린터를 다시 시작합니다.

오류가 다시 발생할 경우:

- 1 프린터의 전원을 끕니다.
- 2 벽 콘센트에서 전원 코드를 뽑습니다.
- 3 용지함을 빼냅니다.
- 4 고객 지원에 문의하십시오.

- 메시지를 지우고 용지함을 사용하지 않고 인쇄하려면 **계속**을 누르십시오.

디스크 손상

프린터에서 손상된 하드 디스크에 대해 하드 디스크 복구를 시도했지만 하드 디스크를 복구할 수 없습니다. 하드 디스크를 다시 포맷해야 합니다.

디스크 재포맷을 눌러 하드 디스크를 다시 포맷하고 메시지를 지웁니다.

참고: 디스크를 재포맷하면 디스크에 저장되어 있는 모든 파일이 삭제됩니다.

팩스 메모리 용량 부족

팩스 작업을 전송할 메모리 용량이 부족합니다.

계속을 눌러 메시지를 지웁니다.

팩스 파티션이 작동하지 않습니다. 시스템 관리자에게 문의하십시오.

팩스 파티션이 손상되었을 수 있습니다. 다음 중 하나 이상을 시도해 보십시오.

- 계속을 눌러 메시지를 지웁니다.
- 프린터의 전원을 끈 후 다시 켜서 프린터를 재설정합니다. 메시지가 다시 나타나면 시스템 지원 담당자에게 문의하십시오.

팩스 서버 '대상 형식'이 설정되지 않았습니다. 시스템 관리자에게 문의하십시오.

프린터가 팩스 서버 모드에 있지만, 팩스 서버 설정이 완료되지 않았습니다.

다음 중 하나 이상을 시도해 보십시오.

- 계속을 눌러 메시지를 지웁니다.
- 팩스 서버 설정을 완료합니다. 메시지가 다시 나타나면 시스템 지원 담당자에게 문의하십시오.

팩스 사용처 이름이 설정되지 않음

팩스 사용처 이름을 입력하지 않았습니다. 팩스를 올바르게 구성해야만 팩스를 전송 및 수신할 수 있습니다.

다음 중 하나 이상을 시도해 보십시오.

- 계속을 눌러 메시지를 지웁니다.
- 아날로그 팩스 설정을 완료합니다. 메시지가 다시 나타나면 시스템 지원 담당자에게 문의하십시오.

팩스 사용처 번호가 설정되지 않음

팩스 사용처 번호를 입력하지 않았습니다. 팩스를 올바르게 구성해야만 팩스를 전송 및 수신할 수 있습니다.

다음 중 하나 이상을 시도해 보십시오.

- 계속을 눌러 메시지를 지웁니다.
- 아날로그 팩스 설정을 완료합니다. 메시지가 다시 나타나면 시스템 지원 담당자에게 문의하십시오.

<src>에 <x> 넣기

<소스>는 용지함 또는 금지장치이고, <x>은(는) 용지 유형 또는 크기입니다.

다음 중 하나 이상을 시도해 보십시오.

- 용지함에 지정된 용지를 넣습니다.
- 계속을 눌러 메시지를 지우고 인쇄를 계속합니다.

프린터가 올바른 유형과 크기의 용지가 있는 용지함을 발견한 경우 해당 용지함에서 용지를 금지합니다. 프린터가 올바른 용지 유형 및 크기의 금지대를 찾을 수 없는 경우 기본 금지대의 용지를 사용하여 인쇄합니다.

- 현재 작업을 취소하십시오.

수동 금지 장치에 <x> 넣기

<x>는 용지 유형 또는 크기입니다.

다음 중 하나 이상을 시도해 보십시오.

- 다용도 금지대에 지정된 용지를 넣으십시오.
- **계속**을 눌러 메시지를 지우고 인쇄를 계속합니다.

프린터가 올바른 유형과 크기의 용지가 있는 금지대를 발견한 경우 해당 금지대에서 용지를 금지합니다. 프린터가 올바른 용지 유형 및 크기의 금지대를 찾을 수 없는 경우 기본 금지대의 용지를 사용하여 인쇄합니다.

- 현재 작업을 취소하십시오.

메모리 용량 부족, 팩스를 인쇄할 수 없습니다.

팩스 작업을 인쇄할 메모리 용량이 부족합니다.

계속을 눌러 인쇄하지 않고 메시지를 지웁니다. 대기 팩스는 프린터를 다시 시작한 후 인쇄를 시도합니다.

기본 출력함에서 용지 제거

기본 출력함에서 적재한 용지를 제거합니다.

대기 작업 복원?

다음 중 하나 이상을 시도해 보십시오.

- 프린터 하드 디스크에 저장된 대기 작업을 모두 복원하려면 **계속**을 누릅니다.
- 인쇄 작업을 복원하지 않으려면 **복원 안 함**을 누릅니다.

스캔하는 문서의 페이지 수가 너무 많음

스캔 작업에서 최대 페이지 수를 초과했습니다. **작업 취소**를 눌러 메시지를 지웁니다.

SMTP 서버가 설치되지 않았습니다. 시스템 관리자에게 문의하십시오.

SMTP 서버에 오류가 발생하여 SMTP 서버가 올바르게 구성되지 않았습니다. **계속**을 눌러 메시지를 지웁니다. 메시지가 다시 나타나면 시스템 지원 담당자에게 문의하십시오.

지원되지 않는 디스크

지원되지 않는 프린터 하드 디스크가 설치되었습니다. 지원되지 않는 장치를 제거하고 나서 지원되는 장치를 설치합니다.

31 불량/누락된 <color> 카트리리지

해당 토너 카트리지가 없거나 올바르게 작동되지 않습니다. 다음 중 하나 이상을 시도해 보십시오.

- 해당 토너 카트리지를 꺼내었다가 다시 끼우십시오.
- 해당 토너 카트리지를 꺼내고 새 토너 카트리지를 끼우십시오.

32 장치가 지원하지 않는 토너 카트리리지 부품 번호

지원되지 않는 토너 카트리지를 꺼낸 후 지원되는 토너 카트리지를 설치하십시오.

34 용지 부족

다음 중 하나 이상을 시도해 보십시오.

- 알맞은 용지함에 적절한 용지 또는 기타 특수 용지를 넣으십시오.
- 메시지를 지우고 다른 용지함을 사용하여 작업을 인쇄하려면 **계속**을 누릅니다.
- 급지대 길이 및 폭 가이드를 확인하고 용지가 급지대에 올바르게 들어 있는지 확인하십시오.
- 인쇄 속성 또는 인쇄 대화 상자 설정을 확인하여 인쇄 작업이 올바른 용지 크기 및 유형을 요청하는지 확인하십시오.
- 용지 크기가 올바르게 설정되었는지 확인하십시오. 예를 들어 다용도 급지대 크기가 **Universal** 로 설정된 경우 용지가 인쇄할 데이터에 비해 충분히 큰지 확인합니다.
- 현재 인쇄 작업을 취소합니다.

35 데이터 저장 기능을 지원할 메모리가 부족함

다음 중 하나 이상을 시도해 보십시오.

- 데이터 저장을 사용하지 않고 인쇄를 계속하려면 **계속**을 누릅니다.
- 이 메시지를 받은 후 데이터 저장을 활성화하려면 연결 버퍼가 자동으로 설정되었는지 확인한 다음 메뉴를 종료하여 연결 버퍼 변경 사항을 적용합니다. **준비**가 나타나면 데이터 저장이 활성화됩니다.
- 추가 메모리를 설치합니다.

37 한 부씩 인쇄할 메모리가 부족함

다음 중 하나 이상을 시도해 보십시오.

- 작업의 이미 저장된 부분을 인쇄하고 나머지를 한 부씩 인쇄하려면 **계속**을 누릅니다.
- 현재 인쇄 작업을 취소합니다.

37 메모리가 부족하여 일부 대기 작업이 삭제됨

프린터가 현재 작업을 처리하기 위해 일부 대기 작업을 삭제했습니다.

계속을 눌러 메시지를 지웁니다.

38 메모리 찜음

다음 중 하나 이상을 시도해 보십시오.

- 계속을 눌러 메시지를 지웁니다.
- 현재 인쇄 작업을 취소합니다.
- 추가 프린터 메모리를 설치하십시오.

39 페이지 복잡, 일부 데이터 인쇄되지 않음

다음 중 하나 이상을 시도해 보십시오.

- 계속을 눌러 메시지를 지우고 인쇄를 계속합니다.
- 현재 인쇄 작업을 취소합니다.
- 추가 프린터 메모리를 설치하십시오.

50 PPDS 글꼴 오류

다음 중 하나 이상을 시도해 보십시오.

- 계속을 눌러 메시지를 지우고 인쇄를 계속합니다.
- 프린터에서 요청한 글꼴을 찾을 수 없습니다. PPDS 메뉴에서 **최적**을 선택한 다음 **켜짐**을 선택하십시오. 프린터가 비슷한 글꼴을 찾아 관련 텍스트에 서식을 다시 지정합니다.
- 현재 인쇄 작업을 취소합니다.

51 결함 있는 플래시가 감지됨

다음 중 하나 이상을 시도해 보십시오.

- 계속을 눌러 메시지를 지우고 인쇄를 계속합니다.
- 현재 인쇄 작업을 취소합니다.

52 플래시 메모리의 여유 공간이 충분하지 않음

다음 중 하나 이상을 시도해 보십시오.

- 계속을 눌러 메시지를 지우고 인쇄를 계속합니다.
이전에 플래시 메모리에 저장하지 않은 다운로드한 글꼴 및 매크로가 삭제됩니다.
- 플래시 메모리에 저장된 글꼴, 매크로 및 기타 데이터를 삭제하십시오.
- 용량이 더 큰 플래시 메모리 카드로 업그레이드하십시오.

54 네트워크 <x> 소프트웨어 오류

<x>은(는) 네트워크 연결 번호입니다.

다음 중 하나 이상을 시도해 보십시오.

- 계속을 눌러 계속 인쇄합니다.
- 프린터의 전원을 끈 후 다시 켜서 프린터를 재설정합니다.
- 프린터 또는 인쇄 서버의 네트워크 펌웨어를 업그레이드(플래시)합니다.

54 기본 네트워크 소프트웨어 오류

다음 중 하나 이상을 시도해 보십시오.

- 계속을 눌러 계속 인쇄합니다.
- 프린터의 전원을 끈 후 다시 켜서 프린터를 재설정합니다.
- 프린터 또는 인쇄 서버의 네트워크 펌웨어를 업그레이드(플래시)합니다.

55 슬롯 <x>에서 지원되지 않는 옵션

<x>은(는) 프린터 시스템 보드에 있는 슬롯입니다.

다음 중 하나 이상을 시도해 보십시오.

- 1 프린터를 끕니다.
- 2 벽 콘센트에서 전원 코드를 뽑습니다.
- 3 프린터 시스템 보드에서 지원되지 않는 옵션 카드를 제거합니다.
- 4 전원 코드를 올바르게 접지된 콘센트에 연결합니다.
- 5 프린터를 다시 켵니다.

56 병렬 포트 <x> 비활성화

<x>은(는) 병렬 포트 번호입니다.

다음 중 하나 이상을 시도해 보십시오.

- 계속을 눌러 메시지를 지웁니다.
병렬 포트를 통해 수신되는 데이터가 무시됩니다.
- 병렬 버퍼 메뉴 항목이 비활성화로 설정되어 있지 않도록 하십시오.

56 직렬 포트 <x> 비활성화

<x>은(는) 직렬 포트 번호입니다.

다음 중 하나 이상을 시도해 보십시오.

- 계속을 눌러 메시지를 지웁니다.
직렬 포트를 통해 수신되는 데이터가 무시됩니다.
- 직렬 버퍼 메뉴 항목이 비활성화로 설정되지 않았는지 확인하십시오.

56 기본 USB 포트 비활성화

다음 중 하나 이상을 시도해 보십시오.

- 계속을 눌러 메시지를 지웁니다.
USB 포트를 통해 수신되는 데이터가 무시됩니다.
- USB 버퍼 메뉴 항목이 비활성화로 설정되어 있지 않도록 하십시오.

58 플래시 옵션이 너무 많이 설치됨

- 1 프린터의 전원을 끕니다.
- 2 벽 콘센트에서 전원 코드를 뽑습니다.
- 3 초과된 플래시 메모리를 제거합니다.
- 4 전원 코드를 올바르게 접지된 콘센트에 연결합니다.
- 5 프린터를 다시 켭니다.

58 연결 금지대 너무 많음

- 1 프린터의 전원을 끕니다.
- 2 벽 콘센트에서 전원 코드를 뽑습니다.
- 3 추가적인 용지함을 제거하십시오.
- 4 전원 코드를 올바르게 접지된 콘센트에 연결합니다.
- 5 프린터를 다시 켭니다.

59 호환되지 않는 용지함 <x>

다음 중 하나 이상을 시도해 보십시오.

- 지정된 용지함을 제거하십시오.
- 메시지를 지우고 지정된 용지함을 사용하지 않고 인쇄를 계속하려면 **계속**을 선택하십시오.

61 결함 디스크 제거

다음 중 하나 이상을 시도해 보십시오.

- **계속**을 눌러 메시지를 지우고 인쇄를 계속합니다.
- 다른 프린터 하드 디스크를 설치한 후 프린터 하드 디스크가 필요한 작업을 수행하십시오.

62 디스크 용량 부족

다음 중 하나 이상을 시도해 보십시오.

- **계속**을 눌러 메시지를 없애고 계속 진행합니다.
- 프린터 하드 디스크에 저장된 글꼴, 매크로 및 기타 데이터를 삭제합니다.
- 용량이 더 큰 프린터 하드 디스크를 설치합니다.

63 포맷 안 된 디스크

다음 중 하나 이상을 시도해 보십시오.

- **계속**을 눌러 메시지를 지우고 인쇄를 계속합니다.
- 프린터 하드 디스크를 포맷합니다.

오류 메시지가 계속 나타나는 경우 하드 디스크에 결함이 있을 수 있으며, 이 경우 교체해야 합니다.

80 퓨저 수명 경고

- 1 교체용 퓨저를 즉시 주문합니다. 인쇄 품질이 저하되면 교체 부품과 함께 제공된 지침 안내서를 참조하여 새 퓨저를 설치합니다.
- 2 계속을 눌러 메시지를 지우고 인쇄를 계속합니다.

80 퓨저 교체

- 1 교체 부품과 함께 제공된 지침 안내서를 참조하여 퓨저를 교체하십시오.
- 2 계속을 눌러 메시지를 지우고 인쇄를 계속합니다.

82 페토너통 교체

페토너통이 다 찼습니다.

- 1 교체 부품과 함께 제공된 지침 안내서를 참조하여 페토너통을 교체하십시오.
- 2 용지 경로에 아무것도 걸리지 않도록 하십시오.

82 페토너통 없음

페토너통을 프린터에 다시 삽입한 다음 계속을 눌러 메시지를 지우고 인쇄를 계속하십시오.

83 전송 모듈 교체

- 1 교체 부품과 함께 제공된 지침 안내서를 참조하여 전송 모듈을 교체합니다.
- 2 계속을 눌러 메시지를 지우고 인쇄를 계속합니다.

83 전송 모듈 수명 경고

- 1 대체용 전송 모듈을 즉시 주문합니다. 인쇄 품질이 저하되면 교체 부품과 함께 제공된 지침 안내서를 참조하여 새 전송 모듈을 설치합니다.
- 2 계속을 눌러 메시지를 지우고 인쇄를 계속합니다.

83 전송 모듈 없음

전송 모듈을 프린터에 삽입합니다.

84 <color> 포토컨덕터 교체

교체 부품과 함께 제공된 지침 안내서를 참조하여 지정된 색상의 포토컨덕터를 교체합니다.

84 <color> 포토컨덕터 부족

- 1 교체용 PC 장치를 즉시 주문합니다.
- 2 인쇄 품질이 저하되면 교체 부품과 함께 제공된 지침 안내서를 참조하여 새 PC 장치를 설치합니다.
- 3 계속을 눌러 메시지를 지우고 인쇄를 계속합니다.

84 <color> 포토컨덕터 거의 부족

- 1 교체용 포토컨덕터를 주문합니다.
- 2 인쇄 품질이 저하되면 교체 부품과 함께 제공된 지침 안내서를 참조하여 새 PC 장치를 설치합니다.
- 3 계속을 눌러 메시지를 지우고 인쇄를 계속합니다.

88 <color> 카트리지 교체

지정된 토너 카트리지가 소모되었습니다.

- 1 해당 토너 카트리지를 교체하십시오.
- 2 계속을 눌러 메시지를 지우고 인쇄를 계속합니다.

88 <color> 카트리지 거의 부족

- 1 교체용 토너 카트리지를 주문합니다.
- 2 해당 카트리지를 제거합니다.
- 3 카트리지를 좌우, 앞뒤로 여러 번 힘차게 흔들어 토너가 골고루 분포되게 합니다.
- 4 카트리지를 교체한 다음 계속을 눌러 메시지를 지우고 인쇄를 계속하십시오.

참고: 이 방법을 여러 번 더 사용할 수 있으며, 계속 흐리게 나올 때에는 카트리지를 교체하십시오.

88 <color> 카트리지 부족

- 1 교체용 토너 카트리지를 즉시 주문합니다.
- 2 해당 카트리지를 제거합니다.
- 3 카트리지를 좌우, 앞뒤로 여러 번 힘차게 흔들어 토너가 골고루 분포되게 합니다.
- 4 카트리지를 교체한 다음 계속을 눌러 메시지를 지우고 인쇄를 계속하십시오.

참고: 이 방법을 여러 번 더 사용할 수 있으며, 계속 흐리게 나올 때에는 카트리지를 교체하십시오.

840.01 스캐너 사용 불가능

이 메시지는 시스템 지원 담당자가 스캐너를 사용 불가능으로 설정했다는 의미입니다.

840.02 스캐너 자동 비활성화

프린터에서 스캐너의 문제를 감지하여 자동으로 스캐너를 비활성화합니다.

- 1 자동 급지대에서 모든 페이지를 제거합니다.
- 2 프린터의 전원을 끕니다.
- 3 15 초 후에 프린터를 켵니다.

참고: 프린터를 켜다가 다시 켜도 메시지가 지워지지 않으면 시스템 지원 담당자에게 문의하십시오.

- 4 자동 급지대에 문서를 놓고 용지 가이드를 조정합니다.
- 5 기본 화면에서 **복사**를 누르거나 키패드를 사용하여 복사 매수를 입력합니다.
- 6 필요한 경우 복사 설정을 변경합니다.
- 7 복사를 누릅니다.

900-999 서비스 <메시지>

- 1 프린터를 끕니다.
- 2 벽 콘센트에서 전원 코드를 뽑습니다.
- 3 모든 연결된 케이블을 점검합니다.
- 4 전원 코드를 올바르게 접지된 콘센트에 연결합니다.
- 5 프린터를 다시 켵니다.

서비스 메시지가 다시 나타나는 경우 고객 지원에 연락하여 해당 메시지에 대해 문의하십시오.

1565 에뮬레이션 오류, 에뮬레이션 옵션 로드

30 초 후에 프린터에서 자동으로 메시지를 지운 다음 펌웨어 카드의 다운로드 에뮬레이터를 사용하지 않도록 설정합니다.

이 문제를 해결하려면 Lexmark 웹 사이트 www.lexmark.com 에서 올바른 에뮬레이터 버전을 다운로드하십시오.

용지 걸림 해결

용지를 올바르게 선택하고 넣는 것만으로도 대부분의 용지 걸림 문제를 예방할 수 있습니다. 용지 걸림 문제가 발생한 경우 이 섹션의 단계를 수행하십시오.

용지 걸림 메시지를 지우고 인쇄를 재개하려면 전체 용지 경로를 비운 다음 **계속**을 누릅니다. 용지 걸림 복원이 커짐으로 설정된 경우 용지 걸림이 발생한 페이지는 다시 인쇄됩니다. 용지 걸림 복원이 자동으로 설정된 경우 프린터 메모리가 충분한 상태에서는 용지 걸림이 발생한 페이지가 다시 인쇄됩니다.

용지 걸림 예방


다음은 용지 걸림 예방 요령입니다.

용지 급지대 권장 사항

- 용지함에 용지를 제대로 넣었는지 확인합니다.
- 프린터가 인쇄 중인 경우 용지함을 제거하지 마십시오.
- 프린터가 인쇄 중인 경우 용지함에 용지를 넣지 마십시오. 인쇄 전에 용지를 넣거나 메시지가 표시될 때까지 기다리십시오.
- 용지를 너무 많이 넣지 마십시오. 스택의 높이가 표시된 최대 높이를 초과하지 않았는지 확인하십시오.
- 용지함, 또는 수동 급지 장치의 가이드가 올바른 위치에 있는지, 용지 또는 봉투를 너무 세게 누르고 있지 않은지 확인하십시오.
- 용지를 넣은 후에 용지함을 확실히 밀어넣습니다.

용지 권장 사항

- 권장 용지 또는 특수 용지만 사용하십시오.
- 구겨지거나 접힌 용지, 젖은 용지, 구부러지거나 휘어진 용지를 넣지 마십시오.
- 용지를 넣기 전에 살짝 구부려 용지 사이의 간격을 늘리고 고르게 정돈하십시오.

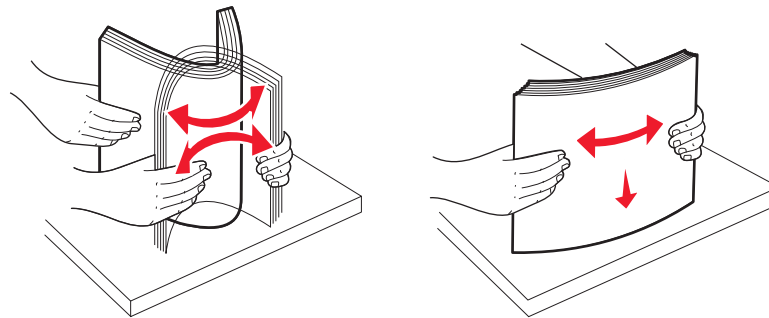

- 손으로 잘라내거나 다듬은 용지는 사용하지 마십시오.
- 한 스택에 용지 크기, 무게 또는 유형을 혼합하여 넣지 마십시오.
- 프린터 제어판 메뉴에서 모든 용지 크기 및 용지 유형이 올바르게 설정되었는지 확인하십시오.
- 제조업체 권장사항에 따라 용지를 보관하십시오.

용지 걸림 메시지 이해

다음 표에는 발생할 수 있는 용지 걸림 메시지가 나와 있습니다.

메시지	을 참조하십시오.
200 용지 걸림, [영역 이름] 확인	259 페이지의 “200 용지 걸림”
200 용지 걸림, [x]장 걸림	260 페이지의 “200-201 용지 걸림”
201 용지 걸림, [영역 이름] 확인	260 페이지의 “200-201 용지 걸림”
201 용지 걸림, [x]장 걸림	261 페이지의 “201 용지 걸림”
202 용지 걸림, [영역 이름] 확인	263 페이지의 “202 용지 걸림”
202 용지 걸림, [x]장 걸림	
203 용지 걸림, [영역 이름] 확인	265 페이지의 “203 용지 걸림”
203 용지 걸림, [x]장 걸림	

메시지	을 참조하십시오.
230 용지 걸림, [영역 이름]	266 페이지의 “230 용지 걸림”
230 용지 걸림, [x]장 걸림	
241 용지 걸림, [영역 이름] 확인	267 페이지의 “24x 용지 걸림”
241 용지 걸림, [x]장 걸림	
24x 용지 걸림, [영역 이름] 확인	267 페이지의 “24x 용지 걸림”
24x 용지 걸림, [x]장 걸림	
250 용지 걸림, [영역 이름] 확인	269 페이지의 “250 용지 걸림”
250 용지 걸림, [x]장 걸림	
290 스캐너 용지 걸림, 스캐너에서 모든 원본을 제거하십시오.	270 페이지의 “290-294 용지 걸림”
290 스캐너 용지 걸림, 스캐너에서 걸린 원본을 제거하십시오.	
291 스캐너 용지 걸림, 스캐너에서 모든 원본을 제거하십시오.	
291 스캐너 용지 걸림, 스캐너에서 걸린 원본을 제거하십시오.	
292 스캐너 용지 걸림, 스캐너에서 모든 원본을 제거하십시오.	
292 Scanner jam, remove jammed originals from the scanner(292 스캐너 용지 걸림, 스캐너에서 걸린 원본을 제거하십시오.)	
293 작업을 다시 시작하는 경우 모든 원고를 다시 놓음	
293 작업을 다시 시작하려면 걸린 원본을 교체하십시오.	
293.02 평판 덮개 열림	
293.02 작업을 다시 시작하려면 걸린 원본을 교체하십시오.	
294 스캐너 용지 걸림, 스캐너에서 모든 원본을 제거하십시오.	
294 스캐너 용지 걸림, 스캐너에서 걸린 원본을 제거하십시오.	
294.01 스캐너 용지 걸림, 스캐너에서 모든 원본을 제거하십시오.	
294.01 Scanner jam, remove jammed originals from the scanner(294.01 스캐너 용지 걸림, 스캐너에서 걸린 원본을 제거하십시오.)	

200 용지 걸림

1 상단 전면 덮개를 엽니다.




주의—표면 고열: 프린터 내부가 뜨거울 수 있습니다. 뜨거운 부품 때문에 다치지 않도록 표면이 식도록 두었다가 나중에 만지십시오.

2 하단 전면 덮개를 엽니다.

참고: 포토컨덕터 장치의 과도한 노출을 예방하려면 하단 전면 덮개를 10 분 이상 열어 놓지 마십시오.

- 3** 걸린 용지를 위로 잡아당겨 토너 카트리지 영역 뒤에서 제거합니다.

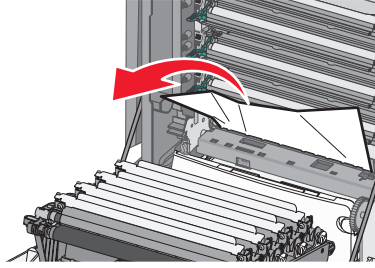

참고: 용지 조각도 모두 제거해야 합니다.

- 4** 하단 전면 덮개를 닫습니다.
5 상단 전면 덮개를 닫습니다.
6 계속을 누릅니다.

200-201 용지 걸림

- 1** 상단 전면 덮개를 엽니다.




주의—표면 고열: 프린터 내부가 뜨거울 수 있습니다. 뜨거운 부품 때문에 다치지 않도록 표면이 식도록 두었다가 나중에 만지십시오.

- 2** 하단 전면 덮개를 엽니다.


참고: 광전도체 장치의 과도한 노출을 예방하려면 전면 덮개를 10 분 이상 열어 놓지 마십시오.

- 3** 광전도체 장치 아래에 용지가 걸려 있을 경우 이 용지를 앞으로 잡아당깁니다.

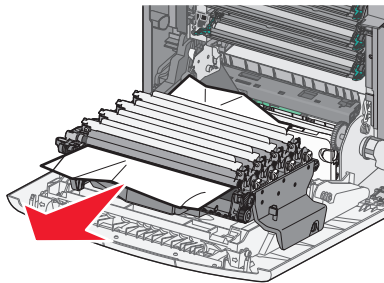

참고: 광전도체 장치 아래에 용지가 너무 꼭 끼어 있을 경우에는 이 광전도체 장치를 제거해야 합니다.

4 각 포토컨덕터 장치를 꺼내어 평평한 곳에 놓습니다.

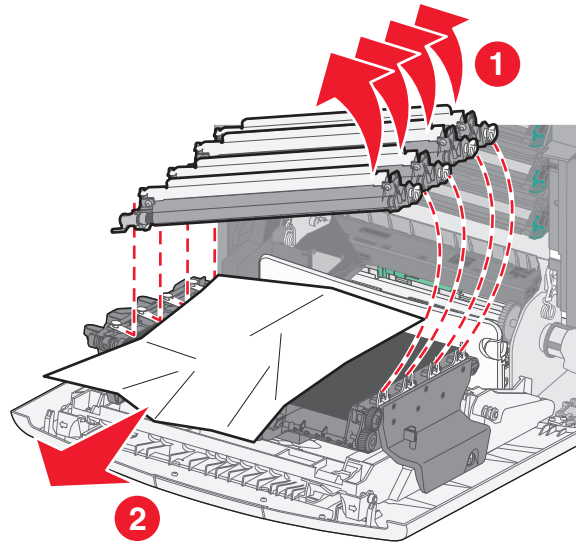

5 걸린 용지를 제거한 후 각 광전도체 장치를 다시 장착합니다.

6 하단 전면 덮개를 닫습니다.

7 상단 전면 덮개를 닫습니다.

8 계속을 누릅니다.

201 용지 걸림

1 상단 전면 덮개를 연 다음 하단 전면 덮개를 여십시오.


경고—손상 위험: 포토컨덕터의 과도한 노출을 피하려면 전면 덮개를 10 분 이상 열어 놓지 마십시오.



주의—표면 고열: 프린터 내부가 뜨거울 수 있습니다. 뜨거운 부품 때문에 다치지 않도록 표면이 식도록 두었다가 나중에 만지십시오.

2 용지가 걸린 위치를 확인하고 나서 걸린 용지를 제거합니다.


a 퓨저 아래에 걸린 용지가 보이는 경우 용지의 각 면을 잡고 앞으로 당겨 빼냅니다.

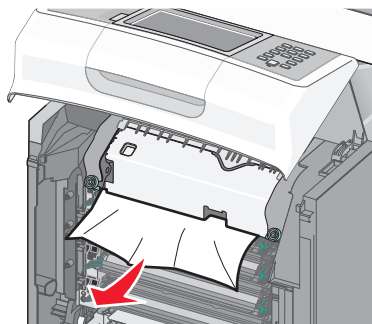


b 용지가 보이지 않으면 퓨저 장치를 빼내야 합니다.

경고—손상 위험: 퓨저 장치의 가운데를 만지지 마십시오. 퓨저 장치 아래에 있는 롤러에 손가락이 닿을 수 있습니다. 퓨저 롤러를 건드리면 퓨저가 손상됩니다.

- 1** 퓨저의 나사를 왼쪽으로 돌려 풉니다.

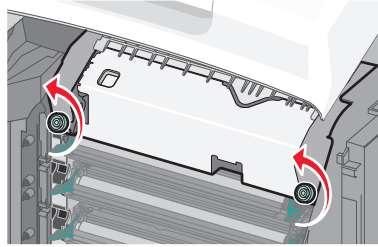


- 2** 퓨저의 양쪽 손잡이를 잡고 들어올린 후 앞으로 당깁니다.

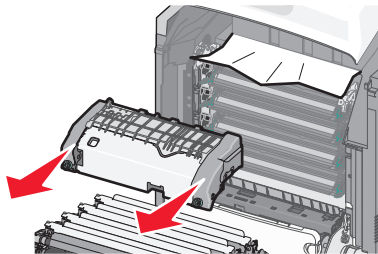


- 3** 걸린 용지를 제거하십시오.

- 4** 퓨저 장치의 양쪽 손잡이를 사용하여 정렬한 다음 프린터에 다시 넣습니다.

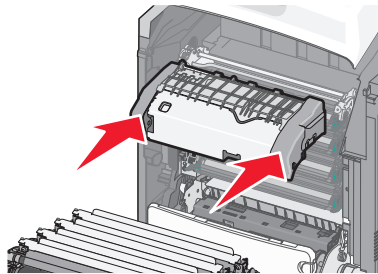

- 5** 나사를 오른쪽으로 돌려 퓨저를 단단히 고정시킵니다.

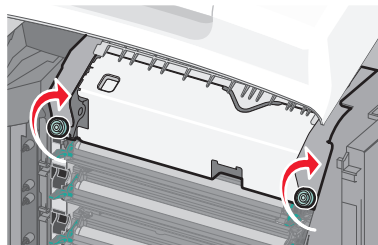


- 3** 하단 전면 덮개를 닫은 다음 상단 전면 덮개를 닫으십시오.

- 4** 계속을 누릅니다.

202 용지 걸림

표준 출력함에 용지가 보이는 경우 이 용지를 잡고 출력함에서 꺼냅니다.

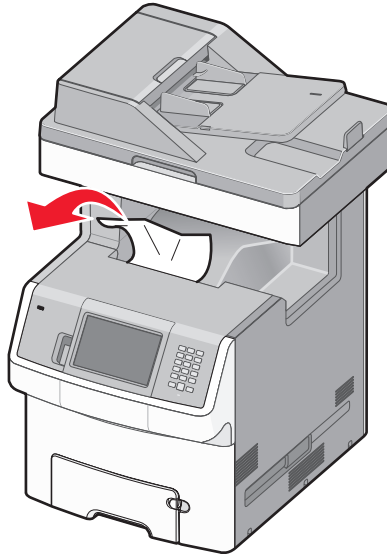


퓨저 아래 용지 걸림

- 1 상단 전면 덮개를 연 다음 하단 전면 덮개를 여십시오.

경고—손상 위험: 포토컨덕터의 과도한 노출을 피하려면 전면 덮개를 10 분 이상 열어 놓지 마십시오.

⚠ 주의—표면 고열: 프린터 내부가 뜨거울 수 있습니다. 뜨거운 부품 때문에 다치지 않도록 표면이 식도록 두었다가 나중에 만지십시오.

- 2 용지 면을 각각 잡고 앞으로 당깁니다.

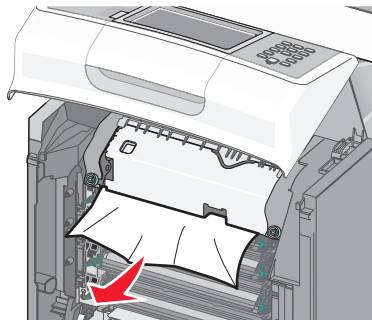

- 3 하단 전면 덮개를 닫은 다음 상단 전면 덮개를 닫으십시오.
- 4 계속을 누릅니다.

퓨저 뒤 용지 걸림

- 1 상단 전면 덮개를 연 다음 하단 전면 덮개를 여십시오.


경고—손상 위험: 포토컨덕터의 과도한 노출을 피하려면 전면 덮개를 10 분 이상 열어 놓지 마십시오.

⚠ 주의—표면 고열: 프린터 내부가 뜨거울 수 있습니다. 뜨거운 부품 때문에 다치지 않도록 표면이 식도록 두었다가 나중에 만지십시오.


- 2 퓨저 뒤에 용지가 걸린 경우 퓨저를 제거하십시오.

경고—손상 위험: 퓨저 장치의 가운데를 만지지 마십시오. 퓨저 장치 아래에 있는 롤러에 손가락이 닿을 수 있습니다. 퓨저 롤러를 건드리면 퓨저가 손상됩니다.

- a 퓨저의 나사를 왼쪽으로 돌려 풉니다.

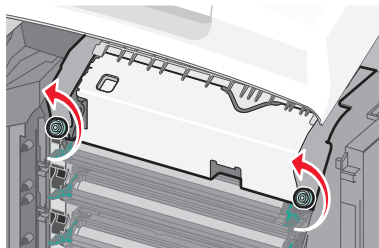

- b 퓨저 장치의 양쪽 손잡이를 잡고 들어올린 후 앞으로 당겨 빼냅니다.

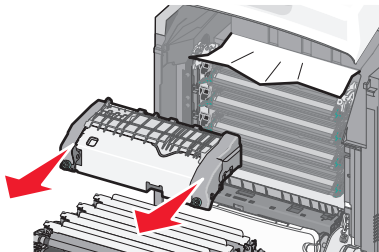


- c 퓨저를 평평한 표면 위에 놓습니다.


- 3 프린터에서 용지를 위로 살짝 잡아 당기거나 표준 출력함 쪽으로 위로 당겨 용지를 제거합니다.

- 4 퓨저를 다시 설치합니다.

- a 퓨저 장치의 양쪽 손잡이를 사용하여 정렬한 다음 프린터에 다시 넣습니다.

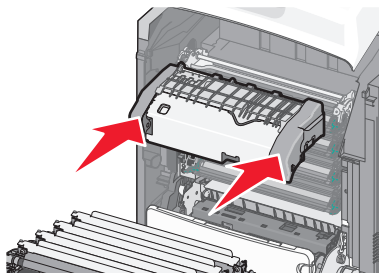

b 나사를 오른쪽으로 돌려 퓨저를 단단히 고정시킵니다.

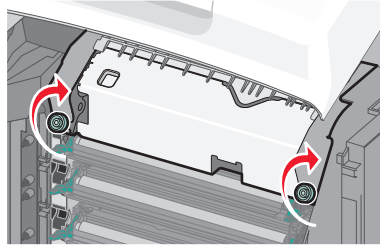


5 하단 전면 덮개를 닫은 다음 상단 전면 덮개를 닫으십시오.

6 계속을 누릅니다.

203 용지 걸림

1 표준 출력함에서 보이는 용지를 잡고 출력함에서 빼냅니다.

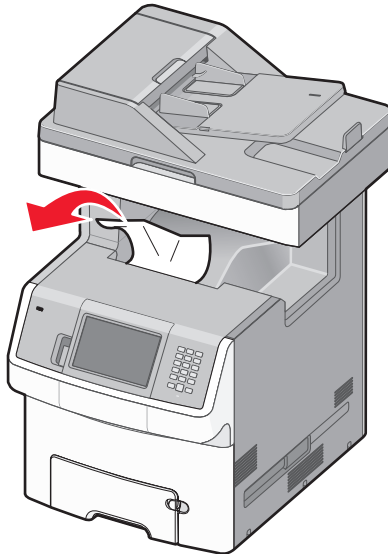


2 상단 전면 덮개를 엽니다.



주의—표면 고열: 프린터 내부가 뜨거울 수 있습니다. 뜨거운 부품 때문에 다치지 않도록 표면이 식도록 두었다가 나중에 만지십시오.

3 하단 전면 덮개를 엽니다.

4 용지 면을 각각 잡고 살짝 뺍니다.

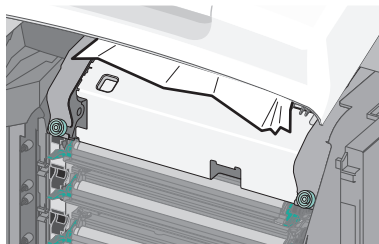

5 하단 전면 덮개를 닫습니다.

- 6 상단 전면 덮개를 닫습니다.
- 7 계속을 누릅니다.


230 용지 걸림

- 1 급지대 1 을 제거합니다.
- 2 상단 전면 덮개를 연 다음 하단 전면 덮개를 여십시오.




주의—표면 고열: 프린터 내부가 뜨거울 수 있습니다. 뜨거운 부품 때문에 다치지 않도록 표면이 식도록 두었다가 나중에 만지십시오.

- 3 걸린 용지를 똑바로 잡아당겨 제거합니다.

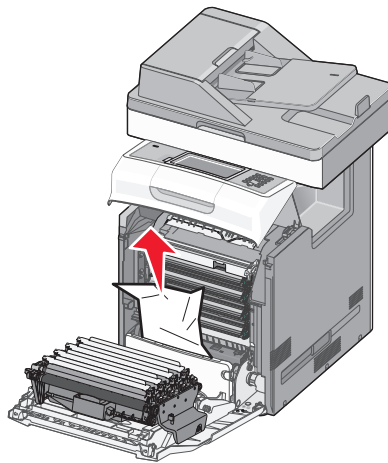

- 4 해제 탭을 잡아당겨 전면 덮개를 분리합니다.

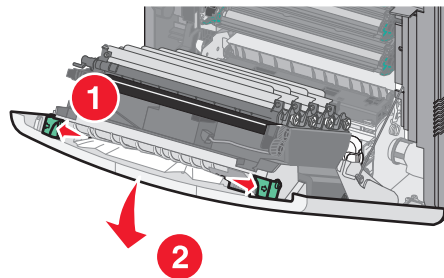


- 5 걸린 용지를 똑바로 잡아당겨 제거합니다.
- 6 하단 전면 덮개를 닫은 다음 상단 전면 덮개를 닫으십시오.
- 7 급지대 1 을 다시 삽입합니다.
- 8 계속을 누릅니다.

24x 용지 걸림

용지함 1 에 걸린 용지

1 용지함 1 을 열고 걸린 용지를 똑바로 위로 잡아당겨 꺼냅니다.

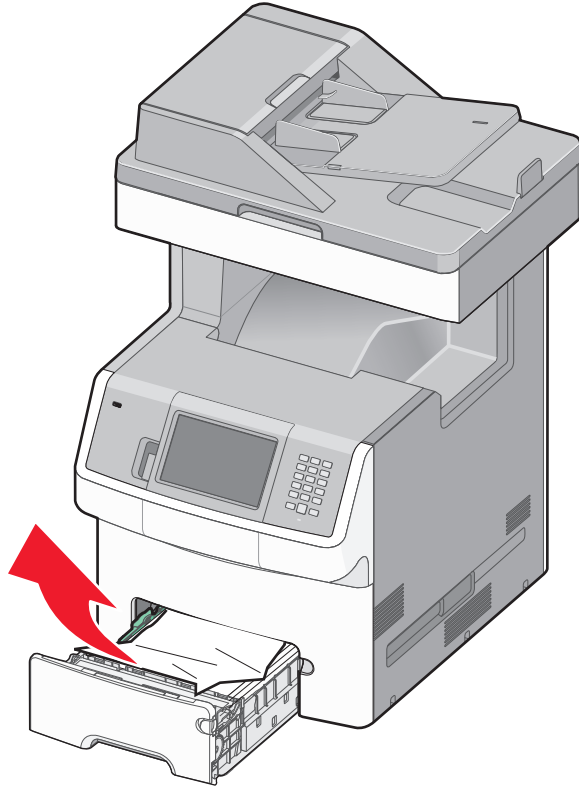


2 급지대 1 을 닫습니다.

3 계속을 누릅니다.

용지함 1의 앞쪽에 걸린 용지

1 용지함 1을 열고 걸린 용지를 위로 잡아당겨 꺼냅니다.

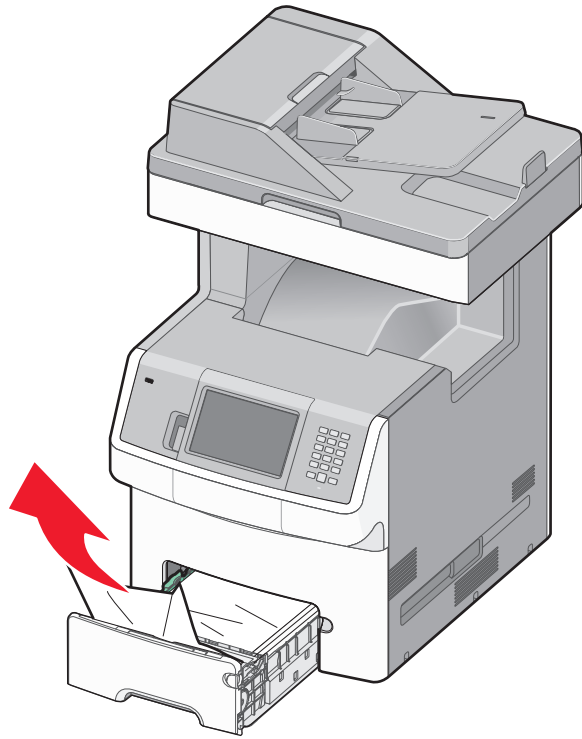


2 급지대 1을 닫습니다.

3 계속을 누릅니다.

옵션 용지함 중 하나에 걸린 용지


- 1 지정된 급지대를 열고 걸린 용지를 잡아당겨 빼냅니다.

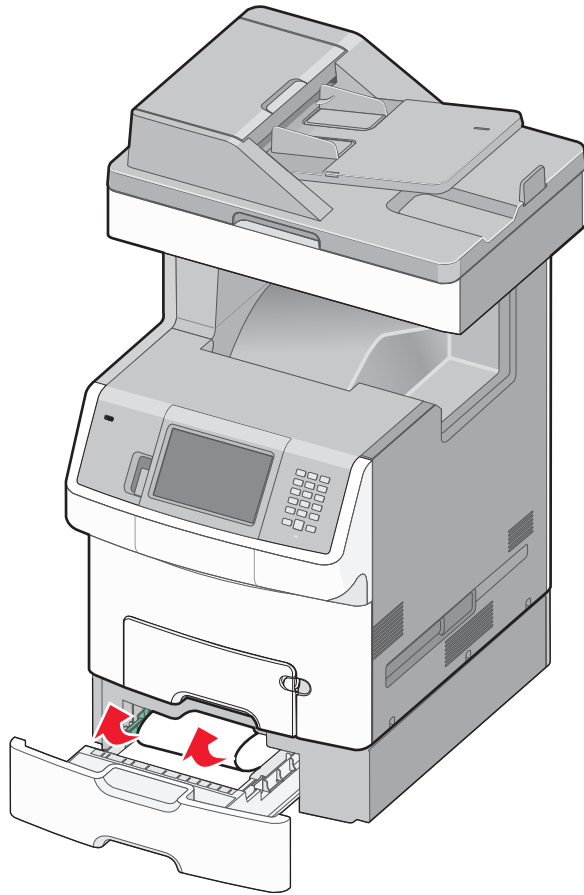

- 2 급지대를 닫습니다.
- 3 계속을 누릅니다.

250 용지 걸림

- 1 용지 해제 레버를 누른 다음 다용도 급지대에서 걸린 용지를 제거합니다.

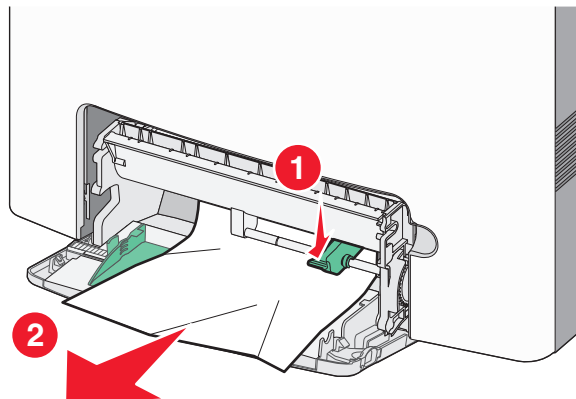


- 2 새 용지를 다용도 급지대에 넣습니다.

3 계속을 누릅니다.

290-294 용지 걸림


1 ADF 에서 원본 문서를 모두 제거합니다.

2 자동 급지대 덮개를 열고 걸린 용지를 제거합니다.

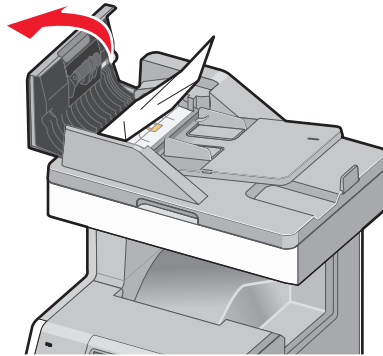


3 ADF 덮개를 닫습니다.

4 양면 덮개를 열고 걸린 용지를 제거합니다.

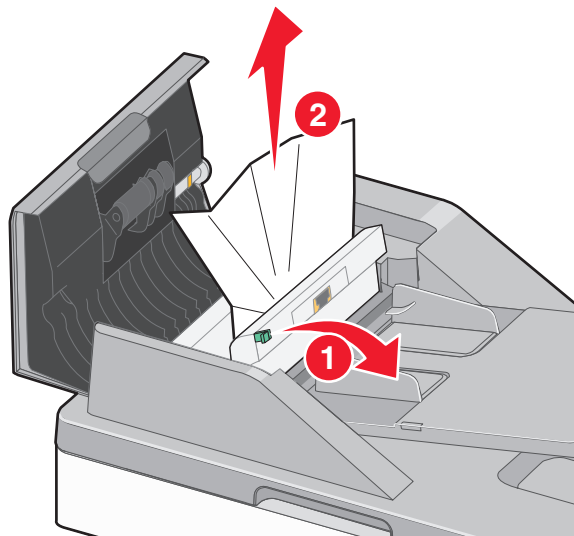

5 스캐너 덮개를 열고 걸린 용지를 제거합니다.

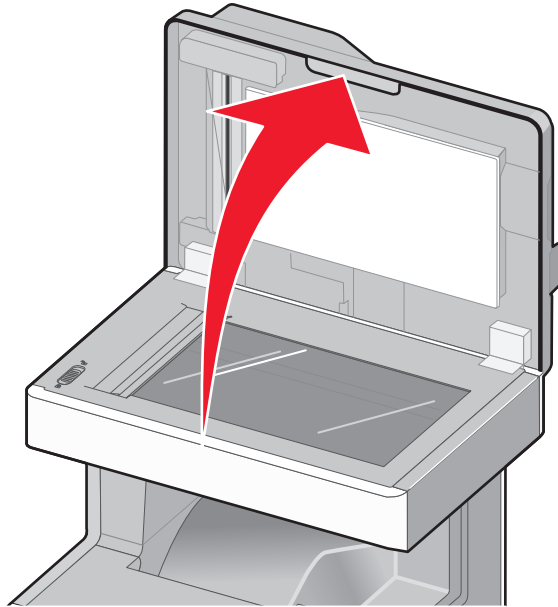

6 스캐너 덮개를 닫습니다.

7 작업 재시작을 누릅니다.

인쇄 문제 해결

여러 언어 **PDF** 인쇄 불가

문서에 사용할 수 없는 글꼴이 포함되어 있습니다.

- 1** Adobe Acrobat 에서 인쇄할 문서를 엽니다.
- 2** 프린터 아이콘을 클릭합니다.
인쇄 대화 상자가 나타납니다.
- 3** 이미지로 인쇄하기를 선택합니다.
- 4** 확인을 클릭합니다.

프린터 제어판 디스플레이에 아무 것도 표시되지 않거나 다이아몬드 모양만 표시됨

프린터 자가 테스트에 실패했습니다. 프린터를 끈 다음 10 초 정도 기다렸다가 다시 켜십시오.

준비가 나타나지 않으면 프린터를 끄고 고객 지원 부서에 문의하십시오.

USB 드라이브 읽기 오류 메시지가 나타남

지원되는 **USB** 인지 확인하십시오. 테스트를 거쳐 승인을 받은 **USB** 플래시 메모리 장치에 관한 정보는 Lexmark 웹 사이트, www.lexmark.co.kr 을 참조하십시오.

작업이 인쇄되지 않음

다음과 같이 해결할 수 있습니다. 다음 중 하나 이상을 시도해 보십시오.

프린터가 인쇄할 준비가 되었는지 확인합니다.

인쇄할 작업을 전송하기 전에 화면에 **준비** 또는 **전원 절약**이 표시되는지 확인합니다.

표준 배지대가 다 찼는지 확인합니다.

기본 출력함에서 적재한 용지를 제거합니다.

용지함이 비었는지 확인합니다.

용지함에 용지를 넣습니다.

올바른 프린터 소프트웨어가 설치되었는지 확인합니다.

- 올바른 프린터 소프트웨어를 사용하고 있는지 확인합니다.
- **USB** 포트를 사용 중인 경우 지원되는 운영 체제가 실행되고 있는지와 호환 프린터 소프트웨어를 사용하고 있는지 확인하십시오.

내부 인쇄 서버가 올바르게 설치되었으며 작동되는지 확인합니다.

- 내부 인쇄 서버가 올바르게 설치되었으며 프린터가 네트워크와 연결되어 있는지 확인합니다. 네트워크 프린터 설치에 대한 자세한 내용은 **소프트웨어 및 설명서 CD**의 **사용 설명서 보기**를 클릭하십시오.
- 네트워크 설정 페이지를 인쇄하고 상태가 **연결됨**인지 확인합니다. 상태가 **연결되지 않음**인 경우 네트워크 케이블을 확인한 다음 네트워크 설정 페이지를 다시 인쇄합니다. 네트워크가 제대로 작동하는지 확인하려면 시스템 지원 담당자에게 문의하십시오.

프린터 소프트웨어의 사본은 Lexmark 웹 사이트 **www.lexmark.com**에서 받을 수 있습니다.

권장 프린터 케이블을 사용하십시오.

자세한 내용은 Lexmark 웹 사이트 **www.lexmark.com**을 참조하십시오.

프린터 케이블이 올바르게 연결되었는지 확인합니다.

프린터 케이블이 올바르게 연결되었는지 확인하려면 프린터 및 인쇄 서버와의 케이블 연결을 확인합니다.

자세한 내용은 프린터와 함께 제공된 설치 설명서를 참조하십시오.

기밀 및 기타 대기 작업이 인쇄되지 않음

다음과 같이 해결할 수 있습니다. 다음 중 하나 이상을 시도해 보십시오.

부분 작업, 작업 없음 또는 빈 페이지 인쇄

인쇄 작업에 포매팅 오류가 있거나 유효하지 않은 데이터가 포함되어 있을 수 있습니다.

- 인쇄 작업을 삭제한 다음 계속 인쇄하십시오.
- PDF 문서의 경우, PDF를 재생성한 다음 다시 인쇄하십시오.

인터넷에서 인쇄하는 경우 프린터에서 여러 작업 제목을 중복된 것으로 인식하여 첫 제목을 제외한 모든 작업을 삭제할 수 있습니다.

- **Windows** 사용자의 경우 인쇄 인쇄 등록 정보를 엽니다. 인쇄 및 보류 대화 상자에서 사용자 번호(PIN)를 입력하기 전에 사용자 이름 텍스트 상자 아래에 있는 "중복 문서 보관" 확인란을 선택합니다.
- **Macintosh** 사용자의 경우 각 인쇄 작업을 저장하고 작업마다 서로 다른 이름을 지정한 후 각 작업을 프린터로 보냅니다.

프린터에 충분한 메모리가 있는지 확인하십시오.

대기 작업 목록을 스크롤하고 그 중 일부를 삭제하여 프린터 메모리를 늘리십시오.

인쇄하는 데 예상 시간보다 오래 걸림

다음과 같이 해결할 수 있습니다. 다음 중 하나 이상을 시도해 보십시오.

인쇄 작업의 복잡성을 줄이십시오.

글꼴 수 및 크기, 이미지 수 및 복잡성, 작업 페이지 수를 줄이십시오.

페이지 보호 설정을 꺼짐으로 변경하십시오.

- 1 기본 화면에서 을(를) 누릅니다.
- 2 **설정**을 누릅니다.
- 3 **일반 설정**을 누릅니다.
- 4 **인쇄 복원**이 나타날 때까지 아래쪽 화살표를 누릅니다.
- 5 **인쇄 복원**을 누릅니다.
- 6 꺼짐이 나타날 때까지 **페이지 보호** 옆에 있는 화살표를 누릅니다.
- 7 **저장**을 누릅니다.
- 8 을(를) 눌러 기본 화면으로 돌아갑니다.

환경 설정 변경

환경 보호 모드 또는 정적 모드 설정을 사용할 시, 성능이 떨어질 수 있습니다. 설정 변경 및 자세한 정보가 필요한 경우에는 58 페이지의 “절약 모드 사용” 또는 59 페이지의 “프린터 소음 감소”을(를) 참조하십시오.

잘못된 급지대 또는 잘못된 용지로 작업 인쇄

용지 유형 설정 확인

용지 유형 설정과 급지대에 들어 있는 용지가 일치하는지 확인하십시오.

- 1 제어판에서 용지 크기 및 용지 유형을 설정합니다.
- 2 인쇄할 작업을 보내기 전에 올바른 유형 설정을 지정하십시오.
 - **Windows** 사용자의 경우 인쇄 속성에서 유형을 지정합니다.
 - **Macintosh** 사용자의 경우 인쇄 대화 상자에서 유형을 지정합니다.

잘못된 문자 인쇄

프린터가 16 진 출력 모드가 아닌지 확인합니다. 디스플레이에 16 진 준비가 나타나면 16 진 출력 모드를 종료해야 작업을 인쇄할 수 있습니다. 프린터를 껐다가 다시 켜서 16 진 출력 모드를 종료하십시오.

용지함 연결이 작동하지 않음

다음과 같이 해결할 수 있습니다. 다음 중 하나 이상을 시도해 보십시오.

크기와 유형이 같은 용지를 넣으십시오.

- 연결된 각 용지함에 크기와 유형이 같은 용지를 넣으십시오.
- 용지 가이드를 각 급지대에 들어 있는 용지 크기에 맞는 위치로 이동하십시오.

동일한 용지 크기 및 용지 유형 설정을 사용합니다.

- 메뉴 설정 페이지를 인쇄하여 각 급지대의 설정을 비교하십시오.
- 필요한 경우 용지 크기/유형 메뉴에서 설정을 조정하십시오.

참고: 표준 550 장 용지함 및 다용도 용지함은 용지 크기를 자동으로 감지하지 않습니다. 표준 550 장 용지함 및 다용도 용지함의 용지 크기 설정은 용지 크기 메뉴에서 수동으로 설정해야 합니다. 용지 유형 설정은 용지 유형 메뉴에서 모든 용지함에 대해 설정해야 합니다. Paper Type(용지 유형) 메뉴 및 Paper Size(용지 크기) 메뉴는 모두 Paper Size/Type(용지 크기/유형) 메뉴에서 사용할 수 있습니다.

대형 작업이 한 부씩 인쇄되지 않음

가능한 해결 방법은 다음과 같습니다. 다음 중 하나 이상을 시도해 보십시오.

한 부씩 인쇄가 커짐으로 설정되어 있는지 확인하십시오.

마무리 메뉴 또는 인쇄 속성에서 한 부씩 인쇄를 커짐으로 설정하십시오.

참고: 소프트웨어에서 한 부씩 인쇄를 커짐으로 설정하면 마무리 메뉴의 설정이 무시됩니다.

인쇄 작업의 복잡성을 줄이십시오.

작업에서 여러 글꼴 유형과 글꼴 크기를 사용하지 말고 복잡한 이미지 및 페이지 수를 줄여 인쇄 작업을 간단하게 만드십시오.

프린터에 충분한 메모리가 있는지 확인하십시오.

프린터 메모리 또는 옵션 하드 디스크를 추가하십시오.

예기치 않게 페이지가 나뉘짐

인쇄 제한시간 값을 높게 설정하십시오.

- 1 프린터가 켜져 있고 준비가 나타나는지 확인합니다.
- 2 기본 화면에서 을 누릅니다.

- 3 설정을 누릅니다.
- 4 일반 설정을 누릅니다.
- 5 제한시간이 나타날 때까지 아래 화살표를 누릅니다.
- 6 제한시간을 누릅니다.
- 7 원하는 값이 나타날 때까지 인쇄 제한시간 옆에 있는 왼쪽 또는 오른쪽 화살표를 누릅니다.
- 8 제출을 누릅니다.
- 9 을 누릅니다.

복사 문제 해결

복사기가 응답하지 않음

가능한 해결 방법은 다음과 같습니다. 다음 중 하나 이상을 시도해 보십시오.

디스플레이에서 오류 메시지를 확인합니다.

오류 메시지를 지우십시오.

전원 확인

프린터가 콘센트에 꽂혀 있고 전원이 켜져 있으며 준비가 나타나는지 확인하십시오.

스캐너 장치 닫히지 않음

다음과 같이 장애물이 없는지 확인하십시오.

- 1 스캐너 장치를 들어 올립니다.
- 2 스캐너 장치가 닫히지 못하도록 하는 장애물을 제거합니다.
- 3 스캐너 장치를 내려놓습니다.

나쁜 인쇄 품질

다음은 나쁜 인쇄 품질의 예입니다.

- 공백 페이지
- 바둑판 모양의 패턴
- 왜곡된 그래픽 또는 사진
- 문자 누락
- 흐린 인쇄
- 어두운 인쇄
- 기울어진 선
- 얼룩짐
- 줄무늬

- 예기치 않은 문자
- 흰 줄

가능한 해결 방법은 다음과 같습니다. 다음 중 하나 이상을 시도해 보십시오.

디스플레이에서 오류 메시지를 확인합니다.

오류 메시지를 지우십시오.

토너 부족일 수 있습니다.

88 카트리지 부족이 나타나거나 흐리게 인쇄되는 경우 토너 카트리지를 교체하십시오.

스캐너 유리가 더러울 수 있습니다.

깨끗하고 마른 보푸라기가 없는 천으로 스캐너 유리를 닦으십시오. 자세한 내용은 **221** 페이지의 “스캐너 유리 청소”을(를) 참조하십시오.

복사가 너무 밝거나 너무 어둡습니다.

복사 밀도를 조정하십시오.

원본 문서의 품질 확인

원본 문서의 품질이 만족스러운지 확인하십시오.

문서 위치 확인

문서 또는 사진 면이 왼쪽 상단 모서리에 맞춰 스캐너 유리를 향하도록 놓여졌는지 확인하십시오.

원하지 않는 토너가 배경에 있음

- 배경 제거 설정을 높입니다.
- 농도를 밝은 설정으로 조정합니다.

출력물에 패턴(물결무늬)이 나타남

- 복사 화면에서 문자/사진 또는 인쇄된 이미지 아이콘을 선택합니다.
- 스캐너 유리 위에서 원본 문서를 돌립니다.
- 복사 화면에서 배율 설정을 조정합니다.

문자가 열거나 사라졌습니다.

- 복사 화면에서 문자 아이콘을 누릅니다.
- 배경 제거 설정을 낮춥니다.
- 대비 설정을 높입니다.
- 그림자 세부 설정을 낮춥니다.

출력물 색상이 바래거나 노출이 과도한 것으로 나타남

- 복사 화면에서 인쇄된 이미지 아이콘을 선택합니다.
- 배경 제거 설정을 낮춥니다.

문서 또는 사진의 일부만 복사됨

가능한 해결 방법은 다음과 같습니다. 다음 중 하나 이상을 시도해 보십시오.

문서 위치 확인

문서 또는 사진 면이 왼쪽 상단 모서리에 맞춰 스캐너 유리를 향하도록 놓여졌는지 확인하십시오.

용지 크기 설정 확인

용지 크기 설정과 급지대에 들어 있는 용지가 일치하는지 확인하십시오.

- 1 제어판에서 용지 크기 및 용지 유형을 설정합니다.
- 2 인쇄할 작업을 보내기 전에 올바른 크기 설정을 지정하십시오.
 - Windows 사용자의 경우 인쇄 속성에서 크기를 지정합니다.
 - Macintosh 사용자의 경우 페이지 설정 대화 상자에서 크기를 지정합니다.

스캐너 문제 해결

응답하지 않는 스캐너 확인

스캐너가 응답하지 않는 경우 먼저 다음 사항을 확인하십시오.

- 프린터가 켜져 있습니다.
- 프린터 케이블이 프린터와 호스트 컴퓨터, 인쇄 서버, 옵션 또는 기타 네트워크 장치에 제대로 연결되었습니다.
- 전원 코드가 프린터에 연결되었고 전기 콘센트에 올바르게 접지되었는지 확인합니다.
- 스위치나 차단기로 전기 콘센트를 끄지 않았습니다.
- 프린터가 서지 보호기, 무정전 전원 공급 장치 또는 연장 코드에 연결되어 있지 않습니다.
- 이 콘센트에 연결된 기타 전기 장치가 작동 중입니다.

모든 가능성을 확인하였다면 프린터를 껐다가 다시 켜십시오. 이렇게 하여 스캐너 관련 문제가 해결되는 경우도 있습니다.

스캔 실패

가능한 해결 방법은 다음과 같습니다. 다음 중 하나 이상을 시도해 보십시오.

케이블 연결 확인

네트워크 또는 USB 케이블이 컴퓨터 및 프린터에 단단히 연결되어 있는지 확인하십시오.

프로그램에 오류 발생

컴퓨터를 끈 다음 다시 시작하십시오.

스캔 작업이 너무 오래 걸리거나 컴퓨터가 작동을 멈춤

가능한 해결 방법은 다음과 같습니다. 다음 중 하나 이상을 시도해 보십시오.

다른 소프트웨어 프로그램이 스캔 작업을 방해하는 것일 수 있음

사용하지 않는 프로그램을 모두 닫으십시오.

스캔 해상도가 너무 높게 설정됨

낮은 스캔 해상도를 선택하십시오.

스캔한 이미지의 품질이 열악함

가능한 해결 방법은 다음과 같습니다. 다음 중 하나 이상을 시도해 보십시오.

오류 메시지가 표시되는지 확인

오류 메시지를 지우십시오.

스캐너 유리가 더러울 수 있습니다

깨끗하고 마른 보푸라기가 없는 천으로 스캐너 유리를 닦으십시오. 자세한 내용은 221 페이지의 “스캐너 유리 청소”을(를) 참조하십시오.

스캔 해상도 조정

우수한 품질을 위해 스캔 해상도를 늘리려면 다음을 수행하십시오.

원본 문서의 품질 확인

원본 문서의 품질이 만족스러운지 확인하십시오.

문서 위치 확인

문서 또는 사진 면이 왼쪽 상단 모서리에 맞춰 스캐너 유리를 향하도록 놓여졌는지 확인하십시오.

문서 또는 사진의 일부만 스캔됨

가능한 해결 방법은 다음과 같습니다. 다음 중 하나 이상을 시도해 보십시오.

문서 위치 확인

문서 또는 사진 면이 왼쪽 상단 모서리에 맞춰 스캐너 유리를 향하도록 놓여졌는지 확인하십시오.

용지 크기 설정 확인

용지 크기 설정과 급지대에 들어 있는 용지가 일치하는지 확인하십시오.

- 1 제어판에서 용지 크기 및 용지 유형을 설정합니다.
- 2 인쇄할 작업을 보내기 전에 올바른 크기 설정을 지정하십시오.
 - Windows 사용자의 경우 인쇄 속성에서 크기를 지정합니다.
 - Macintosh 사용자의 경우 페이지 설정 대화 상자에서 크기를 지정합니다.

컴퓨터에서 스캔할 수 없음

가능한 해결 방법은 다음과 같습니다. 다음 중 하나 이상을 시도해 보십시오.

디스플레이에서 오류 메시지를 확인합니다.

오류 메시지를 지우십시오.

전원 확인

프린터가 콘센트에 꽂혀 있고 전원이 켜져 있으며 **준비**가 나타나는지 확인하십시오.

케이블 연결 확인

네트워크 또는 USB 케이블이 컴퓨터 및 프린터에 단단히 연결되어 있는지 확인하십시오.

팩스 문제 해결

발신자 번호가 표시되지 않음

사용하는 통신 회사에 문의하여 발신자 번호 표시 서비스에 가입되어 있는지 확인하십시오.

해당 지역에서 지원되는 발신자 번호 표시 패턴이 여러 가지인 경우 기본 설정을 변경해야 할 수도 있습니다. **FSK**(패턴 1) 및 **DTMF**(패턴 2)의 두 가지 설정을 사용할 수 있습니다. 이러한 설정을 팩스 메뉴에서 사용할 수 있는지 여부는 해당 국가 또는 지역에서 다중 발신자 번호 표시 패턴을 지원하는지에 따라 다릅니다. 패턴의 종류를 확인하거나 사용하는 설정을 변경하려면 사용하는 통신 회사에 문의하십시오.

팩스를 전송 또는 수신할 수 없음

가능한 해결 방법은 다음과 같습니다. 다음 중 하나 이상을 시도해 보십시오.

디스플레이에서 오류 메시지를 확인합니다.

오류 메시지를 지우십시오.

전원 확인

프린터가 콘센트에 꽂혀 있고 전원이 켜져 있으며 **준비**가 나타나는지 확인하십시오.

프린터 연결 확인

다음 하드웨어에 케이블이 제대로 연결되었는지 확인하십시오(해당되는 경우).

- 전화기
- 수화기
- 응답 장치

전화기용 벽면 잭 확인

- 1 전화를 벽면 잭에 꽂으십시오.
- 2 다이얼음을 들으십시오.
- 3 다이얼음이 들리지 않는 경우, 다른 전화를 벽면 잭에 꽂으십시오.
- 4 여전히 다이얼음이 들리지 않는 경우, 전화를 다른 벽면 잭에 꽂으십시오.
- 5 다이얼음이 들리는 경우, 프린터를 해당 벽면 잭에 연결하십시오.

이 디지털 전화 서비스 검사 목록 검토

팩스 모뎀은 아날로그 장치입니다. 디지털 전화 서비스를 사용할 수 있도록 특정 장치를 프린터에 연결할 수 있습니다.

- ISDN 전화 서비스를 사용하는 경우, 프린터를 ISDN 터미널 어댑터의 아날로그 전화 포트(R-인터페이스 포트)에 연결하십시오. 자세한 내용 및 R-인터페이스 포트 요청은 ISDN 제공업체에 문의하십시오.
- DSL 을 사용하는 경우, 아날로그 사용을 지원하는 DSL 필터 또는 라우터에 연결하십시오. 자세한 내용은 DSL 제공업체에 문의하십시오.
- PBX 전화 서비스를 사용하는 경우, PBX 의 아날로그 연결 장치에 연결되어 있는지 확인하십시오. 아무 것도 없는 경우, 팩스 장치용 아날로그 전화선 설치를 고려해 보십시오.

다이얼음 확인

- 팩스를 전송하려는 전화 번호로 테스트 전화를 해서 올바르게 작동하는지 확인하십시오.
- 다른 장치에서 전화선을 사용하고 있는 경우, 다른 장치가 작업을 마칠 때까지 기다린 후 팩스를 전송하십시오.
- 온후크 다이얼 기능을 사용하는 경우, 볼륨을 높여서 다이얼음을 확인하십시오.

다른 장치와 일시적으로 분리

프린터가 올바르게 작동하는지 확인하려면 전화선에 직접 연결하십시오. 응답 장치, 모뎀이 있는 컴퓨터 또는 전화선 스플리터와 분리하십시오.

용지 걸림 확인

걸린 용지를 꺼낸 다음 준비가 나타나는지 확인하십시오.

일시적으로 통화 대기 비활성화

통화 대기는 팩스 전송을 방해할 수 있습니다. 팩스를 전송 또는 수신하기 전에 이 기능을 비활성화하십시오. 전화 회사에 문의하여 일시적으로 통화 대기 비활성화에 대한 키패드 순서를 얻으십시오.

음성 메일 서비스는 팩스 전송에 지장을 줄 수 있습니다.

해당 지역 전화 회사를 통해 제공되는 음성 메일은 팩스 전송을 방해할 수 있습니다. 음성 메일과 프린터 통화 응답을 모두 활성화하려면 프린터에 두 번째 전화선을 추가해야 합니다.

프린터 메모리가 다 찼을 수 있습니다.

- 1 팩스 번호를 누릅니다.
- 2 원본 문서를 한 번에 한 페이지씩 스캔합니다.

팩스를 전송할 수는 있지만 수신할 수 없음

가능한 해결 방법은 다음과 같습니다. 다음 중 하나 이상을 시도해 보십시오.

용지 급지대가 비었는지 확인합니다.

용지함에 용지를 넣습니다.

벨소리 횟수 지연 설정 확인

벨소리 횟수 지연은 프린터가 응답하기 전 벨소리 횟수를 설정합니다. 프린터와 내선 전화가 동일한 선으로 연결되어 있거나 전화 회사의 전화 번호별 벨소리 서비스에 가입한 경우, 벨소리 지연 설정을 4로 유지하십시오.

- 1 프린터 IP 주소를 웹 브라우저의 주소 필드에 입력합니다.
참고: 프린터의 IP 주소를 모르는 경우 네트워크 설정 페이지를 인쇄하고 TCP/IP 섹션에서 IP 주소를 찾으십시오.
- 2 설정을 클릭합니다.
- 3 팩스 설정을 클릭합니다.
- 4 아날로그 팩스 설정을 클릭합니다.
- 5 받는 전화벨 상자에 응답하기 전에 울리는 벨소리 횟수를 입력합니다.
- 6 제출을 클릭합니다.

토너 부족일 수 있습니다.

토너가 부족하면 88 토너 카트리지가 부족이 나타납니다.

팩스를 수신할 수는 있지만 전송할 수 없음

가능한 해결 방법은 다음과 같습니다. 다음 중 하나 이상을 시도해 보십시오.

프린터가 팩스 모드에 있지 않음

기본 화면에서 팩스를 눌러 프린터를 팩스 모드에 둡니다.

문서를 올바르게 넣지 않음

원본 문서 면을 위로 가게 하여 짧은 가장자리가 먼저 자동 급지 장치에 들어가도록 넣거나, 왼쪽 상단 모서리에 맞춰 원본 문서 면이 스캐너 유리를 향하도록 스캐너에 올려 놓으십시오.

참고: 우편 엽서, 사진, 작은 항목, 투명 용지, 사진 용지 또는 잡지에서 오려낸 종이처럼 얇은 용지는 자동 문서 급지대(ADF)에 넣지 마십시오. 이러한 항목은 스캐너 유리에 올려 놓으십시오.

단축번호가 올바르게 설정되었는지 확인

- 단축번호가 다이얼링하려는 번호에 대해 프로그래밍되었는지 확인하십시오.
- 또는 전화 번호를 직접 누르십시오.

수신된 팩스의 인쇄 품질 저하

가능한 해결 방법은 다음과 같습니다. 다음 중 하나 이상을 시도해 보십시오.

문서를 다시 전송합니다.

팩스를 보낸 사람에게 다음을 요청하십시오.

- 원본 문서의 품질이 좋은지 확인하십시오.
- 팩스를 다시 전송합니다. 전화선 연결 품질에 문제가 있을 수 있습니다.
- 가능한 경우 팩스 스캔 해상도를 높이십시오.

토너 부족일 수 있습니다.

88 토너 카트리지 부족이 나타나거나 흐리게 인쇄되는 경우 토너 카트리지를 교체합니다.

팩스 전송 속도가 너무 높게 설정되어 있지 않은지 확인

다음과 같이 들어오는 팩스 전송 속도를 낮추십시오.

1 프린터 IP 주소를 웹 브라우저의 주소 필드에 입력합니다.

참고: 프린터의 IP 주소를 모르는 경우 네트워크 설정 페이지를 인쇄하고 TCP/IP 섹션에서 IP 주소를 찾으십시오.

2 설정을 클릭합니다.

3 팩스 설정을 클릭합니다.

4 아날로그 팩스 설정을 클릭합니다.

5 최고 속도 상자에서 다음 중 하나를 클릭합니다.

2400

4800

9600

14400

33600

6 제출을 클릭합니다.

옵션 문제 해결

옵션이 올바르게 작동되지 않거나 작동이 종료됨

다음과 같이 해결할 수 있습니다. 다음 중 하나 이상을 시도해 보십시오.

프린터를 원래대로 설정

프린터를 끈 다음 10 초 정도 기다렸다가 다시 켜십시오.

해당 옵션이 프린터에 연결되어 있는지 확인

- 1 프린터의 전원을 끕니다.
- 2 벽 콘센트에서 프린터 코드를 뽑습니다.
- 3 해당 옵션과 프린터의 연결 상태를 확인합니다.

옵션이 설치되어 있는지 확인

메뉴 설정 페이지를 인쇄하고 설치된 옵션 목록에 해당 옵션이 있는지 확인하십시오. 목록에 없으면 다시 설치하십시오.

프린터 드라이버에서 옵션을 사용할 수 있는지 확인합니다.

인쇄 작업에 사용할 수 있도록 프린터 드라이버에서 옵션을 수동으로 추가해야 하는 경우도 있습니다. 자세한 내용은 44 페이지의 “프린터 드라이버에서 사용 가능한 옵션 업데이트”을(를) 참조하십시오.

옵션이 선택되어 있는지 확인

사용하는 프로그램에서 해당 옵션이 선택되어 있는지 확인합니다. Mac OS 9 사용자는 선택기에서 프린터가 선택되었는지 확인해야 합니다.

용지함 / 서랍

용지를 올바르게 넣었는지 확인

- 1 용지함을 엽니다.
- 2 용지가 걸렸거나 잘못 급지되었는지 확인합니다.
- 3 용지 급지대가 제대로 닫혀 있는지 확인합니다.

프린터를 원래대로 설정

프린터의 전원을 끕니다. 10 초간 기다립니다. 프린터를 다시 켵니다.

플래시 메모리 카드

플래시 메모리 카드가 프린터 시스템 보드에 단단히 꽂혀있는지 확인하십시오.

어댑터와 하드 디스크

하드 디스크가 프린터 시스템 보드에 단단히 꽂혀 있는지 확인하십시오.

ISP

Lexmark ISP(Internal Solutions Port)가 올바르게 작동하지 않을 경우 가능한 해결 방법은 다음과 같습니다. 다음 중 하나 이상을 시도해 보십시오.

ISP 연결을 확인합니다.

- ISP가 프린터 시스템 보드에 제대로 연결되어 있는지 확인합니다.
- 케이블이 올바른 커넥터에 잘 연결되어 있는지 확인합니다.

케이블 확인

올바른 케이블을 사용 중이고 제대로 연결되었는지 확인하십시오.

네트워크 소프트웨어가 올바르게 구성되어 있는지 확인

네트워크 인쇄에 필요한 소프트웨어 설치에 대한 자세한 내용은 *소프트웨어 및 설명서 CD의 네트워킹 설명서*를 참조하십시오.

내부 인쇄 서버

내부 인쇄 서버가 올바르게 작동하지 않는 경우 가능한 해결 방법은 다음과 같습니다. 다음 중 하나 이상을 시도해 보십시오.

인쇄 서버의 연결 상태 확인

- 내부 인쇄 서버가 프린터 시스템 보드에 제대로 연결되어 있는지 확인하십시오.
- 정확한 (선택) 케이블을 사용하고 있으며, 잘 연결되어 있는지 확인하십시오.

네트워크 소프트웨어가 올바르게 구성되어 있는지 확인

네트워크 인쇄용 소프트웨어를 설치하는 방법에 대한 자세한 내용은 *소프트웨어 및 설명서 CD의 추가*를 클릭한 후 **이 CD의 발행물** 아래의 **네트워킹 설명서** 링크를 선택합니다.

메모리 카드

메모리 카드가 프린터 시스템 보드에 단단히 꽂혀 있는지 확인하십시오.

USB/병렬 인터페이스 카드

USB/병렬 인터페이스 카드 연결을 확인합니다.

- USB/병렬 인터페이스 카드가 프린터 시스템 보드에 단단히 꽂혀 있는지 확인하십시오.
- 정확한 케이블을 사용하고 있으며, 잘 연결되어 있는지 확인하십시오.

금지 문제 해결

용지가 자주 걸림

가능한 해결 방법은 다음과 같습니다. 다음 중 하나 이상을 시도해 보십시오.

용지 확인

권장 용지 및 기타 특수 매체를 사용하십시오. 자세한 내용은 용지 및 특수 매체 지침에 대한 장을 참조하십시오.

용지 금지대에 용지가 너무 많이 들어 있지 않은지 확인

널은 용지가 금지대 또는 다용도 금지대에 표시된 최대 용지 높이를 넘지 않는지 확인하십시오.

용지 가이드 확인

금지대에 들어 있는 용지의 크기에 맞는 위치로 가이드를 옮기십시오.

습도가 높아 용지에 습기가 있습니까?

- 새 용지를 넣으십시오.
- 용지를 사용하기 전까지는 본래의 포장에 들어 있는 상태로 보관하십시오.

걸린 용지를 제거해도 용지 걸림 메시지가 계속 나타남

용지 경로 점검

용지 경로에 걸린 용지가 있습니다. 전체 용지 경로에서 걸린 용지를 치운 다음 **계속**을 누르십시오.

용지 걸림을 해결한 후 용지 걸림이 발생한 페이지가 다시 인쇄되지 않음

용지 걸림 복원 켜기

설정 메뉴에서 용지 걸림 복원이 꺼짐으로 설정되어 있습니다. 용지 걸림 복구를 자동 또는 켜짐으로 설정하십시오.

- 1 프린터가 켜져 있고 **준비**가 나타나는지 확인합니다.
- 2 기본 화면에서 을(를) 누릅니다.
- 3 **설정**을 누릅니다.
- 4 **일반 설정**을 누릅니다.
- 5 **인쇄 복원**이 나타날 때까지 아래쪽 화살표를 누릅니다.
- 6 **인쇄 복원**을 누릅니다.
- 7 **켜짐** 또는 **자동**이 나타날 때까지 **용지 걸림 복원** 옆에 있는 오른쪽 화살표를 누릅니다.

8 **저장**을 누릅니다.

9 을(를) 누릅니다.

인쇄 품질 문제 해결


다음은 인쇄 품질 문제 해결에 유용한 정보입니다. 이 제안 사항으로 문제가 해결되지 않을 경우 고객 지원 부서에 문의하십시오. 프린터 부품을 조정 또는 교체해야 할 수 있습니다.

인쇄 품질 문제 확인

인쇄 품질 문제를 확인하려면 인쇄 품질 테스트 페이지를 인쇄하십시오.

- 1 프린터의 전원을 끕니다.
- 2 **Letter** 크기 또는 **A4** 크기 용지를 급지대에 넣습니다.
- 3 프린터를 켜는 동안 **2ABC** 및 **6MNO**을 누르고 있습니다.
- 4 진행 표시줄 화면이 나타나면 누르고 있던 버튼을 놓습니다.
프린터의 전원이 켜지면서 구성 메뉴가 나타납니다.
- 5 **인쇄 품질** 페이지를 누르십시오.
- 6 **인쇄 품질** 페이지를 다시 누릅니다.
인쇄 품질 테스트 페이지가 인쇄됩니다.
- 7 **뒤**를 누릅니다.
- 8 **구성 메뉴 종료**를 누릅니다.

공백 페이지

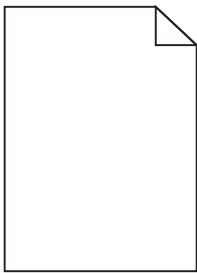

다음과 같이 해결할 수 있습니다. 다음 중 하나 이상을 시도해 보십시오.

토너 카트리지에 포장재가 있을 수 있습니다.

토너 카트리지를 꺼내어 포장재를 제거했는지 확인하십시오. 토너 카트리지를 다시 설치합니다.

토너 부족

- 프린터에서 해당 토너 카트리지를 제거합니다. 카트리지를 앞뒤로 여러 번 흔들어 골고루 섞은 후 다시 설치합니다.
- 새 토너 카트리지를 설치하십시오.


토너 카트리지에 결함이 있거나 비었습니다.

결함이 있거나 빈 토너 카트리지를 교체하십시오.

프린터 수리가 필요합니다.


서비스를 요청하십시오.

문자가 고르지 않음

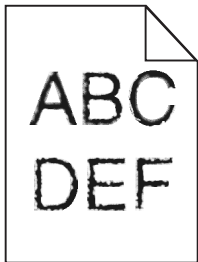

글꼴을 다운로드한 경우 프린터, 호스트 컴퓨터 및 소프트웨어 프로그램에서 지원하는 글꼴인지 확인하십시오.

색상 위치 잘못 맞춤

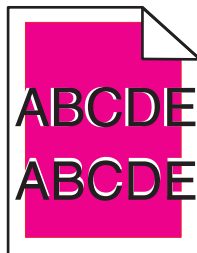

색상이 해당 영역 외부로 밀려났거나 다른 색상 영역에 겹쳐졌습니다. 다음과 같이 해결할 수 있습니다. 다음 중 하나 이상을 시도해 보십시오.

프린터를 다시 조정합니다.

프린터 제어판 품질 메뉴에서 색상 조정을 수행합니다.

포토컨덕터를 다시 설치합니다.

포토컨덕터를 제거한 후 다시 설치합니다.

색상 조정을 조정합니다.

- 1 프린터의 전원을 끕니다.
- 2 Letter 크기 또는 A4 크기 용지를 급지대에 넣습니다.
- 3 프린터를 켜는 동안 **2**ABC 및 **6**MNO를 누르고 있습니다.

- 4 진행 표시줄 화면이 나타나면 누르고 있던 버튼을 놓습니다.
프린터의 전원이 켜지면서 구성 메뉴가 나타납니다.
 - 5 색상 조정이 나타날 때까지 아래 화살표를 누릅니다.
 - 6 색상 조정을 누릅니다.
 - 7 색상 조정을 다시 누릅니다.
색상 조정 페이지가 인쇄됩니다.
 - 8 색상 조정이 나타날 때까지 아래 화살표를 누른 후 색상 조정을 누릅니다.
 - 9 인쇄된 용지에서 A 자 옆의 20 개 줄에서 가장 똑바른 것을 선택합니다.
 - 10 왼쪽 또는 오른쪽 화살표를 눌러 해당 숫자를 선택합니다.
 - 11 9 - 10 단계를 반복하여 설정 B - L 을 조정합니다.
 - 12 뒤를 누릅니다.
 - 13 구성 메뉴 종료를 누릅니다.
- 참고: 문제가 해결되지 않은 경우 다시 조정합니다. 필요한 경우 색상 조정을 다시 조정합니다.

이미지가 잘림

가능한 해결 방법은 다음과 같습니다. 다음 중 하나 이상을 시도해 보십시오.

가이드를 확인하십시오.

금지대에 들어 있는 용지의 크기에 맞는 위치로 폭 및 길이 가이드를 옮기십시오.

용지 크기 설정 확인


용지 크기 설정과 금지대에 들어 있는 용지가 일치하는지 확인하십시오.

- 1 제어판에서 용지 크기 및 용지 유형을 설정합니다.
- 2 인쇄할 작업을 보내기 전에 올바른 크기 설정을 지정하십시오.
 - Windows 사용자의 경우 인쇄 속성에서 크기를 지정합니다.
 - Macintosh 사용자의 경우 페이지 설정 대화 상자에서 크기를 지정합니다.

컬러 페이지에 가는 수평 선이 나타남

컬러 집중도가 높은 사진이나 페이지에 가는 수평 선이 나타날 수 있습니다. 이 문제는 프린터가 저소음 모드일 때 발생할 수 있습니다. 이 문제를 해결하려면 저소음 모드를 꺼짐(이미지/사진)으로 설정하십시오.

이미지가 흐림

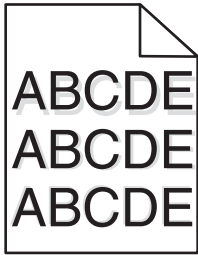

다음과 같이 해결할 수 있습니다. 다음 중 하나 이상을 시도해 보십시오.


포토컨덕터가 올바르게 작동하지 않습니다.

- 용지 유형이 사용 중인 매체에 맞게 설정되어 있는지 확인하십시오.
- 포토컨덕터를 교체하십시오.

토너 부족

토너 카트리지를 교체하십시오.

회색 배경

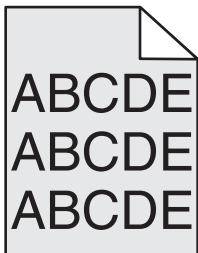

다음과 같이 해결할 수 있습니다. 다음 중 하나 이상을 시도해 보십시오.


토너 농도 설정 점검

인쇄할 작업을 전송하기 전에 프린터 소프트웨어에서 다른 토너 농도 설정을 선택합니다.

토너 카트리지가 닳았거나 결함이 발생했을 수 있습니다.

결함이 있거나 닳은 토너 카트리지를 교체하십시오.

여백이 잘못됨

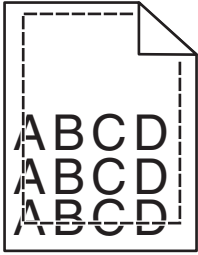

가능한 해결 방법은 다음과 같습니다. 다음 중 하나 이상을 시도해 보십시오.

용지 가이드 확인


금지대에 들어 있는 용지의 크기에 맞는 위치로 고정대를 옮기십시오.

용지 크기 설정 확인

용지 크기 설정과 금지대에 들어 있는 용지가 일치하는지 확인하십시오.

- 1 제어판에서 용지 크기 및 용지 유형을 설정합니다.
- 2 인쇄할 작업을 보내기 전에 올바른 크기 설정을 지정하십시오.
 - Windows 사용자의 경우 인쇄 속성에서 크기를 지정합니다.
 - Macintosh 사용자의 경우 페이지 설정 대화 상자에서 크기를 지정합니다.

연한 선, 흰 선 또는 색이 잘못된 선

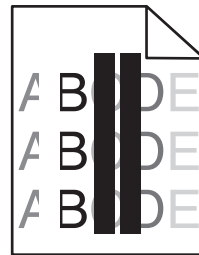

다음과 같이 해결할 수 있습니다. 다음 중 하나 이상을 시도해 보십시오.

토너 카트리지에 결함이 있습니다.

결함이 있는 토너 카트리지를 교체하십시오.

포토컨덕터에 결함이 있습니다.

결함이 있는 PC 장치를 교체합니다.

전송 모듈에 결함이 있습니다.

전송 모듈을 교체합니다.

프린터 헤드 렌즈가 지저분합니다.

프린터 헤드 렌즈를 닦으십시오.

용지 알림

가능한 해결 방법은 다음과 같습니다. 다음 중 하나 이상을 시도해 보십시오.

용지 유형 설정 확인


용지 유형 설정과 급지대에 들어 있는 용지가 일치하는지 확인하십시오.

- 1 제어판에서 용지 크기 및 용지 유형을 설정합니다.
- 2 인쇄할 작업을 보내기 전에 올바른 유형 설정을 지정합니다.
 - Windows 사용자의 경우 인쇄 속성에서 유형을 지정합니다.
 - Macintosh 사용자의 경우 인쇄 대화 상자에서 유형을 지정합니다.

습도가 높아 용지에 습기가 스며 들었습니다.

- 새 용지를 넣으십시오.
- 용지를 사용하기 전까지는 본래의 포장에 들어 있는 상태로 보관하십시오.

불규칙하게 인쇄됨

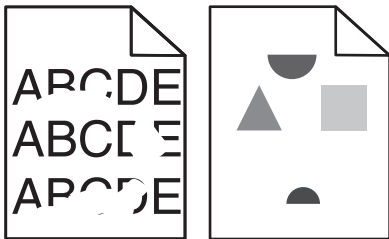

다음과 같이 해결할 수 있습니다. 다음 중 하나 이상을 시도해 보십시오.

습도가 높아 용지에 습기가 있을 수 있습니다.

새 용지를 넣으십시오.

용지 유형 설정 확인

용지 유형 및 용지 무게 설정이 사용 중인 용지 유형과 일치하는지 확인하십시오.


용지를 확인하십시오.

마무리가 거칠고 표면이 매끄럽지 않은 용지는 사용하지 마십시오.

토너 카트리지, 전송 모듈 또는 퓨저가 닳았거나 결함이 있습니다.

토너 카트리지, 전송 모듈 또는 퓨저를 교체하십시오.

인쇄가 너무 어두움

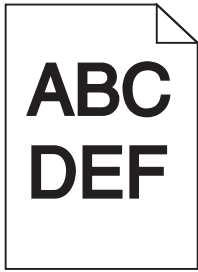

다음과 같이 해결할 수 있습니다. 다음 중 하나 이상을 시도해 보십시오.

농도, 밝기 및 대비 설정을 확인하십시오.

토너 농도 설정 또는 **RGB** 밝기 설정이 너무 어둡거나 **RGB** 대비 설정이 너무 높습니다.

- 제어판 품질 메뉴에서 이 설정을 변경하십시오.
- **Windows** 사용자의 경우, 인쇄 속성에서 이러한 설정을 변경하십시오.
- **Macintosh** 사용자의 경우 인쇄 대화 상자 및 팝업 메뉴에서 이러한 설정을 변경하십시오.


프린터를 최근에 재조정하지 않았을 수 있습니다.

프린터 제어판 품질 메뉴에서 색상 조정을 수행합니다.

토너 카트리지가 닳았거나 결함입니다.

결함이 있거나 닳은 토너 카트리지를 교체하십시오.

너무 밝게 인쇄됨

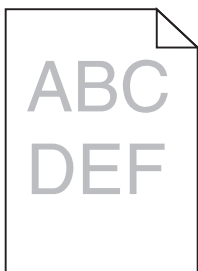

다음과 같이 해결할 수 있습니다. 다음 중 하나 이상을 시도해 보십시오.

농도, 밝기 및 대비 설정을 확인하십시오.

토너 농도 설정 또는 **RGB** 밝기 설정이 너무 밝거나 **RGB** 대비 설정이 너무 낮습니다.

- 제어판 품질 메뉴에서 이 설정을 변경하십시오.
- **Windows** 사용자의 경우, 인쇄 속성에서 이러한 설정을 변경하십시오.
- **Macintosh** 사용자의 경우 인쇄 대화 상자 및 팝업 메뉴에서 이러한 설정을 변경하십시오.

프린터를 최근에 재조정하지 않았을 수 있습니다.

프린터 제어판 품질 메뉴에서 색상 조정을 수행합니다.

용지를 확인하십시오.

- 새 포장의 용지를 넣으십시오.
- 마무리가 거칠고 표면이 매끄럽지 않은 용지는 사용하지 마십시오.
- 급지대에 넣은 용지가 젖지 않도록 주의하십시오.
- 용지 유형 및 용지 무게 설정이 사용 중인 용지 유형과 일치하는지 확인하십시오.

컬러 절약기가 켜져 있습니다.

프린터 제어판 품질 메뉴에서 컬러 절약기를 해제하십시오.


토너 카트리지가 거의 비었습니다.

- 프린터에서 지정된 카트리지를 제거합니다. 카트리지를 앞뒤로 여러 번 흔들어 골고루 섞은 후 다시 설치합니다.
- 새 토너 카트리지를 설치하십시오.

토너 카트리지가 닳았거나 결함입니다.

결함이 있거나 닳은 토너 카트리지를 교체하십시오.

결함 반복

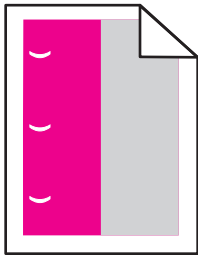

다음과 같이 해결할 수 있습니다. 다음 중 하나 이상을 시도해 보십시오.

페이지에 표시가 한 색상으로만 여러 번 반복적으로 나타남

결함의 발생 간격이 다음과 같을 경우 토너 카트리지를 교체하십시오.

- 33.0 mm(1.30 in.)
- 35.3 mm(1.39 in.)

결함의 발생 간격이 다음과 같을 경우 포토컨덕터를 교체하십시오.

- 28.3 mm(1.11 in.)
- 72.4 mm(2.85 in.)

페이지에 표시가 모든 색상으로 여러 번 반복적으로 나타남

결함의 발생 간격이 다음과 같을 경우 퓨저를 교체하십시오.

- 47.4 mm(1.87 인치)
- 94.8 mm(3.73 인치)
- 113.0 mm(4.45 in.)

기울어져 인쇄됨

가능한 해결 방법은 다음과 같습니다. 다음 중 하나 이상을 시도해 보십시오.

용지 고정대 확인

급지대에 들어 있는 용지의 크기에 맞는 위치로 고정대를 옮기십시오.

용지를 확인하십시오.

프린터 사양을 만족하는 용지인지 확인하십시오.

단일 색상으로 채워진 페이지



다음과 같이 해결할 수 있습니다. 다음 중 하나 이상을 시도해 보십시오.

포토컨덕터가 올바르게 설치되었는지 확인합니다.

포토컨덕터를 제거한 후 다시 설치하십시오.


포토컨덕터에 결함이 있습니다.

결함이 있는 PC 장치를 교체합니다.

프린터 수리가 필요합니다.

서비스를 요청하십시오.

수평 줄무늬

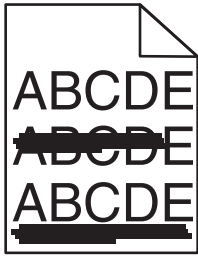

다음과 같이 해결할 수 있습니다. 다음 중 하나 이상을 시도해 보십시오.

토너 카트리지에 결함이 있거나 비었거나 닳았습니다.

토너 카트리지를 교체하십시오.


퓨저에 결함이 있거나 닳았습니다.

퓨저를 교체하십시오.

포토컨덕터에 결함이 있습니다.

결함이 있는 PC 장치를 교체합니다.

수직 줄무늬

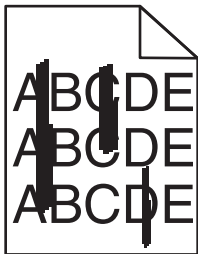

다음과 같이 해결할 수 있습니다. 다음 중 하나 이상을 시도해 보십시오.

토너가 번집니다.

작업 용지를 공급할 다른 급지대나 급지 장치를 선택합니다.

- 프린터 제어판의 용지 메뉴에서 기본 급지대를 선택합니다.
- Windows 사용자인 경우, 인쇄 속성에서 용지 급지대를 선택합니다.
- Macintosh 사용자인 경우, 인쇄 대화 상자 및 팝업 메뉴에서 용지 급지대를 선택합니다.

토너 카트리지에 결함이 있습니다.

결함이 있는 토너 카트리지를 교체하십시오.

전송 모듈이 닳았거나 결함이 있습니다.

전송 모듈을 교체합니다.

페이지에 토너가 번지거나 배경 그림자가 나타남

다음과 같이 해결할 수 있습니다. 다음 중 하나 이상을 시도해 보십시오.

토너 카트리지에 결함이 있거나 잘못 설치되었습니다.

결함이 있는 토너 카트리지를 다시 설치하거나 교체하십시오.

전송 모듈이 닳았거나 결함이 있습니다.

전송 모듈을 교체합니다.

포토컨덕터가 닳았거나 결함이 있습니다.

닳거나 결함이 있는 포토컨덕터를 교체하십시오.


퓨저가 닳았거나 결함이 있습니다.

퓨저를 교체하십시오.

토너가 용지 경로에 있습니다.

고객 지원에 문의하십시오.

토너가 쉽게 지워짐

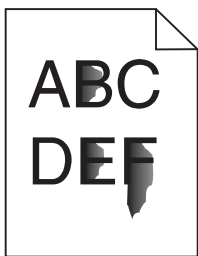

다음과 같이 해결할 수 있습니다. 다음 중 하나 이상을 시도해 보십시오.

용지 유형 설정을 확인하십시오.

용지 유형 설정과 금지대에 들어 있는 용지가 일치하는지 확인하십시오.


용지 무게 및 용지 질감 설정을 확인하십시오.

용지 무게를 보통에서 중량으로 변경하십시오. 필요한 경우 프린터 제어판 용지 메뉴에서 용지 질감을 보통에서 거친 용지로 변경하십시오.

퓨저가 닳았거나 결함이 있습니다.

퓨저를 교체하십시오.

토너 얼룩

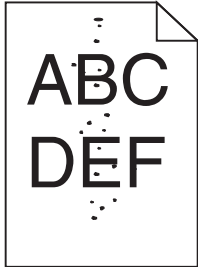

다음과 같이 해결할 수 있습니다. 다음 중 하나 이상을 시도해 보십시오.

토너 카트리지에 닳았거나 결함입니다.

닳거나 결함이 있는 카트리지를 교체하십시오.

용지 경로에 토너가 있습니다.

고객 지원에 문의하십시오.

투명 용지 인쇄 품질이 열악함

다음 중 하나 이상을 시도해 보십시오.

투명 용지 확인


프린터 제조업체에서 권장하는 투명 용지만 사용하십시오.

용지 유형 설정 확인

용지 유형 설정과 금지대에 들어 있는 용지가 일치하는지 확인하십시오.

- 1** 제어판에서 용지 크기 및 용지 유형을 설정합니다.
- 2** 인쇄할 작업을 보내기 전에 올바른 유형 설정을 지정하십시오.
 - Windows 사용자의 경우 인쇄 속성에서 유형을 지정합니다.
 - Macintosh 사용자의 경우 인쇄 대화 상자에서 유형을 지정합니다.

인쇄 밀도가 고르지 않음

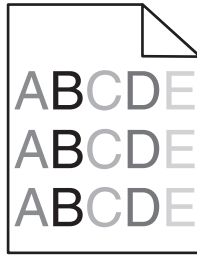

다음과 같이 해결할 수 있습니다. 다음 중 하나 이상을 시도해 보십시오.

토너 카트리지가 닳았거나 결함이 발생했을 수 있습니다.

결함이 있거나 닳은 토너 카트리지를 교체하십시오.

포토컨덕터에 결함이 있습니다.

결함이 있는 PC 장치를 교체합니다.

컬러 품질 문제 해결

이 섹션에서는 색상에 관한 기본적인 질문에 답하고, 품질 메뉴에서 제공하는 여러 기능을 사용하여 일반적인 색상 문제를 해결하는 방법을 설명합니다.

컬러 인쇄에 대한 FAQ

RGB 색상이란 무엇입니까?

빨강(Red), 초록(Green), 파랑(Blue)의 3 가지 빛을 다양하게 조합하면 자연에서 볼 수 있는 수많은 색상을 재현할 수 있습니다. 예를 들어 빨강색과 초록색을 합치면 노랑색이 나옵니다. TV 와 컴퓨터 모니터에서 이러한 방식으로 색상을 만듭니다. RGB 색상은 어떤 색상을 재현하는 데 필요한 빨강, 초록, 파랑의 양을 표시하는 방법입니다.

CMYK 색상이란 무엇입니까?

청록색(Cyan), 자홍색(Magenta), 노랑색(Yellow), 검정색(Black) 잉크 또는 토너를 다양한 비율로 혼합하면 자연에서 볼 수 있는 수많은 색상을 인쇄할 수 있습니다. 예를 들어 청록색과 노랑색을 합치면 초록이 됩니다. 인쇄 출판, 잉크젯 프린터, 컬러 레이저 프린터에서 이러한 방식으로 색상을 만듭니다. CMYK 색상은 어떤 색상을 재현하는 데 필요한 청록색, 자홍색, 노랑색, 검정색의 양을 표시하는 방법입니다.

인쇄할 문서의 색상을 어떻게 지정합니까?

소프트웨어 프로그램은 보통 RGB 또는 CMYK 색상 조합을 통해 문서 색상을 지정합니다. 또한 사용자는 이 색상 조합을 사용하여 문서의 각 개체 색상을 수정할 수 있습니다. 자세한 내용은 소프트웨어 프로그램 도움말 항목을 참조하십시오.

프린터는 인쇄할 색상을 어떻게 인식합니까?

사용자가 문서를 인쇄할 때 개체의 유형과 색상 정보가 프린터로 전송됩니다. 이 색상 정보는 색상 변환 테이블을 거치게 되고 이 테이블에서 필요한 색상을 만드는 데 필요한 청록색, 자홍색, 노랑색, 검정색 토너의 적절한 배합이 만들어 집니다. 개체 정보는 색상 변환 테이블의 적용을 결정합니다. 예를 들어, 문자와 사진 이미지에 서로 다른 색상 변환 테이블을 적용할 수 있습니다.

PostScript 또는 PCL 에뮬레이션 프린터 소프트웨어를 반드시 사용해야 하나? 색상이 가장 뛰어난 드라이버 설정은 무엇입니까?

최고의 컬러 품질을 내려면 PostScript 드라이버를 사용할 것을 적극 권장합니다. PostScript 드라이버의 기본 설정은 대부분의 출력물에서 우수한 컬러 품질을 제공합니다.

왜 인쇄 색상이 컴퓨터 화면에서 보이는 색상과 다른가?

자동 컬러 수정 모드에서 사용되는 색상 변환 테이블은 보통 표준 컴퓨터 모니터의 색상에 가깝습니다. 그러나 많은 색상이 프린터와 모니터 사이의 기술적 차이로 인해 모니터 다양성 및 조명 환경에 따라 색상이 달라질 수 있습니다. 프린터 컬러 예 페이지의 특정 색상 일치 문제를 해결하는 방법에 대한 자세한 내용은 "회사 로고와 같이 특정한 색상을 어떻게 해야 일치시킬 수 있습니까?"를 참조하십시오.

인쇄된 페이지에 색조가 돕니다. 이 색을 조정할 수 있습니까?

간혹 인쇄된 페이지에 특정 색조가 나타날 수 있습니다. 예를 들어, 인쇄된 결과가 전체적으로 너무 붉어 보일 수 있습니다. 이것은 환경 조건, 용지 종류, 조명 조건 또는 사용자 기호 때문일 수 있습니다. 이 경우, 컬러 균형 설정을 통해 원하는 색상을 만들 수 있습니다. 컬러 균형을 사용하면 각 색상 평면에 사용되는 토너의 양을 미세하게 조정할 수 있습니다. 컬러 균형 메뉴에서 청록색, 자홍색, 노랑색, 검정색에 대해 양수 또는 음수 값을 선택하면 선택한 색상에 사용되는 토너의 양이 늘어나거나 줄어듭니다. 예를 들어 인쇄된 페이지가 붉어 보이는 경우 자홍색과 노랑색을 줄이면 컬러 균형을 향상시킬 수 있습니다.

색상 투명 용지를 프로젝터로 보면 어둡게 나타납니다. 어떻게 하면 색상을 개선할 수 있습니까?

이 문제는 반사형 오버헤드 프로젝터에서 투명 용지를 사용할 때 흔히 발생하는 문제입니다. 프로젝터에서의 컬러 품질을 최고로 높이려면 전송형 오버헤드 프로젝터를 사용하는 것이 좋습니다. 불가피하게 반사형 프로젝터를 사용할 경우, 토너 농도 설정을 1, 2, 3 중 하나로 하면 투명 용지를 밝게 할 수 있습니다. 반드시 권장되는 색상 투명 용지 유형에 인쇄하십시오.

수동 컬러 수정이란 무엇입니까?

수동 컬러 수정이 활성화된 경우 프린터에서 사용자가 선택한 색상 변환 테이블을 사용하여 개체를 처리합니다. 하지만 컬러 수정이 수동으로 설정되어 있어야 합니다. 그렇지 않으면 사용자 정의된 색상 변환이 적용되지 않습니다. 수동 컬러 수정 설정은 인쇄되는 개체 유형(문자, 그래픽 또는 이미지)에 따라 다르며 개체의 컬러(RGB 또는 CMYK 조합)는 소프트웨어 프로그램에서 지정됩니다.

참고:

- 소프트웨어 프로그램에서 RGB 또는 CMYK 조합으로 색상을 지정하지 않은 경우에는 수동 컬러 수정이 적용되지 않습니다. 또한 소프트웨어 프로그램 또는 컴퓨터 운영 체제가 색상을 조정하는 경우에도 효과가 없습니다.
- 컬러 수정이 자동으로 설정된 경우 각 개체에 적용되는 색상 변환 테이블은 대부분의 문서에서 우수한 색상 품질을 제공합니다.

다른 색상 변환 테이블을 수동으로 적용하려면 다음을 수행하십시오.

- 1 품질 메뉴에서 **컬러 수정**을 선택한 다음 **수동**을 선택합니다.
- 2 품질 메뉴에서 **수동 컬러**를 선택한 다음 적용할 개체 유형에 적합한 색상 변환 테이블을 선택합니다.

수동 컬러 메뉴

개체 유형	색상 변환 테이블
RGB 이미지 RGB 문자 RGB 그래픽	• Vivid—밝기와 채도가 높은 색상을 제공하며 들어오는 모든 컬러 형식에 적용될 수 있습니다. • sRGB 디스플레이—컴퓨터 모니터에 표시되는 컬러와 가까운 컬러를 제공합니다. 사진 인쇄에 대해 검정색 토너 사용량이 최적화됩니다. • 디스플레이-순 검정색—컴퓨터 모니터에 표시되는 컬러와 가까운 컬러를 제공합니다. 모든 수준의 중간 회색을 만드는 데 검정색 토너만 사용합니다. • sRGB Vivid—sRGB 디스플레이 컬러 수정에 대해 향상된 컬러 채도를 제공합니다. 비즈니스 그래픽 인쇄에 대해 검정색 사용량이 최적화됩니다. • 꺼짐—컬러 수정이 실행되지 않습니다.
CMYK 이미지 CMYK 문자 CMYK 그래픽	• US CMYK—SWOP(Specifications for Web Offset Publishing) 컬러 출력에 가까운 컬러 수정을 적용합니다. • Euro CMYK—EuroScale 컬러 출력에 가까운 컬러 수정을 적용합니다. • Vivid CMYK—US CMYK 컬러 수정 설정의 컬러 채도를 향상시킵니다. • 꺼짐—컬러 수정이 실행되지 않습니다.

회사 로고와 같이 특정한 색상을 어떻게 해야 일치시킬 수 있습니까?

프린터 품질 메뉴에서 9 가지 컬러 예를 사용할 수 있습니다. EWS(내장 웹 서버)의 컬러 예 페이지에서도 사용할 수 있습니다. 컬러 예 중 하나를 선택하면 수백 가지 색상의 상자로 구성된 여러 인쇄 페이지가 출력됩니다. 선택한 테이블에 따라 **CMYK** 또는 **RGB** 조합이 각 상자에 나옵니다. 상자에 표시된 **CMYK** 또는 **RGB** 조합을 선택된 색상 변환 테이블에 전달하면 각 상자의 색상을 얻을 수 있습니다.

컬러 예를 참조하여 사용자는 원하는 색상에 가장 가까운 상자를 확인할 수 있습니다. 그런 다음 상자에 표시된 색상 조합을 사용하여 소프트웨어 프로그램에서 해당 개체의 색상을 수정할 수 있습니다. 자세한 내용은 소프트웨어 프로그램 도움말 항목을 참조하십시오. 선택한 색상 변환 테이블을 특정 개체에 활용하려면 수동 컬러 수정이 필요할 수 있습니다.

색상을 일치시킬 때 어떤 컬러 예를 사용할 것인가는 현재 컬러 수정 설정(자동, 꺼짐, 수동), 인쇄할 개체(문자, 그래픽, 이미지), 소프트웨어 프로그램에서의 개체 색상 지정(**RGB** 또는 **CMYK** 조합) 등에 따라 다릅니다. 프린터 컬러 수정 설정이 꺼짐일 경우, 색상은 인쇄 작업 정보를 기준으로 하며 색상 변환은 실행되지 않습니다.

참고: 소프트웨어 프로그램에서 **RGB** 또는 **CMYK** 조합으로 색상을 지정하지 않은 경우에는 컬러 예 페이지를 유용하게 사용할 수 없습니다. 또한 소프트웨어 프로그램이나 컴퓨터 운영 체제가 자체적인 색상 관리를 통해 **RGB** 또는 **CMYK** 조합을 조정하는 경우가 있습니다. 인쇄 색상이 컬러 예 페이지와 정확히 일치하지 않습니다.

상세 컬러 예가 무엇이며 어떻게 사용할 수 있습니까?

상세 컬러 예는 네트워크 프린터의 내장 웹 서버를 통해서만 사용할 수 있습니다. 상세 컬러 예에는 사용자 정의된 **RGB** 또는 **CMYK** 값과 유사한 일정 범위의 색조(색상이 지정된 상자로 표시됨)가 포함됩니다. 상세 컬러 예에서 컬러의 유사성은 **RGB** 또는 **CMYK** 증가값 상자에 입력한 값에 따라 다릅니다.

내장 웹 서버의 상세 컬러 예에 액세스하려면 다음을 수행하십시오.

- 1 웹 브라우저를 엽니다.
- 2 주소 표시줄에 네트워크 프린터 IP 주소를 입력합니다.
- 3 구성을 클릭합니다.
- 4 컬러 예를 클릭합니다.
- 5 상세 옵션을 클릭하여 컬러 예를 한 컬러 범위로 좁힙니다.

6 상세 옵션 페이지가 나타나면 색상 변환 테이블을 선택합니다.

7 RGB 또는 CMYK 컬러 번호를 입력합니다.

8 1-255의 증가값을 입력합니다.

참고: 값이 1에 가까울수록 더 좁은 컬러 예 범위가 표시됩니다.

9 인쇄를 클릭하여 상세 컬러 예를 인쇄합니다.

내장 웹 서버(EWS)가 열리지 않습니다.

가능한 해결 방법은 다음과 같습니다. 다음 중 하나 이상을 시도해 보십시오.

네트워크 연결을 확인하십시오.

컴퓨터와 프린터를 켜고 동일한 네트워크에 연결되어 있는지 확인합니다.

네트워크 설정을 확인하십시오.

네트워크 설정에 따라 내장 웹 서버(EWS)에 액세스하기 위해 프린터 IP 주소 앞에 **http://** 대신 **https://**를 입력하는 경우도 있습니다. 자세한 내용은 시스템 관리자에게 문의하십시오.

고객 지원 문의

고객 지원에 연락할 때 발생한 문제와 화면에 표시된 메시지 그리고 해결책을 찾기 위해 수행했던 문제 해결 단계에 대해 설명해 주십시오.

프린터 모델 종류와 일련 번호를 알아야 합니다. 이와 관련된 자세한 내용은 프린터 위 전면 덮개 안에 있는 라벨을 참조하십시오. 일련 번호는 메뉴 설정 페이지에도 적혀 있습니다.

고지사항

제품 정보

제품 이름

Lexmark X730 시리즈

장치 유형

7526

모델

235, 275, 295, 436, 476, 496, 636, 676

간기면

2012 년 3 월

아래 내용은 해당 지역의 법규와 상충되는 경우, 그 지역에서는 적용되지 않습니다. 이 문서는 상업성이나 특정 목적에 부합된다는 암시적, 묵시적 보장 없이 LEXMARK INTERNATIONAL, INC 가 제공하는 자료입니다. 일부 국가에서는 특정 거래에 있어서의 명시적 또는 묵시적인 보증의 부인을 허용하지 않으므로 상기 내용이 귀하에게 적용되지 않을 수도 있습니다.

이 출판물에는 기술적으로 부정확한 내용이나 오자가 있을 수 있습니다. 이 설명서의 정보는 정기적으로 변경되며 변경 사항은 이후 개정판에 통합됩니다. 제품 또는 프로그램의 개선이나 변경은 언제든지 수행될 수 있습니다.

이 설명서에서 언급하는 특정 제품, 프로그램, 서비스는 일부 지역에 제공되지 않을 수 있습니다. 특정 제품, 프로그램, 서비스에 대한 언급이 해당 제품, 프로그램, 서비스만을 사용해야 한다는 의미는 아닙니다. 기존 저작권을 위반하지 않는다면 기능상 동급의 제품, 프로그램, 서비스를 대신 사용할 수 있습니다. 제조자가 명시적으로 지정하지 않은 다른 제품, 프로그램 또는 서비스와 함께 사용할 때의 평가 또는 검증은 사용자의 책임입니다.

Lexmark 기술 지원 관련 정보는 support.lexmark.com 을 참조하십시오.

소모품 및 다운로드 관련 사항은 www.lexmark.com 에서 확인하실 수 있습니다.

인터넷을 사용할 수 없는 경우에는 아래 Lexmark 주소로 우편을 이용하여 문의하시기 바랍니다.

Lexmark International, Inc.
Bldg 004-2/CSC
740 New Circle Road NW
Lexington, KY 40550
USA

© 2009 Lexmark International, Inc.

All rights reserved.

상표

Lexmark, 다이아몬드 도안이 있는 Lexmark, MarkNet 및 MarkVision 은 미국 및 기타 국가에서 등록된 Lexmark International, Inc.의 상표입니다.

MarkTrack 및 PrintCryption 은 Lexmark International, Inc.의 상표입니다.


Mac, Mac 로고는 미국 및 기타 국가에서 등록된 Apple Inc.의 상표입니다.

PCL® 은 Hewlett-Packard Company 의 등록 상표입니다. PCL 은 Hewlett-Packard Company 의 프린터 제품에 포함된 일련의 프린터 명령(언어) 및 기능의 명칭입니다. 이 프린터는 PCL 언어와 호환되도록 제작되었습니다. 즉 프린터는 다양한 응용 프로그램에 사용되는 PCL 명령어를 인식하며 명령에 상응하는 함수를 에뮬레이트합니다.

다음 용어는 상표 또는 이러한 회사에 등록된 상표입니다.

Albertus	The Monotype Corporation plc
Antique Olive	Monsieur Marcel OLIVE
Apple-Chancery	Apple Computer, Inc.
Arial	The Monotype Corporation plc
CG Times	The Monotype Corporation plc로부터 라이선스를 취득한 Times New Roman 기반 Agfa Corporation의 제품입니다.
Chicago	Apple Computer, Inc.
Clarendon	Linotype-Hell AG 및/또는 해당 자회사
Eurostile	Nebiolo
Geneva	Apple Computer, Inc.
GillSans	The Monotype Corporation plc
Helvetica	Linotype-Hell AG 및/또는 해당 자회사
Hoefler	Jonathan Hoefler Type Foundry
ITC Avant Garde Gothic	International Typeface Corporation
ITC Bookman	International Typeface Corporation
ITC Mona Lisa	International Typeface Corporation
ITC Zapf Chancery	International Typeface Corporation
Joanna	The Monotype Corporation plc
Marigold	Arthur Baker
Monaco	Apple Computer, Inc.
New York	Apple Computer, Inc.
Oxford	Arthur Baker
Palatino	Linotype-Hell AG 및/또는 해당 자회사
Stempel Garamond	Linotype-Hell AG 및/또는 해당 자회사
Taffy	Agfa Corporation
Times New Roman	The Monotype Corporation plc
Univers	Linotype-Hell AG 및/또는 해당 자회사

기타 모든 상표는 해당 소유주의 자산입니다.

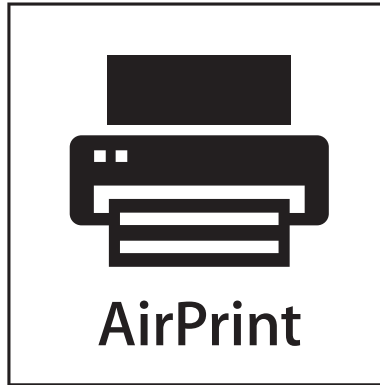

AirPrint 및 AirPrint 로고는 Apple 의 상표입니다.

소음 방출 수준

다음 수치는 ISO 7779 에 따라 측정되었으며 ISO 9296 에 적합한 것으로 보고되었습니다.

참고: 구입하신 제품에는 없는 모드도 있습니다.

1 미터 평균 음압(dBA)	
인쇄 시	53dBA
스캔 시	54dBA
복사 시	54dBA
준비	35dBA

값은 실제와 다를 수 있습니다. www.lexmark.com 에서 현재 값을 참조하십시오.

전기·전자 장비 폐기물 처리(WEEE) 지침




WEEE 로고는 유럽연합국에서의 전기 제품에 대한 재활용 프로그램 및 관련 절차를 나타냅니다. Lexmark 제품을 재활용하십시오. 재활용 방안에 대한 추가 문의 사항이 있을 경우 Lexmark 웹 사이트 (www.lexmark.com)에서 해당 국가에 위치한 판매 사무소의 전화번호를 확인할 수 있습니다.

수은 관련 고지사항

이 제품에는 램프에 수은이 함유되어 있습니다(< 5mg Hg). 수은 처리는 환경 규제 대상이 될 수 있습니다. 수은의 폐기 또는 재활용에 대한 문의 사항은 관할 당국 또는 **Electronic Industries Alliance(www.eiae.org)**에 문의하십시오.

정전기 관련 고지사항

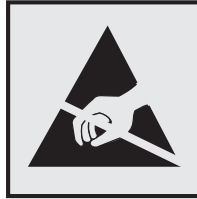

이 기호는 정전기에 민감한 부품을 나타냅니다. 이 기호 주변을 만지려면 먼저 프린터의 금속 프레임을 만지십시오.

ENERGY STAR

제품이나 시작 화면에 ENERGY STAR 표시가 있는 Lexmark 제품은 Lexmark 에서 출하할 당시 EPA(Environmental Protection Agency) ENERGY STAR 요구 사항에 대한 인증을 거쳤음을 나타냅니다.




레이저 고지사항

프린터는 미국에서 DHHS 21 CFR Subchapter J 의 요구 사항을 준수하는 클래스 I(1) 레이저 제품으로 승인되었으며 이외 지역에서 IEC 60825-1 의 요구 사항을 준수하는 클래스 I 레이저 제품으로 승인되었습니다.

클래스 I 레이저 제품은 위험한 제품으로 간주되지 않습니다. 프린터에는 655-675 나노미터의 파장 영역에서 작동하는 공칭 7 밀리와트 갈륨 비소 레이저인 클래스 IIb(3b) 레이저가 내부에 포함되어 있습니다. 레이저 시스템과 프린터는 정상적인 작동, 사용자 유지 관리 또는 사전 설명된 서비스 조건에는 사람에게 클래스 I 수준 이상의 레이저 방사가 노출되지 않도록 설계되었습니다.

레이저 권고 레이블

레이저 고지사항 라벨이 그림과 같이 프린터에 부착되어 있습니다.

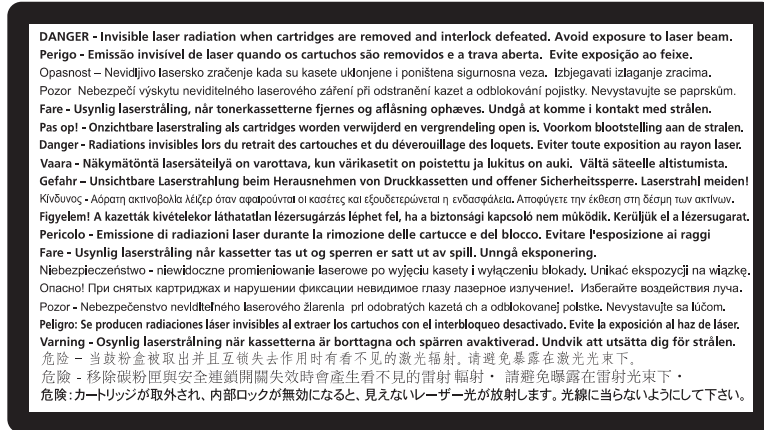

소비 전력

제품 전력 소비량

다음 표에 제품의 전력 소비량 특성이 나와 있습니다.

참고: 구입하신 제품에는 없는 모드도 있습니다.

모드	설명	전력 소비량(W)
인쇄	전자 입력 데이터에서 종이 문서 출력 생성하는 중입니다.	490 W(X734): 560 W(X736, X738)
복사	종이 문서 원본에서 종이 문서 출력을 생성하는 중입니다.	530 W(X734): 600 W(X736, X738)
스캔	종이 문서를 스캔하는 중입니다.	90 W(X734): 105 W(X736, X738)
준비	인쇄 작업을 기다리는 중입니다.	60 W(X734): 70 W(X736, X738)
절전 모드	에너지 절약 모드에 있습니다.	24 W(X734): 26 W(X736, X738)
꺼짐	플러그가 콘센트에 꽂혀 있지만 스위치는 꺼져 있습니다.	0W

위의 표에 표시된 전력 소비량은 시간에 따른 평균 측정치입니다. 순간 전력 소비량은 평균보다 상당히 높을 수 있습니다.

값은 변경될 수 있습니다. 현재 값에 대한 사항은 www.lexmark.com 을 참조하십시오.

절전기

이 제품은 전원 절약이라고 불리는 에너지 절약으로 설계되었습니다. 전원 절약 모드는 수면 모드에 해당합니다. 전원 절약 모드는 장시간 프린터를 사용하지 않으면 전원 소비량을 줄여서 에너지를 절약합니다. 전원 절약 모드는 전원 절약 제한 시간이라고 하는 지정된 시간 동안 프린터를 사용하지 않으면 자동으로 실행됩니다.

공장 출하 시 기본 전원 절약 제한시간(분): **30**

구성 메뉴를 사용하여 전원 절약 제한 시간을 1 분~240 분으로 수정할 수 있습니다. 전원 절약 제한 시간을 낮게 설정하면 에너지 소비량이 줄어들지만 프린터의 응답 시간이 길어질 수 있습니다. 전원 절약 제한 시간을 높게 설정하면 응답 시간은 빠르지만 많은 에너지를 사용합니다.

비활성 모드

비활성 모드가 있는 제품의 경우, 비활성 모드에서도 소량의 전력이 소모되므로 전력 소비를 완전히 중단시키려면 전기 콘센트에서 전원 공급 코드를 뽑으십시오.

총 에너지 사용량

제품의 총 에너지 사용량을 계산해 두면 유용할 수 있습니다. 전기 사용료는 와트 단위로 청구되므로, 에너지 사용량을 계산하려면 제품이 각 모드에서 소비한 시간을 전력 소비량에 곱해야 합니다. 총 에너지 사용량은 각 모드의 에너지 사용량을 모두 합한 것입니다.

한국 KCC 성명

제품에 이 기호가 있는 경우 다음 문구가 적용됩니다.

A급 기기 (업무용 정보통신기기)



이 기기는 업무용으로 전자파적합등록을 한 기기이오니
판매자 또는 사용자는 이 점을 주의 하시기 바라며,
만약 잘못 판매 또는 구입하였을 때에는 가정용으로
교환하시기 바랍니다.

통신 터미널 장비에 대한 규제 관련 공지

이 섹션에는 팩스와 같은 통신 터미널 장비를 포함하는 제품에 관한 규제 정보가 포함되어 있습니다.

전파 장애 고지사항

경고

이 제품은 EN55022 Class A 제한 사항의 방출 요건 및 EN55024의 면제 요건을 준수하는 제품입니다. 이 제품은 주거/국내 환경에 사용할 목적으로 만들어진 제품이 아닙니다.

이 제품은 Class A 제품입니다. 국내 환경에서 이 제품은 전파 장애를 일으킬 수 있습니다. 그러한 경우 사용자는 적절한 조치를 취해야 할 수 있습니다.

무선 주파수 방사선 노출

이 장치의 방사선 출력 전력은 FCC 및 기타 규제 기관의 무선 주파수 노출 한도보다 훨씬 낮습니다. 이 장치가 FCC 및 기타 규제 기관의 RF 노출 요구사항을 준수하기 위해서는 안테나와 사용자 사이에 최소한 20 cm(8 인치) 이상의 간격을 유지해야 합니다.

Notice to users in Brazil

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário. (Res. ANATEL 282/2001).

Industry Canada (Canada)

This device complies with Industry Canada specification RSS-210. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

This device has been designed to operate only with the antenna provided. Use of any other antenna is strictly prohibited per regulations of Industry Canada.

To prevent radio interference to the licensed service, this device is intended to be operated indoors and away from windows to provide maximum shielding. Equipment (or its transmit antenna) that is installed outdoors is subject to licensing.

The installer of this radio equipment must ensure that the antenna is located or pointed such that it does not emit RF fields in excess of Health Canada limits for the general population; consult Safety Code 6, obtainable from Health Canada's Web site www.hc-sc.gc.ca/rpb.

The term "IC:" before the certification/registration number only signifies that the Industry Canada technical specifications were met.

Industry Canada (Canada)

Cet appareil est conforme à la norme RSS-210 d'Industry Canada. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

(1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences et (2) il doit accepter toute interférence reçue, y compris celles risquant d'altérer son fonctionnement.

Cet appareil a été conçu pour fonctionner uniquement avec l'antenne fournie. L'utilisation de toute autre antenne est strictement interdite par la réglementation d'Industry Canada.

En application des réglementations d'Industry Canada, l'utilisation d'une antenne de gain supérieur est strictement interdite.

Pour empêcher toute interférence radio au service faisant l'objet d'une licence, cet appareil doit être utilisé à l'intérieur et loin des fenêtres afin de garantir une protection optimale.

Si le matériel (ou son antenne d'émission) est installé à l'extérieur, il doit faire l'objet d'une licence.

L'installateur de cet équipement radio doit veiller à ce que l'antenne soit implantée et dirigée de manière à n'émettre aucun champ HF dépassant les limites fixées pour l'ensemble de la population par Santé Canada. Reportez-vous au Code de sécurité 6 que vous pouvez consulter sur le site Web de Santé Canada www.hc-sc.gc.ca/rpb.

Le terme « IC » précédant le numéro de d'accréditation/inscription signifie simplement que le produit est conforme aux spécifications techniques d'Industry Canada.

Taiwan NCC RF notice statement

NCC型式認證設備注意事項 台灣低功率射頻電機設備之使用注意事項

經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信，指依電信規定作業之無線電信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

Lexmark 소프트웨어 제한 보증 및 사용권 계약서

본 제품을 사용하기 전에 계약 조항을 주의 깊게 읽어 주십시오. 본 제품을 사용함으로써 본 소프트웨어 제한 보증 및 사용권 계약서의 모든 조항을 이행할 것을 동의합니다. 소프트웨어 제한 보증 및 사용권 계약서의 조항에 동의하지 않는 경우, 사용하지 않은 제품을 즉시 반송하시고 지불한 금액에 대한 환불을 요청하십시오. 본 제품이 다른 당사자의 사용을 목적으로 설치된 경우, 제품을 사용하는 행위는 본 계약서 조항의 준수에 대한 동의를 의미함을 해당 사용자에게 고지해야 합니다.

장치 사용권 계약서

특허 등록된 프린터는 프린터 수명을 위해 정품 Lexmark 토너 카트리지와 개발자 구성 요소만을 함께 사용하도록 허가되고 설계되었습니다. 본 특허 사용권 계약서에 의거하여 다음에 동의합니다. (1) 아래에 명시되지 않는 이상 정품 Lexmark 토너 카트리지 및 개발자 구성 요소만을 본 프린터와 함께 사용합니다. (2) 해당 프린터의 이후 사용자에게 본 사용권 계약서를 전달합니다. 제품에 포함된 특허 등록 Lexmark 토너 카트리지 및 개발자 구성 요소는 1 회용으로 사용권이 허가되었습니다. 최초 사용 후, 재활용을 위해 사용한 카트리지는 Lexmark에만 반납하기로 동의합니다. Lexmark 토너 카트리지는 일정량의 토너를 제공한 후 작동이 멈추도록 설계되었습니다. 교체가 필요할 때의 토너 양은 서로 다를 수 있습니다. 본 조항에 대한 동의 없이 판매되는 교체 토너 카트리지는 www.lexmark.com에서 확인할 수 있으며 본인 또는 제 3 공급자가 리필할 수 있으며 사용권이 허가된 프린터와 함께 사용 가능한 대용 카트리지는 한 종류입니다.

Lexmark 소프트웨어 사용권 계약서

본 소프트웨어 사용권 계약서("사용권 계약서")는 사용자(개인 또는 단일 단체)와 Lexmark International, Inc. ("Lexmark") 간에 체결한 법적 계약으로, Lexmark 제품 또는 소프트웨어 프로그램이 사용자와 Lexmark 또는 Lexmark 공급업체 간에 체결된 서면 소프트웨어 사용권 계약서를 준수하지 않는 한 Lexmark 제품과 연계하여 사용하도록 Lexmark에서 제공하거나 설치한 모든 소프트웨어 프로그램의 사용에 적용됩니다. "소프트웨어 프로그램"에는 Lexmark 제품에 통합되거나 함께 배포 또는 사용되는 컴퓨터 인식 가능 명령, 오디오/비주얼 콘텐츠(예: 이미지, 정보 등), 관련 매체, 인쇄 자료, 전자 설명서 등이 포함됩니다.

- 1 소프트웨어 제한 보증.** Lexmark는 보증 기간 동안 정상적인 사용 조건 하에서 소프트웨어 프로그램(있는 경우)이 제공되는 매체(예: 디스켓, 컴팩트 디스크 등)의 자재 및 제조 공정상 결함이 없음을 보증합니다. 보증 기간은 소프트웨어 프로그램이 최종 사용자에게 전달된 날로부터 구십(90)일입니다. 본 제한 보증은 Lexmark에서 직접 구입하거나 Lexmark 공인 리셀러 또는 대리점에서 구입한 신제품 소프트웨어 프로그램 매체에만 적용됩니다. Lexmark는 매체가 본 제한 조건을 준수하지 않는 것으로 확인되면 소프트웨어 프로그램을 교체합니다.
- 2 보증 면책조항 및 제한조항.** 본 사용권 계약서에 규정된 경우와 해당 법률에서 허용하는 최대 한도를 제외하고 Lexmark 및 Lexmark 공급업체는 소프트웨어 프로그램을 "있는 그대로" 제공하며, 소유권, 비침해, 상품성 및 특정 목적에의 적합성에 대한 보증과 조건을 포함하나 이에 국한되지 않는 명시적이거나 묵시적인 기타 모든 보증 및 조건을 부인합니다. 구성요소의 특정 목적을 위한 상품성 또는 적합성에 대한 묵시

적 보증을 법적으로 면책 받을 수 없는 경우, Lexmark 는 이러한 보증 기간 90 일을 명시 소프트웨어 제한 보증 기간으로 한정합니다.

본 계약서는 수시로 시행되어 제외되거나 수정될 수 없는 보증이나 조건을 나타내거나 Lexmark 에 의무를 부과하는 법률 조항과 함께 읽어야 합니다. 그러한 조항이 적용되는 경우 Lexmark 는 시행 가능한 한 도 내에서 해당 조항의 위반에 대한 책임을 소프트웨어 프로그램의 대체 복사물 제공 또는 소프트웨어 프로그램을 구입하기 위해 지불한 금액의 변제 중 하나로 제한합니다.

본 소프트웨어 프로그램은 다른 소프트웨어 응용 프로그램으로의 인터넷 링크 및 Lexmark 와 연계되지 않은 제 3 자가 호스팅하여 운영하는 인터넷 웹 페이지를 포함할 수 있습니다. 이러한 응용 프로그램 및 인터넷 웹 페이지의 호스팅, 성능, 작동, 유지관리, 내용에 대해 Lexmark 는 어떠한 책임도 없음을 인정하고 동의합니다.

- 3 배상 제한.** 해당 법률에서 허용하는 최대 한도 내에서 본 소프트웨어 사용권 계약 하에서 Lexmark 의 모든 책임은 명시적으로 소프트웨어 프로그램을 위해 지불한 가격과 5 US 달러(또는 이에 해당하는 금액) 중 큰 금액으로 한정됩니다. 본 소프트웨어 사용권에 의거한 모든 분쟁에 대한 배상은 위 금액 중 하나의 수령이며 이의 지불과 동시에 Lexmark 는 추가 책임 및 의무에서 해방 및 면책됩니다.

어떠한 경우에도 사용권 인가자 및 그 제공자, 자회사, 또는 리셀러는 모든 특수적, 부수적, 간접적, 징계적, 형벌적 또는 결과적 손해(소프트웨어의 사용이나 사용 불가능, 또는 본 사용권 계약서의 어떤 약관과 관련되는 모든 방법에 의해 발생하는 이익, 또는 수익의 손실, 자산 손실, 사용의 중단이나 비정확성에 의한 어떤 손실, 또는 데이터나 레코드 손실, 제 3 자에 의한 클레임, 또는 실질적, 혹은 잠재적인 자산 피해, 프라이버시의 침해)에 대해 클레임의 사유에 상관없이 책임을 지지 않습니다. 여기에는 보증 또는 계약 위반, 불법행위(과실 또는 허위진술 포함), 사용권 인가자, 공급자, 자회사 또는 리셀러가 이러한 손해 가능성에 대해 미리 통지 받은 경우 및 제 3 자 클레임에 의한 클레임도 포함되며 이에 국한되지 않습니다. 단, 피해의 배제 범위가 법률적으로 규정된 경우에는 예외입니다. 전술한 제한 조항은 위에서 명시한 배상이 본질적 목적을 달성하지 못하는 경우에도 적용됩니다.

- 4 미국법.** 본 소프트웨어 제한 보증은 사용자에게 특정 법적 권한을 부여합니다. 지역에 따라 다른 권한도 함께 부여될 수 있습니다. 묵시적 보증의 지속 기간에 대한 제한이나 우발적이거나 필연적인 피해의 제한에 대한 배제를 허용하지 않는 지역도 있습니다. 이 경우 상기 제한이 사용자에게 적용되지 않을 수 있습니다.

- 5 사용권 부여.** Lexmark 는 사용자가 본 소프트웨어 사용권 계약서의 모든 조항을 준수하는 경우 다음 권리를 부여합니다.

a 사용. 사용자는 한 개의 소프트웨어 프로그램을 사용할 수 있습니다. 여기서 "사용"이란 소프트웨어 프로그램을 저장, 로드, 설치, 실행 또는 표시하는 것을 의미합니다. Lexmark 가 소프트웨어 프로그램을 동시에 사용할 수 있는 사용권을 사용자에게 부여한 경우, 사용이 승인된 사용자의 수를 Lexmark 와의 계약서에 지정된 수로 한정해야 합니다. 사용자는 두 대 이상의 컴퓨터에서 사용하기 위해 소프트웨어 프로그램의 구성 요소를 분리할 수 없습니다. 사용자는 소프트웨어에 의해 정상적으로 생성되거나 또는 그 결과로서 컴퓨터의 디스플레이 화면에 나타나는 상표, 상호, 상장 또는 지적 재산권의 시각적 표시를 덮어쓰기, 수정, 제거, 숨김, 변경, 강조 해제하는 방식으로 소프트웨어의 전체 혹은 일부를 사용할 수 없습니다.

b 복사. 사용자는 백업, 보관 또는 설치의 목적으로만 소프트웨어 프로그램을 한 부 복사할 수 있습니다. 다만, 복사본에는 원본 소프트웨어 프로그램의 독점 공지사항이 모두 포함되어 있어야 합니다. 사용자는 공개 네트워크나 분산형 네트워크에 소프트웨어 프로그램을 복사할 수 없습니다.

c 권리 보유. 모든 글꼴을 포함하는 소프트웨어 프로그램은 저작권법의 보호를 받으며 Lexmark International, Inc. 및/또는 Lexmark 공급업체의 소유입니다. 본 소프트웨어 사용권 계약서에서 명시적으로 부여하지 않는 모든 권리는 Lexmark 가 보유합니다.

d 프리웨어. 본 소프트웨어 사용권 계약서의 조항에도 불구하고 공개 사용권에 따라 타사에서 제공된 소프트웨어("프리웨어")에 해당되는 소프트웨어 프로그램의 전체 혹은 일부는 해당 프리웨어와 함께 제공되는 소프트웨어 사용권 계약서의 조항에 따라 사용자에게 사용권이 부여됩니다. 여기서 프리웨어의 사용권 계약서는 별도 계약서나 쉬링크-랩 사용권(Shrink-wrap license: 일정 범위 내에서의 사용권만을 인정하는 가장 일반적인 계약서 형태) 또는 다운로드 또는 설치와 동시에 체결되는 온라인 사용권 조항의 형태입니다. 사용자의 프리웨어 사용은 전적으로 해당 사용권 약관의 적용을 받습니다.

- 6 **양도.** 사용자는 소프트웨어 프로그램을 또 다른 최종 사용자에게 양도할 수 있습니다. 양도 시에는 항상 모든 소프트웨어 구성 요소, 매체, 인쇄물 및 본 소프트웨어 사용권 계약서가 포함되어야 하며, 소프트웨어 프로그램의 사본이나 구성요소를 남겨두어서는 안 됩니다. 위탁과 같은 간접 양도의 형태는 금지됩니다. 양도에 앞서, 해당 소프트웨어 프로그램을 양도받는 최종 사용자는 이러한 소프트웨어 사용권 계약서의 모든 약관에 동의해야 합니다. 소프트웨어 프로그램이 양도되면 사용자의 사용권은 자동적으로 종료됩니다. 사용자는 본 소프트웨어 사용권 계약서에 규정된 경우를 제외하고 소프트웨어 프로그램을 임대, 이전 또는 재사용권 허가를 할 수 없습니다.
- 7 **업그레이드.** 업그레이드로 확인된 소프트웨어 프로그램을 사용하려면 먼저 사용자는 Lexmark 에서 업그레이드할 수 있는 것으로 식별한 원본 소프트웨어 프로그램에 대한 사용권을 부여 받아야 합니다. 업그레이드를 수행한 후에는 업그레이드 적합성을 확인하는 기준이 되었던 원본 소프트웨어 프로그램은 더 이상 사용할 수 없습니다.
- 8 **리버스 엔지니어링에 대한 제한.** 사용자는 소프트웨어 프로그램을 변경, 해독, 리버스 엔지니어, 리버스 어셈블, 리버스 컴파일 또는 번역하거나 다른 이가 이를 수행하도록 할 수 없습니다. 단, 상호 운용성, 오류 수정 및 보안 테스트의 목적을 위해 관련 법률에서 명시적으로 허용하는 경우는 예외로 합니다. 그러한 법적 권리가 있는 사용자는 해당 리버스 엔지니어링, 리버스 어셈블리 또는 리버스 컴파일에 대한 내용을 Lexmark 에 서면으로 통지해야 합니다. 소프트웨어 프로그램의 합법적 사용을 위해 필요한 경우를 제외하고는 소프트웨어 프로그램을 해독해서는 안 됩니다.
- 9 **추가 소프트웨어.** Lexmark 에서 제공한 원본 소프트웨어 프로그램의 업데이트 또는 부록과 관련하여 Lexmark 에서 별도의 조항을 마련하지 않은 경우, 본 소프트웨어 사용권 계약서가 해당 업데이트 또는 부록에 적용됩니다.
- 10 **조건.** 본 소프트웨어 사용권 계약서는 종료되거나 거부되지 않는 한 효력을 유지합니다. 사용자는 언제든지 소프트웨어 프로그램의 복사본과 모든 수정, 문서, 그리고 모든 방식의 통합된 부분, 또는 여기에 기술된 기타사항을 폐기함으로써 본 계약을 거부하거나 해지할 수 있습니다. Lexmark 는 사용자가 본 소프트웨어 사용권 계약서의 조항을 준수하지 않을 경우 사용자에게 통지를 보내 해당 사용권을 해지할 수 있습니다. 이러한 종료 시 사용자는 소프트웨어의 수정, 문서 및 모든 형태의 통합된 부분과 함께 소프트웨어 프로그램 복사본을 폐기해야 합니다.
- 11 **세금.** 사용자는 본 소프트웨어 사용권 계약서 또는 소프트웨어 프로그램의 사용으로 인해 발생하는 모든 제품, 서비스 및 개인 재산세를 포함하나 이에 국한되지 않는 일체의 제세금에 대한 지불 의무가 있음을 동의합니다.
- 12 **소송에 대한 제한.** 관련 법률에서 규정된 경우를 제외하고 양 당사자는 형태를 막론하고 본 계약서에 의해 기인되는 모든 소송을 소송 원인 발생 2년 내에 제기해야 합니다.
- 13 **관련 법률.** 본 계약서는 미국 켄터키 주법의 적용을 받습니다. 어떠한 관할 지역의 법률 규정도 적용되지 않습니다. 국제물품매매계약에 관한 UN 협약은 적용되지 않습니다.
- 14 **미국 정부 제한 권한.** 본 소프트웨어 프로그램은 전적으로 개인 자산으로 개발되었습니다. 미국 정부의 소프트웨어 프로그램 사용 권한은 본 계약서에 명시되어 있으며 DFARS 252.227-7014 및 이와 유사한 FAR 조항(또는 이에 상응하는 모든 규제 기관의 규정 또는 계약 조항)에 명시된 제한을 받습니다.
- 15 **데이터 사용에 동의.** Lexmark, 자회사 및 대리인은 사용자 요청에 의해 소프트웨어 프로그램과 관련하여 수행된 서비스를 지원하는 것과 관련하여 사용자가 제공하는 정보를 수집 및 사용할 수 있음을 동의합니다. Lexmark 는 해당 서비스를 제공하는 데 필요한 경우를 제외하고 사용자를 개인적으로 식별하는 형태로 본 정보를 사용하지 않을 것임을 동의합니다.
- 16 **수출 제한.** 사용자는 (a) 해당 수출 관련 법률을 위반하여 소프트웨어 프로그램 또는 그에 따른 모든 직접 생산품을 직간접으로 입수, 선적, 양도 또는 재수출할 수 없으며, (b) 그러한 핵무기, 화학무기 또는 생물학적 무기의 확산 등 수출 관련 법률에서 금지하고 있는 목적으로 소프트웨어 프로그램을 사용할 수 없습니다.
- 17 **전자적 계약에 대한 동의.** 사용자와 Lexmark 는 본 소프트웨어 사용권 계약서의 온라인 양식에 동의합니다. 즉, 사용자는 본 페이지에서 "동의합니다" 또는 "예" 단추를 누르거나 제품을 사용함으로써 본 소프트웨어 사용권 계약서의 조항을 동의하며 Lexmark 와의 계약서에 "서명"할 의도가 있는 것으로 간주합니다.

- 18 계약에 대한 법적 자격 및 권한.** 사용자는 본 소프트웨어 사용권 계약서에 서명한 장소에서 법적으로 성인으로 인정되는 나이이며, 해당되는 경우 사용자의 고용인에 의해 정당하게 권리를 위임 받았거나 본 계약을 시행할 수 있는 주체임을 나타냅니다.
- 19 전체 계약.** 본 소프트웨어 사용권 계약서(본 소프트웨어 사용권 계약서에 대한 부록 또는 수정안 포함)는 소프트웨어 프로그램과 관련하여 사용자와 **Lexmark** 간에 체결한 전체 계약서입니다. 본 사용권 계약서에 규정된 경우를 제외하고 본 조항은 본 소프트웨어 사용권 계약서에서 다루는 소프트웨어 프로그램이나 기타 모든 주제와 관련하여 기존 또는 현재의 모든 구두 또는 서면 의사소통, 제안 및 의사 표명을 우선합니다. 다만, 이러한 관련 없는 조항이 본 사용권 계약서 및 소프트웨어 프로그램의 사용과 관련하여 사용자 및 **Lexmark** 가 서명한 기타 모든 사용권 계약서의 조항과 충돌하지 않는 경우는 제외합니다. 지원 서비스를 위한 **Lexmark** 의 모든 정책이나 프로그램이 본 소프트웨어 사용권 계약서의 조항과 충돌하는 경우 본 소프트웨어 사용권 계약서의 조항이 우선합니다.

ADOBE SYSTEMS INCORPORATED 고지사항

Adobe Systems Incorporated 의 Flash®, Flash® Lite™ 및/또는 Reader® 기술 포함

본 제품은 Adobe Systems Incorporated 에 의해 라이선스가 부여된 Adobe® Flash® 플레이어 소프트웨어를 포함하고 있습니다. Copyright © 1995-2007 Adobe Macromedia Software LLC. All rights reserved. Adobe, Reader 및 Flash 는 Adobe Systems Incorporated 의 상표입니다.

색인

숫자

1565 에뮬레이션 오류, 에뮬레이션 옵션 로드 257
 2,000 장 용지함
 널기 70
 설치 39
 31 결함 있는 카트리지 교체 251
 32 장치가 지원하지 않는 카트리지 부품 번호 251
 34 용지가 너무 짧음 251
 35 데이터 저장 기능을 지원할 메모리가 부족함 251
 37 메모리가 부족하여 일부 보류 작업이 삭제됨 251
 37 한 부씩 인쇄할 메모리가 부족함 251
 38 메모리 용량 부족 252
 39 페이지가 복잡하여 일부 데이터는 인쇄되지 않았을 수 있음 252
 50 PPDS 글꼴 오류 252
 51 결함 있는 플래시 감지 252
 52 플래시 메모리의 여유 공간이 충분하지 않음 252
 54 네트워크 <x> 소프트웨어 오류 252
 54 표준 네트워크 소프트웨어 오류 253
 55 슬롯에서 지원되지 않는 옵션 253
 550 장 용지함
 설치 39
 550 장 특수 용지 서랍
 설치 39
 56 병렬 포트 <x> 비활성화 253
 56 직렬 포트 <x> 비활성화 253
 56 표준 USB 포트 비활성화 253
 58 설치된 플래시 옵션이 너무 많음 254
 58 연결된 용지함이 너무 많음 254
 59 호환되지 않는 용지함 <x> 254
 61 결함 있는 디스크 제거 254
 62 디스크 용량 부족 254
 63 포맷 안 된 디스크 254
 80 퓨저 교체 255
 80 퓨저 수명 경고 255

82 페토너통 교체 255
 82 페토너통이 없음 255
 83 전송 모듈 교체 255
 83 전송 모듈 수명 경고 255
 83 전송 모듈 없음 255
 84 <color> 광전도체 부족 256
 84 <color> 광전도체 부족 근접 256
 84 광전도체 <color> 교체 256
 840.01 스캐너 비활성화 256
 840.02 스캐너 자동 비활성화 257
 88 <color> 카트리지 거의 부족 256
 88 <color> 카트리지 교체 256
 88 <color> 카트리지 부족 256
 900-999 서비스 <메시지> 257

기호

"컴퓨터로 스캔" 화면
 옵션 140, 141, 142
 <src>에 <x> 넣기 249
 <src>을(를) <x>(으)로 변경 248

A

ADF
 복사 사용 91
 ADF 픽 조립품
 주문 229
 ADF 픽 패드
 주문 229
 AppleTalk 메뉴 162

F

FCC 고지사항 307
 FTP
 주소록 135
 FTP 설정 메뉴 198
 FTP 주소에 스캔
 FTP 품질 개선 138
 단축번호 사용 135
 주소록 사용 135
 컴퓨터를 사용하여 단축번호 만들기 135
 키패드 사용 134
 터치 스크린을 사용하여 단축번호 만들기 136

FTP 품질, 개선 138
 FTP 화면
 고급 옵션 137
 옵션 136, 137

H

HTML 메뉴 216

I

IPv6 메뉴 161

L

Letterhead
 널기, 2,000 장 용지함 70
 다음 위치에 복사 93
 사용 팁 81
 LexLink 메뉴 163

M

Macintosh
 무선 네트워크 설치 47

N

Netware 메뉴 162

P

PCL 에뮬레이션 메뉴 213
 PDF 메뉴 212
 PictBridge 메뉴 217
 PictBridge 활성화된 인쇄
 사진 87
 PostScript 메뉴 213

S

SMTP 서버가 설치되지 않았습니다. 시스템 관리자에게 문의하십시오. 250
 SMTP 설정 메뉴 158

T

TCP/IP 메뉴 159

U

Universal 설정 메뉴 154

Universal 용지 크기 154

설정 64

USB 포트 41

W

Windows

무선 네트워크 설치 46

X

XPS 메뉴 218

ㄱ

고객 지원 부서에 문의 301

고객 지원 부서에 전화 301

고지사

항 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309

공장 출하 시 기본값, 복원

프린터 제어판 메뉴 246

광섬유

네트워크 설정 50

광전도체

주문 228

광전도체 유지관리 카운터

재설정 232

구성

포트 설정 53

프린터 12

구성 정보

무선 네트워크 45

글꼴 샘플 목록

인쇄 87

급지 문제 해결

걸린 용지를 제거해도 메시지가

계속 나타남 285

기밀 인쇄 메뉴 170

기밀 인쇄 작업 84

Macintosh 컴퓨터에서 인쇄 85

Windows 에서 인쇄 84

기밀 작업 및 기타 보류 작업 인

쇄

Macintosh 컴퓨터에서 85

Windows 에서 84

기본 소스 메뉴 145

기본 출력함에서 용지 제거 250

기타 메뉴 170

ㄴ

날짜 및 시간

설정 124

날짜/시간 설정 메뉴 172

내부 솔루션 포트

문제 해결 284

설치 28

내부 솔루션 포트, 네트워크

포트 설정 변경 53

내부 인쇄 서버

문제 해결 284

넣기

2,000 장 용지함 70

2,000 장 용지함에 있는

Letterhead 70

다용도 공급 장치 67

봉투 67

용지함 65

투명 용지 67

네트워크 보고서 메뉴 159

네트워크 설정 페이지 43

네트워크 카드 메뉴 160

네트워크<x> 메뉴 156

네트워킹 설명서 245

ㄷ

다용도 공급 장치

넣기 67

다용도 메뉴 구성 148

다음 위치에 프린터 연결

응답 장치에 연결 116

전화 번호별 벨소리 서비스 115

전화기 116

지역 어댑터 117

컴퓨터 모뎀 122

단축번호, 만들기

FTP 대상 135, 136

이메일 105

팩스 대상 126

대용 크기 메뉴 148

도움말 메뉴 218

디렉토리 목록, 인쇄 88

디스크 손상 248

디스크 완전 삭제 메뉴 171

디스플레이 문제 해결

디스플레이가 비어 있음 271

디스플레이에 다이아몬드 모양

만 표시됨 271

디스플레이, 프린터 제어판 16

밝기 조정 60

ㄹ

라벨, 용지

팁 83

ㄴ

마무리 메뉴 207

메뉴

AppleTalk 162

FTP 설정 198

HTML 216

IPv6 161

LexLink 163

NetWare 162

PCL 에뮬레이션 213

PDF 212

PictBridge 217

PostScript 213

SMTP 설정 메뉴 158

TCP/IP 159

XPS 218

기밀 자료 인쇄 170

기본 소스 145

기타 170

날짜/시간 설정 172

네트워크 <x> 156

네트워크 보고서 159

네트워크 카드 160

다용도 구성 148

대용 크기 148

도움말 218

디스크 완전 삭제 171

마무리 207

무선 161

병렬 <x> 메뉴 165

보고서 155

보안 감사 로그 172

복사 설정 180

사용자 정의 스캔 크기 154

사용자 정의 유형 153

사용자 정의 이름 153

설정 205

소모품 144

용지 넣기 152

용지 무게 150

용지 질감 148

용지 크기/종류 145

유틸리티 211

이메일 설정 194

이미지 217

일반 설정 173

직렬 <x> 167

팩스 모드(아날로그 팩스 설

정) 185

팩스 모드(팩스 서버 설정) 192

표준 USB 163

- 표준 USB <x> 163
 - 표준 네트워크 156
 - 품질 208
 - 플래시 드라이브 201
 - 활성 NIC 156
 - 메뉴 설정 페이지
 - 인쇄 43
 - 메뉴, 도표 143
 - 메모리 용량 부족, 팩스를 인쇄할 수 없음 250
 - 메모리 카드
 - 문제 해결 284
 - 설치 25
 - 무선 네트워크
 - 구성 정보 45
 - 설치, Macintosh 사용 47
 - 설치, Windows 사용 46
 - 무선 메뉴 161
 - 문서 스캔 시간이 너무 오래 걸림 250
 - 문서, 인쇄
 - Macintosh 에서 81
 - Windows 에서 81
 - 문제 해결
 - 고객 지원 부서에 문의 301
 - 기본적인 프린터 문제 해결 247
 - 응답하지 않는 스캐너 점검 277
 - 응답하지 않는 프린터 점검 247
 - 컬러 인쇄에 대한 질문과 답변 298
 - 표시등이 깜빡임 247
 - 문제 해결, 급지
 - 걸린 용지를 제거해도 메시지가 계속 나타남 285
 - 문제 해결, 디스플레이
 - 디스플레이가 비어 있음 271
 - 디스플레이에 다이아몬드 모양만 표시됨 271
 - 문제 해결, 복사
 - 문서 또는 사진의 일부만 복사됨 277
 - 복사기가 응답하지 않음 275
 - 스캐너 장치가 닫히지 않음 275
 - 스캔한 이미지 품질 불량 278
 - 인쇄 품질 불량 275
 - 문제 해결, 스캔
 - 문서 또는 사진의 일부만 스캔됨 278
 - 스캐너 장치가 닫히지 않음 275
 - 스캔 실패 277
 - 스캔 작업이 너무 오래 걸리거나 컴퓨터가 작동을 멈춤 278
 - 컴퓨터에서 스캔할 수 없음 279
 - 문제 해결, 인쇄
 - USB 드라이브 읽기 오류 271
 - 다국어 PDF 가 인쇄되지 않음 271
 - 대형 작업이 한 부씩 인쇄되지 않음 274
 - 보류 작업이 인쇄되지 않음 272
 - 예기치 않게 페이지가 나누어짐 274
 - 용지 걸림이 발생한 페이지가 다시 인쇄되지 않음 285
 - 용지 말림 291
 - 용지가 자주 걸림 285
 - 용지함 연결이 작동하지 않음 274
 - 작업이 예상 시간을 초과함 273
 - 작업이 인쇄되지 않음 272
 - 잘못된 급지대에서 작업 인쇄 273
 - 잘못된 문자 인쇄 274
 - 잘못된 여백 290
 - 잘못된 용지에 작업 인쇄 273
 - 문제 해결, 인쇄 품질
 - 가는 수평 선 288
 - 결함 반복 293
 - 기울어져 인쇄됨 294
 - 너무 밝게 인쇄됨 292
 - 너무 어둡게 인쇄됨 292
 - 문자가 고르지 않음 287
 - 밝은 선, 흰색 선 또는 선의 색이 올바르지 않음 290
 - 별색 페이지 294
 - 불규칙하게 인쇄됨 291
 - 빈 페이지 286
 - 수직 선 무늬 295
 - 수평 선 무늬 295
 - 이미지가 잘림 288
 - 이미지가 흐림 289
 - 인쇄 밀도가 고르지 않음 298
 - 인쇄 품질 테스트 페이지 286
 - 컬러 부정합 287
 - 토너 얼룩 297
 - 토너가 번지거나 배경 그림자가 나타남 296
 - 토너가 쉽게 지워짐 296
 - 품질 불량 투명 용지 297
 - 회색 배경 289
 - 문제 해결, 팩스
 - 송신자 ID 가 표시되지 않음 279
 - 수신한 팩스의 인쇄 품질 불량 282
 - 정크 팩스 차단 129
 - 팩스를 수신할 수는 있지만 전송할 수는 없음 281
 - 팩스를 전송하거나 수신할 수 없음 279
 - 팩스를 전송할 수는 있지만 수신할 수는 없음 281
 - 문제 해결, 프린터 옵션
 - USB/병렬 인터페이스 카드 284
 - 내부 솔루션 포트 284
 - 내부 인쇄 서버 284
 - 메모리 카드 284
 - 어댑터가 있는 하드 디스크 284
 - 옵션 작동되지 않음 283
 - 용지함/서랍 283
 - 플래시 메모리 카드 283
- ## ㄴ
- 밝게
 - 표준 출력함 61
 - 밝게, 표시기 16
 - 밝기, 조정 60
 - 방출 고지사항 304, 307, 308
 - 버튼, 초기 화면 17
 - 버튼, 터치 스크린 19
 - 버튼, 프린터 제어판 16
 - 병렬 <x> 메뉴 165
 - 보고서
 - 보기 246
 - 보고서 메뉴 155
 - 보기
 - 보고서 246
 - 보류 작업 84
 - Macintosh 컴퓨터에서 인쇄 85
 - Windows 에서 인쇄 84
 - 보류 작업을 복원하시겠습니까? 250
 - 보안 감사 로그 메뉴 172
 - 보안 잠금 장치 15
 - 보존 설정
 - 밝기, 조정 60
 - 저소음 모드 59
 - 절약형 모드 58
 - 절전 60
 - 표본 출력함 조명 61
 - 복사
 - ADF 사용 91
 - Letterhead 에 93
 - 날짜 및 시간 표시 추가 99
 - 복사 작업 취소 100

복사 품질 개선 103
 빠른 복사 91
 사본 사이에 간지 추가 97
 사용자 지정 작업(작업 구성) 98
 사진 92
 스캐너 유리(평판) 사용 92
 오버레이 메시지 추가 99
 용지 크기가 혼합된 문서 94
 용지 한 장에 여러 페이지 97
 용지의 양면에(양면 인쇄) 95
 용지함 선택 94
 축소 95
 크기 변경 93
 투명 용지 만들기 92
 품질 조정 96
 한 부씩 인쇄 96
 확대 95
 복사 문제 해결
 문서 또는 사진의 일부만 복사됨 277
 복사기가 응답하지 않음 275
 스캐너 장치가 닫히지 않음 275
 스캔한 이미지 품질 불량 278
 인쇄 품질 불량 275
 복사 설정 메뉴 180
 복사 축소 95
 복사 품질
 개선 103
 조정 96
 복사 화면
 옵션 100, 101, 102
 복사 확대 95
 봉투
 넣기 67
 팁 82
 분리 패드
 교체 236
 주문 229

人
 사용자 정의 스캔 크기 메뉴 154
 사용자 정의 용지 종류
 지정 73
 사용자 정의 유형 <x>
 이름 변경 74
 사용자 정의 유형 메뉴 153
 사용자 정의 이름 메뉴 153
 사진
 복사 92
 설정
 TCP/IP 주소 159

Universal 용지 크기 64
 용지 종류 64
 용지 크기 64
 직렬 인쇄 55
 설정 메뉴 205
 설치
 드라이버의 옵션 44
 무선 네트워크 46, 47
 프린터 소프트웨어 44
 소모품
 상태 228
 재활용 용지 사용 57
 저장 227
 절약 57
 소모품 메뉴 144
 소모품 상태, 점검 228
 소모품 절약 57
 소모품, 주문
 ADF 픽 조립품 229
 ADF 픽 패드 229
 광전도체 228
 분리 패드 229
 토너 카트리지 228
 페토너통 229
 퓨저 또는 전송 모듈 229
 소음
 축소 59
 소음 방출 수준 304
 수동 공급 장치에 <x> 넣기 250
 스캐너
 기능 13
 등록 226
 스캐너 유리 14
 자동 급지대(ADF) 14
 스캐너 유리
 청소 221
 스캐너 유리(평판)
 복사 사용 92
 스캔 문제 해결
 문서 또는 사진의 일부만 스캔됨 278
 스캐너 장치가 닫히지 않음 275
 스캔 실패 277
 스캔 작업이 너무 오래 걸리거나
 컴퓨터가 작동을 멈춤 278
 컴퓨터에서 스캔할 수 없음 279
 스캔 품질, 개선 142
 시스템 보드
 액세스 23
 시스템 보드 덮개
 재설치 38

○

안전 정보 7, 8
 양면 인쇄 95
 어댑터가 있는 하드 디스크
 문제 해결 284
 에어 필터
 교체 236
 옵션
 2,000 장 용지함 39
 550 장 용지함 39
 550 장 특수 용지 서랍 39
 내부 22
 내부 솔루션 포트 28
 네트워킹 22
 메모리 카드 25, 22
 팩스 카드 22
 펌웨어 카드 27, 22
 포트 22
 프린터 하드 디스크 34
 플래시 메모리 카드 27
 옵션, 터치 스크린
 FTP 136, 137
 복사 100, 101, 102
 이메일 108, 109
 컴퓨터에 스캔 140, 141, 142
 팩스 130, 131
 용지
 Letterhead 76
 Universal 용지 크기 154
 Universal 크기 설정 64
 사용 불가 76
 선택 76
 양식지 76
 유형 설정 64
 재생지 57, 76
 저장 78
 크기 설정 64
 특성 75
 용지 걸림
 방지 257
 용지 걸림 메시지
 용지 제거 지침, 찾기 258
 용지 걸림, 제거
 200 259
 200-201 260
 201 261
 202 263
 203 265
 230 266
 24x 267
 250 269

- 290-294 221, 270
- 용지 걸림, 해결
 - 200 259
 - 200-201 260
 - 201 261
 - 202 263
 - 203 265
 - 230 266
 - 24x 267
 - 250 269
 - 290-294 221, 270
- 용지 넣기 메뉴 152
- 용지 무게
 - 프린터에서 지원 79
- 용지 무게 메뉴 150
- 용지 종류
 - 넣을 위치 79
 - 사용자 정의 73
 - 프린터에서 지원 79
- 용지 질감 메뉴 148
- 용지 크기, 지원됨 78
- 용지 크기/유형 메뉴 145
- 용지 한 장에 여러 페이지 97
- 용지함
 - 넣기 65
 - 분리 73
 - 연결 73
- 용지함 <x> 연결 점검 248
- 용지함 분리 73, 74, 73
- 용지함 연결 73, 74
- 웹사이트
 - 찾기 9
- 유선 네트워크 설정
 - Windows 사용 50
- 유선 네트워크
 - Macintosh 사용 50
- 유지관리 카운터 재설정 중 232
- 유지관리 카운터, 재설정 232
- 유틸리티 메뉴 211
- 응답하지 않는 스캐너 점검 277
- 응답하지 않는 프린터 점검 247
- 이더넷 네트워킹
 - Macintosh 50
 - Windows 50
- 이더넷 포트 41
- 이메일
 - 다른 용지 필요 알림 245
 - 비활성화 42, 247
 - 소모품 레벨 부족 알림 245
 - 용지 걸림 알림 245
 - 용지 필요 알림 245
 - 취소 108
 - 활성화 42, 247
- 이메일 기능
 - 설정 104
- 이메일 보내기
 - 단축번호 사용 106
 - 메시지 줄 추가 107
 - 이메일 기능 설정 104
 - 이메일 설정 구성 105
 - 임베디드 웹 서버를 사용하여 단축번호 만들기 105
 - 제목 줄 추가 107
 - 주소록 사용 106
 - 출력 파일 형식 변경 107
 - 터치 스크린 사용 106
 - 터치 스크린을 사용하여 단축번호 만들기 105
- 이메일 설정 구성 105
- 이메일 설정 메뉴 194
- 이메일 화면
 - 고급 옵션 109
 - 옵션 108, 109
- 이미지 메뉴 217
- 인쇄
 - Macintosh 에서 81
 - Windows 에서 81
 - 글꼴 샘플 목록 87
 - 네트워크 설정 페이지 43
 - 디렉토리 목록 88
 - 메뉴 설정 페이지 43
 - 사진 87
 - 인쇄 품질 테스트 페이지 88
 - 최고 속도 및 최대 출력 89
 - 투명 용지 82
 - 프린터 소프트웨어 설치 44
 - 플래시 드라이브에서 86
 - 흑백 88
- 인쇄 문제 해결
 - USB 드라이브 읽기 오류 271
 - 다국어 PDF 가 인쇄되지 않음 271
 - 대형 작업이 한 부씩 인쇄되지 않음 274
 - 보류 작업이 인쇄되지 않음 272
 - 예기치 않게 페이지가 나누어짐 274
 - 용지 걸림이 발생한 페이지가 다시 인쇄되지 않음 285
 - 용지 말림 291
 - 용지가 자주 걸림 285
 - 용지함 연결이 작동하지 않음 274
 - 작업이 예상 시간을 초과함 273
- 작업이 인쇄되지 않음 272
- 잘못된 문자 인쇄 274
- 잘못된 여백 290
- 잘못된 용지에 작업 인쇄 273
- 잘못된 용지함에서 작업 인쇄 273
- 인쇄 작업
 - Macintosh 에서 취소 89
 - Windows 에서 취소 89
- 인쇄 작업 반복 84
 - Macintosh 컴퓨터에서 인쇄 85
 - Windows 에서 인쇄 84
- 인쇄 작업 예약 84
 - Macintosh 컴퓨터에서 인쇄 85
 - Windows 에서 인쇄 84
- 인쇄 작업 확인 84
 - Macintosh 컴퓨터에서 인쇄 85
 - Windows 에서 인쇄 84
- 인쇄 품질
 - 스캐너 유리 청소 221
 - 자동 문서 급지대 부품 청소 221
 - 페토너통 교체 242
 - 포토컨덕터 교체 230
 - 프린터 헤드 렌즈 청소 224
- 인쇄 품질 문제 해결
 - 가는 수평 선 288
 - 결함 반복 293
 - 기울어져 인쇄됨 294
 - 너무 밝게 인쇄됨 292
 - 너무 어둡게 인쇄됨 292
 - 문자가 고르지 않음 287
 - 밝은 선, 흰색 선 또는 선의 색이 올바르지 않음 290
 - 별색 페이지 294
 - 불규칙하게 인쇄됨 291
 - 빈 페이지 286
 - 수직 선 무늬 295
 - 수평 선 무늬 295
 - 이미지가 잘림 288
 - 이미지가 흐림 289
 - 인쇄 밀도가 고르지 않음 298
 - 인쇄 품질 테스트 페이지 286
 - 컬러 부정합 287
 - 토너 얼룩 297
 - 토너가 번지거나 배경 그림자가 나타남 296
 - 토너가 쉽게 지워짐 296
 - 품질 불량 투명 용지 297
 - 회색 배경 289
- 인쇄 품질 테스트 페이지, 인쇄 88

일반 설정 메뉴 173
 임베디드 웹 서버 245
 관리자 설정 245
 네트워킹 설정 245
 열리지 않음 301
 이메일 경고 설정 245
 장치 상태 점검 245
 임베디드 웹 서버 관리자 설명
 서 245

ㄸ

자동 급지대(ADF) 14
 자동 문서 급지대 부품
 교체 236
 청소 221
 작업 인터럽트 99
 작업 취소
 Macintosh 에서 89
 Windows 에서 89
 프린터 제어판에서 89
 잠금 장치, 보안 15
 장치 상태 점검
 임베디드 웹 서버에서 245
 재생지
 사용 57, 76
 재활용
 Lexmark 제품 62
 Lexmark 포장재 62
 WEEE Statement 304
 토너 카트리지 62
 저소음 모드 59
 인쇄 품질 문제 해결 288
 저장
 소모품 227
 용지 78
 전화 번호별 벨소리 서비스
 다음 위치에 연결 115
 절약형 모드 설정 58
 절전
 조정 60
 정보, 찾기 9
 제목 및 메시지 정보
 이메일에 추가 107
 제어판, 프린터 16
 제품 정보, 찾기 9
 주문
 광전도체 228
 토너 카트리지 228
 페토너통 229
 퓨저 또는 전송 모듈 229
 주소록, 팩스
 사용 127

지원되지 않는 디스크 250
 직렬 <x> 메뉴 167
 직렬 인쇄
 설정 55
 직렬 포트 55

ㄹ

찾기
 웹사이트 9
 정보 9
 제품 정보 9
 청소
 스캐너 유리 221
 자동 문서 급지대 부품 221
 프린터 외부 220
 프린터 헤드 렌즈 224
 초기 화면
 버튼 17
 최고 속도 및 최대 출력
 인쇄 89
 출력 파일 형식
 변경 107

ㄴ

카드 스톱
 팁 83
 컬러 인쇄에 대한 질문과 답
 변 298
 컴퓨터에 스캔 139
 스캔 품질 개선 142
 케이블
 USB 41
 이더넷 41
 케이블 연결 41

ㄷ

터치 스크린
 버튼 19
 토너 카트리지
 교체 233
 재활용 62
 주문 228
 투명 용지
 넣기 67
 만들기 92
 사용 팁 82
 인쇄 82
 팁
 Letterhead 81
 라벨, 용지 83
 봉투 82

카드 스톱 83
 투명 용지 82

ㅁ

팩스
 비활성화 42, 247
 활성화 42, 247
 팩스 메모리 용량 부족 249
 팩스 모드(아날로그 팩스 설정)
 메뉴 185
 팩스 모드(팩스 서버 설정) 메
 뉴 192
 팩스 문제 해결
 송신자 ID 가 표시되지 않
 음 279
 수신한 팩스의 인쇄 품질 불
 량 282
 정크 팩스 차단 129
 팩스를 수신할 수는 있지만 전송
 할 수는 없음 281
 팩스를 전송하거나 수신할 수 없
 음 279
 팩스를 전송할 수는 있지만 수신
 할 수는 없음 281
 팩스 보내기
 날짜 및 시간 설정 124
 단축번호 사용 127
 밝게 또는 어둡게 팩스 만들
 기 128
 보내는 팩스 이름 및 번호 설
 정 124
 예정된 시간에 팩스 전송 128
 일광 절약 시간 켜기 및 끄
 기 125
 임베디드 웹 서버를 사용하여 단
 축번호 만들기 126
 주소록 사용 127
 컴퓨터를 사용하여 전송 125
 터치 스크린을 사용하여 단축번
 호 만들기 126
 팩스 로그 보기 129
 팩스 보류 132
 팩스 설정 112
 팩스 연결 선택 113
 팩스 작업 취소 130
 팩스 전달 133
 팩스 품질 개선 131
 프린터 제어판을 사용하여 전
 송 125
 해상도 변경 128
 팩스 보류 132

- 팩스 사용처 번호가 설정되지 않음 249
- 팩스 사용처 이름이 설정되지 않음 249
- 팩스 서버 '대상 형식'이 설정되지 않았습니다. 시스템 관리자에게 문의하십시오. 249
- 팩스 연결
 - DSL 회선에 연결 114
 - PBX 또는 ISDN 에 연결 114
 - 벽면 책에 프린터 연결 114
 - 응답 장치에 연결 116
 - 전화 번호별 벨소리 서비스 115
 - 전화기 116
 - 지역 어댑터 117
 - 컴퓨터 모델 122
- 팩스 전달 133
- 팩스 파티션이 작동하지 않습니다. 시스템 관리자에게 문의하십시오. 249
- 팩스 품질, 개선 131
- 팩스 화면
 - 고급 옵션 131
 - 옵션 130, 131
- 펌웨어 카드
 - 설치 27
- 페토너통
 - 교체 242
 - 주문 229
- 포트 설정
 - 구성 53
- 표시등 깜빡임 42
- 표시등, 깜빡임 42
- 표시등이 깜빡임
 - 문제 해결 247
- 표준 USB <x> 메뉴 163
- 표준 USB 메뉴 163
- 표준 네트워크 메뉴 156
- 표준 출력함
 - 밝게 61
- 품질 메뉴 208
- 퓨저 또는 전송 모듈
 - 주문 229
- 프린터
 - 구성 12
 - 모델 12
 - 운송 244
 - 이동 244
 - 최소 정리 10
 - 프린터 위치 선택 10
- 프린터 메시지
 - <src>에 <x> 넣기 249
 - <src>을(를) <x>(으)로 변경 248
 - 1565 에뮬레이션 오류, 에뮬레이션 옵션 로드 257
 - 31 결함 있는 카트리지 교체 251
 - 32 장치가 지원하지 않는 카트리지 부품 번호 251
 - 34 용지가 너무 짧음 251
 - 35 데이터 저장 기능을 지원할 메모리가 부족함 251
 - 37 메모리가 부족하여 일부 보류 작업이 삭제됨 251
 - 37 한 부씩 인쇄할 메모리가 부족함 251
 - 38 메모리 용량 부족 252
 - 39 페이지가 복잡하여 일부 데이터는 인쇄되지 않았을 수 있음 252
 - 50 PPDS 글꼴 오류 252
 - 51 결함 있는 플래시 감지 252
 - 52 플래시 메모리의 여유 공간이 충분하지 않음 252
 - 54 네트워크 <x> 소프트웨어 오류 252
 - 54 표준 네트워크 소프트웨어 오류 253
 - 55 슬롯에서 지원되지 않는 옵션 253
 - 56 병렬 포트 <x> 비활성화 253
 - 56 직렬 포트 <x> 비활성화 253
 - 56 표준 USB 포트 비활성화 253
 - 58 설치된 플래시 옵션이 너무 많음 254
 - 58 연결된 용지함이 너무 많음 254
 - 59 호환되지 않는 용지함 <x> 254
 - 61 결함 있는 디스크 제거 254
 - 62 디스크 용량 부족 254
 - 63 포맷 안 된 디스크 254
 - 80 퓨저 교체 255
 - 80 퓨저 수명 경고 255
 - 82 페토너통 거의 다 찼음 242
 - 82 페토너통 교체 242, 255
 - 82 페토너통이 없음 255
 - 83 전송 모듈 교체 255
 - 83 전송 모듈 수명 경고 255
 - 83 전송 모듈 없음 255
 - 84 <color> 광전도체 부족 230, 256
 - 84 <color> 광전도체 부족 근접 230, 256
 - 84 광전도체 <color> 교체 230, 255
 - 840.01 스캐너 비활성화 256
 - 840.02 스캐너 자동 비활성화 257
 - 88 <color> 카트리지 거의 부족 233, 256
 - 88 <color> 카트리지 교체 233, 256
 - 88 <color> 카트리지 부족 233, 256
 - 900-999 서비스 <메시지> 257
 - SMTP 서버가 설치되지 않았습니다. 시스템 관리자에게 문의하십시오. 250
 - 기본 출력함에서 용지 제거 250
 - 디스크 손상 248
 - 메모리 용량 부족, 팩스를 인쇄할 수 없음 250
 - 문서 스캔 시간이 너무 오래 걸림 250
 - 보류 작업을 복원하시겠습니까? 250
 - 수동 공급 장치에 <x> 넣기 250
 - 용지함 <x> 연결 점검 248
 - 지원되지 않는 디스크 250
 - 팩스 메모리 용량 부족 249
 - 팩스 사용처 번호가 설정되지 않음 249
 - 팩스 사용처 이름이 설정되지 않음 249
 - 팩스 서버 '대상 형식'이 설정되지 않았습니다. 시스템 관리자에게 문의하십시오. 249
 - 팩스 파티션이 작동하지 않습니다. 시스템 관리자에게 문의하십시오. 249
 - 프린터 문제, 기본 해결 247
 - 프린터 설정
 - 유선 네트워크(Macintosh)에 50
 - 유선 네트워크(Windows)에 50
 - 프린터 소프트웨어 설치
 - 옵션 추가 44
 - 프린터 옵션 문제 해결
 - USB/병렬 인터페이스 카드 284
 - 내부 솔루션 포트 284
 - 내부 인쇄 서버 284
 - 메모리 카드 284
 - 어댑터가 있는 하드 디스크 284

옵션 작동되지 않음 283
용지함/서랍 283
플래시 메모리 카드 283
프린터 외부
 청소 220
프린터 운송 244
프린터 이동 244
프린터 제어판 16
 공장 출하 시 기본값, 복원 246
프린터 하드 디스크
 설치 34
프린터 헤드 렌즈
 청소 224
플래시 드라이브 86
플래시 드라이브 메뉴 201
플래시 드라이브에 스캔 140
플래시 메모리 카드
 문제 해결 283
 설치 27
픽 롤러 조립품
 교체 236
픽 패드
 교체 236

ㅎ

한 부씩 인쇄 96
해상도, 팩스
 변경 128
환경 설정 57
 밝기, 조정 60
 저소음 모드 59
 절약형 모드 58
 절전 60
 표본 출력함 조명 61
활성 NIC 메뉴 156
흑백
 인쇄 88