



X746x, X748x

Guide de l'utilisateur

Octobre 2014

www.lexmark.com

Type(s) de machine(s) :

7526

Modèle(s) :

576, 776

Contenu

Consignes de sécurité.....	6
A propos de l'imprimante.....	8
Recherche d'informations à propos de l'imprimante.....	8
Choix d'un emplacement pour l'imprimante.....	9
Configurations des imprimantes.....	10
Fonctionnement du DAA et de la vitre du scanner.....	12
Utilisation du panneau de commandes de l'imprimante.....	13
Présentation de l'écran d'accueil.....	15
Présentation de l'écran d'accueil.....	15
Utilisation des boutons de l'écran tactile.....	17
Configuration et utilisation des applications présentes sur l'écran d'accueil.....	19
Accès au serveur Web incorporé.....	19
Affichage ou masquage des icônes l'écran d'accueil.....	19
Activation des applications d'écran d'accueil.....	20
Configuration du panneau de commandes distant.....	22
Exportation et importation d'une configuration.....	22
Configuration supplémentaire de l'imprimante.....	24
Installation des options internes.....	24
Installation des options matérielles.....	41
Connexion des câbles.....	43
Configuration du logiciel d'imprimante.....	45
Utilisation en réseau.....	46
Vérification de la configuration de l'imprimante.....	55
Chargement du papier et des supports spéciaux.....	57
Définition du type et du format de papier.....	57
Configuration des paramètres de papier Universel.....	57
Chargement du tiroir 550 feuilles standard ou en option.....	57
Chargement du bac d'alimentation 550 feuilles pour supports spéciaux.....	61
Alimentation du chargeur haute capacité 2 000 feuilles.....	67

Alimentation du chargeur multifonction.....	69
Chaînage et annulation du chaînage de bacs.....	72
Spécifications relatives au papier et aux supports spéciaux.....	75
Recommandations relatives au papier.....	75
Formats, grammages et types de papiers pris en charge.....	79
Impression.....	83
Impression de formulaires et d'un document.....	83
Impression à partir d'un lecteur flash.....	85
Impression de travaux confidentiels et suspendus.....	87
Impression de pages d'informations.....	88
Impression sur des supports spéciaux.....	89
Annulation d'une tâche d'impression.....	91
Copie.....	92
Faire des copies.....	92
Copie de photos de film.....	93
Des copies sur des supports spéciaux.....	93
Personnalisation des paramètres de copie.....	94
Disposition d'informations sur les copies.....	100
Annulation d'une copie.....	101
Présentation des écrans de copie et des options.....	101
Envoi d'e-mails.....	105
Préparation de l'envoi d'un e-mail.....	105
Création d'un raccourci pour envoyer un e-mail.....	106
Envoi d'un document par e-mail.....	107
Personnaliser les paramètres d'un e-mail.....	108
Annulation d'un e-mail.....	109
Présentation des options de courrier électronique.....	109
Envoi d'une télécopie.....	112
Tenir l'imprimante prête à envoyer des télécopies.....	112
Création de raccourcis.....	118
Envoi d'une télécopie.....	119
Personnalisation des paramètres de télécopie.....	121
Annulation d'un envoi de télécopie.....	123

Présentation des options de télécopie.....	123
Arrêter et transférer l'envoi de télécopies.....	126
Numérisation.....	128
Utilisation de la numérisation vers un réseau.....	128
Numérisation vers une adresse FTP.....	128
Numérisation vers un ordinateur ou un lecteur Flash.....	133
Présentation des menus de l'imprimante	137
Liste des menus.....	137
Menu Fournitures.....	138
Menu papier.....	139
Menu Rapports.....	147
Menu Réseau/Ports.....	148
Menu Sécurité.....	161
Menu Paramètres.....	167
Menu Aide.....	214
Economiser de l'argent et protéger l'environnement.....	216
Economies de papier et de toner.....	216
Economie d'énergie.....	217
Recyclage.....	220
Sécurisation de l'imprimante.....	221
Verrouillage de la carte logique.....	221
Déclaration relative à la volatilité.....	221
Effacement de la mémoire volatile.....	222
Effacement de la mémoire non volatile.....	222
Effacement de la mémoire du disque dur de l'imprimante.....	223
Configuration du chiffrement du disque dur de l'imprimante.....	223
Recherche des informations de sécurité sur l'imprimante.....	224
Maintenance de l'imprimante.....	226
Nettoyage des pièces de l'imprimante.....	226
Vérification de l'état des pièces et fournitures.....	232
Commande de pièces et de fournitures.....	233
Utilisation de pièces et autres consommables authentiques Lexmark	235
Stockage des fournitures.....	235

Remplacement des pièces et fournitures.....	235
Réinitialisation du compteur de maintenance.....	248
Déplacement de l'imprimante.....	249
Gestion de votre imprimante.....	250
Recherche d'informations sur l'administrateur et la mise en réseau avancée.....	250
Consultation de l'écran virtuel.....	250
Affichage des rapports.....	250
Configuration des alertes par courrier électronique.....	250
Elimination des bourrages.....	252
Réduction des risques de bourrage.....	252
Explication des numéros de bourrage papier et identification des zones de bourrage.....	253
200–201 bourrages papier.....	254
202–203 bourrages papier.....	259
24x bourrage papier.....	265
250 bourrage papier.....	266
29y.xx bourrages papier.....	266
Dépannage.....	269
Résolution des problèmes de base relatifs à l'imprimante.....	269
Présentation des messages de l'imprimante.....	269
Résolution des problèmes d'impression.....	286
Résolution des problèmes de copie.....	290
Résolution des problèmes de numérisation.....	293
Résolution des problèmes de copie.....	295
Résolution des problèmes d'application de l'écran d'accueil.....	299
Résolution des problèmes d'options.....	304
Résolution des problèmes de chargement du papier.....	307
Résolution des problèmes de qualité d'impression.....	308
Résolution des problèmes de qualité des couleurs.....	322
Embedded Web Server ne s'ouvre pas.....	324
Contacter l'assistance clientèle.....	325
Avis.....	326
Index.....	340

Consignes de sécurité

Connectez le cordon d'alimentation directement à une prise électrique répondant aux exigences requises et correctement mise à la terre, proche du produit et facile d'accès.

 **ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE** : Ce produit ne doit pas être utilisé avec des rallonges, des barres multiprises, des rallonges multiprises ou d'autres types de surtension ou périphériques UPS. La capacité de puissance nominale de ces types d'accessoires peut être facilement surchargée par une imprimante laser et entraîner des performances amoindries de l'imprimante, des dégâts matériels voire même un éventuel incendie.

Ne placez pas ce produit et ne l'utilisez pas à proximité d'une source humide.

 **ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE** : ce produit utilise un laser. L'utilisation de commandes ou de réglages ou la mise en place de procédures autres que celles spécifiées dans le présent manuel peuvent entraîner des risques d'exposition aux rayonnements laser.

Ce produit utilise un procédé d'impression thermique qui chauffe le support d'impression, ce qui peut provoquer des émanations provenant du support. Vous devez lire intégralement la section relative aux instructions de mise en service qui traitent du choix des supports d'impression afin d'éviter d'éventuelles émanations dangereuses.

 **ATTENTION—SURFACE CHAUDE** : l'unité de fusion et l'intérieur de l'imprimante situé à proximité de celle-ci risquent d'être brûlants. Pour réduire le risque de brûlure, laissez la surface du composant refroidir avant de retirer le papier situé dans cette zone.

 **ATTENTION—SURFACE CHAUDE** : L'intérieur de l'imprimante risque d'être brûlant. Pour réduire le risque de brûlure, laissez la surface ou le composant refroidir avant d'y toucher.

 **ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE** : La batterie lithium de ce produit n'est pas destinée à être remplacée. Il existe un risque d'explosion si une batterie lithium est placée de façon incorrecte. Ne rechargez pas, ne démontez pas et n'incinerez pas une batterie lithium. Mettez les batteries lithium usagées au rebut selon les instructions du fabricant et les réglementations locales.

 **ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE** : l'imprimante pèse plus de 18 kg. L'intervention d'au moins deux personnes est donc nécessaire pour la soulever sans risque.

 **ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE** : Avant tout déplacement, suivez les instructions ci-dessous pour éviter de vous blesser ou d'endommager l'imprimante :

- Mettez l'imprimante hors tension à l'aide du commutateur d'alimentation et débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale.
- Débranchez tous les cordons et câbles de l'imprimante avant de la déplacer.
- Utilisez les poignées situées de chaque côté et à l'arrière de l'imprimante pour la soulever.
- Vérifiez que vos doigts ne se trouvent pas sous l'imprimante lorsque vous la posez.
- Assurez-vous qu'il y ait suffisamment d'espace autour de l'imprimante avant de la configurer.
- Soulevez l'imprimante pour l'extraire du bac d'alimentation optionnel et mettez-la de côté au lieu d'essayer de les soulever tous les deux en même temps.

Utilisez uniquement le cordon d'alimentation fourni avec cet appareil ou le cordon de remplacement autorisé par le fabricant.

 **ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE** : Pour limiter les risques d'incendie, utilisez uniquement le câble de télécommunication (RJ-11) ou un câble de rechange UL Listed 26 AWG minimum pour connecter ce produit au réseau téléphonique commuté public.

 **ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION** : Vérifiez que toutes les connexions externes (telles que les connexions Ethernet et téléphonique) sont correctement installées dans les ports appropriés.

Ce produit a été conçu, testé et approuvé afin de satisfaire à des normes de sécurité générale strictes et d'utiliser des composants spécifiques du fabricant. Les caractéristiques de sécurité de certains éléments ne sont pas toujours connues. Le fabricant n'est pas responsable de l'utilisation de pièces de rechange d'autres fabricants.

 **ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE** : abstenez-vous de couper, de tordre, de plier, d'écraser le câble d'alimentation ou de poser des objets lourds dessus. Ne le soumettez pas à une usure ou une utilisation abusive. Ne pincez pas le cordon d'alimentation entre des objets, par exemple des meubles, et un mur. Un risque d'incendie ou de choc électrique pourrait s'ensuivre. Vérifiez régulièrement que le câble d'alimentation ne présente pas ces problèmes. Avant de l'inspecter, débranchez-le de la prise électrique.

Pour toute intervention ou réparation autre que celles décrites dans la documentation de l'utilisateur, adressez-vous à un représentant du service approprié.

 **ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION** : Pour éviter tout risque d'électrocution lors du nettoyage de l'intérieur ou de l'extérieur de l'imprimante, débranchez le câble d'alimentation de la prise électrique et déconnectez tous les câbles de l'imprimante avant de continuer.

 **ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION** : n'utilisez pas la fonction télécopie et ne configurez pas cet appareil durant un orage. De même, n'effectuez aucun branchement électrique ou câblé (cordon d'alimentation ou téléphonique) dans ces conditions.

 **ATTENTION—RISQUE DE BASCULEMENT** : Les configurations de montage sur le sol nécessitent un meuble supplémentaire pour des raisons de stabilité. Utilisez un support ou une base d'imprimante si vous utilisez plusieurs options d'entrée. Si vous avez acheté une imprimante multifonction (MFP) qui numérise, copie et envoie des télécopies, vous aurez peut-être besoin d'un meuble supplémentaire. Pour plus d'informations, reportez-vous à www.lexmark.com/multifunctionprinters.

 **ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION** : si vous souhaitez accéder à la carte logique ou installer des lecteurs de mémoire ou du matériel en option, alors que l'imprimante est déjà en service, mettez celle-ci hors tension et débranchez-la de la prise murale avant de poursuivre. Si d'autres périphériques sont connectés à l'imprimante, mettez-les hors tension et débranchez les câbles reliés à l'imprimante.

 **ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE** : Pour réduire le risque d'instabilité de l'appareil, chargez chaque bac séparément. Laissez tous les bacs ou tiroirs fermés aussi longtemps que vous ne les utilisez pas.

CONSERVEZ PRECIEUSEMENT CES CONSIGNES.

A propos de l'imprimante

Recherche d'informations à propos de l'imprimante

Que recherchez-vous ?	Trouvez-le ici
Instructions pour l'installation initiale : <ul style="list-style-type: none"> • Connexion à l'imprimante • Installation du logiciel de l'imprimante 	Documentation de configuration : la documentation de configuration fournie avec l'imprimante est également disponible à l'adresse http://support.lexmark.com .
Instructions de configuration et d'utilisation de l'imprimante supplémentaires : <ul style="list-style-type: none"> • Sélection et stockage du papier et des supports spéciaux • Chargement du papier • Configuration des paramètres de l'imprimante • Affichage et impression de documents et de photos • Configuration et utilisation du logiciel de l'imprimante • Configuration d'une imprimante sur un réseau • Informations sur l'entretien de l'imprimante • Dépannage et résolution des problèmes 	<i>Guide de l'utilisateur</i> et <i>Guide de référence rapide</i> : les guides sont disponibles à l'adresse http://support.lexmark.com . Remarque : Ces guides sont également disponibles dans d'autres langues.
Informations sur l'installation et la configuration des fonctions d'accessibilité de votre imprimante	<i>Guide d'accessibilité Lexmark</i> : ce guide est disponible à l'adresse http://support.lexmark.com .
Aide à l'utilisation du logiciel d'impression	Aide Windows ou Mac : exécutez un logiciel d'impression et cliquez sur Aide . Cliquez sur  pour afficher l'aide contextuelle. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Aide du logiciel est installée automatiquement avec le logiciel de l'imprimante. • Le logiciel de l'imprimante se trouve dans le dossier Programmes de l'imprimante ou sur le bureau, selon votre système d'exploitation.

Que recherchez-vous ?	Trouvez-le ici
Les informations supplémentaires récentes, mises à jour ou support clientèle : <ul style="list-style-type: none"> • Documentation • Téléchargement de pilotes d'impression • Assistance en ligne par messagerie instantanée • Assistance par E-mail • Support vocal 	Site Web d'assistance Lexmark : http://support.lexmark.com Remarque : sélectionnez votre pays ou votre région, puis votre produit afin de consulter le site d'assistance approprié. Les numéros de téléphone de l'assistance et les heures de permanence pour votre pays ou région sont disponibles sur le site Web d'assistance ou sur la garantie papier fournie avec votre imprimante. Notez les informations suivantes (fournies sur la facture du magasin et à l'arrière de l'imprimante) et ayez-les à portée de main lorsque vous contactez le personnel de l'assistance clientèle pour qu'il puisse vous servir plus rapidement : <ul style="list-style-type: none"> • Numéro de type de machine • Numéro de série • Date de l'achat • Revendeur
Informations de garantie	Les informations de garantie varient en fonction des pays ou des zones : <ul style="list-style-type: none"> • Aux États-Unis : reportez-vous à la Déclaration de garantie limitée fournie avec l'imprimante, ou accédez à l'adresse http://support.lexmark.com. • Dans les autres pays et régions : reportez-vous à la garantie fournie avec cette imprimante.

Choix d'un emplacement pour l'imprimante


 **ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE** : l'imprimante pèse plus de 18 kg. L'intervention d'au moins deux personnes est donc nécessaire pour la soulever sans risque.

Lorsque vous choisissez un emplacement pour l'imprimante, faites en sorte de laisser suffisamment d'espace pour ouvrir les tiroirs, les capots et les portes. Si vous envisagez d'installer des accessoires, prévoyez l'espace nécessaire. Important :

- Installez l'imprimante à proximité d'une prise de courant correctement mise à la terre et facile d'accès.
- Assurez-vous que la pièce est aérée conformément à la dernière révision de la norme ASHRAE 62 ou de la norme 156 du Comité technique CEN.
- Prévoyez une surface plane, stable et propre.
- Veuillez suivre les instructions suivantes :
 - Nettoyer, sécher et enlever la poussière ;
 - Tenir à l'écart des agrafes et des trombones.
 - Ne pas être exposé directement aux courants d'air provenant des appareils de climatisation, des chauffages ou des ventilateurs.
 - Ne doit pas être exposé directement aux rayons du soleil, à un taux d'humidité élevé ou à des variations de températures ;
- Respecter la température et l'humidité relative recommandées dans n'importe quelles conditions.

Température ambiante	15,6 - 32,2 °C
Température de stockage	De -40 à 40°C (-40 à 104 °F)

- Pour que l'imprimante soit correctement ventilée, l'espace recommandé autour d'elle est le suivant :

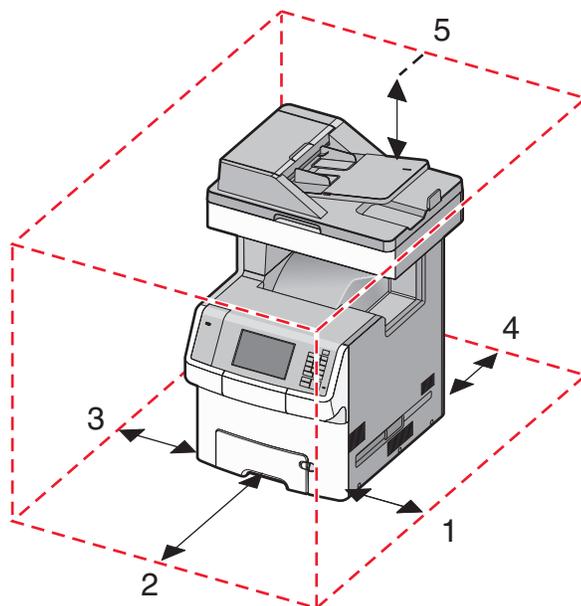

1	Volet de droite	100 mm (3,9 po)
2	Avant	482,6 mm (19,5 po)
3	Volet de gauche	100 mm (3,9 po)
4	Arrière	100 mm (3,9 po)
5	Haut	393,7 mm (15,5 po)

Configurations des imprimantes


ATTENTION—RISQUE DE BASCULEMENT : les configurations de montage sur le sol nécessitent un meuble supplémentaire pour des raisons de stabilité. Vous pouvez utiliser un support ou un socle d'imprimante si vous disposez d'un bac d'alimentation haute capacité, d'une unité recto verso et d'une ou de plusieurs options d'alimentation. Si vous avez acheté une imprimante multifonction (MFP) qui numérise, copie et envoie des télécopies, vous aurez peut-être besoin d'un meuble supplémentaire. Pour plus d'informations, reportez-vous au site Web www.lexmark.com/multifunctionprinters.

Vous pouvez ajouter jusqu'à quatre bacs supplémentaires de 550 feuilles et un chargeur haute capacité de 2 000 feuilles, en option lors de la configuration de votre imprimante. Un socle à roulettes et un espaceur sont pris en charge dans toutes les configurations.

Les espaceurs sont des plateaux non fonctionnels qui peuvent être utilisés pour rehausser les piles de papier d'une imprimante. Les espaceurs doivent être :



- Posés sur un socle à roulettes ou au dessus d'une table.
- Posés en dessous de toutes les piles de plateaux et ne peut pas être utilisé avec le tiroir 2 000 feuilles haute capacité en option.

Pour des informations sur l'installation des espaceurs, reportez-vous à la notice d'utilisation fournie avec le matériel.

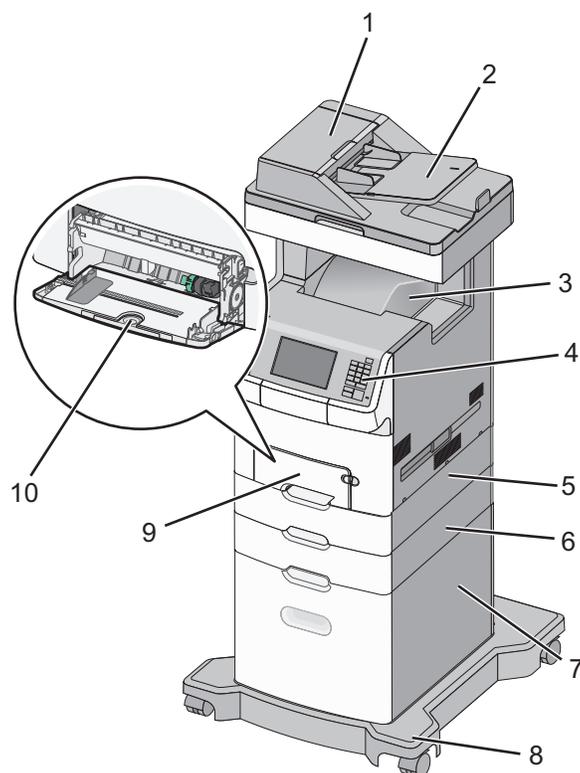

1	Dispositif d'alimentation automatique de documents (DAA)
2	Bac du DAA
3	Réceptacle standard
4	Panneau de commandes de l'imprimante
5	Tiroir 550 feuilles en option Remarque : Ce tiroir est disponible en modèle standard sur l'imprimante X748dte.
6	Tiroir 550 feuilles en option
7	Chargeur haute capacité 2 000 feuilles en option
8	Socle à roulettes
9	Tiroir 550 feuilles standard
10	Chargeur multifonction

Fonctionnement du DAA et de la vitre du scanner

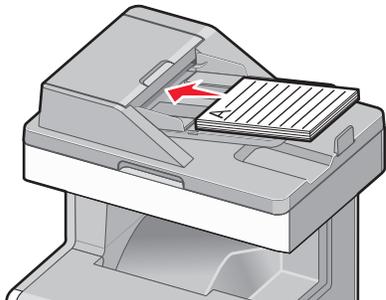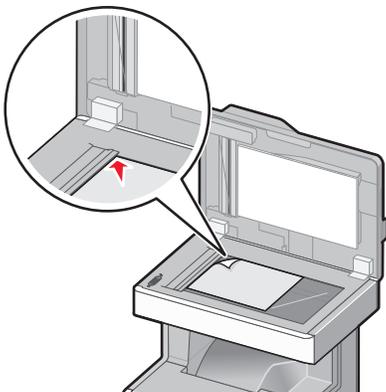Dispositif d'alimentation automatique (DAA)	Vitre du scanner
 <p>Utilisez le DAA pour les documents de plusieurs pages.</p>	 <p>Utilisez la vitre du scanner pour les pages seules, les petits éléments (comme les cartes postales ou les photos), les transparents, le papier photo ou les supports fins (tels que les coupures de magazine).</p>

Vous pouvez utiliser le DAA ou la vitre du scanner pour numériser des documents.

Utilisation du DAA

Le dispositif d'alimentation automatique (DAA) permet de numériser plusieurs pages, y compris des pages recto verso. Lors de l'utilisation du DAA :


- Chargez le document dans le DAA face imprimée vers le haut, bord court en avant.
- Chargez jusqu'à 50 feuilles de papier normal dans le tiroir d'alimentation du DAA.
- Formats de numérisation compris entre 148 x 210 mm et 215,9 x 355,6 mm.
- Numérisez des documents avec des formats de papier mixtes (Lettre US et Légal US).
- Numérisez des grammages compris entre 52 et 120 g/m².
- Ne chargez pas de cartes postales, de photos, d'images trop petites, de transparents, de photos papier ou de supports trop fins (tels qu'une coupure de magazine) dans le DAA. Placez ces éléments sur la vitre du scanner.

Utilisation de la vitre du scanner

La vitre du scanner permet de numériser ou de copier des pages seules ou des pages de livre. Lors de l'utilisation de la vitre du scanner :

- Posez un document face imprimée vers le bas sur la vitre du scanner dans le coin supérieur gauche.
- Numérisez ou copiez des documents mesurant jusqu'à 215,9 x 355,6 mm.
- Copiez des livres d'une épaisseur allant jusqu'à 25,4 mm .

Utilisation du panneau de commandes de l'imprimante

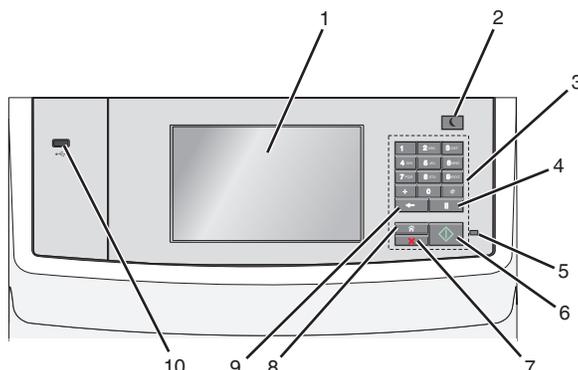

	Utilisez	Pour
1	Afficher	Afficher les options d'impression, du courrier, de copie, de télécopie et , ainsi que l'état de l'imprimante et les messages d'erreur.
2	Touche veille	<p>Activer le mode veille ou le mode hibernation.</p> <p>Les actions suivantes décrivent l'état du voyant et du bouton de veille :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sélection ou sortie du mode Veille <ul style="list-style-type: none"> – Le voyant lumineux est vert continu. – La touche veille est éclairée. • Fonctionnement en mode veille <ul style="list-style-type: none"> – Le voyant lumineux est vert continu. – La touche Veille est allumée en orange continu. • Sélectionner ou sortir du mode Veille prolongée <ul style="list-style-type: none"> – Le voyant est non éclairé. – Le bouton de veille clignote en orange pendant 1/10 de seconde, puis s'éteint complètement pendant 1,9 seconde en mode impulsion. • Fonctionnement en mode veille prolongé <ul style="list-style-type: none"> – Le voyant est non éclairé. – Le bouton de veille clignote en orange pendant 1/10 de seconde, puis s'éteint complètement pendant 1,9 seconde en mode impulsion. <p>Les actions suivantes permettent de sortir l'imprimante du mode veille :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pression sur l'écran ou sur une touche quelconque. • Ouverture d'un bac d'alimentation, d'un capot ou d'une porte • chargement du papier dans le dispositif d'alimentation automatique (DAA) • Ouverture du couvercle en verre du scanner. • Envoi d'une tâche d'impression depuis l'ordinateur. • Exécution d'une réinitialisation à l'aide du commutateur d'alimentation principal.
3	Pavé numérique	Entrez des chiffres, des lettres ou des symboles.


	Utilisez	Pour
4	Bouton Pause de numérotation	<ul style="list-style-type: none"> • Provoquer une pause de deux ou trois secondes dans un numéro de télécopie. Dans le champ Envoyer la télécopie à, une pause de numérotation est symbolisée par une virgule (,). • Recomposer un numéro de télécopieur. <p>Remarques :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lorsque vous êtes en dehors du menu Télécopie, du mode Télécopie ou de l'écran d'accueil, appuyer sur un bouton  engendre un bip d'erreur. • A partir de l'écran d'accueil, appuyez sur  Télécopie, puis saisissez le numéro de télécopie.
5	Voyant	<ul style="list-style-type: none"> • Eteint : l'imprimante est hors tension. • Vert clignotant : l'imprimante préchauffe, traite des données ou est en cours d'impression. • Vert uni : l'imprimante est sous tension, mais inactive. • Rouge clignotant : une intervention de l'opérateur est nécessaire.
6	Touche Démarrer	<ul style="list-style-type: none"> • Commencer le travail en cours indiqué sur l'écran. • Commencer le travail de copie avec des paramètres par défaut. <p>Remarque : Si vous appuyez sur ce bouton lorsqu'un travail de numérisation est en cours, il ne produit plus d'effet.</p>
7	Bouton Stop	<p>Arrêter toute activité de l'imprimante.</p> <p>Remarque : Lorsque le message Interrompue apparaît à l'écran, une liste d'options s'affiche.</p>
8	Bouton Accueil	<p>Revenir à l'écran d'accueil.</p> <p>Remarque : La pression de la touche sur l'écran d'accueil réinitialise tous les paramètres d'usine de l'imprimante.</p>
9	Touche retour	<ul style="list-style-type: none"> • Dans le menu Copie, appuyez sur pour effacer le chiffre le plus à droite de la valeur du compteur de copies. La valeur par défaut introduite en usine de 1 apparaît si le nombre entier est effacé en appuyant  plusieurs fois. • Dans la liste des destinations de télécopies, appuyez sur pour effacer le chiffre le plus à droite d'une valeur entrée à la main. Vous pouvez aussi appuyer  pour effacer l'intégralité d'une entrée de raccourci. Dès qu'une ligne entière est effacée, si vous appuyez une nouvelle fois sur , le curseur remonte d'une ligne. • Effacez le caractère situé à gauche du curseur figurant dans la liste des destinations du courrier électronique. Si le caractère se trouve dans un raccourci, ce dernier est alors annulé.
10	Port USB	<p>Connecter un lecteur flash à l'imprimante.</p> <p>Remarque : seul le port USB qui se trouve sur la face avant de l'imprimante prend en charge les lecteurs Flash.</p>

Présentation de l'écran d'accueil

Présentation de l'écran d'accueil

Une fois l'imprimante sous tension, un écran de base communément appelé écran d'accueil s'affiche. Appuyez sur les boutons et les icônes de l'écran d'accueil pour lancer une action de copie, de télécopie ou de numérisation, pour ouvrir l'écran de menus ou encore pour répondre à des messages.

Remarque : Votre écran d'accueil, les icônes et les boutons peuvent varier selon vos paramètres de personnalisation de l'écran d'accueil, de votre configuration administrative et des solutions intégrées actives.

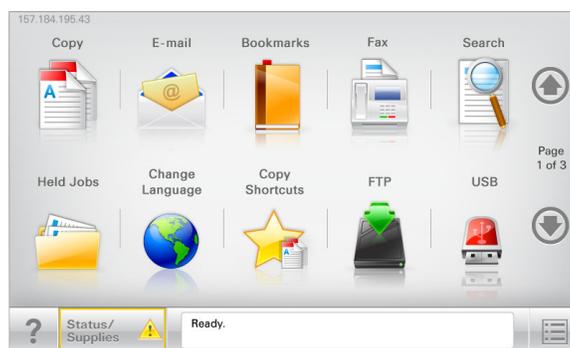

Appuyez sur	Pour
Copier	Accéder aux menus Copier et effectuer des copies.
Courrier électronique	Accéder aux menus E-mail et envoyer des e-mails.
Télécopier	Accéder aux menus Télécopie et envoyer des télécopies.
	Accéder aux menus de l'imprimante. Remarque : Ces menus sont accessibles uniquement lorsque l'état de l'imprimante indique Prêt.
FTP	Accéder aux menus FTP (File Transfer Protocol) et numériser des documents directement sur un serveur FTP.
Barre de message d'état	<ul style="list-style-type: none"> Afficher l'état actuel de l'imprimante, par exemple Prêt ou Occupé. Afficher les conditions de l'imprimante, telles que Niveau de toner bas ou Niveau de cartouche bas. Afficher les messages d'intervention pour que le processus en cours sur l'imprimante se poursuive.
Etat/Fourn.	<ul style="list-style-type: none"> Afficher un message d'avertissement ou d'erreur dès qu'une intervention est requise pour que le processus en cours sur l'imprimante se poursuive. Accéder à l'écran de messages afin d'obtenir des informations supplémentaires sur le message et savoir comment le supprimer.
USB ou clé USB	Afficher, sélectionner, imprimer, numériser ou envoyer par e-mail des photos et des documents à partir d'un lecteur flash. Remarque : Ce bouton s'affiche uniquement lorsque vous revenez à l'écran d'accueil alors qu'une carte mémoire ou un lecteur flash est connecté à l'imprimante.

Appuyez sur	Pour
Signets	Créer, classer et enregistrer un groupe de signets (URL) dans une arborescence de liens de dossiers et de fichiers. Remarque : L'arborescence prend en charge uniquement les signets créés à l'aide de cette fonction et non ceux d'autres applications.
Travaux suspendus	Afficher tous les travaux actuellement suspendus.

Des boutons supplémentaires peuvent s'afficher dans l'écran d'accueil :


Appuyez sur	Pour
Rechercher dans les travaux suspendus	Rechercher les éléments suivants : <ul style="list-style-type: none"> • le nom d'utilisateur ayant des travaux suspendus ou confidentiels • les noms de travaux suspendus, en excluant les travaux d'impression confidentiels ; • les noms de profils ; • les noms de conteneurs de signets ou de travaux d'impression ; • les noms de conteneurs USB ou de travaux d'impression pour les types de fichiers pris en charge.
Envoi téléc. suspendues	Accéder à la liste de télécopies suspendues. Remarque : Ce bouton s'affiche uniquement s'il existe des télécopies suspendues dont la durée de suspension a été planifiée précédemment.
Verrouiller	Ouvrir un écran de saisie de mot de passe. Entrez le mot de passe correct pour verrouiller le panneau de commandes de l'imprimante. Remarque : Ce bouton s'affiche uniquement lorsque l'imprimante est déverrouillée et qu'un mot de passe a été défini.
Déverr.	Ouvrir un écran de saisie de mot de passe. Entrez le mot de passe correct pour déverrouiller le panneau de commandes de l'imprimante. Remarque : Ce bouton s'affiche uniquement lorsque l'imprimante est verrouillée. Lorsque ce bouton est affiché, les boutons et raccourcis du panneau de commandes de l'imprimante ne peuvent pas être utilisés.
Annuler travaux	Ouvrir l'écran Annuler travaux. Cet écran affiche les trois en-têtes suivants : Impression, Télécopie et Réseau. Les options suivantes sont disponibles sous les en-têtes Impression, Télécopie et Réseau : <ul style="list-style-type: none"> • Imprimer le travail • Copier le travail • Profil de télécopie • FTP • Envoyer e-mail Chaque en-tête affiche une liste de travaux dans une colonne, laquelle peut afficher uniquement trois travaux par écran. S'il existe plus de trois travaux à l'intérieur d'une colonne, une flèche apparaît vous permettant de faire défiler ces différents travaux.
Changer de langue	Lance la fenêtre contextuelle Changer de langue qui vous permet de changer la langue principale de l'imprimante.

Fonctionnalités

Fonction	Description
Chemin d'accès du menu Exemple : <u>M</u> enus > <u>&P</u> aramètres > <u>P</u> aramètres de copie > Nombre de copies	Le chemin d'accès du menu apparaît en haut de chaque écran. Cette fonction indique le chemin que vous avez suivi pour accéder au menu actuel. Appuyez sur l'un des mots soulignés pour revenir à ce menu. Nombre de copies n'est pas souligné car il s'agit de l'écran en cours. Si vous sélectionnez un terme souligné sur l'écran Nombre de copies avant de définir et d'enregistrer le nombre de copies, la sélection n'est pas enregistrée et de ce fait, elle n'est pas utilisée comme paramètre par défaut.
Alerte maintenance 	Si un message d'alerte affecte une fonction, cette icône apparaît et le voyant rouge clignote.
Avertissement 	Si une erreur se produit, cette icône apparaît.
Adresse IP de l'imprimante Exemple : 123 . 123 . 123 . 123	L'adresse IP de votre imprimante réseau est située dans le coin supérieur gauche de l'écran d'accueil et apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparés par des points. Vous pouvez utiliser l'adresse IP lorsque vous accédez au serveur Web intégré, afin d'afficher et de configurer à distance les paramètres de l'imprimante, même lorsque vous ne vous trouvez pas à proximité de l'imprimante.

Utilisation des boutons de l'écran tactile

Remarque : Votre écran d'accueil, les icônes et les boutons varient selon les paramètres de personnalisation de l'écran d'accueil, la configuration administrative et les solutions intégrées actives.

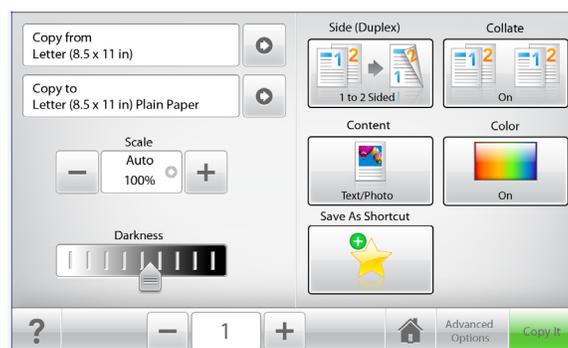

Toucher	Pour
Copier	Envoyer les modifications apportées aux paramètres de copie de l'imprimante et lancer le travail de copie.
Flèche droite 	Faire défiler vers la droite.

Toucher	Pour
Flèche gauche 	Faire défiler vers la gauche.
Accueil 	Revenir à l'écran d'accueil.
Augmenter droite 	Sélectionner une valeur supérieure.
Diminuer gauche 	Sélectionner une valeur inférieure.
Quitter 	Quitter l'écran actuel.
Conseils 	Ouvrir la boîte de dialogue contenant les informations d'aide contextuelles.

Autres boutons de l'écran tactile

Toucher	Pour
Accepter 	Enregistrer un paramètre.
Annuler 	<ul style="list-style-type: none"> Annuler une action ou une sélection. Quitter un écran et retourner à l'écran précédent sans enregistrer les modifications.
Réinitialiser 	Réinitialiser les valeurs à l'écran.

Configuration et utilisation des applications présentes sur l'écran d'accueil

Remarques :

- Votre écran d'accueil peut varier selon vos paramètres de personnalisation de l'écran d'accueil, votre configuration administrative et les applications intégrées actives.
- Des solutions et applications complémentaires peuvent être disponibles à la vente. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.lexmark.com ou contactez le revendeur de votre imprimante.

Accès au serveur Web incorporé

Le serveur Web incorporé est la page Web de l'imprimante qui vous permet d'afficher et de configurer à distance les paramètres de l'imprimante même lorsque vous n'êtes pas physiquement proche de celle-ci.

1 Obtenez l'adresse IP de l'imprimante :

- Depuis l'écran d'accueil du panneau de commandes de l'imprimante
- Depuis la section **TCP/IP** du menu **Réseau/Ports** menu
- En imprimant une page de configuration réseau ou une page des paramètres du menu, puis en localisant la section **TCP/IP**

Remarque : Une adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123 . 123 . 123 . 123.

2 Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

La page Web du serveur Web incorporé apparaît.

Affichage ou masquage des icônes l'écran d'accueil

1 Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

Remarque : Voir l'adresse IP de l'imprimante sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.

2 Cliquez sur **Paramètres >Paramètres généraux >Personnalisation de l'écran d'accueil**.

La liste des fonctions de base de l'imprimante s'affiche.

3 Activez les cases à cocher pour spécifier les icônes qui s'affichent sur l'écran d'accueil de l'imprimante.

Remarque : Les éléments dont les cases à cocher sont désactivées sont masqués.

4 Cliquez sur **Envoyer**.

Les icônes sélectionnées s'affichent sur l'écran d'accueil. Reportez-vous à la section « [Présentation de l'écran d'accueil](#) », [page 15](#) pour de plus amples informations sur chacune des icônes.

Activation des applications d'écran d'accueil

Recherche d'informations sur les applications de l'écran d'accueil

Votre imprimante est fournie avec des applications préinstallées sur l'écran d'accueil. Avant de pouvoir utiliser ces applications, vous devez les activer et les paramétrer à l'aide du serveur Web incorporé. Pour plus d'informations sur l'accès au serveur Web incorporé, reportez-vous à « [Accès au serveur Web incorporé](#) », page 19.

Pour plus d'informations sur la configuration et l'utilisation des applications de l'écran d'accueil, procédez comme suit :

- 1 Accédez au site <http://support.lexmark.com>.
- 2 Cliquez sur **Logiciels et solutions**, puis sélectionnez une des options suivantes :
 - **Scan to Network** : recherche d'informations sur l'application Scan to Network.
 - **Autres applications** : recherche d'informations sur les autres applications.
- 3 Cliquez sur l'onglet **Manuels**, puis sélectionnez le document de l'application de l'écran d'accueil.

Configuration des Formulaires et favoris

Icône	Description
	<p>Cette application vous aide à simplifier et à rationaliser vos processus de travail en vous permettant de rechercher et d'imprimer rapidement des formulaires en ligne fréquemment utilisés, directement à partir de l'écran d'accueil.</p> <p>Remarque : l'imprimante doit être autorisée à accéder au dossier réseau, site FTP ou site Web où le signet est enregistré. A partir de l'ordinateur sur lequel le signet est enregistré, utilisez Partage, Sécurité et Paramètres du pare-feu pour octroyer au moins un accès en <i>lecture</i> à l'imprimante. Pour obtenir de l'aide, consultez la documentation fournie avec votre système d'exploitation.</p>

- 1 Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

Remarque : L'adresse IP de l'imprimante s'affiche sur l'écran d'accueil de son panneau de commandes. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- 2 Cliquez sur **Paramètres** > **Solutions de périphérique** > **Solutions (eSF)** > **Formulaires et favoris**.
- 3 Définissez les signets, puis personnalisez les paramètres.
- 4 Cliquez sur **Appliquer**.

Pour utiliser l'application, appuyez sur **Formulaires et favoris** sur l'écran d'accueil de l'imprimante, puis parcourez les catégories de formulaires ou recherchez des formulaires d'après le numéro, le nom ou la description d'un formulaire.

Configuration de Numérisation vers réseau

Icône	Description
	<p>Cette application vous permet de capturer l'image numérique d'un document imprimé et de l'envoyer vers un dossier réseau partagé. Vous pouvez définir jusqu'à 30 destinations distinctes de dossiers.</p> <p>Remarques :</p> <ul style="list-style-type: none"> • L'imprimante doit être autorisée à écrire dans ces destinations. A partir de l'ordinateur sur lequel la destination est définie, utilisez Partage, Sécurité et Paramètres du pare-feu pour octroyer au moins un accès en <i>écriture</i> à l'imprimante. Pour obtenir de l'aide, consultez la documentation fournie avec votre système d'exploitation. • L'icône de numérisation vers un réseau s'affiche uniquement lorsqu'une ou plusieurs destinations sont définies.

1 Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

Remarque : L'adresse IP de l'imprimante s'affiche sur l'écran d'accueil de son panneau de commandes. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.

2 Cliquez sur **Paramètres > Solutions de périphérique > Solutions (eSF) > Numérisation vers réseau**.

3 Indiquez les destinations, puis personnalisez les paramètres.

4 Cliquez sur **Appliquer**.

Pour utiliser l'application, appuyez sur **Numériser vers réseau** sur l'écran d'accueil, puis suivez les instructions qui s'affichent sur l'écran de l'imprimante.

Configuration de Ma multifonction

Icône	Description
	<p>Cette application vous permet de personnaliser les paramètres de l'écran tactile et d'enregistrer ces préférences sur un lecteur Flash. Lorsque vous souhaitez copier, numériser ou envoyer par télécopie un document, insérez le lecteur Flash dans le port USB de l'imprimante. Toutes vos préférences sont automatiquement chargées, notamment les paramètres du travail, les préférences pour l'écran d'accueil et le carnet d'adresses.</p> <p>Remarque : l'icône s'affiche uniquement lorsqu'un lecteur Flash contenant des paramètres Ma multifonction est inséré dans le port USB de l'imprimante.</p>

Pour configurer l'application Ma multifonction, insérez un lecteur Flash dans le port USB de l'imprimante, puis suivez les instructions qui s'affichent sur l'écran de l'imprimante pour exécuter l'assistant de configuration.

Pour utiliser l'application Ma multifonction, insérez un lecteur Flash dans le port USB de l'imprimante dès que vous souhaitez copier, numériser ou envoyer par télécopie un document.

Présentation de la numérisation WS

Icône	Description
	<p>L'application Web Services-Scan vous permet de numériser des documents à partir de l'imprimante réseau, puis d'envoyer l'image numérisée à votre ordinateur. La numérisation WS (WS-Scan) est une application Microsoft similaire à l'application de numérisation vers un réseau, mais offre la possibilité d'envoyer une image numérisée à une application Windows. Pour en savoir plus sur la Numérisation WS, consultez la documentation Microsoft.</p> <p>Remarque : L'icône apparaît uniquement sur l'écran d'accueil de l'imprimante si un ordinateur est enregistré sur l'imprimante réseau. L'ordinateur doit être équipé du système d'exploitation Windows 8, Windows 7 ou Windows Vista.</p>

Configuration du panneau de commandes distant

Cette application affiche le panneau de commandes de l'imprimante sur votre ordinateur et vous permet d'interagir avec le panneau de commandes, même si vous ne vous trouvez pas à proximité de l'imprimante réseau. A partir de l'écran de votre ordinateur, vous pouvez consulter l'état de l'imprimante, relancer les travaux d'impression suspendus, créer des signets et effectuer d'autres tâches associées qui requièrent habituellement votre présence à proximité de l'imprimante réseau.

- 1 Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

Remarque : L'adresse IP de l'imprimante s'affiche sur l'écran d'accueil de son panneau de commandes. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.

- 2 Cliquez sur **Paramètres > Solutions de périphérique > Solutions (eSF) > Panneau de commandes distant**.
- 3 Cochez la case **Activé**, puis personnalisez les paramètres.
- 4 Cliquez sur **Appliquer**.

Pour utiliser l'application, dans Embedded Web Server, cliquez sur **Applications > Panneau de commandes distant > Lancer l'applet VNC**.

Exportation et importation d'une configuration

Vous pouvez exporter les paramètres de configuration dans un fichier texte que vous pouvez ensuite importer pour appliquer les paramètres à d'autres imprimantes.

Exportation d'une configuration vers un fichier

- 1 Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

Remarque : L'adresse IP de l'imprimante s'affiche sur l'écran d'accueil de son panneau de commandes. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.

- 2 Cliquez sur **Paramètres** ou sur **Configuration**.
- 3 Cliquez sur **Solutions de périphérique > Solutions (eSF)** ou cliquez sur **Solutions intégrées**.
- 4 Dans Solutions installées, cliquez sur le nom de l'application à configurer.

5 Cliquez sur **Configurer > Exporter**.

6 Suivez les instructions affichées à l'écran pour enregistrer le fichier de configuration, puis saisissez un nom de fichier unique ou utilisez le nom par défaut.

Remarque : Si l'erreur **JVM saturée** se produit, répétez la procédure d'exportation jusqu'à ce que le fichier de configuration soit enregistré.

Exportation de périphériques depuis un fichier

1 Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

Remarque : L'adresse IP de l'imprimante s'affiche sur l'écran d'accueil de son panneau de commandes. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.

2 Cliquez sur **Paramètres** ou sur **Configuration**.

3 Cliquez sur **Solutions de périphérique > Solutions (eSF)** ou cliquez sur **Solutions intégrées**.

4 Dans Solutions installées, cliquez sur le nom de l'application à configurer.

5 Cliquez sur **Configurer > Importer**.

6 Localisez le fichier de configuration enregistré (exporté depuis une imprimante déjà configurée), puis chargez-le ou affichez-en un aperçu.

Remarque : Si le délai expire et un écran vide apparaît, réactualisez le navigateur Web, puis cliquez sur **Appliquer**.

Configuration supplémentaire de l'imprimante

Installation des options internes

 **ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION** : si vous accédez à la carte logique ou installez du matériel en option ou des périphériques mémoire alors que l'imprimante est déjà en service, mettez celle-ci hors tension et débranchez-la de l'alimentation secteur avant de poursuivre. Si d'autres périphériques sont connectés à l'imprimante, mettez-les également hors tension et débranchez tous les câbles reliés à l'imprimante.

Options internes disponibles

- Cartes mémoire
 - Mémoire de l'imprimante
 - Mémoire flash
 - Polices
- Barrettes microcode
 - Code-barres
 - IPDS
 - PrintCrypton™
- Disque dur de l'imprimante
- Ports ISP (Internal Solutions Ports) Lexmark™
 - ISP série RS-232-C
 - ISP parallèle 1284-B
 - ISP sans fil MarkNet™ N8250 802.11 b/g/n
 - ISP à fibres MarkNet N8130 10/100
 - ISP Ethernet MarkNet N8120 10/100/1000

Remarque : un kit externe est nécessaire pour prendre en charge ISP.


Accès à la carte logique

 **ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION** : si vous accédez à la carte logique ou installez du matériel en option ou des périphériques mémoire alors que l'imprimante est déjà en service, mettez celle-ci hors tension et débranchez-la de l'alimentation secteur avant de poursuivre. Si d'autres périphériques sont connectés à l'imprimante, mettez-les également hors tension et débranchez tous les câbles reliés à l'imprimante.


Remarque : Un tournevis à tête plate est nécessaire pour la réalisation de cette opération.

1 Retirez le capot d'accès à la carte logique.

a Desserrez les vis du capot dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, puis retirez-les.

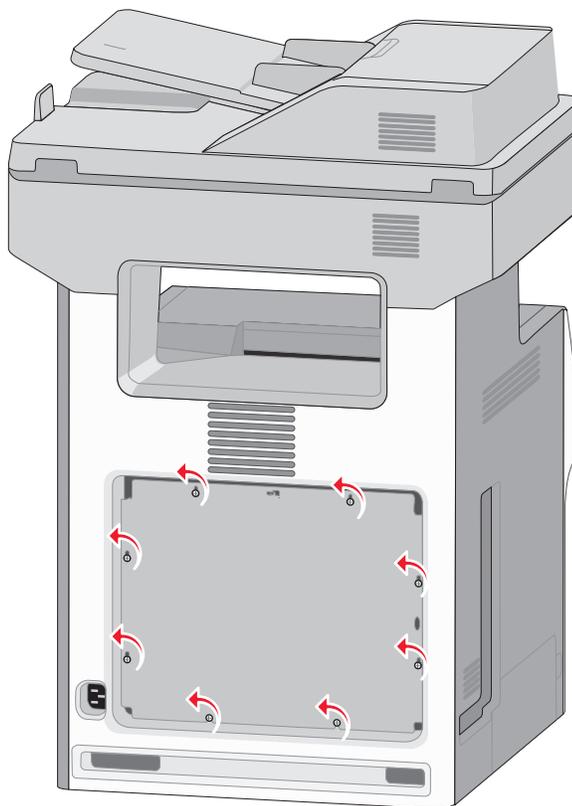


- b** Faites glisser le capot vers le haut jusqu'à ce que chaque vis se retrouve dans l'orifice principal.

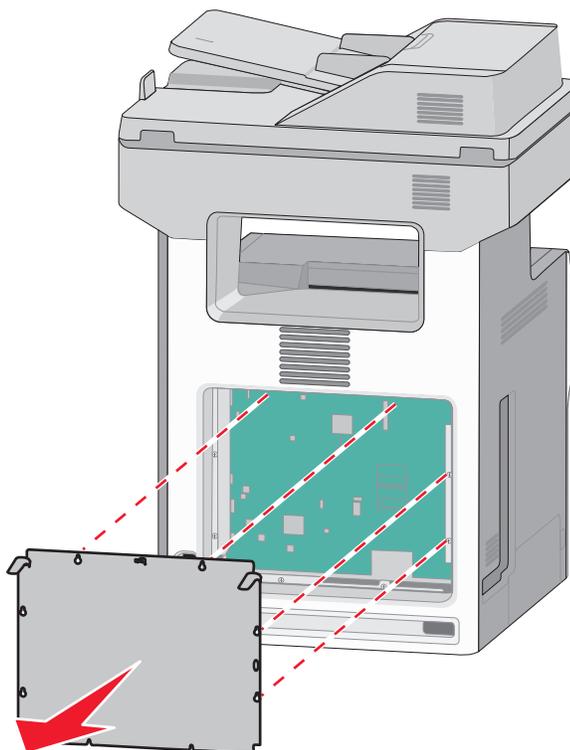

- c** Tirez le capot vers l'avant pour le retirer.

- 2** Localisez le connecteur adéquat sur la carte logique.

Attention — Dommages potentiels : les composants électroniques de la carte logique sont très vulnérables à l'électricité statique. Touchez une partie métallique de l'imprimante avant de manipuler les composants électroniques ou connecteurs de la carte logique.

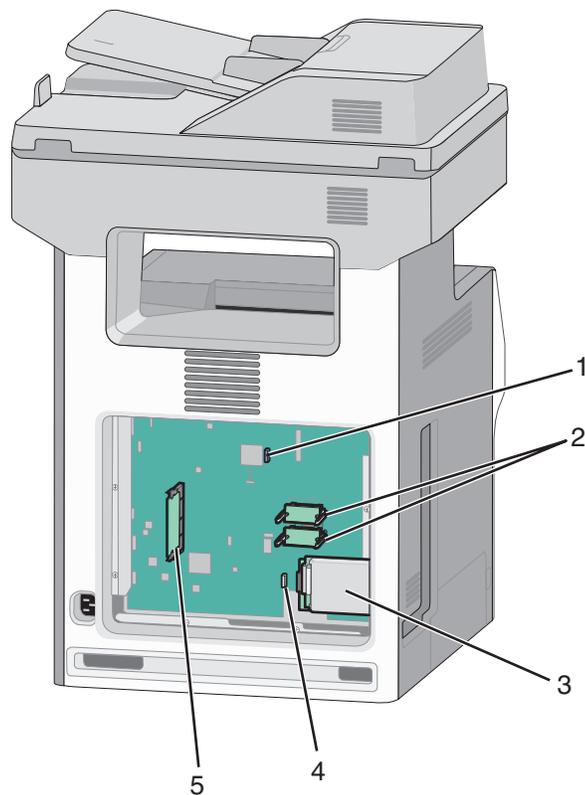


1	Connecteur de carte télécopie
2	Connecteurs de carte microcode et de carte mémoire flash
3	Connecteur du disque dur de l'imprimante
4	Connecteur de serveur d'impression interne
5	Connecteur de carte mémoire


3 Réinstallez le capot d'accès à la carte logique.

Attention — Dommages potentiels : les composants électroniques de la carte logique sont très vulnérables à l'électricité statique. Touchez une partie métallique de l'imprimante avant de manipuler les composants électroniques ou connecteurs de la carte logique.

- a** Alignez les trous avec les vis.

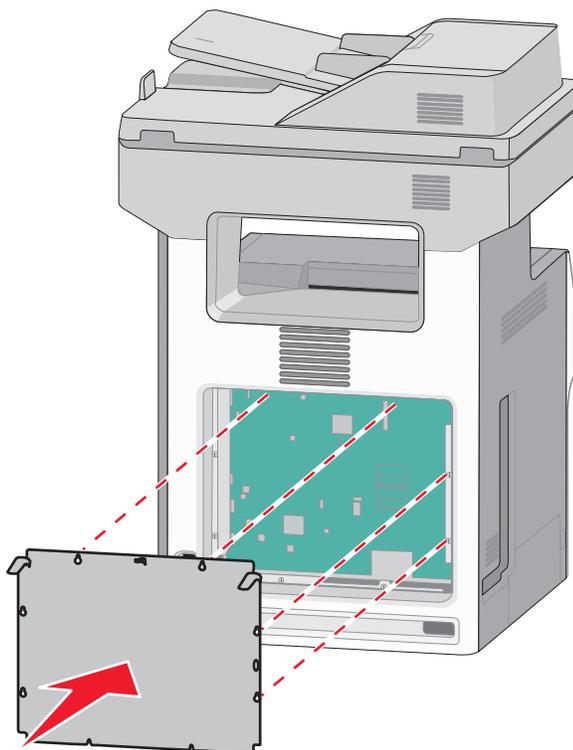

- b** Faites glisser le capot vers le bas et serrez les vis du capot dans le sens des aiguilles d'une montre.

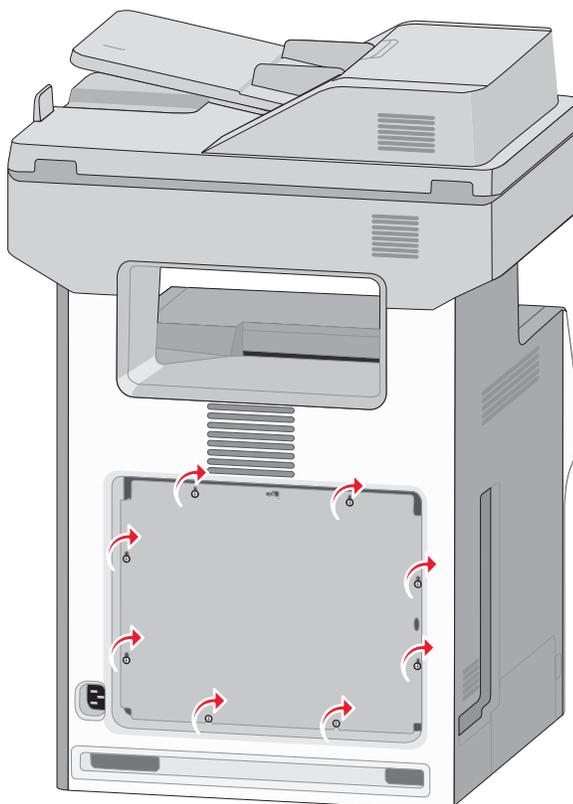

Installation d'une carte mémoire

⚠ ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION : si vous accédez à la carte logique ou installez du matériel en option ou des périphériques mémoire alors que l'imprimante est déjà en service, mettez celle-ci hors tension et débranchez-la de l'alimentation secteur avant de poursuivre. Si d'autres périphériques sont connectés à l'imprimante, mettez-les également hors tension et débranchez tous les câbles reliés à l'imprimante.

Attention — Dommages potentiels : les composants électroniques de la carte logique sont très vulnérables à l'électricité statique. Touchez une partie métallique de l'imprimante avant de manipuler les composants électroniques ou connecteurs de la carte logique.

Vous pouvez vous procurer séparément une carte mémoire en option et l'associer à la carte logique.

1 Accédez à la carte logique.


Pour plus d'informations, reportez-à la section [« Accès à la carte logique », page 24](#).

Remarque : Un tournevis à tête plate est nécessaire pour la réalisation de cette opération.


2 Déballez la carte mémoire.

Attention — Dommages potentiels : Evitez de toucher les points de connexion le long des bords de la carte. Vous risqueriez de l'endommager.


3 Ouvrez les loquets du connecteur de la carte mémoire.

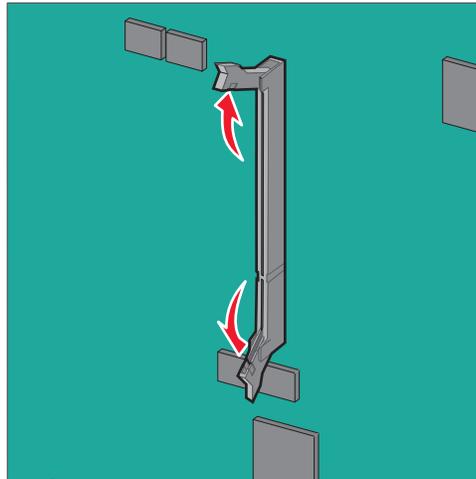

- 4 Alignez l'encoche (1) de la carte mémoire sur l'arrête (2) du connecteur.

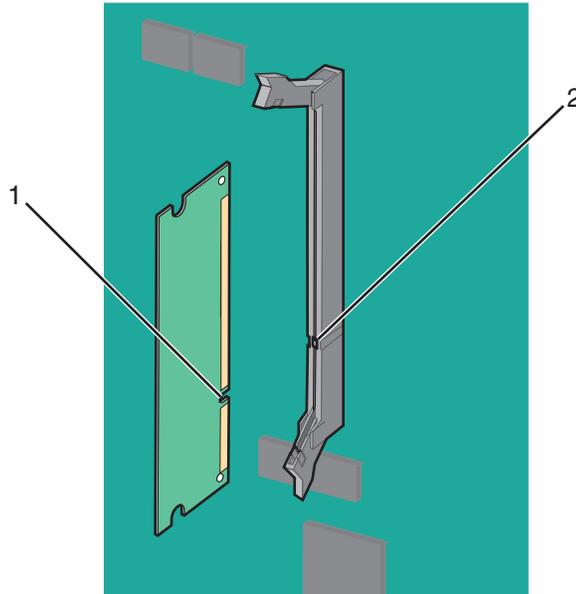

- 5 Poussez la carte mémoire dans le connecteur jusqu'à ce qu'elle s'enclenche puis appuyez sur les loquets pour fixer fermement la carte au connecteur.

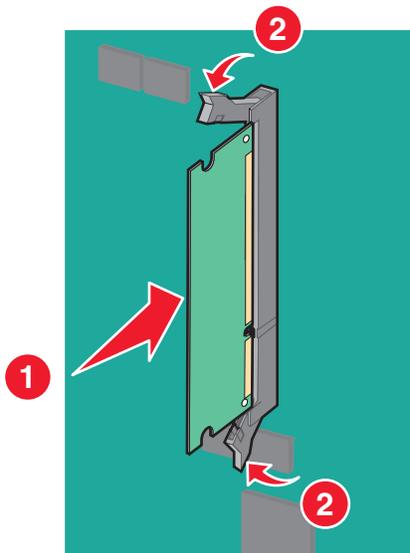

- 6 Réinstallez le capot d'accès à la carte logique.

Installation d'une carte mémoire flash ou d'une barrette microcode

La carte logique dispose de deux connecteurs pour une carte mémoire flash ou une barrette microcode. Seule l'une des deux peut être installée, mais les connecteurs sont interchangeable.

⚠ ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION : Si vous accédez à la carte logique ou installez du matériel en option ou des périphériques mémoire alors que l'imprimante est déjà en service, mettez celle-ci hors tension et débranchez-la de l'alimentation secteur avant de poursuivre. Si d'autres périphériques sont connectés à l'imprimante, mettez-les également hors tension et débranchez tous les câbles reliés à l'imprimante.

Attention — Dommages potentiels : les composants électroniques de la carte logique sont très vulnérables à l'électricité statique. Touchez une partie métallique de l'imprimante avant de manipuler les composants électroniques ou connecteurs de la carte logique.

Remarque : Un tournevis à tête plate est nécessaire pour la réalisation de cette opération.


1 Accédez à la carte logique.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [« Accès à la carte logique », page 24.](#)


2 Déballez la carte.

Attention — Dommages potentiels : évitez de toucher les points de connexion le long des bords de la carte.

3 Tenez la carte par les côtés et alignez les broches en plastique (1) avec les orifices (2) de la carte logique.

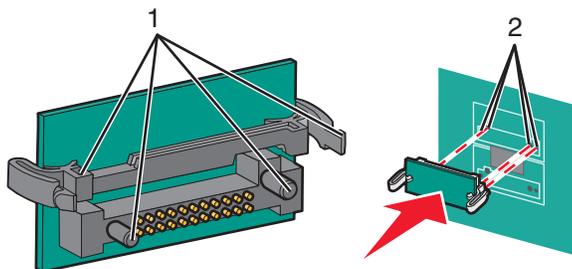

4 Mettez la carte en place en appuyant fermement.

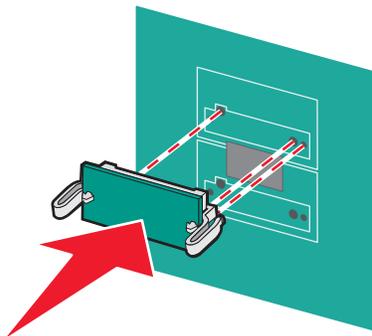

Attention — Dommages potentiels : Veillez à ne pas endommager les connecteurs.

Remarque : Le connecteur de la carte doit être en contact avec la carte logique sur toute sa longueur.

5 Réinstallez le capot d'accès à la carte logique.

Remarque : Une fois le logiciel de l'imprimante et les options installées, il peut être nécessaire d'ajouter manuellement les options dans le pilote de l'imprimante afin qu'elles soient disponibles pour des travaux d'impression. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [« Ajout d'options disponibles dans le pilote d'impression », page 45.](#)

Installation d'un port Internal Solutions Port

La carte logique prend en charge un port ISP (Internet Solutions Port) Lexmark en option.

⚠ ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION : Si vous accédez à la carte logique ou installez du matériel en option ou des périphériques mémoire alors que l'imprimante est déjà en service, mettez celle-ci hors tension et débranchez-la de l'alimentation secteur avant de poursuivre. Si d'autres périphériques sont connectés à l'imprimante, mettez-les également hors tension et débranchez tous les câbles reliés à l'imprimante.


Attention — Dommages potentiels : les composants électroniques de la carte logique sont très vulnérables à l'électricité statique. Touchez une partie métallique de l'imprimante avant de manipuler les composants électroniques ou connecteurs de la carte logique.

1 Accédez à la carte logique.

Pour plus d'informations, reportez-à la section [« Accès à la carte logique », page 24.](#)


Remarque : Un tournevis à tête plate est nécessaire pour la réalisation de cette opération.

2 Déballez le kit ISP.

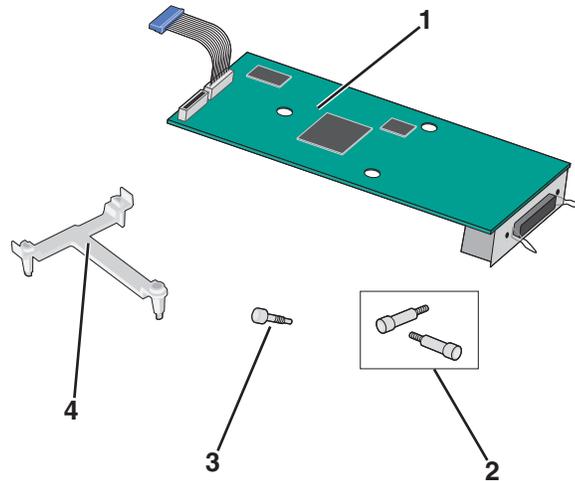


1	Solution ISP
2	Vis pour solution ISP
3	Vis pour le support plastique
4	Support en plastique

3 Repérez les trous appropriés sur la carte système là où les messages du support en plastique seront alignés.

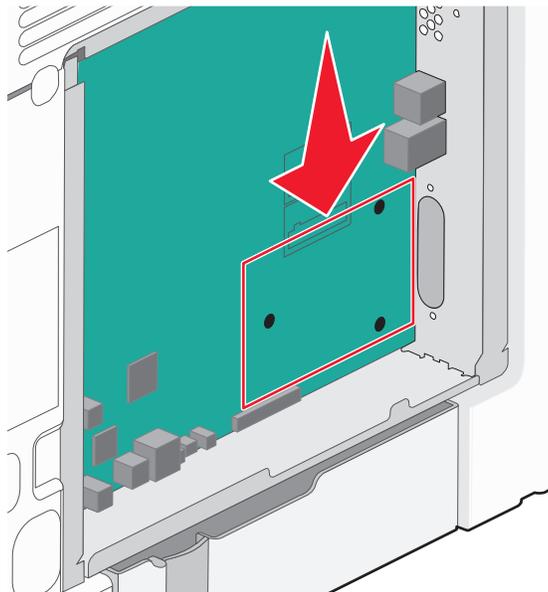


Remarque : Si un disque dur en option est actuellement installé sur l'imprimante, il doit d'abord être retiré.
Pour plus d'informations, reportez-à la section « [Retrait du disque dur de l'imprimante](#) », page 40.

4 Enlevez les vis et ensuite le capot en métal de l'ouverture ISP.

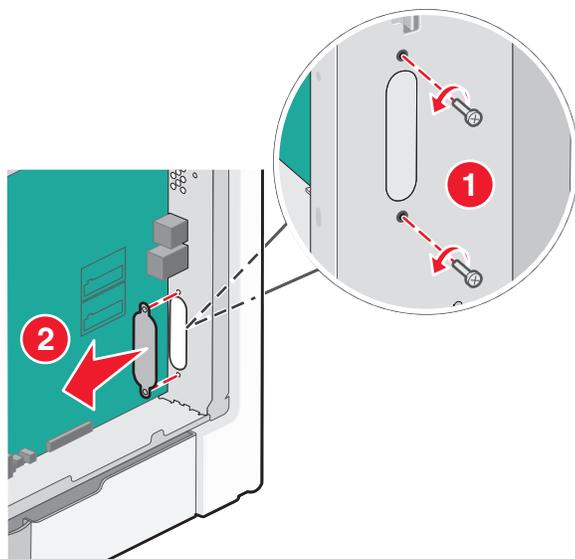


5 Fixez la solution ISP à la carte logique.


- a** Alignez les bornes du support en plastique avec les trous se trouvant sur la carte logique.
- b** Tenez les bords de l'ISP et le guider vers l'ouverture se trouvant sur le boîtier de la carte logique et ensuite permettre qu'il se repose doucement sur le support en plastique.

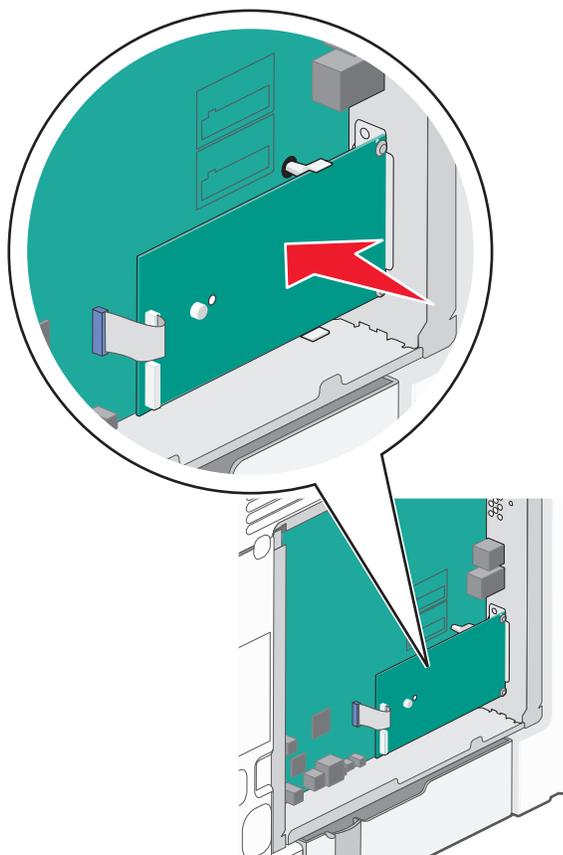


c Fixez le support en plastique de la solution ISP à l'aide de la vis fournie.

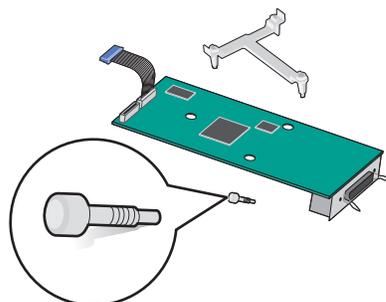

- 6 Raccordez le câble de l'interface ISP au code de couleur du réceptacle se trouvant sur la carte logique.

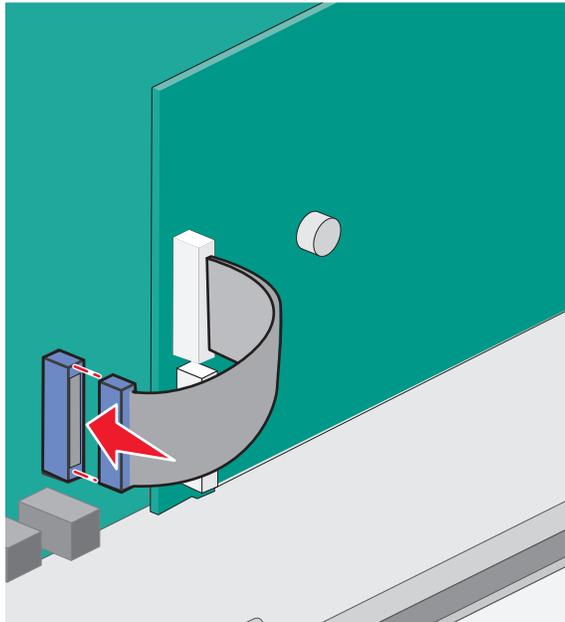

- 7 Raccordez fermement la solution ISP au boîtier de la carte logique à l'aide des deux vis.

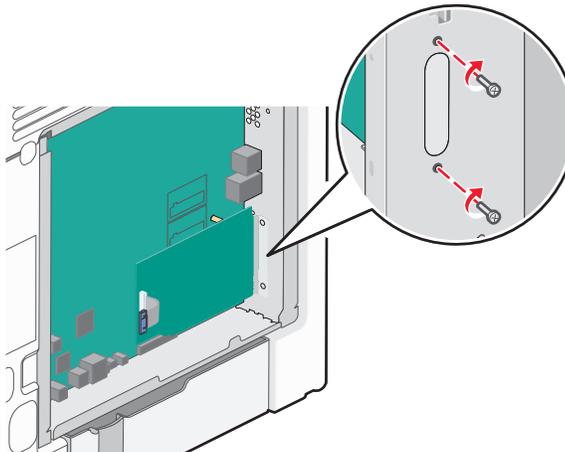

- 8 Réinstallez le capot d'accès à la carte logique.

Remarque : Si vous avez enlevé un disque dur en option de l'imprimante pendant l'installation du Internal Solutions Port, le réinstallez avant de rebrancher le capot d'accès à la carte logique. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « [Installation d'un disque dur sur l'imprimante](#) », page 35.

Installation d'un disque dur sur l'imprimante

⚠ ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION : Si vous accédez à la carte logique ou installez du matériel en option ou des périphériques mémoire alors que l'imprimante est déjà en service, mettez celle-ci hors tension et débranchez-la de l'alimentation secteur avant de poursuivre. Si d'autres périphériques sont connectés à l'imprimante, mettez-les également hors tension et débranchez tous les câbles reliés à l'imprimante.

Attention — Dommages potentiels : les composants électroniques de la carte logique sont très vulnérables à l'électricité statique. Touchez une partie métallique de l'imprimante avant de manipuler les composants électroniques ou connecteurs de la carte logique.


1 Accédez à la carte logique.

Pour plus d'informations, reportez-à la section [« Accès à la carte logique », page 24.](#)

Remarque : Un tournevis à tête plate est nécessaire pour la réalisation de cette opération.

2 Sortez le disque dur de l'imprimante de son emballage.

3 Repérez les trous appropriés sur la carte système là où les messages du support en plastique seront alignés.

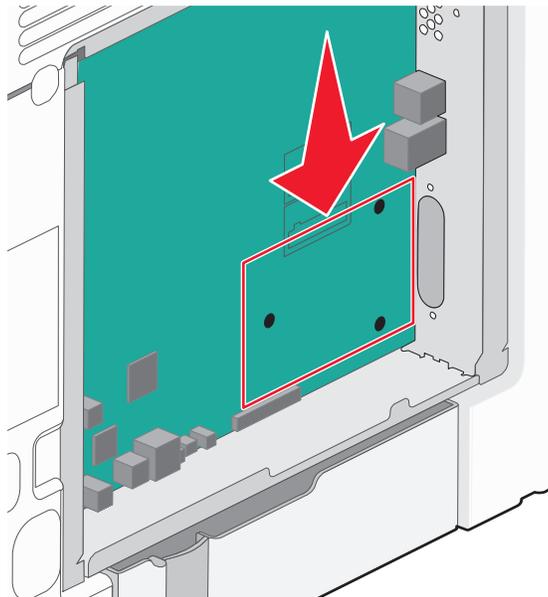


Remarque : si un ISP optionnel est installé, le disque dur de l'imprimante doit être installé sur cet ISP.

Pour installer le disque dur de l'imprimante sur l'ISP :

a Desserrez les vis à l'aide d'un tournevis à tête plate.

b Retirez les vis fixées au support de montage du disque dur de l'imprimante, puis retirez le support.

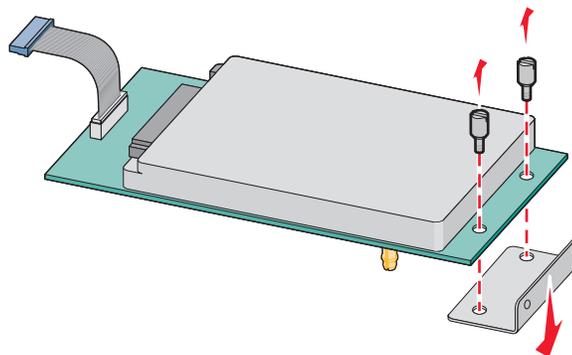


c Pour installer le disque dur de l'imprimante sur l'ISP :

1 Tenez l'assemblage du circuit imprimé par les bords et alignez les encoches du disque dur de l'imprimante avec les trous de l'ISP.


2 Appuyez sur le disque dur de l'imprimante jusqu'à ce que les encoches soient bien en place.

Attention — Dommages potentiels : Ne pas presser le centre du disque de l'imprimante. Cela pourrait endommager le disque dur.

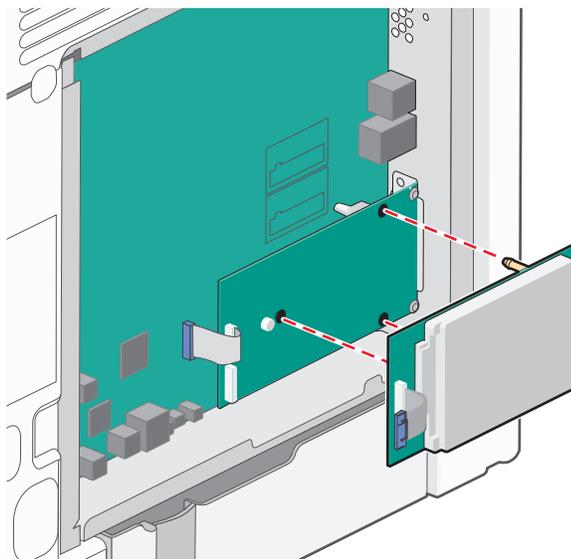

- d** Insérez la fiche du câble de l'interface du disque dur de l'imprimante dans la prise de l'ISP.


Remarque : les fiches et les réceptacles sont identifiables grâce à un code de couleur.

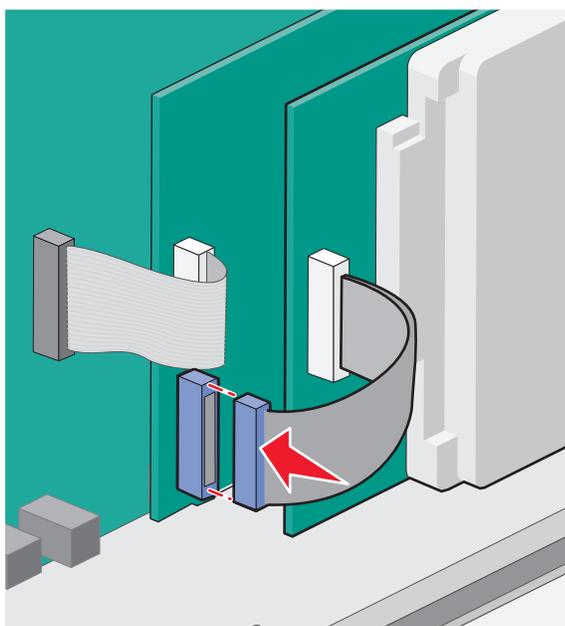


Pour installer directement le disque dur de l'imprimante sur la carte logique :

- a** Tenez l'assemblage du circuit imprimé par les bords et alignez les encoches du disque dur de l'imprimante avec les trous de la carte logique. Appuyez sur le disque dur de l'imprimante jusqu'à ce que les encoches soient bien en place.

Attention — Dommages potentiels : Ne pas presser le centre du disque de l'imprimante. Cela pourrait endommager le disque dur.

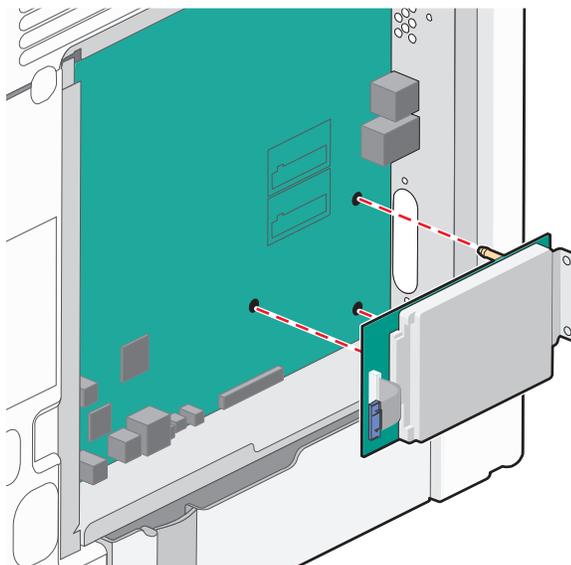


b Fixez le support de montage du disque dur de l'imprimante à l'aide des deux vis fournies.

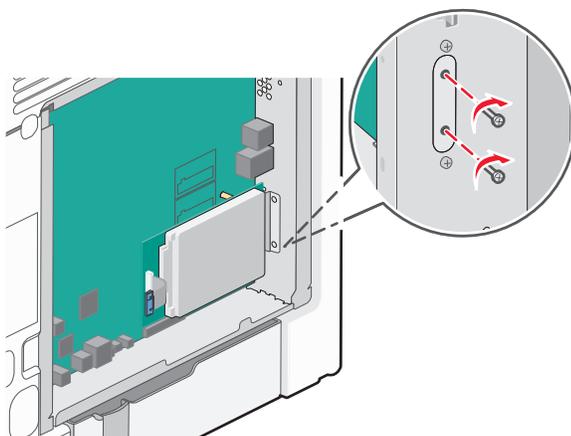

c Insérez la fiche du câble de l'interface du disque dur de l'imprimante dans la prise de la carte logique.

Remarque : les fiches et les réceptacles sont identifiables grâce à un code de couleur.

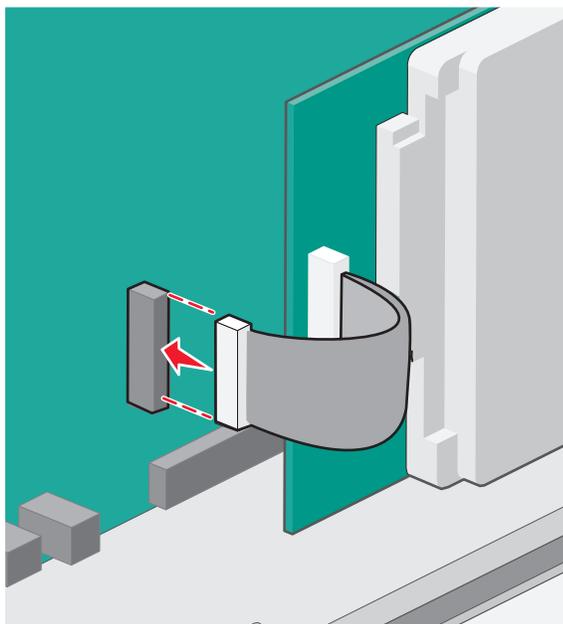

4 Réinstallez le capot d'accès à la carte logique.

Retrait du disque dur de l'imprimante


Attention — Dommages potentiels : les composants électroniques de la carte logique sont très vulnérables à l'électricité statique. Touchez une partie métallique de l'imprimante avant de manipuler les composants électroniques ou connecteurs de la carte logique.

- 1 Accédez à la carte logique.


Pour plus d'informations, reportez-à la section [« Accès à la carte logique », page 24](#).

Remarque : Un tournevis à tête plate est nécessaire pour la réalisation de cette opération.


- 2 Déconnectez le câble de l'interface du disque dur de l'imprimante de la carte logique en le laissant connecté au disque dur de l'imprimante. Appuyez sur l'extrémité de la fiche du câble de l'interface pour débloquer le loquet et retirer le câble.

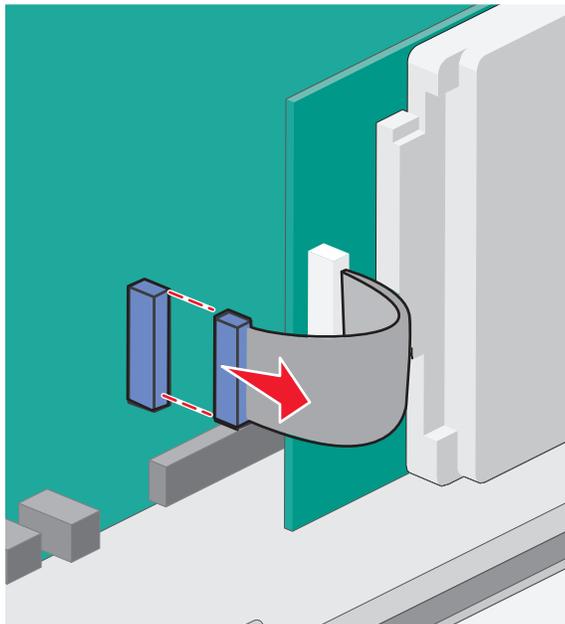

- 3 Retirez les vis de serrage qui relient le disque dur à la carte logique.

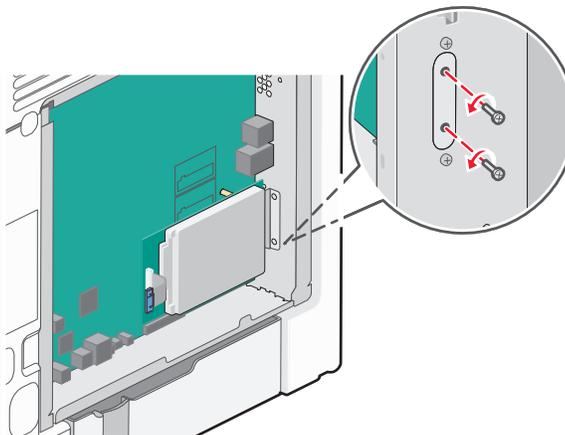

- 4 Retirez le disque dur de l'imprimante en le tirant vers le haut pour débloquer les encoches.

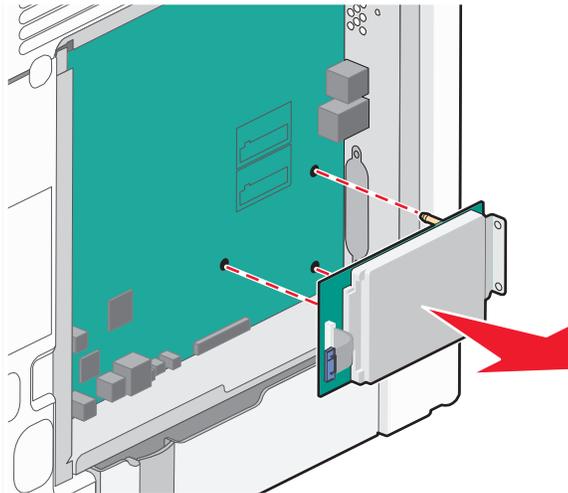

- 5 Mettez de côté le disque dur de l'imprimante.
6 Réinstallez le capot d'accès à la carte logique.

Installation des options matérielles

Ordre d'installation

- ⚠ ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE** : L'imprimante pèse plus de 18 kg (40 lb) et nécessite au moins deux personnes pour la soulever sans risque.
- ⚠ ATTENTION—RISQUE DE BASCULEMENT** : Les configurations de montage sur le sol nécessitent un meuble supplémentaire pour des raisons de stabilité. Vous devez utiliser un support ou un socle d'imprimante si vous disposez d'un bac d'alimentation haute capacité, d'une unité recto verso et d'une ou de plusieurs options d'alimentation. Si vous avez acheté une imprimante multifonction (MFP) qui numérise, copie et envoie des télécopies, vous aurez peut-être besoin d'un meuble supplémentaire. Pour plus d'informations, reportez-vous au site Web www.lexmark.com/multifunctionprinters.
- ⚠ ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION** : Si vous accédez à la carte logique ou installez du matériel en option ou des périphériques mémoire alors que l'imprimante est déjà en service, mettez celle-ci hors tension et débranchez-la de l'alimentation secteur avant de poursuivre. Si d'autres périphériques sont connectés à l'imprimante, mettez-les également hors tension et débranchez tous les câbles reliés à l'imprimante.

Installez l'imprimante ainsi que toutes les bacs en option que vous avez achetés dans l'ordre suivant :

- Chargeur haute capacité 2 000 feuilles en option
- Tiroir 550 feuilles en option
- Tiroir papier spécial 550 feuilles en option
- Imprimante

Pour plus d'informations sur l'installation d'un tiroir optionnel, reportez-vous à la documentation de configuration fournie avec l'option.

Attention — Dommages potentiels : Les bacs du tiroir à 550 feuilles optionnel et le tiroir à 550 feuilles optionnel pour supports spéciaux ne sont pas interchangeables.

Installation de tiroirs optionnels


-  **ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE** : L'imprimante pèse plus de 18 kg (40 lb). L'intervention d'au moins deux personnes est donc nécessaire pour la soulever sans risque.
-  **ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION** : si vous accédez à la carte logique ou installez du matériel en option ou des périphériques mémoire alors que l'imprimante est déjà en service, mettez celle-ci hors tension et débranchez-la de l'alimentation secteur avant de poursuivre. Si d'autres périphériques sont connectés à l'imprimante, mettez-les également hors tension et débranchez tous les câbles reliés à l'imprimante.
-  **ATTENTION—RISQUE DE BASCULEMENT** : les configurations de montage sur le sol nécessitent un meuble supplémentaire pour des raisons de stabilité. Vous devez utiliser un support ou un socle d'imprimante si vous disposez d'un bac d'alimentation haute capacité, d'une unité recto verso et d'une ou de plusieurs options d'alimentation. Si vous avez acheté une imprimante multifonction (MFP) qui numérise, copie et envoie des télécopies, vous aurez peut-être besoin d'un meuble supplémentaire. Pour plus d'informations, reportez-vous au site Web www.lexmark.com/multifunctionprinters.

- 1 Déballez le tiroir optionnel, puis retirez tous les matériaux d'emballage.

Remarque : Les tiroirs optionnels s'emboîtent lorsqu'ils sont empilés. Retirez les tiroirs l'un après l'autre en partant du haut.

- 2 Placez le bac à proximité de l'imprimante.
- 3 Mettez l'imprimante hors tension.
- 4 Alignez l'imprimante avec le bac, puis mettez-la en place.

Remarque : Un socle à roulettes et quatre espaceurs au plus sont pris en charge dans toutes les configurations de l'imprimante. Pour des informations sur l'installation du socle à roulettes et des espaceurs, reportez-vous à la notice d'utilisation fournie avec le matériel en option.

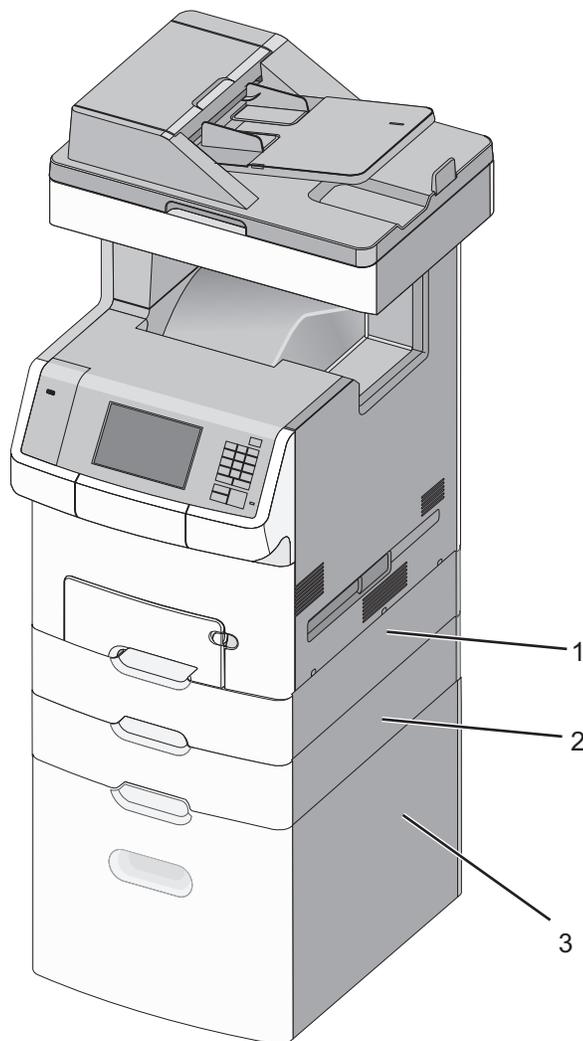


1	Tiroir 550 feuilles optionnel pour supports spéciaux
2	Tiroir 550 feuilles en option Remarque : Ce tiroir est disponible pour le modèle X748dte.
3	Tiroir 2 000 feuilles en option

5 Remettez l'imprimante sous tension.


Connexion des câbles

⚠ ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION : N'utilisez pas la fonction de télécopie lors d'un orage. N'installez pas ce produit et ne procédez à aucun branchement (fonction de télécopie, cordon d'alimentation, téléphone, etc.) en cas d'orage.

1 Ouvrez la porte d'accès en la tirant vers la droite.

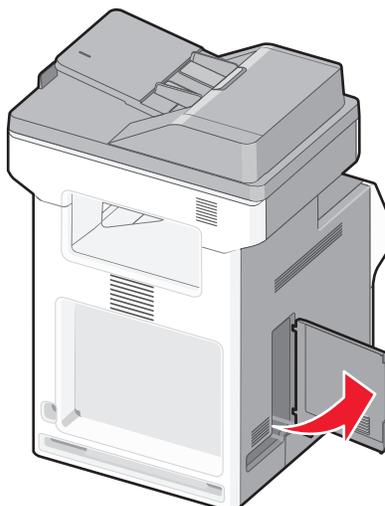


2 Branchez le câble adéquat dans le port correspondant.

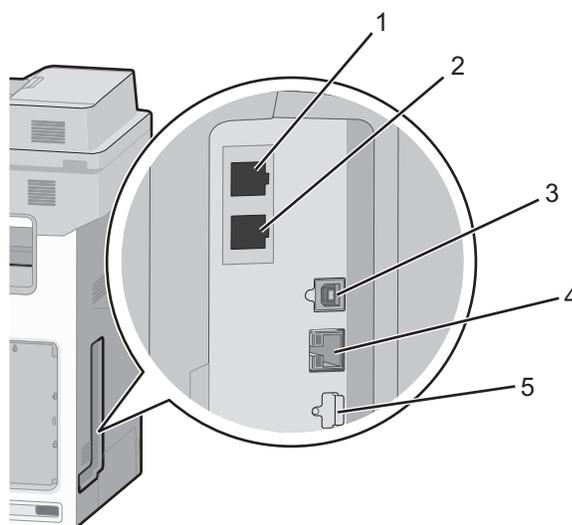

1	Port de télécopie
2	Port du téléphone
3	Port Ethernet
4	Port USB de l'imprimante
5	Port USB

Attention — Dommages potentiels : Lors de l'impression, ne touchez pas au câble USB, à l'adaptateur réseau ou à la zone de l'imprimante illustrée. Vous risqueriez de perdre des données ou de causer un dysfonctionnement.

- 3 Fermez la porte d'accès et alignez le câble sur la gauche.

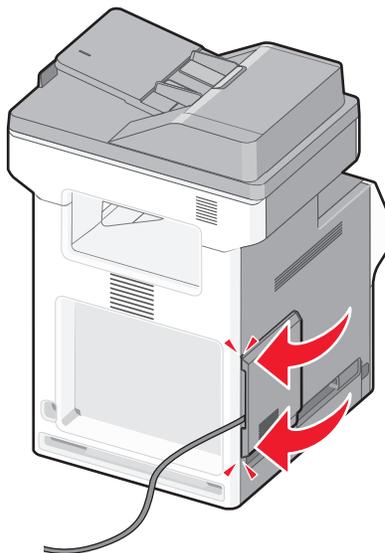

Remarque : Vous pouvez entièrement retirer la porte d'accès et la mettre de côté.

Configuration du logiciel d'imprimante

Installation de l'imprimante

- 1 Obtenez une copie du programme d'installation du logiciel.
- 2 Lancez le programme d'installation et suivez les instructions qui s'affichent sur l'écran de l'ordinateur.
- 3 Pour les utilisateurs Macintosh, ajoutez l'imprimante.

Remarque : L'adresse IP de l'imprimante figure dans la section TCP/IP du menu Réseau/Ports.

Ajout d'options disponibles dans le pilote d'impression

Pour les utilisateurs Windows

- 1 Ouvrez le dossier Imprimantes.

Sous Windows 8

Dans la barre de recherche, tapez **exécuter**, puis naviguez vers :

Exécuter > tapez contrôler les imprimantes >OK

Pour Windows 7 ou une version antérieure

- a Cliquez sur  ou sur **Démarrer**, puis sur **Exécuter**.
- b Tapez **contrôler les imprimantes**.
- c Appuyez sur **Entrée** ou cliquez sur **OK**.

- 2 Sélectionnez l'imprimante que vous souhaitez mettre à jour, puis effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Sous Windows 7 ou version ultérieure, sélectionnez **Propriétés de l'imprimante**.
 - Pour les versions antérieures, sélectionnez **Propriétés**.
- 3 Accédez à l'onglet Configuration, puis cliquez sur **Mettre à jour - Interroger l'imprimante**.
- 4 Appliquez les modifications.

Pour les utilisateurs Macintosh

- 1 Dans Préférences système du menu Pomme, naviguez jusqu'à votre imprimante, puis sélectionnez **Options et consommables**.
- 2 Accédez à la liste des options matérielles, puis ajoutez les options installées.
- 3 Appliquez les modifications.

Utilisation en réseau

Remarque : SSID (Service Set Identifier) est le nom attribué à un réseau sans fil. WEP (Wired Equivalent Privacy), WPA (Wi-Fi Protected Access), WPA2 et 802.1X - RADIUS sont des types de sécurité utilisés sur un réseau.

Préparation de la configuration de l'imprimante sur un réseau Ethernet

Pour configurer votre imprimante pour un réseau Ethernet, organisez les informations suivantes avant de commencer :

Remarque : si votre réseau affecte automatiquement des adresses IP aux ordinateurs et imprimantes, passez à l'installation de l'imprimante.

- Adresse IP valide et unique de l'imprimante à utiliser sur le réseau
- Passerelle du réseau
- Masque de réseau
- Surnom de l'imprimante (facultatif)

Remarque : un surnom d'imprimante peut faciliter l'identification de cette dernière sur le réseau. Vous pouvez utiliser le surnom d'imprimante par défaut ou affecter un nom facile à retenir.

Vous aurez besoin d'un câble Ethernet pour connecter l'imprimante au réseau et d'un port disponible pour la connexion physique. Chaque fois que cela est possible, utilisez un câble réseau neuf pour éviter d'éventuels problèmes causés par un câble endommagé.

Préparation de l'installation de l'imprimante sans fil sur un réseau sans fil.

Remarques :

- Assurez-vous que votre point d'accès (routeur sans fil) est activé et qu'il fonctionne correctement.
- Ne branchez pas les câbles d'installation ou réseau avant d'y être invité par le logiciel de configuration.

Assurez-vous que vous disposez des informations suivantes avant de configurer les paramètres de l'imprimante sans fil :

- **SSID** : le SSID correspond au nom du réseau.
- **Mode sans fil (ou mode réseau)** : le mode peut être infrastructure ou ad hoc.

- **Canal (réseaux sans fil ad hoc)** : par défaut, le réglage automatique du canal est sélectionné pour les réseaux en mode infrastructure.

Certains réseaux en mode ad hoc requièrent également le réglage automatique. Demandez conseil auprès de votre assistant système si vous avez des doutes concernant le canal à sélectionner.

- **Méthode de sécurité** : il existe quatre options de base pour la méthode de sécurité :
 - Clé WEP
Si votre réseau utilise plus d'une clé WEP, vous pouvez saisir jusqu'à quatre clés dans les zones prévues à cet effet. Pour sélectionner la clé en cours d'utilisation sur le réseau, sélectionnez la clé WEP transmise par défaut.
 - Clé prépartagée ou phrase de passe WPA ou WPA2
Le WPA comprend une fonction de cryptage comme couche supplémentaire de sécurité. La méthode de cryptage peut être AES ou TKIP. La méthode de cryptage doit être la même pour le routeur et l'imprimante, faute de quoi l'imprimante sera dans l'impossibilité de communiquer sur le réseau.
 - 802.1X–RADIUS
Si vous installez l'imprimante sur un réseau 802.1X, les informations suivantes vous seront éventuellement nécessaires :
 - Type d'authentification
 - Type d'authentification interne
 - Nom d'utilisateur et mot de passe 802.1X
 - Certificats
 - Pas de sécurité
Si votre réseau sans fil n'utilise aucune méthode de sécurité, vous ne possédez aucune information de sécurité.

Remarque : Il est déconseillé d'utiliser un réseau sans fil non sécurisé.


Remarques :

- si vous ne connaissez pas le SSID du réseau auquel votre ordinateur est connecté, lancez l'utilitaire sans fil de votre adaptateur réseau, puis recherchez le nom du réseau. Si vous ne trouvez pas le SSID ou les informations de sécurité de votre réseau, consultez la documentation fournie avec le point d'accès ou adressez-vous à la personne responsable du support de votre système.
- Pour obtenir la clé prépartagée ou la phrase de passe WPA/WPA2 du réseau sans fil, reportez-vous à la documentation livrée avec votre point d'accès, à l'Embedded Web Server associée au point d'accès, ou encore consultez le technicien de support système.

Installation de l'imprimante sur un réseau sans fil (Windows)

Avant d'installer l'imprimante sur un réseau sans fil, vérifiez les points suivants :

- Votre réseau sans fil est configuré et fonctionne correctement.
 - L'ordinateur que vous utilisez est connecté au réseau sans fil sur lequel vous souhaitez installer l'imprimante.
- 1 Branchez le câble d'alimentation sur l'imprimante, puis sur une prise de courant correctement reliée à la terre et mettez l'imprimante sous tension.

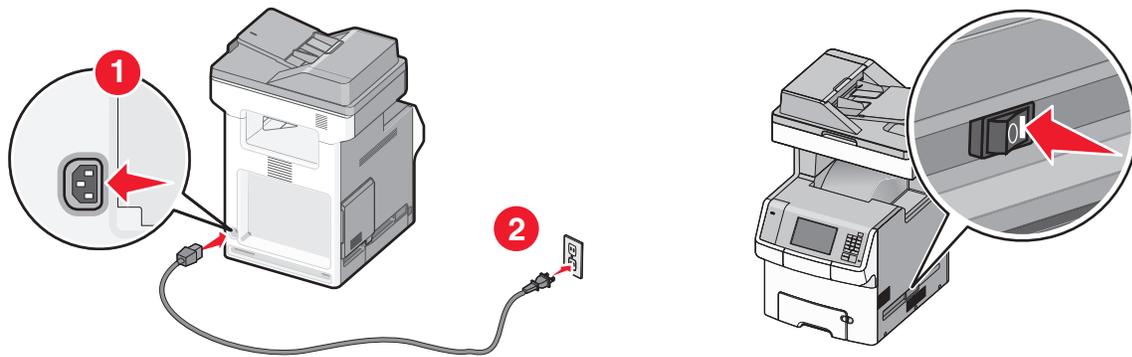

Remarque : Assurez-vous que l'imprimante et l'ordinateur sont sous tension et prêts.

Attention — Dommages potentiels : Ne reliez pas le câble USB tant que vous n'y avez pas été invité par un message sur l'écran de l'ordinateur.



2 Procurez-vous une copie du programme d'installation du logiciel.

- A partir du CD *Logiciel et documentation* fourni avec l'imprimante.
- A partir de notre site Web :

Accédez à <http://support.lexmark.com>, puis naviguez vers :

ASSISTANCE & TELECHARGEMENTS > sélectionnez votre imprimante > sélectionnez votre système d'exploitation

3 Cliquez deux fois sur le programme d'installation du logiciel.

Attendez que la boîte de dialogue d'installation s'affiche.

Si vous utilisez le CD *Logiciel et documentation* et si la boîte de dialogue d'installation n'apparaît pas, procédez comme suit :

Sous Windows 8

Sous Rechercher, tapez **exécuter**, puis naviguez jusqu'à :

Liste des applications > **Exécuter** > tapez **D:\setup.exe** > **OK**

Sous Windows 7 ou une version antérieure

- Cliquez sur  ou sur **Démarrer**, puis sur **Exécuter**.
- Dans la boîte de dialogue Démarrer Recherche ou Exécuter, tapez **D:\setup.exe**.
- Appuyez sur **Entrée** ou cliquez sur **OK**.

Remarque : D est la lettre de votre lecteur de CD ou de DVD.


4 Cliquez sur **Installer**, puis suivez les instructions qui s'affichent sur l'écran de l'ordinateur.

5 Sélectionnez **Connexion sans fil** lorsque vous êtes invité à choisir un type de connexion.

6 Dans la boîte de dialogue Configuration sans fil, sélectionnez **Configuration assistée (Recommandée)**.

Remarque : Ne choisissez **Configuration avancée** que si vous souhaitez personnaliser votre installation.

7 Reliez temporairement l'ordinateur qui se trouve sur le réseau sans fil et l'imprimante avec un câble USB.

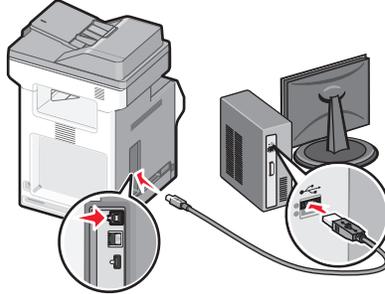

Remarque : une fois l'imprimante configurée, le logiciel vous invitera à débrancher le câble USB temporaire afin de pouvoir lancer l'impression sans fil.

8 Suivez les instructions affichées à l'écran.


Remarque : pour plus d'informations sur l'autorisation d'autres ordinateurs du réseau à utiliser l'imprimante sans fil, reportez-vous au *Guide de mise en réseau*.

Installation de l'imprimante sur un réseau sans fil (Macintosh)

Remarque : Assurez-vous de déconnecter le câble Ethernet lorsque vous installez l'imprimante sur un réseau sans fil.

Préparez la configuration de l'imprimante

1 Branchez le câble d'alimentation sur l'imprimante, puis sur une prise de courant correctement reliée à la terre et mettez l'imprimante sous tension.

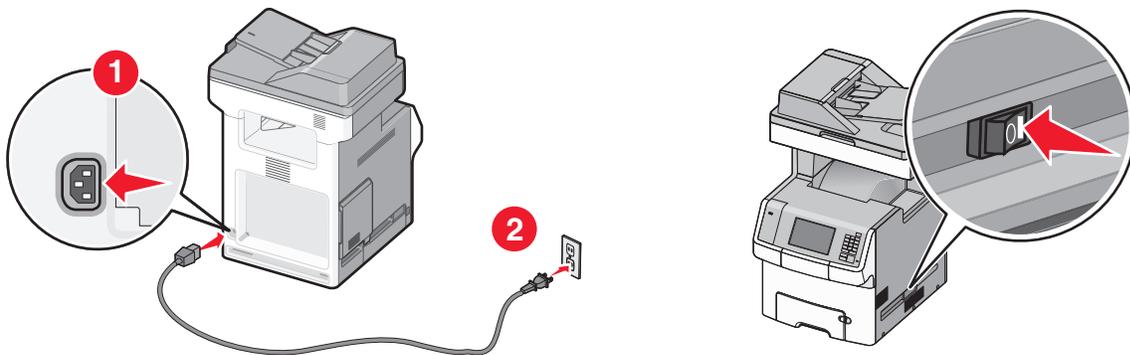

2 Recherchez l'adresse MAC de l'imprimante.

a A partir du panneau de commandes de l'imprimante, parcourez :



ou



b Dans la section Carte réseau standard, recherchez **UAA (MAC)**.

Remarque : Ces informations vous seront utiles ultérieurement.

Entrez les informations relatives à l'imprimante

1 Accédez aux options AirPort :

Sous Mac OS X version 10.5 ou ultérieure

Dans le menu Pomme, naviguez jusqu'à l'une des options suivantes :

- **Préférences système > Réseau > Wi-Fi**
- **Préférences Système > Réseau > AirPort**

Sous Mac OS X version 10.4

Dans le Finder, naviguez jusqu'à :

Applications > Internet Connect > AirPort

2 Dans le menu déroulant Nom de réseau, sélectionnez **serveur d'impression [yyyyyy]**, où les **y** correspondent aux six derniers chiffres de l'adresse MAC située sur le document d'adresse MAC.

3 Ouvrez un navigateur Web.

4 Dans le menu Signets, sélectionnez **Afficher** ou **Afficher tous les signets**.

5 Sous COLLECTIONS, sélectionnez **Bonjour** ou **Rendezvous**, puis double-cliquez sur le nom de l'imprimante.

Remarque : L'application appelée *Rendezvous* dans Mac OS X version 10.2 est désormais appelée *Bonjour* par Apple Inc.

6 A partir d'Embedded Web Server, accédez à l'emplacement des informations relatives aux paramètres sans fil.

Configurez l'imprimante pour pouvoir y accéder sans fil

1 Saisissez le nom réseau (SSID) dans le champ requis.

2 Sélectionnez **Infrastructure** comme votre mode de réseau si vous utilisez un point d'accès (routeur sans fil).

3 Sélectionnez le type de sécurité à utiliser pour protéger le réseau sans fil.

4 Entrez les informations de sécurité nécessaires pour que l'imprimante puisse se connecter à votre réseau sans fil.

5 Cliquez sur **Envoyer**.

6 Ouvrez l'application AirPort sur l'ordinateur :

Sous Mac OS X version 10.5 ou ultérieure

Dans le menu Pomme, naviguez jusqu'à l'une des options suivantes :

- **Préférences système > Réseau > Wi-Fi**
- **Préférences Système > Réseau > AirPort**

Sous Mac OS X version 10.4

Dans le Finder, naviguez jusqu'à :

Applications >Internet Connect >AirPort

7 Dans le menu déroulant Réseau, sélectionnez le nom du réseau sans fil.

Configurez votre ordinateur de manière à utiliser l'imprimante sans fil

Pour imprimer sur une imprimante réseau, chaque utilisateur Macintosh doit installer un pilote d'imprimante personnalisé et créer une file d'attente d'impression dans l'utilitaire d'installation de l'imprimante ou le Centre d'impression.

1 Installez un fichier de pilote de l'imprimante sur l'ordinateur :

a Procurez-vous une copie du programme d'installation du logiciel.

- A partir du CD *Logiciel et documentation* fourni avec l'imprimante.
- A partir de notre site Web :

Accédez à <http://support.lexmark.com>, puis naviguez vers :

ASSISTANCE & TELECHARGEMENTS > sélectionnez votre imprimante > sélectionnez votre système d'exploitation

b Cliquez deux fois sur le programme d'installation de l'imprimante.

c Suivez les instructions affichées sur l'écran de l'ordinateur.

d Sélectionnez une destination, puis cliquez sur **Continuer**.

e Sur l'écran Installation standard, cliquez sur **Installer**.

f Saisissez le mot de passe utilisateur, puis cliquez sur **OK**.

Toutes les applications nécessaires sont installées sur l'ordinateur.

g Cliquez sur **Fermer** une fois l'installation terminée.

2 Ajoutez l'imprimante :

a Pour l'impression IP :

Sous Mac OS X version 10.5 ou ultérieure

1 Dans le menu Pomme, naviguez jusqu'à l'une des options suivantes :

- **Préférences système >Imprimantes & scanners**
- **Préférences système >Imprimantes & télécopieurs**

2 Cliquez sur +.

3 Le cas échéant, cliquez sur **Ajouter une imprimante ou un scanner** ou **Ajouter une autre imprimante ou un autre scanner**.

4 Cliquez sur l'onglet **IP**.

5 Tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse, puis cliquez sur **Ajouter**.

Sous Mac OS X version 10.4

1 Dans le Finder, naviguez jusqu'à :

Applications >Utilitaires

2 Double-cliquez sur **Utilitaire d'installation de l'imprimante** ou **Centre d'impression**.

3 Dans la liste des imprimantes, choisissez **Ajouter**, puis cliquez sur **Imprimante IP**.

4 Tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse, puis cliquez sur **Ajouter**.

b Pour l'impression AppleTalk :

Remarques :

- Veillez à ce que AppleTalk soit activé sur votre imprimante.
- Cette fonction n'est prise en charge que sur Mac OS X version 10.5 ou antérieure.

Sous Mac OS X version 10.5

- 1 Dans le menu Pomme, naviguez jusqu'à :
Préférences système > Imprimantes & télécopieurs
- 2 Cliquez sur +, puis accédez à :
AppleTalk > sélectionnez l'imprimante dans la liste > Ajouter

Sous Mac OS X version 10.4

- 1 Dans le Finder, naviguez jusqu'à :
Applications > Utilitaires
- 2 Double-cliquez sur **Utilitaire d'installation de l'imprimante** ou **Centre d'impression**.
- 3 Dans la liste des imprimantes, cliquez sur **Ajouter**.
- 4 Cliquez sur l'onglet **Navigateur par défaut > Autres imprimantes**.
- 5 Dans le premier menu déroulant, sélectionnez **AppleTalk**.
- 6 Dans le second menu déroulant, sélectionnez **Zone AppleTalk locale**.
- 7 Sélectionnez l'imprimante dans la liste, puis cliquez sur **Ajouter**.

Modification des paramètres du port après l'installation d'un nouveau ISP réseau

Lorsqu'un nouveau Lexmark port ISP (Internal Solutions Port) est installé sur l'imprimante, les configurations de l'imprimante doivent être mises à jour sur les ordinateurs y ayant accès, car une nouvelle adresse IP sera attribuée à l'imprimante. Tous les ordinateurs qui ont accès à l'imprimante doivent être mis à jour avec cette nouvelle adresse IP.

Remarques :

- Si l'imprimante utilise une adresse IP statique, vous n'aurez pas à modifier les configurations de l'ordinateur.
- Si les ordinateurs sont configurés pour utiliser le nom de réseau (au lieu d'une adresse IP) qui n'est pas modifié, vous n'aurez pas à modifier les configurations de l'ordinateur.
- Si vous ajoutez un port ISP sans fil à une imprimante déjà configurée pour une connexion Ethernet, vérifiez que l'imprimante est déconnectée du réseau Ethernet lorsque vous configurez l'imprimante pour fonctionner sans fil. Si l'imprimante est connectée au réseau Ethernet, la configuration sans fil se termine, mais le port ISP sans fil n'est pas actif. Pour activer le port ISP sans fil, déconnectez l'imprimante du réseau Ethernet, éteignez l'imprimante, puis rallumez-la.
- Une seule connexion réseau est active à la fois. Pour basculer entre les types de connexion Ethernet et sans fil, mettez l'imprimante hors tension, branchez le câble (pour basculer sur une connexion Ethernet) ou débranchez le câble (pour basculer sur une connexion sans fil), puis remettez l'imprimante sous tension.

Pour les utilisateurs de Windows

- 1 Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

Remarques :

- Voir l'adresse IP de l'imprimante sur son panneau de commandes. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.

- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

2 Ouvrez le dossier Imprimantes.

Sous Windows 8

Dans le champ de recherche, tapez **Exécuter**, puis accédez à :

Liste d'applications >**Exécuter** >Tapez **contrôler les imprimantes** >**OK**

Sous Windows 7 ou version antérieure

- a Cliquez sur  ou sur **Démarrer**, puis sur **Exécuter**.
- b Dans la boîte de dialogue Démarrer Recherche ou Exécuter, saisissez **contrôler les imprimantes**.
- c Appuyez sur **Entrée** ou cliquez sur **OK**.

3 Pour sélectionner l'imprimante modifiée, effectuez l'une des actions suivantes :

- Appuyez longuement sur l'imprimante, puis sélectionnez **Propriétés de l'imprimante**.
- Cliquez avec le bouton droit sur l'imprimante, puis sélectionnez **Propriétés de l'imprimante** (Windows 7 ou version ultérieure) ou sur **Propriétés** (versions antérieures).

Remarque : S'il existe plusieurs copies de l'imprimante, mettez-les toutes à jour avec la nouvelle adresse IP.

4 Cliquez sur l'onglet **Port**.

5 Sélectionnez le port dans la liste, puis cliquez sur **Configurer le port**.

6 Tapez la nouvelle adresse IP dans le champ « Nom de l'imprimante ou adresse IP ».

7 Cliquez sur **OK** >**Fermer**.

Pour les utilisateurs Macintosh

1 Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

Remarques :

- Voir l'adresse IP de l'imprimante sur son panneau de commandes. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

2 Ajoutez l'imprimante.

- Pour l'impression IP :
 - a A partir du menu Pomme, naviguez jusqu'à l'une des options suivantes :
 - **Préférences système >Imprimantes et scanners**
 - **Préférences système >Imprimantes et télécopieurs**
 - b Cliquez sur +.
 - c Cliquez sur l'onglet **IP**.
 - d Tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse, puis cliquez sur **Ajouter**.
- Pour l'impression AppleTalk :

Remarques :

- assurez-vous qu'AppleTalk est activé sur l'imprimante.
- Cette fonction n'est prise en charge que sur Mac OS X version 10.5.

- a Dans le menu Pomme, naviguez jusqu'à :
Préférences système > Imprimantes et télécopieurs
- b Cliquez sur **+**, puis accédez à :
AppleTalk >, sélectionnez l'imprimante **>Ajouter**

Configuration de l'impression série

Utilisez l'impression série pour imprimer lorsque l'ordinateur est éloigné de l'imprimante ou pour imprimer à vitesse réduite.

Après avoir installé le port série ou le port de communication (COM), configurez l'imprimante et l'ordinateur. Assurez-vous d'avoir branché le câble série au port COM de votre imprimante.

1 Définissez les paramètres de l'imprimante.

- a A partir du panneau de commandes de l'imprimante, accédez au menu des paramètres du port.
- b Recherchez le menu des paramètres du port série et réglez les paramètres si nécessaire.
- c Enregistrez les paramètres modifiés, puis imprimez une page des paramètres de menus.

2 Installez le pilote de l'imprimante.

- a Procurez-vous une copie du programme d'installation du logiciel.
 - A partir du CD *Logiciel et documentation* fourni avec l'imprimante
 - A partir de notre site Web :
Accédez à <http://support.lexmark.com>, puis naviguez vers :
ASSISTANCE & TELECHARGEMENTS > sélectionnez votre imprimante **>** sélectionnez votre système d'exploitation
- b Cliquez deux fois sur le programme d'installation du logiciel.
Attendez que la boîte de dialogue d'installation s'affiche.
Si vous utilisez le CD *Logiciel et documentation* et si la boîte de dialogue d'installation n'apparaît pas, procédez comme suit :

Sous Windows 8

Sous Rechercher, tapez **exécuter**, puis naviguez jusqu'à :
Liste des applications **> Exécuter >** tapez **D: \setup.exe > OK**

Sous Windows 7 ou une version antérieure

- 1 Cliquez sur  ou sur **Démarrer**, puis sur **Exécuter**.
- 2 Dans la boîte de dialogue Démarrer Recherche ou Exécuter, tapez **D: \setup.exe**.
- 3 Appuyez sur **Entrée**, ou cliquez sur **OK**.

Remarque : D est la lettre de votre lecteur de CD ou de DVD.

- c Cliquez sur **Installer**.
- d Suivez les instructions à l'écran.
- e Sélectionnez **Avancé**, puis cliquez sur **Continuer**.
- f Dans la boîte de dialogue Configurer la connexion de l'imprimante, sélectionnez un port.

- g** Si le port n'apparaît pas sur la liste, cliquez sur **Actualiser** ou accédez à :
Ajouter un port > sélectionnez un type de port > entrez les informations nécessaires > **OK**
- h** Cliquez sur **Continuer** > **Terminer**.

3 Définissez les paramètres du port COM.

Une fois le pilote d'imprimante installé, définissez les paramètres série du port COM affecté au pilote d'imprimante.

Remarque : vérifiez que les paramètres série du port COM correspondent aux paramètres série que vous avez définis dans l'imprimante.

- a** Ouvrez le Gestionnaire de périphériques.

Sous Windows 8

Sous Rechercher, tapez **exécuter**, puis naviguez jusqu'à :
Liste des applications > **Exécuter** > tapez **devmgmt.msc** > **OK**

Sous Windows 7 ou une version antérieure

- 1 Cliquez sur  ou sur **Démarrer**, puis sur **Exécuter**.
 - 2 Dans la boîte de dialogue Démarrer Recherche ou Exécuter, tapez **devmgmt.msc**.
 - 3 Appuyez sur **Entrée**, ou cliquez sur **OK**.
- b** Double-cliquez sur **Ports (COM & LPT)** pour développer la liste des ports disponibles.
- c** Effectuez l'une des opérations suivantes :
- Maintenez enfoncé le port COM sur lequel est branché le câble série à l'ordinateur (par exemple : COM1).
 - Cliquez avec le bouton droit sur le port COM sur lequel est branché le câble série à l'ordinateur (par exemple : COM1).
- d** Dans le menu qui s'affiche, cliquez sur **Propriétés**.
- e** Sous l'onglet Paramètres du port, définissez les mêmes paramètres série que ceux définis dans l'imprimante. Recherchez les paramètres de l'imprimante dans l'en-tête série de la page des paramètres de menus.
- f** Cliquez sur **OK** puis fermez toutes les boîtes de dialogue.
- g** Imprimez une page de test pour vérifier que l'installation s'est correctement effectuée.

Vérification de la configuration de l'imprimante

Une fois toutes les options matérielles et logicielles installées et une fois l'imprimante sous tension, vérifiez que cette dernière est correctement configurée en imprimant les éléments suivants :

- **Page des paramètres de menus** : utilisez cette page pour vous assurer que les options d'impression sont correctement installées. Une liste des options installées apparaît en bas de la page. Si une des options que vous allez installer ne se trouve pas dans la liste, cela signifie qu'elle n'est pas correctement installée. Supprimez l'option et installez-la une nouvelle fois.
- **Page de configuration du réseau** : si votre imprimante fonctionne en réseau et est connectée à un réseau, imprimez une page de configuration du réseau afin de vérifier la connexion. Cette page permet également d'obtenir des informations importantes qui vous aident à configurer les impressions réseau.

Impression d'une page des paramètres de menu

Dans l'écran d'accueil, accédez à :



> **Rapports** > **Page des paramètres de menus**

Impression d'une page de configuration réseau

Si l'imprimante est en réseau, imprimez une page de configuration réseau pour vérifier la connexion réseau. Cette page permet également d'obtenir des informations importantes qui vous aident à configurer les impressions réseau.

- 1 Dans l'écran d'accueil, accédez à :



> **Rapports** > **Page de configuration réseau**

- 2 Vérifiez la première section de la page de configuration du réseau et assurez-vous que l'état est « **Connectée** ».

Si l'état est « **Non connectée** », il se peut que la connexion de réseau local ne soit pas activée ou que le câble réseau ne fonctionne pas correctement. Consultez un agent du support technique pour trouver une solution, puis imprimez une nouvelle page de configuration du réseau.

Chargement du papier et des supports spéciaux

Le choix et la gestion du papier et des supports spéciaux peuvent affecter la fiabilité de l'impression des documents. Pour plus d'informations, reportez-vous aux rubriques [« Réduction des risques de bourrage », page 252](#) et [« Stockage du papier », page 79](#).

Définition du type et du format de papier

A partir de l'écran d'accueil, parcourez :

 > **Menu Papier** > **Format/Type de papier** > sélectionnez un bac d'alimentation > sélectionnez un format ou un type de papier > **Envoyer**

Remarques :

- Le paramètre Format de papier est automatiquement détecté en fonction de la position des guides papier de chaque tiroir, à l'exception du tiroir 550 feuilles standard (tiroir 1) et du chargeur multifonction.
- Le paramètre Format de papier du bac 1 et du chargeur multifonction doit être défini manuellement dans le menu Format de papier.
- Par défaut, le paramètre Type de papier est Papier normal.
- Le paramètre Type de papier doit être défini manuellement pour l'ensemble de bacs.

Configuration des paramètres de papier Universel

Le paramètre Format papier Universel est un paramètre défini par l'utilisateur qui permet d'imprimer sur des formats de papier qui ne sont pas prédéfinis dans les menus de l'imprimante. Définissez le format de papier pour le tiroir spécifié sur Universel lorsque le format désiré n'est pas disponible dans le menu Format de papier. Spécifiez ensuite tous les paramètres du format Universel suivants pour votre papier :

- Unités de mesure
- Largeur portrait
- Hauteur portrait

Remarque : le plus petit format de papier pris en charge est 76 x 127 mm ; le plus grand est 216 x 356 mm.

1 Dans l'écran d'accueil, accédez à :

 > **Menu Papier** > **Configuration générale** > **Unités de mesure** > sélectionnez une unité de mesure.

2 Appuyez sur **Largeur portrait** ou **Hauteur portrait** > sélectionnez la largeur ou la hauteur > **Envoyer**.


Chargement du tiroir 550 feuilles standard ou en option

L'imprimante dispose d'un bac de 550 feuilles (bac 1) auquel peuvent s'ajouter jusqu'à quatre bacs de 550 feuilles, avec un bac dédié aux supports spéciaux. Le bac pour supports spéciaux est adapté aux formats de papier étroit tels que les enveloppes et les A6. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [« Chargement du bac d'alimentation 550 feuilles pour supports spéciaux », page 61](#).


⚠ ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE : Pour réduire le risque d'instabilité de l'appareil, chargez chaque bac ou tiroir séparément. Laissez tous les bacs ou tiroirs fermés aussi longtemps que vous ne les utilisez pas.

1 Tirez sur le bac pour le dégager complètement.


Remarque : Ne retirez pas les tiroirs lorsqu'un travail est en cours d'impression ou lorsque le message **Occupé** apparaît à l'écran. Vous risqueriez de provoquer des brouillages.

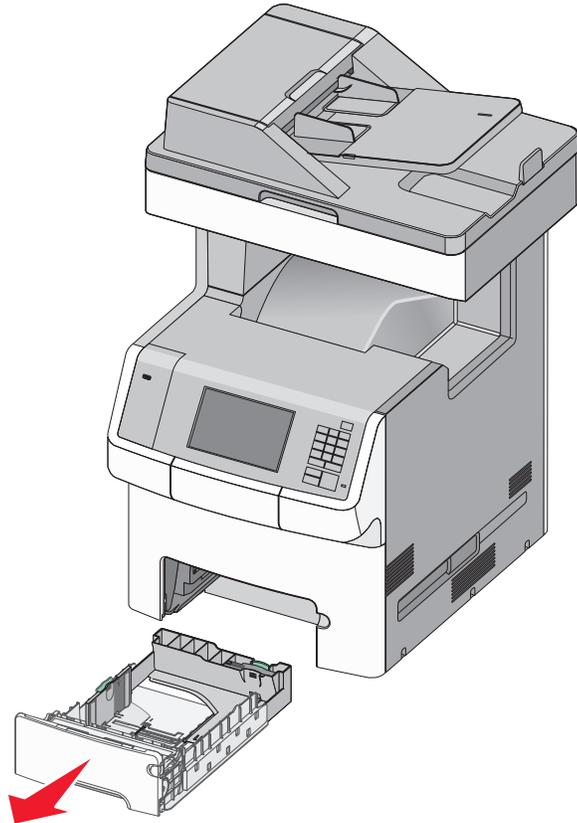

2 Appuyez sur le guide de largeur et faites-le glisser de façon à l'ajuster au format du papier chargé.

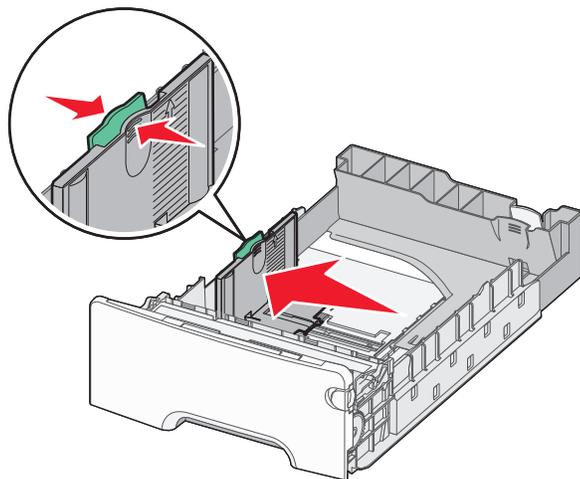


Remarque : utilisez les repères de format du papier situés en bas du tiroir pour ajuster au mieux les guides de longueur et de largeur.

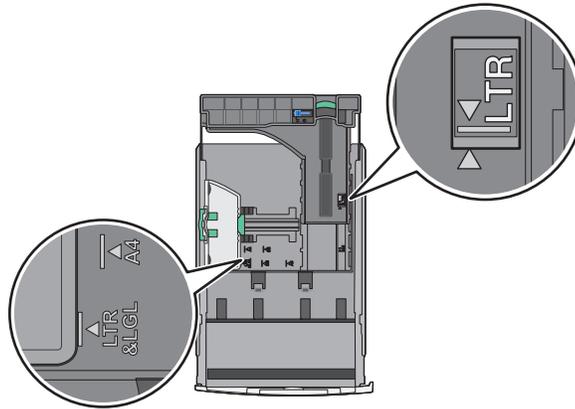


3 Appuyez sur le guide de longueur et faites-le glisser de façon à l'ajuster au format du papier chargé.

Remarques :

- Si vous chargez du papier d'un format long, tel que le format A4 ou Légal US, pincez les guides de longueur et faites-les glisser vers l'arrière de façon à les ajuster au format du papier que vous chargez.
- le guide de longueur dispose d'un dispositif de verrouillage. Pour le déverrouiller, faites glisser le bouton situé sur le dessus du guide vers la gauche. Pour le verrouiller, faites glisser le bouton vers la droite lorsqu'une longueur a été sélectionnée.

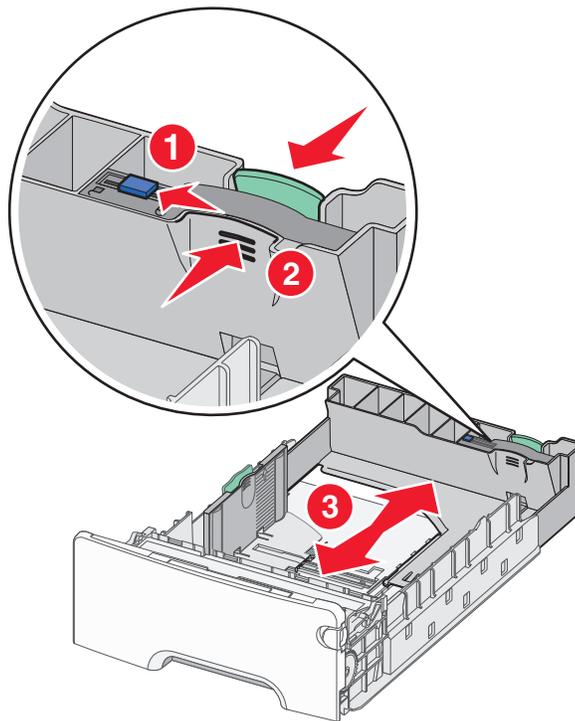

- 4 Déramez les feuilles pour les détacher, puis ventilez-les. Ne pliez pas le papier et ne le froissez pas. Egalisez les bords sur une surface plane.

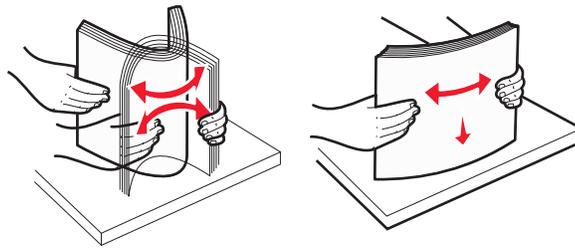


- 5 Chargez la pile de papier vers l'arrière du tiroir, face recommandée pour l'impression vers le haut.


Remarques :

- Si vous chargez du papier à en-tête préimprimé pour une impression recto, placez l'en-tête vers l'avant du bac.
- En chargeant le papier à en-tête préimprimé pour une impression recto verso, placez l'en-tête vers l'arrière du bac.


Impression sur une seule face

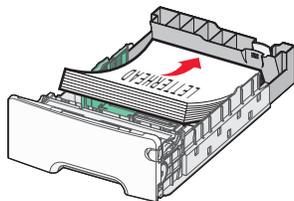

Impression recto verso (sur deux faces)

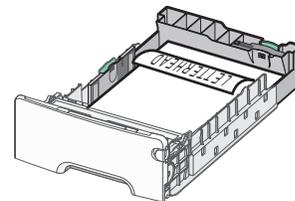


Remarque : Assurez-vous que le papier ne dépasse pas le repère de chargement de papier maximal situé sur le côté du bac.

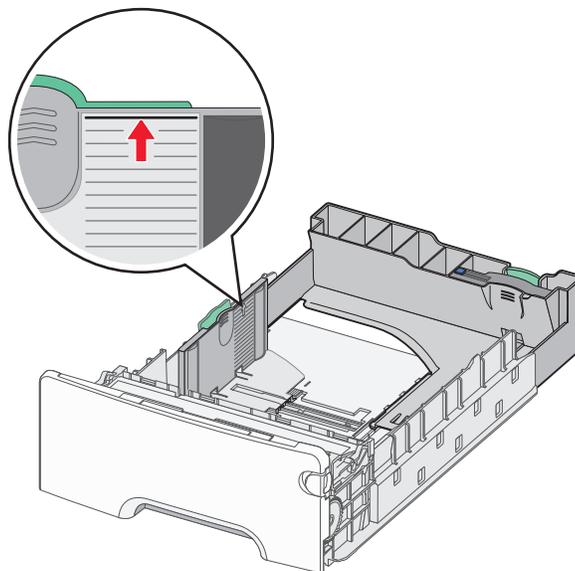

Attention — Dommages potentiels : La surcharge du bac peut provoquer des bourrages du papier et endommager l'imprimante.


6 Insérez le bac.

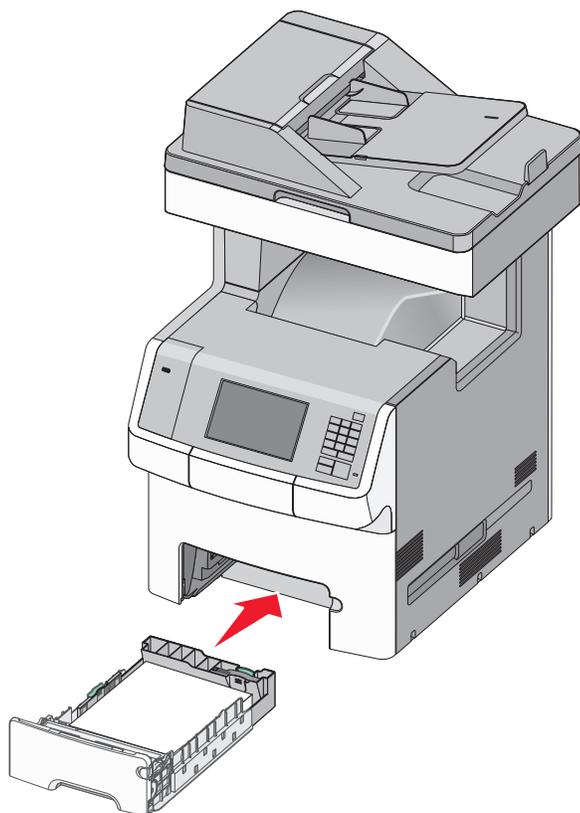

7 Depuis le panneau de configuration de l'imprimante, vérifiez les paramètres format et type de papier pour le bac en fonction du papier chargé.

Chargement du bac d'alimentation 550 feuilles pour supports spéciaux

Le bac d'alimentation 550 feuilles pour supports spéciaux (Bac 2) supporte des formats de papier étroits tels que les enveloppes et A6.

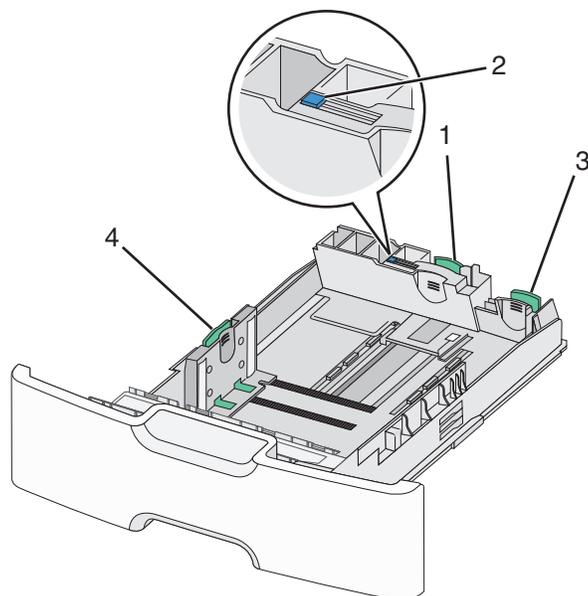

1	Guide de longueur primaire.
2	Dispositif de blocage du guide de longueur
3	Guide de longueur secondaire.
4	Guide de largeur

⚠ ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE : Pour réduire le risque d'instabilité de l'appareil, chargez chaque bac ou tiroir séparément. Laissez tous les bacs ou tiroirs fermés aussi longtemps que vous ne les utilisez pas.


Remarques :

- Consultez [« Chargement du tiroir 550 feuilles standard ou en option », page 57](#) pour obtenir les instructions sur comment charger du papier supérieur au format A6 et des enveloppes.
- Pour obtenir la liste des formats de papier pris en charge plus d'informations, reportez-vous à la rubrique « Formats, types et grammages de papiers pris en charge » du *Guide de l'utilisateur*.

Chargement des formats de papier étroit tels que les enveloppes et les A6

- 1 Tirez sur le bac pour le dégager complètement.


Remarque : Ne retirez pas les tiroirs lorsqu'un travail est en cours d'impression ou lorsque le message **Occupé** apparaît à l'écran. Vous risqueriez de provoquer des bourrages.

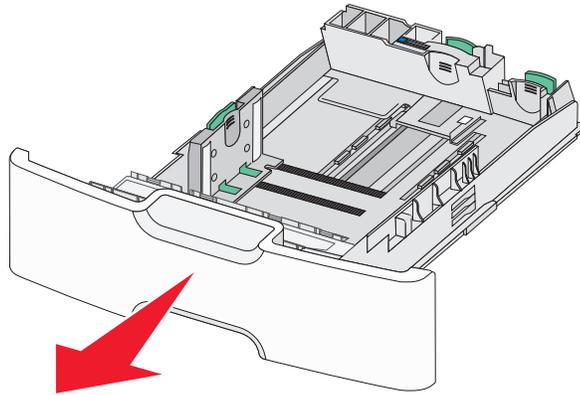


2 Pincez et glissez le guide de longueur primaire jusqu'au bout de sa course.

Remarques :


- Le guide de longueur dispose d'un dispositif de verrouillage. Pour le déverrouiller, faites glisser le bouton situé sur le dessus du guide vers la gauche. Pour le verrouiller, faites glisser le bouton vers la droite lorsqu'une longueur a été sélectionnée.
- Le guide de longueur secondaire ne peut être activé que lorsque le guide de longueur primaire aura atteint le bout du guide de largeur.

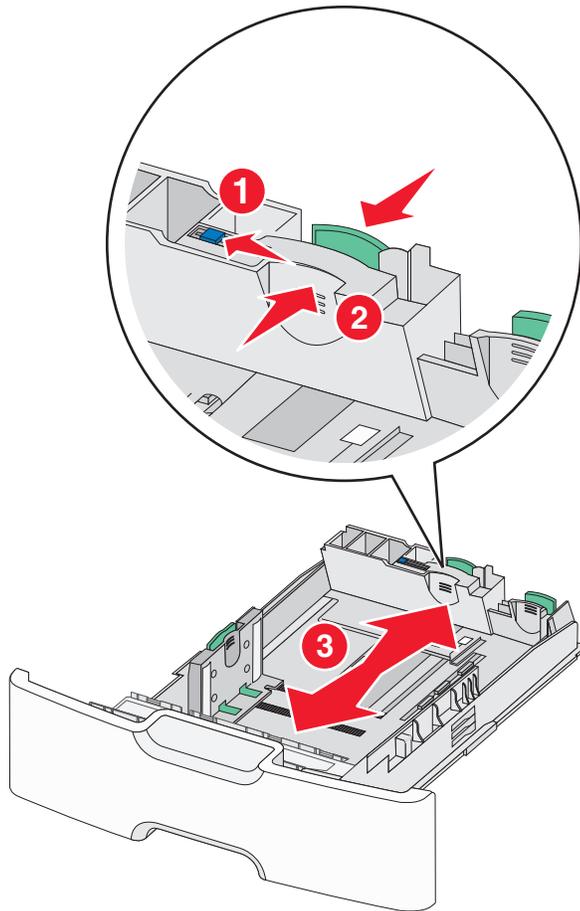


3 Appuyez sur le guide de largeur et faites-le glisser de façon à l'ajuster au format du papier chargé.

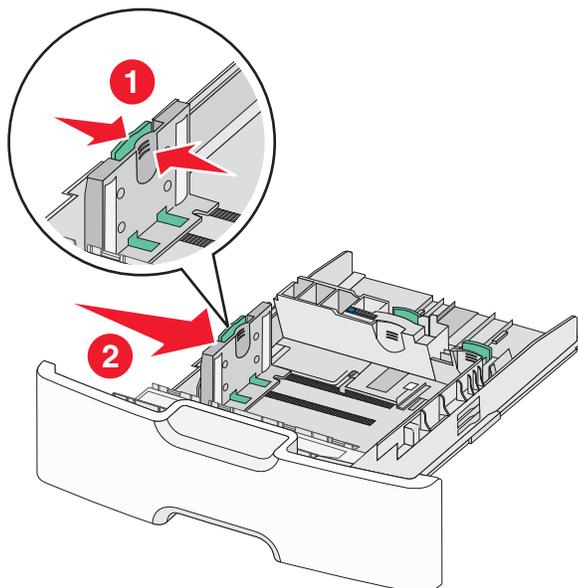


Remarque : Utilisez les repères de format du papier situés en bas du tiroir pour ajuster au mieux le guide de largeur.

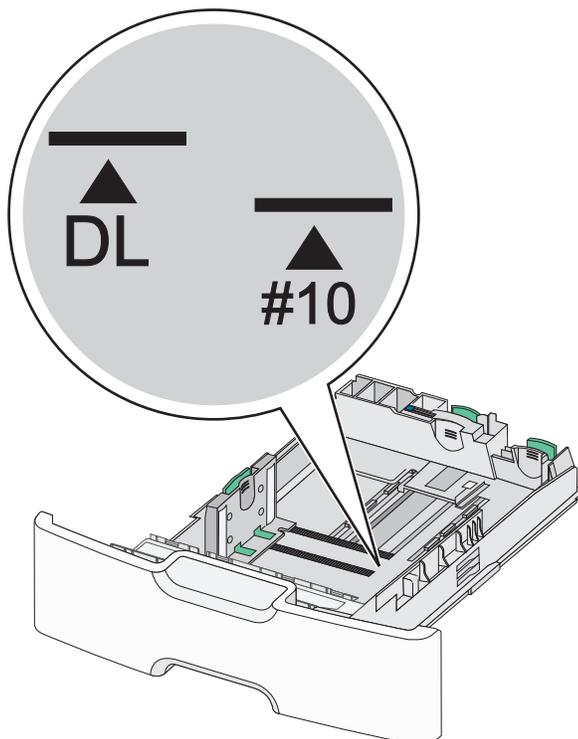

4 Appuyez sur le guide de longueur secondaire et faites-le glisser de façon à l'ajuster au format du papier chargé.

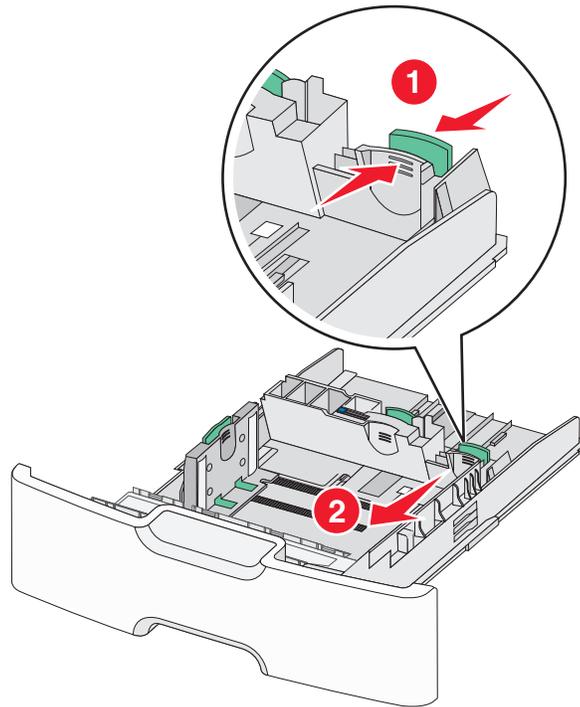


5 Déramez les feuilles pour les détacher, puis ventilez-les. Ne pliez pas le papier et ne le froissez pas. Egalisez les bords sur une surface plane.

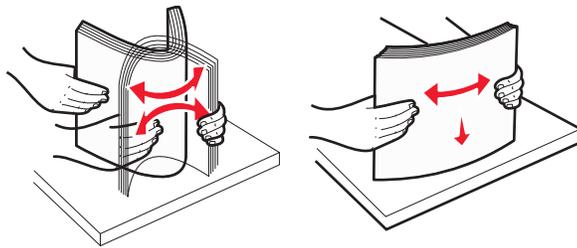

6 Chargez la pile de papier, face recommandée pour l'impression vers le haut.


Remarques :

- Chargez des enveloppes avec la face à imprimer tournée vers le bas.
- Assurez-vous que le papier ne dépasse pas le repère de chargement de papier maximal situé sur le côté du guide de largeur.

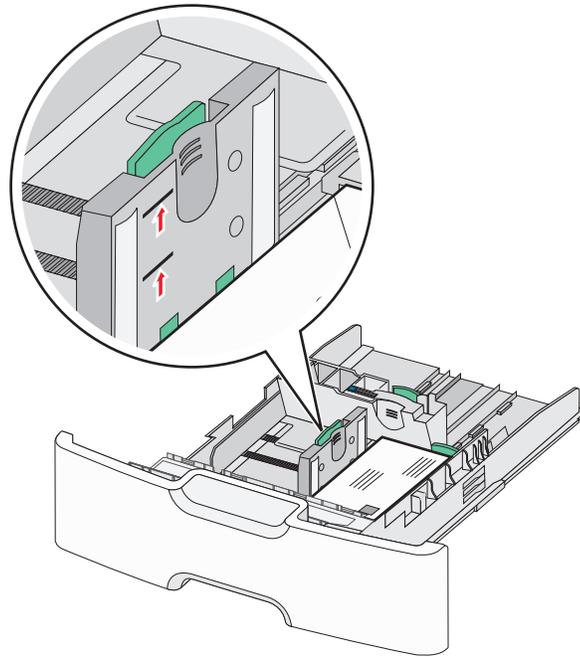

Attention — Dommages potentiels : La surcharge du bac peut provoquer des bourrages du papier et endommager l'imprimante.

7 Insérez le bac.

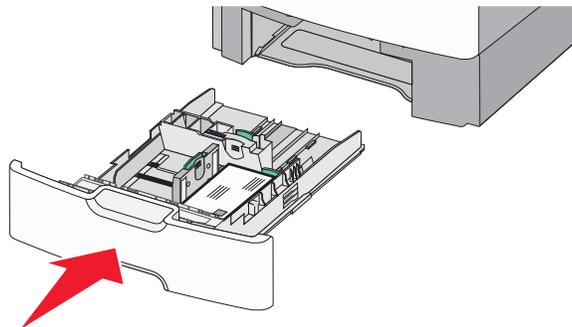


8 Depuis le panneau de configuration de l'imprimante, vérifiez les paramètres format et type de papier pour le bac en fonction du papier chargé.

Remarque : Repositionnez le guide de longueur secondaire à sa position initiale lors du chargement de formats de papier long (legal, letter, et A4.) Faites coulisser l'unité de finition jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.


Alimentation du chargeur haute capacité 2 000 feuilles

⚠ ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE : Pour réduire le risque d'instabilité de l'appareil, chargez chaque bac séparément. Laissez tous les bacs ou tiroirs fermés aussi longtemps que vous ne les utilisez pas.


- 1 Tirez sur le tiroir pour le dégager.
- 2 Appuyez et faites glisser le guide de largeur de façon à l'ajuster au format du papier chargé.

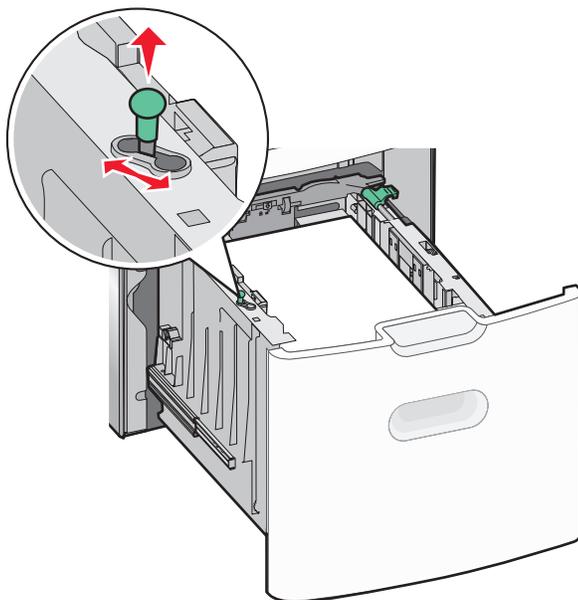


- 3 Déverrouillez le guide de longueur.

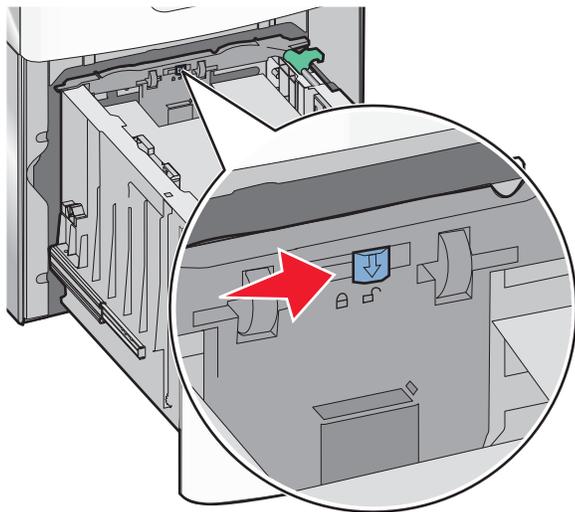

- 4 Poussez le loquet de dégagement du guide de longueur pour le soulever. Faites glisser le guide de longueur de façon à l'ajuster au format du papier chargé et verrouillez-le ensuite.

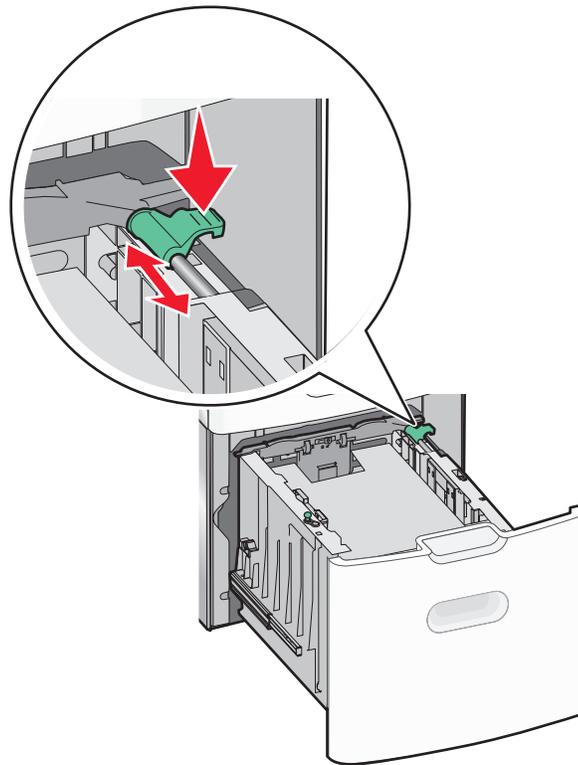


- 5 Déramez les feuilles pour les détacher, puis ventilez-les. Ne pliez pas le papier et ne le froissez pas. Egalisez les bords sur une surface plane.

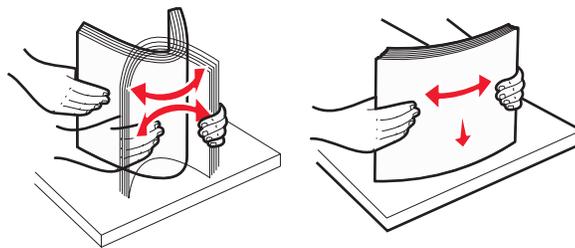


- 6 Chargez la pile de papier :

- Face à imprimer vers le haut pour une impression sur une seule face.
- Face à imprimer vers le bas pour une impression sur recto-verso.

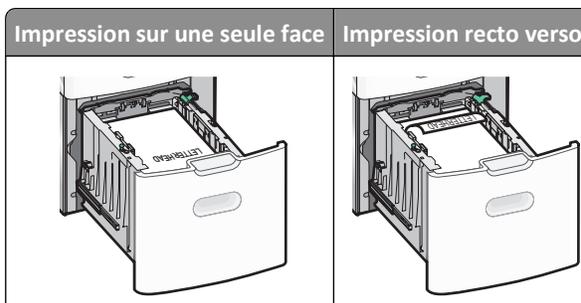

- Assurez-vous que le papier ne dépasse pas le repère de chargement de papier maximal situé sur le côté du bac.

Attention — Dommages potentiels : La surcharge du bac peut provoquer des bourrages du papier et endommager l'imprimante.

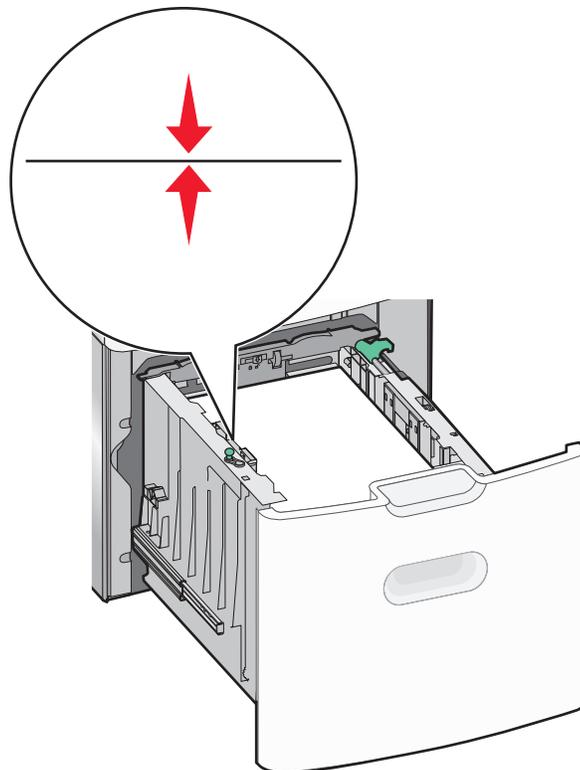


7 Insérez le bac.

Alimentation du chargeur multifonction

Le chargeur multifonction peut contenir environ :


- 100 feuilles de papier de 75 g/m² (20 lb)
- 10 enveloppes
- 75 transparents

Remarque : N'ajoutez et n'enlevez pas de papier ou de support spécial pendant une impression est en cours depuis le chargeur multifonction ou lorsque l'indicateur lumineux du panneau de commandes clignote. Vous risqueriez de provoquer des bourrages.

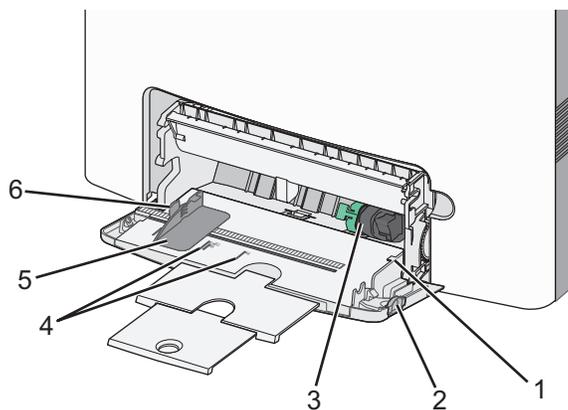


1	Repère de chargement de papier maximal
2	Loquet d'ouverture du bac
3	Levier de dégagement du papier
4	Indicateurs du format du papier
5	Guide de largeur du papier
6	Taquet de relâchement du guide de largeur


1 Poussez le loquet d'ouverture du tiroir vers la gauche, puis tirez le chargeur multifonction vers le bas.

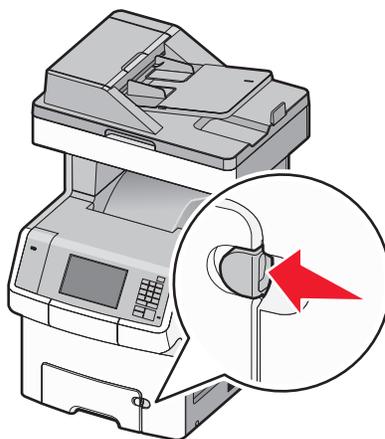


2 Tirez doucement l'extension vers vous au maximum.

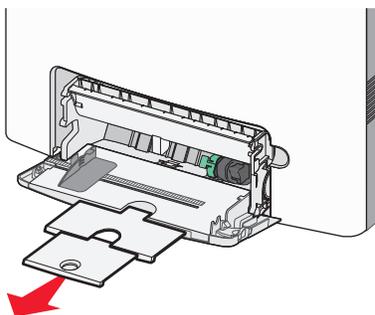

- 3** Déramez les feuilles pour les détacher, puis ventilez-les. Ne pliez pas le papier et ne le froissez pas. Egalisez les bords sur une surface plane.

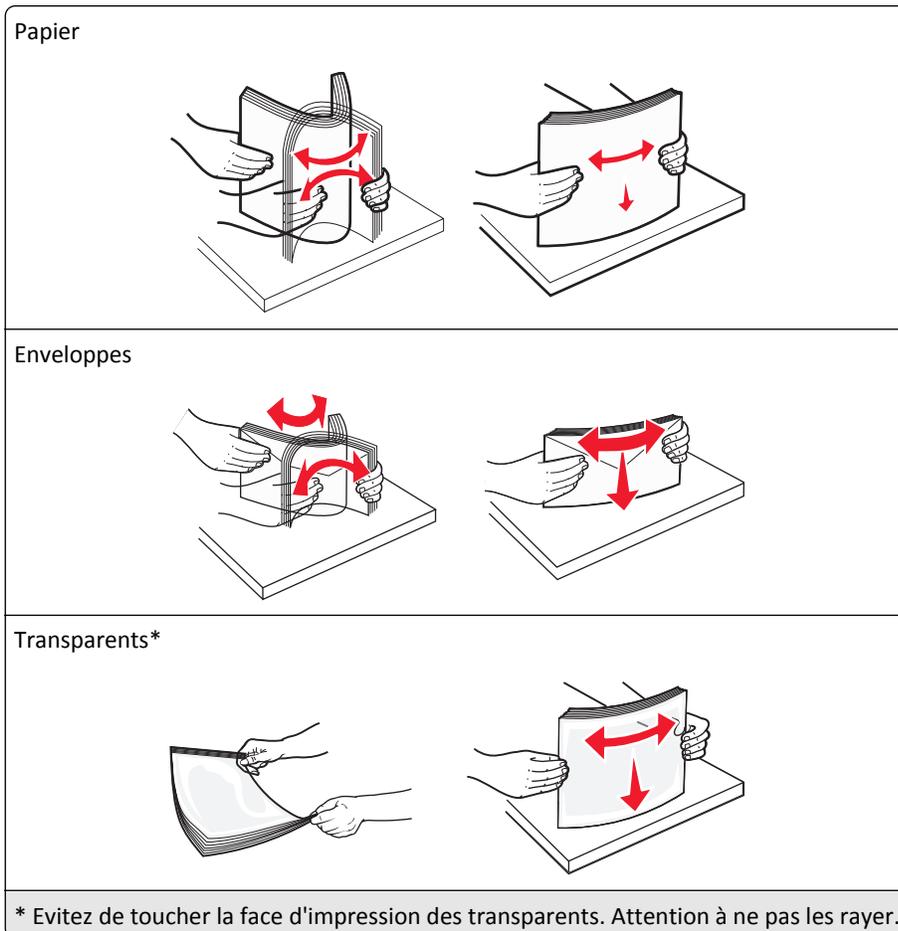

- 4** Chargez le papier ou le support spécial. Faites glisser la pile de papier dans le chargeur multifonction jusqu'à ce qu'elle arrive en butée.

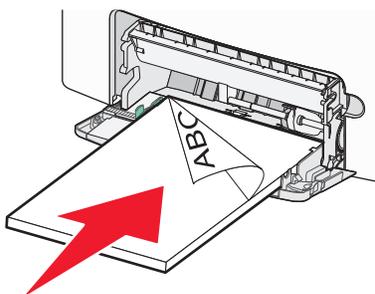


Remarques :

- Veillez à ce que le papier ou le support spécial ne dépasse la quantité maximale de papier autorisée sur le repère de chargement de papier.
- Ne chargez qu'un format et qu'un type de papier ou support spécial à la fois.
- Le papier ou le support média doit être chargé bien à plat et ne pas être trop comprimé dans le chargeur multifonction.

- Si le papier ou le support média est poussé trop loin dans le chargeur multifonction, appuyez sur le levier de relâchement du papier pour le retirer.
- Chargez les enveloppes en orientant le rabat sur la droite en haut et le bord à timbre en premier dans l'imprimante.

Attention — Dommages potentiels : n'utilisez jamais d'enveloppes avec timbre, agrafe, fermoir, fenêtre, revêtement intérieur couché ou bande autocollante. Ces enveloppes peuvent endommager sérieusement l'imprimante.

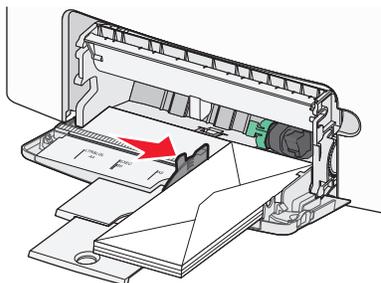

- 5 Depuis le panneau de configuration de l'imprimante, vérifiez les paramètres format et type de papier du chargeur en fonction du papier chargé.

Chaînage et annulation du chaînage de bacs

L'imprimante relie des bacs lorsque le format et le type de papier spécifiés sont identiques. Lorsqu'un bac chaîné est vide, le papier est alimenté à partir du bac chaîné suivant. Pour éviter le chaînage des bacs, attribuez-leur un nom de type de papier personnalisé unique.

Annulation du chaînage des tiroirs

- 1 Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

Remarques :

- Voir l'adresse IP de l'imprimante sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

- 2 Cliquez sur **Paramètres >Menu papier**.

- 3 Modifiez les paramètres format et type de papier du bac afin qu'ils *ne* correspondent aux paramètres d'un autre bac, ensuite cliquez, **Envoyer**.

Attention — Dommages potentiels : Le papier chargé dans le bac doit correspondre au type de papier utilisé par l'imprimante. La température de l'unité de fusion varie en fonction du type de papier spécifié. Des problèmes d'impression peuvent survenir si les paramètres ne sont pas correctement configurés.

Connexion aux bacs

- 1 Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

Remarques :

- Voir l'adresse IP de l'imprimante sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

2 Cliquez sur **Paramètres >Menu papier**.

3 Modifiez les paramètres format et type de papier du bac afin qu'ils ne correspondent aux paramètres d'aucun autre bac d'alimentation et ensuite cliquez sur **Envoyer**.

Création d'un nom personnalisé pour un type de papier

Si l'imprimante se trouve sur un réseau, vous pouvez utiliser Embedded Web Server pour définir un nom autre que Type perso [x] pour chacun des types de papier personnalisé chargés dans l'imprimante.

1 Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

Remarques :

- Voir l'adresse IP de l'imprimante sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

2 Naviguez jusqu'à :

Paramètres >Menu papier >Nom personnalisé > tapez un nom **>Envoyer**

Remarque : Ce nom personnalisé remplace le nom Type perso [x] dans les menus « Types personnalisés » et « Format et Type de papier ».

3 Naviguez jusqu'à :

Types personnalisés > sélectionner un type de papier **>Envoyer**

Attribution d'un nom de type de papier personnalisé

Vous pouvez attribuer un nom de type de papier personnalisé à un tiroir lorsque vous activez ou désactivez le chaînage des tiroirs.

1 Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

Remarques :

- Voir l'adresse IP de l'imprimante sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

2 Cliquez sur **Paramètres >Menu papier >Noms personnalisés**.

3 Saisissez un nom pour le type de papier, puis cliquez sur le bouton **Envoyer**.

4 Sélectionnez un type perso, puis vérifiez que le type de papier correct est associé au nom perso.

Remarque : Papier ordinaire est le format de papier associé par défaut à tous les types de papier pour tous les noms personnalisés définis par l'utilisateur.

Configuration d'un nom personnalisé

Si l'imprimante se trouve sur un réseau, vous pouvez utiliser Embedded Web Server pour définir un nom autre que Type perso [x] pour chacun des types de papier personnalisé chargés dans l'imprimante.

1 Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

Remarques :

- Voir l'adresse IP de l'imprimante sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

2 Cliquez sur **Paramètres >Menu papier >Types personnalisés**.

3 Sélectionnez un nom personnalisé à configurer, sélectionnez le type de papier ou papier spécial, ensuite cliquez sur **Envoyer**.

Spécifications relatives au papier et aux supports spéciaux

Remarques :

- Assurez-vous que le format, le type et le grammage du papier sont définis correctement sur l'ordinateur ou sur le panneau de commandes.
- Déramez et égalisez les supports spéciaux avant de les charger.
- L'imprimante peut imprimer à une vitesse réduite afin de ne pas endommager l'unité de fusion.
- Pour plus d'informations sur les bostols et les étiquettes, reportez-vous au guide *Card Stock & Label Guide* (en anglais uniquement) sur le site Web de Lexmark à l'adresse <http://support.lexmark.com>.

Recommandations relatives au papier

Caractéristiques du papier

Les caractéristiques de papier suivantes affectent la fiabilité et la qualité de l'impression. Tenez compte de ces caractéristiques lors du choix d'un nouveau support.

Grammage

L'imprimante peut charger automatiquement des grammages allant de 60 à 220 g/m² (16 à 58 lb) sens machine sur longueur. La rigidité des papiers dont le grammage est inférieur à 60 g/m² (16 lb) peut être insuffisante et empêcher que l'alimentation se fasse correctement, ce qui provoque des bourrages. Pour obtenir des performances optimales, utilisez du papier sens machine sur longueur de 75 g/m² (20 lb). Pour les formats inférieurs à 182 x 257 mm (7,2 x 10,1 po.), nous recommandons un grammage de 90 g/m² (24 lb) ou supérieur.

Remarque : l'impression recto verso est prise en charge pour le papier de 63 g/m² à 170 g/m² (17 à 45 lb) uniquement.

Roulage

On appelle roulage la tendance du support à se recourber aux extrémités. Si le papier se recourbe d'une manière excessive, cela peut provoquer des problèmes d'alimentation. Cela se produit généralement lorsque le papier a transité à l'intérieur de l'imprimante, où il est exposé à des températures élevées. Stocker du papier non emballé dans des endroits chauds, humides, froids et secs, même à l'intérieur des tiroirs, peut contribuer à ce qu'il se recourbe avant l'impression, provoquant des problèmes d'alimentation.

Lissage

Le degré de lissage du papier affecte directement la qualité de l'impression. Si le papier est trop rugueux, le toner n'est pas réparti correctement. Si le papier est trop lisse, cela peut provoquer des problèmes d'alimentation ou de qualité d'impression. Utilisez toujours un support dont le degré de lissage est compris entre 100 et 300 points Sheffield ; néanmoins, un degré de lissage compris entre 150 et 200 points Sheffield offre un niveau de qualité optimal.

Teneur en eau

La teneur en eau du papier affecte à la fois la qualité de l'impression et la possibilité, pour l'imprimante, d'alimenter correctement le papier. Conservez le papier dans son emballage d'origine jusqu'à l'utilisation. Vous limiterez ainsi l'exposition du papier aux variations de taux d'humidité susceptibles de réduire les performances.

Soumettez le papier aux conditions ambiantes avant de l'utiliser. Pour cela, stockez-le dans le même environnement que l'imprimante pendant 24 à 48 heures sans le sortir de son emballage. Si l'environnement de stockage ou de transport est vraiment très différent de celui de l'imprimante, prolongez ce temps d'adaptation de quelques jours. Le papier épais peut également nécessiter un temps d'adaptation plus important.

Sens du papier

Le sens du papier correspond à l'alignement des fibres du papier sur une feuille. Vous avez le choix entre *sens machine sur longueur* (dans le sens de la longueur du papier) et *sens machine sur largeur* (dans le sens de la largeur du papier).

Pour le papier dont le grammage est compris entre 60 et 135 g/m² (16 to 36 lb), il est conseillé d'utiliser du papier sens machine sur longueur. Pour le papier dont le grammage est supérieur à 135 g/m², il est conseillé d'utiliser du papier sens machine sur largeur.

Teneur en fibres

La plupart des papiers xérogaphiques de qualité supérieure sont constitués de bois réduit en pulpe à 100 % selon un procédé chimique. Il s'agit dans ce cas d'un papier très stable engendrant peu de problèmes d'alimentation et offrant un niveau de qualité supérieur. Le papier qui contient des fibres telles que le coton peut affecter la manipulation.

Supports déconseillés

Les types de supports suivants sont déconseillés pour une utilisation avec l'imprimante :

- Supports traités par un procédé chimique pour permettre d'effectuer des copies sans papier carbone, également appelés papiers autocopiant ou papiers NCR (No Carbon Required Paper).
- Supports préimprimés fabriqués avec des produits chimiques susceptibles de contaminer l'imprimante.
- Supports préimprimés susceptibles d'être affectés par la température de l'unité de fusion.
- Supports préimprimés exigeant un repérage (emplacement d'impression précis sur la page) supérieur à ±2,3 mm (±0,9 po.), notamment des formulaires ROC (Reconnaissance optique des caractères).

Il est parfois possible de régler le repérage dans le logiciel pour imprimer sur ce type de formulaire.

- Supports couchés (de qualité effaçable), supports synthétiques et thermiques.
- Supports à bords irréguliers, supports présentant une surface rugueuse ou très texturée ou supports recourbés.
- Les papiers recyclés qui ne sont pas conformes à la norme EN 12281:2002 (Européenne)
- Supports de grammage inférieur à 60 g/m² (16 lb)
- Supports reliés

Choix du papier

Le choix d'un support papier approprié évite les problèmes d'impression et réduit le risque de bourrages.

Pour éviter les bourrages de papier et obtenir une qualité d'impression optimale :

- Utilisez *toujours* du papier neuf en bon état.
- Avant de charger du papier, repérez la face à imprimer recommandée. Cette information est généralement indiquée sur l'emballage.
- *N'utilisez pas* de papier découpé ou rogné manuellement.
- *Ne mélangez pas* plusieurs formats, grammages ou types de papier du même bac d'alimentation, car cela provoquerait des bourrages.
- *N'utilisez pas* de papier couché à moins qu'il soit spécialement conçu pour l'impression électrophotographique.

Sélection de formulaires préimprimés et de papier à en-tête

Conformez-vous aux instructions suivantes lorsque vous sélectionnez des formulaires préimprimés et du papier à en-tête :

- Utilisez du papier sens machine sur longueur dont le grammage est compris entre 60 et 90 g/m².
- Utilisez uniquement des formulaires et du papier à en-tête avec un procédé d'impression lithographique offset ou par gravure.
- Evitez d'utiliser du papier présentant une surface rugueuse ou très texturée.

Utilisez du papier imprimé avec de l'encre résistant à la chaleur et destiné aux copieurs xérogaphiques. L'encre doit pouvoir résister à une température maximale de 190 °C sans fondre ou libérer d'émanations dangereuses. Utilisez un type d'encre non affecté par la résine du toner. Les types d'encres oxydantes ou à base d'huile répondent généralement à ces exigences, mais pas nécessairement les types d'encre latex. En cas de doute, contactez votre fournisseur de papier.

Le papier préimprimé, tel que le papier à en-tête, doit pouvoir résister à une température maximale de 190 °C sans fondre ou libérer d'émanations dangereuses.

Utilisation de papier recyclé et d'autres papiers de bureau

En tant qu'entreprise sensible au respect de l'environnement, Lexmark soutient l'utilisation de papier recyclé spécialement destiné aux imprimantes laser (impression électrophotographique).

Bien qu'il serait mensonger d'affirmer que tous les papiers recyclés seront correctement chargés, Lexmark teste régulièrement les différents formats de papier recyclés disponibles sur le marché. Ces tests scientifiques sont menés avec rigueur et méthode. De nombreux facteurs sont pris en compte, séparément et ensemble, y compris les facteurs suivants :

- La quantité de déchets après consommation (Lexmark teste les supports composés jusqu'à 100 % de déchets après consommation.)
- Les conditions de température et d'humidité (des essais sont effectués en chambres simulant les climats du monde entier).
- La teneur en eau (Le papier machine à écrire doit avoir une faible teneur en eau, soit 4–5 %.)
- Une résistance à la flexion et une rigidité adéquate garantissent une alimentation optimale du papier dans l'imprimante.
- L'épaisseur (et son impact sur la quantité chargée dans un tiroir)
- La rugosité (mesurée en unités Sheffield et son impact sur la clarté de l'impression et l'adhésion du toner au papier)
- La friction (détermine la facilité de séparation des feuilles)

- Le grain et le format (et leur impact sur la planéité du papier, ce qui influence le déplacement plus ou moins fluide du papier dans l'imprimante).
- La luminosité et la texture (aspect et toucher)

Le papier recyclé actuel n'a jamais été d'aussi bonne qualité ; cependant, la quantité de contenu recyclé d'une feuille affecte le niveau de contrôle sur les matières rapportées. Bien que le papier recyclé soit un bon geste pour une impression respectueuse de l'environnement, il n'est pas parfait. L'énergie requise pour supprimer l'encre et les divers additifs tels que les colorants et « l'adhésif » génère bien souvent davantage d'émissions de carbone que la production de papier traditionnelle. Cependant, l'utilisation de papier recyclé permet d'améliorer la gestion globale des ressources.

L'utilisation responsable du papier basée sur la durée de vie de ses produits est l'une des préoccupations majeures de Lexmark. Afin de mieux comprendre l'impact des imprimantes sur l'environnement, l'entreprise a réalisé plusieurs études sur les répercussions des machines en fonction de leur durée de vie et a constaté que le papier est responsable de la majorité (jusqu'à 80 %) des émissions de carbone générées au cours de la vie d'un périphérique (de la conception à la fin de vie). En effet, la fabrication de papier nécessite une importante consommation d'énergie.

Ainsi, Lexmark entreprend d'expliquer les méthodes de réduction efficace de l'impact du papier à ses clients et partenaires. Utiliser du papier recyclé est un bon geste. Éliminer la consommation excessive et inutile du papier permettra un progrès certain. Lexmark est bien équipée pour aider ses clients à réduire les déchets résultant de l'impression et de la photocopie. De plus, l'entreprise encourage l'achat de papier auprès de fournisseurs engagés dans les pratiques de foresterie durable.

Lexmark ne recommande pas de fournisseurs spécifiques, mais dispose d'une liste de produits adaptés à des applications spéciales. Cependant, les recommandations suivantes lors du choix de votre papier permettront de réduire l'impact de l'impression sur l'environnement :

- 1 Réduisez votre consommation de papier.
- 2 Soyez attentifs à l'origine de la fibre de bois. Achetez auprès de fournisseurs affichant des éco labels tels que le FSC (Forestry Stewardship Council) ou le PEFC (Programme de Reconnaissance des Certifications Forestières). Ces certificats garantissent que la pulpe de bois choisie par le fabricant est issue d'une opération forestière, socialement bénéfique et écologiquement adaptée, qui respecte les pratiques de reforestation.
- 3 Choisissez un papier adapté à vos besoins d'impression : du papier certifié standard de 75 ou 80 g/m² du papier à grammage léger ou du papier recyclé.

Exemples de papiers déconseillés

Les résultats de tests démontrent que l'utilisation des types de papier suivants présente un risque au bon fonctionnement des imprimantes laser :

- Papier traité par un procédé chimique pour permettre d'effectuer des copies sans papier carbone, également appelés papiers CCP (Carbonless Copy Paper).
- Supports préimprimés fabriqués avec des produits chimiques susceptibles de contaminer l'imprimante.
- Supports préimprimés susceptibles d'être affectés par la température de l'unité de fusion.
- Papier préimprimé exigeant un repérage (emplacement d'impression précis sur la page) supérieur à $\pm 2,3$ mm ($\pm 0,9$ po), notamment des formulaires OCR (Optical Character Recognition). Il est parfois possible de régler le repérage dans un logiciel pour imprimer sur ce type de formulaire.
- Supports couchés (de qualité effaçable), supports synthétiques et thermiques.
- Papier à bords irréguliers, papier présentant une surface rugueuse ou très texturée ou papier recourbé.
- Les papiers recyclés qui ne sont pas conformes à la norme EN12281:2002 (Européenne)
- Supports de grammage inférieur à 60 g/m² (16 lb)
- Liasses ou documents.

Pour plus d'informations sur Lexmark, reportez-vous au site Web : www.lexmark.com. Des informations relatives au développement durable sont disponibles dans la section **Durabilité de l'environnement** du site.

Stockage du papier

Suivez les recommandations ci-après afin d'éviter les bourrages et les problèmes de qualité d'impression :

- Pour obtenir des résultats optimaux, stockez le support dans un environnement où la température est d'environ 21 °C et l'humidité relative de 40 %. La plupart des fabricants d'étiquettes recommandent une température comprise entre 18 et 24 °C (65 et 75 °F) et une humidité relative de 40 à 60 %.
- Dans la mesure du possible, stockez le support dans des cartons et sur une palette ou une étagère, plutôt qu'à même le sol.
- Stockez les ramettes sur une surface plane.
- Ne placez rien sur les ramettes de supports d'impression.

Formats, grammages et types de papiers pris en charge

Les tableaux ci-après fournissent des informations sur les sources d'alimentation standard et en option, ainsi que sur les formats, types et grammages de papier pris en charge.

Remarque : si le format de papier que vous recherchez ne figure pas dans la liste, sélectionnez le format de papier supérieur.

Formats de papier pris en charge

Format et dimension du papier	Bac standard 550 feuilles	Bac 550 feuilles en option	Chargeur haute capacité 2 000 feuilles en option	Chargeur multi-fonction	Tiroir 550 feuilles optionnel pour supports spéciaux	Manuel papier	Manuel enveloppe	Recto verso	DAA	Vitre du scanner
A4 210 x 297 mm (8,27 x 11,7 po.)	√ ²	√ ¹	√ ¹	√ ²	√ ¹	√ ²	X	√	√ _{1,2,3,4}	√ _{1,2,3,4}
A5 148 x 210 mm (5,83 x 8,27 po.)	√ ²	√ ¹	X	√ ²	√ ²	√ ²	X	√	√ _{1,2,3,4}	√ _{1,2,3,4}
A6 105 x 148 po. (4,13 x 5,83 mm)	X		X	√ ²	√ ²	√ ²	X	X	X	√ ²

¹ Insérer du papier pour supports spéciaux avec la détection automatique de la taille.

² Insérer le papier pour supports spéciaux sans détection du format.

³ Le format de papier est pris en charge si l'imprimante est définie sur le système américain.

⁴ Le format de papier est pris en charge si l'imprimante est définie sur le système métrique.

⁵ La plage de mesure du format de papier supporté se situe entre 8,27 po. (210 mm) et 14 po. (355,6 mm); et sa largeur se situe entre 5,5 po. (139,7 mm) et 8,5 po. (215,9 mm).

⁶ Ajuste l'enveloppe au format 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 po.) à moins que le format ne soit spécifié par l'application.

⁷ Désactivez la détection de format pour prendre en charge les formats Universel proches des formats de supports standards ou spéciaux.

Format et dimension du papier	Bac standard 550 feuilles	Bac 550 feuilles en option	Chargeur haute capacité 2 000 feuilles en option	Chargeur multi-fonction	Tiroir 550 feuilles optionnel pour supports spéciaux	Manuel papier	Manuel enveloppe	Recto verso	DAA	Vitre du scanner
JIS B5 182 x 257 mm (7,17 x 10,1 po.)	✓ ²	✓ ¹	X	✓ ²	✓ ²	✓ ²	X	✓	✓ 1,2,3,4	✓ 1,2,3,4
Lettre 215,9 x 279,4 mm (8,5 x 11 po.)	✓ ²	✓ ¹	✓ ¹	✓ ²	✓ ¹	✓ ²	X	✓	✓ 1,2,3,4	✓ 1,2,3,4
Légal 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 po.)	✓ ²	✓ ¹	✓ ¹	✓ ²	✓ ¹	✓ ²	X	✓	✓ 1,2,3,4	✓ 1,2,3,4
Executive 184,2 x 266,7 mm (7,25 x 10,5 po.)	✓ ²	✓ ¹	X	✓ ²	✓ ²	✓ ²	X	✓	✓ 1,2,3,4	✓ 1,2,3,4
Oficio (Mexique) 215,9 x 340,4 mm (8,5 x 13,4 po.)	✓ ²	✓ ¹	X	✓ ²	✓ ²	✓ ²	X	✓	✓ _{2,3}	✓ ₂
Folio 215,9 x 330,2 mm (8,5 x 13 po.)	✓ ²	✓ ¹	X	✓ ²	✓ ²	✓ ²	X	✓	✓ 1,2,3,4	✓ 1,2,3,4
Statement 139,7 x 215,9 mm (5,5 x 8,5 po.)	X	X	X	✓ ²	✓ ²	✓ ²	X	✓	✓ 1,2,3,4	✓ 1,2,3,4
Universal⁷ 148 x 210 mm à 215,9 x 355,6 mm (5,83 x 8,27 po. à 8,5 x 14 po.)	✓ ²	✓ ¹	X	✓ ¹	✓	✓ ²	X	✓ ⁵	✓ ₂	✓ ₂
Universal⁷ 76,2 x 127 mm (3 x 5 po.) to 215,9 x 1219,2 mm (8,5 x 48 po.)	X	X	X	✓ ₂	X	X	X	X	X	X
7 3/4 Envelope (Monarch) 98,4 x 190,5 mm (3,875 x 7,5 po.)	X	X	X	✓ ₂	✓ ₂	X	✓ ₂	X	X	X
9 Envelope 98,4 x 226,1 mm (3,875 x 8,9 po.)	X	X	X	✓ ₂	✓ ₂	X	✓ ₂	X	X	X

¹ Insérer du papier pour supports spéciaux avec *la détection automatique de la taille*.

² Insérer le papier pour supports spéciaux sans *détection du format*.

³ Le format de papier est pris en charge si l'imprimante est définie sur le système américain.

⁴ Le format de papier est pris en charge si l'imprimante est définie sur le système métrique.

⁵ La plage de mesure du format de papier supporté se situe entre 8,27 po. (210 mm) et 14 po. (355,6 mm); et sa largeur se situe entre 5,5 po. (139,7 mm) et 8,5 po. (215,9 mm).

⁶ Ajuste l'enveloppe au format 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 po.) à moins que le format ne soit spécifié par l'application.

⁷ Désactivez la détection de format pour prendre en charge les formats Universel proches des formats de supports standards ou spéciaux.

Format et dimension du papier	Bac standard 550 feuilles	Bac 550 feuilles en option	Chargeur haute capacité 2 000 feuilles en option	Chargeur multi-fonction	Tiroir 550 feuilles optionnel pour supports spéciaux	Manuel papier	Manuel enveloppe	Recto verso	DAA	Vitre du scanner
Com 10 Envelope 104,8 x 241,3 mm (4,12 x 9,5 po.)	X	X	X	√ ²	√ ¹	X	√ ²	X	X	X
DL Envelope 110 x 220 mm (4,33 x 8,66 po.)	X	X	X	√ ²	√ ¹	X	√ ²	X	X	X
C5 Envelope 162 x 229 mm (6,38 x 9,01 po.)	X	X	X	√ ²	√ ¹	X	√ ²	X	X	X
B5 Envelope 176 x 250 mm (6,93 x 9,84 po.)	X	X	X	√ ²	√ ²	X	√ ²	X	X	X
Other Envelope⁶ 85,7 x 165 mm à 215,9 x 355,6 mm (3,375 x 6,50 po. à 8,5 x 14 po.)	X	X	X	√ ²	√ ²	X	√ ²	X	X	X

¹ Insérer du papier pour supports spéciaux avec *la détection automatique de la taille*.

² Insérer le papier pour supports spéciaux sans *détection du format*.

³ Le format de papier est pris en charge si l'imprimante est définie sur le système américain.

⁴ Le format de papier est pris en charge si l'imprimante est définie sur le système métrique.

⁵ La plage de mesure du format de papier supporté se situe entre 8,27 po. (210 mm) et 14 po. (355,6 mm); et sa largeur se situe entre 5,5 po. (139,7 mm) et 8,5 po. (215,9 mm).

⁶ Ajuste l'enveloppe au format 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 po.) à moins que le format ne soit spécifié par l'application.

⁷ Désactivez la détection de format pour prendre en charge les formats Universel proches des formats de supports standards ou spéciaux.

Types et grammages de papier pris en charge

L'imprimante prend en charge les grammages de papier allant de 60 à 220 g/m² (16 à 58 lb).

Remarque : Les étiquettes, les transparents, les enveloppes et le papier cartonné sont toujours imprimés à une vitesse réduite.

Type de papier	Bac à 550 feuilles (standard ou en option)	Tiroir 550 feuilles optionnel pour supports spéciaux	Chargeur haute capacité 2 000 feuilles en option	Chargeur multi- fonction	Papier manuel	Enveloppe manuelle	Recto verso
Papier • Ordinaire • Qualité • Couleur • En-tête • Préimprimé • Léger • Glacé • Lourd • Glacé lourd • Recyclé	✓	✓	✓	✓	✓	x	✓
Papier cartonné	✓	✓	x	✓	✓	x	x
Transparents	✓	✓	x	✓	✓	x	x
Etiquettes • Papier • Vinyle	✓	✓	x	✓	✓	x	x
Enveloppes	x	✓	x	✓	x	✓	x
Type perso [x]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Rugueux/Coton	✓	✓	✓	✓	✓	x	✓

Impression

Impression de formulaires et d'un document

Impression de formulaires

Utilisez Formulaires et favoris pour un accès rapide et simple aux formulaires fréquemment utilisés ou aux autres informations régulièrement imprimées. Configurez l'imprimante sur un réseau avant d'utiliser cette application. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « [Configuration des Formulaires et favoris](#) », page 20.

- 1 Dans l'écran d'accueil, accédez à :
Formulaires et favoris > sélectionnez le formulaire dans la liste > entrez le nombre de copies > réglez d'autres paramètres
- 2 Appliquez les modifications.

Impression d'un document

- 1 A partir du menu Papier sur le panneau de commandes de l'imprimante, définissez les paramètres Type et format de papier de manière à ce qu'ils correspondent au papier chargé.
- 2 Lancez la tâche d'impression :

Pour les utilisateurs Windows

- a Un document étant ouvert, cliquez sur **Fichier > Impression**.
- b Cliquez sur **Propriétés, Préférences, Options, ou Configuration**.
- c Réglez les paramètres, si nécessaire.
- d Cliquez sur **OK > Impression**.

Pour les utilisateurs Macintosh

- a Personnalisez les paramètres dans la boîte de dialogue Configuration page :
 - 1 Le document étant ouvert, cliquez sur **Fichier > Configuration page**.
 - 2 Choisissez le format de papier ou créez un format personnalisé correspondant au papier chargé.
 - 3 Cliquez sur **OK**.
- b Personnalisez les paramètres dans la boîte de dialogue Impression :
 - 1 Un document étant ouvert, cliquez sur **Fichier > Impression**
Au besoin, cliquez sur le triangle de développement pour afficher davantage d'options.
 - 2 A partir de la boîte de dialogue Impression et des menus contextuels, réglez les paramètres si nécessaire.
Remarque : Pour l'impression sur un type de papier spécifique, réglez les paramètres de type de papier de manière à ce qu'ils correspondent au papier chargé ou sélectionnez le tiroir ou le chargeur approprié.
 - 3 Cliquez sur **Impression**.

Impression en noir et blanc

Dans l'écran d'accueil, accédez à :



> Paramètres > Paramètres d'impression > Menu Qualité > Mode d'impression > Noir uniquement > Envoyer

Réglage de l'intensité du toner

1 Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

Remarques :

- Voir l'adresse IP de l'imprimante sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

2 Cliquez sur **Paramètres > Paramètres d'impression > Menu qualité > Intensité toner.**

3 Réglez le paramètre d'intensité du toner.

4 Cliquez sur **Envoyer.**

Utilisation de la vitesse maximale et du rendement maximal

Les paramètres Vitesse maximale et Rendement maximal permettent de choisir entre une vitesse d'impression plus rapide ou un rendement de toner plus élevé. Rendement maximal correspond au paramètre usine.

- **Vitesse maximale** : vous permet d'imprimer en noir ou blanc en fonction des paramètres de l'imprimante. La vitesse maximale imprime en couleur à moins que l'option Noir uniquement soit sélectionnée dans le pilote de l'imprimante.
- **Rendement maximal** : vous permet de passer du noir à la couleur en fonction du contenu colorimétrique détecté sur chaque page. Les changements de mode fréquents peuvent ralentir l'impression si le contenu des pages est mixte.

Utilisation du serveur Web incorporé

1 Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

Remarques :

- Voir l'adresse IP de l'imprimante sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

2 Cliquez sur **Paramètres > Paramètres impression > Menu configuration.**

3 Dans la liste Util. imprim., sélectionnez **Vitesse maximale** ou **Rendement maximal.**

4 Cliquez sur **Envoyer.**

Utilisation du panneau de commandes de l'imprimante

1 Dans l'écran d'accueil, parcourez :



> Paramètres > Paramètres impression > Menu configuration

2 Dans la liste Util. imprim., sélectionnez **Vitesse maximale** ou **Rendement maximal.**

3 Appuyez sur **Envoyer**.

Impression à partir d'un appareil mobile

Pour obtenir la liste des périphériques mobiles pris en charge et pour télécharger une application d'impression mobile compatible, visitez <http://lexmark.com/mobile>.

Remarque : Des applications d'impression mobile sont peut-être également disponibles auprès du fabricant de votre périphérique mobile.


Impression à partir d'un lecteur flash

Impression à partir d'un lecteur flash

Remarques :

- Avant d'imprimer un fichier PDF chiffré, vous serez invité à entrer le mot de passe du fichier à partir du panneau de commande.
- Vous ne pouvez pas imprimer des fichiers si vous ne disposez pas d'autorisations d'impression.


1 Insérez un lecteur flash dans le port USB.

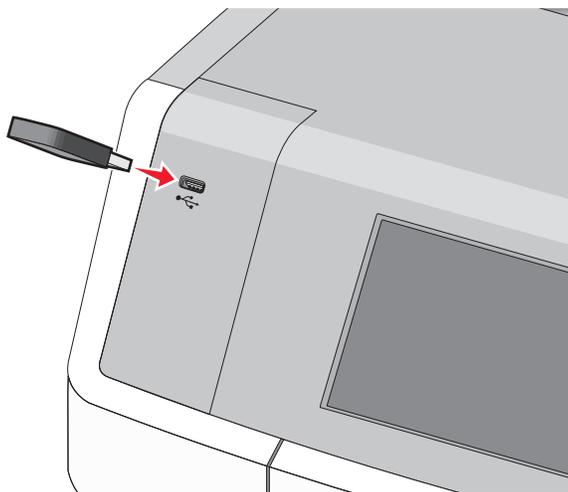

Remarques :

- Un icône de lecteur flash apparaît sur l'écran d'accueil et dans l'icône tâches suspendues quand un lecteur flash est installé.
- Si vous insérez le lecteur flash alors que l'imprimante nécessite une intervention (en cas de bouchage, par exemple), il risque d'être ignoré.
- Si vous insérez le lecteur flash pendant que l'imprimante traite d'autres travaux d'impression, le message **Occupée** s'affiche. Une fois le traitement de ces travaux d'impression terminé, vous devez afficher la liste des travaux suspendus pour imprimer des documents à partir du lecteur flash.

Attention — Dommages potentiels : ne touchez pas le câble USB, les adaptateurs réseau, les prises, la carte mémoire ou les zones de l'imprimante indiquées lorsque des opérations d'impression, de lecture ou d'écriture sont en cours à partir de la carte mémoire car vous risquez de perdre des données.

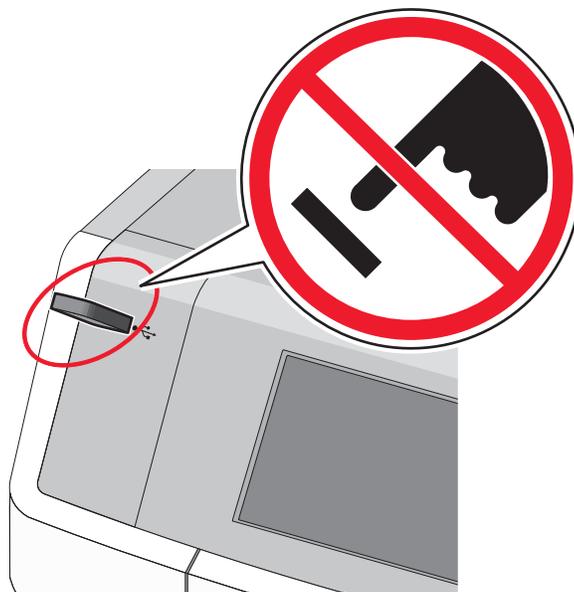

- 2 Dans le panneau de commandes de l'imprimante, appuyez sur le document à imprimer.
- 3 Appuyez sur les flèches pour spécifier le nombre de copies à imprimer, puis sur **Impression**.

Remarques :

- Ne retirez pas le lecteur flash du port USB avant que le document ne soit imprimé.
- Si vous laissez le lecteur flash dans l'imprimante après avoir quitté le premier écran du menu USB, vous pouvez continuer à imprimer des fichiers depuis le lecteur flash en tant que travaux suspendus.

Lecteurs Flash et types de fichiers pris en charge

Lecteur flash	Type de fichier
<ul style="list-style-type: none"> • Lexar JumpDrive 2.0 Pro (tailles 256 Mo, 512 Mo ou 1 Go) • SanDisk Cruzer Mini (256 Mo, 512 Mo ou 1 Go) <p>Remarques :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Les lecteurs Flash USB à grande vitesse doivent prendre en charge la norme pleine vitesse. Les lecteurs uniquement compatibles avec les fonctionnalités USB à faible vitesse ne sont pas pris en charge. • Les lecteurs flash USB doivent prendre en charge le système de fichiers FAT (File Allocation Tables). Les lecteurs formatés avec NTFS (New Technology File System) ou n'importe quel autre système de fichiers ne sont pas pris en charge. 	<p>Documents :</p> <ul style="list-style-type: none"> • .pdf • .xps <p>Images :</p> <ul style="list-style-type: none"> • .dcm • .gif • .JPEG ou .jpg • .bmp • .pcx • .TIFF ou .tif • .png • .fls

Impression de travaux confidentiels et suspendus

Stockage des travaux d'impression dans l'imprimante

1 A partir du panneau de commandes de l'imprimante, parcourez :



>Sécurité >impression confidentielle

Type de travail d'impression	Description
Confidentiel	Permet de conserver les travaux d'impression dans l'ordinateur jusqu'à ce que vous entriez le code PIN à partir du panneau de commandes de l'imprimante. Remarque : le code PIN est défini depuis l'ordinateur. Il doit comporter quatre chiffres compris entre 0 et 9.
Vérifier l'impression	Vous permet d'imprimer une copie du travail d'impression tandis que les autres copies sont conservées dans l'imprimante. Cette option permet de vérifier si la première copie est satisfaisante. Le travail d'impression est automatiquement supprimé de la mémoire de l'imprimante une fois que toutes les copies sont imprimées.
Différer l'impression	Permet de stocker les travaux d'impression dans l'imprimante pour une impression ultérieure. Les travaux d'impression sont conservés jusqu'à ce que vous les supprimiez du menu Travaux suspendus.
Répéter l'impression	Permet d'imprimer et de stocker les travaux d'impression dans la mémoire de l'imprimante pour réimpression.
Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Vous pouvez configurer l'imprimante pour stocker les travaux d'impression dans sa mémoire jusqu'à ce que vous les démarriez à partir du panneau de commandes de l'imprimante. Tous les travaux d'impression que l'utilisateur peut lancer depuis l'imprimante sont appelés des <i>travaux suspendus</i>. • les travaux de type Confidentiel, Répéter, Différer et Vérifier l'impression sont supprimés si l'imprimante nécessite davantage de mémoire pour traiter des travaux suspendus supplémentaires. 	

2 Appuyez sur **Envoyer**.

Impression de travaux confidentiels et suspendus

Remarque : les travaux d'impression confidentiels et vérifiés sont automatiquement supprimés de la mémoire à la fin de l'impression. Les travaux d'impression répétés et différés sont *conservés* dans l'imprimante jusqu'à ce que vous décidiez de les supprimer.

Pour les utilisateurs Windows

- 1 Un document étant ouvert, cliquez sur **Fichier >Impression**.
- 2 Cliquez sur **Propriétés, Préférences, Options, ou Configuration**.
- 3 Cliquez sur **Impression et conserver**.
- 4 Sélectionnez le type de travail d'impression (Confidentiel, Différer l'impression, Répéter l'impression ou Vérifier l'impression), puis attribuez un nom d'utilisateur. Pour un travail d'impression confidentiel, entrez également un code PIN à 4 chiffres.
- 5 Cliquez sur **OK** ou sur **Impression**.

6 A partir de l'écran d'accueil de l'imprimante, lancez le travail d'impression.

- Pour les travaux d'impression confidentiels, accédez à :
Tâches suspendues > sélectionnez votre nom d'utilisateur > **Travaux confidentiels** > entrez le PIN > **Impression**
- Pour les autres travaux d'impression, accédez à :
Tâches suspendues > sélectionnez votre nom d'utilisateur > sélectionnez le travail d'impression > spécifiez le nombre de copies > **Impression**

Pour les utilisateurs Macintosh

1 Un document étant ouvert, cliquez sur **Fichier** > **Impression**

Au besoin, cliquez sur le triangle de développement pour afficher davantage d'options.

2 A partir des options d'impression ou du menu contextuel Copies & pages, choisissez l'option **Routage du travail**.

3 Sélectionnez le type de travail d'impression (Confidentiel, Différer l'impression, Répéter l'impression ou Vérifier l'impression), puis attribuez un nom d'utilisateur. Pour un travail d'impression confidentiel, entrez également un code PIN à 4 chiffres.

4 Cliquez sur **OK** ou sur **Impression**.

5 A partir de l'écran d'accueil de l'imprimante, lancez le travail d'impression.

- Pour les travaux d'impression confidentiels, accédez à :
Tâches suspendues > sélectionnez votre nom d'utilisateur > **Travaux confidentiels** > entrez le PIN > **Impression**
- Pour les autres travaux d'impression, accédez à :
Tâches suspendues > sélectionnez votre nom d'utilisateur > sélectionnez le travail d'impression > spécifiez le nombre de copies > **Impression**

Impression de pages d'informations

Impression de la liste des échantillons de polices

1 Dans l'écran d'accueil, accédez à :



> **Rapports** > **Imprimer polices**

2 Appuyez sur **Polices PCL** ou **Polices PostScript**.

Impression de la liste des répertoires

La liste des répertoires indique toutes les ressources stockées dans une mémoire flash ou sur le disque dur de l'imprimante.

Dans l'écran d'accueil, accédez à :



> **Rapports** > **Imprimer répertoire**

Impression sur des supports spéciaux

Conseils sur l'utilisation du papier à en-tête

- Utilisez du papier à en-tête spécialement conçu pour les imprimantes laser.
- Imprimez toujours un échantillon sur le papier à en-tête que vous prévoyez d'utiliser avant d'en commander en grande quantité.
- Avant de charger le papier à en-tête, dérangez la pile de papier pour éviter que les feuilles adhèrent entre elles.
- L'orientation de la page est importante lorsque vous imprimez sur du papier à en-tête. Pour plus d'informations sur le chargement du papier à en-tête, reportez-vous à :
 - [« Chargement du tiroir 550 feuilles standard ou en option », page 57](#)
 - [« Alimentation du chargeur multifonction », page 69](#)

Conseils sur l'utilisation des transparents

Imprimez toujours quelques copies sur les transparents que vous prévoyez d'acheter avant de les commander en grande quantité.

Au cours de l'impression sur les transparents :

- Chargez les transparents à partir d'un tiroir ou d'un bac quelconque, mais pas du chargeur haute capacité à 2 000 feuilles optionnel.
- Utilisez des transparents spécialement conçus pour les imprimantes laser. Pour savoir si les transparents peuvent supporter des températures de 170 °C sans fondre, se décolorer, se décaler ou dégager des émanations dangereuses, consultez le fabricant ou le revendeur.
- Pour éviter tout problème de qualité d'impression, ne laissez pas de traces de doigts sur les transparents.
- Avant de charger les transparents, dérangez la pile pour éviter que les feuilles collent les unes aux autres.
- Nous vous recommandons d'utiliser les transparents au format Lettre US (réf. 12A8240) et les transparents au format A4 (réf. 12A8241) de Lexmark.

Conseils sur l'utilisation des enveloppes

Imprimez toujours un échantillon sur les enveloppes que vous prévoyez d'utiliser avant de les acheter en grande quantité.

- Utilisez des enveloppes spécialement destinées aux imprimantes laser/LED. Pour savoir si les enveloppes peuvent supporter des températures de 220°C sans coller, se froisser, se recourber de manière excessive ou libérer des émanations dangereuses, consultez le fabricant ou le revendeur.
- Pour obtenir un niveau de performance optimal, utilisez des enveloppes de 90 g/m² (24 lb) ou de qualité 25 % de coton. Les enveloppes contenant 100 % de coton ne doivent pas dépasser 70 g/m² (20 lb).
- Utilisez exclusivement des enveloppes neuves et en bon état.
- Pour obtenir des performances optimales et réduire le risque de bourrages, n'utilisez pas d'enveloppes qui :
 - sont trop recourbées ou tordues
 - adhèrent les unes aux autres ou sont endommagées d'une manière quelconque
 - contiennent des fenêtres, des trous, des perforations, des zones découpées ou du gaufrage
 - ont des agrafes métalliques, des cordons, des attaches métalliques pliantes

- s'assemblent
- sont préaffranchies
- présentent une bande adhésive exposée lorsque le rabat est en position scellée ou fermée
- présentent des coins pliés
- présentent une finition grossière, irrégulière ou vergée
- Réglez les guides de largeur afin qu'ils correspondent à la largeur des enveloppes.

Remarque : Un taux d'humidité important (supérieur à 60 %) associé à une température d'impression élevée risque d'entraîner le collage ou le froissement des enveloppes.

Conseils sur l'utilisation des étiquettes

Remarques :

- Les étiquettes papier à une seule face conçues pour les imprimantes laser/LED sont prises en charge pour une utilisation occasionnelle.
- Il est recommandé de ne pas imprimer plus de 20 pages d'étiquettes papier par mois.
- Les étiquettes en vinyle, spéciales pharmacie ou recto verso ne sont pas prises en charge.

Pour obtenir des informations détaillées sur l'impression, les caractéristiques et la conception des étiquettes, reportez-vous au *Card Stock & Label Guide* (en anglais uniquement), disponible sur le site Web de Lexmark à l'adresse <http://support.lexmark.com>.

Lorsque vous imprimez des étiquettes :

- Utilisez des étiquettes spécialement destinées aux imprimantes laser/LED. Consultez le fabricant ou le revendeur, pour savoir si :
 - Les étiquettes peuvent supporter des températures allant jusqu'à 210 °C sans se coller, se froisser, se recourber de manière excessive ou libérer des émanations dangereuses.
Remarque : la température maximale d'impression d'une enveloppe est de 220 °C si Grammage étiquettes est défini sur Lourde. Sélectionnez ce paramètre via le serveur Web incorporé ou dans le menu Papier du panneau de commandes de l'imprimante.
 - Les parties adhésives, la face (support d'impression) et les revêtements des étiquettes peuvent supporter une pression allant jusqu'à 25 psi sans suinter, se détacher sur les bords ou libérer des émanations dangereuses.
- N'utilisez pas d'étiquettes avec support lisse.
- Utilisez des feuilles d'étiquettes complètes. En effet, les étiquettes des feuilles partiellement utilisées risquent de se détacher pendant l'impression et d'entraîner un bourrage. Les feuilles partiellement utilisées salissent également votre imprimante et votre cartouche avec de l'adhésif, annulant ainsi leur garantie respective.
- N'utilisez pas d'étiquettes dont l'adhésif est apparent.
- N'imprimez pas à moins de 1 mm (0,04 po.) du bord de l'étiquette, des perforations ou entre les découpes de l'étiquette.
- Assurez-vous que le revêtement adhésif ne recouvre pas l'intégralité de la feuille. Le revêtement de zone de l'adhésif doit être situé à 1 mm (0,04 po.) minimum des bords. L'adhésif salit votre imprimante et peut entraîner l'annulation de votre garantie.
- S'il n'est pas possible d'appliquer un revêtement de zone sur l'adhésif, une bande de 1,6 mm (0,06 po.) doit être détachée le long du bord d'entraînement. Veillez à utiliser de l'adhésif qui ne suinte pas.
- L'orientation Portrait est conseillée, en particulier si vous imprimez des codes à barres.

Conseils sur l'utilisation du bristol

Le bristol est un support spécial, épais et monocouche. Ses caractéristiques très variables, telles que sa teneur en eau, son épaisseur et sa texture, peuvent considérablement affecter la qualité d'impression. Imprimez toujours un échantillon sur le bristol que vous prévoyez d'utiliser avant d'en acheter en grande quantité.

- Dans le menu papier, définissez l'option Type de papier sur Bristol.
- Sélectionnez le paramètre Texture du papier approprié.
- Sachez que la préimpression, la perforation et le pliage peuvent affecter de manière significative la qualité de l'impression et entraîner des problèmes de gestion ou de bourrage des supports.
- Pour savoir si le papier bristol peut supporter des températures allant jusqu'à 220 °C sans libérer d'émanations dangereuses, consultez le fabricant ou le revendeur.
- N'utilisez pas de bristol préimprimé fabriqué avec des produits chimiques susceptibles de contaminer l'imprimante. La préimpression introduit des composants semi-liquides et volatils dans l'imprimante.
- Lorsque cela est possible, nous vous recommandons d'utiliser du bristol sens machine sur largeur.

Annulation d'une tâche d'impression

Annulation d'un travail d'impression depuis le panneau de commandes de l'imprimante

- 1 Appuyez sur **Annuler le travail** sur le panneau de commandes de l'imprimante, ou sur  sur le pavé numérique.
- 2 Appuyez sur le travail d'impression que vous souhaitez annuler, puis sur **Supprimer les travaux sélectionnés**.

Remarque : Si vous appuyez sur  sur le clavier, appuyez ensuite sur **Reprendre** pour revenir à l'écran d'accueil.

Annulation d'un travail d'impression depuis l'ordinateur



Pour les utilisateurs de Windows

- 1 Ouvrez le dossier Imprimantes, puis sélectionnez votre imprimante.
- 2 Dans la file d'attente d'impression, sélectionnez le travail d'impression à annuler, puis supprimez-le.

Pour les utilisateurs Macintosh

- 1 Dans Préférences système du menu Pomme, naviguez jusqu'à votre imprimante.
- 2 Dans la file d'attente d'impression, sélectionnez le travail d'impression à annuler, puis supprimez-le.

Copie

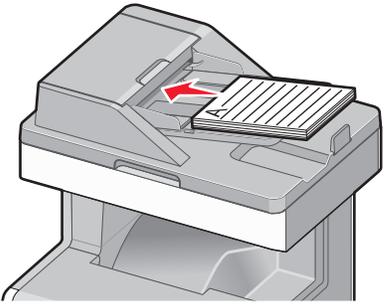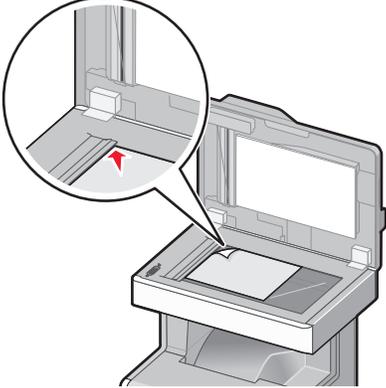Dispositif d'alimentation automatique de documents (DAA)	Vitre du scanner
	
<p>Utilisez le DAA pour les documents de plusieurs pages.</p>	<p>Utilisez la vitre du scanner pour les documents d'une page, les petits éléments (comme les cartes postales ou les photos), les transparents, le papier photo ou les supports fins (tels que les coupures de magazine).</p>

Faire des copies

Réalisation d'une copie rapide

- 1 Chargez un document d'origine face vers le haut, en insérant d'abord le bord court dans le dispositif d'alimentation automatique, ou face vers le bas sur la vitre du scanner.

Remarques :

- Réglez les guide-papier lors du chargement d'un document dans le DAA.
- vérifiez que le format du document original et de la copie sont identiques. Si le format défini n'est pas correct, l'image peut être coupée.
- Ne placez pas de cartes postales, de photos, de petits éléments, de transparents, de papier photo ou de supports fins (tels que des coupures de magazines) dans le dispositif d'alimentation automatique. Placez ces éléments sur la vitre du scanner.

- 2 A partir du panneau de commandes de l'imprimante, appuyez sur  pour démarrer la copie.

Copie à l'aide du chargeur automatique de documents

- 1 Chargez un document face imprimée vers le haut, en insérant d'abord le bord court dans le CAD.

Remarque : ne placez pas de cartes postales, de photos, de petits éléments, de transparents, de papier photo ou de supports trop fins (tels que des coupures de magazines) dans le chargeur automatique de documents. Placez ces éléments sur la vitre du scanner.

- 2 Ajuster les guides papier.

- 3 Dans l'écran d'accueil, accédez à :
Copier > modifiez les paramètres de copie > **Copier**

Copie à partir de la vitre du scanner

- 1 Placez l'original face vers le bas sur la vitre du scanner dans l'angle supérieur gauche.
- 2 Dans l'écran d'accueil, accédez à :
Copier > modifiez les paramètres de copie > **Copier**
- 3 Si vous souhaitez numériser plusieurs pages, placez la page suivante sur la vitre du scanner et appuyez sur **Numériser la page suivante**.
- 4 Appuyez sur **Terminer le travail** pour retourner à l'écran d'accueil.

Copie de photos de film

- 1 Placez une photo face imprimée vers le bas dans l'angle supérieur gauche de la vitre du scanner.
- 2 A partir de l'écran d'accueil, parcourez :
Copier > **Contenu** > **Photo** >  > **Photo/Film** >  > **Copier**
- 3 Appuyez sur **Numériser la page suivante** ou sur **Terminer le travail**.

Des copies sur des supports spéciaux

Copie sur transparents

- 1 Chargez un document d'origine face vers le haut, en insérant d'abord le bord court dans le dispositif d'alimentation automatique, ou face vers le bas sur la vitre du scanner.

Remarque : ne placez pas de cartes postales, de photos, de petits éléments, de transparents, de papier photo ou de supports trop fins (tels que des coupures de magazines) dans le chargeur automatique de documents. Placez ces éléments sur la vitre du scanner.

- 2 Si vous chargez un document dans le CAD, réglez les guides papier.
- 3 A partir de l'écran d'accueil, parcourez :

Copier > **Copier à partir de** > sélectionnez le format du document d'origine document > 

- 4 Appuyez sur **Copier vers** > sélectionnez le bac contenant les transparents > **Copy It**.
- 5 Sélectionnez **Chargeur manuel** dans le cas où aucun bac ne prend en charge des transparents, ensuite appuyez .
- 6 Sélectionnez le format de transparent de votre choix souhaité, ensuite sélectionnez le type de chargeur manuel.
- 7 Chargez les transparents à partir du chargeur multifonction et appuyez **Copier**.

Copie sur du papier à en-tête

- 1 Chargez un document d'origine face vers le haut, en insérant d'abord le bord court dans le dispositif d'alimentation automatique, ou face vers le bas sur la vitre du scanner.

Remarque : ne placez pas de cartes postales, de photos, de petits éléments, de transparents, de papier photo ou de supports trop fins (tels que des coupures de magazines) dans le chargeur automatique de documents. Placez ces éléments sur la vitre du scanner.

- 2 Si vous chargez un document dans le CAD, réglez les guides papier.
- 3 Dans l'écran d'accueil, accédez à :
Copie > Copier à partir de > format du document d'origine > Copier vers > Chargeur manuel
- 4 Placez le papier à en-tête face à imprimer vers le haut, bord supérieur en premier dans le chargeur multifonction.
- 5 Sélectionnez le format du papier à en-tête.
- 6 Naviguez jusqu'à :
Continuer > En-tête > Continuer > Copier

Personnalisation des paramètres de copie

Copie en noir et blanc

- 1 Chargez un document d'origine face vers le haut, en insérant d'abord le bord court dans le dispositif d'alimentation automatique, ou face vers le bas sur la vitre du scanner.

Remarque : ne placez pas de cartes postales, de photos, de petits éléments, de transparents, de papier photo ou de supports trop fins (tels que des coupures de magazines) dans le chargeur automatique de documents. Placez ces éléments sur la vitre du scanner.

- 2 Si vous chargez un document dans le CAD, réglez les guides papier.
- 3 Dans l'écran d'accueil, accédez à :
Copie > Autoriser les copies couleur > Hors fonction >  > Envoyer

Copie dans un autre format

- 1 Chargez un document d'origine face vers le haut, en insérant d'abord le bord court dans le dispositif d'alimentation automatique, ou face vers le bas sur la vitre du scanner.

Remarque : ne placez pas de cartes postales, de photos, de petits éléments, de transparents, de papier photo ou de supports trop fins (tels que des coupures de magazines) dans le chargeur automatique de documents. Placez ces éléments sur la vitre du scanner.

- 2 Si vous chargez un document dans le CAD, réglez les guides papier.
- 3 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Copie**.
- 4 Appuyez sur **Copier à partir de > sélectionnez le format du document d'origine document > **.

- 5 Appuyez sur **Copier vers** > sélectionnez le format de la copie > .

Remarque : L'imprimante met automatiquement le format à l'échelle.

- 6 Appuyez sur **Copier**.

Copie avec sélection du tiroir pour le papier

- 1 Chargez un document d'origine face vers le haut, en insérant d'abord le bord court dans le dispositif d'alimentation automatique, ou face vers le bas sur la vitre du scanner.

Remarque : ne placez pas de cartes postales, de photos, de petits éléments, de transparents, de papier photo ou de supports trop fins (tels que des coupures de magazines) dans le chargeur automatique de documents. Placez ces éléments sur la vitre du scanner.

- 2 Si vous chargez un document dans le CAD, réglez les guides papier.

- 3 Dans l'écran d'accueil, accédez à :

Copie > **Copier à partir de** > format du document d'origine > **Copier vers**

- 4 Appuyez sur **Chargeur manuel** ou sélectionnez le tiroir qui contient le type de papier que vous désirez utiliser.

Remarque : Si vous choisissez Chargeur manuel, vous devrez également sélectionner le format et le type de papier.

- 5 Appuyez sur **Copier**.

Copie de formats de papier différents

Pour copier des documents d'origine de formats différents, servez-vous du DAA (dispositif d'alimentation automatique). Selon les formats de papier chargés et le paramétrage des options « Copier vers » et « Copier à partir de », chaque copie est soit imprimée sur des pages de différents formats (exemple 1), soit mises à l'échelle pour être imprimées sur un seul et même format (exemple 2).

Exemple 1 : Copie sur plusieurs formats de papier

- 1 Chargez un document d'origine face vers le haut, en insérant d'abord le bord court dans le dispositif d'alimentation automatique, ou face vers le bas sur la vitre du scanner.

Remarque : ne placez pas de cartes postales, de photos, de petits éléments, de transparents, de papier photo ou de supports trop fins (tels que des coupures de magazines) dans le chargeur automatique de documents. Placez ces éléments sur la vitre du scanner.

- 2 Si vous chargez un document dans le CAD, réglez les guides papier.

- 3 Dans l'écran d'accueil, accédez à :

Copie > **Copier à partir de** > **Formats différents** >  > **Copier vers** > **Détection automatique du format** >  > **Copier**

Le scanner identifie les différents formats de papier à mesure qu'ils sont numérisés. Les copies sont imprimées sur des pages de formats différents, en fonction des formats de papier du document d'origine.

Exemple 2 : Copie sur un seul format de papier

- 1 Chargez un document d'origine face vers le haut, en insérant d'abord le bord court dans le dispositif d'alimentation automatique, ou face vers le bas sur la vitre du scanner.

Remarque : ne placez pas de cartes postales, de photos, de petits éléments, de transparents, de papier photo ou de supports trop fins (tels que des coupures de magazines) dans le chargeur automatique de documents. Placez ces éléments sur la vitre du scanner.

- 2 Si vous chargez un document dans le CAD, réglez les guides papier.

- 3 Dans l'écran d'accueil, accédez à :

Copie > **Copier à partir de** > **Formats différents** >  > **Copier vers** > **Lettre** >  > **Copier**

Le scanner identifie les différents formats des pages à mesure qu'ils sont numérisés, puis les adapte pour les imprimer sur le format de papier sélectionné.

Copie des deux côtés du papier (recto verso)

- 1 Chargez un document d'origine face vers le haut, en insérant d'abord le bord court dans le dispositif d'alimentation automatique, ou face vers le bas sur la vitre du scanner.

Remarque : ne placez pas de cartes postales, de photos, de petits éléments, de transparents, de papier photo ou de supports trop fins (tels que des coupures de magazines) dans le chargeur automatique de documents. Placez ces éléments sur la vitre du scanner.

- 2 Si vous chargez un document dans le CAD, réglez les guides papier.

- 3 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Copie**.

- 4 Dans la section Faces (Recto verso), appuyez sur le bouton correspondant à la méthode recto verso préférée.

Le premier nombre représente les faces des documents d'origine et le second, les faces de la copie. Par exemple, sélectionnez Recto sur recto verso si vous avez des documents d'origine en recto seul et que vous désirez obtenir des copies recto verso.

- 5 Appuyez sur , puis sur **Copier**.

Réduction ou agrandissement de copies

Les copies peuvent être réduites jusqu'à 25 % par rapport au format du document d'origine, ou agrandies jusqu'à 400 %. Par défaut, le paramètre Mettre à l'échelle est défini sur Auto. Si vous laissez le paramètre Mettre à l'échelle réglé sur Auto, le contenu de votre document d'origine sera mis à l'échelle pour s'ajuster au format du papier sur lequel la copie est effectuée.

Pour réduire ou agrandir une copie :

- 1 Chargez un document d'origine face vers le haut, en insérant d'abord le bord court dans le dispositif d'alimentation automatique, ou face vers le bas sur la vitre du scanner.

Remarque : ne placez pas de cartes postales, de photos, de petits éléments, de transparents, de papier photo ou de supports trop fins (tels que des coupures de magazines) dans le chargeur automatique de documents. Placez ces éléments sur la vitre du scanner.

- 2 Si vous chargez un document dans le CAD, réglez les guides papier.

- 3 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Copie**.

- 4 Dans la zone Mettre à l'échelle, appuyez sur les flèches pour agrandir ou pour réduire vos copies.
Si vous appuyez sur « Copier vers » ou sur « Copier à partir de » après avoir défini manuellement le paramètre Mettre à l'échelle, la valeur de mise à l'échelle est de nouveau définie sur Auto.
- 5 Appuyez sur **Copier**.

Réglage de la qualité de la copie

- 1 Chargez un document original face imprimée vers le haut, bord court d'abord dans le dispositif d'alimentation automatique ou face imprimée vers le bas sur la vitre du scanner.

Remarque : Ne chargez pas de cartes postales, de photos, d'images trop petites, de transparents, de papier photo ou de supports trop fins (tels qu'une coupure de magazine) dans le dispositif d'alimentation automatique. Placez ces éléments sur la vitre du scanner.
- 2 Si vous chargez un document dans le dispositif d'alimentation automatique, ajustez les guide-papier.
- 3 Dans l'écran d'accueil, accédez à :
Copie > Contenu
- 4 Appuyez sur le bouton qui correspond le mieux au type de contenu du document que vous copiez :
 - **Texte** : utilisez ce paramètre lorsque le document d'origine contient essentiellement du texte ou des illustrations.
 - **Graphique** : utilisez ce paramètre lorsque le document original comporte essentiellement des graphiques professionnels, tels que des diagrammes à secteurs, des diagrammes à barres et des animations.
 - **Texte/Photo** : utilisez ce paramètre lorsque le document d'origine associe du texte, des graphiques et des photos.
 - **Photo** : utilisez ce paramètre lorsque le document d'origine comporte essentiellement une photo ou une image.
- 5 Appuyez sur .
- 6 Appuyez sur le bouton qui correspond le mieux à la source du contenu du document que vous copiez :
 - **Laser couleur** : utilisez ce paramètre lorsque le document d'origine a été imprimé à l'aide d'une imprimante laser couleur.
 - **Laser Noir et blanc** : utilisez ce paramètre lorsque le document original a été imprimé à l'aide d'une imprimante laser monochrome.
 - **Jet d'encre** : utilisez ce paramètre lorsque le document d'origine a été imprimé à l'aide d'une imprimante jet d'encre.
 - **Photo/Film** : utilisez ce paramètre lorsque le document d'origine est une photo tirée d'un film.
 - **Magazine** : utilisez ce paramètre lorsque le document d'origine est extrait d'un magazine.
 - **Journal** : utilisez ce paramètre lorsque le document d'origine est extrait d'un journal.
 - **Presse** : utilisez ce paramètre lorsque le document d'origine a été imprimé à l'aide d'une presse à imprimer.
 - **Autre** : utilisez ce paramètre lorsque le document d'origine a été imprimé à l'aide d'une autre imprimante ou d'une imprimante inconnue.
- 7 Appuyez sur  > **Copier**.


Assemblage de copies

Lorsque vous imprimez un document en plusieurs exemplaires, vous pouvez choisir d'imprimer chaque exemplaire en suivant l'ordre des pages (triées) ou d'imprimer les copies par groupes de pages (non triées).

Triées



Non triées

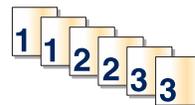

Par défaut, l'assemblage est activé. Si vous ne souhaitez pas assembler vos copies, désactivez l'option d'assemblage :

- 1 Chargez un document d'origine face vers le haut, en insérant d'abord le bord court dans le dispositif d'alimentation automatique, ou face vers le bas sur la vitre du scanner.

Remarque : ne placez pas de cartes postales, de photos, de petits éléments, de transparents, de papier photo ou de supports trop fins (tels que des coupures de magazines) dans le chargeur automatique de documents. Placez ces éléments sur la vitre du scanner.

- 2 Si vous chargez un document dans le CAD, réglez les guides papier.
- 3 Dans l'écran d'accueil, accédez à :

Copie > entrez le nombre de copies > **Assembler** > **Hors fonction** >  > **Copier**

Insertion de feuilles de séparation entre les copies

- 1 Chargez un document d'origine face vers le haut, en insérant d'abord le bord court dans le dispositif d'alimentation automatique, ou face vers le bas sur la vitre du scanner.

Remarques :

- Si vous chargez un document dans le CAD, réglez les guides papier.
- Ne placez pas de cartes postales, de photos, de petits éléments, de transparents, de papier photo ou de supports fins (tels que des coupures de magazines) dans le dispositif d'alimentation automatique. Placez ces éléments sur la vitre du scanner.

- 2 A partir de l'écran d'accueil, parcourez :

Copier > **Options avancée** > **Séparateur**

Remarque : Activez l'assemblage afin que des séparateurs soient insérés entre les copies. Si l'assemblage est désactivé, les séparateurs sont ajoutés à la fin du travail d'impression.

- 3 Sélectionnez l'une des options suivantes :

- **Entre copies**
- **Entre travaux**
- **Entre pages**
- **Hors fonction**

- 4 Appuyez sur  > **Copier**.

Copie de plusieurs pages sur une feuille

Pour économiser du papier, vous pouvez copier 2 ou 4 pages d'un document de plusieurs pages sur une seule feuille de papier.

Remarques :

- Le format de papier doit être le suivant : Lettre, Légal, A4 ou JIS B5.
- La taille de la copie doit être définie sur 100 %.

1 Chargez un document d'origine face vers le haut, en insérant d'abord le bord court dans le dispositif d'alimentation automatique, ou face vers le bas sur la vitre du scanner.

Remarque : ne placez pas de cartes postales, de photos, de petits éléments, de transparents, de papier photo ou de supports trop fins (tels que des coupures de magazines) dans le chargeur automatique de documents. Placez ces éléments sur la vitre du scanner.

2 Si vous chargez un document dans le CAD, réglez les guides papier.

3 Dans l'écran d'accueil, accédez à :

Copie > Options avancées > Economiseur de papier > sélectionnez la sortie de votre choix >  > Copier

Création d'un travail de copie personnalisé

Le travail de copie personnalisé sert à associer plusieurs groupes de documents d'origine à un seul travail de copie. Vous pouvez numériser chaque groupe en utilisant des paramètres de travail différents. Lorsqu'un travail de copie est envoyé et que l'option Travail personnalisé est activée, le scanner numérise le premier groupe de documents d'origine en utilisant les paramètres fournis, ensuite, il numérise le groupe suivant en utilisant soit les mêmes paramètres, soit d'autres paramètres.

La définition d'un groupe dépend de la source de numérisation :

- Si vous numérisez un document sur la vitre du scanner, le groupe se compose alors d'une page.
- Si vous numérisez plusieurs pages à l'aide du DAA, un groupe se compose alors de toutes les pages numérisées jusqu'à ce que le DAA soit vide.
- Si vous numérisez une page à l'aide du DAA, le groupe se compose alors d'une seule page.

Exemple :

1 Chargez un document d'origine face vers le haut, en insérant d'abord le bord court dans le dispositif d'alimentation automatique, ou face vers le bas sur la vitre du scanner.

Remarque : ne placez pas de cartes postales, de photos, de petits éléments, de transparents, de papier photo ou de supports trop fins (tels que des coupures de magazines) dans le chargeur automatique de documents. Placez ces éléments sur la vitre du scanner.

2 Si vous chargez un document dans le CAD, réglez les guides papier.

3 Dans l'écran d'accueil, accédez à :

Copier > Options > Travail personnalisé > Activé > Terminé > Copier

Lorsque le DAA arrive à la fin d'un groupe, l'écran de numérisation apparaît.

- 4 Chargez le document suivant face imprimée vers le haut, bord court d'abord dans le DAA, ou face imprimée vers le bas sur la vitre du scanner, puis appuyez sur **Numériser depuis le dispositif d'alimentation automatique** ou **Numériser depuis le scanner à plat**.

Remarque : Si besoin est, modifiez les paramètres du travail.

- 5 Si vous devez numériser un autre document, recommencez la même procédure. Sinon, appuyez sur **Terminer le travail**.

Disposition d'informations sur les copies

Ajout de la date et de l'heure en haut de chaque page

- 1 Chargez un document d'origine face vers le haut, en insérant d'abord le bord court dans le dispositif d'alimentation automatique, ou face vers le bas sur la vitre du scanner.

Remarque : ne placez pas de cartes postales, de photos, de petits éléments, de transparents, de papier photo ou de supports trop fins (tels que des coupures de magazines) dans le chargeur automatique de documents. Placez ces éléments sur la vitre du scanner.

- 2 Si vous chargez un document dans le CAD, réglez les guides papier.

- 3 Dans l'écran d'accueil, accédez à :

Copier > Options avancées > En-tête/Pied de page

- 4 Sélectionnez une zone de la page où ajouter la date et l'heure.

- 5 Appuyez sur **Oui** ou **Non** >  > **Copier**.

Insertion d'un message de fond de page sur chaque page

Vous pouvez placer un message de fond de page sur chaque page. Les options de message sont Urgent, Confidentiel, Copie, Personnalisé ou Brouillon. Pour placer un message sur les copies :

- 1 Chargez un document d'origine face vers le haut, en insérant d'abord le bord court dans le dispositif d'alimentation automatique, ou face vers le bas sur la vitre du scanner.

Remarque : ne placez pas de cartes postales, de photos, de petits éléments, de transparents, de papier photo ou de supports trop fins (tels que des coupures de magazines) dans le chargeur automatique de documents. Placez ces éléments sur la vitre du scanner.

- 2 Si vous chargez un document dans le CAD, réglez les guides papier.

- 3 Dans l'écran d'accueil, accédez à :

Copier > Options avancées > Fond de page > sélectionnez le message de fond de page > .

- 4 Appuyez sur **Copier**.

Annulation d'une copie

Annulation d'une copie alors que les documents sont insérés dans le dispositif d'alimentation automatique

Lorsque le dispositif d'alimentation automatique commence à traiter un document, l'écran de numérisation apparaît. Pour annuler la copie, appuyez sur **Annuler le travail** sur l'écran tactile.

L'écran « Annulation du travail de numérisation » apparaît. Le dispositif d'alimentation automatique vide toutes les pages insérées et annule la copie.

Annulation d'une copie alors que les pages sont copiées à l'aide de la vitre du scanner

Appuyez sur **Annuler le travail** sur l'écran tactile.

L'écran « Annulation du travail de numérisation » apparaît. Une fois le travail annulé, l'écran de copie apparaît.

Annulation d'une copie pendant l'impression des pages

- 1 Appuyez sur **Annuler le travail** sur le panneau de commandes de l'imprimante, ou sur  sur le pavé numérique.
- 2 Appuyez sur le travail que vous souhaitez annuler, puis sur **Supprimer les travaux sélectionnés**.

Remarque : Si vous appuyez sur  sur le clavier, appuyez ensuite sur **Reprendre** pour revenir à l'écran d'accueil.

Présentation des écrans de copie et des options

Copier à partir de

Cette option ouvre un écran dans lequel vous pouvez indiquer le format de papier du document d'origine.

- Appuyez sur un format de papier correspondant au document d'origine.
- Appuyez sur **Formats différents** pour copier un document d'origine contenant différents formats de papier de même largeur.
- Appuyez sur **Détection auto du format** pour autoriser le scanner à déterminer automatiquement le format du document d'origine.

Copier vers

Cette option permet d'afficher un écran sur lequel vous pouvez saisir le format et le type de papier d'impression pour vos copies.

- Appuyez sur le format et le type de papier correspondant au papier chargé.
- Si les paramètres de « Copier de » et « Copier vers » diffèrent, l'imprimante règle automatiquement le paramètre de mise à l'échelle pour adapter le format.

- Si le type ou le format de papier sur lequel vous souhaitez effectuer la copie n'est pas chargé dans un des tiroirs, appuyez sur **Chargeur manuel** et insérez le papier manuellement dans le chargeur multifonction.
- Lorsque « Copie vers » est paramétré sur Adaptation auto du format, chaque copie correspond au format de papier du document d'origine. Si un format de papier correspondant n'est pas chargé dans un des tiroirs, le message **Format de papier introuvable** s'affiche et vous êtes invité à charger du papier dans un tiroir ou dans le chargeur multifonction.

Copies

Cette option vous permet de définir le nombre de copies à imprimer.

Mettre à l'échelle

Cette option permet de créer une image de votre copie, en appliquant une mise à l'échelle comprise entre 25 % et 400 %. La mise à l'échelle peut également être configurée automatiquement.

- Si vous souhaitez copier à partir d'un format de papier vers un autre (par exemple du format Légal au format Lettre), la sélection des formats de papier "Copier à partir de" ou "Copier vers" a pour effet de mettre à l'échelle automatiquement la sortie afin de conserver le document d'origine sur votre copie.
- Appuyez sur la flèche de gauche pour réduire la valeur de 1 % et sur la flèche de droite pour l'augmenter de 1 %.
- Laissez un doigt appuyé sur une flèche pour augmenter ou réduire la valeur de façon continue.
- Laissez le doigt appuyé sur la flèche pendant deux secondes pour accélérer la vitesse de défilement des valeurs.

Intensité

Cette option permet de régler l'intensité lumineuse (plus clair ou plus sombre) des copies que vous numérisez par rapport aux documents originaux.

Faces (recto verso)

Utilisez cette option pour sélectionner les paramètres recto verso. Vous pouvez imprimer des copies sur une ou plusieurs faces, effectuez des copies sur deux faces (recto verso) de documents d'origine sur deux faces, effectuez des copies sur deux faces de documents d'origine sur une face ou effectuez des copies sur une face (verso) de documents d'origine sur deux faces.

Assembler

Cette option permet d'imprimer les pages d'un travail d'impression dans un ordre défini, lors de l'impression de plusieurs exemplaires de ce document. L'option Assembler est activée par défaut ; les pages de sortie de vos exemplaires seront ordonnées comme suit : (1,2,3) (1,2,3) (1,2,3). Si vous souhaitez que les exemplaires de chaque page soient imprimés ensemble, désactivez la fonction d'assemblage. Vos copies seront alors ordonnées comme suit : (1,1,1) (2,2,2) (3,3,3).

Contenu

Cette option vous permet de définir le type et la source du document original.

Les paramètres de type de contenu disponibles sont les suivants : Texte, Texte/Photo, Photo et Graphique.

- **Texte** : utilisez ce paramètre lorsque le document d'origine contient essentiellement du texte ou des illustrations.
- **Graphique** : utilisez ce paramètre lorsque le document original comporte essentiellement des graphiques professionnels, tels que des diagrammes à secteurs, des diagrammes à barres et des animations.
- **Texte/Photo** : utilisez ce paramètre lorsque le document d'origine associe du texte, des graphiques et des photos.
- **Photo** : utilisez ce paramètre lorsque le document d'origine comporte essentiellement une photo ou une image.

Les paramètres de source de contenu disponibles sont les suivants : Laser couleur, Laser noir et blanc, Jet d'encre, Photo/Film, Magazine, Journal, Presse ou Autre.

- **Laser couleur** : utilisez ce paramètre lorsque le document d'origine a été imprimé à l'aide d'une imprimante laser couleur.
- **Laser Noir et blanc** : utilisez ce paramètre lorsque le document original a été imprimé à l'aide d'une imprimante laser monochrome.
- **Jet d'encre** : utilisez ce paramètre lorsque le document d'origine a été imprimé à l'aide d'une imprimante jet d'encre.
- **Photo/Film** : utilisez ce paramètre lorsque le document d'origine est une photo tirée d'un film.
- **Magazine** : utilisez ce paramètre lorsque le document d'origine est extrait d'un magazine.
- **Journal** : utilisez ce paramètre lorsque le document d'origine est extrait d'un journal.
- **Presse** : utilisez ce paramètre lorsque le document d'origine a été imprimé à l'aide d'une presse à imprimer.
- **Autre** : utilisez ce paramètre lorsque le document d'origine a été imprimé à l'aide d'une autre imprimante ou d'une imprimante inconnue.

Couleur

Cette option active ou désactive la couleur de l'image numérisée.

Options avancées

Lorsque vous appuyez sur le bouton Options avancées, un écran s'affiche vous permettant de modifier les paramètres suivants :

- **Recto verso avancé** : cette option permet de définir l'orientation du document, l'impression recto ou recto verso et la façon dont les documents sont reliés.
Remarque : certaines options Recto verso avancé sont uniquement disponibles sur une sélection d'imprimantes.
- **Traitement avancé image** : cette option permet de modifier ou d'ajuster les paramètres Centrage automatique, Retrait arrière-plan, Equilibre des couleurs, Déroulage couleur, Contraste, Image miroir, Image négative, Numériser bord à bord, Détails des ombres, Netteté et Température avant la copie du document.
- **Créer un livret** : cette option permet de créer un livret. Les paramètres disponibles sont : recto et recto verso.
Remarque : cette option est disponible uniquement si un dispositif d'impression recto verso ainsi qu'un disque dur sont installés sur l'imprimante.
- **Présentation de la page de garde** : cette option permet de configurer la page de garde de la copie ou du livret.
- **Travail personnalisé** : cette option permet de regrouper plusieurs travaux de numérisation en un seul.
- **Suppression des bords** : cette option permet d'éliminer les traces ou les informations autour des bords d'un document. Vous pouvez choisir d'éliminer une zone équivalente autour des quatre côtés du papier ou sélectionner un bord particulier. L'option Suppression des bords supprime tout ce qui se trouve dans la zone sélectionnée, en ne laissant rien dans cette partie de la numérisation.

- **En-tête/Pied de page** : cette option permet d'activer les options Date/heure, Numéro de page, Numéro Bates ou Texte personnalisé, et de les imprimer dans un en-tête ou un pied de page spécifique.
- **Modifier marge** : cette option permet d'augmenter la taille de la marge d'une distance spécifique en modifiant l'image numérisée. Cela fournit ainsi un espace utile pour les copies reliées ou perforées. Utilisez les flèches pour augmenter ou réduire la largeur de marge. Si la marge supplémentaire est trop grande, la copie sera coupée.
- **Fond de page** : cette option permet de créer un filigrane (ou message) inséré sur le contenu de votre copie. Vous avez le choix entre Urgent, Confidentiel, Copie ou Brouillon, ou vous pouvez entrer un message personnalisé dans le champ « Saisir un texte personnalisé ». Le terme que vous choisissez apparaîtra grisé, en gros caractères sur chaque page.



Remarque : un fond de page personnalisé peut être créé par un agent du support technique. Lorsqu'un fond de page personnalisé est créé, un bouton comportant une icône correspondante sera disponible.

- **Economie papier** : cette option permet d'imprimer deux ou plusieurs feuilles d'un document original sur la même page. Cette option est également appelée impression "nombre de pages par feuille" (N-up). N correspond à un nombre. Par exemple, si l'option "2 pages par feuille" est définie, deux pages de votre document seront imprimées sur une seule feuille. Avec l'option "4 pages par feuille", quatre pages seront imprimées sur une seule feuille. Lorsque vous appuyez sur l'option Imprimer les bordures de page, la bordure extérieure encadrant les pages du document d'origine sur la page de sortie est ajoutée ou supprimée.
- **Séparateurs** : cette option permet de placer une feuille de papier vierge entre chaque copie, page ou travail d'impression. Les séparateurs peuvent être extraits d'un tiroir contenant du papier de couleur différente de celui utilisé pour les copies.

Enregistrer comme raccourci

Cette option permet d'enregistrer les paramètres actuels en tant que raccourci en attribuant un numéro.

Envoi d'e-mails

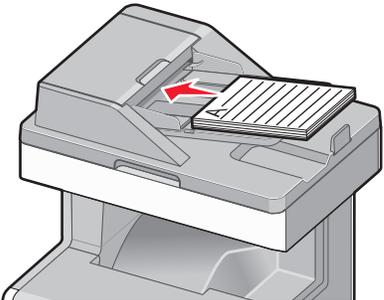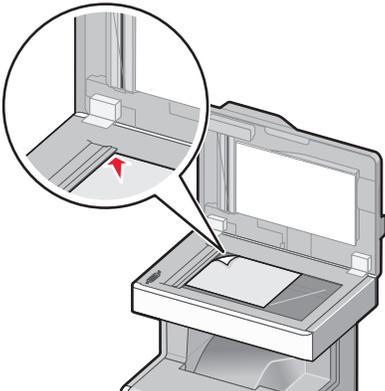Dispositif d'alimentation automatique de documents (DAA)	Vitre du scanner
	
<p>Utilisez le DAA pour les documents de plusieurs pages.</p>	<p>Utilisez la vitre du scanner pour les documents d'une page, les petits éléments (comme les cartes postales ou les photos), les transparents, le papier photo ou les supports fins (tels que les coupures de magazine).</p>

Préparation de l'envoi d'un e-mail

Configuration de la fonction d'e-mail

1 Tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse de votre navigateur Web.

Si vous ne connaissez pas l'adresse IP de l'imprimante, vous pouvez :

- Voir l'adresse IP sur le panneau de commandes de l'imprimante dans la section TCP/IP du menu Réseau/Ports.
- Imprimer une page de configuration du réseau ou les pages de paramètres de menus et identifier l'adresse IP dans la section TCP/IP.

2 Cliquez sur **Paramètres**.

3 Dans Paramètres par défaut, cliquez sur **Paramètres de courrier électronique/FTP**.

4 Cliquez sur **Paramètres de courrier électronique > Configuration du serveur de messagerie**.

5 Remplissez les champs en y insérant les informations appropriées.

6 Cliquez sur **Envoyer**.

Configuration des paramètres de courrier électronique

1 Tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse de votre navigateur Web.

Si vous ne connaissez pas l'adresse IP de l'imprimante, vous pouvez :

- Voir l'adresse IP sur le panneau de commandes de l'imprimante dans la section TCP/IP du menu Réseau/Ports.
- Imprimer une page de configuration du réseau ou les pages de paramètres de menus et identifier l'adresse IP dans la section TCP/IP.

2 Cliquez sur **Paramètres > Paramètres messagerie/FTP > Paramètres de courrier électronique**.

3 Remplissez les champs en y insérant les informations appropriées.

4 Cliquez sur **Envoyer**.

Création d'un raccourci pour envoyer un e-mail

Création d'un raccourci de messagerie à l'aide d'Embedded Web Server

1 Tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse de votre navigateur Web.

Si vous ne connaissez pas l'adresse IP de l'imprimante, vous pouvez :

- Voir l'adresse IP sur le panneau de commandes de l'imprimante dans la section TCP/IP du menu Réseau/Ports.
- Imprimer une page de configuration du réseau ou les pages de paramètres de menus et identifier l'adresse IP dans la section TCP/IP.

2 Cliquez sur **Paramètres**.

3 Dans Autres paramètres, cliquez sur **Gérer les raccourcis > Configuration des raccourcis de messagerie**.

4 Tapez un nom unique pour le destinataire, puis saisissez son adresse électronique.

Remarque : Si vous saisissez plusieurs adresses, séparez chacune d'elles à l'aide d'une virgule (,).

5 Sélectionnez les paramètres de numérisation (Format, Contenu, Couleur et Résolution).

6 Entrez un numéro de raccourci et cliquez sur **Ajouter**.

Si vous entrez un numéro déjà utilisé, vous êtes invité à en sélectionner un autre.

Création d'un raccourci pour le courrier électronique à l'aide du panneau de commandes de l'imprimante

1 Dans l'écran d'accueil, parcourez :

Email > Destinataire > saisir l'adresse email

Pour créer un groupe de destinataires, appuyez sur **Adresse suivante**, puis saisissez l'adresse électronique du destinataire suivant.

2 Appuyez sur .

3 Entrez un nom unique pour le raccourci, puis appuyez sur **Terminé**.

4 Assurez-vous que le nom du raccourci est correct, puis appuyez sur **OK**.

Si le nom de raccourci n'est pas correct, appuyez alors sur **Annuler**, puis entrez à nouveau l'information.

Envoi d'un document par e-mail

Envoi d'un email à partir du panneau de commandes de l'imprimante

- 1 Chargez un document d'origine face vers le haut, en insérant d'abord le bord court dans le dispositif d'alimentation automatique, ou face vers le bas sur la vitre du scanner.

Remarque : ne placez pas de cartes postales, de photos, de petits éléments, de transparents, de papier photo ou de supports trop fins (tels que des coupures de magazines) dans le chargeur automatique de documents. Placez ces éléments sur la vitre du scanner.

- 2 Si vous chargez un document dans le CAD, réglez les guides papier.

Remarque : vérifiez que le format du document original et de la copie sont identiques. Si le format défini n'est pas correct, l'image peut être coupée.

- 3 Dans l'écran d'accueil, naviguez jusqu'à :

Destinataire >de l'Email

- 4 Entrez l'adresse email ou appuyez sur , puis entrez le numéro de raccourci.

Pour saisir d'autres destinataires, appuyez sur **Adresse suivante** et entrez l'adresse ou le numéro de raccourci que vous souhaitez ajouter.

Remarque : Vous pouvez également entrer une adresse email à partir du carnet d'adresses.

- 5 Appuyez sur **Terminé >Envoyer**.

Envoi d'un e-mail à l'aide d'un numéro de raccourci

- 1 Chargez un document original face imprimée vers le haut, bord court d'abord dans le dispositif d'alimentation automatique ou face imprimée vers le bas sur la vitre du scanner.

Remarque : Ne chargez pas de cartes postales, de photos, d'images trop petites, de transparents, de papier photo ou de supports trop fins (tels qu'une coupure de magazine) dans le dispositif d'alimentation automatique. Placez ces éléments sur la vitre du scanner.

- 2 Si vous chargez un document dans le dispositif d'alimentation automatique, ajustez les guide-papier.

- 3 Appuyez sur , entrez le numéro de raccourci à l'aide du pavé numérique, puis appuyez sur .

Pour saisir d'autres destinataires, appuyez sur **Adresse suivante** et entrez l'adresse ou le numéro de raccourci que vous souhaitez ajouter.

- 4 Appuyez sur **Envoyer**.

Envoi d'un email à l'aide du carnet d'adresses

- 1 Chargez un document d'origine face vers le haut, en insérant d'abord le bord court dans le dispositif d'alimentation automatique, ou face vers le bas sur la vitre du scanner.

Remarque : ne placez pas de cartes postales, de photos, de petits éléments, de transparents, de papier photo ou de supports trop fins (tels que des coupures de magazines) dans le chargeur automatique de documents. Placez ces éléments sur la vitre du scanner.

- 2 Si vous chargez un document dans le CAD, réglez les guides papier.

- 3 Dans l'écran d'accueil, accédez à :

Email > Destinataire(s) >  > entrez le nom du destinataire > **Parcourir les raccourcis**

- 4 Appuyez sur le nom des destinataires.

Pour saisir d'autres destinataires, appuyez sur **Adresse suivante**, puis entrez l'adresse ou le numéro de raccourci à ajouter, ou effectuez une recherche dans le carnet d'adresses.

- 5 Appuyez sur **Terminé**.

Personnaliser les paramètres d'un e-mail

Ajout de l'objet et du message d'un courrier électronique

- 1 Chargez un document d'origine face vers le haut, en insérant d'abord le bord court dans le dispositif d'alimentation automatique, ou face vers le bas sur la vitre du scanner.

Remarque : ne placez pas de cartes postales, de photos, de petits éléments, de transparents, de papier photo ou de supports trop fins (tels que des coupures de magazines) dans le chargeur automatique de documents. Placez ces éléments sur la vitre du scanner.

- 2 Si vous chargez un document dans le CAD, réglez les guides papier.

- 3 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **E-mail**.

- 4 Tapez une adresse électronique.

- 5 Appuyez sur **Options > Objet**.

- 6 Tapez l'objet du courrier électronique.

- 7 Appuyez sur **Terminé > Message**.

- 8 Tapez un message de courrier électronique.

- 9 Appuyez sur **Terminé > Envoyer e-mail**.

Modification du type de fichier de sortie

- 1 Chargez un document original dans le DAA ou sur la vitre du scanner.

- 2 Dans l'écran d'accueil, accédez à :

Courrier électronique > Destinataire > saisissez l'adresse électronique > **Terminé > Envoyer en tant que**.

3 Sélectionnez le type de fichier que vous voulez envoyer.

Remarque : si vous sélectionnez PDF sécurisé, il vous sera demandé à deux reprises d'entrer votre mot de passe.

4 Appuyez sur  >Envoyer.

Annulation d'un e-mail

- Lorsque vous utilisez le dispositif d'alimentation automatique, appuyez sur **Annuler le travail** lorsque **Numérisation** apparaît.
- Lorsque vous utilisez la vitre du scanner, appuyez sur **Annuler le travail** lorsque **Numérisation** ou **Numériser la page suivante/Terminer le travail** apparaît.

Présentation des options de courrier électronique

Destinataires

Cette option vous permet d'entrer la destination de votre email. Vous pouvez entrer plusieurs adresses email.

Objet

Cette option vous permet d'entrer l'objet de votre email.

Message

Cette option vous permet de saisir un message qui sera envoyé avec la pièce jointe numérisée.

Nom du fichier

Cette option vous permet de personnaliser le nom du fichier joint.

Format d'origine

Cette option ouvre un écran vous permettant de choisir le format souhaité pour les documents à envoyer par e-mail.

- Appuyez sur un bouton de format de papier pour le sélectionner comme valeur du paramètre Format d'origine. L'écran email apparaît avec le nouveau paramètre affiché.
- Lorsque l'option « Format d'origine » est définie sur Formats différents, vous pouvez numériser un document d'origine contenant des formats de papier composés.

Résolution

Permet de régler la qualité d'impression de votre courrier électronique. Le fait d'élever la résolution graphique augmente la taille du fichier de courrier électronique et le temps requis pour la numérisation du document original. Pour réduire la taille du fichier, vous pouvez diminuer la résolution graphique.

Couleur

Cette option définit la couleur de sortie de l'image numérisée. Appuyez pour activer ou désactiver la couleur.

Contenu

Cette option vous permet de définir le type et la source du contenu du document original.

Les paramètres de type de contenu disponibles sont les suivants : Texte, Texte/Photo, Photo et Graphique.

- **Texte** : utilisez ce paramètre lorsque le document d'origine contient essentiellement du texte ou des illustrations.
- **Graphique** : utilisez ce paramètre lorsque le document original comporte essentiellement des graphiques professionnels, tels que des diagrammes à secteurs, des diagrammes à barres et des animations.
- **Texte/Photo** : utilisez ce paramètre lorsque le document d'origine associe du texte, des graphiques et des photos.
- **Photo** : utilisez ce paramètre lorsque le document d'origine comporte essentiellement une photo ou une image.

Les paramètres de source de contenu disponibles sont les suivants : Laser couleur, Laser noir et blanc, Jet d'encre, Photo/Film, Magazine, Journal, Presse ou Autre.

- **Laser couleur** : utilisez ce paramètre lorsque le document d'origine a été imprimé à l'aide d'une imprimante laser couleur.
- **Laser Noir et blanc** : utilisez ce paramètre lorsque le document original a été imprimé à l'aide d'une imprimante laser monochrome.
- **Jet d'encre** : utilisez ce paramètre lorsque le document d'origine a été imprimé à l'aide d'une imprimante jet d'encre.
- **Photo/Film** : utilisez ce paramètre lorsque le document d'origine est une photo tirée d'un film.
- **Magazine** : utilisez ce paramètre lorsque le document d'origine est extrait d'un magazine.
- **Journal** : utilisez ce paramètre lorsque le document d'origine est extrait d'un journal.
- **Presse** : utilisez ce paramètre lorsque le document d'origine a été imprimé à l'aide d'une presse à imprimer.
- **Autre** : utilisez ce paramètre lorsque le document d'origine a été imprimé à l'aide d'une autre imprimante ou d'une imprimante inconnue.

Luminosité

Cette option permet de régler l'intensité lumineuse (plus clair ou plus sombre) des documents que vous numérisez par rapport au document d'origine.

Envoyer en tant que

Cette option permet de définir le type de sortie de l'image numérisée.

Sélectionnez l'une des options suivantes :

- **PDF** : pour créer un seul fichier de plusieurs pages. Il peut être envoyé en tant que fichier sécurisé ou compressé.
- **TIFF** : pour créer des fichiers multiples ou un fichier unique. Si l'option TIFF multipage est désactivée dans le menu Paramètres d'Embedded Web Server, TIFF enregistre une page par fichier. La taille de fichier est généralement supérieure à celle d'un JPEG équivalent.
- **JPEG** : pour créer et joindre un fichier distinct pour chaque page de votre document d'origine.
- **XPS** : pour créer un seul fichier XPS de plusieurs pages.

- **RTF** : utilisez cette option pour créer un fichier au format modifiable.
- **TXT** : utilisez cette option pour créer un fichier texte ASCII sans mis en forme.

Format d'impression

Cette option vous permet de modifier les paramètres Faces (recto verso), Orientation et Reliure.

- **Faces (recto verso)** : indique si le document d'origine est un document recto (imprimé sur une seule face) ou recto verso (imprimé sur les deux faces). Ce paramètre identifie également les documents à numériser pour les inclure dans le courrier électronique.
- **Orientation** : indique l'orientation du document original, puis modifie les paramètres **Faces** et **Reliure** afin qu'ils correspondent à l'orientation.
- **Reliure** : indique si le document d'origine est relié dans le sens de la longueur ou de la largeur.

Aperçu avant numérisation

Cette option affiche la première page de l'image avant de l'inclure dans le courrier électronique. Une fois la première page numérisée, la numérisation s'interrompt et un aperçu apparaît.



Options avancées

Lorsque vous appuyez sur ce bouton, un écran s'affiche vous permettant de modifier les paramètres suivants :

- **Traitement avancé image** : cette option permet d'ajuster les paramètres Retrait arrière-plan, Equilibre des couleurs, Suppression couleur, Contraste, Qualité JPEG, Image miroir, Image négative, Numériser bord à bord, Détails des ombres, Netteté et Température avant l'envoi du document par e-mail.
- **Travail personnalisé** : cette option permet de regrouper plusieurs travaux de numérisation en un seul.
- **Suppression des bords** : cette option permet d'éliminer les traces ou les informations autour des bords d'un document. Vous pouvez choisir d'éliminer une zone équivalente autour des quatre côtés du papier ou sélectionner un bord particulier. L'option Suppression des bords supprime tout ce qui se trouve dans la zone sélectionnée, en ne laissant rien dans cette partie de la numérisation.
- **Journal de transmission** : cette option permet d'imprimer le journal de transmission ou le journal des erreurs de transmission.

Envoi d'une télécopie

Remarque : La fonctionnalité de télécopie n'est disponible que sur certains modèles d'imprimante.

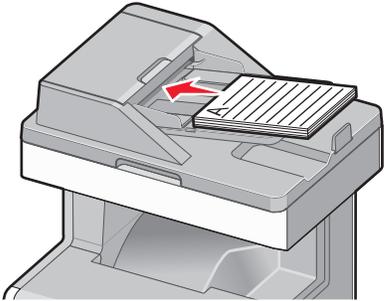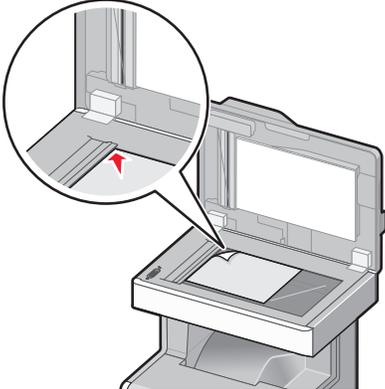Dispositif d'alimentation automatique de documents (DAA)	Vitre du scanner
	
<p>Utilisez le DAA pour les documents de plusieurs pages.</p>	<p>Utilisez la vitre du scanner pour les pages seules, les petits éléments (comme les cartes postales ou les photos), les transparents, le papier photo ou les supports fins (tels que les coupures de magazine).</p>


Tenir l'imprimante prête à envoyer des télécopies

⚠ ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION : Pendant un orage violent, n'utilisez pas la fonction de télécopie. Pendant un orage violent, n'installez pas ce produit, n'effectuez aucun branchement électrique (fonction de télécopie) ni téléphonique.

Remarques :

- Les méthodes de connexion suivantes ne s'appliquent que dans certains pays ou régions.
- Lors de la configuration initiale de l'imprimante, désactivez la case à cocher de la fonction Télécopie ainsi que toute autre fonction que vous souhaitez configurer plus tard, puis appuyez sur **Continuer**.
- Le voyant clignotera en rouge si la fonction Télécopie est activée mais n'est pas correctement installée.

Attention — Dommages potentiels : lors des opérations d'envoi ou de réception d'une télécopie, ne touchez pas aux câbles ni à la zone de l'imprimante illustrée.

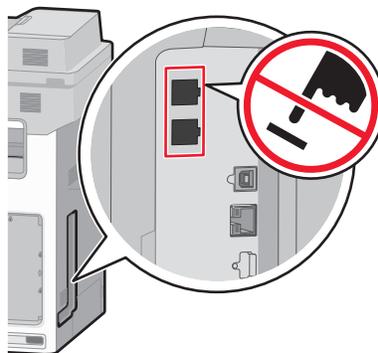

Configuration initiale du télécopieur

De nombreux pays exigent que les télécopies émises contiennent les informations suivantes dans la marge située en haut ou en bas de chaque page transmise ou sur la première page d'un document transmis : nom du poste (identification de l'entreprise, autre entité ou particulier envoyant le message) et numéro du poste (numéro de téléphone de la machine, entreprise, autre entité ou particulier ayant émis la télécopie).

Pour saisir les informations relatives à la configuration initiale de votre télécopieur, utilisez le panneau de commandes de l'imprimante ou votre navigateur afin d'accéder à l'Embedded Web Server, puis ouvrez le menu Paramètres.

Remarque : si vous ne disposez pas d'un environnement TCP/IP, utilisez le panneau de commandes de l'imprimante pour entrer les informations relatives à la configuration de votre télécopieur.

Utilisation du panneau de commandes de l'imprimante pour configurer le télécopieur

Lorsque l'imprimante est mise sous tension pour la première fois ou si elle est restée hors tension pendant une longue période, une série d'écrans de démarrage s'affichent. Si l'imprimante est équipée de la fonctionnalité de télécopie, les écrans suivants apparaissent :

Nom du télécopieur ou Nom du poste

Numéro de télécopie ou Numéro du poste

- 1 Lorsque **Nom du télécopieur** ou **Nom du poste** s'affiche, entrez le nom qui figurera sur toutes les télécopies émises.
- 2 Une fois le Nom du télécopieur ou le Nom du poste entré, appuyez sur **Envoyer**.
- 3 Lorsque **Numéro de télécopie** ou **Numéro du poste** s'affiche, entrez le numéro de télécopie de l'imprimante.
- 4 Une fois le Numéro de télécopie ou le Numéro du poste entré, appuyez sur **Envoyer**.

Utilisation de l'Embedded Web Server pour configurer le télécopieur

- 1 Tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse de votre navigateur Web.

Si vous ne connaissez pas l'adresse IP de l'imprimante, vous pouvez :

- Voir l'adresse IP sur le panneau de commandes de l'imprimante dans la section TCP/IP du menu Réseau/Ports.
- Imprimer une page de configuration du réseau ou les pages de paramètres de menus et identifier l'adresse IP dans la section TCP/IP.

- 2 Cliquez sur **Paramètres > Paramètres de télécopie > Configuration télécopie analogique**.
- 3 Dans le champ Nom du télécopieur ou Nom du poste s'affiche, entrez le nom qui figurera sur toutes les télécopies émises.
- 4 Dans le champ Numéro de télécopie ou Numéro du poste, entrez le numéro du télécopie de l'imprimante.
- 5 Cliquez sur **Envoyer**.

Sélection d'une connexion de télécopie

Remarques :

- L'imprimante est un appareil analogique qui fonctionne mieux lorsqu'il est connecté directement à la prise murale du téléphone. Vous pouvez relier d'autres périphériques (comme un téléphone ou un répondeur) à l'imprimante, comme l'illustre la procédure d'installation.


- Si vous souhaitez utiliser une connexion numérique (RNIS, DSL ou ADSL), vous devez vous procurer un périphérique tiers, tel qu'un filtre DSL. Contactez votre fournisseur DSL pour vous procurer un filtre DSL. Le filtre DSL élimine le signal numérique sur la ligne téléphonique susceptible d'affecter la capacité de l'imprimante à envoyer correctement des télécopies.
- Il *n'est pas* nécessaire de relier l'imprimante à un ordinateur, mais il *est nécessaire* de la connecter à une ligne téléphonique analogique pour envoyer et recevoir des télécopies.

Equipements et services en option	Configuration de la connexion au télécopieur
Connectez-vous directement à la ligne téléphonique.	Reportez-vous à la rubrique « Connexion à une ligne téléphonique analogique », page 114.
Connectez-vous à un service DSL ou ADSL.	Reportez-vous à la rubrique « Connexion à un service DSL », page 114.
Connectez-vous à un commutateur téléphonique privé (PBX) ou à un système RNIS.	Reportez-vous à la rubrique « Connexion à un système PBX ou RNIS », page 115.
Utilisez un service de sonnerie distinctive.	Reportez-vous à la rubrique « Connexion à un service de sonnerie distinctive », page 116.
Connectez-vous via un adaptateur utilisé dans votre zone.	Reportez-vous à la rubrique « Connexion à un adaptateur pour votre pays », page 116.

Connexion à une ligne téléphonique analogique

Si votre appareil de télécommunication utilise une ligne téléphonique de type RJ11 (Etats-Unis), suivez la procédure ci-après pour raccorder l'appareil :

- 1 Branchez une extrémité du cordon téléphonique fourni avec l'imprimante sur le port LINE .
- 2 Branchez l'autre extrémité sur une prise téléphonique analogique murale active.

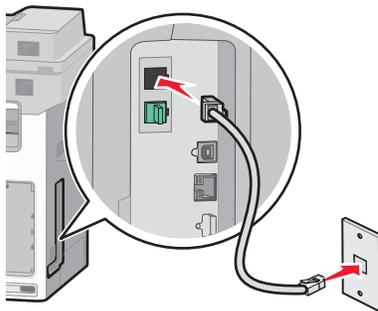


Connexion à un service DSL

Si vous vous êtes abonné à un service DSL, contactez votre fournisseur DSL pour obtenir un filtre DSL et un cordon téléphonique, puis procédez comme suit pour connecter l'équipement :

- 1 Branchez une extrémité du cordon téléphonique fourni avec l'imprimante sur le port LINE .
- 2 Branchez l'autre extrémité sur le filtre DSL.

Remarque : il se peut que votre filtre DSL soit différent de celui de l'illustration.

- 3 Branchez le câble du filtre DSL sur une prise murale téléphonique active.

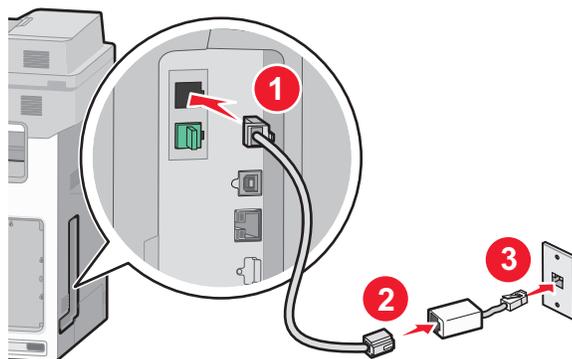

Connexion à un système PBX ou RNIS

Si vous utilisez un convertisseur ou un adaptateur PBX (commutateur téléphonique privé) ou RNIS, suivez la procédure ci-après pour connecter votre équipement :

- 1 Branchez une extrémité du cordon téléphonique fourni avec l'imprimante sur le port LINE .
- 2 Branchez l'autre extrémité sur le port utilisé pour la télécopie et le téléphone.


Remarques :

- Assurez-vous que l'adaptateur est défini sur le type de commutateur utilisé dans votre région.
- Selon l'affectation du port RNIS, vous pouvez être amené à vous connecter à un port spécifique.
- Si vous utilisez un système PBX, assurez-vous que la tonalité d'appel en attente ne fonctionne pas.
- Si vous utilisez un système PBX, saisissez le préfixe de la ligne extérieure avant de composer le numéro de télécopie.
- Pour plus d'informations sur l'utilisation d'un télécopieur avec un système PBX, consultez la documentation fournie avec votre système PBX.

Connexion à un service de sonnerie distincte

Il se peut que votre opérateur téléphonique fournisse un service de sonnerie distincte. Un tel service vous permet de disposer de plusieurs numéros de téléphone sur une seule ligne, chaque numéro ayant une sonnerie différente. Ce système peut s'avérer utile pour distinguer les appels de télécopie des appels vocaux. Si vous êtes abonné à un service de sonnerie distincte, procédez comme suit pour connecter l'équipement :

- 1 Branchez une extrémité du cordon téléphonique fourni avec l'imprimante sur son port LINE .
- 2 Branchez l'autre extrémité du câble téléphonique sur une prise téléphonique analogique murale active.

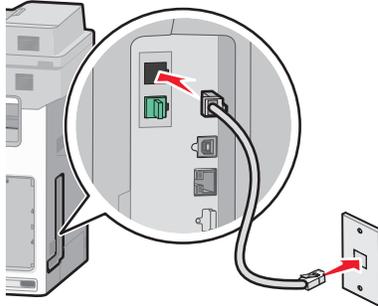

- 3 Modifiez le paramètre de sonnerie distincte afin qu'il corresponde au paramètre pour lequel vous souhaitez que l'imprimante réponde :

Remarque : Le paramètre par défaut de sonnerie distincte est **En fonction**. Il permet à l'imprimante de répondre à un, deux ou trois types de sonneries différentes.

- a Dans l'écran d'accueil, accédez à :



> **Paramètres** > **Paramètres de télécopie** > **Paramètres de télécopie analogique** > **Sonneries distinctes**

- b Sélectionnez le type de sonnerie à modifier, puis appuyez sur **Envoyer**.

Connexion à un adaptateur pour votre pays

Pour les pays suivants, un adaptateur spécial est nécessaire afin de brancher le câble téléphonique sur la prise murale téléphonique active :


Pays/région

- Autriche
- Chypre
- Danemark
- Finlande
- France
- Allemagne
- Irlande
- Italie
- Nouvelle-Zélande
- Pays-Bas
- Norvège
- Portugal
- Suède
- Suisse
- Royaume-Uni

Pour certains pays, un adaptateur de ligne téléphonique est inclus dans la boîte. Utilisez-le pour raccorder un téléphone, un répondeur ou tout autre appareil de télécommunication à l'imprimante.

- 1 Branchez une extrémité du cordon téléphonique fourni avec l'imprimante sur son port LINE 
- 2 Branchez l'autre extrémité du câble téléphonique sur l'adaptateur, puis l'adaptateur sur la prise murale téléphonique active.

Remarque : Il se peut que l'adaptateur téléphonique soit différent de celui illustré. Il conviendra à la prise murale utilisée sur votre site.

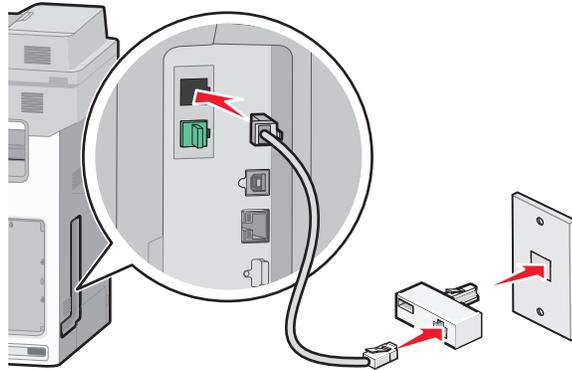

Définition du nom et du numéro du télécopieur ou du poste utilisé pour les télécopies sortantes

- 1 Tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse de votre navigateur Web.
Si vous ne connaissez pas l'adresse IP de l'imprimante, vous pouvez :
 - Voir l'adresse IP sur le panneau de commandes de l'imprimante dans la section TCP/IP du menu Réseau/Ports.
 - Imprimer une page de configuration du réseau ou les pages de paramètres de menus et identifier l'adresse IP dans la section TCP/IP.
- 2 Cliquez sur **Paramètres > Paramètres de télécopie > Configuration télécopie analogique**.
- 3 Dans le champ Nom du télécopieur ou Nom du poste s'affiche, entrez le nom qui figurera sur toutes les télécopies émises.
- 4 Dans le champ Numéro de télécopie ou Numéro du poste, entrez le numéro du télécopie de l'imprimante.
- 5 Cliquez sur **Envoyer**.

Définition de la date et l'heure

Vous pouvez définir la date et l'heure de telle manière qu'elles apparaissent sur chaque télécopie envoyée. En cas de coupure de courant, vous devrez peut-être redéfinir la date et l'heure.

- 1 Saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse de votre navigateur Web.
si vous ne connaissez pas l'adresse IP de l'imprimante, vous pouvez :
 - Voir l'adresse IP sur le panneau de commandes de l'imprimante dans la section TCP/IP du menu Réseau/Ports.
 - Imprimer une page de configuration du réseau ou les pages de paramètres de menus et identifier l'adresse IP dans la section TCP/IP.

- 2 Cliquez sur **Sécurité > Définir la date et l'heure**.
- 3 Dans le champ Définir la date et l'heure, entrez la date et l'heure actuelles.
- 4 Cliquez sur **Envoyer**.

Remarque : Il est recommandé d'utiliser l'heure réseau.

Configuration de l'imprimante pour application de l'heure d'été

L'imprimante peut être configurée afin de s'ajuster automatiquement sur l'heure d'été.

- 1 Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

Remarques :

- Voir l'adresse IP de l'imprimante sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

- 2 Cliquez sur **Paramètres > Sécurité > Définir la date et l'heure**.
- 3 Cochez la case **Observer automatiquement le DST**.
- 4 Dans la section paramètre Personnaliser Fuseau horaire, sélectionnez les dates de début et de fin de l'heure d'été (DST).
- 5 Cliquez sur **Envoyer**.

Création de raccourcis

Création d'un raccourci de destination de télécopie à l'aide d'Embedded Web Server

Au lieu de composer tout le numéro de télécopie d'un destinataire sur le panneau de commandes de l'imprimante chaque fois que vous souhaitez envoyer une télécopie, vous pouvez créer une destination de télécopie et y associer un raccourci. Vous pouvez créer un raccourci pour un seul numéro de télécopie ou pour un groupe de numéros de télécopie.

- 1 Tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse de votre navigateur Web.

Si vous ne connaissez pas l'adresse IP de l'imprimante, vous pouvez :

- Voir l'adresse IP sur le panneau de commandes de l'imprimante dans la section TCP/IP du menu Réseau/Ports.
- Imprimer une page de configuration du réseau ou les pages de paramètres de menus et identifier l'adresse IP dans la section TCP/IP.

- 2 Cliquez sur **Paramètres > Gérer les raccourcis > Configuration des raccourcis de télécopie**.

Remarque : Un mot de passe peut vous être demandé. Si vous n'avez pas d'ID utilisateur ni de mot de passe, demandez-en au technicien de support technique.

- 3 Tapez un nom unique pour le raccourci, puis saisissez le numéro de télécopie.

Pour créer un raccourci regroupant plusieurs numéros, entrez tous les numéros du groupe.

Remarque : Séparez chaque numéro de télécopie du groupe par un point-virgule (;).

4 Associez-y un numéro de raccourci.

Si vous entrez un numéro déjà utilisé, vous êtes invité à en sélectionner un autre.

5 Cliquez sur **Ajouter**.

Création d'un raccourci pour la destination de télécopie, à l'aide du panneau de commandes de l'imprimante

1 A partir de l'écran d'accueil, appuyez sur **Télécopie**, puis saisissez le numéro de télécopie.

Pour créer un groupe de numéros de télécopie, appuyez sur **Num. suivant** et ensuite saisissez le numéro de télécopie suivant.

2 Appuyez sur .

3 Entrez un nom unique pour le raccourci, puis appuyez sur **Terminé**.

4 Assurez-vous que le numéro et le nom du raccourci sont corrects, puis appuyez sur **OK**.

Si le nom ou le numéro n'est pas correct, appuyez alors sur **Annuler**, puis entrez à nouveau l'information.

Envoi d'une télécopie

Envoi d'une télécopie à partir du panneau de commandes de l'imprimante

1 Chargez un document original face vers le haut, en insérant d'abord le bord court dans le chargeur automatique de documents, ou face vers le bas sur la vitre du scanner.

Remarque : ne placez pas de cartes postales, de photos, de petits éléments, de transparents, de papier photo ou de supports trop fins (tels que des coupures de magazines) dans le chargeur automatique de documents. Placez ces éléments sur la vitre du scanner.

2 Si vous chargez un document dans le CAD, réglez les guides papier.

3 Dans l'écran d'accueil, appuyez sur **Télécopie**.

4 Saisissez le numéro de télécopie ou un raccourci à l'aide de l'écran tactile ou du pavé numérique.

Pour ajouter des destinataires, appuyez sur **Numéro suivant**, puis saisissez le numéro de téléphone ou le numéro de raccourci du destinataire, ou parcourez le carnet d'adresses.

Remarque : Pour insérer une pause de renumérotation dans un numéro de télécopie, appuyez sur . La pause de numérotation apparaît sous forme de virgule dans la zone " Envoyer la télécopie à ". Utilisez cette option si vous devez d'abord composer un numéro de ligne extérieure.

5 Appuyez sur **Envoyer**.

Envoi d'une télécopie à partir d'un ordinateur

L'option de télécopie du pilote de l'imprimante permet d'envoyer un travail d'impression vers l'imprimante, qui l'envoie sous forme de télécopie. Cette option fonctionne comme un télécopieur standard géré par le pilote de l'imprimante et non par le panneau de commandes de l'imprimante.

- 1 Lorsqu'un document est ouvert, cliquez sur **Fichier > Imprimer**.
- 2 Sélectionnez l'imprimante, puis cliquez sur **Propriétés, Préférences, Options** ou **Configuration**.
- 3 Accédez à :
Onglet **Télécopie >Activation du télécopieur**
- 4 Entrez le ou les numéro(s) de télécopie du destinataire dans le champ Numéro(s) de télécopie (entrez tous les numéros s'il y a plusieurs destinataires).
Remarque : Les numéros de télécopieur peuvent être saisis manuellement ou à l'aide de la fonction Carnet d'adresses.
- 5 Si nécessaire, saisissez un « indicatif » dans le champ Indicatif.
- 6 Sélectionnez le format de papier et l'orientation appropriés.
- 7 Cochez la case **Inclure la page de garde à la télécopie**, puis saisissez les informations nécessaires si vous souhaitez joindre une page de garde à la télécopie.
- 8 Cliquez sur **OK**.

Remarques :

- L'option Télécopie ne peut être utilisée qu'avec le pilote PostScript ou Universal Fax Driver. Pour des informations sur l'installation de ces pilotes, consultez le CD *Logiciels et documentation*.
- L'option Télécopie doit être configurée et activée dans le pilote PostScript, situé sous l'onglet Configuration, pour pouvoir l'utiliser.
- Si la case **Toujours afficher les paramètres avant d'envoyer une télécopie** est cochée, vous êtes invité à vérifier les coordonnées du destinataire avant l'envoi de la télécopie. Si cette case n'est pas cochée, le document en attente est automatiquement envoyé sous forme de télécopie lorsque vous cliquez sur **OK** dans l'onglet Télécopie.

Envoi d'une télécopie à l'aide de raccourcis

Les raccourcis de télécopies s'apparentent aux numéros de composition abrégée d'un téléphone ou d'un télécopieur. Un numéro de raccourci (1-99999) peut contenir un seul ou plusieurs destinataires.

- 1 Chargez un document original face imprimée vers le haut, bord court d'abord dans le dispositif d'alimentation automatique ou face imprimée vers le bas sur la vitre du scanner.
Remarque : ne chargez pas de cartes postales, de photos, d'images trop petites, de transparents, de photos papier ou de supports trop fins (tels qu'une coupure de magazine) dans le dispositif d'alimentation automatique. Placez ces éléments sur la vitre du scanner.
- 2 Si vous chargez un document dans le dispositif d'alimentation automatique, ajustez les guide-papier.
- 3 Appuyez sur  et utilisez le pavé numérique pour saisir le numéro de télécopie.
- 4 Appuyez sur **Envoyer**.

Envoi d'une télécopie à l'aide du carnet d'adresses

Le carnet d'adresses vous permet de rechercher des signets et des serveurs d'annuaires réseau.

Remarque : si la fonctionnalité de carnet d'adresses n'est pas activée, contactez un agent du support technique.

- 1 Chargez un document d'origine face vers le haut, en insérant d'abord le bord court dans le dispositif d'alimentation automatique, ou face vers le bas sur la vitre du scanner.

Remarques :

- Si vous chargez un document dans le CAD, réglez les guides papier.
- Ne placez pas de cartes postales, de photos, de petits éléments, de transparents, de papier photo ou de supports fins (tels que des coupures de magazines) dans le dispositif d'alimentation automatique. Placez ces éléments sur la vitre du scanner.

- 2 Dans l'écran d'accueil, naviguez jusqu'à :

Télécopie > 

- 3 Appuyez sur **Parcourir raccourcis** ou utilisez un clavier virtuel pour taper le nom ou une partie du nom de la personne dont vous recherchez le numéro de télécopie.

Remarque : n'essayez pas de rechercher plusieurs noms en même temps.

- 4 Appuyez sur le nom de la personne à qui vous souhaitez adresser une télécopie et touchez **Terminé >Télécopier**.

Personnalisation des paramètres de télécopie

Modification de la résolution de la télécopie

Les paramètres vont de Standard (vitesse la plus élevée) à Très élevée (vitesse la plus faible mais meilleure qualité).

- 1 Chargez un document original face imprimée vers le haut, bord court d'abord dans le dispositif d'alimentation automatique ou face imprimée vers le bas sur la vitre du scanner.

Remarque : Ne chargez pas de cartes postales, de photos, d'images trop petites, de transparents, de papier photo ou de supports trop fins (tels qu'une coupure de magazine) dans le dispositif d'alimentation automatique. Placez ces éléments sur la vitre du scanner.

- 2 Si vous chargez un document dans le dispositif d'alimentation automatique, ajustez les guide-papier.

- 3 Dans l'écran d'accueil, accédez à :

Télécopie > entrez le numéro de télécopieur > **Options**

- 4 Dans la zone de résolution, appuyez sur les flèches jusqu'à ce que la résolution souhaitée s'affiche.

- 5 Appuyez sur **Envoyer**.

Eclaircir ou obscurcir une télécopie

- 1 Chargez un document d'origine face vers le haut, en insérant d'abord le bord court dans le dispositif d'alimentation automatique, ou face vers le bas sur la vitre du scanner.

Remarque : ne placez pas de cartes postales, de photos, de petits éléments, de transparents, de papier photo ou de supports trop fins (tels que des coupures de magazines) dans le chargeur automatique de documents. Placez ces éléments sur la vitre du scanner.

- 2 Si vous chargez un document dans le CAD, réglez les guides papier.
- 3 Dans l'écran d'accueil, accédez à :
Télécopie > entrez le numéro de télécopieur > **Options**
- 4 Dans la zone Intensité, appuyez sur les flèches pour régler l'intensité de la télécopie.
- 5 Appuyez sur **Envoyer**.

Envoi d'une télécopie à une heure programmée

- 1 Chargez un document d'origine face vers le haut, en insérant d'abord le bord court dans le dispositif d'alimentation automatique, ou face vers le bas sur la vitre du scanner.

Remarque : ne placez pas de cartes postales, de photos, de petits éléments, de transparents, de papier photo ou de supports trop fins (tels que des coupures de magazines) dans le chargeur automatique de documents. Placez ces éléments sur la vitre du scanner.

- 2 Si vous chargez un document dans le CAD, réglez les guides papier.
- 3 Dans l'écran d'accueil, accédez à :
Télécopie > entrez le numéro de télécopieur > **Options** > **Options avancées** > **Envoi différé**

Remarque : Si le Mode Télécopie est défini sur Serveur de télécopie, le bouton Envoi différé n'apparaît pas. Les télécopies en attente de transmission sont répertoriées dans la file d'attente des télécopies.

- 4 Appuyez sur les flèches pour régler l'heure à laquelle vous souhaitez envoyer votre télécopie.
L'heure avance ou recule par incréments de 30 minutes. Si l'heure en cours est affichée, la flèche vers la gauche n'est pas disponible.
- 5 Appuyez sur **Envoyer**.

Remarque : Le document est numérisé, puis envoyé par télécopie à l'heure planifiée.

Affichage d'un journal de télécopie

- 1 Tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse de votre navigateur Web.

Si vous ne connaissez pas l'adresse IP de l'imprimante, vous pouvez :

- Voir l'adresse IP sur le panneau de commandes de l'imprimante dans la section TCP/IP du menu Réseau/Ports.
- Imprimer une page de configuration du réseau ou les pages de paramètres de menus et identifier l'adresse IP dans la section TCP/IP.

- 2 Cliquez sur **Paramètres** > **Rapports** > **Journal des travaux de télécopies** ou **Journal des appels de télécopies**.

Blocage des télécopies indésirables

1 Tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse de votre navigateur Web.

Si vous ne connaissez pas l'adresse IP de l'imprimante, vous pouvez :

- Voir l'adresse IP sur le panneau de commandes de l'imprimante dans la section TCP/IP du menu Réseau/Ports.
- Imprimer une page de configuration du réseau ou les pages de paramètres de menus et identifier l'adresse IP dans la section TCP/IP.

2 Cliquez sur **Paramètres > Paramètres de télécopie > Configuration télécopie analogique > Bloquer les télécopies anonymes**.

Remarques :

- Cette option bloque toutes les télécopies entrantes ayant un ID appelant privé ou n'ayant pas d'ID de poste.
- Dans le champ Liste télécopieurs bloqués, saisissez les numéros de téléphone ou les noms de poste de télécopie d'appelants que vous voulez bloquer.

Annulation d'un envoi de télécopie

Annulation d'une télécopie alors que les documents d'origine sont encore en cours de numérisation

- Lorsque vous utilisez le dispositif d'alimentation automatique, appuyez sur **Annuler un travail** lorsque **Numérisation...** apparaît.
- Lorsque vous utilisez la vitre du scanner, appuyez sur **Annuler un travail** lorsque **Numérisation...** ou **Numériser la page suivante / Terminer le travail** apparaît.

Annulation d'une télécopie après que les documents d'origine ont été numérisés en mémoire

1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Annuler travaux**.

L'écran Annuler travaux apparaît.

2 Appuyez sur le ou les travaux que vous voulez annuler.

Seuls trois travaux apparaissent à l'écran ; appuyez sur la flèche vers le bas jusqu'à ce que le travail voulu apparaisse, puis appuyez sur le travail à annuler.

3 Appuyez sur **Supprimer les travaux sélectionnés**.

L'écran Suppression des travaux sélectionnés apparaît, les travaux sélectionnés sont supprimés, puis l'écran d'accueil apparaît.

Présentation des options de télécopie

Contenu

Cette option vous permet de définir le type et la source du contenu du document original.

Les paramètres de type de contenu disponibles sont les suivants : Texte, Texte/Photo, Photo et Graphique.

- **Texte** : utilisez ce paramètre lorsque le document d'origine contient essentiellement du texte ou des illustrations.
- **Graphique** : utilisez ce paramètre lorsque le document original comporte essentiellement des graphiques professionnels, tels que des diagrammes à secteurs, des diagrammes à barres et des animations.
- **Texte/Photo** : utilisez ce paramètre lorsque le document d'origine associe du texte, des graphiques et des photos.
- **Photo** : utilisez ce paramètre lorsque le document d'origine comporte essentiellement une photo ou une image.

Les paramètres de source de contenu disponibles sont les suivants : Laser couleur, Laser noir et blanc, Jet d'encre, Photo/Film, Magazine, Journal, Presse ou Autre.

- **Laser couleur** : utilisez ce paramètre lorsque le document d'origine a été imprimé à l'aide d'une imprimante laser couleur.
- **Laser Noir et blanc** : utilisez ce paramètre lorsque le document original a été imprimé à l'aide d'une imprimante laser monochrome.
- **Jet d'encre** : utilisez ce paramètre lorsque le document d'origine a été imprimé à l'aide d'une imprimante jet d'encre.
- **Photo/Film** : utilisez ce paramètre lorsque le document d'origine est une photo tirée d'un film.
- **Magazine** : utilisez ce paramètre lorsque le document d'origine est extrait d'un magazine.
- **Journal** : utilisez ce paramètre lorsque le document d'origine est extrait d'un journal.
- **Presse** : utilisez ce paramètre lorsque le document d'origine a été imprimé à l'aide d'une presse à imprimer.
- **Autre** : utilisez ce paramètre lorsque le document d'origine a été imprimé à l'aide d'une autre imprimante ou d'une imprimante inconnue.

Résolution

Cette option augmente la précision avec laquelle le scanner examine le document à envoyer par télécopie. Si vous envoyez une photo, un dessin avec des traits fins ou un document contenant du texte écrit très petit, augmentez la valeur du paramètre Résolution. Ainsi, le temps requis pour la numérisation sera plus élevé et la qualité de la télécopie obtenue meilleure.

- **Standard** : adaptée à la plupart des documents.
- **Elevée 200 ppp** : recommandée pour les documents contenant des petits caractères.
- **Très élevée 300 ppp** : recommandée pour les documents d'origine avec un niveau de détails élevé.
- **Ultra élevée 600 ppp** : recommandée pour les documents comprenant des images ou des photos.

Remarque : **Elevée 200 ppp** et **Très élevée 300 ppp** s'affichent lorsque l'impression couleur est sélectionnée.

Intensité

Cette option permet de régler l'intensité lumineuse (plus clair ou plus sombre) des télécopies que vous numérisez par rapport aux documents originaux.

Couleur

Cette option active ou désactive la couleur dans les télécopies.

Format d'impression

Cette option vous permet de modifier les paramètres Faces (recto verso), Orientation et Reliure.

- **Faces (recto verso)** : cette option permet de spécifier si le document original est un document recto (imprimé sur une seule face) ou recto verso (imprimé sur les deux faces). Ce paramètre identifie également les documents à numériser pour les inclure dans la télécopie.
- **Orientation** : cette option permet de spécifier l'orientation du document original, puis de modifier les paramètres Faces et Reliure afin qu'ils correspondent à l'orientation.
- **Reliure** : cette option permet d'indiquer si le document original est relié dans le sens de la longueur ou de la largeur.

Aperçu avant numérisation

Cette option affiche la première page de l'image avant de l'inclure dans la télécopie. Une fois la première page numérisée, la numérisation s'interrompt et un aperçu apparaît.

Envoi différé

Cette option permet d'envoyer une télécopie à une date ou une heure ultérieure.

1 Configurez votre télécopieur.

2 Dans l'écran d'accueil, accédez à :

Envoi différé > saisissez la date et l'heure à laquelle vous souhaitez envoyer votre télécopie > **Terminé**

Remarque : si l'imprimante est hors tension au moment où la télécopie différée est programmée pour l'envoi, la télécopie sera envoyée lors de la prochaine mise sous tension de l'imprimante.

Ce paramètre est particulièrement utile pour envoyer des informations à des numéros de télécopie qui ne sont accessibles qu'à certaines heures ou aux heures où les tarifs sont les plus intéressants.

Options avancées

Lorsque vous appuyez sur le bouton Options avancées, un écran s'affiche vous permettant de modifier les paramètres suivants :

- **Traitement avancé image** : cette option permet d'ajuster les paramètres Retrait arrière-plan, Contraste, Equilibre des couleurs, Image négative, Image miroir, Numériser bord à bord, Détails des ombres, Netteté et Température avant l'envoi du document par télécopie.
- **Travail personnalisé** : cette option permet de regrouper plusieurs travaux de numérisation en un seul.
- **Suppression des bords** : cette option permet d'éliminer les traces ou les informations autour des bords d'un document. Vous pouvez choisir d'éliminer une zone équivalente autour des quatre côtés du papier ou sélectionner un bord particulier. L'option Suppression des bords supprime tout ce qui se trouve dans la zone sélectionnée, en ne laissant rien dans cette partie de la numérisation.
- **Journal de transmission** : cette option permet d'imprimer le journal de transmission ou le journal des erreurs de transmission.

Arrêter et transférer l'envoi de télécopies

Suspension des télécopies

Cette option permet de suspendre l'impression des télécopies reçues jusqu'à ce qu'elles soient libérées pour l'impression. Vous pouvez libérer les télécopies suspendues manuellement ou à une date ou une heure prévues.

- 1 Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

Remarques :

- Voir l'adresse IP de l'imprimante sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

- 2 Cliquez sur **Paramètres > Paramètres de télécopie > Configuration télécopie analogique > Suspension des télécopies**.

- 3 Dans le menu Mode Télécopie suspendue, sélectionnez l'une des options suivantes :

- **Eteinte**
- **Toujours En fonction**
- **Manuel**
- **Programmé**

- 4 Si vous sélectionnez Programmé, suivez les étapes suivantes :

- a Cliquez sur **Programme de suspension de télécopie**.
- b Dans le menu Action, sélectionnez **Télécopies suspendues**.
- c Dans le menu Heure, sélectionnez l'heure à laquelle vous souhaitez libérer les télécopies suspendues.
- d Dans le menu Jour(s), sélectionnez le jour auquel vous souhaitez libérer les télécopies suspendues.

- 5 Cliquez sur **Ajouter**.

Transfert d'une télécopie

Cette option vous permet d'imprimer et de transférer des télécopies reçues vers un numéro de télécopie, une adresse électronique, un site FTP ou un profil LDSS.

- 1 Tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse de votre navigateur Web.

Si vous ne connaissez pas l'adresse IP de l'imprimante, vous pouvez :

- Voir l'adresse IP sur le panneau de commandes de l'imprimante dans la section TCP/IP du menu Réseau/Ports.
- Imprimer une page de configuration du réseau ou les pages de paramètres de menus et identifier l'adresse IP dans la section TCP/IP.

- 2 Cliquez sur **Paramètres > Paramètres de télécopie**.

- 3 Dans le menu Transfert de télécopies, sélectionnez l'une des options suivantes :

- **Imprimer**
- **Imprimer et transférer :**
- **Transférer**

4 Dans le menu « Transférer vers », sélectionnez l'une des options suivantes :

- **Télécopie**
- **Courrier électronique**
- **FTP**
- **LDSS**
- **eSF**

5 Dans le champ Raccourci Transférer à, entrez le numéro de raccourci vers lequel transférer les télécopies.

Remarque : Le numéro de raccourci doit être valide pour le paramètre sélectionné dans le menu « Transférer à ».



6 Cliquez sur **Envoyer**.

Numérisation

Utilisation de la numérisation vers un réseau

La fonction de numérisation vers un réseau vous permet de numériser vos documents vers des emplacements réseau spécifiés par votre assistance technique. Une fois que les destinations (dossiers réseau partagés) ont été définies sur le réseau, l'installation consiste à installer et configurer l'application sur l'imprimante appropriée à l'aide d'Embedded Web Server. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [« Configuration de Numérisation vers réseau », page 21.](#)

Numérisation vers une adresse FTP

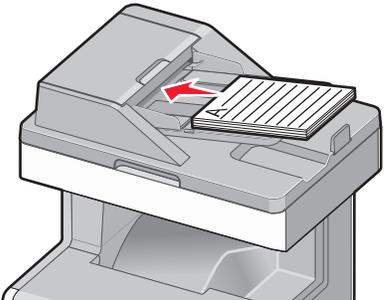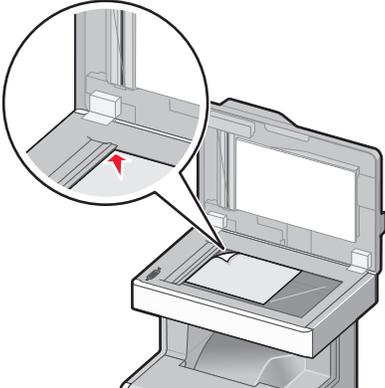Dispositif d'alimentation automatique de documents (DAA)	Vitre du scanner
	
<p>Utilisez le DAA pour les documents de plusieurs pages.</p>	<p>Utilisez la vitre du scanner pour les documents d'une page, les petits éléments (comme les cartes postales ou les photos), les transparents, le papier photo ou les supports fins (tels que les coupures de magazine).</p>

Le scanner vous permet de numériser directement les documents vers un serveur FTP (File Transfer Protocol). Une seule adresse FTP peut être utilisée à la fois.

Après que la destination FTP a été configurée par la personne chargée de l'assistance technique, le nom de la destination est disponible en tant que raccourci ou est répertorié dans une liste en tant que profil en cliquant sur l'icône Travaux suspendus.

Création de raccourcis

Plutôt que d'entrer l'adresse complète du site FTP sur le panneau de commandes chaque fois que vous souhaitez envoyer un document vers le serveur FTP, vous pouvez créer une destination permanente vers le site FTP et lui attribuer un numéro de raccourci.

Création d'un raccourci FTP à l'aide d'Embedded Web Server

- 1 Tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse de votre navigateur Web.

Si vous ne connaissez pas l'adresse IP de l'imprimante, vous pouvez :

- Voir l'adresse IP sur le panneau de commandes de l'imprimante dans la section TCP/IP du menu Réseau/Ports.
- Imprimer une page de configuration du réseau ou les pages de paramètres de menus et identifier l'adresse IP dans la section TCP/IP.

2 Cliquez sur **Paramètres**.

3 Dans Autres paramètres, cliquez sur **Gérer les raccourcis**.

Remarque : Un mot de passe peut vous être demandé. Si vous n'avez pas d'ID utilisateur ni de mot de passe, demandez-en au technicien de support technique.

4 Cliquez sur **Configuration des raccourcis FTP**.

5 Entrez les informations appropriées.

6 Entrez un numéro de raccourci.

Si vous entrez un numéro déjà utilisé, vous êtes invité à en sélectionner un autre.

7 Cliquez sur **Ajouter**.

Création d'un raccourci FTP à l'aide de l'écran tactile

1 Dans l'écran d'accueil, accédez à :

FTP > tapez l'adresse FTP >  > entrez le nom du raccourci > **Terminé**

2 Assurez-vous que le numéro et le nom du raccourci sont corrects, puis appuyez sur **OK**. Si le nom ou le numéro n'est pas correct, appuyez alors sur **Annuler**, puis entrez à nouveau l'information.

Si vous entrez un numéro déjà utilisé, vous êtes invité à en sélectionner un autre.

3 Appuyez sur **Envoyer**.

Numérisation vers une adresse FTP

Numérisation vers une adresse FTP à partir du panneau de commandes de l'imprimante

1 Chargez un document d'origine face vers le haut, en insérant d'abord le bord court dans le dispositif d'alimentation automatique, ou face vers le bas sur la vitre du scanner.

Remarque : ne placez pas de cartes postales, de photos, de petits éléments, de transparents, de papier photo ou de supports trop fins (tels que des coupures de magazines) dans le chargeur automatique de documents. Placez ces éléments sur la vitre du scanner.

2 Si vous chargez un document dans le CAD, réglez les guides papier.

3 Dans l'écran d'accueil, naviguez jusqu'à :

FTP > **FTP** > tapez l'adresse FTP > **Envoyer**

Numérisation vers une adresse FTP à l'aide d'un numéro de raccourci

- 1 Chargez un document original face vers le haut, en insérant d'abord le bord court dans le chargeur automatique de documents, ou face vers le bas sur la vitre du scanner.

Remarque : ne placez pas de cartes postales, de photos, de petits éléments, de transparents, de papier photo ou de supports trop fins (tels que des coupures de magazines) dans le chargeur automatique de documents. Placez ces éléments sur la vitre du scanner.

- 2 Si vous chargez un document dans le CAD, réglez les guides papier.

- 3 Appuyez sur , puis entrez le numéro de raccourci FTP.

- 4 Appuyez sur **Envoyer**.

Numérisation vers une adresse FTP à l'aide du carnet d'adresses

- 1 Chargez un document original face imprimée vers le haut, bord court d'abord dans le dispositif d'alimentation automatique ou face imprimée vers le bas sur la vitre du scanner.

Remarque : Ne chargez pas de cartes postales, de photos, d'images trop petites, de transparents, de papier photo ou de supports trop fins (tels qu'une coupure de magazine) dans le dispositif d'alimentation automatique. Placez ces éléments sur la vitre du scanner.

- 2 Si vous chargez un document dans le dispositif d'alimentation automatique, ajustez les guide-papier.

- 3 Dans l'écran d'accueil, accédez à :

FTP > FTP >  > saisissez le nom du destinataire > **Parcourir les raccourcis** > nom du destinataire > **Rechercher**

Utilisation des options FTP

FTP

Cette option vous permet de saisir l'adresse IP de la destination FTP.

Remarque : les adresses doivent respecter le format de notation par points (par exemple : **yyy . yyy . yyy . yyy**).

Nom du fichier

Cette option vous permet de saisir le nom de fichier du document numérisé.

Format d'origine

Cette option ouvre un écran vous permettant de choisir le format souhaité pour les documents à envoyer par FTP.

- Appuyez sur un bouton de format de papier pour le sélectionner comme valeur du paramètre Format d'origine. L'écran FTP apparaît avec le nouveau paramètre affiché.
- Lorsque l'option « Format d'origine » est définie sur Formats différents, vous pouvez numériser un document d'origine contenant des formats de papier composés.
- Lorsque l'option « Format d'origine » est définie sur Détection auto du format, le scanner détermine automatiquement le format du document original.

Envoyer en tant que

Cette option permet de définir le type de sortie de l'image numérisée.

Sélectionnez l'une des options suivantes :

- **PDF** : pour créer un seul fichier de plusieurs pages. Le PDF peut être envoyé en tant que fichier sécurisé ou compressé.
- **TIFF** : pour créer des fichiers multiples ou un fichier unique. Si TIFF multipage est désactivé dans le menu Paramètres, TIFF enregistre une page dans chaque fichier. La taille de fichier est généralement supérieure à celle d'un JPEG équivalent.
- **JPEG** : pour créer et joindre un fichier distinct pour chaque page de votre document d'origine.
- **XPS** : pour créer un seul fichier XPS de plusieurs pages.
- **RTF** : utilisez cette option pour créer un fichier au format modifiable.
- **TXT** : utilisez cette option pour créer un fichier texte ASCII sans mise en forme.

Couleur

Cette option active ou désactive la couleur de l'image numérisée.

Résolution

Cette option permet de régler la qualité d'impression de votre fichier. Le fait d'élever la résolution graphique augmente la taille du fichier et le temps requis pour la numérisation du document original. Pour réduire la taille du fichier, vous pouvez diminuer la résolution graphique.

Format d'impression

Cette option vous permet de modifier les paramètres Faces (recto verso), Orientation et Reliure.

- **Faces (recto verso)** : indique si le document d'origine est un document recto (imprimé sur une seule face) ou recto verso (imprimé sur les deux faces). Ce paramètre identifie également les éléments à numériser.
- **Orientation** : indique l'orientation du document original, puis modifie les paramètres Faces et Reliure afin qu'ils correspondent à l'orientation.
- **Reliure** : indique si le document d'origine est relié dans le sens de la longueur ou de la largeur.

Contenu

Cette option vous permet de définir le type et la source du contenu du document original.

Les paramètres de type de contenu disponibles sont les suivants : Texte, Texte/Photo, Photo et Graphique.

- **Texte** : utilisez ce paramètre lorsque le document d'origine contient essentiellement du texte ou des illustrations.
- **Graphique** : utilisez ce paramètre lorsque le document original comporte essentiellement des graphiques professionnels, tels que des diagrammes à secteurs, des diagrammes à barres et des animations.
- **Texte/Photo** : utilisez ce paramètre lorsque le document d'origine associe du texte, des graphiques et des photos.
- **Photo** : utilisez ce paramètre lorsque le document d'origine comporte essentiellement une photo ou une image.

Les paramètres de source de contenu disponibles sont les suivants : Laser couleur, Laser noir et blanc, Jet d'encre, Photo/Film, Magazine, Journal, Presse ou Autre.

- **Laser couleur** : utilisez ce paramètre lorsque le document d'origine a été imprimé à l'aide d'une imprimante laser couleur.
- **Laser Noir et blanc** : utilisez ce paramètre lorsque le document original a été imprimé à l'aide d'une imprimante laser monochrome.
- **Jet d'encre** : utilisez ce paramètre lorsque le document d'origine a été imprimé à l'aide d'une imprimante jet d'encre.
- **Photo/Film** : utilisez ce paramètre lorsque le document d'origine est une photo tirée d'un film.
- **Magazine** : utilisez ce paramètre lorsque le document d'origine est extrait d'un magazine.
- **Journal** : utilisez ce paramètre lorsque le document d'origine est extrait d'un journal.
- **Presse** : utilisez ce paramètre lorsque le document d'origine a été imprimé à l'aide d'une presse à imprimer.
- **Autre** : utilisez ce paramètre lorsque le document d'origine a été imprimé à l'aide d'une autre imprimante ou d'une imprimante inconnue.

Aperçu avant numérisation



Cette option affiche la première page du document original avant de le numériser en intégralité. Une fois la première page numérisée, la numérisation s'interrompt et un aperçu apparaît.

Options avancées

Lorsque vous appuyez sur le bouton Options avancées, un écran s'affiche vous permettant de modifier les paramètres suivants :

- **Traitement avancé image** : cette option permet d'ajuster les paramètres d'impression Retrait arrière-plan, Equilibre des couleurs, Suppression couleur, Contraste, Qualité JPEG, Image négative, Image miroir, Numériser bord à bord, Détails des ombres, Netteté et Température avant l'envoi de l'image.
- **Suppression des bords** : cette option permet d'éliminer les traces ou les informations autour des bords d'un document. Vous pouvez choisir d'éliminer une zone équivalente autour des quatre côtés du papier ou sélectionner un bord particulier. L'option Suppression des bords supprime tout ce qui se trouve dans la zone sélectionnée, en ne laissant rien dans cette partie de la numérisation.
- **Journal de transmission** : cette option permet d'imprimer le journal de transmission ou le journal des erreurs de transmission.
- **Travail personnalisé** : cette option permet de regrouper plusieurs travaux de numérisation en un seul.

Numérisation vers un ordinateur ou un lecteur Flash

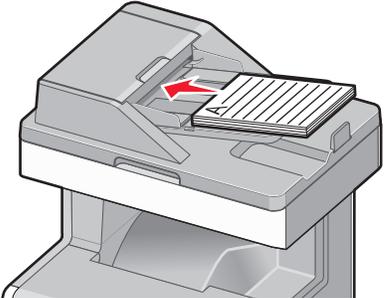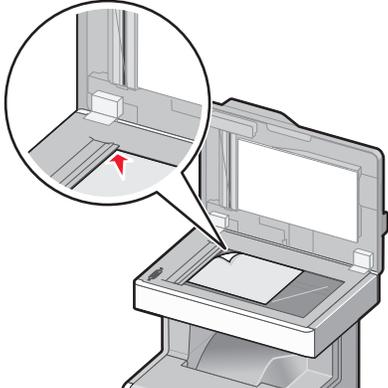Dispositif d'alimentation automatique de documents (DAA)	Vitre du scanner
	
<p>Utilisez le DAA pour les documents de plusieurs pages.</p>	<p>Utilisez la vitre du scanner pour les documents d'une page, les petits éléments (comme les cartes postales ou les photos), les transparents, le papier photo ou les supports fins (tels que les coupures de magazine).</p>

Le scanner vous permet de numériser des documents directement vers un ordinateur ou un lecteur Flash. L'ordinateur ne doit pas être obligatoirement connecté à l'imprimante pour que vous puissiez recevoir des images numérisées sur votre ordinateur. Vous pouvez renumériser vers l'ordinateur connecté au réseau en créant un profil de numérisation depuis le poste de travail et en téléchargeant ensuite le profil sur l'imprimante.

Numérisation vers un ordinateur

1 Tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse de votre navigateur Web.

Si vous ne connaissez pas l'adresse IP de l'imprimante, vous pouvez :

- Voir l'adresse IP sur le panneau de commandes de l'imprimante dans la section TCP/IP du menu Réseau/Ports.
- Imprimer une page de configuration du réseau ou les pages de paramètres de menus et identifier l'adresse IP dans la section TCP/IP.

2 Cliquez sur **Profil de numérisation > Créer**.

3 Sélectionnez vos paramètres de numérisation, puis cliquez sur **Suivant**.

4 Sélectionnez un emplacement dans votre ordinateur où vous souhaitez enregistrer le fichier de sortie numérisé.

5 Entrez un nom de numérisation.

Le nom de numérisation est le nom qui apparaît dans la liste des profils de numérisation de l'affichage.

6 Cliquez sur **Envoyer**.

7 Passez en revue les instructions de l'écran de profil de numérisation.

Un numéro de raccourci a été automatiquement attribué lorsque vous avez cliqué sur **Envoyer**. Vous pouvez utiliser ce numéro de raccourci lorsque vous êtes prêt à numériser vos documents.

- a Chargez un document d'origine face vers le haut, en insérant d'abord le bord court dans le dispositif d'alimentation automatique, ou face vers le bas sur la vitre du scanner.

Remarque : ne placez pas de cartes postales, de photos, de petits éléments, de transparents, de papier photo ou de supports trop fins (tels que des coupures de magazines) dans le chargeur automatique de documents. Placez ces éléments sur la vitre du scanner.

- b Si vous chargez un document dans le CAD, réglez les guides papier.
- c Appuyez sur , puis composez le numéro de raccourci à l'aide du pavé numérique. Vous pouvez également appuyer sur **Travaux suspendus** sur l'écran d'accueil, puis sur **Profils**.
- d Une fois que vous avez entré le numéro de raccourci, le scanner numérise et envoie le document dans le répertoire ou à le programme que vous avez spécifié. Si vous avez appuyé sur **Profils** sur l'écran d'accueil, cherchez votre raccourci dans la liste.

- 8 Revenez à l'ordinateur pour afficher le fichier.

Le fichier de sortie est enregistré dans l'emplacement ou lancé dans le programme indiqué.

Numérisation vers un lecteur flash

- 1 Chargez un document d'origine face vers le haut, en insérant d'abord le bord court dans le dispositif d'alimentation automatique, ou face vers le bas sur la vitre du scanner.

Remarque : ne placez pas de cartes postales, de photos, de petits éléments, de transparents, de papier photo ou de supports trop fins (tels que des coupures de magazines) dans le chargeur automatique de documents. Placez ces éléments sur la vitre du scanner.

- 2 Si vous chargez un document dans le CAD, réglez les guides papier.
- 3 Insérez le lecteur Flash dans le port USB qui se trouve sur la face avant de l'imprimante.
L'écran d'accueil Lecteur USB apparaît.
- 4 Sélectionnez le dossier de destination, puis appuyez sur **Numériser vers le lecteur USB**.
- 5 Réglez les paramètres de numérisation.
- 6 Appuyez sur **Numériser**.

Utilisation de ScanBack Utility

Vous pouvez utiliser LexmarkScanBack™ au lieu de Embedded Web Server pour créer des profils Numériser vers PC. ScanBack Utility peut être téléchargé à partir de la page d'accueil du site Web Lexmark à l'adresse <http://support.lexmark.com>.

- 1 Configurez votre profil Numériser vers PC :
 - a Lancez ScanBack Utility.
 - b Sélectionnez l'imprimante.
Si aucune imprimante n'est répertoriée, contactez votre technicien de support système ou cliquez sur **Configuration** pour rechercher manuellement une adresse IP ou le nom de l'hôte.
 - c Suivez les instructions qui s'affichent sur l'écran de votre ordinateur pour définir le type de document numérisé et le type de produit que vous souhaitez créer.

d Sélectionnez une des options suivantes :

- **Afficher instructions MFP**—Pour afficher ou imprimer les instructions.
- **Créer raccourci**—Pour enregistrer ce groupe de paramètres afin de les réutiliser.

e Cliquez sur **Terminer**.

Une boîte de dialogue apparaît avec les informations de votre profil de numérisation et l'état des images reçues.

2 Numérisez vos documents originaux :

a Chargez toutes les pages dans l'alimentateur automatique de documents ou sur la vitre du scanner.

b A partir du panneau de commandes de l'imprimante, naviguez jusqu'à :

Numérisation/Email > Profils > sélectionnez votre profil de numérisation > Soumettre

Remarque : Votre fichier de sortie est enregistré dans un répertoire ou lancé dans l'application spécifiée.

Présentation des options du profil de numérisation

Format d'origine

Cette option définit le format des documents à numériser. Lorsque l'option Format d'origine est définie sur Tailles composées, vous pouvez numériser un document d'origine contenant des formats de papier composés (pages au format Lettre et Légal).

Résolution

Cette option permet de régler la qualité d'impression de votre fichier. Le fait d'élever la résolution graphique augmente la taille du fichier et le temps requis pour la numérisation du document d'origine. Pour réduire la taille du fichier, vous pouvez diminuer la résolution graphique.

Couleur

Cette option active ou désactive la couleur de l'image numérisée.

Contenu

Cette option vous permet de définir le type et la source du contenu du document original.

Les paramètres de type de contenu disponibles sont les suivants : Texte, Texte/Photo, Photo et Graphique.

- **Texte** : utilisez ce paramètre lorsque le document d'origine contient essentiellement du texte ou des illustrations.
- **Graphique** : utilisez ce paramètre lorsque le document original comporte essentiellement des graphiques professionnels, tels que des diagrammes à secteurs, des diagrammes à barres et des animations.
- **Texte/Photo** : utilisez ce paramètre lorsque le document d'origine associe du texte, des graphiques et des photos.
- **Photo** : utilisez ce paramètre lorsque le document d'origine comporte essentiellement une photo ou une image.

Les paramètres de source de contenu disponibles sont les suivants : Laser couleur, Laser noir et blanc, Jet d'encre, Photo/Film, Magazine, Journal, Presse ou Autre.

- **Laser couleur** : utilisez ce paramètre lorsque le document d'origine a été imprimé à l'aide d'une imprimante laser couleur.
- **Laser Noir et blanc** : utilisez ce paramètre lorsque le document original a été imprimé à l'aide d'une imprimante laser monochrome.

- **Jet d'encre** : utilisez ce paramètre lorsque le document d'origine a été imprimé à l'aide d'une imprimante jet d'encre.
- **Photo/Film** : utilisez ce paramètre lorsque le document d'origine est une photo tirée d'un film.
- **Magazine** : utilisez ce paramètre lorsque le document d'origine est extrait d'un magazine.
- **Journal** : utilisez ce paramètre lorsque le document d'origine est extrait d'un journal.
- **Presse** : utilisez ce paramètre lorsque le document d'origine a été imprimé à l'aide d'une presse à imprimer.
- **Autre** : utilisez ce paramètre lorsque le document d'origine a été imprimé à l'aide d'une autre imprimante ou d'une imprimante inconnue.

Luminosité

Cette option permet de régler l'intensité lumineuse (plus clair ou plus sombre) des documents que vous numérisez par rapport au document d'origine.

Format d'impression

Cette option vous permet de modifier les paramètres Faces (recto verso), Orientation et Reliure.

- **Faces (recto verso)** : permet de spécifier si le document d'origine est un document recto (imprimé sur une seule face) ou recto verso (imprimé sur les deux faces). Ce paramètre identifie également les documents à numériser pour les inclure dans le courrier électronique.
- **Orientation** : permet de spécifier l'orientation du document original, puis de modifier les paramètres **Faces** et **Reliure** afin qu'ils correspondent à l'orientation.
- **Reliure** : permet de spécifier si le document d'origine est relié dans le sens de la longueur ou de la largeur de la page.

Aperçu avant numérisation

Cette option affiche la première page de l'image avant de l'inclure dans le courrier électronique. Une fois la première page numérisée, la numérisation s'interrompt et un aperçu apparaît.

Options avancées

Lorsque vous appuyez sur le bouton Options avancées, un écran s'affiche vous permettant de modifier les paramètres suivants :

- **Traitement avancé image** : cette option permet de modifier ou d'ajuster les paramètres Retrait arrière-plan, Equilibre des couleurs, Déroutage couleur, Contraste, Qualité JPEG, Image miroir, Image négative, Numériser bord à bord, Détails des ombres, Netteté et Température avant de numériser un document.
- **Travail personnalisé** : cette option permet de regrouper plusieurs travaux de numérisation en un seul.
- **Suppression des bords** : cette option permet d'éliminer les traces ou les informations autour des bords d'un document. Vous pouvez choisir d'éliminer une zone équivalente autour des quatre côtés du papier ou sélectionner un bord particulier. L'option Suppression des bords supprime tout ce qui se trouve dans la zone sélectionnée, en ne laissant rien dans cette partie de l'image numérisée.
- **Journal de transmission** : cette option permet d'imprimer le journal de transmission ou le journal des erreurs de transmission.

Menu Fournitures

Utilisez	Pour
Rempl. fournitures Tous les photoconducteurs Photoconducteur cyan Photoconduct. magenta Photoconduct. jaune Unité PC noire Séparateur ensemble de saisie et rouleau	Permet de réinitialiser l'indicateur d'état des fournitures <ul style="list-style-type: none"> • Sélectionnez Oui pour réinitialiser l'indicateur d'état des fournitures. • Sélectionnez Non pour quitter. Remarque : Après le remplacement d'un photoconducteur, réinitialisez manuellement le compteur d'alimentation.
Cartouche cyan	Afficher l'état des cartouches, qui peut être l'un des suivants : 1er avertissement Faible Non valide Proche Fin de vie Remplacer Manquante Défectueuse &OK Non pris en charge
Cartouche magenta	
Cartouche jaune	
Cartouche noire	
Séparateur ensemble de saisie et rouleau &OK Remplacer	Afficher l'état du rouleau et de l'ensemble d'entraînement séparateur.
Bouteille de récupération de toner Presque pleine Remplacer Manquante &OK	Afficher l'état de la bouteille de récupération de toner.
Unité de fusion 1er avertissement Faible Remplacer Manquante &OK	Afficher l'état de l'unité de fusion.
Module de transfert 1er avertissement Faible Remplacer Manquante &OK	Afficher l'état du module de transfert.

Menu papier

Alimentation par défaut, menu

Utilisation	Pour
Alimentation par défaut Bac [x] Chargeur multifonction Papier manuel Enveloppe manuelle	Indiquer l'alimentation papier par défaut pour tous les travaux d'impression. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Bac 1 (bac standard) correspond au paramètre usine. • Dans le menu Papier, Configurer chargeur MF doit être défini sur Cassette pour que le chargeur MF s'affiche en tant que paramètre du menu.

Menu Format/Type papier

Utilisation	A
Format [x] bac A4 A5 JIS B5 Lettre Légal Executive Oficio (Mexique) Folio Universal	Spécifiez le format du papier chargé dans chaque bac. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Le paramètre par défaut dépend de la valeur des formats de papier dans le menu Paramètres généraux. • Pour les bacs avec détection automatique de format du papier, seule la taille détectée par le bac apparaît.
Type [x] bac Papier ordinaire Bristol Transparent Recyclé Glacé Glacé lourd Etiquettes Etiquettes vinyl Papier qualité En-tête Préimprimé Papier de couleur Papier fin Papier épais Rugueux/Coton Type perso [x]	Indiquer le type de papier chargé dans chaque bac d'alimentation. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Papier ordinaire correspond au paramètre usine pour le Tiroir 1. Type perso [x] correspond au paramètre usine pour tous les autres tiroirs. • Le cas échéant, le nom défini par l'utilisateur s'affiche à la place de Type perso [x]. • Cette option permet de configurer le chaînage automatique des tiroirs.
Remarque : Seuls les tiroirs installés sont répertoriés dans ce menu.	

Utilisation	A
<p>Frmt chargeur MF</p> <ul style="list-style-type: none"> A4 A5 A6 JIS B5 Lettre Légal Executive Oficio (Mexique) Folio Statement Universal Enveloppe 7 3/4 Enveloppe 9 Enveloppe 10 Enveloppe DL Enveloppe C5 Enveloppe B5 Autre enveloppe 	<p>Indiquez le format du papier chargé.dans le dispositif d'alimentation polyvalent.</p> <p>Remarques :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lettre correspond au format par défaut aux Etats-Unis. A4 correspond au format international par défaut. • Dans le menu Papier, Configurer chargeur MF doit être défini sur Casette pour que le Format chargeur MF s'affiche en tant qu'option de menu.
<p>Type chargeur MF</p> <ul style="list-style-type: none"> Papier ordinaire Bristol Transparent Recyclé Glacé Glacé lourd Etiquettes Etiquettes vinyl Papier qualité Enveloppe Enveloppe grenée En-tête Préimprimé Papier de couleur Papier fin Papier épais Rugueux/Coton Type perso [x] 	<p>Indiquez le type de papier chargé dans le dispositif d'alimentation polyvalent</p> <p>Remarques :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Type perso [x] correspond au paramètre usine. • Dans le menu Papier, Configurer chargeur MF doit être défini sur Casette pour que le Type chargeur MF s'affiche en tant qu'option de menu.
<p>Remarque : Seuls les tiroirs installés sont répertoriés dans ce menu.</p>	

Utilisation	A
<p>Format de papier manuel</p> <ul style="list-style-type: none"> A4 A5 A6 JIS B5 Lettre Légal Executive Oficio (Mexique) Folio Statement Universal 	<p>Indiquez le format du papier chargé manuellement.</p> <p>Remarque : Lettre correspond au format par défaut aux Etats-Unis. A4 correspond au format international par défaut.</p>
<p>Type de papier manuel</p> <ul style="list-style-type: none"> Papier normal Bristol Transparent Recyclé Glacé Glacé lourd Etiquettes Etiquettes vinyl Papier qualité En-tête Préimprimé Papier de couleur Papier fin Papier épais Rugueux/Coton Type perso [x] 	<p>Indiquez le type de papier chargé manuellement.</p> <p>Remarque : Papier ordinaire correspond au paramètre usine.</p>
<p>Format d'enveloppe manuel</p> <ul style="list-style-type: none"> Enveloppe 7 3/4 Enveloppe 9 Enveloppe 10 Enveloppe DL Enveloppe C5 Enveloppe B5 Autre enveloppe 	<p>Indiquez le format d'enveloppe chargé manuellement.</p> <p>Remarque : Enveloppe 10 correspond au format par défaut aux Etats-Unis. Enveloppe DL correspond au format international par défaut.</p>
<p>Type d'enveloppe manuel</p> <ul style="list-style-type: none"> Enveloppe Enveloppe grenée Type perso [x] 	<p>Indiquez le type d'enveloppe chargé manuellement</p> <p>Remarque : Enveloppe correspond au paramètre usine.</p>
<p>Remarque : Seuls les tiroirs installés sont répertoriés dans ce menu.</p>	

Menu Configurer MF

Utilisation	Pour
Configurer MF Cassette Manuel Premier	Déterminer le temps d'alimentation en papier dans le chargeur multifonction. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Cassette correspond au paramètre usine. Il permet de configurer le chargeur multifonction comme source d'alimentation automatique. • Manuel permet de configurer le chargeur multifonction uniquement pour les travaux d'impression manuelle. • Premier permet de configurer le chargeur multifonction comme principale source d'alimentation.

Menu Changer format

Utilisation	A
Changer format Hors fonction Statement/A5 Lettre / A4 Liste complète	Changez le format de papier spécifiée si le format de papier demandé n'est pas disponible. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Liste complète est le paramètre par défaut. Tous les changements possibles sont autorisés. • Hors fonction indique qu'aucun changement de format n'est autorisé. • La configuration d'un format de substitution permet que le travail d'impression continue sans que Modifier papier n'apparaisse.

Menu Grammage du papier

Utilisation	A
Grammage normal Léger Normal Lourd	Indiquez le grammage relatif du papier normal chargé. Remarque : Normal correspond au paramètre usine.
Grammage bristol Léger Normal Lourd	Indiquez le grammage relatif du bristol chargé. Remarque : Normal correspond au paramètre usine.
Grammage transparent Léger Normal Lourd	Indiquez le grammage relatif des transparents chargés. Remarque : Normal correspond au paramètre usine.
Gram papier recyclé Léger Normal Lourd	Indiquez le grammage relatif du papier recyclé chargé. Remarque : Normal correspond au paramètre usine.
Grammage glacé Léger Normal Lourd	Indiquez le grammage relatif du papier glacé chargé. Remarque : Normal correspond au paramètre usine.

Utilisation	A
Poids papier glacé lourd Léger Normal Lourd	Indiquez le grammage relatif du papier glacé lourd chargé. Remarque : Normal correspond au paramètre usine.
Grammage étiquettes Léger Normal Lourd	Indiquez le grammage relatif des étiquettes chargées. Remarque : Normal correspond au paramètre usine.
Grammage étiquettes vinyle Léger Normal Lourd	Indiquez le grammage relatif des étiquettes en vinyle chargées. Remarque : Normal correspond au paramètre usine.
Grammage qualité Léger Normal Lourd	Indiquez le grammage relatif du papier à lettre chargé. Remarque : Normal correspond au paramètre usine.
Grammage enveloppe Léger Normal Lourd	Indiquez le grammage relatif de l'enveloppe chargée. Remarque : Normal correspond au paramètre usine.
Grammage enveloppe grenée Léger Normal Lourd	Indiquez le grammage relatif de l'enveloppe rugueuse chargée. Remarque : Normal correspond au paramètre usine.
Grammage pap. en-tête Léger Normal Lourd	Indiquez le grammage relatif du papier à en-tête chargé. Remarque : Normal correspond au paramètre usine.
Grammage préimprimés Léger Normal Lourd	Indiquez le grammage relatif du papier préimprimé chargé. Remarque : Normal correspond au paramètre usine.
Grammage couleur Léger Normal Lourd	Indiquez le grammage relatif du papier couleur chargé. Remarque : Normal correspond au paramètre usine.
Grammage léger Léger	Indiquez le grammage relatif du papier chargé.
Grammage lourd Lourd	Indiquez le grammage relatif du papier chargé.
Grammage chiffon/grené Léger Normal Lourd	Indiquez le grammage relatif du papier coton chargé. Remarque : Normal correspond au paramètre usine.

Utilisation	A
Grammage [x] perso Léger Normal Lourd	Indiquez le grammage relatif du papier personnalisé chargé. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Normal correspond au paramètre usine. • Les options s'affichent uniquement lorsque le type personnalisé est pris en charge.

Menu chargement du papier

Utilisation	A
Chargement bostols Recto verso Hors fonction	Déterminez et configurez les impressions en recto verso pour tous les travaux d'impression qui précisent le type de papier Bristol.
Chargt papier recyclé Recto verso Hors fonction	Déterminez et configurez les impressions en recto verso pour tous les travaux d'impression qui précisent le type de papier Recyclé.
Charg pap glacé Recto verso Hors fonction	Déterminez et configurez les impressions en recto verso pour tous les travaux d'impression qui précisent le type de papier Glacé.
Chargement papier glacé lourd Hors fonction Recto verso	Déterminez et configurez les impressions en recto verso pour tous les travaux d'impression qui précisent le type de papier Glacé lourd.
Chargement étiquettes Hors fonction Recto verso	Déterminez et configurez les impressions en recto verso pour tous les travaux d'impression qui précisent des Etiquettes comme type de papier.
Chargement étiquettes en vinyle Hors fonction Recto verso	Déterminez et configurez les impressions en recto verso pour tous les travaux d'impression qui précisent des Etiquettes vinyle comme type de papier.
Chargement qualité Recto verso Hors fonction	Déterminez et configurez les impressions en recto verso pour tous les travaux d'impression qui précisent le type de papier Bristol.
Chargement en-tête Recto verso Hors fonction	Déterminez et configurez les impressions en recto verso pour tous les travaux d'impression qui précisent le type de papier à En-tête.
Chargement préimprimés Recto verso Hors fonction	Déterminez et configurez les impressions en recto verso pour tous les travaux d'impression qui précisent le type de papier Pré-imprimé.
Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Désactivé correspond au paramètre usine pour tous les menus Chargement du papier. • Recto verso définit par défaut l'impression recto verso de tous les travaux d'impression à moins qu'une impression simple soit sélectionnée à partir de Propriétés d'impression sous Windows ou à partir de la boîte de dialogue Imprimer sous Macintosh. • Si Recto verso est sélectionné, tous les travaux d'impression sont envoyés par le dispositif recto verso, y compris les travaux d'impression recto. 	

Utilisation	A
Chargement couleur Recto verso Hors fonction	Déterminez et configurez les impressions en recto verso pour tous les travaux d'impression qui précisent le type de papier Couleur.
Chargement léger Recto verso Hors fonction	Déterminez et configurez les impressions en recto verso pour tous les travaux d'impression qui précisent le type de papier Léger.
Chargement lourd Recto verso Hors fonction	Déterminez et configurez les impressions en recto verso pour tous les travaux d'impression qui précisent le type de papier Lourd.
Chargement grené/chiffon Recto verso Hors fonction	Déterminez et configurez les impressions en recto verso pour tous les travaux d'impression qui précisent le type de papier Rugueux ou papier de Coton.
Chargement perso [x] Recto verso Hors fonction	Déterminez et configurez les impressions en recto verso pour tous les travaux d'impression qui précisent le type de papier Personnalisé [x]. Remarque : Chargement perso [x] est disponible uniquement si le type de papier personnalisé est pris en charge.
Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Désactivé correspond au paramètre usine pour tous les menus Chargement du papier. • Recto verso définit par défaut l'impression recto verso de tous les travaux d'impression à moins qu'une impression simple soit sélectionnée à partir de Propriétés d'impression sous Windows ou à partir de la boîte de dialogue Imprimer sous Macintosh. • Si Recto verso est sélectionné, tous les travaux d'impression sont envoyés par le dispositif recto verso, y compris les travaux d'impression recto. 	

Types personnalisés, menu

Utilisation	Pour
Type perso [x] Papier Carton Transparent Glacé Étiquettes Étiquettes vinyle Enveloppe	Associe un type de papier ou de support spécial à un nom personnalisé créé par l'utilisateur via le serveur Web incorporé ou à l'aide de MarkVision™ Professional. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Papier correspond au paramètre usine. • Pour imprimer à partir de cette source, le type de papier personnalisé doit être pris en charge par le tiroir sélectionné ou le chargeur multifonction.
Recyclé Papier Carton Transparent Glacé Étiquettes Étiquettes vinyle Enveloppe	Indiquer un type de papier lorsque le paramètre Recyclé est sélectionné dans d'autres menus. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Papier correspond au paramètre usine. • Pour imprimer à partir de cette source, le type de papier personnalisé doit être pris en charge par le tiroir sélectionné ou le chargeur multifonction.

Menu Formats de numérisation personnalisés

Utilisez	Pour
Format de numérisation personnalisé [x] Nom de format de numérisation Largeur Hauteur Orientation 2 numérisations par face Désactiver Activer	Spécifier un nom de format de numérisation personnalisé, un format et une orientation de page. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • 8,5 pouces aux Etats-Unis. pour les Etats-Unis est 8,5 pouces. La valeur 216 millimètres correspond au réglage usine international par défaut de la largeur. • 14 pouces aux Etats-Unis. pour les Etats-Unis est 14 pouces. La valeur 356 millimètres correspond au réglage usine international par défaut de la hauteur. • Portrait correspond au paramètre usine pour l'orientation. • Désactivé correspond au paramètre usine pour l'option 2 numérisations par face.

Menu Noms personnalisés

Utilisation	Pour
Nom personnalisé [x] [aucun]	Spécifiez un nom personnalisé pour un type de papier. Ce nom remplace le nom Type perso[x] dans les menus de l'imprimante.

Menu configuration Universel

Utilisation	Pour
Unités de mesure Pouces Millimètres	Indiquer l'unité de mesure. Remarque : l'unité par défaut pour les Etats-Unis est le pouce. L'unité internationale par défaut est le millimètre.
Largeur portrait 3–48 pouces 76–1219 mm	Régler la largeur de l'orientation portrait de la page. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • 8,5 pouces correspond au paramètre par défaut pour les Etats-Unis. La valeur 216 mm correspond au réglage international par défaut. • Si la valeur dépasse la largeur maximum, l'imprimante utilise la valeur maximum autorisée. • La largeur peut être augmentée par incrément de 0,01 pouce ou de 1 mm.
Hauteur portrait 3–48 pouces 76–1219 mm	Régler la longueur de l'orientation portrait de la page. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • 14 pouces correspond au paramètre par défaut pour les Etats-Unis. La valeur 356 mm correspond au réglage international par défaut. • Si la valeur dépasse la hauteur maximum, l'imprimante utilise la valeur maximum autorisée. • La hauteur peut être augmentée par incrément de 0,01 pouce ou de 1 mm.
Sens d'alimentation Bord court Bord long	Indiquez le sens de l'alimentation. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Bord court correspond au paramètre par défaut. • Le bord long apparaît uniquement lorsque le papier ou le support spécial peut être chargé dans les deux sens.

Menu Rapports

Menu Rapports

Utilisation	A
Page des paramètres du menu	Imprimer un rapport contenant les informations relatives au papier chargé dans les plateaux, à la mémoire installée, au nombre total de page, à l'alarme, aux délais, au langage du panneau de commandes de l'imprimante, à l'adresse TCP/IP, au status des fournitures, au status de la connexion du réseau et autre information.
Statistiques du périphérique	Imprimer un rapport contenant les statistiques de l'imprimante, notamment des informations sur les fournitures et sur les pages imprimées.
Page de configuration réseau	Imprimer un rapport contenant des informations utiles sur les paramètres de l'imprimante réseau telles que l'adresse TCP/IP. Remarque : Cette option est disponible uniquement sur les imprimantes réseau et les imprimantes connectées à des serveurs d'impression.
Page de configuration du réseau [x]	Imprimer un rapport contenant des informations utiles sur les paramètres de l'imprimante réseau telles que l'adresse TCP/IP. Remarque : Cet élément du menu apparaît uniquement en présence d'un ou de plusieurs réseaux installés et uniquement disponibles sur les modèles d'imprimante en réseau ou des imprimantes connectés aux serveurs.
Liste des raccourcis	Imprimer un rapport contenant des informations sur les raccourcis configurés.
Journal des travaux de télécopies	Imprimer un rapport contenant des informations sur les 200 dernières télécopies traitées. Remarque : Cette option n'est disponible que lorsque l'option Activer les journaux des travaux est activée dans le menu Paramètres de télécopie.
Journal des appels de télécopies	Imprimer un rapport contenant des informations sur les 100 derniers appels tentés, reçus et bloqués. Remarque : Cette option n'est disponible que lorsque l'option Activer les journaux des travaux est activée dans le menu Paramètres de télécopie.
Raccourcis de copie	Imprimer un rapport contenant des informations sur les raccourcis de copie.
Raccourcis de courrier électronique	Imprimer un rapport contenant des informations sur les raccourcis des courriers électroniques.
Raccourcis de télécopie	Imprimer un rapport contenant des informations sur les raccourcis des télécopies.
Raccourcis FTP	Imprimer un rapport contenant des informations sur les raccourcis FTP.
Liste des profils	Imprimer la liste des profils stockés dans l'imprimante.
Imprimer polices	Imprimer un rapport de toutes les polices disponibles pour le langage d'imprimante sélectionné.
Imprimer répertoire	Imprimer la liste des ressources stockées sur une carte mémoire flash en option ou sur un disque dur. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • La taille du tampon de travail doit être définie sur 100 %. • Vérifiez que la carte mémoire flash en option ou le disque dur de l'imprimante est installé correctement et fonctionne.
Rapport d'inventaire	Imprimer un rapport contenant des informations d'inventaire, notamment le numéro de série et le nom de modèle de l'imprimante. Le rapport contient du texte et des codes à barres UPC pouvant être numérisés pour être ajoutés à une base de données d'inventaire.

Menu Réseau/Ports

Menu Carte réseau active

Utilisation	Pour
Carte réseau active Auto [Liste des cartes réseaux]	Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Auto correspond au paramètre usine. • Cette option de menu apparaît uniquement lorsqu'une carte réseau en option est installée.

Menu Réseau standard ou Réseau [x]

Remarque : Seuls les ports actifs apparaissent dans ce menu. Tous les ports inactifs sont omis.

Utilisation	A
PCL SmartSwitch En fonction Hors fonction	Configurer l'imprimante afin qu'elle passe automatiquement en mode d'émulation PCL lorsqu'un travail d'impression le requiert, quel que soit le langage par défaut de l'imprimante. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • En fonction correspond au paramètre usine. • Sur Hors fonction, l'imprimante n'analyse pas les données entrantes. Elle utilise l'émulation PostScript si PS SmartSwitch est activé. Si PS SmartSwitch est désactivé, elle utilise le langage d'imprimante par défaut spécifié dans le menu Configuration.
PS SmartSwitch En fonction Hors fonction	Configurer l'imprimante afin qu'elle passe automatiquement en mode d'émulation PS lorsqu'un travail d'impression le requiert, quel que soit le langage par défaut de l'imprimante. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • En fonction correspond au paramètre usine. • Sur Hors fonction, l'imprimante n'analyse pas les données entrantes. Elle utilise l'émulation PCL si PCL SmartSwitch est activé. Si PCL SmartSwitch est désactivé, elle utilise le langage d'imprimante par défaut spécifié dans le menu Configuration.
Mode NPA Hors fonction Auto	Configurez l'imprimante afin qu'elle effectue le traitement spécial requis pour le mode de communication bidirectionnelle, conformément au protocole NPA. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Auto correspond au paramètre usine. • La modification de ce paramètre depuis le panneau de commandes de l'imprimante entraîne le redémarrage de l'imprimante lorsque vous quittez le menu. La sélection de menu est ensuite mise à jour.

Utilisation	A
Tampon réseau Auto De 3 Ko à [taille maximale autorisée]	Configurer la taille du tampon d'entrée du réseau. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Auto correspond au paramètre usine. • Cette valeur est modifiable par incrément de 1 Ko. • La taille maximale dépend de la quantité de mémoire de l'imprimante, de la taille des autres mémoires tampon et de la valeur définie pour l'option Economiser ressource (Activé ou Désactivé). • Pour augmenter au maximum la taille du tampon réseau, désactivez ou réduisez la taille des tampons parallèle, série et USB. • La modification de ce paramètre depuis le panneau de commandes de l'imprimante entraîne le redémarrage de l'imprimante lorsque vous quittez le menu. La sélection de menu est ensuite mise à jour.
Tampon d'impression Hors fonction En fonction Auto	Stockez temporairement les travaux d'impression dans le disque dur de l'imprimante avant de l'imprimer. Ce menu s'affiche uniquement lorsqu'un disque formaté est installé. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Hors fonction correspond au paramètre usine. • Si cette option est activée, les travaux d'impression sont mis en mémoire tampon sur le disque dur de l'imprimante. • Si elle est définie sur Auto, les travaux d'impression sont mis en mémoire tampon uniquement lorsque l'imprimante traite des données provenant d'un autre port. • La modification de ce paramètre depuis le panneau de commandes de l'imprimante entraîne le redémarrage de l'imprimante lorsque vous quittez le menu. La sélection de menu est ensuite mise à jour.
PS binaire Mac En fonction Hors fonction Auto	Configurez l'imprimante afin qu'elle traite les travaux d'impression PostScript binaire Macintosh. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Auto correspond au paramètre usine. • Si l'option est désactivée, les travaux d'impression sont filtrés à l'aide d'un protocole standard. • Si l'option est activée, l'imprimante traite les travaux d'impression PostScript binaire bruts.
Configuration réseau standard OU Configuration réseau [x] Rapports Carte réseau TCP/IP IPv6 Sans fil AppleTalk	Afficher et définir les paramètres réseau de l'imprimante. Remarque : le menu Sans fil s'affiche uniquement quand l'imprimante est connectée à un réseau sans fil.

Menu Rapports

Pour accéder au menu, naviguez jusqu'à l'une des options suivantes :

- Menu **Réseau/Ports >Réseau/Ports >Réseau standard >Configuration de réseau standard >Rapports**
- Menu **Réseau/Ports >Réseaux/Ports >Réseau [x] >Configuration réseau [x] >Rapports**

Utilisation	A
Imprimer la page de configuration	Imprimer un rapport contenant des informations utiles sur les paramètres de l'imprimante réseau telles que l'adresse TCP/IP.

Carte Réseau, menu

Pour accéder au menu, naviguez jusqu'à l'une des options suivantes :

- **Menu Réseau/Ports >Réseau/Ports >Réseau standard >Configuration du réseau standard >Carte réseau**
- **Menu Réseau/Ports >Réseaux/Ports >Réseau [x] >Configuration réseau Configuration[x] >Carte réseau**

Utilisation	Pour
Afficher l'état de la carte Connectée Déconnectée	Affiche l'état de la connexion de la carte réseau.
Afficher la vitesse de la carte	Affiche la vitesse de la carte réseau active.
Adresse réseau UAA LAA	Affiche les adresses réseau.
Délai d'exécution 0, 10–255 secondes	Fixe le temps (en secondes) qu'il faut pour annuler un travail d'impression réseau. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • 90 secondes correspond au paramètre usine. • La valeur 0 désactive le délai. • Si vous sélectionnez une valeur entre 1 et 9, le paramètre est défini sur 10.
Page d'en-tête Hors fonction En fonction	Permet à l'imprimante d'imprimer une page d'en-tête. Remarque : Hors fonction correspond au paramètre usine.

Menu TCP/IP

Pour accéder au menu, naviguez jusqu'à l'une des options suivantes :

- **Réseau/Ports >Réseau standard >Configuration du réseau standard >TCP/IP**
- **Réseau/Ports >Réseau [x] >Configuration réseau [x] >TCP/IP**

Remarque : Ce menu est disponible uniquement sur les imprimantes fonctionnant en réseau ou les imprimantes connectées à des serveurs d'impression.

Utiliser	Pour
Définir le nom d'hôte	Définir le nom d'hôte TCP/IP actuel.
Adresse IP	Afficher et de modifier l'adresse TCP/IP actuelle. Remarque : la configuration manuelle de l'adresse IP définit les paramètres Activer DHCP et Activer IP auto sur Hors fonction. Elle définit également les paramètres Activer BOOTP et Activer RARP sur Désactiver sur les systèmes qui prennent en charge le BOOTP et le RARP.
Masque de réseau	Afficher et de modifier le masque de réseau TCP/IP actuel.
Passerelle	Afficher et de modifier la passerelle TCP/IP actuelle.

Utiliser	Pour
Activer DHCP En fonction Hors fonction	Spécifier l'affectation de l'adresse et du paramètre DHCP. Remarque : en fonction correspond au paramètre usine.
Activer RARP En fonction Hors fonction	Spécifier le paramètre d'affectation de l'adresse RARP. Remarque : Hors fonction correspond au paramètre usine.
Activer BOOTP En fonction Hors fonction	Spécifier le paramètre d'affectation de l'adresse BOOTP. Remarque : En fonction correspond au paramètre usine.
Activer AutoIP Oui Non	Spécifier le paramètre Réseau de configuration zéro. Remarque : Oui correspond au paramètre usine.
Activer FTP/TFTP Oui Non	Envoyer des fichiers à l'imprimante à l'aide du serveur FTP intégré. Remarque : Oui correspond au paramètre usine.
Activer serveur HTTP Oui Non	Activer le serveur Web intégré (Embedded Web Server) qui permet de contrôler et de gérer l'imprimante à distance à l'aide d'un navigateur Web. Remarque : Oui correspond au paramètre usine.
Adresse du serveur WINS	Afficher ou modifier l'adresse actuelle du serveur WINS.
Activer DDNS Oui Non	Afficher et de modifier le paramètre DDNS actuel. Remarque : Oui correspond au paramètre usine.
Activer mDNS Oui Non	Afficher et de modifier le paramètre mDNS actuel. Remarque : Oui correspond au paramètre usine.
Adresse du serveur DNS	Afficher ou modifier l'adresse actuelle du serveur DNS.
Adresse de sauvegarde du serveur DNS [x]	Afficher ou modifier l'adresse actuelle du serveur DNS.
Activer HTTPS Oui Non	Afficher et de modifier le paramètre HTTPS actuel. Remarque : Oui correspond au paramètre usine.

Menu IPv6

Pour accéder au menu, naviguez jusqu'à l'une des options suivantes :

- **Menu Réseau/Ports >Réseau standard >Configuration du réseau standard >IPv6**
- **Menu Réseau/Ports >Réseau [x] >Réseau Configuration [x] >IPv6**

Remarque : Ce menu est disponible uniquement sur les imprimantes fonctionnant en réseau ou les imprimantes connectées à des serveurs d'impression.

Utilisation	Pour
Activer IPv6 En fonction Hors fonction	Activer IPv6 sur l'imprimante. Remarque : En fonction correspond au paramètre usine.
Configuration auto. En fonction Hors fonction	Indique si l'adaptateur réseau accepte ou non les entrées de configuration de l'adresse IPv6 automatiques fournies par un routeur. Remarque : En fonction correspond au paramètre usine.
Définir le nom d'hôte	Configurer le nom d'hôte
Afficher l'adresse	Remarque : Ces paramètres peuvent être modifiés uniquement à partir du serveur Web incorporé.
Voir adresse routeur	
Activer DHCPv6 En fonction Hors fonction	Active DHCPv6 sur l'imprimante. Remarque : En fonction correspond au paramètre usine.

Menu Sans fil

Remarque : Ce menu est disponible uniquement pour les modèles connectés à un réseau sans fil.

Pour accéder au menu, naviguez jusqu'à l'une des options suivantes :

- Réseau/Ports > Réseau standard > Configuration du réseau standard > Sans fil
- Réseau/Ports > Réseau [x] > Réseau Installation [x] > Sans fil

Utilisation	Pour
Wi-Fi Protected Setup (WPS) La méthode Démarrer le bouton de commande Méthode Démarrer PIN	Configurez un réseau sans fil et activez la sécurité du réseau. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • La méthode Démarrer le bouton de commande permet de connecter l'imprimante à un réseau sans fil en appuyant sur des boutons sur l'imprimante et sur le point d'accès (routeur sans fil) pendant un certain laps de temps • La méthode Démarrer PIN Permet de connecter l'imprimante à un réseau sans fil en utilisant un code PIN sur l'imprimante et en le saisissant dans les paramètres sans fil du point d'accès
Activer/désactiver la détection automatique WPS Activer Désactiver	Détecte automatiquement la méthode de connexion utilisée par un point d'accès équipé de WPS : méthode Démarrer le bouton de commande ou méthode Démarrer PIN. Remarque : Désactiver correspond au paramètre usine.
Mode Réseau Infrastructure Ad-hoc	Définit le mode réseau. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Ad hoc correspond au paramètre usine. Il configure la connexion sans fil directement entre l'imprimante et un ordinateur. • Infrastructure permet à l'imprimante d'accéder à un réseau via un point d'accès.
Compatibilité 802.11b/g 802.11b/g/n	Définit la norme sans fil pour le réseau sans fil. Remarque : 802.11b/g/n correspond au paramètre usine.
Choisir un réseau	Permet de sélectionner un réseau disponible pour l'imprimante.

Utilisation	Pour
Afficher la qualité du signal	Permet d'afficher la qualité de la connexion sans fil.
Afficher le mode de sécurité	Consultez la méthode de chiffrement du réseau sans fil.

Menu AppleTalk

Remarque : Ce menu est disponible uniquement pour les modèles d'imprimante connectés à un réseau sans fil ou lorsqu'une carte réseau en option est installée.

Pour accéder au menu, naviguez jusqu'à l'une des options suivantes :

- Réseau/Ports > Réseau standard > Configuration du réseau standard > AppleTalk
- Réseau/Ports > Configuration du réseau [x] > AppleTalk

Utilisation	A
Activer Oui Non	Activer ou désactiver la prise en charge AppleTalk. Remarque : Oui correspond au paramètre usine.
Afficher le nom	Afficher le nom de connexion AppleTalk attribué. Remarque : ce nom peut être modifié uniquement à partir d'Embedded Web Server.
Afficher l'adresse	Afficher l'adresse AppleTalk attribuée. Remarque : cette adresse peut être modifiée uniquement à partir d'Embedded Web Server.
Définir la zone [liste des zones disponibles sur le réseau]	Fournir la liste des zones AppleTalk disponibles sur le réseau. Remarque : La zone par défaut pour le réseau correspond au paramètre usine. Si aucune zone par défaut n'existe, la zone signalée par le symbole astérisque (*) correspond au paramètre par défaut.

Menu USB standard

Utilisation	A
PCL SmartSwitch En fonction Hors fonction	Configurez l'imprimante afin qu'elle passe automatiquement en mode d'émulation PCL lorsqu'un travail d'impression provenant du port USB le requiert, quel que soit le langage par défaut de l'imprimante. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • En fonction correspond au paramètre usine. • Lorsque cette option est désactivée, l'imprimante n'analyse pas les données entrantes. Elle utilise l'émulation PostScript si PS SmartSwitch est activé. Si PS SmartSwitch est désactivé, elle utilise le langage d'imprimante par défaut spécifié dans le menu Configuration.
PS SmartSwitch En fonction Hors fonction	Configurez l'imprimante afin qu'elle passe automatiquement en mode d'émulation PS lorsqu'un travail d'impression provenant du port USB le requiert, quel que soit le langage par défaut de l'imprimante. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • En fonction correspond au paramètre usine. • Lorsque cette option est désactivée, l'imprimante n'analyse pas les données entrantes. Elle utilise l'émulation PCL si PCL SmartSwitch est activé. Si PCL SmartSwitch est désactivé, elle utilise le langage d'imprimante par défaut spécifié dans le menu Configuration.

Utilisation	A
Mode NPA En fonction Hors fonction Auto	Configurez l'imprimante afin qu'elle effectue le traitement spécial requis pour le mode de communication bidirectionnelle, conformément au protocole NPA. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Auto correspond au paramètre usine. Auto configure l'imprimante pour analyser les données, déterminer leur format et effectuer le traitement approprié. • La modification de ce paramètre à partir du panneau de commandes de l'imprimante entraîne le redémarrage automatique de l'imprimante. La sélection de menu est ensuite mise à jour.
Tampon USB Désactivé Auto De 3 Ko à [taille maximale autorisée]	Configurez la taille du tampon d'entrée USB. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Auto correspond au paramètre usine. • Si cette option est désactivée, le tampon d'impression est désactivé. Les travaux d'impression déjà mis en mémoire tampon sur le disque dur de l'imprimante sont imprimés avant la reprise du traitement normal. • Le paramètre de taille du tampon USB est modifiable par incrément de 1-Ko. • La taille maximale dépend de la quantité de mémoire de l'imprimante, de la taille des autres mémoires tampon et de la valeur définie pour l'option Economiser ressource (Activé ou Désactivé). • Pour augmenter au maximum la taille du tampon USB, désactivez ou réduisez la taille des tampons parallèle, série et réseau. • La modification de ce paramètre à partir du panneau de commandes de l'imprimante entraîne le redémarrage automatique de l'imprimante. La sélection de menu est ensuite mise à jour.
Tampon d'impression Hors fonction En fonction Auto	Stockez temporairement les travaux d'impression dans le disque dur de l'imprimante avant de l'imprimer. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Hors fonction correspond au paramètre usine. • Si cette option est activée, les travaux sont mis en mémoire tampon sur le disque dur de l'imprimante. • Si elle est définie sur Auto, les travaux d'impression sont mis en mémoire tampon uniquement si l'imprimante traite des données provenant d'un autre port. • La modification de ce paramètre depuis le panneau de commandes de l'imprimante entraîne le redémarrage de l'imprimante lorsque vous quittez le menu. La sélection de menu est ensuite mise à jour.
PS binaire Mac En fonction Hors fonction Auto	Configurez l'imprimante afin qu'elle traite les travaux d'impression PostScript binaire Macintosh. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Auto correspond au paramètre usine. • Si l'option est activée, l'imprimante traite les travaux d'impression PostScript binaire bruts. • Si l'option est désactivée, les travaux d'impression sont filtrés à l'aide d'un protocole standard.
Adresse ENA YYY.YYY.YYY.YYY	Configurez l'information de l'adresse réseau pour un serveur d'impression externe. Remarque : Cette option de menu est uniquement disponible lorsque l'imprimante est connectée à un serveur d'impression externe via un port USB.
Netmask ENA YYY.YYY.YYY.YYY	Configurez l'information masque de réseau pour un serveur d'impression externe. Remarque : Cette option de menu est uniquement disponible lorsque l'imprimante est connectée à un serveur d'impression externe via un port USB.

Utilisation	A
Passerelle ENA YYY·YYY·YYY·YYY	Configurez l'information de la passerelle pour un serveur d'impression externe. Remarque : Cette option de menu est uniquement disponible lorsque l'imprimante est connectée à un serveur d'impression externe via un port USB.

Menu [x] Parallèle

Remarque : Ce menu s'affiche uniquement quand une carte parallèle en option est installée.

Utilisation	A
PCL SmartSwitch En fonction Hors fonction	Configurez l'imprimante afin qu'elle passe automatiquement en mode d'émulation PCL lorsqu'un travail d'impression provenant d'un port série le requiert, quel que soit le langage par défaut de l'imprimante. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • En fonction correspond au paramètre usine. • Lorsque cette option est désactivée, l'imprimante n'analyse pas les données entrantes. Elle utilise l'émulation PostScript si PS SmartSwitch est activé. Si PS SmartSwitch est désactivé, elle utilise le langage d'imprimante par défaut spécifié dans le menu Configuration.
PS SmartSwitch En fonction Hors fonction	Configurez l'imprimante afin qu'elle passe automatiquement en mode d'émulation PS lorsqu'un travail d'impression provenant d'un port série le requiert, quel que soit le langage par défaut de l'imprimante. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • En fonction correspond au paramètre usine. • Lorsque cette option est désactivée, l'imprimante n'analyse pas les données entrantes. Elle utilise l'émulation PCL si PCL SmartSwitch est activé. Si PCL SmartSwitch est désactivé, elle utilise le langage d'imprimante par défaut spécifié dans le menu Configuration.
Mode NPA En fonction Hors fonction Auto	Configurez l'imprimante afin qu'elle effectue le traitement spécial requis pour le mode de communication bidirectionnelle, conformément au protocole NPA. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Auto correspond au paramètre usine. • La modification de ce paramètre depuis le panneau de commandes de l'imprimante entraîne le redémarrage de l'imprimante lorsque vous quittez le menu. La sélection de menu est ensuite mise à jour.

Utilisation	A
<p>Tampon parallèle Désactivé Auto De 3 Ko à [taille maximale autorisée]</p>	<p>Configurez la taille du tampon d'entrée parallèle.</p> <p>Remarques :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Auto correspond au paramètre usine. • Si cette option est désactivée, le tampon d'impression est désactivé. Les travaux déjà mis en mémoire tampon sur le disque dur de l'imprimante sont imprimés avant la reprise du traitement normal. • Le paramètre de taille du tampon parallèle est modifiable par incrément de 1 Ko. • La taille maximale dépend de la quantité de mémoire de l'imprimante, de la taille des autres mémoires tampon et de la valeur définie pour l'option Economiser ressource (Activé ou Désactivé). • Pour augmenter au maximum la taille du tampon parallèle, désactivez ou réduisez la taille des tampons USB, série et réseau. • La modification de ce paramètre depuis le panneau de commandes de l'imprimante entraîne le redémarrage de l'imprimante lorsque vous quittez le menu. La sélection de menu est ensuite mise à jour.
<p>Tampon d'impression Hors fonction En fonction Auto</p>	<p>Stockez temporairement les travaux d'impression sur le disque dur de l'imprimante avant de les imprimer.</p> <p>Remarques :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hors fonction correspond au paramètre usine. • Si cette option est activée, les travaux d'impression sont mis en mémoire tampon sur le disque dur de l'imprimante. • Si elle est définie sur Auto, les travaux d'impression sont mis en mémoire tampon uniquement si l'imprimante traite des données provenant d'un autre port. • La modification de ce paramètre depuis le panneau de commandes de l'imprimante entraîne le redémarrage de l'imprimante lorsque vous quittez le menu. La sélection de menu est ensuite mise à jour.
<p>Mode avancé En fonction Hors fonction</p>	<p>Activez la communication bidirectionnelle via le port parallèle.</p> <p>Remarques :</p> <ul style="list-style-type: none"> • En fonction correspond au paramètre usine. • Si cette option est désactivée, la négociation avec le port parallèle est désactivée.
<p>Protocole Standard Fastbytes</p>	<p>Spécifiez le protocole du port parallèle.</p> <p>Remarques :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fastbytes correspond au paramètre usine. Assure la compatibilité avec la plupart des ports parallèles existants (paramètre conseillé). • Le paramètre Standard permet de résoudre les problèmes de communication des ports parallèles.
<p>Accepter Init En fonction Hors fonction</p>	<p>Déterminez si l'imprimante accepte ou non les demandes d'initialisation émanant de l'ordinateur.</p> <p>Remarques :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hors fonction correspond au paramètre usine. • L'ordinateur demande l'initialisation en activant le signal INIT depuis le port parallèle. De nombreux ordinateurs activent ce signal chaque fois qu'ils sont mis sous tension.

Utilisation	A
Parallèle Mode 2 En fonction Hors fonction	Déterminez si les données du port parallèle sont échantillonnées sur le bord avant ou arrière de l'impulsion. Remarque : En fonction correspond au paramètre usine.
PS binaire Mac En fonction Hors fonction Auto	Configurez l'imprimante afin qu'elle traite les travaux d'impression PostScript binaire Macintosh. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Auto correspond au paramètre usine. • Si l'option est désactivée, les travaux d'impression sont filtrés à l'aide d'un protocole standard. • Si l'option est activée, l'imprimante traite les travaux d'impression PostScript binaire bruts.
Adresse ENA YYY.YYY.YYY.YYY	Configurez l'information de l'adresse réseau pour un serveur d'impression externe Remarque : cette option de menu est uniquement disponible si l'imprimante est connectée à un serveur d'impression externe via un port USB.
Netmask ENA YYY.YYY.YYY.YYY	Configurez l'information masque de réseau pour un serveur d'impression externe. Remarque : cette option de menu est uniquement disponible si l'imprimante est connectée à un serveur d'impression externe via un port USB.
Passerelle ENA YYY.YYY.YYY.YYY	Configurez l'information de la passerelle pour un serveur d'impression externe. Remarque : cette option de menu est uniquement disponible si l'imprimante est connectée à un serveur d'impression externe via un port USB.

menu Série [x]

Remarque : Ce menu s'affiche uniquement quand une carte série en option est installée.

Utilisation	A
PCL SmartSwitch En fonction Hors fonction	Configurez l'imprimante afin qu'elle passe automatiquement en mode d'émulation PCL lorsqu'un travail d'impression provenant d'un port série le requiert, quel que soit le langage par défaut de l'imprimante. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • En fonction correspond au paramètre usine. • Lorsque cette option est désactivée, l'imprimante n'analyse pas les données entrantes. Elle utilise l'émulation PostScript si PS SmartSwitch est activé. Si PS SmartSwitch est désactivé, elle utilise le langage d'imprimante par défaut spécifié dans le menu Configuration.
PS SmartSwitch En fonction Hors fonction	Configurez l'imprimante afin qu'elle passe automatiquement en mode d'émulation PS lorsqu'un travail d'impression provenant d'un port série le requiert, quel que soit le langage par défaut de l'imprimante. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • En fonction correspond au paramètre usine. • Lorsque cette option est désactivée, l'imprimante n'analyse pas les données entrantes. Elle utilise l'émulation PCL si PCL SmartSwitch est activé. Si PCL SmartSwitch est désactivé, elle utilise le langage d'imprimante par défaut spécifié dans le menu Configuration.

Utilisation	A
Mode NPA En fonction Hors fonction Auto	Configurez l'imprimante afin qu'elle effectue le traitement spécial requis pour le mode de communication bidirectionnelle, conformément au protocole NPA. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Auto correspond au paramètre usine. Auto configure l'imprimante pour analyser les données, déterminer leur format et effectuer le traitement approprié. • Lorsque cette option est activée, l'imprimante traite les données selon le protocole NPA. Si le format des données n'est pas NPA, les données sont refusées, considérées comme erronées. • Lorsque cette option est désactivée, l'imprimante ne traite pas les données selon le protocole NPA. • La modification de ce paramètre depuis le panneau de commandes de l'imprimante entraîne le redémarrage de l'imprimante lorsque vous quittez le menu. La sélection de menu est ensuite mise à jour.
Tampon série Désactivé Auto De 3 Ko à [taille maximale autorisée]	Configurer la taille du tampon d'entrée série. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Auto correspond au paramètre usine. • Si cette option est désactivée, le tampon d'impression est désactivé. Tout travail déjà mis en mémoire tampon sur le disque est imprimé avant que le traitement normal des travaux entrants ne reprenne. • Le paramètre de taille du tampon série est modifiable par incrément de 1 Ko. • La taille maximale dépend de la quantité de mémoire de l'imprimante, de la taille des autres mémoires tampon et de la valeur définie pour l'option Economiser ressource (Activé ou Désactivé). • Pour augmenter au maximum la taille du tampon série, désactivez ou réduisez la taille des tampons parallèle, série et réseau. • La modification de ce paramètre depuis le panneau de commandes de l'imprimante entraîne le redémarrage de l'imprimante lorsque vous quittez le menu. La sélection de menu est ensuite mise à jour.
Tampon d'impression Hors fonction En fonction Auto	Stockez temporairement les travaux d'impression sur le disque dur de l'imprimante avant de les imprimer. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Hors fonction correspond au paramètre usine. L'imprimante ne met pas en mémoire tampon les travaux d'impression sur son disque dur. • Si cette option est activée, les travaux sont mis en mémoire tampon sur le disque dur de l'imprimante. • Si elle est définie sur Auto, les travaux d'impression sont mis en mémoire tampon uniquement si l'imprimante traite des données provenant d'un autre port. • La modification de ce paramètre depuis le panneau de commandes de l'imprimante entraîne le redémarrage de l'imprimante lorsque vous quittez le menu. La sélection de menu est ensuite mise à jour.

Utilisation	A
Protocole DTR DTR/DSR XON/XOFF XON/XOFF/DTR XONXOFF/DTRDSR	Définir les valeurs des signaux de reconnaissance matérielle et logicielle pour le port série. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • DTR correspond au paramètre usine. • DTR/DSR est un paramètre de signaux de reconnaissance matérielle. • XON/XOFF est un paramètre de signaux de reconnaissance logicielle. • XON/XOFF/DTR et XON/XOFF/DTR/DSR sont des paramètres de signaux de reconnaissance matérielle et logicielle combinés.
Robust XON En fonction Hors fonction	Déterminer si l'imprimante avertit l'ordinateur lorsqu'elle est disponible. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Hors fonction correspond au paramètre usine. • Cette option affecte le port série uniquement si vous utilisez le protocole série XON/XOFF.
Bauds 1200 2400 4800 9600 19200 38400 57600 115200 138200 172800 230400 345600	Spécifier le débit de réception des données par le biais du port série. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • 9600 correspond au paramètre usine. • Le menu Série standard affiche les débits 138 200, 172 800, 230 400 et 345 600 en bauds uniquement. Ces valeurs ne s'affichent pas dans les menus Option série 1, Option série 2 ou Option série 3.
Bits de données 7 8	Indiquer le nombre de bits de données envoyés lors de chaque transmission. Remarque : 8 correspond au paramètre usine.
Parité Paire Impaire Aucun Ignorer	Définir la parité pour les blocs de données d'entrée et de sortie de chaque port série. Remarque : Aucun correspond au paramètre usine.
Accepter DSR En fonction Hors fonction	Indiquer si l'imprimante utilise le signal DSR. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Hors fonction correspond au paramètre usine. • DSR est un signal de reconnaissance utilisé par la majorité des câbles série. Le port série utilise le signal DSR pour faire la distinction entre les données envoyées par l'ordinateur et celles créées par le bruit électrique dans le câble série. Ce bruit électrique peut générer l'impression de caractères parasites. Pour éviter ce problème, activez cette option.

Menu Configuration SMTP

Utilisation	Pour
Passerelle SMTP principale	Définir les informations relatives à la passerelle et au port du serveur SMTP. Remarque : 25 correspond au port de passerelle SMTP par défaut.
Port de la passerelle SMTP principale	
Passerelle SMTP secondaire	
Port de la passerelle SMTP secondaire	
Délai SMTP 5–30	Préciser le délai (en secondes) avant que le serveur arrête d'envoyer un e-mail. Remarque : 30 correspond au paramètre usine.
Adresse de réponse	Définir une adresse de réponse de 128 caractères maximum dans le message électronique envoyé par l'imprimante.
Utiliser SSL Désactivé Négocié Obligatoire	Déterminer l'imprimante devant utiliser SSL pour plus de sécurité lors de la connexion au serveur SMTP. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Désactivé correspond au paramètre usine. • Le paramètre Négocié permet au serveur SMTP de déterminer si SSL est utilisé.
Authentification du serveur SMTP Aucune authentification requise Connexion/Ordinaire CRAM-MD5 Digest-MD5 NTLM Kerberos 5	Préciser le type d'authentification des utilisateurs nécessaire pour numériser vers les privilèges de messagerie. Remarque : « Aucune authentification requise » correspond au paramètre usine.
E-mail du périphérique Aucun Utiliser informations d'authentif. du périphérique SMTP	Définir les informations d'authentification qui seront utilisées pour communiquer avec le serveur SMTP. Certains serveurs SMTP requièrent des informations d'authentification pour envoyer des messages électroniques. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Aucun correspond au paramètre usine des options E-mail du périphérique et de E-mail de l'utilisateur. • Les options ID utilisateur du périphérique et Mot de passe du périphérique sont utilisées pour se connecter au serveur SMTP lorsque l'option Utiliser informations d'authentif. SMTP du périphérique est sélectionnée.
E-mail de l'utilisateur Aucun Utiliser informations d'authentif. du périphérique SMTP Utiliser le mot de passe & l'ID utilisateur de la session Util. mot de passe & adresse électronique de la session Message utilisateur	
ID utilisateur du périphérique	
Mot de passe de périphérique	
Domaine Kerberos 5	
Domaine NTLM	

Menu Sécurité

menu Modification des configurations de sécurité

Utilisation	Pour
Modifier le mot de passe de sauvegarde	Créer un mot de passe de sauvegarde. Remarque : Cette option de menu apparaît uniquement s'il existe un mot de passe de sauvegarde.
Modifier les blocs fonctionnels	Modifier les comptes internes, les paramètres NTLM, différentes configurations, le mot de passe et le code PIN.
Modifier les modèles de sécurité	Ajouter ou modifier un modèle de sécurité.
Modifier les contrôles d'accès	Contrôler l'accès aux menus de l'imprimante, aux mises à jour du microcode, aux travaux suspendus et aux autres points d'accès.

Menu divers paramètres de sécurité

Utilisation	Pour
Restrictions de connexion Echecs de connexion Délai des échecs Délai de verrouillage Délai de connexion au panneau Délai de connexion à distance	Limiter le nombre et les délais d'échec des tentatives de connexion à partir du panneau de commandes de l'imprimante avant le verrouillage de <i>tous</i> les utilisateurs. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • « Echecs de connexion » indique le nombre d'échecs de tentatives de connexion avant le verrouillage des utilisateurs. La plage des paramètres est comprise entre 1 et 10 secondes. 3 tentatives correspond au paramètre usine. • « Délai des échecs » indique le délai au cours duquel des échecs de connexion peuvent se produire avant le verrouillage des utilisateurs. La plage de paramètres est comprise entre 1 et 60 minutes. 5 minutes correspond au paramètre usine. • « Durée du verrouillage » indique la durée pendant laquelle les utilisateurs sont verrouillés après avoir dépassé la limite d'échecs de connexion. La plage de paramètres est comprise entre 1 et 60 minutes. 5 minutes correspond au paramètre usine. 1 indique que l'imprimante n'impose pas de délai de verrouillage. • « Délai de connexion au panneau » indique la durée pendant laquelle l'imprimante reste inactive sur l'écran d'accueil avant de déconnecter l'utilisateur automatiquement. La plage des paramètres est comprise entre 1 et 900 secondes. 30 secondes correspond au paramètre usine. • « Délai de connexion à distance » indique la durée pendant laquelle un interface distante reste inactive avant de déconnecter l'utilisateur automatiquement. La plage de paramètres est comprise entre 1 et 120 minutes. 10 minutes correspond au paramètre usine.
Cavalier de sécurité pour la réinitialisation Contrôles d'accès = « Pas de sécurité » Aucun effet Réinit. param. usine par défaut pour sécurité	Ajustez les paramètres de sécurité. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Contrôles d'accès=« Pas de sécurité » conserve toutes les informations de sécurité définies par l'utilisateur. « Pas de sécurité » correspond au paramètre usine. • « Aucun effet » signifie que la réinitialisation est sans effet sur la configuration de sécurité de l'imprimante. • « Réinit. param. usine par défaut pour sécurité » supprime toutes les informations de sécurité définies par l'utilisateur et affecte la valeur par défaut d'origine à chaque paramètre de la section Divers paramètres de sécurité, tant du panneau que de la page Web.

Utilisation	Pour
Vérification du certificat LDAP Demande Essayez Autoriser Jamais	Autoriser l'utilisateur à demander un certificat serveur. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • « Demande » signifie qu'un certificat serveur est demandé. En l'absence de certificat ou en présence d'un certificat erroné, la session prend fin immédiatement. « Demande » correspond au paramètre usine. • « Essayer » signifie qu'un certificat serveur est demandé. Si aucun certificat n'est fourni, la session se poursuit normalement. En présence d'un certificat erroné, la session prend fin immédiatement. • « Autoriser » signifie qu'un certificat serveur est demandé. Si aucun certificat n'est fourni, la session se poursuit normalement. Si un certificat erroné est fourni, il est ignoré et la session se poursuit normalement. • « Jamais » signifie qu'aucun certificat serveur n'est demandé.
Longueur minimum du code PIN 1–16	Limiter le nombre de chiffres qui compose votre code PIN (Personal Identification Number). Remarque : 4 correspond au paramètre usine.

Menu Impression confidentielle

Utilisation	Pour
PIN non valide maximum Hors fonction 2–10	Limiter le nombre de codes PIN non valides qu'il est possible de saisir. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Cette option s'affiche uniquement lorsque l'imprimante est équipée d'un disque dur formaté et non défectueux. • Lorsque le nombre limite est atteint, les travaux d'impression correspondant au nom d'utilisateur et au code PIN sont supprimés.
Expiration des travaux confidentiels Hors fonction 1 heure 4 heures 24 heures 1 semaine	Limiter le délai pendant lequel un travail d'impression confidentiel reste dans l'imprimante avant d'être supprimé. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Si le paramètre Expiration du travail d'impression confidentiel est modifié alors que des travaux d'impression sont stockés dans la mémoire RAM ou sur le disque dur de l'imprimante, le paramètre précédent est conservé pour ces travaux d'impression. • Si l'imprimante est mise hors tension, tous les travaux confidentiels stockés dans la mémoire RAM de l'imprimante sont supprimés.
Répéter. expir. travail Hors fonction 1 heure 4 heures 24 heures 1 semaine	Définir une période pendant laquelle l'imprimante stocke les travaux d'impression.
Remarque : Hors fonction correspond au paramètre usine.	

Utilisation	Pour
Vérifier expir. travail Hors fonction 1 heure 4 heures 24 heures 1 semaine	Définir une période pendant laquelle l'imprimante stocke les travaux d'impression nécessitant une vérification.
Différer expir. travail Hors fonction 1 heure 4 heures 24 heures 1 semaine	Définir une période pendant laquelle l'imprimante stocke les travaux d'impression pour une impression ultérieure.
Remarque : Hors fonction correspond au paramètre usine.	

menu Effacer fichiers données temporaires

Effacer fichiers données temporaires efface *uniquement* les données du travail d'impression stockées sur le disque dur de l'imprimante qui *ne sont pas* actuellement utilisées par le fichier système. Toutes les données permanentes stockées sur le disque dur du scanner sont préservées, telles que les polices téléchargées, les macros ou les travaux suspendus.

Remarque : Ce menu s'affiche uniquement lorsqu'un disque dur formaté en état de fonctionnement est installé.

Utilisez	Pour
Mode d'effacement Désactiver Auto Manuel	Spécifier le mode d'effacement des fichiers de données temporaires. Remarque : Auto correspond au paramètre usine.
Méthode automatique Passage unique Passages multiples	Spécifier une méthode d'effacement de disque automatique. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Passage unique correspond au paramètre par défaut. • Les informations hautement confidentielles doivent être effacées en utilisant <i>uniquement</i> la méthode Passages multiples.
Méthode manuelle Passage unique Passages multiples	Spécifier une méthode d'effacement de disque manuelle. Remarque : Passage unique correspond au paramètre par défaut.
Méthode programmée Passage unique Passages multiples	Spécifier une méthode d'effacement de disque programmé. Remarque : Passage unique correspond au paramètre par défaut.

Menu Journal d'audit de sécurité

Utilisation	Pour
Exporter le journal	Permettre à un utilisateur autorisé d'exporter un journal de sécurité. Remarques : <ul style="list-style-type: none">• Pour exporter le journal d'audit à partir du panneau de commandes de l'imprimante, reliez un lecteur flash à l'imprimante.• Téléchargez le journal d'audit sur un ordinateur pour l'exporter du serveur Web incorporé.
Supprimer le journal Oui Non	Indiquer si les journaux d'audit sont supprimés. Remarque : Oui correspond au paramètre usine.

Utilisation	Pour
<p>Configurer le journal</p> <p>Activer l'audit Oui Non</p> <p>Activer syslog distant Oui Non</p> <p>Serveur Syslog distant [256 chaîne de caractère]</p> <p>Port Syslog distant 1–65535</p> <p>Méthode de communication avec le serveur Syslog distant UDP normal Stunnel</p> <p>Option de syslog distant 0–23</p> <p>Consigner tous les comportements Copier sur entrées les plus anciennes Alerte e-mail et suppression de toutes les entrées</p> <p>Adresse e-mail de l'administrateur [256 chaîne de caractère]</p> <p>Exportations signées numériquement Hors fonction En fonction</p> <p>Sévérité des événements à journaliser 0–7</p> <p>Événements Syslog distant non consignés Non Oui</p> <p>Alerte e-mail car journal effacé Non Oui</p> <p>Alerte e-mail car journal en boucle Non Oui</p> <p>Alerte e-mail car % plein Non Oui</p> <p>Niveau d'alerte car % plein 1–99</p> <p>Alerte e-mail car journal exporté Non Oui</p> <p>Alerte e-mail car modification des paramètres du journal Non Oui</p> <p>Fins de lignes du journal Présentation de ligne (\n) Retour de chariot (\r) CRLF (\r\n)</p>	<p>Indiquer si les journaux d'audit sont créés et de quelle manière.</p> <p>Remarques :</p> <ul style="list-style-type: none"> • « Activer l'audit détermine » si les événements sont enregistrés dans le journal d'audit sécurisé et le syslog distant. Non correspond au paramètre usine. • « Activer syslog distant » détermine si les journaux sont envoyés à un serveur distant. Non correspond au paramètre usine. • « Option de syslog distant » détermine la valeur utilisée pour envoyer les journaux au serveur du syslog distant. 4 correspond au paramètre d'usine par défaut. • « Port Syslog distant » identifie le port par lequel le périphérique transmet les événements consignés à un serveur distant. • « La méthode de communication avec le serveur Syslog distant » identifie le protocole utilisé par le périphérique pour transmettre les événements consignés à un serveur distant. Normal UDP correspond au paramètre usine. • Fonction du Syslog distant détermine la valeur par défaut d'usine utilisée par l'imprimante lors de l'envoi d'événements au serveur Syslog distant. 4 correspond au paramètre d'usine par défaut. • « La réaction en cas de saturation de la mémoire par journal » détermine la façon dont l'imprimante réagit lorsque le journal remplit entièrement sa mémoire allouée. "Copier sur entrées les plus anciennes" est un paramètre par défaut de l'usine. • La valeur de l'adresse électronique de l'administrateur peut être définie par une ou plusieurs adresses électroniques, séparées par une virgule. • « Exportations signées numériquement » détermine si le périphérique signe automatiquement les journaux de sécurité exportés. Hors fonction correspond au paramètre usine. • « Importance des événements à inclure dans journal » consigne le degré d'importance de chaque événement. 4 correspond au paramètre d'usine par défaut. • « Événements Syslog distant non consignés » détermine si le périphérique envoie des événements au serveur distant dont le degré de gravité est supérieur à la valeur de l'« importance des événements à inclure dans journal ». Non correspond au paramètre usine. • « Alerte du nettoyage du journal par courrier » détermine si l'imprimante envoie un e-mail à l'administrateur chaque fois qu'un journal est supprimé via le panneau de commande de l'imprimante ou l'EWS. Non correspond au paramètre usine. • « Alerte de la copie du journal par courrier » détermine si l'imprimante envoie un e-mail à l'administrateur chaque fois qu'un journal est copié. Non correspond au paramètre usine. • « % du niveau d'alerte total » détermine si l'espace occupé par le journal est égale ou est supérieure à la valeur du niveau d'alerte total. 90 correspond au paramètre usine. • « Alerte du % du niveau d'alerte total par courrier » détermine si l'imprimante envoie un e-mail à l'administrateur lorsque le journal remplit un son espace alloué. Non correspond au paramètre usine. • « Alerte d'exportation du journal par courrier » détermine si l'imprimante envoie un e-mail à l'administrateur chaque fois qu'un journal est exporté. Non correspond au paramètre usine. • « Alerte des modifications des paramètres du journal par courrier » détermine si l'imprimante envoie un e-mail à l'administrateur lorsque la valeur du paramètre Activer le journal d'audit est en fonction.

Menu Définir la date et l'heure

Utilisation	Pour
Date et heure actuelles	Afficher les paramètres date et heure pour l'imprimante.
Définir heure/date manuellement	Entrer la date et l'heure. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> Le paramètre Date/heure est défini au format AAAA-MM-JJ HH:MM:SS. La définition manuelle de l'heure et la date désactive l'option Activer NTP.
Fuseau horaire	Sélectionnez le fuseau horaire. Remarque : GMT correspond au paramètre usine.
Observer auto l'heure d'été En fonction Hors fonction	Indiquer à l'imprimante d'utiliser les heures de début et de fin du paramètre Heure d'été associé au paramètre Fuseau horaire. Remarque : En fonction correspond au paramètre usine et utilise le paramètre Heure d'été associé au paramètre Fuseau horaire.
Réglage fuseau horaire personnalisé Décalage UTC Semaine de début de l'heure d'été Jour de début de l'heure d'été Hors fonction Mois de début de l'heure d'été Heure de début de l'heure d'été Semaine de fin de l'heure d'été Jour de fin de l'heure d'été Mois de fin de l'heure d'été Heure de fin de l'heure d'été Décalage DST	Sélectionnez le fuseau horaire.
Activer NTP En fonction Hors fonction	Activez ou désactivez le protocole NTP (Network Time Protocol), qui synchronise les horloges des imprimantes situés sur un réseau. Remarque : En fonction correspond au paramètre usine.
Serveur NTP	Afficher l'adresse du serveur NTP.
Activer l'authentification Hors fonction En fonction	Activer ou de désactiver le paramètre d'authentification Remarques : <ul style="list-style-type: none"> Hors fonction correspond au paramètre usine. L'imprimante vous invitera à saisir les informations d'utilisateur (identité de l'utilisateur et mot de passe) si le paramètre d'authentification est activé.

Menu Paramètres

Paramètres généraux, menu

Utilisez	Pour
Langue d'affichage Anglais Français Allemand Italien Espagnol Grec Danois Norvégien Néerlandais Suédois Portugais Finnois Russe Polonais Magyar Turc Tchèque Chinois simplifié Chinois traditionnel Coréen Japonais	Sélectionner la langue du texte qui s'affiche à l'écran.
Mode éco Désactiver Energie Energie/Papier Papier	Réduit la consommation d'énergie, de papier ou de supports spéciaux Remarque : Désactiver correspond au paramètre usine. Permet de rétablir les paramètres usine de l'imprimante.
bip de chargement DAA Activé Désactivé	Indique si le DAA émet un signal lorsque le papier est chargé. Remarque : Désactivé correspond au paramètre usine.
Mode silencieux Désactiver Activer	Réduire le bruit de l'imprimante. Remarque : Désactiver correspond au paramètre usine. Ce paramètre prend en charge les spécifications de performance de l'imprimante.
Exécuter la configuration initiale Oui Non	Exécuter l'assistant de configuration.

Utilisez	Pour
<p>Clavier</p> <ul style="list-style-type: none"> Type de clavier <ul style="list-style-type: none"> Anglais Français Français canadien Allemand Italien Espagnol Grec Danois Norvégien Néerlandais Suédois Finnois Portugais Russe Polonais Suisse allemand Français de suisse Turc Coréen Clé personnalisée [x] Onglet Accents/Symboles <ul style="list-style-type: none"> Activer Désactiver Onglet Russie/Polonais <ul style="list-style-type: none"> Activer Désactiver Onglet Coréen <ul style="list-style-type: none"> Activer Désactiver 	<p>Sélectionner une langue et des informations de clé personnalisée pour le clavier du panneau de commandes d'une imprimante. Les onglets supplémentaires permettent d'accéder aux paramètres d'accent et aux symboles à partir du clavier du panneau de commandes d'une imprimante.</p>
<p>Formats de papier</p> <ul style="list-style-type: none"> E.U. Unités métriques 	<p>Préciser l'unité de mesure des formats de papier.</p> <p>Remarques :</p> <ul style="list-style-type: none"> • E.U. correspond au paramètre usine. La valeur Métrique correspond au réglage usine international par défaut. • Le paramètre d'origine est déterminé par le pays ou la région sélectionné dans l'assistant de configuration initial.
<p>Numériser vers une plage de ports de l'ordinateur</p> <p>[plage de ports]</p>	<p>Définir une plage de ports valides pour les imprimantes situées derrière un pare-feu bloquant les ports.</p> <p>Remarque : 9 751 :12000 correspond au paramètre usine.</p>

Utilisez	Pour
<p>Information affichée</p> <p>Volet de gauche</p> <p>Volet de droite</p> <p>Texte personnalisé [x] [saisie de texte]</p>	<p>Indiquer les informations affichées dans les angles supérieurs de l'écran d'accueil.</p> <p>Pour le volet de gauche et le volet de droite, choisissez parmi les options suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> Aucune Adresse IP Nom d'hôte Nom du contact Emplacement Date/Heure Nom de service mDNS/DDNS Nom de configuration zéro Niveau de la cartouche Texte personnalisé [x] <p>Remarques :</p> <ul style="list-style-type: none"> • L'adresse IP correspond au paramètre usine pour le volet de gauche. • La date/heure correspond au paramètre usine pour le volet de droite.
<p>Information affichée (suite)</p> <p>[x] Cartouche</p> <p>[x] Photoconducteur</p> <p>Unité de fusion</p> <p>Module de transfert</p>	<p>Personnaliser les informations affichées sur les fournitures.</p> <p>Sélectionnez l'une des options suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> Quand afficher <ul style="list-style-type: none"> Ne pas afficher Ecran Message à afficher <ul style="list-style-type: none"> Par défaut Autre Par défaut <ul style="list-style-type: none"> [saisie de texte] Autre <ul style="list-style-type: none"> [saisie de texte] <p>Remarques :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hors fonction correspond au paramètre usine de l'option Affichage en cas de repérage de fournitures. • Par défaut correspond au paramètre d'usine pour Message à afficher.

Utilisez	Pour
<p>Information affichée (suite)</p> <p>Bouteille de récupération de toner Bourrage papier Charger du papier Erreurs de service</p>	<p>Personnaliser les informations affichées pour certains menus. Sélectionnez l'une des options suivantes :</p> <p>Activer Oui Non</p> <p>Type de message à afficher Par défaut Autre</p> <p>Message par défaut [saisie de texte]</p> <p>Autre message [saisie de texte]</p> <p>Remarques :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Non correspond au paramètre usine pour Activer. • Default correspond au paramètre usine pour Type de message à afficher.
<p>Personnalisation de l'écran d'accueil</p> <p>Changer de langue Copie Raccourcis de copie Télécopie Raccourcis des télécopies Courrier électronique Raccourcis des courriers électroniques FTP Raccourcis FTP Rechercher dans les travaux suspendus Travaux suspendus Pilote USB Profils et solutions Signets Travaux par utilisateur Formulaires et favoris</p>	<p>Changer les icônes qui s'affichent dans l'écran d'accueil. Pour chaque icône, choisissez parmi les options suivantes :</p> <p>Ecran Ne pas afficher</p>
<p>Format de la date</p> <p>MM-JJ-AAAA JJ-MM-AAAA AAAA-MM-JJ</p>	<p>Définir le format de la date.</p>
<p>Format de l'heure</p> <p>12 heures A.M./P.M. Horloge de 24 heures</p>	<p>Définir le format de l'heure.</p>
<p>Luminosité de l'écran</p> <p>20–100</p>	<p>Indiquer la luminosité de l'écran.</p>
<p>Copie d'une page</p> <p>Activer Désactiver</p>	<p>Définir les copies depuis la vitre du scanner à une seule page à la fois.</p> <p>Remarque : Désactiver correspond au paramètre usine.</p>

Utilisez	Pour
Luminosité de la sortie Voyant du réceptacle standard Mode Normal/Standby Lumineux Faible Désactiver Economie énergie Lumineux Faible Désactiver	Définir la luminosité de sortie du réceptacle standard. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • En mode Normal/Veille, Vif correspond au paramètre d'usine par défaut. • En mode d'économie d'énergie, Faible correspond au paramètre d'usine par défaut. • Cet élément du menu s'affiche uniquement lorsqu'une source de lumière est disponible ou lorsqu'un réceptacle optionnel muni d'un voyant lumineux est installé.
Audio Feedback (Réaction audio) Button Feedback (Réaction des boutons) Activer Désactiver Volume 1 – 10	Régler le volume du son des boutons. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • En fonction correspond au paramètre usine pour Button Feedback (Réaction des boutons). • 5 correspond au paramètre usine pour Volume.
Afficher les signets Activer Désactiver	Indiquer si les signets sont affichés dans la zone des travaux suspendus. Remarque : Activé correspond au paramètre usine.
Autoriser les paramètres Retrait arrière-plan Activer Désactiver	Indiquer si le retrait d'arrière-plan est autorisé. Remarque : Activé correspond au paramètre usine.
Autoriser les numérisations personnalisées Activer Désactiver	Numériser plusieurs travaux dans un fichier. Remarque : Activé correspond au paramètre usine. Lorsque vous avez sélectionné En fonction, le paramètre d'autorisation des numérisations personnalisées peut être activé pour des travaux spécifiques.
Correction bourrage du scanner Niveau du travail Niveau de la page	Indiquer comment recharger un travail numérisé en cas de bourrage papier dans le DAA. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Le niveau de travail correspond au paramètre usine. • Si vous avez sélectionné Niveau du travail, l'intégralité du travail doit être numérisée à nouveau en cas de bourrage papier de certaines pages. • Si vous avez sélectionné Niveau de la page, numériser à nouveau la page bloquée.
Débit de rafraîchissement d'une page Web 30–300	Préciser le nombre de secondes entre les rafraîchissements d'Embedded Web Server. Remarque : 120 correspond au paramètre usine.
Nom du contact	Spécifier le nom d'un contact. Remarque : le nom du contact sera stocké sur le serveur Web incorporé.
Emplacement	Indiquer l'emplacement. Remarque : L'emplacement sera stocké sur Embedded Web Server.

Utilisez	Pour
Alertes Contrôle de l'alarme Alarme cartouche	Définir le déclenchement d'une alarme lorsque l'imprimante requiert l'intervention d'un opérateur. Pour chaque type d'alerte, sélectionnez l'une des options suivantes pour chaque type : Désactiver Unique Continu Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Unique correspond au paramètre usine par défaut pour Réglage avertisseur. Simple : l'imprimante émet trois signaux sonores brefs. • Hors fonction correspond au paramètre usine pour Alarme cartouche. Sur Hors fonction, aucune alarme ne se déclenche. • Continu : l'imprimante émet des séries de trois signaux sonores toutes les dix secondes.
Délais Mode Standby Désactivé 1 – 240	Préciser le nombre de minutes d'inactivité avant le passage de l'imprimante en mode Economie d'énergie. Remarque : 15 correspond au paramètre usine.
Délais Mode Veille 1 à 180	Fixer la durée en secondes entre l'impression d'un travail et le passage de l'imprimante en mode Economie énergie. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • 20 correspond au paramètre usine. • Les paramètres de valeur plus faible permettent d'économiser de l'énergie mais nécessitent un temps de préchauffage plus long. • Sélectionnez le paramètre de valeur plus faible si votre imprimante est branchée sur le même circuit électrique que l'éclairage de la pièce et que vous remarquez des baisses de tension. • Si l'imprimante fonctionne en permanence, sélectionnez une valeur élevée. La plupart du temps, ce réglage permet de garder l'imprimante prête à imprimer avec un temps de préchauffage réduit.
Délais Délai d'hibernation Désactivé 20 secondes 1–3 heure(s) 6 heures 1–3 jour(s) 1–2 semaine(s) 1 mois	Définissez le délai avant que l'imprimante n'entre en mode Hibernation. Remarque : 3 jours correspond au paramètre usine.
Délais délai d'affichage 15 – 300	Fixer le délai (en secondes) pendant lequel l'imprimante attend avant de revenir à l'état Prêt. Remarque : 30 correspond au paramètre usine.

Utilisez	Pour
Délais Délai d'impression Désactivé 1 – 255	Fixer le délai en secondes pendant lequel l'imprimante attend un message de fin de tâche avant d'annuler le reste de l'impression. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • 90 correspond au paramètre usine. • Lorsque le délai expire, l'imprimante termine l'impression de la page qui se trouve encore dans l'imprimante et vérifie si d'autres tâches d'impression sont en attente. • L'option Délai d'impression est disponible uniquement lorsque vous utilisez l'émulation PCL. Ce paramètre n'a aucune incidence sur les tâches d'impression en mode d'émulation PostScript.
Délais Délai d'attente Désactivé 15 – 65535	Fixer le délai en secondes pendant lequel l'imprimante peut recevoir des données supplémentaires avant l'annulation d'une tâche. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • 40 correspond au paramètre usine. • Le paramètre Délai d'attente est disponible uniquement lorsque l'imprimante utilise l'émulation PostScript. Ce paramètre n'a aucune incidence sur les tâches d'impression en mode d'émulation PCL.
Délais Délai de mise en attente de la tâche 5 – 255	Définir combien de temps l'imprimante attend l'intervention de l'utilisateur avant de mettre en attente des travaux nécessitant des ressources non disponibles et de poursuivre l'impression d'autres travaux de la file d'attente. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • 30 correspond au paramètre usine. • Ce menu s'affiche uniquement lorsque l'imprimante est équipée d'un disque dur.
Imprimer récupération Désactivé Auto continu 5 – 255	Permet à l'imprimante de poursuivre l'impression lors de certaines situations hors-ligne non résolues dans le délai spécifié. Remarque : Désactivé correspond au paramètre usine.
Imprimer récupération Correction bourrage Auto Activer Désactiver	Indiquer si l'imprimante doit réimprimer les pages bloquées à la suite d'un bourrage papier. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Auto correspond au paramètre usine. L'imprimante réimprime les pages à la suite d'un bourrage papier sauf si la mémoire utilisée pour suspendre ces pages est requise pour d'autres tâches d'impression. •
Imprimer récupération Protection page Désactiver Activer	Imprimer une page qui ne l'aurait peut-être pas été dans d'autres circonstances. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Désactiver correspond au paramètre usine. Sur Désactivé l'imprimante imprime partiellement une page si la mémoire est insuffisante pour traiter la page entièrement. • Sur Activer, l'imprimante traite et imprime la page en entier.

Utilisez	Pour
Appuyer sur le bouton Veille Veille Hibernation Ne rien faire	Déterminer comment l'imprimante réagit à une brève pression sur le bouton Veille lorsqu'elle est inactive. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Veille correspond au paramètre usine. • Appuyez n'importe où sur l'écran ou appuyez sur une touche du panneau de commandes de l'imprimante pour quitter le mode Veille ou Hibernation.
Maintenir le bouton Veille enfoncé Ne rien faire Veille Hibernation	Déterminer la façon dont l'imprimante réagit à une longue pression sur le bouton Veille lorsqu'elle est inactive. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Ne rien faire correspond au paramètre usine. • Appuyez n'importe où sur l'écran ou appuyez sur une touche du panneau de commandes de l'imprimante pour quitter le mode Veille ou Hibernation.
Paramètres par défaut d'origine Ne pas restaurer Restaurer maintenant	Utiliser les paramètres d'usine par défaut de l'imprimante. Remarque : La valeur par défaut est Ne pas restaurer.

Menu Paramètres de copie

Utilisez	Pour
Type de contenu Texte : Graphiques Texte/Photo Photo	Déterminer le contenu du document d'origine. Remarque : Texte/Photo (.pdf) correspond au paramètre usine.
Source de contenu Laser noir et blanc Laser couleur Jet d'encre Photo/Film Magazine Quotidien Appuyez sur Autre	Déterminer la manière dont le document d'origine a été produit. Remarque : Couleur Laser correspond au paramètre usine.
Couleur Activer Désactiver	Déterminer si les copies sont imprimées en couleur. Remarque : Activé correspond au paramètre usine.
Autoriser les copies couleur Activer Désactiver	Activer ou désactiver la couleur pendant la copie. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Activé correspond au paramètre usine. • Hors fonction masque tous les menus propres à la couleur. • Ce paramètre annule le paramètre Couleur.

Utilisez	Pour
Délect. couleurs auto. Sensibil. couleurs 1 – 9 Sensibil. zone 1 – 9	Définissez la quantité de couleur que l'imprimante peut détecter à partir du document d'origine. Remarque : Cet élément de menu est uniquement disponible lorsque l'option Couleur est définie sur Auto.
Faces (recto verso) Recto sur recto Recto sur recto verso Recto verso sur recto Recto verso sur recto verso	Spécifier si un document d'origine est recto ou recto verso, et préciser également si la copie doit être recto ou recto verso. Remarque : Recto sur recto correspond au paramètre usine. Ce paramètre est sélectionné lors de l'utilisation d'un original recto pour un travail de copie recto.
Economiseur de papier Désactiver 2 sur 1 Portrait 2 sur 1 Paysage 4 sur 1 Portrait 4 sur 1 Paysage	Copier 2 ou 4 feuilles d'un document sur une même page. Remarque : Désactiver correspond au paramètre usine.
Imprimer les bordures des pages Activer Désactiver	Spécifier si une bordure est imprimée. Remarque : Désactiver correspond au paramètre usine.
Assembler Hors fonction [1,1,1,2,2,2] En fonction [1,2,1,2,1,2]	Imprimer les pages d'un travail d'impression en respectant l'ordre défini lors de l'impression de plusieurs exemplaires de ce travail. Remarque : Activé correspond au paramètre usine.
Format d'origine Lettre Légal Executive Folio Statement Oficio (Mexique) Universal Détection automatique de format Formats différents A4 A5 A6 JIS B5 Format de numérisation personnalisé [x] Original livre Carte de visite 3 x 5 4 x 6 Carte d'identité	Spécifier le format du document original. Remarque : Le format Lettre est le paramètre appliqué aux Etats-Unis. A4 correspond au format international par défaut.
Copie vers l'alimentation Bac [x] Adaptation automatique du format Chargeur manuel	Indiquer la source d'alimentation papier des travaux de copie. Remarque : Le bac 1 correspond aux paramètres usine.

Utilisez	Pour
Séparateurs de transparent Activer Désactiver	Placer une feuille de papier entre les transparents. Remarque : Activé correspond au paramètre usine.
Séparateurs Désactiver Entre les copies Entre les travaux Entre les pages	Placer une feuille de papier entre les pages, les copies ou les travaux. Remarque : Désactiver correspond au paramètre usine.
Source séparateur Bac [x] Chargeur manuel	Indiquer la source d'alimentation des séparateurs. Remarque : Le bac 1 correspond aux paramètres usine.
Intensité 1 – 9	Eclaircir ou assombrir les travaux d'impression. Remarque : 5 correspond au paramètre usine.
Nombre de copies 1 – 999	Déterminer le nombre de copies du travail de copie. Remarque : 1 correspond au paramètre usine.
En-tête/pied de page [Emplacement] Désactiver Date/Heure Numéro de page Texte personnalisé Imprimer sur Toutes les pages Première page uniquement Toutes les pages sauf la première Texte personnalisé	Spécifier les informations d'en-tête ou de pied de page et leur emplacement sur la page. Pour l'emplacement, choisissez parmi les options suivantes : <ul style="list-style-type: none"> • Haut gauche • En haut au milieu • Haut droit • Bas gauche • En bas au milieu • Bas droit Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Désactiver correspond au paramètre usine pour l'emplacement. • Toutes les pages correspond au paramètre usine pour Imprimer sur.
Fond de page Confidentiel Copie Brouillon Urgent Personnalisé Désactiver	Déterminer le texte superposé qui est imprimé sur chaque page de la copie. Remarque : Désactiver correspond au paramètre usine.
Fond de page personnalisé	Déterminer la superposition personnalisée du texte.
Autoriser les priorités pour les copies Activer Désactiver	Permettre l'enregistrement des paramètres de copie personnalisés en tant que raccourcis. Remarque : Activé correspond au paramètre usine.

Utilisez	Pour
Numérisation personnalisée Désactiver Activer	Numériser un document comprenant différents formats de papier en un seul travail de copie. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Désactiver correspond au paramètre usine. • Ce menu s'affiche uniquement lorsqu'un disque dur formaté en état de fonctionnement est installé.
Activer Enregistrer en tant que raccourci Activer Désactiver	Permettre l'enregistrement des paramètres de copie personnalisés en tant que raccourcis. Remarque : Activer correspond au paramètre usine.
Suppression de l'arrière-plan -4 à 4	Régler la quantité d'arrière-plan visible sur une copie. Remarque : 0 correspond au paramètre usine.
Centrage automatique Désactiver Activer	Aligner automatiquement le contenu au centre de la page. Remarque : Désactiver correspond au paramètre usine.
Equilibre des couleurs Cyan - Rouge Magenta - Vert Jaune - Bleu	Permettre une balance uniforme des couleurs dans la sortie.
Détournage couleur Détournage couleur Aucune Rouge Vert Bleu Seuil de rouge par défaut 0 – 255 Seuil de vert par défaut 0 – 255 Seuil de bleu par défaut 0 – 255	Spécifier quelle couleur détourner et ajuster le paramètre de détourage pour chaque seuil de couleur. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Aucun correspond au paramètre usine pour Détournage couleur. • 128 correspond au paramètre usine pour chaque seuil de couleur.
Contraste 0 – 5 Mieux adapté au contenu	Spécifier le contraste utilisé pour la sortie. Remarque : Meilleur résultat pour le contenu correspond au paramètre usine.
Image miroir Désactiver Activer	Créer une image miroir du document d'origine. Remarque : Désactiver correspond au paramètre usine.
Image négative Désactiver Activer	Créer une image en négatif du document d'origine. Remarque : Désactiver correspond au paramètre usine.
Détail des ombres -4 à 4	Régler la quantité de détails des ombres visible sur une copie. Remarque : 0 correspond au paramètre usine.

Utilisez	Pour
Numériser bord à bord Désactiver Activer	Préciser si le document d'origine est numérisé de bord à bord. Remarque : Désactiver correspond au paramètre usine.
Netteté 1 – 5	Régler la netteté d'une copie. Remarque : 3 correspond au paramètre usine.
Température -4 à 4	Spécifier des impressions chaudes ou froides. Les valeurs froides génèrent un résultat plus bleu que celui obtenu par défaut, tandis que les valeurs chaudes génèrent un résultat plus rouge que celui obtenu par défaut.
Echantillon de copie Désactiver Activer	Créer une copie d'exemple du document d'origine. Remarque : Désactiver correspond au paramètre usine.

Menu Paramètres de télécopie

Mode télécopie (configuration analogique de télécopie), menu

Le mode de configuration télécopie analogique envoie la télécopie par le biais d'une ligne téléphonique.

Paramètres généraux de télécopie

Utilisez	Pour
Restaurer les paramètres usine	Restaurer les paramètres d'usine par défaut de tous les paramètres de télécopie.
Optimiser la compatibilité des télécopies	Optimiser la compatibilité des télécopies avec d'autres télécopieurs.
Nom du poste	Préciser le nom de la télécopie dans l'imprimante.
Nom du poste	Indiquer le numéro de téléphone affecté à la télécopie.
Identification de poste Nom du poste Nom du poste	Préciser comment identifier le télécopieur. Remarque : N° de poste correspond au paramètre d'usine par défaut.
Activer l'envoi manuel de télécopie Activer Désactiver	Définir l'imprimante pour envoyer les télécopies manuellement, ce qui exige un séparateur de ligne et un combiné téléphonique. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Désactiver correspond au paramètre usine. • Utiliser un téléphone normal pour répondre à une télécopie entrante et pour composer un numéro de télécopie. • Appuyez sur # 0 sur le clavier numérique pour accéder directement à la fonction Télécopie manuelle.
Utilisation de la mémoire Toutes les réceptions Recevoir la majorité des données Egal Les envois les plus fréquents Tous les envois	Définir comment la mémoire non-volatile est répartie entre l'envoi et la réception de télécopies. Remarque : Egal correspond au paramètre usine.

Utilisez	Pour
Annuler des télécopies Autoriser Ne pas autoriser	Préciser si l'annulation de tâches de télécopie est autorisée. Remarque : Autoriser correspond au paramètre usine.
Masquer le numéro de télécopie Désactiver A gauche A droite	Préciser la direction à partir de laquelle les chiffres sont masqués dans un numéro de télécopie utilisé pour les émissions. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Désactiver correspond au paramètre usine. • Le nombre de caractères masqués est déterminé par le paramètre Chiffres à masquer.
Chiffres à masquer 0 – 58	Préciser le nombre de chiffres à masquer dans un numéro de télécopie utilisé pour les émissions. Remarque : 0 correspond au paramètre usine.
Page de garde de télécopie Page de garde de télécopie Hors fonction par défaut En fonction par défaut Ne jamais utiliser Toujours utiliser Inclure le champ A Activer Désactiver Inclure le champ De Activer Désactiver De Inclure le champ Message Activer Désactiver Message Inclure le logo Activer Désactiver Inclure le pied de page [x] Activer Désactiver Pied de page [x]	Configurer la page de garde de télécopie. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Hors fonction par défaut correspond au paramètre usine de l'option Page de garde de télécopie. • Hors fonction correspond au paramètre usine pour tous les autres éléments de menu.

Paramètres d'envoi de télécopie

Utilisez	Pour
Résolution Standard Elevée 200 ppp Très élevée 300 ppp	Déterminer la qualité en points par pouce (ppp). Une résolution supérieure donne une meilleure qualité d'impression augmente le temps nécessaire à la transmission pour émettre les télécopies. Remarque : Standard correspond au paramètre usine.

Utilisez	Pour
<p>Format d'origine</p> <ul style="list-style-type: none"> Lettre Légal Executive Folio Statement Oficio (Mexique) Universal Formats différents A4 A5 A6 JIS B5 Format de numérisation personnalisé [x] Original livre Carte de visite 3 x 5 pouces 4 x 6 pouces 	<p>Spécifier le format du document original.</p> <p>Remarque : Différents formats est la valeur appliqué aux Etats-Unis. A4 correspond au format international par défaut.</p>
<p>Faces (recto verso)</p> <ul style="list-style-type: none"> Désactiver Bord long Bord court 	<p>Déterminer l'orientation des documents d'origine chargés dans le DAA pour les numérisations recto verso.</p> <p>Remarque : Désactiver correspond au paramètre usine.</p>
<p>Type de contenu</p> <ul style="list-style-type: none"> Texte : Graphiques Texte/Photo Photo 	<p>Déterminer le contenu du document d'origine.</p> <p>Remarque : Texte correspond au paramètre usine.</p>
<p>Source de contenu</p> <ul style="list-style-type: none"> Laser noir et blanc Laser couleur Jet d'encre Photo/Film Magazine Quotidien Appuyez sur Autre 	<p>Déterminer la manière dont le document d'origine a été produit.</p> <p>Remarque : Couleur Laser correspond au paramètre usine.</p>
<p>Intensité</p> <p>1 – 9</p>	<p>Eclaircir ou assombrir les travaux d'impression.</p> <p>Remarque : 5 correspond au paramètre usine.</p>
<p>Préfixe</p>	<p>Saisir un indicatif, 99 par exemple. Un champ de saisie numérique est fourni.</p>
<p>Règles de préfixes pour les appels</p> <p>Règle de préfixe [x]</p>	<p>Etablir des règles de préfixes pour les appels.</p>
<p>Rappel automatique</p> <p>0 – 9</p>	<p>Indiquer le nombre de fois que l'imprimante essaie d'envoyer une télécopie à un numéro donné.</p> <p>Remarque : 5 correspond au paramètre usine.</p>

Utilisez	Pour
Intervalle de recomposition 1 – 200	Indiquer le nombre de minutes entre les re compositions. Remarque : 3 correspond au paramètre usine.
Derrière un PABX Oui Non	Activer ou désactiver la composition sans tonalité d'invit. à num. Remarque : Non correspond au paramètre usine.
Activer ECM Oui Non	Activer ou désactiver le mode de correction des erreurs pour les télécopies. Remarque : Oui correspond au paramètre usine.
Activer les numérisations de télécopie Activer Désactiver	Télécopier des fichiers numérisés à partir de l'imprimante. Remarque : Activé correspond au paramètre usine.
Pilote pour envoyer une télécopie Oui Non	Autoriser le pilote d'imprimante à envoyer des travaux de télécopie. Remarque : Oui correspond au paramètre usine.
Activer Enregistrer en tant que raccourci Activer Désactiver	Enregistrer des numéros de télécopie en tant que raccourcis sur l'imprimante. Remarque : Activé correspond au paramètre usine.
Mode de numérotation Tonalité Impulsion	Indiquer le son de numérotation. Remarque : Tonalité correspond au paramètre usine.
Vitesse maximale 2400 4800 9600 14400 33600	Préciser le débit maximal auquel vous pouvez envoyer des télécopies. Remarque : 33600 correspond au paramètre usine.
Numérisation personnalisée Activer Désactiver	Numériser un document qui comporte plusieurs formats de papier dans un seul fichier. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Désactiver correspond au paramètre usine. • Cet élément de menu s'affiche uniquement lorsqu'un disque dur formaté en état de fonctionnement est installé.
Aperçu de la numérisation Activer Désactiver	Indique si un aperçu des travaux de numérisation est affiché. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Désactiver correspond au paramètre usine. • Cet élément de menu s'affiche uniquement lorsqu'un disque dur formaté en état de fonctionnement est installé.
Suppression de l'arrière-plan -4 à 4	Régler la quantité d'arrière-plan visible sur une image numérisée. Remarque : 0 correspond au paramètre usine.

Utilisez	Pour
Equilibre des couleurs Cyan - Rouge Magenta - Vert Jaune - Bleu	Permettre une balance uniforme des couleurs dans l'image numérisée.
Détourage couleur Détourage couleur Aucune Rouge Vert Bleu Seuil de rouge par défaut 0 – 255 Seuil de vert par défaut 0 – 255 Seuil de bleu par défaut 0 – 255	Spécifier quelle couleur détourer et ajuster le paramètre de détourage pour chaque seuil de couleur. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Aucun correspond au paramètre usine pour Détourage couleur. • 128 correspond au paramètre usine pour chaque seuil de couleur.
Contraste 0 – 5 Mieux adapté au contenu	Déterminer le contraste de l'image numérisée. Remarque : Meilleur résultat pour le contenu correspond au paramètre usine.
Image miroir Désactiver Activer	Créer une image miroir du document d'origine. Remarque : Désactiver correspond au paramètre usine.
Image négative Désactiver Activer	Créer une image en négatif du document d'origine. Remarque : Désactiver correspond au paramètre usine.
Détail des ombres -4 à 4	Régler la quantité de détail des ombres visible. Remarque : 0 correspond au paramètre usine.
Numériser bord à bord Désactiver Activer	Déterminer si le document d'origine est numérisé bord à bord. Remarque : Désactiver correspond au paramètre usine.
Netteté 1 – 5	Régler la netteté d'une télécopie. Remarque : 3 correspond au paramètre usine.
Température -4 à 4	Spécifier des impressions chaudes ou froides. Les valeurs froides génèrent un résultat plus bleu que celui obtenu par défaut, tandis que les valeurs chaudes génèrent un résultat plus rouge que celui obtenu par défaut. Remarque : 0 correspond au paramètre usine.
Activer les numérisations de télécopies couleur Hors fonction par défaut En fonction par défaut Ne jamais utiliser Toujours utiliser	Activer l'envoi de télécopies couleur. Remarque : Hors fonction par défaut correspond au paramètre usine.

Utilisez	Pour
Convertir automatiquement les télécopies couleur en télécopies mono Activer Désactiver	Convertir en noir et blanc toutes les télécopies sortantes. Remarque : Activé correspond au paramètre usine.

Paramètres de réception de télécopie

Utilisez	Pour
Activer la réception de télécopie Activer Désactiver	Autoriser l'imprimante à recevoir des télécopies. Remarque : Activé correspond au paramètre usine.
Activer l'ID de l'appelant Activer Désactiver	Afficher les informations d'identification de l'expéditeur d'une télécopie entrante. Remarque : Activé correspond au paramètre usine.
Télécopie en attente Aucune Toner Toner et fournitures	Supprimer les travaux de télécopie de la file d'attente d'impression lorsqu'un travail nécessite des ressources spécifiques non disponibles. Remarque : Aucun correspond au paramètre usine.
Sonneries avant réponse 1 – 25	Déterminer le nombre de sonneries avant la réception de la télécopie. Remarque : 3 correspond au paramètre usine.
Réduction automatique Activer Désactiver	Ajuster la télécopie entrante pour que sa taille corresponde au format de papier chargé dans l'alimentation désignée. Remarque : Activé correspond au paramètre usine.
Alimentation papier Auto Bac [x] Chargeur multifonction Chargeur manuel	Indiquer la source d'alimentation pour l'impression des télécopies entrantes. Remarque : Auto correspond au paramètre usine.
Séparateurs Désactiver Avant le travail Après le travail	Permettre à l'imprimante d'ajouter des séparateurs entre les télécopies entrantes. Remarque : Désactiver correspond au paramètre usine.
Source séparateur Bac [x] Chargeur manuel	Indiquer la source d'alimentation des séparateurs. Remarque : Le bac 1 correspond aux paramètres usine.
Faces (recto verso) Désactiver Activer	Activer l'impression recto verso pour les télécopies entrantes. Remarque : Désactiver correspond au paramètre usine.
Pied de page de télécopie Activer Désactiver	Imprimer les informations relatives à la transmission au bas de chaque page d'une télécopie reçue. Remarque : Désactiver correspond au paramètre usine.

Utilisez	Pour
Horodatage sur pied de page de télécopie Heure d'impression Heure de réception	Imprimer l'heure à laquelle la télécopie a été reçue. Remarque : Heure de réception correspond au paramètre d'usine par défaut.
Vitesse maximale 2400 4800 9600 14400 33600	Préciser le débit maximal en bauds auquel vous pouvez recevoir des télécopies. Remarque : 33600 correspond au paramètre usine.
Transfert télécopie Imprimer Imprimer et transférer Transférer	Activer le transfert des télécopies reçues à un autre destinataire. Remarque : Imprimer correspond au paramètre usine.
Transférer à Télécopie Courrier électronique FTP LDSS eSF	Déterminer le type de destinataire auquel les télécopies seront transférées. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Télécopie correspond au paramètre usine. • Cet élément de menu est uniquement disponible depuis l'Embedded Web Server de l'imprimante.
Raccourci Transférer à	Entrer le numéro de raccourci qui correspond au type de destinataire (télécopie, courrier électronique, FTP, LDSS ou eSF).
Bloquer les télécopies anonymes Désactiver Activer	Activer le blocage des télécopies entrantes envoyées à partir de périphériques n'ayant pas un ID de poste ou de télécopie déterminé. Remarque : Désactiver correspond au paramètre usine.
Liste télécopieurs bloqués	Activer la liste des télécopieurs bloqués enregistrée dans l'imprimante.
Suspension des télécopies Mode de mise en attente des télécopies Désactiver Toujours activé Manuel Progr. Programme de suspension de télécopie	Permet à l'imprimante de suspendre l'impression des télécopies reçues jusqu'à ce qu'elles soient libérées pour l'impression. Vous pouvez libérer les télécopies suspendues manuellement ou à une date ou une heure prévues. Remarque : Désactiver correspond au paramètre usine.
Activer la réception des télécopies couleur Activer Désactiver	Activer la réception des télécopies couleur et leur impression en échelle de gris. Remarque : Activé correspond au paramètre usine.

Paramètres du journal de télécopie

Utilisez	Pour
Journal des transmissions Journal d'impression Journal des travaux à ne pas imprimer Impression uniquement en cas d'erreur	Activer l'impression d'un journal de transmission après chaque télécopie. Remarque : Journal d'impression correspond au paramètre usine.
Réception du journal d'erreur Ne jamais imprimer Imprimer en cas d'erreur	Activer l'impression d'un journal des erreurs de réception. Remarque : Ne jamais imprimer correspond au paramètre usine.
Journaux d'impression automatique Activer Désactiver	Activer l'impression automatique des journaux de télécopie. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Activé correspond au paramètre usine. • Les journaux sont imprimés toutes les 200 télécopies.
Alimentation du papier pour les journaux Bac [x] Chargeur manuel	Déterminer l'alimentation du papier utilisé pour l'impression des journaux. Remarque : Le bac 1 correspond aux paramètres usine.
Affichage des journaux Nom de poste distant Numéro composé	Préciser si les journaux imprimés affichent le numéro composé ou le nom de poste ou de télécopieur renvoyé. Remarque : Nom du poste distant correspond au paramètre usine.
Activer les journaux des travaux Activer Désactiver	Activer l'accès au journal des télécopies. Remarque : Activé correspond au paramètre usine.
Active les journaux d'appel Activer Désactiver	Activer l'accès au journal d'appels de télécopie. Remarque : Activé correspond au paramètre usine.

Paramètres du haut-parleur

Utilisez	Pour
Mode du haut-parleur Toujours désactivé En fonction jusqu'à la connexion Toujours activé	Préciser le mode du haut-parleur. Remarque : En fonction jusqu'à la connexion correspond au paramètre usine. Un son est émis jusqu'à ce que la connexion au télécopieur soit effectuée.
Volume haut-parleur Elevée Faible	Définir le volume du haut-parleur sur une valeur élevée ou basse. Remarque : Elevé correspond au paramètre usine.
Volume de la sonnerie Désactiver Activer	Activer ou désactiver le volume de la sonnerie. Remarque : Activé correspond au paramètre usine.

Répondre à la :

Utilisez	Pour
Toutes les sonneries Sonnerie simple seulement Sonnerie double seulement Sonnerie triple seulement Sonneries simple ou double seulement Sonneries simple ou triple seulement Deux ou trois sonneries seulement	Déterminer le type de sonnerie qui retentit quand l'imprimante répond aux appels Remarque : Toutes les sonneries correspond au paramètre usine.

Menu du mode Télécopie (Configuration du serveur de télécopie)

Le mode Serveur de télécopie envoie la télécopie à un serveur de télécopie afin d'effectuer la transmission.

Accédez au menu à partir de l'écran d'accueil, parcourir :



>Paramètres >Paramètres de télécopie >Configuration serveur télécopie

Utilisation	Pour
Pour formater Adresse de réponse Objet Message	Définir les informations de télécopie spécifiques à l'aide du clavier virtuel du panneau de commandes de l'imprimante.
Configuration SMTP	
Passerelle SMTP principale Passerelle SMTP secondaire	
Format d'image PDF (.pdf) XPS (.xps) TIFF (.tif)	
Type de contenu Texte Texte/Photo Graphiques Photo	Déterminer le contenu du document d'origine. Remarque : Texte correspond au paramètre usine.
Source de contenu Laser couleur Jet d'encre Photo/Film Magazine Journal Appuyez sur Autre	Déterminer la manière dont le document d'origine a été produit. Remarque : Couleur Laser correspond au paramètre usine.

Utilisation	Pour
Résolution de la télécopie Standard Elevée 200 ppp Très élevée 300 ppp Ultra élevée 600 ppp	Déterminer le niveau de résolution pour la numérisation vers un télécopieur.
Luminosité 1–9	Eclaircir ou assombrir les travaux d'impression. Remarque : 5 correspond au paramètre usine.
Orientation Portrait Paysage	Déterminer l'orientation de l'image numérisée.
Format d'origine Lettre Légal Executive Folio Statement Oficio (Mexique) Universal Détection automatique de la taille Formats différents A4 A5 A6 JIS B5 Format de numérisation personnalisé [x] Carte de visite 3 x 5 po. 4 x 6 po.	Déterminer le format de papier du document en cours de numérisation. Remarque : Formats composés est le paramètre usine utilisé aux Etats-Unis. A4 correspond au format international par défaut.
Utiliser l'option TIFF multipage En fonction Hors fonction	Offrir un choix entre des fichiers TIFF comprenant une seule page et des fichiers TIFF de plusieurs pages. Pour une numérisation d'un document de plusieurs pages vers le télécopieur, vous créez un fichier TIFF comprenant toutes les pages ou plusieurs fichiers TIFF avec un fichier pour chaque page du travail. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • En fonction correspond au paramètre usine. • Cette option de menu s'applique à toutes les fonctions de numérisation.
Activer la réception analogique Hors fonction En fonction	Activer la réception analogique des télécopies. Remarque : Hors fonction correspond au paramètre usine.

Menu Paramètres de messagerie

Utilisez	Pour
Configuration du serveur de messagerie Objet Message Nom du fichier	Indiquer les informations du serveur de messagerie.
Configuration du serveur de messagerie M'envoyer une copie N'apparaît jamais En fonction par défaut Hors fonction par défaut Toujours activé	Renvoyer une copie du courrier électronique à l'expéditeur. Remarque : « N'apparaît jamais » correspond au paramètre usine.
Configuration du serveur de messagerie Taille maximale du courrier électronique 0–65 535 Ko	Préciser la taille maximale d'un e-mail. Remarque : Les courriers électroniques dépassant la taille indiquée ne sont pas envoyés.
Configuration du serveur de messagerie Message d'erreur en raison de la taille	Envoyer un message lorsque la taille d'un courrier électronique dépasse la limite de taille configurée.
Configuration du serveur de messagerie Destinations limitées	Spécifier un nom de domaine, par exemple un nom de domaine de société, afin de limiter les destinations des courriers électroniques à ce nom de domaine exclusivement. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Le courrier électronique peut uniquement être envoyé au domaine indiqué. • La limite est un domaine.
Configuration du serveur de messagerie Configuration du lien du site Serveur Connexion Mot de passe Chemin Nom du fichier Lien du site	Définir les paramètres de liaison Web du serveur de messagerie. Remarque : Les caractères * : ? < > ne constituent pas des entrées valides pour un nom de chemin.
Format PDF (.pdf) TIFF (.tif) JPEG (.jpg) XPS (.xps) RTF (.rtf) TXT (.txt)	Indiquer le format de fichier. Remarque : PDF (.pdf) correspond au paramètre usine.

Utilisez	Pour
Paramètres PDF Version PDF 1.2–1.7 A – 1a A–1b Compression PDF Normale Elevée PDF sécurisé Désactiver Activer PDF consultable Désactiver Activer	Configurer les paramètres PDF. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • 1,5 correspond au paramètre usine pour la Version PDF. • Normal correspond au paramètre usine pour la Compression PDF. Cet élément de menu s'affiche uniquement lorsqu'un disque dur formaté en état de fonctionnement est installé. • Désactiver correspond au paramètre usine par défaut pour PDF sécurisé et PDF consultable. Avec PDF sécurisé, vous devez saisir votre mot de passe deux fois.
Type de contenu Texte : Graphiques Texte/Photo Photo	Déterminer le contenu du document d'origine. Remarque : Texte/Photo (.pdf) correspond au paramètre usine.
Source de contenu Laser noir et blanc Laser couleur Jet d'encre Photo/Film Magazine Quotidien Appuyez sur Autre	Déterminer la manière dont le document d'origine a été produit. Remarque : Couleur Laser correspond au paramètre usine.
Couleur Désactiver Activer	Indiquer si l'imprimante capture et transmet le contenu en couleur. Remarque : Activé correspond au paramètre usine.
Résolution 75 ppp 150 ppp 200 ppp 300 ppp 400 ppp 600 ppp	Spécifier la résolution de numérisation en points par pouce. Remarque : 150 ppp correspond au paramètre usine.
Intensité 1 – 9	Eclaircir ou assombrir les travaux d'impression. Remarque : 5 correspond au paramètre usine.
Orientation Portrait Paysage	Déterminer l'orientation de l'image numérisée. Remarque : Portrait correspond au paramètre usine.

Utilisez	Pour
<p>Format d'origine</p> <ul style="list-style-type: none"> Lettre Légal Executive Folio Statement Oficio (Mexique) Universal Formats différents A4 A5 A6 JIS B5 Format de numérisation personnalisé [x] Original livre Carte de visite 3 x 5 pouces 4 x 6 pouces 	<p>Spécifier le format du document original.</p> <p>Remarque : Le format Lettre est le paramètre appliqué aux Etats-Unis. A4 correspond au format international par défaut.</p>
<p>Faces (recto verso)</p> <ul style="list-style-type: none"> Désactiver Bord long Bord court 	<p>Déterminer l'orientation du document d'origine chargé dans le DAA pour les numérisations recto verso.</p> <p>Remarque : Désactiver correspond au paramètre usine.</p>
<p>Qualité JPEG</p> <ul style="list-style-type: none"> Mieux adapté au contenu 5 à 90 	<p>Définir la qualité de la photo JPEG en fonction de la taille du fichier et de la qualité de l'image.</p> <p>Remarque : Meilleur résultat pour le contenu correspond au paramètre usine.</p>
<p>Valeur par défaut du texte</p> <ul style="list-style-type: none"> 5 à 90 	<p>Définir la qualité d'une image de texte en fonction de la taille du fichier et de la qualité de l'image.</p> <p>Remarque : 75 correspond au paramètre usine.</p>
<p>Valeur par défaut texte/photo</p> <ul style="list-style-type: none"> 5 à 90 	<p>Définir la qualité d'un texte ou d'une photo en fonction de la taille du fichier et de la qualité de l'image.</p> <p>Remarque : 75 correspond au paramètre usine.</p>
<p>Valeur par défaut photo</p> <ul style="list-style-type: none"> 5 à 90 	<p>Définir la qualité d'une photo en fonction de la taille du fichier et de la qualité de l'image.</p> <p>Remarque : 50 correspond au paramètre usine.</p>
<p>Images de l'e-mail envoyés en</p> <ul style="list-style-type: none"> Pièces jointes Lien du site 	<p>Préciser comment les images seront envoyées.</p> <p>Remarque : Pièces jointes correspond au paramètre usine.</p>
<p>Utiliser l'option TIFF multipage</p> <ul style="list-style-type: none"> Activer Désactiver 	<p>Offrir un choix entre des fichiers TIFF comprenant une seule page et des fichiers TIFF de plusieurs pages. Pour une numérisation d'un document de plusieurs pages vers le courrier électronique, vous créez un fichier TIFF comprenant toutes les pages ou plusieurs fichiers TIFF avec un fichier pour chaque page du travail.</p> <p>Remarque : Activé correspond au paramètre usine.</p>
<p>Compression TIFF</p> <ul style="list-style-type: none"> LZW JPEG 	<p>Spécifier le format utilisé lors de la compression des fichiers au format TIFF.</p> <p>Remarque : LZW correspond au paramètre usine.</p>

Utilisez	Pour
Journal des transmissions Journal d'impression Journal des travaux à ne pas imprimer Impression uniquement en cas d'erreur	Indiquer si vous souhaitez imprimer le journal de transmission. Remarque : Journal d'impression correspond au paramètre usine.
Alimentation du papier pour les journaux Bac [x] Chargeur manuel	Déterminer l'alimentation pour l'impression des journaux de messagerie. Remarque : Le bac 1 correspond aux paramètres usine.
Nombre de bits de l'e-mail 1 bit 8 bits	Permettre au mode Texte/Photo de disposer de tailles de fichier inférieures en utilisant des images 1 bit lorsque la couleur est désactivée. Remarque : 8 bits correspond au paramètre usine.
Numérisation personnalisée Activer Désactiver	Copier un document contenant plusieurs formats de papier différents. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Désactiver correspond au paramètre usine. • Cet élément de menu s'affiche uniquement lorsqu'un disque dur formaté en état de fonctionnement est installé.
Aperçu de la numérisation Activer Désactiver	Préciser si un aperçu des travaux de numérisation est affiché. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Désactiver correspond au paramètre usine. • Cet élément de menu s'affiche uniquement lorsqu'un disque dur formaté en état de fonctionnement est installé.
Activer Enregistrer en tant que raccourci Activer Désactiver	Enregistrer des adresses électroniques comme raccourcis. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Activé correspond au paramètre usine. • Lorsqu'il est désactivé, le bouton Enregistrer comme raccourci n'apparaît pas sur l'écran Destinations des courriers électroniques.
Suppression de l'arrière-plan -4 à 4	Régler la quantité d'arrière-plan visible sur une image numérisée. Remarque : 0 correspond au paramètre usine.
Equilibre des couleurs Cyan - Rouge Magenta - Vert Jaune - Bleu	Permettre une balance uniforme des couleurs dans la sortie.
Détourage couleur Détourage couleur Aucune Rouge Vert Bleu Seuil de rouge par défaut 0 – 255 Seuil de vert par défaut 0 – 255 Seuil de bleu par défaut 0 – 255	Spécifier quelle couleur détourer et ajuster le paramètre de détourage pour chaque seuil de couleur. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Aucun correspond au paramètre usine pour Détourage couleur. • 128 correspond au paramètre usine pour chaque seuil de couleur.

Utilisez	Pour
Contraste 0 – 5 Mieux adapté au contenu	Préciser le contraste de la sortie. Remarque : Meilleur résultat pour le contenu correspond au paramètre usine.
Image miroir Désactiver Activer	Créer une image miroir du document d'origine. Remarque : Désactiver correspond au paramètre usine.
Image négative Désactiver Activer	Créer une image en négatif du document d'origine. Remarque : Désactiver correspond au paramètre usine.
Détail des ombres -4 à 4	Régler la quantité de détail des ombres visible sur une image numérisée. Remarque : 0 correspond au paramètre usine.
Numériser bord à bord Désactiver Activer	Déterminer si le document d'origine est numérisé bord à bord. Remarque : Désactiver correspond au paramètre usine.
Netteté 1 – 5	Régler la netteté d'une image numérisée. Remarque : 3 correspond au paramètre usine.
Température -4 à 4	Spécifier des impressions chaudes ou froides. Les valeurs froides génèrent un résultat plus bleu que celui obtenu par défaut, tandis que les valeurs chaudes génèrent un résultat plus rouge que celui obtenu par défaut. Remarque : 0 correspond au paramètre usine.
Utiliser Cc : Cci : Désactiver Activer	Activer l'utilisation des champs Cc : et Cci : . Remarque : Désactiver correspond au paramètre usine.

Menu Paramètres FTP

Utilisez	Pour
Format PDF (.pdf) TIFF (.tif) JPEG (.jpg) XPS (.xps) RTF (.rtf) TXT (.txt)	Indiquer le format de fichier. Remarque : PDF (.pdf) correspond au paramètre usine.

Utilisez	Pour
Paramètres PDF Version PDF 1.2–1.7 A – 1a A–1b Compression PDF Normale Elevée PDF sécurisé Désactiver Activer PDF consultable Désactiver Activer	Configurer les paramètres PDF. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • 1,5 correspond au paramètre usine pour la Version PDF. • Normal correspond au paramètre usine pour la Compression PDF. Cet élément de menu s'affiche uniquement lorsqu'un disque dur formaté en état de fonctionnement est installé. • Désactiver correspond au paramètre usine par défaut pour PDF sécurisé et PDF consultable. Avec PDF sécurisé, vous devez saisir votre mot de passe deux fois.
Type de contenu Texte : Graphiques Texte/Photo Photo	Déterminer le contenu du document d'origine. Remarque : Texte/Photo (.pdf) correspond au paramètre usine.
Source de contenu Laser noir et blanc Laser couleur Jet d'encre Photo/Film Magazine Quotidien Appuyez sur Autre	Déterminer la manière dont le document d'origine a été produit. Remarque : Couleur Laser correspond au paramètre usine.
Couleur Désactiver Activer	Indiquer si l'imprimante capture et transmet le contenu en couleur. Remarque : Activé correspond au paramètre usine.
Résolution 75 ppp 150 ppp 200 ppp 300 ppp 400 ppp 600 ppp	Spécifier la qualité de numérisation en points par pouce (ppp). Remarque : 150 ppp correspond au paramètre usine
Intensité 1 – 9	Eclaircir ou assombrir les travaux d'impression. Remarque : 5 correspond au paramètre usine.
Orientation Portrait Paysage	Déterminer l'orientation de l'image numérisée. Remarque : Portrait correspond au paramètre usine.

Utilisez	Pour
Format d'origine Lettre Légal Executive Folio Statement Oficio (Mexique) Universal Formats différents A4 A5 A6 JIS B5 Format de numérisation personnalisé [x] Original livre Carte de visite 3 x 5 pouces 4 x 6 pouces	Spécifier le format du document original. Remarque : Le format Lettre est le paramètre appliqué aux Etats-Unis. A4 correspond au format international par défaut.
Faces (recto verso) Désactiver Bord long Bord court	Déterminer l'orientation des documents d'origine chargés dans le DAA pour les numérisations recto verso. Remarque : Désactiver correspond au paramètre usine.
Qualité JPEG Mieux adapté au contenu 5 à 90	Définir la qualité d'une photo JPEG en fonction de la taille du fichier et de la qualité de l'image. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Meilleur résultat pour le contenu correspond au paramètre usine. • 5 diminue la taille du fichier mais la qualité de l'image est réduite. • 90 fournit la meilleure qualité d'image mais le fichier est très volumineux.
Valeur par défaut du texte 5 à 90	Définir la qualité du texte en fonction de la taille du fichier et de la qualité de l'image. Remarque : 75 correspond au paramètre usine.
Valeur par défaut texte/photo 5 à 90	Définir la qualité du texte ou de la photo en fonction de la taille du fichier et de la qualité de l'image. Remarque : 75 correspond au paramètre usine.
Valeur par défaut photo 5 à 90	Définir la qualité d'une photo en fonction de la taille du fichier et de la qualité de l'image. Remarque : 50 correspond au paramètre usine.
Utiliser l'option TIFF multipage Activer Désactiver	Offrir un choix entre des fichiers TIFF comprenant une seule page et des fichiers TIFF de plusieurs pages. Pour une numérisation d'un travail FTP de plusieurs pages vers le télécopieur, vous créez un fichier TIFF comprenant toutes les pages ou plusieurs fichiers TIFF avec un fichier pour chaque page du travail. Remarque : Activé correspond au paramètre usine.
Compression TIFF LZW JPEG	Spécifier le format utilisé lors de la compression des fichiers au format TIFF. Remarque : LZW correspond au paramètre usine.

Utilisez	Pour
Journal des transmissions Journal d'impression Journal des travaux à ne pas imprimer Impression uniquement en cas d'erreur	Indiquer si vous souhaitez imprimer le journal de transmission. Remarque : Journal d'impression correspond au paramètre usine.
Alimentation du papier pour les journaux Bac [x] Chargeur manuel	Déterminer une alimentation lorsque vous imprimez les journaux FTP. Remarque : Le bac 1 correspond aux paramètres usine.
Nombre de bits du FTP 1 bit 8 bits	Permettre au mode Texte/Photo de disposer de tailles de fichier inférieures en utilisant des images 1 bit. Remarque : 8 bits correspond au paramètre usine.
Nom du fichier	Saisir un nom de fichier de base.
Personnaliser la numérisation Activer Désactiver	Permettre de copier un document comprenant différents formats de papier en un seul travail de numérisation. Remarque : Désactiver correspond au paramètre usine.
Aperçu de la numérisation Activer Désactiver	Préciser si un aperçu des travaux de numérisation est affiché. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Désactiver correspond au paramètre usine. • Cet élément de menu s'affiche uniquement lorsque l'imprimante est équipée d'un disque dur formaté en état de fonctionnement.
Activer Enregistrer en tant que raccourci Activer Désactiver	Permettre la création de raccourcis pour les adresses FTP. Remarque : Activé correspond au paramètre usine.
Suppression de l'arrière-plan -4 à 4	Régler la quantité d'arrière-plan visible sur une copie. Remarque : 0 correspond au paramètre usine.
Equilibre des couleurs Cyan-Rouge Magenta-Vert Jaune-Bleu	Permettre une balance uniforme des couleurs dans la sortie.
Détourage couleur Détourage couleur Aucune Rouge Vert Bleu Seuil de rouge par défaut 0 – 255 Seuil de vert par défaut 0 – 255 Seuil de bleu par défaut 0 – 255	Spécifier quelle couleur détourer et ajuster le paramètre de détourage pour chaque seuil de couleur. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Aucun correspond au paramètre usine pour Détourage couleur. • 128 correspond au paramètre usine pour chaque seuil de couleur.
Contraste 0 – 5 Mieux adapté au contenu	Préciser le contraste de la sortie. Remarque : Meilleur résultat pour le contenu correspond au paramètre usine.

Utilisez	Pour
Image miroir Désactiver Activer	Créer une image miroir du document d'origine. Remarque : Désactiver correspond au paramètre usine.
Image négative Désactiver Activer	Créer une image en négatif du document d'origine. Remarque : Désactiver correspond au paramètre usine.
Détail des ombres -4 à 4	Régler la quantité de détail des ombres visible sur une image numérisée. Remarque : 0 correspond au paramètre usine.
Numériser bord à bord Désactiver Activer	Déterminer si le document d'origine est numérisé bord à bord. Remarque : Désactiver correspond au paramètre usine.
Netteté 1 – 5	Régler la netteté de l'image numérisée. Remarque : 3 correspond au paramètre usine.
Température -4 à 4	Permettre à l'utilisateur de choisir un résultat chaud ou froid. Les valeurs froides génèrent un résultat plus bleu que celui obtenu par défaut, tandis que les valeurs chaudes génèrent un résultat plus rouge que celui obtenu par défaut. Remarque : 0 correspond au paramètre usine.

Lecteur Flash, menu

Paramètres de numérisation

Utilisez	Pour
Format PDF (.pdf) TIFF (.tif) JPEG (.jpg) XPS (.xps) RTF (.rtf) TXT (.txt)	Indiquer le format de fichier. Remarque : PDF (.pdf) correspond au paramètre usine.
Paramètres PDF Version PDF 1.2–1.7 A – 1a A–1b Compression PDF Normale Elevée PDF sécurisé Désactiver Activer PDF consultable Désactiver Activer	Configurer les paramètres PDF. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • 1,5 correspond au paramètre usine pour la Version PDF. • Normal correspond au paramètre usine pour la Compression PDF. • Désactiver correspond au paramètre usine par défaut pour PDF sécurisé et PDF consultable. Avec PDF sécurisé, vous devez saisir votre mot de passe deux fois.

Utilisez	Pour
Type de contenu Texte : Graphiques Texte/Photo Photo	Déterminer le contenu du document d'origine. Remarque : Texte/Photo (.pdf) correspond au paramètre usine.
Source de contenu Laser noir et blanc Laser couleur Jet d'encre Photo/Film Magazine Quotidien Appuyez sur Autre	Déterminer la manière dont le document d'origine a été produit. Remarque : Couleur Laser correspond au paramètre usine.
Couleur Activer Désactiver	Indiquer si l'imprimante capture et transmet le contenu en couleur. Remarque : Activé correspond au paramètre usine.
Résolution 75 ppp 150 ppp 200 ppp 300 ppp 400 ppp 600 ppp	Spécifier la résolution de numérisation en points par pouce (ppp). Remarque : 150 ppp correspond au paramètre usine
Intensité 1 – 9	Eclaircir ou assombrir les travaux d'impression. Remarque : 5 correspond au paramètre usine.
Orientation Portrait Paysage	Déterminer l'orientation de l'image numérisée. Remarque : Portrait correspond au paramètre usine.

Utilisez	Pour
Format d'origine Lettre Légal Executive Folio Statement Oficio (Mexique) Universal Formats différents A4 A5 A6 JIS B5 Format de numérisation personnalisé [x] Original livre Carte de visite 3 x 5 pouces 4 x 6 pouces	Spécifier le format du document original. Remarque : Le format Lettre est le paramètre appliqué aux Etats-Unis. A4 correspond au format international par défaut.
Faces (recto verso) Désactiver Bord long Bord court	Déterminer l'orientation des documents d'origine chargés dans le DAA pour les numérisations recto verso. Remarque : Désactiver correspond au paramètre usine.
Qualité JPEG Mieux adapté au contenu 5 à 90	Définir la qualité de la photo JPEG en fonction de la taille du fichier et de la qualité. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Meilleur résultat pour le contenu correspond au paramètre usine. • 5 diminue la taille du fichier mais la qualité de l'image est réduite. • 90 fournit la meilleure qualité d'image mais le fichier est très volumineux.
Valeur par défaut du texte 5 à 90	Définir la qualité d'une image de texte en fonction de la taille du fichier et de la qualité de l'image. Remarque : 75 correspond au paramètre usine.
Valeur par défaut texte/photo 5 à 90	Définir la qualité d'un texte ou d'une photo en fonction de la taille du fichier et de la qualité de l'image. Remarque : 75 correspond au paramètre usine.
Valeur par défaut photo 5 à 90	Définir la qualité d'une photo en fonction de la taille du fichier et de la qualité de l'image. Remarque : 50 correspond au paramètre usine.
Utiliser l'option TIFF multipage Activer Désactiver	Offrir un choix entre des fichiers TIFF comprenant une seule page et des fichiers TIFF de plusieurs pages. Pour une numérisation de plusieurs pages vers un FTP, un seul fichier TIFF comprenant toutes les pages est créé, ou plusieurs fichiers TIFF sont créés comprenant un fichier pour chaque page. Remarque : Activé correspond au paramètre usine.
Compression TIFF LZW JPEG	Spécifier le format utilisé lors de la compression des fichiers au format TIFF. Remarque : LZW correspond au paramètre usine.

Utilisez	Pour
Nombre de pixels de la numérisation 1 bit 8 bits	Permettre au mode Texte/Photo de disposer de tailles de fichier inférieures en utilisant des images 1 bit. Remarque : 8 bits correspond au paramètre usine.
Nom du fichier	Saisir un nom de fichier de base.
Personnaliser la numérisation Activer Désactiver	Copier un document contenant plusieurs formats de papier différents. Remarque : Désactiver correspond au paramètre usine.
Aperçu de la numérisation Activer Désactiver	Préciser si un aperçu des travaux de numérisation est affiché. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Désactiver correspond au paramètre usine. • Cet élément de menu s'affiche uniquement lorsqu'un disque dur formaté en état de fonctionnement est installé.
Suppression de l'arrière-plan -4 à 4	Régler la quantité d'arrière-plan visible sur une copie. Remarque : 0 correspond au paramètre usine.
Equilibre des couleurs Cyan - Rouge Magenta - Vert Jaune - Bleu	Permettre une balance uniforme des couleurs dans la sortie.
Détournage couleur Détournage couleur Aucune Rouge Vert Bleu Seuil de rouge par défaut 0 – 255 Seuil de vert par défaut 0 – 255 Seuil de bleu par défaut 0 – 255	Spécifier quelle couleur détourner et ajuster le paramètre de détournage pour chaque seuil de couleur. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Aucun correspond au paramètre usine pour Détournage couleur. • 128 correspond au paramètre usine pour chaque seuil de couleur.
Contraste 0 – 5 Mieux adapté au contenu	Déterminer le contraste de l'image numérisée. Remarque : Meilleur résultat pour le contenu correspond au paramètre usine.
Image miroir Désactiver Activer	Créer une image miroir du document d'origine. Remarque : Désactiver correspond au paramètre usine.
Image négative Désactiver Activer	Créer une image en négatif du document d'origine. Remarque : Désactiver correspond au paramètre usine.
Détail des ombres -4 à 4	Régler la quantité de détail des ombres visible sur une image numérisée. Remarque : 0 correspond au paramètre usine.

Utilisez	Pour
Numériser bord à bord Désactiver Activer	Déterminer si le document d'origine est numérisé bord à bord. Remarque : Désactiver correspond au paramètre usine.
Netteté 1 – 5	Régler la netteté d'une image numérisée. Remarque : 3 correspond au paramètre usine.
Température -4 à 4	Spécifier des impressions chaudes ou froides. Les valeurs froides génèrent un résultat plus bleu que celui obtenu par défaut, tandis que les valeurs chaudes génèrent un résultat plus rouge que celui obtenu par défaut. Remarque : 0 correspond au paramètre usine.

Paramètres d'impression

Copies 1 – 999	Indiquer un nombre de copies par défaut pour chaque impression. Remarque : 1 correspond au paramètre usine.
Alimentation papier Bac [x] Chargeur MF Manuel Papier Manuel enveloppe	Choisir l'alimentation papier par défaut pour toutes les tâches d'impression Remarque : Le bac 1 correspond aux paramètres usine.
Couleur Couleur Noir uniquement	Indiquer si le document sera imprimé en couleur. Remarque : Couleur correspond au paramètre usine.
Assembler En fonction [1,2,1,2,1,2] Hors fonction [1,1,1,2,2,2]	Imprimer les pages d'un travail d'impression en respectant l'ordre défini lors de l'impression de plusieurs exemplaires de ce travail. Remarque : Activé correspond au paramètre usine.
Faces (recto verso) Recto Recto verso	Activer l'impression recto verso pour les travaux d'impression entrants. Remarque : Recto correspond au paramètre usine.
Reliures recto/verso Bord long Bord court	Indiquer des reliures pour les pages recto verso en fonction de l'orientation de la page. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Le paramètre par défaut est Bord long. Cela suppose que les pages sont reliées par leur bord long (bord gauche pour l'orientation portrait et bord supérieur pour l'orientation paysage). • La reliure bord court suppose que les pages sont reliées par leur bord court (bord supérieur pour l'orientation portrait et bord gauche pour l'orientation paysage).
Paper Saver Orientation (Orientation économie papier) Auto Paysage Portrait	Déterminer l'orientation d'un document multipage. Remarque : Auto correspond au paramètre usine.

Economiseur de papier Désactiver 2 pages/feuille 3 pages/feuille 4 pages/feuille 6 pages/feuille 9 pages/feuille 12 pages/feuille 16 pages/feuille	Imprimer plusieurs pages sur une seule face. Remarque : Désactiver correspond au paramètre usine.
Paper Saver Border (Bordure économie papier) Aucune Solide	Imprimer une bordure sur chaque page. Remarque : Aucun correspond au paramètre usine.
Paper Saver Ordering (Position économie papier) Horizontal Horizontal inversé Vertical inversé Vertical	Déterminer la position des images sur plusieurs pages. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Horizontal correspond au paramètre usine. • Le positionnement dépend du nombre de pages et de leur orientation (Portrait ou Paysage).
Séparateurs Désactiver Entre les copies Entre les travaux Entre les pages	Indiquer si des séparateurs vierges doivent être insérés. Remarque : Désactiver correspond au paramètre usine.
Source séparateur Bac [x] Manuel	Indiquer la source d'alimentation pour les séparateurs Remarque : Le bac 1 correspond aux paramètres usine.
Pages vierges Ne pas imprimer Imprimer	Indiquer si des pages vierges doivent être insérées dans un travail d'impression. Remarque : Ne pas imprimer correspond au paramètre usine.

Menu Paramètres OCR

Utilisez	Pour
Rotation automatique Activer Désactiver	Faire pivoter automatiquement les documents numérisés pour obtenir une orientation correcte. Remarque : Activé correspond au paramètre usine.
Déparasitage Désactiver Activer	Supprimer les imperfections d'une image numérisée. Remarque : Désactiver correspond au paramètre usine.
Détection inverse Activer Désactiver	Reconnaître et rendre le texte en blanc sur fond noir modifiable. Remarque : Activé correspond au paramètre usine.
Amélioration automatique du contraste Désactiver Activer	Régler automatiquement le contraste afin d'améliorer la qualité ROC. Remarque : Désactiver correspond au paramètre usine.

Utilisez	Pour
Langues reconnues Anglais Français Allemand Espagnol Italien Portugais Danois Néerlandais Norvégien Suédois Finnois Hongrois Polonais	Définir la ou les langues que l'OCR peut reconnaître. Pour chaque langue, choisissez parmi les options suivantes : Désactiver Activer Remarque : La langue est activée par défaut. Si elle est définie sur une valeur qui n'est pas dans la liste des langues reconnues, l'anglais est activé par défaut.

Paramètres d'impression

Menu Configuration

Utilisation	A
Langage imprimante Emulation PS Emulation PCL	Définir le langage de l'imprimante par défaut. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> Le langage par défaut de l'imprimante est l'émulation PS. L'émulation PS utilise un interpréteur PS pour le traitement des travaux d'impression. L'émulation PCL utilise un interpréteur PCL pour le traitement des travaux d'impression. Si vous sélectionnez un de ces deux éléments comme langage d'imprimante par défaut, le logiciel peut continuer à envoyer des travaux d'impression utilisant un autre langage.
Travail en attente En fonction Hors fonction	Indiquer si les travaux d'impression sont supprimés de la file d'attente d'impression lorsque des paramètres personnalisés ou des options d'imprimante non disponibles sont nécessaires. Ces travaux d'impression sont stockés dans une file d'attente d'impression distincte. Les autres travaux d'impression peuvent ainsi être imprimés normalement. Lorsque les informations ou les options manquantes sont obtenues, les travaux stockés sont imprimés. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> Hors fonction correspond au paramètre usine. Cette option de menu s'affiche uniquement lorsque le disque dur de l'imprimante n'est pas en lecture seule. Cette configuration permet de sauvegarder les travaux suspendus si l'imprimante est débranchée.

Utilisation	A
Zone d'impression Normal Page entière	Définir la zone d'impression logique et physique. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Normal correspond au paramètre usine. Si vous essayez d'imprimer des données dans la zone non imprimable définie par la valeur Normale, l'image est tronquée au niveau des limites définies. • Page entière permet de déplacer l'image dans une zone non imprimable définie par le paramètre Normal. Cependant, l'image est tronquée au niveau des limites définies pour la zone imprimable normale. Ce paramètre n'affecte que les pages imprimées à l'aide de l'interpréteur PCL 5e. Ce paramètre n'a aucune incidence sur les pages imprimées à l'aide d'un interpréteur PCL XL ou PostScript.
Util. imprim Rendement maximal Vitesse max	Choisir entre une vitesse d'impression plus rapide ou un rendement de toner plus élevé. Remarque : Rendement maximal correspond au paramètre usine.
Mode Noir uniqmt En fonction Hors fonction	Imprimer du texte et des images en utilisant uniquement la cartouche de toner noir. Remarque : Hors fonction correspond au paramètre usine.
Destination télécharg. RAM Flash Disque	Définir l'emplacement de stockage des ressources téléchargées. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Mémoire vive correspond au paramètre usine. Le stockage des ressources téléchargées dans la mémoire vive (RAM) est temporaire. • L'enregistrement des ressources téléchargées dans la mémoire flash ou sur le disque dur de l'imprimante est permanent. Les ressources téléchargées restent dans la mémoire flash ou sur le disque dur même si l'imprimante est mise hors tension. • Cette option s'affiche uniquement lorsque un lecteur flash ou un disque dur d'imprimante est installé. • Les valeurs usine par défaut des paramètres du menu sont rétablies après chaque réinitialisation (POR, power-on reset).
Economiser ressource En fonction Hors fonction	Indiquer comment l'imprimante doit traiter les ressources temporaires téléchargées, telles que les polices et les macros stockées dans la mémoire RAM, lorsqu'elle reçoit un travail d'impression nécessitant une quantité de mémoire supérieure à celle disponible. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Hors fonction correspond au paramètre usine. L'imprimante conserve les ressources téléchargées tant que la mémoire n'est pas requise pour d'autres travaux. Les ressources téléchargées sont supprimées afin de traiter les travaux d'impression. • Lorsque cette option est activée, l'imprimante conserve les ressources téléchargées lorsqu'elle est réinitialisée ou que le langage est modifié. Si l'imprimante manque de mémoire, le message 38 Mémoire saturée s'affiche, mais les ressources téléchargées ne sont pas supprimées.
Imprimer tout - Ordre Alphabétique La plus ancienne d'abord La plus récente d'abord	Définir l'ordre dans lequel les travaux suspendus et les travaux confidentiels sont imprimés quand Imprimer tout - Ordre est sélectionné Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • L'ordre Alphabétique correspond au paramètre usine. • Les travaux d'impression apparaissent toujours par ordre alphabétique sur le panneau de commandes de l'imprimante.

Menu Finition

Utilisation	Pour
Faces (Recto verso) Recto Recto verso	Définir le mode recto verso (impression sur les deux faces) comme valeur par défaut pour tous les travaux d'impression. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Recto correspond au paramètre usine. • Lorsque vous sélectionnez l'impression sur les deux faces et disposez d'un support différent sur ces deux faces, ce dernier doit être chargé dans des bacs de différentes orientations. • Lorsque vous sélectionnez l'impression sur les deux faces et disposez d'un support différent sur ces deux faces, ce dernier doit être chargé dans des bacs de différentes orientations. • Vous pouvez définir l'impression recto verso à partir de l'application logicielle. Pour les utilisateurs Windows, cliquez sur Fichier > Imprimer, puis cliquez sur Propriétés, Préférences, Options ou Configuration. Pour les utilisateurs Macintosh, choisissez Fichier > Imprimer, puis réglez les paramètres depuis la boîte de dialogue d'impression et les menus déroulants.
Reliures recto/verso Bord long Bord court	Indique des reliures pour une impression recto verso en fonction de l'orientation du papier. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Le paramètre par défaut est Bord long. La reliure bord long suppose que les pages sont reliées par leur bord long (bord gauche pour l'orientation portrait et bord supérieur pour l'orientation paysage). • La reliure bord court suppose que les pages sont reliées par leur bord court (bord supérieur pour l'orientation portrait et bord gauche pour l'orientation paysage).
Copies 1–999	Indique le nombre de copies par défaut pour chaque impression. Remarque : 1 correspond au paramètre usine.
Pages vierges Ne pas imprimer Impression	Indiquer si des pages vierges sont insérées dans un travail d'impression. Remarque : Ne pas imprimer correspond au paramètre usine.
Assembler Hors fonction (1,1,1,2,2,2) En fonction (1,2,1,2,1,2)	Imprimer les pages d'un travail d'impression en respectant l'ordre défini lors de l'impression de plusieurs exemplaires de ce travail. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Hors fonction correspond au paramètre usine. • En fonction permet d'assembler le travail d'impression dans l'ordre défini.
Séparateurs Hors fonction Entre copies Entre travaux Entre pages	Indiquer si des séparateurs vierges sont insérés. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Hors fonction correspond au paramètre usine. • Entre copies permet d'insérer une feuille vierge entre chaque copie d'un travail d'impression si l'option Assembler est définie sur En fonction. Si l'option Assemblage est définie sur Hors fonction, une page vierge est insérée entre chaque série de pages imprimées (après toutes les pages 1 et toutes les pages 2). • Entre travaux insère une page vierge entre les travaux d'impression. • Entre pages insère une page vierge entre chaque page d'un travail d'impression. Cette fonction est utile si vous imprimez des transparents ou lorsque vous souhaitez insérer des pages vierges dans un document.
Alim. séparateur Bac [x] Chargeur manuel	Indiquer la source d'alimentation pour les séparateurs. Remarque : Bac 1 (bac standard) correspond au paramètre usine.

Utilisation	Pour
Economiseur de papier Hors fonction 2 par page 3 par page 4 par page 6 par page 9 par page 12 par page 16 par page	Indiquer que plusieurs images de pages doivent être imprimées sur une seule face du papier. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Hors fonction correspond au paramètre usine. • Le numéro sélectionné correspond au nombre d'images de pages imprimées sur une face.
Position économie papier Horizontal Horizontal inversé Vertical inversé Vertical	Déterminer la position des images sur plusieurs pages. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Horizontal correspond au paramètre usine. • La position dépend du nombre d'images de page et de l'orientation sélectionnée (Paysage ou Portrait).
Orientation économie papier Auto Paysage Portrait	Déterminer l'orientation d'un document multipage. Remarque : Auto correspond au paramètre usine. L'imprimante sélectionne automatiquement l'orientation (Portrait ou Paysage).
Bordure économie papier Aucune Unie	Imprimer une bordure sur chaque page. Remarque : Aucun correspond au paramètre usine.

Qualité, menu

Utilisez	Pour
Mode d'impression Couleur Noir uniquement	Indiquer si les images seront imprimées en couleur. Remarque : Couleur correspond au paramètre usine.
Correction couleur Auto Désactiver Manuel	Ajuste les couleurs d'impression sur la page imprimée. Remarque : Auto correspond au paramètre usine.
Résolution impression 1200 ppp 4800 CQ	Spécifie la résolution de sortie exprimée en points par pouce (ppp) ou en qualité couleur (CQ). Remarque : 4800 CQ correspond au paramètre usine.
Intensité toner 1 – 5	Eclaircir ou assombrir les travaux d'impression. Remarque : 4 correspond au paramètre usine.
Accentuer les traits fins Activer Désactiver	Activer un mode d'impression conseillé pour certains fichiers tels que des plans d'architecte, des cartes, des circuits électroniques ou des diagrammes. Remarque : Désactiver correspond au paramètre usine.

Utilisez	Pour
Economie couleur Activer Désactiver	Réduit la quantité de toner utilisée pour l'impression de graphiques et d'images. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Désactiver correspond au paramètre usine. • Lorsqu'il est activé, ce paramètre écrase le paramètre Intensité toner.
Luminosité RVB -6 à 6	Règle la luminosité de la sortie. Remarque : 0 correspond au paramètre usine.
Contraste RVB 0 – 5	Règle le contraste de la sortie. Remarque : 0 correspond au paramètre usine.
Saturation RVB 0 – 5	Règle la saturation des impressions couleur. Remarque : 0 correspond au paramètre usine.
Equilibre des couleurs Cyan -5 à 5 Magenta -5 à 5 Jaune -5 à 5 Black -5 à 5 Réinit. valeur défaut	Permettre une balance uniforme des couleurs dans la sortie. Remarque : 0 correspond au paramètre usine.
Exemples couleur Affichage sRVB Vives sRVB Affichage — vrai noir Vives RVB — hors fonction CMJN US CMJN euro CMJN vives CMJN — hors fonction	Imprime des pages d'échantillons de couleurs pour chacune des tables de conversion de couleurs RVB et CMJN utilisées dans l'imprimante.
Couleur manuelle Image RVB Texte RVB Graphiques RVB	Personnalise les conversions des couleurs RVB. Sélectionnez l'une des options suivantes : Vives Affichage sRVB Affichage — vrai noir Vives sRVB Désactiver Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Affichage sRVB correspond au paramètre usine défini pour une image RGB. • Vives sRVB est le paramètre usine défini pour le texte RGB et les graphiques RVB.

Utilisez	Pour
Couleur manuelle (suite) Image CMJN Texte CMJN Graphiques CMJN	Personnalise les conversions des couleurs CMYK. Sélectionnez l'une des options suivantes : CMJN US CMJN euro CMJN vives Désactiver Remarque : CMJN US correspond au paramètre usine appliqué aux Etats-Unis. CMJNEurope correspond au paramètre usine utilisé à l'international.
Réglage couleur	Opère un réétalonnage des tables de conversion des couleurs, ce qui permet à l'imprimante de régler les variations de couleurs à l'impression.
Remplacement des tons directs	Attribue des valeurs CMJN spécifiques aux tons directs nommés. Remarque : Cet élément de menu est uniquement disponible dans Embedded Web Server.
Remplacement des cartouches RVB	Fait correspondre les couleurs de la valeur de sortie avec celles du document d'origine. Remarque : Cet élément de menu est uniquement disponible dans Embedded Web Server.

Menu Compta travaux

Remarque : Cette option de menu s'affiche uniquement lorsque le disque dur, installé sur l'imprimante, est formaté et non défectueux. Assurez-vous que le disque dur de l'imprimante ne peut pas être protégé en lecture/écriture ou en écriture.

Utilisation	Pour
Job Accounting Log (Journal de compta travaux) Hors fonction En fonction	Déterminer et définir si l'imprimante crée un journal des travaux d'impression reçus. Remarque : Hors fonction correspond au paramètre usine.
Job Accounting Utilities (Utilitaires de compta travaux)	Imprimer et supprimer des fichiers journaux ou les exporter vers un lecteur flash.
Accounting Log Frequency (Fréquence du journal de compta travaux) Hebdomadaire Mensuel	Déterminer et définir la fréquence à laquelle un fichier journal est créé. Remarque : Mensuel correspond au paramètre usine.
Log Action at End of Frequency (Consigner action en fin de fréquence) Aucune Envoyer par e-mail journal actuel Envoyer par e-mail & suppr. journal actuel Poster journal actuel Poster & suppr. journal actuel	Déterminer et définir comment l'imprimante réagit à l'expiration du seuil de fréquence. Remarque : Aucun correspond au paramètre usine.
Disk Near Full Level (Niveau disque presque plein) Hors fonction 1-99	Indiquer la taille maximale du fichier journal avant que l'imprimante exécute l'option Disk Near Full Action (Action disque presque plein). Remarque : 5 correspond au paramètre usine.

Utilisation	Pour
Disk Near Full Action (Action disque presque plein) Aucun Envoyer par e-mail journal actuel Envoyer par e-mail & suppr. journal actuel Envoyer par e-mail & suppr. plus ancien journal Poster journal actuel Poster & suppr. journal actuel Poster & suppr. plus ancien journal Suppr. journal actuel Suppr. plus ancien journal Suppr. tous les journaux Suppr. tout sauf actuel	Déterminer comment l'imprimante réagit lorsque son disque dur est presque plein. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Aucun correspond au paramètre usine. • La valeur définie dans l'option Disk Near Full Level (Niveau disque presque plein) détermine le déclenchement de cette action.
Disk Full Action (Action disque plein) Aucun Envoyer par e-mail & suppr. journal actuel Envoyer par e-mail & suppr. plus ancien journal Poster & suppr. journal actuel Poster & suppr. plus ancien journal Suppr. journal actuel Suppr. plus ancien journal Suppr. tous les journaux Suppr. tout sauf actuel	Déterminer et définir comment l'imprimante réagit lorsque l'utilisation du disque atteint la limite maximale (100 Mo). Remarque : Aucun correspond au paramètre usine.
URL pr poster jnal	Déterminer et définir où l'imprimante envoie les journaux de compta travaux.
E-mail pr env. jnal	Indiquer l'adresse email où le périphérique envoie les journaux de compta travaux.
Préfixe fichier journal	Saisir le préfixe que vous souhaitez pour nommer le fichier journal. Remarque : le nom d'hôte actuel défini dans le menu TCP/IP est utilisé comme préfixe de fichier journal par défaut.

Menu Utilitaires

Utilisation	Pour
Suppr trav. suspendus Confidentiel Suspendu Non restauré Tout	Supprimer tous les travaux confidentiels et suspendus du disque dur de l'imprimante. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Le choix d'une valeur affecte uniquement les travaux d'impression stockés dans l'imprimante. Les signets, les travaux d'impression stockés dans les lecteurs Flash et les autres types de travaux suspendus ne sont pas supprimés. • Non restauré supprime les travaux d'impression et les travaux suspendus qui <i>ne sont pas</i> restaurés à partir du disque dur ou de la mémoire de l'imprimante.

Utilisation	Pour
Formater flash Oui Non	Formatez la mémoire flash. Attention — Dommages potentiels : ne mettez pas l'imprimante hors tension pendant le formatage de la mémoire flash. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Si vous sélectionnez Oui, toutes les données de la mémoire flash sont supprimées. • Si vous sélectionnez Non, la demande de formatage est annulée. • On appelle mémoire flash la capacité de stockage ajoutée grâce à l'installation sur l'imprimante d'une carte flash. • La carte mémoire Flash ne doit pas être protégée en lecture/écriture ou en écriture. • Cette option s'affiche uniquement lorsque un lecteur flash d'imprimante non défectueux est installé.
Supprimer télécharg. sur le disque Suppr. maintenant Ne pas supprimer	Supprimer les ressources téléchargées du disque dur de l'imprimante, y compris tous les travaux suspendus, mémorisés et en attente. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Suppr. maintenant configure la suppression des téléchargements et permet la réinitialisation de l'affichage de l'imprimante au terme du processus de suppression. • Ne pas supprimer configure l'affichage de l'imprimante et rétablit le menu principal Utilitaires sur les modèles à écran tactile. Le paramètre Ne pas supprimer configure l'affichage de l'imprimante et le réinitialise après la suppression sur les modèles à écran non tactile.
Activer le dépiçage Hex	Permet d'isoler plus facilement la cause d'un problème d'impression. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Lorsque cette option est activée, toutes les données envoyées à l'imprimante sont imprimées sous la forme d'une représentation hexadécimale et alphabétique et les codes de commande ne sont pas exécutés. • Pour quitter ou désactiver le mode Dépiçage Hex, réinitialisez l'imprimante ou mettez-la hors tension.
Taux de couverture Hors fonction En fonction	Fournit une estimation du pourcentage de couverture en toner d'une page. L'estimation est imprimée sur une page distincte à la fin de chaque travail d'impression. Remarque : Hors fonction correspond au paramètre usine.

Menu XPS

Utilisation	Pour
Imprimer pages err. Hors fonction En fonction	Imprimer une page contenant des informations sur les erreurs, notamment sur les erreurs de marquage XML. Remarque : Hors fonction correspond au paramètre usine.

Menu PDF

Utilisation	A
Ajuster la page Oui Non	Ajustez le contenu de la page au format du papier sélectionné. Remarque : Non correspond au paramètre usine.

Utilisation	A
Commentaires Ne pas imprimer Impression	Impression des commentaires dans un fichier PDF. Remarque : Ne pas imprimer correspond au paramètre usine.

Menu PostScript

Utilisation	A
Impr. erreur PS En fonction Hors fonction	Impression d'une page mentionnant l'erreur PostScript. Remarque : Hors fonction correspond au paramètre usine.
Lock PS Startup Mode (Verrouiller le mode de démarrage PS) En fonction Hors fonction	Permettre aux utilisateurs de désactiver le fichier SysStart. Remarque : Hors fonction correspond au paramètre usine.
Priorité police Résidente Flash/Disque	Etablir l'ordre de recherche des polices. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Résidente correspond au paramètre usine. • Cet élément du menu s'affiche uniquement lorsque la carte de mémoire flash en option ou le disque dur de l'imprimante, formaté et non défectueux est installé. • Vérifiez que la carte mémoire flash ou le disque dur de l'imprimante n'est pas protégé en lecture/écriture, en écriture ou par un mot de passe. • La taille du tampon de travail ne doit pas être définie sur 100 %.
Lissage d'image En fonction Hors fonction	Améliorer le contraste et la précision des images de basse résolution et adoucir le passage d'une couleur à une autre. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Hors fonction correspond au paramètre usine. • Le paramètre Lissage d'image n'a aucun effet sur les images dont la résolution est supérieure ou égale à 300 ppp.

Menu Emul PCL

Utilisation	A
Origine police Résidente Disque Télécharger Flash Tout	Déterminer l'ensemble des polices utilisées dans le menu Nom police. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Résidente correspond au paramètre usine. Il affiche le jeu de polices par défaut téléchargé dans la mémoire RAM. • Les paramètres Mémoire flash et Disque affichent toutes les polices résidentes de cette option. Vérifiez que l'option Flash est correctement formatée et qu'elle n'est pas protégée en lecture/écriture, en écriture ou par un mot de passe. • Téléchargement affiche toutes les polices téléchargées dans la mémoire RAM. • Tout affiche toutes les polices disponibles, quelle que soit l'option.

Utilisation	A
Nom police Courier 10	Identifier une police spécifique et où il est stocké. Remarque : Courier 10 correspond au paramètre usine.
Jeu de symboles 10U PC-8 12U PC-850	Déterminer le jeu de symboles pour chaque nom de police. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> Le format par défaut aux Etats-Unis est 10U PC-8. Le format international par défaut est 12U PC-850 Un jeu de symboles est un ensemble de caractères alphanumériques, de signes de ponctuation et de symboles spéciaux. Les jeux de symboles prennent en charge les exigences propres à différentes langues ou programmes spécifiques, telles que les symboles mathématiques utilisés pour la notation scientifique. Seuls les jeux de symboles pris en charge sont affichés.
Paramètres d'émulation PCL Taille en points 1.00–1008.00	Modifier la taille en points pour les polices typographiques vectorielles. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> 12 correspond au paramètre usine. Le terme « Taille en points » fait référence à la hauteur des caractères de la police. Un point équivaut à environ 0.014 pouce. Celle ci peut être augmentée ou diminuée de 0,25 points par incréments.
Paramètres d'émulation PCL Espacement 0.08–100.00	Spécifier l'espacement pour les polices vectorielles à espacement fixe. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> 10 correspond au paramètre usine. L'espacement correspond au nombre de caractères à espacement fixe par pouce (cpp). Celui ci peut être réduit ou augmenté de 0,01 cpp par incrément. Dans le cas de polices à espacement constant non vectorielles, l'espacement est affiché mais il ne peut pas être modifié.
Paramètres d'émulation PCL Orientation Portrait Paysage	Spécifier l'orientation du texte et des images sur une page. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> Portrait correspond au paramètre usine. Il imprime le texte et les graphiques parallèlement au bord court du papier. Paysage imprime le texte et les graphiques parallèlement au bord long du papier.
Paramètres d'émulation PCL Lignes par page 1–255	Spécifier le nombre de lignes imprimées sur chaque page. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> 60 correspond au paramètre usine par défaut aux Etats-Unis. 64 correspond à la valeur internationale par défaut. L'imprimante définit l'espace disponible entre chaque ligne en fonction des paramètres Lignes par page, Format papier et Orientation. Sélectionnez l'orientation et le format de papier requis avant de définir le nombre de lignes par page.
Paramètres d'émulation PCL Largeur A4 198 mm 203 mm	Configurer l'imprimante pour impression sur format A4. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> 198 mm correspond au paramètre usine. 203 mm configure la largeur de la page de façon à pouvoir imprimer 80 caractères avec espacement de 10.

Utilisation	A
Paramètres d'émulation PCL CR Auto après LF En fonction Hors fonction	Indique si l'imprimante effectue automatiquement un retour chariot (CR) après une commande de saut de ligne (LF). Remarque : Hors fonction correspond au paramètre usine.
Paramètres d'émulation PCL LF Auto après CR En fonction Hors fonction	Indique si l'imprimante effectue automatiquement un saut de ligne (LF) après une commande retour chariot (CR) Remarque : Hors fonction correspond au paramètre usine.
Renommer les tiroirs Affecter chrg MF Hors fonction Aucun 0-199 Attribuer bac [x] Hors fonction Aucun 0-199 Affecter papier man. Hors fonction Aucun 0-199 Attribuer enveloppe manuel Hors fonction Aucun 0-199	Configurez l'imprimante pour qu'elle fonctionne avec des logiciels ou des programmes qui utilisent une numérotation différente pour les bacs, les tiroirs et les chargeurs. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Hors fonction correspond au paramètre usine. • Aucun : ignore la commande de sélection de la source d'alimentation. Cette sélection apparaît uniquement lorsqu'elle est sélectionnée par l'interpréteur PCL 5e. • 0 – 199 permet d'attribuer des paramètres personnalisés.
Renommer les tiroirs Afficher les paramètres usine MPF par défaut = 8 T1 par défaut = 1 T2 par défaut = 4 T3 par défaut = 5 T4 par défaut = 20 T5 par défaut = 21 Env par défaut = 6 MPapier par défaut = 2 MEnv par défaut = 3	Affiche la valeur par défaut attribuée à chaque bac, tiroir ou chargeur.
Renommer les tiroirs Rétablir les paramètres par défaut Oui Non	Retour des paramètres par défaut de tous les tiroirs, bacs et chargeurs.

Menu HTML

Utilisation		Pour
Nom police Albertus MT Antique Olive Apple Chancery Arial MT Avant Garde Bodoni Bookman Chicago Clarendon Cooper Black Copperplate Coronet Courier Eurostile Garamond Geneva Gill Sans Goudy Helvetica Hoefler Text Intl CG Times Intl Courier Intl Univers	Joanna MT Letter Gothic Lubalin Graph Marigold MonaLisa Recut Monaco New CenturySbk New York Optima Oxford Palatino Stempel Garamond Taffy Times Times New Roman Univers Zapf Chancery NewSansMTCS NewSansMTCT New SansMTJA NewSansMTKO	Définir la police par défaut pour les documents HTML. Remarque : la police Times est utilisée pour les documents HTML dont la police n'est pas spécifiée.

Utilisation	Pour
Taille de la police 1–255 pt	Définir la taille de police par défaut pour les documents HTML. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • 12 pt correspond au paramètre usine. • La taille de police peut être augmentée par incrément de 1 pt.
Échelle 1–400%	Etablir la police par défaut pour les documents HTML. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • 100 % correspond au paramètre usine. • La mise à l'échelle peut se faire par incrément de 1 %.
Orientation Portrait Paysage	Définir l'orientation de la page pour les documents HTML. Remarque : Portrait correspond au paramètre usine.
Taille de la marge 8–255 mm	Définir la marge de la page pour les documents HTML. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • 19 mm correspond au paramètre usine. • La taille de la marge peut être augmentée par incrément de 1 mm.

Utilisation	Pour
Arrière-plans Ne pas imprimer Impression	Indiquer s'il faut ou non imprimer les arrière-plans des documents HTML. Remarque : Imprimer correspond au paramètre usine.

Menu Image

Utilisation	Pour
Ajustement auto En fonction Hors fonction	Sélectionner le format, l'échelle et l'orientation du papier les plus appropriés. Remarque : En fonction correspond au paramètre usine. Il annule les paramètres de mise à l'échelle et d'orientation définis pour certaines images.
Inverser En fonction Hors fonction	Inverser les images monochromes à deux tons. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Hors fonction correspond au paramètre usine. • Ce paramètre ne s'applique pas aux images de format GIF ou JPEG.
Echelle Ancrage sup. gauche Meilleure corres Ancrage au centre Ajuster en haut./larg. Ajuster en hauteur Ajuster en largeur	Ajuster l'image au format de support sélectionné. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Meilleure corres. correspond à la valeur usine. • Lorsque le paramètre Ajustement auto est en fonction, l'échelle est automatiquement définie sur Meilleure corres.
Orientation Portrait Paysage Portrait inv. Paysage inversé	Définir l'orientation de l'image. Remarque : Portrait correspond au paramètre usine.

Menu Aide

Le menu Aide est composé de plusieurs pages d'aide stockées dans l'imprimante multifonction (MFP) sous forme de fichiers PDF. Ces documents contiennent des informations relatives à l'utilisation de l'imprimante et à différentes tâches, notamment les travaux de télécopie, de numérisation et de copie.

Ils sont disponibles en anglais, en français, en allemand et en espagnol.

D'autres traductions sont disponibles sur le site Web de Lexmark à l'adresse www.lexmark.com.

Option de menu	Description
Imprimer tous les guides	Imprimer toutes les pages du guide
Guide de copie	Fournit des informations sur la réalisation de copies et la modification des paramètres.
Guide du télécopieur	Fournit des informations sur l'envoi de télécopies à l'aide de numéros de télécopie, de numéros de raccourcis ou du carnet d'adresses, ainsi que sur la modification des paramètres
Guide du courrier électronique	Fournit des informations sur l'envoi d'e-mails à l'aide d'adresses, de numéros de raccourcis ou du carnet d'adresses, ainsi que sur la modification des paramètres.

Option de menu	Description
Guide FTP	Fournit des informations sur la numérisation de documents directement vers un serveur FTP à l'aide d'une adresse FTP, de numéros de raccourci ou du carnet d'adresses, ainsi que sur la modification des paramètres.
Guide des défauts d'impression	Fournit de l'aide pour la résolution de défaillances répétées lors de la réalisation de copies et d'impressions.
Guide d'information	Indique où trouver des informations supplémentaires.
Guide des fournitures	Fournit les références nécessaires à la commande de fournitures.

Economiser de l'argent et protéger l'environnement

Lexmark s'engage à respecter les principes du développement durable et améliore continuellement ses imprimantes afin de réduire leur impact sur l'environnement. Nous concevons nos produits en tenant compte de l'environnement, nous réduisons la quantité de matériaux nécessaires à nos emballages et fournissons des programmes de collecte et de recyclage. Pour plus d'informations, consultez :

- Le chapitre Avis
- La section Durabilité de l'environnement du site Web Lexmark à www.lexmark.com/environment
- Le programme de recyclage Lexmark sur www.lexmark.com/recycle

En sélectionnant certains paramètres de l'imprimante ou certaines tâches, vous pouvez réduire d'autant plus l'impact de votre imprimante. Ce chapitre indique quels paramètres et tâches sont plus respectueux de l'environnement.

Economies de papier et de toner

Des études démontrent que l'utilisation de papier est responsable de l'empreinte carbone d'une imprimante à hauteur de 80 %. Vous pouvez réduire votre empreinte carbone de manière significative en utilisant du papier recyclé et en suivant ces suggestions d'impression, par exemple l'impression recto verso et l'impression de pages multiples sur une seule feuille de papier.

Pour plus d'informations sur l'économie de papier et d'énergie à l'aide d'un paramètre de l'imprimante, reportez-vous à la rubrique [« Utilisation du mode Eco », page 217](#).

Utilisation de papier recyclé

En tant qu'entreprise sensible au respect de l'environnement, Lexmark prend en charge l'utilisation du papier recyclé spécialement destiné aux imprimantes laser. Pour plus d'informations sur les papiers recyclés pris en charge par votre imprimante, reportez-vous à [« Utilisation de papier recyclé et d'autres papiers de bureau », page 77](#).

Economie des fournitures

Utiliser les deux faces du papier

Si votre modèle d'imprimante prend en charge l'impression recto verso, vous pouvez vérifier si les deux faces du papier sont imprimées.

Remarques :

- L'impression recto verso est le paramètre par défaut dans le pilote d'impression.
- Pour obtenir la liste complète des pays et des produits pris en charge, reportez-vous à <http://support.lexmark.com>.

Placez plusieurs pages sur une feuille de papier.

Vous pouvez imprimer jusqu'à 16 pages consécutives d'un document de plusieurs pages sur une seule face d'une feuille de papier en sélectionnant l'impression multipage (N pages par feuille) pour le travail d'impression.

Vérifiez la qualité de votre brouillon.

Avant d'imprimer ou de faire plusieurs copies d'un document, procédez comme suit :

- Utilisez la fonction de prévisualisation pour visualiser le document avant de l'imprimer.
- Imprimez une copie du document pour en vérifier le contenu et le format.

Evitez les bourrages papier

Définissez correctement le type et le format de papier pour éviter les bourrages. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « [Réduction des risques de bourrage](#) », page 252.

Economie d'énergie

Utilisation du mode Eco

1 Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

Remarques :

- Voir l'adresse IP de l'imprimante sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

2 Cliquez sur **Paramètres >Paramètres généraux >Mode Eco** > sélectionnez un paramètre

Utilisation	Pour
Hors fonction	Utiliser les paramètres usine par défaut pour tous les paramètres associés au mode Eco. Ce paramètre hors fonction prend en charge les spécifications de performance de l'imprimante.
Energie	Réduire la consommation d'énergie, notamment quand l'imprimante est inactive. <ul style="list-style-type: none"> • Les moteurs de l'imprimante ne démarrent pas avant qu'un document soit prêt pour l'impression. Vous constaterez peut-être un bref délai avant l'impression de la première page. • L'imprimante entre en mode Veille après une minute d'inactivité.
Energie/Papier	Utiliser tous les paramètres associés aux modes Energie et Papier.
Papier normal	<ul style="list-style-type: none"> • Activer la fonction Recto verso automatique. • Désactiver les fonctions de journal d'impression.

3 Cliquez sur **Envoyer**.

Réduction du bruit de l'imprimante

Pour sélectionner un paramètre Mode silencieux à l'aide d'Embedded Web Server :

1 Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

Remarques :

- Voir l'adresse IP de l'imprimante sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.

- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

2 Cliquez sur **Paramètres >Paramètres généraux >Mode silencieux >** sélectionnez un paramètre

Utilisation	A
En fonction	<p>Réduire le bruit de l'imprimante.</p> <ul style="list-style-type: none"> • La vitesse de traitement des travaux d'impression sera réduite. • Les moteurs de l'imprimante ne démarrent pas avant qu'un document soit prêt pour l'impression. Il y a un court délai avant l'impression de la première page. • Si votre imprimante peut envoyer des télécopies, les bruits de la télécopie sont alors réduits ou désactivés, même ceux produits par les haut-parleurs et la sonnerie du télécopieur. Le télécopieur est en mode Standby. • Les sons du réglage avertisseur et de l'alarme cartouche sont désactivés. • L'imprimante ignore la commande de démarrage avancé.
<p>Hors fonction</p> <p>Remarque : En sélectionnant Photo dans le pilote d'imprimante, vous pouvez désactiver le mode Silence et bénéficier d'une meilleure qualité et rapidité d'impression.</p>	<p>Utiliser les paramètres usine par défaut. Ce paramètre prend en charge les spécifications de performance de l'imprimante.</p>

3 Cliquez sur **Envoyer**.

Réglage du Mode veille

1 Dans l'écran d'accueil, accédez à :



>Paramètres >Paramètres généraux >Délais >Mode veille

2 Dans le champ Mode Veille, indiquez le délai d'attente en minutes avant la mise en veille de l'imprimante.

3 Appliquez les modifications.

Utilisation du mode Hibernation

Le mode Hibernation est un mode de consommation électrique ultra-basse.

Remarques :

- Le délai par défaut avant que l'imprimante n'entre en mode Hibernation est de trois jours.
- Assurez-vous de sortir l'imprimante du mode Hibernation avant d'envoyer un nouveau travail d'impression. Une réinitialisation du disque dur ou une pression longue sur le bouton Veille permet de sortir l'imprimante du mode Hibernation.
- Le serveur Web incorporé est désactivé lorsque l'imprimante est en mode Hibernation.

1 Dans l'écran d'accueil, accédez à :



>Paramètres >Paramètres généraux

2 Appuyez **Appuyer sur le bouton veille** ou **Appuyer ou Maintenir le bouton veille enfoncé**.

3 Appuyez **Mode hibernation** > .

Réglage de la luminosité de l'écran de l'imprimante

Pour économiser de l'énergie ou s'il vous est difficile de lire les informations qui s'affichent, réglez la luminosité de l'écran.

Utilisation d'Embedded Web Server

1 Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

Remarques :

- L'adresse IP se trouve sur la partie supérieure de l'écran d'accueil. Elle est constituée de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

2 Sélectionnez **Paramètres** > **Paramètres généraux**.

3 Dans le champ Luminosité de l'écran, saisissez le pourcentage de luminosité de votre choix pour l'écran.

4 Appliquez les modifications.

A partir du panneau de commandes

1 Dans l'écran d'accueil, accédez à :



>Paramètres >Paramètres généraux

2 Dans le champ Luminosité de l'écran, saisissez le pourcentage de luminosité de votre choix pour l'écran.

3 Appliquez les modifications.

Restauration des paramètres d'usine

Si vous souhaitez conserver une liste des paramètres de menus actuels pour référence, imprimez une page de paramètres de menus avant de restaurer les paramètres usine. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [« Impression d'une page des paramètres de menu », page 55](#).

Si vous souhaitez une méthode plus complète de restauration des paramètres usine par défaut de l'imprimante, choisissez l'option Effacer tous les paramètres. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [« Effacement de la mémoire non volatile », page 222](#).

Attention — Dommages potentiels : restaurer les paramètres usine permet de rétablir la plupart des paramètres usine de l'imprimante. Parmi les exceptions figurent la langue d'affichage, les formats et les messages personnalisés ainsi que les paramètres du menu Réseau/Port. L'ensemble des ressources téléchargées stockées dans la mémoire vive est supprimé. Cette suppression n'affecte pas les ressources téléchargées stockées dans la mémoire flash ou dans le disque dur de l'imprimante.

A partir de l'écran d'accueil, naviguez jusqu'à :



>Paramètres >Paramètres généraux >Paramètres usine >Restaurer maintenant > 

Recyclage

Lexmark propose des programmes de collecte et encourage une approche au recyclage progressiste et bénéfique à l'environnement. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique suivante :

- Le chapitre Avis
- La section Responsabilité environnementale du site Web Lexmark est disponible à l'adresse : www.lexmark.com/environnement
- Le programme de recyclage Lexmark à www.lexmark.com/recycle

Recyclage des produits Lexmark

Pour renvoyer des produits Lexmark en vue de leur recyclage :

- 1 Rendez-vous sur le site www.lexmark.com/recycle.
- 2 Recherchez le type de produit que vous souhaitez recycler, puis sélectionnez votre pays ou région dans la liste.
- 3 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

Remarque : Le matériel et les fournitures de l'imprimante qui ne sont pas couverts par un programme de collecte Lexmark peuvent être recyclés dans votre déchetterie habituelle. Contactez votre déchetterie pour vérifier ce qui est accepté.

Recyclage de l'emballage Lexmark

Lexmark s'efforce continuellement à réduire l'emballage. En utilisant moins de matériaux d'emballage, nous nous assurons que les imprimantes Lexmark sont transportées de la manière la plus efficace et écologique possible, et que moins de matériaux d'emballage seront à jeter. Ceci se traduit par la réduction des émissions de gaz à effet de serre, par des économies d'énergie et de ressources naturelles.

Les cartons Lexmark sont entièrement recyclables si vous disposez des installations de recyclage adéquates. Il se peut que vous ne disposiez de telles installations à proximité.

La mousse utilisée dans les emballages Lexmark est recyclable si vous disposez des installations de recyclage adéquates. Il se peut que vous ne disposiez de telles installations à proximité.

Lorsque vous renvoyez une cartouche à Lexmark, vous pouvez réutiliser le carton qui contenait la cartouche. Lexmark recyclera le carton.

Retour des cartouches Lexmark pour réutilisation ou recyclage

Le programme de collecte des cartouches Lexmark évite de surcharger les décharges publiques par des millions de cartouches Lexmark tous les ans en mettant à disposition le retour simple et gratuit des cartouches usées Lexmark pour réutilisation ou recyclage. Cent pour cent des cartouches vides retournées à Lexmark sont réutilisées ou recyclées. Les cartons utilisés pour le retour des cartouches sont également recyclés.


Afin de retourner les cartouches Lexmark pour réutilisation ou recyclage, suivez les instructions fournies avec votre imprimante et utilisez l'étiquette d'expédition prépayée. Vous pouvez également procéder de la manière suivante :

- 1 Rendez-vous sur le site www.lexmark.com/recycle.
- 2 Dans la section Cartouches de toner, sélectionnez votre pays ou votre région.
- 3 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

Sécurisation de l'imprimante

Verrouillage de la carte logique.

Ajoutez un dispositif de verrouillage à l'imprimante à l'emplacement identifié dans l'illustration pour limiter l'accès à la carte logique. L'imprimante est compatible avec la majorité des dispositifs de verrouillage pour ordinateurs portables.

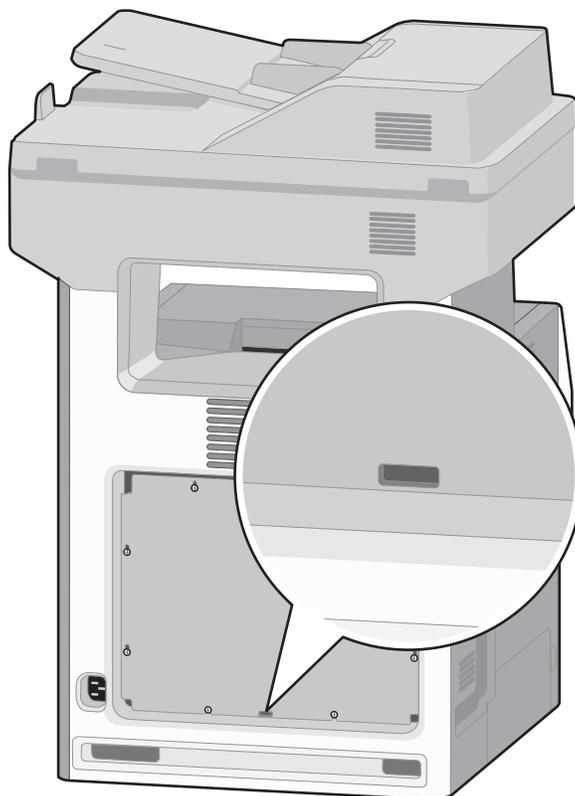

Déclaration relative à la volatilité

Votre imprimante comporte différents types de mémoires pouvant stocker les paramètres de l'imprimante et du réseau, ainsi que les données d'utilisateur.

Types de mémoire	Description
Mémoire volatile	Votre imprimante utilise une <i>Mémoire vive standard</i> (RAM) pour mettre temporairement en mémoire tampon, les données d'utilisateur durant les travaux d'impression et de copie simples.
Mémoire non volatile	Votre imprimante peut utiliser deux types de mémoire non volatile : EEPROM et NAND (mémoire flash). Ces deux types sont utilisés pour stocker le système d'exploitation, les paramètres du périphérique, les informations du réseau, les paramètres du scanner et des signets et les solutions intégrées.
Mémoire disque dur	certaines imprimantes ont un disque dur installé. Le disque dur de l'imprimante est conçue pour la fonctionnalité spécifique du dispositif. Cela permet au dispositif de conserver les données d'utilisateur mises en mémoire tampon à partir de travaux de numérisation, d'impression, de copie et de télécopie complexes, ainsi que les données des formulaires et des polices.

Dans les circonstances suivantes effacez le contenu de toute mémoire installée dans l'imprimante :

- L'imprimante est mise hors service.
- Le disque dur de l'imprimante est remplacé.
- L'imprimante est déplacée dans un autre service ou site.
- L'entretien de l'imprimante est effectué par une personne externe à votre organisation.
- L'imprimante est envoyée en réparation.
- L'imprimante est vendue à une autre organisation.

Mise au rebut du disque dur de l'imprimante

Remarque : Certains modèles d'imprimantes ne sont pas équipés d'un disque dur.

Dans les environnements de haute sécurité, il peut être nécessaire de prendre des mesures supplémentaires pour vous assurer que les données confidentielles stockées dans le disque dur de l'imprimante ne sont pas accessibles lorsque l'imprimante ou son disque dur ont été enlevés de vos locaux.

- **Démagnétisation** : utilise un champ magnétique pour effacer les données stockées sur le disque dur
- **Compactage** : compresse physiquement le disque dur pour casser les composants et les rendre illisibles
- **Broyage** : broie physiquement le disque dur pour le transformer en petits morceaux métalliques

Remarque : La plupart des données peuvent être effacées de manière électronique, mais la seule façon de garantir un effacement complet des données consiste à détruire physiquement chaque périphérique mémoire du disque dur où sont stockées des données.

Effacement de la mémoire volatile

La mémoire volatile (RAM) installée sur votre imprimante nécessite une source d'alimentation pour conserver les informations. Mettez l'imprimante hors tension pour effacer les données en mémoire tampon.

Effacement de la mémoire non volatile

- **Paramètres isolés, paramètres du périphérique et du réseau, paramètres de sécurité et solutions intégrées :**
Effacez les informations et les paramètres en sélectionnant **Effacer tous les paramètres** dans le menu Configuration.
- **Données de télécopie :** Effacez les paramètres et les données de télécopie en sélectionnant **Effacer tous les paramètres** dans le menu Configuration.

1 Mettez l'imprimante hors tension.

2 Maintenez enfoncées les touches **2** et **6** pendant que vous mettez l'imprimante sous tension. Relâchez les touches uniquement lorsque l'écran de la barre de progression apparaît.

L'imprimante effectue une séquence de tests de mise sous tension, puis le menu Configuration apparaît. Quand l'imprimante est sous tension, l'écran tactile affiche une liste de fonctions, au lieu des icônes standard de l'écran d'accueil.

3 Appuyez sur **Effacer tous les paramètres**.

L'imprimante redémarre à plusieurs reprises au cours du processus.

Remarque : Effacer tous les paramètres supprime en toute sécurité les paramètres du périphérique, les solutions, les travaux, les télécopies et les mots de passe de l'imprimante.

4 Appuyez sur **Précédent >Quitter le menu Configuration**.

L'imprimante active la réinitialisation, puis rétablit son mode de fonctionnement normal.

Effacement de la mémoire du disque dur de l'imprimante

Remarques :

- Certains modèles d'imprimantes ne sont pas équipés d'un disque dur.
- La configuration de l'effacement des fichiers de données temporaires dans les menus de l'imprimante permet de supprimer les documents confidentiels laissés par les travaux d'impression, grâce à l'effacement sécurisé des fichiers marqués pour suppression.

Utilisation du panneau de commandes de l'imprimante

1 Eteignez l'imprimante.

2 Maintenez enfoncées les touches **2** et **6** pendant que vous mettez l'imprimante sous tension. Relâchez les touches uniquement lorsque l'écran de la barre de progression apparaît.

L'imprimante effectue une séquence de tests de mise sous tension, puis le menu Configuration apparaît. Une fois l'imprimante sous tension, une liste de fonctions s'affiche sur l'écran de l'imprimante.

3 Appuyez sur la flèche vers le haut ou vers le bas jusqu'à ce que **Effacer le disque dur** s'affiche, puis sélectionnez une des options suivantes :

- **Nettoyage du disque (rapide)** : permet d'effacer en un seul passage le disque avec tous les zéros.
- **Nettoyage du disque (sécurisé)** : permet d'effacer plusieurs fois le disque dur selon des profils binaires aléatoires, suivi d'un passage de vérification. Un effacement sécurisé est conforme à la norme DoD 5220.22-M relative à l'effacement sécurisé des données stockées sur un disque dur. Les informations hautement confidentielles doivent être effacées selon cette méthode.

4 Appuyez sur la flèche vers le haut ou vers le bas jusqu'à ce que **Oui** s'affiche, ensuite continuez le nettoyage.

Remarques :

- Une barre d'état indique la progression de l'effacement du disque.
- l'effacement du disque peut prendre plusieurs minutes à plus d'une heure. Durant cette opération, l'imprimante n'est pas disponible pour d'autres tâches.

5 Accédez à :

Retour > Quitter le menu config.

L'imprimante active la réinitialisation, puis rétablit son mode de fonctionnement normal.

Configuration du chiffrement du disque dur de l'imprimante

Activer le chiffrement du disque dur pour éviter la perte de données sensibles en cas de vol de votre imprimante et de son disque dur.

Remarque : Certains modèles d'imprimantes ne sont pas équipés d'un disque dur.

Utilisation du serveur Web incorporé

1 Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

Remarques :

- Voir l'adresse IP de l'imprimante sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

2 Cliquez sur **Paramètres >Sécurité >Chiffrement du disque dur**.

Remarque : L'option Chiffrement du disque n'apparaît dans le menu Sécurité que si le disque dur, installé sur l'imprimante, est formaté et non défectueux.

3 Dans le menu Chiffrement du disque, sélectionnez **Activer**.**Remarques :**

- L'activation du chiffrement du disque efface le contenu du disque dur de l'imprimante.
- le chiffrement du disque peut prendre plusieurs minutes à plus d'une heure. Durant cette opération, l'imprimante n'est pas disponible pour d'autres tâches.

4 Cliquez sur **Envoyer**.**Utilisation du panneau de commandes de l'imprimante****1** Mettez l'imprimante hors tension.**2** Maintenez enfoncées les touches **2** et **6** pendant que vous mettez l'imprimante sous tension. Relâchez les touches uniquement lorsque l'écran de la barre de progression apparaît.

L'imprimante effectue une séquence de tests de mise sous tension, puis le menu Configuration apparaît. Une fois l'imprimante sous tension, l'écran tactile affiche une liste de fonctions, au lieu des icônes standard de l'écran d'accueil, par exemple les icônes de copie et de télécopie.

3 Appuyez sur **Chiffrement disq. dur >Activer**.

Remarque : l'activation du chiffrement du disque efface le contenu du disque dur de l'imprimante.

4 Appuyez sur **Oui** pour effacer le disque.**Remarques :**

- ne mettez pas l'imprimante hors tension pendant le processus de chiffrement. Vous risquez de perdre des données.
- le chiffrement du disque peut prendre plusieurs minutes à plus d'une heure. Durant cette opération, l'imprimante n'est pas disponible pour d'autres tâches.
- Une barre d'état indique la progression de l'effacement du disque. Une fois le chiffrement du disque terminé, l'imprimante rétablit l'écran Activer/Désactiver.

5 Appuyez sur **Précédent >Quitter le menu Configuration**.

L'imprimante active la réinitialisation, puis rétablit son mode de fonctionnement normal.

Recherche des informations de sécurité sur l'imprimante

Dans les environnements de haute sécurité, il peut être nécessaire de prendre des mesures supplémentaires pour vous assurer que les données confidentielles stockées dans l'imprimante ne sont pas accessibles à des personnes non autorisées. Pour plus d'informations, reportez-vous à la [Page Web de Lexmark consacrée à la sécurité](#).

Vous pouvez aussi consulter *Embedded Web Server — Sécurité : Guide de l'administrateur* pour obtenir des informations supplémentaires :

- 1 Accédez à www.lexmark.com, puis naviguez jusqu'à **Assistance & Téléchargements** > sélectionnez votre imprimante.
- 2 Cliquez sur l'onglet **Manuels**, puis sélectionnez *Embedded Web Server — Sécurité : Guide de l'administrateur*.

Maintenance de l'imprimante

Nettoyage des pièces de l'imprimante

Nettoyage de l'intérieur de l'imprimante

Remarque : Vous devrez procéder au nettoyage après quelques mois d'utilisation.

Attention — Dommages potentiels : Les dégâts sur l'imprimante provoqués par une mauvaise manipulation ne sont pas couverts par sa garantie.

- 1 Vérifiez que l'imprimante est hors tension et débranchée de la prise murale.

 **ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION :** Pour éviter tout risque d'électrocution lors du nettoyage de l'intérieur de l'imprimante, débranchez le cordon d'alimentation de la prise et déconnectez tous les câbles de l'imprimante avant de continuer.

- 2 Retirez le papier du réceptacle standard et du chargeur multifonction.
- 3 Tous les mois environ, nettoyez l'imprimante à l'aide d'une brosse souple ou d'un aspirateur pour retirer la poussière, les peluches du ruban et les bouts de papier.
- 4 Utilisez un tissu sec et nettoyez les particules de toner.

Attention — Dommages potentiels : Pour éviter la surexposition du photoconducteur ou de l'unité d'imagerie, ne laissez pas la porte ouverte plus de 10 minutes

Nettoyage de la partie externe de l'imprimante

- 1 Assurez-vous que l'imprimante est hors tension et débranchée de la prise de courant murale.

 **ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION :** pour éviter tout risque de choc électrique lors du nettoyage de l'extérieur de l'imprimante, débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale ainsi que tous les câbles de l'imprimante avant de commencer.

- 2 Retirez toutes les feuilles de l'imprimante.
- 3 Humidifiez un tissu propre et non pelucheux avec de l'eau.

Attention — Dommages potentiels : n'utilisez ni détergent ni produit nettoyant car ils risquent d'endommager l'imprimante.

- 4 Nettoyez uniquement l'extérieur de l'imprimante.


Attention — Dommages potentiels : l'utilisation d'un tissu humide pour nettoyer l'intérieur de l'imprimante risque d'endommager celle-ci.

- 5 Assurez-vous que toutes les zones de l'imprimante sont sèches avant de lancer un nouveau travail d'impression.

Nettoyage de la vitre du scanner

Vérifiez que la vitre du DAA est propre. A small speck of dirt on the ADF glass can cause a streak that goes down the entire length of the scanned page. Une simple tache sur la vitre du DAA peut provoquer l'apparition d'une rayure tout le long de la page numérisée.

- 1 Humidifiez un chiffon propre et sans peluches ou une serviette en papier.
- 2 Ouvrez le capot du scanner.

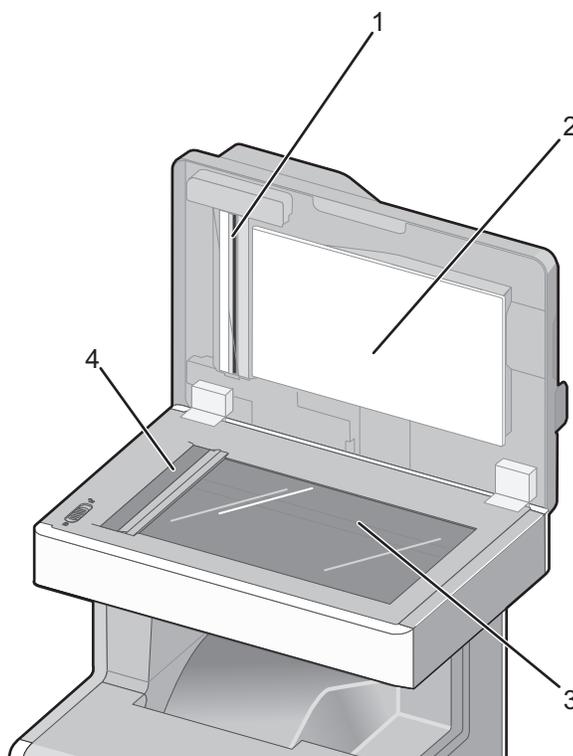

1	Dessous blanc du couvercle du CAD
2	Dessous blanc du couvercle du scanner
3	Vitre du scanner
4	Vitre du CAD


- 3 Nettoyez les zones indiquées et laissez-les sécher.
- 4 Fermez le couvercle du scanner.

Nettoyage des pièces du DAA


Nettoyez régulièrement les pièces du DAA afin d'assurer des performances d'impression optimales. Des traces sur les pièces du DAA peuvent provoquer des problèmes de qualité d'impression ainsi que des messages de bourrage 290 – 294 erronés.

- 1 Mettez l'imprimante hors tension.
- 2 Humidifiez légèrement un tissu doux et non pelucheux avec de l'eau.

3 Ouvrez le capot du DAA.

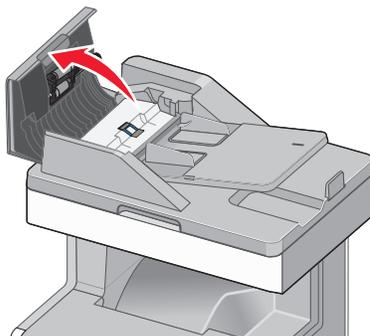


4 Retirez l'ensemble des rouleaux de saisie.

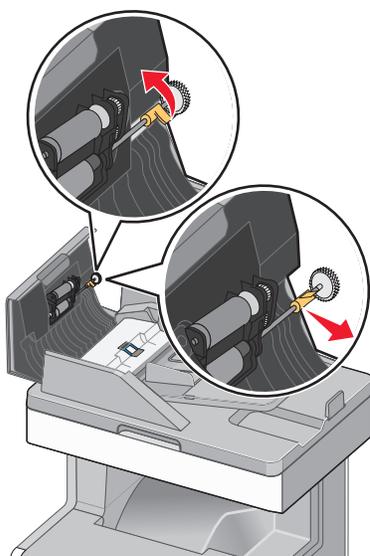


5 Essuyez la surface des deux rouleaux de saisie.

6 Remplacez l'ensemble des rouleaux de saisie.

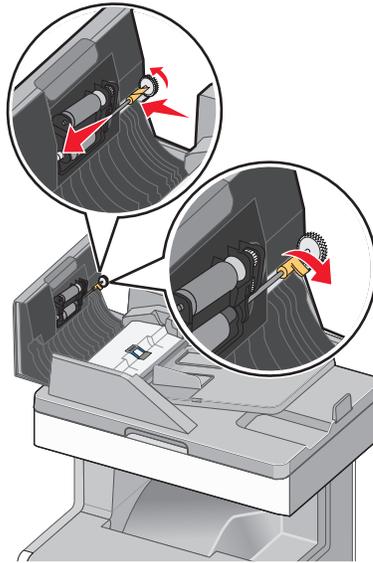


7 Essuyez la surface située sous le capot du DAA, y compris les deux petits rouleaux blancs.


8 Essuyez le bloc séparateur, puis le tampon de nettoyage.

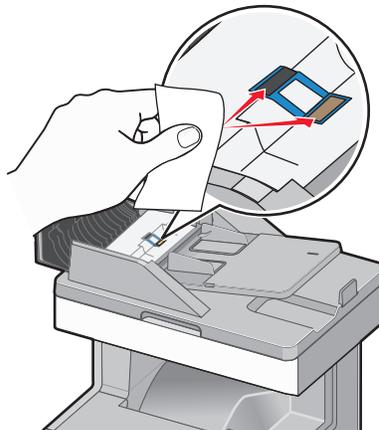

9 Soulevez le rabat comme illustré, puis essuyez le capteur qui se trouve derrière.

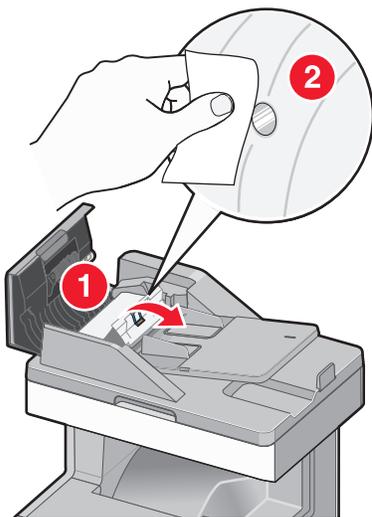


10 Fermez le rabat, puis le capot du DAA.

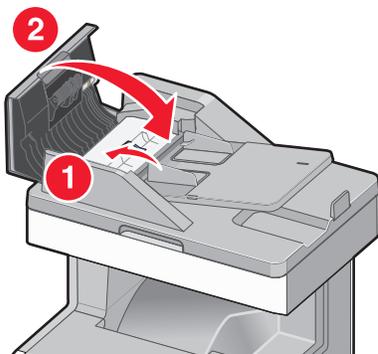

Nettoyage des lentilles de la tête d'impression

Nettoyez les lentilles de la tête d'impression lorsque vous rencontrez des problèmes de qualité d'impression.

1 Ouvrez le capot d'accès supérieur, puis la porte avant.

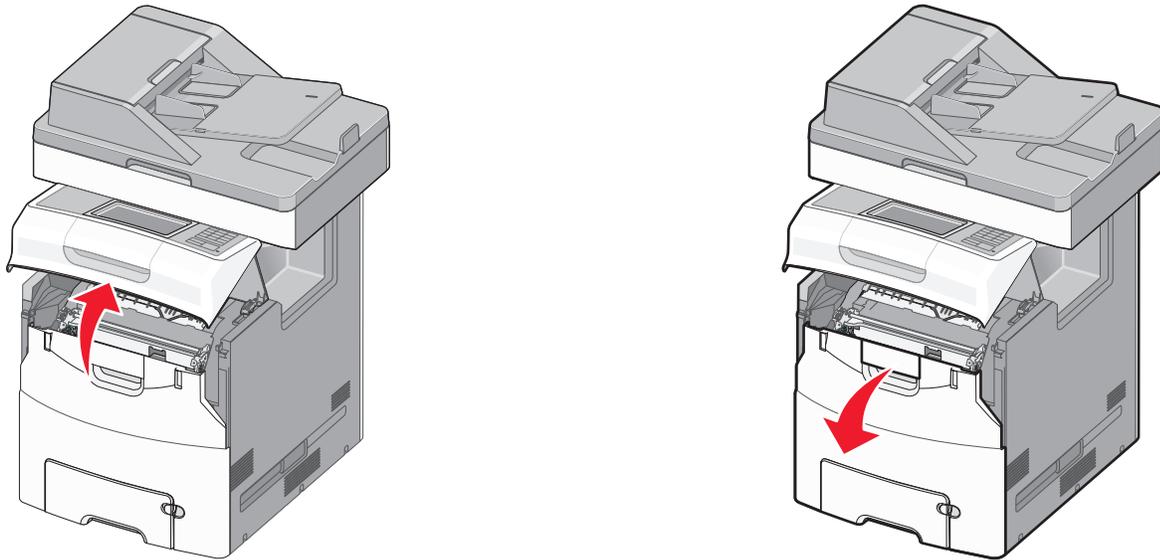


Attention — Dommages potentiels : Pour éviter la surexposition des photoconducteurs à la lumière, ne laissez pas la porte frontale ouverte plus de 10 minutes.

2 Retirez les quatre cartouches de toner.

Remarque : Ne retirez pas les photoconducteurs pour exécuter cette procédure.

3 Repérez les quatre lentilles de la tête d'impression.

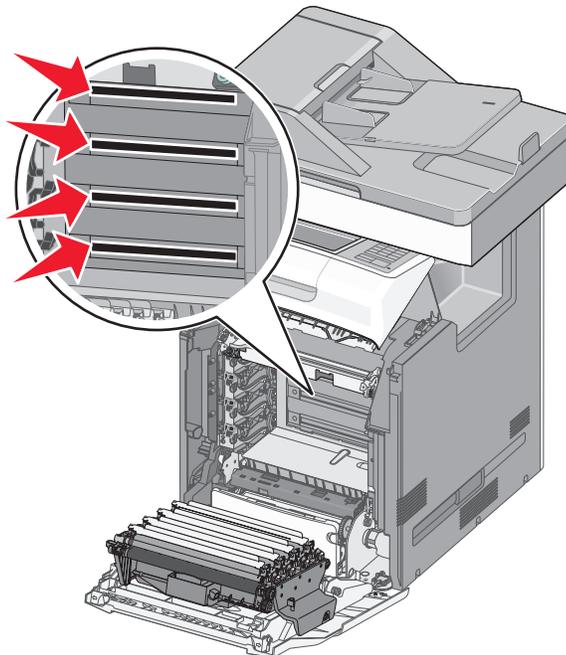


4 Nettoyez les lentilles à l'aide d'air comprimé.

Attention — Dommages potentiels : ne touchez pas les lentilles de la tête d'impression. Vous risqueriez de l'endommager.

5 Réinstallez les cartouches de toner.

6 Fermez la porte frontale et fermez ensuite le capot supérieur.

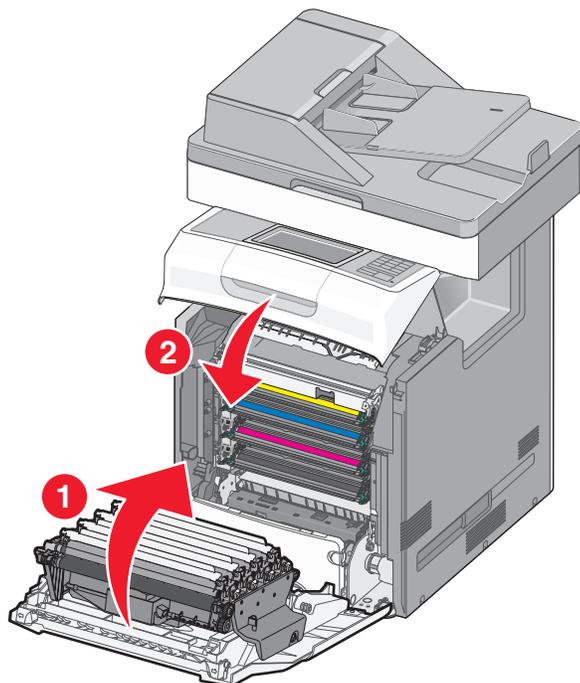

Vérification de l'état des pièces et fournitures

Lorsqu'un consommable doit être remplacé ou qu'une opération de maintenance est nécessaire, un message apparaît à l'écran. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [« Menu Fournitures », page 138](#).

Vérification de l'état des pièces et fournitures à partir du panneau de commandes de l'imprimante

Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Etat/Fournitures** > **Affichage fournitures**.

Vérification de l'état des pièces et fournitures à partir du serveur Web incorporé

Remarque : Vérifiez que l'ordinateur et l'imprimante sont connectés au même réseau.

1 Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

Remarques :

- Voir l'adresse IP de l'imprimante sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

2 Cliquez sur **Etat du périphérique** > **Plus de détails**.

Commande de pièces et de fournitures

Pour commander des pièces et des fournitures aux Etats-Unis, contactez Lexmark au 1-800-539-6275 afin d'obtenir des informations sur les revendeurs de fournitures agréés Lexmark de votre région. Dans les autres pays ou régions, consultez le site Web de Lexmark à l'adresse www.lexmark.com ou contactez le revendeur de votre imprimante.

Remarques :

- Chaque jauge indique une estimation de la durée de vie restante pour la pièce ou les fournitures indiquées. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « [Menu Fournitures](#) », page 138.
- Toutes les estimations de durée de vie des fournitures de l'imprimante supposent que vous utilisiez du papier ordinaire au format Lettre US ou A4.
- L'imprimante a été paramétrée pour émettre un "faible" signal lorsqu'un consommable de rechange est requis et un signal de "remplacement" lorsqu'un nouveau consommable, à l'exception de la bouteille de récupération du toner usagé, doit être installée.
- Un message "presque pleine" s'affichera sur l'écran de l'imprimante pour indiquer que le remplacement de la bouteille de récupération du toner devient urgent.
- Un message de "remplacement" indique la nécessité de changer le DAA lorsque cette pièce atteint la limite de sa durée de vie.

Commande d'une cartouche de toner

Un message s'affichera sur l'écran de l'imprimante pour indiquer qu'il faut remplacer la cartouche de toner et commander immédiatement une nouvelle cartouche.

Remplacez la cartouche de toner en vous reportant à la notice d'utilisation livrée avec la pièce de rechange.

L'estimation de rendement des cartouches repose sur la norme ISO/IEC 19798 (avec une couverture approximative de 5 % par couleur). Une couverture d'impression très basse (moins de 1,25 % pour une couleur) sur des périodes prolongées peut avoir des conséquences néfastes sur le rendement pour cette couleur et peut entraîner la défaillance de certains composants de la cartouche avant la fin de durée de vie du toner.

Nom de la pièce	Cartouche d'impression du programme de retour Lexmark	Cartouche ordinaire
Cartouche de toner noire à très haut rendement	X746H1KG	X746H2KG
Cartouche de toner jaune	X746A1YG	X746A2YG
Cartouche de toner jaune extra haut rendement*	X748H1YG	X748H2YG
Cartouche de toner magenta	X746A1MG	X746A2MG
Cartouche de toner magenta extra haut rendement*	X748H1MG	X748H2MG
Cartouche de toner cyan	X746A1CG	X746A2CG
Cartouche de toner cyan haut rendement*	X748H1CG	X748H2CG

* Ces cartouches de toner sont pris en charge uniquement dans des modèles d'imprimantes X748x.

Commande d'une unité de fusion ou d'un module de transfert

Un message s'affichera sur l'écran de l'imprimante pour indiquer qu'il faut remplacer l'unité de fusion ou le module de transfert.

Remplacez l'unité de fusion ou le module de transfert en vous reportant à la notice d'utilisation livrée avec la pièce de rechange.

Nom de la pièce	Numéro de référence
Unité de fusion	40X8112 (100 V)
	40X8110 (115 V)
	40X8111 (230 V)
Module de transfert	40X8307

Commande d'une bouteille de récupération de toner

Un message s'affichera sur l'écran de l'imprimante pour indiquer qu'il faut remplacer la bouteille de récupération du toner.

Remplacez la bouteille de récupération du toner en vous reportant à la notice d'utilisation livrée avec la pièce de rechange.

Remarque : il est déconseillé de réutiliser la bouteille de récupération du toner.

Nom de la pièce	Numéro de référence
Bouteille de récupération de toner	C734X77G

Commande de pièces de rechange pour le dispositif d'alimentation automatique (DAA)

Commandez des pièces de rechange pour le dispositif d'alimentation automatique si vous rencontrez des problèmes d'alimentation (chargement de deux feuilles, absence de chargement, etc.) via le DAA.

Remplacez les pièces du DAA en vous reportant à la notice d'utilisation livrée avec les pièce de rechange.

Nom de la pièce	Numéro de référence
ensemble entraînement du dispositif d'alimentation automatique	40X5188
Bloc séparateur	40X5187
Tampon de nettoyage du DAA	40X5189

Commande d'un photoconducteur

Un message s'affichera sur l'écran de l'imprimante après le remplacement du photoconducteur.

Remplacez le photoconducteur en vous reportant à la notice d'utilisation livrée avec la pièce de rechange.

Nom de la pièce	Numéro de référence
Photoconducteur	C734X20G
Photoconducteur, multi-jeux	C734X24G

Remarques :

- Les quatre photoconducteurs doivent être remplacés en même temps.

- Après avoir installé les quatre nouveaux photoconducteurs, vous devez réinitialiser le compteur de maintenance.

Utilisation de pièces et autres consommables authentiques Lexmark

Les imprimantes, pièces et consommables Lexmark sont conçus pour donner des résultats d'impression optimaux. Nous recommandons vivement d'utiliser des pièces et des consommables authentiques Lexmark pour prolonger la durée de vie de votre imprimante.

La garantie de l'imprimante Lexmark ne couvre pas les dommages causés par des pièces et des consommables autres que Lexmark.

Stockage des fournitures

Stockez les fournitures de l'imprimante dans un lieu propre et frais. Rangez-les côté droit orienté vers le haut et ne les sortez pas de leur emballage avant de les utiliser.

Veillez à ne pas exposer les fournitures à :


- la lumière directe du soleil,
- des températures supérieures à 35°C,
- une humidité élevée (supérieure à 80 %),
- un environnement salé,
- des gaz corrosifs,
- une poussière excessive.

Remplacement des pièces et fournitures


Remplacement d'une cartouche de toner

- 1 Ouvrez le capot d'accès supérieur, puis la porte avant de l'imprimante.

Attention — Dommages potentiels : Pour éviter la surexposition des photoconducteurs à la lumière, ne laissez pas la porte frontale ouverte plus de 10 minutes.

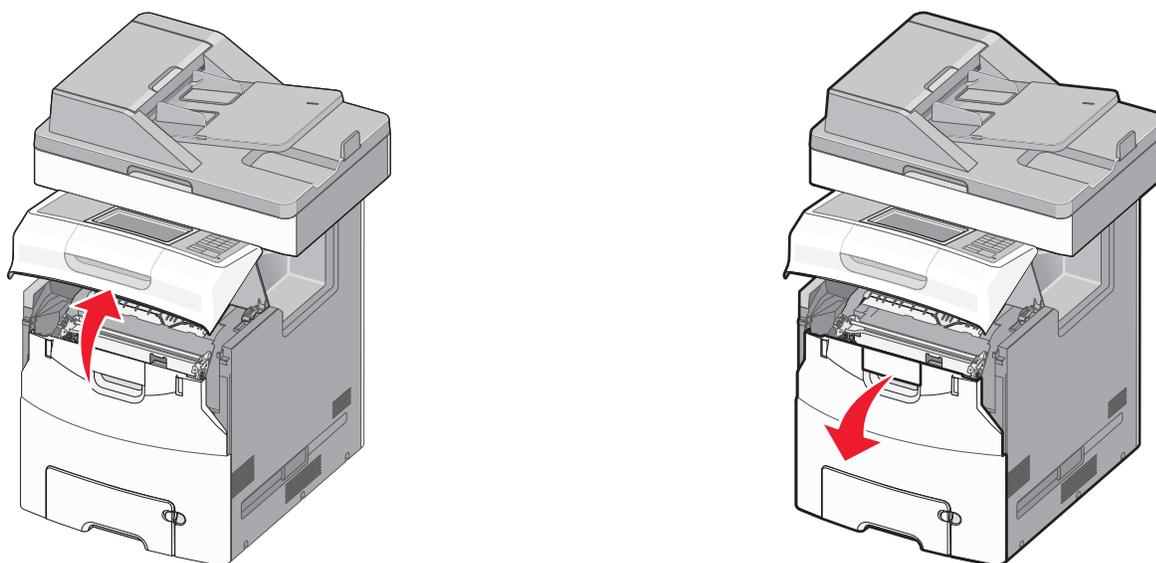

2 Tirez les taquets verts de la cartouche concernée vers le haut pour extraire cette dernière de l'imprimante.

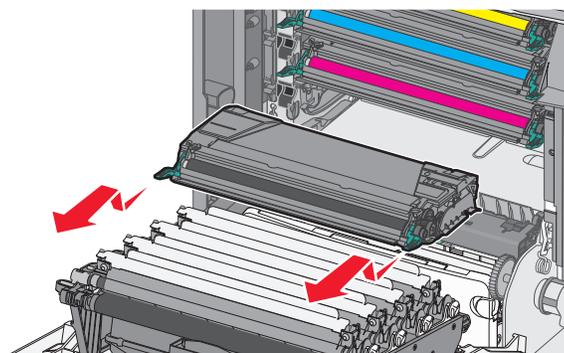


3 Déballez la nouvelle cartouche de toner.

4 Placez l'ancienne cartouche dans le sac de recyclage.


5 Placez le sac dans le carton d'emballage de la pièce de rechange.

6 Secouez la cartouche de rechange d'avant en arrière et de gauche à droite afin de décompacter le toner.

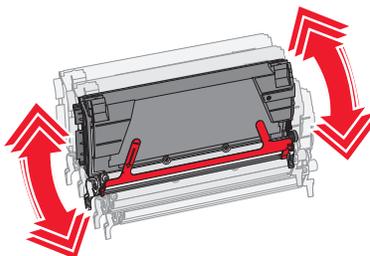


7 Retirez la bande d'emballage rouge de la nouvelle cartouche.

8 Insérez la cartouche dans l'imprimante.

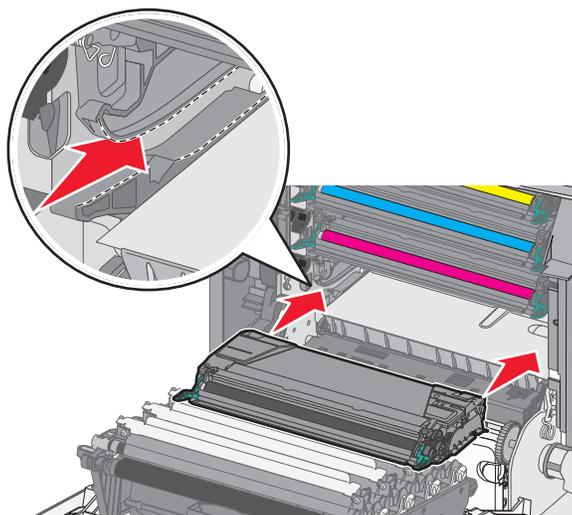


9 Fermez la portefrontale, puis fermez ensuite le capot supérieur de l'imprimante.

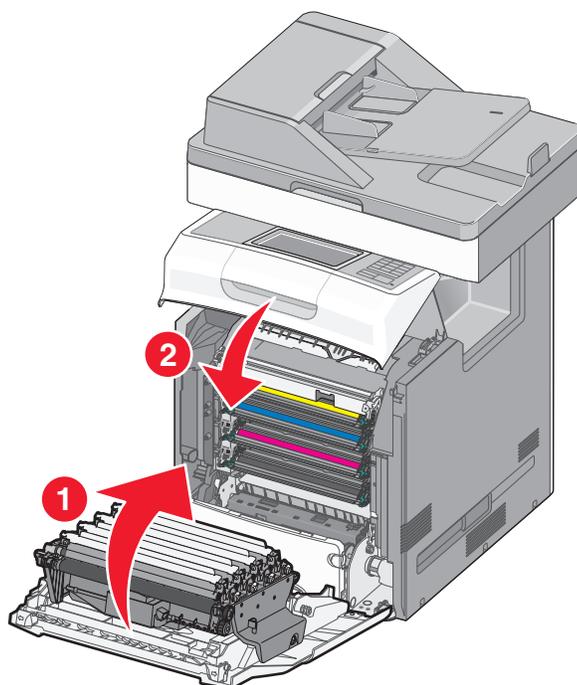

Remarque : Commandez immédiatement une nouvelle cartouche de toner, lorsque l'impression est altérée. Un message sur l'imprimante indique la couleur du toner à remplacer. Il est possible d'étendre la durée de vie des cartouches en les secouez pour répartir le toner.

Remplacement des pièces du DAA


Remarque : l'imprimante est livrée avec un bloc séparateur et un filtre à air de rechange situés sous le scanner. Pour accéder aux pièces de rechange, retirez la vis tête fendue.

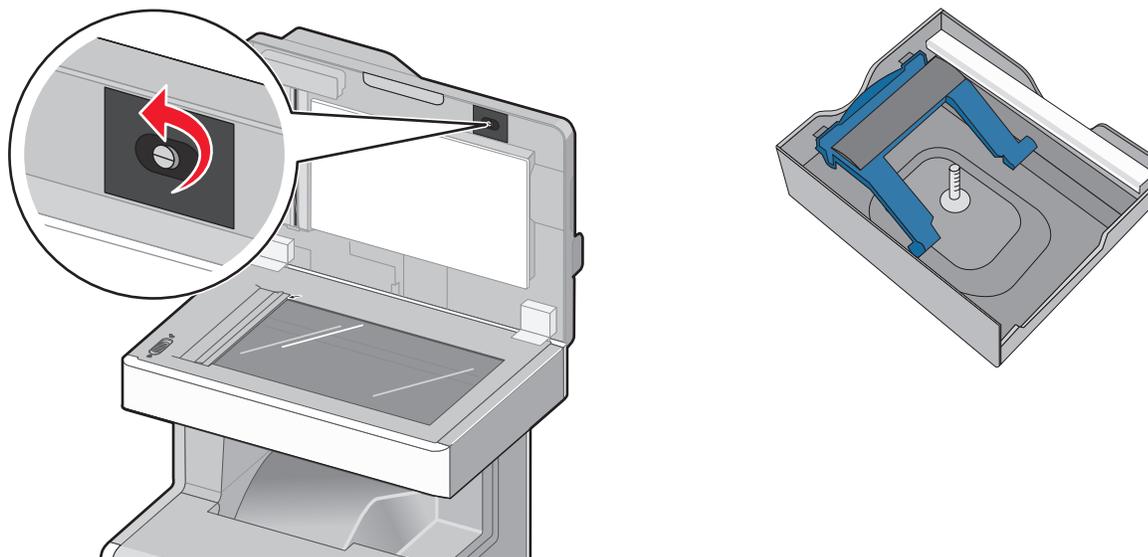


Remarque : il est recommandé de régulièrement nettoyer le DAA et les pièces.

Remplacement du rouleau de saisie


- 1 Mettez l'imprimante hors tension, puis ouvrez le capot du DAA.

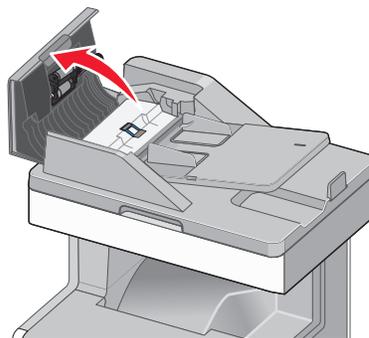

- 2 Remplacez le rouleau de saisie comme illustré.

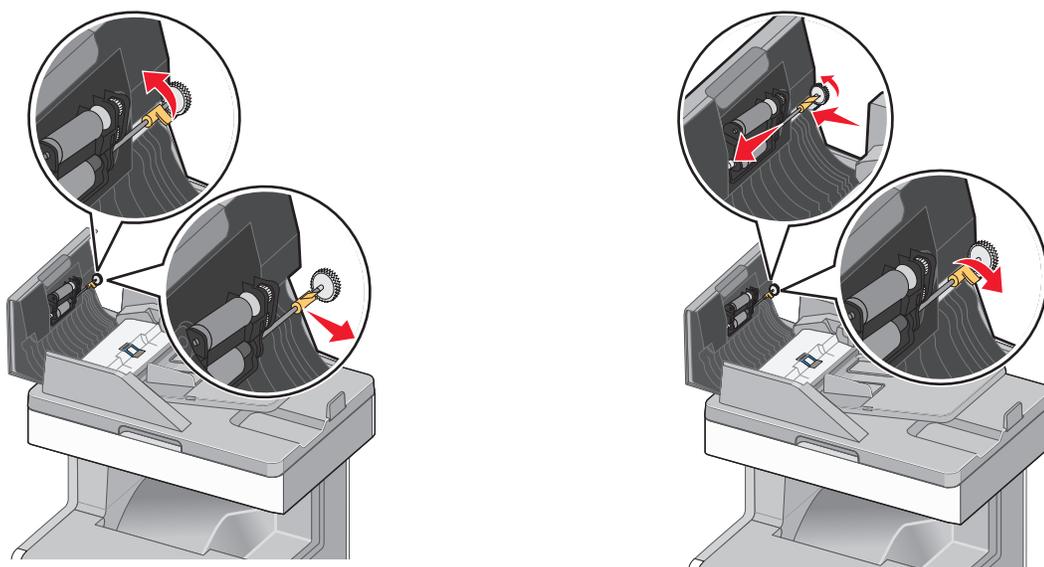


3 Jetez l'ancien rouleau de saisie.

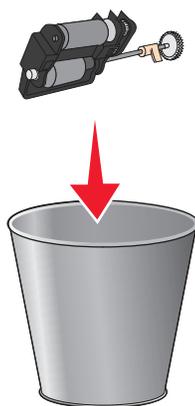


Remplacement du bloc séparateur


- 1 Laissez le capot du DAA ouvert et tirez sur le bloc séparateur pour l'extraire.

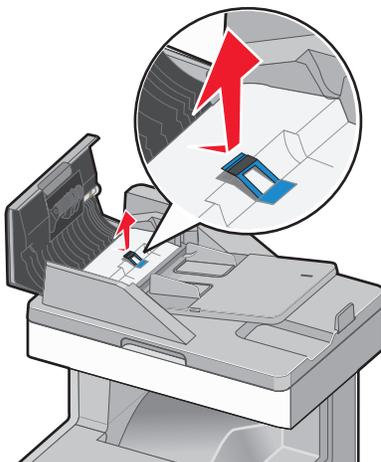

- 2 Remettez un bloc séparateur en place.

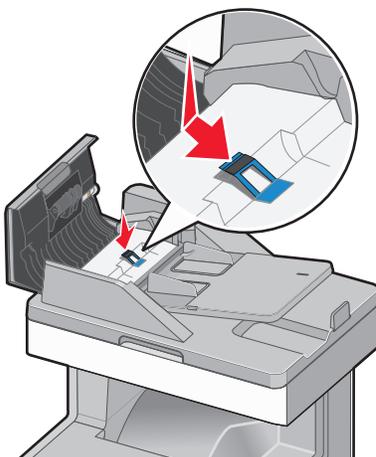


- 3 Jetez l'ancien bloc séparateur.

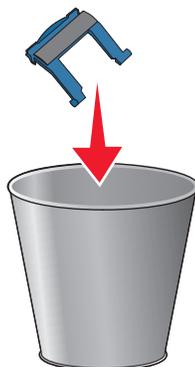


Remplacement du tampon de nettoyage


- 1 Laissez le capot du DAA ouvert et tirez le tampon de nettoyage vers le haut pour l'extraire.

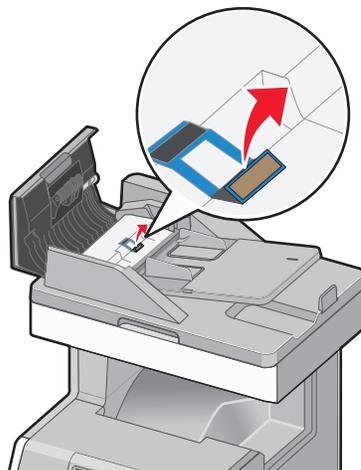


- 2 Remplacez-le par un nouveau tampon de nettoyage, puis jetez l'ancien.

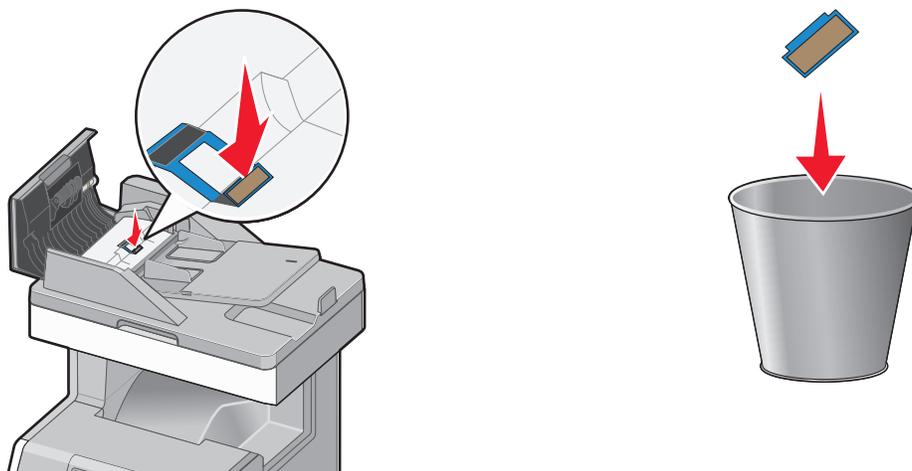

- 3 Ouvrez le rabat pour accéder à la lentille du capteur située au-dessous, puis nettoyez la lentille.

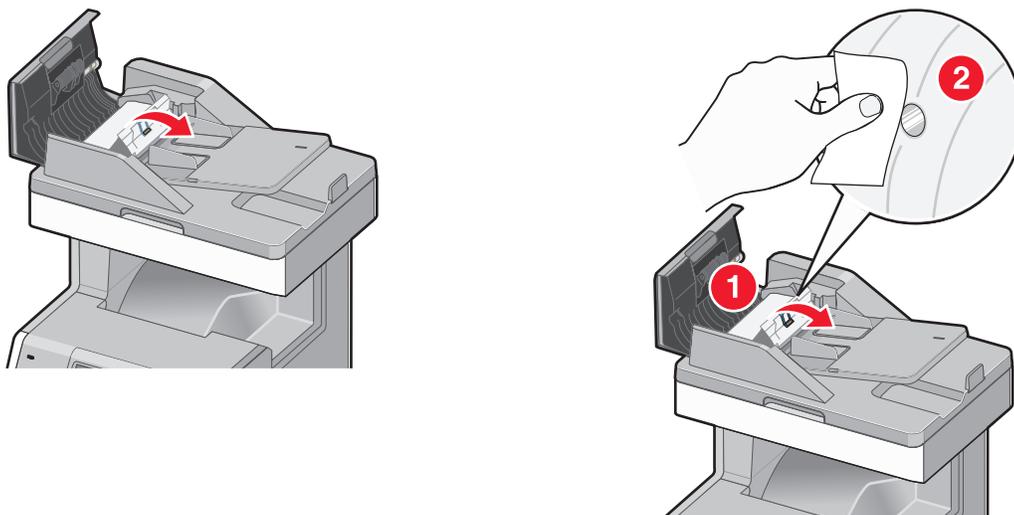


4 Fermez le rabat, puis le capot du DAA.


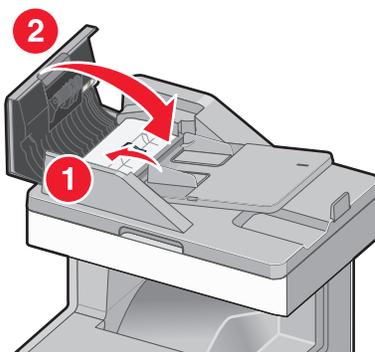


Remplacement du filtre à air



1 Repérez le filtre à air à l'arrière de l'imprimante, puis retirez le capot.

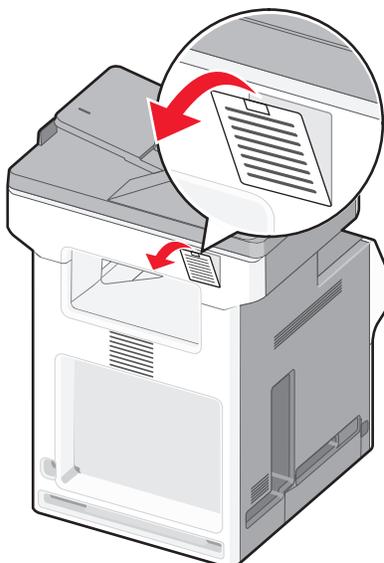

2 Retirez l'ancien filtre à air, puis jetez-le.

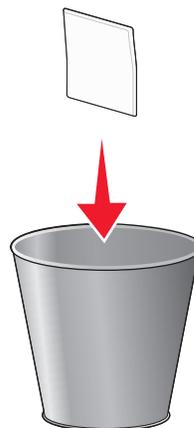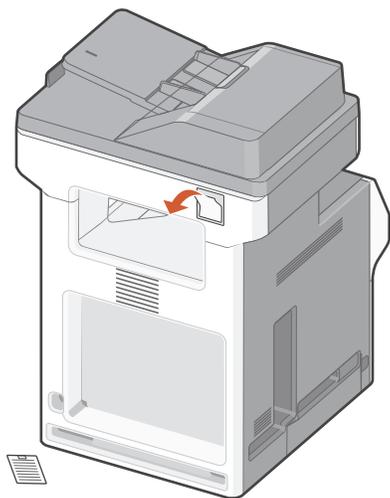


3 Remettez un filtre à air en place, puis le capot.

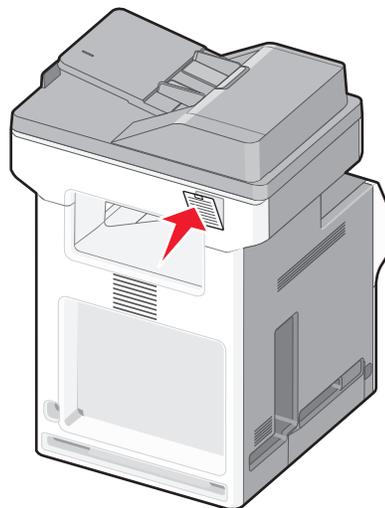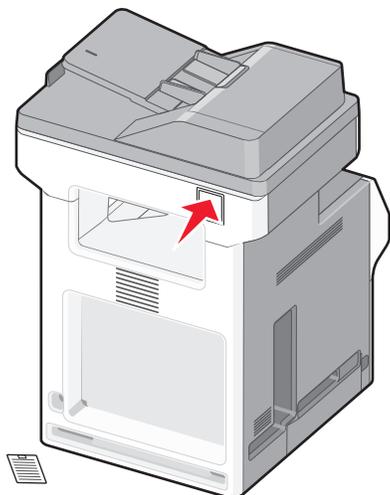


4 Mettez l'imprimante sous tension.

Remplacement de la bouteille de récupération de toner


- 1 Localisez le bouton d'ouverture de la bouteille de récupération du toner situé sur la gauche de l'imprimante.
- 2 Appuyez sur le bouton d'ouverture et tirez la bouteille de récupération de toner vers l'extérieur pour l'extraire de l'imprimante.

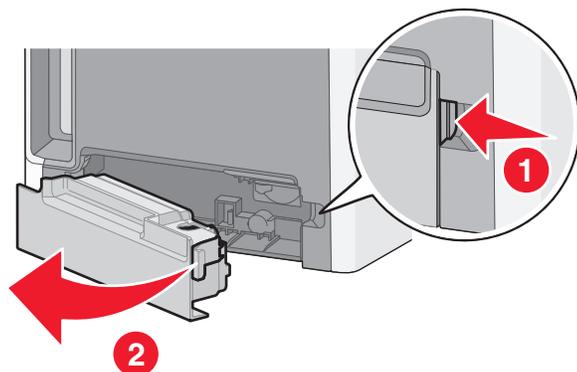

- 3 Déballez la bouteille de récupération de toner.

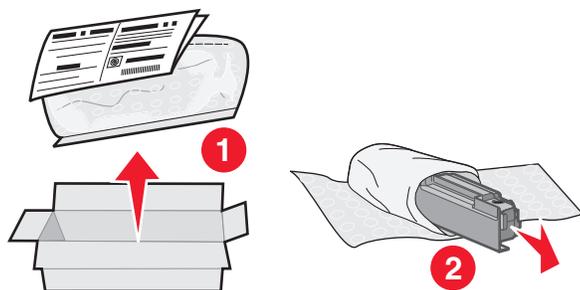


- 4 Enlevez la bande de scellement située sur le côté de la bouteille de récupération de toner pleine comme illustré, puis placez-la sur l'orifice afin de fermer la bouteille de récupération de toner.

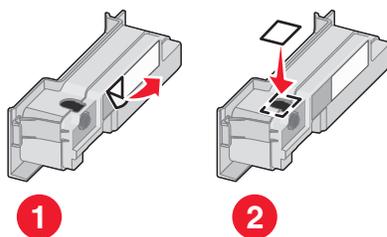


- 5 Placez la bouteille de récupération de toner dans le sac de recyclage.


6 Placez le sac dans le carton d'emballage de la pièce de rechange.

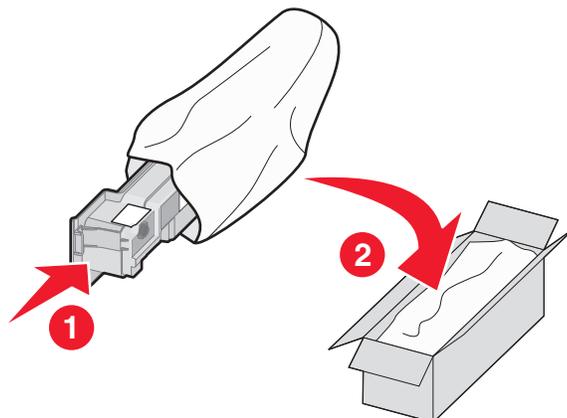

7 Décollez l'étiquette de recyclage, puis apposez-la sur le carton d'emballage.

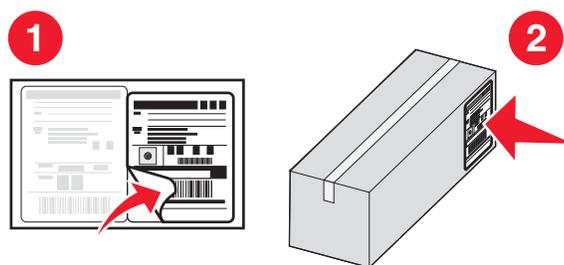


8 Insérez la nouvelle bouteille de récupération de toner dans l'imprimante.

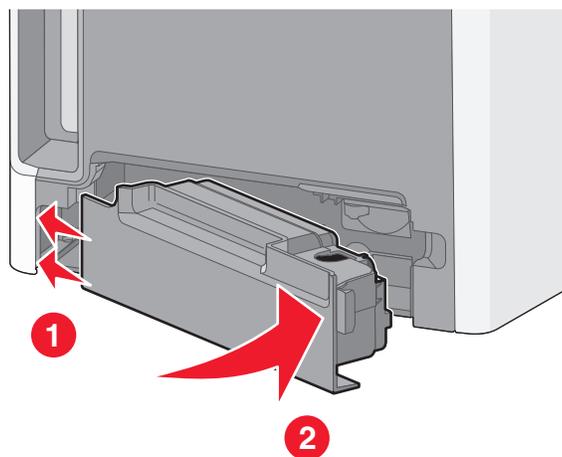


Remplacement d'un photoconducteur

1 Ouvrez le capot d'accès supérieur, puis la porte avant.

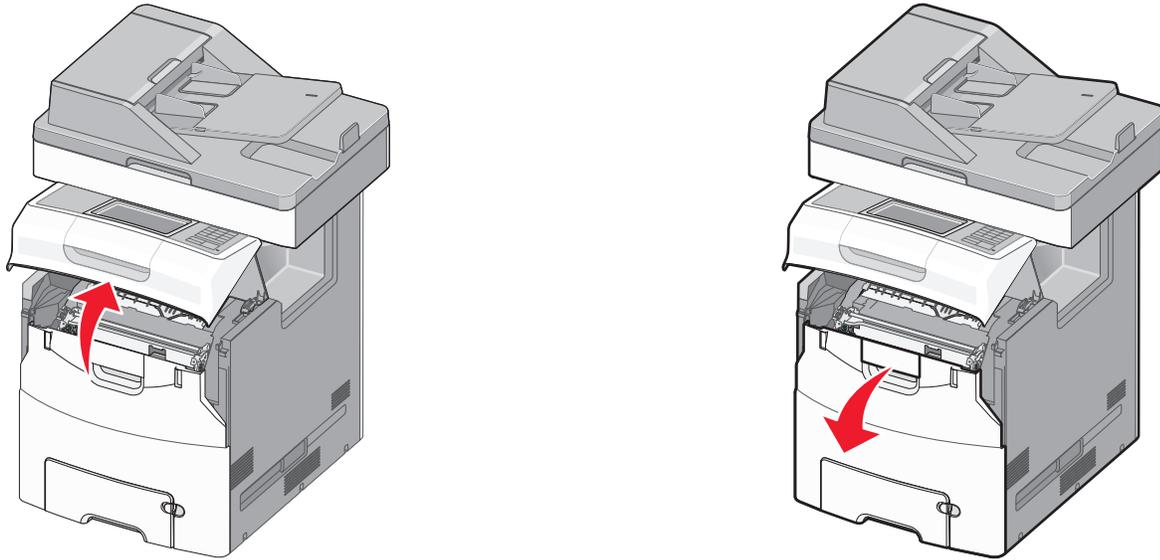


Attention — Dommages potentiels : Pour éviter la surexposition des photoconducteurs à la lumière, ne laissez pas la porte frontale ouverte plus de 10 minutes.


- 2 Tirez le photoconducteur spécifié vers le haut, puis faites-le glisser vers la droite pour l'extraire de l'imprimante.

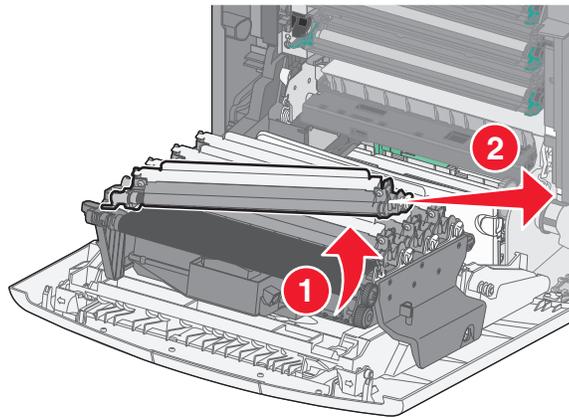


- 3 Déballlez le nouveau photoconducteur.

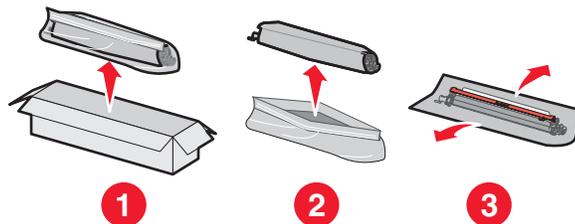


4 Aligned et insérez l'extrémité gauche du photoconducteur, puis enclenchez l'extrémité droite en appuyant.

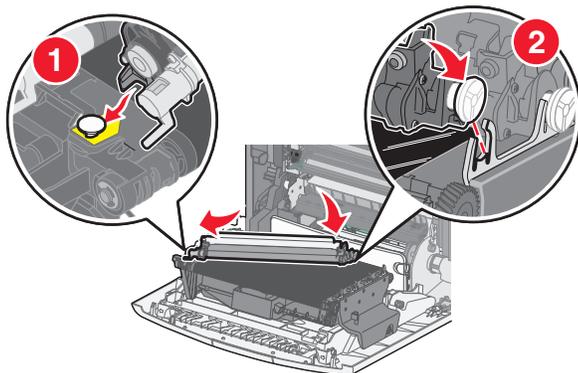

5 Retirez la bande d'emballage rouge de la partie supérieure du photoconducteur.

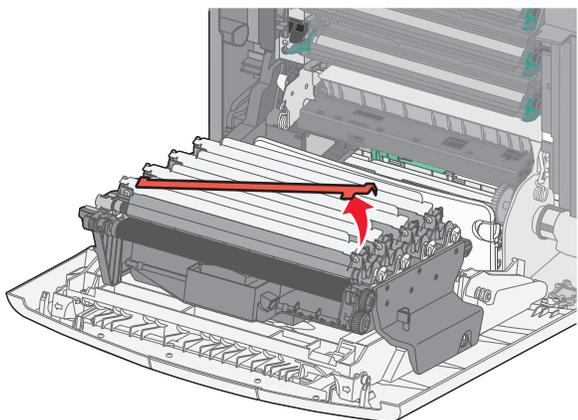

6 Fermez la porte frontale et fermez ensuite le capot supérieur.

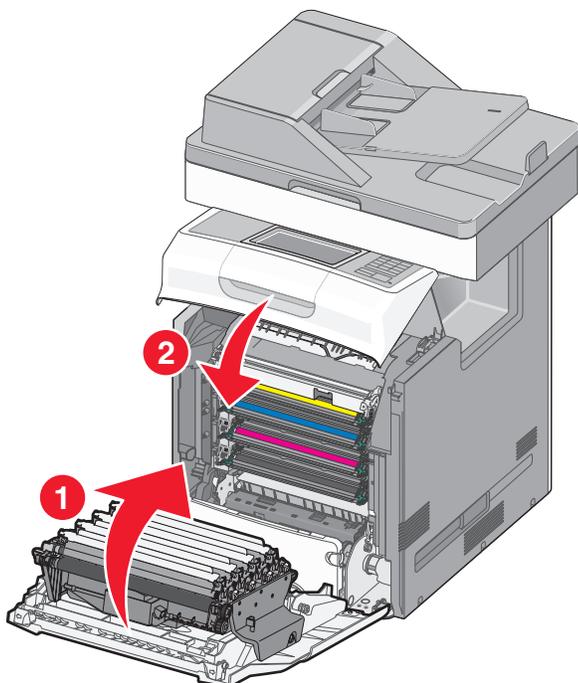

Réinitialisation du compteur de maintenance

Réinitialisez le compteur de maintenance après avoir installé les nouveaux photoconducteurs. Utilisez *une* des deux procédures suivantes :

Si un message de « remplacement » ou de « niveau bas » n'apparaît pas

Appliquez cette procédure au remplacement des photoconducteurs et lorsque les messages de « remplacement » ou de niveau « bas » n'apparaissent pas :

1 A partir de l'écran d'accueil, parcourez :



>Menu Fournitures >Rempl. fournitures.

2 Appuyez sur les touches indiquant lequel des quatre photoconducteurs doit être remplacé.

- Tout
- Photoconducteur cyan
- Photoconduct. magenta
- Photoconduct. jaune
- Photoconduct. noir

3 Lorsque le message **Photoconducteur remplacé [couleur]** apparaît, appuyez sur **Oui**.

4 Appuyez sur  pour retourner à l'écran d'accueil de l'imprimante multifonction.

Si un message de « remplacement » ou de « niveau bas » apparaît

Appliquez cette procédure au remplacement des photoconducteurs et lorsque les messages **84 Remplacer [couleur] photoconducteur**, **84 [Couleur] photoconducteur presque faible**, ou **84 [Couleur] photoconducteur faible** continuent de s'afficher :

1 A partir de l'écran d'accueil, parcourez :

Etat/Consommables >Remp. effectué

2 Lorsque le message **Photoconducteur [couleur] remplacé** apparaît, appuyez sur **Oui**

Remarques :

- Les quatre photoconducteurs doivent être remplacés en même temps pour garantir une meilleure qualité d'impression.
- Lorsque le message **Prêt** apparaît, le compteur est réinitialisé.

Déplacement de l'imprimante

 **ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE** : L'imprimante pèse plus de 18 kg. Elle nécessite l'intervention d'au moins deux personnes qualifiées pour la soulever sans risque.

Avant de déplacer l'imprimante

 **ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE** : Avant tout déplacement, suivez les instructions ci-dessous pour éviter de vous blesser ou d'endommager l'imprimante :

- Mettez l'imprimante hors tension à l'aide du commutateur d'alimentation et débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale.
- Débranchez tous les cordons et câbles de l'imprimante avant de la déplacer.
- Utilisez les poignées situées de chaque côté et à l'arrière de l'imprimante pour la soulever.
- Vérifiez que vos doigts ne se trouvent pas sous l'imprimante lorsque vous la posez.
- Assurez-vous qu'il y ait suffisamment d'espace autour de l'imprimante avant de la configurer.
- Soulevez l'imprimante pour l'extraire du bac d'alimentation optionnel et mettez-la de côté au lieu d'essayer de les soulever tous les deux en même temps.

Utilisez uniquement le cordon d'alimentation fourni avec cet appareil ou le cordon de remplacement autorisé par le fabricant.

Attention — Dommages potentiels : Les dégâts sur l'imprimante provoqués par un déplacement incorrect ne sont pas couverts par sa garantie.

Déplacement de l'imprimante

L'imprimante et les options peuvent être déplacées en toute sécurité en respectant les précautions suivantes :

- Si vous utilisez un chariot pour déplacer l'imprimante, veillez à ce que sa surface puisse accueillir toute la base de l'imprimante. De même, si vous utilisez un chariot pour déplacer les options, veillez à ce que sa surface puisse accueillir toutes les options.
- Maintenez l'imprimante en position verticale.
- Evitez tout mouvement brusque.

Transport de l'imprimante

Pour transporter l'imprimante, emballez-la dans son conditionnement d'origine ou consultez votre point de vente pour obtenir un kit de transport.

Gestion de votre imprimante

Recherche d'informations sur l'administrateur et la mise en réseau avancée

Ce chapitre traite des tâches de support administratif de base à l'aide d'Embedded Web Server. Pour des tâches de support système avancées, reportez-vous au *Guide de mise en réseau* sur le CD *Logiciel et documentation* et au *Guide de l'administrateur d'Embedded Web Server* sur le site Web Lexmark à l'adresse <http://support.lexmark.com>.

Consultation de l'écran virtuel

- 1 Ouvrez le serveur Embedded Web Server associé à votre imprimante.

Tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse de votre navigateur Web.

Si vous ne connaissez pas l'adresse IP de l'imprimante, vous pouvez :

- Voir l'adresse IP sur le panneau de commandes de l'imprimante dans la section TCP/IP du menu Réseau/Ports.
- Imprimer une page de configuration du réseau ou les pages de paramètres de menus et identifier l'adresse IP dans la section TCP/IP.

- 2 Consultez l'écran virtuel qui apparaît dans l'angle supérieur gauche de votre ordinateur.

L'écran virtuel affiche les messages de l'imprimante et fonctionne comme un écran qui serait relié au panneau de commandes de l'imprimante.

Affichage des rapports

Vous pouvez afficher certains rapports depuis le serveur Web incorporé. Ces rapports sont utiles pour l'évaluation de l'état de l'imprimante, du réseau et des fournitures.

Pour afficher les rapports d'une imprimante réseau :

- 1 Saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse de votre navigateur Web.

Si vous ne connaissez pas l'adresse IP de l'imprimante, vous pouvez :

- Voir l'adresse IP sur le panneau de commandes de l'imprimante dans la section TCP/IP du menu Réseau/Ports.
- Imprimer une page de configuration du réseau ou les pages de paramètres de menus et identifier l'adresse IP dans la section TCP/IP.

- 2 Cliquez sur **Rapports**, puis sur le type de rapport à afficher.

Configuration des alertes par courrier électronique

Configurez l'imprimante pour envoyer des alertes par courrier électronique lorsque le niveau des fournitures est faible ou lorsqu'il faut changer, ajouter ou dégager du papier.

- 1 Tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse de votre navigateur Web.

Si vous ne connaissez pas l'adresse IP de l'imprimante, vous pouvez :

- Voir l'adresse IP sur le panneau de commandes de l'imprimante dans la section TCP/IP du menu Réseau/Ports.
- Imprimer une page de configuration du réseau ou les pages de paramètres de menus et identifier l'adresse IP dans la section TCP/IP.

2 Cliquez sur **Paramètres**.

3 Dans Autres paramètres, cliquez sur **Configurer les alertes par courrier électronique**.

4 Sélectionnez les éléments à notifier et saisissez les adresses électroniques.

5 Cliquez sur **Envoyer**.

Remarque : pour plus d'informations sur la configuration du serveur de messagerie, contactez la personne responsable du support de votre système.

Elimination des bourrages


Un choix de papier et de supports spéciaux judicieux ainsi qu'un chargement approprié vous permettra de réduire les risques de bourrage. Si un bourrage papier se produit, suivez les étapes décrites dans ce chapitre.

Remarque : Auto correspond au paramètre par défaut de l'option Correction bourrage. L'imprimante réimprime les pages à la suite d'un bourrage papier sauf si la mémoire utilisée pour suspendre ces pages est requise pour d'autres tâches d'impression.

Réduction des risques de bourrage

Chargez le papier correctement

- Assurez-vous que le papier est chargé bien à plat dans le tiroir.

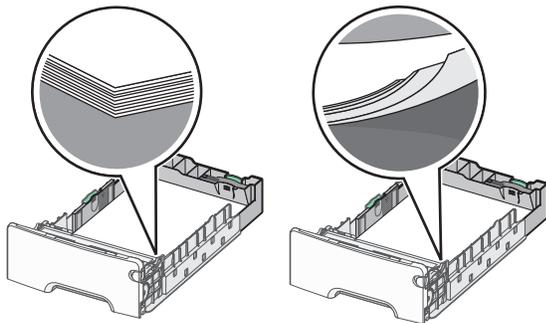


Chargez le papier correct Chargez le papier incorrect

- Ne retirez pas un tiroir lorsqu'une impression est en cours.
- Ne chargez pas un tiroir lorsqu'une impression est en cours. Chargez-le avant l'impression ou attendez qu'un message s'affiche pour charger le papier.
- Ne chargez pas trop de papier dans l'imprimante. Veillez à ne pas dépasser la quantité maximale de papier autorisée sur l'indicateur de remplissage.
- Vérifiez que les guide-papier du tiroir ou du chargeur multifonction sont correctement positionnés et qu'ils ne sont pas trop serrés contre le papier ou les enveloppes.
- Poussez fermement le tiroir une fois le papier chargé.

Utilisez le papier recommandé.

- Utilisez uniquement les types de papier et de support spéciaux recommandés.
- Ne chargez pas de papier froissé, plié, humide, gondolé ou recourbé.
- Déramez et égalisez le papier avant de le charger.

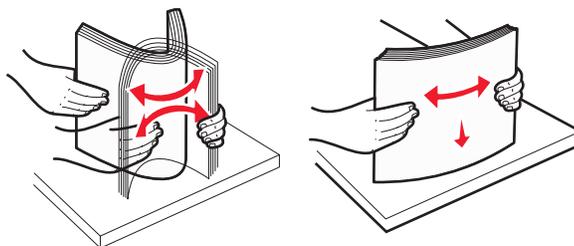

- N'utilisez pas de papier découpé ou rogné manuellement.
- Ne mélangez pas les formats, les grammages ou les types de support dans une même pile.
- Assurez-vous que tous les formats et types de papier sont correctement définis dans les menus du panneau de contrôle de l'imprimante.
- Stockez le papier en suivant les recommandations du fabricant.

Explication des numéros de bourrage papier et identification des zones de bourrage


Lorsqu'un bourrage se produit, un message indiquant la zone du bourrage s'affiche à l'écran de l'imprimante. Ouvrez les portes et les capots, puis retirez les tiroirs pour accéder aux zones de bourrage. Pour effacer les messages de bourrage, vous devez retirer le papier coincé dans le chemin du papier.

Nom de la zone	Numéros de bourrages	Procédure à suivre
Intérieur de l'imprimante.	200–201	Ouvrez la porte avant pour retirer la cartouche d'encre puis retirez le papier coincé derrière la zone de la cartouche. Ouvrez la porte avant pour retirer la cartouche d'encre puis retirez le papier sous les photoconducteurs. Ouvrez la porte avant pour retirer la cartouche d'encre puis retirez le papier sous l'unité de fusion.
Intérieur de l'imprimante.	202–203	Ouvrez la porte avant pour retirer la cartouche d'encre puis retirez le papier sous la zone de l'unité de fusion. Ouvrez le capot supérieur, puis retirez le papier coincé.
Intérieur de l'imprimante.	230	Ouvrez la porte avant pour retirer la cartouche d'encre puis retirez le papier coincé entre la porte avant et le bac 1.
Réceptacle de sortie standard	202–203	Retirez tout le papier du réceptacle standard, puis retirez le papier coincé.
Bac [x]	24x	Ouvrez chaque tiroir, puis retirez le papier bloqué.
Chargeur multifonction	250	Enlevez le papier contenu dans le chargeur multifonction, puis retirez le papier coincé.
Dispositif d'alimentation automatique de documents (DAA)	29y.xx	Ouvrez le couvercle du DAA, puis retirez le papier coincé. Ouvrez le capot de l'unité recto verso, puis retirez le papier coincé.
Capot du scanner		Ouvrez le couvercle du scanner, puis retirez le papier coincé.

200–201 brouages papier


Bouillage papier dans l'emplacement de la cartouche de toner

- 1 Ouvrez le capot de l'imprimante.

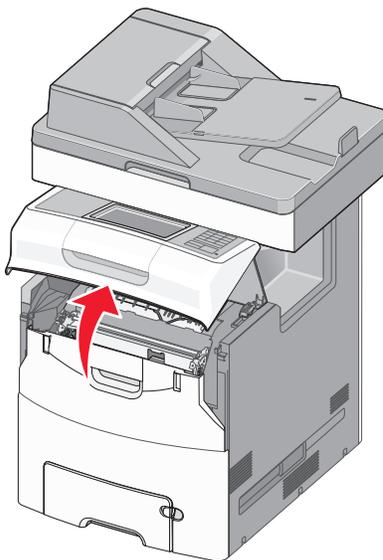

 **ATTENTION—SURFACE CHAUDE** : l'intérieur de l'imprimante risque d'être brûlant. Evitez d'être brûlé en laissant refroidir la surface chaude.


- 2 Ouvrez la porte avant.

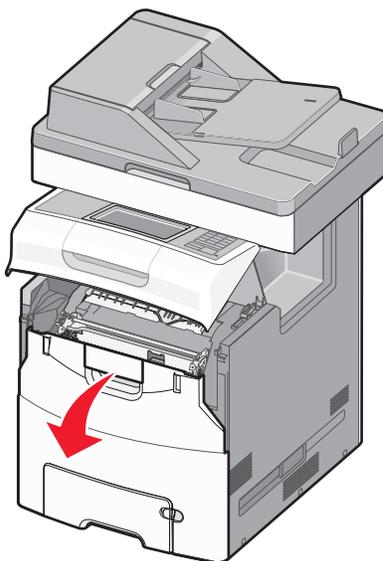

Attention — Dommages potentiels : Pour éviter la surexposition des photoconducteurs à la lumière, ne laissez pas la porte avant ouverte plus de 10 minutes.

- 3 Tenez fermement le papier bloqué de chaque côté et extirpez-le délicatement de l'imprimante ou à l'arrière de l'emplacement de la cartouche de toner.

Remarque : assurez-vous qu'il ne reste plus de morceaux de papier.

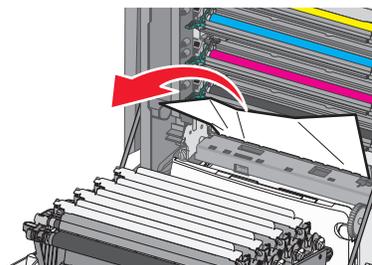

- 4 Fermez la porte frontale et fermez ensuite le capot supérieur.
- 5 Dans le panneau de contrôle de l'imprimante, appuyez sur **Continuer, bouchage délogé**.

Le bouchage de papier est localisé sous les unités de photoconducteurs :


- 1 Ouvrez le capot de l'imprimante.

 **ATTENTION—SURFACE CHAUDE** : l'intérieur de l'imprimante risque d'être brûlant. Evitez d'être brûlé en laissant refroidir la surface chaude.

- 2 Ouvrez la porte avant.

Attention — Dommages potentiels : Pour éviter la surexposition des photoconducteurs à la lumière, ne laissez pas la porte avant ouverte plus de 10 minutes.


- 3 Si le papier est visible sous les unités de photoconducteurs, saisissez-le fermement par les côtés et retirez-le délicatement.

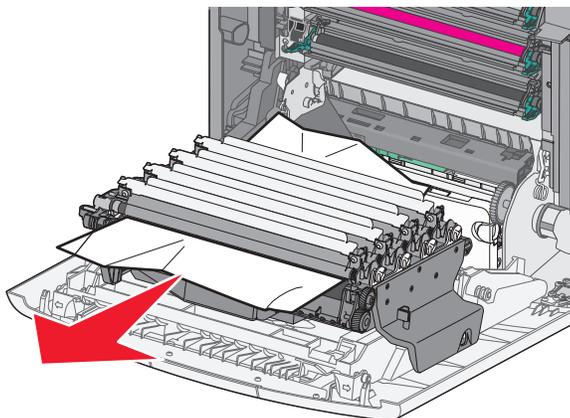

Remarque : Assurez-vous qu'il ne reste plus de morceaux de papier.

- 4 Vous devez retirer les photoconducteurs si le papier est coincé dessous, les poser sur une surface plane et extraire le papier coincé.

Attention — Dommages potentiels : ne touchez pas le tambour du photoconducteur. Vous risquez d'altérer la qualité d'impression des prochains travaux.

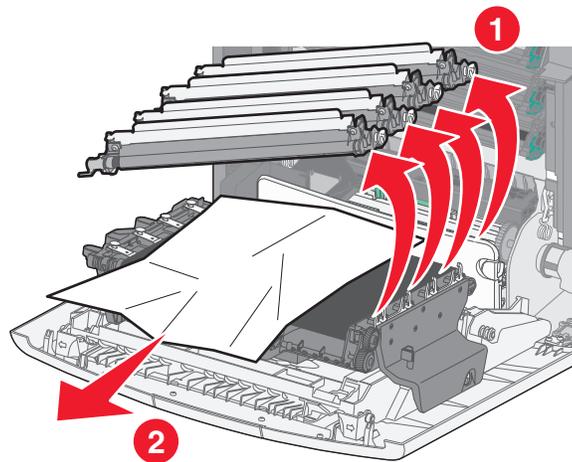

5 Tenez fermement le papier bloqué de chaque côté et extrayez-le délicatement.

Remarque : Assurez-vous qu'il ne reste plus de morceaux de papier.

6 Installez l'unité de photoconducteur.

7 Fermez la portefrontale, puis fermez ensuite le capot supérieur de l'imprimante.

8 Dans le panneau de contrôle de l'imprimante, appuyez sur **Continuer, bourrage délogé**.

Bourrage papier dans la zone de l'unité de fusion

1 Ouvrez le capot de l'imprimante.



ATTENTION—SURFACE CHAUDE : l'intérieur de l'imprimante risque d'être brûlant. Evitez d'être brûlé en laissant refroidir le surface chaude.


2 Ouvrez la porte avant.

Attention — Dommages potentiels : Pour éviter la surexposition des photoconducteurs à la lumière, ne laissez pas la porte avant ouverte plus de 10 minutes.

3 Localisez le papier bourré et retirez-le.


a Si le bourrage de papier est visible sous l'unité de fusion, saisissez-le fermement par les côtés et retirez-le délicatement.

Remarque : Assurez-vous qu'il ne reste plus de morceaux de papier.

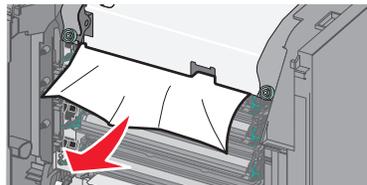

b Si le bourrage de papier est visible sur le guide-papier de l'unité de fusion, saisissez-le fermement par les côtés et retirez-le délicatement.


Remarque : Assurez-vous qu'il ne reste plus de morceaux de papier.

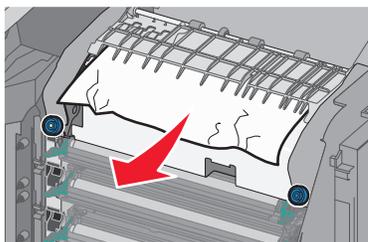

- c** Si le brouage de papier est coincé derrière l'unité de fusion, vous devez retirer cette dernière :


Attention — Dommages potentiels : Ne touchez pas le rouleau au centre de l'unité de fusion. Vous risquez d'endommager l'unité de fusion.

- 1** Desserrez les vis de l'unité de fusion vers la gauche dans le sens anti-horaire.

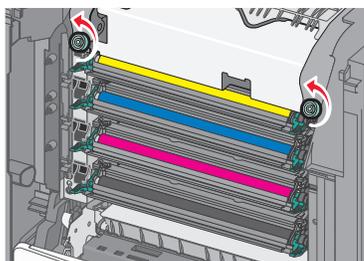


- 2** Utilisez les poignées situées de chaque côté, soulevez et retirez l'unité de fusion de l'imprimante.


 **ATTENTION—SURFACE CHAUDE :** Il se peut que l'unité de fusion soit chaude. Evitez d'être brûlé en laissant refroidir le surface chaude.

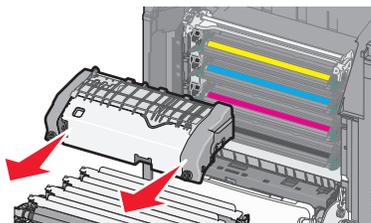


- d** Disposez l'unité de fusion sur une surface plane en veillant à ce que les vis de serrage bleues soient face à vous.

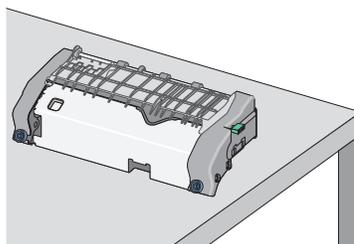

- e Tirez, puis tourner le bouton vert rectangulaire dans le sens horaire pour déverrouiller la partie supérieure du guide-papier supérieur.

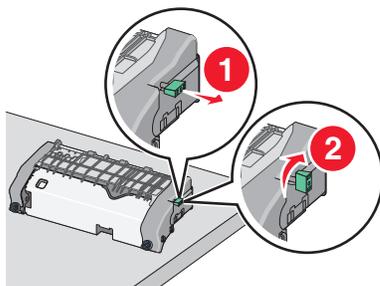


- f Déplacez le bouton vert avec la flèche vers la gauche et soulever la partie supérieure du guide-papier.

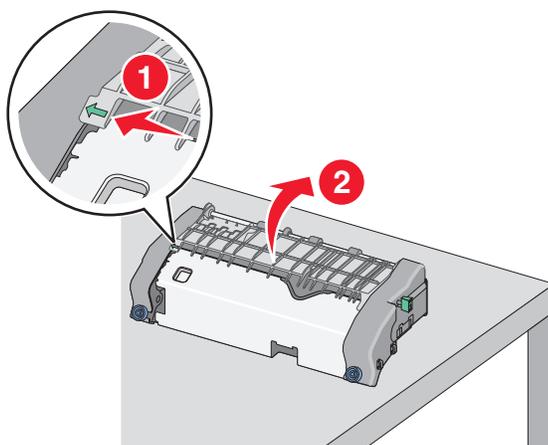


- g Tenez fermement le papier bloqué de chaque côté et extrayez-le délicatement.


Remarque : Assurez-vous qu'il ne reste plus de morceaux de papier.

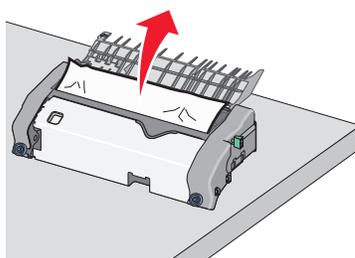

- h Fermez la partie supérieure du guide-papier. Assurez-vous que les deux parties du guide-papier soient fermement ajustées.

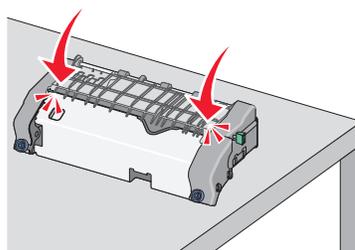


- i Tirez, puis tourner le bouton vert rectangulaire dans le sens anti-horaire pour fixer solidement la partie supérieure du guide-papier.

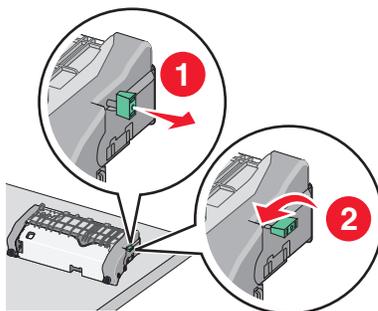


- j Réinstallez l'unité de fusion :

- 1 Aligned l'unité de fusion à l'aide des poignées situées de chaque côté, puis replacez-la dans l'imprimante.

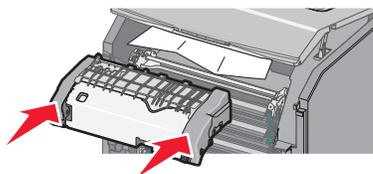

- 2 Resserrez les vis dans le sens horaire pour fixer correctement l'unité de fusion.

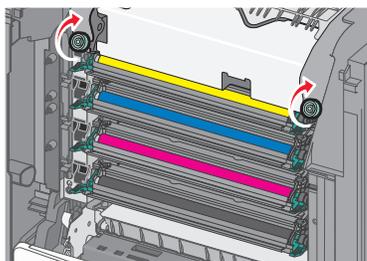


- 4 Fermez la porte frontale et fermez ensuite le capot supérieur.

- 5 Dans le panneau de contrôle de l'imprimante, appuyez sur **Continuer, brouage dégagé**.

202–203 brouages papier

Si le papier bloqué est visible dans le réceptacle standard, saisissez-le fermement par les côtés et retirez-le délicatement.

Remarque : Assurez-vous qu'il ne reste plus de morceaux de papier.

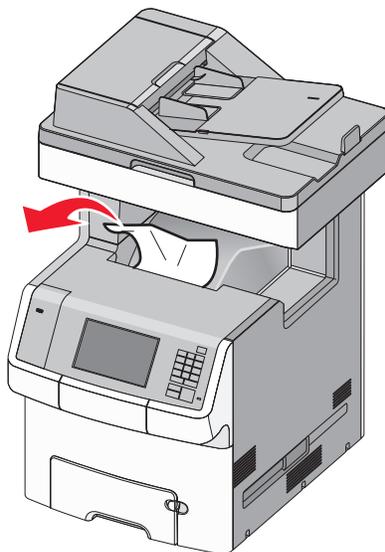

Bouillage papier dans la zone de l'unité de fusion

- 1 Ouvrez le capot de l'imprimante.

 **ATTENTION—SURFACE CHAUDE** : l'intérieur de l'imprimante risque d'être brûlant. Evitez d'être brûlé en laissant refroidir le surface chaude.


- 2 Ouvrez la porte avant.

Attention — Dommages potentiels : Pour éviter la surexposition des photoconducteurs à la lumière, ne laissez pas la porte avant ouverte plus de 10 minutes.

- 3 Localisez le papier bouché et retirez-le.


- a Si le bouchage de papier est visible sous l'unité de fusion, saisissez-le fermement par les côtés et retirez-le délicatement.

Remarque : Assurez-vous qu'il ne reste plus de morceaux de papier.

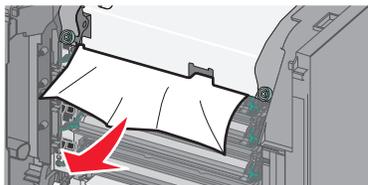


- b Si le bouchage de papier est visible sur le guide-papier de l'unité de fusion, saisissez-le fermement par les côtés et retirez-le délicatement.

Remarque : Assurez-vous qu'il ne reste plus de morceaux de papier.

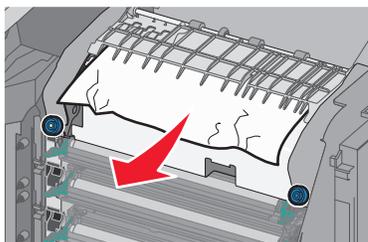

c Si le brouage de papier est coincé derrière l'unité de fusion, vous devez retirer cette dernière :


- 1** Desserrez les vis de l'unité de fusion vers la gauche dans le sens anti-horaire.

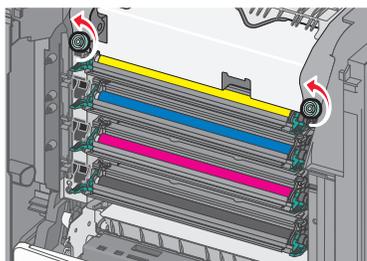


- 2** Utilisez les poignées situées de chaque côté, soulevez et retirez l'unité de fusion de l'imprimante.




ATTENTION—SURFACE CHAUDE : Il se peut que l'unité de fusion soit chaude. Evitez d'être brûlé en laissant refroidir le surface chaude.

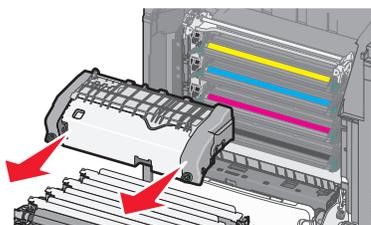


- d** Disposez l'unité de fusion sur une surface plane en veillant à ce que les vis de serrage bleues soient face à vous.

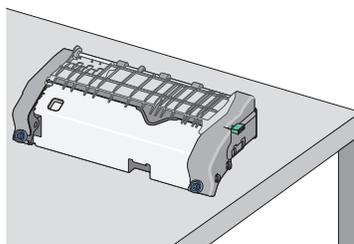

- e Tirez, puis tourner le bouton vert rectangulaire dans le sens horaire pour déverrouiller la partie supérieure du guide-papier supérieur.

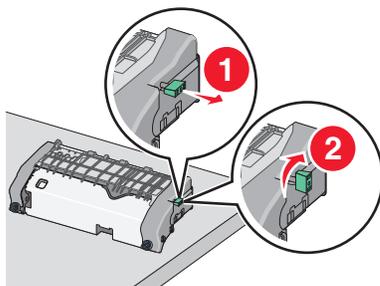


- f Déplacez le bouton vert avec la flèche vers la gauche et soulever la partie supérieure du guide-papier.

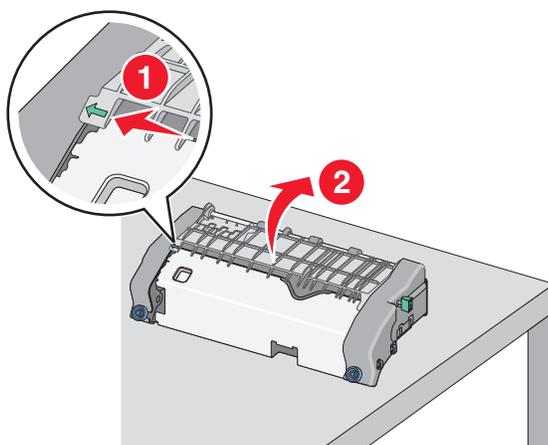


- g Tenez fermement le papier bloqué de chaque côté et extrayez-le délicatement.


Remarque : Assurez-vous qu'il ne reste plus de morceaux de papier.

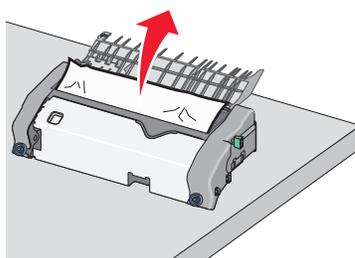

- h Fermez la partie supérieure du guide-papier. Assurez-vous que les deux parties du guide-papier soient fermement ajustées.

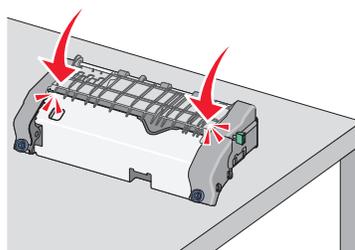


- i Tirez, puis tourner le bouton vert rectangulaire dans le sens anti-horaire pour fixer solidement la partie supérieure du guide-papier.

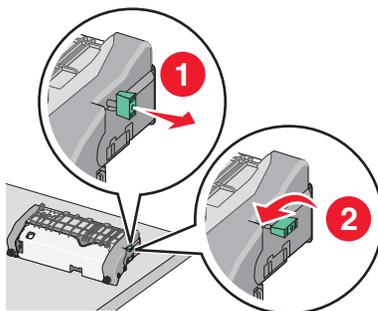


- j Réinstallez l'unité de fusion :

- 1 Alignez l'unité de fusion à l'aide des poignées situées de chaque côté, puis insérez-la dans l'imprimante.

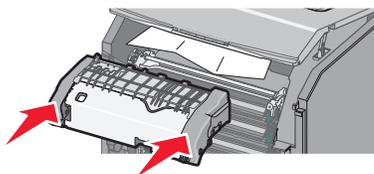

- 2 Resserrez les vis dans le sens horaire pour fixer correctement l'unité de fusion.

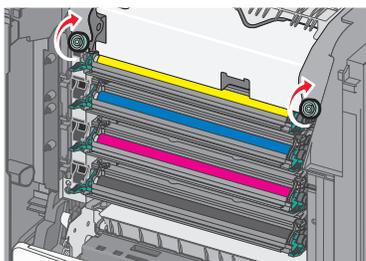


- 4 Fermez la porte frontale et fermez ensuite le capot supérieur.

- 5 Dans le panneau de contrôle de l'imprimante, appuyez sur **Continuer, brouage dégagé.**

Boufrage de papier au niveau du capot supérieur de l'imprimante

- 1 Ouvrez le capot de l'imprimante.

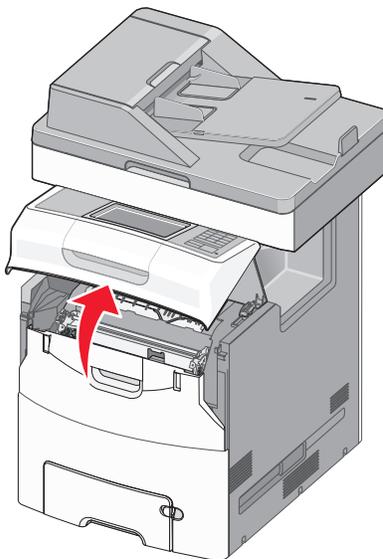


Attention — Dommages potentiels : Pour éviter la surexposition des photoconducteurs à la lumière, ne laissez pas la porte frontale ouverte plus de 10 minutes.



ATTENTION—SURFACE CHAUDE : l'intérieur de l'imprimante risque d'être brûlant. Evitez d'être brûlé en laissant refroidir la surface chaude.

- 2 Ouvrez la porte avant.

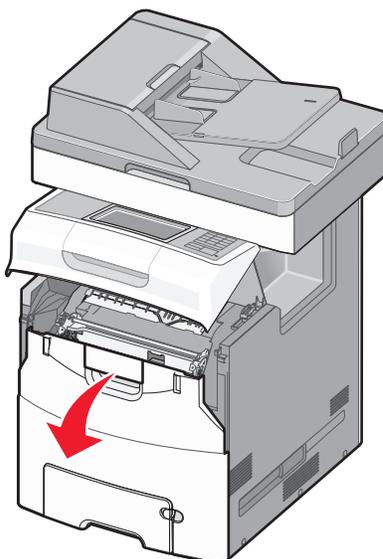

- 3 Tenez fermement le papier bloqué de chaque côté et extrayez-le délicatement.

Remarque : Assurez-vous qu'il ne reste plus de morceaux de papier.


- 4 Fermez la porte frontale et fermez ensuite le capot supérieur.

- 5 Dans le panneau de contrôle de l'imprimante, appuyez sur **Continuer, brouage dégagé.**

24x bourrage papier


Bourrage papier dans le tiroir 1

- 1 Ouvrez le bac 1.

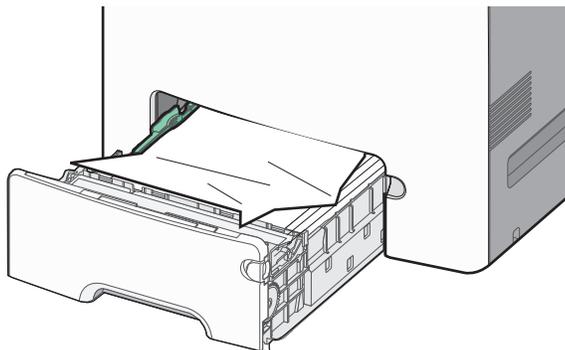

- 2 Tenez fermement le papier bloqué de chaque côté et extrayez-le délicatement.

Remarque : Assurez-vous qu'il ne reste plus de morceaux de papier.

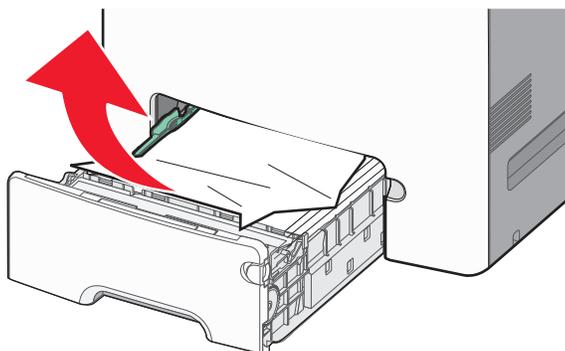

- 3 Fermez le tiroir 1.


- 4 Dans le panneau de contrôle de l'imprimante, appuyez sur **Continuer, bourrage dégagé.**

Bourrage papier dans l'un des tiroirs en option

- 1 Ouvrez le bac indiqué.

- 2 Tenez fermement le papier bloqué de chaque côté et extrayez-le délicatement.


Remarque : Assurez-vous qu'il ne reste plus de morceaux de papier.

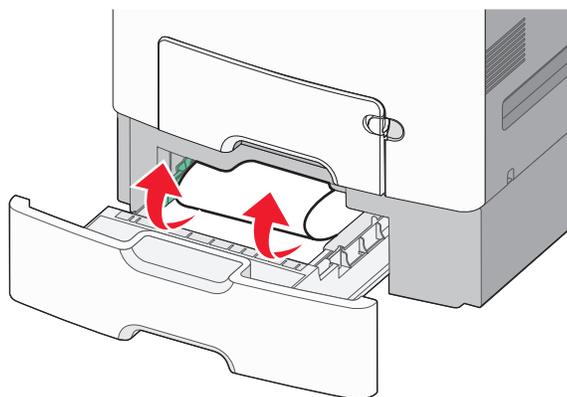

- 3 Fermez le tiroir.
- 4 Dans le panneau de contrôle de l'imprimante, appuyez sur **Continuer, brouage dégage**.

250 brouage papier


- 1 Appuyez sur le levier de relâchement de papier, puis retirez les pages coincées du chargeur multifonction.
Remarque : Assurez-vous qu'il ne reste plus de morceaux de papier.

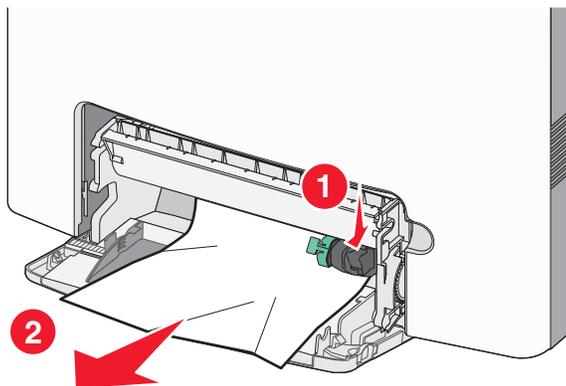

- 2 Chargez du papier neuf dans le chargeur multifonction.
- 3 Dans le panneau de contrôle de l'imprimante, appuyez sur **Continuer, brouage dégage**.

29y.xx brouages papier


- 1 Retirez tous les originaux documents du chargeur automatique de documents.
- 2 Ouvrez le couvercle du DAA, tenez fermement le papier bloqué de chaque côté et extrayez-le délicatement.
Remarque : Assurez-vous qu'il ne reste plus de morceaux de papier.

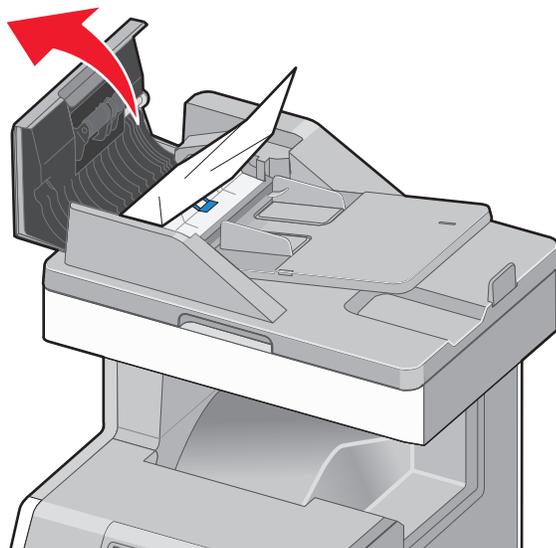

3 Fermez le couvercle du DAA.


4 Ouvrez le couvercle du DAA, tenez fermement le papier bloqué de chaque côté et extrayez-le délicatement.

Remarque : Assurez-vous qu'il ne reste plus de morceaux de papier.

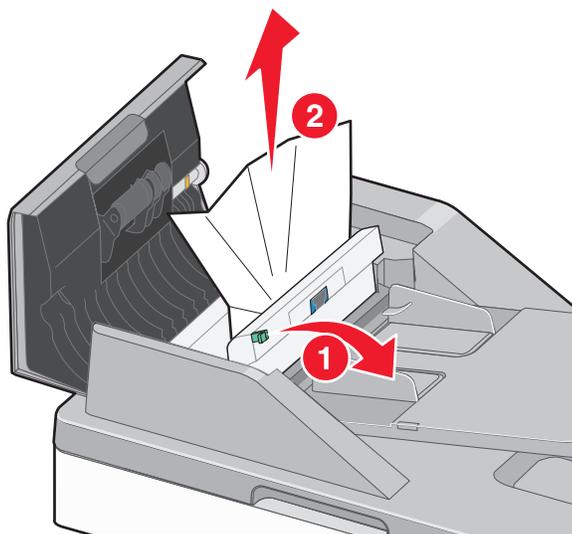

5 Ouvrez le couvercle du scanner, tenez fermement le papier bloqué de chaque côté et extrayez-le délicatement.

Remarque : Assurez-vous qu'il ne reste plus de morceaux de papier.

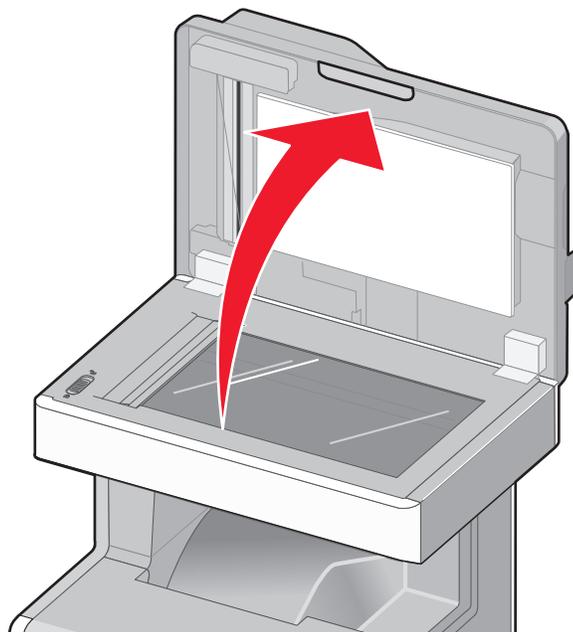

6 Fermez le couvercle du scanner.

7 Rechargez les documents originaux dans le CAD, égalisez la pile, puis ajustez le guide papier.

Dépannage

Résolution des problèmes de base relatifs à l'imprimante

En cas de problèmes avec l'imprimante ou si l'imprimante ne répond pas, assurez-vous que :

- Le cordon d'alimentation est connecté à l'imprimante et branché sur une prise de courant correctement reliée à la terre.
- L'alimentation électrique n'est coupée par aucun interrupteur ou coupe-circuit.
- L'imprimante n'est branchée sur aucun parasurtenseur, onduleur ou cordon prolongateur.
- Les autres appareils électriques branchés sur cette source d'alimentation électrique fonctionnent.
- L'imprimante est sous tension. Vérifiez le commutateur d'alimentation de l'imprimante.
- Le câble est correctement raccordé entre l'imprimante et l'ordinateur hôte, le serveur d'impression, une option ou tout autre périphérique réseau.
- Toutes les options sont correctement installées.
- Les paramètres du pilote d'imprimante sont corrects.

Après avoir vérifié ces différents points, mettez l'imprimante hors tension, patientez environ 10 secondes, puis remettez-la sous tension. Cela suffit souvent à résoudre le problème.

Présentation des messages de l'imprimante

Réglage de la couleur

Attendez la fin du processus.

Une erreur s'est produite sur le lecteur USB. Retirez puis réinsérez le lecteur.

Essayez une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Retirez le lecteur Flash, puis réinsérez-le.
- Si le message d'erreur reste affiché, la mémoire flash est peut-être défectueuse et doit être remplacée.

Régler [source du papier] sur [nom du type personnalisé]

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- A partir de panneau de contrôle de l'imprimante, appuyez sur **Utiliser [source de papier] actuelle** pour ignorer le message et imprimer à partir du tiroir papier sélectionné.
- Chargez du papier de type et de format appropriés dans le tiroir, vérifiez que les paramètres de type et de format du papier sont précisés dans le menu Papier du panneau de commandes de l'imprimante, puis appuyez sur **Papier chargé, continuer**.

- Appuyez sur **Réinitialiser le réceptacle actif** pour changer le bac actif de l'ensemble de bacs reliés.
Remarque : Cette rubrique concerne uniquement les imprimantes disposant d'une fonctionnalité de chaînage de bac .
- Appuyez sur **Annuler la tâche** pour annuler l'impression.

Régler [source du papier] sur [chaîne personnalisée]

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- A partir de panneau de panneau de contrôle de l'imprimante, appuyez sur **Utiliser [source de papier] actuelle** pour ignorer le message et imprimer à partir du tiroir papier sélectionné.
- Chargez du papier de type et de format appropriés dans le tiroir, vérifiez que les paramètres de type et de format du papier sont précisés dans le menu Papier du panneau de commandes de l'imprimante, puis appuyez sur **Papier chargé, continuer**.
- Appuyez sur **Réinitialiser le réceptacle actif** pour changer le bac actif de l'ensemble de bacs reliés.
Remarque : Cette rubrique concerne uniquement les imprimantes disposant d'une fonctionnalité de chaînage de bac .
- Appuyez sur **Annuler la tâche** pour annuler l'impression.

Régler [source du papier] sur [type de papier] [taille de papier]

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- A partir de panneau de panneau de contrôle de l'imprimante, appuyez sur **Utiliser [source de papier] actuelle** pour ignorer le message et imprimer à partir du tiroir papier sélectionné.
- Chargez du papier de type et de format appropriés dans le tiroir, vérifiez que les paramètres de type et de format du papier sont précisés dans le menu Papier du panneau de commandes de l'imprimante, puis appuyez sur **Papier chargé, continuer**.
- Appuyez sur **Réinitialiser le réceptacle actif** pour changer le bac actif de l'ensemble de bacs reliés.
Remarque : Cette rubrique concerne uniquement les imprimantes disposant d'une fonctionnalité de chaînage de bac .
- Appuyez sur **Annuler la tâche** pour annuler l'impression.

Fermer la porte avant

Fermez la porte avant de l'imprimante.

Fermer le capot d'accès supérieur

Fermez le capot supérieur de l'imprimante pour effacer le message.

Disque corrompu

L'imprimante a tenté d'effectuer une récupération sur un disque dur corrompu. Le disque dur de l'imprimante ne peut être réparé.

A partir de l'écran d'accueil sélectionnez **Formater le disque** pour reformater le disque dur de l'imprimante et supprimer le message.

Remarque : Le formatage entraîne la suppression de tous les fichiers stockés sur le disque dur de l'imprimante.

Disque plein, numérisation annulée

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Pour faire disparaître le message et reprendre la numérisation, appuyez sur **Continuer**.
- Supprimez les polices, les macros et autres données stockées sur le disque dur de l'imprimante.
- Installez un disque dur d'une capacité supérieure.

Disq. psq sat. Effacement sécurisé du disque.

Essayez une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Pour faire disparaître le message et reprendre l'impression, appuyez sur **Continuer**.
- Supprimez les polices, les macros et autres données stockées sur le disque dur de l'imprimante.
- Installez un disque dur d'une capacité supérieure.

Prob. de disque

Il faut reformater le disque dur de l'imprimante.

Appuyez sur **Formater le disque** pour reformater le disque dur de l'imprimante et supprimer le message.

Remarque : le formatage entraîne la suppression de tous les fichiers stockés sur le disque dur de l'imprimante.

Erreur de lecture du pilote USB. Retirer USB.

Un disque USB non pris en charge a été inséré. Retirez le disque USB, puis installez un périphérique pris en charge par l'imprimante.

Mémoire fax pleine

La mémoire est insuffisante pour envoyer la télécopie.

Appuyez sur **Continuer** pour effacer le message.

Répertoire de télécopie inopérant. Contacter l'administrateur système.

Le répertoire de télécopie semble corrompu. Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Appuyez sur **Continuer** pour effacer le message.
- Mettez l'imprimante hors tension, puis sous tension afin de la réinitialiser. Si le message s'affiche à nouveau, contactez un agent du support technique.

Serveur de télécopie « à formater » non configuré. Contacter l'administrateur système.

L'imprimante est en mode Serveur de télécopie, mais la configuration du serveur de télécopie n'a pas été effectuée.

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Appuyez sur **Continuer** pour effacer le message.
- Effectuez la configuration du serveur de télécopie. Si le message s'affiche à nouveau, contactez un agent du support technique.

Nom de télécopieur non configuré

Le nom du télécopieur n'a pas été saisi. L'envoi et la réception de télécopies sont désactivés jusqu'à ce que la télécopie soit correctement configurée.

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Appuyez sur **Continuer** pour effacer le message.
- Effectuez la configuration analogique du télécopieur. Si le message s'affiche à nouveau, contactez un agent du support technique.

Numéro de télécopieur non configuré

Le numéro du télécopieur n'a pas été saisi. L'envoi et la réception de télécopies sont désactivés jusqu'à ce que la télécopie soit correctement configurée.

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Appuyez sur **Continuer** pour effacer le message.
- Effectuez la configuration analogique du télécopieur. Si le message s'affiche à nouveau, contactez un agent du support technique.

Insérer le tiroir [x]

Insérez le tiroir indiqué dans l'imprimante.

Installer le tiroir [x]

Essayez une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Installez le tiroir spécifié :
 - 1 Eteignez l'imprimante.
 - 2 Débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale.
 - 3 Installez le tiroir spécifié.
 - 4 Branchez le cordon d'alimentation sur une prise secteur correctement mise à la terre.
 - 5 Remettez l'imprimante sous tension.
- Annulez l'impression.

Charger [source du papier] avec [nom du type personnalisé]

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Chargez le bac ou le chargeur avec du papier de type et de format appropriés.
- Sur le panneau de contrôle de l'imprimante, appuyez sur **Papier chargé, continuer** pour effacer le message et poursuivre l'impression.

Si l'imprimante détecte un tiroir contenant du papier de type et de format appropriés, les documents sont imprimés à partir de ce tiroir. Dans le cas contraire, les documents sont imprimés à partir de la source de papier par défaut.

- Annulez l'impression.

Charger [source du papier] avec [chaîne personnalisée]

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Chargez le bac ou le chargeur avec du papier de type et de format appropriés.
- Sur le panneau de contrôle de l'imprimante, appuyez sur **Papier chargé, continuer** pour effacer le message et poursuivre l'impression.

Si l'imprimante détecte un tiroir contenant du papier de type et de format appropriés, les documents sont imprimés à partir de ce tiroir. Dans le cas contraire, les documents sont imprimés à partir de la source de papier par défaut.

- Annulez l'impression.

Charger[source de papier]avec[taille de papier]

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Chargez le bac ou le chargeur avec du papier de format approprié.
- Sur le panneau de contrôle de l'imprimante, appuyez sur **Papier chargé, continuer** pour effacer le message et poursuivre l'impression.

Si l'imprimante détecte un tiroir contenant du papier de type et de format appropriés, les documents sont imprimés à partir de ce tiroir. Dans le cas contraire, les documents sont imprimés à partir de la source de papier par défaut.

- Annulez l'impression.

Charger [source du papier] avec [format du papier] [type du papier]

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Chargez le bac ou le chargeur multifonction avec du papier de type et de format appropriés.
- Sur le panneau de contrôle de l'imprimante, appuyez sur **Papier chargé, continuer** pour effacer le message et poursuivre l'impression.

Si l'imprimante détecte un tiroir contenant du papier de type et de format appropriés, les documents sont imprimés à partir de ce tiroir. Dans le cas contraire, les documents sont imprimés à partir de la source de papier par défaut.

- Annulez l'impression.

Charger chargeur manuel avec [nom type perso]

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Chargez le chargeur avec du papier de type et de format appropriés.
- A partir du panneau de contrôle de l'imprimante, appuyez sur **Demander pour chaque page, papier chargé** ou sur **Ne pas demander, papier chargé** pour effacer le message et poursuivre l'impression.
- Appuyez sur **Sélectionner papier automatiquement** pour utiliser le papier chargé dans le bac.
- Annulez l'impression.

Charger chargeur manuel avec [chaîne perso]

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Chargez le chargeur avec du papier de type et de format appropriés.
- A partir du panneau de contrôle de l'imprimante, appuyez sur **Demander pour chaque page, papier chargé** ou sur **Ne pas demander, papier chargé** pour effacer le message et poursuivre l'impression.
- Appuyez sur **Sélectionner papier automatiquement** pour utiliser le papier chargé dans le bac.
- Annulez l'impression.

Charger le chargeur manuel avec [format de papier]

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Chargez le chargeur avec du papier de type et de format appropriés.
- A partir du panneau de contrôle de l'imprimante, appuyez sur **Demander pour chaque page, papier chargé** ou sur **Ne pas demander, papier chargé** pour effacer le message et poursuivre l'impression.
- Appuyez sur **Sélectionner papier automatiquement** pour utiliser le papier chargé dans le bac.
- Annulez l'impression.

Charger le chargeur manuel avec [type de papier] [format de papier]

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Chargez le chargeur avec du papier de type et de format appropriés.
- A partir du panneau de contrôle de l'imprimante, appuyez sur **Demander pour chaque page, papier chargé** ou sur **Ne pas demander, papier chargé** pour effacer le message et poursuivre l'impression.
- Appuyez sur **Sélectionner papier automatiquement** pour utiliser le papier chargé dans le bac.
- Annulez l'impression.

Mémoire saturée, impossible d'imprimer les télécopies

La mémoire est insuffisante pour imprimer la télécopie.

Appuyez sur **Continuer** pour effacer le message sans imprimer. Les télécopies suspendues seront imprimées après le redémarrage de l'imprimante.

Aucune ligne téléphonique analogique connectée au modem : télécopieur désactivé.

Vérifiez que la ligne téléphonique analogique est branchée à un modem

Changement de papier nécessaire

Essayez une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Pour effacer le message et reprendre l'impression, appuyez sur **Use current supplies** (Utiliser les fournitures actuelles).
- Annulez le travail d'impression en cours.

Retirer les matériaux d'emballage, [nom de la zone]

Retirez les matériaux d'emballage restants de l'emplacement spécifié.

Retirer le papier du réceptacle standard

Retirez la pile de papier du réceptacle standard.

Remplacer le bloc séparateur

Installez un nouveau bloc séparateur.

Restaurer les travaux suspendus ?

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Appuyez sur **Restaurer** pour restaurer tous les travaux suspendus stockés sur le disque dur de l'imprimante.
- Appuyez sur **Ne pas restaurer** si vous ne souhaitez pas que les travaux d'impression soient restaurés.

Capot du scanner DDA ouvert

Le capot du DDA est ouvert Le message s'efface lorsque le capot est fermé

Document à numériser trop grand

Le travail de numérisation dépasse le nombre maximum de pages. Appuyez sur **Annuler le travail** pour supprimer le message.

Le serveur SMTP n'est pas configuré. Contacter l'administrateur système.

Une erreur s'est produite sur le serveur SMTP ou ce serveur n'est pas correctement configuré. Appuyez sur **Continuer** pour effacer le message. Si le message s'affiche à nouveau, contactez un agent du support technique.

Certains travaux suspendus n'ont pas été restaurés

Appuyez sur **Continuer** pour supprimer le travail spécifié.

Remarque : les travaux suspendus qui ne sont pas restaurés sont conservés sur le disque dur et sont inaccessibles.

Fourniture manquante pour terminer le travail en cours

Une fourniture nécessaire pour terminer le travail en cours est manquante. essayez l'une d'entre elles :

- Appuyez sur **Etat des consommables** pour consulter tous les messages qui indiquent les besoins en termes de consommables, nécessaires pour continuer le travail en cours.
 - 1 Commandez immédiatement un consommable manquant.
 - 2 Installez le consommable. Pour plus d'informations, reportez-vous à la notice d'utilisation fournie avec le consommable.
- Appuyez sur **Annuler le travail** pour supprimer le message et annuler le travail d'impression.

Format de papier du tiroir [x] non pris en charge

Le format de papier du tiroir indiqué n'est pas pris en charge. Remplacez-le par un format de papier pris en charge.

Disque non pris en charge

Un disque USB non pris en charge a été inséré. Retirez-le, puis installez un disque pris en charge par l'imprimante.

Serveur Weblink non configuré. Contacter l'administrateur système.

Une erreur s'est produite sur le serveur Web link ou ce serveur n'est pas correctement configuré.

Appuyez sur **Continuer** pour effacer le message. Si le message s'affiche à nouveau, contactez un agent du support technique.

31.xx Cart. [couleur] manquante ou défectueuse

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Installez la cartouche de toner manquante.

Pour savoir comment retirer et installer une cartouche d'impression, appuyez sur **Plus d'informations**.
- Retirez la cartouche de toner, défectueuse, puis réinsérez-la.

Remarque : Si le message ne s'efface pas, remplacez la cartouche d'impression défectueuse.
- Appuyez sur **Continuer** pour effacer le message.

32.xx Référence cartouche [couleur] non prise en charge par le périphérique

Retirez la cartouche de toner non prise en charge et installez-en une qui est prise en charge.

34 Format de papier incorrect, ouvrir [src]

Essayez une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Chargez le papier ou le support spécial adapté dans le tiroir approprié.
- Confirmez que la roulette du tiroir 1 est définie sur le format de papier chargé dans le tiroir. Assurez-vous que ce format correspond au format d'impression.
- Appuyez sur **Continuer** pour effacer le message et imprimer en utilisant un autre tiroir.
- Vérifiez les guides de longueur et de largeur du tiroir et veillez à ce que le papier soit correctement chargé dans le tiroir.
- Vérifiez que le format et le type de papier appropriés sont sélectionnés dans les paramètres de la boîte de dialogue d'impression ou des propriétés d'impression.
- Vérifiez que le format de papier est correctement configuré. Par exemple, si l'option Frmt chargeur MF est définie sur Universel, vérifiez que la largeur du papier est adaptée aux données imprimées.
- Annulez l'impression.

35 Mémoire insuffisante pr prendre en ch. la fction Economiser ressources

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Appuyez sur **Continuer** pour désactiver la fonction Economiser ressources et poursuivre l'impression.
- Pour activer la fonction Economiser ressources lorsque ce message s'affiche, vérifiez que les tampons de liaison sont définis sur Auto, puis quittez les menus afin de prendre en compte les modifications effectuées. Lorsque le message **Prêt** s'affiche, activez la fonction Economiser ressources.
- Installez de la mémoire supplémentaire.

37 Mémoire insuffisante pour assembler les travaux

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Appuyez sur **Continuer** pour imprimer la partie du travail déjà stockée et commencer l'assemblage du reste du travail d'impression.
- Annulez le travail d'impression en cours.

37 Mémoire insuffisante pour défragmenter la mémoire flash

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Appuyez sur **Continuer** pour arrêter l'opération de défragmentation et poursuivre l'impression.
- Supprimez les polices, les macros et autres données dans la mémoire de l'imprimante.
- Installez de la mémoire supplémentaire dans l'imprimante.

37 Mémoire insuffisante, travaux suspendus supprimés

L'imprimante a supprimé certains travaux suspendus afin de traiter les travaux en cours.

Appuyez sur **Continuer** pour effacer le message.

37 Mémoire insuffisante, certains trav. suspendus ne seront pas restaurés

L'imprimante ne peut pas restaurer une partie ou la totalité des travaux confidentiels ou suspendus conservés sur son disque dur.

Appuyez sur **Continuer** pour effacer le message.

38 Mémoire saturée

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Appuyez sur **Annuler le travail** pour effacer le message.
- Installez de la mémoire supplémentaire dans l'imprimante.

39 Page complexe, des données risquent de ne pas être imprimées

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Appuyez sur **Continuer** pour effacer le message et poursuivre l'impression.
- Annulez le travail d'impression en cours.
- Installez de la mémoire supplémentaire dans l'imprimante.

51 Mémoire flash défectueuse détectée

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Appuyez sur **Continuer** pour effacer le message et poursuivre l'impression.
- Annulez le travail d'impression en cours.

52 Espace insuffisant dans la mémoire flash pour les ressources

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Appuyez sur **Continuer** pour effacer le message et poursuivre l'impression.
Les polices et macros téléchargées qui n'ont pas été stockées auparavant dans la mémoire flash sont supprimées.
- Supprimez les polices, les macros et autres données stockées dans la mémoire flash.
- Effectuez la mise à niveau vers une carte mémoire d'une capacité de stockage plus importante.

53 Mémoire flash non formatée détectée

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Appuyez sur **Continuer** pour arrêter l'opération de défragmentation et poursuivre l'impression.
- Formatez la mémoire flash. Si le message d'erreur reste affiché, la mémoire flash est peut-être défectueuse et doit être remplacée.

54 Réseau [x] Erreur logicielle

Essayez une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Appuyez sur **Continuer** pour poursuivre l'impression.
- Eteignez l'imprimante, attendez environ 10 secondes puis rallumez-la.
- Mettez à niveau le microcode réseau de l'imprimante.

54 Port série Erreur option [x]

Essayez une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Vérifiez que le câble série est correctement branché et qu'il est adapté au port série.
- Assurez-vous que les paramètres de communication série (protocole, vitesse de transmission, parité et bits de données) sont définis correctement sur l'imprimante et sur l'ordinateur hôte.
- Appuyez sur **Continuer** pour poursuivre l'impression.
- Mettez l'imprimante hors tension, puis sous tension afin de la réinitialiser.

54 Erreur de logiciel réseau standard

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Appuyez sur **Continuer** pour poursuivre l'impression.
- Mettez l'imprimante hors tension, puis sous tension afin de la réinitialiser.
- Mettez à niveau le microcode réseau de l'imprimante ou du serveur d'impression.

55 Option ds empl. [x] non prise en charge

- 1 Eteignez l'imprimante.
- 2 Débranchez le câble d'alimentation de la prise murale.
- 3 Retirez la carte non pris en charge de la carte logique de l'imprimante, puis remplacez-la par une carte prise en charge.
- 4 Branchez le cordon d'alimentation sur une prise secteur correctement mise à la terre.
- 5 Mettez de nouveau l'imprimante sous tension.

56 Port parallèle [x] désactivé

Essayez une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Pour faire disparaître le message, appuyez sur **Continuer**.
L'imprimante ignore toutes les données reçues via le port parallèle.
- Assurez-vous que l'option Tampon parallèle n'est pas désactivée.

56 Port série [x] désactivé

Essayez une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Pour faire disparaître le message, appuyez sur **Continuer**.
L'imprimante ignore les données reçues via le port série.
- Assurez-vous que l'option Tampon série n'est pas désactivée.

56 Port USB standard désactivé

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Appuyez sur **Continuer** pour effacer le message.
L'imprimante efface toutes les données reçues sur le port USB.
- Assurez-vous que l'option Tampon USB n'est pas désactivée.

56 Port USB [x] désactivé

Essayez une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Pour faire disparaître le message, appuyez sur **Continuer**.
L'imprimante ignore toutes les données reçues sur le port USB.
- Assurez-vous que l'option Tampon USB n'est pas désactivée.

57 Config. modifiée, certains trav. suspendus n'ont pas été restaurés

Des modifications ont été apportées à l'imprimante rendant les travaux suspendus non valides. Les modifications apportées peuvent être les suivantes :

- Le microcode de l'imprimante a été mis à jour.
- Les options d'alimentation papier du travail d'impression ont été supprimées.
- Le travail d'impression a été créé à partir des données d'un périphérique qui se trouvait sur le port USB, or ce périphérique n'est plus branché sur le port en question.
- Le disque dur de l'imprimante contient des travaux d'impression stockés alors que le disque dur était installé sur un autre modèle d'imprimante.

Pour faire disparaître le message, appuyez sur **Continuer**.

58 Erreur config. entrée

- 1 Eteignez l'imprimante.
- 2 Débranchez le câble d'alimentation de la prise murale.
- 3 Vérifiez si toutes les configurations de tiroir sont correctes. Retirez, le cas échéant, les tiroirs inutiles.
- 4 Branchez le cordon d'alimentation sur une prise secteur correctement mise à la terre.
- 5 Mettez de nouveau l'imprimante sous tension.

58 Trop de disques installés

- 1 Eteignez l'imprimante.
- 2 Débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale.
- 3 Retirez les disques en trop.
- 4 Branchez le cordon d'alimentation sur une prise secteur correctement mise à la terre.
- 5 Remettez l'imprimante sous tension.

58 Trop d'options mémoire flash installées

- 1 Mettez l'imprimante hors tension.
- 2 Débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale.
- 3 Retirez les mémoires flash en trop.
- 4 Branchez le cordon d'alimentation sur une prise correctement mise à la terre.
- 5 Remettez l'imprimante sous tension.

58 Trop de tiroirs

- 1 Mettez l'imprimante hors tension.
- 2 Débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale.
- 3 Retirez les tiroirs supplémentaires.
- 4 Branchez le cordon d'alimentation sur une prise correctement mise à la terre.
- 5 Remettez l'imprimante sous tension.

59 Incompatible tray [x] (59 Tiroir incompatible [x])

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Retirez le tiroir indiqué.
- Appuyez sur **Continuer** pour effacer le message et poursuivre l'impression sans utiliser le tiroir spécifié.

61 Retirer le disque défectueux

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Retirez le disque dur défectueux de l'imprimante.
- Installez un autre disque dur d'imprimante avant d'effectuer toute opération nécessitant un disque.

62 Disque saturé

Essayez une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Pour faire disparaître le message et reprendre le traitement, appuyez sur **Continuer**.
- Supprimez les polices, les macros et autres données stockées sur le disque dur de l'imprimante.
- Installez un disque dur d'imprimante d'une capacité supérieure.

63 Disque non formaté

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Appuyez sur **Continuer** pour effacer le message et poursuivre l'impression.
- Formatez le disque dur de l'imprimante.

Si le message d'erreur reste affiché, le disque dur est défectueux et doit être remplacé.

80.xx Fin de durée de vie de l'unité de fusion bientôt atteinte

- 1 Commandez immédiatement une nouvelle unité de fusion.
- 2 Lorsque la qualité d'impression baisse, installez la nouvelle unité de fusion en vous reportant à la notice d'utilisation livrée avec la pièce de rechange.
- 3 Pour faire disparaître le message et reprendre l'impression, appuyez sur **Continuer**.

80.xx Fin de durée de vie de l'unité de fusion

- Commandez immédiatement une nouvelle unité de fusion. Lorsque la qualité d'impression baisse, installez la nouvelle unité de fusion en vous reportant à la notice d'utilisation livrée avec la pièce de rechange.
- Pour faire disparaître le message et reprendre l'impression, appuyez sur **Continuer**.

80.xx Remplacer l'unité de fusion

Remplacez l'unité de fusion en vous reportant à la notice d'utilisation livrée avec la pièce de rechange.

80.xx Unité de fusion manquante

- 1 Remplacez l'unité de fusion en vous reportant à la notice d'utilisation livrée avec la pièce de rechange.
- 2 Pour faire disparaître le message et reprendre l'impression, appuyez sur **Continuer**.

82.xx Remplacer bout. récup. toner

- 1 Remplacez la bouteille de récupération de toner.
Pour savoir comment remplacer la bouteille de récupération de toner, appuyez sur **Plus d'informations** sur le panneau de commandes de l'imprimante.
- 2 Pour faire disparaître le message et reprendre l'impression, appuyez sur **Continuer**.

82.xx Bout. récup. toner manquante

Réinsérez la bouteille de récupération de toner dans l'imprimante.

82.xx Bout. récup. toner presque pleine

Commandez immédiatement une nouvelle bouteille de récupération de toner.

- 1 Remplacez la bouteille de récupération de toner.

Pour savoir comment installer la bouteille de récupération de toner, appuyez sur **Plus d'informations** sur le panneau de commandes de l'imprimante.

- 2 Pour faire disparaître le message et reprendre l'impression, appuyez sur **Continuer**.

83.xx Remplacer module de transfert

Remplacez le module de transfert en vous reportant à la notice d'utilisation livrée avec la pièce de rechange.

83.xx Fin durée de vie module de transfert

- 1 Remplacez le module de transfert en vous reportant à la notice d'utilisation livrée avec la pièce de rechange.
- 2 Pour faire disparaître le message et reprendre l'impression, appuyez sur **Continuer**.

83.xx Module de transfert manquant

Insérez le module de transfert dans l'imprimante.

83.xx Fin de durée de vie du module de transfert bientôt atteinte

- 1 Commandez immédiatement un nouveau module de transfert.
- 2 Sur le panneau de contrôle de l'imprimante, appuyez sur **Continuer** pour effacer le message et poursuivre l'impression.
- 3 Lorsque la qualité d'impression est moins bonne, installez le nouveau module de transfert.
Pour obtenir des instructions sur l'installation du module de transfert, consultez le feuillet d'instructions fourni avec la pièce de rechange ou appuyez sur **Plus d'informations** sur l'écran d'accueil de l'imprimante.

84.xx Photoconduct. [couleur] manquant

Installez le photoconducteur de la couleur indiquée en vous reportant à la notice d'utilisation livrée avec la pièce de rechange.

84.xx Photoconduct. [couleur] presque bas

- 1 Commandez un nouveau photoconducteur.
- 2 Lorsque la qualité d'impression est moins bonne, installez le nouveau photoconducteur en vous reportant à la notice d'utilisation livrée avec la pièce de rechange.

- 3 Appuyez sur **Continuer** pour effacer le message et poursuivre l'impression.

84.xx Photoconduct. [couleur] bas

- 1 Commandez immédiatement un photoconducteur de rechange.
- 2 Installez le nouveau photoconducteur pour améliorer la qualité d'impression en vous reportant à la notice d'utilisation livrée avec la pièce de rechange.

Remarques :

- les quatre photoconducteurs doivent être remplacés en même temps.
- Veillez à réinitialiser le compteur de maintenance après avoir remplacé les photoconducteurs pour améliorer la qualité de l'impression.

- 3 Appuyez sur **Continuer** pour effacer le message et reprendre l'impression.

84.xx Rempl. photoconducteur [couleur]

- 1 Remplacez le photoconducteur en vous reportant à la notice d'utilisation livrée avec la pièce de rechange.

Remarques :

- Les quatre photoconducteurs doivent être remplacés en même temps.
- Veillez à réinitialiser le compteur de maintenance après avoir remplacé les photoconducteurs pour améliorer la qualité de l'impression.

- 2 Sur le panneau de contrôle de l'imprimante, appuyez sur **Continuer** pour effacer le message et poursuivre l'impression.

88 Remplacer cartouche [couleur]

La cartouche d'impression ou de toner indiquée est vide.

- 1 Remplacez la cartouche indiquée.

Pour savoir comment remplacer une cartouche, appuyez sur **Plus d'informations** sur le panneau de commandes de l'imprimante.

- 2 Appuyez sur **Continuer** pour effacer le message et poursuivre l'impression.

88.xx Niveau cartouche [couleur] extrêmement bas

Le niveau de la cartouche d'impression indiquée est extrêmement bas.

- 1 Pour savoir comment remplacer une cartouche d'impression, appuyez sur **Plus d'informations** sur le panneau de commandes de l'imprimante.
- 2 Pour faire disparaître le message et reprendre l'impression, appuyez sur **Continuer**.

88.xx Niveau cartouche [couleur] bas

1 Retirez la cartouche concernée.

Attention — Dommages potentiels : ne touchez pas le tambour du photoconducteur. Vous risquez d'altérer la qualité d'impression des prochains travaux.

2 Secouez énergiquement la cartouche plusieurs fois de gauche à droite et d'avant en arrière pour répartir le toner.

3 Remettez en place la cartouche, puis appuyez sur **Continuer** pour effacer le message et poursuivre l'impression.

Remarques :

- Répétez cette procédure plusieurs fois jusqu'à ce que l'impression ne soit plus lisible. Lorsque la qualité des impressions n'est plus satisfaisante, remplacez la cartouche.
- Gardez une cartouche neuve à disposition pour remplacer la cartouche en cours lorsque la qualité d'impression n'est plus satisfaisante.

88.xx Niv. cartouche [couleur] presque bas

Commandez une cartouche de recharge pour la cartouche d'impression indiquée.

88.xx Niveau cartouche [couleur] très bas

Le niveau de la cartouche d'impression indiquée est très bas.

- 1 Pour savoir comment remplacer une cartouche d'impression, appuyez sur **Plus d'informations** sur le panneau de commandes de l'imprimante.
- 2 Pour faire disparaître le message et reprendre l'impression, appuyez sur **Continuer**.

29y.xx Fermez le couvercle du scanner à plat et chargez les originaux pour reprendre le travail

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Appuyez sur **Annuler le travail** pour annuler le travail et effacer le message.
- Appuyez sur **Numériser depuis le DAA** pour reprendre le travail de numérisation depuis le DAA dès que la dernière page a été correctement numérisée.
- Appuyez sur **Numériser depuis le scanner à plat** pour reprendre le travail de numérisation depuis la vitre du scanner dès que la dernière page a été correctement numérisée.
- Appuyez sur **Terminer l'impr. sans poursuivre la num.** pour mettre fin au travail de numérisation dès que la dernière page a été correctement numérisée.

Remarque : Cette action n'annule pas le travail de numérisation. Toutes les pages correctement numérisées seront ensuite utilisées pour la copie, la télécopie et l'envoi par e-mail.

280.06 Papier manquant

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Appuyez sur **Continuer** pour effacer le message.
- Appuyez sur **Annuler le travail** pour annuler le travail et effacer le message.
- Appuyez sur **Numériser depuis le DAA** pour reprendre le travail de numérisation depuis le DAA dès que la dernière page a été correctement numérisée.
- Appuyez sur **Numériser depuis le scanner à plat** pour reprendre le travail de numérisation depuis la vitre du scanner dès que la dernière page a été correctement numérisée.
- Appuyez sur **Terminer l'impr. sans poursuivre la num.** pour mettre fin au travail de numérisation dès que la dernière page a été correctement numérisée.

Remarque : Cette action n'annule pas le travail de numérisation. Toutes les pages correctement numérisées seront ensuite utilisées pour la copie, la télécopie ou l'envoi par e-mail.

- Appuyez sur **Redémarrer le travail** pour effacer le message et démarrer un nouveau travail de numérisation avec les mêmes paramètres que pour le travail précédent.

840.01 Scanner désactivé par l'administrateur

Imprimez sans le scanner ou contactez la personne responsable du support de votre système.

840.02 Scanner désactivé. Contacter l'administrateur du système si le problème persiste.

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Appuyez sur **Continuer avec le scanner désactivé** pour revenir à l'écran d'accueil, puis contactez l'assistance technique.
- Appuyez sur **Redémarrer et activer automatiquement le scanner** pour annuler le travail.

Remarque : Cette action permet généralement de rétablir la liaison du scanner.

1565 Err émül charg option émül

Le message s'efface automatiquement au bout de 30 secondes ; une fois ce laps de temps écoulé, l'émulateur de téléchargement est désactivé sur la carte microcode.

Résolution des problèmes d'impression

Les fichiers PDF multilingues ne s'impriment pas

Les fichiers PDF peuvent contenir des polices non disponibles.

- 1 Dans Adobe Acrobat, ouvrez le document à imprimer.
- 2 Cliquez sur l'icône d'imprimante > **Avancé** > **Imprimer comme image** > **OK** > **OK**.

Le panneau de commandes n'affiche rien ou uniquement des losanges

L'autotest de l'imprimante a échoué. Mettez l'imprimante hors tension, patientez environ 10 secondes, puis remettez-la sous tension.

Si le message **Prêt** ne s'affiche pas, mettez l'imprimante hors tension et contactez l'assistance clientèle.

Le message Erreur lecture pilote USB s'affiche.

Vérifiez que le lecteur flash est bien pris en charge.

Les travaux d'impression ne s'impriment pas

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

ASSUREZ-VOUS QUE L'IMPRIMANTE NE PRÉSENTE AUCUN PROBLÈME

Dans le panneau de commandes de l'imprimante, vérifiez son état. Si nécessaire, suivez les instructions de récupération.

ASSUREZ-VOUS QUE L'IMPRIMANTE EST PRÊTE À IMPRIMER

Assurez-vous que le message **Prêt** s'affiche à l'écran avant de lancer un travail d'impression.

VÉRIFIEZ SI UNE FOURNITURE EST MANQUANTE OU DOIT ÊTRE REMPLACÉE

Retirez, puis réinstallez ou remplacez la fourniture.

VÉRIFIEZ SI LE RÉCEPTACLE STANDARD EST PLEIN

Sortez la pile de papier du réceptacle standard.

VÉRIFIEZ SI LE BAC D'ALIMENTATION EST VIDE

Chargez du papier dans ce tiroir.

ASSUREZ-VOUS QUE LE LOGICIEL D'IMPRIMANTE APPROPRIÉ EST INSTALLÉ

- Assurez-vous d'utiliser le logiciel d'imprimante approprié.
- Si l'imprimante est connectée à l'ordinateur via un port USB, assurez-vous que votre système d'exploitation est pris en charge et que vous utilisez un logiciel d'imprimante compatible.

VÉRIFIEZ QUE LE SERVEUR D'IMPRESSION INTERNE FONCTIONNE CORRECTEMENT

- Assurez-vous que le serveur d'impression interne est installé correctement et que l'imprimante est connectée au réseau.
- Imprimez une page de configuration du réseau et vérifiez que l'état indiqué est **Connecté**. Si l'état est **Non connecté**, vérifiez les câbles réseau, puis essayez de nouveau d'imprimer la page de configuration du réseau. Contactez l'assistance technique pour vous assurer que le réseau fonctionne correctement.

Le logiciel de l'imprimante est disponible sur le site Web de Lexmark à l'adresse <http://support.lexmark.com>.

ASSUREZ-VOUS D'UTILISER UN CÂBLE **USB**, SÉRIE OU ÉTHERNET RECOMMANDÉ

Pour plus d'informations, reportez-vous au site Web de Lexmark : <http://support.lexmark.com>.

ASSUREZ-VOUS QUE LES CÂBLES DE L'IMPRIMANTE SONT CORRECTEMENT BRANCHÉS

Vérifiez les branchements sur l'imprimante et le serveur d'impression pour vous assurer que les câbles sont correctement reliés.

Pour plus d'informations, consultez la documentation d'installation fournie avec l'imprimante.

Les travaux confidentiels et suspendus ne s'impriment pas

Voici des solutions possibles. Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

IMPRESSION DE TRAVAUX PARTIELS, D'AUCUN TRAVAUX OU DE PAGES VIERGES

Le travail d'impression peut contenir des erreurs de formatage ou des données non valides.

- Supprimez le travail d'impression, puis imprimez-le à nouveau.
- Pour les documents PDF, recréez le PDF, puis imprimez-le à nouveau.

Si vous imprimez depuis Internet, l'imprimante considère peut-être les multiples titres de travaux comme des doublons et supprime tous les travaux en cours à l'exception du premier.

- Pour les utilisateurs de Windows, ouvrez les propriétés de l'imprimante. Dans la boîte de dialogue Imprimer et conserver, cochez la case « Conserver les documents en double » située sous la zone de texte du nom de l'utilisateur avant de saisir un code PIN.
- Pour les utilisateurs de Macintosh, enregistrez chaque travail d'impression sous un nom différent, puis envoyez les travaux individuels vers l'imprimante.

VÉRIFIEZ QUE L'IMPRIMANTE DISPOSE DE SUFFISAMMENT DE MÉMOIRE

Libérez de la mémoire supplémentaire en supprimant des travaux dans la liste des travaux suspendus.

Le travail d'impression prend plus de temps que prévu

Essayez une ou plusieurs des solutions suivantes :

DIMINUEZ LA COMPLEXITÉ DU TRAVAIL D'IMPRESSION

Diminuez le nombre et la taille des polices, le nombre et la complexité des images et le nombre de pages du travail d'impression.

DÉSACTIVEZ LE PARAMÈTRE PROTECTION PAGE

Dans l'écran d'accueil, accédez à :



> Paramètres > Paramètres généraux > Récupération d'impression > Protection page > Désactivé >



MODIFIEZ LES PARAMÈTRES ENVIRONNEMENTAUX

En utilisant des paramètres du mode Eco ou du mode silencieux, vous pouvez constater une baisse des performances.

impression lente

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

VEILLEZ À UTILISER UN PAPIER INDIQUÉ POUR PROVOQUER UNE IMPRESSION LENTE.

Disposez du papier au format très large du type Lettre et A4 dans le bac, ensuite imprimez le même fichier.

Remarque : Le mode lent est enclenché pour des impressions sur ces supports spécifiques. Cette méthode permet de protéger l'unité de fusion des fortes différences températures qui se dégagent au cours du passage du support sur sa longueur.

CONTACTEZ L'ASSISTANCE CLIENTÈLE

Si le problème persiste, l'imprimante peut nécessiter un entretien ou des réparations. Pour plus d'informations, contactez l'assistance clientèle.

Le travail est imprimé depuis un tiroir inapproprié ou sur un papier inadéquat.

VÉRIFIEZ LES PARAMÈTRES TYPE DE PAPIER ET FORMAT DE PAPIER

Assurez-vous que le paramètre Type de papier correspond au papier chargé dans le tiroir :

- 1 Dans le menu Papier du panneau de commandes de l'imprimante, vérifiez les paramètres Type de papier et Format de papier.
- 2 Avant de lancer l'impression, spécifiez le bon format de papier.
 - Pour les utilisateurs de Windows, spécifiez le type de papier dans les Propriétés d'impression.
 - Pour les utilisateurs de Macintosh, spécifiez le type de papier dans la boîte de dialogue d'impression.

Des caractères incorrects s'impriment

- Assurez-vous que l'imprimante n'est pas en mode Dépistage Hex. Si le message **Hex prêt** s'affiche à l'écran, vous devez quitter le mode Dépistage Hex avant d'imprimer. Mettez l'imprimante hors tension, puis remettez-la sous tension pour quitter le mode Dépistage Hex.
- Assurez-vous que les paramètres SmartSwitch sont définis sur En fonction dans les menus Réseau et USB.

La fonction de chaînage des tiroirs ne fonctionne pas.

Voici des solutions possibles. Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

UTILISEZ LES MÊMES TYPE ET FORMAT DE PAPIER.

- Chargez les mêmes type et format de papier dans chaque tiroir à chaîner.
- Déplacez les guide-papier pour régler correctement le format de papier chargé dans chaque tiroir.

DÉFINISSEZ LES PARAMÈTRES FORMAT DE PAPIER ET TYPE DE PAPIER SUR LES MÊMES VALEURS.

- Pour comparer les paramètres de chaque tiroir, vous pouvez imprimer la page des paramètres de menus.
- Si nécessaire, réglez les paramètres dans le menu Format/Type papier.

Remarque : le tiroir 550 feuilles standard et le chargeur multifonction ne détectent pas automatiquement le format du papier. Vous devez définir le format dans le menu Format/Type papier.

Les travaux volumineux ne sont pas assemblés.

Voici des solutions possibles. Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

ASSUREZ-VOUS QUE LE PARAMÈTRE ASSEMBLAGE EST ACTIVÉ

Dans le menu Finition ou Propriétés de l'imprimante, activez l'option Assembler.

Remarque : si vous définissez Assembler sur Hors fonction dans le logiciel, le paramètre défini dans le menu Finition est ignoré.

DIMINUEZ LA COMPLEXITÉ DU TRAVAIL D'IMPRESSION.

Pour réduire la complexité du travail, diminuez le nombre des polices et leur taille, le nombre et la complexité des images ainsi que le nombre de pages.

VÉRIFIEZ QUE L'IMPRIMANTE DISPOSE DE SUFFISAMMENT DE MÉMOIRE

Ajoutez de la mémoire à l'imprimante ou installez un disque dur optionnel.

Des sauts de page inattendus se produisent

AUGMENTEZ LA VALEUR DU DÉLAI D'IMPRESSION

- 1 Dans l'écran d'accueil, accédez à :



> Paramètres > Paramètres généraux > Délais

- 2 Appuyez sur la flèche de droite ou de gauche en regard de **Délai d'impression** jusqu'à atteindre la valeur souhaitée.
- 3 Appuyez sur **Envoyer**.

Résolution des problèmes de copie

Le copieur ne répond pas

Voici des solutions possibles. Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

CONSULTEZ L'ÉCRAN POUR PRENDRE CONNAISSANCE DES MESSAGES D'ERREUR LE CAS ÉCHÉANT.

Effacez tous les messages d'erreur.

VÉRIFIEZ L'ALIMENTATION.

Assurez-vous que l'imprimante est branchée, qu'elle est sous tension et que le message **Prêt** s'affiche.

Le scanner ne se ferme pas.

Assurez-vous que rien ne bloque la fermeture du scanner :

- 1 Soulevez le scanner.
- 2 Retirez tout élément qui bloquerait le scanner.
- 3 Abaissez le scanner.

La qualité de la copie est médiocre

Voici quelques exemples de faible qualité de copie :

- Pages vierges
- Motif à damiers
- Graphiques ou images déformés
- Caractères manquants
- Impression pâle
- Impression foncée
- Traits non rectilignes
- Bavures
- Rayures
- Caractères inattendus
- Lignes blanches

Essayez une ou plusieurs des solutions suivantes :

EFFACEZ TOUS LES MESSAGES D'ERREUR

Consultez l'écran et effacez tous les messages d'erreur.

REMPLEZ LA CARTOUCHE OU LA CARTOUCHE DE TONER

Lorsque la qualité des impressions n'est plus satisfaisante, remplacez la cartouche ou la cartouche de toner.

NETTOYEZ LA VITRE DU SCANNER

La vitre du scanner est peut-être sale. Nettoyez la vitre du scanner à l'aide d'un tissu légèrement humide, propre et non pelucheux.

Pour plus d'informations, reportez-à la section [« Nettoyage de la vitre du scanner », page 227](#).

RÉGLEZ L'INTENSITÉ DU TONER DE LA COPIE

Réglez l'intensité du toner à partir des menus Copie.

ASSUREZ-VOUS QUE LA QUALITÉ DU DOCUMENT D'ORIGINE EST SATISFAISANTE

Vérifiez la qualité du document d'origine.

PLACEZ CORRECTEMENT LE DOCUMENT D'ORIGINE

Vérifiez que la photo ou le document est placé, face à imprimer vers le bas, dans le coin supérieur gauche de la vitre du scanner.

VEILLES À UTILISER LES PARAMÈTRES DE COPIE APPROPRIÉS.

Si des motifs (moiré) apparaissent sur la sortie :

- Dans l'écran Copie, assurez-vous que les paramètres Type de contenu et Source correspondent au document numérisé.
- A partir de l'écran Copie, accédez à :
Options avancées > Traitement avancé image > Netteté > réduisez le paramètre Netteté
- Dans l'écran Copie, assurez-vous qu'aucune mise à l'échelle n'est sélectionnée.

Si le texte est pâle ou disparaît :

- A partir de l'écran Copie, accédez à :
Contenu > Texte >  > sélectionnez la source appropriée pour le document d'origine que vous copiez > 
- A partir de l'écran Copie, accédez à :
Options avancées > Traitement avancé image > Netteté > augmentez le réglage actuel
- A partir de l'écran Copie, accédez à :
Options avancées > Traitement avancé image > Retrait arrière-plan, puis réduisez le réglage actuel
- A partir de l'écran Copie, accédez à :
Options avancées > Traitement avancé image > Contraste > augmentez le réglage actuel
- A partir de l'écran Copie, accédez à :
Options avancées > Traitement avancé image > Détail des ombres > réduisez le réglage actuel

Si la sortie est délavée ou surexposée :

- Dans l'écran Copie, assurez-vous que les paramètres Type de contenu et Source correspondent au document numérisé.
- A partir de l'écran Copie, ajustez le paramètre Intensité.
- A partir de l'écran Copie, accédez à :
Options avancées > Traitement avancé image > Détail des ombres > réduisez le réglage actuel
- A partir de l'écran Copie, accédez à :
Options avancées > Traitement avancé image > Retrait arrière-plan > puis réduisez le réglage actuel

Copies partielles de document ou de photo

Voici des solutions possibles. Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

VÉRIFIEZ LE POSITIONNEMENT DU DOCUMENT.

Assurez-vous que le document ou l'image est placé(e) face imprimée vers le bas, dans le coin supérieur gauche.

VÉRIFIEZ LE PARAMÈTRE FORMAT DE PAPIER.

Assurez-vous que le paramètre Format de papier correspond au papier chargé dans le tiroir.

- 1 Dans le menu Papier du panneau de commandes de l'imprimante, vérifiez le paramètre Format de papier.
- 2 Avant de lancer un travail d'impression, indiquez le format de papier approprié :
 - Pour les utilisateurs Windows, indiquez le format dans Propriétés de l'imprimante.
 - Pour les utilisateurs Macintosh, indiquez le format dans la boîte de dialogue Imprimer.

Résolution des problèmes de numérisation

Vérification d'un scanner qui ne répond pas

Lorsque le scanner ne répond pas, vérifiez les points suivants :

- L'imprimante est sous tension.
- Le câble est correctement raccordé entre l'imprimante et l'ordinateur hôte, le serveur d'impression, une option ou tout autre périphérique réseau.
- Le cordon d'alimentation est connecté à l'imprimante et branché sur une prise de courant correctement reliée à la terre.
- L'alimentation électrique n'est coupée par aucun interrupteur ou coupe-circuit.
- L'imprimante n'est branchée sur aucun parasurtenseur, onduleur ou cordon prolongateur.
- Les autres appareils électriques branchés sur cette source d'alimentation électrique fonctionnent.

Après avoir vérifié ces différents points, mettez l'imprimante hors tension, puis de nouveau sous tension. Cette opération suffit souvent à résoudre le problème.

Echec de la numérisation

Voici des solutions possibles. Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

VÉRIFIEZ LES BRANCHEMENTS DES CÂBLES.

Assurez-vous que le câble USB ou que le câble réseau est correctement branché à l'ordinateur et à l'imprimante.

UNE ERREUR S'EST PEUT-ÊTRE PRODUITE AU NIVEAU DU LOGICIEL

Eteignez l'ordinateur, puis redémarrez-le.

La numérisation prend trop de temps ou bloque l'ordinateur

Voici des solutions possibles. Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

D'AUTRES LOGICIELS PEUVENT INTERFÉRER LORS DE LA NUMÉRISATION.

Fermez tous les programmes non utilisés.

IL EST POSSIBLE QUE LA RÉOLUTION DE NUMÉRISATION SOIT TROP ÉLEVÉE.

Sélectionnez une résolution de numérisation plus basse.

Faible qualité d'image numérisée

Voici des solutions possibles. Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

VÉRIFIEZ L'ÉCRAN POUR PRENDRE CONNAISSANCE DES MESSAGES D'ERREUR, LE CAS ÉCHÉANT.

Effacez tous les messages d'erreur.

LA VITRE DU SCANNER EST PEUT-ÊTRE SALE.

Nettoyez la vitre du scanner à l'aide d'un tissu légèrement humide, propre et non pelucheux. Pour plus d'informations, reportez-vous à [« Nettoyage de la vitre du scanner », page 227](#).

RÉGLEZ LA RÉOLUTION DU SCANNER.

Augmentez la résolution du scanner de façon à obtenir un travail de qualité supérieure.

VÉRIFIEZ LA QUALITÉ DU DOCUMENT D'ORIGINE.

Assurez-vous que la qualité du document d'origine est satisfaisante.

VÉRIFIEZ LE POSITIONNEMENT DU DOCUMENT.

Assurez-vous que le document ou l'image est placé(e) face imprimée vers le bas, dans le coin supérieur gauche.

Numérisation partielle de document ou de photo

Voici des solutions possibles. Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

VÉRIFIEZ LE POSITIONNEMENT DU DOCUMENT.

Assurez-vous que le document ou l'image est placé(e) face imprimée vers le bas, dans le coin supérieur gauche.

VÉRIFIEZ LE PARAMÈTRE FORMAT DE PAPIER.

Assurez-vous que le paramètre Format de papier correspond au papier chargé dans le tiroir.

- 1 Dans le menu Papier du panneau de commandes de l'imprimante, vérifiez le paramètre Format de papier.
- 2 Avant de lancer un travail d'impression, indiquez le format de papier approprié :
 - Pour les utilisateurs Windows, indiquez le format dans Propriétés de l'imprimante.
 - Pour les utilisateurs Macintosh, indiquez le format dans la boîte de dialogue Imprimer.

Impossible de numériser depuis un ordinateur

Voici des solutions possibles. Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

CONSULTEZ L'ÉCRAN POUR PRENDRE CONNAISSANCE DES MESSAGES D'ERREUR LE CAS ÉCHÉANT.

Effacez tous les messages d'erreur.

VÉRIFIEZ L'ALIMENTATION.

Assurez-vous que l'imprimante est branchée, qu'elle est sous tension et que le message **Prêt** s'affiche.

VÉRIFIEZ LES BRANCHEMENTS DES CÂBLES.

Assurez-vous que le câble USB ou que le câble réseau est correctement branché à l'ordinateur et à l'imprimante.

Résolution des problèmes de copie

Fonctions Télécopie et E-mail non configurées

Le voyant clignote en rouge tant que les fonctions de télécopie et d'email ne sont pas configurées. Pour configurer la fonction de télécopie ou e-mail, procédez comme suit :

Remarque : avant de suivre ces instructions pour une imprimante ou un réseau, assurez-vous que les câbles du télécopieur sont branchés.

- 1 Dans l'écran d'accueil, accédez à :



> **Paramètres généraux** > **Exécuter la configuration initiale** > **Oui** > **Envoyer**

- 2 Eteignez, puis rallumez l'imprimante.
- 3 A partir du panneau de commandes de l'imprimante, appuyez sur votre langue.
- 4 Appuyez sur votre pays, puis sur **Continuer**.
- 5 Sélectionnez votre fuseau horaire, puis appuyez sur **Continuer**.
- 6 Appuyez sur **Télécopier** et **Email** pour effacer les icônes, puis appuyez sur **Continuer**.

Remarque : Vous pouvez également suivre ces étapes pour désactiver les fonctions de télécopie et d'e-mail.

L'identifiant de l'appelant ne s'affiche pas

Contactez votre société de télécommunications pour vérifier que vous êtes abonné au service de l'identifiant de l'appelant pour votre ligne téléphonique.

Si votre région prend en charge plusieurs modèles d'identifiant de l'appelant, vous devrez peut-être modifier le paramètre par défaut. Deux paramètres sont disponibles : FSK (modèle 1) et DTMF (modèle 2). La disponibilité de ces paramètres par l'intermédiaire du menu Télécopie dépend de la prise en charge de plusieurs modèles d'identifiant de l'appelant par votre pays ou région. Contactez votre société de télécommunications pour déterminer le modèle à utiliser ou le paramètre vers lequel basculer.

Impossible d'envoyer ou de recevoir une télécopie

Voici des solutions possibles. Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

CONSULTEZ L'ÉCRAN POUR PRENDRE CONNAISSANCE DES MESSAGES D'ERREUR LE CAS ÉCHÉANT.

Effacez tous les messages d'erreur.

VÉRIFIEZ L'ALIMENTATION.

Assurez-vous que l'imprimante est branchée, qu'elle est sous tension et que le message **Prêt** s'affiche.

VÉRIFIEZ LES CONNEXIONS DE L'IMPRIMANTE.

Assurez-vous que les câbles des équipements suivants sont correctement branchés, le cas échéant :

- Téléphone
- Combiné
- Répondeur

VÉRIFIEZ LA PRISE TÉLÉPHONIQUE MURALE.

- 1 Branchez un téléphone à la prise murale.
- 2 Attendez la tonalité.
- 3 Si vous n'entendez aucune tonalité, branchez un autre téléphone sur la prise murale.
- 4 Si vous n'entendez toujours aucune tonalité, branchez un téléphone sur une autre prise murale.
- 5 Si vous entendez une tonalité, branchez l'imprimante sur cette prise murale.

PASSEZ EN REVUE CETTE LISTE DE CONTRÔLE DU SERVICE DE TÉLÉPHONIE NUMÉRIQUE.

Le modem de télécopie est un appareil analogique. Certains appareils peuvent être connectés à l'imprimante pour permettre l'utilisation des services de téléphonie numérique.

- Si vous utilisez un service de téléphonie RNIS, branchez l'imprimante sur un port téléphonique analogique (port d'interface R) de l'adaptateur RNIS. Pour obtenir plus d'informations et faire la demande d'un port d'interface R, contactez votre fournisseur de connexion ISDN.
- Si vous utilisez une connexion DSL, branchez un filtre ou un routeur DSL qui prendra en charge le fonctionnement analogique. Pour plus d'informations, contactez votre fournisseur de connexion DSL.

- Si vous utilisez un service de commutateur téléphonique privé (PBX), assurez-vous que la connexion au commutateur est de type analogique. Dans le cas contraire, pensez à installer une ligne téléphonique analogique pour le télécopieur.

VÉRIFIEZ LA TONALITÉ.

- Passez un appel test au numéro de téléphone auquel vous souhaitez envoyer une télécopie afin de vous assurer qu'il fonctionne correctement.
- Si la ligne téléphonique est utilisée par un autre appareil, attendez que cette communication soit terminée avant d'envoyer une télécopie.
- Si vous utilisez la fonction Mains libres, augmentez le volume pour vérifier la tonalité.

DÉBRANCHEZ TEMPORAIREMENT LES AUTRES APPAREILS.

Pour vous assurer que l'imprimante fonctionne correctement, connectez-la directement à la ligne téléphonique. Débranchez les répondeurs, les ordinateurs avec modem ou les séparateurs de lignes téléphoniques.

VÉRIFIEZ S'IL Y A UN PROBLÈME DE BOURRAGE.

Supprimez les bourrages et assurez-vous que le message **Prêt** s'affiche.

DÉSACTIVEZ TEMPORAIREMENT L'OPTION APPEL EN ATTENTE.

L'option Appel en attente peut perturber les transmissions de télécopies. Désactivez cette option avant l'envoi ou la réception de télécopies. Contactez votre opérateur téléphonique pour obtenir la séquence de touches du pavé numérique permettant de désactiver temporairement l'option Appel en attente.

LE SERVICE DE MESSAGERIE VOCALE PEUT INTERFÉRER AVEC LES TRANSMISSIONS DE TÉLÉCOPIES.

Le service de messagerie vocale mis à votre disposition par votre opérateur téléphonique local peut perturber les transmissions de télécopies. Pour pouvoir activer à la fois le service de messagerie vocale et la réponse aux appels par l'imprimante, vous pouvez envisager d'installer une deuxième ligne téléphonique pour l'imprimante.

LA MÉMOIRE DE L'IMPRIMANTE EST PEUT-ÊTRE SATURÉE.

- 1 Composez le numéro de télécopie.
- 2 Numérisez le document d'origine une page à la fois.

Vous pouvez envoyer des télécopies mais pas en recevoir

Essayez une ou plusieurs des solutions suivantes :

CHARGEZ DU PAPIER

Si le tiroir est vide, chargez du papier dans le tiroir ou le chargeur.

VÉRIFIEZ LES PARAMÈTRES DE DÉLAI DE SONNERIE.

Le délai de sonnerie définit le nombre de fois que le téléphone sonne avant la réponse de l'imprimante. Si des téléphones partagent la même ligne que l'imprimante ou si vous êtes abonné au service de sonnerie distincte de votre opérateur téléphonique, maintenez le délai de sonnerie à 4.

1 Saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse de votre navigateur Web.

si vous ne connaissez pas l'adresse IP de l'imprimante, vous pouvez :

- Voir l'adresse IP sur le panneau de commandes de l'imprimante dans la section TCP/IP du menu Réseau/Ports.
- Imprimer une page de configuration du réseau ou les pages de paramètres de menus et identifier l'adresse IP dans la section TCP/IP.

2 Cliquez sur **Paramètres > Paramètres de télécopie > Configuration télécopie analogique**.

3 Dans le champ Nombre de sonneries avant réponse, entrez le nombre de sonneries du téléphone avant la réponse de l'imprimante.

4 Cliquez sur **Envoyer**.

REPLACEZ LA CARTOUCHE OU LA CARTOUCHE DE TONER

Remplacez la cartouche ou la cartouche de toner.

Il est possible de recevoir des télécopies; mais il est impossible d'en envoyer

Voici des solutions possibles. Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

L'IMPRIMANTE N'EST PAS EN MODE TÉLÉCOPIE.

Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Télécopie** pour mettre l'imprimante en mode Télécopie.

LE DOCUMENT N'EST PAS CHARGÉ CORRECTEMENT.

Chargez le document d'origine face imprimée vers le haut, bord court en premier dans le dispositif d'alimentation automatique ou face imprimée vers le bas sur la vitre du scanner, dans le coin supérieur gauche.

Remarque : ne chargez pas de cartes postales, de photos, d'images trop petites, de transparents, de photos papier ou de supports trop fins (tels qu'une coupure de magazine) dans le dispositif d'alimentation automatique. Placez ces éléments sur la vitre du scanner.

S'ASSUREZ D'AVOIR CORRECTEMENT CONFIGURÉ LE NUMÉRO DE RACCOURCI.

- Vérifiez que le numéro de raccourci correspondant au numéro que vous souhaitez composer a bien été programmé.
- Sinon, composez le numéro de téléphone manuellement.

La qualité d'impression de la télécopie reçue est médiocre

Essayez une ou plusieurs des solutions suivantes :

RENOVOYEZ LE DOCUMENT

Demandez à l'expéditeur de la télécopie de :

- Vérifiez que la qualité du document d'origine est satisfaisante.
- Renvoyer la télécopie. La qualité de la connexion téléphonique est peut-être en cause.
- Augmenter, si possible, la résolution de numérisation du télécopieur.

REMPLECEZ LA CARTOUCHE

Lorsque le message **88 Niveau de cartouche bas** s'affiche ou lorsque l'impression devient plus pâle, remplacez la cartouche.

VÉRIFIEZ QUE LA VITESSE DE TRANSMISSION DU TÉLÉCOPIEUR N'EST PAS TROP ÉLEVÉE

Diminuez la vitesse de transmission des télécopies entrantes :

- 1 Saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse de votre navigateur Web.

Remarque : si vous ne connaissez pas l'adresse IP de l'imprimante, imprimez une page de configuration réseau et recherchez l'adresse IP dans la section TCP/IP.

- 2 Cliquez sur **Paramètres > Paramètres de télécopie > Configuration télécopie analogique**.

- 3 Dans la zone Vitesse maximale, cliquez sur l'une des options suivantes :

2400
4800
9600
14400
33600

- 4 Cliquez sur **Envoyer**.

Résolution des problèmes d'application de l'écran d'accueil

Une erreur d'application s'est produite

RECHERCHEZ LES INFORMATIONS PERTINENTES DANS LE JOURNAL DU SYSTÈME.

- 1 Saisissez l'adresse IP ou le nom d'hôte de l'imprimante dans le champ d'adresse de votre navigateur Web.

Si vous ne connaissez pas l'adresse IP ou le nom d'hôte de l'imprimante, vous pouvez :

- voir les informations sur l'écran d'accueil du panneau de commandes de l'imprimante ou dans la section TCP/IP du menu Réseau/Ports ;
- imprimer une page de configuration du réseau ou la page des paramètres de menus et repérer les informations dans la section TCP/IP.

- 2 Cliquez sur **Paramètres** ou sur **Configuration**.
- 3 Cliquez sur **Solutions de périphérique > Solutions (eSF)** ou cliquez sur **Embedded Solutions**.
- 4 Cliquez sur l'onglet **Système > Journal**.
- 5 Dans le menu Filtre, sélectionnez un état d'application.
- 6 Dans le menu Application, sélectionnez une application, puis cliquez sur **Envoyer**.

VÉRIFIEZ QUE LE NOM DE FICHIER QUE VOUS SOUHAITEZ UTILISER POUR LA NUMÉRISATION N'EST PAS DÉJÀ UTILISÉ

Vérifiez que le fichier vers lequel vous numérisez n'est pas ouvert par une autre application ou un autre utilisateur.

Pour éviter les erreurs, assurez-vous de sélectionner **Ajouter un horodatage** ou **Ecraser le fichier existant** dans les paramètres de configuration de la destination.

RÉGLEZ LES PARAMÈTRES DE NUMÉRISATION

Dans les paramètres de configuration de la destination, réduisez les paramètres de numérisation : Par exemple, réduisez la résolution de numérisation, désactivez la couleur ou définissez le paramètre Type de contenu sur Texte.

CONTACTEZ L'ASSISTANCE CLIENTÈLE

Si vous ne parvenez toujours pas à identifier le problème, contactez l'assistance clientèle.

Résolution des problèmes relatifs à Formulaires et favoris

les formulaires sont indisponibles ou ne fonctionnent pas

VÉRIFIEZ QUE LE SIGNET POINTANT VERS LE FORMULAIRE FIGURE DANS LE DOSSIER RACINE SIGNETS.

Si le signet pointant vers le formulaire a été créé dans un sous-dossier du dossier Signets, il ne sera pas disponible dans la solution Formulaires. Supprimez le signet, puis recréez-le dans le dossier racine Signets.

VÉRIFIEZ QUE LE SIGNET POINTE VERS L'EMPLACEMENT APPROPRIÉ.

L'imprimante ne valide pas les signets. Par conséquent, si l'emplacement du réseau ou de l'URL spécifié lors de la création du signet est incorrect, l'imprimante ne pourra pas accéder au document.

ASSUREZ-VOUS QUE LE SIGNET EST CRÉÉ À L'AIDE DE FORMULAIRES ET FAVORIS

Si le signet est créé à l'aide d'une autre application, il n'est pas accessible dans Formulaires et favoris.

Une destination réseau a cessé de fonctionner ou n'est pas valide.

ASSUREZ-VOUS QUE L'AUTHENTIFICATION DE L'IMPRIMANTE EST CONFIGURÉE.

Si l'application est configurée pour utiliser les informations d'authentification MFP, les paramètres d'authentification de l'imprimante doivent être configurés à partir d'Embedded Web Server.

Pour plus d'informations sur la configuration des paramètres d'authentification de l'imprimante, reportez-vous au *Guide de l'administrateur d'Embedded Web Server*, disponible sur le site www.lexmark.com.

ASSUREZ-VOUS QUE LA DESTINATION EST PARTAGÉE ET QU'ELLE A UNE ADRESSE RÉSEAU VALIDE

Vérifiez que le dossier ou le fichier source est configuré pour être partagé sur le réseau.

Si la destination a été déplacée, il se peut que l'adresse réseau ait changé. Vous pouvez accéder à l'adresse réseau de la destination via le serveur Web incorporé.

ASSUREZ-VOUS QUE L'IMPRIMANTE EST CONNECTÉE AU RÉSEAU

Vérifiez que les câbles réseau sont correctement branchés et que les paramètres réseau de l'imprimante sont correctement configurés. Pour des informations sur la mise en réseau de l'imprimante, reportez-vous au *Guide de mise en réseau* disponible sur le CD *Logiciel et documentation* livré avec l'imprimante.

SI LE FICHIER SOURCE ET L'IMPRIMANTE NE SONT PAS DANS LE MÊME DOMAINE, ASSUREZ-VOUS QUE LES INFORMATIONS RELATIVES AU DOMAINE SONT SPÉCIFIÉES

Si le fichier source se trouve dans un domaine différent de celui de l'imprimante, vous pouvez modifier la destination depuis la page de configuration de l'application et saisir les informations du domaine approprié dans les champs Adresse réseau et Domaine réseau. Si vous ne connaissez pas l'adresse réseau de l'ordinateur où se trouve votre fichier source, contactez la personne responsable du support de votre système.

Vous pouvez également ajouter le nom de domaine à la liste répertoriant l'ordre de recherche de domaine sous la configuration du réseau de l'imprimante.

RECHERCHEZ LES INFORMATIONS PERTINENTES DANS LE JOURNAL DU SYSTÈME.

- 1 Saisissez l'adresse IP ou le nom d'hôte de l'imprimante dans le champ d'adresse de votre navigateur Web.

Si vous ne connaissez pas l'adresse IP ou le nom d'hôte de l'imprimante, vous pouvez :

- voir les informations sur l'écran d'accueil du panneau de commandes de l'imprimante ou dans la section TCP/IP du menu Réseau/Ports ;
- imprimer une page de configuration du réseau ou la page des paramètres de menus et repérer les informations dans la section TCP/IP.

- 2 Cliquez sur **Paramètres** ou sur **Configuration**.

- 3 Cliquez sur **Solutions de périphérique > Solutions (eSF)** ou cliquez sur **Embedded Solutions**.

- 4 Cliquez sur l'onglet **Système > Journal**.

- 5 Dans le menu Filtre, sélectionnez un état d'application.

- 6 Dans le menu Application, sélectionnez une application, puis cliquez sur **Envoyer**.

Dépannage de Numérisation vers réseau

L'icône de l'application n'apparaît pas sur l'écran d'accueil.

ASSUREZ-VOUS D'ACTIVER AU MOINS UNE DESTINATION VALIDE

AFFICHER L'ICÔNE DE L'APPLICATION LORSQU'AUCUNE DESTINATION N'EST DISPONIBLE

- 1 Dans le serveur Web intégré, cliquez sur **Paramètres** ou **Configuration**.
- 2 Cliquez sur **Solutions de périphérique > Solutions (eSF)** ou cliquez sur **Solutions intégrées**.
- 3 Cliquez sur le nom de l'application > **Configurer**.
- 4 Dans la section Bouton d'écran d'accueil, sélectionnez **Toujours afficher le bouton** sous Afficher l'option, puis cliquez sur **Appliquer**.

L'imprimante ne peut pas numériser vers la destination sélectionnée**VÉRIFIEZ QUE LA DESTINATION EST VALIDE**

Vérifiez que la destination est valide dans les paramètres de configuration de l'application.

Si la destination a été déplacée, il se peut que l'adresse réseau ait changé. Vous pouvez accéder à l'adresse réseau de destination à partir du serveur Web incorporé.

SI L'IMPRIMANTE ET LA DESTINATION NE SONT PAS DANS LE MÊME DOMAINE, VÉRIFIEZ QUE LES INFORMATIONS RELATIVES AU DOMAINE SONT SPÉCIFIÉES

Si la destination se trouve dans un domaine Windows différent de celui de l'imprimante, vous pouvez modifier la destination depuis la page de configuration de l'application et saisir les informations du domaine Windows approprié dans le champ de domaine sous Adresse du dossier réseau. Vous pouvez également ajouter le nom de domaine à la liste répertoriant l'ordre de recherche de domaine sous la configuration du réseau de l'imprimante.

ASSUREZ-VOUS QUE LE PARE-FEU AUTORISE LA COMMUNICATION

Si la destination se trouve sur un ordinateur utilisant une nouvelle version du système d'exploitation Windows (Windows XP ou une version ultérieure) et que le pare-feu Windows est activé, l'imprimante peut avoir des difficultés à envoyer les informations si la destination ou l'imprimante se trouvent sur des sous-réseaux différents. Vous devez alors configurer soit le pare-feu Windows afin de permettre la communication avec le sous-réseau de l'imprimante, soit la destination pour qu'elle se trouve sur le même sous-réseau que l'imprimante. Pour plus d'informations, contactez le technicien de support système.

ASSUREZ-VOUS QU'IL N'EXISTE PAS DE FICHIER PORTANT LE NOM DE FICHIER PAR DÉFAUT DANS LE DOSSIER DE DESTINATION

Si les trois paramètres de configuration de la section Nom de fichier de la page de configuration de l'application sont désactivés (Autoriser l'utilisateur à entrer un nom de fichier, Ajouter un horodatage, Ecraser les fichiers existants) et qu'un fichier portant le nom de fichier par défaut existe déjà dans la destination, aucune méthode ne permet de distinguer le fichier que vous venez de numériser de celui qui figure déjà dans la destination. En effet, l'imprimante ne pourra pas écraser l'ancien fichier, le nouveau fichier ne recevra pas un horodatage pour le distinguer de l'ancien fichier et l'utilisateur ne pourra pas renommer le nouveau fichier. Dans ce cas, vous devez soit supprimer l'ancien fichier du dossier de destination, soit activer l'un des paramètres précédemment mentionnés.

ASSUREZ-VOUS QUE LE RÉSEAU FONCTIONNE ET QUE L'IMPRIMANTE PEUT COMMUNIQUER

Vérifiez que les câbles réseau sont correctement branchés et que les paramètres réseau de l'imprimante sont correctement configurés. Pour des informations sur la mise en réseau de l'imprimante, reportez-vous au *Guide de mise en réseau* disponible sur le *CD Logiciel et documentation* livré avec l'imprimante.

POUR LES RÉSEAUX UTILISANT L'AUTHENTIFICATION LDAP, VÉRIFIEZ QUE LES PARAMÈTRES LDAP ONT ÉTÉ CORRECTEMENT CONFIGURÉS

Vérifiez que les paramètres LDAP sont correctement configurés dans la configuration de votre imprimante et dans la boîte de dialogue de configuration. Pour plus d'informations sur les paramètres LDAP, contactez le technicien de support système.

VÉRIFIEZ QUE VOUS ÊTES AUTORISÉ À ENREGISTRER LES NUMÉRISATIONS VERS CETTE DESTINATION

Dans l'écran Modifier la destination de l'application, effacez le contenu du champ Suffixe chemin, ou sur le serveur de destination, modifiez le dossier d'origine de l'utilisateur pour correspondre au contenu du champ Suffixe chemin.

Résolution des problèmes relatifs à Ma multifonction**Erreur de lecture du lecteur USB**

Certains lecteurs flash peuvent ne pas être compatibles avec l'imprimante. Le lecteur flash devrait au minimum :

- être compatible USB 2.0
- prendre en charge la norme Full Speed (les périphériques à faible vitesse ne fonctionneront pas)
- avoir un connecteur USB de type « A »
- prendre en charge le système de fichier FAT (le système de fichier NTFS n'est pas pris en charge)

Pour obtenir une liste des lecteurs flash testés et approuvés, visitez le site Web de Lexmark à l'adresse www.lexmark.com.

Rien ne se passe lorsque le lecteur USB est inséré.

Si rien ne se passe quelques secondes après que vous avez inséré votre lecteur USB dans l'imprimante multifonction, la lecture USB est peut-être désactivée sur le périphérique. Contactez votre agent du support technique pour plus d'informations.

J'ai oublié mon mot de passe Ma multifonction.

Si vous oubliez le mot de passe de votre profil Ma multifonction, vous devez supprimer le profil de votre lecteur USB. Insérez le lecteur USB dans une imprimante multifonction, puis relancez l'assistant d'installation. Pour supprimer le profil Ma multifonction de votre lecteur USB manuellement :

- 1 Insérez le lecteur USB dans un ordinateur.
- 2 Localisez le fichier de préférences .mymfp.preferences, ainsi que tout autre fichier commençant par .mymfp (ils sont regroupés).
- 3 Supprimez tous les fichiers commençant par .mymfp.

Résolution des problèmes d'options

L'option ne fonctionne pas correctement ou ne fonctionne plus après son installation.

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

RÉINITIALISEZ L'IMPRIMANTE

Mettez l'imprimante hors tension, patientez environ 10 secondes, puis remettez-la sous tension.

VÉRIFIEZ QUE L'OPTION EST BIEN CONNECTÉE À L'IMPRIMANTE

- 1 Mettez l'imprimante hors tension à l'aide du commutateur d'alimentation.
- 2 Débranchez le câble d'alimentation électrique de la prise murale et de l'imprimante.
- 3 Vérifiez la connexion de l'option et de l'imprimante.

ASSUREZ-VOUS QUE L'OPTION EST CORRECTEMENT INSTALLÉE.

Imprimez la page des paramètres de menus et vérifiez si l'option apparaît dans la liste des options installées. Si ce n'est pas le cas, réinstallez-la. Pour plus d'informations, reportez-vous à la documentation sur la configuration matérielle fournie avec l'option ou consultez le site www.lexmark.com pour visualiser la notice d'utilisation de cette dernière.

ASSUREZ-VOUS QUE L'OPTION EST BIEN SÉLECTIONNÉE

Sélectionnez l'option depuis l'ordinateur à partir duquel vous imprimez.

pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique « [Ajout d'options disponibles dans le pilote d'impression](#) », [page 45](#).

Problèmes de tiroir papier

Essayez une ou plusieurs des solutions suivantes :

ASSUREZ-VOUS QUE LE PAPIER EST CHARGÉ CORRECTEMENT

- 1 Ouvrez le tiroir.
- 2 Vérifiez s'il y a des bourrages papier ou des feuilles mal engagées.
- 3 Assurez-vous que les guide-papier sont alignés sur le bord de la pile de papier.
- 4 Assurez-vous que le tiroir papier est correctement fermé.

RÉINITIALISEZ L'IMPRIMANTE

Mettez l'imprimante hors tension, patientez environ 10 secondes, puis remettez-la sous tension.

ASSUREZ-VOUS QUE LE TIROIR PAPIER EST CORRECTEMENT INSTALLÉ

Si le tiroir papier est répertorié sur la page des paramètres de menus, mais que le papier se bloque à l'entrée ou à la sortie de ce dernier, cela signifie probablement que le tiroir n'a pas été correctement installé. Réinstallez le tiroir papier. Pour plus d'informations, reportez-vous à la documentation sur la configuration matérielle fournie avec le tiroir papier ou consultez le site Web <http://support.lexmark.com> pour visualiser la notice d'utilisation de ce dernier.

Problèmes du tiroir 2 000 feuilles

VÉRIFIEZ LA CONNEXION DU TIROIR

Vérifiez que le tiroir 2 000 feuilles est correctement connecté à l'imprimante.

CHARGEZ LE PAPIER

Si le tiroir est vide, chargez du papier dans le tiroir ou le chargeur.

ÉLIMINEZ TOUS LES BOURRAGES

Ouvrez le tiroir ou le dispositif d'alimentation, puis retirez le papier coincé.

ÉVITEZ LES BOURRAGES PAPIER

- Déramez les feuilles.
- Assurez-vous que le tiroir est correctement installé.
- Vérifiez que le papier est chargé correctement.
- Assurez-vous que la pile de papier chargée ne dépasse pas la ligne de remplissage maximum indiquée dans le tiroir.
- Assurez-vous que le papier ou le support spécial est conforme aux spécifications et n'est pas endommagé.
- Assurez-vous que les guide-papier sont bien ajustés au format de papier chargé.

Carte mémoire

Assurez-vous que la carte mémoire est correctement connectée à la carte logique de l'imprimante.

Impossible de détecter la carte mémoire flash

Vérifiez que la carte mémoire flash est correctement connectée à la carte logique de l'imprimante.

Impossible de détecter le disque dur de l'imprimante

Assurez-vous que le disque dur de l'imprimante est correctement connecté à la carte logique.

ISP (Internet Solutions Port) ne fonctionne pas correctement

Essayez une ou plusieurs des solutions suivantes :

VÉRIFIEZ LES CONNEXIONS ISP (INTERNAL SOLUTIONS PORT)

Vérifiez qu'ISP est correctement connecté à la carte logique de l'imprimante.

VÉRIFIEZ LE CÂBLE

Vérifiez que vous utilisez le câble adéquat et qu'il est correctement connecté à l'arrière du port ISP.

VÉRIFIEZ QUE LE LOGICIEL RÉSEAU EST BIEN CONFIGURÉ

Pour plus d'informations sur l'installation du logiciel pour l'impression réseau, reportez-vous au *Guide de mise en réseau* sur le CD *Logiciel et documentation*.

Le serveur d'impression interne fonctionne pas correctement

Essayez une ou plusieurs des solutions suivantes :

VÉRIFIEZ LES CONNEXIONS DU SERVEUR D'IMPRESSION

- Assurez-vous que le serveur d'impression interne est correctement connecté à la carte logique de l'imprimante.
- Vérifiez que vous utilisez le câble adéquat et qu'il est correctement connecté.

VÉRIFIEZ QUE LE LOGICIEL RÉSEAU EST BIEN CONFIGURÉ

Pour plus d'informations sur l'installation du logiciel pour l'impression en réseau, procédez comme suit :

- 1 Ouvrez le CD *Logiciel et documentation*.
- 2 Cliquez sur **Supplémentaire**.
- 3 Sous Publications sur ce CD, sélectionnez **Guide de mise en réseau**.

La carte d'interface parallèle/USB ne fonctionne pas correctement

VÉRIFIEZ LES CONNEXIONS DE LA CARTE D'INTERFACE PARALLÈLE/USB

Vérifiez que la carte d'interface parallèle/USB est correctement connectée à la carte logique de l'imprimante.

VÉRIFIEZ LE CÂBLE

Vérifiez que vous utilisez le câble adéquat et qu'il est correctement connecté.

Résolution des problèmes de chargement du papier

Bourrages papier fréquents

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

VÉRIFIEZ LE PAPIER

Utilisez le papier et les supports spéciaux recommandés. Pour plus d'informations, reportez-vous au chapitre Spécifications relatives au papier et aux supports spéciaux.

VÉRIFIEZ QU'IL N'Y A PAS TROP DE PAPIER DANS LE BAC D'ALIMENTATION

Assurez-vous que le papier ne dépasse pas le repère de chargement de papier maximal situé sur le côté du bac ou du chargeur.

ASSUREZ-VOUS QUE LA PILE DE PAPIER ENTIÈRE EST CHARGÉE DANS LE BAC D'ALIMENTATION

Avant de charger le papier, assurez-vous que les mesures suivantes soient respectées :

- Déramez les feuilles pour les détacher, puis ventilez-les. Ne pliez pas le papier et ne le froissez pas.
- Egalisez les bords sur une surface plane.

VÉRIFIEZ LES GUIDES-PAPIER.

Ajustez les guides papier du bac au format du support chargé.

CHARGEZ DU PAPIER PROVENANT D'UNE NOUVELLE RAMETTE

Le papier a peut-être été exposé à un taux d'humidité élevé. Conservez le papier dans son emballage d'origine jusqu'à utilisation.

Le message Bourrage papier reste affiché après le dégagement du bourrage

VÉRIFIEZ LE CHEMIN DU PAPIER.

Le chemin du papier n'est pas dégagé. Dégagez complètement le papier coincé dans le chemin du papier, puis appuyez sur **Continuer**.

Les pages bloquées ne sont pas réimprimées

ACTIVEZ LA CORRECTION BOURRAGE

- 1 Dans l'écran d'accueil, accédez à :



> Paramètres > Paramètres généraux > Récupération d'impression


- 2 Appuyez sur les flèches en regard de **Correction bourrage** jusqu'à ce que **En fonction** ou **Auto** s'affiche.

3 Appuyez sur **Envoyer**.

Résolution des problèmes de qualité d'impression

Si ces suggestions ne permettent pas de résoudre le problème, contactez l'assistance clientèle. Votre imprimante a peut-être besoin d'un réglage ou d'une nouvelle pièce.

Les bords des caractères sont irréguliers ou inégaux.

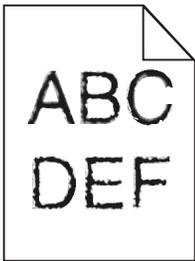

Si vous utilisez des polices téléchargées, vérifiez qu'elles sont prises en charge par l'imprimante, l'ordinateur hôte et le logiciel.

Les images sont détournées

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

VÉRIFIEZ LES GUIDES

Ajustez les guides de longueur et de largeur au format du papier chargé dans le tiroir.

VÉRIFIEZ LE PARAMÈTRE FORMAT DE PAPIER


Assurez-vous que le paramètre Format de papier correspond au papier chargé dans le tiroir.

- 1 Dans le menu Papier du panneau de commandes de l'imprimante, vérifiez le paramètre Format de papier.
- 2 Avant de lancer un travail d'impression, indiquez le format de papier approprié :
 - Pour les utilisateurs Windows, indiquez le format dans Propriétés de l'imprimante.
 - Pour les utilisateurs Macintosh, indiquez le format dans la boîte de dialogue Imprimer.

Apparition de fines lignes horizontales sur les pages de couleur

Vous pouvez constater de fines lignes horizontales sur les photos ou les pages présentant une forte concentration de couleur. Cela peut se produire lorsque l'imprimante est en mode silencieux. Pour résoudre ce problème, définissez le mode silencieux sur **Hors fonction (Image/Photo)**.

Fond gris

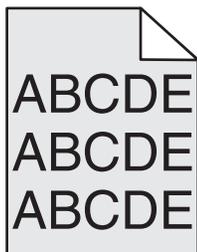

VÉRIFIEZ LA VALEUR DU PARAMÈTRE INTENSITÉ TONER


Sélectionnez un paramètre Intensité toner plus clair :

- Dans le menu Qualité du panneau de commandes menu, modifiez le paramètre.
- Pour les utilisateurs de Windows, modifiez le paramètre dans les Propriétés de l'imprimante.
- Pour les utilisateurs de Macintosh, modifiez le paramètre dans la boîte de dialogue Imprimer.

LA CARTOUCHE DE TONER EST PEUT-ÊTRE USÉE OU DÉFECTUEUSE

Remplacez la cartouche de toner.

Les marges sont incorrectes

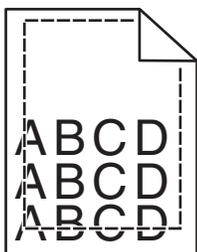

Voici des solutions possibles. Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

VÉRIFIEZ LES GUIDE-PAPIER


Ajustez les guides au format du papier chargé dans le tiroir.

VÉRIFIEZ LE PARAMÈTRE FORMAT DE PAPIER

Assurez-vous que le paramètre Format de papier correspond au papier chargé dans le tiroir.

- 1 Dans le menu Papier du panneau de commandes de l'imprimante, vérifiez le paramètre Format de papier.
- 2 Avant de lancer un travail d'impression, indiquez le format de papier approprié :
 - Pour les utilisateurs Windows, indiquez le format dans Propriétés de l'imprimante.
 - Pour les utilisateurs Macintosh, indiquez le format dans la boîte de dialogue Imprimer.

Une ligne de couleur claire, une ligne blanche ou une ligne de couleur incorrecte apparaît sur les impressions

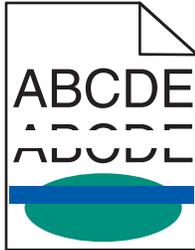

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

VÉRIFIEZ QUE LA CARTOUCHE DE TONER N'EST PAS DÉFECTUEUSE

Remplacez la cartouche de toner défectueuse.

VÉRIFIEZ QUE LE PHOTOCONDUCTEUR N'EST PAS DÉFECTUEUX

Remplacez le photoconducteur défectueux.

VÉRIFIEZ QUE LE MODULE DE TRANSFERT N'EST PAS DÉFECTUEUX

Remplacez le module de transfert défectueux.

NETTOYEZ LES LENTILLES DE LA TÊTE D'IMPRESSION

- 1 Ouvrez la porte avant, puis ouvrez le capot intérieur.
- 2 Repérez les raclettes de la tête d'impression.
- 3 Retirez doucement la raclette de la tête d'impression jusqu'à ce qu'elle s'arrête, puis remettez-la lentement en place.
- 4 Nettoyez les trois autres lentilles.

Papier recourbé

Essayez une ou plusieurs des solutions suivantes :

VÉRIFIEZ LES PARAMÈTRES DE TYPE DE PAPIER ET DE GRAMMAGE DU PAPIER


Assurez-vous que les paramètres de type de papier et de grammage du papier correspondent au papier chargé dans le tiroir ou le chargeur :

- 1 Dans le menu Papier du panneau de commandes de l'imprimante, vérifiez les paramètres Type de papier et Grammage du papier.
- 2 Avant de lancer l'impression, spécifiez le type de papier correct :
 - Pour les utilisateurs de Windows, spécifiez le type de papier dans les Propriétés d'impression.
 - Pour les utilisateurs de Macintosh, spécifiez le type de papier dans la boîte de dialogue d'impression.

CHARGEZ DU PAPIER PROVENANT D'UNE NOUVELLE RAMETTE

Le papier a été exposé à un taux d'humidité élevé. Conservez le papier dans son emballage d'origine jusqu'à utilisation.

Irrégularités d'impression

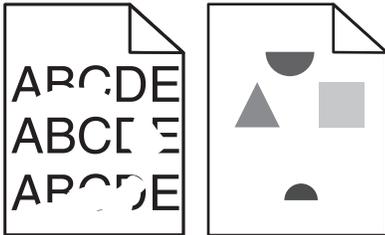

Essayez une ou plusieurs des solutions suivantes :

CHARGEZ DU PAPIER PROVENANT D'UNE NOUVELLE RAMETTE

Le papier a peut-être été exposé à un taux d'humidité élevé. Conservez le papier dans son emballage d'origine jusqu'à utilisation.

VÉRIFIEZ LES PARAMÈTRES DE TYPE DE PAPIER ET DE GRAMMAGE DU PAPIER

Assurez-vous que les paramètres de type de papier et de grammage du papier correspondent au papier chargé dans le tiroir ou le chargeur :

- 1 Dans le menu Papier du panneau de commandes de l'imprimante, vérifiez les paramètres Type de papier et Grammage du papier.
- 2 Avant de lancer l'impression, spécifiez le type de papier correct :
 - Pour les utilisateurs de Windows, spécifiez le type de papier dans les Propriétés d'impression.
 - Pour les utilisateurs de Macintosh, spécifiez le type de papier dans la boîte de dialogue d'impression.

ÉVITEZ D'UTILISER DU PAPIER TEXTURÉ OU À SURFACE GRENÉE

VÉRIFIEZ QUE LA CARTOUCHE DE TONER N'EST PAS DÉFECTUEUSE

Remplacez la cartouche de toner usée ou défectueuse.


VÉRIFIEZ QUE LE MODULE DE TRANSFERT N'EST PAS DÉFECTUEUX

Remplacez le module de transfert défectueux. Pour plus d'informations, reportez-vous à la notice d'utilisation fournie avec la pièce de rechange.

VÉRIFIEZ QUE L'UNITÉ DE FUSION N'EST PAS DÉFECTUEUSE

Remplacez l'unité de fusion défectueuse. Pour plus d'informations, reportez-vous à la notice d'utilisation fournie avec la pièce de rechange.

L'impression est trop sombre.

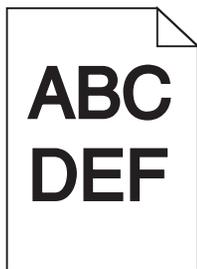

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

VÉRIFIEZ LES PARAMÈTRES D'INTENSITÉ, DE LUMINOSITÉ ET DE CONTRASTE

L'intensité du toner et la luminosité sont probablement trop sombres ou le contraste est trop élevé.

- Modifiez ces paramètres depuis le menu Qualité du panneau de commandes de l'imprimante.
- Pour les utilisateurs Windows, modifiez ces paramètres dans Propriétés de l'imprimante.
- Utilisateurs de Mac :
 - 1 Choisissez **Fichier > Imprimer**.
 - 2 Dans le menu Orientation des images, sélectionnez **Fonctions de l'imprimante**.
 - 3 Sélectionnez une valeur inférieure pour les paramètres d'intensité, de luminosité et de contraste.

CHARGEZ DU PAPIER PROVENANT D'UNE NOUVELLE RAMETTE

Le papier a peut-être été exposé à un taux d'humidité élevé. Conservez le papier dans son emballage d'origine jusqu'à utilisation.


ÉVITEZ D'UTILISER DU PAPIER TEXTURÉ OU À SURFACE GRENÉE

VÉRIFIEZ LE PARAMÈTRE TYPE DE PAPIER

Assurez-vous que le paramètre Type de papier correspond au papier chargé dans le tiroir ou le chargeur :

- Dans le menu Papier du panneau de commandes de l'imprimante, vérifiez le paramètre Type de papier.
- Pour les utilisateurs de Windows, vérifiez ce paramètre dans les Propriétés d'impression.
- Pour les utilisateurs de Macintosh, vérifiez ce paramètre dans la boîte de dialogue Imprimer.

L'impression est trop claire

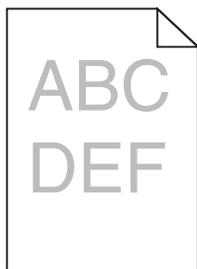

Essayez une ou plusieurs des solutions suivantes :

VÉRIFIEZ LES PARAMÈTRES D'INTENSITÉ, DE LUMINOSITÉ ET DE CONTRASTE

L'intensité du toner et la luminosité sont trop claires ou le contraste est trop faible.

- Modifiez ces paramètres depuis le menu Qualité du panneau de commandes de l'imprimante.
- Pour les utilisateurs Windows, modifiez ces paramètres dans les propriétés d'impression
- Pour les utilisateurs Macintosh :
 - 1 Sélectionnez **Fichier >Imprimer**.
 - 2 Dans le menu local des options d'impression, sélectionnez **Services de l'imprimante**.
 - 3 Choisissez une valeur plus élevée pour les paramètres d'intensité du toner, de luminosité et de contraste.

CHARGEZ DU PAPIER PROVENANT D'UNE NOUVELLE RAMETTE

Le papier a peut-être été exposé à un taux d'humidité élevé. Conservez le papier dans son emballage d'origine jusqu'à utilisation.

ÉVITEZ D'UTILISER DU PAPIER TEXTURÉ OU À SURFACE GRENÉE

VÉRIFIEZ LE PARAMÈTRE TYPE DE PAPIER

Assurez-vous que le paramètre Type de papier correspond au papier chargé dans le tiroir ou le chargeur :

- Dans le menu Papier du panneau de commandes de l'imprimante, vérifiez le paramètre Type de papier.
- Pour les utilisateurs de Windows, vérifiez ce paramètre dans les Propriétés d'impression.
- Pour les utilisateurs de Macintosh, vérifiez ce paramètre dans la boîte de dialogue Imprimer.

VÉRIFIEZ QUE LA CARTOUCHE À ENCRE OU DE TONER NE PRÉSENTE PAS UN NIVEAU BAS

- 1 Retirez la cartouche.

Attention — Dommages potentiels : ne touchez pas le tambour du photoconducteur. Vous risquez d'altérer la qualité d'impression des prochains travaux.


- 2 Secouez énergiquement la cartouche plusieurs fois de gauche à droite et d'avant en arrière pour répartir le toner.
- 3 Réinsérez la cartouche.

Remarque : Si la qualité d'impression ne s'améliore pas, remplacez ensuite la cartouche de la couleur qui n'imprime pas.

CONTACTEZ L'ASSISTANCE CLIENTÈLE

Si le problème persiste, l'imprimante peut nécessiter un entretien ou des réparations.

L'imprimante imprime des pages vierges

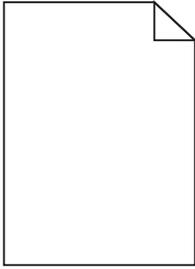

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

VÉRIFIEZ QU'AUCUN ÉLÉMENT D'EMBALLAGE N'EST PRÉSENT SUR LA CARTOUCHE À ENCRE OU DE TONER

Retirez la cartouche et vérifiez que tous les matériaux d'emballage ont été correctement enlevés. Réinstallez la cartouche.

VÉRIFIEZ QUE LA CARTOUCHE À ENCRE OU DE TONER NE PRÉSENTE PAS UN NIVEAU BAS

1 Retirez la cartouche.

Attention — Dommages potentiels : ne touchez pas le tambour du photoconducteur. Vous risquez d'altérer la qualité d'impression des prochains travaux.

2 Secouez énergiquement la cartouche plusieurs fois de gauche à droite et d'avant en arrière pour répartir le toner.


3 Réinsérez la cartouche.

Remarque : Si la qualité d'impression ne s'améliore pas, remplacez ensuite la cartouche de la couleur qui n'imprime pas.

CONTACTEZ L'ASSISTANCE CLIENTÈLE

Si le problème persiste, l'imprimante peut nécessiter un entretien ou des réparations.

Des défauts répétés apparaissent sur les impressions

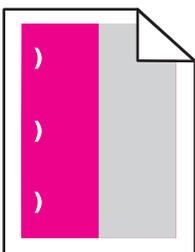

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

REPLACEZ LA CARTOUCHE D'ENCRE OU DE TONER.

Remplacez la cartouche d'impression de la couleur présentant les défauts répétés, si les défauts d'impression se répètent :

- Chaque 33 mm (1,30 po.) de la page
- Chaque 35,3 mm (1,39 po.) de la page

REPLACEZ LE PHOTOCONDUCTEUR.


Remplacez le photoconducteur de la couleur présentant les défauts répétés, si les défauts d'impression se répètent :

- Chaque 28,3 mm (1,11 po.) de la page
- Chaque 72,4 mm (2,85 po.) de la page

REPLACEZ L'UNITÉ DE FUSION

Remplacez l'unité de fusion si les défauts d'impressions se répètent :

- Chaque 47,4 mm (1,87 po.) de la page
- Chaque 94,8 mm (3,73 po.) de la page
- Chaque 113 mm (4,45 po.) de la page

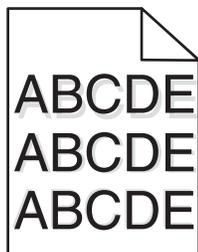Des images ombrées apparaissent sur les impressions**VÉRIFIEZ LES PARAMÈTRES DE TYPE DE PAPIER ET DE GRAMMAGE DU PAPIER**

Assurez-vous que les paramètres de type de papier et de grammage du papier correspondent au papier chargé dans le tiroir :

- 1 Dans le menu Papier du Panneau de configuration de l'imprimante, vérifiez les paramètres Type de papier et Grammage du papier.
- 2 Avant de lancer l'impression, spécifiez le type de papier correct :
 - Pour les utilisateurs de Windows, spécifiez le type de papier dans les Propriétés d'impression.
 - Pour les utilisateurs de Macintosh, spécifiez le type de papier dans la boîte de dialogue d'impression.

VÉRIFIEZ QUE LE PHOTOCONDUCTEUR N'EST PAS DÉFECTUEUX

Remplacez le photoconducteur défectueux.

VÉRIFIEZ QUE LA CARTOUCHE À ENCRE OU DE TONER NE PRÉSENTE PAS UN NIVEAU BAS

1 Retirez la cartouche.

Attention — Dommages potentiels : ne touchez pas le tambour du photoconducteur. Vous risquez d'altérer la qualité d'impression des prochains travaux.

2 Secouez énergiquement la cartouche plusieurs fois de gauche à droite et d'avant en arrière pour répartir le toner.

3 Réinsérez la cartouche.

Remarque : Si vous ne constatez aucune amélioration, remplacez la cartouche d'impression.

CONTACTEZ L'ASSISTANCE CLIENTÈLE

Si le problème persiste, l'imprimante peut nécessiter un entretien ou des réparations.

L'impression est inclinée sur la page.

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

VÉRIFIEZ LES GUIDE-PAPIER

Ajustez les guides de longueur et de largeur au format du papier chargé dans le tiroir.

- Vérifiez que les guides ne sont pas trop éloignés de la pile de papier.
- Vérifiez que les guides n'exercent pas une pression trop faible sur la pile de papier.

VÉRIFIEZ LE SUPPORT

Vérifiez que le papier utilisé est conforme aux spécifications de l'imprimante.

ASSUREZ-VOUS QUE L'IMPRIMANTE EST PROPRE ET NE CONTIENT PAS DE POUSSIÈRE DE PAPIER

Nettoyez l'extérieur de l'imprimante

1 Vérifiez que l'imprimante est hors tension et débranchée de la prise murale.

Attention — Dommages potentiels : pour éviter tout risque d'électrocution lors du nettoyage de l'extérieur de l'imprimante, débranchez le cordon d'alimentation de la prise et déconnectez tous les câbles de l'imprimante avant de continuer.

2 Retirez le papier du réceptacle standard.

3 Humidifiez un chiffon propre et sans peluches.

Attention — Dommages potentiels : N'utilisez pas de nettoyeurs ni de détergents de ménage, car ils peuvent détériorer le fini de l'imprimante.

4 Essuyez uniquement la partie externe de l'imprimante, en veillant à ne pas oublier le réceptacle standard.

Attention — Dommages potentiels : L'utilisation d'un chiffon pour nettoyer l'intérieur peut endommager votre imprimante.

5 Assurez-vous que le support papier et le réceptacle standard sont secs avant de lancer un nouveau travail d'impression.

ASSUREZ-VOUS QUE LES ROULEAUX D'ALIMENTATION PAPIER SONT PROPRES ET NE CONTIENNENT PAS DE POUSSIÈRE

- 1 Mettez l'imprimante hors tension à l'aide du commutateur d'alimentation et débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale.
- 2 Retirez les rouleaux d'alimentation papier.

Remarque : Pour obtenir de plus amples informations sur le retrait et la remise en place des rouleaux d'alimentation papier, consultez la notice d'utilisation fournie avec les rouleaux à l'intérieur du tiroir 1.


- 3 Humidifiez un chiffon propre et sans peluches.
- 4 Nettoyez les rouleaux d'alimentation papier.

Attention — Dommages potentiels : Ne touchez pas le caoutchouc. Vous risqueriez d'endommager les rouleaux.

- 5 Remettez les rouleaux d'alimentation papier en place.

Remarque : Assurez-vous de remplacer les rouleaux d'alimentation papier usés ou défectueux.



Pages de couleur unie

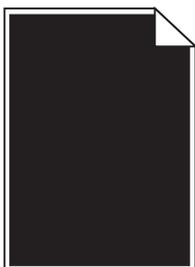

VÉRIFIEZ QUE LE PHOTOCONDUCTEUR EST CORRECTEMENT INSTALLÉ ET QU'IL N'EST PAS DÉFECTUEUX

Retirez puis réinstallez le photoconducteur. Si le problème persiste, le photoconducteur devra peut-être être remplacé.

Des rayures noires ou blanches apparaissent sur les transparents ou sur le papier

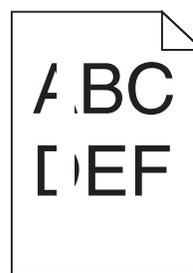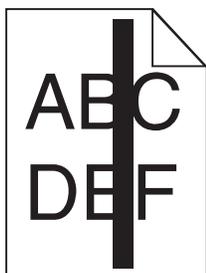

Essayez une ou plusieurs des solutions suivantes :

ASSUREZ-VOUS QUE LE MOTIF DE REMPLISSAGE EST CORRECT

Si le motif de remplissage est incorrect, sélectionnez-en un autre depuis votre programme logiciel.

VÉRIFIEZ LE TYPE DE PAPIER

- Utilisez les transparents recommandés uniquement.
- Assurez-vous que le paramètre Type de papier correspond au papier chargé dans le tiroir ou dans le chargeur.
- Assurez-vous que le paramètre Texture du papier correspond au papier ou au support spécial chargé dans le tiroir ou dans le chargeur.

VÉRIFIEZ QUE LA CARTOUCHE D'IMPRESSION NE PRÉSENTE PAS UN NIVEAU BAS DE TONER

Lorsque le message **88.xx Niveau cartouche [couleur] bas** apparaît, vérifiez que le toner est uniformément réparti dans la cartouche d'impression :

1 Retirez la cartouche d'impression.


Attention — Dommages potentiels : ne touchez pas le tambour du photoconducteur. Vous risquez d'altérer la qualité d'impression des prochains travaux.

2 Secouez énergiquement la cartouche plusieurs fois de gauche à droite et d'avant en arrière pour répartir le toner.

3 Réinsérez la cartouche d'impression.

Si le problème persiste, l'imprimante peut nécessiter un entretien ou des réparations. Pour plus d'informations, contactez l'assistance clientèle.

Des rayures horizontales apparaissent sur les impressions

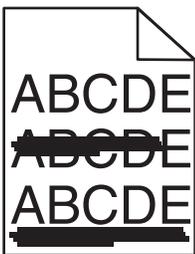

Essayez une ou plusieurs des solutions suivantes :

SÉLECTIONNEZ UN AUTRE TIROIR OU CHARGEUR

- Dans le menu Papier du panneau de commandes de l'imprimante, sélectionnez l'alimentation par défaut.
- Pour les utilisateurs Windows, sélectionnez l'alimentation papier dans Propriétés d'impression.
- Pour les utilisateurs Macintosh, sélectionnez l'alimentation papier dans la boîte de dialogue Imprimer et dans les menus contextuels.

VÉRIFIEZ QUE LA CARTOUCHE DE TONER N'EST PAS USÉE, DÉFECTUEUSE OU VIDE


Remplacez la cartouche de toner usée, défectueuse ou vide.

DÉGAGEZ LE CHEMIN DU PAPIER AUTOUR DE LA CARTOUCHE DE TONER

 **ATTENTION—SURFACE CHAUDE** : l'intérieur de l'imprimante risque d'être brûlant. Pour réduire le risque de brûlure, laissez la surface ou le composant refroidir avant d'y toucher.

Retirez tous les papiers visibles ou essuyez les résidus de toner du chemin du papier. Si le problème persiste, contactez l'assistance clientèle.

Des rayures verticales apparaissent sur les impressions

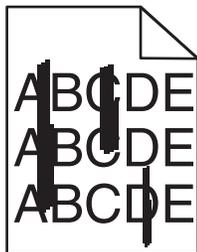

Essayez une ou plusieurs des solutions suivantes :

SÉLECTIONNEZ UN AUTRE TIROIR OU CHARGEUR

- Dans le menu Papier du panneau de commandes de l'imprimante, sélectionnez l'alimentation par défaut.
- Pour les utilisateurs Windows, sélectionnez l'alimentation papier dans Propriétés d'impression.
- Pour les utilisateurs Macintosh, sélectionnez l'alimentation papier dans la boîte de dialogue Imprimer et dans les menus contextuels.

VÉRIFIEZ QUE LA CARTOUCHE DE TONER N'EST PAS USÉE, DÉFECTUEUSE OU VIDE

Remplacez la cartouche de toner usée, défectueuse ou vide.

DÉGAGEZ LE CHEMIN DU PAPIER AUTOUR DE LA CARTOUCHE DE TONER

Vérifiez le chemin du papier autour de la cartouche de toner.

 **ATTENTION—SURFACE CHAUDE** : l'intérieur de l'imprimante risque d'être brûlant. Pour réduire le risque de brûlure, laissez la surface ou le composant refroidir avant d'y toucher.

Retirez tous les papiers visibles.

VÉRIFIEZ QUE LE CHEMIN DE PAPIER NE CONTIENT PAS DE TONER

Un fond gris ou une tonalité de fond apparaît sur la page.

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

VÉRIFIEZ QUE LA CARTOUCHE DE TONER EST CORRECTEMENT INSTALLÉE ET QU'ELLE N'EST PAS DÉFECTUEUSE

Réinstallez ou remplacez la cartouche de toner défectueuse.

VÉRIFIEZ QUE LE MODULE DE TRANSFERT N'EST PAS USÉ OU DÉFECTUEUX

Remplacez le module de transfert usé ou défectueux.

VÉRIFIEZ QUE LE PHOTOCONDUCTEUR N'EST PAS USÉ OU DÉFECTUEUX

Remplacez le photoconducteur usé ou défectueux.

VÉRIFIEZ QUE L'UNITÉ DE FUSION N'EST PAS USÉE OU DÉFECTUEUSE

Remplacez l'unité de fusion usée ou défectueuse.

VÉRIFIEZ QUE L'IMPRIMANTE A ÉTÉ RÉÉTALONNÉE RÉCEMMENT


Réglez la couleur à partir du menu Qualité.

VÉRIFIEZ QUE L'APPLICATION N'A PAS SPÉCIFIÉ UN ARRIÈRE-PLAN BLANC

Vérifiez les paramètres de l'application.

VÉRIFIEZ QUE LE CHEMIN DU PAPIER NE CONTIENT PAS DE TONER

Contactez l'assistance clientèle.

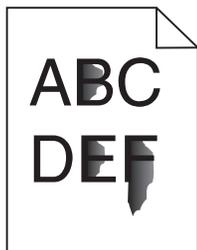Effacement du toner

Essayez une ou plusieurs des solutions suivantes :

VÉRIFIEZ LES PARAMÈTRES DE TYPE DE PAPIER ET DE GRAMMAGE DU PAPIER

Assurez-vous que les paramètres de type de papier et de grammage du papier correspondent au papier chargé dans le tiroir ou le chargeur :

- 1 Dans le menu Papier du panneau de commandes de l'imprimante, vérifiez les paramètres Type de papier et Grammage du papier. Changez la valeur du paramètre Grammage du papier de Normal en Lourd.
- 2 Avant de lancer l'impression, spécifiez le type de papier correct :
 - Pour les utilisateurs de Windows, spécifiez le type de papier dans les Propriétés d'impression.
 - Pour les utilisateurs de Macintosh, spécifiez le type de papier dans la boîte de dialogue d'impression.

VÉRIFIEZ LE PARAMÈTRE TEXTURE DU PAPIER

Dans le menu Papier du panneau de commandes de l'imprimante, assurez-vous que le paramètre Texture du papier correspond au papier chargé dans le tiroir ou le chargeur. Le cas échéant, vous pouvez modifier la valeur du paramètre Texture du papier de Normale en Grenée.

VÉRIFIEZ QUE L'UNITÉ DE FUSION N'EST PAS USÉE OU DÉFECTUEUSE

Remplacez l'unité de fusion usée ou défectueuse. Pour plus d'informations, reportez-vous à la notice d'utilisation fournie avec la pièce de rechange.

Des traces de toner se déposent sur la page.

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

VÉRIFIEZ QUE LA CARTOUCHE DE TONER N'EST PAS DÉFECTUEUSE

Remplacez les cartouches usées ou défectueuses.

VÉRIFIEZ QUE LE PHOTOCONDUCTEUR N'EST PAS DÉFECTUEUX

Remplacez le photoconducteur défectueux.

CONTACTEZ L'ASSISTANCE CLIENTÈLE

La qualité d'impression des transparents laisse à désirer

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

VÉRIFIEZ LES TRANSPARENTS

Utilisez exclusivement des transparents respectant les spécifications de l'imprimante.

VÉRIFIEZ LE PARAMÈTRE TYPE DE PAPIER

Assurez-vous que le paramètre Type papier est défini sur Transparent :

- 1 Dans le menu Papier du panneau de commandes de l'imprimante, vérifiez le paramètre Type de papier.
- 2 Avant de lancer l'impression, spécifiez le bon format de papier.
 - Pour les utilisateurs de Windows, spécifiez le type dans les Propriétés de l'imprimante.
 - Pour les utilisateurs de Macintosh, spécifiez le type dans la boîte de dialogue.

Résolution des problèmes de qualité des couleurs

Questions les plus fréquentes sur l'impression couleur

Qu'est-ce que le modèle de couleurs RVB ?

Les couleurs rouge, vert et bleu peuvent être associées selon diverses proportions pour reproduire un large éventail de couleurs naturelles. Par exemple, le rouge et le vert peuvent être combinés pour créer du jaune. Cette technique est utilisée pour créer les couleurs des moniteurs des ordinateurs et des téléviseurs. Le modèle de couleurs RVB est une méthode qui décrit les couleurs en indiquant la quantité de rouge, de vert et de bleu nécessaire pour produire une couleur donnée.

Qu'est-ce que le modèle de couleurs CMJN ?

Les encres ou toner cyan, magenta, jaune et noir peuvent être imprimés selon diverses proportions pour reproduire un large éventail de couleurs naturelles. Par exemple, le cyan et le jaune peuvent être combinés pour créer le vert. Cette technique est utilisée pour créer les couleurs sur les presses d'imprimerie, les imprimantes à jet d'encre et les imprimantes laser couleur. Le modèle de couleurs CMJN est une méthode qui décrit les couleurs en indiquant la quantité de cyan, magenta, jaune et noir nécessaire pour restituer une couleur donnée.

Comment une couleur est-elle spécifiée dans un document à imprimer ?

Les logiciels spécifient généralement la couleur d'un document à l'aide des combinaisons de couleurs RVB ou CMJN. En outre, ils permettent aux utilisateurs de modifier la couleur de chaque objet du document. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique d'aide du programme logiciel.

Comment l'imprimante reconnaît-elle la couleur à imprimer ?

Lorsqu'un utilisateur imprime un document, des informations décrivant le type et la couleur de chaque objet sont envoyées à l'imprimante. Elles sont traitées par les tables de conversion des couleurs qui convertissent chaque couleur en une quantité appropriée de toners cyan, magenta, jaune et noir afin de reproduire la couleur voulue. Les informations relatives à l'objet déterminent l'application des tables de conversion des couleurs. Il est possible, par exemple, d'appliquer une table de conversion des couleurs au texte et une autre à des photos.

Pourquoi une couleur imprimée ne correspond-elle pas exactement à celle affichée sur l'écran de l'ordinateur ?

En général, les tables de conversion des couleurs utilisées en mode de correction automatique des couleurs restituent approximativement les couleurs d'un moniteur d'ordinateur ordinaire. Toutefois, en raison des différences de technologie entre les imprimantes et les moniteurs, de nombreuses couleurs peuvent également être affectées par les conditions d'éclairage ou certaines variations de l'affichage. Reportez-vous à la question « Comment établir une concordance pour une couleur déterminée (notamment le logo d'une société) ? » pour savoir comment exploiter les pages des exemples de couleur de l'imprimante afin de résoudre certains problèmes de concordance des couleurs.

La page imprimée présente une dominante de couleur. Est-il possible de régler la couleur ?

Parfois, une page imprimée peut présenter une dominante de couleur (par exemple, tous les éléments imprimés semblent trop rouges). Cela peut s'expliquer par les conditions ambiantes, le type de papier, les conditions d'éclairage ou les préférences de l'utilisateur. Dans ce cas, réglez le paramètre d'équilibre des couleurs pour créer une couleur plus adaptée. La commande Equilibre des couleurs permet à l'utilisateur de régler avec précision la quantité de toner de chaque plan de couleur. En sélectionnant une valeur positive ou négative pour le cyan, le magenta, le jaune et le noir (dans le menu Equilibre des couleurs), vous augmentez ou diminuez légèrement la quantité de toner utilisée pour la couleur choisie. Par exemple, si la page imprimée est trop rouge, diminuez le magenta et le jaune pour essayer d'améliorer l'équilibre des couleurs.

Les couleurs des transparents semblent foncées à la projection. Comment peut-on améliorer les couleurs ?

Ce problème est fréquent lorsque les transparents sont projetés à l'aide de rétroprojecteurs réfléchissants. Pour que la qualité des couleurs projetées soit optimale, il est conseillé d'opter pour un rétroprojecteur transmissif. Lorsque vous utilisez un projecteur réfléchissant, vous pouvez éclaircir la transparence en affectant au paramètre Intensité toner la valeur 1, 2 ou 3. Veillez à effectuer l'impression sur le type de transparents couleur recommandé.

Qu'est-ce que la correction manuelle des couleurs ?

Lorsque la correction manuelle des couleurs est activée, l'imprimante utilise les tables de conversion des couleurs sélectionnées par l'utilisateur pour traiter les objets. Cependant, la correction des couleurs doit être définie sur Corr. Manuelle auquel cas aucune conversion des couleurs définie par l'utilisateur ne sera appliquée. Les paramètres de correction manuelle des couleurs sont spécifiques au type d'objet imprimé (texte, graphique ou image et à la façon dont la couleur de l'objet est spécifiée dans le logiciel (combinaisons RVB ou CMJN).

Remarques :

- La correction manuelle des couleurs est inutile si le logiciel ne spécifie pas les couleurs au moyen de combinaisons RVB ou CMJN. C'est également le cas lorsque le logiciel ou le système d'exploitation de l'ordinateur contrôle le réglage des couleurs.
- Les tables de conversion des couleurs, appliquées à chaque objet lorsque le paramètre de correction des couleurs est défini sur Auto, génèrent une qualité optimale des couleurs pour la majorité des documents.

Pour appliquer manuellement une table de conversion des couleurs différente, procédez comme suit :

- 1 Dans le menu Qualité, sélectionnez **Correction couleur**, puis sélectionnez **Corr. Manuelle**.
- 2 Dans le menu Qualité, sélectionnez **Couleur manuelle**, puis sélectionnez la table de conversion des couleurs appropriée pour le type d'objet concerné.

Type d'objet	Tables de conversion des couleurs
Image RVB Texte RVB Graphiques RVB	<ul style="list-style-type: none"> • Vives : génère des couleurs plus vives et plus saturées et peut être appliqué à tous les formats de couleurs entrants. • Affichage sRVB : permet d'obtenir une impression dont les couleurs s'approchent de celles du moniteur de l'ordinateur. L'utilisation du toner noir est optimisée pour l'impression des photos. • Affichage — vrai noir : permet d'obtenir une impression dont les couleurs s'approchent de celles du moniteur de l'ordinateur. Utilise uniquement le toner noir pour créer des niveaux de gris neutres. • Vives sRVB : permet d'augmenter la saturation des couleurs pour la correction des couleurs d'affichage sRVB. L'utilisation du noir est optimisée pour les impressions de graphiques commerciaux. • Hors fonction : aucune correction des couleurs n'est appliquée.
Image CMJN Texte CMJN Graphiques CMJN	<ul style="list-style-type: none"> • CMJN US : applique la correction manuelle des couleurs en vue de s'approcher de la couleur de sortie SWOP. • CMJN EURO : applique la correction manuelle des couleurs pour tendre vers une impression couleur conforme à la norme EuroScale. • CMJN vives : augmente la saturation des couleurs des paramètres de correction des couleurs CMJN. • Hors fonction : aucune correction des couleurs n'est appliquée.

Comment établir une concordance pour une couleur déterminée (notamment pour la couleur du logo d'une société) ?

Dans le menu Qualité, neuf types de jeux d'exemples couleur sont disponibles. Ils sont également disponibles à partir de la page Exemples couleur d'Embedded Web Server est nécessaire. La sélection d'un jeu d'exemples génère l'impression de plusieurs pages constituées de centaines de cases colorées. Chaque case illustre une combinaison CMJN ou RVB, selon la table choisie. La couleur de chaque case est obtenue grâce au traitement de la combinaison CMJN ou RVB (indiquée dans la case) par la table de conversion des couleurs sélectionnée.

Un utilisateur peut identifier la case dont la couleur est la plus proche de celle qu'il désire obtenir en examinant les jeux d'exemples de couleurs. La combinaison de couleurs indiquée sur la case permet ensuite de modifier la couleur de l'objet dans le logiciel. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique d'aide du programme logiciel. La correction manuelle des couleurs peut s'avérer nécessaire pour utiliser la table de conversion des couleurs sélectionnée pour cet objet précis.

Les jeux d'exemples de couleurs à utiliser pour un problème de concordance des couleurs déterminé dépend du paramètre de correction des couleurs sélectionné (Auto, Hors fonction ou Corr. manuelle), du type d'objet imprimé (texte, graphique ou image) et de la manière dont la couleur de l'objet est spécifiée dans le logiciel (combinaisons RVB ou CMJN). Lorsque le paramètre de correction des couleurs de l'imprimante est défini sur Hors fonction, le réglage des couleurs est basé sur les informations relatives au travail d'impression ; et aucune conversion des couleurs n'est appliquée.

Remarque : les pages d'exemples de couleurs sont inutiles si le logiciel ne spécifie pas les couleurs au moyen de combinaisons RVB ou CMJN. En outre, il arrive que le logiciel ou le système d'exploitation de l'ordinateur utilise la gestion des couleurs pour régler les combinaisons RVB ou CMJN spécifiées dans le programme. Il est possible que la couleur obtenue à l'impression ne corresponde pas exactement à la page d'exemples de couleurs.

A quoi servent les exemples de couleurs détaillés et comment y accéder ?

Les jeux d'exemples couleurs détaillés sont accessibles uniquement via Embedded Web Server ou une imprimante réseau. Un jeu d'exemples de couleurs détaillé de nombreux niveaux (affiché sous forme de cases colorées) similaire à une valeur RVB ou CMJN définie par un utilisateur. La ressemblance des couleurs du jeu dépendent de la valeur saisie dans la case d'incrémentation RVB ou CMJN.

Pour accéder à un jeu détaillé d'exemples de couleurs depuis Embedded Web Server, procédez comme suit :

- 1 Saisissez l'adresse IP ou le nom d'hôte du périphérique dans le champ d'adresse de votre navigateur Web.

Remarque : Si vous ne connaissez pas l'adresse IP ou le nom d'hôte de l'imprimante, vous pouvez :

- Voir les informations sur l'écran d'accueil du panneau de commandes de l'imprimante ou dans la section TCP/IP du menu Réseau/Ports.
- Imprimer une page de configuration réseau ou une page de paramètres de menu et rechercher les informations dans la section TCP/IP.

- 2 Cliquez sur **Configuration > Exemples couleur > Options détaillées.**

- 3 Sélectionnez une table de conversion des couleurs.

- 4 Saisissez le numéro de la couleur RVB ou CMJN.

- 5 Saisissez une valeur d'incrémentation comprise entre 1 et 255.

Remarque : plus la valeur est proche de 1, plus l'éventail de l'exemple de couleurs qui s'affiche est restreint.

- 6 Cliquez sur **Imprimer.**

Embedded Web Server ne s'ouvre pas

Essayez une ou plusieurs des solutions suivantes :

VÉRIFIEZ LA CONNEXION RÉSEAU

Assurez-vous que l'imprimante et l'ordinateur sont sous tension et connectés au même réseau.

VÉRIFIEZ L'ADRESSE SAISIE DANS LE NAVIGATEUR WEB

- Selon les paramètres réseau, vous devrez peut-être saisir « **https://** » au lieu de « **http://** » devant l'adresse IP de l'imprimante pour accéder à Embedded Web Server. Pour plus d'informations, contactez la personne en charge du support technique du système.
- Vérifiez que l'adresse IP de l'imprimante est correcte.

DÉSACTIVEZ TEMPORAIREMENT LES SERVEURS PROXY WEB

Les serveurs proxy peuvent bloquer ou limiter l'accès à certains sites Web, y compris Embedded Web Server. Pour plus d'informations, contactez la personne en charge du support technique du système.

Contactez l'assistance clientèle

Lorsque vous contactez l'assistance clientèle, soyez prêt à décrire le problème rencontré, le message d'erreur affiché sur le panneau de commandes de l'imprimante et les mesures de dépannage prises pour y apporter une solution.

Vous devrez également communiquer le modèle de l'imprimante ainsi que son numéro de série. Pour connaître ces informations, consultez l'étiquette figurant à l'intérieur du capot avant supérieur de l'imprimante. Le numéro de série figure également sur la page des paramètres de menus.

Aux Etats-Unis ou au Canada, appelez le 1-800-539-6275. Pour les autres pays, reportez-vous au site Web de Lexmark à l'adresse suivante : <http://support.lexmark.com>.

Avis

Informations produit

Nom du produit :

Lexmark X746x, X748x

Type de machine :

7526

Modèle(s) :

576, 776

Note d'édition

Octobre 2014

Le paragraphe suivant ne s'applique pas aux pays dans lesquels lesdites clauses ne sont pas conformes à la législation en vigueur : LEXMARK INTERNATIONAL, INC. FOURNIT CETTE PUBLICATION "TELLE QUELLE", SANS GARANTIE D'AUCUNE SORTE, EXPLICITE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, MAIS SANS SE LIMITER AUX GARANTIES IMPLICITES DE COMMERCIALITE OU DE CONFORMITE A UN USAGE SPECIFIQUE. Certains Etats n'admettent pas la renonciation aux garanties explicites ou implicites pour certaines transactions ; c'est pourquoi il se peut que cette déclaration ne vous concerne pas.

Cette publication peut contenir des imprécisions techniques ou des erreurs typographiques. Des modifications sont périodiquement apportées aux informations contenues dans ce document ; ces modifications seront intégrées dans les éditions ultérieures. Des améliorations ou modifications des produits ou programmes décrits dans cette publication peuvent intervenir à tout moment.

Dans la présente publication, les références à des produits, programmes ou services n'impliquent nullement la volonté du fabricant de les rendre disponibles dans tous les pays où celui-ci exerce une activité. Toute référence à un produit, programme ou service n'affirme ou n'implique nullement que seul ce produit, programme ou service puisse être utilisé. Tout produit, programme ou service équivalent par ses fonctions, n'enfreignant pas les droits de propriété intellectuelle, peut être utilisé à la place. L'évaluation et la vérification du fonctionnement en association avec d'autres produits, programmes ou services, à l'exception de ceux expressément désignés par le fabricant, se font aux seuls risques de l'utilisateur.

Pour contacter l'assistance technique de Lexmark, consultez la page <http://support.lexmark.com>.

Pour obtenir des informations sur les consommables et les téléchargements, visitez le site www.lexmark.com.

© 2014 Lexmark International, Inc.

Tous droits réservés.

Marques commerciales

Lexmark et Lexmark accompagné du logo en forme de diamant, MarkNet et MarkVision sont des marques de Lexmark International, Inc. déposées aux Etats-Unis et/ou dans d'autres pays.

ImageQuick et PrintCryption sont des marques de Lexmark International, Inc.

Mac et le logo Mac sont des marques commerciales d'Apple Inc., déposées aux Etats-Unis et dans d'autres pays.

PCL® est une marque déposée de Hewlett-Packard Company. PCL désigne un ensemble de commandes d'imprimante (langage) et de fonctions inclus dans les produits d'imprimante de Hewlett-Packard Company. Cette imprimante est conçue pour être compatible avec le langage PCL. Cela signifie qu'elle reconnaît les commandes PCL utilisées dans divers programmes d'application et qu'elle émule les fonctions correspondant à ces commandes.

Les marques ci-dessous sont des marques ou des marques déposées des sociétés correspondantes :

Albertus	The Monotype Corporation plc
Antique Olive	Monsieur Marcel OLIVE
Apple-Chancery	Apple Computer, Inc.
Arial	The Monotype Corporation plc
CG Times	Produit d'Agfa Corporation basé sur Times New Roman sous licence The Monotype Corporation plc
Chicago	Apple Computer, Inc.
Clarendon	Linotype-Hell AG et/ou ses filiales
Eurostile	Nebiolo
Geneva	Apple Computer, Inc.
GillSans	The Monotype Corporation plc
Helvetica	Linotype-Hell AG et/ou ses filiales
Hoefler	Jonathan Hoefler Type Foundry
ITC Avant Garde Gothic	International Typeface Corporation
ITC Bookman	International Typeface Corporation
ITC Mona Lisa	International Typeface Corporation
ITC Zapf Chancery	International Typeface Corporation
Joanna	The Monotype Corporation plc
Marigold	Arthur Baker
Monaco	Apple Computer, Inc.
New York	Apple Computer, Inc.
Oxford	Arthur Baker
Palatino	Linotype-Hell AG et/ou ses filiales
Stempel Garamond	Linotype-Hell AG et/ou ses filiales
Taffy	Agfa Corporation
Times New Roman	The Monotype Corporation plc
Univers	Linotype-Hell AG et/ou ses filiales

Les autres marques commerciales sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

AirPrint et le logo AirPrint sont des marques déposées d'Apple, Inc.

Avis sur les licences

Tous les avis relatifs à l'accord de licence correspondant à ce produit peuvent être consultés à partir du répertoire racine du CD de documentation.

Avis sur les composants modulaires

Ce produit peut contenir le(s) composant(s) modulaire(s) suivant(s) :

Type/modèle réglementaire de Lexmark : LEX-M01-003 ; FCC ID : IYLM01003 ; IC : 2376A-M01003

Niveaux d'émission sonore

Les mesures suivantes ont été effectuées conformément à la norme ISO 7779 et exprimées conformément à la norme ISO 9296.

Remarque : Il est possible que certains modes ne s'appliquent pas à votre produit.

Pression sonore à un mètre en moyenne, dBA	
Impression	53
Numérisation	54
Copie	54
Prêt	35

Les valeurs peuvent être modifiées. Pour les valeurs actuelles, accédez au site www.lexmark.com.

Directive WEEE (Déchets issus d'équipements électriques et électroniques)



Le logo WEEE indique des procédures et des programmes de recyclage spécifiques aux produits électroniques dans les pays de l'Union Européenne. Nous encourageons le recyclage de nos produits.

Pour toute question concernant les options de recyclage, consultez le site Web de Lexmark à l'adresse www.lexmark.com pour connaître le numéro de téléphone de votre revendeur local.

India E-Waste notice

This product complies with the India E-Waste (Management and Handling) Rules, 2011, which prohibit use of lead, mercury, hexavalent chromium, polybrominated biphenyls, or polybrominated diphenyl ethers in concentrations exceeding 0.1% by weight and 0.01% by weight for cadmium, except for the exemption set in Schedule II of the Rules.

Mise au rebut des produits

Ne mettez pas au rebut l'imprimante et les consommables de la même façon que les déchets ménagers habituels. Veuillez contacter les collectivités locales afin de connaître les solutions de mise au rebut et de recyclage à votre disposition.

Avis relatif à la batterie

Ce produit contient du matériau composé de perchlorate. Il peut nécessiter une manipulation particulière. Pour plus d'informations, visitez <http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate/>.

Informations de température

Température ambiante de fonctionnement	15,6 - 32,2 °C
Température de transport et de stockage	De -40 à 40°C (-40 à 104 °F)

Avis relatif à l'électricité statique



Ce symbole identifie les pièces sensibles à l'électricité statique. Ne touchez pas les zones situées à proximité de ces symboles sans avoir touché au préalable le cadre métallique de l'imprimante.

ENERGY STAR

Tout produit Lexmark portant l'étiquette ENERGY STAR (sur le produit ou sur un écran de démarrage) est certifié conforme aux exigences de la norme ENERGY STAR définie par l'EPA (Environmental Protection Agency) au moment de sa configuration et de son expédition par Lexmark.



Déclaration relative au mercure

La lampe de ce produit contient du mercure (<5mg Hg). Pour des raisons écologiques, sa mise au rebut peut être réglementée dans votre pays. Pour des informations à ce sujet, contactez les autorités locales ou l'Electronic Industries Alliance (Alliance des industries électroniques) à l'adresse suivante : www.eiae.org.

Avis relatif à l'utilisation du laser

L'imprimante est certifiée conforme aux exigences de la réglementation des Etats-Unis relative aux produits laser (DHHS 21 CFR, Chapter I, Subchapter J for Class I (1)). Pour les autres pays, elle est certifiée conforme aux exigences des normes IEC 60825-1 relatives aux produits laser de classe I.

Les produits laser de Classe I ne sont pas considérés comme dangereux. L'imprimante contient un laser de classe IIIb (3b), laser arséniure de gallium 7 milliwatts opérant sur une longueur d'onde de l'ordre de 655 à 675 nanomètres. Le système laser ainsi que l'imprimante ont été conçus de manière à ce que personne ne soit exposé à des rayonnements laser dépassant le niveau de classe I dans le cadre d'un fonctionnement normal, de l'entretien par l'utilisateur ou de la maintenance.

Etiquette d'avis relatif à l'utilisation de laser

L'étiquette d'avis relatif à l'utilisation de laser suivante doit apparaître sur l'imprimante comme indiqué :

DANGER - Invisible laser radiation when cartridges are removed and interlock defeated. Avoid exposure to laser beam.
 PERIGO - Radiação a laser invisível será liberada se os cartuchos forem removidos e o lacre rompido. Evite a exposição aos feixes de laser.
 Opasnost - Nevidljivo lasersko zračenje kada su kasete uklonjene i poništena sigurnosna veza. Izbjegavati izlaganje zracima.
 NEBEZPEČÍ - Když jsou vyjmuty kazety a je odblokována pojistka, ze zařízení je vysíláno neviditelné laserové záření. Nevystavujte se působení laserového paprsku.
 FARE - Usynlig laserstråling, når patroner fjernes, og spærreanordningen er slået fra. Undgå at blive udsat for laserstrålen.
 GEVAAR - Onzichtbare laserstraling wanneer cartridges worden verwijderd en een vergrendeling wordt genegeerd. Voorkom blootstelling aan de laser.
 DANGER - Rayonnements laser invisibles lors du retrait des cartouches et du déverrouillage des loquets. Eviter toute exposition au rayon laser.
 VAARA - Näkymätöntä lasersäteilyä on varottava, kun värikasetit on poistettu ja lukitus on auki. Vältä lasersäteelle altistumista.
 GEFAHR - Unsichtbare Laserstrahlung beim Herausnehmen von Druckkassetten und offener Sicherheitssperre. Laserstrahl meiden.
 ΚΙΝΔΥΝΟΣ - Έκλυση αόρατης ακτινοβολίας laser κατά την αφαίρεση των κασετών και την απασφάλιση της μανδάλωσης. Αποφεύγετε την έκθεση στην ακτινοβολία laser.
 VESZÉLY - Nem látható lézersugárzás fordulhat elő a patronok eltávolításakor és a zárószervezet felbontásakor. Kerülje a lézersugárnak való kitettséget.
 PERICOLO - Emissione di radiazioni laser invisibili durante la rimozione delle cartucce e del blocco. Evitare l'esposizione al raggio laser.
 FARE - Usynlig laserstråling når kassetene tas ut og sperrer er satt ut av spill. Unngå eksponering for laserstrålen.
 NIEBEZPIECZENSTWO - niewidzialne promieniowanie laserowe podczas usuwania kaset i blokady. Należy unikać naświetlenia promieniem lasera.
 ОПАСНО! Невидимое лазерное излучение при извлеченных картриджах и снятии блокировки. Избегайте воздействия лазерных лучей.
 Pozor - Nebezpečnost neviditeľného laserového žiarenia pri odobratých kazetách a odblokovanej poistke. Nevystavujte sa lúčom.
 PELIGRO: Se producen radiaciones láser invisibles al extraer los cartuchos con el interbloqueo desactivado. Evite la exposición al haz de láser.
 FARA - Osynlig laserstrålning när patroner tas ur och spärrmekanismen är upphävd. Undvik exponering för laserstrålen.
 危険 - 当移除碳粉盒及互锁失效时会产生看不见的激光辐射, 请避免暴露在激光光束下。
 危険 - 移除碳粉匣與安全連續開關失效時會產生看不見的雷射輻射。請避免暴露在雷射光束下。
 危険 - カートリッジが取り外され、内部ロックが無効になると、見えないレーザー光が放射されます。このレーザー光に当たらないようにしてください。

Consommation d'électricité

Consommation électrique du produit

Le tableau ci-dessous donne des détails sur les caractéristiques de consommation électrique du produit.

Remarque : Il est possible que certains modes ne s'appliquent pas à votre produit.

Mode	Description	Consommation (Watts)
Impression	Le produit génère une impression sur papier à partir de documents électroniques.	560
Copier	Le produit génère une impression sur papier à partir de documents d'origine sur papier.	600
Numériser	Le produit numérise des documents sur papier.	85
Prêt	Le produit est prêt à imprimer.	55

Mode	Description	Consommation (Watts)
Mode Veille	Le produit est en mode d'économie d'énergie élevé.	11
Hibernation	Le produit est en faible mode d'économie d'énergie.	0,5
Eteint	Le produit est branché à une prise électrique murale, mais il est éteint.	0

Les niveaux de consommation indiqués dans le tableau précédent représentent des mesures effectuées sur une durée d'utilisation moyenne. Une consommation électrique instantanée peut donner un résultat supérieur à la moyenne.

Les valeurs peuvent être modifiées. Pour les valeurs actuelles, accédez au site www.lexmark.com.

Mode Veille

Ce produit est doté d'un mode d'économie d'énergie appelé *mode Veille*. Le mode Veille économise l'énergie en réduisant la consommation électrique pendant de longues périodes d'inactivité. Le mode Veille se déclenche automatiquement lorsque ce produit n'est pas utilisé pendant une certaine période appelée *délai de mise en veille*.

Délai de mise en veille par défaut pour ce produit (en minutes) :	20
---	----

Les menus de configuration de l'imprimante permettent de modifier le délai de mise en veille de 1 à 240 minutes. Attribuer une valeur basse au délai de mise en veille permet de réduire la consommation d'énergie, mais peut augmenter le temps de réponse du produit. Par contre, si la valeur est élevée, le temps de réponse du produit est rapide mais celui-ci utilise plus d'énergie.

Mode Hibernation

Ce produit est doté d'un mode de fonctionnement à très faible consommation d'énergie appelé *Mode Hibernation*. Lorsque le mode Hibernation est activé, tous les autres systèmes et périphériques sont mis hors tension en toute sécurité.

Vous pouvez passer en mode Hibernation des façons suivantes :

- Utilisation du délai d'hibernation
- Utilisation des modes de programmation de l'alimentation
- Utilisation du bouton Veille/Hibernation

Le Délai d'hibernation est défini sur la valeur standard pour ce produit dans tous les pays et régions.	3 jours
---	---------

La durée entre le traitement d'un travail d'impression et le passage de l'imprimante en mode Hibernation peut être réglée entre une heure et un mois.

Mode de désactivation

Si ce produit est en mode de désactivation (consommation minimale de courant), vous pouvez complètement l'éteindre en débranchant le cordon d'alimentation de la prise de courant.

Utilisation d'énergie totale

Il peut s'avérer parfois utile de calculer l'utilisation d'énergie totale du produit. Etant donné que les mesures de consommation d'énergie électrique sont exprimées en Watts, la consommation d'électricité doit être multipliée par la

durée que le produit passe dans chaque mode pour calculer l'utilisation d'énergie. L'utilisation d'énergie totale du produit est la somme de l'utilisation d'énergie de chaque mode.

Avis de conformité aux directives de la Communauté européenne (CE)

Ce produit est conforme aux exigences de sécurité des directives 2004/108/EC, 2006/95/EC et 2011/65/EU du Conseil de la Communauté européenne relatives au rapprochement et à l'harmonisation des législations des Etats membres en matière de compatibilité électromagnétique et de sécurité des équipements électriques conçus pour une utilisation à puissance limitée et de restrictions de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

Ce produit a été fabriqué par : Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 ETATS-UNIS. Le représentant autorisé est : Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapest HONGRIE. Une déclaration de conformité aux Directives est disponible sur demande auprès du représentant autorisé.

Ce produit est conforme aux limites de classe A EN 55022 et aux exigences de sécurité EN 60950-1.

Notice relative aux interférences radio

Avertissement

Cet appareil est conforme aux obligations relatives aux émissions de la norme EN55022, Classe A, ainsi qu'à celles relatives à l'immunité de la norme EN55024. Il n'est pas conçu pour être utilisé dans des environnements résidentiels/domestiques.

Il s'agit d'un équipement de Classe A. Dans un environnement domestique, cet appareil peut provoquer des interférences radio, obligeant l'utilisateur à prendre les mesures adéquates.

Industry Canada compliance statement

This Class A digital apparatus meets all requirements of the Canadian Interference-Causing Equipment Standard ICES-003.

Avis de conformité aux normes de l'industrie du Canada

Cet appareil numérique de classe A est conforme aux exigences de la norme canadienne relative aux équipements pouvant causer des interférences NMB-003.

Avis de réglementation pour les appareils radio et de télécommunication

Cette section contient les informations réglementaires relatives aux produits dotés de fonctions radio et de télécommunication tels que le fac-similé.

Notice to users of the Canadian telephone network

This product meets the applicable Industry Canada technical specifications. The Ringer Equivalence Number (REN) is an indication of the maximum number of terminals allowed to be connected to a telephone interface. The terminus of

an interface may consist of any combination of devices, subject only to the requirement that the sum of the RENs of all the devices does not exceed five. The modem REN is located on the rear of the equipment on the product labeling.

Telephone companies report that electrical surges, typically lightning transients, are very destructive to customer terminal equipment connected to AC power sources. This has been identified as a major nationwide problem. It is recommended that the customer install an appropriate AC surge arrestor in the AC outlet to which this device is connected. An appropriate AC surge arrestor is defined as one that is suitably rated, and certified by UL (Underwriter's Laboratories), another NRTL (Nationally Recognized Testing Laboratory), or a recognized safety certification body in the country/region of use. This is to avoid damage to the equipment caused by local lightning strikes and other electrical surges.

This equipment uses CA11A telephone jacks.

Avis réservé aux utilisateurs du réseau téléphonique du Canada

Ce produit est conforme aux spécifications techniques d'Industrie Canada. Le numéro REN (ringer equivalence number : numéro d'équivalence de sonnerie) fournit une indication du nombre maximum de terminaux pouvant être connectés à l'interface téléphonique. En bout de ligne, le nombre d'appareils qui peuvent être connectés n'est pas directement limité, mais la somme des REN de ces appareils ne doit pas dépasser cinq. Le numéro REN du modem est indiqué sur l'étiquette produit située à l'arrière de l'équipement.

Les compagnies de téléphone constatent que les surtensions électriques, en particulier celles dues à la foudre, entraînent d'importants dégâts sur les terminaux privés connectés à des sources d'alimentation CA. Il s'agit-là d'un problème majeur d'échelle nationale. En conséquence, il vous est recommandé de brancher un parasurtenseur dans la prise de courant à laquelle l'équipement est connecté. Utilisez un parasurtenseur répondant à des caractéristiques nominales satisfaisantes et certifié par le laboratoire d'assureurs UL (Underwriter's Laboratories), un autre laboratoire agréé de type NRTL (Nationally Recognized Testing Laboratory) ou un organisme de certification agréé dans votre région ou pays. Ceci prévient tout endommagement de l'équipement causé par les orages et autres surtensions électriques.

Cet équipement utilise des prises de téléphone CA11A.

Avis de réglementation pour les produits sans fil

Cette section contient les informations réglementaires suivantes relatives aux produits sans fil dotés d'émetteurs, notamment, sans s'y limiter, les cartes réseau sans fil ou les lecteurs de carte de proximité.

Exposition aux radiations de fréquences radio

Le courant de sortie rayonné de cet appareil est bien inférieur aux limites d'exposition aux fréquences radio définies par la FCC et les autres organismes de réglementation. Au minimum 20 cm (8 pouces) doivent séparer l'antenne de toute personne pour que cet appareil réponde aux exigences d'exposition aux fréquences radio de la FCC et d'autres organismes de réglementation.

Industry Canada (Canada)

This device complies with Industry Canada specification RSS-210. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

This device has been designed to operate only with the antenna provided. Use of any other antenna is strictly prohibited per regulations of Industry Canada.

To prevent radio interference to the licensed service, this device is intended to be operated indoors and away from windows to provide maximum shielding. Equipment (or its transmit antenna) that is installed outdoors is subject to licensing.

The installer of this radio equipment must ensure that the antenna is located or pointed such that it does not emit RF fields in excess of Health Canada limits for the general population; consult Safety Code 6, obtainable from Health Canada's Web site www.hc-sc.gc.ca/rpb.

The term "IC:" before the certification/registration number only signifies that the Industry Canada technical specifications were met.

Industry Canada (Canada)

Cet appareil est conforme à la norme RSS-210 d'Industry Canada. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

(1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences et (2) il doit accepter toute interférence reçue, y compris celles risquant d'altérer son fonctionnement.

Cet appareil a été conçu pour fonctionner uniquement avec l'antenne fournie. L'utilisation de toute autre antenne est strictement interdite par la réglementation d'Industry Canada.

En application des réglementations d'Industry Canada, l'utilisation d'une antenne de gain supérieur est strictement interdite.

Pour empêcher toute interférence radio au service faisant l'objet d'une licence, cet appareil doit être utilisé à l'intérieur et loin des fenêtres afin de garantir une protection optimale.

Si le matériel (ou son antenne d'émission) est installé à l'extérieur, il doit faire l'objet d'une licence.

L'installateur de cet équipement radio doit veiller à ce que l'antenne soit implantée et dirigée de manière à n'émettre aucun champ HF dépassant les limites fixées pour l'ensemble de la population par Santé Canada. Reportez-vous au Code de sécurité 6 que vous pouvez consulter sur le site Web de Santé Canada www.hc-sc.gc.ca/rpb.

Le terme « IC » précédant le numéro de d'accréditation/inscription signifie simplement que le produit est conforme aux spécifications techniques d'Industry Canada.

Avis aux utilisateurs de l'Union européenne

Les produits portant la marque CE sont conformes aux exigences de protection énoncées par les directives 2004/108/CE, 2006/95/CE, 1999/5/CE et 2011/65/EU du Conseil européen sur le rapprochement et l'harmonisation des lois des Etats membres concernant la compatibilité électromagnétique et la sécurité des équipements électriques conçus pour être utilisés sous certaines limites de tension et sur des appareils radio et de télécommunication et de restrictions de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

La conformité du produit est indiquée par la mention CE.



Ce produit a été fabriqué par : Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 ETATS-UNIS. Le représentant autorisé est : Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapest HONGRIE. Une déclaration de conformité aux exigences des directives est disponible sur demande auprès du Représentant agréé.

Ce produit est conforme aux limites de classe A EN 55022 et aux exigences de sécurité EN 60950-1.

Reportez-vous au tableau à la fin de la section Avis pour plus d'informations sur la conformité.

Ce produit peut être utilisé dans les pays répertoriés dans le tableau suivant.

AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK	EE
EL	ES	FI	FR	HR	HU	IE	IS	IT
LI	LT	LU	LV	MT	NL	NO	PL	PT
RO	SE	SI	SK	TR	RU			

Česky	Společnost Lexmark International, Inc. tímto prohlašuje, že výrobek tento výrobek je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.
Dansk	Lexmark International, Inc. erklærer herved, at dette produkt overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
Deutsch	Hiermit erklärt Lexmark International, Inc., dass sich das Gerät dieses Gerät in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.
Ελληνική	ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Η LEXMARK INTERNATIONAL, INC. ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ.
English	Hereby, Lexmark International, Inc., declares that this type of equipment is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.
Español	Por medio de la presente, Lexmark International, Inc. declara que este producto cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.
Eesti	Käesolevaga kinnitab Lexmark International, Inc., et seade see toode vastab direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele muudele asjakohastele sätetele.
Suomi	Lexmark International, Inc. vakuuttaa täten, että tämä tuote on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja muiden sitä koskevien direktiivin ehtojen mukainen.
Français	Par la présente, Lexmark International, Inc. déclare que ce produit est conforme aux exigences fondamentales et autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.
Magyar	Alulírott, Lexmark International, Inc. nyilatkozom, hogy a termék megfelel a vonatkozó alapvető követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv egyéb előírásainak.
Íslenska	Hér með lýsir Lexmark International, Inc. yfir því að þessi vara er í samræmi við grunnkröfur og aðrar kröfur, sem gerðar eru í tilskipun 1999/5/EC.
Italiano	Con la presente Lexmark International, Inc. dichiara che questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.
Latviski	Ar šo Lexmark International, Inc. deklarē, ka šis izstrādājums atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem.
Lietuvių	Šiuo Lexmark International, Inc. deklaruoja, kad šis produktas atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB direktyvos nuostatas.
Malti	Bil-preżenti, Lexmark International, Inc., jiddikjara li dan il-prodott huwa konformi mal-ħtiġijiet essenzjali u ma dispozizzjonijiet oħrajn rilevanti li jinsabu fid-Direttiva 1999/5/KE.
Nederlands	Hierbij verklaart Lexmark International, Inc. dat het toestel dit product in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.
Norsk	Lexmark International, Inc. erklærer herved at dette produktet er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.

Polski	Niniejszym Lexmark International, Inc. oświadcza, że niniejszy produkt jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC.
Português	A Lexmark International Inc. declara que este produto está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Diretiva 1999/5/CE.
Slovensky	Lexmark International, Inc. týmto vyhlasuje, že tento produkt spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia smernice 1999/5/ES.
Slovensko	Lexmark International, Inc. izjavlja, da je ta izdelek v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi določili direktive 1999/5/ES.
Svenska	Härmed intygar Lexmark International, Inc. att denna produkt står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.

DECLARATION DE GARANTIE LIMITEE POUR IMPRIMANTES LASER LEXMARK, IMPRIMANTES LED LEXMARK ET IMPRIMANTES LASER MULTIFONCTIONS LEXMARK

Lexmark International, Inc., Lexington, KY

Cette garantie limitée s'applique aux Etats-Unis et au Canada. Si vous résidez dans un pays autre que les Etats-Unis, reportez-vous aux informations de garantie spécifiques à votre pays fournies avec votre produit.

La présente garantie limitée s'applique à ce produit uniquement s'il a été initialement acheté pour un usage personnel, et non en vue de sa revente, auprès de Lexmark ou d'un revendeur Lexmark, ci-après dénommé « Revendeur ».

Garantie limitée

Lexmark garantit que ce produit :

—Est fabriqué à partir de pièces neuves exclusivement, ou de pièces neuves et d'occasion pouvant être réparées et qui fonctionnent comme si elles étaient neuves.

—Est, dans des conditions d'utilisation normales, exempt de tout défaut de fabrication.

Si ce produit ne fonctionne pas conformément aux conditions susmentionnées pendant la période couverte par la garantie, contactez Lexmark ou un revendeur pour obtenir une réparation ou un remplacement (à la discrétion de Lexmark).

Si ce produit est une fonctionnalité ou une option, la présente déclaration s'applique uniquement lorsque cette fonctionnalité ou cette option est utilisée avec le produit pour lequel elle est destinée. Pour bénéficier de la garantie, vous devrez peut-être présenter la fonctionnalité ou l'option en question en même temps que le produit.

Si vous cédez le produit à un autre utilisateur, selon les termes de la présente déclaration, cet utilisateur peut bénéficier des prestations offertes par la garantie jusqu'à expiration de la période couverte par cette garantie. Vous devez transférer la preuve d'achat d'origine et la présente déclaration à l'utilisateur.

Garantie limitée

La période de garantie commence à la date de l'achat initial figurant sur la preuve d'achat et se termine 12 mois plus tard mais la période de garantie pour les fournitures ou les éléments de maintenance fournis avec l'imprimante peut être plus courte si son contenu d'origine est en grande partie utilisé, épuisé ou consommé. Unités de fusion, unités de transfert/transport, éléments d'alimentation papier, éventuels, et tout autre élément pour lequel il existe un kit de

maintenance est en grande partie consommé lorsque l'imprimante affiche un avertissement relatif à la durée de vie ou un message de maintenance programmée pour cet élément.

Pour bénéficier de la garantie, il vous sera sûrement demandé de présenter la preuve d'achat d'origine. Il peut vous être demandé d'amener le produit au revendeur ou à Lexmark ou de l'envoyer par colis prépayé et emballé de façon adéquate à une adresse désignée par Lexmark. Vous êtes responsables de la perte ou de la détérioration d'un produit en transit vers le revendeur ou l'adresse désignée par Lexmark.

Lorsque la garantie implique un échange de produit ou de pièce, l'élément remplacé devient la propriété du revendeur ou de Lexmark. L'élément de remplacement peut être neuf ou réparé.

L'élément de remplacement bénéficie de la période de garantie restante du produit d'origine.

Vous ne pourrez pas bénéficier d'un remplacement si le produit que vous présentez à l'échange est endommagé par des inscriptions, modifié, nécessite des réparations non couvertes par la garantie, est endommagé sans réparation possible ou si le produit n'est pas exempt d'obligations légales, de restrictions, de privilèges et de charges.

Dans le cadre de la garantie et/ou du remplacement, Lexmark peut mettre à jour le microcode de votre imprimante en installant sa version la plus récente. Les mises à jour du microcode sont susceptibles de modifier les paramètres de l'imprimante et causer l'arrêt de fonctionnement de contrefaçons et/ou de produits non autorisés, de consommables, de pièces, de matériaux (tels que le toner ou l'encre), de logiciel ou d'interfaces. Les produits authentiques distribués par Lexmark ne sont pas touchés par cette modification du fonctionnement.

Avant de présenter ce produit pour bénéficier de la garantie, supprimez tou(te)s cartouches, programmes, données et supports de stockage amovibles (sauf instruction contraire de Lexmark).

Pour d'autres informations sur les alternatives de garantie et le service de réparation autorisé par Lexmark le plus proche de chez vous, visitez le site Lexmark.

Une assistance technique à distance est proposée pour ce produit tout au long de sa période de garantie. Les produits qui ne sont plus couverts par la garantie Lexmark ne bénéficient plus d'une assistance technique ou cette dernière devient payante.

Etendue de la garantie limitée

Lexmark ne garantit pas un fonctionnement ininterrompu ou sans erreur de ses produits ou la durabilité ou la longévité d'impressions produites par ses produits.

La garantie ne couvre pas les réparations des avaries causées par les éléments suivants :

- La modification ou l'ajout de pièces non autorisées
- Les dommages accidentels ou une mauvaise utilisation, abus ou utilisations non conformes aux guides de l'utilisateur, aux manuels, aux instructions ou aux directives Lexmark
- Les conditions d'environnement physique ou d'exploitation inadaptées
- L'entretien par une personne autre qu'un technicien employé ou agréé par Lexmark
- L'utilisation d'un produit au-delà de la limite d'utilisation maximale
- L'utilisation d'un support d'impression ne respectant pas les spécifications de Lexmark
- La remise à neuf, la réparation, le remplissage ou la réfection par un tiers de produits, fournitures ou pièces
- Les produits, fournitures, pièces ou matériels (tels que les toners et les cartouches), logiciels ou interfaces non fournis par Lexmark

DANS LES LIMITES AUTORISEES PAR LA LEGISLATION EN VIGUEUR, NI LEXMARK NI DES FOURNISSEURS OU REVENEURS TIERS N'OFFRENT AUCUNE GARANTIE OU CONDITION DE QUEL TYPE QUE CE SOIT, QU'ELLE SOIT IMPLICITE OU EXPLICITE, POUR CE PRODUIT ET REJETTE LES GARANTIES IMPLICITES OU LES CONDITIONS DE

COMMERCIALITE, DE CONFORMITE A UN USAGE SPECIFIQUE ET DE QUALITE SATISFAISANTE. TOUTES LES GARANTIES NE POUVANT ETRE REJETEES EN VERTU DE LA LEGISLATION APPLICABLE SONT LIMITEES A LA DUREE DE LA PERIODE DE GARANTIE. AUCUNE GARANTIE, EXPLICITE OU IMPLICITE, NE POURRA S'APPLIQUER APRES EXPIRATION DE CETTE PERIODE. LES INFORMATIONS, SPECIFICATIONS, PRIX ET SERVICES PEUVENT TOUS ETRE MODIFIES A TOUT MOMENT SANS AVIS PREALABLE.

Limitation de responsabilité

Votre seul recours selon les termes de cette garantie limitée est défini dans ce document. Pour toute réclamation concernant les performances ou les non-performances de Lexmark ou d'un revendeur de ce produit en vertu de la présente garantie limitée, vous pouvez obtenir des dommages-intérêts dans la limite définie dans le paragraphe ci-dessous.

La responsabilité de Lexmark pour les dommages résultant de quelque cause que ce soit est limitée au montant payé pour le produit ayant occasionné les dégâts. Cette limitation de responsabilité ne s'applique pas aux réclamations faites par vous pour blessures corporelles ou dommages occasionnés à une propriété réelle ou une propriété personnelle tangible pour lesquels Lexmark est légalement responsable. **EN AUCUN CAS LEXMARK NE SERA TENU RESPONSABLE DE PERTES DE REVENUS, PERTE D'EPARGNE, DOMMAGES ACCIDENTELS OU TOUT AUTRE DOMMAGE ECONOMIQUE OU INDIRECT.** Ceci est valable même lorsque vous avez avisé Lexmark ou un revendeur de la possibilité de tels dommages. Lexmark ne peut être tenu responsable de toute réclamation basée sur une réclamation d'un tiers.

Cette limitation de recours s'applique également aux réclamations à l'encontre des fournisseurs et des revendeurs de Lexmark. Les limitations de recours à l'encontre de Lexmark, ses Fournisseurs et Revendeurs ne sont pas cumulatives. Ces fournisseurs et revendeurs sont les bénéficiaires visés par cette limitation.

Droits supplémentaires

Certains états n'autorisent pas les limitations de durée de garantie limitée ou l'exclusion ou la limitation de dommages accidentels ou indirects. Les limitations ou exclusions énoncées ci-dessus peuvent donc ne pas s'appliquer dans votre cas.

Cette garantie limitée vous donne des droits spécifiques. Vous pouvez également bénéficier d'autres droits, qui varient d'un Etat à l'autre.

Patent acknowledgment

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for Elliptic Curve Cryptography (ECC) Cipher Suites for Transport Layer Security (TLS) implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for TLS Elliptic Curve Cipher Suites with SHA-256/382 and AES Galois Counter Mode (GCM) implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for TLS Suite B Profile for Transport Layer Security (TLS) implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for Addition of the Camellia Cipher Suites to Transport Layer Security (TLS) implemented in the product or service.

The use of certain patents in this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for AES-CCM ECC Cipher Suites for TLS implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for IKE and IKEv2 Authentication Using the Elliptic Curve Digital Signature Algorithm (ECDSA) implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for Suite B Cryptographic Suites for IPsec implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for Algorithms for Internet Key Exchange version 1 (IKEv1) implemented in the product or service.

Index

Numéros

- 1565 Err émül charg option émül 286
- 200 – 201 Bourrages papier 254
- 202–203 bourrages papier 259
- 24x Bourrage papier 265
- 250 Bourrage papier 266
- 280.06 Papier manquant 286
- 29y.xx bourrages papier 266
- 29y.xx Fermez le couvercle du scanner à plat et chargez les originaux pour reprendre le travail 285
- 31.xx Cart. [couleur] manquante ou défectueuse 276
- 32.xx Référence cartouche [couleur] non prise en charge par le périphérique 276
- 34 Format de papier incorrect, ouvrir [src] 277
- 35 Mémoire insuffisante pour prendre en charge la fonction Economie ressources 277
- 37 Insufficient memory to collate job 277
- 37 Mémoire insuffisante pour défragmenter la mémoire flash 277
- 37 Mémoire insuffisante, certains travaux suspendus ne seront pas restaurés 278
- 37 Mémoire insuffisante, travaux suspendus supprimés 277
- 38 Mémoire saturée 278
- 39 Page complexe, des données risquent de ne pas être imprimées 278
- 51 Mémoire flash défectueuse détectée 278
- 52 Espace insuffisant dans la mémoire flash pour les ressources 278
- 53 Mémoire flash non formatée détectée 278
- 54 Erreur de logiciel réseau standard 279
- 54 Erreur option port série [x] 279
- 54 Réseau [x] Erreur logicielle 279
- 55 Option ds empl. [x] non prise en charge 279
- 56 Port parallèle [x] désactivé 279
- 56 Port série [x] désactivé 280
- 56 Port USB [x] désactivé 280
- 56 Port USB standard désactivé 280
- 57 Config. modifiée, certains trav. suspendus n'ont pas été restaurés 280
- 58 Erreur config. entrée 280
- 58 Trop d'options mémoire flash installées 281
- 58 Trop de disques installés 281
- 58 Trop de tiroirs connectés 281
- 59 Tiroir incompatible [x] 281
- 61 Retirer le disque défectueux 281
- 62 Disque saturé 282
- 63 Disque non formaté 282
- 80.xx Fin de durée de vie de l'unité de fusion 282
- 80.xx Fin de durée de vie de l'unité de fusion bientôt atteinte 282
- 80.xx Remplacer l'unité de fusion 282
- 80.xx Unité de fusion manquante 282
- 82.xx Bout. récup. toner manquante 283
- 82.xx Bout. récup. toner presque pleine 283
- 82.xx Remplacer bout. récup. toner 282
- 83.xx Fin de durée de vie du module de transfert bientôt atteinte 283
- 83.xx Fin durée de vie module de transfert 283
- 83.xx Module de transfert manquant 283
- 83.xx Remplacer module de transfert 283
- 84.xx Photoconduct. [couleur] bas 284
- 84.xx Photoconduct. [couleur] manquant 283
- 84.xx Photoconduct. [couleur] presque bas 283
- 84.xx Rempl. photoconducteur [couleur] 284
- 840.01 Scanner désactivé par l'administrateur 286
- 840.02 Scanner désactivé. Si le problème persiste, contactez l'administrateur du système. 286
- 88 Remplacer cartouche [couleur] 284
- 88.xx Niv. cartouche [couleur] presque bas 285
- 88.xx Niveau cartouche [couleur] bas 285
- 88.xx Niveau cartouche [couleur] extrêmement bas 284

A

- à l'aide du carnet d'adresses 108
- envoi d'une télécopie 121
- accès à la carte logique 24
- accès au serveur Web incorporé 19
- adresse FTP
 - création de raccourcis sur l'écran tactile 129
- affichage
 - rapports 250
- affichage d'un journal de télécopie 122
- affichage des icônes sur l'écran d'accueil 19
- affichage, panneau de commandes de l'imprimante 13
 - réglage, luminosité 219
- agrandissement d'une copie 96
- Aide, menu 214
- ajout de la date et de l'heure en haut de chaque page 100
- ajout des options matérielles pilote d'imprimante 45
- alertes par courrier électronique
 - Bourrage papier, message 250
 - configuration 250
 - niveaux bas des fournitures 250
- Alimentation par défaut, menu 139
- Alimenter [alimentation papier] avec [format de papier] 273
- Alimenter [alimentation papier] avec [nom du type personnalisé] 273

Alimenter [alimentation papier] avec [type de papier] [format de papier] 273
 Alimenter [source du papier] avec [chaîne personnalisée] 273
 Alimenter chargeur manuel avec [chaîne perso] 274
 Alimenter chargeur manuel avec [format de papier] 274
 Alimenter chargeur manuel avec [nom type perso] 274
 Alimenter chargeur manuel avec [type de papier] [format de papier] 274
 annulation d'un e-mail 109
 annulation d'un travail d'impression
 à partir d'un ordinateur 91
 depuis le panneau de commandes de l'imprimante 91
 annulation du chaînage des bacs 72, 73
 appel de l'assistance clientèle 325
 applications
 écran d'accueil 20
 applications de l'écran d'accueil
 configuration 20
 recherche d'informations 20
 assemblage des copies 98
 Aucune ligne téléphonique analogique connectée au modem, le télécopieur est désactivé. 275
 avis 326, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 335
 avis FCC 333
 avis relatif aux télécommunications 332

B

Bac 2 000 feuilles
 installation 42
 bac 550 feuilles
 installation 42
 bac 550 feuilles pour supports spéciaux
 installation 42
 Bac d'alimentation à 550 feuilles pour supports spéciaux et optionnel
 chargement 61

Bac d'alimentation pour supports spéciaux et optionnel
 chargement 61
 bac en option
 chargement 57
 bac standard
 chargement 57
 bacs
 annulation du chaînage 72, 73
 chaînage 72, 73
 bacs chaînés 72, 73
 barrette microcode
 installation 30
 bloc séparateur
 commande 234
 remplacement 237
 blocage des télécopies non sollicitées (télécopie de publicité) 123
 bourrages
 localisation des zones de bourrage 253
 numéros 253
 réduction des risques 252
 zones 253
 bourrages papier
 réduction des risques 252
 bourrages papier, élimination
 200 – 201 Bourrages papier 254
 202–203 bourrages papier 259
 24x Bourrage papier 265
 250 Bourrage papier 266
 290–294 227
 29y.xx bourrages papier 266
 bourrages, élimination
 200 – 201 Bourrages papier 254
 202–203 bourrages papier 259
 24x Bourrage papier 265
 250 Bourrage papier 266
 290–294 227
 29y.xx bourrages papier 266
 bouteille de récupération de toner
 commande 234
 remplacement 244
 boutons et icônes de l'écran d'accueil
 description 15
 boutons, écran tactile
 utilisation 17
 boutons, panneau de commandes de l'imprimante 13

bristol
 conseils 91

C

câbles
 Ethernet 43
 USB 43
 capot de la carte logique
 installation 24
 réinstallation 24
 Capot du scanner DDA ouvert 275
 carte d'interface parallèle/USB
 dépannage 306
 carte logique
 accès 24
 verrouillage 221
 carte mémoire
 dépannage 305
 installation 29
 carte mémoire flash
 dépannage 305
 installation 30
 cartouches de toner
 commande 233
 recyclage 220
 remplacement 235
 Certains travaux suspendus n'ont pas été restaurés 276
 Changement de papier nécessaire 275
 changement de type de fichier de sortie
 envoi d'un message électronique 108
 Changer [alimentation papier] par [chaîne personnalisée] 270
 Changer [alimentation papier] par [nom du type personnalisé] 269
 Changer [alimentation papier] par [type de papier] [format de papier] 270
 chargement
 Bac d'alimentation à 550 feuilles pour supports spéciaux et optionnel 61
 chargeur haute capacité 2 000 feuilles 67
 chargeur multifonction 69
 enveloppes 69
 papier à en-tête dans le chargeur haute capacité 2 000 feuilles 67

- tiroir 550 feuilles (standard ou optionnel) 57
 - transparents 69
 - Chargement du bac d'alimentation pour supports spéciaux 61
 - chargement du bac en option 57
 - chargement du tiroir standard 57
 - chargeur haute capacité 2 000 feuilles
 - chargement 67
 - chargeur multifonction
 - chargement 69
 - chiffrement du disque dur de l'imprimante 223
 - choix d'un emplacement pour l'imprimante 9
 - choix de la connexion du télécopieur 113
 - Choix du papier 76
 - commande
 - bouteille de récupération de toner 234
 - cartouches de toner 233
 - module de transfert 233
 - photoconducteurs 234
 - unité de fusion 233
 - Compta travaux, menu 207
 - compteur de maintenance, réinitialisation 248
 - compteur maintenance du photoconducteur
 - réinitialisation 248
 - Configuration
 - TCP/IP, adresse 150
 - configuration de l'impression série 54
 - configuration des alertes par courrier électronique à l'aide d'Embedded Web Server 250
 - configuration des fonctions Télécopie et E-mail 295
 - configuration des paramètres de courrier électronique 105
 - configuration des paramètres de port 52
 - configuration du réseau sans fil sous Windows 47
 - configuration Ethernet
 - préparation pour un 46
 - configuration initiale du télécopieur 113
 - à partir du serveur Web incorporé 113
 - Configuration SMTP, menu 160
 - Configuration, menu 202
 - configurations des imprimantes 10
 - connexion de l'imprimante à un service de sonnerie distincte 116
 - connexion de l'imprimante au adaptateurs régionaux 116
 - connexion des câbles 43
 - connexion du télécopieur
 - connexion à une ligne DSL 114
 - connexion au PBX ou à l'ISDN 115
 - connexion de l'imprimante à la prise téléphonique murale 114
 - Connexions du télécopieur adaptateurs régionaux 116
 - conseils
 - bristol 91
 - enveloppes 89
 - étiquettes, papier 90
 - papier à en-tête 89
 - transparents 89
 - consignes de sécurité 6, 7
 - consultation de l'écran virtuel à partir du serveur Web incorporé 250
 - contacter l'assistance clientèle 325
 - copie
 - à l'aide de la vitre du scanner (à plat) 93
 - à l'aide du DAA 92
 - agrandissement 96
 - ajout d'un message de fond de page 100
 - ajout de la date et de l'heure en haut de chaque page 100
 - annulation d'une copie 101
 - assemblage des copies 98
 - copie rapide 92
 - différents formats de papier 95
 - en noir et blanc 94
 - insertion de feuilles de séparation entre les copies 98
 - photos 93
 - plusieurs pages sur une feuille 99
 - réduction 96
 - réglage de la qualité 97
 - sélection d'un tiroir 95
 - sur des transparents 93
 - sur du papier à en-tête 94
 - sur les deux faces du papier (recto verso) 96
 - sur un autre format 94
 - travail personnalisé 99
 - copie de formats de papier différents 95
 - copie de photos 93
 - copie de plusieurs pages sur une feuille 99
 - copie des deux côtés du papier (recto verso) 96
 - copie en noir et blanc 94
 - copie vers des transparents 93
 - copie vers du papier à en-tête 94
 - copie, dépannage
 - copies partielles de document ou de photo 293
 - faible qualité d'image numérisée 294
 - faible qualité de la copie 291
 - le copieur ne répond pas 290
 - le scanner ne se ferme pas. 291
 - copies sur le papier du tiroir sélectionné 95
 - courrier électronique
 - annulation 109
 - création d'un raccourci de destinations de télécopies à partir du serveur Web incorporé 118
 - création d'un raccourci FTP à partir du serveur Web incorporé 128
 - création de profils
 - utilisation de ScanBack Utility 134
- ## D
- DAA
 - copie à l'aide de 92
 - date et heure, télécopie
 - Configuration 117
 - de publications
 - emplacement 8
 - déclaration relative à la volatilité 221
 - Définir date/heure, menu 166
 - définition du format de papier 57
 - définition du format de papier Universel 57

- définition du nom du télécopieur ou du poste utilisé pour les télécopies sortantes 117
- définition du numéro du télécopieur ou du poste 117
- définition du type de papier 57
- dépannage
 - contacter l'assistance clientèle 325
 - erreur de lecture du pilote USB 303
 - fonctions Télécopie et E-mail non configurées 295
 - impossible d'ouvrir Embedded Web Server 324
 - l'icône de l'application est manquante 301
 - l'imprimante ne peut pas numériser vers la destination sélectionnée 302
 - les formulaires sont indisponibles ou ne fonctionnent pas 300
 - mot de passe Ma multifonction oublié 303
 - Numériser vers le réseau 300
 - questions les plus fréquentes sur l'impression couleur 322
 - résolution de base, problèmes d'imprimante 269
 - rien ne se passe lorsque le lecteur USB est inséré 303
 - Une destination réseau a cessé de fonctionner ou n'est pas valide. 300
 - une erreur d'application s'est produite 299
 - vérification d'un scanner qui ne répond pas 293
 - vérification d'une imprimante qui ne répond pas 269
- dépannage, alimentation du papier
 - message affiché après le dégagement du bourrage 307
- dépannage, copie
 - copies partielles de document ou de photo 293
 - faible qualité d'image numérisée 294
 - faible qualité de la copie 291
 - le copieur ne répond pas 290
 - le scanner ne se ferme pas. 291
- dépannage, écran
 - écran vide 287
 - losanges sur l'écran 287
- dépannage, impression
 - bourrages papier fréquents 307
 - des caractères incorrects s'impriment 289
 - des sauts de page inattendus se produisent 290
 - erreur de lecture du lecteur flash 287
 - impression depuis un bac inapproprié 289
 - impression lente 289
 - impression sur du papier inadéquat 289
 - l'impression prend plus de temps que prévu 288
 - la fonction de chaînage des bacs ne fonctionne pas 289
 - les fichiers PDF multilingues ne s'impriment pas 286
 - les pages bloquées ne sont pas réimprimées 307
 - les travaux ne s'impriment pas 287
 - les travaux suspendus ne s'impriment pas 288
 - Les travaux volumineux ne sont pas assemblés. 290
 - marges incorrectes 309
 - papier recourbé 310
- dépannage, numérisation
 - échec de la numérisation 293
 - impossible de numériser depuis un ordinateur 295
 - la numérisation prend trop de temps ou bloque l'ordinateur 294
 - le scanner ne se ferme pas. 291
 - numérisation partielle de document ou de photo 294
- dépannage, qualité d'impression
 - bords des caractères irréguliers 308
 - défaillances répétées 314
 - des images ombrées apparaissent sur les impressions 315
 - des rayures horizontales apparaissent sur les impressions 318
- des rayures verticales
 - apparaissent sur les impressions 319
- des traces de toner se déposent sur la page. 321
- effacement du toner 320
- faible qualité d'impression des transparents 321
- finelines horizontales 308
- fond gris 309
- images détournées 308
- impression inclinée sur la page 316
- impression trop claire 312
- impression trop sombre 312
- irrégularités d'impression 311
- pages de couleur unie 317
- pages vierges 314
- rayures blanches sur une page 317
- rayures noires sur une page 317
- un fond gris ou une tonalité de fond apparaît sur la page 319
- une ligne de couleur claire, une ligne blanche ou une ligne de couleur incorrecte apparaît sur les impressions 310
- dépannage, télécopie
 - il est possible d'envoyer des télécopies, mais il est impossible de les recevoir. 297
 - il est possible de recevoir des télécopies, mais impossible d'en envoyer. 298
 - impossible d'envoyer ou de recevoir une télécopie 296
 - l'identifiant de l'appelant ne s'affiche pas 296
 - qualité d'impression médiocre de la télécopie reçue 299
- déplacement de l'imprimante 9, 249
- des rayures apparaissent sur une page 317
- des rayures horizontales apparaissent sur les impressions 318
- des traces de toner se déposent sur la page. 321
- diagramme des menus 137
- Dispositif d'alimentation automatique (DAA) 12

- Disque corrompu 270
 - disque dur de l'imprimante
 - chiffrement 223
 - dépannage 305
 - désinstallation 40
 - essuyage 223
 - installation 35
 - mise au rebut 221
 - Disque plein, numérisation annulée 271
 - Document à numériser trop grand 275
 - documents, impression
 - sous Macintosh 83
 - sous Windows 83
 - données confidentielles
 - informations sur la sécurisation 224
- E**
- e-mail, options
 - Envoyer en tant que 110
 - économie de papier 99
 - économie des fournitures 216
 - écran d'accueil
 - affichage des icônes 19
 - masquage des icônes 19
 - écran de copie
 - options 101, 102, 103, 104, 131
 - options avancées 103
 - écran de courrier électronique
 - options 109, 110, 111
 - options avancées 111
 - écran de numérisation
 - options 135
 - options avancées 136
 - écran de télécopie
 - options 123, 124, 125
 - options avancées 125
 - écran tactile
 - boutons 17
 - écran virtuel
 - consultation, à l'aide d'Embedded Web Server 250
 - effacement de disque 223
 - effacement de la mémoire du disque dur 223
 - effacement de la mémoire non volatile 222
 - effacement de la mémoire volatile 222
 - effacement du disque dur de l'imprimante 223
 - effacement du toner 320
 - éléments
 - utilisation de véritables cartouches de marque Lexmark 235
 - vérification de l'état 232
 - vérification, à l'aide d'Embedded Web Server 232
 - vérification, à partir du panneau de commandes de l'imprimante 232
 - email, envoi
 - à l'aide d'un numéro de raccourci 107
 - à l'aide du carnet d'adresses 108
 - Embedded Web Server
 - accès 19
 - configuration des alertes par e-mail 250
 - configuration initiale du télécopieur 113
 - création d'un raccourci de destinations de télécopies 118
 - création d'un raccourci FTP 128
 - création de raccourcis d'email 106
 - paramètres administrateur 250
 - paramètres de mise en réseau 250
 - problème d'accès 324
 - vérification de l'état des fournitures 232
 - vérification de l'état des pièces 232
 - Embedded Web Server — Sécurité : Guide de l'administrateur
 - emplacement 224
 - émissions, avis 328, 332, 333
 - émul PCL, menu 210
 - ensemble entraînement du dispositif d'alimentation automatique
 - commande 234
 - enveloppes
 - chargement 69
 - conseils 89
 - Envoi d'un email à partir du panneau de commandes de l'imprimante 107
 - envoi d'un message électronique
 - à l'aide d'un numéro de raccourci 107
 - à l'aide du carnet d'adresses 108
 - à partir du panneau de commandes 107
 - ajout de la ligne d'objet 108
 - ajout de la ligne de message 108
 - configuration de la fonction d'e-mail 105
 - configuration des paramètres de courrier électronique 105
 - création de raccourcis à l'aide d'Embedded Web Server 106
 - création de raccourcis via le panneau de commandes 106
 - envoi d'une télécopie 120
 - à l'aide du carnet d'adresses 121
 - affichage d'un journal de télécopie 122
 - annulation d'une télécopie 123
 - blocage des télécopies non sollicitées (télécopie de publicité) 123
 - choix de la connexion du télécopieur 113
 - configuration de l'imprimante pour application de l'heure d'été 118
 - création de raccourcis à l'aide d'Embedded Web Server 118
 - création de raccourcis via le panneau de commandes 119
 - définition de la date et l'heure 117
 - définition du nom du télécopieur ou du poste utilisé pour les télécopies sortantes 117
 - définition du numéro du télécopieur ou du poste 117
 - éclaircir ou obscurcir une télécopie 122
 - envoi à partir du panneau de commandes de l'imprimante 119
 - envoi d'une télécopie à une heure planifiée 122
 - modification de la résolution 121
 - service de sonnerie distinctive 116
 - suspension des télécopies 126
 - télécopie, configuration 113

transfert de télécopies 126
 utilisation de raccourcis 120
 envoi d'une télécopie à l'aide du carnet d'adresses 121
 Envoi d'une télécopie à partir du panneau de commandes de l'imprimante 119
 envoi d'une télécopie à une heure programmée 122
 envoi d'une télécopie à l'aide de raccourcis 120
 Envoyer en tant que
 e-mail, options 110
 numérisation, options 131
 Erreur de lecture du pilote USB.
 Supprimer USB 271
 état des fournitures
 vérification 232
 état des pièces
 vérification 232
 étiquettes, papier
 conseils 90
 exportation d'une configuration à partir du serveur Web incorporé 22

F

Fermer la porte avant 270
 Fermer le capot d'accès supérieur 270
 filtre à air
 remplacement 237
 Finition, menu 204
 fonctions Télécopie et E-mail configuration 295
 fonctions Télécopie et E-mail non configurées 295
 Format de papier du tiroir [x] non pris en charge 276
 format du papier
 Configuration 57
 Universal 146
 format papier Universel 146
 Configuration 57
 formats de papier supporté 79
 formats de papier différents, copie 95
 formats de papier pris en charge 79
 Formulaires et favoris configuration 20

Fourniture manquante pour terminer le travail en cours 276
 fournitures
 économie 216
 stockage 235
 utilisation de papier recyclé 216
 utilisation de véritables cartouches de marque Lexmark 235
 vérification de l'état 232
 vérification, à l'aide d'Embedded Web Server 232
 vérification, à partir du panneau de commandes de l'imprimante 232
 fournitures, commande
 bloc séparateur 234
 bouteille de récupération de toner 234
 cartouches de toner 233
 ensemble entraînement du dispositif d'alimentation automatique 234
 module de transfert 233
 photoconducteurs 234
 tampon de nettoyage du DAA 234
 unité de fusion 233
 fournitures, remplacement
 bouteille de récupération de toner 244
 photoconducteurs 245
 FTP
 numérisation à l'aide du carnet d'adresses 130
 FTP, écran
 options 130, 131, 132
 options avancées 132

G

grammages de papier prise en charge par l'imprimante 81
 Guide de l'administrateur du serveur Web incorporé emplacement 250
 Guide de mise en réseau emplacement 250

H

heure d'été, envoi de télécopies 118

HTML, menu 213

I

icônes sur l'écran d'accueil
 affichage 19
 masquage 19
 image numérisée
 type de fichier de sortie 131
 importation d'une configuration à partir du serveur Web incorporé 22
 impossible d'ouvrir Embedded Web Server 324
 impression
 à partir d'un périphérique mobile 85
 annulation, à partir du panneau de commandes de l'imprimante 91
 depuis un lecteur flash 85
 liste des échantillons de polices 88
 liste des répertoires 88
 noir et blanc 84
 page de configuration du réseau 56
 page des paramètres de menus 55
 papiers 83
 sous Macintosh 83
 sous Windows 83
 transparents 89
 Vitesse maximale et rendement maximal 84
 impression à partir d'un lecteur flash 85
 impression à partir d'un périphérique mobile 85
 impression d'un document 83
 impression d'une page de configuration réseau 56
 impression d'une page des paramètres de menu 55
 impression de formulaires 83
 impression de la liste des échantillons de polices 88
 impression de la liste des répertoires 88
 impression de travaux confidentiels et suspendus
 depuis un Macintosh 87
 sous Windows 87
 impression en noir et blanc 84

- impression série
 - configuration 54
- impression, dépannage
 - bourrages papier fréquents 307
 - des caractères incorrects s'impriment 289
 - des sauts de page inattendus se produisent 290
 - erreur de lecture du lecteur flash 287
 - impression depuis un bac inapproprié 289
 - impression lente 289
 - impression sur du papier inadéquat 289
 - l'impression prend plus de temps que prévu 288
 - la fonction de chaînage des bacs ne fonctionne pas 289
 - les fichiers PDF multilingues ne s'impriment pas 286
 - les pages bloquées ne sont pas réimprimées 307
 - les travaux ne s'impriment pas 287
 - les travaux suspendus ne s'impriment pas 288
 - Les travaux volumineux ne sont pas assemblés. 290
 - marges incorrectes 309
 - papier recourbé 310
- imprimante 45
 - choix d'un emplacement 9
 - déplacement 9, 249
 - entièrement configurée 10
 - espace minimum 9
 - modèle de base 10
 - transport 249
- imprimante, résolution des problèmes de base 269
- informations d'objet et de message ajout dans l'email 108
- informations de configuration réseau sans fil 46
- informations sur l'imprimante emplacement 8
- insertion de feuilles de séparation entre les copies 98
- installation d'options ordre d'installation 41
- installation de l'imprimante 45
 - sur un réseau sans fil 47
 - installation de l'imprimante sans fil dans Macintosh 49
 - installation de l'imprimante sur un réseau sans fil à partir de Macintosh 49
 - installation du capot d'accès à la carte logique 24
 - installation du disque dur de l'imprimante 35
 - installation sur un réseau sans fil à partir de Windows 47
- Installer le bac [x] 272
- intensité toner réglage 84
- intérieur de l'imprimante nettoyage 226
- Internal Solutions Port dépannage 306
 - installation 31
 - modification des paramètres du port 52
- IPv6, menu 151
- J**
- journal des télécopies affichage 122
- L**
- l'icône de l'application est manquante 301
- lecteur flash
 - impression depuis 85
- Lecteur Flash, menu 196
- lecteur USB
 - erreur de lecture 303
 - rien ne se passe lorsqu'il est inséré 303
- lecteurs flash
 - types de fichier pris en charge 86
- lecteurs flash pris en charge 86
- lentilles de la tête d'impression nettoyage 230
- liste des échantillons de polices impression 88
- liste des répertoires impression 88
- M**
- Ma multifonction configuration 21
 - dépannage, mot de passé oublié 303
 - masquage des icônes sur l'écran d'accueil 19
 - mémoire
 - types installés sur l'imprimante 221
 - mémoire du disque dur de l'imprimante effacement 223
 - Mémoire du télécopieur pleine 271
 - mémoire non volatile 221
 - effacement 222
 - Mémoire pleine, impossible d'imprimer les télécopies 274
 - mémoire volatile 221
 - effacement 222
 - Menu AppleTalk 153
 - Menu Carte Réseau 150
 - Menu Changer format 142
 - Menu Chargement du papier 144
 - Menu Configuration générale 146
 - Menu Configurer MF 142
 - menu d'impression confidentielle 162
 - menu Divers 161
 - Menu du mode Télécopie (Configuration du serveur de télécopie) 186
 - menu Effacer fichiers données temporaires 163
 - Menu Format/Type papier 139
 - Menu Formats de numérisation personnalisés 146
 - Menu Fournitures 138
 - Menu Grammage du papier 142
 - Menu Image 214
 - Menu Journal d'audit de sécurité 164
 - Menu Modifier les configurations de sécurité 161
 - Menu NIC actif 148
 - Menu Paramètres de copie 174
 - Menu Paramètres de messagerie 188
 - Menu Paramètres FTP 192
 - Menu Paramètres OCR 201
 - Menu Rapports 147, 149
 - Menu Réseau standard 148
 - Menu Sans fil 152
 - menu Série [x] 157
 - Menu TCP/IP 150

- Menu Utilitaires 208
- menus
 - Aide 214
 - AppleTalk 153
 - Carte réseau 150
 - Changer format 142
 - Chargement du papier 144
 - Compta des travaux 207
 - Configuration 202
 - Configuration générale 146
 - Configuration SMTP, menu 160
 - Configurer MF 142
 - Définir la date/l'heure 166
 - Divers 161
 - Effacer fichiers données temporaires 163
 - Emul PCL 210
 - Fin 204
 - Format/Type papier 139
 - Formats de numérisation personnalisés 146
 - Fournitures 138
 - Grammage du papier 142
 - HTML 213
 - Image 214
 - Impression confidentielle 162
 - IPv6 151
 - Journal d'audit de sécurité 164
 - Lecteur Flash 196
 - Mode télécopie (configuration analogique de télécopie) 178
 - Mode Télécopie (Configuration du serveur de télécopie) 186
 - Modifier les configurations de sécurité 161
 - NIC actif 148
 - Noms personnalisés 146
 - Parallèle [x] 155
 - Paramètres de copie 174
 - Paramètres de messagerie 188
 - Paramètres FTP 192
 - Paramètres généraux 167
 - Paramètres OCR 201
 - PDF 209
 - PostScript 210
 - Qualité 205
 - Rapports 147, 149
 - Récapitulatif 137
 - Réseau [x] 148
 - Réseau standard 148
 - Sans fil 152
 - Série [x] 157
 - Source par défaut 139
 - TCP/IP 150
 - types personnalisés 145
 - USB standard 153
 - Utilitaires 208
 - XPS 209
- messages de l'imprimante
 - 1565 Err émul charg option émul 286
 - 280.06 Papier manquant 286
 - 29y.xx Fermez le couvercle du scanner à plat et chargez les originaux pour reprendre le travail 285
 - 31.xx Cart. [couleur] manquante ou défectueuse 276
 - 32.xx Référence cartouche [couleur] non prise en charge par le périphérique 276
 - 34 Format de papier incorrect, ouvrir [src] 277
 - 35 Mémoire insuffisante pour prendre en charge la fonction Economie ressources 277
 - 37 Insufficient memory to collate job 277
 - 37 Mémoire insuffisante pour défragmenter la mémoire flash 277
 - 37 Mémoire insuffisante, certains travaux suspendus ne seront pas restaurés 278
 - 37 Mémoire insuffisante, travaux suspendus supprimés 277
 - 38 Mémoire saturée 278
 - 39 Page complexe, des données risquent de ne pas être imprimées 278
 - 51 Mémoire flash défectueuse détectée 278
 - 52 Espace insuffisant dans la mémoire flash pour les ressources 278
 - 53 Mémoire flash non formatée détectée 278
 - 54 Erreur de logiciel réseau standard 279
 - 54 Erreur option port série [x] 279
 - 54 Réseau [x] Erreur logicielle 279
 - 55 Option ds empl. [x] non prise en charge 279
 - 56 Port parallèle [x] désactivé 279
 - 56 Port série [x] désactivé 280
 - 56 Port USB [x] désactivé 280
 - 56 Port USB standard désactivé 280
 - 57 Config. modifiée, certains trav. suspendus n'ont pas été restaurés 280
 - 58 Erreur config. entrée 280
 - 58 Trop d'options mémoire flash installées 281
 - 58 Trop de disques installés 281
 - 58 Trop de tiroirs connectés 281
 - 59 Tiroir incompatible [x] 281
 - 61 Retirer le disque défectueux 281
 - 62 Disque saturé 282
 - 63 Disque non formaté 282
 - 80.xx Fin de durée de vie de l'unité de fusion 282
 - 80.xx Fin de durée de vie de l'unité de fusion bientôt atteinte 282
 - 80.xx Remplacer l'unité de fusion 282
 - 80.xx Unité de fusion manquante 282
 - 82.xx Bout. récup. toner manquante 283
 - 82.xx Bout. récup. toner presque pleine 283
 - 82.xx Remplacer bout. récup. toner 282
 - 83.xx Fin de durée de vie du module de transfert bientôt atteinte 283
 - 83.xx Fin durée de vie module de transfert 283
 - 83.xx Module de transfert manquant 283
 - 83.xx Remplacer module de transfert 283
 - 84 Photoconduct. [couleur] bas 245
 - 84 Photoconduct. [couleur] presque bas 245
 - 84 Rempl. photoconducteur [couleur] 245
 - 84.xx Photoconduct. [couleur] bas 284
 - 84.xx Photoconduct. [couleur] manquant 283
 - 84.xx Photoconduct. [couleur] presque bas 283

- 84.xx Rempl. photoconducteur [couleur] 284
 - 840.01 Scanner désactivé par l'administrateur 286
 - 840.02 Scanner désactivé. Si le problème persiste, contactez l'administrateur du système. 286
 - 88 Remplacer cartouche [couleur] 284
 - 88.xx Niv. cartouche [couleur] presque bas 285
 - 88.xx Niveau cartouche [couleur] bas 285
 - 88.xx Niveau cartouche [couleur] extrêmement bas 284
 - Alimenter [alimentation papier] avec [format de papier] 273
 - Alimenter [alimentation papier] avec [nom du type personnalisé] 273
 - Alimenter [alimentation papier] avec [type de papier] [format de papier] 273
 - Alimenter [source du papier] avec [chaîne personnalisée] 273
 - Alimenter chargeur manuel avec [chaîne perso] 274
 - Alimenter chargeur manuel avec [format de papier] 274
 - Alimenter chargeur manuel avec [nom type perso] 274
 - Alimenter chargeur manuel avec [type de papier] [format de papier] 274
 - Aucune ligne téléphonique analogique connectée au modem, le télécopieur est désactivé. 275
 - Capot du scanner DDA ouvert 275
 - Certains travaux suspendus n'ont pas été restaurés 276
 - Changement de papier nécessaire 275
 - Changer [alimentation papier] par [chaîne personnalisée] 270
 - Changer [alimentation papier] par [nom du type personnalisé] 269
 - Changer [alimentation papier] par [type de papier] [format de papier] 270
 - Disq. psq sat. Effacement sécurisé du disque. 271
 - Disque corrompu 270
 - Disque non pris en charge 276
 - Disque plein, numérisation annulée 271
 - Document à numériser trop grand 275
 - Erreur de lecture du pilote USB. Supprimer USB 271
 - Fermer la porte avant 270
 - Fermer le capot d'accès supérieur 270
 - Format de papier du tiroir [x] non pris en charge 276
 - Fourniture manquante pour terminer le travail en cours 276
 - Insérer le bac [x] 272
 - Installer le bac [x] 272
 - Mémoire du télécopieur pleine 271
 - Mémoire pleine, impossible d'imprimer les télécopies 274
 - Nom de télécopieur non configuré 272
 - Numéro de télécopieur non configuré 272
 - Partition du télécopieur inopérante. Contacter l'administrateur système. 271
 - Problème de disque 271
 - réglage de la couleur 269
 - Remplacer le bloc séparateur 275
 - Restaurer les travaux suspendus ? 275
 - Retirer le papier du réceptacle standard 275
 - Retirer les matériaux d'emballage, [nom de la zone] 275
 - Serveur de télécopie Pour formater non configuré. Contacter l'administrateur système. 272
 - Serveur SMTP non configuré. Contacter l'administrateur système. 275
 - Serveur Weblink non configuré. Contacter l'administrateur système. 276
 - une erreur s'est produite sur le lecteur USB 269
 - mise au rebut du disque dur de l'imprimante 221
 - mode E-mail configuration 105
 - mode Hibernation utilisation 218
 - Mode silencieux qualité d'impression, dépannage 308
 - Mode Silencieux 217
 - Mode télécopie (configuration analogique de télécopie), menu 178
 - Mode Veille réglage 218
 - module de transfert commande 233
- N**
- nettoyage
 - intérieur de l'imprimante 226
 - lentilles de la tête d'impression 230
 - partie externe de l'imprimante 226
 - pièces du DAA 227
 - vitre du scanner 227
 - niveaux du volume sonore 328
 - noir et blanc, impression 84
 - Nom de télécopieur non configuré 272
 - nom de type de papier personnalisé
 - attribution 73
 - création 73
 - nom personnalisé configuration 74
 - Noms personnalisés, menu 146
 - numérisation
 - à partir d'un lecteur flash 134
 - copie rapide 92
 - vers un ordinateur 133
 - vers une adresse FTP 129
 - vers une adresse FTP à l'aide du carnet d'adresses 130
 - numérisation vers des emplacements réseau 128
 - numérisation vers un lecteur flash 134
 - numérisation vers un ordinateur 133
 - format d'origine 135

- options 135, 136
- orientation du papier, réglage 136
- numérisation vers une adresse FTP
 - à l'aide de numéros de raccourci 130
 - à l'aide du carnet d'adresses 130
 - à partir du panneau de commandes 129
 - création de raccourcis sur l'ordinateur 128
- Numérisation WS
 - à propos de 22
- numérisation, dépannage
 - échec de la numérisation 293
 - impossible de numériser depuis un ordinateur 295
 - la numérisation prend trop de temps ou bloque l'ordinateur 294
 - le scanner ne se ferme pas. 291
 - numérisation partielle de document ou de photo 294
- numérisation, options
 - Envoyer en tant que 131
- Numériser vers le réseau
 - configuration 21
 - utilisation 128
- Numéro de télécopieur non configuré 272

O

- options
 - Bac 2 000 feuilles 42
 - bac 550 feuilles 42
 - bac 550 feuilles pour supports spéciaux 42
 - barrette microcode 30
 - barrettes microcode 24
 - carte mémoire 29
 - carte mémoire flash 30
 - cartes mémoire 24
 - disque dur de l'imprimante, installation 35
 - disque dur de l'imprimante, retrait 40
 - Internal Solutions Port 31
 - liste 24
 - ordre d'installation 41
 - ports 24
 - réseau 24
- options avancées, écran tactile
 - copie 103

- courrier électronique 111
- FTP 132
- numérisation vers un ordinateur 136
- télécopie 125
- options de l'imprimante, dépannage
 - carte d'interface parallèle/USB 306
 - carte mémoire 305
 - impossible de détecter la carte mémoire flash 305
 - impossible de détecter le disque dur de l'imprimante 305
 - Internal Solutions Port 306
 - l'option ne fonctionne pas 304
 - problèmes de tiroir papier 304
 - problèmes du tiroir 2 000 feuilles 305
 - serveur d'impression interne 306
- options internes disponibles 24
- options matérielles, ajout pilote d'imprimante 45
- options réseau 24
- options, écran tactile
 - copie 101, 102, 103, 104, 131
 - courrier électronique 109, 110, 111
 - FTP 130, 131, 132
 - numérisation 135
 - numérisation vers un ordinateur 135, 136
 - télécopie 123, 124, 125

P

- page de configuration du réseau
 - impression 56
- page des paramètres de menus
 - impression 55
- Page Web sécurité
 - emplacement 224
- panneau de commandes de l'imprimante 13
 - paramètres usine, restauration 219
- panneau de commandes distant
 - configuration 22
- panneau de commandes, imprimante 13
- papier
 - caractéristiques 75
 - déconseillé 76, 77
 - enregistrement 99
 - formats différents, copie 95
 - formulaires préimprimés 77
 - papier à en-tête 77
 - paramètre Format Universel 57
 - recyclé 77, 216
 - sélection 76
 - stockage 79
- papier à en-tête
 - chargement, chargeur haute capacité 2 000 feuilles 67
 - conseils sur l'utilisation 89
 - copie 94
- papier recyclé
 - utilisation 77, 216
- Parallèle [x], menu 155
- paramètre Mode Eco 217
- paramètres de conservation
 - économie des fournitures 216
 - luminosité, réglage 219
 - Mode Eco 217
 - mode Hibernation 218
 - Mode silencieux 217
 - Mode Veille 218
- paramètres du port
 - configuration 52
- paramètres écologiques
 - Mode Eco 217
 - mode Hibernation 218
 - Mode silencieux 217
- paramètres environnementaux
 - économie des fournitures 216
 - Mode Eco 217
 - mode Hibernation 218
 - Mode silencieux 217
 - Mode Veille 218
 - réglage de la luminosité de l'écran 219
- Paramètres généraux, menu 167
- paramètres usine
 - restauration 219
- partie externe de l'imprimante
 - nettoyage 226
- Partition du télécopieur inopérante. Contacter l'administrateur système. 271
- PDF, menu 209
- périphérique mobile
 - impression depuis 85
- Périphérique USB non pris en charge, retirez-le 271

photoconducteur
remplacement 245

photoconducteurs
commande 234

photos
copie 93

pièces du DAA
nettoyage 227
remplacement 237

pilote d'imprimante
options matérielles, ajout 45

Port Ethernet 43

Port USB 43

PostScript, menu 210

préparation de la configuration de l'imprimante sur un réseau Ethernet 46

présentation des boutons et icônes de l'écran d'accueil 15

prévention des risques de bourrage papier 252

Q

qualité d'impression
nettoyage de la vitre du scanner 227
nettoyage des lentilles de la tête d'impression 230
nettoyage des pièces du DAA 227

remplacement des photoconducteurs 245

qualité d'impression, dépannage
bords des caractères irréguliers 308
défaillances répétées 314
des images ombrées apparaissent sur les impressions 315
des rayures horizontales apparaissent sur les impressions 318
des rayures verticales apparaissent sur les impressions 319
des traces de toner se déposent sur la page. 321
effacement du toner 320
faible qualité d'impression des transparents 321
fines lignes horizontales 308
fond gris 309
images détournées 308

impression inclinée sur la page 316

impression trop claire 312

impression trop sombre 312

irrégularités d'impression 311

pages de couleur unie 317

pages vierges 314

rayures blanches sur une page 317

rayures noires sur une page 317

un fond gris ou une tonalité de fond apparaît sur la page 319

une ligne de couleur claire, une ligne blanche ou une ligne de couleur incorrecte apparaît sur les impressions 310

qualité de la copie
réglage 97

Qualité, menu 205

questions les plus fréquentes sur l'impression couleur 322

R

raccourcis d'email, création à partir du serveur Web incorporé 106

raccourcis, création
adresse FTP 129
courrier électronique 106
destination de télécopie 118, 119
destination FTP 128

rapports
affichage 250

recherche d'informations supplémentaires sur l'imprimante 8

recto verso 96

recyclage 329
cartouches de toner 220
emballage Lexmark 220
produits Lexmark 220

réduction d'une copie 96

réduction du bruit 217

réglage de l'intensité du toner 84

réglage de la couleur 269

réglage de la qualité des copies 97

réglage du mode veille 218

réglage, luminosité
écran de l'imprimante. 219
Embedded Web Server 219

réinitialisation du compteur de maintenance 248

réinstallation du capot d'accès à la carte logique 24

remplacement
cartouches de toner 235

remplacement des fournitures
bouteille de récupération de toner 244
photoconducteurs 245

Remplacer le bloc séparateur 275

répétition des travaux d'impression 87
impression à partir d'un ordinateur Macintosh 87
impression sous Windows 87

Réseau [x], menu 148

réseau Ethernet
préparation de la configuration pour l'impression Ethernet 46

réseau sans fil
informations de configuration 46
installation, à partir de Macintosh 49
installation, à partir de Windows 47

résolution, télécopie
modification 121

restauration des paramètres usine 219

Restaurer les travaux suspendus ? 275

Retirer le papier du réceptacle standard 275

Retirer les matériaux d'emballage, [nom de la zone] 275

retrait du disque dur de l'imprimante 40

rouleau de saisie
remplacement 237

S

scanner
Dispositif d'alimentation automatique (DAA) 12
vitre du scanner 12

sécurité de l'imprimante
informations 224

sécurité, verrouillage 221

serveur d'impression interne
dépannage 306

Serveur de télécopie Pour formater non configuré. Contacter l'administrateur système. 272

Serveur SMTP non configuré.
Contacter l'administrateur système. 275
Serveur Weblink non configuré.
Contacter l'administrateur système. 276
service de sonnerie distinctive, télécopies
 connexion à 116
stockage
 fournitures 235
 papier 79
stockage de tâches d'impression 87
suspension des télécopies 126

T

tâches d'impression
confidentielles 87
 impression à partir d'un ordinateur Macintosh 87
 impression sous Windows 87
tampon de nettoyage
remplacement 237
tampon de nettoyage du DAA
commande 234
télécopie
 envoi 120
télécopie, dépannage
 il est possible d'envoyer des télécopies, mais il est impossible de les recevoir. 297
 il est possible de recevoir des télécopies, mais impossible d'en envoyer. 298
 impossible d'envoyer ou de recevoir une télécopie 296
 l'identifiant de l'appelant ne s'affiche pas 296
 qualité d'impression médiocre de la télécopie reçue 299
 tiroir 550 feuilles (standard ou optionnel)
 chargement 57
transfert de télécopies 126
transparents
 chargement 69
 conseils sur l'utilisation 89
 copie 93
 impression sur 89
transport de l'imprimante 249

travail d'impression
 annulation, à partir de l'ordinateur 91
travaux d'impression différés 87
 impression à partir d'un ordinateur Macintosh 87
 impression sous Windows 87
travaux suspendus 87
 impression à partir d'un ordinateur Macintosh 87
 impression sous Windows 87
type de fichier de sortie
 image numérisée 131
 modification 108
type de papier
 Configuration 57
Type perso [x]
 changement du type de papier 74
 modification de nom 73
types de fichier pris en charge 86
types de papier
 chargement 81
 prise en charge par l'imprimante 81
Types personnalisés, menu 145

U

un fond gris ou une tonalité de fond apparaît sur la page 319
une ligne de couleur claire, une ligne blanche ou une ligne de couleur incorrecte apparaît sur les impressions 310
unité de fusion
 commande 233
USB standard, menu 153
utilisation de Formulaires et favoris 83
utilisation de la vitesse maximale et du rendement maximal 84
utilisation de raccourcis
 envoi d'une télécopie 120
utilisation de ScanBack Utility 134
utilisation des boutons de l'écran tactile 17
utilisation du mode
Hibernation 218
Utilitaire ScanBack
 utilisation 134

V

vérification d'un scanner qui ne répond pas 293
vérification d'une imprimante qui ne répond pas 269
vérification de l'état des pièces et fournitures 232
vérification des travaux d'impression 87
 impression à partir d'un ordinateur Macintosh 87
 impression sous Windows 87
Verrouillage de la carte logique. 221
verrouillage, sécurité 221
Vitesse maximale et rendement maximal
 utilisation 84
vitre du scanner
 nettoyage 227
vitre du scanner (à plat)
 copie à l'aide de 93
volatilité
 déclaration 221
voyant 13

X

XPS, menu 209