



X746x, X748x

Használati útmutató

2014. október

www.lexmark.com

Géptípus(ok):

7526

Modell(ek):

576, 776

Tartalom

Biztonsági információk.....	6
Információk a nyomtatóról.....	8
További információk a nyomtatóról.....	8
A nyomtató helyének kiválasztása.....	9
Nyomtatókonfigurációk.....	10
Az automatikus lapadagoló és a lapolvasó üveglapjának bemutatása.....	11
A nyomtató kezelőpaneljének használata.....	12
A kezdőképernyő.....	15
A kezdőképernyő.....	15
Az érintőképernyő gombjainak használata.....	17
A kezdőképernyő-alkalmazások beállítása és használata.....	19
A beágyazott webkiszolgáló megnyitása.....	19
A kezdőképernyő ikonjainak megjelenítése és elrejtése.....	19
A kezdőképernyő-alkalmazások aktiválása.....	20
A távoli kezelőpanel beállítása.....	22
Konfiguráció importálása és exportálása.....	22
További nyomtatóbeállítások.....	24
Belső kiegészítők telepítése.....	24
Hardverkiegészítők telepítése.....	41
A kábelek csatlakoztatása.....	43
A nyomtatószoftver beállítása.....	45
Hálózatkezelés.....	46
A nyomtatóbeállítás ellenőrzése.....	55
Papír és speciális adathordozó betöltése.....	57
A papírméret és a papírtípus beállítása.....	57
Az Univerzális papírbeállítások konfigurálása.....	57
A normál vagy külön megvásárolható 550 lapos tálca betöltése.....	57
A külön megvásárolható 550 lapos speciálshordozó-tálca betöltése.....	61
A 2000 lapos nagykapacitású adagoló betöltése.....	67
A többcélú adagoló betöltése.....	69

Tálcák összekapcsolása és bontása.....	72
Útmutató papírokhoz és speciális adathordozókhoz.....	75
Útmutató a papírokhoz.....	75
Támogatott papírméretek, -típusok és -súlyok.....	79
Nyomtatás.....	82
Úrlapok és dokumentumok nyomtatása.....	82
Nyomtatás flash-meghajtóról.....	84
Bizalmas és más típusú függő feladatok nyomtatása.....	86
Információs oldalak nyomtatása.....	87
Nyomtatás speciális nyomathordozókra.....	88
Nyomtatási munka törlése.....	90
Másolás.....	91
Másolatok készítése.....	91
Filmképek másolása.....	92
Másolás speciális nyomathordozóra.....	92
Másolási beállítások testre szabása.....	93
Információk elhelyezése a másolatokon.....	99
Másolás megszakítása.....	99
Másolási képernyők és beállítások ismertetése.....	100
E-mail.....	104
Felkészülés az e-mail küldésre.....	104
E-mail parancsikon létrehozása.....	105
Dokumentum elküldése e-mail üzenetben.....	106
E-mail beállítások testre szabása.....	107
E-mail küldés megszakítása.....	108
E-mail küldési beállítások ismertetése.....	108
Faxolás.....	111
A nyomtató előkészítése faxoláshoz.....	111
Gyorstárcsázó elem létrehozása.....	117
Faxküldés.....	118
A faxbeállítások testre szabása.....	120
A faxküldés megszakítása.....	122
A faxolási lehetőségek bemutatása.....	122

Faxok tartása és továbbítása.....	124
Beolvasás.....	126
A Beolvasás hálózatba használata.....	126
Szkennelés FTP címre.....	126
Beolvasás számítógépre vagy flash-meghajtóra.....	130
A nyomtató menüinek ismertetése	135
Menülista.....	135
Kellékek menü.....	136
Papír menü.....	137
Jelentések menü.....	145
Hálózat/portok menü.....	146
Biztonság menü.....	159
Beállítások menü.....	165
Súgó menü.....	211
Pénzmegtakarítás és a környezet megóvása.....	213
Papír- és festéktakarékosság.....	213
Energiatakarékosság.....	214
Újrahasznosítás.....	217
A nyomtató biztonsága.....	219
Az alaplap lezárása.....	219
Törölhetőségi nyilatkozat.....	219
Felejtő memória törlése.....	220
Nem felejtő memória törlése.....	220
A nyomtató merevlemez memóriájának törlése.....	221
A nyomtató merevlemez-titkosításának konfigurálása.....	221
A nyomtató biztonsági adatainak megkeresése.....	222
A nyomtató karbantartása.....	224
A nyomtató alkatrészeinek tisztítása.....	224
Az alkatrészek és kellékek állapotának ellenőrzése.....	230
Alkatrészek és kellékek rendelése.....	231
Eredeti Lexmark alkatrészek és kellékanyagok használata.....	233
A kellékanyagok tárolása.....	233
Alkatrészek és kellékek cseréje.....	233

A karbantartási számláló visszaállítása.....	245
A nyomtató áthelyezése.....	245
A nyomtató felügyelete.....	247
Tájékozódás speciális hálózati és rendszergazdai feladatokkal kapcsolatban.....	247
A virtuális kijelző használata.....	247
Jelentések megtekintése.....	247
E-mail riasztások beállítása.....	247
Elakadások megszüntetése.....	249
Papírelakadások elkerülése.....	249
Az elakadások száma és helye.....	250
200–201 papírelakadás.....	251
202–203 papírelakadás.....	256
24x papírelakadás.....	262
250 papírelakadás.....	263
29y.xx papírelakadás.....	263
Hibaelhárítás.....	266
Alapvető nyomtatóproblémák megoldása.....	266
A nyomtató üzeneteinek megértése.....	266
Nyomtatási problémák megoldása.....	283
Másolással kapcsolatos problémák megoldása.....	287
Beolvasással kapcsolatos problémák megoldása.....	290
Faxolással kapcsolatos problémák megoldása.....	292
A kezdőképernyő-alkalmazásokkal kapcsolatos problémák elhárítása.....	296
Kiegészítőkkal kapcsolatos problémák megoldása.....	300
Papíradagolási problémák megoldása.....	303
Nyomtatási minőséggel kapcsolatos problémák megoldása.....	304
A színminőséggel kapcsolatos problémák megoldása.....	318
Az Embedded Web Server nem nyílik meg.....	321
Kapcsolatba lépés az ügyfélszolgálattal.....	321
Megjegyzések.....	322
Tárgymutató.....	331

Biztonsági információk

Csatlakoztassa a tápkábelt közvetlenül egy megfelelő teljesítményt biztosító, gondosan földelt, a készülék közelében levő és könnyen hozzáférhető csatlakozóaljzathoz.

 **VIGYÁZAT! SÉRÜLÉSVESZÉLY:** Ne használjon a készülék csatlakoztatásánál hosszabbító kábelt, elosztót, hosszabbító elosztót, illetve más feszültségkiegyenlítőt vagy szünetmentes tápegységet. Az ilyen készülékek névleges kapacitását könnyen túlterhelheti egy lézernyomtató, aminek következménye lehet a nyomtató hibás működése, anyagi kár, illetve tűzveszély.

Ne tegye a készüléket víz közelébe vagy nedves helyre, illetve ne használja ilyen helyen.

 **VIGYÁZAT! SÉRÜLÉSVESZÉLY:** Ez a termék lézert használ. Az itt közöltektől eltérő vezérlés, beállítás vagy eljárásteljesítmény használata veszélyes sugárzást okozhat.

Ez a termék olyan nyomtatási folyamatot használ, amely felmelegíti a nyomathordozót, és a hő a nyomathordozót anyagkibocsátásra készítheti. A káros anyagok kibocsátásának elkerülése érdekében tanulmányozza át a nyomathordozó kiválasztását leíró szakaszt.

 **VIGYÁZAT! FORRÓ FELÜLET:** Az égetőhenger és a nyomtató belseje az égetőhenger körül forró lehet. Az égési sérülések elkerülése érdekében hagyja lehűlni a felületet, mielőtt eltávolítja innen a papírt.

 **VIGYÁZAT! FORRÓ FELÜLET:** Előfordulhat, hogy a nyomtató belseje forró. Az égési sérülések elkerülése érdekében várja meg, amíg a forró felületek kihűlnek.

 **VIGYÁZAT! SÉRÜLÉSVESZÉLY:** A termékben található lítium akkumulátor nem cserélhető. Ha nem megfelelően cserélik ki a lítium akkumulátort, az azzal a veszéllyel jár, hogy felrobban az akkumulátor. A lítium akkumulátort ne töltsé újra, ne szedje szét és ne égesse el. A használt lítium akkumulátorokat a gyártó utasításai és a helyi előírások szerint dobja el.

 **VIGYÁZAT! SÉRÜLÉSVESZÉLY:** A nyomtató nehezebb, mint 18 kg, ezért biztonságos megemeléséhez legalább két szakember szükséges.

 **VIGYÁZAT! SÉRÜLÉSVESZÉLY:** Mielőtt áthelyezné a nyomtatót, a személyi sérülés, illetve a nyomtató károsodásának elkerülése érdekében kövesse az alábbi útmutatást.

- Kapcsolja ki a nyomtatót a tápkapcsolóval, majd húzza ki a tápkábelt a konnektorból.
- Mielőtt elmozdítaná a nyomtatót, húzzon ki belőle minden vezetékét és kábelt.
- A nyomtató megemeléséhez használja a két oldalán és a hátulján elhelyezkedő fogantyúkat.
- Ügyeljen rá, hogy az ujjá ne kerüljön a nyomtató alá, amikor lerakja.
- A nyomtató felállítása előtt ügyeljen rá, hogy elég szabad hely maradjon a nyomtató körül.
- Ne próbálja meg együtt felemelni az opcionális fiókot és a nyomtatót, inkább emelje le a nyomtatót a fiókról, és tegye félre.

Csak a termékhez kapott vagy a gyártó által hitelesített tápkábelt használja.

 **VIGYÁZAT! SÉRÜLÉSVESZÉLY:** Ha a terméket a nyilvános telefonhálózathoz csatlakoztatja, a tűzveszély csökkentése érdekében csak a termékhez mellékelt telekommunikációs (RJ-11) kábelt alkalmazza, illetve használjon UL minősítésű, 26 AWG vagy nagyobb keresztmetszetű cserekábelt.

 **VIGYÁZAT! ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE:** Győződjön meg róla, hogy a külső csatlakozások (például Ethernet- és telefonvonal-csatlakozás) megfelelően csatlakozik a megjelölt aljzatokhoz.

A készülékben speciális gyártói alkatrészeket használtunk, hogy a készülék megfeleljen a szigorú, globális biztonsági előírásoknak. Előfordulhat, hogy egyes alkatrészek biztonsági jellemzői nem maguktól értetődőek. A gyártó nem vállal felelősséget a cserealkatrészekért.

 **VIGYÁZAT! SÉRÜLÉSVESZÉLY:** Ne vágja meg, ne csavarja meg és ne nyomja össze a tápkábelt, és ne helyezzen rá nehéz tárgyakat. Ne tegye ki a tápkábelt dörzsölődésnek és nyomásnak. Ne engedje, hogy a tápkábel becsípődjön tárgyak, például bútorok vagy falak közé. A fentiek bármelyikének előfordulása tüzet vagy áramütést okozhat. Rendszeresen ellenőrizze, hogy vannak-e a tápkábelen ilyen problémákra utaló jelek. A vizsgálat előtt távolítsa el a tápkábelt az elektromos aljzatból.

A használati útmutatóban nem szereplő szervizelési és javítási teendőket bízza szakemberre.

 **VIGYÁZAT! ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE:** Mielőtt elkezdené a nyomtató belsejének vagy külsejének tisztítását, az áramütés veszélyének elkerülése érdekében húzza ki a tápkábelt a konnektorból, és húzzon ki minden kábelt a nyomtatóból.

 **VIGYÁZAT! ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE:** Ne használja a faxfunkciót zivataros időben. Zivataros időben ne végezze a készülék üzembe helyezését, illetve elektromos vagy kábelezési csatlakozásokat, például a fax, a tápkábel vagy a telefon csatlakoztatását.

 **VIGYÁZAT! FELBILLENÉS VESZÉLYE:** A padlóra helyezett összeállítások stabilitása érdekében kiegészítő berendezésre van szükség. Többféle bemeneti opció használatakor nyomtatóállvány vagy nyomtatótalapzat használata szükséges. Ha beolvasásra, másolásra és faxolásra is képes, multifunkciós nyomtatót vásárolt, további bútorzatra lehet szükség. További információkért lásd: www.lexmark.com/multifunctionprinters.

 **VIGYÁZAT! ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE:** Ha az alaplappal dolgozik, vagy kiegészítő hardvert vagy memóriát helyez a nyomtatóba a beállítást követően, akkor kapcsolja ki a nyomtatót, és húzza ki a tápkábelt a fali aljzatból. Ha bármilyen más eszköz is csatlakozik a nyomtatóhoz, akkor azt is kapcsolja ki, és húzza ki a nyomtatóval összekötő kábelt.

 **VIGYÁZAT! SÉRÜLÉSVESZÉLY:** A berendezés stabilitásvesztésének elkerülése érdekében minden egyes tálcába külön-külön töltsse be a papírt. A többi tálcát tartsa csukva, amíg szüksége nincs rájuk.

ŐRIZZE MEG EZEKET AZ UTASÍTÁSOKAT.

Információk a nyomtatóról

További információk a nyomtatóról

Mit keres?	Itt található
Kezdeti beállítási utasítások: - A nyomtató csatlakoztatása - A nyomtatószoftver telepítése	Telepítési dokumentáció—A nyomtatóhoz mellékelt telepítési dokumentáció elérhető a http://support.lexmark.com .
További beállítások és utasítások a nyomtató használatához - Papír és különleges anyagok kiválasztása és tárolása - Papír betöltése - Nyomtatóbeállítások konfigurálása - Dokumentumok és fotók megtekintése, nyomtatása - A nyomtatószoftver telepítése és használata - A nyomtató konfigurálása a hálózaton - A nyomtató ápolása és karbantartása - Hibaelhárítás és problémamegoldás	<i>Felhasználói útmutató és Rövid használati útmutató</i> —Az útmutatók az alábbi helyen találhatók: http://support.lexmark.com . Megjegyzés: Az útmutatók más nyelven is elérhetők.
A nyomtató kisegítő lehetőségeinek beállítása és konfigurálása	<i>Lexmark Accessibility Guide</i> — Ez az útmutató a következő címen érhető el: http://support.lexmark.com .
Segítség a nyomtatószoftver használatához	Windows vagy Mac Súgó—A nyomtatóprogram vagy alkalmazás elindítása után kattintson a Help (Súgó) lehetőségre. Környezetérzékeny segítséget a  ikonra kattintva kaphat. Megjegyzések: - A súgó automatikusan települ a nyomtatószoftverrel. - A nyomtatószoftver a nyomtató programmappájában vagy az asztalon található, az operációs rendszertől függően.
A legújabb támogatási információk, frissítések és ügyfélszolgálat: - Dokumentáció - Meghajtóprogramok letöltése - Azonnali segítségnyújtás csevegőprogramon - Segítségnyújtás e-mailben - Telefonos támogatás	A Lexmark terméktámogatási weboldala— http://support.lexmark.com Megjegyzés: A megfelelő támogatási webhely megjelenítéséhez válassza ki az országot vagy régiót, majd a terméket. Az adott ország vagy régió terméktámogatási telefonszámait és nyitvatartási idejét a támogatás webhelyen vagy a nyomtatóhoz kapott garanciaupon találja. A gyorsabb kiszolgálás érdekében jegyezze fel az alábbi adatokat (amelyek a vásárlási nyugtán és a nyomtató hátlapján található), és készítse elő őket, ha az ügyfélszolgálatához fordul: - Géptípusszám - Sorozatszám - Vásárlás időpontja - Vásárlás helyszíne (üzlet neve)

Mit keres?	Itt található
Garanciavállalás	A garanciafeltételek országonként, területenként változhatnak: - Az Egyesült Államokban—lásd a nyomtatóhoz mellékelt Garancia nyilatkozatot vagy a következő honlapot: http://support.lexmark.com. Más országokban, illetve régiókban—lásd a készülékhez mellékelt nyomtatott jótállási jegyet.

A nyomtató helyének kiválasztása


⚠ VIGYÁZAT! SÉRÜLÉSVESZÉLY: A nyomtató nehezebb, mint 18 kg, ezért biztonságos megemeléséhez legalább két szakember szükséges.

A nyomtató helyének kiválasztásakor hagyjon elég helyet a tálcák, fedelek és ajtók kinyitásához. Ha kiegészítőket akar telepíteni, akkor hagyjon ezeknek is elegendő helyet. Fontos:

- A nyomtatót megfelelően földelt és könnyen hozzáférhető konnektor közelében helyezze el.
- Győződjön meg róla, hogy a helyiség megfelel az ASHRAE 62 szabvány vagy a CEN Technical Committee 156 szabvány legutolsó verziójának.
- A nyomtatót sima, szilárd és stabil felületre helyezze.
- A nyomtatót:
 - Tartsa tisztán, szárazon és pormentesen.
 - Tartsa távol tűzkapcsoktól és gemkapcsoktól.
 - Tartsa távol a légkondicionálók, fűtőtestek vagy ventilátorok közvetlen légmozgásától.
 - Ne tegye ki közvetlen napfénynek vagy túlzott nedvességnek.
- Tartsa be az ajánlott hőmérsékleti értékeket, és kerülje az ingadozásokat:

Környezeti hőmérséklet	15,6–32,2 °C
Tárolási hőmérséklet	-40–40°C (-40–104°F)

- A megfelelő szellőzés érdekében tartsa be a következő javasolt távolságokat:

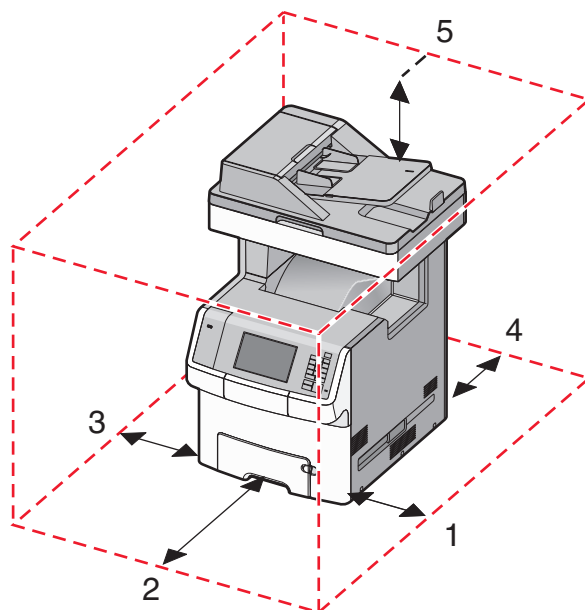

1	Jobb oldalon	100 mm (3,9 hüvelyk)
2	Elöl	482,6 mm (19,5 hüvelyk)
3	Bal oldalon	100 mm (3,9 hüvelyk)
4	Hátul	100 mm (3,9 hüvelyk)
5	Fent	393,7 mm (15,5 hüvelyk)

Nyomtatókonfigurációk


VIGYÁZAT! FELBILLENÉS VESZÉLYE: A földre rögzített konfigurációk stabilitása érdekében kiegészítő elemre van szükség. Alkalmazzon nyomtatóállványt, vagy ha nagy kapacitású bemeneti tálcát, duplex egységet és bemeneti egységet, illetve többféle bemeneti egységet használ, alkalmazzon nyomtatótalapzatot. Ha beolvasásra, másolásra és faxolásra is képes, többfunkciós nyomtatót vásárolt, további bútorzatra lehet szükség. További információ: www.lexmark.com/multifunctionprinters.

Az alapszintű nyomtatót konfigurálhatja legfeljebb négy 550 lapos opcionális fiók és egy 2000 lapos nagy kapacitású lapadagoló hozzáadásával. Görgős talp és távtartó bármilyen konfigurációba kérhető.

A távtartók olyan, funkciót nem betöltő tálcák, melyek használatával növelhető a nyomtatótorony magassága. A távtartókkal kapcsolatban a következőket kell betartani:

- Közvetlenül görgős talpra vagy asztalra kell helyezni őket.
- Az összes tálcasor alá el kell helyezni őket, és nem használhatók opcionális 2000 lapos nagy kapacitású fiókkal.



A távtartók beszerelésével kapcsolatban a hardverhez mellékelt útmutatóban található információ.

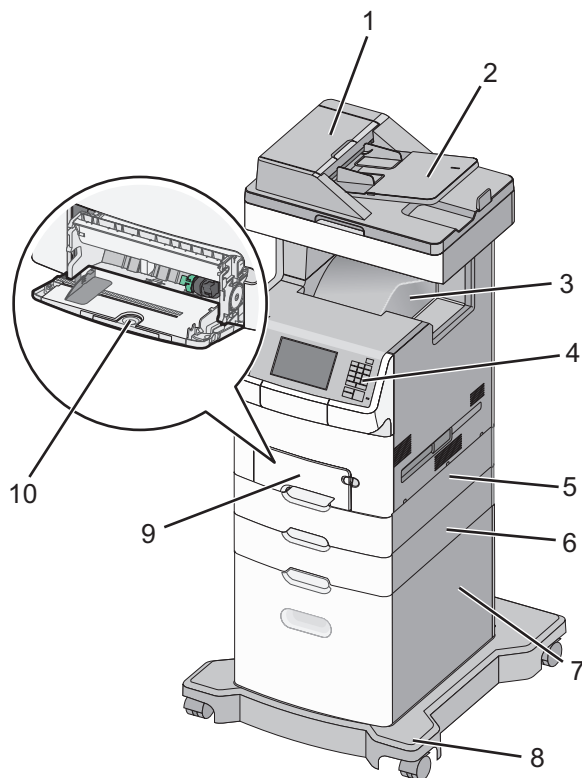

1	Automatikus lapadagoló
2	Automatikus lapadagoló tálcája

3	Normál rekesz
4	A nyomtató kezelőpaneljéről
5	Opcionális 550 lapos fiók Megjegyzés: Ez az alapértelmezett fiók az X748dte modellnél.
6	Opcionális 550 lapos fiók
7	Opcionális 2000 lapos nagy kapacitású adagoló
8	Görgős talapzat
9	Normál 550 lapos fiók
10	Többcélú adagoló

Az automatikus lapadagoló és a lapolvasó üveglapjának bemutatása

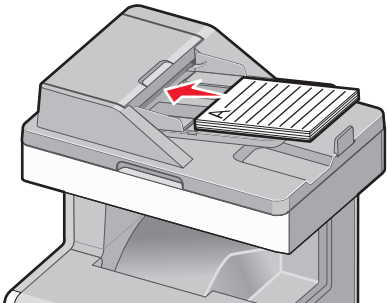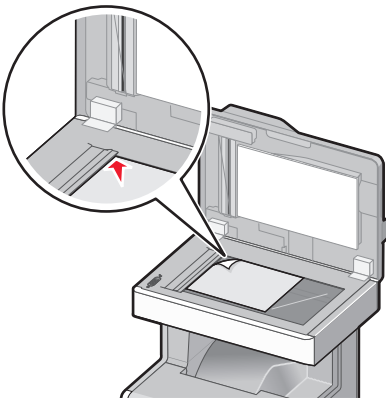automatikus lapadagoló	Lapolvasó üveglapja
 Használja az ADF-et többoldalas dokumentumokhoz.	 Önálló lapok, kisméretű anyagok (például képeslapok vagy fényképek), valamint fólia, fotópapír vagy vékony papír (például újságkivágások) beolvasásához használja a lapolvasó üveglapját.

Az automatikus lapadagolót, illetve a lapolvasó üveglapját dokumentumok beolvasására használhatja.

Az automatikus lapadagoló használata

Az automatikus lapadagolóval több lapot, köztük kétoldalas lapokat is beolvashat. Az automatikus lapadagoló használata esetén:


- A dokumentumot a beolvasandó oldalával felfelé, a rövidebb élével előre töltse az automatikus lapadagolóba.
- Tegyen legfeljebb 50 lapnyi normál papírt az automatikus lapadagoló tálcájába.
- A beolvasható méretek: 148 x 210 mm (5,8 x 8,3 hüv.) – 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 hüvelyk.).
- Különböző méretű (letter és legal) dokumentumok is beolvashatók.
- A beolvasható hordozók súlya: 52–120 g/m² (14 – 32 font).
- Az automatikus lapadagolóba ne tegyen képeslapot, fényképet, kisméretű képet, fóliát, fotópapírt vagy vékony papírt (pl. újságkivágást). Az ilyen dolgokat az üveglapról olvassa be.

A lapolvasó üveglapjának használata

A lapolvasó üveglapjával egyoldalas dokumentumokat vagy könyvoldalakat olvashat be vagy másolhat le. A lapolvasó üveglapjának használata esetén:

- Helyezze a dokumentumot a nyomtatott oldalával lefele a lapolvasó üveglapjának bal felső sarkába.
- Beolvasható, illetve másolható méretek: legfeljebb 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 hüvelyk).
- A másolható könyvméretek vastagsága: legfeljebb 25,4 mm (1 hüvelyk).

A nyomtató kezelőpaneljének használata

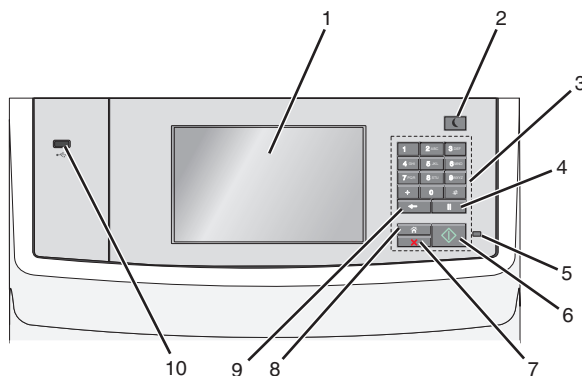

	Elem	Funkció
1	Kijelző	A nyomtatási, e-mail, másolási és faxolási lehetőségek, valamint az állapot- és hibaüzenetek megtekintése.
2	Alvó gomb	Alvó vagy Hibernált üzemmód engedélyezése. A jelzőfény és az Alvás gomb lehetséges állapotai a következők: • Belépés Alvó üzemmódba, illetve felébresztés – A jelzőfény zölden világít. – Az Alvás gomb nem világít. • Működtetés Alvó üzemmódban – A jelzőfény zölden világít. – Az Alvó mód gombja aranyárgán világít. • Belépés Hibernálás üzemmódba, illetve felébresztés – A jelzőfény nem világít. – Az alvó üzemmód gombja 0,10 másodpercig aranyárgán villog, majd teljesen kialszik 1,9 másodpercig, és ezt a ciklust ismétli. • Működtetés Hibernálás módban – A jelzőfény nem világít. – Az alvó üzemmód gombja 0,10 másodpercig aranyárgán villog, majd teljesen kialszik 1,9 másodpercig, és ezt a ciklust ismétli. A nyomtatót Alvó üzemmódból a következő műveletek ébresztik fel: • A képernyő megérintése vagy bármely gomb megnyomása • Valamely bemeneti tálca, fedél vagy tető kinyitása • Papír betöltése az automatikus lapadagolóba • A lapolvasó-üveglap fedelének felnyitása. • Nyomtatási feladat küldése a számítógépről • Visszaállítással történő bekapcsolás a fő tápkapcsolóval
3	Billentyűzet	Számok, betűk és szimbólumok bevittele.
4	Tárcsázási szünet gomb	• Faxszámok két-három másodperces szüneteltetésére szolgál. A Fax címzettje mezőben a tárcsázási szünetet vessző (,) jelöli. • Faxszám újratárcsázására szolgál. Megjegyzések: • Ha a  gombot nem a Faxolás menüben nyomja meg, hibára figyelmeztető hangjelzés hallható. • A  gomb kezdőképernyőn való megnyomásával újratárcsázza a legutóbbi faxszámot.
5	Jelzőfény	• Kikapcsolva – A nyomtató ki van kapcsolva. • Zölden villog – A nyomtató bemelegszik, adatokat dolgoz fel vagy nyomtat. • Zölden világít – A nyomtató be van kapcsolva, tétlen. • Villogó piros – Felhasználói beavatkozás szükséges.
6	Start gomb	• A kijelzőn megjelenített aktuális feladat indítása. • Másolási feladat indítása az alapértelmezett beállításokkal. Megjegyzés: A gomb beolvasás közben megnyomva nincs hatással.
7	Stop gomb	Az összes nyomtatási tevékenység leállítása. Megjegyzés: A Leállítva üzenet megjelenése után a kijelzőn megjelenik a lehetőségek listája.


	Elem	Funkció
8	Kezdőlap gomb	Visszatérés a képernyőre. Megjegyzés: A Kezdőlap gombnak a kezdőképernyőn való megnyomása visszaállítja minden munkaformát gyári alapértékét.
9	Vissza gomb	• A Példányszám mező jobb szélső számjegyének törlése. Ha a teljes számot törli a  gomb többszöri megnyomásával, a gyári alapértelmezett 1 érték jelenik meg. • Törli a kézzel megadott szám jobb szélső számjegyét a Faxolási címzettlista mezőben. Egy teljes hivatkozási bejegyzést is törölhet a  gomb megnyomásával. Teljes sor törlése után ha újra megnyomja a  gombot, a kurzor egy sorral feljebb lép. • A kurzortól balra lévő karakter törlése az E-mail címzettlistában. Ha a karakter parancsikonban van, akkor a parancsikon törlődik.
10	USB-port	Csatlakoztasson egy flash-meghajtót a nyomtatóhoz. Megjegyzés: Csak az elülső USB-port támogatja a flash-meghajtókat.

A kezdőképernyő

A kezdőképernyő

Amikor a nyomtató be van kapcsolva, a kijelzőn egy alap képernyő, a kezdőképernyő látható. Valamilyen művelet, például másolás, faxolás vagy beolvasás kezdeményezéséhez, a menüképernyő megnyitásához, vagy üzenetek megválaszolásához érintse meg a kezdőképernyő gombjait és ikonjait.

Megjegyzés: A kezdőképernyő, az ikonok és a gombok a kezdőképernyő testreszabási beállításaitól, a rendszergazdai beállítástól és az aktív beágyazott megoldásoktól függően változhatnak.

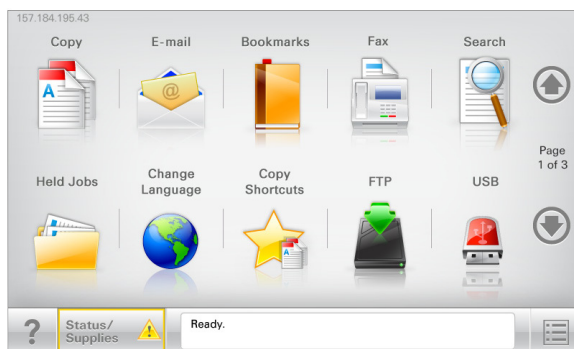

Gomb	Funkció
Másolás	A Másolás menük elérése és másolatok készítése.
E-mail	Az E-mail menük elérése és e-mail üzenetek küldése.
Fax	A Fax menük elérése és faxok küldése.
	A nyomtató menüinek elérése. Megjegyzés: Ezek a menük csak akkor érhetők el, ha a nyomtató Kész állapotban van.
FTP	Az FTP (File Transfer Protocol) menük elérése és dokumentumok beolvasása közvetlenül FTP-kiszolgálóra.
Állapotüzenet sáv	- Az aktuális nyomtatóállapot, mint például Kész vagy Foglalt megjelenítése. - A nyomtató állapotának, mint például Festék fogy vagy Kazettában kevés a tinta megjelenítése. - Beavatkozásra vonatkozó üzenetek megjelenítése, hogy a nyomtató folytathassa a feldolgozást.
Állapot/kellékek	- Figyelmeztető vagy hibaüzenet megjelenítése, amikor a feldolgozás folytatásához beavatkozás szükséges. - Az üzenetképernyő elérése az üzenetre és annak törlésére vonatkozó további információk megtekintéséhez.
USB vagy USB thumbdrive	Fényképek és dokumentumok megtekintése, kiválasztása, nyomtatása, beolvasása vagy küldése e-mailben flash meghajtóról. Megjegyzés: Ez a gomb csak akkor látható, ha visszalép a kezdőképernyőre, miközben csatlakoztatva van a nyomtatóhoz memóriakártya vagy flash meghajtó.
Könyvjelzők	Könyvjelzők (URL) létrehozása, rendezése és mentése mappák és fájlhivatkozások fa nézetébe. Megjegyzés: A fa nézet csak az ezzel a funkcióval létrehozott könyvjelzőket támogatja, más alkalmazásokban létrehozottakat nem.

Gomb	Funkció
Függő feladatok	Az összes aktuális függő feladat megjelenítése.

Az alábbi gombok jelenhetnek még meg a kezdőképernyőn:


Gomb	Funkció
Függő feladatok keresése	Keresés az alábbi elemek bármelyikére: - Függő vagy bizalmas nyomtatási feladatokhoz tartozó felhasználónév - Függő feladatok feladatnevei, a bizalmas nyomtatási feladatok kivételével - Profilnevek - Könyvjelzőket tartalmazó elem vagy nyomtatási feladatok nevei - USB-tároló vagy nyomtatási feladatok nevei a támogatott fájlípusok esetében
Függő fax feloldása	A függő faxok listájának elérése. Megjegyzés: Ez a gomb csak akkor jelenik meg, ha vannak olyan függő faxok, amelyekhez előzetesen be van állítva ütemezett megtartási idő.
Készülék zárolása	Jelszó megadására szolgáló képernyő megnyitása. Adja meg a megfelelő jelszót a nyomtató vezérlőpultjának zárolásához. Megjegyzés: Ez a gomb csak akkor jelenik meg, ha a nyomtató nem zárolt és be van állítva jelszó.
Készülék feloldása	Jelszó megadására szolgáló képernyő megnyitása. Adja meg a megfelelő jelszót a nyomtató vezérlőpultjának feloldásához. Megjegyzés: Ez a gomb csak akkor jelenik meg, ha a nyomtató zárolva van. Amíg ez látható, addig nem lehet használni a nyomtató vezérlőpultján található gombokat és parancsikonokat.
Munkák törlése	A Munkák törlése képernyő megnyitása. A Munkák törlése képernyőn az alábbi három cím látható: Nyomtatás, Fax és Hálózat. Az alábbi lehetőségek választhatók a Nyomtatás, Fax és Hálózat címek alatt: - Nyomtatási feladat - Másolási feladat - Faxprofil - FTP - E-mail küldése Minden egyes cím alatt látható egy oszlop, benne feladatok listájával, amelyek közül képernyőnként csak három jelenik meg. Ha egy oszlopban háromnál több feladat van, akkor látható egy nyíl, amely segítségével görgetni lehet a feladatok között.
Nyelv módosítása	Nyissa meg a nyomtató elsődleges nyelvének módosítását lehetővé tevő Nyelv módosítása előugró ablakot.

Jellemzők

Szolgáltatás	Leírás
Menü-útvonál Minta: <u>Menük</u> > <u>&Beállítások</u> > <u>Másolási beállítások</u> > Példányszám	A menü-útvonál megtalálható az egyes menüképernyők tetején. Ez a funkció mutatja, hogy milyen útvonalon jutott az aktuális menübe. Az aláhúzott szavak bármelyikének megérintésével az adott menübe juthat. A Példányszám szó nincs aláhúzva, mivel ez az aktuális képernyő. Ha a Példányszám képernyőn a Példányszám beállítása és mentése előtt megérinti valamelyik aláhúzott szót, akkor a kiválasztás nem kerül mentésre és nem válik az alapértelmezett beállítássá.
Figyelmeztetés beavatkozást igénylő üzenetre 	Ha a beavatkozást igénylő üzenet hatással van valamelyik funkcióra, akkor ez az ikon jelenik meg, és a piros jelzőfény villog.
Vigyázat! 	Ha valamilyen hiba lép fel, ez az ikon jelenik meg.
A nyomtató IP-címe Minta: 123.123.123.123	A hálózati nyomtató IP-címe a kezdőképernyő bal felső sarkában található, és számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmazaként jelenik meg. Az IP-címet a beágyazott webki-szolgáló elérésére használhatja, hogy akkor is megtekinthesse és távolról módosíthassa a nyomtató beállításait, ha nem tartózkodik a nyomtató közelében.

Az érintőképernyő gombjainak használata

Megjegyzés: A kezdőképernyő, az ikonok és a gombok a kezdőképernyő testreszabási beállításaitól, a rendszergazdai beállítástól és az aktív beágyazott megoldásoktól függően változhatnak.

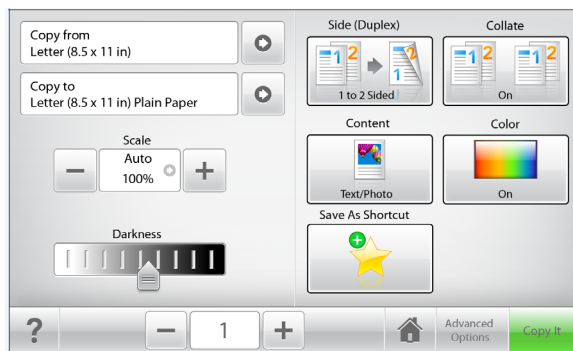

Gomb	Funkció
Másolás	A másolási beállításokon végzett módosítások elküldése és a másolás megkezdése.
Jobbra nyíl 	Görgetés jobbra.

Gomb	Funkció
Balra nyíl 	Görgetés balra.
Kezdőlap 	Visszatérés a képernyőre.
Jobbra növelés 	Magasabb érték választása.
Balra csökkentés 	Alacsonyabb érték választása.
Kilépés 	Kilépés az aktuális képernyőről.
Tippek 	Tartalomtól függő súgó párbeszédpanel megnyitása.

Az érintőképernyő egyéb gombjai

Gomb	Funkció
Elfogadás 	Beállítás mentése.
Mégse 	- Művelet vagy kiválasztás megszakítása. - Kilépés az adott képernyőről és visszatérés az előző képernyőre a változtatások mentése nélkül.
Alaphelyzet 	Az alapértékek visszaállítása a képernyőn.

A kezdőképernyő-alkalmazások beállítása és használata

Megjegyzések:

- A kezdőképernyő a kezdőképernyő testreszabási beállításaitól, a rendszergazdai beállítástól és az aktív beágyazott alkalmazásoktól függően változhat.
- További kiegészítő megoldások és alkalmazások is megvásárolhatóak lehetnek. További információért látogasson el a www.lexmark.com webhelyre, vagy fáradjon el oda, ahol a nyomtatót vásárolta.

A beágyazott webkiszolgáló megnyitása

A Beépített webszerver a nyomtató weboldala, amelyen lehetősége van a nyomtató beállításainak megtekintésére és távoli konfigurálására, akkor is, ha fizikailag távol van a készüléktől.

1 Nézze meg a nyomtató IP-címét:

- A nyomtató kezelőpanelének főképernyőjéről
- A **Network/Ports** menü **TCP/IP** részéből
- A hálózati beállítási oldalt vagy menübeállítási oldalt kinyomtatva, és megkeresve a **TCP/IP** részt

Megjegyzés: Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaz, például **123.123.123.123**.

2 Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címmezőbe.

Megjelenik a Beépített webszerver oldala.

A kezdőképernyő ikonjainak megjelenítése és elrejtése

1 Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címmezőbe.

Megjegyzés: Tekintse meg a nyomtató IP-címét a nyomtató főképernyőjén. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaz, például 123.123.123.123.

2 Kattintson a **Beállítások >Általános beállítások >Kezdőképernyő testreszabása** lehetőségre.

Megjelenik az alapvető nyomtatási funkciók listája.

3 A jelölőnégyzetek bekapcsolásával adható meg, melyik ikon jelenjen meg a nyomtató kezdőképernyőjén.

Megjegyzés: A törölt jelölőnégyzetű elemek rejtettek maradnak.

4 Kattintson a **Küldés** gombra.

A kiválasztott ikonok megjelennek a kezdőképernyőn. További információ ezekről az ikonokról: [„A kezdőképernyő” a\(z\) 15. oldalon.](#)

A kezdőképernyő-alkalmazások aktiválása

Információ keresése a kezdőképernyő alkalmazásairól

A nyomtató megvásárláskor előre telepített kezdőképernyő-alkalmazásokkal rendelkezik. Használat előtt először aktiválnia kell és be kell állítania az alkalmazásokat a beépített webszerver használatával. A beépített webszerver elérésére vonatkozó tudnivalók: [„A beágyazott webkiszolgáló megnyitása” a\(z\) 19. oldalon.](#)

A kezdőképernyő-alkalmazások konfigurálásával és használatával kapcsolatos további tudnivalókért tegye az alábbiakat:

- 1 Nyissa meg a <http://support.lexmark.com> webhelyet.
- 2 Kattintson a **Szoftveres megoldások** lehetőségre, majd válassza az alábbiak valamelyikét:
 - **Beolvasás hálózatra** -- Információ keresése a Beolvasás hálózatra alkalmazásról.
 - **Egyéb alkalmazások** -- Információ keresése a további alkalmazásokról.
- 3 Kattintson a **Kézikönyvek** fülre, majd válassza ki a dokumentumot a kezdőképernyő alkalmazáshoz.

Az Űrlapok és Kedvencek beállítása

Ikon	Leírás
	Az alkalmazás úgy segíti a munkafolyamatok leegyszerűsítését és felgyorsítását, hogy a gyakran használatos online űrlapok közvetlenül a kezdőképernyőről, gyorsan kereshetők és nyomtathatók. Megjegyzés: A nyomtatónak engedélyre van szüksége ahhoz, hogy a könyvjelzőt tároló hálózati mappához, FTP helyhez vagy weblaphoz hozzáférjen. A könyvjelzőt tároló számítógépen a megosztási, biztonsági és a tűzfalbeállításokban legalább <i>olvasási</i> szintű hozzáférést kell adni a nyomtatónak. További segítséget az operációs rendszer dokumentációjában találhat.

- 1 Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címmezőbe.

Megjegyzés: Tekintse meg a nyomtató IP-címét a nyomtató kezelőpaneljének főképernyőjén. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaz, például 123.123.123.123.
- 2 Kattintson a **Beállítások > Eszközmegoldások > Megoldások (eSF) > Űrlapok és kedvencek**.
- 3 Definiálja a könyvjelzőket, majd adja meg az egyéni beállításokat.
- 4 Kattintson az **Alkalmaz** elemre.

Az alkalmazás használatához érintse meg a nyomtató kezdőképernyőjén az **Űrlapok és Kedvencek** elemet, majd az űrlap-kategóriákon átnavigálhat, illetve az űrlap száma, neve vagy leírása alapján keresést végezhet.

A Beolvasás hálózatba funkció beállítása

Ikon	Leírás
	Az alkalmazás segítségével a papír dokumentumpéldány digitális képe rögzíthető, majd továbbítható egy megosztott hálózati mappába. Definiálható akár 30 különféle célmappa. Megjegyzések: - A nyomtatónak a célmappában írási jogosultsággal kell rendelkeznie. A célmappát tartalmazó számítógépen a megosztási, biztonsági és a tűzfalbeállításokban <i>írási</i> szintű hozzáférést kell adni a nyomtatónak. További segítséget az operációs rendszer dokumentációjában találhat. - A Beolvasás hálózatba ikon csak akkor jelenik meg, ha egy vagy több célmappa van definiálva.

1 Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címmezőbe.

Megjegyzés: Tekintse meg a nyomtató IP-címét a nyomtató kezelőpaneljének főképernyőjén. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaza, például 123.123.123.123.

2 Kattintson a **Beállítások > Eszközmegoldások > Megoldások (eSF) > Beolvasás hálózatba** elemre.

3 Adja meg a célmappákat, majd az egyéni beállításokat.

4 Kattintson az **Alkalmaz** elemre.

Az alkalmazás használatához érintse meg a nyomtató kezdőképernyőjének **Beolvasás hálózatba** elemét, majd kövesse a nyomtató kijelzőjén megjelenő utasításokat.

A My MFP beállítása

Ikon	Leírás
	Az alkalmazás lehetővé teszi az érintőképernyő egyéni beállítását, majd a beállítások flash-meghajtóra írását. Ha bármikor másolni, faxolni vagy szkennelni kíván, helyezze be a flash-meghajtót a nyomtató USB-portjába. Ilyenkor minden egyéni beállítás – feladatbeállítás, kezdőképernyő-beállítás és címjegyzék – automatikusan feltöltődik. Megjegyzés: Az ikon csak akkor jelenik meg, ha My MFP beállításokat tartalmazó flash meghajtó van csatlakoztatva a nyomtató USB-portjába.

A My MFP beállításához helyezze be a flash-meghajtót a nyomtató USB-portjába, majd a nyomtató kezdőképernyőjén megjelenő utasításokat követve futtassa a beállítási varázslót.

Ha használni kívánja a My MFP szolgáltatást, akkor a másolás, faxolás vagy szkennelés előtt helyezze be a flash-meghajtót a nyomtató USB-portjába.

A WS-Scan technológia bemutatása

Ikon	Leírás
	A Web Services-Scan alkalmazással beolvashat dokumentumokat a hálózati nyomtatóval, majd a beolvasott képeket elküldheti számítógépére. A WS-Scan a Microsoft alkalmazása, amely hasonló a Beolvasás hálózatra alkalmazáshoz, de alkalmas arra, hogy a beolvasott képet egy Windows-alapú alkalmazásba továbbítsa. A WS-Scan további tudnivalói a Microsoft dokumentációjában találhatók meg. Megjegyzés: Az ikon csak akkor jelenik meg a nyomtató kezdőképernyőjén, ha van a hálózati nyomtatóval regisztrált számítógép. A számítógépen Windows 8, Windows 7 vagy Windows Vista operációs rendszernek kell lennie.

A távoli kezelőpanel beállítása

Ez az alkalmazás megjeleníti a nyomtató kezelőpaneljét az adott számítógép képernyőjén, így akkor is lehetővé válik a nyomtató kezelőpaneljének használata, amikor a felhasználó fizikailag nincs a hálózati nyomtató közelében. Számítógépének képernyőjéről jelenítheti meg a nyomtató állapotát, oldhatja fel a felfüggesztett feladatokat, hozhat létre könyvjelzőket, és végezhet egyéb olyan nyomtatási feladatokat, amelyekhez normál esetben a hálózati nyomtató mellett kéne állnia.

- 1 Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címezőbe.

Megjegyzés: Tekintse meg a nyomtató IP-címét a nyomtató kezelőpaneljének főképernyőjén. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaza, például 123.123.123.123.

- 2 Kattintson a **Beállítások > Eszközmegoldások > Megoldások (eSF) > Távoli kezelőpanel** elemre.

- 3 Jelölje be a **Bekapcsolás** négyzetet, majd adja meg az egyéni beállításokat..

- 4 Kattintson az **Alkalmaz** elemre.

A Távoli kezelőpanel használatához a beágyazott webkiszolgálón kattintson az **Alkalmazások > Távoli kezelőpanel > VNC kisalkalmazás indítása** elemre.

Konfiguráció importálása és exportálása

Lehetőség van a konfigurációs beállítások exportálására egy szöveges fájlba, majd annak importálására a beállítások egy vagy több további nyomtatóra történő alkalmazásához.

Konfiguráció exportálása fájlba

- 1 Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címezőbe.

Megjegyzés: Tekintse meg a nyomtató IP-címét a nyomtató kezelőpaneljének főképernyőjén. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaza, például 123.123.123.123.

- 2 Kattintson a **Beállítások** vagy **Konfiguráció** elemre.

- 3 Kattintson a **Készülékmegoldások > Solutions (eSF)** elemre vagy kattintson a **Embedded Solutions** elemre.

- 4 A Telepített megoldások alatt kattintson a konfigurálni kívánt megoldás nevére.

5 Kattintson a **Konfigurálás > Export** elemre.

6 Kövesse a számítógép képernyőjén megjelenő utasításokat a konfigurációs fájl mentéséhez, majd adjon meg egy egyedi fájlnevet vagy használja az alapértelmezett nevet.

Megjegyzés: Ha **JVM memória megtelt** hiba fordul elő, akkor ismételje meg az exportálási eljárást, amíg nem történik meg a konfigurációs fájl mentése.

Konfiguráció importálása fájlból

1 Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címmezőbe.

Megjegyzés: Tekintse meg a nyomtató IP-címét a nyomtató kezelőpaneljének főképernyőjén. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaz, például 123.123.123.123.

2 Kattintson a **Beállítások** vagy **Konfiguráció** elemre.

3 Kattintson a **Készülék megoldások > Solutions (eSF)** elemre vagy kattintson a **Embedded Solutions** elemre.

4 A Telepített megoldások alatt kattintson a konfigurálni kívánt megoldás nevére.

5 Kattintson a **Konfigurálás > Import** elemre.

6 Tallózzon az elmentett, a korábban konfigurált nyomtatóról exportált konfigurációs fájlhoz, majd töltsse be vagy tekintse meg annak az előnézetét.

Megjegyzés: Ha időtúllépés történik és üres képernyő jelenik meg, akkor frissítse a webböngészőt, majd kattintson az **Alkalmaz** elemre.

További nyomtatóbeállítások

Belső kiegészítők telepítése



VIGYÁZAT! ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE: Ha az alaplappal dolgozik, vagy kiegészítő hardvert vagy memóriát helyez a nyomtatóba a beállítást követően, akkor kapcsolja ki a nyomtatót, és húzza ki a tápkábelt a fali aljzatból. Ha bármilyen más eszköz is csatlakozik a nyomtatóhoz, akkor azt is kapcsolja ki, és húzza ki a nyomtatóval összekötő kábelt.

Megrendelhető belső kiegészítők

- Memóriakártyák
 - Nyomtatómemória
 - Flash memória
 - Betűkészletek
- Firmware-kártyák
 - Vonalkód
 - IPDS
 - PrintCryption™
- Nyomtató-merevlemez
- Lexmark™ Internal Solutions Portok (ISP)
 - RS-232-C soros ISP
 - Párhuzamos 1284-B ISP
 - MarkNet™ N8250 802.11 b/g/n vezeték nélküli ISP
 - MarkNet N8130 10/100 száloptikás ISP
 - MarkNet N8120 10/100/1000 Ethernet ISP

Megjegyzés: Külső készletre van szükség az ISP támogatására.

Hozzáférés az alaplaphoz




VIGYÁZAT! ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE: Ha az alaplappal dolgozik, vagy kiegészítő hardvert vagy memóriát helyez a nyomtatóba a beállítást követően, akkor kapcsolja ki a nyomtatót, és húzza ki a tápkábelt a fali aljzatból. Ha más eszközök is csatlakoznak a nyomtatóhoz, akkor azokat is kapcsolja ki, és húzza ki a nyomtatóba csatlakozó kábelüket.


Megjegyzés: Ehhez a feladathoz lapos fejű csavarhúzó szükséges.

1 Távolítsa el az alaplappal fedelét.

- a** Lazítsa meg a csavarokat a fedélen az óramutató járásával ellenkező irányban való elfordítással, de ne távolítsa el őket.

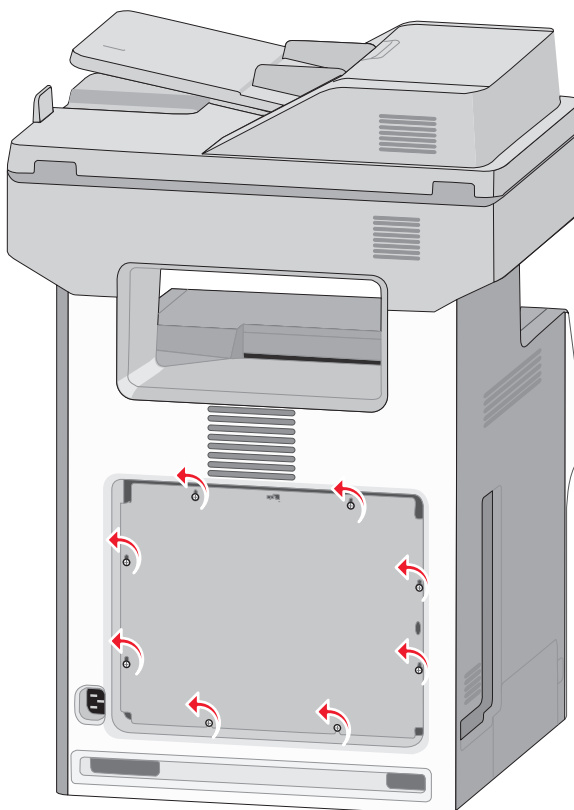


- b** Kissé csúsztassa felfelé, amíg mindkét csavar a kulcslyukba nem kerül.

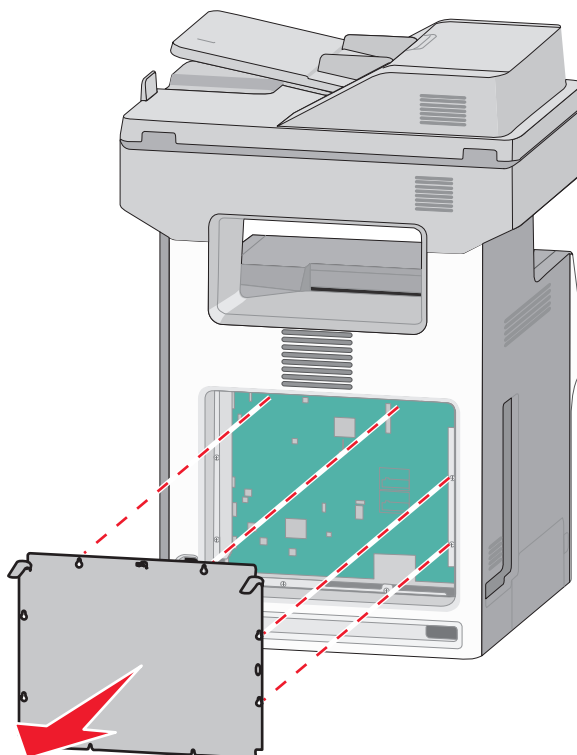

- c** Húzza ki a fedelet az eltávolításához.

2 Keresse meg az alaplapon megfelelő csatlakozóját.

Vigyázat - sérülésveszély: Az alaplapon található elektronikus alkatrészekben könnyen kárt tehet a statikus elektromosság. Érintse meg a nyomtató valamelyik fém alkatrészét, mielőtt az alaplapon elektronikus alkatrészeihez vagy csatlakozóihoz nyúlna.

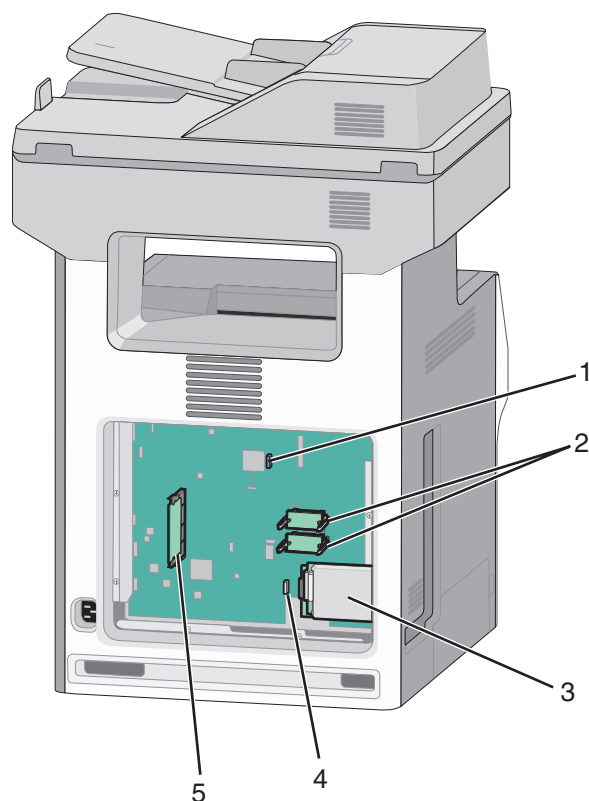


1	Faxkártya-csatlakozó
2	Firmware- és flashmemóriakártya-csatlakozók
3	Nyomtatómerevlemez-csatlakozó
4	Belső nyomtatókiszolgáló csatlakozója
5	Memóriakártya-csatlakozó


3 Helyezze vissza az alaplapon a fedelét.

Vigyázat - sérülésveszély: Az alaplapon található elektronikus alkatrészekben könnyen kárt tehet a statikus elektromosság. Érintse meg a nyomtató valamelyik fém alkatrészét, mielőtt az alaplapon elektronikus alkatrészeihez vagy csatlakozóihoz nyúlna.

- a** Igazítsa a kulcslyukakat a csavarokhoz.

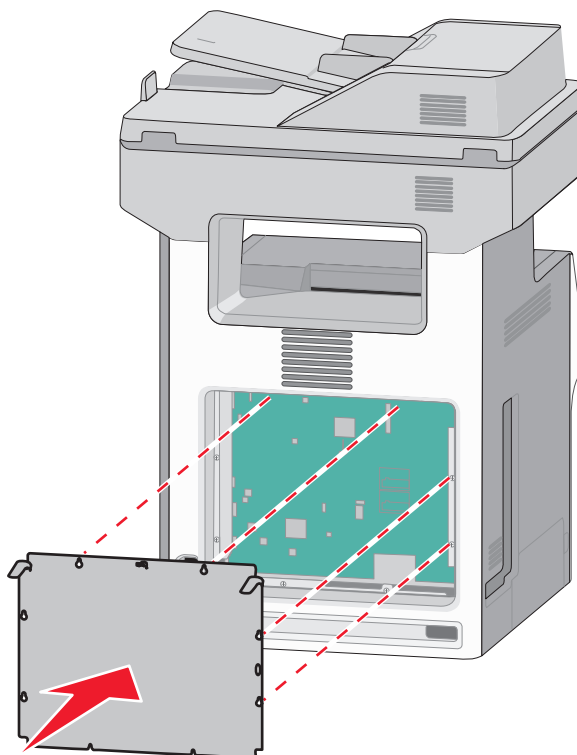

- b** Csúsztassa le a borítást, majd lazítsa meg a csavarokat a fedélen az óramutató járásával megegyező irányban való elforgatással.

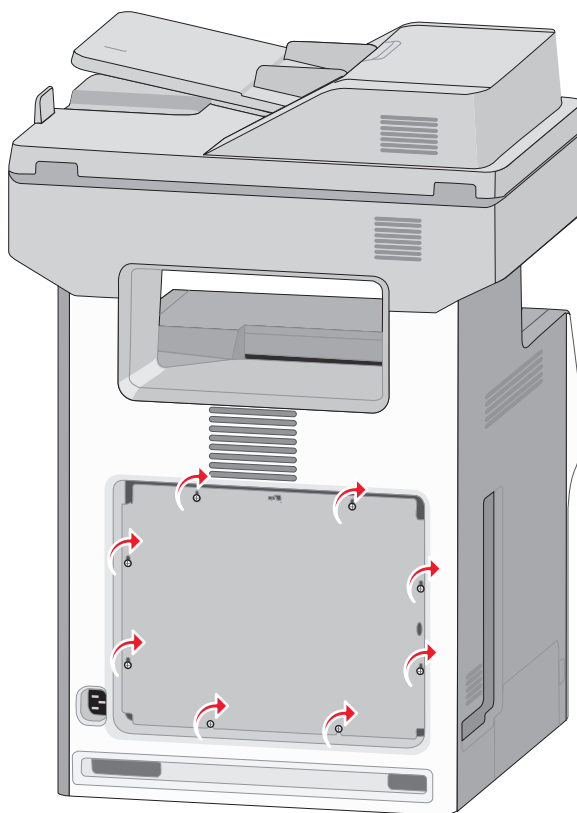

Memóriamodul beszerelése

⚠ VIGYÁZAT! ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE: Ha az alaplappal dolgozik, vagy kiegészítő hardvert vagy memóriát helyez a nyomtatóba a beállítást követően, akkor kapcsolja ki a nyomtatót, és húzza ki a tápkábelt a fali aljzatból. Ha más eszközök is csatlakoznak a nyomtatóhoz, akkor azokat is kapcsolja ki, és húzza ki a nyomtatóba csatlakozó kábelüket.

Vigyázat - sérülésveszély: Az alaplapon található elektronikus alkatrészekben könnyen kárt tehet a statikus elektromosság. Érintse meg a nyomtató valamelyik fém alkatrészét, mielőtt az alaplap elektronikus alkatrészeihez vagy csatlakozóihoz nyúlna.

Külön vásárolhat kiegészítő memóriamodult, amelyet az alaplapra csatlakoztathat.

- 1 Tegye elérhetővé az alaplapot.


További információ: [„Hozzáférés az alaplaphoz” a\(z\) 24. oldalon.](#)

Megjegyzés: Ehhez a feladathoz lapos fejű csavarhúzó szükséges.


- 2 Csomagolja ki a memóriamodult.

Vigyázat - sérülésveszély: Ne érintse meg a kártya élén található csatlakozópontokat. Ellenkező esetben kárt tehet a modulban.


- 3 Nyissa ki a memóriafoglalat rögzítőkarjait.

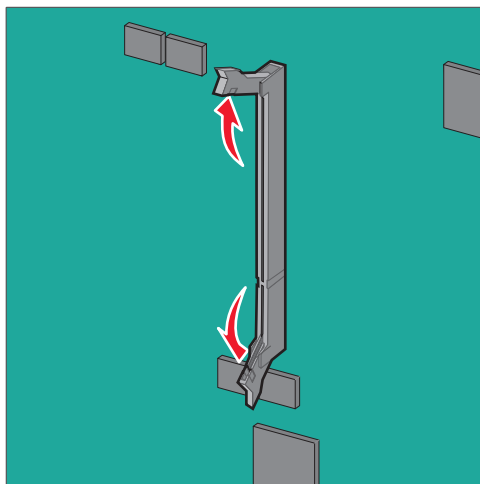

- 4 A memóriamodulon lévő bemélyedést (1) illessze a foglalat fogára (2).

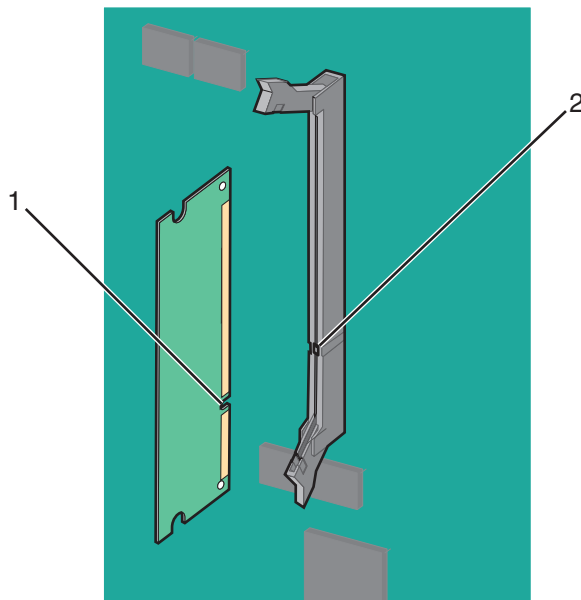

- 5 Nyomja a memóriamodult merőlegesen a foglalatba, amíg a helyére nem *kattan*, majd nyomja össze határozottan a rögzítőkarokat a modulnak a foglalatba rögzítéséhez.

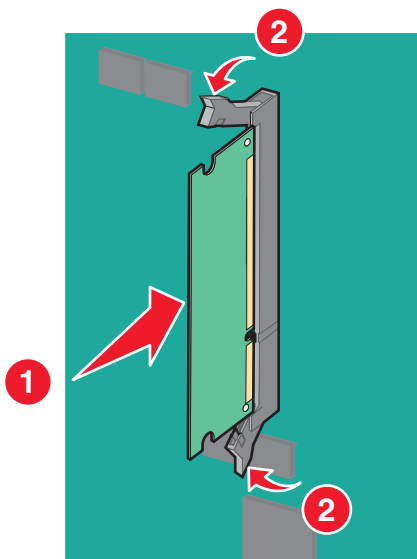

- 6 Helyezze vissza az alaplappal fedelét.

Flash-memóriakártya vagy firmware-kártya telepítése

Az alaplagnak két csatlakozása van opcionális flash-memória vagy firmware-kártya számára. Mindegyikből csak egy telepíthető, de a csatlakozások felcserélhetők.



VIGYÁZAT! ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE: Ha az alaplappal dolgozik, vagy kiegészítő hardvert vagy memóriát helyez a nyomtatóba a beállítást követően, akkor kapcsolja ki a nyomtatót, és húzza ki a tápkábelt a fali aljzatból. Ha más eszközök is csatlakoznak a nyomtatóhoz, akkor azokat is kapcsolja ki, és húzza ki a nyomtatóba csatlakozó kábelüket.

Vigyázat - sérülésveszély: Az alaplapon található elektronikus alkatrészekben könnyen kárt tehet a statikus elektromosság. Érintse meg a nyomtató valamelyik fém alkatrészét, mielőtt az alaplap elektronikus alkatrészeihez vagy csatlakozóihoz nyúlna.

Megjegyzés: Ehhez a feladathoz lapos fejű csavarhúzó szükséges.


- 1 Tegye elérhetővé az alaplapot.

További információ: [„Hozzáférés az alaplaphoz” a\(z\) 24. oldalon.](#)


- 2 Csomagolja ki a kártyát.

Vigyázat - sérülésveszély: Ne érintse meg a kártya élén található csatlakozópontokat.

- 3 A kártyát az oldalánál fogva illessze a kártya műanyag lábait (1) az alaplap lyukaihoz (2).

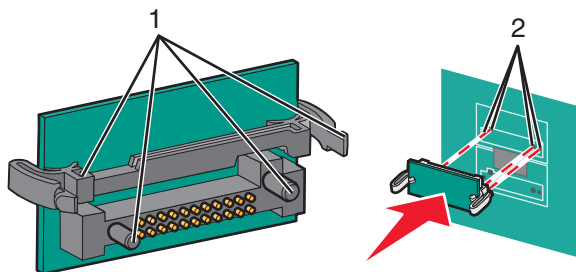

- 4 Nyomja a kártyát határozottan a helyére.

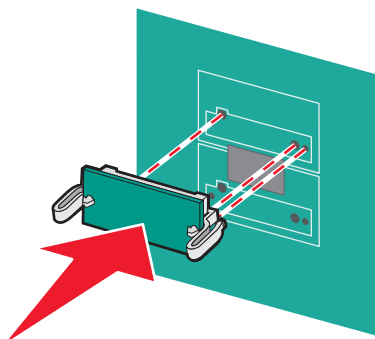

Vigyázat - sérülésveszély: Ügyeljen rá, hogy ne sértse meg a csatlakozókat.

Megjegyzés: A kártya csatlakozójának teljes hosszában fel kell feküdnie az alaplapra.

- 5 Helyezze vissza az alaplap fedelét.

Megjegyzés: Miután telepítette a nyomtatószoftvert és a kiegészítőket, szükséges lehet a kiegészítők nyomtató-illesztőprogramban kézzel történő hozzáadása, hogy azok elérhetők legyenek a nyomtatási feladatokhoz.

További információ: [„Választható lehetőségek hozzáadása a nyomtató-illesztőprogramban” a\(z\) 45. oldalon.](#)

Internal Solutions Port telepítése

Az alaplap egyetlen kiegészítő Lexmark Internal Solutions Port (ISP) használatát támogatja.



VIGYÁZAT! ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE: Ha az alaplappal dolgozik, vagy kiegészítő hardvert vagy memóriát helyez a nyomtatóba a beállítást követően, akkor kapcsolja ki a nyomtatót, és húzza ki a tápkábelt a fali aljzatból. Ha más eszközök is csatlakoznak a nyomtatóhoz, akkor azokat is kapcsolja ki, és húzza ki a nyomtatóba csatlakozó kábelüket.


Vigyázat - sérülésveszély: Az alaplapon található elektronikus alkatrészekben könnyen kárt tehet a statikus elektromosság. Érintse meg a nyomtató valamelyik fém alkatrészét, mielőtt az alaplap elektronikus alkatrészeihez vagy csatlakozóihoz nyúlna.

1 Tegye elérhetővé az alaplapot.

További információ: [„Hozzáférés az alaplaphoz” a\(z\) 24. oldalon.](#)


Megjegyzés: Ehhez a feladathoz lapos fejű csavarhúzó szükséges.

2 Csomagolja ki az ISP-készletet.

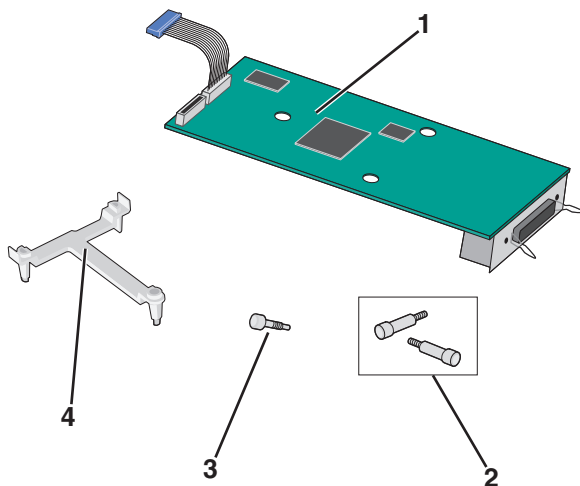


1	ISP-megoldás
2	Az ISP-megoldás egység beszereléséhez szükséges csavarok
3	A műanyag tartópánt felszereléséhez szükséges csavar
4	Műanyag tartópánt

3 Keresse meg az alaplapon a műanyag tartópánt bütykeinek elhelyezésére szolgáló lyukakat.

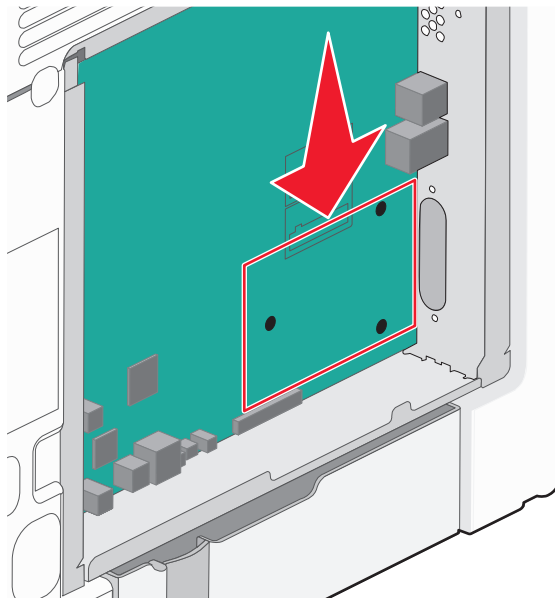


Megjegyzés: Ha van beszerelve opcionális merevlemez, először távolítsa el. További információ: [„A nyomtató merevlemezének eltávolítása” a\(z\) 40. oldalon.](#)

- 4** Távolítsa el a csavarokat, majd távolítsa el a fémborítást az ISP-nyílásról.

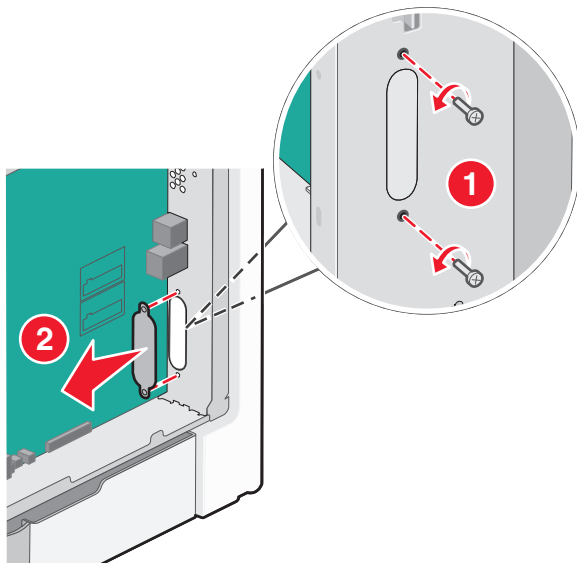


5 Csatlakoztassa az ISP-megoldást az alaplpra.


- a** Igazítsa a műanyag tartópánt bütykeit az alaplapon lévő lyukakhoz.
- b** Az ISP-megoldást a szélénél fogva vezesse be az alaplaptartó vázon lévő nyílásba, és hagyja, hogy a műanyag tartópánt megtartsa.

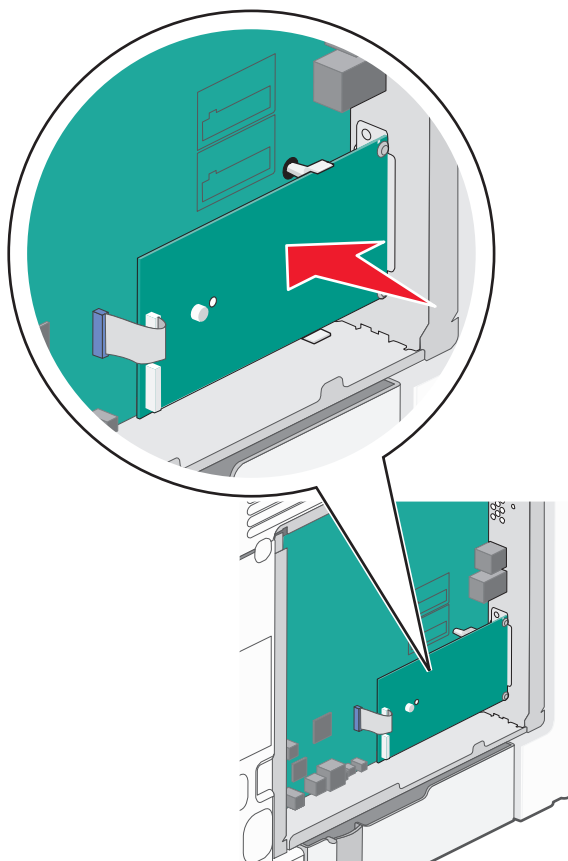


- c** A mellékelt csavar segítségével erősítse a műanyag tartópántot az ISP-megoldáshoz.

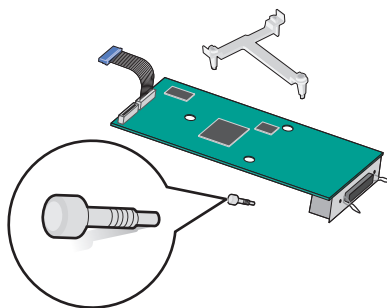

- 6 Dugja be az ISP-megoldás csatlakozókábelét az alaplapon lévő színcódolt aljzatba.

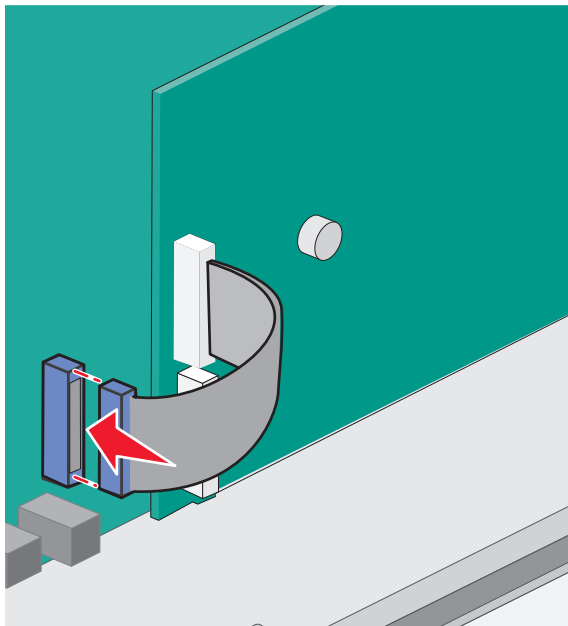

- 7 Két csavar segítségével erősítse oda az ISP-megoldást az alaplaptartó vázhoz.

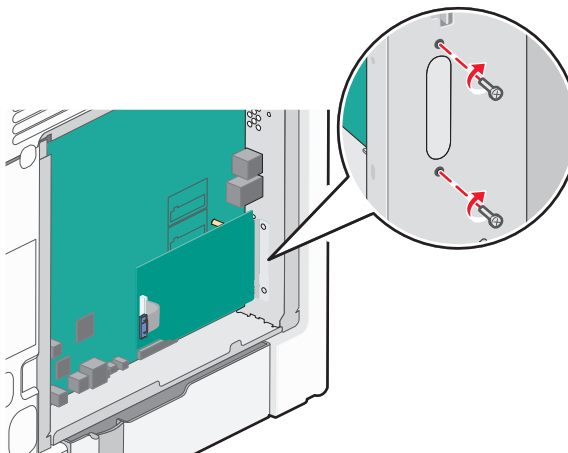

- 8 Helyezze vissza az alaplap fedelét.

Megjegyzés: Ha az Internal Solutions Port beszerelése közben eltávolított egy opcionális nyomtató-merevlemez, akkor az alaplap fedelének visszahelyezése előtt helyezze vissza a merevlemez. További információ: [„Nyomtató-merevlemez beszerelése” a\(z\) 35. oldalon.](#)

Nyomtató-merevlemez beszerelése



VIGYÁZAT! ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE: Ha az alaplappal dolgozik, vagy kiegészítő hardvert vagy memóriát helyez a nyomtatóba a beállítást követően, akkor kapcsolja ki a nyomtatót, és húzza ki a tápkábelt a fali aljzatból. Ha más eszközök is csatlakoznak a nyomtatóhoz, akkor azokat is kapcsolja ki, és húzza ki a nyomtatóba csatlakozó kábelüket.


Vigyázat - sérülésveszély: Az alaplapon található elektronikus alkatrészekben könnyen kárt tehet a statikus elektromosság. Érintse meg a nyomtató valamelyik fém alkatrészét, mielőtt az alaplap elektronikus alkatrészeihez vagy csatlakozóihoz nyúlna.

- 1 Tegye elérhetővé az alaplapot.

További információ: [„Hozzáférés az alaplaphoz” a\(z\) 24. oldalon.](#)

Megjegyzés: Ehhez a feladathoz lapos fejű csavarhúzó szükséges.


- 2 Csomagolja ki a nyomtató-merevlemezt.
- 3 Keresse meg az alaplapon a műanyag tartópánt büttykeinek elhelyezésére szolgáló lyukakat.

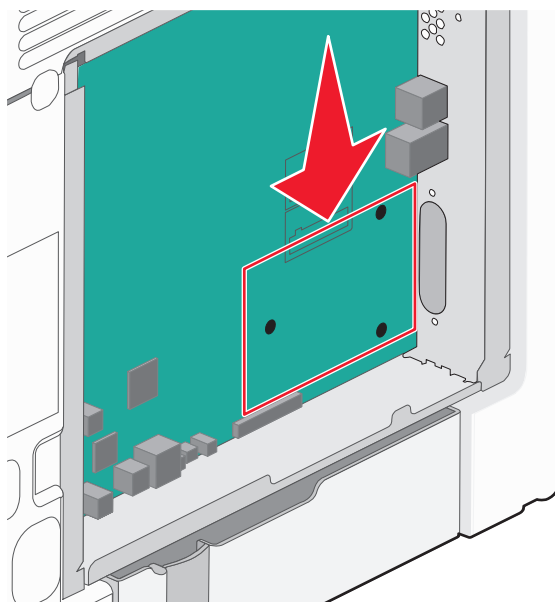

Megjegyzés: Ha be van szerelve opcionális ISP-kártya, akkor a nyomtató-merevlemezt az ISP-kártyára kell felszerelni.

A nyomtató-merevlemez ISP-kártyára szerelése:


- a Lapos fejű csavarhúzóval lazítsa ki a csavarokat.
- b Vegye ki a csavarokat a nyomtató-merevlemez tartópántjából, majd távolítsa el a pántot.

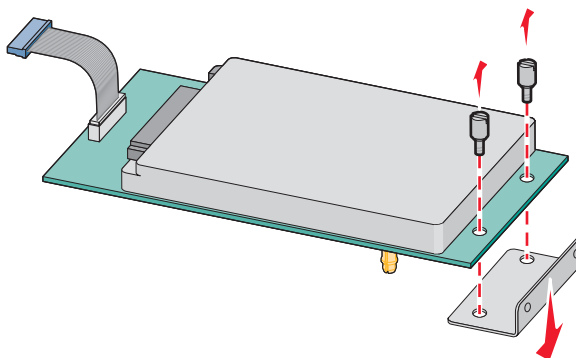

c Helyezze a nyomtató-merevlemez az ISP-kártyára:


- 1** A nyomtatott áramköri kártya széléit fogva illessze a nyomtató-merevlemez távtartóit az ISP-kártyán található lyukakhoz.
- 2** Nyomja le addig a nyomtató-merevlemez, amíg a távtartók a helyükre nem kattannak.

Vigyázat - sérülésveszély: Ne nyomja a nyomtató-merevlemez közepét. Ellenkező esetben kárt tehet a merevlemezben.

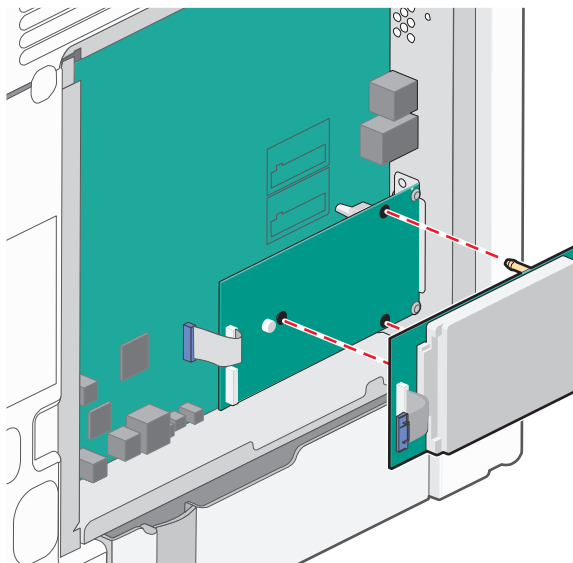

d A nyomtató-merevlemez kábelét csatlakoztassa az ISP aljzatához.


Megjegyzés: A dugaszok és aljzatok szinkódolva vannak.

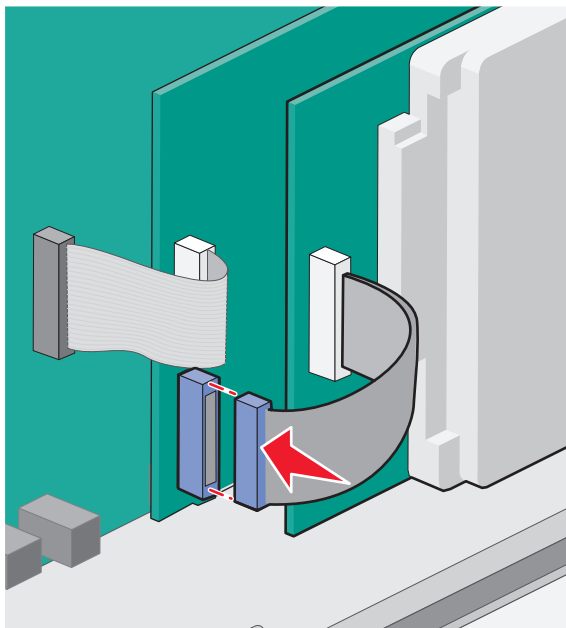


A nyomtató-merevlemez felszerelése közvetlenül az alaplagra:

- a** A nyomtatott áramköri kártya széléit fogva illessze a nyomtató-merevlemez távtartóit az alaplapon található lyukakhoz. Nyomja le addig a nyomtató-merevlemez, amíg a távtartók a helyükre nem kattannak.

Vigyázat - sérülésveszély: Ne nyomja a nyomtató-merevlemez közepét. Ellenkező esetben kárt tehet a merevlemezben.

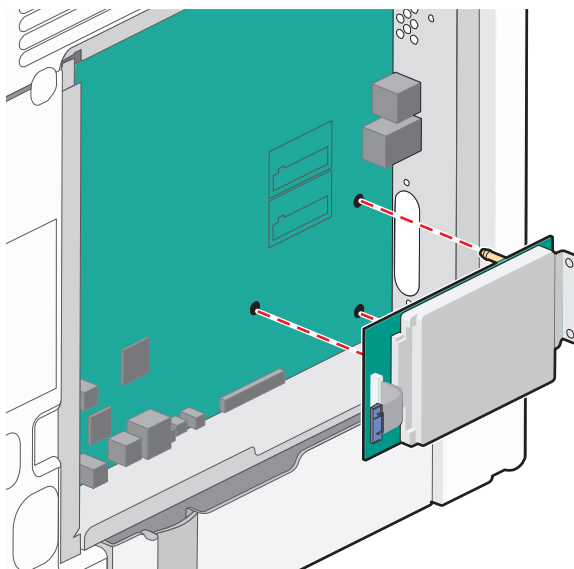


b A mellékelt két csavarral rögzítse a nyomtató-merevlemez tartópántját.

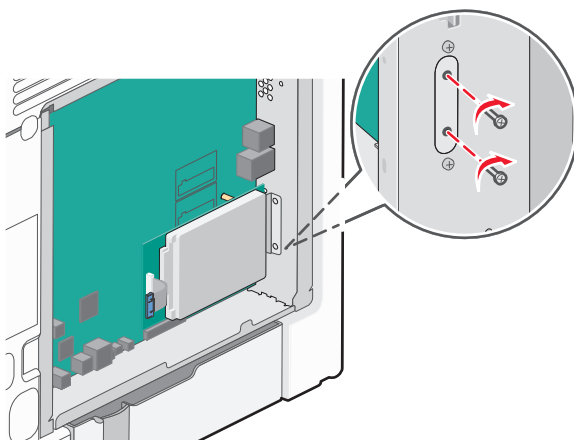

c A nyomtató-merevlemez kábelét csatlakoztassa az alaplap aljzatához.

Megjegyzés: A dugaszok és aljzatok színkódolva vannak.

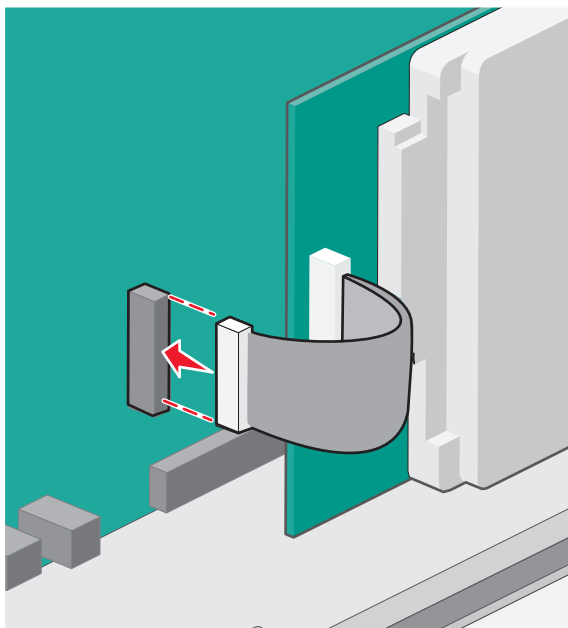

4 Helyezze vissza az alaplapp fedelét.

A nyomtató merevlemezének eltávolítása


Vigyázat - sérülésveszély: Az alaplapon található elektronikus alkatrészekben könnyen kárt tehet a statikus elektromosság. Érintse meg a nyomtató valamelyik fém alkatrészét, mielőtt az alaplapon elektronikus alkatrészeihez vagy csatlakozóihoz nyúlna.

- 1 Tegye elérhetővé az alaplapot.


További információ: [„Hozzáférés az alaplaphoz” a\(z\) 24. oldalon.](#)

Megjegyzés: Ehhez a feladathoz lapos fejű csavarhúzó szükséges.


- 2 Húzza ki a nyomtató merevlemez-illesztőjének kábelét az alaplaphoz, de a kábel továbbra is csatlakozzék a nyomtató merevlemezéhez. A kábel kihúzásához nyomja össze az illesztő kábelének csatlakozóján a fület a rögzítő kábel kihúzása előtti kioldásához.

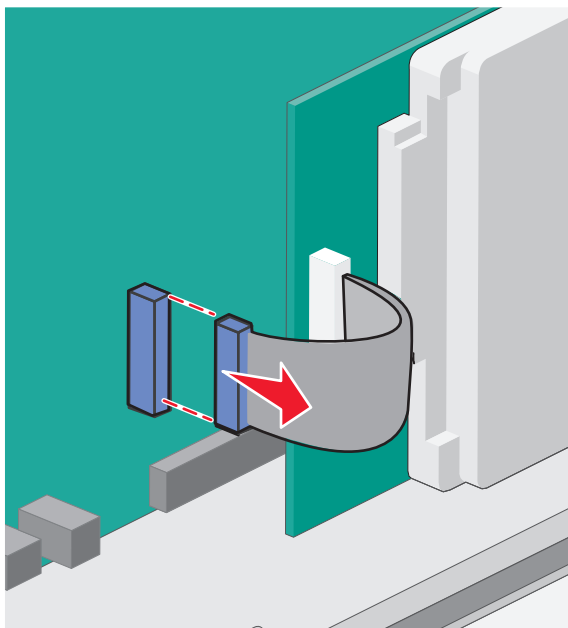

- 3 Távolítsa el azokat a csavarokat, amelyek a nyomtató merevlemezét rögzíti az alaplaptartó vázhoz.

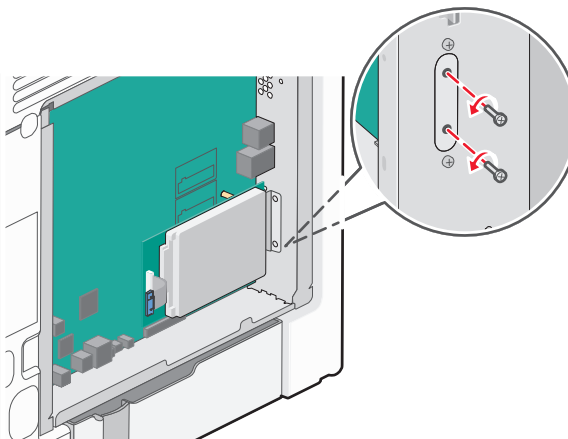

4 Távolítsa el a nyomtató merevlemezét felfelé húzva, a távtartók kipattintásával.

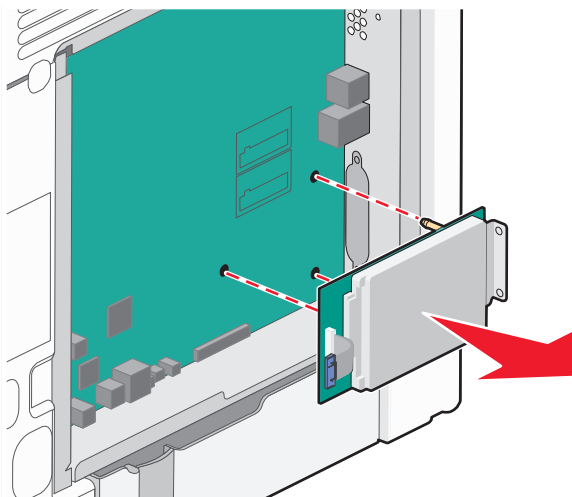

5 Tegye félre a nyomtató merevlemezét

6 Helyezze vissza az alaplap fedelét.

Hardverkiegészítők telepítése

Beszerelési sorrend

⚠ VIGYÁZAT! SÉRÜLÉSVESZÉLY: A nyomtató nehezebb, mint 18 kg, ezért biztonságos megemeléséhez legalább két szakember szükséges.

⚠ VIGYÁZAT! FELBILLENÉS VESZÉLYE: A földre rögzített konfigurációk stabilitása érdekében kiegészítő elemre van szükség. Alkalmazzon nyomtatóállványt, vagy ha nagykapacitású bemeneti tálcát, duplex egységet és bemeneti egységet, illetve többféle bemeneti egységet használ, alkalmazzon nyomtatótalapzatot. Ha beolvasásra, másolásra és faxolásra is képes, többfunkciós nyomtatót vásárolt, további bútorzatra lehet szükség. További információ: www.lexmark.com/multifunctionprinters.

⚠ VIGYÁZAT! ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE: Ha az alaplappal dolgozik, vagy kiegészítő hardvert vagy memóriát helyez a nyomtatóba a beállítást követően, akkor kapcsolja ki a nyomtatót, és húzza ki a tápkábelt a fali aljzatból. Ha más eszközök is csatlakoznak a nyomtatóhoz, akkor azokat is kapcsolja ki, és húzza ki a nyomtatóba csatlakozó kábelüket.

A nyomtatót és az esetleges külön megvásárolható fiókokat a következő sorrendben szerelje be:

- Opcionális 2000 lapos nagy kapacitású adagoló
- Opcionális 550 lapos fiók
- Opcionális 550 lapos speciális hordozófiók
- Nyomtató

A külön megvásárolható fiók beszerelésével kapcsolatos további információt a kiegészítőhöz mellékelt telepítési dokumentációban találhat.

Vigyzat - sérülésveszély: A külön megvásárolható 550 lapos fiók és a külön megvásárolható 550 lapos speciálshordozó-fiók tálcái nem cserélhetők fel.

Kiegészítő fiókok telepítése



VIGYÁZAT! SÉRÜLÉSVESZÉLY: A nyomtató nehezebb, mint 18 kg, ezért biztonságos megemeléséhez legalább két szakember szükséges.



VIGYÁZAT! ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE: Ha az alaplappal dolgozik, vagy kiegészítő hardvert vagy memóriát helyez a nyomtatóba a beállítást követően, akkor kapcsolja ki a nyomtatót, és húzza ki a tápkábelt a fali aljzatból. Ha más eszközök is csatlakoznak a nyomtatóhoz, akkor azokat is kapcsolja ki, és húzza ki a nyomtatóba csatlakozó kábelüket.



VIGYÁZAT! FELBILLENÉS VESZÉLYE: A földre rögzített konfigurációk stabilitása érdekében kiegészítő elemre van szükség. Alkalmazzon nyomtatóállványt, vagy ha nagykapacitású bemeneti tálcát, duplex egységet és bemeneti egységet, illetve többféle bemeneti egységet használ, alkalmazzon nyomtatótalapzatot. Ha beolvasásra, másolásra és faxolásra is képes, többfunkciós nyomtatót vásárolt, további bútorzatra lehet szükség. További információ: www.lexmark.com/multifunctionprinters.

- 1 Csomagolja ki a kiegészítő fiókot, majd távolítsa el róla az összes csomagolóanyagot.


Megjegyzés: Ha a kiegészítő fiókokat egymásra rakja, akkor összekapcsolhatók. Szedje szét az egymásra rakott fiókokat egyesével, felülről lefelé.

- 2 Helyezze a fiókot a nyomtató közelébe.

- 3 Kapcsolja ki a nyomtatót.

- 4 Igazítsa egymáshoz a nyomtatót és a fiókot, majd eressze le a nyomtatót a helyére.

Megjegyzés: Egy görgős talp és legfeljebb négy távtartó bármilyen nyomtatókonfigurációba kérhető. A görgős talp és a távtartó beszerelésével kapcsolatban az eszközhöz mellékelt útmutatóban található információ.

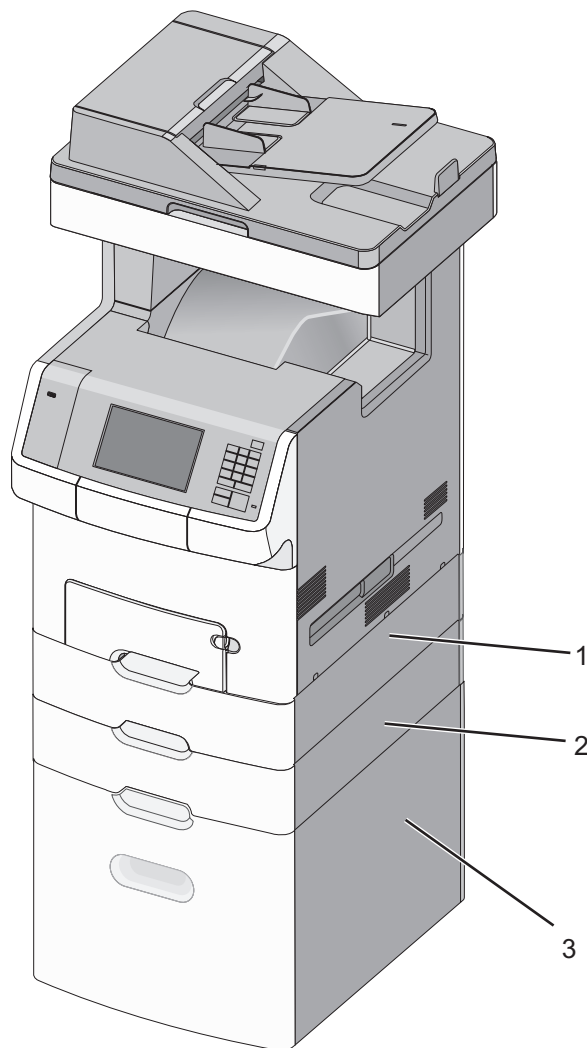

1	Opcionális 550 lapos speciális médiafiók
2	Opcionális 550 lapos fiók Megjegyzés: Ez az alapértelmezett fiók az X748dte nyomtatómodellnél.
3	Opcionális 2000 lapos fiók


5 Kapcsolja be a nyomtatót újból.

A kábelek csatlakoztatása




VIGYÁZAT! ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE: Amikor villámlik, ne használja a faxot. Zivataros időben ne helyezze üzembe a készüléket, illetve ne végezzen elektromos vagy kábelezési csatlakoztatásokat, például a fax, a tápkábel vagy a telefon csatlakoztatását.

- 1 Nyissa ki az ajtót úgy, hogy kifelé, jobbra húzza azt.

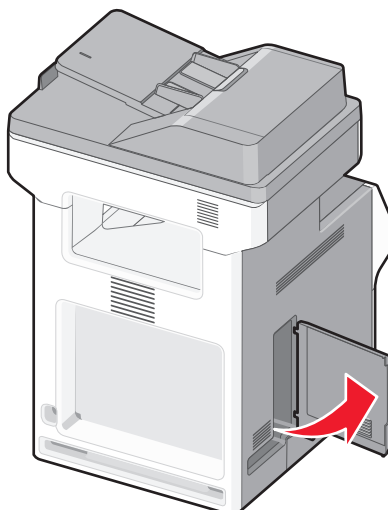


- 2 Illessze a megfelelő kábelt a kapcsolódó porthoz.

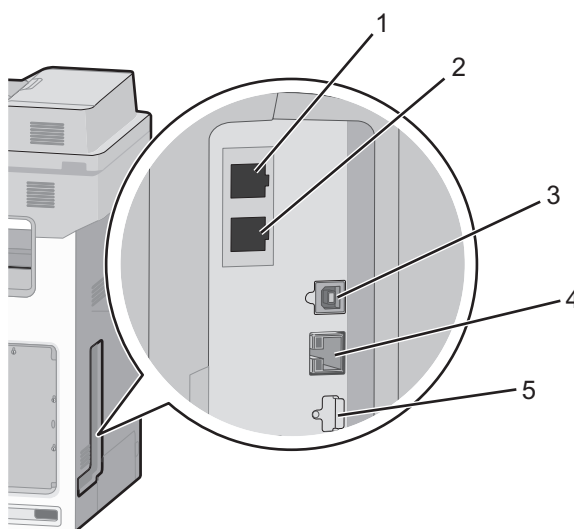

1	Faxport
2	Telefon port
3	Ethernet port
4	USB-nyomtatóport
5	USB-port

Vigyázat - sérülésveszély: Nyomtatás közben ne érjen az USB-kábelhez, a hálózati adapterhez vagy a nyomtató ábrán jelzett részéhez. Adatvesztés vagy meghibásodás következhet be.

- 3 Csukja le az ajtót, majd rendezze el a kábelt a bal oldalon.

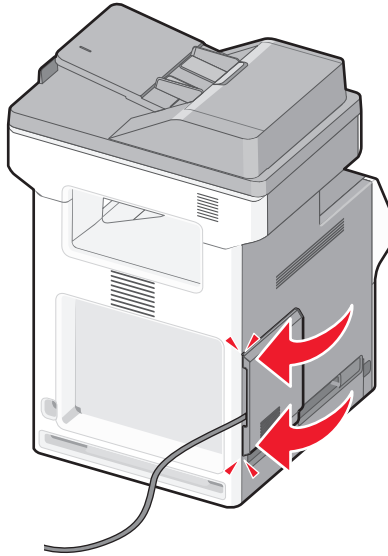

Megjegyzés: Azt is választhatja, hogy teljesen eltávolítja és tárolja a szervizajtót.

A nyomtatószoftver beállítása

A nyomtató telepítése

- 1 Szerezze be a szoftvertelepítő csomag egy példányát.
- 2 Futtassa a telepítőt, majd kövesse a számítógép képernyőjén megjelenő utasításokat.
- 3 Macintosh rendszeren adja hozzá a nyomtatót.

Megjegyzés: Keresse meg a nyomtató IP-címét a Network/Ports (Hálózat/portok) menü TCP/IP részében.

Választható lehetőségek hozzáadása a nyomtató-illesztőprogramban

Útmutatás Windows-felhasználók számára

- 1 Nyissa meg a nyomtatók mappáját.

Windows 8 rendszeren

Írja be a Keresés panelbe a **run** parancsot, majd lépjen a következő elemhez:

Run > control printers beírása >**OK**

Windows 7 vagy régebbi rendszeren

- a Kattintson a(z)  elemre vagy kattintson a **Start** gombra, majd a **Futtatás** elemre.
- b Írja be a **control printers** kifejezést.
- c Nyomja meg az **Enter** gombot vagy kattintson az **OK** gombra.

- 2 Válassza ki a frissíteni kívánt nyomtatót, majd tegye az alábbiak egyikét:
 - Windows 7 vagy újabb rendszeren válassza a **Nyomtató tulajdonságai** elemet.
 - Korábbi verziójú rendszeren válassza a **Tulajdonságok** elemet.
- 3 Lépjen a Konfiguráció lapra, majd válassza a **Frissítés most - Nyomtató megkérdezése** elemet.
- 4 Alkalmazza a módosításokat.

Macintosh-felhasználók számára

- 1 Az Apple menüben a System Preferences (Rendszerbeállítások) lehetőségnél lépjen a nyomtatóhoz, majd válassza az **Options & Supplies** (Kiegészítők és kellékanyagok) lehetőséget.
- 2 Lépjen a hardverkiegészítők listájára, majd adja hozzá a telepített hardverkiegészítőket.
- 3 Alkalmazza a módosításokat.

Hálózatkezelés

Megjegyzés: A Service Set Identifier (SSID, szolgáltatáskészlet-azonosító) a vezeték nélküli hálózathoz társított név. A WEP (Wired Equivalent Privacy, vezetékessel egyenértékű biztonság), a WPA (Wi-Fi Protected Access, WiFi-védett hozzáférés), a WPA2 és a 802.1X - RADIUS a hálózatokon használt adatvédelmi megoldások egyes típusai.

A nyomtató üzembe helyezésének előkészítése Ethernet hálózaton

Ha Ethernet hálózathoz szeretné csatlakoztatni nyomtatót, szerezze be a következő adatokat, mielőtt belefogna a beállításba.

Megjegyzés: Ha a hálózat automatikusan osztja ki az IP-címeket a számítógépek és a nyomtatók számára, folytassa a nyomtató telepítését.

- Érvényes, egyedi IP-cím a nyomtató számára a hálózatban
- A hálózati átjáró
- A hálózati maszk
- A nyomtató beceneve (opcionális)

Megjegyzés: Ha becenevet rendel a nyomtatóhoz, egyszerűbben azonosíthatja azt a hálózaton. Használhatja a nyomtató alapértelmezett becenevét, de hozzárendelhet egy másik, könnyebben megjegyezhető nevet is.

Ahhoz, hogy a nyomtatót a hálózathoz csatlakoztassa, szükség van egy Ethernet kábelre, valamint egy szabad portra, amelyhez a nyomtató fizikailag csatlakoztatható. Ha mód van rá, használjon új hálózati kábelt, hogy az esetleg sérült régebbi kábel okozta problémákat elkerülje.

A nyomtató üzembe helyezése vezeték nélküli hálózaton

Megjegyzések:

- Győződjön meg róla, hogy a hozzáférési pont (vezeték nélküli útválasztó) be van kapcsolva és megfelelően működik.
- Ne csatlakoztassa sem a telepítőt, sem a hálózati kábelt addig, amíg a telepítőprogram nem szólítja fel erre.

A nyomtató vezeték nélküli hálózaton való üzembe helyezése előtt gondoskodjon róla, hogy rendelkezzen a következő információkkal:

- **SSID** – Az SSID azonosítót más néven hálózathívőnek is hívják.
- **Vezeték nélküli mód (vagy hálózati mód)** – A mód vagy infrastruktúra, vagy ad hoc.
- **Csatorna (ad hoc hálózatokhoz)** – A csatorna alapértéke az infrastruktúra hálózatok esetében az automatikus. Néhány ad hoc hálózathoz szintén az automatikus beállításhoz van szükség. Ellenőrizze a rendszergazdánál, ha nem biztos benne, melyik csatornát válassza.
- **Biztonsági mód** – Négy alapvető lehetőség választható a Biztonsági módnál:
 - WEP kulcs
Ha a hálózata egynél több WEP-kulcsot használ, akkor legfeljebb négy adható meg az erre szolgáló mezőkben. Válassza ki a hálózaton jelenleg használatban lévő kulcsot az alapértelmezett WEP-átviteli kulcs megadásával.
 - WPA vagy WPA2 megosztott kulcs vagy jelszó
A WPA mód titkosítást és egy további biztonsági szintet tartalmaz. A lehetőségek: AES vagy TKIP. Ugyanazt a típusú titkosítást kell beállítani az útválasztón és a nyomtatón, különben a nyomtató nem fog tudni kommunikálni a hálózaton.
 - 802.1X–RADIUS
Ha 802.1X-hálózaton telepíti a nyomtatót, akkor a következőkre lehet szüksége:
 - Hitelesítés típusa
 - Belső hitelesítés típusa
 - 802.1X-felhasználónév és -jelszó
 - Oklevelek
 - Nincs biztonság
Ha a vezeték nélküli hálózat semmilyen biztonsági eljárást nem alkalmaz, akkor nincs szükség biztonsági információkra.

Megjegyzés: A nem biztonságos vezeték nélküli hálózatok használata nem javasolt.

Megjegyzések:


- Ha nem ismeri annak vezeték nélküli hálózathoz az SSID azonosítóját, amelyhez a számítógép csatlakozik, indítsa el a számítógép hálózati kártyájának vezeték nélküli segédprogramját, és keresse meg a hálózat nevét. Ha nem találja a hálózat SSID azonosítóját vagy a biztonsági adatokat, olvassa el a hozzáférési pont dokumentációját, vagy forduljon a rendszergazdához.
- A vezeték nélküli hálózat WPA/WPA2 előmegosztott kulcsának/-jelszavának beszerzéséhez olvassa el a hozzáférési pont dokumentációját, a hozzáférési pont beágyazott webkiszolgálóját, vagy forduljon a rendszergazdához.

Nyomtató telepítése vezeték nélküli hálózaton (Windows)

Mielőtt vezeték nélküli hálózaton telepítené a nyomtatót, győződjön meg az alábbiakról:

- A vezeték nélküli hálózat be van állítva, és megfelelően működik.
- A használt számítógép ugyanahhoz a vezeték nélküli hálózathoz csatlakozik, amelyben a nyomtatót be szeretné állítani.

1 Csatlakoztassa a tápkábelt a nyomtatóhoz, illetve egy megfelelően földelt elektromos aljzathoz, majd kapcsolja be a nyomtatót.

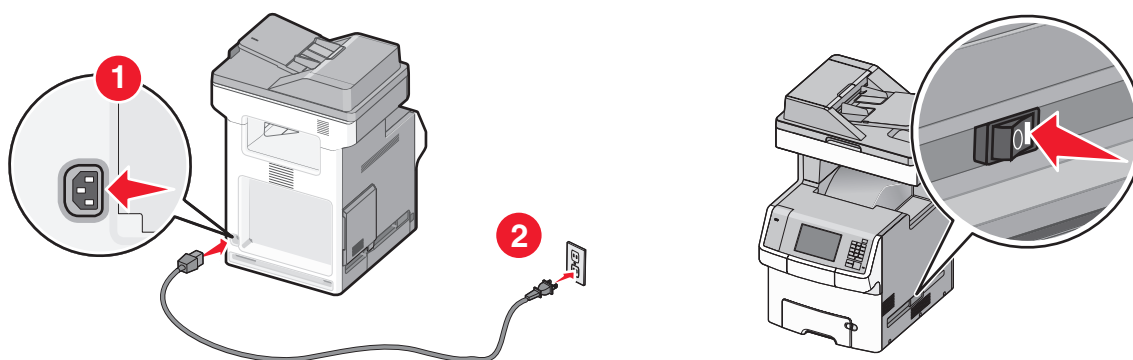

Megjegyzés: Győződjön meg róla, hogy a nyomtató és a számítógép be van kapcsolva és készen áll.

Vigázat - sérülésveszély: Ne csatlakoztassa az USB-kábelt, amíg a rendszer nem utasítja erre a képernyőn.



2 Szerezze be a szoftvertelepítő csomag egy példányát.

- A nyomtatójához mellékelt *Szoftver és dokumentáció* CD-ről.
- A webhelyünkről:

Keresse fel a <http://support.lexmark.com> webhelyet, és válassza a következő lehetőségeket:

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ÉS LETÖLTÉSEK > válassza ki a nyomtatót > válassza ki az operációs rendszert

3 Kattintson duplán a szoftvertelepítő csomagra.

Várjon, amíg megjelenik a telepítési képernyő.

Ha a *Szoftver és dokumentáció* CD-t használja, és nem jelenik meg a telepítő párbeszédpanel, akkor tegye a következőket:

Windows 8 rendszeren:

A Keresés pontnál írja be a **run** szöveget, majd lépjen a következőhöz:

Alkalmazáslista > **Futtatás** > írja be a következőt: **D:\setup.exe** > **OK**.

Windows 7 vagy régebbi rendszer

- Kattintson a  gombra, vagy kattintson a **Start** gombra, majd a **Futtatás** parancsra.
- Írja be a Futtatás vagy a Keresés mezőbe a **D:\setup.exe** kifejezést.
- Nyomja meg az **Enter** billentyűt, vagy kattintson az **OK** gombra.

Megjegyzés: A **D** a CD- vagy DVD-meghajtó betűjele.


4 Kattintson a **Telepítés** gombra, majd kövesse a számítógép képernyőjén megjelenő utasításokat.

5 Amikor a rendszer kéri, hogy válassza ki a csatlakozás típusát, válassza a **Vezeték nélküli kapcsolat** lehetőséget.

6 A vezeték nélküli konfiguráció párbeszédpanelen válassza az **Irányított telepítés (ajánlott)** elemet.

Megjegyzés: Csak akkor válassza a **Speciális** lehetőséget, ha a telepítést testre szabottan kívánja végezni.

- 7** Ideiglenesen csatlakoztassa az USB-kábelt a vezeték nélküli hálózaton lévő számítógéphez.

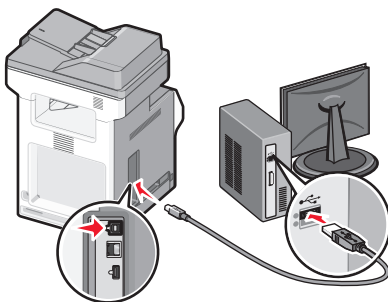

Megjegyzés: A nyomtató konfigurálása után a szoftver felszólítja az ideiglenes USB-kábel eltávolítására, így vezeték nélkül nyomtathat.

- 8** Kövesse a számítógép képernyőjén megjelenő utasításokat.


Megjegyzés: További tudnivalóért arról, hogyan engedélyezheti a hálózaton lévő más számítógépeknek a vezeték nélküli nyomtató használatát, lásd: *Hálózati útmutató*.

A nyomtató telepítése vezeték nélküli hálózaton (Macintosh)

Megjegyzés: Feltétlenül húzza ki az Ethernet-kábelt, mielőtt vezeték nélküli hálózatra telepítené a nyomtatót.

A nyomtató konfigurálásának előkészítése

- 1** Csatlakoztassa a tápkábelt a nyomtatóhoz, illetve egy megfelelően földelt elektromos aljzathoz, majd kapcsolja be a nyomtatót.

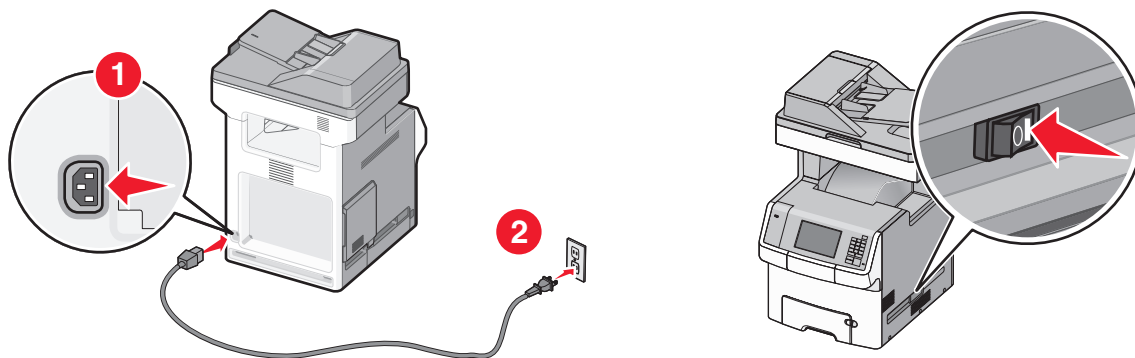

- 2** Keresse meg a nyomtató MAC-címét.

- a** Lépjen a következő elemhez a nyomtató kezelőpaneljén:

 > Jelentések >  > Hálózatbeállítási oldal > 

vagy

 > Jelentések > Hálózatbeállítási oldal

- b** Keresse meg a Szabványos hálózati kártya részben az **UAA (MAC)** elemet.

Megjegyzés: Erre az adatra a későbbiekben szüksége lesz.

A nyomtató adatainak megadása

- 1 Nyissa meg az AirPort-beállításokat:

Mac OS X 10.5 vagy újabb verziók esetén:

Az Apple menüben keresse ki az alábbi pontok valamelyikét:

- **System Preferences (Rendszerbeállítások) >Network (Hálózat) >Wi-Fi**
- **System Preferences (Rendszerbeállítások) >Network (Hálózat) >AirPort**

Mac OS X 10.4 rendszeren

Lépjen a Finder ablakban a következő ponthoz:

Applications (Alkalmazások) >Internet Connect (Internetkapcsolat) >AirPort

- 2 A Network Name (Hálózatnév) előugró menüben válassza a **print server [yyyyyy]** (yyyyyy nyomtatókiszolgáló) elemet, ahol az **y**-ok a MAC-cím lapon olvasható MAC-cím utolsó hat számjegyét jelképezik.
- 3 Nyisson meg egy webböngészőt.
- 4 A Bookmarks (Könyvjelzők) menüből válassza a **Show (Megjelenítés)** vagy **Show all bookmarks (Minden könyvjelző megjelenítése)** lehetőséget.
- 5 A COLLECTIONS (GYŰJTEMÉNYEK) alatt válassza a **Bonjour** vagy a **Rendezvous** elemet, majd kattintson duplán a nyomtató nevére.

Megjegyzés: A Mac OS X 10.2-es verziójában *Rendezvous* néven hivatkozott alkalmazást az Apple Inc. most már *Bonjour* néven szerepelteti.
- 6 A beágyazott webkiszolgálóról navigáljon a vezeték nélküli beállítási adatok helyére.

Állítsa be a nyomtatót vezeték nélküli kapcsolathoz

- 1 Írja be a hálózat nevét (SSID) a megfelelő mezőbe.
- 2 Válassza Network Mode (Hálózati mód) beállításként az **Infrastructure (Infrastruktúra)** lehetőséget, ha hozzáférési pontot (vezeték nélküli útválasztót) használ.
- 3 Adja meg a vezeték nélküli hálózat védelmére használt biztonsági módszert.
- 4 Adja meg a nyomtató kívánt biztonsági adatait, hogy csatlakozni tudjon a vezeték nélküli hálózathoz.
- 5 Kattintson a **Küldés** gombra.
- 6 Nyissa meg az AirPort alkalmazást a számítógépen:

Mac OS X 10.5 vagy újabb verziók esetén:

Az Apple menüben keresse ki az alábbi pontok valamelyikét:

- **System Preferences (Rendszerbeállítások) >Network (Hálózat) >Wi-Fi**
- **System Preferences (Rendszerbeállítások) >Network (Hálózat) >AirPort**

Mac OS X 10.4 rendszeren

Lépjen a Finder ablakban a következő ponthoz:

Applications (Alkalmazások) >Internet Connect (Internetkapcsolat) >AirPort

- 7 A Network (Hálózat) előugró menüben válassza ki a vezeték nélküli hálózat nevét.

A számítógép beállítása a nyomtató vezeték nélküli használatához

Hálózati nyomtatóra nyomtatáshoz minden Macintosh felhasználónak telepítenie kell egy egyéni nyomtatóillesztőprogram-fájlt, és nyomtatási sort kell létrehoznia a Printer Setup Utility (Nyomtatótelepítő segédprogram) vagy a Print Center (Nyomtatóközpont) helyen.

1 Nyomtatóillesztő-fájl telepítése a számítógépre:

- a Szerezze be a szoftvertelepítő csomag egy példányát.
 - A nyomtatójához mellékelt *Szoftver és dokumentáció* CD-ről.
 - A webhelyünkről:
Keresse fel a <http://support.lexmark.com> webhelyet, és válassza a következő lehetőségeket:
ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ÉS LETÖLTÉSEK > válassza ki a nyomtatót > válassza ki az operációs rendszert
- b Kattintson duplán a nyomtató telepítőcsomagjára.
- c Kövesse a számítógép képernyőjén megjelenő utasításokat.
- d Válasszon egy célhelyet, majd kattintson a **Continue (Folytatás)** gombra.
- e Az Easy Install (Egyszerű telepítés) képernyőn kattintson az **Install (Telepítés)** lehetőségre.
- f Írja be a felhasználói jelszót, majd kattintson az **OK** gombra.
Minden szükséges alkalmazás települ a számítógépre.
- g Kattintson a **Close (Bezárás)** lehetőségre a telepítés befejezése után.

2 A nyomtató hozzáadása:

a IP-nyomtatáshoz:

Mac OS X 10.5 vagy újabb verziók esetén:

- 1 Az Apple menüben keresse ki az alábbi pontok valamelyikét:
 - **System Preferences (Rendszerbeállítások) > Print & Scan (Beolvasás)**
 - **System Preferences (Rendszerbeállítások) > Print & Fax (Nyomtatás és faxolás)**
- 2 Kattintson a + lehetőségre.
- 3 Ha szükséges, kattintson az **Add Printer or Scanner (Nyomtató vagy lapolvasó hozzáadása)** vagy az **Add Other Printer or Scanner (További nyomtató vagy lapolvasó hozzáadása)** lehetőségre.
- 4 Kattintson az IP fülre.
- 5 Írja be a nyomtató IP-címét a cím mezőjébe, majd kattintson az **Add (Hozzáadás)** gombra.

Mac OS X 10.4 rendszeren

- 1 Lépjen a Finder ablakban a következő ponthoz:
Applications (Alkalmazások) > Utilities (Segédprogramok)
- 2 Kattintson duplán a **Printer Setup Utility (Nyomtatóbeállítás segédprogram)** vagy a **Print Center (Nyomtatóközpont)** lehetőségre.
- 3 A nyomtatólistában kattintson az **Add (Hozzáadás)** elemre, majd az **IP Printer (IP-nyomtató)** lehetőségre.
- 4 Írja be a nyomtató IP-címét a cím mezőjébe, majd kattintson az **Add (Hozzáadás)** gombra.

b AppleTalk-nyomtatáshoz:

Megjegyzések:

- Győződjön meg róla, hogy az AppleTalk aktiválva van a nyomtatón.
- Ez a szolgáltatás csak Mac OS X 10.5 vagy korábbi rendszereken használható.

Mac OS X 10.5 rendszeren

- 1 Lépjen az Apple menüből a következő ponthoz:
System Preferences (Rendszerbeállítások) > Print & Fax (Nyomtatás és faxolás)
- 2 Kattintson a + jelre, majd lépjen a következő ponthoz:
AppleTalk > válassza ki a nyomtatót a listából > Add (Hozzáadás)

Mac OS X 10.4 rendszeren

- 1 Lépjen a Finder ablakban a következő ponthoz:
Applications (Alkalmazások) > Utilities (Segédprogramok)
- 2 Kattintson duplán a **Printer Setup Utility (Nyomtatóbeállítás segédprogram)** vagy a **Print Center (Nyomtatóközpont)** lehetőségre.
- 3 A Printer (Nyomtató) listában kattintson az **Add (Hozzáadás)** lehetőségre.
- 4 Kattintson a **Default Browser (Alapértelmezett böngésző)** fül **> More Printers (További nyomtatók)** lehetőségre.
- 5 Az első előugró menüben válassza az **AppleTalk** lehetőséget.
- 6 A második előugró menüben válassza a **Local AppleTalk Zone (Helyi AppleTalk-zóna)** lehetőséget.
- 7 Válassza ki a nyomtatót a listából, majd kattintson az **Add (Hozzáadás)** gombra.

A portbeállítások módosítása egy új hálózati ISP kártya telepítése után

Egy új Lexmark Internal Solutions Port (ISP) nyomtatóba szerelése után a nyomtatóhoz hozzáférő számítógépeken frissíteni kell a nyomtatóbeállításokat, mivel a nyomtatóhoz új IP-cím fog tartozni. A nyomtatóhoz hozzáférő minden számítógépen meg kell adni ezt az új IP-címet.

Megjegyzések:

- Ha a nyomtatónak statikus IP-címe van, akkor nem kell módosítani a számítógépek beállításait.
- Ha a számítógépek úgy vannak konfigurálva, hogy IP-cím helyett hálózati nevet használjanak, és ez a név azonos marad, akkor sem kell módosítani a számítógépek beállításait.
- Ha egy korábban Ethernet kapcsolatra konfigurált nyomtatóra vezeték nélküli ISP kártyát telepít, akkor a nyomtatót mindenképpen csatlakoztassa le az Ethernet hálózatról, amikor a nyomtatót vezeték nélküli üzemre konfigurálja. Ha a nyomtató csatlakoztatva van az Ethernet hálózatra, akkor a vezeték nélküli konfigurálás ugyan megtörténik, de a vezeték nélküli ISP-kártya nem válik aktívá. A vezeték nélküli ISP kártya aktiválásához csatlakoztassa le a nyomtatót az Ethernet hálózatról, kapcsolja ki a nyomtatót, majd kapcsolja vissza.
- Egyszerre csak egy hálózati kapcsolat aktív. Ha váltani kíván az Ethernet és vezeték nélküli kapcsolat között, akkor kapcsolja ki a nyomtatót, csatlakoztassa a kábelt (ha Ethernet kapcsolatra vált), illetve húzza ki a kábelt (ha vezeték nélküli kapcsolatra vált), majd kapcsolja be ismét a nyomtatót.

Útmutatás Windows-felhasználók számára

- 1 Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címmezőbe.

Megjegyzések:

- Tekintse meg a nyomtató IP-címét a nyomtató kezelőpaneljén. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaza, például 123.123.123.123.
- Ha használ proxykiszolgálót, átmenetileg tiltsa le a weboldal megfelelő betöltése érdekében.

- 2 Nyissa meg a nyomtatók mappáját.

Windows 8 rendszeren:

Írja be a Keresés panelbe a **Run** parancsot, majd lépjen a következő elemhez:

Alkalmazások listája > **Futtatás** > írja be a **control printers** parancsot > **OK**

Windows 7 vagy régebbi rendszeren

a Kattintson a(z)  elemre vagy kattintson a **Start** gombra, majd a **Futtatás** elemre.

b Írja be a Futtatás vagy a Keresés mezőbe a **control printers** kifejezést.

c Nyomja meg az **Enter** gombot vagy kattintson az **OK** gombra.

3 Ha hozzá ki szeretné választani a megváltozott nyomtatót, ezt a következő módokon teheti meg:

- Tartsa lenyomva a nyomtatót, majd válassza a **Nyomtató tulajdonságai** elemet.
- Kattintson a jobb egérgombbal a nyomtatóra, majd válassza a **Nyomtató tulajdonságai** (Windows 7 vagy újabb rendszeren) vagy a **Tulajdonságok** lehetőséget (korábbi verziókon).

Megjegyzés: Ha több példányban szerepel a nyomtató, akkor mindegyik példányban frissítse az IP-címet.

4 Kattintson a **Portok** fülre.

5 Válassza ki a listából a port nevét, majd kattintson a **Port konfigurálása** gombra.

6 Írja be az új IP-címet a „Nyomtató neve vagy IP-címe” mezőbe.

7 Kattintson az **OK >Bezárás** elemre.

Macintosh-felhasználók számára

1 Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címmezőbe.

Megjegyzések:

- Tekintse meg a nyomtató IP-címét a nyomtató kezelőpaneljén. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaza, például 123.123.123.123.
- Ha használ proxykiszolgálót, átmenetileg tiltsa le a weboldal megfelelő betöltése érdekében.

2 Végezze el a nyomtató hozzáadását.

- IP-nyomtatóshoz:

a Az Apple menüben keresse ki az alábbi pontok bármelyikét:

- **System Preferences (Rendszerbeállítások) >Print & Scan (Nyomtatás és beolvasás)**
- **System Preferences (Rendszerbeállítások) >Print & Fax (Nyomtatás és faxolás)**

b Kattintson a + lehetőségre.

c Kattintson az **IP** fülre.

d Írja be a nyomtató IP-címét a cím mezőjébe, majd kattintson az **Add (Hozzáadás)** gombra.

- AppleTalk-nyomtatóshoz:

Megjegyzések:

- Ellenőrizze, hogy az AppleTalk aktiválva van-e a nyomtatón.
- Ez a szolgáltatás csak Mac OS X 10.5 rendszereken használható.

a Lépjen az Apple menüből a következő ponthoz:

System Preferences (Rendszerbeállítások) >Print & Fax (Nyomtatás és faxolás)

b Kattintson a + elemre, majd navigáljon a következő helyre:

AppleTalk > válassza ki a nyomtatót >Add (Hozzáad)

Soros nyomtatás beállítása

A soros nyomtatás segítségével akkor is nyomtathat, amikor a számítógép a nyomtatótól messze van, vagy nyomtathat csökkentett sebességgel.

A soros vagy kommunikációs (COM) port telepítését követően konfigurálja a nyomtatót és a számítógépet. Fontos, hogy csatlakoztassa a soros kábelt a nyomtató COM portjába.

1 Állítsa be a paramétereket a nyomtatón.

- a A nyomtató kezelőpaneljéről navigáljon a portbeállításokat tartalmazó menühöz.
- b Keresse meg a soros portbeállítások menüjét, majd szükség esetén módosítsa a beállításokat.
- c Mentse el a módosított beállításokat, majd nyomtasson ki egy menübeállítás-oldalt.

2 Telepítse a nyomtatóillesztő programot.

- a Szerezze be a szoftvertelepítő csomag egy példányát.
 - A nyomtatójához mellékelt *Szoftver és dokumentáció* CD-ről.
 - A webhelyünkről:
Keresse fel a <http://support.lexmark.com> webhelyet, és válassza a következő lehetőségeket:
ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ÉS LETÖLTÉSEK > válassza ki a nyomtatót > válassza ki az operációs rendszert
- b Kattintson duplán a szoftvertelepítő csomagra.
Várjon, amíg megjelenik a telepítési képernyő.
Ha a *Szoftver és dokumentáció* CD-t használja, és nem jelenik meg a telepítő párbeszédpanel, akkor tegye a következőket:

Windows 8 rendszeren:

A Keresés pontnál írja be a **run** szöveget, majd lépjen a következőhöz:
Alkalmazáslista > **Futtatás** > írja be a következőt: **D:\setup.exe** > **OK**

Windows 7 vagy régebbi rendszer

- 1 Kattintson a  gombra, vagy kattintson a **Start** gombra, majd a **Futtatás** parancsra.
- 2 Írja be a Futtatás vagy a Keresés mezőbe a **D:\setup.exe** kifejezést.
- 3 Nyomja meg az **Enter** gombot, vagy kattintson az **OK** gombra.

Megjegyzés: A **D** a CD- vagy DVD-meghajtó betűjele.

- c Kattintson a **Telepítés** gombra.
- d Kövesse a számítógép képernyőjén megjelenő utasításokat.
- e Válassza a **Speciális** elemet, majd kattintson a **Folytatás** gombra.
- f A nyomtatókapcsolat-konfigurálási párbeszédpanelen válasszon ki egy portot.
- g Ha a port nem szerepel a listán, kattintson a **Frissítés** gombra vagy navigáljon az alábbi helyre:
Port hozzáadása > válassza ki a port típusát > adja meg a szükséges adatokat > **OK**
- h Kattintson a **Folytatás** > **Befejezés** gombra.

3 Adja meg a COM port paramétereit.

A nyomtatóillesztő program telepítése után állítsa be a nyomtatóillesztő programhoz rendelt COM port soros paramétereit.

Megjegyzés: Fontos, hogy a COM port soros paraméterei egyezzenek meg a nyomtatón beállított soros paraméterekkel.

a Nyissa meg az Eszközkezelő programot.

Windows 8 rendszeren:

A Keresés pontnál írja be a **run** szöveget, majd lépjen a következőhöz:

Alkalmazáslista > **Futtatás** > írja be a következőt: **devmgmt.msc** > **OK**

Windows 7 vagy régebbi rendszer

- 1** Kattintson a(z)  elemre vagy kattintson a **Start** gombra, majd a **Futtatás** elemre.
 - 2** Írja be a Keresés megkezdése vagy a Futtatás mezőbe a **devmgmt.msc** parancsot.
 - 3** Nyomja meg az **Enter** gombot, vagy kattintson az **OK** gombra.
- b** Kattintson duplán a **Portok (COM & LPT)** elemre a rendelkezésre álló portok listájának lenyitásához.
- c** Tegye az alábbiak valamelyikét:
- Nyomja le és tartsa lenyomva azt a COM port elemet, ahol a soros kábelt csatlakoztatta a számítógéphez (példa: COM1).
 - Jobb egérgombbal kattintson a COM portra, ahol a soros kábelt csatlakoztatta a számítógéphez (példa: COM1).
- d** A megjelenő menüben kattintson a **Tulajdonságok** parancsra.
- e** A Port beállításai oldalon állítsa be a soros paramétereket a nyomtatónál megadottal egyező értékekre. Ellenőrizze a nyomtató beállításait a menübeállítások lapon, a soros címszó alatt.
- f** Kattintson az **OK** gombra, majd zárja be az összes párbeszédpanelt.
- g** Nyomtasson tesztoldalt a nyomtató helyes telepítésének ellenőrzésére.

A nyomtatóbeállítás ellenőrzése

Az összes hardver- és szoftverkiegészítő telepítése és a nyomtató bekapcsolása után az alábbiak kinyomtatásával ellenőrizheti, hogy a nyomtatóbeállítás megfelelő-e:

- **Menübeállítások oldal** — Az oldal segítségével ellenőrizheti, hogy a nyomtató kiegészítőit megfelelően helyezte-e üzembe. Az oldal alján megjelenik a telepített kiegészítők listája. Ha egy kiegészítő nincs rajta a listán, az adott kiegészítő telepítése nem volt megfelelő. Távolítsa el, majd telepítse újra a kiegészítőt.
- **Hálózatbeállítási oldal:** ha a nyomtató hálózati használatra is alkalmas, és hálózathoz csatlakozik, a hálózati kapcsolat ellenőrzéséhez nyomtasson ki egy hálózatbeállítási oldalt. Az oldal ezenfelül fontos, a hálózati nyomtatási konfiguráció megoldását segítő információkat is tartalmaz.

A menübeállítás oldal nyomtatása

Lépjen a főképernyőről a következő elemhez:



> **Jelentések > Menübeállítások oldal**

Hálózatbeállítási oldal nyomtatása

Ha a nyomtató a hálózathoz csatlakozik, nyomtasson ki egy hálózatbeállítási oldalt a hálózati kapcsolat ellenőrzéséhez. Az oldal ezenfelül fontos, a hálózati nyomtatási konfiguráció megoldását segítő információkat is tartalmaz.

- 1 Lépjen a főképernyőről a következő elemhez:



> **Jelentések > Hálózatbeállítási oldal**

- 2 Ellenőrizze a hálózatbeállítási oldal első szakaszát, és győződjön meg róla, hogy az állapot értéke a **Csatlakoztatva**.

Ha az állapot értéke **Nincs csatlakoztatva**, akkor lehet, hogy a hálózati csatlakozó nem aktív, vagy a hálózati kábel hibásan működik. Lépjen kapcsolatba a rendszergazdával a megoldás érdekében, majd nyomtasson ki egy másik hálózatbeállítási oldalt.

Papír és speciális adathordozó betöltése

A papír és speciális adathordozók kiválasztása és kezelése hatással lehet a dokumentumok nyomtatásának megbízhatóságára. További információkért lásd: [„Papírelakadások elkerülése” a\(z\) 249. oldalon](#) és [„Papír tárolása” a\(z\) 78. oldalon](#).

A papírméret és a papírtípus beállítása

Lépjen a főképernyőről a következő elemhez:



> **Papír menü** > **Papírméret/-típus** > válasszon ki egy tálcát > válassza ki a papírméretet vagy -típust > **Küldés**

Megjegyzések:

- A Papírméret beállítást a készülék automatikusan beállítja az egyes tálcák papírvezetőinek a helyzete alapján, a normál 550 lapos tálca (1. tálca) és a többcélú adagoló kivételével.
- Az 1. tálcára és a többcélú adagolóra vonatkozó Papírméret beállítást kézzel kell megadni a Papírméret menüben.
- A gyári alapértelmezett Papírtípus beállítás a Normál papír.
- A Papírtípus beállítást minden tálcánál manuálisan kell megadni.

Az Univerzális papírbeállítások konfigurálása

Az Univerzális papírméret egy felhasználó által definiált beállítás, amellyel olyan méretű papírokra nyomtathat, amelyek nem találhatók meg a nyomtató menüjében. Állítsa a kiválasztott tálca Papírméretét Univerzális értékre, ha a kívánt méret nem érhető el a Papírméret menüben. Ezután adja meg a papír következő Univerzális méreteit:

- Units of Measure (Mértékegységek)
- Portrait Width (Álló szélessége)
- Portrait Height (Álló magassága)

Megjegyzés: A legkisebb támogatott Univerzális méret: 76 x 127 mm (3 x 5 hüvelyk); a legnagyobb: 216 x 356 mm (8,5 x 14 hüvelyk).

1 Lépjen a főképernyőről a következő elemhez:



> **Papír menü** > **Univerzális beállítás** > **Mértékegységek** > válasszon ki egy mértékegységet

2 Érintse meg az **Álló lapszélesség** vagy az **Álló lapmagasság** > elemet, majd válassza ki a szélességet vagy a magasságot > **Küldés**.


A normál vagy külön megvásárolható 550 lapos tálca betöltése

A nyomtató egy normál 550 lapos tálcával (1. tálca) rendelkezik, és lehet még legfeljebb négy kiegészítő 550 lapos tálcaja, beleértve a speciálshordozó-tálcát. A speciálshordozó-tálca használatára keskeny papírméreteknél, például A6-nál vagy borítékoknál van szükség. További információ: [„A külön megvásárolható 550 lapos speciálshordozó-tálca betöltése” a\(z\) 61. oldalon](#).


⚠ VIGYÁZAT! SÉRÜLÉSVESZÉLY: A berendezés stabilitásvesztésének elkerülése érdekében minden egyes papírfiókba, illetve tálcába külön-külön tölts be a papírt. A többi tálcát tartsa csukva, amíg szüksége nincs rájuk.

1 Húzza ki teljesen a tálcát.


Megjegyzés: Ne távolítsa el a tálcákat, amíg nyomtatás zajlik, vagy amíg a **Foglalt** felirat látszik a képernyőn. Ha így tesz, az elakadást okozhat.

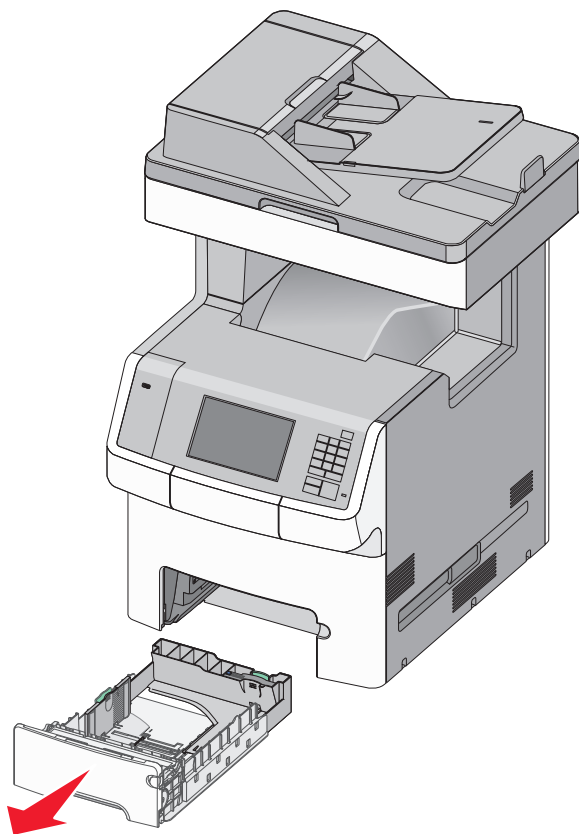

2 Nyomja össze a papírszélesség-vezetőket, majd csúsztassa azokat a megfelelő pozícióba a betöltendő papírmérethez.

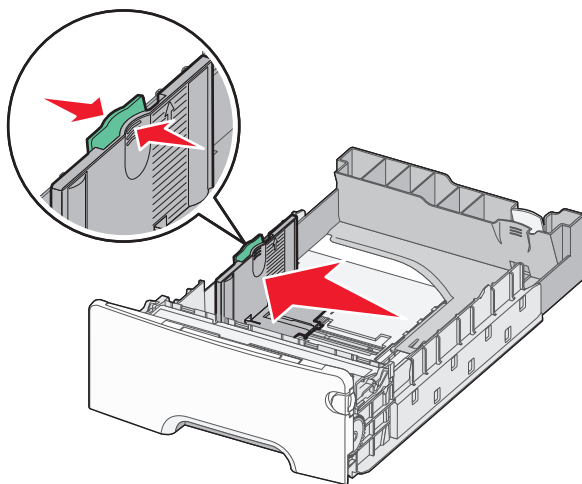


Megjegyzés: Használja a tálca alján lévő papírméret-mutatókat, amelyek a hosszúság- és szélességvezető beállítását segítik.

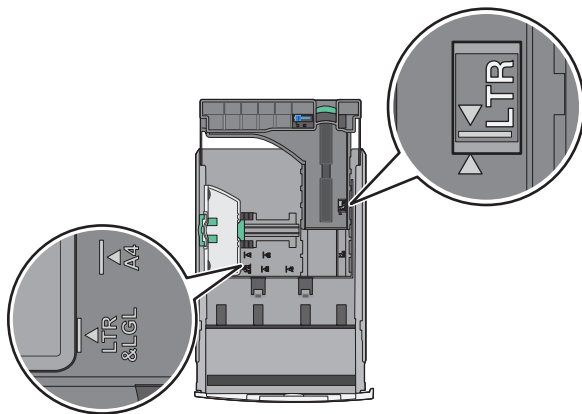


3 Nyomja össze a papírhosszúság-vezetőket, majd csúsztassa azokat a megfelelő pozícióba a betöltendő papírmérethez.

Megjegyzések:

- Egyes papírméreteknél, így a letter, legal és A4 méretnél, nyomja össze a papírhosszúság-vezetőket, majd csúsztassa őket hátra a hosszúság beállításához.
- A papírhosszúság-vezető rendelkezik egy zároló eszközzel. A hosszúságvezető nyitásához csúsztassa balra a papírhosszúság-vezető tetején található gombot. A zárásához csúsztassa jobbra a gombot, miután kiválasztotta a hosszúságot.

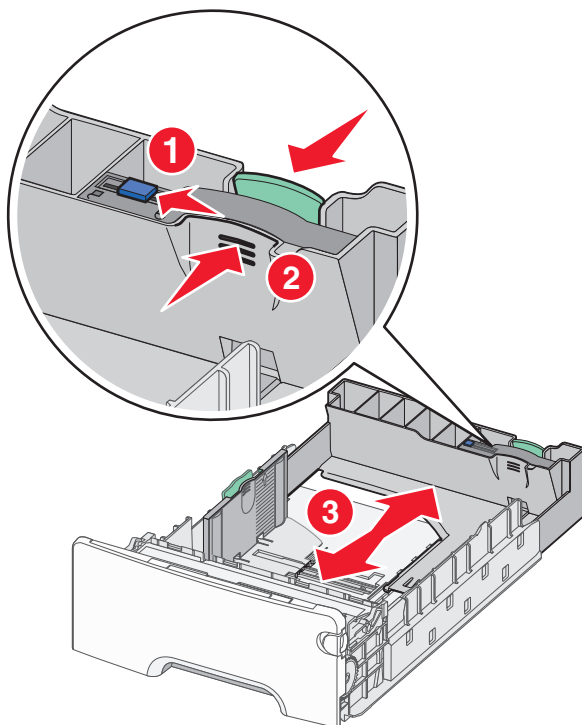

- 4 Hajlítsa meg párszor a papírköteget, hogy a papírlapok ne tapadjanak össze. Ne hajtsa meg, és ne gyűrje össze a papírt. Egyenesítse ki a köteg szélét egy egyenes felületen.

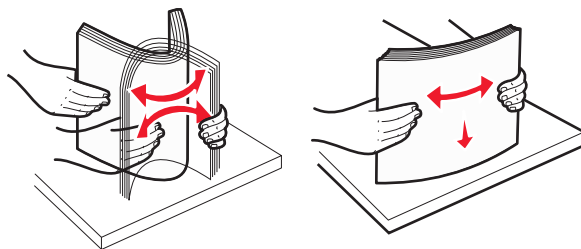


- 5 Töltse be a papírköteget a tálca hátulja felé, ahogy az ábrán látható, a nyomtatandó oldallal felfelé.


Megjegyzések:

- Ha előnyomtatott fejléces levélpapírra végez egyoldalas nyomtatást, helyezze a tálcára a levélpapírt fejléccel felfelé.
- Ha előnyomtatott fejléces levélpapírra végez kétoldalas nyomtatást, helyezze a tálca hátuljára a levélpapírt fejléccel lefelé.


Egyoldalas nyomtatás

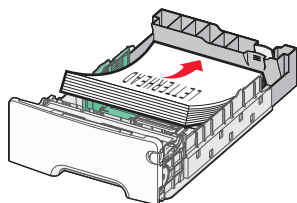

Kétoldalas (duplex) nyomtatás

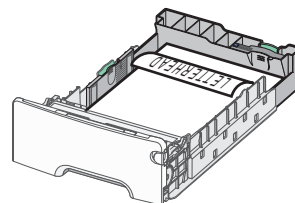


Megjegyzés: Győződjön meg arról, hogy a papírköteg vastagsága ne haladja meg a papírtöltés maximum jelzését, mely a tálca bal oldalán látható.

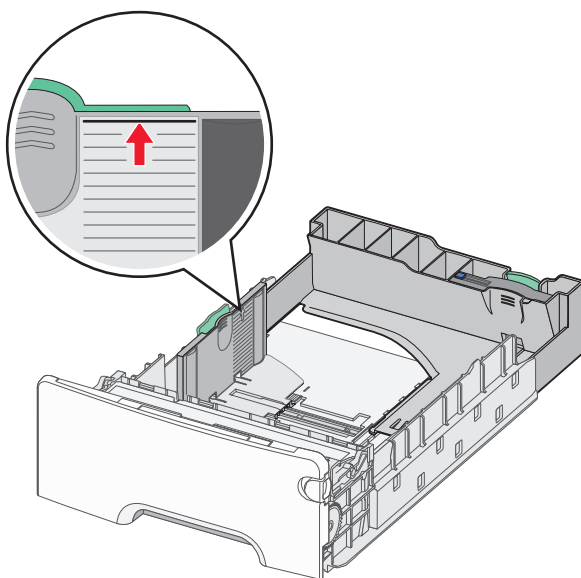

Vigyázat - sérülésveszély: A tálca túltöltése papírelakadást és a nyomtató esetleges károsodását okozhatja.


6 Tegye be a tálcát a nyomtatóba.

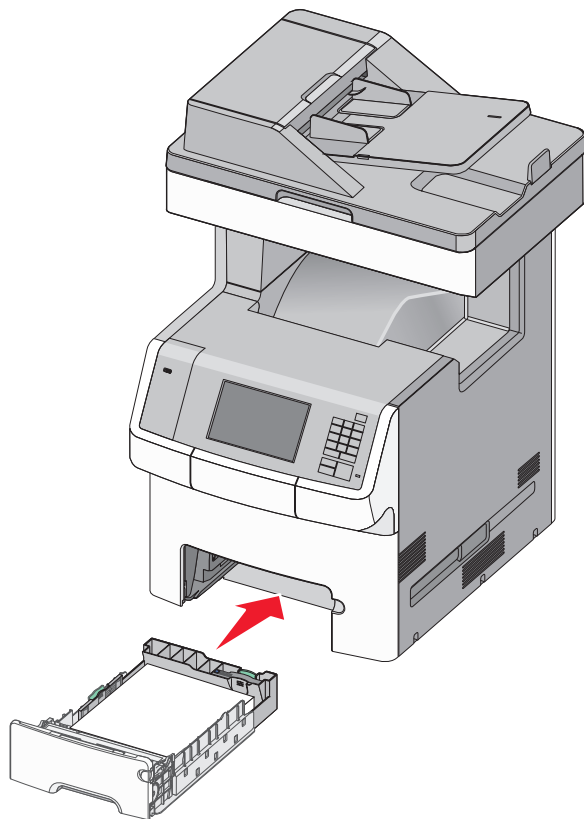

7 A nyomtató vezérlőpultján ellenőrizze a tálca papírméret és papírtípus beállítását a betöltött papír alapján.

A külön megvásárolható 550 lapos speciálishordozó-tálca betöltése

A külön megvásárolható 550 lapos speciálishordozó-tálca (2. tálca) használatára keskeny papírméreteknél, például A6-nál vagy borítékoknál van szükség.

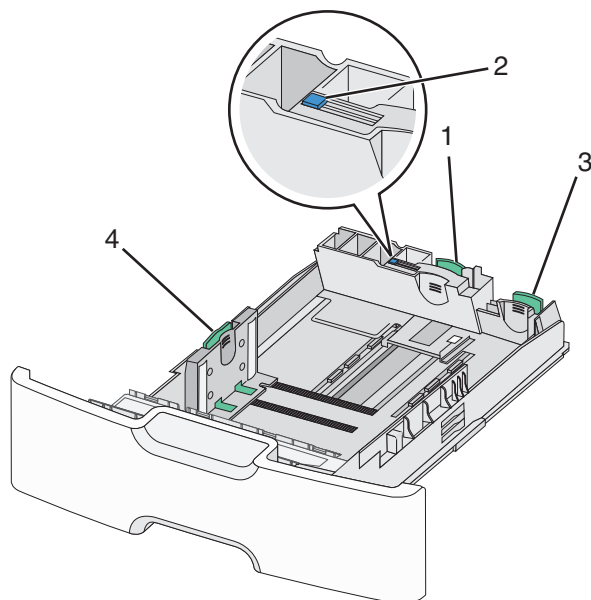

1	Elsődleges hosszúságvezető
2	Hosszúságvezető zár
3	Másodlagos hosszúságvezető
4	Szélességvezető

⚠ VIGYÁZAT! SÉRÜLÉSVESZÉLY: A berendezés stabilitásvesztésének elkerülése érdekében minden egyes papírfiókba, illetve tálcába külön-külön töltsse be a papírt. A többi tálcát tartsa csukva, amíg szüksége nincs rájuk.


Megjegyzések:

- Az A6-os és boríték méretnél nagyobb papírméretok betöltéséről lásd: [„A normál vagy külön megvásárolható 550 lapos tálcá betöltése” a\(z\) 57. oldalon.](#)
- A támogatott papírméretok teljes listájáért lásd: *Használati útmutató*, „Támogatott papírméretok, papírtípusok és papírsúlyok”.

Keskeny papírméretok, például A6-os méretű papír vagy boríték betöltése.

- 1 Húzza ki teljesen a tálcát.


Megjegyzés: Ne távolítsa el a tálcákat, amíg nyomtatás zajlik, vagy amíg a **Foglalt** felirat látszik a képernyőn. Ha így tesz, az elakadást okozhat.

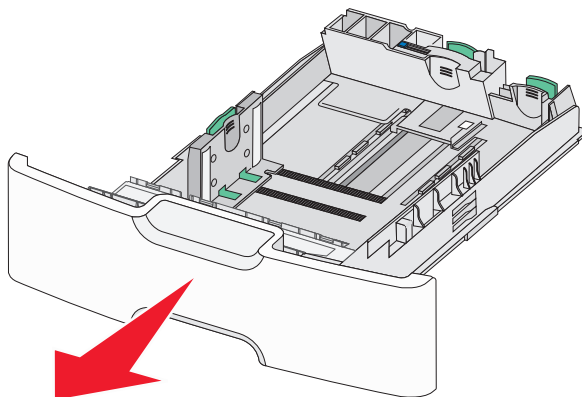


2 Nyomja össze a papírhosszúság-vezetőket, majd csúsztassa azokat ütközésig maga felé.

Megjegyzések:


- A hosszúságvezető rendelkezik egy zároló eszközzel. A hosszúságvezető nyitásához csúsztassa balra a papírhosszúság-vezető tetején található gombot. A zárásához csúsztassa jobbra a gombot, miután kiválasztotta a hosszúságot.
- Ha az elsődleges hosszúságvezető eléri a szélességvezető szélét, akkor csak a másodlagos hosszúságvezető használható.

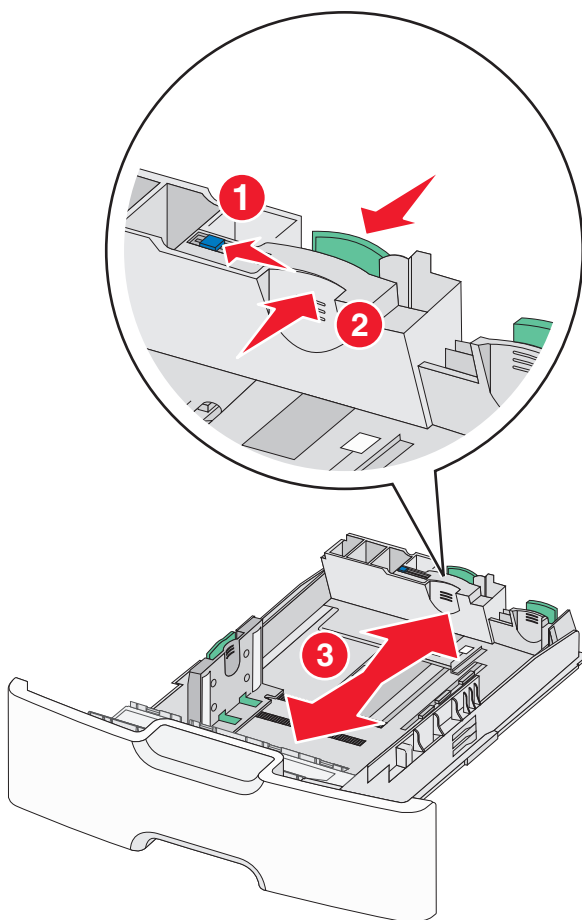


- 3** Nyomja össze a papírszélesség-vezetőket, majd csúsztassa azokat a megfelelő pozícióba a betöltendő papírmérethez.

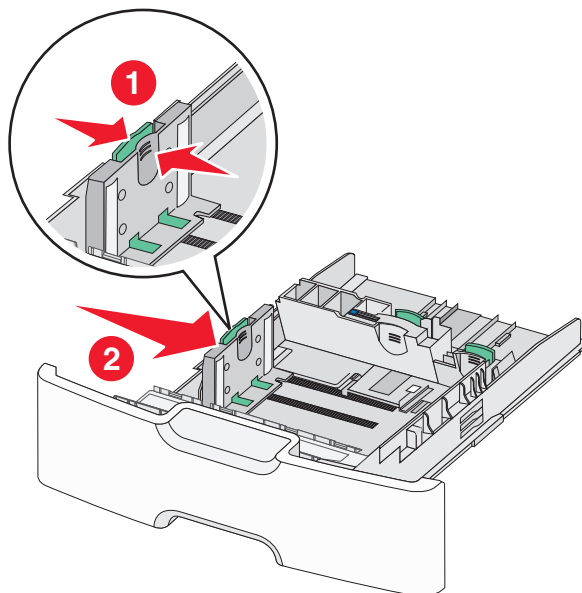


Megjegyzés: Használja a tálca alján lévő papírméret-mutatókat, amelyek a szélességvezető beállítását segítik.

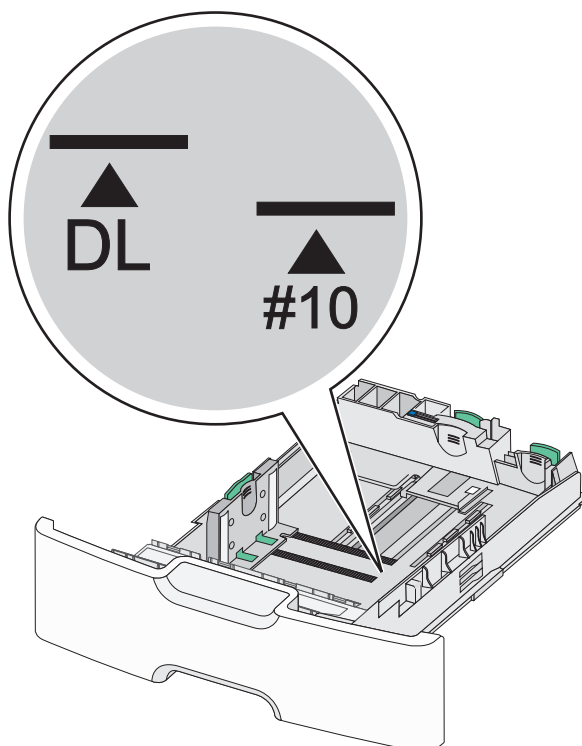

- 4 Nyomja össze a másodlagos papírhosszúság-vezetőket, majd csúszassa azokat a megfelelő pozícióba a betöltendő papírméretéhez.

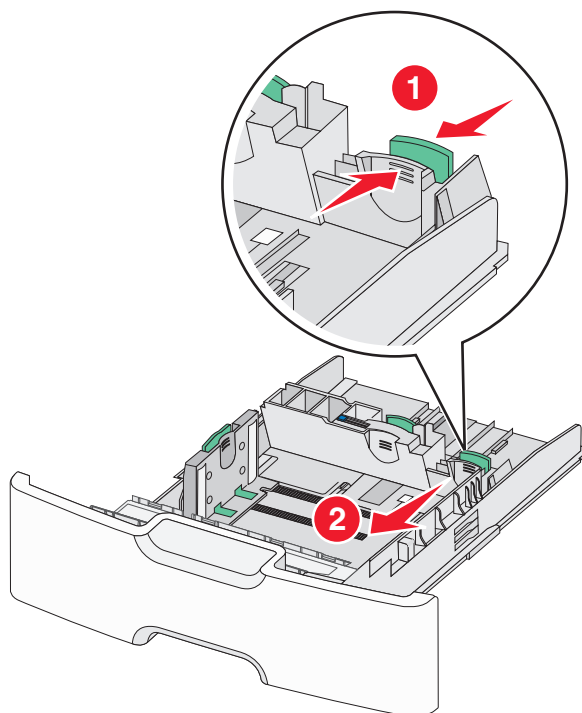


- 5 Hajlítsa meg párszor a papírköteget, hogy a papírlapok ne tapadjanak össze. Ne hajtsa meg, és ne gyűrje össze a papírt. Egyenesítse ki a köteg szélét egy egyenes felületen.

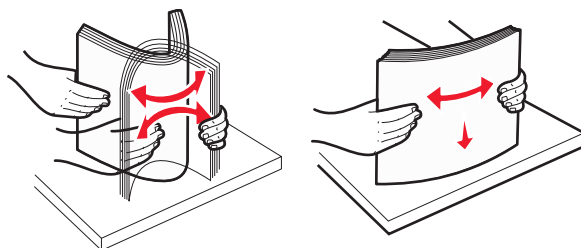

- 6 Töltse be a papírköteget a javasolt nyomtatandó oldallal felfelé.


Megjegyzések:

- Úgy tegye be a borítékokat, hogy először a bélyeg felőli oldaluk érkezzon be a nyomtatóba.
- Győződjön meg arról, hogy a papírköteg vastagsága ne haladja meg a papírtöltés maximum jelzését, mely a szélességvezető oldalán látható.

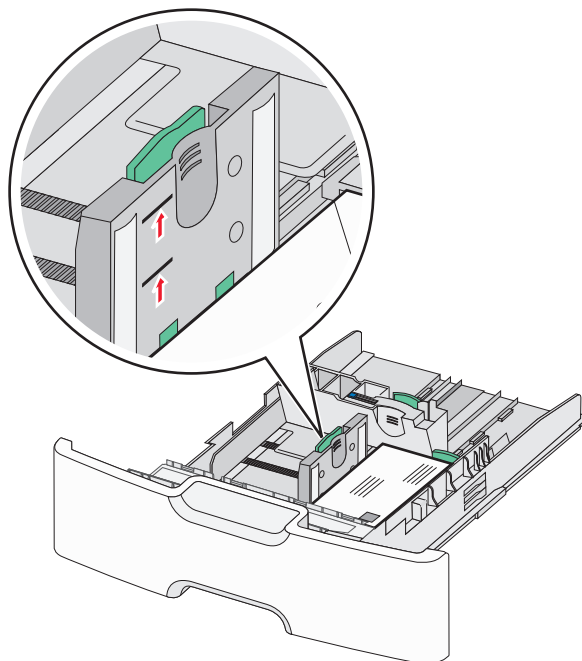

Vigyázat - sérülésveszély: A tálca túltöltése papírelakadást és a nyomtató esetleges károsodását okozhatja.

7 Tegye be a tálcat a nyomtatóba.

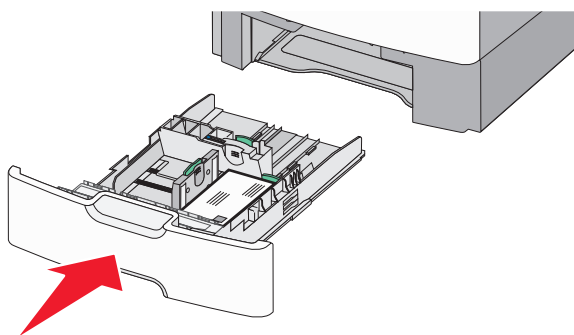


8 A nyomtató vezérlőpultján ellenőrizze a tálca papírméret és papírtípus beállítását a betöltött papír alapján.

Megjegyzés: Csúsztassa a másodlagos papír hosszúság-vezetőket az eredeti pozícióba a betöltendő papírmérethez (például Legal, Letter, A4). Tolja a papírvezetőt addig, amíg a helyére nem *pattan*.


A 2000 lapos nagykapacitású adagoló betöltése

⚠ VIGYÁZAT! SÉRÜLÉSVESZÉLY: A berendezés stabilitásvesztésének elkerülése érdekében minden egyes papírtálcába külön-külön töltsse be a papírt. A többi tálcát tartsa csukva, amíg szüksége nincs rájuk.


- 1 Húzza ki a tálcát.
- 2 Húzza ki a papírszélesség-vezetőket, majd csúsztassa azokat a megfelelő pozícióba a betöltendő papírmérethez.

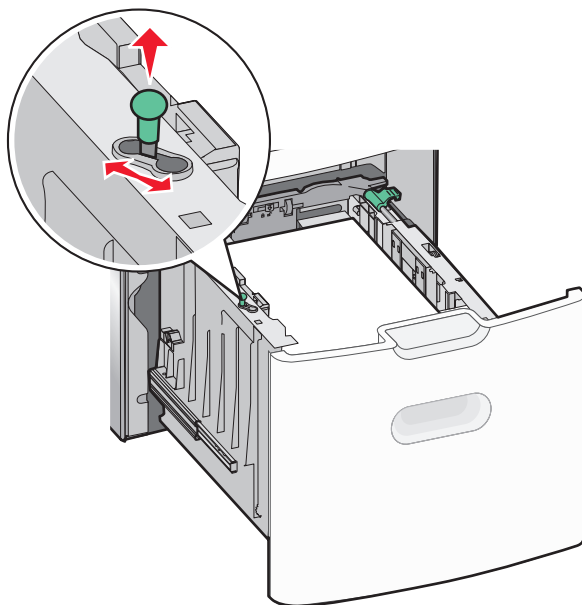


- 3 Emelje fel a hosszúságvezetőt.

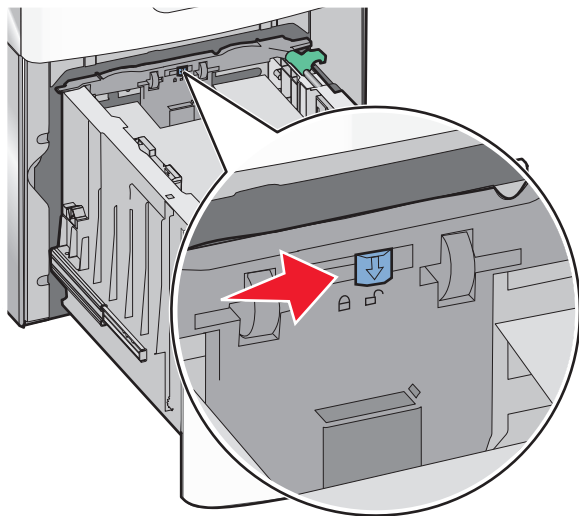

- 4** Nyomja beljebb a hosszúságvezető kioldókarját a hosszúságvezető megemeléséhez. Csúsztassa a papírhosszúságvezetőket a megfelelő pozícióba a betöltendő papírmérethez, majd rögzítse azokat.

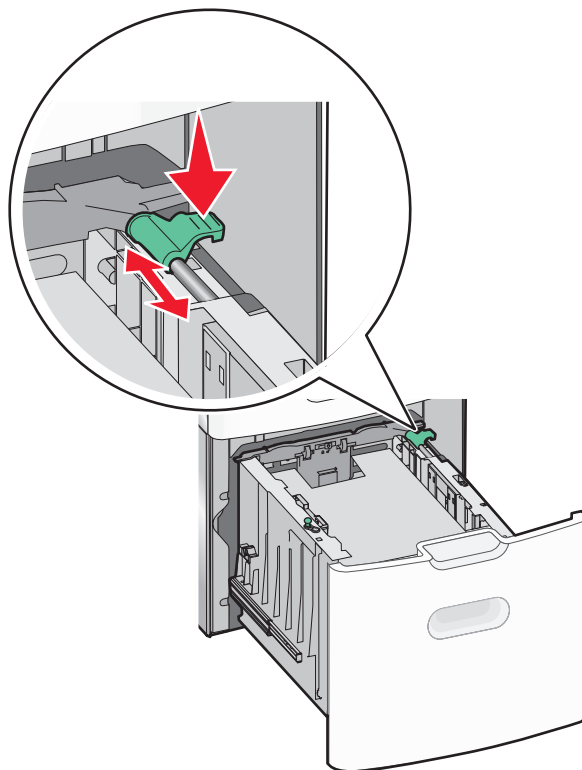


- 5** Hajlítsa meg párszor a papírköteget, hogy a papírlapok ne tapadjanak össze. Ne hajtsa meg, és ne gyűrje össze a papírt. Egyenesítse ki a köteg szélét egy egyenes felületen.

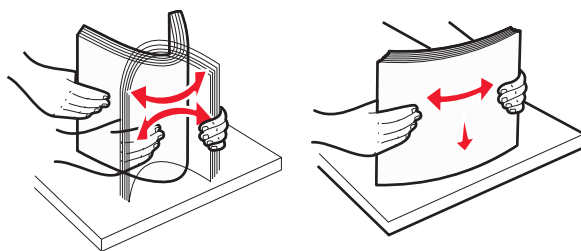


- 6** Tegye be a megfelelő papírköteget:

- Egyoldalas nyomtatáshoz nyomtatandó oldallal felfelé helyezze be
- Kétoldalas nyomtatáshoz nyomtatandó oldallal lefelé helyezze be

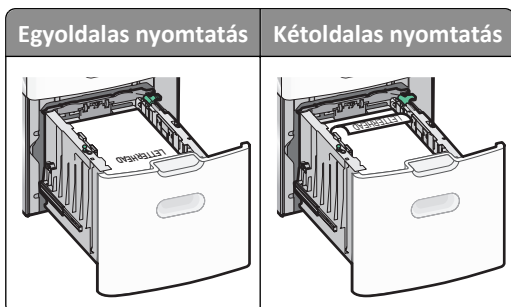

- Győződjön meg arról, hogy a papírköteg vastagsága ne haladja meg a papírtöltés maximum jelzését, mely a tálca oldalán látható.

Vigázat - sérülésveszély: A tálca túltöltése papírelakadást és a nyomtató esetleges károsodását okozhatja.

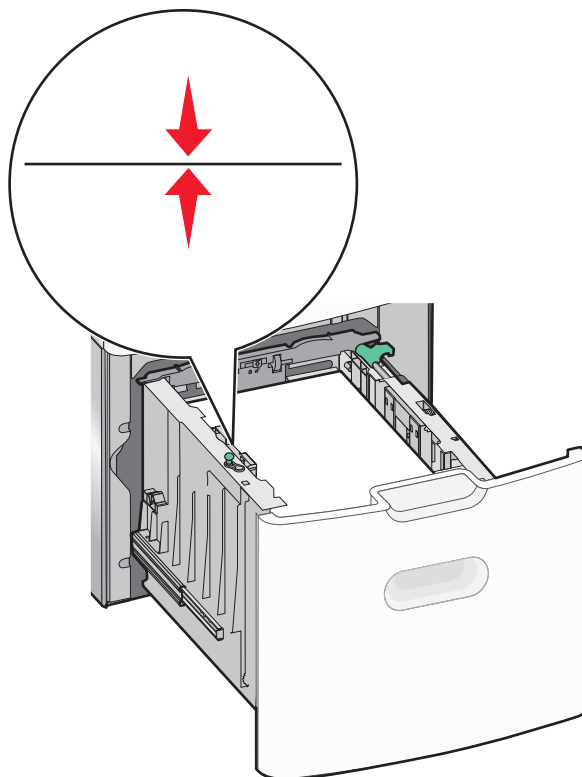


7 Tegye be a tálcat a nyomtatóba.

A többcélú adagoló betöltése

A többcélú adagoló körülbelüli tárolási kapacitása:


- 100 lap 75-g/m² (20-fontos) papír
- 10 boríték
- 75 átlátszó fólia

Megjegyzés: Amikor a nyomtató a többcélú adagolóból nyomtat, vagy ha a kezelőpanel jelzőfénye villog, ne adagoljon a többcélú adagolóba papírt vagy speciális adathordozót, illetve azokat ilyenkor ne távolítsa el az adagolóból. Ha így tesz, az elakadást okozhat.

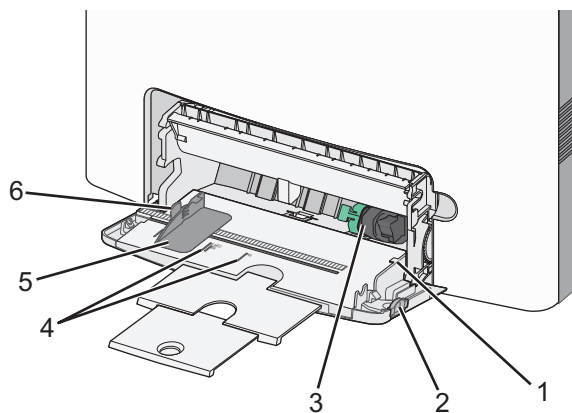


1	Papírtöltés maximum jelzése
2	Tálcakioldó kar
3	Papírkidoldó kar
4	Papírméretjelzők
5	Papírszélesség-vezető
6	Szélességvezető kioldókarja

1 Nyomja a tálcakioldó reteszt balra, húzza lefelé a többcélú adagolót.

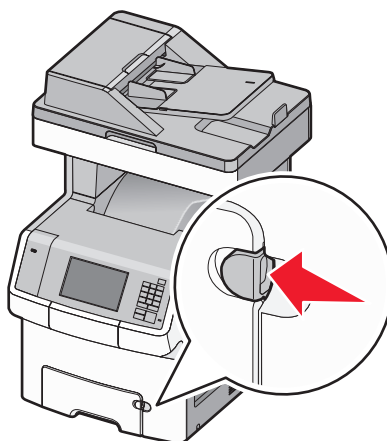


2 Húzza ki finoman a bővítőt, amíg teljesen nincs kihúzva.

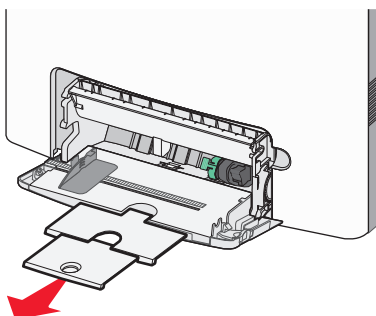


- 3** Hajlítsa meg párszor a papírköteget, hogy a papírlapok ne tapadjanak össze. Ne hajtsa meg, és ne gyűrje össze a papírt. Egyenesítse ki a köteg szélét egy egyenes felületen.


Papír

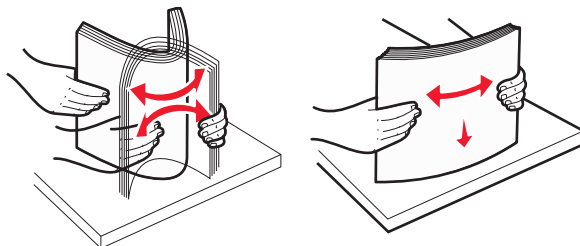

Borítékok

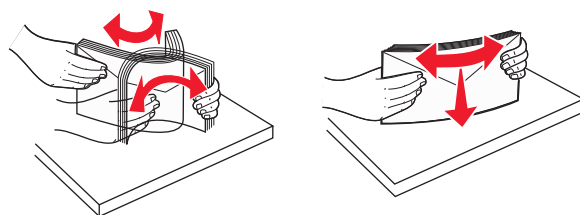


Fóliák*

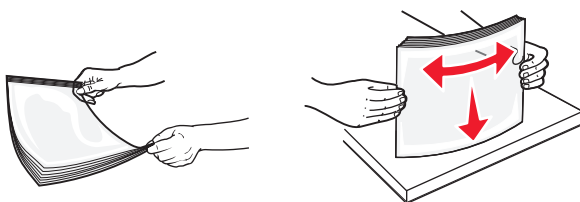

* Óvakodjon az írásvetítő-fóliák nyomtatási oldalának megérintésétől. Ügyeljen rá, hogy ne karcolja meg őket.

- 4** Adagolja be a papírt vagy speciális hordozót. Csúsztassa a köteget ütközésig a többcélú adagolóba.

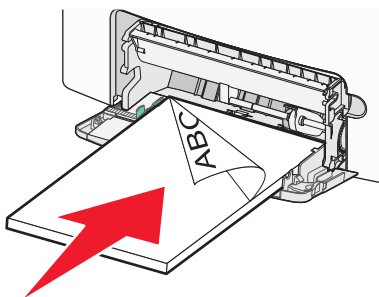


Megjegyzések:

- Figyeljen arra, hogy a papír vagy speciális hordozó vastagsága ne haladja meg a papírtöltés maximum jelzését.
- Egyszerre csak egy méretű és egy típusú papírt vagy speciális hordozót töltsön be.
- A papírnak vagy speciális adathordozónak simán, lazán kell feküdnie a többcélú adagolóban.
- Ha a papírt vagy speciális hordozót túlságosan benyomja a többcélú adagolóba, akkor az eltávolításhoz nyomja le a papírkioldó kart.

- Úgy töltsse be a borítékokat, hogy a hajtóka jobb oldala felfelé nézzen, és a bélyeget tartalmazó széle kerüljön először a nyomtatóba.

Vigyázat - sérülésveszély: Soha ne használjon bélyegekkel, kapcsokkal, tűzőkkel, ablakokkal, bevonatos betéttel vagy öntapadós ragasztóval ellátott borítékokat. Az ilyen borítékok kárt tehetnek a nyomtatóban.

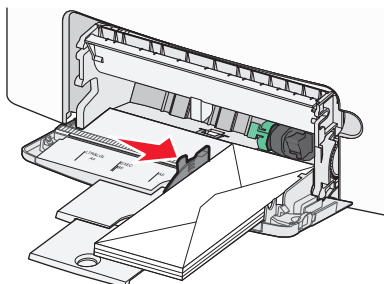

- 5 A nyomtató kezelőpaneljén ellenőrizze az adagoló papírméret és papírtípus beállítását a betöltött papír alapján.

Tálcák összekapcsolása és bontása

A nyomtató összekapcsolja a tálcákat, ha megegyezik a papírméret és -típus. Ha az összekapcsolt tálcák közül valamelyik kiürül, a nyomtató a következő tálcából veszi a papírt. Ha nem szeretné összekapcsolni a tálcákat, rendeljen hozzá egyedi papírtípus-nevet.

Tálcák leválasztása

- 1 Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címmezőbe.

Megjegyzések:

- Tekintse meg a nyomtató IP-címét a nyomtató főképernyőjén. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaza, például 123.123.123.123.
- Ha használ proxykiszolgálót, átmenetileg tiltsa le a weboldal megfelelő betöltése érdekében.

- 2 Kattintson a **Beállítások > Papír menü** lehetőségre.

- 3 Módosítsa a tálca papírméret- és papírtípus-beállításait úgy, hogy *ne* egyezzenek meg egyetlen másik tálca beállításával sem, majd kattintson a **Küldés** lehetőségre.

Vigyázat - sérülésveszély: A tálcába helyezett papírnak meg kell felelnie a nyomtatóban megadott papírtípusnak. Az égetőhenger hőmérséklete ugyanis a beállított papírtípustól függ. Nyomtatási hibák léphetnek fel, ha a beállításokat nem konfigurálják megfelelően.

Tálcák csatolása

- 1 Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címmezőbe.

Megjegyzések:

- Tekintse meg a nyomtató IP-címét a nyomtató főképernyőjén. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaza, például 123.123.123.123.
- Ha használ proxykiszolgálót, átmenetileg tiltsa le a weboldal megfelelő betöltése érdekében.

- 2 Kattintson a **Beállítások > Papír menü** lehetőségre.

- 3 Módosítsa a tálca papírtípus- és papírméret-beállítását úgy, hogy egyezzenek meg a többi tálca beállításával, majd kattintson a **Küldés** lehetőségre.

Egyéni név létrehozása papírtípushoz

Ha a nyomtató hálózatra van kötve, akkor az Embedded Web Server (beágyazott webkiszolgáló) segítségével lehet megadni a(z) [x] egyéni típus nevét a betöltött papírtípusokhoz.

- 1 Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címmezőbe.

Megjegyzések:

- Tekintse meg a nyomtató IP-címét a nyomtató főképernyőjén. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaza, például 123.123.123.123.
- Ha használ proxykiszolgálót, átmenetileg tiltsa le a weboldal megfelelő betöltése érdekében.

- 2 Lépjen a következő ponthoz:

Beállítások > Papír menü > Egyéni név > írjon be egy nevet > Küldés

Megjegyzés: Az Egyéni típusok, a Papírméret és a Típus menüben az egyéni név fog megjelenni a(z) [x] egyéni típus név helyett.

- 3 Lépjen a következő ponthoz:

Egyéni típusok > válasszon ki egy papírtípust > Küldés

Egyéni papírtípusnév hozzárendelése

Egyéni papírtípusnevet rendelhet a tálcához a tálcák összekapcsolásakor vagy az összekapcsolás bontásakor.

- 1 Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címmezőbe.

Megjegyzések:

- Tekintse meg a nyomtató IP-címét a nyomtató főképernyőjén. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaza, például 123.123.123.123.
- Ha használ proxykiszolgálót, átmenetileg tiltsa le a weboldal megfelelő betöltése érdekében.

- 2 Kattintson a **Beállítások > Papír menü > Egyéni nevek** lehetőségre.

- 3 Adjon meg egy nevet a papírtípushoz, majd kattintson a **Küldés** lehetőségre.

- 4 Válasszon egy egyéni típust, majd ellenőrizze, hogy a megfelelő papírtípus van-e társítva az egyéni névhez.

Megjegyzés: A gyári alapértelmezett papírtípus a Normál papír az összes egyéni felhasználói névnél.

Egyéni név beállítása

Ha a nyomtató hálózatra van kötve, akkor az Embedded Web Server (beágyazott webkiszolgáló) segítségével lehet megadni a(z) [x] egyéni típus nevét a betöltött papírtípusokhoz.

- 1 Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címmezőbe.

Megjegyzések:

- Tekintse meg a nyomtató IP-címét a nyomtató főképernyőjén. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaza, például 123.123.123.123.

- Ha használ proxykiszolgálót, átmenetileg tiltsa le a weboldal megfelelő betöltése érdekében.

2 Kattintson a **Beállítások > Papír menü > Egyéni típusok** lehetőségre.

3 Válassza ki a beállítani kívánt egyéni nevet, válasszon ki egy papír- vagy speciálishordozó-típust, majd kattintson a **Küldés** lehetőségre.

Útmutató papírokhoz és speciális adathordozókhoz

Megjegyzések:

- Ellenőrizze, hogy helyesen lett-e megadva a papírméret, -típus és -súly a számítógépen vagy a kezelőpanelen.
- A betöltés előtt lazítsa fel, majd igazítsa össze a speciális hordozókat.
- Előfordulhat, hogy a nyomtató a beégető egység károsodásának megelőzése érdekében csökkentett sebességgel nyomtat.
- A kártyákról és címkékről bővebb információt a *Card Stock & Label Guide* (Útmutató kártyákhoz és címkékhez) dokumentumban talál a Lexmark alábbi támogatási weboldalán: <http://support.lexmark.com>.

Útmutató a papírokhoz

Papírjellemzők

A következő papírjellemzők hatással vannak a nyomtatás minőségére és megbízhatóságára. Vegye figyelembe ezeket a jellemzőket új papírköteg kipróbálásakor.

Súly

A nyomtató 60–220 g/m² (16g/m² (16 – 58 fontos másolópapír) súlyig automatikusan tudja adagolni a hosszanti szálirányú papírt. Előfordulhat, hogy a 60 g/m²-nél (16 fontnál) könnyebb papírok nem elég merevek, így elakadást okozhatnak. A legjobb teljesítmény érdekében használjon 75 g/m²-es (20 lb fontos) hosszanti szálirányú papírt. A 182 x 257 mm-nél (7,2 x 10,1 hüvelyknél) kisebb papírok esetén javasolt a 90 g/m²-es (24 fontos) vagy nehezebb papírok használata.

Megjegyzés: A kétoldalas nyomtatás csak 63 g/m²–170 g/m² (17 lb–45 lb fontos másolópapír) papír esetében támogatott.

Meghajlás

A meghajlás a papír szélein jelentkező elhajlást jelenti. Az intenzív meghajlás problémákat okozhat a papíradagolásban. Meghajlás akkor is történhet, amikor a papír végighalad a nyomtatón, ahol magas hőmérsékletnek van kitéve. Ha a papírt csomagolás nélkül forró, nedves vagy száraz környezetben tárolják, akkor ez még a tálcákban is a papír nyomtatás előtti meghajlásához vezethet, és adagolási problémákat okozhat.

Simaság

A papír simasága közvetlen hatással van a nyomtatás minőségére. Ha a papír durva, akkor a festék nem képes megfelelően beégni. Ha a papír túl sima, akkor az papíradagolási vagy nyomtatásminőségi problémákhoz vezethet. Mindig 100–300 Sheffield pontszámú papírt használjon; a 150–250 Sheffield pontszámú papír használata eredményezi a legjobb nyomtatási minőséget.

Nedvességtartalom

A papír nedvességtartalma hatással van a nyomtatás minőségére és a nyomtató adagolási képességére is. Használat előtt hagyja a papírt az eredeti csomagolásában. Ez megakadályozza, hogy a papír nedvességváltozásnak legyen kitéve, ami csökkentheti a teljesítményt.

Nyomatás előtt 24–48 óráig tárolja a papírt az eredeti csomagolásában a nyomtatóval azonos környezetben, hogy a papír alkalmazkodjon az adott környezethez. Nyújtsa meg az időszakot több nappal, ha a tárolási vagy szállítási környezet jelentősen eltér a nyomtató környezetétől. A vastag papírnak szintén hosszabb időre van szüksége az alkalmazkodáshoz.

Szálirány

A szálirány a papírlap rostjainak elrendeződését jelenti. A szálirány lehet *hosszanti*, amely a papír hosszúságával párhuzamosan fut, vagy *szélti*, amely a papír szélességével párhuzamosan fut.

A 60 – 135 g/m² g/m²-os (16 – 36 fontos másolópapír) papír esetében javasolt a hosszanti szálirány. A 135 g/m² súly feletti másolópapírok esetében a szélti szálirány javasolt.

Rosttartalom

A legtöbb jóminőségű másolópapír 100% kémiailag kezelt farostból áll. Ez a tartalom nagyfokú stabilitást biztosít a papírnak, amely kevesebb papíradagolási problémát és jobb nyomtatási minőséget okoz. A szálakat, például pamutot tartalmazó papír negatívan befolyásolhatja a papírkezelést.

Nem támogatott papír

Az alábbi papírtípusok használata nem ajánlott a nyomtatóhoz:

- Vegyileg kezelt (más néven szénmentes), indigó nélküli másolásra használt papírok; szénmentes másolópapírok (CCP-k) és önátíró papírok (NCR-ek)
 - Előnyomott, olyan vegyi anyagokat tartalmazó papírok, amelyek szennyeződést okozhatnak a nyomtatóban
 - Olyan előnyomott papírok, amelyekről megváltozhat az égető belső hőmérséklete
 - $\pm 2,3$ mm-nél ($\pm 0,9$ hüvelyknél) nagyobb vágójelet (a nyomtatás pontos helyét jelölő szimbólumot) igénylő előnyomott papírok, például optikai karakterfelismerő (OCR-) űrlapok
- Néhány esetben a vágójelet szoftveralkalmazás segítségével meg lehet adni, hogy nyomtatni lehessen ezekre az űrlapokra.
- Bevonatos (törölhető) papírok, szintetikus papírok, hőpapírok
 - Egyenetlen szélű, durva vagy erezett felületű papírok, illetve hullámos papírok
 - Nem az EN12281:2002 (európai) szabvány szerint újrahasznosított papírok
 - 60 g/m²-nél (16 fontnál) kisebb súlyú papírok
 - Több részből álló nyomtatványok vagy dokumentumok

A papír kiválasztása

A megfelelő papír használata megakadályozza az elakadást, és segít a problémamentes nyomtatásban.

A papírelakadások és a nem megfelelő minőségű nyomtatás elkerülése:

- *Mindig* új, sértetlen papírt használjon.
- A papír betöltése előtt legyen tisztában vele, melyik a papír javasolt nyomtatási oldala. Ez az információ általában fel van tüntetve a papír csomagolásán.
- *Ne* használjon vágott vagy kézzel tépett papírt.
- *Ne* keverje a papírméreteket, -típusokat és -súlyokat ugyanabban a tálcában; a keverés elakadást okozhat.
- *Ne* használjon bevonatos papírt, hacsak azt nem elektrofotografikus nyomtatáshoz tervezték.

Előnyomott űrlapok és fejlécek kiválasztása

Használja az alábbi útmutatást az előnyomott űrlapok és fejlécek kiválasztásakor:

- Használjon hosszanti szálirányú papírt 60 - 90 g/m² (16–24 fontos) nehéz papír esetében.
- Csak offszetnyomtatással vagy mélynyomtatással készült űrlapokat és fejléceket használjon.
- Ne használjon durva vagy érdes felületű papírokat.

Használjon a fénymásolókhöz készült, hőálló festékkel nyomtatott papírokat. A tintának olvadás és veszélyes anyag kibocsátása nélkül ellen kell állnia a magas hőmérsékletnek egészen 190 °C-ig (374 °F). Használjon olyan festéket, amelyet nem befolyásol a festékkazettában található gyanta. Az oxidálódó vagy olaj alapú festékek általában megfelelők; a latex festékek nem feltétlenül. Ha kétségei vannak, forduljon a papír szállítójához.

Az előnyomott papíroknak – például a fejléceknek – olvadás és veszélyes anyag kibocsátása nélkül ellen kell állniuk a magas hőmérsékletnek egészen 190 °C-ig (374 °F-ig).

Újrahasznosított és egyéb irodai papírok használata

Környezettudatos vállalként a Lexmark támogatja a kifejezetten lézer- (elektrofotografikus) nyomtatókhoz készült, újrahasznosított papír használatát.

Annak ellenére, hogy nem lehet általánosan kijelenteni, hogy az összes újrahasznosított papír jól behúzzható, a Lexmark folyamatosan teszteli a világpiacon elérhető, méretre vágott újrahasznosított papírokat. A tudományos tesztelés folyamata szigorú és következetes. Számos tényezőt figyelembe veszünk (külön-külön és együtt is), ideértve a következőket:

- A felhasználás után keletkező hulladék mennyisége (a Lexmark a felhasználás után keletkező hulladék 100%-át teszteli).
- A hőmérsékletre és a páratartalomra vonatkozó adatok (tesztkameráink a világ bármely pontjának klímáját szimulálhatják).
- Nedvességtartalom (az üzleti papíroknak alacsony nedvességtartalommal kell rendelkezniük: 4–5%.)
- Hajlítási ellenállás és megfelelő merevség: a nyomtatóba való optimális behúzás jellemzői.
- Vastagság (a tálcába helyezhető mennyiséget határozza meg)
- Felületi egyenetlenség/durvaság (Sheffield mértékegységben mérve; kihat a nyomtatott anyag élességére és a festékkazetták fixálási képességét a papíron)
- Felületi súrlódás (meghatározza, milyen könnyen válnak szét a lapok)
- Szemcse- és formajellemzők (a papír hajlását befolyásolja, amely kihat a papír mechanikai jellemzőin keresztül a papír viselkedésére, amikor áthalad a nyomtatón)
- Fényesség és anyagmintázat (kinézet és tapintás)

Az újrahasznosított papírok egyre jobb jellemzőkkel rendelkeznek; ennek ellenére a papír újrahasznosított összetevőinek aránya befolyásolja az idegen anyagok kezelhetőségét. Bár az újrahasznosított papírok elősegítik a környezettudatosabb viselkedést, mégsem tekinthetők tökéletesnek. A tinta (festék) eltávolításához, valamint az adalékanyagok (pl. színezőanyagok és „ragasztók”) kezeléséhez felhasznált energia gyakran több szénkibocsátással jár, mint az új papír gyártása. Ettől függetlenül az újrahasznosított papír használata hozzájárul a jobb anyaggazdálkodáshoz.

Termékei életciklus-elemzésére alapozva a Lexmark általánosságban törekszik a felelős papírfelhasználásra. A nyomtató környezeti hatásainak jobb megértése érdekében a vállalat több életciklus-kiértékelést végzett (a tervezéstől a termék életciklusának végéig), amelyek során megállapította, hogy az eszközeinek teljes élettartama alatt keletkezett szénkibocsátás jelentős részéért (akár 80%-áért) a papír a felelős. Ennek elsődleges oka a papír gyártásához szükséges, energiaigényes folyamat.

Ezért a Lexmark felvilágosítja ügyfeleit és partnereit, hogyan minimalizálhatják a papír káros környezeti hatásait. Ennek egyik módja az újrahasznosított papír használata. Másik módja a mértéktelen és felesleges papírfelhasználás megszüntetése. A Lexmark megfelelő erőforrásokkal rendelkezik ahhoz, hogy segítse ügyfeleit a nyomtatási és másolási hulladék minimalizálásában. Ezen felül a vállalat támogatja a papírbeszerzést olyan beszállítóktól, akik elkötelezettek a fenntartható erdőgazdálkodás gyakorlata iránt.

A Lexmark nem javasol konkrét gyártókat, bár összehasonlító terméklistákat vezet az egyes alkalmazásokhoz. A következő papírválasztási útmutatók segíthetnek a nyomtatás környezeti hatásainak csökkentésében:

- 1 Minimalizálja a papírfelhasználást.
- 2 Válassza ki, honnan származzanak a farostok. Vásároljon olyan beszállítóktól, akik Forestry Stewardship Council (FSC) vagy The Program for the Endorsement of Forest Certification (PEFC), illetve hasonló tanúsítvánnyal rendelkeznek. Ezek a tanúsítványok azt garantálják, hogy a papírgyártó olyan erdőgazdaságtól származó faipari cellulózt használ, amely környezettudatos és társadalmilag felelős módon gazdálkodik az erdőkkel és végzi rekultivációjukat.
- 3 Válassza a nyomtatási igényeknek leginkább megfelelő papírt: normál 75 vagy 80 g/m² tanúsított papír, könnyebb papír vagy újrahasznosított papír.

Példák az elfogadhatatlan papírokra

A teszteredmények azt mutatják, hogy a következő papírtípusok lézernyomtatóval való használata kockázatot jelent:

- Kémiaileg kezelt papírok, melyek indigó nélkül is képesek másolatkészítésre, más néven *indigómentes papírok*
- Olyan vegyi anyagokat tartalmazó előnyomott papírok, amelyek szennyeződést okozhatnak a nyomtatóban
- Olyan előnyomott papírok, amelyekre hatással lehet a nyomtató bégető egységének belső hőmérséklete
- Regisztrációt (pontos elhelyezkedés az oldalon) igénylő, előnyomtatott papírok, ahol a szükséges regisztráció nagyobb mint $\pm 2,3$ mm ($\pm 0,9$ hüvelyk), pl. az optikai karakterfelismeréshez (OCR) készült nyomtatványok. Egyes esetekben a regisztráció szoftveres alkalmazással állítható be, hogy ezekre az űrlapokra is lehessen nyomtatni.
- Bevonatos (törölhető, finom) papírok, szintetikus papírok, hőpapírok
- Durva szélű, durva vagy nehéz felületű papírok vagy hullámos papírok
- Újrahasznosított papírok, amelyek nem felelnek meg az EN12281:2002 (európai bevizsgálás) szabványnak
- 60 g/m²-nél (16 fontnál) kisebb súlyú papírok
- Több részből álló űrlapok vagy dokumentumok

Ha többet szeretne tudni a Lexmarkról, látogasson el www.lexmark.com weboldalunkra. A fenntarthatósággal kapcsolatos általános tudnivalókat lásd a **környezetvédelmi fenntarthatóság** hivatkozásnál.

Papír tárolása

A papírelakadás és a nem egyenletes nyomtatási minőség elkerüléséhez kövesse a papírtárolásról szóló útmutató előírásait.

- A legjobb eredmény érdekében a papírt 21 °C (70 °F) hőmérsékleten, 40%-os relatív páratartalom mellett tárolja. A legtöbb címkegyártó 18 és 24 °C (65 és 75 °F) közötti hőmérsékleten és 40-60%-os relatív páratartalom mellett ajánlja a nyomtatást.
- Amikor csak lehet, tárolja a papírt kartonban, raklapon vagy polcon (és nem a talajon).
- Az önálló csomagokat sima felületen tárolja.
- Ne helyezzen semmit az önálló papírcsomagok tetejére.

Támogatott papírméretek, -típusok és -súlyok

A következő táblázatok a szabványos és az opcionális papírforrásokat és a támogatott papír méreteit, típusait és súlyait ismertetik.

Megjegyzés: Ha nem találja az adott papírméretet, akkor válassza a következő *legnagyobb* méretet.

Támogatott papírméretek

Papírméret	Normál 550-lapos tálca	Kiegészítő 550 lapos tálca	Opcionális 2000 lapos nagy kapacitású adagoló	Többcélú adagoló	Opcionális 550 lapos speciális médiafiók	Kézi papír- adagoló	Kézi borítéka- dagoló	Kétoldalas nyomtatás	automatikus lapadagoló	Lapolvasó üveglapja
A4 210 x 297 mm (8,27 x 11,7 hüvelyk)	✓ ²	✓ ¹	✓ ¹	✓ ²	✓ ¹	✓ ²	x	✓	✓ ^{1,2,3,4}	✓ ^{1,2,3,4}
A5 148 x 210 mm (5,83 x 8,27 hüvelyk)	✓ ²	✓ ¹	x	✓ ²	✓ ²	✓ ²	x	✓	✓ ^{1,2,3,4}	✓ ^{1,2,3,4}
A6 105 x 148 mm (4.13 x 5.83 hüvelyk)	x		x	✓ ²	✓ ²	✓ ²	x	x	x	✓ ²
JIS B5 182 x 257 mm (7,17 x 10,1 hüvelyk)	✓ ²	✓ ¹	x	✓ ²	✓ ²	✓ ²	x	✓	✓ ^{1,2,3,4}	✓ ^{1,2,3,4}
Letter 215,9 x 279,4 mm (8,5 x 11 hüvelyk)	✓ ²	✓ ¹	✓ ¹	✓ ²	✓ ¹	✓ ²	x	✓	✓ ^{1,2,3,4}	✓ ^{1,2,3,4}
Legal 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 hüvelyk)	✓ ²	✓ ¹	✓ ¹	✓ ²	✓ ¹	✓ ²	x	✓	✓ ^{1,2,3,4}	✓ ^{1,2,3,4}
Executive 184,2 x 266,7 mm (7,25 x 10,5 hüvelyk)	✓ ²	✓ ¹	x	✓ ²	✓ ²	✓ ²	x	✓	✓ ^{1,2,3,4}	✓ ^{1,2,3,4}
Oficio (mexikói) 215,9 x 340,4 mm (8,5 x 13,4 hüvelyk)	✓ ²	✓ ¹	x	✓ ²	✓ ²	✓ ²	x	✓	✓ ^{2,3}	✓ ²
Folio 215,9 x 330,2 mm (8,5 x 13 hüvelyk)	✓ ²	✓ ¹	x	✓ ²	✓ ²	✓ ²	x	✓	✓ ^{1,2,3,4}	✓ ^{1,2,3,4}

¹ A forrás támogatja a papírméretet *méretérzékelés* révén.

² A forrás támogatja a papírméretet *méretérzékelés* nélkül.

³ Papírméret támogatott, ha a beállítás US.

⁴ Papírméret támogatott, ha a beállítás metrikus.

⁵ A papírméret támogatott, ha hossza 8,27 hüvelyk (210 mm) és 14 hüvelyk (355,6 mm) közötti, és a szélesség 5,5 hüvelyk (139,7 mm) és 8,5 hüvelyk (215,9 mm) közötti.

⁶ Ez a méretbeállítás 215,9 x 355,6 mm-esre (8,5 x 14 hüvelykre) formázza a borítékot, kivéve ha az a programban másképp van megadva.

⁷ Méretérzékelés kikapcsolása az olyan univerzális méretek támogatásához, melyek közel állnak a szabványos papír- és különlegeshordozó-méretekhez.

Papírméret	Normál 550-lapos tálca	Kiegé- szítő 550 lapos tálca	Opcionális 2000 lapos nagy kapacitású adagoló	Többcélú adagoló	Opcionális 550 lapos speciális médiafiók	Kézi papír- adagoló	Kézi borítéka- dagoló	Kétoldalas nyomtatás	automatikus lapadagoló	Lapolvasó üveglapja
Statement 139,7 x 215,9 mm (5,5 x 8,5 hüvelyk)	X	X	X	√ ₂	√ ₂	√ ₂	X	√	√ _{1,2,3,4}	√ _{1,2,3,4}
Universal ⁷ 148 x 210 mm – 215,9 x 355,6 hüvelyk (5,83 x 8,27 mm (8,5 x 14 hüvelyk)	√ ₂	√ ₁	X	√ ₁	√	√ ₂	X	√ ₅	√ ₂	√ ₂
Universal ⁷ 76,2 x 127 mm (3 x 5 in.) to 215,9 x 1219.2 mm (8,5 x 48 in.)	X	X	X	√ ₂	X	X	X	X	X	X
7 3/4-es boríték (Monarch) 98,4 x 190,5 mm (3,875 x 7,5 hüvelyk)	X	X	X	√ ₂	√ ₂	X	√ ₂	X	X	X
9-es boríték 98,4 x 226,1 mm (3,875 x 8,9 hüvelyk)	X	X	X	√ ₂	√ ₂	X	√ ₂	X	X	X
Com 10 boríték 104,8 x 241,3 mm (4,12 x 9,5 hüvelyk)	X	X	X	√ ₂	√ ₁	X	√ ₂	X	X	X
DL boríték 110 x 220 mm (4,33 x 8,66 hüvelyk)	X	X	X	√ ₂	√ ₁	X	√ ₂	X	X	X
C5-ös boríték 162 x 229 mm (6,38 x 9,01 hüvelyk)	X	X	X	√ ₂	√ ₁	X	√ ₂	X	X	X
B5-ös boríték 176 x 250 mm (6,93 x 9,84 hüvelyk)	X	X	X	√ ₂	√ ₂	X	√ ₂	X	X	X
Egyéb boríték ⁶ 85,7 x 165 mm – 215,9 x 355,6 hüvelyk (3,375 x 6,50 mm (8,5 x 14 hüvelyk)	X	X	X	√ ₂	√ ₂	X	√ ₂	X	X	X

¹ A forrás támogatja a papírméretet *méretérzékelés* révén.

² A forrás támogatja a papírméretet *méretérzékelés* nélkül.

³ Papírméret támogatott, ha a beállítás US.

⁴ Papírméret támogatott, ha a beállítás metrikus.

⁵ A papírméret támogatott, ha hossza 8,27 hüvelyk (210 mm) és 14 hüvelyk (355,6 mm) közötti, és a szélesség 5,5 hüvelyk (139,7 mm) és 8,5 hüvelyk (215,9 mm) közötti.

⁶ Ez a méretbeállítás 215,9 x 355,6 mm-esre (8,5 x 14 hüvelykre) formázza a borítékot, kivéve ha az a programban másképp van megadva.

⁷ Méretérzékelés kikapcsolása az olyan univerzális méretek támogatásához, melyek közel állnak a szabványos papír- és különlegeshordozó-méretekhez.

Támogatott papírtípusok és -súlyok

A nyomtató a 60–220-g/m² (16–58-font) papírsúlyokat támogatja.

Megjegyzés: A címkék, írásvetítő-fóliák, borítékok és kártyák nyomtatása mindig csökkentett sebességgel történik.

Papírtípus	Normál vagy külön megvásárolható 550 lapos tálca	Opcionális 550 lapos speciális médiafiók	Opcionális 2000 lapos nagy kapacitású adagoló	Többcélú adagoló	Kézi papíradagolás	Kézi borítékdagoló	Kétoldalas nyomtatás
Papír • Normál papír • Írólap • Színes • Fejléces • Előnyomott • Jelzőfény • Fényes • Nehéz • Nehéz fényes • Újrafelhasznált	✓	✓	✓	✓	✓	x	✓
Kártya	✓	✓	x	✓	✓	x	x
Fóliák	✓	✓	x	✓	✓	x	x
Címkék • Papír • PVC	✓	✓	x	✓	✓	x	x
Borítékok	x	✓	x	✓	x	✓	x
Egyéni típus [x]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Durva/karton	✓	✓	✓	✓	✓	x	✓

Nyomtatás

Űrlapok és dokumentumok nyomtatása

Űrlapok nyomtatása

Az Űrlapok és kedvencek alkalmazás gyors és könnyű hozzáférést biztosít a gyakran használt űrlapokhoz vagy egyéb rendszeresen nyomtatott információkhoz. Az alkalmazás használatához először be kell állítani azt a nyomtatón. További információkért, lásd: [„Az Űrlapok és Kedvencek beállítása” a\(z\) 20. oldalon.](#)

- 1 Lépjen a kezdőképernyőről a következő elemhez:

Űrlapok és kedvencek > válassza ki a kívánt űrlapot a listáról > adja meg a példányszámot > módosítsa az egyéb beállításokat.

- 2 Alkalmazza a módosításokat.

Dokumentum nyomtatása

- 1 Állítsa be a betöltött papírnak megfelelő papírtípust és papírméretet a nyomtató kezelőpaneljéről a Papír menüben.
- 2 Nyomtassa ki a dokumentumot:

Windows rendszeren

- a Miközben a dokumentum látható, kattintson a **Fájl >Nyomtatás** parancsra.
- b Kattintson a **Tulajdonságok**, a **Beállítások**, a **Beállítás** vagy a **Jellemzők** parancsra.
- c Szükség esetén módosítsa a beállításokat.
- d Kattintson az **OK >Nyomtatás** lehetőségre.

Macintosh rendszeren

- a Adja meg a beállításokat a Page Setup (Oldalbeállítás) párbeszédpanelen:
 - 1 Miközben a dokumentum látható, kattintson a **Fájl >Oldalbeállítás** parancsra.
 - 2 Válassza ki a papírméretet, vagy hozzon létre egy egyéni méretet a betöltött papírnak megfelelően.
 - 3 Kattintson az **OK** gombra.
- b Adja meg a szükséges beállításokat a Print (Nyomtatás) párbeszédpanelen:
 - 1 Miközben a dokumentum látható, kattintson a **File (Fájl) >Print (Nyomtatás)** parancsra.
Ha szükséges, kattintson a kibontó háromszögre, hogy több lehetőséget lásson.
 - 2 A Print (Nyomtatás) párbeszédpanelen és a helyi menükben módosítsa a beállításokat szükség esetén.
Megjegyzés: Egy adott típusú papírra történő nyomtatáshoz módosítsa a papírméret beállítását a betöltött papírnak megfelelően, vagy válassza ki a megfelelő tálcát vagy adagolót.
 - 3 Kattintson a **Print (Nyomtatás)** parancsra.

Nyomtatás fekete-fehérben

Lépjen a kezdőképernyőről a következő elemhez:



> **Beállítások** > **Nyomtatási beállítások** > **Minőség menü** > **Nyomtatási mód** > **Csak fekete** > **Küldés**

A festék sötétségének beállítása

1 Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címmezőbe.

Megjegyzések:

- Tekintse meg a nyomtató IP-címét a nyomtató főképernyőjén. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaz, például 123.123.123.123.
- Ha használ proxykiszolgálót, átmenetileg tiltsa le a weboldal megfelelő betöltése érdekében.

2 Kattintson a **Beállítások** > **Nyomtatási beállítások** > **Minőség menü** > **Festékmennyiség** pontra.

3 Módosítsa a festék mennyiségbeállítását.

4 Kattintson a **Küldés** gombra.

A Max. sebesség és a Max. hozam beállítás használata

A Max. sebesség és a Max. hozam beállítás lehetővé teszi a gyorsabb nyomtatási sebesség és a magasabb festékhozam közötti választást. A gyári alapértelmezett beállítás a Maximális kapacitás.

- **Max. sebesség:** Lehetővé tesz akár fekete-fehér, akár színes nyomtatást a nyomtatóillesztő beállításától függően. A nyomtató színesben nyomtat, kivéve, ha a Csak fekete lehetőség van kiválasztva az illesztőprogramban.
- **Max. hozam:** Segítségével feketéről színes módra válthat az egyes oldalak színtartalma alapján. A gyakori színes módra váltás lassabb nyomtatást eredményez, ha az oldalak tartalma vegyes.

A beágyazott webkiszolgáló használata

1 Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címmezőbe.

Megjegyzések:

- Tekintse meg a nyomtató IP-címét a nyomtató főképernyőjén. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaz, például 123.123.123.123.
- Ha használ proxykiszolgálót, átmenetileg tiltsa le a weboldal megfelelő betöltése érdekében.

2 Kattintson a **Beállítások** > **Nyomtatási beállítások** > **Beállítás menü** pontra.

3 A Nyomtatóhasználat listában válassza ki a **Max. sebesség** vagy a **Max. hozam** beállítást.

4 Kattintson a **Küldés** gombra.

A nyomtató kezelőpaneljének használata

1 Lépjen a főképernyőről a következő elemhez:



> **Beállítások** > **Nyomtatási beállítások** > **Beállítás menü**

2 A Nyomtatóhasználat listában válassza ki a **Max. sebesség** vagy a **Max. hozam** beállítást.

3 Érintse meg a **Küldés** gombot.

Nyomtatás mobileszközről

A támogatott mobileszközök listájának megtekintéséhez, és a kompatibilis mobil nyomtatási alkalmazások letöltéséhez látogasson el a <http://lexmark.com/mobile> oldalra.

Megjegyzés: A mobil nyomtatási alkalmazások rendelkezésre állhatnak az Ön mobileszközének gyártójánál is.


Nyomtatás flash-meghajtóról

Nyomtatás flash meghajtóról

Megjegyzések:

- A titkosított PDF-fájlok nyomtatása előtt a rendszer kérni fogja, hogy adja meg a fájl jelszavát a nyomtató kezelőpaneljén.
- Nem nyomtathat olyan fájlokat, amelyekhez nem rendelkezik nyomtatási jogosultsággal.


1 Helyezzen egy flash-meghajtót az USB-portba.

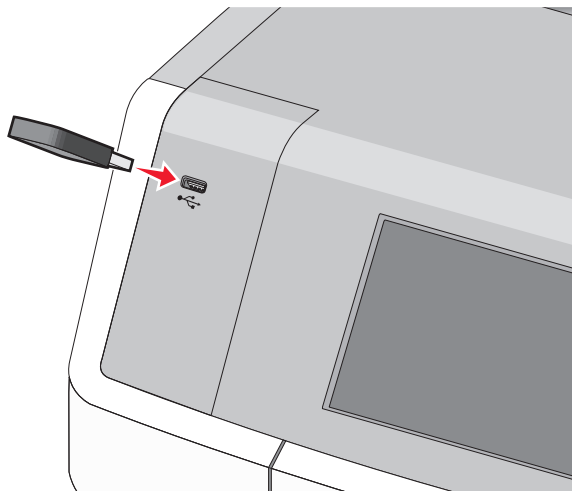

Megjegyzések:

- Ha csatlakoztatva van flash meghajtó, megjelenik egy flash meghajtó ikon a főképernyőn és a függőben lévő feladatok ikonban.
- Ha a flash meghajtót olyankor helyezi be, amikor a nyomtató felhasználói beavatkozást igényel, például elakadás történt, a nyomtató nem veszi figyelembe a flash meghajtót.
- Ha a flash meghajtót olyankor helyezi be, amikor a nyomtató más nyomtatási feladatokat dolgoz fel, a **Foglalt** üzenet jelenik meg. A nyomtatási feladatok feldolgozása után lehetséges, hogy meg kell tekintenie a felfüggesztett feladatokat, hogy dokumentumokat tudjon nyomtatni a flash meghajtóról.

Vigázat - sérülésveszély: Memóriaeszközről való nyomtatás, olvasás vagy írás közben ne érjen hozzá az USB-kábelhez, a hálózati adapterhez, semmilyen csatlakozóhoz, a memóriaeszközhöz és a nyomtató ábrán jelzett részeihez. Ellenkező esetben adatvesztés történhet.

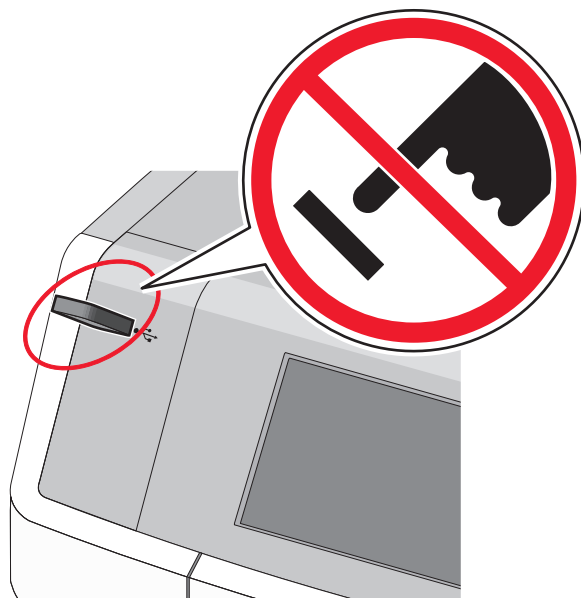

2 A nyomtató kezelőpaneljén érintse meg a kinyomtatni kívánt dokumentumot.

3 Érintse meg a nyilakat a nyomtatási példányszám megadásához, majd érintse meg a **Nyomtatás** lehetőséget.

Megjegyzések:

- Ne távolítsa el a flash meghajtót az USB-portból, amíg a dokumentum nyomtatása be nem fejeződik.
- Ha a kezdeti USB-menü képernyőből történő kilépés után a nyomtatóban hagyja a flash meghajtót, a rajta lévő fájlokat függő feladatokként kinyomtathatja.

Támogatott flash meghajtók és fájltypusok

Flash meghajtó	Fájltypus
• Lexar JumpDrive 2.0 Pro (256 MB, 512 MB, vagy 1 GB méretben) • SanDisk Cruzer Mini (256 MB, 512 MB vagy 1 GB méretben) Megjegyzések: • A nagy sebességű USB flash meghajtóknak támogatniuk kell a teljes sebességű szabványt. A csak a kis sebességű USB funkcionalitást támogató eszközök nem támogatottak. • Az USB flash meghajtóknak támogatniuk kell a FAT (File Allocation Table) rendszert. Az NTFS (New Technology File System) vagy más fájlrendszerrel formázott eszközök nem támogatottak.	Dokumentumok: • .pdf • .xps Képek: • .dcx • .gif • .JPEG vagy .jpg • .bmp • .pcx • .TIFF vagy .tif • .png • .fls

Bizalmas és más típusú függő feladatok nyomtatása

Nyomtatási feladatok tárolása a nyomtatóban

1 Lépjen a következő elemhez a nyomtató kezelőpaneljén:



>Biztonság >Bizalmas anyag nyomtatása

Nyomtatási feladat típusa	Leírás
Bizalmas	Lehetővé teszi a nyomtatási feladatok visszatartását a számítógépen mindaddig, amíg a nyomtató kezelőpaneljén meg nem adják a PIN-kódot Megjegyzés: A PIN-kódot a számítógépen lehet beállítani. Négyjegyű számnak kell lennie, és 0–9 közötti számokat tartalmazhat.
Ellenőrzés	Lehetővé teszi, hogy egy nyomtatási feladat egy példányát kinyomtassa, miközben a nyomtató visszatartja a fennmaradó példányokat. Lehetővé teszi, hogy ellenőrizze, hogy megfelelő-e az első példány. Az összes példány kinyomtatása után a nyomtatási feladat automatikusan törlődik a nyomtató memóriájából.
Fenntartás	Lehetővé teszi a nyomtatási feladatok eltárolását a későbbi időpontban való nyomtatáshoz. A nyomtatási feladatokat a nyomtató mindaddig tartja, amíg ki nem törli őket a Várakozó feladatok menüből.
Ismétlés	Eltárolhatja a nyomtatási feladatokat a nyomtató memóriájában az újranyomtatásukhoz.
Megjegyzések: - Beállíthatja, hogy a nyomtató a memóriájában tárolja a nyomtatási feladatokat mindaddig, amíg a nyomtató kezelőpaneljéről el nem indítja a nyomtatási feladatot. Az összes, a felhasználó által a nyomtatón indítható nyomtatási feladatot <i>függő feladatnak</i> hívják. - A Bizalmas, Ellenőrzés, Megőrzés, illetve Ismétlés típusú nyomtatási feladatok törölhetők, ha a nyomtatónak több memóriára van szüksége további függő feladatok feldolgozásához.	

2 Érintse meg a **Küldés** gombot.

Bizalmas és más típusú függő feladatok nyomtatása

Megjegyzés: A Bizalmas és Ellenőrzés típusú nyomtatási feladatok nyomtatás után automatikusan törlődnek a memóriából. Az Ismétlés és Megőrzés típusú feladatokat a nyomtató mindaddig *megőrzi*, amíg a felhasználó ki nem választja őket törlésre.

Windows rendszeren

- Miközben a dokumentum látható, kattintson a **Fájl >Nyomtatás** parancsra.
- Kattintson a **Tulajdonságok**, a **Beállítások**, a **Beállítás** vagy a **Jellemzők** parancsra.
- Kattintson a **Nyomtatás és tartás** lehetőségre.
- Válassza ki a nyomtatási feladat típusát (Bizalmas, Ismétlés, Megőrzés vagy Ellenőrzés), majd rendeljen hozzá egy felhasználónevet. A bizalmas nyomtatási feladatokhoz adjon meg egy négyjegyű PIN-kódot is.
- Kattintson az **OK** vagy a **Nyomtatás** gombra.

6 Indítsa el a nyomtatási feladatot a nyomtató főképernyőjéről.

- Bizalmas nyomtatási feladat esetében lépjen a következő elemekre:

Függő feladatok > válassza ki a felhasználónevét > **Bizalmas feladatok** > adja meg a PIN-kódot > **Nyomtatás**

- Egyéb nyomtatási feladatok esetében lépjen a következő elemekre:

Függő feladatok > válassza ki a felhasználónevét > válassza ki a nyomtatási feladatot > adja meg a példányszámot > **Nyomtatás**

Macintosh rendszeren

1 Miközben a dokumentum látható, kattintson a **File (Fájl)** > **Print (Nyomtatás)** parancsra.

Ha szükséges, kattintson a kibontó háromszögre, hogy több lehetőséget lásson.

2 Válassza a nyomtatóbeállítások között vagy a Copies & Pages (Példányok és oldalak) helyi menüben a **Job Routing (Feladat küldése)** lehetőséget.

3 Válassza ki a nyomtatási feladat típusát (Bizalmas, Ismétlés, Megőrzés vagy Ellenőrzés), majd rendeljen hozzá egy felhasználónevet. A bizalmas nyomtatási feladatokhoz adjon meg egy négyjegyű PIN-kódot is.

4 Kattintson az **OK** vagy a **Nyomtatás** gombra.

5 Indítsa el a nyomtatási feladatot a nyomtató főképernyőjéről.

- Bizalmas nyomtatási feladat esetében lépjen a következő elemekre:

Függő feladatok > válassza ki a felhasználónevét > **Bizalmas feladatok** > adja meg a PIN-kódot > **Nyomtatás**

- Egyéb nyomtatási feladatok esetében lépjen a következő elemekre:

Függő feladatok > válassza ki a felhasználónevét > válassza ki a nyomtatási feladatot > adja meg a példányszámot > **Nyomtatás**

Információs oldalak nyomtatása

Betűtípusminták listájának nyomtatása

1 Lépjen a főképernyőről a következő elemhez:



> **Jelentések** > **Betűtípusok nyomtatása**

2 Érintse meg a **PCL betűtípusok** vagy a **PostScript betűtípusok** elemet.

Könyvtárlista nyomtatása

A könyvtárlista megjeleníti a flash-memóriában vagy a nyomtató merevlemezén tárolt erőforrásokat.

Lépjen a főképernyőről a következő elemhez:



> **Jelentések** > **Könyvtár nyomtatása**

Nyomtatás speciális nyomathordozókra

Tippek fejléces papír használatához

- Csak kifejezetten lézernyomtatókhoz készített fejléces papírokat használjon.
- Végezzen tesztnyomtatást a fejléces papírra, mielőtt abból nagyobb mennyiséget rendelne.
- A fejléces papír betöltése előtt hajlítsa meg a köteget az összeragadás megelőzése érdekében.
- Az oldaltájolás fontos fejléces papír betöltésekor. A fejléces papírok betöltésével kapcsolatban lásd:
 - [„A normál vagy külön megvásárolható 550 lapos tálcá betöltése” a\(z\) 57. oldalon](#)
 - [„A többcélú adagoló betöltése” a\(z\) 69. oldalon](#)

Tippek fólia használatával kapcsolatban

A használandó nyomatról nyomtasson mintát a fóliára, mielőtt nagyobb mennyiséget vásárolna.

Írásvetítő-fóliára való nyomtatáskor:

- Az írásvetítő-fóliákat a bármelyik tálcából vagy fiókból betöltheti az opcionális 2000 lapos nagy kapacitású adagoló kivételével.
- Csak kifejezetten lézernyomtatókhoz készített írásvetítő-fóliát használjon. Ellenőrizze a gyártónál vagy a kereskedőnél, hogy az írásvetítő-fólia ellenáll-e a 170°C (338°F) hőmérsékletnek olvadás, színváltozás, elhajlás vagy károsanyag-kibocsátás nélkül.
- A nyomtatási problémák elkerüléséhez ügyeljen arra, hogy ne kerüljön ujjlenyomat a fóliára.
- Fólia betöltése előtt hajlítgassa meg a csomagot a fóliák összetapadásának megelőzésére.
- Letter mérethez ajánlott a Lexmark 12A8240 termékkódú, A4-es mérethez pedig a 12A8241 termékkódú fóliát használni.

Tippek borítékok használatával kapcsolatban

A használandó nyomatról nyomtasson mintát a borítékra, mielőtt nagyobb mennyiséget vásárolna.

- Csak kifejezetten lézer-/LED-es nyomtatókhoz készített borítékokat használjon. Ellenőrizze a gyártónál vagy a kereskedőnél, hogy a boríték ellenáll-e a 220 °C (446 °F) hőmérsékletnek lezáródás, összetapadás, gyűrődés, maradandó elhajlás vagy károsanyag-kibocsátás nélkül.
- A legjobb eredmény érdekében használjon 90 g/m² (24 font) súlyú vagy 25% gyapotot tartalmazó másolópapírt. A-pamuttartalmú borítékok maximális súlya legfeljebb 70 g/m² (20 fontos) másolópapír súlya lehet.
- Csak sértetlen csomagból származó, új borítékokat használjon.
- A legjobb teljesítményhez és a papírelakadások elkerüléséhez ne használjon olyan borítékot, amely:
 - túlzottan meg van görbülve vagy csavarodva;
 - össze van tapadva vagy más módon sérült;
 - ablakos, lyukas, perforált, kivágott vagy dombornyomott;
 - fémkapcsos, zsinóros vagy hajtólemezes;
 - egymásba illeszkedő kialakítású;
 - bélyeget tartalmaz;
 - látható ragasztócsíkkal rendelkezik, amikor a fül lezárt helyzetben van;

- sarka elhajlott;
- durva, recés vagy tükörsima felületű.
- Állítsa be a szélességvezetőket úgy, hogy a borítékhoz illeszkedjenek.

Megjegyzés: A magas (60% feletti) páratartalom és a magas nyomtatási hőmérséklet gyűrődést vagy összetapadást okozhat.

Tippek címkék használatával kapcsolatban

Megjegyzések:

- A lézer- vagy LED-nyomtatókhöz tervezett egyoldalas papírcímkék csak alkalmanként használhatók.
- Havonta 20 vagy kevesebb ív papírcímkét ajánlott nyomtatni.
- A nyomtató nem támogatja a vinilalapú, az orvosi és a kétoldalas címkéket.

A címkenyomtatással, -tulajdonságokkal és -kialakítással kapcsolatban bővebb információkat olvashat a *Card Stock & Label Guide (Útmutató kártyákhoz és címkékhez)* oldalon, amely a Lexmark webhelyén érhető el a következő címen: <http://support.lexmark.com>.

Címkékre való nyomtatáskor:

- Csak kifejezetten lézer-/LED-es nyomtatókhöz készített címkéket használjon. Ellenőrizze a gyártónál vagy a kereskedőnél:
 - Hogy a címkék ellenállnak-e a 210 °C (410 °F) hőmérsékletnek összetapadás, nagy mértékű elhajlás, gyűrődés vagy károsanyag-kibocsátás nélkül.

Megjegyzés: A címkékre akár 220 °C (428 °F) hőmérsékleten is nyomtathat, ha a Címke súlya beállítás értéke Nehéz. Ezt a beállítást a Beágyazott webkiszolgálón keresztül vagy a nyomtató vezérlőpaneljén a Papír menüben választhatja ki.

 - A címkeragasztók, az előoldal (nyomtatható rész) és a felső bevonat kiállja a 25 psi (172 kPa) nyomást szétcsúszás, élek menti elfolyás vagy károsanyag-kibocsátás nélkül.
- Ne használjon olyan címkét, amelynek teljesen sima a hátoldala.
- Csak teljes címkeívet használjon. Az ívdarabokról a címke lejöhet nyomtatás közben, és ezzel papírelakadást okozhat. Ezenkívül az ívdarabok ragasztóval szennyezik a nyomtatót és a festékkazettát, és ezzel elvesz a nyomtatóra és a festékkazettára vonatkozó jótállás.
- Ne használjon olyan címkét, amelynek ragasztós felület nyitott.
- Ne nyomtasson a címke élétől vagy a perforációtól 1 mm (0,04 hüvelyk) távolságon belül, illetve az elővágott címkék közé.
- Győződjön meg arról, hogy a ragasztós hátoldal nem ér az ív széléig. Ajánlott a címke élétől 1 mm-es (0,04 hüvelyk) távolságban lefedni a ragasztós részt. A ragasztóanyag szennyezi a nyomtató, és így elveszhet a jótállás.
- Ha a ragasztófelület lefedése nem lehetséges, távolítsa el egy 1,6 mm-es (0,06 hüvelykes) csíkot a vezető élről, és használjon nem elfolyó ragasztót.
- Az álló tájolás a legalkalmasabb, különösen vonalkódok nyomtatásakor.

Tippek kártyák használatával kapcsolatban

A kártya nehéz anyagú, egyrétegű nyomathordozó. Számos tulajdonsága, mint a nedvességtartalma, a vastagsága, a textúrája, jelentősen befolyásolhatják a nyomtatás minőségét. A használandó nyomatról nyomtasson mintát a kártyára, mielőtt nagyobb mennyiséget vásárolna.

- A Papír menüben válassza a Papírtípus lehetőségénél a Kártya beállítást.
- Válassza ki a megfelelő papírtextúra-beállítást.
- Vegye figyelembe, hogy az előnyomtatás, a perforáció és a ráncok jelentősen befolyásolhatják a nyomtatás minőségét, és papírelakadást vagy papírkezelési problémákat okozhatnak.
- Ellenőrizze a gyártónál vagy a kereskedőnél, hogy a kártya ellenáll-e a 220 °C (446 °F) hőmérsékletnek károsanyag-kibocsátás nélkül.
- Ne használjon olyan előnyomtatott kártyát, amely olyan vegyi anyagokat tartalmazhat, amelyek károsítják a nyomtatót. Az előnyomtatás miatt félfolyékony és illékony anyag kerülhet a nyomtatóba.
- Amikor csak lehet, használjon szemcsézett kártyát.

Nyomtatási munka törlése

Nyomtatási feladat megszakítása a nyomtató kezelőpaneljéről

- 1 Érintse meg a nyomtató kezelőpaneljén a **Feladat törlése** elemet vagy nyomja meg a billentyűzetén a  gombot.
- 2 Válassza ki a megszakítandó nyomtatási feladatot, majd nyomja meg a **Kijelölt feladatok törlése** gombot.

Megjegyzés: Ha megnyomja a  gombot, akkor a **Folytatás** gombbal térhet vissza a kezdőképernyőhöz.

Nyomtatási feladat törlése a számítógépről



Útmutatás Windows-felhasználók számára

- 1 Nyissa meg a nyomtatók mappát, majd válassza ki a nyomtatót.
- 2 Válassza ki a nyomtatási sorból azt a feladatot, amelyet le szeretne állítani, majd törölje.

Macintosh-felhasználók számára

- 1 Az Apple menü Rendszerbeállítások eleménél keresse meg a nyomtatóját.
- 2 Válassza ki a nyomtatási sorból azt a feladatot, amelyet le szeretne állítani, majd törölje.

Másolás

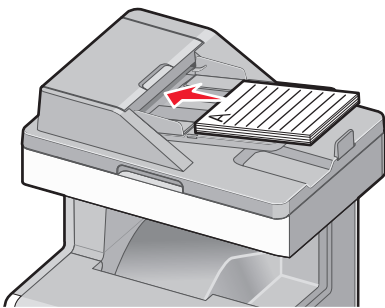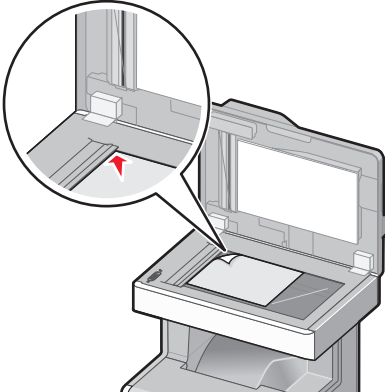Automatikus lapadagoló	Lapolvasó üveglapja
	
Több lapból álló dokumentumok esetén használja az automatikus lapadagolót.	Önálló lapok, kisméretű anyagok (például képeslapok vagy fényképek), valamint fólia, fotópapír vagy vékony papír (például újságkivágások) beolvasásához használja a lapolvasó üveglapját.

Másolatok készítése

Gyorsmásolat készítése

- 1 Töltse az eredeti dokumentumot a nyomtatott oldalával felfelé, a rövidebb élével előre az automatikus lapadagolóba, vagy helyezze a nyomtatott oldalával lefelé az üveglapra.

Megjegyzések:

- Ha az automatikus lapadagolót használja, igazítsa be a papírvezetőket.
- Ellenőrizze, hogy az eredeti dokumentum és a másolat papírmérete megegyezik-e. A nem megfelelő méret beállítása a kép levágásához vezethet.
- Az automatikus lapadagolóba ne tegyen képeslapot, fényképet, kisméretű képet, fóliát, fotópapírt vagy vékony papírt (pl. újságkivágást). Az ilyen dolgokat az üveglapról olvassa be.

- 2 A másolás indításához nyomja meg a nyomtató kezelőpaneljén a  gombot.

Másolás az automatikus lapadagoló használatával

- 1 Az eredeti dokumentumot a másolandó oldalával felfelé, a rövidebb élével előre töltse az automatikus lapadagolóba.

Megjegyzés: Az automatikus lapadagolóba ne tegyen képeslapot, fényképet, kisméretű képet, fóliát, fotópapírt vagy vékony papírt (pl. újságkivágást). Ezeket az elemeket helyezze a lapolvasó üvegére

- 2 Állítsa be a papírvezetőket.
- 3 Lépjen a főképernyőről a következő elemhez:

Másolás > módosítsa a másolási beállításokat > **Másolás**

Másolás a szkennerrüveg használatával

- 1 Az eredeti dokumentumot a másolandó oldalával lefelé, a bal felső sarokba helyezze a szkennerrüvegbe.
- 2 Lépjen a főképernyőről a következő elemhez:
Másolás > módosítsa a másolási beállításokat > **Másolása**
- 3 Ha további lapokat kíván beolvasni, helyezze a következő dokumentumot a beolvasó üveglapjára, majd érintse meg a **Következő oldal beolvasása** elemet.
- 4 A kezdőképernyőhöz való visszatéréshez érintse meg a **Feladat befejezése** elemet.

Filmképek másolása

- 1 Helyezze a fényképet a beolvasó üveglapjára színével lefelé, és igazítsa a bal felső sarokhoz.
- 2 Lépjen a főképernyőről a következő elemhez:
Másolás > **Tartalom** > **Fénykép** >  > **Fénykép/film** >  > **Másolás**
- 3 Érintse meg a **Következő oldal beolvasása** vagy a **Feladat befejezése** lehetőséget.

Másolás speciális nyomathordozóra

Másolás írásvetítő fóliára

- 1 Töltse az eredeti dokumentumot a nyomtatott oldalával felfelé, a rövidebb élével előre az automatikus lapadagolóba, vagy helyezze a nyomtatott oldalával lefelé az üveglapra.
Megjegyzés: Az automatikus lapadagolóba ne tegyen képeslapot, fényképet, kisméretű képet, fóliát, fotópapírt vagy vékony papírt (pl. újságkivágást). Az ilyen dolgokat az üveglapról olvassa be.
- 2 Ha az automatikus lapadagolót használja, igazítsa a papírvezetőket a dokumentumhoz.
- 3 Lépjen a főképernyőről a következő elemhez:
Másolás > **Másolás innen** >, majd válassza ki az eredeti dokumentum méretét > 
- 4 Érintse meg a **Másolás erre:** > elemet, majd válassza ki a fóliákat tartalmazó tálcát, majd a >**Másolás** elemet.
- 5 Ha nincs fóliát támogató tálcát, akkor válassza ki a **Kézi adagoló** lehetőséget, majd érintse meg a következő elemet:
.
- 6 Válassza ki a fóliák kívánt méretét, majd adja meg a Kézi adagoló típusa beállítását.
- 7 Töltse be a fóliákat a többcélú adagolóba, majd érintse meg a **Másolás** elemet.

Másolás fejléces papírra

- 1 Az eredeti dokumentumot a másolandó oldalával felfelé, a rövidebb élével előre töltse az automatikus lapadagolóba, vagy helyezze a másolandó oldalával lefelé a szkennervegre.

Megjegyzés: Az automatikus lapadagolóba ne tegyen képeslapot, fényképet, kisméretű képet, fóliát, fotópapírt vagy vékony papírt (pl. újságkivágást). Ezeket az elemeket helyezze a lapolvasó üvegére

- 2 Ha az automatikus lapadagolót használja, a papírvezetőket igazítsa a dokumentumhoz.

- 3 Lépjen a főképernyőről a következő elemhez:

Másolás > Másolás erről: > az eredeti dokumentum mérete > **Másolás erre:** > **Kézi adagoló**

- 4 A fejléces papírt a másolandó oldalával felfelé, a felső élével előre helyezze be a többfunkciós adagolóba.

- 5 Válassza ki a fejléc méretét.

- 6 Lépjen a következő ponthoz:

Folytatás > Fejléc > Folytatás > Másolás

Másolási beállítások testre szabása

Másolás fekete-fehérben

- 1 Az eredeti dokumentumot a másolandó oldalával felfelé, a rövidebb élével előre töltse az automatikus lapadagolóba, vagy helyezze a másolandó oldalával lefelé a szkennervegre.

Megjegyzés: Az automatikus lapadagolóba ne tegyen képeslapot, fényképet, kisméretű képet, fóliát, fotópapírt vagy vékony papírt (pl. újságkivágást). Ezeket az elemeket helyezze a lapolvasó üvegére

- 2 Ha az automatikus lapadagolót használja, a papírvezetőket igazítsa a dokumentumhoz.

- 3 Lépjen a főképernyőről a következő elemhez:

Másolás > Színes másolatok engedélyezése > Kikapcsolva >  > **Küldés**

Különböző méretű másolatok készítése

- 1 Az eredeti dokumentumot a másolandó oldalával felfelé, a rövidebb élével előre töltse az automatikus lapadagolóba, vagy helyezze a másolandó oldalával lefelé a lapolvasó üveglapjára.

Megjegyzés: Az automatikus lapadagolóba ne tegyen képeslapot, fényképet, kisméretű képet, fóliát, fotópapírt vagy vékony papírt (pl. újságkivágást). Ezeket az elemeket helyezze a lapolvasó üvegére

- 2 Ha az automatikus lapadagolót használja, a papírvezetőket igazítsa a dokumentumhoz.

- 3 A kezdőképernyőn érintse meg a **Másolás** elemet.

- 4 Érintse meg a **Másolás innen:** > elemet, majd válassza ki az eredeti dokumentum méretét > .

- 5 Érintse meg a **Másolás ide:** > elemet, majd válassza ki a másolat méretét > .

Megjegyzés: A nyomtató automatikusan elvégzi az átméretezést.

- 6 Érintse meg a **Másolás** lehetőséget.

Másolatok készítése a kiválasztott tálcában lévő papírokra

- 1 Az eredeti dokumentumot a másolandó oldalával felfelé, a rövidebb élével előre töltse az automatikus lapadagolóba, vagy helyezze a másolandó oldalával lefelé a szkennervegre.

Megjegyzés: Az automatikus lapadagolóba ne tegyen képeslapot, fényképet, kisméretű képet, fóliát, fotópapírt vagy vékony papírt (pl. újságkivágást). Ezeket az elemeket helyezze a lapolvasó üvegére

- 2 Ha az automatikus lapadagolót használja, a papírvezetőket igazítsa a dokumentumhoz.

- 3 Lépjen a főképernyőről a következő elemhez:

Másolás > Másolás erről: > az eredeti dokumentum mérete > **Másolás erre:**

- 4 Érintse meg a **Kézi adagoló** elemet, vagy válassza ki azt a tálcát, amelyik a használni kívánt papírtípust tartalmazza.

Megjegyzés: Ha a Kézi adagolót választja, akkor ki kell választania a papírméretet és -típust is.

- 5 Érintse meg a **Másolása** elemet.

Különböző papírméretű oldalak másolása

Az automatikus lapadagoló segítségével másolhat különböző papírméretű oldalakból álló eredeti dokumentumokat. A betöltött papírméretektől, valamint a „Másolás ide:” és „Másolás innen:” beállítások értékétől függően, az egyes másolatok vagy vegyes méretű papírokra (1. példa), vagy egyetlen méretre igazított papírokra (2. példa) lesznek kinyomtatva.

1. példa: Másolás vegyes méretű papírokra

- 1 Az eredeti dokumentumot a másolandó oldalával felfelé, a rövidebb élével előre töltse az automatikus lapadagolóba, vagy helyezze a másolandó oldalával lefelé a szkennervegre.

Megjegyzés: Az automatikus lapadagolóba ne tegyen képeslapot, fényképet, kisméretű képet, fóliát, fotópapírt vagy vékony papírt (pl. újságkivágást). Ezeket az elemeket helyezze a lapolvasó üvegére

- 2 Ha az automatikus lapadagolót használja, a papírvezetőket igazítsa a dokumentumhoz.

- 3 Lépjen a főképernyőről a következő elemhez:

Másolás > Másolás innen: > **Vegyes méretek** >  > **Másolás ide:** > **Automatikus méretigazítás** >  > **Másolás**

A lapolvasó a beolvasás közben érzékeli a különböző papírméreteket. A másolatok az eredeti dokumentum papírméreteinek megfelelő vegyes papírméretekre lesznek kinyomtatva.

2. példa: Másolás ugyanolyan méretű papírokra

- 1 Az eredeti dokumentumot a másolandó oldalával felfelé, a rövidebb élével előre töltse az automatikus lapadagolóba, vagy helyezze a másolandó oldalával lefelé a szkennervegre.

Megjegyzés: Az automatikus lapadagolóba ne tegyen képeslapot, fényképet, kisméretű képet, fóliát, fotópapírt vagy vékony papírt (pl. újságkivágást). Ezeket az elemeket helyezze a lapolvasó üvegére

- 2 Ha az automatikus lapadagolót használja, a papírvezetőket igazítsa a dokumentumhoz.

3 Lépjen a főképernyőről a következő elemhez:

Másolás > Másolás innen: > Vegyes méretek >  > **Másolás ide: > Letter** >  > **Másolása**

A lapolvasó a beolvasás közben érzékeli a különböző papírméreteket, és hozzáigazítja a vegyes papírméreteket a kiválasztott papírmérethez.

Másolás a papír mindkét oldalára

1 Az eredeti dokumentumot a másolandó oldalával felfelé, a rövidebb élével előre töltse az automatikus lapadagolóba, vagy helyezze a másolandó oldalával lefelé a szkennervegre.

Megjegyzés: Az automatikus lapadagolóba ne tegyen képeslapot, fényképet, kisméretű képet, fóliát, fotópapírt vagy vékony papírt (pl. újságkivágást). Ezeket az elemeket helyezze a lapolvasó üvegére

2 Ha az automatikus lapadagolót használja, a papírvezetőket igazítsa a dokumentumhoz.

3 A kezdőképernyőn érintse meg a **Másolás** elemet.

4 Az Oldalak (kétoldalas) területen érintse meg a kívánt kétoldalas másolási mód gombját.

Az első számjegy az eredeti dokumentum, míg a második a másolat oldalszámát mutatja. Például akkor válassza az Egyoldalasból kétoldalas lehetőséget, ha az eredeti dokumentumok egyoldalasak, de Ön kétoldalas másolatot szeretne készíteni róluk.

5 Érintse meg az , majd a **Másolás** elemet.

A másolatok kicsinyítése és nagyítása

A másolatok az eredeti dokumentum méretének ¼-ére kicsinyíthetők, illetve négyszeresére nagyíthatók. A méretezés gyári alapértelmezett értéke az Automatikusan. Ha a Méretezés értéke Automatikusan marad, az eredeti dokumentum tartalmát a készülék a benne lévő papír méretéhez igazítja.

A másolatok kicsinyítéséhez vagy nagyításához:

1 Az eredeti dokumentumot a másolandó oldalával felfelé, a rövidebb élével előre töltse az automatikus lapadagolóba, vagy helyezze a másolandó oldalával lefelé a szkennervegre.

Megjegyzés: Az automatikus lapadagolóba ne tegyen képeslapot, fényképet, kisméretű képet, fóliát, fotópapírt vagy vékony papírt (pl. újságkivágást). Ezeket az elemeket helyezze a lapolvasó üvegére

2 Ha az automatikus lapadagolót használja, a papírvezetőket igazítsa a dokumentumhoz.

3 Érintse meg a kezdőképernyőn a **Másolás** parancsot.

4 A másolatok nagyításához vagy kicsinyítéséhez érintse meg a nyilakat a Méretezés területen.

A Méretezés kézi beállítása után a „Másolás erről:" vagy a „Másolás erre:" lehetőségre kattintva a méretezés visszaáll Automatikusan értékre.

5 Érintse meg a **Másolás** elemet.

A másolat minőségének beállítása

- 1 Az eredeti dokumentumot a másolandó oldalával felfelé, a rövidebb élével előre töltse az automatikus lapadagolóba, vagy helyezze a másolandó oldalával lefelé a szkennervegre.

Megjegyzés: Az automatikus lapadagolóba ne tegyen képeslapot, fényképet, kisméretű képet, fóliát, fotópapírt vagy vékony papírt (pl. újságkivágást). Ezeket az elemeket helyezze a lapolvasó üvegére

- 2 Ha az automatikus lapadagolót használja, a papírvezetőket igazítsa a dokumentumhoz.

- 3 Lépjen a főképernyőről a következő elemhez:

Másolás > Tartalom

- 4 Érintse meg azt a gombot, amelyik leginkább megfelel a másolni kívánt dokumentum tartalmának:

- **Szöveg**—Akkor használja, ha az eredeti dokumentum többnyire szöveget vagy vonalas rajzot tartalmaz.
- **Grafika**—Akkor használja, ha az eredeti dokumentum többnyire üzleti jellegű grafikákat tartalmaz, mint például kördiagramok, oszlopdiagramok és animációk.
- **Szöveg/fénykép**—Akkor használja, ha az eredeti dokumentum vegyesen tartalmaz szöveget, grafikákat és fényképeket.
- **Fénykép**—Akkor használja, ha az eredeti dokumentum többnyire egy fényképet vagy egy képet tartalmaz.

- 5 Érintse meg a  ikont.

- 6 Érintse meg azt a gombot, amelyik leginkább megfelel a másolni kívánt dokumentum forrásának:

- **Színes lézer**—Akkor használja, ha az eredeti dokumentum színes lézernyomtatóval lett kinyomtatva.
- **Monokróm lézer**—Akkor használja, ha az eredeti dokumentum monokróm lézernyomtatóval lett kinyomtatva.
- **Tintasugaras**—Akkor használja, ha az eredeti dokumentum tintasugaras nyomtatóval lett kinyomtatva.
- **Fénykép/film**—Akkor használja, ha az eredeti dokumentum egy filmből készült fénykép.
- **Magazin**—Akkor használja, ha az eredeti dokumentum egy magazinból készült.
- **Újság**—Akkor használja, ha az eredeti dokumentum egy újságból készült.
- **Nyomda**—Akkor használja, ha az eredeti dokumentum nyomdagéppel készült.
- **Egyéb**—Akkor használja, ha az eredeti dokumentum egy alternatív vagy ismeretlen nyomtatóval készült.

- 7 Érintse meg a  > **Másolás** elemet.

Példányok leválogatása

Ha egy dokumentumot több példányban nyomtat, megadhatja, hogy az egyes példányokat egy készletként (leválogatva), vagy oldalcsoportonként (nem leválogatva) kívánja kinyomtatni.

Leválogatva



Nem leválogatva



A Válogatás lehetőség alapértelmezés szerint be van kapcsolva. Ha a másolatokat nem kívánja leválogatni, válassza a Kikapcsolva beállítást.

- 1 Az eredeti dokumentumot a másolandó oldalával felfelé, a rövidebb élével előre töltse az automatikus lapadagolóba, vagy helyezze a másolandó oldalával lefelé a szkennervegre.

Megjegyzés: Az automatikus lapadagolóba ne tegyen képeslapot, fényképet, kisméretű képet, fóliát, fotópapírt vagy vékony papírt (pl. újságkivágást). Ezeket az elemeket helyezze a lapolvasó üvegére

- 2 Ha az automatikus lapadagolót használja, a papírvezetőket igazítsa a dokumentumhoz.
- 3 Lépjen a főképernyőről a következő elemhez:

Másolás > adja meg a példányszámot > **Leválogatás** > **Kikapcsolva** >  > **Másolás**

Elválasztólapok helyezése a példányok közé

- 1 Töltse az eredeti dokumentumot a nyomtatott oldalával felfelé, a rövidebb élével előre az automatikus lapadagolóba, vagy helyezze a nyomtatott oldalával lefelé az üveglapra.

Megjegyzések:

- Ha az automatikus lapadagolót használja, igazítsa a papírvezetőket a dokumentumhoz.
- Az automatikus lapadagolóba ne tegyen képeslapot, fényképet, kisméretű képet, fóliát, fotópapírt vagy vékony papírt (pl. újságkivágást). Az ilyen dolgokat az üveglapról olvassa be.

- 2 Lépjen a főképernyőről a következő elemhez:

Másolás > **Speciális beállítások** > **Elválasztólapok**

Megjegyzés: Az elválasztólapok példányok közé történő helyezése csak akkor működik, ha a leválogatás funkció be van kapcsolva. Ha a leválogatás funkció ki van kapcsolva, az elválasztólapok a nyomtatási feladat végére kerülnek.

- 3 Válasszon egyet az alábbiak közül:

- **Példányok között**
- **Feladatok között**
- **Oldalak között**
- **Ki**

- 4 Érintse meg a  > **Másolás** lehetőséget.

Több oldal másolása egyetlen lapra

Papírtakarékossági okokból egy többoldalas dokumentum két vagy akár négy oldalát is egyetlen lapra nyomtathatja.

Megjegyzések:

- A beállított papírméret az alábbiak valamelyike lehet: letter, legal, A4 vagy JIS B5.

- A másolási méret értékének 100%-on kell lennie.

- 1 Az eredeti dokumentumot a másolandó oldalával felfelé, a rövidebb élével előre töltse az automatikus lapadagolóba, vagy helyezze a másolandó oldalával lefelé a szkennervegre.

Megjegyzés: Az automatikus lapadagolóba ne tegyen képeslapot, fényképet, kisméretű képet, fóliát, fotópapírt vagy vékony papírt (pl. újságkivágást). Ezeket az elemeket helyezze a lapolvasó üvegére

- 2 Ha az automatikus lapadagolót használja, a papírvezetőket igazítsa a dokumentumhoz.

- 3 Lépjen a főképernyőről a következő elemhez:

Másolás > Speciális beállítások > Papírtakarékos mód > válassza ki a kívánt kimenetet >  > Másolása

Egyéni másolási feladat létrehozása (feladatkészítés)

Az egyéni másolási feladat vagy feladatkészítés segítségével egy vagy több eredeti dokumentumkészletet egyesíthet egyetlen másolási feladatba. Az egyes készleteket különböző feladatparaméterek segítségével lehet beolvasni. Egy másolási feladat elküldésekor és az Egyéni feladat engedélyezésekor a lapolvasó a kapott paraméterek segítségével beolvassa az első eredeti dokumentumkészletet, majd ugyanazokkal, vagy más paraméterekkel beolvassa a következő készletet.

Egy készlet meghatározása a beolvasás forrásától függ:

- Ha egy dokumentumot a lapolvasó üveglapján keresztül olvasunk be, a készlet egy lapból áll.
- Ha több oldalt olvasunk be automatikus lapadagoló (ADF) segítségével, akkor a készlet az ADF kiürüléséig beolvasott összes lapból áll.
- Ha egy lapot olvasunk be az ADF segítségével, akkor a készlet egy lapból áll.

Például:

- 1 Az eredeti dokumentumot a másolandó oldalával felfelé, a rövidebb élével előre töltse az automatikus lapadagolóba, vagy helyezze a másolandó oldalával lefelé a lapolvasó üveglapjára.

Megjegyzés: Az automatikus lapadagolóba ne tegyen képeslapot, fényképet, kisméretű képet, fóliát, fotópapírt vagy vékony papírt (pl. újságkivágást). Ezeket az elemeket helyezze a lapolvasó üvegére

- 2 Ha az automatikus lapadagolót használja, a papírvezetőket igazítsa a dokumentumhoz.

- 3 Lépjen a főképernyőről a következő elemhez:

Másolás > Beállítások > Egyéni feladat > Bekapcsolva > Kész > Másolás

Ha a készlet elfogyott, megjelenik a beolvasási képernyő.

- 4 A következő dokumentumot a másolandó oldalával felfelé, a rövidebb élével előre töltse az automatikus lapadagolóba, vagy helyezze a másolandó oldalával lefelé a lapolvasó üveglapjára, majd érintse meg a **Beolvasás az automatikus lapadagolóról (ADF)** vagy a **Beolvasás a síkágas lapolvasóról** gombot.

Megjegyzés: Ha szükséges, módosítsa a feladat beállításait.

- 5 Ha további dokumentumot szeretne beolvasni, ismételje meg az előző lépést. Ellenkező esetben érintse meg a **Feladat befejezése** gombot.

Információk elhelyezése a másolatokon

Dátum és idő elhelyezése minden oldal tetején

- 1 Az eredeti dokumentumot a másolandó oldalával felfelé, a rövidebb élével előre töltse az automatikus lapadagolóba, vagy helyezze a másolandó oldalával lefelé a szkennervegre.

Megjegyzés: Az automatikus lapadagolóba ne tegyen képeslapot, fényképet, kisméretű képet, fóliát, fotópapírt vagy vékony papírt (pl. újságkivágást). Ezeket az elemeket helyezze a lapolvasó üvegére

- 2 Ha az automatikus lapadagolót használja, a papírvezetőket igazítsa a dokumentumhoz.
- 3 Lépjen a főképernyőről a következő elemhez:
Másolás > Speciális beállítások > Fejléc/lábléc
- 4 Jelölje ki az oldalon azt a területet, ahová a dátumot és az időt kívánja elhelyezni.

- 5 Érintse meg az **Igen** vagy a **Nem** >  > **Másolás** elemeket.

Fedvényüzenet elhelyezése minden oldalon

Minden oldalon fedvényüzenetet lehet elhelyezni. Az üzenetek a következők lehetnek: Sürgős, Bizalmas, Másolat, Egyéni vagy Vázlat. Az üzenetek elhelyezéséhez a másolatokon tegye a következőket:

- 1 Az eredeti dokumentumot a másolandó oldalával felfelé, a rövidebb élével előre töltse az automatikus lapadagolóba, vagy helyezze a másolandó oldalával lefelé a szkennervegre.

Megjegyzés: Az automatikus lapadagolóba ne tegyen képeslapot, fényképet, kisméretű képet, fóliát, fotópapírt vagy vékony papírt (pl. újságkivágást). Ezeket az elemeket helyezze a lapolvasó üvegére

- 2 Ha az automatikus lapadagolót használja, a papírvezetőket igazítsa a dokumentumhoz.
- 3 Lépjen a főképernyőről a következő elemhez:

Másolás > Speciális beállítások > Fedvény > válasszon egy fedvényüzenetet > .

- 4 Érintse meg a **Másolás** elemet.

Másolás megszakítása

A másolási feladat megszakítása, amíg a dokumentum az automatikus lapadagolóban van

Amikor az automatikus lapadagoló elkezd a dokumentum feldolgozását, megjelenik a beolvasási képernyő. A másolási feladat megszakításához az érintőképernyőn nyomja meg a **Cancel Job (Feladat visszavonása)** gombot.

Megjelenik a „Canceling scan job” (Beolvasási feladat megszakítása) képernyő. A készülék kiüríti az automatikus lapadagolót és megszakítja a feladatot.

A másolási feladat megszakítása, amíg a készülék a lapolvasó üveglapja használatával másolja az oldalakat

Érintse meg az érintőképernyőn a **Cancel Job (Feladat visszavonása)** gombot.

Megjelenik a „Canceling scan job” (Beolvasási feladat megszakítása) képernyő. A feladat megszakítása után a másolás képernyő jelenik meg.

A másolási feladat megszakítása oldalak nyomtatása közben

- 1 Érintse meg a nyomtató kezelőpaneljén a **Feladat törlése** elemet vagy nyomja meg a billentyűzetben a  gombot.
- 2 Válassza ki a megszakítandó nyomtatási feladatot, majd nyomja meg a **Kijelölt feladatok törlése** gombot.

Megjegyzés: Ha megnyomja a  gombot, akkor a **Folytatás** gombbal térhet vissza a kezdőképernyőhöz.

Másolási képernyők és beállítások ismertetése

Másolás innen

Ez a beállítás megnyit egy képernyőt, ahol megadhatja az eredeti dokumentum papírméretét.

- Érintse meg az eredeti dokumentumnak megfelelő papírtípust.
- Érintse meg a **Vegyes méretek** lehetőséget, olyan eredeti dokumentum másolásához, amely vegyes - de azonos szélességű - papírméreteket tartalmaz.
- Az **Automatikus méretérzékelés** lehetőséget megérintve engedélyezheti, hogy a lapolvasó automatikusan meghatározza az eredeti dokumentum méretét.

Másolás ide

Ez a beállítás megnyit egy képernyőt, ahol megadhatja a papír méretét és típusát, melyre a másolatokat a nyomtató kinyomtatja.

- Érintse meg a betöltött papírnak megfelelő papírméretet és -típust.
- Ha a „Másolás innen:” és a „Másolás ide:” beállításoknál különböző érték lett megadva, a nyomtató automatikusan átállítja a Nagyítás mértékét a különbség kiküszöbölése érdekében.
- Ha a másoláshoz használni kívánt papírtípus és papírméret nincs betöltve valamelyik tálcába, érintse meg a **Kézi adagoló** lehetőséget, és töltsse be kézzel a papírt a többcélú adagolóba.
- Ha a „Másolás ide:” lehetőség Automatikus méretigazítás értékre van állítva, akkor az összes másolat mérete az eredeti dokumentum méretéhez igazodik. Ha nincs betöltve megfelelő méretű papír valamelyik tálcába, megjelenik a **Papírméret nem található** üzenet, és a rendszer kéri, hogy töltsön be papírt valamelyik tálcába vagy a többcélú adagolóba.

Másolatok

Ez a beállítás lehetővé teszi a nyomtatandó példányszámok beállítását.

Arány

Ez a beállítás egy 25%-400%-ban arányosan átméretezett képet készít a másolatról. Az átméretezés arányát automatikusan is beállíthatja.

- Ha egyik papírméretről egy másikra szeretne másolni, például legal méretűről letter méretűre, akkor a „Másolás erről:” és a „Másolás erre:” papírméretek beállításával automatikusan módosítja az átméretezés arányát is, hogy az eredeti dokumentumon lévő összes információ megjelenjen a másolaton is.
- Az érték 1%-kal történő csökkentéséhez érintse meg a balra mutató nyílat; az érték 1%-kal történő növeléséhez pedig érintse meg a jobbra mutató nyílat.
- A folyamatos növeléshez vagy csökkentéshez tartsa az ujját a nyílon.
- A sebesség felgyorsításához tartsa az ujját a nyílon 2 másodpercig.

Sötétség

A beállítás segítségével megadható, hogy az eredeti dokumentumhoz képest mennyire legyenek világosak vagy sötétek a másolatok.

Oldalak (kétoldalas)

Ezzel a beállítással kétoldalas (duplex) nyomtatást választhat. A másolatokat kinyomtathatja egy vagy két oldalra, készíthet kétoldalas (duplex) másolatokat kétoldalas eredeti dokumentumokból, kétoldalas másolatokat egyoldalas eredeti dokumentumokból, vagy egyoldalas (simplex) másolatokat kétoldalas eredeti dokumentumokból.

Leválogatás

A beállítás segítségével egy dokumentum több példányának nyomtatásakor sorban egymásra helyezheti a nyomtatási feladat oldalait. A gyári alapértelmezett beállítás szerint a Leválogatás be van kapcsolva, vagyis a kimeneti példányok oldalai sorban követik egymást: (1,2,3) (1,2,3) (1,2,3). Ha azt szeretné, hogy minden egyes oldal összes példánya együtt maradjon, kapcsolja ki a Leválogatás funkciót, és a példányok oldalainak sorrendje a következő lesz: (1,1,1) (2,2,2) (3,3,3).

Tartalom

Ezzel a beállítással beállíthatja az eredeti dokumentum típusát és forrását.

Válassza ki a dokumentum típusát a következő lehetőségek közül: Szöveg, Szöveg/fénykép, Fénykép vagy Grafikák.

- **Szöveg**—Akkor használja, ha az eredeti dokumentum többnyire szöveget vagy vonalas rajzot tartalmaz.
- **Grafikák**—Akkor használja, ha az eredeti dokumentum többnyire üzleti jellegű grafikákat tartalmaz, mint például kördiagramok, oszlopdiagramok és animációk.
- **Szöveg/fénykép**—Akkor használja, ha az eredeti dokumentum vegyesen tartalmaz szöveget, grafikákat és fényképeket.
- **Fénykép**—Akkor használja, ha az eredeti dokumentum többnyire egy fényképet vagy egy képet tartalmaz.

Válassza ki a tartalom forrását a következő beállítások közül: Színes lézer, Monokróm lézer, Tintasugaras, Fénykép/film, Magazin, Újság, Nyomda vagy Egyéb.

- **Színes lézer**—Akkor használja, ha az eredeti dokumentum színes lézernyomtatóval lett kinyomtatva.
- **Monokróm lézer**—Akkor használja, ha az eredeti dokumentum monokróm lézernyomtatóval lett kinyomtatva.

- **Tintasugaras**—Akkor használja, ha az eredeti dokumentum tintasugaras nyomtatóval lett kinyomtatva.
- **Fénykép/film**—Akkor használja, ha az eredeti dokumentum egy filmből készült fénykép.
- **Magazin**—Akkor használja, ha az eredeti dokumentum egy magazinból készült.
- **Újság**—Akkor használja, ha az eredeti dokumentum egy újságból készült.
- **Nyomda**—Akkor használja, ha az eredeti dokumentum nyomdagéppel készült.
- **Egyéb**—Akkor használja, ha az eredeti dokumentum egy alternatív vagy ismeretlen nyomtatóval készült.

Színes

Ez a beállítás engedélyezi vagy letiltja a képek színes beolvasását.

Speciális beállítások

Az Advanced Options (Speciális beállítások) gombbal megnyitható a képernyőn a következő beállításokat módosíthatja:

- **Advanced Duplex (Speciális duplex)**—Ezzel a beállítással megadhatja a dokumentum tájolását, azt, hogy a dokumentum egy- vagy kétoldalas legyen, illetve a dokumentumok kötegelési módját.
Megjegyzés: Bizonyos speciális duplex beállítások nem minden nyomtatón érhetők el.
- **Advanced Imaging (Speciális képalakítás)**—Ezzel a beállítással módosíthatja vagy beállíthatja az Auto Center (Automatikus középre igazítás), Background Removal (Háttér eltávolítása), Color Balance (Színegyensúly), Color Dropout (Színkiesés), Contrast (Kontraszt), Mirror Image (Tükörkép), Negative Image (Negatív kép), Scan Edge to Edge (Beolvasás széltől szélíig), Shadow Detail (Árnyék részletei), Sharpness (Élesség) és Temperature (Hőmérséklet) beállításokat a dokumentum másolását megelőzően.
- **Create Booklet (Füzet készítése)**—Ezzel a beállítással füzetet készíthet. Egy- és kétoldalas lehetőség közül választhat.

Megjegyzés: Ez a beállítás csak akkor jelenik meg, ha be van szerelve a nyomtató duplex és a nyomtató merevlemeze.

- **Cover Page Setup (Fedőlap beállítása)**—Ezzel a beállítással a példányhoz vagy füzethez fedőlapot készíthet.
- **Custom Job (Egyéni feladat)**—Ezzel a beállítással több nyomtatási feladatból egyetlen feladatot hozhat létre.
- **Edge Erase (Szél radírozása)**—Ezzel a beállítással törölheti a dokumentum szélei körül látható elmosódott részeket vagy egyéb információkat. Megadhatja, hogy a program a papír mind a négy oldalán egyenlő területet töröljön, illetve kiválaszthat egy adott szélt is. Az Edge Erase (Szél radírozása) beállítás segítségével a kijelölt területen minden törlődik, azaz a beolvasásból ezen a területen semmi sem marad meg.
- **Header/Footer (Fejléc/Lábléc)**—Ezzel a beállítással bekapcsolhatja a Date/Time (Dátum/Időpont), Page number (Oldalszám), Bates number (Bates szám) vagy Custom text (Egyedi szöveg) funkciókat, és ezen információkat a fejlécre vagy a láblécre kinyomtathatja.
- **Margin Shift (Margó eltolása)**—Ezzel a beállítással adott távolsággal növelheti a margót a beolvasott kép eltolásával. Ez a funkció különösen akkor hasznos, ha a kötésnek vagy lyukasztásnak helyet szeretne biztosítani. A nyílombok megnyomásával csökkentheti vagy növelheti a margó méretét. Ha a kiegészítő margó túl nagy, a példányt a program körülvágja.
- **Overlay (Matrica)**—A matrica funkcióval vízjelet (vagy üzenetet) helyezhet el, amely a másolt tartalmat átfedve jelenik meg. Urgent (Sürgős), Confidential (Bizalmas), Copy (Másolat) és Draft (Vázlat) lehetőségek közül választhat, vagy egyedi üzenetet adhat meg az „Enter custom text” (Egyedi szöveg megadása) mezőben. Az Ön által kiválasztott szó halványan jelenik meg minden oldalon nagy betűvel, átlósan elhelyezkedve.



Megjegyzés: Egyéni matricát a rendszergazda is létrehozhat. Egyéni matrica létrehozásakor az adott matrica ikonjával egy gomb jelenik meg.

- **Paper Saver (Papírtakarékos)**—Ugyanarra az oldalra az eredeti dokumentum kettő vagy több lapját nyomtatja ki. A papírtakarékos üzemmód N oldal nyomtatása néven is ismert. Az N jelentése: szám. Például 2 oldal nyomtatása megadásakor a készülék egy oldalra a dokumentum két oldalát helyezi el, 4 oldal nyomtatása megadásakor pedig egy oldalra a dokumentum négy oldalát helyezi el. A Print Page Borders (Lapszélek nyomtatása) gombot megnyomva a kimeneti oldalon keretet helyezhet el az eredeti dokumentumoldalhoz, illetve eltávolíthatja azt.
- **Separator Sheets (Elválasztólapok)**—A példányok, oldalak vagy nyomtatási feladatok közé üres lapot helyezhet el. Az elválasztólapok arról a tálcáról húzhatók, amelyen a nyomtatáshoz használt papírtól eltérő színű papír található.

Mentés parancsikonként

Ez a beállítás lehetővé tesz az aktuális beállítások mentését parancsikonként, egy szám hozzárendelésével.

E-mail

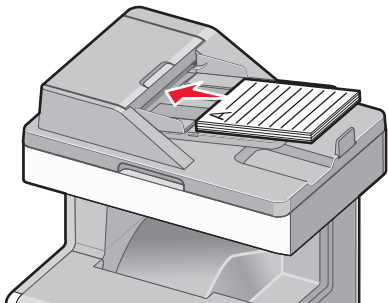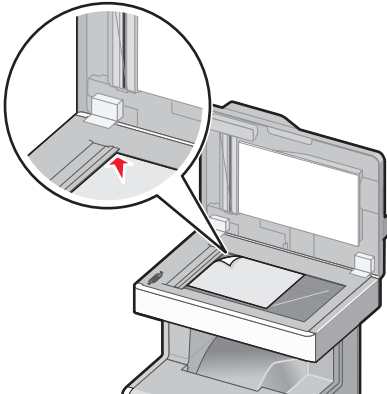Automatikus lapadagoló	Lapolvasó üveglapja
	
Több lapból álló dokumentumok esetén használja az automatikus lapadagolót.	Önálló lapok, kisméretű anyagok (például képeslapok vagy fényképek), valamint fólia, fotópapír vagy vékony papír (például újság-kivágások) beolvasásához használja a lapolvasó üveglapját.

Felkészülés az e-mail küldésre

Az e-mail funkció beállítása

1 Írja be a nyomtató IP-címét a webböngésző címsorába.

Ha nem ismeri a nyomtató IP címét, akkor a következőket teheti:

- Megtekintheti a nyomtató vezérlőpaneljén az IP címet a Hálózatok/Portok menü TCP/IP opciója alatt.
- Kinyomtathatja a hálózati beállítást oldalt vagy a menübeállítás oldalakat, és megkeresheti az IP címet a TCP/IP rész alatt.

2 Kattintson a **Beállítások** lehetőségre.

3 Az Alapértelmezett beállítások alatt kattintson az **E-mail/FTP-beállítások** elemre.

4 Kattintson az **E-mail beállítások > E-mail kiszolgáló beállítása** elemre.

5 Adja meg a megfelelő adatokat a mezőkben.

6 Kattintson a **Submit (Küldés)** gombra.

E-mail beállítások konfigurálása

1 Írja be a nyomtató IP-címét a webböngésző címsorába.

Ha nem ismeri a nyomtató IP címét, akkor a következőket teheti:

- Megtekintheti a nyomtató vezérlőpaneljén az IP címet a Hálózatok/Portok menü TCP/IP opciója alatt.
- Kinyomtathatja a hálózati beállítást oldalt vagy a menübeállítás oldalakat, és megkeresheti az IP címet a TCP/IP rész alatt.

- 2 Kattintson a **Beállítások > E-mail/FTP beállítások > E-mail beállítások** lehetőségre.
- 3 Adja meg a megfelelő adatokat a mezőkben.
- 4 Kattintson a **Submit (Küldés)** gombra.

E-mail parancsikon létrehozása

E-mail hivatkozás létrehozása a beágyazott webkiszolgáló használatával

- 1 Írja be a nyomtató IP-címét a webböngésző címsorába.
Ha nem ismeri a nyomtató IP címét, akkor a következőket teheti:
 - Megtekintheti a nyomtató vezérlőpaneljén az IP címet a Hálózatok/Portok menü TCP/IP opciója alatt.
 - Kinyomtathatja a hálózati beállítást oldalt vagy a menübeállítás oldalakat, és megkeresheti az IP címet a TCP/IP rész alatt.
- 2 Kattintson a **Beállítások** lehetőségre.
- 3 Az Egyéb beállítások menüben kattintson a **Parancsikonok kezelése > E-mail parancsikon beállítása** lehetőségre.
- 4 Gépeljen be egy egyedi nevet a címzettnek, majd írja be az e-mail címet.
Megjegyzés: Ha több címet kíván megadni, elválasztásukhoz használjon vesszőt (,).
- 5 Válassza ki a szkennelési beállításokat (formátum, tartalom, szín és felbontás).
- 6 Írjon be egy hivatkozásszámot, majd kattintson az **Add (Hozzáadás)** elemre.
Ha a megadott szám már foglalt, akkor másik szám választására fogja kérni a rendszer.

Parancsikon létrehozása e-mail küldéséhez a nyomtató kezelőpanelje segítségével

- 1 Lépjen a főképernyőről a következő elemhez:
E-mail > Címzett > írjon be egy e-mail címet.
Címzettek csoportjának létrehozásához érintse meg a **Következő cím** gombot, majd írja be a következő címzett e-mail címét.
- 2 Érintse meg a  ikont.
- 3 Írjon be egy egyedi parancsikonnevet, majd érintse meg a **Kész** gombot.
- 4 Ellenőrizze, hogy a parancsikon neve helyes-e, majd érintse meg az **OK** gombot.
Ha a név hibás, érintse meg a **Mégse** gombot, majd írja be újra az adatokat.

Dokumentum elküldése e-mail üzenetben

E-mail küldése a nyomtató kezelőpanelje segítségével

- 1 Töltse az eredeti dokumentumot a nyomtatott oldalával felfelé, a rövidebb élével előre az automatikus lapadagolóba, vagy helyezze a nyomtatott oldalával lefelé az üveglapra.

Megjegyzés: Az automatikus lapadagolóba ne tegyen képeslapot, fényképet, kisméretű képet, fóliát, fotópapírt vagy vékony papírt (pl. újságkivágást). Az ilyen dolgokat az üveglapról olvassa be.

- 2 Ha az automatikus lapadagolót használja, igazítsa a papírvezetőket a dokumentumhoz.

Megjegyzés: Ellenőrizze, hogy az eredeti dokumentum és a másolat papírmérete megegyezik-e. A nem megfelelő méret beállítása a kép levágásához vezethet.

- 3 Lépjen a főképernyőről a következő elemhez:

E-mail >Címzett

- 4 Adja meg az e-mail címet, vagy nyomja meg a  gombot, majd adja meg a hivatkozási számot.

További címzettek megadásához érintse meg a **Következő cím** elemet, majd írja be a hozzáadni kívánt címet vagy hivatkozási számot.

Megjegyzés: A címjegyzék segítségével is megadhat e-mail címeket.

- 5 Érintse meg a **Kész >Küldés** elemet.

E-mail küldése hivatkozásszám használatával

- 1 Az eredeti dokumentumot a másolandó oldalával felfelé, a rövidebb élével előre töltse az automatikus lapadagolóba, vagy helyezze a másolandó oldalával lefelé a szkennervegre.

Megjegyzés: Az automatikus lapadagolóba ne tegyen képeslapot, fényképet, kisméretű képet, fóliát, fotópapírt vagy vékony papírt (pl. újságkivágást). Ezeket az elemeket helyezze a lapolvasó üvegére.

- 2 Ha az automatikus lapadagolót használja, a papírvezetőket igazítsa a dokumentumhoz.

- 3 Nyomja meg a(z)  gombot, majd a billentyűzeten adja meg a parancsikon-számot, és érintse meg a(z)  elemet.

További címzettek megadásához érintse meg a **Következő cím** elemet, majd írja be a hozzáadni kívánt címet vagy parancsikon-számot.

- 4 Érintse meg a **Küldése** gombot.

E-mail küldése a címjegyzék használatával

- 1 Töltse az eredeti dokumentumot a nyomtatott oldalával felfelé, a rövidebb élével előre az automatikus lapadagolóba, vagy helyezze a nyomtatott oldalával lefelé az üveglapra.

Megjegyzés: Az automatikus lapadagolóba ne tegyen képeslapot, fényképet, kisméretű képet, fóliát, fotópapírt vagy vékony papírt (pl. újságkivágást). Az ilyen dolgokat az üveglapról olvassa be.

- 2 Ha az automatikus lapadagolót használja, igazítsa a papírvezetőket a dokumentumhoz.

3 Lépjen a főképernyőről a következő elemhez:

E-mail >Címzett(ek) >  > adja meg a címzett nevét > Gyorselérések böngészése

4 Érintse meg a címzettek nevét.

Ha további címzetteket szeretne megadni, válassza a **Következő cím** lehetőséget, majd adja meg a felvenni kívánt gyorselérési számot, vagy keresse ki a kívánt bejegyzést a címjegyzékből.

5 Válassza a **Kész** lehetőséget.

E-mail beállítások testre szabása

E-mail tárgy és üzenetinformációk megadása

1 Az eredeti dokumentumot a másolandó oldalával felfelé, a rövidebb élével előre töltse az automatikus lapadagolóba, vagy helyezze a másolandó oldalával lefelé a szkennervegre.

Megjegyzés: Az automatikus lapadagolóba ne tegyen képeslapot, fényképet, kisméretű képet, fóliát, fotópapírt vagy vékony papírt (pl. újságkivágást). Ezeket az elemeket helyezze a lapolvasó üvegére

2 Ha az automatikus lapadagolót használja, a papírvezetőket igazítsa a dokumentumhoz.

3 A kezdőképernyőn nyomja meg az **E-mail** gombot.

4 Írja be az e-mail címet.

5 Érintse meg az **Options (Beállítások) > Subject (Tárgy)** lehetőséget.

6 Adja meg az e-mail tárgyát.

7 Érintse meg a **Done (Kész) > Message (Üzenet)** lehetőséget.

8 Írja meg az e-mail üzenetet.

9 Érintse meg a **Done (Kész) > E-mail It (Küldés e-mailben)** lehetőséget.

A kimeneti fájl típusának módosítása

1 Tegye az eredeti dokumentumot az automatikus lapadagoló tálcájába vagy a lapolvasó üveglapjára.

2 Lépjen a kezdőképernyőről a következő elemhez:

E-mail >Címzett(ek) > írja be az e-mail címet >Kész >Küldés módja

3 Válassza ki az elküldeni kívánt fájl típust.

Megjegyzés: Ha a Secure PDF lehetőséget választotta, kétszer kell megadnia a jelszavát.

4 Érintse meg a  >Küldés gombot.

E-mail küldés megszakítása

- Az automatikus lapadagoló használatakor érintse meg a **Feladat visszavonása** gombot, amíg a kijelzőn a **Beolvasás** felirat látható.
- A lapolvasó üveglapjának használatakor érintse meg a **Feladat visszavonása** gombot, amíg a kijelzőn a **Beolvasás** felirat, vagy amíg a **Következő oldal beolvasása/Feladat befejezése** felirat látható.

E-mail küldési beállítások ismertetése

Címzettek

Ez a beállítás lehetővé teszi, hogy megadja az e-mailje célhelyét. Több e-mail címet is megadhat.

Tárgy

Ez a beállítás lehetővé teszi, hogy megadja az e-mailje tárgysorát.

Üzenet

Ez a beállítás lehetővé teszi üzenet küldését a beolvasott melléklettel együtt.

Fájlnév

Ez a beállítás lehetővé teszi, hogy tetszés szerinti nevet adjon a mellékletként csatolt fájlnek.

Eredeti méret

Ez a beállítás megnyit egy képernyőt, ahol kiválaszthatja az e-mailen küldeni kívánt dokumentumok méretét.

- Egy papírméretgomb megérintésével válassza ki az Eredeti méret beállításnak megfelelő méretet. Megjelenik az e-mail képernyő, s kijelzi az új beállítást.
- Ha az „Eredeti méret” értékét Vegyes méretekre állítja, beolvashat vegyes papírméretű oldalakat tartalmazó eredeti dokumentumokat.

Felbontás

Az e-mail kimeneti minőségét állítja be. A képfelbontás növelésével nő az e-mail fájlmérete és az eredeti dokumentum beolvasásához szükséges idő. Az e-mail fájl méretét csökkenteni lehet a képfelbontás kisebbre állításával.

Színes

Ez a funkció beállítja a beolvasott kép kimeneti színét. Érintse meg a színt engedélyező vagy letiltó elemet.

Tartalom

Ez a beállítás lehetővé teszi, hogy megadja az eredeti dokumentum tartalmának típusát és forrását.

Válassza ki a dokumentum típusát a következő lehetőségek közül: Szöveg, Szöveg/fénykép, Fénykép vagy Grafikák.

- **Szöveg**—Akkor használja, ha az eredeti dokumentum többnyire szöveget vagy vonalas rajzot tartalmaz.
- **Grafikák**—Akkor használja, ha az eredeti dokumentum többnyire üzleti jellegű grafikákat tartalmaz, mint például kördiagramok, oszlopdiagramok és animációk.
- **Szöveg/fénykép**—Akkor használja, ha az eredeti dokumentum vegyesen tartalmaz szöveget, grafikákat és fényképeket.
- **Fénykép**—Akkor használja, ha az eredeti dokumentum többnyire egy fényképet vagy egy képet tartalmaz.

Válassza ki a tartalom forrását a következő beállítások közül: Színes lézer, Monokróm lézer, Tintasugaras, Fénykép/film, Magazin, Újság, Nyomda vagy Egyéb.

- **Színes lézer**—Akkor használja, ha az eredeti dokumentum színes lézernyomtatóval lett kinyomtatva.
- **Monokróm lézer**—Akkor használja, ha az eredeti dokumentum monokróm lézernyomtatóval lett kinyomtatva.
- **Tintasugaras**—Akkor használja, ha az eredeti dokumentum tintasugaras nyomtatóval lett kinyomtatva.
- **Fénykép/film**—Akkor használja, ha az eredeti dokumentum egy filmből készült fénykép.
- **Magazin**—Akkor használja, ha az eredeti dokumentum egy magazinból készült.
- **Újság**—Akkor használja, ha az eredeti dokumentum egy újságból készült.
- **Nyomda**—Akkor használja, ha az eredeti dokumentum nyomdagéppel készült.
- **Egyéb**—Akkor használja, ha az eredeti dokumentum egy alternatív vagy ismeretlen nyomtatóval készült.

Sötétség

A beállítás segítségével megadható, hogy az eredetihez képest mennyire legyenek sötétek a beolvasott dokumentumok.

Küldés módja

Ezzel a beállítással megadhatja a kimeneti képtípust.

Válasszon egyet az alábbiak közül:

- **PDF**: Egyetlen, többoldalas fájl hoz létre. Védett vagy tömörített fájlként küldhető.
- **TIFF**: Egy vagy több fájl hozható létre. Ha a beágyazott webkiszolgáló beállítások menüjében a többoldalas TIFF ki van kapcsolva, akkor a TIFF formátum esetén minden oldal külön fájlba kerül. A fájl méret többnyire nagyobb a megfelelő JPEG formátumnál.
- **JPEG**: Az eredeti dokumentum minden egyes oldalához külön fájl hoz létre.
- **XPS**: Egyetlen, többoldalas XPS-fájl hoz létre.
- **RTF**: Szerkeszthető formátumú fájl hoz létre.
- **TXT**: Formázás nélküli ASCII szövegfájl hoz létre.

Oldalbeállítás

Ez a beállítás lehetővé teszi az Oldalak (kétoldalas), Tájolás és Kötés értékek módosítását.

- **Oldalak (kétoldalas)**— Megadja, hogy az eredeti dokumentum egyoldalas (csak az egyik oldalon nyomtatott) vagy kétoldalas (mindkét oldalon nyomtatott) legyen-e. Azt is meghatározza, hogy mit kell beolvasni az e-mail tartalmához.
- **Tájolás**— Megadja az eredeti dokumentum tájolását, majd a tájolásnak megfelelően módosítja az **Oldalak** és a **Kötés** beállításait.

- **Kötés**— Megadja, hogy az eredeti dokumentum a hosszú vagy a rövid oldalán legyen-e kötve.

Szkennelés előképe

Ez a beállítás megjeleníti a kép első oldalát, mielőtt belevenné az e-mailbe. Az első oldal beolvasása után a rendszer felfüggeszti a beolvasást, és megjelenik egy előnézetkép.



Speciális beállítások

Az ezzel a gombbal megnyitható a képernyőn a következő beállításokat módosíthatja:

- **Advanced Imaging (Speciális képalkotás)**—Ezzel a beállítással korrigálhatja a Background Removal (Háttér eltávolítása), Color Balance (Színegyensúly), Color Dropout (Színkiesés), Contrast (Kontraszt), Mirror Image (Tükörkép), JPEG Quality (JPEG minőség), Negative Image (Negatív kép), Scan Edge to Edge (Beolvasás szélről szélre), Shadow Detail (Árnyék részletei), Sharpness (Élesség) és Temperature (Hőmérséklet) beállításokat a dokumentum e-mailben való elküldését megelőzően.
- **Custom Job (Egyéni feladat)**—Ezzel a beállítással több nyomtatási feladatból egyetlen feladatot hozhat létre.
- **Edge Erase (Szél radírozása)**—Ezzel a beállítással törölheti a dokumentum szélei körül látható elmosódott részeket vagy egyéb információkat. Megadhatja, hogy a program a papír mind a négy oldalán egyenlő területet töröljön, illetve kiválaszthat egy adott szél is. Az Edge Erase (Szél radírozása) beállítás segítségével a kijelölt területen minden törlődik, azaz a beolvasásból ezen a területen semmi sem marad meg.
- **Transmission Log (Átviteli napló)**—Ezzel a beállítással kinyomtathatja az átviteli naplót vagy az átviteli hibák naplóját.

Faxolás

Megjegyzés: A faxolás funkció nem minden nyomtatómodellen érhető el.

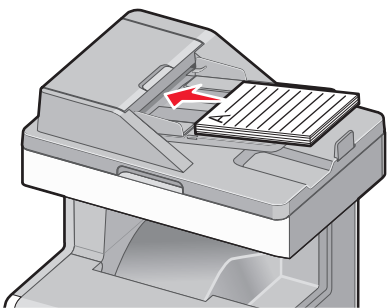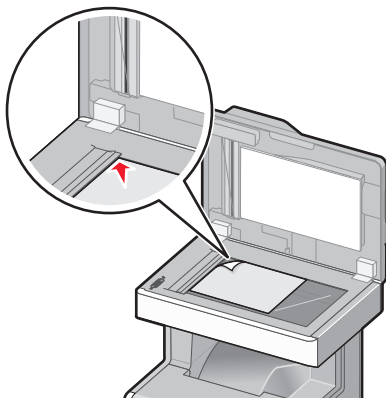Automatikus lapadagoló	Lapolvasó üveglapja
	
Több lapból álló dokumentumok esetén használja az automatikus lapadagolót.	Önálló lapok, kisméretű anyagok (például képeslapok vagy fényképek), valamint fólia, fotópapír vagy vékony papír (például újság-kivágások) beolvasásához használja a lapolvasó üveglapját.


A nyomtató előkészítése faxoláshoz

⚠ VIGYÁZAT! ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE: Amikor villámlik, ne használja a faxot. Zivataros időben ne végezze a készülék üzembe helyezését, illetve elektromos vagy kábelezési csatlakozásokat, például a fax, a tápkábel vagy a telefon csatlakoztatását.

Megjegyzések:

- A következő csatlakozási módszerek csak bizonyos országokban vagy régiókban használhatók.
- A nyomtató első beállítása során törölje a fax és az egyéb olyan funkciók kijelölését, amelyeket később szeretne beállítani, majd érintse meg a **Folytatás** lehetőséget.
- A jelzőfény pirosan villoghat, ha a faxolási funkció engedélyezve van, de nincs teljesen beállítva.

Vigýázat - sérülésveszély: Fax küldése vagy fogadása közben ne érjen hozzá a kábelekhez vagy a nyomtató ábrán jelzett részéhez.

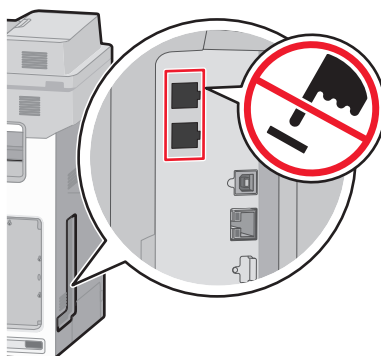

A fax első beállítása

Sok országban és régióban megkövetelik, hogy a kimenő faxok minden továbbított oldal felső vagy alsó margóján, vagy a továbbított üzenet első oldalán a következő információkat tartalmazzák: állomásnév (az üzenetet küldő vállalat, személy vagy egyén azonosítója) és állomásszám (a küldő faxgép, vállalat, személy vagy egyén telefonszáma).

A fax beállítási adatait megadhatja a nyomtató vezérlőpanele, illetve a böngészőprogram segítségével. Ez utóbbi esetben a böngészőprogrammal nyissa meg az Embedded Web Server kiszolgálót, majd a kívánt adatokat adja meg a Settings (Beállítások) menüben.

Megjegyzés: Ha nem rendelkezik TCP/IP környezettel, a fax beállítási adatainak megadásához a nyomtató vezérlőpanelét kell használnia.

A fax beállítása a nyomtató vezérlőpanele segítségével

A nyomtató első bekapcsolásakor, illetve abban az esetben, ha a nyomtató hosszabb ideig ki volt kapcsolva, több indítóképernyő is megjelenik. Ha a nyomtató alkalmas faxküldésre, a következő képernyő jelenik meg:

Fax neve vagy Állomásnév

Faxszám vagy Állomásszám

- 1 Amikor megjelenik a **Faxnév** vagy **Állomásnév** képernyő, adja meg a minden kimenő faxon kinyomtatandó nevet.
- 2 A faxnév vagy állomásnév megadása után érintse meg a **Küldés** gombot.
- 3 Amikor megjelenik a **Faxszám** vagy **Állomásszám** képernyő, adja meg a nyomtató faxszámát.
- 4 A faxszám vagy állomásszám megadása után érintse meg a **Küldés** gombot.

A fax beállítása az Embedded Web Server kiszolgáló segítségével

- 1 Írja be a nyomtató IP-címét a webböngésző címsorába.

Ha nem ismeri a nyomtató IP címét, akkor a következőket teheti:

- Megtekintheti a nyomtató vezérlőpaneljén az IP címet a Hálózatok/Portok menü TCP/IP opciója alatt.
- Kinyomtathatja a hálózati beállítást oldalt vagy a menübeállítás oldalakat, és megkeresheti az IP címet a TCP/IP rész alatt.

- 2 Kattintson a **Beállítások > Faxbeállítások > Analóg fax beállítása** lehetőségre.
- 3 A Faxnév vagy Állomásnév mezőben adja meg a minden kimenő faxon kinyomtatandó nevet.
- 4 A Faxszám vagy Állomásszám mezőben adja meg a nyomtató faxszámát.
- 5 Kattintson a **Submit Küldés** gombra.

Faxkapcsolat kiválasztása

Megjegyzések:

- A nyomtató analóg eszköz, amely abban az esetben működik a leghatékonyabban, ha közvetlenül a fali telefonvonal-aljzathoz csatlakozik. Emellett más eszközök (például telefon vagy üzenetrögzítő) is csatlakoztathatók a nyomtatóhoz az üzembe helyezési lépéseknek megfelelően.
- Ha digitális vonalhoz, például ISDN, DSL vagy ADSL vonalhoz szeretne csatlakozni, akkor szükség van egy külső gyártó készülékére is, például DSL-szűrőre. A DSL-szűrőt a DSL vonal szolgáltatójától szerezheti be. A DSL-szűrő leválasztja a telefonvonalon továbbított digitális jelet, így az nem gátolhatja meg a nyomtatót a faxküldésben és -fogadásban.


- Faxküldéshez és -fogadáshoz *nem kell* a nyomtatót számítógéphez csatlakoztatni, analóg telefonvonalhoz viszont *igen*.

Választható eszközök és szolgáltatások	Faxkapcsolat beállítása
Közvetlen csatlakoztatás telefonvonalhoz	Lásd: „ Csatlakoztatás analóg telefonvonalhoz ” a(z) 113. oldalon .
Csatlakoztatás digitális előfizetői vonali (DSL vagy ADSL) szolgáltatáshoz	Lásd: „ Csatlakozás DSL-szolgáltatáshoz ” a(z) 113. oldalon .
Csatlakoztatás alközpontozóhoz (Private Branch eXchange, PBX) vagy integrált szolgáltatású digitális hálózati (Integrated Services Digital Network, ISDN) rendszerhez	Lásd: „ Csatlakoztatás alközpontozóhoz vagy ISDN-rendszerhez ” a(z) 114. oldalon .
Megkülönböztetett hívásjelzési szolgáltatás használata	Lásd: „ Előfizetés a megkülönböztető csengetési szolgáltatásra ” a(z) 115. oldalon .
Csatlakoztatás a szolgáltatási területen alkalmazott csatolón keresztül	Lásd: „ Csatlakozás az országban/térségben használható átalakítóhoz ” a(z) 115. oldalon .

Csatlakoztatás analóg telefonvonalhoz

Ha a távközlési berendezés amerikai típusú (RJ11-es) csatlakozót használ, a csatlakoztatását a következő lépéseket végrehajtva végezze:

- 1 A nyomtatóval kapott telefonkábel egyik végét csatlakoztassa a nyomtató LINE  bemenetére.
- 2 A telefonkábel másik végét csatlakoztassa egy működő, analóg fali telefonaljzathoz.

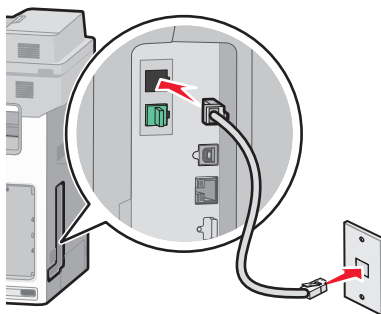


Csatlakozás DSL-szolgáltatáshoz

Amennyiben rendelkezik DSL-előfizetéssel, lépjen kapcsolatba a DSL-vonalat biztosító szolgáltatóval, igényeljen tőle DSL-szűrőt és telefonkábelt, majd a berendezés csatlakoztatásához kövesse az itt szereplő utasításokat:

- 1 A nyomtatóval kapott telefonkábel egyik végét csatlakoztassa a nyomtató LINE  bemenetére.
- 2 A telefonkábel másik végét csatlakoztassa a DSL-szűrőhöz.

Megjegyzés: Előfordulhat, hogy az Ön által kapott és az ábrán látható DSL-szűrő némileg különbözik egymástól.

3 Csatlakoztassa a DSL-szűrő kábelét bekötött fali telefonaljzathoz.

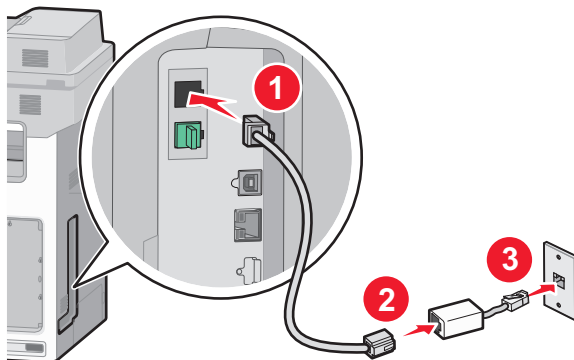

Csatlakoztatás alközponthoz vagy ISDN-rendszerhez

Ha alközponti vagy ISDN-átalakítót, illetve termináladaptert használ, a berendezést a következő lépéseket végrehajtva csatlakoztassa:

1 A nyomtatóval kapott telefonkábel egyik végét csatlakoztassa a nyomtató LINE  bemenetére.

2 Csatlakoztassa a kábel másik végét a fax vagy a telefon számára fenntartott porthoz.


Megjegyzések:

- Ügyeljen arra, hogy a termináladapter kapcsolójának típusa a tartózkodási helynek megfelelően legyen beállítva.
- Az ISDN-port kiosztásától függően előfordulhat, hogy a készüléket előre meghatározott porthoz kell csatlakoztatni.
- Amennyiben alközponton keresztül használja a rendszert, a hívásváró hangot ki kell kapcsolni.
- Amennyiben alközponton keresztül használja a rendszert, a faxszám előtt tárcsázza az előhívószámot.
- A fax és az alközpont együttes használatával kapcsolatban tekintse át az alközpont dokumentációját.

Előfizetés a megkülönböztető csengetési szolgáltatásra

A megkülönböztető csengetési szolgáltatásra a telefonszolgáltatónál lehet előfizetni. A szolgáltatás segítségével egy telefonvonallal több telefonszámot használhat, ahol az egyes telefonszámokhoz eltérő csengetés tartozik. Ez a fax- és hanghívások megkülönböztetéséhez lehet hasznos. Ha előfizet a megkülönböztető csengetési szolgáltatásra, a berendezés csatlakoztatásához tegye a következőket:

- 1 Csatlakoztassa a nyomtatóhoz mellékelt telefonkábel egyik végét a nyomtató LINE csatlakozójához .
- 2 A telefonkábel másik végét csatlakoztassa működőképes fali telefonaljzathoz.

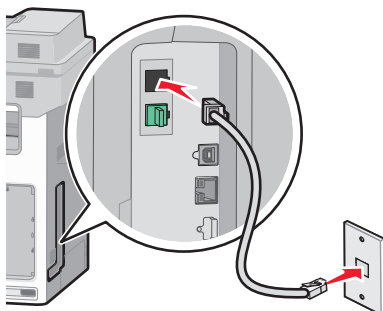

- 3 Módosítsa a megkülönböztető csengetés beállítását nyomtató kiválasztott válaszcsempésének megfelelően:

Megjegyzés: A megkülönböztető csengések gyári alapértelmezett beállítása a **Bekapcsolva**. Lehetővé teszi, hogy a nyomtató egy-, két-, illetve háromcsengéses mintával fogadja a hívásokat.

- a Lépjen a főképernyőről a következő elemhez:



> Beállítások > Faxbeállítások > Analóg faxbeállítások > Megkülönböztető csengések

- b Válassza ki a módosítani kívánt minta beállítását, majd érintse meg a **Küldés** elemet.

Csatlakozás az országban/térségben használható átalakítóhoz

A következő országokban vagy térségekben a telefonkábelnek a működő fali telefonaljzathoz történő csatlakoztatáshoz speciális átalakítóra lehet szükség:


Ország/terület

- Ausztria
- Új-Zéland
- Ciprus
- Hollandia
- Dánia
- Norvégia
- Finnország
- Portugália
- Franciaország
- Svédország
- Németország
- Svájc
- Írország
- Egyesült Királyság
- Olaszország

Néhány országban/térségben a telefonkábel-átalakítót a termékhez mellékelik. Az átalakítóval üzenetrögzítőt, telefonkészüléket vagy egyéb telekommunikációs berendezést csatlakoztathat a nyomtatóhoz.

- 1 Csatlakoztassa a nyomtatóhoz mellékelt telefonkábel egyik végét a nyomtató LINE portjához .
- 2 A telefonkábel másik végét először az átalakítóhoz, majd az átalakítót a működő analóg fali telefonaljzathoz csatlakoztassa.

Megjegyzés: Az Ön készülékéhez mellékelt átalakító eltérhet a képen láthatótól. Az adott helyen használt fali aljzatba illik.

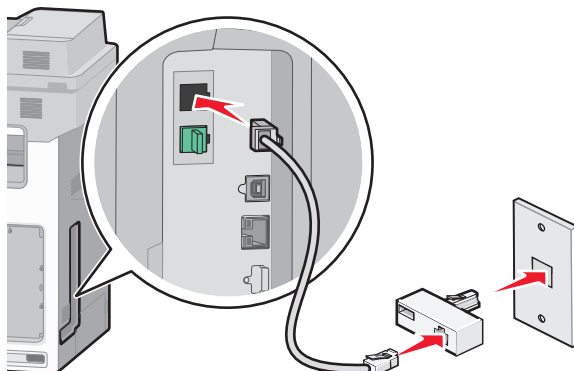

Kimenő faxon szereplő fax-, illetve állomásnév és -szám beállítása

1 Írja be a nyomtató IP-címét a webböngésző címsorába.

Ha nem ismeri a nyomtató IP címét, akkor a következőket teheti:

- Megtekintheti a nyomtató vezérlőpanelján az IP címet a Hálózatok/Portok menü TCP/IP opciója alatt.
- Kinyomtathatja a hálózati beállítást oldalt vagy a menübeállítás oldalakat, és megkeresheti az IP címet a TCP/IP rész alatt.

2 Kattintson a **Beállítások > Faxbeállítások > Analóg fax beállítása** elemre.

3 A Faxnév vagy Állomásnév mezőben adja meg a minden kimenő faxon kinyomtatandó nevet.

4 A Faxszám vagy Állomásszám mezőben adja meg a nyomtató faxszámát.

5 Kattintson a **Submit (Küldés)** gombra.

A dátum és az idő beállítása

Beállíthatja a dátumot és az időt, így az felkerül minden elküldött faxra. Előfordulhat, hogy áramkimaradás esetén újra be kell állítania a dátumot és az időt.

1 Írja be a nyomtató IP-címét a webböngésző címsorába.

Ha nem ismeri a nyomtató IP-címét, akkor a következőket teheti:

- Megtekintheti a nyomtató vezérlőpanelján az IP címet a Hálózatok/Portok menü TCP/IP opciója alatt.
- Kinyomtathatja a hálózati beállítást oldalt vagy a menübeállítás oldalakat, és megkeresheti az IP címet a TCP/IP rész alatt.

2 Kattintson a **Biztonsági > Dátum és idő beállítása** lehetőségre.

3 A Dátum és idő beállítása mezőben adja meg az aktuális dátumot és időt.

4 Kattintson a **Submit (Küldés)** gombra.

Megjegyzés: Ajánlott a hálózati idő használata.

A nyomtató konfigurálása a nyári időszámítás követésére

A nyomtató beállítható úgy, hogy automatikusan átálljon a nyári időszámításra. Ehhez tegye a következőket.

- 1 Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címmezőbe.

Megjegyzések:

- Tekintse meg a nyomtató IP-címét a nyomtató főképernyőjén. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaza, például 123.123.123.123.
- Ha használ proxykiszolgálót, átmenetileg tiltsa le a weboldal megfelelő betöltése érdekében.

- 2 Kattintson a **Beállítások > Biztonság > Dátum és idő beállítása** lehetőségre.
- 3 Kattintson a **Nyári időszámítás automatikus követése** jelölőnégyzetre.
- 4 Állítsa be a nyári időszámítás kezdő és befejező dátumát az Egyéni időzóna beállítása résznél.
- 5 Kattintson a **Küldés** gombra.

Gyorstárcsázó elem létrehozása

Faxcél hivatkozás létrehozása a beágyazott webkiszolgáló használatával

Ahelyett, hogy minden faxküldés alkalmával beírja a faxfogadó teljes telefonszámát a nyomtató vezérlőpaneljén létrehozhat állandó faxcél és hozzárendelhet hivatkozásszámot. Hivatkozást lehet készíteni egyetlen faxszámhoz vagy faxszámok egy csoportjához.

- 1 Írja be a nyomtató IP-címét a webböngésző címsorába.

Ha nem ismeri a nyomtató IP címét, akkor a következőket teheti:

- Megtekintheti a nyomtató vezérlőpanelján az IP címet a Hálózatok/Portok menü TCP/IP opciója alatt.
- Kinyomtathatja a hálózati beállítást oldalt vagy a menübeállítás oldalakat, és megkeresheti az IP címet a TCP/IP rész alatt.

- 2 Kattintson a **Beállítások > Parancsikonok kezelése > Fax parancsikon beállítása** lehetőségre.

Megjegyzés: Lehet, hogy jelszó szükséges. Ha nincs azonosítója és jelszava, szerezzen be egyet a rendszergazdától.

- 3 Gépeljen be egy egyedi nevet a hivatkozásnak, majd írja be a faxszámot.

Többszámú hivatkozás létrehozásához írja be a csoport faxszámait.

Megjegyzés: A csoporton belül különítse el az egyes faxszámokat pontosvesszővel (;).

- 4 Rendeljen hozzá egy hivatkozásszámot.

Ha a megadott szám már foglalt, akkor másik szám választására fogja kérni a rendszer.

- 5 Kattintson az **Add (Hozzáadás)** elemre.

Parancsikon létrehozása faxküldéshez a nyomtató kezelőpanelje segítségével

- 1 Érintse meg a főképernyőn a **Fax** elemet, majd adja meg a faxszámot.
Faxszámcsoporthoz létrehozásához érintse meg a **Következő szám** elemet, majd adja meg a következő faxszámot.
- 2 Érintse meg a  ikont.
- 3 Írjon be egy egyedi parancsikonnevet, majd érintse meg a **Kész** gombot.
- 4 Ellenőrizze, hogy a parancsikon neve és száma helyes-e, majd érintse meg az **OK** gombot.
Ha a név vagy a szám hibás, érintse meg a **Mégse** gombot, majd írja be újra az adatokat.

Faxküldés

Fax küldése a kezelőpanel segítségével

- 1 Töltse az eredeti dokumentumot a nyomtatott oldalával felfelé, a rövidebb élével előre az automatikus lapadagolóba, vagy helyezze a nyomtatott oldalával lefelé az üveglapra.
Megjegyzés: Az automatikus lapadagolóba ne tegyen képeslapot, fényképet, kisméretű képet, fóliát, fotópapírt vagy vékony papírt (pl. újságkivágást). Az ilyen dolgokat az üveglapról olvassa be.
- 2 Ha az automatikus lapadagolót használja, igazítsa a papírvezetőket a dokumentumhoz.
- 3 Érintse meg a kezdőképernyőn a **Fax** elemet.
- 4 Az érintőképernyő vagy a billentyűzet segítségével adja meg a faxszámot vagy egy parancsikont.
Címzettek hozzáadásához érintse meg a **Következő szám** elemet, majd adja meg a címzett telefonszámát, illetve hivatkozási számát, vagy keresse meg a címjegyzékben.

Megjegyzés: Tárcsázási szünet egy faxszámban történő elhelyezéséhez nyomja meg a  gombot. A tárcsázási szünet vesszőként jelenik meg a „Fax címzettje” mezőben. Használja ezt a funkciót, ha először külső vonalat kell hívnia.

- 5 Válassza a **Faxolás** lehetőséget.

Faxküldés a számítógéppel

A nyomtató-illesztőprogram faxbeállítása lehetővé teszi, hogy egy nyomtatóhoz küldött nyomtatási feladatot az eszköz faxként elküldjön. A faxolási beállítás úgy működik, mint egy hagyományos faxgép, de a nyomtató vezérlőpanelje helyett a nyomtató-illesztőprogram vezérli.

- 1 Nyisson meg egy dokumentumot, és kattintson a **Fájl >Nyomtatás** lehetőségre.
- 2 Válassza ki a nyomtatót, majd kattintson a **Tulajdonságok, Jellemzők, Beállítások** vagy **Beállítás** gombra.
- 3 Lépjen a következő ponthoz:
Fax fül >Fax engedélyezése
- 4 Adja meg a címzett vagy címzettek faxszámát a „Faxszám(ok)” mezőben.

Megjegyzés: A faxszámokat kézzel vagy a Telefonkönyv szolgáltatás segítségével lehet megadni.

- 5 Ha szükséges, adjon meg előtagot a "Tárcsázási előtag" mezőben.
- 6 Válassza ki a megfelelő papírméretet és -tájolást.
- 7 Ha a faxhoz fedőlapot is kíván csatolni, válassza ki a **Fedőlap küldése a faxszal** lehetőséget, majd adja meg a szükséges információkat.
- 8 Kattintson az **OK** gombra.

Megjegyzések:

- A Fax beállítást csak PostScript illesztőprogrammal vagy az Univerzális faxillesztőprogrammal együtt lehet használni. Ezen illesztőprogramok telepítésével kapcsolatos információkat a *Szoftver és dokumentáció* nevű CD tartalmaz.
- A Fax beállítást használata előtt a Konfiguráció lapon a PostScript illesztőprogram elemnél kell beállítani.
- Ha a **Beállítások kijelzése minden faxolás előtt** jelölőnégyzet be van jelölve, akkor a rendszer mindig felszólítja, hogy ellenőrizze a címzett adatait a fax elküldése előtt. Ha ez a jelölőnégyzet nincs bejelölve, a sorban várakozó dokumentumot a nyomtató automatikusan elküldi faxként, ha Fax lapon az **OK** gombra kattint.

Fax küldése parancsikonok használatával

A fax-hivatkozások a telefonon vagy faxkészüléken beállított gyorstárcsázási opciókhoz hasonlóan működnek. Egy hivatkozásszám (1–99999) tartalmazhat egy vagy több címzettet.

- 1 Az eredeti dokumentumot a másolandó oldalával felfelé, a rövidebb élével előre töltse az automatikus lapadagolóba, vagy helyezze a másolandó oldalával lefelé a szkennervegre.

Megjegyzés: Ne tegyen képeslapokat, fotókat, kis papírokat, diafilmcsíkokat, fotópapírt vagy vékony adathordozókat (pl. újságkivágásokat) az automatikus lapadagolóba. Ezeket az elemeket helyezze a lapolvasó üvegére

- 2 Ha az automatikus lapadagolót használja, a papírvezetőket igazítsa a dokumentumhoz.
- 3 Nyomja meg a(z)  gombot, majd a billentyűzeten adja meg a parancsikon-számot.
- 4 Érintse meg a **Faxolás** lehetőséget.

Fax küldése a címjegyzék használatával

A címjegyzék lehetővé teszi könyvjelzők és hálózati könyvtárkiszolgálók keresését.

Megjegyzés: Ha a címjegyzék szolgáltatás nem engedélyezett, lépjen kapcsolatba a rendszergazdával.

- 1 Töltse az eredeti dokumentumot a nyomtatott oldalával felfelé, a rövidebb élével előre az automatikus lapadagolóba, vagy helyezze a nyomtatott oldalával lefelé az üveglapra.

Megjegyzések:

- Ha az automatikus lapadagolót használja, igazítsa a papírvezetőket a dokumentumhoz.
- Az automatikus lapadagolóba ne tegyen képeslapot, fényképet, kisméretű képet, fóliát, fotópapírt vagy vékony papírt (pl. újságkivágást). Az ilyen dolgokat az üveglapról olvassa be.

- 2 Lépjen a főképernyőről a következő elemhez:

Fax > 

- 3 Érintse meg a **Parancsikonok keresése** elemet, vagy a virtuális billentyűzet segítségével gépelje be annak a személynek a nevét, vagy a név egy részét, akinek a faxszámát szeretné megtalálni.

Megjegyzés: Ne próbáljon meg egyszerre több nevet is keresni.

- 4 Érintse meg annak a nevét, akinek el szeretné küldeni a faxot, majd érintse meg a **Kész >Fax küldése** elemet.

A faxbeállítások testre szabása

A fax felbontásának módosítása

A beállítási lehetőségek a leggyorsabb Standard (Normál) értéktől a legjobb minőséget nyújtó, ám leglassabb Super Fine (Ultrafinom) értékig terjednek.

- 1 Az eredeti dokumentumot a másolandó oldalával felfelé, a rövidebb élével előre töltse az automatikus lapadagolóba, vagy helyezze a másolandó oldalával lefelé a szkennervegre.

Megjegyzés: Az automatikus lapadagolóba ne tegyen képeslapot, fényképet, kisméretű képet, fóliát, fotópapírt vagy vékony papírt (pl. újságkivágást). Ezeket az elemeket helyezze a lapolvasó üvegére

- 2 Ha az automatikus lapadagolót használja, a papírvezetőket igazítsa a dokumentumhoz.

- 3 Lépjen a főképernyőről a következő elemhez:

Fax > adja meg a faxszámot > Options (Beállítások)

- 4 A Resolution (Felbontás) területen a nyilak segítségével módosítsa a felbontást a kívánt értékre.

- 5 Válassza a **Fax It (Faxolás)** lehetőséget.

Fax világosítása vagy sötétítése

- 1 Az eredeti dokumentumot a másolandó oldalával felfelé, a rövidebb élével előre töltse az automatikus lapadagolóba, vagy helyezze a másolandó oldalával lefelé a szkennervegre.

Megjegyzés: Az automatikus lapadagolóba ne tegyen képeslapot, fényképet, kisméretű képet, fóliát, fotópapírt vagy vékony papírt (pl. újságkivágást). Ezeket az elemeket helyezze a lapolvasó üvegére

- 2 Ha az automatikus lapadagolót használja, a papírvezetőket igazítsa a dokumentumhoz.

- 3 Lépjen a főképernyőről a következő elemhez:

Fax > adja meg a faxszámot > Beállítások

- 4 A Sötétség területen érintse meg a nyilakat a fax sötétségének a beállításához.

- 5 Érintse meg a **Faxolás** elemet.

Fax küldése megadott időpontban

- 1 Az eredeti dokumentumot a másolandó oldalával felfelé, a rövidebb élével előre töltse az automatikus lapadagolóba, vagy helyezze a másolandó oldalával lefelé a szkennervegre.

Megjegyzés: Az automatikus lapadagolóba ne tegyen képeslapot, fényképet, kisméretű képet, fóliát, fotópapírt vagy vékony papírt (pl. újságkivágást). Ezeket az elemeket helyezze a lapolvasó üvegére

- 2 Ha az automatikus lapadagolót használja, a papírvezetőket igazítsa a dokumentumhoz.

3 Lépjen a főképernyőről a következő elemhez:

Fax > adja meg a faxszámot > **Beállítások** > **Speciális beállítások** > **Késleltetett küldés**

Megjegyzés: Ha a Faxolási mód Faxkiszolgáló értékre van beállítva, a Késleltetett küldés gomb nem jelenik meg. A továbbításra váró faxok a Faxolási sor lehetőségben vannak felsorolva.

4 A fax továbbítási idejének a beállításához érintse meg a nyilakat.

Az időt 30 percenként lehet növelni vagy csökkenteni. Ha a kijelző az aktuális időt mutatja, a balra nyíl nem használható.

5 Érintse meg a **Faxolás** lehetőséget.

Megjegyzés: A rendszer beolvassa, majd az ütemezett időpontban elfaxolja a dokumentumot.

Faxnapló megtekintése

1 Írja be a nyomtató IP-címét a webböngésző címsorába.

Ha nem ismeri a nyomtató IP címét, akkor a következőket teheti:

- Megtekintheti a nyomtató vezérlőpanelján az IP címet a Hálózatok/Portok menü TCP/IP opciója alatt.
- Kinyomtathatja a hálózati beállítást oldalt vagy a menübeállítás oldalakat, és megkeresheti az IP címet a TCP/IP rész alatt.

2 Kattintson **Beállítások** > **Jelentések** > **Faxfeladatok naplója** vagy **Faxhívások naplója** elemre.

Kéretlen faxok blokkolása

1 Írja be a nyomtató IP-címét a webböngésző címsorába.

Ha nem ismeri a nyomtató IP címét, akkor a következőket teheti:

- Megtekintheti a nyomtató vezérlőpanelján az IP címet a Hálózatok/Portok menü TCP/IP opciója alatt.
- Kinyomtathatja a hálózati beállítást oldalt vagy a menübeállítás oldalakat, és megkeresheti az IP címet a TCP/IP rész alatt.

2 Kattintson a **Settings (Beállítások)** > **Fax Settings (Faxbeállítások)** > **Analog Fax Setup (Analog fax beállítása)** > **Block No Name Fax (Ismeretlen fax blokkolása)** lehetőségre.

Megjegyzések:

- A beállítás segítségével letilthatja az összes olyan bejövő faxot, amely privát hívóazonosítóval rendelkezik, vagy amelyhez nem tartozik faxállomásnév.
- A Banned Fax List (Letiltott faxok listája) mezőben adja meg a letiltani kívánt faxállomások telefonszámát vagy állomásnevét.

A faxküldés megszakítása

Fax törlése az eredeti dokumentumok beolvasása közben

- Automatikus lapadagoló használatakor érintse meg a **Cancel Job (Feladat visszavonása)** gombot, amíg a kijelzőn a **Scanning... (Beolvasás)** felirat látható.
- A lapolvasó üveglapjának használatakor érintse meg a **Cancel Job (Feladat visszavonása)** gombot, amíg a kijelzőn a **Scanning... (Beolvasás)** felirat, vagy amíg a **Scan the Next Page (Következő oldal beolvasása)/Finish the Job (Feladat befejezése)** felirat látható.

Fax törlése, miután a készülék az eredeti dokumentumokat beolvasta a memóriába

- 1 A kezdőképernyőn érintse meg a **Cancel Jobs (Feladatok visszavonása)** gombot.
Megjelenik a Cancel Jobs (Feladatok visszavonása) képernyő.
- 2 Jelölje ki a törölni kívánt feladato(ka)t.
A képernyőn csak három feladat jelenik meg; a lefele mutató nyíl segítségével keresse ki a kívánt feladatot, majd érintse meg a törölni kívánt elemet.
- 3 Érintse meg a **Delete Selected Jobs (Kijelölt feladatok törlése)** gombot.
Megjelenik a Kijelölt feladatok törlése képernyő, törlődnek a kiválasztott feladatok, majd újra megjelenik a kezdőképernyő.

A faxolási lehetőségek bemutatása

Tartalom

Ez a beállítás lehetővé teszi, hogy megadja az eredeti dokumentum tartalmának típusát és forrását.

Válassza ki a dokumentum típusát a következő lehetőségek közül: Szöveg, Szöveg/fénykép, Fénykép vagy Grafikák.

- **Szöveg**—Akkor használja, ha az eredeti dokumentum többnyire szöveget vagy vonalas rajzot tartalmaz.
- **Grafikák**—Akkor használja, ha az eredeti dokumentum többnyire üzleti jellegű grafikákat tartalmaz, mint például kördiagramok, oszlopdiagramok és animációk.
- **Szöveg/fénykép**—Akkor használja, ha az eredeti dokumentum vegyesen tartalmaz szöveget, grafikákat és fényképeket.
- **Fénykép**—Akkor használja, ha az eredeti dokumentum többnyire egy fényképet vagy egy képet tartalmaz.

Válassza ki a tartalom forrását a következő beállítások közül: Színes lézer, Monokróm lézer, Tintasugaras, Fénykép/film, Magazin, Újság, Nyomda vagy Egyéb.

- **Színes lézer**—Akkor használja, ha az eredeti dokumentum színes lézernyomtatóval lett kinyomtatva.
- **Monokróm lézer**—Akkor használja, ha az eredeti dokumentum monokróm lézernyomtatóval lett kinyomtatva.
- **Tintasugaras**—Akkor használja, ha az eredeti dokumentum tintasugaras nyomtatóval lett kinyomtatva.
- **Fénykép/film**—Akkor használja, ha az eredeti dokumentum egy filmből készült fénykép.
- **Magazin**—Akkor használja, ha az eredeti dokumentum egy magazinból készült.

- **Újság**—Akkor használja, ha az eredeti dokumentum egy újságból készült.
- **Nyomda**—Akkor használja, ha az eredeti dokumentum nyomdagéppel készült.
- **Egyéb**—Akkor használja, ha az eredeti dokumentum egy alternatív vagy ismeretlen nyomtatóval készült.

Felbontás

Ezzel a beállítással megadható, hogy a lapolvasó milyen részletességgel vizsgálja meg a faxolni kívánt dokumentumot. Ha fényképet, vékony vonalas rajzot vagy apró betűs szöveget szeretne faxolni, akkor növelje meg a felbontást. A nagyobb beállítással nő a beolvasáshoz szükséges idő, illetve javul a faxolás minősége.

- **Normál**—A legtöbb dokumentum számára megfelelő
- **Finom: 200 dpi**Kis betűket tartalmazó dokumentumokhoz ajánlott.
- **Szuperfinom: 300 dpi**—Nagy részletezettségű dokumentumokhoz ajánlott
- **Ultrafinom 600 dpi**—Képeket és fényképeket tartalmazó dokumentumokhoz ajánlott

Megjegyzés: A Finom: 200 dpi és a Szuperfinom: 300 dpi lehetőség megjelenik, ha a színes nyomtatás van kiválasztva.

Sötétség

A beállítás segítségével megadható, hogy az eredetihez képest mennyire legyenek sötétek a faxok.

Színes

Ez a beállítás engedélyezi vagy letiltja a színes faxolást.

Oldalbeállítás

Ez a beállítás lehetővé teszi az Oldalak (kétoldalas), Tájolás és Kötés beállítások módosítását.

- **Oldalak (kétoldalas)**— A segítségével megadhatja, hogy az eredeti dokumentum egyoldalas (csak az egyik oldalon nyomtatott) vagy kétoldalas (mindkét oldalon nyomtatott) legyen-e. Azt is meghatározza, hogy mit kell beolvasni a fax tartalmához.
- **Tájolás**— A segítségével megadhatja az eredeti dokumentum tájolását, majd a tájolásnak megfelelően módosítja az Oldalak és a Kötés beállításait.
- **Kötés**— A segítségével megadhatja, hogy az eredeti dokumentum a hosszú vagy a rövid oldalán legyen-e kötve.

Szkennelés előképe

Ez a beállítás megjeleníti a kép első oldalát, mielőtt belevenné a faxba. Az első oldal beolvasása után a rendszer felfüggeszti a beolvasást, és megjelenik egy előnézetkép.

Későbbi küldés

Lehetővé teszi a fax elküldését egy későbbi időpontban vagy napon.

1 Állítsa be a faxgépet.

2 Lépjen a főképernyőről a következő elemhez:

Késleltetett küldés > adja meg küldés idejét és dátumát > **Kész**

Megjegyzés: Ha a nyomtató ki van kapcsolva a késleltetett fax ütemezett küldési időpontjában, akkor a fax a nyomtató következő bekapcsolásakor lesz elküldve.

Ez a beállítás akkor lehet különösen hasznos, ha az információkat olyan faxvonalakra kívánják küldeni, amelyek bizonyos napszakokban nem elérhetők, vagy olyan időszakban kívánják elküldeni, amikor a továbbítási díjak alacsonyabbak.

Speciális beállítások

Az Advanced Options (Speciális beállítások) gombbal megnyitható a képernyőn a következő beállításokat módosíthatja:

- **Advanced Imaging (Speciális képalkotás)**—Ezzel a beállítással korrigálhatja a Background Removal (Háttér eltávolítása), Color Balance (Színegyensúly), Negative Image (Negatív kép), Mirror Image (Tükörkép), Scan Edge to Edge (Beolvasás szélről szélre), Shadow Detail (Árnyék részletei), Sharpness (Élesség) és Temperature (Hőmérséklet) beállításokat a dokumentum elfaxolását megelőzően.
- **Custom Job (Egyéni feladat)**—Ezzel a beállítással több nyomtatási feladatból egyetlen feladatot hozhat létre.
- **Edge Erase (Szél rádirozása)**—Ezzel a beállítással törölheti a dokumentum szélei körül látható elmosódott részeket vagy egyéb információkat. Megadhatja, hogy a program a papír mind a négy oldalán egyenlő területet töröljön, illetve kiválaszthat egy adott szél is. Az Edge Erase (Szél rádirozása) beállítás segítségével a kijelölt területen minden törlődik, azaz a beolvasásból ezen a területen semmi sem marad meg.
- **Transmission Log (Átviteli napló)**—Ezzel a beállítással kinyomtathatja az átviteli naplót vagy az átviteli hibák naplóját.

Faxok tartása és továbbítása

Faxok tartása

A beállítás segítségével a beérkezett faxok a tartás megszüntetéséig tarthatók. A tartás megszüntetése történhet kézzel vagy automatikusan egy előre meghatározott időpontban.

1 Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címmezőbe.

Megjegyzések:

- Tekintse meg a nyomtató IP-címét a nyomtató főképernyőjén. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaza, például 123.123.123.123.
- Ha használ proxykiszolgálót, átmenetileg tiltsa le a weboldal megfelelő betöltése érdekében.

2 Kattintson a **Beállítások > Faxbeállítások > Analóg fax beállítása > Faxok tartása** lehetőségre.

3 A Várakozó fax mód menüben válasszon a következő lehetőségek közül:

- **Ki**
- **Mindig bekapcsolva**

- **Kézi**
- **Scheduled (Ütemezett)**

4 Ha az Ütemezett lehetőséget választotta, folytassa a következő lépésekkel:

- a** Kattintson a **Faxtartás ütemezése** lehetőségre.
- b** A Művelet menüből válassza a **Faxok tartása** elemet.
- c** Az Idő menüben válassza ki azt az időpontot, amikor a faxok visszatartását fel kívánja oldani.
- d** A Nap(ok) menüben válassza ki azt a napot, amikor a faxok visszatartását fel kívánja oldani.

5 Kattintson a **Hozzáadás** lehetőségre.

Fax továbbítása

Ezzel a funkcióval a beérkezett faxok kinyomtathatók és továbbíthatók egy faxszámra, e-mail címre, FTP-helyre vagy LDSS-kiszolgálóra.

1 Írja be a nyomtató IP-címét a webböngésző címsorába.

Ha nem ismeri a nyomtató IP címét, akkor a következőket teheti:

- Megtekintheti a nyomtató vezérlőpanelján az IP címet a Hálózatok/Portok menü TCP/IP opciója alatt.
- Kinyomtathatja a hálózati beállítást oldalt vagy a menübeállítás oldalakat, és megkeresheti az IP címet a TCP/IP rész alatt.

2 Kattintson a **Beállítások > Faxbeállítások** lehetőségre.

3 A Faxtovábbítás menüben válasszon a következő lehetőségek közül:

- **Nyomtatás**
- **Nyomtatás és továbbítás**
- **Továbbítás**

4 A Továbbítás ide: menüben válasszon a következő lehetőségek közül:

- **Fax**
- **E-mail**
- **FTP**
- **LDSS**
- **eSF**

5 A Továbbítás ide: parancsikon mezőben adja meg azt a számot, ahová a faxot továbbítani szeretné.

Megjegyzés: A számnak érvényesnek kell lennie a „Továbbítás ide:” menüben kiválasztott beállításhoz.



6 Kattintson a **Küldés** gombra.

Beolvasás

A Beolvasás hálózatra használata

A Beolvasás hálózatra funkcióval beolvashat dokumentumokat a rendszergazda által megadott hálózati célhelyekre. Miután a hálózaton megtörtént a célhelyek (megosztott hálózati mappák) létrehozása, az alkalmazás telepítése során telepíteni és konfigurálni kell az alkalmazást a megfelelő nyomtatón a beágyazott webkiszolgáló segítségével. További információért, lásd: [„A Beolvasás hálózatra funkció beállítása” a\(z\) 21. oldalon](#).

Szkennelés FTP címre

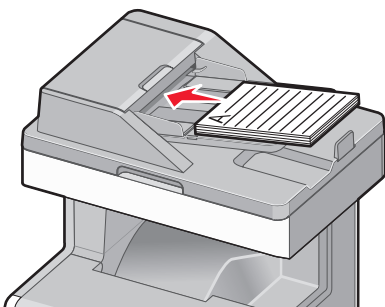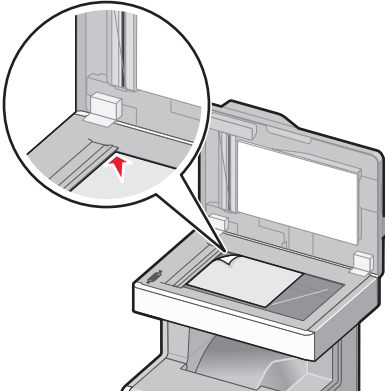Automatikus lapadagoló	Lapolvasó üveglapja
	
Több lapból álló dokumentumok esetén használja az automatikus lapadagolót.	Önálló lapok, kisméretű anyagok (például képeslapok vagy fényképek), valamint fólia, fotópapír vagy vékony papír (például újság-kivágások) beolvasásához használja a lapolvasó üveglapját.

A szkennер segítségével közvetlenül az FTP (File Transfer Protocol) kiszolgálóra szkennelheti be a dokumentumokat. Egyszerre csak egy FTP-cím használható.

Ha a rendszertámogatást nyújtó szakemberek már beállították az FTP célt, akkor a cél neve elérhető lesz szám parancsiként, ill. az megjelenik a fogadott munkák ikonhoz tartozó profil alatt.

Gyorstárcazó elem létrehozása

Ahelyett, hogy minden alkalommal be kellene írnia a teljes FTP-címet a készülék kezelőpaneljén, amikor valamilyen dokumentumot szeretne küldeni egy FTP-kiszolgálóra, létrehozhat egy állandó FTP-célhelyet, amelyhez hozzárendelhet gyorsárcazó számot.

FTP parancsiként létrehozása a beépített web kiszolgálóval

- 1 Írja be a nyomtató IP-címét a webböngésző címsorába.

Ha nem ismeri a nyomtató IP címét, akkor a következőket teheti:

- Megtekintheti a nyomtató vezérlőpanelján az IP címet a Hálózatok/Portok menü TCP/IP opciója alatt.
- Kinyomtathatja a hálózati beállítást oldalt vagy a menübeállítás oldalakat, és megkeresheti az IP címet a TCP/IP rész alatt.

2 Kattintson a **Beállítások** lehetőségre.

3 Az Egyéb beállítások alatt kattintson a **Hivatkozások kezelése** lehetőségre.

Megjegyzés: Lehet, hogy jelszó szükséges. Ha nincs azonosítója és jelszava, szerezzen be egyet a rendszergazdától.

4 Kattintson az **FTP Shortcut Setup (FTP parancsikon beállítása)** elemre.

5 Adja meg a megfelelő adatokat.

6 Adjon meg egy parancsikon-számot.

Ha a megadott szám már foglalt, akkor másik szám választására fogja kérni a rendszer.

7 Kattintson az **Add (Hozzáadás)** elemre.

FTP-parancsikon létrehozása az érintőképernyő segítségével

1 Lépjen a főképernyőről a következő elemhez:

FTP > írja be az FTP-címet >  > adjon nevet a parancsikonnak > **Kész**

2 Ellenőrizze, hogy a parancsikon neve és száma helyes-e, majd érintse meg az **OK** gombot. Ha a név vagy a szám hibás, érintse meg a **Mégse** gombot, majd írja be újra az adatokat.

Ha a megadott szám már foglalt, akkor másik szám választására fogja kérni a rendszer.

3 Érintse meg a **Küldés** gombot.

Szkennelés FTP címre

Beolvasás FTP-címre a nyomtató kezelőpanelje segítségével

1 Töltse az eredeti dokumentumot a nyomtatott oldalával felfelé, a rövidebb élével előre az automatikus lapadagolóba, vagy helyezze a nyomtatott oldalával lefelé az üveglapra.

Megjegyzés: Az automatikus lapadagolóba ne tegyen képeslapot, fényképet, kisméretű képet, fóliát, fotópapírt vagy vékony papírt (pl. újságkivágást). Az ilyen dolgokat az üveglapról olvassa be.

2 Ha az automatikus lapadagolót használja, igazítsa a papírvezetőket a dokumentumhoz.

3 Lépjen a főképernyőről a következő elemhez:

FTP > FTP > írja be az FTP-címet > **Küldés**

Szkennelés FTP címre hivatkozásszám segítségével

- 1 Az eredeti dokumentumot a másolandó oldalával felfelé, a rövidebb élével előre töltse az automatikus lapadagolóba, vagy helyezze a másolandó oldalával lefelé a szkennерüvegére.

Megjegyzés: Az automatikus lapadagolóba ne tegyen képeslapot, fényképet, kisméretű képet, fóliát, fotópapírt vagy vékony papírt (pl. újságkivágást). Ezeket az elemeket helyezze a lapolvasó üvegére

- 2 Ha az automatikus lapadagolót használja, a papírvezetőket igazítsa a dokumentumhoz.
- 3 Nyomja meg a(z)  gombot, majd írja be az FTP parancsikön-számát.
- 4 Érintse meg a **Küldés** gombot.

Beolvasás FTP-címre a címjegyzék segítségével

- 1 Az eredeti dokumentumot a másolandó oldalával felfelé, a rövidebb élével előre töltse az automatikus lapadagolóba, vagy helyezze a másolandó oldalával lefelé a szkennерüvegére.

Megjegyzés: Az automatikus lapadagolóba ne tegyen képeslapot, fényképet, kisméretű képet, fóliát, fotópapírt vagy vékony papírt (pl. újságkivágást). Ezeket az elemeket helyezze a lapolvasó üvegére

- 2 Ha az automatikus lapadagolóba tölt dokumentumot, állítsa be a papírvezetőket.
- 3 Lépjen a főképernyőről a következő elemhez:

FTP > FTP >  > adja meg a címzett nevét > **Parancsikönök keresése** > a címzett neve > **Keresés**

Az FTP-opciók használata

FTP

Ez a beállítás lehetővé teszi az IP-cím megadását az FTP-célhoz.

Megjegyzés: A címeket ponttal tagolt formában kell megadni (például: **yyy.yyy.yyy.yyy**).

Fájlnév

Ez a beállítás lehetővé teszi, hogy nevet adjon a beolvasott dokumentumnak.

Eredeti méret

Ez a beállítás megnyit egy képernyőt, ahol ki tudja választani az FTP-kiszolgálóra küldendő dokumentumok méretét.

- Egy papírméretgomb megérintésével válassza ki az Eredeti méret beállításnak megfelelő méretet. Megjelenik az FTP-képernyő, s kijelzi az új beállítást.
- Ha az „Eredeti méret” értékét Vegyes méretekre állítja, beolvashat vegyes papírméretű oldalakat tartalmazó eredeti dokumentumokat.
- Amikor az „Eredeti méret” értéke Automatikus méretérzékelésre van beállítva, a lapolvasó automatikusan érzékeli az eredeti dokumentum méretét.

Küldés módja

Ezzel a beállítással megadhatja a kimeneti képtípust.

Válasszon egyet az alábbiak közül:

- **PDF:** Egyetlen, többoldalas fájlt hoz létre. A PDF védett vagy tömörített fájlként küldhető.
- **TIFF:** Egy vagy több fájlt hoz létre. Ha a többoldalas TIFF lehetőség ki van kapcsolva, akkor TIFF formátum esetén minden oldal külön fájlba kerül. A fájl méret többnyire nagyobb a megfelelő JPEG formátumnál.
- **JPEG:** Az eredeti dokumentum minden egyes oldalához külön fájlt hoz létre.
- **XPS:** Egyetlen, többoldalas XPS-fájlt hoz létre.
- **RTF:** Szerkeszthető formátumú fájlt hoz létre.
- **TXT:** Formázás nélküli ASCII szövegfájlt hoz létre.

Színes

Ez a beállítás engedélyezi vagy letiltja a képek színes beolvasását.

Felbontás

Ez a beállítás a fájl kimeneti minőségét állítja be. A képfelbontás növelésével nő a fájl mérete és az eredeti dokumentum beszkeneléséhez szükséges idő. A fájl méretet csökkenteni lehet a képfelbontás kisebbre állításával.

Oldalbeállítás

Ez a beállítás lehetővé teszi az Oldalak (kétoldalas), Tájolás és Kötés értékek módosítását.

- **Oldalak (kétoldalas)**— Megadja, hogy az eredeti dokumentum egyoldalas (csak az egyik oldalon nyomtatott) vagy kétoldalas (mindkét oldalon nyomtatott) legyen-e. Azt is meghatározza, hogy mit kell beolvasni.
- **Tájolás**— Megadja az eredeti dokumentum tájolását, majd a tájolásnak megfelelően módosítja az Oldalak és a Kötés beállításait.
- **Kötés**— Megadja, hogy az eredeti dokumentum a hosszú vagy a rövid oldalán legyen-e kötve.

Tartalom

Ez a beállítás lehetővé teszi, hogy megadja az eredeti dokumentum tartalmának típusát és forrását.

Válassza ki a dokumentum típusát a következő lehetőségek közül: Szöveg, Szöveg/fénykép, Fénykép vagy Grafikák.

- **Szöveg**—Akkor használja, ha az eredeti dokumentum többnyire szöveget vagy vonalas rajzot tartalmaz.
- **Grafikák**—Akkor használja, ha az eredeti dokumentum többnyire üzleti jellegű grafikákat tartalmaz, mint például kördiagramok, oszlopdiagramok és animációk.
- **Szöveg/fénykép**—Akkor használja, ha az eredeti dokumentum vegyesen tartalmaz szöveget, grafikákat és fényképeket.
- **Fénykép**—Akkor használja, ha az eredeti dokumentum többnyire egy fényképet vagy egy képet tartalmaz.

Válassza ki a tartalom forrását a következő beállítások közül: Színes lézer, Monokróm lézer, Tintasugaras, Fénykép/film, Magazin, Újság, Nyomda vagy Egyéb.

- **Színes lézer**—Akkor használja, ha az eredeti dokumentum színes lézernyomtatóval lett kinyomtatva.
- **Monokróm lézer**—Akkor használja, ha az eredeti dokumentum monokróm lézernyomtatóval lett kinyomtatva.

- **Tintasugaras**—Akkor használja, ha az eredeti dokumentum tintasugaras nyomtatóval lett kinyomtatva.
- **Fénykép/film**—Akkor használja, ha az eredeti dokumentum egy filmből készült fénykép.
- **Magazin**—Akkor használja, ha az eredeti dokumentum egy magazinból készült.
- **Újság**—Akkor használja, ha az eredeti dokumentum egy újságból készült.
- **Nyomda**—Akkor használja, ha az eredeti dokumentum nyomdagéppel készült.
- **Egyéb**—Akkor használja, ha az eredeti dokumentum egy alternatív vagy ismeretlen nyomtatóval készült.

Szkennelés előképe



Ez a beállítás megjeleníti az eredeti dokumentum első oldalát, mielőtt az egész dokumentumot beolvasná. Az első oldal beolvasása után a rendszer felfüggeszti a beolvasást, és megjelenik egy előnézetkép.

Speciális beállítások

Az Advanced Options (Speciális beállítások) gombbal megnyitható a képernyőn a következő beállításokat módosíthatja:

- **Advanced Imaging (Speciális képképzés)**—Ezzel a beállítással korrigálhatja a Background Removal (Háttér eltávolítása), Color Balance (Színegyensúly), Color Dropout (Színkiesés), Contrast (Kontraszt), JPEG Quality (JPEG minőség), Negative Image (Negatív kép), Mirror Image (Tükörkép), Scan Edge to Edge (Beolvasás szélről szélre), Shadow Detail (Árnyék részletei), Sharpness (Élesség) és Temperature (Hőmérséklet) képkimeneti beállításokat a kép elküldését megelőzően.
- **Edge Erase (Szél radírozása)**—Ezzel a beállítással törölheti a dokumentum szélei körül látható elmosódott részeket vagy egyéb információkat. Megadhatja, hogy a program a papír mind a négy oldalán egyenlő területet töröljön, illetve kiválaszthat egy adott szél is. Az Edge Erase (Szél radírozása) beállítás segítségével a kijelölt területen minden törlődik, azaz a beolvasásból ezen a területen semmi sem marad meg.
- **Transmission Log (Átviteli napló)**—Ezzel a beállítással kinyomtathatja az átviteli naplót vagy az átviteli hibák naplóját.
- **Custom Job (Egyéni feladat)**—Ezzel a beállítással több nyomtatási feladatból egyetlen feladatot hozhat létre.

Beolvasás számítógépre vagy flash-meghajtóra

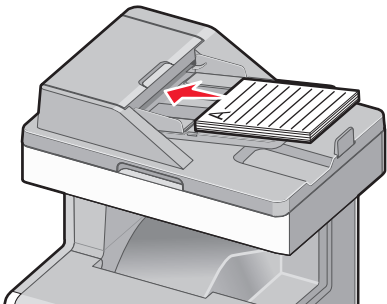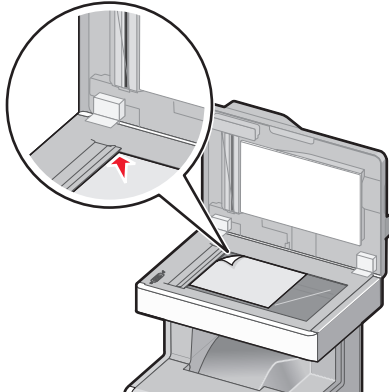Automatikus lapadagoló	Lapolvasó üveglapja
	
Több lapból álló dokumentumok esetén használja az automatikus lapadagolót.	Önálló lapok, kisméretű anyagok (például képeslapok vagy fényképek), valamint fólia, fotópapír vagy vékony papír (például újság-kivágások) beolvasásához használja a lapolvasó üveglapját.

A lapolvasó lehetővé teszi a beolvasást közvetlenül számítógépre vagy flash-meghajtóra. Ahhoz, hogy a PC-re való beolvasás lehetőség által beolvasott képeket fogadni tudja, a számítógépnek nem kell közvetlenül a nyomtatóhoz csatlakoznia. A beolvasott dokumentumot hálózaton keresztül is továbbíthatja a számítógépre. Ehhez nem kell mást tennie, mint beolvasási profilt létrehoznia a számítógépen, majd a profilt letöltenie a nyomtatóra.

Beolvasás számítógépre

- 1 Írja be a nyomtató IP-címét a webböngésző címsorába.

Ha nem ismeri a nyomtató IP címét, akkor a következőket teheti:

- Megtekintheti a nyomtató vezérlőpanelján az IP címet a Hálózatok/Portok menü TCP/IP opciója alatt.
- Kinyomtathatja a hálózati beállítást oldalt vagy a menübeállítás oldalakat, és megkeresheti az IP címet a TCP/IP rész alatt.

- 2 Kattintson a **Beolvasási profil > Létrehozás** elemre.

- 3 Válassza a szkennelési beállításokat, majd kattintson a **Next (Tovább)** gombra.

- 4 Válasszon egy helyet a számítógépen, ahová a szkennelt kimeneti fájlt menteni kívánja.

- 5 Adjon meg egy beolvasásnevet.

A szkennelés neve az, ami a szkennelési profil listában a kijelzőn látható.

- 6 Kattintson a **Submit (Küldés)** gombra.

- 7 Tekintse át a Beolvasási profil képernyőn található utasításokat.

Egy parancsikon-számot a rendszer automatikusan hozzárendelt, amikor a **Küldés** gombra kattintott. Ezt a parancsikon-számot használhatja a dokumentumok beolvasásakor.

- a Az eredeti dokumentumot a másolandó oldalával felfelé, a rövidebb élével előre töltsé az automatikus lapadagolóba, vagy helyezze a másolandó oldalával lefelé a szkennelőüvegére.

Megjegyzés: Az automatikus lapadagolóba ne tegyen képeslapot, fényképet, kisméretű képet, fóliát, fotópapírt vagy vékony papírt (pl. újságkivágást). Ezeket az elemeket helyezze a lapolvasó üvegére

- b Ha az automatikus lapadagolót használja, a papírvezetőket igazítsa a dokumentumhoz.

- c Nyomja meg a(z)  elemet, majd a billentyűzeten gámpelje be a parancsikon-számot, vagy érintse meg a **Függő feladatok** elemet a kezdőképernyőn, majd érintse meg a **Profilok** elemet.

- d A parancsikon-szám megadása után a lapolvasó beolvassa és elküldi a dokumentumot a megadott könyvtárba vagy programba. Miután a kezdőképernyőn kiválasztotta a **Profilok** elemet, a listán keresse meg a parancsikon-számát.

- 8 Térjen vissza a számítógéphez, hogy megtekintse a fájlt.

A kimeneti fájlt a rendszer elmentette a megadott helyre, vagy elindította a megadott programban.

Beolvasás flash-meghajtóra

- 1 Az eredeti dokumentumot a másolandó oldalával felfelé, a rövidebb élével előre töltsé az automatikus lapadagolóba, vagy helyezze a másolandó oldalával lefelé a szkennelőüvegére.

Megjegyzés: Az automatikus lapadagolóba ne tegyen képeslapot, fényképet, kisméretű képet, fóliát, fotópapírt vagy vékony papírt (pl. újságkivágást). Ezeket az elemeket helyezze a lapolvasó üvegére

- 2 Ha az automatikus lapadagolót használja, a papírvezetőket igazítsa a dokumentumhoz.

- 3 Dugja be a flash-meghajtót a nyomtató előlapján lévő USB-portba.
Megjelenik az USB-meghajtó kezdőképernyője.
- 4 Válassza ki a célmappát, majd érintse meg a **Beolvasás USB-meghajtóra** elemet.
- 5 Módosítsa a beolvasási beállításokat.
- 6 Érintse meg a **Beolvasás** elemet.

A ScanBack segédprogram használata

Létrehozhat számítógépre való beolvasási profilokat a LexmarkScanBack™ segédprogrammal a beágyazott webkiszolgáló helyett. A ScanBack segédprogram letölthető a Lexmark webhelyének kezdőlapjáról, a <http://support.lexmark.com> címről.

- 1 Számítógépre való beolvasási profil beállítása:
 - a Indítsa el a ScanBack segédprogramot.
 - b Válassza ki a nyomtatót.
Ha a listában egy nyomtató sem látható, forduljon a rendszergazdához, vagy kattintson a **Beállítás** gombra az IP-cím vagy állomásnév manuális megkeresése céljából.
 - c A képernyőn megjelenő utasításokat követve adja meg a beolvasott dokumentum típusát, és hogy milyen anyagot szeretne létrehozni.
 - d Válasszon az alábbiak közül:
 - **Az MFP-utasítások megjelenítése:** az utasítások megjelenítése vagy kinyomtatása
 - **Parancsikon létrehozása:** a beállítások mentése későbbi használat céljából
 - e Kattintson a **Befejezés** gombra.
Megjelenik egy párbeszédpanel, amely a beolvasási profil adatait, illetve a kapott képek állapotát mutatja.
- 2 Eredeti dokumentumok beolvasása:
 - a Töltsön be minden oldalt az automatikus lapadagolóba, vagy helyezze őket az üveglapra.
 - b Lépjen a következő elemhez a nyomtató kezelőpaneljén:
Beolvasás/E-mail > Profilok > válassza ki a beolvasási profilt > Küldés

Megjegyzés: A kimeneti fájlt a rendszer egy könyvtárba menti, vagy az Ön által megadott alkalmazással megnyitja.

A beolvasási profilok beállításainak használata

Eredeti méret

Ez a beállítás a beolvasandó dokumentumok méretét adja meg. Ha eredeti méretnek vegyes méretet állít be, akkor többféle papírméretből álló dokumentumot olvashat be (letter- és legal-méretű papírok).

Felbontás

Ez a beállítás a fájl kimeneti minőségét állítja be. A képfelbontás növelésével nő a fájl mérete és az eredeti dokumentum beszkenneléséhez szükséges idő. A fájl méretet csökkenteni lehet a képfelbontás kisebbre állításával.

Színes

Ez a beállítás engedélyezi vagy letiltja a képek színes beolvasását.

Tartalom

Ezzel az opcióval megadhatja az eredeti dokumentum típusát és forrását.

A tartalom típusát az alábbiak közül választhatja ki: Szöveg, Szöveg/Fotó, Fotó vagy Grafika

- **Szöveg** – Akkor használja, ha az eredeti dokumentum többnyire szövegből vagy vonalas rajzból áll.
- **Grafika** – Akkor használja, ha az eredeti dokumentum főleg üzleti típusú grafikákból (például kördiagramok, oszlopdiagramok és animációk) áll.
- **Szöveg/Fotó** – Akkor használja, ha az eredeti dokumentum szöveg, grafika és fényképek keveréke.
- **Fotó** – Akkor használja, ha az eredeti dokumentum főleg fényképekből vagy képekből áll.

A tartalomforrást az alábbiak közül választhatja ki: Színes lézer, Monokróm lézer, Tintasugaras, Fotó/Film, Magazin, Újság, Sajtó vagy Egyéb.

- **Színes lézer** – Akkor használja, ha az eredeti dokumentumot színes lézernyomtatóval nyomtatták ki.
- **Monokróm lézer** – Akkor használja, ha az eredeti dokumentumot monokróm lézernyomtatóval nyomtatták ki.
- **Tintasugaras** – Akkor használja, ha az eredeti dokumentumot tintasugaras nyomtatóval nyomtatták ki.
- **Fotó/Film** – Akkor használja, ha az eredeti dokumentum filmből származó fénykép.
- **Magazin** – Akkor használja, ha az eredeti dokumentum egy magazinból származik.
- **Újság** – Akkor használja, ha az eredeti dokumentum egy újságból származik.
- **Sajtó** – Akkor használja, ha az eredeti dokumentumot nyomdai sajtóval nyomtatták.
- **Egyéb** – Akkor használja, ha az eredeti dokumentumot alternatív vagy ismeretlen nyomtatóval nyomtatták ki.

Sötétség

A beállítás segítségével megadható, hogy az eredetihez képest mennyire legyenek sötétek a beolvasott dokumentumok.

Oldalbeállítás

Ez a beállítás lehetővé teszi az Oldalak (kétoldalas), Tájolás és Kötés értékek módosítását.

- **Oldalak (kétoldalas)**— A segítségével megadhatja, hogy az eredeti dokumentum egyoldalas (csak az egyik oldalon nyomtatott) vagy kétoldalas (mindkét oldalon nyomtatott) legyen-e. Azt is meghatározza, hogy mit kell beolvasni az e-mail tartalmához.
- **Tájolás**— A segítségével megadhatja az eredeti dokumentum tájolását, majd a tájolásnak megfelelően módosítja az **Oldalak** és a **Kötés** beállításait.
- **Kötés**— A segítségével megadhatja, hogy az eredeti dokumentum a hosszú vagy a rövid oldalán legyen-e kötve.

Szkennelés előképe

Ez a beállítás megjeleníti a kép első oldalát, mielőtt belevenné az e-mailbe. Az első oldal beolvasása után a rendszer felfüggeszti a beolvasást, és megjelenik egy előnézetkép.

További beállítások

A További beállítások gomb megérintésével megnyílik egy képernyő, ahol az alábbi beállítások módosíthatók:

- **Speciális képkézelés** – Dokumentum beolvasása előtt módosíthatók vagy beállíthatók az alábbiak: Háttéreltávolítás, Színegyensúly, Színkihagyás, Kontraszt, JPEG-minőség, Kép tükrözése, Negatív kép, Beolvasás szélről szélre, Árnyék részletei, Élesség, Színhőmérséklet.
- **Egyéni feladat** – Segítségével több beolvasási feladat egyetlen beolvasási feladattá egyesíthető.
- **Szél törlése** – Segítségével eltávolíthatók a dokumentum szélén található elkenődött részek vagy információk. Választhatja azt, hogy a papír mind a négy oldalán azonos nagyságú területet hagy ki, vagy választhat egy adott oldalt. A Szél törlése funkció a kiválasztott területen belül mindent töröl, a beolvasott kép megfelelő részén semmi nem lesz látható.
- **Átviteli napló** – Az átviteli napló vagy az átviteli hibanapló nyomtatása.

A nyomtató menüinek ismertetése

Menülista

Kellékanyagok	Papír menü	Jelentések	beállítások
Kellék cseréje	Alapértelmezett forrás	Menübeállítások oldal	Általános beállítások
Cián kazetta	Papírméret/-típus	Készülékstatisztika	Másolási beállítások
Bíbor kazetta	MP konfigurálása	Hálóbeáll. oldal	Faxbeállítások
Sárga kazetta	Csereméret	[x] hálózatbeállítási oldal	E-mail beállítások
Fekete kazetta	Papír textúra	Parancsikon lista	FTP-beállítások
A szétválasztóhenger és a behúzószerezvény	Papírbetöltés	Faxfeladatok naplója	Flash-meghajtó menü
Hulladékfesték-tartály	Egyéni típusok	Faxhívási napló	OCR beáll.
Beégető egység	Egyéni nevek	Másolási parancsikonok	Nyomtatási beállítások
Továbbító modul	Egyéni szken. méretek	E-mail parancsikonok	
	Universal Setup (Univerzális beállítás)	Faxolási parancsikonok	
	Tároló beállítás	FTP-parancsikonok	
		Profilok lista	
		Betűtípusok nyomtatása	
		Könyvtár nyomtatása	
		Asset Report (Készletjelentés)	
Biztonság	Network/Ports (Hálózat/portok)	Súgó	Parancsik. kezel.
Biztonsági beállítások szerkesztése	Aktív NIC	Összes útmutató nyomtatása	Faxolási parancsikonok
Egyéb biztonsági beállítások	¹ hálózat	Másolási útmutató	E-mail parancsikonok
Bizalmas nyomtatás	Szabványos USB	E-mail küldési útmutató	FTP-parancsikonok
Ideiglenes adatfájlok törlése	Párhuzamos [x]	Faxolási útmutató	Másolási parancsikonok
Biztonsági ellenőrzési napló	Soros [x]	FTP-útmutató	Profil-parancsikonok
Dátum és idő beállítása	SMTP-beállítás	Nyomtatási hibákkal kapcsolatos útmutató	
		Információs útmutató	
		Kellékútmutató	

Opciók kártya menü

Megjelenik a DLE (Emul. letöltése) elemeket tartalmazó lista.²

¹ A nyomtató beállításának függvényeként ez a menü Szabványos hálózatként vagy [x] hálózatként jelenik meg.

² Ez a menü csak akkor jelenik meg, ha egy vagy több DLE telepítve van.

Kellékek menü

Elem	Funkció
Kellék cseréje Minden fényvezető Cián fotokonduktor Bíbor fotokonduktor Sárga fotokonduktor Fekete PC egység Elválasztó behúzószerszervény és görgő	Lehetővé teszi a kellékszámológó visszaállítását. - A kellékszámológó visszaállításához válassza az Igen lehetőséget. - A kilépéshez válassza a Nem lehetőséget. Megjegyzés: A kellékszámológó manuális visszaállítása fényvezető cseréje után.
Cián kazetta	Megtekintheti a kazetták állapotát, amely a következők bármelyike lehet: Korai figyelmeztetés Alacsony Érvénytelen Élettartam vége közelít Csere Nincs Hibás OK Nem támogatott
Bíbor kazetta	
Sárga kazetta	
Fekete kazetta	
Elválasztó behúzószerszervény és görgő OK Csere	Az elválasztó behúzószerszervény és a görgő állapotának megtekintése.
Hulladékfesték-tartály Majdnem tele Csere Nincs OK	A hulladékfesték-tartály állapotát jeleníti meg.
Beégető egység Korai figyelmeztetés Alacsony Csere Nincs OK	A beégetőmű állapotának megtekintése.
Továbbító modul Korai figyelmeztetés Alacsony Csere Nincs OK	A továbbító modul állapotának megtekintése.

Papír menü

Alapértelmezett forrás menü

Menüpont	Funkció
Alapértelmezett forrás [x]. tálca Többcélú adagoló Kézi papíradagolás Kézi borítékadagoló	Alapértelmezett papírforrás beállítása mindegyik nyomtatási feladathoz. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett érték az 1. tálca (normál tálca). - A Papír menüben az MP-adagoló konfigurálását Kazetta értékre kell állítani, hogy az MP-adagoló menüelemként megjelenjen.

Papírméret/Papírtípus menü

Menüpont	Funkció
[x]. tálca mérete A4 A5 JIS B5 Letter Legal Executive Oficio (mexikói) Folio Univerzális	Megadhatja az egyes tálcákba töltött papír méretét. Megjegyzések: - A gyári alapbeállítás az Általános beállítások menü Papírméret beállításának értékétől függ. - Az automatikus papírméret-érzékeléssel rendelkező tálcák esetében csak a tálca által érzékelt méret jelenik meg.
[x]. tálca típusa Normál papír Kártya Átlátszó fólia Újrafelhasznált Fényes Nehéz fényes Címke Vinil címkék Írólap Fejléces Előnyomott Színes papír Könnyű papír Nehéz papír Durva/karton [x]. egyéni típus	Az egyes tálcákba töltött papír típusának megadása. Megjegyzések: - Az 1. tálca esetében a sima papír, míg az összes többi tálca esetében a(z) [x]. egyéni típus a gyári alapértelmezett beállítás. - Ha van ilyen, akkor a felhasználó által megadott név jelenik meg az [x]. egyéni típus helyett. - Ezzel a menüelemmel lehet beállítani az automatikus tálcacsatolást.
Megjegyzés: Ez a menü csak a beszerelt tálcákat tartalmazza.	

Menüpont	Funkció
MP-adagoló méret A4 A5 A6 JIS B5 Letter Legal Executive Oficio (mexikói) Folio Statement Univerzális 7 3/4 boríték 9 boríték 10 boríték DL boríték C5 boríték B5 boríték Egyéb boríték	Megadhatja a többfunkciós adagolóba töltött papír méretét. Megjegyzések: - Az Amerikai Egyesült Államok esetében a gyári alapbeállítás a Letter papírméret. Más országokban az A4-es papírméret a gyári beállítás. - A Papír menüben az MP-adagoló konfigurálását Kazetta értékre kell állítani, hogy az MP-adagoló mérete menüpontként megjelenjen.
MP-adagoló típus Normál papír Kártya Átlátszó fólia Újrafelhasznált Fényes Nehéz fényes Címke Vinil címkék Írólap Boríték Durva boríték Fejléces Előnyomott Színes papír Könnyű papír Nehéz papír Durva/karton [x]. egyéni típus	Megadhatja a többfunkciós adagolóba töltött papír típusát Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett érték az [x]. egyéni típus. - A Papír menüben az MP-adagoló konfigurálását Kazetta értékre kell állítani, hogy az MP-adagoló típusa menüpontként megjelenjen.
Megjegyzés: Ez a menü csak a beszerelt tálcákat tartalmazza.	

Menüpont	Funkció
Kézi papíradagoló mérete A4 A5 A6 JIS B5 Letter Legal Executive Oficio (mexikói) Folio Statement Univerzális	Megadhatja a kézi papíradagolóba helyezett papír méretét. Megjegyzés: Az Amerikai Egyesült Államok esetében a gyári alapbeállítás a Letter papírméret. Más országokban az A4-es papírméret a gyári beállítás.
Kézi papírtípus Normál papír Kártya Átlátszó fólia Újrafelhasznált Fényes Nehéz fényes Címke Vinil címkék Írólap Fejléces Előnyomott Színes papír Könnyű papír Nehéz papír Durva/pamut [x]. egyéni típus	Megadhatja a kézi papíradagolóba helyezett papír típusát. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a Sima papír.
Kézi borítékméret 7 3/4 boríték 9 boríték 10 boríték DL boríték C5 boríték B5 boríték Egyéb boríték	Megadhatja a kézi papíradagolóba helyezett boríték méretét. Megjegyzés: Az Amerikai Egyesült Államok esetében a gyári alapbeállítás a 10 boríték. Más országokban a DL boríték a gyári beállítás.
Kézi borítéktípus Boríték Durva boríték [x]. egyéni típus	Megadhatja a kézi papíradagolóba helyezett boríték típusát. Megjegyzés: A gyári alapbeállítás a boríték.
Megjegyzés: Ez a menü csak a beszerelt tálcákat tartalmazza.	

Az MP konfigurálása menü

Menüpont	Funkció
MP konfigurálása Kazetta Manuális Első	Meghatározza, hogy a nyomtató mikor válassza a papírt a többcélú adagolóból. Megjegyzések: • A gyári alapbeállítás a Kazetta. A Kazetta a többcélú adagolót állítja be automatikus papírrásként. • A Kézi csak a kézi adagolású nyomtatási feladatoknál állítja be a többcélú adagolót. • Az Első a többcélú adagolót állítja be elsődleges papírrásként.

Helyettesítő méret menü

Menüpont	Funkció
Helyettesítő méret Ki Statement/A5 Letter/A4 Mindegyik	Egy megadott papírméretet helyettesít, ha a kért papírméret nem áll rendelkezésre. Megjegyzések: • A gyári alapértelmezett beállítás a Mindegyik. Minden rendelkezésre álló mérethelyettesítés használata engedélyezett. • A Ki beállítás azt jelenti, hogy semmilyen mérethelyettesítés nincs engedélyezve. • A mérethelyettesítés beállítása lehetővé teszi egy nyomtatási feladat folytatását anélkül, hogy a Papír-csere üzenet megjelenjen.

Papírsúly menü

Menüpont	Funkció
Normál papír súlya Jelzőfény Normál Nehéz	Megadhatja a betöltött normál papír relatív súlyát. Megjegyzés: Az alapértelmezett érték a Normál.
Kártyacsomag súlya Jelzőfény Normál Nehéz	Megadhatja a betöltött kartonpapír relatív súlyát. Megjegyzés: Az alapértelmezett érték a Normál.
Fólia súlya Jelzőfény Normál Nehéz	Megadhatja a betöltött fólia relatív súlyát. Megjegyzés: Az alapértelmezett érték a Normál.
Újrahaszn. papír súlya Jelzőfény Normál Nehéz	Megadhatja a betöltött újrahasznosított papír relatív súlyát. Megjegyzés: Az alapértelmezett érték a Normál.
Fényes papír súlya Jelzőfény Normál Nehéz	Megadhatja a betöltött fényes papír relatív súlyát. Megjegyzés: Az alapértelmezett érték a Normál.

Menüpont	Funkció
Nehéz fényes p. súlya Jelzőfény Normál Nehéz	Megadhatja a betöltött nehéz fényes papír relatív súlyát. Megjegyzés: Az alapértelmezett érték a Normál.
Címke súlya Jelzőfény Normál Nehéz	Megadhatja a betöltött címkék relatív súlyát. Megjegyzés: Az alapértelmezett érték a Normál.
PVC címkék súlya Jelzőfény Normál Nehéz	Megadhatja a betöltött PVC címkék relatív súlyát. Megjegyzés: Az alapértelmezett érték a Normál.
Írólap súlya Jelzőfény Normál Nehéz	Megadhatja a betöltött írólap relatív súlyát. Megjegyzés: Az alapértelmezett érték a Normál.
Boríték súlya Jelzőfény Normál Nehéz	Megadhatja a betöltött boríték relatív súlyát. Megjegyzés: Az alapértelmezett érték a Normál.
Vastag boríték súlya Jelzőfény Normál Nehéz	Megadhatja a betöltött vastag boríték relatív súlyát. Megjegyzés: Az alapértelmezett érték a Normál.
Fejléces súlya Jelzőfény Normál Nehéz	Megadhatja a betöltött fejléces papír relatív súlyát. Megjegyzés: Az alapértelmezett érték a Normál.
Előnyomott papír súlya Jelzőfény Normál Nehéz	Megadhatja a betöltött előnyomott papír relatív súlyát. Megjegyzés: Az alapértelmezett érték a Normál.
Színes papír súlya Jelzőfény Normál Nehéz	Megadhatja a betöltött színes papír relatív súlyát. Megjegyzés: Az alapértelmezett érték a Normál.
Könnyű papír súlya Jelzőfény	Megadhatja a betöltött papír relatív súlyát.
Nehéz papír súlya Nehéz	Megadhatja a betöltött papír relatív súlyát.
Durva/pamut súlya Jelzőfény Normál Nehéz	Megadhatja a betöltött pamut papír relatív súlyát. Megjegyzés: Az alapértelmezett érték a Normál.

Menüpont	Funkció
[x] egyéni súlya Jelzőfény Normál Nehéz	Megadhatja a betöltött egyéni papír relatív súlyát. Megjegyzések: - Az alapértelmezett érték a Normál. - A beállítások csak támogatott egyéni típus esetén jelennek meg.

Papírbetöltés menü

Menüpont	Funkció
Kártyacsomag betöltése Kétoldalas nyomtatás Ki	Megadhatja, hogy minden, a Kártya papírtípussal rendelkező nyomtatási feladat kétoldalas legyen-e.
Újrahaszn. betöltése Kétoldalas nyomtatás Ki	Megadhatja, hogy minden, az Újrahasznosított papírtípussal rendelkező nyomtatási feladat kétoldalas legyen-e.
Fényes betöltése Kétoldalas nyomtatás Ki	Megadhatja, hogy minden, a Fényes papírtípussal rendelkező nyomtatási feladat kétoldalas legyen-e.
Nehéz fényes betöltése Ki Kétoldalas nyomtatás	Megadhatja, hogy minden, a Nehéz fényes papírtípussal rendelkező nyomtatási feladat kétoldalas legyen-e.
Címkék betöltése Ki Kétoldalas nyomtatás	Megadhatja, hogy minden, a Címkék papírtípussal rendelkező nyomtatási feladat kétoldalas legyen-e.
PVC címkék betöltése Ki Kétoldalas nyomtatás	Megadhatja, hogy minden, a PVC címkék papírtípussal rendelkező nyomtatási feladat kétoldalas legyen-e.
Írólap betöltése Kétoldalas nyomtatás Ki	Megadhatja, hogy minden, az Írólap papírtípussal rendelkező nyomtatási feladat kétoldalas legyen-e.
Fejléces betöltése Kétoldalas nyomtatás Ki	Megadhatja, hogy minden, a Fejléces papírtípussal rendelkező nyomtatási feladat kétoldalas legyen-e.
Előnyomott betöltése Kétoldalas nyomtatás Ki	Megadhatja, hogy minden, az Előnyomott papírtípussal rendelkező nyomtatási feladat kétoldalas legyen-e.
Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett érték a Kikapcsolva minden Papírbetöltés menü esetében. - A duplex a kétoldalas nyomtatást teszi alapértelmezetté a nyomtató számára minden nyomtatási feladathoz, kivéve, ha Ön az egyoldalas nyomtatást választotta Windows rendszerben a Nyomtatási tulajdonságokban vagy Macintosh rendszeren a Print (Nyomtatás) párbeszédpanelen. - A Duplex mód kiválasztása esetén minden nyomtatási feladat keresztülhalad a kétoldalas egységen, beleértve az egyoldalas nyomtatási feladatokat is.	

Menüpont	Funkció
Színes betöltése Kétoldalas nyomtatás Ki	Megadhatja, hogy minden, a Színes papírtípussal rendelkező nyomtatási feladat kétoldalas legyen-e.
Könnyű papír betöltése Kétoldalas nyomtatás Ki	Megadhatja, hogy minden, a Könnyű papírtípussal rendelkező nyomtatási feladat kétoldalas legyen-e.
Nehéz papír betöltése Kétoldalas nyomtatás Ki	Megadhatja, hogy minden, a Nehéz papírtípussal rendelkező nyomtatási feladat kétoldalas legyen-e.
Durva/pamut betöltése Kétoldalas nyomtatás Ki	Megadhatja, hogy minden, a Nehéz vagy Pamut papírtípussal rendelkező nyomtatási feladat kétoldalas legyen-e.
[x] egyéni típus betöltése Kétoldalas nyomtatás Ki	Megadhatja, hogy minden, az [x] egyéni papírtípussal rendelkező nyomtatási feladat kétoldalas legyen-e. Megjegyzés: Egyéni [x] hordozót csak akkor lehet betölteni, ha a rendszer támogatja az egyéni papírtípust.
Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett érték a Kikapcsolva minden Papírbetöltés menü esetében. - A duplex a kétoldalas nyomtatást teszi alapértelmezetté a nyomtató számára minden nyomtatási feladathoz, kivéve, ha Ön az egyoldalas nyomtatást választotta Windows rendszerben a Nyomtatási tulajdonságokban vagy Macintosh rendszeren a Print (Nyomtatás) párbeszédpanelen. - A Duplex mód kiválasztása esetén minden nyomtatási feladat keresztülhalad a kétoldalas egységen, beleértve az egyoldalas nyomtatási feladatokat is.	

Egyéni típusok menü

Menüpont	Funkció
[x]. egyéni típus Papír Kártya Átlátszó fólia Fényes Címke Vinil címkék Boríték	Hozzárendel egy papír- vagy speciális hordozótípust az Embedded Web Server vagy a MarkVision™ Professional segítségével létrehozott egyéni névhez. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett érték a Papír. - Az egyéni papírtípust a kiválasztott tálcának vagy a többfunkciós adagolónak is támogatnia kell, amennyiben abból a forrásból kíván nyomtatni.
Újrafelhasznál Papír Kártya Átlátszó fólia Fényes Címke Vinil címkék Boríték	Meghatározza a papírtípust arra az esetre, ha a többi menüben az Újrahasznosítás beállítás van kiválasztva. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett érték a Papír. - Az egyéni papírtípust a kiválasztott tálcának vagy a többfunkciós adagolónak is támogatnia kell, amennyiben abból a forrásból kíván nyomtatni.

Egyéni szkennelési méretek menü

Elem	Funkció
[x] egyéni beolvasási méret A szkennelési méret neve Szélesség Magasság Tájolás 2 szkennelés per oldal Ki Be	Egyéni szkennelési méretnév, méret és oldaltájolás megadása. Megjegyzések: - A 8,5 hüvelyk az egyesült államokbeli gyári alapértelmezett szélességérték. A nemzetközi gyári alapértelmezett szélességérték 216 milliméter. - A 14 hüvelyk az egyesült államokbeli gyári alapértelmezett magasságérték. A nemzetközi gyári alapértelmezett magasságérték 356 milliméter. - A tájolás gyári alapértelmezett értéke az Álló. - A 2 szkennelés per oldal gyári alapértelmezett értéke a Kikapcsolva.

Egyéni nevek menü

Menüpont	Funkció
Egyéni név [x] [nincs]	Egyéni név megadása a papírtípushoz. Ez a név helyettesíti a Egyéni típus [x] nevét a nyomtatómenükben.

Univerzális beállítás menü

Menüpont	Funkció
Mértékegységek Hüvelyk Milliméter	Adja meg a mértékegységet. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték az USA-ban a hüvelyk. A gyári alapértelmezett érték világszerte a milliméter.
Álló szélessége 3-48 hüvelyk 76-1219 mm	Álló tájolású oldal szélességének beállítása. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett érték az USA-ban a 8,5 hüvelyk. A gyári alapértelmezett érték világszerte 216 milliméter. - Ha a megadott szélesség meghaladja a lehetséges maximumot, a nyomtató a lehető legnagyobb szélesség szerint nyomtat. - A szélesség 1 milliméterenként vagy 0,01 hüvelykenként növelhető vagy csökkenthető.
Álló magassága 3-48 hüvelyk 76-1219 mm	Álló tájolású oldal magasságának beállítása. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett érték az USA-ban a 14 hüvelyk. A gyári alapértelmezett érték világszerte 356 milliméter. - Ha a megadott magasság meghaladja a lehetséges maximumot, a nyomtató a lehető legnagyobb magasság szerint nyomtat. - A magasság 1 milliméterenként vagy 0,01 hüvelykenként növelhető vagy csökkenthető.
Adagolás iránya Rövid oldal Hosszú oldal	Megadja az adagolási irányt. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett érték a Rövid él. - A Hosszú él lehetőség csak akkor jelenik meg, ha a papír vagy speciális hordozó mindkét irányban betölthető.

Jelentések menü

Jelentések menü

Menüpont	Funkció
Menübeállítások oldal	Kinyomtat egy jelentést, amely a következő információkat tartalmazza: a tálcákban található papírok, a telepített memória, a teljes oldalszám, a riasztások, az időtűlépések, a nyomtató kezelőpaneljének nyelve, a TCP/IP-cím, a kellékanyagok állapota, a hálózati kapcsolat állapota és egyéb adatok.
Készülékstatisztika	Kinyomtat egy jelentést, mely a nyomtatással kapcsolatos statisztikai adatokat tartalmaz, így például a kellékanyagok adatait, valamint a nyomtatott oldalakkal kapcsolatos adatokat.
Hálózatbeállítási oldal	Kinyomtat egy jelentést, mely a hálózati nyomtatóbeállításokat tartalmazza, így például a TCP/IP-címet. Megjegyzés: Ez a menüpont csak a hálózati nyomtatók, illetve a nyomtatókiszolgálókhoz csatlakoztatott nyomtatók esetében jelenik meg.
[x] hálózatbeállítási oldal	Kinyomtat egy jelentést, mely a hálózati nyomtatóbeállításokat tartalmazza, így például a TCP/IP-címet. Megjegyzés: Ez a menüpont csak akkor jelenik meg, ha egynél több hálózati kiegészítő van telepítve, kizárólag hálózati nyomtatók, illetve nyomtatókiszolgálókhoz csatlakoztatott nyomtatók esetében.
Parancsikonlista	Kinyomtat egy, a konfigurált parancsikonokról adatokat tartalmazó jelentést.
Faxfeladatnapló	Kinyomtat egy, a legutóbbi 200 faxról adatokat tartalmazó jelentést. Megjegyzés: Ez a menüpont csak akkor érhető el, ha a Faxolási beállítások menüben a Feladatnapló engedélyezése lehetőség Be értékre van beállítva.
Faxhívási napló	Kinyomtat egy, a legutóbbi 100 megkísérelt, fogadott vagy letiltott hívásról adatokat tartalmazó jelentést. Megjegyzés: Ez a menüpont csak akkor érhető el, ha a Faxolási beállítások menüben a Feladatnapló engedélyezése lehetőség Be értékre van beállítva.
Másolási parancsikonok	Kinyomtat egy, a másolási parancsikonokról adatokat tartalmazó jelentést.
E-mail parancsikonok	Kinyomtat egy, az e-mailes parancsikonokról adatokat tartalmazó jelentést.
Faxolási parancsikonok	Kinyomtat egy, a faxparancsikonokról adatokat tartalmazó jelentést.
FTP-parancsikonok	Kinyomtat egy, az FTP parancsikonokról adatokat tartalmazó jelentést.
Profillista	Kinyomtatja a nyomtatóban tárolt profilok listáját.
Betűtípuslista	Kinyomtat egy jelentést a nyomtatón beállított aktuális nyelvhez elérhető összes betűtípusról.
Könyvtár nyomtatása	Kinyomtatja az opcionális flash memóriakártyán vagy a nyomtató merevlemezén tárolt elemek listáját. Megjegyzések: - A munkapuffer méretét 100%-ra kell állítani. - Ellenőrizze, hogy a kiegészítő flash memória vagy a nyomtató-merevlemez telepítve van-e, illetve működik-e.
Készletjelentés	Jelentést nyomtat a nyomtató adatairól, beleértve a sorozatszámot és a típus nevét. Ez a jelentés készletadatbázisba beolvasható szöveget és UPC vonalkódokat is tartalmaz.

Hálózat/portok menü

Aktív NIC menü

Menüpont	Funkció
Aktív NIC Automatikus [hálózati kártyák listája]	Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett érték az Automatikus. - Ez a menüelem csak akkor jelenik meg, ha a gép rendelkezik telepített kiegészítő hálózati kártyával.

A Szabványos hálózat és az [x] hálózat menü

Megjegyzés: Ebben a menüben csak az aktív portok láthatók. Az inaktív portok nem szerepelnek.

Menüpont	Funkció
PCL SmartSwitch Be Ki	Beállítja, hogy a nyomtató automatikusan átváltson-e PCL-emulációra, amikor egy nyomtatási feladatnak arra van szüksége, az alapértelmezett nyomtatónyelvtől függetlenül. Megjegyzések: - A gyári alapbeállítás szerint a funkció bekapcsolt (Be) állapotban van. - Ha a Ki lehetőség van beállítva, a nyomtató nem ellenőrzi a beérkező adatokat. A nyomtató PostScript-emulációt használ, ha a PS SmartSwitch Be értékre van beállítva. A nyomtató a Beállítás menüben meghatározott alapértelmezett nyomtatónyelvet használja, ha a PS SmartSwitch ki van kapcsolva.
PS SmartSwitch Be Ki	Beállítja, hogy a nyomtató automatikusan átváltson-e PS-emulációra, amikor egy nyomtatási feladatnak arra van szüksége, az alapértelmezett nyomtatónyelvtől függetlenül. Megjegyzések: - A gyári alapbeállítás szerint a funkció bekapcsolt (Be) állapotban van. - Ha a Ki lehetőség van beállítva, a nyomtató nem ellenőrzi a beérkező adatokat. A nyomtató PCL-emulációt használ, ha a PCL SmartSwitch Be értékre van beállítva. A nyomtató a Beállítás menüben meghatározott alapértelmezett nyomtatónyelvet használja, ha a PCL SmartSwitch ki van kapcsolva (Ki).
NPA mód Ki Automatikus	Beállítja, hogy a nyomtató az NPA-protokoll által meghatározott elnevezések alapján történő kétirányú kommunikációhoz szükséges speciális feldolgozást alkalmazza. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett érték az Automatikus. - A jelen beállításnak a nyomtató kezelőpaneljéről történő módosítása, majd a menüből való kilépés a nyomtató újraindulását eredményezi. Ezután megtörténik a menükiválasztás frissítése.

Menüpont	Funkció
Hálózati puffer Automatikus 3 kB-tól legfeljebb [a maximálisan megengedhető érték]-ig	Beállítja a hálózati bemeneti puffer méretét. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett érték az Automatikus. - Az érték 1 kB-onként módosítható. - A maximálisan megengedett méret a nyomtató memóriájának és az egyéb csatolási puffereknek a méretétől, valamint attól függ, hogy az Erőforrás mentése beállítás Be vagy Ki értékre van-e állítva. - A hálózati puffer maximális méretének megnöveléséhez tiltsa le vagy csökkentse a párhuzamos, a soros és az USB-puffer méretét. - A jelen beállításnak a nyomtató kezelőpaneljéről történő módosítása, majd a menükből való kilépés a nyomtató újraindulását eredményezi. Ezután megtörténik a menükiválasztás frissítése.
Pufferhasználat Ki Be Automatikus	A nyomtatás előtt ideiglenesen tárolja a nyomtatási feladatokat a nyomtató merevlemezén. Ez a menü csak akkor jelenik meg, ha egy formázott nyomtató-merevlemez telepítve van. Megjegyzések: - Az alapértelmezett beállítás a Ki. - A Be beállítás pufferelemi a nyomtatási feladatokat a nyomtató merevlemezén. - Az Automatikus beállítás csak akkor pufferelemi a nyomtatási feladatokat, ha a nyomtató egy másik bemeneti portról érkező adatok feldolgozásával van elfoglalva. - A jelen beállításnak a nyomtató kezelőpaneljéről történő módosítása, majd a menükből való kilépés a nyomtató újraindulását eredményezi. Ezután megtörténik a menükiválasztás frissítése.
Mac bináris PS Be Ki Automatikus	Beállítja, hogy a nyomtató Macintosh rendszerbeli bináris PostScript nyomtatási feladatokat dolgozzon fel. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett érték az Automatikus. - A Ki beállítás normál protokollt használva szűri a nyomtatási feladatokat. - A Be beállítás esetén a nyomtató nyers bináris PostScript nyomtatási feladatokat dolgoz fel.
Szabványos hálózat beállítása VAGY [x] hálózat beállítása Jelentések Hálózati kártya TCP/IP IPv6 Vezeték nélküli AppleTalk	Megjeleníti és meghatározza a nyomtató hálózati beállításait. Megjegyzés: A Vezeték nélküli menü csak akkor jelenik meg, ha a nyomtató vezeték nélküli hálózathoz van csatlakoztatva.

Jelentések menü

A menü az alábbi pontokon keresztül érhető el:

- Hálózat/portok** menü > **Hálózatok/Portok** > **Szabványos hálózat** > **Szabványos hálózat beállítása** > **Jelentések**
- Hálózat/portok** menü > **Hálózatok/Portok** > **[x] hálózat** > **[x] hálózat beállítása** > **Jelentések**

Menüpont	Funkció
Beállítási oldal nyomtatása	Kinyomtat egy jelentést, mely a hálózati nyomtatóbeállításokat tartalmazza, így például a TCP/IP-címet.

Hálózati kártya menü

A menü az alábbi pontokon keresztül érhető el:

- Hálózat/portok menü >Hálózatok/Portok >Szabványos hálózat >Szabványos hálózat beállítása >Hálózati kártya
- Hálózat/portok menü >Hálózat/Portok >[x] hálózat >[x] hálózat beállítása >Hálózati kártya

Menüpont	Funkció
Kártyaállapot megjelenítése Csatlakoztatva Kapcsolat megszakítva	Megtekintheti a hálózati kártya kapcsolati állapotát.
Kártyasebesség megjelenítése	Megtekintheti az aktív hálózati kártya sebességét.
Hálózati cím UAA LAA	Megtekintheti a hálózati címeket.
Feladat időtűll. 0, 10–255 másodperc	Beállíthatja, mennyi ideig tart a nyomtatási feladat megszakítása. Megjegyzések: • A gyári alapértelmezett érték 90 másodperc. • A 0 kiválasztásával az időtűllépés letiltásra kerül. • 1–9 közötti érték kiválasztásakor a beállítás mentett értéke 10 lesz.
Szalagcím-lap Ki Be	Engedélyezi szalagcím-lap nyomtatását a nyomtató számára. Megjegyzés: Az alapértelmezett beállítás a Ki.

TCP/IP menü

A menü az alábbi pontokon keresztül érhető el:

- Hálózat/portok >Szabványos hálózat >Szabványos hálózat beállítása >TCP/IP
- Hálózat/portok > [x]hálózat > [x] hálózatbeállítása >TCP/IP

Megjegyzés: Ez a menü kizárólag hálózati nyomtatókon, illetve nyomtatókiszolgálóra csatlakoztatott nyomtatókon érhető el.

Elem	Funkció
Gazdanév beállítása	Itt állíthatja be az aktuális TCP/IP-állomásnevet.
IP Address (IP-cím)	Itt az aktuális TCP/IP-címet lehet megtekinteni és módosítani. Megjegyzés: Az IP-cím manuális állítása esetén az Enable DHCP (DHCP engedélyezése) és az Enable Auto IP (AutoIP engedélyezése) lehetőség kikapcsolt (Off) állapotba kerül. A BOOTP és RARP engedélyezése opciót szintén kikapcsolja az ezeket támogató rendszereken.
Netmask (Hálózati maszk)	Itt az aktuális TCP/IP hálózati maszkot lehet megtekinteni és módosítani.
Gateway (Átjáró)	Itt az aktuális TCP/IP-átjárót lehet megtekinteni és módosítani.
DHCP engedélyezése On (Bekapcsolva) Ki	Megadja a DHCP-cím és a paraméter-hozzárendelés beállításait. Megjegyzés: A gyári alapbeállítás szerint a funkció bekapcsolt (On) állapotban van.

Elem	Funkció
RARP engedélyezése On (Bekapcsolva) Ki	Megadja a RARP-cím hozzárendelés beállítását. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a Kikapcsolva.
BOOTP engedélyezése On (Bekapcsolva) Ki	Megadja a BOOTP-cím hozzárendelés beállítását. Megjegyzés: A gyári alapbeállítás szerint a funkció bekapcsolt (Be) állapotban van.
AutoIP engedélyezése Igen Nem	Megadja a konfigurálás nélküli hálózati működés beállításait. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték az „Igen”.
Enable FTP/TFTP (FTP/TFTP be) Igen Nem	Fájlokat küld a nyomtatónak a beépített FTP-kiszolgáló használatával. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték az „Igen”.
Enable HTTP Server (HTTP-kiszolgáló engedélyezése) Igen Nem	Engedélyezi a beépített webkiszolgálót (Embedded Web Server), melynek segítségével a webböngészőn keresztül távolról felügyelheti és kezelheti a nyomtatót. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték az Igen.
WINS cím	Itt az aktuális WINS-kiszolgálócímet lehet megtekinteni és módosítani.
DDNS engedélyezése Igen Nem	Engedélyezi az aktuális DDNS-beállítás megtekintését, illetve módosítását. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték az „Igen”.
mDNS engedélyezése Igen Nem	Engedélyezi az aktuális mDNS-beállítás megtekintését, illetve módosítását. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték az Igen.
DNS Server Address (DNS-cím)	Itt az aktuális DNS-kiszolgálócímet lehet megtekinteni és módosítani.
Másodlagos [x] DNS-kiszolgáló címe	Itt az aktuális DNS-kiszolgálócímet lehet megtekinteni és módosítani.
HTTPS engedélyezése Igen Nem	Engedélyezi az aktuális HTTPS-beállítás megtekintését, illetve módosítását. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték az Igen.

IPv6 menü

A menü az alábbi pontokon keresztül érhető el:

- **Hálózat/portok menü > Szabványos hálózat > Szabványos hálózat beállítása > IPv6**
- **Hálózat/portok menü > [x] hálózat > [x] hálózat beállítása > IPv6**

Megjegyzés: Ez a menü kizárólag hálózati nyomtatókon, illetve nyomtatókiszolgálóra csatlakoztatott nyomtatókon érhető el.

Menüpont	Funkció
IPv6 engedélyezése Be Ki	Engedélyezi az IPv6 protokollt a nyomtatón. Megjegyzés: A gyári alapbeállítás szerint a funkció bekapcsolt (Be) állapotban van.

Menüpont	Funkció
Aut. konfiguráció Be Ki	Megadja, hogy a hálózati kártya elfogadja-e az útválasztó által adott automatikus IPv6 címkonfigurációs adatokat. Megjegyzés: A gyári alapbeállítás szerint a funkció bekapcsolt (Be) állapotban van.
Gazdanév beállítása	Beállítja az állomásnevet.
Cím megtekintése	Megjegyzés: Ezeket a beállításokat csak a beágyazott webkiszolgálóról lehet módosítani.
Átjárócím megtekintése	
DHCPv6 enged. Be Ki	Engedélyezi a DHCPv6 protokollt a nyomtatón. Megjegyzés: A gyári alapbeállítás szerint a funkció bekapcsolt (Be) állapotban van.

Vezeték nélküli menü

Megjegyzés: Ez a menü kizárólag vezeték nélküli hálózatra csatlakoztatott nyomtatótípusokon érhető el.

A menü az alábbi pontokon keresztül érhető el:

- **Hálózat/portok > Szabványos hálózat > Szabványos hálózat beállítása > Vezeték nélküli**
- **Hálózat/portok > Hálózat [x] > Hálózat [x] Beállítás > Vezeték nélküli**

Menüpont	Funkció
Wi-Fi Protected Setup (WPS) Gombnyomós módszer indítása PIN-módszer indítása	Létrehoz egy vezeték nélküli hálózatot, és aktiválja a hálózati biztonság beállítását. Megjegyzések: • A Nyomógombos módszer indítása lehetővé teszi a nyomtató vezeték nélküli hálózathoz csatlakoztatását a nyomtatón és a hozzáférési ponton (a vezeték nélküli útválasztón) gombok megadott időn belüli megnyomásával • A PIN-módszer indítása lehetővé teszi a nyomtató vezeték nélküli hálózathoz való csatlakoztatását a nyomtatón PIN használatával, és annak a hozzáférési pont vezeték nélküli beállításaiiban való megadásával
WPS automatikus érzékelés bekapcsolása/kikapcsolása Engedélyezés Kikapcsolás	Automatikusan felismeri a WPS-sel (Nyomógombos módszer indítása vagy PIN-módszer indítása) ellátott hozzáférési pont által használt csatlakozási módszert Megjegyzés: A gyári alapbeállítás a Kikapcsolás.
Hálózati mód Infrastruktúra Ad hoc	Megadja a hálózati módot. Megjegyzések: • Az Ad hoc a gyári alapértelmezett beállítás. Ez a lehetőség konfigurálja a vezeték nélküli kapcsolatot közvetlenül a nyomtató és a számítógép között. • Infrastruktúra üzemmódban a nyomtató egy hozzáférési pont használatával csatlakozhat a hálózathoz.
Kompatibilitás 802.11b/g 802.11b/g/n	A vezeték nélküli hálózat vezeték nélküli szabványát adja meg. Megjegyzés: 802.11b/g/n a gyári alapértelmezett érték.
Hálózat kiválasztása	Segítségével kiválaszthat egy hálózatot, amelyet a nyomtató használni tud.
Jelminőség megjelenítése	A vezeték nélküli kapcsolat minőségének megtekintése.
Biztonsági mód megjelenítése	Megtekintheti a vezeték nélküli hálózat titkosítási módját.

AppleTalk menü

Megjegyzés: Ez a menü kizárólag vezetékes hálózathoz csatlakoztatott nyomtatótípusokon érhető el, vagy ha telepítve van opcionális hálózati kártya.

A menü az alábbi pontokon keresztül érhető el:

- **Hálózat/portok > Szabványos hálózat > Szabványos hálózat beállítása > AppleTalk**
- **Hálózat/portok > [x] hálózat beállítása > AppleTalk**

Menüpont	Funkció
Bekapcsol Igen Nem	Be- és kikapcsolja az AppleTalk-támogatást. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték az Igen.
Név megtekintése	A hozzárendelt AppleTalk-név megjelenítése. Megjegyzés: A név csak az Embedded Web Server használatával módosítható.
Cím megtekintése	A hozzárendelt AppleTalk-cím megjelenítése. Megjegyzés: A cím csak az Embedded Web Server használatával módosítható.
Zóna beállítása [a hálózaton elérhető zónák listája]	Listázza a hálózaton elérhető AppleTalk-zónákat. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a hálózat alapértelmezett zónája. Ha nincs alapértelmezett zóna, a csillaggal (*) jelölt zóna az alapértelmezett érték.

Szabványos USB menü

Menüpont	Funkció
PCL SmartSwitch Be Ki	Beállítja, hogy a nyomtató automatikusan átváltson-e PCL-emulációra, amikor egy USB-porton érkező nyomtatási feladatnak arra van szüksége, az alapértelmezett nyomtatónyelvtől függetlenül. Megjegyzések: • A gyári alapbeállítás szerint a funkció bekapcsolt (Be) állapotban van. • Ha a Ki lehetőség van beállítva, a nyomtató nem ellenőrzi a beérkező adatokat. A nyomtató PostScript-emulációt használ, ha a PS SmartSwitch Be értékre van állítva. A nyomtató a Beállítás menüben meghatározott alapértelmezett nyomtatónyelvet használja, ha a PS SmartSwitch Ki értékre van állítva.
PS SmartSwitch Be Ki	Beállítja, hogy a nyomtató automatikusan átváltson-e PS-emulációra, amikor egy USB-porton érkező nyomtatási feladatnak arra van szüksége, az alapértelmezett nyomtatónyelvtől függetlenül. Megjegyzések: • A gyári alapbeállítás szerint a funkció bekapcsolt (Be) állapotban van. • Ha a Ki lehetőség van beállítva, a nyomtató nem ellenőrzi a beérkező adatokat. A nyomtató PCL-emulációt használ, ha a PCL SmartSwitch Be értékre van állítva. A nyomtató a Beállítás menüben meghatározott alapértelmezett nyomtatónyelvet használja, ha a PCL SmartSwitch Ki értékre van állítva.

Menüpont	Funkció
NPA mód Be Ki Automatikus	Beállítja, hogy a nyomtató az NPA-protokoll által meghatározott elnevezések alapján történő kétirányú kommunikációhoz szükséges speciális feldolgozást alkalmazza. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett érték az Automatikus. Automatikusan beállítja, hogy a nyomtató ellenőrizze az adatokat, határozza meg a formátumot, majd megfelelően végezze el a feldolgozást. - A nyomtató automatikusan újraindul, amikor módosítja a jelen beállítást a nyomtató kezelőpaneljéről. Ezután megtörténik a menükiválasztás frissítése.
USB-puffer Letiltva Automatikus 3 kB-tól legfeljebb [a maximálisan megengedhető érték]-ig	Beállítja a USB bemeneti puffer méretét. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett érték az Automatikus. - A Letiltva beállítás kikapcsolja a pufferhasználatot. Minden a nyomtató merevlemezén korábban pufferelt feladat kinyomtatásra kerül, mielőtt a normál feldolgozás folytatódna. - Az USB puffer mérete 1 kB-os lépésekben módosítható. - A maximálisan megengedett méret a nyomtató memóriájának és az egyéb csatlakozási puffereknek a méretétől, valamint attól függ, hogy az Erőforrás mentése beállítás Be vagy Ki értékre van-e állítva. - Az USB-puffer maximális méretének megnöveléséhez tiltsa le vagy csökkentse a párhuzamos, a soros és a hálózati puffer méretét. - A nyomtató automatikusan újraindul, amikor módosítja a jelen beállítást a nyomtató kezelőpaneljéről. Ezután megtörténik a menükiválasztás frissítése.
Pufferhasználat Ki Be Automatikus	A nyomtatás előtt ideiglenesen tárolja a nyomtatási feladatokat a nyomtató merevlemezén. Megjegyzések: - Az alapértelmezett beállítás a Ki. - A Be beállítás puffereli a feladatokat a nyomtató merevlemezén. - Az Automatikus beállítás csak akkor puffereli a nyomtatási feladatokat, ha a nyomtató egy másik bemeneti portról érkező adatok feldolgozásával van elfoglalva. - A jelen beállításnak a nyomtató kezelőpaneljéről történő módosítása, majd a menükből való kilépés a nyomtató újraindulását eredményezi. Ezután megtörténik a menükiválasztás frissítése.
Mac bináris PS Be Ki Automatikus	Beállítja, hogy a nyomtató Macintosh rendszerbeli bináris PostScript nyomtatási feladatokat dolgozzon fel. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett érték az Automatikus. - A Be beállítás esetén a nyomtató nyers bináris PostScript nyomtatási feladatokat dolgoz fel. - A Ki beállítás normál protokollt használva szűri a nyomtatási feladatokat.
ENA-cím YYY.YYY.YYY.YYY	Meghatározza a hálózati címadatokat a külső nyomtatókiszolgálóhoz. Megjegyzés: Ez a menü csak akkor érhető el, ha a nyomtató az USB-porton keresztül egy külső nyomtatókiszolgálóhoz csatlakozik.
ENA hálózati maszk YYY.YYY.YYY.YYY	Meghatározza a hálózati maszk adatait a külső nyomtatókiszolgálóhoz. Megjegyzés: Ez a menü csak akkor érhető el, ha a nyomtató az USB-porton keresztül egy külső nyomtatókiszolgálóhoz csatlakozik.

Menüpont	Funkció
ENA-átjáró YYY·YYY·YYY·YYY	Meghatározza a hálózati átjáró adatait a külső nyomtatókiszolgálóhoz. Megjegyzés: Ez a menü csak akkor érhető el, ha a nyomtató az USB-porton keresztül egy külső nyomtatókiszolgálóhoz csatlakozik.

Párhuzamos [x] menü

Megjegyzés: Ez a menü csak akkor jelenik meg, ha telepítve van egy kiegészítő párhuzamosport-kártya.

Menüpont	Funkció
PCL SmartSwitch Be Ki	Beállítja, hogy a nyomtató automatikusan átváltson-e PCL-emulációra, amikor egy soros porton érkező nyomtatási feladatnak arra van szüksége, az alapértelmezett nyomtatónyelvtől függetlenül. Megjegyzések: - A gyári alapbeállítás szerint a funkció bekapcsolt (Be) állapotban van. - Ha a Ki lehetőség van beállítva, a nyomtató nem ellenőrzi a beérkező adatokat. A nyomtató PostScript-emulációt használ, ha a PS SmartSwitch Be értékre van beállítva. A nyomtató a Beállítás menüben meghatározott alapértelmezett nyomtatónyelvet használja, ha a PS SmartSwitch ki van kapcsolva.
PS SmartSwitch Be Ki	Beállítja, hogy a nyomtató automatikusan átváltson-e PS-emulációra, amikor egy soros porton érkező nyomtatási feladatnak arra van szüksége, az alapértelmezett nyomtatónyelvtől függetlenül. Megjegyzések: - A gyári alapbeállítás szerint a funkció bekapcsolt (Be) állapotban van. - Ha a Ki lehetőség van beállítva, a nyomtató nem ellenőrzi a beérkező adatokat. A nyomtató PCL-emulációt használ, ha a PCL SmartSwitch Be értékre van beállítva. A nyomtató a Beállítás menüben meghatározott alapértelmezett nyomtatónyelvet használja, ha a PCL SmartSwitch ki van kapcsolva (Ki).
NPA mód Be Ki Automatikus	Beállítja, hogy a nyomtató az NPA-protokoll által meghatározott elnevezések alapján történő kétirányú kommunikációhoz szükséges speciális feldolgozást alkalmazza. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett érték az Automatikus. - A jelen beállításnak a nyomtató kezelőpaneljéről történő módosítása, majd a menüből való kilépés a nyomtató újraindulását eredményezi. Ezután megtörténik a menükiválasztás frissítése.

Menüpont	Funkció
Párhuzamos puffer Letiltva Automatikus 3 kB-tól legfeljebb [a maximálisan megengedhető érték]-ig	Beállítja a párhuzamos bemeneti puffer méretét. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett érték az Automatikus. - A Letiltva beállítás kikapcsolja a pufferhasználatot. A nyomtató merevlemezén korábban pufferelt összes feladat kinyomtatásra kerül, mielőtt a normál feldolgozás folytatódna. - A párhuzamos puffer mérete 1 kB-onként módosítható. - A maximálisan megengedett méret a nyomtató memóriájának és az egyéb csatolási puffereknek a méretétől, valamint attól függ, hogy az Erőforrás mentése beállítás Be vagy Ki értékre van-e állítva. - A párhuzamos puffer maximális méretének növeléséhez tiltsa le vagy csökkentse az USB-, a soros és a hálózati pufferek méretét. - A jelen beállításnak a nyomtató kezelőpaneljéről történő módosítása, majd a menüből való kilépés a nyomtató újraindulását eredményezi. Ezután megtörténik a menükiválasztás frissítése.
Pufferhasználat Ki Be Automatikus	A nyomtatás előtt ideiglenesen tárolja a nyomtatási feladatokat a nyomtató merevlemezén. Megjegyzések: - Az alapértelmezett beállítás a Ki. - A Be beállítás puffereli a nyomtatási feladatokat a nyomtató merevlemezén. - Az Automatikus beállítás csak akkor puffereli a nyomtatási feladatokat, ha a nyomtató egy másik bemeneti portról érkező adatok feldolgozásával van elfoglalva. - A jelen beállításnak a nyomtató kezelőpaneljéről történő módosítása, majd a menüből való kilépés a nyomtató újraindulását eredményezi. Ezután megtörténik a menükiválasztás frissítése.
Speciális állapot Be Ki	Engedélyezheti a kétirányú kommunikációt a párhuzamos porton keresztül. Megjegyzések: - A gyári alapbeállítás szerint a funkció bekapcsolt (Be) állapotban van. - A kikapcsolt állás letiltja a párhuzamos porttal való egyeztetést.
Protokoll Normál Fastbytes	Megadhatja a párhuzamosport-protokollt. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett érték a Fastbytes. Kompatibilitást biztosít a legtöbb forgalomban lévő párhuzamos porttal, és egyúttal ez az ajánlott beállítás is. - A Normál beállítás a párhuzamos portok közötti kommunikációs problémákat próbálja megoldani.
Inicializálás fogadása Be Ki	Meghatározhatja, hogy a nyomtató fogadja-e a számítógépről érkező nyomtatóhardver-inicializálási kéréseket. Megjegyzések: - Az alapértelmezett beállítás a Ki. - A számítógép inicializálást igényel. Ehhez aktiválni kell az INIT-jelet a párhuzamos portról. Sok személyi számítógép minden egyes bekapcsoláskor aktiválja az INIT-jelet.
2. párhuzamos mód Be Ki	Meghatározhatja, hogy a párhuzamos port adatai a jel felfutási vagy lefutási élénél legyenek-e beolvasva. Megjegyzés: A gyári alapbeállítás szerint a funkció bekapcsolt (Be) állapotban van.

Menüpont	Funkció
Mac bináris PS Be Ki Automatikus	Beállítja, hogy a nyomtató Macintosh rendszerbeli bináris PostScript nyomtatási feladatokat dolgozzon fel. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett érték az Automatikus. - A Ki beállítás normál protokollt használva szűri a nyomtatási feladatokat. - A Be beállítás esetén a nyomtató nyers bináris PostScript nyomtatási feladatokat dolgoz fel.
ENA-cím YYY.YYY.YYY.YYY	Meghatározza a hálózati címadatokat a külső nyomtatókiszolgálóhoz. Megjegyzés: A menü csak akkor érhető el, ha a nyomtató az USB-porton keresztül egy külső nyomtatókiszolgálóhoz csatlakozik.
ENA hálózati maszk YYY.YYY.YYY.YYY	Meghatározza a hálózati maszk adatait a külső nyomtatókiszolgálóhoz. Megjegyzés: A menü csak akkor érhető el, ha a nyomtató az USB-porton keresztül egy külső nyomtatókiszolgálóhoz csatlakozik.
ENA-átjáró YYY.YYY.YYY.YYY	Meghatározza a hálózati átjáró adatait a külső nyomtatókiszolgálóhoz. Megjegyzés: A menü csak akkor érhető el, ha a nyomtató az USB-porton keresztül egy külső nyomtatókiszolgálóhoz csatlakozik.

[x] soros menü

Megjegyzés: Ez a menü csak akkor jelenik meg, ha telepítve van egy kiegészítő soros kártya.

Menüpont	Funkció
PCL SmartSwitch Be Ki	Beállítja, hogy a nyomtató automatikusan átváltson-e PCL-emulációra, amikor egy soros porton érkező nyomtatási feladatnak arra van szüksége, az alapértelmezett nyomtatónyelvtől függetlenül. Megjegyzések: - A gyári alapbeállítás szerint a funkció bekapcsolt (Be) állapotban van. - Ha a Ki lehetőség van beállítva, a nyomtató nem ellenőrzi a beérkező adatokat. A nyomtató PostScript-emulációt használ, ha a PS SmartSwitch Be értékre van beállítva. A nyomtató a Beállítás menüben meghatározott alapértelmezett nyomtatónyelvet használja, ha a PS SmartSwitch ki van kapcsolva.
PS SmartSwitch Be Ki	Beállítja, hogy a nyomtató automatikusan átváltson-e PS-emulációra, amikor egy soros porton érkező nyomtatási feladatnak arra van szüksége, az alapértelmezett nyomtatónyelvtől függetlenül. Megjegyzések: - A gyári alapbeállítás szerint a funkció bekapcsolt (Be) állapotban van. - Ha a Ki lehetőség van beállítva, a nyomtató nem ellenőrzi a beérkező adatokat. A nyomtató PCL-emulációt használ, ha a PCL SmartSwitch Be értékre van beállítva. A nyomtató a Beállítás menüben meghatározott alapértelmezett nyomtatónyelvet használja, ha a PCL SmartSwitch ki van kapcsolva (Ki).

Menüpont	Funkció
NPA mód Be Ki Automatikus	Beállítja, hogy a nyomtató az NPA-protokoll által meghatározott elnevezések alapján történő kétirányú kommunikációhoz szükséges speciális feldolgozást alkalmazza. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett érték az Automatikus. Automatikusan beállítja, hogy a nyomtató ellenőrizze az adatokat, határozza meg a formátumot, majd megfelelően végezze el a feldolgozást. - Bekapcsolt állásban a nyomtató elvégzi az NPA-feldolgozást. Ha az adatok nem NPA formátumúak, azokat nem megfelelő adatként visszautasítja. - Kikapcsolt állásnál a nyomtató nem végez NPA-feldolgozást. - A jelen beállításnak a nyomtató kezelőpaneljéről történő módosítása, majd a menüből való kilépés a nyomtató újraindulását eredményezi. Ezután megtörténik a menükiválasztás frissítése.
Soros puffer Letiltva Automatikus 3 kB-tól legfeljebb [a maximálisan megengedhető érték]-ig	Beállítja a soros bemeneti puffer méretét. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett érték az Automatikus. - A Letiltva beállítás kikapcsolja a pufferhasználatot. Minden a lemezen található, korábban puffertelt feladat kinyomtatásra kerül, mielőtt a normál feldolgozás folytatódna. - A soros puffer mérete 1-kB-onként módosítható. - A maximálisan megengedett méret a nyomtató memóriájának és az egyéb csatolási puffereknek a méretétől, valamint attól függ, hogy az Erőforrás mentése beállítás Be vagy Ki értékre van-e állítva. - A soros puffer maximális méretének megnöveléséhez tiltsa le vagy csökkentse a párhuzamos, a soros és a hálózati puffer méretét. - A jelen beállításnak a nyomtató kezelőpaneljéről történő módosítása, majd a menüből való kilépés a nyomtató újraindulását eredményezi. Ezután megtörténik a menükiválasztás frissítése.
Pufferhasználat Ki Be Automatikus	A nyomtatás előtt ideiglenesen tárolja a nyomtatási feladatokat a nyomtató merevlemezén. Megjegyzések: - Az alapértelmezett beállítás a Ki. A nyomtató nem pufferelem a nyomtató-merevlemezén található nyomtatási feladatokat. - A Be beállítás pufferelem a nyomtatási feladatokat a nyomtató merevlemezén. - Az Automatikus beállítás csak akkor pufferelem a nyomtatási feladatokat, ha a nyomtató egy másik bemeneti portról érkező adatok feldolgozásával van elfoglalva. - A jelen beállításnak a nyomtató kezelőpaneljéről történő módosítása, majd a menüből való kilépés a nyomtató újraindulását eredményezi. Ezután megtörténik a menükiválasztás frissítése.
Protokoll DTR DTR/DSR XON/XOFF XON/XOFF/DTR XONXOFF/DTRDSR	Segítségével kiválaszthatja a soros porthoz a hardver és szoftver közötti kommunikációs paraméterek beállításait. Megjegyzések: - Az alapértelmezett érték a DTR. - A DTR/DSR egy hardver kommunikációsparaméter-beállítás. - Az XON/XOFF egy szoftver kommunikációsparaméter-beállítás. - Az XON/XOFF/DTR és az XON/XOFF/DTR/DSR pedig kombinált hardver és szoftver kommunikációsparaméter-beállítás.

Menüpont	Funkció
Robosztus XON Be Ki	Meghatározza, hogy a nyomtató közölje-e a számítógéppel, hogy elérhető. Megjegyzések: - Az alapértelmezett beállítás a Ki. - Ez a menüelem csak a soros portra vonatkozik, ha a soros protokoll beállítása XON/XOFF.
Baud 1200 2400 4800 9600 19200 38400 57600 115200 138200 172800 230400 345600	Meghatározza, hogy a soros porton keresztül milyen sebességgel lehet adatokat fogadni. Megjegyzések: - Az alapértelmezett érték a 9600. - A 138200, 172800, 230400 és 345600 átviteli sebesség csak a Normál soros menüben jelenik meg. Ezek a lehetőségek nem jelennek meg az 1. soros opció, a 2. soros opció vagy 3. soros opció menüben.
Adatbitek 7 8	Meghatározza az egyes adatátviteli keretben küldött bitek számát. Megjegyzés: Az alapértelmezett érték a 8.
Paritás Páros Páratlan Nincs Kihagyás	Beállítja a soros bemeneti és kimeneti adatkeretek paritását. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett beállítás a Nincs.
DSR fogadása Be Ki	Meghatározza, hogy a nyomtató használja-e a DSR-jelet. Megjegyzések: - Az alapértelmezett beállítás a Ki. - A DSR a legtöbb soros kábel által használt kommunikációsparaméter-jel. A soros port DSR-t használ a számítógépről küldött adatok és a soros kábel elektromos zajjelei által keltett adatok megkülönböztetésére. Az elektromos zaj okozhatja kóbor karakterek nyomtatását. A kóbor karakterek nyomtatásának kiküszöböléséhez a Be értéket kell beállítani.

SMTP beállítása menü

Menüpont	Funkció
Elsődleges SMTP-átjáró	Megadhatja az SMTP-kiszolgáló átjárójára és portjára vonatkozó információkat. Megjegyzés: Az alapértelmezett SMTP-átjáró portszáma 25.
Elsődleges SMTP-átjáró port	
Másodlagos SMTP-átjáró	
Másodlagos SMTP-átjáró port	

Menüpont	Funkció
SMTP időtúllépés 5–30	Azt az időtartamot adja meg másodpercben, amennyit a kiszolgáló várjon, mielőtt felhagy az e-mail elküldésével. Megjegyzés: Az alapértelmezett érték a 30.
Válaszcím	A nyomtató által küldött e-mailek megad egy maximum 128 karakterből álló válaszcímet.
SSS használata Letiltva Egyeztetés Kötelező	Beállítja a nyomtatót SSL használatára a biztonság fokozása érdekében, amikor az SMTP-kiszolgálóhoz csatlakozik. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett érték a Letiltva. - Az Egyeztetés beállítás lehetővé teszi, hogy az SMTP-kiszolgáló döntsön az SSL használatáról.
SMTP-kiszolgáló hiteles. Hitelesítés nem szükséges Bejelentkezés/sima CRAM-MD5 Digest-MD5 NTLM Kerberos 5	Megadja az e-mail küldési jogosultságokhoz beolvasandó felhasználói hitelesítés típusát. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett beállítás a „Nincs szükség hitelesítésre”.
Eszköz által kezdeményezett e-mail Nincs SMTP eszközhit. adatok haszn.	Meghatározza, hogy milyen belépési adatokat kell használni az SMTP-kiszolgálóval folytatott kommunikációhoz. Bizonyos SMTP-kiszolgálók igénylik a belépési adatokat e-mail küldéshez. Megjegyzések: - Az Eszköz, illetve a Felhasználó által kezdeményezett e-mailek gyári alapértelmezett beállítása a Nincs. - Az Eszköz felhasználói azonosítója és az Eszköz jelszava adatokra az SMTP-kiszolgálóra történő bejelentkezéshez van szükség, ha „Az eszköz SMTP belépési adatainak a használata” opció van kiválasztva.
Felhasználó által kezdeményezett e-mail Nincs SMTP eszközhit. adatok haszn. A munkamenet felhasználói azonosítójának és jelszavának a használata A munkamenet e-mail címének és jelszavának a használata A felhasználó megkérdezése	
Készülék felhasználóazon.	
Eszköz jelszava	
Kerberos 5 tartomány	
NTLM tartomány	

Biztonság menü

Biztonsági beállítások szerkesztése menü

Menüpont	Funkció
Tartalék jelszó módosítása	Biztonsági mentési jelszó létrehozására szolgál. Megjegyzés: Ez a menüelem csak akkor jelenik meg, ha létezik biztonsági mentési jelszó.
Építőblokkok szerkesztése	A belső fiókok, az NTLM, különböző beállítások, a Jelszó és a PIN-kód szerkesztésére szolgál.
Biztonsági sablonok szerkesztése	Biztonsági sablon hozzáadására és szerkesztésére szolgál.
Hozzáférés-vezérlők szerkesztése	A nyomtató menükhöz, a firmware frissítésekhez, a függő feladatokhoz való hozzáférés, valamint más hozzáférési pontok vezérlésére szolgál.

Egyéb biztonsági beállítások menü

Menüpont	Funkció
Bejelentkezés korlátai Bejelentkezési hibák Hiba időkorlátja Idő zárolása Panelbejelentkezési időtúllépés Távoli bejelentkezési időtúllépés	Korlátozza a nyomtató vezérlőpaneljéről történő sikertelen bejelentkezési kísérletek számát és időkereteit az összes felhasználó felfüggesztése előtt. Megjegyzések: - A „Sikertelen bejelentkezések” beállítás meghatározza a felhasználók felfüggesztése előtt tehető sikertelen bejelentkezési kísérletek számát. Beállítási tartomány: 1–10 kísérlet. A gyári alapértelmezett beállítás 3 kísérlet. - A „Sikertelen időkerete” beállítás meghatározza a azt az időtartamot, amely alatt a sikertelen kísérletek tehetők a felhasználók felfüggesztése előtt. A beállított időtartam 1–60 perc. A gyári alapértelmezett beállítás 5 perc. - A „Felfüggesztés időtartama” beállítás meghatározza, hogy mennyi ideig legyenek a felhasználók felfüggesztve a sikertelen bejelentkezések határértékének túllépését követően. A beállított időtartam 1–60 perc. A gyári alapértelmezett beállítás 5 perc. Az 1 azt jelzi, hogy a nyomtatón felfüggesztési időtartam nincs beállítva. - A „Panel bejelentkezési időtúllépés” meghatározza, hogy a nyomtató mennyi ideig maradjon készenléti állapotban a kezdőképernyőn a felhasználó automatikus kijelentkezése előtt. A beállítás értéke 1–900 másodperc. A gyári alapértelmezett érték 30 másodperc. - A „Távoli bejelentkezési időtúllépés” meghatározza, hogy egy távoli kapcsolat mennyi ideig maradjon készenléti állapotban a kezdőképernyőn a felhasználó automatikus kijelentkezése előtt. A beállított időtartam 1–120 perc. A gyári alapértelmezett beállítás 10 perc.
Biztonsági nullázó jumper Hozzáférés-vezérlés=„Nincs adatvédelem” Nincs hatás A gyári alapértelmezett biztonsági értékek visszaállítása	A biztonsági beállítások módosítása. Megjegyzések: - A „Hozzáférés-vezérlés=„Nincs adatvédelem”” beállítás megőrzi a felhasználó által megadott összes biztonsági információt. A gyári alapértelmezett érték a „Nincs adatvédelem”. - A „Nincs hatás” azt jelenti, hogy a visszaállításnak nincs hatása a nyomtató biztonsági beállítására. „A gyári alapértelmezett biztonsági értékek visszaállítása” lehetőség töröl minden, a felhasználó által meghatározott biztonsági információt, és visszaállítja a gyári alapértelmezett értéket az Egyéb biztonsági beállítások menüben.

Menüpont	Funkció
LDAP tanúsítvány ellenőrzése Kérés Próba Engedélyez Soha	Engedélyezi a felhasználó számára kiszolgáló-tanúsítvány kérését. Megjegyzések: - Az „Igény” azt jelenti, hogy szükséges a kiszolgáló-tanúsítvány. Ha nem megfelelő tanúsítványt, vagy semmilyen tanúsítványt sem mutatnak be, akkor a tevékenység azonnal megszakad. A gyári alapbeállítás az „Igény”. - A „Próba” azt jelenti, hogy szükséges a kiszolgáló-tanúsítvány. Ha semmilyen tanúsítványt sem mutatnak be, akkor a tevékenység rendesen tovább folytatódik. Ha nem megfelelő tanúsítványt mutatnak be, akkor a tevékenység azonnal megszakad. - Az „Engedélyezés” azt jelenti, hogy szükséges a kiszolgáló-tanúsítvány. Ha semmilyen tanúsítványt sem mutatnak be, akkor a tevékenység rendesen tovább folytatódik. Ha nem megfelelő tanúsítványt mutatnak be, akkor nem lesz figyelembe véve, és a tevékenység rendesen tovább folytatódik. - A „Soha” azt jelenti, hogy nem szükséges a kiszolgáló-tanúsítvány.
Minimális PIN-hossz 1–16	A személyes azonosító szám (PIN-kód) számjegyhosszának korlátozása. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a 4.

Bizalmas nyomtatás menü

Menüpont	Funkció
Maximális érvénytelen PIN Ki 2–10	Azt korlátozza, hogy hányszor adható meg rossz PIN-kód. Megjegyzések: - Ez a menü csak akkor jelenik meg, ha telepítve van formázott, nem hibás nyomtató-merevlemez. - A korlát elérésekor a nyomtató törli az adott felhasználónévhez és PIN-kódhoz tartozó nyomtatási feladatokat.
Bizalmas feladat lejárat Ki 1 óra 4 óra 24 óra 1 hét	Korlátozza azt az időt másodpercben, ameddig egy bizalmas nyomtatási feladat a nyomtatóban maradhat, mielőtt törlődne. Megjegyzések: - Ha a „Bizalmas feladat lejárat” beállítást módosítják, mialatt a bizalmas nyomtatási feladatok a nyomtató RAM-jában vagy merevlemezén vannak, akkor ezeknek a nyomtatási feladatoknak a lejárat ideje nem módosul az új alapértelmezett értékre. - Ha a nyomtatót kikapcsolják, akkor a nyomtató RAM-jában lévő összes bizalmas feladat törlődik.
Feladat lejárat megismétlése Ki 1 óra 4 óra 24 óra 1 hét	Meghatározza azt az időkorlátot, ameddig a nyomtató tárolhatja a nyomtatási feladatokat.
Megjegyzés: Az alapértelmezett beállítás a Ki.	

Menüpont	Funkció
Feladat lejáratának ellenőrzése Ki 1 óra 4 óra 24 óra 1 hét	Beállítja azt az időkorlátot, ameddig a nyomtató tárolhatja az ellenőrzést igénylő nyomtatási feladatokat.
Feladat lejáratának megtartása Ki 1 óra 4 óra 24 óra 1 hét	Beállítja azt az időkorlátot, ameddig a nyomtató tárolhatja a nyomtatási feladatokat későbbi nyomtatáshoz.
Megjegyzés: Az alapértelmezett beállítás a Ki.	

Ideiglenes adatfájlok törlése menü

Az Ideiglenes adatfájlok törlése *csak* azokat a nyomtatásifeladat-adatokat törli a nyomtató merevlemezéről, amelyeket a fájlrendszer az adott pillanatban *nem* használ. A merevlemezen található állandó adatok, mint például a letöltött betűtípusok, a makrók és a függő feladatok, nem kerülnek törlésre.

Megjegyzés: Ez a menü csak akkor jelenik meg, ha formázott, működő merevlemez van telepítve.

Elem	Funkció
Törlés mód Ki Automatikus Kézi	Megadja az ideiglenes adatfájlok törlésének módját. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték az Automatikus.
Automatikus módszer Egymenetes Többmenetes	Meghatározza az automatikus lemeztörlés módját. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett beállítás az „Egymenetes”. - A szigorúan bizalmas anyagokat <i>csak</i> a Többmenetes módszer alkalmazásával szabad törölni.
Kézi módszer Egymenetes Többmenetes	Meghatározza a kézi lemeztörlés módját. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett beállítás az „Egymenetes”.
Ütemezett módszer Egymenetes Többmenetes	Meghatározza az ütemezett lemeztörlés módját. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett beállítás az „Egymenetes”.

Biztonsági ellenőrzési napló menü

Menüpont	Funkció
Napló exportálása	Engedélyezi egy jogosult felhasználónak a biztonsági napló exportálását. Megjegyzések: • A naplónak a nyomtató kezelőpaneljéről történő exportálásához egy flash-meghajtót kell csatlakoztatni a nyomtatóhoz. • A napló beágyazott webkiszolgálóról való exportálásához töltsse le a naplót egy számítógépre.
Napló törlése Igen Nem	Megadja, hogy az ellenőrzési naplók törölhetők-e. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték az Igen.

Menüpont	Funkció
Napló beállítása	Megadja, hogy kell-e, és hogyan kell az ellenőrzési naplókat létrehozni.
Napló bekapcsolása	Megjegyzések:
Igen	Az „Ellenőrzés engedélyezése” beállítás határozza meg, hogy az események naplózásra kerülnek-e a biztonsági ellenőrzési naplóban és a távoli rendszernaplóban. A gyári alapértelmezett érték a Nem.
Nem	A „Távoli rendszernapló engedélyezése” beállítás határozza meg, hogy a naplófájlok továbbításra kerülnek-e a távoli kiszolgálóra. A gyári alapértelmezett érték a Nem.
Távoli napló bekapcs.	A „Távoli rendszernaplózási” szolgáltatás határozza meg a naplófájlok távoli rendszernapló kiszolgálóra való küldéséhez használt értéket. Az alapértelmezett érték a 4.
Igen	A „Távoli napló port” beállítás határozza meg, hogy melyik porton keresztül küldi a nyomtató a naplózott eseményeket a távoli kiszolgálónak.
Nem	A „Távoli napló mód.” beállítás határozza meg, hogy milyen protokollal küldi a nyomtató a naplózott eseményeket a távoli kiszolgálónak. Az alapértelmezett érték a Normál UDP.
Távoli napló kiszol.	A „Távoli rendszernaplózási szolgáltatás” határozza meg azt a szolgáltatásértéket, amelyet a nyomtató a távoli naplókiszolgálónak való eseményküldéskor használ. Az alapértelmezett érték a 4.
[256 elemű karakterlánc]	A „Napló teljes viselked.” határozza meg, hogy a nyomtató hogyan viselkedik, ha a napló teljesen megtölti a rendelkezésre álló memóriát. A „Legrégibbi bejegyzések felülírása” a gyári alapértelmezett beállítás.
Távoli napló port	A „Rendszergazda e-mail címe” beállítás értéke lehet egyetlen e-mail cím vagy vesszővel elválasztott e-mail címek listája.
1–65535	Az „Export. digit. aláírása” határozza meg, hogy a nyomtató automatikusan aláírja-e az egyes exportált biztonsági naplókat. Az alapértelmezett beállítás a Ki.
Távoli napló mód.	A „Naplózandó események súlyossága” beállítás az egyes események súlyossági értékét rögzíti. Az alapértelmezett érték a 4.
Normál UDP	A „Távoli rendszernapló, nem naplózott események” határozza meg, hogy a nyomtató küldjön-e olyan eseményeket a távoli naplókiszolgálónak, amelyek súlyossága meghaladja a „Naplózandó események súlyossága” beállításban megadott értéket. A gyári alapértelmezett érték a Nem.
Stunnel	Az „E-mail napló törlésének riasztása” határozza meg, hogy a nyomtató küld-e e-mailt a rendszergazdának, amikor naplót törölnek a nyomtató kezelőpaneljén vagy az EWS eszközön keresztül. A gyári alapértelmezett érték a Nem.
Távoli napló lehets.	Az „E-mail napló levágásának riasztása” határozza meg, hogy a nyomtató küld-e a rendszergazdának e-mailt, ha a naplóbejegyzések felülírják egymást. A gyári alapértelmezett érték a Nem.
0–23	A „% teljes riasztási szint” határozza meg, hogy a napló által elfoglalt terület meghaladja-e a teljes riasztási szint értékét, illetve megegyezik-e vele. Az alapértelmezett érték a 90.
Napló teljes viselked.	Az „E-mail % teljes riasztása” azt határozza meg, hogy a nyomtató küld-e a rendszergazdának e-mailt, ha a napló kitölti a rendelkezésre álló helyének adott hányadát. A gyári alapértelmezett érték a Nem.
Legrégibbi bejegyzések felülírása	Az „E-mail napló exportálásának riasztása” határozza meg, hogy a nyomtató küld-e a rendszergazdának e-mailt, ha naplót exportálnak. A gyári alapértelmezett érték a Nem.
Kül. e-mailben, majd bejegyz. törl.	Az „E-mail napló beáll.mód. riasztása” azt határozza meg, hogy a nyomtató küld-e a rendszergazdának e-mailt, ha az Ellenőrzési napló engedélyezése beállítás értékét módosítják.
Rendszergazda e-mail címe	
[256 elemű karakterlánc]	
Export. digit. aláírása	
Ki	
Be	
Naplózandó események súlyossága	
0–7	
Távoli rendszernapló által nem naplózott események	
Nem	
Igen	
E-mail napló törlésének riasztása	
Nem	
Igen	
E-mail napló levágásának riasztása	
Nem	
Igen	
E-mail % teljes riasztása	
Nem	
Igen	
% teljes riasztási szint	
1–99	
E-mail napló exportálásának riasztása	
Nem	
Igen	
E-mail napló beáll.mód. riasztása	
Nem	
Igen	
Naplózási sor vége	
LF (\n)	
CR (\r)	
CRLF (\r\n)	

Dátum és idő beállítása menü

Menüpont	Funkció
Aktuális dátum és idő	Itt láthatóak a nyomtató aktuális dátum- és időbeállításai.
Dátum és idő kézi beállítása	A dátum és az idő beállítására szolgál. Megjegyzések: • A dátum/idő beállítási formája: ÉÉÉÉ-HH-NN ÓÓ:PP:MM. • A dátum és idő kézi beállítása az NTP-t kikapcsolt állásba állítja.
Időzóna	Itt választhatja ki az időzónát. Megjegyzés: Az alapértelmezett érték a GMT.
Nyári időszámítás automatikus követése Be Ki	Beállítja, hogy a nyomtató az Időzóna beállításhoz társított megfelelő nyári időszámítás kezdetét és végét használja. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett beállítás a Bekapcsolva, és az Időzóna-beállításához társított megfelelő nyári időszámítást használja.
Egyéni időzóna beállítása UTC eltérés Nyári időszámítás kezdő hete Nyári időszámítás kezdő szabadnapja Nyári időszámítás kezdő hónapja Nyári időszámítás kezdő ideje Nyári időszámítás befejező hete Nyári időszámítás befejező napja Nyári időszámítás befejező hónapja Nyári időszámítás befejező ideje DST eltolás	Itt választhatja ki az időzónát.
NTP engedélyezése Be Ki	Engedélyezi vagy letiltja a hálózati időprotokollt (NTP), amely a hálózat nyomtatóin összehangolja az órák beállítását. Megjegyzés: A gyári alapbeállítás szerint a funkció bekapcsolt (Be) állapotban van.
NTP kiszolgáló	Megtekintheti az NTP-kiszolgáló címét.
Hitelesítés engedélyezése Ki Be	Módosíthatja a hitelesítési beállítást Bekapcsolva vagy Kikapcsolva állapotra. Megjegyzések: • Az alapértelmezett beállítás a Ki. • Ha a hitelesítés engedélyezve van, akkor a nyomtató hitelesítő adatokat kér a felhasználótól, például felhasználóazonosítót és jelszót.

Beállítások menü

Általános beállítások menü

Elem	Funkció
Kijelző nyelve Angol Francais Deutsch Italiano Espanol Görög Dansk Norsk Nederlands Svenska Portugues Suomi Orosz Polski Magyar Turkce Cesky Egyszerűsített kínai Hagyományos kínai Koreai Japán	Beállítja a kijelzőn megjelenő szöveg nyelvét.
Gazdaságos mód Ki Energia Energia/papír Papír	Csökkenti az energia, a papír vagy a speciális nyomathordozó felhasználását. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot. Visszaállítja a nyomtatót a gyári alapértelmezett értékre.
ADF betöltve hangjelzés Bekapcsolva Letiltva	Meghatározza, hogy az ADF adjon-e hangjelzést a papír betöltésekor. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a Letiltva.
Csendes üzemmód Ki Be	A nyomtató okozta zaj minimálisra csökkentése. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot. Támogatja a nyomtatóhoz megadott műszaki adatok szerinti teljesítményt.
Kezdeti beállítás Igen Nem	Futtassa a beállítási varázslót.

Elem	Funkció
Billentyűzet Billentyűzettípus Angol Francais Kanadai francia Deutsch Italiano Espanol Görög Dansk Norsk Nederlands Svenska Suomi Portugues Orosz Polski Svájci német Svájci francia Turkce Koreai [x] egyéni kulcs Ékezetek/szimbólumok lap Be Ki Orosz/lengyel lap Be Ki Koreai lap Be Ki	Megad egy nyelvre és egyéni kulcsra vonatkozó információkat a nyomtató billentyűzetének. A kiegészítő lapok hozzáférést biztosítanak billentyűzet ékezetjeihez és szimbólumaihoz.
Papírméretek U.S. Metrikus	A papírméreték mértékegységeinek meghatározása. Megjegyzések: • U.S. a gyári alapértelmezett érték. A Metrikus a nemzetközi gyári alapértelmezett érték. • A kezdeti beállítást a kezdeti beállítás varázslóban határozhatja meg az ország és a régió kiválasztásával.
PC-re szkennelés porttartománya [porttartomány]	Megadja a portokat letiltó tűzfal mögötti nyomtatók porttartományát. Megjegyzés: 9751:A gyári alapérték a 12000.

Elem	Funkció
Kijelzett információk Bal oldalon Jobb oldalon [x] egyéni szöveg [szöveges bejegyzés]	Megadja a kezdőképernyő felső sarkaiban megjelenő szöveget. A Bal oldal és Jobb oldal beállításához válasszon a következő lehetőségek közül: - Nincs - IP-cím - Gazdanév - Kapcsolattartó neve - Hely - Dátum/idő - mDNS/DDNS szolgáltatásnév - Zero Configuration-név - Festékszint a kazettában [x] egyéni szöveg Megjegyzések: - A Bal oldal gyári alapértelmezett beállítása az IP-cím. - A Jobb oldal alapértelmezett beállítása a Dátum/idő.
Kijelzett információk (folytatás) [x] festékkazetta [x] fotokonduktor Beégető egység Továbbító modul	Testreszabja a kellékeknél megjelenített információkat. Válasszon az alábbi beállítások közül: - Mikor jelenjen meg - Ne jelenjen meg - Megjelenítés - Megjelenítendő üzenet - Alapértelmezett - Alternatív - Alapértelmezett [szöveges bejegyzés] - Alternatív [szöveges bejegyzés] Megjegyzések: - A Jelezzen kellék regisztrálásakor lehetőség gyári alapértelmezett értéke a Kikapcsolva. - A Megjelenítendő üzenet gyári alapértelmezett beállítása az Alapértelmezett.

Elem	Funkció
Kijelzett információk (folytatás) Hulladékfesték-tartály Papírelakadás Papír betöltése Szolgáltatási hibák	Testreszabja az egyes menükben kijelzett információkat. Válasszon az alábbi beállítások közül: Activate (Bekapcsol) Igen Nem Kijelzendő üzenet típusa Alapértelmezett Alternatív Alapértelmezett üzenet [szöveges bejegyzés] Alternatív üzenet [szöveges bejegyzés] Megjegyzések: - Az Aktiválás gyári alapértelmezett beállítása a Nem. - A Kijelzendő üzenet típusa lehetőség gyári alapértelmezett beállítása az Alapértelmezett.
A kezdőképernyő testreszabása Nyelv módosítása Másolás Másolási parancsikonok Fax Faxolási parancsikonok E-mail E-mail parancsikonok FTP FTP-parancsikonok Függő feladatok keresése Függő feladatok USB meghajtó Profilok és megoldások Könyvjelzők Feladatok felhasználók szerint Űrlapok és kedvencek	Módosítja a kezdőképernyőn megjelenő ikonokat. Minden ikon esetében az alábbi beállítások közül választhat: Megjelenítés Ne jelenjen meg
Dátumformátum HH-NN-ÉÉÉÉ NN-HH-ÉÉÉÉ ÉÉÉ-HH-NN	Állítsa be a dátumformátumot.
Időformátum 12 órás de./du. 24 órás	Állítsa be az időformátumot.
Kijelző fényereje 20–100	A kijelző fényerejének beállítása.
Egy oldal másolása Be Ki	Beállítja egyidejűleg csak egy oldal másolását a lapolvasó üveglapjáról. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot.

Elem	Funkció
Kimenet megvilágítása Normál tároló LED Normál/Készenléti mód Élénk Halvány Ki Energiatakarékos mód Élénk Halvány Ki	Meghatározza, hogy milyen legyen a kimenet megvilágítása a normál rekesz esetén. Megjegyzések: • A Normál/Készenléti mód esetén a gyári alapértelmezett beállítás az Élénk. • Energiatakarékos mód esetén a gyári alapértelmezett beállítás a Halvány. • Ez a menüelem csak akkor jelenik meg, ha integrált kimeneti fény van jelen, illetve ha jelzőfényrel rendelkező külön megvásárolható kimeneti rekeszt szereltek be.
Hangos visszajelzés Gombos visszajelzés Be Ki Hangerősség 1–10	Beállítja a gombok hangjelzésének erősségét. Megjegyzések: • A gombos visszajelzés gyári alapértelmezett értéke a Bekapcsolva. • A hangerősség gyári alapértelmezett értéke az 5.
Könyvjelzők megjelenítése Be Ki	Meghatározza, hogy a Függő feladatok terület könyvjelzői megjelenjenek-e. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a „Bekapcsolva”.
Háttér eltávolításának engedélyezése Be Ki	Meghatározza, hogy engedélyezve van-e a kép háttérének eltávolítása. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a „Bekapcsolva”.
Egyéni feladatok beolvasásának engedélyezése Be Ki	Több feladat beolvasása egyetlen fájlba. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a „Bekapcsolva”. A bekapcsolt állapot kiválasztásával az Egyéni feladatok beolvasásának engedélyezése beállítást fel lehet használni meghatározott feladatokhoz.
Lapolvasó elakadásának elhárítása Feladatszint Oldalszint	Meghatározza, hogyan kell újra betölteni egy beolvasott feladatot, ha az automatikus lapadagolóban elakad a papír. Megjegyzések: • A gyári alapértelmezett beállítás a Feladatszint. • Ha a Feladatszint van kiválasztva, akkor papírelakadás esetén a teljes feladatot újra be kell olvasni. • Ha az Oldalszint van kiválasztva, akkor csak az elakadt oldaltól kezdve kell újra beolvasni a feladatot.
Weboldalfrissítési ráta 30–300	Meghatározza a beágyazott webkiszolgáló frissítései között eltelő másodpercek számát. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a 120.
Kapcsolattartó neve	Meghatározza a kapcsolattartó nevét. Megjegyzés: A kapcsolat nevét a beágyazott webkiszolgáló tárolja.
Hely	Meghatározza a helyet. Megjegyzés: A nyomtató helyét a beágyazott webkiszolgáló tárolja.

Elem	Funkció
Riasztások Riasztás vezérlés Kazetta riasztás	Beállítja, hogy riasztás szólaljon meg, ha a nyomtató felhasználói beavatkozást igényel. Minden riasztástípusok esetében az alábbi beállítások közül választhat: - Ki - Szimpla - Folyamatos Megjegyzések: - A „Riasztás vezérlés” gyári alapértelmezett beállítása a Szimpla. A Szimpla beállítás esetén három hangjelzés hallható. - A „Kazettariasztás” gyári alapértelmezett beállítása a Ki. A „Kikapcsolva” érték beállításakor nem hallható riasztás. - A „Folyamatos” beállítás esetén a hangjelzések 10 másodpercenként ismétlődnek.
Időtűllépések Készenléti mód Letiltva 1–240	Megadja azt a feladat nélküli időtartamot (percekben), amelynek letelte után a nyomtató alacsonyabb energiafelhasználású állapotba lép. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a 15.
Időtűllépések Alvó üzemmód 1–180	Beállítja azt az időt (másodpercben), ameddig a nyomtató a nyomtatási feladat elkészülése után az energiatakarékos állapotba lépésig vár. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett érték a 20. - Az alacsonyabb szintű beállítások több energiát takarítanak meg, viszont hosszabb bemelegedési időre van szükségük. - Ha a nyomtató a szobai világítással azonos áramkört használ, vagy ha a szobában fényvibrálást tapasztal, a legalacsonyabb szintet állítsa be. - Ha a nyomtató állandóan használatban van, magasabb szintet állítson be. A legtöbb esetben ilyenkor a nyomtatónak minimális bemelegedési időre van szüksége a nyomtatáshoz.
Időtűllépések Hibernálási idő Letiltva 20 másodperc 1–3 óra 6 óra 1–3 nap 1–2 hét 1 hónap	Itt adhatja meg, hogy mennyi idő után lépjen a nyomtató hibernált állapotba. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett beállítás 3 nap.
Időtűllépések Kijelző időtűllépése 15–300	Beállítja azt az időt másodpercben, ameddig a nyomtató vár, mielőtt a kezelőpanel visszalépne Kész állapotba. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a 30.

Elem	Funkció
Időtűllépések Nyomtatási időtűllépés Letiltva 1–255	Beállítja azt az időt (másodpercben), ameddig a nyomtató a nyomtatási feladat befejezését jelző üzenetre vár, mielőtt törölné a feladat hátralévő részét. Megjegyzések: • A gyári alapértelmezett érték a 90. • A beállított időtartam lejártával a nyomtatóban lévő, részben kinyomtatott oldal nyomtatása befejeződik, majd a nyomtató megkeresi, hogy van-e új feladat a nyomtatási sorban. • A Nyomtatási időtűllépés funkció csak PCL-emuláció használata esetén érhető el. A beállítás PostScript-emulációs nyomtatási feladatok esetén nem használható.
Időtűllépések Várakozási időtűllépés Letiltva 15–65535	Beállítja azt az időt (másodpercben), ameddig a nyomtató további adatokra vár, mielőtt törölné a nyomtatási feladatot. Megjegyzések: • A gyári alapértelmezett érték a 40. • A Várakozási időtűllépés PostScript-emuláció használata esetén nem érvényes. A beállítás PCL-emulációs nyomtatási feladatok esetén nem érvényes.
Időtűllépések Feladattartási időtűllépés 5–255	Beállítja azt az időtartamot, amennyit a nyomtató várjon a felhasználó beavatkozására, mielőtt felfüggeszti a nem létező erőforrásokat igénylő feladatokat és folytatja a nyomtatási várakozási sorban lévő további feladatok kinyomtatását. Megjegyzések: • A gyári alapértelmezett érték a 30. • Ez a menü csak akkor jelenik meg, ha a nyomtató-merevlemez telepítve van.
Nyomtatás helyreállítása Letiltva Automatikus folytatás 5–255	Engedélyezi, hogy a nyomtató bizonyos offline helyzetekben automatikusan folytassa a nyomtatást, amennyiben azok egy megadott időn belül nincsenek megoldva. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a Letiltva.
Nyomtatás helyreállítása Elakadás utáni helyreáll. Automatikus Be Ki	Megadja, hogy a nyomtató újranyomtassa-e az elakadt oldalakat. Megjegyzések: • A gyári alapértelmezett érték az Automatikus. A nyomtató újranyomtatja az elakadt oldalakat, amennyiben nincs szükség memóriára további feladatok kinyomtatásához. •
Nyomtatás helyreállítása Oldalvédelem Ki Be	Sikeresen kinyomtat egy olyan oldalt, amelyet másképp nem lehetett volna kinyomtatni. Megjegyzések: • A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot. A Kikapcsolva kiválasztásával a nyomtató részoldalt nyomtat ki, ha nincs elég memória egy egész oldal kinyomtatásához. • A Bekapcsolva kiválasztásával a nyomtató egész oldalt nyomtat ki, így az egész oldal kinyomtatásra kerül.

Elem	Funkció
Alvó gomb megnyomása Alvó Hibernált mód Ne csináljon semmit	Meghatározza, hogyan válaszoljon a nyomtató tétlen állapotban az Alvó gomb rövid megnyomására. Megjegyzések: - A gyári alapbeállítás az Alvó üzemmód. - Az Alvó vagy a Hibernált módból úgy léphet ki, ha bárhol megérinti a kijelzőt, vagy megnyom egy gombot a nyomtató kezelőpaneljén.
Nyomja meg és tartsa lenyomva az Alvó gombot Ne csináljon semmit Alvó Hibernált mód	Meghatározza, hogyan válaszoljon a nyomtató tétlen állapotban az Alvó gomb hosszú megnyomására. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett beállítás a Ne csináljon semmit. - Az Alvó vagy a Hibernált módból úgy léphet ki, ha bárhol megérinti a kijelzőt, vagy megnyom egy gombot a nyomtató kezelőpaneljén.
Gyári alapbeállítások Nincs visszaállítás Visszaállítás most	A nyomtató gyári alapbeállításainak használata. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a Ne állítsa vissza.

Másolási beállítások menü

Elem	Funkció
Tartalom típusa Szöveg Grafikák Szöveg/fénykép Fénykép	Az eredeti dokumentum tartalmának megadása. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett beállítás a „Szöveg/fotó”.
Tartalom forrása Monokróm lézer Színes lézer Tintasugaras Fénykép/Film Magazin Újság Ezt nyomja meg Egyéb	Meghatározza, hogyan készült az eredeti dokumentum. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett beállítás a Színes lézer.
Színes Be Ki	Meghatározza, hogy a másolatok színesként legyenek-e kinyomtatva Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a „Bekapcsolva”.
Színes másolatok engedélyezése Be Ki	Színes másolatok engedélyezése vagy letiltása. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett érték a „Bekapcsolva”. - A „Ki” érték kiválasztása esetén az összes színspecifikus menü elrejtésre kerül. - Ez a beállítás felülírja a Színes beállítást.

Elem	Funkció
Au. színérzékelés Színérzékenység 1–9 Ter. érzékenység 1–9	Megadja a nyomtató által az eredeti dokumentumból felismerhető színek mennyiségét. Megjegyzés: Ez a menüelem csak akkor használható, amikor a Szín beállítás értéke Automatikus.
Oldalak (duplex) Egyold. egyoldalassá Egyold. kétoldalassá Kétold. egyoldalassá Kétold. kétoldalassá	Megadja, hogy az eredeti dokumentum kétoldalas-e, illetve hogy az arról készült másolat egyoldalas vagy kétoldalas legyen-e. Megjegyzés: Egyold. egyoldalassá a gyári alapértelmezett érték. Ezt a beállítást kell használni akkor, amikor egyoldalas eredeti dokumentumot használ egy egyoldalas másolási feladathoz.
Papírtakarékos nyomtatás Ki 2-1 álló 2-1 fekvő 4-1 álló 4-1 fekvő	Egy dokumentum két vagy négy lapját egyetlen oldalra másolja. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot.
Oldalkeretek nyomtatása Be Ki	Megadja, hogy szegély is lesz-e nyomtatva. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot.
Leválogatás Ki [1, 1, 1, 2, 2, 2] Be [1, 2, 1, 2, 1, 2]	Több példány nyomtatásakor egymásra helyezi a nyomtatási feladat oldalait. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a „Bekapcsolva”.
Eredeti méret Letter Legal Executive Folio Statement Oficio (Mexico) Universal Automatikus méretérzékelés Vegyes méretek A4 A5 A6 JIS B5 [x] egyéni beolvasási méret Eredeti kötése Névjegykártya 3 x 5 4 x 6 Névjegykártya	Az eredeti dokumentum méretének megadása. Megjegyzés: A Letter az egyesült államokbeli gyári alapértelmezett érték. A gyári alapértelmezett érték világszerte az A4.
Másolás papírforrása [x]. tálca Automatikus méretigazítás Manuális adagoló	Megadja a másolási munkához tartozó papírforrást. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett beállítás az 1. tálca.

Elem	Funkció
Átlátszósági elválasztók Be Ki	Az írásvetítő fóliák közé papírt helyez. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a „Bekapcsolva”.
Elválasztólapok Ki Példányok között Feladatok között Oldalak között	Papírlapot helyez az oldalak, másolatok vagy feladatok közé. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot.
Elválasztólap forrása [x]. tálca Manuális adagoló	Megadja az elválasztólapok papírforrását. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett beállítás az 1. tálca.
Sötétség 1–9	A nyomtatvány világosabb vagy sötétebb lesz a beállítástól függően. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a 5.
Példányszám 1–999	Megadja a másolatok példányszámát. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a 1.
Fejléc/Lábléc [Hely] Ki Dátum/idő Oldalszám Egyéni szöveg Nyomtatás Minden oldalra Csak az első oldalra Az első kivételével minden oldalra Egyéni szöveg	Meghatározza a fejlécre vagy láblécre vonatkozó információkat, valamint annak elhelyezését az oldalon. Az elhelyezéssel kapcsolatban válasszon a következő lehetőségek közül: • Bal felső sarokban • Felül középen • Jobb felső sarokban • Bal alsó sarokban • Alul középen • Jobb alsó sarokban Megjegyzések: • A hely gyári alapértelmezett beállítása a Kikapcsolva. • A Nyomtatás lehetőség gyári alapértelmezett beállítása a Minden oldalra.
Átfedés Bizalmas Másolás Vázlat Sürgős Egyéni Ki	Megadja a másolási feladat egyes oldalaira nyomtatandó átfedés szövegét. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot.
Egyéni átfedés	Megadja az egyéni matrica szövegét.
Fontos másolatok engedélyezése Be Ki	Egyéni másolási beállítások mentése parancsikonként. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a „Bekapcsolva”.

Elem	Funkció
Egyéni feladat beolvasása Ki Be	Vegyes papírméreteket tartalmazó dokumentum beolvasása egyetlen másolási feladatba. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot. - Ez a menü csak akkor jelenik meg, ha formázott, működő merevlemez van telepítve.
Mentés engedélyezése parancsikonként Be Ki	Egyéni másolási beállítások mentése parancsikonként. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a „Bekapcsolva”.
Háttéreltávolítás -4 és +4 között	Megadja, hogy a háttér mennyire látszódjék a másolaton. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a 0.
Automatikus középre igazítás Ki Be	A tartalom automatikus középre igazítása az oldalon. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot.
Színegyensúly Cián - Piros Magenta - Zöld Sárga - Kék	Engedélyezi a színek kiegyensúlyozott eloszlását a kimenő példányokon.
Színkihagyás Színkihagyás Nincs Vörös Zöld Kék Alapértelmezett vörös szín küszöbérték 0–255 Alapértelmezett zöld szín küszöbérték 0–255 Alapértelmezett kék szín küszöbérték 0–255	Meghatározza, hogy melyik színt kell elhagyni, vagy hogy az egyes színek küszöbértékénél hogyan kell módosítani a színkihagyást. Megjegyzések: - A „Színkihagyás” gyári alapértelmezett beállítása a „Nincs”. - Az egyes színek gyári alapértelmezett küszöbértéke 128.
Kontraszt 0–5 A legjobb a tartalomhoz	A kimenet kontrasztjának megadása. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett beállítás „A tartalomhoz legjobb”.
Kép tükrözése Ki Be	Tükörképet készít az eredeti dokumentumról. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot.
Inverz kép Ki Be	Negatív képet készít az eredeti dokumentumról. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot.
Árnyék részletei -4 és +4 között	Megadja, hogy az árnyékok mennyire részletesen jelenjenek meg a másolaton. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a 0.

Elem	Funkció
Szkennelés szélről szélre Ki Be	Megadja, hogy az eredeti dokumentum beolvasása éltől élig tartson-e. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot.
Élesség 1–5	Beállítja a másolat élességét. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a 3.
Hőmérséklet -4 és +4 között	„Meleg” vagy „hideg” kimenet megadása. A „hideg” értékek kékebb, míg a „meleg” értékek vörösebb kimenetet eredményeznek, mint az alapértelmezett.
Próbamásolat Ki Be	Próbamásolatot készít az eredeti dokumentumról. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot.

Faxbeállítások menü

Faxolás üzemmód (Analog fax beállítása) menü

Az Analog fax beállítása menü a faxolási feladatot telefonvonalon keresztül küldi.

Általános faxbeállítások

Elem	Funkció
Gyári alapértelmezett értékek visszaállítása	Minden faxbeállítás gyári alapértelmezett értékének visszaállítása.
Faxkompatibilitás optimalizálása	Más faxkészülékekkel való faxkompatibilitás optimalizálása.
Állomás neve	Megadja a nyomtatóba épített faxkészülék nevét.
Állomás száma	Megadja a faxkészülékhez rendelt telefonszámot.
Állomásazonosító Állomás neve Állomás száma	Megadja a fax azonosításának módját. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett beállítás az Állomás száma.
Kézi faxolás engedélyezve Be Ki	Beállítja, hogy a nyomtatóval kézi üzemmódban lehessen faxot küldeni. A kézi faxküldéshez vonali osztó és kézibeszélő szükséges. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot. - A beérkező faxok fogadásához és a faxszámok tárcsázásához használjon hagyományos telefont. - A „Kézi faxolás” menü közvetlen eléréséhez nyomja meg a numerikus billentyűzet # 0 elemét.
Memóriahasználat Összes fogadott Legtöbbet fogadott Egyenlő Majdnem elküldött Összes elküldött	Meghatározza a nem felejtő memória megosztását a küldendő és fogadandó faxolási feladatok között. Megjegyzés: Az alapértelmezett érték az „Egyenlő”.

Elem	Funkció
Faxok törlése Engedélyezés Nem engedélyezett	Meghatározza, hogy engedélyezett-e a faxfeladatok törlése. Megjegyzés: A gyári alapbeállítás az engedélyezés.
Faxszámmaszkolás Ki Balról Jobbról	Megadja egy kimenő faxszám számjegyei maszkolásának az irányát. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot. - A maszkolni kívánt karakterek számát a „Maszkolandó számjegyek” beállításban lehet megadni.
Maszkolandó számjegyek 0–58	Megadja egy kimenő faxszám maszkolandó számjegyeinek a darabszámát. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a 0.
Fax fedőlap Fax fedőlap Alapértelmezés szerint kikapcsolva Alapértelmezés szerint bekapcsolva Soha ne használja Mindig használja Beillesztés ebbe a mezőbe Be Ki Beillesztés ebből a mezőből Be Ki Feladó Befoglalás üzenetmezőbe Be Ki Üzenet Logó beillesztése Be Ki [x] lábléc beillesztése Be Ki [x] lábléc	Beállítja a fax fedőlapját. Megjegyzések: - A Fax fedőlap beállításának gyári alapértelmezett értéke „Alapértelmezés szerint kikapcsolva”. - Az összes többi menüpont gyári alapértelmezett beállítása a kikapcsolt állapot.

Faxküldési beállítások

Elem	Funkció
Felbontás Normál Finom 200 dpi Szuperfinom 300 dpi	A minőséget adja meg a hüvelykenkénti pontok számában kifejezve (dots per inch, dpi). A nagyobb felbontás jobb nyomtatási minőséget jelent, ám megnöveli a fax továbbításához szükséges időt. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a „Normál”.

Elem	Funkció
Eredeti méret Letter Legal Executive Folio Statement Oficio (Mexico) Universal Vegyes méretek A4 A5 A6 JIS B5 [x] egyéni beolvasási méret Eredeti kötése Névjegykártya 3 x 5 hüv. 4 x 6 hüvelyk	Az eredeti dokumentum méretének megadása. Megjegyzés: A Vegyes méretek az egyesült államokbeli gyári alapértelmezett érték. A gyári alapértelmezett érték világszerte az A4.
Oldalak (duplex) Ki Hosszú oldal Rövid oldal	Meghatározza az automatikus lapadagolóba kétoldalas beolvasásra behelyezett eredeti dokumentumok tájolását. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot.
Tartalom típusa Szöveg Grafikák Szöveg/fénykép Fénykép	Az eredeti dokumentum tartalmának megadása. Megjegyzés: A gyári alapbeállítás a szöveg.
Tartalom forrása Monokróm lézer Színes lézer Tintasugaras Fénykép/Film Magazin Újság Ezt nyomja meg Egyéb	Meghatározza, hogyan készült az eredeti dokumentum. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett beállítás a Színes lézer.
Sötétség 1–9	A nyomtatvány világosabb vagy sötétebb lesz a beállítástól függően. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a 5.
Tárcsázási előtag	Előhívó számot (például: 99) adhat meg. Numerikus beviteli mező áll rendelkezésre.
Előtagtárcsázási szabályok [x] előtagra vonatkozó szabály	Létrehoz egy előtagtárcsázási szabályt.
Automatikus újraküldés 0–9	Megadja, hogy a nyomtató hányszor kísérelje meg elküldeni a faxot. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a 5.

Elem	Funkció
Újrahívás gyakorisága 1–200	Megadja az újrahívások közti időt. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a 3.
PABX mögött Igen Nem	Bekapcsolja vagy kikapcsolja a tárcsahang nélküli, kapcsolótábla segítségével történő tárcsázást. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a „Nem”.
ECM bekapcsolása Igen Nem	Bekapcsolja vagy kikapcsolja a hibajavító módot faxműveletek esetén. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték az „Igen”.
Faxszkennelés engedélyezése Be Ki	A nyomtatón beolvasott fájlok faxolása. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a „Bekapcsolva”.
Faxoláshoz használt illesztőprogram Igen Nem	Engedélyezi, hogy a nyomtató illesztőprogramja faxolási feladatokat küldjön. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték az „Igen”.
Mentés engedélyezése parancsikonként Be Ki	Faxszámok mentése gyorstárcsázó számokként a nyomtatóban. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a „Bekapcsolva”.
Hívás módja Hang Impulzus	Meghatározza a tárcsahang típusát. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a „Hang”.
Max. sebesség 2400 4800 9600 14400 33600	Megadja a faxküldés maximális sebességét baudban kifejezve. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a 33600.
Egyéni feladat beolvasása Be Ki	Vegyes papírméreteket tartalmazó dokumentum beolvasása egyetlen fájlba. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot. - Ez a menüpont csak akkor látható, ha formázott, működő merevlemez van telepítve.
Előkép beolvasása Be Ki	Jelzi, hogy a beolvasási feladatokhoz megjelenik-e az előkép a kijelzőn. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot. - Ez a menüpont csak akkor látható, ha formázott, működő merevlemez van telepítve.
Háttéreltávolítás -4 és +4 között	Megadja, hogy a háttér mennyire látszódjék a beolvasott képen. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a 0.
Színegyensúly Cían - Piros Magenta - Zöld Sárga - Kék	Engedélyezi a színek kiegyensúlyozott eloszlását a beolvasott képen.

Elem	Funkció
Színikihagyás Színikihagyás Nincs Vörös Zöld Kék Alapértelmezett vörös szín küszöbérték 0–255 Alapértelmezett zöld szín küszöbérték 0–255 Alapértelmezett kék szín küszöbérték 0–255	Meghatározza, hogy melyik színt kell elhagyni, vagy hogy az egyes színek küszöbértékénél hogyan kell módosítani a színikihagyást. Megjegyzések: - A „Színikihagyás” gyári alapértelmezett beállítása a „Nincs”. - Az egyes színek gyári alapértelmezett küszöbértéke 128.
Kontraszt 0–5 A legjobb a tartalomhoz	A beolvasott kép kontrasztját adja meg. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett beállítás „A tartalomhoz legjobb”.
Kép tükrözése Ki Be	Tükörképet készít az eredeti dokumentumról. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot.
Inverz kép Ki Be	Negatív képet készít az eredeti dokumentumról. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot.
Árnyék részletei -4 és +4 között	Megadja, hogy az árnyékok mennyire részletesen jelenjenek meg. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a 0.
Szkennelés széltől szélíg Ki Be	Megadja, hogy az eredeti dokumentum beolvasása éltől élig tartson-e. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot.
Élesség 1–5	A fax élességét állítja. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a 3.
Hőmérséklet -4 és +4 között	„Meleg” vagy „hideg” kimenet megadása. A „hideg” értékek kékebb, míg a „meleg” értékek vörösebb kimenetet eredményeznek, mint az alapértelmezett. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a 0.
Színes faxszkennelés engedélyezése Alapértelmezés szerint kikapcsolva Alapértelmezés szerint bekapcsolva Soha ne használja Mindig használja	Lehetővé teszi a színes faxküldést. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték az Alapértelmezés szerint kikapcsolva.
Színes faxok auto. átalakítása fekete-fehérré Be Ki	A kimenő faxokat fekete-fehérré alakítja. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a „Bekapcsolva”.

Faxfogadási beállítások

Elem	Funkció
Faxfogadás engedélyezése Be Ki	Engedélyezi, hogy a nyomtató illesztőprogramja faxolási feladatokat fogadjon. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a „Bekapcsolva”.
Hívófél-azonosító engedélyezése Be Ki	Bejövő fax hívófél-azonosító információinak megjelenítése. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a „Bekapcsolva”.
Várakozó faxfeladat Nincs Festékkazetta Festékkazetta és kellékek	Távolítsa el a faxolási feladatokat a nyomtatási sorból, ha a feladat külön, rendelkezésre nem álló erőforrásokat igényel. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett beállítás a Nincs.
Csengések a válaszig 1–25	Megadja, hogy a faxhívás fogadása hány csengetés után történjen. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a 3.
Aut. kicsinyítés Be Ki	A bejövő faxot átméretezi úgy, hogy az ráérjen a fax számára kijelölt tálcába helyezett papírra. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a „Bekapcsolva”.
Papírforrás Automatikus [x]. tálca Többcélú adagoló Manuális adagoló	Megadja a beérkező faxolási feladatok nyomtatásához használt papír forrását. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték az Automatikus.
Elválasztólapok Ki Feladat előtt Feladat után	Engedélyezi, hogy a nyomtató elválasztólapokat illesszen be a bejövő faxfeladatok közé. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot.
Elválasztólap forrása [x]. tálca Manuális adagoló	Megadja az elválasztólapok papírforrását. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett beállítás az 1. tálca.
Oldalak (duplex) Ki Be	Lehetővé teszi a beérkező faxok kétoldalas nyomtatását. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot.
Fax lábléce Be Ki	Az átviteli adatokat a beérkező fax oldalainak aljára nyomtatja. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot.
Faxlábléc időbélyegző Nyomtatási idő Fogadási idő	Rányomtatja a lapra a fax fogadásának időpontját Megjegyzés: A gyári alapbeállítás a „Fogadási idő”.
Max. sebesség 2400 4800 9600 14400 33600	Megadja a faxfogadás maximális sebességét baudban kifejezve. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a 33600.

Elem	Funkció
Fax továbbítása Nyomtatás Print and Forward (Nyomtatás és továbbítás) Tovább	Engedélyezi a fogadott faxok továbbítását egy másik címzett részére. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett beállítás a Nyomtatás.
Továbbítás ide: Fax E-mail FTP LDSS eSF	Megadja a továbbítandó faxok címzettjének típusát. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett beállítás a fax. - Ezt a menüelemet csak a nyomtató beágyazott webkiszolgálójából lehet elérni.
Továbbítás ide: parancsikon	Annak a parancsikonszámnak a megadása, amely megfelel a címzett típusának (Fax, E-mail, FTP, LDSS vagy eSF)
Névtelen fax tiltása Ki Be	Lehetővé teszi azon beérkező faxok letiltását, amelyek állomásazonosítóval vagy faxazonosítóval nem rendelkező eszközökről érkeznek. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot.
Tiltott faxszámok listája	Engedélyezi a nyomtatóban tárolt blokkolt faxszámok listájának használatát.
Faxok tartása Függő faxok üzemmód Ki Mindig bekapcsolva Kézi Scheduled (Ütemezett) Faxvárákoztatási ütemezés	Lehetővé teszi a nyomtató számára, hogy visszatartsa a beérkezett faxok nyomtatását, amíg azok tartása megszűnik. A tartás megszüntetése történhet kézzel vagy automatikusan egy előre meghatározott időpontban. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot.
Színes faxok fogadásának engedélyezése Be Ki	Engedélyezi, hogy a nyomtató a fogadott színes faxokat szürkeárnyalatosan nyomtassa. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a „Bekapcsolva”.

Faxnaplózási beállítások

Elem	Funkció
Átviteli napló Napló nyomtatása Nincs naplónyomtatás Csak a hibák nyomtatása	Lehetővé teszi az átviteli napló nyomtatását a faxok fogadása után. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a „Napló nyomtatása”.
Fogadási hiba naplója Soha nincs nyomtatás Nyomtatás hiba esetén	Fogadási hibanapló nyomtatásának engedélyezése. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett beállítás a „Soha nincs nyomtatás”.
Naplók automatikus nyomtatása Be Ki	Engedélyezi a faxolási naplók automatikus kinyomtatását. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett érték a „Bekapcsolva”. - A nyomtató minden 200. faxfeladat után kinyomtat egy naplót.

Elem	Funkció
Naplópapír forrása [x]. tálcá Manuális adagoló	Megadja a naplók nyomtatásához használt papír forrását. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett beállítás az 1. tálcá.
Naplók megjelenítése Távoli állomás neve Tárcsázott szám	Megadja, hogy a nyomtatott naplók a tárcsázott szám, az állomás neve vagy a fax neve szerepeljen-e. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett beállítás a Távoli állomás neve.
Feladatnapló engedélyezése Be Ki	Lehetővé teszi a faxolási feladatok naplójának megnyitását. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a „Bekapcsolva”.
Hívásnapló engedélyezése Be Ki	Lehetővé teszi a faxhívások naplójának megnyitását. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a „Bekapcsolva”.

Hangszóró-beállítások

Elem	Funkció
Hangszórómód Mindig ki Kapcsolódásig Mindig bekapcsolva	Megadja a hangszóró módját. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett beállítás a „Kapcsolódásig”. A hangszóró mindaddig hangjelzést ad, amíg a faxkapcsolat létre nem jön.
Kihangosító hangereje Magas Alacsony	A kihangosító hangerejének beállítása magas vagy alacsony értékre. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a „Magas”.
Csengetési hangerő Ki Be	A csengetési hangerő engedélyezése vagy letiltása. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a „Bekapcsolva”.

Válasz bekapcsolva

Elem	Funkció
Minden csengés Csak az egycsengéses Csak a kétcseengéses Csak a háromcsengéses Csak az egy- vagy kétcseengéses Csak az egy- vagy háromcsengéses Csak a két- vagy háromcsengéses	Megadja, hogy a nyomtató milyen csengési mintával válaszoljon a hívásokra. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett beállítás a „Minden csengés”.

Faxolás üzemmód (Faxkiszolgáló beállítása) menü

A Faxkiszolgáló üzemmód elküldi a faxolási feladatot egy faxkiszolgálónak továbbítás céljából.

A menü kezdőképernyőről való eléréséhez lépjen a következő elemhez:



>Beállítások >Faxbeállítások >Faxkiszolgáló beállítása

Menüpont	Funkció
Formátumra	Meghatározott faxolási adatok bevitele a nyomtató vezérlőpaneljének virtuális billentyűzetéről.
Válaszcím	
Tárgy	
Üzenet	
SMTP beállítás	Megadja az SMTP-beállítás adatait.
Elsődleges SMTP-átjáró	Megadja az SMTP-kiszolgáló portjának adatait.
Másodlagos SMTP-átjáró	
Képformátum PDF (.pdf) XPS (.xps) TIFF (.tif)	Megadja a faxoláshoz beolvasandó kép típusát.
Tartalom típusa Szöveg Szöveg/Fotó Grafika Fénykép	Az eredeti dokumentum tartalmának megadása. Megjegyzés: A gyári alapbeállítás a szöveg.
Tartalom forrása Színes lézer Tintasugaras Fénykép/film Magazin Újságpapír Gomb Egyéb	Meghatározza, hogyan készült az eredeti dokumentum. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett beállítás a Színes lézer.
Faxfelbontás Normál Finom: 200 dpi Szuperfinom: 300 dpi Ultrafinom: 600 dpi	Megadja a faxoláshoz beolvasandó kép felbontási szintjét.
Sötétség 1–9	A nyomtatvány világosabb vagy sötétebb lesz a beállítástól függően. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték 5.
Tájolás Álló Fekvő	A beolvasott kép tájolását adja meg.

Menüpont	Funkció
Eredeti méret Letter Legal Executive Folio Statement Oficio (Mexico) Univerzális Automatikus méretérzékelés Vegyes méretek A4 A5 A6 JIS B5 Egyéni beolvasási méret [x] Névjegykártya 3 x 5 hüvelyk 4 x 6 hüvelyk	Az éppen beolvasott dokumentum papírméretét adja meg. Megjegyzés: Egyesült Államok esetén a gyári alapbeállítás a vegyes méret. Más országokban az A4-es papírméret a gyári beállítás.
Többoldalas TIFF használata Be Ki	Lehetővé teszi a választást az egyoldalas és a többoldalas TIFF-fájlok között. Többoldalas dokumentumok faxolásra történő beolvasása esetén vagy az összes oldalt tartalmazó egyetlen TIFF-fájl jön létre, vagy pedig minden egyes beolvasott oldalhoz külön TIFF-fájl készül. Megjegyzések: • A gyári alapbeállítás szerint a funkció bekapcsolt (Be) állapotban van. • A menüelem az összes beolvasási lehetőségre hatással van.
Analóg faxok fogadásának engedélyezése Ki Be	Engedélyezi analóg faxok fogadását. Megjegyzés: Az alapértelmezett beállítás a Ki.

E-mail beállítások menü

Elem	Funkció
E-mail kiszolgáló beállítása Tárgy Üzenet Fájlnev	Az e-mail kiszolgáló adatainak megadása.
E-mail kiszolgáló beállítása Kérek egy másolatot Soha ne jelenjen meg Alapértelmezés szerint bekapcsolva Alapértelmezés szerint kikapcsolva Mindig bekapcsolva	Elküldi az e-mail másolatát a feladónak. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett beállítás a Soha ne jelenjen meg.
E-mail kiszolgáló beállítása E-mail maximális mérete 0–65535 KB	Meghatározza az e-mail maximális méretét. Megjegyzés: A megadott méretet meghaladó e-maileket a rendszer nem küldi el.

Elem	Funkció
E-mail kiszolgáló beállítása Méret-hibaüzenet	Üzenetet küld, ha az e-mail mérete meghaladja a beállított méretkorlátot.
E-mail kiszolgáló beállítása Célhelyek korlátozása	Megad egy tartománynevet, például egy vállalat tartománynevét, aztán az e-mail célhelyeket arra az egy tartománynévre korlátozza. Megjegyzések: • Csak a megadott tartomány részére lehet e-mailt küldeni. • A korlát egy tartományra vonatkozik.
E-mail kiszolgáló beállítása Webes kapcsolat beállítása Kiszolgáló Bejelentkezés Jelszó Útvonal Fájlnev Webhivatkozásként	Meghatározza az e-mail kiszolgáló Webhivatkozás beállításait. Megjegyzés: A * : ? < > karakterek érvénytelenek az útvonalnévben.
Formátum PDF (.pdf) TIFF (.tif) JPEG (.jpg) XPS (.xps) RTF (.rtf) TXT (.txt)	Határozza meg a fájlformátumot. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a PDF (.pdf).
PDF beállítások PDF-verzió 1.2–1.7 A–1a A–1b PDF-tömörítés Normál Magas Biztonságos PDF Ki Be Kereshető PDF Ki Be	Konfigurálja a PDF-beállításokat. Megjegyzések: • Az 1.5 a PDF-verzió gyári alapértelmezett beállítása. • A PDF tömörítéshez a gyári alapértelmezett érték a Normál. Ez a menüpont csak akkor látható, ha formázott, működő merevlemez van telepítve. • A Biztonságos PDF és a Kereshető PDF gyári alapértelmezett beállítása a Ki. A Biztonságos PDF funkcióhoz kétszer kell megadnia a jelszavát.
Tartalom típusa Szöveg Grafikák Szöveg/fénykép Fénykép	Az eredeti dokumentum tartalmának megadása. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett beállítás a „Szöveg/fotó”.

Elem	Funkció
Tartalom forrása Monokróm lézer Színes lézer Tintasugaras Fénykép/Film Magazin Újság Ezt nyomja meg Egyéb	Meghatározza, hogyan készült az eredeti dokumentum. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett beállítás a Színes lézer.
Színes Ki Be	Meghatározza, hogy a nyomtató rögzítsen és továbbítson-e színes tartalmat. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a „Bekapcsolva”.
Felbontás 75 dpi 150 dpi 200 dpi 300 dpi 400 dpi 600 dpi	A beolvasási felbontás dpi értékének megadása. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett beállítás a 150 dpi.
Sötétség 1–9	A nyomtatvány világosabb vagy sötétebb lesz a beállítástól függően. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a 5.
Tájolás Álló Fekvő	A beolvasott kép tájolásának megadása. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték az Álló.
Eredeti méret Letter Legal Executive Folio Statement Oficio (Mexico) Universal Vegyes méretek A4 A5 A6 JIS B5 [x] egyéni beolvasási méret Eredeti kötése Névjegykártya 3 x 5 hüv. 4 x 6 hüvelyk	Az eredeti dokumentum méretének megadása. Megjegyzés: A Letter az egyesült államokbeli gyári alapértelmezett érték. A gyári alapértelmezett érték világszerte az A4.

Elem	Funkció
Oldalak (duplex) Ki Hosszú oldal Rövid oldal	Meghatározza az automatikus lapadagolóba kétoldalas beolvasásra behelyezett eredeti dokumentumok tájolását. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot.
JPEG minőség A legjobb a tartalomhoz 5–90	A JPEG-képek képminőségre vagy fájlméretre vonatkozó minőségi értékének beállítása. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett beállítás „A tartalomhoz legjobb”.
Szöveg mód alapértelmezett értéke 5–90	A szöveg képminőségre vagy fájlméretre vonatkozó minőségi értékének beállítása. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a 75.
Szöveg/fénykép mód alapértelmezett értéke 5–90	A szöveg vagy fénykép képminőségre vagy fájlméretre vonatkozó minőségi értékének beállítása. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a 75.
Fénykép mód alapértelmezett értéke 5–90	A fotó képminőségre vagy fájlméretre vonatkozó minőségi értékének beállítása. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a 50.
A következő formában küldött e-mail képek: Mellékletként Webhivatkozásként	Megadja, hogyan legyenek elküldve a képek. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett beállítás a Melléklet.
Többoldalas TIFF használata Be Ki	Lehetővé teszi a választást az egyoldalas és a többoldalas TIFF-fájlok között. Többoldalas dokumentumok e-mail küldéshez történő beolvasása esetén vagy az összes oldalt tartalmazó egyetlen TIFF-fájl jön létre, vagy pedig minden egyes beolvasott oldalhoz külön TIFF-fájl készül. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a „Bekapcsolva”.
TIFF tömörítés LZW JPEG	Meghatározza a TIFF-fájlok tömörítéséhez használandó formátumot. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett beállítás az LZW.
Átviteli napló Napló nyomtatása Nincs naplónyomtatás Csak a hibák nyomtatása	Annak megadása, hogy az átviteli napló ki legyen-e nyomtatva. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a „Napló nyomtatása”.
Naplópapír forrása [x]. tálca Manuális adagoló	Az e-mail naplók nyomtatásához használt papír forrásának megadása. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett beállítás az 1. tálca.
E-mail bitmélysége 1 bit 8 bit	Szöveg/fénykép módban kisebb méretű fájlok készítésének lehetővé tétele, 1 bites képek használatával, kikapcsolt Szín esetén. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a 8 bit.
Egyéni feladat beolvasása Be Ki	Vegyes papírméreteket tartalmazó dokumentumot másol. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot. - Ez a menüpont csak akkor látható, ha formázott, működő merevlemez van telepítve.

Elem	Funkció
Előkép beolvasása Be Ki	Meghatározza, hogy a beolvasási feladatokhoz megjelenjen-e az előkép a kijelzőn. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot. - Ez a menüpont csak akkor látható, ha formázott, működő merevlemez van telepítve.
Mentés engedélyezése parancsikonként Be Ki	E-mail címek parancsikonként történő mentése. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett érték a „Bekapcsolva”. - Ha a „Kikapcsolva” érték van beállítva, a Mentés parancsikonként gomb nem jelenik meg az e-mail címhely képernyőjén.
Háttéreltávolítás -4 és +4 között	Megadja, hogy a háttér mennyire látszódjék a beolvasott képen. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a 0.
Színegyensúly Cián - Piros Magenta - Zöld Sárga - Kék	Engedélyezi a színek kiegyensúlyozott eloszlását a kimenő példányokon.
Színkihagyás Színkihagyás Nincs Vörös Zöld Kék Alapértelmezett vörös szín küszöbérték 0–255 Alapértelmezett zöld szín küszöbérték 0–255 Alapértelmezett kék szín küszöbérték 0–255	Meghatározza, hogy melyik színt kell elhagyni, vagy hogy az egyes színek küszöbértékénél hogyan kell módosítani a színkihagyást. Megjegyzések: - A „Színkihagyás” gyári alapértelmezett beállítása a „Nincs”. - Az egyes színek gyári alapértelmezett küszöbértéke 128.
Kontraszt 0–5 A legjobb a tartalomhoz	A kimenet kontrasztjának megadása. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett beállítás „A tartalomhoz legjobb”.
Kép tükrözése Ki Be	Tükröképet készít az eredeti dokumentumról. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot.
Inverz kép Ki Be	Negatív képet készít az eredeti dokumentumról. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot.
Árnyék részletei -4 és +4 között	Megadja, hogy az árnyékok mennyire részletesen jelenjenek meg a beolvasott képen. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a 0.

Elem	Funkció
Szkennelés széltől szélíg Ki Be	Megadja, hogy az eredeti dokumentum beolvasása éltől élig tartson-e. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot.
Élesség 1–5	A beolvasott kép élességének beállítása. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a 3.
Hőmérséklet -4 és +4 között	„Meleg” vagy „hideg” kimenet megadása. A „hideg” értékek kékebb, míg a „meleg” értékek vörösebb kimenetet eredményeznek, mint az alapértelmezett. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a 0.
A Másolatot kap: (cc:)/Titkos másolat: (bcc:) használata Ki Be	Engedélyezi a Másolatot kap: (cc:) és a Titkos másolat: (bcc:) használatát. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot.

FTP-beállítások menü

Elem	Funkció
Formátum PDF (.pdf) TIFF (.tif) JPEG (.jpg) XPS (.xps) RTF (.rtf) TXT (.txt)	Határozza meg a fájlformátumot. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a PDF (.pdf).
PDF beállítások PDF-verzió 1.2–1.7 A–1a A–1b PDF-tömörítés Normál Magas Biztonságos PDF Ki Be Kereshető PDF Ki Be	Konfigurálja a PDF-beállításokat. Megjegyzések: - Az 1.5 a PDF-verzió gyári alapértelmezett beállítása. - A PDF tömörítéshez a gyári alapértelmezett érték a Normál. Ez a menüpont csak akkor látható, ha formázott, működő merevlemez van telepítve. - A Biztonságos PDF és a Kereshető PDF gyári alapértelmezett beállítása a Ki. A Biztonságos PDF funkcióhoz kétszer kell megadnia a jelszavát.
Tartalom típusa Szöveg Grafikák Szöveg/fénykép Fénykép	Az eredeti dokumentum tartalmának megadása. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett beállítás a „Szöveg/fotó”.

Elem	Funkció
Tartalom forrása Monokróm lézer Színes lézer Tintasugaras Fénykép/Film Magazin Újság Ezt nyomja meg Egyéb	Meghatározza, hogyan készült az eredeti dokumentum. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett beállítás a Színes lézer.
Színes Ki Be	Meghatározza, hogy a nyomtató rögzítsen és továbbítson-e színes tartalmat. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a „Bekapcsolva”.
Felbontás 75 dpi 150 dpi 200 dpi 300 dpi 400 dpi 600 dpi	Megadja a beolvasás minőségének dpi értékét. Megjegyzés: 150 dpi a gyári alapértelmezett érték.
Sötétség 1–9	A nyomtatvány világosabb vagy sötétebb lesz a beállítástól függően. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a 5.
Tájolás Álló Fekvő	A beolvasott kép tájolásának megadása. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték az Álló.
Eredeti méret Letter Legal Executive Folio Statement Oficio (Mexico) Universal Vegyes méretek A4 A5 A6 JIS B5 [x] egyéni beolvasási méret Eredeti kötése Névjegykártya 3 x 5 hüv. 4 x 6 hüvelyk	Az eredeti dokumentum méretének megadása. Megjegyzés: A Letter az egyesült államokbeli gyári alapértelmezett érték. A gyári alapértelmezett érték világszerte az A4.

Elem	Funkció
Oldalak (duplex) Ki Hosszú oldal Rövid oldal	Meghatározza az automatikus lapadagolóba kétoldalas beolvasásra behelyezett eredeti dokumentumok tájolását. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot.
JPEG minőség A legjobb a tartalomhoz 5–90	A JPEG-képek képminőségre vagy fájlméretre vonatkozó minőségét állítja be. Megjegyzések: • A gyári alapértelmezett beállítás „A tartalomhoz legjobb”. • Az 5-ös érték felé a fájlméret csökken, a képminőség romlik. • A 90-es érték a legjobb minőséget, egyszersmind a legnagyobb fájlméretet eredményezi.
Szöveg mód alapértelmezett értéke 5–90	A szöveg képminőségre vagy fájlméretre vonatkozó minőségét állítja be. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a 75.
Szöveg/fénykép mód alapértelmezett értéke 5–90	A szöveg/fénykép képminőségre vagy fájlméretre vonatkozó minőségét állítja be. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a 75.
Fénykép mód alapértelmezett értéke 5–90	A fénykép képminőségre vagy fájlméretre vonatkozó minőségét állítja be. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a 50.
Többoldalas TIFF használata Be Ki	Lehetővé teszi a választást az egyoldalas és a többoldalas TIFF-fájlok között. Többoldalas dokumentumok FTP-kiszolgálóra történő beolvasása esetén vagy az összes oldalt tartalmazó egyetlen TIFF-fájl jön létre, vagy pedig minden egyes beolvasott oldalhoz külön TIFF-fájl készül. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a „Bekapcsolva”.
TIFF tömörítés LZW JPEG	Meghatározza a TIFF-fájlok tömörítéséhez használandó formátumot. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett beállítás az LZW.
Átviteli napló Napló nyomtatása Nincs naplónyomtatás Csak a hibák nyomtatása	Annak megadása, hogy az átviteli napló ki legyen-e nyomtatva. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a „Napló nyomtatása”.
Naplópapír forrása [x]. tálca Manuális adagoló	Papírforrás megadása az FTP-naplók nyomtatásához. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett beállítás az 1. tálca.
FTP-bitmélység 1 bites 8 bites	Lehetővé teszi, hogy a Szöveg/fotó módban kisebb méretet eredményező, 1 bites fájlok készüljenek. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a „8 bit”.
Fájlnev	Adja meg az alap fájlnevet.
Egyéni feladat beolvasása Be Ki	Vegyes papírméreteket tartalmazó dokumentum másolása egyetlen beolvasási feladatba. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot.

Elem	Funkció
Előkép beolvasása Be Ki	Meghatározza, hogy a beolvasási feladatokhoz megjelenjen-e az előkép a kijelzőn. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot. - Ez a menüpont csak akkor látható, ha formázott, működő nyomtató-merev-lemez van telepítve.
Mentés engedélyezése parancsikonként Be Ki	Engedélyezi parancsikon létrehozását az FTP-címekhez. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a „Bekapcsolva”.
Háttéreltávolítás -4 és +4 között	Megadja, hogy a háttér mennyire látszódjék a másolaton. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a 0.
Színegyensúly Cián – vörös Bíbor – zöld Sárga – kék	Engedélyezi a színek kiegyensúlyozott eloszlását a kimenő példányokon.
Színkihagyás Színkihagyás Nincs Vörös Zöld Kék Alapértelmezett vörös szín küszöbérték 0–255 Alapértelmezett zöld szín küszöbérték 0–255 Alapértelmezett kék szín küszöbérték 0–255	Meghatározza, hogy melyik színt kell elhagyni, vagy hogy az egyes színek küszöbértékénél hogyan kell módosítani a színkihagyást. Megjegyzések: - A „Színkihagyás” gyári alapértelmezett beállítása a „Nincs”. - Az egyes színek gyári alapértelmezett küszöbértéke 128.
Kontraszt 0–5 A legjobb a tartalomhoz	A kimenet kontrasztjának megadása. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett beállítás „A tartalomhoz legjobb”.
Kép tükrözése Ki Be	Tükröképet készít az eredeti dokumentumról. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot.
Inverz kép Ki Be	Negatív képet készít az eredeti dokumentumról. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot.
Árnyék részletei -4 és +4 között	Megadja, hogy az árnyékok mennyire részletesen jelenjenek meg a beolvasott képen. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a 0.
Szkennelés széltől szélig Ki Be	Megadja, hogy az eredeti dokumentum beolvasása éltől élig tartson-e. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot.
Élesség 1–5	A beolvasott kép élességének beállítása. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a 3.

Elem	Funkció
Hőmérséklet -4 és +4 között	Engedélyezi, hogy a felhasználó megadja a kimenetek „meleg” vagy „hideg” árnyalatát. A „hideg” értékek kékebb, míg a „meleg” értékek vörösebb kimenetet eredményeznek, mint az alapértelmezett. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a 0.

Flash-meghajtó menü

Beolvasási beállítások

Elem	Funkció
Formátum PDF (.pdf) TIFF (.tif) JPEG (.jpg) XPS (.xps) RTF (.rtf) TXT (.txt)	Határozza meg a fájlformátumot. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a PDF (.pdf).
PDF beállítások PDF-verzió 1.2–1.7 A–1a A–1b PDF-tömörítés Normál Magas Biztonságos PDF Ki Be Kereshető PDF Ki Be	Konfigurálja a PDF-beállításokat. Megjegyzések: - Az 1.5 a PDF-verzió gyári alapértelmezett beállítása. - A PDF tömörítéshez a gyári alapértelmezett érték a Normál. - A Biztonságos PDF és a Kereshető PDF gyári alapértelmezett beállítása a Ki. A Biztonságos PDF funkcióhoz kétszer kell megadnia a jelszavát.
Tartalom típusa Szöveg Grafikák Szöveg/fénykép Fénykép	Az eredeti dokumentum tartalmának megadása. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett beállítás a „Szöveg/fotó”.
Tartalom forrása Monokróm lézer Színes lézer Tintasugaras Fénykép/Film Magazin Újság Ezt nyomja meg Egyéb	Meghatározza, hogyan készült az eredeti dokumentum. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett beállítás a Színes lézer.

Elem	Funkció
Színes Be Ki	Meghatározza, hogy a nyomtató rögzítsen és továbbítsa-e színes tartalmat. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a „Bekapcsolva”.
Felbontás 75 dpi 150 dpi 200 dpi 300 dpi 400 dpi 600 dpi	Megadja a beolvasás felbontásának dpi értékét. Megjegyzés: 150 dpi a gyári alapértelmezett érték.
Sötétség 1–9	A nyomtatvány világosabb vagy sötétebb lesz a beállítástól függően. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a 5.
Tájolás Álló Fekvő	A beolvasott kép tájolásának megadása. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték az Álló.
Eredeti méret Letter Legal Executive Folio Statement Oficio (Mexico) Universal Vegyes méretek A4 A5 A6 JIS B5 [x] egyéni beolvasási méret Eredeti kötése Névjegykártya 3 x 5 hüv. 4 x 6 hüvelyk	Az eredeti dokumentum méretének megadása. Megjegyzés: A Letter az egyesült államokbeli gyári alapértelmezett érték. A gyári alapértelmezett érték világszerte az A4.
Oldalak (duplex) Ki Hosszú oldal Rövid oldal	Meghatározza az automatikus lapadagolóba kétoldalas beolvasásra behelyezett eredeti dokumentumok tájolását. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot.
JPEG minőség A legjobb a tartalomhoz 5–90	A JPEG-képek képminőségre vagy fájl méretre vonatkozó minőségi értékét állítja be. Megjegyzések: • A gyári alapértelmezett beállítás „A tartalomhoz legjobb”. • Az 5-ös érték felé a fájl méret csökken, a képminőség romlik. • A 90-es érték a legjobb minőséget, egyszersmind a legnagyobb fájl méretet eredményezi.

Elem	Funkció
Szöveg mód alapértelmezett értéke 5–90	A szöveg képminőségre vagy fájlméretre vonatkozó minőségi értékét állítja be. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a 75.
Szöveg/fénykép mód alapértelmezett értéke 5–90	A szöveg/fénykép fájlméretre és minőségre vonatkozó minőségét állítja be. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a 75.
Fénykép mód alapértelmezett értéke 5–90	A fénykép fájlméretre és minőségre vonatkozó minőségét állítja be. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a 50.
Többoldalas TIFF használata Be Ki	Lehetővé teszi a választást az egyoldalas és a többoldalas TIFF-fájlok között. Többoldalas dokumentumok FTP-kiszolgálóra történő beolvasása esetén vagy az összes oldalt tartalmazó egyetlen TIFF-fájl jön létre, vagy pedig minden egyes beolvasott oldalhoz külön TIFF-fájl készül. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a „Bekapcsolva”.
TIFF tömörítés LZW JPEG	Meghatározza a TIFF-fájlok tömörítéséhez használandó formátumot. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett beállítás az LZW.
A beolvasás bitmélysége 1 bit 8 bit	Lehetővé teszi, hogy a Szöveg/fotó módban kisebb méretet eredményező, 1 bites fájlok készüljenek. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a 8 bit.
Fájlnev	Adja meg az alap fájlnevet.
Egyéni feladat beolvasása Be Ki	Vegyes papírméreteket tartalmazó dokumentumot másol. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot.
Előkép beolvasása Be Ki	Meghatározza, hogy a beolvasási feladatokhoz megjelenjen-e az előkép a kijelzőn. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot. - Ez a menüpont csak akkor látható, ha formázott, működő merevlemez van telepítve.
Háttéreltávolítás -4 és +4 között	Megadja, hogy a háttér mennyire látszódjék a másolaton. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a 0.
Színegyensúly Cián - Piros Magenta - Zöld Sárga - Kék	Engedélyezi a színek kiegyensúlyozott eloszlását a kimenő példányokon.

Elem	Funkció
Színikihagyás Színikihagyás Nincs Vörös Zöld Kék Alapértelmezett vörös szín küszöbérték 0–255 Alapértelmezett zöld szín küszöbérték 0–255 Alapértelmezett kék szín küszöbérték 0–255	Meghatározza, hogy melyik színt kell elhagyni, vagy hogy az egyes színek küszöbértékénél hogyan kell módosítani a színikihagyást. Megjegyzések: - A „Színikihagyás” gyári alapértelmezett beállítása a „Nincs”. - Az egyes színek gyári alapértelmezett küszöbértéke 128.
Kontraszt 0–5 A legjobb a tartalomhoz	A beolvasott kép kontrasztját adja meg. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett beállítás „A tartalomhoz legjobb”.
Kép tükrözése Ki Be	Tükörképet készít az eredeti dokumentumról. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot.
Inverz kép Ki Be	Negatív képet készít az eredeti dokumentumról. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot.
Árnyék részletei -4 és +4 között	Megadja, hogy az árnyékok mennyire részletesen jelenjenek meg a beolvasott képen. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a 0.
Szkennelés széltől szélíg Ki Be	Megadja, hogy az eredeti dokumentum beolvasása éltől élig tartson-e. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot.
Élesség 1–5	A beolvasott kép élességének beállítása. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a 3.
Hőmérséklet -4 és +4 között	„Meleg” vagy „hideg” kimenet megadása. A „hideg” értékek kékebb, míg a „meleg” értékek vörösebb kimenetet eredményeznek, mint az alapértelmezett. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a 0.

Nyomtatási beállítások

Példányok 1–999	Megadja az egyes nyomtatási feladatok alapértelmezett példányszámát. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a 1.
Papírforrás [x]. tálca Többlapos adag. Kézi papír Manuális borítékadagolás	Alapértelmezett papírforrás beállítása mindegyik nyomtatási feladathoz. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett beállítás az 1. tálca.
Színes Színes Csak fekete	Megadja, hogy a dokumentum színesen legyen-e nyomtatva. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett beállítás a Színes.

Leválogatás Be [1, 2, 1, 2, 1, 2] Ki [1, 1, 1, 2, 2, 2]	Több példány nyomtatásakor egymásra helyezi a nyomtatási feladat oldalait. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a „Bekapcsolva”.
Oldalak (duplex) Egyoldalas Kétoldalas	Lehetővé teszi a beérkező nyomtatási feladatok kétoldalas nyomtatását. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték az Egyoldalas.
Kétoldalas kötés Hosszú oldal Rövid oldal	Kötés meghatározása a kétoldalas oldalaknál a tájolás viszonylatában. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett érték a Long Edge (Hosszú oldal). E beállítás esetén a kötés az oldal hosszabb éle mentén (azaz álló tájolás esetén a bal oldalon, fekvő tájolás esetén a felső oldalon) van. - A „Rövid oldal” beállítás esetén a kötés az oldal rövidebb éle mentén (azaz álló tájolás esetén felül, fekvő tájolás esetén bal oldalon) van.
Papírtakarékos mód tájolása Automatikus Fekvő Álló	Megadja a többoldalas dokumentum tájolását. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték az Automatikus.
Papírtakarékos nyomtatás Ki 2 oldal 3 oldal 4 oldal 6 oldal 9 oldal 12 oldal 16 oldal	Többoldalas képek nyomtatása a papír egyik oldalára. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot.
Papírtakarékos mód kerete Nincs Folytonos	Keretet nyomtat minden oldalkép köré. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett beállítás a Nincs.
Papírtakarékos mód elrendezése Vízszintes Reverse Horizontal (Fordított vízszintes) Reverse Vertical (Fordított függőleges) Függőleges	Megadja a többoldalas képek elrendezését. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett érték a Horizontal (Vízszintes). - Az elhelyezés függ az oldalképek számától, és hogy a képek álló vagy fekvő tájolásúak-e.
Elválasztólapok Ki Példányok között Feladatok között Oldalak között	Megadja, hogy legyenek-e beszúrva üres elválasztólapok. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot.
Elválasztólap forrása [x]. tálca Kézi	Megadja az elválasztólapok papírforrását. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett beállítás az 1. tálca.
Blank Pages (Üres oldalak) Nincs nyomtatás Nyomtatás	Megadja, hogy az üres oldalak is szerepeljenek-e a nyomtatási feladatban. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a Ne nyomtasson.

OCR beáll. menü

Elem	Funkció
Auto. elforg. Be Ki	Automatikusan elforgatja a beolvasott dokumentumokat a megfelelő tájolás érdekében. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a „Bekapcsolva”.
Fek. pontok eltáv. Ki Be	Eltávolítja a fekete pontokat a beolvasott képről. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot.
Inverz felismerés Be Ki	Felismeri a fehér szöveget fekete háttéren, és szerkeszthetővé teszi azt. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a „Bekapcsolva”.
Autom. kontr. jav. Ki Be	Automatikusan beállítja a kontrasztot az OCR-minőség javítása érdekében. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot.
Felismert nyelvek Angol Francia Német Spanyol Olasz Portugues Dán Holland Norvég Svéd Finn Magyar Lengyel	Az OCR által felismert nyelv vagy nyelvek beállítása. Minden egyes nyelv esetében az alábbi beállítások közül választhat: Ki Be Megjegyzés: A nyelv alapértelmezés szerint engedélyezve van. Ha olyan értékre van beállítva, amely nem szerepel a felismert nyelvek listáján, akkor az Angol nyelv van alapértelmezés szerint bekapcsolva.

Nyomtatási beállítások

Beállítás menü

Menüpont	Funkció
Nyomtató nyelve PS-emuláció PCL-emuláció	Beállítja az alapértelmezett nyomtatónyelvet.. Megjegyzések: - A nyomtató alapértelmezett nyelve a PS-emuláció. A PS-emuláció egy PS-értelmezőt használ a nyomtatási feladatok feldolgozására. - A PCL-emuláció egy PCL-értelmezőt használ a nyomtatási feladatok feldolgozására. - A nyomtatónyelv alapértelmezettként való beállítása nem akadályozza meg a szoftvert abban, hogy más nyomtatónyelvet használó nyomtatási feladatokat küldjön.

Menüpont	Funkció
Feladat várakozása Be Ki	Megadja, hogy a nyomtatási feladatok törölődjenek a nyomtatási sorból, ha nem elérhető nyomtató-kiegészítőket vagy egyéni beállításokat igényelnek. Ezeket a nyomtatási feladatokat a rendszer egy külön nyomtatási sorban tárolja, így a többi feladatot rendesen ki lehet nyomtatni. Ha a hiányzó információ vagy beállítás elérhetővé válik, a készülék kinyomtatja a tárolt feladatokat. Megjegyzések: - Az alapértelmezett beállítás a Ki. - Ez a menüpont csak akkor látható, ha tartozik a nyomtatóhoz írható merevlemez. Ez teszi lehetővé, hogy a tárolt feladatok ne törölődjenek a nyomtató áramellátásának megszűnése esetén.
Nyomtatási terület Normál Teljes oldal	Beállítja a logikai és fizikai nyomtatási területet. Megjegyzések: - Az alapértelmezett érték a Normál. Amikor a Normál beállítás által megadott területen kívüli területre próbál nyomtatni, a nyomtató levágja a képet a nyomtatási terület szélénél. - A Teljes oldal lehetőséggel a képeket a Normál beállítás által megadott területen kívüli területre lehet helyezni, de a nyomtató levágja a képet a Normál beállítás által meghatározott területnél. Ez a beállítás csak a PCL 5e értelmezővel nyomtatott oldalakat érinti. Ez a beállítás nincs hatással a PCL XL vagy PostScript értelmezővel nyomtatott oldalakra.
Nyomtatóhasználat Maximális kapacitás Maximális sebesség	Magasabb nyomtatási sebességre vagy magasabb festékkazetta-hozamra állítja a nyomtatót. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett beállítás a Maximális kapacitás.
Csak fekete mód Be Ki	Segítségével beállítható, hogy a nyomtató csak a fekete festékpatront használja a szövegek és a grafikák nyomtatásához. Megjegyzés: Az alapértelmezett beállítás a Ki.
Letöltés célhelye RAM Flash Lemez	Meghatározza a letöltések tárolási helyét. Megjegyzések: - Az alapértelmezett érték a RAM. A RAM-ban tárolt letöltések ideiglenesek. - A letöltések flash-memóriában vagy nyomtató-merevlemezen való tárolása tartós tárolást jelent. A letöltések a flash-memóriában vagy nyomtató-merevlemezen maradnak akkor is, ha kikapcsolja a nyomtatót. - Ez a menüpont csak akkor látható, ha tartozik a nyomtatóhoz flash memória vagy merevlemez. - A beállítás visszaáll a gyári alapértelmezett értékre a rendszer minden újraindítása (POR) után.
Erőforrás-kímélő mód Be Ki	Megadja, hogyan kezelje a nyomtató az ideiglenes letöltéseket, így a RAM-ban tárolt betűtípusokat és makrókat, amikor a nyomtató az elérhetőnél több memóriát igénylő nyomtatási feladatot kap. Megjegyzések: - Az alapértelmezett beállítás a Ki. A Ki beállításnál a nyomtató csak addig tartja meg a letöltéseket, amíg nincs szükség memóriára. A nyomtató törli a letöltéseket a nyomtatási feladatok feldolgozása érdekében. - A Be állásnál a nyomtató megtartja a letöltéseket a nyelv módosítása és a nyomtató visszaállítása során. Ha elfogy a nyomtató memóriája, megjelenik a 38 Nincs elég memória üzenet, de a letöltések nem törölődnek.

Menüpont	Funkció
Sorrend az összes kinyomtatása esetén Betűrendben A legrégebbit előre A legújabbat előre	Meghatározza, hogy a nyomtató milyen sorrendben nyomtassa ki a várakozó és titkosított feladatokat a Sorrend az összes kinyomtatása esetén beállítás kiválasztása esetén. Megjegyzések: - Az alapértelmezett beállítás a Betűrendben. - A nyomtatási feladatok mindig betűrendben jelennek meg a nyomtató kezelőpaneljén.

Utófeldolgozás menü

Menüpont	Funkció
Oldalak (kétoldalas) Egyoldalas Kétoldalas	Megadja, hogy a kétoldalas (duplex) nyomtatás be van-e állítva alapértelmezésként minden nyomtatási feladathoz. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett érték az „Egyoldalas”. - Amikor a kétoldalas nyomtatás van kiválasztva, és a papír nem egyezik meg a két oldalon, akkor a tálcákba való betöltést eltérő tájolással kell végezni. - Amikor a kétoldalas nyomtatás van kiválasztva, és a papír nem egyezik meg a két oldalon, akkor a tálcákba való betöltést eltérő tájolással kell végezni. - A kétoldalas nyomtatást beállíthatja a szoftverből. Windows esetén kattintson a Fájl >Nyomtatás, majd a Tulajdonságok, Beállítások, Lehetőségek vagy a Funkciók lehetőségre. Ha Macintosh-felhasználó, válassza a File (Fájl) >Print (Nyomtatás) lehetőséget, majd adja meg a beállításokat a nyomtatási párbeszédpanelen és a felugró menükben.
Kétoldalas kötés Hosszú oldal Rövid oldal	Kötés meghatározása a kétoldalas oldalaknál a papír tájolásának viszonylatában. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett érték a Hosszú oldal. A „Hosszú oldal” beállítás esetén a kötés az oldal hosszabb éle mentén (azaz álló tájolás esetén a bal oldalon, fekvő tájolás esetén a felső oldalon) van. - A „Rövid oldal” beállítás esetén a kötés az oldal rövidebb éle mentén (azaz álló tájolás esetén felül, fekvő tájolás esetén bal oldalon) van.
Példányszám 1–999	Megadja az egyes nyomtatási feladatok alapértelmezett példányszámát. Megjegyzés: Az alapértelmezett érték az 1.
Üres oldalak Ne nyomtassa Nyomtatás	Megadja, hogy üres oldalak legyenek beszúrva a nyomtatási feladatba. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a Ne nyomtasson.
Leválogatás Ki (1,1,1,2,2,2) Be (1,2,1,2,1,2)	Több példány nyomtatásakor egymásra helyezi a nyomtatási feladat oldalait. Megjegyzések: - Az alapértelmezett beállítás a Ki. - A Bekapcsolva beállítás sorba rendezi a nyomtatási feladatot.

Menüpont	Funkció
Elválasztólapok Ki Példányok között Feladatok között Oldalak között	Megadja, hogy legyenek-e beszúrva üres elválasztólapok. Megjegyzések: - Az alapértelmezett beállítás a Ki. - A Példányok közé üres oldalakat szúr be az egyes példányok közé, ha a Leválogatás beállítása Bekapcsolva. Ha a Leválogatás beállítása Kikapcsolva, akkor egy üres oldal lesz beszúrva a kinyomtatott oldalak csoportjai után, például az összes első oldal után, majd az összes második oldal után. - A Feladatok közé parancs a nyomtatási feladatok közé szúrja be az üres oldalt. - Az Oldalak közé parancs a nyomtatási feladat egyes oldalai közé szúrja be az üres oldalt. Ez a beállítás írásvetítő-fóliák nyomtatásakor lehet hasznos, vagy ha üres oldalakat akar.
Elválasztólap forrása [x]. tálca Kézi adagoló	Megadja az elválasztólapok papírforrását. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték az 1. tálca (normál tálca).
Papírtakarékos mód Ki 2 oldal 3 oldal 4 oldal 6 oldal 9 oldal 12 oldal 16 oldal	Megadja, hogy a többoldalas képek a papír egyik oldalára legyenek kinyomtatva. Megjegyzések: - Az alapértelmezett beállítás a Ki. - A kiválasztott szám az egy oldalon megjelenő oldalképek számát jelenti.
Papírtakarékos rendezés Vízszintes Fordított vízszintes Fordított függőleges Függőleges	Megadja a többoldalas képek elrendezését. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett érték a Vízszintes. - Az elhelyezés függ az oldalképek számától, és hogy a képek álló vagy fekvő tájolásúak-e.
Papírtakarékos tájolás Automatikus Fekvő Álló	Megadja a többoldalas dokumentum tájolását. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték az Automatikus. A nyomtató az álló és a fekvő közt választ.
Papírtakarékos szegély Nincs Folytonosak	Keretet nyomtat minden oldalkép köré. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett beállítás a Nincs.

Quality (Minőség) menü

Elem	Funkció
Nyomtatási mód Színes Csak fekete	Megadja, hogy a képek nyomtatása színesben történjen-e. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett beállítás a Színes.

Elem	Funkció
Színkorrekció Automatikus Ki Kézi	Beállítja a színkimenetet a nyomtatott oldalon. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték az Automatikus.
Nyomtatási felbontás 1200 dpi 4800 CQ	Megadja a kimenetre vonatkozó felbontás dpi vagy színminőség (CQ) értékét. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a „4800 CQ”.
Festék sötétsége 1–5	A nyomtatvány világosabb vagy sötétebb lesz a beállítástól függően. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a 4.
Vékony vonalak javítása Be Ki	Engedélyezi az építészeti rajzok, térképek, elektronikai áramkörök és folyamatábrákhoz javasolt nyomtatási módot. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot.
Színmegetakarító Be Ki	Csökkenti az ábrák és képek nyomtatásához felhasznált festék mennyiségét. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot. - A Be beállítás felülbírálja a Festék sötétsége beállítást.
RGB fényerő -6 és +6 között	A kimenet fényerejének beállítása. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a 0.
RGB kontraszt 0–5	A kimenet kontrasztjának megadása. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a 0.
RGB telítettség 0–5	Beállítja a színes kimenetek telítettségét. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a 0.
Színegyensúly Cían -5 – +5 Bíbor -5 – +5 Sárga -5 – +5 Fekete -5 – +5 Alapért. visszaáll.	Engedélyezi a színek kiegyensúlyozott eloszlását a kimenő példányokon. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a 0.
Színminták sRGB Kijelző sRGB Élénk Kijelző – valódi fekete Élénk Kikapcsolva – RGB US CMYK Euro CMYK Élénk CMYK Kikapcsolva – CMYK	Mintaoldalakat nyomtat a nyomtató által használt RGB- és CMYK-színátalakítási táblázatokból.

Elem	Funkció
Kézi szín RGB kép RGB szöveg RGB grafika	Testreszabja az RGB-színátalakításokat. Válasszon az alábbi beállítások közül: Élénk sRGB Kijelző Kijelző – valódi fekete sRGB Élénk Ki Megjegyzések: - Az RGB-kép gyári alapértelmezett értéke a sRGB kijelző. - Az sRGB élénk az RGB szöveg és RGB ábrák gyári alapértelmezett beállítása.
Kézi szín (folytatás) CMYK kép CMYK szöveg CMYK grafika	Testreszabja a CMYK-színátalakításokat. Válasszon az alábbi beállítások közül: US CMYK Euro CMYK Élénk CMYK Ki Megjegyzés: Az US CMYK az U.S. gyári alapértelmezett érték. A gyári alapértelmezett érték világszerte az Euro CMYK.
Színbeállítás	Kezdeményezi a színátalakítási táblázatok újrakalibrálását és lehetővé teszi a nyomtató számára, hogy beállításokat tegyen a kimenet színeltéréseinek megfelelően.
Direkt színek cseréje	Lehetőséget biztosít adott CMYK értékek névvel ellátott direkt színekhez történő rendelésére. Megjegyzés: Ezt a menüt csak a beágyazott webkiszolgáló használatával lehet elérni.
RGB csere	Lehetővé teszi a kimenet színeinek megfeleltetését az eredeti dokumentumával. Megjegyzés: Ezt a menüt csak a beágyazott webkiszolgáló használatával lehet elérni.

Feladat-nyilvántartás menü

Megjegyzés: Ez a menüelem csak akkor jelenik meg, ha egy formázott, hibátlan nyomtató-merevlemez van telepítve. Győződjön meg arról, hogy a nyomtató merevlemeze nem olvasás-/írás- vagy írásvédett.

Menüpont	Funkció
Feladat-nyilvántartási napló Ki Be	Meghatározza, hogy a nyomtató készítsen-e naplót a kapott nyomtatási feladatokról. Megjegyzés: Az alapértelmezett beállítás a Ki.
Feladat-nyilvántartási segédprogramok	Naplófájlok nyomtatása és törlése, vagy exportálásuk egy flash-meghajtóra.
Nyilvántartási napló gyakorisága Hetente Havonta	Meghatározza, hogy milyen időközönként készüljön naplófájl. Megjegyzés: A gyári alapbeállítás a Havonta.
Naplózás a gyakorisági időszak végén Nincs Aktuális napló küldése e-mailben Aktuális napló küldése e-mailben és törlése Akt. napló küldése Küldés és akt. napló törlése	Meghatározza és beállítja, hogyan válaszoljon a nyomtató, amikor a gyakorisági küszöbérték lejár. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett beállítás a Nincs.

Menüpont	Funkció
Majdnem megtelt lemez Ki 1–99	Meghatározza a naplófájl maximális méretét, mielőtt a nyomtató végrehajtana A lemez majdnem megtelt műveletet. Megjegyzés: Az alapértelmezett érték az 5.
Majdnem megt. l. - műv. Nincs Aktuális napló küldése e-mailben Aktuális napló küldése e-mailben és törlése Legrégbbi napló küldése e-mailben és törlése Akt. napló küldése Küldés és akt. napló törlése Küldés és legrégibb napló törlése Akt. napló törlése Legrégibb napló törlése Összes napló törlése Összes törlése akt. nélkül	Meghatározza, hogyan válaszoljon a nyomtató, amikor a merevlemez majdnem megtelt. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett beállítás a Nincs. - A lemez majdnem megtelt szintnél megadott érték meghatározza, hogy a művelet mikor induljon el.
Lemez tele művelet Nincs Aktuális napló küldése e-mailben és törlése Legrégbbi napló küldése e-mailben és törlése Küldés és akt. napló törlése Küldés és legrégibb napló törlése Akt. napló törlése Legrégibb napló törlése Összes napló törlése Összes törlése akt. nélkül	Meghatározza, hogyan válaszoljon a nyomtató, amikor a lemez foglaltsága eléri a maximális határértéket (100 MB). Megjegyzés: A gyári alapértelmezett beállítás a Nincs.
Napló-közzétételi URL	Meghatározza, hogy a nyomtató hová küldje a feladat-nyilvántartási naplókat.
E-cím a naplók küldéséhez	Meghatározza azt az e-mail címet, amelyre az eszköz a feladat-nyilvántartási naplókat küldi.
Naplófájl előtag	A naplófájlnévénél használt előtag megadása. Megjegyzés: A TCP/IP menüben meghatározott állomásnév használható alapértelmezett naplófájl-előtagként.

Segédprogramok menü

Menüpont	Funkció
Függő feladatok törlése Bizalmas Felfüggesztett Nincs visszaállítás Mind	Törli a bizalmas és függő feladatokat a nyomtató merevlemezéről. Megjegyzések: - Egy beállítás kiválasztása csak a nyomtatóban tárolt rezidens nyomtatási feladatokra van hatással. A könyvjelzőket, a flash-meghajtókon lévő nyomtatási feladatokat, valamint a függő feladatokat nem érinti. - A „Nincs visszaállítás” beállítás eltávolít minden olyan nyomtatási és tartási feladatot, amely <i>nem lett</i> visszaállítva a nyomtató merevlemezéről vagy memóriájából.

Menüpont	Funkció
Flash formázása Igen Nem	Formázza a flash memóriát. Vigyázat - sérülésveszély: Ne kapcsolja ki a nyomtatót, miközben a flash-memóriát formázza. Megjegyzések: • A Yes (Igen) törli a flash memórián tárolt összes adatot. • A Nem megszakítja a formázási kérelmet. • A flash-memória a nyomtatóba helyezett flash-memóriakártyával hozzáadott memóriát jelöli. • A kiegészítő flash-memóriakártya nem lehet olvasás-/írás- vagy írásvédett. • Ez a menüpont csak akkor látható, ha tartozik a nyomtatóhoz flash memória, és az nem hibás.
Letöltések törlése a lemezeiről Törlés most Ne törölje	Törli a nyomtató merevlemezéről a letöltéseket, beleértve minden függő, puffertelt és leállított feladatot. Megjegyzések: • A Törlés most opció úgy állítja be a nyomtatót, hogy törölje a letöltéseket, majd a törlési folyamat befejezése után visszatérjen a kiindulási képernyőre. • A Ne törölje opció úgy állítja be a nyomtató kijelzőjét, hogy a Segédprogramok főmenübe térjen vissza az érintőképernyős nyomtatómodelleknél. A nem érintőképernyős nyomtatómodelleknél a Ne törölje opció úgy állítja be a nyomtatót, hogy a törlést követően visszatérjen a kiinduló képernyőhöz.
Hexadecimális nyomkövetés aktiválása	Segít megtalálni egy nyomtatási probléma forrását. Megjegyzések: • Az aktiválás bekapcsolásakor a nyomtatóra küldött minden adat hexadecimális és karakteres megjelenítéssel is ki lesz nyomtata, valamint a vezérlőkódok nem lesznek végrehajtva. • A Hexadecimális nyomkövetés bezárásához vagy deaktiválásához kapcsolja ki vagy állítsa alaphelyzetbe a nyomtatót.
Lefedettségbecslő Ki Be	Megbecsüli egy oldal festékkel való lefedettségét (százalékban kifejezve). A becsült értékek egy külön lapra lesznek kinyomtatva minden egyes nyomtatási feladat végén. Megjegyzés: Az alapértelmezett beállítás a Ki.

XPS menü

Menüpont	Funkció
Hibaoldalak nyomtatása Ki Be	Kinyomtatja a hibákra vonatkozó információkat tartalmazó oldalt, beleértve az XML-címkézési hibákat is. Megjegyzés: Az alapértelmezett beállítás a Ki.

PDF menü

Menüpont	Funkció
Méretezés eredeti méretre Igen Nem	Úgy méretezi az oldal tartalmát, hogy elférjen a kiválasztott méretű papíron. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a „Nem”.
Jegyzetek Ne nyomtassa Nyomtatás	Kinyomtatja a PDF-ben található megjegyzéseket. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a Ne nyomtasson.

PostScript menü

Menüpont	Funkció
PS hiba nyomtatása Be Ki	Kinyomtat egy PostScript-hibát tartalmazó oldalt. Megjegyzés: Az alapértelmezett beállítás a Ki.
PS indítás mód Be Ki	Lehetővé teszi a felhasználóknak a SysStart fájl letiltását. Megjegyzés: Az alapértelmezett beállítás a Ki.
Betűkészlet prioritása Beépített Flash/lemez	Megadja a betűtípusok keresési sorrendjét. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett érték a Beépített. - Ez a menüpont csak akkor jelenik meg, ha a nyomtató formázott és hibátlan flash memóriakártyát vagy merevlemez tartalmaz. - Győződjön meg róla, hogy a kiegészítő flash memória vagy a nyomtató-merevlemez nem olvasás-/írás-, írás- vagy jelszóval védett. - A feladat pufferméretét nem szabad 100%-ra állítani.
Képsimítás Be Ki	Javítja az alacsony felbontású képek kontrasztját és élességét, valamint finomítja a színátmeneteket. Megjegyzések: - Az alapértelmezett beállítás a Ki. - A Képsimítás nincs hatással a 300 dpi vagy magasabb felbontású képekre.

PCL-emuláció menü

Menüpont	Funkció
Betűforrás Beépített Lemez Letöltés Flash Mind	Megadja a Betűtípusnév menüben használt betűtípusokat. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett érték a Beépített. Megjeleníti a gyári alapértelmezett, RAM-ba letöltött betűtípusokat. - A flash- és lemezbeállítások megjelenítik az összes beépített betűtípust. Győződjön meg arról, hogy a flash kiegészítő megfelelően formázott és nem olvasás-/írásvédett- vagy jelszóval-védett. - A Letöltés megjeleníti a RAM-ba letöltött összes betűtípust. - Az Összes beállítás megjeleníti az összes elérhető betűtípust.
Betűtípus Courier 10	Megad egy adott betűtípust és hogy hol tárolja a nyomtató. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a Courier 10.
Szimbólumkészlet 10U PC-8 12U PC-850	Megadja az egyes betűtípusnevekhez tartozó jelkészletet. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett érték az USA-ban a 10U PC-8. A gyári alapértelmezett érték világszerte a 12U PC-850. - A jelkészlet egy betűkből és számokból, írásjelekből és különleges szimbólumokból álló készlet. A jelkészletek támogatják az egyes nyelveket, illetve a különleges alkalmazásokat, pl. a matematikai szimbólumokat tudományos szövegekben. Csak a támogatott jelkészletek jelennek meg.

Menüpont	Funkció
PCL-emuláció beáll. Pontméret 1.00–1008.00	Módosítja a méretezhető tipografikus betűtípusok pontméretét. Megjegyzések: - Az alapértelmezett érték a 12. - A Pontméret a betűtípus karaktereinek magasságát jelöli. Egy pont körülbelül 0,3556 mm. A pontméret 0,25 pontonként növelhető vagy csökkenthető.
PCL-emuláció beáll. Betűtávolság 0.08–100.00	Megadja a méretezhető rögzített szélességű betűtípusok betűtávolságát. Megjegyzések: - Az alapértelmezett érték a 10. - A betűtávolság a rögzített szélességű karakterek számát jelöli hüvelykenként (cpi). A pontméret 0,01 cpi-s lépésekben növelhető vagy csökkenthető. - A nem méretezhető, rögzített szélességű betűtípusoknál a betűtávolság megjelenik a kijelzőn, de nem módosítható.
PCL-emuláció beáll. Tájolás Álló Fekvő	Megadja a szöveg és grafika tájolását az oldalon. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett érték az Álló. Ez a beállítás a szöveget és a grafikát az oldal rövid élével párhuzamosan nyomtatja. - A Fekvő beállítás a szöveget és a grafikát az oldal hosszú élével párhuzamosan nyomtatja.
PCL-emuláció beáll. Sorok/lap 1–255	Megadja az egy oldalon megjelenő sorok számát. Megjegyzések: - Az egyesült államokbeli gyári alapértelmezett érték a 60. A nemzetközi alapértelmezett érték a 64. - A nyomtató a sorok közti távolságot a Sorok/lap, a Papírméret és a Tájolás)beállítás alapján állítja be. Válassza ki a kívánt papírméretet és tájolást, mielőtt beállítaná a Sorok/lap beállítást.
PCL-emuláció beáll. A4-es szélesség 198 mm 203 mm	Beállítja a nyomtatót az A4-es méretű papíron való nyomtatáshoz. Megjegyzések: - A gyári alapbeállítás a 198 mm. - A 203 mm-es beállítás úgy adja meg az oldal szélességét, hogy elférjen rajta nyolcvan 10-es szélességű karakter.
PCL-emuláció beáll. CR mindig LF után Be Ki	Megadja, hogy a nyomtató automatikusan végrehajtsa-e egy kocsivissza-műveletet (CR) a soremelés (LF) vezérlőparancs után. Megjegyzés: Az alapértelmezett beállítás a Ki.
PCL-emuláció beáll. LF mindig CR után Be Ki	Megadja, hogy a nyomtató automatikusan beszúrjon-e egy soremelést (LF) minden kocsivissza (CR) vezérlőparancs után. Megjegyzés: Az alapértelmezett beállítás a Ki.

Menüpont	Funkció
Tálcaátszámozás MP-adagoló száma Ki Nincs 0–199 [x]. tálcáhozrendelése Ki Nincs 0–199 Kézi adag. száma Ki Nincs 0–199 Kézi boríték hozzárendelése Ki Nincs 0–199	Beállítja, hogy a nyomtató olyan nyomtatószoftverrel vagy programokkal működjön, amelyek különböző forrás-hozzárendeléseket használnak tálcákhoz, fiókokhoz és adagolókhöz. Megjegyzések: • Az alapértelmezett beállítás a Ki. • A Nincs beállítás figyelmen kívül hagyja a Papíradagolás választása parancsot. Ez a lehetőség csak akkor jelenik meg, ha azt a PCL 5e értelmező kiválasztja. • A 0–199 érték egyéni hozzárendelést tesz lehetővé.
Tálcaátszámozás Gyári alapértékek megtekintése MPF alapért. = 8 T1 alapért. = 1 T2 alapért. = 4 T3 alapért. = 5 T4 alapért. = 20 T5 alapért. = 21 Bor. alapért. = 6 K.papír alap. = 2 K.bor. alapért. = 3	Megjeleníti az egyes tálcákhoz, fiókokhoz vagy adagolókhöz rendelt gyári alapértelmezett értéket.
Tálcaátszámozás Alapért. visszaállítása Igen Nem	Visszaállítja az egyes tálcák, fiókok vagy adagolók hozzárendelését a gyári alapértelmezett értékre.

HTML menü

Menüpont		Funkció
Betűtípus	Joanna MT Albertus MT Antique Olive Apple Chancery Arial MT Avant Garde Bodoni Bookman Chicago Clarendon Cooper Black Copperplate Coronet Courier Eurostile Garamond Geneva Gill Sans Goudy Helvetica Hoefler Text Intl CG Times Intl Courier Intl Univers	Beállítja az alapértelmezett betűtípust a HTML-dokumentumokhoz. Megjegyzés: A Times betűtípust olyan HTML-dokumentumokban használják, amelyekhez nincs megadva betűtípus.

Menüpont	Funkció
Betűméret 1-255 pt	Beállítja az alapértelmezett betűméretet a HTML-dokumentumokhoz. Megjegyzések: • A gyári alapértelmezett érték a 12 pt. • A betűméret 1 betűpontonként növelhető.
Nagyítás 1–400%	Átméretezi az alapértelmezett betűtípust a HTML-dokumentumokhoz. Megjegyzések: • Az alapértelmezett érték a 100%. • Az átméretezés 1%-onként növelhető.
Tájolás Álló Fekvő	Beállítja az oldal tájolását a HTML-dokumentumokhoz. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték az Álló.
Margóméret 8-255 mm	Beállítja az oldal margóméretét a HTML-dokumentumokhoz. Megjegyzések: • A gyári alapbeállítás a 19 mm. • A margóméret 1 mm-enként növelhető.

Menüpont	Funkció
Háttér Ne nyomtassa Nyomtatás	Meghatározza, hogy legyen-e a háttér kinyomtatva a HTML-dokumentumoknál. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett beállítás a Nyomtatás.

Kép menü

Menüpont	Funkció
Automatikus igazítás Be Ki	Kiválasztja az optimális papírméretet, nagyítást és tájolást. Megjegyzés: A gyári alapbeállítás szerint a funkció bekapcsolt (Be) állapotban van. Bizonyos képek esetében felülírja a méretezés és tájolás beállítását.
Megfordítás Be Ki	Felcseréli a feketét és a fehéret a fekete-fehér képeken. Megjegyzések: - Az alapértelmezett beállítás a Ki. - Ez a beállítás GIF és JPEG formátumú képeken nem alkalmazható.
Átméretezés Bal felső sarok rögz. Legjobb kitöltés Középpont rögzítése Magasság/szélesség ig. Magasság igazítása Szélesség igazítása	Úgy méretezi a képet, hogy elférjen a kiválasztott méretű papíron. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett érték a Legjobb kitöltés. - Ha az Automatikus kitöltés be van kapcsolva, a Méretezés értéke automatikusan Legjobb kitöltésre vált.
Tájolás Álló Fekvő Fordított álló Fordított fekvő	Beállítja a kép tájolását. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték az Álló.

Súgó menü

A Súgó menü Súgó oldalak sorozatából áll, melyeket a többfunkciós nyomtató (MFP) tárol PDF-fájlokként. A nyomtató használatával és a különböző feladatok, mint például másolás, beolvasás és faxolás, végrehajtásával kapcsolatos információkat tartalmaznak.

A nyomtatón a Súgó angol, francia, német és spanyol nyelvű fordításai is megtalálhatók.

A többi nyelvre lefordított anyagok a Lexmark weboldalán találhatók: www.lexmark.com.

Menüelem	Leírás
Összes útmutató nyomtatása	Kinyomtatja az összes útmutatót
Másolási útmutató	A másolások készítésével és a beállítások módosításával kapcsolatban nyújt információkat
Faxolási útmutató	A faxszámok, gyorstárcsázó számok, vagy a címjegyzék segítségével történő faxküldésekkel és a beállítások módosításával kapcsolatban nyújt információkat
E-mail küldési útmutató	Az e-mail címek, gyorstárcsázó számok, vagy a címjegyzék segítségével történő e-mail küldésekkel és a beállítások módosításával kapcsolatban nyújt információkat

Menüelem	Leírás
FTP-útmutató	Az FTP-címek, gyorstárcsázó számok, vagy a címjegyzék segítségével közvetlenül egy FTP-kiszolgálóra történő dokumentumbeolvasásokkal és a beállítások módosításával kapcsolatban nyújt információkat
Nyomtatási hibákkal kapcsolatos útmutató	A másoláskor és nyomtatáskor ismételten fellépő hibák elhárításához nyújt segítséget
Információs útmutató	További információk kereséséhez nyújt segítséget
Kellékútmutató	Megadja a megfelelő cikkszámokat a kellékek rendeléséhez

Pénzmegtakarítás és a környezet megóvása

A Lexmark a környezet fenntarthatóságának elkötelezett híveként folyamatos fejlesztéssel igyekszik csökkenteni nyomtatóinak környezetre kifejtett hatását. A környezetet szem előtt tartva történik a fejlesztés, mérnökeink csökkentik a csomagoláshoz felhasznált anyagmennyiséget, valamint begyűjtő és újrahasznosító programokat működtetünk. A részletekkel kapcsolatban lásd:

- Megjegyzések fejezet
- A Lexmark webhelyén a környezeti fenntarthatóságról szóló rész: www.lexmark.com/environment
- A Lexmark újrahasznosítási program a www.lexmark.com/recycle címen érhető el.

A nyomtató bizonyos beállításai vagy feladatai választásával még tovább csökkenthető a nyomtató környezetre gyakorolt hatása. Ez a fejezet a környezet számára legkedvezőbb beállításokat és feladatokat ismerteti.

Papír- és festéktakarékosság

Tanulmányok azt mutatják, hogy a nyomtatók széndioxid-kibocsátásának legalább 80%-a a papírhasználattal függ össze. Jelentősen csökkenteni lehet a széndioxid kibocsátást, ha újrafelhasznált papírt használunk és követjük az olyan tanácsokat, hogy nyomtassunk a papír mindkét oldalára, vagy egy papírlapra nyomtassunk ki több oldalt is.

A „[A Gazdaságos mód használata](#)” a(z) 214. oldalon fejezet ismerteti, hogyan tud egy nyomtatóbeállítás használatával papírt és energiát megtakarítani.

Újrahasznosított papír használata

Környezettudatos vállalként a Lexmark támogatja a kifejezetten lézernyomtatókhoz készült újrahasznosított irodai papírok használatát. További információ a nyomtatóval használható újrahasznosított papírokkal kapcsolatban: [„Újrahasznosított és egyéb irodai papírok használata” a\(z\) 77. oldalon.](#)

Takarékoskodás a kellékanyagokkal

A papír mindkét oldalát használja

Ha a nyomtató támogatja a kétoldalas nyomtatást, akkor megadhatja, hogy a nyomat megjelenjen-e a papír mindkét oldalán.

Megjegyzések:

- A kétoldalas nyomtatás az alapértelmezett beállítás a nyomtató-illesztőprogram.
- A támogatott termékek és országok teljes listájáért lásd: <http://support.lexmark.com>.

Több oldal elhelyezése egyetlen egy lapon

A többoldalas dokumentumok 16 egymást követő oldalát is kinyomtathatja egy papíroldalra. Ehhez válassza ki a többoldalas nyomtatási beállítást (N-Fel) a nyomtatáshoz.

Ellenőrizze a dokumentum első változatának pontosságát

Mielőtt a dokumentumot kinyomtatná vagy arról több másolatot készítené:

- A nyomtatás előtt az előnézet funkció használatával tekintheti meg, hogyan fog mutatni a kész nyomtatás.
- Nyomtasson egy példányt a dokumentumból és ellenőrizze tartalmának és formátumának helyességét.

Előzze meg a papírelakadásokat

A papírelakadás elkerülése érdekében állítsa be a megfelelő papírtípust és -méretet. További információkért, lásd: [„Papírelakadások elkerülése” a\(z\) 249. oldalon.](#)

Energiatakarékosság

A Gazdaságos mód használata

- 1 Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címezőbe.

Megjegyzések:

- Tekintse meg a nyomtató IP-címét a nyomtató főképernyőjén. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaza, például 123.123.123.123.
- Ha használ proxykiszolgálót, átmenetileg tiltsa le a weboldal megfelelő betöltése érdekében.

- 2 Kattintson a következőkre: **Beállítások > Általános beállítások > Gazdaságos mód** > válasszon egy beállítást

Menüpont	Funkció
Ki	Minden beállításhoz a gazdaságos módhoz társított gyári beállításokat használja. A Ki beállítás támogatja a nyomtató megadott teljesítményadatait.
Energia	Csökkenti az energiafelhasználást különösképpen akkor, ha a nyomtatót nem használja. • A nyomtató motorjai addig nem indulnak el, amíg a készülék készen nem áll a nyomtatásra. Az első oldal kinyomtatása egy rövid várakozási idő után kezdődik meg. • A nyomtató egy perc tétlenség után Alvó üzemmódba vált át.
Energia/Papír	Minden beállításhoz az energiatakarékos módhoz és a papír módhoz társított beállításokat használja.
Normál papír	• Engedélyezi az automatikus kétoldalas funkciót. • Kikapcsolja a nyomtatási napló funkciókat.

- 3 Kattintson a **Küldés** gombra.

A nyomtatózaj csökkentése

A Csendes üzemmód beállítás kiválasztásához a beágyazott webkiszolgáló segítségével végezze el a következő lépéseket:

- 1 Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címezőbe.

Megjegyzések:

- Tekintse meg a nyomtató IP-címét a nyomtató főképernyőjén. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaza, például 123.123.123.123.

- Ha használ proxykiszolgálót, átmenetileg tiltsa le a weboldal megfelelő betöltése érdekében.

2 Kattintson a következőkre: **Beállítások > Általános beállítások > Csendes üzemmód** > válasszon egy beállítást

Menüpont	Funkció
Be	Nyomató zaj csökkentése. • A nyomtatási feladatok csökkentett sebességgel lesznek végrehajtva. • A nyomtató motorjai addig nem indulnak el, amíg a dokumentum nem áll készen a nyomtatásra. Az első oldal kis késéssel lesz kinyomtatva. • Ha a nyomtató faxfunkciókkal is rendelkezik, akkor a faxhangok le lesznek tiltva vagy halkabbak lesznek, ideértve a fax hangszórója és a csengető egység által kiadott hangokat is. A fax készenléti módba kerül. • A riasztásvezérlés és a kazettariasztás hangja ki van kapcsolva. • A nyomtató figyelmen kívül hagyja a Speciális indítás parancsot.
Ki Megjegyzés: A Fénykép lehetőség kiválasztásával a nyomtató-illesztőprogramban letilthatja a Halk módot és jobb nyomtatási minőséget, valamint teljes sebességű nyomtatást biztosíthat.	A gyári alapbeállítások használata. Ez a beállítás támogatja a nyomtató megadott teljesítményadatait.

3 Kattintson a **Küldés** gombra.

Az alvó üzemmód beállítása

1 Lépjen a kezdőképernyőről a következő elemhez:



>Beállítások > Általános beállítások > Időtűllépések > Alvó üzemmód

2 Az Alvó üzemmód mezőben válassza ki, hogy hány percre lehet a nyomtató tétlen, mielőtt alvó üzemmódra vált.

3 Alkalmazza a módosításokat.

Befagyasztott üzemmód használata

A befagyasztott üzemmód rendkívül alacsony energiafelhasználású üzemmód.

Megjegyzések:

- Alapértelmezés szerint a nyomtató 3 nap után lép befagyasztott üzemmódba.
- Ellenőrizze, hogy a nyomtató felébredt-e a Befagyasztott üzemmódból, mielőtt nyomtatási feladatot küldene. Hardveres újraindítás vagy az Alvó gomb hosszú lenyomása felébreszti a nyomtatót a Befagyasztott üzemmódból.
- Ha a nyomtató Befagyasztott üzemmódban van, akkor a beágyazott webkiszolgáló le van tiltva.

1 Lépjen a kezdőképernyőről a következő elemhez:



>Beállítások > Általános beállítások

2 Érintse meg a **Nyomja meg az Alvás gombot** vagy a **Tartsa lenyomva az Alvás gombot** elemet.

3 Érintse meg a **Hibernálás** >  elemet.

A nyomtató kijelzője fényerejének beállítása

Ha energiát kíván megtakarítani vagy nem tudja a kijelzőt leolvasni, módosíthatja a kijelző fényerejét.

A beágyazott webkiszolgáló használata

1 Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címmezőbe.

Megjegyzések:

- Az IP-cím a kezdőképernyő felső részén látható. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaza, például 123.123.123.123.
- Ha használ proxykiszolgálót, átmenetileg tiltsa le a weboldal megfelelő betöltése érdekében.

2 Válassza a **Beállítások > Általános beállítások** lehetőséget.

3 A Screen Brightness (Kijelző fényereje) mezőben adja meg a kijelző kívánt fényerejének százalékos értékét.

4 Alkalmazza a módosításokat.

A kezelőpanel használata

1 Lépjen a kezdőképernyőről a következő elemhez:



> **Beállítások > Általános beállítások**

2 A Screen Brightness (Kijelző fényereje) mezőben adja meg a kijelző kívánt fényerejének százalékos értékét.

3 Alkalmazza a módosításokat.

A gyári alapértelmezett értékek visszaállítása

Ha szeretné megőrizni a jelenlegi menübeállítások listáját, a gyári alapértékek visszaállítása előtt nyomtassa ki a menübeállítások oldalát. További információ: [„A menübeállítás oldal nyomtatása” a\(z\) 55. oldalon.](#)

Ha átfogóbb módszert szeretne a nyomtató gyári alapértékek visszaállítására, hajtsa végre az Összes beállítás törlése parancsot. További információ: [„Nem felejtő memória törlése” a\(z\) 220. oldalon.](#)

Vigyázat - sérülésveszély: A gyári alapértékek visszaállítása a nyomtató legtöbb beállítását visszaállítja az eredeti gyári alapértékre. Kivételt jelent a megjelenítési nyelv, az egyedi méretek és üzenetek, valamint a hálózat/port menü beállításai. A RAM-ban tárolt valamennyi letöltés törlésre kerül. Mindez nem érinti a flash memóriában, illetve a nyomtató merevlemezén tárolt letöltéseket.

Lépjen a főképernyőről a következő elemhez:



> **Beállítások > Általános beállítások > Gyári alapbeállítások > Visszaállítás most** > 

Újrahasznosítás

A Lexmark begyűjtő programokat és progresszív szemléletű környezetbarát újrahasznosító programokat működtet. További információ:

- Megjegyzések fejezet
- A Lexmark webhelyén a környezeti fenntarthatóságról szóló rész: www.lexmark.com/environment
- A Lexmark újrahasznosítási program a www.lexmark.com/recycle címen érhető el.

Lexmark termékek újrahasznosítása

Ha vissza szeretné küldeni a Lexmark termékeket újrafelhasználás céljából, tegye a következőket:

- 1 Keresse fel a www.lexmark.com/recycle weboldalt.
- 2 Válassza ki a listából az újrahasznosításra szánt terméket és a megfelelő országot vagy régiót.
- 3 Kövesse a számítógép képernyőjén megjelenő utasításokat.

Megjegyzés: A Lexmark begyűjtési programban nem szereplő nyomtatókellékek és hardverek újrafelhasználása a helyi újrahasznosítási központon keresztül történhet. A leadható termékekről a helyi újrahasznosítási központtól kérhet tájékoztatást.

A Lexmark csomagolás újrahasznosítása

A Lexmark vállalat folyamatosan törekszik a csomagolás minimalizálására. A kevesebb csomagolás segítségével a Lexmark nyomtatókat hatékonyabban és környezetbarátabb módon lehez szállítani és a kibontás után is kevesebb hulladékról kell gondoskodni. Ezek a hatékonyság növelő tényezők kevesebb üvegházhatású gáz kibocsátásával járnak, energiát takarítanak meg és jobban óvják a környezeti erőforrásainkat.

A Lexmark kartonok 100%-ban újrahasznosíthatók a hullámpapír feldolgozó létesítményekkel. Lehet, hogy az Ön közelében nincs ilyen létesítmény.

A Lexmark csomagolásához használt habszivacs a habszivacs újrahasznosításra alkalmas létesítmények segítségével újrahasznosítható. Lehet, hogy az Ön közelében nincs ilyen létesítmény.

Ha a Lexmark vállalatnak küldi vissza a festékkazettát, akkor ahhoz használhatja a festékkazetta eredeti csomagolását. A Lexmark vállalat a dobozt újrahasznosítja.

A Lexmark festékkazetták visszajuttatása újbóli felhasználásra vagy újrahasznosításra

A Lexmark egyszerű és ingyenes festékkazetta-gyűjtő programja keretében évente több millió Lexmark festékkazettát gyűjt be ismételt használatra vagy újrahasznosításra, így azok nem terhelik a környezetünket a szeméttelpeken. A Lexmarkhoz visszajuttatott üres festékkazetták 100%-át ismételten felhasználjuk vagy újrahasznosítjuk. A festékpátronok visszajuttatásához használt dobozokat is újrahasznosítjuk.

A Lexmark festékkazetták ismételt használatra vagy újrahasznosításra való visszajuttatásához kövesse a nyomtatóhoz vagy a kazettához tartozó utasításokat, és használja a bérmentesített csomagküldemény címkét. Vagy tegye a következőket:


- 1 Keresse fel a www.lexmark.com/recycle weboldalt.
- 2 A Festékkazetták részen válassza ki az Ön országát a listából.

3 Kövesse a számítógép képernyőjén megjelenő utasításokat.

A nyomtató biztonsága

Az alaplap lezárása

Az alaplap elérésének korlátozásához csatlakoztasson biztonsági zárat a nyomtatóhoz az ábrán jelzett helyen. A nyomtató a legtöbb laphoz való biztonsági zárral kompatibilis.

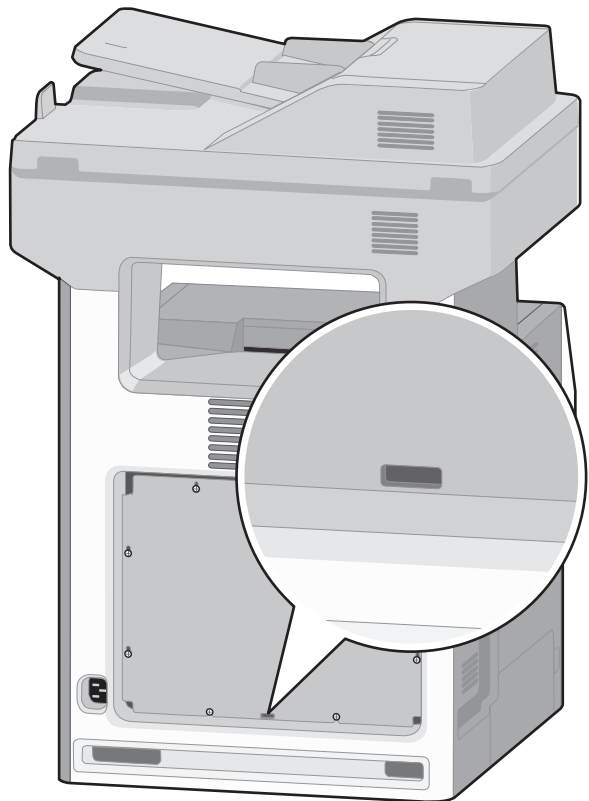

Törölhetőségi nyilatkozat

A nyomtató többféle memóriát tartalmaz, melyek képesek eszköz- és hálózatbeállítások, valamint felhasználói adatok tárolására.

Memóriatípusok	Leírás
Felejtő memória	A nyomtató szabványos <i>közvetlen elérésű memóriát</i> (RAM) használ az adatok puffereléséhez egyszerű nyomtatási és másolási feladatok végrehajtása során.
Nem felejtő memória	A nyomtató a következő kétféle nem felejtő memóriát használhatja: EEPROM és NAND (flash memória). Mindkét típus használható az operációs rendszerek, eszközbeállítások, hálózati információk, lapolvasó- és címjegyzék-beállítások, valamint beépített megoldások tárolására.
Merevlemez-memória	Néhány nyomtatóban található merevlemez. A nyomtató-merevlemez eszközspecifikus feladatokhoz van kialakítva. Segítségével az eszközön komplex beolvasási, nyomtatási, másolási, valamint faxolási feladatok pufferelt felhasználói adatai, űrlapadatok és betűtípusadatok tárolhatók.

A következő körülmények esetén törölje a telepített nyomtatómemóriák tartalmát:

- A nyomtató szétszerelés alatt áll.
- A nyomtató-merevlemez cserélik.
- Átszállítják a nyomtatót egy másik részlegbe vagy helyre.
- A nyomtatót egy külső szolgáltató javítja.
- Elszállítják a nyomtatót a helyszínről javítás céljából.
- Értékesítik a nyomtatót egy másik szervezet számára.

Nyomtató-merevlemez kidobása

Megjegyzés: Egyes nyomtatótípusokban nincs merevlemez.

A fokozott biztonságú környezetekben szükség lehet további lépések megtételére annak biztosítása érdekében, hogy a nyomtató merevlemezén tárolt bizalmas adatokhoz ne lehessen hozzáférni, ha a nyomtatót vagy a merevlemezét eltávolították a helyszínről.

- **Lemágnesezés** – Mágneses mezővel töltik fel a merevlemez, ami törli a tárolt adatokat.
- **Összetörés** – Fizikailag összenyomják a merevlemez, ezáltal összetörik és olvashatatlanná teszik az összetevő részeket.
- **Őrlés** – Fizikailag apró fémdarabokra vágják a merevlemez.

Megjegyzés: Bár a legtöbb adat elektronikus úton törölhető, az egyetlen garancia arra, hogy az összes adat teljes mértékben törlődött, az, hogy fizikailag megsemmisítenek minden olyan merevlemez, amelyen adatok vannak.

Felejtő memória törlése

A nyomtatóra telepített felejtő memóriának (RAM) áramforrásra van szüksége az adatok megőrzéséhez. A puffertelt adatok törléséhez egyszerűen kapcsolja ki a nyomtatót.

Nem felejtő memória törlése

- **Egyéni beállítások, eszköz- és hálózatbeállítások, biztonsági beállítások és beágyazott megoldások** – Az adatok és beállítások törléséhez válassza a Konfiguráció menü **Összes beállítás törlése** elemét.
- **Faxadatok** – A faxbeállítások törléséhez válassza a Konfiguráció menü **Összes beállítás törlése** elemét.

1 Kapcsolja ki a nyomtatót.

2 Tartsa lenyomva a **2** és a **6** gombot a nyomtató bekapcsolása közben. Csak akkor engedje fel a gombokat, amikor a folyamatjelző sávot tartalmazó képernyő megjelenik.

A nyomtatón a bekapcsolási művelet sor végrehajtását követően megjelenik a Konfiguráció menü. A nyomtató teljes bekapcsolódása után egy funkciólista jelenik meg az érintőképernyőn a normál kezdőlap ikonjai helyett.

3 Érintse meg az **Összes beállítás törlése** elemet.

A művelet folyamán a nyomtató többször újraindul.

Megjegyzés: Az Összes beállítás törlése parancs biztonságosan eltávolítja az eszközbeállításokat, megoldásokat, feladatokat, faxokat és jelszavakat a nyomtató memóriájából.

4 Érintse meg a **Vissza > Kilépés a konfigurációs menüből** elemet.

A nyomtató visszaállítással történő bekapcsolást hajt végre, majd normál üzemmódra áll vissza.

A nyomtató merevlemez memóriájának törlése

Megjegyzések:

- Egyes nyomtatótípusokban nincs merevlemez.
- Ha az Ideiglenes adatfájlok törlése funkció konfigurálva van a nyomtató menüiben, akkor lehetőség van a nyomtatási feladatok után megmaradt bizalmas anyagok eltávolítására, a törlésre kijelölt fájlok biztonságos felülírásával.

A nyomtató kezelőpaneljének használata

- 1 Kapcsolja ki a nyomtatót.
- 2 Tartsa lenyomva a **2** és a **6** gombot a nyomtató bekapcsolása közben. Csak akkor engedje fel a gombokat, amikor a folyamatjelző sávot tartalmazó képernyő megjelenik.
A nyomtatón a bekapcsolási művelet sor végrehajtását követően megjelenik a Konfiguráció menü. Ha a nyomtató teljesen be van kapcsolva, a nyomtató kijelzőjén megjelenik a funkciók listája.
- 3 A fel és a le nyíl gombbal jelölje ki az **Lemez törlése** elemet, majd válasszon a következő lehetőségek közül:
 - **Lemez törlése (gyors)** – Ezzel egyetlen lépésben felülírható nullákkal a teljes tartalom.
 - **Lemez törlése (biztonságos)** – A nyomtató merevlemezének felülírása véletlenszerű bitmintázatokkal történik több alkalommal, majd ezt egy ellenőrző menet követi. A biztonságos felülírás kompatibilis a merevlemez adatainak biztonságos törléséről szóló DoD 5220.22-M szabvány előírásaival. A magas bizalmassági szintű anyagokat ezzel a módszerrel kell törölni.
- 4 A fel és a le nyíl gombbal jelölje ki az **Igen** elemet, majd folytassa a lemeztörlést.

Megjegyzések:

- A lemeztörlés folyamatának állapotát ekkor egy jelzősáv kezdi mutatni.
- A lemez törlése néhány perctől akár több mint egy óráig is eltarthat, és ezalatt a nyomtató nem vehető igénybe egyéb felhasználói feladatokra.

- 5 Lépjen a következő ponthoz:

Vissza >Kilépés a konfigurációs menüből

A nyomtató visszaállítással történő bekapcsolást hajt végre, majd normál üzemmódra áll vissza.

A nyomtató merevlemez-titkosításának konfigurálása

A merevlemez titkosításának bekapcsolásával megakadályozható a bizalmas adatok elvesztése, ha a nyomtatót vagy annak merevlemezét esetleg ellopnák.

Megjegyzés: Egyes nyomtatótípusokban nincs merevlemez.

A beágyazott webkiszolgáló használata

- 1 Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címmezőbe.

Megjegyzések:

- Tekintse meg a nyomtató IP-címét a nyomtató főképernyőjén. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaz, például 123.123.123.123.

- Ha használ proxykiszolgálót, átmenetileg tiltsa le a weboldal megfelelő betöltése érdekében.

2 Kattintson a **Beállítások > Biztonság > Lemeztitkosítás** lehetőségre.

Megjegyzés: A Lemeztitkosítás csak akkor jelenik meg a Biztonság menüben, ha a nyomtató formázott és hibátlan merevlemez tartalmaz.

3 A Lemeztitkosítás menüben válassza a **Bekapcsolás** elemet.

Megjegyzések:

- A lemeztitkosítás bekapcsolásakor a rendszer törli a nyomtató merevlemezének tartalmát.
- A lemez titkosítása néhány perctől akár több mint egy óráig is eltarthat, és ezalatt a nyomtató nem vehető igénybe más feladatokra.

4 Kattintson a **Küldés** gombra.

A nyomtató kezelőpaneljének használata

1 Kapcsolja ki a nyomtatót.

2 Tartsa lenyomva a **2** és a **6** gombot a nyomtató bekapcsolása közben. Csak akkor engedje fel a gombokat, amikor a folyamatjelző sávot tartalmazó képernyő megjelenik.

A nyomtatón a bekapcsolási művelet sor végrehajtását követően megjelenik a Konfiguráció menü. A nyomtató teljes bekapcsolódásakor egy funkciólista jelenik meg az érintőképernyőn a normál kezdőlapikonok, például a Másolás vagy a Faxolás helyett.

3 Érintse meg a **Lemeztitkosítás > Bekapcsolás** lehetőséget.

Megjegyzés: A lemeztitkosítás bekapcsolásakor a rendszer törli a nyomtató merevlemezének tartalmát.

4 Érintse meg az **Igen** elemet, ha folytatni kívántja a lemeztörlést.

Megjegyzések:

- A titkosítási folyamat közben ne kapcsolja ki a nyomtatót. Ez adatvesztést eredményezhet.
- A lemez titkosítása néhány perctől akár több mint egy óráig is eltarthat, és ezalatt a nyomtató nem vehető igénybe más feladatokra.
- A lemeztörlés előrehaladását állapotsáv jelzi. A lemeztitkosítás végeztével a nyomtató visszatér a Bekapcsolás/Kikapcsolás képernyőhöz.

5 Érintse meg a **Vissza > Kilépés a konfigurációs menüből** elemet.

A nyomtató visszaállítással történő bekapcsolást hajt végre, majd normál üzemmódra áll vissza.

A nyomtató biztonsági adatainak megkeresése

A fokozott biztonságú környezetekben szükség lehet további lépések megtételére annak biztosítása érdekében, hogy a nyomtatóban tárolt bizalmas adatokhoz ne férhessenek hozzá illetéktelen személyek. További információért látogasson el a [Lexmark adatvédelmi weboldalára](#).

Az *Embedded Web Server– Security: Administrator’s Guide* című rendszergazdai útmutatóban további információkhoz juthat:

- 1 Keresse fel a www.lexmark.com webhelyet, majd lépjen a **Támogatás és letöltések** > pontra, és válassza ki a nyomtatóját.
- 2 Kattintson a **Kézikönyvek** fülre, majd válassza ki az *Embedded Web Server – Security: Administrator’s Guide* című dokumentumot.

A nyomtató karbantartása

A nyomtató alkatrészeinek tisztítása

A nyomtató belsejének megtisztítása

Megjegyzés: Ezt a műveletet néhány havonta szükséges lehet elvégezni.

Vigyzat - sérülésveszély: A helytelen kezelésből adódó károkra a nyomtató jóállása nem terjed ki.

- 1 Győződjön meg róla, hogy a kikapcsolta a nyomtatót és kihúzta a tápkábelt a fali konnektorból.



VIGYÁZAT! ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE: Mielőtt elkezdené a nyomtató belsejének tisztítását, az áramütés veszélyének elkerülése érdekében húzza ki a tápkábelt a fali konnektorból, és húzzon ki minden kábelt a nyomtatóból.

- 2 Vegye ki a papírt a normál rekeszből és a többcélú adagolóból.
- 3 Távolítsa el puha kefével vagy porszívóval a port, a szalagfoszlányokat és a papírdarabokat a nyomtatóról és a nyomtató belsejéből.
- 4 Törölje le a festékdarabokat egy száraz ruhával.

Vigyzat - sérülésveszély: A fényvezető egység vagy a képalkotó egység túlexponálásának elkerülése érdekében ne hagyja 10 percnél tovább nyitva az ajtót.

A nyomtató külsejének megtisztítása

- 1 Ellenőrizze, hogy a nyomtató ki van-e kapcsolva, és ki van-e húzva a konnektorból.



VIGYÁZAT! ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE: A nyomtató külsejének tisztítása közben történő elektromos áramütés elkerülése érdekében a folytatás előtt húzza ki a tápkábelt a konnektorból, illetve az összes kábelt a nyomtatóból.

- 2 Vegyen ki minden papírt a nyomtatóból.
- 3 Nedvesítsen meg egy tiszta, nem szőszölő ruhát.

Vigyzat - sérülésveszély: Ne használjon háztartási tisztító- és mosószereket, mivel felsérthetik a nyomtató felületét.

- 4 Csak a nyomtató külső részét tisztítsa meg.


Vigyzat - sérülésveszély: Ha a nedves ruhával a nyomtató belsejét is megtisztítja, azzal árthat a nyomtatónak.

- 5 Ellenőrizze, hogy a nyomtató mindenütt megszáradt-e, mielőtt újra nyomtatna.

A lapolvasó üveglapjának megtisztítása

Győződjön meg arról, hogy tiszta az automatikus lapadagoló üvege. Az automatikus lapadagoló üvegén megjelenő apró koszpötty is egy olyan csíkot eredményezhet a beolvasott oldalon, amely a kép teljes hosszán végighúzódik.

- 1 Enyhén nedvesítsen be tiszta vízzel egy puha, szálmentes rongyot vagy papírkendőt.
- 2 Nyissa fel a lapolvasó fedelét.

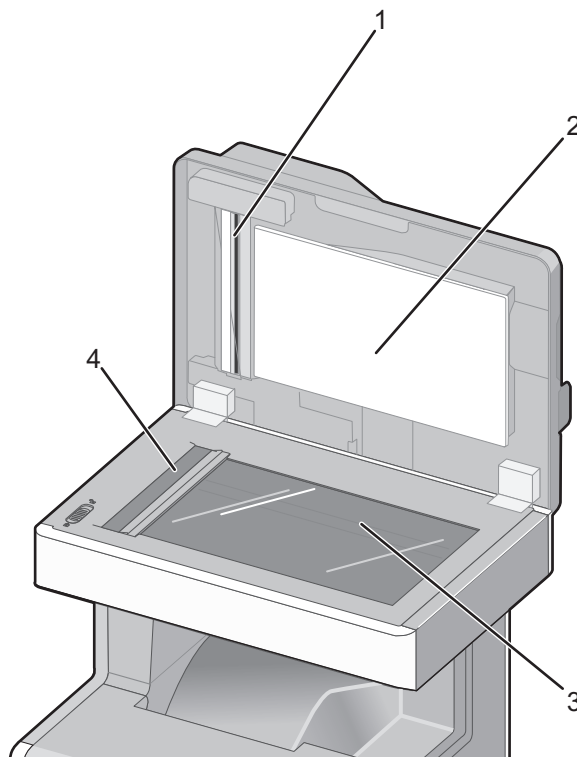

1	Az automatikus lapadagoló fedelének fehér alsó része
2	A lapolvasó fedelének fehér alsó része
3	Lapolvasó üveglapja
4	Az automatikus lapadagoló üvege


- 3 Törölje le a megjelölt területeket, és engedje megszáradni őket.
- 4 Csukja le a lapolvasófedelet.

Az automatikus lapadagoló alkatrészeinek tisztítása


Az optimális nyomtatási teljesítmény fenntartása érdekében rendszeresen tisztítsa meg az automatikus lapadagoló alkatrészeit. Az automatikus lapadagoló alkatrészein maradt anyagok nyomtatási problémákat, valamint téves 290–294 papírelakadási üzeneteket okozhatnak.

- 1 Kapcsolja ki a nyomtatót.
- 2 Enyhén nedvesítsen be tiszta vízzel egy puha, nem szőszölő rongyot.

3 Nyissa fel az automatikus lapadagoló fedelét.

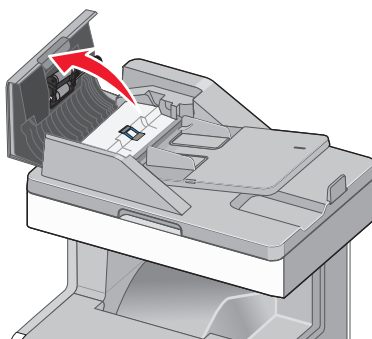


4 Távolítsa el a behúzógörgő egységet.

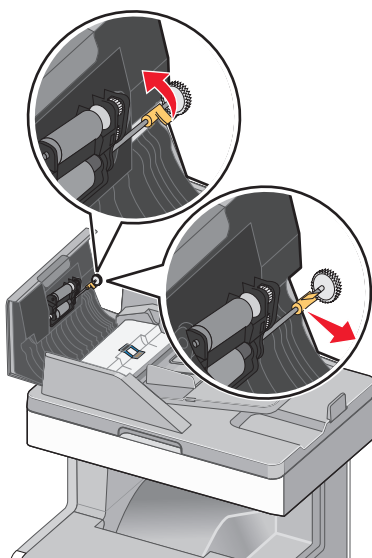


5 Törölje le mindkét görgő felületét.

6 Helyezze vissza a behúzógörgő egységet.

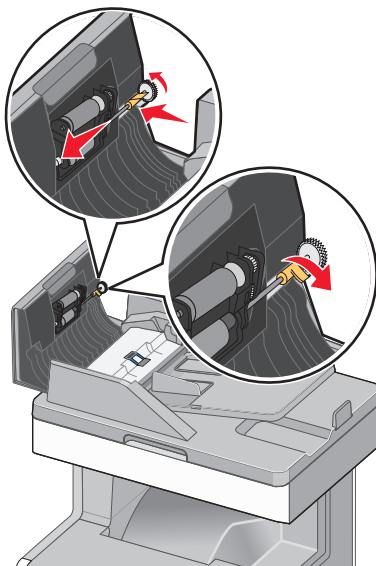


7 Törölje le az automatikus lapadagoló fedele alatti teljes felületet, beleértve a két kis fehér görgőt.


8 Törölje le az elválasztólapot, majd az adagolólapot.

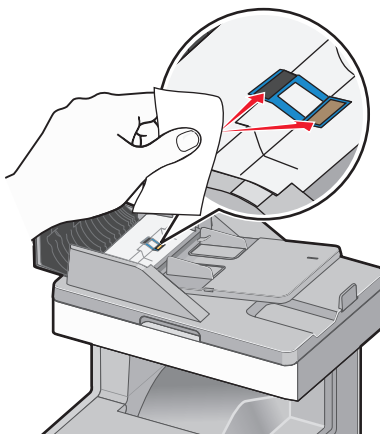

9 Húzza fel a lapot az ábrán látható módon, és törölje le a mögötte lévő érzékelőt.

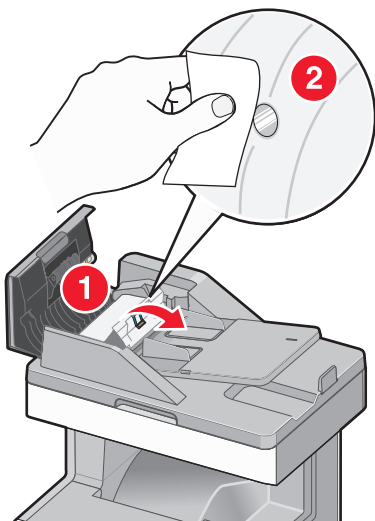


10 Csukja le a lapot, majd csukja le az automatikus lapadagoló fedelét.

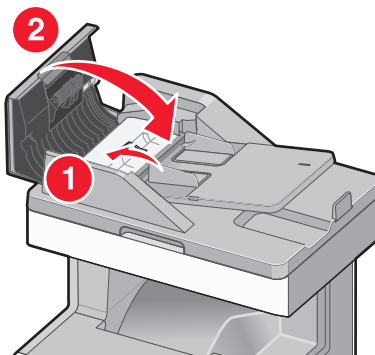

A nyomtatófejlencsék tisztítása

Ha a nyomtatás minőségével kapcsolatban problémái merülnek fel, tisztítsa meg a nyomtatófejlencsét.

1 Nyissa fel a felső szervizfedelelet, majd nyissa ki az elülső ajtót.

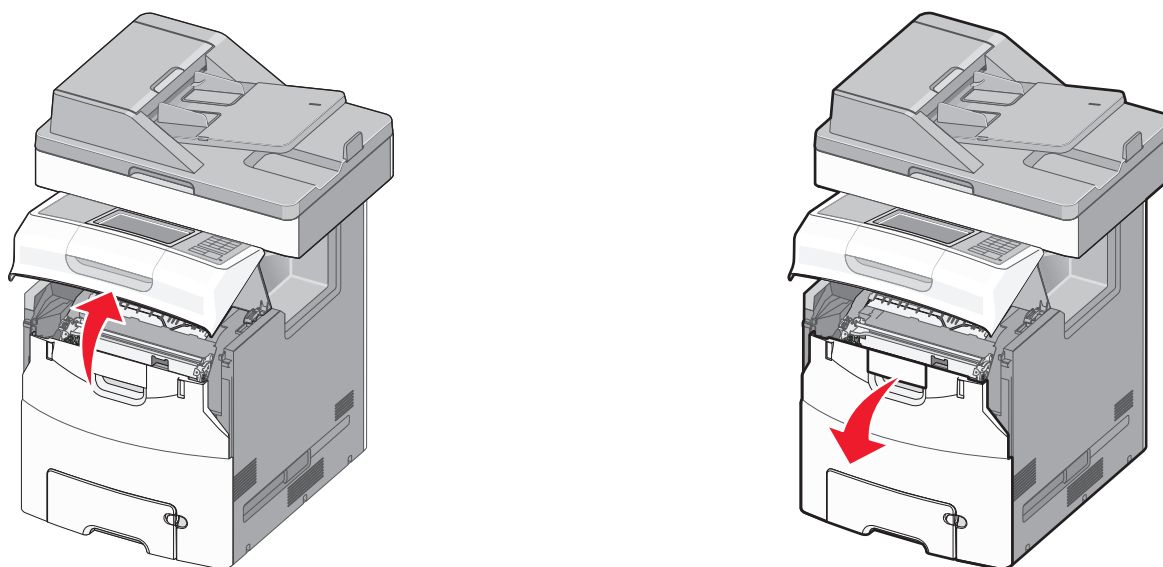


Vigyázat - sérülésveszély: A fényvezetők túlexponálásának elkerülése érdekében ne hagyja 10 percnél tovább nyitva az elülső ajtót.

- 2 Távolítsa el mind a négy tonerkazettát.

Megjegyzés: Ennél a folyamatnál ne távolítsa el a fényvezetőket.

- 3 Keresse meg a nyomtatófej négy lencsáját.

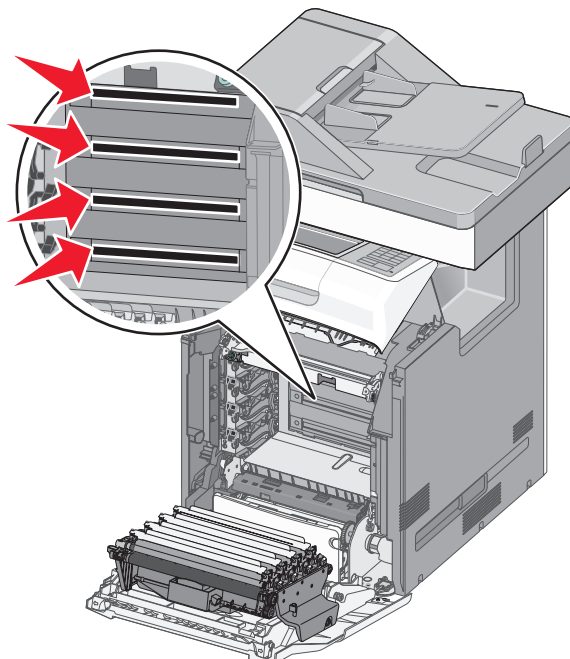


- 4 Tisztítsa meg sűrített levegővel a lencsét.

Vigyázat - sérülésveszély: Ne érjen hozzá a nyomtatófej lencséihez. Ellenkező esetben kárt tehet a modulban.

- 5 Helyezze be ismét a tonerkazettákat.

6 Csukja be az elülső ajtót, majd csukja be a felső szervizfedelelet.

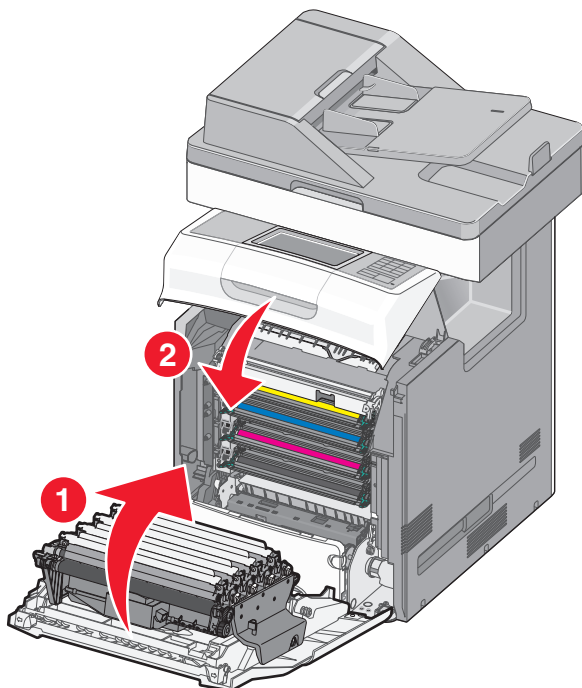

Az alkatrészek és kellékek állapotának ellenőrzése

Ha valamelyik kellékanyagot ki kell cserélni, illetve a kellékanyag karbantartásra szorul, a kijelzőn üzenet jelenik meg. További információkért, lásd: [„Kellékek menü” a\(z\) 136. oldalon](#).

Az alkatrészek és kellékanyagok állapotának ellenőrzése a nyomtató kezelőpaneljén

A kezdőképernyőn válassza a **Status/Supplies (Állapot/Kellékek) > View Supplies (Kellékek megtekintése)** lehetőséget.

Az alkatrészek és kellékanyagok állapotának ellenőrzése az Embedded Web Server segítségével

Megjegyzés: Győződjön meg róla, hogy a számítógép és a nyomtató ugyanahhoz a hálózathoz csatlakozik.

1 Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címmezőbe.

Megjegyzések:

- Tekintse meg a nyomtató IP-címét a főképernyőn. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaz, például 123.123.123.123.
- Ha használ proxykiszolgálót, átmenetileg tiltsa le a weboldal megfelelő betöltése érdekében.

2 Kattintson a **Készülék állapota > További részletek** pontra.

Alkatrészek és kellékek rendelése

Alkatrészek és kellékek rendeléséhez az Egyesült Államokban lépjen kapcsolatba a Lexmarkkal a 1-800-539-6275 számon, ahol információkat kaphat az Önhöz közeli hivatalos Lexmark viszonteladókról. Más országokban/térségekben keresse fel a Lexmark webhelyét a www.lexmark.com címen, vagy lépjen kapcsolatba a nyomtatót értékesítő kereskedővel.

Megjegyzések:

- Az egyes mércék megjelenítik az adott kellékanyag vagy alkatrész hátralévő élettartamát. További információkért, lásd: „[Kellékek menü](#)” [a\(z\) 136. oldalon](#).
- A nyomtató kellékanyagainak élettartambecslése A4-es, sima papírra való nyomtatást tételez fel.
- A nyomtató jelzi, ha kellékanyagot kell vásárolni, mert a kellék kifogyóban van, illetve ha be kell helyezni az új kelléket (kivéve a hulladékfesték-tartályt).
- A nyomtató „majdnem teli” üzenetet jelenít meg, ha új hulladékfesték-tartályt kell vásárolni.
- Az automatikus lapadagoló cserealkatrészei csak „cserélendő” üzenetet jelenítenek meg, amikor az adott alkatrész eléri a várható élettartama végét.

Tonerkazetta rendelése

Amikor egy üzenet jelzi a nyomtató kijelzőjén, hogy valamelyik festékpatron cserélni kell, rendeljen egy új festékpatron azonnal.

A tonerkazetta cseréjére vonatkozó utasításokért tekintse meg a kellékekkel érkezett útmutatást.

A becsült kapacitás meghatározása az ISO/IEC 19798 szabványon alapul (színenként kb. 5%-os fedettséggel). Ha hosszabb ideig nagyon alacsony a fedettség (kevesebb, mint 1,25% egy színnél), az negatívan befolyásolhatja a tényleges kapacitást, és előfordulhat, hogy a patron a festék kifogyása előtt tönkremegy.

Részegység neve	Lexmark festékkazetta-visszavételi program	Szokásos patron
Nagy kapacitású fekete festékpatron	X746H1KG	X746H2KG
Sárga festékpatron	X746A1YG	X746A2YG
Nagy kapacitású sárga festékpatron*	X748H1YG	X748H2YG
Bíbor festékpatron	X746A1MG	X746A2MG
Nagy kapacitású bíbor festékpatron*	X748H1MG	X748H2MG
Enciánkék festékpatron	X746A1CG	X746A2CG
Nagy kapacitású enciánkék festékpatron*	X748H1CG	X748H2CG
* Ezek a tonerkazetták csak az X748x nyomtatómodelleknél támogatottak.		

Beégető egység vagy továbbítószíj rendelése

A nyomtató kijelzőjén megjelenik egy üzenet olyankor, amikor a beégető egységet vagy a továbbítószíjat le kell cserélni.

A beégető egység vagy a továbbítószíj cseréjére vonatkozó utasításokért tekintse meg a kellékekkel érkezett útmutatást.

Részegység neve	Cikkszám
Beégető egység	40X8112 (100 V) 40X8110 (115 V) 40X8111 (230 V)
Továbbítószíj	40X8307

Hulladékfesték-tartály megrendelése

A nyomtató kijelzőjén megjelenik egy üzenet olyankor, amikor a hulladékfesték-tartályt le kell cserélni.

A hulladékfesték-tartály cseréjére vonatkozó utasításokért tekintse meg a kellekkel érkezett útmutatást.

Megjegyzés: A hulladékfesték-tartály ismételt felhasználása nem javasolt.

Részegység neve	Cikkszám
Hulladékfesték-tartály	C734X77G

Cserealkatrészek rendelése az automatikus lapadagolóhoz

Ha problémát tapasztal a papír betöltésével az automatikus lapadagolóban – például ha az adagoló két papírt adagol, vagy nem adagol egyáltalán – szerezze be a szükséges cserealkatrészeket.

Az automatikus lapadagoló alkatrészeinek cseréjére vonatkozó utasításokért tekintse meg az adott alkatrészhez mellékelt útmutatást.

Részegység neve	Cikkszám
ADF adagolóegység	40X5188
Elválasztólap	40X5187
ADF adagolólap	40X5189

Fényvezető rendelése

A nyomtató kijelzőjén megjelenik egy üzenet olyankor, amikor egy fényvezetőt le kell cserélni.

A fényvezető cseréjére vonatkozó utasításokért tekintse meg a kellekkel érkezett útmutatást.

Részegység neve	Cikkszám
Fotokonduktor	C734X20G
Fényvezető, több darabos csomag	C734X24G

Megjegyzések:

- Mind a négy fényvezetőt egyszerre kell kicserélni.
- Nullázza le a karbantartási számlálót a négy új fényvezető behelyezését követően.

Eredeti Lexmark alkatrészek és kellékanyagok használata

A Lexmark nyomtatók, alkatrészek és kellékanyagok együttesen kiváló minőséget nyújtanak. Javasoljuk, hogy csak eredeti Lexmark alkatrészeket és kellékanyagokat használjon, mert ezzel meghosszabbíthatja termékének élettartamát.

A Lexmark garanciája nem vonatkozik a nem Lexmark gyártmányú alkatrészek és kellékanyagok által okozott károkra.

A kellékanyagok tárolása

A nyomtató kellékanyagait hűvös, tiszta helyen tárolja. A kellékanyagokat a felhasználásukig állítva, az eredeti csomagolásukban tárolja.

A kellékanyagokat óvja az alábbiaktól:



- Közvetlen napsugárzás
- 35 °C (95 °F) feletti hőmérséklet
- 95% feletti páratartalom
- Sós levegő
- Korrozív hatású gázok
- Nagy por

Alkatrészek és kellékek cseréje


Tonerkazetta cseréje

- 1 Nyissa fel a nyomtató felső szervizfedelét, majd nyissa ki az elülső ajtót.


Vigyzát - sérülésveszély: A fényvezetők túlexponálásának elkerülése érdekében ne hagyja 10 percnél tovább nyitva az elülső ajtót.

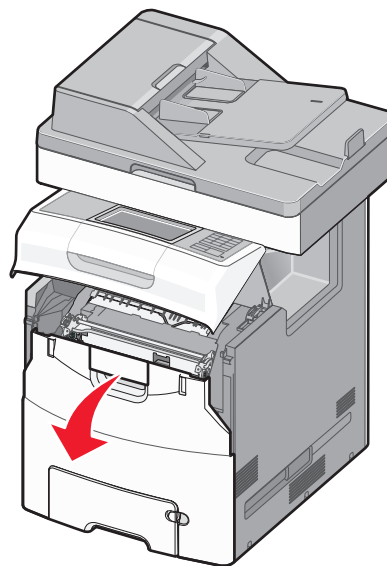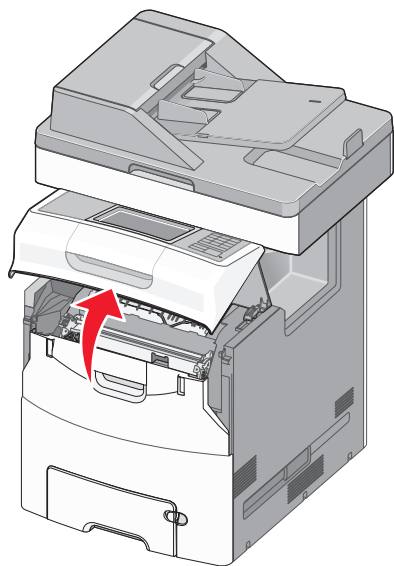


- 2** A tonerkazettának a nyomtatóból való eltávolításához húzza a zöld füleket felfelé és a megadott kazettából kifelé.

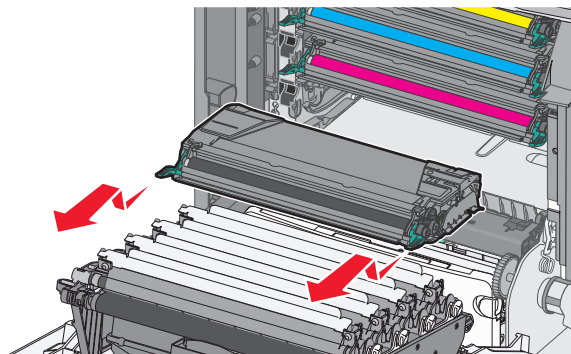


- 3** Csomagolja ki az új tonerkazettát.
4 Helyezze a régi kazettát az újrahasznosító zacskóba.
5 Helyezze a zacskót a cserealkatrész szállításához használt dobozba.
6 Rázza előre és hátra, illetve oldalra az új (csere) tonerkazettát, hogy a festéket egyenletesen eloszlassa.

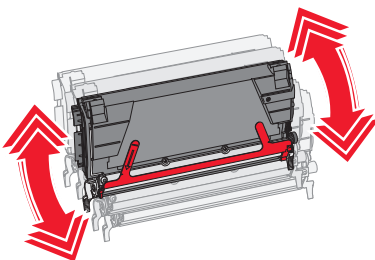

- 7** Távolítsa el a piros csomagolószalagot a kazettáról.
8 Helyezze be a kazettát a nyomtatóba.

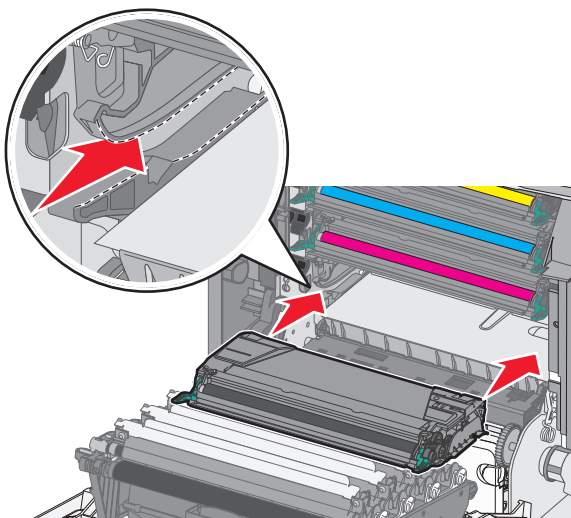


9 Csukja be az elülső ajtót, majd csukja be a nyomtató felső szervizfedelét.

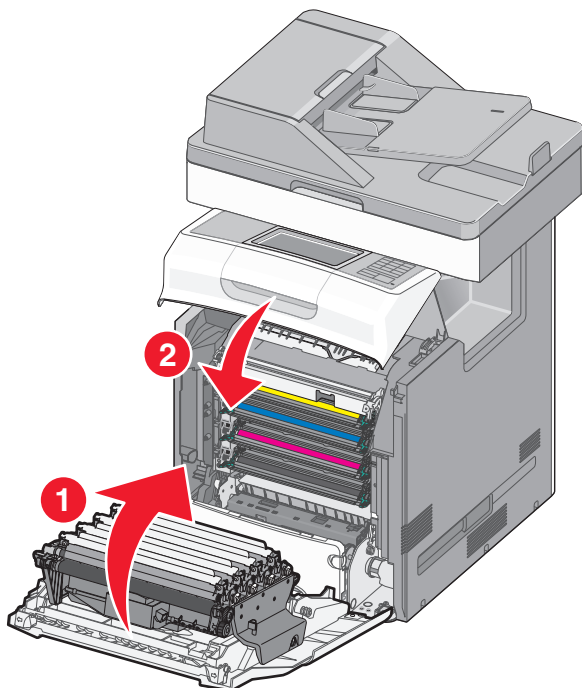

Megjegyzés: Ha a nyomtatás kezd halvány lenni, azonnal rendeljen új tonerkazettát. A nyomtató kijelzőjén megjelenik egy üzenet, amely megadja, hogy melyik színű kazetta van kifogyóban. A kazetták idejét megpróbálhatja kitolni – ehhez húzza ki őket a nyomtatóból, és rázza fel őket a toner egyenletes eloszlatásához.

Az automatikus lapadagoló alkatrészeinek cseréje


Megjegyzés: A nyomtatóhoz külön elválasztólap és légszűrő tartozik, amelyek a lapolvasó alatt találhatók. A cserealkatrészek eléréséhez távolítsa el a csavart.

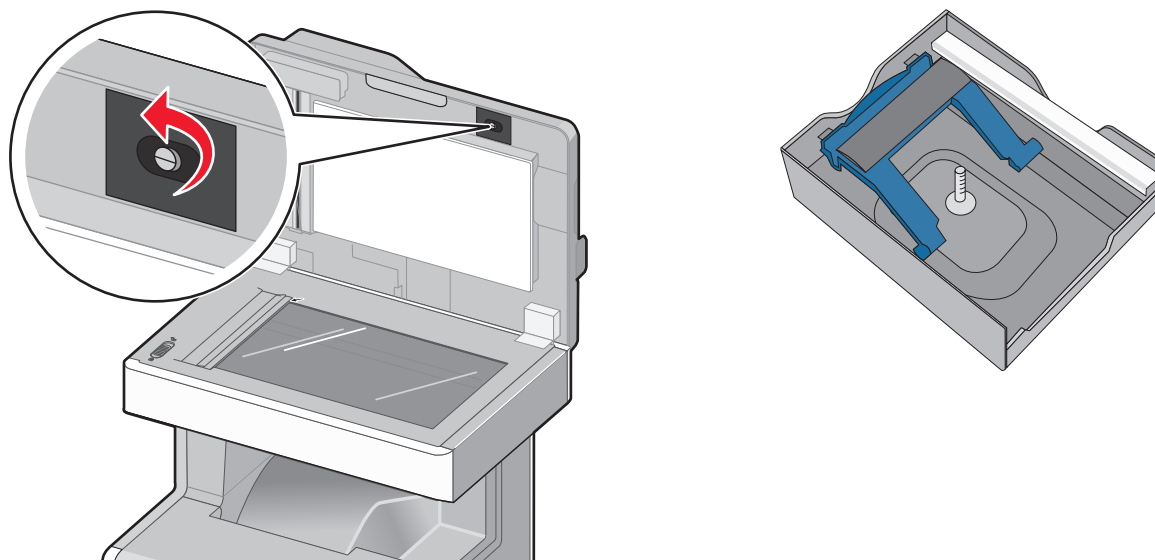



Megjegyzés: Javasolt az automatikus lapadagoló és alkatrészeinek rendszeres tisztítása.

A behúzóörgő egység cseréje


- 1 Kapcsolja ki a nyomtatót, majd nyissa fel az automatikus lapadagoló fedelét.

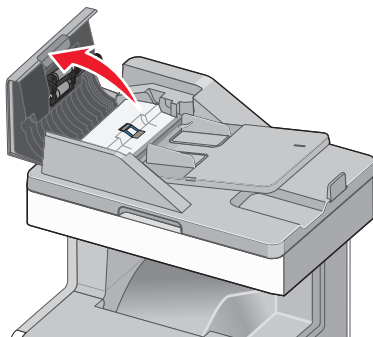

- 2 Helyezze vissza a behúzóörgő egységet az ábrán látottak szerint.

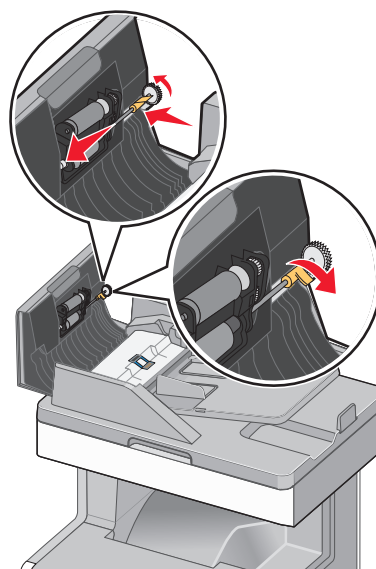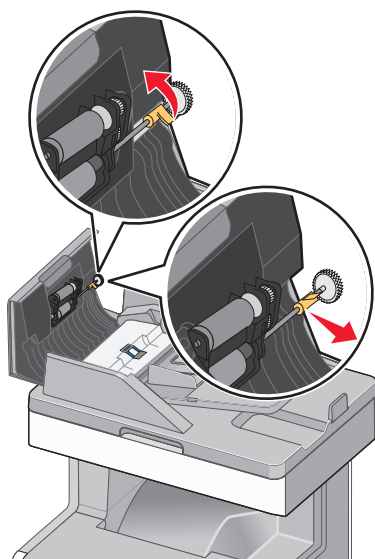


- 3 Dobja ki a régi behúzóörgő egységet.

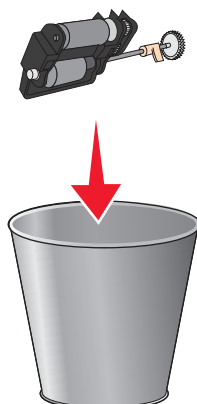


Az elválasztólap cseréje


- 1 Az automatikus lapadagoló fedelének felnyitott állapotában felfelé húzva távolítsa el az elválasztólapot.

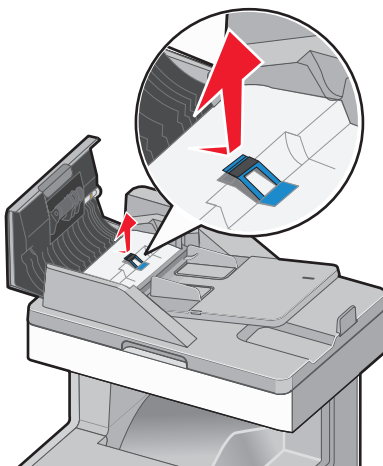

- 2 Helyezze be az új elválasztólapot.

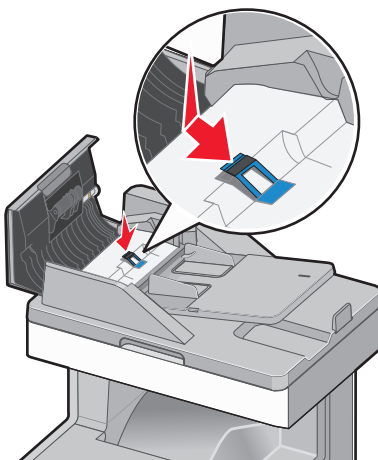


- 3 Dobja ki a régi elválasztólapot.

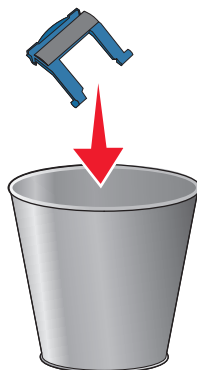


Az adagolólap cseréje


- 1 Az automatikus lapadagoló fedelének felnyitott állapotában egyenesen felfelé húzva távolítsa el az adagolólapot.

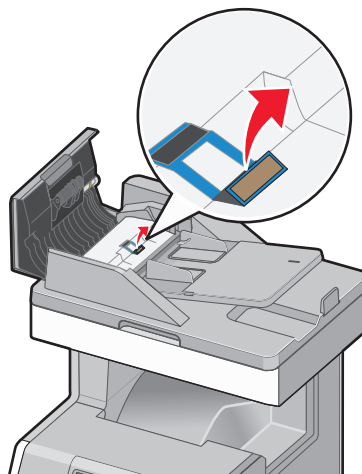


- 2 Cserélje újra az adagolólapot, a régi adagolólapot pedig dobja ki.

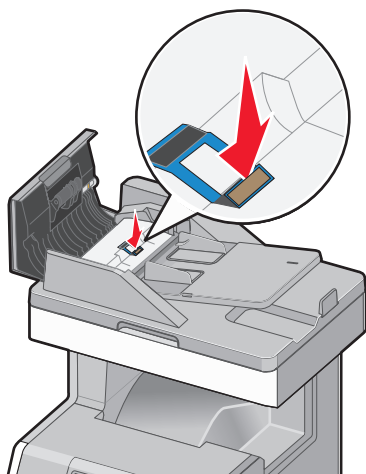

- 3 Nyissa fel a lapot az alatta lévő érzékelő eléréséhez, és törölje tisztára a lencsét.

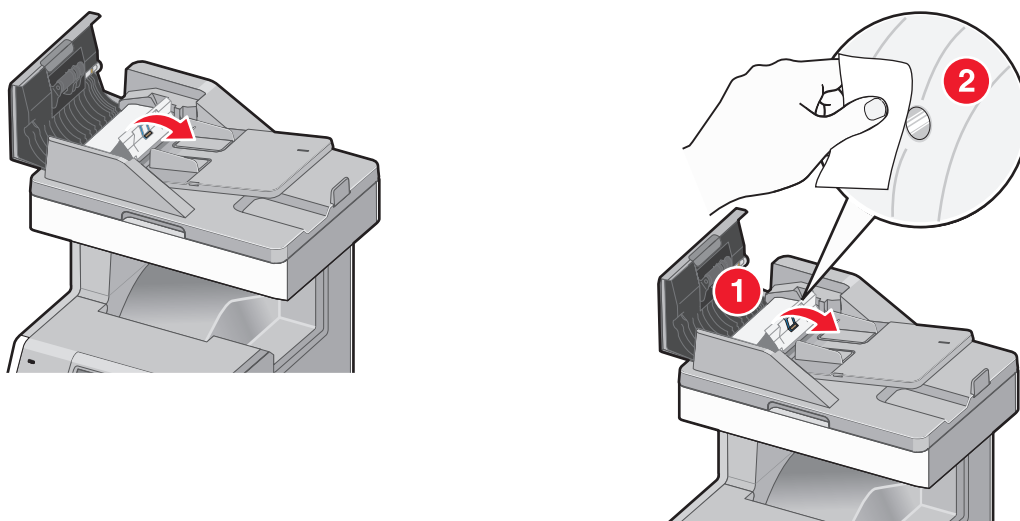


4 Csukja le a lapot, majd csukja le az automatikus lapadagoló fedelét.


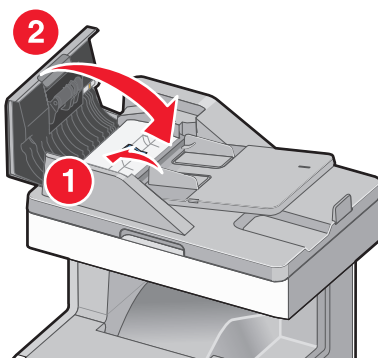


A légszűrő cseréje



1 Keresse meg a légszűrőt a nyomtató hátulján, és távolítsa el a fedelet.

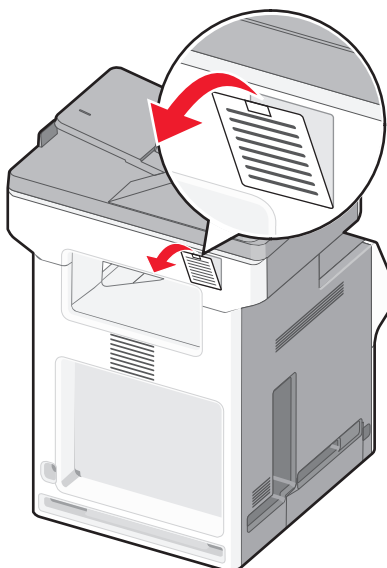

2 Távolítsa el a régi légszűrőt, és dobja ki.

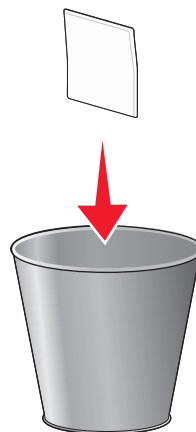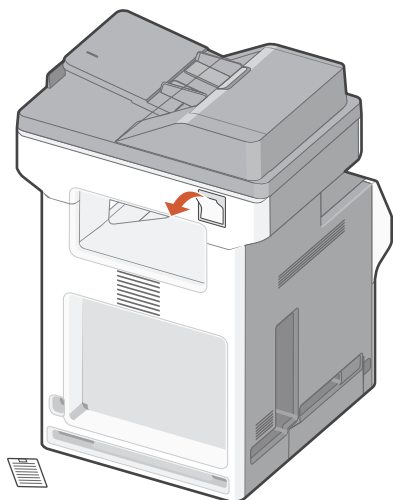


3 Helyezze be az új légszűrőt, majd helyezze vissza a fedelet.

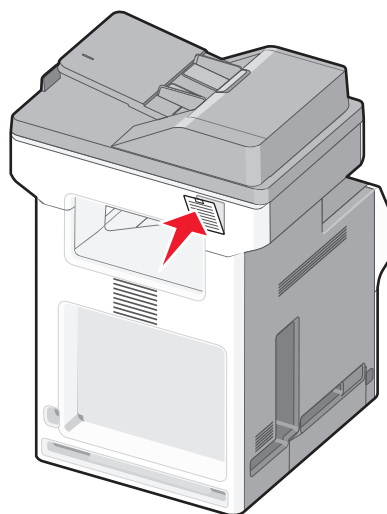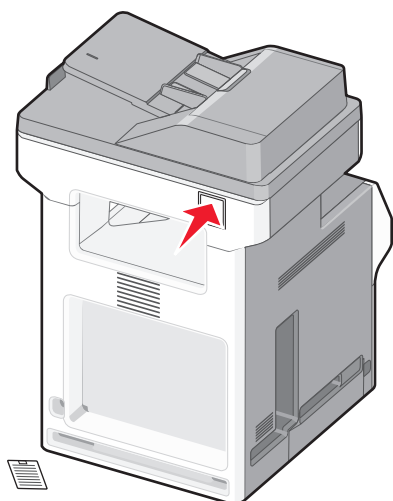


4 Kapcsolja be a nyomtatót.

A hulladékfesték-tartály cseréje


- 1 Keresse meg a hulladékfesték-tartály kioldógombját a nyomtató bal oldalán.
- 2 Nyomja a kioldógombot balra, és húzza ki a hulladékfesték-tartályt a nyomtatóból.

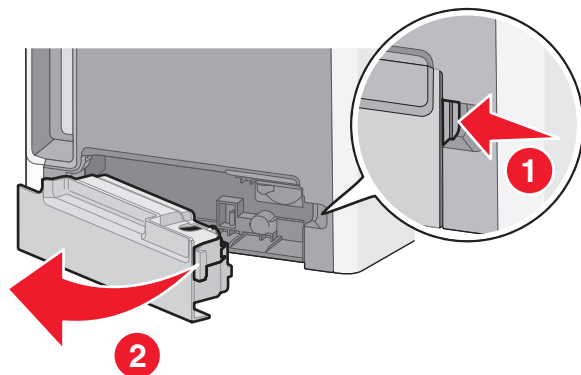

- 3 Csomagolja ki az új hulladékfesték-tartályt.

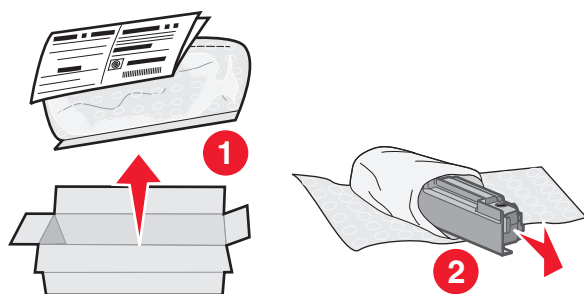


- 4 Szedje le a szigetelést a hulladékfesték-tartály oldaláról, és helyezze a lyuk fölé a hulladékfesték-tartály lezárásához.

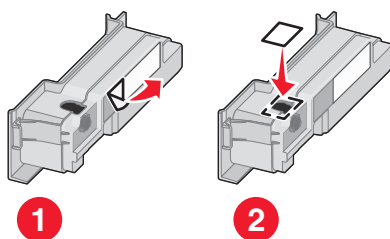


- 5 Helyezze a lezárt hulladékfesték-tartályt az újrahasznosítási zacskóba.


6 Helyezze a zacskót a cserealkatrész szállításához használt dobozba.

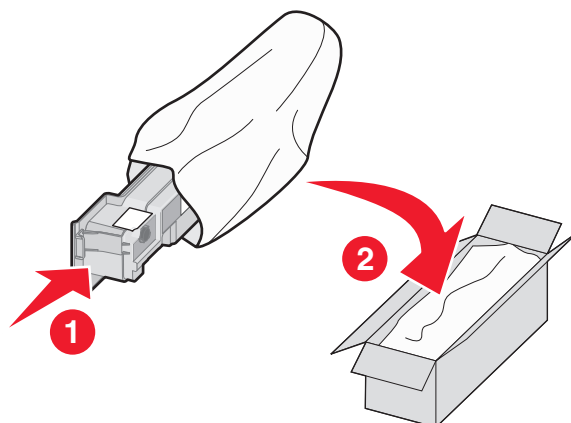

7 Fejtse le az újrahasznosítási címkét, és helyezze a szállítódobozba.

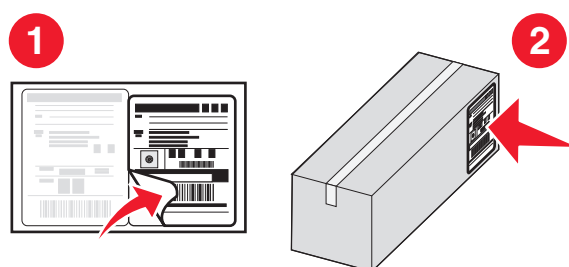


8 Helyezze az új hulladékfesték-tartályt a nyomtatóba.

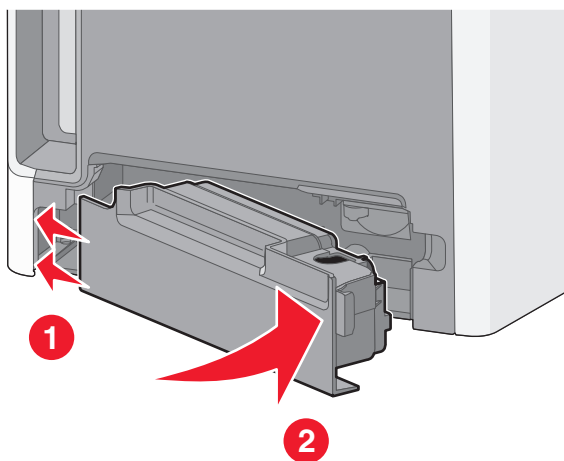


Fényvezető egység cseréje

1 Nyissa fel a felső szervizfedelelet, majd nyissa ki az elülső ajtót.

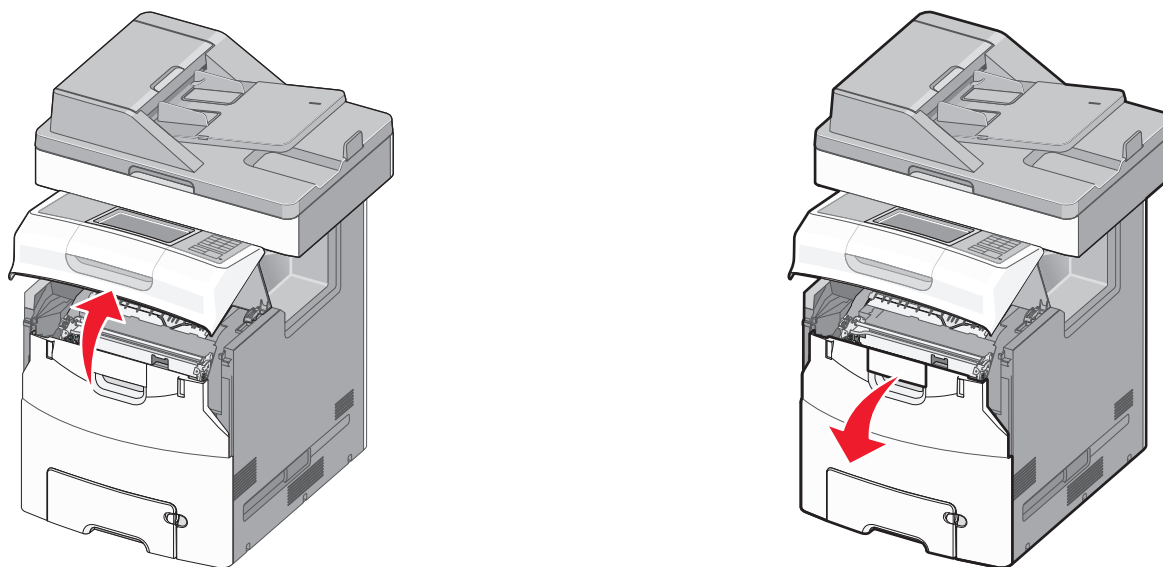


Vigyázat - sérülésveszély: A fényvezetők túlexponálásának elkerülése érdekében ne hagyja 10 percnél tovább nyitva az elülső ajtót.


- 2** Húzza fel a megadott fényvezetőt, majd jobbra csúsztatva távolítsa el a nyomtatóból.

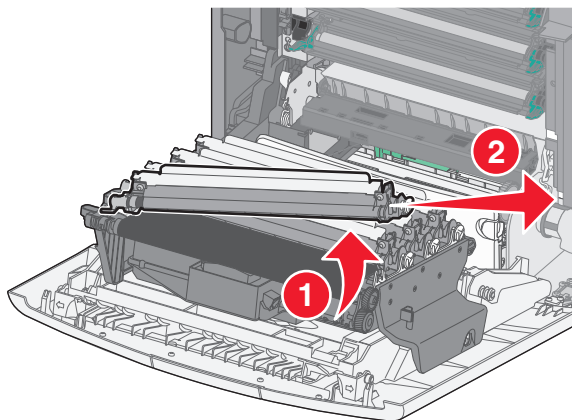


- 3** Csomagolja ki a csere fényvezető egységet.

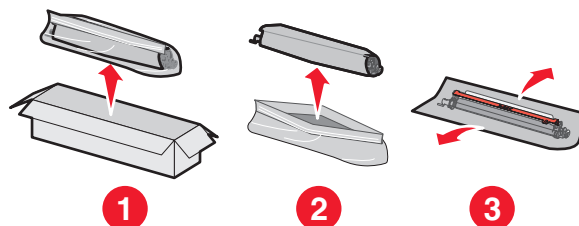


- 4 Illessze a megfelelő helyre és helyezze be a fényvezető bal oldalát, majd nyomja a helyére a jobb oldalát.

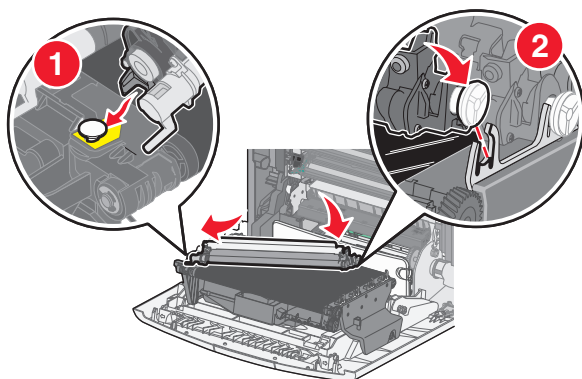

- 5 Távolítsa el a piros csomagolószalagot a fényvezető egység tetejéről.

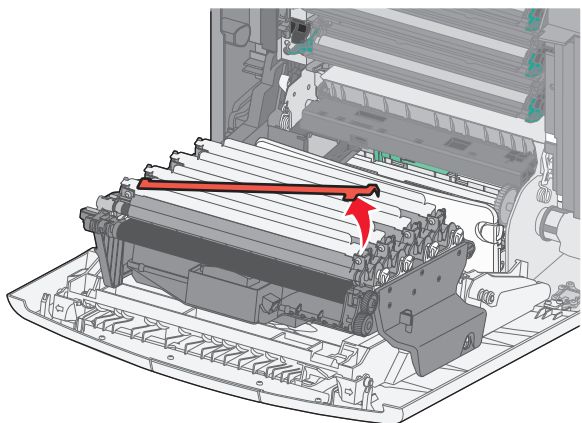

- 6 Csukja be az elülső ajtót, majd csukja be a felső szervizfedelet.

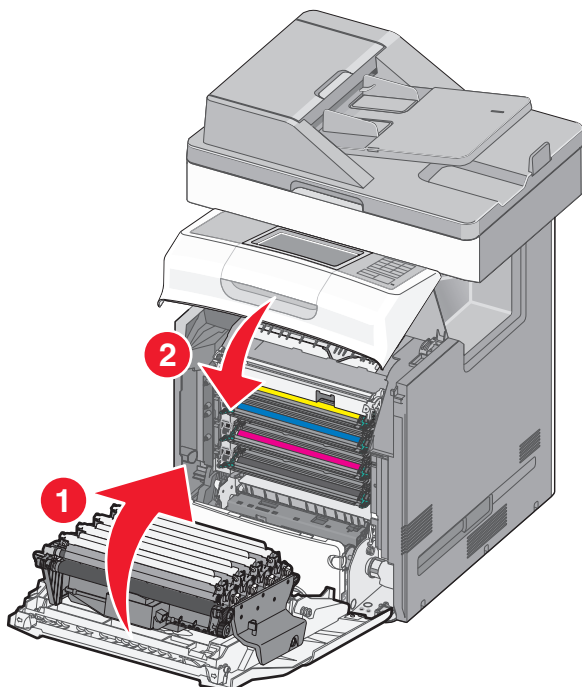

A karbantartási számláló visszaállítása

Állítsa vissza a karbantartási számlálót az új fényvezetők behelyezését követően. Használja az alábbi módszerek *egyikét* :

Ha nem jelenik meg cserére vagy fogyóban lévő kellékanyagra figyelmeztető üzenet

Ezt a módszert akkor alkalmazza, ha a fényvezetőket cserélte, és nem jelenik meg cserére vagy fogyóban lévő kellékanyagra figyelmeztető üzenet.

- 1 Lépjen a kezdőképernyőről a következő elemhez:



>Kellékek menü >Kellék cseréje.

- 2 Érintse meg azokat a gombokat, amelyek azt jelzik, hogy melyiket cserélte ki a négy fényvezető közül.

- All (Összes)
- Cián fotokonduktor
- Bíbor fotokonduktor
- Sárga fotokonduktor
- Fekete fotokonduktor

- 3 Ha a [szín] fényvezető kicserélve üzenet jelenik meg, érintse meg az **Igen** elemet.

- 4 Érintse meg a  elemet a kezdőképernyőre való visszatéréshez.

Ha megjelenik cserére vagy fogyóban lévő kellékanyagra figyelmeztető üzenet

Ezt a módszert akkor alkalmazza, ha a fényvezetőket cserélte, és a **84 Cseréljen [szín] fotokonduktort, a 84 [szín] fotokonduktor kifogyóban** vagy a **84 [szín] fotokonduktor szintje alacsony** üzenet továbbra is megjelenik:

- 1 Lépjen a kezdőképernyőről a következő elemhez:

Állapot/Kellékek >Kellék cserélve

- 2 Ha a [szín] fényvezető kicserélve üzenet jelenik meg, érintse meg az **Igen** lehetőséget.

Megjegyzések:

- Az optimális nyomtatási minőség érdekében a négy fényvezető egységet egyszerre kell cserélni.
- A **Kész** felirat jelenik meg, ha a számláló vissza lett állítva.

A nyomtató áthelyezése



VIGYÁZAT! SÉRÜLÉSVESZÉLY: A nyomtató nehezebb, mint 18 kg, ezért biztonságos megemeléséhez legalább két szakember szükséges.

A nyomtató áthelyezése előtt



VIGYÁZAT! SÉRÜLÉSVESZÉLY: Mielőtt áthelyezné a nyomtatót, a személyi sérülés, illetve a nyomtató károsodásának elkerülése érdekében kövesse az alábbi útmutatást.

- Kapcsolja ki a nyomtatót a tápkapcsolóval, majd húzza ki a tápkábelt a konnektorból.
- Mielőtt elmozdítaná a nyomtatót, húzzon ki belőle minden vezetéket és kábelt.
- A nyomtató megemeléséhez használja a két oldalán és a hátulján elhelyezkedő fogantyúkat.

- Ügyeljen rá, hogy az ujja ne kerüljön a nyomtató alá, amikor lerakja.
- A nyomtató felállítása előtt ügyeljen rá, hogy elég szabad hely maradjon a nyomtató körül.
- Ne próbálja meg együtt felemelni az opcionális fiókot és a nyomtatót, inkább emelje le a nyomtatót a fiókról, és tegye félre.

Csak a termékhez kapott vagy a gyártó által hitelesített tápkábelt használja.

Vigyázat - sérülésveszély: A helytelen áthelyezésből adódó károokra a nyomtató jótállása nem terjed ki.

A nyomtató áthelyezése más helyre

A nyomtató és a kiegészítők a következő óvintézkedések betartásával helyezhetők át más helyre biztonságosan:

- A nyomtató mozgatására használt kocsinak elegendő rakfelülettel kell rendelkeznie a nyomtató teljes alapterületéhez. A kiegészítők mozgatására használt kocsinak elegendő rakfelülettel kell rendelkeznie a kiegészítők teljes méretéhez.
- Tartsa a nyomtatót függőlegesen.
- Óvakodjon az rázkódással járó mozgástól.

A nyomtató szállítása

A nyomtató szállításakor használja az eredeti csomagolást, vagy szerezzen be egy áthelyezési készletet a beszerzés helyéről.

A nyomtató felügyelete

Tájékozódás speciális hálózati és rendszergazdai feladatokkal kapcsolatban

Ez a fejezet az Embedded Web Server segítségével elvégzendő alapvető rendszergazdai támogatási feladatokat ismerteti. A speciális terméktámogatási feladatokkal kapcsolatban tekintse át a *Software and Documentation (Szoftver és dokumentáció)* CD-lemezen található *Networking Guide (Hálózati útmutató)* című dokumentumot, vagy látogasson el a Lexmark weboldalára, és olvassa el az *Embedded Web Server Administrator's Guide (Beágyazott webkiszolgáló - Rendszergazdai kézikönyv)* című kiadványt itt: <http://support.lexmark.com>.

A virtuális kijelző használata

- 1 Nyissa meg a nyomtatóhoz társított beágyazott webkiszolgálót.

Írja be a nyomtató IP-címét a webböngésző címsorába.

Ha nem ismeri a nyomtató IP-címét, a következőket teheti:

- Megtekintheti a nyomtató vezérlőpanelján az IP címet a Hálózatok/Portok menü TCP/IP opciója alatt.
- Kinyomtathatja a hálózati beállítást oldalt vagy a menübeállítás oldalakat, és megkeresheti az IP címet a TCP/IP rész alatt.

- 2 Ellenőrizze a képernyő bal felső sarkában látható virtuális kijelzőt.

A virtuális kijelző úgy működik, mint egy nyomtató vezérlőpaneljén található kijelző működne, és a nyomtató üzeneteit jeleníti meg.

Jelentések megtekintése

Bizonyos jelentéseket az Embedded Web Server segítségével lehet megtekinteni. Ezekből a jelentésekből képet alkothat a nyomtató, a hálózat és a kellékek állapotáról.

Jelentések megtekintése hálózati nyomtató esetén:

- 1 Írja be a nyomtató IP-címét a böngészőprogram címsorába.

Ha nem ismeri a nyomtató IP címét, akkor a következőket teheti:

- Megtekintheti a nyomtató vezérlőpanelján az IP címet a Hálózatok/Portok menü TCP/IP opciója alatt.
- Kinyomtathatja a hálózati beállítást oldalt vagy a menübeállítás oldalakat, és megkeresheti az IP címet a TCP/IP rész alatt.

- 2 Kattintson a **Reports (Jelentések)** gombra, majd kattintson a megtekinteni kívánt jelentéstípusra.

E-mail riasztások beállítása

A nyomtató beállítása úgy, hogy az e-mailek riasztást küldjön, ha a kellékek fogynak, illetve ha papírt kell cserélni vagy pótolni, illetve papírelakadás esetén.

- 1 Írja be a nyomtató IP-címét a webböngésző címsorába.

Ha nem ismeri a nyomtató IP-címét, a következőket teheti:

- Megtekintheti a nyomtató vezérlőpanelján az IP címet a Hálózatok/Portok menü TCP/IP opciója alatt.
- Kinyomtathatja a hálózati beállítást oldalt vagy a menübeállítás oldalakat, és megkeresheti az IP címet a TCP/IP rész alatt.

2 Kattintson a **Beállítások** lehetőségre.

3 Az Egyéb beállítások alatt kattintson az **E-mail riasztás beállítása** lehetőségre.

4 Válassza ki azokat az elemeket, melyekről értesítést kell küldeni és írja be az e-mail címeket.

5 Kattintson a **Küldés** gombra.

Megjegyzés: Az e-mail kiszolgáló beállítására vonatkozó tájékoztatásért lépjen kapcsolatba a rendszergazdával.

Elakadások megszüntetése


A papír és speciális adathordozó gondos megválasztásával és megfelelő behelyezésével a legtöbb elakadás megelőzhető. Ha mégis papírelakadás történik, kövesse az ebben a fejezetben leírt lépéseket.

Megjegyzés: Az Elakadáselhárítás funkció alapértelmezés szerint Automatikusan állásban van. A nyomtató újraindítja az elakadt oldalakat, amennyiben nincs szükség memóriára további feladatok kinyomtatásához.

Papírelakadások elkerülése

Töltse be a papírt megfelelően

- Győződjön meg róla, hogy a papír egyenletesen fekszik a tálcában.

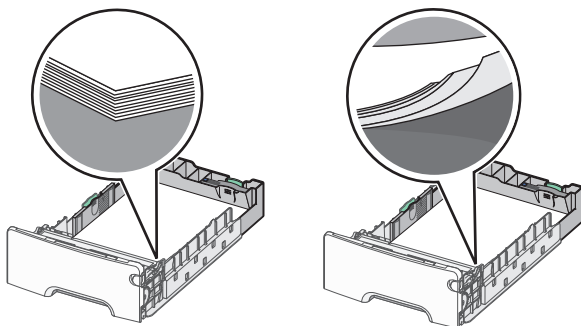


Helyes és helytelen papírbetöltés Helytelen papírbetöltés

- Ne távolítsa el a tálcákat nyomtatás közben.
- Ne töltse fel a tálcákat nyomtatás közben. A feltöltést végezze a nyomtatás megkezdése előtt, vagy várja meg, amíg a nyomtató azt kéri.
- Ne töltsön be túl sok papírt. Figyeljen arra, hogy a betöltött papírköteg vastagsága ne haladja meg a papírtöltés maximum jelzését.
- Ügyeljen rá, hogy a tálcában és a többcélú adagolóban a vezetőik megfelelő helyzetben legyenek és ne nyomódjanak túl erősen a papírhoz és borítékokhoz.
- A papír behelyezése után határozott mozdulattal helyezze vissza a tálcát a helyére.

Használjon javasolt papírfajtát

- Csak ajánlott papírtípusokat és nyomathordozókat használjon.
- Ne töltsön be gyűrött, szárfűles, nedves, behajtott vagy hullámos papírt.
- A betöltés előtt hajlítsa meg, majd igazítsa össze a papírköteget.

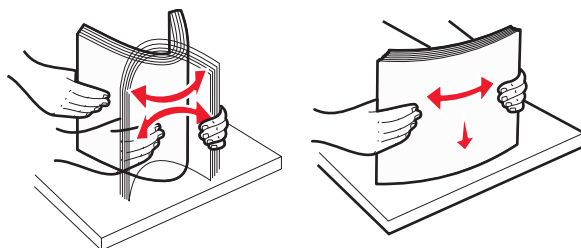

- Ne használjon vágott vagy kézzel tépett papírt.

- Ne tegyen különböző papírméreteket, -súlyokat és -típusokat egy kötegbe.
- A nyomtató vezérlőpaneljének menüiben ellenőrizze, hogy minden papírméretet és -típust helyesen adott-e meg.
- A papírt tárolja a gyártó előírásai szerint.

Az elakadások száma és helye


Ha elakadás lép fel, megjelenik egy, az elakadás helyét jelző üzenet a nyomtató kijelzőjén. Nyissa ki az ajtókat, nyissa fel a fedeleket, és vegye ki a tálcákat, hogy hozzáférjen az elakadás helyéhez. A papírelakadási üzenetek megszüntetéséhez minden elakadt papírt el kell távolítani a papírutvonalból.

Terület neve	Elakadás száma	Teendő
Nyomtató belseje	200–201	Nyissa ki az elülső ajtót, majd távolítsa el az elakadt papírt a festékpátron mögötti területről. Nyissa ki az elülső ajtót, majd távolítsa el az elakadt papírt a fényvezető egységek alól. Nyissa ki az elülső ajtót, majd távolítsa el az elakadt papírt a beégetőmű alól.
Nyomtató belseje	202–203	Nyissa ki az elülső ajtót, majd távolítsa el az elakadt papírt a beégetőmű területéről. Nyissa ki a felső szervizfedeleket, és távolítsa el az elakadt papírt.
Nyomtató belseje	230	Nyissa ki az elülső ajtót, majd távolítsa el az elakadt papírt az elülső ajtó és az 1. tálca közötti területről.
Normál kimeneti tálca	202–203	Vegye ki a papírt a normál kimeneti rekeszből, és távolítsa el az elakadt papírt.
[x]. tálca	24x	Nyissa ki a tálcákat, és távolítsa el az elakadt papírt.
Többcélú adagoló	250	Vegye ki a papírt a többcélú adagolóból, és távolítsa el az elakadt papírt.
automatikus lapadagoló	29y.xx	Nyissa fel az automatikus lapadagoló borítását, majd távolítsa el az elakadt papírt. Nyissa fel a duplex egység fedőlapját, majd távolítsa el az elakadt papírt.
Lapolvasófedél		Nyissa fel a lapolvasófedeleket, és távolítsa el az elakadt papírt.

200–201 papírelakadás


Papírelakadás a festékpátron környezetében

- 1 Nyissa ki a nyomtató felső szervizfedelét.

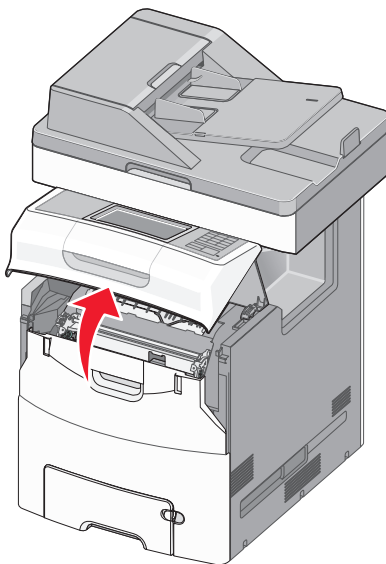

VIGYÁZAT! FORRÓ FELÜLET: Előfordulhat, hogy a nyomtató belseje forró. Az égési sérülések elkerülése érdekében várja meg, amíg a forró felületek kihűlnek.


- 2 Nyissa ki az elülső ajtót.

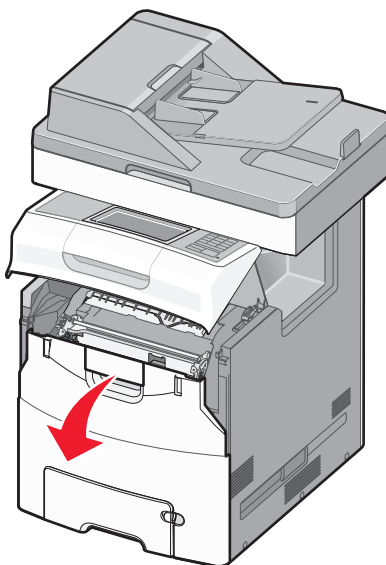

Vigyázat - sérülésveszély: A fényvezető egységek túlexponálásának elkerülése érdekében ne hagyja 10 percnél tovább nyitva az elülső ajtót.

- 3 Fogja meg az elakadt papírt erősen mindkét oldalán, és óvatosan felfelé és kifelé húzva távolítsa el a festékpátron mögötti területről.

Megjegyzés: Ügyeljen arra, hogy minden papírdarabot eltávolítson.

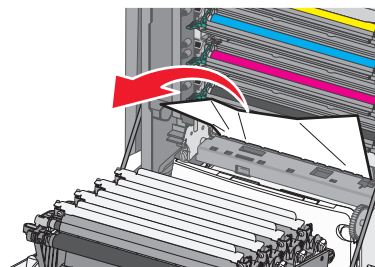

- 4 Csukja be az elülső ajtót, majd csukja be a felső szervizfedelelet.
- 5 Érintse meg a nyomtató kezelőpaneljén a **Folytatás, elakadás elhárítva** gombot.

Papírelakadás a fényvezető egységek alatt

- 1 Nyissa ki a nyomtató felső szervizfedelét.




VIGYÁZAT! FORRÓ FELÜLET: Előfordulhat, hogy a nyomtató belseje forró. Az égési sérülések elkerülése érdekében várja meg, amíg a forró felületek kihűlnek.

- 2 Nyissa ki az elülső ajtót.

Vigyázat - sérülésveszély: A fényvezető egységek túlexponálásának elkerülése érdekében ne hagyja 10 percnél tovább nyitva az elülső ajtót.


- 3 Ha papír szorult a fényvezető egységek alá, határozottan fogja meg az elakadt papírt mindkét oldalán, és óvatosan húzza ki.

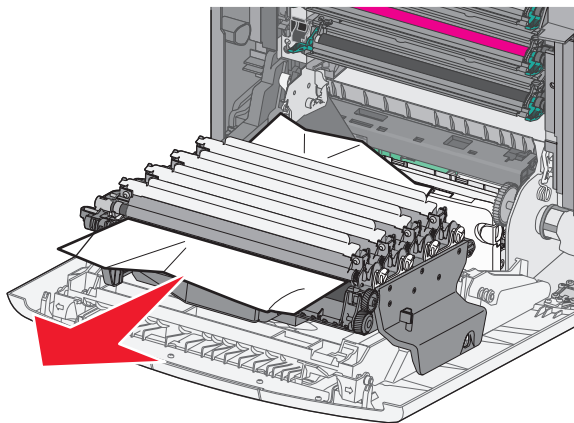

Megjegyzés: Ügyeljen arra, hogy minden papírdarabot eltávolítson.

- 4 Ha a papír túlságosan beszorult a fényvezető egységek alá, távolítsa el a fényvezető egységeket, és helyezze őket sík felületre.

Vigyázat - sérülésveszély: Ügyeljen rá, hogy ne érjen a fényvezetődobhoz. Ha hozzáér, azzal romolhat a nyomtatás minősége.

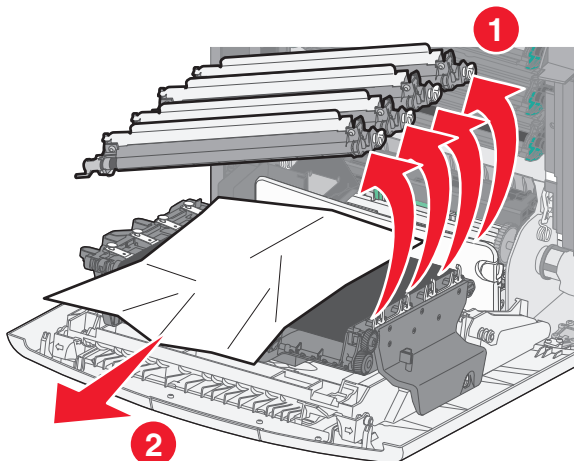

5 Fogja meg erősen az elakadt papírt mindkét oldalán, és óvatosan húzza ki.

Megjegyzés: Ügyeljen arra, hogy minden papírdarabot eltávolítson.

6 Helyezzen vissza minden fényvezető egységet.

7 Csatolja be az elülső ajtót, majd csukja be a nyomtató felső szervizfedelét.

8 Érintse meg a nyomtató kezelőpaneljén a **Folytatás, elakadás elhárítva** gombot.

Papírelakadás a beégetőmű területén

1 Nyissa ki a nyomtató felső szervizfedelét.



VIGYÁZAT! FORRÓ FELÜLET: Előfordulhat, hogy a nyomtató belseje forró. Az égési sérülések elkerülése érdekében várja meg, amíg a forró felületek kihűlnek.


2 Nyissa ki az elülső ajtót.

Vigyázat - sérülésveszély: A fényvezető egységek túlexponálásának elkerülése érdekében ne hagyja 10 percnél tovább nyitva az elülső ajtót.

3 Határozza meg az elakadt papír helyét, majd távolítsa el a papírt:


a Ha az elakadt papír a beégetőmű alatt látható, határozottan fogja meg a papírt mindkét oldalán és óvatosan húzza ki.

Megjegyzés: Ügyeljen arra, hogy minden papírdarabot eltávolítson.

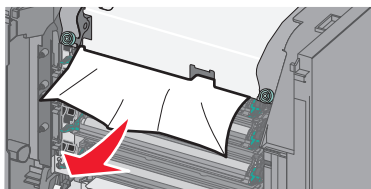

b Ha az elakadt papír a beégetőműben a papírvetítő tetejénél látható, fogja meg a papírt erősen mindkét oldalán, és óvatosan húzza ki.


Megjegyzés: Ügyeljen arra, hogy minden papírdarabot eltávolítson.

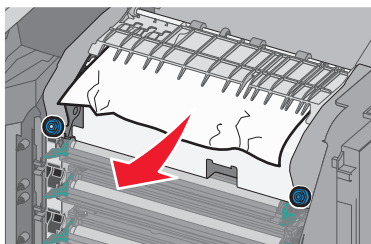

- c Ha az elakadt papír nem látható, távolítsa el a beégető egységet:

Vigyázat - sérülésveszély: Ne érintse meg a beégető egység közepénél található görgőt. Ha így tesz, megsértheti a beégetőművet.


- 1 Lazítsa meg a beégetőmű csavarjait az óramutató járásával ellenkező irányba csavarva őket.

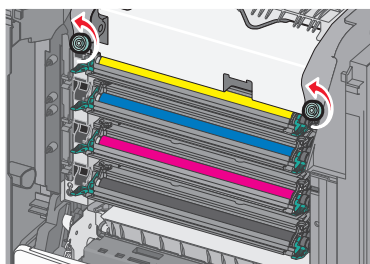


- 2 Emelje meg a beégetőművet a két oldalán található fogantyúknál fogva, és húzza ki a nyomtatóból.




VIGYÁZAT! FORRÓ FELÜLET: A beégető forró lehet. Az égési sérülések elkerülése érdekében várja meg, amíg a forró felületek kihűlnek.

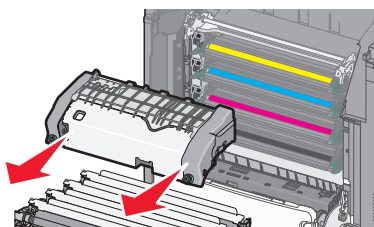


- d Helyezze a beégetőművet lapos felületre úgy, hogy a kék szárnyas csavarok Ön felé nézzenek.

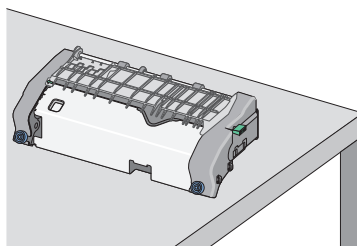

- e** Húzza ki, majd forgassa el a zöld szögletes kart az óramutató járásával megegyező irányban a felső papírvezető kioldásához.

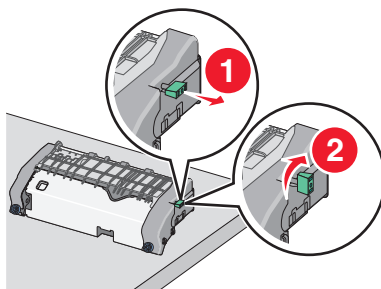


- f** Nyomja a zöld nyílfelet balra, majd emelje fel a felső papírvezetőt.

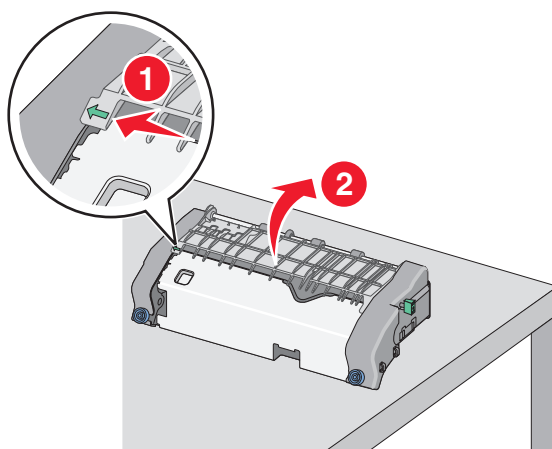


- g** Fogja meg erősen az elakadt papírt mindkét oldalán, és óvatosan húzza ki.


Megjegyzés: Ügyeljen arra, hogy minden papírdarabot eltávolítson.

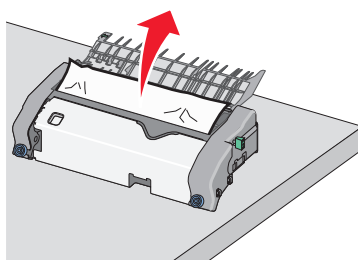

- h** Csukja le a felső papírvezetőt. Ellenőrizze, hogy a papírvezető mindkét oldala stabilan a helyén van-e.

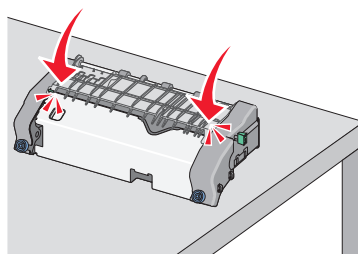


- i Húzza ki, majd forgassa el a zöld szögletes kart az óramutató járásával ellenkező irányban a felső papírvezető megfelelő rögzítéséhez.

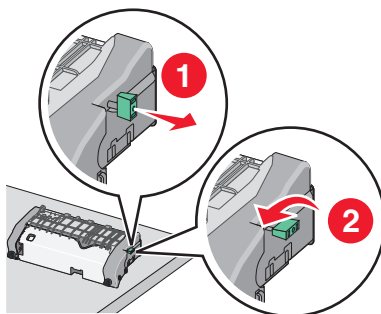


- j Tegye vissza a beégetőművet:

- 1 Igazítsa be a beégető egységet a két oldalán található fogantyúk segítségével, majd helyezze vissza a nyomtatóba.

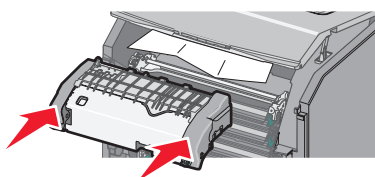

- 2 Rögzítse erősen a beégetőmű csavarjait az óramutató járásával megegyező irányba csavarva őket.

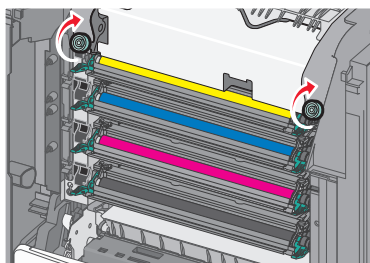


- 4 Csukja be az elülső ajtót, majd csukja be a felső szervizfedelelet.
5 Érintse meg a nyomtató kezelőpaneljén a **Folytatás, elakadás elhárítva** gombot.

202–203 papírelakadás

Ha az elakadt papír a normál kimeneti tárolóban látható, határozottan fogja meg a papírt mindkét oldalán, és óvatosan húzza ki.

Megjegyzés: Ügyeljen arra, hogy minden papírdarabot eltávolítson.

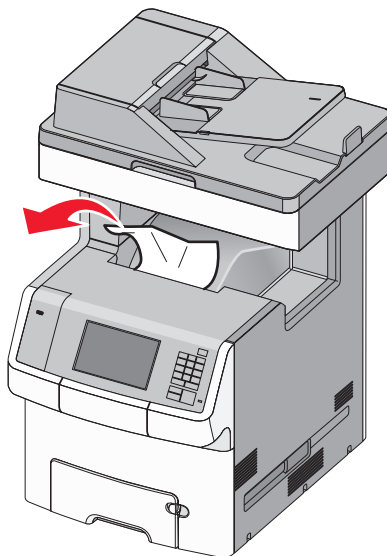

Papírelakadás a beégetőmű területén

- 1 Nyissa ki a nyomtató felső szervizfedelét.



VIGYÁZAT! FORRÓ FELÜLET: Előfordulhat, hogy a nyomtató belseje forró. Az égési sérülések elkerülése érdekében várja meg, amíg a forró felületek kihűlnek.


- 2 Nyissa ki az elülső ajtót.

Vigyázat - sérülésveszély: A fényvezető egységek túlexponálásának elkerülése érdekében ne hagyja 10 percnél tovább nyitva az elülső ajtót.

- 3 Határozza meg az elakadt papír helyét, majd távolítsa el a papírt:


- a Ha az elakadt papír a beégetőmű alatt látható, határozottan fogja meg a papírt mindkét oldalán és óvatosan húzza ki.

Megjegyzés: Ügyeljen arra, hogy minden papírdarabot eltávolítson.

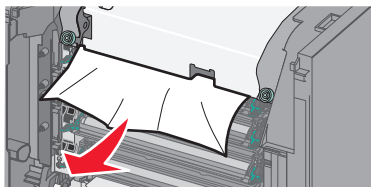


- b Ha az elakadt papír a beégetőműben a papírvezető tetejénél látható, fogja meg a papírt erősen mindkét oldalán, és óvatosan húzza ki.

Megjegyzés: Ügyeljen arra, hogy minden papírdarabot eltávolítson.

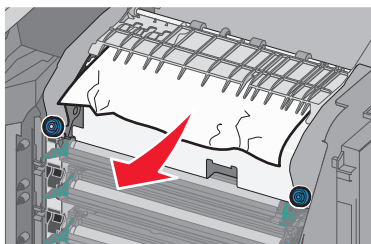

c Ha az elakadt papír nem látható, távolítsa el a beégető egységet:


1 Lazítsa meg a beégetómű csavarjait az óramutató járásával ellenkező irányba csavarva őket.

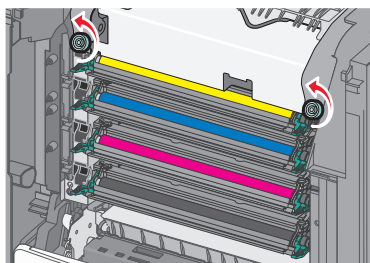


2 Emelje meg a beégetóművet a két oldalán található fogantyúknál fogva, és húzza ki a nyomtatóból.




VIGYÁZAT! FORRÓ FELÜLET: A beégető forró lehet. Az égési sérülések elkerülése érdekében várja meg, amíg a forró felületek kihűlnek.

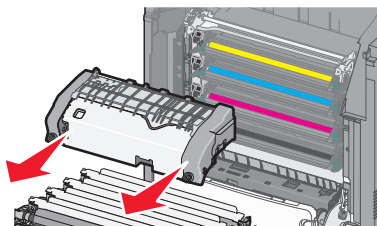


d Helyezze a beégetóművet lapos felületre úgy, hogy a kék szárnyas csavarok Ön felé nézzenek.

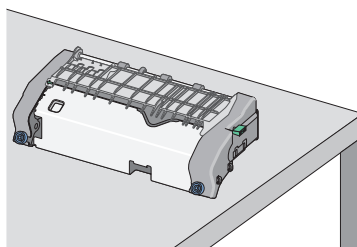

- e** Húzza ki, majd forgassa el a zöld szögletes kart az óramutató járásával megegyező irányban a felső papírvezető kioldásához.

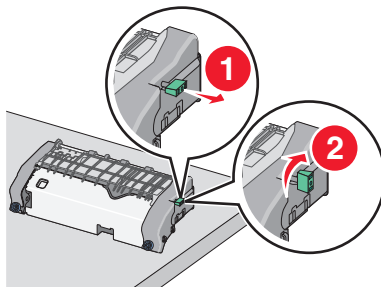


- f** Nyomja a zöld nyílfelet balra, majd emelje fel a felső papírvezetőt.

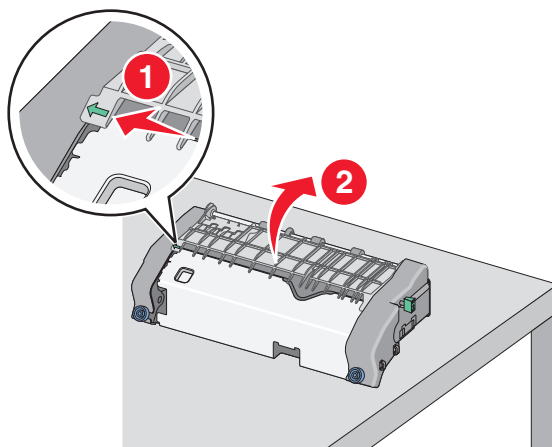


- g** Fogja meg erősen az elakadt papírt mindkét oldalán, és óvatosan húzza ki.


Megjegyzés: Ügyeljen arra, hogy minden papírdarabot eltávolítson.

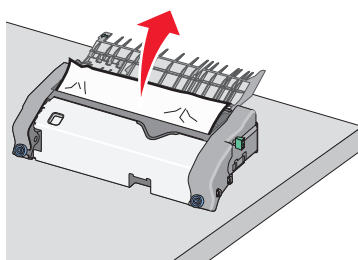

- h** Csukja le a felső papírvezetőt. Ellenőrizze, hogy a papírvezető mindkét oldala stabilan a helyén van-e.

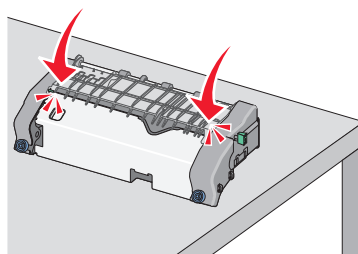


- i Húzza ki, majd forgassa el a zöld szögletes kart az óramutató járásával ellenkező irányban a felső papírvezető megfelelő rögzítéséhez.

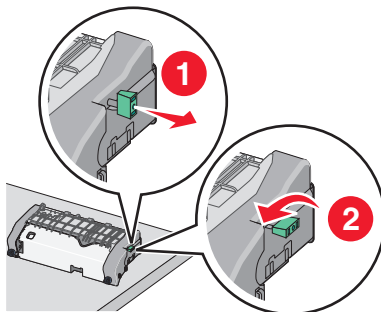


- j Tegye vissza a beégetőművet:

- 1 Igazítsa be a beégető egységet a két oldalán található fogantyúk segítségével, majd helyezze vissza a nyomtatóba.

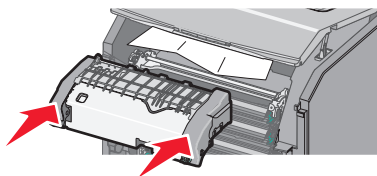


- 2 Rögzítse erősen a beégetőmű csavarjait az óramutató járásával megegyező irányba csavarva őket.

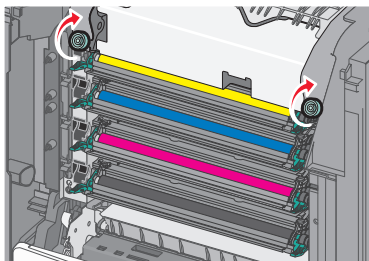

- 4 Csukja be az elülső ajtót, majd csukja be a felső szervizfedelet.
- 5 Érintse meg a nyomtató kezelőpaneljén a **Folytatás, elakadás elhárítva** gombot.

Papírelakadás a nyomtató felső szervizfedelének belsejében

- 1 Nyissa ki a nyomtató felső szervizfedelét.

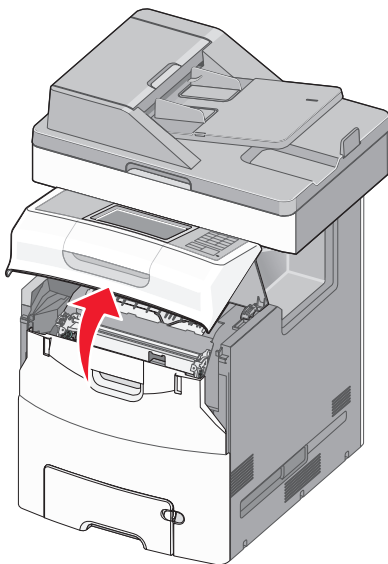


Vigyázat - sérülésveszély: A fényvezetők túlexponálásának elkerülése érdekében ne hagyja 10 percnél tovább nyitva az elülső ajtót.



VIGYÁZAT! FORRÓ FELÜLET: Előfordulhat, hogy a nyomtató belseje forró. Az égési sérülések elkerülése érdekében várja meg, amíg a forró felületek kihűlnek.

- 2 Nyissa ki az elülső ajtót.

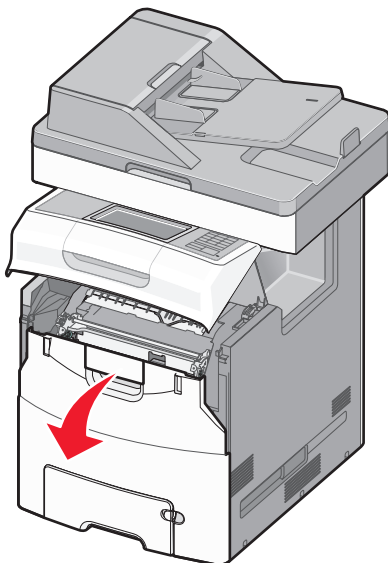

- 3 Fogja meg erősen az elakadt papírt mindkét oldalán, és óvatosan húzza ki.


Megjegyzés: Ügyeljen arra, hogy minden papírdarabot eltávolítson.

- 4 Csukja be az elülső ajtót, majd csukja be a felső szervizfedelet.
- 5 Érintse meg a nyomtató kezelőpaneljén a **Folytatás, elakadás elhárítva** gombot.

24x papírelakadás


Papírelakadás az 1. tálcában

- 1 Nyissa ki az 1. tálcát.

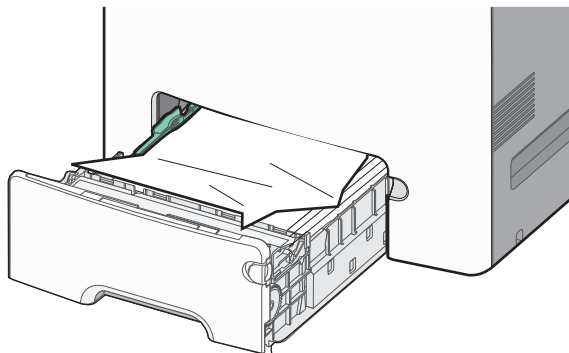

- 2 Fogja meg erősen az elakadt papírt mindkét oldalán, és óvatosan húzza ki.

Megjegyzés: Ügyeljen arra, hogy minden papírdarabot eltávolítson.

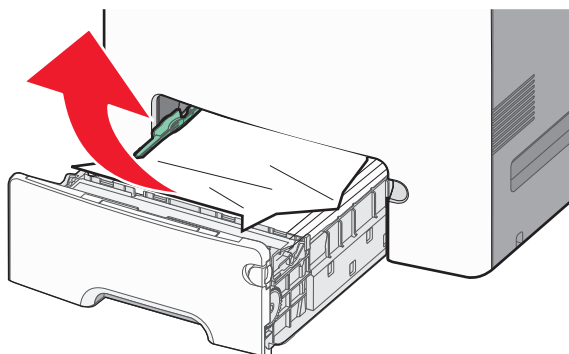

- 3 Csukja be az 1. tálcát.


- 4 Érintse meg a nyomtató kezelőpaneljén a **Folytatás, elakadás elhárítva** gombot.

Papírelakadás az egyik kiegészítő tálcában

- 1 Nyissa ki a megadott tálcát.

- 2 Fogja meg erősen az elakadt papírt mindkét oldalán, és óvatosan húzza ki.

Megjegyzés: Ügyeljen arra, hogy minden papírdarabot eltávolítson.

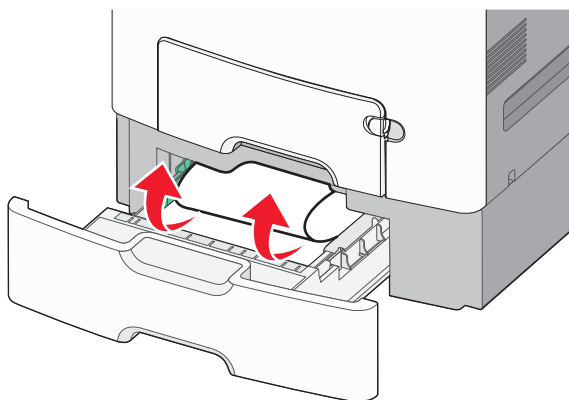


3 Zárja be a tálcát.

4 Érintse meg a nyomtató kezelőpaneljén a **Folytatás, elakadás elhárítva** gombot.

250 papírelakadás

1 Nyomja meg a papírkioldó kart, és távolítsa el az elakadt lapokat a többcélú adagolóból.

Megjegyzés: Ügyeljen arra, hogy minden papírdarabot eltávolítson.

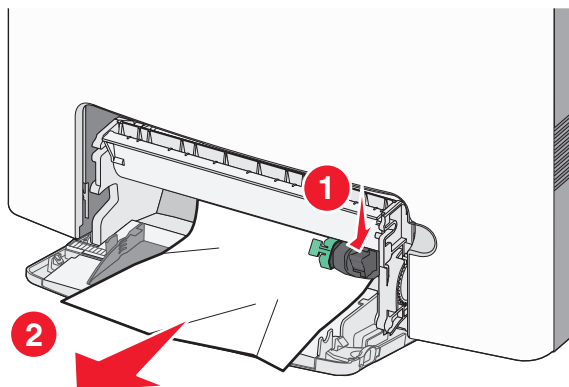

2 Töltsön be új papírt a többcélú adagolóba.


3 Érintse meg a nyomtató kezelőpaneljén a **Folytatás, elakadás elhárítva** gombot.

29y.xx papírelakadás

1 Távolítsa el minden eredeti dokumentumot az automatikus lapadagolóból.

2 Nyissa fel az automatikus lapadagoló fedelét, majd fogja meg erősen az elakadt papírt mindkét oldalán, és óvatosan húzza ki.


Megjegyzés: Ügyeljen arra, hogy minden papírdarabot eltávolítson.

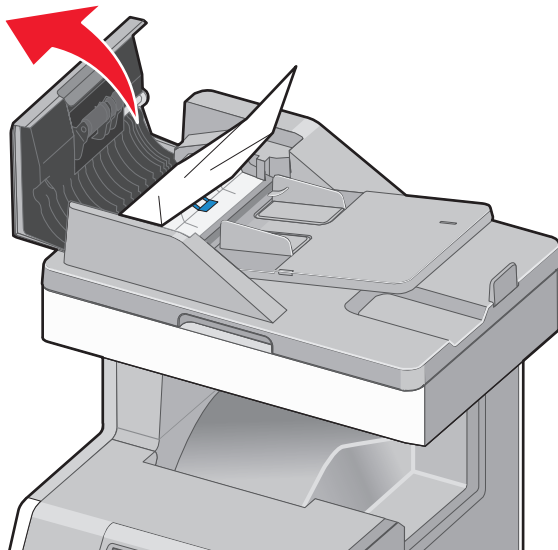

3 Csukja be az automatikus lapadagoló fedelét.


4 Nyissa fel a duplex egység fedőlapját, majd fogja meg erősen az elakadt papírt mindkét oldalán, és óvatosan húzza ki.

Megjegyzés: Ügyeljen arra, hogy minden papírdarabot eltávolítson.

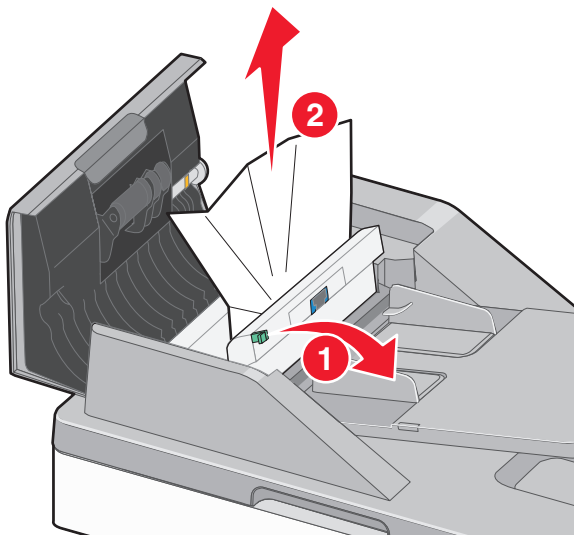

5 Nyissa fel a lapolvasó fedőlapját, majd fogja meg erősen az elakadt papírt mindkét oldalán, és óvatosan húzza ki.

Megjegyzés: Ügyeljen arra, hogy minden papírdarabot eltávolítson.

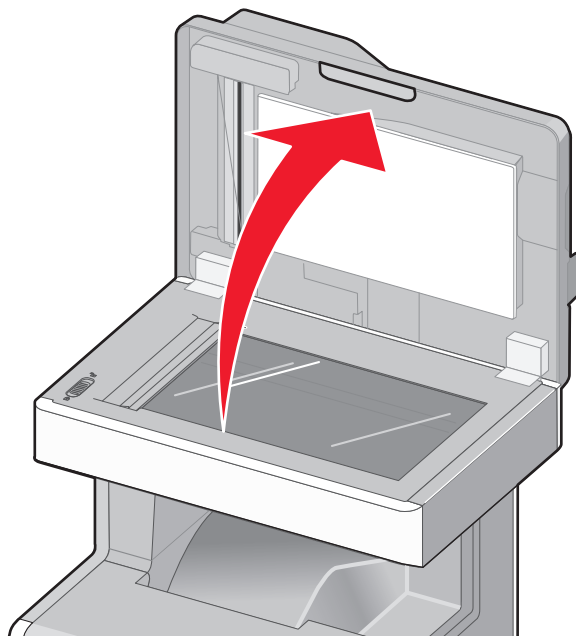

- 6** Csukja le a lapolvasófedelelet.
- 7** Töltse be újra az eredeti dokumentumokat az automatikus lapadagolóba, egyenesítse ki a papírköteget, majd igazítsa be a papírvezetőt.

Hibaelhárítás

Alapvető nyomtatóproblémák megoldása

Ha alapvető nyomtatási problémákat tapasztal, vagy a nyomtató nem válaszol, győződjön meg róla, hogy:

- A tápkábel csatlakozik-e a nyomtatóhoz, illetve egy megfelelően földelt konnektorhoz.
- A konnektort sem gombbal, sem megszakítóval nem kapcsolták-e ki.
- A nyomtató nem csatlakozik-e túlfeszültségvédőhöz, szünetmentes tápegységhez vagy hosszabbító zsinórhoz.
- Más, a konnektorba dugott elektronikus eszköz működik-e.
- A nyomtató be van-e kapcsolva. Ellenőrizze a nyomtató bekapcsoló gombját.
- A nyomtatókábel biztonságosan csatlakozik-e a nyomtatóhoz, illetve a gazdagéphez, a nyomtatókiszolgálóhoz, kiegészítőhöz vagy egyéb hálózati eszközhöz.
- Valamennyi kiegészítő megfelelően van-e telepítve.
- A nyomtató illesztőprogramjának beállításai megfelelőek-e.

Miután ellenőrizte a felsorolt lehetőségeket, kapcsolja ki a nyomtatót, várjon kb. 10 másodpercet, majd kapcsolja be újra. Ez gyakran megoldja a problémát.

A nyomtató üzeneteinek megértése

Színkorrekció

Várja meg a művelet végét.

Hiba történt az USB-meghajtóval. Húzza ki, majd ismét dugja be.

Próbálkozzon az alábbiakkal:

- Távolítsa el, majd helyezze vissza a flash meghajtót.
- Ha a hibaüzenet megmarad, lehet, hogy a flash memória hibás és ki kell cserélni.

Cserélje [egyéni típus neve] papírra a következő papírforrásba töltött papírt: [papírforrás]

Próbálkozzon az alábbiakkal:

- Az üzenet figyelmen kívül hagyásához és a kiválasztott tálcából történő nyomtatáshoz érintse meg a nyomtató kezelőpaneljén az **Ebből a forrásból: [papírforrás]** elemet.
- Töltse be a megfelelő méretű és típusú papírt a tálcába, ellenőrizze, hogy a papírméret és -típus beállításai meg vannak-e adva a nyomtató kezelőpaneljén, a Papír menüben, majd érintse meg a **Papír betöltve, folytatás** elemet.
- Az **Aktív tálcá visszaállítása** elem megérintésével visszaállíthatja a csatolt tálcákhoz tartozó aktív tálcát.

Megjegyzés: Ez csak a tálcacsatolást támogató nyomtatókra vonatkozik.

- Érintse meg a **Feladat törlése** gombot a nyomtatási feladat törléséhez.

Cserélje [egyéni karakterlánc] papírra a következő papírforrásba töltött papírt: [papírforrás]

Próbálkozzon az alábbiakkal:

- Az üzenet figyelmen kívül hagyásához és a kiválasztott tálcából történő nyomtatáshoz érintse meg a nyomtató kezelőpaneljén az **Ebből a forrásból: [papírforrás]** elemet.
- Töltse be a megfelelő méretű és típusú papírt a tálcába, ellenőrizze, hogy a papírméret és -típus beállításai meg vannak-e adva a nyomtató kezelőpaneljén, a Papír menüben, majd érintse meg a **Papír betöltve, folytatás** elemet.
- Az **Aktív tálca visszaállítása** elem megérintésével visszaállíthatja a csatolt tálcákhoz tartozó aktív tálcát.

Megjegyzés: Ez csak a tálcacsatolást támogató nyomtatókra vonatkozik.

- Érintse meg a **Feladat törlése** gombot a nyomtatási feladat törléséhez.

Cserélje [papírméret] méretű [papírtípus] papírra a következő papírforrásba töltött papírt: [papírforrás]

Próbálkozzon az alábbiakkal:

- Az üzenet figyelmen kívül hagyásához és a kiválasztott tálcából történő nyomtatáshoz érintse meg a nyomtató kezelőpaneljén az **Ebből a forrásból: [papírforrás]** elemet.
- Töltse be a megfelelő méretű és típusú papírt a tálcába, ellenőrizze, hogy a papírméret és -típus beállításai meg vannak-e adva a nyomtató kezelőpaneljén, a Papír menüben, majd érintse meg a **Papír betöltve, folytatás** elemet.
- Az **Aktív tálca visszaállítása** elem megérintésével visszaállíthatja a csatolt tálcákhoz tartozó aktív tálcát.

Megjegyzés: Ez csak a tálcacsatolást támogató nyomtatókra vonatkozik.

- Érintse meg a **Feladat törlése** gombot a nyomtatási feladat törléséhez.

Cs. be az elülső aj.

Csukja be a nyomtató elülső ajtaját.

Zárja be a felső szervizfedelelet

Csukja be a nyomtató felső ajtaját az üzenet törléséhez.

Hibás lemez.

A nyomtató megpróbált helyreállítani egy sérült merevlemezen található adatokat. A nyomtató merevlemezét nem lehet kijavítani.

Érintse meg a főképernyőn a **Lemez formázása** elemet a nyomtató merevlemezének formázásához és az üzenet törléséhez.

Megjegyzés: A formázás törli a nyomtató merevlemezén tárolt összes fájlt.

Lemez tele,beolvasási feladat megszakítva

Próbálkozzon az alábbiakkal:

- Érintse meg a **Folytatás** gombot az üzenet törléséhez és a beolvasás folytatásához.
- Törölje a betűkészleteket, makrókat és a nyomtató merevlemezén tárolt egyéb adatokat.
- Csatlakoztasson nagyobb kapacitású merevlemez.

Lemez majdnem megtelt. Lemezterület biztonságos törlése.

Próbálkozzon az alábbiakkal:

- Érintse meg a **Folytatás** gombot az üzenet törléséhez és a nyomtatás folytatásához.
- Törölje a betűtípusokat, a makrókat és más, a nyomtató merevlemezén tárolt adatokat.
- Csatlakoztasson nagyobb kapacitású merevlemez.

Lemezprobléma

A nyomtató merevlemezét újra kell formázni.

Érintse meg a **Lemez formázása** elemet a nyomtató merevlemezének formázásához és az üzenet törléséhez.

Megjegyzés: A formázás törli a nyomtató merevlemezén tárolt összes fájlt.

Hiba az USB-meghajtó olvasása során. Távolítsa el az USB-t.

Nem támogatott flash meghajtó van csatlakoztatva. Távolítsa el a flash meghajtót, majd helyezzen be a készülék által támogatott eszközt.

A faxmemória megtelt

Nincs elég memória a faxfeladat elküldéséhez.

Nyomja meg a **Folytatás** gombot az üzenet törléséhez.

A faxpartíció nem működik. Lépjen kapcsolatba a rendszergazdával.

Úgy tűnik, hogy a faxpartíció hibás. Próbálja meg a következők valamelyikét:

- Nyomja meg a **Folytatás** gombot az üzenet törléséhez.
- Kapcsolja ki a nyomtatót, majd vissza, és ezzel állítsa alaphelyzetbe. Ha az üzenet újra megjelenik, forduljon a rendszergazdához.

A faxkiszolgálón a „Címjegyzék formátum” nincs beállítva. Lépjen kapcsolatba a rendszergazdával.

A nyomtató faxkiszolgáló üzemmódban van, de a faxkiszolgáló beállítása nem fejeződött be.

Próbálja meg a következők valamelyikét:

- Nyomja meg a **Folytatás** gombot az üzenet törléséhez.
- Végezze el a faxbeállítás műveletet. Ha az üzenet újra megjelenik, forduljon a rendszergazdához.

A Faxállomásnév nincs beállítva

A Faxállomásnév nem lett megadva. A faxok küldése és fogadása mindaddig le van tiltva, amíg nem konfigurálja megfelelően a faxgépet.

Próbálja meg a következők valamelyikét:

- Nyomja meg a **Folytatás** gombot az üzenet törléséhez.
- Végezze el az Analóg faxbeállítás műveletet. Ha az üzenet újra megjelenik, forduljon a rendszergazdához.

A Faxállomásszám nincs beállítva

A Faxállomásszám nem lett megadva. A faxok küldése és fogadása mindaddig le van tiltva, amíg nem konfigurálja megfelelően a faxgépet.

Próbálja meg a következők valamelyikét:

- Nyomja meg a **Folytatás** gombot az üzenet törléséhez.
- Végezze el az Analóg faxbeállítás műveletet. Ha az üzenet újra megjelenik, forduljon a rendszergazdához.

A(z) [x]. tálcá beillesztése

Helyezze vissza a megadott tálcát a nyomtatóba.

Telepítse a(z) [x]. tálcát

Próbálja meg a következők valamelyikét:

- Telepítse a megadott tálcát:
 - 1 Kapcsolja ki a nyomtatót.
 - 2 Húzza ki a tápkábelt a fali aljzatból.
 - 3 Telepítse a megadott tálcát.
 - 4 Csatlakoztassa a hálózati kábelt egy megfelelően földelt csatlakozóaljzathoz.
 - 5 Kapcsolja be ismét a nyomtatót.
- Szakítsa meg a nyomtatási munkát.

Töltsön [egyéni típus neve] papírt a következő papírforrásba: [papírforrás]

Próbálkozzon az alábbiakkal:

- Töltsön a tálcába vagy az adagolóba megfelelő típusú és méretű papírt.
- Érintse meg a nyomtató kezelőpaneljén a **Papír betöltve, folytatás** elemet az üzenet törléséhez és a nyomtatás folytatásához.

Ha a nyomtató talál megfelelő típusú és méretű papírral feltöltött tálcát, akkor betölti a papírt onnan. Ha a nyomtató nem talál megfelelő típusú és méretű papírral feltöltött tálcát, akkor az alapértelmezett forrásból nyomtat.

- Szakítsa meg a nyomtatási feladatot.

Töltsön [egyéni karakterlánc] papírt a következő papírforrásba: [papírforrás]

Próbálkozzon az alábbiakkal:

- Töltsön a tálcába vagy az adagolóba megfelelő típusú és méretű papírt.
- Érintse meg a nyomtató kezelőpaneljén a **Papír betöltve, folytatás** elemet az üzenet törléséhez és a nyomtatás folytatásához.

Ha a nyomtató talál megfelelő típusú és méretű papírral feltöltött tálcát, akkor betölti a papírt onnan. Ha a nyomtató nem talál megfelelő típusú és méretű papírral feltöltött tálcát, akkor az alapértelmezett forrásból nyomtat.

- Szakítsa meg a nyomtatási feladatot.

Töltsön [papírméret] méretű papírt a következő papírforrásba: [papírforrás]

Próbálkozzon az alábbiakkal:

- Töltsön a tálcába vagy az adagolóba megfelelő méretű papírt.
- Érintse meg a nyomtató kezelőpaneljén a **Papír betöltve, folytatás** elemet az üzenet törléséhez és a nyomtatás folytatásához.

Ha a nyomtató talál megfelelő típusú és méretű papírral feltöltött tálcát, akkor betölti a papírt onnan. Ha a nyomtató nem talál megfelelő típusú és méretű papírral feltöltött tálcát, akkor az alapértelmezett forrásból adagolja a papírt.

- Szakítsa meg a nyomtatási feladatot.

Töltsön [papírméret] méretű [papírtípus] papírt a következő papírforrásba: [papírforrás]

Próbálkozzon az alábbiakkal:

- Töltsön a tálcába vagy az adagolóba megfelelő méretű és típusú papírt.
- Érintse meg a nyomtató kezelőpaneljén a **Papír betöltve, folytatás** elemet az üzenet törléséhez és a nyomtatás folytatásához.

Ha a nyomtató talál megfelelő típusú és méretű papírral feltöltött tálcát, akkor betölti a papírt onnan. Ha a nyomtató nem talál megfelelő típusú és méretű papírral feltöltött tálcát, akkor az alapértelmezett forrásból adagolja a papírt.

- Szakítsa meg a nyomtatási feladatot.

Töltse fel a kézi adagolót ezzel: [egyedi típus neve]

Próbálkozzon az alábbiakkal:

- Töltsön az adagolóba megfelelő méretű és típusú papírt.
- Az üzenet törléséhez és a nyomtatás folytatásához érintse meg a nyomtató kezelőpaneljén a **Figyelmeztetés minden oldalnál, papír betöltve** vagy a **Nincs figyelmeztetés, papír betöltve** elemet.
- A tálcába betöltött papír használatához érintse meg a **Papír automatikus kiválasztása** elemet.
- Szakítsa meg a nyomtatási feladatot.

Töltse fel a kézi adagolót ezzel: [egyedi karaktersor]

Próbálkozzon az alábbiakkal:

- Töltsön az adagolóba megfelelő méretű és típusú papírt.
- Az üzenet törléséhez és a nyomtatás folytatásához érintse meg a nyomtató kezelőpaneljén a **Figyelmeztetés minden oldalnál, papír betöltve** vagy a **Nincs figyelmeztetés, papír betöltve** elemet.
- A tálcába betöltött papír használatához érintse meg a **Papír automatikus kiválasztása** elemet.
- Szakítsa meg a nyomtatási feladatot.

Töltse fel a kézi adagolót ezzel: [papírméret]

Próbálkozzon az alábbiakkal:

- Töltsön az adagolóba megfelelő méretű és típusú papírt.
- Az üzenet törléséhez és a nyomtatás folytatásához érintse meg a nyomtató kezelőpaneljén a **Figyelmeztetés minden oldalnál, papír betöltve** vagy a **Nincs figyelmeztetés, papír betöltve** elemet.
- A tálcába betöltött papír használatához érintse meg a **Papír automatikus kiválasztása** elemet.
- Szakítsa meg a nyomtatási feladatot.

Töltse fel a kézi adagolót ezzel: [papírtípus] [papírméret]

Próbálkozzon az alábbiakkal:

- Töltsön az adagolóba megfelelő méretű és típusú papírt.
- Az üzenet törléséhez és a nyomtatás folytatásához érintse meg a nyomtató kezelőpaneljén a **Figyelmeztetés minden oldalnál, papír betöltve** vagy a **Nincs figyelmeztetés, papír betöltve** elemet.
- A tálcába betöltött papír használatához érintse meg a **Papír automatikus kiválasztása** elemet.
- Szakítsa meg a nyomtatási feladatot.

A memória megtelt, nem nyomtathatók faxok

Nincs elég memória a faxfeladat kinyomtatásához.

Érintse meg a **Folytatás** gombot az üzenet törléséhez nyomtatás nélkül. A nyomtató újraindítása után elkezdődik a felfüggesztett faxok nyomtatása.

Nem kapcsolódik analóg telefonvonal a modemhez, fax kikapcsolva.

Győződjön meg arról, hogy az analóg telefonvonal csatlakoztatva van a modemhez.

Papírcsere szükséges

Próbálkozzon az alábbiakkal:

- Érintse meg az **Ebből a forrásból:** elemet az üzenet törléséhez és a nyomtatás folytatásához.
- Szakítsa meg az aktuális nyomtatási feladatot.

Csomagolóanyag eltávolítása, [területnév]

Minden fennmaradó csomagolóanyagot távolítson el a megadott helyről.

Távolítsa el a papírt a normál kimeneti tárolóból

Vegye ki a papírköteget a kimeneti tárolóból.

Az elválasztólap cseréje

Helyezzen be új elválasztólapot.

Visszaállítja a függő feladatokat?

Próbálja meg a következők valamelyikét:

- Érintse meg a **Visszaállítás** elemet, ha a nyomtató merevlemezén tárolt összes nyomtatási feladatot vissza kívánja állítani.
- Érintse meg a **Nincs visszaállítás** elemet, ha egyetlen nyomtatási feladatot sem kíván visszaállítani.

A szkennер ADF-fedele nyitva van

Az automatikus lapadagoló borítása nyitva van. Az üzenet akkor tűnik el, ha bezárja a borítást.

A szkennelt dokumentum túl hosszú

A szkennelési feladat oldalszáma meghaladja a lehetséges oldalszámot. Nyomja meg a **Feladat törlése** gombot az üzenet törléséhez.

Az SMTP-kiszolgáló nincs beállítva. Lépjen kapcsolatba a rendszergazdával.

Az SMTP kiszolgálón hiba jelentkezett, vagy az SMTP kiszolgáló konfigurálása nem megfelelő. Nyomja meg a **Folytatás** gombot az üzenet törléséhez. Ha az üzenet újra megjelenik, forduljon a rendszergazdához.

Néhány függő feladat nem lett visszaállítva

Érintse meg a **Folytatás** elemet a megadott feladat törléséhez.

Megjegyzés: Azok a függő feladatok, amelyek nem lettek visszaállítva, a merevlemezén maradnak és nem hozzáférhetők.

A feladat befejezéséhez kellékanyag szükséges

A feladat elvégzéséhez szükséges kellékanyag hiányzik. Próbálja meg az alábbiak valamelyikét:

- Érintse meg a **Figyelmeztetés kellékekre** elemet az összes olyan hibaüzenet megtekintéséhez, amely arra figyelmeztet, hogy kellékanyagra van szükség az aktuális feladat folytatásához.
 - 1 Azonnal rendelje meg a hiányzó kellékanyagot.
 - 2 Helyezze be a kellékanyagot. További információ a kellékanyaghoz mellékelt útmutatóban található.
- Érintse meg a **Feladat visszavonása** gombot az üzenet törléséhez és a nyomtatási feladat visszavonásához.

A(z) [x]. tálcá papírmérete nem támogatott

A megadott tálcában lévő papír mérete nem támogatott. Cserélje ki támogatott méretű papírra.

Nem támogatott lemez

Nem támogatott lemezt helyezett be. Vegye ki a nem támogatott lemezt, majd helyezzen be egy újat, melyet az eszköz támogat.

A Weblink kiszolgáló nincs beállítva. Forduljon a rendszergazdához

Hiba történt a Web link kiszolgálón, vagy a Web link kiszolgáló konfigurációja nem megfelelő.

Érintse meg a **Folytatás** gombot az üzenet törléséhez. Ha az üzenet újra megjelenik, forduljon a rendszergazdához.

31.xx Hiányzó vagy hibás [szín] festékpátron

Próbálkozzon az alábbiakkal:

- Helyezze be a hiányzó festékpátront.

A festékpátron eltávolításával és behelyezésével kapcsolatos tájékoztatásért érintse meg a **További információ** elemet.
- Vegye ki, majd helyezze vissza a hibás festékpátront.

Megjegyzés: Ha az üzenet nem tűnik el, akkor cserélje ki a hibás festékpátront.
- Érintse meg a **Folytatás** gombot az üzenet törléséhez.

32.xx [color] festékkazetta termékszámát nem támogatja a készülék

Vegye ki a festékkazettát, majd helyezzen be egy, az eszköz által támogatott festékkazettát.

34 Helytelen papírméret, nyissa meg a [src] képernyőt

Próbálja meg a következők valamelyikét:

- A megfelelő papírt vagy speciális hordozót a megfelelő tálcába tölts be.
- Ellenőrizze, hogy az 1. tálcán a kerék a tálcába helyezett papír méretének megfelelően lett-e beállítva. Ellenőrizze, hogy a méret a nyomtatni kívánt méret-e.

- Nyomja meg a **Continue (Folytatás)** gombot az üzenet törléséhez és a nyomtatás másik tálcából történő folytatásához.
- Ellenőrizze a tálcában a hosszúságot és a szélességet szabályozó vezetőket, valamint azt, hogy a papír megfelelően van-e betöltve a tálcába.
- Ellenőrizze, hogy a Print Properties (Nyomtatási tulajdonságok) vagy a Print (Nyomtatás) párbeszédablak beállításában a helyes papírméret és -típus lett-e megadva.
- Ellenőrizze a papírméret beállítását. Ha például az MP-adagoló méret esetében a Universal (Univerzális) beállítás van megadva, akkor győződjön meg arról, hogy a papír elég nagy legyen az adatok nyomtatásához.
- Szakítsa meg a nyomtatási munkát.

35 Nincs elég memória az erőforrás-kímélő mód támogatásához

Próbálja meg a következők valamelyikét:

- A **Continue (Folytatás)** gomb megérintésével kapcsolja ki az erőforrás-kímélő módot és folytassa a nyomtatást.
- Ha az üzenet beérkezése után be kívánja kapcsolni az Erőforrás-kímélő módot, ellenőrizze, hogy a hivatkozási pufferek Auto értékre vannak-e állítva, majd lépjen ki a menüből a hivatkozási pufferek módosításának aktiválásához. Ha megjelenik a **Ready (Kész)** felirat, kapcsolja be az erőforrás-kímélő módot.
- Telepítsen további memóriát.

37 Kevés a memória a feladat szétválogatásához

Próbálja meg a következők valamelyikét:

- Ha szeretné kinyomtatni a munka már tárolt részét és elkezdni a munka fennmaradó részének szétválogatását, akkor nyomja meg a **Continue (Folytatás)** gombot.
- Szakítsa meg az aktuális nyomtatási feladatot.

37 Nincs elégmemória a Flash-memória töredezettség-mentesítéséhez

Próbálja meg a következők valamelyikét:

- A **Continue (Folytatás)** gomb segítségével leállíthatja a töredezettségmentesítést és folytathatja a nyomtatást.
- Törölje a nyomtatómemóriában tárolt betűtípusokat, makrókat és egyéb adatokat.
- Telepítsen további nyomtatómemóriát.

37 Kevés a memória, egyes függő felad.törlődtek

A nyomtató törölt néhány függő feladatot az aktuális feladatok feldolgozása érdekében.

Nyomja meg a **Continue (Folytatás)** gombot az üzenet törléséhez.

37 Kevés a memória, néhány függő feladat nem lesz visszaállítva

A nyomtató nem tudott visszaállítani a nyomtató merevlemezén tárolt bizalmas vagy függő munkák közül néhányat, illetve egyet sem.

Nyomja meg a **Continue (Folytatás)** gombot az üzenet törléséhez.

38 Memória tele

Próbálja meg a következők valamelyikét:

- Nyomja meg a **Feladat törlése** gombot az üzenet törléséhez.
- Telepítsen további nyomtatómemóriát.

39 Összetett oldal, előfordulhat, hogy néhány adat nincs kinyomtatva

Próbálja meg a következők valamelyikét:

- Nyomja meg a **Continue (Folytatás)** gombot az üzenet törléséhez és a nyomtatás folytatásához.
- Szakítsa meg az aktuális nyomtatási feladatot.
- Telepítsen további nyomtatómemóriát.

51 Hibás flash

Próbálja meg a következők valamelyikét:

- Nyomja meg a **Continue (Folytatás)** gombot az üzenet törléséhez és a nyomtatás folytatásához.
- Szakítsa meg az aktuális nyomtatási feladatot.

52 Nincs elég szabad hely a flash-memóriában az erőforrások számára.

Próbálja meg a következők valamelyikét:

- Nyomja meg a **Continue (Folytatás)** gombot az üzenet törléséhez és a nyomtatás folytatásához.
A flash-memórián nem tárolt, letöltött betűtípusok és makrók törölve lesznek.
- Törölje a flash-memórián tárolt betűtípusokat, makrókat és egyéb adatokat.
- Bővítsen egy nagyobb kapacitású flash-memóriakártyára.

53 Nem formázott flash észlelhető

Próbálja meg a következők valamelyikét:

- A **Continue (Folytatás)** gomb segítségével leállíthatja a töredezettségmentesítést és folytathatja a nyomtatást.
- Formázza a flash-memóriát. Ha a hibaüzenet megmarad, lehet, hogy a flash-memória hibás és ki kell cserélni.

54 [x] hálózat szoftverhiba

Próbálja meg a következők valamelyikét:

- A nyomtatás folytatásához érintse meg a **Continue (Folytatás)** gombot.
- Kapcsolja ki a nyomtatót, várjon körülbelül 10 másodpercet, majd kapcsolja be ismét a nyomtatót.
- Frissítse a hálózati készülékszoftvert a nyomtatón (flash).

54 [x]. soros opció hiba

Próbálja meg a következők valamelyikét:

- Ellenőrizze a soros kábel megfelelő csatlakoztatását, és hogy a soros portnak megfelelő-e a kábel.
- Ellenőrizze a soros illesztő paramétereinek (protokoll, baud, paritás és adatbitek) megfelelő beállítását a nyomtatón és a gazdaszámítógépen.
- A nyomtatás folytatásához érintse meg a **Continue (Folytatás)** gombot.
- Alaphelyzetbe állításhoz kapcsolja ki a nyomtatót, majd vissza.

54 Normál hálózatiszoftver-hiba

Próbálja meg a következők valamelyikét:

- A nyomtatás folytatásához érintse meg a **Continue (Folytatás)** gombot.
- Kapcsolja ki a nyomtatót, majd vissza, és ezzel állítsa alaphelyzetbe.
- Frissítse a hálózati firmware-t a nyomtatón vagy a nyomtatókiszolgálón.

55 Nem támogatott kiegészítő a(z) [x]. nyílásban

- 1 Kapcsolja ki a nyomtatót.
- 2 Húzza ki a tápkábelt a fali aljzathoz.
- 3 Távolítsa el a nem támogatott kiegészítőkártyát a nyomtató alaplapijából, majd helyezzen be egy támogatott kártyát.
- 4 Csatlakoztassa a tápkábelt egy megfelelően földelt elektromos aljzathoz.
- 5 Kapcsolja be ismét a nyomtatót.

56 A(z) [x]. párhuzamos port letiltva

Próbálja meg a következők valamelyikét:

- Nyomja meg a **Continue (Folytatás)** gombot az üzenet törléséhez.
A nyomtató figyelmen kívül hagyja az párhuzamos porton keresztül fogadott adatokat.
- Ellenőrizze, hogy a Párhuzamos puffer menüpont beállítása nem Letiltva értékű-e.

56 A(z) [x]. soros port letiltva

Próbálja meg a következők valamelyikét:

- Nyomja meg a **Continue (Folytatás)** gombot az üzenet törléséhez.
A nyomtató figyelmen kívül hagyja a soros porton keresztül fogadott adatokat.
- Ellenőrizze, hogy a soros puffer menüpont beállítása nem Letiltva értékű-e.

56 A normál USB-port le van tiltva

Próbálja meg a következők valamelyikét:

- Nyomja meg a **Continue (Folytatás)** gombot az üzenet törléséhez.
A nyomtató figyelmen kívül hagyja az USB-porton keresztül fogadott adatokat.
- Ellenőrizze, hogy az USB-puffer menüpont beállítása nem Letiltva értékű-e.

56 [x]. USB-port letiltva

Próbálja meg a következők valamelyikét:

- Nyomja meg a **Continue (Folytatás)** gombot az üzenet törléséhez.
A nyomtató figyelmen kívül hagyja az USB-porton keresztül fogadott adatokat.
- Ellenőrizze, hogy az USB-puffer menüpont beállítása nem Letiltva értékű-e.

57 Konfiguráció módosult, néhány függő feladat nem lett visszaállítva

Valami módosult a nyomtatóban a függő feladatok érvénytelenítése érdekében. Lehetséges változások:

- A nyomtató készülékszoftvere frissítve lett.
- A nyomtatási feladathoz szükséges papírbemeneti opciók el lettek távolítva.
- A nyomtatási feladatot az USB-porton levő eszköz adatainak segítségével hozták létre, és az eszköz már nincs az USB-porton.
- A nyomtató-merevlemezben olyan nyomtatási feladatok vannak, amelyeket a rendszer másik nyomtatótípusra való telepítéskor elmentett.

Nyomja meg a **Continue (Folytatás)** gombot az üzenet törléséhez.

58 Bemeneti konfigurációs hiba

- 1 Kapcsolja ki a nyomtatót.
- 2 Húzza ki a tápkábelt a konnektorból.
- 3 Ellenőrizze, hogy minden tálcakonfiguráció helyes-e. Ha szükséges, távolítsa el a fölösleges tálcákat.
- 4 Csatlakoztassa a hálózati kábelt egy megfelelően földelt csatlakozóaljzathoz.
- 5 Kapcsolja be a nyomtatót újból.

58 Túl sok lemez behelyezve

- 1 Kapcsolja ki a nyomtatót.
- 2 Húzza ki a tápkábelt a fali aljzatból.
- 3 Távolítsa el a többletlemezt.
- 4 Csatlakoztassa a tápkábelt egy megfelelően földelt elektromos aljzathoz.
- 5 Kapcsolja be ismét a nyomtatót.

58 Túl sok Flash-tartozék van telepítve.

- 1 Kapcsolja ki a nyomtatót.
- 2 Húzza ki a tápkábelt a fali aljzathból.
- 3 Távolítsa el a felesleges Flash-memóriát.
- 4 Csatlakoztassa a tápkábelt egy megfelelően földelt aljzathoz.
- 5 Kapcsolja be ismét a nyomtatót.

58 Túl sok tálca van felszerelve

- 1 Kapcsolja ki a nyomtatót.
- 2 Húzza ki a tápkábelt a fali aljzathból.
- 3 Távolítsa el a felesleges tálcákat.
- 4 Csatlakoztassa a tápkábelt egy megfelelően földelt aljzathoz.
- 5 Kapcsolja be ismét a nyomtatót.

59 Nem kompatibilis [x] tálca

Próbálja meg a következők valamelyikét:

- Vegye ki a megadott tálcát.
- Nyomja meg a **Continue (Folytatás)** gombot az üzenet törléséhez és a nyomtatás megadott tálca nélkül történő folytatásához.

61 Távolítsa el a hibás lemezt

Próbálja meg a következők valamelyikét:

- Vegye ki a hibás merevlemez.
- Helyezzen be egy másik nyomtató-merevlemez, mielőtt bármely nyomtató-merevlemez igénylő feladatot hajtana végre.

62 A lemez megtelt

Próbálja meg a következők valamelyikét:

- Nyomja meg a **Continue (Folytatás)** gombot az üzenet törléséhez és a feldolgozás folytatásához.
- Törölje a betűtípusokat, makrókat és a nyomtató merevlemezén tárolt egyéb adatokat.
- Szereljen be nagyobb kapacitású nyomtató-merevlemez.

63 Nem formázott lemez

Próbálja meg a következők valamelyikét:

- Nyomja meg a **Continue (Folytatás)** gombot az üzenet törléséhez és a nyomtatás folytatásához.
- Formázza meg a nyomtató-merevlemez.

Ha a hibaüzenet továbbra is látható marad, a merevlemez sérült lehet, ezért azt ki kell cserélni.

80.xx A beégető élettart. vége felé közeledik

- 1 Haladéktalanul rendeljen új beégetőművet.
- 2 Amikor romlik a nyomtatási minőség, helyezze be az új beégetőművet a cserealkatrészhez mellékelt útmutatót követve.
- 3 Érintse meg a **Folytatás** gombot az üzenet törléséhez és a nyomtatás folytatásához.

80.xx Beégető élettart. figy.

- Haladéktalanul rendeljen csere-beégetőt. Amikor romlik a nyomtatási minőség, telepítse az új beégetőt a cserealkatrészhez mellékelt útmutatót követve.
- Nyomja meg a **Continue (Folytatás)** gombot az üzenet törléséhez és a nyomtatás folytatásához.

80.xx Cserélje ki a beégetőt

Cserélje ki a beégetőt a cserealkatrészhez mellékelt útmutatót követve.

80.xx Beégető egység hiányzik

- 1 Cserélje ki a beégetőművet a cserealkatrészhez mellékelt útmutatót követve.
- 2 Érintse meg a **Folytatás** gombot az üzenet törléséhez és a nyomtatás folytatásához.

82.xx Cserélje ki a hulladékfesték-tartályt

- 1 Cserélje ki a hulladékfesték-tartályt.
A hulladékfesték-tartály cseréjére vonatkozó utasítások megtekintéséhez nyomja meg a nyomtató vezérlőpanelén a **More Information (További információ)** gombot.
- 2 Nyomja meg a **Continue (Folytatás)** gombot az üzenet törléséhez és a nyomtatás folytatásához.

82.xx A festékhulladék-tartály hiányzik

Helyezze vissza a festékhulladék-tartályt a nyomtatóba.

82.xx A hulladékfesték-tartály majdnem megtelt

Azonnal rendeljen új hulladékfesték-tartályt.

- 1 Cserélje ki a festékhulladék-tartályt.
A hulladékfesték-tartály behelyezésére vonatkozó utasítások megtekintéséhez nyomja meg a nyomtató vezérlőpanelén a **More Information (További információ)** gombot.
- 2 Nyomja meg a **Continue (Folytatás)** gombot az üzenet törléséhez és a nyomtatás folytatásához.

83.xx Cserélje a továbbító egységet

Cserélje a továbbító egységet a cserealkatrészhez mellékelt útmutatót követve.

83.xx Továbbító egység élettart. figyelmeztetés

- 1 Cserélje a továbbító egységet a cserealkatrészhez mellékelt útmutatót követve.
- 2 Érintse meg a **Folytatás** gombot az üzenet törléséhez és a nyomtatás folytatásához.

83.xx Hiányzik a továbbító modul

Helyezze be a továbbító modult a nyomtatóba.

83.xx Továbbító egység élettart. vége felé közeledik

- 1 Azonnal rendeljen új továbbító egységet.
- 2 Érintse meg a nyomtató kezelőpaneljén a **Folytatás** elemet az üzenet törléséhez és a nyomtatás folytatásához.
- 3 Ha a nyomtatás minősége gyengébb, helyezze a készülékbe az új továbbító egységet.
A továbbító egység behelyezésével kapcsolatban tekintse meg a cserealkatrészhez kapott alkalmazási útmutatót, vagy érintse meg a **További információ** elemet a nyomtató főképernyőjén.

84.xx [szín] fotokonduktor hiányzik

Helyezze be a meghatározott színű fotokonduktort a cserealkatrészhez mellékelt útmutatót követve.

84.xx [szín] fotokonduktor kifogyóban

- 1 Rendeljen csere-fotokonduktort.
- 2 Amikor romlik a nyomtatási minőség, telepítse az új fotokonduktort a cserealkatrészhez mellékelt útmutatót követve.
- 3 Nyomja meg a **Continue (Folytatás)** gombot az üzenet törléséhez és a nyomtatás folytatásához.

84.xx [Szín] fotokonduktor szintje alacsony

- 1 Haladéktalanul rendeljen csere-fényvezetőt.
- 2 Amikor romlik a nyomtatási minőség, helyezze be az új fényvezetőt a cserekellékhez mellékelt útmutatót követve.

Megjegyzések:

- Mind a négy fényvezetőt egyszerre kell kicserélni.
 - Állítsa alaphelyzetbe a karbantartási számlálót a fényvezetők cseréje után az optimális nyomtatási minőség érdekében.
- 3 Érintse meg a **Folytatás** gombot az üzenet törléséhez és a nyomtatás folytatásához.

84.xx Cseréljen [szín] fotokonduktort

- 1 Cserélje ki a fényvezető egységet a cserekellékhez mellékelt útmutatót követve.

Megjegyzések:

- Mind a négy fényvezetőt egyszerre kell kicserélni.
- Állítsa alaphelyzetbe a karbantartási számlálót a fényvezetők cseréje után az optimális nyomtatási minőség érdekében.

- 2 Érintse meg a nyomtató kezelőpaneljén a **Folytatás** elemet az üzenet törléséhez és a nyomtatás folytatásához.

88 Cserélje ki a [szín] festékkazettát

A megadott nyomtató- vagy festékkazetta üres.

- 1 Cserélje ki a megadott kazettát.

A kazetta cseréjére vonatkozó utasításokért a nyomtató vezérlőpultján érintse meg a **További információ** elemet.

- 2 Nyomja meg a **Continue (Folytatás)** gombot az üzenet törléséhez és a nyomtatás folytatásához.

88.xx A [szín] patron festékszintje kritikusan alacsony

A megadott nyomtatópatronban kritikusan kevés a festék.

- 1 A patron cseréjére vonatkozó utasítások eléréséhez a nyomtató kezelőpaneljén érintse meg a **További információ** elemet.
- 2 Érintse meg a **Folytatás** gombot az üzenet törléséhez és a nyomtatás folytatásához.

88.xx Kevés a [szín] festék

- 1 Vegye ki a festékkazettát.

Vigyázat - sérülésveszély: Ügyeljen rá, hogy ne érjen a fényvezetődobhoz. Ha hozzáér, azzal romolhat a nyomtatás minősége.

- 2 Határozottan rázza meg többször a kazettát oldalra, illetve előre-hátra a festék egyenletes eloszlásához.
- 3 Helyezze be a festékkazettát, majd nyomja meg a **Continue (Folytatás)** gombot az üzenet törléséhez és a nyomtatás folytatásához.

Megjegyzések:

- Addig ismételje újra és újra ezt az eljárást, amíg a nyomat halványsága meg nem szűnik. Ha nyomat halvány marad, cseréljen festékkazettát.
- Legyen kéznél új festékkazetta, ha a használatban lévő már nem nyomtat megfelelően.

88.xx Majdnem kifogyott a [színes] festék

Rendeljen újat a megadott nyomtatópatronból.

88.xx A [szín] kazetta erősen fogy

A megadott színű festékkazetta erősen fogy.

- 1 A kazetta cseréjére vonatkozó utasításokért a nyomtató vezérlőpultján érintse meg a **További információ** elemet.
- 2 Nyomja meg a **Folytatás** gombot az üzenet törléséhez és a nyomtatás folytatásához.

29y.xx Zárja le a síkágy fedelét és töltsse be az eredeti dokumentumot a feladat újraindításakor

Próbálkozzon az alábbiakkal:

- Érintse meg a **Feladat visszavonása** gombot a feladat visszavonásához és az üzenet törléséhez.
- Érintse meg a **Beolvasás az automatikus adagolóból** gombot, hogy az utolsó oldal sikeres beolvasása után azonnal folytathassa a beolvasást az automatikus adagolóból.
- Érintse meg a **Beolvasás a síkágyas lapolvasóból** gombot, hogy az utolsó oldal sikeres beolvasása után azonnal folytathassa a beolvasást a lapolvasó üveglapjáról.
- Az utolsó oldal sikeres beolvasásánál történő befejezéséhez érintse meg a **Feladat befejezése további beolvasás nélkül** gombot.

Megjegyzés: Ezzel nem vonja vissza a beolvasási feladatot. Folytatódik az összes sikeresen beolvasott oldal feldolgozása másoláshoz, faxoláshoz és e-mail küldéshez.

280.06 Kifogyott a papír

Próbálja meg a következők valamelyikét:

- Nyomja meg a **Continue (Folytatás)** gombot az üzenet törléséhez.
- Érintse meg a **Feladat visszavonása** gombot a feladat visszavonásához és az üzenet törléséhez.
- Érintse meg a **Beolvasás az automatikus adagolóból** gombot, hogy az utolsó oldal sikeres beolvasása után azonnal folytathassa a beolvasást az automatikus adagolóból.
- Érintse meg a **Beolvasás a síkágyas lapolvasóból** gombot, hogy az utolsó oldal sikeres beolvasása után azonnal folytathassa a beolvasást a lapolvasó üveglapjáról.
- Az utolsó oldal sikeres beolvasásánál történő befejezéséhez érintse meg a **Feladat befejezése további beolvasás nélkül** gombot.

Megjegyzés: Ezzel nem vonja vissza a beolvasási feladatot. Folytatódik az összes sikeresen beolvasott oldal feldolgozása másoláshoz, faxoláshoz vagy e-mail küldéshez.

- Érintse meg a **Feladat újraindítása** gombot az üzenet törléséhez és egy új beolvasási feladat indításához az előző feladat beállításával.

840.01 A lapolvasót a rendszergazda letiltotta

Nyomtasson a lapolvasó nélkül vagy forduljon a rendszergazdához.

840.02 Lapolvasó letiltva. Ha a probléma továbbra is fennáll, forduljon a rendszergazdához.

Próbálja meg a következők valamelyikét:

- Érintse meg a **Folytatás letiltott lapolvasóval** lehetőséget a kezdőképernyőre való visszatéréshez, majd vegye fel a kapcsolatot a rendszergazdával.
- Érintse meg az **Újraindítás és a lapolvasó automatikus engedélyezése** lehetőséget a feladat visszavonásához.

Megjegyzés: A rendszer megpróbálja a lapolvasót visszatenni online módba.

1565 emulációs hiba, emulációs beállítások betöltése

A nyomtató 30 másodpercenként automatikusan törli az üzenetet, majd letiltja az emulátor letöltését a firmware-kártyán.

Nyomtatási problémák megoldása

A többnyelvű PDF-fájlokat nem lehet kinyomtatni

A PDF-fájlok olyan betűtípusokat tartalmazhatnak, melyek nem állnak rendelkezésre.

- 1 Nyissa meg a nyomtatni kívánt dokumentumot az Adobe Acrobatban.
- 2 Kattintson a nyomtató ikon > **Speciális** > **Nyomtatás képként** > **OK** > **OK** elemre.

A nyomtató vezérlőpaneljének kijelzője üres, vagy csak gyémántokat jelenít meg.

A nyomtató öntesztje sikertelen. Kapcsolja ki a nyomtatót, várjon körülbelül tíz másodpercet, majd kapcsolja be a nyomtatót.

Ha a **Kész** üzenet nem jelenik meg, kapcsolja ki a nyomtatót, és lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgálatl.

Hibaüzenet jelenik meg az USB-meghajtó olvasásakor

Ellenőrizze, hogy a nyomtató támogatja-e a flash-meghajtót.

A nyomtatási feladatok nem nyomtatódnak ki

Próbálja meg a következők valamelyikét:

ELLENŐRIZZE, HOGY NINCS-E PROBLÉMA A NYOMTATÓVAL

A nyomtató vezérlőpaneljén ellenőrizze az állapotot. Szükség esetén kövesse a helyreállítási utasításokat.

ELLENŐRIZZE, HOGY A NYOMTATÓ KÉSZEN ÁLL-E A NYOMTATÁSRA

A nyomtatási feladat küldése előtt ellenőrizze, hogy a kijelzőn megjelenik-e a **Kész** üzenet.

ELLENŐRIZZE, HOGY NEM HIÁNYZIK-E VAGY NEM SZORUL-E CSERÉRE VALAMELY KELLÉK.

Vegye ki, majd helyezze vissza, vagy cserélje a kelléket.

ELLENŐRIZZE, HOGY A NORMÁL KIMENETI TÁROLÓ NEM TELT-E MEG.

Vegye ki a papírköteget a normál kimeneti tárolóból.

ELLENŐRIZZE, HOGY ÜRES-E A PAPÍRTÁLCA.

Helyezzen papírt a tálcába.

ELLENŐRIZZE, HOGY A MEGFELELŐ NYOMTATÓSZOFTVER VAN-E TELEPÍTVE

- Győződjön meg róla, hogy megfelelő nyomtatószoftvert használ-e.
- Ha a nyomtató USB-porton keresztül csatlakozik a számítógéphez, győződjön meg róla, hogy támogatott operációs rendszert futtat, illetve kompatibilis nyomtatószoftvert használ.

ELLENŐRIZZE, HOGY A BELSŐ NYOMTATÓKISZOLGÁLÓ MEGFELELŐEN MŰKÖDIK-E

- Győződjön meg róla, hogy a belső nyomtatókiszolgáló megfelelően lett-e telepítve és hogy a nyomtató csatlakoztatva legyen a hálózathoz.
- Nyomtasson ki egy hálózatbeállítási oldalt, és ellenőrizze, hogy azon a **Csatlakoztatva** állapotjelzés látható-e. Ha a **Nincs csatlakoztatva** állapotjelzés látható, akkor ellenőrizze a hálózati kábeleket, majd nyomtasson ki egy újabb hálózatbeállítási oldalt. Forduljon egy rendszergazdához, és tudja meg, hogy megfelelően működik-e a hálózat.

A nyomtatószoftver a Lexmark webhelyén található meg a következő címen: <http://support.lexmark.com>.

GYŐZŐDJÖN MEG RÓLA, HOGY AZ AJÁNLOTT USB-, SOROS VAGY ETHERNET-KÁBELT HASZNÁLJA-E

További információért látogasson el a Lexmark weboldalára a következő címen: <http://support.lexmark.com>.

ELLENŐRIZZE A NYOMTATÓKÁBELEK CSATLAKOZTATÁSÁT

Ellenőrizze a nyomtató és a nyomtatókiszolgáló kábelcsatlakozásait.

További információ a nyomtatóhoz mellékelt telepítési útmutatóban található.

Bizalmas és felfüggesztett feladatok nem nyomtatódnak ki

Több megoldás is létezik. Próbálja meg a következők valamelyikét:

RÉSZFELADAT, NINCS FELADAT VAGY ÜRES OLDAL NYOMTATÁSA

A nyomtatási feladat formázási hibát vagy érvénytelen adatot tartalmaz.

- Törölje a nyomtatási feladatot, majd nyomtassa ki újra.
- PDF dokumentum esetén frissítse a PDF-et, és nyomtassa ki újra.

Internetről történő nyomtatás során a nyomtató több feladatcímet is beolvashat, mint másolatot, és az első kivételével törölheti az összes többi feladatot.

- Ha Windows-felhasználó, nyissa meg a Nyomtatás tulajdonságai párbeszédpanelt. A PIN-kód megadása előtt a Nyomtatás és Tartás párbeszédpaneelen jelölje be a Felhasználónév szövegdozoz alatt lévő „Dokumentummásolatok megtartása” jelölőnégyzetet.
- Ha Macintosh-felhasználó, mentsen el minden nyomtatási feladatot, mindegyiknek más-más nevet adva, majd küldje el az egyes feladatokat a nyomtatóra.

ELLENŐRIZZE, HOGY VAN-E ELEGENŐ NYOMTATÓMEMÓRIA

Szabadítson fel további nyomtatómemóriát: görgessen végig a felfüggesztett feladatok listáján, és töröljön néhányat.

A nyomtatási feladat a vártnál tovább tart

Próbálja meg a következők valamelyikét:

EGYSZERŰSÍTSE A NYOMTATÁSI FELADATOT

Törölje a használt betűtípusok számát és méretét, a képek számát és összetettségét, illetve a nyomtatási feladatok lapszámát.

KAPCSOLJA KI AZ OLDALVÉDELEM BEÁLLÍTÁST

Lépjen a főképernyőről a következő elemhez:



> Beállítások > Általános beállítások > Nyomtatás helyreállítása > Oldalvédelem > Kikapcsolás >



KÖRNYEZETVÉDELMI BEÁLLÍTÁSOK MÓDOSÍTÁSA

Gazdaságos vagy Csendes üzemmód használatakor megfigyelhető a teljesítmény csökkenése.

A nyomtatás lelassul

Próbálkozzon az alábbiakkal:

GYŐZŐDJÖN MEG ARRÓL, HOGY NEM ELÉG KESKENY-E A PAPÍR A LASSÍTOTT MÓD AKTIVÁLÁSÁHOZ

Helyezzen egy nagyobb, például Letter vagy A4 méretű papírt a tálcára, majd nyomtassa ki ugyanazt a fájlt.

Megjegyzés: A lassított mód a tervezett módon működik. Ez azért van, hogy ne sérüljön meg a beégető, amennyiben nagy hosszanti hőmérséklet-különbségek tapasztalhatók.

KAPCSOLATFELVÉTEL AZ ÜGYFÉLSZOLGÁLATTAL

Ha a probléma nem szűnik meg, előfordulhat, hogy a nyomtató javításra szorul. További információért forduljon az ügyfélszolgálatához.

A feladat nyomtatása rossz tálcából vagy rossz papírra történik

ELLENŐRIZZE A PAPÍRTÍPUS ÉS PAPÍRMÉRET BEÁLLÍTÁSOKAT

Ellenőrizze, hogy a papírtípus-beállítások megfelelnek-e a tálcákba töltött papírok méretének és típusának.

- 1 Ellenőrizze a nyomtató vezérlőpaneljének Papír menüjében megadott papírtípus és papírméret beállítást.
- 2 A feladat nyomtatásra való elküldése előtt adja meg a helyes típusbeállítást:
 - Windows-felhasználók esetén adja meg a papírtípust a Nyomtatási tulajdonságokban.
 - Macintosh-felhasználók esetén adja meg a papírtípust a Nyomtatás párbeszédpanelen.

Helytelen karakterek a nyomtatásban

- Ellenőrizze, hogy a nyomtató ne legyen Hexadecimális nyomkövetési módban. Ha a kijelzőn megjelenik a **Hexadecimális kész** felirat, a feladat kinyomtatása előtt ki kell lépnie a Hexadecimális nyomkövetés üzemmódból. A Hexadecimális üzemmódból való kilépéshez kapcsolja ki a nyomtatót, majd kapcsolja vissza.
- Győződjön meg arról, hogy a Hálózati és USB menükben a SmartSwitch beállítások be vannak-e kapcsolva.

A tálcá-összekapcsolás nem működik

Több megoldás is létezik. Próbálja meg a következők valamelyikét:

TÖLTÖN BE AZONOS MÉRETŰ ÉS TÍPUSÚ PAPÍRT

- Töltsön be azonos méretű és típusú papírt minden tálcába, hogy összekapcsolódjanak.
- Állítsa a papírvezetőket a megfelelő pozícióba az egyes tálcákba betöltött papír méretéhez.

HASZNÁLJON AZONOS PAPÍRMÉRET- ÉS PAPÍRTÍPUS-BEÁLLÍTÁSOKAT

- Nyomtasson menübeállítási oldalt, és hasonlítsa össze az egyes tálcák beállításait.
- Ha szükséges, állítsa be a Papírméret/papírtípus menüt.

Megjegyzés: A szabványos 550 lapos tálcá és a multifunkciós adagoló nem érzékeli automatikusan a papír méretét. Be kell állítania a méretet a Méret/típus menüben.

Nincs elég memória a feladat szétválogatásához

Több megoldás is létezik. Próbálja meg a következők valamelyikét:

ELLENŐRIZZE, HOGY A SZÉTVÁLOGATÁS FUNKCIÓ BE VAN-E KAPCSOLVA

Kapcsolja be a Collate (Szétválogatás) funkciót a Print Properties (Nyomtatás tulajdonságai) lehetőségnél vagy a Finishing (Utófeldolgozás) menüben.

Megjegyzés: A Szétválogatás funkció kikapcsolása a szoftverben felülírja a Befejezés menüben megadott beállítást.

EGYSZERŰSÍTSE A NYOMTATÁSI FELADATOT

A nyomtatási feladatot a betűtípusok számának és méretének, illetve a képek számának és összetettségének, valamint az oldalszám csökkentésével egyszerűsítse.

ELLENŐRIZZE, HOGY VAN-E ELEGENDŐ NYOMTATÓMEMÓRIA

Adjon hozzá nyomtatómemóriát vagy egy kiegészítő merevlemez.

Nem várt oldaltörések láthatók

NÖVELJE MEG A NYOMTATÁSI IDŐTÚLLÉPÉS ÉRTÉKÉT

- 1 Lépjen a főképernyőről a következő elemhez:



> **Beállítások** > **Általános beállítások** > **Időtúllépések**

- 2 Érintse meg a balra vagy jobbra nyílt a **Nyomtatási időtúllépés** mellett, amíg meg nem jelenik a kívánt érték.
- 3 Érintse meg a **Küldés** lehetőséget.

Másolással kapcsolatos problémák megoldása

A másológép nem válaszol

Ezek a lehetséges megoldások. Próbálja meg a következők valamelyikét:

ELLENŐRIZZE A KIJELEZŐN A HIBAÜZENETEKET

Töröljön minden hibaüzenetet.

ELLENŐRIZZE A TÁPELLÁTÁST

Ellenőrizze, hogy a nyomtató be van-e dugva, a tápellátás rendben van-e, és megjelenik-e a **Kész** felirat.

A lapolvasó egységet nem lehet lecsukni

Ellenőrizze, hogy a műveletet nem akadályozza-e valami:

- 1 Emelje fel a lapolvasó egységet.
- 2 Távolítsa el a tárgyat, amely megakadályozza a lapolvasó lezárását.
- 3 Sülltyessze vissza a lapolvasó egységet.

Gyenge másolási minőség

Néhány példa a gyenge másolási minőségre:

- Üres oldalak
- Pepita minta
- Torz grafikák és képek
- Hiányzó karakterek
- Fakó nyomtatás
- Sötét nyomtatás
- Ferde sorok
- Elmosódott szöveg
- Csíkok
- Furcsa karakterek
- Fehér vonalak

Próbálja meg a következők valamelyikét:

TÖRÖLJE AZ ESETLEGES HIBAÜZENETEKET

Ellenőrizze a kijelzőt, és töröljön minden hibaüzenetet.

CSERÉLJE KI A FESTÉKKAZETTÁT VAGY A FESTÉKPATRONT

Ha a nyomtatvány továbbra is halvány, festékkazettát vagy a festékpatront.

A LAPOLVASÓ ÜVEGLAPJÁNAK MEGTISZTÍTÁSA

Lehet, hogy a lapolvasó üveglapja piszkos. Tisztítsa meg a szkennerveget egy nedves, tiszta, szálmentes kendővel.

További információért, lásd: [„A lapolvasó üveglapjának megtisztítása” a\(z\) 225. oldalon.](#)

MÓDOSÍTSA A FESTÉK SÖTÉTSÉGÉT A MÁSOLÁSI FELADATHOZ

A Másolás menüben állítsa be a festék sötétségét.

ELLENŐRIZZE, HOGY AZ EREDETI DOKUMENTUM MINŐSÉGE MEGFELELŐ-E

Ellenőrizze az eredeti dokumentum minőségét.

HELYEZZE BE MEGFELELŐEN AZ EREDETI DOKUMENTUMOT.

Helyezze a dokumentumot vagy fényképet az üveglapra színével lefelé, és igazítsa a bal felső sarokhoz.

HASZNÁLJA A MEGFELELŐ MÁSOLÁSI BEÁLLÍTÁSOKAT.

Ha a készterméken minták (moiré) jelennek meg:

- A Másolás képernyőn ellenőrizze, hogy a Tartalomtípus és a Forrás beállítások megfelelőek-e a beolvasás alatt lévő dokumentumhoz.
- A Másolás képernyőn lépjen a következő elemekhez:
Speciális beállítások > Speciális képalkotás > Élesség > csökkentse az Élesség beállítás értékét.
- A Másolás képernyőn ellenőrizze, hogy nincs-e beállítva nagyítás.

Ha a szöveg világos vagy nem látszik:

- A Másolás képernyőn lépjen a következő elemekhez:

Tartalom > Szöveg >  > válassza a megfelelő forrást a beolvasás alatt lévő dokumentumhoz > 

- A Másolás képernyőn lépjen a következő elemekhez:
Speciális beállítások > Speciális képalkotás > Élesség > növelje az aktuális beállítás értékét.
- A Másolás képernyőn lépjen a következő elemekhez:
Speciális beállítások > Speciális képalkotás > Háttér eltávolítása, majd csökkentse az aktuális beállítás értékét.
- A Másolás képernyőn lépjen a következő elemekhez:
Speciális beállítások > Speciális képalkotás > Kontraszt > növelje az aktuális beállítás értékét.
- A Másolás képernyőn lépjen a következő elemekhez:
Speciális beállítások > Speciális képalkotás > Árnyék részletei > csökkentse az aktuális beállítás értékét.

Ha a késztermék elmosódott vagy túlexponált:

- A Másolás képernyőn ellenőrizze, hogy a Tartalomtípus és a Forrás beállítások megfelelőek-e a beolvasás alatt lévő dokumentumhoz.
- A Másolás képernyőn állítsa be a Sötétség értékét.
- A Másolás képernyőn lépjen a következő elemekhez:
Speciális beállítások > Speciális képalkotás > Árnyék részletei > csökkentse az aktuális beállítás értékét.
- A Másolás képernyőn lépjen a következő elemekhez:
Speciális beállítások > Speciális képalkotás > Háttér eltávolítása > csökkentse az aktuális beállítás értékét.

A nyomtató a dokumentumnak vagy fényképnek csak egy részét másolja

Több megoldás is létezik. Próbálja meg a következők valamelyikét:

ELLENŐRIZZE A DOKUMENTUM ELHELYEZÉSÉT.

Helyezze a dokumentumot vagy fényképet az üveglapra színével lefelé, és igazítsa a bal felső sarokhoz.

ELLENŐRIZZE A MEGADOTT PAPÍRMÉRETET.

Ellenőrizze, hogy a papírméret beállításai megfelelnek-e a tálcába helyezett papír méretének és típusának:

- 1** A nyomtató vezérlőpanelén ellenőrizze a Papír menü Papírméret elemének beállítását.
- 2** A nyomtatási feladat elküldése előtt adja meg a méret helyes beállítását:
 - Windows-felhasználók a Nyomtatás tulajdonságai lehetőség kiválasztásával adhatják meg a méretet.
 - A Macintosh-felhasználók a méretet az Oldalbeállítás párbeszédpanelen adhatják meg.

Beolvasással kapcsolatos problémák megoldása

Nem válaszoló szkennel ellenőrzése

Ha a szkennel nem válaszol, akkor győződjön meg:

- A nyomtató be van-e kapcsolva.
- A nyomtatókábel biztonságosan csatlakozik-e a nyomtatóhoz, illetve a gazdagéphez, a nyomtatókiszolgálóhoz, kiegészítőhöz vagy egyéb hálózati eszközhöz.
- A tápkábel csatlakozik-e a nyomtatóhoz, illetve egy megfelelően földelt konnektorhoz.
- A konnektort sem gombbal, sem megszakítóval nem kapcsolták-e ki.
- A nyomtató nem csatlakozik-e túlfeszültségvédőhöz, szünetmentes tápegységhez vagy hosszabbító zsinórhoz.
- Más, a konnektorba dugott elektronikus eszköz működik-e.

Amint ellenőrizte ezeket a lehetőségeket, kapcsolja ki, majd be a nyomtatót. Ez gyakran megoldja a szkennelrel kapcsolatos problémát.

A beolvasás sikertelen volt

Ezek a lehetséges megoldások. Próbálkozzon a következők valamelyikével:

ELLENŐRIZZE A KÁBELKAPCSOLATOT.

Ellenőrizze, hogy a hálózati kábel, illetve az USB-kábel biztonságosan csatlakozik-e a számítógéphez és a nyomtatóhoz.

ELŐFORDULHAT, HOGY A PROGRAMBAN HIBA TÖRTÉNT.

Kapcsolja ki, majd be a számítógépet.

A szkennelés túl lassú, vagy a számítógép lefagy.

Ezek a lehetséges megoldások. Próbálja meg a következők valamelyikét:

EGYÉB SZOFTVEREK ÜTKÖZHETNEK A SZKENNELÉSSSEL.

Zárjon be minden nem használt programot.

ELŐFORDULHAT, HOGY A SZKENNELÉS FELBONTÁSA TÚL NAGYRA ÁLLÍTVÁ.

Válasszon kisebb szkennelési felbontást.

Gyenge a szkennelt kép minősége

Ezek a lehetséges megoldások. Próbálja meg a következők valamelyikét:

ELLENŐRIZZE A KIJELEZŐN A HIBAÜZENETEKET.

Törölje az esetleges hibaüzeneteket.

LEHET, HOGY A SZKENNERÜVEG PISZKOS.

Tisztítsa meg a szkennерüveget egy nedves, tiszta, szálmntes kendővel. További információkért lásd: [„A lapolvasó üveglapjának megtisztítása” a\(z\) 225. oldalon.](#)

ÁLLÍTSA BE A SZKENNELÉSI FELBONTÁST

Növelje a szkennelés felbontását a jobb minőségű kimenet érdekében.

ELLENŐRIZZE AZ EREDETI DOKUMENTUM MINŐSÉGÉT.

Győződjön meg róla, hogy az eredeti dokumentum minősége kielégítő.

ELLENŐRIZZE A DOKUMENTUM ELHELYEZÉSÉT

Győződjön meg róla, hogy a dokumentum vagy fotóképpel lefelé van a szkennерüvegre helyezve, a bal felső sarokba.

Részdokumentum vagy fotó szkennelése

Ezek a lehetséges megoldások. Próbálja meg a következők valamelyikét:

ELLENŐRIZZE A DOKUMENTUM ELHELYEZÉSÉT

Győződjön meg róla, hogy a dokumentum vagy fotó lefelé van-e betöltve lapolvasó üvegén a bal felső sarokban.

ELLENŐRIZZE A MEGADOTT PAPÍRMÉRETET.

Ellenőrizze, hogy a papírméret-beállítások megfelelnek-e a tálcákba töltött papírok méretének és típusának:

- 1 A nyomtató vezérlőpaneljéről ellenőrizze a Papírméret beállítást a Papír menüben.
- 2 A feladat nyomtatásra való elküldése előtt adja meg a helyes méretbeállítást:
 - Windows-felhasználók esetén adja meg a méretet a Nyomtatási tulajdonságokban.
 - Macintosh-felhasználók esetén adja meg a méretet az Oldalbeállítás párbeszédpanelen.

Nem lehet szkennelni a számítógépen

Ezek a lehetséges megoldások. Próbálja meg a következők valamelyikét:

ELLENŐRIZZE A KIJELEZŐN A HIBAÜZENETEKET

Töröljön minden hibaüzenetet.

ELLENŐRIZZE A TÁPELLÁTÁST

Ellenőrizze, hogy a nyomtató be van-e dugva, a tápellátás rendben van-e, és megjelenik-e a **Kész** felirat.

ELLENŐRIZZE A KÁBELKAPCSOLATOT

Győződjön meg róla, hogy a hálózat vagy az USB-kábel biztonságosan csatlakozik-e a számítógéphez és a nyomtatóhoz.

Faxolással kapcsolatos problémák megoldása

A fax- és e-mail funkció nincs beállítva

A jelzőfény pirosan villog, amíg nem állítja be a fax- és e-mail funkciót. A fax- és e-mail funkció beállításához kövesse az alábbi lépéseket:

Megjegyzés: Mielőtt hálózatra csatlakoztatott nyomtató esetében végrehajtaná ezeket az utasításokat, győződjön meg róla, hogy csatlakoztatva vannak-e a faxkábelek.

- 1 Lépjen a kezdőképernyőről a következő elemhez:



> **Általános beállítások** > **Előzetes telepítés futtatása** > **Igen** > **Küldés**

- 2 Kapcsolja ki a nyomtatót, majd ismét kapcsolja be.
- 3 A nyomtató kezelőpaneljén érintse meg a kívánt nyelvet.
- 4 Érintse meg az országot vagy térséget, majd érintse meg a **Folytatás** elemet.
- 5 Válassza ki az időzónát, majd érintse meg a **Continue** gombot.
- 6 Az ikonok törléséhez érintse meg a **Fax** és **E-mail** elemet, majd érintse meg a **Folytatás** gombot.

Megjegyzés: Ugyanezekkel a lépéseket használhatja a fax és e-mail funkció kikapcsolásához is.

A hívó fél azonosítója nem jelenik meg

Forduljon a távközlési szolgáltatóhoz, és ellenőrizze, hogy az adott telefonvonalhoz tartozik-e hívóazonosító szolgáltatás.

Ha az Ön tartózkodási helyén több hívóazonosító minta is használható, előfordulhat, hogy módosítania kell az alapértelmezett beállításokat. Kétféle beállítás lehetséges: az FSK (1-es minta) és a DTMF (2-es minta). Az, hogy a Fax menü tartalmazza-e ezen beállítási lehetőségeket, attól függ, hogy az Ön tartózkodási helyén használható-e többféle hívóazonosító minta. A minta vagy kapcsoló helyes beállításával kapcsolatban forduljon távközlési szolgáltatójához.

Nem lehet faxot küldeni vagy fogadni

Ezek a lehetséges megoldások. Próbálja meg a következők valamelyikét:

ELLENŐRIZZE A KIJELEZŐN A HIBAÜZENETEKET

Töröljön minden hibaüzenetet.

ELLENŐRIZZE A TÁPELLÁTÁST

Ellenőrizze, hogy a nyomtató be van-e dugva, a tápellátás rendben van-e, és megjelenik-e a **Kész** felirat.

ELLENŐRIZZE A NYOMTATÓ KAPCSOLATAIT

Győződjön meg róla, hogy a kábelkapcsolatok biztonságosak-e a következő hardverrel, amennyiben csatlakoztatható:

- Telefon
- Mobil
- Üzenetrögzítő

ELLENŐRIZZE A TELEFON FALI ALJZATÁT

- 1 Dugja be a telefont a fali aljzatba.
- 2 Hallgassa meg a tárcsahangot.
- 3 Ha nem hall tárcsahangot, akkor dugjon egy másik telefont a fali aljzatba.
- 4 Ha még mindig nem hall tárcsahangot, akkor dugjon egy telefont egy másik fali aljzatba.
- 5 Ha hall tárcsahangot, akkor csatlakoztassa a nyomtatót abba a fali aljzatba.

TEKINTSE ÁT A DIGITÁLIS TELEFONSZOLGÁLTATÁS ELLENŐRZŐLISTÁJÁT

A faxmodem egy analóg eszköz. Bizonyos eszközök csatlakoztathatóak a nyomtatóhoz, így használhatóak digitális telefonszolgáltatások.

- Ha ISDN telefonszolgáltatást használ, akkor csatlakoztassa a nyomtatót egy ISDN-termináladapteren lévő analóg telefonporthoz (R-interface port). További információkért és R-interface port igényléséhez lépjen kapcsolatba ISDN szolgáltatójával.
- Ha DSL-t használ, akkor csatlakozzon egy DSL szűrőhöz vagy routerhez, ami támogatni fogja az analóg használatot. További információkért lépjen kapcsolatba DSL szolgáltatójával.
- Ha PBX telefonszolgáltatást használ, akkor győződjön meg róla, hogy analóg kapcsolat van-e a PBX-en. Ha semmi nincs, fontolja meg analóg telefonvonal telepítését a faxgép számára.

ELLENŐRIZZE A TÁRCSAHANGOT

- Végezzen próbahívást azzal a telefonszámmal, amelyre faxot kíván küldeni azért, hogy meggyőződjön a megfelelő működésről.
- Ha a telefonvonalat egy másik eszköz használja, akkor faxküldés előtt várja meg, amíg a másik eszköz befejezi a műveletet.
- Ha az On Hook Dial alkalmazást használja, akkor csavarja fel a hangerőt a tárcsahang ellenőrzéséhez.

ÁTMENETILEG KAPCSOLJA KI A TÖBBI BERENDEZÉST

A nyomtató megfelelő működésének biztosítása érdekében, csatlakoztassa közvetlenül a telefonvonalhoz. Kacsoljon ki minden üzenetrögzítőt és modemmel vagy telefonvonal-elosztóval rendelkező számítógépet.

ELLENŐRIZZE, NINCS-E PAPÍRELAKADÁS

Hárítsa el az elakadást, majd győződjön meg róla, hogy a **Ready (Kész)** felirat megjelenik-e.

ÁTMENETILEG TILTSA LE A HÍVÁSVÁRAKOZTATÁST

A Hívásvárakoztatás megszakíthatja a faxátvitelt. Tiltsa le ezt az alkalmazást mielőtt faxot küld vagy fogad. Hívja a telefontársaságot, hogy megkapja a Hívásvárakoztatás ideiglenes letiltásához szükséges számsort.

A HANGPOSTA SZOLGÁLTATÁS MEGZAVARHATJA A FAXÁTVITELT

A helyi telefontársaság által nyújtott Hangposta szolgáltatás megszakíthatja a faxátvitelt. Ahhoz, hogy a Hangposta és a nyomtató is fogadjon hívásokat, meg kellene fontolnia egy második telefonvonal hozzáadását a nyomtató részére.

LEHET, HOGY A NYOMTATÓ MEMÓRIÁJA MEGTELT

- 1 Tárcsázza a faxszámot.
- 2 Az eredeti dokumentumnak egyszerre csak egy oldalát olvassa be.

A készülékkel lehet faxot küldeni, de fogadni nem

Próbálja meg a következők valamelyikét:

TÖLTÖN BE PAPÍRT

Ha üres a tálca, helyezzen papírt a tálcába vagy az adagolóba.

ELLENŐRIZZE A KICSENGÉSEK SZÁMÁHOZ TARTOZÓ BEÁLLÍTÁST.

A kicsengések száma határozza meg, hogy a készülék hányszor cseng ki, mielőtt a nyomtató fogadná a hívást. Ha ahhoz a vonalhoz, amelyhez a nyomtató csatlakozik, további mellékállomások is kapcsolódnak, illetve ha előfizetett a megkülönböztetett hívásjelzés szolgáltatásra, a Ring Delay (Kicsengések száma) beállításnál ne módosítsa az alapértelmezett 4-es értéket.

- 1 Írja be a nyomtató IP-címét a webböngésző címsorába.

Ha nem ismeri a nyomtató IP-címét, akkor a következőket teheti:

- Megtekintheti a nyomtató vezérlőpanelján az IP címet a Hálózatok/Portok menü TCP/IP opciója alatt.
- Kinyomtathatja a hálózati beállítást oldalt vagy a menübeállítás oldalakat, és megkeresheti az IP címet a TCP/IP rész alatt.

- 2 Kattintson a **Settings (Beállítások) > Fax Settings (Faxbeállítások) > Analog Fax Setup (Analóg fax beállítása)** lehetőségre.

- 3 A Rings to Answer (Csengések a válaszig) mezőben adja meg, hogy a nyomtató hány csöngés után fogadja a hívást.
- 4 Kattintson a **Submit (Küldés)** gombra.

CSERÉLJE KI A FESTÉKKAZETTÁT VAGY A FESTÉKPATRONT

Cserélje ki a festékkazettát vagy a festékpatront

A készülékkel lehet faxot fogadni, de küldeni nem

Több megoldás is létezik. Próbálja meg a következők valamelyikét:

A NYOMTATÓ NINCS FAX ÜZEMMÓDBAN.

A nyomtató fax üzemmódba állításához a kezdőképernyőn érintse meg a **Fax** gombot.

A DOKUMENTUM BETÖLTÉSE NEM MEGFELELŐ

Az eredeti dokumentumot az automatikus lapadagolóba nyomtatott oldalával felfelé, rövidebb oldalával befelé kell betölteni, a lapolvasóba pedig nyomtatott oldalával lefelé kell behelyezni.

Megjegyzés: Az automatikus lapadagolóba ne tegyen képeslapot, fényképet, kisméretű képet, fóliát, fotópapírt vagy vékony papírt (pl. újságkivágást). Ezeket az elemeket helyezze a lapolvasó üvegére

ÜGYELJEN RÁ, HOGY A GYORSTÁRCSÁZÓ SZÁM BE LEGYEN ÁLLÍTVA.

- Ellenőrizze, hogy korábban beállított-e gyorstárcsázó számot a tárcsázni kívánt számhoz.
- Másik lehetőségként tárcsázza a telefonszámot kézzel.

A fogadott fax rossz minőségű

Próbálja meg a következők valamelyikét:

KÜLDJE EL ÚJRA A DOKUMENTUMOT

Kérje meg a faxot küldő személyt a következőkre:

- Ellenőrizze, hogy az eredeti dokumentum minősége megfelelő-e.
- Küldje el újra a faxot. Előfordulhat, hogy a telefonvonal minőségével van a gond.
- Növelje a fax beolvasási felbontását.

CSERÉLJE KI A KAZETTÁT.

Ha a kijelzőn a **88 A kazettában kevés a festék** üzenet jelenik meg, illetve ha a nyomtatvány halvány, cserélje ki a kazettát.

ELLENŐRIZZE, HOGY A FAX ÁTVITELI SEBESSÉGE NINCS-E TÚLSÁGOSAN MAGASRA ÁLLÍTVA.

Csökkentse a beérkező fax átviteli sebességét:

- 1 Írja be a nyomtató IP-címét a webböngésző címsorába.

Megjegyzés: Ha nem tudja a nyomtató IP-címét, akkor nyomtasson hálózatbeállítási oldalt, és keresse meg az IP-címet a TCP/IP részben.

- 2 Kattintson a **Beállítások > Faxbeállítások > Analóg fax beállítása** lehetőségre.

- 3 A Maximális sebesség mezőben kattintson a következők egyikére:

2400

4800

9600

14400

33600

- 4 Kattintson a **Submit (Küldés)** gombra.

A kezdőképernyő-alkalmazásokkal kapcsolatos problémák elhárítása

Alkalmazáshiba történt

A SZÜKSÉGES ADATOKAT A RENDSZERNAPLÓBAN TALÁLHATJA MEG.

- 1 Írja be a nyomtató IP-címét vagy gazdanevét a webböngésző címmezőjébe.

Ha nem ismeri a nyomtató IP-címét vagy gazdanevét, az alábbiak közül választhat:

- Tekintse meg a keresett információt a nyomtató kezelőpaneljének kezdőképernyőjén, vagy a Hálózatok/Portok menü TCP/IP eleme alatt.
- Nyomtasson ki egy hálózatbeállítás-oldalt vagy menübeállítás-oldalt és keresse ki az adatokat a TCP/IP részről.

- 2 Kattintson a **Beállítások** vagy **Konfiguráció** elemre.

- 3 Kattintson a **Készülékmegoldások > Solutions (eSF)** elemre vagy kattintson a **Embedded Solutions** elemre.

- 4 Kattintson a **Rendszer** lap > **Napló** elemére

- 5 A Szűrő menüben válasszon ki egy alkalmazásállapotot.

- 6 Az Alkalmazás menüben válasszon ki egy alkalmazást, majd kattintson az **Elküldés** elemre.

ELLENŐRIZZE, HOGY A HASZNÁLNI KÍVÁNT FÁJLNÉV MÉG NINCS-E HASZNÁLATBAN.

Ellenőrizze, hogy a fájlt, amelybe beolvasni kíván nem nyitotta-e meg egy másik alkalmazás vagy felhasználó.

A hibák megelőzése érdekében ellenőrizze, hogy az **Időbélyeg hozzáfűzése** vagy **Meglévő fájl felülírása** lehetőség be legyen jelölve a célhely konfigurációs beállításai között.

A BEOLVASÁSI BEÁLLÍTÁSOK MÓDOSÍTÁSA

A célhely konfigurációs beállításában csökkentse a beolvasási beállításokat. Például csökkentse a beolvasás felbontását, kapcsolja ki a Színes funkciót, vagy módosítsa a „Tartalom típusa” beállítást Szöveg értékre.

FORDULJON AZ ÜGYFÉLSZOLGÁLATHOZ

Ha továbbra sem tudja azonosítani a hibát, forduljon az ügyfélszolgálathoz.

Úrlapok és kedvencek - hibaelhárítás

Úrlap nem elérhető vagy nem működik

ELLENŐRIZZE, HOGY AZ ÚRLAPRA MUTATÓ KÖNYVJELZŐ A KÖNYVJELZŐK GYÖKÉRMAPPÁBAN VAN-E

Ha az úrlapra mutató könyvjelzőt a Könyvjelzők mappa egy almappájában hozták létre, akkor nem lesz elérhető az Úrlapok megoldás alatt. Törölje a könyvjelzőt, majd hozza ismét létre a Könyvjelzők gyökérmappában.

ELLENŐRIZZE, HOGY A KÖNYVJELZŐ A MEGFELELŐ HELYRE MUTAT-E.

A nyomtató nem érvényesíti a könyvjelzőket. Ha a könyvjelző létrehozásakor megadott URL-cím vagy hálózati célhely nem helyes, a nyomtató nem lesz képes elérni a dokumentumot.

ELLENŐRIZZE, HOGY A KÖNYVJELZŐ AZ ÚRLAPOK ÉS KEDVENCEK ALKALMAZÁSBAN LETT-E LÉTREHOZVA.

Ha a könyvjelzőt más alkalmazásban hozzák létre, akkor nem lesz elérhető az Úrlapok és kedvencek alkalmazásban.

Egy hálózati célhely leállt vagy érvénytelen

ELLENŐRIZZE, HOGY A NYOMTATÓHITELESÍTÉS KONFIGURÁLVA VAN-E.

Ha az alkalmazás konfigurálva van MFP hitelesítési adatok használatára, akkor a nyomtató hitelesítési beállításait a beágyazott webkiszolgálóról kell konfigurálni.

A nyomtató hitelesítési beállításainak konfigurálására vonatkozó további információkat lásd a www.lexmark.com oldalon elérhető *Embedded Web Server Administrator's Guide (Embedded Web Server - Rendszergazdai kézikönyv)* dokumentumban.

ELLENŐRIZZE, HOGY A CÉLHELY MEG VAN-E OSZTVA ÉS RENDELKEZIK-E ÉRVÉNYES HÁLÓZATI CÍMMEL.

Ellenőrizze, hogy a mappa vagy a forrásfájl be van-e állítva hálózaton keresztüli megosztásra..

Ha a célhelyet áthelyezték, akkor megváltozhatott a hálózati cím. A célhely hálózati címe a beágyazott webkiszolgálóról érhető el.

ELLENŐRIZZE A NYOMTATÓ ÉS A HÁLÓZAT KÖZÖTTI KAPCSOLATOT

Ellenőrizze, hogy az összes megfelelő hálózati kábel biztosan csatlakoztatva van-e, és hogy a nyomtató hálózati beállításai megfelelően vannak-e konfigurálva. A nyomtató hálózati használatára vonatkozó információkat a nyomtatóhoz mellékelt *Szoftver és dokumentáció* CD-lemez *Hálózati útmutató* részében olvashatja.

HA A FORRÁSFÁJL ÉS A NYOMTATÓ NEM AZONOS TARTOMÁNYBAN VAN, AKKOR ELLENŐRIZZE, HOGY MEG VANNAK-E ADVA A TARTOMÁNYRA VONATKOZÓ ADATOK.

Ha a forrásfájl a nyomtatótól eltérő tartományban van, akkor a célhely szerkeszthető az alkalmazás konfigurációs oldaláról, és megadhatja a megfelelő tartományadatokat a Hálózati cím és a Hálózati tartomány mezőben. Ha nem ismeri annak a számítógépnek a hálózati címét, ahol a forrásfájl található, kérdezze meg a rendszergazdát.

A tartománynév a nyomtató hálózati beállításai alatt is hozzáadható a Tartománykeresési parancs elemhez.

A SZÜKSÉGES ADATOKAT A RENDSZERNAPLÓBAN TALÁLHATJA MEG.

1 Írja be a nyomtató IP-címét vagy gazdanevét a webböngésző címezőjébe.

Ha nem ismeri a nyomtató IP-címét vagy gazdanevét, az alábbiak közül választhat:

- Tekintse meg a keresett információt a nyomtató kezelőpaneljének kezdőképernyőjén, vagy a Hálózatok/Portok menü TCP/IP eleme alatt.
- Nyomtasson ki egy hálózati beállítás-oldalt vagy menübeállítás-oldalt és keresse ki az adatokat a TCP/IP részről.

2 Kattintson a **Beállítások** vagy **Konfiguráció** elemre.

3 Kattintson a **Készülékmegoldások > Solutions (eSF)** elemre vagy kattintson a **Embedded Solutions** elemre.

4 Kattintson a **Rendszer** lap > **Napló** elemére.

5 A Szűrő menüben válasszon ki egy alkalmazásállapotot.

6 Az Alkalmazás menüben válasszon ki egy alkalmazást, majd kattintson az **Elküldés** elemre.

Beolvasás hálózatba - hibaelhárítás

A kezdőképernyőn nem látható az alkalmazás ikonja

ELLENŐRIZZE, HOGY ENGEDÉLYEZVE VAN-E LEGALÁBB EGY ÉRVÉNYES CÉLHELY

AZ ALKALMAZÁS IKONJÁNAK MEGJELENÍTÉSE, HA NINCS ELÉRHETŐ CÉLHELY

1 A beágyazott webkiszolgálón belül kattintson a **Beállítások** vagy **Konfiguráció** elemre.

2 Kattintson a **Készülékmegoldások > Megoldások (eSF)** elemre vagy kattintson a **Embedded Solutions** elemre.

3 Kattintson az alkalmazás nevére > **Konfiguráció**.

4 A kezdőképernyő gombokat tartalmazó részén kattintson a **Mindig jelenjen meg a gomb** lehetőségre a Kijelző beállítás alatt, majd kattintson az **Alkalmaz** elemre.

A nyomtató nem tud beolvasni a kiválasztott célhelyre

ELLENŐRIZZE, HOGY A CÉLHELY ÉRVÉNYES-E

Ellenőrizze, hogy az alkalmazás konfigurációjában beállított célhely érvényes-e

Ha a célhelyet áthelyezték, akkor lehet, hogy megváltozott a hálózati címe. A célhely hálózati címe csak a beágyazott webkiszolgálóról érhető el.

HA A NYOMTATÓ ÉS A CÉLHELY KÜLÖNBÖZŐ TARTOMÁNYOKBAN VAN, AKKOR ELLENŐRIZZE, HOGY MEG LETTEK-E ADVA A TARTOMÁNY ADATAI

Ha a célhely más Windows-tartományban található, mint a nyomtató, akkor az alkalmazás konfigurációs oldalán módosíthatja a célhelyet, és a tartomány mezőben megadhatja a megfelelő Windows-tartomány adatait, mint a Hálózati mappacím részét. A nyomtató hálózati beállításánál hozzáadhatja a tartománynevet a Tartománykeresési parancs listához.

ELLENŐRIZZE, HOGY A TÚZFAL SZOFTVER ENGEDÉLYEZI-E A KOMMUNIKÁLÁST

Ha a célhely olyan számítógépen található, amelyik a Windows operációs rendszer egy újabb verzióját használja (Windows XP vagy újabb), és a Windows-túzfal engedélyezve van, akkor a nyomtató nehézségekbe ütközhet az információk küldésekor a célhelyre, ha a célhely és a nyomtató különböző alhálózatokban vannak. Vagy a Windows-túzfalat kell úgy beállítani, hogy engedélyezze a kommunikációt azzal az alhálózattal, amelyiken a nyomtató van, vagy a célhelyet kell ugyanarra az alhálózatra beállítani, mint amelyiken a nyomtató van. További információért forduljon a rendszergazdához.

ELLENŐRIZZE, HOGY AZ ALAPÉRTELMEZETT FÁJLNEVET HASZNÁLÓ FÁJL LÉTEZIK-E MÁR A CÉLHELYEN

Ha az alkalmazás konfigurációs oldalán a Fájlnev részben nincs kiválasztva a három konfigurációs beállítás (a következők engedélyezése a felhasználónak: fájlnev megadása, időbélyeg hozzáfűzése, meglévő fájl felülírása), és a célhelyen már létezik egy fájl az alapértelmezett fájlnévvel, akkor semmilyen módszerrel nem lehet megkülönböztetni a frissen beolvasott fájlt a célhelyen már meglévő fájltól. A nyomtató nem tudja felülírni a régi fájlt, az új fájl nem kap időbélyeget ahhoz, hogy meg lehessen különböztetni a régi fájltól, és a felhasználó nem tud egy másik nevet adni az új fájlnek. Ebben az esetben vagy el kell távolítani a régi fájlt a célhelyről, vagy pedig a korábban említett beállítások közül egyet be kell kapcsolni.

ELLENŐRIZZE, HOGY A HÁLÓZAT MŰKÖDIK-E, ÉS HOGY A NYOMTATÓ TUD-E KOMMUNIKÁLNI

Ellenőrizzen minden hálózati csatlakozást, és hogy a nyomtató hálózati beállításai megfelelően vannak-e konfigurálva. A nyomtató hálózati beállításaira vonatkozó információkat a *Hálózati útmutató* tartalmazza a *Szoftver és dokumentáció* nevű CD-n, melyet a nyomtatóhoz mellékeltek.

AZ LDAP-HITELESÍTÉST HASZNÁLÓ HÁLÓZATOK ESETÉBEN ELLENŐRIZZE, HOGY AZ LDAP-BEÁLLÍTÁSOK MEGFELELŐEK-E

Ellenőrizze, hogy a nyomtató telepítésekor és a telepítési párbeszédpanelen helyesen lettek-e megadva az LDAP-beállítások. Az LDAP-beállításokra vonatkozó bővebb információkért forduljon a rendszergazdához.

ELLENŐRIZZE, HOGY RENDELKEZIK-E A BEOLVASOTT ANYAGOKNAK ERRE A CÍMHELYRE TÖRTÉNŐ ELMENTÉSÉHEZ SZÜKSÉGES JOGOSULTSÁGGAL

Az alkalmazás Címhely szerkesztése képernyőjén törölje az Útvonal-utótag mezőt, vagy a célhely kiszolgálóján módosítsa a felhasználó kezdőmappáját az Útvonal-utótag mező tartalmának megfelelően.

My MFP - hibaelhárítás

Hiba az USB-meghajtó olvasása során

Bizonyos flash meghajtók nem kompatibilisek a nyomtatóval. A flash meghajtónak feltétlenül meg kell felelnie az alábbi követelményeknek:

- Kompatibilitás az USB 2.0 szabvánnyal
- A teljes sebességű szabvány támogatása (a kis sebességű eszközök nem használhatók a nyomtatóval)

- „A” típusú USB-csatlakozó
- A FAT fájlrendszer támogatása (az NTFS fájlrendszer nem támogatott)

A kipróbált és jóváhagyott flash meghajtók listáját a Lexmark webhelyén, az alábbi címen találja: www.lexmark.com

Az USB-meghajtó behelyezésekor semmi sem történik

Ha az USB-meghajtó behelyezése után néhány másodpercen belül semmi sem történik, akkor lehet, hogy az USB-meghajtók használata az eszközön le van tiltva. További információért forduljon a hálózati rendszergazdához.

Elfelejtettem a My MFP profil használatához szükséges jelszót

Ha elfelejtette a My MFP profil használatához szükséges jelszót, törölje a profilt az USB-meghajtóról, helyezze a meghajtót egy MFP eszközbe, majd futtassa le újra a telepítési varázslót. A My MFP profil manuális törlése az USB-meghajtóról:

- 1 Helyezze be az USB-meghajtót a számítógépbe.
- 2 Keresse meg a .mymfp.preferences nevű fájlt, valamint a többi .mymfp kezdetű fájlt (egy csoportban található).
- 3 Törölje az összes .mymfp kezdetű fájlt.

Kiegészítőkkal kapcsolatos problémák megoldása

A kiegészítő nem működik megfelelően, vagy kilép a telepítés után

Próbálja meg a következők valamelyikét:

HOZZA ALAPHELYZETBE A NYOMTATÓT.

Kapcsolja ki a nyomtatót, várjon körülbelül tíz másodpercet, majd kapcsolja be a nyomtatót.

ELLENŐRIZZE, HOGY A KIEGÉSZÍTŐ CSATLAKOZTATVA VAN-E A NYOMTATÓHOZ.

- 1 Kapcsolja ki a nyomtatót a tápkapcsoló segítségével.
- 2 Húzza ki a tápkábelt a fali aljzatból, majd a nyomtatóból.
- 3 Ellenőrizze a kiegészítő és a nyomtató közti kapcsolatot.

GYŐZŐDJÖN MEG RÓLA, HOGY A KIEGÉSZÍTŐ MEGFELELŐEN TELEPÍTVE VAN.

Nyomtasson menübeállítási oldalt, és ellenőrizze, hogy a kiegészítő megjelenik-e a Telepített kiegészítők listában. Ha a kiegészítő nem jelenik meg, telepítse újra. További információért lásd a kiegészítőhöz kapott hardverbeállítási dokumentációt, vagy keresse fel a www.lexmark.com weboldalt a kiegészítő útmutatójának megtekintéséhez.

GYŐZŐDJÖN MEG RÓLA, HOGY A KIEGÉSZÍTŐ KI VAN VÁLASZTVA.

Azon a számítógépen, amelyen nyomtat, válassza ki a kiegészítőt.

További információért, lásd: „[Választható lehetőségek hozzáadása a nyomtató-illesztőprogramban](#)” a(z) 45. oldalon.

Problémák a papírtartó tálcával

Próbálja meg a következők valamelyikét:

ELLENŐRIZZE, HOGY A PAPÍR HELYESEN VAN-E BETÖLTVE

- 1 Nyissa ki a papírtálcát.
- 2 Ellenőrizze, nincs-e a nyomtatóban papírelakadás vagy rosszul betöltött papír.
- 3 Ellenőrizze, hogy a papírvezetők illeszkednek-e a papír széleihez.
- 4 Ellenőrizze, hogy a papírtálca megfelelően zár-e.

HOZZA ALAPHELYZETBE A NYOMTATÓT.

Kapcsolja ki a nyomtatót, várjon körülbelül tíz másodpercet, majd kapcsolja be a nyomtatót.

GYŐZŐDJÖN MEG RÓLA, HOGY A PAPÍRTÁLCA MEGFELELŐEN VAN-E BEHELYEZVE

Ha a papírtálca megtalálható a menübeállítási oldalon, de a papír elakad a tálcába be- vagy kifelé adagolás közben, akkor lehetséges, hogy a tálca nem megfelelően lett behelyezve. Helyezze be újra a papírtálcát. További információért tekintse meg a papírtálcához kapott hardvertelepítési dokumentációt, vagy keresse fel a <http://support.lexmark.com> weboldalt a papírtálca útmutatójának megtekintéséhez.

Problémák a 2000 lapos fiókkal

ELLENŐRIZZE A FIÓK CSATLAKOZTATÁSÁT

Győződjön meg arról, hogy megfelelően csatlakoztatta a 2000 lapos fiókot a nyomtatóhoz.

TÖLTÖN BE PAPÍRT

Ha üres a tálca, helyezzen papírt a tálcába vagy az adagolóba.

SZÜNTESSEN MEG MINDEN ELAKADÁST

Nyissa ki a tálcát vagy az adagolót, majd távolítsa el az elakadt papírt.

ELŐZZE MEG A PAPÍRELAHADÁSOKAT

- Hajlítsa meg a papírokat.
- Győződjön meg róla, hogy a fiók megfelelően van behelyezve.
- Gondoskodjon róla, hogy a papír helyesen legyen betöltve.
- Figyeljen arra, hogy a betöltött papírköteg vastagsága ne haladja meg a tálcán jelzett maximumot.
- Gondoskodjon róla, hogy a papír vagy speciális hordozó megfeleljen az előírtnak, és ne legyen sérült.
- A papírvezetők a betöltött papírméretnek megfelelően legyenek beállítva.

Memóriakártya

Győződjön meg róla, hogy a memóriakártya biztosan csatlakozik a nyomtató alaplapjához.

Flash-memóriakártya nem észlelhető

Győződjön meg róla, hogy a flash-memóriakártya biztosan csatlakozik-e a nyomtató alaplapjához.

A nyomtató merevlemeze nem észlelhető

Ellenőrizze, hogy a nyomtató merevlemeze stabilan csatlakoztatva van-e a nyomtató alaplapjához.

A Belső megoldások port működése nem megfelelő

Próbálja meg a következők valamelyikét:

ELLENŐRIZZE A BELSŐ MEGOLDÁSOK PORT (ISP) CSATLAKOZÁSAIT

Győződjön meg róla, hogy az ISP biztosan csatlakozik a nyomtató alaplapjához.

ELLENŐRIZZE A KÁBELEKET.

Győződjön meg arról, hogy a megfelelő kábelt használja és az biztosan csatlakozik a Belső megoldások (ISP) porthoz.

ELLENŐRIZZE, HOGY A HÁLÓZATI SZOFTVER BEÁLLÍTÁSA MEGFELELŐ-E

A hálózati nyomtatószoftver beállításaira vonatkozó információkat a *Hálózati útmutató* tartalmazza, a *Szoftver és dokumentáció* nevű CD-n.

A belső nyomtatókiszolgáló működése nem megfelelő

Próbálja meg a következők valamelyikét:

ELLENŐRIZZE A NYOMTATÓKISZOLGÁLÓ CSATLAKOZÁSAIT

- Győződjön meg róla, hogy a belső nyomtatókiszolgáló biztosan csatlakozik a nyomtató alaplapjához.
- Győződjön meg arról, hogy a megfelelő kábelt használja és az biztosan csatlakoztatva van.

ELLENŐRIZZE, HOGY A HÁLÓZATI SZOFTVER BEÁLLÍTÁSA MEGFELELŐ-E

A hálózati nyomtatószoftver telepítésére vonatkozó további információkhoz tegye a következőket:

- 1 Nyissa meg a *Szoftver és dokumentáció* CD-t.
- 2 Kattintson a **Kiegészítők** lehetőségre.
- 3 A CD-n a Publikációs lehetőség alatt válassza ki a **Hálózati útmutató** témakört.

Az USB-/párhuzamos illesztőkártya működése nem megfelelő

ELLENŐRIZZE AZ USB-/PÁRHUZAMOS ILLESZTŐKÁRTYA CSATLAKOZÁSÁT

Győződjön meg róla, hogy az USB-/párhuzamos illesztőkártya biztosan csatlakozik a nyomtató alaplapjához.

ELLENŐRIZZE A KÁBELEKET.

Győződjön meg arról, hogy a megfelelő kábelt használja és az biztosan csatlakoztatva van.

Papíradagolási problémák megoldása

Gyakran elakad a papír

Próbálkozzon az alábbiakkal:

ELLENŐRIZZE A PAPÍRT

Csak ajánlott papírtípusokat és speciális nyomathordozókat használjon. További információért tekintse meg a papírról és a speciális adathordozóról szóló fejezet útmutatásait.

GYŐZŐDJÖN MEG RÓLA, HOGY NINCS-E TÚL SOK PAPÍR A PAPÍRTÁLCÁBAN

Győződjön meg arról, hogy a papírköteg vastagsága ne haladja meg a papírtöltés maximum jelzését, mely a tálcán vagy az adagolón fel van tüntetve.

GYŐZŐDJÖN MEG RÓLA, HOGY A TELJES PAPÍRKÖTEG EGYENESEN HELYEZKEDIK EL A PAPÍRTÁLCÁBAN

A papír betöltése előtt tegye meg a következőket:

- Hajlítsa meg párszor a papírköteget, hogy a papírlapok ne tapadjanak össze. Ne hajtsa meg, és ne gyűrje össze a papírt.
- Egyenesítse ki a köteg szélét egy egyenes felületen.

ELLENŐRIZZE A PAPÍRVEZETŐKET

Tolja a papírvezetőket a papírméretnek megfelelő helyzetbe.

TÖLTÖN BE PAPÍRT EGY BONTATLAN CSOMAGBÓL.

Elképzelhető, hogy a nagy páratartalom miatt a papír átnedvesedett. Tárolja a papírt az eredeti csomagolásban, amíg nem használja fel.

A papírelakadást jelző üzenet az elakadás elhárítása után is a kijelzőn marad

ELLENŐRIZZE A PAPÍRÚTVONALAT

A papír útja nem lett megtisztítva. Vegyen ki minden, a papír útvonalán elakadt papírt, majd érintse meg a **Folytatás** gombot.

Az elakadt lapokat a nyomtató nem nyomtatja ki újra

KAPCSOLJA BE AZ ELAKADÁS ELHÁRÍTÁSA FUNKCIÓT

- 1 Lépjen a főképernyőről a következő elemhez:




> **Beállítások** > **Általános beállítások** > **Nyomtatás helyreállítása**

- 2 Érintse meg az **Elakadás elhárítása** mező melletti nyílakat mindaddig, amíg a **Bekapcsolva** vagy az **Automatikus** üzenet meg nem jelenik.
- 3 Érintse meg a **Küldés** gombot.

Nyomtatási minőséggel kapcsolatos problémák megoldása

Ha ezekkel a javaslatokkal sem sikerül a problémát orvosolni, forduljon az ügyfélszolgálathoz. Előfordulhat, hogy a nyomtatójának egy alkatrészét be kell állítani vagy cserélni kell.

A karakterek széle recés vagy egyenetlen

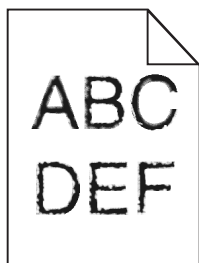

Ha letöltött betűtípusokat használ, akkor ellenőrizze, hogy a betűtípusokat támogatja-e a nyomtató, a számítógép és a program.

Levágott képek

Próbálja meg a következők valamelyikét:

ELLENŐRIZZE A VEZETŐKET

Állítsa a tálcában lévő hossz- és szélvezetőket a megfelelő pozícióba a betöltött papír méretéhez.

ELLENŐRIZZE A MEGADOTT PAPÍRMÉRETET.


Ellenőrizze, hogy a papírméret beállításai megfelelnek-e a tálcába helyezett papír méretének és típusának:

- 1 Ellenőrizze a nyomtató vezérlőpaneljének Paper (Papír) menüjében megadott Paper Size (Papírméret) beállítást.
- 2 A nyomtatási feladat elküldése előtt adja meg a méret helyes beállítását:
 - Windows-felhasználók a Nyomtatás tulajdonságai lehetőség kiválasztásával adhatják meg a méretet.
 - A Macintosh-felhasználók a méretet az Oldalbeállítás párbeszédpanelen adhatják meg.

Vékony vízszintes vonalak jelennek meg a színes oldalakon

Fényképeken vagy magas színkoncentrációjú oldalakon vékony vízszintes vonalak lehetnek láthatók. Ez akkor fordulhat elő, ha a nyomtató Csendes módban van. A probléma megoldásához állítsa a Csendes mód elemet **Ki (Kép/Fénykép)** értékre.

Szürke háttér

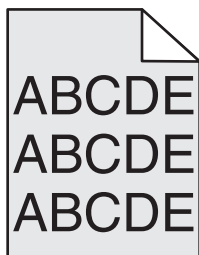

ELLENŐRIZZE A BEÁLLÍTOTT FESTÉKMENNYISÉGET


Válasszon alacsonyabb festékmennyiséget:

- A nyomtató vezérlőpaneljének Quality (Minőség) menüjében módosítsa ezt a beállítást.
- Windows-felhasználók a beállítást a Nyomtatási tulajdonságokban módosítsa.
- Macintosh-felhasználók esetén a beállítást a Nyomtatás párbeszédpanelen módosítsa.

LEHET, HOGY ELHASZNÁLÓDOTT VAGY MEGSÉRÜLT A FESTÉKKAZETTA

Cserélje ki a festékkazettát.

Helytelen margók

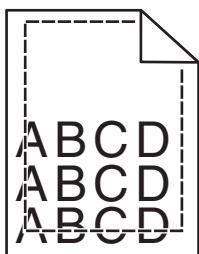

Több megoldás is létezik. Próbálja meg a következők valamelyikét:


ELLENŐRIZZE A PAPÍRVEZETŐKET

Állítsa a tálcában lévő papírvezetőket a megfelelő pozícióba a betöltött papír méretéhez.

ELLENŐRIZZE A MEGADOTT PAPÍRMÉRETET.

Ellenőrizze, hogy a papírméret beállításai megfelelnek-e a tálcába helyezett papír méretének és típusának:

- 1 Ellenőrizze a nyomtató vezérlőpaneljének Papír menüjében megadott Papírméret beállítást.
- 2 A nyomtatási feladat elküldése előtt adja meg a méret helyes beállítását:
 - Windows-felhasználók a Nyomtatás tulajdonságai lehetőség kiválasztásával adhatják meg a méretet.
 - A Macintosh-felhasználók a méretet az Oldalbeállítás párbeszédpanelen adhatják meg.

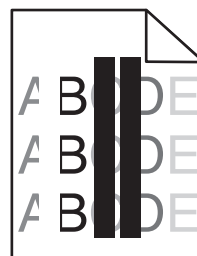Világos, fehér vagy nem megfelelő színű sorok láthatók a nyomatokon

Próbálja meg a következők valamelyikét:

ELLENŐRIZZE, HOGY NEM HIBÁS-E VALAMELYIK FESTÉKKAZETTA

Cserélje ki a hibás festékkazettát.

ELLENŐRIZZE, HOGY NEM HIBÁS-E A FOTOKONDUKTOR EGYSÉG

Cserélje ki a hibás fotokonduktor egységet.

ELLENŐRIZZE, HOGY NEM HIBÁS-E A TOVÁBBÍTÓ MODUL

Cserélje ki a hibás továbbító modult.

TISZTÍTSA MEG A NYOMTATÓFEJ LENCSEIT

- 1 Nyissa ki az elülső ajtót, majd a belső fedelet.
- 2 Keresse meg a nyomtatófej-törlőt.
- 3 Óvatosan húzza kifelé a nyomtatófej-törlőt, amíg megáll, majd lassan tolja vissza a helyére.
- 4 Tisztítsa meg a másik három nyomtatófej-lencsét is.

Gyűrött papír

Próbálja meg a következők valamelyikét:

ELLENŐRIZZE A PAPÍRTÍPUS ÉS -SÚLY BEÁLLÍTÁSOKAT


Ellenőrizze, hogy a papírtípus és -súly beállítások megfelelnek-e a tálcába vagy adagolóba betöltött papírnak:

- 1 Ellenőrizze a nyomtató vezérlőpaneljének Papír menüjében megadott Papírtípus és Papírsúly beállítást.
- 2 A nyomtatási feladat elküldése előtt adja meg a helyes papírtípus-beállítást:
 - Windows-felhasználók esetén adja meg a papírtípust a Nyomtatási tulajdonságokban.
 - Macintosh-felhasználók esetén adja meg a papírtípust a Nyomtatás párbeszédpanelen.

TÖLTSÖN BE PAPÍRT EGY BONTATLAN CSOMAGBÓL

A papír magas páratartalom esetén megszívja magát nedvességgel. Tárolja a papírt az eredeti csomagolásban, amíg nem használja fel.

Nyomtatási hibák

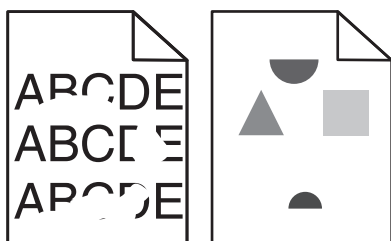

Próbálja meg a következők valamelyikét:

TÖLTSÖN BE PAPÍRT EGY BONTATLAN CSOMAGBÓL.

Elképzeltető, hogy a nagy páratartalom miatt a papír átnedvesedett. Tárolja a papírt az eredeti csomagolásban, amíg nem használja fel.

ELLENŐRIZZE A PAPÍRTÍPUS ÉS -SÚLY BEÁLLÍTÁSOKAT

Ellenőrizze, hogy a papírtípus és -súly beállítások megfelelnek-e a tálcába vagy adagolóba betöltött papírnak:

- 1 Ellenőrizze a nyomtató vezérlőpaneljének Papír menüjében megadott Papírtípus és Papírsúly beállítást.
- 2 A nyomtatási feladat elküldése előtt adja meg a helyes papírtípus-beállítást:
 - Windows-felhasználók esetén adja meg a papírtípust a Nyomtatási tulajdonságokban.
 - Macintosh-felhasználók esetén adja meg a papírtípust a Nyomtatás párbeszédpanelen.

NE HASZNÁLJON TÚLSÁGOSAN DURVA FELÜLETŰ PAPÍRT

ELLENŐRIZZE, HOGY NEM HIBÁS-E VALAMELYIK FESTÉKKAZETTA

Cserélje ki az elhasználódott vagy sérült festékkazettát.


ELLENŐRIZZE, HOGY NEM HIBÁS-E A TOVÁBBÍTÓ MODUL

Cserélje ki a hibás továbbító modult. További információ a pótalkatrészhez mellékelt útmutatóban található.

ELLENŐRIZZE, HOGY NEM HIBÁS-E A BEÉGETŐ

Cserélje ki a sérült égetőhengert. További információ a pótalkatrészhez mellékelt útmutatóban található.

A nyomtatás túl sötét

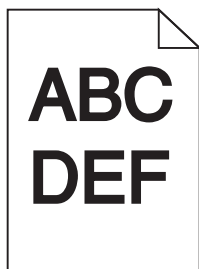

Próbálja meg a következők valamelyikét:

ELLENŐRIZZE A FESTÉKMENNYISÉG, A FÉNYERŐ ÉS A KONTRASZT BEÁLLÍTÁSÁT

Előfordulhat, hogy a Festék mennyisége, a Fényerő vagy a Kontraszt esetében túl sötét vagy magas beállítás van megadva.

- A nyomtató vezérlőpaneljének Quality (Minőség) menüjében módosítsa ezeket a beállításokat.
- Windows-felhasználók a beállításokat a Nyomtatási tulajdonságokban módosíthatják.
- Macintosh-felhasználók számára:
 - 1 Válassza a **File (Fájl) > Print (Nyomtatás)** lehetőséget.
 - 2 Az Orientation pictures (Képek tájolása) menüben válassza a **Printer Features (Nyomtatófunkciók)** elemet.
 - 3 Válasszon alacsonyabb értéket a Toner Darkness (Festék sötétsége), Brightness (Fényerő) és Contrast (Kontraszt) beállításokra.

TÖLTSÖN BE PAPÍRT EGY BONTATLAN CSOMAGBÓL

Elképzelhető, hogy a nagy páratartalom miatt a papír átnedvesedett. Tárolja a papírt az eredeti csomagolásban, amíg nem használja fel.


NE HASZNÁLJON TÚLSÁGOSAN DURVA FELÜLETŰ PAPÍRT

ELLENŐRIZZE A PAPÍRTÍPUS BEÁLLÍTÁSÁT

Ellenőrizze, hogy a papírtípus-beállítások megfelelnek-e a tálcába vagy adagolóba töltött papírok méretének és típusának:

- Ellenőrizze a nyomtató vezérlőpaneljének Paper (Papír) menüjében megadott Paper Type (Papírtípus) beállítást.
- Windows-felhasználók a beállítást a Nyomtatási tulajdonságok alatt ellenőrizhetik.
- Macintosh-felhasználók a beállítást a Print (Nyomtatás) párbeszédpanelen ellenőrizhetik.

A nyomtatás túl világos

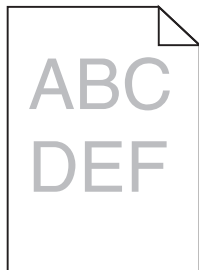

Próbálkozzon az alábbiakkal:

ELLENŐRIZZE A FESTÉKMENNYISÉG, A FÉNYERŐ ÉS A KONTRASZT BEÁLLÍTÁSÁT

Előfordulhat, hogy a Festék mennyisége, a Fényerő vagy a Kontraszt esetében túl világos beállítás van megadva.

- A nyomtató vezérlőpaneljének Quality (Minőség) menüjében módosítsa ezeket a beállításokat.
- Windows-felhasználók a beállításokat a Nyomtatási tulajdonságokban módosíthatják.
- Macintosh-felhasználóknak:
 - 1 Válassza a **File (Fájl) >Print (Nyomtatás)** lehetőséget.
 - 2 Válassza a nyomtatási beállításokat tartalmazó előugró menüben a **Printer Features (Nyomtató tulajdonságai)** elemet.
 - 3 Válasszon magasabb értéket a Toner Darkness (Festék sötétsége), Brightness (Fényerő) és Contrast (Kontraszt) beállításokra.

TÖLTÖN BE PAPÍRT EGY BONTATLAN CSOMAGBÓL.

Elképzeltető, hogy a nagy páratartalom miatt a papír átnedvesedett Tárolja a papírt az eredeti csomagolásban, amíg nem használja fel.

NE HASZNÁLJON TÚLSÁGOSAN DURVA FELÜLETŰ PAPÍRT

ELLENŐRIZZE A PAPÍRTÍPUS BEÁLLÍTÁSÁT

Ellenőrizze, hogy a Papírtípus beállításai megfelelnek-e a tálcába vagy adagolóba töltött papírok méretének és típusának:

- Ellenőrizze a nyomtató vezérlőpaneljének Paper (Papír) menüjében megadott Paper Type (Papírtípus) beállítást.
- Windows-felhasználók a beállítást a Nyomtatási tulajdonságok alatt ellenőrizhetik.
- Macintosh-felhasználók a beállítást a Print (Nyomtatás) párbeszédpanelen ellenőrizhetik.

ELLENŐRIZZE, HOGY ELEGENDŐ FESTÉK VAN-E A NYOMTATÓPATRONBAN VAGY A FESTÉKKAZETTÁBAN

- 1 Vegye ki a kazettát.

Vigyázat - sérülésveszély: Ügyeljen rá, hogy ne érjen a fényvezetődobhoz. Ha hozzáér, azzal romolhat a nyomtatás minősége.

- 2 Határozottan rázza meg többször a kazettát oldalra, illetve előre-hátra a festék egyenletes elosztatásához.


- 3 Tegye vissza a patronot.

Megjegyzés: Ha a nyomtatás minősége nem javul, cserélje ki azt a színű festékkazettát, amelyik nem nyomtat.

KAPCSOLATFELVÉTEL AZ ÜGYFÉLSZOLGÁLATTAL.

Ha a probléma nem szűnik meg, előfordulhat, hogy a nyomtató javításra szorul.

A nyomtató üres lapokat ad ki a nyomtatásnál

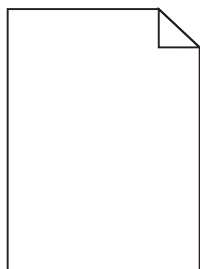

Próbálkozzon az alábbiakkal:

ÜGYELJEN ARRA, HOGY NE MARADJON CSOMAGOLÓANYAG A FESTÉKKAZETTÁN VAGY A NYOMTATÓPATRONON.

Vegye ki a kazettát, majd ellenőrizze, hogy minden csomagolóanyagot eltávolított-e. Helyezze be ismét a kazettát.

ELLENŐRIZZE, HOGY ELEGENDŐ FESTÉK VAN-E A NYOMTATÓPATRONBAN VAGY A FESTÉKKAZETTÁBAN

- 1 Vegye ki a kazettát.

Vigyázat - sérülésveszély: Ügyeljen rá, hogy ne érjen a fényvezetődobhoz. Ha hozzáér, azzal romolhat a nyomtatás minősége.


- 2 Határozottan rázza meg többször a kazettát oldalra, illetve előre-hátra a festék egyenletes elosztatásához.
- 3 Tegye vissza a patronot.

Megjegyzés: Ha a nyomtatás minősége nem javul, cserélje ki azt a színű festékkazettát, amelyik nem nyomtat.

KAPCSOLATFELVÉTEL AZ ÜGYFÉLSZOLGÁLATTAL.

Ha a probléma nem szűnik meg, előfordulhat, hogy a nyomtató javításra szorul.

Ismétlődő hibák jelennek meg a nyomatokon

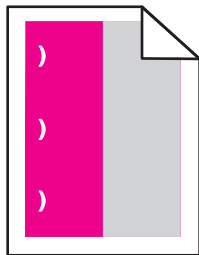

Próbálkozzon az alábbiakkal:

CSERÉLJE KI A FESTÉKKAZETTÁT VAGY A FESTÉKPATRONT

Cserélje ki az ismétlődő hibát produkáló színhez tartozó kazettát, ha a nyomtatási hibák az alábbi módokon jelennek meg:

- Az oldal minden 33 mm (1,30 hüvelyk) távolsága után
- Az oldal minden 35,3 mm (1,39 hüvelyk) távolsága után

CSERÉLJE KI A FÉNYVEZETŐT

Cserélje ki az ismétlődő hibát produkáló színhez tartozó fényvezetőt, ha a nyomtatási hibák az alábbi módokon jelennek meg:


- Az oldal minden 28,3 mm (1,11 hüvelyk) távolsága után
- Az oldal minden 72,4 mm (2,85 hüvelyk) távolsága után

CSERÉLJE LE A BEÉGETŐ EGYSÉGET

Cserélje ki a beégető egységet, ha a nyomtatási hibák az alábbi módokon jelennek meg:

- Az oldal minden 47,4 mm (1,87 hüvelyk) távolsága után
- Az oldal minden 94,8 mm (3,73 hüvelyk) távolsága után
- Az oldal minden 113 mm (4,45 hüvelyk) távolsága után

Árnyékképek jelennek meg a nyomatokon

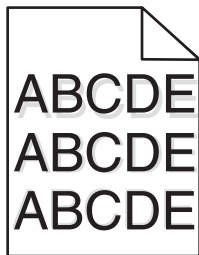

ELLENŐRIZZE A PAPÍRTÍPUS ÉS -SÚLY BEÁLLÍTÁSOKAT

Ellenőrizze, hogy a papírtípus és -súly beállítások megfelelnek-e a tálcába betöltött papírnak:

- 1 Ellenőrizze a nyomtató vezérlőpaneljének Papír menüjében megadott Papírtípus és Papírsúly beállítást.
- 2 A nyomtatási feladat elküldése előtt adja meg a helyes papírtípus-beállítást:
 - Windows-felhasználók esetén adja meg a papírtípust a Nyomtatási tulajdonságokban.
 - Macintosh-felhasználók esetén adja meg a papírtípust a Nyomtatás párbeszédpanelen.

ELLENŐRIZZE, HOGY NEM HIBÁS-E A FOTOKONDUKTOR EGYSÉG

Cserélje ki a hibás fotokonduktort.

ELLENŐRIZZE, HOGY ELEGENDŐ FESTÉK VAN-E A NYOMTATÓPATRONBAN VAGY A FESTÉKKAZETTÁBAN

- 1 Vegye ki a kazettát.

Vigyázat - sérülésveszély: Ügyeljen rá, hogy ne érjen a fényvezetődobhoz. Ha hozzáér, azzal romolhat a nyomtatás minősége.
- 2 Határozottan rázza meg többször a kazettát oldalra, illetve előre-hátra a festék egyenletes elosztatásához.
- 3 Tegye vissza a patront.

Megjegyzés: Ha a nyomtatás minősége nem javult, cserélje ki a kazettát.

KAPCSOLATFELVÉTEL AZ ÜGYFÉLSZOLGÁLATTAL.

Ha a probléma nem szűnik meg, előfordulhat, hogy a nyomtató javításra szorul.

Ferde nyomtatás

Próbálja meg a következők valamelyikét:

ELLENŐRIZZE A PAPÍRVEZETŐKET

Állítsa a tálcában lévő hossz- és szélvezetőket a megfelelő pozícióba a betöltött papír méretéhez.

- Ellenőrizze, hogy a vezetők ne legyenek túl messze a papírkötegtől.
- Ellenőrizze, hogy a vezetők nem túl könnyedén érjenek a papírköteghez.

ELLENŐRIZZE A PAPÍRT

Győződjön meg róla, hogy a nyomtató specifikációjának megfelelő papírt használ.

GYŐZŐDJÖN MEG RÓLA, HOGY A NYOMTATÓ TISZTA ÉS NEM SZENNYEZETT PAPÍRPORRAL.**A nyomtató külsejének megtisztítása**

- 1 Győződjön meg róla, hogy a kikapcsolta a nyomtatót és kihúzta a tápkábelt a fali konnektorból.

Vigýázat - sérülésveszély: Mielőtt továbblép a nyomtató külsejének tisztításakor, az áramütés veszélyének elkerülése érdekében húzza ki a tápkábelt a fali konnektorból, és húzzon ki minden kábelt a nyomtatóból.

- 2 Vegye ki a papírt a normál kimeneti tárolóból.

- 3 Nedvesítsen meg egy szöszmentes, tiszta törlőruhát.

Vigýázat - sérülésveszély: Ne használjon háztartási tisztítószeret vagy mosószeret, mert azok kárt tehetnek a nyomtató külsejében.

- 4 Csak a nyomtató külső részét tisztítsa meg és győződjön meg róla, hogy nem hagyta ki a normál kimeneti tárolót.

Vigýázat - sérülésveszély: Ha nedves ruhát használ a belső részek tisztításához, kárt tehet nyomtatóban.

- 5 A nyomtatás újbóli megkezdése előtt ellenőrizze, hogy megszáradt-e a papírtartó és a normál kimeneti tároló.

GYŐZŐDJÖN MEG RÓLA, HOGY A PAPÍRADAGOLÓ GÖRGŐK TISZTÁK ÉS NEM SZENNYEZETEK PORRAL.

- 1 Kapcsolja ki a nyomtatót a tápkapcsolóval, majd húzza ki a tápkábelt a fali aljzatból.

- 2 Vegye ki a papíradagoló görgőket.

Megjegyzés: A papíradagoló görgők kivételére vonatkozó utasításokat lásd az 1. tálca tárolórekeszében található, a görgőkhöz tartozó tájékoztatót.

- 3 Nedvesítsen meg egy szöszmentes, tiszta törlőruhát.

- 4 Tisztítsa meg a papíradagoló görgőket.

Vigýázat - sérülésveszély: Ne érintse meg a gumifelületet. Ellenkező esetben megsérülnek a görgők.


- 5 Helyezze vissza a papíradagoló görgőket.

Megjegyzés: Az elhasználódott vagy hibás papíradagoló görgőket cserélje le.

Egyszínű oldalak**GYŐZŐDJÖN MEG RÓLA, HOGY A FOTOKONDUKTOR NEM HIBÁS ÉS MEGFELELŐEN VAN BEHELYEZVE.**

Vegye ki, majd helyezze vissza a fotokonduktor egységet. Ha a probléma nem szűnik meg, előfordulhat, hogy a fotokonduktort ki kell cserélni.

Fekete vagy fehér csíkok jelennek meg a fóliákon vagy papíron

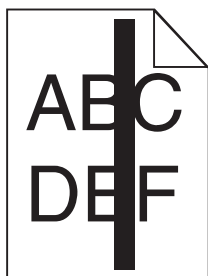

Próbálja meg a következők valamelyikét:

ELLENŐRIZZE A KITÖLTÉSI MINTA HELYESSÉGÉT

Ha a kitöltési minta helytelen, akkor válasszon másik kitöltési mintát a szoftverben.

ELLENŐRIZZE A PAPÍRTÍPUST.

- Csak ajánlott fóliákat alkalmazzon.
- Ellenőrizze, hogy a Papírtípus beállítás megfelel-e a tálcába vagy adagolóba töltött papírnak.
- Ellenőrizze, hogy a Papírtextúra beállítás megfelel-e a tálcába vagy adagolóba töltött papírnak vagy speciális hordozónak.

ELLENŐRIZZE, HOGY ELEGENDŐ FESTÉK VAN-E A FESTÉKKAZETTÁBAN.

Ha megjelenik a(z) **88.xx [színes] kazettában kevés a tinta** üzenet, ellenőrizze, hogy a festékanyag egyenletesen oszlik-e el a kazettában:

1 Vegye ki a nyomtatópatront.


Vigyázat - sérülésveszély: Ügyeljen rá, hogy ne érjen a fényvezetődobhoz. Ha hozzáér, azzal romolhat a nyomtatás minősége.

2 Határozottan rázza meg többször a kazettát oldalra, illetve előre-hátra a festék egyenletes eloszlásához.

3 Tegye vissza a nyomtatópatront.

Ha a probléma nem szűnik meg, előfordulhat, hogy a nyomtató javításra szorul. További információért forduljon az ügyfélszolgálathoz.

Szaggatott vízszintes vonalak jelennek meg a nyomatokon

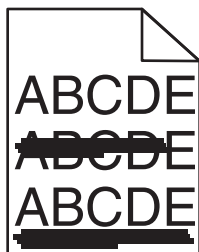

Próbálja meg a következők valamelyikét:

VÁLASSZON KI EGY MÁSIK TÁLCÁT VAGY ADAGOLÓT

- A nyomtató vezérlőpaneljének Papír menüjében válassza ki az Alapértelmezett forrást.
- Windows-felhasználók esetén a forrást a Nyomtató tulajdonságai párbeszédpanelen válassza ki.
- Macintosh-felhasználók a forrást a Nyomtatás párbeszédpanelen és a felugró menüvel választhatják ki.


ELLENŐRIZZE, HOGY NINCS-E ELHASZNÁLÓDOTT, HIBÁS VAGY ÜRES FESTÉKKAZETTA

Cserélje ki az elhasználódott, hibás vagy üres festékkazettát.

TISZTÍTSA MEG A PAPÍRÚTVONALAT A FESTÉKKAZETTA KÖRNYÉKÉN.

 **VIGYÁZAT! FORRÓ FELÜLET:** Előfordulhat, hogy a nyomtató belseje forró. Az égési sérülések elkerülése érdekében várja meg, amíg lehűlnek a felületek.

Távolítson el minden látható papírdarabot vagy távolítson el minden látható festéket a papírútról. Ha a probléma nem szűnne meg, akkor lépjen kapcsolatba a vevőszolgálattal.

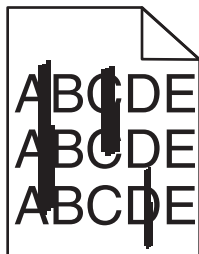Szaggatott függőleges vonalak jelennek meg a nyomatokon

Próbálja meg a következők valamelyikét:

VÁLASSZON KI EGY MÁSIK TÁLCÁT VAGY ADAGOLÓT

- A nyomtató vezérlőpaneljének Papír menüjében válassza ki az Alapértelmezett forrást.
- Windows-felhasználók esetén a forrást a Nyomtató tulajdonságai párbeszédpanelen válassza ki.
- Macintosh-felhasználók a forrást a Nyomtatás párbeszédpanelen és a felugró menüvel választhatják ki.

ELLENŐRIZZE, HOGY NINCS-E ELHASZNÁLÓDOTT, HIBÁS VAGY ÜRES FESTÉKKAZETTA

Cserélje ki az elhasználódott, hibás vagy üres festékkazettát.

TISZTÍTSA MEG A PAPÍRÚTVONALAT A FESTÉKKAZETTA KÖRNYÉKÉN.

Ellenőrizze a papírútvonalat a festékkazetta környékén.

 **VIGYÁZAT! FORRÓ FELÜLET:** Előfordulhat, hogy a nyomtató belseje forró. Az égési sérülések elkerülése érdekében várja meg, amíg lehűlnek a felületek.

Távolítson el minden papírt.

ELLENŐRIZZE, HOGY NINCS-E FESTÉK A PAPÍRÚTVONALON

Az oldalon festékfoltok vagy háttérárnyalatok láthatók

Próbálja meg a következők valamelyikét:

ELLENŐRIZZE, HOGY A FESTÉKKAZETTA MEGFELELŐEN VAN-E BEHELYEZVE, ILLETVE HOGY NEM HIBÁS-E.

Helyezze be újra vagy cserélje ki a festékkazettát.

ELLENŐRIZZE, HOGY NEM ELHASZNÁLÓDOTT VAGY HIBÁS-E A TOVÁBBÍTÓ MODUL

Cserélje ki az elhasználódott vagy hibás továbbító modult.

ELLENŐRIZZE, HOGY NEM ELHASZNÁLÓDOTT VAGY HIBÁS-E A FOTOKONDUKTOR EGYSÉG.

Cserélje ki az elhasználódott vagy hibás fotokonduktor egységet.

ELLENŐRIZZE, HOGY A BEÉGETŐ NEM ELHASZNÁLÓDOTT VAGY SÉRÜLT-E

Cserélje le az elhasználódott vagy sérült beégetőt.

ELLENŐRIZZE, HOGY A NYOMTATÓ VOLT-E A KÖZELMÚLTBAN ÚJRAKALIBRÁLVA.

Hajtson végre színbeállítást a Minőség menüből.


ELLENŐRIZZE, HOGY AZ ALKALMAZÁS NEM TÖRTFEHÉR HÁTTÉR HASZNÁLATÁT ADTA-E MEG.

Ellenőrizze az alkalmazás beállításait.

ELLENŐRIZZE, HOGY NINCS-E FESTÉK A PAPÍRÚTVONALON

Forduljon az ügyfélszolgálathoz.

A festék lepereg

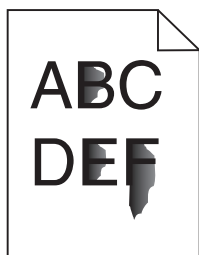

Próbálja meg a következők valamelyikét:

ELLENŐRIZZE A PAPÍRTÍPUS ÉS -SÚLY BEÁLLÍTÁSOKAT

Ellenőrizze, hogy a papírtípus és -súly beállítások megfelelnek-e a tálcába vagy adagolóba betöltött papírnak:

- 1 Ellenőrizze a nyomtató vezérlőpaneljének Papír menüjében megadott Papírtípus és Papírsúly beállítást. Módosítsa a Papírsúly beállítást Normál értékről Nehéz értékre.
- 2 A nyomtatási feladat elküldése előtt adja meg a helyes papírtípus-beállítást:
 - Windows-felhasználók esetén adja meg a papírtípust a Nyomtatási tulajdonságokban.
 - Macintosh-felhasználók esetén adja meg a papírtípust a Nyomtatás párbeszédpanelen.

ELLENŐRIZZE A PAPÍRFELÜLET-BEÁLLÍTÁST.

Ellenőrizze, hogy a nyomtató vezérlőpaneljének Papír menüjében megadott Papírfelület beállítás megegyezik-e a tálcába vagy adagolóba töltött papír típusával. Szükség esetén módosítsa a Papírfelület beállítást Normálról Durva értékre.

ELLENŐRIZZE, HOGY A BEÉGETŐ NEM ELHASZNÁLÓDOTT VAGY SÉRÜLT-E

Cserélje le az elhasználódott vagy sérült beégetőt. További információ a pótalkatrészhez mellékelt útmutatóban található.

Festékpöttyök

Próbálja meg a következők valamelyikét:

ELLENŐRIZZE, HOGY NEM HIBÁS-E VALAMELYIK FESTÉKKAZETTA

Cserélje ki a hibás vagy elhasználódott kazettákat.

ELLENŐRIZZE, HOGY NEM HIBÁS-E A FOTOKONDUKTOR EGYSÉG

Cserélje ki a hibás fotokonduktor egységet.

HÍVJA AZ ÜGYFÉLSZOLGÁLATOT

Gyenge az írásvetítő-fóliákra történő nyomtatás minősége

Próbálja meg a következők valamelyikét:

ELLENŐRIZZE AZ ÍRÁSVETÍTŐ-FÓLIÁKAT

Csak olyan írásvetítő-fóliákat használjon, amelyek megfelelnek a nyomtató specifikációinak.

ELLENŐRIZZE A MEGADOTT PAPÍRTÍPUST

Ügyeljen rá, hogy a megadott papírtípus az „Írásvetítő-fólia” legyen:

- 1 Ellenőrizze a nyomtató vezérlőpaneljének Papír menüjében megadott Papírtípus beállítást.
- 2 A feladat nyomtatásra való elküldése előtt adja meg a helyes típusbeállítást:
 - Windows-felhasználók esetén adja meg a típust a Nyomtatási tulajdonságokban.
 - Macintosh-felhasználók esetén adja meg a típust a Nyomtatás párbeszédpanelen.

A színminőséggel kapcsolatos problémák megoldása

GYIK a színes nyomtatásról

Mit jelent az „alapszín” (RGB)?

A piros (red), a zöld (green) és a kék (blue) színt együtt, többféle mennyiségben lehet adagolni, ami így széles, a természetben megfigyelhető színekből álló színskálát eredményez. A piros és a zöld kombinációjából pl. létrejön a sárga szín. A televízió-képernyők és számítógép-monitorok így keverik ki a színeket. Az alapszín a kívánt színhez szükséges piros-, zöld- és kékszín-mennyiség jelölésével alkalmas a színmeghatározásra is.

Mit jelent a „kevert szín” (CMYK)?

A ciánkék (cyan), a bíbor (magenta), a sárga (yellow) és a fekete (black) tintát vagy festéket többféle mennyiségben lehet kinyomtatni, ami így széles, a természetben megfigyelhető színekből álló színskálát eredményez. A ciánkék és a sárga kombinációjából pl. létrejön a zöld szín. A nyomdagépek, tintasugaras és színes lézernyomtatók így keverik ki a színeket. A kevert szín a kívánt színhez szükséges ciánkék-, bíbor-, sárga- és feketeszín-mennyiség jelölésével alkalmas a színmeghatározásra is.

Hogyan adja meg a rendszer a nyomtatni kívánt dokumentum színeit?

A szoftverek a dokumentumszíneket jellemzően az RGB- és CMYK-színek kombinációjának használatával adják meg. Ezenfelül lehetővé teszik, hogy a felhasználó minden egyes objektum színét módosítani tudja a dokumentumban. További információt a szoftverhez tartozó súgótémaköröken olvashat.

Honnan ismeri fel a nyomtató, hogy milyen színt kell kinyomtatnia?

Amikor egy felhasználó kinyomtat egy dokumentumot, a nyomtató megkapja az egyes objektumok típus- és színadatainak leírását. A színadatok a színátalakító táblázatokba kerülnek, amelyek a színeket a megfelelő, a kívánt szín létrehozásához szükséges mennyiségű ciánkék, bíbor, sárga és fekete festékre „váltják át”. Az objektumadatok a színátalakító táblázatok alkalmazásának módját határozzák meg. Például lehetséges, hogy a szövegekhez egyféle színátalakító táblázatot használjon, a fényképek nyomtatásához pedig egy másikat.

Miért nem egyezik a kinyomtatott és a számítógép-képernyőn látható szín?

Az Automatikus színjavítás üzemmódban használt színátalakító táblázatok általában megközelítik a normál számítógép-képernyők színeit. A nyomtatók és monitorok közötti műszaki eltérések miatt azonban sok olyan szín van, amelyek az egyes monitorokon és fényviszonyok között eltérnek. Azzal kapcsolatban, hogy a nyomtató színmintaoldalainak segítségével hogyan oldhat meg egyes színeltérréssel kapcsolatos problémákat, a „Hogyan lehet egy adott színt (pl. egy vállalati emblémát) harmonizálni?” kérdésnél olvashat javaslatokat.

A kinyomtatott oldal színesnek látszik. Módosítani kell-e a színeket?

Néha előfordul, hogy a kinyomtatott oldal színesnek látszik (pl. minden kinyomtatott tartalom túl pirosnak tűnik). Ezt a környezeti feltételek, a papírtípus, a fényviszonyok vagy a felhasználói beállítások eredményezhetik. Ebben az esetben módosítsa a Színegyensúly beállítást, hogy kedvezőbb színt kapjon. A Színegyensúly segítségével a felhasználó finom módosításokat hajthat végre, amelyek segítségével megadhatja, hogy az egyes színsíkokban a nyomtató mennyi festéket használjon. A ciánkék, a bíbor, a sárga és a fekete szín pozitív/negatív értékeinek (a Színegyensúly menüben történő) megadásával kismértékben növelhető/csökkenthető a választott színhez használt festék mennyisége. Ha például egy kinyomtatott oldal pirosas színűnek tűnik, a bíbor és sárga szín mennyiségének egyidejű csökkentésével valószínűleg javul a színminőség.

A színes írásvetítő-fóliák vetítés közben sötétnek látszanak. Hogyan javítható a színminőség?

Ez a probléma olyankor lép fel a leggyakrabban, amikor az írásvetítő fóliákat fényvisszaverő írásvetítőn jelenítik meg. A legjobb színminőség elérése érdekében fényátersztő írásvetítő használata ajánlott. Ha csak fényvisszaverő írásvetítő használata lehetséges, a Festékmennyiség beállítás 1-es, 2-es vagy 3-as értékre állítása világosabb írásvetítő-fóliákat eredményez. Győződjön meg róla, hogy a megfelelő típusú írásvetítő-fóliákra nyomtat-e.

Mit jelent a kézi színjavítás?

Ha a kézi színjavítás funkció be van kapcsolva, a nyomtató a felhasználó által kiválasztott színátalakító táblázatokat használja az objektumok feldolgozása során. Ha a Színjavítás beállítása nem Kézi, a nyomtató egyetlen felhasználó által megadott színalakítási értéket sem alkalmaz. A Kézi színjavítás beállításainak értéke a nyomtatandó objektum típusától (szöveg, grafika, kép), illetve attól függ, hogy az objektum színei hogyan vannak megadva a szoftverben (RGB-, illetve CMYK-színekként-e).

Megjegyzések:

- A kézi színjavításnak nincs értelme, ha a szoftver a színeket nem RGB- vagy CMYK-színekként határozza meg. Olyankor sem hatékony megoldás, ha a színbeállítást a szoftver vagy a számítógép operációs rendszere vezérli.
- A színátalakító táblázatok – amelyek Automatikus színjavítás esetén minden objektumra érvényesek – a dokumentumok többségénél a kívánt színt hozzák létre.

Más színátalakító táblázat kézi alkalmazásához tegye a következőket:

- 1 Válassza a **Color Correction (Színjavítás)**, majd a **Manual (Kézi)** lehetőséget a Minőség menüben.
- 2 Válassza a **Manual Color (Kézi szín)** lehetőséget a Minőség menüben, majd válassza ki az adott objektumtípusnak megfelelő színátalakító táblázatot.

Objektumtípus	Színátalakító táblázatok
RGB kép RGB szöveg RGB grafika	• Élénk: világosabb, telítettebb színeket eredményez. Minden beérkező színinformációhoz használható. • sRGB-kijelző: a számítógép-monitoron megjelenített színekhez hasonló kimenetet eredményez. A fekete festék használata fényképek nyomtatására van optimalizálva. • Kijelző – valódi fekete: a számítógép-monitoron megjelenített színekhez hasonló kimenetet eredményez. Csak fekete festéket használ a semleges szürke minden árnyalatának megjelenítéséhez. • Élénk sRGB: megnövelt színtelítettséget eredményez az sRGB-kijelző színjavításához. A fekete szín használata reklámgrafikák nyomtatására van optimalizálva. • Kikapcsolva: semmilyen színjavítást nem alkalmaz.
CMYK kép CMYK szöveg CMYK grafika	• USA CMYK: a SWOP-színskála megközelítésére alkalmaz színjavítást. • Európai CMYK: az EuroScale-színskála megközelítésére alkalmaz színjavítást. • Élénk CMYK: megnöveli az USA CMYK színjavító beállítás színtelítettségét. • Kikapcsolva: semmilyen színjavítást nem alkalmaz.

Hogyan lehet egy adott színt (pl. egy vállalati emblémát) harmonizálni?

A nyomtató Minőség menüjében kilenc színmintakészlet található. Ezeket a beágyazott webkiszolgáló Színminták oldaláról is el lehet érni. Bármelyik színmintakészletet választja is ki, a nyomtató színes mezők százait tartalmazó oldalak nyomtatásába kezd. A kiválasztott színtáblázattól függően az egyes mezőkben a CMYK- vagy RGB-színek kombinációja található. Az egyes mezőkben látható szín a mezőn feltüntetett CMYK- vagy RGB-színek kombinációjának a kiválasztott színátalakító táblázaton áthaladásával jön létre.

A színmintakészletek megvizsgálásával a felhasználó meghatározhatja, hogy melyik mező színe hasonlít leginkább a kívánt színre. A mezőn feltüntetett színekombináció az objektum színének módosítására használható a szoftverben. További információt a szoftverhez tartozó súgótémaköröken olvashat. Az adott objektum kiválasztott színátalakító táblázatának alkalmazásához kézi színjavításra lehet szükség.

Egy adott színeltéréssel kapcsolatos probléma megoldásához szükséges színmintakészlet kiválasztása a Színjavítás aktuális beállításától (Automatikus, Kikapcsolva, Kézi), a nyomtatandó objektum típusától (szöveg, grafika, kép), illetve attól függ, hogy az objektum színei hogyan vannak megadva a szoftverben (RGB-, illetve CMYK-színekként-e). Ha a nyomtató színjavítása ki van kapcsolva, a szín a nyomtatási feladat adatai alapján kerül kinyomtatásra, a nyomtató pedig semmilyen színátalakítást nem alkalmaz.

Megjegyzés: A Színminták oldalak felhasználásának nincs értelme, ha a szoftver a színeket nem RGB- vagy CMYK-színekként határozza meg. Ezenfelül adódnak olyan helyzetek is, amikor az RGB- vagy CMYK-színeknek a szoftverben megadott kombinációját a szoftver vagy a számítógép operációs rendszere állítja be a színkezelőn keresztül. Az így kinyomtatott szín nem feltétlenül egyezik meg tökéletesen a Színminták oldalakon láthatóval.

Mik a részletes színminták, és hol találhatók?

Részletes színmintakészletek csak hálózati nyomtaton, a beágyazott webkiszolgálón keresztül érhetők el. A részletes színmintakészlet nagy (színes mezőkként megjelenített), a felhasználó által meghatározott RGB- vagy CMYK-értékekhez hasonló árnyalatskálát tartalmaz. A készlet színeinek hasonlósága attól függ, hogy milyen értéket adott meg az RGB- vagy CMYK-színnövelő mezőben.

Részletes színmintakészlet elérése a beágyazott webkiszolgálóról:

- 1 Írja be a nyomtató IP-címét vagy gazdanevét a webböngésző címezőjébe.

Megjegyzés: Ha nem ismeri a nyomtató IP-címét vagy gazdanevét, az alábbiak közül választhat:

- Tekintse meg a keresett információt a nyomtató kezelőpaneljének kezdőképernyőjén, vagy a Hálózatok/Portok menü TCP/IP eleme alatt.
- Nyomtasson ki egy hálózati beállítás-oldalt vagy menübeállítás-oldalt és keresse ki az adatokat a TCP/IP részből.

- 2 Kattintson a **Konfiguráció > Színminták > Részletes beállítások** elemre.

- 3 Válasszon ki egy színátalakítási táblázatot.

- 4 Adja meg az RGB- vagy CMYK-szín számát.

- 5 Adjon meg egy 1–255 közötti színnövelő értéket.

Megjegyzés: Minél közelebb van az érték az 1-hez, annál kisebbnek fog tűnni a színminták közötti árnyalatkülönbség.

- 6 Kattintson a **Print (Nyomtatás)** lehetőségre.

Az Embedded Web Server nem nyílik meg

Próbálja meg a következők valamelyikét:

ELLENŐRIZZE A HÁLÓZATI KAPCSOLATOT

Ellenőrizze, hogy a nyomtató és a számítógép be van-e kapcsolva, és hogy ugyanahhoz a hálózathoz csatlakozik-e.

ELLENŐRIZZE A WEBBÖNGÉSZŐBEN MEGADOTT CÍMET

- A hálózati beállításoktól függően a nyomtató IP-címe elé a következőt kell begépelnie: **https://** ehelyett: **http://**, a beágyazott webkiszolgáló eléréséhez. További információért forduljon a rendszergazdához.
- Győződjön meg a nyomtató IP-címének helyességéről.

A WEBES PROXY KISZOLGÁLÓK IDEIGLENES LETILTÁSA

A proxy kiszolgálók blokkolhatják vagy korlátozhatják a hozzáférést bizonyos webhelyekhez, beleértve a beágyazott webkiszolgálót is. További információért forduljon a rendszergazdához.

Kapcsolatba lépés az ügyfélszolgálattal

Amikor felhívja az ügyfélszolgálatot, írja le a tapasztalt problémát, a kijelzőn lévő üzenetet és a megoldás érdekében tett hibaelhárítási lépéseket.

Tudnia kell a nyomtató modelljét és sorozatszámát. További információkért lásd a felső fedél belső felén lévő címkét. A sorozatszám szintén megtalálható a menübeállítási oldalon.

Az Egyesült Államokban vagy Kanadában hívja a 1-800-539-6275 számot. Más országokban/régiókban keresse fel a Lexmark webhelyét a következő címen: <http://support.lexmark.com>.

Megjegyzések

Termékinformációk

A termék neve:

Lexmark X746x, X748x

Gép típusa:

7526

Modell(ek):

576, 776

Megjegyzés a kiadáshoz

2014. október

A következő bekezdés nem vonatkozik azokra az országokra, ahol ütközne a helyi törvényekkel: A LEXMARK INTERNATIONAL, INC. ERRE A DOKUMENTUMRA NEM VÁLLAL SEMMILYEN – SEM KIFEJEZETT, SEM JÁRULÉKOS – GARANCIÁT, BELEÉRTVE TÖBBEK KÖZÖTT AZ ÉRTÉKESÍTHETŐSÉGRE VAGY EGY ADOTT CÉLRA VALÓ FELHASZNÁLÁSRA VONATKOZÓ JÁRULÉKOS GARANCIÁKAT IS. Egyes államok bizonyos tranzakciók esetén nem teszik lehetővé a kifejezett vagy a járulékos garanciákról való lemondást, így lehet, hogy önre ez a bekezdés nem vonatkozik.

Előfordulhat, hogy a dokumentum technikai pontatlanságokat és gépelési hibákat tartalmaz. A dokumentum tartalmát folyamatosan módosítjuk; ezek a változtatások a későbbi kiadásokban fognak megjelenni. A leírt termékek vagy programok bármikor megváltozhatnak vagy továbbfejlesztett verziójuk jelenhet meg.

A kiadványban a termékekre, programokra vagy szolgáltatásokra való hivatkozások nem jelentik azt, hogy a gyártó azokat minden olyan országban elérhetővé kívánja tenni, ahol üzleti tevékenységet folytat. A termékekre, programokra vagy szolgáltatásokra való hivatkozás nem jelenti azt, hogy csak az a termék, program vagy szolgáltatás használható. Használható helyettük bármilyen, működésében egyenértékű termék, program vagy szolgáltatás, amely nem sért létező szellemi tulajdonjogot. Azon termékek, programok vagy szolgáltatások működésének kiértékelése és ellenőrzése, amelyeket nem a gyártó ajánlott, a felhasználó feladata.

Műszaki támogatás a következő címen érhető el: <http://support.lexmark.com>.

Információ a kellékekkel és a letöltésekkel kapcsolatban: www.lexmark.com.

© 2014 Lexmark International, Inc.

Minden jog fenntartva.

Védjegyek

A Lexmark, a Lexmark gyémánt jel, a MarkNet és a MarkVision a Lexmark International, Inc. bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és/vagy más országokban.

A MarkTrack és a PrintCryption a Lexmark International, Inc. védjegye.

A Mac és a Mac embléma az Apple Inc. bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és más országokban.

A PCL® a Hewlett-Packard Company bejegyzett védjegye. A PCL jelölést a Hewlett-Packard Company a nyomtatóiban használt nyomtatóparancsok (nyelv) és funkciók megjelölésére használja. A tervek szerint ez a nyomtató kompatibilis a PCL nyelvvel. Ez azt jelenti, hogy a nyomtató felismeri a különböző alkalmazásokban használt PCL parancsokat, és a nyomtató képes emulálni a parancsoknak megfelelő funkciókat.

Az alábbi kifejezések az alábbi vállalatok védjegyei vagy bejegyzett védjegyei:

Albertus	The Monotype Corporation plc
Antique Olive	Monsieur Marcel OLIVE
Apple-Chancery	Apple Computer, Inc.
Arial	The Monotype Corporation plc
CG Times	Az Agfa Corporation terméke, a The Monotype Corporation plc licencével használható Times New Roman alapján
Chicago	Apple Computer, Inc.
Clarendon	Linotype-Hell AG és/vagy leányvállalatai
Eurostile	Nebiolo
Geneva	Apple Computer, Inc.
GillSans	The Monotype Corporation plc
Helvetica	Linotype-Hell AG és/vagy leányvállalatai
Hoefler	Jonathan Hoefler Type Foundry
ITC Avant Garde Gothic	International Typeface Corporation
ITC Bookman	International Typeface Corporation
ITC Mona Lisa	International Typeface Corporation
ITC Zapf Chancery	International Typeface Corporation
Joanna	The Monotype Corporation plc
Marigold	Arthur Baker
Monaco	Apple Computer, Inc.
New York	Apple Computer, Inc.
Oxford	Arthur Baker
Palatino	Linotype-Hell AG és/vagy leányvállalatai
Stempel Garamond	Linotype-Hell AG és/vagy leányvállalatai
Taffy	Agfa Corporation
Times New Roman	The Monotype Corporation plc
Univers	Linotype-Hell AG és/vagy leányvállalatai

A többi védjegy a megfelelő tulajdonosok védjegye.

Az AirPrint és az AirPrint logó az Apple, Inc. védjegye.

Licenccel kapcsolatos tudnivalók

A termékhez kapcsolódó összes licenccijátvány megtekinthető a dokumentációs CD gyökörkönyvtárban.

Megjegyzés a moduláris összetevőkről

Ez a termék a következő moduláris összetevő(ke)t tartalmazhatja:

Lexmark hatósági típus-/modellmegjelölés LEX-M01-003; FCC ID: IYLM01003; IC: 2376A-M01003

Zajkibocsátási szintek

A következő méréseket végeztük el az ISO 7779 előírással kapcsolatban, és azokat az ISO 9296 szerint tettük közzé.

Megjegyzés: Egyes üzemmódok nem vonatkoznak az Ön által vásárolt termékre.

Átlagos hangnyomás 1 m távolságban (dBA)	
Nyomtatás	53
Beolvasás	54
Másolás	54
Kész	35

Az értékek megváltozhatnak. Az aktuális értékeket lásd a www.lexmark.com webhelyen.

Az elektromos és elektronikus termékekből keletkező hulladékokra vonatkozó (WEEE) direktíva



A WEEE logó az Európai Unió országaiban az elektronikai készülékek újrafelhasználására bevezetett programokat és eljárásokat jelöl. Vásárlóinkat bátorítjuk készülékeink újrafelhasználására.

Ha az újrahasznosítási opciókkal kapcsolatban további kérdései lennének, keresse fel a Lexmark webhelyét a www.lexmark.com címen, ahol megtalálható a helyi képviselők telefonszáma.

India E-Waste notice

This product complies with the India E-Waste (Management and Handling) Rules, 2011, which prohibit use of lead, mercury, hexavalent chromium, polybrominated biphenyls, or polybrominated diphenyl ethers in concentrations exceeding 0.1% by weight and 0.01% by weight for cadmium, except for the exemption set in Schedule II of the Rules.

A termék kidobása

A nyomtatót és kellékanyagokat ne dobja a háztartási hulladékba. Az elhelyezéssel és újrahasznosítással kapcsolatban forduljon a helyi hatóságokhoz.

Az akkumulátorral kapcsolatos tudnivaló

A termék perklorátot tartalmaz. Ez speciális kezelést tehet szükségessé. További tájékoztatásért látogasson el a következő weboldalra: <http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate/>.

Hőmérsékletadatok

Környezeti működési hőmérséklet	15,6–32,2 °C
Szállítási és tárolási hőmérséklet	-40–40°C (-40–104°F)

Figyelmeztetés a sztatikus elektromosságra való érzékenységre



Ez a jel arra figyelmeztet, hogy az eszköz egyes alkatrészei érzékenyek a sztatikus elektromosságra. Ne érintse meg a jel mellett található részeket a nyomtató fémkeretének megérintése nélkül.

ENERGY STAR

Azok a Lexmark termékek, amelyeken vagy amelyek kezdőképernyőjén szerepel az ENERGY STAR embléma, igazoltan megfelelnek az Amerikai Környezetvédelmi Hivatal (Environmental Protection Agency, EPA) ENERGY STAR követelményeinek a Lexmark által történő szállítás időpontjában.



Higanyra vonatkozó nyilatkozat

A készülék lámpája higanyt tartalmaz (<5 mg Hg). A higany elhelyezésére környezetvédelmi előírások vonatkozhatnak. Az elhelyezéssel, illetve az újrafelhasználással kapcsolatban forduljon a helyi környezetvédelmi hivatalhoz vagy az Electronic Industries Alliance szervezetéhez: www.eiae.org.

Megjegyzés a lézerrel kapcsolatban

A készülék az Egyesült Államokban megfelel a Class I (1) besorolású lézertermékekre vonatkozó DHHS 21 CFR előírás I fejezetének, J alfejezetének, másol az IEC 60825-1 előírás követelményeinek megfelelő Class I besorolású lézertermékeknek.

Megállapítást nyert, hogy a Class I lézerek veszélytelenek. A nyomtató belsejében található egy 7 mW névleges teljesítményű gallium-arzén, Class IIb (3b) lézer is, amely a 655-675 nanométeres tartományban működik. A lézerrendszer és a nyomtató úgy lett megtervezve, hogy senki nem kerül kapcsolatba Class I feletti lézersugárással a normál működés, felhasználói karbantartás vagy előírt javítások során.

A lézerrel kapcsolatos tanácsadó címke

Lehetséges, hogy a nyomtatón egy lézerrel kapcsolatos figyelmeztető címke is található, az ábrán látható módon:

DANGER - Invisible laser radiation when cartridges are removed and interlock defeated. Avoid exposure to laser beam.
 PERIGO - Radiação a laser invisível será liberada se os cartuchos forem removidos e o lacre rompido. Evite a exposição aos feixes de laser.
 Opasnost - Nevidljivo lasersko zračenje kada su kasete uklonjene i poništena sigurnosna veza. Izbjegavati izlaganje zracima.
 NEBEZPEČÍ - Když jsou vyjmuty kazety a je odblokována pojistka, ze zařízení je vysíláno neviditelné laserové záření. Nevystavujte se působení laserového paprsku.
 FARE - Usynlig laserstråling, når patroner fjernes, og spærreanordningen er slået fra. Undgå at blive udsat for laserstrålen.
 GEVAAR - Onzichtbare laserstraling wanneer cartridges worden verwijderd en een vergrendeling wordt genegeerd. Voorkom blootstelling aan de laser.
 DANGER - Rayonnements laser invisibles lors du retrait des cartouches et du déverrouillage des loquets. Eviter toute exposition au rayon laser.
 VAARA - Näkymättömät lasersäteilyä on varottava, kun värikasetit on poistettu ja lukitus on auki. Vältä lasersäteelle altistumista.
 GEFAHR - Unsichtbare Laserstrahlung beim Herausnehmen von Druckkassetten und offener Sicherheitssperre. Laserstrahl meiden.
 ΚΙΝΔΥΝΟΣ - Έκλυση αόρατης ακτινοβολίας laser κατά την αφαίρεση των κασετών και την απασφάλιση της μανδάλωσης. Αποφεύγετε την έκθεση στην ακτινοβολία laser.
 VESZÉLY - Nem látható lézersugárzás fordulhat elő a patronok eltávolításakor és a zárószervezet felbontásakor. Kerülje a lézersugárnak való kitettséget.
 PERICOLO - Emissione di radiazioni laser invisibili durante la rimozione delle cartucce e del blocco. Evitare l'esposizione al raggio laser.
 FARE - Usynlig laserstråling når kassetene tas ut og sperren er satt ut av spill. Unngå eksponering for laserstrålen.
 NIEBEZPIECZENSTWO - niewidzialne promieniowanie laserowe podczas usuwania kaset i blokady. Należy unikać naświetlenia promieniem lasera.
 ОПАСНО! Невидимое лазерное излучение при извлеченных картриджах и снятии блокировки. Избегайте воздействия лазерных лучей.
 Pozor - Nebezpečnost neviditeľného laserového žiarenia pri odobratých kazetách a odblokovanej poistke. Nevystavujte sa lúčom.
 PELIGRO: Se producen radiaciones láser invisibles al extraer los cartuchos con el interbloqueo desactivado. Evite la exposición al haz de láser.
 FARA - Osynlig laserstrålning när patroner tas ur och spärrmekanismen är upphävd. Undvik exponering för laserstrålen.
 危険 - 当移除碳粉盒及互锁失效时会产生看不见的激光辐射, 请避免暴露在激光光束下。
 危険 - 移除碳粉匣與安全連鎖開關失效時會產生看不見的雷射輻射。請避免暴露在雷射光束下。
 危険 - カートリッジが取り外され、内部ロックが無効になると、見えないレーザー光が放射されます。このレーザー光に当たらないようにしてください。

Tápfelvétel

A termék áramfogyasztása

A következő táblázat a készülék áramfogyasztási adatait tartalmazza.

Megjegyzés: Egyes üzemmódok nem vonatkoznak az Ön által vásárolt termékre.

Mód	Leírás	Teljesítményfelvétel (W)
Nyomtatás	A készülék elektronikus formátumú eredetiről nyomtat.	560
Másolás	A készülék papíron lévő eredetiről nyomtat.	600
Beolvasás	A készülék papírról olvas be.	85
Kész	A készülék nyomtatásra vár.	55
Alvó üzemmód	A készülék magas szintű energiatakarékos módban van.	11
Hibernált mód	A készülék alacsony szintű energiatakarékos módban van.	0,5
Ki	A készülék be van dugva a konnektorba, de ki van kapcsolva.	0

A táblázatban szereplő energiafelhasználási szintek átlagértékek. A pillanatnyi teljesítményfelvétel lényegesen meghaladhatja az átlagot.

Az értékek megváltozhatnak. Az aktuális értékeket lásd a www.lexmark.com webhelyen.

Alvó üzemmód

A termék energiatakarékos módban is tud működni, amelynek neve *alvó üzemmód*. Az alvó üzemmódban a készülék csökkenti a teljesítményfelvételt a hosszabb inaktív időszakokban. Ha a készüléket az *alvó üzemmód időhatárát* meghaladó ideig nem használják, a készülék automatikusan alvó üzemmódba vált.

Az alvó üzemmód alapértelmezett gyári időhatára (perc):	20
---	----

Az alvó üzemmód időhatára 1 és 240 perc között módosítható a beállítási menük használatával. Ha alacsony értékre állítja az alvó üzemmód időhatárát, kisebb lesz az energiafelhasználás, nagyobb lehet viszont a termék válaszüzeje. Ha magas értékre állítja az alvó üzemmód időhatárát, megmarad a rövid reakcióidő, viszont a készülék több energiát fog felhasználni.

Befagyasztott üzemmód

A termék ultraalacsony energiafelhasználású módban is tud működni, amelynek neve *Hibernált mód*. Hibernált üzemmódban történő működéskor minden más rendszer és eszköz tápellátása biztonságosan ki van kapcsolva.

Hibernált módba az alábbi módszerek valamelyikével lehet belépni:

- A Hibernálási idő beállításával
- A Teljesítmény-üzemmódok ütemezése funkció használatával
- Az Alvás/Hibernált gomb használatával

Gyári alapértelmezett Hibernálási idő erre a termékre vonatkozóan minden országban vagy régióban	3 nap
--	-------

Az az időmennyiség, amely meghatározza, hogy a nyomtató egy feladat kinyomtatása után mennyi idő múlva váltson át hibernált üzemmódra, egy óra és egy hónap közötti értékre állítható be.

Kikapcsolva

Ha a készülék rendelkezik olyan kikapcsolt üzemmóddal, amelyben vesz fel némi áramot, akkor ha teljesen meg szeretné akadályozni az áramfelvételt, húzza ki a készüléket a konnektorból.

Teljes energiafelhasználás

Esetenként hasznos lehet kiszámítani a készülék energiafelhasználását. Mivel az energiafelhasználást wattban adják meg, a teljes energiafelhasználás kiszámításához a fogyasztást meg kell szorozni azzal az idővel, amit a készülék az egyes üzemmódokban eltölt. A készülék teljes energiafelhasználását az egyes üzemmódokban számított energiafelhasználás összege adja meg.

Az Európai Közösség (EC) előírásainak való megfelelés

Ez a termék megfelel az Európai Közösség Tanácsa által a biztonsággal kapcsolatban kiadott 2004/108/EK, 2006/95/EK és 2011/65/EU számú irányelvei követelményeinek, melyek az egyes tagállamoknak az elektromágneses kompatibilitásra, a bizonyos feszültséghatárokon belül használt elektromos berendezések, az energiát felhasználó termékek ökológikus tervezésére, valamint egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozására vonatkozó törvényeinek közelítését és harmonizálását célozzák.

E termék gyártója: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 USA. A gyártó hivatalos képviselője: Lexmark International Technology Hungária Kft., Budapest 1095, Lechner Ödön fasor 8., Millennium Tower III. Az előírásoknak való megfelelést igazoló tanúsítvány a hivatalos képviselőtől szerezhető be.

Ez a termék megfelel az EN 55022 Class B előírásoknak és az EN 60950-1 biztonsági követelményeknek.

Rádióinterferenciával kapcsolatos nyilatkozat

Figyelem!

Ez a termék megfelel az EN55022-es számú szabvány kibocsátási követelményeinek, valamint az EN55024-es számú szabvány "A" osztályú termékekre vonatkozó zavartűrési jellemzőinek és határértékeinek. Ez a termék nem lakóhelyi környezetben történő felhasználásra készült.

Ez egy "A" osztályú termék. Ez a termék lakóhelyi környezetben rádióinterferenciát okozhat. Ebben az esetben a felhasználó kötelezhető a szükséges intézkedések megtételére.

A telekommunikációs végberendezésekre vonatkozó szabályok

Ez a szakasz tájékoztatást tartalmaz azokról a szabályokról, amelyek a telekommunikációs végberendezéseket (például faxkészülék) tartalmazó termékekre vonatkoznak.

A vezeték nélküli termékekre vonatkozó szabályok

Ez a szakasz tájékoztatást tartalmaz azokra a vezeték nélküli termékekre – például vezeték nélküli hálózati kártyákra vagy közelítő kártyaolvasókra – vonatkozó szabályokról, amelyek tartalmazznak adóegységet.

A rádiófrekvenciás sugárzás hatása

A készülék kisugárzott teljesítménye lényegesen alatta van az FCC és más szabályozó hatóságok által meghatározott rádiófrekvenciás sugárzási határértékeknek. Az FCC és más hatóságok rádiófrekvenciás sugárzási előírásainak betartásához a készülék antennája és a személyek között legalább 20 cm-t kell biztosítani.

Tájékoztatás az Európai Unió felhasználói számára

A CE jellel ellátott termékek megfelelnek az Európai Közösség Tanácsa által a biztonsággal kapcsolatban kiadott 2004/108/EC, 2006/95/EC és 1999/5/EC, és a 2011/65/EU számú határozat követelményeinek, melyek az egyes tagállamoknak az elektromágneses kompatibilitásra, a bizonyos feszültséghatárokon belül használt elektromos berendezések, rádióberendezések és távközlési végberendezések biztonságosságára, valamint egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozására vonatkozó törvényeinek közelítését és harmonizálását célozzák.

A megfelelőséget a CE felirat jelzi.



E termék gyártója: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 USA. A gyártó hivatalos képviselője: Lexmark International Technology Hungária Kft., Lechner Ödön fasor 8., Millennium Tower III, 1095 Budapest HUNGARY. Az előírásoknak való megfelelést igazoló tanúsítvány kérésre a hivatalos képviselőtől szerezhető be.

Ez a termék megfelel az EN 55022 Class B előírásoknak és az EN 60950-1 biztonsági követelményeknek.

A megfelelőséggel kapcsolatos további tájékoztatásért tekintse meg a nyilatkozatokat tartalmazó rész végén található táblázatot.

Ez a termék az alábbi táblázatban jelzett országokban használható.

AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK	EE
EL	ES	FI	FR	HR	HU	IE	IS	IT
LI	LT	LU	LV	MT	NL	NO	PL	PT
RO	SE	SI	SK	TR	UK			

Česky	Společnost Lexmark International, Inc. tímto prohlašuje, že výrobek tento výrobek je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.
Dansk	Lexmark International, Inc. erklærer herved, at dette produkt overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
Deutsch	Hiermit erklärt Lexmark International, Inc., dass sich das Gerät dieses Gerät in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.
Ελληνική	ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Η LEXMARK INTERNATIONAL, INC. ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/EK.
English	Hereby, Lexmark International, Inc., declares that this type of equipment is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.
Español	Por medio de la presente, Lexmark International, Inc. declara que este producto cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.
Eesti	Käesolevaga kinnitab Lexmark International, Inc., et seade see toode vastab direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele muudele asjakohastele sätetele.
Suomi	Lexmark International, Inc. vakuuttaa täten, että tämä tuote on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja muiden sitä koskevien direktiivin ehtojen mukainen.
Français	Par la présente, Lexmark International, Inc. déclare que l'appareil ce produit est conforme aux exigences fondamentales et autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.
Magyar	Alulírott, Lexmark International, Inc. nyilatkozom, hogy a termék megfelel a vonatkozó alapvető követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv egyéb előírásainak.
Íslenska	Hér með lýsir Lexmark International, Inc. yfir því að þessi vara er í samræmi við grunnkröfur og aðrar kröfur, sem gerðar eru í tilskipun 1999/5/EC.
Italiano	Con la presente Lexmark International, Inc. dichiara che questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.
Latviski	Ar šo Lexmark International, Inc. deklarē, ka šis izstrādājums atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem.
Lietuvių	Šiuo Lexmark International, Inc. deklaruoją, kad šis produktas atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB direktyvos nuostatas.

Malti	Bil-preżenti, Lexmark International, Inc., jiddikjara li dan il-prodott huwa konformi mal-ħtiġijiet essenzjali u ma dispożizzjonijiet oħrajn rilevanti li jinsabu fid-Direttiva 1999/5/KE.
Nederlands	Hierbij verklaart Lexmark International, Inc. dat het toestel dit product in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.
Norsk	Lexmark International, Inc. erklærer herved at dette produktet er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
Polski	Niniejszym Lexmark International, Inc. oświadcza, że niniejszy produkt jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC.
Português	A Lexmark International Inc. declara que este produto está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Diretiva 1999/5/CE.
Slovensky	Lexmark International, Inc. týmto vyhlasuje, že tento produkt spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia smernice 1999/5/ES.
Slovensko	Lexmark International, Inc. izjavlja, da je ta izdelek v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi določili direktive 1999/5/ES.
Svenska	Härmed intygar Lexmark International, Inc. att denna produkt står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.

Patent acknowledgment

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for Elliptic Curve Cryptography (ECC) Cipher Suites for Transport Layer Security (TLS) implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for TLS Elliptic Curve Cipher Suites with SHA-256/382 and AES Galois Counter Mode (GCM) implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for TLS Suite B Profile for Transport Layer Security (TLS) implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for Addition of the Camellia Cipher Suites to Transport Layer Security (TLS) implemented in the product or service.

The use of certain patents in this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for AES-CCM ECC Cipher Suites for TLS implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for IKE and IKEv2 Authentication Using the Elliptic Curve Digital Signature Algorithm (ECDSA) implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for Suite B Cryptographic Suites for IPsec implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for Algorithms for Internet Key Exchange version 1 (IKEv1) implemented in the product or service.

Tárgymutató

Számok

1565 Emulációs hiba, emuláció betöltése opció 283
 2000 lapos fiók
 beszerelés 42
 200–201 papírelakadás 251
 202–203 papírelakadás 256
 24x papírelakadás 262
 250 papírelakadás 263
 280.06 papírelakadás 282
 29y.xx papírelakadás 263
 29y.xx Zárja le a síkagy fedelét, és töltse be az eredeti dokumentumot a feladat újraindításakor 282
 2 000-lapos nagy-kapacitású lapadagoló
 betöltés 67
 31.xx Hiányzó vagy hibás [szín] kazetta 273
 32.xx [color] festékkazetta
 termékszámát nem támogatja a készülék 273
 34 Helytelen papírméret, nyissa meg a [src] képernyőt 273
 35 Nincs elég memória a szkennertartozék támogatásához 274
 37 Kevés a memória a feladat szétválogatásához 274
 37 Kevés a memória, néhány függő feladat nem lesz visszaállítva 274
 37 Kevés a memória, egyes Függő felad. töröltek 274
 37 Nincs elégmemória a Flash-memória töredezettség-mentesítéséhez 274
 38 Memória tele 275
 39 Összetett oldal, előfordulhat, hogy néhány adat nincs kinyomtatva 275
 51 Hibás flash 275
 52 Nincs elég szabad hely a flash-memóriában az erőforrások számára. 275
 53 Nem formázott flash észlelhető 275
 54 [x] hálózat szoftverhiba 275
 54 [x]. soros opció hiba 276

54 Normál hálózatiszoftver-hiba 276
 55 Nem támogatott kiegészítő a(z) [x]. nyílásban 276
 550 lapos fiók
 beszerelés 42
 550 lapos speciálshordozó-fiók
 beszerelés 42
 550 lapos tálca (normál vagy kiegészítő)
 betöltés 57
 56 [x]. USB-port letiltva 277
 56 A normál USB-port le van tiltva 277
 56 A(z) [x]. párhuzamos port letiltva 276
 56 A(z) [x]. soros port letiltva 276
 57 Konfiguráció módosult, néhány függő feladat nem lett visszaállítva 277
 58 input konfigurációs hiba 277
 58 Túl sok flash eszköz van telepítve 278
 58 Túl sok lemez behelyezve 277
 58 Túl sok tálca van csatlakoztatva 278
 59 Nem kompatibilis [x] tálca 278
 61 Távolítsa el a hibás lemezt 278
 62 Lemez megtelt 278
 63 Nem formázott lemez 278
 80.xx A beégető élettart. vége felé közeledik 279
 80.xx Beégető egység hiányzik 279
 80.xx Beégető élettart. figy. 279
 80.xx Cserélje ki a beégetőt 279
 82.xx A hulladékfesték-tartály hiányzik 279
 82.xx A hulladékfesték-tartály majdnem megtelt 279
 82.xx Cserélje ki a hulladékfesték-tartályt 279
 83.xx Cserélje a továbbító egységet 280
 83.xx Hiányzik a továbbító modul 280
 83.xx Továbbító egys. élettart. vége felé közeledik 280

83.xx Továbbító egység élettart. figyelm. 280
 84.xx [szín] fotokonduktor hiányzik 280
 84.xx [szín] fotokonduktor kifogyóban 280
 84.xx [Szín] fotokonduktor szintje alacsony 280
 84.xx Cseréljen [szín] fotokonduktort 281
 840.01 A lapolvasót a rendszergazda letiltotta 282
 840.02 Lapolvasó letiltva. Ha a probléma továbbra is fennáll, forduljon a rendszergazdához. 283
 88 Cserélje ki a [szín] festékkazettát 281
 88.xx A [szín] kazetta kritikusan alacsony 281
 88.xx Kevés a [szín] festék 281, 282
 88.xx Majdnem kifogyott a [színes] festék 281

[
 [paper source] módosítása erre: [custom string] 267
 [paper source] módosítása erre: [custom type name] 266
 [paper source] módosítása erre: [paper size] [paper type] 267
 [x] egyéni típus
 módosítás, papírtípus 73
 név módosítása 73
 [x] hálózat menü 146
 [x] soros menü 155

A

a beágyazott webkiszolgálót nem lehet megnyitni 321
 a beépített webkiszolgáló megnyitása 19
 a fax első beállítása 112
 beépített webkiszolgáló használata 112
 a fax- és e-mail funkció nincs beállítva 292
 A Faxállomásnév nincs beállítva 269

A Faxállomásszám nincs beállítva 269
 A faxkiszolgálón a „Címjegyzék formátum” nincs beállítva. Lépjen kapcsolatba a rendszergazdával. 268
 A faxmemória megtelt 268
 A faxpartíció nem működik. Lépjen kapcsolatba a rendszergazdával. 268
 A feladat befejezéséhez kellékanyag szükséges 273
 a festék ledörzsölődik 316
 a festék sötétségének beállítása 83
 a karbantartási számláló visszaállítása 245
 a kezdőképernyő gombjai és ikonjai leírás 15
 a kezdőképernyő gombjainak és ikonjainak bemutatása 15
 a kimeneti fájl típusának módosítása
 e-mail küldés 107
 a másolat minőségének beállítása 96
 a Max. sebesség és a Max. hozam beállítás használata 83
 A memória megtelt, nem nyomtathatók faxok 271
 a merevlemez-memória törlése 221
 a normál tálca betöltése 57
 a nyomtató áthelyezése 9, 245, 246
 a nyomtató csatlakoztatása megkülönböztető csengési szolgáltatáshoz 115
 a nyomtató helyének kiválasztása 9
 a nyomtató merevlemezének beszerelése 35
 a nyomtató merevlemezének eltávolítása 40
 a nyomtató merevlemezének titkosítása 221
 a nyomtató üzembe helyezésének előkészítése Ethernet hálózaton 46
 a nyomtató vezérlőpanelje 12
 gyári alapértékek, visszaállítás 216
 a nyomtató-merevlemez leselejtezése 219
 a papír kiválasztása 76
 a papírméret beállítása 57

a papírtípus beállítása 57
 A szkennelt dokumentum túl hosszú 272
 A szkennert ADF-fedele nyitva van 272
 a vezetékek nélküli hálózat beállítása a Windows rendszerben 47
 a virtuális kijelző ellenőrzése beépített webkiszolgáló használata 247
 A Weblink kiszolgáló nincs beállítva. Lépjen kapcsolatba a rendszergazdával. 273
 A(z) [x]. tálca papírmérete nem támogatott 273
 A(z) [x]. tálca telepítése 269
 Active NIC (Aktív NIC) menü 146
 adagolólap csere 235
 ADF adagolóegység rendelés 232
 ADF adagolólap rendelés 232
 Alapértelmezett forrás menü 137
 alaplap fedele felhelyezés 24
 visszaszerelés 24
 alkalmazások kezdőképernyő 20
 alkalmazások a kezdőképernyőn információ keresése 20
 konfigurálás 20
 alkatrészei állapot ellenőrzése 230
 ellenőrzés a beágyazott webkiszolgáló használatával 230
 ellenőrzés a nyomtató vezérlőpaneljéről 230
 használat, eredeti Lexmark 233
 alkatrészek állapota ellenőrzés 230
 alkatrészek és kellékek állapotának ellenőrzése 230
 Alvó üzemmód beállítás 215
 alvó üzemmód beállítása 215
 AppleTalk menü 151
 automatikus lapadagoló 11
 másolás 91
 automatikus lapadagoló alkatrészei csere 235
 tisztítás 225

az alaplap fedelének felhelyezése 24
 az alaplap fedelének visszahelyezése 24
 az alaplap lezárása 219
 az alkatrészek és kellékek állapotának ellenőrzése 230
 Az elválasztólap cseréje 272
 az érintőképernyő gombjainak használata 17
 az oldalon festékfoltok vagy háttérárnyalatok láthatók 316
 az opcionális tálca betöltése 57
 Az SMTP-kiszolgáló nincs beállítva. Lépjen kapcsolatba a rendszergazdával. 272
 az ügyfélszolgálat hívása 321
 az Univerzális papírméret beállítása 57
 az Űrlapok és kedvencek használata 82

Á

Általános beállítások menü 165

B

beállítás
 TCP/IP-cím 148
 beégető egység rendelés 231
 Befagyasztott üzemmód használata 215
 Befagyasztott üzemmód használata 215
 behúzóörgő egység csere 235
 belső nyomtatókiszolgáló hibaelhárítás 302
 beolvasás
 flash meghajtóról 131
 FTP-címre 127
 FTP-címre, címjegyzék segítségével 128
 gyorsmásolás 91
 számítógépre 131
 beolvasás flash-meghajtóra 131
 beolvasás hálózati célhelyekre 126
 Beolvasás hálózatra beállítás 21
 használata 126

beolvasás képernyő
kiegészítők 133
további beállítások 134
beolvasás számítógépre 131
eredeti méret 132
kiegészítők 132, 133
papírtájolás, beállítás 133
beolvasási beállítások
Küldés módja 129
beolvasással kapcsolatos
hibaelhárítás
a beolvasás sokáig tart, vagy
lefagy tőle a számítógép 290
a nyomtató a dokumentumnak
vagy fényképnek csak egy részét
olvassa be 291
beolvasás, nem sikerült 290
lapolvasó egységet nem lehet
lecsukni 287
nem lehet beolvasni a
számítógépről 292
betöltés
2 000-lapos nagy-kapacitású
lapadagoló 67
550 lapos tálca (normál vagy
kiegészítő) 57
borítékok 69
fejléces papír a 2000 lapos nagy
kapacitású adagolóban 67
fóliák 69
külön megvásárolható 550 lapos
speciálishordozó-tálca 61
többfunkciós adagoló 69
betűtípusminták listája
nyomtatás 87
betűtípusminták listájának
nyomtatása 87
bizalmas adatok
védelmére vonatkozó
információk 222
bizalmas és más típusú függő
feladatok nyomtatása
Macintosh számítógépről 86
Windows rendszeren 86
Bizalmas nyomtatás menü 160
bizalmas nyomtatási feladatok 86
nyomtatás Macintosh
számítógépről 86
nyomtatás Windows
rendszerből 86
Biztonsági beállítások szerkesztése
menü 159

Biztonsági ellenőrzési napló
menü 162
biztonsági információk 6, 7
biztonsági weblap
hol található 222
biztonsági zár 219
borítékok
betöltés 69
tippek 88

C

címjegyzék segítségével 106
faxküldés 119
címke, papír
tippek 89

Cs

Cs. be az elülső aj. 267
Csendes üzemmód 214
nyomtatás minősége,
hibaelhárítás 305
csere
festékkazetták 233
Csereméret menü 140
csíkok jelennek meg a lapon 314
Csomagolóanyag eltávolítása,
[területnév] 272

D

dátum és idő, fax
beállítás 116
dátum- és időbélyeg hozzáadása 99
Dátum/idő beállítása menü 164
dokumentum nyomtatása 82
dokumentumok, nyomtatás
Macintosh-ról 82
Windows rendszeren 82

E

e-mail
leállítás 108
e-mail beállítások
Küldés módja 109
e-mail beállítások
konfigurálása 104
E-mail beállítások menü 185
e-mail képernyő
kiegészítők 108, 109, 110
további beállítások 109, 110

e-mail küldés
a nyomtató vezérlőpaneljének
használata 106
címjegyzék segítségével 106
e-mail beállítások
konfigurálása 104
e-mail funkció beállítása 104
gyorstárcsázó elem létrehozása
Embedded Web Server
segítségével 105
hivatkozások létrehozása a
nyomtató vezérlőpaneljének
használatával 105
parancsikön-szám
használatával 106
tárgysor hozzáadása 107
üzenetsor hozzáadása 107
e-mail küldés megszakítása 108
e-mail küldése a nyomtató
kezelőpanelje segítségével 106
e-mail küldési lehetőség
beállítás 104
e-mail parancsikönök, létrehozás
beépített webkiszolgáló
használata 105
e-mail, küldés
címjegyzék segítségével 106
parancsikön-szám
használatával 106
Egyéb menü 159
egyéni név
konfigurálás 73
Egyéni nevek menü 144
egyéni papírtípusnév
hozzárendelés 73
készítés 73
Egyéni szkennelési méretek
menü 144
Egyéni típusok menü 143
elakadások
elhelyezkedés 250
elkerülés 249
papírelakadás elhelyezkedésének
azonosítása 250
számok 250
elválasztólap
csere 235
rendelés 232
elválasztólapok másolatok közé
helyezése 97
Embedded Web Server
a fax első beállítása 112

az alkatrészek állapotának ellenőrzése 230
 e-mail parancsikonok létrehozása 105
 e-mail riasztások beállítása 247
 faxcél parancsikon létrehozása 117
 FTP-parancsikon létrehozása 126
 hálózati beállítások 247
 hozzáférés 19
 hozzáférési probléma 321
 kellékek állapotának ellenőrzése 230
 rendszergazdai beállítások 247
 Embedded Web Server Administrator's Guide (Embedded Web Server - Rendszergazdai kézikönyv)
 hol található 247
 Embedded Web Server – Security (Beágyazott webkiszolgáló – Biztonság): Rendszergazdai útmutató
 hol található 222
 Ethernet beállítás előkészítés 46
 Ethernet hálózat Ethernet-nyomtatás beállításának előkészítése 46
 Ethernet-port 43
 e-mail riasztások alacsony kellékszint 247
 beállítás 247
 papírelakadás 247
 e-mail riasztások beállítása a beágyazott webkiszolgáló használatával 247

É

érintőképernyő gombok 17

F

fax
 küldés 118
 fax küldése 118
 fax küldése a nyomtató kezelőpanelje segítségével 118
 fax- és e-mail funkció beállítás 292
 fax- és e-mail funkció beállítása 292

faxcél parancsikon létrehozása beépített webkiszolgáló használata 117
 faxcsatlakoztatás csatlakozás egy DSL-vonalhoz 113
 csatlakoztatás alközpontozóhoz vagy ISDN-rendszerhez 114
 nyomtató csatlakoztatása a fali aljzathoz 113
 faxkapcsolatok helyi adapterek 115
 faxküldés címjegyzék segítségével 119
 gyorstárcsázó elemek segítségével 119
 faxküldés a címjegyzék használatával 119
 faxküldés parancsikonok használatával 119
 faxküldés ütemezett időben 120
 faxnapló megtekintés 121
 faxnapló megjelenítése 121
 faxok tartása 124
 faxok továbbítása 125
 faxolás a nyomtató konfigurálása a nyári időszámítás követésére 117
 dátum és idő beállítása 116
 fax beállítása 112
 fax világosítása vagy sötétítése 120
 faxfeladat törlése 122
 faxküldés ütemezett időben 120
 faxnapló megjelenítése 121
 faxok tartása 124
 faxok továbbítása 125
 faxszám vagy állomászám beállítása 116
 gyorstárcsázó elem létrehozása Embedded Web Server segítségével 117
 hivatkozások létrehozása a nyomtató vezérlőpaneljének használatával 118
 kéretlen faxok blokkolása 121
 kimenő faxon szereplő fax- illetve állomásnév beállítása 116
 kiválasztás, faxkapcsolat 112
 küldés a kezelőpanel segítségével 118

megkülönböztető csengési szolgáltatás 115
 módosítás, felbontás 120
 faxolás képernyője kiegészítők 122, 123, 124
 további beállítások 123, 124
 Faxolás üzemmód (Analog fax beállítása) menü 176
 Faxolás üzemmód (Faxkiszolgáló beállítása) menü 183
 faxolással kapcsolatos hibaelhárítás faxok fogadhatók, de nem küldhetők 295
 faxot küldeni lehet, de fogadni nem 294
 fogadott fax rossz minőségű 295
 hívó azonosítója nem jelenik meg 292
 nem lehet faxot küldeni vagy fogadni 293
 faxszám vagy állomászám beállítása 116
 FCC-nyilatkozat 328
 fejléc betöltés, 2000 lapos nagy kapacitású adagoló 67
 másolás 93
 ötletek a használatához 88
 fekete-fehér másolás 93
 fekete-fehér nyomtatás 82
 Feladat-nyilvántartás menü 204
 felbontás, fax módosítás 120
 felejtő memória 219
 törlés 220
 felejtő memória törlése 220
 fény, jelző 12
 fényerő módosítása a nyomtató kijelzője 216
 Embedded Web Server 216
 fénykép másolás 92
 fényképmásolás 92
 fényvezető csere 242
 fényvezető-karbantartási számláló alaphelyzetbe állítás 245
 fényvezetők rendelés 232
 festék sötétsége beállítás 83

festékkazetták
csere 233
rendelés 231
újrahasznosítás 217
festékpöttyök 317
Finishing (Utófeldolgozás)
menü 201
firmware-kártya
beszerelés 30
flash meghajtó
nyomtatás róla 84
flash meghajtók
támogatott fájlípusok 85
Flash-meghajtó menü 194
flash-memóriakártya
beszerelés 30
hibaelhárítás 302
fóliák
betöltés 69
másolás 92
nyomtatás rá 88
ötletek a használathoz 88
FTP
beolvasás címjegyzék
segítségével 128
FTP-beállítások menü 190
FTP-cím
parancsikonok létrehozása az
érintőképernyő segítségével 127
FTP-képernyő
kiegészítők 128, 129, 130
további beállítások 130
FTP-parancsikon létrehozása
beépített webkiszolgáló
használata 126
függő feladatok 86
nyomtatás Macintosh
számítógépről 86
nyomtatás Windows
rendszerből 86

G

Gazdaságos mód beállítás 214
gombok, a nyomtató
kezelőpanelje 12
gombok, érintőképernyő
használata 17

GY

GYIK a színes nyomtatásról 318

Gy

gyári alapértelmezett beállítások
visszaállítás 216
gyári alapértelmezett értékek
visszaállítása 216
gyorstárcsázó elemek segítségével
faxküldés 119
Gyorstárcsázó elemek, létrehozás
e-mail 105
fax címzettje 117, 118
FTP célállomás 126
FTP-cím 127

H

hálózatbeállítás oldal
nyomtatása 56
hálózati beállítások 24
Hálózati útmutató
hol található 247
hálózatibeállítás-oldal
nyomtatás 56
hardverkiegészítők hozzáadása
nyomtatóillesztő 45
hardverkiegészítők, hozzáadás
nyomtatóillesztő 45
hiányzó alkalmazásikon 298
Hiba az USB-meghajtó olvasása
közben. Távolítsa el az USB-t 268
hibaelhárítás
a beágyazott webkiszolgálót nem
lehet megnyitni 321
a fax- és e-mail funkció nincs
beállítva 292
a nyomtató nem tud beolvasni a
kiválasztott célhelyre 298
alapvető nyomtatóproblémák
megoldása 266
alkalmazáshiba történt 296
Az egyik hálózati célhely nem
működik vagy érvénytelen 297
az USB-meghajtó behelyezésekor
semmi sem történik 300
Beolvasás hálózatra 297
elfelejtette a My MFP jelszót 300
GYIK a színes nyomtatásról 318
hiányzó alkalmazásikon 298
hiba az USB-meghajtó olvasása
közben 299
kapcsolatba lépés az
ügyfélszolgálattal 321

nem válaszoló nyomtató
ellenőrzése 266
nem válaszoló szkennер
ellenőrzése 290
Űrlap nem elérhető vagy nem
működik 297
hibaelhárítás, beolvasás
a beolvasás sokáig tart, vagy
lefagy tőle a számítógép 290
a nyomtató a dokumentumnak
vagy fényképnek csak egy részét
olvassa be 291
beolvasás, nem sikerült 290
lapolvasó egységet nem lehet
lecsukni 287
nem lehet beolvasni a
számítógépről 292
hibaelhárítás, faxolással
kapcsolatos
faxok fogadhatók, de nem
küldhetők 295
faxot küldeni lehet, de fogadni
nem 294
fogadott fax rossz minőségű 295
hívó azonosítója nem jelenik
meg 292
nem lehet faxot küldeni vagy
fogadni 293
hibaelhárítás, kijelző
a kijelző üres 283
a kijelzőn csak gyémántok
láthatók 283
hibaelhárítás, másolással
kapcsolatos
a másoló nem válaszol 287
a nyomtató a dokumentumnak
vagy fényképnek csak egy részét
másolja 289
gyenge másolási minőség 288
lapolvasó egységet nem lehet
lecsukni 287
rossz minőségű a beolvasott
kép 291
hibaelhárítás, nyomtatás
a feladat nem megfelelő papírra
nyomtatódik ki 286
a nyomtatás lelassul 285
a nyomtatás rossz tálcából
történik 286
a nyomtatási feladat a vártnál
tovább tart 285

a tálcá-összekapcsolás nem működik 286
 a többnyelvű PDF-fájlokat nem lehet kinyomtatni 283
 az elakadt lapokat a nyomtató nem nyomtatja ki újra 304
 feladatok nem nyomtatódnak ki 283
 felfüggesztett feladatok nem nyomtatódnak ki 284
 helytelen karakterek a nyomtatásban 286
 helytelen margók 305
 hiba a flash-meghajtó olvasása közben 283
 nem várt oldaltörések láthatók 287
 Nincs elég memória a feladat szétválogatásához 286
 papír gyakran elakad 303
 papírmeghajlás 307
 hibaelhárítás, nyomtatási minőség
 a festék ledörzsölődik 316
 a karakterek széle recés 304
 a nyomtatás túl sötét 308
 árnyékképek jelennek meg a nyomatokon 311
 az oldalon festékfoltok vagy háttérárnyalatok láthatók 316
 egyszínű oldalak 313
 eltorzult nyomtatás 312
 fehér csíkok a lapon 314
 fekete csíkok a lapon 314
 festékpöttyök 317
 gyenge az írásvetítő-fóliákra történő nyomtatás minősége 317
 ismétlődő hibák 311
 levágott képek 304
 nyomtatás túl világos 309
 nyomtatási hibák 307
 szaggatott függőleges vonalak a nyomatokon 315
 szaggatott vízszintes vonalak jelennek meg a nyomatokon 314
 szürke háttér 305
 üres oldalak 310
 vékony vízszintes vonalak 305
 világos, fehér vagy nem megfelelő színű sorok láthatók a nyomatokon 306

hibaelhárítás, nyomtatókiegészítők
 a 2000 lapos fiók problémái 301
 a kiegészítő nem működik 300
 a nyomtató merevlemeze nem észlelhető 302
 belső nyomtatókiszolgáló 302
 flash-memóriakártya nem észlelhető 302
 Internal Solutions Port 302
 memóriakártya 302
 problémák a papírtartó tálcával 301
 USB-/párhuzamos illesztőkártya 303
 hibaelhárítás, papíradagolás
 az üzenet az elakadás elhárítása után is a kijelzőn marad 304
 hordozó betöltése a külön megvásárolható speciálshordozó-tálcába 61
 hozzáférés a rendszeralaplaphoz 24
 HTML-menü 210
 hulladékfesték-tartály csere 241
 rendelés 232

I

Ideiglenes adatfájlok törlése
 menü 161
 ikonok a kezdőképernyőn
 elrejtése 19
 megjelenítés 19
 ikonok elrejtése a kezdőképernyőn 19
 ikonok megjelenítése a kezdőképernyőn 19
 információk a nyomtatóról
 hol található 8
 Internal Solutions Port
 beszerelés 31
 hibaelhárítás 302
 portbeállítások módosítása 52
 IPv6 menü 149

J

jelentések
 megtekintés 247
 Jelentések menü 145, 147

K

kábelek
 Ethernet 43
 USB 43
 kábelek csatlakoztatása 43
 kapcsolatba lépés az ügyfélszolgálattal 321
 karbantartási számláló, visszaállítás 245
 kártya
 tippek 90
 kellékanyagok cseréje
 fényvezetők 242
 hulladékfesték-tartály 241
 kellékanyagok megőrzése 213
 kellékanyagok, csere
 fényvezetők 242
 hulladékfesték-tartály 241
 kellékanyagok, rendelés
 ADF adagolóegység 232
 ADF adagolólap 232
 beégető egység 231
 elválasztólap 232
 fényvezetők 232
 festékkazetták 231
 hulladékfesték-tartály 232
 továbbító egység 231
 kellékek
 állapot ellenőrzése 230
 ellenőrzés a beágyazott webkiszolgáló használatával 230
 ellenőrzés a nyomtató vezérlőpaneljéről 230
 használat, eredeti Lexmark 233
 takarékoskodás 213
 tárolás 233
 újrahasznosított papír használata 213
 kellékek állapota
 ellenőrzés 230
 Kellékek menü 136
 kép beolvasása
 kimeneti fájl típusa 129
 Kép menü 211
 képernyő másolása
 kiegészítők 100, 101, 102, 103, 129
 további beállítások 102
 kéretlen faxok blokkolása 121
 kétoldalas nyomtatás 95

- kezdőképernyő
 - ikonok elrejtése 19
 - ikonok megjelenítése 19
 - kezelőpanel, nyomtató 12
 - kibocsátással kapcsolatos nyilatkozatok 324, 327, 328
 - kiegészítők
 - 2000 lapos fiók 42
 - 550 lapos fiók 42
 - 550 lapos speciálshordozó-fiók 42
 - beszerelési sorrend 41
 - firmware-kártya 30
 - firmware-kártyák 24
 - flash-memóriakártya 30
 - hálózat 24
 - Internal Solutions Port 31
 - lista 24
 - memóriakártya 29
 - memóriakártyák 24
 - nyomtató merevlemez, eltávolítás 40
 - nyomtató merevlemeze, beszerelés 35
 - portok 24
 - kiegészítők beszerelése
 - beszerelési sorrend 41
 - kijelző hibaelhárítása
 - a kijelző üres 283
 - a kijelzőn csak gyémántok láthatók 283
 - kijelző, a nyomtató vezérlőpanelje 12
 - fényszerő módosítása 216
 - kimeneti fájl típusa
 - kép beolvasása 129
 - módosítás 107
 - kimenő faxon szereplő fax- illetve állomásnév beállítása 116
 - kiválasztás, faxkapcsolat 112
 - konfiguráció exportálása
 - beépített webkiszolgáló használata 22
 - konfiguráció importálása
 - beépített webkiszolgáló használata 22
 - konfigurációs információ
 - vezeték nélküli hálózat 46
 - könyvtárlista
 - nyomtatás 87
 - könyvtárlista nyomtatása 87
 - környezeti beállítások
 - Alvó üzemmód 215
 - Befagyasztott üzemmód 215
 - Csendes üzemmód 214
 - Gazdaságos mód 214
 - kellékanyagok megőrzése 213
 - kijelző fényereje, beállítás 216
 - környezetkímélő beállítások
 - Alvó üzemmód 215
 - Befagyasztott üzemmód 215
 - Csendes üzemmód 214
 - fényszerő, módosítás 216
 - Gazdaságos mód 214
 - kellékanyagok megőrzése 213
 - Küldés módja
 - beolvasási beállítások 129
 - e-mail beállítások 109
 - külön megvásárolható 550 lapos speciálshordozó-tálca
 - betöltés 61
 - külön megvásárolható speciálshordozó-tálca
 - betöltés 61
 - külön megvásárolható tálca
 - betöltés 57
 - különböző papírméretek, másolás 94
 - különböző papírméretű oldalak másolása 94
- L**
- lapolvasó
 - automatikus lapadagoló 11
 - lapolvasó üveglapja 11
 - lapolvasó üveglapja
 - tisztítás 225
 - lapolvasó üveglapja (síkágyas)
 - másolás 92
 - légszűrő
 - csere 235
 - Lemez tele,beolvasási feladat megszakítva 268
 - lemeztörlés 221
- M**
- másolás
 - a lapolvasó üveglapja (síkágyas) segítségével 92
 - automatikus lapadagoló segítségével 91
 - beállítás, minőség 96
 - csökkentése 95
 - dátum- és időbélyeg hozzáadása 99
 - egyéni feladat (feladatkészítés) 98
 - elválasztólapok másolatok közé helyezése 97
 - fedvényüzenet elhelyezése 99
 - fejléces papírra 93
 - fekete-fehérben 93
 - fénykép 92
 - gyorsmásolás 91
 - írásvetítő fóliára 92
 - különböző méretűre 93
 - különböző papírméretre 94
 - másolás megszakítása 99, 100
 - nagyítás 95
 - papír mindkét oldalára 95
 - példányok leválogatása 96
 - tálca választása 94
 - több oldal egy lapra 97
 - másolás a papír mindkét oldalára (kétoldalas másolás) 95
 - másolás fejléces papírra 93
 - másolás írásvetítő fóliára 92
 - Másolási beállítások menü 172
 - másolási minőség
 - beállítás 96
 - másolással kapcsolatos hibaelhárítás
 - a másoló nem válaszol 287
 - a nyomtató a dokumentumnak vagy fényképnek csak egy részét másolja 289
 - gyenge másolási minőség 288
 - lapolvasó egységet nem lehet lecsukni 287
 - rossz minőségű a beolvasott kép 291
 - másolat kicsinyítése 95
 - másolat nagyítása 95
 - másolatok készítése a kiválasztott tálcában lévő papírokra 94
 - Max. sebesség és Max. hozam használata 83
 - megkülönböztető csengési szolgáltatás, fax
 - csatlakozás 115
 - megrendelhető belső kiegészítők 24
 - megtekintés
 - jelentések 247

memória
 a nyomtatóra telepített
 típusok 219
 memóriakártya
 beszerelés 29
 hibaelhárítás 302
 menübeállítások oldal
 nyomtatása 55
 menübeállítások oldala
 nyomtatás 55
 menük
 [x] hálózat 146
 Aktív NIC 146
 Alapértelmezett forrás 137
 Általános beállítások 165
 AppleTalk 151
 Beállítás 199
 Bizalmas nyomtatás 160
 Biztonsági beállítások
 szerkesztése 159
 Biztonsági ellenőrzési napló 162
 Csereméret 140
 Dátum és idő beállítása 164
 diagram 135
 E-mail beállítások 185
 Egyéb 159
 Egyéni nevek 144
 Egyéni szkenn. méretek 144
 Egyéni típusok 143
 Faxolás üzemmód (Analog fax
 beállítása) 176
 Faxolás üzemmód (Faxkiszolgáló
 beállítása) 183
 Feladat-nyilvánt. 204
 Flash meghajtó 194
 FTP-beállítások 190
 Hálózati kártya 148
 HTML 210
 Ideiglenes adatfájlok törlése 161
 IPv6 149
 Jelentések 145, 147
 Kellékanyagok 136
 Kép 211
 Kiadási műveletek 201
 Másolási beállítások 172
 Minőség 202
 MP konfigurálása 140
 OCR beáll. 199
 Papírbetöltés 142
 Papírméret/-típus 137
 Papírsúly 140
 Párhuzamos [x] 153

PCL-emuláció 207
 PDF 206
 PostScript 207
 Segédprogramok 205
 SMTP-beállítási menü 157
 Soros [x] 155
 Súgó 211
 Szabványos hál. 146
 Szabványos USB 151
 TCP/IP 148
 Universal Setup (Univerzális
 beállítás) 144
 Vezeték nélküli 150
 XPS 206
 menük diagram 135
 mobil eszköz
 nyomtatás róla 84
 MP menü konfigurálása 140
 My MFP
 beállítás 21
 hibaelhárítás, elfelejtett
 jelszó 300

N

Néhány függő feladat nem lett
 visszaállítva 272
 nem felejtő memória 219
 törlés 220
 nem felejtő memória törlése 220
 Nem kapcsolódik analóg
 telefonvonal a modemhez, fax
 kikapcsolva. 271
 Nem támogatott USB-eszköz,
 távolítsa el 268
 nem válaszoló nyomtató
 ellenőrzése 266
 nem válaszoló szkennert
 ellenőrzése 290
 Network Card (Hálózati kártya)
 menü 148
 normál tálcá
 betöltés 57

Ny

nyári időszámítás, faxolás 117
 nyilatkozatok 322, 324, 325, 326,
 327, 328, 329
 nyomtatás
 betűtípusminták listája 87
 fekete-fehér 82
 flash-meghajtóról 84

fóliák 88
 hálózati beállítás-oldal 56
 könyvtárlista 87
 Macintosh-ról 82
 Max. sebesség és Max. hozam 83
 megszakítás a nyomtató
 kezelőpaneljéről 90
 menübeállítások oldala 55
 nyomtatás mobil eszközről 84
 Windows rendszeren 82
 űrlapok 82
 nyomtatás fekete-fehérben 82
 nyomtatás flash-meghajtóról 84
 nyomtatás minősége, hibaelhárítás
 a festék ledörzsölődik 316
 a karakterek széle recés 304
 a nyomtatás túl sötét 308
 árnyékképek jelennek meg a
 nyomtatokon 311
 az oldalon festékfoltok vagy
 háttérárnyalatok láthatók 316
 egyszínű oldalak 313
 eltorzult nyomtatás 312
 fehér csíkok a lapon 314
 fekete csíkok a lapon 314
 festékpöttyök 317
 gyenge az írásvetítő-fóliákra
 történő nyomtatás
 minősége 317
 ismétlődő hibák 311
 levágott képek 304
 nyomtatás túl világos 309
 nyomtatási hibák 307
 szaggatott függőleges vonalak a
 nyomtatokon 315
 szaggatott vízszintes vonalak
 jelennek meg a nyomtatokon 314
 szürke háttér 305
 üres oldalak 310
 vékony vízszintes vonalak 305
 világos, fehér vagy nem megfelelő
 színű sorok láthatók a
 nyomtatokon 306
 nyomtatás mobil eszközről 84
 nyomtatás, hibaelhárítás
 a feladat nem megfelelő papírra
 nyomtatódik ki 286
 a nyomtatás lelassul 285
 a nyomtatás rossz tálcából
 történik 286
 a nyomtatási feladat a vártnál
 tovább tart 285

- a tálcá-összekapcsolás nem működik 286
- a többnyelvű PDF-fájlokat nem lehet kinyomtatni 283
- az elakadt lapokat a nyomtató nem nyomtatja ki újra 304
- feladatok nem nyomtatódnak ki 283
- felfüggesztett feladatok nem nyomtatódnak ki 284
- helytelen karakterek a nyomtatásban 286
- helytelen margók 305
- hiba a flash-meghajtó olvasása közben 283
- nem várt oldaltörések láthatók 287
- Nincs elég memória a feladat szétválogatásához 286
- papír gyakran elakad 303
- papírmeghajlás 307
- nyomtatási feladat megszakítás, számítógépről 90
- nyomtatási feladat megszakítása a nyomtató kezelőpaneljén 90
- számítógépről 90
- nyomtatási feladatok ellenőrzése 86
- nyomtatás Macintosh számítógépről 86
- nyomtatás Windows rendszerből 86
- nyomtatási feladatok eltárolása 86
- nyomtatási feladatok ismétlése 86
- nyomtatás Macintosh számítógépről 86
- nyomtatás Windows rendszerből 86
- nyomtatási feladatok megőrzése 86
- nyomtatás Macintosh számítógépről 86
- nyomtatás Windows rendszerből 86
- nyomtatási minőség a nyomtatófej lencséjének megtisztítása 228
- az automatikus lapadagoló alkatrészeinek tisztítása 225
- fényvezető egységek cseréje 242
- lapolvasó üveglapjának tisztítása 225
- nyomtató 45
- alapmodell 10
- hely kiválasztása 9
- minimális elakadások 9
- mozgatás 9, 245, 246
- szállítás 246
- teljesen konfigurált 10
- nyomtató belseje tisztítás 224
- nyomtató csatlakoztatása helyi adapterek 115
- nyomtató külseje tisztítás 224
- nyomtató merevlemeze beszerelés 35
- eltávolítása 40
- hibaelhárítás 302
- leselejtezés 219
- titkosítás 221
- törlés 221
- nyomtató merevlemezének memóriája törlés 221
- nyomtató merevlemezének titkosítása 221
- nyomtató merevlemezének törlése 221
- nyomtató szállítása 246
- nyomtató telepítése vezeték nélküli hálózaton
- Macintosh használata 49
- nyomtatóbeállítások 10
- nyomtatófej lencsék tisztítás 228
- nyomtatóillesztő hardverkiegészítők, hozzáadás 45
- nyomtatókiegészítők hibaelhárítása a 2000 lapos fiók problémái 301
- a kiegészítő nem működik 300
- a nyomtató merevlemeze nem észlelhető 302
- belső nyomtatókiszolgáló 302
- flash-memóriakártya nem észlelhető 302
- Internal Solutions Port 302
- memóriakártya 302
- problémák a papírtartó tálcával 301
- USB-/párhuzamos illesztőkártya 303
- nyomtatóproblémák, alapvetők megoldása 266
- nyomtatóüzenetek
- 1565 Emulációs hiba, emuláció betöltése opció 283
- 280.06 papírelakadás 282
- 29y.xx Zárja le a síkagy fedelét, és töltsse be az eredeti dokumentumot a feladat újraindításakor 282
- 31.xx Hiányzó vagy hibás [szín] kazetta 273
- 32.xx [color] festékkazetta termékszámát nem támogatja a készülék 273
- 34 Helytelen papírméret, nyissa meg a [src] képernyőt 273
- 35 Nincs elég memória a szkennertartozék támogatásához 274
- 37 Kevés a memória a feladat szétválogatásához 274
- 37 Kevés a memória, néhány függő feladat nem lesz visszaállítva 274
- 37 Kevés a memória, egyes Függő felad. törlődtek 274
- 37 Nincs elégmémória a Flash-memória töredezettség-mentesítéséhez 274
- 38 Memória tele 275
- 39 Összetett oldal, előfordulhat, hogy néhány adat nincs kinyomtatva 275
- 51 Hibás flash 275
- 52 Nincs elég szabad hely a flash-memóriában az erőforrások számára. 275
- 53 Nem formázott flash észlelhető 275
- 54 [x] hálózat szoftverhiba 275
- 54 [x]. soros opció hiba 276
- 54 Normál hálózatiszoftver-hiba 276
- 55 Nem támogatott kiegészítő a(z) [x]. nyílásban 276
- 56 [x]. USB-port letiltva 277
- 56 A normál USB-port le van tiltva 277
- 56 A(z) [x]. párhuzamos port letiltva 276
- 56 A(z) [x]. soros port letiltva 276

- 57 Konfiguráció módosult, néhány függő feladat nem lett visszaállítva 277
- 58 input konfigurációs hiba 277
- 58 Túl sok flash eszköz van telepítve 278
- 58 Túl sok lemez behelyezve 277
- 58 Túl sok tálca van csatlakoztatva 278
- 59 Nem kompatibilis [x] tálca 278
- 61 Távolítsa el a hibás lemezt 278
- 62 Lemez megtelt 278
- 63 Nem formázott lemez 278
- 80.xx A beégető élettart. vége felé közeledik 279
- 80.xx Beégető egység hiányzik 279
- 80.xx Beégető élettart. figy. 279
- 80.xx Cserélje ki a beégetőt 279
- 82.xx A hulladékfesték-tartály hiányzik 279
- 82.xx A hulladékfesték-tartály majdnem megtelt 279
- 82.xx Cserélje ki a hulladékfesték-tartályt 279
- 83.xx Cserélje a továbbító egységet 280
- 83.xx Hiányzik a továbbító modul 280
- 83.xx Továbbító egys. élettart. vége felé közeledik 280
- 83.xx Továbbító egység élettart. figyelm. 280
- 84 [szín] fotokonduktor kifogyóban 242
- 84 [szín] fotokonduktor szintje alacsony 242
- 84 Cseréljen [szín] fotokonduktort 242
- 84.xx [szín] fotokonduktor hiányzik 280
- 84.xx [szín] fotokonduktor kifogyóban 280
- 84.xx [Szín] fotokonduktor szintje alacsony 280
- 84.xx Cseréljen [szín] fotokonduktort 281
- 840.01 A lapolvasót a rendszergazda letiltotta 282
- 840.02 Lapolvasó letiltva. Ha a probléma továbbra is fennáll, forduljon a rendszergazdához. 283
- 88 Cserélje ki a [szín] festékkazettát 281
- 88.xx A [szín] kazetta kritikusan alacsony 281
- 88.xx Kevés a [szín] festék 281, 282
- 88.xx Majdnem kifogyott a [színes] festék 281
- [paper source] módosítása erre: [custom string] 267
- [paper source] módosítása erre: [custom type name] 266
- [paper source] módosítása erre: [paper size] [paper type] 267
- A Faxállomásnév nincs beállítva 269
- A Faxállomásszám nincs beállítva 269
- A faxkiszolgálón a „Címjegyzék formátum” nincs beállítva. Lépjen kapcsolatba a rendszergazdával. 268
- A faxmemória megtelt 268
- A faxpartíció nem működik. Lépjen kapcsolatba a rendszergazdával. 268
- A feladat befejezéséhez kellékanyag szükséges 273
- A memória megtelt, nem nyomtathatók faxok 271
- A szkennelt dokumentum túl hosszú 272
- A szkanner ADF-fedele nyitva van 272
- A Weblink kiszolgáló nincs beállítva. Lépjen kapcsolatba a rendszergazdával. 273
- A(z) [x]. tálca beillesztése 269
- A(z) [x]. tálca papírmérete nem támogatott 273
- A(z) [x]. tálca telepítése 269
- Az elválasztólap cseréje 272
- Az SMTP-kiszolgáló nincs beállítva. Lépjen kapcsolatba a rendszergazdával. 272
- Cs. be az első aj. 267
- Csomagolóanyag eltávolítása, [területnév] 272
- Hiba az USB-meghajtó olvasása közben. Távolítsa el az USB-t 268
- hiba történt az USB-meghajtóval 266
- Lemez majdnem megtelt. Lemezterület biztonságos törlése. 268
- Lemez tele,beolvasási feladat megszakítva 268
- Lemezprobléma 268
- Néhány függő feladat nem lett visszaállítva 272
- Nem kapcsolódik analóg telefonvonal a modemhez, fax kikapcsolva. 271
- Nem támogatott lemez 273
- Papír eltávolítása a normál kimeneti tárolóból 272
- Papírcsere szükséges 271
- Sérült lemez 267
- Színkorrekció 266
- Töltse fel a kézi adagolót ezzel: [custom string] 271
- Töltse fel a kézi adagolót ezzel: [custom type name] 270
- Töltse fel a kézi adagolót ezzel: [paper size] 271
- Töltse fel a kézi adagolót ezzel: [paper type] [paper size] 271
- Töltse fel ezt: [paper source] a következővel: [custom string] 270
- Töltse fel ezt: [paper source] a következővel: [custom type name] 269
- Töltse fel ezt: [paper source] a következővel: [paper size] 270
- Töltse fel ezt: [paper source] a következővel: [paper type] [paper size] 270
- Visszaállítja a függő feladatokat? 272
- Zárja be a felső szervizfedelet 267
- nyomtatóvédelem információ 222
- O**
- OCR beállítások menü 199
- opciók, érintőképernyő beolvasás 133
- beolvasás számítógépre 132, 133
- e-mail 108, 109, 110
- fax 122, 123, 124
- FTP 128, 129, 130

másolás 100, 101, 102, 103, 129

P

papír

előnyomott űrlapok 77

fejléc 77

jellemzők 75

kiválasztás 76

különböző méretek, másolás 94

nem elfogadható 76, 77

takarékosság 97

tárolás 78

újrafelhasznált 77, 213

Univerzális méret beállítása 57

Papír eltávolítása a normál kimeneti tárolóból 272

papíradagolás, hibaelhárítás

az üzenet az elakadás elhárítása után is a kijelzőn marad 304

Papírbetöltés menü 142

Papírcsere szükséges 271

papírelakadás

elkerülés 249

papírelakadás, elhárítás

200–201 papírelakadás 251

202–203 papírelakadás 256

24x papírelakadás 262

250 papírelakadás 263

290–294 225

29y.xx papírelakadás 263

papírelakadások elkerülése 249

papírméret

beállítás 57

Universal 144

Papírméret/Papírtípus menü 137

papírméretek

támogatott 79

Papírsúly menü 140

papírsúlyok

nyomtató által támogatott 81

papírtakarékosság 97

papírtípus

beállítás 57

papírtípusok

hol tölthető be 81

nyomtató által támogatott 81

Párhuzamos [x] menü 153

PCL Emul (PCL-emuláció) menü 207

PDF menü 206

példányok leválogatása 96

portbeállítások

konfigurálás 52

portbeállítások konfigurálása 52

PostScript menü 207

profilok létrehozása

ScanBack segédprogram

használata 132

publikációk

hol található 8

Q

Quality (Minőség) menü 202

R

rendelés

beégető egység 231

fényvezetők 232

festékkazetták 231

hulladékfesték-tartály 232

továbbító egység 231

rendszeralaplap

hozzáférés 24

lezárás 219

S

ScanBack segédprogram

használata 132

ScanBack segédprogram

használata 132

Sérült lemez 267

Setup (Beállítás) menü 199

SMTP-beállítási menü 157

soros nyomtatás

beállítás 54

soros nyomtatás beállítása 54

Súgó menü 211

Sz

Szabványos hál. menü 146

Szabványos USB menü 151

szaggatott vízszintes vonalak

jelennek meg a nyomatokon 314

Szinkorrekción 266

szkenelés FTP címre

a nyomtató vezérlőpaneljének

használata 127

címjegyzék segítségével 128

gyorstárcsázó számok

segítségével 128

parancsikonok létrehozása a

számítógép segítségével 126

T

tálca-összekapcsolás

bontása 72, 73

tálcák

összekapcsolás 72, 73

összekapcsolás bontása 72, 73

tálcák csatolása 72, 73

támogatott fájlformátumok 85

támogatott flash-meghajtók 85

támogatott papírméretek 79

tárgy és üzenetinformációk

hozzáadás e-mailhez 107

tárolás

kellékek 233

papír 78

Távolsági kezelőpanel

beállítás 22

TCP/IP menü 148

telepítés vezeték nélküli hálózaton

Windows használata 47

telepítés, nyomtató 45

vezeték nélküli hálózaton 47

tippek

borítékok 88

címke, papír 89

fejléc 88

fóliák 88

kártya 90

tisztítás

automatikus lapadagoló

alkatrészei 225

lapolvasó üveglapja 225

nyomtató belseje 224

nyomtató külseje 224

nyomtatófej lencsék 228

több oldal másolása egy lapra 97

többfunkciós adagoló

betöltés 69

Töltse fel a kézi adagolót ezzel:

[custom string] 271

Töltse fel a kézi adagolót ezzel:

[custom type name] 270

Töltse fel a kézi adagolót ezzel:

[paper size] 271

Töltse fel a kézi adagolót ezzel:

[paper type] [paper size] 271

Töltse fel ezt: [paper source] a

következővel: [custom string] 270

Töltse fel ezt: [paper source] a

következővel: [custom type

name] 269

Töltse fel ezt: [paper source] a következővel: [paper size] 270
Töltse fel ezt: [paper source] a következővel: [paper type] [paper size] 270
törölhetőség
 nyilatkozat - 219
törölhetőségi nyilatkozat 219
további beállítások, érintőképernyő
 e-mail 110
 fax 124
 FTP 130
 másolás 102
 szkennelés számítógépre 134
további információk a nyomtatóról 8
továbbító egység
 rendelés 231

U

Universal Setup (Univerzális beállítás) menü 144
Univerzális papírméret 144
 beállítás 57
USB-/párhuzamos illesztőkártya hibaelhárítás 303
USB-meghajtó
 olvasási hiba 299
 semmi sem történik a behelyezéskor 300
USB-port 43
Utilities (Segédprogramok) menü 205

Ú

újrahasznosítás 325
 festékkazetták 217
 Lexmark csomagolás 217
 Lexmark termékek 217
újrahasznosított papír használata 77, 213

V

vezeték nélküli hálózat konfigurációs információ 46
 telepítés Macintosh segítségével 49
 telepítés, Windows használata 47
vezeték nélküli nyomtató telepítése
 Macintosh rendszer esetén 49

világos, fehér vagy nem megfelelő színű sorok láthatók a nyomatokon 306
virtuális kijelző
 ellenőrzés a beágyazott webkiszolgáló használatával 247
Visszaállítja a függő feladatokat? 272

W

Wireless (Vezeték nélküli) menü 150
WS Scan
 áttekintés 22

X

XPS menü 206

Z

zaj csökkentése 214
zajkibocsátási szintek 324
zár, biztonsági 219
Zárja be a felső szervizfedelelet 267
zöld beállítások
 Befagyasztott üzemmód 215
 Csendes üzemmód 214
 Gazdaságos mód 214

Ű

Űrlapok és kedvencek beállítás 20
űrlapok nyomtatása 82