


快速參考手冊

瞭解印表機

使用印表機控制面板

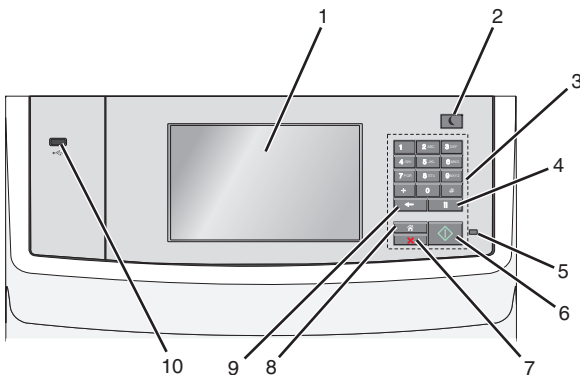


	使用	執行
1	顯示幕	檢視列印、以電子郵件寄送、複印及傳真選項，以及狀態和錯誤訊息。
2	Sleep（睡眠）按鈕	啟用「睡眠模式」或「休眠模式」。 以下為指示燈和「睡眠」按鈕的狀態： • 進入或離開「睡眠」模式 – 指示燈亮起固定不閃爍的綠色。 – Sleep（睡眠）按鈕則不亮燈。 • 在「睡眠」模式下作業 – 指示燈亮起固定不閃爍的綠色。 – 「睡眠」按鈕亮起固定不閃爍的黃褐色。 • 進入或離開「休眠」模式 – 指示燈不亮燈。 – Sleep（睡眠）按鈕亮黃褐色燈閃爍 0.10 秒，然後在脈衝模式下有 1.9 秒完全不亮燈。 • 在「休眠」模式下作業 – 指示燈不亮燈。 – Sleep（睡眠）按鈕亮黃褐色燈閃爍 0.10 秒，然後在脈衝模式下有 1.9 秒完全不亮燈。 下列動作可將印表機從「睡眠模式」中喚醒： • 觸控螢幕或按下任意硬式按鈕 • 打開進紙匣、蓋板或門板 • 將紙張載入自動送件器 (ADF) • 打開掃描器玻璃面板或蓋板。 • 從電腦傳送列印工作 • 利用主電源開關執行電源開機重置 (Power On Reset, POR)。
3	鍵台	輸入數字、字母或符號。
4	Dial pause（撥號暫停）按鈕	• 可在傳真號碼中產生 2 到 3 秒的撥號暫停。在 Fax To（傳真目的地）欄位中，是以半形逗點 (,) 來表示撥號暫停。 • 重撥傳真號碼。 請注意： • 在 Fax（傳真）功能表外部按下 ，會發出錯誤嗶聲。 • 從主畫面按下 ，可重撥最近的傳真號碼。

	使用	執行
5	指示燈	• 熄滅—印表機電源關閉。 • 閃爍的綠色—印表機正在暖機、處理資料或列印。 • 固定不閃爍的綠色—印表機電源開啟，但呈閒置狀態。 • 閃爍中的紅色—需要操作員介入。
6	Start（開始）按鈕	• 起始顯示幕上目前指示的工作。 • 以預設值起始複印工作。 請注意：無法進行掃描時，請按下此按鈕。
7	Stop（停止）按鈕	停止所有的印表機活動。 請注意：顯示幕上出現 Stopped（已停止） 後，畫面隨即顯示一份選項清單。
8	Home（首頁）按鈕	返回主畫面。 請注意：從主畫面按下 Home（首頁）按鈕，可重設所有的工作流程出廠預設值。
9	Back（上一步）按鈕	• 刪除 Copy Count（份數計數）欄位中數值最右邊的數字。如果連續按多次  而刪除了整個數字，將出現出廠預設值 1。 • 在 Fax Destination List（傳真目的地清單）欄位中，刪除手動輸入數值最右邊的數字。您也可以按下  來刪除整個快捷鍵項目。刪除整行後，再按下  會導致游標上移一行。 • 在 E-mail Destination List（電子郵件目的地清單）欄位中，刪除游標左邊的字元。如果字元是在快捷鍵中，則該快捷鍵會被刪除。
10	USB 連接埠	將快閃儲存碟連接至印表機。 請注意：只有前端 USB 連接埠才支援快閃儲存碟。

瞭解主畫面

當您啟動印表機時，顯示幕會出現一個基本畫面，稱為主畫面。觸控主畫面按鈕和圖示可起始動作，像是複印、傳真或掃描、開啓功能表畫面或回應訊息。

請注意：所顯示的主畫面、圖示及按鈕，可能因您的主畫面自訂設定、管理者設定和作用中的內嵌式解決方案而有所差異。

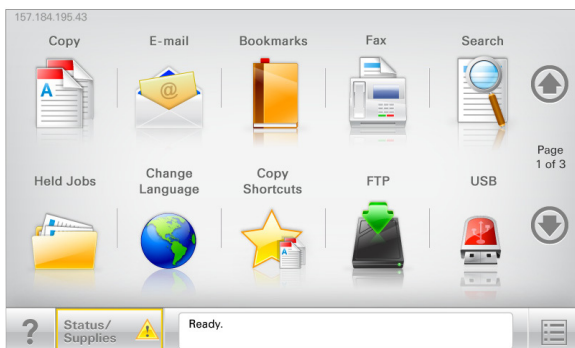

觸控	執行
Copy (複印)	存取 Copy (複印) 功能表來進行複印。
E-mail (電子郵件)	存取 E-mail (電子郵件) 功能表及傳送電子郵件。
Fax (傳真)	存取 Fax (傳真) 功能表及傳送傳真。
	存取印表機功能表。 請注意： 只有在印表機處於 Ready (備妥) 狀態時，才可以使用這些功能表。
FTP	存取 File Transfer Protocol (FTP) (檔案轉送通訊協定 (FTP)) 功能表，並將文件直接傳送至 FTP 伺服器。
Status message bar (狀態訊息列)	- 顯示目前印表機狀態，像是 Ready (備妥) 或 Busy (忙碌狀態)。 - 顯示各種印表機狀況，像是 Toner Low (碳粉不足) 或 Cartridge Low (碳粉匣碳粉不足)。 - 顯示人為介入訊息，讓印表機得以繼續處理作業。
Status/Supplies (狀態/耗材)	- 每當印表機需要人為介入才得以繼續處理作業時，即顯示警告或錯誤訊息。 - 可存取訊息畫面，取得訊息的相關資訊，並瞭解如何清除訊息。
USB 或 USB Thumbdrive (USB 大姆哥儲存碟)	從快閃儲存碟檢視、選取、列印、掃描或以電子郵件寄送相片及文件。 請注意： 只有當您在記憶卡或快閃儲存碟連接至印表機時返回主畫面，才會顯示此按鈕。

觸控	執行
Bookmarks (書籤)	可讓您建立、組織和儲存一組書籤 (URL)，並將書籤整合為資料夾及檔案連結的樹狀圖。 請注意： 樹狀圖僅支援由此功能所建立的書籤，其他任何應用程式建立的書籤均不適用。
Held Jobs (保留工作)	顯示所有目前的保留工作。

主畫面上可能出現的其他按鈕包括：

觸控	執行
Search held jobs (搜尋保留工作)	搜尋以下任一項目： - 保留工作或機密列印工作的使用者名稱。 - 保留工作的工作名稱，但不含機密列印工作。 - 設定檔名稱。 - 書籤儲存區或列印工作名稱。 - 支援檔案類型的 USB 儲存區或列印工作名稱。
Release Held Fax (釋放保留傳真)	存取保留傳真的清單。 請注意： 如果出現這個按鈕，表示印表機內存有預先設定排定之保留時間的保留傳真。
Lock Device (鎖定裝置)	開啓密碼輸入畫面。請輸入正確的密碼，以鎖定印表機控制面板。 請注意： 您必須解除鎖定印表機且設定密碼後，才會顯示此按鈕。
Unlock Device (解除鎖定裝置)	開啓密碼輸入畫面。請輸入正確的密碼，以解除鎖定印表機控制面板。 請注意： 當印表機被鎖定時，才會出現這個按鈕。當按鈕出現時，您將無法使用印表機控制面板按鈕和快捷鍵。

觸控	執行
Cancel Jobs (取消工作)	開啓 Cancel Jobs (取消工作) 畫面。Cancel Jobs (取消工作) 畫面會顯示三個表頭：Print (列印)、Fax (傳真) 與 Network (網路)。 Print (列印)、Fax (傳真) 以及 Network (網路) 表頭下可以使用下列選項： - Print job (列印工作) - Copy job (複印工作) - Fax profile (傳真設定檔) - FTP - E-mail send (電子郵件傳送) 每一個表頭都有一個以直欄顯示的工作清單，在其下，每一個畫面只可顯示三個工作。如果一個直欄中存有三個以上的工作，便會出現箭頭，方便您來回捲動工作。
Change Language (變更語言)	啟動 Change Language (變更語言) 即現式視窗，讓您變更印表機的主要語言。


產品功能

特性	說明
功能表追蹤線 範例：Menus (功能表) > Settings (設定) > Copy Settings (複印設定) > Number of Copies (份數)	功能表追蹤線位在每個功能表畫面頂端。此功能將顯示到達目前功能表所選擇的路徑。 觸控任一畫底線的字，即可返回該功能表。 Number of Copies (份數) 不畫底線，因為這是目前的畫面。如果您在設定並儲存 Number of Copies (份數) 之前，觸控了 Number of Copies (份數) 畫面上加底線的文字，則該選項不會被儲存，它也不會變成預設值。
關照訊息警示 	如果關照訊息會影響到某功能，就會顯示此圖示，而且紅色指示燈會呈閃爍狀態。
警告 	若發生了錯誤狀況，便會顯示此圖示。

特性	說明
印表機 IP 位址 範例： 123.123.123.123	網路印表機的 IP 位址位在主畫面的左上角，並顯示為以英文句點隔開來的四組數字。即使您本人未實際鄰近印表機，您可以在存取 Embedded Web Server（內嵌式 Web 伺服器）時使用 IP 位址，來檢視並遠端配置印表機設定。

使用觸控式螢幕按鈕

請注意：所顯示的主畫面、圖示及按鈕，可能因您的主畫面自訂設定、管理者設定和作用中的內嵌式解決方案而有所差異。

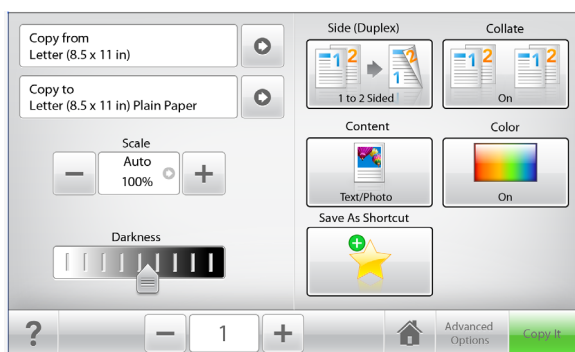

觸控	執行
Copy It (開始複印)	送出在複印設定中所做的變更，然後起始複印工作。
右移鍵 	往右邊捲動。
左移鍵 	往左邊捲動。

觸控	執行
首頁 	返回主畫面。
Right increase (右移增大) 	選取一個較大的值。
Left decrease (左移減小) 	選取一個較小的值。
Exit (退出) 	從目前畫面中退出。
Tips (提示) 	開啓上下文相關的說明對話方塊。

其他觸控式螢幕按鈕

觸控	執行
Accept (接受) 	儲存設定。
Cancel (取消) 	- 取消某個動作或選項。 - 退出畫面，並返回前一個畫面，但不儲存變更。

觸控	執行
Reset (重設) 	重設畫面上的值。

設定及使用主畫面應用程式

請注意：

- 所顯示的主畫面、圖示及按鈕，可能因您的主畫面自訂設定、管理者設定和作用中的內嵌式應用程式而有所差異。某些應用程式只適用於選定的印表機型號。
- 本公司還提供額外的解決方案和應用程式供您選購。若要瞭解更多資訊，請造訪下列網站：www.lexmark.com。或者，請洽詢印表機經銷商。

存取 Embedded Web Server (內嵌式 Web 伺服器)

Embedded Web Server (內嵌式 Web 伺服器) 是印表機網頁，可讓您檢視並遠端配置印表機設定，即使您本人並不在實體印表機的附近。

- 取得印表機的 IP 位址：
 - 從印表機控制面板主畫面
 - 從 **Network/Ports (網路/連接埠)** 功能表中的 **TCP/IP** 區段
 - 列印網路設定頁或功能表設定頁，即可找到 **TCP/IP** 區段

請注意：IP 位址會以四組以英文句點隔開的號碼呈現，例如：123.123.123.123。

- 開啓 Web 瀏覽器，然後在位址欄位中輸入印表機 IP 位址。隨即顯示 Embedded Web Server (內嵌式 Web 伺服器) 頁面。

顯示或隱藏主畫面上的圖示

- 開啓 Web 瀏覽器，然後在位址欄位中輸入印表機 IP 位址。

請注意：在印表機控制面板主畫面上檢視印表機 IP 位址。IP 位址會以四組以英文句點隔開的號碼呈現，例如：123.123.123.123。

- 2 按一下 **Settings (設定) > General Settings (一般設定) > Home screen customization (主畫面自訂)**。

這時會出現基本印表機功能清單。

- 3 選取勾選框，指定哪些圖示要顯示在印表機主畫面上。

請注意：這時未勾選的勾選框會呈隱藏狀態。

- 4 按一下 **Submit (提出)**。

啓動主畫面應用程式

您的印表機出貨時已預先安裝主畫面應用程式。若要使用這些應用程式，請利用 **Embedded Web Server (內嵌式 Web 伺服器)** 來啓動及設定這些應用程式。如需有關存取 **Embedded Web Server (內嵌式 Web 伺服器)** 的其他資訊，請參閱第 3 頁的「存取 **Embedded Web Server (內嵌式 Web 伺服器)**」。

如需有關配置及使用主畫面應用程式的詳細資訊，請造訪 Lexmark 網站，網址為：<http://support.lexmark.com>。

設定 Forms and Favorites (表單與喜好項目)

圖示	說明
	此應用程式可協助您簡化並加速工作處理程序，讓您直接從主畫面，快速尋找並列印經常使用的線上表單。 請注意： 印表機必須擁有權限，以存取網路資料夾、FTP 站台或書籤儲存所在的網站。從書籤儲存所在的電腦，使用分享、安全性及防火牆設定，讓印表機至少擁有讀取權限。如需說明，請參閱作業系統隨附的說明文件。

- 1 開啓 Web 瀏覽器，然後在位址欄位中輸入印表機 IP 位址。

請注意：在印表機控制面板主畫面上檢視印表機 IP 位址。IP 位址會以四組以英文句點隔開的號碼呈現，例如：
123.123.123.123。

- 2 按一下 **Settings (設定) > Device Solutions (裝置解決方案) > Solutions (eSF) (解決方案 (eSF)) > Forms and Favorites (表單與喜好項目)**。

- 3 定義書籤，然後自訂設定。

- 4 按一下 **Apply (套用)**。

若要使用應用程式，請觸控印表機主畫面上的 **Forms and Favorites (表單與喜好項目)**，然後根據表單編號、名稱或說明，瀏覽表單種類或搜尋表單。

設定 Scan to Network (掃描至網路)

圖示	說明
	此應用程式可讓您從紙本文件擷取數位影像，然後將它傳送至共用的網路資料夾。您最多可定義 30 個唯一的資料夾目的地。 請注意： - 印表機必須擁有權限，以寫入目的地。從指定目的地所在的電腦，使用分享、安全性及防火牆設定，讓印表機至少擁有寫入權限。如需說明，請參閱作業系統隨附的說明文件。 - 您必須先定義一個或多個目的地，才會顯示「掃描至網路」圖示。

- 1 開啓 Web 瀏覽器，然後在位址欄位中輸入印表機 IP 位址。

請注意：在印表機控制面板主畫面上檢視印表機 IP 位址。IP 位址會以四組以英文句點隔開的號碼呈現，例如：
123.123.123.123。


- 2 按一下 **Settings (設定) > Device Solutions (裝置解決方案) > Solutions (eSF) (解決方案 (eSF)) > Scan to Network (掃描至網路)**。

- 3 指定目的地，然後自訂設定。

- 4 按一下 **Apply (套用)**。

若要使用應用程式，請觸控印表機主畫面上的 **Scan to Network (掃描至網路)**，然後遵循印表機顯示幕上的指示。

設定 My MFP (我的多功能複合機)

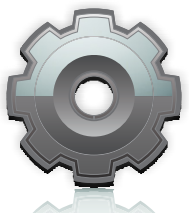圖示	說明
	此應用程式可讓您自訂觸控式螢幕的設定，並將這些喜好設定儲存在快閃儲存碟上。每次您要複印、傳真或掃描時，請將快閃儲存碟插入印表機的 USB 連接埠。您所有的個人喜好設定就會自動上傳，包括工作設定、主畫面喜好設定及通訊錄等。 請注意： 具備 My MFP (我的多功能複合機) 設定的快閃儲存碟必須先插入印表機的 USB 連接埠，才會顯示該圖示。

若要設定 My MFP (我的多功能複合機)，請將快閃儲存碟插入印表機的 USB 連接埠，然後遵循印表機顯示幕上的指示，來執行設定精靈。

若要使用 My MFP (我的多功能複合機)，請在您要複印、傳真或掃描時，將快閃儲存碟插入印表機的 USB 連接埠。

瞭解 WS-Scan (WS 掃描)

圖示	說明
	Web Services-Scan (Web 服務 - 掃描) 應用程式可讓您在網路印表機上掃描文件，然後將掃描影像傳送至您的電腦。WS-Scan (WS 掃描) 是一種 Microsoft 應用程式，功用與「掃描至網路」類似，不過它還能將掃描影像傳送至 Windows 平台的應用程式。若想進一步瞭解 WS-Scan (WS 掃描)，請參閱 Microsoft 說明文件。 請注意： 只有當某電腦註冊了網路印表機時，印表機主畫面才會顯示圖示。該電腦必須安裝 Windows 7 或 Windows Vista 作業系統。

設定 Remote Operator Panel (遠端操作面板)

此應用程式可在電腦螢幕上顯示印表機控制面板，讓您即使不在網路印表機的鄰近，仍能與印表機控制面板互動。從您的電腦螢幕，您可以檢視印表機狀態、釋放保留的列印工作、建立書籤，並執行一般您在鄰近網路印表機時，才會進行的其他列印相關作業。

- 1 開啓 Web 瀏覽器，然後在位址欄位中輸入印表機 IP 位址。

請注意：在印表機控制面板主畫面上檢視印表機 IP 位址。IP 位址會以四組以英文句點隔開的號碼呈現，例如：
123.123.123.123。

- 2 按一下 **Settings (設定) > Device Solutions (裝置解決方案) > Solutions (eSF) (解決方案 (eSF)) > Remote Operator Panel (遠端操作面板)**。

- 3 選取 **Enabled (已啓用)** 勾選框，然後自訂設定。

- 4 按一下 **Apply (套用)**。

若要使用應用程式，請從 **Embedded Web Server (內嵌式 Web 伺服器)**，按一下 **Applications (應用程式) > Remote Operator Panel (遠端操作面板) > Launch VNC Applet (啓動 VNC Applet)**。

匯出及匯入配置

您可以將配置設定匯出至文字檔，然後再匯入該檔案，以便將設定套用至其他印表機。

將配置匯出至檔案

- 1 開啟 Web 瀏覽器，然後在位址欄位中輸入印表機 IP 位址。

請注意：在印表機控制面板主畫面上檢視印表機 IP 位址。IP 位址會以四組以英文句點隔開的號碼呈現，例如：123.123.123.123。

- 2 按一下 **Settings (設定)** 或 **Configuration (配置)**。

- 3 按一下 **Device Solutions (裝置解決方案)** > **Solutions (eSF) (解決方案 (eSF))**，或按一下 **Embedded Solutions (內嵌式解決方案)**。

- 4 從 **Installed Solutions (已安裝的解決方案)**，按一下所要配置的應用程式名稱。

- 5 按一下 **Configure (配置)** > **Export (匯出)**。

- 6 遵循電腦螢幕上的指示來儲存配置檔，然後輸入唯一的檔名，或是使用預設的名稱。

請注意：若發生了 **JVM Out of Memory (JVM 記憶體不足)** 錯誤，請重複匯出程序，直到配置檔完成儲存。

從檔案匯入配置

- 1 開啟 Web 瀏覽器，然後在位址欄位中輸入印表機 IP 位址。

請注意：在印表機控制面板主畫面上檢視印表機 IP 位址。IP 位址會以四組以英文句點隔開的號碼呈現，例如：123.123.123.123。

- 2 按一下 **Settings (設定)** 或 **Configuration (配置)**。

- 3 按一下 **Device Solutions (裝置解決方案)** > **Solutions (eSF) (解決方案 (eSF))**，或按一下 **Embedded Solutions (內嵌式解決方案)**。

- 4 從 **Installed Solutions (已安裝的解決方案)**，按一下所要配置的應用程式名稱。

- 5 按一下 **Configure (配置)** > **Import (匯入)**。

- 6 瀏覽至從先前配置的印表機匯出的儲存配置檔，然後載入或預覽該檔案。

請注意：若發生了逾時，並且出現空白畫面，請重新整理 Web 瀏覽器，然後按一下 **Apply (套用)**。

載入紙張和特殊材質

設定紙張尺寸和類型

從主畫面，導覽至：



> **Paper Menu (紙張功能表)** > **Paper Size/Type (紙張尺寸/類型)** > 選取送紙匣 > 選取紙張尺寸或類型 > **Submit (提出)**

請注意：

- 印表機會根據每個送紙匣中的紙張導引夾位置，自動設定 **Paper Size (紙張尺寸)** 設定，但標準 550 張送紙匣（1 號送紙匣）和多用途送紙器不在此列。
- 1 號送紙匣和多用途送紙器的 **Paper Size (紙張尺寸)** 設定，必須在 **Paper Size (紙張尺寸)** 功能表中以手動方式加以設定。
- **Paper Type (紙張類型)** 設定的出廠預設值是 **Plain Paper (普通紙)**。
- 所有送紙匣的 **Paper Type (紙張類型)** 設定，均需以手動方式加以設定。

配置 Universal (通用尺寸) 紙張設定

Universal Paper Size (通用紙張尺寸) 是使用者定義的設定值，它能讓您列印在印表機功能表未預先設定的紙張尺寸上。若您無法從 **Paper Size (紙張尺寸)** 功能表中找到您要的尺寸，請將指定送紙匣的 **Paper Size (紙張尺寸)** 設定為 **Universal (通用尺寸)**。然後，針對您的紙張指定下列所有 **Universal (通用尺寸)** 設定：

- **Units of Measure (測量單位)**
- **Portrait Width (直印寬度)**
- **Portrait Height (直印高度)**

請注意：支援的最小通用尺寸為 76 x 127 公釐 (3 x 5 英吋)，最大尺寸為 216 x 356 公釐 (8.5 x 14 英吋)。

- 1 從主畫面，導覽至：



> **Paper Menu (紙張功能表)** > **Universal Setup (通用尺寸設定)** > **Units of Measure (測量單位)** > 選取一種測量單位

- 2 觸控 **Portrait Width (直印寬度)** 或 **Portrait Height (直印高度)** > 選取寬度或高度 > **Submit (提出)**。

載入標準或選購性 550 張送紙匣


本印表機附有一個標準 550 張送紙匣（1 號送紙匣），而且最多可以配備四個選購性 550 張送紙匣，包括特殊材質送紙匣在內。若是寬度較窄的紙張尺寸（例如：A6 和信封），請使用特殊材質送紙匣。如需其他資訊，請參閱第 7 頁的「載入選購性 500 張特殊材質送紙匣」。




請當心—有潛在傷害的危險：為了降低因設備不穩固可能造成的風險，請分別載入每一個裝紙器或送紙匣。請讓其他所有送紙匣保持關閉狀態，等需要使用時再打開。

- 1 請將送紙匣完全拉出。


請注意：當工作正在列印時，或當顯示幕上出現 **Busy (忙碌狀態)** 時，請勿取出送紙匣。這麼做可能會造成夾紙。

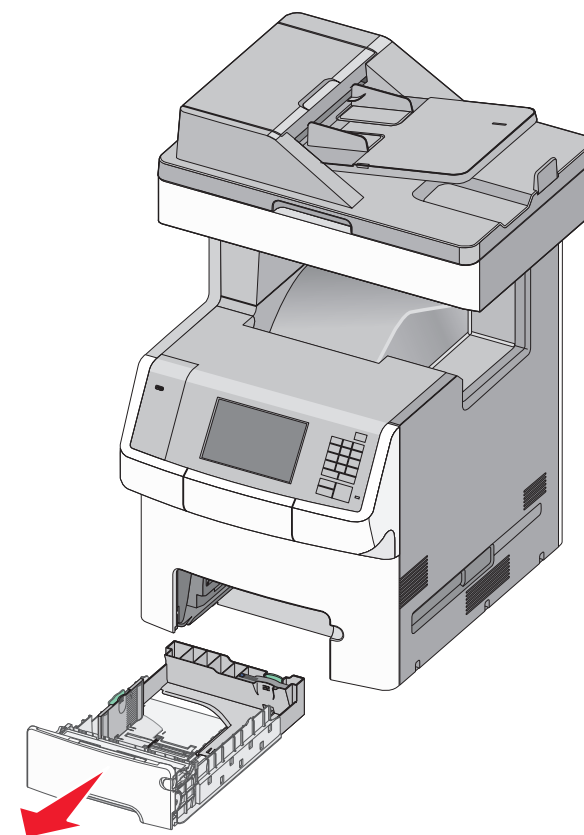

- 2 根據您所載入的紙張尺寸，捏住後移動寬度導引夾，然後滑至正確的位置。

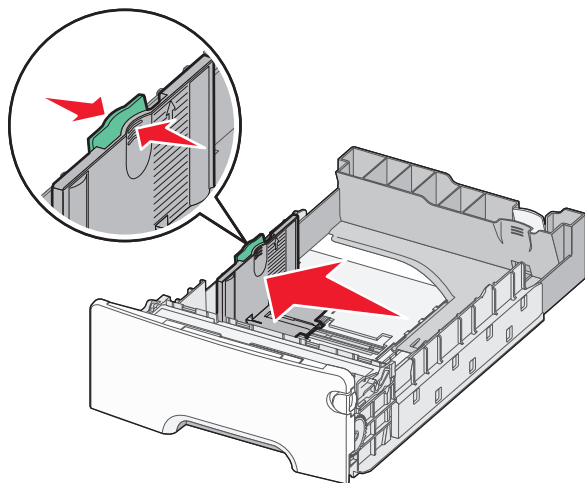


請注意：使用送紙匣底端的紙張尺寸指示標誌，來協助您定位長度與寬度導引夾。

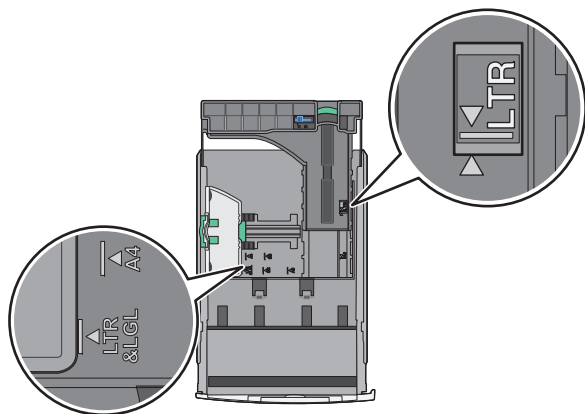


- 3 根據您所載入的紙張尺寸，捏住後移動長度導引夾，然後滑至正確的位置。

請注意：

- 至於某些如 letter、legal 及 A4 等紙張尺寸，請捏住後移動長度導引夾，然後往後滑以調適紙張的長度。
- 長度導引夾附有鎖定裝置。若要解除鎖定長度導引夾，請將長度導引夾上方的按鈕往左滑。若要鎖定，請在選好紙張長度後將按鈕往右滑。

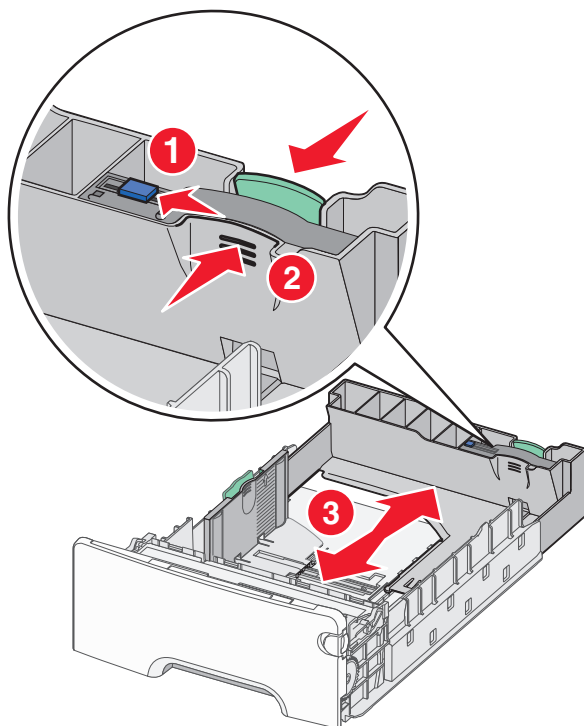

- 4 前後彎曲翻動紙張，讓紙張鬆開。請勿折疊或弄皺紙張。在平面上對齊列印材質的邊緣。

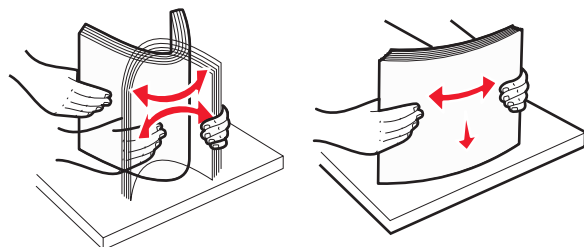


- 5 請將建議的列印面朝上，然後朝向送紙匣後方，載入整疊紙張。

請注意：


- 載入預印信頭紙進行單面列印時，請將信頭朝上同時指向送紙匣前方。
- 載入預印信頭紙進行雙面列印時，請將信頭朝下同時指向送紙匣後方。

單面列印

雙面列印

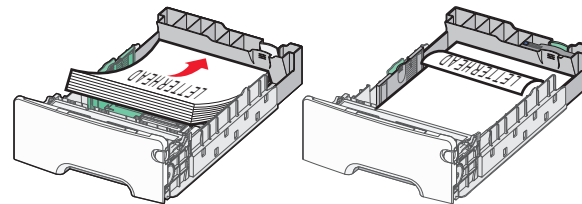


請注意：確認放入的紙張不可超出送紙匣左側上的滿線上限。

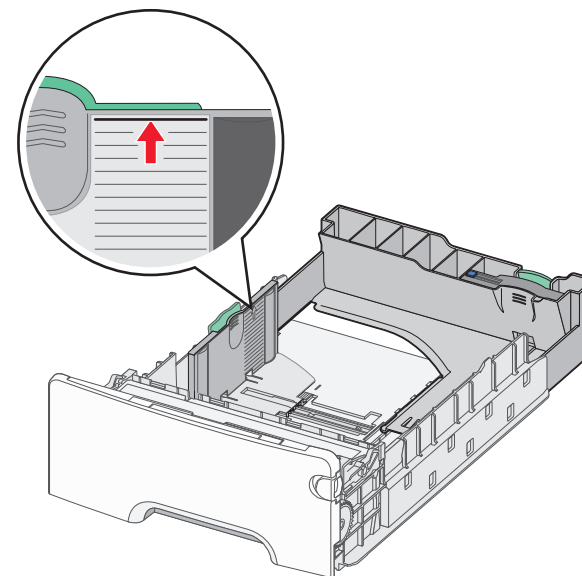

警告—潛在損害：在送紙匣中載入過多紙張可能會造成夾紙，而且可能使印表機受損。


6 插入送紙匣。

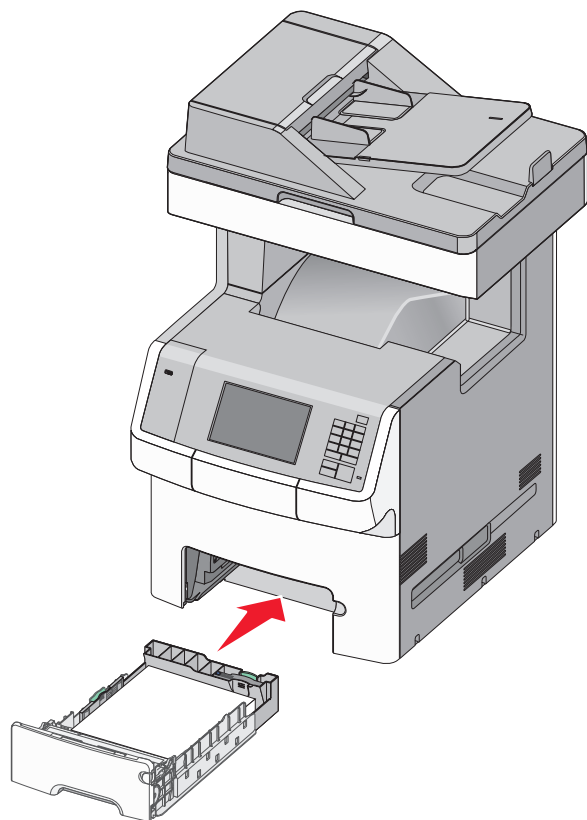

7 從印表機控制面板，依據您所載入的紙張，來驗證送紙匣的紙張尺寸和紙張類型設定。

載入選購性 500 張特殊材質送紙匣

選購性 500 張特殊材質送紙匣（2 號送紙匣）支援寬度較窄的紙張尺寸（例如：信封和 A6）。

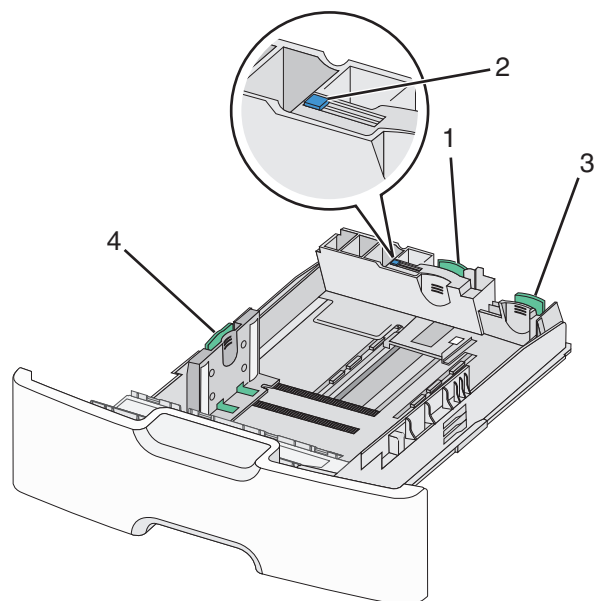

1	主要長度導引夾
2	長度導引夾鎖定裝置
3	次要長度導引夾
4	寬度導引夾

⚠ 請當心—有潛在傷害的危險：為了降低因設備不穩固可能造成的風險，請分別載入每一個裝紙器或送紙匣。請讓其他所有送紙匣保持關閉狀態，等需要使用時再打開。


請注意：

- 如需有關載入大於 A6 和信封的紙張尺寸的指示，請參閱第 5 頁的「載入標準或選購性 500 張送紙匣」。
- 如需支援的紙張尺寸完整清單，請參閱用戶手冊中的「支援的紙張尺寸、類型和重量」章節。

載入寬度較窄的紙張尺寸（例如：信封和 A6）

1 請將送紙匣完全拉出。


請注意：當工作正在列印時，或當顯示幕上出現 **Busy**（忙碌狀態）時，請勿取出送紙匣。這麼做可能會造成夾紙。

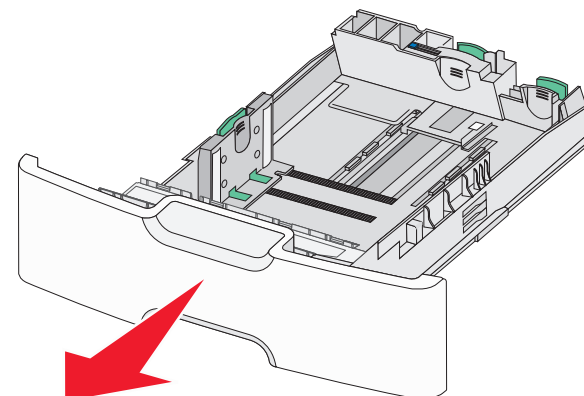


2 捏住主要長度導引夾，然後朝向自己的方向滑移，直到它停止。

請注意：


- 長度導引夾附有鎖定裝置。若要解除鎖定長度導引夾，請將長度導引夾上方的按鈕往左滑。若要鎖定，請在選好紙張長度後將按鈕往右滑。
- 當主要長度導引夾到達寬度導引夾的邊緣時，您只能滑移次要長度導引夾。

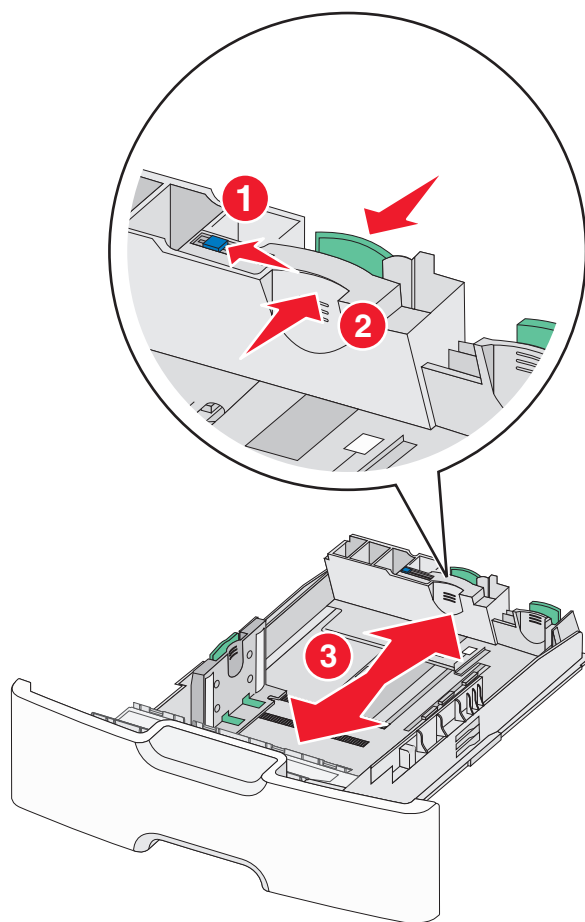


3 根據您所載入的紙張尺寸，捏住後移動寬度導引夾，然後滑至正確的位置。

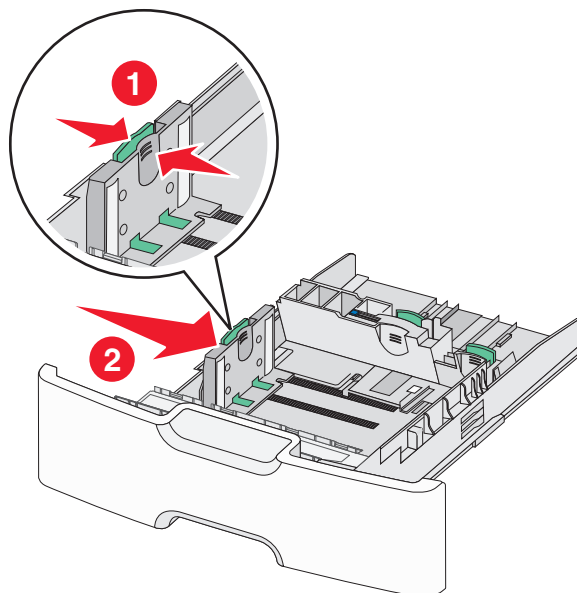


請注意：使用送紙匣底端的紙張尺寸指示標誌，來協助您定位寬度導引夾。

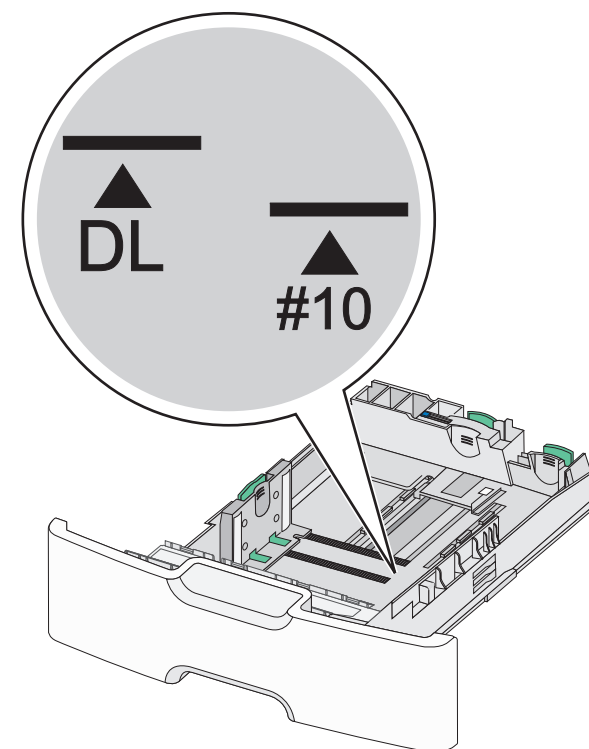

- 4 根據您所載入的紙張尺寸，捏住後移動次要長度導引夾，然後滑至正確的位置。

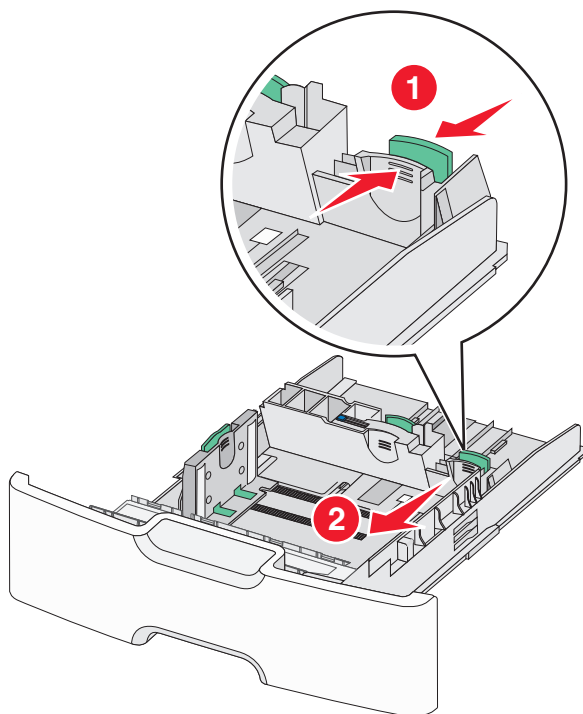


- 5 前後彎曲翻動紙張，讓紙張鬆開。請勿折疊或弄皺紙張。在平面上對齊列印材質的邊緣。

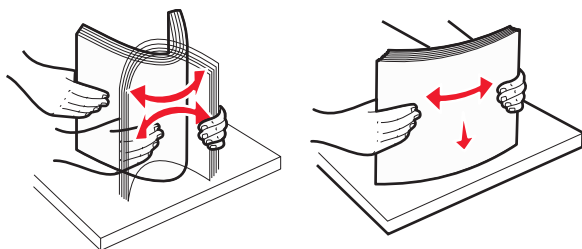

- 6 載入紙張堆疊，讓建議使用的列印面朝上。


請注意：

- 載入信封時，應讓郵票那一面先進入印表機。
- 確認放入的紙張不可超出寬度導引夾側邊上的滿紙上限指示標誌。

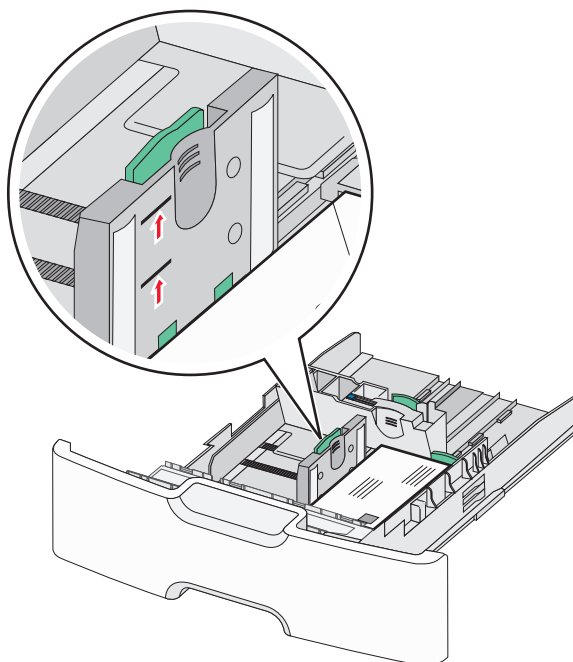

警告—潛在損害：在送紙匣中載入過多紙張可能會造成夾紙，而且可能使印表機受損。

- 7 插入送紙匣。

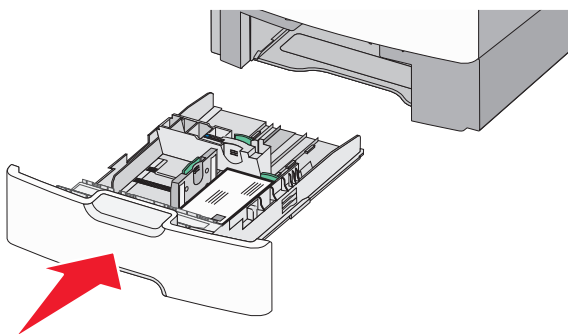


- 8 從印表機控制面板，依據您所載入的紙張，來驗證送紙匣的紙張尺寸和紙張類型設定。

請注意：載入長型紙張時（例如：Legal、Letter 及 A4），請將次要長度導引夾移回原來的位置。捏住並滑移導引夾，直到它發出喀嚓一聲，卡入定位。


載入 2,000 張高容量送紙器

⚠ 請當心—有潛在傷害的危險：為了降低因設備不穩固可能造成的風險，請個別載入每一個送紙匣。請讓其他所有送紙匣保持關閉狀態，等需要使用時再打開。


- 1 請將送紙匣拉出。
- 2 根據您所載入的紙張尺寸，往上拉後移動寬度導引夾，然後滑至正確的位置。

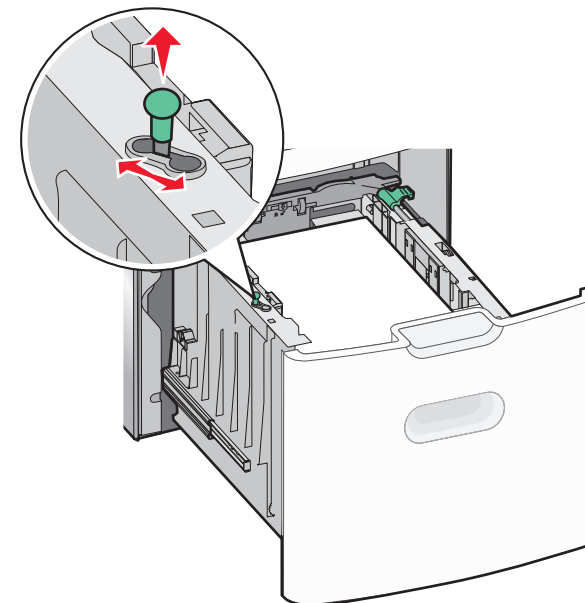


3 解除鎖定長度導引夾。

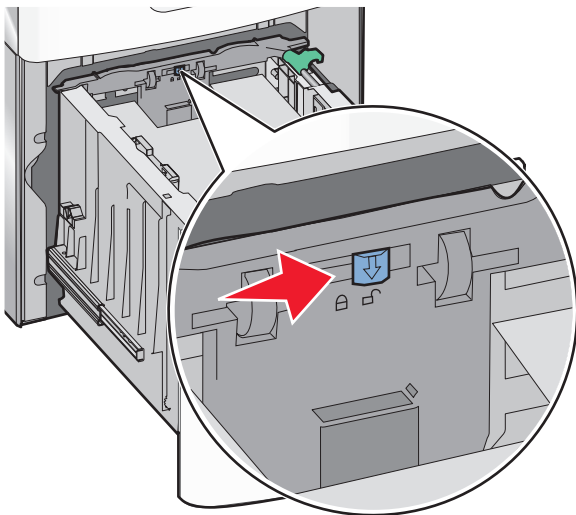

4 推入長度導引夾釋放插梢，以便扳起長度導引夾。配合載入的紙張尺寸，將導引夾滑至正確的位置，然後鎖定導引夾。

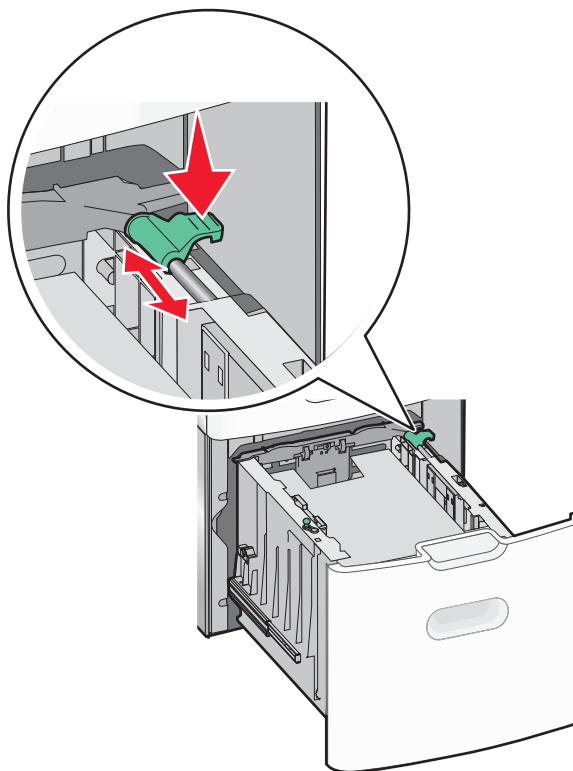


5 前後彎曲翻動紙張，讓紙張鬆開。請勿折疊或弄皺紙張。在平面上對齊列印材質的邊緣。

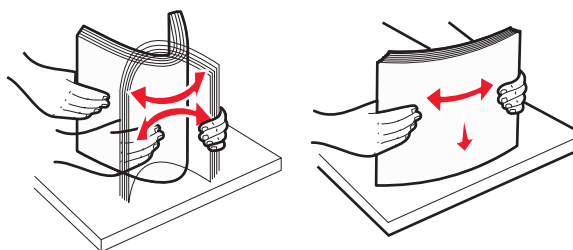

6 載入紙疊：


- 若是單面列印，請將列印面朝上

- 若是雙面列印，請將列印面朝下

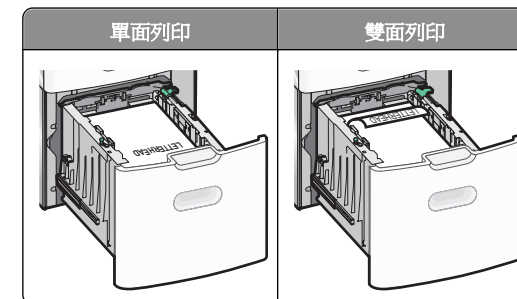

- 確認放入的紙張不可超出送紙匣側邊上的滿線上限。

警告—潛在損害：在送紙匣中載入過多紙張可能會造成夾紙，而且可能使印表機受損。

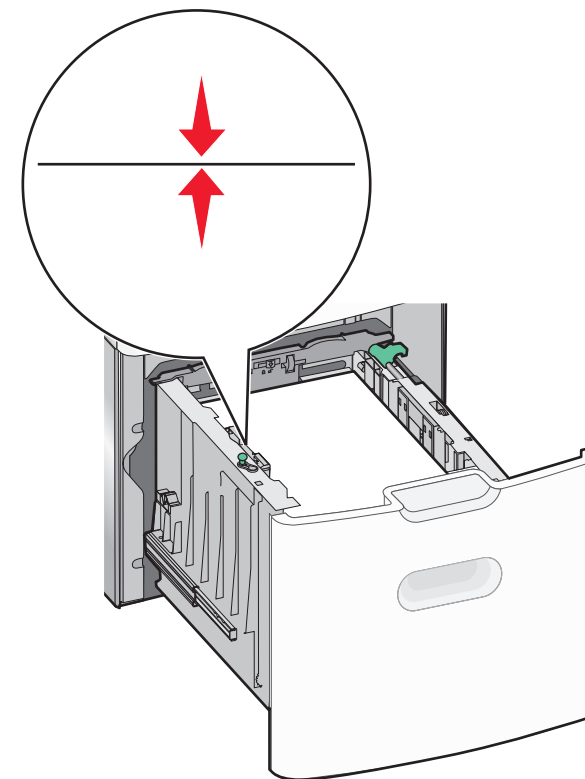


7 插入送紙匣。

將材質載入多用途送紙器

多用途送紙器大約可以容納：


- 100 張 75 g/m² (20 磅) 紙張
- 10 個信封
- 75 張專用透明投影膠片

請注意：當印表機要從多用途送紙器列印，或印表機控制面板指示燈正在閃爍時，請不要加入或移除紙張或特殊材質。這麼做可能會造成夾紙。

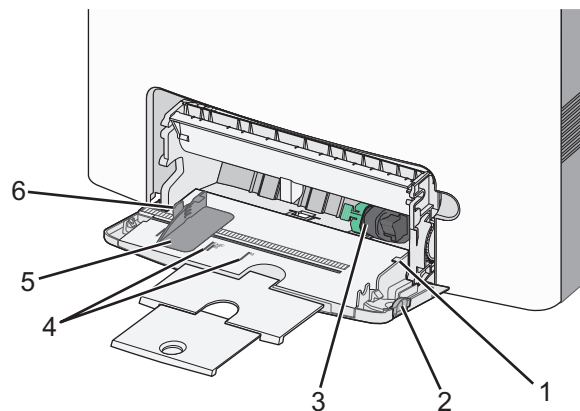


1	滿紙上限指示標誌
2	送紙匣釋放插梢
3	紙張鬆緊壓桿
4	紙張尺寸標誌
5	紙張寬度導引夾
6	寬度導引夾釋放定位點

1 將送紙匣釋放插梢推向左邊，然後將多用途送紙器往下拉。

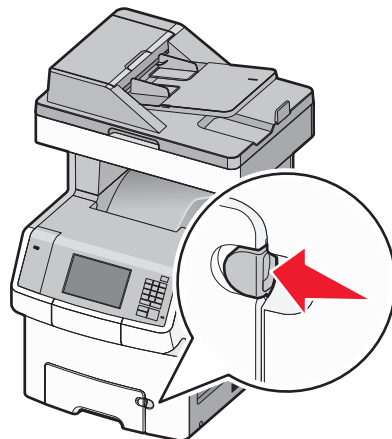


2 輕輕拉出延伸組件，直到完全伸展。

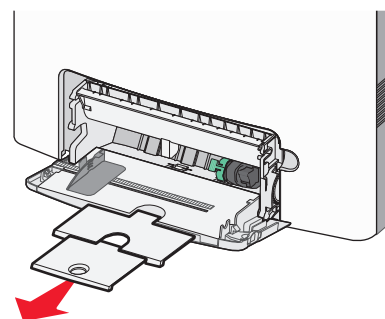


3 前後彎曲翻動紙張，讓紙張鬆開。請勿折疊或弄皺紙張。在平面上對齊列印材質的邊緣。

紙張

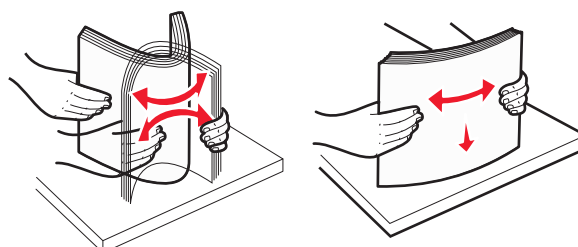


* 請避免觸摸專用透明投影膠片的列印面。請小心不要刮傷列印材質。

信封

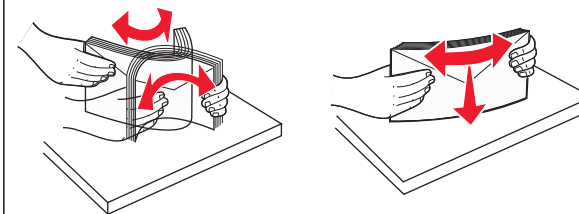


專用透明投影膠片*

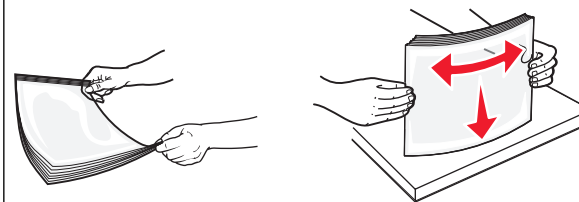

* 請避免觸摸專用透明投影膠片的列印面。請小心不要刮傷列印材質。


4 載入紙張或特殊材質。將整疊列印材質滑入多用途送紙器中，直到抵住為止。

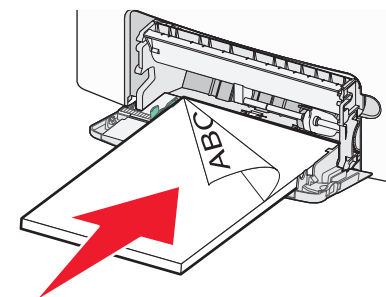

請注意：

- 確認紙張或特殊材質沒有超出滿紙上限指示標誌。
- 一次只載入一種尺寸和類型的紙張或特殊材質。
- 紙張或特殊材質在多功能送紙器內應該放平而且不會太緊。
- 若推入紙張或特殊材質時太過深入多功能送紙器內部，請按下紙張鬆緊壓桿取出紙張或特殊材質。
- 以信封口靠右朝上的方式載入信封，並讓郵票邊緣先進入印表機。

警告—潛在損害：切勿使用有郵票、挫扣、勾環、窗格、覆膜襯裡或自黏式的信封。這類信封可能會嚴重損壞印表機。

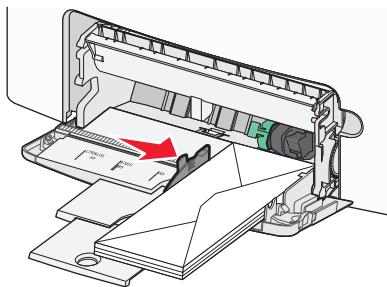

- 5 從印表機控制面板，依據您所載入的紙張，來驗證送紙器的紙張尺寸和紙張類型設定。

鏈結及解除鏈結送紙匣

當任何送紙匣的紙張尺寸和紙張類型全部相同時，印表機就會鏈結那些送紙匣。當某個鏈結的送紙匣紙張用完時，印表機會從下一個鏈結的送紙匣送紙。建議您為所有獨特的紙張（如信頭紙及不同顏色的普通紙）指定不同的自訂類型名稱，這類獨特紙張所在的送紙匣才不會被自動鏈結。

解除送紙匣的鏈結

- 1 開啟 Web 瀏覽器，然後在位址欄位中輸入印表機 IP 位址。

請注意：

- 在印表機主畫面上檢視印表機 IP 位址。IP 位址會以四組以英文句點隔開的號碼呈現，例如：123.123.123.123。
- 若您正在使用 Proxy 伺服器，請暫時停用，才能正確載入網頁。

- 2 按一下 **Settings（設定）>Paper Menu（紙張功能表）**。

- 3 變更送紙匣的紙張尺寸和類型設定，使其不符合任何其他送紙匣的設定，然後按一下 **Submit（提出）**。

警告—潛在損害：載入送紙匣中的紙張，應符合印表機中指定的紙張類型名稱。加熱熔合組件的溫度因指定的紙張類型而異。若未適當配置設定，可能會發生列印問題。

鏈結送紙匣

- 1 開啟 Web 瀏覽器，然後在位址欄位中輸入印表機 IP 位址。

請注意：

- 在印表機主畫面上檢視印表機 IP 位址。IP 位址會以四組以英文句點隔開的號碼呈現，例如：123.123.123.123。
- 若您正在使用 Proxy 伺服器，請暫時停用，才能正確載入網頁。

- 2 按一下 **Settings（設定）>Paper Menu（紙張功能表）**。

- 3 變更送紙匣的紙張類型和尺寸設定，使其符合任何其他送紙匣的設定，然後按一下 **Submit（提出）**。

建立紙張類型的自訂名稱

若印表機在網路上，則可使用 Embedded Web Server（內嵌式 Web 伺服器）為每一種載入印表機的自訂紙張類型，定義一個不同於 Custom Type x（自訂類型 x）的名稱。

- 1 開啟 Web 瀏覽器，然後在位址欄位中輸入印表機 IP 位址。

請注意：

- 在印表機主畫面上檢視印表機 IP 位址。IP 位址會以四組以英文句點隔開的號碼呈現，例如：123.123.123.123。
- 若您正在使用 Proxy 伺服器，請暫時停用，才能正確載入網頁。

- 2 導覽到：

Settings（設定）>Paper Menu（紙張功能表）>Custom Name（自訂名稱）>輸入名稱>Submit（提出）

請注意：此自訂名稱將替換 Custom Types（自訂類型）及 Paper Size（紙張尺寸）和 Paper Type（紙張類型）功能表下的 Custom Type [x]（自訂類型 [x]）。

- 3 導覽到：

Custom Types（自訂類型）>選取紙張類型>Submit（提出）

指定自訂紙張類型名稱

在鏈結送紙匣或解除送紙匣鏈結時，將自訂紙張類型名稱指定給送紙匣。

- 1 開啟 Web 瀏覽器，然後在位址欄位中輸入印表機 IP 位址。

請注意：

- 在印表機主畫面上檢視印表機 IP 位址。IP 位址會以四組以英文句點隔開的號碼呈現，例如：123.123.123.123。
- 若您正在使用 Proxy 伺服器，請暫時停用，才能正確載入網頁。

- 2 按一下 **Settings（設定）>Paper Menu（紙張功能表）>Custom Names（自訂名稱）**。

- 3 輸入紙張類型的名稱，然後按一下 **Submit（提出）**。

- 4 選取自訂類型，並驗證關聯於自訂名稱的紙張類型正確無誤。

請注意：Plain Paper（普通紙）是所有使用者定義的自訂名稱之出廠預設紙張類型。

配置自訂名稱

若印表機在網路上，則您可以使用 Embedded Web Server（內嵌式 Web 伺服器）為每一種載入印表機的自訂紙張類型，定義一個不同於 Custom Type x（自訂類型 x）的名稱。

- 1 開啟 Web 瀏覽器，然後在位址欄位中輸入印表機 IP 位址。

請注意：

- 在印表機主畫面上檢視印表機 IP 位址。IP 位址會以四組以英文句點隔開的號碼呈現，例如：123.123.123.123。
- 若您正在使用 Proxy 伺服器，請暫時停用，才能正確載入網頁。

- 2 按一下 **Settings（設定）>Paper Menu（紙張功能表）>Custom Types（自訂類型）**。

- 3 選取您要配置的自訂名稱、選取紙張或特殊材質類型，然後按一下 **Submit（提出）**。

列印

列印表單

Forms and Favorites（表單與喜好項目）應用程式可讓您以快速簡便的方式，存取經常使用的表單或其他定期列印的資訊。使用此應用程式之前，請先將它安裝在印表機。如需其他資訊，請參閱第 4 頁的「設定 Forms and Favorites（表單與喜好項目）」。

- 1 從印表機主畫面，導覽至：

Forms and Favorites（表單與喜好項目）>從列表中選取表單>輸入列印份數>調整其他設定

- 2 根據您的印表機型號，觸控 、 或 **Submit (提出)**。

列印文件

列印文件

- 1 從印表機控制面板上的 **Paper (紙張)** 功能表，設定紙張類型和尺寸，以符合所載入的紙張。
- 2 傳送列印工作：

Windows 使用者適用

- a 開啟文件，然後按一下 **檔案 > 列印**。
- b 按一下 **內容、喜好設定、選項或設定**。
- c 必要時，請調整設定值。
- d 按一下 **確定 > 列印**。

Macintosh 使用者適用

- a 在「設定頁面」對話框中自訂設定：
 - 1 開啟文件，然後選取 **檔案 > 設定頁面**。
 - 2 選取紙張尺寸，或建立自訂尺寸，以符合所載入的紙張。
 - 3 按一下 **好**。
- b 在「列印」對話框中自訂設定：
 - 1 開啟文件，然後選取 **檔案 > 列印**。
 - 必要時，請按一下展開三角標示，來查看其他選項。
 - 2 必要時，請從「列印」對話框和彈出式選單調整設定。

請注意：若要列印在特定紙張類型上，請調整紙張類型設定，以符合所載入的紙張，或選取適當的送紙匣或送紙器。

- 3 按一下 **列印**。

調整碳粉明暗度

- 1 開啟 Web 瀏覽器，然後在位址欄位中輸入印表機 IP 位址。

請注意：

- 在印表機主畫面上檢視印表機 IP 位址。IP 位址會以四組以英文句點隔開的號碼呈現，例如：**123.123.123.123**。
- 若您正在使用 Proxy 伺服器，請暫時停用，才能正確載入網頁。

- 2 按一下 **Settings (設定) > Print Settings (列印設定) > Quality Menu (品質功能表) > Toner Darkness (碳粉明暗度)**。

- 3 調整碳粉明暗度設定。

- 4 按一下 **Submit (提出)**。


從快閃儲存碟列印

從快閃儲存碟列印

請注意：

- 在列印加密的 PDF 檔案前，系統會提示您從印表機控制面板輸入檔案密碼。
- 您無法列印未擁有列印權限的檔案。

- 1 將快閃儲存碟插入 USB 連接埠。

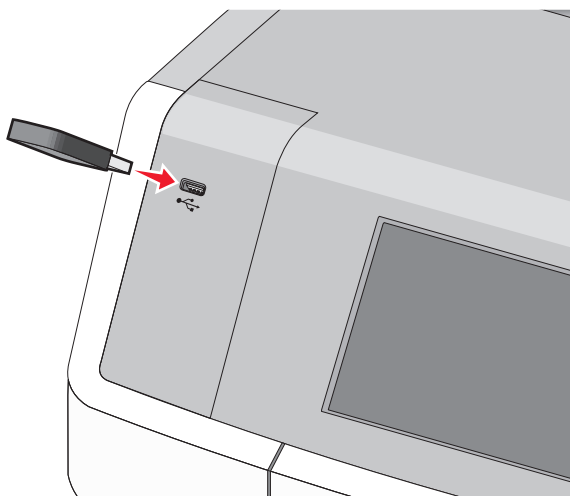

請注意：

- 安裝快閃儲存碟時，主畫面和保留工作圖示中會出現快閃儲存碟圖示。
- 如果您在印表機需要人為介入時（例如：發生夾紙時）插入快閃儲存碟，印表機會忽略該快閃儲存碟。
- 如果您在印表機正在處理其他列印工作時插入快閃儲存碟，便會顯示 **Busy (忙碌狀態)**。處理完這些列印工作後，您可能需要檢視保留工作清單，以便從快閃儲存碟列印文件。

警告—潛在損害：若目前正從記憶體裝置進行列印、讀取或寫入作業，請勿碰觸 USB 電纜、任何網路配接卡、任何接頭、記憶體裝置或圖中所顯示的印表機區域。這麼做可能會導致資料遺失。



- 2 從印表機控制面板，觸控您要列印的文件。

- 3 觸控箭頭來指定列印份數，然後觸控 **Print (列印)**。

請注意：

- 在文件完成列印之前，請勿從 USB 連接埠移除快閃儲存碟。
- 如果您在離開最初的 USB 功能表畫面之後，將快閃儲存碟留在印表機內，您仍可以從快閃儲存碟將檔案當做保留工作來列印。

支援的快閃儲存碟和檔案類型

快閃儲存碟	檔案類型
- Lexar JumpDrive 2.0 Pro (256MB、512MB 或 1GB 大小) - SanDisk Cruzer Mini (256MB、512MB 或 1GB 大小) 請注意： - 高速 USB 快閃儲存碟必須支援全速標準。僅支援 USB 低速功能的裝置不受支援。 - USB 快閃儲存碟必須支援 File Allocation Table (檔案配置表，簡稱 FAT) 系統。利用 New Technology File System (新技術檔案系統，簡稱 NTFS) 或任何其他檔案系統予以格式化的裝置不受支援。	文件： .pdf .xps 影像： .dcm .gif .JPEG 或 .jpg .bmp .pcx .TIFF 或 .tif .png .fls

取消列印工作

從印表機控制面板取消列印工作

- 觸控畫面上的 **Cancel Jobs** (取消工作)，或者按下鍵台上的 。
- 觸控您要取消的工作，然後觸控 **Delete Selected Jobs** (刪除所選工作)。

從電腦取消列印工作

Windows 使用者適用

- 開啟印表機資料夾：
 - 按一下 ，或按一下**開始**，然後按一下**執行**。
 - 在「開始搜尋」或「執行」對話方塊中，輸入 **control printers**。
 - 按下 **Enter**，或按一下**確定**。
- 按兩下該印表機圖示。
- 選取您要取消的列印工作。
- 從鍵盤按下 **Delete** 鍵。

Macintosh 使用者適用

在 Mac OS X 10.5 版或更新的版本中：

- 從 Apple 選單，選取**系統偏好設定 > 列印與傳真 > Open Print Queue** (開啟列印佇列)。
- 從印表機視窗，選取您要取消的列印工作。
- 從視窗頂端的圖像列，按一下 **刪除** 圖像。

在 Mac OS X 10.4 版中：

- 從 Finder，導覽至：
前往 > 應用程式 > 公用程式
- 在**列印中心**或**印表機設定工具程式**上連按兩下。
- 按兩下該印表機圖像。
- 從印表機視窗，選取您要取消的列印工作。
- 從視窗頂端的圖像列，按一下 **刪除**。

複印

進行複印

快速複印

- 將原始文件載入「自動送件器」中 (面朝上，短邊先進入「自動送件器」)，或放在掃描器玻璃面板上 (面朝下)。

請注意：

- 將文件載入「自動送件器」時，請調整紙張導引夾。
- 確認原始文件的尺寸與複印紙張尺寸相同。若未設定適當的尺寸，可能導致影像遭到裁切。
- 請不要將明信片、相片、小物件、專用透明投影膠片、相紙或細薄材質 (如雜誌期刊剪報) 載入「自動送件器」。請將這類物件放在掃描器玻璃面板上。

- 從印表機控制面板，按下  以起始複印。

使用自動送件器複印

- 將原始文件面朝上且短邊朝前載入「自動送件器」。

請注意：請不要將明信片、相片、小物件、專用透明投影膠片、相紙或太薄的列印材質 (例如：從雜誌剪下的紙張) 載入「自動送件器」。請將這些掃描物件放在掃描器玻璃面板上。

- 調整紙張導引夾。
- 從首頁畫面，導覽至：
Copy (複印) > 變更複印設定 > Copy (複印)

使用掃描器玻璃面板複印

- 將原始文件放在掃描器玻璃面板的左上角，放置時面朝下。
- 從首頁畫面，導覽至：
Copy (複印) > 變更複印設定 > Copy It (複印)
- 如果您要多個頁面要掃描，請將下一個文件放置於掃描器玻璃面板上，然後觸控 **Scan the Next Page** (掃描下一頁)。
- 觸控 **Finish the Job** (完成工作) 回到首頁畫面。

複印膠捲相片

- 將相片放在掃描器玻璃面板的左上角，放置時面朝下。
- 從首頁畫面，導覽至：

Copy (複印) > Content (內容) > Photo (相片) >  >

Photo/Film (相片/膠捲) >  > (複印) > Scan the Next Page (掃描下一頁) 或 **Finish the Job** (完成工作)

取消複印工作

文件在自動送件器中時取消複印工作

當自動送件器開始處理文件時，會顯示掃描中畫面。若要取消複印工作，請在觸控式螢幕上觸控 **Cancel Job** (取消工作)。

這時會出現「Canceling scan job」(正在取消掃描工作) 畫面。自動送件器將清除自動送件器中的所有頁面，並取消工作。

正在使用掃描器玻璃面板來複印頁面時取消複印工作

在觸控式螢幕上觸控 **Cancel Job** (取消工作)。

這時會出現「Canceling scan job」(正在取消掃描工作) 畫面。工作取消後，會顯示複印畫面。

在列印頁面時取消複印工作

- 1 在首頁畫面中，觸控 **Cancel Job**（取消工作）或按下鍵台上的 。
- 2 觸控您要取消的工作。
- 3 觸控 **Delete Selected Jobs**（刪除選取的工作）。

以電子郵件寄送

備妥以寄送電子郵件

設定電子郵件功能

- 1 在 Web 瀏覽器的位址欄位中，輸入印表機 IP 位址。
如果您不知道印表機的 IP 位址，您可以：
 - 在 **Networks/Ports**（網路/連接埠）功能表下的 TCP/IP 區段中，檢視印表機控制面板上的 IP 位址。
 - 在列印網路設定頁或功能表設定頁，找到 TCP/IP 區段中的 IP 位址。
- 2 按一下 **Settings**（設定）。
- 3 在 **Default Settings**（預設值）下，按一下 **E-mail/FTP Settings**（電子郵件/FTP 設定）。
- 4 按一下 **E-mail Settings**（電子郵件設定）> **Setup E-mail Server**（設定電子郵件伺服器）。
- 5 在欄位中填寫適當的資訊。
- 6 按一下 **Submit**（提出）。

配置電子郵件設定

- 1 在 Web 瀏覽器的位址欄位中，輸入印表機 IP 位址。
如果您不知道印表機的 IP 位址，您可以：
 - 在 **Networks/Ports**（網路/連接埠）功能表下的 TCP/IP 區段中，檢視印表機控制面板上的 IP 位址。
 - 在列印網路設定頁或功能表設定頁，找到 TCP/IP 區段中的 IP 位址。
- 2 按一下 **Settings**（設定）> **E-mail/FTP Settings**（電子郵件/FTP 設定）> **E-mail Settings**（電子郵件設定）。
- 3 在欄位中填寫適當的資訊。
- 4 按一下 **Submit**（提出）。

建立電子郵件快捷鍵

使用 Embedded Web Server（內嵌式 Web 伺服器）建立電子郵快捷鍵

- 1 在 Web 瀏覽器的位址欄位中，輸入印表機 IP 位址。
如果您不知道印表機的 IP 位址，您可以：
 - 在 **Networks/Ports**（網路/連接埠）功能表下的 TCP/IP 區段中，檢視印表機控制面板上的 IP 位址。
 - 在列印網路設定頁或功能表設定頁，找到 TCP/IP 區段中的 IP 位址。
- 2 按一下 **Settings**（設定）。
- 3 在 **Other Settings**（其他設定）下，按一下 **Manage Shortcuts**（管理快捷鍵）> **E-mail Shortcut Setup**（電子郵件快捷鍵設定）。
- 4 輸入唯一的收件人名稱，接著輸入電子郵件位址。
請注意：若要輸入多個位址，請以半形逗點 (,) 區隔各個位址。
- 5 選取掃描設定（**Format**（格式）、**Content**（內容）、**Color**（彩色）及 **Resolution**（解析度））。
- 6 輸入一個快捷鍵號碼，然後按一下 **Add**（新增）。
如果您輸入的號碼是使用中的號碼，系統會提示您選取其他號碼。

利用印表機控制面板建立電子郵件快捷鍵

- 1 從主畫面，導覽至：
E-mail（電子郵件）>**Recipient**（收件人）> 輸入電子郵件位址
若要建立收件人群組，請觸控 **Next address**（下一個位址），接著輸入下一個收件人的電子郵件位址。
- 2 觸控 。
- 3 對快捷鍵輸入一個唯一的名稱，然後觸控 **Done**（完成）。
- 4 驗證快捷鍵名稱是否正確，然後觸控 **OK**（確定）。
如果快捷鍵名稱不正確，請觸控 **Cancel**（取消），然後重新輸入資訊。

取消電子郵件

- 如果您使用自動送件器，請在 **Scanning**（掃描中）顯示時，觸控 **Cancel Job**（取消工作）。

- 如果您使用掃描器玻璃面板，請在 **Scanning**（掃描中）或 **Scan the Next Page/Finish the Job**（掃描下一頁/結束工作）顯示時，觸控 **Cancel Job**（取消工作）。

傳真

傳送傳真

使用印表機控制面板傳送傳真

- 1 將原始文件載入「自動送件器」中（面朝上，短邊先進入「自動送件器」），或放在掃描器玻璃面板上（面朝下）。
請注意：請不要將明信片、相片、小物件、專用透明投影膠片、相紙或細薄材質（如雜誌期刊剪報）載入「自動送件器」。請將這類物件放在掃描器玻璃面板上。
- 2 若要將文件載入「自動送件器」，請調整紙張導引夾。
- 3 從主畫面，觸控 **Fax**（傳真）。
- 4 利用觸控式螢幕或鍵台，輸入傳真號碼或快捷鍵。
若要新增收件人，請觸控 **Next Number**（下一個號碼），然後輸入收件人的電話號碼或快捷鍵號碼，或者搜尋通訊錄。

請注意：若要在傳真號碼中置入撥號暫停，請按下 。在「**Fax to**」（傳真目的地：）欄位中，撥號暫停會以半形逗點呈現。如果需要先撥外線，請使用這項功能。

- 5 觸控 **Fax It**（開始傳真）。

利用電腦傳送傳真

印表機驅動程式的傳真選項可讓您「列印到傳真」，意思是印表機會將排入佇列的文件當做傳真來傳送，而不會將它列印出來。此傳真選項的功能與一般傳真機功能一樣，不過，它是透過印表機驅動程式（而不是印表機控制面板）來操控的。

- 1 開啟文件，然後按一下 **檔案** > **列印**。
- 2 選取印表機，然後導覽至：
內容 > **傳真標籤** > **啟動傳真**
- 3 在「傳真號碼」欄位中，輸入收件人的傳真號碼。
傳真號碼可手動輸入或透過「電話簿」功能來輸入。
- 4 如有必要，請在「撥號前導碼」欄位中輸入前導碼。
- 5 選取適當的紙張尺寸和紙張列印方向。

6 如果您要在傳真上附加封面，請選取**傳真內容包括封面**，然後輸入適當的資訊。

7 按一下**確定**。

請注意：

- 「傳真」選項只能與 PostScript 驅動程式或「通用傳真驅動程式」搭配使用。如需有關安裝這些驅動程式的資訊，請參閱**軟體與說明文件** 光碟。
- 您必須先在 PostScript 驅動程式的「配置」標籤下配置及啓用「傳真」選項，才能使用該選項。
- 如果已選取**傳真前永遠顯示設定**勾選框，則系統會提示您在傳送傳真之前，先驗證收件人資訊。若未選取此勾選框，當您按一下「傳真」標籤上的**確定**時，便會將排入佇列的文件當作傳真來自動傳送。

使用快捷鍵傳送傳真

傳真快捷鍵就像是電話或傳真機上的快速撥號號碼。快捷鍵號碼 (1 - 99999) 可以包含單一收件人或多個收件人。

1 將原始文件載入「自動送件器」中（面朝上，短邊先進入「自動送件器」），或放在掃描器玻璃面板上（面朝下）。

請注意：請不要將明信片、相片、小東西、專用透明投影膠片、相紙或細薄材質（如雜誌期刊剪報）放入「自動送件器」。請將這類物件放在掃描器玻璃面板上。

2 若要將文件載入「自動送件器」，請調整紙張導引夾。

3 按下 ，然後使用鍵盤輸入快捷鍵號碼。

4 觸控 **Fax It (開始傳真)**。

使用通訊錄傳送傳真

通訊錄可讓您搜尋書籤和網路目錄伺服器。

請注意：如果尚未啓用通訊錄功能，請聯絡系統支援人員。

1 將原始文件載入「自動送件器」中（面朝上，短邊先進入「自動送件器」），或放在掃描器玻璃面板上（面朝下）。

請注意：

- 若要將文件載入「自動送件器」，請調整紙張導引夾。
- 請不要將明信片、相片、小物件、專用透明投影膠片、相紙或細薄材質（如雜誌期刊剪報）載入「自動送件器」。請將這類物件放在掃描器玻璃面板上。

2 從主畫面，導覽至：

Fax (傳真) > 

3 觸控 **Browse shortcuts (瀏覽快捷鍵)** 或者利用虛擬鍵盤，輸入您要尋找其傳真號碼的人員名稱或人員的部分名稱。

請注意：請勿嘗試同時搜尋多個名稱。

4 觸控您要作為傳真傳送目的地的人員名稱，然後觸控 **Done (完成)** > **Fax It (開始傳真)**。

建立快捷鍵

使用 Embedded Web Server (內嵌式 Web 伺服器) 建立傳真目的地快捷鍵

您可以建立永久傳真目的地並指定快捷鍵號碼，而不必在每次要傳真時，才在印表機控制面板上輸入傳真收件人的完整電話號碼。可以對單一傳真號碼或一組傳真號碼建立快捷鍵。

1 在 Web 瀏覽器的位址欄位中，輸入印表機 IP 位址。

如果您不知道印表機的 IP 位址，您可以：

- 在 **Networks/Ports (網路/連接埠)** 功能表下的 TCP/IP 區段中，檢視印表機控制面板上的 IP 位址。
- 在列印網路設定頁或功能表設定頁，找到 TCP/IP 區段中的 IP 位址。

2 按一下 **Settings (設定)** > **Manage Shortcuts (管理快捷鍵)** > **Fax Shortcut Setup (傳真快捷鍵設定)**。

請注意：此時可能需使用密碼。如果您沒有 ID 和密碼，請向系統支援人員索取。

3 對快捷鍵輸入一個唯一的名稱，然後輸入傳真號碼。

若要建立多個號碼的快捷鍵，請輸入多個傳真號碼當做群組。

請注意：以半形分號 (;) 區隔群組中的各個傳真號碼。

4 指定快捷鍵號碼。

如果您輸入的號碼是使用中的號碼，系統會提示您選取其他號碼。

5 按一下 **Add (新增)**。

利用印表機控制面板建立傳真目的地快捷鍵

1 從主畫面，觸控 **Fax (傳真)**，然後輸入傳真號碼。

要建立傳真號碼群組，請觸控 **Next number (下一個號碼)**，然後輸入下一個傳真號碼。

2 觸控 .

3 對快捷鍵輸入一個唯一的名稱，然後觸控 **Done (完成)**。

4 驗證快捷鍵名稱及號碼都正確，然後觸控 **OK (確定)**。

如果名稱或號碼不正確，請觸控 **Cancel (取消)**，然後重新輸入資訊。

掃描

使用 Scan to Network (掃描至網路)

Scan to Network (掃描至網路) 可讓您將文件掃描至系統支援人員所指定的網路目的地。在網路上建好目的地（共用網路資料夾）後，該應用程式的安裝程序還需要您利用其 **Embedded Web Server (內嵌式 Web 伺服器)**，在適當的印表機上安裝和配置應用程式。如需其他資訊，請參閱第 4 頁的「設定 Scan to Network (掃描至網路)」。

掃描至 FTP 位址

掃描至 FTP 位址

利用印表機控制面板掃描至 FTP 位址

1 將原始文件載入「自動送件器」中（面朝上，短邊先進入「自動送件器」），或放在掃描器玻璃面板上（面朝下）。

請注意：請不要將明信片、相片、小物件、專用透明投影膠片、相紙或細薄材質（如雜誌期刊剪報）載入「自動送件器」。請將這類物件放在掃描器玻璃面板上。

2 若要將文件載入「自動送件器」，請調整紙張導引夾。

3 從主畫面，導覽至：

FTP > FTP > 輸入 FTP 位址 > Send It (開始傳送)

使用捷徑號碼掃描至 FTP 位址

1 將原始文件面朝上且短邊朝前載入「自動送件器」，或面朝下放在掃描器玻璃面板上。

請注意：請不要將明信片、相片、小物件、專用透明投影膠片、相紙或太薄的列印材質（例如：從雜誌剪下的紙張）載入「自動送件器」。請將這些掃描物件放在掃描器玻璃面板上。

2 如果您要將文件載入 ADF，請調整紙張導引夾。

3 按下 ，然後輸入 FTP 捷徑號碼。

4 觸控 **Send It** (傳送)。

利用通訊錄掃描到 FTP 位址

- 1 將原始文件載入「自動送件器」中（面朝上，短邊先進入「自動送件器」），或放在掃描器玻璃面板上（面朝下）。

請注意：請不要將明信片、相片、小東西、專用透明投影膠片、相紙或細薄材質（如雜誌期刊剪報）載入「自動送件器」。請將這類物件放在掃描器玻璃面板上。

- 2 若要將文件載入「自動送件器」，請調整紙張導引夾。

- 3 從主畫面，導覽至：

FTP > FTP >  > 輸入收件人名稱 > **Browse shortcuts** (瀏覽快捷鍵) > 收件人名稱 > **Search** (搜尋)

掃描至電腦或快閃儲存碟

掃描至電腦

- 1 在 Web 瀏覽器的位址欄位中，輸入印表機 IP 位址。

若不知道印表機 IP 位址，您可以：

- 從印表機的控制面板，在「網路/連接埠」功能表下的 TCP/IP 區檢視 IP 位址。
- 列印網路設定頁或功能表設定頁，並找出 TCP/IP 區的 IP 位址。

- 2 按一下**掃描設定檔 > 建立**。

- 3 選取您的掃描設定，然後按一下**下一步**。

- 4 選取您要在電腦上儲存掃描輸出檔的位置。

- 5 輸入一個掃描名稱。

掃描名稱是在顯示畫面中出現在「掃描設定檔」清單裡的名稱。

- 6 按一下**提出**。

- 7 檢閱「掃描設定檔」畫面中的指示。

在您按下**提出**之後，會自動指派捷徑號碼。您可在準備好掃描文件時使用此捷徑號碼。

- a 將原始文件面朝上且短邊朝前載入「自動送件器」，或面朝下放在掃描器玻璃面板上。

請注意：請不要將明信片、相片、小物件、專用透明投影膠片、相紙或太薄的列印材質（例如：從雜誌剪下的紙張）載入「自動送件器」。請將這些掃描物件放在掃描器玻璃面板上。

- b 如果您要將文件載入 ADF，請調整紙張導引夾。

- c 按下 ，接著使用鍵盤或觸控首頁畫面的 **Held Jobs** (保留工作)，然後觸控 **Profiles** (設定檔) 來輸入捷徑號碼。

- d 在輸入捷徑號碼之後，掃描器會掃描文件，並傳送至您指定的程式或目錄。如果您觸控了首頁畫面中的 **Profiles** (設定檔)，您可在清單中找出您的捷徑。

- 8 回到電腦來檢視檔案。

輸出檔案是儲存至您指定的位置，或啟動於您指定的程式。

掃描到快閃儲存碟

- 1 將原始文件面朝上且短邊朝前載入「自動送件器」，或面朝下放在掃描器玻璃面板上。

請注意：請不要將明信片、相片、小物件、專用透明投影膠片、相紙或太薄的列印材質（例如：從雜誌剪下的紙張）載入「自動送件器」。請將這些掃描物件放在掃描器玻璃面板上。

- 2 如果您要將文件載入 ADF，請調整紙張導引夾。

- 3 將快閃硬碟插入印表機前面的 USB 連接埠。

這時會出現「USB 磁碟」主畫面。

- 4 選取目的地資料夾，然後觸控 **Scan to USB drive** (掃描至 USB 磁碟)。

- 5 調整掃描設定。

- 6 觸控 **Scan It** (掃描)。

清除夾紙


請小心選用紙張和特殊材質並適當載入，即可避免大部份夾紙的發生。如需其他資訊，請參閱第 17 頁的「避免夾紙」。萬一發生夾紙，請遵循本章節所列出的各項步驟。

請注意：Jam Recovery (夾紙恢復) 預設為 **Auto** (自動)。除非其他印表機作業需要記憶體來保留頁面，否則印表機會重新列印卡住的頁面。

避免夾紙

適當地載入紙張

- 確認要在送紙匣中水平放妥紙張。

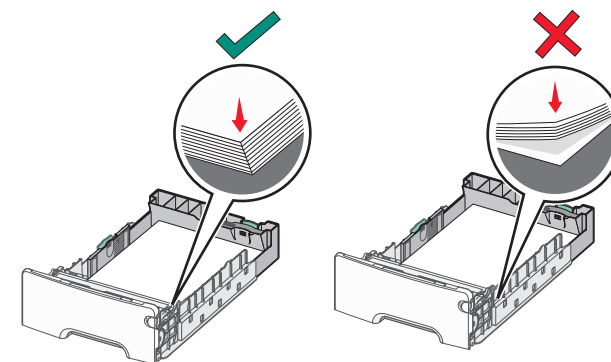


正確的紙張載入方式

不正確的紙張載入方式

- 請不要在印表機列印時移除送紙匣。
- 請不要在印表機列印時將列印材質載入送紙匣。請在列印前將材質載入送紙匣，或等到提示出現時再載入。
- 請勿載入過多紙張。請確認紙疊高度沒有超出滿紙上限指示標誌。
- 請確認送紙匣或手動輔助式送紙器中的導引夾已擺放在適當的位置，而且沒有因過度緊靠而壓迫到紙張或信封。
- 將紙張載入送紙匣後，請將送紙匣穩妥地往內推。

請採用建議使用的紙張

- 請務必採用建議使用的紙張或特殊列印材質。
- 請勿載入起皺、有摺痕、潮溼、彎曲或扭曲的紙張。
- 載入紙張前，請先彎曲翻動並對齊紙張。

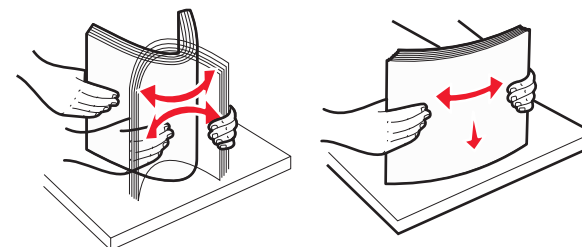

- 請不要使用以手撕過的紙張。
- 請不要在同一疊中混用各種不同的紙張尺寸、重量或類型。
- 請確認已在印表機控制面板功能表中，正確地設定所有的紙張尺寸和類型。
- 請遵照製造商建議方式存放紙張。

瞭解夾紙編號和位置


發生夾紙時，印表機顯示幕上會出現指示夾紙位置的訊息。開啓門板和蓋板，並移除送紙匣，以存取夾紙位置。若要解析夾紙訊息，您必須清除送紙路徑中所有夾住的紙張。

區域名稱	夾紙編號	解決方法
在印表機內側	200 – 201	打開前門，然後從碳粉匣區域後面取出夾紙。 打開前門，然後從感光鼓組件下方取出夾紙。 打開前門，然後從加熱融合組件下方取出夾紙。
在印表機內側	202 – 203	打開前門，然後從加熱融合組件區域取出夾紙。 打開頂存取蓋，然後取出夾紙。
在印表機內側	230	打開前門，然後取出位於前門與 1 號送紙匣之間的夾紙。
標準出紙槽	202 – 203	從標準出紙槽中移除所有的紙張，然後取出夾紙。
[x] 號送紙匣	24x	打開每個送紙匣，然後取出所有的夾紙。
多用途送紙器	250	從多用途送紙器中移除所有的紙張，然後取出夾紙。
自動送件器 (ADF)	29y.xx	打開「自動送件器」蓋板，然後取出所有夾住的紙張。 打開雙面列印裝置蓋板，然後取出夾紙。
掃描器蓋板		打開掃描器蓋板，然後取出所有夾住的紙張。

200 – 201 paper jams (200-201 夾紙)


碳粉匣區域發生夾紙

- 1 打開印表機頂存取蓋。

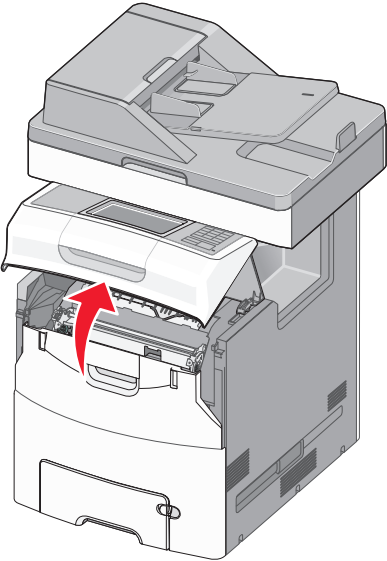

請當心—表面會發熱：印表機內部的溫度可能很高。為避免被發熱表面或元件燙傷的危險，請先讓該表面或元件冷卻之後再觸摸。


- 2 打開前門。

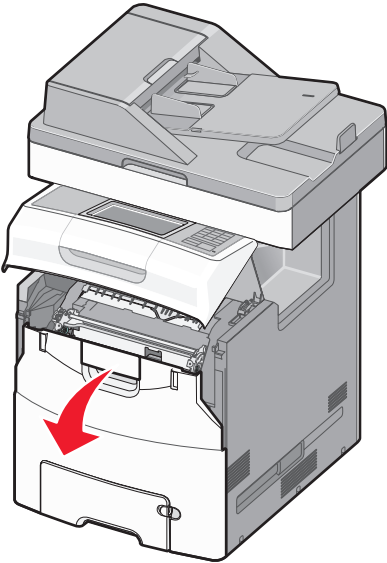

警告—潛在損害：為了避免感光鼓組件曝光過久，前門打開的時間請勿超過 10 分鐘。

- 3 穩妥地抓住夾紙的兩邊，然後將夾紙輕輕往上拉出，即可從碳粉匣區後方取出夾紙。

請注意：確認已取出所有的紙張碎片。

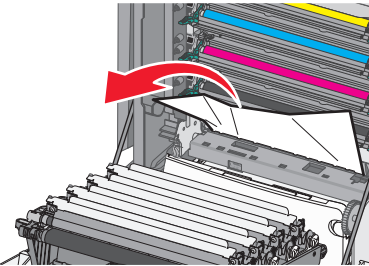

- 4 關上前門，然後關上頂存取蓋。

- 5 從印表機控制面板，觸控 **Continue, jam cleared** (繼續作業，夾紙已清除)。

感光鼓組件下方發生夾紙


- 1 打開印表機頂存取蓋。

 **請當心—表面會發熱：**印表機內部的溫度可能很高。為避免被發熱表面或元件燙傷的危險，請先讓該表面或元件冷卻之後再觸摸。

- 2 打開前門。

警告—潛在損害：為了避免感光鼓組件曝光過久，前門打開的時間請勿超過 10 分鐘。


- 3 如果紙張夾在感光鼓組件下方，請抓緊夾紙的兩邊，然後輕輕將紙張拉出。

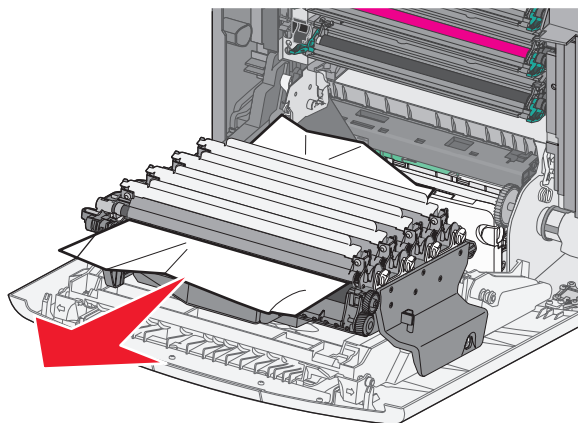

請注意：確認已取出所有的紙張碎片。

- 4 如果紙張緊卡在感光鼓組件下方，請移除感光鼓組件，並將組件擺放在平坦的表面。

警告—潛在損害：請小心不要碰觸感光鼓。碰觸感光鼓可能會影響後續列印工作的列印品質。

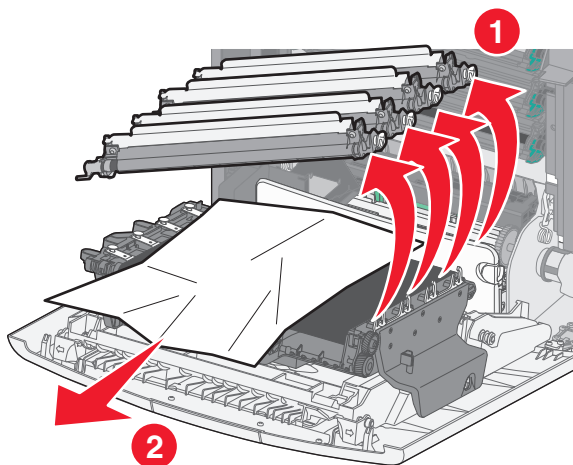

- 5 穩妥地抓住夾紙的兩邊，然後輕輕將它拉出。

請注意：確認已取出所有的紙張碎片。

- 6 重新安裝各個感光鼓組件。

- 7 關上前門，然後關上印表機頂存取蓋。

- 8 從印表機控制面板，觸控 **Continue, jam cleared**（繼續作業，夾紙已清除）。

紙張夾在加熱融合組件區域

- 1 打開印表機頂存取蓋。

 **請當心—表面會發熱：**印表機內部的溫度可能很高。為避免被發熱表面或元件燙傷的危險，請先讓該表面或元件冷卻之後再觸摸。


- 2 打開前門。

警告—潛在損害：為了避免感光鼓組件曝光過久，前門打開的時間請勿超過 10 分鐘。

- 3 找出夾紙所在位置，然後取出夾紙：


- a 若紙張夾在加熱組件下方，請抓緊紙張的兩側，然後輕輕將紙張拉出。

請注意：確認已取出所有的紙張碎片。

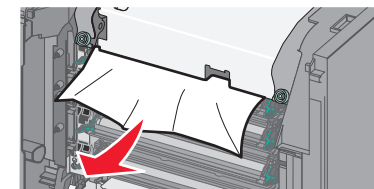

- b 若夾紙在加熱融合組件模組中的上紙張導引夾，請抓緊紙張的兩側，然後輕輕將紙張拉出。


請注意：確認已取出所有的紙張碎片。

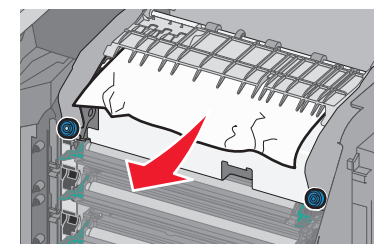

- c 若看不到夾紙所在地點，請移除加熱融合組件：


警告—潛在損害：請勿碰觸加熱融合組件中心的滾輪。這麼做可能會損壞加熱融合組件。

- 1 依逆時針方向轉動加熱融合組件上的螺絲，然後取下螺絲。

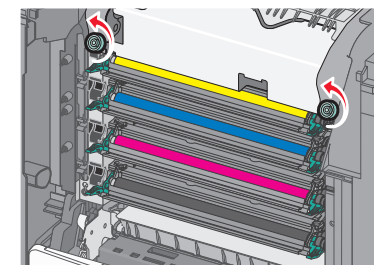


- 2 利用兩側的握把，將加熱融合組件往上抬出印表機。


 **請當心—表面會發熱：**加熱組件的溫度可能很高。為避免被發熱表面或元件燙傷的危險，請先讓該表面或元件冷卻之後再觸摸。

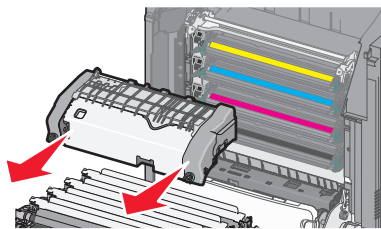


d 將加熱熔合組件放在平坦的表面上，並讓藍色手旋螺絲朝向您自己。

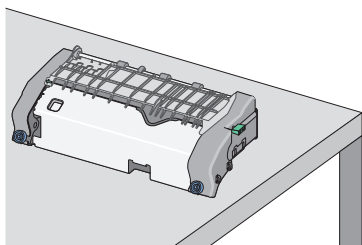

e 拉動並依順時針方向轉動綠色矩形旋鈕，將上紙張導引夾解除鎖定。

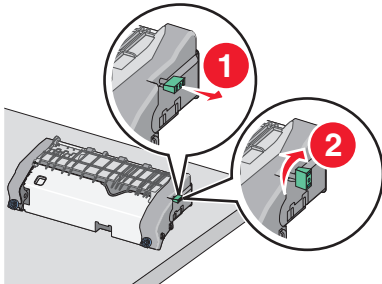


f 將綠色箭頭定位拉桿往左壓，然後掀開上紙張導引夾。

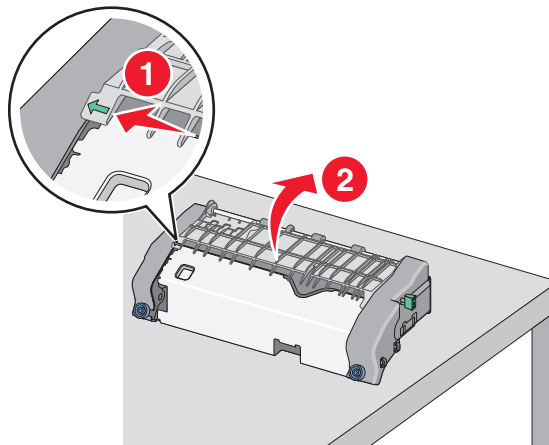


g 穩妥地抓住夾紙的兩邊，然後輕輕將它拉出。


請注意：確認已取出所有的紙張碎片。

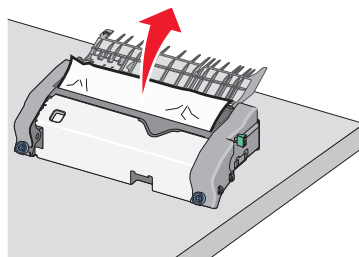

h 關上上紙張導引夾。確認紙張導引夾兩側已穩固卡入定位。

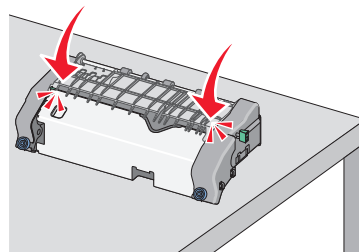


i 拉動並依逆時針方向轉動綠色矩形旋鈕，將上紙張導引夾鎖緊。

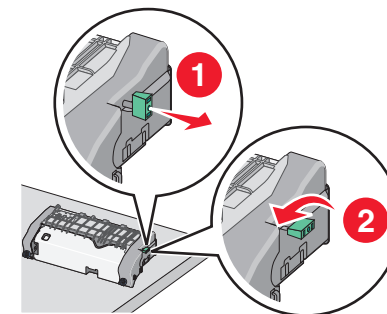


j 重新安裝加熱熔合組件：

1 利用兩邊的握把對準加熱熔合組件，再將它裝回印表機。

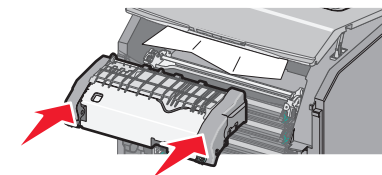

2 順時鐘轉動鎖緊螺絲，確實固定加熱熔合組件。

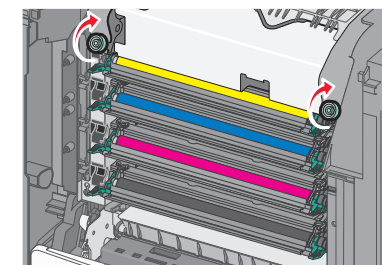


4 關上前門，然後關上頂存取蓋。

5 從印表機控制面板，觸控 **Continue, jam cleared** (繼續作業，夾紙已清除)。

202 – 203 paper jams (202 – 203 夾紙)

若紙張夾在標準出紙槽中，請抓緊紙張的兩側，然後輕輕將紙張拉出。

請注意：確認已取出所有的紙張碎片。

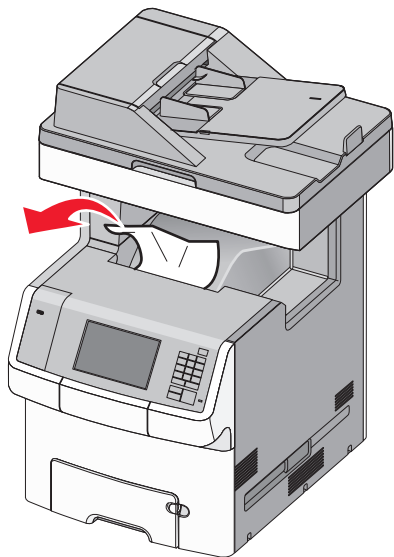

紙張夾在加熱熔合組件區域

- 1 打開印表機頂存取蓋。

請當心—表面會發熱：印表機內部的溫度可能很高。為避免被發熱表面或元件燙傷的危險，請先讓該表面或元件冷卻之後再觸摸。


- 2 打開前門。

警告—潛在損害：為了避免感光鼓組件曝光過久，前門打開的時間請勿超過 10 分鐘。

- 3 找出夾紙所在位置，然後取出夾紙：


a 若紙張夾在加熱組件下方，請抓緊紙張的兩側，然後輕輕將紙張拉出。

請注意：確認已取出所有的紙張碎片。

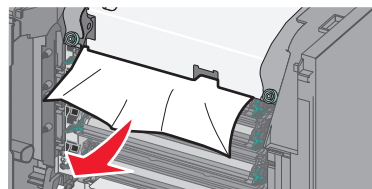


- b 若紙張夾在加熱熔合組件模組中的上紙張導引夾，請抓緊紙張的兩側，然後輕輕將紙張拉出。

請注意：確認已取出所有的紙張碎片。

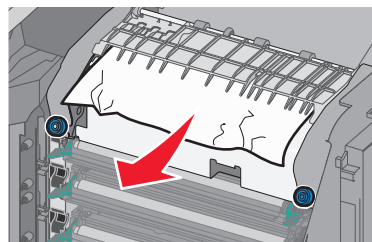


- c 若看不到夾紙所在地點，請移除加熱熔合組件：
 - 1 依逆時針方向轉動加熱熔合組件上的螺絲，然後取下螺絲。

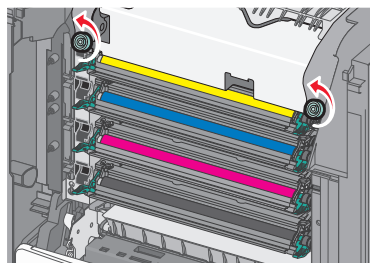


- 2 利用兩側的握把，將加熱熔合組件往上抬出印表機。


請當心—表面會發熱：加熱組件的溫度可能很高。為避免被發熱表面或元件燙傷的危險，請先讓該表面或元件冷卻之後再觸摸。

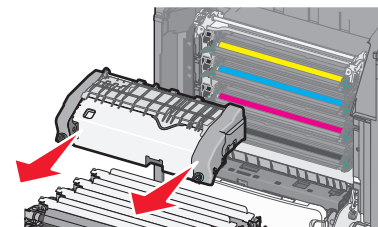


- d 將加熱熔合組件放在平坦的表面上，並讓藍色手旋螺絲朝向您自己。

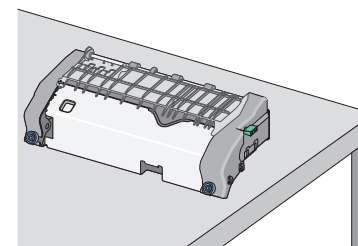

- e 拉動並依順時針方向轉動綠色矩形旋鈕，將上紙張導引夾解除鎖定。

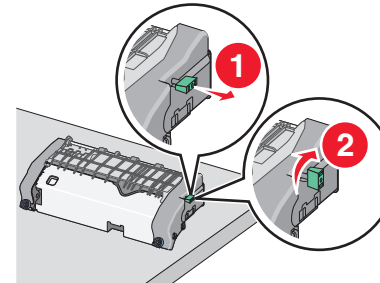


f 將綠色箭頭定位拉桿往左壓，然後掀開上紙張導引夾。

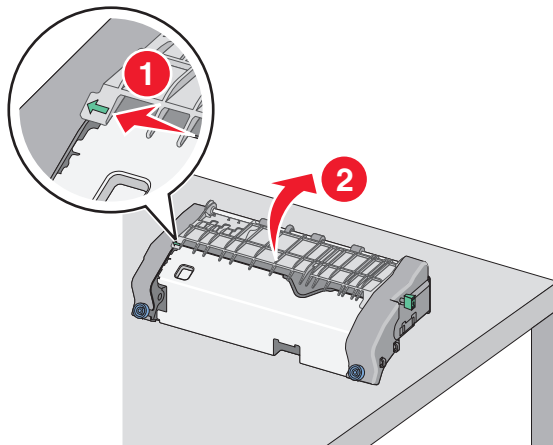


g 穩妥地抓住夾紙的兩邊，然後輕輕將它拉出。


請注意：確認已取出所有的紙張碎片。

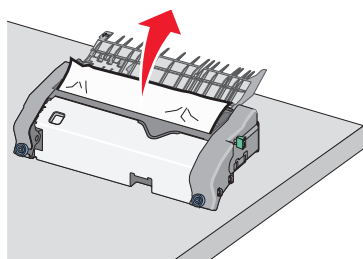

h 關上上紙張導引夾。確認紙張導引夾兩側已穩固卡入定位。

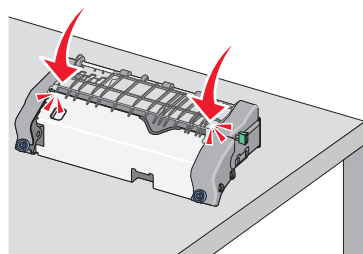


i 拉動並依逆時針方向轉動綠色矩形旋鈕，將上紙張導引夾鎖緊。

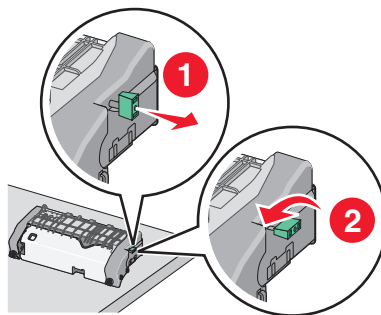


j 重新安裝加熱熔合組件：

1 利用兩側的握把對準加熱熔合組件，再將它裝回印表機。

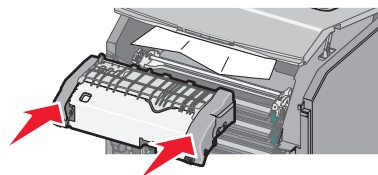

2 順時鐘轉動鎖緊螺絲，確實固定加熱熔合組件。

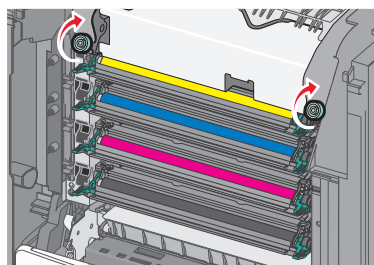


4 關上前門，然後關上頂存取蓋。

5 從印表機控制面板，觸控 **Continue, jam cleared**（繼續作業，夾紙已清除）。

印表機頂存取蓋內側發生夾紙


1 打開印表機頂存取蓋。

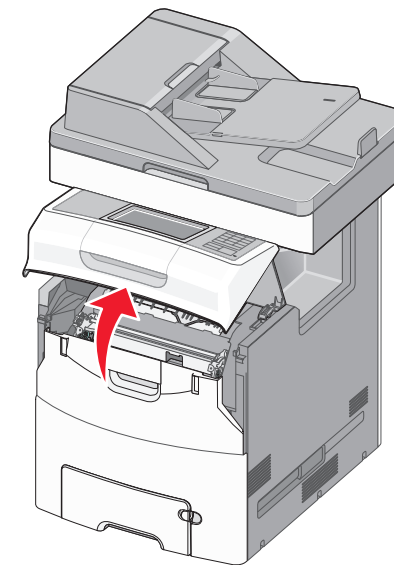

警告—潛在損害：為了避免感光鼓組件曝光過久，前門打開的時間不要超過 10 分鐘。

請當心—表面會發熱：印表機內部的溫度可能很高。為避免被發熱表面或元件燙傷的危險，請先讓該表面或元件冷卻之後再觸摸。

2 打開前門。

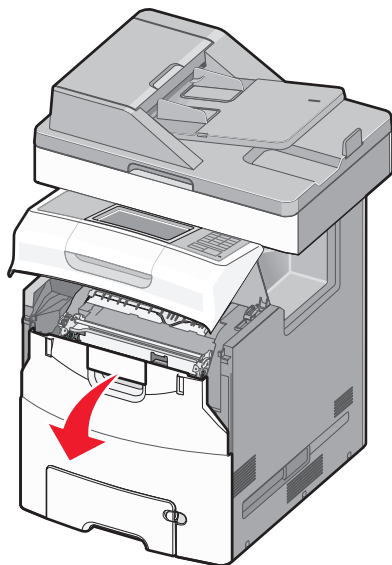

3 穩妥地抓住夾紙的兩邊，然後輕輕將它拉出。

請注意：確認已取出所有的紙張碎片。


4 關上前門，然後關上頂存取蓋。

5 從印表機控制面板，觸控 **Continue, jam cleared** (繼續作業，夾紙已清除)。

24x paper jam (24x 夾紙)


1 號送紙匣中發生夾紙

1 打開 1 號送紙匣。

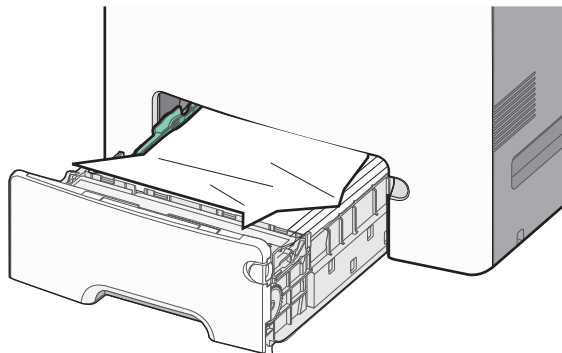

2 穩妥地抓住夾紙的兩邊，然後輕輕將它拉出。

請注意：確認已取出所有的紙張碎片。

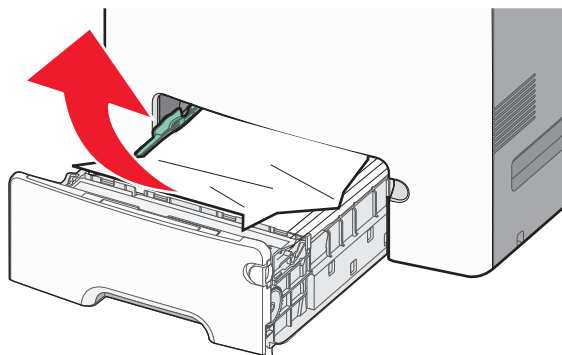

3 關上 1 號送紙匣。


4 從印表機控制面板，觸控 **Continue, jam cleared** (繼續作業，夾紙已清除)。

某個選購性送紙匣中發生夾紙

1 打開指定的送紙匣。

2 穩妥地抓住夾紙的兩邊，然後輕輕將它拉出。

請注意：確認已取出所有的紙張碎片。

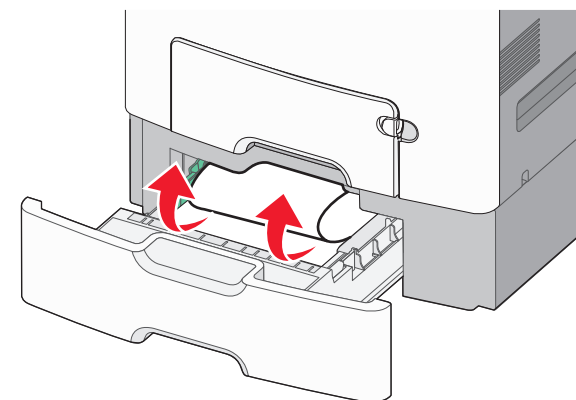


3 關上送紙匣。

4 從印表機控制面板，觸控 **Continue, jam cleared** (繼續作業，夾紙已清除)。

250 paper jam (250 夾紙)

1 按下紙張鬆緊壓桿，然後從多用途送紙器中取出所有的夾紙。

請注意：確認已取出所有的紙張碎片。

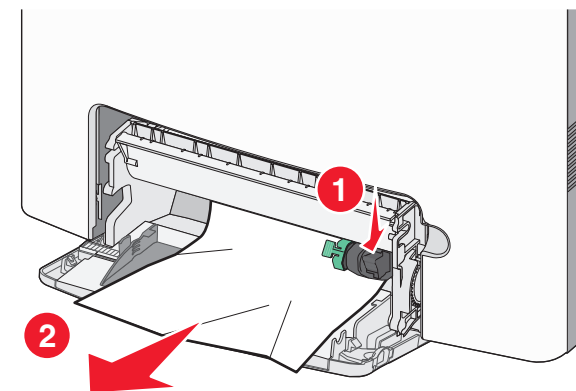

2 將新的紙張載入多用途送紙器。


3 從印表機控制面板，觸控 **Continue, jam cleared** (繼續作業，夾紙已清除)。

29y.xx paper jams (29y.xx 夾紙)

1 將所有原始文件從自動送件器 (ADF) 上移除。

- 2 打開自動送件器蓋板，穩妥地抓住夾紙的兩邊，然後輕輕將夾紙拉出。


請注意：確認已取出所有的紙張碎片。

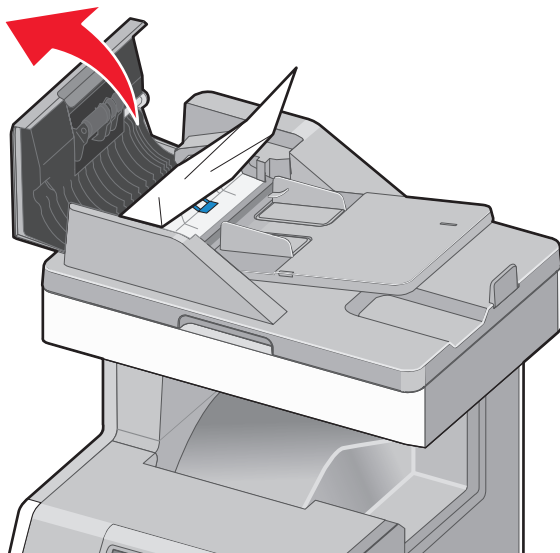

- 3 關上「自動送件器」蓋板。


- 4 打開雙面列印裝置蓋板，穩妥地抓住夾紙的兩邊，然後輕輕將夾紙拉出。

請注意：確認已取出所有的紙張碎片。

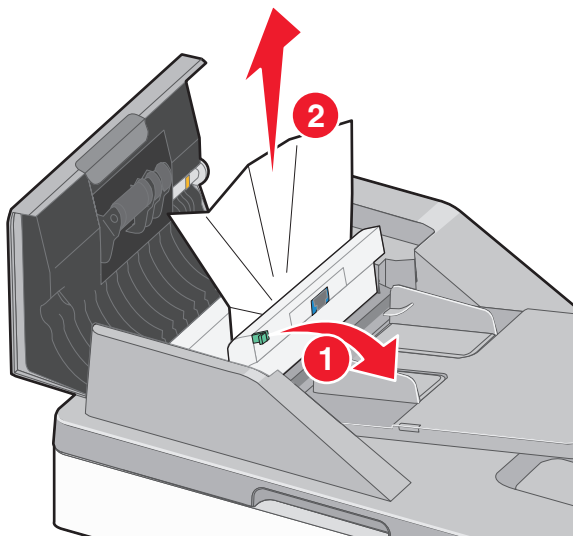

- 5 打開掃描器蓋板，穩妥地抓住夾紙的兩邊，然後輕輕將夾紙拉出。

請注意：確認已取出所有的紙張碎片。

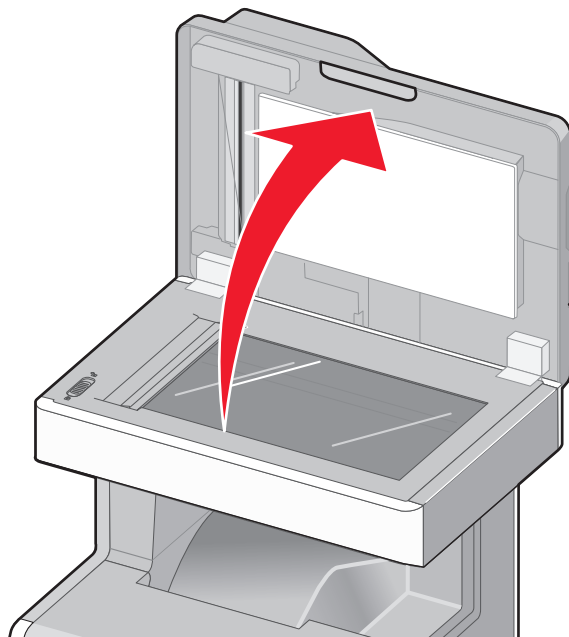

- 6 關上掃描器蓋板。

- 7 將原始文件重新載入「自動送件器」，對齊紙疊，然後調整紙張導引夾。