



## **X790 Series**

---

**מדריך למשתמש**

**[www.lexmark.com](http://www.lexmark.com)**

**אוקטובר 2014**

סוג(י) מכונות:

4917, 7562

דגמ(ים):

dn1, dn2, gd1, gd2, dt1, dt2, gt1, gt2, df1, df2, gf1, gf2, d01, d02, g01, g02, t01, t02, g91, g92, f01, f02, g81, g82, 496, 486, 436, 432

## תוכן העניינים

### 7.....מידע בטיחותי

### 9.....אודות המדפסת

- 9.....מציאת מידע אודות המדפסת.
- 10.....בחירת מיקום למדפסת.
- 11.....תצורות מדפסת.
- 11.....פונקציות בסיסיות של הסורק.
- 12.....הבנת ה- ADF ומשטח הזכוכית של הסורק.
- 13.....הבנת לוח הבקרה של המדפסת.

### 14.....הבנת מסך הבית

- 14.....הבנת מסך הבית.
- 15.....שימוש בלחצני מסך המגע.

### 18.....הגדרה ושימוש באמצעות יישומי מסך הבית

- 18.....איתור כתובת ה-IP של המדפסת.
- 18.....גישה אל שרת האינטרנט המוטמע.
- 19.....יבוא ויצוא תצורות באמצעות שרת האינטרנט המובנה.
- 19.....הפעלת יישומי מסך הבית.
- 21.....הגדרת Remote Operator Panel (לוח מפעיל מרחוק).

### 22.....הגדרות נוספות של המדפסת

- 22.....התקנת אפשרויות פנימיות.
- 40.....הסדר התקנה.
- 40.....התקנת מגשים אופציונליים.
- 41.....חיבור כבלים.
- 42.....אימות הגדרות המדפסת.
- 43.....הגדרת תוכנת המדפסת.
- 45.....הגדרת הדפסה אלחוטית.

### 52.....מזעור השפעת המדפסת על הסביבה

- 52.....חיסכון נייר וטונר.
- 53.....חיסכון באנרגיה.
- 56.....מיחזור.

**57.....טעינת נייר ומדיית הדפסה מיוחדת.**

|         |                                                 |
|---------|-------------------------------------------------|
| 57..... | הגדרת גודל וסוג הנייר.                          |
| 57..... | קביעת תצורה של הגדרות נייר אוניברסליות.         |
| 57..... | טעינת מגש רגיל או מגש אופציונלי ל- 550 גליונות. |
| 60..... | טעינת מזין נייר בקיבולת גבוהה של 2000 גליונות.  |
| 63..... | טעינה במזין הרב-תכליתי.                         |
| 65..... | קישור מגשים וביטול קישור מגשים.                 |

**68.....הנחיות בנוגע לנייר ולמדיית הדפסה מיוחדת.**

|         |                                  |
|---------|----------------------------------|
| 68..... | הנחיות בדבר הנייר.               |
| 71..... | גדלים, סוגים ומשקלי נייר נתמכים. |

**76.....הדפסה.**

|         |                                            |
|---------|--------------------------------------------|
| 76..... | הדפסת מסמך.                                |
| 77..... | הדפסה מכונן הבזק.                          |
| 79..... | הדפסה על מדיה מיוחדת.                      |
| 81..... | הדפסת משימות חסויות ומשימות מופסקות אחרות. |
| 83..... | הדפסת דפי מידע.                            |
| 83..... | ביטול משימת הדפסה.                         |

**85.....העתקה.**

|         |                              |
|---------|------------------------------|
| 85..... | יצירת עותקים.                |
| 86..... | העתקת תצלומים מסרט.          |
| 86..... | העתקה על מדיה מיוחדת.        |
| 87..... | התאמה אישית של הגדרות העתקה. |
| 92..... | הוספת מידע על העתקים.        |
| 93..... | ביטול משימת העתקה.           |
| 93..... | הבנת מסכי ואפשרויות העתקה.   |

**96.....שליחת דואר אלקטרוני.**

|          |                                      |
|----------|--------------------------------------|
| 96.....  | הכנה לשליחת דואר אלקטרוני.           |
| 97.....  | יצירת קיצור דרך לדואר אלקטרוני.      |
| 98.....  | שליחת מסמך בדואר אלקטרוני.           |
| 99.....  | התאמה אישית של הגדרות דואר אלקטרוני. |
| 99.....  | ביטול דואר אלקטרוני.                 |
| 100..... | הבנת אפשרויות הדוא"ל.                |

**שיגור וקבלת פקס.....102**

|          |                                |
|----------|--------------------------------|
| 102..... | הכנת המדפסת לשיגור פקס.....    |
| 108..... | יצירת קיצורי דרך.....          |
| 109..... | שיגור פקס.....                 |
| 110..... | התאמה אישית של הגדרות פקס..... |
| 112..... | ביטול פקס יוצא.....            |
| 112..... | הבנת אפשרויות הפקס.....        |
| 114..... | הפסקת והעברת פקסים.....        |

**סריקה.....116**

|          |                                |
|----------|--------------------------------|
| 116..... | יצירת קיצורי דרך.....          |
| 117..... | סריקה לכתובת FTP.....          |
| 118..... | סריקה למחשב או לכוון הבזק..... |
| 120..... | הבנת אפשרויות ה-FTP.....       |

**הבנת תפריטי המדפסת.....123**

|          |                                       |
|----------|---------------------------------------|
| 123..... | רשימת תפריטים.....                    |
| 124..... | תפריט Supplies (חומרים מתכלים).....   |
| 125..... | תפריט Paper (נייר).....               |
| 136..... | תפריט Reports (דוחות).....            |
| 137..... | תפריט Network/Ports (רשת/יציאות)..... |
| 149..... | תפריט Security (אבטחה).....           |
| 154..... | תפריט Settings (הגדרות).....          |
| 202..... | תפריט עזרה.....                       |

**אבטחת הזיכרון לפני העברת המדפסת.....203**

|          |                                           |
|----------|-------------------------------------------|
| 203..... | הצהרה על נדיפות.....                      |
| 203..... | מחיקת זיכרון נדיף.....                    |
| 204..... | מחיקת זיכרון לא נדיף.....                 |
| 204..... | מחיקת זיכרון הדיסק הקשיח של המדפסת.....   |
| 205..... | הגדרת הצפנה של הדיסק הקשיח של המדפסת..... |

**תחזוקת המדפסת.....206**

|          |                                   |
|----------|-----------------------------------|
| 206..... | ניקוי החלק החיצוני של המדפסת..... |
| 206..... | ניקוי משטח הזכוכית של הסורק.....  |
| 207..... | ניקוי חלקי ה-ADF.....             |
| 209..... | ניקוי עדשות ראש ההדפסה.....       |



|          |                                  |
|----------|----------------------------------|
| 210..... | אחסון חומרים מתכלים.....         |
| 210..... | בדיקת המצב של חומרים מתכלים..... |
| 211..... | הזמנת חומרים מתכלים.....         |
| 212..... | החלפת חומרים מתכלים.....         |
| 217..... | העברת המדפסת.....                |

## **219.....תמיכה מנהלתית**

|          |                                                          |
|----------|----------------------------------------------------------|
| 219..... | חיפוש מידע מתקדם על עבודה ברשת ומידע על מנהל המערכת..... |
| 219..... | שימוש בשרת האינטרנט המובנה.....                          |
| 219..... | בדיקת התצוגה הווירטואלית.....                            |
| 219..... | בדיקת מצב המדפסת.....                                    |
| 220..... | הגדרת התראות דוא"ל.....                                  |
| 220..... | הצגת דוחות.....                                          |
| 220..... | שחזור ערכי ברירת המחדל של היצרן.....                     |

## **222.....ניקוי חסימות**

|          |                                      |
|----------|--------------------------------------|
| 222..... | הימנעות מחסימות נייר.....            |
| 222..... | הבנת מספרי החסימות ומיקומן.....      |
| 224..... | 200 חסימת נייר.....                  |
| 224..... | 201 חסימת נייר.....                  |
| 225..... | 202-203 חסימות נייר.....             |
| 226..... | 230 חסימת נייר.....                  |
| 227..... | 231-239 חסימות נייר.....             |
| 227..... | 24x חסימת נייר.....                  |
| 228..... | 250 חסימת נייר.....                  |
| 229..... | 280-289 חסימות נייר.....             |
| 230..... | 290-292 חסימות נייר.....             |
| 230..... | 400-403 וכן 460-461 חסימות נייר..... |
| 231..... | 431-438 חסימות נייר.....             |
| 231..... | 455 חסימת מהדק.....                  |

## **234.....פתרון בעיות**

|          |                                |
|----------|--------------------------------|
| 234..... | פתרון בעיות מדפסת בסיסיות..... |
| 234..... | הבנת הודעות המדפסת.....        |
| 251..... | פתרון בעיות הדפסה.....         |
| 254..... | פתרון בעיות העתקה.....         |
| 257..... | פתרון בעיות סורק.....          |

|          |                                      |
|----------|--------------------------------------|
| 259..... | פתרון בעיות פקס.....                 |
| 262..... | פתרון בעיות יישומי מסך הבית.....     |
| 263..... | פתרון בעיות ברכיבים אופציונליים..... |
| 266..... | פתרון בעיות בהזנת נייר.....          |
| 267..... | פתרון בעיות איכות הדפסה.....         |
| 278..... | פתרון בעיות איכות צבע.....           |
| 281..... | שרת האינטרנט המובנה אינו נפתח.....   |
| 281..... | יצירת עם תמיכת הלקוחות.....          |

## **282.....הודעות**

|          |                       |
|----------|-----------------------|
| 282..... | מידע אודות המוצר..... |
| 282..... | הודעת מהדורה.....     |
| 286..... | צריכת חשמל.....       |

## **289.....אינדקס**

## מידע בטיחותי

חבר את כבל החשמל ישירות לשקע חשמלי תקני ובעל הארקה הסמוך למוצר ושהגישה אליו קלה.

**זהירות - אפשרות לפגיעה:** אין להשתמש במוצר זה עם כבלים מאריכים, מפצלים בעלי מספר שקעים מרובים, כבלים מאריכים בעלי מספר שקעים, או סוגים אחרים של התקנים מגיני מתח או אל פסק. קיבולת צריכת החשמל של אביזרים כאלה עשויה לגיע בקלות לעומס יתר בגלל מדפסת לייזר ועלולים להיגרם ביצועי מדפסת לא טובים, נזק לרכוש או סכנת דליקה.

אל תציב מוצר זה ואל תשתמש בו בסמוך למים או מקומות רטובים.

**זהירות - אפשרות לפגיעה:** במוצר זה נעשה שימוש בלייזר. שימוש בפקדים או התאמות או ביצוע נהלים אחרים מאלה המצוינים בזאת עלול להסתיים בחשיפה לקרינה מסוכנת.

בתהליך ההדפסה, המוצר מחמם את חומרי ההדפסה והחום עשוי לגרום לשחרור פליטות מחומרי ההדפסה. עליך להבין את הסעיף בהוראות ההפעלה הן בהנחיות לבחירת חומרי הדפסה כדי למנוע את האפשרות של פליטות מזיקות.

**זהירות - אפשרות לפגיעה:** סוללת הליתיום שבמוצר זה אינה מיועדת להחלפה. קיימת סכנת התפוצצות אם סוללת ליתיום אינה מוחלפת בצורה נכונה. אל תטען מחדש, אל פרק ואל תשרוף סוללת ליתיום. השלך סוללות משומשות בהתאם להוראות היצרן ובהתאם לתקנות המקומיות.

**זהירות - משטח חם:** החלק הפנימי של המדפסת עלול להיות חם. להפחתת הסיכון לפגיעה מרכיב חם, יש לאפשר למשטח להתקרר לפני שנוגעים בו.

**זהירות - אפשרות לפגיעה:** משקל המדפסת גדול מ-18 ק"ג (40lb) ומשום כך, כדי להרים אותה, דרושים שני אנשים או יותר שהוכשרו לכך.

**זהירות - אפשרות לפגיעה:** לפני העברת המדפסת, פעל בהתאם להנחיות הבאות כדי למנוע פגיעה או גרימת נזק למדפסת:

- כבה את המדפסת באמצעות מתג ההפעלה, ואז נתק את כבל החשמל מהשקע שבקיר.
- נתק את כל הכבלים והחוטים מהמדפסת לפני שתעביר אותה.
- הרם את המדפסת מהמגירה האופציונלית והנח אותה בצד במקום לנסות להרים את המגירה ואת המדפסת ביחד.

**הערה:** היעזר בידידות שבשני צידי המדפסת כדי להרים את המדפסת מעל המגירה האופציונלית.

השתמש רק בכבל החשמל המסופק עם המוצר או בכבל חשמל חלופי המאושר על-ידי היצרן.

**זהירות - אפשרות לפגיעה:** להפחתת סכנת שריפה, השתמש רק בכבל התקשורת (RJ-11) שמסופק עם המוצר, או UL Listed 26 AWG או תחליף גדול יותר בעת חיבור מוצר זה לרשת טלפונים ציבורית.

**זהירות - סכנת התחשמלות:** אם אתה ניגש ללוח המערכת או מתקין חומרה אופציונלית או התקני זיכרון לאחר הגדרת המדפסת, כבה את המדפסת ונתק את כבל החשמל מהשקע שבקיר לפני שתמשיך. אם מחוברים למדפסת התקנים אחרים כלשהם, כבה גם אותם ונתק את כל הכבלים המוליכים אל המדפסת.

אל תשתמש בטלפון כדי לדווח על דליפת גז בסמוך למקום הדליפה.

**זהירות - סכנת התחשמלות:** ודא שכל החיבורים החיצוניים (דוגמת Ethernet וחיבורי מערכת טלפון) מותקנים כהלכה ביציאות המסומנות המיועדות לחיבורם.

מוצר זה תוכנן, נבדק ואושר כדי לעמוד בתקני הבטיחות הגלובליים המחמירים בשימוש ברכיבים ספציפיים של היצרן. אפשר שמאפייני הבטיחות של חלקים אחדים לא תמיד יהיו מובנים מאליהם. היצרן לא ישא באחריות לשימוש בחלקי חילוף אחרים.

**זהירות - אפשרות לפגיעה:** אל תחתוך, תפתל, תכופף, תמחץ את כבל החשמל ואל תניח חפצים כבדים עליו. אל תאפשר שחיקה או מתיחה של כבל החשמל. אל תלחץ את כבל החשמל בין חפצים דוגמת רהיטים לבין קירות. כל אחד מהמקרים לעיל קיימת סכנה של שריפה או התחשמלות. בדוק בקביעות אם קיימות בעיות מסוג זה בכבל החשמל. נתק את כבל החשמל משקע החשמל לפני שתבדוק אותו.

לשירות ותיקונים, מלבד אלה המוזכרים בתיעוד למשתמש, פנה לספק שירות מקצועי.

**זהירות - סכנת התחשמלות:** למניעת סכנת התחשמלות בעת ניקוי החלק החיצוני של המדפסת, נתק את כבל החשמל מהשקע שבקיר ונתק את כל הכבלים מהמדפסת לפני שתמשיך. 

**זהירות - סכנת התחשמלות:** אין להשתמש בפקס בזמן סערת ברקים. אל תתקין מוצר זה ואל תבצע חיבורי חוטים או חשמל כלשהם, כגון חיבור הפקס, כבל החשמל או הטלפון, במהלך סופת ברקים. 

**זהירות - סכנת התהפכות:** תצורות הניצבות על הרצפה מחייבות ריהוט נוסף לצורך יציבות. עליך להשתמש במעמד מדפסת או בבסיס מדפסת אם אתה משתמש במגש קלט בקיבולת גבוהה, ביחידת דופלקס ובאפשרות קלט, או במספר אפשרויות קלט. אם רכשת מדפסת רב-תכליתית (MFP) הסורקת, מעתיקה, ושולחת פקס, ייתכן שיידרש ריהוט נוסף.   
למידע נוסף, ראה [www.lexmark.com/multifunctionprinters](http://www.lexmark.com/multifunctionprinters).

**זהירות - אפשרות לפציעה:** כדי להפחית את סכנת חוסר היציבות של הציוד, טען בנפרד כל מגירת או מגש נייר. שמור את כל המגירות והמגשים סגורים עד שיהיה עליך לפתוח אותם. 

**שמור הוראות אלה.**

## אודות המדפסת

### מציאת מידע אודות המדפסת

| מה אתה מחפש?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | באפשרותך למצוא זאת כאן                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>הוראות התקנה ראשונית:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• חיבור המדפסת</li> <li>• התקנת תוכנת המדפסת</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                   | <p>תיעוד התקנה - תיעוד ההתקנה סופק עם המדפסת וזמין גם בכתובת <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <p>הגדרות נוספות והוראות להפעלת המדפסת:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• בחירה בנייר ובמדיה מיוחדת ואחסונם</li> <li>• טעינת נייר</li> <li>• שינוי הגדרות התצורה של המדפסת</li> <li>• הצגת והדפסת מסמכים ותצלומים</li> <li>• הגדרת תוכנת המדפסת והשימוש בה</li> <li>• הגדרת תצורת המדפסת ברשת</li> <li>• טיפול ותחזוקה של המדפסת</li> <li>• פתרון בעיות</li> </ul> | <p>המדריך למשתמש והמדריך המהיר להפעלה—המדריכים זמינים בכתובת <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a></p> <p>הערה: מדריכים אלה זמינים גם בשפות אחרות.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| מידע על התקנת והגדרת תצורת מאפייני הנגישות של המדפסת                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p><i>Lexmark Accessibility Guide</i> (מדריך הנגישות של Lexmark) (מדריך זה זמין בכתובת <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a>)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| עזרה בשימוש בתוכנת המדפסת                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p>עזרה עבור Windows או Mac—פתח תוכנה או יישום של המדפסת, ואז לחץ על <b>Help</b> (עזרה).</p> <p>לחץ על  כדי להציג מידע תלוי-הקשר.</p> <p><b>הערות:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• העזרה מותקנת אוטומטית עם תוכנת המדפסת.</li> <li>• תוכנת המדפסת ממוקמת בתיקיית תוכנית המדפסת או בשולחן העבודה, בהתאם למערכת ההפעלה שברשותך.</li> </ul>                                                                                                                                                                                       |
| <p>המידע המשלים המעודכן, עדכונים ותמיכה בלקוחות:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• תיעוד</li> <li>• הורדות מנהלי התקנים</li> <li>• תמיכה בצ'אט חי</li> <li>• תמיכה באמצעות דואר אלקטרוני</li> <li>• תמיכה קולית</li> </ul>                                                                                                                                         | <p>אתר התמיכה של <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a>—Lexmark</p> <p><b>הערה:</b> בחר את המדינה או האזור, ולאחר מכן בחר את המוצר כדי להציג את אתר התמיכה המתאים.</p> <p>מספרי טלפון לתמיכה ושעות העבודה באזור או במדינה שלך ניתן לחפש באתר התמיכה, או באחריות המודפסת שמצורפת למדפסת.</p> <p>רשום את הפרטים הבאים (ניתן למצוא אותם בקבלת הרכישה ובחלק האחורי של המדפסת) ושומר אותם בהישג יד כשאתה פונה לתמיכת לקוחות כדי שנוכל לשרת אותך מהר יותר:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• מספר סוג המכשיר</li> <li>• מספר סידורי</li> <li>• תאריך רכישה</li> <li>• שם החנות בה נרכש</li> </ul> |


| מה אתה מחפש?      | באפשרותך למצוא זאת כאן                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| מידע בנושא אחריות | מידע בנושא אחריות משתנה בהתאם למדינה או אזור:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>בארה"ב—עייין בהצהרת הגבלת האחריות המצורפת למדפסת זו, או באתר <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a></li> <li>במדינות ובאיזורים אחרים—ראה את תעודת האחריות שהגיעה עם המדפסת.</li> </ul> |

## בחירת מיקום למדפסת

**זהירות - אפשרות לפגיעה:** משקל המדפסת עולה על 18 ק"ג ומחייב שני אנשים מאומנים או יותר כדי להרים אותה בצורה בטוחה. ⚠

בעת בחירת מיקום למדפסת, השאר מספיק מקום כדי לפתוח מגשים, מכסים ודלתות. אם בדעתך להתקין אפשרויות כלשהן, השאר מספיק מקום גם עבורן. נקודות חשובות:

- ודא שהאוויר בחדר עומד בגרסה המעודכנת של תקן ASHRAM 62 או של תקן CAN Technical Committee 156.
- דאג למשטח שטוח, איתן ויציב.
- הקפד שהמדפסת תהיה:
  - מרוחקת מזרם אוויר ישיר, מזגן, תנור או מאוורר
  - מוגנת מאור שמש ישיר, לחות קיצונית או תנודות בטמפרטורה
  - נקייה, ייבשה ונטולת מאבק
- לאוורר נאות, השאר את מרווחי שטח הפנוי שלהלן סביב המדפסת:

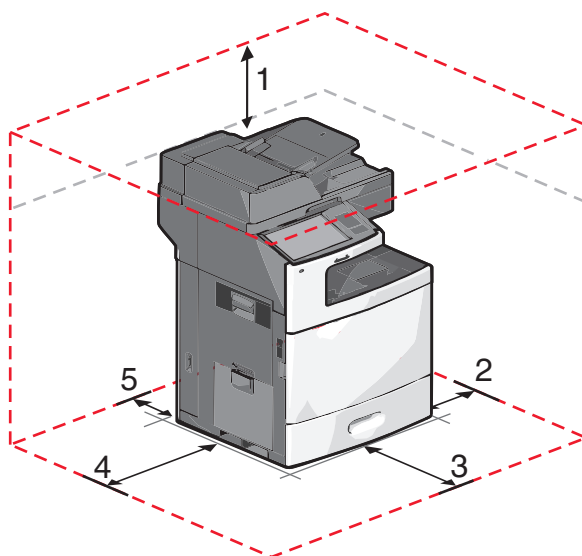


|   |         |
|---|---------|
| 1 | 458 מ"מ |
| 2 | 100 מ"מ |
| 3 | 380 מ"מ |
| 4 | 432 מ"מ |
| 5 | 150 מ"מ |

## תצורות מדפסת

**זהירות - סכנת התהפכות:** תצורות העומדות על הרצפה נדרשות לרהיט נוסף לצורך יציבות. עליך להשתמש במעמד מדפסת או בבסיס מדפסת אם אתה משתמש במגש לקיבולת גבוהה, ביחידת דופלקס ובאפשרות הזנה, או ביותר מאפשרות הזנה אחת. אם רכשת מדפסת רב-תכליתית (MFP) שמבצעת סריקה, העתקה ופקס, ייתכן שתזדקק לרהיט נוסף. לקבלת מידע נוסף, ראה [www.lexmark.com/multifunctionprinters](http://www.lexmark.com/multifunctionprinters).

ניתן להגדיר את המדפסת הבסיסית על-ידי הוספת מגשים אופציונליים.

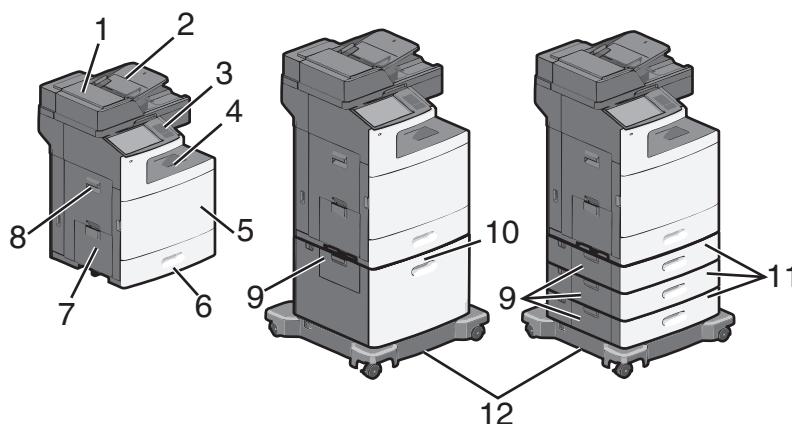



|    |                                                     |
|----|-----------------------------------------------------|
| 1  | מזין מסמכים אוטומטי (ADF)                           |
| 2  | מגש הזנה של ה-ADF                                   |
| 3  | לוח הבקרה של המדפסת                                 |
| 4  | סל יציאה סטנדרטי                                    |
| 5  | דלת קדמית                                           |
| 6  | מגשים סטנדרטיים ל-550 גיליונות (מגש 1)              |
| 7  | מזין רב-תכליתי                                      |
| 8  | דלת צד                                              |
| 9  | דלתות גישה לחסימות                                  |
| 10 | מזין נייר אופציונלי בקיבולת גבוהה של 2,000 גיליונות |
| 11 | מגשים אופציונליים ל-550 גיליונות                    |
| 12 | בסיס עם גלגלים                                      |

## פונקציות בסיסיות של הסורק

הסורק מספק יכולות העתקה, פקס וסריקה לרשת לקבוצות עבודה גדולות. ניתן לבצע:

- יצירת עותקים מהירים או שינוי ההגדרות בלוח הבקרה של המדפסת לביצוע משימות העתקה מסוימות.
- שליחת פקס באמצעות לוח הבקרה של המדפסת.
- שליחת פקס לנמענים מרובים בו-זמנית.
- סריקת מסמכים ושליחתם למחשב, לכתובת דואר אלקטרוני, לכונן הבזק או ליעד FTP.
- סריקת מסמכים ושליחתם למדפסת אחרת (PDF באמצעות FTP).

## הבנת ה- ADF ומשטח הזכוכית של הסורק
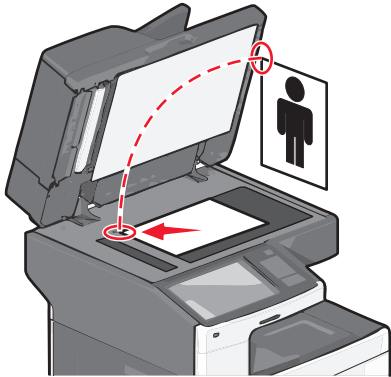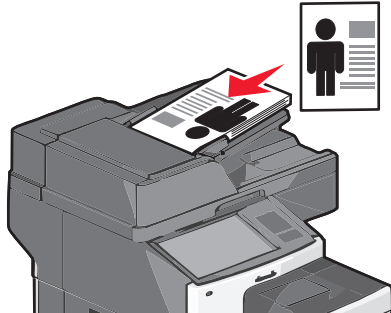
| משטח הזכוכית של הסורק                                                                                                                                                                                                                                                      | מזין מסמכים אוטומטי (ADF)                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>השתמש במשטח הזכוכית של הסורק עבור עמודים בודדים או עמודי ספר, פריטים קטנים (דוגמת גלויות או תצלומים) שקפים, נייר צילום או מדיה דקה (דוגמת גזירים מכתבי-עת טפסים כימיים במשקל קל).</p> |  <p>השתמש ב- ADF לעמודים מרובים, כולל עמודים המודפסים משני הצדדים.</p> |

### שימוש ב- ADF


- טען מסמך עם הפנים כלפי מעלה ב- ADF כאשר הקצה הקצר תחילה.
- טען 75 גליונות לכל היותר של נייר רגיל במגש ההזנה של ה- ADF.
- סרוק גדלים בגדלים מ- 76x139 מ"מ (3.0x5.5 אינץ') עד 215x355 מ"מ (8.5x14 אינץ').
- סרוק מסמכים עם גודלי עמוד מעורבים (letter ו- legal).
- סרוק מדיה במשקל של 52 עד 120 גרם/מ"ר.
- אל תטען ב- ADF גלויות, תצלומים, פריטים קטנים שקפים, נייר צילום או מדיה דקה (דוגמת גזירים מכתבי-עת). הנח פריטים אלה על משטח הזכוכית של הסורק.

### שימוש במשטח הזכוכית של הסורק

- הנח מסמך בפינה השמאלית העליונה של משטח הזכוכית של הסורק, כאשר פניו פונים כלפי מטה.
- סרוק או העתק מסמך בגודל שאינו על 215x355 מ"מ (8.5x14 אינץ').
- העתק ספרים בעובי שאינו עולה על 25 מ"מ.



## הבנת לוח הבקרה של המדפסת

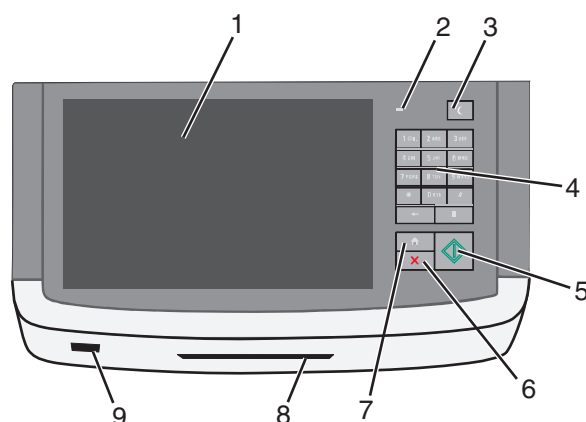


| פריט     | תיאור                                                                  |
|----------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b> | מאפשר להציג אפשרויות סריקה, העתקה, פקס והדפסה וכן גם מצב והודעות שגיאה |
| <b>2</b> | נורית המחוון                                                           |
| <b>3</b> | שינה                                                                   |
| <b>4</b> | לוח מקשים נומרי                                                        |
| <b>5</b> | שלח                                                                    |
| <b>6</b> | עצור/ביטול                                                             |
| <b>7</b> | בית                                                                    |
| <b>8</b> | קורא הכרטיסים                                                          |
| <b>9</b> | יציאת USB                                                              |

## הבנת מסך הבית

### הבנת מסך הבית

עם הפעלת המדפסת, התצוגה מציגה מסך בסיסי, שנקרא מסך הבית. גע בלחצני ובסמלי מסך הבית כדי להתחיל פעולות דוגמת העתקה, שליחת פקס או סריקה, כדי לפתוח את מסך התפריטים, או להגיב להודעות.

**הערה:** מסך הבית, הסמלים והלחצים עשויים להשתנות בהתאם להגדרות ההתאמה האישית של מסך הבית שלך, ההגדרה המנהלית ופתרונות מוטמעים פעילים.

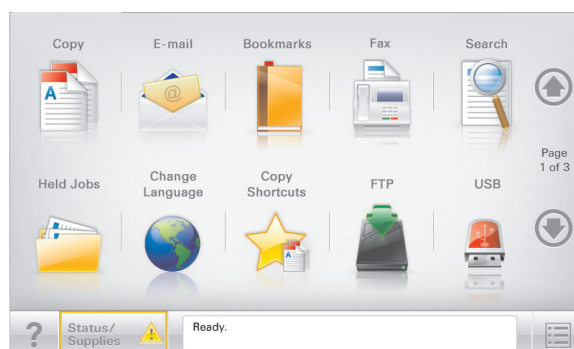

| ג' ע ב-                                                                               | כדי                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Copy (העתקה)                                                                          | גש לתפריטי Copy (העתקה) ובצע העתקות                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| דוא"ל                                                                                 | גש לתפריטי E-mail (דואר אלקטרוני) ושלח הודעות דוא"ל.                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Fax (פקס)                                                                             | גש לתפריטי Fax (פקס) ושלח פקס.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|  | גש לתפריטי המדפסת..<br><b>הערה:</b> תפריטים אלה זמינים רק כאשר המדפסת נמצאת במצב <b>Ready (מוכנה)</b> .                                                                                                                                                                                                             |
| FTP                                                                                   | גש לתפריטי FTP (File Transfer Protocol) וסרוק מסמכים ישירות לשרת FTP.                                                                                                                                                                                                                                               |
| סרגל הודעת מצב                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>הצג את המצב הנוכחי של המדפסת, לדוגמה <b>Ready (מוכנה)</b> או <b>Busy (עסוקה)</b>.</li> <li>הצג מצבי מדפסת כמו <b>Toner Low (טונר נמוך)</b> או <b>Cartridge Low (מחסנית נמוכה)</b>.</li> <li>הצג הודעות המחייבות את התערבות המשתמש כדי שהמדפסת תוכל להמשיך בעיבוד.</li> </ul> |
| מצב/חומרים מכלים                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>הצג אזהרה או הודעת שגיאה בכל פעם שנדרשת התערבות המשתמש כדי שהמדפסת תמשיך בעיבוד.</li> <li>גש למסך ההודעות לקבלת מידע נוסף על ההודעה וכיצד לנקות אותה.</li> </ul>                                                                                                             |
| USB או USB Thumbdrive                                                                 | צפה, בחר, הדפס, סרוק או שלח בדואר אלקטרוני תמונות ומסמכים מכונן הבזק.<br><b>הערה:</b> לחץ זה מופיע רק כאשר אתה שב למסך הבית בזמן שכרטיס זיכרון או כונן הבזק מחוברים למדפסת.                                                                                                                                         |
| Bookmarks (סימניות)                                                                   | צור, ארגן ושומר סדרה של סימניות (כתובות URL) לתצוגת עץ של תיקיות וקישורים לקובץ.<br><b>הערה:</b> תצוגת העץ תומכת רק בסימניות שנוצרו מתוך פונקציה זו ולא מכל יישום אחר.                                                                                                                                              |
| Held Jobs (משימות מופסקות)                                                            | הצג את כל העבודות המוחזקות הנוכחיות.                                                                                                                                                                                                                                                                                |


ייתכן שגם לחצנים אחרים יופיעו במסך הבית:

| ג' ב-                       | כ'ד'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| חיפוש במשימות מופסקות       | <p>חיפוש בכל אחד מהפריטים הבאים:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>שמות משתמש עבור משימות הדפסה מוחזקות או סודיות</li> <li>שמות עבודות עבור עבודות הדפסה מוחזקות, להוציא עבודות הדפסה סודיות</li> <li>שמות פרופילים</li> <li>מאגר סימניות או שמות עבודות הדפסה</li> <li>מאגר USB או שמות עבודות הדפסה של סוגי קבצים נתמכים</li> </ul>                                                                                                               |
| שחרור פקסים מוחזקים         | <p>גש לרשימת הפקסים המוחזקים.</p> <p><b>הערה:</b> לחצן זה מופיע רק כאשר ישנם פקסים מוחזקים עם זמן החזקה מתוזמן שהוגדר קודם לכן.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| נעילת התקן                  | <p>פתח מסך הזנת סיסמה. הזן את הסיסמה הנכונה לנעילת לוח הבקרה של המדפסת.</p> <p><b>הערה:</b> לחצן זה מופיע רק כאשר המדפסת אינה נעולה וכאשר הוגדרה סיסמה.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| שחרור נעילת התקן            | <p>פתח מסך הזנת סיסמה. הזן את הסיסמה הנכונה לשחרור נעילת לוח הבקרה של המדפסת.</p> <p><b>הערה:</b> לחצן זה מופיע רק כאשר המדפסת נעולה. כל עוד לחצן זה מופיע לא ניתן להשתמש בלחצני לוח הבקרה ובקיצורי הדרך.</p>                                                                                                                                                                                                                                                |
| ביטול משימות                | <p>פתח את מסך ביטול המשימות. מסך ביטול העבודות מציג שלוש כותרות: הדפסה, פקס ורשת.</p> <p>האפשרויות הבאות זמינות תחת לכותרות הדפסה, פקס ורשת:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>משימות הדפסה</li> <li>משימות העתקה</li> <li>פרופיל פקס</li> <li>FTP</li> <li>שליחת דוא"ל</li> </ul> <p>מתחת לכל כותרת יש רשימה של משימות המוצגות בעמודה, שמציגה שלוש משימות בלבד בכל מסך. אם קיימות יותר משלוש משימות בעמודה, מופיע חץ שמאפשר לגלול דרך המשימות.</p> |
| Change Language (שינוי שפה) | <p>מפעיל את החלון המוקפץ "שינוי שפה" שמאפשר לשנות את השפה העיקרית של המדפסת.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

## שימוש בלחצני מסך המגע

**הערה:** מסך הבית, הסמלים והלחצנים עשויים להשתנות בהתאם להגדרות המותאמות אישית של מסך הבית שלך, להגדרות ולהתקנה האדמיניסטרטיבית.

## מסך מגע לדוגמה

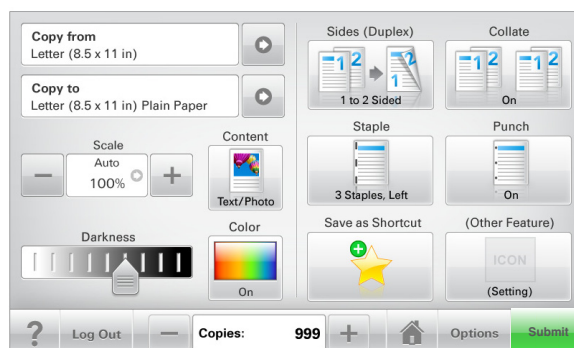

| ג'ע ב-                                                                                | כדי                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| שלח                                                                                   | לשלוח שינויים שנערכו בהגדרות המדפסת.     |
| העתק לדוגמה                                                                           | להדפיס העתק לדוגמה.                      |
| חץ ימינה                                                                              | לגלול ימינה.                             |
|    |                                          |
| חץ שמאלה                                                                              | לגלול שמאלה.                             |
|    |                                          |
| בית                                                                                   | לחזור למסך הבית.                         |
|    |                                          |
| הגדלה ימינה                                                                           | לבחור ערך גבוה יותר.                     |
|   |                                          |
| הקטנה שמאלה                                                                           | לבחור ערך נמוך יותר.                     |
|  |                                          |
| יציאה                                                                                 | לצאת מהמסך הקודם.                        |
|  |                                          |
| עצות                                                                                  | לפתוח דו-שיח עזרה תלוי הקשר על מסך המגע. |
|  |                                          |

## לחצני נוספים במסך המגע

| ג'ע ב-                                                                                | כדי          |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| קבל                                                                                   | לשמור הגדרה. |
|  |              |

| ג'ע ב-                                                                                               | כדי                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ביטול<br>         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• לבטל פעולה או בחירה.</li> <li>• יציאה ממסך ומאפשר לחזור למסך הקודם ללא שמירת שינויים.</li> </ul> |
| איפוס<br>         | לאפס ערכים על המסך.                                                                                                                       |
| לחצן אפשרויות<br> | לבחור פריט או לנקות אותו.                                                                                                                 |

## תכונות

| תכונה                                                                                                        | תיאור                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| נתיב התפריט:<br><u>תפריטים</u> < <u>הגדרות</u> < <u>הגדרות</u><br><u>העתקה</u> < מספר העתקים                 | נתיב התפריט ממקם בחלקו העליון של כל מסך תפריט. תכונה זו מציגה את הנתיב שבוצע כדי להגיע לתפריט הנוכחי.<br>גע בכל אחת מהמילים שמסומנות בקו תחתון כדי לחזור לתפריט זה.<br>האפשרות "מספר העתקים" אינה מסומנת בקו תחתון כיוון שזהו שהמסך הנוכחי. אם תיגע במילה המסומנת בקו תחתון במסך "מספר העתקים" לפני שמספר ההעתקים מוגדר ונשמר, הבחירה אינה נשמרת, ואינה הופכת להגדרת ברירת המחדל. |
| התראת הודעת התערבות<br> | אם הודעת התערבות משפיעה על פונקציה, סמל זה מופיע ונורית מחוון מהבהבת באדום.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| אזהרה<br>               | אם קורה מצב שגיאה, סמל זה מופיע.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

## הגדרה ושימוש באמצעות יישומי מסך הבית

### הערות:

- מסך הבית, הסמלים והלחצנים עשויים להשתנות בהתאם להגדרות ההתאמה האישית של מסך הבית שלך, ההגדרה המנהלתית ויישומים מוטמעים פעילים. יישומים מסוימים נתמכים רק בחלק מדגמי המדפסת.
- עשויים להיות פתרונות ויישומים נוספים הזמינים לרכישה. לקבלת מידע נוסף בקר בכתובת [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com) או פנה למקום שבו רכשת את המדפסת.

## איתור כתובת ה-IP של המדפסת.

**הערה:** ודא שהמדפסת שלך מחוברת לרשת או לשרת הדפסה.

באפשרותך למצוא את כתובת ה-IP של המדפסת:

- בפינה השמאלית העליונה של מסך הבית של המדפסת.
  - בקטע TCP/IP של התפריט Network/Ports (רשת/יציאות)
  - על-ידי הדפסת דף הגדרת רשת או דף הגדרות תפריט, ולאחר מכן מציאת הקטע TCP/IP.
- הערה:** כתובת ה-IP מוצגת כארבע סדרות של מספרים המופרדים על-ידי נקודות, כגון 123.123.123.123.

## גישה אל שרת האינטרנט המוטמע

שרת האינטרנט המובנה הוא דף האינטרנט של המדפסת שמאפשר להציג ולקבוע מרחוק את הגדרות המדפסת גם אם אינך נמצא פיזית סמוך למדפסת.

**1** קבל את כתובת ה-IP של המדפסת:

- במסך הבית של לוח הבקרה של המדפסת
  - בקטע TCP/IP של התפריט "רשתות/יציאות"
  - על-ידי הדפסת דף הגדרת הרשת או דף הגדרות התפריט, ולאחר מכן מציאת הקטע TCP/IP.
- הערה:** כתובת IP מוצגת כארבע סדרות של מספרים המופרדים על-ידי נקודות, כגון 123.123.123.123.

**2** פתח את דפדפן האינטרנט ולאחר מכן הקלד את כתובת ה-IP של המדפסת בשדה הכתובת.

**3** הקש על **Enter**.

**הערה:** אם אתה משתמש בשרת Proxy, השבת אותו זמנית כדי לטעון את דף האינטרנט כהלכה.

## הצגה או הסתרה של סמלים במסך הבית

- מתוך שרת האינטרנט המובנה לחץ על **הגדרות** < **הגדרות כלליות** < **התאמה אישית של מסך הבית**. מופיעה רשימת הפונקציות הבסיסיות של המדפסת.
- בחר את תיבות הסימון כדי לציין אילו סמלים יופיעו במסך הבית של המדפסת. סמלים שתיבות הסימון שלהם אינן מסומנות יוסתרו.
- לחץ על **שלח**.

## יבוא ויצוא תצורות באמצעות שרת האינטרנט המובנה

ניתן לייצא הגדרות תצורה לקובץ טקסט, שלאחר מכן ניתן לייבא ולהשתמש בו כדי להחיל הגדרות על מדפסת נוספת אחת או יותר.

### יצוא תצורה

- 1 בשרת האינטרנט המוטמע, לחץ על **Settings** (הגדרות) או **Configuration** (הגדרת תצורה).
  - 2 לחץ על **Device Solutions** (פתרונות התקן) < **Solutions (eSF)** (פתרונות eSF), או לחץ על **Embedded Solutions** (פתרונות מוטמעים).
  - 3 מתוך "פתרונות מותקנים", לחץ על שם היישום שברצונך להגדיר.
  - 4 לחץ על **Configure** (הגדר) < **Export** (יצא).
  - 5 בצע את ההוראות שעל מסך המחשב כדי לשמור את קובץ הגדרת התצורה, ולאחר מכן הזן שם קובץ ייחודי או השתמש בשם ברירת המחדל.
- הערה:** אם מתרחשת שגיאת **JVM Out of Memory**, חזור על הייצוא עד לשמירת קובץ הגדרת התצורה.

### יבוא תצורה

- 1 בשרת האינטרנט המוטמע, לחץ על **Settings** (הגדרות) או **Configuration** (הגדרת תצורה).
  - 2 לחץ על **Device Solutions** (פתרונות התקן) < **Solutions (eSF)** (פתרונות eSF), או לחץ על **Embedded Solutions** (פתרונות מוטמעים).
  - 3 מתוך "פתרונות מותקנים", לחץ על שם היישום שברצונך להגדיר.
  - 4 לחץ על **Configure** (הגדר) < **Import** (יבא).
  - 5 אתר את קובץ התצורה השמור ולאחר מכן טען אותו או הצג בתצוגה מקדימה.
- הערה:** אם אירע פסק זמן ומופיע מסך ריק, רענן את הדפדפן, ולאחר מכן לחץ על **Apply** (החל).

## הפעלת יישומי מסך הבית

המדפסת שלך כוללת יישומי מסך בית מותקנים מראש. באפשרותך להפעיל ולהגדיר יישומים אלה באמצעות שרת האינטרנט המובנה. כדי לגשת אל שרת האינטרנט המובנה, ראה "[גישה אל שרת האינטרנט המוטמע](#)" בעמוד 18.

לקבלת מידע מפורט על הגדרת התצורה ושימוש ביישומי מסך הבית, בקר באתר התמיכה של Lexmark בכתובת <http://support.lexmark.com>.

### הגדרת טפסים ומועדפים

| תיאור                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | סמל                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>היישום עוזר לך לפשט ולהזרים תהליכי עבודה על ידי כך שהוא מאפשר לך למצוא במהירות ולהדפיס טפסים מקוונים המשמשים לעתים תכופות ישירות ממסך הבית.</p> <p><b>הערה:</b> המדפסת זקוקה לאישור לדשת לתיקיית הרשת, לאתר FTP או לאתר אינטרנט שבו מאוחסנת הסימנייה. מהמחשב שבו מאוחסנת הסימנייה, השתמש בהגדרות אבטחת שיתוף וחומת אש כדי לאפשר למדפסת לפחות גישה קריאה. לקבלת עזרה ראה את התייעוד שמצורף למערכת ההפעלה.</p> |  |

- 1 פתח את דפדפן האינטרנט ולאחר מכן הקלד את כתובת ה-IP של המדפסת בשדה הכתובת.  
**הערה:** הצג את כתובת IP של המדפסת במסך הבית של לוח הבקרה של המדפסת. כתובת ה-IP מוצגת כארבע סדרות של מספרים המופרדים על-ידי נקודות, כגון 123.123.123.123.
  - 2 לחץ **Settings (הגדרות) < Device Solutions (פתרונות התקן) < (Solutions eSF) (פתרונות eSF) > Forms and Favorites (טפסים ומועדפים)**.  
3 הגדר את הסימנייה ולאחר מכן התאם אישית את ההגדרות.
  - 4 לחץ על **Apply (החל)**.
- כדי להשתמש ביישום, גע ב- **Forms and Favorites (טפסים ומועדפים)** במסך הבית של המדפסת ולאחר מכן נווט בקטגוריות הטפסים או חפש את הטפסים על פי מספר טופס, שם או תיאור.

## הגדרת סריקה לרשת

| סמל                                                                                 | תיאור                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>היישום מאפשר לך ללכוד תמונה דיגיטלית של מסמך מודפס ולנתב אותו לתיקיית הרשת המשותפת. ניתן להגדיר עד 30 יעדי קובץ ייחודיים.</p> <p><b>הערות:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• למדפסת חייבת להיות רשות לכתוב ליעד. מהמחשב שבו מוגדר היעד, השתמש בהגדרות אבטחת שיתוף וחומת אש כדי לאפשר למדפסת לפחות גישה כתיבה. לקבלת עזרה ראה את התיעוד שמצורף למערכת ההפעלה.</li> <li>• הסמל Scan to Network (סריקה לרשת) מופיע רק כאשר יעד אחד או יותר מוגדרים.</li> </ul> |

- 1 פתח את דפדפן האינטרנט ולאחר מכן הקלד את כתובת ה-IP של המדפסת בשדה הכתובת.  
**הערה:** הצג את כתובת IP של המדפסת במסך הבית של לוח הבקרה של המדפסת. כתובת ה-IP מוצגת כארבע סדרות של מספרים המופרדים על-ידי נקודות, כגון 123.123.123.123.
  - 2 לחץ **Click Settings (הגדרות) < Device Solutions (פתרונות התקן) < (Solutions eSF) (פתרונות eSF) > Scan to Network (סריקה לרשת)**.  
3 הגדר את היעדים ולאחר מכן התאם אישית את ההגדרות.
  - 4 לחץ על **Apply (החל)**.
- כדי להשתמש ביישום, גע ב- **Scan to Network (סריקה לרשת)** במסך הבית של המדפסת ולאחר מכן מלא אחת ההנחיות שעל מסך המדפסת.

## התקנת ה-MFP שלי

| סמל                                                                                   | תיאור                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>היישום מאפשר לך להתאים אישית את הגדרות מסך המגע ולאחסן העדפות אלה בכונן הבזק. בכל פעם שאתה רוצה להעתיק, לשלוח בפקס או לסרוק, חבר את כונן ההבזק ליציאת USB של המדפסת. כל ההעדפות האישיות שלך נטענות אוטומטית, כולל הגדרות משימה, העדפות מסך בית ופנקס כתובות.</p> <p><b>הערה:</b> הסמל מופיע רק כאשר כונן הבזק עם הגדרות My MFP מחובר ליציאת USB של המדפסת.</p> |



כדי להפעיל את My MFP, חבר כונן הבזק ליציאת USB של המדפסת ולאחר מכן מלא אחר ההוראות שבמסך הבית של המדפסת כדי להפעיל את אשף ההתקנה.

כדי להשתמש ב-My MFP, חבר כונן הבזק ליציאת USB של המדפסת בכל פעם שתמצה להעתיק, לשלוח פקס או לסרוק.

## הבנת WS-Scan

| סמל                                                                                 | תיאור                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>היישום Web Services-Scan מאפשר לסרוק מסמכים במדפסת רשת, ולאחר מכן לשלוח את התמונה הסרוקה למחשב. WS-Scan הוא יישום של Microsoft הזהה לאפשרות Scan to Network, אך יש לו את היכולת לשלוח את התמונה הסרוקה ליישום מבוסס Windows. למידע נוסף על WS-Scan, ראה את התיעוד של Microsoft.</p> <p><b>הערה:</b> הסמל מופיע בדף הבית של המדפסת רק כאשר קיים מחשב שרשום במדפסת הרשת. במחשב חייבת להיות מותקנת מערכת ההפעלה Windows 8, Windows 7, או Windows Vista.</p> |

## הגדרת Remote Operator Panel (לוח מפעיל מרחוק)

ישום זה מציג את לוח הבקרה של המדפסת במסך המחשב ומאפשר לך לבצע אינטראקציה עם לוח הבקרה של המדפסת, גם כאשר אינך קרוב למדפסת הרשת. במסך המחשב תוכל לראות את מצב המדפסת, לשחרר משימות הדפסה מוחזקות, ליצור סימניות ולבצע משימות אחרות הקשורות להדפסה המתבצעות בדרך כלל בקרבת מדפסת הרשת.

**1** פתח את דפדפן האינטרנט ולאחר מכן הקלד את כתובת ה-IP של המדפסת בשדה הכתובת.

**הערה:** הצג את כתובת IP של המדפסת במסך הבית של לוח הבקרה של המדפסת. כתובת ה-IP מוצגת כארבע סדרות של מספרים המופרדים על-ידי נקודות, כגון 123.123.123.123.

**2** לחץ על **Settings** (הגדרות) < **Device Solutions** (פתרונות התקן) < **Solutions (eSF)** (פתרונות Remote) > **eSF))** > **Operator Panel** (לוח מפעיל מרחוק).

**3** בחר את תיבת הסימון **Enabled** (מאופשר), ולאחר מכן התאם אישית את ההגדרות.

**4** לחץ על **Apply** (החל).

כדי להשתמש ביישום, בשרת האינטרנט המוטמע לחץ על **Applications** (יישומים) < **Operator Panel** (לוח מפעיל מרחוק) < **Launch VNC Applet** (הפעל את יישומון VNC).

## הגדרות נוספות של המדפסת

### התקנת אפשרויות פנימיות

**זהירות - סכנת התחשמלות:** אם אתה ניגש ללוח המערכת או מתקין התקני חומרה או זיכרון אופציונליים זמן מה לאחר הגדרת המדפסת, כבה את המדפסת ונתק את כבל החשמל מהשקע לפני שתמשיך. אם מחוברים למדפסת התקנים אחרים, כבה גם אותם ונתק את כל הכבלים המוליכים אל המדפסת.




באפשרותך להתאים אישית את קישוריות המדפסת ואת קיבולת הזיכרון על ידי הוספת כרטיסים אופציונליים.

### אפשרויות פנימיות זמינות

- כרטיסי זיכרון
  - זיכרון המדפסת
  - זיכרון הבזק
  - גופנים
- כרטיסי קושחה
  - ברקוד
  - PrintCryption™
- (Lexmark™ Internal Solutions Ports (ISP
  - RS-232-C Serial ISP
  - Parallel 1284-B ISP
  - MarkNet™ N8250 802.11 b/g/n Wireless ISP
  - MarkNet N8130 10/100 Fiber ISP
  - MarkNet N8120 10/100/1000 Ethernet ISP

## שימוש במנעול לאבטחה

המדפסת מצוידת באפשרות לשימוש במנעול אבטחה. ניתן לנעול את המדפסת באמצעות מנעול התואם למרבית המחשבים הנישאים. כאשר המדפסת נעולה, לא ניתן להסיר את לוחית המתכת ואת לוח המערכת. חבר מנעול אבטחה למדפסת במקום המוצג.

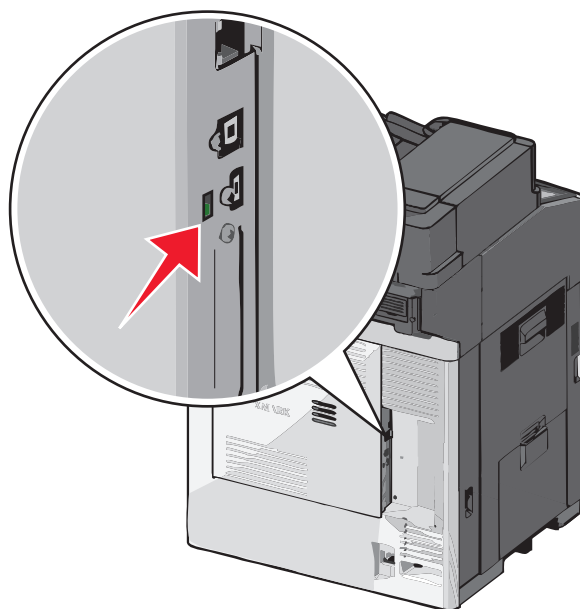

## גישה ללוח המערכת


**זהירות - סכנת התחשמלות:** אם תיגש ללוח המערכת או תתקין חומרה אופציונלית או התקני זיכרון לאחר הגדרת המדפסת, כבה את המדפסת ונתק את כבל החשמל מהשקע בקיר לפני שתמשיך. אם קיימים התקנים אחרים המחוברים למדפסת, כבה גם אותם ונתק כבלים כלשהם המתחברים למדפסת. ⚠

**הערה:** מטלה זו מחייבת שימוש במברג עם ראש שטוח.


**1** פתח את המכסה.

**2** הסר את לוח המתכת.

**א** סובב בכיוון השעון את הברגים שעל לוח המתכת כדי להסירם.

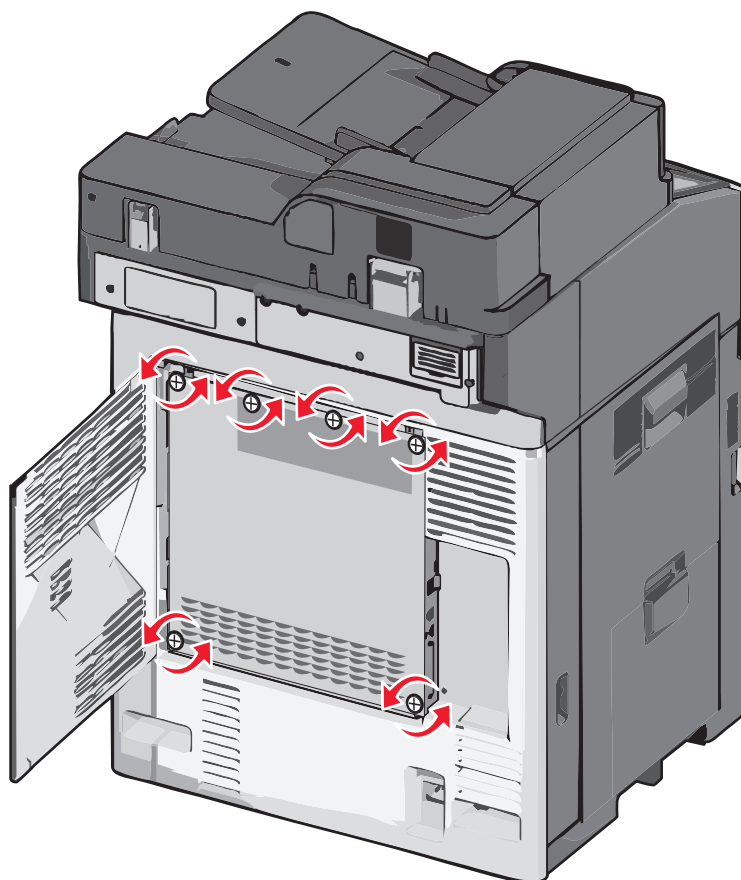


**ב** הסט את לוח המתכת שמאלה כדי לנתק את המתלים, ולאחר מכן משוך קדימה כדי להסירו.

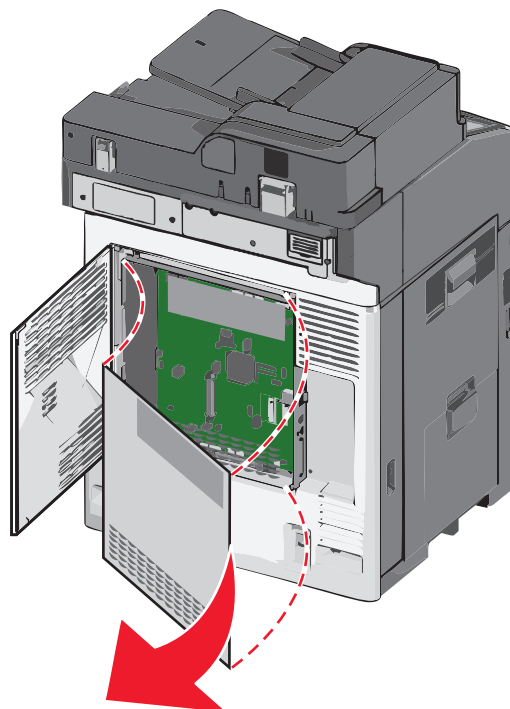

**3** השתמש באיור הבא כדי לאתר את המחברים המתאימים.

**אזהרה-נזק אפשרי:** רכיבים אלקטרוניים בלוח המערכת ניזוקים בקלות מחשמל סטטי. גע בחלק מתכתי כלשהו במדפסת לפני שתיגע ברכיבים אלקטרוניים כלשהם בלוח המערכת או במחברים.

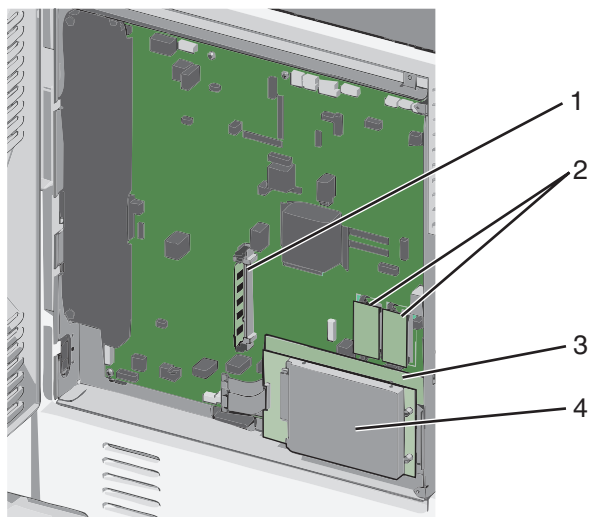


|   |                          |
|---|--------------------------|
| 1 | מחבר כרטיס זיכרון        |
| 2 | מחברי כרטיסי קושחה והבזק |
| 3 | מחבר שרת הדפסה פנימי     |
| 4 | מחבר דיסק קשיח           |


**4** חבר חזרה את מכסה לוח המערכת.

**אזהרה-נזק אפשרי:** רכיבים אלקטרוניים בלוח המערכת ניזוקים בקלות מחשמל סטטי. גע בחלק מתכתי כלשהו במדפסת לפני שתיגע ברכיבים אלקטרוניים כלשהם בלוח המערכת או במחברים.

**א** חבר חזרה את המתלים שבצדו השמאלי של לוח המתכת לחריצים של מארז לוח המערכת, ולאחר מכן הסט אותו ימינה.

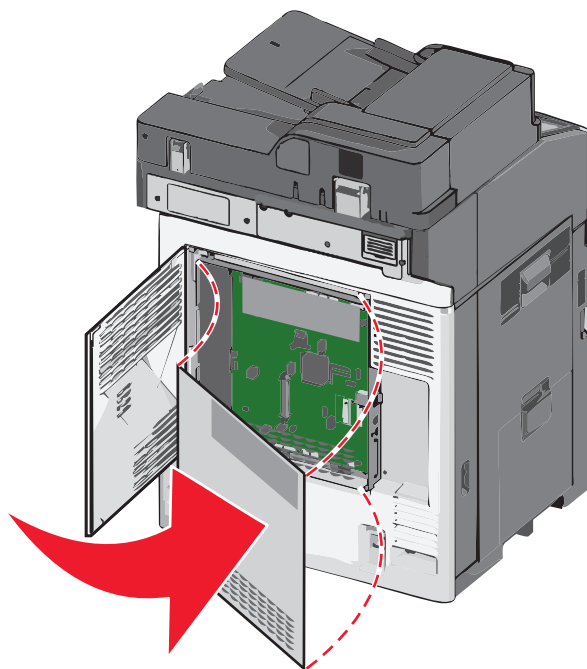

**ב** יישר ולאחר מכן הדק כל בורג בכיוון השעון.

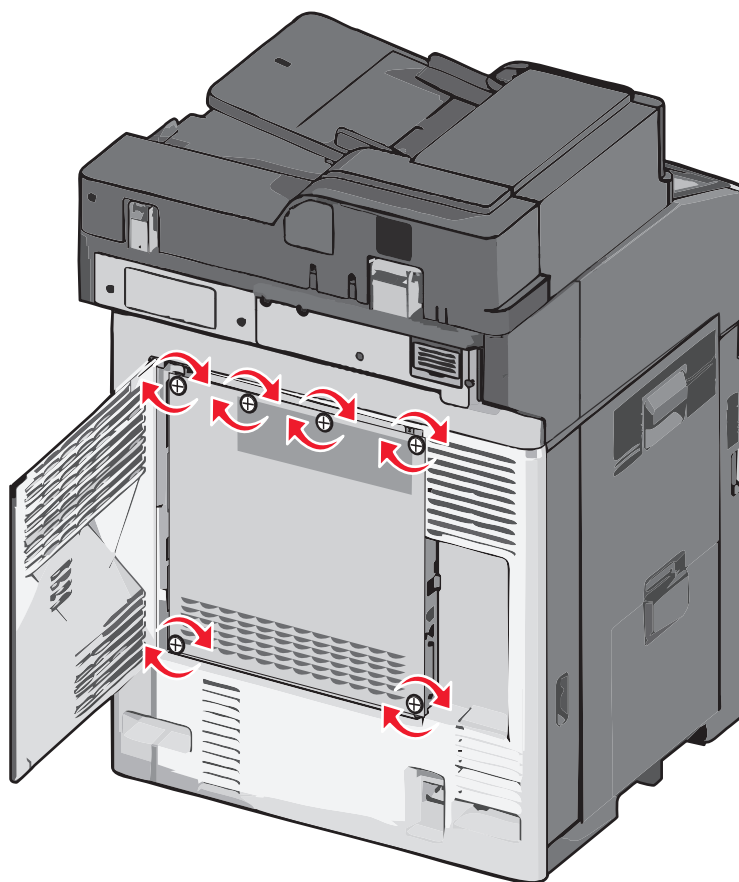

ג סגור את המכסה.

## התקנת כרטיס זיכרון

**זהירות - סכנת התחשמלות:** אם תיגש ללוח המערכת או תתקין חומרה אופציונלית או התקני זיכרון לאחר הגדרת המדפסת, כבה את המדפסת ונתק את כבל החשמל מהשקע בקיר לפני שתמשיך. אם קיימים התקנים אחרים המחוברים למדפסת, כבה גם אותם ונתק כבלים כלשהם המתחברים למדפסת.

**אזהרה-נזק אפשרי:** רכיבים אלקטרוניים בלוח המערכת ניזוקים בקלות מחשמל סטטי. גע בחלק מתכתי כלשהו במדפסת לפני שתיגע ברכיבים אלקטרוניים כלשהם בלוח המערכת או במחברים.

ניתן לרכוש בנפרד כרטיס זיכרון אופציונלי ולחבר אותו ללוח המערכת.

**1** גש ללוח המערכת.


לקבלת מידע נוסף, ראה ["גישה ללוח המערכת" בעמוד 23](#).

**הערה:** מטלה זו מחייבת שימוש במברג עם ראש שטוח.


**2** הוצא את כרטיס הזיכרון מהאריזה.

**הערה:** הימנע מלגעת בנקודות החיבור לאורך קצה הכרטיס.

**3** בלוח המערכת, פתח את התפסים של מחבר כרטיס הזיכרון.

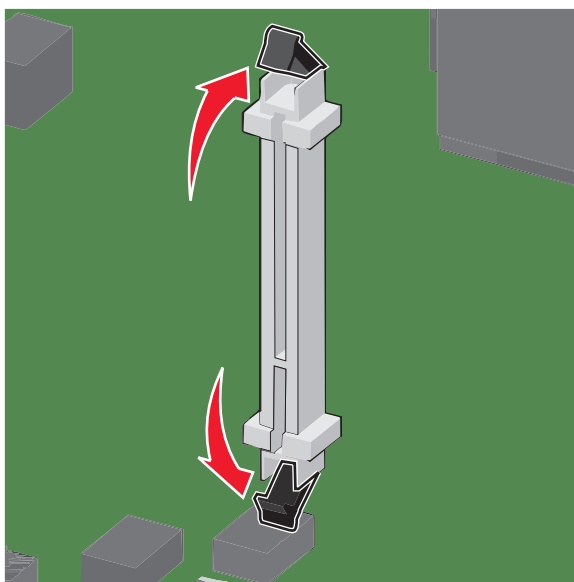


**4** יישר את החריצים שעל כרטיס הזיכרון עם הבליטות שעל המחבר.

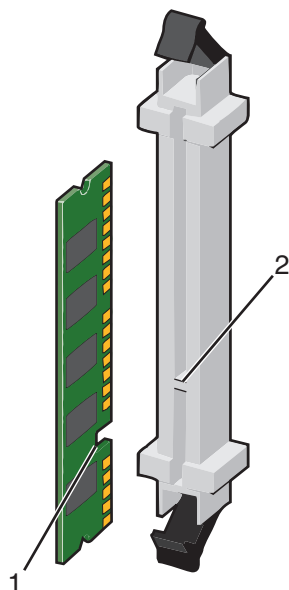

|   |       |
|---|-------|
| 1 | חריץ  |
| 2 | בליטה |

**5** לחץ את כרטיס הזיכרון היישר לתוך המחבר עד שייכנס בנקישה למקום.

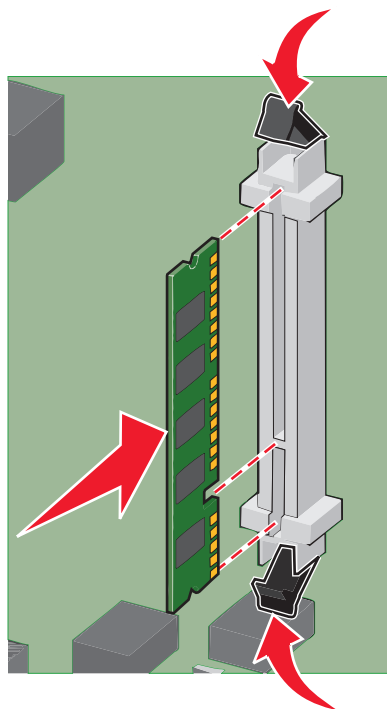

**6** חבר חזרה את מכסה לוח המערכת.



## התקנת זיכרון הבזק או כרטיס קושחה

בלוח המערכת יש שני חיבורים לזיכרון הבזק אופציונלי או כרטיס קושחה. ניתן להתקין רק אחד מכל סוג, אולם אין הבדל בין המחברים.

**זהירות - סכנת התחשמלות:** אם אתה ניגש ללוח המערכת או מתקין חומרה אופציונלית או התקני זיכרון לאחר הגדרת המדפסת, כבה את המדפסת ונתק את כבל החשמל מהשקע שבקיר לפני שתמשיך. אם מחוברים למדפסת התקנים אחרים כלשהם, כבה גם אותם ונתק את כל הכבלים המוליכים אל המדפסת.

**אזהרה-נזק אפשרי:** רכיבים אלקטרוניים על לוח המערכת נפגמים בקלות מחשמל סטטי. גע בחפץ מתכתי כלשהו במדפסת לפני שתיגע ברכיבים אלקטרוניים או במחברים כלשהם בלוח המערכת.


**1** גש ללוח המערכת.

**הערה:** לפעולה זו נדרש מברג שטוח.

**2** הוצא את הכרטיס מארזתו.


**הערה:** הימנע ממגע עם נקודות החיבור לאורך קצה הכרטיס.

**3** החזק את הכרטיס בצדדיו, ויישר את הפינים העשויים פלסטיק, שעל הכרטיס, עם החורים שבלוח המערכת.

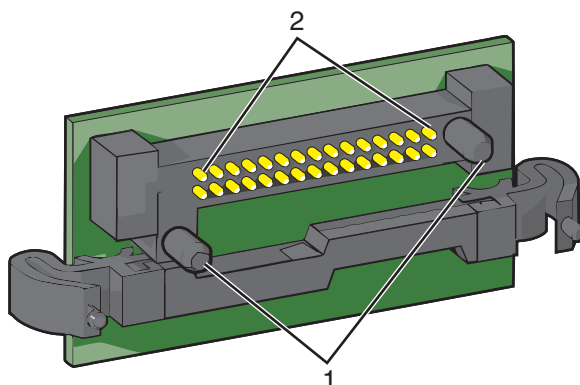

|   |               |
|---|---------------|
| 1 | פינים מפלסטיק |
| 2 | פינים ממתכת   |

**4** דחף את הכרטיס בחוזקה למקומו.

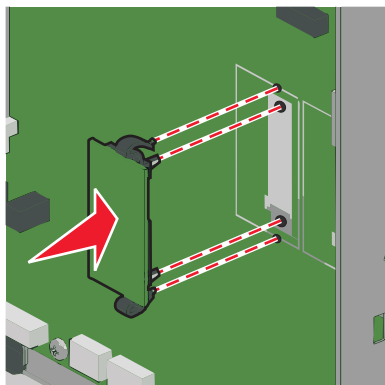

**הערות:**

- כל אורך המחבר על הכרטיס חייב לגעת ולהתיישר עם לוח המערכת.

- הקפד שלא לפגום במחברים.

**5** התקן מחדש את מכסה לוח המערכת.

## התקנת Internal Solutions Port

לוח המערכת תומך ביציאת אופציונלית אחת של Lexmark Internal Solutions Port (ISP).

**הערה:** מטלה זו מחייבת שימוש במברג עם ראש שטוח.

**זהירות - סכנת התחשמלות:** אם תיגש ללוח המערכת או תתקין חומרה אופציונלית או התקני זיכרון לאחר הגדרת המדפסת, כבה את המדפסת ונתק את כבל החשמל מהשקע בקיר לפני שתמשיך. אם קיימים התקנים אחרים המחוברים למדפסת, כבה גם אותם ונתק כבלים כלשהם המתחברים למדפסת. ⚠

**אזהרה-נזק אפשרי:** רכיבים אלקטרוניים בלוח המערכת ניזוקים בקלות מחשמל סטטי. גע בחלק מתכתי כלשהו במדפסת לפני שתיגע ברכיבים אלקטרוניים כלשהם בלוח המערכת או במחברים.


**1** גש ללוח המערכת.

לקבלת מידע נוסף, ראה "[גישה ללוח המערכת](#)" בעמוד [23](#).

**2** הוצא את ה-ISP וה- T מפלסטיק מהאריזה.

**הערה:** הימנע מלגעת ברכיבים שעל הכרטיס.


**3** אתר את המחבר המתאים על לוח המערכת.

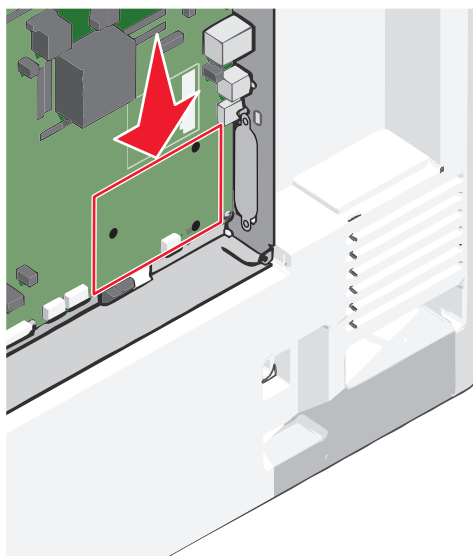


**4** הסר את הדיסק הקשיח של המדפסת.

לקבלת מידע נוסף, ראה "[הסרת דיסק קשיח של המדפסת](#)" בעמוד [38](#).


## 5 הסר את לוחית המתכת מפתח ה-ISP.

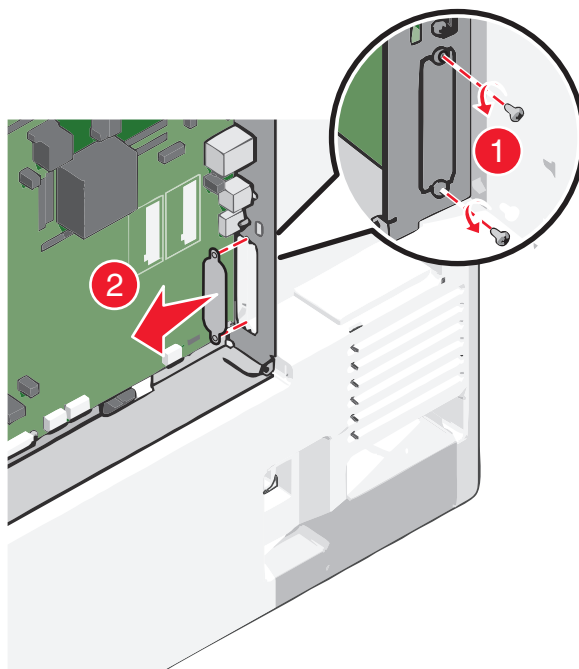


## 6 יישר את זרועות ה-T מפלסטיק עם החורים בלוח המערכת ולחת כלפי מטה עד שה-T ייכנס בנקישה למקום. ודא שכל זרוע של ה-T נעולה היטב וכי ה-T מקובע היטב בלוח המערכת.

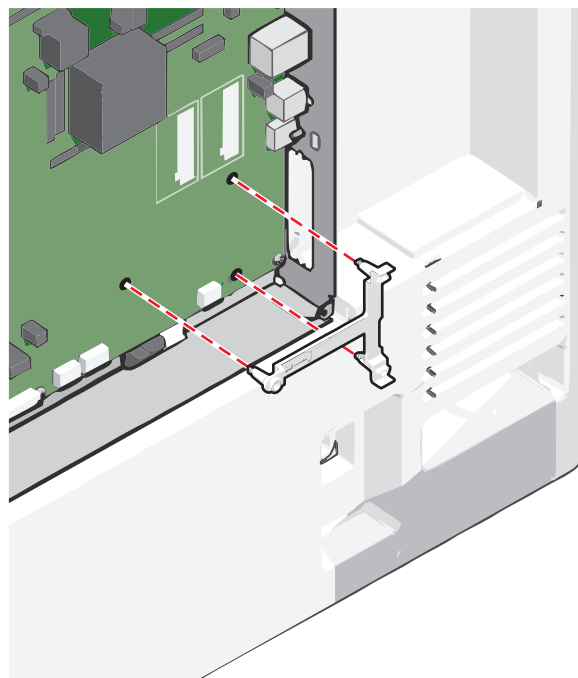


**7** התקן את ה-ISP על ה-T מפלסטיק. הטה את ה-ISP מעל ל-T מפלסטיק, ולאחר מכן הטה אותו לכיוון T הפלסטיק כך שכל המחברים התלויים מעל יעברו דרך פתח ה-ISP במארז לוח המערכת.

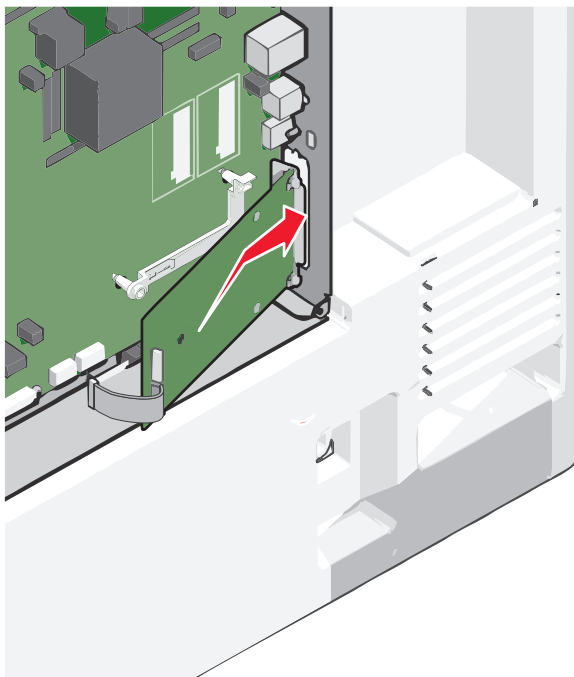


**8** הנמך את ה-ISP מעל ל-T הפלסטיק עד שה-ISP מקובע בין המכוונים שעל ה-T מפלסטיק.

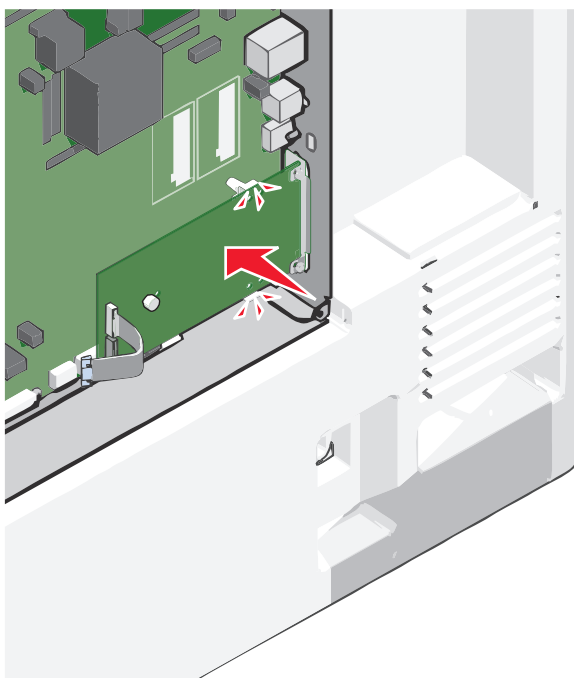

**9** הכנס את בורג האצבע הארוך וסובב בכיוון השעון, מספיק כדי להחזיק את ה-ISP במקומו, אך תהדק עדיין את בורג האצבע.

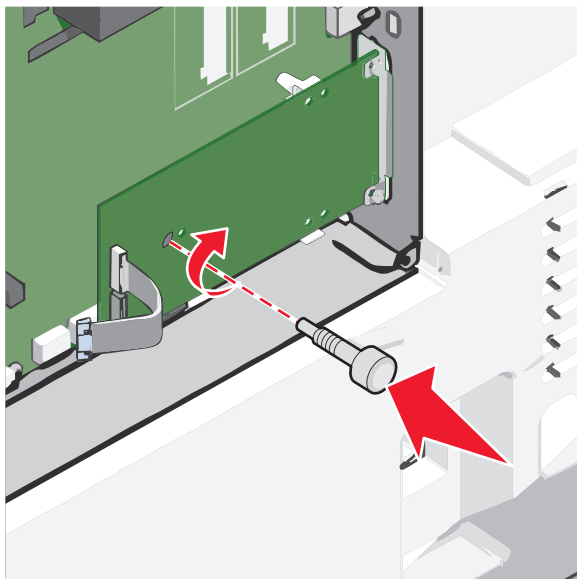

**10** הכנס את שני הברגים המסופקים כדי לאבטח את זווית ההרכבה למארז של לוח המערכת.

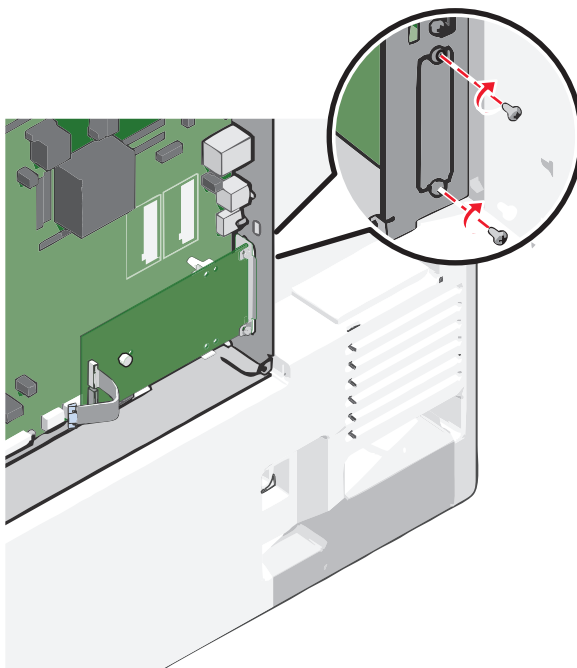


**11** הדק את בורג האצבע הארוך.

**אזהרה-נזק אפשרי:** אל תהדק יותר מדי את בורג האצבע.

**12** הכנס את תקע כבל הממשק של ה-ISP לתוך השקע בלוח המערכת.

**הערה:** השקע והתקע מקודדים בצבע.

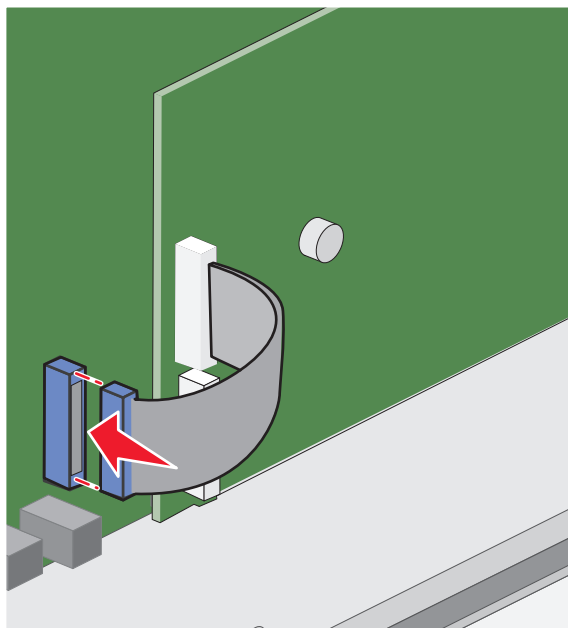

**13** חבר חזרה את מכסה לוח המערכת.

## התקנת דיסק קשיח של המדפסת

**הערה:** מטלה זו מחייבת שימוש במברג עם ראש שטוח.

**זהירות - סכנת התחשמלות:** אם תיגש ללוח המערכת או תתקין חומרה אופציונלית או התקני זיכרון לאחר הגדרת המדפסת, כבה את המדפסת ונתק את כבל החשמל מהשקע בקיר לפני שתמשיך. אם קיימים התקנים אחרים המחוברים למדפסת, כבה גם אותם ונתק כבלים כלשהם המתחברים למדפסת.


**אזהרה-נזק אפשרי:** רכיבים אלקטרוניים בלוח המערכת ניזוקים בקלות מחשמל סטטי. גע בחלק מתכתי כלשהו במדפסת לפני שתיגע ברכיבים אלקטרוניים כלשהם בלוח המערכת או במחברים.

**1** גש ללוח המערכת.

לקבלת מידע נוסף, ראה "[גישה ללוח המערכת](#)" בעמוד **23**.

**2** הוצא את הדיסק הקשיח של המדפסת מהאריזה.


### 3 אתר את המחבר המתאים על לוח המערכת.

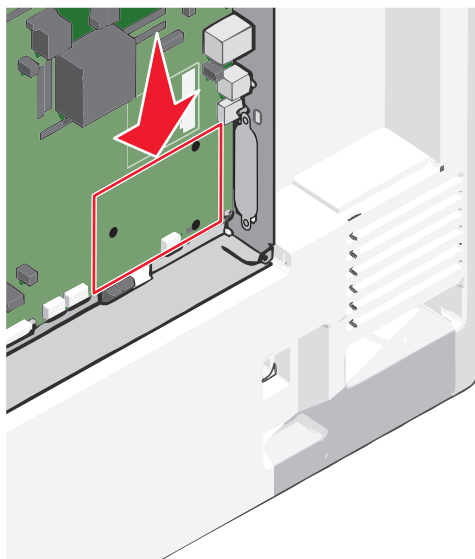

**הערה:** אם מותקן כעת ISP, יש להתקין את הדיסק הקשיח של המדפסת לתוך ה-ISP.


כדי התקין את הדיסק הקשיח של המדפסת לתוך ה-ISP:

**א** בעזרת המברג עם הראש השטוח, שחרר את הברגים.

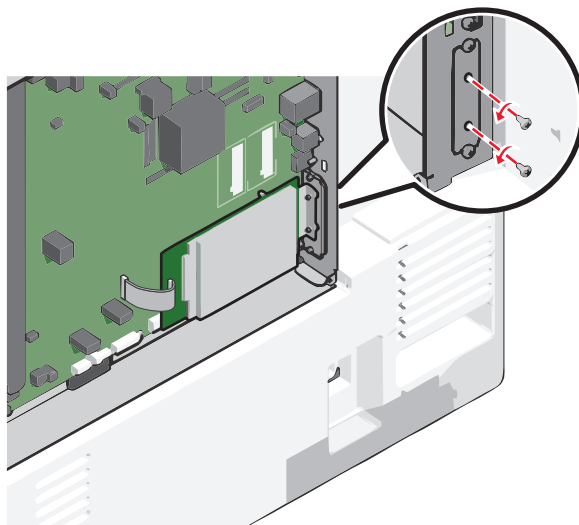


**ב** הסר את הברגים שמחברים לזווית ההרכבה של דיסק הקשיח של המדפסת, ולאחר מכן הזר את הזווית.

**ג** יישר את הבליטות בדיסק הקשיח של המדפסת עם החורים ב-ISP, ולאחר מכן לחץ כלפי מטה את הדיסק הקשיח של המדפסת עד שהבליטות יהיו במקומן.

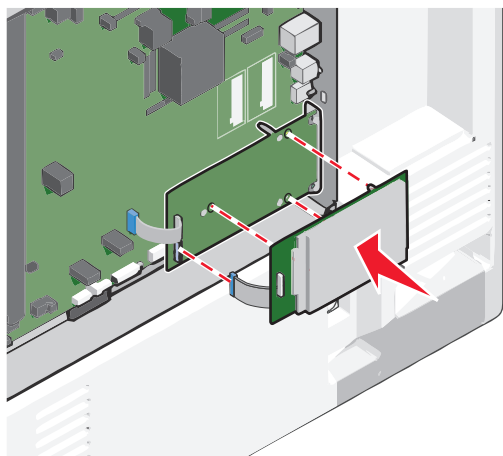


**ד** הכנס את כבל הממשק של הדיסק הקשיח של המדפסת לתוך השקע ב-ISP.  
**הערה:** השקע והתקע מקודדים בצבע.

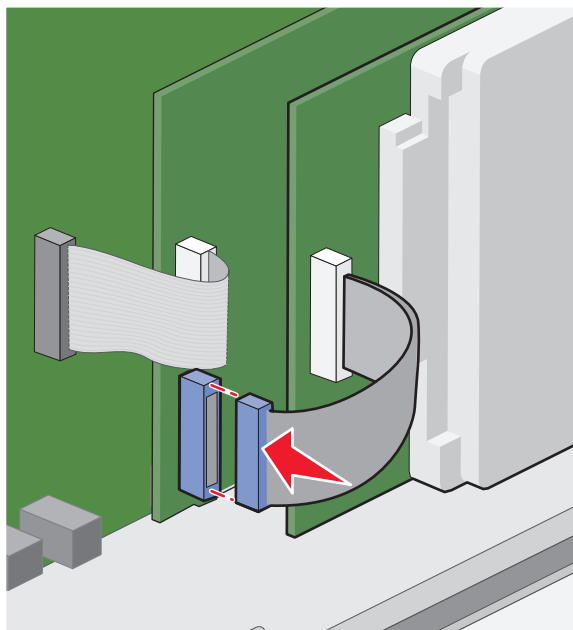




כדי התקין את הדיסק הקשיח של המדפסת ישירות בלוח המערכת:


**א** יישר את הבלוטות בדיסק הקשיח של המדפסת עם החורים בלוח המערכת, ולאחר מכן לחץ כלפי מטה את הדיסק הקשיח של המדפסת עד שהבלוטות יהיו במקומן.

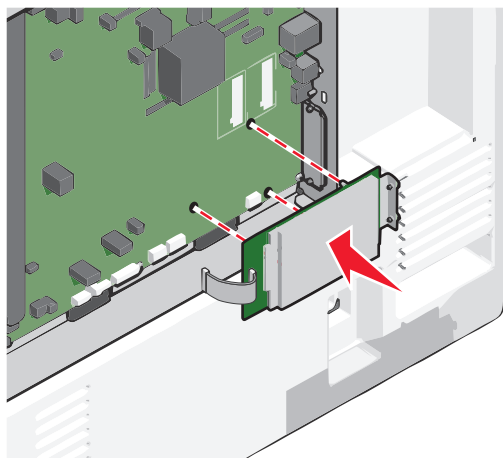

**ב** השתמש בשני הברגים שמסופקים כדי לחבר את זווית ההרכבה של הדיסק הקשיח של המדפסת.

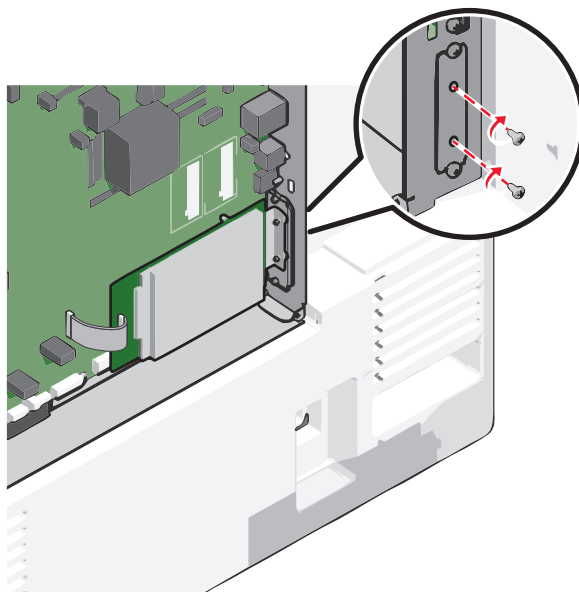

**ג** הכנס את תקע כבל הממשק של הדיסק הקשיח של המדפסת לתוך השקע בלוח המערכת.  
**הערה:** השקע והתקע מקודדים בצבע.

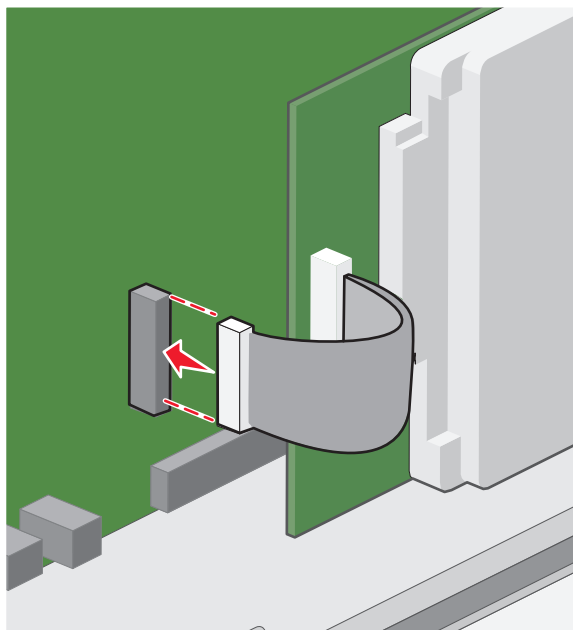

4 חבר חזרה את מכסה לוח המערכת.

## הסרת דיסק קשיח של המדפסת

**הערה:** מטלה זו מחייבת שימוש במברג עם ראש שטוח.


**זהירות - סכנת התחשמלות:** אם תיגש ללוח המערכת או תתקין חומרה אופציונלית או התקני זיכרון לאחר הגדרת המדפסת, כבה את המדפסת ונתק את כבל החשמל מהשקע בקיר לפני שתמשיך. אם קיימים התקנים אחרים המחוברים למדפסת, כבה גם אותם ונתק כבלים כלשהם המתחברים למדפסת. ⚠

**אזהרה-נזק אפשרי:** רכיבים אלקטרוניים בלוח המערכת ניזוקים בקלות מחשמל סטטי. גע בחלק מתכתי כלשהו במדפסת לפני שתיגע ברכיבים אלקטרוניים כלשהם בלוח המערכת או במחברים.


**1** גש ללוח המערכת.

לקבלת מידע נוסף, ראה "[גישה ללוח המערכת](#)" בעמוד 23.

**2** נתק את כבל הממשק של הדיסק הקשיח של המדפסת מלוח המערכת, והשאר את הכבל מחובר לדיסק הקשיח של המדפסת. כדי לנתק את הכבל, לחץ את הלשוניות שעל התקע של כבל הממשק כדי לנתק את התפס לפני שתמשוך את הכבל החוצה.

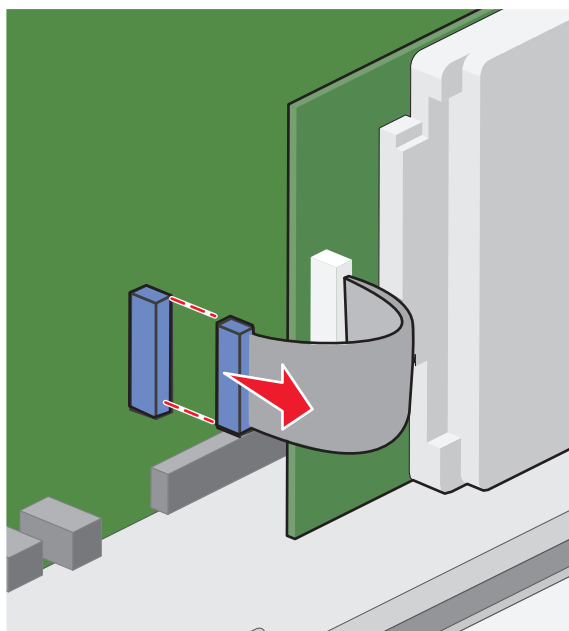

**3** הסר את הברגים תוך החזקת הדיסק הקשיח של המדפסת במקומו ולאחר מכן הסר את הדיסק הקשיח של המדפסת.

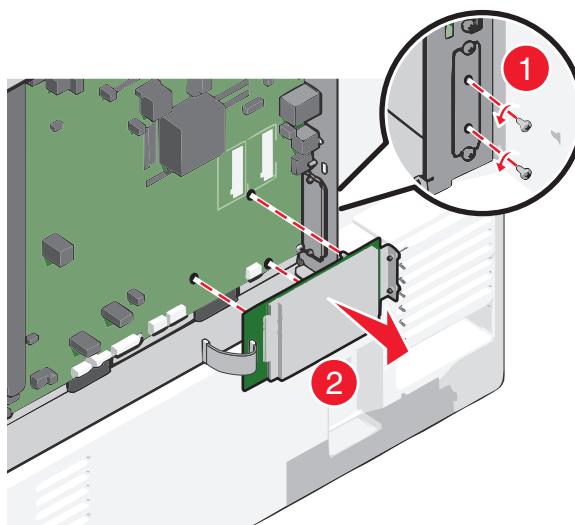

**4** הנח את הדיסק הקשיח של המדפסת בצד.

**5** חבר חזרה את מכסה לוח המערכת.

## הסדר התקנה

**זהירות - אפשרות לפציעה:** משקל המדפסת עולה על 18 ק"ג ומחייב שני אנשים מאומנים או יותר כדי להרים אותה בצורה בטוחה. 

**זהירות - סכנת התהפכות:** תצורות העומדות על הרצפה נדרשות לרהיט נוסף לצורך יציבות. עליך להשתמש במעמד מדפסת או בבסיס מדפסת אם אתה משתמש במגש לקיבולת גבוהה, ביחידת דופלקס ובאפשרות הזנה, או ביותר מאפשרות הזנה אחת. אם רכשת מדפסת רב-תכליתית (MFP) שמבצעת סריקה, העתקה ופקס, ייתכן שתזדקק לרהיט נוסף. לקבלת מידע נוסף, ראה [www.lexmark.com/multifunctionprinters](http://www.lexmark.com/multifunctionprinters).

**זהירות - סכנת התחשמלות:** אם תיגש ללוח המערכת או תתקין חומרה אופציונלית או התקני זיכרון לאחר הגדרת המדפסת, כבה את המדפסת ונתק את כבל החשמל מהשקע בקיר לפני שתמשיך. אם קיימים התקנים אחרים המחוברים למדפסת, כבה גם אותם ונתק כבלים כלשהם המתחברים למדפסת. 

התקן את המדפסת ואפשרויות כלשהן שרכשת בסדר הבא:

- בסיס עם גלגלים
- מרווח אופציונלי
- מגשים אופציונלי ים ל- 500 גיליונות, או מזין נייר בקיבולת גבוהה של 2,000 גיליונות
- מגשים סטנדרטיים ל- 550 גיליונות
- מדפסת

למידע על התקנת בסיס עם גלגלים, מגש אופציונלי ל- 550 או ל- 2,000 גיליונות, מרווח, או כל אחת מיחידות הגימור, ראה את תיעוד ההגדרה שמצורף לאפשרות זו.

## התקנת מגשים אופציונליים

המדפסת תומכת בסוגים הבאים של מקורות הזנה:

- מגש ל- 550 גיליונות
- מזין בקיבולת גבוהה של 2,000 גיליונות

**זהירות - אפשרות לפציעה:** משקל המדפסת עולה על 18 ק"ג ומחייב שני אנשים מאומנים או יותר כדי להרים אותה בצורה בטוחה. 

**זהירות - סכנת התחשמלות:** אם תיגש ללוח המערכת או תתקין חומרה אופציונלית או התקני זיכרון לאחר הגדרת המדפסת, כבה את המדפסת ונתק את כבל החשמל מהשקע בקיר לפני שתמשיך. אם קיימים התקנים אחרים המחוברים למדפסת, כבה גם אותם ונתק כבלים כלשהם המתחברים למדפסת. 

**זהירות - סכנת התהפכות:** תצורות העומדות על הרצפה נדרשות לרהיט נוסף לצורך יציבות. עליך להשתמש במעמד מדפסת או בבסיס מדפסת אם אתה משתמש במגש לקיבולת גבוהה, ביחידת דופלקס ובאפשרות הזנה, או ביותר מאפשרות הזנה אחת. אם רכשת מדפסת רב-תכליתית (MFP) שמבצעת סריקה, העתקה ופקס, ייתכן שתזדקק לרהיט נוסף. לקבלת מידע נוסף, ראה [www.lexmark.com/multifunctionprinters](http://www.lexmark.com/multifunctionprinters). 


1 הוצא את המגש האופציונלי מהאריזה ולאחר מכן הסר את כל חומרי האריזה.

2 הנח את המגש סמוך למדפסת.

3 כבה את המדפסת.

4 יישר את המדפסת עם המגש ולאחר מכן הורד את המדפסת למקום.

**הערה:** מגשים אופציונליים ננעלים יחד כשהם מוערמים. אם נדרש, הסר מגשים מוערמים אחד אחד מעליון לתחתון.

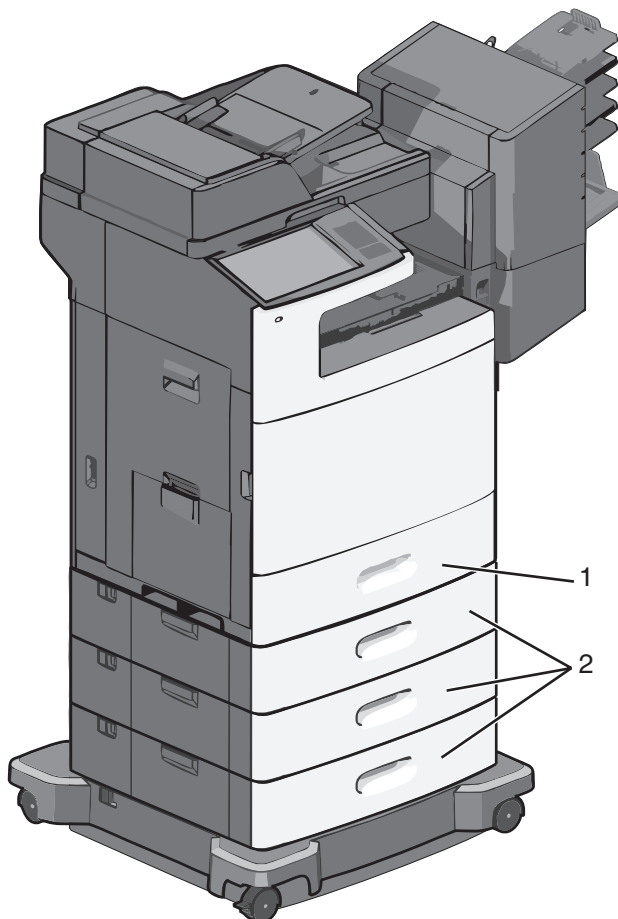

|   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| 1 | מגש סטנדרטי ל- 550 גיליונות (מגש 1) |
| 2 | מגשים אופציונליים ל- 550 גיליונות   |

5 הפעל חזרה את המדפסת.

6 הגדר את תוכנת המדפסת לזהות את מקור ההזנה האופציונלי.

לקבלת מידע נוסף, ראה "[עדכון אפשרויות זמינות במנהל התקן המדפסת](#)" בעמוד 44.


## חיבור כבלים

**⚠️ זהירות - אפשרות לפגיעה:** אין להשתמש בפקס בזמן סערת ברקים. אל תתקין מוצר זה ואל תבצע חיבורי חוטים או חשמל כלשהם, כגון תכונת הפקס, כבל חשמל או טלפון, במהלך סופת ברקים.

חבר את המדפסת למחשב בעזרת כבל USB או כבל Ethernet.

הקפד שהדברים הבאים תואמים:

- סמל USB שעל הכבל תואם את סמל USB שעל המדפסת
- כבל Ethernet המתאים ליציאת Ethernet

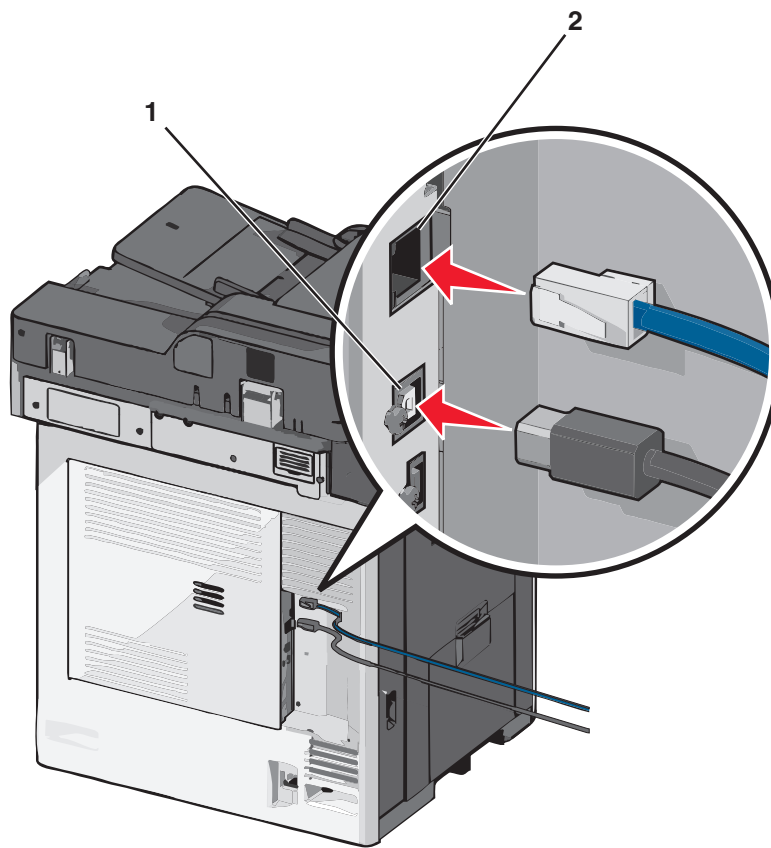

|   |                                                                                                                                              |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | יציאת USB<br>אזהרה-נזק אפשרי: אל תיגע בכבל USB, במתאם רשת כלשהו, או באזור המוצג במדפסת בזמן הדפסה פעילה. עלולים להיגרם אובדן נתונים או תקלה. |
| 2 | יציאת Ethernet                                                                                                                               |

## אימות הגדרות המדפסת

לאחר שהותקנו כל אפשרויות החומרה והתוכנה והמדפסת מופעלת, אמת שהמדפסת מותקנת נכונה על ידי הדפסת הפריטים הבאים:

- **Menu Settings Page (דף הגדרות תפריט)**—השתמש בדף זה כדי לאמת שכל אפשרויות המדפסת מותקנות כראוי. רשימת אפשרויות מותקנות מופיעה קרוב לתחתית העמוד. אם אפשרות שהתקנת אינה מופיעה, היא לא הותקנה כהלכה. הסר את האפשרות והתקן אותה שוב.
- **Network Setup Page (דף הגדרת רשת)**—אם המדפסת שרשותך היא מגדם של מדפסת רשת, הדפס דף הגדרות מדפסת כדי לאמת את חיבור הרשת. דף זה גם מספק מידע חשוב המסייע בהגדרות התצורה להדפסה ברשת.

## הדפסת דף הגדרות תפריט

במסך הבית, נווט אל:

< דוחות < דף הגדרות תפריט

## הדפסת דף הגדרות רשת

אם המדפסת מחוברת לרשת, הדפס דף הגדרות רשת כדי לאמת את החיבור לאינטרנט. דף זה מספק גם פרטים המסייעים להגדרה של הדפסה ברשת.

1 במסך הבית, נווט אל:

 < דוחות < דף הגדרות רשת

2 בדוק את הקטע הראשון של דף הגדרות הרשת, וודא שהמצב הוא **מחובר**.

אם המצב הוא **לא מחובר**, ייתכן שהחיבור ל-LAN אינו פעיל, או שהכבל פגום. פנה לקבלת פתרון לאיש התמיכה במערכת, ולאחר מכן הדפס דף נוסף של הגדרות רשת.

## הגדרת תוכנת המדפסת

### התקנת תוכנת המדפסת

הערות:

- אם התקנת את תוכנת המדפסת במחשב בעבר ועליך להתקין מחדש את התוכנה, הסר תחילה את ההתקנה הנוכחית של התוכנה.
- סגור את כל התוכנות הפתוחות לפני שתתקין את תוכנת המדפסת.

1 השג עותק של חבילת התקנת התוכנה.

- בתקליטור *Software and Documentation* שמצורף למדפסת.
- מאתר האינטרנט שלנו:

עבור אל <http://support.lexmark.com> ולאחר מכן נווט אל:

**SUPPORT & DOWNLOAD** < בחר את המדפסת שברשותך < בחר את מערכת ההפעלה שברשותך

2 לחץ פעמיים חבילת התקנה התוכנה.

המתן להופעת תיבת הדו-שיח של ההתקנה.

אם אתה משתמש בתקליטור *Software and Documentation* ותיבת הדו-שיח של התקנה אינה מופיעה, בצע את הפעולות הבאות:

### ב- Windows 8

בצ'ארם 'חיפוש', הקלד: **הפעלה** ולאחר מכן נווט אל:

רשימת יישומים < **הפעלה** < הקלד **D:\setup.exe** < **אישור**.

### ב- Windows 7 או גרסה מוקדמת יותר

א לחץ על  או לחץ על **התחל** ולאחר מכן לחץ על **הפעלה**.

ב בתיבת הדו-שיח 'התחל חיפוש' או 'הפעלה', הקלד **D:\setup.exe**.

ג לחץ על **Enter** או לחץ על **אישור**.

### ב- Macintosh

לחץ על הסמל התקליטור בשולחן העבודה.

הערה: **D** היא אות כונן התקליטורים/DVD.

3 לחץ על **התקנה** ובצע את ההוראות שעל מסך המחשב.

## עדכון אפשרויות זמינות במנהל התקן המדפסת

לאחר התקנת אפשרויות חומרה כלשהן, ייתכן שיהיה צורך להוסיף ידנית את האפשרויות במנהל התקן המדפסת כדי שיהיו זמינות לשימוש.

### למשתמשי Windows

1 פתח את התיקייה מדפסות:

#### ב- Windows 8

בתוך- Search charm, הקלד **run**, ולאחר מכן נווט אל:  
Apps list (רשימת יישומים) < **Run** (הפעל) < הקלד **OK** > **control printers** (אישור)

#### ב- Windows 7 או גרסאות מוקדמות יותר

- א לחץ על  , או לחץ על **התחל** ולאחר מכן לחץ על **הפעלה**.
- ב בתיבת הדו-שיח Start Search (התחל חיפוש) או **Run** (הפעלה), הקלד **control printers** (בקרת מדפסות).
- ג הקש על **Enter**, או לחץ על **OK** (אישור).
- 2 כבהתאם להתקן שברשותך, בצע אחת מהפעולות הבאות:
  - לחץ והחזק את המדפסת שברצונך לעדכן.
  - לחץ לחיצה ימנית על המדפסת שברצונך לעדכן.
- 3 בתפריט שיופיע, בצע את אחד הצעדים הבאים:
  - ב- Windows 7 או גרסה מתקדמת יותר, בחר **Printer properties** (מאפייני מדפסת).
  - בגרסאות מוקדמות יותר, בחר **Properties** (מאפיינים).
- 4 לחץ על הלשונית **Configuration** (הגדרת תצורה).
- 5 בצע אחת מהפעולות הבאות:
  - לחץ על **Update Now - Ask Printer** (הדפס כהת - בקש מדפסת).
  - תחת **Configuration Options** (אפשרויות תצורה), הוסף ידנית את אפשרויות החומרה שהותקנו.
- 6 לחץ על **Apply** (החל).

### למשתמשי Macintosh

- 1 בתפריט Apple, נווט לכל אחד מהבאים:
  - **System Preferences** (העדפות מערכת) < **Print & Scan** (הדפסה וסריקה) < בחר את המדפסת שלך < **Options** & **Supplies** (אפשרויות וחומרים מתכלים) < **Driver** (מנהל התקן)
  - **System Preferences** (העדפות מערכת) < **Print & Fax** (הדפסה ופקס) < בחר את המדפסת שלך < **Options** & **Supplies** (אפשרויות וחומרים מתכלים) < **Driver** (מנהל התקן)
- 2 הוסף אפשרויות חומרה כלשהן שמותקנות ולאחר מכן לחץ על **OK** (אישור).



## הגדרת הדפסה אלחוטית

**הערה:** Service Set Identifier (SSID) הוא שם המוקצה לרשת אלחוטית. Wi-Fi, (WEP) Wired Equivalent Privacy, WPA2, (WPA) Protected Access וכן 802.1X - RADIUS הם סוגים של אבטחה המשמשת ברשת.

### הכנות להגדרת המדפסת ברשת Ethernet

להגדרת המדפסת שלך לחיבור לרשת Ethernet, הכן את המידע הבא לפני שתתחיל:

**הערה:** אם הרשת שלך מקצה אוטומטית כתובות IP למחשבים ולמדפסות, המשך בהתקנת המדפסת.

- כתובת IP חוקית וייחודית שתשמש את המדפסת ברשת
- שער הרשת
- מסיכת הרשת
- כינוי למדפסת (אופציונלי)

**הערה:** כינוי למדפסת עשוי להקל על זיהוי המדפסת ברשת. באפשרותך לבחור להשתמש בכינוי ברירת המחדל של המדפסת או להקצות שם שקל יותר לזכור.

תזדקק לכבל Ethernet כדי לחבר את המדפסת לרשת ויציאה זמינה שבה ניתן לחבר פיזית את המדפסת לרשת. אם אפשר, השתמש בכבל רשת חדש כדי להימנע מבעיות הנגרמות על-ידי כבל פגום.

### הכנות להגדרת המדפסת ברשת אלחוטית

**הערות:**

- ודא שנקודת הגישה (נתב אלחוטי) מופעלת ופועלת כשורה.
- אל תחבר את כבל התקנה או כבל הרשת עד שתתבקש לעשות זאת על-ידי תוכנת ההתקנה.

ודא שהמידע הבא מצוי ברשותך לפני הגדרת המדפסת ברשת אלחוטית:

- **SSID—SSID** ידוע גם בתור שם הרשת.
- **מצב אלחוטי (או מצב רשת)**—המצב יהיה תשתית או אד-הוק.
- **ערוץ (עבור רשתות אד-הוק)**—כברירת מחדל הערוץ הופל לאוטומטי ברשתות תשתית.
- גם חלק מרשתות האד-הוק יחייב הגדרה אוטומטית. אם אינך בטוח באיזה ערוץ לבחור, פנה לאיש התמיכה במערכת.
- **שיטת אבטחה**—קיימות ארבע אפשרויות בסיסיות למצב אבטחה:
  - מפתח WEP
  - אם הרשת משתמשת ביותר ממפתח WEP אחד, הזן עד ארבעה במקום המיועד לכך. בחר את המפתח שנמצא כעת בשימוש ברשת על-ידי בחירת ברירת המחדל של מפתח שידור WEP.
  - מפתח משותף מראש או ביטוי סיסמה של WPA או WPA2
  - WPA כולל הצפנה כשכבה נוספת של אבטחה. האפשרויות הן AES או TKIP. יש להגדיר הצפנה עבור אותו סוג בנתב ובמדפסת, או שהמדפסת לא תצליח ליצור תקשורת עם הרשת.
  - 802.1X - RADIUS
- אם אתה מתקין את המדפסת ברשת 802.1X, ייתכן שתזדקק לפרטים הבאים:
  - סוג אימות
  - סוג אימות פנימי

• שם משתמש וסיסמת 802.1X

• אישורים

– ללא אבטחה

אם הרשת האלחוטית אינה משתמשת בסוג כלשהו של אבטחה, מידע אבטחה לא יהיה זמין עבורך.

**הערה:** לא מומלץ להשתמש ברשת אלחוטית שאינה מאובטחת.

#### הערות:


– אם אינך מכיר את ה-SSID של הרשת שאליה המחשב מחובר, הפעל את כלי השירות האלחוטי של מתאם הרשת של המחשב וחפש את שם הרשת. אם אינך יכול למצוא את מידע ה-SSID או האבטחה עבור הרשת, עיין בתיעוד שמצורף לנקודת הגישה או פנה לאיש התמיכה במערכת.

– כדי למצוא מפתח משותף מראש או את ביטוי סיסמת ה-WPA/WPA2 עבור הרשת האלחוטית, ראה את התיעוד שמצורף לנקודת הגישה, ראה את הדף האינטרנט שמשויך לנקודת הגישה, ראה את שרת האינטרנט המובנה שמשויך לנקודת הגישה, או היוועץ באיש התמיכה במערכת.

## התקנת המדפסת ברשת אלחוטית (Windows)

לפני שתתקין את המדפסת ברשת אלחוטית, ודא כי:

- הרשת האלחוטית מוגדרת ופועלת כשורה.
  - המחשב שבו אתה משתמש מחובר לאותה רשת אלחוטית שבה ברצונך להגדיר את המדפסת.
- 1** חבר את כבל החשמל למדפסת ולאחר מכן לשקע חשמל מוארק כנדרש. לאחר מכן הפעל את המדפסת.

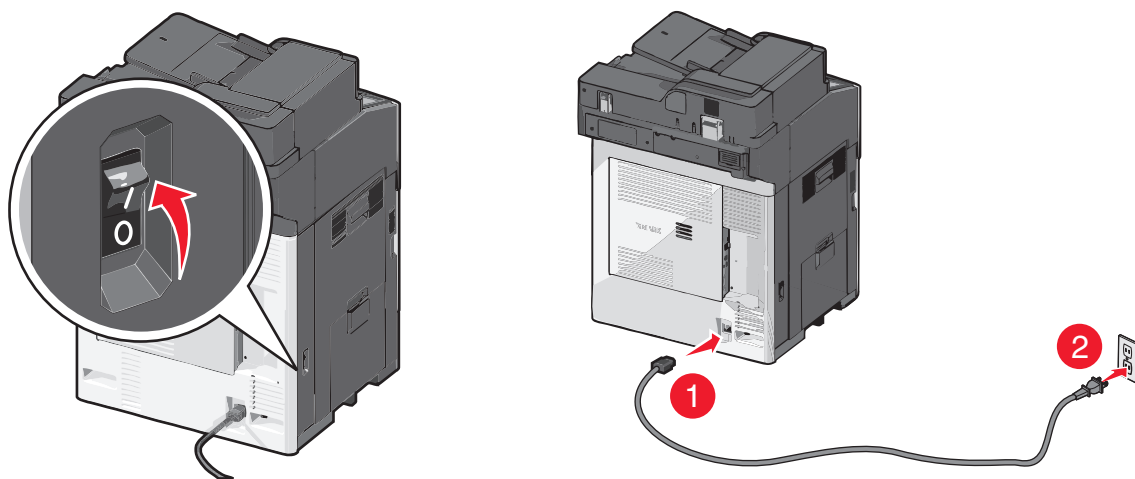

**הערה:** ודא שהמחשב והמדפסת מופעלים ומוכנים.

**אזהרה-נזק אפשרי:** אל תחבר את כבל ה-USB עד שעל מסך המחשב תופיע הנחיה לעשות זאת.



**2** השג עותק של חבילת התקנת התוכנה.

- בתקליטור *Software and Documentation* שמצורף למדפסת.
- מאתר האינטרנט שלנו:

עבור אל <http://support.lexmark.com> ולאחר מכן נווט אל:

**SUPPORT & DOWNLOAD** < בחר את המדפסת שברשותך < בחר את מערכת ההפעלה שברשותך

**3** לחץ פעמיים חבילת התקנה התוכנה.

המתן להופעת תיבת הדו-שיח של ההתקנה.

אם אתה משתמש בתקליטור *Software and Documentation* ותיבת הדו-שיח של התקנה אינה מופיעה, בצע את הפעולות הבאות:

**ב- Windows 8**

בצ'ארם 'חיפוש', הקלד: **הפעלה** ולאחר מכן נווט אל:

רשימת יישומים < **הפעלה** < הקלד **D:\setup.exe** < **אישור**

**ב- Windows 7 או גרסה מוקדמת יותר**

**א** לחץ על  או לחץ על **התחל** ולאחר מכן לחץ על **הפעלה**.


**ב** בתיבת הדו-שיח 'התחל חיפוש' או 'הפעלה', הקלד **D:\setup.exe**.

**ג** לחץ על **Enter** או לחץ על **אישור**.

**הערה: D** היא אות כונן התקליטורים/DVD.

**4** לחץ על **התקנה** ובצע את ההוראות שעל מסך המחשב.**5** בחר **חיבור אלחוטי** כאשר תתבקש לבחור את סוג החיבור.**6** בתיבת הדו-שיח "תצורה אלחוטית", בחר **התקנה מודרכת (מומלץ)**.

**הערה:** בחר **הגדרה מתקדמת** רק אם ברצונך להתאים אישית את ההתקנה.

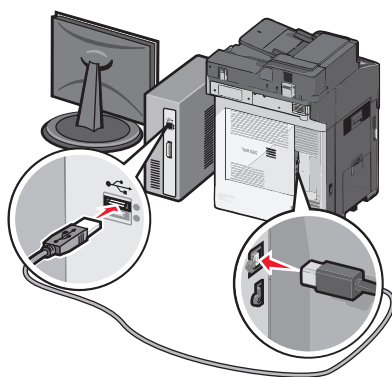**7** חבר זמנית את כבל ה-USB בין המחשב שברשת האלחוטית ובין המדפסת.

**הערה:** לאחר שהמדפסת תוגדר, התוכנה מנחה אותך לנתק את כבל ה-USB הזמני כדי שתוכל להדפיס בצורה אלחוטית.

**8** בצע את ההוראות שעל מסך המחשב.


**הערה:** לקבל מידע נוסף על איפשור השימוש מדפסת עבור מחשבים אחרים שנמצאים ברשת, ראה את *Networking Guide*.

## התקנת המדפסת ברשת אלחוטית (Macintosh)

**הערה:** הקפד לנתק את כבל ה-Ethernet בעת התקנת המדפסת ברשת אלחוטית.

### התכונן להגדרת המדפסת

**1** חבר את כבל החשמל למדפסת ולאחר מכן לשקע חשמל מוארק כנדרש. לאחר מכן הפעל את המדפסת.

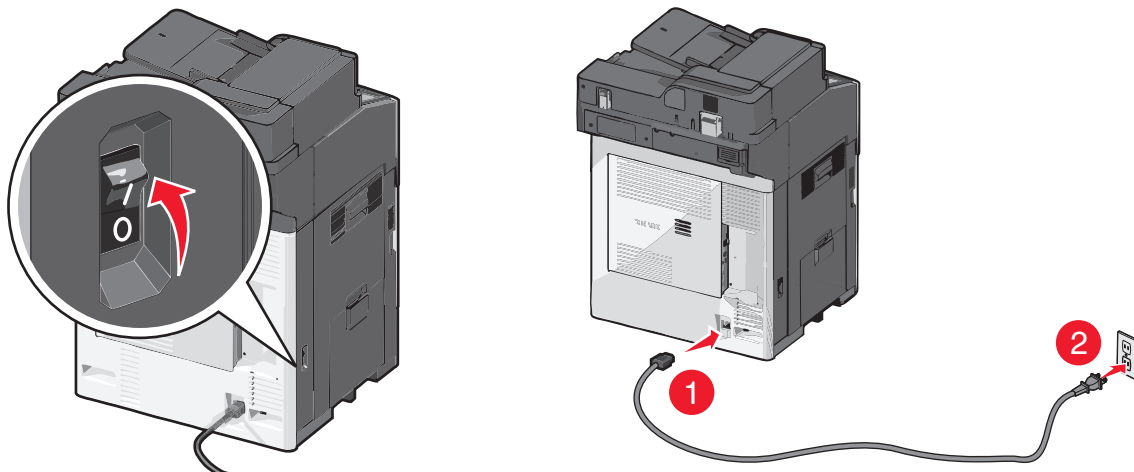

**2** חפש את MAC ADDRESS (כתובת פיזית) של המדפסת.

א בלוח הבקרה של המדפסת, נווט אל:



או

דוחות > דף הגדרות רשת

ב בקטע "כרטיס רשת סטנדרטית", חפש את ה- UAA (MAC).

**הערה:** תזדקק למידע זה מאוחר יותר.

### הזן את פרטי המדפסת

**1** גש לאפשרויות AirPort:

עבור Mac OS X גרסה 10.5 או מתקדמת יותר

כדי לגשת לתפריט Apple, נווט לאחד מהבאים:

- העדפות מערכת > רשת > Wi-Fi
- העדפות מערכת > רשת > AirPort

ב- Mac OS X גרסת 10.4

ב- Finder, נווט אל:

יישומים > חיבור אינטרנט > AirPort

**2** מהפריט המוקפץ "שם רשת", בחר את [print server [yyyyyy]], כאשר האותיות y הן ששת הספרות האחרונות של MAC ADDRESS הנמצאת בגיליון MAC ADDRESS.

**3** פתח דפדפן אינטרנט.

**4** בתפריט סימניות, בחר הצג או הצג את כל הסימניות.

- 5** מתחת ל- COLLECTIONS, בחר **Bonjour** או **Rendezvous** ולאחר מכן לחץ פעמיים על שם המדפסת.
- הערה:** היישום שנקרא *Rendezvous* ב- Mac OS X גרסה 10.2, אך כעת הוא נקרא *Bonjour* על-ידי Apple Inc.
- 6** משרת האינטרנט המובנה, נווט למקום שבו מאוחסנים פרטי ההגדרות האלחוטיות.

### הגדר את המדפסת לגישה אלחוטית

- 1** הקלד שם הרשת (SSID) בשדה המתאים.
- 2** בחר **תשתית** בתור מצב רשת אם אתה משתמש בנקודת גישה (נתב אלחוטי).
- 3** בחר את סוג האבטחה שבו תרצה להשתמש לאבטחת הרשת האלחוטית.
- 4** הזן את פרטי האבטחה הנדרשים כדי שהמדפסת תתחבר לרשת האלחוטית.
- 5** לחץ על **שלח**.
- 6** פתח את היישום AirPort במחשב.

### עבור Mac OS X גרסה 10.5 או מתקדמת יותר

כדי לגשת לתפריט Apple, נווט לאחד מהבאים:

- **העדפות מערכת < רשת < Wi-Fi**
- **העדפות מערכת < רשת < AirPort**

### ב- Mac OS X גרסה 10.4

ב- Finder, נווט אל:

**יישומים < חיבור אינטרנט < AirPort**

- 7** מהתפריט המוקפץ "רשת", בחר את שם הרשת האלחוטית.

### הגדר את המחשב להשתמש במדפסת בצורה אלחוטית

כדי להדפיס במדפסת רשת, כל משתמש ב- Macintosh חייב להתקין קובץ של מנהל התקן מדפסת מותאם אישית וליצור תור מדפסת ב- Print Center או ב- Printer Setup Utility

- 1** התקן את קובץ מנהל ההתקן של המדפסת במחשב:
    - א** השג עותק של חבילת התקנת התוכנה.
      - בתקליטור *Software and Documentation* שמצורף למדפסת.
      - מאתר האינטרנט שלנו:
    - עבור אל <http://support.lexmark.com> ולאחר מכן נווט אל:
  - SUPPORT & DOWNLOAD** < בחר את המדפסת שברשותך < בחר את מערכת ההפעלה שברשותך
  - ב** לחץ פעמיים על חבילת ההתקנה עבור המדפסת.
  - ג** בצע את ההוראות שעל מסך המחשב.
  - ד** בחר את היעד ולאחר מכן לחץ על **המשך**.
  - ה** במסך "התקנה קלה", לחץ על **התקנה**.
  - ו** הקלד את סיסמת המשתמש ולאחר מכן לחץ על **אישור**.
  - כל היישומים הנדרשים מותקנים במחשב.
  - ז** לחץ על **סגור** עם השלמת ההתקנה.
- 2** הוסף את המדפסת:
- א** להדפסת IP:

**עבור Mac OS X גרסה 10.5 או מתקדמת יותר**

1 כדי לגשת לתפריט Apple, נווט לאחד מהבאים:

- העדפות מערכת > הדפסה וסריקה
- העדפות מערכת > הדפסה ופקס

2 לחץ על +.

3 אם נדרש, לחץ על הוספת מדפסת או סורק או הוספת מדפסת או סורק אחר.

4 לחץ על הכרטיסייה IP.

5 הקלד את כתובת ה-IP של המדפסת בשדה כתובת ולאחר מכן לחץ על הוספה.

**ב- Mac OS X גרסה 10.4**

1 ב- Finder, נווט אל:

יישומים > כלי שירות

2 לחץ פעמיים על **Printer Setup Utility** או **Print Center**.

3 מתוך "רשימת מדפסות", בחר הוספה ולאחר מכן לחץ על **IP Printer**.

4 הקלד את כתובת ה-IP של המדפסת בשדה כתובת ולאחר מכן לחץ על הוספה.

ב להדפסת AppleTalk:

הערות:

- ודא ש-AppleTalk מופעל במדפסת.
- אפשרות נתמכת ב- Mac OS X גרסה 10.5 או מקודמת יותר בלבד.

**ב- Mac OS X גרסה 10.5**

1 בתפריט Apple, נווט אל:

העדפות מערכת > הדפסה ופקס

2 לחץ על + ולאחר מכן נווט אל:

**AppleTalk** > בחר את המדפסת מתוך הרשימה <הוספה

**ב- Mac OS X גרסה 10.4**

1 ב- Finder, נווט אל:

יישומים > כלי שירות

2 לחץ פעמיים על **Printer Setup Utility** או **Print Center**.

3 מתוך "רשימת מדפסות" לחץ על הוספה.

4 לחץ על הכרטיסייה **דפדפן ברירת מחדל** <מדפסות נוספות.

5 מהתפריט המוקפץ הראשון, בחר את **AppleTalk**.

6 מהתפריט המוקפץ השני, בחר את **Local AppleTalk Zone**.

7 בחר את המדפסת ברשימה ולאחר מכן לחץ על הוספה.

## שינוי הגדרות יציאה לאחר התקנת ISP רשת חדשה

### הערות:

- אם למדפסת יש כתובת IP סטטית, אינך צריך לבצע שינויים כלשהם.
- אם המחשבים מוגדרים לשימוש בשם רשת, במקום בכתובת IP, אינך צריך לבצע שינויים כלשהם.
- אם אתה מוסיף ISP אלחוטית למדפסת שהוגדרה בעבר לחיבור Ethernet, ודא שהמדפסת מנותקת מרשת Ethernet.

### למשתמשי Windows

- 1 פתח את התיקייה מדפסות:
- 2 בתפריט קיצור הדרך של המדפסת עם ה-ISP החדשה, פתוח את מאפייני המדפסת.
- 3 הגדר את היציאה מהרשימה.
- 4 עדכן את כתובת IP.
- 5 החל את השינויים

### למשתמשי Macintosh

- 1 מתוך System Preferences (העדפות מערכת) בתפריט Apple, נווט אל רשימת המדפסות ולאחר מכן בחר **+ IP**.
- 2 הקלד את כתובת IP של המדפסת בשדה הכתובת.
- 3 החל את השינויים

## הגדרת הדפסה טורית (Windows בלבד)

לאחר התקנת היציאה הטורית או יציאת התקשורת (COM), הגדר את תצורת המדפסת והמחשב.

**הערה:** הדפסה טורית מפחיתה את מהירות ההדפסה.

- 1 קבע את הפרמטרים במדפסת:
  - א בלוח הבקרה נווט לתפריט הכולל את הגדרות היציאה.
  - ב אתר את התפריט עבור הגדרות היציאה הטורית ולאחר מכן התאם את ההגדרות, אם יש בכך צורך.
  - ג שמור את ההגדרות.
- 2 במחשב שלך פתוח את תיקיית המדפסות ולאחר מכן בחר את המדפסת שלך.
- 3 פתח את תכונות המדפסת ולאחר מכן בחר יציאת COM מהרשימה.
- 4 הגדר את הפרמטרים של יציאת COM ב-Device Manager (מנהל ההתקן). השתמש בתיבת הדו שיח Run (הפעלה) כדי לפתוח את שורת הפקודה ולאחר מכן הקלד **devmgmt.msc**.

## מזעור השפעת המדפסת על הסביבה

Lexmark מחויבת לשימור סביבתי ומשפרת כל העת את המדפסות שלה כדי להפחית את השפעתן על הסביבה. אנו מעצבים תוך חשיבה סביבתית, מתכננים את האריזות שלנו להפחתת חומרי אריזה, ומספקים תוכניות איסוף ומיחזור. למידע נוסף, ראה פרק 'הודעות'.

- סעיף שימור סביבתי באתר האינטרנט של Lexmark בכתובת [www.lexmark.com/environment](http://www.lexmark.com/environment)
- תוכנית המיחזור של Lexmark בכתובת [www.lexmark.com/recycle](http://www.lexmark.com/recycle)

על ידי בחירה בהגדרות מדפסת או כמשימות מסוימות, יתכן שתוכל להפחית עוד יותר את השפעת המדפסת שלך. פרק זה מתאר את ההגדרות ואת המשימות העשויות להביא תועלת רבה יותר לסביבה.

## חיסכון נייר וטונר

מחקרים מראים שעד 80% מטיבעת הרגל הפחמנית של מדפסות מיוחסים לשימוש בנייר. באפשרותך להפחית משמעותית את טביעת הרגל הפחמנית על ידי שימוש בנייר ממוחזר ובחירה בהצעות ההדפסה הבאות, למשל הדפסה על שני צידי הדף והדפסת מספר עמודים על צד אחד של גיליון נייר יחיד.

לקבלת מידע נוסף על דרכים לחיסכון מהיר בנייר ובאנרגיה בעזרת הגדרת מדפסת אחת בודדת, ראה ["שימוש במצב חיסכון"](#) [בעמוד 53](#).

## שימוש בנייר ממוחזר

כחברה עם מודעות סביבתית, Lexmark תומכת בשימוש בנייר משרדי ממוחזר המיוצר במיוחד לשימוש עם מדפסות לייזר. לקבלת מידע נוסף על ניירות ממוחזרים המתאימים היטב למדפסת שברשותך, ראה ["שימוש בנייר ממוחזר וביירות משרדיים אחרים"](#) [בעמוד 69](#).

## חיסכון בחומרים מתכלים

### להשתמש בשני צידי הנייר

אם דגם המדפסת שברשותך תומך בהדפסה דו-צדדית, תוכל לשלוט באפשרות אם ההדפסה תופיע על צד אחד או על שני צדדים של הנייר.

#### הערות:

- הפדסה דו-צדדית היא הגדרת ברירת המחדל במנהל התקן ההדפסה.
- לרשימה מלאה של מוצרים ומדינות נתמכים, עבור אל <http://support.lexmark.com>.

## הצב דפים מרובים על גיליון נייר אחד

באפשרותך להדפיס עד 16 עמודים רצופים של מסמך מרובה עמודים על צד אחד של גיליון נייר בודד על ידי הגדרת הדפסת דפים מרובים (N-Up) עבור משימת ההדפסה.

## בדוק את הטייטה הראשונה שלך כדי להבטיח דיוק

- לפני הדפסה או הכנה של העתקים מרובים של מסמך:
- השתמש בתכונת התצוגה המקדימה כדי לראות כיצד נראה המסמך לפני הדפסתו.
- הדפס העתק אחד של המסמך כדי לבדוק את התוכן והפורמט שלו ולוודא שהוא מדויק.



## הימנע מחסימות נייר

הגדר נכון סוג וגודל הנכונים של הנייר כדי למנוע חסימות נייר. למידע נוסף, ראה "[הימנעות מחסימות נייר](#)" בעמוד 222.

## חיסכון באנרגיה

### שימוש במצב חיסכון

**1** הקלד את כתובת ה-IP של המדפסת בשדה כתובת האינטרנט של הדפדפן.

אם כתובת ה-IP של המדפסת אינה ידועה לך, תוכל:

- להציג את כתובת ה-IP בלוח הבקרה של המדפסת בקטע TCP/IP תחת התפריט **רשתות/יציאות**.
- הדפס את דף הגדרות הרשת או את דף הגדרות התפריט ואתר את כתובת ה-IP בקטע TCP/IP.

**2** לחץ על הגדרות < הגדרות כלליות < מצב חיסכון < בחר הגדרה < שלח.

| בחר         | כדי                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| מכונה       | השתמש בהגדרות ברירת המחדל של היצרן עבור כל ההגדרות שמשייכות למצב חיסכון. הגדרה זו תומכת במפרטי הביצועים של המדפסת.                                                                                                                                                                                                                            |
| אנרגיה      | <p>הפחת שימוש באנרגיה, במיוחד כשהמדפסת נמצאת במצב סרק.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• המדפסת עוברת למצב שינה לאחר דקה אחת של חוסר פעילות.</li> <li>• כשהמדפסת עוברת למצב שינה, תצוגת לוח הבקרה של המדפסת ונוריות סל היציאה הסטנדרטי מכובות.</li> <li>• אם סריקה נתמכת, מנורות הסורק מופעלות רק עם התחלת עבודת סריקה.</li> </ul> |
| אנרגיה/נייר | השתמש בכל ההגדרות שמשייכות למצב אנרגיה ולמצב נייר.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| נייר        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• אפשר את התכונה הדפסה דו-צדדית אוטומטית.</li> <li>• כבה את תכונות יומן ההדפסה.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                             |

### הפחתת רעש המדפסת

כדי לבחור "מצב שקט" באמצעות שרת האינטרנט המובנה.

**1** הקלד את כתובת ה-IP של המדפסת בשדה כתובת האינטרנט של הדפדפן.

אם כתובת ה-IP של המדפסת אינה ידועה לך, תוכל:

- להציג את כתובת ה-IP בלוח הבקרה של המדפסת בקטע TCP/IP תחת התפריט **רשתות/יציאות**.
- הדפס את דף הגדרות הרשת או את דף הגדרות התפריט ואתר את כתובת ה-IP בקטע TCP/IP.

**2** לחץ על הגדרות < הגדרות כלליות < מצב שקט < בחר הגדרה < שלח.

| בחר                                                                                                                             | כדי                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| מכובה<br><b>הערה:</b> בחירת <b>תצולם</b> במנהל ההתקן עשויה לנטרל את "מצב שקט" ולספק איכות הדפסה טובה יותר והדפסה במהירות המלאה. | שימוש הגדרות ברירת מחדל של היצרן. הגדרה זו תומכת במפרטי הביצועים של המדפסת.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| מופעל                                                                                                                           | הפחתת רעש המדפסת.<br><ul style="list-style-type: none"> <li>עבודות הדפסה יעובדו במהירות מופחתת.</li> <li>מנועי המדפסת אינם מופעלים עד שהמסמך מוכן להדפסה. יהיה עיכוב קצר לפני הדפסתו של העמוד הראשון.</li> <li>אם המדפסת מצוידת ביכולות פקס, צילילי הפקס מופחתים או מנוטרלים, כולל צילילי הרמקול והצלצול של המדפסת. הפקס מועבר למצב המתנה.</li> <li>צילילי התראת בקרה והתראת מיכל דיו מכובים.</li> <li>המדפסת תתעלם מהפקודה "התחלה מתקדמת".</li> </ul> |

## התאמת מצב Sleep (שינה)

1 במסך הבית, נווט אל:

 **Settings** < (הגדרות) **General Settings** < (הגדרות כלליות) **Timeouts** (פסקי זמן) < **Sleep Mode** (מצב שינה)

2 בשדה Sleep Mode (מצב שינה), הזן את מספר הדקות שברצונך שהמדפסת תמתין לפני כניסה למצב שינה.

3 החל את השינויים

## שימוש במצב Hibernate (מנוחה)

מנוחה היא מצב פעולה בצריכת חשמל נמוכה ביותר.

**הערות:**

- ברירת המחדל לפרק הזמן שאחרי המדפסת נכנסת למצב מנוחה היא שלושה ימים.
- הקפד להעיר את המדפסת ממצב מנוחה לפני שליחת משימת הדפסה. איפוס חזק או לחיצה ממושכת על הלחצן Sleep (שינה) מעירים את המדפסת ממצב מנוחה.
- אם המדפסת נמצאת במצב מנוחה, שרת האינטרנט המוטמע מנוטרל.

1 במסך הבית, נווט אל:

 **Settings** < (הגדרות) **General Settings** < (הגדרות כלליות)

2 בתפריט Press Sleep Button (לחץ על לחצן שינה) או Press and Hold Sleep Button (לחץ לחיצה ארוכה על לחצן שינה), בחר **Hibernate** (מנוחה) ולאחר מכן גע ב-**Submit** (שלח).

## התאמת בהירות תצוגת המדפסת

כדי לחסוך באנרגיה, או אם אתה מתקשה לקרוא את התצוגה, התאם את בהירות התצוגה.

### שימוש בשרת האינטרנט המובנה

1 פתח את דפדפן האינטרנט ולאחר מכן הקלד את כתובת ה-IP של המדפסת בשדה הכתובת.

**הערות:**

- כתובת ה-IP ממוקמת במקטע העליון של מסך הבית. היא מוצגת כארבע סדרות של מספרים המופרדים על-ידי נקודות, למשל 123.123.123.123.
- אם אתה משתמש בשרת Proxy, השבת אותו זמנית כדי לטעון את דף האינטרנט כהלכה.

**2 בחר Settings (הגדרות) < General Settings (הגדרות כלליות).****3 בשדה בהירות מסך, הזן את אחוז הבהירות הרצוי לך עבור התצוגה****4 החל את השינויים****שימוש בלוח הבקרה****1 במסך הבית, נווט אל:****Settings < (הגדרות) < General Settings (הגדרות כלליות)****2 בשדה בהירות מסך, הזן את אחוז הבהירות הרצוי לך עבור התצוגה****3 החל את השינויים****הגדרת נורית סל היציאה הסטנדרטי**

כדי לחסוך באנרגיה, תוכל לעמעם את תאורת הפלט של סל היציאה הסטנדרטי.

ההגדרות הזמינות הן: מכובה, עמום ובהיר.

הגדרת ברירת המחדל של היצרן למצב רגיל/המתנה היא בהיר.

אם מצב חיסכון מוגדר ל"אנרגיה" או "אנרגיה/נייר", הגדרת הנורית היא עמום. במצב שינה, הנורית מכובה.

**שימוש בשרת האינטרנט המובנה****1 הקלד את כתובת ה-IP של המדפסת בשדה כתובת האינטרנט של הדפדפן.**

אם כתובת ה-IP של המדפסת אינה ידועה לך, תוכל:

- להציג את כתובת ה-IP בלוח הבקרה של המדפסת בקטע TCP/IP תחת התפריט **רשתות/יציאות**.
- הדפס את דף הגדרות הרשת או את דף הגדרות התפריט ואתר את כתובת ה-IP בקטע TCP/IP.

**2 לחץ על הגדרות < הגדרות כלליות < תאורת פלט.****3 ברשימה "מצב רגיל/המתנה", בחר את הגדרת התאורה עבור סל היציאה הסטנדרטי כשהמדפסת נמצאת במצב מוכן או המתנה.****4 לחץ על שלח.****שימוש בלוח הבקרה של המדפסת****1 במסך הבית, נווט אל:****Settings < הגדרות < הגדרות כלליות < תאורת פלט****2 גע בלחצן החץ שליד מצב רגיל/המתנה כדי לבחור את הגדרות התאורה עבור סל היציאה הסטנדרטי כשהמדפסת נמצאת במצב מוכן או המתנה.****3 גע ב- שלח.**

## מיחזור

Lexmark מציעה תוכניות איסוף וגישות סביבתיות מתקדמות בנוגע למיחזור. למידע נוסף, ראה

- פרק 'הודעות'
- סעיף שימור סביבתי באתר האינטרנט של Lexmark בכתובת [www.lexmark.com/environment](http://www.lexmark.com/environment)
- תוכנית המחזור של Lexmark בכתובת [www.lexmark.com/recycle](http://www.lexmark.com/recycle)

## מיחזור מוצרי Lexmark

כדי להחזיר את מוצרי Lexmark לצורך מחזור:

**1** בקר בכתובת [www.lexmark.com/recycle](http://www.lexmark.com/recycle).

**2** מצא את סוג המוצר שברצונך למחזר, ולאחר מכן בחר את המדינה או את האזור מתוך הרשימה.

**3** בצע את ההוראות שעל מסך המחשב.

**הערה:** ייתכן שחומרים מתכלים וחומרה שאינם מופיעים בתוכנית האיסוף של Lexmark ממוחזרים דרך מרכז המחזור המקומי שלך. פנה למרכז המיחזור המקומי כדי לבדוק את סוג הפריטים שהם מקבלים.

## מיחזור אריזות Lexmark

Lexmark שואפת כל העת למזער את חומרי האריזה. הפחתת כמות חומרי האריזה מסייעת להבטיח הובלת מדפסות של Lexmark באופן היעיל והרגיש ביותר לסביבה ומקטינה את כמות חומרי האריזה המושלכים לאשפה. שיפורים אלה מובילים להפחתת פליטת גזי חממה, לחיסכון באנרגיה, ולחיסכון במשאבים טבעיים.

אריזות הקרטון של Lexmark ניתנות למיחזור ב-100% במקומות שבהם יש מתקני מיחזור של קרטון גלי. יתכן ומתקנים אלה אינם זמינים באזורך.

הקצף המשמש באריזות Lexmark ניתן למיחזור במקומות שבהם קיימים מתקנים מתאימים. יתכן ומתקנים אלה אינם זמינים באזורך.

בעת החזרת מחסנית אל Lexmark, באפשרותך להשתמש שנית בקופסה שבה הגיעה המחסנית. Lexmark תמחזר את הקופסה.

## החזרת מיכלי הדיו של Lexmark לשימוש חוזר או מיחזור

"התוכנית לאיסוף מחסניות דיו של Lexmark" מפנה מדי שנה מיליוני מיכלי דיו מהשלכה למזבלה, על-ידי מתן אפשרות קלה וללא תשלום ללקוחות Lexmark להחזיר מחסניות דיו משומשות ל-Lexmark לצורך שימוש חוזר או מיחזור. מאה אחוז ממיכלי הדיו הריקים שמוחזרים ל-Lexmark חוזרים לשימוש חוזר או עוברים תהליך מיחזור. גם הקופסאות המשמשות להחזרת מיכלי הדיו ממוחזרות.

כדי להחזיר מיכלי דיו של Lexmark לצורך שימוש חוזר או מיחזור, בצע את ההוראות שמצורפות למיכל הדיו של המדפסת והשתמש בתווית המשלוח המשולמת מראש. בנוסף, תוכל גם:

**1** בקר בכתובת [www.lexmark.com/recycle](http://www.lexmark.com/recycle).

**2** באזור Toner Cartridges (מחסניות טונר), בחר את המדינה שלך מרשימת המדינות.

**3** בצע את ההוראות שעל מסך המחשב.

## טעינת נייר ומדיית הדפסה מיוחדת

### הגדרת גודל וסוג הנייר

קיימת חישה אוטומטית של ההגדרה **גודל נייר** בהתאם למיקום של מכווני הנייר בכל מגש, למעט המזין הרב-תכליתי. יש לקבוע ידנית את ההגדרה **גודל נייר** עבור המזין הרב-תכליתי בתפריט **גודל נייר**. יש לקבוע ידנית את ההגדרה **סוג נייר** עבור כל המגשים שאינם מכילים נייר רגיל.

במסך הבית, נווט אל:

 < **תפריט נייר** < **גודל/סוג נייר** < בחר מגש < בחר את גודל או סוג הנייר < **שלח**

### קביעת תצורה של הגדרות נייר אוניברסליות

ההגדרה **גודל נייר אוניברסלי** היא הגדרת משתמש המאפשרת להדפיס על גודלי נייר שאינם מוגדרים מראש בתפריטי המדפסת. הגדר את **גודל נייר** עבור מגש ספציפי **לאוניברסלי** כאשר הגודל הרצוי אינו זמין בתפריט **גודל נייר**. לאחר מכן, הגדר את כל ההגדרות האוניברסליות הבאות עבור הנייר:

- יחידות מידה
- רוחב בהדפסה לאורך
- גובה בהדפסה לאורך

#### הערות:

- הגודל האוניברסלי הגדול ביותר שנתמך הוא 216x1219 מ"מ (8.5x48 אינץ').
- הגודל האוניברסלי הקטן ביותר שנתמך הוא 76x127 מ"מ (3x5 אינץ') ועליו להיות טעון במזין הרב-תכליתי בלבד.

1 במסך הבית, נווט אל:

 < **תפריט נייר** < **הגדרה אוניברסלית** < **יחידות מידה** < בחר את יחידת המידה


2 גע ב- **רוחב בהדפסה לאורך** או **גובה בהדפסה לאורך** < בחר רוחב או גובה < **שלח**

### טעינת מגש רגיל או מגש אופציונלי ל- 550 גיליונות


המדפסת מצוידת במגש רגיל אחד ל- 550 גיליונות (מגש 1) ועשויה לכלול מגש אופציונלי אחד או יותר ל- 550 גיליונות. כל המגשים ל- 550 גיליונות תומכים באותם גדלים וסוגים של נייר.

**זהירות - אפשרות לפגיעה:** כדי להפחית את סכנת חוסר היציבות של הציוד, טען בנפרד כל מגירת או מגש נייר. שמור את כל המגירות והמגשים סגורים עד שיהיה עליך לפתוח אותם.


**1** משוך את המגש החוצה.

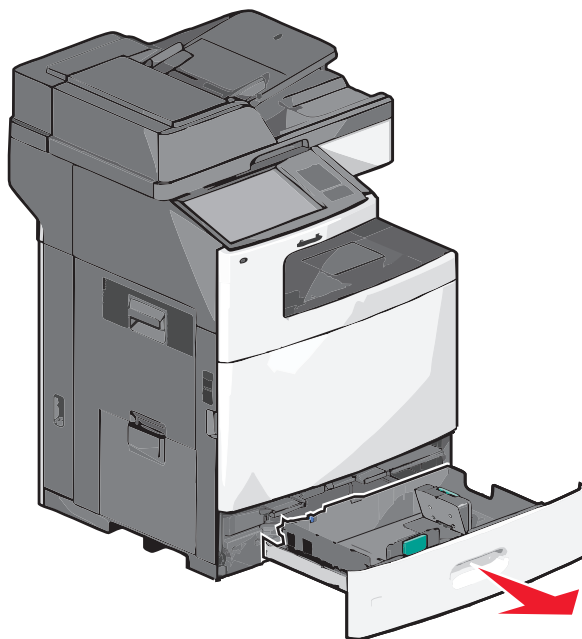

שים לב למחזורי הגודל בחלקו התחתון של המגש. השתמש במחזוריים אלה כדי לסייע במיקום מכווני האורך והרוחב.

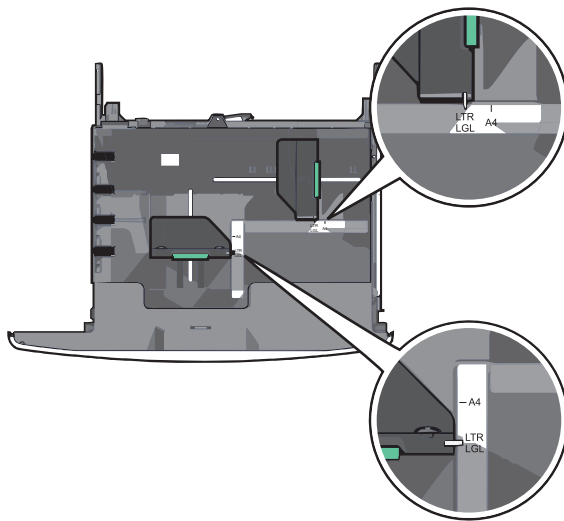


**2** לחץ על מכוון הרוחב ולאחר מכן הסט אותו למיקום הנכון עבור גודל הנייר שאתה טוען.

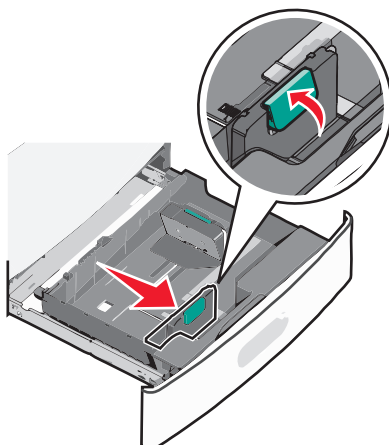


**3** לחץ על מכוון האורך ולאחר מכן הסט אותו למיקום הנכון עבור גודל הנייר שאתה טוען.

**הערה:** למכוון האורך יש מנגנון נעילה. לפתיחת הנעילה, דחף כלפי לאחור את הלחצן שבחלקו העליון של המכוון. לנעילה, דחף את הלחצן קדימה לאחר בחירת האורך.

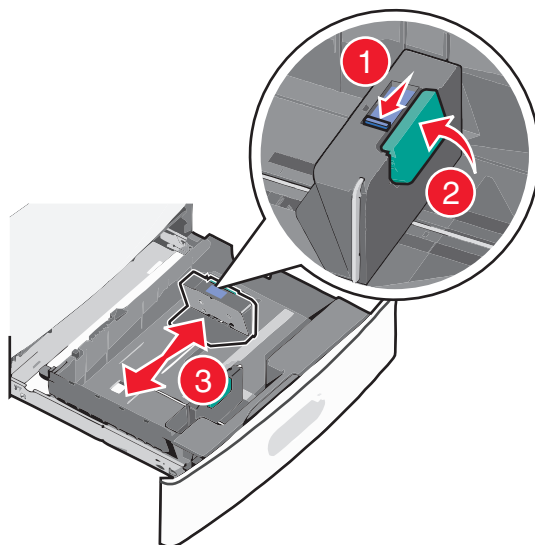

**4** כופף קלות את הגיליונות קדימה ואחורה כדי לשחרר אותם. אל תקפל ואל תקמט את הנייר. יישר את הקצוות על משטח ישר.

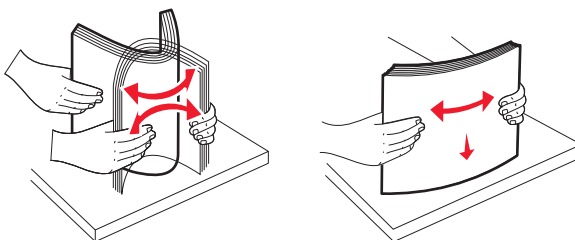


**5** טען את ערימת נייר כאשר הצד שמומלץ להדפסה פונה כלפי מעלה.


**הערות:**

- בהדפסה דו-צדדית, הנח את הצד שמיועד להדפסה עם הפנים כלפי מטה.
- הנח נייר מחורר מראש כאשר החורים פונים לכיוון חזית המגש.

- הנח נייר מכתבים כאשר הצד להדפסה פונה כלפי מעלה והכותרת בצד שמאל של המגש.
- להדפסה דו-צדדית, הנח נייר מכתבים כאשר הצד להדפסה פונה כלפי מטה והכותרת בצד ימין של המגש.
- ודא שהנייר נמצא מתחת לקו המילוי המקסימלי שנמצא בשולי מגש הנייר. טעינת יתר של המגש עלולה לגרום לחסימות ונזק אפשרי למדפסת.

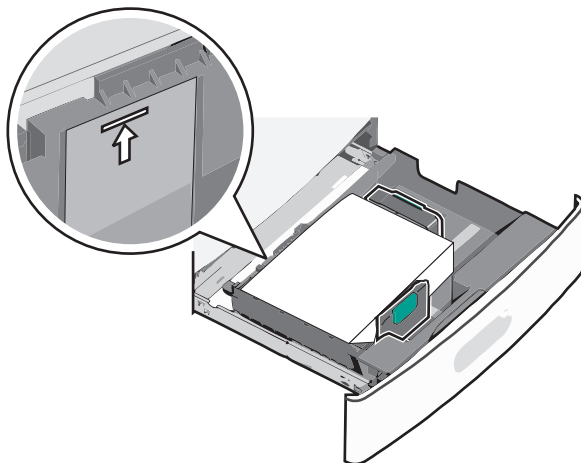

**6** הכנס את המגש.

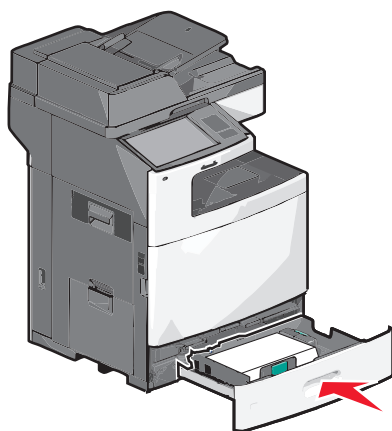

**7** בלוח הבקרה של המדפסת, ודא את גודל הנייר ואת סוג הנייר עבור המגש בהתבסס על הנייר שטענת.


## טעינת מזין נייר בקיבולת גבוהה של 2000 גיליונות

מזין הנייר בקיבולת גבוהה יכול להכיל 2,000 גיליונות נייר בגודל A4, letter או legal (80 ג/מ"ר).




**זהירות - אפשרות לפציעה:** כדי להפחית את סכנת חוסר היציבות של הציוד, טען בנפרד כל מגירת או מגש נייר. שמור את כל המגירות והמגשים סגורים עד שיהיה עליך לפתוח אותם. ⚠


**1** משוך את המגש החוצה.

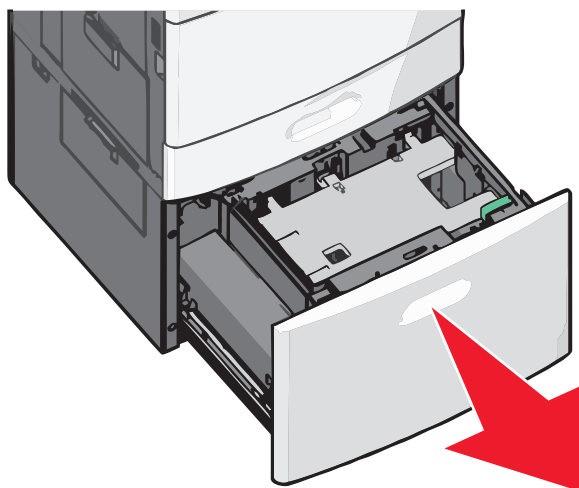


**2** התאם את מכוון הרוחב בהתאם לנדרש.

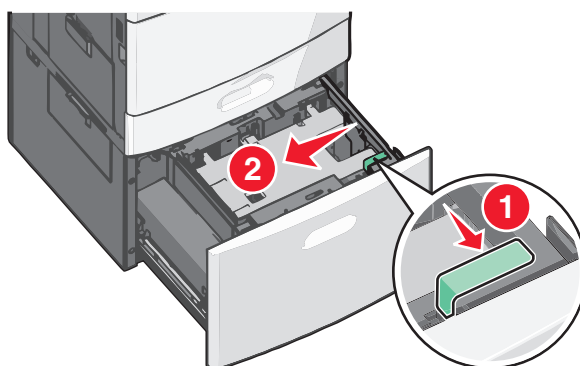


**3** כופף קלות את הגליונות קדימה ואחורה כדי לשחרר אותם. אל תקפל ואל תקמט את הנייר. יישר את הקצוות על משטח ישר.

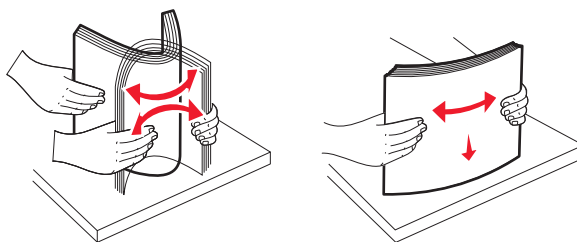

#### 4 טען נייר למגש כאשר הצד להדפסה פונה כלפי מעלה.

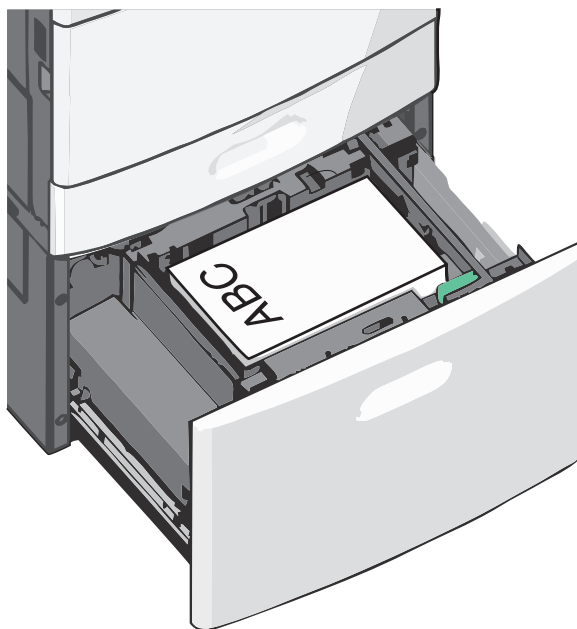

**הערה:** ודא שהנייר נמצא מתחת לקו המילוי המקסימלי שנמצא בשולי מגש הנייר. טעינת יתר של המגש עלולה לגרום לחסימות נייר.

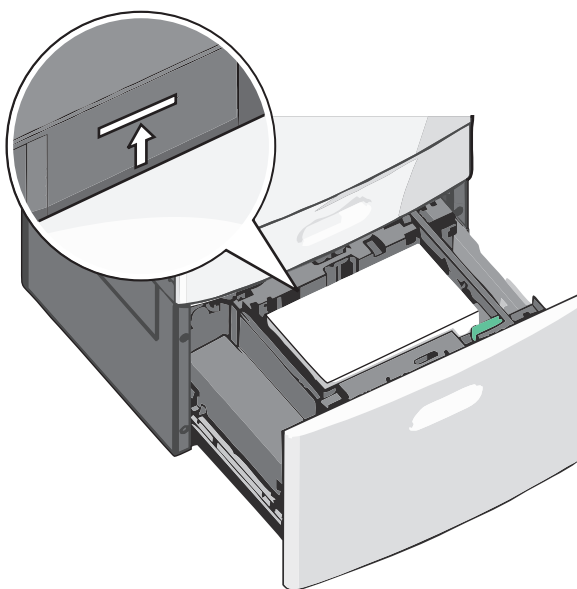

#### הערות:

- הנח נייר מחורר מראש כאשר החורים פונים לכיוון חזית המגש.
- הנח נייר מכתבים כאשר הצד להדפסה פונה כלפי מעלה והכותרת בצד שמאל של המגש.
- להדפסה דו-צדדית, הנח נייר מכתבים כאשר הצד להדפסה פונה כלפי מטה והכותרת בצד ימין של המגש.

#### 5 הכנס את המגש.

## טעינה במזין הרב-תכליתי

המזין הרב-תכליתי יכול להכיל מספר גדלים וסוגים של מדיית הדפסה, דוגמת שקפים, מדבקות, כרטיסיות ומעטפות. ניתן להשתמש בו להדפסת דף יחיד או הדפסה ידנית, או כמגש נוסף.

המגש הרב-תכליתי יכול להכיל בקירוב:

- 100 גיליונות של נייר במשקל 75 ג/מ"ר
- 10 מעטפות
- 75 שקפים


המגש הרב-תכליתי יכול לקבל נייר או מדיה מיוחדת בממדים הבאים:

- רוחב - 89 מ"מ (3.5 אינץ') עד 229 מ"מ (9.02 אינץ')
- אורך - 127 מ"מ (5 אינץ') עד 1270 מ"מ (50 אינץ')


**הערה:** גול ורוחב מקסימליים ניתן להחיל רק על הזנת קצה קצר.

**הערה:** אל תוסיף או תסיר נייר או מדיה מיוחדת בעת שהמדפסת מדפיסה מתוך המזין הרב-תכליתי או כאשר מחוון לוח הבקרה מהבהב. פעולה כזו עלולה לגרום לחסימה.


**1** משוך כלפי מטה את דלת המזין הרב-תכליתי.

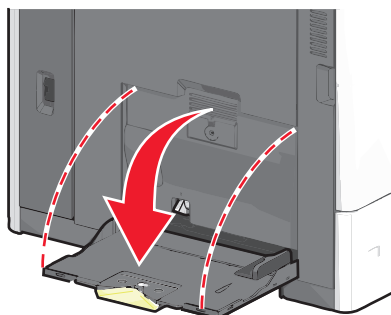


**2** עבור נייר או מדיה מיוחדת הארוכים מנייר בגודל letter, משוך בעדינות את המאריך עד שיצא במלואו.

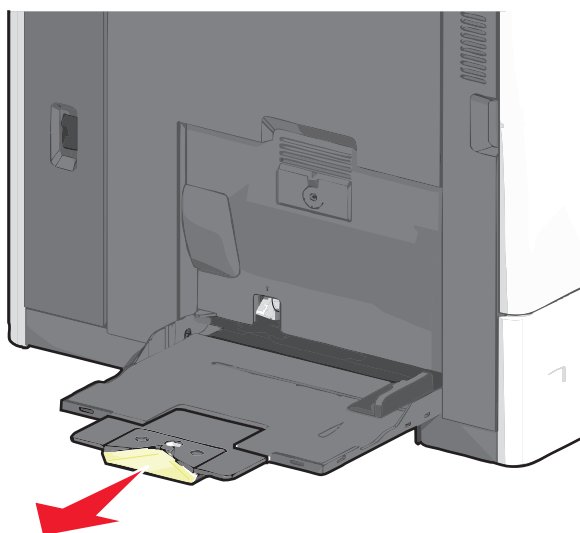

**3** כופף קלות את גיליונות הנייר או המדיה המיוחדת קדימה ואחורה כדי לשחרר אותם. אל תקפל ואל תקמט אותם. יישר את הקצוות על משטח ישר.

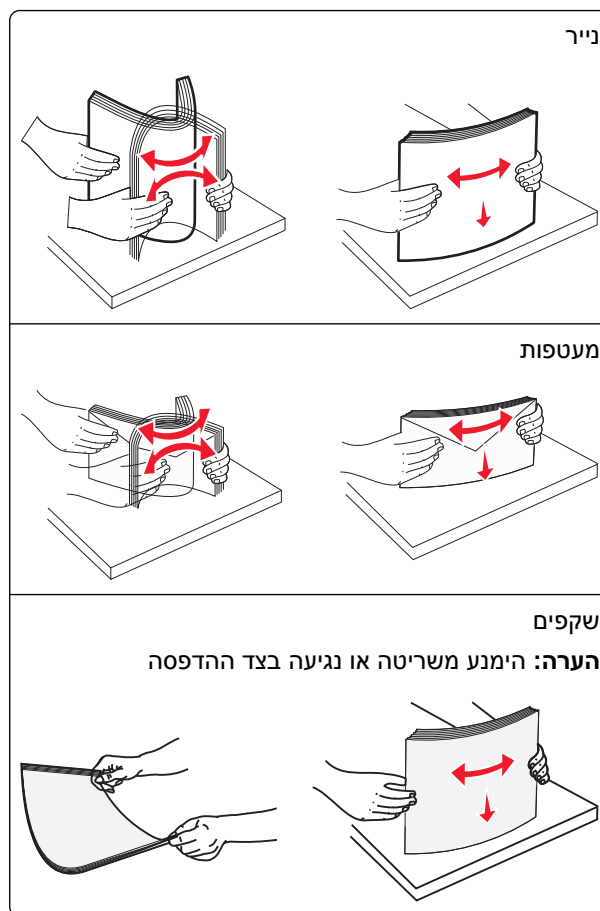


**4** דחף את לשונית הבחירה ולאחר מכן טען את הנייר או המדיה המיוחדת. החלק את הערימה בעדינות לתוך המזין הרב-תכליתי עד שתיעצר, ולאחר מכן שחרר את לשונית בחירת הנייר.

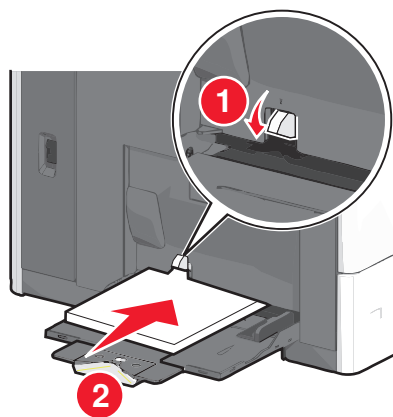

**אזהרה-נזק אפשרי:** משיכת הנייר החוצה ללא דחיפת לשונית הבחירה תחילה, עלולה לגרום לחסימות או לשבירת לשונית הבחירה.

- טען נייר או שקפים כאשר הצד המומלץ להדפסה פונה כלפי מטה והקצה הקצר נכנס ראשון למדפסת.
- להדפסה דו-צדדית של נייר מכתבים, הנח את הנייר המכתבים כאשר הצד להדפסה פונה כלפי מעלה והכותרת נכנסת למדפסת תחילה.

- טען מעטפות כאשר צד הדש כלפי מעלה וימינה.

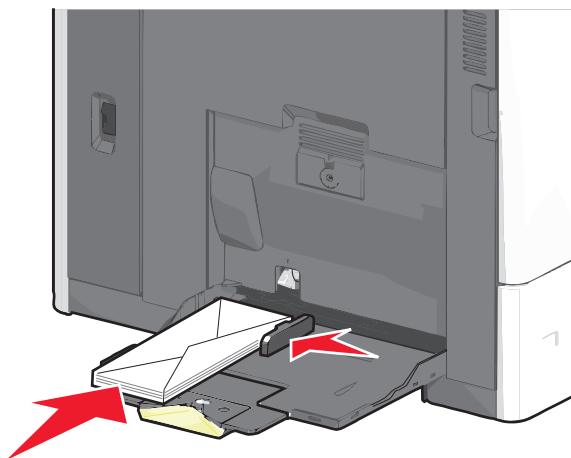


**אזהרה-נזק אפשרי:** אף פעם אל תשתמש במעטפות עם בולים, מהדקים, לחצנים, חלונות, רפידות מצופות או חלקים נדבקים מעצמם. מעטפות אלה עלולות לגרום נזק חמור למדפסת.

#### הערות:

- אל תחרוג מגובה הערימה המקסימלי על-ידי דחיסת נייר או שקפים מתחת למגבלת גובה הערימה.
- טען רק גודל וסוג אחד בכל פעם.

**5** התאם מכוון הרוחב כך שיגע קלות בקצוות ערימת הנייר. ודא שהנייר או המדיה המיוחדת מתאימים לתוך המזין הרב-תכליתי בצורה נוחה, מונחים בצורה שטוחה ואינם מכופפים או מקומטים.

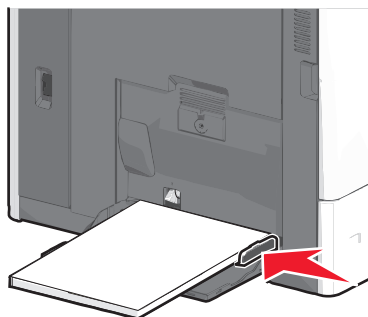

**6** בלוח הבקרה של המדפסת, הגדר את **גודל הנייר** ואת **סוג הנייר** עבור המזין הרב-תכליתי (גודל מזין MP וסוג מזין MP) בהתבסס על הנייר או המדיה המיוחדת שטענת.

## קישור מגשים וביטול קישור מגשים

### קישור בין מגשים

קישור מגשים שימושי למשימות הדפסה גדולות או לריבוי עותקים. אם אחד המגשים המקושרים מתרוקן, הנייר יוזן מהמגש המקושר אחריו. במקרה שהגדרות Paper Size (גודל נייר) ו-Paper Type (סוג נייר) זהות עבור מגשים שונים, המגשים יקושרו אוטומטית.

המדפסת מגלה אוטומטית את ההגדרה Paper Size (גודל נייר) בהתאם למיקום מובילי הנייר בכל מגש מלבד במגש הרגיל של 550 גיליונות ובמזין הרב-תכליתי. המדפסת יכולה לגלות את גודלי הנייר של A4, A5, JIS B5, Letter, Legal, Executive ו-Universal. ניתן לקשר ידנית את המזין הרב-תכליתי ומגשים המשתמשים בגודלי נייר אחרים תוך שימוש בתפריט Paper Size (גודל נייר) הזמין מתפריט Paper Size/Type (גודל/סוג נייר).

**הערה:** לקישור המזין הרב-תכליתי, יש להגדיר את Configure MP (הגדרת MP) כ-Cassette (מחנית) בתפריט Paper (נייר) כדי ש-MP Feeder Size (גודל מזין רב-תכליתי) יוצג כפריט בתפריט.

הגדרת Paper Type (סוג נייר) חייבת להיקבע עבור כל המגשים מהתפריט Paper Type (סוג נייר), הזמינה מתפריט Paper Size/Type (גודל/סוג נייר).

## ביטול קישור מגשים

**הערה:** למגשים שאין הגדרות זהות לזו של כל מגש אחר אינם מקושרים.

שנה אחת מההגדרות המגשים הבאות:

- סוג נייר

שמות **סוג נייר** מתארים את מאפייני הנייר. אם השם שמתאר באופן הטוב ביותר את הנייר משמש מגש מקושר, הקצה למגש שם שונה של **סוג נייר**, דוגמת **סוג מותאם אישית [א]**, או הגדרה מותאמת אישית משלך.

- גודל נייר

טען גודל נייר שונה כדי לשנות אוטומטית את ההגדרה **גודל נייר** עבור מגש. ההגדרות **גודל נייר** עבור המזין הרב-תכליתי אינן אוטומטיות; יש לקבוע אותן ידנית בתפריט **גודל נייר**.

**אזהרה-נזק אפשרי:** אל תקצה שם **סוג נייר** שאינו מתאר במדויק את סוג הנייר שטעון במגש. טמפרטורת ה-Fuser משתנה בהתאם ל**סוג הנייר** שצוין. אם נבחר **סוג נייר** לא מדויק, ייתכן שההדפסות לא יעבדו בצורה נכונה.

## קישור סלי יציאה

קשר את סלי היציאה כדי ליצור מקור פלט יחיד. המדפסת משתמשת אוטומטית בסל הזמין הבא בתור מקור הפלט.

סל היציאה הרגיל מכיל עד 550 גיליונות נייר במשקל 80 גרם/מ"ר. אם תזדקק לקיבולת פלט נוספת, תוכל לרכוש סלי יציאה אופציונליים אחרים.

**הערה:** לא כל סלי היציאה תומכים בכל הגדלים והסוגים של הנייר.

1 במסך הבית, נווט אל:

 < תפריט נייר < הגדרת סל

2 גע בסל או בסלים שברצונך לקשר ולאחר מכן גע ב- **הגדרת סלים** < קישור.

## יצירת שם מותאם אישית עבור סוג נייר

אם המדפסת נמצאת ברשת, ניתן להשתמש בשרת האינטרנט המוטבע כדי להגדיר שם עבור **סוג מותאם אישית [א]** עבור כל סוג של נייר מותאם אישית שנטען במדפסת.

1 הקלד את כתובת ה-IP של המדפסת בשדה כתובת האינטרנט של הדפדפן.

**הערה:** אם כתובת ה-IP של המדפסת אינה ידועה לך, תוכל:

- להציג את כתובת ה-IP בלוח הבקרה של המדפסת בקטע TCP/IP תחת התפריט **רשתות/יציאות**.
- הדפס את דף הגדרות הרשת או את דף הגדרות התפריט ואתר את כתובת ה-IP בקטע TCP/IP.

**2** לחץ על הכרטיסיה הגדרות < תפריט נייר < שם מותאם אישית < הקלד את השם < שלח.

**הערה:** שם מותאם אישית זה יחליף את השם סוג מותאם אישית [x] בתפריטים סוגים מותאמים אישית וכן גודל וסוג נייר.

**3** לחץ על סוגים מותאמים אישית < בחר את סוג הנייר < שלח.

## הקצאת שם סוג נייר מותאם אישית

הקצה שם סוג נייר מותאם אישית למגש בעת קישור או ביטול קישור מגשים.

במסך הבית, נווט אל:

 < תפריט נייר < גודל/סוג נייר < בחר שם סוג נייר מותאם אישית < בחר מגש < שלח

## הגדרת שם מותאם אישית

אם המדפסת נמצאת ברשת, ניתן להשתמש בשרת האינטרנט המוטבע כדי להגדיר שם מותאם אישית [x] עבור כל אחד מסוגי הנייר המותאמים אישית שטעונים במדפסת.

**1** הקלד את כתובת ה-IP של המדפסת בשדה כתובת האינטרנט של הדפדפן.

**הערה:** אם כתובת ה-IP של המדפסת אינה ידועה לך, תוכל:

- להציג את כתובת ה-IP בלוח הבקרה של המדפסת בקטע TCP/IP תחת התפריט רשתות/יציאות.
- הדפס את דף הגדרות הרשת או את דף הגדרות התפריט ואתר את כתובת ה-IP בקטע TCP/IP.

**2** לחץ על הגדרות < תפריט נייר < סוגים מותאמים אישית < בחר את השם המותאם אישית שברצונך להגדיר < בחר את סוג הנייר או סוג המדיה המיוחדת < שלח.

# הנחיות בנוגע לנייר ולמדיית הדפסה מיוחדת

## הנחיות בדבר הנייר

### מאפייני נייר

מאפייני הנייר הבאים משפיעים על איכות ועל אמינות ההדפסה. שקול מאפיינים אלה בעת הערכת מלאי נייר חדש.

### משקל

המדפסת יכול להזין אוטומטית נייר במשקל 60 עד 176 ג/מ"ר מסוג bond grain long. ייתכן שנייר במשקל הקטן מ-60 ג/מ"ר אינו נוקשה דיו להזנה נאותה ולגרום לחסימות. לקבלת הביצועים הטובים ביותר, השתמש בנייר במשקל 75 ג/מ"ר מסוג bond grain long. עבור נייר הקטן מ-182x257 מ"מ (7.2x10.1 אינץ'), אנו ממליצים על נייר במשקל 90 ג/מ"ר או כבד יותר.

**הערה:** הדפסה דו-צדדית נתמכת רק עבור נייר מסוג bond במשקל 75-176 ג/מ"ר.

### סלסול

סלסול הוא נטייה של הנייר להסתלסל בקצוות. סלסול מוגזם עלול לגרום לבעיות בהזנת נייר. סלסול עשוי להתרחש לאחר שהנייר עובר במדפסת, שבה הוא נחשף לטמפרטורות גבוהות. אחסון נייר לא ארוז בתנאים של חום, לחות, קור או יובש, אפילו במגשים, עלול לתרום לסלסול הנייר לפני ההדפסה לגרום לבעיות הזנה.

### חלקות

חלקות הנייר משפיעה ישירות על איכות ההדפסה. אם הנייר מחוספס מדי, הטונר אינו מותך כהלכה. אם הנייר חלק מדי, עלולות להיגרם בעיות הזנת נייר או איכות הדפסה. השתמש תמיד בנייר בין 100 ו-300 Sheffield points. עם זאת חלקות בין 150 ו-200 Sheffield points מפיקה את איכות ההדפסה המיטבית.

### תכולת לחות

כמות הלחות בנייר משפיעה הן על איכות ההדפסה והן על היכולת של המדפסת להזין את הנייר בצורה נכונה. השאר את נייר באריזתו המקורית עד שתהיה מוכן להשתמש בו. באופן זה מוגבלת חשיפת הנייר לשינויי לחות, שעלולים לפגום בביצועים. התאם את הנייר לפני ההדפסה על-ידי אחסונו באריזה המקורית באותה הסביבה שבה נמצאת המדפסת למשך 24-48 שעות לפני ההדפסה. הארך את הזמן למספר ימים אם סביבת ההובלה או האחסון שונה מאוד מסביבת ההדפסה. ייתכן גם שנייר עבה יידרש לזמן התאמה ארוך יותר.

### כיוון המרקם

מרקם מתייחס ליישור סיבי הנייר בגיליון נייר. מרקם הוא grain long, כלומר הסיבים הם לאורך הנייר, או grain short, כלומר הסיבים הם לרוחב הנייר.

עבור נייר במשקל 60 עד 135 ג/מ"ר, מומלץ להשתמש בנייר מסוג bond grain long. עבור נייר הכבד מ-135 ג/מ"ר, מומלץ להשתמש בנייר מסוג grain short.

### תכולת סיבים

רוב ניירות הצילום באיכות גבוהה עשויים מ-100% עיסת עץ שעברה טיפול כימי. תכולה זו מעניקה לנייר רמה גבוהה של יציבות שבאה לידי ביטוי בפחות בעיות הזנה ואיכות הדפסה טובה יותר. ניירות המכילים סיבים דוגמת כותנה עלולים להשפיע לרעה על הטיפול בנייר.



## בחירת נייר

שימוש בנייר מתאים מונע חסימות נייר ומסייע להבטיח הדפסה ללא תקלות.

כדי להימנע מחסימות נייר ומאיכות הדפסה ירודה:

- תמיד השתמש בנייר חדש ולא פגום.
- לפני הזנת הנייר, אתר את הצד המומלץ להדפסה של הנייר. מידע זה מצוין בדרך-כלל על העטיפה של חבילת הנייר.
- אין להשתמש בנייר שנחתך או נגזר ביד.
- אין לערבב נייר בגדלים או במשקלים שונים באותו מקור נייר. ערבוב סוגי נייר שונים עלול לגרום לחסימות נייר.
- אין להשתמש בנייר מצופה, אלא אם כן הוא מיועד בפירוש להדפסה אלקטרו-פוטוגרפית.

## בחירת טפסים ונייר מכתבים מודפסים מראש

היעזר בהנחיות הבאות בעת בחירת טפסים ונייר מכתבים מודפסים מראש:

- השתמש בנייר במרקם לאורך לנייר במשקל 60 עד 90 גרם למ"ר (16 עד 24 lb).
- השתמש רק בטפסים ובנייר מכתבים שהודפסו בתהליך הדפסה אופסט ליתוגרפי או מגולף.
- הימנע מניירות עם משטחים מחוספסים או מרקמים גסים.

השתמש בנייר שהודפס עם דיו עמיד בחום שמיועד לשימוש במכונות צילום. הדיו חייב לעמוד בטמפרטורות של עד  $190^{\circ}\text{C}$  ( $374^{\circ}\text{F}$ ) מבלי שיימס או יפלוט חומרים מסוכנים. השתמש בסוגי דיו שאינם מושפעים מהחומר הממס בטונר. צבעי דיו המבוססים על חמצון או על שמן עונים בדרך-כלל על דרישות אלה. צבעי לטקס אינם עונים בדרך-כלל על דרישות אלה. במקרה של ספק, התייעץ עם ספק הנייר.

נייר מודפס מראש כגון נייר מכתבים צריך לעמוד בטמפרטורות של עד  $200^{\circ}\text{C}$  ( $374^{\circ}\text{F}$ ) מבלי שיימס או יפלוט חומרים מסוכנים.

## שימוש בנייר ממוחזר ובניירות משרדיים אחרים

חברה בעלת מודעות לסביבה, Lexmark תומכת בשימוש בנייר ממוחזר אשר מיוצר במיוחד לשימוש במדפסות לייזר (אלקטרו-פוטוגרפיות).

למרות שלא ניתן להצהיר הצהרה גורפת שכל נייר ממוחזר יוזן היטב, Lexmark בודקת כל העת סוגי נייר המייצגים נייר ממוחזר חתוך בגודל המתאים למכונות העתקה, המשווק בשוק הגלובלי. בדיקה מדעית זו מבוצעת באופן שיטתי ומחמיר. גורמים רבים נלקחים בחשבון, הן בנפרד והן יחד כולל הגורמים הבאים:

- כמות החומר הממוחזר (Lexmark בודקת עד 100% תכולת חומר ממוחזר).
- תנאי טמפרטורה ולחות (תאי בדיקה מדמים סוגי אקלים מכל רחבי העולם).
- תכולת לחות (ניירות עסקיים חייבים להיות בעלי תכולת לחות נמוכה: 4-5%).
- התנגדות לכיפוף וקשיחות נאותה מאפשרים הזנה אופטימלית של הנייר דרך המדפסת.
- עובי (משפיע על כמות הנייר שניתן לטעון במגש).
- גסות פני השטח (נמדדת ביחידות Sheffield, משפיעה על בהירות ההדפסה ועל טיב היצמדות הטונר לנייר).
- חיכוך פני השטח (קובע עד כמה קל להפריד בין גליונות).
- גרעיניות ומבנה (משפיעים על סלסול, המשפיע גם על אופן התנהגות הנייר בעת מעברו במדפסת).
- בהירות ומרקם (מראה ותחושה).

נייר ממוחזר טוב מאי-פעם. עם זאת, תכולת החומר הממוחזר בנייר משפיעה על מידת הבקרה על חומרים זרים. ובעוד שנייר ממוחזר הוא אמצעי טוב להדפסה באופן אחראי וידידותי לסביבה, נייר ממוחזר אינו מושלם. האנרגיה הדרושה להוצאת דיו וטיפול בתוספים כגון חומרי צבע ו"דבק" פולטת לעתים יותר גזי חממה מאשר ייצור של נייר רגיל. עם זאת, השימוש בניירות ממוחזרים מאפשר ניהול משאבים טוב יותר באופן כולל.

Lexmark עוסקת בשימוש אחראי בנייר באופן כללי על סמך הערכות מחזור החיים של מוצריה. כדי להבין טוב יותר את ההשפעה של מדפסות על הסביבה, הזמינה החברה מספר הערכות מחזור חיים וגילתה שהנייר זוהה כתורם העיקרי (עד 80%) לפליטת גזי חממה הנגרמת לאורך כל תקופת החיים של המכשיר (מהעיצוב ועד לסוף חייו). וזאת כתוצאה מתהליכי הייצור של הנייר הצורכים אנרגיה רבה.

לכן, Lexmark שואפת לחנך לקוחות ושותפים בנוגע למזעור השפעות הנייר. שימוש בנייר ממוחזר מהווה דרך אחת. מניעת צריכה מוגזמת ומיותרת של נייר היא דרך נוספת. Lexmark מצוידת היטב בכוונה לסייע ללקוחות למזער פסולת הדפסה והעתקה. בנוסף, החברה מעודדת רכישת נייר מספקים המדגישים את מחויבותם לנוהלי עבודה המשמרים יערות.

Lexmark אינה תומכת בספקים מסוימים, למרות שמתחזקת רשימת מוצרי המרה ליישומים מסוימים. עם זאת, ההנחיות הבאות לבחירת נייר יסייעו בהפחתת ההשפעות הסביבתיות של הדפסה:

- 1 יש למזער צריכת נייר.
- 2 יש לשים לב למקור של סיבי עץ. יש לרכוש מספקים המציגים תעודות הסמכה כגון (FSC) Forestry Stewardship Council או (PEFC) The Program for the Endorsement of Forest Certification. תעודות הסמכה אלו מבטיחות שיצרן הנייר משתמש בעיסת עץ ממקורות הפועלים תוך התנהלות סביבתית וחברתית אחראית ונוקטים בתהליכי שחזור.
- 3 יש לבחור את הנייר המתאים ביותר לצורכי ההדפסה: נייר רגיל מאושר 75 או 80 גרם למ"ר, נייר במשקל קל יותר, או נייר ממוחזר.

## דוגמאות לנייר לא קביל

תוצאות בדיקות מצביעות על כך שסוגי הנייר הבאים מסוכנים לשימוש עם מדפסות לייזר:

- נייר שעבר טיפול כימי המשמש ליצירת העתקים ללא נייר פחם, המוכרים גם כ **נייר נטול פחם**
- נייר מודפס מראש עם כימיקלים העלולים לזהם את הנייר
- נייר מודפס מראש העלול להיות מושפע מהטמפרטורה ב-fuser של המדפסת
- נייר מודפס מראש המחייב התאמה (המיקום המדויק בעמוד) גדולה מ- $2.3 \pm$  מ"מ ( $0.9 \pm$  אינץ'), כדוגמת טפסים של זיהוי תווים אופטי (OCR). בחלק מהמקרים, ניתן לבצע התאמה באמצעות יישום תוכנה להדפסה מוצלחת על טפסים מסוג זה.
- ניירות מצופים (נייר מודבק הניתן להפרדה), ניירות סינטטיים, ניירות תרמיים
- ניירות עם קצוות מחוספסים, ניירות עם מרקם מחוספס או כבד, או ניירות מסולסלים
- ניירות ממוחזרים שאינם עומדים בתקן EN12281:2002 (בדיקה אירופאית)
- נייר במשקל פחות מ-60 גרם/מ"ר (16 lb)
- טפסים או מסמכים מרובי חלקים

למידע נוסף אודות Lexmark, בקר באתר [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com). מידע כללי הקשור בהמשכיות והתקיימות (sustainability) ניתן למצוא בקישור **Environmental Sustainability**.

## אחסון נייר

פעל בהתאם להנחיות אחסון הנייר כדי לסייע במניעת חסימות ואיכות הדפסה לא אחידה:

- לקבלת התוצאות הטובות ביותר, אחסון נייר בטמפרטורה של  $21^{\circ}\text{C}$  ובלחות יחסית של 40%. מרבית יצרני המדבקות ממליצים להדפיס בתחום טמפרטורות של 18 עד  $24^{\circ}\text{C}$  ובלחות יחסית בין 40 ל-60%.
- אחסון נייר בקרטונים היכן שניתן, על משטח או מדף, ולא על הרצפה.
- אחסון חבילות בודדות על משטח ישר.
- אל תאחסן דבר על חבילות נייר בודדות.

## גדלים, סוגים ומשקלי נייר נתמכים

הטבלאות הבאות מספקות פרטים על מקורות נייר סטנדרטיים ואופציונליים ועל הגדלים, הסוגים והמשקלים של הנייר שבהם הם תומכים.

**הערה:** כדי להשתמש בגודל נייר שאינו רשום, הגדר Universal Paper Size (גודל נייר אוניברסלי).

### גודלי נייר נתמכים

מידות חלות על הדפסה חד-צדדית בלבד. בהדפסה דו-צדדית, הגודל המינימלי הוא 210 x 139.7 מ"מ (8.27 x 5.50 אינץ').

| גודל נייר                                                                                                                | ממדים                                                                     | משקל 550 גיליונות רגיל (משקל 1) | משקל אופציונלי של 550 גיליונות | משקל אופציונלי של 2,000 גיליונות | מדין רב-תכליתי | התקן להדפסה דו-צדדית |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------|----------------------|
| <b>A4</b>                                                                                                                | 297 210 מ"מ<br>(8.27 x 11.7 אינץ')                                        | ✓                               | ✓                              | ✓                                | ✓              | ✓                    |
| <b>A5</b>                                                                                                                | 210 148 מ"מ<br>(8.27 x 5.83 אינץ')                                        | ✓                               | ✓                              | ✗                                | ✓              | ✓                    |
| <b>A6</b>                                                                                                                | 148 105 מ"מ<br>(5.83 x 4.13 אינץ')                                        | ✗                               | ✗                              | ✗                                | ✓              | ✗                    |
| <b>JIS B5</b>                                                                                                            | 257 182 מ"מ<br>(10.1 x 7.17 אינץ')                                        | ✓                               | ✓                              | ✗                                | ✓              | ✓                    |
| <b>Letter</b>                                                                                                            | 279.4 215.9 מ"מ<br>(11 x 8.5 אינץ')                                       | ✓                               | ✓                              | ✓                                | ✓              | ✓                    |
| <b>Legal</b>                                                                                                             | 355.6 215.9 מ"מ<br>(14 x 8.5 אינץ')                                       | ✓                               | ✓                              | ✓                                | ✓              | ✓                    |
| <b>Executive</b>                                                                                                         | 266.7 184.2 מ"מ<br>(10.5 x 7.25 אינץ')                                    | ✓                               | ✓                              | ✗                                | ✓              | ✓                    |
| <b>(Oficio (México</b>                                                                                                   | 340.4 215.9 מ"מ<br>(13.4 x 8.5 אינץ')                                     | ✓                               | ✓                              | ✗                                | ✓              | ✓                    |
| <b>Folio</b>                                                                                                             | 330.2 215.9 מ"מ<br>(13 x 8.5 אינץ')                                       | ✓                               | ✓                              | ✗                                | ✓              | ✓                    |
| <b>Statement</b>                                                                                                         | 215.9 139.7 מ"מ<br>(8.5 x 5.5 אינץ')                                      | ✓                               | ✓                              | ✗                                | ✓              | ✓                    |
| <b>Universal</b><br><b>הערה:</b> כבה את האפשרות של חישת גודל כדי לתמוך בגדלים אוניברסליים הקרובים לגודלי מדיה סטנדרטיים. | 76.2 76.2 מ"מ<br>(3 x 3 אינץ') עד<br>355.6 215.9 מ"מ<br>(14 x 8.5 אינץ')  | ✗                               | ✗                              | ✗                                | ✓              | ✗                    |
|                                                                                                                          | 76.2 76.2 מ"מ<br>(3 x 3 אינץ') עד<br>914.4 215.9 מ"מ<br>(36 x 8.5 אינץ')  | ✗                               | ✗                              | ✗                                | ✓              | ✗                    |
|                                                                                                                          | 76.2 76.2 מ"מ<br>(3 x 3 אינץ') עד<br>1219.2 215.9 מ"מ<br>(48 x 8.5 אינץ') | ✗                               | ✗                              | ✗                                | ✓              | ✗                    |

תבניות אלה מתאימות להגדרת גודל מעטפה של 355.6 215.9 מ"מ (14 x 8.5 אינץ') אלא אם הגודל מצוין ביישום התוכנה.

| גודל נייר                                                                                                    | ממדים                                                                               | מגש 550<br>גיליונות רגיל<br>(מגש 1) | מגש אופציונלי<br>של 550<br>גיליונות | מגש<br>אופציונלי של<br>2,000<br>גיליונות | מזין רב-<br>תכליתי | התקן<br>להדפסה דו-<br>צדדית |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|
| 7 3/4 מעטפה<br>(Monarch)                                                                                     | 190.5 98.4 x מ"מ<br>(7.5 3.875 x אינץ')                                             | X                                   | X                                   | X                                        | ✓                  | X                           |
| Envelope 9                                                                                                   | 226.1 98.4 x מ"מ<br>(8.9 3.875 x אינץ')                                             | X                                   | X                                   | X                                        | ✓                  | X                           |
| Com 10 Envelope                                                                                              | 241.3 104.8 x מ"מ<br>(9.5 4.12 x אינץ')                                             | X                                   | X                                   | X                                        | ✓                  | X                           |
| DL Envelope                                                                                                  | 220 110 x מ"מ<br>(8.66 4.33 x אינץ')                                                | X                                   | X                                   | X                                        | ✓                  | X                           |
| C5 Envelope                                                                                                  | 229 162 x מ"מ<br>(9.01 6.38 x אינץ')                                                | X                                   | X                                   | X                                        | ✓                  | X                           |
| B5 Envelope                                                                                                  | 250 176 x מ"מ<br>(9.84 6.93 x אינץ')                                                | X                                   | X                                   | X                                        | ✓                  | X                           |
| Other Envelope<br><sup>1</sup> (מעטפה אחרת)                                                                  | 165 85.7 x מ"מ עד<br>355.6 215.9 x מ"מ<br>(6.50 3.375 x אינץ' עד<br>14 8.5 x אינץ') | X                                   | X                                   | X                                        | ✓                  | X                           |
| תבניות אלה מתאימות להגדרת גודל מעטפה של 355.6 215.9 x מ"מ (14 8.5 x אינץ') אלא אם הגודל מצוין ביישום התוכנה. |                                                                                     |                                     |                                     |                                          |                    |                             |

## גדלים נתמכים של נייר ומשקל

המדפסת תומכת בנייר במשקל של 60-176 ג/מ"ר עבור הדפסה חד-צדדית. הדפסה דו-צדדית נתמכת על נייר במשקל 64-176 ג/מ"ר


**הערה:** מדבקות, שקפים, מעטפות וכרטיסים מודפסים תמיד במהירות מופחתת.

| סוג נייר                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | מגש סטנדרטי ל-<br>550 גיליונות (מגש<br>(1 | מגש אופציונלי ל-<br>550 גיליונות | מגש אופציונלי ל-<br>2,000 גיליונות | מזין רב-תכליתי | התקן להדפסה דו-<br>צדדית |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|----------------|--------------------------|
| <b>נייר</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• רגיל</li> <li>• ממוחזר</li> <li>• מבריק</li> <li>• כבד מבריק</li> <li>• אגרות</li> <li>• נייר מכתבים</li> <li>• מודפס מראש</li> <li>• צבעוני</li> <li>• קל</li> <li>• כבד</li> <li>• מחוספס/כותנה</li> <li>• סוג מותאם אישית [X]</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ✓                                         | ✓                                | ✓                                  | ✓              | ✓                        |
| <b>כרטיסים</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ✓                                         | ✓                                | X                                  | ✓              | ✓                        |
| <b>שקפים</b> <sup>2,1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | X                                         | X                                | X                                  | ✓              | X                        |
| <b>מדבקות</b> <sup>3</sup> <ul style="list-style-type: none"> <li>• נייר</li> <li>• ויניל</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ✓                                         | ✓                                | X                                  | ✓              | ✓                        |
| <b>מעטפות</b> <sup>4</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | X                                         | X                                | X                                  | ✓              | X                        |
| <p><sup>1</sup> מדיה זו נתמכת במזין הרב-תכליתי בלבד.</p> <p><sup>2</sup> אל תשתמש בשקפים למדפסת הזרקת דיו או מסוג 3M CG3710.</p> <p><sup>3</sup> נתמכות מדבקות נייר. מדיה אחרת דוגמת ויניל עלולה להציג פגמי הדפסה בחלק מהסביבות, ושימוש ממושך במדבקות ויניל עלול להפחית מחיי ה-Fuser. לקבלת מידע נוסף, ראה את <i>Card Stock &amp; Label Guide</i> (מדריך לכרטיסים ומדבקות) שזמין באתר האינטרנט של Lexmark בכתובת <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a>.</p> <p><sup>4</sup> השתמש במעטפות המונחות בצורה שטוחה כשהן מונחות אחת אחת עם הפנים כלפי מטה על השולחן.</p> |                                           |                                  |                                    |                |                          |

## תכונות גימור נתמכות

המדפסת תומכת בתכונות הבאות של גימור:

- מערים מקזז ל- 500 גיליונות
- מתקן גימור להידוק ל- 500 גיליונות
- מהדק ל- 500 גיליונות, מתקן גימור לחירור
- סל של 5 תאי דואר

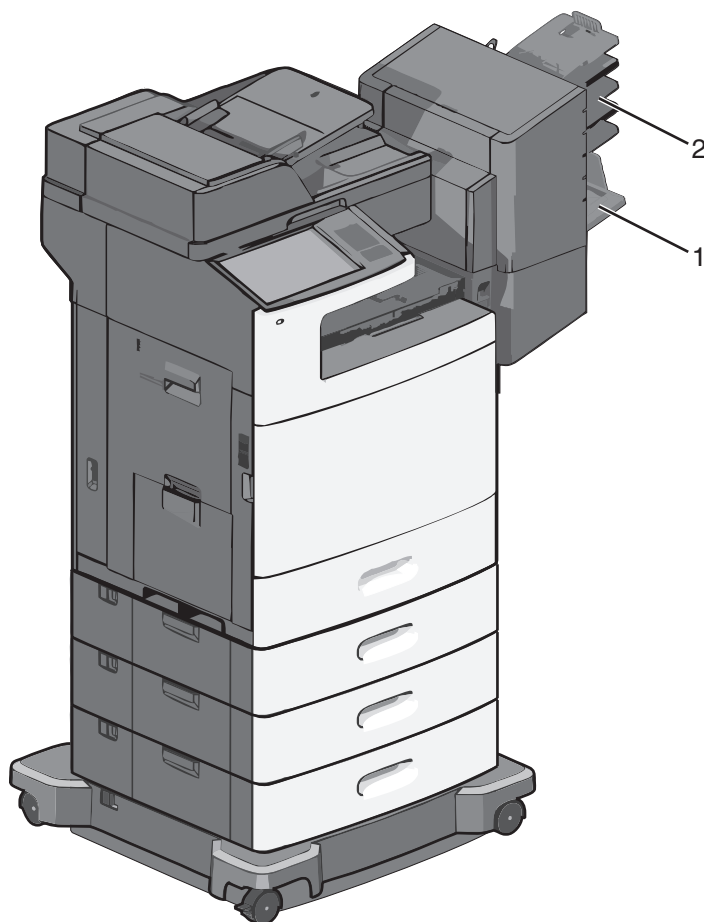

|   |                |
|---|----------------|
| 1 | סל סטנדרטי     |
| 2 | סל יחידת גימור |

### סל סטנדרטי

- קיבולת הנייר היא 500 גליונות.
- אפשרויות גימור אינו נתמכות בסל זה.
- המעטפות מנותבות לכאן.

### סל יחידת גימור

- קיבולת הנייר היא 500 גליונות.
- מעטפות וגודלי הנייר A5, A6 ו- Statement אינם נתמכים בסל זה.

| גודל נייר | חירור שני חורים | חירור של שלושה או ארבעה חורים | סל של 5 תאי דואר | מתקן גימור להידוק ל- 500 גליונות |
|-----------|-----------------|-------------------------------|------------------|----------------------------------|
| A4        | ✓               | ✓                             | ✓                | ✓                                |
| A5        | x               | x                             | ✓                | x                                |
| Executive | ✓               | ✓                             | ✓                | ✓                                |
| Folio     | ✓               | x                             | ✓                | ✓                                |

| גודל נייר        | חירור שני חורים | חירור של שלושה או ארבעה חורים | סל של 5 תאי דואר | מתקן גימור להידוק ל- 500 גליונות |
|------------------|-----------------|-------------------------------|------------------|----------------------------------|
| JIS B5           | ✓               | ✓                             | ✓                | ✓                                |
| Legal            | ✓               | ✓                             | ✓                | ✓                                |
| Letter           | ✓               | ✓                             | ✓                | ✓                                |
| Statement        | X               | X                             | ✓                | ✓                                |
| Universal        | X               | X                             | ✓                | ✓                                |
| מעטפות (כל גודל) | X               | X                             | ✓                | X                                |
| Oficio           | ✓               | ✓                             | ✓                | ✓                                |

## הדפסה

בחירה וטיפול בנייר ובמדיית הדפסה מיוחדת עשויים להשפיע על אמינות הדפסת המסמכים. לקבלת מידע נוסף ראה "[הימנעות מחסימות נייר](#)" בעמוד 222 וכן "[אחסון נייר](#)" בעמוד 70.

## הדפסת מסמך

### הדפסת מסמך

- 1 בתפריט **נייר** של לוח הבקרה של המדפסת, הגדר את **סוג הנייר** ושל **גודל הנייר** כדי שיתאימו לנייר שטעון.
- 2 שלח את עבודת ההדפסה:

#### משתמשי Windows

- א כאשר המסמך פתוח, לחץ על **קובץ > הדפסה**.
- ב לחץ על **מאפיינים, העדפות, אפשרויות או הגדרה**.
- ג התאם את ההגדרות בהתאם לנדרש.
- ד לחץ על **אישור > הדפסה**.

#### משתמשי Macintosh

- א התאם אישית את ההגדרות בתיבת הדו-שיח Page Setup בהתאם לנדרש:
    - 1 כאשר המסמך פתוח, לחץ על **קובץ > הגדרת עמוד**.
    - 2 בחר **גודל נייר** או **צור גודל מותאם** אישית כדי להתאים לנייר שטעון.
    - 3 לחץ על **אישור**.
  - ב התאם אישית את ההגדרות בתיבת הדו-שיח Print בהתאם לנדרש:
    - 1 כאשר המסמך פתוח, לחץ על **קובץ > הדפסה**.
    - אם נדרש, לחץ על **משולש החשיפה** כדי להציג אפשרויות נוספות.
    - 2 התאם את ההגדרות מתיבת הדו-שיח הדפסה והתפריטים הקופצים.
- הערה:** כדי להדפיס על סוג ספציפי של נייר, התאם את הגדרות סוג הנייר כדי להתאים לנייר שטעון, או בחר את המגש או המזין המתאימים.
- 3 לחץ על **הדפסה**.

## הדפסה בשחור ולבן

במסך הבית, נווט אל:

 < **הגדרות > הגדרות הדפסה > תפריט איכות > מצב הדפסה > שחור בלבד > שלח**

## התאמת כהות הטונר

- 1 הקלד את כתובת ה-IP של המדפסת בשדה כתובת האינטרנט של הדפדפן.



אם כתובת ה-IP של המדפסת אינה ידועה לך, תוכל:

- להציג את כתובת ה-IP בלוח הבקרה של המדפסת בקטע TCP/IP תחת התפריט **רשתות/יציאות**.
- הדפס את דף הגדרות הרשת או את דף הגדרות התפריט ואתר את כתובת ה-IP בקטע TCP/IP.

**2** לחץ על הגדרות < הגדרות הדפסה < תפריט איכות < כהות הטונר.

**3** התאם את הגדרת כהות הטונר.

**4** לחץ על שלח.

## הדפסה מהתקן נייד

לרשימה של התקנים ניידים נתמכים וכדי להוריד יישום תואם להדפסה ניידת, בקר באתר <http://lexmark.com/mobile>.  
הערה: ייתכן שיישומים להדפסה ניידת זמינים גם מיצרן ההתקן האלחוטי שברשותך.

## הדפסה מכונן הבזק


### הדפסה מכונן הבזק

הערות:

- לפני הדפסת קובץ PDF מוצפן, הזן את סיסמת הקובץ מתוך לוח הבקרה של המדפסת.
- אינך יכול להדפיס קבצים שאין לך הרשאות עבורם.


**1** הכנס כונן הבזק ליציאת ה-USB.

מופיע מסך הבית של כונן ה-USB.

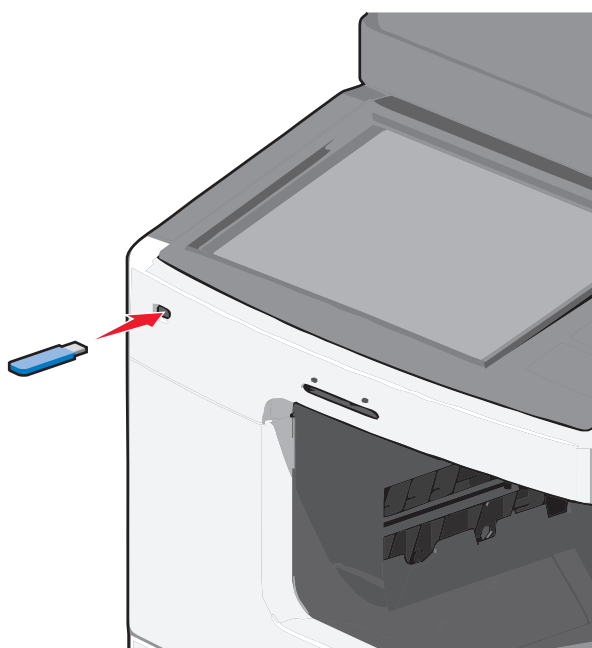

**הערות:**

- אם תכניס כונן הבזק כאשר נדרשת התערבות בפעולת המדפסת, לדוגמה, כשמתרחשת חסימת נייר, המדפסת תתעלם מכונן ההבזק.
- אם תכניס כונן הבזק בעת שהמדפסת מעבדת עבודות הדפסה אחרות, תופיע ההודעה **עסוק**. לאחר עיבוד עבודות הדפסה אלה, ייתכן שתצטרך להציג את רשימת העבודות המוחזקות כדי להדפיס מסמכים מתוך כונן ההבזק.

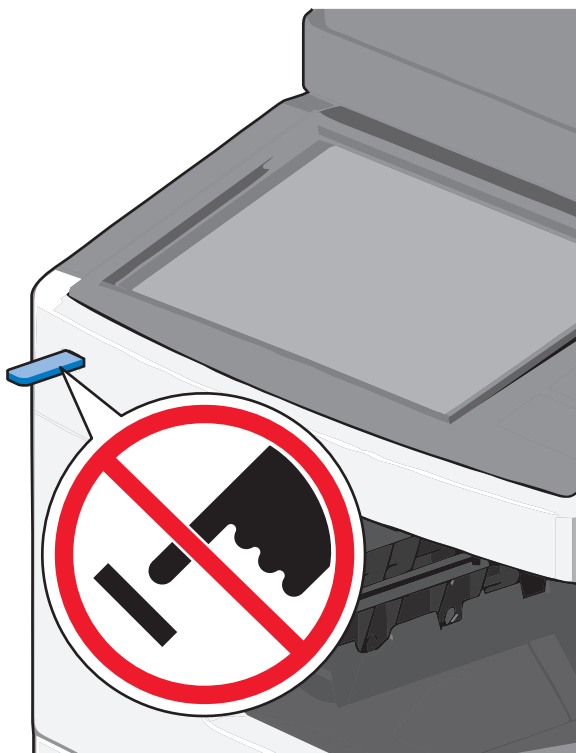

**אזהרה-נזק אפשרי:** אל תיגע בכבל ה-USB, במתאם רשת כלשהו, במחבר כלשהו, בהתקן הזיכרון או במדפסת באזור שמוצג, במהלך הדפסה, קריאה או כתיבה פעילות מתוך התקן זיכרון. עלול להתרחש אובדן נתונים.

**2** בלוח הבקרה של המדפסת, גע ב- **הדפסה מ-USB** ולאחר מכן בחר את המסמך שברצונך להדפיס.

**3** גע בחצים כדי להגדיל מספר ההעתקים ולאחר מכן גע ב- **הדפסה**.

**הערות:**

- על תסיר את כונן ההבזק מיציאת ה-USB עד לסיום הדפסת המסמך.
- אם תשאיר את כונן ההבזק במדפסת לאחר שתצא ממסך התפריט הראשוני של USB, תוכל עדיין להדפיס קבצים מתוך כונן ההבזק, בתור עבודות מוחזקות.

**כונני הבזק וסוגי קבצים נתמכים****הערות:**

- על כונני הבזק USB במהירות גבוהה לתמוך בתקן המהירות המלאה. התקני USB במהירות נמוכה אינם נתמכים.
- יש להשתמש בכונני הבזק USB אשר תומכים במערכת קבצים מסוג FAT (File Allocation Tables). אין תמיכה בהתקנים שפורמטו עם מערכת קבצים מסוג NTFS (New Technology File System) או בכל סוג אחר של מערכת קבצים.

| סוג קובץ      | כונני הבזק מומלצים                   |
|---------------|--------------------------------------|
| מסמכים:       | • Lexar FireFly (512MB ו-1GB)        |
| pdf.          | • SanDisk Cruzer Micro (512MB ו-1GB) |
| xps.          | • Sony (512MB ו-1GB)                 |
| תמונות:       |                                      |
| dcx.          |                                      |
| gif.          |                                      |
| jpeg. או jpg. |                                      |
| bmp.          |                                      |
| pcx.          |                                      |
| tif. או tif.  |                                      |
| png.          |                                      |

## הדפסה על מדיה מיוחדת

### עצות לשימוש בנייר מכתבים

- השתמש בנייר מכתבים המתוכנן במיוחד למדפסת לייזר.
- הדפס דוגמאות על נייר המכתבים שבו את שוקל להשתמש לפני שתרכוש כמויות גדולות.
- לפני טעינת נייר המכתבים, כופף קלות את הערימה מצד לצד כדי למנוע הדבקה של דפים זה לזה.
- הקפד על כיוון נכון של העמוד.

| מקור                                                                                                                     | צד להדפסה                                       | כיוון הנייר                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| – מגש סטנדרטי ל- 550 גיליונות<br>– מגש אופציונלי ל- 550 גיליונות<br>– מזין נייר אופציונלי בקיבולת גבוהה של 2000 גיליונות | נייר מכתבים מודפס מראש מונח עם הפנים כלפי מעלה. | הקצה העליון של הגיליון עם הלוגו בצד ימין/שמאל של המגש.              |
| הדפסה דו-צדדית ממגשים                                                                                                    | נייר מכתבים מודפס מראש מונח עם הפנים כלפי מטה.  | הקצה העליון של הגיליון עם הלוגו בצד ימין/שמאל של המגש.              |
| מזין רב-תכליתי (הדפסה חד-צדדית)                                                                                          | נייר מכתבים מודפס מראש מונח עם הפנים כלפי מטה.  | הקצה העליון של הגיליון עם הלוגו צריך להיכנס ראשון למזין הרב תכליתי. |
| מזין רב-תכליתי (הדפסה דו-צדדית)                                                                                          | נייר מכתבים מודפס מראש מונח עם הפנים כלפי מעלה. | הקצה העליון של הגיליון עם הלוגו צריך להיכנס אחרון למזין הרב תכליתי. |
| <b>הערה:</b> בדוק עם היצרן או הספק אם נייר המכתבים המודפס מראש שנבחר מתאים למדפסות לייזר.                                |                                                 |                                                                     |

### עצות לשימוש בשקפים

- הדפס עמוד לדוגמה על השקפים שבהם אתה שוקל להשתמש לפני שתרכוש כמויות גדולות.
- טען שקפים מתוך המזין הרב-תכליתי בלבד.
- בתפריט **נייר**, הגדר את **סוג מזין MP** לשקף.
- השתמש בשקפים המתוכננים במיוחד למדפסת לייזר. על השקפים לעמוד בחום של  $230^{\circ}\text{C}$  ללא המסה, דהיייה, הסטה, או שחרור חומרי פליטה מסוכנים.
- כדי למנוע בעיות של איכות הדפסה, הימנע מהשארת טביעות אצבעות על השקפים.

- לפני טעינת השקפים, כופף קלות את הערימה מצד לצד כדי למנוע הדבקה של שקפים זה לזה.
- אנו ממליצים על שימוש בשקפים של Lexmark. לקבלת מידע על הזמנה, בקר באתר האינטרנט של Lexmark בכתובת [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com).

## עצות לשימוש במעטפות

- הדפס דוגמאות על המעטפות שבהן את שוקל להשתמש לפני שתרכוש כמויות גדולות.
  - השתמש בנייר המעטפות המתוכננות במיוחד למדפסת לייזר. בדוק עם היצרן או הספק שהמעטפות יכולות לעמוד בטמפרטורות של עד 220°C ללא שידבקו, יתקטפו, יסתלסלו בהזמנה או יפלטו חומר מסוכן.
  - לקבלת התוצאות הטובות ביותר, השתמש במעטפות במשקל 90 ג/מ"ר מנייר אגרות או 25% כותנה. משקל של מעטפות מנייר כותנה מלא אינו יכול לחרוג מ-70 ג/מ"ר.
  - השתמש במעטפות חדשות בלבד מחבילות לא פגומות.
  - כדי למטב ביצועים ולמזער חסימות, אל תשמש במעטפות אשר:
    - יש להן סלסול או פיתול מוגזם.
    - דבוקות ביחד או פגומות בדרך כלשהי.
    - יש להן חלונות, חירור, חיתוכים, חיתוכים או תבליטים.
    - כוללות לחצני מתכת, קשירות אם פסי קיפול.
    - כוללות עיצוב משתלב.
    - הבולים מודבקים עליהן.
    - יש בהן חומר הדבקה חשוף כאשר הדשים במצב אטום או סגור.
    - יש להן פינות כפופות.
    - יש להן גימור גס, או בשכבות.
  - התאמת מכווני רוחב כך שיתאימו למעטפות.
- הערה:** שילוב של לחות גבוהה (מעל 60%) וטמפרטורת הדפסה גבוהה עלולים לקמט או לאטום מעטפות.

## עצות לשימוש במדבקות

- הדפס דוגמאות על המדבקות שאתה שוקל להשתמש בהן לפני רכישת כמויות גדולות של המדבקות.
- הערה:** יש תמיכה במדבקות נייר. מדיה אחרת כגון ויניל עלולה להציג פגמים באיכות ההדפסה בסביבות מסוימות, ושימוש ממושך במדבקות ויניל עלול לקצר את חייה - fuser.
- למידע נוסף על הדפסה, תכונות ועיצוב מדבקות, ראה *Card Stock & Label Guide* (מדריך לכרטיסים ולמדבקות) הזמין באתר האינטרנט של Lexmark בכתובת <http://support.lexmark.com>.
- בעת הדפסת מדבקות:
  - השתמש במדבקות שנועדו במיוחד למדפסות לייזר. בדוק עם היצרן או הספק כדי לוודא ש:
    - המדבקות יכולות לעמוד בטמפרטורות עד 190°C (374°F) ללא הדבקה, סלסול מוגזם, קימט או שחרור פליטות מזיקות.
    - הדבק של המדבקות, הגיליון, והציפויים יכולים לעמוד בלחץ של עד 25 psi (172 kPa) מבלי להתקלף, מבלי שהדבק ייזל בקצוות ומבלי לפלוט חומרים מסוכנים.
  - אין להשתמש במדבקות עם חומר חלק בגב הגיליון.
  - השתמש בגיליונות שלמים של מדבקות. גיליונות שחסרות בהם מדבקות עלולים לגרום למדבקות להתקלף במהלך ההדפסה, דבר העלול לגרום לחסימה. גיליונות שחסרות בהם מדבקות עלולים גם ללכלך את המדפסת ואת המחסנית בדבק ועלולים לגרום לתפוגת האחריות על המדפסת והמחסנית.
  - אין להשתמש במדבקות עם דבק חשוף.
  - אין להדפיס במרחק של פחות מ-1 מ"מ (0.04 אינץ') משולי המדבקה, מחורי הניקוב או בין קווי החיתוך של המדבקות.

- ודא שציפוי הדבק שבגב הגיליון אינו מגיע עד שולי הגיליון. מומלץ שציפוי הדבק יהיה במרחק של לפחות 1 מ"מ (0.04 אינץ') משולי הגיליון. הדבק עלול ללכלך את המדפסת ולגרום לתפוגת האחריות.
- אם תחיתת אזור ציפוי הדבק אינה אפשרית, הסר רצועה של 1.6 מ"מ (0.06 אינץ') משולי הגיליון והשתמש בדבק שאינו מבעבע.
- הדפסה לאורך היא מומלצת, במיוחד בעת הדפסת ברקודים.

## עצות לשימוש בכרטיסים

כרטיסים הם מדיה מיוחדת חד-שכבתית כבדה. רבות מהתכונות, כגון תכולת לחות, עובי ומרקם, יכולות להשפיע בצורה משמעותית על איכות ההדפסה. הדפס דוגמאות על הכרטיסים שאתה שוקל להשתמש בהם לפני רכישת כמויות גדולות של כרטיסים.

בעת הדפסת כרטיסים:

- ודא ש'סוג הנייר' הוא 'כרטיסים'.
- בחר את הגדרת 'מרקם הנייר' המתאימה.
- שים לב כי הדפסה מראש, ניקוב וקיפול עלולים להשפיע בצורה משמעותית על איכות ההדפסה ולגרום לחסימות או לבעיות אחרות בטיפול בנייר.
- בדוק עם היצרן או הספק כדי לוודא שהכרטיסים עמידים בטמפרטורות של עד  $190^{\circ}\text{C}$  ( $374^{\circ}\text{F}$ ) מבלי שיפלטו חומרים מסוכנים.
- אל תשתמש בכרטיסים מודפסים מראש המיוצרים עם חומרים כימיים העלולים לזהם את המדפסת. הדפסה מראש מחדירה למדפסת רכיבים נוזליים למחצה ונדיפים.
- השתמש במלאי כרטיסים עם מרקם לרוחב, במידת האפשר.

## הדפסת משימות חסויות ומשימות מופסקות אחרות

### אחסון עבודות הדפסה במדפסת

ניתן להגדיר את המדפסת לאחסון עבודות הדפסה בזיכרון המדפסת עד שתתחיל את עבודת ההדפסה מלוח הבקרה של המדפסת. כל עבודות ההדפסה שיכולות להיות מותחלות על-ידי המשתמש במדפסת נקראות **עבודות מוחזקות**.

**הערה:** עבודות הדפסה מסוג סודי, אימות וחזרה ניתנות למחיקה אם המדפסת נדרשת לזיכרון נוסף כדי לעבד עבודות מוחזקות נוספות.

| סוג עבודת הדפסה | תיאור                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| סודי            | "סודי" מאפשרת להחזיק עבודות הדפסה במחשב עד שתזין PIN מלוח הבקרה של המדפסת.<br><b>הערה:</b> ה-PIN מוגדר מתוך המחשב. על להיות בין ארבע ספרות, ולהשתמש במספרים 0-9.                                               |
| אימות           | "אימות" מאפשרת להדפיס העתק אחד של עבודת ההדפסה בעוד המדפסת מחזיקה את ההעתקים הנותרים. היא מאפשרת לבדוק אם ההעתק הראשון הוא לשביעות רצוןך. עבודת ההדפסה נמחקת אוטומטית מזיכרון המדפסת לאחר שכל ההעתקים מודפסים. |
| שמור            | "שמור" מאפשרת למדפסת לאחסן עבודות הדפסה להדפסה במועד מאוחר יותר. עבודות ההדפסה מוחזקות עד למחיקתן מהתפריט עבודות מוחזקות.                                                                                      |
| חזור על         | חזרה על הדפסות וגם אחסון עבודות הדפסה בזיכרון המדפסת לשם חזרה.                                                                                                                                                 |

## הדפסת עבודות סודיות ועבודות מוחזקות אחרות

**הערה:** עבודות הדפסה מסוג "סודי" ו"אימות" נמחקות אוטומטית מהזיכרון לאחר ההדפסה. עבודות מסוג "חזור על" ו"שמור" מוחזקות במדפסת עד שתבחר למחוק אותן.

### משתמשי Windows:

- 1 כאשר המסמך פתוח, לחץ על **קובץ** < **הדפסה** ולאחר מכן לחץ על **מאפיינים**, **העדפות**, **אפשרויות** או **הגדרה**.
- 2 לחץ על **אפשרויות נוספות** < **הדפס והחזק**.
- 3 בחר את סוג עבודת ההדפסה (סודי, חזור על, שמור או אימות) ולאחר מכן הקצה שם משתמש. עבור עבודות הדפסה סודיות, הזן גם PIN של ארבע ספרות.
- 4 לחץ על **אישור** או **הדפסה**.
- 5 גש למדפסת כדי לשחרר את עבודת ההדפסה.  
מתוך מסך הבית:
  - עבור עבודות סודיות, נווט אל:
 

**עבודות מוחזקות** < שם המשתמש שלך < **עבודות סודיות** < ה-PIN שלך < שם עבודת ההדפסה שלך < מספר העתקים < **הדפסה**
  - עבור עבודות הדפסה אחרות, נווט אל:
 

**עבודות מוחזקות** < שם המשתמש שלך < שם עבודת ההדפסה שלך < מספר העתקים < **הדפסה**

### משתמשי Macintosh

- 1 כאשר המסמך פתוח, לחץ על **קובץ** < **הדפסה**.  
אם נדרש, לחץ על משולש החשיפה כדי להציג אפשרויות נוספות.
- 2 מהתפריט המוקפץ Copies & Pages בחר את **Job Routing**.
- 3 בחר את סוג עבודת ההדפסה (סודי, חזור על, שמור או אימות) ולאחר מכן הקצה שם משתמש. עבור עבודות הדפסה סודיות, הזן גם PIN של ארבע ספרות.
- 4 לחץ על **אישור** או **הדפסה**.
- 5 גש למדפסת כדי לשחרר את עבודת ההדפסה.  
מתוך מסך הבית:
  - עבור עבודות סודיות, נווט אל:
 

**עבודות מוחזקות** < שם המשתמש שלך < **עבודות סודיות** < ה-PIN שלך < שם עבודת ההדפסה שלך < מספר העתקים < **הדפסה**
  - עבור עבודות הדפסה אחרות, נווט אל:
 

**עבודות מוחזקות** < שם המשתמש שלך < שם עבודת ההדפסה שלך < מספר העתקים < **הדפסה**

## הדפסת דפי מידע

### הדפסת רשימת דוגמאות של גופנים

1 במסך הבית, נווט אל:

 < דוחות < הדפסת גופנים

2 גע ב- גופני PCL או גופני PostScript.

### הדפסת רשימת ספרייה

רשימת ספרייה מציגה את המשאבים המאוחסנים בזיכרון הבזק או בדיסק הקשיח של המדפסת.

במסך הבית, נווט אל:

 < דוחות < הדפסת ספרייה

## ביטול משימת הדפסה

### ביטול עבודת הדפסה מלוח הבקרה של המדפסת

1 בלוח הבקרה של המדפסת, גע ב- **ביטול עבודה** או לחץ על  בלוח המקשים הנומרי.

2 גע בעבודת ההדפסה שברצונך לבטל ולאחר מכן גע ב- **מחק עבודות נבחרות**.

הערה: אם תלחץ על  שעל לוח המקשים הנומרי, גע ב- **חידוש** כדי לחזור למסך הבית.

### ביטול עבודת הדפסה מהמחשב

#### משתמשי Windows

1 פתח את תיקיית המדפסות.

ב- Windows 8

בצ'ארם 'חיפוש', הקלד: **הפעלה** ולאחר מכן נווט אל:

רשימת יישומים < **הפעלה** < הקלד **control printers** (בקרת מדפסות) < **אישור**

ב- Windows 7 או גרסה מוקדמת יותר

א לחץ על  או לחץ על **התחל** ולאחר מכן לחץ על **הפעלה**.

ב בתיבת הדו-שיח 'התחל חיפוש' או 'הפעלה', הקלד **control printers** (בקרת מדפסות).

ג לחץ על **Enter** או לחץ על **אישור**.

2 לחץ פעמיים על סמל המדפסת.

3 בחר את עבודת ההדפסה שברצונך לבטל.

4 לחץ על **מחק**.

## משתמשי Macintosh

1 כדי לגשת לתפריט Apple, נווט לאחד מהבאים:



• **Print & Scan < System Preferences** < בחר את המדפסת שברשותך < **Open Print Queue**

• **Print & Fax < System Preferences** < בחר את המדפסת שברשותך < **Open Print Queue**

2 בחלון המדפסת, בחר את העבודה שברצונך לבטל ולאחר מכן מחק אותה.



## העתקה
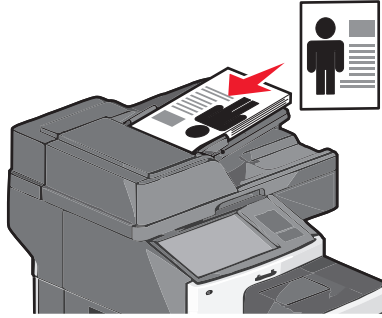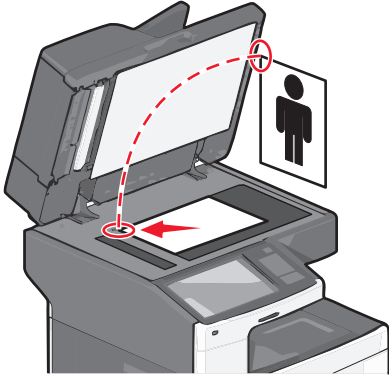
| מזין מסמכים אוטומטי (ADF)                                                          | משטח הזכוכית של הסורק                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |                                                        |
| השתמש במזין המסמכים האוטומטי למסמכים מרובי דפים.                                   | השתמש במשטח הזכוכית של הסורק עבור דפים בודדים, פריטים קטנים (כמו גלויות או תמונות), שקפים, נייר צילום או מדיה דקה (למשל גזירי עיתונות). |

## יצירת עותקים

### הכנת העתק מהיר

- 1 טען מסמך מקור כך שצידו הרצוי פונה כלפי מעלה והקצה הצר נכנס ראשון לתוך מזין המסמכים האוטומטי (ADF) או כלפי מטה על משטח הזכוכית של הסורק.  
**הערה:** אל תטען גלויות, תצלומים, פריטים קטנים, שקפים, נייר צילום, או מדיה דקה (כגון גזירי עיתונות) לתוך מזין המסמכים האוטומטי. הנח פריטים אלה על משטח הזכוכית של הסורק.
- 2 כוונן את מובילי הנייר בזמן טעינת המסמך למזין המסמכים האוטומטי.  
**הערה:** ודא שגודל מסמך המקור וגודל נייר ההעתקה זהה. קביעה לא נכונה של גודל הדף עשויה לחתוך את התמונה.
- 3 בלוח הבקרה של המדפסת, לחץ על  כדי להתחיל העתקה.

### העתקה באמצעות ה-ADF

- 1 טען מסמך מקור עם הפנים כלפי מעלה ב-ADF כאשר הקצה הקצר תחילה.  
**הערה:** אל תטען ב-ADF גלויות, תצלומים, פריטים קטנים, שקפים, נייר צילום או מדיה דקה (דוגמת גזירים מכתבי-עת). הנח פריטים אלה על משטח הזכוכית של הסורק.
- 2 התאם את מכווני הנייר.
- 3 במסך הבית, נווט אל:  
**העתקה שינוי הגדרות העתקה < העתק זאת**

## העתקה באמצעות משטח הזכוכית של הסורק

- 1 הנח את מסמך המקור בפינה השמאלית העליונה של משטח הזכוכית של הסורק, כאשר פניו פונים כלפי מטה.
- 2 במסך הבית, נווט אל:  
העתקה > שינוי הגדרות העתקה >  העתק זאת
- 3 אם יש לך עמודים נוספים לסריקה, הנח את המסך הבא על משטח הזכוכית של הסורק ולאחר מכן גע ב- **סרוק את העמוד הבא**.
- 4 גע ב- **סיים את העבודה** כדי לחזור למסך הבית.

## העתקת תצלומים מסרט

- 1 הנח את התצלום בפינה השמאלית העליונה של משטח הזכוכית של הסורק, כאשר פניו פונים כלפי מטה.
- 2 במסך הבית, נווט אל:  
העתקה > תוכן > תצלום >  > תצלום/סרט >  > העתק זאת > סרוק את העמוד הבא או סיים את העבודה

## העתקה על מדיה מיוחדת

### העתקה על שקפים

- 1 טען מסמך מקור עם הפנים כלפי מעלה ב- ADF כאשר הקצה הקצר תחילה, או עם הפנים כלפי מטה על משטח הזכוכית של הסורק.  
**הערה:** אל תטען ב- ADF גליונות, תצלומים, פריטים קטנים שקפים, נייר צילום או מדיה דקה (דוגמת גזירים מכתבי-עת).  
הנח פריטים אלה על משטח הזכוכית של הסורק.
- 2 אם את טוען מסמך ב- ADF, התאם את מכווני הנייר.
- 3 במסך הבית, נווט אל:  
העתקה > **העתקה מתוך** > גודל מסמך המקור > 
- 4 גע ב- **העתקה אל**, ובחר את המגש שמכיל שקפים או גע ב- **גודל מזין ידני**.
- 5 טען שקפים במזין הרב-תכליתי.
- 6 במסך הבית, נווט אל:  
 > בחר את הגדול הרצוי של השקפים > **סוג מזין ידני** >  > העתק זאת

### העתקה על נייר מכתבים

- 1 טען מסמך מקור עם הפנים כלפי מעלה ב- ADF כאשר הקצה הקצר תחילה, או עם הפנים כלפי מטה על משטח הזכוכית של הסורק.  
**הערה:** אל תטען ב- ADF גליונות, תצלומים, פריטים קטנים שקפים, נייר צילום או מדיה דקה (דוגמת גזירים מכתבי-עת).  
הנח פריטים אלה על משטח הזכוכית של הסורק.
- 2 אם את טוען מסמך ב- ADF, התאם את מכווני הנייר.

3 במסך הבית, נווט אל:

העתקה < העתקה מתוך < גודל מסמך המקור < העתקה אל < מזין ידני

4 הנח נייר מכתבים עם הפנים כלפי מעלה במזין הרב תכליתי, כאשר הקצה העליון תחילה

5 בחר את גודל נייר המכתבים.

6 נווט אל:

המשך < נייר מכתבים < המשך < העתק זאת

## התאמה אישית של הגדרות העתקה

### העתקה בשחור ולבן

1 טען מסמך מקור עם הפנים כלפי מעלה ב- ADF כאשר הקצה הקצר תחילה, או עם הפנים כלפי מטה על משטח הזכוכית של הסורק.

הערה: אל תטען ב- ADF גלויות, תצלומים, פריטים קטנים שקפים, נייר צילום או מדיה דקה (דוגמת גזירים מכתבי-עת).  
הנח פריטים אלה על משטח הזכוכית של הסורק.

2 אם את טוען מסמך ב- ADF, התאם את מכווני הנייר.

3 במסך הבית, נווט אל:

העתקה < אפשר העתקים בצבע < מכובה <  < שלח

### העתקה לגודל שונה

1 טען מסמך מקור עם הפנים כלפי מעלה ב- ADF כאשר הקצה הקצר תחילה, או עם הפנים כלפי מטה על משטח הזכוכית של הסורק.

הערה: אל תטען ב- ADF גלויות, תצלומים, פריטים קטנים שקפים, נייר צילום או מדיה דקה (דוגמת גזירים מכתבי-עת).  
הנח פריטים אלה על משטח הזכוכית של הסורק.

2 אם את טוען מסמך ב- ADF, התאם את מכווני הנייר.

3 במסך הבית, גע ב- העתקה.

4 גע ב- העתקה מתוך < בחר את הגודל של מסמך המקור < .

5 גע ב- העתקה אל < בחר את הגודל של ההעתק < .

הערה: המדפסת תתאים אוטומטית את הגודל.

6 גע ב- העתק זאת.

## הכנת העתקים באמצעות נייר ממגש נבחר

- 1 טען מסמך מקור עם הפנים כלפי מעלה ב- ADF כאשר הקצה הקצר תחילה, או עם הפנים כלפי מטה על משטח הזכוכית של הסורק.  
**הערה:** אל תטען ב- ADF גליונות, תצלומים, פריטים קטנים שקפים, נייר צילום או מדיה דקה (דוגמת גזירים מכתבי-עת). הנח פריטים אלה על משטח הזכוכית של הסורק.
- 2 אם את טוען מסמך ב- ADF, התאם את מכווני הנייר.
- 3 במסך הבית, נווט אל:  
**העתקה < העתקה מתוך < גודל מסמך המקור < העתקה אל**
- 4 גע ב- **מזין ידני** או בחר מגש שמכיל את הנייר שבו ברצונך להשתמש.  
**הערה:** אם תבחר מזין ידני, עליך לבחור גם את גודל וסוג הנייר.
- 5 גע ב- **העתק זאת**.

## העתקת גודלי נייר שונים

השתמש ב- ADF כדי להעתיק מסמכי מקור בגדלים שונים. בהתאם לסוג הנייר שטעון וההגדרות "העתקה אל" ו"העתקה מתוך", כל העתק מודפס על גודלי נייר מעורבים (דוגמה 1) או שהגודל מותאם כדי להתאים לגודל אחד של נייר (דוגמה 2).

### דוגמה 1: העתקה על גודלי נייר מעורבים

- 1 טען מסמך מקור עם הפנים כלפי מעלה ב- ADF כאשר הקצה הקצר תחילה, או עם הפנים כלפי מטה על משטח הזכוכית של הסורק.  
**הערה:** אל תטען ב- ADF גליונות, תצלומים, פריטים קטנים שקפים, נייר צילום או מדיה דקה (דוגמת גזירים מכתבי-עת). הנח פריטים אלה על משטח הזכוכית של הסורק.
  - 2 אם את טוען מסמך ב- ADF, התאם את מכווני הנייר.
  - 3 במסך הבית, נווט אל:  
**העתקה < העתקה מתוך < גדלים מעורבים <  < העתקה אל < התאמת גודל אוטומטי <  < העתק זאת**
- הסורק מזהה את גודלי הנייר השונים בעת שהם נסרקים. ההעתקים מודפסים על גודלי נייר מעורבים שמתאימים לגודלי הנייר של מסמך המקור.

### דוגמה 2: העתקה על גודל נייר אחד

- 1 טען מסמך מקור עם הפנים כלפי מעלה ב- ADF כאשר הקצה הקצר תחילה, או עם הפנים כלפי מטה על משטח הזכוכית של הסורק.  
**הערה:** אל תטען ב- ADF גליונות, תצלומים, פריטים קטנים שקפים, נייר צילום או מדיה דקה (דוגמת גזירים מכתבי-עת). הנח פריטים אלה על משטח הזכוכית של הסורק.
  - 2 אם את טוען מסמך ב- ADF, התאם את מכווני הנייר.
  - 3 במסך הבית, נווט אל:  
**העתקה < העתקה מתוך < גדלים מעורבים <  < העתקה אל < Letter <  < העתק זאת**
- הסורק מזהה את גודלי הנייר השונים בעת שהם נסרקים, ולאחר מכן מתאים את גודלי הנייר המעורבים כדי להתאים לגודל הנייר שנבחר.

## העתקה על שני צדי הנייר (הדפסה דו-צדדית)

- 1 טען מסמך מקור עם הפנים כלפי מעלה ב- ADF כאשר הקצה הקצר תחילה, או עם הפנים כלפי מטה על משטח הזכוכית של הסורק.  
**הערה:** אל תטען ב- ADF גליונות, תצלומים, פריטים קטנים שקפים, נייר צילום או מדיה דקה (דוגמת גזירים מכתבי-עת). הנח פריטים אלה על משטח הזכוכית של הסורק.
- 2 אם את טוען מסמך ב- ADF, התאם את מכווני הנייר.
- 3 במסך הבית, גע ב- **העתקה**.
- 4 באזור "צדדים (הדפסה דו-צדדית)", לחץ על הלחצן עבור שיטת ההדפסה הדו-צדדית שמועדפת.  
המספר הראשון מייצג צדדים של מסמך המקור. המספר השני מייצג צדדים של ההעתק. לדוגמה, בחר חד-צדדי לדו-צדדי אם יש לך מסמך מקור חד-צדדיים וברצונך לקבל העתקים דו-צדדיים.
- 5 גע ב-  ולאחר מכן **העתק זאת**.

## הגדלה או הקטנה של העתקים

- ניתן להקטין העתקים ל- 25% מגודל המסמך המקורי או להגדיל ל- 400% מגודל המסמך המקורי. הגדרת ברירת המחדל של היצרן לשינוי גודל היא אוטומטי. אם תשאיר את "שינוי גודל" מוגדר לאוטומטי, גודל תוכן מסמך המקור ישתנה כדי להתאים לגודל הנייר שעליו אתה מעתיק.
- כדי להקטין או להגדיל העתק:
- 1 טען מסמך מקור עם הפנים כלפי מעלה ב- ADF כאשר הקצה הקצר תחילה, או עם הפנים כלפי מטה על משטח הזכוכית של הסורק.  
**הערה:** אל תטען ב- ADF גליונות, תצלומים, פריטים קטנים שקפים, נייר צילום או מדיה דקה (דוגמת גזירים מכתבי-עת). הנח פריטים אלה על משטח הזכוכית של הסורק.
  - 2 אם את טוען מסמך ב- ADF, התאם את מכווני הנייר.
  - 3 במסך הבית, גע ב- **העתקה**.
  - 4 באזור "שינוי גודל", גע בחצים כדי להקטין או להגדיל את ההעתקים.  
נגיעה באפשרויות "העתק אל" או "העתק מ" לאחר שינוי גודל ידני, משנה את ערך שינוי הגודל חזרה לאוטומטי.
  - 5 גע ב- **העתק זאת**.

## התאמת איכות העתקה

- 1 טען מסמך מקור עם הפנים כלפי מעלה ב- ADF כאשר הקצה הקצר תחילה, או עם הפנים כלפי מטה על משטח הזכוכית של הסורק.  
**הערה:** אל תטען ב- ADF גליונות, תצלומים, פריטים קטנים שקפים, נייר צילום או מדיה דקה (דוגמת גזירים מכתבי-עת). הנח פריטים אלה על משטח הזכוכית של הסורק.
- 2 אם את טוען מסמך ב- ADF, התאם את מכווני הנייר.
- 3 במסך הבית, נווט אל:  
**העתקה > תוכן**

4 גע בלחצן שמייצג בצורה הטובה ביותר את סוג התוכן של המסמך שאתה מעתיק:

- **טקסט**—השתמש כאשר תוכן מסמך המקור הוא בעיקר טקסט או קווי מתאר.
- **גרפיקה**—השתמש כאשר מסמך המקור הוא בעיקר גרפיקה עסקית דוגמת תרשים פלחים, תרשים עמודות ואנימציה.
- **טקסט/תצלום**—השתמש כאשר מסמך המקור מכיל שילוב של טקסט וגרפיקה תצלומים.
- **תצלום**—השתמש כאשר מסמך המקור הוא בעיקר תצלום או תמונה.



5 גע ב-

6 גע בלחצן שמייצג בצורה הטובה ביותר את מקור התוכן של המסמך שאתה מעתיק:

- **לייזר צבע**—השתמש כאשר מסמך המקור הודפס באמצעות מדפסת לייזר צבעונית.
- **שחור/לבן**—השתמש כאשר מסמך המקור הודפס באמצעות מדפסת לייזר שחור/לבן.
- **הזרקת דיו**—השתמש כאשר מסמך המקור הודפס באמצעות מדפסת הזרקת דיו.
- **תצלום/סרט**—השתמש כאשר מסמך המקור הוא תצלום מתוך סרט.
- **כתב-עת**—השתמש כאשר מסמך המקור הוא מתוך כתב-עת.
- **עיתון**—השתמש כאשר מסמך המקור הוא מתוך עיתון.
- **דפוס**—השתמש כאשר מסמך המקור הודפס באמצעות מכונת דפוס.
- **אחר**—השתמש כאשר מסמך המקור הודפס באמצעות מדפסת חלופית או לא ידועה.



7 גע ב- < העתק זאת.

## איסוף עותקים

אם תדפיס העתקים מרובים של מסמך, ניתן לבחור להדפיס כל העתק כסדרה (אסוף) או להדפיס את ההעתקים כקבוצות של עמודים (לא אסוף).

לא אסוף



אסוף



כברירת מחדל, איסוף עותקים מוגדר למצב מופעל. אם אינך רוצה לאסוף את העותקים, שנה את ההגדרה למצב מכובה:

1 טען מסמך מקור עם הפנים כלפי מעלה ב- ADF כאשר הקצה הקצר תחילה, או עם הפנים כלפי מטה על משטח הזכוכית של הסורק.

**הערה:** אל תטען ב- ADF גלויות, תצלומים, פריטים קטנים שקפים, נייר צילום או מדיה דקה (דוגמת גזירים מכתבי-עת). הנח פריטים אלה על משטח הזכוכית של הסורק.

2 אם את טוען מסמך ב- ADF, התאם את מכווני הנייר.

3 במסך הבית, נווט אל:

העתקה < הזן את מספר ההעתקים < איסוף עותקים < מכובה < < העתק זאת

## הוספת גיליונות הפרדה בין העתקים

**1** טען מסמך מקור עם הפנים כלפי מעלה ב- ADF כאשר הקצה הקצר תחילה, או עם הפנים כלפי מטה על משטח הזכוכית של הסורק.

**הערה:** אל תטען ב- ADF גלויות, תצלומים, פריטים קטנים שקפים, נייר צילום או מדיה דקה (דוגמת גזירים מכתבי-עת). הנח פריטים אלה על משטח הזכוכית של הסורק.

**2** אם את טוען מסמך ב- ADF, התאם את מכווני הנייר.

**3** במסך הבית, נווט אל:

**העתקה < אפשרויות מתקדמות < גיליונות הפרדה**

**הערה:** האפשרות "איסוף עותקים" חייבת להיות מוגדרת למצב מופעל כדי שגיליונות הפרדה יתווספו בין ההעתקים. אם האפשרות "איסוף עותקים" מוגדרת למצב מכובה, גיליונות ההפרדה מתווספים לסוף עבודת ההעתקה.

**4** בחר אחת מהאפשרויות הבאות:

- **בין העתקים**
- **בין עבודות**
- **בין עמודים**
- **ללא**

**5** גע ב-  ולאחר מכן **העתק זאת**.

## העתקת עמודים מרובים לגיליון יחיד

על מנת לחסוך נייר, ניתן להעתיק שנים או ארבע עמודים עוקבים של מסמך מרובה עמודים לגיליון נייר יחיד.

**הערות:**

- יש להגדיר את גודל הנייר לאפשרויות Letter, Legal, A4 או B5 JIS.
- **גודל העתקה** חייב להיות מוגדר ל- 100%.

**1** טען מסמך מקור עם הפנים כלפי מעלה ב- ADF כאשר הקצה הקצר תחילה, או עם הפנים כלפי מטה על משטח הזכוכית של הסורק.

**הערה:** אל תטען ב- ADF גלויות, תצלומים, פריטים קטנים שקפים, נייר צילום או מדיה דקה (דוגמת גזירים מכתבי-עת). הנח פריטים אלה על משטח הזכוכית של הסורק.

**2** אם את טוען מסמך ב- ADF, התאם את מכווני הנייר.

**3** במסך הבית, נווט אל:

**העתקה < אפשרויות מתקדמות < חיסכון בנייר < בחר את הפלט הרצוי <  < העתק זאת**

## יצירת עבודת העתקה מותאמת אישית (בניית עבודה)

עבודת העתקה מותאמת אישית או בניית עבודה משמשת לשילוב קבוצה אחת או יותר של מסמכי מקור לעבודת העתקה יחידה. ניתן לסרוק כל קבוצה באמצעות פרמטרים שונים של עבודה. כשעבודת העתקה נשלחת ו"עבודה מותאמת אישית" מאופשרת, הסורק סורק את הקבוצה הראשונה של מסמכי מקור באמצעות הפרמטרים שסופקו, ולאחר מכן הוא סורק את הקבוצה השנייה באמצעות פרמטרים אחרים או שונים.

הגדרת הקבוצה תלויה במקור הסריקה:

- אם המסמך הסרוק נמצא על משטח הזכוכית של הסורק, הקבוצה מורכבת מעמוד אחד.
- אם אתה סורק עמודים מרובים באמצעות ה-ADF, הקבוצה מורכבת מכל העמודים שנסרקו עד להתרוקנות ה-ADF.
- אם אתה סורק עמוד אחד באמצעות ה-ADF, הקבוצה מורכבת מעמוד אחד.

לדוגמה:

- 1 טען מסמך מקור עם הפנים כלפי מעלה ב- ADF כאשר הקצה הקצר תחילה, או עם הפנים כלפי מטה על משטח הזכוכית של הסורק.  
**הערה:** אל תטען ב- ADF גליונות, תצלומים, פריטים קטנים, שקפים, נייר צילום או מדיה דקה (דוגמת גזירים מכתבי-עת). הנח פריטים אלה על משטח הזכוכית של הסורק.
- 2 אם את טוען מסמך ב- ADF, התאם את מכווני הנייר.
- 3 במסך הבית, נווט אל:  
**העתקה < אפשרויות < עבודה מותאמת אישית < מופעל < בוצע < העתק זאת**  
בסיום העתקת הקבוצה, מופיע מסך הסורק.
- 4 טען את המסמך הבא עם הפנים כלפי מעלה ב- ADF כאשר הקצה הקצר תחילה, או עם הפנים כלפי מטה על משטח הזכוכית של הסורק, ולאחר מכן גע ב- **סרוק את מזין מסמכים אוטומטי או סרוק את הסורק השטוח**.  
**הערה:** אם נדרש, שנה את הגדרות העבודה.
- 5 אם יש לך מסמך נוסף לסריקה, חזור על השלבים הקודמים. לחלופין, גע ב- **סיים את העבודה**.

## הוספת מידע על העתקים

### מיקום תאריך ושעה בחלקו העליון של כל עמוד

- 1 טען מסמך מקור עם הפנים כלפי מעלה ב- ADF כאשר הקצה הקצר תחילה, או עם הפנים כלפי מטה על משטח הזכוכית של הסורק.  
**הערה:** אל תטען ב- ADF גליונות, תצלומים, פריטים קטנים, שקפים, נייר צילום או מדיה דקה (דוגמת גזירים מכתבי-עת). הנח פריטים אלה על משטח הזכוכית של הסורק.
- 2 אם את טוען מסמך ב- ADF, התאם את מכווני הנייר.
- 3 במסך הבית, נווט אל:  
**העתקה < אפשרויות מתקדמות < כותרת עליונה/תחתונה**
- 4 בחר אזור בעמוד שבו ברצונך למקם את התאריך והשעה.
- 5 גע ב- **כן או לא <  < העתק זאת**.



## הצבת הודעת שכבה על כל עמוד

ניתן להציב הודעת שכבה על כל עמוד. אפשרויות ההודעה הן: דחוף, סודי, העתק, מותאם אישית או טיוטה. כדי למקם הודעה על ההעתיקים:

**1** טען מסמך מקור עם הפנים כלפי מעלה ב- ADF כאשר הקצה הקצר תחילה, או עם הפנים כלפי מטה על משטח הזכוכית של הסורק.

**הערה:** אל תטען ב- ADF גלויות, תצלומים, פריטים קטנים, שקפים, נייר צילום או מדיה דקה (דוגמת גזירים מכתבי-עת). הנח פריטים אלה על משטח הזכוכית של הסורק.

**2** אם את טוען מסמך ב- ADF, התאם את מכווני הנייר.

**3** במסך הבית, נווט אל:

העתקה < אפשרויות מתקדמות < שכבה < בחר הודעת שכבה < 

**4** גע ב- העתק זאת.

## ביטול משימת העתקה

### ביטול משימת העתקה בזמן שהמסמך נמצא במזין המסמכים האוטומטי

כאשר מזין המסמכים האוטומטי מתחיל לעבד את המסמך, מוצג מסך הסריקה. כדי לבטל את משימת ההעתקה, גע ב- **Cancel Job** (בטל משימה) במסך המגע.

מוצג מסך 'ביטול משימת סריקה'. מזין המסמכים האוטומטי מנקה את המזין מכל הדפים ומבטל את המשימה.

### ביטול משימת העתקה בזמן העתקת דפים באמצעות משטח הזכוכית של הסורק

גע ב- **Cancel Job** (בטל משימה) במסך המגע.

מוצג מסך 'ביטול משימת סריקה'. ברגע שהמשימה מבוטלת, מופיע מסך ההעתקה.

### ביטול עבודת העתקה בעת שעמודים מודפסים

**1** בלוח הבקרה של המדפסת, גע ב- **ביטול עבודה** או לחץ על  בלוח המקשים הנומרי.

**2** גע בעבודה שברצונך לבטל ולאחר מכן גע ב- **מחק עבודות נבחרות**.

**הערה:** אם תלחץ על  שעל לוח המקשים הנומרי, גע ב- **חידוש** כדי לחזור למסך הבית.

## הבנת מסכי ואפשרויות העתקה

### העתקה מתוך

אפשרות זו פותחת מסך שבו תוכל להזין את גודל הנייר של מסמך המקור.

- גע בגודל הנייר שמתאים למסמך המקור.
- גע ב- **גדלים מעורבים** כדי להעתיק מסמך מקור שכולל גודלי נייר מעורבים בעלי רוחב זהה.
- גע ב- **חיישן גודל אוטומטי** כדי לאפשר לסורק לקבוע אוטומטית את גודלו של מסמך המקור.

## העתקה אל

אפשרות זו פותחת מסך שבו תוכל להזין את גודל וסוג הנייר שעליו יודפסו העותקים.

- גע בגודל ובסוג הנייר שמתאים לנייר הטעון.
- אם ההגדרות "העתקה מתוך" ו"העתקה אל" שונות, המדפסת מתאימה אוטומטית את ההגדרה "קנה מידה" כדי לסגל אותה להבדל.
- אם גודל או סוג הנייר שעליו ברצונך להעתיק אינו טעון באחד המגשים, גע ב- **מזין ידני** וטען ידנית את הנייר במזין הרב-תכליתי.
- כאשר "העתקה אל" מוגדרת ל"התאמת גודל אוטומטית", כל עותק מותאם לגודל הנייר של מסמך המקור. אם גודל הנייר המתאים אינו נמצא באחד המגשים, מופיעה ההודעה **גודל הנייר לא נמצא** ומוצגת בקשה לטעון נייר במגש או במזין הרב-תכליתי.

## העתקים

אפשרות זו מאפשרת להגדיר את מספר ההעתקים להדפסה.

## קנה מידה

אפשרות זו יוצרת מהעותק תמונה שגודלה מותאם בצורה פרופורציונלית בטווח של 25% עד 400%. ניתן גם לבחור בהגדרת קנה מידה אוטומטית.

- כשברצונך להעתיק מגודל נייר אחד לגודל אחר, לדוגמה מנייר בגודל legal לנייר בגודל letter, הגדרת גודלי הנייר בתיבות 'העתק מ' ו'העתק אל' משנה את קנה המידה אוטומטית כך שהעותק יכלול את כל המידע הכלול במסמך המקור.
- גע בחץ שמאלה כדי להקטין את הערך ב-1%. גע בחץ ימינה כדי להגדיל את הערך ב-1%.
- לשינוי רציף, החזק את אצבעך על חץ.
- להאצת קצב השינוי, החזק את אצבעך על חץ במשך שתי שניות.

## כהות

אפשרות זו קובעת עד כמה העותקים יהיו בהירים או כהים ביחס למסמך המקורי.

## צדדים (דופלקס)

השתמש באפשרות זו לבחירת הגדרות להדפסה דו-צדדית (דופלקס). ניתן להדפיס עותקים על צד אחד של הנייר או על שני צדי הנייר, ליצור עותקים דו-צדדיים (דופלקס) של מסמכי מקור דו-צדדיים, ליצור עותקים דו-צדדיים ממסמכי מקור חד-צדדיים, או ליצור עותקים חד-צדדיים ממסמכי מקור דו-צדדיים.

## איסוף

אפשרות זו אוספת את הדפים של משימת הדפסה לפי הסדר בעת הדפסת מספר עותקים של המסמך. הגדרת ברירת המחדל של היצרן עבור 'איסוף' היא 'פועל'. עמודי הפלט של העותקים יהיו מסודרים (1,2,3) (1,2,3) (1,2,3). אם ברצונך לשמור יחד את כל העותקים של כל עמוד, כבה את האפשרות 'איסוף', והעותקים יהיו מסודרים (1,1,1) (2,2,2) (3,3,3).

## תוכן

אפשרות זאת מאפשרת לך להגדיר את סוג ואת מקור תוכן מסמך המקור.

בחר מבין: טקסט, טקסט/תצלום, תצלום או גרפיקה.

- **טקסט**—השתמש כאשר תוכן מסמך המקור הוא בעיקר טקסט או קווי מתאר.
- **גרפיקה**—השתמש כאשר מסמך המקור הוא בעיקר גרפיקה עסקית דוגמת תרשים פלחים, תרשים עמודות ואנימציה.
- **טקסט/תצלום**—השתמש כאשר מסמך המקור מכיל שילוב של טקסט וגרפיקה תצלומים.
- **תצלום**—השתמש כאשר מסמך המקור הוא בעיקר תצלום או תמונה.

בחר את מקור התוכן מבין: לייזר צבע, לייזר שחור/לבן, הזרקת דיו, תצלום/סרט, כתב עת, עיתון, דפוס, או אחר.

- **לייזר צבע**—השתמש כאשר מסמך המקור הודפס באמצעות מדפסת לייזר צבעונית.
- **לייזר שחור/לבן**—השתמש כאשר מסמך המקור הודפס באמצעות מדפסת לייזר בשחור/לבן.
- **הזרקת דיו**—השתמש כאשר מסמך המקור הודפס באמצעות מדפסת הזרקת דיו.
- **תצלום/סרט**—השתמש כאשר מסמך המקור הוא תצלום מתוך סרט.
- **כתב עת**—השתמש כאשר מסמך המקור הוא מתוך כתב-עת.
- **עיתון**—השתמש כאשר מסמך המקור הוא מתוך עיתון.
- **דפוס**—השתמש כאשר מסמך המקור הודפס באמצעות מכונת דפוס.
- **אחר**—השתמש כאשר מסמך המקור הודפס באמצעות מדפסת חלופית או לא ידועה.

## צבע

אפשרות זו מאפשרת או מנטרלת צבע עבור התמונות שנסרקות.



## שימוש באפשרויות המתקדמות

אפשרויות אלו מאפשרות לך, בין היתר, להתאים אישית את הגדרות ההדמיה המתקדמות, לשלב מספר עבודות לכדי עבודה אחת ולנקות את קצוות המסמך.

## שמירה כקיצור דרך

אפשרות זו מאפשרת להגדרות הנוכחיות להישמר כקיצור דרך על-ידי הקצאת מספר.

## שליחת דואר אלקטרוני
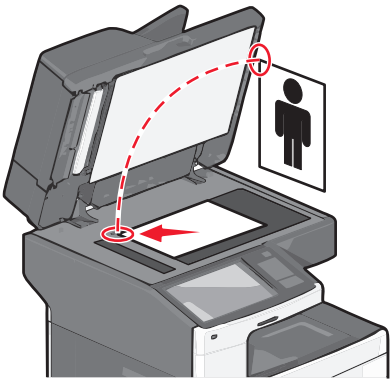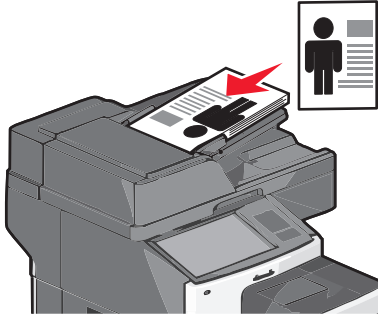
| משטח הזכוכית של הסורק                                                                                                                          | מזין מסמכים אוטומטי (ADF)                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                               |  |
| <p>השתמש במשטח הזכוכית של הסורק עבור דפים בודדים, פריטים קטנים (כמו גלויות או תמונות), שקפים, נייר צילום או מדיה דקה (למשל גזירי עיתונות).</p> | <p>השתמש במזין המסמכים האוטומטי למסמכים מרובי דפים.</p>                            |

ניתן להשתמש במדפסת לשליחה בדואר אלקטרוני של מסמכים סרוקים לנמען אחד או יותר. ניתן לשלוח דואר אלקטרוני מהמדפסת בשלוש דרכים. תוכל להקליד את כתובת הדוא"ל, להשתמש במספר קיצור דרך או להשתמש בפנקס הכתובות.

## הכנה לשליחת דואר אלקטרוני

### הגדרת פונקציית הדואר האלקטרוני

- 1 הקלד את כתובת ה-IP של המדפסת בשדה כתובת האינטרנט של הדפדפן.  
אם כתובת ה-IP של המדפסת אינה ידועה לך, תוכל:  
  - להציג את כתובת ה-IP בלוח הבקרה של המדפסת בקטע TCP/IP תחת התפריט **רשתות/יציאות**.
  - הדפס את דף הגדרות הרשת או את דף הגדרות התפריט ואתר את כתובת ה-IP בקטע TCP/IP.
- 2 לחץ על **הגדרות**.
- 3 תחת הגדרת ברירת מחדל, לחץ על **הגדרות דוא"ל/FTP**.
- 4 לחץ על **הגדרות דוא"ל** < **הגדר שרת דוא"ל**.
- 5 מלא את השדות במידע הנדרש.
- 6 לחץ על **שלח**.

### קביעת הגדרות דואר אלקטרוני

- 1 הקלד את כתובת ה-IP של המדפסת בשדה כתובת האינטרנט של הדפדפן.  
אם כתובת ה-IP של המדפסת אינה ידועה לך, תוכל:  
  - להציג את כתובת ה-IP בלוח הבקרה של המדפסת בקטע TCP/IP תחת התפריט **רשתות/יציאות**.
  - הדפס את דף הגדרות הרשת או את דף הגדרות התפריט ואתר את כתובת ה-IP בקטע TCP/IP.
- 2 לחץ על **הגדרות** < **הגדרות דוא"ל/FTP** < **הגדרות דוא"ל**.

3 מלא את השדות במידע הנדרש.

4 לחץ על שלח.

## יצירת קיצור דרך לדואר אלקטרוני

### יצירת קיצור דרך לדוא"ל באמצעות שרת האינטרנט המובנה

- 1 הקלד את כתובת ה-IP של המדפסת בשדה כתובת האינטרנט של הדפדפן.  
אם כתובת ה-IP של המדפסת אינה ידועה לך, תוכל:

  - להציג את כתובת ה-IP בלוח הבקרה של המדפסת בקטע TCP/IP תחת התפריט **רשתות/יציאות**.
  - הדפס את דף הגדרות הרשת או את דף הגדרות התפריט ואתר את כתובת ה-IP בקטע TCP/IP.

- 2 לחץ על הגדרות.
- 3 תחת "הגדרות אחרות" לחץ על **ניהול קיצורים < הגדרת קיצור דרך לדוא"ל**.
- 4 הקלד שם ייחודי לנמען, ולאחר מכן הזן את כתובת הדוא"ל
- הערה: אם אתה מזין כתובות מרובות, הפרד כל כתובת באמצעות פסיק (,).
- 5 בחר את הגדרות הסריקה (תבנית, תוכן, צבע ורזולוציה).
- 6 הזן מספר קיצור הדרך ולאחר מכן לחץ על **הוספה**.
- אם תזין מספר שנמצא כבר בשימוש, תתבקש לבחור מספר אחר.

### יצירת קיצור דרך לדוא"ל באמצעות מסך המגע

- 1 במסך הבית, נווט אל:  
**דוא"ל < נמען < הקלד את כתובת הדוא"ל**
- כדי ליצור קבוצת נמענים, גע ב- **הכתובת הבאה** ולאחר מכן הקלד את כתובת הדוא"ל של הנמען הבא.
- 2 גע ב- .
- 3 הקלד שם ייחודי עבור קיצור הדרך ולאחר מכן גע ב- **בוצע**.
- 4 ודא ששם הקיצור והמספר נכונים ולאחר מכן גע ב- **אישור**.
- אם השם או המספר שגויים, גע ב- **ביטול** ולאחר מכן הזן שוב את הפרטים.

## שליחת מסמך בדואר אלקטרוני

### שליחת דוא"ל באמצעות מסך המגע

- 1 טען מסמך מקור כך שצידו הרצוי פונה כלפי מעלה והקצה הצר נכנס ראשון לתוך מזין המסמכים האוטומטי (ADF) או כלפי מטה על משטח הזכוכית של הסורק.  
**הערה:** אל תטען גליונות, תצלומים, פריטים קטנים, שקפים, נייר צילום, או מדיה דקה (כגון גזירי עיתונות) לתוך מזין המסמכים האוטומטי. הנח פריטים אלה על משטח הזכוכית של הסורק.
- 2 אם אתה טוען את המסמך במזין המסמכים האוטומטי, כוונן את מובילי הנייר.  
**הערה:** ודא שגודל מסמך המקור וגודל נייר ההעתקה זהה. קביעה לא נכונה של גודל הדף עשויה לחתוך את התמונה.
- 3 במסך הבית, נווט אל:  
**E-mail (דוא"ל) < Recipient (נמען)**
- 4 הזן את כתובת הדואר האלקטרוני או לחץ על  ולאחר מכן הזן את מספר קיצור הדרך.  
להוספת נמענים, גע באפשרות **Next Address (הכתובת הבאה)**, ולאחר מכן הזן את הכתובת או את מספר הקיצור שברצונך להוסיף.  
**הערה:** תוכל להזין כתובת דוא"ל באמצעות פנקס הכתובות.
- 5 גע ב- **Done (בוצע) < Send It (שלח זאת)**.

### שליחת דוא"ל באמצעות מספר קיצור דרך

- 1 טען מסמך מקור כך שצידו הרצוי פונה כלפי מעלה והקצה הצר נכנס ראשון לתוך מזין המסמכים האוטומטי (ADF) או כלפי מטה על משטח הזכוכית של הסורק.  
**הערה:** אל תטען גליונות, תצלומים, פריטים קטנים, שקפים, נייר צילום, או מדיה דקה (כגון גזירי עיתונות) לתוך מזין המסמכים האוטומטי. הנח פריטים אלה על משטח הזכוכית של הסורק.
- 2 אם אתה טוען את המסמך במזין המסמכים האוטומטי, כוונן את מובילי הנייר.
- 3 לחץ על , הזן מספר קיצור דרך באמצעות לוח המקשים ולאחר מכן גע ב- .  
להוספת נמענים, גע באפשרות **Next Address (הכתובת הבאה)**, ולאחר מכן הזן את הכתובת או את מספר הקיצור שברצונך להוסיף.
- 4 גע באפשרות **Send It (שלח זאת)**.

### שליחת דואר אלקטרוני באמצעות פנקס הכתובות

- 1 טען מסמך מקור עם הפנים כלפי מעלה ב- ADF כאשר הקצה הקצר תחילה, או עם הפנים כלפי מטה על משטח הזכוכית של הסורק.  
**הערה:** אל תטען ב- ADF גליונות, תצלומים, פריטים קטנים, שקפים, נייר צילום או מדיה דקה (דוגמת גזירים מכתבי-עת). הנח פריטים אלה על משטח הזכוכית של הסורק.
- 2 אם את טוען מסמך ב- ADF, התאם את מכווני הנייר.
- 3 במסך הבית, נווט אל:  
**דוא"ל < נמענים <  < הזן את שם הנמען < עיון בקיצורים**

4 גע בשמות הנמענים.

כדי להזין נמענים נוספים, גע ב- **הכתובת הבאה** ולאחר מכן הזן הכתובת או מספר קיצור הדרך שברצונך להוסיף, או חפש בפנקס הכתובות.

5 גע ב- **בוצע**.

## התאמה אישית של הגדרות דואר אלקטרוני

### הוספת נושא דוא"ל ופרטי הודעה

1 טען מסמך מקור עם הפנים כלפי מעלה ב- ADF כאשר הקצה הקצר תחילה, או עם הפנים כלפי מטה על משטח הזכוכית של הסורק.

**הערה:** אל תטען ב- ADF גלויות, תצלומים, פריטים קטנים שקפים, נייר צילום או מדיה דקה (דוגמת גזירים מכתבי-עת). הנח פריטים אלה על משטח הזכוכית של הסורק.

2 אם את טוען מסמך ב- ADF, התאם את מכווני הנייר.

3 במסך הבית, גע ב- **דוא"ל**.

4 הקלד את כתובת הדוא"ל.

5 גע ב- **אפשרויות < נושא**.

6 הקלד את נושא הדוא"ל.

7 גע ב- **בוצע < הודעה**.

8 הקלד את הודעת הדוא"ל.

9 גע ב- **בוצע < שלח בדוא"ל**.

### שינוי סוג קובץ הפלט

1 טען מסמך מקור אל מזין המסמכים האוטומטי (ADF) או על משטח הזכוכית של הסורק.

2 במסך הבית, נווט אל:

**E-mail (דואר אלקטרוני) < Recipient(s) (נמען/נמענים) < הזן את כתוב הדוא"ל < Done (בוצע) < Send As (שלח כסוג)**

3 בחר את סוג הקובץ שברצונך לשלוח.

**הערה:** אם בחרת PDF מאובטח, תתבקש להזין את הסיסמה פעמיים.

4 גע באפשרות  **Send It< (שלח זאת)**.

### ביטול דואר אלקטרוני

- בעת שימוש במזין המסמכים האוטומטי, גע ב- **Cancel Job (בטל משימה)** כשמוצגת ההודעה **Scanning... (סורק...)**.
- בעת שימוש במשטח הזכוכית של הסורק, גע ב- **Cancel Job (בטל משימה)** כשמוצגת ההודעה **Scanning... (סורק...)** או כשמוצגת ההודעה **Scan the Next Page (סרוק את העמוד הבא) / Finish the Job (סיים את המשימה)**.

## הבנת אפשרויות הדוא"ל

### נמענים

אפשרות זו מאפשרת להזין יעד עבור הדוא"ל. ניתן להזין כתובות דוא"ל מרובות.

### נושא

אפשרות זו מאפשרת להזין שורת נושא עבור הדוא"ל.

### הודעה

אפשרות זו מאפשרת לך להזין הודעה שתישלח עם הקובץ המצורף שנסרק.

### שם קובץ

אפשרות זו מאפשרת להתאים אישית את שם הקובץ של הקובץ המצורף.

### גודל מקורי

- אפשרות פותחת מסך שבו תוכל לבחור את הגודל של המסמכים שאתה עומד לשלוח בדוא"ל.
- גע בלחצן גודל הנייר כדי לבחור גודל זה כהגדרה "גודל מקורי". מופיע מסך הדוא"ל כאשר ההגדרה החדשה מוצגת.
  - כאשר "גודל מקורי" מוגדר ל"גדלים מעורבים", תוכל לסרוק מסמך מקור שכולל גודלי נייר מעורבים.
  - כאשר "גודל מקורי" מוגדר ל"חיישן גודל אוטומטי", הסורק קובע אוטומטית את גודלו של מסמך המקור.

### רזולוציה

קובע את איכות הפלט של הדואר האלקטרוני. הגדלת רזולוציית התמונה מגדילה את גודל הקובץ של הדואר האלקטרוני ואת הזמן הדרוש לסריקת המסמך המקורי. ניתן להקטין את רזולוציית התמונה כדי להקטין את גודל הקובץ של הדואר האלקטרוני.

### צבע

אפשרות זו מאפשרת מגדירה את צבע הפלט עבור התמונות שנסרקות. גע כדי לאפשר או לנטרל צבע.

### תוכן

- אפשרות זאת מאפשרת לך להגדיר את סוג התוכן ואת מקור מסמך המקור.
- בחר מבין: טקסט, טקסט/תצלום, תצלום או גרפיקה.
- **טקסט**—השתמש כאשר תוכן מסמך המקור הוא בעיקר טקסט או קווי מתאר.
  - **גרפיקה**—השתמש כאשר מסמך המקור הוא בעיקר גרפיקה עסקית דוגמת תרשימים פלחים, תרשימים עמודות ואנימציה.
  - **טקסט/תצלום**—השתמש כאשר מסמך המקור מכיל שילוב של טקסט וגרפיקה תצלומים.
  - **תצלום**—השתמש כאשר מסמך המקור הוא בעיקר תצלום או תמונה.



בחר את מקור התוכן מבין: לייזר צבע, לייזר שחור/לבן, הזרקת דיו, תצלום/סרט, כתב עת, עיתון, דפוס, או אחר.

- **לייזר צבע**—השתמש כאשר מסמך המקור הודפס באמצעות מדפסת לייזר צבעונית.
- **לייזר שחור/לבן**—השתמש כאשר מסמך המקור הודפס באמצעות מדפסת לייזר בשחור/לבן.
- **הזרקת דיו**—השתמש כאשר מסמך המקור הודפס באמצעות מדפסת הזרקת דיו.
- **תצלום/סרט**—השתמש כאשר מסמך המקור הוא תצלום מתוך סרט.
- **כתב עת**—השתמש כאשר מסמך המקור הוא מתוך כתב-עת.
- **עיתון**—השתמש כאשר מסמך המקור הוא מתוך עיתון.
- **דפוס**—השתמש כאשר מסמך המקור הודפס באמצעות מכונת דפוס.
- **אחר**—השתמש כאשר מסמך המקור הודפס באמצעות מדפסת חלופית או לא ידועה.

## כחות

אפשרות זו מתאימה עד כמה כהים או בהירים יהיו המסמכים הסרוקים ביחס למסמך המקור.

## Send As (שלח כסוג)

אפשרות זאת מאפשרת לך להגדיר את סוג הפלט עבור תמונת הסריקה.

בחר אחת מהאפשרויות הבאות:

- **PDF**—השתמש באפשרות זו כדי ליצור קובץ יחיד עם עמודים מרובים. ניתן לשלוח כקובץ מאובטח או דחוס.
- **TIFF**—השתמש באפשרות זו ליצירת קבצים מרובים או קובץ יחיד. אם האפשרות Multi-page TIFF (מרבית עמודים) כבויה בתפריט ההגדרות של שרת האינטרנט המובנה, TIFF שומר עמוד אחד בכל קובץ. בדרך-כלל יהיה הקובץ גדול יותר בהשוואה לקובץ JPEG זהה.
- **JPEG**—השתמש באפשרות זאת כדי ליצור ולצרף קובץ נפרד עבור כל עמוד במסמך המקור.
- **XPS**—השתמש באפשרות זו כדי ליצור קובץ XPS יחיד בעל מספר עמודים.
- **RTF**—השתמש באפשרות זו כדי ליצור קובץ בתבנית המאפשרת עריכה.
- **TXT**—השתמש באפשרות זו כדי ליצור קובץ טקסט ASCII ללא עיצוב.

## הגדרת עמוד

אפשרות זו מאפשרת לשנות את הצדדים (הדפסה דו-צדדית), כיוון ההדפסה והכריכה.

- **צדדים (הדפסה דו-צדדית)**—ציון אם מסמך המקור הוא חד-צדדי (מודפס על עמוד אחד) או דו-צדדי (מודפס על שני הצדדים). בנוסף, מציין מה יש לסרוק לשם הכללה בדוא"ל.
- **כיוון הדפסה**—ציון כיוון ההדפסה של מסמך המקור ולאחר מכן שינוי **הצדדים** ו- **הכריכה** כדי להתאים לכיוון הדפסה.
- **כריכה**—ציון אם מסמך המקור כרוך לאורך הקצה הארוך או לאורך הקצה הקצר.

## תצוגה מקדימה של סריקה



אפשרות זו מציגה את העמוד הראשון של התמונה לפני הכללתו בדוא"ל. לאחר סריקת העמוד הראשון, הסריקה מושהית ומופיעה תמונת התצוגה המקדימה.

## שימוש באפשרויות המתקדמות

אפשרויות אלו מאפשרות לך, בין היתר, להתאים אישית את הגדרות ההדמיה המתקדמות, לשלב מספר עבודות לכדי עבודה אחת ולנקות את קצוות המסמך.

## שיגור וקבלת פקס

**הערה:** שיגור וקבלת פקס זמינים רק בחלק מדגמי המדפסות.

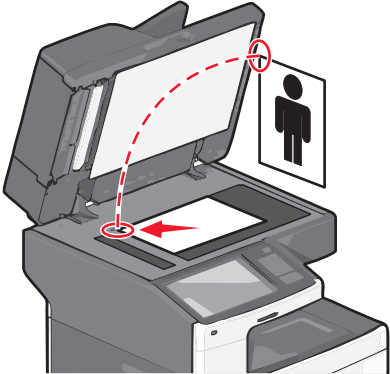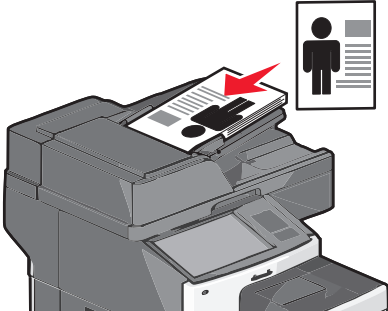
| מסמך הזכוכית של הסורק                                                                                                                          | מזין מסמכים אוטומטי (ADF)                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                               |  |
| <p>השתמש במשטח הזכוכית של הסורק עבור דפים בודדים, פריטים קטנים (כמו גלויות או תמונות), שקפים, נייר צילום או מדיה דקה (למשל גזירי עיתונות).</p> | <p>השתמש במזין המסמכים האוטומטי למסמכים מרובי דפים.</p>                            |

## הכנת המדפסת לשיגור פקס

**זהירות - סכנת התחשמלות:** אין להשתמש בתכונת הפקס בעת סערת ברקים. אין להתקין מוצר זה ואל לבצע חיבורי חוטים או חשמל כלשהם, כגון תכונת הפקס, כבל חשמל או טלפון, במהלך סופת ברקים. ⚡

**הערות:**

- שיטות ההתחברות הבאות רלוונטיות לארצות או אזורים מסוימים בלבד.
  - במהלך ההגדרה הראשונית של המדפסת, בטל את הבחירה בתכונת הפקס ובכל תכונה אחרת שבכוונתך להגדיר מאוחר יותר, ולאחר מכן גע באפשרות **Continue (המשך)**.
  - נורית החיווי עשויה להבהב באדום כאשר פונקציית הפקס זמינה אך לא מוגדרת במלואה.
- אזהרה-נזק אפשרי:** אל תיגע בכבלים או במדפסת באזור המוצג במהלך פעולת שליחה או קבלה של פקס.

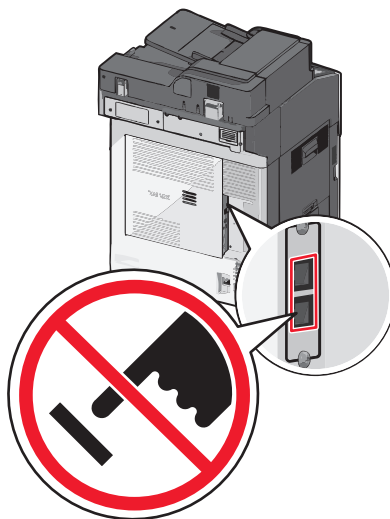

## הגדרת פקס ראשונית

מדינות ואזורים רבים מחייבים שפקסים יוצאים יכילו את המידע הבא בשוליים העליונים או התחתונים של כל עמוד שנשלח, או בעמוד הראשון של השידור: שם התחנה (זהות העסק, ישות אחרת או האדם השולח את ההודעה) וכן את מספר התחנה (מספר הטלפון של המכשיר השולח, העסק, ישות אחרת או האדם השולח).

כדי להזין את מידע הגדרת הפקס, השתמש בלוח הבקרה של המדפסת או השתמש בדפדפן כדי לגשת לשרת לאינטרנט למובנה ולאחר מכן לתפריט **הגדרות**.

**הערה:** אם אין לך סביבת TCP/IP, עליך להשתמש בלוח הבקרה של המדפסת כדי להזין את מידע הפקס.

## שימוש בלוח הבקרה של המדפסת להגדרת הפקס

כאשר המדפסת מופעלת בפעם הראשונה, אם המדפסת כובתה לפרק זמן ממושך, תופיע סדרה של מסכי אתחול. אם המדפסת כוללת יכולות פקס, יופיע המסך הבא:

שם פקס או שם תחנה

מספר פקס או מספר תחנה

**1** כאשר **שם פקס** או **שם התחנה** מופיע, הזן את השם שיודפס על כל הפקסים היוצאים.

**2** לאחר הזנת שם הפקס או שם התחנה, גע ב- **שלח**.

**3** כאשר **מספר פקס** או **מספר התחנה** מופיע, הזן את מספר הפקס של המדפסת.

**4** לאחר הזנת מספר הפקס או מספר התחנה, גע ב- **שלח**.

## שימוש בשרת אינטרנט מובנה להגדרת הפקס

**1** הקלד את כתובת ה- IP של המדפסת בשדה כתובת האינטרנט של הדפדפן.

אם כתובת ה- IP של המדפסת אינה ידועה לך, תוכל:

- להציג את כתובת ה- IP בלוח הבקרה של המדפסת בקטע TCP/IP תחת התפריט **רשתות/יציאות**.
- הדפס את דף הגדרות הרשת או את דף הגדרות התפריט ואתר את כתובת ה- IP בקטע TCP/IP.

**2** לחץ על **הגדרות < הגדרות פקס < הגדרת פקס אנלוגי**.

**3** בשדה שם פקס או שם תחנה, הזן את השם שיודפס על כל הפקסים היוצאים.

**4** בשדה מספר פקס או מספר תחנה, הזן את מספר הפקס של המדפסת.

**5** לחץ על **שלח**.

## בחירת חיבור פקס

**הערות:**


- המדפסת היא התקן אנלוגי הפועל בצורה הטובה ביותר כאשר היא מחוברת ישירות לשקע הטלפון בקיר. ניתן לחבר בהצלחה התקנים אחרים (דוגמת טלפון או משיבון) דרך המדפסת, כמתואר בשלבי ההתקנה.
- אם תרצה חיבור דיגיטלי כגון DSL, ISDN או ADSL, נדרש התקן של צד שלישי (דוגמת מסנן DSL). לקבלת מסנן DSL, פנה לספק ה- DSL. מסנן ה- DSL מסיר את האות הדיגיטלי בקו הטלפון, שעלול להפריע ליכולת של מדפסת לשגר פקס כהלכה.
- אינך חייב לחבר את המדפסת למחשב, אולם אתה חייב לחבר אותה לקו טלפון אנלוגי כדי לשגר ולקבל פקסים.

| אפשרויות ציוד ושירות                                                            | הגדרת חיבור פקס                                |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| חבר ישירות לקו הטלפון.                                                          | ראה "חיבור לקו טלפון אנלוגי" בעמוד 104.        |
| חבר לשירות Digital Subscriber Line (DSL או ADSL).                               | ראה "חיבור לשירות DSL" בעמוד 104.              |
| חבר למערכת רשת טלפון פרטית (PBX) או Integrated Services Digital Network (ISDN). | ראה "חיבור אל מערכת PBX או ISDN" בעמוד 105.    |
| השתמש בשירות צלצול מובחן.                                                       | ראה "חיבור לשירות צלצול מובחן" בעמוד 105.      |
| חבר באמצעות מתאם המשמש באזור שלך.                                               | ראה "חיבור למתאם בארץ או באזור שלך" בעמוד 106. |

## חיבור לקו טלפון אנלוגי

אם ציוד הטלקומוניקציה שלך משתמש בקו טלפון אמריקאי (RJ11), בצע את הצעדים הבאים כדי לחבר את הציוד:

- 1 חבר קצה אחד של כבל הטלפון אשר סופק עם המדפסת אל יציאת LINE  של המדפסת.
- 2 חבר את הקצה השני של כבל הטלפון לשקע טלפון אנלוגי פעיל.

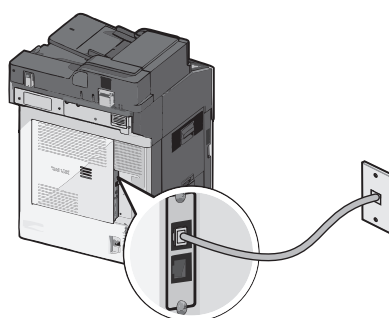


## חיבור לשירות DSL

אם אתה מנוי לשירות DSL, צור קשר עם ספק ה-DSL לקבלת מסנן DSL וכבל טלפון, ולאחר מכן בצע את הפעולות הבאות לחיבור הציוד:

- 1 חבר קצה אחד של כבל הטלפון אשר סופק עם המדפסת אל יציאת LINE  של המדפסת.
  - 2 חבר את הקצה האחר של כבל הטלפון אל מסנן DSL.
- הערה:** ייתכן שמסנן DSL שברשותך ייראה שונה מזה המוצג בתרשים.

### 3 חבר את כבל מסנן DSL לשקע טלפון פעיל.

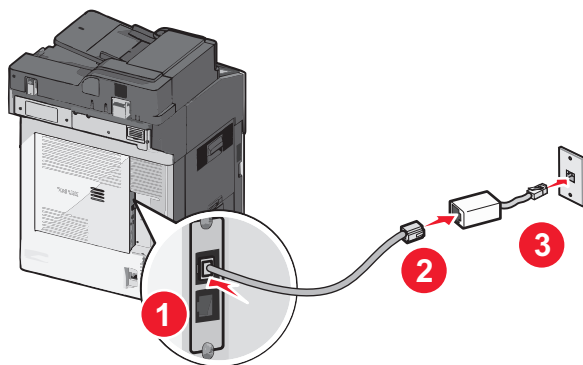

## חיבור אל מערכת PBX או ISDN

בעת שימוש בממיר או במתאם נקודת חיבור PBX או ISDN, עקוב אחר הצעדים הבאים כדי לחבר את הציוד:

- 1 חבר קצה אחד של כבל הטלפון אשר סופק עם המדפסת אל יציאת LINE של המדפסת.
- 2 חבר את הקצה השני של כבל הטלפון ליציאה המיועדת לשימוש הפקס והטלפון.


#### הערות:

- ודא שמתאם נקודת החיבור מוגדר לסוג המרכזייה הנכון לאזורך.
- בהתאם להקצאת יציאת ה-ISDN, ייתכן שיהיה עלייך להתחבר ליציאה מסוימת.
- בעת שימוש במערכת PBX, ודא שצליל השיחה הממתינה כבוי.
- בעת שימוש במערכת PBX, חייג את קידומת קו החוץ לפני חיוג מספר הפקס.
- לקבלת מידע נוסף על השימוש בפקס יחד עם מערכת PBX, עיין בתיעוד שצורף למערכת ה-PBX.

## חיבור לשירות צלצול מובחן

ייתכן שחברת הטלפונים שלך מספקת שירות צלצול מובחן. שירות זה מאפשר מספרי טלפון מרובים באותו קו טלפון, כאשר לכל מספר טלפון יש דפוס צלצול שונה. שירות זה שימושי כדי להבחין בין שיחות פקס לבין שיחות קול. אם אתה מנוי לשירות צלצול מובחן, בצע שלבים אלו כדי לחבר את הציוד:

- 1 חבר קצה אחד של כבל הטלפון שמצורף למדפסת ליציאה LINE במדפסת.
- 2 חבר את הקצה השני של כבל הטלפון לשקע טלפון אנלוגי פעיל בקיר.

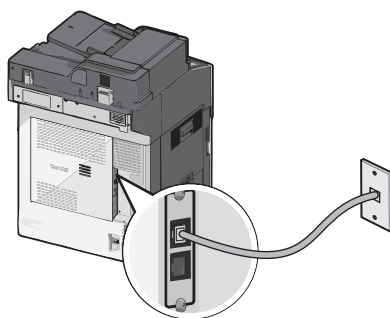

**3** שנה את ההגדרה "צלצול מובחן" כך שתתאים להגדרה הרצויה לך כדי שהמדפסת תענה:

**הערה:** הגדרת ברירת המחדל של היצרן לצלצולים מובחנים היא **מופעל**. באופן זה, המדפסת יכולה לענות לדפוסים של צלצול יחיד, כפול או משולש.

**א** במסך הבית, נווט אל:

 **< הגדרות < הגדרות פקס < הגדרת פקס אנלוגי < צלצולים מובחנים**

**ב** בחר את הגדרת הדפוס שברצונך לשנות ולאחר מכן גע ב- **שלח**.

## חיבור למתאם בארץ או באזור שלך

ייתכן שבארצות או באזורים הבאים נדרש מתאם מיוחד כדי לחבר את כבל הטלפון לשקע טלפון פעיל בקיר.

### מדינה/אזור


- אוסטרליה • ניו זילנד
- קפריסין • הולנד
- דנמרק • נורווגיה
- פינלנד • פורטוגל
- צרפת • שוודיה
- גרמניה • שווייץ
- אירלנד • בריטניה
- איטליה

עבור חלק מהארצות ומהאזורים, מתאם קו הטלפון כלול באריזה. השתמש במתאם זה כדי לחבר טלפון, משיבון או ציוד תקשורת אחר למדפסת.

**1** חבר קצה אחד של כבל הטלפון שמצורף למדפסת ליציאה LINE במדפסת. 

**2** חבר את הקצה השני של הכבל למתאם, ולאחר מכן חבר את המתאם לשקע טלפון פעיל בקיר.

**הערה:** ייתכן שמתאם הטלפון שלך יראה אחרת מהמוצג, אולם הוא יתאים לשקע הטלפון המשמש במיקום שלך.

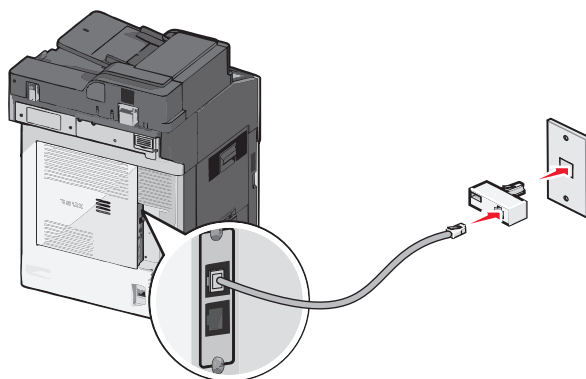

## הגדרת שם ומספר הפקס או התחנה של פקס יוצא

**1** הקלד את כתובת ה- IP של המדפסת בשדה כתובת האינטרנט של הדפדפן.

אם כתובת ה-IP של המדפסת אינה ידועה לך, תוכל:

- להציג את כתובת ה-IP בלוח הבקרה של המדפסת בקטע TCP/IP תחת התפריט **רשתות/יציאות**.
- הדפס את דף הגדרות הרשת או את דף הגדרות התפריט ואתר את כתובת ה-IP בקטע TCP/IP.

## 2 לחץ על הגדרות < הגדרות פקס > הגדרת פקס אנלוגי.

3 בשדה שם פקס או שם תחנה, הזן את השם שיודפס על כל הפקסים היוצאים.

4 בשדה מספר פקס או מספר תחנה, הזן את מספר הפקס של המדפסת.

5 לחץ על שלח.

## הגדרת התאריך והשעה

ניתן להגדיר את התאריך והשעה כך שיודפסו על כל פקס שמשוגר. במקרה של הפסקת חשמל, ייתכן שעליך לאפס את התאריך והשעה.

1 הקלד את כתובת ה-IP של המדפסת בשדה כתובת האינטרנט של הדפדפן.

אם כתובת ה-IP של המדפסת אינה ידועה לך, תוכל:

- להציג את כתובת ה-IP בלוח הבקרה של המדפסת בקטע TCP/IP תחת התפריט **רשתות/יציאות**.
- הדפס את דף הגדרות הרשת או את דף הגדרות התפריט ואתר את כתובת ה-IP בקטע TCP/IP.

2 לחץ על אבטחה < הגדרת תאריך ושעה.

3 בשדה "הגדרת תאריך ושעה", הזן את התאריך והשעה הנוכחיים.

4 לחץ על שלח.

הערה: לעיתים, מומלץ להשתמש בשעת הרשת.

## הגדרת המדפסת לניטור שעון קיץ

ניתן להגדיר את המדפסת להתאמה אוטומטית לשעון קיץ:

1 הקלד את כתובת ה-IP של המדפסת בשדה כתובת האינטרנט של הדפדפן.

אם כתובת ה-IP של המדפסת אינה ידועה לך, תוכל:

- להציג את כתובת ה-IP בלוח הבקרה של המדפסת בקטע TCP/IP תחת התפריט **רשתות/יציאות**.
- הדפס את דף הגדרות הרשת או את דף הגדרות התפריט ואתר את כתובת ה-IP בקטע TCP/IP.

2 לחץ על אבטחה < הגדרת תאריך ושעה.

3 בחר בתיבת הסימון **ניטור אוטומטי של שעון קיץ**, והזן את תאריכי ההתחלה והסיום של שעון הקיץ בקטע "אזור זמן מותאם אישית"

4 לחץ על שלח.

## יצירת קיצורי דרך

### יצירת קיצור דרך ליעד הפקס באמצעות שרת האינטרנט המובנה

במקום להזין את מספר הטלפון המלא של נמען הפקס בלוח הבקרה של המדפסת בכל פעם שברצונך לשגר פקס, תוכל ליצור יעד פקס קבוע ולהקצות לו מספק קיצור דרך. ניתן ליצור קיצור דרך למספר פקס יחיד או קבוצה של מספרי פקס.

**1** הקלד את כתובת ה-IP של המדפסת בשדה כתובת האינטרנט של הדפדפן.

אם כתובת ה-IP של המדפסת אינה ידועה לך, תוכל:

- להציג את כתובת ה-IP בלוח הבקרה של המדפסת בקטע TCP/IP תחת התפריט **רשתות/יציאות**.
- הדפס את דף הגדרות הרשת או את דף הגדרות התפריט ואתר את כתובת ה-IP בקטע TCP/IP.

**2** לחץ על הגדרות < ניהול קיצורים > הגדרת קיצור דרך לפקס.

**הערה:** ייתכן שתידרש סיסמה. אם אין לך מזהה או סיסמה, קבל אותם מאיש התמיכה במערכת.

**3** הקלד שם ייחודי עבור הקיצור, ולאחר מכן הזן את מספר הפקס.

כדי ליצור קיצור דרך למספרים מרובים, הזן את מספרי פקס עבור הקבוצה.

**הערה:** הפרד כל מספר פקס בקבוצה באמצעות נקודה ופסיק (;).

**4** הקצה מספר קיצור דרך.

אם תזין מספר שנמצא כבר בשימוש, תתבקש לבחור מספר אחר.

**5** לחץ על הוספה.

### יצירת קיצור דרך ליעד פקס באמצעות מסך המגע

**1** טען מסמך מקור עם הפנים כלפי מעלה ב-ADF כאשר הקצה הקצר תחילה, או עם הפנים כלפי מטה על משטח הזכוכית של הסורק.

**הערה:** אל תטען ב-ADF גלויות, תצלומים, פריטים קטנים שקפים, נייר צילום או מדיה דקה (דוגמת גזירים מכתבי-עת). הנח פריטים אלה על משטח הזכוכית של הסורק.

**2** אם את טוען מסמך ב-ADF, התאם את מכווני הנייר.

**3** במסך הבית, נווט אל:

**פקס** < הזן את מספר הפקס

כדי ליצור קבוצת מספרי פקס, גע ב- **המספר הבאולאחר** מכן הזן את מספר הפקס הבא.

**4** נווט אל:

 הזן שם עבור קיצור הדרך < **בוצע** < **אישור** < **שגר פקס**



## שיגור פקס

### שיגור פקס באמצעות מסך המגע

- 1 טען מסמך מקור עם הפנים כלפי מעלה ב- ADF כאשר הקצה הקצר תחילה, או עם הפנים כלפי מטה על משטח הזכוכית של הסורק.
- הערה: אל תטען ב- ADF גלויות, תצלומים, פריטים קטנים שקפים, נייר צילום או מדיה דקה (דוגמת גזירים מכתבי-עת). הנח פריטים אלה על משטח הזכוכית של הסורק.
- 2 אם את טוען מסמך ב- ADF, התאם את מכווני הנייר.
- 3 במסך הבית, גע ב- **פקס**.
- 4 הזן את מספר הפקס או קיצור באמצעות מסך המגע או לוח המקשים הנומרי.
- כדי להוסיף נמענים, גע ב- **המספר הבא** ולאחר מכן הזן את מספר הטלפון של הנמען או מספר קיצור הדרך, או חפש בספר הכתובות.
- הערה: כדי להוסיף השהיית חיוב במספר הפקס, לחץ על . ההשהיה מופיעה כפסיק בתיבה "פקס אל". השתמש בתוכנה זו אם עליך לחייג לקבלת קו חוץ תחילה.
- 5 גע ב- **שגר פקס**.

### שליחת פקס באמצעות המחשב

אפשרות פקס במנהל התקן המדפסת מאפשרת לך "להדפיס לפקס", שבאמצעותה המדפסת תשלח מסמך מהתור כפקס במקום להדפיס אותו. האפשרות פקס מתפקדת כמכשיר פקס רגיל, אך נשלטת באמצעות מנהל התקן המדפסת במקום לוח הבקרה של המדפסת.

- 1 כאשר מסמך פתוח, לחץ על **File (קובץ) < Print (הדפסה)**.
- 2 בחר את המדפסת ואז נווט ל:
- Properties (מאפיינים) < הכרטיסייה Fax (פקס) < Enable fax (אפשר פקס)**
- 3 הזן את מספר הפקס של הנמען (ים) בשדה "מספר פקס".
- ניתן להזין מספרי פקס ידנית או בעזרת התכונה ספר טלפונים.
- 4 במקרה הצורך, הזן קידומת בשדה קידומת החיג.
- 5 בחר את גודל וכיוון הנייר המתאימים.
- 6 אם ברצונך לכלול עמוד שער עם הפקס, בחר **כלול עמוד שער עם פקס**, והזן את המידע המתאים.
- 7 לחץ על **אישור**.

#### הערות:

- האפשרות פקס זמינה לשימוש רק עם מנהל ההתקן PostScript או מנהל ההתקן Universal Fax. למידע על התקנת מנהלי התקן אלה, רא את התקליטור *Software and Documentation (תוכנה ותיעוד)*.
- את האפשרות פקס יש להגדיר ולאפשר במנהל ההתקן PostScript בכרטיסייה Configuration (הגדרת תצורה) לפני שניתן להשתמש בה.
- אם התיבה **בדוק תתמיד הגדרות לפני שליחת פקס** מסומנת, תתבקש לאמת את פרטי המקבל לפני שליחת הפקס. אם תיבה זו אינה מסומנת, המסמך יישלח אוטומטית כפקס כאשר תלחץ על **OK (אישור)** בכרטיסייה Fax (פקס).

## שליחת פקס בעזרת קיצורי דרך

קיצורי הפקס דומים למספרי חיוג מהיר של טלפון או מכשיר פקס. מספר קיצור (9999-1) יכול להכיל נמען בודד או נמענים מרובים.

- 1 טען מסמך מקור כך שצידו הרצוי פונה כלפי מעלה והקצה הצר נכנס ראשון לתוך מזין המסמכים האוטומטי (ADF) או כלפי מטה על משטח הזכוכית של הסורק.
- הערה: אל תטען גליות, תצלומים, פריטים קטנים, שקפים, נייר פוטו, או מדיה דקה (כגון גזירי עיתונות) לתוך ה-ADF. הנח פריטים אלה על משטח הזכוכית של הסורק.
- 2 אם אתה טוען את המסמך במזין המסמכים האוטומטי, כוונן את מובילי הנייר.
- 3 לחץ על , ולאחר מכן הזן מספר קיצור באמצעות לוח המקשים.
- 4 גע ב- Fax it (שלח פקס).

## התאמה אישית של הגדרות פקס

### שינוי רזולוציית הפקס

טווח ההגדרות נע מרגילה (מהיר ביותר) ועד **חדה במיוחד** (מהירות איטית, איכות מיטבית).

- 1 טען מסמך מקור עם הפנים כלפי מעלה ב-ADF כאשר הקצה הקצר תחילה, או עם הפנים כלפי מטה על משטח הזכוכית של הסורק.
- הערה: אל תטען ב-ADF גליות, תצלומים, פריטים קטנים שקפים, נייר צילום או מדיה דקה (דוגמת גזירים מכתבי-עת). הנח פריטים אלה על משטח הזכוכית של הסורק.
- 2 אם את טוען מסמך ב-ADF, התאם את מכווני הנייר.
- 3 במסך הבית, נווט אל:
- פקס < הזן את מספר הפקס < אפשרויות
- 4 באזור הרזולוציה, גע בחצים כדי לשנות את הרזולוציה הרצויה.
- 5 גע ב- שגר פקס.

### הבהרה או הכהיה של פקס

- 1 טען מסמך מקור עם הפנים כלפי מעלה ב-ADF כאשר הקצה הקצר תחילה, או עם הפנים כלפי מטה על משטח הזכוכית של הסורק.
- הערה: אל תטען ב-ADF גליות, תצלומים, פריטים קטנים שקפים, נייר צילום או מדיה דקה (דוגמת גזירים מכתבי-עת). הנח פריטים אלה על משטח הזכוכית של הסורק.
- 2 אם את טוען מסמך ב-ADF, התאם את מכווני הנייר.
- 3 במסך הבית, נווט אל:
- פקס < הזן את מספר הפקס < אפשרויות
- 4 באזור כהות, גע בחצים כדי להתאים את כהות הפקס.
- 5 גע ב- שגר פקס.

## שיגור פקס בשעה מתוזמנת

- 1 טען מסמך מקור עם הפנים כלפי מעלה ב- ADF כאשר הקצה הקצר תחילה, או עם הפנים כלפי מטה על משטח הזכוכית של הסורק.
- הערה: אל תטען ב- ADF גליונות, תצלומים, פריטים קטנים שקפים, נייר צילום או מדיה דקה (דוגמת גזירים מכתבי-עת). הנח פריטים אלה על משטח הזכוכית של הסורק.
- 2 אם את טוען מסמך ב- ADF, התאם את מכווני הנייר.
- 3 במסך הבית, נווט אל:
- פקס < הזן את מספר הפקס < אפשרויות < אפשרויות מתקדמות < שיגור מושהה**
- הערה: אם "מצב פקס" מוגדר לשרת פקס, הלחצן "שיגור מושהה" לא יופיע. פקסים הממתינים לשיגור מפורטים ב"תור פקס".
- 4 גע בחצים כדי להתאים את המועד שבו הפקסים ישוגרו.
- השעה גדלה או קטנה בפסיעות של 30 דקות. אם מוצגת השעה הנוכחית, החץ השמאלי אינו זמין.
- 5 גע ב- **שגר פקס**.
- הערה: המסמך נסרק ומשוגר במועד המתוזמן.

## הצגת יומן פקס

- 1 הקלד את כתובת ה- IP של המדפסת בשדה כתובת האינטרנט של הדפדפן.
- אם כתובת ה- IP של המדפסת אינה ידועה לך, תוכל:
- להציג את כתובת ה- IP בלוח הבקרה של המדפסת בקטע TCP/IP תחת התפריט **רשתות/יציאות**.
- הדפס את דף הגדרות הרשת או את דף הגדרות התפריט ואתר את כתובת ה- IP בקטע TCP/IP.
- 2 לחץ על **הגדרות < דוחות < יומן עבודות פקס או יומן שיחות פקס**.

## חסימת פקס "זבל"

- 1 הקלד את כתובת ה- IP של המדפסת בשדה כתובת האינטרנט של הדפדפן.
- אם כתובת ה- IP של המדפסת אינה ידועה לך, תוכל:
- להציג את כתובת ה- IP בלוח הבקרה של המדפסת בקטע TCP/IP תחת התפריט **רשתות/יציאות**.
- הדפס את דף הגדרות הרשת או את דף הגדרות התפריט ואתר את כתובת ה- IP בקטע TCP/IP.
- 2 לחץ על **הגדרות < הגדרות פקס < הגדרת פקס אנלוגי < חסימת פקס לא מזהה**.
- הערות:
- אפשרות זו חוסמת את כל הפקסים הנכנסים שיש להם שיחה מזהה פרטית או שאין להם שם תחנת פקס.
- בשדה "רשימת פקסים אסורים", הזן את מספרי הטלפון או שמות תחנות הפקס של מתקשרי פקס מסוימים שברצונך לחסום.

## ביטול פקס יוצא

### ביטול פקס במהלך הסריקה של מסמכי המקור

- בעת שימוש במזין המסמכים האוטומטי, גע ב-Cancel Job (בטל משימה) כשמוצגת ההודעה Scanning... (סורק...).
- בעת שימוש במשטח הזכוכית של הסורק, גע ב-Cancel Job (בטל משימה) כשמוצגת ההודעה Scanning... (סורק...).
- או כשמוצגת ההודעה Scan the Next Page (סרוק את העמוד הבא) / Finish the Job (סיים את המשימה).

### ביטול פקס לאחר שהמסמכים המקוריים נסרקו לזיכרון

- 1 במסך הבית, גע באפשרות Cancel Jobs (ביטול משימות). מוצג המסך 'ביטול משימות'.
- 2 גע במשימה או במשימות שברצונך לבטל. רק שלוש משימות מוצגות על המסך; גע בחץ למטה עד שמוצגת המשימה הרצויה ולאחר מכן גע במשימה אותה ברצונך לבטל.
- 3 גע באפשרות Delete Selected Jobs (מחק משימות שנבחרו). מוצג המסך 'מחיקת משימות נבחרות', המשימות הנבחרות נמחקות ולאחר מכן מוצג מסך הבית.

## הבנת אפשרויות הפקס

### תוכן

אפשרות זאת מאפשרת לך להגדיר את סוג התוכן ואת מקור מסמך המקור.

בחר מבין: טקסט, טקסט/תצלום, תצלום או גרפיקה.

- **טקסט**—השתמש כאשר תוכן מסמך המקור הוא בעיקר טקסט או קווי מתאר.
- **גרפיקה**—השתמש כאשר מסמך המקור הוא בעיקר גרפיקה עסקית דוגמת תרשים פלחים, תרשים עמודות ואנימציה.
- **טקסט/תצלום**—השתמש כאשר מסמך המקור מכיל שילוב של טקסט וגרפיקה תצלומים.
- **תצלום**—השתמש כאשר מסמך המקור הוא בעיקר תצלום או תמונה.

בחר את מקור התוכן מבין: לייזר צבע, לייזר שחור/לבן, הזרקת דיו, תצלום/סרט, כתב עת, עיתון, דפוס, או אחר.

- **לייזר צבע**—השתמש כאשר מסמך המקור הודפס באמצעות מדפסת לייזר צבעונית.
- **לייזר שחור/לבן**—השתמש כאשר מסמך המקור הודפס באמצעות מדפסת לייזר בשחור/לבן.
- **הזרקת דיו**—השתמש כאשר מסמך המקור הודפס באמצעות מדפסת הזרקת דיו.
- **תצלום/סרט**—השתמש כאשר מסמך המקור הוא תצלום מתוך סרט.
- **כתב עת**—השתמש כאשר מסמך המקור הוא מתוך כתב-עת.
- **עיתון**—השתמש כאשר מסמך המקור הוא מתוך עיתון.
- **דפוס**—השתמש כאשר מסמך המקור הודפס באמצעות מכונת דפוס.
- **אחר**—השתמש כאשר מסמך המקור הודפס באמצעות מדפסת חלופית או לא ידועה.

## רזולוציה

אפשרות זו מגדילה עד כמה מקרוב הסורק בוחן את המסמך שברצונך לשגר בפקס. אם אתה משגר בפקס תצלום, ציור עם קווים עדינים או מסמך עם טקסט קטן מאוד, הגדל את ההגדרה "רזולוציה". הגדרה זו תגדיל את משך הזמן הנדרש לסריקה ותגדיל את איכותו של פלט הפקס.

- **רגילה**—מתאימה לרוב המסמכים
  - **—חדה 200 dpi** מומלצת למסמכים עם אותיות קטנות
  - **חדה מאוד 300 dpi**—מומלצת למסמכי מקור עם פרטים עדינים
  - **חדה במיוחד 600 dpi**—מומלצת למסמכים עם תמונות או תצלומים
- הערה:** חדה 200 dpi וכן חדה מאוד 300 dpi מוצגת כאשר נבחרת הדפסה בצבע.

## כהות

אפשרות זו קובעת עד כמה הפקסים יהיו בהירים או כהים ביחס למסמך המקורי.

## צבע

אפשרות זו מאפשרת או מנטרלת צבע עבור פקס.

## הגדרת עמוד

אפשרות זו מאפשרת לשנות את הגדרות הצדדים (הדפסה דו-צדדית), כיוון ההדפסה והכריכה.

- **צדדים (הדפסה דו-צדדית)**—משמשת לציון אם מסמך המקור הוא חד-צדדי (מודפס על עמוד אחד) או דו-צדדי (מודפס על שני הצדדים). בנוסף, מציינת מה יש לסרוק לשם הכללה בפקס.
- **כיוון**—משמשת לציון כיוון מסמך המקור, ואז משנה את הצדדים והכריכה כך שיתאימו לכיוון.
- **כריכה**—משמשת לציון אם מסמך המקור כרוך בצד הארוך או בצד הקצר.

## תצוגה מקדימה של סריקה

אפשרות זו מציגה את העמוד הראשון של התמונה לפני הכללתו בפקס. לאחר סריקת העמוד הראשון, הסריקה מושהית ומופיעה תמונת התצוגה המקדימה.

## Delayed Send (שליחה מושהית)

מאפשר לשלוח פקס בזמן או בתאריך מאוחרים יותר.

**1** הגדר את הפקס שלך.

**2** במסך הבית, נווט אל:

**Delayed Send (שליחה מושהית) < הזן את התאריך ואת השעה לשליחת הפקס < Done (בוצע)**

**הערה:** אם המדפסת כבויה כאשר פקס מושהה מתוזמן לשליחה, הפקס נשלח בפעם הבאה שהמדפסת מופעלת.

הגדרה זו עשויה להיות שימושית במיוחד בעת שליחת מידע לקווי פקס שאינם זמינים בשעות מסוימות, או כאשר תעריפי השימוש זולים יותר בשעות מסוימות.

## שימוש באפשרויות המתקדמות

אפשרויות אלו מאפשרות לך, בין היתר, להתאים אישית את הגדרות ההדמיה המתקדמות, לשלב מספר עבודות לכדי עבודה אחת ולנקות את קצוות המסמך.

## הפסקת והעברת פקסים

### החזקת פקסים

אפשרות זו מאפשרת להחזיק הפקסים שהתקבלו כך שלא יודפסו עד לשחרורם. ניתן לשחרר פקסים מוחזקים ידנית או ביום או בשעה מתוכננים.

**1** הקלד את כתובת ה-IP של המדפסת בשדה כתובת האינטרנט של הדפדפן.

אם כתובת ה-IP של המדפסת אינה ידועה לך, תוכל:

- להציג את כתובת ה-IP בלוח הבקרה של המדפסת בקטע TCP/IP תחת התפריט **רשתות/יציאות**.
- הדפס את דף הגדרות הרשת או את דף הגדרות התפריט ואתר את כתובת ה-IP בקטע TCP/IP.

**2** לחץ על **הגדרות < הגדרות פקס < הגדרת פקס אנלוגי < החזקת פקסים**.

**3** בשדה "סיסמה להדפסת פקסים", הזן את הסיסמה.

**4** בתפריט "מצב פקס מוחזק" בחר אחת מהאפשרויות הבאות:

- **מכובה**
- **מופעל תמיד**
- **ידני**
- **מתוזמן**

**5** אם תבחר באפשרות מתוזמן, המשיך בשלבים הבאים:

**א** לחץ על **תזמון החזקת פקסים**.

**ב** בתפריט "פעולה", בחר **החזקת פקסים**.

**ג** בתפריט "שעה", בחר את השעה שבה ברצונך לשחרר את הפקסים המוחזקים.

**ד** בתפריט "ימים", בחר את היום שבו ברצונך לשחרר את הפקסים המוחזקים.

**6** לחץ על **הוספה**.

### העברת פקס

אפשרות זו מאפשרת להדפיס ולהעביר פקסים למספר פקס, כתובת דוא"ל, אתר FTP, או LDSS.

**1** הקלד את כתובת ה-IP של המדפסת בשדה כתובת האינטרנט של הדפדפן.

אם כתובת ה-IP של המדפסת אינה ידועה לך, תוכל:

- להציג את כתובת ה-IP בלוח הבקרה של המדפסת בקטע TCP/IP תחת התפריט **רשתות/יציאות**.
- הדפס את דף הגדרות הרשת או את דף הגדרות התפריט ואתר את כתובת ה-IP בקטע TCP/IP.

**2** לחץ על **הגדרות < הגדרות פקס**.

**3** בתפריט "העברת פקס" בחר אחת מהאפשרויות הבאות:

- הדפסה
- הדפסה והעברה
- העברה

**4** בתפריט "העברה" בחר אחת מהאפשרויות הבאות:



- פקס
- דוא"ל
- FTP
- LDSS
- eSF

**5** בשדה "העברה לקיצור דרך", הזן את מספר קיצור הדרך שאליו ברצונך להעביר את הפקס.

**הערה:** מספר קיצור הדרך חייב להיות חוקי עבור ההגדרה שנבחרה בתפריט "העברה אל".

**6** לחץ על **שלח**.

## סריקה
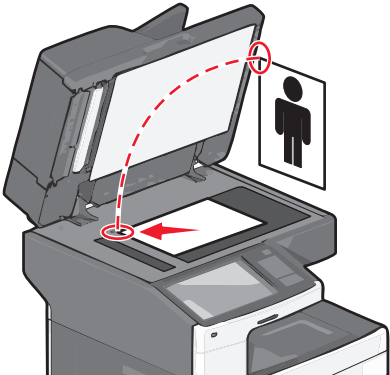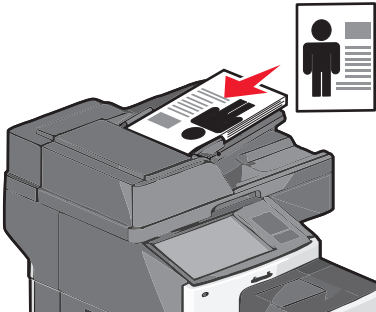
| משתטח הזכוכית של הסורק                                                                                                                          | מזין מסמכים אוטומטי (ADF)                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                |  |
| <p>השתמש במשתטח הזכוכית של הסורק עבור דפים בודדים, פריטים קטנים (כמו גלויות או תמונות), שקפים, נייר צילום או מדיה דקה (למשל גזירי עיתונות).</p> | <p>השתמש במזין המסמכים האוטומטי למסמכים מרובי דפים.</p>                            |

הסורק מאפשר לך לסרוק מסמכים ישירות לשרת פרוטוקול העברת קבצים (FTP). ניתן לשלוח לשרת רק כתובת FTP אחת בכל פעם.

לאחר שאיש התמיכה במערכת יגדיר את יעד ה-FTP, שמו של היעד יהפוך לזמין כמספר קיצור דרך. יעד FTP יכול להיות גם מדפסת אחרת; לדוגמה, ניתן לסרוק מסמך בצבע ולאחר מכן לשלוח אותו למדפסת צבעונית.

## יצירת קיצורי דרך

במקום להזין הכתובת המלאה של ה-FTP בלוח הבקרה של המדפסת בכל פעם שברצונך לשלוח מסמך לשרת FTP, תוכל ליצור יעד FTP קבוע ולהקצות לו מספר קיצור דרך. קיימות שתי דרכים ליצירת מספרי קיצור דרך: שימוש בשרת האינטרנט המובנה ושימוש במסך המגע של המדפסת.

### יצירת קיצור דרך ל-FTP באמצעות שרת האינטרנט המובנה

- 1 הקלד את כתובת ה-IP של המדפסת בשדה כתובת האינטרנט של הדפדפן.  
אם כתובת ה-IP של המדפסת אינה ידועה לך, תוכל:  
 • להציג את כתובת ה-IP בלוח הבקרה של המדפסת בקטע TCP/IP תחת התפריט **רשתות/יציאות**.  
 • הדפס את דף הגדרות הרשת או את דף הגדרות התפריט ואתר את כתובת ה-IP בקטע TCP/IP.
- 2 לחץ על הגדרות.
- 3 תחת "הגדרות אחרות" לחץ על **ניהול קיצורים**.  
**הערה:** ייתכן שתידרש סיסמה. אם אין לך מזהה או סיסמה, קבל אותם מאיש התמיכה במערכת.
- 4 לחץ על הגדרת קיצור דרך ל-FTP.
- 5 הזן את המידע הנדרש.



6 הזן מספר קיצור דרך.

אם תזין מספר שנמצא כבר בשימוש, תתבקש לבחור מספר אחר.

7 לחץ על הוספה.

## יצירת קיצור דרך ל-FTP באמצעות מסך המגע

1 במסך הבית, נווט אל:

FTP < הקלד את כתובת ה-FTP <  הזן שם עבור קיצור הדרך < **בוצע**

2 ודא ששם הקיצור והמספר נכונים ולאחר מכן גע ב- **אישור**. אם השם או המספר שגויים, גע ב- **ביטול** ולאחר מכן הזן שוב את הפרטים.

אם תזין מספר שנמצא כבר בשימוש, תתבקש לבחור מספר אחר.

3 גע ב- **שלח**.

## סריקה לכתובת FTP

### סריקה לכתובת FTP באמצעות מסך המגע

1 טען מסמך מקור עם הפנים כלפי מעלה ב- ADF כאשר הקצה הקצר תחילה, או עם הפנים כלפי מטה על משטח הזכוכית של הסורק.

**הערה:** אל תטען ב- ADF גלויות, תצלומים, פריטים קטנים שקפים, נייר צילום או מדיה דקה (דוגמת גזירים מכתבי-עת). הנח פריטים אלה על משטח הזכוכית של הסורק.

2 אם את טוען מסמך ב- ADF, התאם את מכווני הנייר.

3 במסך הבית, נווט אל:

FTP > FTP < הקלד את כתובת ה-FTP < **שלח זאת**

### סריקה לכתובת FTP באמצעות מספר קיצור דרך

1 טען מסמך מקור עם הפנים כלפי מעלה ב- ADF כאשר הקצה הקצר תחילה, או עם הפנים כלפי מטה על משטח הזכוכית של הסורק.

**הערה:** אל תטען ב- ADF גלויות, תצלומים, פריטים קטנים שקפים, נייר צילום או מדיה דקה (דוגמת גזירים מכתבי-עת). הנח פריטים אלה על משטח הזכוכית של הסורק.

2 אם את טוען מסמך ב- ADF, התאם את מכווני הנייר.



3 לחץ על  ולאחר מכן הזן את מספר קיצור הדרך של ה-FTP.

4 גע ב- **שלח זאת**.

## סריקה לכתובת FTP באמצעות ספר הכתובות

- 1 טען מסמך מקור כך שצידו הרצוי פונה כלפי מעלה והקצה הצר נכנס ראשון לתוך מזין המסמכים האוטומטי (ADF) או כלפי מטה על משטח הזכוכית של הסורק.  
**הערה:** אל תטען גליונות, תצלומים, פריטים קטנים, שקפים, נייר צילום, או מדיה דקה (כגון גזירי עיתונות) לתוך מזין המסמכים האוטומטי. הנח פריטים אלה על משטח הזכוכית של הסורק.
- 2 אם אתה טוען את המסמך ב-ADF, כוון את מובילי הנייר.
- 3 במסך הבית, נווט אל:  
**FTP > FTP >  > הזן את שם הנמען < Browse shortcuts (עיון בקיצורי דרך) < שם הנמען < Search (חיפוש)\***

## סריקה למחשב או לכוון הבזק
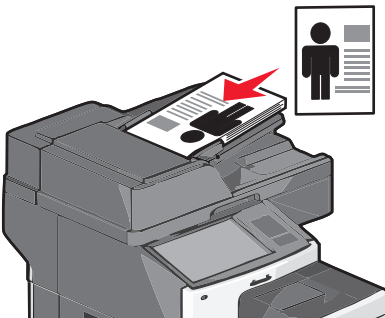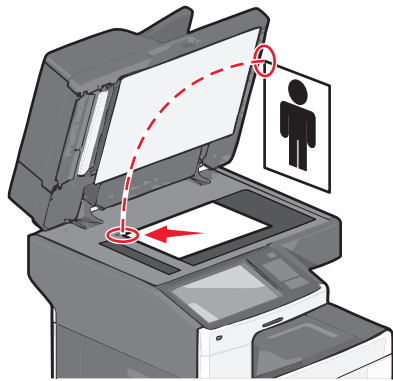
| מזין מסמכים אוטומטי (ADF)                                                           | משטח הזכוכית של הסורק                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |                                                        |
| השתמש במזין המסמכים האוטומטי למסמכים מרובי דפים.                                    | השתמש במשטח הזכוכית של הסורק עבור דפים בודדים, פריטים קטנים (כמו גליונות או תמונות), שקפים, נייר צילום או מדיה דקה (למשל גזירי עיתונות). |

הסורק מאפשר לך לסרוק מסמכים ישירות למחשב או לכוון הבזק. המחשב לא חייב להיות מחובר ישירות למדפסת כדי שתוכל לקבל תמונות סריקה למחשב. באפשרותך לסרוק את המסמך חזרה למחשב דרך הרשת על ידי יצירת פרופיל סריקה במחשב ואז הורדת הפרופיל למדפסת.

## סריקה למחשב

- 1 הקלד את כתובת ה-IP של המדפסת בשדה כתובת האינטרנט של הדפדפן.  
אם כתובת ה-IP של המדפסת אינה ידועה לך, תוכל:  
 • להציג את כתובת ה-IP בלוח הבקרה של המדפסת בקטע TCP/IP תחת התפריט **רשתות/יציאות**.  
 • הדפס את דף הגדרות הרשת או את דף הגדרות התפריט ואתר את כתובת ה-IP בקטע TCP/IP.
- 2 לחץ על **פרופיל סריקה < יצירה**.
- 3 בחר את אפשרויות הסריקה ולאחר מכן לחץ על **הבא**.
- 4 בחר מיקום במחשב שבו ברצונך לשמור את קובץ הפלט של הסריקה.
- 5 הזן שם לסריקה.
- שם הסריקה הוא השם שמופיע ברשימה **פרופיל סריקה** שבתצוגה.
- 6 לחץ על **שלח**.

**7 בדוק את ההוראות שעל המסך פרופיל סריקה.**

מספר קיצור דרך הוקצה אוטומטית עם הלחיצה על **שלה**. תוכל להשתמש במספר קיצור דרך זה כשתהיה מוכן לסרוק את המסמכים.

**א** טען מסמך מקור עם הפנים כלפי מעלה ב-ADF כאשר הקצה הקצר תחילה, או עם הפנים כלפי מטה על משטח הזכוכית של הסורק.

**הערה:** אל תטען ב-ADF גלויות, תצלומים, פריטים קטנים שקפים, נייר צילום או מדיה דקה (דוגמת גזירים מכתבי-עת). הנח פריטים אלה על משטח הזכוכית של הסורק.

**ב** אם את טוען מסמך ב-ADF, התאם את מכווני הנייר.

**ג** לחץ על , הזן מספר קיצור דרך באמצעות לוח המקשים הנומרי או גע ב-**עבודות מוחזקות** במסך הבית, לאחר מכן גע ב-**פרופילים**.

**ד** לאחר הזנת מספר קיצור הדרך, הסורק סורק ושולח את המסמך לספרייה או לתוכנית שצינת. אם נגעת ב-**פרופילים** במסך הבית, אתר את מספר קיצור הדרך ברשימה.

**8** חזור למחשב כדי להציג את הקובץ.

קובץ הפלט נשמר במיקום שצינת או מופעל בתוכנית שצינת.

**סריקה לכוון הבזק**

**1** טען מסמך מקור עם הפנים כלפי מעלה ב-ADF כאשר הקצה הקצר תחילה, או עם הפנים כלפי מטה על משטח הזכוכית של הסורק.

**הערה:** אל תטען ב-ADF גלויות, תצלומים, פריטים קטנים שקפים, נייר צילום או מדיה דקה (דוגמת גזירים מכתבי-עת). הנח פריטים אלה על משטח הזכוכית של הסורק.

**2** אם את טוען מסמך ב-ADF, התאם את מכווני הנייר.

**3** הכנס את כוון ההבזק ליציאת USB הנמצאת בחזית המדפסת. מופיע מסך הבית של כוון ה-USB.

**4** בחר את תיקיית היעד ולאחר מכן גע ב-**סרוק לכוון USB**.

**5** התאם את הגדרות הסריקה.

**6** גע ב-**סרוק זאת**.

**שימוש בכלי השירות ScanBack**

תוכל להשתמש בכלי השירות Lexmark ScanBack™ במקום בשרת האינטרנט המובנה כדי ליצור פרופיל סריקה למחשב. ניתן להוריד את כלי השירות ScanBack מאתר Lexmark בכתובת <http://support.lexmark.com>.

**1** הגדר את פרופיל סריקה למחשב שלך:

**א** הפעל את כלי השירות ScanBack.

**ב** בחר את המדפסת.

אם לא מפורטות מדפסות, פנה לאיש התמיכה במערכת, או לחץ על **הגדרה** כדי לחפש ידנית כתובת IP או שם מארח.

**ג** בצע את ההוראות שעל מסך המחשב כדי להגדיר את סוג המסמך שנסרק ואיזה סוג של פלט ברצונך ליצור.

**ד** הקצה שם קובץ לפרופיל הסריקה שלך ולאחר מכן ציין מיקום במחשב.

**ה** לחץ על **סיום**.

מופיעה תיבת דו-שיח עם פרטי פרופיל הסריקה והמצב של התמונות שהתקבלו.

**הערה:** תוכל לבחור צור קיצור דרך כדי ליצור קיצור דרך להגדרות פרופיל הסריקה בשולחן העבודה

**2** סרוק את מסמכי מקור:

**א** טען מסמך מקור ב- ADF או על משטח הזכוכית של הסורק.

**ב** בלוח הבקרה של המדפסת, נווט אל:

**עבודות מוחזקות <פרופילים ופתרונות >** בחר את פרופיל הסריקה

**הערה:** קובץ הפלט נשמר בספרייה או מופעל ביישום שציינת.

## הבנת אפשרויות ה-FTP

### FTP

אפשרות זו מאפשרת להזין כתובת IP עבור יעד ה-FTP.

**הערה:** הכתובת חייבת להיות בתבנית סימון Dot (לדוגמה: **yyy.yyy.yyy.yyy**).

### שם קובץ

אפשרות זו מאפשרת להזין שם הקובץ של המסמך הסרוק.

### גודל מקורי

אפשרות פותחת מסך שבו תוכל לבחור את הגודל של המסמכים לשליחה ל-PDF.

- גע בלחצן גודל הנייר כדי לבחור גודל זה כהגדרה "גודל מקורי". מופיע מסך ה-PDF כאשר ההגדרה החדשה מוצגת.
- כאשר "גודל מקורי" מוגדר ל"גדלים מעורבים", תוכל לסרוק מסמך מקור שכולל גודלי נייר מעורבים.
- כאשר "גודל מקורי" מוגדר ל"חיישן גודל אוטומטי", הסורק קובע אוטומטית את גודלו של מסמך המקור.

### Send As (שלח כסוג)

אפשרות זאת מאפשרת לך להגדיר את סוג הפלט עבור תמונת הסריקה.

בחר אחת מהאפשרויות הבאות:

- **PDF**—השתמש באפשרות זו כדי ליצור קובץ יחיד עם מספר עמודים. ניתן לשלוח את קובץ ה-PDF כקובץ מאובטח או דחוס.
- **TIFF**—השתמש באפשרות זו כדי ליצור מספר קבצים או קובץ יחיד. אם האפשרות Multi-page TIFF (TIFF מרובה עמודים) כבויה בתפריט Settings (הגדרות), TIFF שומר עמוד אחד בכל קובץ. בדרך-כלל יהיה הקובץ גדול יותר בהשוואה לקובץ JPEG זהה.
- **JPEG**—השתמש באפשרות זאת כדי ליצור ולצרף קובץ נפרד לכל עמוד במסמך המקור.
- **XPS**—השתמש באפשרות זו כדי ליצור קובץ XPS יחיד הכולל מספר עמודים.
- **RTF**—השתמש באפשרות זו כדי ליצור קובץ בתבנית המאפשרת עריכה.
- **TXT**—השתמש באפשרות זו כדי ליצור קובץ טקסט ASCII ללא עיצוב.

## צבע

אפשרות זו מאפשרת או מנטרלת צבע עבור התמונות שנסרקות.

## רזולוציה

אפשרות זו מכוונת את איכות הפלט של הקובץ. הגדלת רזולוציית התמונה מגדילה את גודל הקובץ ואת הזמן הדרוש לסריקת המסמך המקורי. ניתן להקטין את רזולוציית התמונה כדי להקטין את גודל הקובץ.

## כהות

אפשרות זו קובעת עד כמה הקבצים יהיו בהירים או כהים ביחס למסמך המקורי.

## הגדרת עמוד

אפשרות זו מאפשרת לשנות את בצדדים (הדפסה דו-צדדית), כיוון ההדפסה והכריכה.

- **צדדים (הדפסה דו-צדדית)**—ציון אם מסמך המקור הוא חד-צדדי (מודפס על עמוד אחד) או דו-צדדי (מודפס על שני הצדדים). בנוסף, מציין מה יש לסרוק.
- **כיוון הדפסה**—ציון את כיוון ההדפסה של מסמך המקור, ולאחר מכן משנה את הגדרות הצדדים וכריכה כדי שלהתאים לכיוון ההדפסה.
- **כריכה**—ציון אם מסמך המקור כרוך לאורך הקצה הארוך או לאורך הקצה הקצר.

## תוכן

אפשרות זו מורה למדפסת מהו סוג מסמך המקור, ומה מקורו.

בחר מבין: טקסט, טקסט/תצלום, תצלום או גרפיקה.

- **טקסט**—השתמש כאשר מסמך המקור הוא בעיקר טקסט או קווי מתאר.
- **גרפיקה**—השתמש כאשר מסמך המקור הוא בעיקר גרפיקה עסקית דוגמת תרשים פלחים, תרשים עמודות ואנימציה.
- **טקסט/תצלום**—השתמש כאשר מסמך המקור מכיל שילוב של טקסט וגרפיקה תצלומים.
- **תצלום**—השתמש כאשר מסמך המקור הוא בעיקר תצלום או תמונה.

בחר את מקור התוכן מבין: לייזר צבע, לייזר שחור/לבן, הזרקת דיו, תצלום/סרט, כתב עת, עיתון, דפוס, או אחר.

- **לייזר צבע**—השתמש כאשר מסמך המקור הודפס באמצעות מדפסת לייזר צבעונית.
- **שחור/לבן**—השתמש כאשר מסמך המקור הודפס באמצעות מדפסת לייזר שחור/לבן.
- **הזרקת דיו**—השתמש כאשר מסמך המקור הודפס באמצעות מדפסת הזרקת דיו.
- **תצלום/סרט**—השתמש כאשר מסמך המקור הוא תצלום מתוך סרט.
- **כתב-עת**—השתמש כאשר מסמך המקור הוא מתוך כתב-עת.
- **עיתון**—השתמש כאשר מסמך המקור הוא מתוך עיתון.
- **דפוס**—השתמש כאשר מסמך המקור הודפס באמצעות מכונת דפוס.
- **אחר**—השתמש כאשר מסמך המקור הודפס באמצעות מדפסת חלופית או לא ידועה.

## תצוגה מקדימה של סריקה

אפשרות זו מציגה את העמוד הראשון של מסמך המקור לפני שייסרק בשלמותו. לאחר סריקת העמוד הראשון, הסריקה מושהית ומופיעה תמונת התצוגה המקדימה.

## **שימוש באפשרויות המתקדמות**

אפשרויות אלו מאפשרות לך, בין היתר, להתאים אישית את הגדרות ההדמיה המתקדמות, לשלב מספר עבודות לכדי עבודה אחת ולנקות את קצוות המסמך.

## הבנת תפריטי המדפסת

### רשימת תפריטים

| Settings (הגדרות)                      | Reports (דוחות)                            | Paper Menu (תפריט נייר)                       | Supplies (חומרים מתכלים)                             |
|----------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| General Settings (הגדרות כלליות)       | Menu Settings Page (דף הגדרות תפריט)       | Default Source (מקור ברירת מחדל)              | החלפת חומרים מתכלים                                  |
| Copy Settings (הגדרות הדפסה)           | Device Statistics (סטטיסטיקת ההתקן)        | Paper Size/Type (גודל/סוג נייר)               | Cyan Cartridge (מחסנית ציאן)                         |
| Fax Settings (הגדרות פקס)              | Network Setup Page (דף הגדרת רשת)          | Configure MP (הגדרת MP)                       | Magenta Cartridge (מחסנית מגנטה)                     |
| E-mail Settings (הגדרות דואר אלקטרוני) | Network [x] Setup Page (דף הגדרות רשת [x]) | Substitute Size (גודל חלופי)                  | Yellow Cartridge (מחסנית צהוב)                       |
| FTP Settings (הגדרות FTP)              | Shortcut List (רשימת קיצורי דרך)           | Paper Texture (מרקם הנייר)                    | Black Cartridge (מחסנית שחור)                        |
| Flash Drive Menu (תפריט כונן הבזק)     | Fax Job Log (יומן משימות פקס)              | Paper Weight (משקל נייר)                      | גליל המפריד ומכלול הרמה                              |
| Print Settings (הגדרות הדפסה)          | Fax Call Log (יומן שיחות פקס)              | Paper Loading (טעינת נייר)                    | Waste Toner Bottle (בקבוק איסוף פסולת טונר)          |
|                                        | Copy Shortcuts (קיצורי דרך להעתקה)         | Custom Types (סוגים מותאמים אישית)            | Fuser                                                |
|                                        | E-mail Shortcuts (קיצורי דרך לדוא"ל)       | Custom Names (שמות מותאמים אישית)             | Transfer Module (מודול העברה)                        |
|                                        | Fax Shortcuts (קיצורי דרך לפקס)            | Custom Scan Sizes (גודלי סריקה מותאמים אישית) | מהדקים                                               |
|                                        | FTP Shortcuts (קיצורי דרך ל-FTP)           | Custom Bin Names (שמות סל מותאם אישית)        | Hole Punch Box (קופסת מחורר)                         |
|                                        | Profiles List (רשימת פרופילים)             | Universal Setup (הגדרה אוניברסלית)            |                                                      |
|                                        | Print Fonts (הדפסת גופנים)                 | Bin Setup (הגדרת סל)                          |                                                      |
|                                        | Print Directory (הדפסת רשימת ספריות)       |                                               |                                                      |
|                                        | Print Demo (הדפסת דוגמה)                   |                                               |                                                      |
|                                        | Asset Report (דוח נכס)                     |                                               |                                                      |
| ניהול קיצורים                          | עזרה                                       | Network/Ports (רשת/יציאות)                    | Security (אבטחה)                                     |
| Fax Shortcuts (קיצורי דרך לפקס)        | Print All Guides (הדפסת כל המדריכים)       | Active NIC (NIC פעיל)                         | Edit Security Setups (עריכת הגדרות הדפסה)            |
| E-mail Shortcuts (קיצורי דרך לדוא"ל)   | מדריך העתקה                                | Standard Network (רשת רגילה)                  | Miscellaneous Security Settings (הגדרות אבטחה שונות) |
| FTP Shortcuts (קיצורי דרך ל-FTP)       | מדריך דוא"ל                                | Standard USB (USB רגיל)                       | Confidential Print (הדפסת מסמכים חסויים)             |
| Copy Shortcuts (קיצורי דרך להעתקה)     | מדריך פקס                                  | Parallel [x] (מקבילי [x])                     | Erase Temporary Data Files (מחק מסמכי נתונים זמניים) |
| Profile Shortcuts (קיצורי דרך לפרופיל) | מדריך FTP                                  | Serial [x] (טורי [x])                         | Security Audit Log (יומן ביקורת אבטחה)               |
|                                        | מדריך פגמי הדפסה                           | SMTP Setup (הגדרת SMTP)                       | Set Date and Time (הגדרת תאריך ושעה)                 |
|                                        | מדריך מידע                                 |                                               |                                                      |
|                                        | מדריך לחומרים מתכלים                       |                                               |                                                      |

<sup>1</sup> בהתאם להגדרת המדפסת, תפריט זה מופיע כ- Standard Network (רשת רגילה) או כ- [x] Network (רשת [x]).

<sup>2</sup> תפריט זה מוצג רק כאשר מותקן DLE אחד או יותר.

Settings (הגדרות)

Reports (דוחות)

Paper Menu (תפריט נייר)

Supplies (חומרים מתכלים)

תפריט כרטיס אפשרויות

מופיעה רשימת אמולטורים שהורדו (DLEs) מותקנים.<sup>2</sup>

<sup>1</sup> בהתאם להגדרת המדפסת, תפריט זה מופיע כ- Standard Network (רשת רגילה) או כ- [x] Network [רשת (x)].

<sup>2</sup> תפריט זה מוצג רק כאשר מותקן DLE אחד או יותר.

## תפריט Supplies (חומרים מתכלים)

| פריט בתפריט                                                                                                  | תיאור                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>החלפת חומרים מתכלים</b><br>כל הפוטוקונדקטורים<br>יחידת פוטוקונדקטור [x]<br>מכלול מפריד האיסוף והגליל      | מאפשר לאפס את מונה החומר המתכלה עבור החומרים המתכלים                                                                                                                                                         |
| <b>Cyan Cartridge (מחסנית ציאן)</b>                                                                          | להציג את מצב מחסניות הטונר, שעשוי להיות כל אחד מהבאים:<br>אזהרה מוקדמת<br>Low (נמוכה)<br>Invalid (לא חוקי)<br>כמעט סיום חיים<br>החלף<br>Missing (חסר)<br>Defective (פגומה)<br>אישור<br>Unsupported (לא נתמך) |
| <b>Magenta Cartridge (מחסנית מגנטה)</b>                                                                      |                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Yellow Cartridge (מחסנית צהוב)</b>                                                                        |                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Black Cartridge (מחסנית שחור)</b>                                                                         |                                                                                                                                                                                                              |
| <b>גליל המפריד ומכלול הרמה</b><br>אישור<br>החלף                                                              | מציג את מצב גליל המפריד ומכלול ההרמה                                                                                                                                                                         |
| <b>Waste Toner Bottle (בקבוק איסוף פסולת טונר)</b><br>Near Full (כמעט מלא)<br>החלף<br>Missing (חסר)<br>אישור | מציג את מצב בקבוק הטונר העודף                                                                                                                                                                                |
| <b>Fuser</b><br>אזהרה מוקדמת<br>Low (נמוכה)<br>החלף<br>Missing (חסר)<br>אישור                                | מציג את מצב ה-fuser                                                                                                                                                                                          |
| <b>Transfer Module (מודול העברה)</b><br>אזהרה מוקדמת<br>Low (נמוכה)<br>החלף<br>Missing (חסר)<br>אישור        | הצגת מצב מודול ההעברה                                                                                                                                                                                        |



| פריט בתפריט                                                                                   | תיאור                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>מחסנית הידוק</b><br>אזהרה מוקדמת<br>Low (נמוכה)<br>החלף<br>Missing (חסר)<br>אישור          | מציג את מצב מחסנית ההידוק |
| <b>Hole Punch Box (קופסת מחורר)</b><br>Near Full (כמעט מלא)<br>החלף<br>Missing (חסר)<br>אישור | מציג את מצב קופסת המחורר  |

## תפריט Paper (נייר)

### תפריט מקור ברירת מחדל

| פריט תפריט                                                                  | תיאור                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>מקור ברירת מחדל</b><br>מגש [x]<br>מזין MP<br>נייר - ידני<br>מעטפה - ידני | הגדרת מקור נייר ברירת מחדל עבור כל עבודות ההדפסה<br><b>הערות:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>מגש 1 (מגש רגיל) היא הגדרת ברירת מחדל של היצרן.</li> <li>בתפריט <b>נייר</b>, יש להגדיר את <b>הגדרת מזין MP למחסנית</b> כדי שמזין MP יופיע כהגדרת תפריט.</li> <li>אם אותו גודל וסוג נייר נמצאים בשני מגשים וההגדרות <b>גודל נייר וסוג נייר</b> זהות, המגשים מקושרים אוטומטית. כאשר מגש אחד ריק, עבודת ההדפסה נמשכת באמצעות המגש המקושר.</li> </ul> |

### תפריט גודל/סוג נייר

| פריט תפריט                                                                                                                    | תיאור                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>גודל במגש [x]</b><br>Letter<br>Legal<br>Executive<br>Oficio (Mexico Folio)<br>Statement<br>Universal<br>A4<br>A5<br>JIS B5 | מציין את גודל הנייר שטעון בכל מגש<br><b>הערות:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>הגדרת ברירת המחדל האמריקאית של היצרן היא Letter. היא הגדרת ברירת המחדל הבינלאומית של היצרן היא A4.</li> <li>עבור מגשים עם חישת גודל אוטומטית, מופיע רק הגודל שמזוהה על-ידי החומרה.</li> <li>אם אותו גודל וסוג נייר נמצאים בשני מגשים וההגדרות <b>גודל נייר וסוג נייר</b> זהות, המגשים מקושרים אוטומטית. כאשר מגש אחד ריק, עבודת ההדפסה משתמשת במגש המקושר.</li> </ul> |
| <b>הערה:</b> בתפריט זה מפורטים רק מגשים מותקנים.                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| פריט תפריט                                                                                                                                                                                                                                           | תיאור                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>סוג במגש [x]</b><br>נייר רגיל<br>כרטיסים<br>שקף<br>ממוחזר<br>מבריק<br>כבד מבריק<br>מדבקות<br>מדבקות ויניל<br>אגרות<br>נייר מכתבים<br>מודפס מראש<br>נייר צבעוני<br>נייר קל<br>נייר כבד<br>נייר מחוספס/כותנה<br>סוג מותאם אישית [x]                 | מציין את סוג הנייר שטעון בכל מגש<br><b>הערות:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>הגדרת ברירת המחדל של היצרן עבור מגש 1 היא נייר רגיל. הגדרת ברירת המחדל של היצרן עבור כל המגשים האחרים היא סוג מותאם אישית [x].</li> <li>אם זמין, שם המוגדר על-ידי המשתמש יופיע במקום סוג מותאם אישית [x].</li> <li>השתמש בפריט תפריט זה להגדרת קישור מגש אוטומטית.</li> </ul> |
| <b>גודל במזין MP</b><br>Letter<br>Legal<br>Executive<br>(Oficio (Mexico<br>Folio<br>Statement<br>Universal<br>Envelope 7 3/4<br>Envelope 9<br>Envelope 10<br>DL Envelope<br>C5 Envelope<br>B5 Envelope<br>Other Envelope<br>A4<br>A5<br>A6<br>JIS B5 | מציין את גודל הנייר שטעון במזין הרב תכליתי<br><b>הערות:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>הגדרת ברירת המחדל האמריקאית של היצרן היא Letter. היא הגדרת ברירת המחדל הבינלאומית של היצרן היא A4.</li> <li>בתפריט <b>נייר</b>, יש להגדיר את <b>הגדרת מזין MP למחסנית</b> כדי שמזין MP יופיע כפריט תפריט.</li> </ul>                                                |
| <b>הערה:</b> בתפריט זה מפורטים רק מגשים מותקנים.                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| פריט תפריט                                                                                                                                                                                                                                                    | תיאור                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>סוג במזין MP</b><br>סוג מותאם אישית [X]<br>נייר רגיל<br>כרטיסים<br>שקף<br>ממוחזר<br>מבריק<br>כבד מבריק<br>מדבקות<br>מדבקות וינל<br>אגרות<br>מעטפה<br>מעטפה מחוספסת<br>נייר מכתבים<br>מודפס מראש<br>נייר צבעוני<br>נייר קל<br>נייר כבד<br>נייר מחוספס/כותנה | מציין את סוג הנייר שטעון במזין הרב תכליתי<br><b>הערות:</b><br><ul style="list-style-type: none"> <li>הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא סוג מותאם אישית [X].</li> <li>בתפריט <b>נייר</b>, יש להגדיר את <b>הגדרת מזין MP למחסנית</b> כדי שמזין MP יופיע כפריט תפריט.</li> </ul> |
| <b>גודל נייר-ידני</b><br>Letter<br>Legal<br>Executive<br>(Oficio (Mexico<br>Folio<br>Statement<br>Universal<br>A4<br>A5<br>A6<br>JIS B5                                                                                                                       | מציין את גודל הנייר שנטען ידנית<br><b>הערה:</b> הגדרת ברירת המחדל האמריקאית של היצרן היא Letter. היא הגדרת ברירת המחדל הבינלאומית של היצרן היא A4.                                                                                                                         |
| <b>הערה:</b> בתפריט זה מפורטים רק מגשים מותקנים.                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| פריט תפריט                                                                                                                                                                                                                            | תיאור                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>סוג נייר-ידני</b><br>נייר רגיל<br>כרטיסים<br>שקף<br>ממוחזר<br>מבריק<br>כבד מבריק<br>מדבקות<br>מדבקות ויניל<br>אגרות<br>נייר מכתבים<br>מודפס מראש<br>נייר צבעוני<br>נייר קל<br>נייר כבד<br>נייר מחוספס/כותנה<br>סוג מותאם אישית [X] | מציין את סוג הנייר שנטען ידנית<br><b>הערה:</b> הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא נייר רגיל.                                                                           |
| <b>גודל מעטפה-ידני</b><br>Envelope 10<br>DL Envelope<br>C5 Envelope<br>B5 Envelope<br>Other Envelope<br>Envelope 7 3/4<br>Envelope 9                                                                                                  | מציין את גודל המעטפה שנטענת ידנית<br><b>הערה:</b> הגדרת ברירת המחדל האמריקאית של היצרן היא Envelope 10. היא הגדרת ברירת המחדל הבינלאומית של היצרן היא DL Envelope. |
| <b>סוג מעטפה-ידני</b><br>מעטפה<br>מעטפה מחוספסת<br>סוג מותאם אישית [X]                                                                                                                                                                | מציין את סוג המעטפה שנטענת ידנית<br><b>הערה:</b> הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא מעטפה.                                                                             |
| <b>הערה:</b> בתפריט זה מפורטים רק מגשים מותקנים.                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                    |

## תפריט הגדרת MP

| פריט תפריט                                 | תיאור                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>הגדרת MP</b><br>מחסנית<br>ידני<br>ראשון | קובע מתי המדפסת בוחרת נייר מהמזין הרב תכליתי<br><b>הערות:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא מחסנית. "מחסנית" מגדירה את המזין הרב תכליתי כמקור נייר אוטומטי.</li> <li>"ידני" מגדירה את המזין הרב תכליתי רק עבור עבודות הדפסה שמוזנות ידנית.</li> <li>"ראשון" מגדירה את המזין הרב תכליתי כמקור נייר ראשוני.</li> </ul> |

## תפריט גודל חלופי

| פריט תפריט                                                             | תיאור                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>גודל חלופי</b><br>כל המפורטים<br>מכובה<br>Statement/A5<br>Letter/A4 | מחליף גודל נייר שמצוין אם גודל הנייר המבוקש אינו זמין<br><b>הערות:</b><br><ul style="list-style-type: none"> <li>הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא כל המפורטים. מותרים כל גודלי התחליפים הזמינים.</li> <li>מכובה מציין שכל החלפת גודל אסורה.</li> <li>הגדרת החלפת הנייר מאפשרת להמשיך בעבודת ההדפסה ללא שתופיע ההודעה "שינוי נייר".</li> </ul> |

## תפריט מרקם נייר

| פריט תפריט                                      | תיאור                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>מרקם לרגיל</b><br>רגיל<br>מחוספס<br>חלק      | מציין את המרקם היחסי של הנייר הרגיל שטעון<br><b>הערה:</b> הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא רגיל.                                                                                                  |
| <b>מרקם לכרטיסים</b><br>רגיל<br>מחוספס<br>חלק   | מציין את המרקם היחסי של הכרטיסים שטעונים<br><b>הערות:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא רגיל.</li> <li>ההגדרות מופיעות רק אם כרטיסים נתמכים.</li> </ul> |
| <b>מרקם לשקף</b><br>רגיל<br>מחוספס<br>חלק       | מציין את המרקם היחסי של השקפים שטעונים<br><b>הערה:</b> הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא רגיל.                                                                                                     |
| <b>מרקם לממוחזר</b><br>רגיל<br>מחוספס<br>חלק    | מציין את המרקם היחסי של הנייר הממוחזר שטעון<br><b>הערה:</b> הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא רגיל.                                                                                                |
| <b>מרקם למבריק</b><br>רגיל<br>מחוספס<br>חלק     | מציין את המרקם היחסי של הנייר המבריק שטעון<br><b>הערה:</b> הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא רגיל.                                                                                                 |
| <b>מרקם לכבד מבריק</b><br>רגיל<br>מחוספס<br>חלק | מציין את המרקם היחסי של הנייר המבריק שטעון<br><b>הערה:</b> הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא רגיל.                                                                                                 |
| <b>מרקם למדבקות</b><br>רגיל<br>מחוספס<br>חלק    | מציין את המרקם היחסי של המדבקות שטעונות<br><b>הערה:</b> הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא רגיל.                                                                                                    |

| פריט תפריט                                           | תיאור                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>מרקם למדבקות ויניל</b><br>רגיל<br>מחוספס<br>חלק   | מציין את המרקם היחסי של מדבקות הוויניל שטעונות<br><b>הערה:</b> הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא רגיל.                                                                                                             |
| <b>מרקם לאגרות</b><br>מחוספס<br>חלק<br>רגיל          | מציין את המרקם היחסי של נייר האגרות שטעון<br><b>הערה:</b> הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא מחוספס.                                                                                                                |
| <b>מרקם למעטפה</b><br>רגיל<br>מחוספס<br>חלק          | מציין את המרקם היחסי של המעטפות שטעונות<br><b>הערה:</b> הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא רגיל.                                                                                                                    |
| <b>מרקם למעטפה מחוספסת</b><br>מחוספס                 | מציין את המרקם היחסי של המעטפות שטעונות<br><b>הערה:</b> הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא מחוספס.                                                                                                                  |
| <b>מרקם לנייר מכתבים</b><br>רגיל<br>מחוספס<br>חלק    | מציין את המרקם היחסי של נייר המכתבים שטעון<br><b>הערה:</b> הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא רגיל.                                                                                                                 |
| <b>מרקם למודפס מראש</b><br>רגיל<br>מחוספס<br>חלק     | מציין את המרקם היחסי של הנייר המודפס מראש שטעון<br><b>הערה:</b> הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא רגיל.                                                                                                            |
| <b>מרקם לצבעוני</b><br>רגיל<br>מחוספס<br>חלק         | מציין את המרקם היחסי של הנייר הצבעוני שטעון<br><b>הערה:</b> הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא רגיל.                                                                                                                |
| <b>מרקם לנייר קל</b><br>רגיל<br>מחוספס<br>חלק        | מציין את המרקם היחסי של הנייר שטעון<br><b>הערה:</b> הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא רגיל.                                                                                                                        |
| <b>מרקם לכבד</b><br>רגיל<br>מחוספס<br>חלק            | מציין את המרקם היחסי של הנייר שטעון<br><b>הערה:</b> הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא רגיל.                                                                                                                        |
| <b>מרקם למחוספס/כותנה</b><br>מחוספס                  | מציין את המרקם היחסי של נייר הכותנה שטעון<br><b>הערה:</b> הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא מחוספס.                                                                                                                |
| <b>מרקם מותאם אישית [x]</b><br>רגיל<br>מחוספס<br>חלק | מציין את המרקם היחסי של הנייר מותאם אישית שטעון<br><b>הערות:</b><br><ul style="list-style-type: none"> <li>הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא רגיל.</li> <li>ההגדרות מופיעות רק אם סוג מותאם אישית נתמך.</li> </ul> |

## תפריט משקל נייר

| פריט תפריט                                    | תיאור                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>משקל רגיל</b><br>רגיל<br>כבד<br>קל         | מציין את המשקל היחסי של הנייר הרגיל שטעון<br><b>הערה:</b> הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא רגיל.                                                                                                     |
| <b>משקל כרטיסים</b><br>רגיל<br>כבד<br>קל      | מציין את המשקל היחסי של הכרטיסים שטעונים<br><b>הערות:</b><br><ul style="list-style-type: none"> <li>הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא רגיל.</li> <li>ההגדרות מופיעות רק אם כרטיסים נתמכים.</li> </ul> |
| <b>משקל שקף</b><br>רגיל<br>כבד<br>קל          | מציין את המשקל היחסי של השקפים שטעונים<br><b>הערה:</b> הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא רגיל.                                                                                                        |
| <b>משקל ממוחזר</b><br>רגיל<br>כבד<br>קל       | מציין את המשקל היחסי של הנייר הממוחזר שטעון<br><b>הערה:</b> הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא רגיל.                                                                                                   |
| <b>משקל מבריק</b><br>רגיל<br>כבד<br>קל        | מציין את המשקל היחסי של הנייר המבריק שטעון<br><b>הערה:</b> הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא רגיל.                                                                                                    |
| <b>משקל כבד מבריק</b><br>כבד                  | מציין את המשקל היחסי של הנייר המבריק שטעון<br><b>הערה:</b> הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא כבד.                                                                                                     |
| <b>משקל מדבקות</b><br>רגיל<br>כבד<br>קל       | מציין את המשקל היחסי של המדבקות שטעונות<br><b>הערה:</b> הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא רגיל.                                                                                                       |
| <b>משקל מדבקות ויניל</b><br>רגיל<br>כבד<br>קל | מציין את המשקל היחסי של מדבקות הוויניל שטעונות<br><b>הערה:</b> הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא רגיל.                                                                                                |
| <b>משקל אגרות</b><br>רגיל<br>כבד<br>קל        | מציין את המשקל היחסי של נייר האגרות שטעון<br><b>הערה:</b> הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא רגיל.                                                                                                     |
| <b>משקל מעטפה</b><br>רגיל<br>כבד<br>קל        | מציין את המשקל היחסי של המעטפות שטעונות<br><b>הערה:</b> הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא רגיל.                                                                                                       |

| פריט תפריט                                       | תיאור                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>משקל מעטפה מחוספסת</b><br>כבד<br>קל<br>רגיל   | מציין את המשקל היחסי של המעטפות שטעונות<br><b>הערה:</b> הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא כבד.                                                                                                                    |
| <b>משקל נייר מכתבים</b><br>רגיל<br>כבד<br>קל     | מציין את המשקל היחסי של נייר המכתבים שטעון<br><b>הערה:</b> הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא רגיל.                                                                                                                |
| <b>משקל מודפס מראש</b><br>רגיל<br>כבד<br>קל      | מציין את המשקל היחסי של נייר מודפס מראש שטעון<br><b>הערה:</b> הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא רגיל.                                                                                                             |
| <b>משקל צבעוני</b><br>רגיל<br>כבד<br>קל          | מציין את המשקל היחסי של הנייר הצבעוני שטעון<br><b>הערה:</b> הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא רגיל.                                                                                                               |
| <b>משקל קל</b><br>קל                             | מציין את המשקל היחסי של הנייר שטעון<br><b>הערה:</b> הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא קל.                                                                                                                         |
| <b>משקל כבד</b><br>כבד                           | מציין את המשקל היחסי של הנייר שטעון<br><b>הערה:</b> הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא כבד.                                                                                                                        |
| <b>משקל מחוספס/כותנה</b><br>רגיל<br>כבד<br>קל    | מציין את המשקל היחסי של נייר הכותנה שטעון<br><b>הערה:</b> הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא רגיל.                                                                                                                 |
| <b>משקל מותאם אישית [א]</b><br>רגיל<br>כבד<br>קל | מציין את המשקל היחסי של נייר מותאם אישית שטעון<br><b>הערות:</b><br><ul style="list-style-type: none"> <li>הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא רגיל.</li> <li>ההגדרות מופיעות רק אם סוג מותאם אישית נתמך.</li> </ul> |

## תפריט טעינת נייר

| פריט תפריט                                                                                                                                                                                                                                                                                       | תיאור                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>טעינת כרטיסים</b><br>מכובה<br>הדפסה דו-צדדית                                                                                                                                                                                                                                                  | קובע אם הדפסה דו-צדדית מתבצעת עבור כל עבודות ההדפסה שמצינות כרטיסים כסוג נייר<br><b>הערה:</b> הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא מכובה. |
| <b>טעינת ממוחזר</b><br>מכובה<br>הדפסה דו-צדדית                                                                                                                                                                                                                                                   | קובע אם הדפסה דו-צדדית מתבצעת עבור כל עבודות ההדפסה שמצינות ממוחזר כסוג נייר<br><b>הערה:</b> הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא מכובה.  |
| <b>הערות:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>הדפסה דו-צדדית מגדירה את ברירת המחדל להדפסה דו-צדדית של המדפסת עבור כל עבודות הדפסה, אלא אם הדפסה חד-צדדית נבחרת ב"מאפייני הדפסה".</li> <li>אם נבחרת הדפסה דו-צדדית, כל עבודות ההדפסה נשלחות דרך יחידת הדופלקס, כולל עבודות של הדפסה חד-צדדית.</li> </ul> |                                                                                                                                     |



| פריט תפריט                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | תיאור                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>טעינת מבריק</b><br>מכובה<br>הדפסה דו-צדדית                                                                                                                                                                                                                                                                  | קובע אם הדפסה דו-צדדית מתבצעת עבור כל עבודות ההדפסה שמצינות מבריק כסוג נייר<br><b>הערה:</b> הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא מכובה.                                                                                                                            |
| <b>טעינת כבד מבריק</b><br>מכובה<br>הדפסה דו-צדדית                                                                                                                                                                                                                                                              | קובע אם הדפסה דו-צדדית מתבצעת עבור כל עבודות ההדפסה שמצינות כבד מבריק כסוג נייר<br><b>הערה:</b> הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא מכובה.                                                                                                                        |
| <b>טעינת מדבקות</b><br>מכובה<br>הדפסה דו-צדדית                                                                                                                                                                                                                                                                 | קובע אם הדפסה דו-צדדית מתבצעת עבור כל עבודות ההדפסה שמצינות מדבקות כסוג נייר<br><b>הערה:</b> הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא מכובה.                                                                                                                           |
| <b>טעינת מדבקות ויניל</b><br>מכובה<br>הדפסה דו-צדדית                                                                                                                                                                                                                                                           | קובע אם הדפסה דו-צדדית מתבצעת עבור כל עבודות ההדפסה שמצינות מדבקות ויניל כסוג נייר<br><b>הערה:</b> הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא מכובה.                                                                                                                     |
| <b>טעינת אגרות</b><br>מכובה<br>הדפסה דו-צדדית                                                                                                                                                                                                                                                                  | קובע אם הדפסה דו-צדדית מתבצעת עבור כל עבודות ההדפסה שמצינות אגרות כסוג נייר<br><b>הערה:</b> הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא מכובה.                                                                                                                            |
| <b>טעינת נייר מכתבים</b><br>מכובה<br>הדפסה דו-צדדית                                                                                                                                                                                                                                                            | קובע אם הדפסה דו-צדדית מתבצעת עבור כל עבודות ההדפסה שמצינות נייר מכתבים כסוג נייר<br><b>הערה:</b> הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא מכובה.                                                                                                                      |
| <b>טעינת מודפס מראש</b><br>מכובה<br>הדפסה דו-צדדית                                                                                                                                                                                                                                                             | קובע אם הדפסה דו-צדדית מתבצעת עבור כל עבודות ההדפסה שמצינות מודפס מראש כסוג נייר<br><b>הערה:</b> הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא מכובה.                                                                                                                       |
| <b>טעינת צבעוני</b><br>מכובה<br>הדפסה דו-צדדית                                                                                                                                                                                                                                                                 | קובע אם הדפסה דו-צדדית מתבצעת עבור כל עבודות ההדפסה שמצינות צבעוני כסוג נייר<br><b>הערה:</b> הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא מכובה.                                                                                                                           |
| <b>טעינת קל</b><br>מכובה<br>הדפסה דו-צדדית                                                                                                                                                                                                                                                                     | קובע אם הדפסה דו-צדדית מתבצעת עבור כל עבודות ההדפסה שמצינות קל כסוג נייר<br><b>הערה:</b> הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא מכובה.                                                                                                                               |
| <b>טעינת כבד</b><br>מכובה<br>הדפסה דו-צדדית                                                                                                                                                                                                                                                                    | קובע אם הדפסה דו-צדדית מתבצעת עבור כל עבודות ההדפסה שמצינות כבד כסוג נייר<br><b>הערה:</b> הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא מכובה.                                                                                                                              |
| <b>טעינת מחוספס/כותנה</b><br>מכובה<br>הדפסה דו-צדדית                                                                                                                                                                                                                                                           | קובע אם הדפסה דו-צדדית מתבצעת עבור כל עבודות ההדפסה שמצינות מחוספס או כותנה כסוג נייר<br><b>הערה:</b> הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא מכובה.                                                                                                                  |
| <b>טעינת מותאם אישית [x]</b><br>מכובה<br>הדפסה דו-צדדית                                                                                                                                                                                                                                                        | קובע אם הדפסה דו-צדדית מתבצעת עבור כל עבודות ההדפסה שמצינות מותאם אישית [x] כסוג נייר<br><b>הערות:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא מכובה.</li> <li>טעינת מותאם אישית [x] זמינה אם סוג מותאם אישית נתמך.</li> </ul> |
| <b>הערות:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>הדפסה דו-צדדית מגדירה את ברירת המחדל להדפסה דו-צדדית של המדפסת עבור כל עבודות הדפסה, אלא אם הדפסה חד-צדדית נבחרת ב"מאפייני הדפסה".</li> <li>אם נבחרת הדפסה דו-צדדית, כל עבודות ההדפסה נשלחות דרך יחידת הדופלקס, כולל עבודות של הדפסה חד-צדדית.</li> </ul> |                                                                                                                                                                                                                                                              |

## תפריט סוגים מותאמים אישית

| פריט תפריט                                                                                                      | תיאור                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>סוג מותאם אישית [x]</b><br>נייר<br>כרטיסים<br>שקף<br>מבריק<br>מחוספס/כותנה<br>מדבקות<br>מדבקות וינל<br>מעטפה | משייך נייר או סוג מדיה מיוחדת עם שם ברירת המחדל של היצרן <b>סוג מותאם אישית [x]</b> או שם מותאם אישית שמוגדר על-ידי המשתמש שנוצר מתוך שרת האינטרנט המובנה או מתוך MarkVision™ Professional<br><b>הערות:</b><br><ul style="list-style-type: none"> <li>הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא נייר.</li> <li>המגש שנבחר או המזין הרב תכליתי חייבים לתמוך בסוג המדיה שמותאם אישית כדי להדפיס ממקור זה.</li> </ul> |
| <b>ממוחזר</b><br>נייר<br>כרטיסים<br>שקף<br>מבריק<br>מחוספס/כותנה<br>מדבקות<br>מדבקות וינל<br>מעטפה              | מציין את סוג הנייר כשאר ההגדרה "ממוחזר" נבחרת בתפריטים אחרים<br><b>הערות:</b><br><ul style="list-style-type: none"> <li>הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא נייר.</li> <li>המגש שנבחר או המזין הרב תכליתי חייבים לתמוך בסוג המדיה שמותאם אישית כדי להדפיס ממקור זה.</li> </ul>                                                                                                                               |

## תפריט שמות מותאמים אישית

| פריט תפריט                         | הגדרה                                                                                            |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>שם מותאם אישית [x]</b><br>[ללא] | מציין שם מותאם אישית עבור סוג נייר. שם זה מחליף את השם <b>שם מותאם אישית [x]</b> בתפריטי המדפסת. |

## תפריט 'שמות סלים מותאמים אישית'

| פריט בתפריט    | תיאור                          |
|----------------|--------------------------------|
| <b>סל רגיל</b> | מציין שם מותאם אישית לסל הרגיל |
| <b>סל [x]</b>  | מציין שם מותאם אישית לסל [x]   |

## תפריט גודל סריקה מותאם אישית

| פריט תפריט                                                                                                                                                                                        | תיאור                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>גודל סריקה מותאם אישית [x]</b><br>שם גודל סריקה<br>רוחב<br>1-8.5 אינץ' (25-215.9 מ"מ)<br>גובה<br>1-25 אינץ' (25-635 מ"מ)<br>כיוון הדפסה<br>לאורך<br>לרוחב<br>2 סריקות לכל צד<br>מכובה<br>מופעל | מציין את שם גודל הסריקה שמותאמת אישית, גודלי סריקה ואפשרויות. שם גודל סריקה מותאם אישית מחליף את <b>גודל סריקה מותאם אישית [x]</b> בתפריטי המדפסת.<br><b>הערות:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>הגדרת ברירת המחדל האמריקאית של היצרן היא 8.5 אינץ' עבור רוחב. הגדרת ברירת המחדל הבינלאומית של היצרן היא 210 מ"מ עבור רוחב.</li> <li>הגדרת ברירת המחדל האמריקאית של היצרן היא 14 אינץ' עבור גובה. הגדרת ברירת המחדל הבינלאומית של היצרן היא 297 מ"מ עבור גובה.</li> <li>הגדרת ברירת המחדל של היצרן עבור כיוון הדפסה היא לאורך.</li> <li>הגדרת ברירת המחדל של היצרן עבור 2 סריקות לכל צד היא מכובה.</li> </ul> |

## תפריט Universal Setup (הגדרות אוניברסליות)

| השתמש ב:                                                                                                                                                                                                     | כדי                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>יחידות מידה</b><br>אינצ'ים<br>מילימטרים                                                                                                                                                                   | לציין את יחידת המידה.<br><b>הערה:</b> בארה"ב, יחידות אינץ' הן הגדרת ברירת המחדל של היצרן. מילימטרים הם הגדרת ברירת המחדל הבינלאומית של היצרן.               |
| <b>רוחב בהדפסה לאורך</b><br>48–3 אינץ'<br>1219–76 מ"מ                                                                                                                                                        | קובע את רוחב ההדפסה לאורך.<br><b>הערה:</b> 8.5 אינץ' הוא הגדרת ברירת המחדל הגדרת ברירת המחדל של היצרן. 215.9 מ"מ היא הגדרת ברירת המחדל הבינלאומית של היצרן. |
| <b>גובה בהדפסה לאורך</b><br>48–3 אינץ'<br>1219–76 מ"מ                                                                                                                                                        | קובע את גובה ההדפסה לאורך.<br><b>הערה:</b> 14 אינץ' הם ברירת המחדל הגדרת ברירת המחדל של היצרן. 355.6 מ"מ היא הגדרת ברירת המחדל הבינלאומית של היצרן.         |
| <b>הערות:</b>                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                             |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>אם הרוחב או הגובה חורגים מהערך המרבי, המדפסת משתמשת ברוחב או בגובה המרביים המותרים.</li> <li>ניתן להגדיל את הרוחב או הגובה בפסיעות של 0.01 אינץ' או 1 מ"מ.</li> </ul> |                                                                                                                                                             |

## תפריט Bin Setup (הגדרת סל)

| פריט בתפריט                                                                                                                                                                | תיאור                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Output Bin (סל פלט)</b><br>Standard Bin (סל סטנדרטי)<br>סל [x]                                                                                                          | קובע את הגדרת ברירת המחדל של סל הפלט.<br><b>הערה:</b> Standard Bin (סל סטנדרטי) הוא הגדרת ברירת המחדל של היצרן. |
| <b>Configure Bins (הגדרת סלים)</b><br>Mailbox (תא דואר)<br>Link (קישור)<br>Mail Overflow (עומס יתר דואר)<br>Link Optional (קישור אופציונלי)<br>Type Assignment (הקצאת סוג) | מציין אפשרויות הגדרה לסלי פלט.<br><b>הערה:</b> Mailbox (תא דואר) הוא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.                |

| פריט בתפריט                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | תיאור                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Assign Type/Bin</b><br>Plain Paper Bin (סל פלט נייר רגיל)<br>Card Stock Bin (סל פלט כרטיסים)<br>Transparency Bin (סל פלט שקפים)<br>Recycled Bin (סל פלט נייר ממוחזר)<br>Glossy Bin (סל פלט נייר מבריק)<br>Heavy Glossy Bin (סל פלט נייר מבריק כבד)<br>Labels Bin (סל פלט מדבקות)<br>Vinyl Labels Bin<br>Bond Bin (סל פלט Bond)<br>Envelope Bin (סל פלט מעטפות)<br>Rough Envelope Bin (סל פלט מעטפות גסות)<br>Letterhead Bin (סל פלט נייר מכתבים)<br>Preprinted Bin (סל פלט נייר מודפס מראש)<br>Colored Bin (סל פלט נייר צבעוני)<br>Light Paper Bin (סל פלט נייר קל)<br>Heavy Paper Bin (סל פלט נייר כבד)<br>Rough/Cotton Bin (סל פלט נייר גס/כותנה)<br>Custom [x] Bin (סל פלט נייר מותאם אישית [x]) | בחירת סל פלט לכל סוג נייר שנתמך<br>האפשרויות הזמינות לבחירה לכל אחד מהסוגים הן:<br>Disabled (מנוטרל)<br>Standard Bin (סל סטנדרטי)<br>סל [x]<br><b>הערה:</b> האפשרות Disabled (מנוטרל) היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן. |

## תפריט Reports (דוחות)

### תפריט Reports (דוחות)

| השתמש ב:                                          | כדי                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Menu Settings Page (דף הגדרות תפריט)</b>       | להדפיס דוח על הגדרות התפריט הנוכחיות של המדפסת. הדוח אף כולל מידע על מצב החומרים המתכלים ורשימה של אפשרויות החומרה שהותקנו בהצלחה.                                                                                                                                                             |
| <b>Device Statistics (סטטיסטיקת ההתקן)</b>        | להדפיס דוח שמכיל נתונים סטטיסטיים על המדפסת דוגמת מידע על חומרים מתכלים ופרטים על עמודים שהודפסו.                                                                                                                                                                                              |
| <b>Network Setup Page (דף הגדרת רשת)</b>          | להדפיס דוח הכולל מידע על הגדרות הרשת של המדפסת.<br><b>הערה:</b> פריט תפריט זה מופיע רק במדפסות רשת או במדפסות המחוברות לשרתי הדפסה.                                                                                                                                                            |
| <b>Network [x] Setup Page (דף הגדרות רשת [x])</b> | להדפיס דוח הכולל מידע על הגדרות הרשת של המדפסת.<br><b>הערה:</b> פריט תפריט זה מופיע רק במדפסות רשת או במדפסות שמחוברות לשרתי הדפסה וכאשר מותקנת יותר מאפשרות רשת אחת.                                                                                                                          |
| <b>Shortcut List (רשימת קיצורי דרך)</b>           | להדפיס דוח שמכיל פרטים לגבי קיצורי דרך שהוגדרו.                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Fax Job Log (יומן משימות פקס)</b>              | להדפיס דוח שמכיל פרטים לגבי 200 הפקסים האחרונים שהושלמו.<br><b>הערות:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>פריט תפריט זה זמין רק כאשר Enable Job Log (אפשר יומן משימות) מוגדר במצב On (מופעל) בתפריט Fax Settings (הגדרות פקס).</li> <li>תפריט זה נתמך רק בחלק מדגמי המדפסות.</li> </ul> |

| השתמש ב:                                    | כדי                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fax Call Log</b> (יומן שיחות פקס)        | להדפיס דוח שמכיל פרטים על 100 ניסיונות הפקס האחרונים, הפקסים שהתקבלו והשיחות שנחסמו.<br><b>הערות:</b><br><ul style="list-style-type: none"> <li>• פריט תפריט זה זמין רק כאשר Enable Job Log (אפשר יומן משימות) מוגדר במצב On (מופעל) בתפריט Fax Settings (הגדרות פקס).</li> <li>• תפריט זה נתמך רק בחלק מדגמי המדפסות.</li> </ul> |
| <b>Copy Shortcuts</b> (קיצורי דרך להעתקה)   | להדפיס דוח הכולל פרטים על קיצורי דרך להעתקה.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>E-mail Shortcuts</b> (קיצורי דרך לדוא"ל) | להדפיס דוח הכולל פרטים על קיצורי דרך לדוא"ל.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Fax Shortcuts</b> (קיצורי דרך לפקס)      | להדפיס דוח הכולל פרטים על קיצורי דרך לפקס.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>FTP Shortcuts</b> (קיצורי דרך ל-FTP)     | להדפיס דוח הכולל פרטים על קיצורי דרך ל-FTP.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Profiles List</b> (רשימת פרופילים)       | להדפיס רשימה של פרופילים המאוחסנים במדפסת.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Print Fonts</b> (הדפסת גופנים)           | להדפיס דוח של כל הגופנים הזמינים עבור שפת המדפסת הנוכחית שמוגדרת.                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Print Directory</b> (הדפסת רשימת ספריות) | להדפיס רשימה של כל המשאבים המאוחסנים בכרטיס זיכרון הבזק אופציונלי או בכונן הקשיח של המדפסת.<br><b>הערות:</b><br><ul style="list-style-type: none"> <li>• הגדרת גודל מאגר העבודה חייבת להיות 100%.</li> <li>• ודא שכרטיס הזיכרון או הכונן הקשיח מותקנים ופועלים כהלכה.</li> </ul>                                                  |
| <b>Print Demo</b> (הדפסת דוגמה)             | להדפיס קובצי הדגמה שזמינים בקושחה, באפשרות ההבזק ובאפשרות הדיסק.                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| דף הדגמה<br>[רשימת דפי הדגמה זמינים]        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Asset Report</b> (דוח נכס)               | להדפיס דוח שמכיל את פרטי המדפסת, למשל מספר סידורי ושם דגם.                                                                                                                                                                                                                                                                        |

## תפריט Network/Ports (רשת/יציאות)

### תפריט NIC פעיל

| פריט תפריט                                              | תיאור                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>NIC פעיל</b><br>אוטומטי<br>[רשימת כרטיסי רשת זמינים] | <b>הערות:</b><br><ul style="list-style-type: none"> <li>• הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא אוטומטי.</li> <li>• פריט תפריט זה מופיע רק כאשר מותקן כרטיס רשת אופציונלי.</li> </ul> |

### תפריטי רשת סטנדרטית או רשת [x]

הערה: רק יציאות פעילות מוצגות בתפריט זה; על היציאות שאינן פעילות לא מופיעות.

| פריט תפריט                                               | תיאור                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PCL SmartSwitch</b><br>מופעל<br>מכובה                 | <p>מגדיר את המדפסת למעבר אוטומטי להדמיית PCL כשעבודת הדפסה מחייבת זאת, ללא קשר לשפת ברירת המחדל של המדפסת</p> <p><b>הערות:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא מופעל.</li> <li>כשהגדרה היא "מכובה", המדפסת אינה בודקת את הנתונים הנכנסים. המדפסת משתמשת בהדמיית PostScript אם PS SmartSwitch מוגדר למצב "מופעל". אם PS SmartSwitch מוגדר למצב "מכובה", המדפסת משתמשת בשפת ברירת המחדל של המדפסת שצוינה בתפריט <b>הגדרה</b>.</li> </ul>                                                                                                                      |
| <b>PS SmartSwitch</b><br>מופעל<br>מכובה                  | <p>מגדיר את המדפסת למעבר אוטומטי להדמיית PS כשעבודת הדפסה מחייבת זאת, ללא קשר לשפת ברירת המחדל של המדפסת</p> <p><b>הערות:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא מופעל.</li> <li>כשהגדרה היא "מכובה", המדפסת אינה בודקת את הנתונים הנכנסים. המדפסת משתמשת בהדמיית PCL אם PCL SmartSwitch מוגדר למצב "מופעל". אם PCL SmartSwitch מוגדר למצב "מכובה", המדפסת משתמשת בשפת ברירת המחדל של המדפסת שצוינה בתפריט <b>הגדרה</b>.</li> </ul>                                                                                                                            |
| <b>מצב NPA</b><br>אוטומטי<br>מכובה                       | <p>מגדיר את המדפסת לבצע עיבוד מיוחד שנדרש עבור תקשורת דו-כיוונית בהתאם למוסכמות המוגדרות על-ידי פרוטוקול NPA</p> <p><b>הערות:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא אוטומטי.</li> <li>שינוי הגדרה זו מלווה הבקרה של המדפסת ולאחר מכן יציאה מהתפריטים גורמת למדפסת לבצע הפעלה מחדש. לאחר מכן, בחירת התפריט מתעדכנת.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>מאגר רשת</b><br>אוטומטי<br>3KB עד [גודל מרבי<br>שמות] | <p>מגדיר את הגודל של מאגר קלט הרשת</p> <p><b>הערות:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא אוטומטי.</li> <li>ניתן לשנות את הערך בפסיעות של 1-KB.</li> <li>הגודל המקסימלי שמותר תלוי בכמות הזיכרון במדפסת, הגודל של מאגרי קישור אחרים, והאם האפשרות "חוסך משאבים" מוגדרת למצב מופעל או מכובה.</li> <li>כדי להגדיל את טווח הגודל מקסימלי עבור מאגר הרשת, נטרל או הפחת את גודל המאגר המקבילי, הטורי ומאגר ה-USB.</li> <li>שינוי הגדרה זו מלווה הבקרה של המדפסת ולאחר מכן יציאה מהתפריטים גורמת למדפסת לבצע הפעלה מחדש. לאחר מכן, בחירת התפריט מתעדכנת.</li> </ul> |
| <b>אגירת עבודות</b><br>מכובה<br>מופעל<br>אוטומטי         | <p>שמירה זמנית של עבודות הדפסה בדיסק הקשיח של המדפסת לפני הדפסה. תפריט זה מופיע רק כאשר מותקן דיסק קשיח מפורמט.</p> <p><b>הערות:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא מכובה.</li> <li>האפשרות מופעל, אוגרת עבודות הדפסה בדיסק הקשיח של המדפסת.</li> <li>האפשרות אוטומטי אוגרת עבודות רק אם המדפסת עסוקה בעיבוד נתונים מכניסת קלט אחרת.</li> <li>שינוי הגדרה זו מלווה הבקרה של המדפסת ולאחר מכן יציאה מהתפריטים גורמת למדפסת לבצע הפעלה מחדש. לאחר מכן, בחירת התפריט מתעדכנת.</li> </ul>                                                                      |

| פריט תפריט                                                                               | תיאור                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Mac Binary PS</b><br>אוטומטי<br>מופעל<br>מכובה                                        | מגדיר את המדפסת לעיבוד עבודות הדפסה של Macintosh binary PostScript<br><b>הערות:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא אוטומטי.</li> <li>האפשרות מכובה מסננת עבודות הדפסה באמצעות הפרוטוקול הסטנדרטי.</li> <li>האפשרות מופעל מעבדת עבודות הדפסה מסוג raw binary PostScript.</li> </ul> |
| <b>הגדרת רשת סטנדרטית</b><br>דוחות<br>כרטיס רשת<br>TCP/IP<br>IPv6<br>אלחוטי<br>AppleTalk | מציג והמגדיר את הגדרות הרשת של המדפסת.<br><b>הערה:</b> התפריט האלחוטי מופע רק כאשר המדפסת מחוברת לרשת אלחוטית.                                                                                                                                                                                                            |
| <b>הגדרת רשת [x]</b><br>דוחות<br>כרטיס רשת<br>TCP/IP<br>IPv6<br>אלחוטי<br>AppleTalk      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

## תפריט דוחות רשת

תפריט זה זמין בתפריט **רשת/יציאות**:

**רשת/יציאות** < **רשת סטנדרטית** או **רשת [x]** < **הגדרת רשת סטנדרטית** או **הגדרת רשת** < **דוחות** או **דוחות רשת**

| פריט תפריט             | תיאור                                                              |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>הדפסת דף הגדרות</b> | מדפיס דוח המכיל פרטים על הגדרות הרשת של המדפסת, דוגמת כתובת TCP/IP |

## תפריט Network Card (כרטיס רשת)

| השתמש ב:                               | כדי                                 |
|----------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>הצג מצב כרטיס</b><br>מחובר<br>מנותק | להציג את מצב החיבור של כרטיס הרשת.  |
| <b>הצג מהירות כרטיס</b>                | להציג את המהירות של כרטיס רשת פעיל. |
| <b>כתובת רשת</b><br>UAA<br>LAA         | מציג את כתובת הרשת.                 |

| השתמש ב:                                   | כדי                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>פסק זמן של משימה</b><br>0-255 שניות     | מגדיר את משך הזמן שנדרש כדי לבטל משימת הדפסה ברשת.<br><b>הערות:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא 90 שניות.</li> <li>0 מנטרל את פסק הזמן.</li> <li>אם בוחרים ערך בין 1 ל-9, ההגדרה תישמר כ-10.</li> </ul> |
| <b>דף כרזה</b><br>Off (כבוי)<br>On (מופעל) | אפשר דפי כרזה.<br><b>הערה:</b> הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא מכובה.                                                                                                                                                                              |

## תפריט TCP/IP

כדי לגשת לתפריט, נווט לכל אחד מהבאים:

- Network/Ports (רשת/יציאות) <Standard Network (רשת רגילה) <Standard Network Setup (הגדרת רשת רגילה) <TCP/IP**
- Network/Ports (רשת/יציאות) <[x] <[Network >[x]Setup] (רשת [Network >[x]Setup] >[x] <[Network >[x]Setup] (הגדרת רשת [Network >[x]Setup] >[x] <[Network >[x]Setup])**

**הערה:** תפריט זה זמין רק בדגמי רשת או במדפסות המחוברות לשרתי הדפסה.

| השתמש ב:                                            | כדי                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>הגדרת שם מארח</b>                                | הגדר את שם המארח הנוכחי של TCP/IP.<br><b>הערה:</b> ניתן לשנות אותו רק משרת האינטרנט המובנה.                                                                                                                                                                                                           |
| <b>כתובת IP ADDRESS</b>                             | הצג או שנה את כתובת TCP/IP הנוכחית.<br><b>הערה:</b> הגדרה ידנית של כתובת IP קובעת את הגדרות Enable DHCP (אפשר DHCP) ו- Enable Auto IP (אפשר IP אוטומטי) למצב Off (כבוי). היא קובעת גם את הגדרות Enable BOOTP (אפשר BOOTP) ו- Enable RARP (אפשר RARP) למצב Off (כבוי) במערכות התומכות ב-BOOTP וב-RARP. |
| <b>Netmask (מסיכת רשת)</b>                          | הצג או שנה את מסיכת רשת TCP/IP הנוכחית.                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Gateway (שער)</b>                                | הצג או שנה את שער TCP/IP הנוכחי.                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>איפשר DHCP</b><br>On (פועל)<br>מכובה             | קבע את כתובת ואת הקצאת פרמטרים של DHCP.<br><b>הערה:</b> On (פועל) הוא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.                                                                                                                                                                                                     |
| <b>איפשר RARP</b><br>On (פועל)<br>מכובה             | קבע את הגדרת הקצאת כתובת RARP.<br><b>הערה:</b> Off (כבוי) היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.                                                                                                                                                                                                             |
| <b>איפשר BOOTP</b><br>On (פועל)<br>מכובה            | קבע את הגדרת הקצאת כתובת BOOTP.<br><b>הערה:</b> On (פועל) הוא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.                                                                                                                                                                                                             |
| <b>איפשר AutoIP</b><br>כן<br>לא                     | קבע את הגדרת Zero Configuration Networking (רישות תצורת אפס).<br><b>הערה:</b> ברירת המחדל של היצרן היא Yes (כן).                                                                                                                                                                                      |
| <b>Enable FTP/TFTP (אפשר DDNS/mDNS)</b><br>כן<br>לא | אפשר את שרת FTP המובנה שבעזרתו תוכל לשלוח קבצים לסורק באמצעות פרוטוקול העברת קבצים.<br><b>הערה:</b> ברירת המחדל של היצרן היא Yes (כן).                                                                                                                                                                |



| השתמש ב:                                                                                   | כדי                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Enable HTTP Server (אפשר שרת HTTP)</b><br>כן<br>לא                                      | אפשר את שרת האינטרנט המוטמע (Embedded Web Server). כאשר השרת מאופשר, ניתן לנטר ולנהל את הסורק מרחוק באמצעות דפדפן אינטרנט.<br><b>הערה:</b> ברירת המחדל של היצרן היא Yes (כן). |
| <b>WINS Server Address (כתובת שרת WINS)</b>                                                | הצג או שנה את כתובת שרת WINS הנוכחית.                                                                                                                                         |
| <b>DDNS איפשר DDNS</b><br>כן<br>לא                                                         | הצג או שנה את הגדרת DDNS הנוכחית.<br><b>הערה:</b> ברירת המחדל של היצרן היא Yes (כן).                                                                                          |
| <b>Enable mDNS (אפשר mDNS)</b><br>כן<br>לא                                                 | הצג או שנה את הגדרת mDNS הנוכחית.<br><b>הערה:</b> ברירת המחדל של היצרן היא Yes (כן).                                                                                          |
| <b>DNS Server Address (כתובת שרת DNS)</b>                                                  | הצג או שנה את כתובת שרת DNS הנוכחית.                                                                                                                                          |
| <b>כתובת שרת גיבוי DNS</b><br><b>כתובת שרת גיבוי DNS 2</b><br><b>כתובת שרת גיבוי DNS 3</b> | הצג או שנה את כתובות שרת גיבוי DNS                                                                                                                                            |
| <b>איפשר HTTPS</b><br>כן<br>לא                                                             | הצג או שנה את הגדרת HTTPS הנוכחית.<br><b>הערה:</b> ברירת המחדל של היצרן היא Yes (כן).                                                                                         |

## תפריט IPv6

תפריט זה זמין מתוך תפריט Network/Ports (רשת/יציאות):

Network/Ports (רשת/יציאות) < Standard Network (רשת רגילה) או [Network x] (רשת) > Standard Network [x] > Setup (הגדרת רשת רגילה) או [Network x] Setup (הגדרת רשת IPv6) > IPv6

**הערה:** תפריט זה זמין רק לדגמים של מדפסות רשת או למדפסות המחוברות לשרתי הדפסה.

| פריט בתפריט                                                                                           | תיאור                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Enable IPv6 (הפעל IPv6)</b><br>On (פועל)<br>Off (כבוי)                                             | מפעיל את IPv6 במדפסת<br><b>הערה:</b> On (פועל) הוא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.                                                             |
| <b>Auto Configuration (תצורה אוטומטית)</b><br>On (פועל)<br>Off (כבוי)                                 | מציין אם מתאם הרשת מקבל את ערכי הגדרת כתובות IPv6 האוטומטיים המסופקים על ידי נתב<br><b>הערה:</b> On (פועל) הוא הגדרת ברירת המחדל של היצרן. |
| <b>הגדרת שם מארח</b><br><b>View Address (הצג כתובת)</b><br><b>View Router Address (הצג כתובת נתב)</b> | מאפשר לך להגדיר את שם המארח<br><b>הערה:</b> הגדרות אלו ניתנות לשינוי משרת האינטרנט המוטבע בלבד.                                            |
| <b>Enable DHCPv6 (הפעל DHCPv6)</b><br>On (פועל)<br>Off (כבוי)                                         | מפעיל את DHCPv6 במדפסת<br><b>הערה:</b> On (פועל) הוא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.                                                           |

| השתמש ב:                                          | כדי                                                                                           |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Activate (הפעל)</b></p> <p>כן</p> <p>לא</p> | <p>הפעל או נטרל את תמיכת AppleTalk.</p> <p><b>הערה:</b> No (לא) היא ברירת המחדל של היצרן.</p> |

| השתמש ב:                                                  | כדי                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>View Name (הצג שם)</b>                                 | הצג את השם שהוקצה לפריט ב- AppleTalk<br><b>הערה:</b> ניתן לשנות את שם ה- AppleTalk רק משרת האינטרנט המוטמע.            |
| <b>View Address (הצג כתובת)</b>                           | הצג את הכתובת שהוקצה ב- AppleTalk<br><b>הערה:</b> ניתן לשנות את כתובת ה- AppleTalk רק משרת האינטרנט המובנה.            |
| <b>Set Zone (הגדר אזור)</b><br>[רשימת אזורים זמינים ברשת] | ספק רשימה של אזורי AppleTalk הזמינים ברשת.<br><b>הערה:</b> אזור ברירת המחדל עבור הרשות הוא הגדרת ברירת המחדל של היצרן. |

## תפריט USB סטנדרטי

| פריט תפריט                                                         | תיאור                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PCL SmartSwitch</b><br>מופעל<br>מכובה                           | מגדיר את המדפסת למעבר אוטומטי להדמיית PCL כשעבודת הדפסה שמתקבלת דרך יציאת USB מחייבת זאת, ללא קשר לשפת ברירת המחדל של המדפסת<br><b>הערות:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא מופעל.</li> <li>כשהגדרה היא "מכובה", המדפסת אינה בודקת את הנתונים הנכנסים. המדפסת משתמשת בהדמיית PostScript אם PS SmartSwitch מוגדר למצב "מופעל". אם PS SmartSwitch מוגדר למצב "מכובה", המדפסת משתמשת בשפת ברירת המחדל של המדפסת שצוינה בתפריט <b>הגדרה</b>.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>PS SmartSwitch</b><br>מופעל<br>מכובה                            | מגדיר את המדפסת למעבר אוטומטי להדמיית PS כשעבודת הדפסה שמתקבלת דרך יציאת USB מחייבת זאת, ללא קשר לשפת ברירת המחדל של המדפסת<br><b>הערות:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא מופעל.</li> <li>כשהגדרה היא "מכובה", המדפסת אינה בודקת את הנתונים הנכנסים. המדפסת משתמשת בהדמיית PCL אם PCL SmartSwitch מוגדר למצב "מופעל". אם PCL SmartSwitch מוגדר למצב "מכובה", המדפסת משתמשת בשפת ברירת המחדל של המדפסת שצוינה בתפריט <b>הגדרה</b>.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>מצב NPA</b><br>אוטומטי<br>מופעל<br>מכובה                        | מגדיר את המדפסת לבצע עיבוד מיוחד שנדרש עבור תקשורת דו-כיוונית בהתאם למוסכמות המוגדרות על-ידי פרוטוקול NPA<br><b>הערות:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא אוטומטי. אוטומטי מגדיר את המדפסת לבחון נתונים, לקבוע את הפורמט ולאחר מכן לעבד אותו כהלכה.</li> <li>שינוי הגדרה זו מלווה הבקרה של המדפסת ולאחר מכן יציאה מהתפריטים גורמת למדפסת לבצע הפעלה מחדש. לאחר מכן, בחירת התפריט מתעדכנת.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>מאגר USB</b><br>אוטומטי<br>3KB עד [גודל מרבי<br>שמות]<br>מנוטרל | מגדיר את הגודל של מאגר קלט USB<br><b>הערות:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא אוטומטי.</li> <li>ניטרול מכבה אגירת עבודה. כל עבודות הדפסה שנאגרו כבר בדיסק הקשיח של המדפסת יודפסו לפני שיחודש עיבוד רגיל.</li> <li>ניתן לשנות את ערך גודל מאגר ה- USB בפסיעות של 1-KB.</li> <li>הגודל המקסימלי שמותר תלוי בכמות הזיכרון במדפסת, הגודל של מאגרי קישור אחרים, והאם האפשרות "חוסך משאבים" מוגדרת למצב מופעל או מכובה.</li> <li>כדי להגדיל את טווח הגודל מקסימלי עבור מאגר ה- USB, נטרל או הפחת את גודל המאגר המקבילי, הטורי ומאגר הרשת.</li> <li>שינוי הגדרה זו מלווה הבקרה של המדפסת ולאחר מכן יציאה מהתפריטים גורמת למדפסת לבצע הפעלה מחדש. לאחר מכן, בחירת התפריט מתעדכנת.</li> </ul> |

| פריט תפריט                                        | תיאור                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>אגירת עבודות</b><br>מכובה<br>מופעל<br>אוטומטי  | שמירה זמנית של עבודות הדפסה בדיסק הקשיח של המדפסת לפני הדפסה<br><b>הערות:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא מכובה.</li> <li>האפשרות מופעל, אוגרת עבודות הדפסה בדיסק הקשיח של המדפסת.</li> <li>האפשרות אוטומטי אוגרת עבודות רק אם המדפסת עסוקה בעיבוד נתונים מכניסת קלט אחרת.</li> <li>שינוי הגדרה זו מלווה הבקרה של המדפסת ולאחר מכן יציאה מהתפריטים גורמת למדפסת לבצע הפעלה מחדש. לאחר מכן, בחירת התפריט מתעדכנת.</li> </ul> |
| <b>Mac Binary PS</b><br>אוטומטי<br>מופעל<br>מכובה | מגדיר את המדפסת לעיבוד עבודות הדפסה של Macintosh binary PostScript<br><b>הערות:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא אוטומטי.</li> <li>האפשרות מופעל מעבדת עבודות הדפסה מסוג raw binary PostScript.</li> <li>האפשרות מכובה מסננת עבודות הדפסה באמצעות הפרוטוקול הסטנדרטי.</li> </ul>                                                                                                                                             |
| <b>כתובת ENA</b><br>yyy.yyy.yyy.yyy               | מגדיר את פרטי כתובת הרשת עבור שרת הדפסה חיצוני<br><b>הערה:</b> פריט התפריט זמין רק אם המדפסת מחוברת לשרת הדפסה חיצוני באמצעות יציאת USB.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>מסכת רשת ENA</b><br>yyy.yyy.yyy.yyy            | מגדיר את פרטי מסכת הרשת עבור שרת הדפסה חיצוני<br><b>הערה:</b> פריט התפריט זמין רק אם המדפסת מחוברת לשרת הדפסה חיצוני באמצעות יציאת USB.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>שער ENA</b><br>yyy.yyy.yyy.yyy                 | מגדיר את פרטי שער הרשת עבור שרת הדפסה חיצוני<br><b>הערה:</b> פריט התפריט זמין רק אם המדפסת מחוברת לשרת הדפסה חיצוני באמצעות יציאת USB.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

## תפריט מקבילי [x]

| פריט תפריט                               | תיאור                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PCL SmartSwitch</b><br>מופעל<br>מכובה | מגדיר את המדפסת למעבר אוטומטי להדמיית PCL כשעבודת הדפסה שמתקבלת דרך יציאה טורית מחייבת זאת, ללא קשר לשפת ברירת המחדל של המדפסת<br><b>הערות:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא מופעל.</li> <li>כשההגדרה היא "מכובה", המדפסת אינה בודקת את הנתונים הנכנסים. המדפסת משתמשת בהדמיית PostScript אם PCL SmartSwitch מוגדר למצב "מופעל". אם PCL SmartSwitch מוגדר למצב "מכובה", המדפסת משתמשת בשפת ברירת המחדל של המדפסת שצוינה בתפריט <b>הגדרה</b>.</li> </ul> |
| <b>PS SmartSwitch</b><br>מופעל<br>מכובה  | מגדיר את המדפסת למעבר אוטומטי להדמיית PS כשעבודת הדפסה שמתקבלת דרך יציאה טורית מחייבת זאת, ללא קשר לשפת ברירת המחדל של המדפסת<br><b>הערות:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא מופעל.</li> <li>כשההגדרה היא "מכובה", המדפסת אינה בודקת את הנתונים הנכנסים. המדפסת משתמשת בהדמיית PCL אם PCL SmartSwitch מוגדר למצב "מופעל". אם PCL SmartSwitch מוגדר למצב "מכובה", המדפסת משתמשת בשפת ברירת המחדל של המדפסת שצוינה בתפריט <b>הגדרה</b>.</li> </ul>         |

| פריט תפריט                                                          | תיאור                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>מצב NPA</b><br>אוטומטי<br>מופעל<br>מכובה                         | מגדיר את המדפסת לבצע עיבוד מיוחד שנדרש עבור תקשורת דו-כיוונית בהתאם למוסכמות המוגדרות על-ידי פרוטוקול NPA.<br><b>הערות:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא אוטומטי.</li> <li>שינוי הגדרה זו מלווה הבקרה של המדפסת ולאחר מכן יציאה מהתפריטים גורמת למדפסת לבצע הפעלה מחדש. לאחר מכן, בחירת התפריט מתעדכנת.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>מאגר מקבילי</b><br>אוטומטי<br>3KB עד [גודל מרבי שמותר]<br>מנוטרל | מגדיר את הגודל של מאגר קלט מקבילי.<br><b>הערות:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא אוטומטי.</li> <li>ניטרול מכבה אגירת עבודה. כל עבודות הדפסה שנאגרו כבר בדיסק הקשיח של המדפסת יודפסו לפני שיחודש עיבוד רגיל.</li> <li>ניתן לשנות את הגדרת גודל המאגר המקבילי בפסיעות של 1-KB.</li> <li>הגודל המקסימלי שמותר תלוי בכמות הזיכרון במדפסת, הגודל של מאגרי קישור אחרים, והאם האפשרות "חוסך משאבים" מוגדרת למצב מופעל או מכובה.</li> <li>כדי להגדיל את טווח הגודל מקסימלי עבור המאגר המקבילי, נטרל או הפחת את גודל מאגר ה-USB, הטורי ומאגר הרשת.</li> <li>שינוי הגדרה זו מלווה הבקרה של המדפסת ולאחר מכן יציאה מהתפריטים גורמת למדפסת לבצע הפעלה מחדש. לאחר מכן, בחירת התפריט מתעדכנת.</li> </ul> |
| <b>אגירת עבודות</b><br>מכובה<br>מופעל<br>אוטומטי                    | שמירה זמנית של עבודות הדפסה בדיסק הקשיח של המדפסת לפני הדפסה.<br><b>הערות:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא מכובה.</li> <li>האפשרות מופעל, אוגרת עבודות הדפסה בדיסק הקשיח של המדפסת.</li> <li>האפשרות אוטומטי אוגרת עבודות רק אם המדפסת עסוקה בעיבוד נתונים מכניסת קלט אחרת.</li> <li>שינוי הגדרה זו מלווה הבקרה של המדפסת ולאחר מכן יציאה מהתפריטים גורמת למדפסת לבצע הפעלה מחדש. לאחר מכן, בחירת התפריט מתעדכנת.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>מצב מתקדם</b><br>מופעל<br>מכובה                                  | מאפשר תקשורת דו-כיוונית באמצעות יציאה מקבילית.<br><b>הערות:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא מופעל.</li> <li>מצב מכובה מנטרל משא ומתן של היציאה.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>פרוטוקול</b><br>Fastbytes<br>Standard                            | מציין את פרוטוקול היציאה המקבילית.<br><b>הערות:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא Fastbytes. היא מספקת תאימות לרוב היציאות המקביליות שקיימות והיא ההגדרה המומלצת.</li> <li>האפשרות Standard מנסה לפתור בעיות תקשורת של היציאה המקבילית.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Honor Init</b><br>מכובה<br>מופעל                                 | קובע אם המדפסת "מכבדת" בקשות לאתחול חומרת המדפסת שמתקבלות מהמחשב.<br><b>הערות:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא מכובה.</li> <li>המחשב מבקש אתחול על-ידי הפעלת האות Init מהיציאה המקבילית. מחשבים רבים מפעילים את האות Init בכל פעם שהמחשב מופעל.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>מצב מקבילי 2</b><br>מופעל<br>מכובה                               | קובע אם מתבצעת דגימה של נתוני היציאה המקבילית בקצה המוביל או בקצה הנגרר של הסטרובוסקופ.<br><b>הערה:</b> הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא מופעל.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| פריט תפריט                                        | תיאור                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Mac Binary PS</b><br>אוטומטי<br>מופעל<br>מכובה | מגדיר את המדפסת לעיבוד עבודות הדפסה של Macintosh binary PostScript<br><b>הערות:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא אוטומטי.</li> <li>האפשרות מכובה מסננת עבודות הדפסה באמצעות הפרוטוקול הסטנדרטי.</li> <li>האפשרות מופעל מעבדת עבודות הדפסה מסוג raw binary PostScript.</li> </ul> |
| <b>כתובת ENA</b><br>yyy.yyy.yyy.yyy               | מגדיר את פרטי כתובת הרשת עבור שרת הדפסה חיצוני<br><b>הערה:</b> פריט התפריט זמין רק אם המדפסת מחוברת לשרת הדפסה חיצוני באמצעות יציאת USB.                                                                                                                                                                                  |
| <b>מסיכת רשת ENA</b><br>yyy.yyy.yyy.yyy           | מגדיר את פרטי מסיכת הרשת עבור שרת הדפסה חיצוני<br><b>הערה:</b> פריט התפריט זמין רק אם המדפסת מחוברת לשרת הדפסה חיצוני באמצעות יציאת USB.                                                                                                                                                                                  |
| <b>שער ENA</b><br>yyy.yyy.yyy.yyy                 | מגדיר את פרטי שער הרשת עבור שרת הדפסה חיצוני<br><b>הערה:</b> פריט התפריט זמין רק אם המדפסת מחוברת לשרת הדפסה חיצוני באמצעות יציאת USB.                                                                                                                                                                                    |

## תפריט טורי [א]

| פריט תפריט                                  | תיאור                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PCL SmartSwitch</b><br>מופעל<br>מכובה    | מגדיר את המדפסת למעבר אוטומטי להדמיית PCL כשעבודת הדפסה שמתקבלת דרך יציאה טורית מחייבת זאת, ללא קשר לשפת ברירת המחדל של המדפסת<br><b>הערות:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא מופעל.</li> <li>כשהגדרה היא "מכובה", המדפסת אינה בודקת את הנתונים הנכנסים. המדפסת משתמשת בהדמיית PostScript אם PCL SmartSwitch מוגדר למצב "מופעל". אם PCL SmartSwitch מוגדר למצב "מכובה", המדפסת משתמשת בשפת ברירת המחדל של המדפסת שצוינה בתפריט <b>הגדרה</b>.</li> </ul>                                                                                                                      |
| <b>PS SmartSwitch</b><br>מופעל<br>מכובה     | מגדיר את המדפסת למעבר אוטומטי להדמיית PS כשעבודת הדפסה שמתקבלת דרך יציאה טורית מחייבת זאת, ללא קשר לשפת ברירת המחדל של המדפסת<br><b>הערות:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא מופעל.</li> <li>כשהגדרה היא "מכובה", המדפסת אינה בודקת את הנתונים הנכנסים. המדפסת משתמשת בהדמיית PCL אם PCL SmartSwitch מוגדר למצב "מופעל". אם PCL SmartSwitch מוגדר למצב "מכובה", המדפסת משתמשת בשפת ברירת המחדל של המדפסת שצוינה בתפריט <b>הגדרה</b>.</li> </ul>                                                                                                                              |
| <b>מצב NPA</b><br>אוטומטי<br>מופעל<br>מכובה | מגדיר את המדפסת לבצע עיבוד מיוחד שנדרש עבור תקשורת דו-כיוונית בהתאם למוסכמות המוגדרות על-ידי פרוטוקול NPA<br><b>הערות:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא אוטומטי. אוטומטי מגדיר את המדפסת לבחון נתונים, לקבוע את הפורמט ולאחר מכן לעבד אותו כהלכה.</li> <li>כאשר ההגדרה היא למופעל, המדפסת מבצעת עיבוד NPA. אם הנתונים אינם בתבנית NPA, הם נדחים כנתונים פגומים.</li> <li>כשהגדרה היא "מכובה", המדפסת אינה מבצעת עיבוד NPA.</li> <li>שינוי הגדרה זו מלווה הבקרה של המדפסת ולאחר מכן יציאה מהתפריטים גורמת למדפסת לבצע הפעלה מחדש. לאחר מכן, בחירת התפריט מתעדכנת.</li> </ul> |

| פריט תפריט                                                                                                                    | תיאור                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>מאגר טורי</b><br>אוטומטי<br>3KB עד [גודל מרבי שמותר]<br>מנוטרל                                                             | מגדיר את הגודל של מאגר קלט טורי<br><b>הערות:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא אוטומטי.</li> <li>ניטרול מכבה אגירת עבודה. כל עבודות הדפסה שנאגרו כבר בדיסק יודפסו לפני שיחודש עיבור רגיל.</li> <li>ניתן לשנות את הגדרת גודל המאגר הטורי בפסיעות של 1-KB.</li> <li>הגודל המקסימלי שמותר תלוי בכמות הזיכרון במדפסת, הגודל של מאגרי קישור אחרים, והאם האפשרות "חוסך משאבים" מוגדרת למצב מופעל או מכובה.</li> <li>כדי להגדיל את טווח הגודל מקסימלי עבור המאגר הטורי, נטרל או הפחת את גודל המאגר המקבילי, הטורי ומאגר הרשת.</li> <li>שינוי הגדרה זו מלווה הבקרה של המדפסת ולאחר מכן יציאה מהתפריטים גורמת למדפסת לבצע הפעלה מחדש. לאחר מכן, בחירת התפריט מתעדכנת.</li> </ul> |
| <b>אגירת עבודות</b><br>מכובה<br>מופעל<br>אוטומטי                                                                              | שמירה זמנית של עבודות הדפסה בדיסק הקשיח של המדפסת לפני הדפסה<br><b>הערות:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא מכובה. המדפסת אינה אוגרת עבודות הדפסה בדיסק הקשיח של המדפסת.</li> <li>האפשרות מופעל, אוגרת עבודות הדפסה בדיסק הקשיח של המדפסת.</li> <li>האפשרות אוטומטי אוגרת עבודות רק אם המדפסת עסוקה בעיבוד נתונים מכניסת קלט אחרת.</li> <li>שינוי הגדרה זו מלווה הבקרה של המדפסת ולאחר מכן יציאה מהתפריטים גורמת למדפסת לבצע הפעלה מחדש. לאחר מכן, בחירת התפריט מתעדכנת.</li> </ul>                                                                                                                                                                                     |
| <b>פרוטוקול</b><br>DTR<br>DTR/DSR<br>XON/XOFF<br>XON/XOFF/DTR<br>XONXOFF/DTRDSR                                               | בוחר את הגדרות המשא ומתן של החומרה והתוכנה עבור היציאה הטורית<br><b>הערות:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא DTR.</li> <li>DTR/DSR היא הגדרת המשא ומתן של החומרה.</li> <li>XON/XOFF היא הגדרת המשא ומתן של התוכנה.</li> <li>XON/XOFF/DTR ו-XONXOFF/DTR/DSR הן הגדרות משא ומתן משולבות של חומרה ותוכנה.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Robust XON</b><br>מכובה<br>מופעל                                                                                           | קובע אם המדפסת מתקשרת זמינות למחשב<br><b>הערות:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא מכובה.</li> <li>פריט תפריט זה חל רק על יציאה הטורית, אם "פרוטוקול טורי" מוגדר כ-XON/XOFF.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>קצב שידור</b><br>9600<br>19200<br>38400<br>57600<br>115200<br>138200<br>172800<br>230400<br>345600<br>1200<br>2400<br>4800 | מציין את הקצב שבו נתונים יכולים להתקבל דרך היציאה הטורית<br><b>הערות:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא 9600.</li> <li>קצב שידור של 138200, 172800, 230400 ו-345600 מוצגים רק בתפריט "טורית סטנדרטית".</li> <li>הגדרות אלה אינן מופיעות בתפריטים "אפשרות טורית 1", "אפשרות טורית 2" או "אפשרות טורית 3".</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| פריט תפריט                                       | תיאור                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>סיביות נתונים</b><br>8<br>7                   | מציין את מספר סיביות הנתונים בכל מסגרת שידור<br><b>הערה:</b> הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא 8.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>זוגיות</b><br>ללא<br>התעלם<br>זוגי<br>אי זוגי | מגדיר את הזוגיות עבור מסגרות נתוני קלט ופלט טורי<br><b>הערה:</b> הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא ללא.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Honor DSR</b><br>מכובה<br>מופעל               | קובע אם המדפסת משתמשת באות DSR<br><b>הערות:</b><br><ul style="list-style-type: none"> <li>הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא מכובה.</li> <li>DSR הוא אות משא ומתן המשמש ברוב הכבלים הטוריים. היציאה הטורית משתמשת ב- DSR כדי לייחד נתונים הנשלחים על-ידי המחשב מנתונים שנוצרו על-ידי רעש חשמלי בכבל הטורי. הרעש החשמלי עלול לגרום להדפסת תווים מקריים. הגדר למצב מופעל כדי למנוע הופעת תווים מקריים.</li> </ul> |

## התפריט הגדרת SMTP

| פריט תפריט                                                                                           | תיאור                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>שער SMTP ראשי</b>                                                                                 | מציין פרטים על שער שרת SMTP ועל יציאה<br><b>הערה:</b> יציאת ברירת מחדל של שער SMTP היא 25.                                                                                                                                                                 |
| <b>יציאת שער SMTP ראשי</b>                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>שער SMTP משני</b>                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>יציאת שער SMTP משני</b>                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>פסק זמן SMTP</b><br>30–5                                                                          | מציין את משך הזמן בשניות לפני שהשרת ינסה להפסיק לשלוח דוא"ל<br><b>הערה:</b> הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא 30 שניות.                                                                                                                                       |
| <b>כתובת לתשובה</b>                                                                                  | מציין כתובת לתשובה באורך 128 תווים לכל היותר בדוא"ל שנשלח על-ידי המדפסת                                                                                                                                                                                    |
| <b>השתמש ב- SSL</b><br>מנוטרל<br>משא ומתן<br>נדרש                                                    | מגדיר את המדפסת להשתמש ב- SSL לקבלת אבטחה מוגדלת בעת חיבור לשרת SMTP<br><b>הערות:</b><br><ul style="list-style-type: none"> <li>הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא מנוטרל.</li> <li>אם נבחרת ההגדרה "משא ומתן", שרת ה- SMTP מחליט אם להשתמש ב- SSL.</li> </ul> |
| <b>אימות שרת SMTP</b><br>לא נדרש אימות<br>כניסה/רגיל<br>CRAM-MD5<br>Digest-MD5<br>NTLM<br>Kerberos 5 | מגדיר את סוג אימות המשתמש שנדרש לשם הרשאות סריקה לדוא"ל<br><b>הערה:</b> הגדרת ברירת מחדל של היצרן היא "לא נדרש אימות".                                                                                                                                     |



| פריט תפריט                                                                                                                                               | תיאור                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| דוא"ל המופעל על-ידי ההתקן<br>ללא<br>השתמש באישורי SMTP של ההתקן                                                                                          | <p>מציין אלו אישורים ישמשו בעת יצירת תקשורת עם שרת SMTP. חלק משרתי ה-SMTP מחייב אישורים כדי לשלוח דוא"ל.</p> <p><b>הערות:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>הגדרת ברירת המחדל של היצרן עבור דוא"ל המופעל על-ידי ההתקן או משתמש היא ללא.</li> <li>Device Userid ו- Device Password משמשים כדי להיכנס לשרת ה-SMTP בעת שנבחרת האפשרות "אישורי SMTP של ההתקן".</li> </ul> |
| דוא"ל המופעל על-ידי המשתמש<br>ללא<br>השתמש באישורי SMTP של ההתקן<br>השתמש במזהה ובסיסמת משתמש להפעלה<br>השתמש בכתובת דוא"ל ובסיסמה להפעלה<br>בקש מהמשתמש |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Device Userid                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Device Password                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Kerberos 5 Realm                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| NTLM Domain                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

## תפריט Security (אבטחה)

### תפריט Edit Security Setups (עריכת הגדרות הדפסה)

| השתמש ב:                                                                                                                                                                                                                             | כדי                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Edit Backup Password (עריכת סיסמת גיבוי)</b><br>Use Backup Password (שימוש בסיסמת גיבוי)<br>מכובה<br>On (מופעל)<br>סיסמה                                                                                                          | צור סיסמת גיבוי.<br><b>הערות:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Off (כבוי) היא ברירת המחדל של היצרן עבור Use Backup Password (שימוש בסיסמת גיבוי)</li> <li>פריט תפריט זה מופיע רק כאשר קיימת סיסמת גיבוי.</li> </ul> |
| <b>Edit Building Blocks (עריכת אבני בנין)</b><br>Internal Accounts (חשבונות פנימיים)<br>NTLM<br>Simple Kerberos Setup (הגדרת Kerberos פשוטה)<br>Kerberos 5<br>Active Directory (ספרייה פעילה)<br>LDAP<br>LDAP+GSSAPI<br>סיסמה<br>PIN | ערוך הגדרות עבור חשבונות פנימיים, NTLM, הגדרת Kerberos פשוטה, הגדרת Kerberos, ספרייה פעילה, LDAP, סיסמה וקוד PIN.                                                                                                             |
| <b>ערוך תבניות אבטחה</b><br>[רשימת תבניות זמינות]                                                                                                                                                                                    | מוסיף או עורך תבנית אבטחה.                                                                                                                                                                                                    |

| השתמש ב:                                                                                                                                                                                                                                                                       | כדי                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Edit Access Controls (ערוך בקורות גישה)</b><br>Administrative Menus (תפריטים אדמיניסטרטיביים)<br>Function Access (גישה לפונקציות)<br>Apps Configuration (הגדרת תצורה ליישומים)<br>Management (ניהול)<br>Solutions (פתרונות)<br>Cancel jobs at the Device (בטל משימות בהתקן) | שולט בגישה לתפריטי המדפסת, לעדכוני קושחה, לעבודות מוחזקות ולנקודות גישה אחרות. |

## תפריט הגדרות אבטחה שונות

| פריט תפריט                                                                                                    | תיאור                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>מגבלות יכניסה</b><br>כשלי כניסה<br>מסגרת זמן כשל<br>זמן נעילה<br>פסק זמן כניסת לוח<br>פסק זמן כניסה מרוחקת | מגביל את המספר ואת מסגרות הזמן של ניסיונות כניסה שנכשלו מלוח הבקרה של המדפסת לפני שכל המשתמשים נעולים<br><b>הערות:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>"כשלי כניסה" מציין את מספר ניסיונות הכניסה הכושלים לפני שהמשתמשים ננעלים. הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא טווח הגדרות מ-1 עד 10 ניסיונות.</li> <li>"מסגרת זמן כשל" מציין את מסגרת הזמן שבמהלכה ניתן לבצע ניסיונות כניסה כושלים לפני שהמשתמשים ננעלים. טווח ההגדרות הוא 1-60 דקות. הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא 5 דקות.</li> <li>"זמן נעילה" מציין למשך כמה זמן המשתמשים נעולים לאחר שחרגו ממגבלת כשלי הכניסה. טווח ההגדרות הוא 1-60 דקות. הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא 5 דקות. 1 מציין שהמדפסת אינה כופה זמן נעילה.</li> <li>"פסק זמן כניסת לוח" מציין למשך כמה זמן המדפסת נשארת במצב סרק במסך הבית לפני שתנתק אוטומטית את המשתמש. טווח ההגדרות הוא 1-900 שניות. הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא 30 שניות.</li> <li>"פסק זמן כניסה מרוחקת" מציין למשך כמה זמן ממשק מרוחק נשאר במצב סרק לפני שינתק אוטומטית את המשתמש. טווח ההגדרות הוא 1-120 שניות. הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא 10 דקות.</li> </ul> |
| <b>איפוס ג'מפר אבטחה</b><br>בקרת גישה="ללא אבטחה"<br>ללא השפעה<br>איפוס ברירות מחדל אבטחה של היצרן            | משנה את ערך הגדרות האבטחה<br><b>הערות:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>בקרת גישה="ללא אבטחה" שומר על כל פרטי האבטחה שהגדיר המשתמש. הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "ללא אבטחה".</li> <li>"ללא השפעה" משמעו שלאיפוס אין השפעה על תצורת האבטחה של ההתקן.</li> <li>"איפוס ברירות מחדל אבטחה של היצרן" מוחק את כל פרטי האבטחה שהגדיר המשתמש, ומקצה את ערכי ברירת המחדל של היצרן לכלל הגדרה בקטע "הגדרות אבטחה שונות" הן של הלוח והן בדף האינטרנט.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>אימות אישור LDAP</b><br>דרישה<br>נסה<br>אפשר<br>אף פעם                                                     | מאפשר למשתמש לדרוש אישור של השרת<br><b>הערות:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>"דרישה" משמעו שנדרש אישור של השרת. אם מסופק אישור פגום או אם לא מסופק אישור, ההפעלה מסתיימת מייד. הגדרת ברירת המחדל של היצרן "דרישה".</li> <li>"נסה" משמעו שנדרש אישור של השרת. אם לא מסופק אישור, ההפעלה נמשכת כרגיל. אם לא מסופק אישור פגום, ההפעלה מסתיימת מייד.</li> <li>"אפשר" משמעו שנדרש אישור של השרת. אם לא מסופק אישור, ההפעלה נמשכת כרגיל. אם מסופק אישור פגום, ההתקן יתעלם ממנו וההפעלה נמשכת כרגיל.</li> <li>"אף פעם" משמעו שלא נדרש אישור של השרת.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| פריט תפריט                      | תיאור                                                                            |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>אורך PIN מינימלי</b><br>16–1 | מגביל את מספר הספרות של ה-PIN.<br><b>הערה:</b> הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא 4. |

## תפקיד Confidential Print (הדפסה חסויה)

| השתמש ב:                                                                                                | כדי                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>מקס קוד PIN שגוי</b><br>מכונה<br>10–2                                                                | מגביל את מספר הפעמים שבהם ניתן להזין PIN לא חוקי.<br><b>הערה:</b> לאחר הגעה למגבלה, עבודות ההדפסה עבור שם משתמש ו-PIN זה נמחקות.                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Confidential Job Expiration (תפוגת משימה חסויה)</b><br>מכונה<br>1 שעה<br>4 שעות<br>24 שעות<br>1 שבוע | הגבלת משך הזמן שבו עבודת הדפסה סודית נשארת במדפסת לפני שתימחק.<br><b>הערות:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>אם ההגדרה Confidential Job Expiration (תפוגת משימה חסויה) משתנה בעת שמשימות הדפסה חסויות שוכנות בזיכרון של המדפסת, זמן התפוגה עבור משימות הדפסה אלו אינו משתנה לערך החדש של ברירת המחדל.</li> <li>אם המדפסת מכונה, כל העבודות הסודיות שנשמרות ב-RAM של המדפסת יימחקו.</li> </ul> |
| <b>Repeat Job Expiration (תפוגת משימה חוזרת)</b><br>מכונה<br>1 שעה<br>4 שעות<br>24 שעות<br>1 שבוע       | הגדרה של מגבלת הזמן על משך הזמן שבו המדפסת מאחסנת עבודות הדפסה.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Verify Job Expiration (אימות תפוגת משימה)</b><br>מכונה<br>1 שעה<br>4 שעות<br>24 שעות<br>1 שבוע       | הגדרה של מגבלת הזמן על משך הזמן שבו המדפסת מאחסנת עבודות הדפסה שמחייבות אימות.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Reserve Job Expiration (תפוגת משימה שמורה)</b><br>מכונה<br>1 שעה<br>4 שעות<br>24 שעות<br>1 שבוע      | הגדרה של מגבלת הזמן על משך הזמן שבו המדפסת מאחסנת עבודות הדפסה להדפסה במועד מאוחר יותר.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>הערה:</b> Off (כבוי) היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

## תפריט Erase Temporary Data Files (מחיקת מסמכי נתונים זמניים)

מחיקת מסמכי נתונים זמניים מוחקת מהכונן הקשיח של המדפסת רק נתוני משימות הדפסה אשר אינם נמצאים כעת בשימושה של מערכת הקבצים. כל הנתונים הקבועים בכונן הקשיח של המדפסת נשמרים, דוגמת גופנים שהורדו, פקודות מאקרו ועבודות מוחזקות.

**הערה:** תפריט זה מופיע רק כאשר מותקן כונן קשיח מפורמט ותקין.

| השתמש ב:                                                          | כדי                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>מצב מחיקה</b><br>Off (כבוי)<br>Auto (אוטומטי)<br>Manual (ידני) | לציין את המצב למחיקת קובצי נתונים זמניים.<br><b>הערה:</b> Auto (אוטומטי) היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.                                                                                                          |
| <b>שיטה אוטומטית</b><br>מעבר יחיד<br>מעברים מרובים                | לציין שיטה למחיקה אוטומטית של הדיסק.<br><b>הערות:</b><br><ul style="list-style-type: none"> <li>מעבר יחיד הוא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.</li> <li>מידע סודי במיוחד יש למחוק רק בשיטת המעברים המרובים.</li> </ul> |
| <b>שיטה ידנית</b><br>מעבר יחיד<br>מעברים מרובים                   | לציין שיטה למחיקה ידנית של הדיסק.<br><b>הערה:</b> מעבר יחיד הוא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.                                                                                                                       |
| <b>שיטה מתוזמנת</b><br>מעבר יחיד<br>מעברים מרובים                 | לציין שיטה למחיקה מתוזמנת של הדיסק.<br><b>הערה:</b> מעבר יחיד הוא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.                                                                                                                     |

## תפריט Security Audit Log (יומן ביקורת אבטחה)

| פריט בתפריט                                          | תיאור                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Export Log (ייצוא לוג)</b>                        | מאפשר למשתמש מאושר לייצא את לוג האבטחה<br><b>הערות:</b><br><ul style="list-style-type: none"> <li>כדי לייצא את הלוג מלוח הבקרה של המדפסת, חובה לחבר כונן הבזק למדפסת.</li> <li>משרת האינטרנט המובנה ניתן להוריד את הלוג למחשב.</li> </ul> |
| <b>Delete Log (מחיקת לוג)</b><br>Yes (כן)<br>No (לא) | קובע האם לוג ביקורת נמחק<br><b>הערה:</b> ברירת המחדל של היצרן היא Yes (כן).                                                                                                                                                               |

| פריט בתפריט                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | תיאור                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Configure Log (הגדרת לוג)</b><br>Enable Audit (אפשר ביקורת)<br>Enable Remote Syslog (אפשר לוג מערכת מרוחק)<br>Remote Syslog Server (שרת יומן מערכת מרוחק)<br>Remote Syslog Port (יציאת יומן מערכת מרוחק)<br>Remote Syslog Method (שיטת יומן מערכת מרוחק)<br>Remote Syslog Facility (אפשרות לוג מערכת מרוחק)<br>Log full behavior (רשום התנהגות מלאה)<br>כתובת הדואר האלקטרוני של מנהל המערכת<br>Digitally sign exports (חתום דיגיטלית יצוא)<br>Severity of events to log (חומרת אירועים לרישום בלוג)<br>Remote Syslog non-logged events (לוג מערכת מרוחק של אירועים שלא נרשמו)<br>התראת ניקוי יומן דוא"ל<br>התראת הסתרת יומן דוא"ל<br>התראת % דוא"ל מלא<br>התראת % מלא<br>התראת ייצוא יומן דוא"ל<br>התראת שינוי הגדרות יומן דוא"ל<br>סופי שורות יומן | קובע האם וכיצד יש ליצור את יומני הביקורת<br><b>הערה:</b> הגדרות ברירת המחדל של היצרן מפעילות את יומן ביקורת האבטחה. |

## תפריט הגדרת תאריך ושעה

| פריט תפריט                                                                                                                                                                           | תיאור                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>תאריך ושעה נוכחיים</b>                                                                                                                                                            | מאפשר להציג את הגדרות הנוכחיות של התאריך והשעה                                                                              |
| <b>הגדר ידנית של תאריך ושעה</b>                                                                                                                                                      | <b>הערה:</b> תאריך ושעה מוגדרים בתבנית YYYY-MM-DD HH:MM:SS.                                                                 |
| <b>אזור זמן</b>                                                                                                                                                                      | <b>הערה:</b> הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא GMT.                                                                            |
| <b>ניטור אוטומטי של שעון קיץ</b><br>מופעל<br>מכובה                                                                                                                                   | <b>הערה:</b> הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא מופעל. משתמשת בשעון הקיץ המתאים שמשויך להגדרה אזור זמן.                         |
| <b>הגדרת אזור זמן מותאם אישית</b><br>שבוע התחלת DST<br>יום התחלת DST<br>חודש התחלת DST<br>שעת התחלת DST<br>שבוע סיום DST<br>יום סיום DST<br>חודש סיום DST<br>שעת סיום DST<br>קיץ DST | מאפשר למשתמש להגדיר את אזור הזמן                                                                                            |
| <b>איפשר NTP</b><br>מופעל<br>מכובה                                                                                                                                                   | מאפשר את Network Time Protocol, אשר מסנכרן את השעונים של ההתקנים ברשת<br><b>הערה:</b> הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא מופעל. |
| <b>שרת NTP</b>                                                                                                                                                                       | מאפשר להציג את כתובות שרת NTP                                                                                               |

| פריט תפריט                           | תיאור                                                                                                |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>איפשר אימות</b><br>מכובה<br>מופעל | מאפשרת לשנות את הגדרת האימות למופעלת או מכובה.<br><b>הערה:</b> הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא מכובה. |

## תפריט Settings (הגדרות)

### תפריט General Settings (הגדרות כלליות)

| השתמש ב:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | כדי                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Display Language (שפת תצוגה)</b><br>English (אנגלית)<br>Francais (צרפתית)<br>Deutsch (גרמנית)<br>Italiano (איטלקית)<br>Espanol (ספרדית)<br>Dansk (דנית)<br>Norsk (נורווגית)<br>Nederlands (הולנדית)<br>Svenska (שוודית)<br>Portugues (פורטוגזית)<br>Suomi (פינית - סואומית)<br>Russian (רוסית)<br>Polski (פולנית)<br>Greek (יוונית)<br>Magyar (הונגרית)<br>Turkce (טורקית)<br>Cesky (צ'כית)<br>Simplified Chinese (סינית פשוטה)<br>Traditional Chinese (סינית מסורתית)<br>Korean (קוריאנית)<br>Japanese (יפנית) | הגדרת שפת הטקסט המוצג בצג.<br><b>הערה:</b> לא כל השפות זמינות בכל הדגמים. עבור שפות מסוימות ייתכן שיהיה צורך להתקין חומרה מיוחדת.                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Eco-Mode (מצב חיסכון)</b><br>Off (כבוי)<br>Energy (אנרגיה)<br>Energy/Paper (אנרגיה/נייר)<br>Paper (נייר)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ממזער את השימוש באנרגיה, נייר או מדיה מיוחדת.<br><b>הערות:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>האפשרות Off (כבוי) היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן. מצב זה מאפשר את המדפסת להגדרת ברירת המחדל של היצרן.</li> <li>בעת הגדרת Eco-Mode (מצב חיסכון) כ-Energy (אנרגיה) או Paper (נייר), תיתכן השפעה על הביצועים אך לא על איכות ההדפסה.</li> </ul> |
| <b>ADF Loaded Beep (צפוף טעינת מזין מסמכים אוטומטי)</b><br>Enabled (מאופשר)<br>Disabled (מנוטרל)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | קובע אם מזין המסמכים האוטומטי מצפצף כאשר נטען בו נייר.<br><b>הערה:</b> Enabled (מאופשר) היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Quiet Mode (מצב שקט)</b><br>Off (כבוי)<br>On (מופעל)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | הפחתת רעש המדפסת למינימום.<br><b>הערה:</b> האפשרות Off (כבוי) היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.                                                                                                                                                                                                                                                      |

| השתמש ב:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | כדי                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Run Initial Setup (הפעלת הגדרה ראשונית)</b><br/>(כן) Yes<br/>(לא) No</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p>מפעיל את האשף ההגדרה.</p>                                                                                                                                                              |
| <p><b>Keyboard (מקלדת)</b><br/>Keyboard Type (סוג מקלדת)<br/>English (אנגלית)<br/>Francais (צרפתית)<br/>Francais Canadien (צרפתית קנדית)<br/>Deutsch (גרמנית)<br/>Italiano (איטלקית)<br/>Espanol (ספרדית)<br/>Greek (יוונית)<br/>Dansk (דנית)<br/>Norsk (נורווגית)<br/>Nederlands (הולנדית)<br/>Svenska (שוודית)<br/>Suomi (פינית - סואומית)<br/>Portugues (פורטוגזית)<br/>Russian (רוסית)<br/>Polski (פולנית)<br/>Swiss German (גרמנית שווייצרית)<br/>Swiss French (צרפתית שווייצרית)<br/>Korean (קוריאנית)<br/>Magyar (הונגרית)<br/>Turkish (טורקית)<br/>Czech (צ'כית)<br/>Simplified Chinese (סינית פשוטה)<br/>Traditional Chinese (סינית מסורתית)<br/>Japanese (יפנית)<br/>Custom Key [x] (לחצן מותאם אישית [x])</p> | <p>מציין שפה ופרטי מקש מותאם אישית עבור עבור לוח המקשים של התצוגה.</p>                                                                                                                    |
| <p><b>Paper Sizes (גודלי נייר)</b><br/>U.S. (ארה"ב)<br/>Metric (מטרי)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p>הגדרת יחידת המידה של גודלי נייר.<br/><b>הערות:</b><br/>• U.S. (ארה"ב) היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.<br/>• ההגדרה הראשונית נקבעת על-ידי בחירת הארץ או האזור באשף ההגדרה הראשונית.</p> |
| <p><b>Scan to PC Port Range (טווח יציאות לסריקה למחשב)</b><br/>[טווח יציאות]</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>מציין את טווח היציאות החוקי עבור מדפסות מאחורי חומת אש שחוסמת יציאות.<br/><b>הערה:</b> 9751:12000 היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.</p>                                                  |

| השתמש ב:                                                                                                                                             | כדי                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Displayed Information (מידע מוצג)</b><br>Left side (צד שמאל)<br>Right side (צד ימין)<br>[Custom Text x] (טקסט מותאם אישית)                        | מציין מה מוצג בפינות העליונות של מסך הבית.<br>עבור הצדדים הימני והשמאלי, בחר מבין האפשרויות הבאות:<br>None (ללא)<br>IP Address (כתובת IP)<br>Hostname (שם מארח)<br>Contact Name (שם איש קשר)<br>Location (מיקום)<br>Date/Time (תאריך/שעה)<br>mDNS/DDNS Service Name (שם שירות mDNS/DDNS)<br>Zero Configuration Name (אפס שם תצורה)<br>[Custom Text x] (טקסט מותאם אישית)<br>Model Name (שם דגם)<br><b>הערות:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>IP Address (כתובת IP) היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן עבור צד שמאל.</li> <li>Date/Time (תאריך/שעה) היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן עבור צד ימין.</li> </ul> |
| <b>Displayed Information (מידע מוצג) (המשך)</b><br>[x] טונר<br>Waste Toner Bottle (בקבוק איסוף פסולת טונר)<br>Fuser<br>Transfer Module (מודול העברה) | התאמה אישית של המידע המוצג בדבר חלקים וחומרים מתכלים.<br>בחר מבין האפשרויות הבאות:<br>When to Display (מתי להציג)<br>Do Not Display (אל תציג)<br>Display (הצג)<br>Message to Display (הודעה שתוצג)<br>Default (ברירת מחדל)<br>Alternate (חלופית)<br>Default (ברירת מחדל)<br>[הזנת טקסט]<br>Alternate (חלופית)<br>[הזנת טקסט]<br><b>הערות:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Do not display (אל תציג) היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן עבור מועד ההצגה.</li> <li>Default (ברירת מחדל) היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן עבור Message to display (הודעה שתוצג).</li> </ul>                                      |



| השתמש ב:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | כדי                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Displayed Information (מידע מוצג) (המשך)</b><br>Paper jam (חסימת נייר)<br>Load Paper (טעינת נייר)<br>Service Errors (שגיאות שירות)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | התאמה אישית של המידע המוצג בתפריטים מסוימים.<br>בחר מבין האפשרויות הבאות:<br>When to Display (מתי יש להציג)<br>Do Not Display (אל תציג)<br>Alternate (חלופית)<br>Message to Display (הודעה שתוצג)<br>Default (ברירת מחדל)<br>Alternate (חלופית)<br>Default (ברירת מחדל)<br>[הזנת טקסט]<br>Alternate (חלופית)<br>[הזנת טקסט]<br><b>הערות:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>ברירת המחדל של היצרן להצגה היא לא להציג.</li> <li>Default (ברירת מחדל) היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן עבור Message to display (הודעה שתוצג).</li> </ul>                                                                                                                                                                                                |
| <b>התאמה אישית של מסך הבית</b><br>Change Language (החלפת שפה)<br>Copy (העתקה)<br>Copy Shortcuts (קיצורי דרך להעתקה)<br>Fax (פקס)<br>Fax Shortcuts (קיצורי דרך לפקס)<br>E-mail (דואר אלקטרוני)<br>E-mail Shortcuts (קיצורי דרך לדוא"ל)<br>FTP<br>FTP Shortcuts (קיצורי דרך ל-FTP)<br>Search Held Jobs (חיפוש במשימות מופסקות)<br>Held Jobs (משימות מופסקות)<br>USB Drive (כונן USB)<br>Profiles (פרופילים)<br>Bookmarks (סימניות)<br>Jobs by user (משימות לפי משתמש) | שינוי הסמלים המופיעים במסך הבית.<br>עבור כל סמל, בחר מבין אחת האפשרויות הבאות:<br>Display (הצג)<br>Do Not Display (אל תציג)<br><b>הערות:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>הגדרת ברירת המחדל של היצרן עבור האפשרויות Copy (העתקה), Fax (פקס), E-mail (דואר אלקטרוני), Search Held Jobs (חיפוש במשימות מופסקות), Held Jobs (משימות מופסקות) ו-USB Drive (כונן USB) Display (הצג).</li> <li>הגדרת ברירת המחדל של היצרן עבור האפשרויות Change language (החלפת שפה), Copy shortcuts (קיצורי דרך להעתקה), Fax Shortcuts (קיצורי דרך לפקס), E-mail Shortcuts (קיצורי דרך לדוא"ל), FTP Shortcuts (קיצורי דרך ל-FTP), Profiles (פרופילים), Bookmarks (סימניות) ו-Jobs by User (משימות לפי משתמש) היא Do not display (אל תציג).</li> </ul> |
| <b>Date Format (תבנית תאריך)</b><br>MM-DD-YYYY<br>DD-MM-YYYY<br>YYYY-MM-DD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | קביעת תבנית תאריך.<br><b>הערה:</b> האפשרות MM-DD-YYYY היא ברירת המחדל הגדרת ברירת המחדל של היצרן. האפשרות DD-MM-YYYY היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן ברחבי העולם.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Time Format (תבנית שעה)</b><br>12 שעות A.M./P.M.<br>24 שעות                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | קביעת תבנית שעה.<br><b>הערה:</b> 12 שעות A.M./P.M. היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Screen Brightness (בהירות מסך)</b><br>100–20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ציין את בהירות התצוגה.<br><b>הערה:</b> ברירת המחדל של היצרן היא 100.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| השתמש ב:                                                                                                                   | כדי                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Output Lighting (תאורת פלט)</b><br>Normal/Standby Mode (מצב רגיל/המתנה)<br>Dim (עמום)<br>Bright (בהיר)<br>Off (כבוי)    | להגדיר את תאורת הפלט של הסל הסטנדרטי.<br><b>הערה:</b> ברירת המחדל של היצרן היא Bright (בהיר).                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>נורית שגיאה</b><br>On (מופעל)<br>Off (כבוי)                                                                             | להפעיל את נורית החיווי כך שתהבהב באדום כשיש שגיאה במדפסת.<br><b>הערה:</b> האפשרות On (מופעל) היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Audio Feedback (משוב קולי)</b><br>Button Feedback (משוב לחצן)<br>On (מופעל)<br>Off (כבוי)<br>Volume (עוצמת שמע)<br>10–1 | מגדיר את עוצמת השמע של הלחצנים.<br><b>הערות:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>הגדרת ברירת המחדל של היצרן עבור Button Feedback (משוב לחצן) היא On (פועל).</li> <li>הגדרת ברירת המחדל של היצרן עבור Volume (עוצמת שמע) היא 5.</li> </ul>                                                                                                                                                     |
| <b>משוב מגע למסך מגע</b><br>On (מופעל)<br>Off (כבוי)                                                                       | להפעיל משוב חשה במסך מגע.<br><b>הערה:</b> האפשרות On (מופעל) היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Show Bookmarks (הצגת סימניות)</b><br>Yes (כן)<br>No (לא)                                                                | קובע אם מוצגות סימניות מאזור המשימות המופסקות.<br><b>הערה:</b> ברירת המחדל של היצרן היא Yes (כן).                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Allow Background Removal (אפשר הסרת רקע)</b><br>On (מופעל)<br>Off (כבוי)                                                | מציין אם הסרת רקע תמונה תתאפשר.<br><b>הערה:</b> האפשרות On (מופעל) היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Allow Custom Job Scans (אפשר סריקת משימות מותאמות אישית)</b><br>On (מופעל)<br>Off (כבוי)                                | סריקת מספר משימות לקובץ יחיד.<br><b>הערות:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>האפשרות On (מופעל) היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.</li> <li>פריט זה בתפריט מופיע רק כאשר מותקן דיסק קשיח במדפסת.</li> </ul>                                                                                                                                                                                    |
| <b>Scanner Jam Recovery (התאוששות מחסימת סורק)</b><br>Job level (רמת משימה)<br>Page level (רמת עמוד)                       | ההגדרה קובעת כיצד יש לטעון מחדש משימת סריקה כאשר ישנה חסימת נייר במזין המסמכים האוטומטי.<br><b>הערות:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Job level (רמת משימה) היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.</li> <li>אם נבחרת האפשרות Job level (רמת משימה), יש לסרוק מחדש את המשימה כולה אם כל עמוד שהוא נחסם.</li> <li>אם נבחרת האפשרות Page level (רמת עמוד), סרוק מחדש מהעמוד שנחסם והלאה.</li> </ul> |
| <b>Web Page Refresh Rate (קצב רענון דף אינטרנט)</b><br>300–30                                                              | ציון מספר השניות שבין רענוני שרת אינטרנט מוטמע.<br><b>הערה:</b> 120 היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Contact Name (שם איש קשר)</b>                                                                                           | ציין שם איש קשר.<br><b>הערה:</b> שם איש הקשר יישמר בשרת האינטרנט המובנה.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Location (מיקום)</b>                                                                                                    | ציין את המיקום.<br><b>הערה:</b> המיקום יאווסן בשרת האינטרנט המובנה.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| השתמש ב:                                                                                                                                                                                                                           | כדי                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Alarms (התראות)</b><br>Alarm Control (בקרת התראות)<br>Cartridge Alarm (התראת מחסנית)<br>Stapler Alarm (התראת מהדק)<br>Hole Punch Alarm (התראת מחורר)                                                                            | הגדרה של השמעת התראה כאשר המדפסת מחייבת את התערבות המשתמש.<br>עבור כל סוג התראה, בחר מבין האפשרויות הבאות:<br>Off (כבוי)<br>Single (יחיד)<br>Continuous (מתמשך)<br><b>הערות:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Single (יחיד) היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן לאפשרות Alarm Control (בקרת התראות). אפשרות זאת גורמת להשמעת שלושה צפופים מהירים.</li> <li>Off (כבוי) היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן לאפשרויות Cartridge Alarm (התראת מחסנית), Stapler Alarm (התראת מהדק) ו-Hole Punch Alarm (התראת מחורר).</li> <li>האפשרות Continuous (מתמשך) משמיעה שלושה צפופים כל 10 שניות.</li> </ul> |
| <b>Timeouts (פסקי זמן)</b><br>Standby Mode (מצב המתנה)<br>240–1                                                                                                                                                                    | הגדרת משך הזמן שיחלוף לפני שהמדפסת תיכנס למצב חיסכון באנרגיה.<br><b>הערה:</b> הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא 15 דקות.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Timeouts (פסקי זמן)</b><br>Sleep Mode (מצב שינה)<br>Disabled (מנוטרל)<br>240–1                                                                                                                                                  | קובע את משך הזמן, בדקות, שיחלוף מהרגע בו תסתיים משימת הדפסה ועד לרגע שבו המדפסת תעבור למצב חיסכון באנרגיה.<br><b>הערות:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>ברירת המחדל של היצרן היא 20.</li> <li>Disabled (מושבט) מופיע רק כאשר האפשרות Energy Conserve (שימור אנרגיה) מוגדרת כ-Off (כבוי).</li> <li>הגדרה לערך נמוך יותר חוסכת יותר חשמל, אך עלולה להצריך זמן התחממות ממושך יותר.</li> <li>אם המדפסת נמצאת בשימוש באופן קבוע, בחר ערך גבוה יותר. ברוב המקרים, כתוצאה ממצב זה, המדפסת תהיה מוכנה להדפסה לאחר זמן התחממות מינימלי.</li> </ul>                                             |
| <b>Timeouts (פסקי זמן)</b><br>Hibernate Timeout (פסק זמן של מנוחה)<br>Disabled (מנוטרל)<br>20 minutes (20 דקות)<br>1–3 hours (1-3 שעות)<br>6 hours (6 שעות)<br>1–3 days (1-3 ימים)<br>1–2 weeks (1-2 שבועות)<br>1 month (חודש אחד) | הגדרת משך הזמן שהמדפסת תמתין לפני מעבר למצב מנוחה.<br><b>הערה:</b> הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא 3 ימים.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Hibernate Timeout on Connection (פסק זמן למצב מנוחה עם חיבור)</b><br>Hibernate (מנוחה)<br>Do Not Hibernate (ללא מצב מנוחה)                                                                                                      | העברת המדפסת למצב מנוחה גם כאשר קיים חיבור פעיל ל-Ethernet.<br><b>הערה:</b> ברירת המחדל של היצרן היא Do Not Hibernate (ללא מצב מנוחה).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Timeouts (פסקי זמן)</b><br>Screen Timeout (פסק זמן של המסך)<br>300–15                                                                                                                                                           | הגדרת משך הזמן שיחלוף, בשניות, לפני שלוח הבקרה יחזור למצב מוכן.<br><b>הערה:</b> ברירת המחדל של היצרן היא 30.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| השתמש ב:                                                                                                               | כדי                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Timeouts (פסקי זמן)</b><br>Print Timeout (פסק זמן בהדפסה)<br>Disabled (מנוטרל)<br>255–1                             | קובע את משך הזמן בשניות שהמדפסת ממתינה לקבלת הודעה של סוף משימה לפני ביטול יתרת המשימה.<br><b>הערות:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>ברירת המחדל של היצרן היא 90.</li> <li>לאחר שפרק זמן זה חולף, ההדפסה של כל דף שהודפס באופן חלקי תושלם, ולאחר מכן המדפסת תבדוק אם יש משימות הדפסה חדשות הממתינות להדפסה.</li> <li>האפשרות Print Timeout (פסק זמן בהדפסה) זמינה רק כאשר משתמשים באמולציית PCL. לערך זה אין השפעה על משימות הדפסה באמולציית PostScript.</li> </ul> |
| <b>Timeouts (פסקי זמן)</b><br>Wait Timeout (פסק זמן להמתנה)<br>Disabled (מנוטרל)<br>65535–15                           | קובע את משך הזמן בשניות שהמדפסת תמתין לנתונים נוספים לפני ביטול של משימת הדפסה.<br><b>הערות:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>ברירת המחדל של היצרן היא 40.</li> <li>האפשרות Wait Timeout (פסק זמן להמתנה) זמינה רק כאשר המדפסת משתמשת באמולציית PostScript. להגדרה זו אין השפעה על משימות הדפסה באמולציית PCL.</li> </ul>                                                                                                                                            |
| <b>Timeouts (פסקי זמן)</b><br>Job Hold Timeout (פסק זמן להפסקת משימה)<br>255–5                                         | מגדיר את הזמן (בשניות) שבו המדפסת ממתינה להתערבות המשתמש, לפני שהיא מחזיקה עבודות שדורשות משאבים שאינם זמינים, וממשיכה להדפיס עבודות הדפסה אחרות הנמצאות בתור הדפסה.<br><b>הערות:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>ברירת המחדל של היצרן היא 30.</li> <li>פריט זה בתפריט מופיע רק כשמותקן דיסק קשיח.</li> </ul>                                                                                                                                                       |
| <b>Print Recovery (התאוששות הדפסה)</b><br>Auto Continue (המשך אוטומטי)<br>Disabled (מנוטרל)<br>255–5                   | מאפשר למדפסת להמשיך אוטומטית בהדפסה ממצבים לא מקוונים מסוימים, אם מצבים אלה לא נפתרו בפרק הזמן שצוין.<br><b>הערה:</b> האפשרות Disabled (מנוטרל) היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Print Recovery (התאוששות הדפסה)</b><br>Jam Recovery (התאוששות מחסימה)<br>On (מופעל)<br>Off (כבוי)<br>Auto (אוטומטי) | מציין אם המדפסת תדפיס שוב דפים שנתקעו במדפסת.<br><b>הערות:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Auto (אוטומטי) היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן. המדפסת מדפיסה שוב דפים שנתקעו במדפסת, אלא אם יש צורך להשתמש בזיכרון הנדרש לשמירת נתוני העמודים לשם ביצוע פעולות אחרות במדפסת.</li> <li>האפשרות On (פועל) קובעת שהמדפסת תמיד תדפיס פעם נוספת את הדפים שנתקעו במדפסת.</li> <li>האפשרות Off (כבוי) קובעת שהמדפסת לעולם לא תדפיס פעם נוספת את הדפים שנתקעו במדפסת.</li> </ul> |
| <b>Print Recovery (התאוששות הדפסה)</b><br>Page Protect (הגנת עמוד)<br>Off (כבוי)<br>On (מופעל)                         | מדפיס בהצלחה עמודים שייתכן ואחרת לא היו מודפסים.<br><b>הערות:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>האפשרות Off (כבוי) היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן. האפשרות Off (כבוי) גורמת להדפסה חלקית של הדף כשאינ מספיק זיכרון להדפסת הדף השלם.</li> <li>האפשרות On (מופעל) מגדירה את המדפסת להדפסת הדף כולו.</li> </ul>                                                                                                                                                          |

| השתמש ב:                                                                                                                            | כדי                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Press Sleep Button (לחץ על לחצן שינה)</b><br>Do nothing (אל תעשה דבר)<br>Sleep (שינה)<br>Hibernate (מנוחה)                       | קובע כיצד המדפסת, בעודה במצב סרק, מגיבה ללחיצה קצרה על הלחצן Sleep (שינה).<br><b>הערה:</b> הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא Sleep (שינה).                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Press and Hold Sleep Button (לחץ לחיצה ארוכה על לחצן השינה)</b><br>Do nothing (אל תעשה דבר)<br>Sleep (שינה)<br>Hibernate (מנוחה) | קובע כיצד המדפסת, בעודה במצב סרק, מגיבה ללחיצה ממושכת על הלחצן Sleep (שינה).<br><b>הערה:</b> הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא Do nothing (אל תעשה דבר).                                                                                                                                                                                   |
| <b>Factory Defaults (הגדרות ברירת המחדל של היצרן)</b><br>Do Not Restore (אל תשחזר)<br>Restore Now (שחזר כעת)                        | השתמש בהגדרות המדפסת שנקבעו כברירת המחדל של היצרן, למעט הגדרות התפריט Network/Ports (רשת/יציאות).<br><b>הערות:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Do Not Restore (אל תשחזר) היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.</li> <li>כל ההורדות השמורות בזיכרון RAM נמחקות. הורדות המאוחסנות בזיכרון ההבזק או בכונן הקשיח לא יושפעו.</li> </ul> |
| <b>ייצוא קובצי יומן דחוסים</b><br>Export (ייצוא)                                                                                    | ייצוא קובצי יומן דחוסים לכונן הבזק.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

## התפריט Copy Settings (הגדרות העתקה)

| השתמש ב:                                                                                                                                                                                                                        | כדי                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Content Type (סוג תוכן)</b><br>Text (טקסט)<br>Graphics (גרפיקה)<br>Text/Photo (טקסט/תצלום)<br>Photo (תצלום)                                                                                                                  | לציין את התוכן של מסמך המקור.<br><b>הערה:</b> האפשרויות Text/Photo (טקסט/תצלום) היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.                                  |
| <b>Content Source (מקור התוכן)</b><br>Black/White Laser (לייזר שחור/לבן)<br>Color Laser (לייזר צבע)<br>Inkjet (הזרקת דיו)<br>Photo/Film (תצלום/סרט)<br>Magazine (כתב-עת)<br>Newspaper (עיתון)<br>Press (עיתונות)<br>Other (אחר) | לציין כיצד מסמך המקור הופק.<br><b>הערה:</b> הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא לייזר צבע.                                                            |
| <b>Color (צבע)</b><br>Auto (אוטומטי)<br>On (מופעל)<br>Off (כבוי)                                                                                                                                                                | מציין האם עותקים מודפסים בצבע.<br><b>הערה:</b> האפשרויות On (מופעל) היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.                                              |
| <b>Auto Color Detect (זיהוי צבע אוטומטי)</b><br>Color Sensitivity (רגישות צבע)<br>9–1<br>Area Sensitivity (רגישות אזור)<br>9–1                                                                                                  | הגדר את כמות הצבע שהמדפסת תוכל לזהות מהמסמך המקורי.<br><b>הערה:</b> פריט תפריט זה רלוונטי רק כאשר האפשרויות Color (צבע) מוגדרת כ-Auto (אוטומטי). |

| השתמש ב:                                                                                                                                                                                                    | כדי                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>אפשר העתקים בצבע</b><br>On (מופעל)<br>Off (כבוי)                                                                                                                                                         | אפשר צבע בעותקים.<br><b>הערות:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>האפשרות On (מופעל) היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.</li> <li>הגדרה למצב Off (כבוי) תסתיר את כל התפריטים הספציפיים לצבע.</li> <li>הגדרה זו עוקפת את ההגדרה "צבע".</li> </ul> |
| <b>Sides (Duplex) (צדדים (דו-צדדי))</b><br>1 sided to 1 sided (חד-צדדי לחד-צדדי)<br>1 sided to 2 sided (חד-צדדי לדו-צדדי)<br>2 sided to 1 sided (דו-צדדי לחד-צדדי)<br>2 sided to 2 sided (דו-צדדי לדו-צדדי) | לציין אם מסמך המקור הוא דו-צדדי או חד-צדדי, וכן לציין אם ההעתק יהיה חד-צדדי או דו-צדדי.<br><b>הערה:</b> ברירת המחדל של היצרן היא חד-צדדי לחד-צדדי. הגדרה זו נבחרת כאשר משתמשים במסמך מקורי חד-צדדי לביצוע עבודת העתקה חד-צדדית.                      |
| <b>Paper Saver (חסכון בנייר)</b><br>Off (כבוי)<br>הדפסה לאורך 2 על 1<br>הדפסה לרוחב 2 על 1<br>הדפסה לאורך 4 על 1<br>הדפסה לרוחב 4 על 1                                                                      | להעתיק שניים או ארבעה גיליונות של מסמך על עמוד אחד.<br><b>הערה:</b> האפשרות Off (כבוי) היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.                                                                                                                               |
| <b>Print Page Borders (הדפסת גבולות עמוד)</b><br>On (מופעל)<br>Off (כבוי)                                                                                                                                   | לציין אם מודפסים גבולות עמוד.<br><b>הערה:</b> האפשרות Off (כבוי) היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.                                                                                                                                                     |
| <b>Collate (איסוף)</b><br>מופעל [1,2,1,2,1,2]<br>מכובה [1,1,1,2,2,2]                                                                                                                                        | בעת הדפסת מספר עותקים, הערמה של דפי משימת ההדפסה בסדרות.<br><b>הערה:</b> הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא (1,2,3) (1,2,3).                                                                                                                             |
| <b>ניקוב</b><br>Off (כבוי)<br>2 חורים<br>3 חורים<br>4 חורים                                                                                                                                                 | לציין את סוג גימור המחורר שבו ייעשה שימוש.<br><b>הערות:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>האפשרות Off (כבוי) היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.</li> <li>תפריט זה מופיע רק כאשר מותקנת יחידת גימור הידוק, יחידת גימור מחורר.</li> </ul>        |
| <b>Staple (מהדק)</b><br>Off (כבוי)<br>On (מופעל)                                                                                                                                                            | לאפשר את פעילות יחידת גימור הסיכות.<br><b>הערות:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>האפשרות Off (כבוי) היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.</li> <li>תפריט זה מופיע רק כאשר מותקנת יחידת גימור סיכות.</li> </ul>                                  |

| השתמש ב:                                                                                                                                                                                                                                                                                   | כדי                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>גודל מקור</b><br>Letter<br>Legal<br>Executive<br>Folio<br>Statement<br>Oficio (מקסיקו)<br>Universal (אוניברסלי)<br>חישת גודל אוטומטית<br>גדלים מעורבים<br>A4<br>A5<br>A6<br>JIS B5<br>[Custom Scan Size x<br>Book Original<br>Business Card<br>3 x 5 אינץ'<br>4 x 6 אינץ'<br>תעודת זהות | לציין את גודל הנייר של מסמך המקור.<br><b>הערה:</b> בארה"ב, Letter היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן. האפשרות A4 היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן עבור רחבי העולם. |
| <b>העתקה למקור</b><br>Tray [x] (מגש [x])<br>התאמת גודל אוטומטית<br>Manual Feeder (מזין ידני)                                                                                                                                                                                               | מציין את מקור הנייר עבור משימות העתקה.<br><b>הערה:</b> האפשרות Tray 1 (מגש 1) היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.                                                |
| <b>Transparency Separators (מפרידי שקפים)</b><br>On (מופעל)<br>Off (כבוי)                                                                                                                                                                                                                  | מוסיף גיליון נייר בין שקפים.<br><b>הערה:</b> האפשרות On (מופעל) היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.                                                              |
| <b>Separator Sheets (גיליונות מפרידים)</b><br>Off (כבוי)<br>Between Copies (בין עותקים)<br>Between Jobs (בין משימות)<br>Between Pages (בין דפים)                                                                                                                                           | מוסיף גיליונות נייר בין עמודים, העתקים או משימות.<br><b>הערה:</b> האפשרות Off (כבוי) היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.                                         |
| <b>Separator Sheet Source (מקור הגיליונות המפרידים)</b><br>Tray [x] (מגש [x])<br>Manual Feeder (מזין ידני)                                                                                                                                                                                 | מציין את מקור הנייר של גיליונות ההפרדה.<br><b>הערה:</b> האפשרות Tray 1 (מגש 1) היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.                                               |
| <b>Darkness (כהות)</b><br>9–1                                                                                                                                                                                                                                                              | להבהיר או להכהות את הפלט שמודפס.<br><b>הערה:</b> הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא 5.                                                                           |
| <b>Output Bin (סל פלט)</b><br>Standard Bin (סל סטנדרטי)<br>סל [x]                                                                                                                                                                                                                          | לציין את סל הפלט.<br><b>הערה:</b> Standard Bin (סל סטנדרטי) הוא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.                                                                  |
| <b>Number of Copies (מספר העתקים)</b><br>9999–1                                                                                                                                                                                                                                            | מציין את מספר ההעתקים עבור משימת ההעתקה.<br><b>הערה:</b> האפשרות 1 היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.                                                           |

| השתמש ב:                                                                                                                                                                                                                                                                                  | כדי                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Header/Footer (כותרת עליונה/תחתונה)</b><br>Location (מיקום)<br>Off (כבוי)<br>Date/Time (תאריך/שעה)<br>מספר עמוד<br>טקסט מותאם אישית<br>Print on (הדפסה על)<br>All pages (כל העמודים)<br>First page only (עמוד ראשון בלבד)<br>All but first page (כולם למעט הראשון)<br>טקסט מותאם אישית | לציין את פרטי הכותרת העליונה או התחתונה ואת מיקומה בעמוד.<br>בחר מבין אפשרויות המיקום הבאות: <ul style="list-style-type: none"> <li>• שמאל למעלה</li> <li>• מרכז למעלה</li> <li>• ימין למעלה</li> <li>• שמאל למטה</li> <li>• מרכז למטה</li> <li>• ימין למטה</li> </ul> <b>הערות:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ברירת המחדל של היצרן עבור המיקום היא Off (כבוי).</li> <li>• All pages (כל העמודים) היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן עבור Print on (הדפסה על).</li> </ul> |
| <b>שכבת הודעה</b><br>Confidential (סודי)<br>Copy (העתקה)<br>Draft (טיוטה)<br>Urgent (דחוף)<br>Custom (מותאם אישית)<br>Off (כבוי)                                                                                                                                                          | לציין את שכבת הטקסט שתודפס על כל עמוד של משימת ההעתקה.<br><b>הערה:</b> האפשרות Off (כבוי) היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Custom Overlay (שכבה מותאמת אישית)</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | מציין טקסט שכבה מותאם אישית.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Allow priority copies (אפשר עדיפות להעתקות)</b><br>On (מופעל)<br>Off (כבוי)                                                                                                                                                                                                            | מאפשר הפסקה של משימת הדפסה כדי להעתיק עמוד או מסמך.<br><b>הערה:</b> האפשרות On (מופעל) היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>סריקת עבודה מותאמת אישית</b><br>On (מופעל)<br>Off (כבוי)                                                                                                                                                                                                                               | לסרוק מסמך הכולל ניירות בגדלים שונים לעבודת העתקה יחידה.<br><b>הערות:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• האפשרות Off (כבוי) היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.</li> <li>• פריט זה בתפריט מופיע רק כאשר מותקן כונן קשיח מפורמט ותקין.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Allow Save as Shortcut (אפשר שמירה כקיצור דרך)</b><br>On (מופעל)<br>Off (כבוי)                                                                                                                                                                                                         | שומר הגדרות העתקה מותאמות אישית כקיצור דרך.<br><b>הערה:</b> האפשרות On (מופעל) היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Background Removal (הסרת רקע)</b><br>עד 4                                                                                                                                                                                                                                              | כוונן כמות הרקע הנראית בהעתק.<br><b>הערה:</b> 0 היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Auto Center (מרכז אוטומטי)</b><br>Off (כבוי)<br>On (מופעל)                                                                                                                                                                                                                             | ליישר אוטומטית את התוכן באמצע העמוד.<br><b>הערה:</b> האפשרות Off (כבוי) היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Color Balance (איזון צבע)</b><br>ציאן - אדום<br>מגנטה - ירוק<br>צהוב - כחול                                                                                                                                                                                                            | מאפשר איזון זהה של צבעים בפלט.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |



| השתמש ב:                                                                                                                                                                                                                                                                                         | כדי                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Color Dropout (השמטת צבע)</b><br>Color Dropout (השמטת צבע)<br>None (ללא)<br>Red (אדום)<br>Green (ירוק)<br>Blue (כחול)<br>Default Red Threshold (סף ברירת מחדל אדום)<br>255–0<br>Default Green Threshold (סף ברירת מחדל ירוק)<br>255–0<br>Default Blue Threshold (סף ברירת מחדל כחול)<br>255–0 | לציין איזה צבע להשמיט ולהתאים בהגדרת ההשמטה עבור הסף של כל צבע.<br><b>הערות:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>הגדרת ברירת המחדל של היצרן להשמטת צבע היא None (ללא).</li> <li>הגדרת ברירת המחדל של היצרן עבור הסף של כל צבע היא 128.</li> </ul> |
| <b>Contrast (ניגודיות)</b><br>5–0<br>Best for content (מיטבי לתוכן)                                                                                                                                                                                                                              | מציין את הניגודיות של הפלט.<br><b>הערה:</b> הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא Best for Content (מיטבי לתוכן).                                                                                                                                               |
| <b>Mirror Image (תמונת ראי)</b><br>Off (כבוי)<br>On (מופעל)                                                                                                                                                                                                                                      | יוצר תמונת ראי של מסמך המקור.<br><b>הערה:</b> האפשרות Off (כבוי) היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.                                                                                                                                                         |
| <b>Negative Image (תמונת תשליל)</b><br>Off (כבוי)<br>On (מופעל)                                                                                                                                                                                                                                  | יוצר תמונת תשליל של מסמך המקור.<br><b>הערה:</b> האפשרות Off (כבוי) היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.                                                                                                                                                       |
| <b>Shadow Detail (פרט הצללה)</b><br>4 עד -4                                                                                                                                                                                                                                                      | להתאים את כמות פרטי הצל הנראית בהעתק.<br><b>הערה:</b> 0 היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.                                                                                                                                                                  |
| <b>ADF הטיית ADF</b><br>Off (כבוי)<br>On (מופעל)                                                                                                                                                                                                                                                 | מתקן הטיה קלה בתמונה הסרוקה.<br><b>הערה:</b> Auto (אוטומטי) היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.                                                                                                                                                              |
| <b>Scan edge to edge (סריקה מקצה לקצה)</b><br>Off (כבוי)<br>On (מופעל)                                                                                                                                                                                                                           | לציין אם מסמך המקור נסרק מקצה לקצה.<br><b>הערה:</b> האפשרות Off (כבוי) היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.                                                                                                                                                   |
| <b>Sharpness (חדות)</b><br>5–1                                                                                                                                                                                                                                                                   | מתאים את מידת החדות של ההעתק.<br><b>הערה:</b> ברירת המחדל של היצרן היא 3.                                                                                                                                                                                |
| <b>Temperature (טמפרטורה)</b><br>4 עד -4                                                                                                                                                                                                                                                         | מציין פלט "חמים" או "קריר". ערכי "קריר" מפיקים פלט כחול יותר בהשוואה לברירת המחדל, בעוד שערכי "חמים" מפיקים פלט אדום יותר בהשוואה לברירת המחדל.<br><b>הערה:</b> 0 היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.                                                        |
| <b>Sample Copy (העתק לדוגמה)</b><br>Off (כבוי)<br>On (מופעל)                                                                                                                                                                                                                                     | יוצר העתק לדוגמה של מסמך המקור.<br><b>הערה:</b> האפשרות Off (כבוי) היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.                                                                                                                                                       |

## תפריט Fax Settings (הגדרות פקס)

### תפריט Fax Mode (Analog Fax Setup) (מצב פקס (הגדרת פקס אנלוגי))

מצב Analog Fax Setup (הגדרת פקס אנלוגי) משגר משימת פקס דרך קו טלפון.

## הגדרות פקס כלליות

| השתמש ב:                                                                                                                                                      | כדי                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Restore Factory Defaults</b> (שחזור ברירות המחדל של היצרן)                                                                                                 | לשחזר את ברירות המחדל של היצרן בכל הגדרות הפקס.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Optimize Fax Compatibility</b> (אופטימיזציית תאימות פקס)                                                                                                   | לבצע אופטימיזציה של תאימות הפקס למכשירי פקס אחרים.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Fax Name</b> (שם פקס)                                                                                                                                      | מציין את שם הפקס במדפסת.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Fax Number</b> (מספר פקס)                                                                                                                                  | ציין מספר טלפון שמוקצה לפקס.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Fax ID</b> (מזהה פקס)<br><b>Fax Name</b> (שם פקס)<br><b>Fax Number</b> (מספר פקס)                                                                          | מציין כיצד הפקס מזהה.<br><b>הערה:</b> הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא <b>Fax Number</b> (מספר פקס).                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Enable Manual Fax</b> (אפשר פקס ידני)<br>On (מופעל)<br>Off (כבוי)                                                                                          | מגדיר את המדפסת לאפשרות הפקס הידני, אשר מחייבת מפצל קו ושפופרת טלפון.<br><b>הערות:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>האפשרות Off (כבוי) היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.</li> <li>השתמש בטלפון רגיל למענה על משימת פקס נכנסת ולחיוג של מספר פקס.</li> <li>לחץ על <b># 0</b> בלוח מקשי המספרים כדי לעבור ישירות לאפשרות הפקס הידני.</li> </ul> |
| <b>Memory Use</b> (שימוש בזיכרון)<br>All receive (רק קבלה)<br>Mostly receive (בעיקר קבלה)<br>Equal (שווה)<br>Mostly send (בעיקר שיגור)<br>All send (רק שיגור) | מגדיר את ההקצאה של זיכרון לא נדיף בין שיגור וקבלת משימות פקס.<br><b>הערה:</b> Equal (שווה) היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Cancel Faxes</b> (ביטול פקסים)<br>Allow (אפשר)<br>Don't Allow (אל תאפשר)                                                                                   | לציין אם ביטול עבודות פקס אפשרי.<br><b>הערה:</b> האפשרות Allow (אפשר) היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>מיסוך מספר פקס</b><br>Off (כבוי)<br>From left (משמאל)<br>From right (מימין)                                                                                | מציין את הכיוון שממנו ספרות ממוסכות במספר פקס יוצא.<br><b>הערות:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>האפשרות Off (כבוי) היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.</li> <li>מספר הספרות הממוסכות נקבע בהגדרה "Digits to mask" (ספרות למיסוך).</li> </ul>                                                                                                  |
| <b>Digits to mask</b> (ספרות למיסוך)<br>58–0                                                                                                                  | מציין את מספר הספרות שיש למסך במספר פקס יוצא.<br><b>הערה:</b> 0 היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.                                                                                                                                                                                                                                                       |

| השתמש ב:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | כדי                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fax Cover Page (עמוד שער של פקס)</b><br>Fax Cover Page (עמוד שער של פקס)<br>Off by default (כבוי כברירת מחדל)<br>On by default (פועל כברירת מחדל)<br>Never use (אל תשתמש לעולם)<br>Always use (השתמש תמיד)<br>Include to Field (הכללת שדה 'אל')<br>On (מופעל)<br>Off (כבוי)<br>Include from Field (הכללת שדה 'מאת')<br>On (מופעל)<br>Off (כבוי)<br>מתוך<br>Include Message Field (הכללת שדה הודעה)<br>On (מופעל)<br>Off (כבוי)<br>Message (ההודעה)<br>Include Logo (הכללת לוגו)<br>On (מופעל)<br>Off (כבוי)<br>Include Footer (הכללת כותרת תחתונה) [x]<br>On (מופעל)<br>Off (כבוי)<br>כותרת תחתונה [x] | מגדיר את עמוד השער של הפקס.<br><b>הערות:</b><br><ul style="list-style-type: none"> <li>ברירת המחדל של היצרן עבור עמוד השער של הפקס היא Off by default (כבוי כברירת מחדל).</li> <li>ברירת המחדל של היצרן עבור כל פריטי התפריטים האחרים היא Off (כבוי).</li> </ul> |

## הגדרות שליחת פקס

| השתמש ב:                                                                                                                                      | כדי                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Resolution (רזולוציה)</b><br>Standard (רגילה)<br>Fine 200 dpi (חדה 200 dpi)<br>Super Fine 300 dpi (חדה מאוד 300 dpi)<br>חדה במיוחד 600 dpi | לציין איכות בנקודות לאינץ' (dpi). רזולוציה גבוהה יותר מספקת איכות הדפסה טובה יותר, אך מאריכה את זמן השיגור של פקסים יוצאים.<br><b>הערה:</b> האפשרות Standard (רגילה) היא ברירת המחדל של היצרן. |

| השתמש ב:                                                                                                                                                                                                                                                                     | כדי                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>גודל מקור</b><br>Letter<br>Legal<br>Executive<br>Folio<br>Statement<br>Oficio (מקסיקו)<br>Universal (אוניברסלי)<br>חישת גודל אוטומטית<br>גדלים מעורבים<br>A4<br>A5<br>A6<br>JIS B5<br>[Custom Scan Size x<br>Book Original<br>Business Card<br>3 x 5 אינץ'<br>4 x 6 אינץ' | לציין את גודל הנייר של מסמך המקור.<br><b>הערה:</b> Mixed Sizes is the U.S. (גדלים מעורבים בארה"ב) הגדרת ברירת המחדל של היצרן. האפשרות A4 היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן עבור רחבי העולם. |
| <b>Sides (Duplex) (צדדים (דו-צדדי))</b><br>Off (כבוי)<br>קצה ארוך<br>קצה קצר                                                                                                                                                                                                 | מציין את כיוון המסמכים המקוריים הנטענים במזין המסמכים האוטומטי עבור סריקה דו-צדדית.<br><b>הערה:</b> האפשרות Off (כבוי) היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.                                   |
| <b>Content Type (סוג תוכן)</b><br>Text (טקסט)<br>Graphics (גרפיקה)<br>Text/Photo (טקסט/תצלום)<br>Photo (תצלום)                                                                                                                                                               | לציין את התוכן של מסמך המקור.<br><b>הערה:</b> הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא Text (טקסט).                                                                                                |
| <b>Content Source (מקור התוכן)</b><br>Black/White Laser (לייזר שחור/לבן)<br>Color Laser (לייזר צבע)<br>Inkjet (הזרקת דיו)<br>Photo/Film (תצלום/סרט)<br>Magazine (כתב-עת)<br>Newspaper (עיתון)<br>Press (עיתונות)<br>Other (אחר)                                              | לציין כיצד מסמך המקור הופק.<br><b>הערה:</b> הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא לייזר צבע.                                                                                                    |
| <b>Darkness (כהות)</b><br>9–1                                                                                                                                                                                                                                                | להבהיר או להכהות את הפלט שמודפס.<br><b>הערה:</b> הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא 5.                                                                                                       |
| <b>Dial Prefix (קידומת חיוג)</b>                                                                                                                                                                                                                                             | מזין קידומת חיוג, דוגמת 99. מסופק שדה להזנה מספרית.                                                                                                                                      |
| <b>כללי קידומת חיוג</b><br>כלל קידומת [x]                                                                                                                                                                                                                                    | יוצר כלל לקידומת חיוג.                                                                                                                                                                   |
| <b>Automatic Redial (חיוג חוזר אוטומטי)</b><br>9–0                                                                                                                                                                                                                           | מציין את מספר הפעמים שהמדפסת תנסה לשגר פקס למספר שצוין.<br><b>הערה:</b> הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא 5.                                                                                |

| השתמש ב:                                                                          | כדי                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>תדירות חיוג חוזר</b><br>200–1                                                  | מציין את מספר הדקות בין חיוגים חוזרים.<br><b>הערה:</b> ברירת המחדל של היצרן היא 3.                                                                                                                  |
| <b>Behind a PABX (מאחורי PABX)</b><br>Yes (כן)<br>No (לא)                         | מאפשר או מנטרל חיוג דרך מרכזיה ללא צליל חיוג.<br><b>הערה:</b> No (לא) היא ברירת המחדל של היצרן.                                                                                                     |
| <b>Enable ECM (אפשר ECM)</b><br>Yes (כן)<br>No (לא)                               | מאפשר Error Correction Mode (מצב תיקון שגיאות) עבור משימות פקס.<br><b>הערה:</b> ברירת המחדל של היצרן היא Yes (כן).                                                                                  |
| <b>Enable Fax Scans (אפשר סריקות פקס)</b><br>On (מופעל)<br>Off (כבוי)             | שיגור בפקס של קבצים שנסרקו במדפסת.<br><b>הערה:</b> האפשרות On (מופעל) היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.                                                                                               |
| <b>מנהל התקן לפקס</b><br>Yes (כן)<br>No (לא)                                      | מאפשר למנהל התקן המדפסת לשלוח משימות פקס.<br><b>הערה:</b> ברירת המחדל של היצרן היא Yes (כן).                                                                                                        |
| <b>Allow Save as Shortcut (אפשר שמירה כקיצור דרך)</b><br>On (מופעל)<br>Off (כבוי) | שמירת מספרי פקס כקיצורי דרך במדפסת.<br><b>הערה:</b> האפשרות On (מופעל) היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.                                                                                              |
| <b>Dial Mode (מצב חיוג)</b><br>Tone (צלילים)<br>Pulse (מתקפים)                    | לציין את צליל החיוג.<br><b>הערה:</b> Tone (צלילים) היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.                                                                                                                  |
| <b>Max Speed (מהירות מרבית)</b><br>2400<br>4800<br>9600<br>14400<br>33600         | מציין את מהירות שידור הפקס המרבית ב-baud.<br><b>הערה:</b> ברירת המחדל של היצרן היא 33600.                                                                                                           |
| <b>סריקת עבודה מותאמת אישית</b><br>On (מופעל)<br>Off (כבוי)                       | מאפשר לסרוק בקובץ יחיד מסמכים המכילים גודלי נייר מעורבים.<br><b>הערות:</b><br>• האפשרות Off (כבוי) היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.<br>• תפריט זה מופיע רק כאשר מותקן כונן קשיח מפורמט ותקין במדפסת. |
| <b>Scan Preview (הצגה לפני סריקה)</b><br>On (מופעל)<br>Off (כבוי)                 | מראה אם תצוגה מקדימה מופיעה בתצוגה עבור משימות סריקה.<br><b>הערות:</b><br>• האפשרות Off (כבוי) היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.<br>• תפריט זה מופיע רק כאשר מותקן כונן קשיח מפורמט ותקין במדפסת.     |
| <b>Background Removal (הסרת רקע)</b><br>4 עד 4                                    | מתאים את כמות הרקע הנראה בתמונה הסרוקה.<br><b>הערה:</b> 0 היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.                                                                                                           |
| <b>Color Balance (איזון צבע)</b><br>ציאן - אדום<br>מגנטה - ירוק<br>צהוב - כחול    | מאפשר איזון זהה של צבעים בתמונה הסרוקה.                                                                                                                                                             |

| השתמש ב:                                                                                                                                                                                                                                                                                         | כדי                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Color Dropout (השמטת צבע)</b><br>Color Dropout (השמטת צבע)<br>None (ללא)<br>Red (אדום)<br>Green (ירוק)<br>Blue (כחול)<br>Default Red Threshold (סף ברירת מחדל אדום)<br>255–0<br>Default Green Threshold (סף ברירת מחדל ירוק)<br>255–0<br>Default Blue Threshold (סף ברירת מחדל כחול)<br>255–0 | לציין איזה צבע להשמיט ולהתאים בהגדרת ההשמטה עבור הסף של כל צבע.<br><b>הערות:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>הגדרת ברירת המחדל של היצרן להשמטת צבע היא None (ללא).</li> <li>הגדרת ברירת המחדל של היצרן עבור הסף של כל צבע היא 128.</li> </ul> |
| <b>Contrast (ניגודיות)</b><br>5–0<br>Best for content (מיטבי לתוכן)                                                                                                                                                                                                                              | מציין את הניגודיות בתמונה הסרוקה.<br><b>הערה:</b> הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא Best for Content (מיטבי לתוכן).                                                                                                                                         |
| <b>Mirror Image (תמונת ראי)</b><br>Off (כבוי)<br>On (מופעל)                                                                                                                                                                                                                                      | יוצר תמונת ראי של מסמך המקור.<br><b>הערה:</b> האפשרות Off (כבוי) היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.                                                                                                                                                         |
| <b>Negative Image (תמונת תשליל)</b><br>Off (כבוי)<br>On (מופעל)                                                                                                                                                                                                                                  | יוצר תמונת תשליל של מסמך המקור.<br><b>הערה:</b> האפשרות Off (כבוי) היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.                                                                                                                                                       |
| <b>Shadow Detail (פרט הצללה)</b><br>4 עד -4                                                                                                                                                                                                                                                      | מתאים את כמות פרטי הצל הנראית.<br><b>הערה:</b> 0 היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.                                                                                                                                                                         |
| <b>תיקון הטיית ADF</b><br>Auto (אוטומטי)<br>Off (כבוי)<br>On (מופעל)                                                                                                                                                                                                                             | לתקן את ההטייה הקלה שבתמונה הסרוקה.<br><b>הערה:</b> Auto (אוטומטי) היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.                                                                                                                                                       |
| <b>Scan edge to edge (סריקה מקצה לקצה)</b><br>Off (כבוי)<br>On (מופעל)                                                                                                                                                                                                                           | מציין אם מסמך המקור נסרק מקצה לקצה.<br><b>הערה:</b> האפשרות Off (כבוי) היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.                                                                                                                                                   |
| <b>Sharpness (חדות)</b><br>5–1                                                                                                                                                                                                                                                                   | התאמת החדות של הפקס.<br><b>הערה:</b> ברירת המחדל של היצרן היא 3.                                                                                                                                                                                         |
| <b>Temperature (טמפרטורה)</b><br>4 עד -4                                                                                                                                                                                                                                                         | מציין פלט "חמים" או "קריר". ערכי "קריר" מפיקים פלט כחול יותר בהשוואה לברירת המחדל, בעוד שערכי "חמים" מפיקים פלט אדום יותר בהשוואה לברירת המחדל.<br><b>הערה:</b> 0 היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.                                                        |
| <b>Enable Color Fax Scans (אפשר סריקות פקס צבעוני)</b><br>Off by default (כבוי כברירת מחדל)<br>On by default (פועל כברירת מחדל)<br>Never use (אל תשתמש לעולם)<br>Always use (השתמש תמיד)                                                                                                         | מאפשר פקס בצבע.<br><b>הערה:</b> הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "Off by default" (כבוי כברירת מחדל).                                                                                                                                                      |

| השתמש ב:                                                                                                                   | כדי                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Auto Convert Color Faxes to Mono Faxes (המרה אוטומטית מפקסים צבעוניים לפקסים בשחור-לבן)</b><br>On (מופעל)<br>Off (כבוי) | ממיר את כל הפקסים היוצאים לשחור ולבן.<br><b>הערה:</b> האפשרות On (מופעל) היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן. |

## הגדרות קבלת פקס

| השתמש ב:                                                                                                         | כדי                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Enable Fax Receive (אפשר קבלת פקס)</b><br>On (מופעל)<br>Off (כבוי)                                            | מאפשר למדפסת לקבל משימות פקס.<br><b>הערה:</b> האפשרות On (מופעל) היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.                                                |
| <b>Enable Caller ID (אפשר שיחה מזוהה)</b><br>On (מופעל)<br>Off (כבוי)                                            | להציג את פרטי הזיהוי של המתקשר בעת קבלת פקס.<br><b>הערה:</b> האפשרות On (מופעל) היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.                                 |
| <b>משימת פקס ממתנה</b><br>None (ללא)<br>Toner (טונר)<br>Toner and Supplies (טונר וחומרים מתכלים)                 | הסר משימות פקס מתור ההדפסה כאשר המשימה דורשת משאבים מסוימים שאינם זמינים.<br><b>הערה:</b> None (ללא) היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.            |
| <b>Rings to Answer (צלצולים עד למענה)</b><br>25–1                                                                | מציין את מספר הצלצולים לפני מענה למשימת פקס נכנס.<br><b>הערה:</b> ברירת המחדל של היצרן היא 3.                                                   |
| <b>Auto Reduction (הקטנה אוטומטית)</b><br>On (מופעל)<br>Off (כבוי)                                               | משנה את גודל משימת הפקס הנכנסת כך שיתאים לגודל הנייר שטעון במקור הפקס שצוין.<br><b>הערה:</b> האפשרות On (מופעל) היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן. |
| <b>Paper Source (מקור נייר)</b><br>Auto (אוטומטי)<br>Tray [x] (מגש [x])<br>Multi-Purpose Feeder (מזין רב-תכליתי) | מגדיר את מקור הנייר להדפסת משימות פקס נכנסות.<br><b>הערה:</b> Auto (אוטומטי) היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.                                    |
| <b>Output Bin (סל פלט)</b><br>Standard Bin (סל סטנדרטי)<br>סל [x]                                                | לציין את סל הפלט.<br><b>הערה:</b> Standard Bin (סל סטנדרטי) הוא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.                                                     |
| <b>Sides (Duplex) (צדדים (דו-צדדי))</b><br>Off (כבוי)<br>On (מופעל)                                              | מאפשר הדפסה דו-צדדית עבור משימות פקסים נכנסות.<br><b>הערה:</b> האפשרות Off (כבוי) היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.                               |
| <b>Separator Sheets (גיליונות מפרידים)</b><br>Off (כבוי)<br>Before Job (לפני משימה)<br>After Job (אחרי משימה)    | מאפשר למדפסת לכלול גיליונות הפרדה עבור משימות פקס נכנסות.<br><b>הערה:</b> האפשרות Off (כבוי) היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.                    |
| <b>Separator Source (מקור הגיליונות המפרידים)</b><br>Tray [x] (מגש [x])<br>Manual Feeder (מזין ידני)             | מציין את מקור הנייר של גיליונות ההפרדה.<br><b>הערה:</b> האפשרות Tray 1 (מגש 1) היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.                                  |
| <b>Fax Footer (כותרת תחתונה של פקס)</b><br>On (מופעל)<br>Off (כבוי)                                              | מדפיס את פרטי השיגור בחלקו התחתון של כל עמוד פקס מתוך הפקס שהתקבל.<br><b>הערה:</b> האפשרות Off (כבוי) היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.           |

| השתמש ב:                                                                                                                                | כדי                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fax Footer Time Stamp</b> (חותמת שעה בכותרת תחתונה של פקס)<br>Print Time (שעת הדפסה)<br>Receive Time (שעת קבלה)                      | להדפיס את השעה שבה הפקס התקבל.<br><b>הערה:</b> Receive Time (שעת קבלה) היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.                                                                                                               |
| <b>Max Speed</b> (מהירות מרבית)<br>2400<br>4800<br>9600<br>14400<br>33600                                                               | מציין את המהירות המרבית, ב-baud, שבה פקסים מתקבלים.<br><b>הערה:</b> ברירת המחדל של היצרן היא 33600.                                                                                                                  |
| <b>Fax Forwarding</b> (העברת פקס)<br>Print (הדפס)<br>Print and Forward (הדפסה והעברה)<br>Forward (העברה)                                | מאפשר העברת פקסים שהתקבלו לנמען אחר.<br><b>הערה:</b> Print (הדפסה) היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.                                                                                                                   |
| <b>Forward to</b> (העברה אל)<br>Fax (פקס)<br>E-mail (דואר אלקטרוני)<br>FTP<br>LDSS<br>eSF                                               | מציין את סוג הנמען שאליו הפקסים מועברים.<br><b>הערות:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא Fax (פקס).</li> <li>פריט תפריט זה זמין רק משרת האינטרנט המוטמע של המדפסת.</li> </ul> |
| <b>Forward to Shortcut</b> (העברה לקיצור דרך)                                                                                           | מאפשר להזין מספר קיצור דרך שתואם את סוג הנמען (פקס, דוא"ל, FTP, LDSS או eSF).                                                                                                                                        |
| <b>Block No Name Fax</b> (חסמת פקסים ללא שם)<br>Off (כבוי)<br>On (מופעל)                                                                | מאפשר לחסום פקסים נכנסים הנשלחים מהתקנים ללא ציון מזהה תחנה או מזהה פקס.<br><b>הערה:</b> האפשרות Off (כבוי) היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.                                                                          |
| <b>רשימת פקסים אסורים</b>                                                                                                               | מאפשר רשימה של מספרי פקס אסורים המאוחסנים במדפסת.                                                                                                                                                                    |
| <b>הפסקת פקסים</b><br>מצב פקס מופסק<br>Off (כבוי)<br>Always On (מופעל תמיד)<br>Manual (ידני)<br>Scheduled (מתוזמן)<br>תזמון החזקת פקסים | מאפשר למדפסת לעצור הדפסת פקסים שהתקבלו עד שישוחררו. ניתן לשחרר פקסים מופסקים בצורה ידנית או ביום או בשעה שתוזמו.<br><b>הערה:</b> האפשרות Off (כבוי) היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.                                  |
| <b>Enable Color Fax Receive</b> (אפשר קבלת פקסים בצבע)<br>On (מופעל)<br>Off (כבוי)                                                      | מאפשר למדפסת לקבל פקס בצבע ולהדפיסו בגווני אפור.<br><b>הערה:</b> האפשרות On (מופעל) היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.                                                                                                  |

## הגדרות יומן פקס

| השתמש ב:                                                                                                                                       | כדי                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Transmission Log</b> (יומן שיגור)<br>Print log (הדפס יומן)<br>Do not print log (אל תדפיס יומן)<br>Print only for error (הדפס רק עבור שגיאה) | מאפשר הדפסת יומן שיגור לאחר כל משימת פקס.<br><b>הערה:</b> Print log (הדפס יומן) היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן. |



| השתמש ב:                                                                                                         | כדי                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Receive Error Log (יומן שגיאות קבלה)</b><br>Print Never (אל תדפיס אף פעם)<br>Print on Error (הדפס כשיש שגיאה) | מאפשר הדפסת יומן שגיאות קבלה.<br><b>הערה:</b> Print Never (אל תדפיס אף פעם) היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.                                                   |
| <b>Auto Print Logs (הדפסה אוטומטית של יומנים)</b><br>On (מופעל)<br>Off (כבוי)                                    | מאפשר הדפסה אוטומטית של יומני פקס.<br><b>הערות:</b><br>• האפשרות On (מופעל) היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.<br>• היומנים מודפסים לאחר כל 200 משימות פקס.      |
| <b>Log Paper Source (מקור נייר ליומן)</b><br>Tray [x] (מגש [x])<br>Multipurpose Feeder (מזין רב-תכליתי)          | מציין את מקור הנייר שמשמש להדפסת יומנים.<br><b>הערה:</b> האפשרות Tray 1 (מגש 1) היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.                                               |
| <b>Logs Display (תצוגת יומנים)</b><br>Remote Station Name (שם תחנה מרוחקת)<br>Dialed Number (מספר שחוייג)        | מציין אם יומני הפקס מציגים את המספר שחויג או את שם התחנה שהוחזר.<br><b>הערה:</b> האפשרות Remote Station Name (שם תחנה מרוחקת) היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן. |
| <b>Enable Job Log (אפשר יומן משימות)</b><br>On (מופעל)<br>Off (כבוי)                                             | מאפשר גישה ליומן משימות הפקס.<br><b>הערה:</b> האפשרות On (מופעל) היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.                                                              |
| <b>Enable Call Log (אפשר יומן שיחות)</b><br>On (מופעל)<br>Off (כבוי)                                             | מאפשר גישה ליומן שיחות הפקס.<br><b>הערה:</b> האפשרות On (מופעל) היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.                                                               |
| <b>Log Output Bin (סל פלט ליומן)</b><br>Standard Bin (סל סטנדרטי)<br>סל [x]                                      | לציין את סל הפלט עבור יומני פקסים מודפסים.<br><b>הערה:</b> Standard Bin (סל סטנדרטי) הוא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.                                          |

## הגדרות רמקול

| השתמש ב:                                                                                                                   | כדי                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Speaker Mode (מצב רמקול)</b><br>Always Off (כבוי תמיד)<br>On until Connected (מופעל עד חיבור)<br>Always On (מופעל תמיד) | מציין את מצב הרמקול.<br><b>הערה:</b> On until Connected (מופעל עד חיבור) היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן. מופק צליל עד שנוצר חיבור הפקס. |
| <b>Speaker Volume (עוצמת רמקול)</b><br>High (גבוה)<br>Low (נמוכה)                                                          | הגדרת עוצמת הרמקול כגבוהה או נמוכה.<br><b>הערה:</b> High (גבוהה) היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.                                        |
| <b>Ringer Volume (עוצמת צלצול)</b><br>Off (כבוי)<br>On (מופעל)                                                             | הפיכת עוצמת הצלצול לזמינה או ללא זמינה.<br><b>הערה:</b> האפשרות On (מופעל) היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.                              |

**Answer On (מענה ב:)**

| השתמש ב:                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | כדי                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| All Rings (כל הצלולים)<br>Single Ring Only (צלול יחיד בלבד)<br>Double Ring Only (צלול כפול בלבד)<br>Triple Ring Only (צלול משולש בלבד)<br>Single or Double Rings Only (צלול יחיד או כפול בלבד)<br>Single or Triple Rings Only (צלול יחיד או משולש בלבד)<br>Double or Triple Rings Only (צלול כפול או משולש בלבד) | מציין את דפוס הצלול בעת שהמדפסת עונה לשיחות.<br><b>הערה:</b> הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא All Rings (כל הצלולים). |

**התפריט Fax Mode (Fax Server Setup) (מצב פקס (הגדרת שרת פקס))**

Fax Mode (מצב פקס) שולח את משימת הפקס לשרת פקס לצורך שיגור.

| השתמש ב:                                                                                                                                                                                                                        | כדי                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>To Format (תבנית אל)</b>                                                                                                                                                                                                     | להזין פרטי פקס ספציפי באמצעות לוח הבקרה.                                                                        |
| <b>Reply Address (כתובת לתשובה)</b>                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                 |
| <b>Subject (נושא)</b>                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                 |
| <b>Message (הודעה)</b>                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                 |
| <b>SMTP Setup (הגדרת SMTP)</b>                                                                                                                                                                                                  | לציין פרטי הגדרת SMTP.                                                                                          |
| <b>Primary SMTP Gateway (שער SMTP ראשי)</b>                                                                                                                                                                                     | לציין פרטים על יציאת שרת SMTP.                                                                                  |
| <b>Secondary SMTP Gateway (שער SMTP משני)</b>                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                 |
| <b>Image Format (תבנית תמונה)</b><br>PDF (.pdf)<br>XPS (.xps)<br>TIFF (.tif)                                                                                                                                                    | לציין את תבנית הקובץ.<br><b>הערה:</b> הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא PDF (.pdf).                                |
| <b>Content Type (סוג תוכן)</b><br>Text (טקסט)<br>Graphics (גרפיקה)<br>Text/Photo (טקסט/תצלום)<br>Photo (תצלום)                                                                                                                  | לציין את התוכן של מסמך המקור.<br><b>הערה:</b> האפשרויות Text/Photo (טקסט/תצלום) היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן. |
| <b>Content Source (מקור התוכן)</b><br>Black/White Laser (לייזר שחור/לבן)<br>Color Laser (לייזר צבע)<br>Inkjet (הזרקת דיו)<br>Photo/Film (תצלום/סרט)<br>Magazine (כתב-עת)<br>Newspaper (עיתון)<br>Press (עיתונות)<br>Other (אחר) | לציין כיצד התוכן הופק במקור.<br><b>הערה:</b> הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא לייזר צבע.                          |
| <b>Fax Resolution (רזולוציית פקס)</b><br>Standard (רגילה)<br>Fine 200 dpi (חדה 200 dpi)<br>Super Fine 300 dpi (חדה מאוד 300 dpi)<br>Ultra Fine 600 dpi (חדה במיוחד 600 dpi)                                                     | לציין איכות בנקודות לאינץ' (dpi).<br><b>הערה:</b> האפשרויות Standard (רגילה) היא ברירת המחדל של היצרן.          |

| השתמש ב:                                                                                                                                                                                                                                                                     | כדי                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Darkness (כהות)</b><br>9–1                                                                                                                                                                                                                                                | להבהיר או להכהות את הפלט שמודפס.<br><b>הערה:</b> הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא 5.                                                                                                                                                                                                           |
| <b>כיוון הדפסה</b><br>לאורך<br>לרוחב                                                                                                                                                                                                                                         | מצוין את הכיוון של התמונה הסרוקה.<br><b>הערה:</b> ברירת המחדל של היצרן היא Portrait (לאורך).                                                                                                                                                                                                 |
| <b>גודל מקור</b><br>Letter<br>Legal<br>Executive<br>Folio<br>Statement<br>Oficio (מקסיקו)<br>Universal (אוניברסלי)<br>חישת גודל אוטומטית<br>גדלים מעורבים<br>A4<br>A5<br>A6<br>JIS B5<br>[Custom Scan Size x<br>Book Original<br>Business Card<br>4 x 6 אינץ'<br>3 x 5 אינץ' | לציין את גודל הנייר של מסמך המקור.<br><b>הערה:</b> Mixed Sizes is the U.S. (גדלים מעורבים בארה"ב) הגדרת ברירת המחדל של היצרן. האפשרות A4 היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן עבור רחבי העולם.                                                                                                     |
| <b>שימוש ב-TIFF מרובה עמודים</b><br>On (מופעל)<br>Off (כבוי)                                                                                                                                                                                                                 | לספק בחירה בין קובצי TIFF של עמוד יחיד וקובצי TIFF של מספר עמודים. עבור משימת סריקה לפקס הכוללת מספר עמודים, נוצר קובץ TIFF אחד שמכיל את כל העמודים, או שנוצרים קובצי TIFF מרובים עם קובץ אחד עבור כל עמוד במשימת הסריקה.<br><b>הערה:</b> האפשרות On (מופעל) היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן. |
| <b>Enable Analog Receive (אפשר קבלה אנלוגית)</b><br>Off (כבוי)<br>On (מופעל)                                                                                                                                                                                                 | מאפשר קבלת פקסים אנלוגיים.<br><b>הערה:</b> האפשרות Off (כבוי) היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.                                                                                                                                                                                                |

## תפריט E-mail Settings (הגדרות דואר אלקטרוני)

| השתמש ב:                                                                                                  | כדי                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>E-mail Server Setup (הגדרת שרת דוא"ל)</b><br>Subject (נושא)<br>Message (ההודעה)<br>File Name (שם קובץ) | מצוין את פרטי שרת הדוא"ל. |

| השתמש ב:                                                                                                                                                                                                          | כדי                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>E-mail Server Setup (הגדרת שרת דוא"ל)</b><br>Send me a copy (שלח לי העתק)<br>Never appears (לא מופיע לעולם)<br>On by default (פועל כברירת מחדל)<br>Off by default (כבוי כברירת מחדל)<br>Always On (מופעל תמיד) | לשלוח עותק של הדוא"ל חזרה לשולח.<br><b>הערה:</b> הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא Never appears (לא מופיע לעולם).                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>E-mail Server Setup (הגדרת שרת דוא"ל)</b><br>Max E-mail size (גודל דוא"ל מקסימלי)<br>0–65535 KB                                                                                                                | להגדיר את הגודל המרבי להודעות דוא"ל.<br><b>הערה:</b> הודעות דוא"ל גדולות יותר מהגודל המרבי שצוין, לא יישלחו.                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>E-mail Server Setup (הגדרת שרת דוא"ל)</b><br>הודעת שגיאת גודל                                                                                                                                                  | לשלוח הודעה כאשר הודעת דוא"ל מסוימת חורגת מהגבלת הגודל שהוגדרה.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>E-mail Server Setup (הגדרת שרת דוא"ל)</b><br>Limit destinations (מגבלות יעד)                                                                                                                                   | מצוין שם דומיין, כגון שם דומיין של החברה, ולאחר מכן מגביל יעדי דוא"ל לשם דומיין זה בלבד.<br><b>הערות:</b><br>• ניתן לשלוח דוא"ל לדומיין שצוין בלבד.<br>• המגבלה היא דומיין אחד.                                                                                                                                                                                                    |
| <b>E-mail Server Setup (הגדרת שרת דוא"ל)</b><br>הגדרת קישור אינטרנט<br>שרת<br>כניסה<br>סיסמה<br>נתיב<br>File Name (שם קובץ)<br>Web Link (קישור אינטרנט)                                                           | לקבוע את הגדרות קישור האינטרנט של שרת הדוא"ל.<br><b>הערה:</b> התווים * : ? >   הם תווים לא חוקיים בשם נתיב.                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>תבנית</b><br>PDF (.pdf)<br>TIFF (.tif)<br>JPEG (.jpg)<br>XPS (.xps)                                                                                                                                            | לציין את תבנית הקובץ.<br><b>הערה:</b> הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא PDF (.pdf).                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>הגדרות PDF</b><br>גרסת PDF<br>1.2–1.7<br>A–1a<br>A–1b<br>דחיסת PDF<br>Normal (רגיל)<br>High (גבוה)<br>PDF מאובטח<br>Off (כבוי)<br>On (מופעל)<br>PDF המאפשר חיפוש<br>Off (כבוי)<br>On (מופעל)                   | קבע את תצורת הגדרות ה-PDF.<br><b>הערות:</b><br>• 1.5 היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן עבור גרסת ה-PDF.<br>• האפשרות Normal (רגיל) היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן עבור דחיסת PDF. פריט זה בתפריט מופיע רק כאשר מותקן כונן קשיח מפורמט ותקין.<br>• האפשרות Off (כבוי) היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן עבור PDF מאובטח ו-PDF המאפשר חיפוש. PDF מאובטח מחייב אותך להזין את סיסמתך פעמיים. |

| השתמש ב:                                                                                                                                                                                                                        | כדי                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Content Type (סוג תוכן)</b><br>Text (טקסט)<br>Graphics (גרפיקה)<br>Text/Photo (טקסט/תצלום)<br>Photo (תצלום)                                                                                                                  | לציין את התוכן של מסמך המקור.<br><b>הערה:</b> האפשרויות Text/Photo (טקסט/תצלום) היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן. |
| <b>Content Source (מקור התוכן)</b><br>Black/White Laser (לייזר שחור/לבן)<br>Color Laser (לייזר צבע)<br>Inkjet (הזרקת דיו)<br>Photo/Film (תצלום/סרט)<br>Magazine (כתב-עת)<br>Newspaper (עיתון)<br>Press (עיתונות)<br>Other (אחר) | לציין כיצד מסמך המקור הופק.<br><b>הערה:</b> הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא לייזר צבע.                           |
| <b>Color (צבע)</b><br>Off (כבוי)<br>On (מופעל)                                                                                                                                                                                  | לציין אם המדפסת תלכוד ותשדר תוכן בצבע.<br><b>הערה:</b> האפשרויות On (מופעל) היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.     |
| <b>Resolution (רזולוציה)</b><br>75 dpi<br>150 dpi<br>200 dpi<br>300 dpi<br>400 dpi<br>600 dpi                                                                                                                                   | מציין את רזולוציית הסריקה בנקודות לאינץ'.<br><b>הערה:</b> 150 dpi היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.               |
| <b>Darkness (כהות)</b><br>9–1                                                                                                                                                                                                   | להבהיר או להכהות את הפלט שמודפס.<br><b>הערה:</b> הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא 5.                              |
| <b>כיוון הדפסה</b><br>לאורך<br>לרוחב                                                                                                                                                                                            | מציין את הכיוון של התמונה הסרוקה.<br><b>הערה:</b> ברירת המחדל של היצרן היא Portrait (לאורך).                    |

| השתמש ב:                                                                                                                                                                                                                                                                     | כדי                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>גודל מקור</b><br>Letter<br>Legal<br>Executive<br>Folio<br>Statement<br>Oficio (מקסיקו)<br>Universal (אוניברסלי)<br>חישת גודל אוטומטית<br>גדלים מעורבים<br>A4<br>A5<br>A6<br>JIS B5<br>[Custom Scan Size x<br>Book Original<br>Business Card<br>3 x 5 אינץ'<br>4 x 6 אינץ' | לציין את גודל הנייר של מסמך המקור.<br><b>הערה:</b> בארה"ב, Letter היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן. האפשרות A4 היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן עבור רחבי העולם.                                                                                                               |
| <b>Sides (Duplex) (צדדים (דו-צדדי))</b><br>Off (כבוי)<br>Long Edge (לאורך)<br>Short Edge (לרוחב)                                                                                                                                                                             | לציין את כיוון המסמך המקורי הנטען במזין המסמכים האוטומטי עבור סריקה דו-צדדית.<br><b>הערה:</b> האפשרות Off (כבוי) היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.                                                                                                                           |
| <b>איכות JPEG</b><br>Best for content (מיטבי לתוכן)<br>90–5                                                                                                                                                                                                                  | מגדיר את האיכות של תצלום תמונת JPEG ביחס לגודל הקובץ ולאיכות התמונה.<br><b>הערה:</b> הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא Best for Content (מיטבי לתוכן).                                                                                                                        |
| <b>Text Default (ברירת מחדל לטקסט)</b><br>90–5                                                                                                                                                                                                                               | מגדיר את האיכות של תמונת הטקסט ביחס לגודל הקובץ ולאיכות התמונה.<br><b>הערה:</b> ברירת המחדל של היצרן היא 75.                                                                                                                                                               |
| <b>Text/Photo Default (ברירת מחדל לטקסט/תצלום)</b><br>90–5                                                                                                                                                                                                                   | מגדיר את האיכות של הטקסט או תמונת התצלום ביחס לגודל הקובץ ולאיכות התמונה.<br><b>הערה:</b> ברירת המחדל של היצרן היא 75.                                                                                                                                                     |
| <b>Photo Default (ברירת מחדל לתצלום)</b><br>90–5                                                                                                                                                                                                                             | מגדיר את האיכות של תמונת התצלום ביחס לגודל הקובץ ולאיכות התמונה.<br><b>הערה:</b> ברירת המחדל של היצרן היא 50.                                                                                                                                                              |
| <b>E-mail images sent as (תמונות דוא"ל נשלחות בתור)</b><br>Attachment (קובץ מצורף)<br>Web Link (קישור אינטרנט)                                                                                                                                                               | מציין באיזה אופן התמונות יישלחו.<br><b>הערה:</b> הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא Attachment (קובץ מצורף).                                                                                                                                                                   |
| <b>שימוש ב-TIFF מרובה עמודים</b><br>On (מופעל)<br>Off (כבוי)                                                                                                                                                                                                                 | מספק בחירה בין קובצי TIFF של עמוד יחיד וקובצי TIFF של מספר עמודים. עבור סקירת מספר עמודים למשימת דוא"ל, נוצר קובץ TIFF אחד שמכיל את כל העמודים, או שנוצרים קובצי TIFF מרובים עם קובץ אחד עבור כל משימה.<br><b>הערה:</b> האפשרות On (מופעל) היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן. |
| <b>דחיסת TIFF</b><br>LZW<br>JPEG                                                                                                                                                                                                                                             | לציין את התבנית שבה ייעשה שימוש לדחיסת קובצי TIFF.<br><b>הערה:</b> האפשרות LZW היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.                                                                                                                                                             |

| השתמש ב:                                                                                                                                       | כדי                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Transmission Log (יומן שיגור)</b><br>Print log (הדפס יומן)<br>Do not print log (אל תדפיס יומן)<br>Print only for error (הדפס רק עבור שגיאה) | מציין אם להדפיס יומן שיגור.<br><b>הערה:</b> Print log (הדפס יומן) היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.                                                                                                                                                                 |
| <b>Log Paper Source (מקור נייר ליומן)</b><br>Tray [x] (מגש [x])<br>Multipurpose Feeder (מזין רב-תכליתי)                                        | מציין את מקור הנייר עבור הדפסת יומני דוא"ל.<br><b>הערה:</b> האפשרות Tray 1 (מגש 1) היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.                                                                                                                                                |
| <b>Log Output Bin (סל פלט ליומן)</b><br>Standard Bin (סל סטנדרטי)<br>סל [x]                                                                    | לציין את סל הפלט עבור יומני דוא"ל.<br><b>הערה:</b> Standard Bin (סל סטנדרטי) הוא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.                                                                                                                                                      |
| <b>עומק סיבית דוא"ל</b><br>סיבית 1<br>8 סיביות                                                                                                 | מאפשר הפקת קבצים קטנים יותר במצב טקסט/תצלום באמצעות תמונות של סיבית אחת כאשר האפשרות "צבע" מוגדרת כ-Off (כבוי).<br><b>הערה:</b> ברירת המחדל של היצרן היא 8 סיביות.                                                                                                |
| <b>סריקת עבודה מותאמת אישית</b><br>On (מופעל)<br>Off (כבוי)                                                                                    | העתקת מסמך המכיל דפים בגדלים שונים.<br><b>הערות:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>האפשרות Off (כבוי) היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.</li> <li>תפריט זה מופיע רק כאשר מותקן כונן קשיח מפורמט ותקין במדפסת.</li> </ul>                                    |
| <b>Scan Preview (הצגה לפני סריקה)</b><br>On (מופעל)<br>Off (כבוי)                                                                              | מציין אם תצוגה מקדימה מופיעה בתצוגה עבור משימות סריקה.<br><b>הערות:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>האפשרות Off (כבוי) היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.</li> <li>תפריט זה מופיע רק כאשר מותקן כונן קשיח מפורמט ותקין במדפסת.</li> </ul>                 |
| <b>Allow Save as Shortcut (אפשר שמירה כקיצור דרך)</b><br>On (מופעל)<br>Off (כבוי)                                                              | שומר כתובות דוא"ל כקיצורי דרך.<br><b>הערות:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>האפשרות On (מופעל) היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.</li> <li>כשההגדרה היא למצב Off (כבוי), הלחצן Save As Shortcut (שמירה כקיצור דרך) אינו מופיע במסך יעד הדוא"ל.</li> </ul> |
| <b>Background Removal (הסרת רקע)</b><br>עד 4                                                                                                   | מתאים את כמות הרקע הנראה בתמונה הסרוקה.<br><b>הערה:</b> 0 היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.                                                                                                                                                                         |
| <b>Color Balance (איזון צבע)</b><br>ציאן - אדום<br>מגנטה - ירוק<br>צהוב - כחול                                                                 | מאפשר איזון זהה של צבעים בפלט.                                                                                                                                                                                                                                    |

| השתמש ב:                                                                                                                                                                                                                                                                                         | כדי                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Color Dropout (השמטת צבע)</b><br>Color Dropout (השמטת צבע)<br>None (ללא)<br>Red (אדום)<br>Green (ירוק)<br>Blue (כחול)<br>Default Red Threshold (סף ברירת מחדל אדום)<br>255–0<br>Default Green Threshold (סף ברירת מחדל ירוק)<br>255–0<br>Default Blue Threshold (סף ברירת מחדל כחול)<br>255–0 | לציין איזה צבע להשמיט ולהתאים בהגדרת ההשמטה עבור הסף של כל צבע.<br><b>הערות:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>הגדרת ברירת המחדל של היצרן להשמטת צבע היא None (ללא).</li> <li>הגדרת ברירת המחדל של היצרן עבור הסף של כל צבע היא 128.</li> </ul> |
| <b>Contrast (ניגודיות)</b><br>5–0<br>Best for content (מיטבי לתוכן)                                                                                                                                                                                                                              | מציין את הניגודיות של הפלט.<br><b>הערה:</b> הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא Best for Content (מיטבי לתוכן).                                                                                                                                               |
| <b>Mirror Image (תמונת ראי)</b><br>Off (כבוי)<br>On (מופעל)                                                                                                                                                                                                                                      | יוצר תמונת ראי של מסמך המקור.<br><b>הערה:</b> האפשרות Off (כבוי) היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.                                                                                                                                                         |
| <b>Negative Image (תמונת תשליל)</b><br>Off (כבוי)<br>On (מופעל)                                                                                                                                                                                                                                  | יוצר תמונת תשליל של מסמך המקור.<br><b>הערה:</b> האפשרות Off (כבוי) היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.                                                                                                                                                       |
| <b>Shadow Detail (פרט הצללה)</b><br>4 עד -4                                                                                                                                                                                                                                                      | מתאים את כמות פרטי הצל הנראית בתמונה נסרקה.<br><b>הערה:</b> 0 היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.                                                                                                                                                            |
| <b>ADP הטיית ADF</b><br>Off (כבוי)<br>On (מופעל)                                                                                                                                                                                                                                                 | לתקן את ההטיה הקלה שבתמונה הסרוקה.<br><b>הערה:</b> האפשרות Off (כבוי) היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.                                                                                                                                                    |
| <b>Scan edge to edge (סריקה מקצה לקצה)</b><br>Off (כבוי)<br>On (מופעל)                                                                                                                                                                                                                           | מציין אם מסמך המקור נסרק מקצה לקצה.<br><b>הערה:</b> האפשרות Off (כבוי) היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.                                                                                                                                                   |
| <b>Sharpness (חדות)</b><br>5–1                                                                                                                                                                                                                                                                   | כוונן מידת החדות של תמונה שנסרקה.<br><b>הערה:</b> ברירת המחדל של היצרן היא 3.                                                                                                                                                                            |
| <b>Temperature (טמפרטורה)</b><br>4 עד -4                                                                                                                                                                                                                                                         | מציין פלט "חמים" או "קריר". ערכי "קריר" מפיקים פלט כחול יותר בהשוואה לברירת המחדל, בעוד שערכי "חמים" מפיקים פלט אדום יותר בהשוואה לברירת המחדל.<br><b>הערה:</b> 0 היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.                                                        |
| <b>שימוש ב-cc/bcc</b><br>Off (כבוי)<br>On (מופעל)                                                                                                                                                                                                                                                | מאפשר את השימוש בשדות 'העתק' ו'העתק נסתר' שדות.<br><b>הערה:</b> האפשרות Off (כבוי) היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.                                                                                                                                       |



## תפריט FTP Settings (הגדרות FTP)

| השתמש ב:                                                                                                                                                                                                                        | כדי                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>תבנית</b><br>PDF (.pdf)<br>TIFF (.tif)<br>JPEG (.jpg)<br>XPS (.xps)                                                                                                                                                          | לציין את תבנית הקובץ.<br><b>הערה:</b> הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא PDF (.pdf).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>הגדרות PDF</b><br>גרסת PDF<br>1.2–1.7<br>A–1a<br>A–1b<br>דחיסת PDF<br>Normal (רגיל)<br>High (גבוה)<br>PDF מאובטח<br>Off (כבוי)<br>On (מופעל)<br>PDF המאפשר חיפוש<br>Off (כבוי)<br>On (מופעל)                                 | קבע את תצורת הגדרות ה-PDF.<br><b>הערות:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>1.5 היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן עבור גרסת ה-PDF.</li> <li>האפשרות Normal (רגיל) היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן עבור דחיסת PDF. פריט זה בתפריט מופיע רק כאשר מותקן כונן קשיח מפורמט ותקין.</li> <li>האפשרות Off (כבוי) היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן עבור PDF מאובטח ו-PDF המאפשר חיפוש. PDF מאובטח מחייב אותך להזין את סיסמתך פעמיים.</li> </ul> |
| <b>Content Type (סוג תוכן)</b><br>Text (טקסט)<br>Graphics (גרפיקה)<br>Text/Photo (טקסט/תצלום)<br>Photo (תצלום)                                                                                                                  | לציין את התוכן של מסמך המקור.<br><b>הערה:</b> האפשרות Text/Photo (טקסט/תצלום) היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Content Source (מקור התוכן)</b><br>Black/White Laser (לייזר שחור/לבן)<br>Color Laser (לייזר צבע)<br>Inkjet (הזרקת דיו)<br>Photo/Film (תצלום/סרט)<br>Magazine (כתב-עת)<br>Newspaper (עיתון)<br>Press (עיתונות)<br>Other (אחר) | לציין כיצד מסמך המקור הופק.<br><b>הערה:</b> הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא לייזר צבע.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Color (צבע)</b><br>Off (כבוי)<br>On (מופעל)                                                                                                                                                                                  | לציין אם המדפסת תלכוד ותשדר תוכן בצבע.<br><b>הערה:</b> האפשרות On (מופעל) היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Resolution (רזולוציה)</b><br>75 dpi<br>150 dpi<br>200 dpi<br>300 dpi<br>400 dpi<br>600 dpi                                                                                                                                   | מציין את רזולוציית הסריקה בנקודות לאינץ' (dpi).<br><b>הערה:</b> "150 dpi" היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| השתמש ב:                                                                                                                                                                                                                                                                     | כדי                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Darkness (כהות)</b><br>9–1                                                                                                                                                                                                                                                | להבהיר או להכהות את הפלט שמודפס.<br><b>הערה:</b> הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא 5.                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>כיוון הדפסה</b><br>לאורך<br>לרוחב                                                                                                                                                                                                                                         | מציין את הכיוון של התמונה הסרוקה.<br><b>הערה:</b> ברירת המחדל של היצרן היא Portrait (לאורך).                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>גודל מקור</b><br>Letter<br>Legal<br>Executive<br>Folio<br>Statement<br>Oficio (מקסיקו)<br>Universal (אוניברסלי)<br>חישת גודל אוטומטית<br>גדלים מעורבים<br>A4<br>A5<br>A6<br>JIS B5<br>[Custom Scan Size x<br>Book Original<br>Business Card<br>3 x 5 אינץ'<br>4 x 6 אינץ' | לציין את גודל הנייר של מסמך המקור.<br><b>הערה:</b> בארה"ב, Letter היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן. האפשרות A4 היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן עבור רחבי העולם.                                                                                                                                                                     |
| <b>Sides (Duplex) (צדדים (דו-צדדי))</b><br>Off (כבוי)<br>קצה ארוך<br>קצה קצר                                                                                                                                                                                                 | לציין את כיוון המסמכים המקוריים הנטענים במזין המסמכים האוטומטי עבור סריקה דו-צדדית.<br><b>הערה:</b> האפשרות Off (כבוי) היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.                                                                                                                                                                           |
| <b>איכות JPEG</b><br>Best for content (מיטבי לתוכן)<br>90–5                                                                                                                                                                                                                  | מגדיר את האיכות של תמונת תצלום JPEG ביחס לגודל הקובץ ולאיכות התמונה.<br><b>הערות:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא Best for Content (מיטבי לתוכן).</li> <li>5 מקטין את גודל הקובץ, אבל איכות התמונה יורדת.</li> <li>90 מפיק את איכות התמונה המיטבית, אבל נפח הקובץ גדול מאד.</li> </ul> |
| <b>Text Default (ברירת מחדל לטקסט)</b><br>90–5                                                                                                                                                                                                                               | מגדיר את האיכות של הטקסט ביחס לגודל הקובץ ולאיכות התמונה.<br><b>הערה:</b> ברירת המחדל של היצרן היא 75.                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Text/Photo Default (ברירת מחדל לטקסט/תצלום)</b><br>90–5                                                                                                                                                                                                                   | מגדיר את האיכות של הטקסט או תמונת התצלום ביחס לגודל הקובץ ולאיכות התמונה.<br><b>הערה:</b> ברירת המחדל של היצרן היא 75.                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Photo Default (ברירת מחדל לתצלום)</b><br>90–5                                                                                                                                                                                                                             | מגדיר את האיכות של תמונת התצלום ביחס לגודל הקובץ ולאיכות התמונה.<br><b>הערה:</b> ברירת המחדל של היצרן היא 50.                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>שימוש ב-TIFF מרובה עמודים</b><br>On (מופעל)<br>Off (כבוי)                                                                                                                                                                                                                 | מספק בחירה בין קובצי TIFF של עמוד יחיד וקובצי TIFF של מספר עמודים. עבור סקירת עמודים מרובים למשימת FTP, נוצר קובץ TIFF אחד שמכיל את כל העמודים, או שנוצרים קובצי TIFF מרובים עם קובץ אחד עבור כל משימה.<br><b>הערה:</b> האפשרות On (מופעל) היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.                                                       |

| השתמש ב:                                                                                                                                       | כדי                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>דחיסת TIFF</b><br>LZW<br>JPEG                                                                                                               | לציין את התבנית שבה ייעשה שימוש לדחיסת קובצי TIFF.<br><b>הערה:</b> האפשרות LZW היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.                                                                                   |
| <b>Transmission Log (יומן שיגור)</b><br>Print log (הדפס יומן)<br>Do not print log (אל תדפיס יומן)<br>Print only for error (הדפס רק עבור שגיאה) | מציין אם להדפיס יומן שיגור.<br><b>הערה:</b> Print log (הדפס יומן) היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.                                                                                                |
| <b>Log Paper Source (מקור נייר ליומן)</b><br>Tray [x] (מגש [x])<br>Multipurpose Feeder (מזין רב-תכליתי)                                        | מציין את מקור הנייר בעת הדפסת יומני FTP.<br><b>הערה:</b> האפשרות Tray 1 (מגש 1) היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.                                                                                  |
| <b>Log Output Bin (סל פלט ליומן)</b><br>Standard Bin (סל סטנדרטי)<br>סל [x]                                                                    | מציין את סל הפלט עבור יומני FTP.<br><b>הערה:</b> Standard Bin (סל סטנדרטי) הוא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.                                                                                       |
| <b>FTP bit Depth (עומק סיבית ל-FTP)</b><br>סיבית 1<br>8 סיביות                                                                                 | מאפשר הפקת קבצים בנפחים קטנים יותר במצב טקסט/תצלום באמצעות תמונות של סיבית אחת.<br><b>הערה:</b> ברירת המחדל של היצרן היא 8 סיביות.                                                               |
| <b>File Name (שם קובץ)</b>                                                                                                                     | הזן שם קובץ בסיס.                                                                                                                                                                                |
| <b>סריקת עבודה מותאמת אישית</b><br>On (מופעל)<br>Off (כבוי)                                                                                    | מעתיק מסמך המכיל גודלי נייר מעורבים לעבודת סריקה יחידה.<br><b>הערה:</b> האפשרות Off (כבוי) היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.                                                                       |
| <b>Scan Preview (הצגה לפני סריקה)</b><br>On (מופעל)<br>Off (כבוי)                                                                              | מציין אם תצוגה מקדימה מופיעה בתצוגה עבור משימות סריקה.<br><b>הערות:</b><br>• האפשרות Off (כבוי) היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.<br>• תפריט זה מופיע רק כאשר מותקן כונן קשיח מפורמט ותקין במדפסת. |
| <b>Allow Save as Shortcut (אפשר שמירה כקיצור דרך)</b><br>On (מופעל)<br>Off (כבוי)                                                              | מאפשר יצירת קיצור דרך עבור כתובות FTP.<br><b>הערה:</b> האפשרות On (מופעל) היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.                                                                                        |
| <b>Background Removal (הסרת רקע)</b><br>4 עד -4                                                                                                | כווןן כמות הרקע הנראית בהעתק.<br><b>הערה:</b> 0 היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.                                                                                                                  |
| <b>Color Balance (איזון צבע)</b><br>ציאן - אדום<br>מגנטה - ירוק<br>צהוב - כחול                                                                 | מאפשר איזון זהה של צבעים בפלט.                                                                                                                                                                   |

| השתמש ב:                                                                                                                                                                                                                                                                                | כדי                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Color Dropout (השמטת צבע)</b><br>Color Dropout (השמטת צבע)<br>None (ללא)<br>Red (אדום)<br>Green (ירוק)<br>Blue (כחול)<br>Default Red Threshold (סף ברירת מחדל אדום) 255–0<br>Default Green Threshold (סף ברירת מחדל ירוק) 255–0<br>Default Blue Threshold (סף ברירת מחדל כחול) 255–0 | לציין איזה צבע להשמיט ולהתאים בהגדרת ההשמטה עבור הסף של כל צבע.<br><b>הערות:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>הגדרת ברירת המחדל של היצרן להשמטת צבע היא None (ללא).</li> <li>הגדרת ברירת המחדל של היצרן עבור הסף של כל צבע היא 128.</li> </ul> |
| <b>Contrast (ניגודיות)</b><br>5–0<br>Best for content (מיטבי לתוכן)                                                                                                                                                                                                                     | מציין את הניגודיות של הפלט.<br><b>הערה:</b> הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא Best for Content (מיטבי לתוכן).                                                                                                                                               |
| <b>Mirror Image (תמונת ראי)</b><br>Off (כבוי)<br>On (מופעל)                                                                                                                                                                                                                             | יוצר תמונת ראי של מסמך המקור.<br><b>הערה:</b> האפשרות Off (כבוי) היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.                                                                                                                                                         |
| <b>Negative Image (תמונת תשליל)</b><br>Off (כבוי)<br>On (מופעל)                                                                                                                                                                                                                         | יוצר תמונת תשליל של מסמך המקור.<br><b>הערה:</b> האפשרות Off (כבוי) היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.                                                                                                                                                       |
| <b>Shadow Detail (פרט הצללה)</b><br>4 עד -4                                                                                                                                                                                                                                             | מתאים את כמות פרטי הצל הנראית בתמונה נסרקת.<br><b>הערה:</b> 0 היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.                                                                                                                                                            |
| <b>תיקון הטיית ADF</b><br>Off (כבוי)<br>On (מופעל)                                                                                                                                                                                                                                      | לתקן את ההטיה הקלה שבתמונה הסרוקה.<br><b>הערות:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Auto (אוטומטי) היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.</li> <li>פריט תפריט זה נתמך רק בחלק מדגמי המדפסות.</li> </ul>                                                  |
| <b>Scan edge to edge (סריקה מקצה לקצה)</b><br>Off (כבוי)<br>On (מופעל)                                                                                                                                                                                                                  | מציין אם מסמך המקור נסרק מקצה לקצה.<br><b>הערה:</b> האפשרות Off (כבוי) היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.                                                                                                                                                   |
| <b>Sharpness (חדות)</b><br>5–1                                                                                                                                                                                                                                                          | לציין את מידת החדות של התמונה הסרוקה.<br><b>הערה:</b> ברירת המחדל של היצרן היא 3.                                                                                                                                                                        |
| <b>Temperature (טמפרטורה)</b><br>4 עד -4                                                                                                                                                                                                                                                | מציין פלט "חמים" או "קריר". ערכי "קריר" מפיקים פלט כחול יותר בהשוואה לברירת המחדל, בעוד שערכי "חמים" מפיקים פלט אדום יותר בהשוואה לברירת המחדל.<br><b>הערה:</b> 0 היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.                                                        |

## Flash Drive Menu (תפריט כונן הבזק)

## Scan Settings (הגדרות סריקה)

| השתמש ב:                                                                                                                                                                                                                        | כדי                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>תבנית</b><br>PDF (.pdf)<br>TIFF (.tif)<br>JPEG (.jpg)<br>XPS (.xps)                                                                                                                                                          | לציין את תבנית הקובץ.<br><b>הערה:</b> הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא PDF (.pdf).                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>הגדרות PDF</b><br>גרסת PDF<br>1.2–1.7<br>A–1a<br>A–1b<br>דחיסת PDF<br>Normal (רגיל)<br>High (גבוה)<br>PDF מאובטח<br>Off (כבוי)<br>On (מופעל)<br>PDF המאפשר חיפוש<br>Off (כבוי)<br>On (מופעל)                                 | קבע את תצורת הגדרות ה-PDF.<br><b>הערות:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>1.5 היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן עבור גרסת ה-PDF.</li> <li>האפשרות Normal (רגיל) היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן עבור דחיסת PDF.</li> <li>האפשרות Off (כבוי) היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן עבור PDF מאובטח ו-PDF המאפשר חיפוש. PDF מאובטח מחייב אותך להזין את סיסמתך פעמיים.</li> </ul> |
| <b>Content Type (סוג תוכן)</b><br>Text (טקסט)<br>Graphics (גרפיקה)<br>Text/Photo (טקסט/תצלום)<br>Photo (תצלום)                                                                                                                  | לציין את התוכן של מסמך המקור.<br><b>הערה:</b> האפשרות Text/Photo (טקסט/תצלום) היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Content Source (מקור התוכן)</b><br>Black/White Laser (לייזר שחור/לבן)<br>Color Laser (לייזר צבע)<br>Inkjet (הזרקת דיו)<br>Photo/Film (תצלום/סרט)<br>Magazine (כתב-עת)<br>Newspaper (עיתון)<br>Press (עיתונות)<br>Other (אחר) | לציין כיצד מסמך המקור הופק.<br><b>הערה:</b> הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא לייזר צבע.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Color (צבע)</b><br>On (מופעל)<br>Off (כבוי)                                                                                                                                                                                  | לציין אם המדפסת תלכוד ותשדר תוכן בצבע.<br><b>הערה:</b> האפשרות On (מופעל) היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| השתמש ב:                                                                                                                                                                                                                                                                     | כדי                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Resolution (רזולוציה)</b><br>75 dpi<br>150 dpi<br>200 dpi<br>300 dpi<br>400 dpi<br>600 dpi                                                                                                                                                                                | מצוין את רזולוציית הסריקה בנקודות לאינץ' (dpi).<br><b>הערה:</b> "150 dpi" היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Darkness (כהות)</b><br>9–1                                                                                                                                                                                                                                                | להבהיר או להכהות את הפלט שמודפס.<br><b>הערה:</b> הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא 5.                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>כיוון הדפסה</b><br>לאורך<br>לרוחב                                                                                                                                                                                                                                         | מצוין את הכיוון של התמונה הסרוקה.<br><b>הערה:</b> ברירת המחדל של היצרן היא Portrait (לאורך).                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>גודל מקור</b><br>Letter<br>Legal<br>Executive<br>Folio<br>Statement<br>Oficio (מקסיקו)<br>Universal (אוניברסלי)<br>חישת גודל אוטומטית<br>גדלים מעורבים<br>A4<br>A5<br>A6<br>JIS B5<br>[Custom Scan Size x<br>Book Original<br>Business Card<br>3 x 5 אינץ'<br>4 x 6 אינץ' | לציין את גודל הנייר של מסמך המקור.<br><b>הערה:</b> בארה"ב, Letter היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן. האפשרות A4 היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן עבור רחבי העולם.                                                                                                                                                               |
| <b>Sides (Duplex) (צדדים (דו-צדדי))</b><br>Off (כבוי)<br>קצה ארוך<br>קצה קצר                                                                                                                                                                                                 | לציין את כיוון המסמכים המקוריים הנטענים במזין המסמכים האוטומטי עבור סריקה דו-צדדית.<br><b>הערה:</b> האפשרות Off (כבוי) היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.                                                                                                                                                                     |
| <b>איכות JPEG</b><br>Best for content (מיטבי לתוכן)<br>90–5                                                                                                                                                                                                                  | להגדיר את האיכות של תצלום תמונת JPEG ביחס לגודל ולאיכות הקובץ.<br><b>הערות:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא Best for Content (מיטבי לתוכן).</li> <li>5 מקטין את גודל הקובץ, אבל איכות התמונה יורדת.</li> <li>90 מפיק את איכות התמונה המיטבית, אבל נפח הקובץ גדול מאד.</li> </ul> |
| <b>Text Default (ברירת מחדל לטקסט)</b><br>90–5                                                                                                                                                                                                                               | להגדיר את איכות הטקסט ביחס לגודל הקובץ ולאיכות התמונה.<br><b>הערה:</b> ברירת המחדל של היצרן היא 75.                                                                                                                                                                                                                        |

| השתמש ב:                                                                                                                                                                                                                                                                                         | כדי                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Text/Photo Default</b> (ברירת מחדל לטקסט/תצלום)<br>90–5                                                                                                                                                                                                                                       | להגדיר את האיכות של טקסט או תמונת תצלום ביחס לגודל הקובץ ולאיכות.<br><b>הערה:</b> ברירת המחדל של היצרן היא 75.                                                                                                                                                      |
| <b>Photo Default</b> (ברירת מחדל לתצלום)<br>90–5                                                                                                                                                                                                                                                 | להגדיר את האיכות של תמונת תצלום ביחס לגודל הקובץ ולאיכות.<br><b>הערה:</b> ברירת המחדל של היצרן היא 50.                                                                                                                                                              |
| <b>שימוש ב-TIFF מרובה עמודים</b><br>On (מופעל)<br>Off (כבוי)                                                                                                                                                                                                                                     | מספק בחירה בין קובצי TIFF של עמוד יחיד וקובצי TIFF של מספר עמודים. עבור סקירת עמודים מרובים למשימת FTP, נוצר קובץ TIFF אחד שמכיל את כל העמודים, או שנוצרים מספר קובצי TIFF עם קובץ אחד בכל עמוד.<br><b>הערה:</b> האפשרות On (מופעל) היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן. |
| <b>דחיסת TIFF</b><br>LZW<br>JPEG                                                                                                                                                                                                                                                                 | לציין את התבנית שבה ייעשה שימוש לדחיסת קובצי TIFF.<br><b>הערה:</b> האפשרות LZW היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.                                                                                                                                                      |
| <b>Scan Bit Depth</b> (עומק סיבית סריקה)<br>סיבית 1<br>8 סיביות                                                                                                                                                                                                                                  | מאפשר הפקת קבצים בנפחים קטנים יותר במצב טקסט/תצלום באמצעות תמונות של סיבית אחת.<br><b>הערה:</b> ברירת המחדל של היצרן היא 8 סיביות.                                                                                                                                  |
| <b>File Name</b> (שם קובץ)                                                                                                                                                                                                                                                                       | הזן שם קובץ בסיס.                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>סריקת עבודה מותאמת אישית</b><br>On (מופעל)<br>Off (כבוי)                                                                                                                                                                                                                                      | העתקת מסמך המכיל דפים בגדלים שונים.<br><b>הערה:</b> האפשרות Off (כבוי) היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.                                                                                                                                                              |
| <b>Scan Preview</b> (הצגה לפני סריקה)<br>On (מופעל)<br>Off (כבוי)                                                                                                                                                                                                                                | מציין אם תצוגה מקדימה מופיעה בתצוגה עבור משימות סריקה.<br><b>הערות:</b><br><ul style="list-style-type: none"> <li>האפשרות Off (כבוי) היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.</li> <li>תפריט זה מופיע רק כאשר מותקן כונן קשיח מפורמט ותקין במדפסת.</li> </ul>                |
| <b>Background Removal</b> (הסרת רקע)<br>4 עד -4                                                                                                                                                                                                                                                  | כוון כמות הרקע הנראית בהעתק.<br><b>הערה:</b> 0 היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.                                                                                                                                                                                      |
| <b>Color Balance</b> (איזון צבע)<br>ציאן - אדום<br>מגנטה - ירוק<br>צהוב - כחול                                                                                                                                                                                                                   | מאפשר איזון זהה של צבעים בפלט.                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Color Dropout</b> (השמטת צבע)<br>Color Dropout (השמטת צבע)<br>None (ללא)<br>Red (אדום)<br>Green (ירוק)<br>Blue (כחול)<br>Default Red Threshold (סף ברירת מחדל אדום)<br>255–0<br>Default Green Threshold (סף ברירת מחדל ירוק)<br>255–0<br>Default Blue Threshold (סף ברירת מחדל כחול)<br>255–0 | לציין איזה צבע להשמיט ולהתאים בהגדרת ההשמטה עבור הסף של כל צבע.<br><b>הערות:</b><br><ul style="list-style-type: none"> <li>הגדרת ברירת המחדל של היצרן להשמטת צבע היא None (ללא).</li> <li>הגדרת ברירת המחדל של היצרן עבור הסף של כל צבע היא 128.</li> </ul>         |

| השתמש ב:                                                               | כדי                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Contrast (ניגודיות)</b><br>5–0<br>Best for content (מיטבי לתוכן)    | מציין את הניגודיות של התמונה הסרוקה.<br><b>הערה:</b> הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא Best for Content (מיטבי לתוכן).                                                                               |
| <b>Mirror Image (תמונת ראי)</b><br>Off (כבוי)<br>On (מופעל)            | יוצר תמונת ראי של מסמך המקור.<br><b>הערה:</b> האפשרות Off (כבוי) היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.                                                                                                  |
| <b>Negative Image (תמונת תשליל)</b><br>Off (כבוי)<br>On (מופעל)        | יוצר תמונת תשליל של מסמך המקור.<br><b>הערה:</b> האפשרות Off (כבוי) היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.                                                                                                |
| <b>Shadow Detail (פרט הצללה)</b><br>4–עד 4                             | מתאים את כמות פרטי הצל הנראית בתמונה נסרקות.<br><b>הערה:</b> 0 היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.                                                                                                    |
| <b>תיקון הטיית ADF</b><br>Off (כבוי)<br>On (מופעל)                     | לתקן את ההטיה הקלה שבתמונה הסרוקה.<br><b>הערה:</b> Auto (אוטומטי) היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.                                                                                                 |
| <b>Scan edge to edge (סריקה מקצה לקצה)</b><br>Off (כבוי)<br>On (מופעל) | מציין אם מסמך המקור נסרק מקצה לקצה.<br><b>הערה:</b> האפשרות Off (כבוי) היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.                                                                                            |
| <b>Sharpness (חדות)</b><br>5–1                                         | כוון מידת החדות של תמונה שנסרקות.<br><b>הערה:</b> ברירת המחדל של היצרן היא 3.                                                                                                                     |
| <b>Temperature (טמפרטורה)</b><br>4–עד 4                                | מציין פלט "חמים" או "קריר". ערכי "קריר" מפיקים פלט כחול יותר בהשוואה לברירת המחדל, בעוד שערכי "חמים" מפיקים פלט אדום יותר בהשוואה לברירת המחדל.<br><b>הערה:</b> 0 היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן. |

**Print Settings (הגדרות הדפסה)**

|                                                                                                                                                             |                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Copies (עותקים)</b><br>999–1                                                                                                                             | ציון ברירת המחדל עבור מספר העותקים לכל משימת הדפסה.<br><b>הערה:</b> האפשרות 1 היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.                    |
| <b>Paper Source (מקור נייר)</b><br>Tray [x] (מגש [x])<br>MP Feeder (מזין רב-תכליתי)<br>Manual Paper (הזנת נייר ידנית)<br>Manual Envelope (הזנת מעטפה ידנית) | הגדרת מקור הנייר שישמש כברירת מחדל עבור כל משימות ההדפסה.<br><b>הערה:</b> האפשרות Tray 1 (מגש 1) היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן. |
| <b>Color (צבע)</b><br>Color (צבע)<br>Black Only (שחור בלבד)                                                                                                 | מציין אם להדפיס את המסמך בצבע.<br><b>הערה:</b> Color (צבע) היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.                                       |
| <b>Collate (איסוף)</b><br>(1,1,1) (2,2,2)<br>(1,2,3) (1,2,3)                                                                                                | בעת הדפסת מספר עותקים, הערמה של דפי משימת ההדפסה בסדרות.<br><b>הערה:</b> הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא (1,2,3) (1,2,3).         |
| <b>Sides (Duplex) (צדדים (דו-צדדי))</b><br>1 sided (חד-צדדי)<br>2 sided (דו-צדדי)                                                                           | מאפשר הדפסה דו-צדדית עבור משימות הדפסה נכנסות.<br><b>הערה:</b> ברירת המחדל של היצרן היא 1 sided (חד-צדדי).                       |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>מצוין אם התדפיסים יהודקו.</p> <p><b>הערות:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>האפשרות Off (כבוי) היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.</li> <li>תפריט זה מופיע רק כאשר מותקן מהדק.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                          | <p><b>Staple (מהדק)</b></p> <p>On (מופעל)</p> <p>Off (כבוי)</p>                                                                                                                         |
| <p>קובע האם יהיו חורים בהדפסות</p> <p><b>הערות:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>האפשרות Off (כבוי) היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.</li> <li>תפריט זה מופיע רק כאשר מותקן מחורר.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                       | <p><b>Hole Punch (מחורר)</b></p> <p>On (מופעל)</p> <p>Off (כבוי)</p>                                                                                                                    |
| <p>ציין את מספר החורים שיש לחורר בהדפסות.</p> <p><b>הערות:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>3 חורים" היא הגדרת ברירת המחדל הגדרת ברירת המחדל של היצרן. "4 חורים" היא הגדרת ברירת המחדל הבינלאומית של היצרן הבינלאומית.</li> <li>תפריט זה מופיע רק כאשר מותקן מחורר.</li> </ul>                                                                                                                                                    | <p><b>Hole Punch Mode (מצב מחורר)</b></p> <p>2 חורים</p> <p>3 חורים</p> <p>4 חורים</p>                                                                                                  |
| <p>הגדרת כריכה ביחס לכיוון הנייר עבור עמודים המודפסים משני הצדדים.</p> <p><b>הערות:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Long Edge (לאורך) היא אפשרות ברירת המחדל של היצרן. אפשרות זו מתייחסת לכריכה לאורך הקצה הארוך של הדף (קצה שמאלי בכיוון הדפסה לאורך וקצה עליון בכיוון הדפסה לרוחב).</li> <li>Short Edge (לרוחב) מתייחסת לכריכה לאורך הקצה הקצר של הדף (קצה עליון בכיוון הדפסה לאורך וקצה שמאלי בכיוון הדפסה לרוחב).</li> </ul> | <p><b>Duplex Binding (כריכה דו-צדדית)</b></p> <p>Long Edge (לאורך)</p> <p>Short Edge (לרוחב)</p>                                                                                        |
| <p>מצוין את כיוון ההדפסה של מסמך מרובה עמודים.</p> <p><b>הערה:</b> Auto (אוטומטי) היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p><b>Paper Saver Orientation (חיסכון בנייר - כיוון הדפסה)</b></p> <p>Auto (אוטומטי)</p> <p>לרוחב</p> <p>לאורך</p>                                                                      |
| <p>הדפסת תמונות של עמודים מרובים על צד אחד של הנייר.</p> <p><b>הערה:</b> האפשרות Off (כבוי) היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p><b>Paper Saver (חיסכון בנייר)</b></p> <p>Off (כבוי)</p> <p>2-Up</p> <p>3-Up</p> <p>4-Up</p> <p>6-Up</p> <p>9-Up</p> <p>12-Up</p> <p>16-Up</p>                                        |
| <p>מדפיס גבול מסביב לכל תמונת עמוד.</p> <p><b>הערה:</b> None (ללא) היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p><b>Paper Saver Border (חיסכון בנייר - מסגרת)</b></p> <p>None (ללא)</p> <p>Solid (אחיד)</p>                                                                                           |
| <p>מצוין את המיקום של תמונות מסמך מרובה עמודים.</p> <p><b>הערות:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Horizontal (אופקי) היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.</li> <li>המיקום תלוי במספר התמונות בעמוד ובכיוון ההדפסה - לאורך או לרוחב.</li> </ul>                                                                                                                                                                                         | <p><b>Paper Saver Ordering (חיסכון בנייר - סדר)</b></p> <p>Horizontal (אופקי)</p> <p>Reverse Horizontal (מסובב אופקית)</p> <p>Reverse Vertical (מסובב אנכית)</p> <p>Vertical (אנכי)</p> |

|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>מצוין אם להוסיף גיליונות הפרדה ריקים.</p> <p><b>הערה:</b> האפשרות Off (כבוי) היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.</p>        | <p><b>Separator Sheets (גיליונות מפרידים)</b></p> <p>Off (כבוי)</p> <p>Between Copies (בין עותקים)</p> <p>Between Jobs (בין משימות)</p> <p>Between Pages (בין דפים)</p> |
| <p>ציון מקור הנייר להוספת גיליונות מפרידים.</p> <p><b>הערה:</b> האפשרות Tray 1 (מגש 1) היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.</p> | <p><b>Separator Sheet Source (מקור הגיליונות המפרידים)</b></p> <p>Tray [x] (מגש [x])</p> <p>Manual Feeder (מזין ידני)</p>                                               |
| <p>מצוין אם להוסיף דפים ריקים במשימת הדפסה.</p> <p><b>הערה:</b> ברירת המחדל של היצרן היא Do Not Print (אל תדפיס).</p>      | <p><b>Blank Pages (עמודים ריקים)</b></p> <p>Do Not Print (אל תדפיס)</p> <p>Print (הדפס)</p>                                                                             |

## תפריט OCR Settings (הגדרות OCR)

| השתמש ב:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | כדי                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Auto Rotate (סיבוב אוטומטי)</b></p> <p>On (מופעל)</p> <p>Off (כבוי)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p>לסובב אוטומטית מסמכים שנסרקו כדי להשיג את הכיוון המתאים.</p> <p><b>הערה:</b> האפשרות On (מופעל) היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.</p>                                                                                                                     |
| <p><b>ניקוי כתמים</b></p> <p>Off (כבוי)</p> <p>On (מופעל)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p>להסיר כתמים מתמונה שנסרקה.</p> <p><b>הערה:</b> האפשרות Off (כבוי) היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.</p>                                                                                                                                                   |
| <p><b>Inverse Detection (זיהוי הפוך)</b></p> <p>On (מופעל)</p> <p>Off (כבוי)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p>לזהות את הטקסט הלבן על רקע שחור ולאפשר עריכה שלו.</p> <p><b>הערה:</b> האפשרות On (מופעל) היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.</p>                                                                                                                            |
| <p><b>Auto Contrast Enhance (שיפור ניגודיות אוטומטי)</b></p> <p>Off (כבוי)</p> <p>On (מופעל)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p>לכוון אוטומטית את הניגודיות כדי לשפר את איכות ה-OCR.</p> <p><b>הערה:</b> האפשרות Off (כבוי) היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.</p>                                                                                                                         |
| <p><b>Recognized Languages (שפות מזוהות)</b></p> <p>English (אנגלית)</p> <p>French (צרפתית)</p> <p>German (גרמנית)</p> <p>Spanish (ספרדית)</p> <p>Italian (איטלקית)</p> <p>Portugues (פורטוגזית)</p> <p>Danish (דנית)</p> <p>Dutch (הולנדית)</p> <p>Norwegian (נורבגית)</p> <p>Swedish (שבדית)</p> <p>Finnish (פינית)</p> <p>Hungarian (הונגרית)</p> <p>Polish (פולנית)</p> | <p>להגדיר את השפה או השפות המזוהות על-ידי ה-OCR.</p> <p>עבור כל שפה, בחר מבין אחת האפשרויות הבאות:</p> <p>Off (כבוי)</p> <p>On (מופעל)</p> <p><b>הערה:</b> כברירת מחדל השפה זמינה. אם הוגדר ערך שאינו ברשימת השפות המזוהות, אנגלית מופעלת כברירת מחדל.</p> |

## Print Settings (הגדרות הדפסה)

### תפריט הגדרה

| פריט תפריט                                           | תיאור                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>שפת מדפסת</b><br>הדמיית PS<br>הדמיית PCL          | <p>מגדיר את שפת ברירת המחדל של המדפסת</p> <p><b>הערות:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא הדמיית PS. הדמיית PostScript משתמשת במתרגם פקודות PS כדי לעבד עבודות הדפסה.</li> <li>הדמיית PCL משתמשת במתרגם פקודות PCL כדי לעבד עבודות הדפסה.</li> <li>הגדרת ברירת המחדל של שפת המדפסת אינה מונעת תוכנה מלשלוח עבודות הדפסה שמשתמשות בשפת מדפסת אחרת.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>עבודה ממתניה</b><br>מכובה<br>מופעל                | <p>מציין אם עבודות הדפסה מוסרות מתור ההדפסה כאשר הן מחייבות אפשרויות מדפסת שאינן זמינות או הגדרות מותאמות אישית. עבודות הדפסה אלה מאוחסנות בתור הדפסה נפרד, כך שעבודות אחרות מודפסות כרגיל. כאשר האפשרויות ו/או המידע החסרים מתקבלים, מודפסות העבודות המאוחסנות.</p> <p><b>הערות:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא מכובה.</li> <li>פריט תפריט זה מופיע רק כאשר מותקן דיסק קשיח של המדפסת שאינו לקריאה בלבד. דרישה זו מבטיחה שעבודות מאוחסנות לא יימחקו אם תהיה הפסקת חשמל.</li> </ul>                                                                                       |
| <b>אזור הדפסה</b><br>רגיל<br>התאמה לעמוד<br>עמוד שלם | <p>מגדיר את השטח הלוגי והפיזי שניתן להדפסה</p> <p><b>הערות:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא רגיל. בעת ניסיון להדפיס נתונים באזור שאינו מיועד להדפסה על-ידי ההגדרה "רגיל", המדפסת קוטמת את התמונה בגבולות.</li> <li>"התאמה לעמוד" מתאימה את תוכן העמוד לגודל הנייר שנבחר.</li> <li>"עמוד שלם" מאפשר להזיז את התמונה לאזור שאינו מיועד להדפסה שמוגדר על-ידי ההגדרה "רגיל", אך המדפסת קוטמת את התמונה בהגדרת הגבול "רגיל". הגדרה זו משפיעה רק על עמודים המודפסים באמצעות מתרגם פקודות PCL 5e, ואין לה השפעה על עמודים המודפסים מתרגם הפקודות PCL XL או PostScript.</li> </ul> |
| <b>מצב שחור בלבד</b><br>מכובה<br>מופעל               | <p>מגדיר את המדפסת להדפסת טקסט וגרפיקה באמצעות מיכל הדיו השחור בלבד</p> <p><b>הערה:</b> הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא מכובה.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>יעד הורדה</b><br>RAM<br>הבזק<br>דיסק              | <p>מגדיר את מיקום האחסון עבור ההורדות</p> <p><b>הערות:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא RAM. אחסון הורדות ב-RAM הוא זמני.</li> <li>אחסון הורדות בזיכרון ההבזק או בדיסק הקשיח של המדפסת מציב אותן באחסון קבוע. ההורדות נשארות בזיכרון ההבזק או בדיסק הקשיח של המדפסת גם כאשר המדפסת מכובה.</li> <li>פריט תפריט זה מופיע רק כאשר מותקנת אפשרות של זיכרון הבזק/דיסק קשיח.</li> </ul>                                                                                                                                                                                           |
| <b>חוסך משאבים</b><br>מכובה<br>מופעל                 | <p>מציין כיצד המדפסת מטפלת בהורדות זמניות, דוגמת גופנים ופקודות מאקרו המאוחסנים ב-RAM, כאשר המדפסת מקבלת עבודת הדפסה שמחייבת יותר זיכרון משזמין.</p> <p><b>הערות:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא מכובה. האפשרות מכובה מגדירה את המדפסת לשמור הורדות רק עד אשר הזיכרון מדרש. ההורדות נמחקות על מנת לעבד עבודות הדפסה.</li> <li>האפשרות מופעל מגדירה את המדפסת לשמור הורדות במהלך שינויי שפה והפעלות מחדש של המדפסת. אם הזיכרון במדפסת אוזל, ההודעה <b>38 הזיכרון מלא</b> מופיעה, אך ההורדות אינן נמחקות.</li> </ul>                                                        |

| פריט תפריט                                                            | תיאור                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>סדר הדפסת הכל</b><br>אלפביתי<br>ישן ביותר תחילה<br>חדש ביותר תחילה | מציין את הסדר שבו עבודות מוחזקות וסודיות מודפסות עם הבחירה ב"הדפס הכל"<br><b>הערות:</b><br><ul style="list-style-type: none"> <li>הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא אלפביתי.</li> <li>עבודות הדפסה מופיעות תמיד בסדר אלפביתי בלוח הבקרה של המדפסת.</li> </ul> |

## תפריט דוח עבודות

**הערה:** פריט תפריט זה מופיע רק כאשר מותקן דיסק קשיח מפורמט ולא פגום של המדפסת. הדיסק הקשיח של המדפסת אינו יכול להיות מוגן מפני קריאה/כתיבה או כתיבה.

| פריט תפריט                                                                                                                                                                                                                                                                        | תיאור                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>יומן דוח עבודות</b><br>מכונה<br>מופעל                                                                                                                                                                                                                                          | קובע אם המדפסת יוצרת יומן של עבודות ההדפסה שהיא מקבלת<br><b>הערה:</b> הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא מכונה.                                                                                                                              |
| <b>כלי שירות לדוח עבודות</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | מאפשר להדפיס ולמחוק קובצי יומן או לייצא אותם לכונן הבזק                                                                                                                                                                                  |
| <b>תכיפות יומן דוח</b><br>חודשי<br>שבועי                                                                                                                                                                                                                                          | קובע באיזו תכיפות נוצר קובץ יומן<br><b>הערה:</b> הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא חודשי.                                                                                                                                                   |
| <b>רישום פעולה בסוף תכיפות</b><br>ללא<br>שלח בדוא"ל יומן נוכחי<br>שלח בדוא"ל ומחק יומן נוכחי<br>הצג יומן נוכחי<br>הצג ומחק יומן נוכחי                                                                                                                                             | קובע כיצד המדפסת מגיבה כשסוף התכיפות פוקע<br><b>הערה:</b> הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא ללא.                                                                                                                                            |
| <b>רמת דיסק כמעט מלא</b><br>99–1<br>מכונה                                                                                                                                                                                                                                         | מציין את הגודל המקסימלי של קובץ יומן לפני שהמדפסת מבצעת את "פעולת דיסק כמעט מלא"<br><b>הערה:</b> הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא 5MB.                                                                                                     |
| <b>פעולת דיסק כמעט מלא</b><br>ללא<br>שלח בדוא"ל יומן נוכחי<br>שלח בדוא"ל ומחק יומן נוכחי<br>שלח בדוא"ל ומחק יומן ישן ביותר<br>הצג יומן נוכחי<br>הצג ומחק יומן נוכחי<br>הצג ומחק יומן ישן ביותר<br>מחק יומן נוכחי<br>מחק יומן ישן ביותר<br>מחק את כל היוםנים<br>מחר הכל למעט נוכחי | קובע כיצד המדפסת מגיבה כאשר הדיסק הקשיח של המדפסת כמעט מלא<br><b>הערות:</b><br><ul style="list-style-type: none"> <li>הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא ללא.</li> <li>הערך המוגדר ב"רמת דיסק כמעט מלא" קובע מתי פעולה זו מופעלת.</li> </ul> |

| פריט תפריט                                                                                                                                                                                                                             | תיאור                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>פעולת דיסק כמעט מלא</b><br>ללא<br>שלח בדוא"ל ומחק יומן נוכחי<br>שלח בדוא"ל ומחק יומן ישן ביותר<br>הצג ומחק יומן נוכחי<br>הצג ומחק יומן ישן ביותר<br>מחק יומן נוכחי<br>מחק יומן ישן ביותר<br>מחק את כל היומנים<br>מחר הכל למעט נוכחי | קובע כיצד המדפסת מגיבה כאשר השימוש בדיסק מגיע למגבלה המקסימלית (100MB)<br><b>הערה:</b> הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא ללא. |
| <b>כתובת URL להצגת יומנים</b>                                                                                                                                                                                                          | קובע היכן המדפסת מציגה יומני דוחות עבודה                                                                                   |
| <b>כתובת דוא"ל לשליחת יומנים</b>                                                                                                                                                                                                       | מציין את כתובת הדוא"ל שאליה ההתקן שולח יומני דוחות עבודה                                                                   |
| <b>תחילית קובץ יומן</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>הערה:</b> שם המארח הנוכחי שמוגדר בתפריט TCP/IP משמש כתחילית ברירת המחדל של קובץ היומן.                                  |

## תפריט גימור

| פריט תפריט                                                        | תיאור                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>צדדים (הדפסה דו-צדדית)</b><br>חד-צדדי<br>דו-צדדי               | מציין אם הדפסה דו-צדדית מוגדרת כברירת מחדל עבור כל עבודות ההדפסה<br><b>הערות:</b><br><ul style="list-style-type: none"> <li>הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "חד-צדדי".</li> <li>באפשרותך להגדיר הדפסה דו-צדדית מתוך התוכנה. עבור משתמשי Windows, לחץ על <b>קובץ</b> &lt; <b>הדפסה</b> ולאחר מכן לחץ על <b>מאפיינים</b>, <b>העדפות</b>, <b>אפשרויות</b> או <b>הגדרה</b>. עבור משתמשי Macintosh, בחר <b>קובץ</b> &lt; <b>הדפסה</b> ולאחר מכן התאם את ההגדרות מתיבת הדו-שיח הדפסה והתפריטים הקופצים.</li> </ul> |
| <b>כריכת דופלקס</b><br>קצה ארוך<br>קצה קצר                        | מגדיר את האופן שבו דפים המודפסים משני הצדדים נכרכים ואת כיוון ההדפסה על הצד האחורי של הדף ביחס להדפסה על החלק הקדמי של הדף<br><b>הערות:</b><br><ul style="list-style-type: none"> <li>הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "קצה ארוך". קצה ארוך מתייחס לכריכה לאורך הקצה הארוך של הדף (קצה שמאלי/ימני בכיוון הדפסה לאורך וקצה עליון בכיוון הדפסה לרוחב).</li> <li>קצה קצר מתייחס לכריכה לאורך הקצה הקצר של הדף (קצה עליון בכיוון הדפסה לאורך וקצה שמאלי/ימני בכיוון הדפסה לרוחב).</li> </ul>                      |
| <b>העתקים</b><br>999–1                                            | מציין את ברירת המחדל של מספר ההעתקים עבור כל עבודות הדפסה<br><b>הערה:</b> הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>עמודים ריקים</b><br>אל תדפיס<br>הדפסה                          | מציין אם דפים ריקים נוספים בעבודת ההדפסה<br><b>הערה:</b> הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "אל תדפיס".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>איסוף עותקים</b><br>מופעל (1,2,1,2,1,2)<br>מכובה (1,1,1,2,2,2) | עורם את העמודים של עבודת הדפסה בזה אחר זה בעת הדפסת העתקים מרובים<br><b>הערות:</b><br><ul style="list-style-type: none"> <li>הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "מופעל".</li> <li>האפשרות "מופעל" עורמת עבודות ההדפסה בזו אחר זו.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| פריט תפריט                                                                             | תיאור                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>גיליונות הפרדה</b><br>מכובה<br>בין העתקים<br>בין עבודות<br>בין עמודים               | <p>מציין אם נוספים גיליונות הפרדה ריקים</p> <p><b>הערות:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "מכובה".</li> <li>האפשרות "בין העתקים" מוסיפה גיליון ריק בין כל העתק של עבודת הדפסה אם "איסוף עותקים" מוגדר למצב מופעל. אם "איסוף עותקים" מוגדר למצב מכובה, דף ריק נוסף בין כל קבוצה של עמודים מודפסים, לדוגמה אחרי כל העמודים שמספרם 1 או אחרי כל העמודים שמספרם 2.</li> <li>האפשרות "בין עבודות" מוסיפה גיליון ריק בין עבודות הדפסה.</li> <li>האפשרות "בין עמודים" מוסיפה גיליון ריק בין כל דף ודף של עבודת הדפסה. הגדרה זו שימושית בעת הדפסת שקפים או בעת הוספת דפים ריקים במסמך.</li> </ul> |
| <b>מקור מפרידים</b><br>מגש [x]<br>מזין ידני                                            | <p>מציין את מקור הנייר של גיליונות ההפרדה</p> <p><b>הערות:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>הגדרת ברירת מחדל של היצרן היא "מגש 1" (מגש סטנדרטי).</li> <li>בתפריט נייר, יש להגדיר את הגדרת MP ל"מחסנית" כדי שהמזין הידני יופיע כהגדרת תפריט.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>חיסכון בנייר</b><br>מכובה<br>2-Up<br>3-Up<br>4-Up<br>6-Up<br>9-Up<br>12-Up<br>16-Up | <p>מציין שתמונות מרובות של עמוד יודפסו על צד אחד של הנייר</p> <p><b>הערות:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "מכובה".</li> <li>המספר שנבחר הוא מספר תמונות העמוד שיודפס בכל צד.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>חיסכון בנייר-כיוון הדפסה</b><br>אופקי<br>אופקי הפוך<br>אנכי הפוך<br>אנכי            | <p>מציין את המיקום של תמונות מסמך מרובה עמודים</p> <p><b>הערות:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "אופקי".</li> <li>המיקום תלוי במספר תמונות העמוד והאם הן בכיוון הדפסה לאורך או לרוחב.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>חיסכון בנייר-כיוון הדפסה</b><br>אוטומטי<br>לרוחב<br>לאורך                           | <p>מציין את כיוון ההדפסה של מסמך מרובה עמודים</p> <p><b>הערה:</b> הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "אוטומטי". המדפסת בוחרת בין כיוון הדפסה לאורך ולרוחב.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>חיסכון בנייר-גבול</b><br>ללא<br>מלא                                                 | <p>מדפיס גבול סביב לכל תמונת עמוד.</p> <p><b>הערה:</b> הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "ללא".</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>הידוק עבודה</b><br>מכובה<br>מופעל                                                   | <p>מציין אם ההעתקים מהודקים</p> <p><b>הערה:</b> תפריט זה מופיע רק כאשר מותקן מהדק.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>חירור</b><br>מכובה<br>מופעל                                                         | <p>מציין אם בהדפסות מחוררים חורים</p> <p><b>הערה:</b> תפריט זה מופיע רק כאשר מותקן מחרר.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| פריט תפריט                                            | תיאור                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>מצב חירור</b><br>2 חורים<br>3 חורים<br>4 חורים     | קובע את סוג גימור החורים שמבוצע בפלט מודפס<br><b>הערות:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>הגדרת ברירת המחדל האמריקאית של היצרן היא 3. הגדרת ברירת המחדל הבינלאומית של היצרן היא 4.</li> <li>תפריט זה מופיע רק כאשר מותקן מחרר.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>היסט עמודים</b><br>ללא<br>בין העתקים<br>בין עבודות | מסיט עמודים במקרים מסוימים<br><b>הערות:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "ללא".</li> <li>האפשרות "בין העתקים" מסיטה כל העתק של עבודת הדפסה אם "איסוף עותקים" מוגדר למצב מופעל. אם "איסוף עותקים" מוגדר למצב מכובה, כל קבוצה של עמודים מודפסים מוסטת, לדוגמה כל העמודים שמספרם 1 או כל העמודים שמספרם 2.</li> <li>האפשרות "בין עבודות" מגדירה מיקום הסטה זהה של עבור כל עבודת ההדפסה בלא קשר למספר ההעתקים שמודפס.</li> <li>תפריט זה מופיע רק כאשר מותקן מהדק.</li> </ul> |

## תפריט Quality (איכות)

| השתמש ב:                                                                             | כדי                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Print Mode (מצב הדפסה)</b><br>Color (צבע)<br>Black Only (שחור בלבד)               | מציין אם להדפיס תמונות בצבע.<br><b>הערה:</b> Color (צבע) היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.                                                                                                                                                       |
| <b>Color Correction (תיקון צבע)</b><br>Auto (אוטומטי)<br>Off (כבוי)<br>Manual (ידני) | להתאים את פלט הצבע בדף המודפס.<br><b>הערה:</b> Auto (אוטומטי) היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.                                                                                                                                                  |
| <b>Print Resolution (רזולוציית הדפסה)</b><br>1200 dpi<br>4800 CQ                     | לציין את רזולוציית הפלט בנקודות לאינץ' (dpi) או באיכות צבע (color quality - CQ).<br><b>הערה:</b> ברירת המחדל של היצרן היא 4800 CQ.                                                                                                             |
| <b>Toner Darkness (כהות הטונר)</b><br>5–1                                            | להבהיר או להכהות את הפלט שמודפס.<br><b>הערה:</b> 4 היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.                                                                                                                                                             |
| <b>Enhance Fine Lines (הדגש קווים דקים)</b><br>On (מופעל)<br>Off (כבוי)              | הפעלת מצב הדפסה מומלץ לקבצים המכילים שרטוטי בנייה, מפות, תרשימי חשמל ותרשימי זרימה.<br><b>הערה:</b> האפשרות Off (כבוי) היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.                                                                                         |
| <b>Color Saver (חיסכון בצבע)</b><br>On (מופעל)<br>Off (כבוי)                         | להפחית את כמות הטונר שמשמש עבור גרפיקה ותמונות.<br><b>הערות:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>האפשרות Off (כבוי) היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.</li> <li>האפשרות On (מופעל) עוקפת את ההגדרה Toner Darkness (כהות הטונר).</li> </ul> |
| <b>RGB Brightness (בהירות RGB)</b><br>6 עד -6                                        | לשנות את בהירות הפלט.<br><b>הערה:</b> 0 היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.                                                                                                                                                                        |
| <b>RGB Contrast (ניגודיות RGB)</b><br>5–0                                            | כוונן הניגודיות של הפלט.<br><b>הערה:</b> 0 היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.                                                                                                                                                                     |

| השתמש ב:                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | כדי                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RGB Saturation (רווית RGB)</b><br>5–0                                                                                                                                                                                                                                                                         | להתאים את רוויית פלט הצבעים.<br><b>הערה:</b> 0 היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Color Balance (איזון צבע)</b><br>Cyan (ציאן)<br>-5 עד 5<br>Magenta (מגנטה)<br>-5 עד 5<br>Yellow (צהוב)<br>-5 עד 5<br>Black (שחור)<br>-5 עד 5<br>Reset Defaults (איפוס הגדרות ברירת המחדל)                                                                                                                     | מאפשר איזון זהה של צבעים בפלט.<br><b>הערה:</b> 0 היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Color Samples (דוגמאות צבע)</b><br>sRGB Display (תצוגת צבעי RGB)<br>sRGB Vivid (צבעי RGB חיים)<br>Display—True Black (תצוגה - שחור אמיתי)<br>Vivid (צבעים חיים)<br>Off—RGB (כבוי - RGB)<br>US CMYK (צבעי CMYK ארה"ב)<br>Euro CMYK (צבעי CMYK אירופה)<br>Vivid CMYK (צבעי CMYK חיים)<br>Off—CMYK (כבוי - CMYK) | להדפיס דפי דוגמאות עבור כל אחת מטבלאות המרת הצבע של RGB ו-CMYK שבשימוש במדפסת.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Manual Color (צבע ידני)</b><br>RGB Image (תמונת RGB)<br>RGB Text (טקסט RGB)<br>RGB Graphics (גרפיקה RGB)                                                                                                                                                                                                      | להתאים אישית את המרות הצבע של RGB.<br>בחר מבין האפשרויות הבאות:<br>Vivid (צבעים חיים)<br>sRGB Display (תצוגת צבעי RGB)<br>Display—True Black (תצוגה - שחור אמיתי)<br>sRGB Vivid (צבעי RGB חיים)<br>Off (כבוי)<br><b>הערות:</b><br>• ברירת המחדל של היצרן עבור תמונת RGB היא sRGB Display (תצוגת צבעי RGB).<br>• sRGB Vivid (צבעי RGB חיים) הוא ברירת המחדל של היצרן ל-RGB Text (טקסט RGB) ו-RGB Graphics (גרפיקה RGB). |
| <b>Manual Color (צבע ידני) (המשך)</b><br>CMYK Image (תמונת CMYK)<br>CMYK Text (טקסט CMYK)<br>CMYK Graphics (גרפיקת CMYK)                                                                                                                                                                                         | להתאים אישית את המרות הצבע של CMYK.<br>בחר מבין האפשרויות הבאות:<br>US CMYK (צבעי CMYK ארה"ב)<br>Euro CMYK (צבעי CMYK אירופה)<br>Vivid CMYK (צבעי CMYK חיים)<br>Off (כבוי)<br><b>הערה:</b> בארה"ב, US CMYK היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן. Euro CMYK (צבעי CMYK אירופה) הוא הגדרת ברירת המחדל של היצרן ברחבי העולם.                                                                                                    |
| <b>Color Adjust (התאמת צבע)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  | מתחיל כיוול מחדש של טבלאות המרת צבעים ומאפשר למדפסת לבצע התאמות לפלט של וריאציות צבע.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |



| השתמש ב:              | כדי                                                                                              |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>החלפת צבע Spot</b> | הקצאת ערכי CMYK ספציפיים לצבעי Spot מזהים<br><b>הערה:</b> תפריט זה זמין רק בשרת האינטרנט המובנה. |
| <b>החלפת RGB</b>      | התאמת צבעי הפלט לאלה של המסמך המקורי.<br><b>הערה:</b> תפריט זה זמין רק בשרת האינטרנט המובנה.     |

## תפריט כלי שירות

| פריט תפריט                                                     | תיאור                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>הסר עבודות מוחזקות</b><br>סודי<br>מוחזק<br>לא משוחזר<br>הכל | מסיר עבודות מוחזקות סודיות מהדיסק הקשיח של המדפסת<br><b>הערות:</b><br><ul style="list-style-type: none"> <li>בחירה בהגדרה משפעה רק על עבודות הדפסה ששוכנות במדפסת. סימניות, עבודות הדפסה בכונני הבזק, וסוגים אחרים של עבודות מוחזקות אינם מושפעים.</li> <li>"לא משוחזר" מסירה את כל עבודות ההדפסה והעבודות המוחזקות שאינן משוחזרות מזיכרון הדיסק הקשיח של המדפסת.</li> </ul>                                                                                                                                                                  |
| <b>פירמוט הבזק</b><br>כן<br>לא                                 | מפרמט את זיכרון ההבזק<br><b>אזהרה-נזק אפשרי:</b> אל תכבה את המדפסת במהלך פירמוט זיכרון ההבזק.<br><b>הערות:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>"כן" מסירה את כל הנתונים שמאוחסנים בזיכרון ההבזק.</li> <li>"לא" מבטלת את בקשת הפירמוט.</li> <li>זיכרון הבזק מתייחס לזיכרון שנוסף על-ידי התקנת אפשרות של כרטיס זיכרון הבזק במדפסת.</li> <li>אפשרות כרטיס זיכרון הבזק חייבת להיות מותקנת במדפסת ולפעול כשורה כדי שפריט תפריט זה יהיה זמין.</li> <li>אפשרות כרטיס זיכרון הבזק אינה יכולה להיות מוגנת מפני קריאה/כתיבה או כתיבה.</li> </ul> |
| <b>מחק הורדות שבדיסק</b><br>מחק כעת<br>אל תמחק                 | מוריד הורדות מהדיסק הקשיח של המדפסת, כולל עבודות מוחזקות, עבודות במאגר, ועבודות בחניה<br><b>הערות:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>"מחק כעת" מגדירה את לוח הבקרה של המדפסת לחזור למסך המקורי לאחר השלמת תהליך המחיקה.</li> <li>"אל תמחק" מגדירה את לוח הבקרה של המדפסת לחזור לתפריט הראשי של כלי שירות.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>הפעל Hex Trace</b>                                          | מסייע בבידוד המקור של בעיית עבודת הדפסה<br><b>הערות:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>כשההגדרה מופעלת, כל הנתונים שנשלחים למדפסת מודפסים בצורה הקסדצימלית ובייצוג תווים, וקודי בקרה לא מבוצעים.</li> <li>כדי לנטרל את Hex Trace, כבה את המדפסת כדי להפעיל אותה מחדש.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>מעריך כיסוי</b><br>מכובה<br>מופעל                           | מספק הערכה של אחוז הכיסוי של הטונר על העמוד. ההערכה מודפסת בדף נפרד בסופה של כל עבודת הדפסה.<br><b>הערה:</b> הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא מכובה.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

## תפריט XPS

| פריט בתפריט                           | תיאור                                                                                                           |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>הדפס דפי שגיאה</b><br>כבוי<br>פועל | מדפיס דף המכיל מידע אודות שגיאות, כולל שגיאות XML markup<br><b>הערה:</b> 'כבוי' היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן. |

## תפריט PDF

| פריט תפריט                          | תיאור                                                                                         |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>התאם קנה מידה</b><br>לא<br>כן    | מתאים את תוכן העמוד כדי להתאים לגודל הנייר<br><b>הערה:</b> הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא לא. |
| <b>ביאורים</b><br>אל תדפיס<br>הדפסה | מדפיס ביאורים ב-PDF<br><b>הערה:</b> הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא אל תדפיס.                  |

## תפריט PostScript

| פריט תפריט                                  | תיאור                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>שגיאת הדפסת PS</b><br>מכובה<br>מופעל     | מדפיס עמוד שמכיל את שגיאת ה-PostScript<br><b>הערה:</b> הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא מכובה.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>מצב אתחול נעילת PS</b><br>מכובה<br>מופעל | מאפשר למשתמשים לנטרל את הקובץ SysStart<br><b>הערה:</b> הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא מכובה.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>עדיפות גופנים</b><br>שוכן<br>הבזק/דיסק   | קובע את סדר חיפוש הגופנים<br><b>הערות:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא שוכן.</li> <li>תפריט זה זמין רק כאשר מותקנת אפשרות של כרטיס זיכרון הבזק מפורמט או או שמותקן דיסק קשיח של המדפסת ופועל כשורה.</li> <li>ודא שאפשרות זיכרון ההבזק או הדיסק הקשיח של המדפסת אינה מוגנת מפני קריאה/כתיבה, כתיבה או באמצעות סיסמה.</li> <li>גודל מאגר העבודה חייב להיות מוגדר ל-100%.</li> </ul> |
| <b>החלקת תמונה</b><br>מכובה<br>מופעל        | משפר את הניגודיות והחדות של תמונות ברזולוציה נמוכה ומחליק את מעברי הצבעים בהן<br><b>הערות:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא מכובה.</li> <li>להחלקת תמונה אין השפעה על תמונות ברזולוציה של 300 dpi או יותר.</li> </ul>                                                                                                                                                              |

## תפריט PCL Emul (אמולציית PCL)

| השתמש ב:                                                                                                                           | כדי                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Font Source (מקור גופנים)</b><br>Resident (שמור בזיכרון)<br>Disk (כונן)<br>Download (הורדה)<br>Flash (זיכרון הבזק)<br>All (הכל) | לקבוע לאן גופנים יורדו והיכן יישמרו.<br><b>הערות:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>ברירת המחדל של היצרן היא Resident (שמור בזיכרון).</li> <li>האפשרות Download (הורדה) מופיעה רק אם הגופנים שהורדו קיימים בזיכרון המדפסת.</li> <li>האפשרות Disk (כונן) מופיעה רק אם מותקן כונן קשיח תקין, עם הגנה מפני קריאה/כתיבה ושמכיל גופנים.</li> <li>האפשרות Flash (זיכרון הבזק) מופיעה רק אם מותקן כונן הבזק תקין, כגון הגנה מפני קריאה, אשר מכיל גופנים.</li> </ul> |

| השתמש ב:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | כדי                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Font Name (שם גופן)</b><br>R0 Courier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | זהה גופן מסוים ואת האפשרות שהוא שמור תחתיה.                                                                                                                             |
| <b>Symbol Set (ערכת סמלים)</b><br>10U PC-8<br>12U PC-850                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ציין את ערכת הסמלים לכל שם גופן.<br><b>הערה:</b> בארה"ב, 10U PC-8 היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן. 12U PC-850 היא הגדרת ברירת המחדל הבינלאומית של היצרן.                 |
| <b>הגדרות אמולציית PCL</b><br>Pitch (פסיעת גופן)<br>100.00–0.08                                                                                                                                                                                                                                                                                              | מציין את רוחב הגופן בגופנים מדורגים ברוחב קבוע.<br><b>הערה:</b> 10.00 היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.                                                                   |
| <b>הגדרות אמולציית PCL</b><br>כיוון הדפסה<br>לאורך<br>לרוחב                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ציין את כיוון ההצבה של טקסט וגרפיקה על הדף.<br><b>הערה:</b> ברירת המחדל של היצרן היא Portrait (לאורך).                                                                  |
| <b>הגדרות אמולציית PCL</b><br>Lines per Page (שורות לעמוד)<br>255–1                                                                                                                                                                                                                                                                                          | מציין את מספר השורות שמודפסות על כל עמוד.<br><b>הערה:</b> בארה"ב הגדרת ברירת המחדל של היצרן. ברירת המחדל הבינלאומית היא 64.                                             |
| <b>הגדרות אמולציית PCL</b><br>A4 Width (רוחב A4)<br>198 מ"מ<br>203 מ"מ                                                                                                                                                                                                                                                                                       | מגדיר את הרוחב של נייר בגודל A4.<br><b>הערה:</b> 198 מ"מ היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.                                                                                |
| <b>הגדרות אמולציית PCL</b><br>Auto CR after LF (CR אוטומטי אחרי LF)<br>On (מופעל)<br>Off (כבוי)                                                                                                                                                                                                                                                              | ציין האם המדפסת תבצע באופן אוטומטי מעבר לשורה חדשה (CR) אחרי פקודת בקרת הזנת שורה (LF).<br><b>הערה:</b> האפשרות Off (כבוי) היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.              |
| <b>הגדרות אמולציית PCL</b><br>Auto LF after CR (LF אוטומטי אחרי CR)<br>On (מופעל)<br>Off (כבוי)                                                                                                                                                                                                                                                              | ציין האם המדפסת תזין באופן אוטומטי שורה (LF) אחרי פקודת בקרה של מעבר לשורה חדשה (CR).<br><b>הערה:</b> האפשרות Off (כבוי) היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.                |
| <b>Tray Renumber (מספור המגשים מחדש)</b><br>Assign MP Feeder (הקצאת מזין רב-תכליתי)<br>Off (כבוי)<br>None (ללא)<br>199–0<br>Assign Tray [x] (הקצה מגש [x])<br>Off (כבוי)<br>None (ללא)<br>199–0<br>Assign Manual Paper (הקצה נייר ידני)<br>Off (כבוי)<br>None (ללא)<br>199–0<br>Assign Man Env (הקצה הזנת מעטפות ידנית)<br>Off (כבוי)<br>None (ללא)<br>199–0 | הגדר את המדפסת כך שתפעל מול תוכנות או תוכניות מדפסת המשתמשות בהקצאות מקור נייר שונות למגשים ומזינים.<br><b>הערה:</b> האפשרות Off (כבוי) היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן. |

| השתמש ב:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | כדי                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>Tray Renumber (מספור המגשים מחדש)</b><br>View Factory Defaults (ראה את ערכי בברירת המחדל של היצרן)<br>MPF ברירת מחדל = 8<br>T1 ברירת מחדל = 1<br>T2 ברירת מחדל = 4<br>T3 ברירת מחדל = 5<br>T4 ברירת מחדל = 20<br>T5 ברירת מחדל = 21<br>ברירת מחדל מעטפות = 6<br>נייר ידני ברירת מחדל = 2<br>מעטפה ידנית ברירת מחדל = 3 | הצג את ערכי ברירת המחדל של היצרן שהוקצו לכל מגש, מגירה או מזין. |
| <b>Tray Renumber (מספור המגשים מחדש)</b><br>Restore Defaults (שחזר ערכי ברירת מחדל)<br>Yes (כן)<br>No (לא)                                                                                                                                                                                                                | שחזור הגדרות ברירת המחדל של המגש והמזין.                        |

## תפריט HTML

| פריט תפריט                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | תיאור                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>שם גופן</b><br>Joanna MT<br>Letter Gothic<br>Lubalin Graph<br>Marigold<br>MonaLisa Recut<br>Monaco<br>New CenturySbk<br>New York<br>Optima<br>Oxford<br>Palatino<br>StempelGaramond<br>Taffy<br>Times<br>TimesNewRoman<br>Univers<br>Zapf Chancery<br>NewSansMTCS<br>NewSansMTCT<br>New SansMTJA<br>NewSansMTKO<br>Albertus MT<br>Antique Olive<br>Apple Chancery<br>Arial MT<br>Avant Garde<br>Bodoni<br>Bookman<br>Chicago<br>Clarendon<br>Cooper Black<br>Copperplate<br>Coronet<br>Courier<br>Eurostile<br>Garamond<br>Geneva<br>Gill Sans<br>Goudy<br>Helvetica<br>Hoefler Text<br>Intl CG Times<br>Intl Courier<br>Intl Univers | מגדיר את גופן ברירת המחדל עבור מסמכי HTML<br><b>הערה:</b> הגופן Times משמש במסמכי HTML שלהם לא מצוין גופן. |

| פריט תפריט                           | תיאור                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>גודל גופן</b><br>pt 255–1         | מגדיר את גופן ברירת המחדל עבור מסמכי HTML<br><b>הערות:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא 12 pt.</li> <li>ניתן להגדיל את דוגל הגופן בפסיעות של נקודה 1.</li> </ul> |
| <b>קנה מידה</b><br>400%–1            | מגדיר קנה המידה עבור מסמכי HTML<br><b>הערות:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא 100%.</li> <li>ניתן להגדיל את קנה המידה בפסיעות של 1%.</li> </ul>                  |
| <b>כיוון הדפסה</b><br>לאורך<br>לרוחב | מגדיר את כיוון ההדפסה עבור מסמכי HTML<br><b>הערה:</b> הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא לאורך.                                                                                                               |
| <b>גודל שוליים</b><br>8-255 מ"מ      | מגדיר את השוליים עבור מסמכי HTML<br><b>הערות:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא 19 מ"מ.</li> <li>ניתן להגדיל את גודל השוליים בפסיעות של מ"מ 1.</li> </ul>         |
| <b>רקעים</b><br>הדפסה<br>אל תדפיס    | מגדיר אם להדפיס רקעים במסמכי HTML<br><b>הערה:</b> הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא הדפסה.                                                                                                                   |

## תפריט תמונה

| פריט תפריט                                                                                                           | תיאור                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>התאם אוטומטית</b><br>מופעל<br>מכובה                                                                               | בוחר את גודל הנייר, ההתאמה וכיוון ההדפסה האופטימליים<br><b>הערה:</b> הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא מופעל. עוקפת הגדרות התאמה וכיוון הדפסה עבור חלק מהתמונות.                                                                                     |
| <b>היפוך</b><br>מכובה<br>מופעל                                                                                       | הופך תמונות שחור לבן לדו-גוניות<br><b>הערות:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא מכובה.</li> <li>ההגדרה איה חל על תמונות GIF או JPEG.</li> </ul>                                                            |
| <b>שינוי קנה מידה</b><br>התאמה מיטבית<br>עיגון למרכז<br>התאם גובה/רוחב<br>התאם גובה<br>התאם רוחב<br>עיגון שמאל למעלה | מתאים את התמונה כדי להתאים לגודל הנייר שנבחר<br><b>הערות:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>הגדרת ברירת המחדל של היצרן התאמה מיטבית.</li> <li>כאשר "התאמה אוטומטית" מוגדרת למצב מופעל, שינוי קנה המידה מוגדר ל"התאמה מיטבית".</li> </ul> |

| פריט תפריט                                                       | תיאור                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>כיוון הדפסה</b><br>לאורך<br>לרוחב<br>הפוך לאורך<br>הפוך לרוחב | מגדיר את כיוון ההדפסה של התמונה<br><b>הערה:</b> הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא לאורך. |

## תפריט עזרה

התפריט עזרה מורכב מסדרה של דפי עזרה המאוחסנים במדפסת הרב-תכליתית (MFP) בצורת קובצי PDF. הם מכילים עזרה על השימוש במדפסת וביצוע מטלות שונות כולל העתקה, סריקה ופקס.

במדפסת מאוחסנים תרגומים לשפות אנגלית, צרפתית, גרמנית וצרפתית. תרגומים אחרים זמינים באתר <http://support.lexmark.com>.

| פריט תפריט          | תיאור                                                                                                     |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| הדפסת כל המדריכים   | הדפסת כל המדריכים                                                                                         |
| מדריך העתקה         | מספק מידע על הכנת העתקים ושינוי הגדרות                                                                    |
| מדריך פקס           | מספק מידע על שיגור פקסים באמצעות מספרי פקס, מספרי קיצור, או פנקס כתובות ועל שינוי הגדרות                  |
| מדריך דוא"ל         | מספק מידע על שליחת הודעות דוא"ל באמצעות כתובות, מספרי קיצור, או פנקס כתובות ועל שינוי הגדרות              |
| מדריך FTP           | מספק מידע על סריקת מסמכים ישירות לשרת FTP באמצעות כתובת FTP, מספרי קיצור או פנקס הכתובות ועל שינוי הגדרות |
| מדריך פגמי הדפסה    | מספק עזרה בפתרון פגמים חוזרים בהעתקים ובהדפסים                                                            |
| מדריך מידע          | מספק עזרה על איתור מידע נוסף                                                                              |
| מדריך חומרים מתכלים | מספר מספרי חלקים לשם הזמנת חומרים מתכלים                                                                  |

# אבטחת הזיכרון לפני העברת המדפסת

## הצהרה על נדיפות

המדפסת מכילה סוגים שונים של זיכרון היכולים לאחסן הגדרות התקן ורשת, מידע מפתרונות מובנים ונתוני משתמש. סוגי הזיכרון - יחד עם סוגי הנתונים המאוחסנים בכל אחד מהם - מתוארים למטה.

- **זיכרון נדיף**—ההתקן משתמש ב**זיכרון גישה אקראית (RAM)** סטנדרטי כדי לאגור זמנית נתוני משתמש במהלך עבודות הדפסה והעתקה פשוטות.
  - **זיכרון לא נדיף**—המדפסת עשויה להשתמש בשתי צורות של זיכרון לא נדיף: **EEPROM** ו-**NAND** (זיכרון הבזק). שני הסוגים משמשים כדי לאחסן הגדרות של מערכת ההפעלה, הגדרות התקן, פרטי רשת, והגדרות סורק וסימניות, ופתרונות מובנים.
  - **זיכרון הדיסק הקשיח**—בחלק מההתקנים מותקן דיסק קשיח. הדיסק הקשיח של המדפסת מתוכנן לפונקציונליות הספציפית להתקן ואינו יכול לשמש לאחסון ארוך טווח של נתונים שאינם קשורים להדפסה. הדיסק הקשיח אינו מספק למשתמשים את היכולת לחלץ מידע, ליצור תיקיות, ליצור שיתוף דיסק או קובצי רשת, או מידע FTP ישירות מהתקן לקוח. הדיסק הקשיח יכול לשמור נתוני משתמש אגורים מעבודות מורכבות של סריקה, הדפסה, העתקה ופקס, וכן גם מתוך נתונים ונתוני גופנים.
- קיימות מספר נסיבות שבהן תרצה למחוק את תוכנם של התקני זיכרון המותקנים במדפסת. רשימה חלקית כוללת:

- המדפסת יוצאת משירות
- הדיסק הקשיח של המדפסת מוחלף
- המדפסת מועברת למחלקה או למיקום אחרים
- המדפסת מקבלת שירות מאדם שאינו מתוך הארגון
- המדפסת מועברת מהחברה לצורך קבלת שירות
- המדפסת נמכרת לארגון אחר

## סילוק דיסק קשיח

**הערה:** לא בכל המדפסות מותקן דיסק קשיח.

בסביבות מאובטחות במיוחד, ייתכן שנדרש לנקוט באמצעים נוספים כדי להבטיח שלא תתאפשר גישה לנתונים סודיים המאוחסנים בדיסק הקשיח של המדפסת, לאחר שהמדפסת - או דיסק הקשיח שלה - יוצאים מרשותך. אמנם את רוב הנתונים ניתן למחוק בצורה אלקטרונית, אך ייתכן שברצונך לשקול אחת או יותר מהפעולות הבאות לפני סילוק הדיסק הקשיח של המדפסת:

- **ניטרול מגנטי**—לנקות את הדיסק הקשיח בעזרת שדה מגנטי שמחוק נתונים מאוחסנים
- **מעיקה**—דחיסה פיזית של הדיסק הקשיח כדי לשבור את חלקי הרכיבים ולהפוך אותם לבלתי קריאים
- **גריסה**—גריסה פיזית של הדיסק הקשיח לחלקי מתכת קטנים

**הערה:** אמנם את רוב הנתונים ניתן למחוק בצורה אלקטרונית, אך הדרך היחידה להבטיח שכל הנתונים נמחקים לחלוטין היא השמדה פיזית של כל התקן זיכרון שבו אוחסנו נתונים.

## מחיקת זיכרון נדיף

הזיכרון הנדיף (RAM) שמותקן במדפסת נדרש למקור חשמל כדי לשמור נתונים. כדי למחוק נתונים אגורים - פשוט כבה את המדפסת.

## מחיקת זיכרון לא נדיף

- הגדרות אינדיבידואליות, הגדרות התקן ורשת, הגדרות אבטחה ופתרונות מוטבעים—מחק מידע והגדרות על-ידי בחירה באפשרות 'מחק את כל ההגדרות' בתפריט הגדרת תצורה.
  - נתוני פקס—מחק הגדרות ונתוני פקס על-ידי בחירה באפשרות 'מחק את כל ההגדרות' בתפריט הגדרת תצורה.
- 1 כבה את המדפסת.
  - 2 החזק את **2ABC** ואת **6MNO** לחוצים במהלך הפעלת המדפסת. שחרר את הלחצנים רק עם הופעת המסך עם פס ההתקדמות. המדפסת מבצעת רצף הפעלה, ולאחר מכן מופיע התפריט הגדרת תצורה. לאחר שתהליך ההפעלה הסתיים במלואו, מסך המגע מציג רשימה של פונקציות, במקום הסמלים הרגילים של מסך הבית.
  - 3 גע ב- **מחק את כל ההגדרות**.  
המדפסת תבצע מספר אתחולים במהלך הליך זה.
  - הערה: האפשרות 'מחק את כל ההגדרות' מסירה בצורה בטוחה את הגדרות ההתקן, הפתרונות, העבודות, הפקסים והסימאות שבמדפסת.
  - 4 גע ב- **חזרה < צא מתפריט תצורה**.  
המדפסת תבצע הפעלת איפוס ולאחר מכן תחזור למצב הפעלה רגיל.

## מחיקת זיכרון הדיסק הקשיח של המדפסת

### הערות:

- ייתכן שבדגמים מסוימים של המדפסת לא מותקן דיסק קשיח.
- הגדרת האפשרות "מחיקת קובצי נתונים זמניים" בתפריט המדפסת מאפשרת להסיר חומר סודי ששוכן בדיסק ושנותר לאחר עבודות הדפסה, על-ידי החלפת קבצים שסומנו למחיקה.

### שימוש בלוח הבקרה של המדפסת

- 1 כבה את המדפסת.
- 2 החזק את **2** ואת **6** לחוצים במהלך הפעלת המדפסת. שחרר את הלחצנים רק עם הופעת המסך עם פס ההתקדמות. המדפסת מבצעת רצף הפעלה, ולאחר מכן מופיע התפריט הגדרת תצורה. כאשר המדפסת מופעלת במלואה, מסך המגע מציג רשימה של פונקציות.
- 3 גע ב- **מחיקת דיסק** ולאחר מכן גע באחת מהאפשרויות הבאות:
  - **מחיקת דיסק (מהיר)**—מאפשרת למחוק את הדיסק הקשיח של המדפסת במעבר יחיד עם כל האפסים.
  - **מחיקת דיסק (מאובטח)**—מאפשרת למחוק את הדיסק הקשיח של המדפסת עם תבניות אקראיות של סיבית מספר פעמים, ולאחר מכן מעבר לאימות. מחיקה מאובטחת תואמת לתקן DoD 5220.22-M למחיקה מאובטחת של נתונים מדיסק קשיח. מידע סודי במיוחד יש למחוק באמצעות שיטה זו.
- 4 גע ב- **כן** כדי להמשיך במחיקת הדיסק.

### הערות:

- פס מצב יציין את התקדמות מטלת מחיקת הדיסק.
- מחיקת דיסק עשויה להימשך החל במספר דקות ועד יותר משעה. במהלך זמן זה המדפסת לא תהיה זמינה למטלות אחרות של המשתמש.

### 5 גע ב- **חזרה < צא מתפריט תצורה**.

המדפסת תבצע הפעלת איפוס ולאחר מכן תחזור למצב הפעלה רגיל.



## הגדרת הצפנה של הדיסק הקשיח של המדפסת

**הערה:** ייתכן שבמדפסת שלך לא מותקן דיסק קשיח.

איפשר הצפנה של הדיסק הקשיח מסייעת למניעת אובדן של נתונים רגישים במקרה שהמדפסת או הדיסק הקשיח שלה נגנבים.

### שימוש בשרת האינטרנט המובנה

**1** מתוך שרת האינטרנט המובנה לחץ על **הגדרות > אבטחה > הצפנת דיסק**.

**הערה:** הצפנת דיסק מופיעה בתפריט "אבטחה" רק כאשר מותקן דיסק קשיח של המדפסת, מפורמט ושאינו פגום.

**2** בתפריט "הצפנת דיסק", בחר **איפשר**.

#### הערות:

- איפשר הצפנה דיסק יימחק את התכנים בדיסק הקשיח של המדפסת.
- הצפנת דיסק עשויה להימשך החל במספר דקות ועד יותר משעה. במהלך זמן זה המדפסת לא תהיה זמינה למטלות אחרות של המשתמש.

**3** לחץ על **שלח**.

### שימוש בלוח הבקרה של המדפסת

**1** כבה את המדפסת.

**2** החזק את **2 ABC** ואת **6 MNO** לחוצים במהלך הפעלת המדפסת. שחרר את הלחצנים רק עם הופעת המסך עם פס ההתקדמות. המדפסת מבצעת רצף הפעלה, ולאחר מכן מופיע התפריט הגדרת תצורה. לאחר שתהליך ההפעלה הסתיים במלואו, מסך המגע מציג רשימה של פונקציות, במקום הסמלים הרגילים של מסך הבית דוגמת העתקה או פקס.

**3** גע ב- **הצפנת דיסק > איפשר**.

**הערה:** איפשר הצפנה דיסק יימחק את התכנים בדיסק הקשיח של המדפסת.

**4** גע ב- **כן** כדי להמשיך במחיקת הדיסק.

פס מצב יציין את התקדמות מטלת מחיקת הדיסק. לאחר שהדיסק הוצפן, המדפסת תחזור למסך "איפשר/ניטרול".

#### הערות:

- אל תכבה את המדפסת במהלך תהליך ההצפנה. הפעולה עלולה לגרום לאובדן נתונים.
- הצפנת דיסק עשויה להימשך החל במספר דקות ועד יותר משעה. במהלך זמן זה המדפסת לא תהיה זמינה למטלות אחרות של המשתמש.

**5** גע ב- **חזרה** ולאחר מכן **צא מתפריט תצורה**.

המדפסת תבצע הפעלת איפוס ולאחר מכן תחזור למצב הפעלה רגיל.


## תחזוקת המדפסת

### ניקוי החלק החיצוני של המדפסת

- 1 ודא שהמדפסת כבויה ומנותקת משקע החשמל.  
**זהירות - סכנת התחשמלות:** למניעת סכנת התחשמלות בעת ניקוי החלק החיצוני השל המדפסת, נתק את כבל החשמל מהשקע שבקיר ונתק את כל הכבלים מהמדפסת לפני שתמשיך. 
- 2 הוצא את הנייר מסל הפלט הרגיל.
- 3 השתמש במטלית נקייה, ללא סיבים, שהורטבה במעט מים.
- 4 **אזהרה-נזק אפשרי:** אל תשתמש בחומרי ניקוי ביתיים או דטרגנטים, הם עלולים להזיק לגימור החיצוני של המדפסת. נגב רק את החלק החיצוני של המדפסת, והקפד לכלול את סל הפלט הרגיל.
- 5 **אזהרה-נזק אפשרי:** ניקוי החלק הפנימי של המדפסת באמצעות מטלית לחה עלול לגרום נזק למדפסת. ודא שתומך הנייר וסל הפלט הרגיל יבשים לפני שתתחיל משימת הדפסה חדשה.

### ניקוי משטח הזכוכית של הסורק

- נקה את משטח הזכוכית של הסורק אם תיתקל בעיות איכות הדפסה, דוגמת פסים על תמונות מועתקות או סרוקות.
- 1 לחלח קלות מטלית נקייה נטולת סיבים או מגבת נייר במים.
  - 2 פתח את מכסה הסורק.

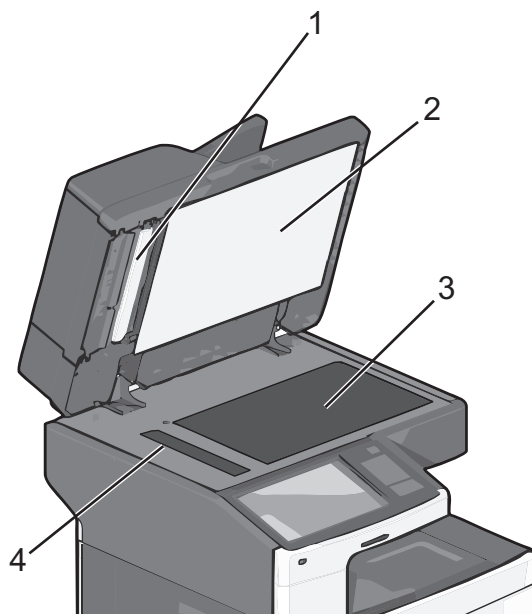


|   |                             |
|---|-----------------------------|
| 1 | חלק לבן תחתון של מכסה ה-ADF |
| 2 | חלק לבן תחתון של מכסה הסורק |
| 3 | משטח הזכוכית של הסורק       |

|                  |   |
|------------------|---|
| זכוכית של ה- ADF | 4 |
|------------------|---|

**3** נגב את האזורים המוצגים ואפשר להם להתייבש.

**4** פתח את דלת ה- ADF.

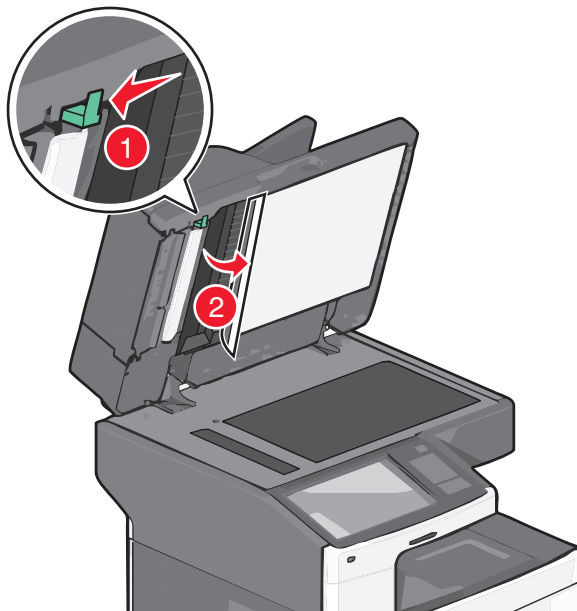

**5** נקה את זכוכית ה- ADF שמתחת למכסה ה- ADF.

**6** סגור את הדלת התחתונה של ה- ADF.

**7** סגור את מכסה הסורק.


## ניקוי חלקי ה- ADF

נקה את חלקי ה- ADF מזמן לזמן כדי לשמור על ביצועי הדפסה אופטימליים. משקע על חלקי ה- ADF עלול לגרום לבעיות של איכות הדפסה והודעות סרק עם המספרים 280-299 על חסימת נייר.


**1** כבה את המדפסת.

**2** לחלח קלות מטלית נקייה נטולת סיבים במים.

**3** פתח את מכסה ה- ADF.

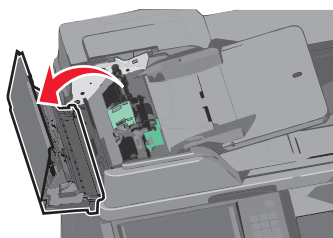


**4** הסר את מרכב גליל ההרמה.

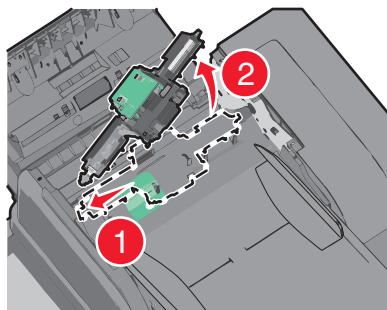


**5** נקה את פני השטח של שני הגלילים.

**6** החזר למקום את מרכב גליל ההרמה.

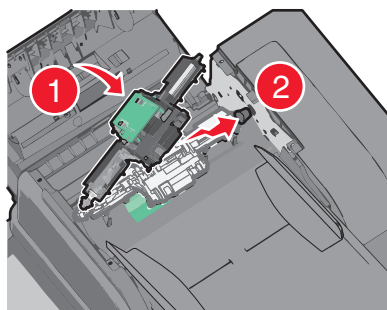

**7** נקה את כל המטח שמתחת למכסה ה-ADF.


**8** סגור את מכסה ה-ADF.

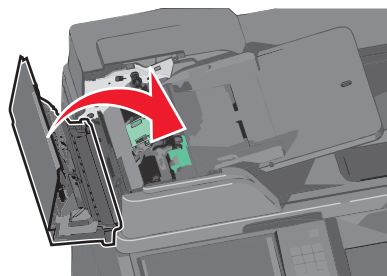

## ניקוי עדשות ראש ההדפסה


נקה את עדשות ראש ההדפסה כשאתה ניתקל בבעיות של איכות הדפסה.

**1** פתח את הדלת הקדמית.

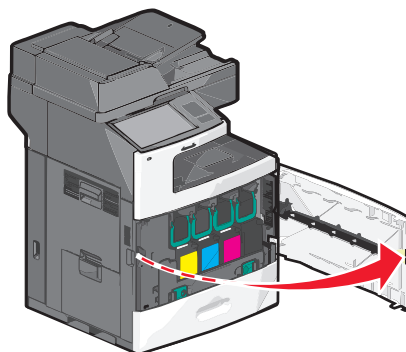


**2** הסר את כל מכלי הדיו.

**אזהרה-נזק אפשרי:** אל תיגע בחלק המבריק של תוף הפוטוקונדקטור. נגיעה עלולה לגרום נזק פוטוקונדקטור.

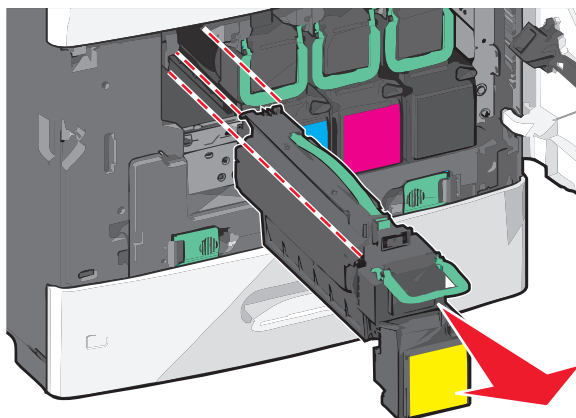

**3** אתר את ארבע עדשות ראש ההדפסה.

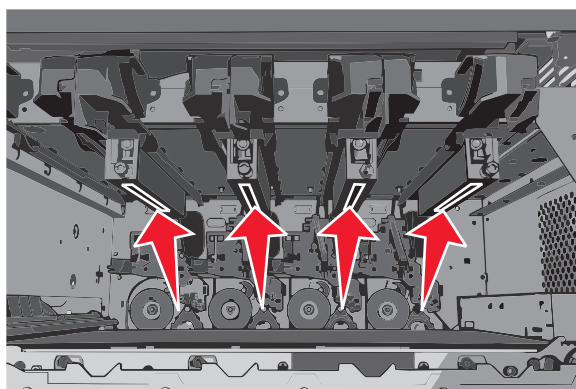


**4** נקה את העדשות באמצעות אוויר דחוס.

**אזהרה-נזק אפשרי:** אל תיגע בעדשות ראש ההדפסה.

**5** התקן מחדש את מיכלי הדיו.

## 6 סגור את הדלת הקדמית.

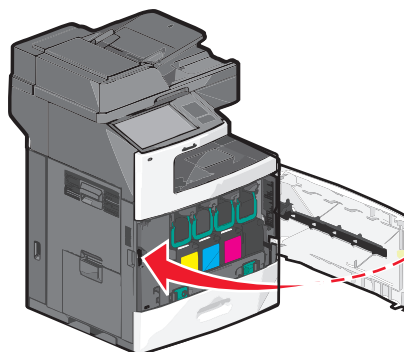

## אחסון חומרים מתכלים

לאחסון חומרים מתכלים של המדפסת, בחר מקום אחסון קריר ונקי. אחסן את החומרים המתכלים עם הצד הנכון כלפי מעלה ובאריזה המקורית עד שתהיה מוכן להשתמש בהם.

אל תחשוף חומרים מתכלים ל:

- אור שמש ישיר.
- טמפרטורות הגבוהות מ-35°C
- לחות גבוהה מעל 80%
- אוויר מלוח
- גזים מאכלים
- אבק רב

## בדיקת המצב של חומרים מתכלים

הודעה מופיעה בצג בכל פעם שיש צורך להחליף אחד מהחומרים המתכלים או לבצע פעולת תחזוקה.

## בדיקת מצב החומרים המתכלים מלוח הבקרה של המדפסת

במסך הבית, גע ב- **מצב/חומרים מכלים** < **הצג חומרים מתכלים**.

## בדיקת מצב חומרים מתכלים ממחשב רשת

**הערה:** המחשב חייב להיות מחובר לאותה רשת כמו המדפסת.

**1** הקלד את כתובת ה-IP של המדפסת בשדה כתובת האינטרנט של הדפדפן.

אם כתובת ה-IP של המדפסת אינה ידועה לך, תוכל:

- להציג את כתובת ה-IP בלוח הבקרה של המדפסת בקטע TCP/IP תחת התפריט **רשתות/יציאות**.
- הדפס את דף הגדרות הרשת או את דף הגדרות התפריט ואתר את כתובת ה-IP בקטע TCP/IP.

**2** לחץ על **מצב התקן**.

מוצג הדף "מצב התקן" ומציג סיכום של רמות החומרים המתכלים.

## הזמנת חומרים מתכלים

כדי להזמין חומרים מתכלים בארה"ב, צור קשר עם Lexmark במספר 1-800-539-6275 לקבלת מידע על מפיצים מורשים של חומרים מתכלים באזורך. במדינות אחרות ובאזורים אחרים, בקר באתר התמיכה של Lexmark בכתובת [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com) או פנה למקום שבו רכשת את המדפסת.

### הערות:

- מד הטונר הוא הערכה של כמות הטונר שנותרה במיכל הדיו.
- כל הערכות אורך החיים של חומרים מתכלים למדפסת מתבססות על הדפסה על נייר רגיל בגודל letter או A4.

## הזמנת מיכל דיו

כאשר ההודעה **88 [color] רמה נמוכה במיכל או 88 [color] מיכל כמעט ריק** מופיעה, הזמן מיכל דיו חדש. אומדן תפוקת מיכל דיו מבוסס על סטנדרד ISO/IEC 19798. כיסוי הדפסה נמוך במיוחד (פחות מ- 1.25%) לפרקי זמן ממושכים משפיע לרעה על התפוקה בפועל ועלול לגרום לכשל בחלקי מיכל הדיו לפני שהטונר אזל.

| שם חלק                             | תוכנית החזרת מיכלים של Lexmark | מיכל דיו רגיל |
|------------------------------------|--------------------------------|---------------|
| מיכל דיו ציאן                      | C792A1CG                       | C792A2CG      |
| מיכל דיו ציאן לתפוקה גבוהה במיוחד  | C792X1CG                       | C792X2CG      |
| מיכל דיו מגנטה                     | C792A1MG                       | C792A2MG      |
| מיכל דיו מגנטה לתפוקה גבוהה במיוחד | C792X1MG                       | C792X2MG      |
| מיכל דיו צהוב                      | C792A1YG                       | C792A2YG      |
| מיכל דיו צהוב לתפוקה גבוהה במיוחד  | C792X1YG                       | C792X2YG      |
| מיכל דיו שחור                      | C792A1KG                       | C792A2KG      |
| מיכל דיו שחור לתפוקה גבוהה במיוחד  | C792X1KG                       | C792X2KG      |

## הזמנת Fuser או מודול העברה

כאשר ההודעה **80 אזהרה על חיי Fuser או 83 אזהרה על חיי מודול העברה** מופיעה, הזמן Fuser או מודול העברה חלופיים. כאשר ההודעה **80 החלף Fuser או 83 החלף יחידת העברה** מופיעה, התקן Fuser או מודול העברה חדשים. לקבלת מידע על התקנה, ראה את התיעוד שמצורף לחלק.

| שם חלק      | מספר חלק                                                          |
|-------------|-------------------------------------------------------------------|
| Fuser       | 40X7102 (100 volts)<br>40X7100 (115 volts)<br>40X7101 (230 volts) |
| מודול העברה | 40X7103                                                           |

## הזמנת בקבוק פסולת טונר

כאשר ההודעה **82 בקבוק פסולת טונר כמעט מלא** מופיעה, הזמן בקבוק פסולת טונר חליפי. כאשר ההודעה **82 החלף בקבוק פסולת טונר** מופיעה, החלף את בקבוק פסולת הטונר. **הערה:** לא מומלץ לעשות שימוש חוזר בבקבוק פסולת טונר.

| שם חלק           | מספר חלק |
|------------------|----------|
| בקבוק פסולת טונר | C792X77G |

## הזמנת מחסניות סיכות שדכן

כאשר מוצגת ההודעה **Staples Low** (כמות סיכות מעטה) או **Staples Empty** (מחסנית סיכות ריקה), הזמן את מחסנית הסיכות הרשומה.

למידע נוסף, עיין באיורים שבחלק הפנימי של דלת שדכן הסיכות.

| שם רכיב                                                                                            | מק"ט    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| מחסניות סיכות שדכן-אריזה של 3<br>(מכיוון שחבילה מכילה 5,000 סיכות, אריזה של 3 מכילה 15,000 סיכות.) | 25A0013 |

## הזמנת ערכת ADF

הזמן ערכת ADF אם תיתקל בבעיות של הזנת נייר כפולה או כשל בהזנה דרך ה-ADF.

| שם חלק   | מספר חלק |
|----------|----------|
| ערכת ADF | 40X7220  |

## הזמנת ערכת ניקוי


השתמש במטליות הרטובות והיבשות שבערכת הניקוי כדי לנקות את מסך המגע.

| שם חלק                            | מספר חלק |
|-----------------------------------|----------|
| ערכת ניקוי (מטליות רטובות ויבשות) | הזמנה    |

## החלפת חומרים מתכלים


### החלפת מיכל דיו

1 פתח את הדלת הקדמית.

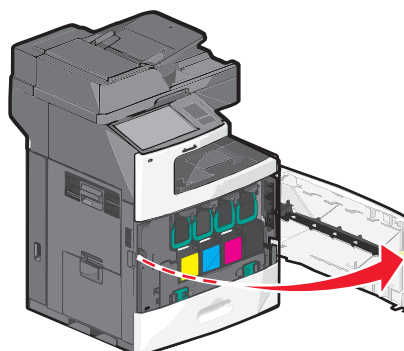




**2** הרם את הידית הירוקה ומשוך את מיכל הדיו. אחוז בידית העליונה והוצא את המיכל מתוך המכשיר.

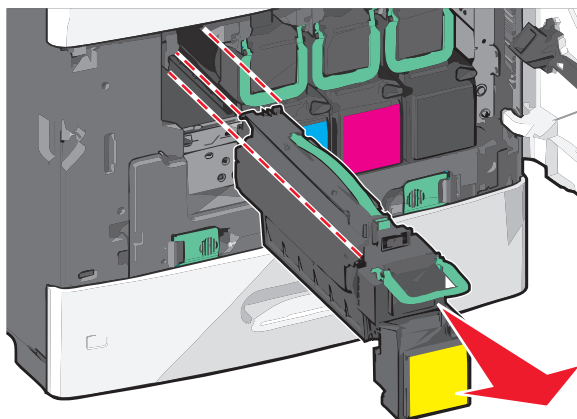


**3** הנח את המיכל הישן בקופסת המשלוח למיכל חליפי, ולאחר מכן חבר את מדבקת ההחזרה לקופסה, לצור משלוח.

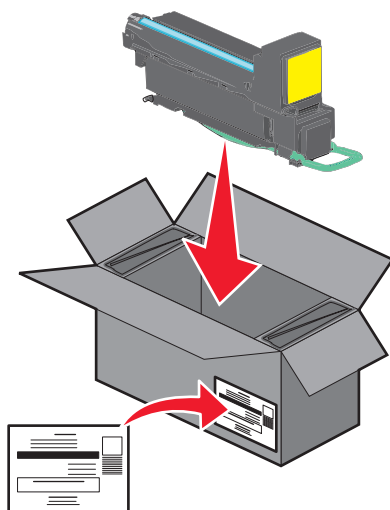


**4** הוצא את מיכל הדיו החדש מהאריזה.


**אזהרה-נזק אפשרי:** היזהר שלא לגעת בתוף הפוטוקונדוקטור. נגיעה עלולה להשפיע אל איכות ההדפסה בעבודות הדפסה עתידיות.

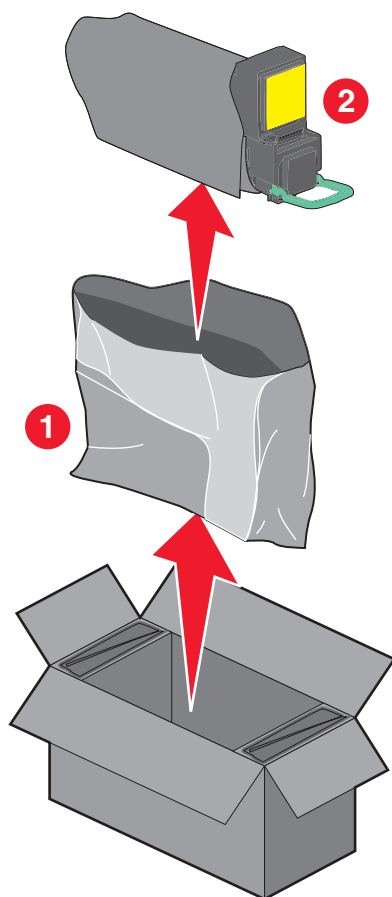

**5** נער היטב את המיכל החדש מצד לצד ומלפנים לאחור מספר פעמים כדי לפזר את הטונר.

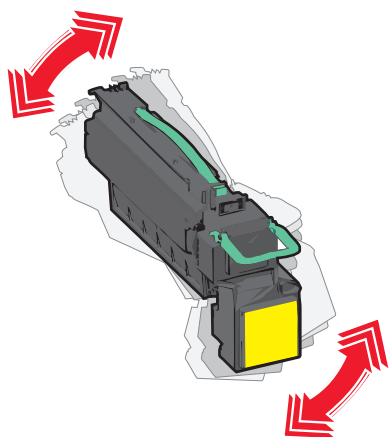


**6** הסר את סרט האריזה האדום מהמיכל החדש.

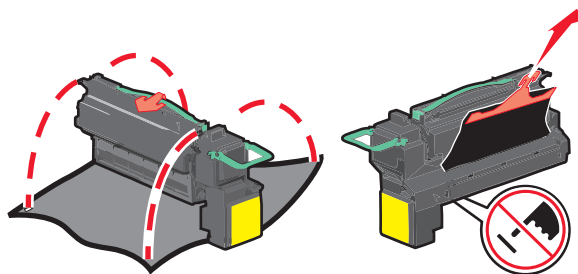


**7** הכנס את המיכל החדש במדפסת, ולאחר מכן דחף את הידית הירוקה חזרה למקום.

**הערה:** ודא שהמיכל נדחף עד הסוף.

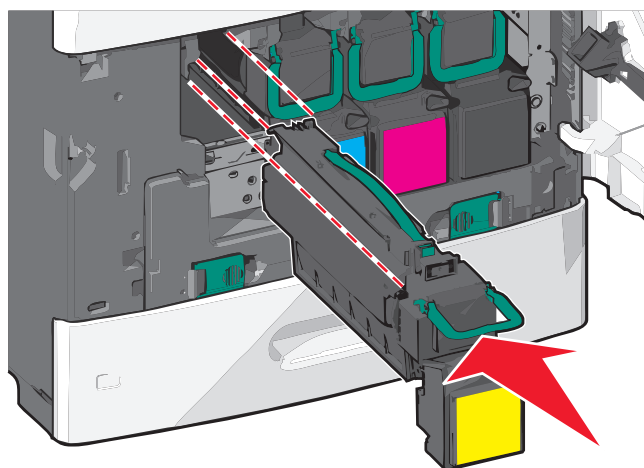


**8** סגור את הדלת הקדמית.

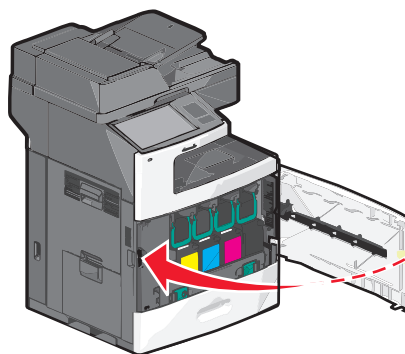

## החלפת בקבוק פסולת הטונר


החלף את בקבוק פסולת הטונר כאשר מופיעה ההודעה **82.xx החלף בקבוק פסולת טונר**. המדפסת לא תמשיך בהדפסה עד להחלפת בקבוק פסולת הטונר.

**1** הסר את בקבוק פסולת הטונר מקופסת המשלוח והוצא מהאריזה.

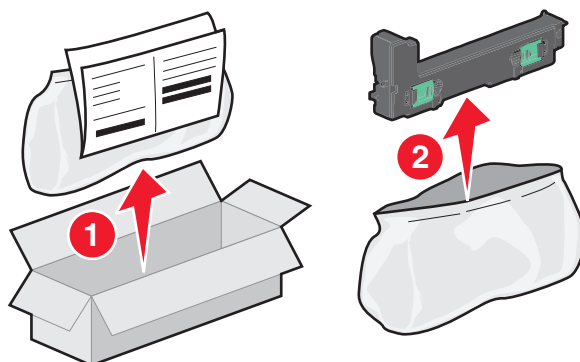


**2** פתח את הדלת הקדמית של המדפסת פתח את מגש 1.

**3** משוך את הלשוניות הירוקות לצדדים ולאחר מכן אחוז בלשוניות ומשוך בשתי הידיים כדי להסיר את בקבוק פסולת הטונר.

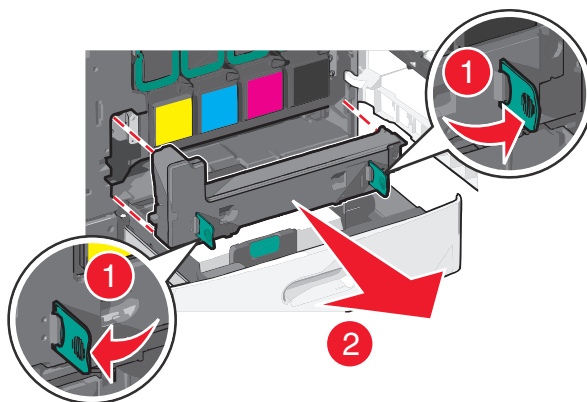


**4** הכנס את בקבוק פסולת הטונר בשקית המחזור.


**5** הכנס את השקית בקופסת המשלוח שממנה הוצאת את החלק החליפי.

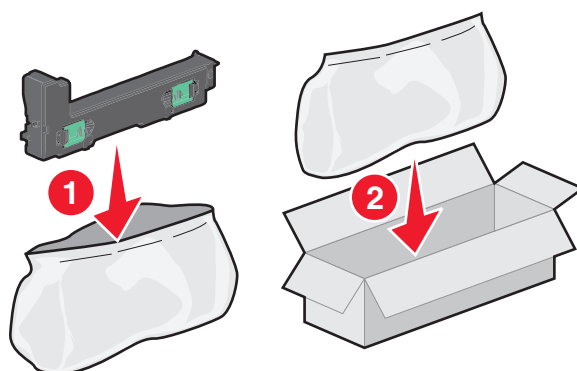

**6** קלף את מדבקת המחזור והדבק על קופסת המשלוח.

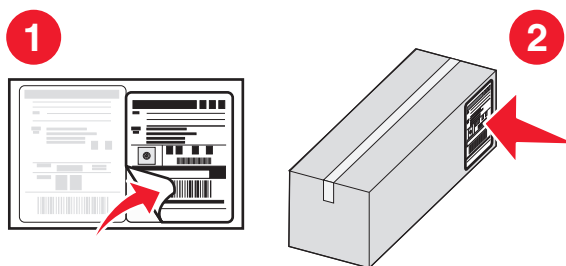

**7** הכנס את בקבוק פסולת הטונר החדש במדפסת.

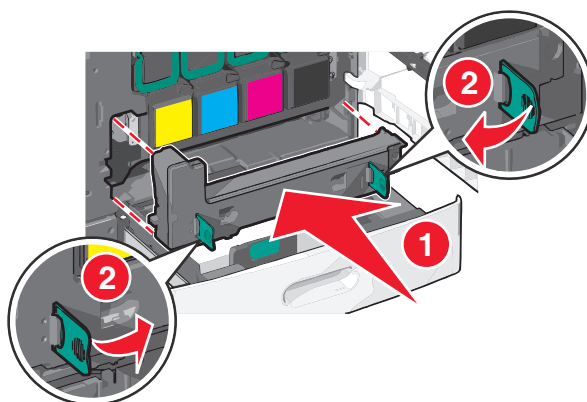

**8** סגור את מגש 1 וסגור את הדלת הקדמית.

## העברת המדפסת

### לפני העברת המדפסת

**זהירות - אפשרות לפגיעה:** משקל המדפסת עולה על 18 ק"ג ומחייב שני אנשים מאומנים או יותר כדי להרים אותה בצורה בטוחה. ⚠

**זהירות - אפשרות לפגיעה:** לפני העברת המדפסת, בצע את ההנחיות הבאות כדי למנוע פגיעה או נזק למדפסת. ⚠

- כבה את המדפסת באמצעות מתג הכיבוי ולאחר מכן נתק את כבל החשמל מהשקע בקיר.
- נתק את כל הכבלים מהמדפסת לפני העברתה.
- הרים את המדפסת מהמגירה האופציונלית והנח בצד במקום לנסות להרים את המגירה והמדפסת בו-זמנית.

**הערה:** השתמש במאחזים הנמצאים בשני צדי המדפסת כדי להרים אותה מהמגירה האופציונלית.

**אזהרה-נזק אפשרי:** נזק הנגרם למדפסת כתוצאה מהעברה לא נאותה אינו מכוסה באחריות של המדפסת.

### העברת המדפסת למקום אחר

ניתן להעביר את המדפסת בצורה בטוחה למקום אחר תוך שמירה על הנחיות הבטיחות הבאות:

- ודא שבעגלה בה אתה משתמש להעברת המדפסת יש משטח שמסוגל לתמוך בכל בסיס המדפסת. ודא שבעגלה בה אתה משתמש להעברת האביזרים יש משטח שמסוגל לתמוך בממדי האביזרים.
- ודא שהמדפסת נשארת במצב עומד.

- הימנע מתנועות חדות.

## משלוח המדפסת

בעת משלוח המדפסת, השתמש באריזה המקורית או צור קשר עם המקום בו רכשת אותה לקבלת ערכת העברה.

## תמיכה מנהלתית

### חיפוש מידע מתקדם על עבודה ברשת ומידע על מנהל המערכת

פרק זה עוסק במטלות בסיסיות של תמיכה אדמיניסטרטיבית באמצעות שרת האינטרנט המובנה. לקבלת מידע על מטלות תמיכה מתקדמות יותר לתמיכה במערכת, ראה את *Networking Guide* בתקליטור *Software and Documentation* או את *Embedded Web Server — Security: Administrator's Guide* באתר האינטרנט של Lexmark בכתובת <http://support.lexmark.com>.

### שימוש בשרת האינטרנט המובנה

אם המדפסת מותקנת ברשת, שרת האינטרנט המובנה זמין לביצוע מגוון פונקציות, כולל:

- הצגת תצוגה וירטואלית של לוח הבקרה של המדפסת
- בדיקת מצב החומרים המתכלים של המדפסת
- קביעת הגדרות מדפסת
- קביעת הגדרות רשת
- הצגת דוחות

כדי לגשת לשרת האינטרנט המובנה של מדפסת:

**1** הקלד את כתובת ה-IP של המדפסת בשדה כתובת האינטרנט של הדפדפן.

**הערות:**

- אם כתובת ה-IP של המדפסת אינה ידועה לך, הדפס את דף הגדרות הרשת ואתר את כתובת ה-IP בקטע TCP/IP.
- אם אתה משתמש בשרת Proxy, השבת אותו זמנית כדי לטעון בצורה נכונה את שרת האינטרנט המובנה.

**2** לחץ על **Enter**.

### בדיקת התצוגה הווירטואלית

**1** פתח את שרת האינטרנט המובנה באמצעות המדפסת.

הקלד את כתובת ה-IP של המדפסת בשדה כתובת האינטרנט של הדפדפן.

אם כתובת ה-IP של המדפסת אינה ידועה לך, תוכל:

- להציג את כתובת ה-IP בלוח הבקרה של המדפסת בקטע TCP/IP תחת התפריט **רשתות/יציאות**.
- הדפס את דף הגדרות הרשת או את דף הגדרות התפריט ואתר את כתובת ה-IP בקטע TCP/IP.

**2** בדוק את התצוגה הווירטואלית שמופיעה בפינה השמאלית העליונה של המסך.

התצוגה הווירטואלית פועלת באותו האופן שבו פועלת התצוגה הממשית בלוח הבקרה של המדפסת, ומציגה את הודעות המדפסת.

### בדיקת מצב המדפסת

**1** הקלד את כתובת ה-IP של המדפסת בשדה כתובת האינטרנט של הדפדפן.

אם כתובת ה-IP של המדפסת אינה ידועה לך, תוכל:

- להציג את כתובת ה-IP בלוח הבקרה של המדפסת בקטע TCP/IP תחת התפריט **רשתות/יציאות**.
- הדפס את דף הגדרות הרשת או את דף הגדרות התפריט ואתר את כתובת ה-IP בקטע TCP/IP.

## 2 לחץ על מצב התקן.

מצב ההתקן מציג את הדברים הבאים:

- הגדרות מגש נייר
- רמת טונר במיכלי הדיו
- אחוז החיים הנותר בערכת התחזוקה
- מדידות קיבולת של חלקי מדפסת מסוימים

## הגדרת התראות דוא"ל

הגדר את המדפסת לשלוח לך התראות דוא"ל כאשר החומרים המתכלים אוזלים או כשיש להחליף או להוסיף נייר, או כשקיימת חסימת נייר.

### 1 הקלד את כתובת ה-IP של המדפסת בשדה כתובת האינטרנט של הדפדפן.

אם כתובת ה-IP של המדפסת אינה ידועה לך, תוכל:

- להציג את כתובת ה-IP בלוח הבקרה של המדפסת בקטע TCP/IP תחת התפריט **רשתות/יציאות**.
- הדפס את דף הגדרות הרשת או את דף הגדרות התפריט ואתר את כתובת ה-IP בקטע TCP/IP.

### 2 לחץ על הגדרות.

### 3 תחת "הגדרות אחרות" לחץ על הגדרת התראות דוא"ל.

### 4 בחר את הפריטים שיכללו בהודעה ולאחר מכן הקלד את כתובת הדוא"ל.

### 5 לחץ על שלח.

**הערה:** לקבלת מידע על הגדרת שרת הדוא"ל, פנה לאיש התמיכה במערכת.

## הצגת דוחות

ניתן להציג דוחות מסוימים משרת האינטרנט המוטבע. הדוחות הללו שימושיים להערכת מצב המדפסת, הרשת והחומרים המתכלים.

להצגת דוחות ממדפסת רשת:

### 1 הקלד את כתובת ה-IP של המדפסת בשדה הכתובת של דפדפן האינטרנט.

אם אינך יודע את כתובת ה-IP של המדפסת:

- הצג את כתובת ה-IP בלוח הבקרה של המדפסת באזור TCP/IP תחת התפריט **רשתות/יציאות**.
- הדפס דף הגדרות רשת או את דף הגדרות התפריט ואתר את כתובת ה-IP של המדפסת באזור TCP/IP.

### 2 לחץ על **Reports (דוחות)**, ולאחר מכן לחץ על סוג הדוח שברצונך להציג.

## שחזור ערכי ברירת המחדל של היצרן

אם ברצונך לשמור לסימוכין את הגדרות התפריט הנוכחיות, הדפס את דף הגדרות התפריט לפני שחזור ערכי ברירת המחדל של היצרן.



**אזהרה-נזק אפשרי:** שחזור ערכי ברירת המחדל מחזיר את רוב הגדרות המדפסת להגדרות ברירת המחדל של היצרן. החריגים כוללים את שפת התצוגה, גדלים מותאמים אישית והודעות, ואת הגדרות התפריט רשת/יציאה. כל ההורדות השמורות בזיכרון RAM נמחקות. הורדות השמורות בזיכרון ההבזק או בדיסק הקשיח של המדפסת אינן מושפעות. במסך הבית, נווט אל:

 < הגדרות < הגדרות כלליות < ברירות מחדל של היצרן < שחזר כעת < שלח

## ניקוי חסימות

ניתן למנוע את רוב חסימות הנייר על ידי בחירה זהירה של נייר וטעינה נכונה שלו. אם מתרחשות חסימות, בצע את הצעדים המפורטים בפרק זה.

**הערה:** אם האפשרות Jam Recovery (התאוששות מחסימה) נמצאת במצב On (מופעל), המדפסת תדפיס עותק חדש של הדף שנחסם. אם האפשרות Jam Recovery (התאוששות מחסימה) נמצאת במצב Auto (אוטומטי), המדפסת תדפיס שוב את הדף החסום אם יש מספיק זיכרון פנוי.


## הימנעות מחסימות נייר

### המלצות למגש נייר

- ודא שהנייר מונח בצורה שטוחה במגש.
- אל תסיר את המגש בעת שהמדפסת מדפיסה.
- אל תטען נייר במגש בעת שהמדפסת מדפיסה. טען לפני ההדפסה או המתן להנחיה לטעון נייר.
- אל תטען יותר מדי נייר. ודא שגובה הערימה אינו חורג מהגובה המקסימלי שמצוין.
- ודא שהמכוונים במגש או במזין הרב-תכליתי ממוקמים כשורה ואינם נלחצים בצורה מהודקת מדי כנגד הנייר או המעטפות.
- דחף את המגש היטב פנימה לאחר טעינת הנייר.

### המלצות לנייר


- השתמש רק בנייר או במדיה מיוחדת מומלצים.
- אל תטען נייר מקומט, מקופל, לח מכופף או מסתלסל.
- כופף קלות, את הנייר לפני טעינה.

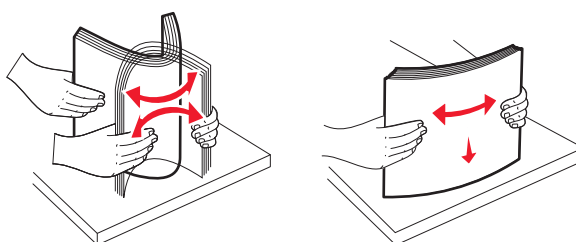

- אל תשתמש בנייר שנגזר או יושר ידנית.
- אל תערבב גדלים, נייר במשקל שונה וסוגים באותו המגש.
- ודא שכל הגדלים והסוגים מוגדרים כשורה בתפריטי לוח הבקרה של המדפסת.
- אחסן את הנייר לפי המלצות היצרן.

## הבנת מספרי החסימות ומיקומן

בעת שמתרחשת חסימה, מופיעה בתצוגה הודעה המציינת את מיקום החסימה. פתח דלתות ומכסים והסר מגשים כדי לגשת למקום החסימה. כדי לפתור הודעה כלשהי על חסימת נייר, עליך לנקות את כל הנייר התקוע בנתיב הנייר.

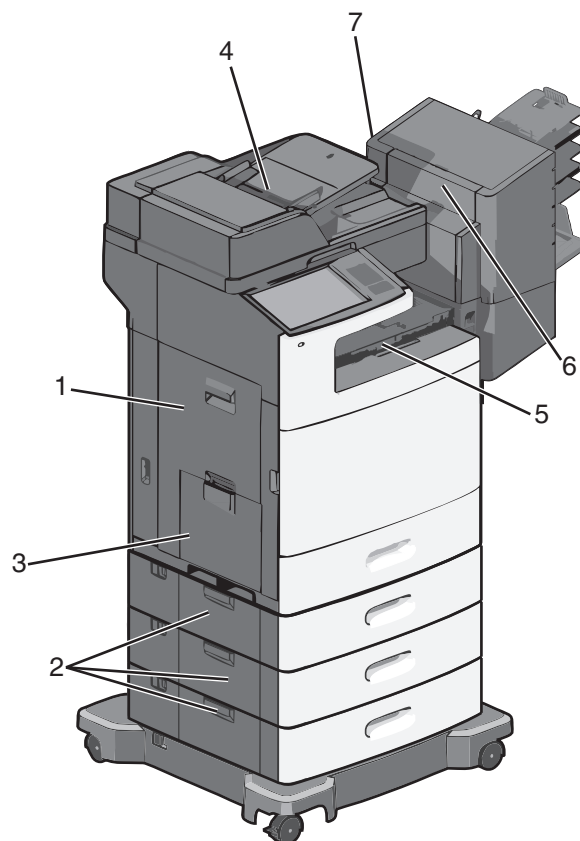


| אזור | מספרי חסימות       | מה לעשות                                                                                                 |
|------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | 239–200            | פתח את דלת הצד והסר את נייר שתקוע.                                                                       |
| 2    | 24x                | פתח את דלת הצד של המגש הספציפי והסר את נייר שתקוע.                                                       |
| 3    | 250                | הסר את כל הנייר מהמזין הרב-תכליתי ולאחר מכן הסר את הנייר שתקוע.                                          |
| 4    | 289–280            | הסר את כל הנייר ב- ADF ולאחר מכן הסר את הנייר שתקוע.                                                     |
|      | 292–290            | סגור את מכסה ה- ADF.                                                                                     |
| 5    | 403–400<br>461–460 | פתח את דלת יחידת העברת הנייר ולאחר מכן הסר את הנייר שתקוע.                                               |
| 6    | 438–431            | לחץ על הלחצן כדי להסיט את מתקן הגימור ימינה, פתח את דלת יחידת מתקן הגימור, ולאחר מכן הסר את הנייר שתקוע. |
| 7    | 455                | פתח את דלת המהדק, הסר את מחסנית ההידוק, ולאחר מכן הסר את המהדק שתקוע.                                    |

## 200 חסימת נייר

1 פתח את דלת הצד של המדפסת.

**זהירות - משטח חם:** חלק הפנימי של המדפסת עשוי להיות חם. כדי להפחית את סכנת הפציעה מרכיב חם, אפשר לפני השטח להצטנן לפני שתיגע. 

2 אחוז היטב בנייר התקוע ומשוך החוצה בעדינות.

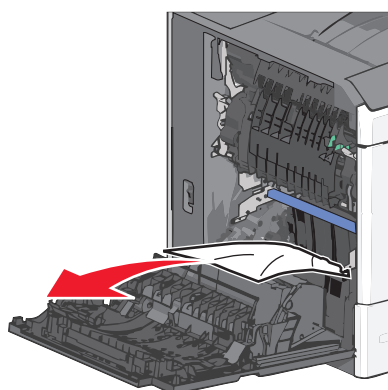

**הערה:** ודא שכל פיסות הנייר הוסרו.

3 סגור את דלת הצד של המדפסת.

4 בלוח הבקרה של המדפסת, גע ב- **המשך, החסימה נוקתה.**


## 201 חסימת נייר

1 פתח את דלת הצד של המדפסת.

**זהירות - משטח חם:** חלק הפנימי של המדפסת עשוי להיות חם. כדי להפחית את סכנת הפציעה מרכיב חם, אפשר לפני השטח להצטנן לפני שתיגע. 

2 קבע היכן נמצאת החסימה ולאחר מכן הסר אותה.

**א** אם הנייר נמצא ביחידת ה-Fuser, פתח את דלת הגישה ל-Fuser.

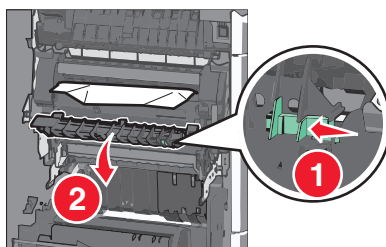

**ב** אחוז היטב בשני צדי הנייר התקוע ומשוך החוצה בעדינות.

**אזהרה-נזק אפשרי:** אל תיגע במרכז יחידת ה-Fuser. נגיעה עלולה לגרום נזק ל-Fuser.


**הערה:** ודא שכל פיסות הנייר הוסרו.

3 סגור את דלת הצד של המדפסת.

4 בלוח הבקרה של המדפסת, גע ב- **המשך, החסימה נוקתה.**

## 202-203 חסימות נייר

אם הנייר גלוי לעין בסל היציאה הסטנדרטי, אחוז היטב בשני צדי הנייר התקוע ומשוך החוצה בעדינות.  
הערה: ודא שכל פיסות הנייר הוסרו.

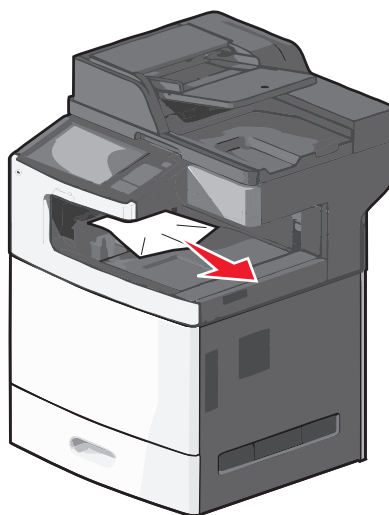


### חסימת נייר ב-Fuser

1 פתח את דלת הצד של המדפסת.

**⚠️ זהירות - משטח חם:** חלק הפנימי של המדפסת עשוי להיות חם. כדי להפחית את סכנת הפציעה מרכיב חם, אפשר לפני השטח להצטנן לפני שתיגע.

2 אם הנייר גלוי לעין ביחידת ה-Fuser, פתח את דלת הגישה ל-Fuser.

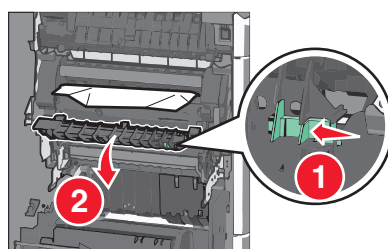

3 אחוז היטב בשני צדי הנייר התקוע ומשוך החוצה בעדינות.

**אזהרה-נזק אפשרי:** אל תיגע במרכז יחידת ה-Fuser. נגיעה עלולה לגרום נזק ל-Fuser.

הערה: ודא שכל פיסות הנייר הוסרו.


4 סגור את הצד.

## חסימת נייר מתחת ל-Fuser


- 1 פתח את דלת הצד של המדפסת.
- ⚠ **זהירות - משטח חם:** חלק הפנימי של המדפסת עשוי להיות חם. כדי להפחית את סכנת הפציעה מרכיב חם, אפשר לפני השטח להצטנן לפני שתיגע.
- 2 אם הנייר גלוי לעין מתחת ל-Fuser, אחוז היטב בשני צדי הנייר התקוע ומשוך החוצה בעדינות.
- הערה:** ודא שכל פיסות הנייר הוסרו.
- 3 סגור את דלת הצד של המדפסת.
- 4 בלוח הבקרה של המדפסת, גע ב- **המשך, החסימה נוקתה**.

## 230 חסימת נייר

- 1 פתח את דלת הצד של המדפסת.
- ⚠ **זהירות - משטח חם:** חלק הפנימי של המדפסת עשוי להיות חם. כדי להפחית את סכנת הפציעה מרכיב חם, אפשר לפני השטח להצטנן לפני שתיגע.
- 2 הסט את התפס כדי לפתוח את מכסה הדופלקס.

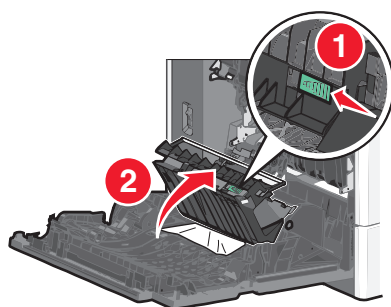

- 3 אחוז בנייר התקוע ומשוך החוצה בעדינות.
- הערה:** ודא שכל פיסות הנייר הוסרו.

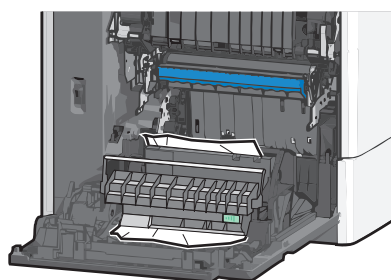


- 4 סגור את מכסה הדופלקס.
- 5 סגור את דלת הצד של המדפסת.
- 6 בלוח הבקרה של המדפסת, גע ב- **המשך, החסימה נוקתה**.

## 231-239 חסימות נייר

1 פתח את דלת הצד של המדפסת.


**זהירות - משטח חם:** חלק הפנימי של המדפסת עשוי להיות חם. כדי להפחית את סכנת הפציעה מרכיב חם, אפשר לפני השטח להצטנן לפני שתיגע. 

2 הסט את התפס כדי לפתוח את מכסה הדופלקס.

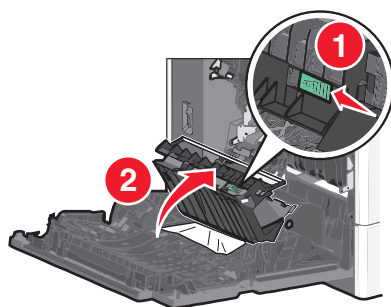

3 אחוז בנייר התקוע ומשוך החוצה בעדינות.

**הערה:** ודא שכל פיסות הנייר הוסרו.

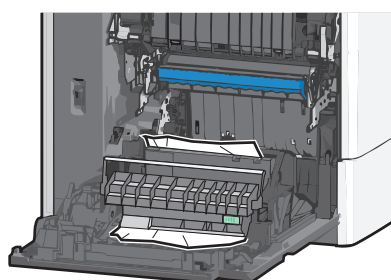

4 סגור את מכסה הדופלקס.

5 סגור את דלת הצד של המדפסת.

6 בלוח הבקרה של המדפסת, גע ב- **המשך**, **החסימה נוקתה**.

## 24x חסימת נייר

### חסימת נייר במגש 1

1 פתח את דלת הצד.


2 אחוז בשני צדי הנייר התקוע ומשוך החוצה בעדינות.

3 סגור את הצד.

4 בלוח הבקרה של המדפסת, גע ב- **המשך**, **החסימה נוקתה**.

## חסימת נייר במגשים האופציונליים


- 1 פתח את דלת הצד של המגש האופציונלי.
- 2 אחוז בשני צדי הנייר התקוע ומשוך החוצה בעדינות.

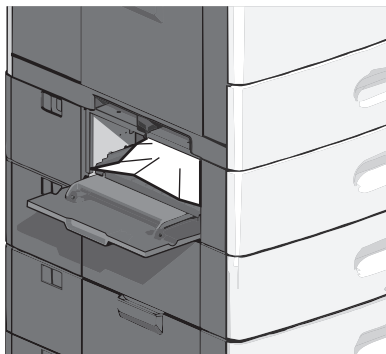

- 3 סגור את הצד.
- 4 בלוח הבקרה של המדפסת, גע ב- המשך, החסימה נוקתה.

## 250 חסימת נייר

- 1 דחף את לשונית הבחירה ולאחר מכן הסר את כל הנייר מהמזין הרב-תכליתי.

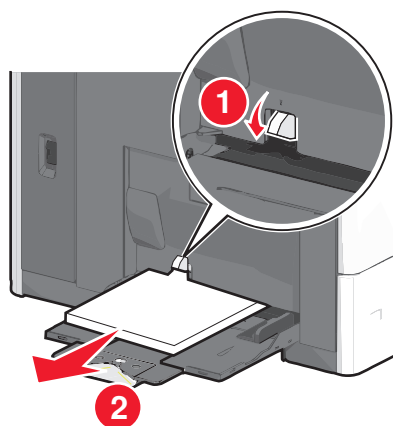

**אזהרה-נזק אפשרי:** משיכת הנייר החוצה ללא דחיפת לשונית הבחירה תחילה, עלולה לגרום לשבירת לשונית הבחירה.



**2** אחוז בשני צדי הנייר התקוע ומשוך החוצה בעדינות.



**הערה:** ודא שכל פיסות הנייר הוסרו.


**3** טען חזרה נייר במזין הרב-תכליתי והתאם את מכווני הנייר.

**4** בלוח הבקרה של המדפסת, גע ב- **המשך**, **החסימה נוקתה**.

## 280-289 חסימות נייר

**1** הסר את כל מסמכי המקור מתוך ה-ADF.


**2** פתח את מכסה ה-ADF.

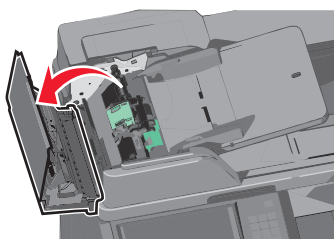

**3** אחוז בשני צדי הנייר התקוע ומשוך החוצה בעדינות.

**הערה:** ודא שכל פיסות הנייר הוסרו.

**4** סגור את מכסה ה-ADF.

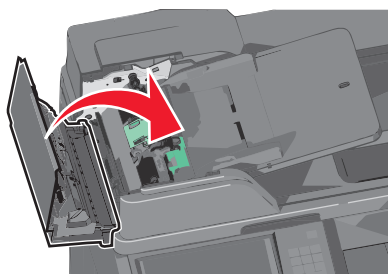

**5** טען חזרה את מסמך המקור ב-ADF, יישר את הערימה והתאם את מכווני הנייר.

**6** בלוח הבקרה של המדפסת, גע ב- **המשך**, **החסימה נוקתה**.

## 290-292 חסימות נייר

### 290 חסימת נייר

סגור את מכסה ה-ADF.

### 291 חסימת נייר

סגור את מכסה משטח הזכוכית של הסורק.


### 292 חסימת נייר

נסה אחת או יותר מהאפשרויות הבאות:

- סגור את מכסה ה-ADF.
- סגור את מכסה הסורק.
- פנה לאיש התמיכה במערכת.

## 400-403 וכן 460-461 חסימות נייר

1 פתח את דלת יחידת העברת הנייר.

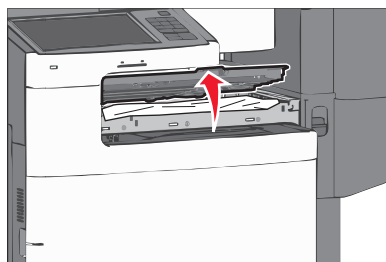

2 אחוז היטב בנייר התקוע ומשוך החוצה בעדינות.


הערה: ודא שכל פיסות הנייר הוסרו.

3 סגור את דלת יחידת העברת הנייר.


4 בלוח הבקרה של המדפסת, גע ב- המשך, החסימה נוקתה.

## 431-438 חסימות נייר

1 דחף כלפי מטה את הלחצן כדי להחליק התקן גימור הפלט ימינה.

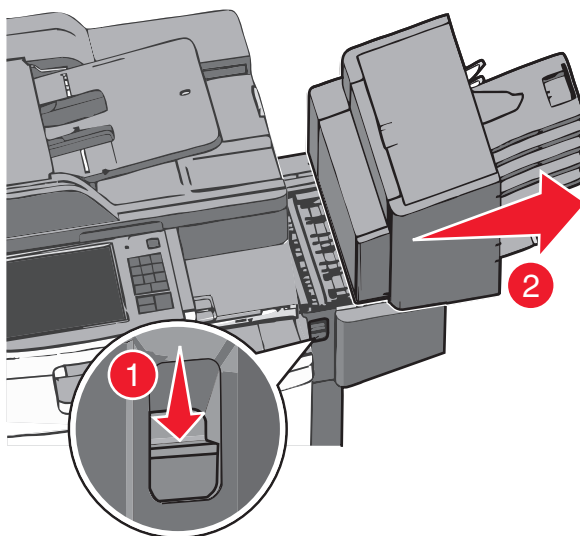

2 פתח את דלת התקן הגימור והסר את נייר שתקוע.

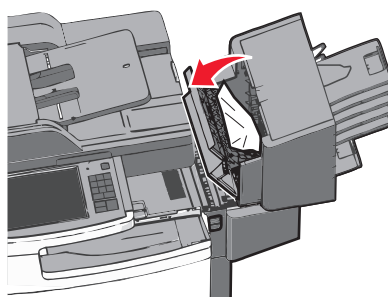

**הערה:** ודא שכל פיסות הנייר הוסרו.

3 סגור את דלת התקן הגימור.


4 החלק את התקן הגימור חזרה עד שיכנס בנקישה למקומו.

5 בלוח הבקרה של המדפסת, גע ב- **המשך, החסימה נוקתה**.


## 455 חסימת מהדק

1 לחץ על התפס כדי לפתוח את מכסה המהדק.


**הערה:** דלת המהדק ממוקמת מאחורי התקן הגימור.

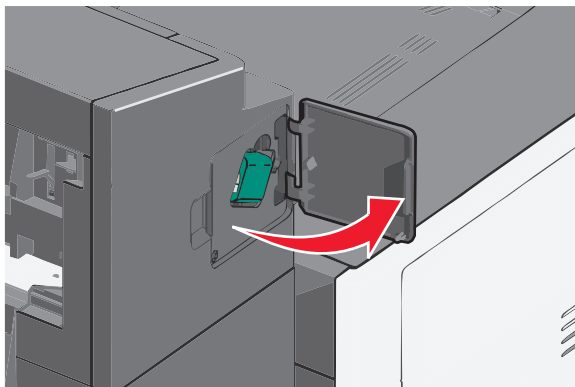


**2** הורד את התפס של מחזיק מחסנית ההידוק, ולאחר מכן משוך את מחזיק מחסנית ההידוק מתוך המדפסת.

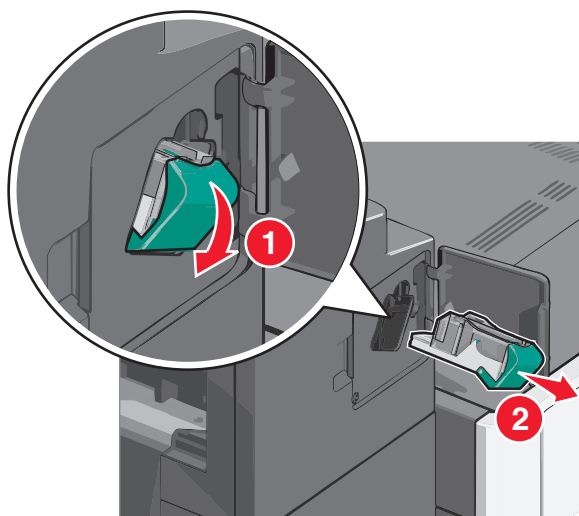

**3** השתמש בלשונית המתכת כדי להרים את מגן ההידוק, ולאחר מכן הסר את כל המהדקים התקועים או הרופפים.

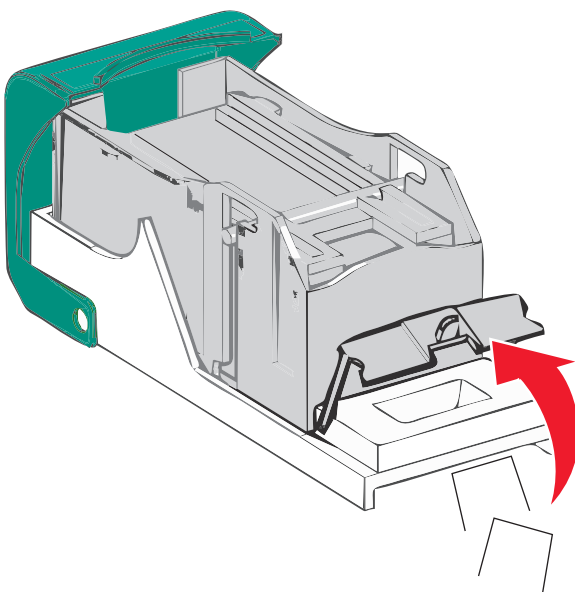


#### 4 סגור מגן ההידוק.

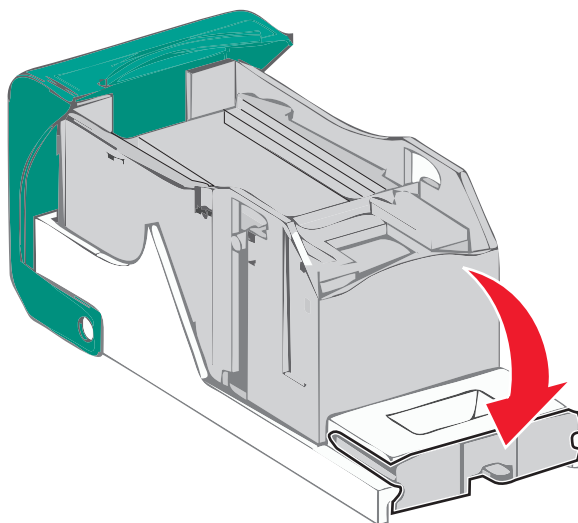

#### 5 לחץ כלפי מטה את מגן ההידוק עד שיכנס בנקישה למקומו.

#### 6 דחף היטב את מחזיק מחסנית ההידוק חזרה לתוך יחידת ההידוק עד שמחזיק מחסנית ההידוק ייכנס בנקישה למקומו.

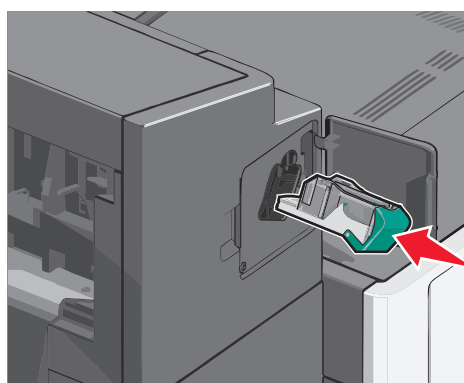

#### 7 סגור את דלת המהדק.

#### 8 בלוח הבקרה של המדפסת, גע ב- המשך, החסימה נוקתה.

## פתרון בעיות

### פתרון בעיות מדפסת בסיסיות

אם יש בעיות בסיסיות במדפסת, או שהמדפסת אינה מגיבה, ודא ש:

- כבל החשמל מחובר למדפסת ולשקע חשמל מוארק מתאים.
- שקע החשמל אינו מושבת באמצעות מפסק או מפסק פחת.
- המדפסת אינה מחוברת למגן קפיצות מתח, לאל פסק או לכבל מאריך.
- מכשירי חשמל אחרים שחוברו לשקע פועלים.
- המדפסת הופעלה. בדוק את מתג ההפעלה של המדפסת.
- כבל המדפסת מחובר היטב למדפסת ולמחשב המארח, לשרת ההדפסה, לאביזרים או להתקן רשת אחר.
- כל האפשרויות והאביזרים הותקנו כראוי.
- הגדרות מנהל התקן המדפסת נכונות.

לאחר שבדקת את כל האפשרויות האלו, כבה את המדפסת, המתן כ- 10 שניות, והפעל את המדפסת שנית. פעמים רבות פעולה זו פותרת את הבעיה.

### הבנת הודעות המדפסת

#### התאמת צבע

המתן להשלמת התהליך.

#### אירעה שגיאה בכונן USB. הסר והכנס חזרה את הכונן.

נסה אחת או יותר מהאפשרויות הבאות:

- הסר את כונן ההבזק והכנס אותו חזרה.
- אם הודעת השגיאה נשארת, ייתכן שזיכרון ההבזק פגום ומחייב החלפה.

#### החלף [מקור נייר] ל- [שם סוג מותאם אישית]

נסה אחת או יותר מהפעולות הבאות:

- גע ב- **השתמש ב- [מקור נייר] נוכחי** כדי להתעלם מההודעה ולהדפיס מהמגש הנבחר.
- טען את הנייר מהגודל והסוג הנייר הנכונים, אמת שהגדרות גודל וסוג נייר מצוינות בתפריט 'נייר' שבלוח הבקרה של המדפסת ולאחר מכן גע - **Paper changed, continue (נייר הוחלף, המשך)**.
- גע ב- **Cancel job (בטל משימה)** לביטול משימת ההדפסה.

## שנה [מקור נייר] ל [שם סוג מותאם אישית] טען [כיוון הדפסה]

נסה אחת או יותר מהפעולות הבאות:

- גע ב- **השתמש ב- [מקור נייר] נוכחי** כדי להתעלם מההודעה ולהדפיס מהמגש הנבחר.
- טען את הנייר מהגודל והסוג הנייר הנכונים, אמת שהגדרות גודל וסוג נייר מצוינות בתפריט 'נייר' שבלוח הבקרה של המדפסת ולאחר מכן גע - **Paper changed, continue (נייר הוחלף, המשך)**.
- גע ב-**Cancel job (בטל משימה)** לביטול משימת ההדפסה.

## החלף [מקור נייר] ל- [מחרוזת מותאמת אישית]

נסה אחת או יותר מהפעולות הבאות:

- גע ב- **השתמש ב- [מקור נייר] נוכחי** כדי להתעלם מההודעה ולהדפיס מהמגש הנבחר.
- טען את הנייר מהגודל והסוג הנייר הנכונים, אמת שהגדרות גודל וסוג נייר מצוינות בתפריט 'נייר' שבלוח הבקרה של המדפסת ולאחר מכן גע - **Paper changed, continue (נייר הוחלף, המשך)**.
- גע ב-**Cancel job (בטל משימה)** לביטול משימת ההדפסה.

## שנה [מקור נייר] ל [מחרוזת מותאמת אישית] טען [כיוון הדפסה]

נסה אחת או יותר מהפעולות הבאות:

- גע ב- **השתמש ב- [מקור נייר] נוכחי** כדי להתעלם מההודעה ולהדפיס מהמגש הנבחר.
- טען את הנייר מהגודל והסוג הנייר הנכונים, אמת שהגדרות גודל וסוג נייר מצוינות בתפריט 'נייר' שבלוח הבקרה של המדפסת ולאחר מכן גע - **Paper changed, continue (נייר הוחלף, המשך)**.
- גע ב-**Cancel job (בטל משימה)** לביטול משימת ההדפסה.

## החלף [מקור נייר] ל- [גודל נייר] [סוג נייר]

נסה אחת או יותר מהפעולות הבאות:

- גע ב- **השתמש ב- [מקור נייר] נוכחי** כדי להתעלם מההודעה ולהדפיס מהמגש הנבחר.
- טען את הנייר מהגודל והסוג הנייר הנכונים, אמת שהגדרות גודל וסוג נייר מצוינות בתפריט 'נייר' שבלוח הבקרה של המדפסת ולאחר מכן גע - **Paper changed, continue (נייר הוחלף, המשך)**.
- גע ב-**Cancel job (בטל משימה)** לביטול משימת ההדפסה.

## החלף [מקור נייר] ל- [גודל נייר] [סוג נייר] טען [כיוון]

נסה אחת או יותר מהפעולות הבאות:

- גע ב- **השתמש ב- [מקור נייר] נוכחי** כדי להתעלם מההודעה ולהדפיס מהמגש הנבחר.
- טען את הנייר מהגודל והסוג הנייר הנכונים, אמת שהגדרות גודל וסוג נייר מצוינות בתפריט 'נייר' שבלוח הבקרה של המדפסת ולאחר מכן גע - **Paper changed, continue (נייר הוחלף, המשך)**.
- גע ב-**Cancel job (בטל משימה)** לביטול משימת ההדפסה.

## סגור את מכסה העברת הנייר

סגור את מכסה יחידת העברת הנייר.

## סגור דלת צד שמאל

סגור את דלת הצד השמאלי של המדפסת.

## סגור דלת [מגש]

סגור את דלת המגש שצוין.

## סגור דלת צד של התקן גימור

סגור את דלת הצד של התקן הגימור.

## סגור מכסה עליון של התקן הגימור

סגור את המכסה העליון של התקן הגימור.

## סגור דלת קדמית

סגור את הדלת הקדמית של המדפסת.

## סגור את מכסה הגישה העליון

סגור את הדלת או המכסה שצוינו.

## הדיסק פגום

המדפסת ניסתה פעולת שחזור בדיסק פגום, אך לא ניתן לתקן את הדיסק הקשיח. יש לפרמט מחדש את הדיסק הקשיח.  
 גע ב- **פירמוט דיסק** כדי לפרמט מחדש את הדיסק הקשיח של המדפסת ולנקות את ההודעה.  
**הערה:** הפירמוט מוחק את כל הקבצים שמאוחסנים בדיסק הקשיח של המדפסת.

## הדיסק כמעט מלא. ניקוי בטוח של שטח בדיסק.

נסה אחת או יותר מהאפשרויות הבאות:

- גע ב- **המשך** כדי לנקות את ההודעה ולהמשיך בהדפסה.
- מחק גופנים, פקודות מאקרו ונתונים אחרים שמאוחסנים בדיסק הקשיח של המדפסת.
- התקן דיסק קשיח עם קיבולת גדולה יותר.

## בעיית דיסק

יש לפרמט מחדש את הדיסק הקשיח של המדפסת.

גע ב- **פירמוט דיסק** כדי לפרמט מחדש את הדיסק הקשיח של המדפסת ולנקות את ההודעה.  
**הערה:** הפירמוט מוחק את כל הקבצים שמאוחסנים בדיסק הקשיח של המדפסת.



## רוקן את קופסת החירור

- 1 רוקן את קופסת החירור.  
להוראות על ריקון קופסת החירור, בלוח הבקרה של המדפסת גע ב- **מידע נוסף**.
- 2 הכנס חזרה את קופסת החירור בהתקן הגימור ולאחר מכן גע ב- **המשך** כדי לנקות את ההודעה.

## שגיאה בקריאה מכונן USB הסר USB.

חומר התקן USB שאינו נתמך. הסר את התקן USB, ולאחר מכן התקן התקן נתמך.

## מחיצת פקס לא פעילה. פנה למנהל המערכת.

- כנראה שמחיצת הפקס פגומה. נסה אחת או יותר מהפעולות הבאות:
- גע ב-**Continue (המשך)** כדי לנקות את ההודעה.
  - כבה את המדפסת והפעל אותה מחדש כדי לאפס את המדפסת. אם ההודעה מופיעה שוב, פנה לאיש התמיכה במערכת.

## טרם הוגדר שרת פקס 'לפרמוט'. פנה למנהל המערכת.

- המדפסת נמצאת במצב 'שרת פקס', אך הגדרת שרת הפקס לא הושלמה.
- נסה אחת או יותר מהפעולות הבאות:
- גע ב-**Continue (המשך)** כדי לנקות את ההודעה.
  - השלם את הגדרת שרת הפקס. אם ההודעה מופיעה שוב, פנה לאיש התמיכה במערכת.

## שם תחנת פקס לא הוגדר

- שם תחנת הפקס לא הוזן. שליחה וקבלה של פקסים מושבתת עד שהפקס יוגדר כהלכה.
- נסה אחת או יותר מהפעולות הבאות:
- גע ב-**Continue (המשך)** כדי לנקות את ההודעה.
  - השלם את הגדרת הפקס האנלוגי. אם ההודעה מופיעה שוב, פנה לאיש התמיכה במערכת.

## מספר תחנת פקס לא הוגדר

- מספר תחנת הפקס לא הוזן. שליחה וקבלה של פקסים מושבתת עד שהפקס יוגדר כהלכה.
- נסה אחת או יותר מהפעולות הבאות:
- גע ב-**Continue (המשך)** כדי לנקות את ההודעה.
  - השלם את הגדרת הפקס האנלוגי. אם ההודעה מופיעה שוב, פנה לאיש התמיכה במערכת.

## התקן סל [X]

- נסה אחת או יותר מהאפשרויות הבאות:
- התקן את הסל שצוין:
- 1 כבה את המדפסת.
  - 2 נתק את כבל החשמל מהשקע בקיר.

- 3 התקן את הסל שצוין.
- 4 חבר את כבל החשמל לשקע החשמל מוארק כנדרש.
- 5 הפעל את המדפסת.
- בטל את עבודת ההדפסה.

## התקן מגש [x]

נסה אחת או יותר מהאפשרויות הבאות:

- התקן את המגש שצוין:
- 1 כבה את המדפסת.
- 2 נתק את כבל החשמל מהשקע בקיר.
- 3 התקן את המגש שצוין.
- 4 חבר את כבל החשמל לשקע החשמל מוארק כנדרש.
- 5 הפעל את המדפסת.
- בטל את עבודת ההדפסה.

## הכנס את קופסת החירור

הכנס את קופסת החירור בהתקן הגימור ולאחר מכן גע ב- **המשך** כדי לנקות את ההודעה.

## הכנס מגש [x]

הכנס את המגש שצוין במדפסת.

## הכנס מחסנית הידוק

נסה אחת או יותר מהאפשרויות הבאות:

- הכנס מחסנית הידוק.
- גע ב- **המשך** כדי לנקות את ההודעה ולהדפיס ללא שימוש בגימור ההידוק.

## התקן מזין מעטפות

נסה אחת או יותר מהאפשרויות הבאות:

- התקן את מזין המעטפות:
- 1 כבה את המדפסת.
- 2 נתק את כבל החשמל מהשקע בקיר.
- 3 התקן את מזין המעטפות.
- 4 חבר את כבל החשמל לשקע החשמל מוארק כנדרש.
- 5 הפעל את המדפסת.
- בטל את עבודת ההדפסה.

## טען [מקור] ב [שם סוג מותאם אישית]

נסה אחת או יותר מהאפשרויות הבאות:

- טעו את הנייר המצוין במגש או במזין.
- גע ב- **נייר נטען**, המשך כדי לנקות את ההודעה ולהמשיך בהדפסה.
- אם המדפסת מוצאת מגש שמכיל את סוג וגודל הנייר הנכון, היא מזינה ממגש זה. אם המדפסת אינה מצליחה למצוא מגש שמכיל את סוג וגודל הנייר הנכון, היא מדפיסה ממקור ברירת המחדל של הנייר.
- בטל את עבודת ההדפסה:

## טען [מקור] ב [מחרוזת מותאמת אישית]

נסה אחת או יותר מהאפשרויות הבאות:

- טעו את הנייר המצוין במגש או במזין.
- גע ב- **נייר נטען**, המשך כדי לנקות את ההודעה ולהמשיך בהדפסה.
- אם המדפסת מוצאת מגש שמכיל את סוג וגודל הנייר הנכון, היא מזינה ממגש זה. אם המדפסת אינה מצליחה למצוא מגש שמכיל את סוג וגודל הנייר הנכון, היא מדפיסה ממקור ברירת המחדל של הנייר.
- בטל את עבודת ההדפסה:

## טען [מקור] ב [גודל]

נסה אחת או יותר מהאפשרויות הבאות:

- טעו את הנייר המצוין במגש או במזין.
- גע ב- **נייר נטען**, המשך כדי לנקות את ההודעה ולהמשיך בהדפסה.
- אם המדפסת מוצאת מגש שמכיל את סוג וגודל הנייר הנכון, היא מזינה ממגש זה. אם המדפסת אינה מצליחה למצוא מגש שמכיל את סוג וגודל הנייר הנכון, היא מזינה ממקור ברירת המחדל של הנייר.
- בטל את עבודת ההדפסה:

## טען [מקור] ב [גודל] [סוג]

נסה אחת או יותר מהאפשרויות הבאות:

- טעו את הנייר המצוין במגש או במזין.
- גע ב- **נייר נטען**, המשך כדי לנקות את ההודעה ולהמשיך בהדפסה.
- אם המדפסת מוצאת מגש שמכיל את סוג וגודל הנייר הנכון, היא מזינה ממגש זה. אם המדפסת אינה מצליחה למצוא מגש שמכיל את סוג וגודל הנייר הנכון, היא מזינה ממקור ברירת המחדל של הנייר.
- בטל את עבודת ההדפסה:

## טען מזין ידני ב: [שם סוג מותאם אישית]

נסה אחת או יותר מהפעולות הבאות:

- טען את הנייר הרשום במזין הידני.
- גע ב- **Prompt each page, paper loaded** (הודע על כל דף, נייר נטען) או ב- **Do not prompt, paper loaded** (אל תודיע, נייר נטען) כדי למחוק את ההודעה ולהמשיך בהדפסה.
- גע ב- **Automatically select paper** (בחירת נייר אוטומטית) כדי להשתמש בנייר הטעון במגש.
- בטל את משימת ההדפסה.

## טען מזין ידני ב: [מחרוזת מותאמת אישית]

נסה אחת או יותר מהפעולות הבאות:

- טען את הנייר הרשום במזין הידני.
- גע ב- **Prompt each page, paper loaded** (הודע על כל דף, נייר נטען) או ב- **Do not prompt, paper loaded** (אל תודיע, נייר נטען) כדי למחוק את ההודעה ולהמשיך בהדפסה.
- גע ב- **Automatically select paper** (בחירת נייר אוטומטית) כדי להשתמש בנייר הטעון במגש.
- בטל את משימת ההדפסה.

## טען במזין הידני [גודל נייר]

נסה אחת או יותר מהפעולות הבאות:

- טען את הנייר הרשום במזין הידני.
- גע ב- **Prompt each page, paper loaded** (הודע על כל דף, נייר נטען) or **Do not prompt, paper loaded** (אל תודיע, נייר נטען) כדי למחוק את ההודעה ולהמשיך בהדפסה.
- גע ב- **Automatically select paper** (בחירת נייר אוטומטית) כדי להשתמש בנייר הטעון במגש.
- בטל את משימת ההדפסה.

## הזן במזין הידני [סוג נייר] [גודל נייר]

נסה אחת או יותר מהפעולות הבאות:

- טען את הנייר הרשום במזין הידני.
- גע ב- **Prompt each page, paper loaded** (הודע על כל דף, נייר נטען) or **Do not prompt, paper loaded** (אל תודיע, נייר נטען) כדי למחוק את ההודעה ולהמשיך בהדפסה.
- גע ב- **Automatically select paper** (בחירת נייר אוטומטית) כדי להשתמש בנייר הטעון במגש.
- בטל את משימת ההדפסה.

## Load staples (טען סיכות)

נסה אחת או יותר מהפעולות הבאות:

- החלף את מחסנית הסיכות הרשומה ביחידת הגימור.
- גע ב- **Continue (המשך)** כדי למחוק את ההודעה ולהמשיך בהדפסה.
- הערה: משימת ההדפסה תהודק אם מחסנית המהדקים תוחלף או תוכנס למקומה.
- גע ב- **Cancel job (בטל משימה)** לביטול משימת ההדפסה.

## הזיכרון מלא, לא ניתן להדפיס פקסים

אין מספיק זיכרון להדפסת משימת הפקס.

גע ב- **Continue (המשך)** כדי לנקות את ההודעה בלי להדפיס. פקסים מופסקים ינסו להדפיס לאחר הפעלת המדפסת מחדש.

## חבר חזרה סל [x]

נסה אחת או יותר מהאפשרויות הבאות:

- כבה את המדפסת והפעל אותה חזרה.
- חסר חזרה את הסל שצוין:

1 כבה את המדפסת.

2 נתק את כבל החשמל מהשקע בקיר.

3 הסר את הסל שצוין.

4 חבר חזרה את הסל.

5 חבר את כבל החשמל לשקע החשמל מוארק כנדרש.

6 הפעל את המדפסת.

- הסר את הסל שצוין:

1 כבה את המדפסת.

2 נתק את כבל החשמל מהשקע בקיר.

3 הסר את הסל שצוין.

4 צור קשר עם תמיכת הלקוחות.

- גע ב- **המשך** כדי לנקות את ההודעה ולהדפיס ללא שימוש בסל שצוין.

## חבר חזרה סל [x] – [y]

נסה אחת או יותר מהאפשרויות הבאות:

- כבה את המדפסת והפעל אותה חזרה.
- חסר חזרה את הסלים שצוינו:

1 כבה את המדפסת.

2 נתק את כבל החשמל מהשקע בקיר.

3 הסר את הסלים שצוינו.

4 חבר חזרה את הסלים.

5 חבר את כבל החשמל לשקע החשמל מוארק כנדרש.

6 הפעל את המדפסת.

- הסר את הסלים שצוינו:

1 כבה את המדפסת.

2 נתק את כבל החשמל מהשקע בקיר.

3 הסר את הסלים שצוינו.

4 צור קשר עם תמיכת הלקוחות.

- גע ב- **המשך** כדי לנקות את ההודעה ולהדפיס ללא שימוש בסלים שצוינו.

## הסר חומרי אריזה, [שם אזור]

הסר את חומרי האריזה שנותרו מהאזור שצוין.

## הוצא את הנייר מסל הפלט הרגיל

הוצא את ערימת הנייר מסל הפלט הרגיל.

## הסר נייר מסל [X]

הסר הנייר מהסל שמצוין. המדפסת חשה אוטומטית את הסרת הנייר מחדשת את ההדפסה. אם הסרת הנייר אינה מנקה את ההודעה, גע ב- **המשך**.

## הוצא את הנייר מכל סלי הפלט

סלי הפלט מלאים. הסר את הנייר מכל סלי הפלט כדי למחוק את ההודעה ולהמשיך להדפיס.

## הסר נייר מתוך [שם ערכת סל מקושר]

הסר הנייר מהסל שמצוין. המדפסת מזהה אוטומטית את הסרת הנייר ומחדשת את ההדפסה. אם הסרת הנייר אינה מנקה את ההודעה, גע ב- **המשך**.

## האם לשחזר משימות מופסקות?

נסה אחת או יותר מהפעולות הבאות:

- גע ב- **Restore (שחזר)** כדי לשחזר את כל המשימות המופסקות השמורות בדיסק הקשיח של המדפסת.
- גע ב- **Do not restore (אל תשחזר)** אם אינך מעוניין לשחזר משימות הדפסה כלשהן.

## מכסה המזין האוטומטי של הסורק פתוח

סגור את מכסה ה-ADF.

## הסט את יחידת הגימור שמאלה

הסט את תא הדואר או התקן הגימור שמאלה עד שייכנס בנקישה למקום.

## חלק מהעבודות המוחזקות לא שוחזר

גע ב- **המשך** כדי למחוק את העבודה שצוינה.

**הערה:** עבודות מוחזקות שאינן משוחזרות נותרות בדיסק הקשיח ולא ניתן לגשת אליהן.

## נדרש חומר מתכלה להשלמת עבודה

חסר חומר מתכלה שנדרש כדי להשלים עבודה. גע ב- **ביטול** כדי לנקות את ההודעה.

## מגש [X] גודל נייר שאינו נתמך

גודל הנייר במגש שצוין אינו נתמך. החלף בגודל שנתמך.

## דיסק שלא נתמך

הוכנס דיסק שלא נתמך. הסר את הדיסק שלא נתמך, ולאחר מכן הכנס דיסק נתמך.

### א.31 מיכל דיו [צבע] חסר או פגום

נסה אחת או יותר מהאפשרויות הבאות:

- 1 הסר את מיכל הדיו שצוין והכנס אותו חזרה.  
לקבלת הוראות על הסרת מיכל דיו, גע ב- **מידע נוסף**.
- 2 גע ב- **המשך** כדי לנקות את ההודעה.  
**הערה:** אם ההודעה אינה נעלמת, החלף את מיכל הדיו.

### א.32 [צבע] מספר החלק של מיכל הדיו לא נתמך בהתקן

- 1 הסר את מיכל הדיו שלא נתמך, ולאחר מכן הכנס מיכל דיו נתמך.  
לקבלת הוראות על הסרת מיכל דיו, גע ב- **מידע נוסף**.
- 2 גע ב- **המשך** כדי לנקות את ההודעה.

### 34 גודל נייר לא נכון, פתח [מקור]

נסה אחת או יותר מהאפשרויות הבאות:

- טען את הנייר או המדיה המיוחדת הנאותים במגש הנכון.
- ודא שהגלגל במגש 1 מוגדר לגודל הנייר שטעון במגש. ודא שגודל זה הוא הגודל שאתה מנסה להדפיס.
- גע ב- **המשך** כדי להתעלם מההודעה ולהדפיס ממגש שונה.
- בדוק את מכווני האורך והרוחב של המגש וודא שהנייר טעון בצורה נכונה במגש.
- ודא שההגדרות במאפייני הדפסה או בתיבת הדו-שיח **הדפסה** מכילות גודל וסוג נייר נכונים.
- בדוק שגודל הנייר מוגדר כשורה. לדוגמה, אם **גודל מזין MP** מוגדר כאוניברסלי, ודא שהנייר גדול מספיק לנתונים שמודפסים.
- בטל את עבודת ההדפסה.

### 35 אין מספיק זיכרון לתמיכה בתכונת שמירת משאבים

נסה אחת או יותר מהפעולות הבאות:

- גע ב- **Continue (המשך)** כדי להשבית את שמירת המשאבים ולהמשיך להדפיס.
- כדי להפעיל מחדש 'שמירת משאבים' לאחר הצגת הודעה זו, ודא שמאגרי הקישור מוגדרים למצב 'אוטומטי', וצא מהתפריטים להפעלת השינויים במאגרי הקישור. כאשר מוצגת ההודעה **Ready (מוכנה)**, הפעל את 'שמירת משאבים'.
- התקן עוד זיכרון.

### 37 אין מספיק זיכרון לאיסוף המשימה

נסה אחת או יותר מהפעולות הבאות:

- גע ב- **Continue (המשך)** כדי להדפיס את חלק המשימה שכבר נאסף ונשמר ולהתחיל באיסוף שאר המשימה.
- בטל את משימת ההדפסה הנוכחית.

### 37 אין מספיק זיכרון לפעולת איחוי זיכרון הבזק

נסה אחת או יותר מהפעולות הבאות:

- גע ב- **Continue (המשך)** כדי לעצור את פעולת האיחוי ולהמשיך בהדפסה.
- מחק גופנים, פקודות מאקרו ונתונים אחרים מתוך זיכרון המדפסת.
- התקן עוד זיכרון.

### 37 אין מספיק זיכרון, חלק מהמשימות המופסקות נמחקו

המדפסת מחקה חלק המשימות המופסקות כדי לעבד משימות שוטפות.

גע ב- **Continue (המשך)** כדי לנקות את ההודעה.

### 37 אין מספיק זיכרון, חלק מהמשימות המופסקות לא ישוחזרו

המדפסת לא הצליחה לשחזר חלק או את כל המשימות החסויות או המופסקות בדיסק הקשיח של המדפסת.

גע ב- **Continue (המשך)** כדי לנקות את ההודעה.

### 38 זיכרון מלא

נסה אחת או יותר מהפעולות הבאות:

- גע ב- **Continue (המשך)** כדי לנקות את ההודעה.
- בטל את משימת ההדפסה הנוכחית.
- התקן עוד זיכרון.

### 39 דף מורכב, ייתכן שחלק מהנתונים לא הודפסו

נסה אחת או יותר מהפעולות הבאות:

- גע ב- **Continue (המשך)** כדי למחוק את ההודעה ולהמשיך בהדפסה.
- בטל את משימת ההדפסה הנוכחית.
- התקן עוד זיכרון.

### 40 [צבע] מילוי לא חוקי, שנה מיכל דיו

החלף את המיכל הדיו שצוין כדי להמשיך בהדפסה.

### 51 זוהה זיכרון הבזק פגום

נסה אחת או יותר מהפעולות הבאות:

- גע ב- **Continue (המשך)** כדי למחוק את ההודעה ולהמשיך בהדפסה.
- בטל את משימת ההדפסה הנוכחית.



## 52 אין מספיק זיכרון פנוי עבור משאבים בזיכרון ההבזק

נסה אחת או יותר מהפעולות הבאות:

- גע ב- **Continue (המשך)** כדי למחוק את ההודעה ולהמשיך בהדפסה. גופנים ופקודות מאקרו שלא נשמרו קודם לכן בזיכרון ההבזק יימחקו.
- מחק גופנים, פקודות מאקרו ונתונים אחרים מתוך זיכרון ההבזק.
- שדרג לכרטיס זיכרון הבזק עם קיבולת גבוהה יותר.

## 53 זוהה זיכרון הבזק לא מפורמט

נסה אחת או יותר מהפעולות הבאות:

- גע ב- **Continue (המשך)** כדי לעצור את פעולת האיחוי ולהמשיך בהדפסה.
- פרמט את זיכרון ההבזק. אם הודעת השגיאה לא נעלמת, ייתכן שיש פגם בזיכרון ההבזק ובמקרה כזה, תצטרך להחליפו.

## 54 רשת [x] שגיאת תוכנה

נסה אחת או יותר מהאפשרויות הבאות:

- גע ב- **המשך** כדי להמשיך בהדפסה.
- כבה את המדפסת, המתן 10 שניות לערך ולאחר מכן הפעל את המדפסת שוב.
- שדרג את קושחת הרשת (הבזק) במדפסת.

## 54 שגיאת אפשרות טורית [x]

נסה אחת או יותר מהאפשרויות הבאות:

- בדוק שהכבל הטורי מחובר היטב והוא הכבל המתאים ליציאה טורית.
- בדוק שהפרמטרים של הממשק הטורי (פרוטוקול, קצב שידור, זוגיות וסיביות נתונים) מוגדרים נכון במדפסת ובמחשב המארח.
- גע ב- **המשך** כדי להמשיך בהדפסה.
- כבה ולאחר מכן הפעל את המדפסת כדי לאפס אותה.

## 54 שגיאת תוכנה ברשת סטנדרטית

נסה אחת או יותר מהפעולות הבאות:

- גע ב- **Continue (המשך)** כדי להמשיך להדפיס.
- כבה את המדפסת והפעל אותה מחדש כדי לאפס את המדפסת.
- שדרג את קושחת הרשת (זיכרון הבזק) במדפסת או בשרת ההדפסה.

## 55 אפשרות לא נתמכת בחריץ [x]

1 כבה את המדפסת.

2 נתק את כבל החשמל מהשקע בקיר.

3 הסר את כרטיס האפשרות שאינה נתמכת מלוח המערכת של המדפסת, והחלף בכרטיס נתמך.

4 חבר את כבל החשמל לשקע החשמל מוארק כנדרש.

5 הפעל את המדפסת.

## 56 יציאה מקבילית [x] מנוטרלת

נסה אחת או יותר מהאפשרויות הבאות:

- גע ב- **המשך** כדי לנקות את ההודעה.
- המדפסת מתעלמת מכל הנתונים שמתקבלים דרך היציאה המקבילית.
- ודא שפריט התפריט **מאגר מקבילי** אינו מוגדר **מנוטרל**.

## 56 יציאה טורית [x] מנוטרלת

נסה אחת או יותר מהאפשרויות הבאות:

- גע ב- **המשך** כדי לנקות את ההודעה.
- המדפסת מתעלמת מכל הנתונים שמתקבלים דרך היציאה הטורית.
- ודא שפריט התפריט **מאגר טורי** אינו מוגדר **מנוטרל**.

## 56 יציאת USB הרגילה מושבתת

נסה אחת או יותר מהפעולות הבאות:

- גע ב- **Continue (המשך)** כדי לנקות את ההודעה.
- המדפסת תתעלם מנתונים שיתקבלו דרך חיבור USB.
- ודא שאפשרות התפריט 'מאגר USB' אינה במצב 'מושבת'.

## 56 היציאה המקבילית הרגילה מושבתת

נסה אחת או יותר מהפעולות הבאות:

- גע ב- **Continue (המשך)** כדי לנקות את ההודעה.
- המדפסת תתעלם מנתונים שיתקבלו דרך החיבור המקבילי.
- וודא שאפשרות התפריט 'מאגר מקבילי' אינה במצב 'מושבת'.

## 56 יציאת USB [x] מנוטרלת

נסה אחת או יותר מהאפשרויות הבאות:

- גע ב- **המשך** כדי לנקות את ההודעה.
- המדפסת מתעלמת מכל הנתונים שמתקבלים דרך יציאת USB.
- ודא שפריט התפריט **מאגר USB** אינו מוגדר **מנוטרל**.

## 57 שינוי תצורה, חלק מהעבודות המוחזקות לא שוחזר

דבר מה השתנה במדפסת וגרם לכך שעבודות מוחזקות נפסלו. שינויים אפשריים כוללים:

- קושחת המדפסת עודכנה.
- אפשרויות הזנת נייר שדרושות לעבודת ההדפסה הוסרו.
- עבודת ההדפסה נוצרה מנתונים ביציאת ה-USB, וההתקן אינו נמצא יותר ביציאת ה-USB.
- הדיסק הקשיח של המדפסת מכיל עבודות הדפסה שאוחסנו בעת שהיה מותקן בדגם מדפסת שונה.

גע ב- **המשך** כדי לנקות את ההודעה.

**58 מחוברים יותר מדי סלים**

- 1 כבה את המדפסת.
- 2 נתק את כבל החשמל מהשקע בקיר.
- 3 הסר הסלים הנוספים.
- 4 חבר את כבל החשמל לשקע החשמל מוארק כנדרש.
- 5 הפעל את המדפסת.

**58 מותקנים יותר מדי דיסקים**

- 1 כבה את המדפסת.
- 2 נתק את כבל החשמל מהשקע בקיר.
- 3 הסר את הדיסקים העודפים.
- 4 חבר את כבל החשמל לשקע החשמל מוארק כנדרש.
- 5 הפעל את המדפסת.

**58 מותקנים יותר מדי אביזרי הבזק**

- 1 כבה את המדפסת.
- 2 נתק את כבל המתח משקע החשמל.
- 3 הסר את זיכרון ההבזק העודף.
- 4 חבר את כבל המתח לשקע מוארק היטב.
- 5 הפעל את המדפסת מחדש.

**58 יותר מדי מגשים מחוברים**

- 1 כבה את המדפסת.
- 2 נתק את כבל המתח משקע החשמל.
- 3 הסר את המגשים הנוספים.
- 4 חבר את כבל המתח לשקע מוארק היטב.
- 5 הפעל את המדפסת מחדש.

**58 שגיאת תצורת הזנה**

- 1 כבה את המדפסת.
- 2 נתק את כבל החשמל מהשקע בקיר.
- 3 בדוק אם כל תצורות המגשים נכונות. אם נדרש, הסר את המגשים שאינם דרושים.

4 חבר את כבל החשמל לשקע החשמל מוארק כנדרש.

5 הפעל את המדפסת.

## 59 סל פלט לא מתאים [x]

נסה אחת או יותר מהאפשרויות הבאות:

- הסר את סל הפלט שצוין.
- גע ב- **המשך** כדי לנקות את ההודעה ולהמשיך בהדפסה ללא שימוש בסל הפלט שצוין.

## 61 הסר דיסק פגום

נסה אחת או יותר מהאפשרויות הבאות:

- הסר את הדיסק הקשיח הפגום של המדפסת.
- התקן דיסק קשיח שונה של המדפסת לפני ביצוע פעולות כלשהן שמחייבות דיסק קשיח של המדפסת.

## 62 הדיסק מלא

נסה אחת או יותר מהאפשרויות הבאות:

- גע ב- **המשך** כדי לנקות את ההודעה ולהמשיך בעיבוד.
- מחק גופנים, פקודות מאקרו ונתונים אחרים שמאוחסנים בדיסק הקשיח של המדפסת.
- התקן דיסק קשיח במדפסת עם קיבולת גדולה יותר.

## 80.xx אזהרה על סוף חיי Fuser

1 הזמן מייד Fuser חלופי.

2 כשאיכות ההדפסה יורדת, התקן Fuser חדש, תוך ביצוע ההוראות שבגיליון ההוראות שמצורף לחלק החלופי.

3 גע ב- **המשך** כדי לנקות את ההודעה ולהמשיך בהדפסה.

## 80.xx אזהרה על חיי Fuser

- הזמן מייד Fuser חלופי. כשאיכות ההדפסה יורדת, התקן Fuser חדש, בעזרת גיליון ההוראות שמצורף לחלק החלופי.
- גע ב- **המשך** כדי לנקות את ההודעה ולהמשיך בהדפסה.

## 80 Replace fuser.xx (החלפת fuser)

החלף את ה-fuser בהתאם לדף ההוראות המצורף לחלק החילוף.

## 80.xx Fuser חסר

1 החלף אתה-Fuser, בעזרת גיליון ההוראות שמצורף לחלק החלופי.

2 גע ב- **המשך** כדי לנקות את ההודעה ולהמשיך בהדפסה.

**xx.82 החלף בקבוק פסולת טונר**

- 1 החלף את בקבוק פסולת הטונר.  
להוראות על החלפת בקבוק טונר פסולת, בלוח הבקרה של המדפסת גע ב- **מידע נוסף**.
- 2 גע ב- **המשך** כדי לנקות את ההודעה ולהמשיך בהדפסה.

**xx.82 בקבוק פסולת טונר חסר**

הכנס חזרה את בקבוק פסולת הטונר.

**xx.82 בקבוק פסולת טונר כמעט מלא**

- הזמן בקבוק פסולת טונר חלופי.
- 1 החלף את בקבוק פסולת הטונר.  
להוראות על התקנת בקבוק פסולת טונר, בלוח הבקרה של המדפסת גע ב- **מידע נוסף**.
  - 2 גע ב- **המשך** כדי לנקות את ההודעה ולהמשיך בהדפסה.

**xx.83 החלף מודול העברה**

החלף את מודול ההעברה, בעזרת גיליון ההוראות שמצורף לחלק החליפי.

**xx.83 אזהרה על חיי מודול העברה**

- 1 החלף את מודול ההעברה, בעזרת גיליון ההוראות שמצורף לחלק החליפי.
- 2 גע ב- **המשך** כדי לנקות את ההודעה ולהמשיך בהדפסה.

**xx.83 מודול העברה חסר**

הכנס מודול העברה במדפסת.

**xx.88 [צבע] מיכל דיו כמעט ריק**

הזמן מיכל דיו חלופי של המיכל שצוין.

**xx.88 [צבע] רמה נמוכה במיכל דיו**

- 1 הסר את מיכל הדיו שצוין.  
**אזהרה-נזק אפשרי:** היזהר שלא לגעת בתוף הפוטוקונדוקטור. נגיעה עלולה להשפיע אל איכות ההדפסה בעבודות הדפסה עתידיות.
- 2 נער היטב את מיכל הדיו מצד לצד ומלפנים לאחור מספר פעמים כדי לפזר את הטונר.
- 3 הכנס חזרה את מיכל הדיו ולאחר מכן גע ב- **המשך** כדי לנקות את ההודעה ולהמשיך בהדפסה.

**הערות:**

- חזור על התהליך פעמים מרובות עד אשר ההדפסה נותרת דהויה. כשההדפסה נותרת דהויה, החלף את מיכל הדיו.
- הכן מיכל דיו זמין כדי להחליף כאשר ההדפסה באמצעות המיכל הנוכחי אינה משביעת רצון.

**א.א.88 [צבע] רמה נמוכה מאוד במיכל דיו**

הדיו במיכל הדיו שמצוין נמוכה מאוד.

- 1 להוראות על החלפת מיכל דיו, בלוח הבקרה של המדפסת גע ב- **מידע נוסף**.
- 2 גע ב- **המשך** כדי לנקות את ההודעה ולהמשיך בהדפסה.

**א.א.88 [צבע] רמה נמוכה קריטית במיכל דיו**

הדיו במיכל הדיו שמצוין נמוכה בצורה קריטית.

- 1 להוראות על החלפת מיכל דיו, בלוח הבקרה של המדפסת גע ב- **מידע נוסף**.
- 2 גע ב- **המשך** כדי לנקות את ההודעה ולהמשיך בהדפסה.

**01.840 סורק נוטרל על-ידי מנהל**

הדפס ללא סורק או פנה לאיש התמיכה במערכת.

**02.840 הסורק נוטרל. אם הבעיה נמשכת, פנה למנהל המערכת.**

המדפסת זיהתה בעיה עם הסורק וניטרלה אותו אוטומטית. נסה אחת או יותר מהאפשרויות הבאות:

- 1 הסר את כל הדפים מתוך ה-ADF.
- 2 כבה את המדפסת.
- 3 המתן 15 שניות ולאחר מכן הפעל את המדפסת.
- הערה: אם כיבוי והפעלת המדפסת אינה מנקה את ההודעה, גע ב- **המשך עם סורק מנוטרל** כדי לחזור למסך הבית, ולאחר מכן פנה לאיש התמיכה במערכת.
- 4 הנח את המסמך ב-ADF והתאם את מכווני הנייר.
- 5 במסך הבית, גע ב- **העתקה** או השתמש בלוח המקשים הנומרי להזנת מספר ההעתקים.
- 6 שנה את הגדרות ההעתקה בהתאם לנדרש.
- 7 גע ב- **העתק זאת**.

**שגיאת אמולציה 1565, טען אפשרות אמולציה**

המדפסת מנקה אוטומטית את ההודעה לאחר 30 שניות ואז משביתה את אמולטור ההורדות בכרטיס הקושחה.

כדי לתקן מצב זה, הורד את הגרסה הנכונה של אמולטור ההורדות מאתר האינטרנט של Lexmark בכתובת [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com).

## פתרון בעיות הדפסה

### קובצי PDF בשפות מרובות אינם מודפסים

ייתכן שקובצי ה-PDF מכילים גופנים שאינם זמינים.

- 1 פתח את המסמך שברצונך להדפיס באמצעות Adobe Acrobat.
- 2 לחץ על הסמל המדפסת < מתקדם < הדפס כתמונה < אישור < אישור.

### תצוגת לוח הבקרה של המדפסת ריקה או שמוצגים מעוינים בלבד

הבדיקה העצמית של המדפסת נכשלה. כבה את המדפסת, המתן כ-10 שניות ולאחר מכן הפעל שנית את המדפסת. אם לא מוצג Ready (מוכנה), כבה את המדפסת וצור קשר עם תמיכת הלקוחות.

### מוצגת הודעת שגיאה בקשר לקריאה מכונן USB

ודא כי יש תמיכה בכונן הבזק

### עבודות הדפסה אינן מודפסות

נסה אחת או יותר מהפעולות הבאות:

#### ודא שאין בעיה במדפסת

בלוח הבקרה של המדפסת, לחץ על המצב. במקרה הצורך, מלא אחר הוראות ההתאוששות.

#### ודא שהמדפסת מוכנה להדפסה

ודא ש-Ready (מוכנה) מופיע על התצוגה לפני שליחת משימת הדפסה.

### בדוק אם חומר מתכלה חסר או שיש צורך להחליפו

הסר ואז התקן שוב או החלף את החומר המתכלה.

### בדוק אם סל היציאה הסטנדרטי מלא

הסר את ערימת הנייר מסל היציאה הסטנדרטי.

### בדוק אם מגש הנייר אינו ריק

טען נייר במגש.

### ודא שמותקנת תוכנת המדפסת הנכונה

- ודא שאתה משתמש בתוכנת המדפסת הנכונה.
- אם המדפסת מחוברת למחשב באמצעות יציאת USB, ודא שאתה משתמש במערכת הפעלה נתמכת ומשתמש בתוכנת מדפסת מתאימה.

## ודא ששרת ההדפסה הפנימי פועל כשורה

- ודא ששרת ההדפסה הפנימי מותקן ושהמדפסת מחוברת לרשת.
- הדפס דף הגדרות רשת ובדוק שמצב הרשת הוא **מחוברת**. אם המצב הוא **לא מחוברת**, בדוק את כבלי הרשת ולאחר מכן נסה להדפיס שוב את דף הגדרות הרשת. צור קשר עם איש תמיכת המערכת כדי לוודא שהרשת פועלת כשורה.

תוכנת המדפסת זמינה באתר האינטרנט של Lexmark בכתובת <http://support.lexmark.com>.

## ודא שאתה משתמש בכבל USB, כבל טורי או כבל Ethernet מומלצים

למידע נוסף, בקר באתר האינטרנט של Lexmark בכתובת <http://support.lexmark.com>.

## ודא שכבלי המדפסת מחוברים היטב

- בדוק את חיבורי הכבלים למדפסת ולשרת ההדפסה וודא שהם מחוברים היטב.
- למידע נוסף, עיין בתיעוד ההתקנה המצורף למדפסת.

## משימות חסויות ומשימות מופסקות אחרות אינן מודפסות

להלן פתרונות אפשריים. נסה אחת או יותר מהפעולות הבאות:

### מודפסת משימה חלקית, המשימה לא מודפסת, מודפס דף ריק

- ייתכן שמשימת ההדפסה כוללת שגיאת עיצוב או נתונים לא חוקיים.
- מחק את משימת ההדפסה, ולאחר מכן הדפס אותה שנית.
- עבור מסמכי PDF, צור מחדש את ה-PDF ולאחר מכן הדפס אותו שנית.
- אם אתה מדפיס מהאינטרנט, ייתכן שהמדפסת קוראת מספר כותרות משימות ככפילויות ומוחקת את כל המשימות מלבד הראשונה.
- אם אתה משתמש ב-Windows, פתח את 'מאפייני הדפסה'. בתיבת הדו-שיח 'הדפסה והחזקה', סמן את תיבת הדו-שיח "שמור מסמכים כפולים" תחת תיבת הטקסט 'שם משתמש' לפני הכנסת מספר קוד PIN.
- אם אתה משתמש ב-Macintosh, שמור כל משימת הדפסה בשם שונה מהאחרות, ואז שלח את המשימות השונות למדפסת.

## ודא שיש למדפסת מספיק זיכרון

פנה זיכרון במדפסת על ידי גלילת רשימת המשימות המוחזקות ומחיקת חלקן.

## עבודת ההדפסה נמשכת יותר מהמצופה

נסה אחת או יותר מהאפשרויות הבאות:

### הפחת את מורכבות עבודת ההדפסה

הפחת את מספר וגודל הגופנים, את מספר התמונות המורכבות ואת מספר העמודים בעבודת ההדפסה.

### כבה את ההגדרה הגנת עמוד

במסך הבית, נווט אל:



 < הגדרות < הגדרות כלליות < שחזור הדפסה < הגנת עמוד < מכובה < 

## שנה את ההגדרות הסביבתיות

בעת השימוש בהגדרות "מצב חיסכון" או "מצב שקט", ייתכן שתבחין ירידה בביצועים.

## משימות מודפסות מהמגש הלא נכון או עם הנייר הלא נכון

### בדוק את הגדרת סוג הנייר

ודא שהגדרת סוג הנייר תואמת את הנייר הטעון במגש:

- 1 מתפריט 'נייר' שבלוח הבקרה של המדפסת, בדוק את הגדרת 'סוג נייר'.
- 2 לפני שליחת המשימה להדפסה, ציין את הגדרת הסוג הנכונה:
  - למשתמשי Windows, ציין את הסוג מתוך 'מאפייני הדפסה'.
  - למשתמשי Macintosh, ציין את הסוג מתוך תיבת הדו-שיח 'הדפסה'.

### מודפסים סימנים שגויים

- ודא שהמדפסת אינה במצב Hex Trace. אם ההודעה **Ready Hex** מופיעה בתצוגה, עליך לצאת ממצב Hex Trace לפני שתוכל להדפיס את המשימה. כדי לצאת ממצב Hex Trace, כבה את המדפסת והפעל אותה מחדש.
- ודא שהגדרות SmartSwitch במצב 'פועל' בתפריטים 'רשת' ו'USB'.

### קישור המגשים אינו פועל

להלן פתרונות אפשריים. נסה אחת או יותר מהפעולות הבאות:

### טען נייר באותו גודל ומאותו סוג

- טען נייר באותו גודל ומאותו סוג בכל המגשים המיועדים לקישור.
- העבר את המובילים למיקום המתאים עבור גודל הנייר הטעון בכל מגש.

### השתמש באותן הגדרות גודל הנייר וסוג הנייר

- הדפס דף הגדרות מדפסת והשווה את ההגדרות עבור המגשים השונים.
- במידת הצורך, שנה את ההגדרות מתפריט Paper Size/Type (גודל/סוג נייר)

**הערה:** המגש הרגיל של 550 גיליונות והמגש הרב-תכליתי אינם חשים אוטומטית את גודל הנייר. עליך להגדיר את הגודל בתפריט Paper Size/Type (גודל/סוג נייר)

### משימות גדולות אינן נאספות

להלן פתרונות אפשריים. נסה אחת או יותר מהפעולות הבאות:

### ודא שהאפשרות **COLLATE** (איסוף) מוגדרת למצב **On** (פועל)

מהתפריט Finishing (גימור) או ב- Print Properties (מאפייני הדפסה), הגדר את האפשרות Collate (איסוף) למצב On (פועל).

**הערה:** הגדרת האפשרות Collate (איסוף) למצב Off (כבוי) בתוכנה, תעקוף את ההגדרה שבתפריט Finishing (גימור).

## פשט את משימת ההדפסה

פשט את משימת ההדפסה על ידי צמצום ומזעור גופנים, צמצום מספר ומורכבות של תמונות, וצמצום מספר הדפים במשימה.

## ודא שיש למדפסת מספיק זיכרון

הוסף זיכרון או דיסק קשיח למדפסת.

## מעברי דפים בלתי צפויים

## הגדל את הערך פסק זמן להדפסה

1 במסך הבית, נווט אל:

 **Settings** (הגדרות) < **General settings** (הגדרות כלליות) < **Timeouts** (פסקי זמן)

2 גע בחץ שמאלה או ימינה לצד **Print Timeout** (פסק זמן בהדפסה) עד להצגת הערך הרצוי.

3 גע ב- **Submit** (שלח).

## פתרון בעיות העתקה

### המעתיק אינו מגיב

להלן פתרונות אפשריים. נסה אחת או יותר מהפעולות הבאות:

### בדוק אם יש הודעות שגיאה בתצוגה

נקה את כל הודעות השגיאה.

### בדוק את חיבור החשמל

ודא שהמדפסת מחוברת, מופעלת ומוצגת ההודעה **Ready** (מוכנה).

### יחידת הסורק אינה נסגרת

ודא שאין הפרעות כלשהן:

1 הרם את יחידת הסורק.

2 הסר גורמים כלשהם המפריעים לסגירת יחידת הסורק.

3 הנח את יחידת הסורק.

## איכות העתקה ירודה

אלו הן מספר דוגמאות לאיכות הדפסה ירודה:

- עמודים ריקים
- תבנית לוח-שחמט
- גרפיקה ותמונות מעוותות
- תווים חסרים
- הדפסה דהויה
- הדפסה כהה
- שורות מוטות
- מריחות
- קווים
- תווים בלתי צפויים
- קווים לבנים בהדפסה

נסה אחת או יותר מהאפשרויות הבאות:

## נקה כל הודעת שגיאה

בדוק אם מופיעות הודעות שגיאה בתצוגה ונקה אותן.

## החלף את הטונר או מיכל הדיו

כשהדפסה נותרת דהויה, החלף את הטונר או מיכל הדיו.

## נקה את משטח הזכוכית של הסורק

ייתכן שמשטח הזכוכית של הסורק מלוכלך. נקה את משטח הזכוכית של הסורק במטלית נקייה, נטולת סיבים שהורטבה קלות במים.

לקבלת מידע נוסף, ראה ["ניקוי משטח הזכוכית של הסורק" בעמוד 206](#).

## התאם את כהות הטונר של ההעתק

התאם את כהות הטונר מתפריטי ההעתקה.

## ודא שאיכות מסמך המקור משביעת רצון

בדוק את איכותו של מסמך המקור.

## הנח את מסמך המקור בצורה נכונה

ודא שהמסמך או התצלום מונחים עם הפנים כלפי מטה בפינה שמאלית העליונה על משטח הזכוכית של הסורק.

## הקפד להשתמש בהגדרות העתקה נאותות

כאשר תבנית גלית מופיע בפלט:

- במסך ההעתקה, ודא שההגדרות "סוג תוכן" ו"מקור" מתאימות למסמך שנסרק.
- במסך ההעתקה, נווט אל:

**אפשרויות מתקדמות < הדמיה מתקדמת < חדות < הקטן** את הגדרת החדות

- במסך ההעתקה, ודא שלא נבחר שינוי גודל.

כאשר הטקס בהיר או שהוא נעלם:

- במסך ההעתקה, נווט אל:

**תוכן < טקסט**  **< בחר את המקור המתאים עבור מסמך המקור שמועתק** 

- במסך ההעתקה, נווט אל:

**אפשרויות מתקדמות < הדמיה מתקדמת < חדות < הגדל** את ההגדרה הנוכחית

- במסך ההעתקה, נווט אל:

**אפשרויות מתקדמות < הדמיה מתקדמת < הסרת רקע** ולאחר מכן הקטן את ההגדרה הנוכחית

- במסך ההעתקה, נווט אל:

**אפשרויות מתקדמות < הדמיה מתקדמת < ניגודיות < הגדל** את ההגדרה הנוכחית

- במסך ההעתקה, נווט אל:

**אפשרויות מתקדמות < הדמיה מתקדמת < פרטי צל < הקטן** את ההגדרה הנוכחית

כאשר הפלט מופיע דהוי או בחשיפת יתר:

- במסך ההעתקה, ודא שההגדרות "סוג תוכן" ו"מקור" מתאימות למסמך שנסרק.
- במסך ההעתקה, התאם את הגדרת הכהות.
- במסך ההעתקה, נווט אל:

**אפשרויות מתקדמות < הדמיה מתקדמת < פרטי צל < הקטן** את ההגדרה הנוכחית

- במסך ההעתקה, נווט אל:

**אפשרויות מתקדמות < הדמיה מתקדמת < הסרת רקע < הקטן** את ההגדרה הנוכחית

## עותקים חלקיים של מסמכים או תמונות

להלן פתרונות אפשריים. נסה אחת או יותר מהפעולות הבאות:

### בדוק את מיקום המסמך

ודא שמסמך המקור או התמונה הונחו עם הפנים כלפי מטה על משטח הזכוכית בפינה השמאלית העליונה של הסורק.

### בדוק את הגדרת גודל הנייר

ודא שהגדרת גודל הנייר תואמת את הנייר הטעון במגש:

**1** מלוח הבקרה של המדפסת, בדוק את הגדרת 'גודל נייר' מתוך התפריט 'נייר'.

**2** לפני שליחת המשימה להדפסה, ציין את הגדרת הגודל הנכונה:

- למשתמשי Windows, ציין את הגודל מתוך 'מאפייני הדפסה'.
- למשתמשי Macintosh, ציין את הגודל מתיבת הדו-שיח 'הגדרת עמוד'.

## פתרון בעיות סורק

### בדיקת סורק שאינו מגיב

אם הסורק אינו מגיב, בדוק את הדברים הבאים:

- המדפסת הופעלה.
  - כבל המדפסת מחובר היטב למדפסת ולמחשב המארח, לשרת ההדפסה, לאביזרים או להתקן רשת אחר.
  - כבל החשמל מחובר למדפסת ולשקע חשמל מוארק מתאים.
  - שקע החשמל אינו מושבת באמצעות מפסק או מפסק פחת.
  - המדפסת אינה מחוברת למגן קפיצות מתח, לאל פסק או לכבל מאריך.
  - מכשירי חשמל אחרים שחוברו לשקע פועלים.
- לאחר שבדיקת כל אחת מהאפשרויות הללו, כבה והפעל בחזרה את המדפסת. פעולה זו פותרת במקרים רבים את הבעיות בסורק.

### הסריקה לא הצליחה

להלן פתרונות אפשריים. נסה אחת או יותר מהפעולות הבאות:

#### בדוק את חיבורי הכבלים.

ודא שכבל הרשת או USB מחובר כהלכה למחשב ולמדפסת.

#### יתכן שאירעה שגיאה בתוכנית

כבה את המחשב והפעל אותו מחדש.

#### סריקה אורכת זמן רב מדי או תוקעת את המחשב

להלן פתרונות אפשריים. נסה אחת או יותר מהפעולות הבאות:

#### ייתכן שתוכנות אחרות מפריעות לסריקה

סגור את כל התוכניות שאינן בשימוש.

#### ייתכן שרזולוציית הסריקה הוגדרה ל"גבוהה"

בחר רזולוציית סריקה נמוכה יותר.

#### איכות ירודה של תמונה סרוקה

להלן פתרונות אפשריים. נסה אחת או יותר מהפעולות הבאות:

#### בדוק אם יש הודעות שגיאה בתצוגה

נקה את כל הודעות השגיאה.

## ייתכן שמשטח הזכוכית של הסורק מלוכלך

נקה את משטח הזכוכית של הסורק עם מטלית לחה ללא סיבים. לקבלת מידע נוסף, ראה ["ניקוי משטח הזכוכית של הסורק"](#) בעמוד 206.

## שינוי רזולוציית הסריקה

הגדלת הרזולוציה של הסריקה לקבלת פלט באיכות גבוהה יותר.

## בדוק את איכות מסמך המקור

ודא שאיכות מסמך המקור משביעת רצון.

## בדוק את מיקום המסמך

ודא שמסמך המקור או התמונה הונחו עם הפנים כלפי מטה על משטח הזכוכית בפינה השמאלית העליונה של הסורק.

## סריקות חלקיות של מסמכים או תמונות

להלן פתרונות אפשריים. נסה אחת או יותר מהפעולות הבאות:

## בדוק את מיקום המסמך

ודא שמסמך המקור או התמונה הונחו עם הפנים כלפי מטה על משטח הזכוכית בפינה השמאלית העליונה של הסורק.

## בדוק את הגדרת גודל הנייר

ודא שהגדרת גודל הנייר תואמת את הנייר הטעון במגש:

- 1 מלוח הבקרה של המדפסת, בדוק את הגדרת 'גודל נייר' מתוך התפריט 'נייר'.
- 2 לפני שליחת המשימה להדפסה, ציין את הגדרת הגודל הנכונה:
  - למשתמשי Windows, ציין את הגודל מתוך 'מאפייני הדפסה'.
  - למשתמשי Macintosh, ציין את הגודל מתיבת הדו-שיח 'הגדרת עמוד'.

## לא ניתן לסרוק ממחשב

להלן פתרונות אפשריים. נסה אחת או יותר מהפעולות הבאות:

## בדוק אם יש הודעות שגיאה בתצוגה

נקה את כל הודעות השגיאה.

## בדוק את חיבור החשמל

ודא שהמדפסת מחוברת, מופעלת ומוצגת ההודעה **Ready (מוכנה)**.

## בדוק את חיבורי הכבלים.

ודא שכבל הרשת או USB מחובר כהלכה למחשב ולמדפסת.

## פתרון בעיות פקס

### פונקציות פקס ודואר אלקטרוני אינן מוגדרות

נורית החיווי מהבהבת באדום עד להגדרת הפקס והדוא"ל. להגדרת פקס ודואר אלקטרוני, בצע את השלבים הבאים:  
**הערה:** לפני השלמת שלבים אלה עבור מדפסת ברשת, ודא שכבלי הפקס מחוברים.

1 במסך הבית, נווט אל:

 **General Settings** < (הגדרות כלליות) < **Run initial setup** < (הפעל הגדרה ראשונית) < **Yes** < (כן) < **Submit** (שלח)

2 כבה את המדפסת, ולאחר מכן הפעל אותה שוב.

3 בלוח הבקרה של המדפסת, גע בשפה שלך.

4 גע במדינה או באזור, ואז גע ב- **Continue** (המשך).

5 בחר את אזור הזמן שלך ולאחר מכן גע ב- **Continue** (המשך).

6 גע ב- **Fax** (פקס) ו- **E-mail** (דואר אלקטרוני) כדי לנקות את הסמלים, לאחר מכן גע ב- **Continue** (המשך).

**הערה:** ניתן לבצע את אותם שלבים כדי לנטרל את הפקס ואת הדואר האלקטרוני.

### זיהוי מתקשר אינו מוצג

צור קשר עם חברת הטלקומוניקציה שלך ובדוק אם קו הטלפון מנוי בשירות של זיהוי מתקשר.

אם האזור שלך תומך בריבוי תבניות לזיהוי מתקשר, יתכן שתיאלץ לשנות את הגדרת ברירת המחדל. יש שתי הגדרות זמינות: FSK (תבנית 1) ו- DTMF (תבנית 2). זמינות הגדרות אלו בתפריט 'פקס' תלויה בשאלה אם המדינה שלך או האזור שלך תומכים בריבוי תבניות לזיהוי מתקשר. צור קשר עם חברת הטלקומוניקציה שלך כדי להחליט באיזו הגדרת תבנית או מתג להשתמש.

### אין אפשרות לשלוח או לקבל פקס

להלן פתרונות אפשריים. נסה אחת או יותר מהפעולות הבאות:

#### בדוק אם יש הודעות שגיאה בתצוגה

נקה את כל הודעות השגיאה.

#### בדוק את חיבור החשמל

ודא שהמדפסת מחוברת, מופעלת ומוצגת ההודעה **Ready** (מוכנה).

#### בדוק את חיבורי המדפסת

ודא שחיבורי הכבלים של רכיבי החומרה הבאים מחוברים כראוי, אם קיימים:

- טלפון
- שפופרת
- משיבון

## בדוק את שקע הטלפון שבקיר

- 1 חבר מכשיר טלפון לשקע בקיר.
- 2 האזן לצליל החיוג.
- 3 אם אינך שומע צליל חיוג, חבר טלפון אחר לשקע בקיר.
- 4 אם עדיין אינך שומע צליל חיוג, חבר טלפון לשקע אחר בקיר.
- 5 אם אתה שומע צליל חיוג, חבר את המדפסת לשקע זה.

## סקור את רשימת התיג הבאה לפני קריאה לשירות עבור טלפון דיגיטלי

- מודם פקס הוא מכשיר אנלוגי. ניתן לחבר מכשירים מסוימים למדפסת כך שתהיה אפשרות להשתמש בשירותי טלפון דיגיטליים.
- אם אתה משתמש בשירות טלפון ISDN, חבר את המדפסת ליציאת טלפון אנלוגית (יציאת R-interface) במתאם נקודת חיבור ISDN. לקבלת מידע נוסף וכדי לבקש יציאת R-interface, פנה לספק ה-ISDN שלך.
  - אם אתה משתמש ב-DSL, חבר מסנן DSL או נתב שיתמוך בשימוש אנלוגי. לקבלת מידע נוסף, פנה לספק ה-DSL.
  - אם אתה משתמש בשירות טלפון מסוג PBX, ודא שאתה מתחבר לחיבור אנלוגי ב-PBX. אם לא קיים חיבור כזה, שקול התקנת קו טלפון אנלוגי עבור מכשיר הפקס.

## האזן לצליל החיוג.

- התקשר אל מספר הטלפון שאליו ברצונך לשלוח פקס כדי לוודא שהוא פועל כראוי.
- אם קו הטלפון משמש מכשיר נוסף, המתן עד לסיום פעולתו של אותו מכשיר לפני שליחת פקס.
- אם אתה משתמש בתכונת חיוג ללא הרמת השפופרת, הגבר את עוצמת הקול כדי לוודא שיש צליל חיוג.

## נתק באופן זמני ציוד אחר

כדי לוודא שהמדפסת פועלת כראוי, חבר אותה ישירות לקו הטלפון. נתק משיבונים, מחשבים עם מודמים או מפצלי קו טלפון.

## בדוק אם יש חסימות נייר

נקה חסימות נייר, אם יש, ולאחר מכן ודא שמוצגת ההודעה **Ready** (מוכנה).

## בטל באופן זמני את אפשרות שיחה ממתינה

שיחה ממתינה עלולה להפריע לשידורי פקס. בטל תכונה זו לפני שליחה או קבלה של פקס. התקשר לחברת הטלפון כדי לברר את רצף המקשים לצורך ניתוק זמני של שירות שיחה ממתינה.

## ייתכן ששירות הודעות דואר קולי מפריע לשידור הפקס

תיבה קולית, המוצעת על ידי חברת הטלפון המקומית, עלולה להפריע לשידורי פקס. כדי שגם התיבה הקולית וגם המדפסת יענו לשיחות, ייתכן שתצטרך לשקול הוספת קו טלפון נוסף עבור המדפסת.

## ייתכן שזיכרון המדפסת מלא

- 1 חייג את מספר הפקס.
- 2 סרוק את המסמך המקורי דף אחד בכל פעם.



## ניתן לשגר אולם לא ניתן לקבל פקסים

נסה אחת או יותר מהאפשרויות הבאות:

### טען נייר

אם המגש ריק, טעו את הנייר במגש או במזין.

## בדוק את הגדרות עיכוב ספירת צלצול

עיכוב ספירת צלצול מגדיר את מספר הפעמים שבהם הטלפון מצלצל לפני שהמדפסת עונה. אם יש לך שלוחות טלפון באותו קו כמו המדפסת, או שאתה מנמי לשירות צלצול מובחן בחברת הטלפונים, השאר את ההגדרה "עיכוב צלצול" על 4.

**1** הקלד את כתובת ה-IP של המדפסת בשדה כתובת האינטרנט של הדפדפן.

אם כתובת ה-IP של המדפסת אינה ידועה לך, תוכל:

- להציג את כתובת ה-IP בלוח הבקרה של המדפסת בקטע TCP/IP תחת התפריט **רשתות/ציאות**.
- הדפס את דף הגדרות הרשת או את דף הגדרות התפריט ואתר את כתובת ה-IP בקטע TCP/IP.

**2** לחץ על הגדרות < הגדרות פקס > הגדרת פקס אנלוגי.

**3** בשדה "צלצולים למענה", הזן את מספר הפעמים שברצונך שהטלפון יצלצל לפני שהמדפסת תענה.

**4** לחץ על שלח.

## החלף את הטונר או מיכל הדיו

החלף את הטונר או מיכל הדיו.

## ניתן לקבל אך לא לשלוח פקסים

להלן פתרונות אפשריים. נסה אחת או יותר מהפעולות הבאות:

### המדפסת אינה נמצאת במצב פקס

במסך הבית, גע ב-Fax (פקס) כדי להעביר את המדפסת למצב הפקס.

### המסמך לא נטען כהלכה

טען מסמך מקור כך שצידו הרצוי פונה כלפי מעלה והקצה הצר נכנס ראשון לתוך מזין המסמכים האוטומטי (ADF) או כלפי מטה בפינה השמאלית העליונה על משטח הזכוכית של הסורק.

**הערה:** אל תטען גלויות, תצלומים, פריטים קטנים, שקפים, נייר פוטו, או מדיה דקה (כגון גזירי עיתונות) לתוך ה-ADF. הנח פריטים אלה על משטח הזכוכית של הסורק.

### ודא שמספר הקיצור מוגדר כהלכה

- בדוק וודא שמספר הקיצור תוכנת למספר שברצונך לחייג אליו.
- לחילופין, חייג את המספר ידנית.

## לפקס שמתקבל איכות הדפסה ירודה

נסה אחת או יותר מהאפשרויות הבאות:

### שגר שוב המסמך

בקש בקש מהאדם ששיגר את הפקס:

- שאיכות מסמך המקור משביעת רצון.
- לשגר שוב את הפקס. ייתכן שהייתה בעיית איכות בקו הטלפון שמחובר.
- להגדיל את רזולוציית הסריקה של הפקס, אם אפשר.

### החלף את מיכל הדיו

כאשר ההודעה **88 רמת דיו נמוכה** מופיעה או כשההדפסות נראות דהויות, החלף את מיכל הדיו.

### ודא שמהירות שידור הפקס אינה גבוהה מדי

הפחת את מהירות השידור של הפקס הנכנס:

**1** הקלד את כתובת ה-IP של המדפסת בשדה כתובת האינטרנט של הדפדפן.

**הערה:** אם כתובת ה-IP של המדפסת אינה ידועה לך, הדפס את דף הגדרות הרשת ואתר את כתובת ה-IP בקטע TCP/IP.

**2** לחץ על **הגדרות < הגדרות פקס < הגדרת פקס אנלוגי**.

**3** בתיבה מהירות מקסימלית, לחץ על אחת האפשרויות הבאות:

**2400**

**4800**

**9600**

**14400**

**33600**

**4** לחץ על **שלח**.

## פתרון בעיות יישומי מסך הבית

### אירעה שגיאת יישום

#### בדוק את יומן המערכת לראות אם יש פרטים רלוונטיים

**1** הקלד את כתובת ה-IP או שם המארח של המדפסת בשדה כתובת האינטרנט של הדפדפן.

אם אינך יודע את כתובת ה-IP או שם המארח של המדפסת, באפשרותך:

- להציג את המידע במסך הבית של לוח הבקרה של המדפסת, או באזור TCP/IP בתפריט Networks/Ports (רשתות/יציאות).
- להדפיס דף הגדרות רשת או דף הגדרות תפריט ואתר את המידע באזור TCP/IP.

**2** לחץ על **Settings (הגדרות)** או **Configuration (הגדרת תצורה)**.

**3** לחץ על **Device Solutions** (פתרונות התקן) < **Solutions (eSF)** (פתרונות (eSF) < לשונית **System** (מערכת) **Log** (יומן).

**4** בתפריט **Filter** (סינון), בחר מצב יישום.

**5** בתפריט **Application** (יישום) בחר יישום ולאחר מכן לחץ על **Submit** (שלח).

## ודא ששם הקובץ שברצונך לסרוק אינו נמצא כבר בשימוש

ודא שקובץ שאליו ברצונך לסרוק אינו פתוח על-ידי יישום או משתמש אחרים.

כדי לעזור למנוע שגיאות, ודא שבהגדרות התצורה של היעד נבחר "Append time stamp" (הוסף חותמת זמן) או "Overwrite existing file" (דרוש קובץ קיים).

## התאם את הגדרות הסריקה

בהגדרות תצורת היעד, הקטן את הגדרות הסריקה. למשל, כדי להוריד את רזולוציית הסריקה, לנטרל צבע או לשנות את הגדרת "Content type" (סוג תוכן) לטקסט.

## צור קשר עם תמיכת הלקוחות

אם עדיין אינך יכול לבדוד את הבעיה, צור קשר עם תמיכת הלקוחות.

# פתרון בעיות ברכיבים אופציונליים

## אביזר אינו פועל כשורה או מפסיק לפעול לאחר התקנתו

נסה אחת או יותר מהפעולות הבאות:

### אפס את המדפסת

כבה את המדפסת, המתן כ-10 שניות ולאחר מכן הפעל שוב את המדפסת.

### בדוק אם האביזר מחובר למדפסת

**1** כבה את המדפסת בעזרת מתג ההפעלה.

**2** נתק את כבל החשמל משקע החשמל שבקיר ולאחר מכן מהמדפסת.

**3** בדוק את החיבור בין האביזר למדפסת.

## ודא שהאביזר מותקן כהלכה

הדפס דף הגדרות תפריט ובדוק אם האביזר מופיע ברשימה **Installed Options** (אביזרים מותקנים). אם האביזר אינו מופיע, התקן אותו מחדש. למידע נוסף, עיין בתיעוד התקנת החומרה המצורף לאביזר, או בקר באתר [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com) כדי לצפות בדף ההנחיות של האביזר.

## ודא שהאביזר נבחר

מהמחשב שבו אתה משתמש להדפסה, בחר את האביזר.

למידע נוסף, ראה "[עדכון אפשרויות זמינות במנהל התקן המדפסת](#)" בעמוד 44.

## בעיות במגש נייר

נסה אחת או יותר מהאפשרויות הבאות:

### ודא שהנייר טעון כהלכה

- 1 פתח את מגש הנייר.
- 2 בדיקה אם קיימות חסימות נייר או הזנות לקויות.
- 3 ודא שמכווני הנייר מיושרים כנגד קצוות הנייר.
- 4 ודא שמגשי הנייר סגורים כהלכה.

### אפס את המדפסת

כבה את המדפסת, המתן 10 שניות לערך ולאחר מכן הפעל את המדפסת.

### ודא שמגש הנייר מותקן כהלכה

אם מגש הנייר מפורט בדף הגדרות התפריט, אך נייר נתקע בכניסה או ביציאה מהמגש, ייתכן שאינו מותקן כהלכה. התקן מחדש את מגש הנייר. לקבלת מידע נוסף, ראה את התיעוד הגדרת החומרה שמצורף למגש, או עבור לאתר <http://support.lexmark.com> כדי להציג את גיליון ההוראות למגש נייר.

## בעיות במגירה ל- 2,000 גיליונות

### בדוק את חיבור המגירה

ודא שמגירה ל- 2,000 גיליונות מחוברת היטב למדפסת.

### טען נייר

אם המגש ריק, טען את הנייר במגש או במזין.

### נקה חסימות כלשהן

פתח את דלת הצד של המגש או המזין והסר כל נייר שתקוע.

### הימנע מחסימות נייר

- כופף קלות מצד לצד את הנייר.
- ודא שהמגירה מותקנת כשורה.
- ודא שהנייר טעון כהלכה.
- ודא שגובה ערימת הנייר שאתה טוען אינו חורג מהגובה ערימה מקסימלי שמצוין על המגש.
- ודא שהנייר או המדיה המיוחדת עונים למפרטים ואינם פגומים.
- ודא שהמכוונים נכון עבור גודל הנייר שטעון.

## לא ניתן לאתר כרטיס זיכרון הבזק

ודא כי כרטיס זיכרון ההבזק מחובר היטב ללוח המערכת של המדפסת.

## לא ניתן לאתר את הדיסק הקשיח של המדפסת

ודא כי הדיסק הקשיח של המדפסת מחובר היטב ללוח המערכת של המדפסת.

## Internal Solutions Port אינו פועל כשורה

נסה אחת או יותר מהאפשרויות הבאות:

### בדוק את חיבורי Internal Solutions Port (ISP)

ודא כי ה-ISP מחובר היטב ללוח המערכת של המדפסת.

### בדוק את הכבל

בדוק שאתה משתמש בכבל הנכון ושהוא מחובר היטב ל-Internal Solutions Port (ISP).

### ודא שתוכנת הרשת מוגדרת כשורה

לקבלת מידע נוסף על תוכנת ההדפסה ברשת ראה את *Networking Guide* בתקליטור *Software and Documentation*.

### שרת הדפסה פנימי אינו פועל כשורה

נסה אחת או יותר מהאפשרויות הבאות:

#### בדוק את חיבורי שרת ההדפסה

- ודא כי שרת ההדפסה הפנימי מחובר היטב ללוח המערכת של המדפסת.
- בדוק שאתה משתמש בכבל הנכון ושהוא מחובר היטב.

### ודא שתוכנת הרשת מוגדרת כשורה

לקבלת מידע נוסף על תוכנת ההדפסה ברשת, בצע את הפעולות הבאות:

- 1 פתח את התקליטור *Software and Documentation*.
- 2 לחץ על **Additional**.
- 3 מתחת ל-*Publications on this CD*, בחר **Networking Guide**.

### כרטיס זיכרון

ודא שכרטיס הזיכרון מחובר היטב ללוח המערכת של המדפסת.

### כרטיס ממשק USB/מקבילי אינו פועל כשורה

#### בדוק חיבורי כרטיס ממשק USB/מקבילי

ודא כי כרטיס ממשק USB/מקבילי מחובר היטב ללוח המערכת של המדפסת.

## בדוק את הכבל

בדוק שאתה משתמש בכבל הנכון ושהוא מחובר היטב.

## פתרון בעיות בהזנת נייר

### דפים נתקעים בתדירות גבוהה

להלן פתרונות אפשריים. נסה אחת או יותר מהפעולות הבאות:

### בדוק את הנייר

השתמש בנייר ובמדיית הדפסה מומלצים. למידע נוסף עיין בפרק אודות הנחיות נייר וסוגים מיוחדים של מדיית הדפסה.

### ודא שאין יותר מדי נייר במגש הנייר

ודא שערימת הנייר שאתה מטעין אינה חורגת מהגובה המרבי לערימה אשר מצוין במגש או במזין הרב תכליתי.

### בדוק את מובילי הנייר

העבר את המובילים במגש למיקום המתאים עבור גודל הנייר הטעון.

### ייתכן שהנייר ספג רטיבות בשל לחות גבוהה

- טען נייר מחבילה חדשה.
- אחסן נייר בעטיפה המקורית שלו עד לשימוש.

## הודעה על חסימת נייר אינה נעלמת גם לאחר שחרור החסימה

### בדוק את נתיב הנייר

נתיב הנייר אינו פנוי. הוצא את הנייר החסום לכל אורך נתיב הנייר, ולאחר מכן גע ב-Continue (המשך).

## עמודים תקועים לא מודפסים

### הפעל את האפשרות התאוששות מחסימה

1 במסך הבית, נווט אל:

 < הגדרות < הגדרות כלליות < שחזור הדפסה

2 לחץ על החצים שליד התאוששות מחסימה עד להופעת מופעל או אוטומטי.

3 גע ב- שלח.

## פתרון בעיות איכות הדפסה

אם ההצעות הללו אינן פותרות את הבעיה, צור קשר עם תמיכת הלקוחות. ייתכן שיש לכוון או להחליף חלק במדפסת.

### תווים מודפסים עם שוליים משוננים או לא אחידים



אם אתה משתמש בגופנים שהורדו, ודא שהגופנים נתמכים במדפסת, במחשב המארח, ובתוכנה.

### תמונות חתוכות

נסה אחת או יותר מהפעולות הבאות:

#### בדוק את המובילים

העבר את מובילי האורך והרוחב במגש למיקום המתאים עבור גודל הנייר הטעון.

#### בדוק את הגדרת גודל הנייר

ודא שהגדרת גודל הנייר תואמת את הנייר הטעון במגש:

- 1 מתפריט 'נייר' שלוח הבקרה של המדפסת, בדוק את הגדרת 'גודל נייר'.
- 2 לפני שליחת המשימה להדפסה, ציין את הגדרת הגודל הנכונה:
  - למשתמשי Windows, ציין את הגודל מתוך 'מאפייני הדפסה'.
  - למשתמשי Macintosh, ציין את הגודל מתיבת הדו-שיח 'הגדרת עמוד'.

### קווים אופקיים דקים מופיעים על דפים צבעוניים

ייתכן שתבחין בקווים אופקיים דקים בתצלומים או בדפים עם ריכוז צבע גבוה. הדבר עשוי להתרחש כאשר המדפסת בצב שקט. כדי לתקן בעיה זו, העבר את המצב השקט להגדרה **Off (Image/Photo)** (כבוי(תמונה/תצלום)).

### תמונות מוצללות מופיעות בהדפסות



נסה אחת או יותר מהאפשרויות הבאות:

## בדוק את הגדרות סוג ומשקל הנייר

ודא שהגדרות סוג ומשקל הנייר תואמות לנייר שטעון במגש או במזין:


- 1 בתפריט נייר של לוח הבקרה של המדפסת, בדוק את ההגדרות של **סוג הנייר** ושל **משקל הנייר**.
- 2 לפני שליחת עבודת ההדפסה, ציין את הגדרת הנייר הנכונה:
  - עבור משתמשי Windows, ציין את סוג הנייר מתוך **מאפייני הדפסה**.
  - עבור משתמשי Macintosh, ציין את סוג הנייר מתוך תיבת הדו-שיח "הדפסה".

## ודא שכמות הטונר במיכל הדיו אינה נמוכה

כאשר ההודעה **רמה נמוכה במיכל [color] 88.xx** מופיעה, ודא שהטונר מפוזר בצורה אחידה בין כל ארבעת מיכלי הדיו או בצבע שיוצר הצללת תמונות.

- 1 הסר את מיכל הדיו.
  - אזהרה-נזק אפשרי:** היזהר שלא לגעת בתוף הפוטוקונדוקטור. נגיעה עלולה להשפיע אל איכות ההדפסה בעבודות הדפסה עתידיות.
  - 2 נער היטב מצד לצד ומלפנים לאחור מספר פעמים כדי לפזר את הטונר.
  - 3 הכנס מחדש את מיכל הדיו.
- הערה:** אם האיכות אינה משתפרת, החלף את מיכל הדיו של הצבע שיוצר את ההצללה.
- אם הבעיה נמשכת, ייתכן שתצטרך לפנות לקבלת שירות למדפסת. לקבלת מידע נוסף, פנה לתמיכת הלקוחות.

## רקע אפור בהדפסות

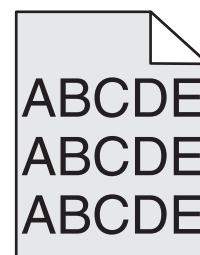

## בדוק את הגדרות הכהות או ההסרה של הרקע

נסה אחת או יותר מהאפשרויות הבאות:


- התאם את ההגדרה כהות או בהירות.
- הגדל את ההגדרה להסרת רקע.

## ודא שאין מיכל דיו שחוק או פגום

החלף מיכל דיו שחוק או פגום.



## שוליים שגויים

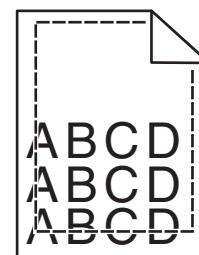

להלן פתרונות אפשריים. נסה אחת או יותר מהפעולות הבאות:

### בדוק את מובילי הנייר


העבר את המובילים במגש למיקום המתאים עבור גודל הנייר הטעון.

### בדוק את הגדרת גודל הנייר

ודא שהגדרת גודל הנייר תואמת את הנייר הטעון במגש:

- 1 מתפריט 'נייר' שבלוח הבקרה של המדפסת, בדוק את הגדרת 'גודל נייר'.
- 2 לפני שליחת המשימה להדפסה, ציין את הגדרת הגודל הנכונה:
  - למשתמשי Windows, ציין את הגודל מתוך 'מאפייני הדפסה'.
  - למשתמשי Macintosh, ציין את הגודל מתיבת הדו-שיח 'הגדרת עמוד'.

## קו בצבע בהיר, קו לבן או קו בצבע לא נכון מופיע בהדפסות

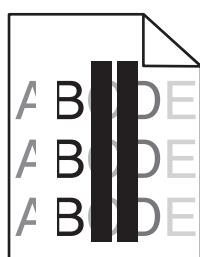

נסה אחת או יותר מהאפשרויות הבאות:

### ודא שאין מיכל דיו פגום

החלף את מיכל הדיו הפגום.

### ודא שחגורת ההעברה אינה פגומה

החלף את חגורת ההעברה הפגומה. לקבלת מידע נוסף, ראה ההוראות שמצורפות לחלק החליפי.

## סלסול בנייר

נסה אחת או יותר מהאפשרויות הבאות:

### בדוק את הגדרות סוג ומשקל הנייר


ודא שהגדרות סוג ומשקל הנייר תואמות לנייר שטעון במגש או במזין:

- 1 בתפריט נייר של לוח הבקרה של המדפסת, בדוק את ההגדרות של **סוג הנייר** ושל **משקל הנייר**.
- 2 לפני שליחת עבודת ההדפסה, ציין את הגדרת הנייר הנכונה:
  - עבור משתמשי Windows, ציין את סוג הנייר מתוך **מאפייני הדפסה**.
  - עבור משתמשי Macintosh, ציין את סוג הנייר מתוך תיבת הדו-שיח "הדפסה".

### טען נייר מחבילה חדשה

נייר ספג רטיבות בגלל לחות גבוהה. אחסן נייר באריזתו המקורית עד שתהיה מוכן להשתמש בו.

### אי-סדירויות בהדפסה

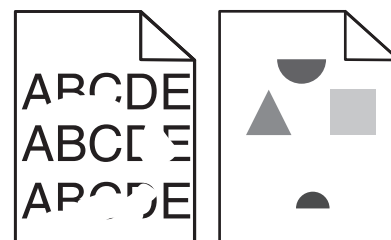

נסה אחת או יותר מהאפשרויות הבאות:

### טען נייר מחבילה חדשה

ייתכן שנייר ספג רטיבות בגלל לחות גבוהה. אחסן נייר באריזתו המקורית עד שתהיה מוכן להשתמש בו.

### בדוק את הגדרות סוג ומשקל הנייר

ודא שהגדרות סוג ומשקל הנייר תואמות לנייר שטעון במגש או במזין:

- 1 בתפריט נייר של לוח הבקרה של המדפסת, בדוק את ההגדרות של **סוג הנייר** ושל **משקל הנייר**.
- 2 לפני שליחת עבודת ההדפסה, ציין את הגדרת הנייר הנכונה:
  - עבור משתמשי Windows, ציין את סוג הנייר מתוך **מאפייני הדפסה**.
  - עבור משתמשי Macintosh, ציין את סוג הנייר מתוך תיבת הדו-שיח "הדפסה".

### הימנע מנייר בעל מרקם עם גימורים מחוספסים

### ודא שאין מיכל דיו פגום

החלף מיכל דיו שחוק או פגום.

## ודא שחגורת ההעברה אינה פגומה

החלף את חגורת ההעברה הפגומה. לקבלת מידע נוסף, ראה ההוראות שמצורפות לחלק החליפי.

## ודא שה-Fuser אינו פגום

החלף את ה-Fuser הפגום. לקבלת מידע נוסף, ראה ההוראות שמצורפות לחלק החליפי.

## ההדפסה כהה מדי



נסה אחת או יותר מהאפשרויות הבאות:

## טען נייר מחבילה חדשה

ייתכן שנייר ספג רטיבות בגלל לחות גבוהה. אחסן נייר באריזתו המקורית עד שתהיה מוכן להשתמש בו.

## הימנע מנייר בעל מרקם עם גימורים מחוספסים

## בדוק את הגדרת סוג הנייר

ודא שההגדרה **סוג הנייר** תואמת לנייר שטעון במגש או במזין:

- בתפריט **נייר** של לוח הבקרה של המדפסת, בדוק את ההגדרה של **סוג הנייר**.
- עבור משתמשי Windows, בדוק את ההגדרה מתוך **מאפייני הדפסה**.
- עבור משתמשי Macintosh, בדוק את ההגדרה מתוך תיבת הדו-שיח "הדפסה".

## ודא שאין מיכל דיו פגום

החלף את מיכל הדיו הפגום.

## ההדפסה בהירה מדי



נסה אחת או יותר מהאפשרויות הבאות:

## טען נייר מחבילה חדשה

ייתכן שנייר ספג רטיבות בגלל לחות גבוהה. אחסן נייר באריזתו המקורית עד שתהיה מוכן להשתמש בו.

## הימנע מנייר בעל מרקם עם גימורים מחוספסים

## בדוק את הגדרת סוג הנייר

ודא שההגדרה **סוג הנייר** תואמת לנייר שטעון במגש או במזין:

- בתפריט **נייר** של לוח הבקרה של המדפסת, בדוק את ההגדרה של **סוג הנייר**.
- עבור משתמשי Windows, בדוק את ההגדרה מתוך **מאפייני הדפסה**.
- עבור משתמשי Macintosh, בדוק את ההגדרה מתוך תיבת הדו-שיח "הדפסה".

## ודא שכמות הטונר במיכל הדיו אינה נמוכה

כאשר ההודעה **רמה נמוכה במיכל [color] 88.xx** מופיעה, ודא שהטונר מפוזר בצורה אחידה במיכל הדיו.

### 1 הסר את מיכל הדיו.

**אזהרה-נזק אפשרי:** היזהר שלא לגעת בתוף הפוטוקונדוקטור. נגיעה עלולה להשפיע אל איכות ההדפסה בעבודות הדפסה עתידיות.

### 2 נער היטב מצד לצד ומלפנים לאחור מספר פעמים כדי לפזר את הטונר.

### 3 הכנס מחדש את מיכל הדיו.


**הערה:** אם איכות הדפסה לא השתפרה, החלף את מיכל הדיו.

אם הבעיה נמשכת, ייתכן שתצטרך לפנות לקבלת שירות למדפסת. לקבלת מידע נוסף, פנה לתמיכת הלקוחות.

## ודא שאין מיכל דיו פגום

החלף את מיכל הדיו הפגום.

## המדפסת מדפיסה עמודים ריקים

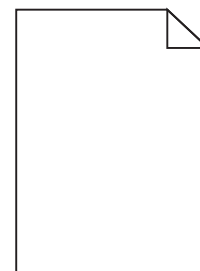

נסה אחת או יותר מהאפשרויות הבאות:

## ודא שלא הושארו חומרי אריזה על מיכל הטונר או מיכל הדיו

הסר את מיכל הדיו וודא שחומרי האריזה הוסרו בצורה נאותה. התקן מחדש את מיכל הדיו.

## ודא שכמות הטונר במיכל הטונר או דמות הדיו במיכל הדיו אינה נמוכה

כאשר ההודעה **אא.88 [צבע] רמה נמוכה במיכל דיו** מופיעה, ודא שהטונר מפוזר בצורה אחידה בכל ארבעת המיכלים:

**1** הסר את מיכל הדיו.

**אזהרה-נזק אפשרי:** היזהר שלא לגעת בתוף הפוטוקונדוקטור. נגיעה עלולה להשפיע אל איכות ההדפסה בעבודות הדפסה עתידיות.


**2** נער היטב מצד לצד ומלפנים לאחור מספר פעמים כדי לפזר את הטונר.

**3** הכנס מחדש את מיכל הדיו.

**הערה:** אם האיכות אינה משתפרת, החלף את מיכל הדיו של הצבע שאינו מדפיס.

אם הבעיה נמשכת, ייתכן שתצטרך לפנות לקבלת שירות למדפסת. לקבלת מידע נוסף, פנה לתמיכת הלקוחות.

## פגמים חוזרים מופיעים בהדפסות

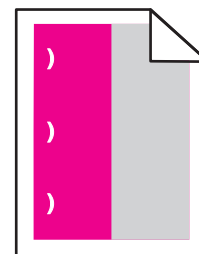

נסה אחת או יותר מהאפשרויות הבאות:

### החלף את מיכל הדיו

החלף את מיכל הדיו של הפגם החוזר, אן הפגם קורה במופעים הבאים:

- בכל מ"מ 37.7 של העמוד
- בכל מ"מ 41.6 של העמוד
- בכל מ"מ 42.7 של העמוד
- בכל מ"מ 94.3 של העמוד

### החלף את ה-Fuser

החלף את ה-Fuser אם הפגם חוזר במופעים הבאים:

- בכל מ"מ 95.0 של העמוד
- בכל מ"מ 146.7 של העמוד

## הדפסה מעוותת

להלן פתרונות אפשריים. נסה אחת או יותר מהפעולות הבאות:

### בדוק את מובילי הנייר

העבר את מובילי האורך והרוחב במגש למיקום הנכון עבור גודל הנייר הטעון.

- ודא שמובילי הנייר אינם רחוקים מדי מערימת הנייר.
- ודא שמובילי הנייר אינם צמודים מדי לערימת המדיה.

### בדוק את הנייר

ודא שאתה משתמש בנייר העונה למפרטי המדפסת.


## עמודים בצבע אחיד או בשחור מופיעים בהדפסות



### ודא שמיכלי הדיו מותקנים כשורה, אינם פגומים ושרמת הדיו אינה נמוכה

- הסר את מכלי הדיו.
- **אזהרה-נזק אפשרי:** היזהר שלא לגעת בתוף הפוטוקונדוקטור. נגיעה עלולה להשפיע אל איכות ההדפסה בעבודות הדפסה עתידיות.
- הכנס מחדש את מכלי הדיו.
- **הערה:** אם איכות אינה משתפרת, החלף את מיכל הדיו.
- אם הבעיה נמשכת, ייתכן שתצטרך לפנות לקבלת שירות למדפסת. לקבלת מידע נוסף, פנה לתמיכת הלקוחות.

## פסים שחורים או לבנים מופיעים על שקפים או על נייר

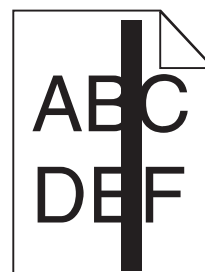

נסה אחת או יותר מהאפשרויות הבאות:

## ודא שתבנית המילוי נכונה

אם תבנית המילוי אינה נכונה, בחר תבנית מילוי שונה בתוכנה.

## בדוק את סוג הנייר

- השתמש רק בשקפים המומלצים.
- ודא שההגדרה **סוג הנייר** תואמת למה שטעון במגש או במזין.
- ודא שההגדרה **מרקם נייר** נכונה עבור הנייר או המדיה המיוחדת שטעונים במגש או במזין.

## ודא שכמות הטונר במיכל הדיו אינה נמוכה

כאשר ההודעה **א.88 [צבע] רמה נמוכה במיכל דיו** מופיעה, ודא שהטונר מפוזר בצורה אחידה במיכל הדיו:

**1** הסר את מיכל הדיו.


**אזהרה-נזק אפשרי:** היזהר שלא לגעת בתוף הפוטוקונדוקטור. נגיעה עלולה להשפיע אל איכות ההדפסה בעבודות הדפסה עתידיות.

**2** נער היטב מצד לצד ומלפנים לאחור מספר פעמים כדי לפזר את הטונר.

**3** הכנס מחדש את מיכל הדיו.

אם הבעיה נמשכת, ייתכן שתצטרך לפנות לקבלת שירות למדפסת. לקבלת מידע נוסף, פנה לתמיכת הלקוחות.

## קווי פסים אופקיים מופיעים בתמונה המודפסת

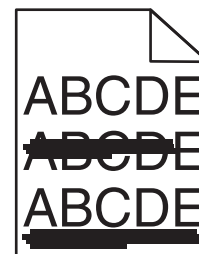

נסה אחת או יותר מהאפשרויות הבאות:


## בחר מגש או מזין אחר

- בתפריט **נייר** של לוח הבקרה של המדפסת, בחר **מקור ברירת מחדל**.
- עבור משתמשי Windows, בחר את את מקור הנייר מתוך **מאפייני הדפסה**.
- עבור משתמשי Macintosh, בחר את את מקור הנייר מתיבת הדו-שיח הדפסה והתפריטים הקופצים.

## ודא שאין מיכל דיו שחוק, פגום או ריק

החלף מיכל דיו שחוק, פגום או ריק.

## קווים אנכיים מרוחים

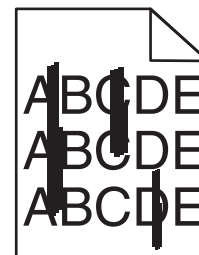

להלן פתרונות אפשריים. נסה אחת או יותר מהפעולות הבאות:

## הטונר נמרח

בחר מגש אחר או מזין אחר להזנת הנייר עבור המשימה:

- מלוח הבקרה של המדפסת, בחר את 'מקור ברירת המחדל' מתוך 'תפריט הנייר'.
- למשתמשי Windows, בחר את מקור הנייר מתוך 'מאפייני הדפסה'.
- למשתמשי Macintosh, בחר את מקור הנייר מתיבת הדו-שיח 'הדפסה' ומהתפריטים הקופצים.

## מחסנית טונר פגומה

החלף את מחסנית הטונר הפגומה.

## מודול ההעברה שחוק או פגום

החלף את מודול ההעברה.

## טשטוש טונר או הצללת רקע מופיעים בעמוד

נסה אחת או יותר מהאפשרויות הבאות:

## ודא שמיכלי הדיו מותקנים כשורה ואינם פגומים

התקן או החלף מיכל דיו.

## ודא שחגורת ההעברה אינה שחוקה או פגומה

החלף את חגורת ההעברה. לקבלת מידע נוסף, ראה ההוראות שמצורפות לחלק החליפי.

## ודא שה-Fuser אינו שחוק או פגום

החלף את ה-Fuser. לקבלת מידע נוסף, ראה ההוראות שמצורפות לחלק החליפי.

## ודא שאין טונר בנתיב הנייר

נקה כל טונר נראה לעין בנתיב הנייר. אם הבעיה נמשכת פנה לתמיכת הלקוחות.

## כייל מחדש את המדפסת


בצע התאמת צבעים בתפריט איכות שבלוח הבקרה.



## בדוק את התוכנה או היישום

ייתכן שבתוכנה או ביישום מוגדר רקע אוף-וויט.

### טונר נמרח

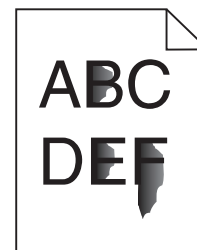

להלן פתרונות אפשריים. נסה אחת או יותר מהפעולות הבאות:

### בדוק את הגדרת 'סוג נייר'

ודא שהגדרת סוג הנייר תואמת את הנייר הטעון במגש.


### בדוק את הגדרות משקל הנייר ומרקם הנייר

שנה את "משקל נייר" מ- "רגיל" ל- "כבד". במידת הצורך, שנה את מרקם הנייר מ'רגיל' ל'גס' בתפריט 'נייר' בלוח הבקרה של המדפסת.

### ה- FUSER שחוק או פגום

החלף את ה- fuser.

### נקודות טונר

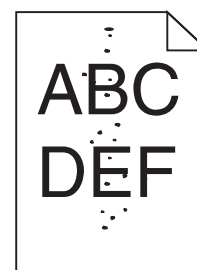

להלן פתרונות אפשריים. נסה אחת או יותר מהפעולות הבאות:

### מחסניות הטונר שחוקות או פגומות

החלף את המחסניות הפגומות או השחוקות.

### יש טונר בנתיב הנייר

צור קשר עם תמיכת הלקוחות.

## איכות הדפסה ירודה של שקפים

נסה אחת או יותר מהפעולות הבאות:

### בדוק את השקפים


השתמש רק בשקפים המתאימים למפרטי המדפסת.

### בדוק את הגדרת PAPER TYPE (סוג נייר)

ודא שההגדרה Paper Type (סוג נייר) במצב Transparency (שקף):

- 1 בתפריט Paper (נייר) בלוח הבקרה, בדוק את הגדרת Paper Type (סוג נייר).
- 2 לפני שליחת המשימה להדפסה, קבע את הגדרת הסוג הנכונה:
  - משתמשי Windows, מתוך Print Properties (מאפייני הדפסה)
  - משתמשי Macintosh, קבעו את הסוג מתוך תיבת הדו שיח Print (הדפסה).

## צפיפות הדפסה לא אחידה

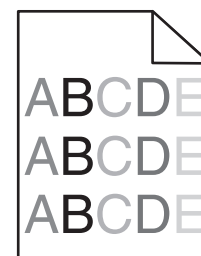

### ודא שאין מיכל דיו שחוק או פגום

החלף מיכל דיו שחוק או פגום.

## פתרון בעיות איכות צבע

### שאלות ותשובות אודות הדפסה בצבע

#### מהם צבעי RGB?

ניתן לצרף יחד אור בצבע אדום, ירוק וכחול בכמויות שונות כדי להפיק מגוון רחב של צבעים שקיימים בטבע. לדוגמה, ניתן לשלב אדום וירוק וליצור צבע צהוב. הצבעים במסכי טלוויזיה ובצגי מחשב נוצרים בדרך זו. צבעי RGB הם שיטה לתיאור צבעים על ידי ציון כמות האדום, הירוק או הכחול הדרושים להפקת צבע מסוים.

#### מהם צבעי CMYK?

ניתן להדפיס דיו או טונר בצבע ציאן, מגנטה, צהוב ושחור בכמויות שונות כדי להפיק מגוון רחב של צבעים שקיימים בטבע. לדוגמה, ניתן לשלב ציאן וצהוב וליצור צבע ירוק. מכונות דפוס, מדפסות הזרקת דיו ומדפסות לייזר צבעוניות יוצרות צבעים בדרך זו. צבעי CMYK הם שיטה לתיאור צבעים על ידי ציון כמות הציאן, המגנטה, הצהוב והשחור הדרושים להפקת צבע מסוים.

## כיצד מוגדר צבע במסמך להדפסה?

לרוב, תוכניות מציינות צבעי מסמך בשילובים של ערכי RGB או CMYK. בנוסף, הם מאפשרים למשתמשים לשנות את הצבע של כל אובייקט שבמסמך. למידע נוסף, עיין בנושאי העזרה עבור התוכנה.

## כיצד המדפסת קובעת איזה צבע להדפיס?

כאשר משתמש מדפיס מסמך, מידע המתאר את הסוג ואת הצבע של כל אובייקט נשלח אל המדפסת. פרטי הצבע עוברים המרה בעזרת טבלאות המרת צבעים לכמויות המתאימות של טונר ציאן, מגנטה, צהוב ושחור הדרושים להפקת הצבע הרצוי. פרטי האובייקט קובעים את היישום של טבלאות המרת צבעים. לדוגמה, ניתן להחיל סוג מסוים של טבלת המרת צבעים על טקסט תוך החלת טבלת המרה שונה על צילומים.

## מדוע אין התאמה בין הצבע המודפס לצבע שמוצג על מסך המחשב?

טבלאות המרת הצבעים במצב Auto Color Correction (תיקון צבע אוטומטי) מפיקות בדרך כלל את הצבע המקורב של צג מחשב סטנדרטי. עם זאת, עקב הבדלים טכנולוגיים בין מדפסות לצגים, ישנם צבעים רבים שעשויים להיות מושפעים גם משינויים בצג ומתנאי התאורה. לקבלת המלצות בנוגע לאופן בו ניתן להיעזר בדפי דוגמת צבע במדפסת לפתרון בעיות מסוימות בהתאמת צבעים, עיין בשאלה "כיצד ניתן להתאים צבע מסוים (כגון לוגו ארגוני)?"

## הדף המודפס מופיע עם גוון. האם ניתן לבצע כונון של הצבע?

לעיתים נראה כי ישנו גוון מסוים בדפים המודפסים (לדוגמה, כל הדפים המודפסים נראים אדומים מדי). דבר זה עלול להיגרם בשל תנאי סביבה, סוג הנייר, תנאי תאורה, או העדפות המשתמש. במקרים אלה, כונון את הגדרות Color Balance (איזון צבע) כדי להפיק צבע מתאים יותר. האפשרות Color Balance (איזון צבע) מאפשרת למשתמש לבצע כיוונונים עדינים בכמות הטונר המשמשת בכל מישור צבע. בחירה בערכים חיוביים או שליליים עבור ציאן, מגנטה, צהוב ושחור (בתפריט Color Balance (איזון צבע)) תגדיל או תקטין במקצת את כמות הטונר המשמשת עבור הצבע הנבחר. לדוגמה, אם הדף המודפס נראה בגוון אדום, ייתכן כי הפחתה בכמות הטונר בצבעי מגנטה וצהוב עשויה לשפר את איזון הצבע.

## שקפים צבעוניים נראים כהים בעת הקרנתם. האם אוכל לשפר את הצבעים?

לרוב בעיה זו נוצרת כאשר מקרינים שקפים ממטול שקפים המשקף את התמונה (reflective). לקבלת איכות צבע מיטבית בהקרנת שקפים, מומלץ להשתמש במטולי שקפים המעבירים את התמונה (transmissive). אם עליך להשתמש במקרן המשקף את התמונה, כוון את ההגדרה Toner Darkness (כהות טונר) ל-1, 2 או 3 כדי להבהיר את השקף. הקפד להדפיס על שקף צבעוני מהסוג המומלץ.

## מהו תיקון צבע ידני?

כאשר מופעל תיקון צבע ידני, המדפסת משתמשת בטבלאות המרת צבעים שנבחרו על ידי המשתמש לעיבוד אובייקטים. עם זאת, יש להגדיר את Color Correction (תיקון צבע) למצב Manual (ידני), אחרת לא ייעשה שימוש כלל בהמרות צבע שהוגדרו על ידי המשתמש. הגדרות תיקון צבע ידני הן ייחודיות לסוג האובייקט המודפס (טקסט, גרפיקה או תמונות), ולאופן שבו מוגדר צבע האובייקט ביישום התוכנה (שילובי RGB או CMYK).

## הערות:

- תיקון צבע ידני אינו שימושי אם התוכנית אינה מציינת צבעים בשילובי RGB או CMYK. כמו כן, ההגדרות חסרות השפעה גם במקרים בהם התוכנית או מערכת ההפעלה שבמחשב שולטים בכונון הצבעים.
- טבלאות המרת הצבעים - המוחלות על כל אובייקט כאשר הגדרת Color Correction (תיקון צבע) היא Auto (אוטומטי) - מפיקות את הצבע המועדף עבור רוב סוגי המסמכים.

להחלה ידנית של טבלת המרת צבעים שונה:

**1** מהתפריט Quality (איכות), בחר **Color Correction (תיקון צבע) ובחר Manual (ידני)**.

**2** בתפריט Quality (איכות), בחר **Manual Color (צבע ידני)** ובחר את טבלת המרת הצבעים המתאימה לסוג האובייקט המושפע.

| סוג אובייקט                                                                     | טבלאות המרת צבעים                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RGB Image (תמונת RGB)<br>RGB Text (טקסט RGB)<br>RGB Graphics (גרפיקת RGB)       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Vivid (n)</b>—מפיקה צבעים בהירים ורוויים יותר, ניתן להחלה על כל תבניות הצבע הנכנסות.</li> <li>• <b>sRGB Display (תצוגת sRGB)</b>—מפיקה פלט המדמה את הצבעים המוצגים על צג של מחשב. מתבצעת אופטימיזציה של השימוש בטונר שחור להדפסת תצלומים.</li> <li>• <b>Display—True Black (תצוגה-שחור אמיתי)</b>—מפיקה פלט המדמה את הצבעים המוצגים על צג של מחשב. נעשה שימוש בטונר שחור בלבד ליצירת כל הרמות של גווני אפור.</li> <li>• <b>sRGB Vivid (n sRGB)</b>—מספקת רוויית צבע מוגברת לתיקון צבע מסוג sRGB Display. מתבצעת אופטימיזציה של השימוש בשחור להדפסת גרפיקה עסקית.</li> <li>• <b>Off (כבוי)</b>—לא מבוצע תיקון צבע.</li> </ul> |
| CMYK Image (תמונת CMYK)<br>CMYK Text (טקסט CMYK)<br>CMYK Graphics (גרפיקת CMYK) | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>US CMYK</b>—מחילה תיקון צבע המתקרב לפלט צבע SWOP (Specifications for Web Offset Publishing).</li> <li>• <b>Euro CMYK</b>—מחילה תיקון צבע המתקרב לפלט צבע EuroScale.</li> <li>• <b>Vivid CMYK (n CMYK)</b>—מגבירה את רוויית הצבע של הגדרת תיקון צבע US CMYK.</li> <li>• <b>Off (כבוי)</b>—לא מבוצע תיקון צבע.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

### כיצד ניתן להתאים צבע מסוים (כגון צבע בלוגו ארגוני)?

מתפריט Quality (איכות) של המדפסת, זמינות תשע ערכות של דוגמאות צבע. אלה זמינות גם מדף 'דוגמאות צבע' בשרת האינטרנט המובנה. בחירה של ערכת דוגמאות צבע כלשהי תגרום להדפסת מספר דפים עם מאות תיבות צבע. בכל תיבה יש שילוב CMYK או RGB, בהתאם לטבלה שנבחרה. הצבע המודפס בכל תיבה מושג על ידי העברת שילוב CMYK או RGB המוגדר בתיבה דרך טבלת המרת הצבעים שנבחרה.

על ידי בחינת ערכות דוגמאות הצבע, יכול המשתמש לזהות את התיבה בה הצבע קרוב ביותר לצבע הרצוי. לאחר מכן, ניתן להשתמש בערך שילוב הצבעים המופיע בתיבה כדי לשנות את צבע האובייקט בתוכנית. למידע נוסף, עיין בנושאי העזרה עבור התוכנה. ייתכן שיהיה צורך להשתמש בתיקון צבע ידני כדי להשתמש בטבלת המרת הצבעים שבחרת עבור האובייקט המסוים.

בחירה בערכת Color Samples (דוגמאות צבע) שתשמש לפתרון של בעיית התאמת צבעים מסוימת תלויה בהגדרת Color Correction (תיקון צבע) שבשימוש (Auto - אוטומטי, Off - כבוי, או Manual - ידני), בסוג האובייקט המודפס (טקסט, גרפיקה או תמונות) ובאופן בו צבע האובייקט צוין בתוכנית (שילובי RGB או CMYK). אם ההגדרה Color Correction (תיקון צבע) במדפסת נמצאת במצב Off (כבוי), הצבע יתבסס על המידע המתקבל במשימת ההדפסה; לא תתבצע המרת צבעים.

**הערה:** דפי Color Samples (דוגמאות צבעים) חסרי תועלת אם התוכנית אינה מציגת צבעים בשילובי RGB או CMYK. בנוסף, ישנם מצבים מסוימים בהם התוכנית או מערכת ההפעלה שבמחשב מכוונים את שילובי RGB או CMYK שצוינו בתוכנית באמצעות ניהול צבעים. כתוצאה מכך, ייתכן שהצבע אשר יתקבל בהדפסה לא יהיה תואם במדויק לדפי Color Samples (דוגמאות צבע).

### מחן detailed Color Samples (דוגמאות צבע מפורטות) וכיצד אוכל לגשת אליהן?

דוגמאות צבע מפורטות זמינות באמצעות שרת האינטרנט המובנה של מדפסת רשת בלבד. מערכת דוגמאות צבע מפורטות מכילה מיגוון גווני (המוצגים כתיבות צבע) הדומים לערך RGB או CMYK שהוגדר על ידי המשתמש. דימיון הצבעים בערכה תלוי בערך שהוזן בתיבה Increment (מרווח) עבור RGB או CMYK.

כדי לגשת לערכת דוגמאות צבע מפורטות משרת האינטרנט המובנה:

**1** הקלד את כתובת ה- IP או שם המארח של המדפסת בשדה כתובת האינטרנט של הדפדפן.

**הערה:** אם אינך יודע את כתובת IP או שם המארח של המדפסת, באפשרותך:

- להצי את המידע במסך הבית של לוח הבקרה של המדפסת, או באזור TCP/IP בתפריט Networks/Ports (רשתות/יציאות).
- להדפיס דף הגדרות רשת או דף הגדרות תפריט ואתר את המידע באזור TCP/IP.

**2** לחץ על **Configuration (הגדרת תצורה) < Color Samples (דוגמאות צבע) < Detailed Options (אפשרויות מפורטות)**.

- 3 בחר טבלת המרת צבעים.
- 4 הזן מספר צבע RGB או CMYK.
- 5 הזן ערך מרווח בין 1 ל- 255.
- הערה: ככל שהערך קרוב יותר ל- 1, כך תחום דוגמאות הצבע יראה צר יותר.
- 6 לחץ על הדפסה.

## שרת האינטרנט המובנה אינו נפתח

נסה אחת או יותר מהאפשרויות הבאות:

### בדיקת חיבור הרשת

ודא שהן המחשב והן המדפסת מופעלים ומחוברים לאותה רשת.

### בדוק את הכתובת שהוזנה בדפדפן האינטרנט

- בהתאם להגדרות הרשת, ייתכן שעליך להקליד "https://" במקום "http://" לפני כתובת ה- IP של המדפסת כדי לגשת לשרת האינטרנט המובנה. לקבלת מידע נוסף, פנה לאיש התמיכה במערכת.
- ודא שכתובת ה- IP של המדפסת נכונה.

### נטרל זמנית שרתי Proxy של האינטרנט

שרתי Proxy עלולים לחסום או להגביל גישה לאתרי אינטרנט מסוימים, כולל שרת האינטרנט המובנה. לקבלת מידע נוסף, פנה לאיש התמיכה במערכת.

## יצירת עם תמיכת הלקוחות

כאשר תתקשר לתמיכת לקוחות, תאר את הבעיה שבה אתה נתקל, את ההודעה שבתצוגה, ואת שלבי פתרון הבעיות שנקטת כבר כדי למצוא פתרון.

עליך לדעת מהו דגם המדפסת שברשותך ומהו המספר הסידורי שלה. למידע נוסף, ראה את התווית בחלק הפנימי של המכסה העליון הקדמי. המספר הסידורי מפורט גם בדף הגדרות התפריט.

בארה"ב וקנדה, התקשר אל: 1-800-539-6275 עבור ארצות או אזורים אחרים, בקר באתר האינטרנט של Lexmark בכתובת <http://support.lexmark.com>.

## הודעות

### מידע אודות המוצר

שם מוצר:

Lexmark X792de, X792dte, X792dtfe, X792dtpe, X792dtme, X792dtse, XS795dte, XS798dte

סוג מכשיר:

4917, 7562

דגם (דגמים):

dn1, dn2, gd1, gd2, dt1, dt2, gt1, gt2, df1, df2, gf1, gf2, d01, d02, g01, g02, t01, t02, g91, 496, 486, 436, 432, g92, f01, f02, g81, g82

### הודעת מהדורה

אוקטובר 2014

**הפסקה הבאה אינה חלה על אף מדינה בה תנאים שכאלה סותרים את החוק המקומי:** LEXMARK INTERNATIONAL, INC מספקת פרסום זה "כמו שהוא" ללא אחריות מכל סוג, בין אם מפורשת או מכללא, כולל, אך לא מוגבל, לאחריות מכללא לסחירות או התאמה למטרה מסוימת. מדינות מסוימות אינן מאפשרות ויתור על אחריות מפורשת או מכללא בטרנסקציות מסוימות, לכן ייתכן שהצהרה זו אינה חלה עליך.

פרסום זה עלול לכלול חוסר דיוק טכני או שגיאות דפוס. במידע הכלול בזאת נערכים שינויים תקופתיים; שינויים אלה יכללו במהדורות מאוחרות יותר. שיפורים או שינויים במוצרים או בתוכניות המתוארים יכולים להיעשות בכל עת.

הפניות בפרסום זה למוצרים, תוכניות או שירותים אינן מרמזות כי היצרן מתכוון להפוך אותם לזמינים בכל הארצות בהן הוא פועל. כל הפנייה למוצר, תוכנית, או שירות אינה מכוונת להצהיר או לרמז שניתן להשתמש רק במוצר, בתוכנית או בשירות אלה. ניתן להשתמש כחלופה בכל מוצר, תוכנית או שירות שווי ערך מבחינה תפקודית, שאינם מפרים כל קניין רוחני קיים. הערכה ואימות של פעולה בשילוב עם מוצרים, תוכניות ושירותים אחרים, למעט אלה המצוינים על ידי היצרן, נמצאים באחריותו של המשתמש.

לקבלת תמיכה טכנית של Lexmark בקר בכתובת <http://support.lexmark.com>.

לקבלת מידע על חומרים מתכלים והורדות, בקר בכתובת [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com).

© Lexmark International, Inc 2014.

כל הזכויות שמורות.

### סימנים מסחריים

Lexmark, Lexmark עם עיצוב היהלום, MarkNet ו-MarkVision הם סימנים מסחריים של Lexmark International, Inc, רשומים בארה"ב ו/או מדינות אחרות.

PrintCryption ו-ScanBack הם סימנים מסחריים של Lexmark International, Inc.

Mac והלוגו Mac הם סימנים מסחריים של Apple, Inc, רשומים בארה"ב ומדינות אחרות.

© PCL הוא סימן מסחרי רשום של Hewlett-Packard Company. PCL הוא הכינוי של Hewlett-Packard Company לערכה של פקודות מדפסת (שפה) ולפונקציות הכלולות במוצרי המדפסת שלה. מדפסת זו מיועדת להתאמה עם שפת PCL. כלומר, המדפסת מזהה פקודות PCL המשמשות בתוכניות שונות והמדפסת מדמה פונקציות המתאימות לפקודות.

המונחים הבאים הם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים של החברות הבאות:

|                                                                                                            |                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| The Monotype Corporation plc                                                                               | Albertus               |
| Monsieur Marcel OLIVE                                                                                      | Antique Olive          |
| .Apple Computer, Inc                                                                                       | Apple-Chancery         |
| The Monotype Corporation plc                                                                               | Arial                  |
| Based on Times New Roman under license from The Monotype Corporation plc, is a product of Agfa Corporation | CG Times               |
| .Apple Computer, Inc                                                                                       | Chicago                |
| Linotype-Hell AG and/or its subsidiaries                                                                   | Clarendon              |
| Nebiolo                                                                                                    | Eurostile              |
| .Apple Computer, Inc                                                                                       | Geneva                 |
| The Monotype Corporation plc                                                                               | GillSans               |
| Linotype-Hell AG and/or its subsidiaries                                                                   | Helvetica              |
| Jonathan Hoefler Type Foundry                                                                              | Hoefler                |
| International Typeface Corporation                                                                         | ITC Avant Garde Gothic |
| International Typeface Corporation                                                                         | ITC Bookman            |
| International Typeface Corporation                                                                         | ITC Mona Lisa          |
| International Typeface Corporation                                                                         | ITC Zapf Chancery      |
| The Monotype Corporation plc                                                                               | Joanna                 |
| Arthur Baker                                                                                               | Marigold               |
| .Apple Computer, Inc                                                                                       | Monaco                 |
| .Apple Computer, Inc                                                                                       | New York               |
| Arthur Baker                                                                                               | Oxford                 |
| Linotype-Hell AG and/or its subsidiaries                                                                   | Palatino               |
| Linotype-Hell AG and/or its subsidiaries                                                                   | Stempel Garamond       |
| Agfa Corporation                                                                                           | Taffy                  |
| The Monotype Corporation plc                                                                               | Times New Roman        |
| Linotype-Hell AG and/or its subsidiaries                                                                   | Univers                |

כל הסימנים המסחריים האחרים נמצאים בבעלות של בעליהם בהתאמה.

AirPrint והלוגו AirPrint הם סימנים מסחריים של Apple, Inc.

## הודעה לגבי רכיב מודולרי

מוצר זה עשוי לכלול את הרכיבים המודולריים הבאים:

Lexmark סוג/דגם תקינה LEX-M01-003; FCC ID: IYLM01003; IC: 2376A-M01003

## הודעות לגבי רישיון

ניתן לצפות במסמכים הבאים מתוך תקליטור ההתקנה.

| תיקייה   | קובץ                                                                                     |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| CD:Legal | FW_License.pdf<br>mDNS.tar.gz<br>Expat.txt<br>Inst_lib.txt<br>Instgui.txt<br>Instgui.zip |

## רמות פליטת רעש

המדידות שלהלן נערכו בהתאם לתקן ISO 7779 ודווחו בהתאמה לתקן ISO 9296.

**הערה:** ייתכן שמצבים מסוימים אינם יישימים למוצר שברשותך.

| לחץ קול ממוצע של מטר 1, dBA |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| הדפסה                       | 52 (חד-צדדי), 53 (דו-צדדי) |
| סריקה                       | 54                         |
| העתקה                       | 53                         |
| Ready (מוכנה)               | 27                         |

הערכים כפופים לשינויים. בקר בכתובת [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com) לצפייה בערכים הנוכחיים.

## הנחיית פסולת מציד חשמלי ואלקטרוני (WEEE)



הלוגו WEEE מציין תוכניות מחזור ונהלים ספציפיים עבור מוצרים אלקטרוניים במדינות האיחוד האירופי. אנו מעודדים את מחזור המוצרים שלנו.

אם יש לך שאלות נוספות על אפשרויות מחזור, בקר באתר האינטרנט של Lexmark בכתובת [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com) לחיפוש מספר הטלפון של משרד המכירות המקומי.

## India E-Waste notice

This product complies with the India E-Waste (Management and Handling) Rules, 2011, which prohibit use of lead, mercury, hexavalent chromium, polybrominated biphenyls, or polybrominated diphenyl ethers in



concentrations exceeding 0.1% by weight and 0.01% by weight for cadmium, except for the exemption set in Schedule II of the Rules

## הודעה לגבי סוללה

מוצר זה כולל חומר פרכלורטי. ייתכן שיידרש טיפול מיוחד. לקבלת מידע נוסף, עבור אל, <http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate>

## הודעה על רגישות לחשמל סטטי



סמל זה מזהה חלקים הרגישים לחשמל סטטי. אין לגעת באזורים הסמוכים לסמלים אלה בלי לגעת תחילה במסגרת המתכת של המדפסת.

## ENERGY STAR

כל מוצר של Lexmark הנושא את הסמל ENERGY STAR על המוצר או במסך ההפעלה מאושר כתואם לדרישות של Environmental Protection Agency (EPA) ENERGY STAR בהתאם לתצורה שנקבעה בעת שהמוצר שווק.



## נתוני טמפרטורה

|                       |                               |
|-----------------------|-------------------------------|
| טמפרטורת סביבה        | 15.6 עד 32.2°C (עד 90°F)      |
| טמפרטורת משלוח ואחסון | 40°C עד 40°C (-40°F עד 104°F) |

## הודעת לייזר

המדפסת מאושרת לשימוש בארה"ב על פי דרישות DHHS 21 CFR Subchapter J עבור מוצרי לייזר Class I (1) ובמקומות אחרים מאושרת כמוצר לייזר Class I בהתאמה לדרישות IEC 60825-1.

מוצרי לייזר Class I אינם נחשבים מסוכנים לשימוש. המדפסת כוללת בתוכה לייזר Class IIIb (3b) המסווג כלייזר gallium arsenide 10 מיליוואט הפועל באורך גל של 787-800 ננומטרים. מערכת הלייזר והמדפסת מתוכננים באופן שבשום מקרה אין גישת אדם לקרינת לייזר שמעל לרמת Class I במהלך הפעלה רגילה, תחזוקה של המשתמש או תנאי שירות מומלצים.

## תווית הנחיות בנושא לייזר

ייתכן שתווית הודעת לייזר תהיה מודבקת למדפסת זו כפי שמוצג:

.DANGER - Invisible laser radiation when cartridges are removed and interlock defeated. Avoid exposure to laser beam  
 .PERIGO - Radiação a laser invisível será liberada se os cartuchos forem removidos e o lacre rompido. Evite a exposição aos feixes de laser  
 .Opasnost - Nevidljivo lasersko zračenje kada su kasete uklonjene i poništena sigurnosna veza. Izbjegavati izlaganje zracima  
 NEBEZPEČÍ - Když jsou vyjmuty kazety a je odblokována pojistka, ze zařízení je vysíláno neviditelné laserové záření. Nevystavujte se působení laserového paprsku  
 .FARE - Usynlig laserstråling, når patroner fjernes, og spærreanordningen er slået fra. Undgå at blive udsat for laserstrålen  
 .GEVAAR - Onzichtbare laserstraling wanneer cartridges worden verwijderd en een vergrendeling wordt genegeerd. Voorkom blootstelling aan de laser  
 .DANGER - Rayonnements laser invisibles lors du retrait des cartouches et du déverrouillage des loquets. Eviter toute exposition au rayon laser  
 .VAARA - Näkymätöntä lasersäteilyä on varottava, kun värikasetit on poistettu ja lukitus on auki. Vältä lasersäteelle altistumista  
 .GEFAHR - Unsichtbare Laserstrahlung beim Herausnehmen von Druckkassetten und offener Sicherheitssperre. Laserstrahl meiden  
 ΚΙΝΔΥΝΟΣ - Έκλυση αόρατης ακτινοβολίας laser κατά την αφαίρεση των κασετών και την απασφάλιση της μονάδας. Αποφύγετε την έκθεση στην ακτινοβολία laser  
 .VESZÉLY - Nem látható lézersugárzás fordulhat elő a patronok eltávolításakor és a zárószervezet felbontásakor. Kerülje a lézersugárnak való kitettséget  
 .PERICOLO - Emissione di radiazioni laser invisibili durante la rimozione delle cartucce e del blocco. Evitare l'esposizione al raggio laser  
 .FARE - Usynlig laserstråling når kassetene tas ut og sperren er satt ut av spill. Unngå eksponering for laserstrålen  
 .NIEBEZPIECZEŃSTWO - niewidzialne promieniowanie laserowe podczas usuwania kaset i blokady. Należy unikać naświetlenia promieniem lasera  
 .ОПАСНО! Невидимое лазерное излучение при извлеченных картриджах и снятии блокировки. Избегайте воздействия лазерных лучей  
 .Pozor - Nebezpečnost neviditelného laserového žiarenia pri odobratých kazetách a odblokovanej poistke. Nevystavujte sa lúčom  
 .PELIGRO: Se producen radiaciones láser invisibles al extraer los cartuchos con el interbloqueo desactivado. Evite la exposición al haz de láser  
 .FARA - Osynlig laserstråling när patroner tas ur och spärrmekanismen är upphävd. Undvik exponering för laserstrålen  
 。危険 - 当移除碳粉盒及互锁失效时会产生看不见的激光辐射, 请避免暴露在激光光束下  
 。危険 - 移除碳粉匣與安全連續開關失效時會產生看不見的雷射輻射。請避免暴露在雷射光束下  
 。危険 - カートリッジが取り外され、内部ロックが無効になると、見えないレーザー光が放射されます。このレーザー光に当たらないようにしてください

## צריכת חשמל

### צריכת החשמל של המוצר

הטבלה הבאה מתעדת את מאפייני צריכת החשמל של המוצר.

הערה: ייתכן שמצבים מסוימים אינם יישימים למוצר שברשותך.

| מצב      | תיאור                                           | צריכת חשמל (וואטים) |
|----------|-------------------------------------------------|---------------------|
| הדפסה    | המוצר מפיק פלט של עותק קשיח מקלט אלקטרוני.      | 870                 |
| העתקה    | המוצר מפיק פלט של עותק קשיח ממסמכי מקור קשיחים. | 1000                |
| סריקה    | המוצר סורק מסמכי עותק קשיח.                     | 110                 |
| מוכן     | המוצר ממתין לעבודת הדפסה.                       | 75                  |
| מצב שינה | המוצר נמצא ברמה גבוהה של מצב חיסכון בחשמל.      | 17                  |
| היברנציה | המוצר נמצא ברמה נמוכה של מצב חיסכון בחשמל.      | 0.75                |
| מכונה    | המוצר מחובר לשקע בקיר, אולם מתג ההפעלה מכונה.   | 0                   |

רמות צריכת החשמל המפורטות בטבלה הקודמת מייצגות מדידות זמן ממוצע. צריכת חשמל ברגע מסוים עשויה להיות גבוהה בצורה ממשית מהממוצע.

הערכים כפופים לשינויים. ראה את [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com) לקבלת הערכים הנוכחיים.

## מצב שינה

מוצר זה מתוכנן עם מצב חיסכון בצריכת אנרגיה הנקרא מצב שינה. מצב השינה חוסך אנרגיה באמצעות הורדת צריכת החשמל בפרקי זמן ארוכים שבהם אין פעילות. מצב השינה מופעל אוטומטית לאחר שמוצר זה אינו נמצא בשימוש למשך זמן שצוין, הנקרא פסק-זמן לשינה.

|                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| ברירת המחדל של היצרן עבור פסק-זמן לשינה למוצר זה (בדקות): 5 (XS795); 20 (כל שאר דגמי המדפסות) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|

באמצעות תפריטי התצורה, ניתן להתאים את פסק הזמן לשינה בין דקה 1 לבין 240 דקות. הגדרת פסק הזמן לשינה לערך נמוך מפחיתה מצריכת האנרגיה, אך עלולה לגדיל את זמן התגובה של המוצר. הגדרת פסק הזמן לשינה לערך גבוה שומרת על תגובה מהיר, אך צורכת יותר אנרגיה.

## Hibernate mode (מצב מנוחה)

מוצר זה מתוכנן למצב פעולה בצריכת חשמל נמוכה במיוחד הנקרא *Hibernate mode* (מצב מנוחה). בעת הפעלה במצב מנוחה, כל המערכות וההתקנים האחרים מכובים בצורה בטוחה.

ניתן להיכנס למצב המנוחה בכל אחת מהשיטות הבאות:

- שימוש בפסק זמן למנוחה
- שימוש במצבי צריכת חשמל מתוזמנים
- שימוש בלחצן שינה/מנוחה

|                                                                                             |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| ברירת המחדל של היצרן עבור Hibernate Timeout (פסק זמן של מנוחה) למוצר זה בכל הארצות והאזורים | 3 ימים |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|

משך הזמן שבו המדפסת ממתינה לאחר הדפסת משימה לפני כניסה למצב מנוחה ניתן להגדרה בין שעה אחת ועד חודש אחד.

## מצב כיבוי

במוצר זה קיים מצב כיבוי אשר צורך עדיין כמות קטנה של חשמל. כדי להפסיק לחלוטין את צריכת החשמל של המוצר, נתק את ספק הכוח משקע החשמל.

## צריכת אנרגיה כוללת

לעיתים, שימושי לחשב את צריכת האנרגיה הכוללת של המוצר. היות שדרישות צריכת החשמל ניתנות ביחידות מתח או בוואטים, כדי לחשב את צריכת האנרגיה, יש להכפיל את צריכת החשמל בזמן שבו המוצר נמצא בכל מצב. צריכת האנרגיה הכוללת של המוצר היא סכום השימוש באנרגיה של כל מצב.

## הודעות תקינה עבור מוצרים אלחוטיים

סעיף זה כולל את מידע התקינה הבא המתייחס למוצרים אלחוטיים המכילים משדרים, לדוגמה, אולם לא מוגבל לכרטיסי רשת אלחוטיים או לקוראי כרטיסים חכמים.

## חשיפה לקרינת תדר רדיו

עוצמת הקרינה של התקן זה נמוכה בהרבה ממגבלות החשיפה לתדר רדיו של ה-FCC וסוכנויות תקינה אחרות. יש לשמור על הפרדה מינימלית של 20 ס"מ בין האנטנה ובין אדם כלשהו על מנת שהתקן זה יעמוד בדרישות החשיפה ל-RF של ה-FCC ושל סוכנויות תקינה אחרות.

## Patent acknowledgment

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for Elliptic Curve Cryptography (ECC) Cipher Suites for Transport Layer Security (TLS) implemented in the product or service

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for TLS Elliptic Curve Cipher Suites with SHA-256/382 and AES Galois Counter Mode (GCM) implemented in the product or service

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for TLS Suite B Profile for Transport Layer Security (TLS) implemented in the product or service

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for Addition of the Camellia Cipher Suites to Transport Layer Security (TLS) implemented in the product or service

The use of certain patents in this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for AES-CCM ECC Cipher Suites for TLS implemented in the product or service

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for IKE and IKEv2 Authentication Using the Elliptic Curve Digital Signature Algorithm (ECDSA) implemented in the product or service

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for Suite B Cryptographic Suites for IPsec implemented in the product or service

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for Algorithms for Internet Key Exchange version 1 (IKEv1) implemented in the product or service

## אינדקס

### מירפסמ

- 249 82.xx החלף בקבוק פסולת טונר  
83.xx Replace transfer module  
(החלף מודול העברה) 249  
xx Transfer module life.83  
warning (אזהרת משך חיי מודול  
העברה) 249  
83.xx Transfer module missing  
(מודול העברה חסר) 249  
840.01 סורק נוטרל על-ידי  
מנהל 250  
840.02 הסורק נוטרל. Contact  
system administrator if problem  
persists (אם הבעיה נמשכת, פנה  
למנהל המערכת). 250  
88.xx [צבע] מיכל דיו כמעט ריק 249  
88.xx [צבע] רמה נמוכה במיכל  
דיו 249, 250  
88.xx [צבע] רמה נמוכה קריטית  
במיכל דיו 250
- C**  
Close front door (סגירת דלת  
קדמית) 236  
Collating copies (איסוף  
עותקים) 90  
Custom Type [x] (סוג מותאם  
אישי) 67  
שינוי סוג נייר 67  
שינוי שם 66
- F**  
Flash Drive Menu (תפריט כונן  
הבזק) 185  
Forms and Favorites (טפסים  
ומועדפים) 19  
הגדרה FTP  
אפשרויות מתקדמות 122  
סריקה באמצעות בפקס  
הכתובות 118  
fuser או מודול העברה  
הזמנה 211
- I**  
Insert hole punch box (הכנס את  
קופסת המחורר) 238
- 52 Not enough free space in  
flash memory for resources  
מספיק זיכרון פנוי עבור משאבים  
בזיכרון ההבזק) 245  
53 Unformatted flash detected  
(זוהה זיכרון הבזק לא מפורמט) 245  
54 Standard network software  
error (שגיאת תוכנה ברשת  
סטנדרטית) 245  
54 רשת [x] שגיאת תוכנה 245  
54 שגיאת אפשרות טורית [x] 245  
55 אפשרות לא נתמכת בחריץ  
[x] 245  
Standard parallel port 56  
disabled (היציאה המקבילית הרגילה  
מושבתת) 246  
56 Standard USB port disabled  
(יציאת USB הרגילה מושבתת) 246  
56 יציאה טורית [x] מנוטרלת 246  
56 יציאה מקבילית [x] מנוטרלת 246  
56 יציאת USB [x] מנוטרלת 246  
57 שינוי תצורה, חלק מהעבודות  
המוחזקות לא שוחזר 246  
58 Input config error (שגיאת  
הגדרות קלט) 247  
58 Too many disks installed (יותר  
מדי כוננים מותקנים) 247  
58 Too many flash options  
installed (מותקנות יותר מדי  
אפשרויות הבזק) 247  
58 Too many trays attached (יותר  
מדי מגשים מחוברים) 247  
58 יותר מדי סלים מחוברים 247  
59 סל פלט לא מתאים [x] 248  
61 Remove defective disk (הסר  
דיסק פגום) 248  
62 Disk full (הדיסק מלא) 248  
80 Fuser life warning.xx (אזהרת  
משך חיי fuser) 248  
80 Fuser missing (fuser.80  
חסר) 248  
80 Fuser near life warning.xx  
(אזהרת סוף חיי fuser) 248  
80 Replace fuser.xx (החלפת  
fuser) 248  
82.xx בקבוק פסולת טונר חסר 249  
82.xx בקבוק פסולת טונר כמעט  
מלא 249
- 200 חסימת נייר 224  
201 חסימת נייר 224  
202-203 חסימות נייר 225  
230 חסימת נייר 226  
231-239 חסימות נייר 227  
24 חסימת נייר 227  
250 חסימת נייר 228  
280-289 חסימות נייר 229  
290-292 חסימות נייר 230  
31.xx מיכל דיו [צבע] חסר או  
פגום 243  
32.xx [צבע] מספר החלק של מיכל  
הדיו לא נתמך בהתקן 243  
34 גודל נייר לא נכון, פתח  
[מקור] 243  
35 Insufficient memory to  
support Resource Save feature  
(אין מספיק זיכרון לתמיכה בתכונת  
שמירת משאבים) 243  
37 Insufficient memory for Flash  
Memory Defragment operation  
(אין מספיק זיכרון לפעולת איחוי זיכרון  
הבזק) 244  
37 Insufficient memory to collate  
job (אין מספיק זיכרון לאיסוף  
המשימה) 243  
37 Insufficient memory, some  
held jobs were deleted (אין מספיק  
זיכרון, חלק מהמשימות המופסקות  
נמחקו) 244  
37 Insufficient memory, some  
held jobs will not be restored  
(אין מספיק זיכרון, חלק מהמשימות  
המופסקות לא ישוחזרו) 244  
38 Memory full (זיכרון מלא) 244  
39 Complex page, some data may not have printed  
(דף מורכב, ייתכן שחלק מהנתונים לא  
הודפסו) 244  
40 [צבע] מילוי לא חוקי, שנה מיכל  
דיו 244  
400-403 חסימות נייר 230  
431-438 חסימות נייר 231  
455 חסימת סיכות 231  
460-461 חסימות נייר 230  
51 Defective flash detected (זוהה  
זיכרון הבזק פגום) 244

- שיגור פקס 114  
שליחת דואר אלקטרוני 101  
אפשרויות סריקה  
Send As (שלח כסוג) 120  
אפשרויות פנימיות זמינות 22  
אפשרויות רשת 22  
אפשרויות, מסך מגע  
FTP, 120, 121  
דואר אלקטרוני 100, 101  
העתקה 93, 94, 95, 121  
פקס 112, 113
- ב**  
בדיקה מצב המדפסת באמצעות שרת  
האינטרנט המובנה 219  
בדיקת התצוגה הווירטואלית  
שימוש בשרת האינטרנט  
המובנה 219  
בדיקת מדפסת שאינה מגיבה 234  
בדיקת מצב חומרים מתכלים 210  
בדיקת מצב מדפסת  
בשרת אינטרנט מובנה 219  
בדיקת סורק שאינו מגיב 257  
בודק תצוגה וירטואלית  
שימוש בשרת האינטרנט  
המובנה 219  
בחירת חיבור פקס 103  
ביטול  
עבודת הדפסה, ממחשב 83  
ביטול משימת הדפסה  
מהמחשב 83  
מלוח הבקרה של המדפסת 83  
ביטול קישור מגשים 66  
הקצאת שם סוג נייר מותאם  
אישית 67  
בעיות מדפסת, פתרון בסיסיות 234  
בקבוק איסוף פסולת טונר  
הזמנה 211  
החלפה 216  
ברירות המחדל של היצרן  
שחזור 220
- ג**  
גודל נייר  
Universal (אוניברסלי) 135  
הגדרה 57  
גודל נייר אוניברסלי 135  
גודלי נייר  
נתמכים על-ידי המדפסת 71  
גודלי נייר נתמכים 71  
גודלי נייר שונים, העתקה 88
- א**  
אבטחה, מנעול 23  
אחסון  
חומרים מתכלים 210  
נייר 70  
אחסון משימות הדפסה 81  
איכות הדפסה  
ניקוי זכוכית הסורק 206  
ניקוי חלקי ה-ADF 207  
ניקוי עדשות ראש ההדפסה 209  
איכות העתקה  
כוונון 89  
אימות עבודות הדפסה 81  
הדפסה מ-Windows 82  
הדפסה ממחשב Macintosh 82  
אפשרויות  
Internal Solutions Port,  
התקנה 30  
יציאות 22  
כונן קשיח של מדפסת, הסרה 38  
כונן קשיח של מדפסת, התקנה 34  
כרטיס זיכרון הבזק 29  
כרטיס זיכרון, התקנה 27  
כרטיס פקס 22  
כרטיס קושחה 29  
כרטיסי זיכרון 22  
כרטיסי קושחה 22  
מגש של 550 גיליונות, התקנה 40  
מזין בקיבולת גבוהה של 2,000  
גיליונות, התקנה 40  
סדר התקנה 40  
עדכון במנהל התקן המדפסת 44  
רשת 22  
אפשרויות דואר אלקטרוני  
Send As (שלח כסוג) 101  
אפשרויות מדפסת, פתרון בעיות  
בעיות במגירה ל-2,000  
גיליונות 264  
בעיות במגש נייר 264  
האפשרות אינה פועלת 263  
יציאת פתרונות פנימיים 265  
כרטיס זיכרון 265  
כרטיס ממשק USB/מקבילי 265  
לא ניתן לאתר את הדיסק הקשיח של  
המדפסת 265  
לא ניתן לאתר כרטיס זיכרון  
הבזק 264  
שרת הדפסה פנימי 265  
אפשרויות מתקדמות  
FTP 122  
העתקה 95
- Insert staple cartridge (הכנס  
מחסנית סיכות) 238
- L**  
Load staples (טען סיכות) 240
- M**  
My MFP  
הגדרה 20
- Q**  
Quiet Mode (מצב שקט)  
פתרון בעיות איכות הדפסה 267
- R**  
Remove paper from standard  
output bin (הוצא את הנייר מסל  
הפלט הסטנדרטי) 242  
Restore held jobs? (לשחזר  
משימות מופסקות?) 242
- S**  
Scan to Network (סריקה לרשת)  
הגדרה 20  
Scanner automatic feeder cover  
open (מכסה המזין האוטומטי של  
הסורק פתוח) 242  
Send As (שלח כסוג)  
אפשרויות דואר אלקטרוני 101  
אפשרויות סריקה 120  
Sleep Mode (מצב שינה)  
כוונון 54  
Some held jobs were not  
restored (חלק מהמשימות המופסקות  
לא שוחזרו) 242  
Supply needed to complete job  
(נדרש חומר מתכלה להשלמת  
משימה) 242
- U**  
Universal Paper Size (גודל נייר  
אוניברסלי)  
הגדרה 57
- W**  
WS-Scan  
אודות 21

- הודעות המדפסת  
 א.א. 31 מיכל דיו [צבע] חסר או פגום 243  
 א.א. 32 [צבע] מספר החלק של מיכל הדיו לא נתמך בהתקן 243  
 34 גודל נייר לא נכון, פתח [מקור] 243  
 35 Insufficient memory to support Resource Save feature (אין מספיק זיכרון לתמיכה בתכונת שמירת משאבים) 243  
 37 Insufficient memory for Flash Memory Defragment operation (אין מספיק זיכרון לפעולת איחוי זיכרון הבזק) 244  
 37 Insufficient memory to collate job (אין מספיק זיכרון לאיסוף המשימה) 243  
 37 Insufficient memory, some held jobs were deleted (אין מספיק זיכרון, חלק מהמשימות המופסקות נמחקו) 244  
 37 Insufficient memory, some held jobs will not be restored (אין מספיק זיכרון, חלק מהמשימות המופסקות לא ישוחזרו) 244  
 38 Memory full (זיכרון מלא) 244  
 39 Complex page, some data may not have printed (דף מורכב, ייתכן שחלק מהנתונים לא הודפסו) 244  
 40 [צבע] מילוי לא חוקי, שנה מיכל דיו 244  
 51 Defective flash detected (זוהה זיכרון הבזק פגום) 244  
 52 Not enough free space in flash memory for resources (אין מספיק זיכרון פנוי עבור משאבים בזיכרון ההבזק) 245  
 53 Unformatted flash detected (זוהה זיכרון הבזק לא מפורמט) 245  
 54 Standard network software error (שגיאת תוכנה ברשת סטנדרטית) 245  
 54 רשת [x] שגיאת תוכנה 245  
 54 שגיאת אפשרות טורית [x] 245  
 55 אפשרות לא נתמכת בחריץ [x] 245  
 Standard parallel port 56 disabled (היציאה המקבילית הרגילה מושבתת) 246
- הגדרת Ethernet  
 הכנה ל- 45  
 הגדרת גודל הנייר 57  
 הגדרת גודל נייר אוניברסלי 57  
 הגדרת הדפסה טורית 51  
 הגדרת התראות דוא"ל באמצעות שרת האינטרנט המובנה. 220  
 הגדרת מספר פקס או מספר תחנה של הפקס היוצא 106  
 הגדרת מצב חיסכון 53  
 הגדרת סוג הנייר 57  
 הגדרת פקס ראשונית 103  
 שימוש בשרת האינטרנט המובנה 103  
 הגדרת רשת אלחוטית  
 ב- Windows 46  
 הגדרת שם פקס או שם תחנה של הפקס היוצא 106  
 הדפסה  
 ביטול, מלוח הבקרה של המדפסת 83  
 דף הגדרות רשת 43  
 דף הגדרות תפריטים 42  
 מ-Macintosh 76  
 מ-Windows 76  
 מכונן הבזק 77  
 מתוך התקן נייד 77  
 על נייר מכתבים 79  
 רשימת דוגמאות גופנים 83  
 רשימת ספריות 83  
 שחור-לבן 76  
 הדפסה בשחור ולבן 76  
 הדפסה דו צדדית 89  
 הדפסה טורית  
 הגדרה 51  
 הדפסה מהתקן נייד 77  
 הדפסה מכונן הבזק 77  
 הדפסה על נייר מכתבים 79  
 הדפסת דף הגדרות רשת 43  
 הדפסת דף הגדרות תפריט 42  
 הדפסת מסמך 76  
 הדפסת משימות חסויות ומשימות מופסקות אחרות  
 מ-Macintosh 82  
 ממחשב 82  
 הדפסת נייר מכתבים 79  
 הדפסת רשימת דוגמאות של גופנים 83  
 הדפסת רשימת ספרייה 83  
 הודעות 287, 286, 285, 282, 284  
 הודעות FCC 287
- גישה אל שרת האינטרנט המובנה 18  
 גישה ללוח המערכת 23
- ד**  
 דוא"ל, שליחה  
 שימוש במסך המגע 98  
 שימוש במספר קיצור דרך 98  
 שימוש בספר הטלפונים 98  
 דואר אלקטרוני  
 ביטול 99  
 דוחות  
 צפייה 220  
 דף הגדרות רשת  
 הדפסה 43  
 דף הגדרות תפריטים  
 הדפסה 42  
 דפים ריקים 272
- ה**  
 הבנת מסך הבית והסמלים. 14  
 הגדלת עותק 89  
 הגדרה  
 כתובת TCP/IP 140  
 הגדרות יציאה  
 הגדרה 51  
 הגדרות ירוקות  
 Eco-Mode (מצב חיסכון) 53  
 Quiet Mode (מצב שקט) 53  
 מצב מנוחה 54  
 הגדרות מנהל מערכת  
 שרת אינטרנט מובנה 219  
 הגדרות סביבתיות  
 Quiet Mode (מצב שקט) 53  
 Sleep Mode (מצב שינה) 54  
 בהירות תצוגה, התאמה 54  
 חיסכון בחומרים מתכלים 52  
 מצב מנוחה 54  
 סל יציאה סטנדרטי, תאורה 55  
 הגדרות פונקציות פקס ודואר אלקטרוני 259  
 הגדרות פקס ודואר אלקטרוני  
 הגדרה 259  
 הגדרות רשת  
 שרת אינטרנט מובנה 219  
 הגדרות שימור  
 Quiet Mode (מצב שקט) 53  
 Sleep Mode (מצב שינה) 54  
 בהירות, כוונן 54  
 חיסכון בחומרים מתכלים 52  
 מצב מנוחה 54  
 סל יציאה סטנדרטי, תאורה 55

- טען [מקור] ב [גודל] 239  
טען [מקור] ב [גודל] [סוג] 239  
טען [מקור] ב [מחרוזת מותאמת אישית] 239  
טען [מקור] ב [שם סוג מותאם אישית] 239  
טען במזין הידני [גודל נייר] 240  
טען במזין הידני [סוג נייר] [גודל נייר] 240  
טען מזין ידני ב-[שם סוג מותאם אישית] 239  
טען מזין ידני ב: [מחרוזת מותאמת אישית] 240  
כונן כמעט מלא ניקוי בטיחותי של שטח כונן 236  
כונן לא נתמך 243  
מגש [x] גודל נייר שאינו נתמך 242  
מחיצת פקס לא פעילה. צור קשר עם מנהל המערכת. 237  
מספר תחנת פקס לא הוגדר 237  
סגור את הדלת הצדדית של יחידת הגימור 236  
סגור את הכיסוי העליון של יחידת הגימור 236  
סגור את כיסוי הגישה העליון 236  
סגור את מכסה העברת הנייר 235  
סגור דלת [מגש] 236  
סגור דלת צד שמאל 236  
רוקן את קופסת המחרור 237  
שגיאת אמולציה 1565, טען אפשרות אמולציה 250  
שם תחנת פקס לא הוגדר 237  
שנה [מקור נייר] ל [מחרוזת מותאמת אישית] טען [כיוון הדפסה] 235  
שנה [מקור נייר] ל [שם סוג מותאם אישית] טען [כיוון הדפסה] 235  
שרת פקס 'To Format' לא מוגדר.  
צור קשר עם מנהל המערכת. 237  
הודעות לגבי פליטה 284, 287  
הוספת גיליונות הפרדה בין העתקים 91  
הוספת חותמת שעה ותאריך 92  
הוצא את הנייר מכל סלי הפלט 242  
הזמנה  
fuser או מודול העברה 211  
בקבוק איסוף פסולת טונר 211  
מחסניות הדפסה 211  
מחסניות הידוק 212  
ערכת ניקוי 212  
הזמנת מחסנית הדפסה 211  
החזקת פקסים 114
- 88.xx [צבע] רמה נמוכה במיכל דיו 249, 250  
88.xx [צבע] רמה נמוכה קריטית במיכל דיו 250  
Close front door (סגירת דלת קדמית) 236  
Disk Corrupted (כונן פגום) 236  
Insert hole punch box (הכנס את קופסת המחרור) 238  
Insert staple cartridge (הכנס מחסנית סיכות) 238  
Load staples (טען סיכות) 240  
Remove paper from standard output bin (הוצא את הנייר מסל הפלט הסטנדרטי) 242  
Restore held jobs? (לשחזר משימות מופסקות?) 242  
Scanner automatic feeder cover open (מכסה המזין האוטומטי של הסורק פתוח) 242  
Some held jobs were not restored (חלק מהמשימות המופסקות לא שוחזרו) 242  
Supply needed to complete job (נדרש חומר מתכלה להשלמת משימה) 242  
אירעה שגיאה בכונן USB 234  
בעיית דיסק 236  
הוצא את הנייר מכל סלי הפלט 242  
החלף [מקור נייר] ל- [גודל נייר] [סוג נייר] 235  
החלף [מקור נייר] ל- [גודל נייר] [סוג נייר] 235  
החלף [מקור נייר] ל- [מחרוזת מותאמת אישית] 235  
החלף [מקור נייר] ל- [שם סוג מותאם אישית] 234  
הכנסת מגש [x] 238  
הסר את יחידת הגימור שמאלה 242  
הסר חומרי אריזה, [שם אזור] 241  
הסר נייר מסל [x] 242  
הסר נייר מתוך [שם ערכת סל מקושר] 242  
התאמת צבע 234  
התקן USB לא נתמך, נא הסר 237  
התקן מגש [x] 238  
התקן מזין מעטפות 238  
התקן סל [x] 237  
זיכרון מלא, לא ניתן להדפיס פקסים 240  
חבר חזרה סל [x] 241  
חבר חזרה סל [y] – [x] 241
- 56 Standard USB port disabled (יציאת USB הרגילה מושבתת) 246  
56 יציאה טורית [x] מנוטרלת 246  
56 יציאה מקבילית [x] מנוטרלת 246  
56 יציאת USB [x] מנוטרלת 246  
57 שינוי תצורה, חלק מהעבודות המוחזקות לא שוחזרו 246  
58 Input config error (שגיאת הגדרות קלט) 247  
58 Too many disks installed (יותר מדי כוננים מותקנים) 247  
58 Too many flash options installed (מותקנות יותר מדי אפשרויות הבזק) 247  
58 Too many trays attached (יותר מדי מגשים מחוברים) 247  
58 יותר מדי סלים מחוברים 247  
59 סל פלט לא מתאים [x] 248  
61 Remove defective disk (הסר דיסק פגום) 248  
62 Disk full (הדיסק מלא) 248  
80 Fuser life warning.xx (אזהרת משך חיי fuser) 248  
fuser.80 xx Fuser missing (חסר fuser) 248  
fuser.80 xx Fuser near life warning (אזהרת סוף חיי fuser) 248  
80 Replace fuser.xx (החלפת fuser) 248  
82.xx בקבוק פסולת טונר חסר 249  
82.xx בקבוק פסולת טונר כמעט מלא 249  
82.xx החלף בקבוק פסולת טונר 249  
83.xx Replace transfer module (החלף מודול העברה) 249  
83.xx Transfer module life warning (אזהרת משך חיי מודול העברה) 249  
83.xx Transfer module missing (מודול העברה חסר) 249  
840.01 סורק נוטרל על-ידי מנהל 250  
840.02 הסורק נוטרל. Contact system administrator if problem persists (אם הבעיה נמשכת, פנה למנהל המערכת). 250  
88.xx [צבע] מיכל דיו כמעט ריק 249



- התקנת מדפסת  
ברשת אלחוטית 46  
התקנת מדפסת ברשת אלחוטית  
שימוש ב-Macintosh 48  
התקנת מזין בקיבולת גבוהה של  
2,000 גיליונות 40  
התקנת תוכנת המדפסת  
הוספת אפשרויות 44  
התקנת תוכנת המדפסת  
(Windows) 43  
התקשרות לתמיכת הלקוחות 281  
התראות דוא"ל  
הגדרה 220  
חסימת נייר 220  
רמות נמוכות של חומרים  
מתכלים 220
- ז**  
זיכרון  
סוגים מותקנים במדפסת 203  
זיכרון הכוון הקשיח של המדפסת  
מחיקה 204  
זיכרון לא נדיף 203  
מחיקה 204  
זיכרון מלא, לא ניתן להדפיס  
פקסים 240  
זיכרון נדיף 203  
מחיקה 203  
זכוכית סורק (שטוח)  
העתקה בעזרת 86
- ח**  
חבר חזרה סל [x] 241  
חבר חזרה סל [y] – [x] 241  
חומרים מתכלים  
אחסון 210  
בדיקה, באמצעות שרת האינטרנט  
המובנה 210  
בדיקה, מלוח הבקרה של  
המדפסת 210  
בדיקת מצב 210  
חיסכון 52  
שימוש בנייר ממוחזר 52  
חומרים מתכלים, הזמנה  
fuser או מודול העברה 211  
בקבוק איסוף פסולת טונר 211  
מחסניות הדפסה 211  
מחסניות הידוק 212  
ערכת ADF 212  
ערכת ניקוי 212  
חוסר אחידות בהדפסה 270
- תצלומים 86  
העתקה על נייר מכתבים 86  
העתקה על שני צדי הנייר  
(דופלקס) 89  
העתקה על שקפים 86  
העתקה, פתרון בעיות  
איכות העתקה ירודה 255  
איכות ירודה של תמונה סרוקה 257  
המעתיק אינו מגיב 254  
העתקה חלקית של מסמך או  
תצלום 256  
יחידת הסורק אינה נסגרת 254  
העתקת גודלי נייר שונים 88  
העתקת מסך  
אפשרויות 94, 93, 95, 121  
העתקת עמודים מרובים על גיליון  
אחד 91  
העתקת תצלומים 86  
הפחתת רעש המדפסת 53  
הצגת יומן פקס 111  
הצגת סמלים במסך הבית 18  
הצהרה על נדיפות 203  
הצפנת הכוון הקשיח של  
המדפסת 205  
הצפנת כוון קשיח של המדפסת 205  
הקטנת עותק 89  
הקצאת שם סוג נייר מותאם  
אישי 67  
התאמת איכות העתקה 89  
התאמת כהות הטונר 76  
התאמת מצב שינה 54  
התאמת צבע 234  
התפריט Copy Settings (הגדרות  
העתקה) 161  
התפריט Fax Mode (Fax Server  
Setup) (מצב פקס) (הגדרת שרת  
פקס)) 174  
התקן USB לא נתמך, נא הסר 237  
התקן מגש [x] 238  
התקן מזין מעטפות 238  
התקן נייד  
הדפסה מתוך 77  
התקן סל [x] 237  
התקנה ברשת אלחוטית  
שימוש ב-Windows 46  
התקנת Internal Solutions Port 30  
התקנת אפשרויות  
סדר התקנה 40  
התקנת כוון קשיח של מדפסת 34  
התקנת כרטיס זיכרון 27  
התקנת מגש של 550 גיליונות 40
- החלף [מקור נייר] ל- [גודל נייר] [סוג  
נייר] 235  
החלף [מקור נייר] ל- [גודל נייר] [סוג  
נייר] טען [כיוון] 235  
החלף [מקור נייר] ל- [מחרוזת  
מותאמת אישית] 235  
החלף [מקור נייר] ל- [שם סוג מותאם  
אישי] 234  
החלפת בקבוק הטונר העודף 216  
החלפת מחסנית הדפסה 212  
החלק החיצוני של המדפסת  
ניקוי 206  
הכנות להגדרת המדפסת ברשת  
Ethernet 45  
הכנת העתקים באמצעות נייר ממגש  
נבחר 88  
הסט את יחידת הגימור שמאלה 242  
הסר חומרי אריזה, [שם אזור] 241  
הסר נייר מסל [x] 242  
הסר נייר מתוך [שם ערכת סל  
מקושר] 242  
הסרת כוון קשיח של מדפסת 38  
הסתרת סמלים במסך הבית 18  
העברת המדפסת 10, 217  
העברת פקסים 114  
העתקה  
Collating copies (איסוף  
עותקים) 90  
אפשרויות מתקדמות 95  
בחירת מגש 88  
ביטול משימת העתקה 93  
בשחור-לבן 87  
גודלי נייר שונים 88  
הגדלה 89  
הוספת גיליונות הפרדה בין  
העתקים 91  
הוספת חותמת שעה ותאריך 92  
הוספת שכבת הודעה 93  
העתקה מהירה 85  
הקטנה 89  
כוון איכות 89  
לגודל שונה 87  
מספר עמודים בגיליון אחד 91  
משימה מותאמת אישית (בניית  
משימה) 91  
על נייר מכתבים 86  
על שני צידי הנייר (דופלקס) 89  
על שקפים 86  
שימוש במזין המסמכים  
האוטומטי 85  
שימוש במשטח הזכוכית של הסורק  
(שטוח) 86

- חזרה על משימות הדפסה 81  
 הדפסה מ-Windows 82  
 הדפסה ממחשב Macintosh 82  
 חיבור המדפסת לשירות צלול מובחן 105  
 חיבור המכסה של לוח המערכת 23  
 חיבור כבלים 41  
 חיבור מדפסת אל מתאמים אזוריים 106  
 חיבור מכסה לוח המערכת מחדש 23  
 חיבור פקס  
 חיבור המדפסת לשקע בקיר 104  
 חיבור ל-PBX או ISDN 105  
 חיבור לקו DSL 104  
 חיבורי פקס  
 מתאמים אזוריים 106  
 חיסכון בחומרים מתכלים 52  
 חיסכון בנייר 91  
 חיפוש כתובת IP של מדפסת 18  
 חיפוש מידע נוסף אודות המדפסת 9  
 חלקי ADF  
 ניקוי 207  
 חסימות  
 איתור אזורי חסימה 222  
 מיקומים 222  
 מניעה 222  
 מספרים 222  
 חסימות מהדק, ניקוי  
 455 חסימת סיכות 231  
 חסימות נייר  
 מניעה 222  
 חסימות נייר, ניקוי  
 200 חסימת נייר 224  
 201 חסימת נייר 224  
 202-203 חסימות נייר 225  
 230 חסימת נייר 226  
 231-239 חסימות נייר 227  
 24x חסימת נייר 227  
 250 חסימת נייר 228  
 280-289 חסימות נייר 229  
 299-280 207  
 290-292 חסימות נייר 230  
 400-403 חסימות נייר 230  
 431-438 חסימות נייר 231  
 460-461 חסימות נייר 230  
 חסימות, ניקוי  
 200 חסימת נייר 224  
 201 חסימת נייר 224  
 202-203 חסימות נייר 225  
 230 חסימת נייר 226  
 231-239 חסימות נייר 227  
 24x חסימת נייר 227
- 250 חסימת נייר 228  
 280-289 חסימות נייר 229  
 299-280 207  
 290-292 חסימות נייר 230  
 400-403 חסימות נייר 230  
 431-438 חסימות נייר 231  
 455 חסימת סיכות 231  
 460-461 חסימות נייר 230  
 חסימת פקס "זבל" 111
- ט**  
 טעינה  
 מגש ל- 550 גיליונות (רגיל או אופציונלי) 57  
 מזין בקיבולת גבוהה של 2000 גיליונות 60  
 מזין רב תכליתי 63  
 נייר מכתבים במזין נייר בקיבולת גבוהה של 2000 גיליונות 60  
 נייר מכתבים במזין רב-תכליתי 79  
 טעינה במזין הרב-תכליתי 63  
 טעינת המגש הסטרנטי 57  
 טעינת כרטיסים  
 במזין רב-תכליתי 63  
 טעינת מעטפות  
 במזין רב-תכליתי 63  
 טעינת שקפים  
 במזין רב-תכליתי 63  
 טען במזין הידני [גודל נייר] 240  
 טען במזין הידני [סוג נייר] [גודל נייר] 240  
 טען מזין ידני ב-[שם סוג מותאם אישית] 239  
 טען מזין ידני ב: [מחרוזת מותאמת אישית] 240
- י**  
 יבוא תצורה באמצעות שרת האינטרנט המובנה 19  
 יומן פקס  
 צפייה 111  
 יחידת הגימור  
 גודלי נייר נתמכים 73  
 תכונות גימור 73  
 ייבוא תצורה  
 שימוש בשרת האינטרנט המובנה 19  
 ייצוא תצורה  
 שימוש בשרת האינטרנט המובנה 19  
 ייצוא תצורה באמצעות שרת האינטרנט המובנה 19  
 יציאת Ethernet 41
- יציאת USB 41  
 יציאת פתרונות פנימיים  
 התקנה 30  
 פתרון בעיות 265  
 שינוי הגדרות יציאה 51  
 יצירת פרופילים  
 שימוש בתוכנית השירות  
 119 ScanBack  
 יצירת קיצור דרך ל-FTP  
 שימוש בשרת האינטרנט המובנה 116  
 יצירת קיצור דרך ליעד הפקס  
 שימוש בשרת האינטרנט המובנה 108  
 יצירת קשר עם תמיכת הלקוחות 281
- כ**  
 כבלים  
 41 Ethernet  
 41 USB  
 כהות הטון  
 כוונן 76  
 כוונן בהירות  
 שרת אינטרנט מובנה 54  
 תצוגת מדפסת 54  
 כונן הבזק  
 הדפסה מתוך 77  
 כונן קשיח פגום של המדפסת 236  
 כונן קשיח של המדפסת  
 הסרה 38  
 הצפנה 205  
 התקנה 34  
 מחיקה 204  
 סילוק 203  
 פתרון בעיות 265  
 כונני הבזק  
 סוגי קבצים נתמכים 78  
 כונני הבזק נתמכים 78  
 כרטיס זיכרון  
 התקנה 27  
 פתרון בעיות 265  
 כרטיס זיכרון הבזק  
 התקנה 29  
 פתרון בעיות 264  
 כרטיס ממשק USB/מקבילי  
 פתרון בעיות 265  
 כרטיס קושחה  
 התקנה 29  
 כרטיסים  
 טעינה במזין רב-תכליתי 63  
 עצות 81

## כתובת FTP

יצירת קיצורי דרך בעזרת מסך המגע 117  
 כתובת IP של המדפסת  
 איתור 18  
 כתובת IP, מדפסת  
 איתור 18

## ל

לא ניתן לפתוח את שרת האינטרנט המובנה 281  
 לוח בקרה של המדפסת 13  
 ברירות מחדל של היצרן, שחזור 220  
 לוח בקרה, מדפסת 13  
 לוח הפעלה מרוחק הגדרה 21  
 לוח מערכת גישה 23  
 לחצני וסמלי מסך הבית תיאור 14  
 לחצנים, לוח הבקרה של המדפסת 13  
 לחצנים, מסך מגע שימוש ב 15

## מ

מגש [x] גודל נייר שאינו נתמך 242  
 מגש ל- 550 גיליונות (רגיל או אופציונלי)  
 טעינה 57  
 מגש סטנדרטי טעינה 57  
 מגש של 550 גיליונות התקנה 40  
 מגשים ביטול קישור 66  
 קישור 65  
 מדבקות, נייר עצות 80  
 מדפסת בחירת מיקום 10  
 העברה 10, 217  
 מרווחים מינימליים 10  
 משלוח 218  
 תכונות גימור 73  
 תצורות 11  
 מדפסת אלחוטית ב- Macintosh 48  
 מדריך לעבודה ברשת היכן לחפש 219

מזין בקיבולת גבוהה של 2,000 גיליונות התקנה 40

מזין בקיבולת גבוהה של 2000 גיליונות

טעינה 60

מזין מסמכים אוטומטי

העתקה בעזרת 85

מזין רב תכליתי

טעינה 63

מחיצת פקס לא פעילה. צור קשר עם מנהל המערכת. 237

מחיקת הכונן הקשיח של המדפסת 204

מחיקת זיכרון הכונן הקשיח 204

מחיקת זיכרון לא נדיף 204

מחיקת זיכרון נדיף 203

מחיקת כונן 204

מחסניות הדפסה הזמנה 211

מחסניות הידוק הזמנה 212

מחסניות טונר מיחזור 56

מחסנית הדפסה החלפה 212

מידע בטיחותי 7, 8

מידע על המדפסת היכן לחפש 9

מיחזור

אריזות Lexmark 56

מוצרי Lexmark 56

מחסניות טונר מכסה לוח מערכת

חיבור 23

חיבור חזרה 23

מניעת חסימות נייר 222

מנעול אבטחה 23

מסך FTP

אפשרויות 120, 121

מסך דואר אלקטרוני אפשרויות 100, 101

אפשרויות מתקדמות 101

מסך הבית

הסתרת סמלים 18

הצגת סמלים 18

מסך מגע

לחצנים 15

מסך פקס אפשרויות 112, 113

אפשרויות מתקדמות 113

מסמכים, הדפסה

מ-Macintosh 76

מ-Windows 76

מספר תחנת פקס לא הוגדר 237

מעטפות

טעינה במזין רב-תכליתי 63

עצות לשימוש 80

מצב חומרים מתכלים בדיקה 210

מצב מנוחה שימוש ב 54

משטח הזכוכית של הסורק ניקוי 206

משימות הדפסה חסויות 81

הדפסה מ-Macintosh 82

הדפסה ממחשב Macintosh 82

משימות הדפסה שמורות 81

הדפסה מ-Windows 82

הדפסה ממחשב Macintosh 82

משימות מופסקות 81

הדפסה מ-Windows 82

הדפסה ממחשב Macintosh 82

משימות הדפסה ביטול, מהמחשב 83

משלוח המדפסת 218

## נ

נדיפות

הצהרה על 203

נורית, חיווי 13

נייר

אחסון 70

בחירה 69

גדלים שונים, העתקה 88

הגדרת גודל אוניברסלי 57

טפסים מודפסים מראש 69

לא קביל 69

מאפיינים 68

ממוחזר 69

נייר מכתבים 69

שימוש בממוחזר 52

שמירה 91

נייר מכתבים העתקה על 86

טעינה, מגשים 79

טעינה, מזין נייר בקיבולת גבוהה של 2000 גיליונות 60

טעינה, מזין רב-תכליתי 79

נייר ממוחזר שימוש ב 52, 69

ניקוי

החלק החיצוני של המדפסת 206

- הדפסה נוטה הצידה 274  
 ההדפסה בהירה מדי 271  
 ההדפסה כהה מדי 271  
 חוסר אחידות בהדפסה 270  
 טונר נמרח 277  
 נקודות טונר 277  
 עמודים בצבע אחיד או בשחור מופיעים בהדפסות 274  
 ערפול טונר או הצללת רקע 276  
 פגמי הדפסה חוזרים 273  
 פסים לבנים על עמוד 274  
 פסים שחורים על עמוד 274  
 צפיפות הדפסה לא אחידה 278  
 קו בצבע בהיר, קו לבן או קו בצבע לא נכון מופיע בהדפסות 269  
 קווים אופקיים דקים 267  
 קווים אופקיים מופיעים בהדפסות 275  
 קווים אנכיים מרוחים 276  
 רקע אפור בהדפסות 268  
 תווים בעלי שוליים משונים או לא אחידים 267  
 תמונות חתוכות 267  
 תמונות מוצללות מופיעות בהדפסות 267  
 פתרון בעיות בתצוגה התצוגה ריקה 251  
 מוצגים מעוינים בלבד 251  
 פתרון בעיות הדפסה דפים נתקעים לעתים קרובות 266  
 מודפסים סימנים שגויים 253  
 מעברי דפים בלתי צפויים 254  
 משימות אינן מודפסות 251  
 משימות גדולות אינן נאספות 253  
 משימות מודפסות מהמגש הלא נכון 253  
 משימות מודפסות על הנייר הלא נכון 253  
 משימות מופסקות אינן מודפסות 252  
 משימת ההדפסה נמשכת יותר מהמצופה 252  
 סלסול נייר 270  
 עמודים תקועים לא מודפסים מחדש 266  
 קובצי PDF בשפות מרובות אינם מודפסים 251  
 קישור המגשים אינו פועל 253  
 שגיאה בקריאת כונן הבזק 251  
 שוליים שגויים 269
- ע**  
 עדכון אפשרויות במנהל התקן המדפסת 44  
 עדשות ראש הדפסה ניקוי 209  
 עמודים בצבע אחיד או בשחור מופיעים בהדפסות 274  
 עצות בשימוש במעטפות 80  
 כרטיסים 81  
 לשימוש בנייר מכתבים 79  
 לשימוש בשקפים 79  
 מדבקות, נייר 80  
 עצות לשימוש במעטפות 80  
 עצות לשימוש בנייר מכתבים 79  
 ערכת ADF הזמנה 212  
 ערכת ניקוי הזמנה 212
- פ**  
 פגמי הדפסה חוזרים 273  
 פונקציות פקס ודואר אלקטרוני אינן מוגדרות 259  
 פונקציית דוא"ל הגדרה 96  
 פסים מופיעים על עמוד 274  
 פרטי נושא והודעה הוספה לדוא"ל 99  
 פרטי תצורה רשת אלחוטית 45  
 פרסומים היכן לחפש 9  
 פתרון בעיות Scan to Network (סריקה לרשת) 262  
 אירעה שגיאת יישום 262  
 בדיקת מדפסת שאינה מגיבה 234  
 בדיקת סורק שאינו מגיב 257  
 יצירת קשר עם תמיכת הלקוחות 281  
 לא ניתן לפתוח את שרת האינטרנט המובנה 281  
 פונקציות פקס ודואר אלקטרוני אינן מוגדרות 259  
 פתרון בעיות מדפסת בסיסיות 234  
 שאלות ותשובות אודות הדפסה בצבע 278  
 פתרון בעיות איכות הדפסה איכות שקף גרועה 278  
 דפים ריקים 272
- חלקי ADF 207  
 משטח הזכוכית של הסורק 206  
 ניקוי עדשות ראש ההדפסה 209
- ו**  
 סגור את הדלת הצדדית של יחידת הגימור 236  
 סגור את הכיסוי העליון של יחידת הגימור 236  
 סגור את כיסוי הגישה העליון 236  
 סגור את מכסה העברת הנייר 235  
 סגור דלת [מגש] 236  
 סגור דלת צד שמאל 236  
 סוג נייר הגדרה 57  
 סוג קובץ פלט סריקת תמונה 120  
 שינוי 99  
 סוגי נייר היכן לטעון 72  
 נתמכים על-ידי המדפסת 72  
 תמיכת דופלקס 72  
 סוגים וגדלים נתמכים של נייר 72  
 סורק מזין מסמכים אוטומטי 12  
 משטח הזכוכית של הסורק 12  
 פונקציות 11  
 סילוק הכונן הקשיח של המדפסת 203  
 סל יציאה סטנדרטי תאורה, הגדרה 55  
 סלי פלט קישור 66  
 סריקה העתקה מהירה 85  
 ל-FTP, באמצעות פנקס הכתובות 118  
 לכתובת FTP 117  
 למחשב 118  
 מכונן הבזק 119  
 סריקה לכונן הבזק 119  
 סריקה לכתובת FTP יצירת קיצורי דרך באמצעות מחשב 116  
 שימוש במסך המגע 117  
 שימוש במספרי קיצורי דרך 117  
 שימוש בספר הטלפונים 118  
 סריקה למחשב 118  
 סריקת תמונה סוג קובץ פלט 120

137 כִּשְׁת [צ] תִּפְרִינִי

- רשת Ethernet  
מתכונן להגדרה להדפסת  
45 Ethernet  
רשת אלחוטית  
התקנה, באמצעות Macintosh 48  
התקנה, באמצעות Windows 46  
פרטי תצורה 45
- ש**  
שאלות ותשובות אודות הדפסה  
בצבע 278  
שגיאת אמולציה 1565, טען אפשרות  
אמולציה 250  
שחור ולבן, הדפסה 76  
שחור ולבן, העתקה 87  
שחזור הגדרות ברירת המחדל של  
היצרן 220  
שיגור פקס 109  
אפשרויות מתקדמות 114  
בחירת חיבור פקס 103  
ביטול משימת פקס 112  
הבהרה או הכהיה של פקס 110  
הגדרות פקס 103  
הגדרת המדפסת לניטור שעון  
קיץ 107  
הגדרת התאריך והשעה 107  
הגדרת מספר פקס או מספר תחנה  
של הפקס היוצא 106  
הגדרת שם פקס או שם תחנה של  
הפקס היוצא 106  
החזקת פקסים 114  
העברת פקסים 114  
הצגת יומן פקס 111  
חסימת פקס "זבל" 111  
יצירת קיצורי דרך בעזרת מסך  
המגע 108  
יצירת קיצורי דרך בעזרת שרת  
האינטרנט המובנה 108  
שיגור באמצעות מסך המגע 109  
שיגור פקס 109  
שיגור פקס בשעה מתוזמנת 111  
שינוי רזולוציה 110  
שירות צלצול מובחן 105  
שיגור פקס באמצעות מסך המגע 109  
שיגור פקס בשעה מתוזמנת 111  
שימוש בלחצני מסך המגע 15  
שימוש במצב חיסכון 53  
שימוש במצב מנוחה 54  
שימוש במצב שקט 53  
שימוש בנייר ממוחזר 52  
שימוש בספר הטלפונים 98
- שימוש בקיצורי דרך  
שליחת פקס 110  
שימוש בשרת האינטרנט המובנה 219  
שימוש בתוכנית השירות  
ScanBack 119  
שינוי סוג קובץ פלט  
שליחת דואר אלקטרוני 99  
שירות צלצול מובחן, פקס  
התחברות אל 105  
שליחת דואר אלקטרוני  
אפשרויות מתקדמות 101  
הגדרת פונקציית דואר אלקטרוני 96  
הוספת שורת נושא 99  
הופת שורת הודעה 99  
יצירת קיצורי דרך בעזרת מסך  
המגע 97  
יצירת קיצורי דרך בעזרת שרת  
האינטרנט המובנה 97  
קביעת הגדרות דואר אלקטרוני 96  
שימוש במסך המגע 98  
שימוש במספר קיצור דרך 98  
שימוש בספר הטלפונים 98  
שליחת פקס  
שימוש בקיצורי דרך 110  
שליחת פקס בעזרת קיצורי דרך 110  
שם מותאם אישית  
הגדרה 67  
שם סוג נייר מותאם אישית  
יצירה 66  
שם תחנת פקס לא הוגדר 237  
שנה [מקור נייר] ל [מחרוזת מותאמת  
אישית] טען [כיוון הדפסה] 235  
שנה [מקור נייר] ל [שם סוג מותאם  
אישית] טען [כיוון הדפסה] 235  
שעון קיץ, פקס 107  
שקפים  
העתקה על 86  
טעינה 79  
טעינה במזין רב-תכליתי 63  
עצות לשימוש 79  
שימוש ב 79  
שרת אינטרנט מובנה  
בדיקת חומרים מתכלים 210  
בדיקת מצב מדפסת 219  
בעיות בגישה 281  
גישה 18, 219  
הגדרות מנהל מערכת 219  
הגדרות עבודה ברשת 219  
הגדרת התראות בדואר  
אלקטרוני 220  
הגדרת פקס ראשונית 103  
יצירת קיצור דרך ל-FTP 116
- יצירת קיצור דרך ליעד הפקס 108  
יצירת קיצורי דרך לדוא"ל 97  
פונקציות 219  
שימוש ב 219  
שרת אינטרנט מובנה — אבטחה:  
Administrator's Guide  
היכן לחפש 219  
שרת הדפסה פנימי  
פתרון בעיות 265  
שרת פקס 'To Format' לא מוגדר. צור  
קשר עם מנהל המערכת. 237
- ת**  
תאריך ושעה, פקס  
הגדרה 107  
תוכנית העזר ScanBack  
שימוש ב 119  
תוכנת מדפסת, התקנה  
(Windows) 43  
תכונות גימור 73  
תמונות מוצללות מופיעות  
בהדפסות 267  
תפריט Active NIC (פעיל) 137  
תפריט AppleTalk 142  
תפריט Bin Setup (הגדרת סל) 135  
תפריט Confidential Print (הדפסה  
חסויה) 151  
תפריט Configure MP (הגדרת  
MP) 128  
תפריט Custom Bin Names (שמות  
סלים מותאמים אישית) 134  
תפריט Custom Names (שמות  
מותאמים אישית) 134  
תפריט Custom Scan Sizes (גודלי  
סריקה מותאמים אישית) 135  
תפריט Custom Types (סוגים  
מותאמים אישית) 134  
תפריט Default Source (מקור ברירת  
מחדל) 125  
תפריט E-mail Settings (הגדרות  
דואר אלקטרוני) 175  
תפריט Edit Security Setups (עריכת  
הגדרות הדפסה) 149  
תפריט Erase Temporary Data  
Files (מחיקת מסמכי נתונים  
זמניים) 151  
תפריט Fax Mode (Analog Fax  
Setup) (מצב פקס (הגדרת פקס  
אנלוגי)) 165  
תפריט Finishing (גימור) 193  
תפריט FTP Settings (הגדרות  
FTP) 181

- תפריט General Settings (הגדרות כלליות) 154  
 תפריט Help (עזרה) 202  
 תפריט HTML 200  
 תפריט Image (תמונה) 201  
 תפריט IPv6 141  
 תפריט Job Accounting (דוח משימות) 192  
 תפריט Network Card (כרטיס רשת) 139  
 תפריט Network Reports (דוחות רשת) 139  
 תפריט OCR Settings (הגדרות OCR) 190  
 תפריט Paper Loading (טעינת נייר) 132  
 תפריט Paper Size/Type (גודל/סוג נייר) 125  
 תפריט Paper Texture (מרקם נייר) 129  
 תפריט Paper Weight (משקל נייר) 131  
 תפריט PCL Emul (אמולציית PCL) 198  
 תפריט PDF 198  
 תפריט PostScript 198  
 תפריט Quality (איכות) 195  
 תפריט Reports (דוחות) 136  
 תפריט Security Audit Log (יומן ביקורת אבטחה) 152  
 תפריט Set Date/Time (הגדרת תאריך/שעה) 153  
 תפריט Setup (הגדרות) 191  
 תפריט SMTP Setup (הגדרת SMTP) 148  
 תפריט Standard Network (רשת סטנדרטית) 137  
 תפריט Standard USB (סטנדרטי USB) 143  
 תפריט Substitute Size (גודל חלופי) 129  
 תפריט Supplies (חומרים מתכלים) 124  
 תפריט TCP/IP 140  
 תפריט Universal Setup (הגדרות אוניברסליות) 135  
 תפריט Utilities (תוכניות שירות) 197  
 תפריט Wireless (אלחוטי) 142  
 תפריט XPS 197  
 עזרה 202  
 רשת [x] 137  
 שונות 150  
 תפריט SMTP Setup (הגדרת SMTP) 148  
 תרשים של 123  
 תצוגה וירטואלית בדיקה, באמצעות שרת האינטרנט המובנה 219  
 תצוגה, לוח הבקרה של המדפסת 13  
 כוונן בהירות 54  
 תצורות מדפסת 11  
 תצורות מדפסת תצלומים 11  
 העתקה 86  
 תרשים התפריט 123
- תפריט שונות 150  
 תפריטים  
 Active NIC (NIC פעיל) 137  
 AppleTalk 142  
 Bin Setup (הגדרת סל) 135  
 Confidential Print (הדפסת מסמכים חסויים) 151  
 Configure MP (הגדרת MP) 128  
 Copy Settings (הגדרות הדפסה) 161  
 Custom Bin Names (שמות סל מותאם אישית) 134  
 Custom Names (שמות מותאמים אישית) 134  
 Custom Scan Sizes (גודלי סריקה מותאמים אישית) 135  
 Custom Types (סוגים מותאמים אישית) 134  
 Default Source (מקור ברירת מחדל) 125  
 E-mail Settings (הגדרות דואר אלקטרוני) 175  
 Edit Security Setups (עריכת הגדרות הדפסה) 149  
 Erase Temporary Data Files (מחק מסמכי נתונים זמניים) 151  
 Fax Mode (Analog Fax Setup) (מצב פקס (הגדרת פקס אנלוגי)) 165  
 Fax Mode (Fax Server Setup) (מצב פקס (הגדרת שרת פקס)) 174  
 Finishing (גימור) 193  
 Flash Drive (כונן הבזק) 185  
 FTP Settings (הגדרות FTP) 181  
 General Settings (הגדרות כלליות) 154  
 HTML 200  
 Image (תמונה) 201  
 IPv6 141  
 Job Accounting (דוח משימות) 192  
 Network Card (כרטיס רשת) 139  
 Network Reports (דוחות רשת) 139  
 OCR Settings (הגדרות OCR) 190  
 Paper Loading (טעינת נייר) 132  
 Paper Size/Type (גודל/סוג נייר) 125  
 Paper Texture (מרקם הנייר) 129  
 Paper Weight (משקל נייר) 131
- Parallel[x] [x] מקבילי) 144  
 PCL Emul (אמולציית PCL) 198  
 PDF 198  
 PostScript 198  
 Quality (איכות) 195  
 Reports (דוחות) 136  
 Security Audit Log (יומן ביקורת אבטחה) 152  
 [x] [Serial x] (טורי [x]) 146  
 Set Date/Time (הגדרת תאריך/שעה) 153  
 Setup (הגדרה) 191  
 Standard Network (רשת רגילה) 137  
 Standard USB (USB רגיל) 143  
 Substitute Size (גודל חלופי) 129  
 Supplies (חומרים מתכלים) 124  
 TCP/IP 140  
 Universal Setup (הגדרה אוניברסלית) 135  
 Utilities (תוכניות שירות) 197  
 Wireless (אלחוטי) 142  
 XPS 197  
 עזרה 202  
 רשת [x] 137  
 שונות 150  
 תפריט SMTP Setup (הגדרת SMTP) 148  
 תרשים של 123  
 תצוגה וירטואלית בדיקה, באמצעות שרת האינטרנט המובנה 219  
 תצוגה, לוח הבקרה של המדפסת 13  
 כוונן בהירות 54  
 תצורות מדפסת 11  
 תצורות מדפסת תצלומים 11  
 העתקה 86  
 תרשים התפריט 123