



X790 Series

Guida per l'utente

Ottobre 2014

www.lexmark.com

Tipo di macchina:

7562, 4917

Modello:

432, 436, 486, 496, dn1, dn2, gd1, gd2, dt1, dt2, gt1, gt2, df1, df2, gf1, gf2, d01, d02, g01, g02, t01, t02, g91, g92, f01, f02, g81, g82

Sommario

Informazioni sulla sicurezza.....	7
Informazioni sulla stampante.....	9
Individuazione delle informazioni sulla stampante.....	9
Scelta della posizione della stampante.....	10
Configurazioni della stampante.....	11
Funzioni di base dello scanner.....	12
Informazioni su ADF e vetro dello scanner.....	13
Informazioni sul pannello di controllo della stampante.....	14
Informazioni sulla schermata iniziale.....	15
Informazioni sulla schermata iniziale.....	15
Utilizzo dei pulsanti dello schermo a sfioramento.....	16
Impostazione e uso delle applicazioni della schermata iniziale.....	20
Ricerca dell'indirizzo IP della stampante.....	20
Accesso al server Web incorporato.....	20
Esportazione e importazione di una configurazione mediante il server Web incorporato.....	21
Attivazione delle applicazioni della schermata iniziale.....	22
Configurazione del pannello operatore remoto.....	23
Impostazione della stampante aggiuntiva.....	25
Installazione delle opzioni interne.....	25
Sequenza di installazione.....	44
Installazione del vassoio opzionale.....	44
Collegamento dei cavi.....	45
Verifica della configurazione della stampante.....	46
Impostazione del software della stampante.....	47
Impostazione della stampa wireless.....	49
Riduzione dell'impatto ambientale della stampante.....	56
Risparmio di carta e di toner.....	56
Risparmio energetico.....	57
Riciclaggio.....	60

Caricamento della carta e dei supporti speciali.....	62
Impostazione del tipo e del formato carta.....	62
Configurazione delle impostazioni del formato carta Universale.....	62
Caricamento del vassoio standard o opzionale da 550 fogli.....	62
Caricamento dell'alimentatore ad alta capacità da 2.000 fogli.....	65
Caricamento dell'alimentatore multiuso.....	68
Collegamento e scollegamento dei vassoi.....	70
Informazioni sulla carta e sui supporti speciali.....	73
Istruzioni relative alla carta.....	73
Tipi, formati e pesi supportati.....	76
Stampa in corso.....	81
Stampa di un documento.....	81
Stampa da un'unità flash.....	82
Stampa su supporti speciali.....	84
Stampa dei processi riservati e in attesa.....	86
Stampa di pagine di informazione.....	88
Annullamento di un processo di stampa.....	88
Copia.....	90
Esecuzione di copie.....	90
Copia di foto da pellicola.....	91
Copia su supporti speciali.....	91
Personalizzazione delle impostazioni di copia.....	92
Inserimento di informazioni nelle copie.....	98
Annullamento di un processo di copia.....	98
Descrizione delle schermate di copia e delle relative opzioni.....	99
Funzione di e-mail.....	102
Approntamento per la funzione di e-mail.....	102
Creazione di una scelta rapida e-mail.....	103
Invio di un documento tramite e-mail.....	104
Impostazioni e-mail personalizzate.....	105
Annullamento di un'e-mail.....	105
Informazioni sulle opzioni e-mail.....	106

Funzione fax.....	109
Approntamento della stampante per la funzione di fax.....	109
Creazione di scelte rapide.....	115
Invio di un fax.....	116
Personalizzazione delle impostazioni del fax.....	117
Annullamento di un fax in uscita.....	119
Descrizione delle opzioni fax.....	120
Messa in attesa e inoltrato di fax.....	121
Scansione.....	124
Creazione di scelte rapide.....	124
Scansione su un indirizzo FTP.....	125
Scansione su un computer o su un'unità flash USB.....	126
Descrizione delle opzioni FTP.....	128
Informazioni sui menu della stampante.....	131
Elenco dei menu.....	131
Menu Materiali di consumo.....	132
Menu Carta.....	133
Menu Report.....	144
Menu Rete/Porte.....	146
Menu Protezione.....	159
Menu Impostazioni.....	164
Menu Guida.....	213
Protezione della memoria prima di spostare la stampante.....	215
Dichiarazione di volatilità.....	215
Cancellazione della memoria volatile.....	216
Cancellazione della memoria non volatile.....	216
Cancellazione della memoria del disco rigido della stampante.....	216
Configurazione della codifica del disco rigido della stampante.....	217
Manutenzione della stampante.....	219
Pulizia della parte esterna della stampante.....	219
Pulizia del vetro dello scanner.....	219
Pulizia delle parti dell'ADF.....	220
Pulizia della lente della testina di stampa.....	222

Conservazione dei materiali di consumo.....	223
Verifica dello stato dei materiali di consumo.....	223
Richiesta di materiali di consumo.....	224
Sostituzione dei materiali di consumo.....	226
Spostamento della stampante.....	230
Supporto amministrativo.....	232
Ricerca di informazioni sull'amministratore e sulle operazioni di rete avanzate.....	232
Uso dell'Embedded Web Server.....	232
Verifica del display virtuale.....	232
Verifica dello stato della stampante.....	233
Impostazione degli avvisi e-mail.....	233
Visualizzazione di report.....	233
Ripristino delle impostazioni predefinite di fabbrica.....	234
Rimozione degli inceppamenti.....	235
Come evitare gli inceppamenti.....	235
Aree di inceppamento e codici correlati.....	235
200 Inceppamento carta.....	237
201 Inceppamento carta.....	237
202-203 Inceppamenti carta.....	238
230 Inceppamento carta.....	239
231-239 Inceppamenti carta.....	240
24x Inceppamento carta.....	240
250 inceppamento della carta.....	241
280-289 inceppamento della carta.....	242
290-292 inceppamento della carta.....	243
400-403 e 460-461 inceppamento della carta.....	243
431-438 Inceppamenti carta.....	244
455 Inceppamento graffette.....	244
Risoluzione dei problemi.....	247
Risoluzione dei problemi della stampante di base.....	247
Informazioni sui messaggi della stampante.....	247
Risoluzione dei problemi di stampa.....	265
Risoluzione dei problemi di copia.....	269
Risoluzione dei problemi dello scanner.....	271

Risoluzione dei problemi del fax.....	273
Risoluzione dei problemi relativi alle applicazioni della schermata principale.....	277
Risoluzione dei problemi relativi alle opzioni.....	278
Risoluzione dei problemi di alimentazione della carta.....	281
Risoluzione dei problemi di qualità di stampa.....	282
Risoluzione dei problemi di qualità del colore.....	295
L'Embedded Web Server non si apre.....	298
Come contattare l'assistenza clienti.....	298
Avvertenze.....	299
Informazioni sul prodotto.....	299
Nota all'edizione.....	299
Consumo di energia.....	303
Indice.....	309

Informazioni sulla sicurezza

Collegare il cavo di alimentazione direttamente a una presa elettrica dotata di messa a terra e con le specifiche adeguate, situata in prossimità dell'apparecchio e facilmente accessibile.

 **ATTENZIONE — PERICOLO DI LESIONI:** Non utilizzare il prodotto con cavi di prolunga, prese multiple o prolunghe multipresa o altri tipi di dispositivi di tensione o gruppi di continuità. La capacità della potenza nominale di questi tipi di accessori può essere facilmente sovraccaricata da una stampante laser e ridurre le prestazioni della stampante, può inoltre provocare danni o incendi.

Non posizionare o utilizzare questo prodotto in prossimità di acqua o superfici bagnate.

 **ATTENZIONE — PERICOLO DI LESIONI:** questo prodotto utilizza un laser. L'uso di regolazioni, procedure o controlli diversi da quelli specificati può causare l'esposizione a radiazioni pericolose.

Questo prodotto utilizza un processo che sottopone a riscaldamento i supporti di stampa; il calore generato può causare l'emissione di sostanze nocive da parte dei supporti. Leggere attentamente la sezione delle istruzioni operative riguardante la scelta dei supporti di stampa in modo da evitare il rischio di emissioni nocive.

 **ATTENZIONE — PERICOLO DI LESIONI:** La batteria al litio presente del prodotto non deve essere sostituita. In caso di sostituzione errata della batteria al litio, potrebbe verificarsi un'esplosione. Non ricaricare, smontare o bruciare batterie al litio. Smaltire le batterie al litio usate seguendo le istruzioni del produttore e le norme locali.

 **ATTENZIONE — SUPERFICIE MOLTO CALDA:** l'area interna della stampante può surriscaldarsi. Per evitare infortuni, lasciare raffreddare la superficie prima di toccarla.

 **ATTENZIONE — PERICOLO DI LESIONI:** la stampante pesa oltre 18 kg (40 libbre) e deve essere sollevata da almeno due persone allenate.

 **ATTENZIONE — PERICOLO DI LESIONI:** prima di spostare la stampante, per evitare di ferirsi o danneggiare la stampante stessa, attenersi alle seguenti istruzioni:

- Spegnere la stampante con l'interruttore e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro.
- Scollegare tutti i cavi della stampante prima di spostarla.
- Sollevare la stampante dal cassetto opzionale e metterla da parte anziché tentare di sollevare il cassetto e la stampante contemporaneamente.

Nota: utilizzare i punti di presa ai lati della stampante per sollevarla e separarla dal cassetto opzionale.

Utilizzare solo il cavo di alimentazione fornito con il prodotto o componenti sostitutivi autorizzati dal produttore.

 **ATTENZIONE — PERICOLO DI LESIONI:** Per ridurre il rischio di incendio, utilizzare solo il cavo (RJ11) per telecomunicazioni fornito con il prodotto o un cavo di sostituzione UL 26 AWG o più largo quando si collega il prodotto alla rete pubblica telefonica.

 **ATTENZIONE — PERICOLO DI SCOSSA:** se si accede alla scheda di sistema o si installano dispositivi di memoria o hardware opzionali dopo aver configurato la stampante, prima di continuare, spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro. Spegnere gli eventuali dispositivi collegati alla stampante e scollegare tutti i cavi della stampante.

Non usare il telefono per segnalare una perdita di gas nelle vicinanze della perdita.

 **ATTENZIONE — PERICOLO DI SCOSSA:** accertarsi che tutte le connessioni esterne (quali connessioni Ethernet e a sistemi telefonici) siano installate in modo corretto nelle relative porte contrassegnate.

Questo prodotto è stato progettato, testato e approvato per essere utilizzato con componenti di uno specifico produttore, conformemente ai rigidi standard globali per la sicurezza. Le caratteristiche legate alla sicurezza di alcune parti potrebbero non essere ovvie. Il produttore non è da ritenere responsabile in caso di uso di altre parti di ricambio.

 **ATTENZIONE — PERICOLO DI LESIONI:** Non attorcigliare, legare, schiacciare o posizionare oggetti pesanti sul cavo di alimentazione. Evitare abrasioni o tensioni. Non stringere il cavo di alimentazione tra oggetti quali mobili o pareti. Se si verifica una qualunque di queste cose, si può incorrere in rischi di incendi o elettrocuzione. Ispezionare regolarmente il cavo di alimentazione per individuare segni di problemi. Rimuovere il cavo di alimentazione dalla presa elettrica prima di ispezionarlo.

Per riparazioni di tipo diverso dagli interventi descritti nella documentazione per l'utente, rivolgersi a un tecnico specializzato.

 **ATTENZIONE — PERICOLO DI SCOSSA:** per evitare il rischio di scosse elettriche quando si pulisce la parte esterna della stampante, prima di continuare scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro e scollegare tutti i cavi dalla stampante.

 **ATTENZIONE — PERICOLO DI SCOSSA:** in caso di temporali non utilizzare la funzione fax. Non installare questo prodotto né effettuare i collegamenti elettrici o dei cavi, come quello per il fax, di alimentazione o del telefono, durante un temporale.

 **ATTENZIONE - PERICOLO DI PUNGERSI:** le configurazioni con installazione a terra richiedono componenti aggiuntivi per garantire una stabilità maggiore. Se si utilizzano un vassoio di alimentazione ad alta capacità, un'unità fronte/retro e un'opzione di alimentazione oppure più opzioni di alimentazione, è necessario utilizzare un supporto o una base per la stampante. Se è stata acquistata una stampante multifunzione (MFP) in grado di eseguire operazioni di scansione, copia e invio di fax, potrebbero occorrere opzioni aggiuntive. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web www.lexmark.com/multifunctionprinters.

 **ATTENZIONE — PERICOLO DI LESIONI:** Per ridurre il rischio di instabilità dell'apparecchiatura, caricare ogni cassetto o vassoio della carta separatamente. Tenere tutti i cassette o i vassoi chiusi per quanto necessario.

SALVARE QUESTE ISTRUZIONI.

Informazioni sulla stampante

Individuazione delle informazioni sulla stampante

Argomento di ricerca	Disponibile in
Istruzioni di installazione iniziale: <ul style="list-style-type: none"> • Collegamento della stampante • Installazione del software della stampante 	Documentazione di installazione: la documentazione relativa all'installazione fornita con la stampante è disponibile anche all'indirizzo http://support.lexmark.com .
Configurazione aggiuntiva e istruzioni per l'uso della stampante: <ul style="list-style-type: none"> • Selezione e conservazione della carta e dei supporti speciali • Caricamento della carta • Configurazione delle impostazioni della stampante • Visualizzazione e stampa di documenti e foto • Installazione e utilizzo del software della stampante • Configurazione della stampante su una rete • Gestione e manutenzione della stampante • Risoluzione dei problemi 	<i>Guida per l'utente</i> e <i>Guida di riferimento rapido</i> : le guide sono disponibili all'indirizzo http://support.lexmark.com . Nota: Queste guide sono disponibili anche in altre lingue.
Informazioni sull'impostazione e configurazione delle funzioni di accesso facilitato della stampante	La <i>Guida all'accessibilità Lexmark</i> è disponibile all'indirizzo http://support.lexmark.com .
Guida per l'uso del software della stampante	Guida Windows o Aiuto Mac: aprire un'applicazione o un programma software della stampante, quindi fare clic su Guida (o Aiuto). Fare clic su  per visualizzare le informazioni sensibili al contesto. Note: <ul style="list-style-type: none"> • La guida viene installata automaticamente con il software della stampante. • Il software della stampante si trova nella cartella di programma della stampante o sul desktop, a seconda del sistema operativo.


Argomento di ricerca	Disponibile in
Aggiornamenti, supporto tecnico e informazioni supplementari più recenti: <ul style="list-style-type: none"> • Documentazione • Download dei driver • Supporto chat in diretta • Supporto e-mail • Supporto telefonico 	Sito Web del supporto Lexmark: http://support.lexmark.com . Nota: Selezionare il paese o la regione, quindi il prodotto per visualizzare il sito del supporto appropriato. Per i numeri di telefono dell'assistenza clienti e gli orari di servizio nel proprio paese o regione, consultare il sito Web dell'assistenza clienti o fare riferimento alla garanzia stampata fornita insieme alla stampante. Annotare le seguenti informazioni (che è possibile trovare sulla ricevuta del negozio e sul retro della stampante) e tenerle a disposizione prima di contattare il supporto per velocizzare il servizio: <ul style="list-style-type: none"> • Numero modello stampante • Numero di serie • Data di acquisto • Luogo di acquisto
Garanzia	Le informazioni sulla garanzia variano in base al paese o alla regione: <ul style="list-style-type: none"> • Negli Stati Uniti: consultare la dichiarazione di garanzia limitata inclusa con questa stampante o disponibile all'indirizzo http://support.lexmark.com. • In altri paesi e regioni: consultare la garanzia stampata fornita insieme alla stampante.

Scelta della posizione della stampante

 **ATTENZIONE — PERICOLO DI LESIONI:** La stampante pesa più di 18 kg e richiede due o più persone esperte per essere spostata in modo sicuro.

Quando si sceglie una posizione per la stampante, lasciare spazio sufficiente per aprire vassoi, coperchi e sportelli. Se si prevede di installare opzioni, lasciare spazio sufficiente anche per questi componenti. Importante:

- Accertarsi che il flusso d'aria nella stanza sia conforme all'ultima revisione della norma ASHRAE 62 o della norma CEN TC 156.
- Scegliere una superficie piana, solida e stabile.
- Posizionare la stampante:
 - Lontano dal flusso diretto di eventuali condizionatori d'aria, riscaldatori o ventilatori
 - Al riparo dalla luce solare diretta, da livelli estremi di umidità o da escursioni termiche
 - Al riparo da polvere e sporcizia
- Consentire la seguente quantità di spazio consigliata intorno alla stampante per una corretta ventilazione:

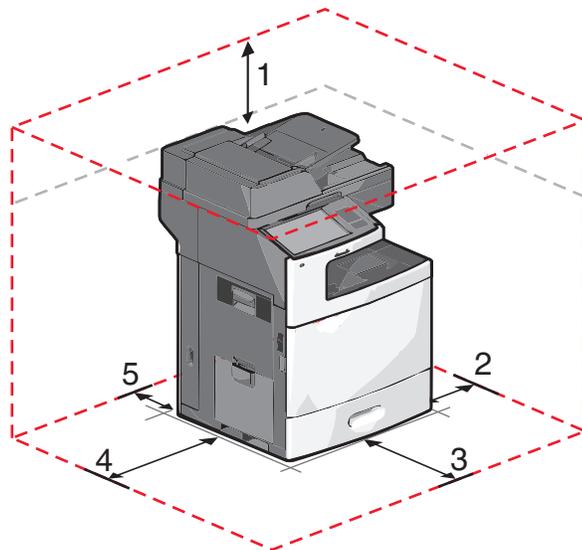


1	458 mm
2	100 mm
3	380 mm
4	432 mm
5	150 mm

Configurazioni della stampante

⚠ ATTENZIONE - PERICOLO DI PUNGERSI: Le configurazioni con installazione a terra richiedono elementi di arredamento aggiuntivi per garantire stabilità. Se si utilizzano un vassoio di alimentazione ad alta capacità, un'unità fronte/retro e un'opzione di alimentazione oppure più opzioni di alimentazione, è necessario utilizzare un supporto o una base per la stampante. Se è stata acquistata una stampante multifunzione (MFP) in grado di eseguire operazioni di acquisizione, copia e invio di fax, potrebbero occorrere opzioni aggiuntive. Per ulteriori informazioni, vedere www.lexmark.com/multifunctionprinters.

È possibile configurare stampante base aggiungendovi uno o più vassoi opzionali.

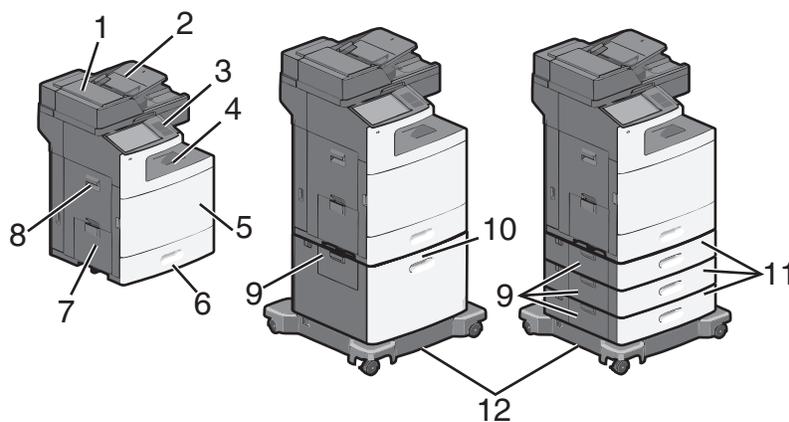



1	Alimentatore automatico documenti (ADF, Automatic Document Feeder)
2	Vassoio di entrata ADF
3	Pannello di controllo della stampante
4	Raccogliatore di uscita standard
5	Sportello anteriore
6	Vassoio standard da 550 fogli (Vassoio 1)
7	Alimentatore multiuso
8	Sportello laterale
9	Coperchio accesso inceppamenti
10	Alimentatore opzionale da 2.000 fogli ad alta capacità
11	Vassoio opzionale da 550 fogli
12	Base con ruote

Funzioni di base dello scanner

Lo scanner consente di effettuare operazioni quali l'esecuzione di copie, l'invio di fax e la scansione in rete di grandi quantità di documenti. È possibile:

- Eseguire rapidamente copie e modificare le impostazioni del pannello di controllo della stampante per eseguire specifici processi di copia.
- Inviare un fax tramite il pannello di controllo della stampante.
- Inviare fax a più destinatari contemporaneamente.
- Eseguire la scansione di documenti e inviarli al computer, a un indirizzo e-mail, a un'unità Flash o a una destinazione FTP.
- Eseguire la scansione di documenti e inviarli a un'altra stampante (file PDF mediante protocollo FTP).

Informazioni su ADF e vetro dello scanner

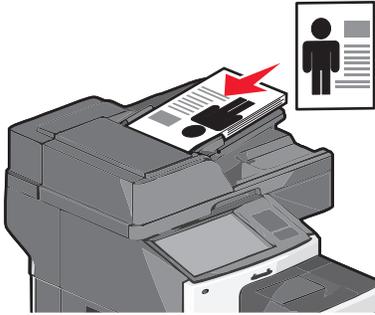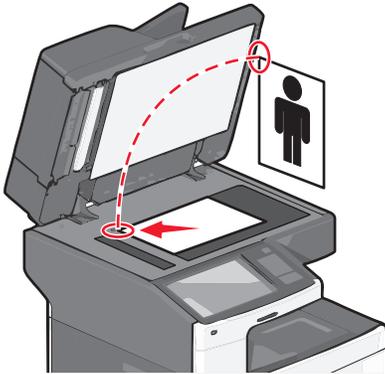Alimentatore automatico documenti (ADF, Automatic Document Feeder)	Vetro dello scanner
 <p data-bbox="147 722 732 779">Usare l'ADF per documenti di più pagine, comprese quelle in fronte-retro.</p>	 <p data-bbox="743 785 1472 905">Utilizzare il vetro dello scanner per pagine singole, pagine di libri, supporti di piccole dimensioni (come cartoline o foto), lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato (come ritagli di riviste o moduli auto copianti leggeri).</p>


Uso dell'ADF

- Caricare il documento rivolto verso l'alto, inserendo per primo il bordo corto nell'ADF.
- Caricare al massimo di 75 fogli di carta normale nel vassoio di alimentazione dell'ADF.
- Acquisizione formati da 76 x 139 mm (3 x 5,5 poll.) a 215 x 355 mm (8,5 x 14 poll.).
- Eseguire l'acquisizione di documenti con dimensioni pagina miste (lettera e legal).
- Eseguire l'acquisizione di supporti con peso compreso tra 52 e 120 g/m² (14 a 32 libbre).
- Non caricare nell'ADF cartoline, foto, supporti di piccole dimensioni, lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato, quali ritagli di riviste. Posizionare questi elementi sul vetro dello scanner.

Uso del vetro dello scanner

- Posizionare il documento nell'angolo superiore sinistro del vetro dello scanner con il lato di stampa rivolto verso il basso.
- Eseguire l'acquisizione o la copia di documenti con dimensioni massime di 215 x 355 mm (8,5 x 14 poll.)
- Copiare i libri con spessore massimo di 25 mm (1 pollici).

Informazioni sul pannello di controllo della stampante

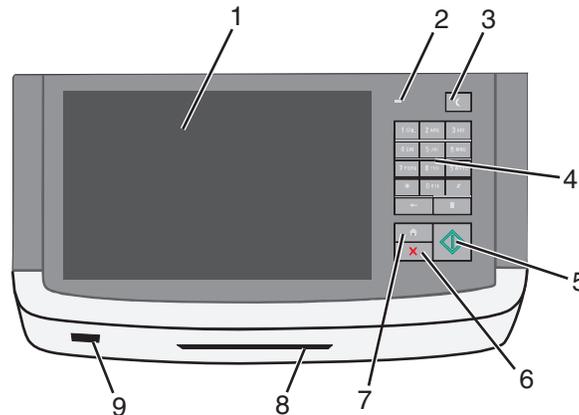


Elemento	Descrizione
1	Display Consente di visualizzare le opzioni di acquisizione, copia, fax e stampa, oltre che i messaggi di stato e di errore.
2	Spia luminosa <ul style="list-style-type: none"> • Disatt.- La stampante è spenta. • Verde lampeggiante- La stampante è in fase di riscaldamento, elaborazione dei dati o stampa. • Verde fisso- La stampante è accesa ma inattiva. • Rosso lampeggiante- È necessario l'intervento dell'operatore.
3	Risparmio energetico Attiva la modalità di risparmio energetico o di sospensione Gli stati della spia luminosa e del pulsante di risparmio energetico sono i seguenti: <ul style="list-style-type: none"> • Ingresso o uscita dalla modalità di risparmio energetico: la spia luminosa è di colore verde fisso, il pulsante di risparmio energetico è spento. • Funzionamento in modalità di risparmio energetico: la spia luminosa è di colore verde fisso, il pulsante di risparmio energetico è di colore ambra fisso. • Ingresso o uscita dalla modalità di sospensione: la spia luminosa è di colore verde fisso, il pulsante di risparmio energetico è di colore ambra lampeggiante. • Funzionamento in modalità di sospensione: la spia luminosa è spenta, il pulsante di risparmio energetico è di colore ambra lampeggiante secondo uno schema a pulsazioni.
4	Tastierino Consente di immettere numeri, lettere o simboli sul display
5	Inoltra Consente di salvare le modifiche apportate alle impostazioni della stampante
6	Stop/Annulla Interrompe tutte le attività della stampante. Nota: Viene visualizzato una sola volta un elenco di opzioni Interrotto viene visualizzato sul display.
7	Home Consente di tornare alla schermata iniziale
8	Lettore di schede Limita l'uso di alcune funzioni della stampante agli utenti autenticati Nota: Il lettore di schede potrebbe non essere disponibile su tutti i modelli di stampante.
9	porta USB Permette di inserire un'unità di memoria flash USB per inviare i dati o salvare le immagini acquisite.

Informazioni sulla schermata iniziale

Informazioni sulla schermata iniziale

Quando si accende la stampante, sul display viene visualizzata una schermata di base, definita schermata iniziale. Toccare i pulsanti e le icone della schermata iniziale per avviare un'azione, come ad esempio, la copia, l'invio di fax o l'acquisizione oppure per aprire la schermata del menu o per rispondere ai messaggi.

Nota: La schermata iniziale, le icone e i pulsanti potrebbero variare a seconda della personalizzazione della schermata iniziale, delle impostazioni, dell'installazione di amministrazione e delle soluzioni integrate attive.

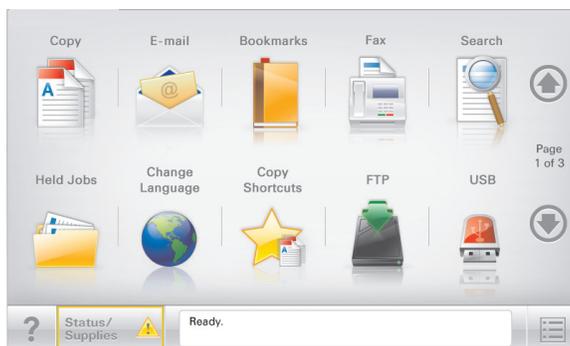

Toccare	Per
Copia	Accedere ai menu Copia ed eseguire delle copie.
E-mail	Accedere ai menu E-mail e inviare e-mail.
Fax	Accedere ai menu Fax e inviare fax.
	Accedere ai menu della stampante. Nota: Questi menu sono disponibili solo se la stampante si trova nello stato Pronta .
FTP	Accedere ai menu FTP (File Transfer Protocol) ed eseguire la scansione di documenti direttamente in un server FTP.
Barra dei messaggi di stato	<ul style="list-style-type: none"> Mostrare lo stato corrente della stampante, ad esempio Pronta o Occupata. Mostrare le condizioni della stampante, ad esempio Toner in esaurimento o Cartuccia in esaurimento. Mostrare i messaggi di intervento per consentire la normale attività della stampante.
Stato/Materiali di consumo	<ul style="list-style-type: none"> Visualizzare un avviso o un messaggio di errore ogni volta che è necessario un intervento per il proseguimento dell'elaborazione. Accedere alla schermata dei messaggi e ricevere ulteriori informazioni sul messaggio e su come cancellarlo.
USB o unità USB	Visualizzare, selezionare, stampare, acquisire o inviare tramite e-mail foto e documenti da un'unità Flash. Nota: questo pulsante viene visualizzato solo se si torna alla schermata iniziale e una scheda di memoria o un'unità Flash è collegata alla stampante.

Toccare	Per
Segnalibri	Creare, organizzare e salvare una serie di segnalibri (URL) in una struttura ad albero di cartelle e collegamenti file. Nota: la struttura ad albero supporta solo i segnalibri creati da questa funzione e non quelli creati da altre applicazioni.
Processi in attesa	Visualizzare tutti i processi in attesa correnti.


La schermata iniziale potrebbe contenere altri pulsanti:

Toccare	Per
Cerca processi in attesa	Eseguire una ricerca in base a uno qualsiasi dei seguenti elementi: <ul style="list-style-type: none"> • Nome utente per processi di stampa in attesa o riservati • Nomi processo per processi in attesa, esclusi processi di stampa riservati • Nomi profilo • Nomi di processi di stampa o di contenitori segnalibri • Nomi di processi di stampa o di contenitori USB per i tipi di file supportati
Rilascia fax in attesa	Accedere all'elenco dei fax in attesa. Nota: questo pulsante viene visualizzato solo se sono presenti fax in attesa con un'ora di attesa programmata e impostata precedentemente.
Blocca periferica	Aprire una schermata di inserimento di una password. Immettere la password corretta per bloccare il pannello di controllo della stampante. Nota: questo pulsante viene visualizzato solo se la stampante è sbloccata ed è stata impostata una password.
Sblocca periferica	Aprire una schermata di inserimento di una password. Immettere la password corretta per sbloccare il pannello di controllo della stampante. Nota: questo pulsante viene visualizzato solo se la stampante è bloccata. Se viene visualizzato, non è possibile utilizzare le scelte rapide e i pulsanti del pannello di controllo della stampante.
Annulla processi	Consente di visualizzare la schermata Annulla processi, Tale schermata contiene tre intestazioni: Stampa, Fax e Rete. Le seguenti opzioni i sono disponibili sotto le intestazioni Stampa, Fax e Rete: <ul style="list-style-type: none"> • Processo di stampa • Processo di copia • Profilo fax • FTP • Invio e-mail Ogni intestazione contiene un elenco di processi visualizzati in una colonna al suo interno che può contenere massimo tre processi per schermata. Se in una colonna esistono più di tre processi, viene visualizzata una freccia che consente di scorrere i processi.
Modifica della lingua	Avviare la finestra a comparsa Cambia lingua, in cui è possibile cambiare la lingua principale della stampante.

Utilizzo dei pulsanti dello schermo a sfioramento

Nota: A seconda delle impostazioni di personalizzazione e della configurazione di amministrazione, la schermata iniziale, i pulsanti e le icone potrebbero variare rispetto a quelli mostrati.

Schermo a sfioramento di esempio

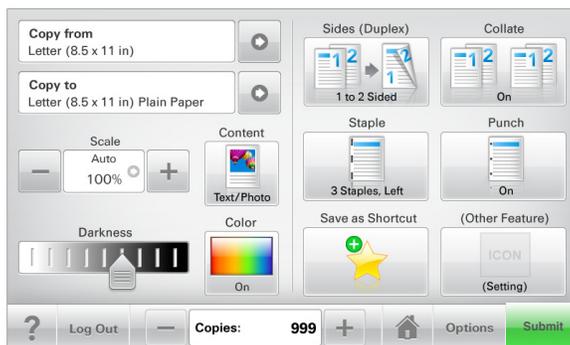

Toccare	Per
Inoltra	Consente di inviare le modifiche apportate alle impostazioni della stampante.
Copia campione	Consente di stampare una copia campione.
Freccia a destra 	Consente di scorrere la schermata verso destra.
Freccia a sinistra 	Consente di scorrere la schermata verso sinistra.
Home 	Consente di tornare alla schermata iniziale.
Incremento freccia destra 	Consente di selezionare un valore maggiore.
Decremento freccia sinistra 	Consente di selezionare un valore minore.
Esci 	Consente di uscire dalla schermata corrente.

Toccare	Per
Suggerimenti 	Consente di visualizzare una finestra di dialogo della Guida sensibile al contesto sullo schermo a sfioramento.

Altri pulsanti dello schermo a sfioramento

Toccare	Per
Accetta 	Consente di salvare un'impostazione.
Annulla 	<ul style="list-style-type: none"> • Consente di annullare un'azione o una selezione. • Consente di uscire da una schermata e di tornare alla schermata precedente senza salvare le modifiche.
Ripristina 	Consente di ripristinare i valori visualizzati sulla schermata.
Pulsante di opzione 	Consente di selezionare o deselezionare una voce.

Funzioni

Funzione	Descrizione
Riga indicativa del menu: <u>Menu</u> > <u>Impostazioni</u> > <u>Impostazioni copia</u> > Numero di copie	Una riga indicativa del menu si trova nella parte superiore di ogni schermata di menu. Questa funzione mostra il percorso intrapreso per arrivare al menu corrente. Toccare un termine sottolineato per tornare a quel menu. L'opzione Numero di copie non è sottolineata poiché corrisponde alla schermata corrente. Se si tocca la parola sottolineata nella schermata Numero di copie prima che tale numero venga impostato e salvato, la selezione non viene salvata e non diventa l'impostazione predefinita dell'utente.
Avviso di un messaggio di intervento 	Se un messaggio di intervento interessa una funzione, appare quest'icona e la spia rossa lampeggia.

Funzione	Descrizione
Avvertenza 	Questa icona viene visualizzata quando si verifica un errore.

Impostazione e uso delle applicazioni della schermata iniziale

Note:

- La schermata iniziale, le icone e i pulsanti potrebbero variare a seconda delle impostazioni di personalizzazione della schermata iniziale, dell'installazione di amministrazione e delle applicazioni integrate attive. Alcune applicazioni sono supportate solo per alcuni modelli di stampante.
- Potrebbero essere disponibili per l'acquisto soluzioni e applicazioni aggiuntive. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web www.lexmark.com o contattare il rivenditore presso il quale è stata acquistata la stampante.

Ricerca dell'indirizzo IP della stampante

Nota: Verificare che la stampante sia collegata in rete o a un server di stampa.

È possibile trovare l'indirizzo IP della stampante:

- Nell'angolo superiore sinistro della schermata iniziale della stampante.
- Dalla sezione TCP/IP nel menu Rete/Porte.
- Stampando la pagina delle impostazioni di rete o menu e individuando la sezione TCP/IP.

Nota: l'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123.123.123.123.

Accesso al server Web incorporato

Embedded Web Server è la pagina Web della stampante che consente di visualizzare e configurare in remoto le impostazioni della stampante senza essere accanto alla stampante.

1 Determinare l'indirizzo IP della stampante:

- Dalla schermata iniziale del pannello di controllo della stampante
- Dalla sezione TCP/IP nel menu Rete/Porte
- Stampando la pagina delle impostazioni di rete o dei menu, individuare la sezione TCP/IP.

Nota: l'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123 . 123 . 123 . 123.

2 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

3 Premere **Invio**.

Nota: Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

Mostrare o nascondere le icone nella schermata iniziale

1 Da Embedded Web Server, fare clic su **Impostazioni > Impostazioni generali > Personalizzazione della schermata principale**.

Viene visualizzato un elenco delle funzioni di base della stampante.

2 Selezionare le caselle di controllo per specificare quali icone visualizzare nella schermata principale della stampante.

Gli elementi la cui casella di controllo non è selezionata sono nascosti.

- 3 Fare clic su **Invia**.

Esportazione e importazione di una configurazione mediante il server Web incorporato

È possibile esportare le impostazioni di configurazione in un file di testo che può quindi essere importato e utilizzato per applicare le impostazioni a una o più stampanti aggiuntive.

Esportazione di una configurazione

- 1 Da Embedded Web Server, fare clic su **Impostazioni** o **Configurazione**.
- 2 Fare clic su **Soluzioni periferica** > **Soluzioni (eSF)** oppure selezionare **Embedded Solutions**.
- 3 Da Soluzioni installate, fare clic sul nome dell'applicazione che si desidera configurare.
- 4 Fare clic su **Configura** > **Esporta**.
- 5 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo del computer per salvare il file di configurazione, quindi immettere un nome file univoco o utilizzare il nome predefinito.

Nota: se viene visualizzato il messaggio di errore **Memoria esaurita di JVM**, ripetere l'esportazione finché il file di configurazione non viene salvato.

Importazione di una configurazione

- 1 Da Embedded Web Server, fare clic su **Impostazioni** o **Configurazione**.
- 2 Fare clic su **Soluzioni periferica** > **Soluzioni (eSF)** oppure selezionare **Embedded Solutions**.
- 3 Da Soluzioni installate, fare clic sul nome dell'applicazione che si desidera configurare.
- 4 Fare clic su **Configura** > **Importa**.
- 5 Individuare il file di configurazione salvato, quindi caricarlo o visualizzarlo in anteprima.

Nota: se si verifica una condizione di timeout e viene visualizzata una schermata vuota, aggiornare il browser, quindi fare clic su **Applica**.

Attivazione delle applicazioni della schermata iniziale

Con la stampante vengono fornite applicazioni della schermata iniziale preinstallate. È possibile attivare e configurare queste applicazioni mediante Embedded Web Server. Per accedere a Embedded Web Server, vedere "[Accesso al server Web incorporato](#)" a pagina 20.

Per informazioni dettagliate sulla configurazione e l'utilizzo delle applicazioni della schermata iniziale, visitare il sito Web del supporto Lexmark all'indirizzo <http://support.lexmark.com>.

Configurazione di Moduli e preferiti

l'icona	Descrizione
	<p>L'applicazione aiuta a semplificare i processi di lavoro poiché consente di trovare e stampare rapidamente i moduli online utilizzati di frequente direttamente dalla schermata iniziale.</p> <p>Nota: è necessario che la stampante disponga dell'autorizzazione per l'accesso alla cartella di rete, al sito FTP o al sito Web in cui è memorizzato il segnalibro. Dal computer in cui è memorizzato il segnalibro utilizzare le impostazioni di condivisione, protezione e firewall per consentire alla stampante l'accesso alle informazioni almeno <i>in lettura</i>. Per informazioni dettagliate, consultare la documentazione fornita con il sistema operativo.</p>

- 1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

Nota: Visualizzare l'indirizzo IP della stampante sul relativo pannello di controllo. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123,123.123,123.

- 2 Fare clic su **Impostazioni > Soluzioni periferica > Soluzioni (eSF) > Moduli e preferiti**.
- 3 Definire i segnalibri e personalizzare le impostazioni.
- 4 Fare clic su **Applica**.

Per utilizzare l'applicazione, toccare **Moduli e preferiti** nella schermata iniziale della stampante, quindi spostarsi tra le varie categorie di moduli oppure cercare i moduli in base al relativo numero, nome o alla relativa descrizione.

Configurazione Acquisizione sulla rete

l'icona	Descrizione
	<p>L'applicazione consente di acquisire l'immagine digitale di un documento cartaceo e di inviarla a una cartella di rete condivisa. È possibile definire fino a 30 destinazioni univoche per la cartella.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • È necessario che la stampante disponga dell'autorizzazione per la scrittura nelle destinazioni. Dal computer in cui è specificata la destinazione, utilizzare le impostazioni di condivisione, protezione e firewall per consentire alla stampante l'accesso alle informazioni almeno <i>in scrittura</i>. Per informazioni dettagliate, consultare la documentazione fornita con il sistema operativo. • L'icona Acquisizione sulla rete viene visualizzata solo quando sono definite una o più destinazioni.

- 1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

Nota: Visualizzare l'indirizzo IP sul pannello di controllo della stampante. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123,123.123,123.

- 2 Fare clic su **Impostazioni > Soluzioni periferica > Soluzioni (eSF) > Acquisizione sulla rete**.

3 Specificare le destinazioni e personalizzare le impostazioni.

4 Fare clic su **Applica**.

Per utilizzare l'applicazione, toccare **Acquisizione sulla rete** nella schermata iniziale della stampante e seguire le istruzioni visualizzate sul display della stampante.

Configurazione di MFP personale

l'icona	Descrizione
	<p>L'applicazione consente di personalizzare le impostazioni dello schermo-a sfioramento e salvare tali preferenze su un'unità flash. Ogni volta che si desidera eseguire operazioni di copia, scansione o invio di fax, occorre inserire l'unità flash nella porta USB della stampante. Vengono caricate automaticamente tutte le preferenze personali, tra cui le impostazioni del processo, le preferenze della schermata iniziale e la rubrica.</p> <p>Nota: l'icona viene visualizzata solo se viene inserita un'unità flash con le impostazioni di MFP personale nella porta USB della stampante.</p>

Per configurare MFP personale, inserire un'unità flash nella porta USB della stampante e attenersi alle istruzioni visualizzate sul display della stampante relative all'esecuzione dell'installazione guidata.

Per utilizzare MFP personale, inserire l'unità flash nella porta USB della stampante ogni volta che si desidera eseguire operazioni di copia, scansione o invio di fax.

Informazioni su WS-Scan

Icona	Descrizione
	<p>L'applicazione Servizi Web - Scansione consente di eseguire la scansione dei documenti nella stampante di rete e inviare l'immagine acquisita al computer. WS-Scan è un'applicazione Microsoft simile a Acquisizione sulla rete, ma ha la capacità di inviare un'immagine acquisita a un'applicazione basata su Windows. Per ottenere ulteriori informazioni su WS-Scan, consultare la documentazione Microsoft.</p> <p>Nota: L'icona viene visualizzata nella schermata iniziale della stampante solo in presenza di un computer registrato con la stampante di rete. Sul computer deve essere installato il sistema operativo Windows 8, Windows 7 o Windows Vista.</p>

Configurazione del pannello operatore remoto

Questa applicazione visualizza il pannello di controllo della stampante sullo schermo del computer e consente di interagire con tale pannello di controllo anche quando non si è fisicamente vicini alla stampante di rete. Dallo schermo del computer, è possibile visualizzare lo stato della stampante, rilasciare processi di stampa in attesa, creare segnalibri ed eseguire tutte le altre attività correlate alla stampa che vengono normalmente svolte quando si è accanto alla stampante di rete.

1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

Nota: Visualizzare l'indirizzo IP sul pannello di controllo della stampante. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123,123.123,123.

2 Fare clic su **Impostazioni > Soluzioni periferica > Soluzioni (eSF) > Pannello operatore remoto**.

3 Selezionare la casella di controllo **Abilitato** e personalizzare le impostazioni.

4 Fare clic su **Applica**.

Per utilizzare questa applicazione, da Server Web incorporato, fare clic su **Applicazioni** > **Pannello operatore remoto** > **Avvia applet VNC**.

Impostazione della stampante aggiuntiva

Installazione delle opzioni interne

 **ATTENZIONE — PERICOLO DI SCOSSA:** Se si accede alla scheda di sistema o si installano dispositivi di memoria o hardware opzionali dopo aver configurato la stampante, prima di continuare, spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro. Spegnerne gli eventuali dispositivi collegati alla stampante e scollegare tutti i cavi della stampante.


È possibile personalizzare la capacità di memoria e la connettività della stampante aggiungendo delle schede opzionali.

Opzioni interne disponibili

- Schede di memoria
 - Memoria della stampante
 - Memoria Flash
 - Caratteri
- Schede firmware
 - Codice a barre
 - PrintCryption™
- Porte ISP (Internal Solutions Port) Lexmark™
 - Porta ISP seriale RS-232-C
 - Porta ISP parallela 1284-B
 - Porta ISP wireless MarkNet™ N8250 802.11 b/g/n
 - Porta ISP in fibra MarkNet N8130 10/100
 - Porta ISP Ethernet MarkNet N8120 10/100/1000

Uso dell'opzione di blocco di protezione

La stampante è dotata di un'opzione di blocco di protezione. Quando si applica un blocco compatibile con la maggior parte dei computer portatili, la stampante è bloccata. Dopo aver bloccato la stampante, non è possibile rimuovere la piastra metallica e la scheda di sistema. Applicare un blocco di protezione alla stampante nell'area mostrata nella figura.

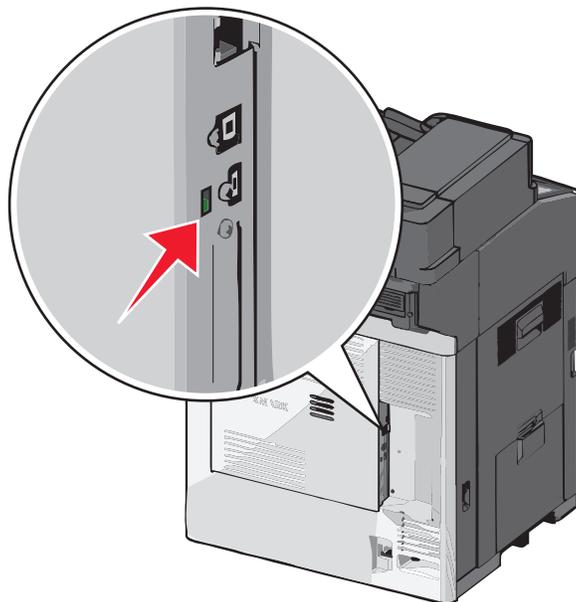


Accesso alla scheda di sistema


⚠ ATTENZIONE — PERICOLO DI SCOSSA: se si accede alla scheda di sistema o si installano dispositivi di memoria o hardware opzionali dopo aver configurato la stampante, prima di continuare, spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro. Spegnere gli eventuali dispositivi collegati alla stampante e scollegare tutti i cavi della stampante.

Nota: questa attività richiede l'utilizzo di un cacciavite a testa piatta.

- 1 Aprire il coperchio.
- 2 Rimuovere il pannello metallico.
 - a Svitare le viti sul pannello in senso antiorario, quindi rimuoverle.

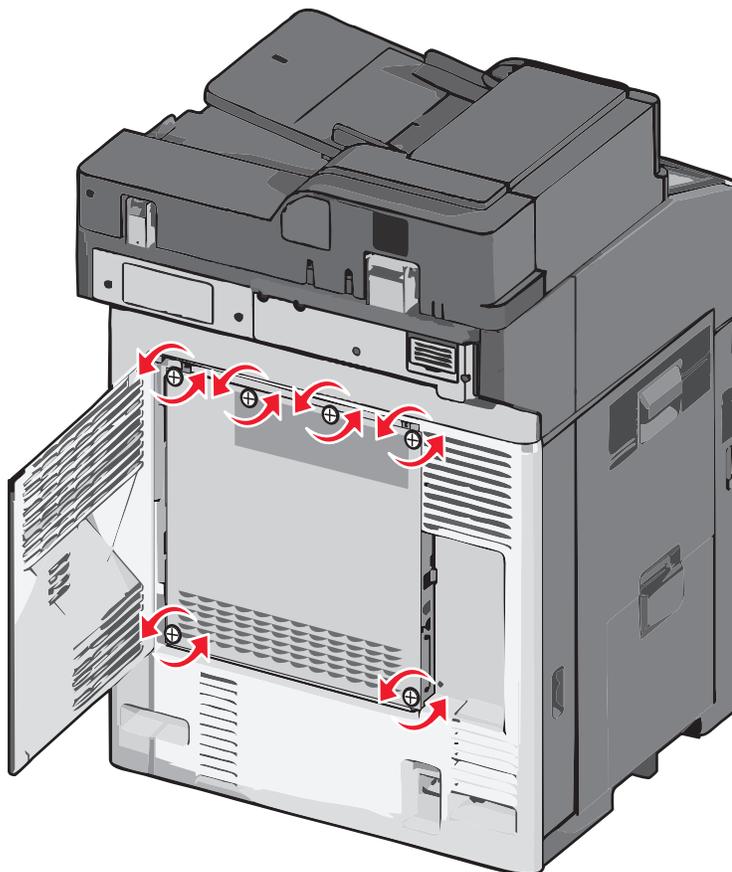


- b** Spostare il pannello metallico verso sinistra per liberare i ganci, quindi spingere in avanti per rimuovere il pannello.

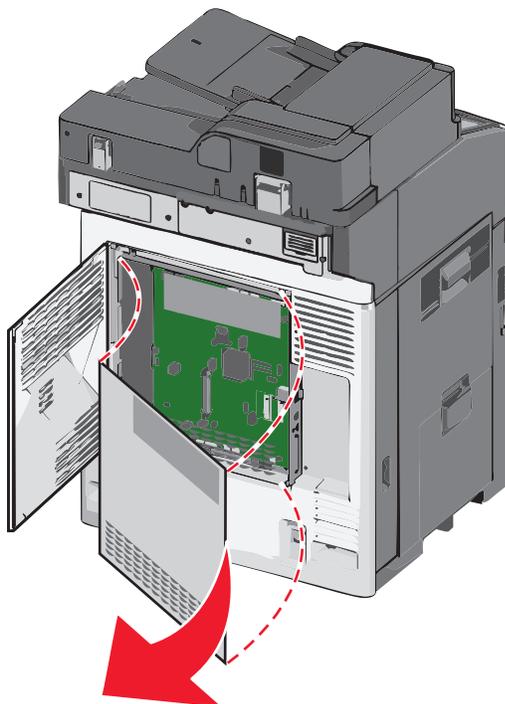

- 3** Per individuare i connettori appropriati, fare riferimento alla figura riportata di seguito.

Avvertenza — Danno potenziale: i componenti elettrici della scheda di sistema vengono facilmente danneggiati dall'elettricità statica. Prima di toccare un componente o connettore elettronico della scheda di sistema, toccare un oggetto metallico.

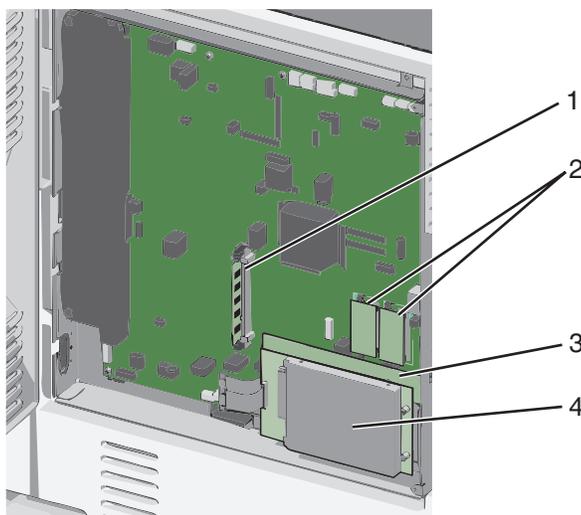


1	Connettore della scheda di memoria
2	Connettori delle schede firmware e di memoria flash
3	Connettore del server di stampa interno
4	Connettore del disco fisso


4 Reinstallare il coperchio della scheda di sistema.

Avvertenza — Danno potenziale: i componenti elettrici della scheda di sistema vengono facilmente danneggiati dall'elettricità statica. Prima di toccare un componente o connettore elettronico della scheda di sistema, toccare un oggetto metallico.

- a Reinstallare i ganci sul lato sinistro del pannello metallico negli slot presenti sull'alloggiamento della scheda di sistema, quindi spostare verso destra.

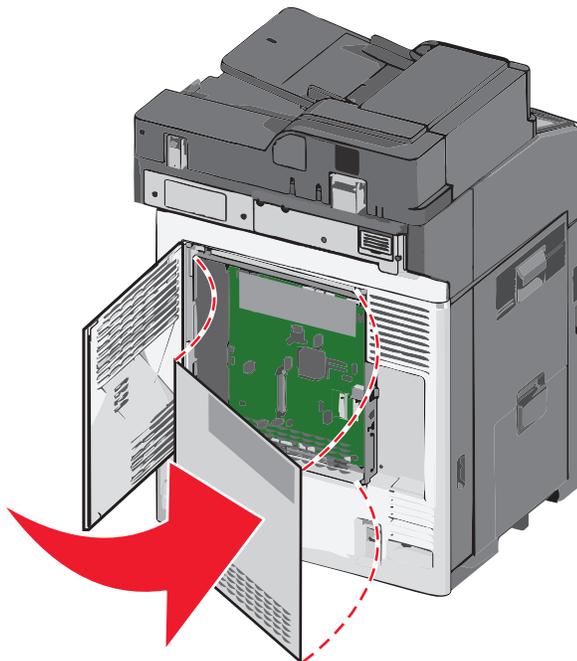

- b Allineare, quindi ruotare ciascuna vite in senso orario per stringerla.

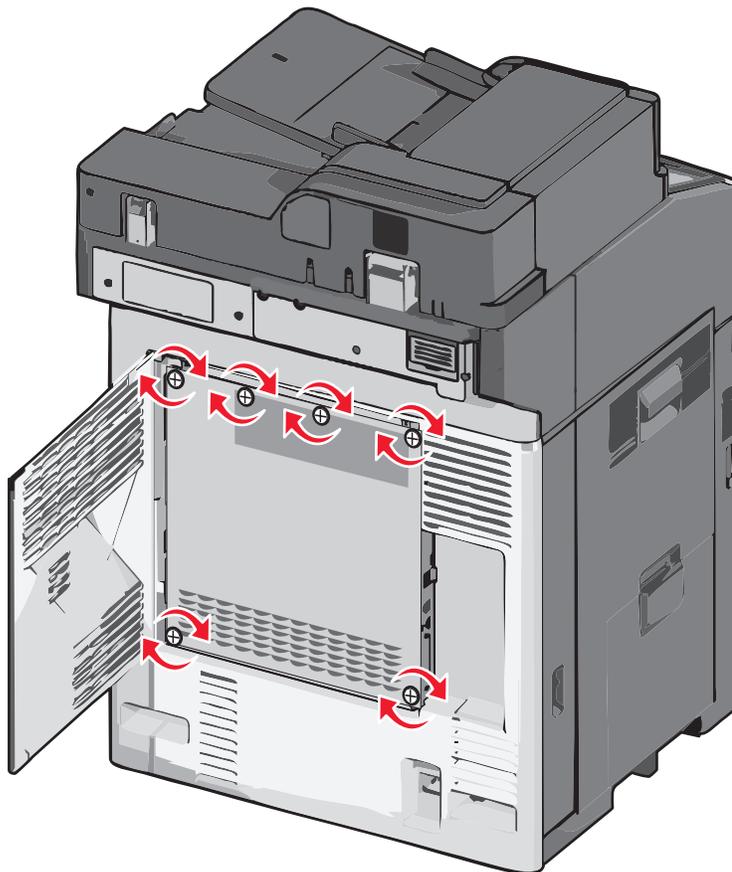

- c Chiudere il coperchio.

Installazione di una scheda di memoria

⚠ ATTENZIONE — PERICOLO DI SCOSSA: se si accede alla scheda di sistema o si installano dispositivi di memoria o hardware opzionali dopo aver configurato la stampante, prima di continuare, spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro. Spegnere gli eventuali dispositivi collegati alla stampante e scollegare tutti i cavi della stampante.

Avvertenza — Danno potenziale: i componenti elettrici della scheda di sistema vengono facilmente danneggiati dall'elettricità statica. Prima di toccare un componente o connettore elettronico della scheda di sistema, toccare un oggetto metallico.

È possibile acquistare separatamente una scheda di memoria opzionale e collegarla alla scheda di sistema.

- 1 Accedere alla scheda di sistema.


Per ulteriori informazioni, vedere ["Accesso alla scheda di sistema" a pagina 26.](#)

Nota: questa attività richiede l'utilizzo di un cacciavite a testa piatta.


- 2 Estrarre la scheda di memoria dalla confezione.

Nota: non toccare i punti di connessione lungo il bordo della scheda.

3 Sulla scheda di sistema, aprire i fermi del connettore della scheda di memoria.

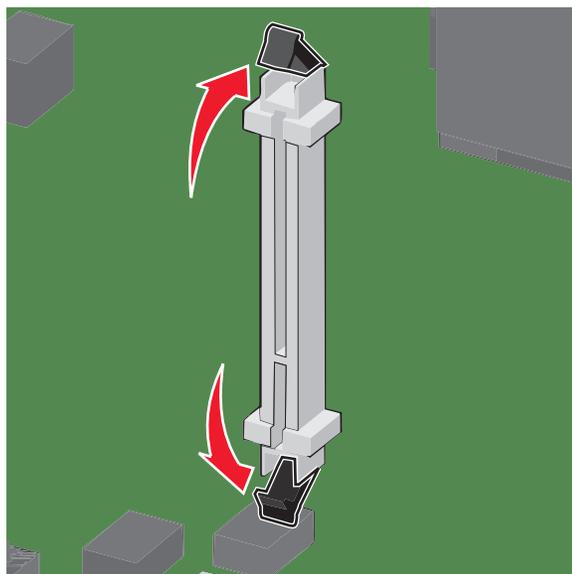


4 Allineare le tacche presenti sulla scheda alle scanalature del connettore.

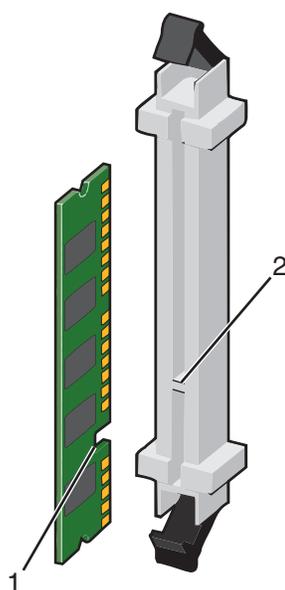

1	Tacca
2	Scanalatura

- 5 Inserire la scheda di memoria nel connettore fino a farla *scattare* in posizione.

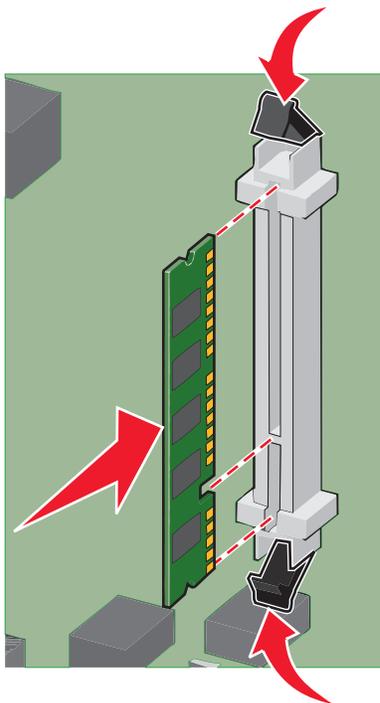

- 6 Reinstallare il coperchio della scheda di sistema.

Installazione di una scheda di memoria Flash o di una scheda firmware

La scheda di sistema dispone di due alloggiamenti per una scheda di memoria Flash o firmware opzionale. È possibile installare solo una delle due schede ma i connettori sono intercambiabili.

⚠ ATTENZIONE — PERICOLO DI SCOSSA: se si accede alla scheda di sistema o si installano dispositivi di memoria o hardware opzionali dopo aver configurato la stampante, prima di continuare, spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro. Spegnere gli eventuali dispositivi collegati alla stampante e scollegare tutti i cavi della stampante.

Avvertenza — Danno potenziale: i componenti elettrici della scheda di sistema possono essere facilmente danneggiati dall'elettricità statica. Prima di toccare un componente o connettore elettronico della scheda di sistema, toccare un oggetto metallico.


- 1 Accedere alla scheda di sistema.

Nota: questa attività richiede l'utilizzo di un cacciavite a testa piatta.

- 2 Estrarre la scheda dalla confezione e


Nota: evitare di toccare i punti di connessione lungo il bordo della scheda.

3 Tenendo la scheda dai lati, allineare i perni di plastica sulla scheda ai fori sulla scheda di sistema.

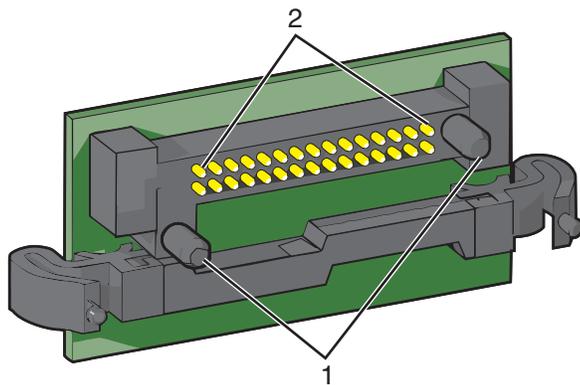

1	Perni di plastica
2	Perni metallici

4 Inserire la scheda fino a bloccarla in posizione.

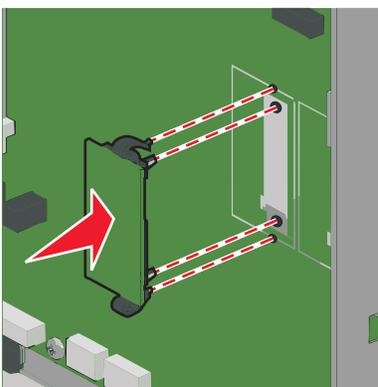

Note:

- Il connettore sulla scheda deve aderire per tutta la sua lunghezza alla scheda di sistema.
- Fare attenzione a non danneggiare i connettori.

5 Reinstallare il coperchio della scheda di sistema.

Installazione di una porta ISP (Internal Solutions Port)

La scheda di sistema supporta una porta ISP (Internal Solutions Port) Lexmark opzionale.

Nota: questa attività richiede l'utilizzo di un cacciavite a testa piatta.

⚠ ATTENZIONE — PERICOLO DI SCOSSA: se si accede alla scheda di sistema o si installano dispositivi di memoria o hardware opzionali dopo aver configurato la stampante, prima di continuare, spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro. Spegnerne gli eventuali dispositivi collegati alla stampante e scollegare tutti i cavi della stampante.

Avvertenza — Danno potenziale: i componenti elettrici della scheda di sistema vengono facilmente danneggiati dall'elettricità statica. Prima di toccare un componente o connettore elettronico della scheda di sistema, toccare un oggetto metallico.


- 1 Accedere alla scheda di sistema.

Per ulteriori informazioni, vedere ["Accesso alla scheda di sistema" a pagina 26](#).

- 2 Estrarre la ISP e il dispositivo in plastica dalla confezione.

Nota: evitare di toccare i componenti sulla scheda.


- 3 Individuare il connettore appropriato sulla scheda di sistema.

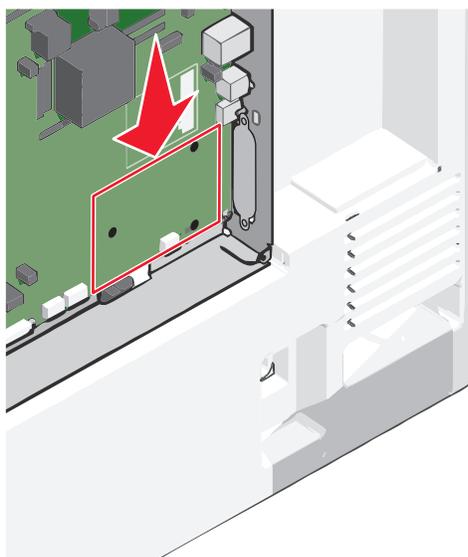


- 4 Rimuovere il disco fisso della stampante.

Per ulteriori informazioni, vedere ["Rimozione del disco fisso della stampante" a pagina 42](#).


5 Rimuovere il coperchio di metallo dall'apertura dell'ISP.

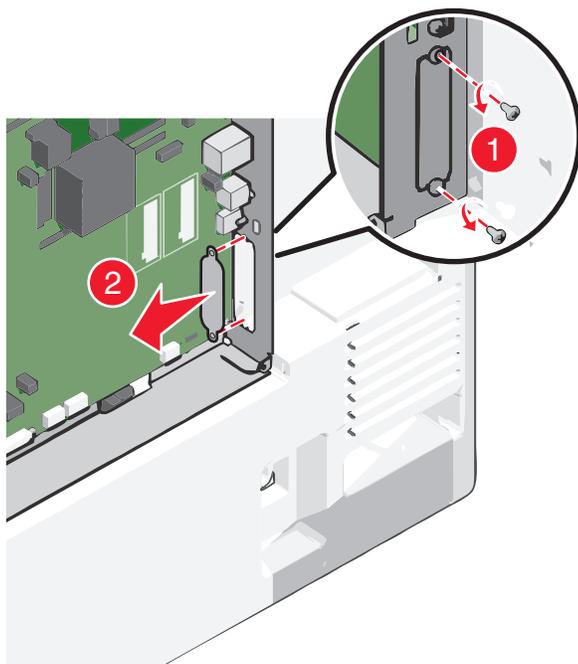


6 Allineare i perni del giunto a T di plastica ai fori della scheda di sistema, quindi premere verso il basso finché il giunto a T non *scatta* in posizione. Accertarsi che ciascun perno del giunto a T sia agganciato completamente, quindi che il giunto a T sia fissato sulla scheda di sistema.

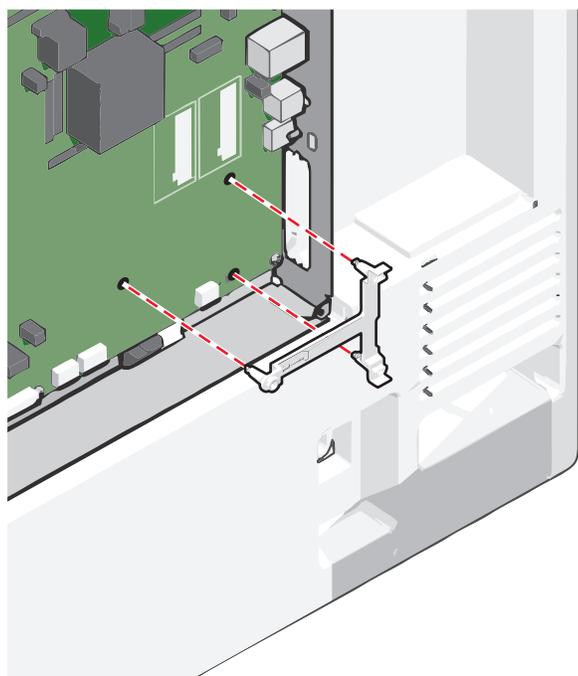


- 7** Installare la porta ISP sul giunto a T di plastica. Allineare l'ISP al dispositivo in plastica e inclinare quest'ultimo in modo tale che i connettori sporgenti passino attraverso l'apertura dell'ISP dell'alloggiamento della scheda di sistema.

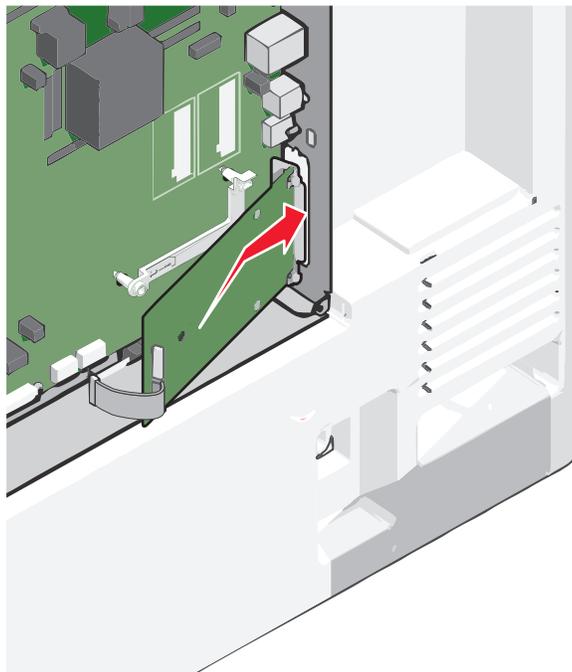


- 8** Abbassare l'ISP verso il dispositivo in plastica e posizionarla tra le guide del dispositivo.

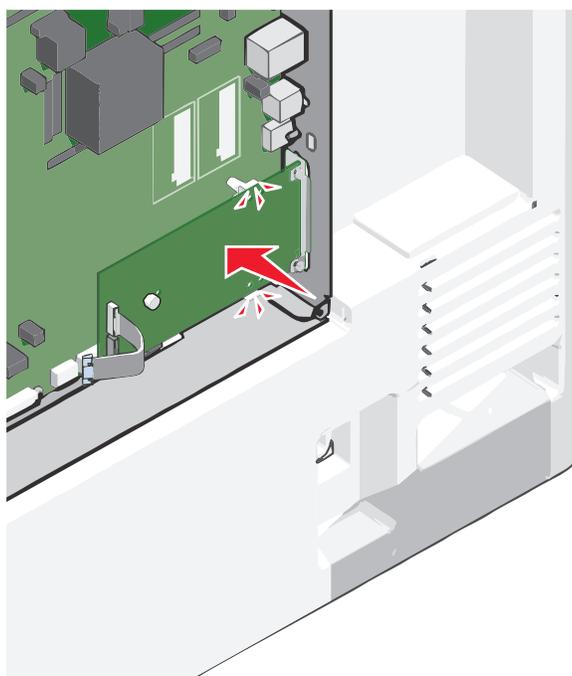

- 9** Inserire la vite a testa piatta lunga e ruotarla in senso orario in modo da tenere la porta ISP in posizione, ma non serrare ancora la vite.

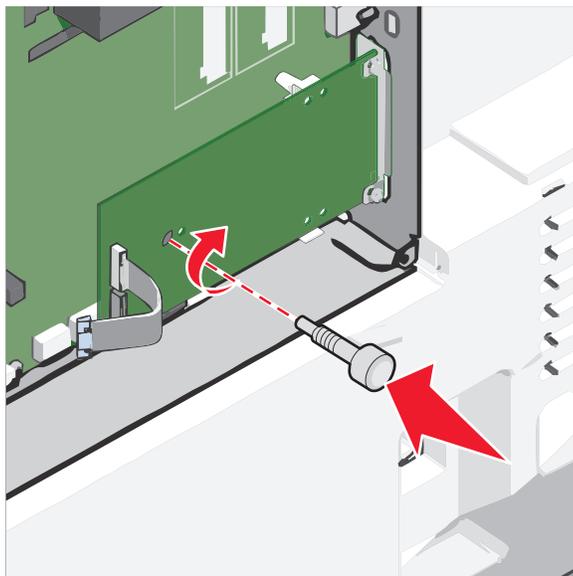

- 10** Collegare le due viti in dotazione per fissare la staffa di montaggio dell'ISP all'alloggiamento della scheda di sistema.

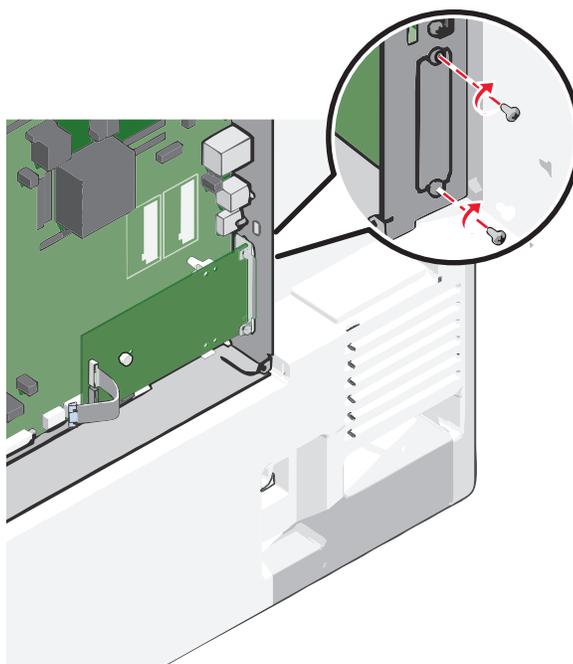


- 11** Serrare la vite lunga.

Avvertenza — Danno potenziale: Non serrare eccessivamente la vite.

- 12** Inserire la spina del cavo di interfaccia dell'ISP nella presa della scheda di sistema.

Nota: Le spine e le prese sono colorate.

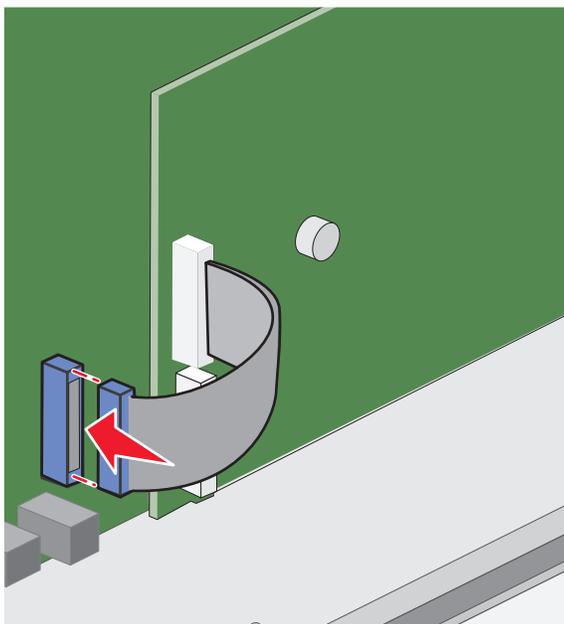

13 Reinstallare il coperchio della scheda di sistema.

Installazione del disco fisso della stampante

Nota: questa attività richiede l'utilizzo di un cacciavite a testa piatta.

⚠ ATTENZIONE — PERICOLO DI SCOSSA: se si accede alla scheda di sistema o si installano dispositivi di memoria o hardware opzionali dopo aver configurato la stampante, prima di continuare, spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro. Spegnere gli eventuali dispositivi collegati alla stampante e scollegare tutti i cavi della stampante.


Avvertenza — Danno potenziale: i componenti elettrici della scheda di sistema vengono facilmente danneggiati dall'elettricità statica. Prima di toccare un componente o connettore elettronico della scheda di sistema, toccare un oggetto metallico.

1 Accedere alla scheda di sistema.

Per ulteriori informazioni, vedere ["Accesso alla scheda di sistema" a pagina 26.](#)

2 Estrarre dalla confezione il disco fisso della stampante.


3 Individuare il connettore appropriato sulla scheda di sistema.

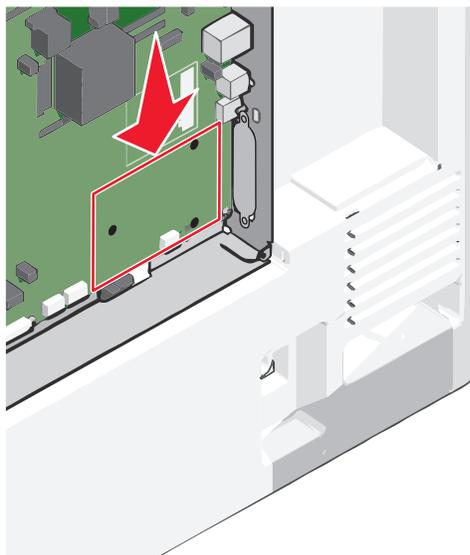

Nota: se attualmente è installato un ISP opzionale, è necessario installare il disco fisso della stampante sull'ISP.


Per installare un disco fisso della stampante sull'ISP:

a Utilizzando un cacciavite a testa piatta, allentare le viti.

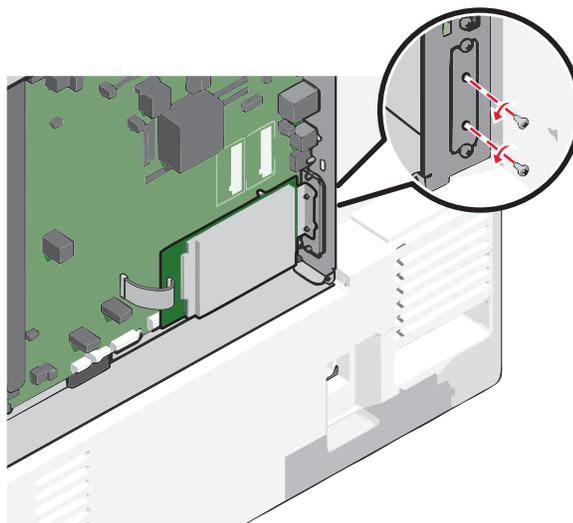


b Rimuovere le viti che fissano la staffa di montaggio del disco fisso della stampante al disco stesso, quindi rimuovere la staffa.

- c Allineare i distanziali del disco fisso della stampante ai fori dell'ISP, quindi premere il disco fisso verso il basso finché i distanziali non scattano in posizione.

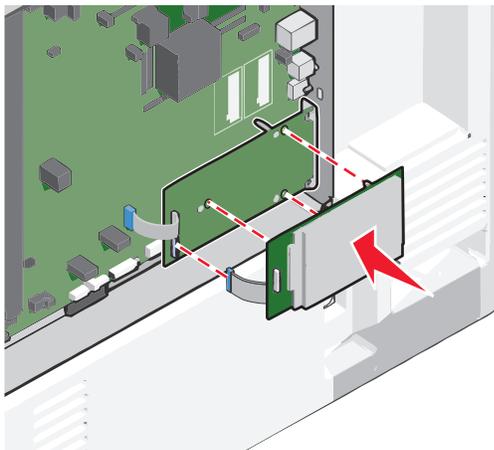


- d Inserire la spina del cavo di interfaccia del disco fisso della stampante nella presa della porta ISP.

Nota: Le spine e le prese sono colorate.

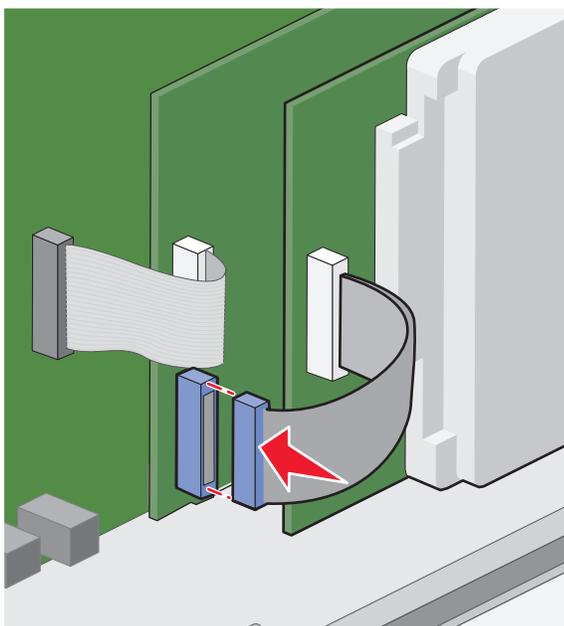


Per installare il disco fisso di una stampante direttamente nella scheda di sistema:

- a Allineare i distanziali del disco fisso della stampante ai fori della scheda di sistema, quindi premere il disco fisso verso il basso finché i distanziali non scattano in posizione.

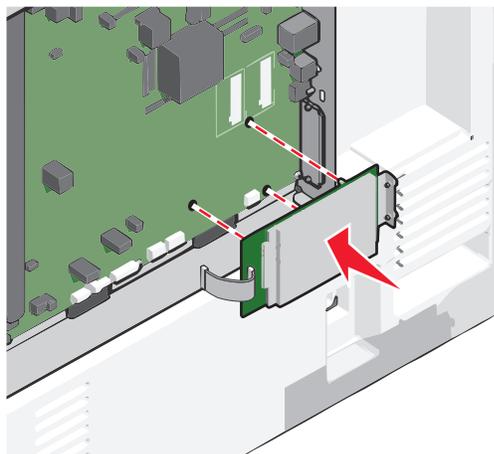


- b Utilizzare le due viti fornite per fissare la staffa di montaggio del disco fisso della stampante.

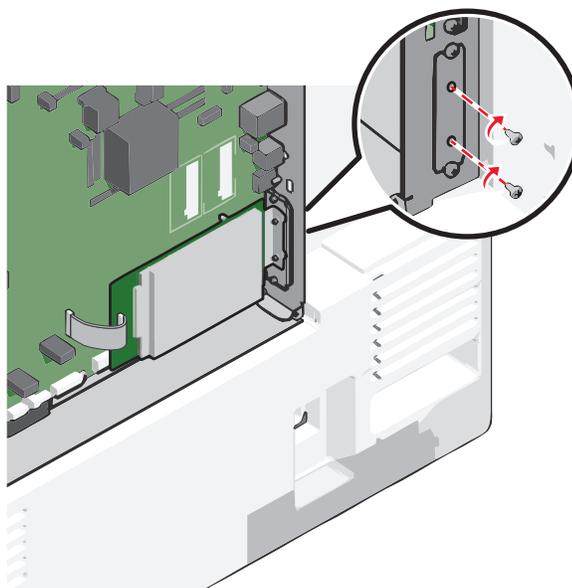

- c Inserire la spina del cavo di interfaccia del disco fisso della stampante nella presa della scheda di sistema.

Nota: Le spine e le prese sono colorate.

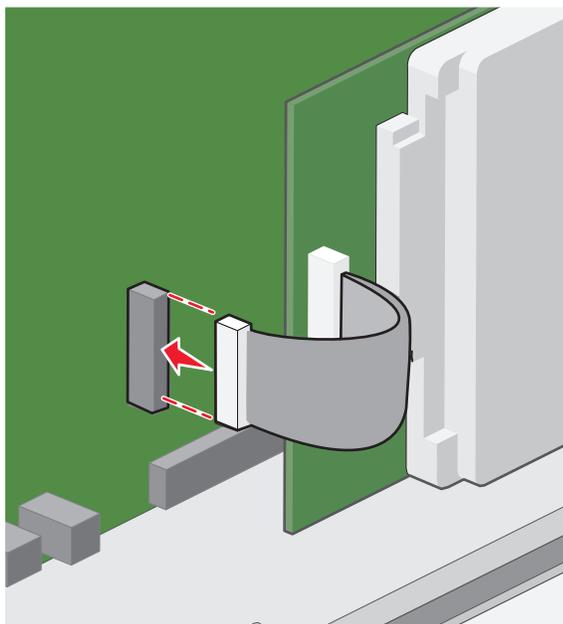

4 Reinstallare il coperchio della scheda di sistema.

Rimozione del disco fisso della stampante

Nota: questa attività richiede l'utilizzo di un cacciavite a testa piatta.


⚠ ATTENZIONE — PERICOLO DI SCOSSA: se si accede alla scheda di sistema o si installano dispositivi di memoria o hardware opzionali dopo aver configurato la stampante, prima di continuare, spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro. Spegnere gli eventuali dispositivi collegati alla stampante e scollegare tutti i cavi della stampante.

Avvertenza — Danno potenziale: i componenti elettrici della scheda di sistema vengono facilmente danneggiati dall'elettricità statica. Prima di toccare un componente o connettore elettronico della scheda di sistema, toccare un oggetto metallico.


- 1 Accedere alla scheda di sistema.

Per ulteriori informazioni, vedere "[Accesso alla scheda di sistema](#)" a pagina 26.

- 2 Scollegare il cavo di interfaccia del disco fisso della stampante dalla scheda di sistema, mantenendo il cavo collegato al disco fisso della stampante. Per scollegare il cavo, premere la linguetta della presa del cavo di interfaccia per rilasciare il gancio prima di estrarre il cavo.

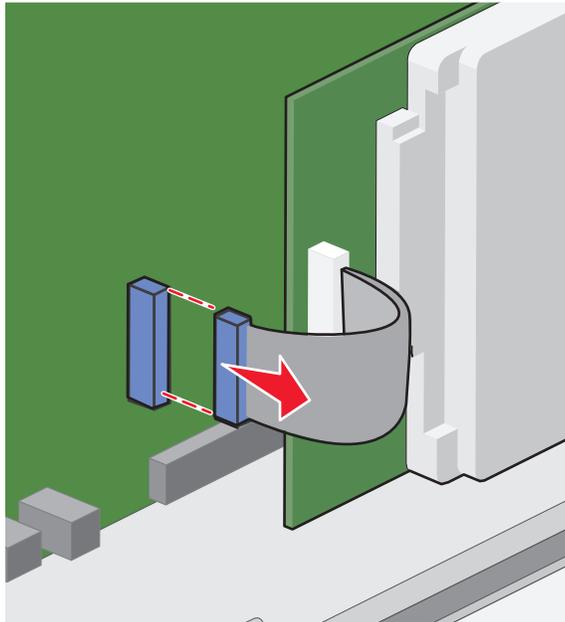

- 3 Rimuovere le viti mantenendo il disco fisso della stampante in posizione, quindi rimuovere il disco.

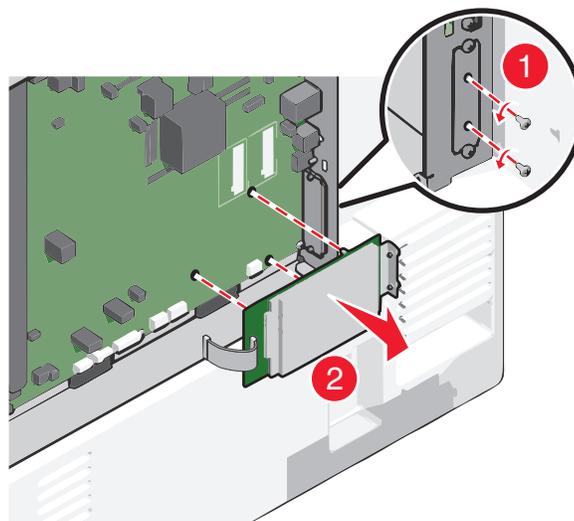

- 4 Riporre il disco fisso della stampante.
- 5 Reinstallare il coperchio della scheda di sistema.

Sequenza di installazione

-  **ATTENZIONE — PERICOLO DI LESIONI:** La stampante pesa più di 18 kg e richiede due o più persone esperte per essere spostata in modo sicuro.
-  **ATTENZIONE - PERICOLO DI PUNGERSI:** le configurazioni con installazione a terra richiedono componenti aggiuntivi per garantire una stabilità maggiore. Se si utilizzano un vassoio di alimentazione ad alta capacità, un'unità fronte/retro e un'opzione di alimentazione oppure più opzioni di alimentazione, è necessario utilizzare un supporto o una base per la stampante. Se è stata acquistata una stampante multifunzione (MFP) in grado di eseguire operazioni di acquisizione, copia e invio di fax, potrebbero occorrere opzioni aggiuntive. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web www.lexmark.com/multifunctionprinters.
-  **ATTENZIONE — PERICOLO DI SCOSSA:** se si accede alla scheda di sistema o si installano dispositivi di memoria o hardware opzionali dopo aver configurato la stampante, prima di continuare, spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro. Spegnerne gli eventuali dispositivi collegati alla stampante e scollegare tutti i cavi della stampante.

Installare la stampante e le opzioni acquistate nell'ordine indicato di seguito:

- Base con ruote
- Cassetto opzionale
- Vassoi da 550 fogli o alimentatore ad alta capacità da 2.000 fogli opzionale
- Vassoio standard da 550 fogli
- Stampante

Per ulteriori informazioni sull'installazione di una base con ruote, di un vassoio opzionale da 550 o 2.000 fogli, di un cassetto o di un fascicolatore, consultare la documentazione sull'installazione fornita con l'opzione.

Installazione del vassoio opzionale

La stampante supporta le seguenti origini di alimentazione opzionali:


- Vassoio da 550 fogli
- Alimentatore ad alta capacità da 2.000 fogli

-  **ATTENZIONE — PERICOLO DI LESIONI:** La stampante pesa più di 18 kg e richiede due o più persone esperte per essere spostata in modo sicuro.
-  **ATTENZIONE — PERICOLO DI SCOSSA:** se si accede alla scheda di sistema o si installano dispositivi di memoria o hardware opzionali dopo aver configurato la stampante, prima di continuare, spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro. Spegnerne gli eventuali dispositivi collegati alla stampante e scollegare tutti i cavi della stampante.
-  **ATTENZIONE - PERICOLO DI PUNGERSI:** le configurazioni con installazione a terra richiedono componenti aggiuntivi per garantire una stabilità maggiore. Se si utilizzano un vassoio di alimentazione ad alta capacità, un'unità fronte/retro e un'opzione di alimentazione oppure più opzioni di alimentazione, è necessario utilizzare un supporto o una base per la stampante. Se è stata acquistata una stampante multifunzione (MFP) in grado di eseguire operazioni di acquisizione, copia e invio di fax, potrebbero occorrere opzioni aggiuntive. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web www.lexmark.com/multifunctionprinters.

- 1 Estrarre il vassoio opzionale dalla confezione e rimuovere tutto il materiale di imballaggio.
- 2 Posizionare il vassoio accanto alla stampante.
- 3 Spegnerne la stampante.

4 Allineare la stampante al vassoio e abbassare la stampante fino a bloccarla in posizione.

Nota: i vassoi opzionali si agganciano quando sono impilati. Quando necessario, rimuovere i vassoi impilati uno alla volta dall'alto verso il basso.

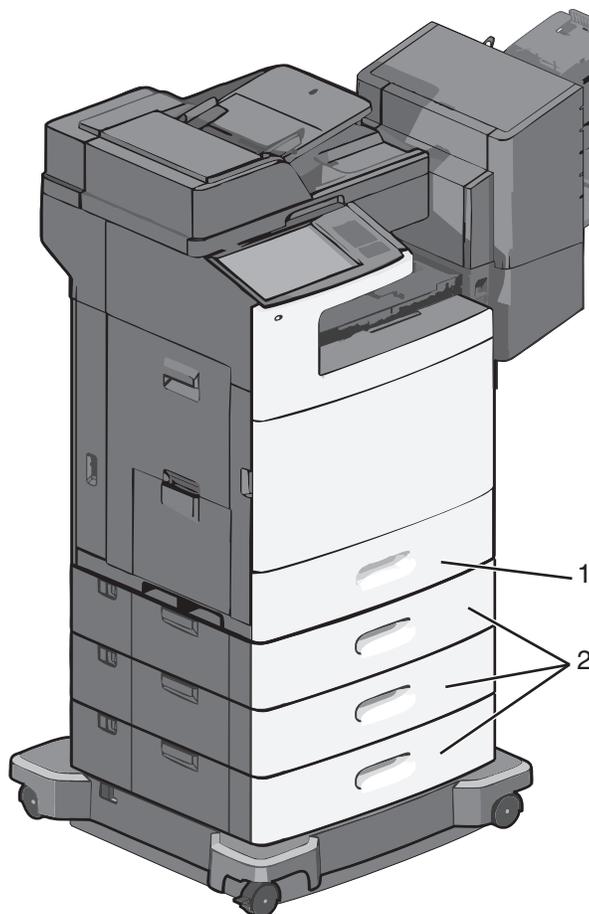

1	Vassoio standard da 550 fogli (vassoio 1)
2	Vassoi opzionali da 550 fogli

5 Riaccendere la stampante.

6 Impostare il software della stampante affinché riconosca l'origine carta opzionale.

Per ulteriori informazioni, vedere "[Aggiornamento delle opzioni disponibili nel driver della stampante.](#)" a [pagina 48](#).


Collegamento dei cavi

⚠ ATTENZIONE — PERICOLO DI LESIONI: in caso di temporali non utilizzare la funzione fax, non installare questo prodotto né effettuare i collegamenti elettrici o dei cavi, ad esempio la funzione fax, il cavo di alimentazione o del telefono.

Collegare la stampante al computer tramite un cavo USB o Ethernet.

Accertarsi che:

- Il simbolo sul cavo coincida con il simbolo USB sulla stampante
- Alla porta Ethernet sia collegato il cavo Ethernet appropriato

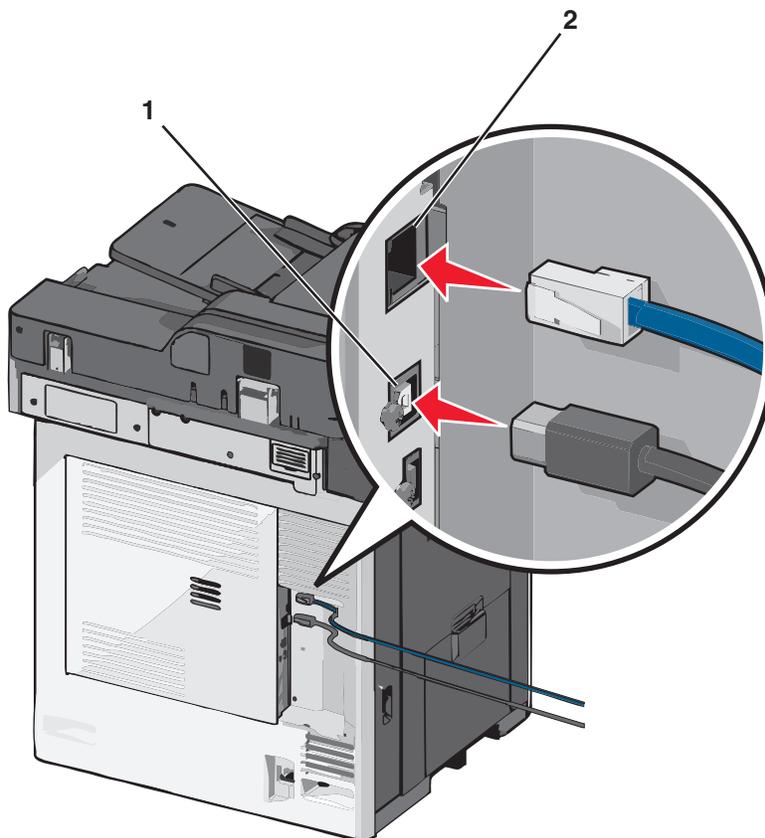

1	<p>porta USB</p> <p>Avvertenza — Danno potenziale: Non toccare il cavo USB, eventuali schede di rete o la stampante nell'area mostrata mentre è in corso la stampa. Si potrebbero perdere dei dati o potrebbe verificarsi un malfunzionamento.</p>
2	porta Ethernet

Verifica della configurazione della stampante

Una volta installate tutte le opzioni hardware e software e la stampante è accesa, verificare che la stampante sia configurata correttamente stampando quanto indicato di seguito:

- **Pagina delle impostazioni dei menu:** utilizzare questa pagina per verificare che tutte le opzioni della stampante siano installate correttamente. Viene visualizzato un elenco delle opzioni installate nella parte inferiore della pagina. Se un'opzione installata non è in elenco, significa che non è installata correttamente. Rimuovere l'opzione e installarla nuovamente.
- **Pagina delle impostazioni di rete:** se la stampante è un modello di rete ed è collegata a una rete, stampare una pagina delle impostazioni di rete per verificare la connessione. In questa pagina sono contenute anche importanti informazioni relative alla configurazione per la stampa in rete.

Stampa di una pagina delle impostazioni di menu

Dalla schermata iniziale, selezionare:

 > **Rapporti** > **Pagina impostazioni menu**

Stampa di una pagina di configurazione di rete

Se la stampante è collegata a una rete, stampare una pagina delle impostazioni di rete per verificare la connessione di rete. In questa pagina sono contenute anche importanti informazioni relative alla configurazione per la stampa in rete.

1 Dalla schermata iniziale, selezionare:

 > **Report** > **Pagina impostazioni rete**

2 Nella prima sezione della pagina delle impostazioni di rete verificare che lo stato della stampante sia **Collegata**.

Se lo stato è **Non collegata**, è possibile che il connettore LAN non sia attivo o che il cavo di rete non funzioni correttamente. Rivolgersi a un addetto al supporto tecnico, quindi stampare un'altra pagina delle impostazioni di rete.

Impostazione del software della stampante

Installazione del software della stampante

Note:

- Se si è installato il software della stampante sul computer in precedenza ma ci si trova a doverlo reinstallarlo, è necessario prima disinstallarlo.
- Prima di installare il software della stampante, chiudere tutti i programmi aperti.

1 Ottenere una copia del programma di installazione.

- Dal CD *Software e documentazione* fornito con la stampante
- Dal nostro sito Web:

Visitare <http://support.lexmark.com>, quindi accedere a:

SUPPORTO E DOWNLOAD > selezionare la stampante > selezionare il sistema operativo

2 Fare doppio clic sul pacchetto del programma di installazione.

Attendere fino alla visualizzazione della finestra di dialogo dell'installazione.

Se si utilizza il CD *Software e documentazione* e la finestra di installazione non viene visualizzata, procedere come segue:

In Windows 8

Da Ricerca, immettere **esegui** e selezionare:

elenco applicazioni > **Esegui** > immettere **D:\setup.exe** > **OK**.

In Windows 7 o versioni precedenti

a Fare clic su  o scegliere **Start** quindi fare clic su **Esegui**.

b Nella finestra di dialogo di avvio della ricerca o di esecuzione, immettere **D:\setup.exe**.

- c Premere **Invio** o fare clic su **OK**.

In Macintosh

Fare clic sull'icona del CD sul desktop.

Nota: D è la lettera dell'unità CD o DVD.

- 3 Fare clic su **Installa**, quindi seguire le istruzioni visualizzate.

Aggiornamento delle opzioni disponibili nel driver della stampante.

Dopo aver installato opzioni hardware, potrebbe essere necessario aggiungere manualmente le opzioni nel driver della stampante per renderle disponibili per l'utilizzo.

Per gli utenti Windows

- 1 Aprire la cartella delle stampanti.

In Windows 8

Dall'accesso alla ricerca, immettere **run**, quindi accedere a:

Elenco app > **Esegui** > immettere **control printers** > **OK**

In Windows 7 o versioni precedenti

- a Fare clic su  o scegliere **Start** quindi fare clic su **Esegui**.
- b Nella finestra di dialogo di avvio della ricerca o di esecuzione, immettere **control printers**.
- c Premere **Invio** o fare clic su **OK**.

- 2 A seconda della periferica in uso, effettuare una delle seguenti operazioni:

- Tenere premuta l'icona della stampante da aggiornare.
- Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla stampante da aggiornare.

- 3 Dal menu visualizzato, effettuare una delle seguenti operazioni:

- Per Windows 7 o versioni successive, selezionare **Proprietà stampante**.
- Per le versioni precedenti, selezionare **Proprietà**.

- 4 Fare clic sulla scheda **Configurazione**.

- 5 Effettuare una delle seguenti operazioni:

- Fare clic su **Aggiorna ora - Richiedi stampante**.
- In Opzioni configurazione, aggiungere le eventuali opzioni hardware installate.

- 6 Fare clic su **Applica**.

Per gli utenti Macintosh

- 1 Dal menu Apple, selezionare una delle seguenti opzioni:

- **Preferenze di Sistema** > **Stampa e Scansione** > selezionare la stampante > **Opzioni e materiali di consumo** > **Driver**
- **Preferenze di Sistema** > **Stampa e fax** > selezionare la stampante > **Opzioni e materiali di consumo** > **Driver**

- 2 Aggiungere le eventuali opzioni hardware installate, quindi fare clic su **OK**.

Impostazione della stampa wireless

Nota: L'SSID (Service Set ID) è un nome assegnato a una rete wireless. WEP (Wired Equivalent Privacy), WPA (Wi-Fi Protected Access), WPA2 e 802.1X - RADIUS sono tipi di protezione utilizzati in una rete.

Preparazione alla configurazione della stampante in una rete Ethernet

Per configurare la stampante per la connessione a una rete Ethernet, organizzare le seguenti informazioni prima di iniziare:

Nota: se la rete assegna automaticamente gli indirizzi IP ai computer e alle stampanti, continuare con l'installazione della stampante.

- Un indirizzo IP univoco valido per la stampante da utilizzare nella rete
- Il gateway della rete
- La maschera di rete
- Un nome attribuito alla stampante (opzionale)

Nota: un nome attribuito alla stampante semplifica l'identificazione della stampante nella rete. È possibile scegliere di utilizzare il nome attribuito predefinito della stampante o assegnare un nome che è più facile ricordare.

Sarà necessario un cavo Ethernet per collegare la stampante alla rete e una porta disponibile in cui sia possibile collegare fisicamente la stampante alla rete. Utilizzare un cavo di rete nuovo se possibile per evitare potenziali problemi dovuti a un cavo danneggiato.

Preparazione alla configurazione della stampante in una rete wireless

Note:

- Verificare che il punto di accesso (router wireless) sia attivato e funzioni correttamente.
- collegare i cavi di installazione o di rete solo quando indicato dal software di impostazione.

Assicurarsi che le seguenti informazioni siano disponibili prima di configurare la stampante in una rete wireless:

- **SSID:** l'SSID viene anche definito come nome della rete.
- **Modalità wireless (o modalità di rete):** la modalità sarà infrastruttura o ad hoc.
- **Canale (per reti ad hoc):** il valore predefinito del canale è Automatico per le reti di infrastruttura.

Anche alcune reti ad hoc richiederanno l'impostazione automatica. Se non si è certi del canale da selezionare, contattare il tecnico del supporto di sistema.

- **Metodo di protezione:** esistono quattro opzioni di base per il metodo di protezione:

- chiave WEP

Se la rete utilizza più chiavi WEP, immetterne fino a quattro negli spazi forniti. Selezionare la chiave attualmente in uso nella rete scegliendo Chiave di trasmissione WEP predefinita.

- Chiave precondivisa o passphrase WPA o WPA2

WPA include la codifica come livello di protezione aggiuntivo. Le opzioni sono AES o TKIP. La codifica deve essere impostata per lo stesso tipo nel router e nella stampante altrimenti la stampante non sarà in grado di comunicare in rete.

- 802.1X-RADIUS

Se si sta installando la stampante su una rete 802.1X, potrebbero essere necessarie le seguenti informazioni:

- Tipo di autenticazione
 - Tipo di autenticazione interna
 - Nome utente e password 802.1X
 - Certificati
- Nessuna protezione

Se la rete wireless non utilizza alcun tipo di protezione, non si disporrà delle informazioni sulla protezione.

Nota: si consiglia di utilizzare una rete wireless protetta.

Note:


- Se non si conosce l'SSID della rete a cui è collegato il computer, avviare l'utilità wireless della scheda di rete del computer e cercare il nome di rete. Se non si riesce a trovare l'SSID o le informazioni di protezione della rete, vedere la documentazione fornita con il punto di accesso wireless o rivolgersi al responsabile dell'assistenza del sistema.
- per ottenere la chiave condivisa o la passphrase WPA/WPA2 per la rete wireless, consultare la documentazione fornita con il punto di accesso, la pagina di Embedded Web Server relativa ad esso o rivolgersi al responsabile dell'assistenza del sistema.

Installazione di stampante su una rete wireless (Windows)

Prima di installare la stampante in una rete wireless, accertarsi che:

- La rete wireless in uso è configurata e funziona correttamente.
- Il computer in uso è collegato alla stessa rete wireless dove si desidera configurare la stampante.

- 1 Collegare il cavo di alimentazione alla stampante, quindi a una presa elettrica dotata di messa a terra, quindi accendere la stampante.

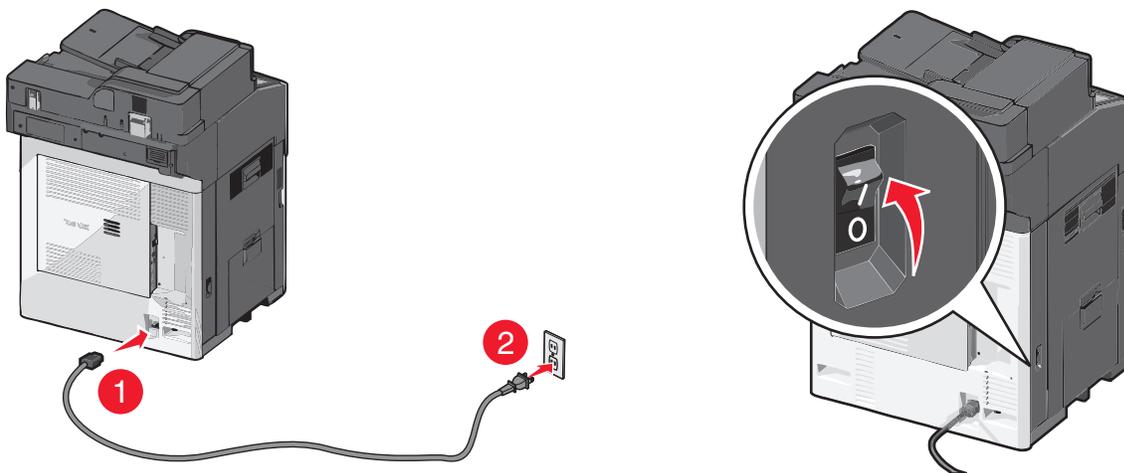

Nota: Accertarsi che la stampante e il computer siano accesi e pronti.

Avvertenza — Danno potenziale: Non collegare il cavo USB se non richiesto sullo schermo del computer.



2 Ottenere una copia del programma di installazione.

- Dal CD *Software e documentazione* fornito con la stampante
- Dal nostro sito Web:

Visitare <http://support.lexmark.com>, quindi accedere a:

SUPPORTO E DOWNLOAD > selezionare la stampante > selezionare il sistema operativo

3 Fare doppio clic sul pacchetto del programma di installazione.

Attendere fino alla visualizzazione della finestra di dialogo dell'installazione.

Se si utilizza il CD *Software e documentazione* e la finestra di installazione non viene visualizzata, procedere come segue:

In Windows 8

Da Ricerca, immettere **esegui** e selezionare:

elenco applicazioni > **Esegui** > immettere **D:\setup.exe** > **OK**.

In Windows 7 o versioni precedenti

a Fare clic su  o scegliere **Start** quindi fare clic su **Esegui**.

b Nella finestra di dialogo di avvio della ricerca o di esecuzione, immettere **D:\setup.exe**.

c Premere **Invio** o fare clic su **OK**.

Nota: D è la lettera dell'unità CD o DVD.


4 Fare clic su **Installa**, quindi seguire le istruzioni visualizzate.

5 Selezionare **Connessione wireless** quando si richiede di scegliere un tipo di connessione.

6 Nella finestra di dialogo Configurazioni wireless, selezionare **Configurazione guidata (consigliata)**.

Nota: Scegliere **Configurazione avanzata** solo se si desidera personalizzare l'installazione.

7 Collegare temporaneamente un cavo USB al computer sulla rete wireless e alla stampante.

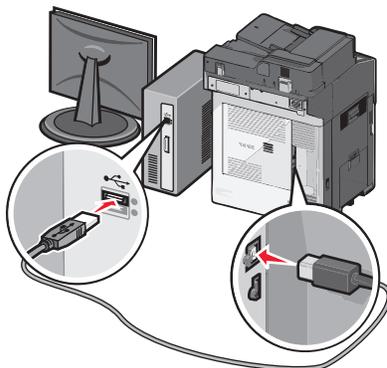

Nota: Dopo aver configurato la stampante, il software richiede di scollegare il cavo USB temporaneo in modo da poter stampare in modalità wireless.

8 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo del computer.


Nota: Per ulteriori informazioni su come consentire ad altri computer sulla rete wireless di utilizzare la stampante wireless, consultare la *Guida alle operazioni di rete*.

Installazione della stampante su una rete wireless (Macintosh)

Nota: Accertarsi di scollegare il cavo Ethernet quando si installa la stampante in una rete wireless.

Preparazione alla configurazione della stampante

1 Collegare il cavo di alimentazione alla stampante, quindi a una presa elettrica dotata di messa a terra, quindi accendere la stampante.

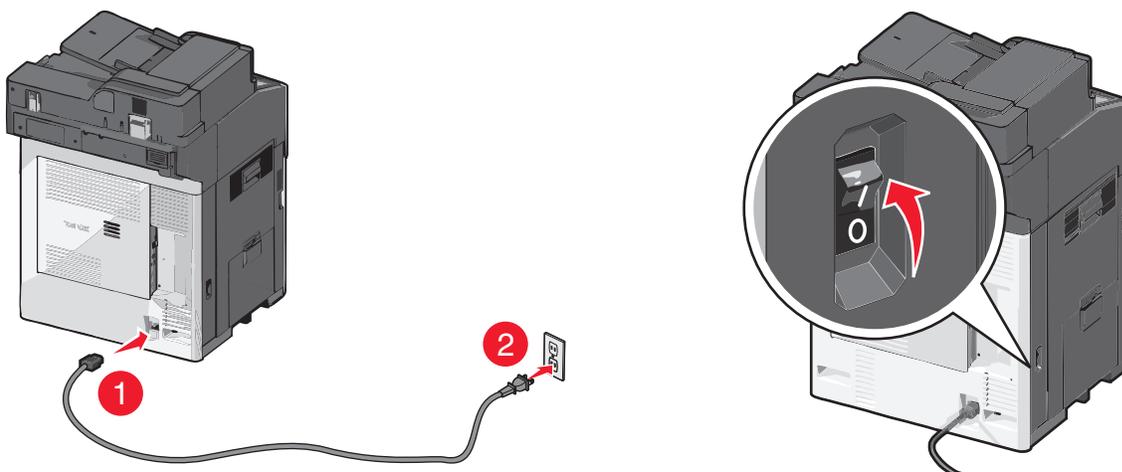

2 Individuare l'indirizzo MAC della stampante.

a Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare:



o

 >Rapporti >Pagina impostazioni rete

b Nella sezione della scheda di rete standard, cercare **UAA (MAC)**.

Nota: queste informazioni saranno necessarie più avanti.

Immissione delle informazioni sulla stampante

1 Accedere alle opzioni AirPort:

In Mac OS X versione 10.5 o successiva

Dal menu Apple, selezionare una delle seguenti opzioni:

- **Preferenze di Sistema >Rete >Wi-Fi**
- **Preferenze di Sistema >Rete >AirPort**

In Mac OS X versione 10.4

Dal Finder, selezionare:

Applicazioni >Connessione Internet >AirPort

- 2 Dal menu a comparsa Rete, selezionare **server di stampa [yyyyyy]**, dove le **y** sono le ultime sei cifre dell'indirizzo MAC situato nel foglio dell'indirizzo MAC.
- 3 Aprire un browser Web.
- 4 Dal menu Bookmarks, selezionare **Mostra** o **Show All Bookmarks**.
- 5 In COLLECTIONS, selezionare **Bonjour** o **Rendezvous**, quindi fare doppio clic sul nome della stampante.
Nota: L'applicazione denominata *Rendezvous* in Mac OS X versione 10.2 viene ora chiamata *Bonjour* da Apple Inc.
- 6 Da Embedded Web Server, accedere alla posizione in cui sono memorizzate le informazioni sulle impostazioni wireless.

Configurazione della stampante per l'accesso wireless

- 1 Digitare il nome di rete (SSID) nel campo appropriato.
- 2 Se la rete utilizza un punto di accesso, selezionare **Infrastruttura** come modalità di rete (router wireless).
- 3 Selezionare il tipo di protezione utilizzata per proteggere la rete wireless.
- 4 Immettere le informazioni sulla protezione necessarie per collegare la stampante alla rete wireless.
- 5 Fare clic su **Invia**.
- 6 Aprire l'applicazione AirPort presente nel computer:

In Mac OS X versione 10.5 o successiva

Dal menu Apple, selezionare una delle seguenti opzioni:

- **Preferenze di Sistema >Rete >Wi-Fi**
- **Preferenze di Sistema >Rete >AirPort**

In Mac OS X versione 10.4

Dal Finder, selezionare:

Applicazioni >Connessione Internet >AirPort

- 7 Dal menu a comparsa Network, selezionare il nome della rete wireless.

Configurazione del computer per l'uso della stampante in modalità wireless

Per eseguire la stampa su una stampante di rete, ciascun utente Macintosh deve installare un file di driver per stampante personalizzato e creare una coda di stampa nell'Utilità di configurazione della stampante o nel Centro Stampa.

- 1 Installare il file del driver della stampante sul computer:
 - a Ottenere una copia del programma di installazione.
 - Dal CD *Software e documentazione* fornito con la stampante
 - Dal nostro sito Web:
Visitare <http://support.lexmark.com>, quindi accedere a:
SUPPORTO E DOWNLOAD > selezionare la stampante > selezionare il sistema operativo
 - b Fare doppio clic sul pacchetto del programma di installazione della stampante.

- c Seguire le istruzioni visualizzate.
- d Selezionare una destinazione, quindi fare clic su **Continua**.
- e Nella schermata Installazione Standard, fare clic su **Installa**.
- f Digitare la password utente, quindi fare clic su **OK**.
Tutte le applicazioni necessarie vengono installate sul computer.
- g Al termine dell'installazione, fare clic su **Chiudi**.

2 Aggiungere la stampante:

- a Per la stampa IP:

In Mac OS X versione 10.5 o successiva

- 1 Dal menu Apple, selezionare una delle seguenti opzioni:
 - **Preferenze di Sistema >Stampa e Scansione**
 - **Preferenze di Sistema >Stampa e fax**
- 2 Fare clic su +.
- 3 Se necessario, fare clic **Aggiungi stampante o scanner** o **Aggiungi altro stampante o scanner**.
- 4 Fare clic sulla scheda **IP**.
- 5 Digitare l'indirizzo IP della stampante nel campo Indirizzo, quindi fare clic su **Aggiungi**.

In Mac OS X versione 10.4

- 1 Dal Finder, selezionare:
Applicazioni >Utilità
- 2 Fare doppio clic su **Utilità di impostazione stampante** o **Centro Stampa**.
- 3 Dall'elenco Stampanti, scegliere **Aggiungi**, quindi fare clic su **Stampante IP**.
- 4 Digitare l'indirizzo IP della stampante nel campo Indirizzo, quindi fare clic su **Aggiungi**.

- b Per la stampa AppleTalk:

Note:

- verificare che la funzione AppleTalk sia attivata sulla stampante.
- questa funzione è supportata solo in Mac OS X versione 10.5 o successiva.

In Mac OS X versione 10.5

- 1 Dal menu Apple, selezionare:
Preferenze di Sistema >Stampa e fax
- 2 Fare clic su +, quindi selezionare:
AppleTalk > selezionare la stampante dall'elenco **>Aggiungi**

In Mac OS X versione 10.4

- 1 Dal Finder, selezionare:
Applicazioni >Utilità
- 2 Fare doppio clic su **Utilità di impostazione stampante** o **Centro Stampa**.
- 3 Dall'Elenco Stampanti, fare clic su **Aggiungi**.
- 4 Selezionare la scheda **Browser di default >Altre stampanti**.
- 5 Dal primo menu a comparsa, selezionare **AppleTalk**.
- 6 Dal secondo menu a comparsa, selezionare **Zona AppleTalk Locale**.
- 7 Selezionare la stampante dall'elenco, quindi fare clic su **Aggiungi**.

Modifica delle impostazioni della porta dopo l'installazione di un nuovo ISP di rete

Note:

- Se la stampante dispone di un indirizzo IP statico, non è necessario apportare modifiche.
- Se i computer sono configurati per l'utilizzo del nome di rete e non dell'indirizzo IP, non è necessario apportare modifiche.
- Se si sta aggiungendo un ISP wireless a una stampante precedentemente configurata per una connessione Ethernet, accertarsi che la stampante sia disconnessa dalla rete Ethernet.

Per gli utenti Windows

- 1 Aprire la cartella delle stampanti.
- 2 Dal menu di scelta rapida della stampante con il nuovo ISP, aprire le proprietà della stampante.
- 3 Configurare la porta dall'elenco.
- 4 Aggiornare l'indirizzo IP.
- 5 Applicare le modifiche.

Per gli utenti Macintosh

- 1 Da Preferenze di sistema nel menu Apple, sfogliare fino all'elenco di stampanti, quindi selezionare **+ >IP**.
- 2 Digitare l'indirizzo IP nel relativo campo.
- 3 Applicare le modifiche.

Impostazione della stampa seriale (solo Windows)

Dopo l'installazione della porta seriale o di comunicazione (COM), configurare la stampante e il computer.

Nota: La stampa seriale riduce la velocità di stampa.

- 1 Impostare i parametri nella stampante.
 - a Dal pannello di controllo della stampante, spostarsi nel menu delle impostazioni della porta.
 - b Individuare il menu relativo alle impostazioni della porta seriale e modificare le impostazioni, se necessario.
 - c Salvare le impostazioni.
- 2 Dal computer, aprire la cartella Stampanti, quindi selezionare quella in uso.
- 3 Aprire le proprietà della stampante, quindi selezionare dall'elenco la porta COM.
- 4 Impostare i parametri della porta COM in Gestione periferiche.

Utilizzare la finestra di dialogo Esegui per aprire il prompt dei comandi, quindi digitare **devmgmt.msc**.

Riduzione dell'impatto ambientale della stampante

Lexmark è impegnata nella sostenibilità ambientale e migliora continuamente le stampanti per ridurre l'impatto sull'ambiente. La società progetta pensando all'ambiente, crea l'imballaggio in modo da ridurre i materiali e offre programmi di raccolta e riciclaggio. Per ulteriori informazioni, vedere:

- Il capitolo sugli avvisi
- La sezione sulla sostenibilità ambientale del sito Web Lexmark all'indirizzo www.lexmark.com/environment
- Il programma di riciclaggio Lexmark all'indirizzo www.lexmark.com/recycle

Selezionando determinate attività o impostazioni della stampante, si potrebbe ridurre ulteriormente l'impatto della stampante. In questo capitolo vengono descritte le impostazioni e le attività che potrebbero generare un maggiore vantaggio ambientale.

Risparmio di carta e di toner

Gli studi dimostrano che l'80% dell'emissione di CO₂ di una stampante è correlata all'utilizzo di carta. È possibile ridurre in maniera significativa l'emissione di CO₂ utilizzando la carta riciclata e alcuni suggerimenti di stampa, quali la stampa su entrambi i lati della carta e la stampa di più pagine su un lato del foglio di carta.

Per informazioni su come risparmiare carta e ridurre il consumo energetico in maniera rapida utilizzando un'impostazione della stampante, vedere ["Uso di Modalità Risparmio" a pagina 57](#).

Uso di carta riciclata

In qualità di azienda sensibile ai problemi ambientali, Lexmark supporta l'uso di carta da ufficio riciclata prodotta appositamente per l'uso con stampanti laser. Per ulteriori informazioni sulla carta riciclata utilizzabile con la stampante, vedere ["Uso di carta riciclata e di altri tipi di carta da ufficio" a pagina 74](#).

Conservazione dei materiali di consumo

Utilizzare entrambi i lati del foglio

Se il modello della stampante supporta la stampa su due lati, è possibile controllare se la stampa è presente su uno o due lati del foglio.

Note:

- La stampa fronte/retro è l'impostazione predefinita nel driver di stampa.
- Per un elenco completo dei prodotti e paesi supportati, accedere alla pagina Web <http://support.lexmark.com>.

Posizionare più pagine su un foglio di carta

È possibile stampare fino a 16 pagine consecutive di un documento di più pagine su un unico lato di un singolo foglio di carta, impostando la stampa di più pagine (N in 1) per il processo di stampa.

Controllare l'accuratezza della prima bozza

Prima di stampare o effettuare copie multiple di un documento:

- Utilizzare la funzione di anteprima per visualizzare l'anteprima del documento prima di stamparlo.
- Stampare una copia del documento per controllare che il relativo contenuto e formato siano corretti.

Evitare gli inceppamenti della carta

Impostare in modo corretto il tipo e il formato della carta per evitare inceppamenti. Per ulteriori informazioni, vedere ["Come evitare gli inceppamenti" a pagina 235](#).

Risparmio energetico

Uso di Modalità Risparmio

1 Digitare l'indirizzo IP della stampante nel campo degli indirizzi del browser Web.

Se non si conosce l'indirizzo IP della stampante, è possibile:

- Visualizzare l'indirizzo IP sul pannello di controllo della stampante nella sezione TCP/IP sotto il menu Rete/Porte.
- Stampare una pagina delle impostazioni di rete o le pagine delle impostazioni dei menu e individuare l'indirizzo IP nella sezione TCP/IP.

2 Fare clic su **Impostazioni > Impostazioni generali > Modalità Risparmio >** selezionare un'impostazione > **Inoltra**.

Scegliere	Per
Disatt.	Utilizzare le impostazioni predefinite di fabbrica per tutte le impostazioni associate a Modalità Risparmio . Questa impostazione supporta le specifiche sulle prestazioni per la stampante.
Consumo energetico	Ridurre il consumo energetico, soprattutto quando la stampante è inattiva. <ul style="list-style-type: none"> • La stampante entra in modalità di risparmio energetico dopo un minuto di inattività. • Quando la stampante entra in modalità di risparmio energetico, le spie del raccoglitore di uscita standard e del display del pannello di controllo della stampante sono spente. • Se è supportata l'acquisizione, le spie dello scanner sono attivate solo quando viene avviato un processo di acquisizione.
Cons. energ./Carta	Utilizzare tutte le impostazioni associate alle modalità Consumo energetico e Carta.
Carta	<ul style="list-style-type: none"> • Abilitare la funzione di stampa fronte/retro automatica. • Disattivare le funzioni del registro della stampa.

Riduzione della rumorosità della stampante

Per selezionare un'impostazione di Modalità silenziosa mediante Embedded Web Server:

1 Immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo del browser Web.

Se non si conosce l'indirizzo IP della stampante, è possibile:

- Visualizzare l'indirizzo IP sul pannello di controllo della stampante nella sezione TCP/IP sotto il menu Rete/Porte.
- Stampare una pagina delle impostazioni di rete o le pagine delle impostazioni dei menu e individuare l'indirizzo IP nella sezione TCP/IP.

2 Fare clic su **Impostazioni > Impostazioni generali > Modalità silenziosa >** selezionare un'impostazione > **Invia**.

Selezionare	Per
Disatt. Nota: Se si seleziona Foto dal driver, si potrebbe disabilitare Modalità silenziosa e ottenere una migliore qualità di stampa e una stampa a velocità massima.	Utilizzare le impostazioni predefinite di fabbrica. Questa impostazione supporta le specifiche relative alle prestazioni della stampante.
Attiv.	Ridurre il rumore della stampante. <ul style="list-style-type: none"> • I processi di stampa verranno elaborati a velocità ridotta. • I motori delle stampanti non si avviano finché non è presente un documento pronto per la stampa. Si verificherà un breve ritardo prima che venga stampata la prima pagina. • Se la stampante dispone della funzione fax, i segnali acustici del fax vengono ridotti o disabilitati, compresi quelli prodotti dall'altoparlante del fax. Il fax viene messo in modalità Standby. • I suoni emessi dal controllo allarme e dall'allarme cartuccia sono disattivati. • La stampante ignorerà il comando Avvio avanzato.

Regolazione modalità risparmio energetico

1 Dalla schermata iniziale, selezionare:

 > **Impostazioni > Impostazioni generali > Timeout > Modalità sospensione**

2 Nel campo Modalità sospensione, selezionare il numero di minuti che la stampante deve attendere prima che entri in modalità sospensione.

3 Applicare le modifiche.

Uso della modalità ibernazione

La modalità ibernazione è una modalità operativa a bassissimo consumo di energia.

Note:

- Tre giorni è l'intervallo di tempo predefinito prima che la stampante entri in modalità Ibernazione.
- Accertarsi che la stampante esca dalla modalità ibernazione prima di inviare un processo di stampa. Un hard reset o una pressione prolungata del pulsante Sospendi consente di uscire dalla modalità ibernazione.
- Se la stampante è in modalità ibernazione, Embedded Web Server è disabilitato.

1 Dalla schermata iniziale, selezionare:

 > **Impostazioni > Impostazioni generali**

2 Dal menu a discesa "Pressione pulsante risparmio energetico" o "Tenere premuto il pulsante Sospensione", selezionare **Iberna**, quindi toccare **Invia**.

Regolazione della luminosità del display della stampante

Per risparmiare energia o in caso di difficoltà nella lettura del display, regolare la luminosità del display.

Uso di Embedded Web Server

- 1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

Note:

- L'indirizzo IP è riportato nella parte superiore della schermata iniziale. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

- 2 Selezionare **Impostazioni >Impostazioni generali**.

- 3 Nel campo Luminosità schermo, immettere la percentuale di luminosità desiderata per il display.

- 4 Applicare le modifiche.

Uso del pannello di controllo

- 1 Dalla schermata iniziale, selezionare:

 >Impostazioni >Impostazioni generali

- 2 Nel campo Luminosità schermo, immettere la percentuale di luminosità desiderata per il display.

- 3 Applicare le modifiche.

Impostazione della spia del raccoglitore di uscita standard

Per risparmiare energia, è possibile ridurre la luminosità o disattivare l'illuminazione di uscita per il raccoglitore di uscita standard.

Le impostazioni disponibili sono Disattivata, Tenue o Luminosa.

L'impostazione predefinita di fabbrica per Modalità normale/standby è Luminosa.

Se la funzione Eco Mode è impostata su Consumo energetico o Consumo energetico/Carta, l'impostazione della spia è Tenue.

Se è attivata la modalità di risparmio energetico, la spia è spenta.

Uso del server Web incorporato

- 1 Immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo del browser Web.

Se non si conosce l'indirizzo IP della stampante, è possibile:

- Visualizzare l'indirizzo IP sul pannello di controllo della stampante nella sezione TCP/IP sotto il menu Rete/Porte.
- Stampare una pagina delle impostazioni di rete o le pagine delle impostazioni dei menu e individuare l'indirizzo IP nella sezione TCP/IP.

- 2 Fare clic su **Impostazioni > Impostazioni generali > Illuminazione di uscita**.

- 3 Dall'elenco Modalità normale/standby, selezionare l'impostazione della spia per il raccoglitore di uscita standard in modalità Pronta o Standby.

- 4 Fare clic su **Invia**.

Uso del pannello di controllo della stampante

1 Dalla schermata iniziale, selezionare:

 > **Impostazioni** > **Impostazioni generali** > **Illuminazione di uscita**

2 Toccare la freccia accanto a **Modalità normale/standby** per selezionare le impostazioni della spia per il raccogliore di uscita standard in modalità Pronta o Standby.

3 Toccare **Invia**.

Riciclaggio

Lexmark offre programmi di raccolta e approcci al riciclaggio progressivi dal punto di vista ambientale. Per ulteriori informazioni, vedere:

- Il capitolo sugli avvisi
- La sezione sulla sostenibilità ambientale del sito Web Lexmark all'indirizzo www.lexmark.com/environment
- Il programma di riciclaggio Lexmark all'indirizzo www.lexmark.com/recycle

Riciclaggio dei prodotti Lexmark

Per restituire i prodotti Lexmark per il riciclaggio:

- 1 Visitare il sito all'indirizzo www.lexmark.com/recycle.
- 2 Individuare il tipo di prodotto che si desidera riciclare, quindi selezionare il paese o la regione desiderata dall'elenco.
- 3 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Nota: È possibile riciclare i materiali di consumo e i componenti hardware della stampante non inclusi nel programma di raccolta di Lexmark mediante il centro di riciclo di zona. Contattare il centro di riciclo di zona per determinare i materiali accettati.

Riciclaggio dei materiali di imballaggio Lexmark

Lexmark si impegna continuamente per ridurre al minimo i materiali di imballaggio. Una minore quantità di materiali di imballaggio garantisce un trasporto delle stampanti Lexmark nella maniera più efficiente ed ecosostenibile e una riduzione dei materiali da smaltire. Questa efficienza determina una riduzione delle emissioni responsabili dell'effetto serra, un risparmio energetico e di risorse naturali.

Le confezioni di carta Lexmark sono riciclabili al 100% dove esistono impianti di riciclaggio di materiale corrugato. Tali impianti potrebbero non trovarsi nella propria area.

La schiuma utilizzata nei materiali di imballaggio Lexmark è riciclabile dove esistono impianti di riciclaggio di materiale in schiuma. Tali impianti potrebbero non trovarsi nella propria area.

Quando si restituisce una cartuccia a Lexmark, è possibile riutilizzare la confezione in cui è contenuta la cartuccia. Lexmark riciclerà la confezione.

Restituzione delle cartucce Lexmark per il riuso o il riciclaggio

Con il programma di raccolta cartucce Lexmark sarà possibile evitare che milioni di cartucce Lexmark vengano smaltite nelle discariche ogni anno; i clienti Lexmark potranno restituire facilmente e gratuitamente le cartucce usate a Lexmark per il riuso o il riciclaggio. Il 100% delle cartucce vuote restituite a Lexmark sono riutilizzate o disassemblate per il riciclaggio. Vengono riciclate anche le confezioni utilizzate per restituire le cartucce.

Per restituire le cartucce Lexmark per il riuso o il riciclaggio, seguire le istruzioni fornite con la stampante o la cartuccia e utilizzare l'etichetta di spedizione prepagata. È inoltre possibile:

- 1** Visitare il sito www.lexmark.com/recycle.
- 2** Dalla sezione Cartucce di toner, selezionare il proprio Paese o area geografica.
- 3** Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Caricamento della carta e dei supporti speciali

Impostazione del tipo e del formato carta

L'impostazione Formato carta viene rilevata automaticamente in base alla posizione delle guide della carta in ciascun vassoio, ad eccezione dell'alimentatore multiuso. L'impostazione del formato della carta per l'alimentatore multiuso deve essere impostato manualmente nel menu Formato carta. L'impostazione del tipo di carta deve essere impostata manualmente per tutti i vassoi che non contengono carta normale.

Dalla schermata iniziale, selezionare:



> **Menu Carta** > **Formato/Tipo carta** > selezionare un vassoio > selezionare il formato e il tipo di carta. > **Invia**

Configurazione delle impostazioni del formato carta Universale

L'impostazione del formato carta Universale viene definita dall'utente e consente di stampare con formati carta non preimpostati nei menu della stampante. Impostare il Formato carta per il vassoio specificato su Universale quando le dimensioni desiderate non sono disponibili nel menu Formato carta. Specificare quindi le seguenti impostazioni di formato carta Universale per la carta in uso:

- Unità di misura
- Larghezza verticale
- Altezza verticale

Note:

- Il formato Universale supportato più ampio corrisponde a 216 x 1219 mm (8,5 x 48 poll.)
- Il formato Universale supportato più ridotto corrisponde a 76 x 127 mm (3 x 5 poll.) e può essere caricato solo nell'alimentatore multifunzione.

1 Dalla schermata iniziale, selezionare:



> **Menu Carta** > **Impostazione Universale** > **Unità di misura** > selezionare un'unità di misura.


2 Toccare **Larghezza verticale** o **Altezza verticale** > selezionare la larghezza o l'altezza > **Invia**

Caricamento del vassoio standard o opzionale da 550 fogli


La stampante dispone di un vassoio standard da 550 fogli (Vassoio 1) ed è predisposta per il collegamento di uno o più vassoi da 550 fogli opzionali. Tutti i vassoi da 550 fogli supportano gli stessi formati e tipi di carta.

⚠ ATTENZIONE — PERICOLO DI LESIONI: per ridurre il rischio di instabilità dell'apparecchiatura, caricare ogni cassetto o vassoio della carta separatamente. Tenere tutti i cassettei o i vassoi chiusi per quanto necessario.


1 Estrarre il vassoio.

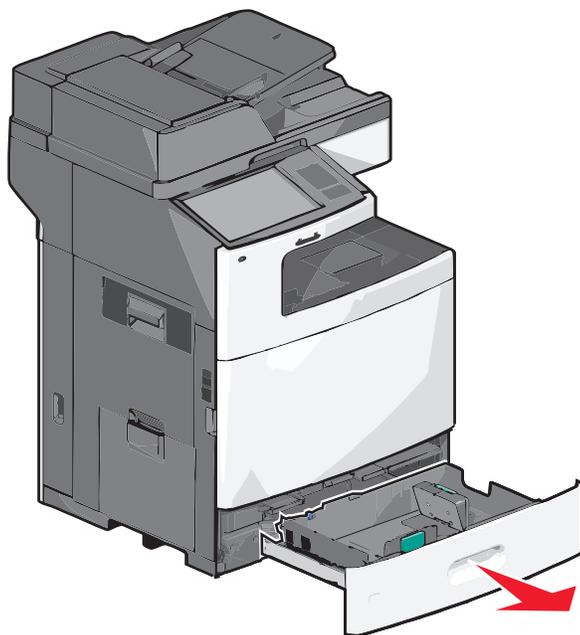

Fare riferimento agli indicatori delle dimensioni sul fondo del vassoio. Utilizzare questi indicatori per posizionare le guide per la lunghezza e la larghezza.

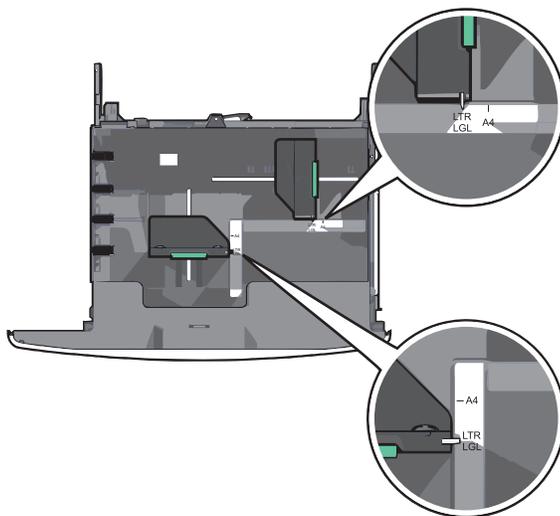


- 2 Premere e spostare la guida della larghezza nella posizione corretta per le dimensioni della carta che si sta caricando.

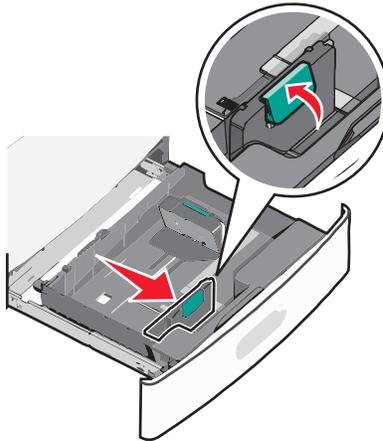


- 3 Premere e spostare la guida della lunghezza nella posizione corretta per le dimensioni della carta che si sta caricando.

Nota: la guida della lunghezza dispone di un dispositivo di blocco. Per sbloccare, spingere all'indietro il pulsante sulla parte superiore della guida della lunghezza. Per bloccare, spingere in avanti il pulsante quando è stata selezionata una lunghezza.

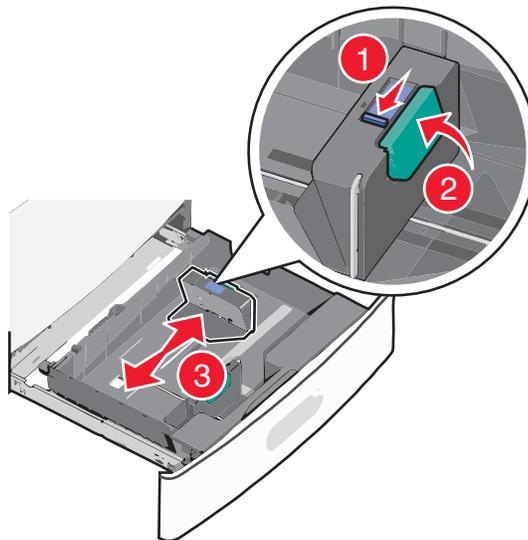



- 4 Flettere i fogli avanti e indietro per separarli. Non piegare o sguallire la carta. Allinearne i bordi su una superficie piana.

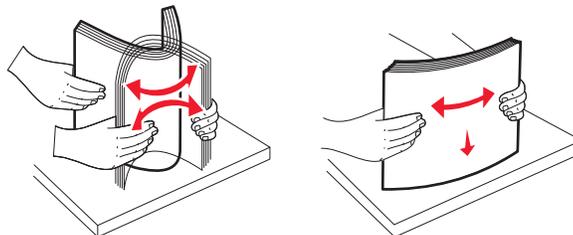

- 5 Caricare la risma con il lato di stampa consigliato rivolto verso l'alto.

Note:

- Caricare la carta con il lato di stampa rivolto verso il basso per la stampa fronte/retro.
- Posizionare la carta perforata con i fori rivolti verso il lato anteriore del vassoio.
- Posizionare la carta da lettera rivolta verso l'alto con l'intestazione sul lato sinistro del vassoio.
- Posizionare la carta da lettera rivolta verso il basso con l'intestazione sul lato destro del vassoio per la stampa fronte/retro.
- Accertarsi che la carta non superi il limite massimo di caricamento indicato sul bordo del vassoio carta. Un caricamento eccessivo del vassoio può causare inceppamenti della carta e possibili danni alla stampante.

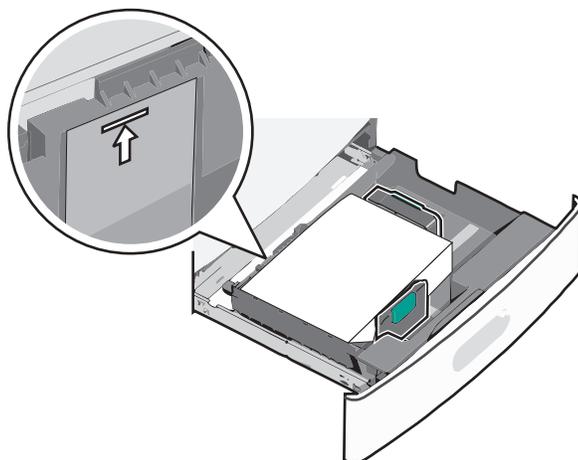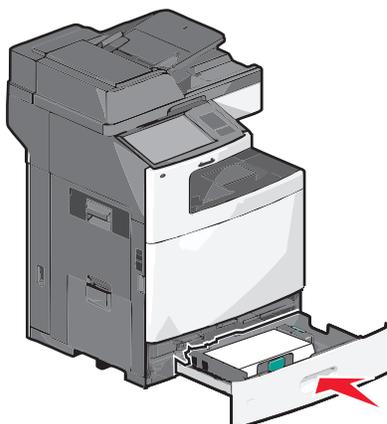**6** Inserire il vassoio.


- 7** Dal pannello di controllo della stampante, verificare il formato e il tipo di carta per il vassoio in base alla carta caricata.

Caricamento dell'alimentatore ad alta capacità da 2.000 fogli


L'alimentatore ad alta capacità può contenere 2000 fogli di carta di formato Letter, A4 e Legal (80 g/m g/m²).

⚠ ATTENZIONE — PERICOLO DI LESIONI: per ridurre il rischio di instabilità dell'apparecchiatura, caricare ogni cassetto o vassoio della carta separatamente. Tenere tutti i cassettei o i vassoi chiusi per quanto necessario.


1 Estrarre il vassoio.

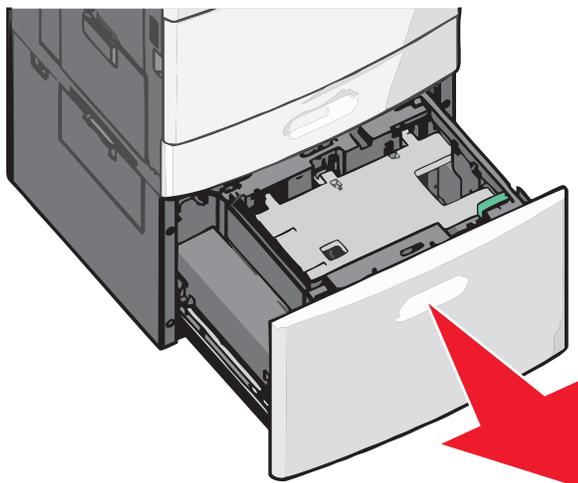


2 Regolare la larghezza come necessario.

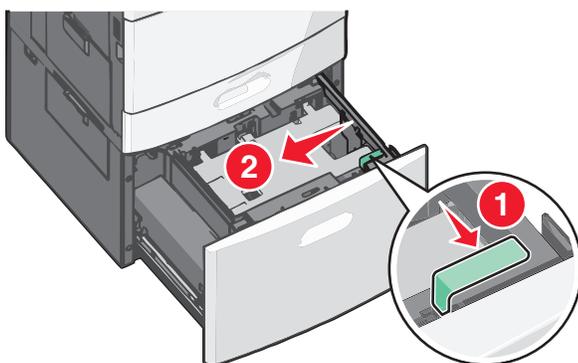


3 Flettere i fogli avanti e indietro per separarli. Non piegare o sgualcire la carta. Allinearne i bordi su una superficie piana.

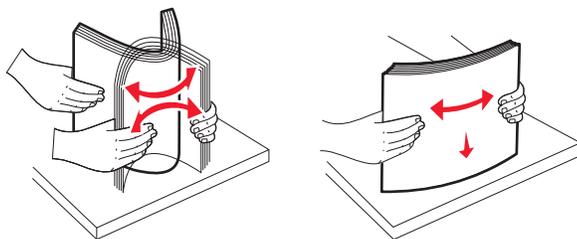

4 Caricare la carta nel vassoio con il lato di stampa rivolto verso l'alto.

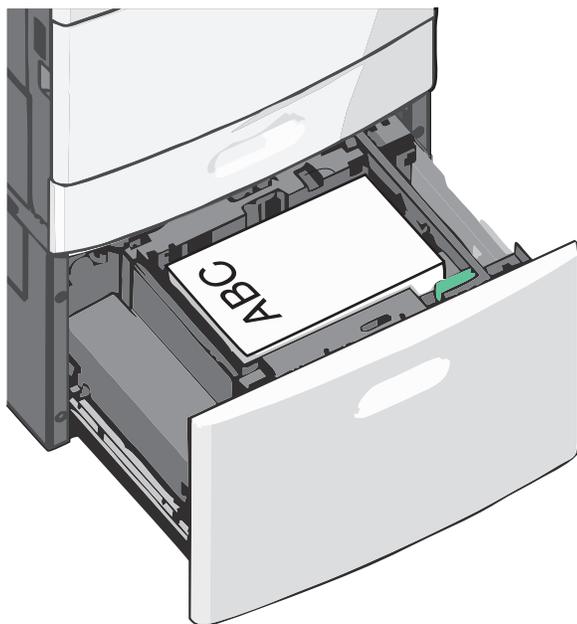

Nota: accertarsi che la carta non superi il limite massimo di caricamento indicato sul bordo del vassoio carta. Un caricamento eccessivo del vassoio può provocare inceppamenti della carta.

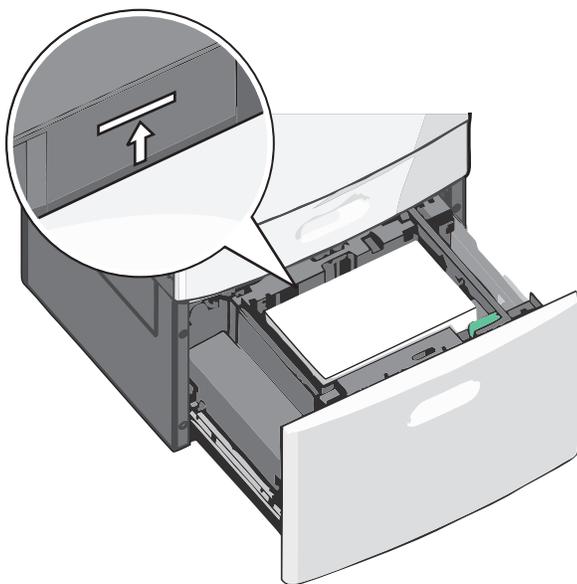

Note:

- Posizionare la carta perforata con i fori rivolti verso il lato anteriore del vassoio.
- Posizionare la carta da lettera rivolta verso l'alto con l'intestazione sul lato sinistro del vassoio.
- Posizionare la carta da lettera rivolta verso il basso con l'intestazione sul lato destro del vassoio per la stampa fronte/retro.

5 Inserire il vassoio.

Caricamento dell'alimentatore multiuso

L'alimentatore multiuso supporta diversi formati e tipi di supporti di stampa, ad esempio lucidi, etichette, cartoncini e buste e può essere utilizzato per la stampa di pagine singole, la stampa manuale o come vassoio aggiuntivo.

L'alimentatore multiuso può contenere circa:

- 100 fogli di cartoncino da 75g/m² carta (20 libbre)
- 10 buste
- 75 lucidi


L'alimentatore multiuso può contenere carta o supporti speciali con le seguenti dimensioni:

- Larghezza - 89 mm (3,5 poll.) a 229 mm (9,02 poll.)
- Lunghezza - 127 mm (5 poll.) a 1270 mm (50 poll.)


Nota: La larghezza e la lunghezza massime possono essere applicate solo all'alimentazione sul bordo corto.

Nota: non aggiungere o rimuovere la carta o i supporti di stampa durante la stampa dall'alimentatore multiuso o quando la spia luminosa del pannello di controllo della stampante lampeggia. Questa operazione potrebbe provocare inceppamenti.


- 1 Abbassare lo sportello dell'alimentatore multiuso.

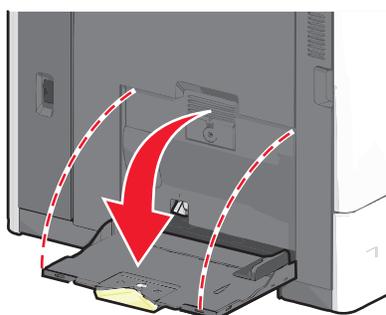


- 2 Per la carta o i supporti speciali con una lunghezza superiore al formato Letter, estrarre completamente l'estensione.

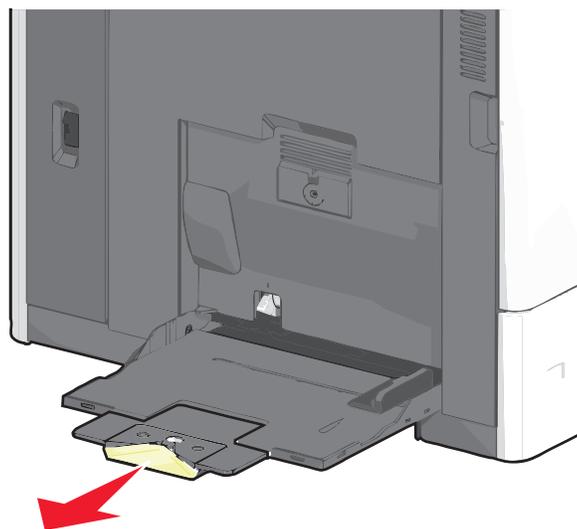

- 3 Flettere i fogli di carta o dei supporti speciali avanti e indietro in modo da separarli. Non piegarli o sgualcirli. Allinearne i bordi su una superficie piana.

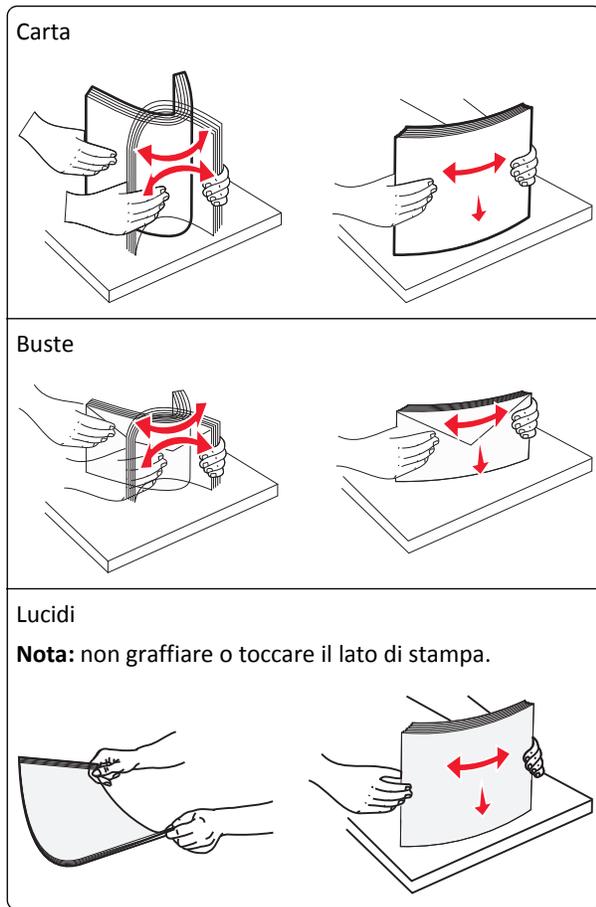


- 4 Spingere la levetta ferma carta, quindi caricare la carta o i supporti speciali. Far scorrere con cautela la risma nell'alimentatore multiuso finché non si arresta, quindi rilasciare la levetta ferma carta.

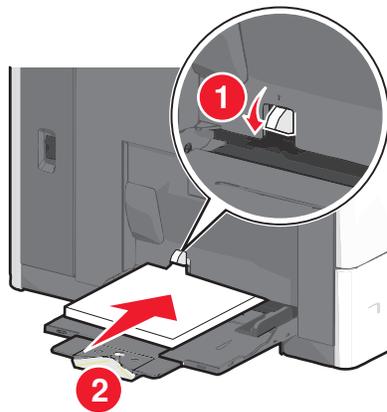

Avvertenza — Danno potenziale: se si estrae la carta senza prima spingere la levetta ferma carta, quest'ultima potrebbe rompersi o potrebbero verificarsi inceppamenti della carta.

- Caricare la carta e i lucidi con il lato di stampa consigliato rivolto verso il basso, inserendo per primo nella stampante il bordo corto del foglio.
- Per la stampa fronte/retro di carta intestata, posizionarla rivolta verso l'alto alimentando prima l'intestazione nella stampante.


- Caricare le buste con l'aletta rivolta verso l'alto e a destra.

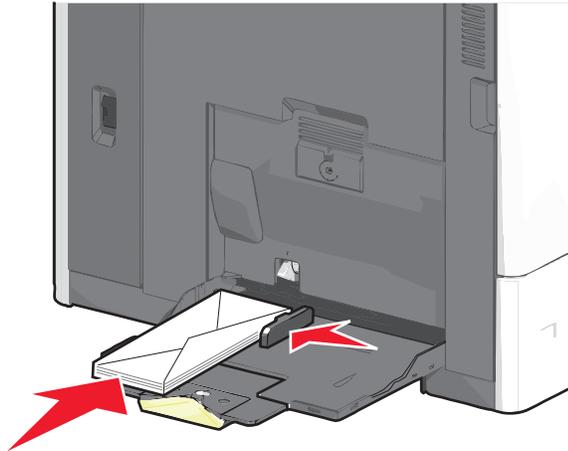

Avvertenza — Danno potenziale: non utilizzare buste preaffrancate e con graffette, ganci, finestre, rivestimenti patinati o autoadesivi. Tali buste possono danneggiare gravemente la stampante.

Note:

- Non superare il limite massimo di caricamento forzando la carta o i lucidi sotto l'indicatore di altezza.
 - Caricare un formato e un tipo di carta alla volta.
- 5** Regolare la guida della larghezza finché non aderisce al bordo della risma. Accertarsi che la carta o i supporti speciali vengano prelevati senza problemi dall'alimentatore multiuso e che non siano piegati o arricciati.

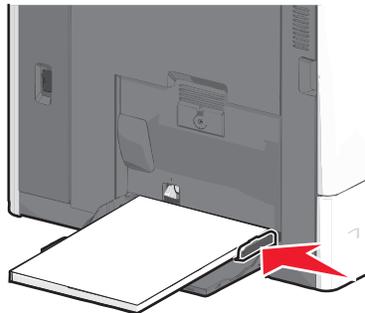

- 6** Dal pannello di controllo della stampante, impostare le opzioni Formato carta e Tipo di carta per l'alimentatore multiuso (Dimens. al. multiuso e Tipo alimentatore MU) a seconda della carta o dei supporti speciali caricati.

Collegamento e scollegamento dei vassoi

Collegamento dei vassoi

Il collegamento dei vassoi è utile per i processi di stampa di grandi dimensioni o per la stampa di più copie. Quando uno dei vassoi collegati è vuoto, la carta viene prelevata dal successivo vassoio collegato. Quando le impostazioni di Dimensioni carta e Tipo di carta sono le stesse per tutti i vassoi, essi vengono collegati automaticamente.

La stampante rileva automaticamente l'impostazione Dimensioni carta in base alla posizione delle guide carta di ciascun vassoio, ad eccezione del vassoio standard da 550 fogli e dell'alimentatore multiuso. La stampante può rilevare le dimensioni della carta A4, A5, JIS B5, Letter, Legal, Executive e Universal. L'alimentatore multiuso e i vassoi che utilizzano altre dimensioni della carta possono essere collegati manualmente mediante il menu Dimensioni carta disponibile dal menu Dimensioni/tipo carta.

Nota: per collegare l'alimentatore multiuso, è necessario impostare Configura MU su Cassetto nel menu Carta affinché l'opzione Dimens. al. multiuso venga visualizzata come voce di menu.

È necessario impostare l'impostazione Tipo di carta per tutti i vassoio nel menu Tipo di carta disponibile nel menu Dimensioni/tipo carta.

Scollegamento dei vassoi

Nota: i vassoi che non hanno le stesse impostazioni degli altri, non sono collegati.

Modificare una delle seguenti opzioni:

- Tipo di carta

I nomi del tipo di carta indicano le caratteristiche della carta stessa. Se il nome che descrive meglio la carta in uso viene utilizzato per i vassoi collegati, assegnare un nome di tipo di carta diverso per il vassoio, ad esempio Personalizzata tipo [x] o definire un proprio nome personalizzato.

- Formato carta

Caricare un formato di carta diverso per modificare automaticamente l'impostazione Formato carta di un vassoio. Le impostazioni per le dimensioni della carta dell'alimentatore multiuso non sono automatiche. È necessario impostarle manualmente nel menu Formato carta.

Avvertenza — Danno potenziale: non assegnare un nome di tipo di carta che non descriva accuratamente il tipo di carta caricato in un vassoio. La temperatura dell'unità di fusione varia in base al tipo di carta specificato. Se viene selezionato un tipo di carta non appropriato, le stampe potrebbero non essere elaborate correttamente.

Collegamento dei raccoglitori di uscita

Collegare i raccoglitori di uscita per creare un'unica origine di output. La stampante utilizza automaticamente il successivo raccoglitore disponibile come origina di output.

Il raccoglitore di uscita standard può contenere fino a 550 fogli di carta da 20 libbre. Se è necessaria ulteriore capacità di uscita, è possibile acquistare altri raccoglitori di uscita opzionali.

Nota: non tutti i raccoglitori di uscita supportano ogni tipo e dimensioni della carta.

1 Dalla schermata iniziale, selezionare:

 > **Menu Carta** > **Impostazione raccoglitore**

2 Toccare il raccoglitore o i raccoglitori da collegare, quindi toccare **Configura raccoglitore** > **Collegamento**.

Creazione di un nome personalizzato per un tipo di carta

Se la stampante è in rete, è possibile utilizzare il server Web incorporato per definire un nome diverso da Personalizzata tipo <x> per ogni tipo di carta personalizzata che viene caricata nella stampante.

1 Immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo del browser Web.

Nota: Se non si conosce l'indirizzo IP della stampante, è possibile:

- Visualizzare l'indirizzo IP sul pannello di controllo della stampante nella sezione TCP/IP sotto il menu Rete/Porte.
- Stampare una pagina delle impostazioni di rete o le pagine delle impostazioni dei menu e individuare l'indirizzo IP nella sezione TCP/IP.

2 Fare clic su **Impostazioni > Menu Carta > Nome person.** > immettere un nome > **Invia.**

Nota: questo nome personalizzato sostituirà un nome del tipo personalizzato [x] nei menu Tipi personalizzati e Formato/tipo carta.

3 Fare clic su **Tipi personalizzati** > selezionare un tipo di carta > **Invia.**

Assegnazione di nome del tipo di carta personalizzato

Assegnare un nome del tipo di carta personalizzato a un vassoio quando si collegano o scollegano i vassoi.

Dalla schermata iniziale, selezionare:



> **Menu Carta > Formato/Tipi carta** > selezionare un nome del tipo di carta personalizzato > selezionare un vassoio > **Invia**

Configurazione di un nome personalizzato

Se la stampante è in rete, è possibile utilizzare il server Web incorporato per definire un nome diverso da Personalizzata tipo [x] per ogni tipo di carta personalizzata che viene caricata nella stampante.

1 Digitare l'indirizzo IP della stampante nel campo degli indirizzi del browser Web.

Nota: se non si conosce l'indirizzo IP della stampante, è possibile:

- Visualizzare l'indirizzo IP sul pannello di controllo della stampante nella sezione TCP/IP sotto il menu Rete/Porte.
- Stampare una pagina delle impostazioni di rete o le pagine delle impostazioni dei menu e individuare l'indirizzo IP nella sezione TCP/IP.

2 Fare clic su **Impostazioni > Menu Carta > Tipi personalizzati** > selezionare il nome personalizzato da configurare. > selezionare un tipo di carta o di supporto speciale > **Invia.**

Informazioni sulla carta e sui supporti speciali

Istruzioni relative alla carta

Caratteristiche della carta

Le caratteristiche della carta descritte di seguito determinano la qualità e la riuscita della stampa; si consiglia di prenderle in considerazione prima di acquistare nuove risme.

Peso

La stampante alimenta automaticamente supporti con peso compreso tra 60 a 176-g/m² (da 16 a 47 libbre) a grana lunga. I supporti con un peso inferiore a 60 g/m² (16 libbre) non presentano lo spessore necessario per poter essere alimentati correttamente e possono causare inceppamenti. Per ottenere prestazioni ottimali, utilizzare carta a grana lunga da 75 g/m² (20 libbre). Per utilizzare carta con dimensioni inferiori a 182 x 257 mm (7 x 10 pollici), si consiglia di utilizzare carta da almeno 90 g/m² (24 libbre).

Nota: la stampa fronte/retro è supportata solo per la carta da 75–176 g/m² (20–47 libbre).

Arricciamento

L'arricciamento è la tendenza della carta a curvarsi ai bordi. Un arricciamento eccessivo può causare problemi di alimentazione. La carta può arricciarsi dopo il passaggio nella stampante a causa delle temperature elevate. La conservazione della carta fuori dalla confezione in condizioni di calore, freddo, umidità o assenza di umidità, anche sul vassoio, può favorirne l'arricciamento prima della stampa e causare problemi di alimentazione.

Levigatezza

La levigatezza della carta influisce direttamente sulla qualità di stampa. Se la carta è troppo ruvida, il toner non si fonde correttamente con la carta. Se la carta è troppo levigata, è possibile che si verifichino problemi di alimentazione o di qualità di stampa. Si consiglia di utilizzare sempre carta i cui valori di levigatezza sono compresi tra 100 e 300 punti Sheffield; tuttavia, un valore di levigatezza compreso tra 150 e 200 punti Sheffield produce la qualità di stampa migliore.

Contenuto di umidità

La quantità di umidità presente nella carta influisce sia sulla qualità di stampa che sulla corretta alimentazione. Lasciare la carta nella confezione originale finché non viene utilizzata. In questo modo, si limita l'esposizione della carta a variazioni di umidità che possono comprometterne le prestazioni.

Condizionare la carta conservandola nella confezione originale nello stesso ambiente della stampante per 24 - 48 ore prima di eseguire delle stampe. Prolungare il periodo di alcuni giorni se l'ambiente di conservazione o di trasporto è molto diverso da quello della stampante. La carta spesso può richiedere un periodo di condizionamento più lungo.

Direzione della grana

La grana è l'allineamento delle fibre di carta sul foglio. La grana può essere *lunga*, se segue la lunghezza del foglio, oppure *corta*, se segue la larghezza.

Per la carta di peso compreso tra 60 e 135-g/m² (16-36 libbre), è consigliato il tipo a grana lunga. Per la carta di peso superiore a 135 g/m², si consiglia il tipo a grana corta.

Contenuto di fibre

Generalmente, la carta xerografica di qualità è interamente composta di pasta di legno sottoposta a trattamenti chimici. Ciò le garantisce un elevato livello di stabilità che comporta un minor numero di problemi di alimentazione e offre una migliore qualità della stampa. La carta che contiene fibre come il cotone possiede caratteristiche che possono causare problemi di gestione della carta stessa.

Scelta della carta

L'uso della carta appropriata consente di prevenire gli inceppamenti e assicura una stampa senza problemi.

Per evitare inceppamenti e una scarsa qualità di stampa:

- Utilizzare *sempre* carta nuova, senza difetti.
- Prima di caricare la carta, identificare il lato di stampa consigliato. In genere, questa informazione è riportata sulla confezione della carta.
- *Non* utilizzare carta tagliata o rifilata a mano.
- *Non* utilizzare contemporaneamente supporti di formato, tipo o peso diverso nella stessa origine; ciò potrebbe causare inceppamenti.
- *Non* utilizzare carta patinata, a meno che non sia appositamente concepita per la stampa elettrofotografica.

Scelta dei moduli prestampati e della carta intestata

Quando si scelgono i moduli prestampati e la carta intestata, attenersi alle seguenti istruzioni:

- Utilizzare fibre a grana lunga per carta di peso compreso tra 60 e 90 g/m² (16-24 libbre).
- Utilizzare esclusivamente moduli e carta intestata ottenuti con un processo di fotolitografia o di stampa a rilievo.
- Evitare tipi di carta con superfici ruvide o lavorate.

Utilizzare carta stampata con inchiostri resistenti alle alte temperature, specifici per fotocopiatrici xerografiche. L'inchiostro deve essere in grado di resistere a temperature fino a 190°C (374°F) senza sciogliersi o emettere sostanze nocive. Utilizzare inchiostro che non risenta della presenza di resina nel toner. Tra gli inchiostri che soddisfano tali requisiti sono solitamente compresi gli inchiostri stabilizzati per ossidazione od oleosi ma non quelli al lattice. In caso di dubbi, contattare il fornitore della carta.

La carta prestampata, ad esempio la carta intestata, deve essere in grado di resistere a temperature fino a 190°C (374°F) senza sciogliersi o emettere sostanze nocive.

Uso di carta riciclata e di altri tipi di carta da ufficio

Come azienda sensibile ai problemi ambientali, Lexmark supporta l'uso di carta riciclata prodotta appositamente per l'uso con stampanti laser (elettrofotografiche).

Sebbene non sia possibile affermare che tutta la carta riciclata venga alimentata in modo adeguato, Lexmark esegue regolari test sui tipi di carta che rappresentano tipi di carta riciclata per copiatrici in risette disponibili sul mercato globale. Questi test scientifici sono condotti con rigore e disciplina. Vengono presi in considerazione numerosi fattori sia separatamente che nel complesso, inclusi i seguenti elementi:

- Quantità di sostanze riciclate (Lexmark esegue test fino al 100% del contenuto di sostanze riciclate).
- Condizioni di temperatura e umidità (le camere di prova simulano i diversi tipi di clima in tutto il mondo).
- Contenuto di umidità (i tipi di carta per uso professionale devono contenere un basso tasso di umidità: 4-5%).
- Resistenza alla flessione e un'adeguata rigidità indicano un'alimentazione ottimale nella stampante.

- Spessore (influisce sulla quantità di supporti che possono essere caricati in un vassoio).
- Ruvidezza della superficie (misurata in unità Sheffield, influisce sulla chiarezza di stampa e sulla corretta fusione del toner con la carta).
- Frizione della superficie (determina la facilità con cui possono essere separati i fogli).
- Grana e formazione (influiscono sull'arricciamento, che influenza anche il comportamento della carta quando passa all'interno della stampante).
- Luminosità e grana (aspetto esteriore).

I tipi di carta riciclata sono migliori rispetto ai precedenti; tuttavia, la quantità di contenuto riciclato in un tipo di carta influisce sul livello di controllo di sostanze estranee. Sebbene i tipi di carta riciclata siano un grande passo nella direzione di una stampa sensibile ai problemi ambientali, non sono perfetti. L'energia richiesta per sbiancare la carta e trattare gli additivi, ad esempio coloranti e "colla", spesso genera più emissioni di anidride carbonica rispetto alla normale produzione di carta. Tuttavia, l'uso di tipi di carta riciclata consente una migliore gestione delle risorse complessive.

Lexmark si occupa dell'uso responsabile di carta in generale basato sulle valutazioni del ciclo di vita dei suoi prodotti. Per una migliore comprensione dell'impatto delle stampanti sull'ambiente, la società ha commissionato una serie di valutazioni del ciclo di vita e ha rilevato che la carta è stata identificata come responsabile principale (fino all'80%) di emissioni di anidride carbonica durante l'intera vita utile di una periferica (dalla progettazione fino al limite massimo di utilizzo). Questo è dovuto ai processi di produzione che prevedono un uso intensivo di energia richiesti per produrre carta.

Pertanto, Lexmark cerca di educare i clienti e i partner a ridurre al minimo l'impatto della carta. Utilizzare carta riciclata è un modo. Eliminare il consumo di carta eccessivo e non necessario è un altro. Lexmark dispone di metodi e strumenti adeguati per aiutare i clienti a ridurre al minimo i materiali di scarto della stampa e della copia. Inoltre, la società incoraggia l'acquisto di carta dei fornitori che dimostrano il loro impegno nelle pratiche di forestazione sostenibile.

Lexmark non sostiene fornitori specifici, sebbene venga mantenuto l'elenco di prodotti del convertitore per applicazioni speciali. Tuttavia, le seguenti linee guida per la scelta della carta consentiranno di ridurre l'impatto ambientale della stampa:

- 1 Ridurre al minimo il consumo di carta.
- 2 Essere selettivi in relazione all'origine della fibra di legno. Acquistare da fornitori che dispongono di certificazioni quali FSC (Forestry Stewardship Council) o PEFC (Program for the Endorsement of Forest Certification). Queste certificazioni garantiscono che il produttore di carta utilizza pasta di legno degli operatori del settore forestale che sfruttano pratiche di gestione e ripristino delle foreste sensibili ai problemi ambientali e sociali.
- 3 Scegliere la carta più appropriata alle esigenze di stampa: carta certificata normale da 75 o 80 g/m², carta di peso inferiore o carta riciclata.

Esempi di carta non adatta

I risultati dei test indicano che i seguenti tipi di carta sono a rischio per l'uso con stampanti laser:

- Carta sottoposta a trattamenti chimici utilizzati per eseguire copie senza carta carbone (detta anche *carta autocopiante*).
- Carta prestampata con sostanze chimiche che potrebbero contaminare la stampante.
- Carta prestampata che può alterarsi a causa della temperatura nell'unità di fusione della stampante.
- Carta prestampata che richiede una registrazione (l'esatta indicazione sulla pagina) superiore a $\pm 2,3$ mm ($\pm 0,9$ pollici), ad esempio i moduli OCR (Optical Character Recognition). In alcuni casi, è possibile regolare la registrazione mediante l'applicazione software per stampare correttamente su questi moduli.
- Carta patinata (di qualità cancellabile), carta sintetica, carta termica.
- Carta con bordi irregolari, ruvida, arricciata o con superficie lavorata.

- Carta riciclata non conforme allo standard europeo EN12281:2002 (test europei).
- Carta di peso inferiore a 60 g/m² (16 libbre).
- Moduli o documenti composti da più parti.

Per ulteriori informazioni su Lexmark, visitare il sito Web all'indirizzo www.lexmark.com. È possibile trovare informazioni generali correlate alla sostenibilità facendo clic sul collegamento relativo alla **sostenibilità ambientale**.

Conservazione della carta

Le seguenti istruzioni per la conservazione della carta consentono di evitare eventuali inceppamenti e di mantenere la qualità di stampa a un livello elevato:

- Per ottenere risultati ottimali, conservare la carta in un ambiente con temperatura di 21°C (70°F) e con umidità relativa del 40%. La maggior parte dei produttori di etichette consiglia di stampare in un ambiente con temperatura compresa tra 18 e 24°C (tra 65 e 75°F) e con umidità relativa compresa tra il 40 e il 60%.
- Ove possibile, conservare la carta nelle apposite confezioni, su uno scaffale o un ripiano anziché sul pavimento.
- Conservare le singole confezioni su una superficie piana.
- Non poggiare nulla sopra le confezioni della carta.

Tipi, formati e pesi supportati

Nelle seguenti tabelle vengono fornite informazioni sulle origini carta standard e opzionali, sulle dimensioni, sui tipi e sui pesi di carta supportati.

Nota: Per utilizzare un formato carta non presente in elenco, configurare un formato carta Universale.

Formati carta supportati

Le misure si applicano solo alla stampa su un lato. Per la stampa su due lati, la dimensione minima è 139,7 x 210 mm (5,50 x 8,27 poll.).

Dimensioni carta	Dimensioni	Vassoio standard da 550 fogli (Vassoio 1)	Vassoio opzionale da 550 fogli	Vassoio opzionale da 2000 fogli	Alimentatore & multiuso	Unità fronte/retro
A4	210 x 297 mm (8,27 x 11,7 pollici)	✓	✓	✓	✓	✓
A5	148 x 210 mm (5,83 x 8,27 pollici)	✓	✓	x	✓	✓
A6	105 x 148 mm (4,13 x 5,83 pollici)	x	x	x	✓	x
JIS B5	182 x 257 mm (7,17 x 10,1 pollici)	✓	✓	x	✓	✓
Letter	215,9 x 279,4 mm (8,5 x 11 pollici)	✓	✓	✓	✓	✓

¹ Con questa impostazione si ottiene un formato della busta pari a 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 poll.) a meno che le dimensioni non vengano specificate dall'applicazione.

Dimensioni carta	Dimensioni	Vassoio standard da 550 fogli (Vassoio 1)	Vassoio opzionale da 550 fogli	Vassoio opzionale da 2000 fogli	Alimentatore & multiuso	Unità fronte/retro
Legal	215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 pollici)	✓	✓	✓	✓	✓
Executive	184,2 x 266,7 mm (7,25 x 10,5 pollici)	✓	✓	X	✓	✓
Oficio (Messico)	215,9 x 340,4 mm (8,5 x 13,4 poll.)	✓	✓	X	✓	✓
Folio	215,9 x 330,2 mm (8,5 x 13 poll.)	✓	✓	X	✓	✓
Statement	139,7 x 215,9 mm (5,5 x 8,5 pollici)	✓	✓	X	✓	✓
Universal Nota: Disattivare il rilevamento delle dimensioni per supportare le dimensioni del formato Universal vicine a quelle dei supporti standard.	Da 76,2 x 76,2 mm (3 x 3 poll.) a 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 poll.)	X	X	X	✓	X
	Da 76,2 x 76,2 mm (3 x 3 poll.) a 215,9 x 914,4 mm (8,5 x 36 poll.)	X	X	X	✓	X
	Da 76,2 x 76,2 mm (3 x 3 poll.) a 215,9 x 1219,2 mm (8,5 x 48 poll.)	X	X	X	✓	X
Busta 7 3/4 (Monarch)	98,4 x 190,5 mm (3,875 x 7,5 pollici)	X	X	X	✓	X
Busta 9	98,4 x 226,1 mm (3,875 x 8,9 poll.)	X	X	X	✓	X
Busta Com 10	104,8 x 241,3 mm (4,12 x 9,5 pollici)	X	X	X	✓	X
Busta DL	110 x 220 mm (4,33 x 8,66 pollici)	X	X	X	✓	X
Busta C5	162 x 229 mm (6,38 x 9,01 pollici)	X	X	X	✓	X
Busta B5	176 x 250 mm (6,93 x 9,84 pollici)	X	X	X	✓	X
Altra busta¹	Da 85,7 x 165 mm a 215,9 x 355,6 mm (da 3,375 x 6,50 pollici a 8,5 x 14 pollici)	X	X	X	✓	X

¹ Con questa impostazione si ottiene un formato della busta pari a 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 poll.) a meno che le dimensioni non vengano specificate dall'applicazione.

Tipi e pesi di carta supportati

La stampante supporta carta di peso compreso tra 60 e 176 g/m² (16–47 libbre). La stampa su due lati è supportata su carta di peso compreso tra 64 e 176 g/m² (17–47 libbre).

Nota: la stampa su etichette, lucidi, buste e cartoncino viene sempre eseguita a velocità ridotta.

Tipo di carta	Vassoio standard da 550 fogli (vassoio 1)	Vassoio opzionale da 550 fogli	Vassoio opzionale da 2.000 fogli	Alimentatore multiuso	Unità fronte/retro
Carta <ul style="list-style-type: none"> • Comune • Riciclata • Lucida • Lucida pesante • Carta di qualità • Intestata • Prestampata • A colori • Leggera • Spessa • Ruvida/Cotone • Personalizzata tipo [x] 	✓	✓	✓	✓	✓
Cartoncini	✓	✓	x	✓	✓
Lucidi^{1, 2}	x	x	x	✓	x
Etichette³ <ul style="list-style-type: none"> • Carta • Viniliche 	✓	✓	x	✓	✓
Buste⁴	x	x	x	✓	x

¹ Questo formato viene supportato solo nell'alimentatore multiuso.

² Non utilizzare lucidi 3M CG3710 o a getto d'inchiostro.


³ Le etichette di carta sono supportate. Altri supporti, quali il vinile, possono mostrare difetti della qualità di stampa in alcuni ambienti e l'uso prolungato delle etichette viniliche può ridurre la durata del fusore. Per ulteriori informazioni, consultare la *Card Stock & Label Guide* (solo in inglese) disponibile sul sito Web Lexmark all'indirizzo <http://support.lexmark.com>.

⁴ Utilizzare buste da poter disporre in piano quando collocate singolarmente su un tavolo con il lato di stampa rivolto verso il basso.

Funzioni di fascicolazione supportate

Sono supportate le seguenti funzioni di fascicolazione:

- Raccogliatore offset da 500 fogli
- Fascicolatore della cucitrice da 500 fogli
- Fascicolatore della cucitrice con perforazione da 500 fogli
- Mailbox a 5 scomparti

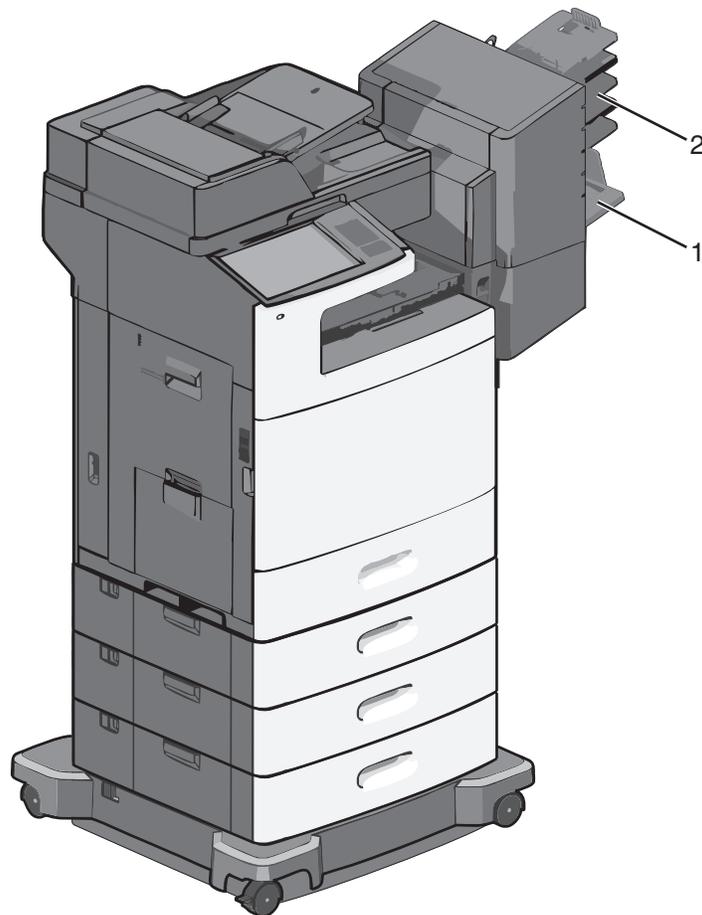

1	Raccoglitore standard
2	Raccoglitore del fascicolatore

Raccoglitore standard

- La capacità della carta è pari a 500 fogli.
- Le opzioni di fascicolazione non sono supportate da questo raccoglitore.
- Le buste vengono indirizzate in questa unità.

Raccoglitore del fascicolatore

- La capacità della carta è pari a 500 fogli.
- Le buste e i formati A5, A6 e Statement non sono supportati da questo raccoglitore.

Formato carta	Perforazione a due fori	Perforazione a tre o quattro fori	Mailbox a 5 scomparti	Fascicolatore della cucitrice da 500 fogli
A4	✓	✓	✓	✓
A5	x	x	✓	x
Executive	✓	✓	✓	✓
Folio	✓	x	✓	✓

Formato carta	Perforazione a due fori	Perforazione a tre o quattro fori	Mailbox a 5 scomparti	Fascicolatore della cucitrice da 500 fogli
JIS B5	✓	✓	✓	✓
Legal	✓	✓	✓	✓
Letter	✓	✓	✓	✓
Statement	X	X	✓	✓
Universale	X	X	✓	✓
Buste (tutte le dimensioni)	X	X	✓	X
Oficio	✓	✓	✓	✓

Stampa in corso

La selezione e la gestione della carta e dei supporti speciali determina l'affidabilità della stampa dei documenti. Per ulteriori informazioni, vedere ["Come evitare gli inceppamenti" a pagina 235](#) e ["Conservazione della carta" a pagina 76](#).

Stampa di un documento

Stampa di un documento

- 1 Nel menu Carta del pannello di controllo della stampante, impostare Tipo di carta e Dimensioni carta in modo che corrispondano alla carta caricata.
- 2 Avviare il processo di stampa:

Per utenti di Windows

- a Con un documento aperto, fare clic su **File > Stampa**.
- b Fare clic su **Proprietà, Preferenze, Opzioni o Imposta**.
- c Regolare le impostazioni in base alle proprie esigenze.
- d Fare clic su **OK > Stampa**.

Per utenti di Macintosh

- a Personalizzare le impostazioni come desiderato nella finestra di dialogo Impostazioni pagina:
 - 1 Con un documento aperto, scegliere **Archivio > Formato di Stampa**.
 - 2 Scegliere le dimensioni della carta o creare dimensioni personalizzate che corrispondano alla carta caricata.
 - 3 Fare clic su **OK**.
- b Personalizzare le impostazioni come desiderato nella finestra di dialogo Stampa:
 - 1 Con un documento aperto, selezionare **Archivio > Stampa**.
Se necessario, fare clic sul triangolo di apertura per visualizzare altre opzioni.
 - 2 Dalla finestra di dialogo Stampa e dai menu a comparsa, regolare le impostazioni in base alle esigenze.
Nota: per stampare su carta di un tipo specifico, regolare le impostazioni del tipo di carta in modo che corrispondano alla carta caricata oppure selezionare l'alimentatore o il vassoio appropriato.
 - 3 Fare clic su **Stampa**.

Stampa in bianco e nero

Dalla schermata iniziale, selezionare:

 > **Impostazioni > Impostazioni di stampa > Menu Qualità > Modalità di stampa > Solo nero > Invia**

Regolazione dell'intensità del toner

- 1 Immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo del browser Web.

Se non si conosce l'indirizzo IP della stampante, è possibile:

- Visualizzare l'indirizzo IP sul pannello di controllo della stampante nella sezione TCP/IP sotto il menu Rete/Porte.
- Stampare una pagina delle impostazioni di rete o le pagine delle impostazioni dei menu e individuare l'indirizzo IP nella sezione TCP/IP.

2 Fare clic su **Impostazioni > Impostazioni di stampa > Menu Qualità > Intensità toner.**

3 Regolare l'impostazione dell'intensità del toner.

4 Fare clic su **Invia.**

Stampa usando un dispositivo cellulare

Per un elenco di dispositivi cellulari supportati e per scaricare un'applicazione di stampa da cellulare compatibile, accedere a <http://lexmark.com/mobile>.

Nota: le applicazioni per la stampa da cellulare possono anche essere richieste al produttore del dispositivo cellulare.

Stampa da un'unità flash


Stampa da unità Flash

Note:

- Prima di stampare un file .pdf cifrato, immettere la password del file nel pannello di controllo della stampante.
- Non è possibile stampare file per i quali non si possiedono autorizzazioni di stampa.

1 Inserire un'unità Flash nella porta USB.

Viene visualizzata la schermata iniziale Unità USB.

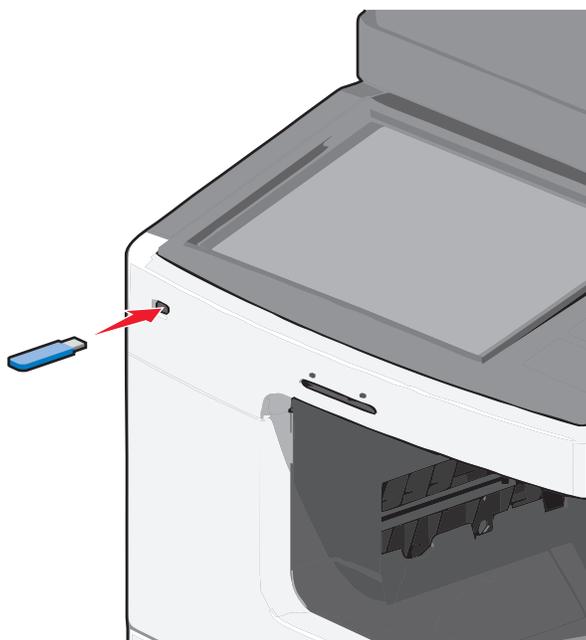

Note:

- Se si inserisce l'unità Flash quando la stampante richiede attenzione, ad esempio quando si è verificato un inceppamento, la stampante la ignora.
- Se si inserisce l'unità flash quando sono in corso altri processi di stampa, viene visualizzato il messaggio di stampante **Occupata**. Dopo l'elaborazione degli altri processi, è possibile che sia necessario visualizzare l'elenco dei processi in attesa per stampare documenti dall'unità flash.



Avvertenza — Danno potenziale: non toccare il cavo USB, le schede di rete, eventuali connettori, il dispositivo di memoria o la stampante nelle aree mostrate durante la stampa, la lettura o la scrittura da un dispositivo di memoria. Può verificarsi una perdita dei dati.

- 2 Dal pannello di controllo della stampante, toccare **Stampa da USB**, quindi selezionare il documento da stampare.
- 3 Toccare le frecce per aumentare o diminuire il numero di copie, quindi toccare **Stampa**.

Note:

- non rimuovere l'unità Flash dalla porta USB finché non viene completata la stampa del documento.
- Se si lascia l'unità flash nella stampante dopo essere usciti dalla schermata iniziale del menu USB, è comunque possibile stampare i file .pdf sull'unità flash come processi in attesa.

Unità flash e tipi di file supportati

Note:

- Le unità flash USB ad alta velocità devono supportare lo standard Full-Speed. Le periferiche USB a bassa velocità non sono supportate.
- È necessario che le unità flash USB supportino il file system FAT (File Allocation Table). I dispositivi formattati con NTFS (New Technology File System) o qualsiasi altro tipo di file system non sono supportati.

Unità flash consigliate	Tipo file
<ul style="list-style-type: none"> • Lexar FireFly (512 MB e 1 GB) • SanDisk Cruzer Micro (512 MB e 1 GB) • Sony (512 MB e 1 GB) 	Documenti: <ul style="list-style-type: none"> • .pdf • .xps Immagini: <ul style="list-style-type: none"> • .dcx • .gif • .jpeg o .jpg • .bmp • .pcx • .tiff o .tif • .png

Stampa su supporti speciali

Suggerimenti sull'uso della carta intestata

- Utilizzare carta intestata destinata esclusivamente all'uso con stampanti laser.
- Eseguire una stampa campione con la carta intestata che si desidera utilizzare prima di acquistarne grandi quantità.
- Prima di caricare la carta intestata, flettere i fogli per evitare che aderiscano l'uno all'altro.
- Rispettare l'orientamento appropriato delle pagine.

Origine	Lato di stampa	Orientamento carta
<ul style="list-style-type: none"> – Vassoio standard da 550 fogli – Vassoio opzionale da 550 fogli – Alimentatore opzionale ad alta capacità da 2.000 fogli 	Il disegno prestampato della carta intestata va rivolto verso l'alto.	Il bordo superiore del foglio con il logo deve essere posizionato sul lato sinistro del vassoio.
Stampa fronte/retro (su due lati) dai vassoi	Il disegno prestampato della carta intestata va rivolto verso il basso.	Il bordo superiore del foglio con il logo deve essere posizionato sul lato destro del vassoio.
Alimentatore multiuso (stampa su una sola facciata)	Il disegno prestampato della carta intestata va rivolto verso il basso.	Il bordo superiore del foglio con il logo deve essere inserito per primo nell'alimentatore multiuso.
Alimentatore multiuso (stampa fronte/retro)	Il disegno prestampato della carta intestata va rivolto verso l'alto.	Inserire per ultimo nell'alimentatore multiuso il bordo superiore del foglio con il logo.
Nota: per verificare la compatibilità della carta prestampata con le stampanti laser, rivolgersi al produttore o al rivenditore.		

Suggerimenti sull'uso di lucidi

- Eseguire una stampa di prova con i lucidi che si intende utilizzare prima di acquistarne grandi quantità.
- L'alimentazione dei lucidi può essere effettuata solo dall'alimentatore multiuso.
- Nel menu Carta, impostare l'opzione Tipo alimentatore MU su Lucido.
- Utilizzare i lucidi destinati esclusivamente all'uso con stampanti laser. I lucidi devono essere in grado di resistere a temperature di 230°C senza sciogliersi, scolorirsi, separarsi o emettere sostanze nocive.

- Per evitare problemi di qualità di stampa, non lasciare impronte sui lucidi.
- Prima di caricare i lucidi, fletterli per evitare che aderiscano l'uno all'altro.
- Si consiglia di utilizzare lucidi Lexmark. Per informazioni sull'ordinazione, consultare il sito Web Lexmark all'indirizzo www.lexmark.com.

Suggerimenti sull'uso delle buste

Eseguire una stampa campione con le buste che si desidera utilizzare prima di acquistarne grandi quantità.

- Utilizzare buste destinate esclusivamente all'uso con stampanti laser. Per verificare che le buste siano in grado di resistere a temperature di riscaldamento pari a 220°C senza incollarsi, incresparsi, piegarsi eccessivamente o emettere sostanze nocive, rivolgersi al produttore o al rivenditore.
- Per ottenere prestazioni ottimali, utilizzare buste di carta da 90 g/m² o con contenuto di cotone fino al 25%. Le buste con contenuto di cotone non devono avere un peso superiore a 70 g/m².
- Utilizzare solo buste nuove e prive di difetti.
- Per ottimizzare le prestazioni della stampante e limitare il numero degli inceppamenti, non utilizzare buste:
 - eccessivamente curvate
 - incollate o difettose
 - con finestre, fori, perforazioni, ritagli o stampe in rilievo
 - con fermagli metallici, lacci o barre di rilegatura metalliche
 - ripiegate in modo complesso
 - con francobolli applicati
 - con parti adesive esposte quando la busta è chiusa
 - con gli angoli ripiegati
 - con rifiniture ruvide o ondulazioni
- Regolare le guide della larghezza in base alla larghezza delle buste.

Nota: un alto tasso di umidità (oltre il 60%) in combinazione con le alte temperature raggiunte in fase di stampa potrebbe arricciare o sigillare le buste.

Suggerimenti relativi all'utilizzo delle etichette

Eseguire una stampa campione con le etichette che si desidera utilizzare prima di acquistarne grandi quantità.

Nota: le etichette di carta sono supportate. Altri supporti, quali il vinile, possono mostrare difetti della qualità di stampa in alcuni ambienti e l'uso prolungato delle etichette viniliche può ridurre la durata dell'unità di fusione.

Per informazioni dettagliate sulla stampa, le caratteristiche e la forma delle etichette, consultare la *Card Stock & Label Guide* (solo in inglese) disponibile sul sito Web Lexmark all'indirizzo <http://support.lexmark.com>.

Quando si esegue la stampa sulle etichette:

- Utilizzare le etichette destinate esclusivamente all'uso con stampanti laser. Rivolgersi al produttore o al rivenditore per verificare che:
 - Le etichette sono in grado di resistere a temperature fino a 190°C (374°F) senza incollarsi, piegarsi eccessivamente, incresparsi o emettere sostanze nocive.
 - Le etichette adesive, i fogli di supporto (stampabili) e le pellicole protettive sono in grado di resistere a una pressione di 25 psi (172 kPa) senza sfaldarsi, trasudare acqua di condensazione sui bordi o emettere sostanze nocive.

- Non utilizzare etichette contenenti protezioni lucide.
- Utilizzare fogli senza etichette mancanti. Se si utilizzano fogli non completi, le etichette restanti potrebbero sollevarsi durante la stampa e provocare inceppamenti. I fogli dai quali sono state staccate delle etichette potrebbero contaminare la stampante con l'adesivo e invalidare le garanzie della stampante e della relativa cartuccia.
- Non utilizzare etichette con parti adesive esposte.
- Non stampare a meno di 1 mm (0,04 pollici) dal bordo dell'etichetta e delle perforazioni o tra i bordi delle etichette.
- Accertarsi che la pellicola adesiva non venga a contatto con i bordi del foglio. Si consiglia la patinatura della zona dell'adesivo ad almeno 1 mm (0,04 pollici) di distanza dai bordi. Il materiale adesivo potrebbe contaminare la stampante e invalidare la garanzia.
- Se la patinatura della zona dell'adesivo non è possibile, è necessario rimuovere una striscia di 1,6 mm (0,06 pollici) sul bordo superiore e inferiore e utilizzare un adesivo che non trasudi.
- È preferibile utilizzare l'orientamento verticale, in particolar modo per la stampa di codici a barre.

Suggerimenti sull'uso dei cartoncini

I cartoncini sono supporti speciali pesanti costituiti da un unico strato. Presentano diverse caratteristiche variabili, quali il contenuto di umidità, lo spessore e la grana, che possono influire notevolmente sulla qualità della stampa. Eseguire una stampa campione sui cartoncini che si desidera utilizzare prima di acquistarne grandi quantità.

Quando si esegue la stampa su cartoncini:

- Accertarsi che l'opzione Tipo di carta sia impostata su Cartoncino.
- Selezionare l'impostazione di Grana carta appropriata.
- L'uso di materiale prestampato, perforato e sgualcito può alterare notevolmente la qualità di stampa e causare problemi di gestione o inceppamenti.
- Per verificare che i cartoncini siano in grado di resistere a temperature di riscaldamento che raggiungono i 190°C (374°F) senza emettere sostanze nocive, rivolgersi al produttore o al rivenditore.
- Non utilizzare cartoncini prestampati prodotti con materiali chimici che potrebbero contaminare la stampante. I supporti prestampati introducono componenti semiliquidi e volatili all'interno della stampante.
- Ove possibile, utilizzare cartoncini a grana corta.

Stampa dei processi riservati e in attesa

Memorizzazione di processi di stampa nella stampante

È possibile impostare la stampante in modo da memorizzare i processi di stampa fino a quando non vengono avviati manualmente dal pannello di controllo della stampante.

Tutti i processi di stampa che è possibile avviare dalla stampante vengono definiti *processi in attesa*.

Nota: I processi di stampa di tipo Riservato, Verifica stampa, Posponi stampa e Ripeti stampa possono essere eliminati se la memoria della stampante deve essere liberata per elaborare altri processi in attesa.

Tipo di processo di stampa	Descrizione
Confidenziale	Riservato permette di conservare processi di stampa nel computer fino a quando viene inserito il PIN dal pannello di controllo della stampante. Nota: Il PIN è impostato dal computer. Deve essere composto di quattro cifre comprese tra 0 e 9.
Verifica stampa	Verifica stampa permette di stampare una copia di un processo di stampa mentre la stampante conserva in memoria le copie rimanenti. In tal modo, è possibile esaminare la prima copia e determinare se la qualità è soddisfacente. Una volta stampate tutte le copie, il processo di stampa viene automaticamente eliminato dalla memoria.
Posponi stampa	Posponi stampa consente alla stampante di memorizzare processi di stampa da eseguire in un secondo momento. I processi di stampa vengono conservati in memoria finché non vengono eliminati dal menu Processi in attesa.
Ripeti stampa	Ripete la stampa e conserva i processi di stampa nella memoria della stampante per una successiva ristampa.

Stampa di processi riservati e in attesa

Nota: I processi di tipo Riservato e Verifica stampa vengono eliminati automaticamente dalla memoria dopo la stampa. I processi di tipo Ripeti stampa e Posponi stampa vengono conservati nella memoria della stampante finché non vengono eliminati dall'utente.

Per utenti di Windows:

- 1 Con un documento aperto, fare clic su **File > Stampa**, quindi su **Proprietà, Preferenze, Opzioni o Imposta**.
- 2 Fare clic su **Altre opzioni > Stampa e conserva**.
- 3 Selezionare il tipo di processo di stampa (Riservato, Ripeti stampa, Posponi stampa o Verifica stampa), quindi assegnare un nome utente. Se si tratta di un processo di stampa riservato, immettere anche un codice PIN a quattro cifre.
- 4 Fare clic su **OK o Stampa**.
- 5 Andare sulla stampante e sbloccare il processo di stampa.

Dalla schermata iniziale:

- In caso di processi di stampa riservati, selezionare:
Processi in attesa > nome utente > Processi riservati > codice PIN > nome processo di stampa > numero di copie > Stampa
- In caso di altri processi di stampa, selezionare:
Processi in attesa > nome utente > nome processo di stampa > numero di copie > Stampa

Per utenti di Macintosh

- 1 Con un documento aperto, selezionare **Archivio > Stampa**.
Se necessario, fare clic sul triangolo di apertura per visualizzare altre opzioni.
- 2 Dalle opzioni di stampa o dal menu a comparsa Copie e Pagine, selezionare **Indirizzamento processo**.
- 3 Selezionare il tipo di processo di stampa (Riservato, Ripeti stampa, Posponi stampa o Verifica stampa), quindi assegnare un nome utente. Se si tratta di un processo di stampa riservato, immettere anche un codice PIN a quattro cifre.

4 Fare clic su **OK** o **Stampa**.

5 Andare sulla stampante e sbloccare il processo di stampa.

Dalla schermata iniziale:

- In caso di processi di stampa riservati, selezionare:
Processi in attesa > nome utente > **Processi riservati** > codice PIN > nome processo di stampa > numero di copie > **Stampa**
- In caso di altri processi di stampa, selezionare:
Processi in attesa > nome utente > nome processo di stampa > numero di copie > **Stampa**

Stampa di pagine di informazione

Stampa di un elenco esempi di font

1 Dalla schermata iniziale, selezionare:

 > **Report** > **Stampa font**

2 Toccare **Font PCL** o **Font PostScript**.

Stampa di un elenco di directory

L'elenco di directory mostra tutte le risorse contenute in una memoria flash o sul disco fisso della stampante.

Dalla schermata iniziale, selezionare:

 > **Report** > **Stampa directory**

Annullamento di un processo di stampa

Annullamento di un processo di stampa dal pannello di controllo della stampante

1 Dal pannello di controllo della stampante, toccare **Annulla processo** o premere  sul tastierino.

2 Toccare il processo che si desidera annullare, quindi toccare **Elimina processi selezionati**.

Nota: Se si preme  dal tastierino, toccare **Riprendi** per tornare alla schermata principale.

Annullamento di un processo di stampa dal computer

Per gli utenti Windows

1 Aprire la cartella delle stampanti.

In Windows 8

Da Ricerca, immettere **esegui** e selezionare:

elenco applicazioni > **Esegui** > immettere **control printers** > **OK**.



In Windows 7 o versioni precedenti

- a Fare clic su  o scegliere **Start** quindi fare clic su **Esegui**.
 - b Nella finestra di dialogo di avvio della ricerca o di esecuzione, immettere **control printers**.
 - c Premere **Invio** o fare clic su **OK**.
- 2 Fare doppio clic sull'icona della stampante.
 - 3 Scegliere il processo di stampa che si desidera annullare.
 - 4 Fare clic su **Elimina**.

Per gli utenti Macintosh

- 1 Dal menu Apple, selezionare una delle seguenti opzioni:
 - **Preferenze di Sistema >Stampa e Scansione >** selezionare la stampante **>Apri coda di stampa**
 - **Preferenze di Sistema >Stampa e Fax >** selezionare la stampante **>Apri coda di stampa**
- 2 Nella finestra della stampante, selezionare il processo di stampa che si desidera annullare, quindi eliminarlo.

Copia

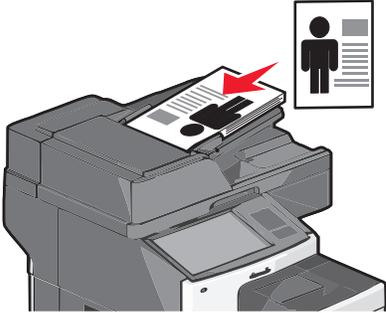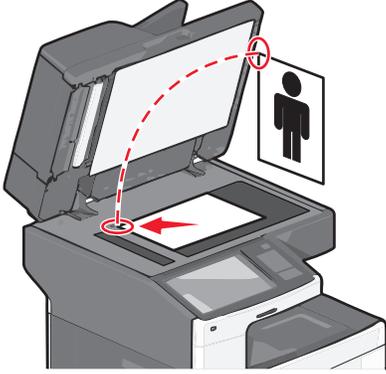Alimentatore automatico documenti (ADF)	Vetro dello scanner
	
<p>Utilizzare l'ADF per documenti in formato multipagina.</p>	<p>Utilizzare il vetro dello scanner per pagine singole, supporti di piccole dimensioni (come cartoline o foto), lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato (ritagli di riviste).</p>

Esecuzione di copie

Esecuzione di una copia rapida

- 1 Caricare l'originale con il lato da copiare rivolto verso l'alto, inserendo per primo il bordo corto nell'ADF, oppure caricarlo con il lato da copiare rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

Nota: Non caricare nell'ADF cartoline, foto, supporti di piccole dimensioni, lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato, quali ritagli di riviste. Tali elementi devono essere posizionati sul vetro dello scanner.

- 2 Quando si carica un documento nell'ADF, regolare le guide della carta.

Nota: Accertarsi che il formato del documento originale e di carta copia siano uguali. Se le dimensioni non vengono impostate in modo corretto, l'immagine può risultare ritagliata.

- 3 Sul pannello di controllo della stampante, premere  per avviare la copia.

Copia tramite l'ADF

- 1 Caricare i documenti originali rivolti verso l'alto, alimentando prima il lato corto nell'ADF.

Nota: non caricare cartoline, foto, piccoli elementi, lucidi, carta fotografica o supporti sottili (quali ritagli di giornale) nell'ADF. Posizionare questi elementi sul vetro dello scanner.

- 2 Regolare le guide della carta.

- 3 Dalla schermata iniziale, selezionare:

Copia > modificare le impostazioni di copia > **Copia**

Copia tramite il vetro dello scanner

- 1 Posizionare il documento originale in corrispondenza dell'angolo superiore sinistro del vetro dello scanner, con il lato da acquisire rivolto verso il basso.
- 2 Dalla schermata iniziale, selezionare:
Copia > modificare le impostazioni di copia > **Copia**
- 3 Se si deve eseguire l'acquisizione di più pagine, sistemare il documento successivo sul vetro dello scanner, quindi toccare **Acquisisci pagina successiva**.
- 4 Toccare **Completa processo** per tornare alla schermata iniziale.

Copia di foto da pellicola

- 1 Posizionare un foto rivolta verso il basso nell'angolo superiore sinistro del vetro dello scanner.
- 2 Dalla schermata iniziale, selezionare:
Copia > **Contenuto** > **Foto** >  > **Foto/Film** >  > **Copia** > **Acquisisci pagina successiva** o **Completa processo**

Copia su supporti speciali

Copia su lucidi

- 1 Caricare un documento originale rivolto verso l'alto, alimentando prima il lato corto nell'ADF o rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.
Nota: non caricare cartoline, foto, piccoli elementi, lucidi, carta fotografica o supporti sottili (quali ritagli di giornale) nell'ADF. Posizionare questi elementi sul vetro dello scanner.
- 2 Se si sta caricando un documento nell'ADF, regolare le guide della carta.
- 3 Dalla schermata iniziale, selezionare:
Copia > **Copia da** > formato del documento originale > 
- 4 Toccare **Copia in**, quindi selezionare il vassoio che contiene i lucidi oppure toccare **Formato alimentatore manuale**.
- 5 Caricare i lucidi nell'alimentatore multiuso.
- 6 Dalla schermata iniziale, selezionare:
 > selezionare il formato desiderato dei lucidi. > **Tipo alimentatore manuale** >  > **Copia**

Copia su carta intestata

- 1 Caricare un documento originale rivolto verso l'alto, alimentando prima il lato corto nell'ADF o rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

Nota: non caricare cartoline, foto, piccoli elementi, lucidi, carta fotografica o supporti sottili (quali ritagli di giornale) nell'ADF. Posizionare questi elementi sul vetro dello scanner.

- 2 Se si sta caricando un documento nell'ADF, regolare le guide della carta.
- 3 Dalla schermata iniziale, selezionare:
Copia > Copia da > formato del documento originale > Copia in > Alimentatore manuale
- 4 Posizionare la carta intestata con il lato di stampa rivolto verso l'alto, inserendo per primo il lato superiore nell'alimentatore multiuso.
- 5 Selezionare il formato della carta intestata.
- 6 Selezionare:
Continua > Intestata > Continua > Copia

Personalizzazione delle impostazioni di copia

Copia in bianco e nero

- 1 Caricare un documento originale rivolto verso l'alto, alimentando prima il lato corto nell'ADF o rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

Nota: non caricare cartoline, foto, piccoli elementi, lucidi, carta fotografica o supporti sottili (quali ritagli di giornale) nell'ADF. Posizionare questi elementi sul vetro dello scanner.

- 2 Se si sta caricando un documento nell'ADF, regolare le guide della carta.
- 3 Dalla schermata iniziale, selezionare:

Copia > Consenti copie a colori > Disattivato >  > Invia

Copia in un formato diverso

- 1 Caricare un documento originale rivolto verso l'alto, alimentando prima il lato corto nell'ADF o rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

Nota: non caricare cartoline, foto, piccoli elementi, lucidi, carta fotografica o supporti sottili (quali ritagli di giornale) nell'ADF. Posizionare questi elementi sul vetro dello scanner.

- 2 Se si sta caricando un documento nell'ADF, regolare le guide della carta.
- 3 Nella schermata iniziale, toccare **Copia**.
- 4 Toccare **Copia da > selezionare il formato del documento originale > **.

- 5 Toccare **Copia in** > selezionare il formato della copia > .

Nota: la stampante adatterà il formato automaticamente.

- 6 Toccare **Copia**.

Esecuzione di copie utilizzando carta proveniente da un vassoio selezionato

- 1 Caricare un documento originale rivolto verso l'alto, alimentando prima il lato corto nell'ADF o rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

Nota: non caricare cartoline, foto, piccoli elementi, lucidi, carta fotografica o supporti sottili (quali ritagli di giornale) nell'ADF. Posizionare questi elementi sul vetro dello scanner.

- 2 Se si sta caricando un documento nell'ADF, regolare le guide della carta.

- 3 Dalla schermata iniziale, selezionare:

Copia > **Copia da** > formato del documento originale > **Copia in**

- 4 Toccare **Alimentatore manuale** o selezionare il vassoio contenente il tipo di carta da usare.

Nota: se si sceglie Alimentatore manuale, sarà anche necessario selezionare il formato e il tipo della carta.

- 5 Toccare **Copia**.

Copia di formati carta differenti

Utilizzare l'ADF per la copia di documenti originali con formati carta differenti. A seconda dei formati caricati e delle impostazioni "Copia in" e "Copia da", ogni copia viene stampata su formati carta misti (esempio 1) o adattata per rientrare in un singolo formato carta (esempio 2).

Esempio 1: copia su formati carta misti

- 1 Caricare un documento originale rivolto verso l'alto, alimentando prima il lato corto nell'ADF o rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

Nota: non caricare cartoline, foto, piccoli elementi, lucidi, carta fotografica o supporti sottili (quali ritagli di giornale) nell'ADF. Posizionare questi elementi sul vetro dello scanner.

- 2 Se si sta caricando un documento nell'ADF, regolare le guide della carta.

- 3 Dalla schermata iniziale, selezionare:

Copia > **Copia da** > **Dimensioni miste** >  > **Copia in** > **Corrispondenza rilevamento automatico dimensioni** >

 > **Copia**

Lo scanner identifica i formati carta differenti durante l'acquisizione. Le copie vengono stampate su formati carta misti corrispondenti ai formati carta del documento originale.

Esempio 2: copia su un singolo formato carta

- 1 Caricare un documento originale rivolto verso l'alto, alimentando prima il lato corto nell'ADF o rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

Nota: non caricare cartoline, foto, piccoli elementi, lucidi, carta fotografica o supporti sottili (quali ritagli di giornale) nell'ADF. Posizionare questi elementi sul vetro dello scanner.

- 2 Se si sta caricando un documento nell'ADF, regolare le guide della carta.

- 3 Dalla schermata iniziale, selezionare:

Copia > **Copia da** > **Dimensioni miste** >  > **Copia in** > **Letter** >  > **Copia**

Lo scanner identifica i formati carta differenti durante l'acquisizione e quindi adatta i formati carta misti al formato selezionato.

Copia su entrambi i lati della carta (fronte retro)

- 1 Caricare un documento originale rivolto verso l'alto, alimentando prima il lato corto nell'ADF o rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

Nota: non caricare cartoline, foto, piccoli elementi, lucidi, carta fotografica o supporti sottili (quali ritagli di giornale) nell'ADF. Posizionare questi elementi sul vetro dello scanner.

- 2 Se si sta caricando un documento nell'ADF, regolare le guide della carta.

- 3 Nella schermata iniziale, toccare **Copia**.

- 4 Nell'area relativa ai lati per la stampa fronte/retro, toccare il pulsante corrispondente al metodo desiderato.

Il primo numero rappresenta i lati dei documenti originali, mentre il secondo numero rappresenta i lati della copia. Ad esempio, selezionare la copia di 1 lato su 2 lati se i documenti originali sono su un lato e si desidera eseguire le copie su due lati.

- 5 Toccare , quindi **Copia**.

Riduzione o ingrandimento di copie

Le copie possono essere ridotte fino al 25% o ingrandite fino al 400% rispetto alla dimensione del documento originale. Automatico è l'impostazione predefinita di fabbrica per Scala. Se non si modifica tale impostazione, il contenuto del documento originale verrà adattato alla dimensione del foglio su cui si sta eseguendo la copia.

Per ridurre o ingrandire una copia:

- 1 Caricare un documento originale rivolto verso l'alto, alimentando prima il lato corto nell'ADF o rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

Nota: non caricare cartoline, foto, piccoli elementi, lucidi, carta fotografica o supporti sottili (quali ritagli di giornale) nell'ADF. Posizionare questi elementi sul vetro dello scanner.

- 2 Se si sta caricando un documento nell'ADF, regolare le guide della carta.

- 3 Nella schermata iniziale, toccare **Copia**.

4 Dall'area Adatta, toccare le frecce per ingrandire o ridurre le copie.

Toccando "Copia in" o "Copia da" dopo avere impostato manualmente l'opzione Adatta, il valore della scala verrà riportato su Automatico.

5 Toccare **Copia**.

Regolazione della qualità della copia

1 Caricare un documento originale rivolto verso l'alto, alimentando prima il lato corto nell'ADF o rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

Nota: non caricare cartoline, foto, piccoli elementi, lucidi, carta fotografica o supporti sottili (quali ritagli di giornale) nell'ADF. Posizionare questi elementi sul vetro dello scanner.

2 Se si sta caricando un documento nell'ADF, regolare le guide della carta.

3 Dalla schermata iniziale, selezionare:

Copia > Contenuto

4 Toccare il pulsante che meglio definisce il tipo di contenuto del documento da copiare:

- **Testo:** usare questa opzione quando il contenuto del documento originale è principalmente testo o linee.
- **Grafica:** usare questa opzione quando il documento originale è principalmente grafica di tipo aziendale quali grafici a torta o a barre e animazioni.
- **Testo/Foto:** usare questa opzione quando il documento originale è un insieme di testo, grafica e foto.
- **Foto:** usare questa opzione quando il documento originale è principalmente una foto o un'immagine.

5 Toccare .



6 Toccare il pulsante che meglio definisce l'origine del contenuto del documento da copiare:

- **Laser a colori:** usare questa opzione quando il documento originale è stato stampato usando una stampante laser a colori.
- **Bianco e nero:** usare questa opzione quando il documento originale è stato stampato usando una stampante laser in bianco e nero.
- **Getto d'inchiostro:** usare questa opzione quando il documento originale è stato stampato usando una stampante a getto d'inchiostro.
- **Foto/Film:** usare questa opzione quando il documento originale è una foto estratta da una pellicola.
- **Rivista:** usare questa opzione quando il documento originale proviene da una rivista.
- **Giornale:** usare questa opzione quando il documento originale proviene da un giornale.
- **Stampa:** usare questa opzione quando il documento originale è stato stampato usando una pressa da stampa.
- **Altro:** usare questa opzione quando il documento originale è stato stampato usando una stampante alternativa o sconosciuta.

7 Toccare  > **Copia**.

Fascicolazione delle copie

Se si stampano più copie di un documento, è possibile scegliere di stampare ogni copia come un set (copie fascicolate) o stampare le copie come gruppi di pagine (copie non fascicolate).

Copie fascicolate**Non fascicolate**

Per impostazione predefinita, l'opzione Fascicola è attiva. Se non si desidera fascicolare le copie, disattivare l'impostazione.

- 1 Caricare un documento originale rivolto verso l'alto, alimentando prima il lato corto nell'ADF o rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

Nota: non caricare cartoline, foto, piccoli elementi, lucidi, carta fotografica o supporti sottili (quali ritagli di giornale) nell'ADF. Posizionare questi elementi sul vetro dello scanner.

- 2 Se si sta caricando un documento nell'ADF, regolare le guide della carta.
- 3 Dalla schermata iniziale, selezionare:

Copia > immettere il numero di copie > **Fascicola** > **Disattivato** >  > **Copia**

Inserimento di fogli separatori tra copie

- 1 Caricare un documento originale rivolto verso l'alto, alimentando prima il lato corto nell'ADF o rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

Nota: non caricare cartoline, foto, piccoli elementi, lucidi, carta fotografica o supporti sottili (quali ritagli di giornale) nell'ADF. Posizionare questi elementi sul vetro dello scanner.

- 2 Se si sta caricando un documento nell'ADF, regolare le guide della carta.
- 3 Dalla schermata iniziale, selezionare:

Copia > **Opzioni avanzate** > **Fogli separatori**

Nota: per inserire i fogli separatori tra le copie, è necessario attivare l'opzione Fascicola. In caso contrario, i fogli separatori vengono aggiunti alla fine del processo di stampa.

- 4 Selezionare una delle seguenti opzioni:

- **Tra le copie**
- **Tra i processi**
- **Tra le pagine**
- **Nessuno**

- 5 Toccare , quindi **Copia**.

Copia di più pagine su un singolo foglio

Per ridurre il consumo della carta, è possibile copiare due o quattro pagine consecutive di un documento di più pagine su un singolo foglio di carta.

Note:

- L'opzione del formato della carta deve essere impostata su Letter, Legal, A4 o JIS B5.

- L'opzione del formato della copia deve essere impostata su 100%.

1 Caricare un documento originale rivolto verso l'alto, alimentando prima il lato corto nell'ADF o rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

Nota: non caricare cartoline, foto, piccoli elementi, lucidi, carta fotografica o supporti sottili (quali ritagli di giornale) nell'ADF. Posizionare questi elementi sul vetro dello scanner.

2 Se si sta caricando un documento nell'ADF, regolare le guide della carta.

3 Dalla schermata iniziale, selezionare:

Copia > Opzioni avanzate > Risparmio carta > selezionare l'output desiderato >  > Copia

Creazione di un processo di copia personalizzato (creazione processo)

Un processo di copia personalizzato consente di unire uno o più insiemi di documenti originali in un solo processo. Ogni gruppo può essere sottoposto a scansione utilizzando parametri diversi. Quando viene inviato un processo ed è attiva la funzione di processo personalizzato, lo scanner acquisisce il primo insieme di originali usando i parametri specificati, quindi prosegue con l'acquisizione dell'insieme successivo applicando gli stessi o nuovi parametri.

La definizione di insieme dipende dall'origine della scansione:

- Se si deve acquisire un documento sul vetro dello scanner, un insieme è costituito da un'unica pagina.
- Se si devono acquisire più pagine mediante l'ADF, un insieme è costituito da tutte le pagine acquisite fino a quando l'ADF non si svuota.
- Se si utilizza l'ADF per acquisire una sola pagina, l'insieme è costituito da un'unica pagina.

Ad esempio:

1 Caricare un documento originale rivolto verso l'alto, alimentando prima il lato corto nell'ADF o rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

Nota: non caricare cartoline, foto, piccoli elementi, lucidi, carta fotografica o supporti sottili (quali ritagli di giornale) nell'ADF. Posizionare questi elementi sul vetro dello scanner.

2 Se si sta caricando un documento nell'ADF, regolare le guide della carta.

3 Dalla schermata iniziale, visualizzare:

Copia > Opzioni > Processo personalizzato > Attiv. > Fine > Copia

Quando la scansione di un insieme è stata completata, viene visualizzata la schermata di scansione.

4 Caricare il documento successivo rivolto verso l'alto, alimentando prima il lato corto nell'ADF o rivolto verso il basso sul vetro dello scanner, quindi toccare **Acquisisci da alimentatore automatico documenti** o **Acquisisci da scanner piano**.

Nota: se necessario, modificare le impostazioni del processo.

5 Se è necessario acquisire un altro documento, ripetere i passaggi precedenti. Altrimenti, toccare **Termina il processo**.

Inserimento di informazioni nelle copie

Inserimento di data e ora nella parte superiore di ogni pagina

- 1 Caricare un documento originale rivolto verso l'alto, alimentando prima il lato corto nell'ADF o rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

Nota: non caricare cartoline, foto, piccoli elementi, lucidi, carta fotografica o supporti sottili (quali ritagli di giornale) nell'ADF. Posizionare questi elementi sul vetro dello scanner.

- 2 Se si sta caricando un documento nell'ADF, regolare le guide della carta.

- 3 Dalla schermata iniziale, visualizzare:

Copia > Opzioni avanzate > Intestazione/piè di pagina

- 4 Scegliere un'area della pagina in cui inserire la data e l'ora.

- 5 Toccare **Si o No** >  > **Copia**.

Inserimento di un messaggio sovrapposto su ogni pagina

È possibile inserire un messaggio del modulo elettronico in ogni pagina. con i messaggi indicati di seguito: Urgente, Riservato, Copia, Personalizzato o Bozza. Per inserire un messaggio nelle copie:

- 1 Caricare un documento originale rivolto verso l'alto, alimentando prima il lato corto nell'ADF o rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

Nota: non caricare cartoline, foto, piccoli elementi, lucidi, carta fotografica o supporti sottili (quali ritagli di giornale) nell'ADF. Posizionare questi elementi sul vetro dello scanner.

- 2 Se si sta caricando un documento nell'ADF, regolare le guide della carta.

- 3 Dalla schermata iniziale, visualizzare:

Copia > Opzioni avanzate > Sovrapponi > selezionare il relativo messaggio > .

- 4 Toccare **Copia**.

Annullamento di un processo di copia

Annullamento di un processo di copia quando il documento è nell'ADF

Quando l'ADF inizia a elaborare un documento, viene visualizzata la schermata di scansione. Per annullare il processo di copia, toccare **Annulla processo** sul touch screen.

Viene visualizzata la schermata "Annullamento processo di scansione in corso". L'ADF elimina tutte le pagine e annulla il processo.

Annullamento di un processo di copia quando si copiano pagine dal vetro dello scanner

Toccare **Annulla processo** sul touch screen.

Viene visualizzata la schermata "Annullamento processo di scansione in corso". Una volta annullato il processo, viene visualizzata la schermata di copia.

Annullamento di un processo di copia durante la stampa delle pagine

- 1 Dal pannello di controllo della stampante, toccare **Annulla processo** o premere  sul tastierino.
- 2 Toccare il processo che si desidera annullare, quindi toccare **Elimina processi selezionati**.

Nota: Se si preme  dal tastierino, toccare **Riprendi** per tornare alla schermata principale.

Descrizione delle schermate di copia e delle relative opzioni

Copia da

Questa opzione consente di accedere a una schermata in cui è possibile specificare il formato del documento originale.

- Toccare il formato carta che corrisponde al documento originale.
- Toccare **Formati misti** per copiare un documento originale contenente formati carta misti con la stessa larghezza.
- Toccare **Rilevamento automatico dimensioni**, per consentire allo scanner di determinare automaticamente le dimensioni del documento originale.

Copia in

Questa opzione consente di accedere a una schermata in cui è possibile specificare le dimensioni e il tipo di carta su cui verranno stampate le copie.

- Toccare il formato e il tipo di carta che corrisponde al documento caricato.
- Se le impostazioni per "Copia da" e "Copia in" sono diverse, la stampante regola automaticamente l'impostazione **Adatta** per compensare la differenza.
- Se il tipo o le dimensioni della carta che si desidera utilizzare per la copia non corrispondono a quelle della carta caricata in uno dei vassoi, toccare **Alimentatore manuale**, quindi caricare manualmente la carta nell'alimentatore multiuso.
- Quando l'opzione "Copia in" è impostata su **Corrispondenza rilevamento automatico dimensioni**, le dimensioni della carta di ciascuna copia corrisponderanno a quelle del documento originale. Se il formato carta corrispondente non è in uno dei vassoi, viene visualizzato il messaggio **Dimensioni carta non trovate** e richiesto di caricare la carta in un vassoio o nell'alimentatore multiuso.

Copie

Questa opzione consente di impostare il numero di copie da stampare.

Scala

Questa opzione crea, dalla copia, un'immagine adattata in proporzione tra il 25% e il 400%. La scala può anche essere impostata automaticamente.

- Quando si desidera copiare da un formato a un altro, ad esempio dal formato Legal al formato Letter, impostando le opzioni "Copia da" e "Copia in", il formato cambia automaticamente e si adatta alla scala, mantenendo tutte le informazioni del documento originale nella copia.
- Toccare le frecce sinistra e destra per aumentare e ridurre rispettivamente il valore dell'1%.
- Per modificare un incremento continuo, tenere premuta una freccia.
- Per accelerare la velocità della modifica, tenere premuta una delle frecce.

Tonalità

Questa opzione consente di regolare la luminosità delle copie rispetto al documento originale.

Lati (fronte/retro)

Utilizzare questa opzione per selezionare le impostazioni fronte/retro. È possibile stampare copie su una o due facciate, creare copie su entrambe le facciate (fronte/retro) da documenti originali di due facciate, creare copie su entrambe le facciate da documenti originali di una facciata o creare copie su una sola facciata da documenti originali di due facciate.

Fascicola

Questa opzione consente di mantenere l'ordine delle pagine di un processo di stampa che prevede più copie di uno stesso documento. Per impostazione predefinita l'opzione Fascicola è attiva; le pagine stampate verranno ordinate con la modalità (1,2,3) (1,2,3) (1,2,3). Se invece si desidera mantenere insieme le copie di ciascuna pagina, disattivare l'opzione Fascicola e le copie verranno ordinate con la modalità (1,1,1) (2,2,2) (3,3,3).

Contenuto

Questa opzione consente di impostare il tipo e l'origine del documento originale.

Scegliere il tipo di contenuto tra Testo, Testo/Foto, Foto o Grafica.

- **Testo:** usare questa opzione quando il contenuto del documento originale è principalmente testo o disegni in bianco e nero.
- **Grafica:** usare questa opzione quando il documento originale è principalmente grafica di tipo aziendale quali grafici a torta o a barre e animazioni.
- **Testo/Foto:** usare questa opzione quando il documento originale è un insieme di testo, grafica e foto.
- **Foto:** usare questa opzione quando il documento originale è principalmente una foto o un'immagine.

Scegliere l'origine del contenuto da Laser a colori, Laser bianco e nero, Getto d'inchiostro, Foto/Film, Rivista, Giornale, Stampa o Altro.

- **Stampante laser a colori:** usare questa opzione quando il documento originale è stato stampato usando una stampante laser a colori.
- **Laser bianco e nero:** usare questa opzione quando il documento originale è stato stampato usando una stampante laser monocromatica.

- **Getto di inchiostro:** usare questa opzione quando il documento originale è stato stampato usando una stampante a getto d'inchiostro.
- **Foto/Film:** usare questa opzione quando il documento originale è una foto estratta da una pellicola.
- **Rivista:** usare questa opzione quando il documento originale proviene da una rivista.
- **Quotidiano:** usare questa opzione quando il documento originale proviene da un giornale.
- **Stampa:** usare questa opzione quando il documento originale è stato stampato usando una macchina tipografica.
- **Altro:** usare questa opzione quando il documento originale è stato stampato usando una stampante alternativa o sconosciuta.

Colore

Questa opzione attiva o disattiva il colore per l'immagine acquisita.



Utilizzo delle opzioni avanzate

Queste opzioni, tra le altre cose, consentono di personalizzare le impostazioni avanzate di imaging, unire più processi in un unico lavoro e di pulire i bordi del documento.

Salva come scelta rapida

Questa opzione consente di salvare le impostazioni correnti come scelta rapida assegnando un numero.

Funzione di e-mail

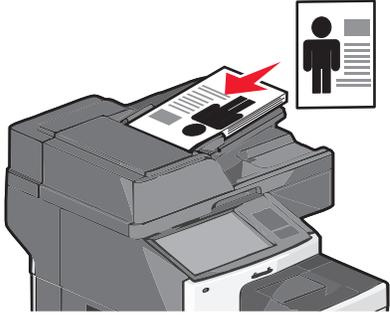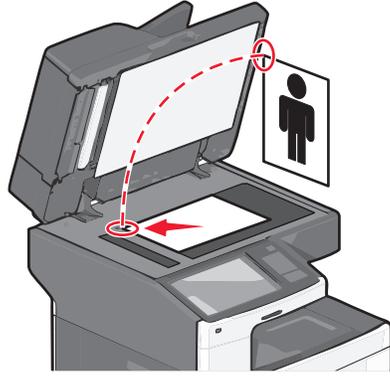Alimentatore automatico documenti (ADF)	Vetro dello scanner
	
<p>Utilizzare l'ADF per documenti in formato multipagina.</p>	<p>Utilizzare il vetro dello scanner per pagine singole, supporti di piccole dimensioni (come cartoline o foto), lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato (ritagli di riviste).</p>

La stampante consente di inviare tramite e-mail, a uno o più destinatari, i documenti sottoposti a scansione. Esistono tre modi per inviare un'e-mail dalla stampante. È possibile digitare l'indirizzo e-mail, utilizzare un numero di scelta rapida oppure la rubrica.

Approntamento per la funzione di e-mail

Impostazione della funzione e-mail

1 Immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo del browser Web.

Se non si conosce l'indirizzo IP della stampante, è possibile:

- Visualizzare l'indirizzo IP sul pannello di controllo della stampante nella sezione TCP/IP sotto il menu Rete/Porte.
- Stampare una pagina delle impostazioni di rete o le pagine delle impostazioni dei menu e individuare l'indirizzo IP nella sezione TCP/IP.

2 Fare clic su **Impostazioni**.

3 In Impostazioni predefinite, fare clic su **Impostazioni e-mail/FTP**.

4 Fare clic su **Impostazioni e-mail > Imposta server e-mail**.

5 Inserire le informazioni appropriate nei campi.

6 Fare clic su **Invia**.

Configurazione delle impostazioni e-mail

1 Immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo del browser Web.

Se non si conosce l'indirizzo IP della stampante, è possibile:

- Visualizzare l'indirizzo IP sul pannello di controllo della stampante nella sezione TCP/IP sotto il menu Rete/Porte.
- Stampare una pagina delle impostazioni di rete o le pagine delle impostazioni dei menu e individuare l'indirizzo IP nella sezione TCP/IP.

- 2 Fare clic su **Impostazioni > Impostazioni e-mail/FTP > Impostazioni e-mail**.
- 3 Inserire le informazioni appropriate nei campi.
- 4 Fare clic su **Invia**.

Creazione di una scelta rapida e-mail

Creazione di una scelta rapida e-mail tramite il server Web incorporato

- 1 Immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo del browser Web.

Se non si conosce l'indirizzo IP della stampante, è possibile:

- Visualizzare l'indirizzo IP sul pannello di controllo della stampante nella sezione TCP/IP sotto il menu Rete/Porte.
- Stampare una pagina delle impostazioni di rete o le pagine delle impostazioni dei menu e individuare l'indirizzo IP nella sezione TCP/IP.

- 2 Fare clic su **Impostazioni**.
- 3 In Altre impostazioni, fare clic su **Gestisci scelte rapide > Impostazione scelte rapide e-mail**.
- 4 Immettere un nome univoco per il destinatario e quindi inserire l'indirizzo e-mail.
Nota: se si immettono più indirizzi, separare ciascun indirizzo con una virgola (,).
- 5 Selezionare le impostazioni di acquisizione (Formato, Contenuto, Colore e Risoluzione).
- 6 Immettere un numero di scelta rapida, quindi fare clic su **Aggiungi**.
Se si immette un numero già in uso, viene richiesto di selezionare un altro numero.

Creazione di una scelta rapida e-mail tramite lo schermo a sfioramento

- 1 Dalla schermata iniziale, selezionare:
E-mail > Destinatario > digitare un indirizzo e-mail.
Per creare un gruppo di destinatari, toccare **Indirizzo successivo**, quindi digitare l'indirizzo e-mail del destinatario successivo.
- 2 Toccare .
- 3 Immettere un nome univoco per la scelta rapida, quindi toccare **Fine**.
- 4 Verificare che il nome e il numero della scelta rapida siano corretti, quindi toccare **OK**.
Se il nome o il numero non sono corretti, toccare **Annulla**, quindi immettere nuovamente le informazioni.

Invio di un documento tramite e-mail

Invio di un messaggio e-mail tramite lo schermo a sfioramento

- 1 Caricare l'originale con il lato da copiare rivolto verso l'alto, inserendo per primo il bordo corto nell'ADF, oppure caricarlo con il lato da copiare rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

Nota: Non caricare nell'ADF cartoline, foto, supporti di piccole dimensioni, lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato, quali ritagli di riviste. Tali elementi devono essere posizionati sul vetro dello scanner.

- 2 Se si carica un documento nell'ADF, regolare le guide della carta.

Nota: Accertarsi che il formato del documento originale e di carta copia siano uguali. Se le dimensioni non vengono impostate in modo corretto, l'immagine può risultare ritagliata.

- 3 Dalla schermata iniziale, selezionare:

E-mail > Destinatario

- 4 Immettere l'indirizzo e-mail oppure premere , quindi immettere il numero di scelta rapida.

Per aggiungere altri destinatari, toccare **Indirizzo successivo** e immettere l'indirizzo o il numero di scelta rapida che si desidera aggiungere.

Nota: per immettere un indirizzo e-mail, è possibile anche utilizzare la rubrica.

- 5 Toccare **Fine > Invia**.

Invio di e-mail tramite numero di scelta rapida

- 1 Caricare l'originale con il lato da copiare rivolto verso l'alto, inserendo per primo il bordo corto nell'ADF, oppure caricarlo con il lato da copiare rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

Nota: Non caricare nell'ADF cartoline, foto, supporti di piccole dimensioni, lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato, quali ritagli di riviste. Tali elementi devono essere posizionati sul vetro dello scanner.

- 2 Se si carica un documento nell'ADF, regolare le guide della carta.

- 3 Premere , immettere il numero di scelta rapida tramite il tastierino e toccare .

Per aggiungere altri destinatari, toccare **Indirizzo successivo** e immettere l'indirizzo o il numero di scelta rapida che si desidera aggiungere.

- 4 Toccare **Invia**.

Invio di un'e-mail tramite rubrica

- 1 Caricare un documento originale con il lato di stampa rivolto verso l'alto, inserendo per prima il lato corto, nell'ADF o rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

Nota: non caricare cartoline, foto, piccoli elementi, lucidi, carta fotografica o supporti sottili (quali ritagli di giornale) nell'ADF. Posizionare questi elementi sul vetro dello scanner.

- 2 Se si sta caricando un documento nell'ADF, regolare le guide della carta.

3 Dalla schermata iniziale, selezionare:

E-mail >Destinatari >  > immettere nome dei destinatari > **Cerca scelte rapide**

4 Toccare il nome dei destinatari.

Per aggiungere altri destinatari, toccare **Indirizzo successivo** e inserire l'indirizzo o il numero di scelta rapida che si desidera aggiungere o eseguire una ricerca nella rubrica.

5 Toccare **Fine**.

Impostazioni e-mail personalizzate

Aggiunta dell'oggetto dell'e-mail e delle informazioni sul messaggio

1 Caricare un documento originale rivolto verso l'alto, alimentando prima il lato corto nell'ADF o rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

Nota: non caricare cartoline, foto, piccoli elementi, lucidi, carta fotografica o supporti sottili (quali ritagli di giornale) nell'ADF. Posizionare questi elementi sul vetro dello scanner.

2 Se si sta caricando un documento nell'ADF, regolare le guide della carta.

3 Dalla schermata iniziale, toccare **E-mail**.

4 Digitare un indirizzo e-mail.

5 Toccare **Opzioni** > **Oggetto**.

6 Digitare l'oggetto dell'e-mail.

7 Toccare **Fine** > **Messaggio**.

8 Scrivere un messaggio e-mail.

9 Toccare **Fine** > **Invia**.

Modifica del tipo di file di output

1 Caricare un documento originale nel vassoio dell'ADF o sul vetro dello scanner.

2 Dalla schermata iniziale, selezionare:

E-mail >Destinatari > digitare un indirizzo e-mail >**Fine** >**Invia come**

3 Selezionare il tipo di file che si desidera inviare.

Nota: Se è stato selezionato PDF protetto, verrà chiesto di digitare due volte la password.

4 Toccare  >**Invia**.

Annullamento di un'e-mail

- Quando si utilizza l'ADF, toccare **Annulla processo** quando viene visualizzato il messaggio **Scansione in corso**.
- Quando si utilizza il vetro dello scanner, toccare **Annulla processo** quando viene visualizzato il messaggio **Scansione in corso** o **Scansione pagina successiva** / **Termina il processo**.

Informazioni sulle opzioni e-mail

Destinatari

Questa opzione consente di immettere la destinazione del messaggio e-mail. È possibile immettere più indirizzi e-mail.

Oggetto

Questa opzione consente di immettere una riga con l'oggetto del messaggio e-mail.

Messaggio

Questa opzione consente di immettere un messaggio da inviare con l'allegato acquisito.

Nome file

Questa opzione consente di personalizzare il nome file dell'allegato.

Dimensione originale

Questa opzione consente di accedere a una schermata in cui è possibile specificare le dimensioni dei documenti da inviare tramite e-mail.

- Toccare il pulsante relativo al formato desiderato per selezionare tale formato come impostazione Dimensione originale. Nella schermata di e-mail viene visualizzata la nuova impostazione.
- Quando l'opzione "Dimensione originale" è impostata su Dimensioni miste, è possibile eseguire la scansione di un documento originale contenente dimensioni della carta miste.
- Quando "Copia da" è impostato su Rilevamento automatico dimensioni, lo scanner determina automaticamente le dimensioni del documento originale.

Risoluzione

Modifica la qualità di stampa dell'e-mail. L'aumento della risoluzione dell'immagine aumenta la dimensione del file e-mail e il tempo necessario per eseguire la scansione del documento originale. La risoluzione dell'immagine può essere diminuita per ridurre la dimensione del file e-mail.

Colore

Questa opzione consente di impostare il colore per la stampa dell'immagine acquisita. Toccare l'opzione per attivare o disattivare il colore.

Contenuto

Questa opzione consente di specificare il tipo e l'origine del contenuto del documento originale.

Scegliere il tipo di contenuto tra Testo, Testo/Foto, Foto o Grafica.

- **Testo:** usare questa opzione quando il contenuto del documento originale è principalmente testo o disegni in bianco e nero.
- **Grafica:** usare questa opzione quando il documento originale è principalmente grafica di tipo aziendale quali grafici a torta o a barre e animazioni.
- **Testo/Foto:** usare questa opzione quando il documento originale è un insieme di testo, grafica e foto.
- **Foto:** usare questa opzione quando il documento originale è principalmente una foto o un'immagine.

Scegliere l'origine del contenuto da Laser a colori, Laser bianco e nero, Getto d'inchiostro, Foto/Film, Rivista, Giornale, Stampa o Altro.

- **Stampante laser a colori:** usare questa opzione quando il documento originale è stato stampato usando una stampante laser a colori.
- **Laser bianco e nero:** usare questa opzione quando il documento originale è stato stampato usando una stampante laser monocromatica.
- **Getto di inchiostro:** usare questa opzione quando il documento originale è stato stampato usando una stampante a getto d'inchiostro.
- **Foto/Film:** usare questa opzione quando il documento originale è una foto estratta da una pellicola.
- **Rivista:** usare questa opzione quando il documento originale proviene da una rivista.
- **Quotidiano:** usare questa opzione quando il documento originale proviene da un giornale.
- **Stampa:** usare questa opzione quando il documento originale è stato stampato usando una macchina tipografica.
- **Altro:** usare questa opzione quando il documento originale è stato stampato usando una stampante alternativa o sconosciuta.

Intensità

Questa opzione consente di regolare l'intensità dei documenti acquisiti rispetto al documento originale.

Invia come

Questa opzione consente di impostare l'output per l'immagine acquisita.

Selezionare una delle opzioni indicate di seguito:

- **PDF:** usare questa opzione per creare un file singolo con più pagine. Tale file può essere inviato come protetto o compresso.
- **TIFF:** usare questa opzione per creare più file o un singolo file. Se l'opzione TIFF multipagina viene disattivata nel menu Impostazioni di Embedded Web Server, ogni pagina viene salvata in un file diverso. Le dimensioni del file sono generalmente maggiori di un file JPEG equivalente.
- **JPEG:** usare questa opzione per creare e allegare un file separato per ogni pagina del documento originale.
- **XPS:** usare questa opzione per creare un file XPS singolo con più pagine.
- **RTF:** usare questa opzione per creare un file in formato editabile.
- **TXT:** usare questa opzione per creare un file di testo ASCII senza formattazione.

Formato di stampa

Questa opzione consente di modificare i lati di stampa (stampa fronte/retro), l'orientamento e la rilegatura.

- **Lati (fronte/retro):** consente di specificare se il documento originale è stampato su un solo lato o su entrambi i lati (fronte/retro). Determina inoltre gli elementi da acquisire per l'inclusione nell'e-mail.
- **Orientamento:** consente di specificare l'orientamento del documento originale e quindi di modificare **Lati** e **Rilegatura** in modo da corrispondere all'orientamento.
- **Rilegatura:** consente di specificare se il documento originale è rilegato sul bordo lungo o corto.

Anteprima acquisizione



Questa opzione consente di visualizzare la prima pagina dell'immagine prima di allegarla all'e-mail. Una volta acquisita la prima pagina, il processo di acquisizione viene messo in pausa e viene visualizzata un'anteprima dell'immagine.

Utilizzo delle opzioni avanzate

Queste opzioni, tra le altre cose, consentono di personalizzare le impostazioni avanzate di imaging, unire più processi in un unico lavoro e di pulire i bordi del documento.

Funzione fax

Nota: Questa modalità è disponibile solo in alcuni modelli di stampante.

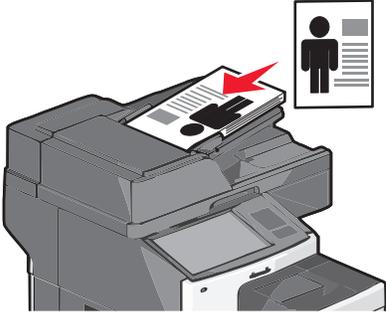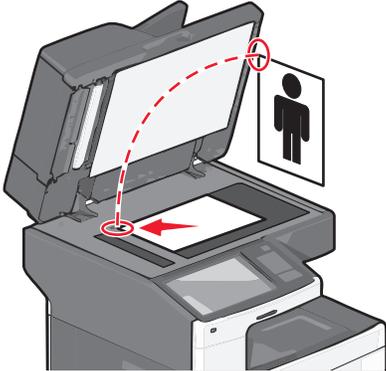Alimentatore automatico documenti (ADF)	Vetro dello scanner
	
<p>Utilizzare l'ADF per documenti in formato multipagina.</p>	<p>Utilizzare il vetro dello scanner per pagine singole, supporti di piccole dimensioni (come cartoline o foto), lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato (ritagli di riviste).</p>


Approntamento della stampante per la funzione di fax

⚠ ATTENZIONE — PERICOLO DI SCOSSA: in caso di temporali non utilizzare la funzione fax, non installare questo prodotto né effettuare i collegamenti elettrici o dei cavi, ad esempio la funzione fax, il cavo di alimentazione o del telefono.

Note:

- I seguenti metodi di collegamento sono applicabili solo in alcuni paesi o regioni.
- Durante l'installazione iniziale della stampante, deselezionare la casella di controllo della funzione Fax e di qualsiasi altra funzione che si intende impostare in un secondo momento, quindi toccare **Continua**.
- La spia luminosa potrebbe lampeggiare ed emettere una luce rossa se la funzione fax non è completamente impostata.

Avvertenza — Danno potenziale: Non toccare i cavi o la stampante nell'area mostrata, mentre è in corso l'invio o la ricezione di un fax.

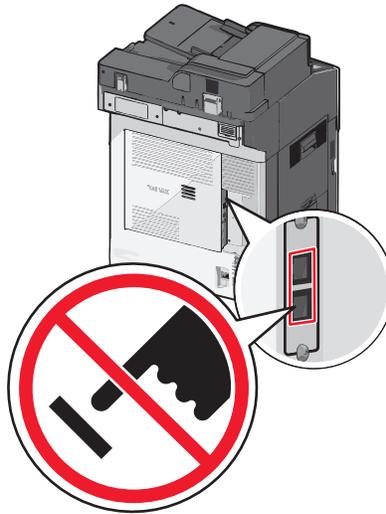

Impostazione del fax iniziale

In molti paesi e regioni è necessario che i fax in uscita contengano le seguenti informazioni nel margine superiore o inferiore di ogni pagina trasmessa o sulla prima pagina: nome della stazione (identificazione della società, di altre entità o dell'utente che trasmette il messaggio) e numero della stazione (numero di telefono della macchina dalla quale viene trasmesso il fax, della società, di altre entità o dell'utente che trasmette il messaggio).

Per immettere le informazioni sull'impostazione del fax, utilizzare il pannello di controllo della stampante oppure utilizzare il browser per accedere al server Web incorporato, quindi accedere al menu Impostazioni.

Nota: se non si dispone di un ambiente TCP/IP, è necessario utilizzare il pannello di controllo della stampante per immettere le informazioni sull'impostazione del fax.

Uso del pannello di controllo della stampante per l'impostazione del fax

Quando la stampante viene accesa per la prima volta o dopo un periodo prolungato dall'ultima accensione, viene visualizzata una serie di schermate di avvio. Se la stampante è dotata di funzionalità fax, vengono visualizzate le seguenti schermate:

Nome del fax o della stazione
Numero del fax o della stazione

- 1 Quando viene visualizzato **Nome fax** o **Nome stazione** immettere il nome da stampare su tutti i fax in uscita.
- 2 Dopo aver immesso il nome del fax o della stazione, toccare **Invia**.
- 3 Quando viene visualizzato **Numero fax** o **Numero stazione** immettere il numero di fax della stampante.
- 4 Dopo aver immesso il numero del fax o della stazione, toccare **Invia**.

Uso del server Web incorporato per l'impostazione del fax

- 1 Immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo del browser Web.

Se non si conosce l'indirizzo IP della stampante, è possibile:

- Visualizzare l'indirizzo IP sul pannello di controllo della stampante nella sezione TCP/IP sotto il menu Rete/Porte.
- Stampare una pagina delle impostazioni di rete o le pagine delle impostazioni dei menu e individuare l'indirizzo IP nella sezione TCP/IP.

- 2 Fare clic su **Impostazioni > Impostazioni fax > Impostazione fax analogico**.
- 3 Nel campo Nome Fax o Nome stazione, immettere il nome da stampare su tutti i fax in uscita.
- 4 Nel campo Numero fax o Numero stazione, immettere il numero di fax della stampante.
- 5 Fare clic su **Invia**.

Selezione di una connessione fax

Note:


- La stampante è un dispositivo analogico e funziona in modo ottimale quando è collegata direttamente ad una presa telefonica a muro. Altri dispositivi (quali un telefono o una segreteria telefonica) possono essere collegati anche tramite la stampante, come descritto nella procedura di installazione.
- Per una connessione digitale come ISDN, DSL o ADSL, è necessario il dispositivo di una terza parte (ad esempio un filtro DSL). Contattare il provider DSL per un filtro DSL. Il filtro DSL rimuove il segnale digitale sulla linea telefonica che può interferire con la capacità della stampante di inviare correttamente fax.
- Per inviare e ricevere fax *non* è necessario collegare la stampante a un computer, ma è *necessario* collegarla a una linea telefonica analogica.

Apparecchiatura e opzioni del servizio	Impostazione della connessione fax
Collegamento diretto alla linea telefonica	Vedere "Collegamento a una linea telefonica analogica" a pagina 111 .
Connessione ai servizi DSL (Digital Subscriber Line) o ADSL	Vedere "Connessione a un servizio DSL" a pagina 112 .
Connessione a un sistema PBX (Private Branch eXchange) o ISDN (Integrated Services Digital Network)	Vedere "Connessione a un sistema PBX o ISDN" a pagina 112 .
Uso di un servizio con suoneria differenziata	Vedere "Connessione a un servizio di suoneria differenziata" a pagina 113 .
Connessione mediante un adattatore utilizzato nella propria area	Vedere "Collegamento a un adattatore per il proprio paese o regione" a pagina 113 .

Collegamento a una linea telefonica analogica

Se la propria apparecchiatura per telecomunicazioni utilizza una linea telefonica in stile americano (RJ11), attenersi alla seguente procedura per collegarla.


- 1 Collegare un'estremità del cavo telefono fornito con la stampante alla porta LINE della stampante .
- 2 Collegare l'altra estremità del cavo telefonico a una presa a muro telefonica analogica attiva.

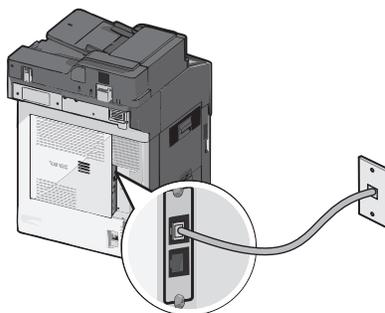

Connessione a un servizio DSL

Se si sottoscrive un abbonamento a un servizio DSL, contattare il provider DSL per ottenere un filtro DSL e un cavo telefonico, quindi attenersi alla seguente procedura per collegare l'apparecchiatura:

- 1 Collegare un'estremità del cavo telefono fornito con la stampante alla porta LINE della stampante .
- 2 Collegare l'altra estremità del cavo telefonico al filtro DSL.
Nota: è possibile che il filtro DSL sia differente da quello illustrato.
- 3 Collegare il cavo del filtro DSL a una presa a muro telefonica attiva.

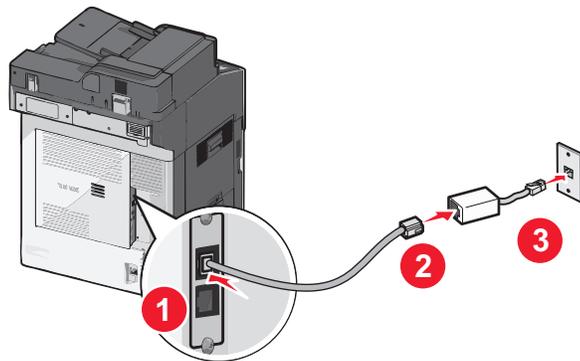

Connessione a un sistema PBX o ISDN

Se si utilizza un adattatore terminale o un convertitore PBX o ISDN, attenersi alla seguente procedura per collegare l'apparecchiatura:

- 1 Collegare un'estremità del cavo telefono fornito con la stampante alla porta LINE della stampante .
- 2 Collegare l'altra estremità del cavo telefonico alla porta designata per l'uso del fax o del telefono.


Note:

- Assicurarsi che l'adattatore terminale sia impostato sul tipo di switch adatto alla propria regione.
- In base all'assegnazione della porta ISDN, è possibile che sia necessario collegarsi a una porta specifica.
- Se si utilizza un sistema PBX, accertarsi che il segnale di messa in attesa delle chiamate sia disattivato.
- Se si utilizza un sistema PBX, digitare il prefisso della linea esterna prima di comporre il numero di fax.
- Per ulteriori informazioni sull'uso del fax con un sistema PBX, consultare la documentazione fornita con il proprio sistema PBX.

Connessione a un servizio di suoneria differenziata

Un servizio di suoneria differenziata può essere disponibile presso il provider del servizio telefonico. Questo servizio consente di disporre di più numeri di telefono su una linea telefonica, ciascuno con una suoneria diversa. Questo può essere utile per distinguere le chiamate fax e quelle vocali. Se si esegue l'abbonamento a un servizio di suoneria differenziata, attenersi alla seguente procedura per collegare le apparecchiature:

- 1 Collegare un'estremità del cavo telefonico fornito con la stampante alla porta LINE della stampante .
- 2 Collegare l'altra estremità del cavo telefonico a una presa a muro telefonica analogica attiva.

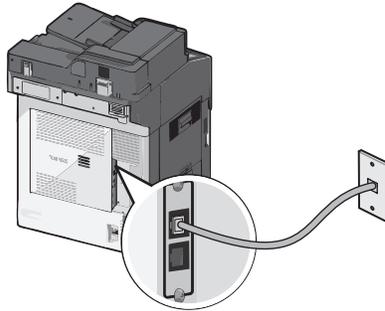

- 3 Modificare l'impostazione della suoneria differenziata in modo che corrisponda a quella a cui la stampante deve rispondere:

Nota: l'impostazione predefinita di fabbrica della suoneria differenziata è **Attivata**. Questo consente alla stampante di rispondere con un solo squillo, due squilli o tre squilli.

- a Dalla schermata iniziale, selezionare:

 > **Impostazioni** > **Impostazioni fax** > **Impostazioni fax analogico** > **Suoneria differenziata**

- b Selezionare l'impostazione di suoneria che si desidera modificare, quindi toccare **Invia**.

Collegamento a un adattatore per il proprio paese o regione

I seguenti paesi o regioni possono richiedere un adattatore speciale per collegare il cavo telefonico alla presa a muro telefonica attiva:


Paese/regione

- Austria
- Nuova Zelanda
- Cipro
- Paesi Bassi
- Danimarca
- Norvegia
- Finlandia
- Portogallo
- Francia
- Svezia
- Germania
- Svizzera
- Irlanda
- Regno Unito
- Italia

Per alcuni paesi o regioni, è incluso un adattatore della linea telefonica nella confezione. Utilizzare questo adattatore per collegare una segreteria telefonica, un telefono o un'altra apparecchiatura per le telecomunicazioni alla stampante:

- 1 Collegare un'estremità del cavo telefonico fornito con la stampante alla porta LINE della stampante .
- 2 Collegare l'altra estremità del cavo telefonico all'adattatore, quindi collegare l'adattatore a una presa a muro telefonica attiva.

Nota: è possibile che l'adattatore del telefono sia differente da quello mostrato. Si adatterà alla presa a muro utilizzata nel proprio paese.

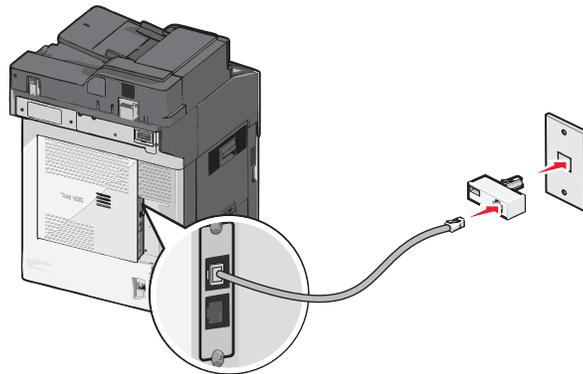

Impostazione del nome e del numero del fax o della stazione in uscita

1 Immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo del browser Web.

Se non si conosce l'indirizzo IP della stampante, è possibile:

- Visualizzare l'indirizzo IP sul pannello di controllo della stampante nella sezione TCP/IP sotto il menu Rete/Porte.
- Stampare una pagina delle impostazioni di rete o le pagine delle impostazioni dei menu e individuare l'indirizzo IP nella sezione TCP/IP.

2 Fare clic su **Impostazioni > Impostazioni fax > Impostazione fax analogico**.

3 Nel campo Nome Fax o Nome stazione, immettere il nome da stampare su tutti i fax in uscita.

4 Nel campo Numero fax o Numero stazione, immettere il numero di fax della stampante.

5 Fare clic su **Invia**.

Impostazione della data e dell'ora

È possibile impostare la data e l'ora in modo che vengano stampate su ciascun fax in uscita. Se si verifica un'interruzione dell'alimentazione, potrebbe essere necessario ripristinare la data e l'ora.

1 Digitare l'indirizzo IP della stampante nel campo degli indirizzi del browser Web.

Se non si conosce l'indirizzo IP della stampante, è possibile:

- Visualizzare l'indirizzo IP sul pannello di controllo della stampante nella sezione TCP/IP sotto il menu Rete/Porte.
- Stampare una pagina delle impostazioni di rete o le pagine delle impostazioni dei menu e individuare l'indirizzo IP nella sezione TCP/IP.

2 Fare clic su **Protezione > Imposta data e ora**.

3 Nel campo Imposta data e ora, immettere la data e l'ora correnti.

4 Fare clic su **Invia**.

Nota: si consiglia di utilizzare l'orario di rete.

Configurazione della stampante per l'ora legale

La stampante può essere impostata per la regolazione automatica dell'ora legale:

- 1 Digitare l'indirizzo IP della stampante nel campo degli indirizzi del browser Web.

Se non si conosce l'indirizzo IP della stampante, è possibile:

- Visualizzare l'indirizzo IP sul pannello di controllo della stampante nella sezione TCP/IP sotto il menu Rete/Porte.
- Stampare una pagina delle impostazioni di rete o le pagine delle impostazioni dei menu e individuare l'indirizzo IP nella sezione TCP/IP.

- 2 Fare clic su **Protezione > Imposta data e ora**.

- 3 Selezionare la casella di controllo **Osserva automaticamente DST** e immettere le date di inizio e di fine dell'ora legale nella sezione Impostazione fuso orario personalizzata.

- 4 Fare clic su **Invia**.

Creazione di scelte rapide

Creazione di una scelta rapida di destinazione fax tramite il server Web incorporato

Anziché immettere il numero di telefono completo di un destinatario fax sul pannello di controllo ogni volta che si desidera inviare un fax, è possibile creare una destinazione fax permanente e assegnare un numero di scelta rapida. È possibile creare una scelta rapida per un singolo numero di fax o per un gruppo di numeri di fax.

- 1 Immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo del browser Web.

Se non si conosce l'indirizzo IP della stampante, è possibile:

- Visualizzare l'indirizzo IP sul pannello di controllo della stampante nella sezione TCP/IP sotto il menu Rete/Porte.
- Stampare una pagina delle impostazioni di rete o le pagine delle impostazioni dei menu e individuare l'indirizzo IP nella sezione TCP/IP.

- 2 Fare clic su **Impostazioni > Gestisci scelte rapide > Impostazione scelte rapide fax**.

Nota: potrebbe venire richiesta una password. Se non si dispone di un ID e di una password, richiederli al responsabile dell'assistenza del sistema.

- 3 Immettere un nome univoco per la scelta rapida e quindi inserire il numero di fax.

Per creare una scelta rapida per più numeri, immettere i numeri di fax per il gruppo.

Nota: separare ogni numero di fax del gruppo con un punto e virgola (;).

- 4 Assegnare un numero di scelta rapida.

Se si immette un numero già in uso, viene richiesto di selezionare un altro numero.

- 5 Fare clic su **Aggiungi**.

Creazione di una scelta rapida per una destinazione fax tramite lo schermo a sfioramento

- 1 Caricare un documento originale rivolto verso l'alto, alimentando prima il lato corto nell'ADF o rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

Nota: non caricare cartoline, foto, piccoli elementi, lucidi, carta fotografica o supporti sottili (quali ritagli di giornale) nell'ADF. Posizionare questi elementi sul vetro dello scanner.

- 2 Se si sta caricando un documento nell'ADF, regolare le guide della carta.

- 3 Dalla schermata iniziale, selezionare:

Fax > immettere il numero di fax

Per creare un gruppo di numeri di fax, toccare **Numero successivo**, quindi immettere il numero di fax successivo.

- 4 Selezionare:

 > immettere un nome per la scelta rapida > **Fine** > **OK** > **Invia fax**

Invio di un fax

Invio di un fax tramite lo schermo a sfioramento

- 1 Caricare un documento originale rivolto verso l'alto, alimentando prima il lato corto nell'ADF o rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

Nota: non caricare cartoline, foto, piccoli elementi, lucidi, carta fotografica o supporti sottili (quali ritagli di giornale) nell'ADF. Posizionare questi elementi sul vetro dello scanner.

- 2 Se si sta caricando un documento nell'ADF, regolare le guide della carta.

- 3 Dalla schermata iniziale, toccare **Fax**.

- 4 Immettere il numero di fax o un numero di scelta rapida tramite schermo a sfioramento o tastierino.

Per aggiungere destinatari, toccare **Numero successivo** e digitare il numero di telefono o di scelta rapida oppure consultare la rubrica.

Nota: per inserire una pausa di selezione durante la composizione del numero di fax, premere . La pausa di selezione viene visualizzata come una virgola nella casella "Invia fax a". Usare questa funzione se è necessario comporre prima una linea esterna.

- 5 Toccare **Invia fax**.

Invio di un fax tramite il computer

L'opzione fax del driver per stampante consente di "stampare su fax", ossia la stampante invierà un documento in coda come fax anziché stamparlo. L'opzione fax funziona come un normale apparecchio fax, ma è controllata mediante il driver per stampante anziché dal pannello di controllo della stampante.

- 1 Con un documento aperto, fare clic su **File** > **Stampa**.

- 2 Selezionare la stampante, quindi selezionare:

Proprietà > Scheda **Fax** > **Abilita fax**

- 3 Immettere i numeri di fax del destinatario nel campo dei numeri di fax.
I numeri di fax possono essere immessi manualmente o utilizzando la funzione Rubrica.
- 4 Se necessario, immettere un prefisso nel campo Prefisso di selezione.
- 5 Selezionare il formato carta e l'orientamento appropriati.
- 6 Selezionare la casella di controllo **Includi copertina con fax** e immettere le informazioni appropriate se si desidera includere una copertina con il fax.
- 7 Fare clic su **OK**.

Note:

- L'opzione Fax è disponibile solo con il driver per fax universale o PostScript. Per ulteriori informazioni sull'installazione di questi driver, vedere il CD *Software e documentazione*.
- Per essere usata, l'opzione Fax deve essere configurata e attivata nel driver PostScript nella scheda Configurazione.
- se è selezionata la casella di controllo **Visualizza sempre impostazioni fax prima dell'invio**, verrà richiesto di verificare le informazioni sul destinatario prima di inviare il fax. Se questa casella di controllo non è selezionata, il documento nella coda verrà inviato automaticamente come fax quando si fa clic su **OK** nella scheda Fax.

invio di un fax utilizzando le scelte rapide

Le scelte rapide del fax sono simili ai numeri di scelta rapida di un telefono o di un fax. Un numero di scelta rapida (1-99999) può contenere un singolo destinatario o più destinatari.

- 1 Caricare l'originale con il lato da copiare rivolto verso l'alto, inserendo per primo il bordo corto nell'ADF, oppure caricarlo con il lato da copiare rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

Nota: non inserire nell'ADF cartoline, foto, supporti di piccole dimensioni, lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato, quali ritagli di riviste. Tali elementi devono essere posizionati sul vetro dello scanner.

- 2 Se si carica un documento nell'ADF, regolare le guide della carta.
- 3 Premere , quindi immettere il numero di scelta rapida tramite il tastierino.
- 4 Toccare **Invia fax**.

Personalizzazione delle impostazioni del fax

Modifica della risoluzione del fax

Le impostazioni disponibili sono Standard (velocità massima) e Ultra fine (velocità più bassa, qualità massima).

- 1 Caricare un documento originale rivolto verso l'alto, alimentando prima il lato corto nell'ADF o rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

Nota: non caricare cartoline, foto, piccoli elementi, lucidi, carta fotografica o supporti sottili (quali ritagli di giornale) nell'ADF. Posizionare questi elementi sul vetro dello scanner.

- 2 Se si sta caricando un documento nell'ADF, regolare le guide della carta.

- 3 Dalla schermata iniziale, selezionare:
Fax > immettere il numero di fax > **Opzioni**
- 4 Dall'area Risoluzione, toccare le frecce per modificare i valori in base alla risoluzione desiderata.
- 5 Toccare **Invia fax**.

Come schiarire o scurire un fax

- 1 Caricare un documento originale rivolto verso l'alto, alimentando prima il lato corto nell'ADF o rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.
Nota: non caricare cartoline, foto, piccoli elementi, lucidi, carta fotografica o supporti sottili (quali ritagli di giornale) nell'ADF. Posizionare questi elementi sul vetro dello scanner.
- 2 Se si sta caricando un documento nell'ADF, regolare le guide della carta.
- 3 Dalla schermata iniziale, selezionare:
Fax > immettere il numero di fax > **Opzioni**
- 4 Dall'area Tonalità, toccare le frecce per regolare la tonalità del fax.
- 5 Toccare **Invia fax**.

Invio di un fax all'ora stabilita

- 1 Caricare un documento originale rivolto verso l'alto, alimentando prima il lato corto nell'ADF o rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.
Nota: non caricare cartoline, foto, piccoli elementi, lucidi, carta fotografica o supporti sottili (quali ritagli di giornale) nell'ADF. Posizionare questi elementi sul vetro dello scanner.
- 2 Se si sta caricando un documento nell'ADF, regolare le guide della carta.
- 3 Dalla schermata iniziale, selezionare:
Fax > immettere il numero di fax > **Opzioni** > **Opzioni avanzate** > **Invio differito**
Nota: se Modalità fax è impostata su Server fax, il pulsante Invio differito non verrà visualizzato. I fax in attesa di trasmissione vengono elencati nella coda dei fax.
- 4 Toccare le frecce per regolare l'ora in cui il fax verrà trasmesso.
I posticipi e gli anticipi di ora avvengono con incrementi e decrementi di 30 minuti. Se viene visualizzata l'ora corrente, la freccia sinistra non è disponibile.
- 5 Toccare **Invia fax**.
Nota: il documento viene acquisito e quindi inviato tramite fax all'ora programmata.

Visualizzazione di un registro fax

- 1 Immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo del browser Web.

Se non si conosce l'indirizzo IP della stampante, è possibile:

- Visualizzare l'indirizzo IP sul pannello di controllo della stampante nella sezione TCP/IP sotto il menu Rete/Porte.
- Stampare una pagina delle impostazioni di rete o le pagine delle impostazioni dei menu e individuare l'indirizzo IP nella sezione TCP/IP.

2 Fare clic su **Impostazioni > Rapporti > Registro processi fax o Registro chiamate fax.**

Blocco di fax indesiderati

1 Immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo del browser Web.

Se non si conosce l'indirizzo IP della stampante, è possibile:

- Visualizzare l'indirizzo IP sul pannello di controllo della stampante nella sezione TCP/IP sotto il menu Rete/Porte.
- Stampare una pagina delle impostazioni di rete o le pagine delle impostazioni dei menu e individuare l'indirizzo IP nella sezione TCP/IP.

2 Fare clic su **Impostazioni > Impostazioni fax > Impostazione fax analogico > Blocca fax privo di nome.**

Note:

- Questa opzione consente di bloccare tutti i fax in arrivo il cui ID chiamante è riservato o a cui non è associato il nome della stazione fax.
- Nel campo Elenco fax da bloccare, immettere i numeri di telefono o i nomi delle stazioni fax di chiamanti specifici che si desidera bloccare.

Annullamento di un fax in uscita

Eliminazione di un fax mentre il documento è ancora sottoposto a scansione

- Quando si utilizza l'ADF, toccare **Annulla processo** quando viene visualizzato il messaggio **Scansione in corso**.
- Quando si utilizza il vetro dello scanner, toccare **Annulla processo** quando viene visualizzato il messaggio **Scansione in corso** o **Scansione pagina successiva/Termina il processo**.

Eliminazione di un fax dopo che l'originale è stato acquisito e salvato in memoria

1 Nella schermata iniziale, toccare **Annulla processi**.

Viene visualizzata la schermata Annulla processi.

2 Toccare i processi che si desidera eliminare.

Sullo schermo vengono visualizzati solo tre processi; toccare la freccia giù fino a visualizzare il processo desiderato, quindi toccare il processo da eliminare.

3 Toccare **Elimina processi selezionati**.

Viene visualizzata la schermata Elimina processi selezionati. I processi selezionati vengono eliminati, quindi viene visualizzata la schermata iniziale.

Descrizione delle opzioni fax

Contenuto

Questa opzione consente di specificare il tipo e l'origine del contenuto del documento originale.

Scegliere il tipo di contenuto tra Testo, Testo/Foto, Foto o Grafica.

- **Testo:** usare questa opzione quando il contenuto del documento originale è principalmente testo o disegni in bianco e nero.
- **Grafica:** usare questa opzione quando il documento originale è principalmente grafica di tipo aziendale quali grafici a torta o a barre e animazioni.
- **Testo/Foto:** usare questa opzione quando il documento originale è un insieme di testo, grafica e foto.
- **Foto:** usare questa opzione quando il documento originale è principalmente una foto o un'immagine.

Scegliere l'origine del contenuto da Laser a colori, Laser bianco e nero, Getto d'inchiostro, Foto/Film, Rivista, Giornale, Stampa o Altro.

- **Stampante laser a colori:** usare questa opzione quando il documento originale è stato stampato usando una stampante laser a colori.
- **Laser bianco e nero:** usare questa opzione quando il documento originale è stato stampato usando una stampante laser monocromatica.
- **Getto di inchiostro:** usare questa opzione quando il documento originale è stato stampato usando una stampante a getto d'inchiostro.
- **Foto/Film:** usare questa opzione quando il documento originale è una foto estratta da una pellicola.
- **Rivista:** usare questa opzione quando il documento originale proviene da una rivista.
- **Quotidiano:** usare questa opzione quando il documento originale proviene da un giornale.
- **Stampa:** usare questa opzione quando il documento originale è stato stampato usando una macchina tipografica.
- **Altro:** usare questa opzione quando il documento originale è stato stampato usando una stampante alternativa o sconosciuta.

Risoluzione

Questa opzione consente di aumentare la precisione con cui lo scanner analizza il documento da inviare tramite fax. Se si desidera inviare una foto, un'immagine con linee sottili o un documento che contiene un testo di dimensioni molto ridotte, aumentare l'impostazione Risoluzione. In questo modo aumenterà il tempo necessario per la scansione e, di conseguenza, la qualità dell'output del fax.

- **Standard:** adatta per la maggior parte dei documenti
- **Fine 200 dpi:** consigliata per documenti con caratteri di dimensioni ridotte
- **Super fine 300 dpi:** consigliata per documenti originali con dettagli sottili
- **Ultra fine 600 dpi:** consigliata per documenti con immagini o foto

Nota: Quando è selezionata la stampa a colori, viene visualizzato **Fine 200 dpi** e **Super fine 300 dpi**.

Tonalità

Questa opzione consente di regolare la luminosità del fax rispetto al documento originale.

Colori

Questa opzione consente di attivare o disattivare il colore per l'invio di fax.

Formato di stampa

Questa opzione consente di modificare le impostazioni Lati (fronte/retro), Orientamento e Rilegatura.

- **Lati (fronte/retro):** usare questa opzione per specificare se il documento originale è stampato su un solo lato o su entrambi i lati (fronte/retro). Determina inoltre gli elementi da acquisire per l'inclusione nel fax.
- **Orientamento:** consente di specificare l'orientamento del documento originale e di modificare le impostazioni Lati e Rilegatura in base all'orientamento.
- **Rilegatura:** consente di specificare se il documento originale è rilegato sul bordo lungo o corto.

Anteprima acquisizione

Questa opzione consente di visualizzare la prima pagina dell'immagine prima di allegarla al fax. Una volta acquisita la prima pagina, il processo di acquisizione viene messo in pausa e viene visualizzata un'anteprima dell'immagine.

Invio differito

Consente di inviare un fax con orario e data posticipati.

- 1 Installare il fax.
- 2 Dalla schermata iniziale, selezionare:
Invio differito > immettere l'ora e la data di invio del fax > **Fine**

Nota: Se la stampante risulta spenta all'orario in cui è stato programmato l'invio del fax, l'operazione verrà eseguita alla prossima accensione della stampante.

Questa impostazione può risultare particolarmente utile per l'invio di informazioni alle linee fax non disponibili per la ricezione in determinati orari o per sfruttare le fasce orarie di trasmissione più economiche.

Utilizzo delle opzioni avanzate

Queste opzioni, tra le altre cose, consentono di personalizzare le impostazioni avanzate di imaging, unire più processi in un unico lavoro e di pulire i bordi del documento.

Messa in attesa e inoltro di fax

Messa in attesa di fax

Questa opzione consente di mettere in attesa i fax ricevuti prima di stamparli. È possibile rilasciare l'ordine di stampa dei fax in attesa manualmente o programmarlo in una data o a un orario specifici.

- 1 Immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo del browser Web.

Se non si conosce l'indirizzo IP della stampante, è possibile:

- Visualizzare l'indirizzo IP sul pannello di controllo della stampante nella sezione TCP/IP sotto il menu Rete/Porte.
- Stampare una pagina delle impostazioni di rete o le pagine delle impostazioni dei menu e individuare l'indirizzo IP nella sezione TCP/IP.

2 Fare clic su **Impostazioni > Impostazioni fax > Impostazione fax analogico > Fax in attesa.**

3 Nel campo della password per la stampa dei fax, immettere una password.

4 Dal menu Modalità di fax in attesa, selezionare una delle seguenti opzioni:

- **Disattivato**
- **Sempre attivo**
- **Manuale**
- **Pianificato**

5 Se si sceglie l'opzione Pianificato, continuare con la procedura descritta di seguito.

a Fare clic su **Programmazione memorizzazione fax.**

b Nel menu Azione, selezionare **Mantieni fax.**

c Dal menu Ora, selezionare l'ora in cui i fax in attesa devono essere rilasciati.

d Dal menu Giorno(i), selezionare il giorno in cui i fax in attesa devono essere rilasciati.

6 Fare clic su **Aggiungi.**

Inoltro di un fax

Questa opzione consente di stampare e inoltrare fax ricevuti a un numero fax, indirizzo e-mail, sito FTP o LDSS.

1 Immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo del browser Web.

Se non si conosce l'indirizzo IP della stampante, è possibile:

- Visualizzare l'indirizzo IP sul pannello di controllo della stampante nella sezione TCP/IP sotto il menu Rete/Porte.
- Stampare una pagina delle impostazioni di rete o le pagine delle impostazioni dei menu e individuare l'indirizzo IP nella sezione TCP/IP.

2 Fare clic su **Impostazioni > Impostazioni fax.**

3 Dal menu Inoltro fax, selezionare una delle seguenti opzioni:

- **Stampa**
- **Stampa e inoltra**
- **Inoltra**

4 Dal menu "Inoltra a", selezionare una delle seguenti opzioni:



- **Fax**
- **E-mail**
- **FTP**
- **LDSS**
- **eSF**

5 Nel campo Inoltra a scelta rapida, immettere il numero di scelta rapida a cui si desidera inoltrare il fax.

Nota: il numero di scelta rapida deve essere valido per l'impostazione selezionata nel menu "Inoltra a".

6 Fare clic su **Invia**.

Scansione

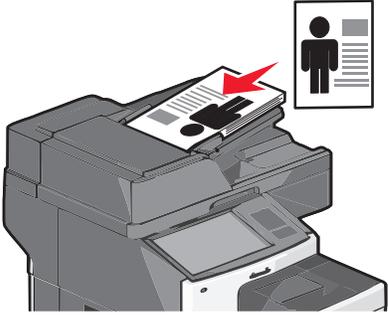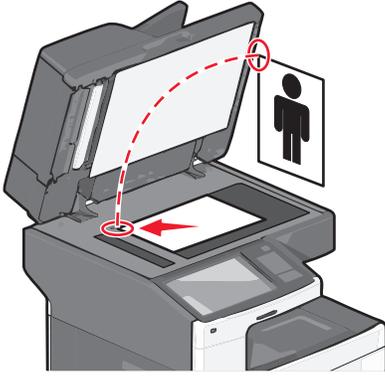Alimentatore automatico documenti (ADF)	Vetro dello scanner
	
<p>Utilizzare l'ADF per documenti in formato multipagina.</p>	<p>Utilizzare il vetro dello scanner per pagine singole, supporti di piccole dimensioni (come cartoline o foto), lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato (ritagli di riviste).</p>

Lo scanner consente di eseguire la scansione di documenti direttamente su un server FTP (File Transfer Protocol). È possibile inviare al server un solo indirizzo FTP alla volta.

Dopo che la destinazione FTP è stata configurata da un tecnico specializzato, il nome della destinazione diventa disponibile come numero di scelta rapida. Una destinazione FTP potrebbe anche essere un'altra stampante; ad esempio, un documento a colori potrebbe essere sottoposto ad acquisizione e inviato successivamente a una stampante a colori.

Creazione di scelte rapide

Anziché immettere l'indirizzo del sito FTP completo sul pannello di controllo della stampante ogni volta che si desidera inviare un documento a un server FTP, è possibile creare una destinazione FTP permanente e assegnare un numero di scelta rapida. I numeri di scelta rapida possono essere impostati in due modi diversi: usando Embedded Web Server e lo schermo a sfioramento della stampante.

Creazione di una scelta rapida FTP tramite il server Web incorporato

- 1 Immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo del browser Web.

Se non si conosce l'indirizzo IP della stampante, è possibile:

- Visualizzare l'indirizzo IP sul pannello di controllo della stampante nella sezione TCP/IP sotto il menu Rete/Porte.
- Stampare una pagina delle impostazioni di rete o le pagine delle impostazioni dei menu e individuare l'indirizzo IP nella sezione TCP/IP.

- 2 Fare clic su **Impostazioni**.

- 3 In Altre impostazioni, fare clic su **Gestisci scelte rapide**.

Nota: potrebbe venire richiesta una password. Se non si dispone di un ID e di una password, richiederli al responsabile dell'assistenza del sistema.

- 4 Fare clic su **Impostazione scelte rapide FTP**.

- 5 Immettere le informazioni appropriate.
- 6 Immettere un numero di scelta rapida.
Se si immette un numero già in uso, viene richiesto di selezionare un altro numero.
- 7 Fare clic su **Aggiungi**.

Creazione di una scelta rapida FTP tramite lo schermo a sfioramento

- 1 Dalla schermata iniziale, selezionare:
FTP > immettere l'indirizzo FTP >  > immettere un nome per la scelta rapida > **Fine**
- 2 Verificare che il nome e il numero della scelta rapida siano corretti, quindi toccare **OK**. Se il nome o il numero non sono corretti, toccare **Annulla**, quindi immettere nuovamente le informazioni.
Se si immette un numero già in uso, viene richiesto di selezionare un altro numero.
- 3 Toccare **Invia**.

Scansione su un indirizzo FTP

Acquisizione su un indirizzo FTP mediante lo schermo a sfioramento

- 1 Caricare un documento originale rivolto verso l'alto, alimentando prima il lato corto nell'ADF o rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.
Nota: non caricare cartoline, foto, piccoli elementi, lucidi, carta fotografica o supporti sottili (quali ritagli di giornale) nell'ADF. Posizionare questi elementi sul vetro dello scanner.
- 2 Se si sta caricando un documento nell'ADF, regolare le guide della carta.
- 3 Dalla schermata iniziale, selezionare:
FTP > **FTP** > immettere l'indirizzo FTP > **Invia**

Acquisizione su un indirizzo FTP mediante un numero di scelta rapida

- 1 Caricare un documento originale rivolto verso l'alto, alimentando prima il lato corto nell'ADF o rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.
Nota: non caricare cartoline, foto, piccoli elementi, lucidi, carta fotografica o supporti sottili (quali ritagli di giornale) nell'ADF. Posizionare questi elementi sul vetro dello scanner.
- 2 Se si sta caricando un documento nell'ADF, regolare le guide della carta.
- 3 Premere , quindi immettere il numero del collegamento FTP.
- 4 Toccare **Invia**.

Scansione su un indirizzo FTP mediante la rubrica

- 1 Caricare l'originale con il lato da copiare rivolto verso l'alto, inserendo per primo il bordo corto nell'ADF, oppure caricarlo con il lato da copiare rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.



Nota: Non caricare nell'ADF cartoline, foto, supporti di piccole dimensioni, lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato, quali ritagli di riviste. Tali elementi devono essere posizionati sul vetro dello scanner.

- 2 Se si carica un documento nell'ADF, regolare le guide carta.

- 3 Dalla schermata iniziale, selezionare:

FTP > FTP >  > immettere il nome del destinatario > Cerca scelte rapide > nome del destinatario > Cerca

Scansione su un computer o su un'unità flash USB

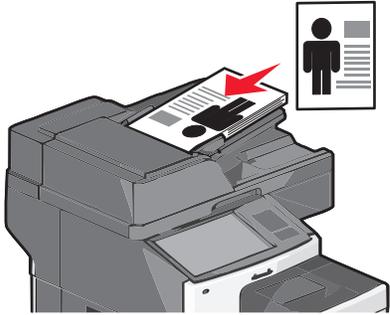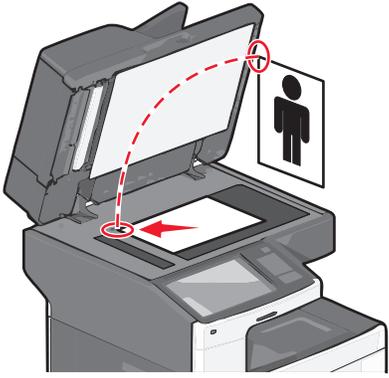Alimentatore automatico documenti (ADF)	Vetro dello scanner
	
<p>Utilizzare l'ADF per documenti in formato multipagina.</p>	<p>Utilizzare il vetro dello scanner per pagine singole, supporti di piccole dimensioni (come cartoline o foto), lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato (ritagli di riviste).</p>

Lo scanner consente di effettuare la scansione di documenti direttamente su un computer o su un'unità Flash. La ricezione di immagini inviate tramite tale funzione non richiede il collegamento diretto del computer in uso alla stampante. È possibile eseguire di nuovo l'acquisizione del documento sul computer nella rete creando un profilo di scansione sul computer e quindi scaricando il profilo sulla stampante.

Acquisizione su un computer

- 1 Immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo del browser Web.

Se non si conosce l'indirizzo IP della stampante, è possibile:

- Visualizzare l'indirizzo IP sul pannello di controllo della stampante nella sezione TCP/IP sotto il menu Rete/Porte.
- Stampare una pagina delle impostazioni di rete o le pagine delle impostazioni dei menu e individuare l'indirizzo IP nella sezione TCP/IP.

- 2 Fare clic su **Profilo acquisizione > Crea**.

- 3 Selezionare le impostazioni di acquisizione, quindi fare clic su **Avanti**.

- 4 Selezionare una posizione sul computer in cui si desidera salvare il file acquisito.

5 Immettere un nome di acquisizione.

Il nome di acquisizione è il nome che viene visualizzato sul display nell'elenco Profilo acquisizione.

6 Fare clic su **Invia**.**7** Leggere le istruzioni visualizzate sulla schermata Profilo acquisizione.

Viene assegnato automaticamente un numero di scelta rapida quando si fa clic su **Invia**. Quando si è pronti all'acquisizione dei documenti, è possibile utilizzare il numero di scelta rapida.

- a** Caricare un documento originale rivolto verso l'alto, alimentando prima il lato corto nell'ADF o rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

Nota: non caricare cartoline, foto, piccoli elementi, lucidi, carta fotografica o supporti sottili (quali ritagli di giornale) nell'ADF. Posizionare questi elementi sul vetro dello scanner.

- b** Se si sta caricando un documento nell'ADF, regolare le guide della carta.

- c** Premere e quindi immettere il numero di scelta rapida tramite il tastierino oppure toccare **Processi in attesa** nella schermata iniziale e quindi **Profili**.

- d** Dopo aver immesso il numero di scelta rapida, lo scanner esegue l'acquisizione e invia il documento alla directory o al programma specificato. Se si tocca **Profili** nella schermata iniziale, individuare il tasto di scelta rapida dall'elenco.

8 Tornare al computer per visualizzare il file.

Il file acquisito viene salvato nella posizione specificata o lanciato nel programma specificato.

Acquisizione su un'unità flash

- 1** Caricare un documento originale rivolto verso l'alto, alimentando prima il lato corto nell'ADF o rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

Nota: non caricare cartoline, foto, piccoli elementi, lucidi, carta fotografica o supporti sottili (quali ritagli di giornale) nell'ADF. Posizionare questi elementi sul vetro dello scanner.

- 2** Se si sta caricando un documento nell'ADF, regolare le guide della carta.

- 3** Inserire l'unità Flash USB nella porta USB nella parte anteriore della periferica.

Viene visualizzata la schermata iniziale Unità USB.

- 4** Selezionare la cartella di destinazione, quindi toccare **Acquisizione su unità USB**.

- 5** Regolare le impostazioni di acquisizione.

- 6** Toccare **Acquisisci**.

Uso dell'utilità ScanBack

È possibile utilizzare l'utilità Lexmark ScanBack™ al posto di Embedded Web Server per creare profili di acquisizione al computer. L'utilità ScanBack può essere scaricata dal sito Web Lexmark all'indirizzo <http://support.lexmark.com>.

- 1** Impostare il proprio profilo di acquisizione su computer:

- a** Avviare l'utilità ScanBack.

- b** Selezionare la stampante.

Se non viene elencata alcuna stampante, rivolgersi al tecnico del supporto di sistema oppure fare clic sul pulsante **Imposta** per ricercare manualmente un indirizzo IP o un nome host.

- c Attenersi alle istruzioni visualizzate sullo schermo del computer per definire il tipo di documento da acquisire e il tipo di output che si desidera creare.
- d Assegnare un nome file al profilo di acquisizione, quindi specificare il percorso sul computer.
- e Fare clic su **Fine**.

Viene visualizzata una finestra di dialogo con le informazioni sul profilo di acquisizione e lo stato delle immagini ricevute.

Nota: potete selezionare **Crea scelta rapida** per creare un collegamento per le impostazioni del profilo di acquisizione sul desktop.

2 Acquisire i documenti originali:

- a Caricare tutte le pagine nell'ADF o sul vetro dello scanner.
- b Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare:
Processi in attesa > Profili e soluzioni > selezionare il profilo di acquisizione

Nota: Il file di output viene salvato in una directory o avviato nell'applicazione specificata.

Descrizione delle opzioni FTP

FTP

Questa opzione consente di immettere l'indirizzo IP della destinazione FTP.

Nota: Gli indirizzi non devono essere immessi con una notazione puntata (ad esempio: **yyy . yyy . yyy . yyy**).

Nome file

Questa opzione consente di immettere il nome file del documento acquisito.

Dimensione originale

Questa opzione consente di accedere a una schermata in cui è possibile specificare le dimensioni dei documenti per l'invio FTP.

- Toccare il pulsante relativo al formato desiderato per selezionare tale formato come impostazione Dimensione originale. Nella schermata FTP viene visualizzata la nuova impostazione.
- Quando l'opzione "Dimensione originale" è impostata su Dimensioni miste, è possibile eseguire la scansione di un documento originale contenente dimensioni della carta miste.
- Quando "Copia da" è impostato su Rilevamento automatico dimensioni, lo scanner determina automaticamente le dimensioni del documento originale.

Invia come

Questa opzione consente di impostare l'output per l'immagine acquisita.

Selezionare una delle opzioni indicate di seguito:

- **PDF:** usare questa opzione per creare un file singolo con più pagine. Il file PDF può essere inviato come protetto o compresso.
- **TIFF**— usare questa opzione per creare più file o un singolo file. Se nel menu Impostazioni l'opzione TIFF multipagina è disattivata, viene salvata una pagina per ogni file. Le dimensioni del file sono generalmente maggiori di un file JPEG equivalente.
- **JPEG:** usare questa opzione per creare e allegare un file separato per ogni pagina del documento originale.
- **XPS:** usare questa opzione per creare un file XPS singolo con più pagine.
- **RTF:** usare questa opzione per creare un file in formato editabile.
- **TXT:** usare questa opzione per creare file di testo ASCII senza formattazione.

Colore

Questa opzione attiva o disattiva il colore per l'immagine acquisita.

Risoluzione

Questa opzione consente di regolare la qualità di stampa del file. Aumentando la risoluzione dell'immagine aumentano le dimensioni del file e, di conseguenza, il tempo necessario per eseguire la scansione del documento originale. Per ridurre le dimensioni del file, è possibile diminuire la risoluzione dell'immagine.

Intensità

Questa opzione consente di regolare la luminosità dei file rispetto al documento originale.

Formato di stampa

Questa opzione consente di modificare i lati (fronte/retro), l'orientamento e la rilegatura.

- **Lati (fronte/retro):** consente di specificare se il documento originale è stampato su un solo lato o su entrambi i lati (fronte/retro). Consente inoltre di identificare cosa è necessario acquisire.
- **Orientamento:** consente di specificare l'orientamento del documento originale e di modificare le impostazioni dei lati e della rilegatura in base all'orientamento.
- **Rilegatura:** consente di specificare se il documento originale è rilegato sul bordo lungo o corto.

Contenuto

Questa opzione indica alla stampante il tipo di documento e l'origine.

Scegliere il tipo di contenuto tra Testo, Testo/Foto, Foto o Grafica.

- **Testo:** usare questa opzione quando il contenuto del documento originale è principalmente testo o linee.
- **Grafica:** usare questa opzione quando il documento originale è principalmente grafica di tipo aziendale quali grafici a torta o a barre e animazioni.
- **Testo/Foto:** usare questa opzione quando il documento originale è un insieme di testo, grafica e foto.
- **Foto:** usare questa opzione quando il documento originale è principalmente una foto o un'immagine.

Scegliere l'origine del contenuto da Laser a colori, Laser bianco e nero, Getto d'inchiostro, Foto/Film, Rivista, Giornale, Stampa o Altro.

- **Laser a colori:** usare questa opzione quando il documento originale è stato stampato usando una stampante laser a colori.
- **Bianco e nero:** usare questa opzione quando il documento originale è stato stampato usando una stampante laser in bianco e nero.
- **Getto d'inchiostro:** usare questa opzione quando il documento originale è stato stampato usando una stampante a getto d'inchiostro.
- **Foto/Film:** usare questa opzione quando il documento originale è una foto estratta da una pellicola.
- **Rivista:** usare questa opzione quando il documento originale proviene da una rivista.
- **Giornale:** usare questa opzione quando il documento originale proviene da un giornale.
- **Stampa:** usare questa opzione quando il documento originale è stato stampato usando una pressa da stampa.
- **Altro:** usare questa opzione quando il documento originale è stato stampato usando una stampante alternativa o sconosciuta.

Anteprima acquisizione

Questa opzione consente di visualizzare la prima pagina del documento originale prima che venga acquisita completamente. Una volta acquisita la prima pagina, il processo di acquisizione viene messo in pausa e viene visualizzata un'anteprima dell'immagine.

Utilizzo delle opzioni avanzate

Queste opzioni, tra le altre cose, consentono di personalizzare le impostazioni avanzate di imaging, unire più processi in un unico lavoro e di pulire i bordi del documento.

Informazioni sui menu della stampante

Elenco dei menu

Materiali di consumo

Sost. mat. consumo
 Cartuccia ciano
 Cartuccia magenta
 Cartuccia giallo
 Cartuccia nero
 Rullo separatore e unità di prelievo
 Cont. toner di scarto
 Unità di fusione
 Modulo di trasferimento
 Graffette
 Conten. perfor.

Menu Carta

Origine predefinita
 formato/tipo carta
 configura MU
 Sostituisci formato
 Grana carta
 Peso carta
 caricamento carta
 tipi personalizzati
 Nomi personalizzati
 Dimensioni scansione personalizzata
 Nomi raccoglitori personalizzati
 Impostazione universale
 Installaz. raccoglitore

Report

Pagina delle impostazioni dei menu
 Statistiche periferica
 Pagina impostazioni rete
 Pagina impostazioni di rete [x]
 Elenco di scelte rapide
 Registro processi fax
 Registro chiamate fax
 Scelte rapide copia
 Scelte rapide e-mail
 Scelte rapide fax
 Scelte rapide FTP
 Elenco profili
 Stampa font
 Stampa directory
 Stampa demo
 Report risorse

Impostazioni

Impostazioni generali
 Impostazioni copia
 Impostazioni fax
 Impostazioni e-mail
 Impostazioni FTP
 Menu Unità flash
 Impostazioni di stampa

Protezione

Modifica impostazioni di protezione
 Impostazioni di sicurezza varie
 Stampa riservata
 Canc. file dati temporanei
 Registro controllo protezione
 Imposta data e ora

Rete/Porte

NIC attiva
 Rete standard o Rete [x]¹
 USB Standard
 Parallela [x]
 Seriale [x]
 Configurazione SMTP

Guida

Stampa tutte le guide
 Guida alla copia
 Guida alla funzione e-mail
 Guida fax
 Guida all'FTP
 Guida ai difetti di stampa
 Guida informativa
 Guida ai materiali di consumo

Gestisci scelte rapide

Scelte rapide fax
 Scelte rapide e-mail
 Scelte rapide FTP
 Scelte rapide copia
 Scelte rapide profili

Menu Scheda opzionale

Viene visualizzato un elenco dei DLE (Download Emulators, *Emulatori di download*) installati.²

¹ A seconda della configurazione della stampante, questo menu viene visualizzato come Rete standard o Rete [x].

² Questo menu viene visualizzato solo quando è installato uno o più DLE.

Menu Materiali di consumo

Voce di menu	Descrizione
Sost. mat. consumo Tutti i fotoconduttori Fotoconduttore [x] Unità e rullo separatore di prelievo	Consente di azzerare il contatore per i materiali di consumo
Cartuccia ciano	Visualizzare lo stato delle cartucce di toner, che può essere uno dei seguenti: Avviso preventivo Basso Non valido Quasi esaurito Sostit. Mancante Difettoso OK Non supportato
Cartuccia magenta	
Cartuccia giallo	
Cartuccia nero	
Rullo separatore e unità di prelievo OK Sostit.	Mostra lo stato del rullo separatore e dell'unità di prelievo
Cont. toner di scarto Quasi pieno Sostit. Mancante OK	Consente di visualizzare lo stato del contenitore del toner di scarto.
Unità di fusione Avviso preventivo Basso Sostit. Mancante OK	Consente di visualizzare lo stato dell'unità di fusione
Modulo di trasferimento Avviso preventivo Basso Sostit. Mancante OK	Consente di visualizzare lo stato del modulo di trasferimento
Cart. graffette Avviso preventivo Basso Sostit. Mancante OK	Consente di visualizzare lo stato delle cartuccia graffette

Voce di menu	Descrizione
Conten. perfor. Quasi pieno Sostit. Mancante OK	Consente di visualizzare lo stato del contenitore perforazione.

Menu Carta

Menu origine predefinita

Voce di menu	Descrizione
Origine predefinita Vassoio [x] Alimentatore MP Carta manuale Busta manuale	Consente di impostare un'origine carta predefinita per tutti i processi di stampa. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Vassoio 1 (vassoio standard) è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Dal menu Carta, impostare l'opzione Configura MP su Cassetto affinché venga visualizzato Alimentatore multiuso come impostazione di menu. • Se si utilizza carta dello stesso tipo e dimensioni in due vassoi e le impostazioni di Tipo di carta e Dimensioni carta corrispondono, i vassoi vengono automaticamente collegati. Quando un vassoio si svuota, il processo viene stampato dal vassoio collegato.

Menu Dimensioni carta/Tipo di carta

Voce di menu	Descrizione
Dimensioni vassoio [x] Letter Legal Executive Oficio (Messico) Folio Statement Universale A4 A5 JIS B5	Permette di specificare il formato della carta caricata in ciascun vassoio Note: <ul style="list-style-type: none"> • Letter è l'impostazione predefinita di fabbrica USA. A4 è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale. • Per i vassoi che dispongono della funzione di rilevamento automatico delle dimensioni, viene visualizzato soltanto il valore rilevato dall'hardware. • Se si utilizza carta dello stesso tipo e dimensioni in due vassoi e le impostazioni di Tipo di carta e Dimensioni carta corrispondono, i vassoi vengono automaticamente collegati. Quando un vassoio si svuota, il processo di stampa continua utilizzando il vassoio collegato.
Nota: in questo menu sono elencati solo i vassoi installati.	

Voce di menu	Descrizione
<p>Tipo vassoio [x]</p> <ul style="list-style-type: none"> Carta normale Cartoncino Lucido Riciclata Lucida Lucida pesante Etichette Etichette viniliche Carta di qualità Intestata Prestampata Carta colorata Carta leggera Carta pesante Carta-cotone/ruvida Personalizzata tipo [x] 	<p>Consente di specificare il tipo di carta caricata in ciascun vassoio</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Carta normale è l'impostazione predefinita di fabbrica per il vassoio 1. Personalizzata tipo [x] è l'impostazione predefinita di fabbrica per tutti gli altri vassoi. • Se disponibile, verrà visualizzato un nome definito dall'utente al posto di Personalizzata tipo [x]. • Utilizzare questa voce di menu per configurare il collegamento automatico del vassoio.
<p>Dimens. al. multiuso</p> <ul style="list-style-type: none"> Letter Legal Executive Oficio (Messico) Folio Statement Universale Busta 7 3/4 Busta 9 Busta 10 Busta DL Busta C5 Busta B5 Altra busta A4 A5 A6 JIS B5 	<p>Consente di specificare il formato della carta caricata nell'alimentatore multiuso</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Letter è l'impostazione predefinita di fabbrica USA. A4 è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale. • Dal menu Carta, impostare l'opzione Configura MU su Cassetto affinché Alimentatore multiuso venga visualizzato come voce di menu.
<p>Nota: in questo menu sono elencati solo i vassoi installati.</p>	

Voce di menu	Descrizione
<p>Tipo alimentatore MU</p> <ul style="list-style-type: none"> Personalizzata tipo [x] Carta normale Cartoncino Lucido Riciclata Lucida Lucida pesante Etichette Etichette viniliche Carta di qualità Busta Busta ruvida Intestata Prestampata Carta colorata Carta leggera Carta pesante Carta-cotone/ruvida 	<p>Consente di specificare il tipo di carta caricato nell'alimentatore multiuso</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Personalizzata tipo [x] è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Dal menu Carta, impostare l'opzione Configura MU su Cassetto affinché Alimentatore multiuso venga visualizzato come voce di menu.
<p>Dimensioni carta manuale</p> <ul style="list-style-type: none"> Letter Legal Executive Oficio (Messico) Folio Statement Universale A4 A5 A6 JIS B5 	<p>Consente di specificare il formato della carta caricata manualmente</p> <p>Nota: Letter è l'impostazione predefinita di fabbrica USA. A4 è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale.</p>

Nota: in questo menu sono elencati solo i vassoi installati.

Voce di menu	Descrizione
Tipo carta manuale Carta normale Cartoncino Lucido Riciclata Lucida Lucida pesante Etichette Etichette viniliche Carta di qualità Intestata Prestampata Carta colorata Carta leggera Carta pesante Carta-cotone/ruvida Personalizzata tipo [x]	Consente di specificare il tipo di carta caricata manualmente Nota: Carta normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Dimensioni busta manuale Busta 10 Busta DL Busta C5 Busta B5 Altra busta Busta 7 3/4 Busta 9	Consente di specificare il formato della busta caricata manualmente Nota: Busta 10 è l'impostazione predefinita di fabbrica USA. Busta DL è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale.
Tipo busta manuale Busta Busta ruvida Personalizzata tipo [x]	Consente di specificare il tipo di busta caricata manualmente Nota: Busta è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Nota: in questo menu sono elencati solo i vassoi installati.	

Menu Configura MU

Voce di menu	Descrizione
Configura alimentatore multiuso Cassetta Manuale First (Principale)	Consente di determinare quando la stampante deve selezionare la carta dall'alimentatore multiuso Note: <ul style="list-style-type: none"> • Cassetto è l'impostazione predefinita di fabbrica. L'impostazione Cassetto consente di configurare l'alimentatore multiuso come origine carta automatica. • Manuale imposta l'alimentatore multiuso solo per processi di stampa ad alimentazione manuale. • First (Principale) configura l'alimentatore multiuso come origine carta principale.

Menu Sostituisci dimensioni

Voce di menu	Descrizione
Sostituisci dimensioni Intero elenco Disatt. Dichiarazione/A5 Letter/A4	Consente di sostituire con un formato di carta specificato qualora il formato richiesto non sia disponibile Note: <ul style="list-style-type: none"> • Intero elenco è l'impostazione di fabbrica predefinita. Sono consentite tutte le sostituzioni di formato disponibili. • Disatt. indica che non sono consentite sostituzioni del formato. • L'impostazione di un formato sostitutivo consente di continuare un processo di stampa evitando di visualizzare il messaggio Cambiare carta.

Menu Grana carta

Voce di menu	Descrizione
Grana carta normale Normale Ruvida Levigata	Consente di specificare la grana relativa della carta normale caricata Nota: Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Grana cartoncino Normale Ruvida Levigata	Consente di specificare la grana relativa del cartoncino caricato Note: <ul style="list-style-type: none"> • Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Le impostazioni vengono visualizzate solo se il cartoncino è supportato.
Grana lucidi Normale Ruvida Levigata	Consente di specificare la grana relativa dei lucidi caricati Nota: Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Grana carta riciclata Normale Ruvida Levigata	Consente di specificare la grana relativa della carta riciclata caricata Nota: Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Grana carta lucida Normale Ruvida Levigata	Consente di specificare la grana relativa della carta lucida caricata Nota: Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Grana carta lucida pesante Normale Ruvida Levigata	Consente di specificare la grana relativa della carta lucida caricata Nota: Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Grana etichette Normale Ruvida Levigata	Consente di specificare la grana relativa delle etichette caricate Nota: Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Voce di menu	Descrizione
Grana et. viniliche Normale Ruvida Levigata	Consente di specificare la grana relativa delle etichette viniliche caricate Nota: Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Grana carta qual. Ruvida Levigata Normale	Consente di specificare la grana relativa della carta di qualità caricata Nota: Ruvida è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Grana buste Normale Ruvida Levigata	Consente di specificare la grana relativa delle buste caricate Nota: Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Grana c. ruvida Ruvida	Consente di specificare la grana relativa delle buste caricate Nota: Ruvida è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Grana carta intestata Normale Ruvida Levigata	Consente di specificare la grana relativa della carta intestata caricata Nota: Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Grana carta prestampata Normale Ruvida Levigata	Consente di specificare la grana relativa della carta prestampata caricata Nota: Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Grana c. colorata Normale Ruvida Levigata	Consente di specificare la grana relativa della carta colorata caricata Nota: Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Grana c. leggera Normale Ruvida Levigata	Consente di specificare la grana relativa della carta caricata Nota: Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Grana c. pesante Normale Ruvida Levigata	Consente di specificare la grana relativa della carta caricata Nota: Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Grana carta cot./ruv. Ruvida	Consente di specificare la grana relativa della carta cotone caricata Nota: Ruvida è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Grana carta person. [x] Normale Ruvida Levigata	Consente di specificare la grana relativa della carta personalizzata caricata Note: <ul style="list-style-type: none"> • Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Le impostazioni vengono visualizzate solo se è supportata la carta personalizzata.

Menu Peso carta

Voce di menu	Descrizione
Peso carta normale Normale Spessa Leggera	Consente di specificare il peso relativo della carta normale caricata Nota: Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Peso cartoncino Normale Spessa Leggera	Consente di specificare il peso del cartoncino caricato Note: <ul style="list-style-type: none"> • Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Le impostazioni vengono visualizzate solo se il cartoncino è supportato.
Peso lucidi Normale Spessa Leggera	Consente di specificare il peso relativo dei lucidi caricati Nota: Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Peso carta riciclata Normale Spessa Leggera	Consente di specificare il peso relativo della carta riciclata caricata Nota: Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Peso carta lucida Normale Spessa Leggera	Consente di specificare il peso relativo della carta lucida caricata Nota: Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Peso carta lucida pesante Spessa	Consente di specificare il peso relativo della carta lucida caricata Nota: Pesante è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Peso etichette Normale Spessa Leggera	Consente di specificare il peso relativo delle etichette caricate Nota: Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Peso etichette viniliche Normale Spessa Leggera	Consente di specificare il peso relativo delle etichette viniliche caricate Nota: Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Peso carta di qualità Normale Spessa Leggera	Consente di specificare il peso relativo della carta di qualità caricata Nota: Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Peso busta Normale Spessa Leggera	Consente di identificare il peso relativo delle buste caricate Nota: Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Voce di menu	Descrizione
Peso busta ruvida Spessa Leggera Normale	Consente di identificare il peso relativo delle buste caricate Nota: Pesante è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Peso carta intestata Normale Spessa Leggera	Consente di specificare il peso relativo della carta intestata caricata Nota: Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Peso carta prestampata Normale Spessa Leggera	Consente di specificare il peso relativo della carta prestampata caricata Nota: Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Peso carta colorata Normale Spessa Leggera	Consente di specificare il peso relativo della carta colorata caricata Nota: Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Peso carta leggera Leggera	Consente di identificare il peso relativo della carta caricata Nota: Leggera è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Peso carta pesante Spessa	Consente di identificare il peso relativo della carta caricata Nota: Pesante è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Peso carta cot./ruv. Normale Spessa Leggera	Consente di specificare il peso relativo della carta cotone caricata Nota: Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Peso personalizzato [x] Normale Spessa Leggera	Consente di specificare il peso relativo della carta personalizzata caricata Note: <ul style="list-style-type: none"> • Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Le impostazioni vengono visualizzate solo se è supportata la carta personalizzata.

Menu Caricamento carta

Voce di menu	Descrizione
Caric. cartoncino Disatt. Fronte/retro	Consente di determinare se viene eseguita una stampa fronte/retro per tutti i processi che specificano Cartoncino come tipo di carta. Nota: Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Note: <ul style="list-style-type: none"> • Fronte/retro consente di impostare la stampante per la stampa fronte/retro per tutti i processi di stampa, a meno che non venga selezionata l'opzione per la stampa su un lato in Proprietà di stampa. • Se è selezionato fronte/retro, tutti i lavori di stampa vengono inviati tramite l'unità fronte/retro, inclusi quelli su un solo lato. 	

Voce di menu	Descrizione
Caricam. c. riciclata Disatt. Fronte/retro	Consente di determinare se viene eseguita una stampa fronte/retro per tutti i processi che specificano Riciclata come tipo di carta Nota: Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Caricamento c. lucida Disatt. Fronte/retro	Consente di determinare se viene eseguita una stampa fronte/retro per tutti i processi che specificano Carta lucida come tipo di carta. Nota: Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Caricamento carta lucida pesante Disatt. Fronte/retro	Consente di determinare se viene eseguita una stampa fronte/retro per tutti i processi che specificano Carta lucida pesante come tipo di carta Nota: Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Caricamento etichette Disatt. Fronte/retro	Consente di determinare se viene eseguita una stampa fronte/retro per tutti i processi che specificano Etichette come tipo di carta Nota: Disattivata è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Caricamento etichette viniliche Disatt. Fronte/retro	Consente di eseguire una stampa fronte/retro per tutti i processi di stampa per i quali è stato specificato Etichette viniliche come tipo di carta Nota: Disattivata è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Caricam. carta qual. Disatt. Fronte/retro	Consente di eseguire una stampa fronte/retro per tutti i processi di stampa per i quali è stato specificato Carta di qualità come tipo di carta Nota: Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Caricam. carta intest. Disatt. Fronte/retro	Consente di determinare se viene eseguita una stampa fronte/retro per tutti i processi che specificano Carta intestata come tipo di carta Nota: Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Caricamento carta prestampata Disatt. Fronte/retro	Consente di determinare se viene eseguita una stampa fronte/retro per tutti i processi che specificano Carta prestampata come tipo di carta Nota: Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Caric. c. colorata Disatt. Fronte/retro	Consente di eseguire una stampa fronte/retro per tutti i processi di stampa per i quali è stato specificato Carta colorata come tipo di carta. Nota: Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Caric. c. leggera Disatt. Fronte/retro	Consente di eseguire una stampa fronte/retro per tutti i processi di stampa per i quali è stato specificato Leggera come tipo di carta. Nota: Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Caric. c. pesante Disatt. Fronte/retro	Consente di eseguire una stampa fronte/retro per tutti i processi di stampa per i quali è stato specificato Pesante come tipo di carta Nota: Disattivata è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Caricam. carta cot./ruv. Disatt. Fronte/retro	Consente di eseguire una stampa fronte/retro per tutti i processi di stampa per i quali è stato specificato Ruvida o Cotone come tipo di carta Nota: Disattivata è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Note:	
<ul style="list-style-type: none"> • Fronte/retro consente di impostare la stampante per la stampa fronte/retro per tutti i processi di stampa, a meno che non venga selezionata l'opzione per la stampa su un lato in Proprietà di stampa. • Se è selezionato fronte/retro, tutti i lavori di stampa vengono inviati tramite l'unità fronte/retro, inclusi quelli su un solo lato. 	

Voce di menu	Descrizione
Caricamento carta personalizzata [x] Disatt. Fronte/retro	Consente di eseguire una stampa fronte/retro per tutti i processi di stampa per i quali è stato specificato Personalizzata [x] come tipo di carta Note: <ul style="list-style-type: none"> • Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Caricamento carta personalizzata [x] è disponibile soltanto se è supportato il tipo personalizzato.
Note: <ul style="list-style-type: none"> • Fronte/retro consente di impostare la stampante per la stampa fronte/retro per tutti i processi di stampa, a meno che non venga selezionata l'opzione per la stampa su un lato in Proprietà di stampa. • Se è selezionato fronte/retro, tutti i lavori di stampa vengono inviati tramite l'unità fronte/retro, inclusi quelli su un solo lato. 	

Menu Tipi personalizzati

Voce di menu	Descrizione
Personalizzata tipo [x] Carta Cartoncini per biglietti d'auguri Lucido Lucida Ruvida/Cotone Etichette Etichette in vinile Busta	Consente di associare un tipo di carta o di supporto speciale con un nome Tipo personalizzato [x] predefinito o un Nome personalizzato definito dall'utente, creato nella pagina del server Web incorporato o in MarkVision™ Professional. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Carta è l'impostazione predefinita di fabbrica. • È necessario che il tipo di supporto personalizzato sia supportato dal vassoio selezionato o dall'alimentatore multiuso, per eseguire la stampa da quell'origine.
Riciclata Carta Cartoncini per biglietti d'auguri Lucido Lucida Ruvida/Cotone Etichette Etichette in vinile Busta	Consente di specificare un tipo di carta quando l'impostazione Riciclata è selezionata in altri menu. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Carta è l'impostazione predefinita di fabbrica. • È necessario che il tipo di supporto personalizzato sia supportato dal vassoio selezionato o dall'alimentatore multiuso, per eseguire la stampa da quell'origine.

Menu nomi personalizzati

Voce di menu	Definizione
Nome personalizzato [x] [nessuno]	Specificare un nome personalizzato per un tipo di carta. Questo nome sostituisce il Tipo personalizzato [x] nome nei menu della stampante.

Menu Nomi raccoglitori personalizzati

Voce di menu	Descrizione
Raccoglitore standard	Specifica un nome personalizzato per il raccoglitore standard.
Raccoglitore [x]	Specifica un nome personalizzato per il raccoglitore [x]

Menu Dimensioni personalizzate acquisizione

Voce di menu	Descrizione
Dimensioni acquisizione personalizzate [x] Nome dimensioni di acquisizione Larghezza 1–8.5 mm (1–8.5 poll.) Altezza 1–25 mm (1-25 poll.) Orientamento Verticale Orizzontale 2 scansioni per lato Disatt. Attivato	Specifica le opzioni, le dimensioni e il nome delle dimensioni di acquisizione personalizzate. Il nome delle dimensioni di acquisizione personalizzate sostituisce Dimensioni acquisizione personalizzate [x] nei menu della stampante. Note: <ul style="list-style-type: none"> • L'impostazione predefinita di fabbrica per gli USA è 8,5 pollici di larghezza. L'impostazione predefinita di fabbrica internazionale è 210 mm di larghezza. • L'impostazione predefinita di fabbrica per gli USA è 14 pollici di altezza. L'impostazione predefinita di fabbrica internazionale è 297 mm di altezza. • L'impostazione predefinita di fabbrica è orientamento Orizzontale. • Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica per 2 scansioni per lato.

Menu Impostazione Universale

Utilizzare	per
Unità di misura Pollici Millimetri	Specificare l'unità di misura. Nota: Pollici è l'impostazione predefinita di fabbrica per gli Stati Uniti. Millimetri è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale.
Larghezza verticale 3-48 pollici 76-1219 mm	Impostare la larghezza verticale. Nota: 8,5 pollici è l'impostazione predefinita di fabbrica per gli Stati Uniti. 215,9 mm è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale.
Altezza verticale 3-48 pollici 76-1219 mm	Impostare l'altezza verticale. Nota: 14 pollici è l'impostazione predefinita di fabbrica per gli Stati Uniti. 355,6 mm è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale.
Note: <ul style="list-style-type: none"> • Se la larghezza o l'altezza supera il limite massimo, la stampante utilizza il valore massimo consentito per la larghezza o l'altezza. • La larghezza o l'altezza può essere aumentata con incrementi di 0,01 pollici o 1 mm. 	

Menu Installaz. raccoglitore

Voce di menu	Descrizione
Racc. di uscita Standard Bin Raccoglitore [x]	Specifica il raccoglitore di uscita predefinito. Nota: Raccoglitore standard è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Configura raccoglitore Mailbox Collegamento Eccedenza posta Collegam. opzionale Assegnamento tipo	Specifica le opzioni di configurazione dei raccoglitori di uscita. Nota: Mailbox è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Assegna tipo/raccogl. Raccogl. carta norm. Raccogl. cartoncino Raccoglitore lucidi Raccogl. riciclata Raccoglitore c. lucida Raccoglitore lucida pesante Raccogl. etichette Raccogl. etichette viniliche Racc. carta di qualità Raccogl. buste Raccogl. buste ruvide Raccogl. carta intest. Raccogl. carta prest. Raccogl. carta color. Raccogl. carta leggera Raccogl. carta pesante Racc. ruvida/cotone Racc. carta pers. [x]	Consente di selezionare un raccoglitore di uscita per ciascun tipo di carta supportato Le selezioni disponibili per ciascun tipo sono: Disabilitato Standard Bin Raccoglitore [x] Nota: Disabilitato è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Menu Report

Menu Report

Utilizzare	per
Pagina delle impostazioni dei menu	Stampare un report sulle impostazioni correnti del menu della stampante. Il report contiene anche informazioni sullo stato dei materiali di consumo e un elenco delle opzioni hardware installate correttamente.
Statistiche periferica	Stampare una pagina contenente le statistiche della stampante, ad esempio informazioni sui materiali di consumo e numero di pagine stampate.
Pagina impostazioni rete	Stampare un report contenente informazioni sulle impostazioni di rete della stampante. Nota: Questa voce di menu viene visualizzata solo per le stampanti di rete o collegate a server di stampa.

Utilizzare	per
Pagina impostazioni di rete [x]	Stampare un report contenente informazioni sulle impostazioni di rete della stampante. Nota: Questa voce di menu viene visualizzata solo quando è installata più di una opzione di rete e solo in stampanti di rete o stampanti collegate a server di stampa.
Elenco di scelte rapide	Stampare un report contenente informazioni sulle scelte rapide configurate.
Registro processi fax	Stampare un report contenente informazioni sugli ultimi 200 fax completati. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Questa voce di menu viene visualizzata solo quando Attiva registro processi è impostato su Attivo nel menu Impostazioni fax. • Questo menu è supportato solo su alcuni modelli di stampante.
Registro chiamate fax	Stampare un report contenente informazioni sulle ultime 100 chiamate effettuate, ricevute e bloccate. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Questa voce di menu viene visualizzata solo quando Attiva registro processi è impostato su Attivo nel menu Impostazioni fax. • Questo menu è supportato solo su alcuni modelli di stampante.
Scelte rapide copia	Stampare un report contenente informazioni sulle scelte rapide di copia.
Scelte rapide e-mail	Stampare un report contenente informazioni sulle scelte rapide e-mail.
Scelte rapide fax	Stampare un report contenente informazioni sulle scelte rapide del fax.
Scelte rapide FTP	Stampare un report contenente informazioni sulle scelte rapide FTP.
Elenco profili	Stampare un elenco dei profili memorizzati sulla stampante.
Stampa font	Stampare un report di tutti i font disponibili per il linguaggio stampante impostato.
Stampa directory	Stampare un elenco di tutte le risorse contenute in una scheda di memoria flash opzionale o sul disco fisso. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Dim. buffer processi deve essere impostato su 100%. • Accertarsi che siano installati correttamente una scheda di memoria o un disco fisso funzionanti.
Stampa demo Pagina demo [elenco delle pagine demo disponibili]	Stampare file demo disponibili nel firmware, l'opzione flash e l'opzione disco.
Report risorse	Stampare un report contenente informazioni sulle risorse della stampante, inclusi il modello e il numero di serie.

Menu Rete/Porte

Menu scheda NIC attiva

Voce di menu	Descrizione
NIC attiva Auto [elenco delle schede di rete disponibili]	Note: <ul style="list-style-type: none"> • Automatico è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Questa voce di menu viene visualizzata solo se è installata una scheda di rete opzionale.

Menu Rete standard e Rete <x>

Nota: Solo le porte attive vengono visualizzate in questo menu; tutte le porte non attive vengono omesse.

Voce di menu	Descrizione
SmartSwitch PCL Attiv. Disatt.	Consente di impostare il passaggio automatico della stampante all'emulazione PCL quando un processo di stampa lo richiede, indipendentemente dal linguaggio predefinito della stampante. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Attiv. (attivato) è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Quando si utilizza l'impostazione Disatt. (disattivato), i dati in entrata non vengono verificati dalla stampante. Se SmartSwitch PS è attivato, la stampante utilizza l'emulazione PostScript. Se SmartSwitch PS è disattivato, viene utilizzato il linguaggio predefinito della stampante specificato nel menu Impostazioni.
SmartSwitch PS Attiv. Disatt.	Consente di impostare il passaggio automatico della stampante all'emulazione PS quando un processo di stampa lo richiede, indipendentemente dal linguaggio predefinito della stampante. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Attiv. (attivato) è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Quando si utilizza l'impostazione Disatt. (disattivato), i dati in entrata non vengono verificati dalla stampante. Se SmartSwitch PCL è attivato, la stampante utilizza l'emulazione PCL. Se SmartSwitch PCL è disattivato, viene utilizzato il linguaggio predefinito della stampante specificato nel menu Impostazioni.
Modalità NPA Autom. Disatt.	Consente di impostare l'esecuzione dell'elaborazione speciale richiesta per le comunicazioni bidirezionali, in conformità alle convenzioni definite nel protocollo NPA. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Automatico è l'impostazione predefinita di fabbrica. • La modifica di questa impostazione dal pannello di controllo della stampante e la successiva chiusura dei menu determina il riavvio della stampante. La selezione dei menu viene quindi aggiornata.

Voce di menu	Descrizione
<p>Buffer di rete Autom. Da 3 KB fino a [dimensione massima consentita]</p>	<p>Consente di impostare la dimensione del buffer di ingresso di rete.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Automatico è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Il valore può essere modificato con incrementi di 1 KB. • La dimensione massima consentita dipende dalla quantità di memoria della stampante, dalle dimensioni degli altri buffer di collegamento e dall'impostazione di Salva risorse (Attiv. o Disatt.). • Per aumentare il limite di dimensione massima per l'opzione Buffer di rete, disattivare il buffer per la connessione parallela, seriale e USB o ridurne la dimensione. • La modifica di questa impostazione dal pannello di controllo della stampante e la successiva chiusura dei menu determina il riavvio della stampante. La selezione dei menu viene quindi aggiornata.
<p>Buffer processo Disatt. Attiv. Autom.</p>	<p>Consente di memorizzare temporaneamente i processi di stampa sul disco fisso della stampante prima di avviare la stampa. Questo menu viene visualizzato solo quando è installato un disco formattato.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Se si seleziona Attiv., viene eseguito il buffering dei processi di stampa sul disco fisso della stampante. • Se si seleziona Autom., il buffering dei processi di stampa viene eseguito solo se è in corso l'elaborazione di dati provenienti da un'altra porta di ingresso. • La modifica di questa impostazione dal pannello di controllo della stampante e la successiva chiusura dei menu determina il riavvio della stampante. La selezione dei menu viene quindi aggiornata.
<p>PS binario Mac Autom. Attiv. Disatt.</p>	<p>Consente di impostare la stampante per elaborare processi di stampa di tipo PostScript binario Macintosh.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Automatico è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Se si seleziona Disattiv., i processi di stampa vengono filtrati attraverso il protocollo standard. • Se si seleziona Attiv., la stampante elabora i processi di stampa di tipo PostScript binario in formato raw.
<p>Impostazione rete standard Rapporti Scheda di rete TCP/IP IPv6 Wireless AppleTalk</p>	<p>Consente di visualizzare e impostare le impostazioni di rete della stampante.</p> <p>Nota: Il menu Wireless viene visualizzato solo quando la stampante è collegata a una rete wireless.</p>
<p>Impostaz. rete [x] Rapporti Scheda di rete TCP/IP IPv6 Wireless AppleTalk</p>	

Menu rapporti di rete

Questo menu è disponibile dal menu Rete/Porte:

Rete/Porte > Rete standard oppure **Rete [x] > Impostazione rete standard** oppure **Impostazioni di rete > Rapporti** oppure **Rapporti di rete**

Voce di menu	Descrizione
Stampa pagina impostazioni	Consente di stampare una pagina contenente informazioni sulle impostazioni della stampante di rete, ad esempio l'indirizzo TCP/IP

Menu Scheda di rete

Utilizzare	A
Visualizza stato scheda Collegata Disconnesso	Visualizzare lo stato di connessione della scheda di rete.
Visualizza velocità scheda	Visualizzare la velocità di una scheda di rete attiva.
Indirizzo di rete UAA LAA	Visualizzare gli indirizzi di rete.
Timeout processo 0 - 255 secondi	Impostare l'intervallo di tempo necessario per annullare un processo di stampa in rete. Note: <ul style="list-style-type: none"> • 90 secondi è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Se si imposta un valore pari a 0, il timeout viene disattivato. • Se si seleziona un valore compreso tra 1 e 9, l'impostazione viene salvata sul valore 10.
Pagina di intestazione Disattivato Attivato	Attivare le pagine di intestazione. Nota: Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica

Menu TCP/IP

Per accedere al menu, selezionare una delle seguenti opzioni:

- **Rete/Porte > Rete standard > Impostazione rete standard > TCP/IP**
- **Rete/Porte > Rete [x] > Impostazione rete [x] > TCP/IP**

Nota: questo menu è disponibile solo nei modelli di rete o nelle stampanti collegate a server di stampa.

Utilizzare	A
Imposta nome host	Impostare il nome host TCP/IP corrente. Nota: questo può essere modificato solo da Embedded Web Server.
Indirizzo IP	Visualizzare o modificare l'indirizzo TCP/IP corrente. Nota: L'impostazione manuale dell'indirizzo IP disattiva le impostazioni Abilita DHCP e Abilita Auto IP. Disattiva inoltre Abilita BOOTP e Abilita RARP nei sistemi che supportano BOOTP e RARP.
Netmask	Visualizzare o modificare la netmask TCP/IP corrente.

Utilizzare	A
Gateway	Visualizzare o modificare il gateway TCP/IP corrente.
Abilita DHCP Attivato Disattivato	Specificare l'indirizzo DHCP e l'assegnazione dei parametri. Nota: Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Abilita RARP Attivato Disattivato	Specificare l'impostazione di assegnazione dell'indirizzo RARP. Nota: L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.
Abilita BOOTP Attivato Disattivato	Specificare l'impostazione di assegnazione dell'indirizzo BOOTP. Nota: Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Abilita AutoIP Sì No	Specificare l'impostazione di Zero Configuration Networking. Nota: Sì è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Abilita FTP/TFTP Sì No	Abilitare il server FTP incorporato, che consente di inviare file allo scanner utilizzando il protocollo FTP (File Transfer Protocol). Nota: Sì è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Abilita server HTTP Sì No	Abilita il server Web incorporato (Embedded Web Server). Quando è abilitato, è possibile controllare e gestire lo scanner in remoto tramite un browser Web. Nota: Sì è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Indirizzo server WINS	Visualizzare o modificare l'indirizzo del server WINS corrente.
Abilita DDNS Sì No	Visualizzare o modificare l'impostazione DDNS corrente. Nota: Sì è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Abilita mDNS Sì No	Visualizzare o modificare l'impostazione mDNS corrente. Nota: Sì è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Indirizzo server DNS	Visualizzare o modificare l'indirizzo del server DNS corrente.
Indirizzo server DNS di backup	Visualizzare o modificare gli indirizzi del server DNS di backup.
Indirizzo server DNS di backup 2	
Indirizzo server DNS di backup 3	
Abilita HTTPS Sì No	Visualizzare o modificare l'impostazione HTTPS corrente. Nota: Sì è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Menu IPv6

Questo menu è disponibile dal menu Rete/Porte:

Rete/Porte > Rete standard o Rete [x] > Impostazione rete standard o Impost. rete [x] > IPv6

Nota: questo menu è disponibile solo per i modelli di rete o per le stampanti collegate a server di stampa.

Voce di menu	Descrizione
Abilita IPv6 Attivata Spenta	Consente di abilitare il protocollo IPv6 nella stampante. Nota: per impostazione predefinita l'opzione è attiva.
Configurazione autom. Attivata Spenta	Specifica se l'adattatore di rete accetta le voci della configurazione dell'indirizzo IPv6 automatica fornite da un router. Nota: per impostazione predefinita l'opzione è attiva.
Imposta nome host	Consente di impostare il nome host
Visualizza indirizzo	Nota: queste impostazioni possono essere modificate solo da Embedded Web Server.
Visualizza indirizzo router	
Abilita DHCPv6 Attivata Spenta	Consente di abilitare il protocollo DHCPv6 nella stampante. Nota: per impostazione predefinita l'opzione è attiva.

Menu Wireless

Le seguenti voci di menu consentono di visualizzare o configurare le impostazioni del server di stampa wireless interno.

Nota: questo menu è disponibile solo per modelli collegati a una rete wireless.

Il menu Wireless è disponibile dal menu Rete/Porte:

Rete/Porte > Rete standard o Rete [x] > Impostazione rete standard o Impostaz. rete [x] > Wireless

Voce di menu	Descrizione
WPS PBC Mode (Modalità PBC WPS)	Consente di connettere la stampante a una rete wireless utilizzando i pulsanti sia della stampante che del punto di accesso (router wireless) entro un intervallo predeterminato.
WPS PIN Mode (Modalità PIN WPS)	Consente di connettere la stampante a una rete wireless proteggendo la stampante con un PIN da immettere nelle impostazioni wireless del punto di accesso.
WPS Auto Detect (Rilevamento automatico WPS) Disattiva Attiva	Rileva automaticamente il metodo di connessione utilizzato da un punto di accesso con WPS: tramite configurazione a pulsanti (PBC, Push Button Configuration) WPS oppure tramite PIN WPS. Nota: Disattiva è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Modalità di rete Ad hoc Infrastruttura	Specifica la modalità di rete Note: <ul style="list-style-type: none"> Ad hoc è l'impostazione predefinita di fabbrica. Configura la connessione wireless direttamente tra la stampante e il computer. Infrastruttura consente alla stampante di accedere a una rete utilizzando un punto di accesso.
Compatibilità 802.11b/g/n 802.11n 802.11b/g	Specifica lo standard wireless per la rete wireless. Nota: 802.11b/g/n è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Scegli rete [elenco delle reti disponibili]	Consente di selezionare una rete disponibile per la stampante da utilizzare.

Voce di menu	Descrizione
Visualizza qualità segnale	Consente di visualizzare la qualità della connessione wireless.
Visualizza modalità protezione	Consente di visualizzare il metodo di crittografia utilizzato per la connessione wireless.

Nota: *Wi-Fi Protected Setup (WPS)* è un programma per la configurazione di una rete domestica wireless in modo semplice e sicuro e metterla in sicurezza senza bisogno di conoscere la tecnologia Wi-Fi. Non è più necessario assegnare un nome di rete (SSID) e una chiave WEP o WPA ai dispositivi di rete.

AppleTalk, menu

Per accedere al menu, selezionare una delle seguenti opzioni:

- **Rete/Porte >Rete standard >Impostazione rete standard >AppleTalk**
- **Rete/Porte >Rete[x] >Impostazioni rete [x] >AppleTalk**

Utilizzare	A
Attiva Sì No	Attivare o disattivare il supporto per AppleTalk. Nota: No è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Visualizza nome	Visualizzare il nome AppleTalk assegnato. Nota: Il nome AppleTalk può essere modificato solo dall'Embedded Web Server.
Visualizza indirizzo	Visualizzare l'indirizzo AppleTalk assegnato. Nota: l'indirizzo AppleTalk può essere modificato solo dall'Embedded Web Server.
Imposta zona [elenco di zone disponibili sulla rete]	Fornire un elenco delle zone AppleTalk disponibili sulla rete. Nota: La zona predefinita per la rete è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Menu USB standard

Voce di menu	Descrizione
SmartSwitch PCL Attivato Disattivato	Consente di impostare il passaggio automatico della stampante all'emulazione PCL, se richiesto dal processo di stampa ricevuto tramite una porta USB, indipendentemente dal linguaggio predefinito della stampante. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Quando è impostato su Disattivato, i dati in entrata non vengono verificati dalla stampante. Se SmartSwitch PS è attivato, la stampante utilizza l'emulazione PostScript. Se SmartSwitch PS è disattivato, viene utilizzato il linguaggio predefinito della stampante specificato nel menu Impostazioni.

Voce di menu	Descrizione
SmartSwitch PS Attivato Disattivato	<p>Consente di impostare il passaggio automatico della stampante all'emulazione PS se richiesto da un processo di stampa ricevuto tramite una porta USB, indipendentemente dal linguaggio predefinito della stampante.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Quando è impostato su Disattivato, i dati in entrata non vengono verificati dalla stampante. Se SmartSwitch PCL è attivato, la stampante utilizza l'emulazione PCL. Se SmartSwitch PCL è disattivato, viene utilizzato il linguaggio predefinito della stampante specificato nel menu Impostazioni.
Modalità NPA Autom. Attivata Disattivata	<p>Consente di impostare l'esecuzione dell'elaborazione speciale richiesta per le comunicazioni bidirezionali, in conformità alle convenzioni definite nel protocollo NPA.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Automatico è l'impostazione predefinita di fabbrica. La stampante esamina i dati, ne determina il formato e li elabora di conseguenza. • La modifica di questa impostazione dal pannello di controllo della stampante e la successiva chiusura dei menu determina il riavvio della stampante. La selezione dei menu viene quindi aggiornata.
Buffer USB Autom. Da 3 KB fino a [dimensione massima consentita] Disattivato	<p>Consente di impostare la dimensione del buffer di ingresso USB.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Automatico è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Se si seleziona Disattivato, il buffering del processo viene disattivato. I processi già sottoposti a buffering sul disco rigido della stampante vengono stampati prima di riprendere la normale elaborazione. • La dimensione del buffer USB può essere modificata con incrementi di 1 KB. • La dimensione massima consentita dipende dalla quantità di memoria della stampante, dalle dimensioni degli altri buffer di collegamento e dall'impostazione di Salva risorse (Attivato o Disattivato). • Per aumentare il limite di dimensione massima per l'opzione Buffer USB, disattivare il buffer per la connessione parallela, seriale e di rete o ridurre la dimensione. • La modifica di questa impostazione dal pannello di controllo della stampante e la successiva chiusura dei menu determina il riavvio della stampante. La selezione dei menu viene quindi aggiornata.
Buffer processo Disattivato Attivato Autom.	<p>Consente di memorizzare temporaneamente i processi di stampa sul disco rigido della stampante prima di avviare la stampa.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Se si seleziona Attivato, viene eseguito il buffering dei processi sul disco rigido della stampante. • Se si seleziona Autom., il buffering dei processi di stampa viene eseguito solo se è in corso l'elaborazione di dati provenienti da un'altra porta di ingresso. • La modifica di questa impostazione dal pannello di controllo della stampante e la successiva chiusura dei menu determina il riavvio della stampante. La selezione dei menu viene quindi aggiornata.

Voce di menu	Descrizione
PS binario Mac Autom. Attivato Disattivato	Consente di impostare la stampante per elaborare processi di stampa di tipo PostScript binario Macintosh. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Automatico è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Se si seleziona Attivato, la stampante elabora i processi di stampa di tipo PostScript binario in formato raw. • Se si seleziona Disattivato, i processi di stampa vengono filtrati attraverso il protocollo standard.
Indirizzo ENA YYY.YYY.YYY.YYY	Consente di impostare le informazioni sull'indirizzo di rete per un server di stampa esterno. Nota: questa voce di menu è disponibile solo se la stampante è collegata a un server di stampa esterno tramite la porta USB.
Netmask ENA YYY.YYY.YYY.YYY	Consente di impostare le informazioni sulla netmask per un server di stampa esterno. Nota: questa voce di menu è disponibile solo se la stampante è collegata a un server di stampa esterno tramite la porta USB.
Gateway ENA YYY.YYY.YYY.YYY	Consente di impostare le informazioni sul gateway per un server di stampa esterno. Nota: questa voce di menu è disponibile solo se la stampante è collegata a un server di stampa esterno tramite la porta USB.

Menu Parallela [x]

Voce di menu	Descrizione
SmartSwitch PCL Attivato Disattivato	Consente di impostare il passaggio automatico della stampante all'emulazione PCL, se richiesto dal processo di stampa ricevuto tramite una porta USB, indipendentemente dal linguaggio predefinito della stampante. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Quando è impostato su Disattivato, i dati in entrata non vengono verificati dalla stampante. Se SmartSwitch PS è attivato, la stampante utilizza l'emulazione PostScript. Se SmartSwitch PS è disattivato, viene utilizzato il linguaggio predefinito della stampante specificato nel menu Impostazioni.
SmartSwitch PS Attivato Disattivato	Consente di impostare il passaggio automatico della stampante all'emulazione PS, se richiesto dal processo di stampa ricevuto tramite una porta USB, indipendentemente dal linguaggio predefinito della stampante. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Quando è impostato su Disattivato, i dati in entrata non vengono verificati dalla stampante. Se SmartSwitch PCL è attivato, la stampante utilizza l'emulazione PCL. Se SmartSwitch PCL è disattivato, viene utilizzato il linguaggio predefinito della stampante specificato nel menu Impostazioni.

Voce di menu	Descrizione
Modalità NPA Autom. Attivata Disattivata	Consente di impostare l'esecuzione dell'elaborazione speciale richiesta per le comunicazioni bidirezionali, in conformità alle convenzioni definite nel protocollo NPA. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Automatico è l'impostazione predefinita di fabbrica. • La modifica di questa impostazione dal pannello di controllo della stampante e la successiva chiusura dei menu determina il riavvio della stampante. La selezione dei menu viene quindi aggiornata.
Buffer parallela Autom. Da 3 KB fino a [dimensione massima consentita] Disattivato	Consente di impostare la dimensione del buffer di ingresso per la connessione parallela. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Automatico è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Se si seleziona Disattivato, il buffering del processo viene disattivato. I processi già sottoposti a buffering sul disco rigido della stampante vengono stampati prima di riprendere la normale elaborazione. • L'impostazione delle dimensioni del buffer per la connessione parallela può essere modificata con incrementi di 1 KB. • La dimensione massima consentita dipende dalla quantità di memoria della stampante, dalle dimensioni degli altri buffer di collegamento e dall'impostazione di Salva risorse (Attivato o Disattivato). • Per aumentare il limite di dimensione massima per l'opzione Buffer parallela, disattivare il buffer USB, seriale e di rete o ridurne la dimensione. • La modifica di questa impostazione dal pannello di controllo della stampante e la successiva chiusura dei menu determina il riavvio della stampante. La selezione dei menu viene quindi aggiornata.
Buffer processo Disattivato Attivato Autom.	Consente di memorizzare temporaneamente i processi di stampa sul disco rigido della stampante prima di avviare la stampa. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Se si seleziona Attivato, viene eseguito il buffering dei processi di stampa sul disco rigido della stampante. • Se si seleziona Autom., il buffering dei processi di stampa viene eseguito solo se è in corso l'elaborazione di dati provenienti da un'altra porta di ingresso. • La modifica di questa impostazione dal pannello di controllo della stampante e la successiva chiusura dei menu determina il riavvio della stampante. La selezione dei menu viene quindi aggiornata.
Stato avanzato Attivato Disattivato	Consente di abilitare la comunicazione bidirezionale tramite la porta parallela. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Se si seleziona Disattivato, viene disattivata la negoziazione della porta parallela.
Protocollo Fastbytes Standard	Consente di specificare il protocollo della porta parallela. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Fastbytes è l'impostazione predefinita di fabbrica. Assicura la compatibilità con la maggior parte delle porte parallele esistenti (impostazione consigliata). • Se si seleziona Standard, viene tentata la risoluzione dei problemi di comunicazione con la porta parallela.

Voce di menu	Descrizione
Esegui inizial. Disattivato Attivato	Consente di determinare se la stampante esegue le richieste di inizializzazione dell'hardware provenienti dal computer. Note: <ul style="list-style-type: none"> Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica. Il computer richiede l'inizializzazione attivando il segnale INIT dalla porta parallela. Molti computer attivano il segnale INIT ogni volta che vengono accesi.
Modo parallelo 2 Attivato Disattivato	Consente di determinare se i dati della porta parallela vengono campionati sul fronte di salita o di discesa dello strobe. Nota: Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
PS binario Mac Autom. Attivato Disattivato	Consente di impostare la stampante per elaborare processi di stampa di tipo PostScript binario Macintosh. Note: <ul style="list-style-type: none"> Automatico è l'impostazione predefinita di fabbrica. Se si seleziona Disattivato, i processi di stampa vengono filtrati attraverso il protocollo standard. Se si seleziona Attivato, la stampante elabora i processi di stampa di tipo PostScript binario in formato raw.
Indirizzo ENA YYY.YYY.YYY.YYY	Consente di impostare le informazioni sull'indirizzo di rete per un server di stampa esterno. Nota: questa voce di menu è disponibile solo se la stampante è collegata a un server di stampa esterno tramite la porta USB.
Netmask ENA YYY.YYY.YYY.YYY	Consente di impostare le informazioni sulla netmask per un server di stampa esterno. Nota: questa voce di menu è disponibile solo se la stampante è collegata a un server di stampa esterno tramite la porta USB.
Gateway ENA YYY.YYY.YYY.YYY	Consente di impostare le informazioni sul gateway per un server di stampa esterno. Nota: questa voce di menu è disponibile solo se la stampante è collegata a un server di stampa esterno tramite la porta USB.

Menu Seriale [x]

Voce di menu	Descrizione
SmartSwitch PCL Attivato Disattivato	Consente di impostare il passaggio automatico della stampante all'emulazione PCL, se richiesto dal processo di stampa ricevuto tramite una porta USB, indipendentemente dal linguaggio predefinito della stampante. Note: <ul style="list-style-type: none"> Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica. Quando è impostato su Disattivato, i dati in entrata non vengono verificati dalla stampante. Se SmartSwitch PS è attivato, la stampante utilizza l'emulazione PostScript. Se SmartSwitch PS è disattivato, viene utilizzato il linguaggio predefinito della stampante specificato nel menu Impostazioni.

Voce di menu	Descrizione
SmartSwitch PS Attivato Disattivato	<p>Consente di impostare il passaggio automatico della stampante all'emulazione PS, se richiesto dal processo di stampa ricevuto tramite una porta USB, indipendentemente dal linguaggio predefinito della stampante.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Quando è impostato su Disattivato, i dati in entrata non vengono verificati dalla stampante. Se SmartSwitch PCL è attivato, la stampante utilizza l'emulazione PCL. Se SmartSwitch PCL è disattivato, viene utilizzato il linguaggio predefinito della stampante specificato nel menu Impostazioni.
Modalità NPA Autom. Attivata Disattivata	<p>Consente di impostare l'esecuzione dell'elaborazione speciale richiesta per le comunicazioni bidirezionali, in conformità alle convenzioni definite nel protocollo NPA.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Automatico è l'impostazione predefinita di fabbrica. La stampante esamina i dati, ne determina il formato e li elabora di conseguenza. • Quando si seleziona Attivata, la stampante esegue l'elaborazione NPA. Se i dati non sono in formato NPA, vengono rifiutati. • Quando si seleziona Disattivata, la stampante non esegue l'elaborazione NPA. • La modifica di questa impostazione dal pannello di controllo della stampante e la successiva chiusura dei menu determina il riavvio della stampante. La selezione dei menu viene quindi aggiornata.
Buffer seriale Autom. Da 3 KB fino a [dimensione massima consentita] Disattivato	<p>Consente di impostare la dimensione del buffer di ingresso seriale.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Automatico è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Se si seleziona Disattivato, il buffering del processo viene disattivato. I processi già sottoposti a buffering sul disco vengono stampati prima di riprendere la normale elaborazione. • L'impostazione delle dimensioni del buffer seriale può essere modificata con incrementi di 1 KB. • La dimensione massima consentita dipende dalla quantità di memoria della stampante, dalle dimensioni degli altri buffer di collegamento e dall'impostazione di Salva risorse (Attivato o Disattivato). • Per aumentare le dimensioni massime per l'opzione Buffer seriale, disattivare il buffer per la connessione parallela, seriale e di rete o ridurre le dimensioni. • La modifica di questa impostazione dal pannello di controllo della stampante e la successiva chiusura dei menu determina il riavvio della stampante. La selezione dei menu viene quindi aggiornata.

Voce di menu	Descrizione
Buffer processo Disattivato Attivato Autom.	Consente di memorizzare temporaneamente i processi di stampa sul disco rigido della stampante prima di avviare la stampa. Note: <ul style="list-style-type: none"> Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica. Il buffering dei processi sul disco rigido della stampante non viene eseguito. Se si seleziona Attivato, viene eseguito il buffering dei processi di stampa sul disco rigido della stampante. Se si seleziona Autom., il buffering dei processi di stampa viene eseguito solo se è in corso l'elaborazione di dati provenienti da un'altra porta di ingresso. La modifica di questa impostazione dal pannello di controllo della stampante e la successiva chiusura dei menu determina il riavvio della stampante. La selezione dei menu viene quindi aggiornata.
Protocollo DTR DTR/DSR XON/XOFF XON/XOFF/DTR XONXOFF/DTRDSR	Consente di selezionare le impostazioni di handshaking hardware e software per la porta seriale. Note: <ul style="list-style-type: none"> DTR è l'impostazione predefinita di fabbrica. DTR/DSR è un'impostazione di handshaking hardware. XON/XOFF è un'impostazione di handshaking software. XON/XOFF/DTR e XON/XOFF/DTR/DSR sono impostazioni di handshaking combinato hardware e software.
Robust XON Disattivato Attivato	Consente di specificare se la disponibilità della stampante viene notificata al computer. Note: <ul style="list-style-type: none"> Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica. Questa voce di menu è valida per la porta seriale solo se l'opzione Protocollo seriale è impostata su XON/XOFF.
Baud 9600 19200 38400 57600 115200 138200 172800 230400 345600 1200 2400 4800	Consente di specificare la velocità di ricezione dei dati su una porta seriale. Note: <ul style="list-style-type: none"> 9600 è l'impostazione predefinita di fabbrica. Le velocità di trasmissione 138200, 172800, 230400 e 345600 vengono visualizzate solo nel menu Seriale standard. Tali impostazioni non sono visualizzate nei menu Opzione seriale 1, Opzione seriale 2 o Opzione seriale 3.
Bit di dati 8 7	Consente di selezionare il numero di bit di dati inviati in ciascun frame di trasmissione. Nota: 8 è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Voce di menu	Descrizione
Parità Nessuna Ignora Pari Dispari	Consente di selezionare la parità per i frame di dati seriali in entrata e in uscita. Nota: Nessuna è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Esegui DSR Disattivato Attivato	Consente di stabilire se la stampante utilizza il segnale DSR. Note: <ul style="list-style-type: none"> Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica. DSR è un segnale di tipo handshaking utilizzato dalla maggior parte dei cavi seriali. La porta seriale utilizza DSR per distinguere i dati inviati dal computer da quelli derivanti da interferenze elettriche sul cavo seriale. Tali interferenze possono provocare la stampa di caratteri indesiderati. Per evitare questo inconveniente, selezionare Attivato.

Menu impostazione SMTP

Voce di menu	Descrizione
Gateway SMTP primario	Specifica le informazioni relative alla porta e al gateway SMTP.
Porta del gateway SMTP primario	Nota: 25 è la porta del gateway SMTP predefinita.
Gateway SMTP secondario	
Porta gateway SMTP secondario	
Timeout SMTP 5–30	Specifica la quantità di tempo, in secondi, prima che il server cessi di tentare l'invio di un'e-mail. Nota: 30 secondi è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Indirizzo risposta	Specifica un indirizzo di risposta di un massimo di 128 caratteri nel messaggio e-mail inviato dalla stampante.
Usa SSL Disattivata Negozia Richiesto	Consente di impostare la stampante in modo da utilizzare SSL per maggiore protezione quando si è collegati al server SMTP. Note: <ul style="list-style-type: none"> Disabled (Disabilitato) è l'impostazione predefinita di fabbrica. Quando si utilizza l'impostazione Negozia, il server SMTP determina se verrà utilizzato SSL.
Autenticazione tramite il server SMTP Autenticazione non richiesta Login/Normale CRAM-MD5 Digest-MD5 NTLM Kerberos 5	Specifica il tipo di autenticazione utente richiesta per eseguire la scansione per i privilegi e-mail. Nota: "Autenticazione non richiesta" è l'impostazione di fabbrica predefinita.

Voce di menu	Descrizione
E-mail avviata da periferica Nessuno Usa credenziali SMTP periferica	Specifica quale credenziali verranno utilizzate quando si comunica al server SMTP. Alcuni server SMTP richiedono credenziali per inviare e-mail. Note: <ul style="list-style-type: none"> Nessuna è l'impostazione predefinita di fabbrica per E-mail avviata da periferica e E-mail avviata da utente. Le opzioni ID utente periferica e Password periferica vengono utilizzate per eseguire il login al server SMTP quando si seleziona Usa credenziali SMTP periferica.
E-mail avviata da utente Nessuno Usa credenziali SMTP periferica Usa ID utente e password di sessione Usa indirizzo e-mail e password di sessione Chiedi conferma all'utente	
ID utente della periferica	
Password periferica	
Area di autenticazione Kerberos 5	
Dominio NTLM	

Menu Protezione

Menu Modifica impostazioni di protezione

Utilizzare	A
Modifica password di backup Usa password di backup Disattivato Attivato Password	Consentire di creare una password di backup. Note: <ul style="list-style-type: none"> Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica per Usa password di backup. questa voce di menu viene visualizzata solo se esiste una password di backup.
Modifica blocchi Account interni NTLM Impostazione Simple Kerberos Configurazione Kerberos Active Directory LDAP LDAP+GSSAPI Password PIN	Modificare le impostazioni per Account interni, NTLM, Impostazione Simple Kerberos, Configurazione Kerberos, Active Directory, LDAP, Password e PIN.
Modifica modelli di protezione [elenco dei modelli disponibili]	Aggiungere o modificare un modello di protezione.

Utilizzare	A
<p>Modifica controlli accesso Menu amministrativi Accesso alle funzioni Configurazione applicazioni e configurazione Soluzioni Annulla processi nella periferica</p>	<p>Controllare l'accesso ai menu della stampante, gli aggiornamenti del firmware, i processi in attesa e altri punti di accesso.</p>

Menu Impostazioni di protezione varie

Voce di menu	Descrizione
<p>Limitazioni login Errori login Intervallo di tempo errore Ora blocco Timeout login pannello Timeout login remoto</p>	<p>Limita il numero e gli intervalli di tempo dei tentativi di login non riusciti dal pannello di controllo della stampante prima che <i>tutti gli</i> utenti vengano bloccati</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • "Errori login" specifica il numero di tentativi di login non riusciti prima che gli utenti vengano bloccati. L'intervallo 1-10 è l'impostazione predefinita di fabbrica. • "Intervallo di tempo errore" specifica l'intervallo di tempo durante il quale è possibile effettuare i tentativi di login non riusciti prima che gli utenti vengano bloccati. I valori vanno da 1 a 60 minuti. 5 minuti è l'impostazione predefinita di fabbrica. • "Ora blocco" specifica per quanto tempo gli utenti vengono bloccati dopo aver superato il limite di errori di login. I valori vanno da 1 a 60 minuti. 5 minuti è l'impostazione predefinita di fabbrica. 1 indica che la stampante non impone un'ora di blocco. • "Timeout login pannello" specifica per quanto tempo la stampante resta inattiva nella schermata Home prima che l'utente venga automaticamente disconnesso. I valori vanno da 1 a 900 secondi. 30 secondi è l'impostazione predefinita di fabbrica. • "Timeout login remoto" specifica per quanto tempo l'interfaccia remota resta inattiva prima che l'utente venga automaticamente disconnesso. I valori vanno da 1 a 120 secondi. 10 minuti è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<p>Jumper di ripristino della protezione Controlli accesso="Nessuna protezione" Nessun effetto Ripristina valori predefiniti di protezione di fabbrica</p>	<p>Immettere il valore delle impostazioni di sicurezza</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Controlli accesso="Nessuna protezione" mantiene tutte le informazioni di sicurezza definite dall'utente. "Nessuna protezione" è l'impostazione predefinita di fabbrica. • "Nessun effetto" significa che il ripristino non ha alcun effetto sulla configurazione di sicurezza del dispositivo. • "Ripristina valori predefiniti di protezione di fabbrica" cancella tutte le informazioni di protezione definite dall'utente e assegna il valore predefinito di fabbrica a ciascuna impostazione della sezione Impostazioni di protezione varie nel pannello e nella pagina Web.

Voce di menu	Descrizione
Verifica certificato LDAP Richiedi Tenta Consenti Mai	Consente all'utente di richiedere un certificato al server Note: <ul style="list-style-type: none"> • “Richiedi” significa che è stato richiesto un certificato al server. Se viene inviato un certificato scaduto o non viene inviato alcun certificato, la sessione viene immediatamente terminata. “Richiedi” è l'impostazione predefinita di fabbrica. • “Tenta” significa che è stato richiesto un certificato al server. Se non viene inviato alcun certificato, la sessione procede regolarmente. Se viene inviato un certificato scaduto, la sessione viene immediatamente terminata. • “Consenti” significa che è stato richiesto un certificato al server. Se non viene inviato alcun certificato, la sessione procede regolarmente. Se viene inviato un certificato scaduto, questo viene ignorato e la sessione procede regolarmente. • “Mai” significa che non viene richiesto alcun certificato al server.
Lunghezza PIN minima 1–16	Limita il numero di cifre nel PIN. Nota: 4 è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Stampa riservata, menu

Utilizzare	A
PIN max non valido Disattivato Da 2 a 10	Limitare il numero di tentativi consentiti per l'immissione del codice PIN. Nota: Una volta raggiunto il limite specificato, i processi di stampa associati al nome utente e al PIN vengono eliminati.
Scadenza processo riservato Disattivato 1 ora 4 ore 24 ore 1 settimana	Limitare la quantità di tempo per cui un processo di stampa riservato resta memorizzato nella stampante prima di essere eliminato. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Se l'impostazione Scadenza processo riservato viene modificata quando nella RAM della stampante sono presenti processi di stampa riservati, il relativo periodo di scadenza non viene modificato con il nuovo valore predefinito. • Se la stampante è spenta, tutti i processi riservati memorizzati nella RAM della stampante vengono eliminati.
Scadenza processi ripetuti Disattivato 1 ora 4 ore 24 ore 1 settimana	Impostare un limite per l'intervallo di tempo di memorizzazione dei processi di stampa da parte della stampante.
Verifica scadenza processo Disattivato 1 ora 4 ore 24 ore 1 settimana	Impostare un limite per l'intervallo di tempo di memorizzazione dei processi di stampa che richiedono la verifica.
Nota: L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.	

Utilizzare	A
Scadenza processi posponi Disattivato 1 ora 4 ore 24 ore 1 settimana	Impostare un limite per l'intervallo di tempo di memorizzazione dei processi che richiedono la stampa in un secondo momento.
Nota: L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.	

Menu Cancella file dati temporanei

L'opzione Cancella file dati temporanei cancella *solo* i dati dei processi di stampa nel disco fisso della stampante che *non sono* attualmente utilizzati dal file system. Tutti i dati permanenti presenti sul disco fisso, ad esempio font scaricati, macro e processi in attesa, vengono conservati.

Nota: Questa opzione viene visualizzata solo se è installato un disco fisso funzionante e formattato.

Utilizzare	per
Modalità pulizia Disattivato Autom. Manuale	Specificare la modalità di eliminazione dei file di dati temporanei. Nota: Automatico è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Metodo automatico Passo singolo Più passi	Specificare un metodo per eseguire automaticamente la pulizia del disco. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Passo singolo è l'impostazione predefinita di fabbrica. • L'eliminazione delle informazioni altamente riservate deve essere eseguita utilizzando <i>solo</i> il metodo Più passi.
Metodo manuale Passo singolo Più passi	Specificare un metodo per eseguire manualmente la pulizia del disco. Nota: Passo singolo è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Metodo programmato Passo singolo Più passi	Specificare un metodo per eseguire la pulizia del disco programmata. Nota: Passo singolo è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Registro controllo protezione, menu

Voce di menu	Descrizione
Esporta registro	Consente a un utente autorizzato di esportare il registro protezione Note: <ul style="list-style-type: none"> • Per esportare un registro dal pannello di controllo della stampante, è necessario collegare a quest'ultima un'unità flash USB. • Il registro può essere scaricato in un computer da Embedded Web Server.

Voce di menu	Descrizione
Elimina registro Sì No	Specifica se i registri di controllo vengono eliminati Nota: Yes (Sì) è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Configura registro Consenti controllo Consenti Syslog remoto Server syslog remoto Porta Syslog remoto Metodo syslog remoto Funzione di Syslog remoto Comportamento registro pieno Indirizzo e-mail amministratore Esportazione firma digitale Gravità degli eventi da registrare Eventi non registrati nel syslog remoto Invia tramite e-mail avviso registro cancellato Invia tramite e-mail avviso registro con ritorno a capo Invia tramite e-mail avviso completamento % Livello avviso completamento % Invia tramite e-mail avviso registro esportato Invia tramite e-mail avviso impostazioni modificate Registra fine riga	Specifica se e in che modo i registri di controllo vengono creati Nota: le impostazioni predefinite di fabbrica abilitano il registro di controllo della protezione.

Menu Imposta data e ora

Voce di menu	Descrizione
Data e ora correnti	Consente di visualizzare le impostazioni di data e ora correnti per la stampante
Imposta data e ora manualmente	Nota: Data/Ora è impostato nel formato AAAA-MM-GG HH:MM:SS.
Fuso orario	Nota: GMT è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Osserva automaticamente DST Attiv. Disatt.	Nota: Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica e utilizza l'ora legale applicabile associata all'impostazione di Fuso orario.
Impostazione fuso orario personalizzata Sett. di inizio ora legale Giorno inizio ora legale Mese di inizio ora legale Ora di inizio ora legale Sett. di fine ora legale Giorno di fine ora legale Mese di fine ora legale Ora di fine ora legale Differenza ora legale	Consente all'utente di impostare il fuso orario

Voce di menu	Descrizione
Abilita NTP Attiv. Disatt.	Abilita il protocollo NTP (Network Time Protocol) che sincronizza gli orologi delle periferiche in rete. Nota: Attiv. (attivato) è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Server NTP	Consente di visualizzare l'indirizzo del server NTP
Abilita autenticazione Disatt. Attiv.	Consente di modificare l'impostazione di autenticazione su attivo o disattivo Nota: Disattivata è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Menu Impostazioni

menu Impostazioni generali

Utilizzare	per
Lingua schermo English Francese Tedesco Italiano Spagnolo Danese Norvegese Paesi Bassi Svedese Portoghese Suomi Russo Polacco Greco Magyar Turkce Cesky Cinese semplificato Cinese tradizionale Coreano Giapponese	Consente di selezionare la lingua del testo visualizzato sul display. Nota: Non tutte le lingue sono disponibili per tutti i modelli. Per alcune potrebbe essere necessaria l'installazione di un hardware speciale.
Modalità Risparmio Disattivato Consumo energetico Cons. energ./Carta Carta	Ridurre l'uso di energia, carta o supporti speciali. Note: <ul style="list-style-type: none"> • L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata. Questa impostazione ripristina le impostazioni predefinite di fabbrica della stampante. • L'impostazione della Modalità Eco su Energia o Carta può compromettere le prestazioni del dispositivo, ma non la qualità di stampa.

Utilizzare	per
Segnale acustico ADF caricato Attivata Disabilitato	Specifica se l'ADF emette un segnale acustico quando la carta viene caricata; Nota: per impostazione predefinita l'opzione è attivata.
Modalità Silenziosa Disattivato Attivato	Ridurre la rumorosità della stampante. Nota: L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.
Avvia impostazione iniziale Sì No	Eseguire la procedura guidata di impostazione.
Tastiera Tipo di tastiera English Francese Francese canadese Tedesco Italiano Spagnolo Greco Danese Norvegese Paesi Bassi Svedese Suomi Portoghese Russo Polacco Tedesco svizzero Francese svizzero Coreano Magyar Turco Ceco Cinese semplificato Cinese tradizionale Giapponese Tasto personalizzato [x]	Specificare le informazioni sul tasto personalizzato e su una lingua per la tastiera dello schermo.
Formati carta Stati Uniti Metrico	Specificare l'unità di misura per i formati carta. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Stati Uniti è l'impostazione predefinita di fabbrica. • L'impostazione iniziale è determinata dalla selezione del Paese o della regione di residenza effettuata durante l'installazione guidata iniziale.
Intervallo porte di scansione su PC [intervallo porte]	Specificare un intervallo di porte valide per le stampanti protette da un firewall di blocco porte. Nota: 9751:12000 è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Utilizzare	per
<p>Informazioni visualizzate</p> <p>Lato sinistro</p> <p>Lato destro</p> <p>Testo personalizzato [x]</p>	<p>Specificare cosa visualizzare negli angoli superiori della schermata iniziale.</p> <p>Per i menu Lato sinistro e Lato destro, selezionare una delle seguenti opzioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> Nessuna Indirizzo IP Nome dell'host Nome contatto Percorso Data/Ora Nome servizio mDNS/DDNS Nome configurazione Zero Testo personalizzato [x] Nome modello <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Indirizzo IP è l'impostazione predefinita di fabbrica per Lato sinistro. • Data/Ora è l'impostazione predefinita di fabbrica per Lato destro.
<p>Informazioni visualizzate (continua)</p> <p>[x] Toner</p> <p>Cont. toner di scarto</p> <p>Unità di fusione</p> <p>Modulo di trasferimento</p>	<p>Personalizzare le informazioni visualizzate per i materiali di consumo e i componenti.</p> <p>Selezionare una delle opzioni indicate di seguito:</p> <ul style="list-style-type: none"> Quando visualizzare <ul style="list-style-type: none"> Non visualizzare Visualizza Messaggio da visualizzare <ul style="list-style-type: none"> Predefinito Alternativo Predefinito <ul style="list-style-type: none"> [voce di testo] Alternativo <ul style="list-style-type: none"> [voce di testo] <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Non visualizzare è l'impostazione predefinita di fabbrica per Quando visualizzare. • Impostazione predefinita è l'impostazione predefinita di fabbrica per Messaggio da visualizzare.

Utilizzare	per
<p>Informazioni visualizzate (continua) Inceppamento carta Caricare carta Errore di assistenza</p>	<p>Personalizzare le informazioni visualizzate per alcuni menu. Selezionare una delle opzioni indicate di seguito: Quando visualizzare Non visualizzare Alternativo Messaggio da visualizzare Predefinito Alternativo Predefinito [voce di testo] Alternativo [voce di testo]</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Non visualizzare è l'impostazione predefinita di fabbrica per Visualizza. • Impostazione predefinita è l'impostazione predefinita di fabbrica per Messaggio da visualizzare.
<p>Personalizzazione della schermata principale Modifica lingua Copia Scelte rapide copia Invia tramite fax Scelte rapide fax E-mail Scelte rapide e-mail FTP Scelte rapide FTP Cerca processi in attesa Processi in attesa Unità USB Profili Segnalibri Processi per utente</p>	<p>Consente di modificare le icone visualizzate sulla schermata iniziale. Per ogni icona, selezionare una delle opzioni indicate di seguito: Visualizza Non visualizzare</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Visualizza è l'impostazione predefinita per Copia, Fax, E-mail, FTP, Cerca processi in attesa, Processi in attesa e Unità USB. • Non visualizzare è l'impostazione predefinita per i menu Modifica lingua, Scelte rapide copia, Scelte rapide fax, Scelte rapide e-mail, Scelte rapide FTP, Profili, Segnalibri e Processi per utente.
<p>Formato data MM-GG-AAAA GG-MM-AAAA AAAA-MM-GG</p>	<p>Assegna un formato alla data. Nota: MM-GG-AAAA è l'impostazione predefinita l'impostazione predefinita di fabbrica per gli Stati Uniti. GG-MM-AAAA è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale.</p>
<p>Formato ora 12 ore Orologio 24 ore</p>	<p>Assegna un formato all'ora. Nota: 12 ore è l'impostazione predefinita di fabbrica.</p>
<p>Luminosità schermo 20–100</p>	<p>Specificare la luminosità del display. Nota: 100 è l'impostazione predefinita di fabbrica.</p>

Utilizzare	per
Illuminazione uscita Modalità Normale/Standby Offuscata Luminosa Disattivato	Impostare le spie di uscita per il raccogliatore standard. Nota: Luminosa è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Errore spie Attivato Disattivato	Consentire alla spia luminosa di lampeggiare in rosso quando la stampante rileva un errore. Nota: Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Feedback audio Feedback pulsante Attivato Disattivato Volume 1–10	Specificare il volume audio dei pulsanti. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Attiv. è l'impostazione predefinita di fabbrica per Feedback pulsante. • 5 è l'impostazione predefinita di fabbrica per Volume.
Feedback schermo a sfioramento tattile Attivato Disattivato	Attivare il feedback a sfioramento. Nota: Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Mostra segnalibri Sì No	Specificare se i segnalibri vengono visualizzati dall'area Processi in attesa. Nota: Sì è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Consenti rimozione sfondo Attivato Disattivato	Specificare se è consentita la rimozione dello sfondo dell'immagine. Nota: Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Consenti scansioni di processi personalizzati Attivato Disattivato	Acquisire più processi in un unico file. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Questa voce di menu viene visualizzata solo se è installato il disco fisso della stampante.
Rimozione inceppamento dello scanner Livello processo Livello pagina	Specificare la modalità con cui ricaricare un processo acquisito se si verifica un inceppamento carta nell'ADF. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Livello processo è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Se è selezionato Livello processo, è necessario eseguire di nuovo la scansione dell'intero processo in caso di inceppamenti di pagina. • Se è selezionato Livello pagina, eseguire di nuovo la scansione dalla pagina inceppata in poi.
Velocità di aggiornamento pagina Web 30–300	Specificare il numero di secondi tra aggiornamenti di Embedded Web Server. Nota: 120 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Nome contatto	Specificare il nome di un contatto. Nota: Il nome contatto viene memorizzato in Embedded Web Server.
Percorso	Specificare la posizione. Nota: La posizione viene memorizzata in Embedded Web Server.

Utilizzare	per
<p>Allarme</p> <p>Controllo allarme Allarme cartuccia Allarme graffette Allarme perfor.</p>	<p>Impostare un segnale acustico di allarme quando è richiesto l'intervento dell'utente. Per ogni tipo di allarme, selezionare una delle opzioni indicate di seguito:</p> <ul style="list-style-type: none"> Disattivato Singola Continuo <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Singolo è l'impostazione predefinita di fabbrica per la funzione Controllo allarme. Vengono emessi tre brevi segnali acustici. • Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica per Allarme cartuccia, Allarme graffet. e Allarme perfor. • Se si seleziona Continuo, la stampante ripete i tre segnali acustici ogni 10 secondi.
<p>Timeout</p> <p>Modalità Standby Da 1 a 240</p>	<p>Impostare l'intervallo di tempo che deve intercorrere prima che la stampante entri nello stato di risparmio energetico.</p> <p>Nota: 15 minuti è l'impostazione predefinita di fabbrica.</p>
<p>Timeout</p> <p>Modalità risparmio energetico Disabilitato Da 1 a 240</p>	<p>Impostare il tempo di attesa espresso in minuti prima che della stampante entri nello stato di risparmio energetico dopo la stampa di un processo.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 20 è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Disattivato viene visualizzato solo quando Consumo ridotto è disabilitato. • Impostazioni inferiori consentono di risparmiare una maggiore energia, ma possono richiedere tempi di riscaldamento più lunghi. • Se la stampante viene utilizzata costantemente, selezionare un valore elevato. Nella maggior parte dei casi, un valore elevato richiede un tempo minimo di riscaldamento della stampante.
<p>Timeout</p> <p>Timeout ibernazione Disabilitato 20 minuti 1-3 ore 6 ore 1-3 giorni 1-2 settimane 1 mese</p>	<p>Impostare l'intervallo del tempo di attesa prima che la stampante entri in modalità Ibernazione.</p> <p>Nota: 3 giorni è l'impostazione predefinita di fabbrica.</p>
<p>Timeout ibernazione alla connessione</p> <p>Iberna Non sospendere</p>	<p>Impostare la stampante in modalità Ibernazione anche se è presente una connessione Ethernet attiva.</p> <p>Nota: "Non ibernare" è l'impostazione predefinita.</p>
<p>Timeout</p> <p>Timeout schermo Da 15 a 300</p>	<p>Impostare l'intervallo di tempo espresso in secondi prima che sul pannello di controllo venga nuovamente visualizzato lo stato Pronta.</p> <p>Nota: 30 è l'impostazione predefinita di fabbrica.</p>

Utilizzare	per
Timeout Timeout stampa Disabilitato Da 1 a 255	Impostare l'intervallo di tempo di attesa della stampante espresso in secondi per ricevere il messaggio di fine processo prima che la parte restante del processo venga annullata. Note: <ul style="list-style-type: none"> • 90 è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Al termine di tale intervallo, viene completata la stampa delle pagine stampate parzialmente, quindi viene verificata la presenza di eventuali processi in attesa. • L'opzione Timeout stampa è disponibile soltanto quando viene utilizzata l'emulazione PCL. Non ha effetto sui processi di stampa in emulazione PostScript.
Timeout Timeout attesa Disabilitato Da 15 a 65535	Impostare l'intervallo del tempo di attesa della stampante espresso in secondi per la ricezione di dati supplementari prima che venga annullato un processo di stampa. Note: <ul style="list-style-type: none"> • 40 è l'impostazione predefinita di fabbrica. • L'opzione Timeout attesa è disponibile solo se la stampante utilizza l'emulazione PostScript. Questo valore non influisce sui processi di stampa in emulazione PCL.
Timeout Timeout di attesa del processo Da 5 a 255	Impostare l'intervallo di tempo che la stampante deve attendere per l'intervento dell'utente prima che metta in attesa i processi che richiedono risorse non disponibili e continui a stampare altri processi nella coda di stampa. Note: <ul style="list-style-type: none"> • 30 è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Questa voce di menu viene visualizzata solo se è installato un disco fisso.
Recupero stampa Proseguimento autom. Disabilitato Da 5 a 255	Consentire di riprendere automaticamente la stampa dopo situazioni di fuori linea nel caso in cui queste non vengano risolte entro l'intervallo di tempo specificato. Nota: Disabilitato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Recupero stampa Rimozione inceppam. Attivato Disattivato Autom.	Specificare la ristampa delle pagine inceppate. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Automatico è l'impostazione predefinita di fabbrica. Le pagine inceppate vengono sempre ristampate, a meno che la quantità di memoria richiesta per conservare le pagine non sia necessaria per altre attività della stampante. • Se si seleziona Attivato, le pagine inceppate vengono ristampate in qualsiasi caso. • Se si seleziona Disattivato, le pagine inceppate non vengono ristampate in alcun caso.
Recupero stampa Protezione pagina Disattivato Attivato	Stampare correttamente una pagina che altrimenti non potrebbe essere stampata. Note: <ul style="list-style-type: none"> • L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata. Consente di stampare una parte della pagina quando non è disponibile una quantità di memoria sufficiente per stampare l'intera pagina. • Attivato consente la stampa dell'intera pagina.
Pressione pulsante risparmio energetico Nessuna operazione Sospendi Iiberna	Determinare il comportamento della stampante in stato di inattività in risposta a una breve pressione del pulsante Sospendi. Nota: Risparmio energetico è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Utilizzare	per
Tenere premuto il pulsante Sospensione Nessuna operazione Sospendi Iiberna	Durante lo stato inattivo, stabilire la modalità di reazione della stampante se si preme a lungo il pulsante Sospensione. Nota: Nessuna operazione è l'impostazione predefinita.
Impostazioni predefinite di fabbrica Non ripristinare Ripristina ora	Utilizzare le impostazioni predefinite della stampante, tranne le impostazioni del menu Rete/Porte. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Non ripristinare è l'impostazione di fabbrica predefinita • Tutti gli elementi trasferiti memorizzati nella RAM vengono eliminati, mentre non vengono interessati quelli trasferiti e memorizzati nella memoria flash o su un disco fisso.
Esporta file di registro compressi Esporta	Esporta file di registro compressi su un'unità flash.

menu Impostazioni copia

Utilizzare	per
Tipo di contenuti Testo Grafica Testo/Foto Foto	Specificare i contenuti del documento originale. Nota: Testo/Foto è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Origine contenuto Laser bianco e nero Stampante laser a colori Getto d'inchiostro Foto/Film Rivista Giornale Premere Altro	Specificare la modalità di produzione del documento originale. Nota: L'impostazione predefinita di fabbrica è laser a colori.
Colore Autom. Attivato Disattivato	Specificare se le copie vengono stampate a colori. Nota: Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Rilev. autom. colore Sensibilità colore 1-9 Sensibilità area 1-9	Impostare la quantità di colore che la stampante è in grado di rilevare dal documento originale. Nota: questa voce di menu è disponibile solo quando il colore è impostato su Automatico.

Utilizzare	per
Consenti copie a colori Attivato Disattivato	Abilitare il colore nelle copie. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica. • La disattivazione di questa opzione nasconde tutti i menu relativi al colore. • Quest'impostazione prevale sull'impostazione dei colori.
Lati (fronte/retro) 1 lato su 1 lato 1 lato su 2 lati 2 lati su 1 lato 2 lati su 2 lati	Specificare se un documento originale è stampato su un solo lato oppure se è stampato su entrambi i lati e specificare se la copia deve essere fronte/retro o su una sola facciata. Nota: 1 lato su 1 lato è l'impostazione predefinita di fabbrica. Questa impostazione è selezionata quando si utilizza un documento originale a una facciata per un processo di copia a una facciata.
Risparmio carta Disattivato 2 in 1 verticale 2 In 1 orizzontale 4 in 1 verticale 4 In 1 orizzontale	Copiare due o quattro fogli di un documento su una pagina. Nota: L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.
Stampa bordi pagina Attivato Disattivato	Specificare se viene stampato il bordo. Nota: L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.
Fascicola Attivato [1,2,1,2,1,2] Disattivato [1,1,1,2,2,2]	Consente di preservare l'ordine di stampa quando si stampano più copie di un processo. Nota: (1,2,3) (1,2,3) è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Perforazione Disattivato 2 fori 3 fori 4 fori	Specificare il tipo di finitura perforazione da utilizzare. Note: <ul style="list-style-type: none"> • L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata. • Questa voce di menu viene visualizzata solo se è installato un fascicolatore della cucitrice con perforazione.
Graffatura Disattivato Attivato	Abilitare il fascicolatore della cucitrice. Note: <ul style="list-style-type: none"> • L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata. • Questa voce di menu viene visualizzata solo se è installato il fascicolatore della cucitrice.

Utilizzare	per
<p>Dimensione originale</p> <ul style="list-style-type: none"> Letter Legal Executive Folio Statement Oficio (Messico) Universal Rilevamento automatico dimensioni Dimensioni miste A4 A5 A6 JIS B5 Dimensione scansione personalizzata [x] Originale libro Biglietto da visita 3 x 5 pollici 4 x 6 pollici Scheda ID 	<p>Specificare il formato del documento originale.</p> <p>Nota: Letter è l'impostazione predefinita di fabbrica per gli Stati Uniti. A4 è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale.</p>
<p>Copia su origine</p> <ul style="list-style-type: none"> Vassoio [x] Corrispondenza automatica dimensioni Alimentatore manuale 	<p>Specificare l'origine carta per i processi di copia.</p> <p>Nota: Vassoio 1 è l'impostazione predefinita di fabbrica.</p>
<p>Separatori di lucidi</p> <ul style="list-style-type: none"> Attivato Disattivato 	<p>Inserire un foglio di carta tra i lucidi.</p> <p>Nota: Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.</p>
<p>Fogli separatori</p> <ul style="list-style-type: none"> Disattivato Tra copie Tra processi Tra pagine 	<p>Inserire un foglio di carta tra pagine, copie o processi.</p> <p>Nota: L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.</p>
<p>Origine foglio separatore</p> <ul style="list-style-type: none"> Vassoio [x] Alimentatore manuale 	<p>Specificare l'origine da cui prelevare il foglio separatore.</p> <p>Nota: Vassoio 1 è l'impostazione predefinita di fabbrica.</p>
<p>Intensità</p> <ul style="list-style-type: none"> 1-9 	<p>Consente di schiarire o scurire l'output.</p> <p>Nota: 5 è l'impostazione predefinita di fabbrica.</p>
<p>Racc. di uscita</p> <ul style="list-style-type: none"> Standard Bin Raccogliitore [x] 	<p>Specificare il raccogliitore di uscita.</p> <p>Nota: Raccogliitore standard è l'impostazione predefinita di fabbrica.</p>
<p>Numero di copie</p> <ul style="list-style-type: none"> sa 1 a 9999 	<p>Specificare il numero di copie per il processo di copia.</p> <p>Nota: 1 è l'impostazione predefinita di fabbrica.</p>

Utilizzare	per
Intestazione/piè di pagina [Posizione] Disattivato Data/Ora Numero pagina Testo personalizzato Stampa su Tutte le pagine Solo la prima pagina Tutte le pagine tranne la prima Testo personalizzato	Specificare le informazioni sull'intestazione o la nota a piè di pagina e la relativa posizione sulla pagina. Selezionare le opzioni relative alla posizione indicate di seguito: <ul style="list-style-type: none"> • In alto a sinistra • In alto al centro • In alto a destra • In basso a sinistra • In basso al centro • In basso a destra Note: <ul style="list-style-type: none"> • Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica per la posizione. • Tutte le pagine è l'impostazione predefinita di fabbrica per "Stampa su".
Sovrapposizione Riservato Copia Bozza Urgente Personalizzato Disattivato	Specificare la sovrapposizione di testo da stampare su ciascuna pagina del processo di copia. Nota: L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.
Modulo elettronico personalizzato	Specificare la sovrapposizione di testo personalizzata.
Consenti copie prioritarie Attivato Disattivato	Consentire l'interruzione di un processo di stampa per copiare una pagina o un documento. Nota: Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Scansione processi personalizzati Attivato Disattivato	Acquisire un documento che contiene formati carta misti in un singolo processo di copia. Note: <ul style="list-style-type: none"> • L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata. • Questa voce di menu viene visualizzata solo se è installato un disco fisso funzionante e formattato.
Consenti Salva come scelta rapida Attivato Disattivato	Salvare le impostazioni di copia personalizzate come scelte rapide. Nota: Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Rimozione sfondo Da -4 a 4	Regolare la quantità di sfondo visibile su una copia. Nota: 0 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Centratura automatica Disattivato Attivato	Allineare automaticamente il contenuto al centro della pagina. Nota: L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.
Bilanciamento colore Ciano - Rosso Magenta - Verde Giallo - Blu	Bilanciare in modo equo i colori dell'immagine acquisita.

Utilizzare	per
Esclusione colore Esclusione colore Nessuna Rosso Verde Blu Soglia rosso predefinita 0-255 Soglia verde predefinita 0-255 Soglia blu predefinita 0-255	Specificare quale colore escludere e regolare l'impostazione di esclusione per ciascuna soglia di colore. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Nessuno è l'impostazione predefinita di fabbrica per Esclusione colore. • 128 è l'impostazione predefinita di fabbrica per ciascuna soglia del colore.
Contrasto 0-5 Adatta al contenuto	Specificare il contrasto dell'output. Nota: Adatta al contenuto è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Immagine speculare Disattivato Attivato	Creare un'immagine speculare del documento originale. Nota: L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.
Immagine in negativo Disattivato Attivato	Creare un'immagine in negativo del documento originale. Nota: L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.
Dettagli ombreggiatura Da -4 a 4	Regolare la quantità di dettagli di ombreggiatura visibili su una copia. Nota: 0 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Correzione inclinazione ADF Disattivato Attivato	Correggere lievi inclinazioni nell'immagine acquisita. Nota: Automatico è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Scansione da bordo a bordo Disattivato Attivato	Specificare se il documento originale viene sottoposto a scansione da bordo a bordo. Nota: L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.
Nitidezza Da 1 a 5	Regolare la quantità di nitidezza di una copia. Nota: 3 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Temperatura Da -4 a 4	Specificare calda o fredda per gli output. "Fredda" genera una dominante blu rispetto all'impostazione predefinita, mentre "calda" genera una dominante rossa rispetto all'impostazione predefinita. Nota: 0 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Copia campione Disattivato Attivato	Creare una copia campione del documento originale. Nota: L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.

menu Impostazioni fax

menu Modalità fax (Impostazione fax analogico)

La modalità Impostazione fax analogica invia il processo di fax tramite una linea telefonica.

Impostazioni fax generali

Utilizzare	per
Ripristinare le impostazioni predefinite di fabbrica	Ripristinare i valori predefiniti di tutte le impostazioni del fax.
Ottimizza compatibilità fax	Ottimizzare la compatibilità dei fax con altri apparecchi fax.
Nome fax	Specificare il nome del fax nella stampante.
Numero fax	Specificare il numero di telefono assegnato al fax.
ID Fax Nome fax Numero fax	Specificare la modalità di identificazione del fax. Nota: Numero fax è l'impostazione predefinita.
Abilita fax manuale Attivato Disattivato	Impostare la stampante sulla modalità fax manuale, che richiede uno sdoppiatore di linea e un apparecchio telefonico. Note: <ul style="list-style-type: none"> • L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata. • Utilizzare un telefono normale per rispondere a un processo di fax in entrata e per comporre un numero di fax. • Toccare # 0 sul tastierino numerico per visualizzare direttamente la funzione Fax manuale.
Uso della memoria Solo ricezione Soprattutto ricezione Ricezione/Invio Soprattutto invio Solo invio	Definire l'allocazione di memoria non volatile tra i processi di invio e ricezione di fax. Nota: Ricezione/Invio è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Annulla fax Consenti Non consentire	Specificare se l'annullamento dei processi fax è consentito. Nota: Consenti è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Mascheramento numero fax Disattivato Da sinistra Da destra	Specificare la direzione da cui le cifre vengono mascherate in un numero di fax in uscita. Note: <ul style="list-style-type: none"> • L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata. • Il numero di caratteri mascherati è determinato dall'impostazione Cifre da mascherare.
Cifre da mascherare 0–58	Specificare il numero di cifre da mascherare in un numero di fax in uscita. Nota: 0 è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Utilizzare	per
<p>Copertina fax</p> <ul style="list-style-type: none"> Copertina fax <ul style="list-style-type: none"> Disattivato per impostazione predefinita Attivato per impostazione predefinita Non usare mai Usa sempre Campo Includi in <ul style="list-style-type: none"> Attivato Disattivato Campo Includi da <ul style="list-style-type: none"> Attivato Disattivato Da Campo Includi messaggio <ul style="list-style-type: none"> Attivato Disattivato Messaggio Includi logo <ul style="list-style-type: none"> Attivato Disattivato Includi nota a piè di pagina [x] <ul style="list-style-type: none"> Attivato Disattivato Nota a piè di pagina [x] 	<p>Configurare la pagina della copertina del fax.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Disattivato per impostazione predefinita è l'impostazione predefinita di fabbrica per Copertina fax. • Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica per tutte le voci del menu.

Impostazioni invio fax

Utilizzare	per
<p>Risoluzione</p> <ul style="list-style-type: none"> Standard Fine 200 dpi Super Fine 300 dpi Ultra fine 600 dpi 	<p>Specificare la qualità di stampa in dpi (punti per pollici). Una risoluzione maggiore offre una qualità di stampa migliore, ma aumenta il tempo di trasmissione dei fax in uscita.</p> <p>Nota: Standard è l'impostazione predefinita di fabbrica.</p>

Utilizzare	per
<p>Dimensione originale</p> <ul style="list-style-type: none"> Letter Legal Executive Folio Statement Oficio (Messico) Universal Rilevamento automatico dimensioni Dimensioni miste A4 A5 A6 JIS B5 Dimensione scansione personalizzata [x] Originale libro Biglietto da visita 3 x 5 pollici 4 x 6 poll. 	<p>Specificare il formato del documento originale.</p> <p>Nota: Formati misti è l'impostazione predefinita di fabbrica l'impostazione predefinita di fabbrica per gli Stati Uniti. A4 è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale.</p>
<p>Lati (fronte/retro)</p> <ul style="list-style-type: none"> Disattivato Bordo lungo Bordo corto 	<p>Specificare l'orientamento dei documenti originali caricati nell'ADF per la scansione su due lati.</p> <p>Nota: L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.</p>
<p>Tipo di contenuti</p> <ul style="list-style-type: none"> Testo Grafica Testo/Foto Foto 	<p>Specificare i contenuti del documento originale.</p> <p>Nota: Testo è l'impostazione predefinita di fabbrica.</p>
<p>Origine contenuto</p> <ul style="list-style-type: none"> Laser bianco e nero Stampante laser a colori Getto d'inchiostro Foto/Film Rivista Giornale Premere Altro 	<p>Specificare la modalità di produzione del documento originale.</p> <p>Nota: L'impostazione predefinita di fabbrica è laser a colori.</p>
<p>Intensità</p> <ul style="list-style-type: none"> 1-9 	<p>Consente di schiarire o scurire l'output.</p> <p>Nota: 5 è l'impostazione predefinita di fabbrica.</p>
<p>Prefisso di composizione</p>	<p>Immettere un prefisso di selezione, ad esempio 99. Viene fornito un campo di immissione numerica.</p>
<p>Regole prefisso di composizione</p> <ul style="list-style-type: none"> Regola prefisso [x] 	<p>Stabilire una regola del prefisso di composizione.</p>

Utilizzare	per
Richiamata auto 0–9	Specificare il numero di volte in cui la stampante tenta di inviare il fax a un numero specificato. Nota: 5 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Frequenza di ricomposizione 1–200	Specificare il numero di minuti tra le ricomposizioni. Nota: 3 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Tramite PABX Sì No	Attivare o disattivare la composizione silenziosa, riservata al centralino, senza tono di chiamata. Nota: No è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Abilita ECM Sì No	Abilitare o disabilitare ECM (Error Correction Mode) per i processi fax. Nota: Sì è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Abilita scansioni fax Attivato Disattivato	Inviare tramite fax i file acquisiti dalla stampante. Nota: Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Driver per fax Sì No	Consentire al driver della stampante di inviare processi fax. Nota: Sì è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Consenti Salva come scelta rapida Attivato Disattivato	Salvare i numeri di fax come scelte rapide nella stampante. Nota: Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Modalità composiz. Toni A impulsi	Specificare la modalità di composizione. Nota: Toni è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Velocità massima 2400 4800 9600 14400 33600	Specificare la velocità massima in baud alla quale vengono inviati i fax. Nota: 33.600 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Scansione processi personalizzati Attivato Disattivato	Acquisire un documento che contiene formati carta misti in un singolo file. Note: <ul style="list-style-type: none"> • L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata. • Questa voce di menu viene visualizzata solo se è installato un disco fisso della stampante funzionante e formattato.
Anteprima acquisizione Attivato Disattivato	Mostrare se verrà visualizzata un'anteprima sul display per i processi di acquisizione. Note: <ul style="list-style-type: none"> • L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata. • Questa voce di menu viene visualizzata solo se è installato un disco fisso della stampante funzionante e formattato.
Rimozione sfondo Da -4 a 4	Regolare la quantità di sfondo visibile in un'immagine sottoposta ad acquisizione. Nota: 0 è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Utilizzare	per
Bilanciamento colore Ciano - Rosso Magenta - Verde Giallo - Blu	Consentire di bilanciare in modo equo i colori dell'immagine acquisita.
Esclusione colore Esclusione colore Nessuna Rosso Verde Blu Soglia rosso predefinita 0-255 Soglia verde predefinita 0-255 Soglia blu predefinita 0-255	Specificare quale colore escludere e regolare l'impostazione di esclusione per ciascuna soglia di colore. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Nessuno è l'impostazione predefinita di fabbrica per Esclusione colore. • 128 è l'impostazione predefinita di fabbrica per ciascuna soglia del colore.
Contrasto 0-5 Adatta al contenuto	Specificare il contrasto dell'immagine acquisita. Nota: Adatta al contenuto è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Immagine speculare Disattivato Attivato	Creare un'immagine speculare del documento originale. Nota: L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.
Immagine in negativo Disattivato Attivato	Creare un'immagine in negativo del documento originale. Nota: L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.
Dettagli ombreggiatura Da -4 a 4	Regolare la quantità di dettagli di ombreggiatura. Nota: 0 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Correzione inclinazione ADF Autom. Disattivato Attivato	Correggere lievi inclinazioni nell'immagine acquisita. Nota: Automatico è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Scansione da bordo a bordo Disattivato Attivato	Specificare se il documento originale viene sottoposto ad acquisizione da bordo a bordo. Nota: L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.
Nitidezza Da 1 a 5	Regolare la nitidezza di un fax. Nota: 3 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Temperatura Da -4 a 4	Specificare calda o fredda per gli output. "Fredda" genera una dominante blu rispetto all'impostazione predefinita, mentre "calda" genera una dominante rossa rispetto all'impostazione predefinita. Nota: 0 è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Utilizzare	per
Abilita scansioni fax a colori Disattivato per impostazione predefinita Attivato per impostazione predefinita Non usare mai Usa sempre	Consentire l'invio di fax a colori. Nota: "Disattivato per impostazione predefinita" è l'impostazione predefinita.
Converti automaticamente fax a colori in fax monocromatici Attivato Disattivato	Convertire tutti i fax in uscita in bianco e nero. Nota: Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Impostazioni ricezione fax

Utilizzare	per
Abilita ricezione fax Attivato Disattivato	Consentire alla stampante di ricevere processi fax. Nota: Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Attiva ID chiamante Attivato Disattivato	Visualizzare le informazioni sull'ID chiamante di un fax in arrivo. Nota: Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Processo FAX in attesa Nessuna Toner Toner e materiali di consumo	Rimuove i processi fax dalla coda di stampa quando il processo richiede risorse specifiche non disponibili. Nota: Nessuno è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Numero di squilli prima della risposta 1–25	Specificare il numero di squilli prima della risposta a un processo di fax in entrata. Nota: 3 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Riduzione automatica Attivato Disattivato	Adattare un processo di fax in entrata in modo che rientri nella dimensione del foglio caricato nell'origine fax prescelta. Nota: Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Origine carta Autom. Vassoio [x] Alimentatore multiuso	Specificare l'origine carta per stampare i fax in arrivo. Nota: Automatico è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Racc. di uscita Standard Bin Raccoglitore [x]	Specificare il raccoglitore di uscita. Nota: Raccoglitore standard è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Lati (fronte/retro) Disattivato Attivato	Consentire la stampa su due lati per i processi di fax in entrata. Nota: L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.
Fogli separatori Disattivato Prima del processo Dopo il processo	Consentire alla stampante di includere fogli separatori per i processi fax in ingresso. Nota: L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.

Utilizzare	per
Origine separatore Vassoio [x] Alimentatore manuale	Specificare l'origine da cui prelevare il foglio separatore. Nota: Vassoio 1 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Piè di pagina fax Attivato Disattivato	Stampare le informazioni di trasmissione nella parte inferiore di ogni pagina da un fax ricevuto. Nota: L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.
Indic. data/ora piè pag. fax Ora stampa Ora ricezione	Stampare l'ora di ricezione del fax. Nota: Ora ricezione è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Velocità massima 2400 4800 9600 14400 33600	Specificare la velocità massima in baud alla quale vengono ricevuti i fax. Nota: 33.600 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Inoltro fax Stampa Stampa e inoltra Inoltra	Consentire l'inoltro dei fax ricevuti a un altro destinatario. Nota: Stampa è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Inoltra a Invia tramite fax E-mail FTP LDSS eSF	Specificare il tipo di destinatario al quale verranno inoltrati i fax. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Fax è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Questa voce di menu è disponibile solo dall'Embedded Web Server della stampante.
Inoltra a scelta rapida	Immettere il numero di scelta rapida che corrisponde al tipo di destinatario (Fax, E-mail, FTP, LDSS o eSF).
Blocca fax privo di nome Disattivato Attivato	Consentire il blocco di fax in entrata inviati da periferiche senza ID stazione o ID fax specificato. Nota: L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.
Elenco fax vietati	Abilitare l'elenco di numeri di fax bloccati memorizzati nella stampante.
Fax in attesa Modalità fax in attesa Disattivato Sempre attivato Manuale Programmato Programmazione memorizzazione fax	Consentire alla stampante di mettere in attesa i fax ricevuti prima di stamparli. È possibile rilasciare l'ordine di stampa dei fax in attesa manualmente o programmarlo in una data o a un orario specifici. Nota: L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.
Abilita ricezione fax a colori Attivato Disattivato	Consentire alla stampante di ricevere il fax a colori e stamparlo in scala di grigi. Nota: Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Impostazioni registro fax

Utilizzare	per
Registro trasmissione Stampa registro Non stampare il registro Stampa solo in caso di errore	Consentire la stampa di un registro di trasmissione dopo ogni processo di fax. Nota: Stampa registro è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Registro errori di ricezione Non stampare Stampa in caso di errore	Consentire la stampa di un registro degli errori ricevuti. Nota: Non stampare è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Stampa automatica dei registri Attivato Disattivato	Consentire la stampa automatica dei registri di fax. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica. • I registri vengono stampati ogni 200 processi di fax.
Origine carta registro Vassoio [x] Alimentatore multiuso	Specificare l'origine carta utilizzata per la stampa dei registri. Nota: Vassoio 1 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Visualizzazione registri Nome stazione remota Numero composto	Specificare se i registri stampati visualizzano il numero composto o il nome stazione o il nome fax restituito. Nota: Nome stazione remota è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Abilita registro processi Attivato Disattivato	Abilitare l'accesso al registro dei processi fax. Nota: Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Abilita registro chiamate Attivato Disattivato	Abilitare l'accesso al registro delle chiamate fax. Nota: Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Raccoglitore di uscita del registro Standard Bin Raccoglitore [x]	Specificare il raccoglitore di uscita per i registri dei fax stampati. Nota: Raccoglitore standard è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Impostazioni altoparlante

Utilizzare	per
Modalità altoparlante Sempre disattivato Attivato finché connesso Sempre attivato	Specificare la modalità dell'altoparlante. Nota: "Attivato finché connesso" è l'impostazione predefinita di fabbrica. Viene emesso un suono fino all'avvenuta connessione fax.
Volume altoparlante Alto Basso	Impostare il volume dell'altoparlante su alto o basso. Nota: Alto è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Volume tono di avviso Disattivato Attivato	Attivare o disattivare il volume della suoneria. Nota: Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Risposta al

Utilizzare	per
Tutti gli squilli Solo squillo singolo Solo squillo doppio Solo squillo triplo Solo squilli singoli o doppi Solo squilli singoli o tripli Solo squilli doppi o tripli	Specificare la sequenza di squilli quando la stampante risponde alle chiamate. Nota: Tutti gli squilli è l'impostazione di fabbrica predefinita.

menu Modalità fax (Impostazione server fax)

La modalità Fax invia il processo di fax a un server di fax per la trasmissione.

Utilizzare	per
Formato A	Inserire informazioni specifiche relative al fax tramite il pannello di controllo.
Indirizzo di risposta	
Oggetto	
Messaggio	
Configurazione SMTP	Specificare informazioni di configurazione dell'SMTP.
Gateway SMTP primario	Specificare informazioni relative alla porta del server SMTP.
Gateway SMTP secondario	
Formato immagine PDF (.pdf) XPS (.xps) TIFF (.tif)	Specificare il formato dell'immagine. Nota: PDF (.pdf) è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Tipo di contenuti Testo Grafica Testo/Foto Foto	Specificare i contenuti del documento originale. Nota: Testo/Foto è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Origine contenuto Laser bianco e nero Stampante laser a colori Getto d'inchiostro Foto/Film Rivista Giornale Premere Altro	Specificare la modalità originale di creazione del contenuto. Nota: L'impostazione predefinita di fabbrica è laser a colori.
Risoluzione fax Standard Fine 200 dpi Super Fine 300 dpi Ultra fine 600 dpi	Specificare la qualità di stampa in dpi (punti per pollici). Nota: Standard è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Utilizzare	per
Intensità 1-9	Consente di schiarire o scurire l'output. Nota: 5 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Orientamento Verticale Orizzontale	Specificare l'orientamento dell'immagine acquisita. Nota: Verticale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Dimensione originale Letter Legal Executive Folio Statement Oficio (Messico) Universal Rilevamento automatico dimensioni Dimensioni miste A4 A5 A6 JIS B5 Dimensione scansione personalizzata [x] Originale libro Biglietto da visita 4 x 6 poll. 3 x 5 pollici	Specificare il formato del documento originale. Nota: Formati misti è l'impostazione predefinita di fabbrica l'impostazione predefinita di fabbrica per gli Stati Uniti. A4 è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale.
Utilizza TIFF multipagina Attivato Disattivato	Scegliere tra file TIFF a pagina singola e file TIFF multipagina. Per i processi di acquisizione nel fax costituiti da più pagine, viene creato un file TIFF contenente tutte le pagine o singoli file TIFF per ciascuna pagina del processo di scansione. Nota: Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Abilita ricezione analogica Disattivato Attivato	Consentire la ricezione analogica di fax. Nota: L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.

Menu Impostazioni e-mail

Utilizzare	per
Impostazione server e-mail Oggetto Messaggio Nome file	Specificare le informazioni relative al server e-mail.

Utilizzare	per
<p>Impostazione server e-mail</p> <ul style="list-style-type: none"> Invia una copia all'utente corrente Non viene mai visualizzato Attivato per impostazione predefinita Disattivato per impostazione predefinita Sempre attivato 	<p>Inviare una copia dell'e-mail al mittente.</p> <p>Nota: "Non appare mai" è l'impostazione predefinita di fabbrica.</p>
<p>Impostazione server e-mail</p> <ul style="list-style-type: none"> Dimensioni massime e-mail 0–65535 KB 	<p>Specificare la dimensione massima delle e-mail.</p> <p>Nota: Un'e-mail le cui dimensioni superano quelle consentite non viene inviata.</p>
<p>Impostazione server e-mail</p> <ul style="list-style-type: none"> Messaggio di errore dimensioni 	<p>Inviare un messaggio quando un'e-mail supera il limite di dimensioni configurato.</p>
<p>Impostazione server e-mail</p> <ul style="list-style-type: none"> Limita destinazioni 	<p>Specificare un nome di dominio, come quello di una società, e limitare l'invio di e-mail solo a quel nome di dominio.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • L'e-mail può essere inviata solo al dominio specificato. • È consentito un solo dominio alla volta.
<p>Impostazione server e-mail</p> <ul style="list-style-type: none"> Impostazione collegamento Web Server Accesso Password Percorso Nome file Collegamento Web 	<p>Definire le impostazioni di collegamento Web del server e-mail.</p> <p>Nota: I caratteri * : ? < > non sono validi per un nome di percorso.</p>
<p>Formato</p> <ul style="list-style-type: none"> PDF (.pdf) TIFF (.tif) JPEG (.jpg) XPS (.xps) 	<p>Specificare il formato del file.</p> <p>Nota: PDF (.pdf) è l'impostazione predefinita di fabbrica.</p>
<p>Impostazioni PDF</p> <ul style="list-style-type: none"> Versione PDF 1.2–1.7 A–1a A–1b Compressione PDF Normale Alto PDF protetto Disattivato Attivato PDF che sup. la ricerca Disattivato Attivato 	<p>Configurare le impostazioni PDF.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1,5 è l'impostazione predefinita di fabbrica per la versione PDF. • Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica per la compressione PDF. Questa voce di menu viene visualizzata solo se è installato un disco fisso funzionante e formattato. • Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica per i PDF protetti e con possibilità di ricerca. I PDF protetti richiedono di digitare la password due volte.

Utilizzare	per
<p>Tipo di contenuti</p> <ul style="list-style-type: none"> Testo Grafica Testo/Foto Foto 	<p>Specificare i contenuti del documento originale.</p> <p>Nota: Testo/Foto è l'impostazione predefinita di fabbrica.</p>
<p>Origine contenuto</p> <ul style="list-style-type: none"> Laser bianco e nero Stampante laser a colori Getto d'inchiostro Foto/Film Rivista Giornale Premere Altro 	<p>Specificare la modalità di produzione del documento originale.</p> <p>Nota: L'impostazione predefinita di fabbrica è laser a colori.</p>
<p>Colore</p> <ul style="list-style-type: none"> Disattivato Attivato 	<p>Specificare se si desidera che la stampante acquisisca e trasmetta contenuti a colori.</p> <p>Nota: Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.</p>
<p>Risoluzione</p> <ul style="list-style-type: none"> 75 dpi 150 dpi 200 dpi 300 dpi 400 dpi 600 dpi 	<p>Specificare la risoluzione del processo di acquisizione in punti per pollice.</p> <p>Nota: 150 dpi è l'impostazione predefinita di fabbrica.</p>
<p>Intensità</p> <ul style="list-style-type: none"> 1-9 	<p>Consente di schiarire o scurire l'output.</p> <p>Nota: 5 è l'impostazione predefinita di fabbrica.</p>
<p>Orientamento</p> <ul style="list-style-type: none"> Verticale Orizzontale 	<p>Specificare l'orientamento dell'immagine acquisita.</p> <p>Nota: Verticale è l'impostazione predefinita di fabbrica.</p>

Utilizzare	per
<p>Dimensione originale</p> <ul style="list-style-type: none"> Letter Legal Executive Folio Statement Oficio (Messico) Universal Rilevamento automatico dimensioni Dimensioni miste A4 A5 A6 JIS B5 Dimensione scansione personalizzata [x] Originale libro Biglietto da visita 3 x 5 pollici 4 x 6 poll. 	<p>Specificare il formato del documento originale.</p> <p>Nota: Letter è l'impostazione predefinita di fabbrica per gli Stati Uniti. A4 è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale.</p>
<p>Lati (fronte/retro)</p> <ul style="list-style-type: none"> Disattivato Lato lungo Lato corto 	<p>Specificare l'orientamento del documento originale caricato nell'ADF per la scansione su due lati.</p> <p>Nota: L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.</p>
<p>Qualità JPEG</p> <ul style="list-style-type: none"> Adatta al contenuto 5–90 	<p>Impostare la qualità di un'immagine fotografica JPEG in relazione alla dimensione del file e alla qualità dell'immagine.</p> <p>Nota: Adatta al contenuto è l'impostazione predefinita di fabbrica.</p>
<p>Impostazione predefinita testo</p> <ul style="list-style-type: none"> 5–90 	<p>Impostare la qualità di un'immagine costituita da testo in relazione alla dimensione del file e alla qualità dell'immagine.</p> <p>Nota: 75 è l'impostazione predefinita di fabbrica.</p>
<p>Impostazione predefinita Testo/Foto</p> <ul style="list-style-type: none"> 5–90 	<p>Impostare la qualità di un'immagine costituita da testo o foto in relazione alla dimensione del file e alla qualità dell'immagine.</p> <p>Nota: 75 è l'impostazione predefinita di fabbrica.</p>
<p>Impostazione predefinita Foto</p> <ul style="list-style-type: none"> 5–90 	<p>Impostare la qualità di un'immagine fotografica in relazione alla dimensione del file e alla qualità dell'immagine.</p> <p>Nota: 50 è l'impostazione predefinita di fabbrica.</p>
<p>Immagini e-mail inviate come</p> <ul style="list-style-type: none"> Allegato Collegamento Web 	<p>Specificare come devono essere inviate le immagini.</p> <p>Nota: Allegato è l'impostazione predefinita di fabbrica.</p>
<p>Utilizza TIFF multipagina</p> <ul style="list-style-type: none"> Attivato Disattivato 	<p>Scegliere tra file TIFF a pagina singola e file TIFF multipagina. Per i processi di acquisizione costituiti da più pagine, viene creato un file TIFF contenente tutte le pagine o singoli file TIFF per ciascuna pagina del processo.</p> <p>Nota: Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.</p>
<p>Compressione TIFF</p> <ul style="list-style-type: none"> LZW JPEG 	<p>Specificare il formato utilizzato nella compressione dei file TIFF.</p> <p>Nota: LZW è l'impostazione predefinita di fabbrica.</p>

Utilizzare	per
Registro trasmissione Stampa registro Non stampare il registro Stampa solo in caso di errore	Specificare se stampare il registro di trasmissione. Nota: Stampa registro è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Origine carta registro Vassoio [x] Alimentatore multiuso	Specificare un'origine carta per la stampa di registri e-mail. Nota: Vassoio 1 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Raccoglitore di uscita del registro Standard Bin Raccoglitore [x]	Specificare il raccoglitore di uscita per i registri e-mail. Nota: Raccoglitore standard è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Profondità bit e-mail 1 bit 8 bit	Ottenere file di dimensioni ridotte in modalità Testo/Foto utilizzando immagini da 1 bit quando l'opzione A colori è su Disattivato. Nota: "8 bit" è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Scansione processi personalizzati Attivato Disattivato	Copia un documento che contiene dimensioni carta miste. Note: <ul style="list-style-type: none"> • L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata. • Questa voce di menu viene visualizzata solo se è installato un disco fisso della stampante funzionante e formattato.
Anteprima acquisizione Attivato Disattivato	Specificare se verrà visualizzata un'anteprima sul display per i processi di acquisizione. Note: <ul style="list-style-type: none"> • L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata. • Questa voce di menu viene visualizzata solo se è installato un disco fisso della stampante funzionante e formattato.
Consenti Salva come scelta rapida Attivato Disattivato	Salvare gli indirizzi e-mail come scelte rapide. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Quando è impostato su Disattivato, il pulsante Salva come scelta rapida non viene visualizzato nella schermata Destinazione e-mail.
Rimozione sfondo Da -4 a 4	Regolare la quantità di sfondo visibile in un'immagine sottoposta ad acquisizione. Nota: 0 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Bilanciamento colore Ciano - Rosso Magenta - Verde Giallo - Blu	Bilanciare in modo equo i colori dell'immagine acquisita.

Utilizzare	per
Esclusione colore Esclusione colore Nessuna Rosso Verde Blu Soglia rosso predefinita 0-255 Soglia verde predefinita 0-255 Soglia blu predefinita 0-255	Specificare quale colore escludere e regolare l'impostazione di esclusione per ciascuna soglia di colore. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Nessuno è l'impostazione predefinita di fabbrica per Esclusione colore. • 128 è l'impostazione predefinita di fabbrica per ciascuna soglia del colore.
Contrasto 0-5 Adatta al contenuto	Specificare il contrasto dell'output. Nota: Adatta al contenuto è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Immagine speculare Disattivato Attivato	Creare un'immagine speculare del documento originale. Nota: L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.
Immagine in negativo Disattivato Attivato	Creare un'immagine in negativo del documento originale. Nota: L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.
Dettagli ombreggiatura Da -4 a 4	Regolare la quantità di dettagli di ombreggiatura visibili su un'immagine sottoposta ad acquisizione. Nota: 0 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Correzione inclinazione ADF Disattivato Attivato	Correggere lievi inclinazioni nell'immagine acquisita. Nota: L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.
Scansione da bordo a bordo Disattivato Attivato	Specificare se il documento originale viene sottoposto ad acquisizione da bordo a bordo. Nota: L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.
Nitidezza Da 1 a 5	Regolare la quantità di nitidezza in un'immagine sottoposta ad acquisizione. Nota: 3 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Temperatura Da -4 a 4	Specificare calda o fredda per gli output. "Fredda" genera una dominante blu rispetto all'impostazione predefinita, mentre "calda" genera una dominante rossa rispetto all'impostazione predefinita. Nota: 0 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Usa Cc:/Ccn: Disattivato Attivato	Abilita l'uso dei campi Cc: e Ccn: . Nota: L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.

Menu Impostazioni FTP

Utilizzare	per
Formato PDF (.pdf) TIFF (.tif) JPEG (.jpg) XPS (.xps)	Specificare il formato del file. Nota: PDF (.pdf) è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Impostazioni PDF Versione PDF 1.2–1.7 A–1a A–1b Compressione PDF Normale Alto PDF protetto Disattivato Attivato PDF che sup. la ricerca Disattivato Attivato	Configurare le impostazioni PDF. Note: <ul style="list-style-type: none"> • 1,5 è l'impostazione predefinita di fabbrica per la versione PDF. • Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica per la compressione PDF. Questa voce di menu viene visualizzata solo se è installato un disco fisso funzionante e formattato. • Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica per i PDF protetti e con possibilità di ricerca. I PDF protetti richiedono di digitare la password due volte.
Tipo di contenuti Testo Grafica Testo/Foto Foto	Specificare i contenuti del documento originale. Nota: Testo/Foto è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Origine contenuto Laser bianco e nero Stampante laser a colori Getto d'inchiostro Foto/Film Rivista Giornale Premere Altro	Specificare la modalità di produzione del documento originale. Nota: L'impostazione predefinita di fabbrica è laser a colori.
Colore Disattivato Attivato	Specificare se si desidera che la stampante acquisisca e trasmetta contenuti a colori. Nota: Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Risoluzione 75 dpi 150 dpi 200 dpi 300 dpi 400 dpi 600 dpi	Specificare la qualità dell'acquisizione in dpi (punti per pollice). Nota: "150 dpi" è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Utilizzare	per
Intensità 1-9	Consente di schiarire o scurire l'output. Nota: 5 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Orientamento Verticale Orizzontale	Specificare l'orientamento dell'immagine acquisita. Nota: Verticale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Dimensione originale Letter Legal Executive Folio Statement Oficio (Messico) Universal Rilevamento automatico dimensioni Dimensioni miste A4 A5 A6 JIS B5 Dimensione scansione personalizzata [x] Originale libro Biglietto da visita 3 x 5 pollici 4 x 6 poll.	Specificare il formato del documento originale. Nota: Letter è l'impostazione predefinita di fabbrica per gli Stati Uniti. A4 è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale.
Lati (fronte/retro) Disattivato Bordo lungo Bordo corto	Specificare l'orientamento dei documenti originali caricati nell'ADF per la scansione su due lati. Nota: L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.
Qualità JPEG Adatta al contenuto 5-90	Impostare la qualità di un'immagine fotografica JPEG in relazione alla dimensione del file e alla qualità dell'immagine. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Adatta al contenuto è l'impostazione predefinita di fabbrica. • 5 riduce la dimensione del file, ma anche la qualità dell'immagine. • 90 fornisce la migliore qualità dell'immagine, ma la dimensione del file è molto elevata.
Impostazione predefinita testo 5-90	Impostare la qualità del testo in relazione alla dimensione del file e alla qualità dell'immagine. Nota: 75 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Impostazione predefinita Testo/Foto 5-90	Impostare la qualità di un'immagine costituita da testo o foto in relazione alla dimensione del file e alla qualità dell'immagine. Nota: 75 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Impostazione predefinita Foto 5-90	Impostare la qualità di un'immagine fotografica in relazione alla dimensione del file e alla qualità dell'immagine. Nota: 50 è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Utilizzare	per
Utilizza TIFF multipagina Attivato Disattivato	Scegliere tra file TIFF a pagina singola e file TIFF multipagina. Per i processi di acquisizione nell'FTP costituiti da più pagine, viene creato un file TIFF contenente tutte le pagine o singoli file TIFF per ciascuna pagina del processo. Nota: Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Compressione TIFF LZW JPEG	Specificare il formato utilizzato nella compressione dei file TIFF. Nota: LZW è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Registro trasmissione Stampa registro Non stampare il registro Stampa solo in caso di errore	Specificare se stampare il registro di trasmissione. Nota: Stampa registro è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Origine carta registro Vassoio [x] Alimentatore multiuso	Specificare un'origine carta per la stampa dei registri FTP. Nota: Vassoio 1 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Raccoglitore di uscita del registro Standard Bin Raccoglitore [x]	Specificare il raccoglitore di uscita per i registri FTP. Nota: Raccoglitore standard è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Profondità bit FTP 1 bit 8 bit	Attivare la modalità Testo/Foto per ottenere file di dimensioni ridotte utilizzando immagini da 1 bit. Nota: 8 bit è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Nome file	Specificare un nome file di base.
Scansione processi personalizzati Attivato Disattivato	Copiare un documento che contiene formati carta misti in un singolo processo di acquisizione. Nota: L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.
Anteprima acquisizione Attivato Disattivato	Specificare se verrà visualizzata un'anteprima sul display per i processi di acquisizione. Note: <ul style="list-style-type: none"> • L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata. • Questa voce di menu viene visualizzata solo se è installato un disco fisso della stampante funzionante e formattato.
Consenti Salva come scelta rapida Attivato Disattivato	Creare scelte rapide per gli indirizzi FTP. Nota: Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Rimozione sfondo Da -4 a 4	Regolare la quantità di sfondo visibile su una copia. Nota: 0 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Bilanciamento colore Ciano-Rosso Magenta-Verde Giallo-Blu	Bilanciare in modo equo i colori dell'immagine acquisita.

Utilizzare	per
Esclusione colore Esclusione colore Nessuna Rosso Verde Blu Soglia rosso predefinita 0-255 Soglia verde predefinita 0-255 Soglia blu predefinita 0-255	Specificare quale colore escludere e regolare l'impostazione di esclusione per ciascuna soglia di colore. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Nessuno è l'impostazione predefinita di fabbrica per Esclusione colore. • 128 è l'impostazione predefinita di fabbrica per ciascuna soglia del colore.
Contrasto 0-5 Adatta al contenuto	Specificare il contrasto dell'output. Nota: Adatta al contenuto è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Immagine speculare Disattivato Attivato	Creare un'immagine speculare del documento originale. Nota: L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.
Immagine in negativo Disattivato Attivato	Creare un'immagine in negativo del documento originale. Nota: L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.
Dettagli ombreggiatura Da -4 a 4	Regolare la quantità di dettagli di ombreggiatura visibili su un'immagine sottoposta ad acquisizione. Nota: 0 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Correzione inclinazione ADF Disattivato Attivato	Correggere lievi inclinazioni nell'immagine acquisita. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Automatico è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Questa voce di menu è supportata solo in determinati modelli di stampante.
Scansione da bordo a bordo Disattivato Attivato	Specificare se il documento originale viene sottoposto ad acquisizione da bordo a bordo. Nota: L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.
Nitidezza Da 1 a 5	Regolare la quantità di nitidezza di un'immagine sottoposta ad acquisizione. Nota: 3 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Temperatura Da -4 a 4	Specificare calda o fredda per gli output. "Fredda" genera una dominante blu rispetto all'impostazione predefinita, mentre "calda" genera una dominante rossa rispetto all'impostazione predefinita. Nota: 0 è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Menu Unità Flash

Impostazioni di acquisizione

Utilizzare	per
<p>Formato</p> <ul style="list-style-type: none"> PDF (.pdf) TIFF (.tif) JPEG (.jpg) XPS (.xps) 	<p>Specificare il formato del file.</p> <p>Nota: PDF (.pdf) è l'impostazione predefinita di fabbrica.</p>
<p>Impostazioni PDF</p> <ul style="list-style-type: none"> Versione PDF <ul style="list-style-type: none"> 1.2–1.7 A–1a A–1b Compressione PDF <ul style="list-style-type: none"> Normale Alto PDF protetto <ul style="list-style-type: none"> Disattivato Attivato PDF che sup. la ricerca <ul style="list-style-type: none"> Disattivato Attivato 	<p>Configurare le impostazioni PDF.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1,5 è l'impostazione predefinita di fabbrica per la versione PDF. • Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica per la compressione PDF. • Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica per i PDF protetti e con possibilità di ricerca. I PDF protetti richiedono di digitare la password due volte.
<p>Tipo di contenuti</p> <ul style="list-style-type: none"> Testo Grafica Testo/Foto Foto 	<p>Specificare i contenuti del documento originale.</p> <p>Nota: Testo/Foto è l'impostazione predefinita di fabbrica.</p>
<p>Origine contenuto</p> <ul style="list-style-type: none"> Laser bianco e nero Stampante laser a colori Getto d'inchiostro Foto/Film Rivista Giornale Premere Altro 	<p>Specificare la modalità di produzione del documento originale.</p> <p>Nota: L'impostazione predefinita di fabbrica è laser a colori.</p>
<p>Colore</p> <ul style="list-style-type: none"> Attivato Disattivato 	<p>Specificare se si desidera che la stampante acquisisca e trasmetta contenuti a colori.</p> <p>Nota: Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.</p>

Utilizzare	per
Risoluzione 75 dpi 150 dpi 200 dpi 300 dpi 400 dpi 600 dpi	Specificare la risoluzione del processo di acquisizione in dpi (punti per pollice). Nota: "150 dpi" è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Intensità 1-9	Consente di schiarire o scurire l'output. Nota: 5 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Orientamento Verticale Orizzontale	Specificare l'orientamento dell'immagine acquisita. Nota: Verticale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Dimensione originale Letter Legal Executive Folio Statement Oficio (Messico) Universal Rilevamento automatico dimensioni Dimensioni miste A4 A5 A6 JIS B5 Dimensione scansione personalizzata [x] Originale libro Biglietto da visita 3 x 5 pollici 4 x 6 poll.	Specificare il formato del documento originale. Nota: Letter è l'impostazione predefinita di fabbrica per gli Stati Uniti. A4 è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale.
Lati (fronte/retro) Disattivato Bordo lungo Bordo corto	Specificare l'orientamento dei documenti originali caricati nell'ADF per la scansione su due lati. Nota: L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.
Qualità JPEG Adatta al contenuto 5-90	Impostare la qualità di un'immagine fotografica JPEG in relazione alla dimensione del file e alla qualità. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Adatta al contenuto è l'impostazione predefinita di fabbrica. • 5 riduce la dimensione del file, ma anche la qualità dell'immagine. • 90 fornisce la migliore qualità dell'immagine, ma la dimensione del file è molto elevata.

Utilizzare	per
Impostazione predefinita testo 5–90	Impostare la qualità del testo in relazione alla dimensione del file e alla qualità dell'immagine. Nota: 75 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Impostazione predefinita Testo/Foto 5–90	Impostare la qualità del testo o di una foto in relazione alla dimensione e alla qualità del file. Nota: 75 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Impostazione predefinita Foto 5–90	Impostare la qualità di un'immagine fotografica in relazione alla dimensione del file e alla qualità. Nota: 50 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Utilizza TIFF multipagina Attivato Disattivato	Scegliere tra file TIFF a pagina singola e file TIFF multipagina. Per un processo di scansione multipagina su FTP, viene creato un unico file TIFF contenente tutte le pagine oppure vengono creati più file TIFF con un file per ogni pagina. Nota: Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Compressione TIFF LZW JPEG	Specificare il formato utilizzato nella compressione dei file TIFF. Nota: LZW è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Profondità di acquisizione in bit 1 bit 8 bit	Attivare la modalità Testo/Foto per ottenere file di dimensioni ridotte utilizzando immagini da 1 bit. Nota: "8 bit" è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Nome file	Specificare un nome file di base.
Scansione processi personalizzati Attivato Disattivato	Copia un documento che contiene dimensioni carta miste. Nota: L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.
Anteprima acquisizione Attivato Disattivato	Specificare se verrà visualizzata un'anteprima sul display per i processi di acquisizione. Note: <ul style="list-style-type: none"> • L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata. • Questa voce di menu viene visualizzata solo se è installato un disco fisso della stampante funzionante e formattato.
Rimozione sfondo Da -4 a 4	Regolare la quantità di sfondo visibile su una copia. Nota: 0 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Bilanciamento colore Ciano - Rosso Magenta - Verde Giallo - Blu	Bilanciare in modo equo i colori dell'immagine acquisita.

Utilizzare	per
<p>Esclusione colore</p> <p>Esclusione colore</p> <ul style="list-style-type: none"> Nessuna Rosso Verde Blu <p>Soglia rosso predefinita 0-255</p> <p>Soglia verde predefinita 0-255</p> <p>Soglia blu predefinita 0-255</p>	<p>Specificare quale colore escludere e regolare l'impostazione di esclusione per ciascuna soglia di colore.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nessuno è l'impostazione predefinita di fabbrica per Esclusione colore. • 128 è l'impostazione predefinita di fabbrica per ciascuna soglia del colore.
<p>Contrasto</p> <p>0-5</p> <p>Adatta al contenuto</p>	<p>Specificare il contrasto dell'immagine acquisita.</p> <p>Nota: Adatta al contenuto è l'impostazione predefinita di fabbrica.</p>
<p>Immagine speculare</p> <p>Disattivato</p> <p>Attivato</p>	<p>Creare un'immagine speculare del documento originale.</p> <p>Nota: L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.</p>
<p>Immagine in negativo</p> <p>Disattivato</p> <p>Attivato</p>	<p>Creare un'immagine in negativo del documento originale.</p> <p>Nota: L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.</p>
<p>Dettagli ombreggiatura</p> <p>Da -4 a 4</p>	<p>Regolare la quantità di dettagli di ombreggiatura visibili su un'immagine sottoposta ad acquisizione.</p> <p>Nota: 0 è l'impostazione predefinita di fabbrica.</p>
<p>Correzione inclinazione ADF</p> <p>Disattivato</p> <p>Attivato</p>	<p>Correggere lievi inclinazioni nell'immagine acquisita.</p> <p>Nota: Automatico è l'impostazione predefinita di fabbrica.</p>
<p>Scansione da bordo a bordo</p> <p>Disattivato</p> <p>Attivato</p>	<p>Specificare se il documento originale viene sottoposto ad acquisizione da bordo a bordo.</p> <p>Nota: L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.</p>
<p>Nitidezza</p> <p>Da 1 a 5</p>	<p>Regolare la quantità di nitidezza in un'immagine sottoposta ad acquisizione.</p> <p>Nota: 3 è l'impostazione predefinita di fabbrica.</p>
<p>Temperatura</p> <p>Da -4 a 4</p>	<p>Specificare calda o fredda per gli output. "Fredda" genera una dominante blu rispetto all'impostazione predefinita, mentre "calda" genera una dominante rossa rispetto all'impostazione predefinita.</p> <p>Nota: 0 è l'impostazione predefinita di fabbrica.</p>

Impostazioni di stampa

Copie 1-999	Consente di specificare un numero di copie predefinito per ciascun processo di stampa. Nota: 1 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Origine carta Vassoio [x] il tipo di carta Carta manuale Busta manuale	Consente di impostare un'origine carta predefinita per tutti i processi di stampa. Nota: Vassoio 1 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Colore Colore Solo nero	Specificare se stampare il documento a colori. Nota: Colore è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Fascicola (1,1,1) (2,2,2) (1,2,3) (1,2,3)	Consente di preservare l'ordine di stampa quando si stampano più copie di un processo. Nota: (1,2,3) (1,2,3) è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Lati (fronte/retro) Su un lato Su due lati	Consentire la stampa su due lati per i processi di stampa in entrata. Nota: Su un lato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Graffatura Attivato Disattivato	Specificare se eseguire la cucitura delle stampe. Note: <ul style="list-style-type: none"> • L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata. • Questo menu viene visualizzato solo se è installata una cucitrice.
Perforazione Attivato Disattivato	Specifica le perforazioni delle stampe. Note: <ul style="list-style-type: none"> • L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata. • Questo menu viene visualizzato solo se è installata una perforatrice.
Modalità Perforazione 2 fori 3 fori 4 fori	Specificare il numero di fori da effettuare sulle stampe. Note: <ul style="list-style-type: none"> • "3 fori" è l'impostazione predefinita di fabbrica per gli Stati Uniti. "4 fori" è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale. • Questo menu viene visualizzato solo se è installata una perforatrice.
Rilegatura fronte/retro Lato lungo Lato corto	Definire la rilegatura per le pagine fronte/retro in relazione all'orientamento della pagina. Note: <ul style="list-style-type: none"> • L'impostazione predefinita è Bordo lungo. Questa impostazione presuppone che le pagine vengano rilegate sul bordo lungo del foglio (bordo sinistro per l'orientamento verticale, bordo superiore per quello orizzontale). • Selezionando Bordo corto, le pagine verranno rilegate sul bordo corto del foglio (bordo superiore per l'orientamento verticale, bordo sinistro per quello orizzontale).
Orientamento Risparmio carta Autom. Orizzontale Verticale	Specificare l'orientamento di una stampa di più pagine per foglio. Nota: Automatico è l'impostazione predefinita di fabbrica.

<p>Risparmio carta Disattivato 2 pagine su 1 3 pagine su 1 4 pagine su 1 6 pagine su 1 9 pagine su 1 12 pagine su 1 16 pagine su 1</p>	<p>Stampare le immagini su più pagine su un unico lato del foglio. Nota: L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.</p>
<p>Bordi risparmio carta Nessuna Solido</p>	<p>Stampare un bordo attorno all'immagine di ciascuna pagina. Nota: Nessuno è l'impostazione predefinita di fabbrica.</p>
<p>Ordinazione risparmio carta Orizzontale Orizzontale inverso Verticale inverso Verticale</p>	<p>Specificare la disposizione delle immagini su più pagine. Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Orizzontale è l'impostazione predefinita di fabbrica. • La disposizione dipende dal numero di immagini delle pagine e dall'orientamento, verticale od orizzontale.
<p>Fogli separatori Disattivato Tra copie Tra processi Tra pagine</p>	<p>Specificare se inserire fogli separatori vuoti. Nota: L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.</p>
<p>Origine foglio separatore Vassoio [x] Alimentatore manuale</p>	<p>Consente di specificare l'origine da cui prelevare i fogli separatori. Nota: Vassoio 1 è l'impostazione predefinita di fabbrica.</p>
<p>Pagine bianche Non stampare Stampa</p>	<p>Specificare se inserire pagine bianche in un processo di stampa. Nota: Non stampare è l'impostazione di fabbrica predefinita.</p>

Menu Impostazioni OCR

Utilizzare	per
<p>Rotazione automatica Attivato Disattivato</p>	<p>Ruotare automaticamente i documenti acquisiti per l'orientamento corretto. Nota: Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.</p>
<p>Elimina imperfezioni Disattivato Attivato</p>	<p>Rimuovere le imperfezioni dall'immagine acquisita. Nota: L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.</p>
<p>Rilevamento inverso Attivato Disattivato</p>	<p>Riconoscere e rendere il testo in bianco su uno sfondo nero modificabile. Nota: Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.</p>
<p>Miglioramento contrasto automatico Disattivato Attivato</p>	<p>Regolare automaticamente il contrasto per migliorare la qualità dell'OCR. Nota: L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.</p>

Utilizzare	per
Lingue riconosciute English Francese Tedesco Spagnolo Italiano Portoghese Danese Olandese Norvegese Svedese Finlandese Hungarian Polacco	Impostare la lingua o lingue che l'OCR è in grado di riconoscere. Per ogni lingua, selezionare una delle opzioni indicate di seguito: Disattivato Attivato Nota: La lingua è attivata per impostazione predefinita. Se l'opzione è impostata su un valore che non è presente nell'elenco delle lingue riconosciute, Inglese è attivata per impostazione predefinita.

Impostazioni di stampa

Menu Imposta

Voce di menu	Descrizione
Linguaggio stampante Emulazione PS Emulazione PCL	Consente di impostare il linguaggio predefinito della stampante. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Emulazione PS è l'impostazione predefinita di fabbrica. L'emulazione PostScript utilizza un linguaggio PS per l'elaborazione dei processi di stampa. • L'emulazione PCL utilizza un linguaggio PCL per l'elaborazione dei processi di stampa. • La selezione di un linguaggio predefinito non impedisce a un programma di inviare in stampa processi che utilizzano un altro linguaggio.
Processo in attesa Disattivato Attivato	Consente di specificare se i processi di stampa verranno rimossi dalla coda di stampa nel caso in cui richiedano impostazioni personalizzate oppure opzioni della stampante non disponibili. Questi lavori di stampa verranno memorizzati in una coda di stampa separata in modo che altri processi vengano stampati normalmente. Quando vengono ottenute le opzioni e/o le informazioni mancanti, i processi memorizzati verranno stampati. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Questa voce di menu viene visualizzata solo se il disco rigido installato della stampante non è di sola lettura. Questo requisito garantisce che i processi memorizzati non vengano eliminati se si verifica un'interruzione di alimentazione della stampante.

Voce di menu	Descrizione
Area di stampa Normale Adatta a pagina Pagina intera	Consente di impostare l'area di stampa fisica e logica. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica. Se si tenta di stampare i dati nell'area non stampabile definita dall'impostazione Normale, l'immagine verrà ritagliata in corrispondenza del limite dell'area stampabile. • Se si seleziona Adatta a pagina, il contenuto della pagina viene adattato al formato carta selezionato. • Pagina intera consente all'immagine di essere spostata nell'area non stampabile definita dall'impostazione Normale, ma l'immagine verrà ritagliata dalla stampante in corrispondenza del limite dell'impostazione Normale. Questa impostazione è applicabile solo alle pagine stampate utilizzando il linguaggio PCL 5e, ma non a quelle stampate utilizzando il linguaggio PCL XL o PostScript.
Modalità Solo nero Disattivata Attivata	Consente di impostare la stampante per la stampa di testo e grafica utilizzando solo la cartuccia di stampa nera. Nota: Disattivata è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Destinaz. trasf. RAM Flash Disco	Consente di impostare la posizione di memorizzazione delle risorse trasferite. Note: <ul style="list-style-type: none"> • RAM è l'impostazione predefinita di fabbrica. La memorizzazione delle risorse trasferite nella memoria RAM è temporanea. • La memorizzazione delle risorse trasferite nella memoria Flash o nel disco rigido della stampante è permanente. Gli elementi trasferiti restano nella memoria Flash o sul disco rigido anche quando la stampante viene spenta. • Questa voce di menu viene visualizzata solo se è installato un disco opzionale e/o un'unità Flash.
Salva risorse Disattivato Attivato	Consente di specificare la modalità di gestione temporanea degli elementi trasferiti, ad esempio caratteri e macro memorizzate nella RAM, quando il processo di stampa richiede una quantità di memoria superiore a quella disponibile. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica. Le risorse trasferite vengono conservate solo per il tempo in cui è necessaria la memoria, quindi vengono eliminate per elaborare i processi di stampa. • Se si seleziona Attivato, le risorse trasferite vengono conservate durante le modifiche del linguaggio e le operazioni di ripristino della stampante. In caso di esaurimento della memoria, viene visualizzato il messaggio 38 Memoria piena, ma le risorse trasferite non vengono eliminate.
Stampa tutto in ordine Alfabetico Dal meno recente Dal più recente	Consente di specificare l'ordine in cui vengono stampati i processi in sospeso e quelli riservati quando è selezionata l'opzione Stampa tutto. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Alfabetico è l'impostazione predefinita di fabbrica. • I processi di stampa vengono sempre visualizzati in ordine alfabetico sul pannello di controllo della stampante.

Menu Account processi

Nota: questa voce di menu viene visualizzata solo se è installato un disco fisso della stampante non difettoso e formattato. Il disco fisso della stampante non può essere protetto da scrittura o da lettura e scrittura.

Voce di menu	Descrizione
Job Accounting Log (Registro account processi) Disatt. Attiv.	Determina se per la stampante viene creato un registro dei processi di stampa ricevuti Nota: Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Job Accounting Utilities (Utilità account processi)	Consente di stampare ed eliminare file di registro o di esportarli su un'unità flash.
Accounting Log Frequency (Frequenza registro account) Monthly (Mensile) Weekly (Settimanale)	Determina la frequenza con cui viene creato un file di registro Nota: Monthly (Mensile) è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Log Action at End of Frequency (Azione registro a fine frequenza) None (Nessuna) E-mail Current Log (E-mail registro corrente) E-mail & Delete Current Log (E-mail ed eliminazione registro corrente) Post Current Log (Invia registro corrente) Post & Delete Current Log (Invia ed elimina registro corrente)	Determina la risposta della stampante al momento della scadenza della soglia di frequenza Nota: None (Nessuna) è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Disk Near Full Level (Livello disco quasi pieno) 1-99 Disatt.	Specifica la dimensione massima del file di registro prima che la stampante esegua l'azione corrispondente al disco quasi pieno Nota: 5 MB è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Disk Near Full Action (Azione disco quasi pieno) None (Nessuna) E-mail Current Log (E-mail registro corrente) E-mail & Delete Current Log (E-mail ed eliminazione registro corrente) E-mail & Delete Oldest Log (E-mail ed eliminazione registro più vecchio) Post Current Log (Invia registro corrente) Post & Delete Current Log (Invia ed elimina registro corrente) Post & Delete Oldest Log (Invia ed elimina registro più vecchio) Delete Current Log (Elimina registro corrente) Delete Oldest Log (Elimina registro più vecchio) Elimina tutti i log Delete All But Current (Mantieni solo il registro corrente)	Determina la risposta della stampante quando il suo disco rigido è quasi pieno Note: <ul style="list-style-type: none"> • None (Nessuna) è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Il valore definito in Disk Near Full Level (Livello disco quasi pieno) determina quando questa azione viene attivata.
Disk Full Action (Azione disco pieno) None (Nessuna) E-mail & Delete Current Log (E-mail ed eliminazione registro corrente) E-mail & Delete Oldest Log (E-mail ed eliminazione registro più vecchio) Post & Delete Current Log (Invia ed elimina registro corrente) Post & Delete Oldest Log (Invia ed elimina registro più vecchio) Delete Current Log (Elimina registro corrente) Delete Oldest Log (Elimina registro più vecchio) Elimina tutti i log Delete All But Current (Mantieni solo il registro corrente)	Determina la risposta della stampante quando l'utilizzo del disco raggiunge il limite massimo (100 MB) Nota: None (Nessuna) è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Voce di menu	Descrizione
URL to Post Logs (URL invio registri)	Determina la posizione a cui la stampante invia i registri account processi
E-mail Address to Send Logs (Indirizzo e-mail invio registri)	Specifica l'indirizzo e-mail a cui il dispositivo invia i registri account processi
Log File Prefix (Prefisso file registro)	Nota: Il nome host corrente definito nel menu TCP/IP viene utilizzato come prefisso file di registro predefinito.

Menu Finitura

Voce di menu	Descrizione
Lati (fronte/retro) Su un lato Su 2 lati	Consente di specificare la modalità fronte/retro (su 2 lati) come impostazione predefinita per tutti i processi di stampa Note: <ul style="list-style-type: none"> • Su un lato è l'impostazione predefinita di fabbrica. • È possibile impostare la stampa su 2 lati dal programma software. Per gli utenti di Windows, fare clic su File > > Stampa, quindi su Proprietà, Preferenze, Opzioni o Imposta. Per gli utenti Macintosh, scegliere File > Stampa, quindi regolare le impostazioni dalla finestra di dialogo di stampa e dai menu a comparsa.
Rilegatura fronte/retro Bordo lungo Bordo corto	Consente di definire la modalità di rilegatura delle pagine stampate in fronte/retro e di scegliere l'orientamento di stampa sul lato posteriore rispetto all'orientamento sul lato anteriore. Note: <ul style="list-style-type: none"> • L'impostazione predefinita è Lato lungo. Se si seleziona l'opzione Lato lungo, le pagine verranno rilegate sul lato lungo del foglio (a sinistra per l'orientamento verticale, in alto per quello orizzontale). • Se si seleziona l'opzione Lato corto, le pagine verranno rilegate lungo il lato corto del foglio (in alto per l'orientamento verticale, a sinistra per quello orizzontale).
Copie 1–999	Consente di specificare il numero di copie predefinito per ciascun processo di stampa. Nota: 1 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Pagine vuote Non stampare Stampa	Consente di specificare se inserire pagine bianche in un processo di stampa. Nota: Non stampare è l'impostazione di fabbrica predefinita.
Fascicola Attivato (1,2,1,2,1,2) Disattivato (1,1,1,2,2,2)	Preserva l'ordine di stampa quando si stampano più copie di un processo. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Attiv. (attivato) è l'impostazione predefinita di fabbrica. • L'impostazione Attiv. preserva l'ordine sequenziale di un processo di stampa.

Voce di menu	Descrizione
Fogli separatori Disatt. Tra le copie Tra i processi Tra le pagine	Consente di specificare se inserire fogli separatori vuoti Note: <ul style="list-style-type: none"> Disattivata è l'impostazione predefinita di fabbrica. Tra copie inserisce un foglio bianco tra ciascuna copia di un processo di stampa se l'opzione Fascicolazione è impostata su Attivato. Se l'opzione di fascicolazione è disattivata, una pagina vuota viene inserita tra ciascun gruppo di pagine stampate ad esempio, dopo tutte le pagine 1 e dopo tutte le pagine 2. Tra processi inserisce una pagina vuota tra i processi di stampa. Tra pagine inserisce un foglio vuoto tra le singole pagine di un processo di stampa. Questa impostazione è utile nella stampa di lucidi o per inserire in un documento pagine bianche.
Origine separatore Vassoio [x] Alimentatore manuale	Consente di specificare l'origine da cui prelevare i fogli separatori Note: <ul style="list-style-type: none"> Vassoio 1 (vassoio standard) è l'impostazione predefinita di fabbrica. Dal menu Carta, l'opzione Configura MU deve essere impostata su Cassetto affinché Alimentatore manuale venga visualizzata come impostazione di menu.
Risparmio carta Disatt. 2-su 3-su 4-up 6-up 9-up 12-up 16-up	Consente di specificare la stampa di immagini a più pagine su un unico lato della carta Note: <ul style="list-style-type: none"> Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica. Il numero selezionato corrisponde al numero di immagini delle pagine che verranno stampate su ciascun lato.
Disposizione risparmio carta Orizzontale Orizzontale inverso Verticale inverso Verticale	Specifica la disposizione delle immagini su più pagine Note: <ul style="list-style-type: none"> Orizzontale è l'impostazione predefinita di fabbrica. La disposizione dipende dal numero di pagine e dall'orientamento, verticale od orizzontale.
Orientamento risparmio carta Autom. Orizzontale Verticale	Consente di specificare l'orientamento di un documento con più pagine Nota: Automatica è l'impostazione predefinita di fabbrica. L'orientamento verticale e orizzontale viene impostato automaticamente dalla stampante.
Bordi risparmio carta Nessuna Linea continua	Consente di stampare un bordo attorno all'immagine di ciascuna pagina. Nota: Nessuno è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Processo cucitura Disatt. Attiv.	Specifica se viene effettuata la cucitura delle stampe. Nota: Questo menu viene visualizzato solo se è installato una cucitrice.
Perforazione Disatt. Attiv.	Consente di specificare se le stampe deve includere fori per raccoglitore Nota: Questo menu viene visualizzato solo se è installato un perforatore.

Voce di menu	Descrizione
Modalità Perforazione 2 fori 3 fori 4 fori	Consente di determinare il tipo di finitura perforazione eseguito in una stampa Note: <ul style="list-style-type: none"> • 3 fori è l'impostazione predefinita di fabbrica USA. 4 fori è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale. • Questo menu viene visualizzato solo se è installato un perforatore.
Pagine sfalsate Nessuna Tra le copie Tra i processi	Separa le pagine a determinati intervalli Note: <ul style="list-style-type: none"> • Nessuna è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Tra copie separa ciascuna copia di un processo di stampa se l'opzione di fascicolazione è attivata. Se l'opzione di fascicolazione è disattivata, viene creata una separazione tra ciascun gruppo di pagine stampate, ad esempio dopo tutte le pagine 1 e dopo tutte le pagine 2. • Tra i processi imposta la stessa posizione di separazione per l'intero processo di stampa, indipendentemente dal numero di copie stampate. • Questo menu viene visualizzato solo se è installato una cucitrice.

Menu Qualità

Utilizzare	per
Modalità di stampa Colore Solo nero	Specificare se stampare immagini a colori. Nota: Colore è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Correzione colore Autom. Disattivato Manuale	Regolare la resa del colore sulla pagina stampata. Nota: Automatico è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Risoluzione di stampa 1200 dpi 4800 CQ	Specificare la risoluzione di stampa in dpi (punti per pollici) o qualità colore (QC). Nota: 4800 CQ è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Intensità toner Da 1 a 5	Consente di schiarire o scurire l'output. Nota: 4 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Miglioramento linee sottili Attivato Disattivato	Consente di utilizzare una modalità di stampa migliore per determinati tipi di file, ad esempio disegni tecnici, mappe, diagrammi di circuiti elettronici e diagrammi di flusso. Nota: L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.
Risparmio colore Attivato Disattivato	Ridurre la quantità di toner utilizzata per stampare elementi grafici e immagini. Note: <ul style="list-style-type: none"> • L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata. • L'opzione Attivata sovrascrive l'impostazione Intensità del toner.
Luminosità RGB Da -6 a 6	Regolare la luminosità della stampa. Nota: 0 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Contrasto RGB 0-5	Regolare il contrasto della stampa. Nota: 0 è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Utilizzare	per
Saturazione RGB 0-5	Regolare la saturazione nelle stampe a colori. Nota: 0 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Bilanciamento colore Ciano Da -5 a 5 Magenta Da -5 a 5 Giallo Da -5 a 5 Black Da -5 a 5 Ripr. val. pred.	Bilanciare in modo equo i colori dell'immagine acquisita. Nota: 0 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Campioni colore Schermo sRGB Vivace sRGB Schermo - Nero reale Vivace RGB disattivato CMYK US CMYK Euro CMYK vivace CMYK disattivato	Stampare pagine campione per ciascuna tabella di conversione del colore RGB e CMYK utilizzata nella stampante.
Colore manuale Immagine RGB Testo RGB Grafica RGB	Personalizzare le conversioni di colore RGB. Selezionare una delle opzioni indicate di seguito: Vivace Schermo sRGB Schermo - Nero reale Vivace sRGB Disattivato Note: <ul style="list-style-type: none"> • Schermo sRGB è l'impostazione predefinita di fabbrica per l'immagine RGB. • Vivace sRGB è l'impostazione predefinita di fabbrica per Testo RGB e Grafica RGB.
Colore manuale (continua) Immagine CMYK Testo CMYK Grafica CMYK	Personalizzare le conversioni di colore CMYK. Selezionare una delle opzioni indicate di seguito: CMYK US CMYK Euro CMYK vivace Disattivato Nota: CMYK US è l'impostazione predefinita di fabbrica per gli Stati Uniti. CMYK Euro è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale.
Regolazione colore	Avviare una ricalibrazione delle tabelle di conversione dei colori e consente alla stampante di regolare le variazioni di colore presenti nella stampa.
Sostituzione area colore	Assegnare valori CMYK specifici ad aree di colore denominate. Nota: questo menu è disponibile solo da Embedded Web Server.

Utilizzare	per
Sostituzione RGB	Creare una corrispondenza con i colori della stampa e quelli del documento originale. Nota: questo menu è disponibile solo da Embedded Web Server.

Menu Utilità

Voce di menu	Descrizione
Rimuovi proc. in attesa Confidenziale In attesa Non ripristinare Tutti	Consente di eliminare i processi in attesa o riservati dal disco fisso della stampante Note: <ul style="list-style-type: none"> • La selezione di un'impostazione influisce solo sui processi di stampa residenti sulla stampante, e non su segnalibri, processi di stampa su unità flash e altri tipi di processi in attesa. • Non ripristinare rimuove tutti i processi di stampa e in attesa che <i>non</i> sono stati ripristinati dal disco fisso della stampante o dalla memoria.
Formatta Flash Sì No	Consente di formattare la memoria flash Avvertenza — Danno potenziale: Non spegnere la stampante durante la formattazione della memoria flash. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Se si seleziona Sì, vengono eliminati tutti i dati salvati nella memoria flash. • Selezionando No, viene annullata la richiesta di formattazione. • Per memoria flash si intende la memoria aggiunta installando una scheda di memoria flash opzionale nella stampante. • Questa voce di menu è disponibile solo se la scheda di memoria flash opzionale formattata è installata e correttamente funzionante. • La scheda di memoria Flash opzionale non deve essere protetta da scrittura, né da lettura/scrittura.
Elimina trasferimenti su disco Elimina ora Non eliminare	Consente di rimuovere i trasferimenti dal disco fisso della stampante, ad esempio tutti i processi in attesa, i processi presenti nel buffer e i processi parcheggiati Note: <ul style="list-style-type: none"> • Elimina ora permette di configurare il pannello di controllo della stampante per tornare alla schermata originaria una volta che il processo di eliminazione è completato. • Non eliminare permette di impostare il pannello di controllo della stampante per tornare al menu Utilità principale.
Attivazione traccia esadecimale	Consente di individuare l'origine di un problema relativo a un processo di stampa Note: <ul style="list-style-type: none"> • Quando questa opzione è attivata, tutti i dati inviati alla stampante vengono stampati in formato esadecimale o come caratteri e i codici di controllo non vengono eseguiti. • Per uscire dalla modalità Traccia esadecimale o per disattivarla, spegnere o reimpostare la stampante.
Copertura stimata Disatt. Attiv.	Fornisce una stima della percentuale di copertura di toner su una pagina. Tale stima viene stampata su una pagina separata al termine di ogni processo di stampa. Nota: Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Menu XPS

Voce di menu	Descrizione
Pagine errore di stampa Disattivato Attivato	Consente di stampare una pagina contenente informazioni su errori, incluse errori di tag XML. Nota: Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Menu PDF

Voce di menu	Descrizione
Adatta No Sì	Consente di adattare il contenuto della pagina al formato carta selezionato. Nota: No è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Annotazioni Non stampare Stampa	Stampa annotazioni in un PDF. Nota: Non stampare è l'impostazione di fabbrica predefinita.

Menu PostScript

Voce di menu	Descrizione
Stampa errore PS Disattivato Attivato	Consente di stampare una pagina contenente l'errore PostScript. Nota: Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Blocca modalità di avvio PS Disattivato Attivato	Consente agli utenti di disattivare il file SysStart. Nota: Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Priorità carattere Residente Flash/Disco	Consente di specificare l'ordine di ricerca dei caratteri. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Residente è l'impostazione predefinita di fabbrica • Questa voce di menu è disponibile solo se è installato e correttamente funzionante il disco rigido della stampante o una scheda di memoria Flash opzionale formattata. • Verificare che il disco rigido della stampante o la memoria Flash opzionale non sia protetto da scrittura, lettura/scrittura o password. • Dim. buffer processi non deve essere impostato su 100%.
Affina immagine Disattivato Attivato	Consente di migliorare il contrasto e la nitidezza delle immagini a bassa risoluzione nonché di uniformare le diverse tonalità di colore. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica. • L'opzione Affina immagine non ha alcun effetto sulle immagini con risoluzione pari o superiore a 300 dpi.

menu Emulazione PCL

Utilizzare	per
Origine font Residente Disco fisso della stampante Scarica Flash Tutti	Stabilire il punto in cui scaricare o salvare i font. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Residente è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Download viene visualizzato solo se sono disponibili font scaricati nella memoria della stampante. • Disco viene visualizzato solo se è installato un disco fisso protetto da scrittura/non-lettura funzionante. • Flash viene visualizzato solo se è installata una scheda di memoria Flash protetta da scrittura/non-lettura funzionante che contiene font.
Nome font RO Courier	Consente di identificare un font specifico e l'opzione nella quale è memorizzato.
Set di simboli 10U PC-8 12U PC-850	Consente di specificare il set di simboli per ogni nome font. Nota: 10U PC-8 è l'impostazione predefinita di fabbrica per gli Stati Uniti. 12UPC -850 è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale.
Impostazioni emulazione PCL Passo 0,08–100,00	Consente di specificare il passo dei font scalabili a spaziatura fissa. Nota: 10,00 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Impostazioni emulazione PCL Orientamento Verticale Orizzontale	Consente di specificare l'orientamento del testo e degli elementi grafici presenti sulla pagina. Nota: Verticale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Impostazioni emulazione PCL Righe per pagina Da 1 a 255	Consente di specificare il numero di righe da stampare su ciascuna pagina. Nota: 60 è l'impostazione predefinita di fabbrica per gli Stati Uniti. 64 è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale.
Impostazioni emulazione PCL Larghezza A4 198 mm 203 mm	Impostare la larghezza della carta formato A4. Nota: 198 mm è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Impostazioni emulazione PCL CR automat. dopo LF Attivato Disattivato	Consente di impostare l'esecuzione automatica di un ritorno a capo (CR) dopo un comando di avanzamento riga (LF). Nota: L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.
Impostazioni emulazione PCL LF automat. dopo CR Attivato Disattivato	Consente di impostare l'esecuzione automatica di un avanzamento riga (LF) dopo un comando di ritorno a capo (CR). Nota: L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.

Utilizzare	per
<p>Rinumera vassoio Ass. alim. MU Disattivato Nessuna Da 0 a 199 Assegna vassoio [x] Disattivato Nessuna Da 0 a 199 Assegna carta man. Disattivato Nessuna Da 0 a 199 Assegna busta manuale Disattivato Nessuna Da 0 a 199</p>	<p>Configurare la stampante in modo che possa funzionare con software o programmi che utilizzano diverse assegnazioni di origini per vassoi e alimentatori. Nota: L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.</p>
<p>Rinumera vassoio Visualizza impostazioni di fabbrica Valore multiuso = 8 Valore vassoio 1 = 1 Valore vassoio 2 = 4 Valore vassoio 3 = 5 Valore vassoio 4 = 20 Valore vassoio 5 = 21 Valore busta = 6 Valore carta man. = 2 Valore busta man. = 3</p>	<p>Visualizzare l'impostazione predefinita assegnata a ciascun vassoio o alimentatore.</p>
<p>Rinumera vassoio Ripristina impostazioni predefinite Sì No</p>	<p>Ripristinare vassoio predefinito e assegnazioni dell'alimentatore.</p>

Menu HTML

Voce di menu		Descrizione
Nome font Albertus MT Antique Olive Apple Chancery Arial MT Avant Garde Bodoni Bookman Chicago Clarendon Cooper Black Copperplate Coronet Courier Eurostile Garamond Geneva Gill Sans Goudy Helvetica Hoefler Text Intl CG Times Intl Courier Intl Univers	Joanna MT Letter Gothic Lubalin Graph Marigold MonaLisa Recut Monaco New CenturySbk New York Optima Oxford Palatino StempelGaramond Taffy Times TimesNewRoman Univers Zapf Chancery NewSansMTCS NewSansMTCT New SansMTJA NewSansMTKO	Consente di impostare il font predefinito per i documenti HTML Nota: Nei documenti HTML che non specificano un font viene utilizzato il Times.

Voce di menu	Descrizione
Dimensioni font 1–255 pt	Consente di impostare le dimensioni predefinite dei font per i documenti HTML Note: <ul style="list-style-type: none"> • 12 pt è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Sono possibili incrementi di 1 pt per le dimensioni font.
Scala 1–400%	Consente di regolare le dimensioni del font predefinito per i documenti HTML Note: <ul style="list-style-type: none"> • 100% è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Sono possibili incrementi dell'1%.
Orientamento Verticale Orizzontale	Consente di impostare l'orientamento della pagina per i documenti HTML Nota: Verticale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Dimensioni margini 8–255 mm	Consente di impostare i margini della pagina per i documenti HTML Note: <ul style="list-style-type: none"> • 19 mm è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Sono possibili incrementi di 1 mm per le dimensioni dei margini.

Voce di menu	Descrizione
Sfondi Stampa Non stampare	Consente di specificare la stampa degli sfondi nei documenti HTML Nota: Stampa è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Menu Immagine

Voce di menu	Descrizione
Adatta automaticamente Attiv. Disatt.	Consente di selezionare le dimensioni carta, le proporzioni e l'orientamento ottimali. Nota: Attiv. (attivato) è l'impostazione predefinita di fabbrica. L'impostazione Attivato ha la priorità rispetto alle impostazioni di proporzioni e orientamento per alcune immagini.
Inverti Disatt. Attiv.	Consente di invertire le immagini monocromatiche bitonali Note: <ul style="list-style-type: none"> Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica. Questa impostazione non è applicabile a immagini GIF o JPEG.
Adattamento Adattamento font Ancoraggio centrale Adatta altezza/largh. Adatta altezza Adatta larghezza Ancoraggio sup. sin.	Consente di adattare l'immagine al formato carta selezionato Note: <ul style="list-style-type: none"> Adattamento font è l'impostazione predefinita. Quando l'opzione Adatta automaticam. è attivata, Proporzioni è impostato automaticamente su Adattamento font.
Orientamento Verticale Orizzontale Verticale inverso Orizzontale inverso	Consente di impostare l'orientamento dell'immagine Nota: Verticale è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Menu Guida

Il menu Guida consiste in una serie di pagine della Guida memorizzate nella stampante MFP in formato PDF. Contengono informazioni sull'uso della stampante e sull'esecuzione di diverse attività, tra cui la copia, l'acquisizione e l'invio di fax.

Le traduzioni in inglese, francese, tedesco e spagnolo sono contenute nella stampante. Altre traduzioni sono disponibili all'indirizzo <http://support.lexmark.com>.

Voce di menu	Descrizione
Stampa tutte le guide	Stampa tutte le guide
Guida alla copia	Fornisce informazioni sulla creazione di copie e sulla modifica delle impostazioni
Guida fax	Fornisce informazioni sull'invio di fax utilizzando numeri di fax, numeri di scelta rapida oppure la rubrica e sulle impostazioni di modifica.
Guida alla funzione e-mail	Fornisce informazioni sull'invio di e-mail utilizzando indirizzi, numeri di scelta rapida oppure la rubrica e sulle impostazioni di modifica.
Guida all'FTP	Fornisce informazioni sull'acquisizione diretta di documenti su un server FTP utilizzando un indirizzo FTP, numeri di scelta rapida o la rubrica e sulle impostazioni di modifica.

Voce di menu	Descrizione
Guida ai difetti di stampa	Fornisce supporto nella risoluzione di difetti ricorrenti nelle copie o nelle stampe
Guida informativa	Fornisce informazioni su dove individuare ulteriori informazioni
Guida ai materiali di consumo	Fornisce i codici per richiedere i materiali di consumo

Protezione della memoria prima di spostare la stampante

Dichiarazione di volatilità

La stampante contiene diversi tipi di memoria che consentono di salvare le impostazioni della periferica e di rete, le informazioni di soluzioni integrate e i dati utente. Di seguito sono descritti i tipi di memoria e i tipi di dati salvati all'interno di essi.

- **Memoria volatile:** la periferica usa *RAM* (Random Access Memory) standard come buffer temporaneo dei dati utente durante processi di stampa e di copia semplici.
- **Memoria non volatile:** la periferica può usare due tipi di memoria non volatile: EEPROM e NAND (memoria flash). Entrambi sono utilizzati per memorizzare le informazioni relative al sistema operativo, alle impostazioni della periferica e alla rete, nonché le impostazioni di scanner e segnalibri e le soluzioni integrate.
- **Memoria disco fisso:** in alcune periferiche è installata un'unità disco fisso. Il disco fisso della stampante è progettato in funzione delle attività specifiche della periferica e non può essere utilizzato per l'archiviazione a lungo termine di dati non correlati alla stampa. Il disco fisso non consente l'estrazione di informazioni, la creazione di cartelle o di condivisioni file di rete o su disco oppure di informazioni su FTP direttamente da un dispositivo client. Il disco fisso può fungere da buffer di dati utente di processi di acquisizione, stampa, copia e fax, nonché dati di moduli e font.

In alcuni casi può essere necessario cancellare il contenuto dei dispositivi di memoria installati nella stampante. Di seguito è riportato un elenco parziale:

- La stampante deve essere dismessa
- Il disco fisso della stampante deve essere sostituito
- La stampante deve essere spostata in un altro reparto o in un'altra ubicazione
- La stampante deve essere riparata da un operatore esterno all'organizzazione
- La stampante deve essere riparata al di fuori del perimetro aziendale
- La stampante deve essere venduta a un'altra organizzazione

Smaltimento di un disco fisso

Nota: non tutte le stampanti sono dotate di un disco rigido installato.

Negli ambienti ad alta sicurezza può essere necessario intraprendere ulteriori azioni per evitare l'accesso ai dati riservati archiviati nel disco fisso della stampante dopo che quest'ultima o il relativo disco fisso viene portato al di fuori del perimetro aziendale. È possibile cancellare elettronicamente la maggior parte dei dati. È tuttavia consigliabile intraprendere almeno una delle azioni seguenti prima di smaltire una stampante o un disco fisso:

- **Smagnetizzazione:** consente di cancellare i dati archiviati investendo il disco con un campo magnetico
- **Frantumazione:** consente di rendere illeggibile il disco fisso comprimendolo fisicamente fino a romperne i componenti
- **Macinatura:** riduce il disco fisso in frammenti metallici

Nota: È possibile cancellare elettronicamente la maggior parte dei dati. Tuttavia, l'unico modo di garantirne la totale cancellazione è distruggere fisicamente tutti i dispositivi di memoria in cui potrebbero essere archiviati tali dati.

Cancellazione della memoria volatile

Perché la memoria volatile (RAM) installata nella stampante possa conservare le informazioni, è necessaria una fonte di alimentazione elettrica. Per cancellare i dati memorizzati, è sufficiente spegnere la periferica.

Cancellazione della memoria non volatile

- **Singole impostazioni, impostazioni della periferica e di rete, impostazioni di protezione e Embedded Solutions:** consente di cancellare informazioni e impostazioni selezionando Cancella tutte le impostazioni nel menu Configurazione.
- **Dati fax:** consente di cancellare le impostazioni e i dati relativi al fax selezionando Cancella tutte le impostazioni nel menu Configurazione.

1 Spegnere la stampante.

2 Tenere premuto **2** **ABC** e **6** **MNO** mentre si accende la stampante. Rilasciare i pulsanti solo quando viene visualizzata la barra di avanzamento.

La stampante esegue una normale sequenza di accensione, quindi viene visualizzato il menu Configurazione. Una volta attivata completamente la stampante, sullo schermo a sfioramento viene visualizzato un elenco di funzioni al posto delle icone della schermata iniziale standard.

3 Toccare **Cancella tutte le impostazioni**.

La stampante si riavvierà diverse volte durante il processo.

Nota: Cancella tutte le impostazioni consente di rimuovere in sicurezza tutte le impostazioni della periferica, soluzioni, processi, fax e password sulla stampante.

4 Toccare **Indietro > Esci menu Conf**.

La stampante eseguirà una riaccensione, quindi tornerà alla normale modalità operativa.

Cancellazione della memoria del disco rigido della stampante

Note:

- su alcuni modelli di stampante il disco rigido della stampante non è installato.
- La configurazione di Canc. file dati temporanei nei menu della stampante consente di rimuovere materiale riservato residuo lasciato da processi di stampa, sovrascrivendo i file che sono stati contrassegnati per l'eliminazione.

Usando il pannello di controllo della stampante

1 Spegnere la stampante.

2 Tenere premuto **2** e **6** mentre si accende la stampante. Rilasciare i pulsanti solo quando viene visualizzata la barra di avanzamento.

La stampante esegue una normale sequenza di accensione, quindi viene visualizzato il menu Configurazione. Una volta che la stampante è completamente accesa, sullo schermo a sfioramento viene visualizzato un elenco di funzioni.

3 Toccare **Pulisci disco**, quindi toccare una delle seguenti opzioni:

- **Pulisci disco (veloce)**: consente di sovrascrivere il disco con tutti zeri in un singolo passaggio.
- **Pulisci disco (protetta)**: consente di sovrascrivere il disco con schemi di bit casuali per più volte, seguiti da un passaggio di verifica. La sovrascrittura è conforme allo standard DoD 5220.22-M per la cancellazione sicura di dati da un disco rigido. La pulizia delle informazioni altamente riservate deve essere eseguita utilizzando questo metodo.

4 Toccare **Sì** per procedere con la pulizia disco.

Note:

- Una barra di stato indicherà l'avanzamento dell'attività di pulizia.
- la pulizia disco può richiedere da alcuni minuti fino a più di un'ora. Durante questo tempo la stampante non sarà disponibile per altre attività.

5 Toccare **Indietro > Esci menu Conf.**

La stampante eseguirà una riaccensione, quindi tornerà alla normale modalità operativa.

Configurazione della codifica del disco rigido della stampante

Nota: La stampante potrebbe non avere un disco rigido installato.

L'attivazione della codifica del disco rigido impedisce la perdita di dati sensibili in caso di furto della stampante o del relativo disco rigido.

Uso di Embedded Web Server

1 Da Embedded Web Server, fare clic su **Impostazioni > Protezione > Codifica disco**.

Nota: Codifica disco viene visualizzata nel menu Protezione solo se è installato un disco fisso della stampante non difettoso e formattato.

2 Nel menu Codifica disco, selezionare **Attiva**.

Note:

- attivando la codifica del disco, il contenuto del disco rigido della stampante verrà cancellato.
- la codifica del disco può richiedere da alcuni minuti fino a più di un'ora. Durante questo tempo la stampante non sarà disponibile per altre attività.

3 Fare clic su **Invia**.

Uso del pannello di controllo della stampante

1 Spegnerne la stampante.

2 Tenere premuto **2_{ABC}** e **6_{MNO}** mentre si accende la stampante. Rilasciare i pulsanti solo quando viene visualizzata la barra di avanzamento.

La stampante esegue una normale sequenza di accensione, quindi viene visualizzato il menu Configurazione. Una volta attivata completamente la stampante, sullo schermo a sfioramento viene visualizzato un elenco di funzioni al posto delle icone della schermata iniziale standard, come Copia o Fax.

3 Toccare **Codifica disco > Attiva**.

Nota: attivando la codifica del disco, il contenuto del disco rigido della stampante verrà cancellato.

4 Toccare **Si** per procedere con la pulizia disco.

Una barra di stato indicherà l'avanzamento dell'attività di pulizia. Una volta eseguita la codifica del disco, la stampante tornerà alla schermata di attivazione/disattivazione.

Note:

- non spegnere la stampante durante il processo di codifica. Tale operazione potrebbe causare la perdita di dati.
- la codifica del disco può richiedere da alcuni minuti fino a più di un'ora. Durante questo tempo la stampante non sarà disponibile per altre attività.

5 Toccare **Indietro** e **Esci menu Conf.**.

La stampante eseguirà una riaccensione, quindi tornerà alla normale modalità operativa.

Manutenzione della stampante

Pulizia della parte esterna della stampante

- 1 Accertarsi che la stampante sia spenta e che il cavo di alimentazione sia scollegato dalla presa a muro.

⚠ ATTENZIONE — PERICOLO DI SCOSSA: per evitare il rischio di scosse elettriche quando si pulisce la parte esterna della stampante, prima di continuare scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro e scollegare tutti i cavi dalla stampante.

- 2 Rimuovere la carta dal raccogliitore di uscita standard.
- 3 Inumidire con acqua un panno pulito e privo di lanugine.

Avvertenza — Danno potenziale: non utilizzare detersivi domestici, poiché potrebbero danneggiare il fascicolatore della stampante.

- 4 Pulire solo la parte esterna della stampante, accertandosi di includere il raccogliitore di uscita standard.


Avvertenza — Danno potenziale: l'uso di un panno umido per pulire la parte interna potrebbe causare danni alla stampante.

- 5 Accertarsi che il supporto carta e il raccogliitore di uscita standard siano asciutti prima di avviare un nuovo processo di stampa.

Pulizia del vetro dello scanner


Se si riscontrano problemi di qualità di stampa, quali striature su immagini copiate o acquisite, pulire il vetro dello scanner.

- 1 Inumidire leggermente con acqua un panno morbido privo di lanugine o un panno di carta.
- 2 Aprire il coperchio dello scanner.

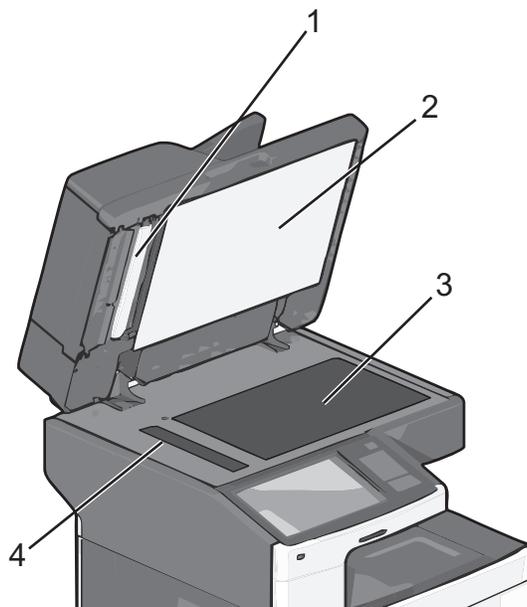

1	Lato inferiore bianco del coperchio dell'ADF
2	Lato inferiore bianco del coperchio dello scanner
3	Vetro dello scanner
4	Vetro dell'ADF

- 3 Pulire le aree mostrate e lasciarle asciugare.
- 4 Aprire lo sportello dell'ADF inferiore.

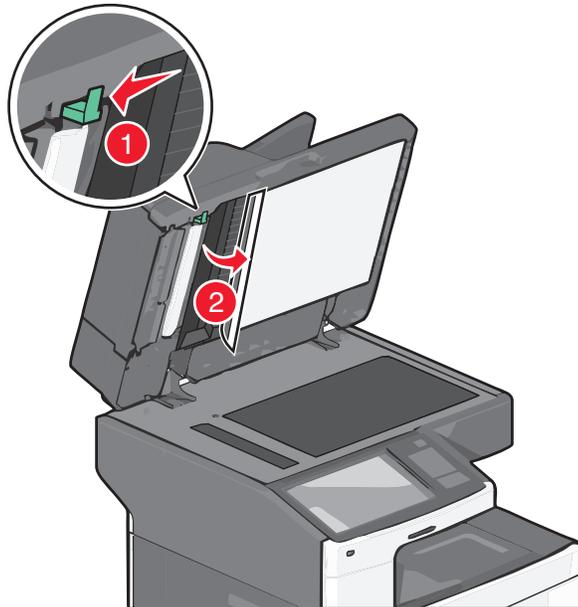


- 5 Pulire il vetro dello scanner dell'ADF sotto lo sportello dell'ADF.
- 6 Chiudere lo sportello dell'ADF inferiore.
- 7 Chiudere il coperchio dello scanner.


Pulizia delle parti dell'ADF

Pulire periodicamente le parti dell'ADF per mantenere le prestazioni di stampa ottimali. I residui sulle parti dell'ADF potrebbero causare problemi di qualità di stampa e la visualizzazione di falsi messaggi 280-299 Inceppamento carta.

- 1 Spegner la stampante.
- 2 Inumidire leggermente con acqua un panno morbido e privo di lanugine.
- 3 Aprire il coperchio dell'ADF.

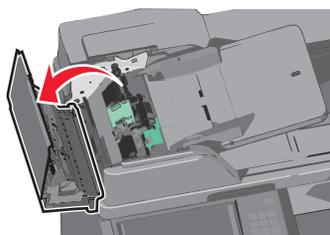


4 Rimuovere l'unità dei rulli di prelievo.

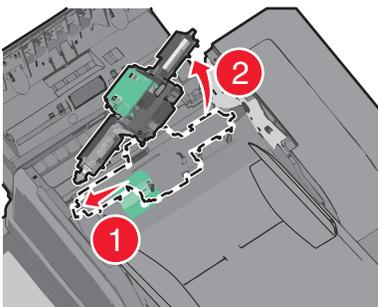


5 Pulire la superficie di entrambi i rulli di prelievo.

6 Riposizionare l'unità dei rulli di prelievo.

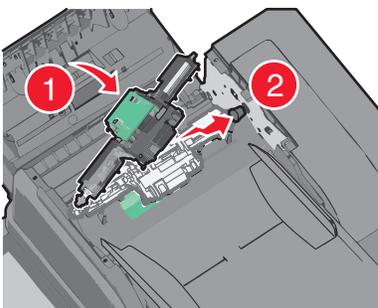

7 Pulire l'intera superficie sotto il coperchio dell'ADF.


8 Chiudere il coperchio dell'ADF.

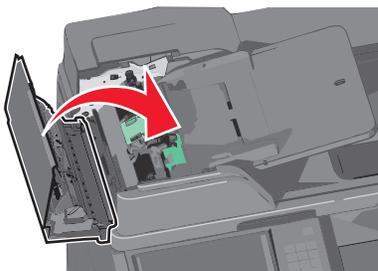

Pulizia della lente della testina di stampa


Pulire le lenti della testina di stampa quando si verificano di problemi di qualità di stampa.

- 1 Aprire lo sportello anteriore.

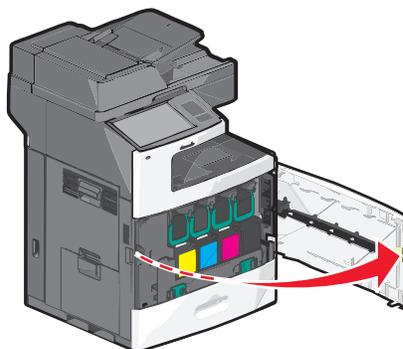


- 2 Rimuovere tutte le cartucce di stampa.

Avvertenza — Danno potenziale: non toccare l'area lucida sul tamburo del fotoconduttore, poiché il fotoconduttore potrebbe danneggiarsi.

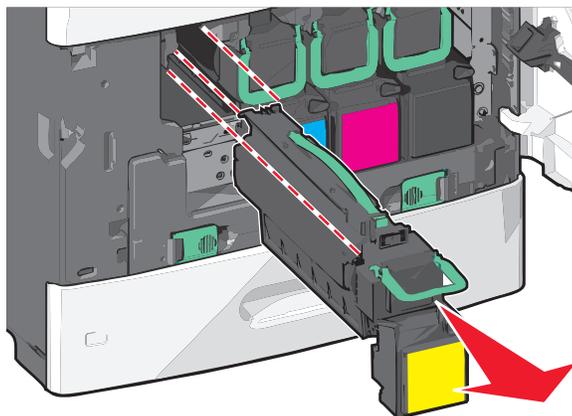

- 3 Individuare le quattro lenti della testina di stampa.

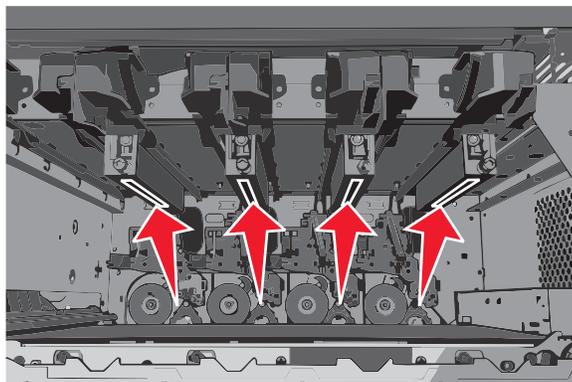


- 4 Pulire le lenti utilizzando aria compressa.

Avvertenza — Danno potenziale: non toccare le lenti della testina di stampa.

- 5 Reinstallare le cartucce di stampa.

6 Chiudere lo sportello anteriore.

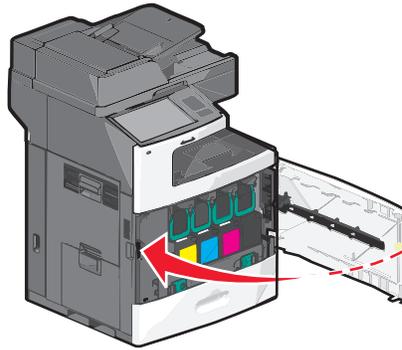

Conservazione dei materiali di consumo

I materiali di consumo devono essere conservati in un ambiente fresco e pulito. Non capovolgere i materiali di consumo e conservarli nella confezione originale prima di utilizzarli.

Non esporre i materiali di consumo a:

- luce solare diretta
- temperature superiori ai 35° C (95° F);
- tasso di umidità superiore all'80%
- aria salmastra
- gas corrosivi
- ambienti polverosi

Verifica dello stato dei materiali di consumo

Sul display viene visualizzato un messaggio di avviso quando è necessario sostituire un materiale di consumo o eseguire le operazioni di manutenzione.

Verifica dello stato dei materiali di consumo dal pannello di controllo della stampante

Dalla schermata iniziale, toccare **Stato/Materiali di consumo > Visual. mat. consumo.**

Verifica dello stato dei materiali di consumo da un computer di rete

Nota: è necessario che il computer e la stampante siano collegati alla stessa rete.

1 Immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo del browser Web.

Se non si conosce l'indirizzo IP della stampante, è possibile:

- Visualizzare l'indirizzo IP sul pannello di controllo della stampante nella sezione TCP/IP sotto il menu Rete/Porte.
- Stampare una pagina delle impostazioni di rete o le pagine delle impostazioni dei menu e individuare l'indirizzo IP nella sezione TCP/IP.

2 Fare clic su **Stato periferica**.

Viene visualizzata la pagina Stato periferica, contenente un riepilogo dei livelli dei materiali di consumo.

Richiesta di materiali di consumo

Per richiedere i materiali di consumo negli Stati Uniti, contattare Lexmark chiamando il numero 1-800-539-6275 per informazioni sui fornitori autorizzati Lexmark di zona. In altri paesi o regioni, visitare il sito Web di supporto di Lexmark all'indirizzo www.lexmark.com o contattare il rivenditore presso il quale è stata acquistata la stampante.

Note:

- L'indicatore del toner è una stima della quantità di toner rimasta nella cartuccia.
- la durata stimata dei materiali di consumo della stampante si riferisce alla stampa su carta normale di formato Letter o A4.

Ordinazione di una cartuccia di stampa

Quando viene visualizzato il messaggio **88 [colore] in esaurimento** o **88 Cartuccia [colore] quasi esaurita**, ordinare una nuova cartuccia.

La resa stimata della cartuccia si basa sullo standard ISO/IEC 19798. La copertura della stampa in totale esaurimento (inferiore all'1,25%) per un periodo di tempo prolungato può influenzare negativamente la resa effettiva e compromettere alcune parti della cartuccia prima dell'esaurimento del toner.

Nome parte	Cartuccia restituibile Lexmark	Cartuccia regolare
Cartuccia di stampa ciano	C792A1CG	C792A2CG
Cartuccia di stampa ciano a lunghissima durata	C792X1CG	C792X2CG
Cartuccia di stampa magenta	C792A1MG	C792A2MG
Cartuccia di stampa magenta a lunghissima durata	C792X1MG	C792X2MG
Cartuccia di stampa giallo	C792A1YG	C792A2YG
Cartuccia di stampa giallo a lunghissima durata	C792X1YG	C792X2YG
Cartuccia di stampa nera	C792A1KG	C792A2KG
Cartuccia di stampa nera lunghissima durata	C792X1KG	C792X2KG

Ordinazione di un fusore o di un modulo di trasferimento

Quando viene visualizzato il messaggio **80 Unità fusione in esaurimento** o **83 Modulo di trasferimento in esaurimento**, ordinare un'unità di fusione o un modulo di trasferimento sostitutivo.

Quando viene visualizzato il messaggio **80 Sostituire unità di fusione** o **83 Sostituire modulo di trasferimento**, installare la nuova unità di fusione o il nuovo modulo di trasferimento. Per informazioni sull'installazione, consultare la documentazione fornita con la parte.

Nome parte	Numero parte
Fusore	40X7102 (100 volt) 40X7100 (115 volt) 40X7101 (230 volt)
Modulo di trasferimento	40X7103

Ordinazione di un contenitore toner di scarto

Quando viene visualizzato il messaggio **82 Contenitore toner di scarto quasi pieno** ordinare un contenitore del toner di scarto di ricambio.

Quando viene visualizzato il messaggio **82 Sostituire contenitore toner di scarto** sostituire il contenitore del toner di scarto.

Nota: si sconsiglia di riutilizzare il contenitore del toner di scarto.

Nome parte	Numero parte
Contenitore toner di scarto	C792X77G

Ordinazione di cartucce graffette

Quando viene visualizzato il messaggio **Graffette in esaurimento** o **Graffette esaurite**, ordinare la cartuccia graffette specificata.

Per ulteriori informazioni, consultare le figure all'interno dello sportello della cucitrice.

Componente	Codice
Cartucce graffette–confezione da 3 (Poiché una confezione contiene 5.000 graffette, una confezione da 3 contiene 15.000 graffette).	25A0013

Ordinazione di un kit ADF

Ordinare un kit ADF se si verificano problemi di alimentazione doppia della carta o non è possibile inserire carta nell'ADF.

Nome parte	Numero parte
Kit ADF	40X7220

Ordinazione di un kit di pulizia


Utilizzare i panni umidi e asciutti del kit di pulizia per pulire lo schermo a sfioramento.

Nome parte	Numero parte
Kit di pulizia (panni umidi e asciutti)	40X0392


Sostituzione dei materiali di consumo

Sostituzione di una cartuccia di stampa


- 1 Aprire lo sportello anteriore.

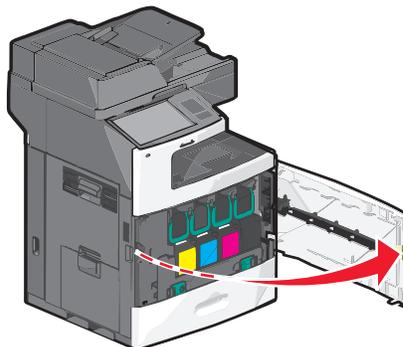

- 2 Sollevare la maniglia verde e tirare la cartuccia di stampa. Afferrare la maniglia superiore e sollevare la cartuccia estraendola dalla stampante.


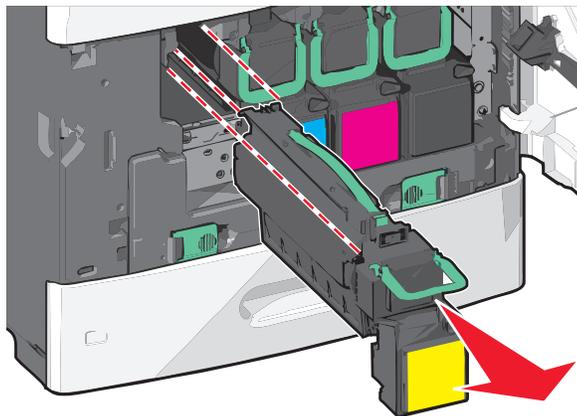


- 3 Riporre la cartuccia precedente nella confezione della nuova cartuccia di ricambio, quindi posizionare l'etichetta di restituzione sulla confezione per la spedizione.

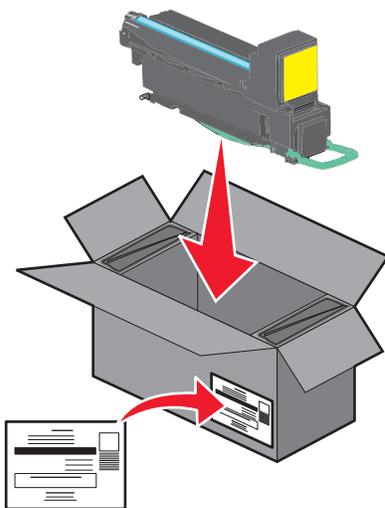


4 Estrarre dalla confezione la nuova cartuccia di stampa.

Avvertenza — Danno potenziale: fare attenzione a non toccare il tamburo del fotoconduttore. Ciò potrebbe influire sulla qualità di stampa dei processi di stampa futuri.

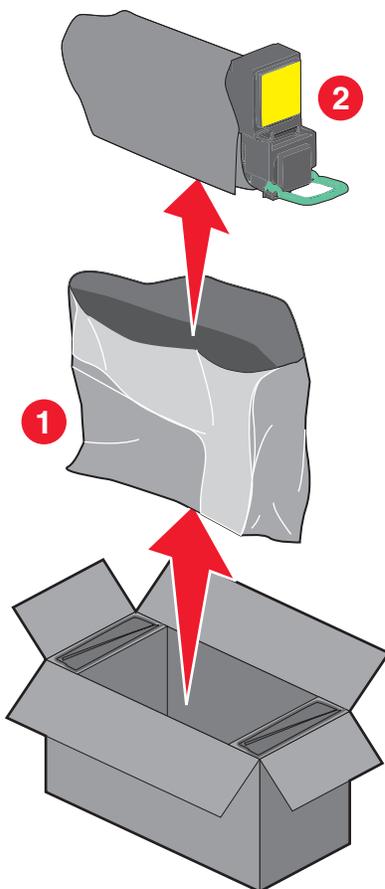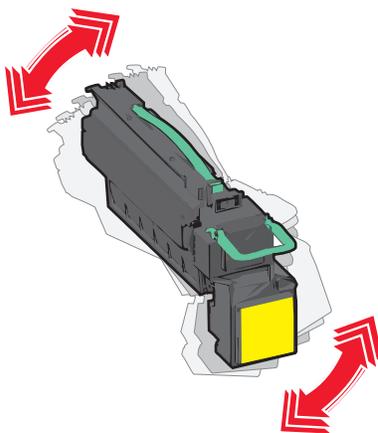
**5** Agitare la nuova cartuccia in tutte le direzioni per distribuire il toner in modo uniforme.

- 6 Rimuovere la striscia di imballaggio rossa dalla nuova cartuccia.

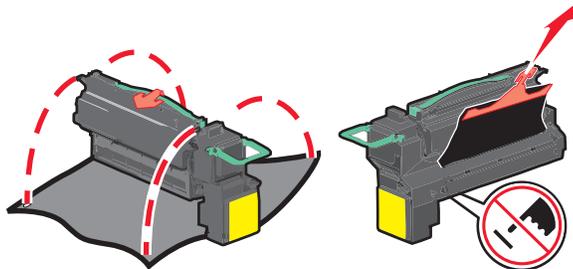


- 7 Inserire la nuova cartuccia nella stampante, quindi spingere la maniglia verde riportandola in posizione.

Nota: verificare che la cartuccia sia inserita correttamente.

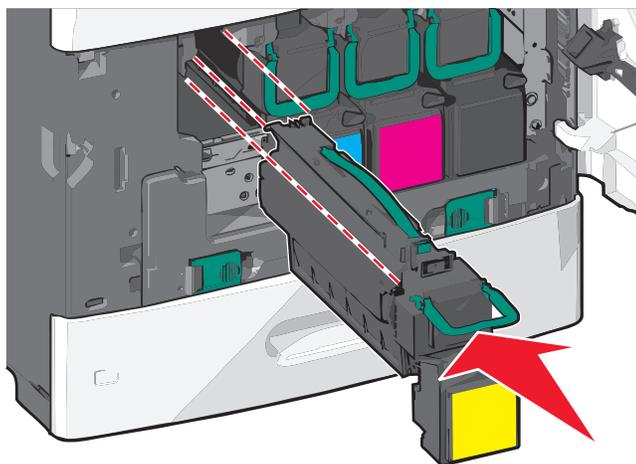


- 8 Chiudere lo sportello anteriore.

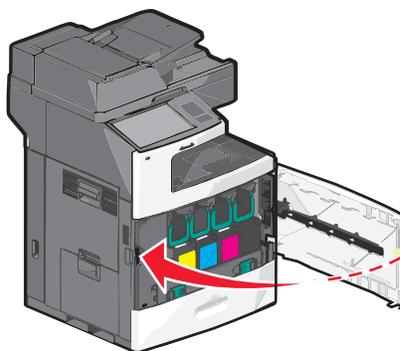


Sostituzione del contenitore del toner di scarto

Sostituire il contenitore del toner di scarto quando viene visualizzato il messaggio **82.xx Sostituire contenitore toner di scarto**. La stampante non continuerà la stampa fino alla sostituzione del contenitore del toner di scarto.


- 1 Rimuovere il contenitore del toner di scarto di ricambio dalla scatola utilizzata per la spedizione, quindi estrarlo dalla confezione.

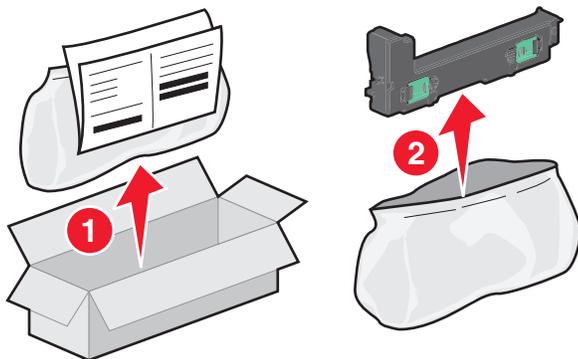


- 2 Aprire lo sportello anteriore della stampante, quindi il vassoio 1.
- 3 Spingere lateralmente le linguette verdi, quindi afferrare e tirare le linguette con entrambe le mani per rimuovere il contenitore del toner di scarto.

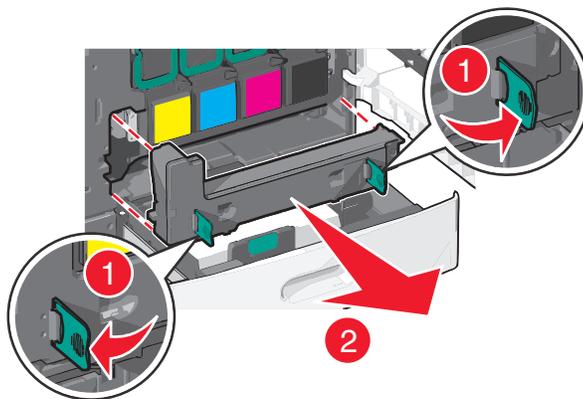


- 4 Gettare il contenitore del toner di scarto nel sacchetto per il riciclaggio.
- 5 Posizionare il sacchetto nella scatola utilizzata per la spedizione da cui è stata appena rimossa la parte di ricambio.

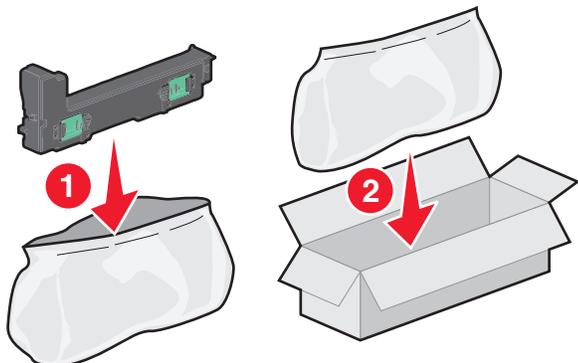

6 Rimuovere l'etichetta di riciclaggio, quindi posizionarla sulla scatola utilizzata per la spedizione.

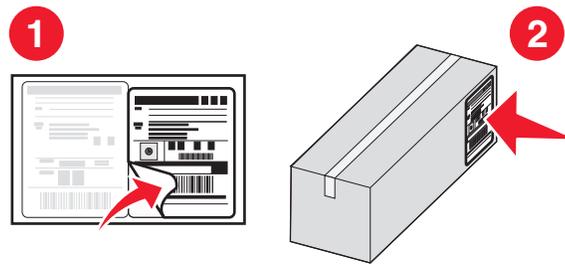

7 Inserire il nuovo contenitore del toner di scarto nella stampante.

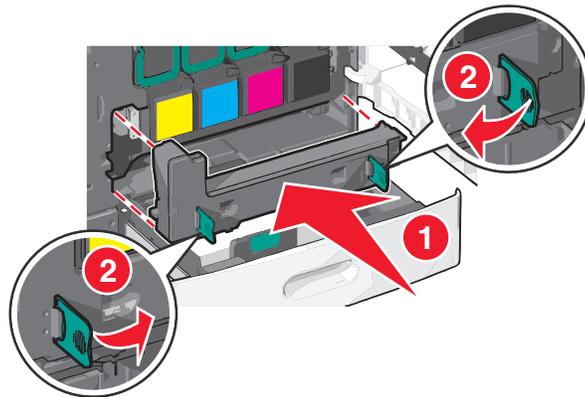

8 Chiudere il vassoio 1, quindi lo sportello anteriore.

Spostamento della stampante

Prima di spostare la stampante

⚠ ATTENZIONE — PERICOLO DI LESIONI: poiché la stampante pesa oltre 18 kg (40 libbre), sono necessarie due o più persone allenate per sollevarla.

⚠ ATTENZIONE — PERICOLO DI LESIONI: prima di spostare la stampante, per evitare di ferirsi o danneggiare la stampante stessa, attenersi alle seguenti istruzioni:

- Spegnere la stampante con l'interruttore e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro.
- Scollegare tutti i cavi della stampante prima di spostarla.
- Sollevare la stampante dal cassetto opzionale e metterla da parte anziché tentare di sollevare il cassetto e la stampante contemporaneamente.

Nota: utilizzare i punti di presa ai lati della stampante per sollevarla e separarla dal cassetto opzionale.

Avvertenza — Danno potenziale: i danni provocati da un errato spostamento della stampante non sono coperti dalla garanzia.

Spostamento della stampante

Per spostare in modo sicuro la stampante e le opzioni, adottare le precauzioni riportate di seguito.

- Il carrello utilizzato per trasportare la stampante deve essere in grado di sostenere l'intera base. Il carrello utilizzato per trasportare le opzioni deve avere dimensioni adeguate a sostenerle.
- Mantenere la stampante in posizione verticale.
- Evitare movimenti bruschi.

Trasporto della stampante

Per il trasporto della stampante, utilizzare l'imballaggio originale o contattare il rivenditore per un nuovo kit di imballaggio.

Supporto amministrativo

Ricerca di informazioni sull'amministratore e sulle operazioni di rete avanzate

In questo capitolo vengono descritte le attività di supporto amministrativo di base mediante l'Embedded Web Server. Per informazioni sulle attività di supporto di sistema avanzate, consultare la *Guida alle operazioni di rete* nel CD *Software e documentazione* e la *Embedded Web Server - Protezione: Guida dell'amministratore* nel sito Web del supporto Lexmark all'indirizzo <http://support.lexmark.com>.

Uso dell'Embedded Web Server

Se la stampante è installata in rete, l'Embedded Web Server è disponibile per una serie di funzioni tra le quali:

- Visualizzazione di un display virtuale del pannello di controllo della stampante
- Verifica dello stato del materiale di consumo della stampante
- Configurazione delle impostazioni della stampante
- Configurazione delle impostazioni di rete
- Visualizzazione dei report

Per accedere all'Embedded Web Server per la stampante:

- 1 Immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo del browser Web.

Note:

- Se non si conosce l'indirizzo IP della stampante, stampare una pagina di configurazione della rete e individuare l'indirizzo IP nella sezione TCP/IP.
- Se si sta utilizzando un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente l'Embedded Web Server.

- 2 Premere **Invio**.

Verifica del display virtuale

- 1 Aprire un Embedded Web Server associato alla stampante.

Immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo del browser Web.

Se non si conosce l'indirizzo IP della stampante, è possibile:

- Visualizzare l'indirizzo IP sul pannello di controllo della stampante nella sezione TCP/IP sotto il menu Rete/Porte.
- Stampare una pagina delle impostazioni di rete o le pagine delle impostazioni dei menu e individuare l'indirizzo IP nella sezione TCP/IP.

- 2 Verificare il display virtuale che viene visualizzato nell'angolo superiore sinistro dello schermo.

Il display virtuale funziona come un effettivo display sul pannello di controllo della stampante, in cui vengono visualizzati i messaggi della stampante.

Verifica dello stato della stampante

1 Immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo del browser Web.

Se non si conosce l'indirizzo IP della stampante, è possibile:

- Visualizzare l'indirizzo IP sul pannello di controllo della stampante nella sezione TCP/IP sotto il menu Rete/Porte.
- Stampare una pagina delle impostazioni di rete o le pagine delle impostazioni dei menu e individuare l'indirizzo IP nella sezione TCP/IP.

2 Fare clic su **Stato periferica**.

Nello stato della periferica vengono visualizzate le informazioni seguenti:

- Impostazioni del vassoio carta
- Livello di toner nella cartuccia di stampa
- Percentuale di durata residua del kit di manutenzione
- Misurazioni di capacità di alcune parti della stampante.

Impostazione degli avvisi e-mail

È possibile configurare la stampante per l'invio di avvisi e-mail quando i materiali di consumo sono in esaurimento, quando la carta deve essere cambiata o aggiunta o quando si verifica un inceppamento della carta.

1 Immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo del browser Web.

Se non si conosce l'indirizzo IP della stampante, è possibile:

- Visualizzare l'indirizzo IP sul pannello di controllo della stampante nella sezione TCP/IP sotto il menu Rete/Porte.
- Stampare una pagina delle impostazioni di rete o le pagine delle impostazioni dei menu e individuare l'indirizzo IP nella sezione TCP/IP.

2 Fare clic su **Impostazioni**.

3 In Altre impostazioni, fare clic su **Impostazione avviso e-mail**.

4 Selezionare gli elementi da notificare e immettere gli indirizzi e-mail.

5 Fare clic su **Invia**.

Nota: per informazioni sulle impostazioni del server di posta, contattare l'addetto all'assistenza del sistema.

Visualizzazione di report

È possibile visualizzare alcuni report nel server Web incorporato. Questi report sono utili per la valutazione dello stato della stampante, della rete e dei materiali di consumo.

Per visualizzare report da una stampante di rete:

1 Digitare l'indirizzo IP della stampante nel campo degli indirizzi del browser Web.

Se non si conosce l'indirizzo IP della stampante, è possibile:

- Visualizzare l'indirizzo IP sul pannello di controllo della stampante nella sezione TCP/IP sotto il menu Rete/Porte.
- Stampare una pagina delle impostazioni di rete o le pagine delle impostazioni dei menu e individuare l'indirizzo IP nella sezione TCP/IP.

2 Fare clic su **Report**, quindi sul tipo di report che si desidera visualizzare.

Ripristino delle impostazioni predefinite di fabbrica

Se si desidera conservare un elenco delle impostazioni dei menu correnti per riferimento, stampare una pagina delle impostazioni dei menu prima di ripristinare le impostazioni predefinite di fabbrica.

Avvertenza — Danno potenziale: Il ripristino delle impostazioni di fabbrica riporta la maggior parte delle impostazioni della stampante alle impostazioni originali. Le eccezioni includono la lingua di visualizzazione, i messaggi e le dimensioni personalizzate e le impostazioni del menu Rete/Porta. Tutti gli elementi trasferiti memorizzati nella RAM vengono eliminati, mentre quelli memorizzati nella memoria Flash o sul disco fisso della stampante non subiscono alcun effetto.

Dalla schermata iniziale, selezionare:

 > **Impostazioni** > **Impostazioni generali** > **Impostazioni predefinite di fabbrica** > **Ripristina ora** > **Invia**

Rimozione degli inceppamenti

La scelta accurata e il caricamento corretto della carta consentono di evitare gran parte degli inceppamenti. Se si verificano inceppamenti, attenersi alla procedura illustrata in questo capitolo.

Nota: Se l'opzione Rimozione inceppam. è impostata su Attivato, viene stampata una nuova copia della pagina inceppata. Se l'opzione Rimozione inceppam. è impostata su Automatico, viene ristampata la pagina inceppata se è disponibile una memoria della stampante sufficiente.


Come evitare gli inceppamenti

Consigli per i vassoi della carta

- Accertarsi che la carta sia ben distesa nel vassoio.
- Non rimuovere un vassoio durante la stampa.
- Non caricare un vassoio durante la stampa. Caricarlo prima della stampa oppure attendere che venga richiesto di eseguire il caricamento.
- Non caricare una quantità eccessiva di carta. Controllare che la risma non superi l'altezza massima indicata.
- Accertarsi che le guide nel vassoio o nell'alimentatore multifunzione siano posizionate correttamente e che non aderiscano eccessivamente alla carta o alle buste.
- Dopo aver caricato il vassoio, inserirlo con decisione nella stampante.

Consigli per la carta


- Utilizzare solo carta consigliata o supporti speciali.
- Non caricare carta piegata, sgualcita, umida, ripiegata o arricciata.
- Flettere e allineare la carta prima di caricarla.

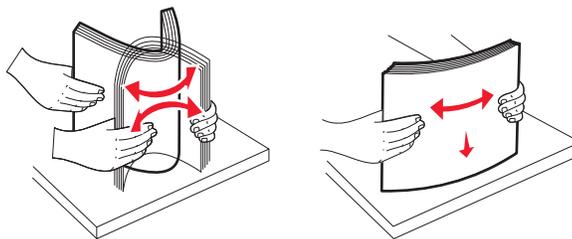

- Non utilizzare carta tagliata o rifilata a mano.
- Non mischiare tipi, pesi o dimensioni di supporti diversi nella stessa risma.
- Accertarsi che tutti i tipi e le dimensioni siano impostati correttamente nei menu del pannello di controllo della stampante.
- Conservare la carta come consigliato dal produttore.

Are di inceppamento e codici correlati

Se si verifica un inceppamento, viene visualizzato sul display un messaggio che indica l'area dell'inceppamento. Per accedere alle aree di inceppamento, aprire gli sportelli e i coperchi e rimuovere i vassoi. Per annullare qualsiasi messaggio di inceppamento della carta, è necessario eliminare tutta la carta inceppata dal percorso carta.

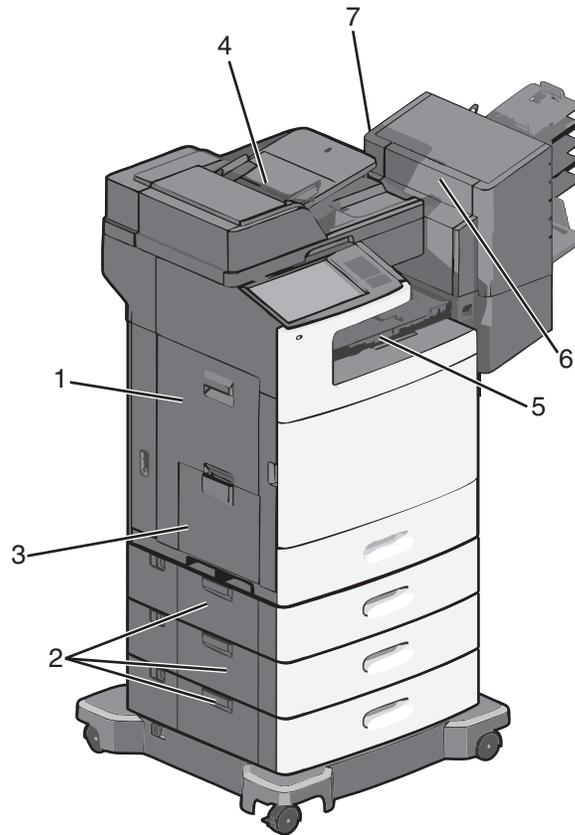


Area	Codice di inceppamento	Soluzione
1	200–239	Aprire lo sportello laterale e rimuovere la carta inceppata.
2	24x	Aprire lo sportello laterale del vassoio specificato e rimuovere la carta inceppata.
3	250	Rimuovere tutta la carta dall'alimentatore multifunzione, quindi rimuovere la carta inceppata.
4	280–289	Rimuovere tutta la carta dall'ADF, quindi rimuovere la carta inceppata.
	290–292	Chiudere il coperchio dell'ADF.
5	400–403 460–461	Aprire lo sportello dell'unità di trasporto carta, quindi rimuovere la carta inceppata.
6	431–438	Spingere il pulsante per fare scorrere l'unità di finitura sulla destra, aprire lo sportello dell'unità di finitura, quindi rimuovere la carta inceppata.
7	455	Aprire lo sportello dell'unità di cucitura, rimuovere la relativa cartuccia, quindi rimuovere le graffette inceppate.

200 Inceppamento carta

- 1 Aprire lo sportello laterale della stampante.

 **ATTENZIONE — SUPERFICIE MOLTO CALDA:** la parte interna della stampante potrebbe essere surriscaldata. Lasciare raffreddare la superficie prima di toccarla per evitare infortuni.

- 2 Afferrare con fermezza la carta inceppata ed estrarla delicatamente.

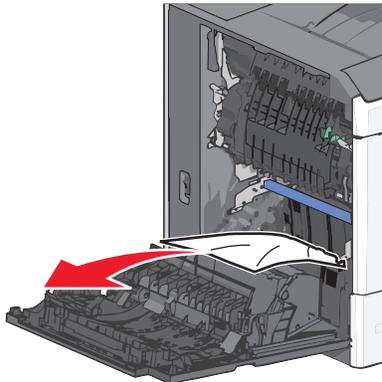

Nota: accertarsi che siano stati rimossi tutti i frammenti di carta.


- 3 Chiudere lo sportello laterale della stampante.
- 4 Dal pannello di controllo della stampante, toccare **Continua, inceppamento rimosso**.

201 Inceppamento carta

- 1 Aprire lo sportello laterale della stampante.

 **ATTENZIONE — SUPERFICIE MOLTO CALDA:** la parte interna della stampante potrebbe essere surriscaldata. Lasciare raffreddare la superficie prima di toccarla per evitare infortuni.

- 2 Individuare l'area dell'inceppamento, quindi rimuoverlo:
 - a Se la carta si trova all'interno del fusore, aprire lo sportello di accesso del fusore.

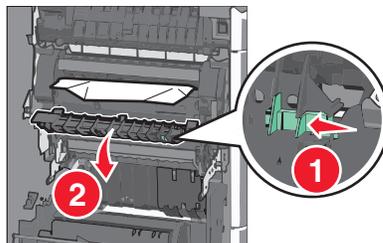

- b Afferrare con fermezza la carta inceppata su ciascun lato ed estrarla delicatamente.

Avvertenza — Danno potenziale: non toccare il centro del fusore, altrimenti si danneggerà.


Nota: accertarsi che siano stati rimossi tutti i frammenti di carta.

- 3 Chiudere lo sportello laterale della stampante.
- 4 Dal pannello di controllo della stampante, toccare **Continua, inceppamento rimosso**.

202-203 Inceppamenti carta

Se la carta è visibile nel raccoglitore di uscita standard, afferrarla con fermezza su ciascun lato ed estrarla delicatamente.

Nota: accertarsi che siano stati rimossi tutti i frammenti di carta.

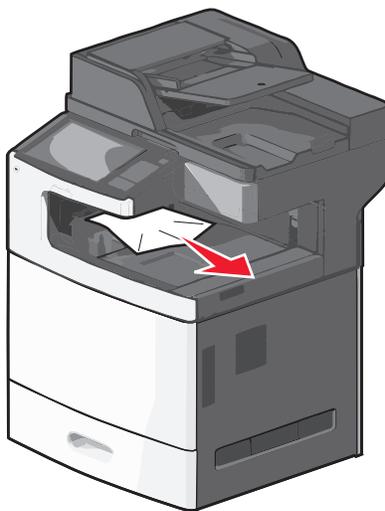


Inceppamento della carta nel fusore

- 1 Aprire lo sportello laterale della stampante.

 **ATTENZIONE — SUPERFICIE MOLTO CALDA:** la parte interna della stampante potrebbe essere surriscaldata. Lasciare raffreddare la superficie prima di toccarla per evitare infortuni.

- 2 Se la carta è visibile all'interno del fusore, aprire lo sportello di accesso del fusore.

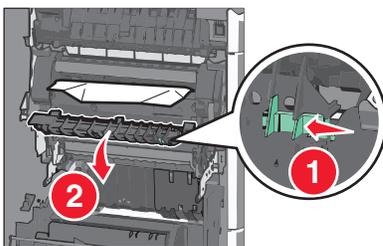

- 3 Afferrare con fermezza la carta inceppata su ciascun lato ed estrarla delicatamente.

Avvertenza — Danno potenziale: non toccare il centro del fusore, altrimenti si danneggerà.

Nota: accertarsi che siano stati rimossi tutti i frammenti di carta.

- 4 Chiudere lo sportello laterale.

Inceppamento della carta sotto il fusore

- 1 Aprire lo sportello laterale della stampante.

 **ATTENZIONE — SUPERFICIE MOLTO CALDA:** la parte interna della stampante potrebbe essere surriscaldata. Lasciare raffreddare la superficie prima di toccarla per evitare infortuni.

- 2 Se la carta è visibile sotto il fusore, afferrarla con fermezza su ciascun lato ed estrarla delicatamente.

Nota: accertarsi che siano stati rimossi tutti i frammenti di carta.

- 3 Chiudere lo sportello laterale della stampante.


- 4 Dal pannello di controllo della stampante, toccare **Continua, inceppamento rimosso**.

230 Inceppamento carta

- 1 Aprire lo sportello laterale della stampante.


 **ATTENZIONE — SUPERFICIE MOLTO CALDA:** la parte interna della stampante potrebbe essere surriscaldata. Lasciare raffreddare la superficie prima di toccarla per evitare infortuni.

- 2 Far scorrere il fermo per aprire il coperchio dell'unità fronte/retro.

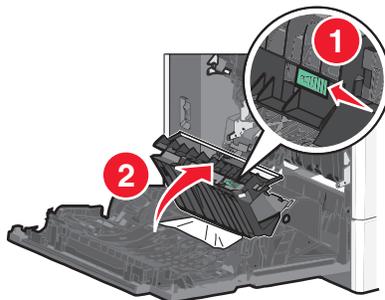

- 3 Afferrare la carta inceppata ed estrarla delicatamente.

Nota: accertarsi che siano stati rimossi tutti i frammenti di carta.

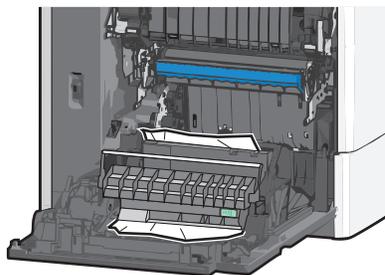

- 4 Chiudere il coperchio dell'unità fronte/retro.

- 5 Chiudere lo sportello laterale della stampante.


- 6 Dal pannello di controllo della stampante, toccare **Continua, inceppamento rimosso**.

231-239 Inceppamenti carta

- 1 Aprire lo sportello laterale della stampante.


 **ATTENZIONE — SUPERFICIE MOLTO CALDA:** la parte interna della stampante potrebbe essere surriscaldata. Lasciare raffreddare la superficie prima di toccarla per evitare infortuni.

- 2 Far scorrere il fermo per aprire il coperchio dell'unità fronte/retro.

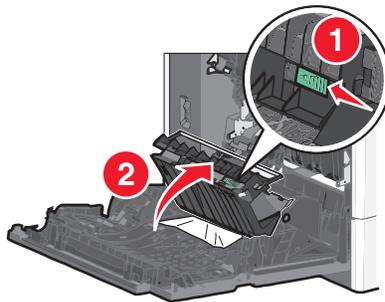

- 3 Afferrare la carta inceppata ed estrarla delicatamente.

Nota: accertarsi che siano stati rimossi tutti i frammenti di carta.

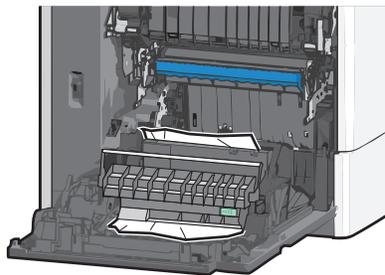

- 4 Chiudere il coperchio dell'unità fronte/retro.
- 5 Chiudere lo sportello laterale della stampante.
- 6 Dal pannello di controllo della stampante, toccare **Continua, inceppamento rimosso**.


24x Inceppamento carta

Inceppamento della carta nel vassoio 1

- 1 Aprire lo sportello laterale.
- 2 Afferrare la carta inceppata su ciascun lato ed estrarla delicatamente.
- 3 Chiudere lo sportello laterale.
- 4 Dal pannello di controllo della stampante, toccare **Continua, inceppamento rimosso**.

Inceppamento della carta nei vassoi opzionali


- 1 Aprire lo sportello laterale del vassoio opzionale specificato.
- 2 Afferrare la carta inceppata su ciascun lato ed estrarla delicatamente.

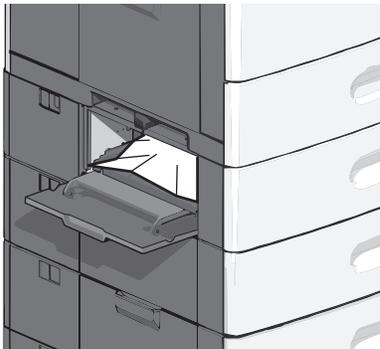

- 3 Chiudere lo sportello laterale.
- 4 Dal pannello di controllo della stampante, toccare **Continua, inceppamento rimosso**.

250 inceppamento della carta

- 1 Spingere la levetta ferma carta, quindi rimuovere tutta la carta dall'alimentatore multiuso.

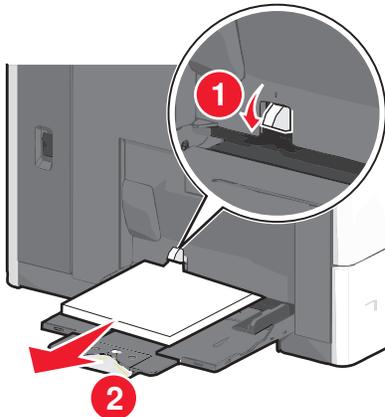

Avvertenza — Danno potenziale: se si estrae la carta senza prima spingere la levetta ferma carta, quest'ultima potrebbe rompersi.

- 2 Afferrare la carta inceppata su ciascun lato ed estrarla delicatamente.




Nota: accertarsi che siano stati rimossi tutti i frammenti di carta.

- 3 Ricaricare la carta nell'alimentatore multiuso, quindi regolare le relative guide.
- 4 Dal pannello di controllo della stampante, toccare **Continua, inceppamento rimosso**.

280-289 inceppamento della carta


- 1 Rimuovere dall'ADF tutti i documenti originali.
- 2 Aprire il coperchio dell'ADF.

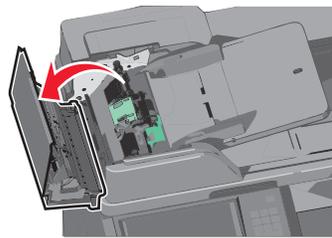

- 3 Afferrare la carta inceppata su ciascun lato ed estrarla delicatamente.

Nota: Accertarsi che siano stati rimossi tutti i frammenti di carta.

- 4 Chiudere il coperchio dell'ADF.

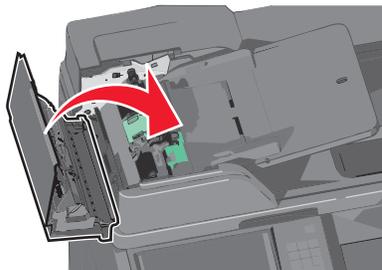

- 5 Ricaricare tutti i documenti originali nell'ADF, allineare la risma, quindi regolare le guide carta.
- 6 Dal pannello di controllo della stampante, toccare **Continua, inceppamento rimosso**.

290-292 inceppamento della carta

290 inceppamento della carta

Chiudere il coperchio dell'ADF.

291 inceppamento della carta

Chiudere il coperchio del vetro dello scanner.


292 inceppamento della carta

Provare una o più delle soluzioni indicate:

- Chiudere il coperchio dell'ADF.
- Chiudere il coperchio dello scanner.
- Contattare il responsabile dell'assistenza del sistema.

400–403 e 460-461 inceppamento della carta

- 1 Aprire lo sportello dell'unità di trasporto carta.

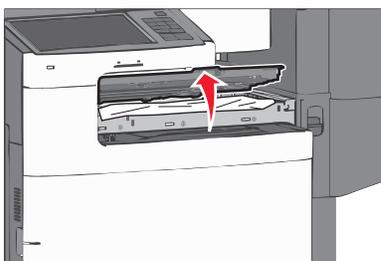

- 2 Afferrare con fermezza la carta inceppata ed estrarla delicatamente.


Nota: Accertarsi che siano stati rimossi tutti i frammenti di carta.

- 3 Chiudere lo sportello dell'unità di trasporto carta.


- 4 Dal pannello di controllo della stampante, toccare **Continua, inceppamento rimosso**.

431-438 Inceppamenti carta

- 1 Premere il pulsante per far scorrere l'unità di finitura verso destra.

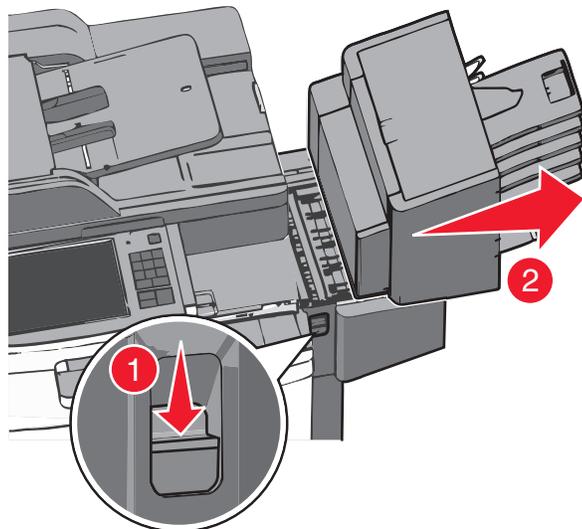

- 2 Aprire lo sportello dell'unità di finitura e rimuovere la carta inceppata.

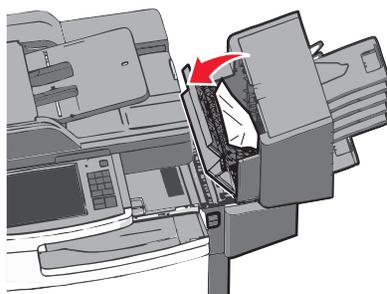


Nota: accertarsi che siano stati rimossi tutti i frammenti di carta.

- 3 Chiudere lo sportello dell'unità di finitura
- 4 Far scorrere all'indietro l'unità di finitura fino a farla *scattare* in posizione.
- 5 Dal pannello di controllo della stampante, toccare **Continua, inceppamento rimosso**.


455 Inceppamento graffette

- 1 Premere il fermo per aprire lo sportello della cucitrice.


Nota: lo sportello della cucitrice è situato dietro l'unità di finitura.

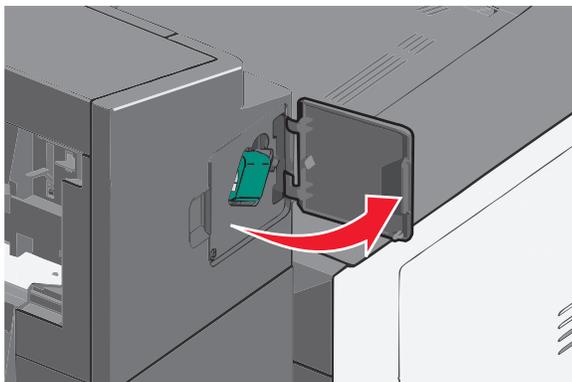


2 Abbassare il fermo del supporto della cartuccia di graffette, quindi estrarre tale supporto dalla stampante.

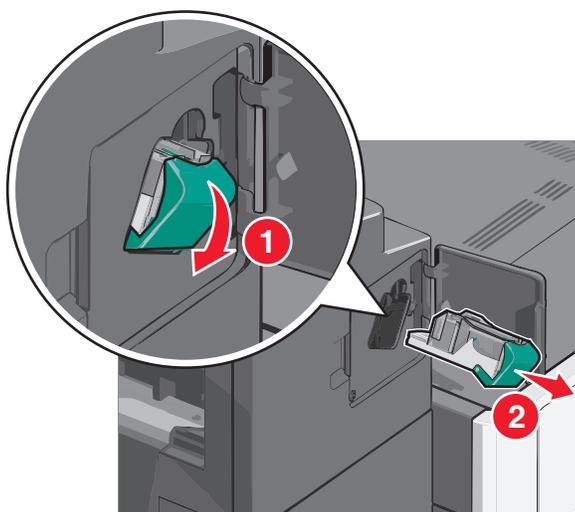

3 Utilizzare la linguetta metallica per sollevare la guida delle graffette, quindi rimuovere le eventuali graffette inceppate o libere.

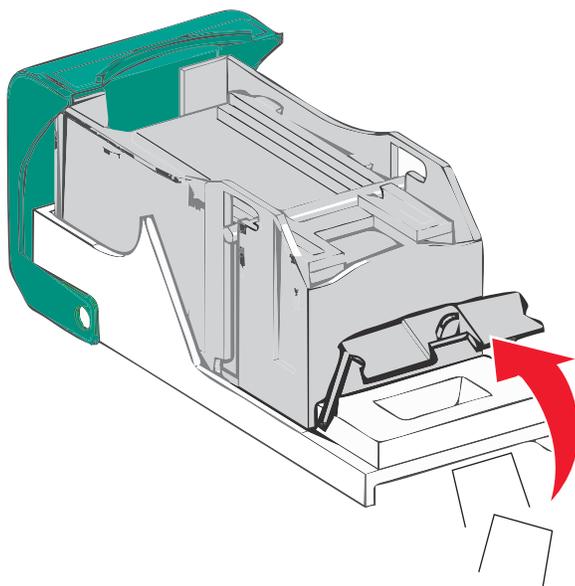


4 Chiudere la guida delle graffette.

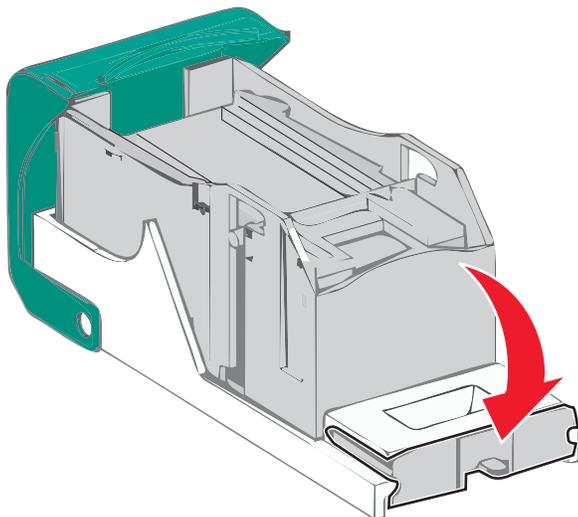

5 Abbassare la guida delle graffette fino a farla *scattare* in posizione.

6 Spingere con decisione il supporto della cartuccia di graffette nella cucitrice fino a farlo *scattare* in posizione.

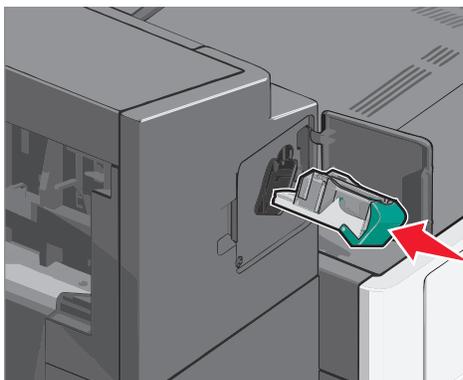

7 Richiudere lo sportello della cucitrice.

8 Dal pannello di controllo della stampante, toccare **Continua, inceppamento rimosso**.

Risoluzione dei problemi

Risoluzione dei problemi della stampante di base

Se si verificano dei problemi relativi alla stampante oppure la stampante non risponde, accertarsi che:

- Il cavo della stampante sia collegato in modo corretto alla stampante e a una presa con messa a terra.
- La presa elettrica non sia disattivata da eventuali commutatori o interruttori.
- La stampante non sia collegata a protettori di tensione, alimentatori di corrente continua o prolunghie.
- Altre apparecchiature elettriche collegate alla presa funzionino.
- La stampante è accesa. Controllare l'interruttore di accensione della stampante.
- Il cavo sia collegato in modo corretto alla stampante e al computer host, al server di stampa, alle opzioni o a una periferica di rete.
- Tutte le opzioni siano installate correttamente.
- Le impostazioni del driver della stampante siano corrette.

Dopo aver eseguito tali verifiche, spegnere la stampante, attendere 10 secondi, quindi riaccenderla. In genere, quest'operazione consente di risolvere il problema.

Informazioni sui messaggi della stampante

Regolazione del colore

Attendere il completamento del processo.

Si è verificato un errore con l'unità USB. Rimuovere e reinserire l'unità.

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Rimuovere e reinserire l'unità Flash.
- Se il messaggio di errore persiste, è possibile che la memoria Flash sia difettosa e sia necessario sostituirla.

Cambia [origine carta] in [nome tipo personalizzato]

Provare una o più delle soluzioni indicate di seguito:

- Toccare **Usa corrente [origine carta]** per ignorare il messaggio e stampare dal vassoio selezionato.
- Caricare carta del tipo e delle dimensioni corrette nel vassoio, verificare che nel menu Carta del pannello di controllo della stampante siano specificate le impostazioni relative alle dimensioni e al tipo di carta, quindi toccare **Carta cambiata, continua**.
- Toccare **Annulla processo** per annullare il processo di stampa.

Cambia [origine carta] in [nome tipo personalizzato] caric. [orientamento]

Provare una o più delle soluzioni indicate di seguito:

- Toccare **Usa corrente [origine carta]** per ignorare il messaggio e stampare dal vassoio selezionato.
- Caricare carta del tipo e delle dimensioni corrette nel vassoio, verificare che nel menu Carta del pannello di controllo della stampante siano specificate le impostazioni relative alle dimensioni e al tipo di carta, quindi toccare **Carta cambiata, continua**.
- Toccare **Annulla processo** per annullare il processo di stampa.

Cambia [origine carta] in [stringa personalizzata]

Provare una o più delle soluzioni indicate di seguito:

- Toccare **Usa corrente [origine carta]** per ignorare il messaggio e stampare dal vassoio selezionato.
- Caricare carta del tipo e delle dimensioni corrette nel vassoio, verificare che nel menu Carta del pannello di controllo della stampante siano specificate le impostazioni relative alle dimensioni e al tipo di carta, quindi toccare **Carta cambiata, continua**.
- Toccare **Annulla processo** per annullare il processo di stampa.

Cambia [origine carta] in [stringa personalizzata] caric. [orientamento]

Provare una o più delle soluzioni indicate di seguito:

- Toccare **Usa corrente [origine carta]** per ignorare il messaggio e stampare dal vassoio selezionato.
- Caricare carta del tipo e delle dimensioni corrette nel vassoio, verificare che nel menu Carta del pannello di controllo della stampante siano specificate le impostazioni relative alle dimensioni e al tipo di carta, quindi toccare **Carta cambiata, continua**.
- Toccare **Annulla processo** per annullare il processo di stampa.

Cambia [origine carta] in [dimensioni carta] [tipo carta]

Provare una o più delle soluzioni indicate di seguito:

- Toccare **Usa corrente [origine carta]** per ignorare il messaggio e stampare dal vassoio selezionato.
- Caricare carta del tipo e delle dimensioni corrette nel vassoio, verificare che nel menu Carta del pannello di controllo della stampante siano specificate le impostazioni relative alle dimensioni e al tipo di carta, quindi toccare **Carta cambiata, continua**.
- Toccare **Annulla processo** per annullare il processo di stampa.

Cambia [origine carta] in [dimensioni carta] [tipo carta] caric. [orientamento]

Provare una o più delle soluzioni indicate di seguito:

- Toccare **Usa corrente [origine carta]** per ignorare il messaggio e stampare dal vassoio selezionato.
- Caricare carta del tipo e delle dimensioni corrette nel vassoio, verificare che nel menu Carta del pannello di controllo della stampante siano specificate le impostazioni relative alle dimensioni e al tipo di carta, quindi toccare **Carta cambiata, continua**.
- Toccare **Annulla processo** per annullare il processo di stampa.

Chiudere il coperchio del trasporto carta

Chiudere lo sportello o il coperchio dell'unità di trasporto carta.

Chiudere sportello laterale sinistro

Chiudere lo sportello laterale sinistro della stampante.

Chiudere sportello [vassoio]

Chiudere lo sportello del vassoio specificato.

Chiudere sportello laterale unità di finitura

Chiudere lo sportello laterale dell'unità di finitura.

Chiudere coperchio superiore unità di finitura

Chiudere il coperchio superiore dell'unità di finitura.

Chiudere sport. ant.

Chiudere lo sportello anteriore della stampante.

Chiudere coperchio di accesso superiore

Chiudere il coperchio o lo sportello specificato.

Disco danneggiato

La stampante ha tentato di eseguire il ripristino di un disco fisso danneggiato ma non è stato possibile riparare il disco. Il disco fisso deve essere pertanto riformattato.

Toccare **Formatta disco** per riformattare il disco fisso della stampante e annullare il messaggio.

Nota: con la formattazione verranno eliminati tutti i file memorizzati sul disco fisso della stampante.

Disco quasi pieno. Pulizia sicura dello spazio su disco.

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Toccare **Continua** per annullare il messaggio e continuare a stampare.
- Eliminare tipi di carattere, macro e altri dati memorizzati sul disco fisso della stampante.
- Installare un disco rigido di maggiore capacità.

Problema del disco

Il disco fisso della stampante deve essere riformattato.

Toccare **Formatta disco** per riformattare il disco fisso della stampante e annullare il messaggio.

Nota: con la formattazione verranno eliminati tutti i file memorizzati sul disco fisso della stampante.

Svuotare il contenitore perforazione

1 Svuotare il contenitore dei residui di perforazione.

Per istruzioni sullo svuotamento del contenitore dei residui di perforazione, sul pannello di controllo della stampante toccare **Ulteriori informazioni**.

2 Reinserire il contenitore dei residui di perforazione nell'unità di finitura, quindi toccare **Continua** per cancellare il messaggio.

Errore di lettura dell'unità USB. Rimozione dell'unità USB.

È stata inserita una periferica USB non supportata. Rimuovere la periferica USB, quindi installarne una supportata.

Partizione fax non operativa. Contattare l'amministratore di sistema.

La partizione del fax potrebbe essere danneggiata. Provare una o più delle soluzioni indicate.

- Per annullare il messaggio, toccare **Continua**.
- Spegnere e riaccendere la stampante per eseguire il ripristino. Se il messaggio viene visualizzato di nuovo, contattare un tecnico del supporto di sistema.

Server fax 'Formato' non impostato. Contattare l'amministratore di sistema.

La stampante è in modalità Server fax, ma l'impostazione di Server fax non è stata completata.

Provare una o più delle soluzioni indicate.

- Per annullare il messaggio, toccare **Continua**.
- Completare l'Impostazione server fax. Se il messaggio viene visualizzato di nuovo, rivolgersi al responsabile dell'assistenza del sistema.

Nome stazione fax non impostato

Il nome della stazione fax non è stato immesso. L'invio e la ricezione di fax sono disabilitati finché il fax non viene configurato correttamente.

Provare una o più delle soluzioni indicate.

- Per annullare il messaggio, toccare **Continua**.
- Completare l'Impostazione fax analogico. Se il messaggio viene visualizzato di nuovo, rivolgersi al responsabile dell'assistenza del sistema.

Num. stazione fax non impostato.

Il numero della stazione fax non è stato immesso. L'invio e la ricezione di fax sono disabilitati finché il fax non viene configurato correttamente.

Provare una o più delle soluzioni indicate.

- Per annullare il messaggio, toccare **Continua**.
- Completare l'Impostazione fax analogico. Se il messaggio viene visualizzato di nuovo, rivolgersi al responsabile dell'assistenza del sistema.

Installare raccoglitore [x]

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Installare il raccoglitore specificato:
 - 1 Spegnere la stampante.
 - 2 Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro.
 - 3 Installare il raccoglitore specificato.
 - 4 Collegare il cavo di alimentazione a una presa elettrica dotata di messa a terra.
 - 5 Riaccendere la stampante.
- Annullare il processo di stampa.

Installare vassoio [x]

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Installare il vassoio specificato:
 - 1 Spegnere la stampante.
 - 2 Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro.
 - 3 Installare il vassoio specificato.
 - 4 Collegare il cavo di alimentazione a una presa elettrica dotata di messa a terra.
 - 5 Riaccendere la stampante.
- Annullare il processo di stampa.

Inserire il contenitore di perforazione

Inserire il contenitore dei residui di perforazione nell'unità di finitura, quindi toccare **Continua** per cancellare il messaggio.

Inserire vassoio [x]

Inserire il vassoio specificato nella stampante.

Inserire cartuccia graffette

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Inserire una cartuccia di graffette.
- Toccare **Continua** per annullare il messaggio e stampare senza utilizzare la finitura a graffette.

Installare alimentatore buste

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Installare l'alimentatore buste:
 - 1 Spegnere la stampante.
 - 2 Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro.
 - 3 Installare l'alimentatore buste.
 - 4 Collegare il cavo di alimentazione a una presa elettrica dotata di messa a terra.
 - 5 Riaccendere la stampante.
- Annullare il processo di stampa.

Caricare [origine] con [nome tipo personalizzato]

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Caricare la carta specificata nel vassoio o nell'alimentatore.
- Toccare **Carta caricata, continua** per annullare il messaggio e continuare a stampare.
Se è presente un vassoio contenente carta di tipo e formato corretti, la stampante preleva la carta da tale vassoio.
Se non viene rilevato alcun vassoio contenente carta di tipo e formato corretti, il processo viene stampato dall'origine carta predefinita.
- Annullare il processo di stampa.

Caricare [origine] con [stringa personalizzata]

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Caricare la carta specificata nel vassoio o nell'alimentatore.
- Toccare **Carta caricata, continua** per annullare il messaggio e continuare a stampare.
Se è presente un vassoio contenente carta di tipo e formato corretti, la stampante preleva la carta da tale vassoio.
Se non viene rilevato alcun vassoio contenente carta di tipo e formato corretti, il processo viene stampato dall'origine carta predefinita.
- Annullare il processo di stampa.

Caricare [origine] con [formato]

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Caricare la carta specificata nel vassoio o nell'alimentatore.
- Toccare **Carta caricata, continua** per annullare il messaggio e continuare a stampare.
Se è presente un vassoio contenente carta di tipo e formato corretti, la stampante preleva la carta da tale vassoio.
Se non viene rilevato alcun vassoio contenente carta di tipo e formato corretti, la stampante preleva la carta dall'origine carta predefinita.
- Annullare il processo di stampa.

Caricare [origine] con [formato] [tipo]

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Caricare la carta specificata nel vassoio o nell'alimentatore.
- Toccare **Carta caricata, continua** per annullare il messaggio e continuare a stampare.
Se è presente un vassoio contenente carta di tipo e formato corretti, la stampante preleva la carta da tale vassoio.
Se non viene rilevato alcun vassoio contenente carta di tipo e formato corretti, la stampante preleva la carta dall'origine carta predefinita.
- Annullare il processo di stampa.

Caricare alim. manuale con [nome tipo personalizzato]

Provare una o più delle soluzioni indicate di seguito:

- Caricare la carta specificata nell'alimentatore manuale.
- Toccare **Richiedi ciascuna pagina, carta caricata** o **Non richiedere, carta caricata** per annullare il messaggio e continuare la stampa.
- Toccare **Selezione automatica carta** per utilizzare la carta caricata nel vassoio.
- Annulla processo di stampa.

Caricare alim. manuale con [stringa personalizzata]

Provare una o più delle soluzioni indicate di seguito:

- Caricare la carta specificata nell'alimentatore manuale.
- Toccare **Richiedi ciascuna pagina, carta caricata** o **Non richiedere, carta caricata** per annullare il messaggio e continuare la stampa.
- Toccare **Selezione automatica carta** per utilizzare la carta caricata nel vassoio.
- Annulla processo di stampa.

Caricare alim. manuale con [dimensioni carta]

Provare una o più delle soluzioni indicate di seguito:

- Caricare la carta specificata nell'alimentatore manuale.
- Toccare **Richiedi ciascuna pagina, carta caricata** o **Non richiedere, carta caricata** per annullare il messaggio e continuare la stampa.
- Toccare **Selezione automatica carta** per utilizzare la carta caricata nel vassoio.
- Annulla processo di stampa.

Caricare alim. manuale con [tipo carta] [dimensioni carta]

Provare una o più delle soluzioni indicate di seguito:

- Caricare la carta specificata nell'alimentatore manuale.
- Toccare **Richiedi ciascuna pagina, carta caricata** o **Non richiedere, carta caricata** per annullare il messaggio e continuare la stampa.

- Toccare **Selezione automatica carta** per utilizzare la carta caricata nel vassoio.
- Annulla processo di stampa.

Caricare graffette

Provare una o più delle soluzioni indicate di seguito:

- Sostituire la cartuccia graffette specificata nel fascicolatore.
- Toccare **Continua** per annullare il messaggio e continuare a stampare.

Nota: la cucitura del processo di stampa verrà effettuata, se viene inserita o sostituita la cartuccia graffette.

- Toccare **Annulla processo** per annullare il processo di stampa.

Memoria piena, impossibile stampare fax

La memoria è insufficiente per stampare il processo fax.

Toccare **Continua** per annullare il messaggio senza la stampa. Si tenterà di stampare i fax in attesa dopo che la stampante è stata riavviata.

Ricollegare vassoio [x]

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Spegnerne la stampante e riaccenderla.
- Ricollegare il raccoglitore specificato:
 - 1 Spegnerne la stampante.
 - 2 Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro.
 - 3 Rimuovere il raccoglitore specificato.
 - 4 Ricollegare il raccoglitore.
 - 5 Collegare il cavo di alimentazione a una presa elettrica dotata di messa a terra.
 - 6 Riaccendere la stampante.
- Rimuovere il raccoglitore specificato:
 - 1 Spegnerne la stampante.
 - 2 Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro.
 - 3 Rimuovere il raccoglitore specificato.
 - 4 Contattare l'assistenza clienti.
- Toccare **Continua** per annullare il messaggio e stampare senza utilizzare il raccoglitore specificato.

Ricollegare vassoio [x] - [y]

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Spegnere la stampante e riaccenderla.
- Ricollegare i raccoglitori specificati:
 - 1 Spegnere la stampante.
 - 2 Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro.
 - 3 Rimuovere i raccoglitori specificati.
 - 4 Ricollegare i vassoi.
 - 5 Collegare il cavo di alimentazione a una presa elettrica dotata di messa a terra.
 - 6 Riaccendere la stampante.
- Rimuovere i raccoglitori specificati:
 - 1 Spegnere la stampante.
 - 2 Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro.
 - 3 Rimuovere i raccoglitori specificati.
 - 4 Contattare l'assistenza clienti.
- Toccare **Continua** per annullare il messaggio e stampare senza utilizzare i raccoglitori specificati.

Rimuovere materiale di imballaggio, [nome area]

Rimuovere l'eventuale materiale di imballaggio residuo dalla posizione specificata.

Rimuovi carta da raccoglitore uscita standard

Rimuovere la risma di fogli dal raccoglitore di uscita standard.

Rimuovere carta da raccoglitore [x]

Rimuovere la carta dal raccoglitore specificato. La stampante rileva automaticamente la rimozione della carta e riprende la stampa.

Se il messaggio non viene annullato dopo aver rimosso la carta, toccare **Continua**.

Rimuovere carta da tutti i vassoi

I raccoglitori di uscita hanno raggiunto la capacità massima. Rimuovere la carta da tutti i vassoi di uscita per annullare il messaggio e continuare la stampa.

Rimuovere carta da [linked set bin name]

Rimuovere la carta dal raccoglitore specificato. La stampante rileva automaticamente la rimozione della carta e riprende la stampa.

Se la rimozione della carta non annulla il messaggio, toccare **Continua**.

Ripristinare processi in attesa?

Provare una o più delle soluzioni indicate di seguito:

- Toccare **Ripristina** per ripristinare tutti i processi in attesa memorizzati sul disco fisso della stampante.
- Toccare **Non ripristinare** per non ripristinare i processi di stampa.

Coperchio alimentazione automatica scanner aperto

Chiudere il coperchio dell'ADF.

Far scorrere l'unità di finitura sulla sinistra

Far scorrere l'unità di finitura o la mailbox verso sinistra fino a *farla scattare* in posizione.

Non ripristinati alcuni processi in attesa

Toccare **Continua** per eliminare il processo specificato.

Nota: i processi in attesa non ripristinati restano sul disco fisso e non è possibile accedervi.

Materiale di consumo necessario per completare il processo

Manca un materiale di consumo necessario per completare il processo. Toccare **Annulla** per cancellare il messaggio.

Formato carta vassoio [x] non supportato

Il formato carta presente nel vassoio specificato non è supportato. Sostituirlo con un formato carta supportato.

Disco non supportato

È stato inserito un disco non supportato. Rimuovere il disco non supportato, quindi installarne uno supportato.

31.xx Cartuccia [colore] mancante o difettosa

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- 1 Rimuovere e reinstallare la cartuccia di stampa specificata.
Per istruzioni sulla rimozione di una cartuccia di stampa, toccare **Ulteriori informazioni**.
- 2 Toccare **Continua** per cancellare il messaggio.

Nota: se il messaggio non viene cancellato, sostituire la cartuccia di stampa difettosa.

32.xx Numero parte cartuccia [colore] non supportato dalla periferica

- 1 Rimuovere la cartuccia di stampa non supportata e installarne una supportata.
Per istruzioni sulla rimozione di una cartuccia di stampa, toccare **Ulteriori informazioni**.
- 2 Toccare **Continua** per cancellare il messaggio.

34 Formato carta non corretto, aprire <origine>

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Caricare il supporto appropriato o supporti speciali nel vassoio corretto.
- Confermare che la ruota nel vassoio 1 è impostata per il formato carta caricato nel vassoio. Accertarsi che il formato sia esattamente quello impostato per la stampa.
- Toccare **Continua** per eliminare il messaggio e stampare usando un altro vassoio.
- Controllare le guide della larghezza e della lunghezza dei vassoi e assicurarsi che la carta sia stata caricata correttamente nel vassoio.
- Accertarsi che le impostazioni delle proprietà di stampa o della finestra di dialogo Stampa siano corrette per il formato e il tipo di carta.
- Controllare che le dimensioni della carta siano state impostate correttamente. Ad esempio, se Dimens. al. multiuso è impostato su Universale, verificare che la larghezza della carta sia adeguata per i dati da stampare.
- Annullare il processo di stampa.

35 Memoria insufficiente per funzione Salva risorsa

Provare una o più delle soluzioni indicate.

- Per disabilitare Salva risorse e continuare la stampa, toccare **Continua**.
- Per attivare Salva risorse dopo la ricezione di questo messaggio, verificare che i buffer di collegamento siano impostati su Automatico e uscire dai menu per attivare le modifiche apportate ai buffer di collegamento. Quando viene visualizzato il messaggio **Pronta**, abilitare Salva risorse.
- Installare memoria aggiuntiva.

37 Memoria insufficiente per fascicolare processo

Provare una o più delle soluzioni indicate.

- Per stampare i dati del processo già memorizzati e iniziare la fascicolazione della parte restante del processo di stampa, toccare **Continua**.
- Annullare il processo di stampa corrente.

37 Memoria insufficiente per deframmentare Flash

Provare una o più delle soluzioni indicate.

- Per arrestare l'operazione di deframmentazione e continuare la stampa, toccare **Continua**.
- Eliminare font, macro e altri dati presenti nella memoria della stampante.
- Installare memoria aggiuntiva nella stampante.

37 Memoria insufficiente, eliminati alcuni processi in attesa

Sono stati eliminati alcuni processi in attesa per consentire l'elaborazione dei processi correnti.

Per annullare il messaggio, toccare **Continua**.

37 Memoria insufficiente, alcuni processi in attesa non verranno ripristinati

Non è stato possibile ripristinare alcuni o tutti i processi riservati o in attesa sul disco fisso della stampante.

Per annullare il messaggio, toccare **Continua**.

38 Memoria piena

Provare una o più delle soluzioni indicate.

- Per annullare il messaggio, toccare **Continua**.
- Annullare il processo di stampa corrente.
- Installare memoria aggiuntiva nella stampante.

39 Pagina complessa, alcuni dati potrebbero non essere stampati

Provare una o più delle soluzioni indicate.

- Per annullare il messaggio e continuare a stampare, toccare **Continua**.
- Annullare il processo di stampa corrente.
- Installare memoria aggiuntiva nella stampante.

40 Ricarica [colore] non valida, sostituire cartuccia

Sostituire la cartuccia specificata per continuare a stampare.

51 Flash difettosa

Provare una o più delle soluzioni indicate.

- Per annullare il messaggio e continuare a stampare, toccare **Continua**.
- Annullare il processo di stampa corrente.

52 Spazio non sufficiente nella memoria Flash per le risorse

Provare una o più delle soluzioni indicate.

- Per annullare il messaggio e continuare a stampare, toccare **Continua**.
Le macro e i font trasferiti non ancora memorizzati nella memoria Flash vengono eliminati.
- Eliminare font, macro e altri dati dalla memoria Flash della stampante.
- Aggiornare la scheda di memoria Flash in modo da ottenere una capacità maggiore.

53 Rilevata Flash non formattata

Provare una o più delle soluzioni indicate.

- Per arrestare l'operazione di deframmentazione e continuare la stampa, toccare **Continua**.
- Formattare la memoria Flash. Se il messaggio di errore persiste, è possibile che la memoria Flash sia difettosa e debba essere sostituita.

54 Errore software rete [x]

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Toccare **Continua** per continuare la stampa.
- Spegnere la stampante, attendere circa dieci secondi, quindi riaccenderla.
- Aggiornare (riprogrammare) il firmware di rete nella stampante.

54 Errore opzione seriale [x]

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Verificare che il cavo seriale sia collegato correttamente e sia il cavo appropriato per la porta seriale.
- Verificare che i parametri dell'interfaccia seriale (protocollo, baud, parità e bit di dati) siano impostati correttamente sulla stampante e sul computer host.
- Toccare **Continua** per continuare la stampa.
- Spegnere e riaccendere la stampante per eseguire il ripristino.

54 Errore sw di rete std

Provare una o più delle soluzioni indicate.

- Per continuare la stampa, toccare **Continua**.
- Spegnere e riaccendere la stampante per eseguire il ripristino.
- Aggiornare (riprogrammare) il firmware di rete nella stampante o nel server di stampa.

55 Opzione non supportata slot [x]

- 1 Spegnere la stampante.
- 2 Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro.
- 3 Rimuovere la scheda di opzione non supportata dalla scheda di sistema della stampante, quindi sostituirla con una scheda supportata.
- 4 Collegare il cavo di alimentazione a una presa elettrica dotata di messa a terra.
- 5 Riaccendere la stampante.

56 Porta parallela [x] disabilitata

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Toccare **Continua** per cancellare il messaggio.
Tutti i dati ricevuti tramite la porta parallela vengono rimossi.
- Verificare che la voce di menu Buffer parallela non sia impostata su Disabilitato.

56 Porta seriale [x] disabilitata

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Toccare **Continua** per cancellare il messaggio.
Tutti i dati ricevuti tramite la porta seriale vengono rimossi.
- Verificare che la voce di menu Buffer seriale non sia impostata su Disabilitato.

56 Porta USB standard disabilitata

Provare una o più delle soluzioni indicate.

- Per annullare il messaggio, toccare **Continua**.
I dati inviati alla stampante tramite la porta USB vengono eliminati.
- Verificare che la voce di menu Buffer USB non sia impostata su Disabilitato.

56 Porta parallela standard disabilitata

Provare una o più delle soluzioni indicate.

- Per annullare il messaggio, toccare **Continua**.
I dati inviati alla stampante tramite la porta parallela vengono eliminati.
- Verificare che la voce di menu Buffer parallela non sia impostata su Disabilitato.

56 Porta USB [x] disabilitata

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Toccare **Continua** per cancellare il messaggio.
I dati inviati alla stampante tramite la porta USB vengono rimossi.
- Verificare che la voce di menu Buffer USB non sia impostata su Disabilitato.

57 Modifica configuraz., alcuni processi in attesa non sono stati ripristinati

Qualcosa è cambiato nella stampante per non rendere validi i processi in sospeso. Le possibili modifiche includono:

- Il firmware della stampante è stato aggiornato.
- Le opzioni di input della carta necessarie per il processo di stampa sono state rimosse.

- Il processo di stampa è stato creato utilizzando i dati di una periferica nella porta USB e la periferica non è più presente nella porta USB.
- Il disco fisso della stampante contiene processi di stampa che sono stati memorizzati durante l'installazione in un modello di stampante diverso.

Toccare **Continua** per cancellare il messaggio.

58 Troppi raccoglitori di uscita collegati

- 1 Spegnere la stampante.
- 2 Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro.
- 3 Rimuovere i raccoglitori in eccesso.
- 4 Collegare il cavo di alimentazione a una presa elettrica dotata di messa a terra.
- 5 Riaccendere la stampante.

58 Troppi dischi installati

- 1 Spegnere la stampante.
- 2 Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro.
- 3 Rimuovere i dischi in eccesso.
- 4 Collegare il cavo di alimentazione a una presa elettrica dotata di messa a terra.
- 5 Riaccendere la stampante.

58 Troppe opzioni Flash installate

- 1 Spegnere la stampante.
- 2 Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro.
- 3 Rimuovere la memoria Flash in eccesso.
- 4 Collegare il cavo di alimentazione a una presa dotata di messa a terra.
- 5 Riaccendere la stampante.

58 Troppi vassoi collegati

- 1 Spegnere la stampante.
- 2 Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro.
- 3 Rimuovere i vassoi aggiuntivi.
- 4 Collegare il cavo di alimentazione a una presa dotata di messa a terra.
- 5 Riaccendere la stampante.

58 Errore configuraz. alimentazione

- 1 Spegnere la stampante.
- 2 Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro.
- 3 Verificare che tutte le configurazioni del vassoio siano corrette. Rimuovere eventualmente i vassoi non necessari.
- 4 Collegare il cavo di alimentazione a una presa elettrica dotata di messa a terra.
- 5 Riaccendere la stampante.

59 Raccogliore uscita [x] non compatibile

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Rimuovere il raccogliore di uscita specificato.
- Toccare **Continua** per annullare il messaggio e riprendere la stampa senza utilizzare il raccogliore di uscita specificato.

61 Rimuovere disco difettoso

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Rimuovere il disco fisso della stampante difettoso.
- Installare un disco fisso della stampante diverso prima di effettuare altre operazioni che richiedono il disco fisso.

62 Disco fisso pieno

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Toccare **Continua** per annullare il messaggio e continuare l'elaborazione.
- Eliminare tipi di carattere, macro e altri dati memorizzati sul disco fisso della stampante.
- Installare un disco rigido di maggiore capacità.

80.xx Fusore quasi in esaurimento

- 1 Ordinare immediatamente un fusore di ricambio.
- 2 Quando la qualità di stampa risulta ridotta, installare il nuovo fusore utilizzando il foglio di istruzioni fornito con la parte di ricambio.
- 3 Toccare **Continua** per annullare il messaggio e continuare a stampare.

80.xx Fusore in esaurimento

- Ordinare immediatamente un fusore di ricambio. Quando la qualità di stampa risulta ridotta, installare il nuovo fusore utilizzando il foglio di istruzioni fornito con la parte di ricambio.
- Toccare **Continua** per annullare il messaggio e continuare a stampare.

80.xx Sostituire unità di fusione

Sostituire l'unità di fusione attenendosi alle istruzioni fornite in dotazione con la parte di ricambio.

80.xx Fusore mancante

- 1 Sostituire l'unità di fusione attenendosi alle istruzioni fornite in dotazione con la parte di ricambio.
- 2 Toccare **Continua** per annullare il messaggio e continuare a stampare.

82.xx Sostituire contenitore toner di scarto

- 1 Sostituire il contenitore del toner di scarto.
Per istruzioni sulla sostituzione del contenitore del toner di scarto, sul pannello di controllo della stampante toccare **Ulteriori informazioni**.
- 2 Toccare **Continua** per annullare il messaggio e continuare a stampare.

82.xx Contenitore toner di scarto mancante

Reinserire il contenitore del toner di scarto nella stampante.

82.xx Contenitore toner di scarto quasi pieno

Ordinare immediatamente un contenitore del toner di scarto di ricambio.

- 1 Sostituire il contenitore del toner di scarto.
Per istruzioni sull'installazione del contenitore del toner di scarto, sul pannello di controllo della stampante toccare **Ulteriori informazioni**.
- 2 Toccare **Continua** per annullare il messaggio e continuare a stampare.

83.xx Sostituire modulo di trasferimento

Sostituire il modulo di trasferimento utilizzando il foglio di istruzioni fornito con la parte di ricambio.

83.xx Modulo di trasferimento in esaurimento

- 1 Sostituire il modulo di trasferimento utilizzando il foglio di istruzioni fornito con la parte di ricambio.
- 2 Toccare **Continua** per annullare il messaggio e continuare a stampare.

83.xx Modulo di trasferimento mancante

Inserire il modulo di trasferimento nella stampante.

88.xx Cartuccia [colore] quasi esaurita

Ordinare una cartuccia di stampa di ricambio del colore specificato.

88.xx Cartuccia [colore] in esaurimento

- 1 Rimuovere la cartuccia specificata.

Avvertenza — Danno potenziale: fare attenzione a non toccare il tamburo del fotoconduttore. Ciò potrebbe influire sulla qualità di stampa dei processi di stampa futuri.

- 2 Agitare più volte la cartuccia in tutte le direzioni per ridistribuire il toner residuo.
- 3 Reinscrivere la cartuccia, quindi toccare **Continua** per annullare il messaggio e continuare a stampare.

Note:

- Ripetere più volte questa procedura finché la qualità di stampa risulta soddisfacente. Quando la stampa risulta sbiadita, sostituire la cartuccia.
- È necessario disporre di una cartuccia di ricambio quando la qualità di stampa non risulta soddisfacente.

88.xx Cartuccia [colore] in esaurimento

La cartuccia di stampa specificata è quasi vuota.

- 1 Per istruzioni sulla sostituzione della cartuccia di stampa, dal pannello di controllo della stampante toccare **Ulteriori informazioni**.
- 2 Toccare **Continua** per annullare il messaggio e continuare a stampare.

88.xx Cartuccia [colore] quasi esaurita

La cartuccia di stampa specificata è quasi esaurita.

- 1 Per istruzioni sulla sostituzione della cartuccia di stampa, dal pannello di controllo della stampante toccare **Ulteriori informazioni**.
- 2 Toccare **Continua** per annullare il messaggio e continuare a stampare.

840.01 Scanner disattivato dall'amministratore

Stampare senza lo scanner o contattare il responsabile dell'assistenza del sistema.

840.02 Scanner disattivato. Contattare l'amministratore di sistema se il problema persiste.

La stampante ha identificato un problema con lo scanner e lo ha disabilitato automaticamente. Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- 1 Rimuovere tutte le pagine dall'ADF.
- 2 Spegnerne la stampante.
- 3 Attendere 15 secondi e accendere la stampante.

Nota: se dopo lo spegnimento e la riaccensione della stampante il messaggio non viene annullato, toccare **Continua con scanner disattivato** per tornare alla schermata iniziale, quindi contattare il responsabile dell'assistenza del sistema.

- 4 Posizionare il documento nell'ADF, quindi regolare le guide carta.
- 5 Dalla schermata iniziale, toccare **Copia** o utilizzare il tastierino numerico per specificare il numero di copie.
- 6 Modificare le impostazioni di copia in base alle esigenze.
- 7 Toccare **Copia**.

1565 Errore emulazione, caricare opzione emulazione

Il messaggio viene annullato automaticamente dopo 30 secondi e l'emulatore di trasferimento sulla scheda firmware viene disabilitato.

Per risolvere questo problema, scaricare la versione corretta dell'emulatore dal sito Web Lexmark all'indirizzo www.lexmark.com.

Risoluzione dei problemi di stampa

Non è possibile stampare file PDF multilingua

I file PDF potrebbero contenere tipi di carattere non disponibili.

- 1 Aprire il documento che si desidera stampare in Adobe Acrobat.
- 2 Fare clic sull'icona della stampante > **Avanzate** > **Stampa come immagine** > **OK** > **OK**.

Il display del pannello di controllo della stampante è vuoto o contiene solo simboli di diamanti

La prova automatica della stampante ha avuto esito negativo. Spegnerla stampante, attendere circa dieci secondi, quindi riaccenderla.

Se non viene visualizzato il messaggio **Pronta**, spegnere la stampante e contattare l'assistenza clienti.

Viene visualizzato un messaggio di errore relativo alla lettura dell'unità USB

Accertarsi che l'unità Flash sia supportata.

I processi di stampa non vengono eseguiti

Provare una o più delle soluzioni indicate di seguito:

ACCERTARSI CHE LA STAMPANTE NON PRESENTI PROBLEMI

Controllare lo stato dal pannello di controllo della stampante. Se necessario, seguire le istruzioni di ripristino.

ACCERTARSI CHE LA STAMPANTE SIA PRONTA PER LA STAMPA

Prima di inviare il processo di stampa, assicurarsi che il display mostri lo stato **Pronta**.

CONTROLLARE SE MANCA DEL MATERIALE DI CONSUMO O SE NECESSITA DI ESSERE SOSTITUITO

Rimuovere e reinstallare o sostituire il materiale di consumo.

VERIFICARE CHE IL RACCOGLITORE DI USCITA STANDARD NON SIA PIENO

Rimuovere la risma di carta dal raccoglitore di uscita standard.

VERIFICARE CHE IL VASSOIO CARTA NON SIA VUOTO

Caricare la carta nel vassoio.

VERIFICARE CHE SIA INSTALLATO IL SOFTWARE PER STAMPANTE CORRETTO

- Verificare che si stia utilizzando il software per stampante corretto.
- Se la stampante è collegata al computer tramite una porta USB, verificare che il sistema operativo in esecuzione sia supportato e che il software della stampante sia compatibile.

VERIFICARE CHE IL SERVER DI STAMPA INTERNO FUNZIONI CORRETTAMENTE

- Verificare che il server di stampa interno sia installato correttamente e che la stampante sia collegata alla rete.
- Stampare una pagina delle impostazioni di rete e verificare che lo stato della stampante sia **Collegata**. Se lo stato è **Non collegata**, controllare i cavi di rete, quindi provare nuovamente a stampare la pagina delle impostazioni di rete. Rivolgersi a un tecnico del supporto di sistema per verificare che la rete funzioni correttamente.

Il software della stampante è disponibile sul sito Web Lexmark all'indirizzo <http://support.lexmark.com>.

ACCERTARSI DI UTILIZZARE UN CAVO USB, SERIALE O ETHERNET CONSIGLIATO

Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web Lexmark all'indirizzo <http://support.lexmark.com>.

VERIFICARE CHE I CAVI DELLA STAMPANTE SIANO COLLEGATI CORRETTAMENTE

Verificare che i collegamenti alla stampante e al server di stampa siano stati effettuati correttamente.

Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione relativa all'installazione fornita con la stampante.

I processi riservati e altri processi in attesa non vengono stampati

Di seguito vengono descritte le possibili soluzioni. Provare una o più delle soluzioni indicate.

VIENE STAMPATA UNA PAGINA VUOTA, UN PROCESSO PARZIALE O NON VIENE STAMPATO ALCUN PROCESSO

Il processo di stampa potrebbe contenere un errore di formattazione o dati non validi.

- Eliminare il processo di stampa, quindi stamparlo di nuovo.
- Per documenti PDF, ricreare il PDF e ristamparlo.

Se si sta eseguendo la stampa da Internet, la stampante potrebbe leggere più titoli di processi come duplicati ed eliminare tutti i processi tranne il primo.

- Per gli utenti Windows, aprire Proprietà di stampa. Dalla finestra di dialogo Stampa e mantieni, selezionare la casella di controllo "Mantieni duplicati documenti" sotto la casella di testo Nome utente prima di immettere il numero PIN.
- Per gli utenti Macintosh, salvare ogni processo di stampa, assegnando a ciascuno un nome diverso, quindi inviare i singoli processi alla stampante.

VERIFICARE CHE LA STAMPANTE DISPONGA DI MEMORIA SUFFICIENTE

Liberare ulteriore memoria scorrendo l'elenco dei processi in attesa ed eliminandone alcuni.

Il processo di stampa richiede più tempo del previsto

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

RIDURRE LA COMPLESSITÀ DEL PROCESSO DI STAMPA

Ridurre il numero e le dimensioni dei caratteri, la quantità e la complessità delle immagini e il numero di pagine del processo di stampa.

DISATTIVARE L'IMPOSTAZIONE PROTEZIONE PAGINA

Dalla schermata iniziale, selezionare:

 > **Impostazioni** > **Impostazioni generali** > **Recupero stampa** > **Protez. pagina** > **Disattivata** > 

MODIFICARE LE IMPOSTAZIONI AMBIENTALI

Quando si utilizzano le impostazioni Eco Mode o Modalità silenziosa, si potrebbe notare una riduzione delle prestazioni.

La carta o il vassoio utilizzato per la stampa del processo non è corretto

VERIFICARE L'IMPOSTAZIONE TIPO DI CARTA

Accertarsi che l'impostazione Tipo di carta corrisponda alla carta caricata nel vassoio:

- 1 Dal menu Carta nel pannello di controllo della stampante, verificare l'impostazione Tipo di carta.
- 2 Prima di inviare il processo in stampa, specificare l'impostazione del tipo corretta:
 - Per gli utenti Windows: specificare il tipo in Proprietà di stampa.
 - Per gli utenti Macintosh: specificare il tipo nella finestra di dialogo Stampa.

Stampa di caratteri errati

- Verificare che la stampante non si trovi in modalità Traccia esadecimale. Se sul display viene visualizzato il messaggio **Pronta Esadec.**, è necessario uscire dalla modalità Traccia esadecimale per stampare il processo. Per disattivare tale modalità, spegnere e riaccendere la stampante.
- Accertarsi che le impostazioni SmartSwitch siano impostate su Attivato nei menu Rete e USB.

Collegamento dei vassoi non funzionante

Di seguito vengono descritte le possibili soluzioni. Provare una o più delle soluzioni indicate di seguito:

CARICARE CARTA DELLO STESSO TIPO E DELLE STESSO DIMENSIONI

- Caricare carta dello stesso tipo e delle stesse dimensioni in ciascun vassoio da collegare.
- Spostare le guide carta nella posizione appropriata per le dimensioni dei supporti utilizzati in ciascun vassoio.

UTILIZZARE LE STESSO IMPOSTAZIONI DI DIMENSIONI CARTA E TIPO DI CARTA

- Stampare una pagina delle impostazioni dei menu e confrontare le impostazioni di ciascun vassoio.
- Se necessario, regolare le impostazioni nel menu Dimensioni/tipo carta.

Nota: il vassoio standard da 550 fogli e l'alimentatore multiuso non rilevano automaticamente le dimensioni della carta. È necessario impostare le dimensioni nel menu Dimensioni/tipo carta.

I processi di grandi dimensioni non vengono fascicolati

Di seguito vengono descritte le possibili soluzioni. Provare una o più soluzioni indicate.

VERIFICARE CHE LA FASCICOLAZIONE SIA ATTIVA

Nel menu Finitura o Proprietà di stampa, impostare Fascicola su Attivato.

Nota: se si imposta l'opzione Fascicola su Disattivato nel software, questa impostazione ha priorità rispetto a quella del menu Finitura.

RIDURRE LA COMPLESSITÀ DEL PROCESSO DI STAMPA

Semplificare il processo riducendo il numero e le dimensioni dei font, la quantità e la complessità delle immagini e il numero di pagine.

VERIFICARE CHE LA STAMPANTE DISPONGA DI MEMORIA SUFFICIENTE

Aggiungere memoria o un disco fisso opzionale.

Vengono visualizzate interruzioni di pagina errate

IMPOSTARE L'OPZIONE TIMEOUT STAMPA SU UN VALORE PIÙ ALTO

1 Dalla schermata iniziale, selezionare:

 > **Impostazioni** > **Impostazioni generali** > **Timeout**

2 Toccare la freccia sinistra o destra accanto a **Timeout stampa** fino a visualizzare il valore desiderato.

3 Toccare **Inoltra**.

Risoluzione dei problemi di copia

La fotocopiatrice non risponde

Di seguito vengono descritte le possibili soluzioni. Provare una o più delle soluzioni indicate.

CONTROLLARE NEL DISPLAY EVENTUALI MESSAGGI DI ERRORE

Cancellare tutti i messaggi di errore.

VERIFICARE L'ALIMENTAZIONE.

Verificare che la stampante sia collegata alla presa elettrica e che sia visualizzato il messaggio **Pronta**.

L'unità scanner non si chiude

Accertarsi che non vi sia alcun tipo di ostacolo:

- 1 Sollevare l'unità scanner.
- 2 Rimuovere qualsiasi ostacolo tenendo l'unità scanner aperta.
- 3 Abbassare l'unità scanner.

Qualità della copia scadente

Quelli che seguono sono alcuni esempi di scarsa qualità di stampa:

- Pagine vuote
- Motivo a scacchi
- Grafici o immagini distorte
- Caratteri mancanti
- Stampa sbiadita
- Stampa scura
- Linee distorte
- Sbavature
- Strisce

- Caratteri imprevisti
- Righe bianche in stampa

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

CANCELLARE TUTTI I MESSAGGI DI ERRORE

Verificare se nel display sono visualizzati messaggi di errore e cancellarli.

SOSTITUIRE LA CARTUCCIA DI STAMPA O DEL TONER

Quando la stampa risulta sbiadita, sostituire la cartuccia di stampa o del toner.

PULIRE IL VETRO DELLO SCANNER

Il vetro dello scanner potrebbe essere sporco. Pulire il vetro dello scanner con un panno pulito e privo di lanugine, inumidito con acqua.

Per ulteriori informazioni, vedere "[Pulizia del vetro dello scanner](#)" a pagina 219.

REGOLARE L'INTENSITÀ DEL TONER DELLA COPIA

Regolare l'intensità del toner dai menu Copia.

VERIFICARE CHE LA QUALITÀ DEL DOCUMENTO ORIGINALE SIA SODDISFACENTE

Verificare la qualità del documento originale.

POSIZIONARE CORRETTAMENTE IL DOCUMENTO ORIGINALE

Accertarsi che il documento o la foto sia caricato rivolto verso il basso sul vetro dello scanner nell'angolo superiore sinistro.

ACCERTARSI DI UTILIZZARE LE IMPOSTAZIONI DI COPIA APPROPRIATE

Se sulla stampa appaiono motivi ondulati:

- Nella schermata Copia, verificare che le impostazioni di tipo e origine di contenuto siano appropriate per il documento da acquisire.
- Dalla schermata Copia, selezionare:
Opzioni avanzate > Imaging avanzato > Nitidezza > ridurre l'impostazione della nitidezza.
- Nella schermata Copia, verificare che non sia selezionato alcun adattamento.

Se il testo nero è chiaro o sbiadito:

- Dalla schermata Copia, selezionare:
Contenuto > Testo >  > selezionare l'origine appropriata per il documento originale da copiare. > 
- Dalla schermata Copia, selezionare:
Opzioni avanzate > Imaging avanzato > Nitidezza > aumentare l'impostazione corrente.
- Dalla schermata Copia, selezionare:
Opzioni avanzate > Imaging avanzato > Rimozione sfondo, quindi ridurre l'impostazione corrente.

- Dalla schermata Copia, selezionare:
Opzioni avanzate > Imaging avanzato > Contrasto > aumentare l'impostazione corrente.
- Dalla schermata Copia, selezionare:
Opzioni avanzate > Imaging avanzato > Dettagli ombreggiatura > ridurre l'impostazione corrente.

Se la stampa appare scolorita o sovresposta:

- Nella schermata Copia, verificare che le impostazioni di tipo e origine di contenuto siano appropriate per il documento da acquisire.
- Nella schermata Copia, regolare l'impostazione dell'intensità.
- Dalla schermata Copia, selezionare:
Opzioni avanzate > Imaging avanzato > Dettagli ombreggiatura > ridurre l'impostazione corrente.
- Dalla schermata Copia, selezionare:
Opzioni avanzate > Imaging avanzato > Rimozione sfondo > ridurre l'impostazione corrente.

Copie di documenti o di foto parziali

Di seguito vengono descritte le possibili soluzioni. Provare una o più delle soluzioni indicate.

VERIFICARE LA POSIZIONE DEL DOCUMENTO

Accertarsi che il documento o la foto sia rivolto verso il basso sul vetro dello scanner e posizionato nell'angolo in alto a sinistra.

VERIFICARE L'IMPOSTAZIONE DIMENSIONI CARTA

Accertarsi che l'impostazione Dimensioni carta corrisponda alla carta caricata nel vassoio:

- 1 Dal pannello di controllo della stampante, verificare l'impostazione Dimensioni carta nel menu Carta.
- 2 Prima di inviare il processo in stampa, specificare l'impostazione delle dimensioni corretta:
 - Per gli utenti Windows: specificare le dimensioni in Proprietà di stampa.
 - Per gli utenti Macintosh: specificare le dimensioni nella finestra di dialogo Stampa.

Risoluzione dei problemi dello scanner

Controllo di uno scanner che non risponde

Se lo scanner non risponde, verificare che:

- La stampante è accesa.
- Il cavo sia collegato in modo corretto alla stampante e al computer host, al server di stampa, alle opzioni o a una periferica di rete.
- Il cavo della stampante sia collegato in modo corretto alla stampante e a una presa con messa a terra.
- La presa elettrica non sia disattivata da eventuali commutatori o interruttori.
- La stampante non sia collegata a protettori di tensione, alimentatori di corrente continua o prolunghe.
- Le altre apparecchiature elettriche collegate alla presa siano funzionanti.

Dopo aver eseguito tali verifiche, spegnere e riaccendere la stampante. Questa operazione consente normalmente di risolvere il problema dello scanner.

Scansione non riuscita

Di seguito vengono descritte le possibili soluzioni. Provare una o più soluzioni indicate.

VERIFICARE I COLLEGAMENTI DEL CAVO

Verificare che il cavo USB o di rete sia connesso al computer e alla stampante.

È POSSIBILE CHE SI SIA VERIFICATO UN ERRORE NEL PROGRAMMA.

Spegnere e riavviare il computer.

La scansione richiede troppo tempo o causa il blocco del computer

Di seguito vengono descritte le possibili soluzioni. Provare una o più delle soluzioni indicate.

ALTRI PROGRAMMI SOFTWARE POTREBBERO INTERFERIRE CON LA SCANSIONE

Chiudere tutti i programmi non utilizzati.

LA RISOLUZIONE DI SCANSIONE È IMPOSTATA SU VALORI TROPPO ELEVATI

Selezionare un valore inferiore.

Scarsa qualità dell'immagine sottoposta a scansione

Di seguito vengono descritte le possibili soluzioni. Provare una o più delle soluzioni indicate.

VERIFICARE SE NEL DISPLAY SONO VISUALIZZATI MESSAGGI DI ERRORE

Cancellare tutti i messaggi di errore.

IL VETRO DELLO SCANNER POTREBBE ESSERE SPORCO

Pulire il vetro dello scanner con un panno pulito e privo di lanugine, inumidito con acqua. Per ulteriori informazioni, vedere ["Pulizia del vetro dello scanner" a pagina 219](#).

REGOLARE LA RISOLUZIONE DI SCANSIONE

Aumentare la risoluzione di scansione per un risultato di qualità superiore.

VERIFICARE LA QUALITÀ DEL DOCUMENTO ORIGINALE

Accertarsi che la qualità del documento originale sia soddisfacente.

VERIFICARE LA POSIZIONE DEL DOCUMENTO

Accertarsi che il documento o la foto sia rivolto verso il basso sul vetro dello scanner e posizionato nell'angolo in alto a sinistra.

Scansioni di documenti o di foto parziali

Di seguito vengono descritte le possibili soluzioni. Provare una o più delle soluzioni indicate.

VERIFICARE LA POSIZIONE DEL DOCUMENTO

Accertarsi che il documento o la foto sia rivolto verso il basso sul vetro dello scanner e posizionato nell'angolo in alto a sinistra.

VERIFICARE L'IMPOSTAZIONE DIMENSIONI CARTA

Accertarsi che l'impostazione Dimensioni carta corrisponda alla carta caricata nel vassoio:

- 1 Dal pannello di controllo della stampante, verificare l'impostazione Dimensioni carta nel menu Carta.
- 2 Prima di inviare il processo in stampa, specificare l'impostazione delle dimensioni corretta:
 - Per gli utenti Windows: specificare le dimensioni in Proprietà di stampa.
 - Per gli utenti Macintosh: specificare le dimensioni nella finestra di dialogo Stampa.

Impossibile eseguire la scansione da un computer

Di seguito vengono descritte le possibili soluzioni. Provare una o più delle soluzioni indicate.

CONTROLLARE NEL DISPLAY EVENTUALI MESSAGGI DI ERRORE

Cancellare tutti i messaggi di errore.

VERIFICARE L'ALIMENTAZIONE.

Verificare che la stampante sia collegata alla presa elettrica e che sia visualizzato il messaggio **Pronta**.

VERIFICARE I COLLEGAMENTI DEL CAVO

Verificare che il cavo USB o di rete sia collegato al computer e alla stampante.

Risoluzione dei problemi del fax

Le funzioni fax e e-mail non sono configurate

La spia luminosa lampeggia finché non si impostano fax ed e-mail. Per configurare le funzioni fax e e-mail, attenersi alla seguente procedura:

Nota: prima di completare queste istruzioni per una stampante in rete, accertarsi che i cavi del fax siano collegati.

1 Dalla schermata iniziale, selezionare:

 > **Impostazioni generali** > **Esegui installazione iniziale** > **Sì** > **Inoltra**

2 Spegnerne la stampante, quindi riaccenderla.

3 Dal pannello di controllo della stampante, toccare la lingua.

4 Toccare l'opzione relativa al proprio paese o regione, quindi toccare **Continua**.

5 Selezionare il fuso orario, quindi toccare **Continua**.

6 Toccare **Fax** e **E-mail** per cancellare le icone, quindi toccare **Continua**.

Nota: è possibile utilizzare la stessa procedura per disattivare le funzioni fax e e-mail.

Mancata visualizzazione dell'ID chiamante

Contattare il proprio gestore di servizi telefonici e verificare che la linea telefonica in uso sia abbonata al servizio di identificazione chiamante.

Se nella propria regione sono presenti più modi dell'ID del chiamante, potrebbe essere necessario modificare le impostazioni predefinite. Sono disponibili due impostazioni: FSK (modo 1) e DTMF (modo 2). La disponibilità di queste impostazioni nel menu Fax varia in base alla disponibilità dei modi dell'ID chiamante multipli nel proprio Paese o regione. Contattare il proprio gestore di servizi telefonici per verificare il modo da utilizzare.

Impossibile inviare o ricevere fax

Di seguito vengono descritte le possibili soluzioni. Provare una o più delle soluzioni indicate.

CONTROLLARE NEL DISPLAY EVENTUALI MESSAGGI DI ERRORE

Cancellare tutti i messaggi di errore.

VERIFICARE L'ALIMENTAZIONE.

Verificare che la stampante sia collegata alla presa elettrica e che sia visualizzato il messaggio **Pronta**.

VERIFICARE CHE LA STAMPANTE SIA COLLEGATA

Verificare, se necessario, il collegamento dei cavi dei seguenti componenti hardware:

- Telefono
- Ricevitore
- Segreteria telefonica

CONTROLLARE LA PRESA TELEFONICA A MURO

- 1** Collegare il telefono alla presa a muro.
- 2** Attendere il segnale di linea.
- 3** In assenza di un segnale di linea, collegare alla presa a muro un telefono diverso.

- 4 Se il segnale di linea è ancora assente, collegare il telefono a una diversa presa a muro.
- 5 Se vi è il segnale di linea, collegare la stampante alla presa a muro.

VERIFICARE IL SEGUENTE ELENCO DI CONTROLLO SUL SERVIZIO DI TELEFONIA DIGITALE.

Il modem fax è un dispositivo analogico. Alcuni dispositivi possono essere collegati alla stampante per l'utilizzo dei servizi di telefonia digitale.

- Per l'utilizzo di un servizio di telefonia ISDN, collegare la stampante a una porta del telefono analogico (una porta di interfaccia R) su un adattatore terminale ISDN. Per ulteriori informazioni e per richiedere una porta di interfaccia R, contattare il proprio provider ISDN.
- Se si utilizza una connessione DSL, collegare un filtro DSL o un router compatibile con l'utilizzo in analogico. Per ulteriori informazioni, contattare il provider DSL.
- Se si utilizza un servizio telefonico PBX, assicurarsi di effettuare il collegamento a una connessione analogica sul PBX. Se non si dispone di tali servizi, è necessaria l'installazione di una linea telefonica analogica per l'apparecchio fax.

VERIFICARE LA PRESENZA DI SEGNALE DI LINEA

- Effettuare una chiamata di prova al numero di telefono al quale si desidera inviare un fax per verificare il corretto funzionamento.
- Se la linea telefonica viene utilizzata da un altro dispositivo, attendere che l'altro dispositivo sia libero prima di inviare un fax.
- Se si utilizza la funzione di selezione immediata, aumentare il volume per verificare il segnale di linea.

SCOLLEGARE TEMPORANEAMENTE L'ATTREZZATURA.

Per verificare che la stampante funzioni correttamente, collegarla direttamente alla linea telefonica. Scollegare l'apparecchio di segreteria telefonica, i computer dotati di modem o sdoppiatori di linea, se presenti.

VERIFICARE CHE NON VI SIANO INCEPPAMENTI

Rimuovere eventuali inceppamenti e verificare che venga visualizzato il messaggio **Pronta**.

DISATTIVARE TEMPORANEAMENTE LA FUNZIONE DI MESSA IN ATTESA DELLE CHIAMATE.

La messa in attesa delle chiamate può causare interferenza con la trasmissione. Disattivare questa funzione prima di inviare o ricevere fax. Contattare la compagnia telefonica e richiedere la sequenza di tasti sul tastierino per disattivare temporaneamente la funzione.

IL SERVIZIO DI POSTA VOCALE POTREBBE CAUSARE INTERFERENZE NELLA TRASMISSIONE DEI FAX

Il servizio di posta vocale fornito dalla propria compagnia telefonica potrebbe causare interferenze nella trasmissione. Per attivare il servizio di risposta alle chiamate tramite il sistema di posta vocale e la stampante, si consiglia l'aggiunta di una seconda linea telefonica per la stampante.

LA MEMORIA DELLA STAMPANTE POTREBBE ESSERE PIENA

- 1 Digitare il numero di fax.
- 2 Eseguire la scansione del documento originale una pagina alla volta.

È possibile effettuare l'invio ma non la ricezione di fax

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

CARICARE LA CARTA

Se il vassoio è vuoto, caricare la carta nel vassoio o nell'alimentatore.

VERIFICARE IL RITARDO DEL NUMERO DEGLI SQUILLI.

L'opzione Ritardo numero squilli consente di impostare il numero di squilli necessari prima che la stampante risponda. Se i numeri degli interni sono sulla stessa linea della stampante, oppure se si desidera adottare la suoneria differenziata aziendale, mantenere l'impostazione del ritardo degli squilli su 4.

- 1 Digitare l'indirizzo IP della stampante nel campo degli indirizzi del browser Web.

Se non si conosce l'indirizzo IP della stampante, è possibile:

- Visualizzare l'indirizzo IP sul pannello di controllo della stampante nella sezione TCP/IP sotto il menu Rete/Porte.
- Stampare una pagina delle impostazioni di rete o le pagine delle impostazioni dei menu e individuare l'indirizzo IP nella sezione TCP/IP.

- 2 Fare clic su **Impostazioni** > **Impostazioni fax** > **Impostazione fax analogico**.

- 3 Nel campo del numero di squilli prima della risposta, immettere il numero di squilli del telefono desiderati prima che la stampante risponda.

- 4 Fare clic su **Invia**.

SOSTITUIRE LA CARTUCCIA DI STAMPA O DEL TONER

Sostituire la cartuccia di stampa o del toner.

È possibile effettuare la ricezione ma non l'invio di fax

Di seguito vengono descritte le possibili soluzioni. Provare una o più delle soluzioni indicate.

LA STAMPANTE NON È IN MODALITÀ FAX

Nella schermata principale, toccare **Fax** per attivare la modalità Fax della stampante.

IL DOCUMENTO NON È CARICATO CORRETTAMENTE

Caricare il documento originale rivolto verso l'alto, inserendo per primo il bordo corto nell'ADF o rivolto verso il basso sul vetro dello scanner e posizionato nell'angolo in alto a sinistra.

Nota: non caricare nell'ADF cartoline, foto, supporti di piccole dimensioni, lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato, quali ritagli di riviste. Posizionare questi elementi sul vetro dello scanner.

VERIFICARE CHE IL NUMERO DELLA SCELTA RAPIDA SIA IMPOSTATO CORRETTAMENTE

- Controllare che il numero della scelta rapida sia stato programmato per il numero di telefono da chiamare.
- Alternativamente, digitare il numero di telefono manualmente.

I fax ricevuti presentano una scarsa qualità di stampa

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

INVIARE NUOVAMENTE IL FAX

Chiedere al mittente del fax di:

- Verificare che la qualità del documento originale sia soddisfacente.
- Inviare nuovamente il fax. È possibile che si sia verificato un problema con la qualità della connessione della linea telefonica.
- Aumentare la risoluzione di scansione fax, se possibile.

SOSTITUIRE LA CARTUCCIA

Quando viene visualizzato **88 Cartuccia in esaurimento** o quando la stampa è sbiadita, sostituire la cartuccia.

VERIFICARE CHE LA VELOCITÀ DI TRASMISSIONE FAX NON SIA TROPPO ELEVATA

Diminuire la velocità di trasmissione dei fax in arrivo:

- 1 Digitare l'indirizzo IP della stampante nel campo degli indirizzi del browser Web.

Nota: Se non si conosce l'indirizzo IP della stampante, stampare una pagina delle impostazioni di rete e individuare l'indirizzo IP nella sezione TCP/IP.

- 2 Fare clic su **Impostazioni > Impostazioni fax > Impostazione fax analogico**.

- 3 Nella casella Velocità massima, fare clic su una delle seguenti opzioni:

2400

4800

9600

14400

33600

- 4 Fare clic su **Invia**.

Risoluzione dei problemi relativi alle applicazioni della schermata principale

Si è verificato un errore dell'applicazione

VERIFICARE I DETTAGLI NEL REGISTRO DI SISTEMA

- 1 Immettere l'indirizzo IP della stampante o il nome host nel relativo campo del browser Web.

se non si conosce l'indirizzo IP della stampante o il nome host, è possibile:

- Visualizzare le informazioni nella schermata iniziale del pannello di controllo della stampante o nella sezione TCP/IP sotto il menu Rete/Porte.
- Stampare una pagina delle impostazioni di rete o le pagine delle impostazioni dei menu e individuare le informazioni nella sezione TCP/IP.

2 Fare clic su **Impostazioni** o **Configurazione**.

3 Fare clic su **Soluzioni periferica > Soluzioni (eSF) > scheda Sistema > Registro**.

4 Nel menu Filtro, selezionare lo stato di un'applicazione.

5 Nel menu Applicazione, selezionare un'applicazione e fare clic su **Inoltra**.

ACCERTARSI CHE IL NOME FILE DI CUI SI DESIDERA ESEGUIRE LA SCANSIONE NON SIA GIÀ IN USO

Verificare che il file su cui si desidera eseguire l'acquisizione non sia aperto da un'altra applicazione o da un utente.

Per impedire che si verifichino errori, accertarsi che nelle impostazioni di configurazione della destinazione sia selezionato "Aggiungi indicatore data e ora" o "Sovrascrivi file esistente".

REGOLAZIONE DELLE IMPOSTAZIONI DI ACQUISIZIONE

Nelle impostazioni di configurazione di destinazione, ridurre le impostazioni di acquisizione. Ad esempio per ridurre la risoluzione di scansione, disabilitare Colore oppure impostare su Testo l'opzione Tipo di contenuto.

CONTATTARE L'ASSISTENZA CLIENTI

Se non si è ancora in grado di isolare il problema, contattare l'assistenza clienti.

Risoluzione dei problemi relativi alle opzioni

L'opzione non funziona correttamente o smette di funzionare dopo l'installazione

Provare una o più delle soluzioni indicate di seguito:

RIPRISTINARE LA STAMPANTE

Spegnere la stampante, attendere circa dieci secondi, quindi riaccenderla.

VERIFICARE CHE L'OPZIONE SIA COLLEGATA ALLA STAMPANTE

- 1** Spegnere la stampante tramite l'interruttore di alimentazione.
- 2** Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro e dalla stampante.
- 3** Verificare il collegamento tra l'opzione e la stampante.

VERIFICARE CHE L'OPZIONE SIA INSTALLATA CORRETTAMENTE

Stampare una pagina delle impostazioni dei menu e verificare se l'opzione sia presente nell'elenco delle opzioni installate. Se l'opzione non è presente nell'elenco, reinstallarla. Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione sull'installazione dell'hardware fornita con l'opzione oppure visitare il sito Web www.lexmark.com per visualizzare il foglio delle istruzioni relative all'opzione.

ACCERTARSI CHE L'OPZIONE SIA SELEZIONATA.

Dal computer da cui si sta eseguendo la stampa, selezionare l'opzione.

Per ulteriori informazioni, vedere "[Aggiornamento delle opzioni disponibili nel driver della stampante.](#)" a pagina [48](#).

Problemi nel vassoio della carta

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

ACCERTARSI CHE LA CARTA SIA CARICATA CORRETTAMENTE.

- 1 Aprire il vassoio carta.
- 2 Verificare la presenza di carta inceppata o non alimentata correttamente.
- 3 Verificare che le guide della carta siano allineate rispetto ai bordi dei fogli.
- 4 Verificare che il vassoio carta sia chiuso correttamente.

RIPRISTINARE LE IMPOSTAZIONI PREDEFINITE DELLA STAMPANTE.

Spegnere la stampante, attendere circa dieci secondi, quindi riaccenderla.

VERIFICARE CHE IL VASSOIO CARTA SIA INSTALLATO CORRETTAMENTE.

Se il vassoio carta è compreso nell'elenco della pagina delle impostazioni dei menu ma la carta si inceppa in entrata o in uscita dal vassoio, potrebbe non essere installato correttamente. Reinstallare il vassoio carta. Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione sull'installazione dell'hardware fornita con il vassoio carta oppure visitare il sito Web <http://support.lexmark.com> per visualizzare il foglio delle istruzioni relative al vassoio carta.

problemi nel cassetto da 2.000 fogli

VERIFICARE LA CONNESSIONE DEL CASSETTO

Accertarsi che il cassetto da 2.000 fogli sia collegato correttamente alla stampante.

CARICARE LA CARTA

Se il vassoio è vuoto, caricare la carta nel vassoio o nell'alimentatore

RIMUOVERE EVENTUALI INCEPPAMENTI

Aprire lo sportello laterale del vassoio o dell'alimentatore e rimuovere l'eventuale carta inceppata.

EVITARE INCEPPAMENTI DELLA CARTA

- Flettere la carta.
- Accertarsi che il cassetto sia installato correttamente.
- Verificare che la carta sia caricata correttamente.
- Accertarsi che la risma di carta caricata non superi il limite massimo di caricamento indicato sul vassoio.
- Accertarsi che la carta o i supporti speciali siano conformi alle specifiche e che non siano danneggiati.
- Accertarsi che le guide siano posizionate correttamente per le dimensioni della carta caricata.

Impossibile rilevare la scheda di memoria flash

Verificare che la scheda di memoria flash sia collegata correttamente alla scheda di sistema della stampante.

Impossibile rilevare il disco fisso della stampante

Assicurarsi che il disco fisso della stampante sia collegato correttamente alla scheda di sistema della stampante stessa.

La porta ISP (Internal Solutions Port) non funziona correttamente

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

CONTROLLARE I COLLEGAMENTI DELLA ISP (INTERNAL SOLUTIONS PORT)

Verificare che la porta ISP sia collegata correttamente alla scheda di sistema della stampante.

CONTROLLARE IL CAVO

Accertarsi che il cavo utilizzato sia idoneo e collegato correttamente alla porta ISP (Internal Solutions Port).

ASSICURARSI CHE IL SOFTWARE DI RETE SIA CONFIGURATO CORRETTAMENTE

Per informazioni sull'installazione del software per la stampa in rete, consultare la *Guida alle operazioni di rete* nel CD *Software e documentazione*.

Il server di stampa interno non funziona correttamente

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

CONTROLLARE I COLLEGAMENTI DEL SERVER DI STAMPA

- Accertarsi che il server di stampa interno sia collegato correttamente alla scheda di sistema della stampante.
- Accertarsi che il cavo utilizzato sia idoneo e collegato correttamente.

ASSICURARSI CHE IL SOFTWARE DI RETE SIA CONFIGURATO CORRETTAMENTE

Per ulteriori informazioni sull'installazione del software per la stampa in rete, attenersi alla seguente procedura:

- 1 Aprire il CD *Software e documentazione*.
- 2 Fare clic su **Additional (Aggiuntivi)**.
- 3 In Pubblicazioni, sul CD, selezionare **Guida alle operazioni di rete**.

Scheda di memoria

Assicurarsi che la scheda di memoria sia collegata correttamente alla scheda di sistema della stampante.

La scheda di interfaccia parallela/USB non funziona correttamente

VERIFICARE IL COLLEGAMENTO DELLA SCHEDA DI INTERFACCIA PARALLELA/USB/

Accertarsi che la scheda di interfaccia parallela/USB sia collegata correttamente alla scheda di sistema della stampante.

CONTROLLARE IL CAVO

Accertarsi che il cavo utilizzato sia idoneo e collegato correttamente.

Risoluzione dei problemi di alimentazione della carta

Si verificano numerosi inceppamenti carta

Di seguito vengono descritte le possibili soluzioni. Provare una o più delle soluzioni indicate.

CONTROLLARE LA CARTA

Utilizzare la carta e i supporti speciali consigliati. Per ulteriori informazioni, vedere il capitolo relativo alle istruzioni sulla carta e i supporti speciali.

VERIFICARE CHE NON SIA PRESENTE UNA QUANTITÀ ECCESSIVA DI CARTA NEL VASSOIO CARTA

Controllare che la risma caricata nel vassoio non superi il limite massimo di caricamento indicato sul vassoio o sull'alimentatore multiuso.

VERIFICARE LE GUIDE CARTA

Spostare le guide del vassoio nella posizione appropriata per i supporti caricati.

LA CARTA POTREBBE AVER ASSORBITO MOLTA UMIDITÀ

- Caricare una risma di carta nuova.
- Conservare la carta nella confezione originale finché non viene usata.

Il messaggio Inceppamento carta resta visualizzato anche dopo l'eliminazione dell'inceppamento

VERIFICARE IL PERCORSO CARTA

L'inceppamento non è stata eliminato dal percorso carta. Eliminare la carta inceppata dall'intero percorso, quindi toccare **Continua**.

Le pagine inceppate non vengono ristampate

ATTIVARE RIMOZIONE INCEPPAM.

1 Dalla schermata iniziale, selezionare:

 > **Impostazioni** > **Impostazioni generali** > **Recupero stampa**


2 Toccare le frecce accanto a **Rimoz. inceppam.** fino a visualizzare **Attivato** o **Automatico**.

3 Toccare **Invia**.

Risoluzione dei problemi di qualità di stampa

Se questi suggerimenti non consentono la risoluzione del problema, contattare l'assistenza clienti. È possibile che sia necessaria la riparazione o la sostituzione di un componente della stampante.

I caratteri presentano bordi irregolari

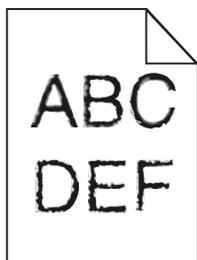

Se si utilizzano font trasferiti, verificare che siano supportati dalla stampante, dal computer host e dall'applicazione software.

Le immagini sono tagliate

Provare una o più delle soluzioni indicate.

VERIFICARE LE GUIDE

Spostare le guide della larghezza e della lunghezza del vassoio nella posizione appropriata per le dimensioni della carta caricata.

VERIFICARE L'IMPOSTAZIONE DIMENSIONI CARTA


Accertarsi che l'impostazione Dimensioni carta corrisponda alla carta caricata nel vassoio:

- 1 Dal menu Carta nel pannello di controllo della stampante, verificare l'impostazione Tipo di carta.
- 2 Prima di inviare il processo in stampa, specificare l'impostazione delle dimensioni corretta:
 - Per gli utenti Windows: specificare le dimensioni in Proprietà di stampa.
 - Per gli utenti Macintosh: specificare le dimensioni nella finestra di dialogo Stampa.

Sulle pagine a colori appaiono linee orizzontali sottili

Si potrebbero notare linee orizzontali sottili nelle fotografie o nelle pagine con un'elevata concentrazione di colore. Questo può verificarsi quando la stampante è in Modalità silenziosa. Per risolvere questo problema, impostare Modalità silenziosa su **Disattivato (Immagine/Foto)**.

Presenza di immagini ombreggiate sulle stampe

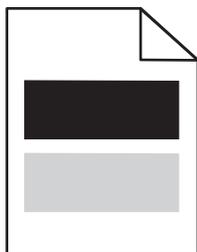

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

VERIFICARE LE IMPOSTAZIONI RELATIVE AL TIPO E AL PESO DELLA CARTA

Accertarsi che le impostazioni di tipo e peso della carta corrispondano alla carta caricata nel vassoio o nell'alimentatore:

- 1 Nel menu Carta del pannello di controllo della stampante, verificare le impostazioni Tipo di carta e Peso carta.
- 2 Prima di inviare il processo in stampa, specificare l'impostazione del tipo di carta corretta:
 - Per utenti di Windows: specificare il tipo di carta in Proprietà di stampa.
 - Per utenti di Macintosh: specificare il tipo di carta nella finestra di dialogo Stampa.

VERIFICARE CHE IL TONER DELLA CARTUCCIA DI STAMPA NON SI STIA ESAURENDO

Quando viene visualizzato il messaggio **88.xx Cartuccia [colore] in esaurimento** verificare che il toner sia distribuito in modo uniforme in tutte le quattro cartucce di stampa o in quella del colore che risulta ombreggiato.

- 1 Rimuovere la cartuccia di stampa.

Avvertenza — Danno potenziale: fare attenzione a non toccare il tamburo del fotoconduttore. Ciò potrebbe influire sulla qualità di stampa dei processi di stampa futuri.


- 2 Agitare più volte la cartuccia in tutte le direzioni per distribuire il toner residuo.

3 Reinserire la cartuccia di stampa.

Nota: se la qualità di stampa non migliora, sostituire la cartuccia di stampa del colore che risulta ombreggiato.

Se il problema persiste, la stampante necessita di assistenza. Per ulteriori informazioni, contattare l'assistenza clienti.

Sfondo grigio sulle stampe

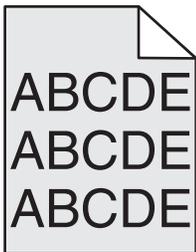

VERIFICARE L'IMPOSTAZIONE DI LUMINOSITÀ E RIMOZIONE DELLO SFONDO


Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Regolare l'intensità in modo che sia leggermente più chiara.
- Aumentare l'impostazione di rimozione sfondo.

VERIFICARE CHE NON SIANO PRESENTI CARTUCCE DI STAMPA USURATE O DIFETTOSE

Sostituire la cartuccia di stampa usurata o difettosa.

Margini errati

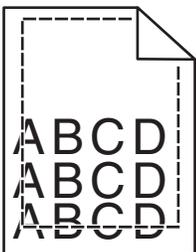

Di seguito vengono descritte le possibili soluzioni. Provare una o più delle soluzioni indicate.

VERIFICARE LE GUIDE CARTA



Spostare le guide del vassoio nella posizione appropriata per i supporti caricati.

VERIFICARE L'IMPOSTAZIONE DIMENSIONI CARTA

Accertarsi che l'impostazione Dimensioni carta corrisponda alla carta caricata nel vassoio:

- 1 Dal menu Carta nel pannello di controllo della stampante, verificare l'impostazione Tipo di carta.
- 2 Prima di inviare il processo in stampa, specificare l'impostazione delle dimensioni corretta:
 - Per gli utenti Windows: specificare le dimensioni in Proprietà di stampa.
 - Per gli utenti Macintosh: specificare le dimensioni nella finestra di dialogo Stampa.

Presenza di una riga chiara, bianca o di colore errato sulle stampe

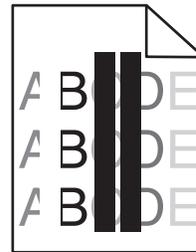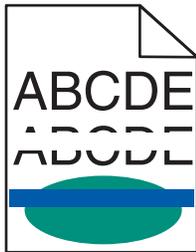

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

VERIFICARE CHE NON SIANO PRESENTI CARTUCCE DI STAMPA DIFETTOSE

Sostituire la cartuccia di stampa difettosa.

VERIFICARE CHE IL NASTRO DI TRASFERIMENTO NON SIA DIFETTOSO

Sostituire il nastro di trasferimento difettoso. Per ulteriori informazioni, vedere il foglio di istruzioni che accompagna la parte di ricambio.

Arricciamento della carta

Provare una o più delle soluzioni indicate.

VERIFICARE LE IMPOSTAZIONI RELATIVE AL TIPO E AL PESO DELLA CARTA


Accertarsi che le impostazioni di tipo e peso della carta corrispondano alla carta caricata nel vassoio o nell'alimentatore:

- 1 Nel menu Carta del pannello di controllo della stampante, verificare le impostazioni Tipo di carta e Peso carta.
- 2 Prima di inviare il processo in stampa, specificare l'impostazione del tipo di carta corretta:
 - Per utenti di Windows: specificare il tipo di carta in Proprietà di stampa.
 - Per utenti di Macintosh: specificare il tipo di carta nella finestra di dialogo Stampa.

CARICARE LA CARTA DI UNA NUOVA CONFEZIONE

La carta assorbe molta umidità. Conservare la carta nella confezione originale finché non viene usata.

Stampa irregolare

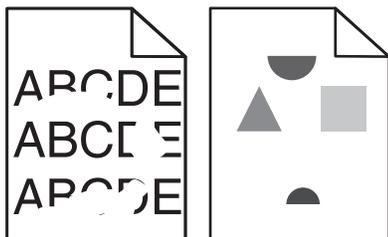

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

CARICARE LA CARTA DI UNA NUOVA CONFEZIONE

La carta potrebbe aver assorbito molta umidità. Conservare la carta nella confezione originale finché non viene usata.

VERIFICARE LE IMPOSTAZIONI RELATIVE AL TIPO E AL PESO DELLA CARTA

Accertarsi che le impostazioni di tipo e peso della carta corrispondano alla carta caricata nel vassoio o nell'alimentatore:

- 1 Nel menu Carta del pannello di controllo della stampante, verificare le impostazioni Tipo di carta e Peso carta.
- 2 Prima di inviare il processo in stampa, specificare l'impostazione del tipo di carta corretta:
 - Per utenti di Windows: specificare il tipo di carta in Proprietà di stampa.
 - Per utenti di Macintosh: specificare il tipo di carta nella finestra di dialogo Stampa.

EVITARE L'USO DI CARTA CON SUPERFICIE RUVIDA O POCO LEVIGATA

VERIFICARE CHE NON SIANO PRESENTI CARTUCCE DI STAMPA DIFETTOSE

Sostituire la cartuccia di stampa usurata o difettosa.


VERIFICARE CHE IL NASTRO DI TRASFERIMENTO NON SIA DIFETTOSO

Sostituire il nastro di trasferimento difettoso. Per ulteriori informazioni, vedere il foglio di istruzioni che accompagna la parte di ricambio.

VERIFICARE CHE IL FUSORE NON SIA DANNEGGIATO

Sostituire il fusore difettoso. Per ulteriori informazioni, vedere il foglio di istruzioni che accompagna la parte di ricambio.

La stampa è troppo scura

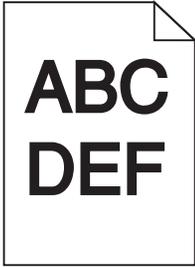

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

CARICARE LA CARTA DI UNA NUOVA CONFEZIONE

La carta potrebbe aver assorbito molta umidità. Conservare la carta nella confezione originale finché non viene usata.

EVITARE L'USO DI CARTA CON SUPERFICIE RUVIDA O POCO LEVIGATA

VERIFICARE L'IMPOSTAZIONE TIPO DI CARTA


Accertarsi che l'impostazione Tipo di carta corrisponda al tipo di carta caricato nel vassoio o nell'alimentatore.

- Dal menu Carta del pannello di controllo della stampante, verificare l'impostazione Tipo di carta.
- Per utenti di Windows: verificare questa impostazione in Proprietà di stampa.
- Per utenti di Macintosh: verificare questa impostazione nella finestra di dialogo Stampa.

VERIFICARE CHE NON SIANO PRESENTI CARTUCCE DI STAMPA DIFETTOSE

Sostituire la cartuccia di stampa difettosa.

La stampa è troppo chiara

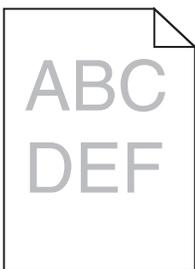

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

CARICARE LA CARTA DI UNA NUOVA CONFEZIONE

La carta potrebbe aver assorbito umidità dall'ambiente. Conservare la carta nella confezione originale finché non viene usata.

EVITARE L'USO DI CARTA CON SUPERFICIE RUVIDA O POCO LEVIGATA

VERIFICARE L'IMPOSTAZIONE TIPO DI CARTA

Accertarsi che l'impostazione Tipo di carta corrisponda al tipo di carta caricato nel vassoio o nell'alimentatore.

- Dal menu Carta del pannello di controllo della stampante, verificare l'impostazione Tipo di carta.
- Per utenti di Windows: verificare questa impostazione in Proprietà di stampa.
- Per utenti di Macintosh: verificare questa impostazione nella finestra di dialogo Stampa.

VERIFICARE CHE IL TONER DELLA CARTUCCIA DI STAMPA NON SI STIA ESAURENDO

Quando viene visualizzato il messaggio **88.xx Cartuccia [colore] in esaurimento** verificare che il toner sia distribuito in modo uniforme nella cartuccia di stampa.

1 Rimuovere la cartuccia di stampa.

Avvertenza — Danno potenziale: fare attenzione a non toccare il tamburo del fotoconduttore. Ciò potrebbe influire sulla qualità di stampa dei processi di stampa futuri.

2 Agitare più volte la cartuccia in tutte le direzioni per distribuire il toner residuo.

3 Reinscrivere la cartuccia di stampa.


Nota: se la qualità di stampa non migliora, sostituire la cartuccia di stampa.

Se il problema persiste, la stampante necessita di assistenza. Per ulteriori informazioni, contattare l'assistenza clienti.

VERIFICARE CHE NON SIANO PRESENTI CARTUCCE DI STAMPA DIFETTOSE

Sostituire la cartuccia di stampa difettosa.

La stampante stampa pagine vuote

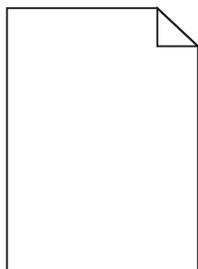

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

VERIFICARE CHE SULLA CARTUCCIA DI TONER O DI STAMPA NON SIA RIMASTO MATERIALE DI IMBALLAGGIO

Rimuovere la cartuccia e accertarsi che il materiale di imballaggio sia stato completamente rimosso. Reinstallare la cartuccia.

VERIFICARE CHE IL TONER O LA CARTUCCIA DI STAMPA NON SI STIA ESAURENDO

Quando viene visualizzato **88.xx Cartuccia [colore] in esaurimento** verificare che il toner sia distribuito in modo uniforme nelle quattro cartucce:

1 Rimuovere la vecchia cartuccia.

Avvertenza — Danno potenziale: fare attenzione a non toccare il tamburo del fotoconduttore. Ciò potrebbe influire sulla qualità di stampa dei processi di stampa futuri.


2 Agitare più volte la cartuccia in tutte le direzioni per distribuire il toner residuo.

3 Reinserire la cartuccia.

Nota: se la qualità di stampa non migliora, sostituire la cartuccia di stampa del colore che non viene stampato.

Se il problema persiste, la stampante necessita di assistenza. Per ulteriori informazioni, contattare l'assistenza clienti.

Presenza di difetti ricorrenti sulle stampe

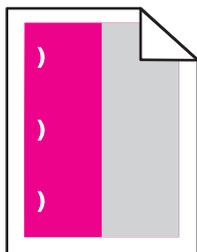

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

SOSTITUIRE LA CARTUCCIA DI STAMPA

Sostituire la cartuccia di stampa del colore che presenta difetti ricorrenti se tali difetti si verificano nei seguenti casi:

- ogni 37,7 mm (1,48 poll.) della pagina
- ogni 41,6 mm (1,64 poll.) della pagina
- ogni 42,7 mm (1,68 poll.) della pagina
- ogni 94,3 mm (3,71 poll.) della pagina

SOSTITUIRE IL FUSORE

Sostituire il fusore se i difetti di stampa si verificano nei seguenti casi:

- ogni 95,0 mm (3,74 poll.) della pagina
- ogni 146,7 mm (5,78 poll.) della pagina

Stampa obliqua

Di seguito vengono descritte le possibili soluzioni. Provare una o più delle soluzioni indicate di seguito:

VERIFICARE LE GUIDE CARTA

Spostare le guide della lunghezza e della larghezza presenti nel vassoio nella posizione appropriata per le dimensioni della carta caricata.

- Verificare che le guide della lunghezza non siano troppo distanti dalla risma di carta.
- Verificare che le guide non aderiscano eccessivamente alla risma.

CONTROLLARE LA CARTA

Accertarsi che la carta utilizzata sia conforme alle specifiche della stampante.

Presenza di pagine nere o a tinta unita sulle stampe



VERIFICARE CHE LE CARTUCCE DI STAMPA SIANO INSTALLATE CORRETTAMENTE, CHE NON SIANO DIFETTOSE E CHE IL TONER NON SIA IN ESAURIMENTO

- Rimuovere le cartucce di stampa.



Avvertenza — Danno potenziale: fare attenzione a non toccare il tamburo del fotoconduttore. Ciò potrebbe influire sulla qualità di stampa dei processi di stampa futuri.

- Reinscrivere le cartucce di stampa.

Nota: se la qualità di stampa non migliora, sostituire la cartuccia di stampa.

- Se il problema persiste, la stampante necessita di assistenza. Per ulteriori informazioni, contattare l'assistenza clienti.

Presenza di striature bianche o nere su lucidi o carta

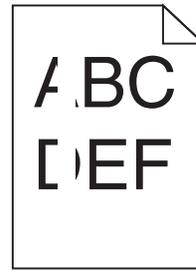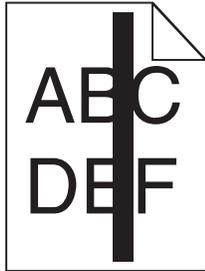

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

VERIFICARE CHE IL MOTIVO DI RIEMPIMENTO SIA CORRETTO

Se il motivo di riempimento non è corretto, scegliere un motivo di riempimento diverso dal programma software.

CONTROLLARE IL TIPO DI CARTA

- Utilizzare solo i lucidi consigliati.
- Verificare che l'impostazione Tipo di carta corrisponda al tipo di carta caricato nel vassoio o nell'alimentatore.
- Verificare che l'impostazione Grana carta sia corretta per il tipo di carta o il supporto speciale caricato nel vassoio o nell'alimentatore.

VERIFICARE CHE IL TONER DELLA CARTUCCIA DI STAMPA NON SI STIA ESAURENDO

Quando viene visualizzato **88.xx Cartuccia [colore] in esaurimento**, verificare che il toner sia distribuito in modo uniforme nella cartuccia di stampa:


- 1 Rimuovere la cartuccia di stampa.

Avvertenza — Danno potenziale: fare attenzione a non toccare il tamburo del fotoconduttore. Ciò potrebbe influire sulla qualità di stampa dei processi di stampa futuri.

- 2 Agitare più volte la cartuccia in tutte le direzioni per distribuire il toner residuo.
- 3 Reinscrivere la cartuccia di stampa.

Se il problema persiste, la stampante necessita di assistenza. Per ulteriori informazioni, contattare l'assistenza clienti.

Presenza di striature orizzontali sulle stampe

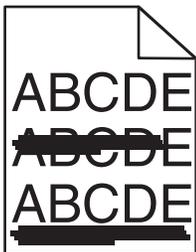

Provare una o più delle soluzioni seguenti:


SELEZIONARE UN ALTRO VASSOIO O ALIMENTATORE

- Dal menu Carta del pannello di controllo della stampante, selezionare Origine predefinita.
- Per utenti di Windows: selezionare l'origine carta da Proprietà di stampa.
- Per utenti di Macintosh: selezionare l'origine carta dalla finestra di dialogo Stampa e dai menu a comparsa.

VERIFICARE CHE NON SIANO PRESENTI CARTUCCE DI STAMPA USURATE, DIFETTOSE O VUOTE

Sostituire la cartuccia di stampa usurata, difettosa o vuota.

Striature verticali

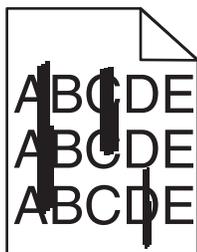

Di seguito vengono descritte le possibili soluzioni. Provare una o più delle soluzioni indicate.

SI È VERIFICATA UNA FUORIUSCITA DI TONER

Selezionare un altro vassoio o alimentatore per alimentare la carta per il processo:

- Dal pannello di controllo della stampante, selezionare Origine predefinita dal Menu Carta.
- Per gli utenti Windows: selezionare l'origine carta da Proprietà di stampa.
- Per gli utenti Macintosh: selezionare l'origine carta dalla finestra di dialogo Stampa e dai menu a comparsa.

UNA CARTUCCIA DI TONER È DIFETTOSA

Sostituire la cartuccia di toner difettosa.

IL MODULO DI TRASFERIMENTO È USURATO O DIFETTOSO

Sostituire il modulo di trasferimento.

Presenza di ombreggiature dovute al toner su una pagina

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

VERIFICARE CHE LE CARTUCCE DI STAMPA SIANO INSTALLATE CORRETTAMENTE E CHE NON SIANO DIFETTOSE

Reinstallare o sostituire la cartuccia di stampa.

VERIFICARE CHE IL NASTRO DI TRASFERIMENTO NON SIA USURATO O DIFETTOSO

Sostituire il nastro di trasferimento. Per ulteriori informazioni, vedere il foglio di istruzioni che accompagna la parte di ricambio.

VERIFICARE CHE IL FUSORE NON SIA USURATO O DIFETTOSO

Sostituire il fusore. Per ulteriori informazioni, vedere il foglio di istruzioni che accompagna la parte di ricambio.

VERIFICARE CHE NON CI SIANO TRACCE DI TONER SUL PERCORSO CARTA


Eliminare ogni residuo di toner visibile dal percorso carta. Se il problema persiste, contattare l'assistenza clienti.

RICALIBRARE LA STAMPANTE

Eeguire una regolazione del colore dal menu Qualità del pannello di controllo della stampante.

VERIFICARE L'APPLICAZIONE O IL PROGRAMMA SOFTWARE

È possibile che l'applicazione o il programma software specifichi uno sfondo bianco sporco.

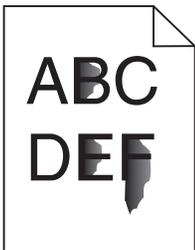Aderenza difettosa del toner

Di seguito vengono descritte le possibili soluzioni. Provare una o più delle soluzioni indicate.

VERIFICARE L'IMPOSTAZIONE TIPO DI CARTA

Accertarsi che l'impostazione Tipo di carta corrisponda al tipo di carta caricato nel vassoio.


CONTROLLARE L'IMPOSTAZIONI PESO CARTA E GRANA CARTA

Modificare l'impostazione Peso carta da Normale a Pesante. Se necessario, modificare Grana carta da Normale a Ruvida nel menu Carta del pannello di controllo della stampante.

L'UNITÀ DI FUSIONE È USURATA O DIFETTOSA

Sostituire l'unità di fusione.

Puntini di toner

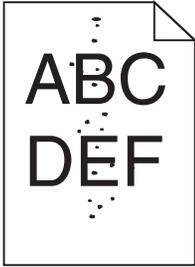

Di seguito vengono descritte le possibili soluzioni. Provare una o più delle soluzioni indicate.

LE CARTUCCE DI TONER SONO USURATE O DIFETTOSE

Sostituire le cartucce difettose o usurate.

SONO PRESENTI TRACCE DI TONER SUL PERCORSO CARTA

Contattare l'assistenza clienti.

La qualità di stampa sul lucido è scarsa

Provare una o più delle soluzioni indicate di seguito:

CONTROLLARE I LUCIDI


Utilizzare solo lucidi conformi alle specifiche della stampante.

VERIFICARE L'IMPOSTAZIONE RELATIVA AL TIPO DI CARTA

Accertarsi che il tipo di carta sia impostato su Lucidi.

- 1 Dal menu Carta del pannello di controllo della stampante, verificare l'impostazione Tipo di carta.
- 2 Prima di avviare la stampa del processo, specificare il tipo di carta corretto:
 - Per gli utenti Windows, specificare il tipo da Proprietà di stampa.
 - Per gli utenti Macintosh, specificare il tipo dalla finestra di dialogo Stampa.

La densità di stampa non è uniforme

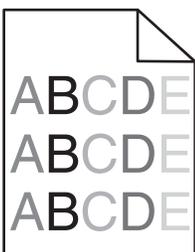

VERIFICARE CHE NON SIANO PRESENTI CARTUCCE DI STAMPA DIFETTOSE O USURATE

Sostituire la cartuccia di stampa usurata o difettosa.

Risoluzione dei problemi di qualità del colore

domande frequenti sulla stampa a colori

Che cos'è il colore RGB?

Il rosso, il verde e il blu chiaro possono essere mescolati in varie quantità per produrre una vasta gamma di colori dall'aspetto naturale. Ad esempio, unendo rosso e verde si ottiene il giallo. Gli schermi televisivi e del computer creano i colori in questo modo. "Colore RGB" è un metodo di descrizione dei colori che indica la quantità di rosso, verde o blu necessaria per riprodurre un colore.

Che cos'è il colore CMYK?

Gli inchiostri o i toner ciano, magenta, giallo e nero possono essere stampati in varie quantità per produrre una vasta gamma di colori dall'aspetto naturale. Ad esempio, l'unione del ciano e del giallo ha come risultato il verde. Macchine da stampa, stampanti a getto d'inchiostro e stampanti laser a colori creano i colori in questo modo. "Colore CMYK" è un metodo di descrizione dei colori indicante la quantità di ciano, magenta, giallo e nero necessaria per riprodurre un particolare colore.

Come viene specificato il colore in un documento da stampare?

Generalmente, i programmi software specificano il colore del documento utilizzando le combinazioni di colori RGB o CMYK, consentendo inoltre di modificare il colore di ciascun oggetto del documento. Per ulteriori informazioni, vedere la Guida in linea del programma software.

Quale metodo utilizza la stampante per riconoscere il colore da stampare?

Quando si stampa un documento, la stampante riceve le informazioni relative al tipo e al colore di ciascun oggetto. Le informazioni sul colore vengono inviate alle tabelle di conversione del colore che traducono il colore in specifiche quantità di toner ciano, magenta, giallo e nero necessarie per produrre il colore desiderato. L'applicazione delle tabelle di conversione del colore si basa sulle informazioni relative all'oggetto. È possibile, ad esempio, applicare un tipo di tabella di conversione del colore al testo e un altro alle immagini fotografiche.

Perché il colore sulla stampa non corrisponde a quello sullo schermo del computer?

Utilizzando le tabelle di conversione del colore nella modalità automatica di Correzione colore, si ottengono generalmente colori simili a quelli di uno schermo di computer standard. Tuttavia, a causa delle diverse tecnologie utilizzate nelle stampanti e nei monitor, numerosi colori possono essere interessati da variazioni sul monitor e nelle condizioni di illuminazione. Per informazioni sull'uso delle pagine di esempio a colori per la risoluzione di alcuni problemi di corrispondenza del colore, vedere "Com'è possibile riprodurre esattamente un colore, ad esempio in un logo aziendale?".

Sulla pagina stampata sembra prevalere una tinta. È possibile regolare il colore?

In alcuni casi, è possibile che una tinta prevalga sulle pagine stampate (ad esempio che il contenuto delle stampe appaia troppo rosso). Ciò può essere causato da condizioni ambientali, dal tipo di carta, dalle condizioni di illuminazione o dalle impostazioni specificate dall'utente. In questi casi, regolare l'impostazione Bilanciamento colore per ottenere la tonalità desiderata. Questa impostazione consente di effettuare lievi regolazioni alla quantità di toner utilizzata in ciascun livello di colore. Impostando i colori ciano, magenta, giallo e nero su valori positivi (o negativi) nel menu Bilanciamento colore, è possibile aumentare o ridurre lievemente la quantità di toner utilizzata per un determinato colore. Se, ad esempio, su una pagina stampata prevale il colore rosso, ridurre il valore di magenta e giallo per migliorare il bilanciamento del colore.

I lucidi a colori appaiono scuri quando vengono proiettati. Come si può migliorare il colore?

Questo problema si verifica generalmente quando i lucidi vengono proiettati con una lavagna luminosa riflettente. Per ottenere una qualità di proiezione ottimale del colore, è consigliabile utilizzare la lavagna luminosa trasmittente. Se è necessario utilizzare una lavagna luminosa, impostare Intensità toner su 1, 2 o 3 per schiarire il lucido. Assicurarsi di stampare sui lucidi a colori consigliati.

Cosa si intende per correzione manuale del colore?

Quando è abilitata la correzione manuale del colore, la stampante utilizza le tabelle di conversione del colore selezionate dall'utente per elaborare gli oggetti. È necessario tuttavia che l'opzione Correzione colore sia impostata su Manuale. In caso contrario, le conversioni del colore definite dall'utente non verranno applicate. Le impostazioni di correzione manuale del colore sono specifiche del tipo di oggetto da stampare (testo, grafica o immagini) e dal modo in cui il colore dell'oggetto viene specificato nel programma software (combinazioni RGB o CMYK).

Note:

- La correzione manuale del colore è inutile se il programma software non specifica i colori con le combinazioni RGB o CMYK o se il programma software o il sistema operativo del computer verifica la regolazione dei colori.
- Le tabelle di conversione del colore, applicate a ciascun oggetto quando Correzione colore è impostata su Automatico, generano i colori preferiti per la maggior parte dei documenti.

Per applicare manualmente una tabella di conversione del colore diversa:

- 1 Dal menu Qualità, selezionare **Correzione colore**, quindi selezionare **Manuale**.
- 2 Dal menu Qualità, selezionare **Colore manuale**, quindi scegliere la tabella di conversione del colore appropriata per il tipo di oggetto da stampare.

Tipo di oggetto	Tabelle di conversione del colore
Immagine RGB Testo RGB Grafica RGB	<ul style="list-style-type: none"> • Vivace—Produce colori più luminosi e saturi e può essere applicata a tutti i formati colore in entrata. • Schermo sRGB—Produce stampe i cui colori si avvicinano a quelli visualizzati sul monitor del computer. L'utilizzo di toner nero è ottimizzato per la stampa di fotografie. • Schermo - Nero reale—Produce stampe i cui colori si avvicinano a quelli visualizzati sul monitor del computer. Il toner nero viene utilizzato per creare tutte le scale di grigio neutrale. • Vivace sRGB—Produce una maggiore saturazione dei colori per la correzione del colore schermo sRGB. L'utilizzo del nero è ottimizzato per la stampa di grafica aziendale. • Disattivato—Non viene applicata alcuna correzione del colore.
Immagine CMYK Testo CMYK Grafica CMYK	<ul style="list-style-type: none"> • CMYK US—Applica la correzione del colore per avvicinare i colori agli standard SWOP (Specifications for Web Offset Publishing). • CMYK Euro—Applica la correzione del colore per avvicinare i colori agli standard EuroScale. • CMYK vivace—Aumenta la saturazione dei colori dell'impostazione di correzione CMYK US. • Disattivato—Non viene applicata alcuna correzione del colore.

Com'è possibile riprodurre esattamente un colore, ad esempio in un logo aziendale?

Nel menu Qualità della stampante sono disponibili nove tipi di set di campioni di colore. I set sono disponibili anche nella pagina Campioni colore di Embedded Web Server. Se si seleziona un set di campioni, vengono stampate più pagine contenenti centinaia di caselle colorate. In ogni casella è presente una combinazione CMYK o RGB, a seconda della tabella selezionata. Il colore di ciascuna casella è il risultato ottenuto facendo passare la combinazione CMYK o RGB attraverso la tabella di conversione del colore selezionata.

Osservando i set di campioni di colore, l'utente può individuare la casella il cui colore si avvicina maggiormente al colore desiderato. La combinazione di colori della casella può quindi essere utilizzata per modificare il colore dell'oggetto in un programma software. Per ulteriori informazioni, vedere la Guida in linea del programma software. È possibile che sia necessaria la correzione manuale del colore per utilizzare la tabella di conversione del colore selezionata per un oggetto particolare.

La scelta del set di campioni di colore da utilizzare per un problema di corrispondenza dei colori dipende dall'impostazione di correzione colore selezionata (Automatico, Disattivato o Manuale), dal tipo di oggetto da stampare (testo, grafica o immagini) e dal modo in cui il colore dell'oggetto viene specificato nel programma software (combinazioni RGB o CMYK). Quando l'opzione Correzione colore della stampante è impostata su Disattivato, il colore si basa sulle informazioni relative al processo; non viene applicata alcuna conversione del colore.

Nota: le pagine dei campioni di colore sono inutili se il programma software non specifica i colori con le combinazioni RGB o CMYK. Inoltre, esistono casi in cui il programma software o il sistema operativo imposta le combinazioni RGB o CMYK specificate tramite la gestione dei colori. Il colore effettivamente stampato potrebbe non corrispondere esattamente al colore delle pagine dei campioni colore.

Cosa sono e come si accede ai campioni colore dettagliati?

I set di campioni di colore dettagliati sono disponibili solo tramite Embedded Web Server di una stampante di rete. Un set di campioni di colore dettagliati contiene una gamma di ombreggiature (visualizzate in forma di caselle colorate) simili a un valore RGB o CMYK definito dall'utente. La somiglianza dei colori del set dipende dal valore immesso nella casella di incremento RGB o CMYK.

Per accedere a un set di campioni di colore dettagliati da Embedded Web Server:

- 1 Immettere l'indirizzo IP o il nome host della stampante nel campo dell'indirizzo del browser Web.

Nota: se non si conosce l'indirizzo IP o il nome host della stampante, è possibile:

- Visualizzare le informazioni presenti nella schermata iniziale del pannello di controllo della stampante oppure nella sezione TCP/IP nel menu Rete/Porte.
- Stampare una pagina delle impostazioni di rete o delle impostazioni dei menu e individuare le informazioni nella sezione TCP/IP.

- 2 Fare clic su **Configurazione > Campioni colore > Opzioni dettagliate**.

- 3 Selezionare una tabella di conversione del colore.

- 4 Inserire il numero del colore RGB o CMYK.

- 5 Specificare un valore per l'incremento (da 1 a 255).

Nota: più il valore dell'incremento si avvicina a 1, più la gamma di campioni di colore si restringe.

- 6 Fare clic su **Stampa**.

L'Embedded Web Server non si apre

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

VERIFICARE LA CONNESSIONE DI RETE UTILIZZATA

Accertarsi che la stampante e il computer siano accesi e che siano collegati alla stessa rete.

VERIFICARE L'INDIRIZZO IMMESSO NEL BROWSER WEB

- A seconda delle impostazioni della rete, potrebbe essere necessario digitare "https://" anziché "http://" prima dell'indirizzo IP della stampante per accedere al server Web incorporato. Per ulteriori informazioni, contattare l'addetto all'assistenza del sistema.
- Accertarsi che l'indirizzo IP della stampante sia corretto.

DISATTIVARE TEMPORANEAMENTE I SERVER PROXY WEB

I server proxy potrebbero bloccare o limitare l'accesso ad alcuni siti Web, tra cui l'Embedded Web Server. Per ulteriori informazioni, contattare l'addetto all'assistenza del sistema.

Come contattare l'assistenza clienti

Quando si contatta il servizio di assistenza, è necessario descrivere il problema riscontrato, il messaggio visualizzato sul display e le procedure eventualmente seguite per risolverlo.

È inoltre necessario comunicare il modello e il numero di serie della stampante. Per ulteriori informazioni, vedere l'etichetta posta all'interno del coperchio anteriore superiore della stampante. Il numero di serie è riportato anche nella pagina delle impostazioni dei menu.

Negli Stati Uniti o in Canada, chiamare il numero 1-800-539-6275. Per gli altri paesi o regioni, visitare il Web Lexmark all'indirizzo <http://support.lexmark.com>.

Avvertenze

Informazioni sul prodotto

Nome del prodotto:

Lexmark X792de, X792dte, X792dtfe, X792dtpe, X792dtme, X792dtse, XS795dte, XS798dte

Tipo di macchina:

7562, 4917

Modelli:

432, 436, 486, 496, dn1, dn2, gd1, gd2, dt1, dt2, gt1, gt2, df1, df2, gf1, gf2, d01, d02, g01, g02, t01, t02, g91, g92, f01, f02, g81, g82

Nota all'edizione

Ottobre 2014

Le informazioni incluse nel seguente paragrafo non si applicano a tutti quei Paesi in cui tali disposizioni non risultano conformi alle leggi locali: LA PRESENTE DOCUMENTAZIONE VIENE FORNITA DA LEXMARK INTERNATIONAL, INC. COSÌ COM'È, SENZA ALCUNA GARANZIA IMPLICITA O ESPLICITA, INCLUSE LE GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIALIZZABILITÀ O IDONEITÀ A SCOPI SPECIFICI. In alcuni paesi non è consentita la rinuncia di responsabilità esplicita o implicita in determinate transazioni, pertanto la presente dichiarazione potrebbe non essere valida.

La presente pubblicazione potrebbe includere inesattezze di carattere tecnico o errori tipografici. Le presenti informazioni sono soggette a modifiche periodiche che vengono incluse nelle edizioni successive. Miglioramenti o modifiche ai prodotti o ai programmi descritti nel presente documento possono essere apportati in qualsiasi momento.

I riferimenti a prodotti, programmi o servizi contenuti in questa pubblicazione non sottintendono alcuna intenzione del produttore di renderli disponibili in tutti i Paesi in cui opera. Qualsiasi riferimento a un prodotto, programma o servizio non implica alcun uso esclusivo di tale prodotto, programma o servizio. Ogni prodotto, programma o servizio funzionalmente equivalente che non violi diritti di proprietà intellettuale può essere utilizzato in sostituzione. La valutazione e la verifica del funzionamento insieme ad altri prodotti, programmi o servizi, tranne quelli espressamente progettati dal produttore, sono di responsabilità dell'utente.

Per il supporto tecnico di Lexmark, visitare il sito Web all'indirizzo <http://support.lexmark.com>.

Per informazioni sui materiali di consumo e sui trasferimenti, visitare il sito Web www.lexmark.com.

© 2014 Lexmark International, Inc.

Tutti i diritti riservati.

Marchi

Lexmark, Lexmark con il simbolo del diamante e MarkNet e MarkVision sono marchi di Lexmark International, Inc., registrati negli Stati Uniti e/o in altri paesi.

PrintCryption e ScanBack sono marchi di Lexmark International, Inc.

Mac e il logo Mac sono marchi di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri paesi.

PCL® è un marchio registrato di Hewlett Packard Company. PCL è la designazione adottata da Hewlett Packard Company per definire un insieme di comandi (linguaggio) e funzioni per stampante inclusi nei suoi prodotti per la stampante. Questa stampante è da considerarsi compatibile con il linguaggio PCL. Ciò significa che la stampante riconosce i comandi PCL utilizzati in varie applicazioni ed emula le funzioni che corrispondono ai comandi.

I seguenti termini sono un marchio o un marchio registrato delle seguenti società:

Albertus	The Monotype Corporation plc
Antique Olive	Monsieur Marcel OLIVE
Apple-Chancery	Apple Computer, Inc.
Arial	The Monotype Corporation plc
CG Times	Basato su Times New Roman con licenza di The Monotype Corporation plc, è un prodotto di Agfa Corporation
Chicago	Apple Computer, Inc.
Clarendon	Linotype-Hell AG e/o i relativi consociati
Eurostile	Nebiolo
Geneva	Apple Computer, Inc.
GillSans	The Monotype Corporation plc
Helvetica	Linotype-Hell AG e/o i relativi consociati
Hoefler	Jonathan Hoefler Type Foundry
ITC Avant Garde Gothic	International Typeface Corporation
ITC Bookman	International Typeface Corporation
ITC Mona Lisa	International Typeface Corporation
ITC Zapf Chancery	International Typeface Corporation
Joanna	The Monotype Corporation plc
Marigold	Arthur Baker
Monaco	Apple Computer, Inc.
New York	Apple Computer, Inc.
Oxford	Arthur Baker
Palatino	Linotype-Hell AG e/o i relativi consociati
Stempel Garamond	Linotype-Hell AG e/o i relativi consociati
Taffy	Agfa Corporation
Times New Roman	The Monotype Corporation plc
Univers	Linotype-Hell AG e/o i relativi consociati

Tutti gli altri marchi appartengono ai rispettivi proprietari.

AirPrint e il logo AirPrint sono marchi di Apple, Inc.

Avvertenze componenti modulari

Questo prodotto potrebbe contenere i seguenti componenti modulari:

Modello/Tipo normativo Lexmark LEX-M01-003; FCC ID: IYLM01003; IC: 2376A-M01003

Informazioni sulla licenza

È possibile visualizzare i seguenti documenti nel CD del software di installazione.

Directory	File
CD:\LEGAL	FW_License.pdf
	mDNS.tar.gz
	Expat.txt
	Inst_lib.txt
	Instgui.txt
	Instgui.zip

Livelli di emissione dei rumori

Le seguenti misurazioni sono state effettuate in conformità con ISO 7779 e riportate in base a ISO 9296.

Nota: alcune modalità potrebbero non essere applicabili al prodotto acquistato.

Pressione sonora media a un metro, dBA	
Stampa...	52 (su un lato); 53 (su due lati)
Scansione	54
Copia	53
Pronta	27

I valori sono soggetti a modifiche. Vedere il sito www.lexmark.com per i valori correnti.

Direttiva WEEE (Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche)



Il logo WEEE indica programmi e procedure per prodotti elettronici specifici per il riciclo nei Paesi dell'Unione Europea. Si raccomanda il riciclaggio dei prodotti.

Per ulteriori informazioni sulle opzioni di riciclaggio, è possibile trovare il numero telefonico dei punti vendita più vicini sul sito Web Lexmark all'indirizzo www.lexmark.com.


India E-Waste notice

This product complies with the India E-Waste (Management and Handling) Rules, 2011, which prohibit use of lead, mercury, hexavalent chromium, polybrominated biphenyls, or polybrominated diphenyl ethers in concentrations exceeding 0.1% by weight and 0.01% by weight for cadmium, except for the exemption set in Schedule II of the Rules.

Avviso sulle batterie

Questo prodotto contiene materiale perclorato. Maneggiare con cura. Per ulteriori informazioni, vedere l'indirizzo <http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate/>.

Avvertenza sulla sensibilità statica

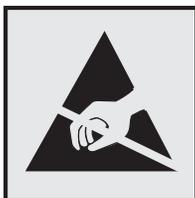

Questo simbolo segnala la presenza di parti sensibili alla presenza di elettricità statica. Non toccare le aree accanto a questi simboli senza aver prima toccato il supporto metallico della stampante.

ENERGY STAR

Qualsiasi prodotto Lexmark che riporta il simbolo ENERGY STAR sul prodotto stesso o sulla schermata di avvio è conforme ai requisiti EPA (Environmental Protection Agency) ENERGY STAR come da configurazione alla fornitura da parte di Lexmark.



Informazioni sulle temperature

Temperatura dell'ambiente	Da 15,6 a 32,2° C (da 60 a 90° F)
Temperatura di trasporto e di conservazione	Da -40 a 40° C (da -40 a 104° F)

Avvertenze sui prodotti laser

La stampante è certificata negli Stati Uniti come prodotto conforme ai requisiti DHHS 21 CFR Capitolo I, Sottocapitolo J per i prodotti laser di Classe I (1), mentre in altri paesi è certificata come prodotto laser di Classe I conforme ai requisiti IEC 60825-1.

I prodotti laser di Classe I non sono considerati pericolosi. La stampante contiene un laser di Classe IIIb (3b), che è nominalmente un laser ad arseniuro di gallio a 10 milliwatt funzionante a una lunghezza d'onda di 787-800 nanometri. Il sistema laser e la stampante sono stati progettati in modo da impedire l'esposizione a radiazioni laser superiori al livello previsto dalla Classe I durante le normali operazioni di stampa, manutenzione o assistenza.

Etichetta di avviso per i prodotti laser

Le etichette di avviso possono essere applicate sulla stampante come indicato di seguito:

DANGER - Invisible laser radiation when cartridges are removed and interlock defeated. Avoid exposure to laser beam.
 PERIGO - Radiação a laser invisível será liberada se os cartuchos forem removidos e o lacre rompido. Evite a exposição aos feixes de laser.
 Opasnost - Nevidljivo lasersko zračenje kada su kasete uklonjene i poništena sigurnosna veza. Izbjegavati izlaganje zracima.
 NEBEZPEČÍ - Když jsou vyjmuty kazety a je odblokována pojistka, ze zařízení je vysíláno neviditelné laserové záření. Nevystavujte se působení laserového paprsku.
 FARE - Usynlig laserstråling, når patroner fjernes, og spærreanordningen er slået fra. Undgå at blive udsat for laserstrålen.
 GEVAAR - Onzichtbare laserstraling wanneer cartridges worden verwijderd en een vergrendeling wordt genegeerd. Voorkom blootstelling aan de laser.
 DANGER - Rayonnements laser invisibles lors du retrait des cartouches et du déverrouillage des loquets. Eviter toute exposition au rayon laser.
 VAARA - Näkymättömät lasersäteilyä on varottava, kun värikasetit on poistettu ja lukitus on auki. Vältä lasersäteelle altistumista.
 GEFAHR - Unsichtbare Laserstrahlung beim Herausnehmen von Druckkassetten und offener Sicherheitssperre. Laserstrahl meiden.
 ΚΙΝΔΥΝΟΣ - Έκλυση αόρατης ακτινοβολίας laser κατά την αφαίρεση των κασετών και την απασφάλιση της μανδάλωσης. Αποφεύγετε την έκθεση στην ακτινοβολία laser.
 VESZÉLY - Nem látható lézersugárzás fordulhat elő a patronok eltávolításakor és a zárószervezet felbontásakor. Kerülje a lézersugárnak való kitettséget.
 PERICOLO - Emissione di radiazioni laser invisibili durante la rimozione delle cartucce e del blocco. Evitare l'esposizione al raggio laser.
 FARE - Usynlig laserstråling når kassetene tas ut og sperrer er satt ut av spill. Unngå eksponering for laserstrålen.
 NIEBEZPIECZENSTWO - niewidzialne promieniowanie laserowe podczas usuwania kaset i blokady. Należy unikać naświetlenia promieniem lasera.
 ОПАСНО! Невидимое лазерное излучение при извлеченных картриджах и снятии блокировки. Избегайте воздействия лазерных лучей.
 Pozor - Nebezpečnostvo neviditeľného laserového žiarenia pri odobratých kazetách a odblokovanej pojistke. Nevystavujte sa lúčom.
 PELIGRO: Se producen radiaciones láser invisibles al extraer los cartuchos con el interbloqueo desactivado. Evite la exposición al haz de láser.
 FARA - Osynlig laserstråling når patroner tas ur och spärrmekanismen är upphävd. Undvik exponering för laserstrålen.
 危険 - 当移除碳粉盒及互锁失效时会产生看不见的激光辐射, 请避免暴露在激光光束下。
 危険 - 移除碳粉匣與安全連續開關失效時會產生看不見的雷射輻射。請避免暴露在雷射光束下。
 危険 - カートリッジが取り外され、内部ロックが無効になると、見えないレーザー光が放射されます。このレーザー光に当たらないようにしてください。

Consumo di energia

Consumo elettrico del prodotto

Nella tabella seguente sono riportate le caratteristiche di consumo energetico del prodotto.

Nota: alcune modalità potrebbero non essere applicabili al prodotto acquistato.

Modalità	Descrizione	Consumo elettrico (Watt)
Stampa	Il prodotto sta generando output stampato da input elettronici.	870
Copia	Il prodotto sta generando output stampato da originali stampati.	1000
Acquisisci	Il prodotto sta acquisendo documenti stampati.	110
Pronta	Il prodotto è in attesa di un processo di stampa.	75
Modalità risparmio energetico	Il prodotto è in modalità di consumo ridotto di livello elevato.	17
Sospendi	Il prodotto è in modalità di consumo ridotto di livello ridotto.	0,75
Disatt.	Il prodotto è collegato a una presa a muro, ma l'interruttore di alimentazione è spento.	0

I livelli di consumo energetico riportati nella tabella precedente rappresentano valori calcolati in base alla media temporale. I cali di energia improvvisi potrebbero essere di intensità molto più elevata rispetto alla media.

I valori sono soggetti a modifiche. Vedere www.lexmark.com per i valori correnti.

Modalità risparmio energetico

Questo prodotto è progettato con una modalità di risparmio energetico definita *Modalità risparmio energetico*. Questa modalità consente di risparmiare energia riducendo il consumo elettrico nei periodi di inattività prolungati. Questa modalità viene attivata automaticamente dopo un periodo di inattività del prodotto specificato, denominato *Timeout risparmio energetico*.

Impostazioni predefinite del timeout di risparmio energetico per questo prodotto (in minuti):	5 (XS795); 20 (per tutti gli altri modelli di stampante)
---	--

Utilizzando i menu di configurazione, è possibile modificare il periodo di timeout di risparmio energetico da 1 a 240 minuti. Impostando un valore basso, viene ridotto il consumo energetico, ma aumenta il tempo di risposta del prodotto. Impostando un valore alto si mantiene una risposta rapida, ma aumenta il consumo energetico.

Modalità ibernazione

Questo prodotto è progettato con una modalità operativa a bassissimo consumo di energia definita *Modalità sospensione*. Quando è attiva la modalità Sospensione, gli altri sistemi e le altre periferiche vengono spenti in modo sicuro.

La modalità Sospensione può essere attivata in uno dei modi seguenti:

- Usando il Timeout sospensione
- Usando Pianificazione modalità alimentazione
- Usando il pulsante Pausa/Sospensione

Timeout sospensione predefinito in fabbrica per questo prodotto in tutti i paesi/regioni	3 giorni
--	----------

L'intervallo di tempo tra la stampa di un processo e l'attivazione della modalità Sospensione può essere modificato tra un'ora e un mese.

Modalità di spegnimento

Se questo prodotto dispone di una modalità di spegnimento che consuma comunque una minima quantità di corrente, per interrompere completamente il consumo elettrico del prodotto, scollegare l'alimentazione dalla presa elettrica.

Utilizzo totale di energia

A volte può risultare utile calcolare l'utilizzo totale di energia del prodotto. Poiché le dichiarazioni sui consumi elettrici sono fornite in Watt, per calcolare l'utilizzo di energia il consumo va moltiplicato per il tempo speso dal prodotto in ciascuna modalità. L'utilizzo totale di energia del prodotto è la somma dell'utilizzo di ciascuna modalità.

Conformità alle direttive della Comunità Europea (CE)

Questo prodotto è conforme ai requisiti di protezione stabiliti dalle direttive del Consiglio della Comunità Europea 2004/108/EC, 2006/95/EC e 2011/65/EU in merito al ravvicinamento e all'armonizzazione delle leggi degli Stati membri

in relazione alla compatibilità elettromagnetica, alla sicurezza delle apparecchiature elettriche destinate all'uso entro determinati limiti di tensione e in merito alla limitazione di utilizzo di alcune sostanze pericolose in apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Il produttore di questo prodotto è: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 USA. Il rappresentante autorizzato è: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapest HUNGARY. È possibile richiedere una copia della dichiarazione di conformità ai requisiti delle direttive presso il rappresentante autorizzato.

Questo prodotto è conforme alle limitazioni previste per i prodotti di Classe A dalla direttiva EN 55022 e ai requisiti di sicurezza della direttiva EN 60950-1.

Informazioni sulle interferenze radio

Avvertenza

Questo prodotto è conforme ai requisiti per le emissioni dei limiti di Classe A EN55022 e ai requisiti di immunità EN55024. Questo prodotto non è destinato all'uso in ambienti residenziali/domestici.

Questo è un prodotto di Classe A. L'uso di questa apparecchiatura in un ambiente domestico potrebbe causare interferenze radio, nel qual caso potrebbe essere necessario adottare i provvedimenti necessari per risolvere il problema.

Informazioni agli utenti dell'Unione Europea

I prodotti con il marchio CE sono conformi ai requisiti di protezione stabiliti dalle direttive del Consiglio della Comunità Europea 2004/108/EC, 2006/95/EC, 1999/5/EC e 2011/65/EU sul ravvicinamento e l'armonizzazione della legislazione degli Stati membri in merito alla compatibilità elettromagnetica, alla sicurezza delle apparecchiature elettriche progettate per l'uso entro determinati limiti di tensione, alle apparecchiature radio e i terminali per telecomunicazioni e in merito alla limitazione di utilizzo di alcune sostanze pericolose in apparecchiature elettriche ed elettroniche.

La conformità è indicata dalla presenza del marchio CE.



Il produttore di questo prodotto è: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 USA. Il rappresentante autorizzato è: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapest HUNGARY. Una dichiarazione di conformità con i requisiti delle Direttive è disponibile su richiesta contattando il rappresentante autorizzato.

Questo prodotto è conforme alle limitazioni previste per i prodotti di Classe A dalla direttiva EN 55022 e ai requisiti di sicurezza della direttiva EN 60950-1.

Fare riferimento alla tabella alla fine della sezione Avvertenze per ulteriori informazioni sulla conformità.

Avvisi sulle normative per i prodotti wireless

Questa sezione contiene le seguenti informazioni sulle normative relative ai prodotti wireless che contengono trasmettitori, ad esempio, a puro titolo esemplificativo, schede di rete wireless o lettori di schede di prossimità.

Esposizione alle radiazioni di radiofrequenza

La potenza delle radiazioni emesse da questo apparecchio è sensibilmente al di sotto dei limiti di esposizione alle frequenze radio FCC e di altre agenzie normative. Una distanza minima di 20 cm (8 pollici) deve essere mantenuta tra l'antenna e le persone in conformità con i requisiti di esposizione RF dell'FCC e di altre agenzie normative.

Informazioni agli utenti dell'Unione Europea

I prodotti con il marchio CE sono conformi ai requisiti di protezione stabiliti dalle direttive del Consiglio della Comunità Europea 2004/108/EC, 2006/95/EC, 1999/5/EC e 2011/65/EU sul ravvicinamento e l'armonizzazione della legislazione degli Stati membri in merito alla compatibilità elettromagnetica, alla sicurezza delle apparecchiature elettriche progettate per l'uso entro determinati limiti di tensione, alle apparecchiature radio e i terminali per telecomunicazioni e in merito alla limitazione di utilizzo di alcune sostanze pericolose in apparecchiature elettriche ed elettroniche.

La conformità è indicata dalla presenza del marchio CE.



Il produttore di questo prodotto è: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 USA. Il rappresentante autorizzato è: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapest HUNGARY. È possibile richiedere una copia della dichiarazione di conformità ai requisiti delle direttive presso il rappresentante autorizzato.

Questo prodotto è conforme alle limitazioni previste per i prodotti di Classe A dalla direttiva EN 55022 e ai requisiti di sicurezza della direttiva EN 60950-1.

I prodotti dotati dell'opzione Wireless LAN a 2,4 GHz sono conformi ai requisiti di protezione stabiliti dalle direttive del Consiglio della Comunità Europea 2004/108/EC, 2006/95/EC e 1999/5/EC in merito all'avvicinamento e all'armonizzazione delle leggi degli stati membri in relazione alla compatibilità elettromagnetica, alla sicurezza delle apparecchiature elettriche destinate all'uso entro determinati limiti di voltaggio e alle apparecchiature radio e i terminali per telecomunicazioni.

La conformità è indicata dalla presenza del marchio CE.



L'operazione è consentita in tutti i paesi EU ed EFTA, ma è limitata al solo uso in interni.

Il produttore di questo prodotto è: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 USA. Il rappresentante autorizzato è: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapest HUNGARY. È possibile richiedere una copia della dichiarazione di conformità ai requisiti delle direttive presso il rappresentante autorizzato.

Questo prodotto può essere utilizzato nei paesi indicati nella tabella riportata di seguito.

AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK	EE
EL	ES	FI	FR	HR	HU	IE	IS	IT
LI	LT	LU	LV	MT	NL	NO	PL	PT
RO	SE	SI	SK	TR	UK			

Česky	Společnost Lexmark International, Inc. tímto prohlašuje, že výrobek tento výrobek je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.
Dansk	Lexmark International, Inc. erklærer herved, at dette produkt overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
Deutsch	Hiermit erklärt Lexmark International, Inc., dass sich das Gerät dieses Gerät in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.
Ελληνική	ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Η LEXMARK INTERNATIONAL, INC. ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/EK.
English	Hereby, Lexmark International, Inc., declares that this type of equipment is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.
Español	Por medio de la presente, Lexmark International, Inc. declara que este producto cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.
Eesti	Käesolevaga kinnitab Lexmark International, Inc., et seade see toode vastab direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele muudele asjakohastele sätetele.
Suomi	Lexmark International, Inc. vakuuttaa täten, että tämä tuote on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja muiden sitä koskevien direktiivin ehtojen mukainen.
Français	Par la présente, Lexmark International, Inc. déclare que l'appareil ce produit est conforme aux exigences fondamentales et autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.
Magyar	Alulírott, Lexmark International, Inc. nyilatkozom, hogy a termék megfelel a vonatkozó alapvető követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv egyéb előírásainak.
Íslenska	Hér með lýsir Lexmark International, Inc. yfir því að þessi vara er í samræmi við grunnkröfur og aðrar kröfur, sem gerðar eru í tilskipun 1999/5/EC.
Italiano	Con la presente Lexmark International, Inc. dichiara che questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.
Latviski	Ar šo Lexmark International, Inc. deklarē, ka šis izstrādājums atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem.
Lietuvių	Šiuo Lexmark International, Inc. deklaruoja, kad šis produktas atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB direktyvos nuostatas.
Malti	Bil-preżenti, Lexmark International, Inc., jiddikjara li dan il-prodott huwa konformi mal-ħtiġijiet essenzjali u ma dispożizzjonijiet oħrajn relevanti li jinsabu fid-Direttiva 1999/5/KE.
Nederlands	Hierbij verklaart Lexmark International, Inc. dat het toestel dit product in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.
Norsk	Lexmark International, Inc. erklærer herved at dette produktet er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
Polski	Niniejszym Lexmark International, Inc. oświadcza, że niniejszy produkt jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC.
Português	A Lexmark International Inc. declara que este este produto está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Diretiva 1999/5/CE.
Slovensky	Lexmark International, Inc. týmto vyhlasuje, že tento produkt spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia smernice 1999/5/ES.
Slovensko	Lexmark International, Inc. izjavlja, da je ta izdelek v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi določili direktive 1999/5/ES.

Svenska	Härmed intygar Lexmark International, Inc. att denna produkt står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.
---------	---

Patent acknowledgment

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for Elliptic Curve Cryptography (ECC) Cipher Suites for Transport Layer Security (TLS) implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for TLS Elliptic Curve Cipher Suites with SHA-256/382 and AES Galois Counter Mode (GCM) implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for TLS Suite B Profile for Transport Layer Security (TLS) implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for Addition of the Camellia Cipher Suites to Transport Layer Security (TLS) implemented in the product or service.

The use of certain patents in this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for AES-CCM ECC Cipher Suites for TLS implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for IKE and IKEv2 Authentication Using the Elliptic Curve Digital Signature Algorithm (ECDSA) implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for Suite B Cryptographic Suites for IPsec implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for Algorithms for Internet Key Exchange version 1 (IKEv1) implemented in the product or service.

Indice

Dati numerici

1565 Errore emulazione, caricare opzione emulazione 265
 202-203 Inceppamento carta 238
 231-239 Inceppamento carta 240
 24x Inceppamento carta 240
 280-289 inceppamento carta 242
 290-292 inceppamento carta 243
 31.xx Cartuccia [colore] mancante o difettosa 256
 32.xx Numero di parte cartuccia [color] non supportato dalla periferica 257
 34 Formato carta non corretto, aprire [origine] 257
 35 Memoria insufficiente per supportare l'opzione Salva risorse 257
 37 Memoria insufficiente, alcuni processi in attesa non verranno ripristinati 258
 37 Memoria insufficiente, eliminati alcuni processi in attesa 258
 37 Memoria insufficiente per fascicolare processo 257
 37 Memoria insufficiente per operazione di deframmentazione memoria Flash 257
 38 Memoria piena 258
 39 Pagina complessa, alcuni dati potrebbero non essere stampati 258
 400-403 inceppamento della carta 243
 40 Ricarica [color] non valida, sostituire cartuccia 258
 431-438 inceppamento carta 244
 455 Inceppamento cucitura 244
 460-461 inceppamento della carta 243
 51 Flash difettosa 258
 52 Spazio libero insufficiente nella memoria Flash per le risorse 258
 53 Rilevata Flash non formattata 259
 54 Errore opzione seriale [x] 259
 54 Errore software di rete [x] 259

54 Errore software di rete standard 259
 55 Opzione non supportata slot [x] 259
 56 Porta parallela [x] disabilitata 260
 56 Porta parallela standard disabilitata 260
 56 Porta seriale [x] disabilitata 260
 56 Porta USB [x] disabilitata 260
 56 Porta USB standard disabilitata 260
 57 Modifica configurazione, alcuni processi in attesa non sono stati ripristinati 260
 58 Errore configuraz. alimentazione 262
 58 Troppe opzioni Flash installate 261
 58 Troppi dischi installati 261
 58 Troppi raccoglitori di uscita collegati 261
 58 Troppi vassoi collegati 261
 59 Raccoglitore uscita [x] non compatibile 262
 61 Rimuovere disco difettoso 262
 62 Disco fisso pieno 262
 80.xx Sostituire unità di fusione 263
 80.xx Unità di fusione in esaurimento 262
 80.xx Unità di fusione mancante 263
 82.xx Contenitore toner di scarto mancante 263
 82.xx Contenitore toner di scarto quasi pieno 263
 82.xx Sostituire contenitore toner di scarto 263
 83.xx Modulo di trasferimento in esaurimento 263
 83.xx Modulo di trasferimento mancante 263
 83.xx Sostituire modulo di trasferimento 263
 840.01 Scanner disattivato dall'amministratore 264

840.02 Scanner disattivato. Contattare l'amministratore di sistema se il problema persiste. 264
 88.xx Cartuccia [color] quasi esaurita 264
 88.xx Cartuccia [colore] in esaurimento 264
 88.xx Cartuccia [colore] quasi esaurita 263

A

accesso alla scheda di sistema 26
 accesso al server Web incorporato 20
 Acquisisci su rete installazione 22
 ADF
 uso della copia 90
 aggiunta di un indicatore data e ora 98
 Alimentatore ad alta capacità da 2.000 fogli installazione 44
 Alimentatore ad alta capacità da 2000 fogli caricamento 65
 alimentatore multiuso caricamento 68
 annullamento di un processo di stampa
 dal pannello di controllo della stampante 88
 da un computer 88
 AppleTalk, menu 151
 assegnazione di nome del tipo di carta personalizzato 72
 avvertenze 299, 301, 302, 303, 304, 305, 306
 avvertenze sulle emissioni 301, 304, 305, 306
 avvertenze sulle norme FCC 306
 avvisi e-mail
 inceppamento carta 233
 installazione 233
 livelli bassi del materiale di consumo 233

B

bianco e nero, stampa 81
 blocco, protezione 26
 blocco di fax indesiderati 119
 blocco di protezione 26
 buste
 caricamento nell'alimentatore
 multiuso 68
 suggerimenti sull'uso 85

C

Cambia [origine carta] in
 [dimensione carta] [tipo carta] 248
 Cambia [origine carta] in
 [dimensione carta] [tipo carta]
 caric. [orientamento] 248
 Cambia [origine carta] in [nome tipo
 personalizzato] 247
 Cambia [origine carta] in [nome tipo
 personalizzato], caric.
 [orientamento] 248
 Cambia [origine carta] in [stringa
 personalizzata] 248
 Cambia [origine carta] in [stringa
 personalizzata] caric.
 [orientamento] 248
 cancellazione della memoria del
 disco fisso 216
 cancellazione della memoria non
 volatile 216
 cancellazione della memoria
 volatile 216
 Carica alim. manuale con [tipo
 carta] 253
 Carica alim. manuale con [tipo
 carta] [dimensioni carta] 253
 caricamento
 Alimentatore ad alta capacità da
 2000 fogli 65
 alimentatore multiuso 68
 carta intestata nell'alimentatore
 ad alta capacità da 2.000 fogli 65
 carta intestata nell'alimentatore
 multiuso 84
 vassoio da 550 fogli (standard o
 opzionale) 62
 Caricamento carta, menu 140
 caricamento dei cartoncini
 nell'alimentatore multiuso 68
 caricamento dei lucidi
 nell'alimentatore multiuso 68

caricamento dell'alimentatore
 multiuso 68
 caricamento delle buste
 nell'alimentatore multiuso 68
 caricamento del vassoio
 standard 62
 Caricare alim. manuale con [nome
 tipo personalizzato] 253
 Caricare alim. manuale con [stringa
 personalizzata] 253
 Caricare graffette 254
 carta
 caratteristiche 73
 carta intestata 74
 conservazione 76
 formati differenti, copia 93
 impostazione del formato carta
 Universale 62
 memorizzazione 96
 moduli prestampati 74
 non adatta 74
 riciclata 74
 selezione 74
 uso di carta riciclata 56
 carta intestata
 caricamento, alimentatore
 multiuso 84
 caricamento, vassoi 84
 caricare, alimentatore ad alta
 capacità da 2.000 fogli 65
 copia su 92
 carta intestata, stampa 84
 carta riciclata
 utilizzo 56, 74
 cartoncino
 caricamento nell'alimentatore
 multiuso 68
 suggerimenti 86
 cartucce di stampa
 richiesta 224
 cartucce di toner
 riciclaggio 61
 cartucce graffette
 richiesta 225
 cartuccia di stampa
 sostituzione 226
 cavi
 Ethernet 45
 USB 45
 Chiudere coperchio accesso
 superiore 249

Chiudere il coperchio di trasporto
 della carta 249
 Chiudere lo sportello laterale del
 fascicolatore 249
 Chiudere sport. ant. 249
 Chiudere sportello [vassoio] 249
 Chiudere sportello laterale
 sinistro 249
 Chiudi coperchio superiore del
 fascicolatore 249
 codifica del disco fisso della
 stampante 217
 collegamento
 raccoglitori di uscita 71
 collegamento dei cavi 45
 collegamento dei raccoglitori di
 uscita 71
 collegamento dei vassoi 70
 collegamento del coperchio della
 scheda di sistema 26
 collegamento della stampante
 adattatori regionali 113
 collegamento vassoi
 assegnazione di nome del tipo di
 carta personalizzato 72
 come contattare l'assistenza
 clienti 298
 configurazione delle funzioni fax e
 e-mail 273
 configurazione delle impostazioni
 della porta 55
 configurazione delle impostazioni e-
 mail 102
 configurazione Ethernet
 preparazione per una 49
 configurazioni
 Stampante 11
 configurazioni della stampante 11
 connessione della stampante a un
 servizio di suoneria
 differenziata 113
 connessione fax
 collegamento della stampante alla
 presa a muro 111
 connessione a una linea DSL 112
 connessione a un sistema PBX o
 ISDN 112
 connessioni fax
 adattatori regionali 113
 conservazione
 carta 76
 materiali di consumo 223

- conservazione dei materiali di consumo 56
 - contattare il servizio di assistenza 298
 - contenitore toner di scarto
 - richiesta 225
 - sostituzione 229
 - controllare lo stato della stampante
 - nel server Web incorporato 233
 - controllo di uno scanner che non risponde 271
 - Coperchio alimentazione automatica scanner aperto 256
 - coperchio della scheda di sistema
 - collegamento 26
 - reinstallazione 26
 - copia
 - aggiunta di un indicatore data e ora 98
 - aggiunta di un messaggio del modulo elettronico 98
 - annullamento di un processo di copia 98, 99
 - carta intestata 92
 - copia rapida 90
 - fascicolazione delle copie 95
 - formati carta differenti 93
 - foto 91
 - in bianco e nero 92
 - ingrandimento 94
 - inserimento di fogli separatori tra copie 96
 - in un formato diverso 92
 - opzioni avanzate 101
 - più pagine su un unico foglio 96
 - processo personalizzato (creazione di processi) 97
 - regolazione della qualità 95
 - riduzione 94
 - selezione del vassoio 93
 - su entrambi i lati del foglio (fronte/retro) 94
 - su lucidi 91
 - tramite ADF 90
 - uso del vetro dello scanner (piano) 91
 - copia di formati carta differenti 93
 - copia di foto 91
 - copia di più pagine su un solo foglio 96
 - copia in bianco e nero 92
 - copia su carta intestata 92
 - copia su entrambi i lati della carta (fronte retro) 94
 - copia su lucidi 91
 - creazione di profili
 - uso dell'utilità ScanBack 127
 - creazione di una scelta rapida di destinazione fax
 - uso del server Web incorporato 115
 - creazione di una scelta rapida FTP
 - uso del server Web incorporato 124
- D**
- data e ora, fax
 - impostazione 114
 - densità di stampa non uniforme 294
 - dichiarazione di volatilità 215
 - difetti di stampa ricorrenti 289
 - disco fisso della stampante
 - codifica 217
 - installazione 38
 - pulizia 216
 - rimozione 42
 - risoluzione dei problemi 280
 - smaltimento 215
 - disco fisso della stampante danneggiato 249
 - display virtuale
 - verifica, mediante il server Web incorporato 232
 - Dispositivo cellulare
 - stampa 82
 - documenti, stampa
 - da Macintosh 81
 - da Windows 81
 - domande frequenti sulla stampa a colori 295
- E**
- elenco di directory
 - stampa in corso 88
 - elenco di esempi di font
 - stampa in corso 88
 - eliminazione
 - processo di stampa, dal computer 88
 - e-mail
 - aggiunta dell'oggetto 105
 - aggiunta del messaggio 105
 - configurazione delle impostazioni e-mail 102
 - creazione di scelte rapide tramite Embedded Web Server 103
 - creazione di scelte rapide tramite il touch screen 103
 - eliminazione 105
 - impostazione della funzione di e-mail 102
 - opzioni avanzate 108
 - uso della rubrica 104
 - uso del touch screen 104
 - uso di un numero di scelta rapida 104
 - e-mail, invio
 - uso della rubrica 104
 - uso del touch screen 104
 - uso di un numero di scelta rapida 104
 - Embedded Web Server - Protezione: Guida dell'amministratore
 - individuazione 232
 - esecuzione di copie utilizzando carta proveniente da un vassoio selezionato 93
 - esportazione di una configurazione
 - uso del server Web incorporato 21
 - esportazione di una configurazione mediante il server Web incorporato 21
 - etichette, carta
 - suggerimenti 85
 - evitare inceppamenti della carta 235
- F**
- Far scorrere l'unità di finitura a sinistra 256
 - fascicolatore
 - formati carta supportati 78
 - funzioni di fascicolazione 78
 - fascicolazione delle copie 95
 - formati carta
 - supportati dalla stampante 76
 - formati carta differenti, copia 93
 - formati carta supportati 76
 - formato carta
 - impostazione 62
 - Universal 143

- formato carta Universale 143
 - impostazione 62
 - Formato carta vassoio [x] non supportato 256
 - foto
 - copia 91
 - fronte/retro 94
 - FTP
 - acquisizione mediante la rubrica 126
 - opzioni avanzate 130
 - funzione di e-mail
 - installazione 102
 - funzione fax
 - blocco di fax indesiderati 119
 - come schiarire o scurire un fax 118
 - configurazione della stampante per l'ora legale 115
 - creazione di scelte rapide tramite Embedded Web Server 115
 - creazione di scelte rapide tramite il touch screen 116
 - eliminazione di un processo di invio fax 119
 - impostazione del fax 110
 - impostazione della data e dell'ora 114
 - impostazione del nome del fax o della stazione in uscita 114
 - impostazione del numero del fax o della stazione 114
 - inoltro di fax 122
 - invio di fax a un'ora programmata 118
 - invio di un fax 116
 - invio tramite lo schermo a sfioramento 116
 - messa in attesa di fax 121
 - modifica della risoluzione 117
 - opzioni avanzate 121
 - selezione di una connessione fax 111
 - servizio di suoneria differenziata 113
 - visualizzazione di un registro fax 118
 - funzioni fascicolatore 78
 - funzioni fax ed e-mail
 - installazione 273
- G**
- graffette, rimozione inceppamento 455
 - Inceppamento cucitura 244
 - Grana carta, menu 137
 - Guida alle operazioni di rete
 - individuazione 232
- H**
- HTML, menu 212
- I**
- Immagine, menu 213
 - immagine acquisita
 - tipo di file di output 128
 - importazione di una configurazione
 - uso del server Web incorporato 21
 - importazione di una configurazione mediante il server Web incorporato 21
 - impossibile aprire il server Web incorporato 298
 - Imposta data/ora, menu 163
 - impostazione
 - indirizzo TCP/IP 148
 - impostazione del fax iniziale 110
 - uso del server Web incorporato 110
 - impostazione del formato carta 62
 - impostazione del formato carta Universale 62
 - impostazione della stampa seriale 55
 - impostazione del nome del fax o della stazione in uscita 114
 - impostazione del numero del fax o della stazione 114
 - impostazione del tipo di carta 62
 - impostazione di una notifica e-mail tramite il server Web incorporato 233
 - Impostazione SMTP, menu 158
 - impostazioni ambientali
 - conservazione dei materiali di consumo 56
 - illuminazione del raccoglitore di uscita standard 59
 - luminosità del display, regolazione 59
 - modalità ibernazione 58
 - Modalità risparmio energetico 58
 - Modalità Silenziosa 57
 - impostazioni dell'amministratore server Web incorporato 232
 - impostazioni della porta
 - configurazione 55
 - impostazioni di conservazione
 - conservazione dei materiali di consumo 56
 - illuminazione del raccoglitore di uscita standard 59
 - luminosità, regolazione 59
 - modalità ibernazione 58
 - Modalità risparmio energetico 58
 - Modalità Silenziosa 57
 - impostazioni di rete
 - server Web incorporato 232
 - impostazioni ecocompatibili
 - modalità ibernazione 58
 - Impostazioni ecocompatibili
 - Modalità Risparmio 57
 - Modalità Silenziosa 57
 - impostazioni predefinite di fabbrica
 - ripristino 234
 - inceppamenti
 - aree 235
 - codici 235
 - individuazione delle aree di inceppamento 235
 - prevenzione 235
 - inceppamenti, rimozione
 - 202-203 Inceppamento carta 238
 - 231-239 Inceppamento carta 240
 - 24x Inceppamento carta 240
 - 280-289 inceppamento carta 242
 - 280-299 220
 - 290-292 inceppamento carta 243
 - 400-403 inceppamento della carta 243
 - 431-438 inceppamento carta 244
 - 455 Inceppamento cucitura 244
 - 460-461 inceppamento della carta 243
 - Inceppamento carta 200 237
 - Inceppamento carta 201 237
 - Inceppamento carta 230 239
 - Inceppamento carta 250 241
 - inceppamenti carta
 - prevenzione 235
 - Inceppamento carta 200 237
 - Inceppamento carta 201 237
 - Inceppamento carta 230 239
 - Inceppamento carta 250 241

- indirizzo FTP
 - creazione di scelte rapide tramite il touch screen 125
 - indirizzo IP, stampante
 - ricerca 20
 - Indirizzo IP della stampante
 - ricerca 20
 - informazioni relative alla stampante
 - individuazione 9
 - informazioni sui pulsanti e le icone della schermata iniziale 15
 - informazioni sull'oggetto e sul messaggio
 - aggiunta all'e-mail 105
 - informazioni sulla configurazione rete wireless 49
 - informazioni sulla sicurezza 7, 8
 - ingrandimento di una copia 94
 - inoltro di fax 122
 - inserimento di fogli separatori tra copie 96
 - Inserire cartuccia graffette 251
 - Inserire contenitore perforazione 251
 - Installare alimentatore 252
 - Installare raccoglitore [x] 251
 - Installare vassoio [x] 251
 - installazione del disco fisso della stampante 38
 - installazione dell'alimentatore opzionale ad alta capacità da 2.000 fogli 44
 - installazione della stampante
 - su rete wireless 50
 - installazione della stampante in una rete wireless
 - tramite Macintosh 52
 - installazione della stampante wireless
 - in Macintosh 52
 - installazione delle opzioni
 - ordine di installazione 44
 - installazione del software della stampante
 - aggiunta di opzioni 48
 - installazione del software della stampante (Windows) 47
 - installazione del vassoio da 550 fogli 44
 - installazione di rete wireless
 - in Windows 50
 - installazione di una porta ISP (Internal Solutions Port) 33
 - installazione di una scheda di memoria 30
 - installazione in una rete wireless
 - tramite Windows 50
 - intensità del toner
 - regolazione 81
 - Invia come
 - opzioni di scansione 128
 - opzioni e-mail 107
 - invio di fax a un'ora programmata 118
 - invio di un fax 116
 - invio di un fax tramite lo schermo a sfioramento 116
 - invio di un fax utilizzando le scelte rapide 117
 - invio fax
 - utilizzo di scelte rapide 117
- K**
- Kit ADF
 - richiesta 225
 - kit di pulizia
 - richiesta 225
- L**
- le funzioni fax e e-mail non sono configurate 273
 - lenti della testina di stampa
 - Pulizia 222
 - livelli di emissione del rumore 301
 - lucidi
 - caricamento 84
 - caricamento nell'alimentatore multiuso 68
 - copia su 91
 - suggerimenti sull'uso 84
 - utilizzo 84
- M**
- Materiale di consumo necessario per completare il processo 256
 - materiali di consumo
 - conservazione 56, 223
 - uso di carta riciclata 56
 - verifica, dal pannello di controllo della stampante 223
 - verifica, mediante il server Web incorporato 223
 - verifica dello stato 223
 - materiali di consumo, richiesta
 - cartucce di stampa 224
 - cartucce graffette 225
 - contenitore toner di scarto 225
 - Kit ADF 225
 - kit di pulizia 225
 - unità di fusione o modulo di trasferimento 224
 - memoria
 - tipi installati nella stampante 215
 - memoria del disco fisso della stampante
 - cancellare 216
 - memoria non volatile 215
 - cancellare 216
 - memoria piena, impossibile stampare fax 254
 - memoria volatile 215
 - cancellare 216
 - memorizzazione dei processi di stampa 86
 - menu
 - Account processi 202
 - AppleTalk 151
 - Canc. file dati temporanei 162
 - caricamento carta 140
 - configura MU 136
 - Dimensioni scansione
 - personalizzata 143
 - emulazione PCL 210
 - Finitura 204
 - formato/tipo carta 133
 - Grana carta 137
 - Guida 213
 - HTML 212
 - Immagine 213
 - Imposta 201
 - Imposta data/ora 163
 - Impostazione SMTP, menu 158
 - Impostazione universale 143
 - Impostazioni copia 171
 - Impostazioni e-mail 185
 - Impostazioni FTP 191
 - Impostazioni generali 164
 - Impostazioni OCR 200
 - Installaz. raccoglitore 144
 - IPv6 149
 - Materiali di consumo 132
 - menu Modalità fax (Impostazione del server fax) 184

- Modalità fax (Impostazione fax analogico) 175
- Modifica impostazioni di protezione 159
- NIC attiva 146
- Nomi personalizzati 142
- Nomi raccoglitori personalizzati 143
- Origine predefinita 133
- Parallela [x] 153
- PDF 209
- Peso carta 139
- PostScript 209
- Qualità[SP] 206
- Registro controllo protezione 162
- Report 144
- Report di rete 148
- Rete [x] 146
- rete standard 146
- scheda di rete 148
- schema 131
- Seriale [x] 155
- Sostituisci formato 137
- Stampa riservata 161
- TCP/IP 148
- tipi personalizzati 142
- Unità Flash 195
- USB Standard 151
- utilità 208
- Varie 160
- Wireless 150
- XPS 209
- menu Account processi 202
- Menu Cancella file dati temporanei 162
- Menu Configura MU 136
- menu Dimensioni scansione personalizzata 143
- menu Emulazione PCL 210
- Menu Finitura 204
- menu Formato carta e Tipo di carta 133
- menu Guida 213
- Menu Impostazione Universale 143
- menu Impostazioni 201
- menu Impostazioni copia 171
- Menu Impostazioni e-mail 185
- Menu Impostazioni FTP 191
- menu Impostazioni generali 164
- Menu Impostazioni OCR 200
- Menu Installaz. raccoglitore 144
- Menu IPv6 149
- Menu Materiali di consumo 132
- menu Modalità fax (Impostazione fax analogico) 175
- menu Modalità fax (Impostazione server fax) 184
- Menu Modifica impostazioni di protezione 159
- menu NIC attivo 146
- Menu Nomi personalizzati 142
- Menu Nomi raccoglitori personalizzati 143
- Menu PDF 209
- menu Peso carta 139
- menu PostScript 209
- Menu Qualità 206
- Menu Registro controllo protezione 162
- Menu Report 144
- menu Rete [x] 146
- Menu Rete standard 146
- Menu Scheda di rete 148
- menu Seriale [x] 155
- Menu TCP/IP 148
- menu Tipi personalizzati 142
- Menu Unità Flash 195
- menu USB standard 151
- Menu Utilità 208
- Menu Wireless 150
- messaggi della stampante
 - 1565 Errore emulazione, caricare opzione emulazione 265
 - 31.xx Cartuccia [colore] mancante o difettosa 256
 - 32.xx Numero di parte cartuccia [color] non supportato dalla periferica 257
 - 34 Formato carta non corretto, aprire [origine] 257
 - 35 Memoria insufficiente per supportare l'opzione Salva risorse 257
 - 37 Memoria insufficiente, alcuni processi in attesa non verranno ripristinati 258
 - 37 Memoria insufficiente, eliminati alcuni processi in attesa 258
 - 37 Memoria insufficiente per fascicolare processo 257
 - 37 Memoria insufficiente per operazione di deframmentazione memoria Flash 257
- 38 Memoria piena 258
- 39 Pagina complessa, alcuni dati potrebbero non essere stampati 258
- 40 Ricarica [color] non valida, sostituire cartuccia 258
- 51 Flash difettosa 258
- 52 Spazio libero insufficiente nella memoria Flash per le risorse 258
- 53 Rilevata Flash non formattata 259
- 54 Errore opzione seriale [x] 259
- 54 Errore software di rete [x] 259
- 54 Errore software di rete standard 259
- 55 Opzione non supportata slot [x] 259
- 56 Porta parallela [x] disabilitata 260
- 56 Porta parallela standard disabilitata 260
- 56 Porta seriale [x] disabilitata 260
- 56 Porta USB [x] disabilitata 260
- 56 Porta USB standard disabilitata 260
- 57 Modifica configurazione, alcuni processi in attesa non sono stati ripristinati 260
- 58 Errore configuraz. alimentazione 262
- 58 Troppe opzioni Flash installate 261
- 58 Troppi dischi installati 261
- 58 Troppi raccoglitori di uscita collegati 261
- 58 Troppi vassoi collegati 261
- 59 Raccoglitore uscita [x] non compatibile 262
- 61 Rimuovere disco difettoso 262
- 62 Disco fisso pieno 262
- 80.xx Sostituire unità di fusione 263
- 80.xx Unità di fusione in esaurimento 262
- 80.xx Unità di fusione mancante 263
- 82.xx Contenitore toner di scarto mancante 263
- 82.xx Contenitore toner di scarto quasi pieno 263

- 82.xx Sostituire contenitore toner di scarto 263
- 83.xx Modulo di trasferimento in esaurimento 263
- 83.xx Modulo di trasferimento mancante 263
- 83.xx Sostituire modulo di trasferimento 263
- 840.01 Scanner disattivato dall'amministratore 264
- 840.02 Scanner disattivato. Contattare l'amministratore di sistema se il problema persiste. 264
- 88.xx Cartuccia [color] quasi esaurita 264
- 88.xx Cartuccia [colore] in esaurimento 264
- 88.xx Cartuccia [colore] quasi esaurita 263
- Cambia [origine carta] in [dimensione carta] [tipo carta] 248
- Cambia [origine carta] in [dimensione carta] [tipo carta] caric. [orientamento] 248
- Cambia [origine carta] in [nome tipo personalizzato] 247
- Cambia [origine carta] in [nome tipo personalizzato], caric. [orientamento] 248
- Cambia [origine carta] in [stringa personalizzata] 248
- Cambia [origine carta] in [stringa personalizzata] caric. [orientamento] 248
- Carica alim. manuale con [tipo carta] 253
- Carica alim. manuale con [tipo carta] [dimensioni carta] 253
- Caricare [origine] con [formato] 252
- Caricare [origine] con [formato] [tipo] 253
- Caricare [src] con [nome tipo personalizzato] 252
- Caricare [src] con [stringa personalizzata] 252
- Caricare alim. manuale con [nome tipo personalizzato] 253
- Caricare alim. manuale con [stringa personalizzata] 253
- Caricare graffette 254
- Chiudere coperchio accesso superiore 249
- Chiudere il coperchio di trasporto della carta 249
- Chiudere lo sportello laterale del fascicolatore 249
- Chiudere sport. ant. 249
- Chiudere sportello [vassoio] 249
- Chiudere sportello laterale sinistro 249
- Chiudi coperchio superiore del fascicolatore 249
- Coperchio alimentazione automatica scanner aperto 256
- disco danneggiato 249
- Disco non supportato 256
- Disco quasi pieno. Pulizia sicura dello spazio su disco. 249
- Far scorrere l'unità di finitura a sinistra 256
- Formato carta vassoio [x] non supportato 256
- Inserire cartuccia graffette 251
- Inserire contenitore perforazione 251
- Inserire vassoio [x] 251
- Installare alimentatore 252
- Installare raccoglitore [x] 251
- Installare vassoio [x] 251
- Materiale di consumo necessario per completare il processo 256
- memoria piena, impossibile stampare fax 254
- Nome stazione fax non impostato 250
- Non ripristinati alcuni processi in attesa 256
- Num. stazione fax non impostato. 250
- partizione fax non operativa contattare l'amministratore di sistema. 250
- Periferica USB non supportata. Rimuoverla 250
- Problema del disco 249
- Regolazione colore 247
- Ricollegare vassoio [x] 254
- Ricollegare vassoio [x] – [y] 255
- Rimuovere carta da [linked set bin name] 255
- Rimuovere carta da raccoglitore [x] 255
- rimuovere carta da raccoglitore uscita standard 255
- Rimuovere carta da tutti i vassoi 255
- Rimuovere materiale di imballaggio, [area name] 255
- Ripristinare processi in attesa? 256
- server fax 'Formato' non impostato. contattare l'amministratore di sistema. 250
- si è verificato un errore con l'unità USB 247
- Svuotare il contenitore perforazione 250
- messa in attesa di fax 121
- MFP personale installazione 23
- modalità ibernazione utilizzo 58
- Modalità Risparmio, impostazione 57
- Modalità risparmio energetico regolazione 58
- Modalità Silenziosa risoluzione dei problemi della qualità di stampa 283
- modifica del tipo di file di output e-mail 105
- Moduli e preferiti installazione 22
- N**
- nascondere le icone nella schermata iniziale 20
- nome di tipo di carta personalizzato creazione 71
- nome personalizzato configurazione 72
- Nome stazione fax non impostato 250
- Non ripristinati alcuni processi in attesa 256
- Num. stazione fax non impostato. 250

O

opzioni

- aggiornare il driver della stampante 48
 - alimentatore opzionale ad alta capacità da 2.000 fogli, installazione 44
 - disco fisso della stampante, installazione 38
 - disco fisso della stampante, rimozione 42
 - ordine di installazione 44
 - porta ISP (Internal Solutions Port), installazione 33
 - porte 25
 - rete 25
 - scheda di memoria, installazione 30
 - scheda di memoria Flash 32
 - scheda fax 25
 - scheda firmware 32
 - schede di memoria 25
 - schede firmware 25
 - vassoio da 550 fogli, installazione 44
- opzioni, schermo a sfioramento
- copia 99, 100, 101, 129
 - e-mail 106, 107, 108
 - fax 120, 121
 - FTP 128, 129, 130
- opzioni avanzate
- copia 101
 - e-mail 108
 - FTP 130
 - funzione fax 121
- opzioni di aggiornamento del driver della stampante 48
- opzioni di rete 25
- opzioni di scansione
- Invia come 128
- opzioni e-mail
- Invia come 107
- opzioni interne disponibili 25
- ora legale, invio fax 115
- ordinazione di una cartuccia di stampa 224
- origine predefinita, menu 133

P

- pagina delle impostazioni dei menu stampa in corso 47

- pagina delle impostazioni di rete stampa in corso 47
- pagine bianche 288
- pannello di controllo, stampante 14
- pannello di controllo della stampante 14
 - impostazioni predefinite di fabbrica, ripristino 234
- Pannello operatore remoto
 - installazione 23
- Parallela [x], menu 153
- parte esterna della stampante
 - Pulizia 219
- parti dell'ADF
 - Pulizia 220
- partizione fax non operativa
 - contattare l'amministratore di sistema. 250
- Periferica USB non supportata. Rimuoverla 250
- Personalizzata tipo [x]
 - modifica del nome 71
 - modifica del tipo di carta 72
- porta Ethernet 45
- porta ISP (Internal Solutions Port)
 - installazione 33
 - modifica delle impostazioni della porta 55
 - risoluzione dei problemi 280
- Porta USB 45
- preparazione alla configurazione della stampante in una rete Ethernet 49
- presenza di immagini ombreggiate sulle stampe 283
- presenza di pagine nere o a tinta unita sulle stampe 290
- presenza di striature orizzontali sulle stampe 291
- presenza di una riga chiara, bianca o di colore errato sulle stampe 285
- problemi della stampante, risoluzione di base 247
- processi di stampa riservati 86
 - stampa da Windows 87
 - stampare da un computer Macintosh 87
- processi in attesa 86
 - stampa da Windows 87
 - stampare da un computer Macintosh 87

- processi Prenota stampa 86
 - stampa da Windows 87
 - stampare da un computer Macintosh 87
- processo di stampa
 - annullare, dal computer 88
- pubblicazioni
 - individuazione 9
- Pulizia
 - parte esterna della stampante 219
 - parti dell'ADF 220
 - vetro dello scanner 219
- pulizia del disco fisso della stampante. 216
- pulizia delle lenti della testina di stampa 222
- pulizia disco in corso 216
- pulsanti, pannello di controllo della stampante 14
- pulsanti, touch screen
 - utilizzo 16
- pulsanti e icone della schermata iniziale
 - descrizione 15

Q

- qualità di copia
 - regolazione 95
- qualità di stampa
 - pulizia delle lenti della testina di stampa 222
 - pulizia delle parti dell'ADF 220
 - pulizia del vetro dello scanner 219

R

- raccoglitore di uscita standard
 - illuminazione, impostazione 59
- raccoglitori di uscita
 - collegamento 71
- registro fax
 - visualizzazione 118
- Regolazione colore 247
- regolazione dell'intensità del toner 81
- regolazione della luminosità
 - display della stampante 59
 - server Web incorporato 59
- regolazione della qualità di copia 95

- regolazione modalità risparmio energetico 58
- reinstallazione del coperchio della scheda di sistema 26
- report
 - visualizzazione 233
- Report di rete, menu 148
- Rete Ethernet
 - preparazione alla configurazione per la stampa Ethernet 49
- rete wireless
 - informazioni sulla configurazione 49
 - installazione, mediante Macintosh 52
 - installazione, mediante Windows 50
- ricerca dell'indirizzo IP della stampante 20
- ricerca di informazioni aggiuntive sulla stampante 9
- richiesta
 - cartucce di stampa 224
 - cartucce graffette 225
 - contenitore toner di scarto 225
 - kit di pulizia 225
 - unità di fusione o modulo di trasferimento 224
- riciclaggio
 - cartucce di toner 61
 - materiali di imballaggio Lexmark 60
 - prodotti Lexmark 60
- Ricollegare vassoio [x] 254
- Ricollegare vassoio [x] – [y] 255
- riduzione della rumorosità della stampante 57
- riduzione di una copia 94
- rimozione del disco fisso della stampante 42
- Rimuovere carta da [linked set bin name] 255
- Rimuovere carta da raccogliitore [x] 255
- rimuovere carta da raccogliitore uscita standard 255
- Rimuovere carta da tutti i vassoi 255
- Rimuovere materiale di imballaggio, [area name] 255
- ripeti processi di stampa 86
 - stampa da Windows 87
 - stampare da un computer Macintosh 87
- Ripristinare processi in attesa? 256
- ripristino delle impostazioni predefinite di fabbrica 234
- risoluzione, fax
 - modifica 117
- risoluzione dei problemi
 - Acquisisci su rete 277
 - come contattare l'assistenza clienti 298
 - controllo di uno scanner che non risponde 271
 - domande frequenti sulla stampa a colori 295
 - impossibile aprire il server Web incorporato 298
 - le funzioni fax e e-mail non sono configurate 273
 - risoluzione dei problemi della stampante di base 247
 - si è verificato un errore dell'applicazione 277
 - verifica di una stampante che non risponde 247
- risoluzione dei problemi, alimentazione carta
 - il messaggio resta visualizzato dopo l'eliminazione dell'inceppamento 282
- risoluzione dei problemi, display
 - il display contiene solo simboli di diamanti 265
 - il display è vuoto 265
- risoluzione dei problemi, opzioni della stampante
 - impossibile rilevare il disco fisso della stampante 280
 - impossibile rilevare la scheda di memoria flash 280
 - l'opzione non funziona 278
 - porta ISP (Internal Solutions Port) 280
 - problemi nel cassetto da 2.000 fogli 279
 - problemi nel vassoio della carta 279
 - scheda di interfaccia parallela/USB 281
 - scheda di memoria 281
 - server di stampa interno 280
- risoluzione dei problemi, qualità di stampa
 - densità di stampa non uniforme 294
 - difetti di stampa ricorrenti 289
 - i caratteri presentano bordi irregolari 282
 - immagini tagliate 282
 - linee orizzontali sottili 283
 - ombreggiature dovute al toner 292
 - pagine bianche 288
 - presenza di immagini ombreggiate sulle stampe 283
 - presenza di pagine nere o a tinta unita sulle stampe 290
 - presenza di striature orizzontali sulle stampe 291
 - presenza di una riga chiara, bianca o di colore errato sulle stampe 285
 - problemi di aderenza del toner 293
 - puntini di toner 294
 - scarsa qualità di lucidi 294
 - sfondo grigio sulle stampe 284
 - stampa irregolare 286
 - stampa obliqua 290
 - stampa troppo chiara 287
 - stampa troppo scura 287
 - striature verticali 292
 - strisce bianche su una pagina 291
 - strisce nere su una pagina 291
- risoluzione dei problemi, stampa
 - Arricciamento della carta 285
 - collegamento dei vassoi non funzionante 268
 - errore di lettura dell'unità flash 265
 - impossibile stampare i processi in attesa 266
 - I processi di grandi dimensioni non vengono fascicolati 268
 - i processi di stampa richiedono più tempo del previsto 267
 - i processi non vengono stampati 265
 - margini errati 284
 - non è possibile stampare i file PDF multilingua 265
 - pagine inceppate non ristampate 282

- processo stampato dal vassoio non corretto 267
 processo stampato su carta non corretta 267
 si verificano numerosi inceppamenti carta 281
 stampa di caratteri errati 268
 vengono visualizzate interruzioni di pagina errate 269
 risoluzione dei problemi del display
 il display contiene solo simboli di diamanti 265
 il display è vuoto 265
 risoluzione dei problemi della qualità di stampa
 densità di stampa non uniforme 294
 difetti di stampa ricorrenti 289
 i caratteri presentano bordi irregolari 282
 immagini tagliate 282
 linee orizzontali sottili 283
 ombreggiature dovute al toner 292
 pagine bianche 288
 presenza di immagini ombreggiate sulle stampe 283
 presenza di pagine nere o a tinta unita sulle stampe 290
 presenza di striature orizzontali sulle stampe 291
 presenza di una riga chiara, bianca o di colore errato sulle stampe 285
 problemi di aderenza del toner 293
 puntini di toner 294
 scarsa qualità di lucidi 294
 sfondo grigio sulle stampe 284
 stampa irregolare 286
 stampa obliqua 290
 stampa troppo chiara 287
 stampa troppo scura 287
 striature verticali 292
 strisce bianche su una pagina 291
 strisce nere su una pagina 291
 risoluzione dei problemi delle opzioni della stampante
 impossibile rilevare il disco fisso della stampante 280
 impossibile rilevare la scheda di memoria flash 280
 l'opzione non funziona 278
 porta ISP (Internal Solutions Port) 280
 problemi nel cassetto da 2.000 fogli 279
 problemi nel vassoio della carta 279
 scheda di interfaccia parallela/USB 281
 scheda di memoria 281
 server di stampa interno 280
 risoluzione dei problemi di alimentazione della carta
 il messaggio resta visualizzato dopo l'eliminazione dell'inceppamento 282
 risoluzione di problemi, copia
 copie di documenti o di foto parziali 271
 l'unità scanner non si chiude 269
 la fotocopiatrice non risponde 269
 scarsa qualità dell'immagine sottoposta a scansione 272
 scarsa qualità di copia 269
 risoluzione di problemi, fax
 È possibile effettuare l'invio ma non la ricezione di fax 276
 È possibile effettuare la ricezione ma non l'invio di fax 276
 ID chiamante non visualizzato 274
 I fax ricevuti presentano una scarsa qualità di stampa 277
 Impossibile inviare o ricevere fax 274
 risoluzione di problemi, scansione
 impossibile eseguire la scansione da un computer 273
 l'unità scanner non si chiude 269
 la scansione richiede troppo tempo o causa il blocco del computer 272
 scansione non riuscita 272
 scansioni di documenti o di foto parziali 273
 risoluzione di problemi legati alla scansione
 impossibile eseguire la scansione da un computer 273
 l'unità scanner non si chiude 269
 la scansione richiede troppo tempo o causa il blocco del computer 272
 scansione non riuscita 272
 scansioni di documenti o di foto parziali 273
 risoluzione di problemi nella copia
 copie di documenti o di foto parziali 271
 l'unità scanner non si chiude 269
 la fotocopiatrice non risponde 269
 scarsa qualità dell'immagine sottoposta a scansione 272
 scarsa qualità di copia 269
 risoluzione di problemi per il fax
 È possibile effettuare l'invio ma non la ricezione di fax 276
 È possibile effettuare la ricezione ma non l'invio di fax 276
 ID chiamante non visualizzato 274
 I fax ricevuti presentano una scarsa qualità di stampa 277
 Impossibile inviare o ricevere fax 274
 risparmio di carta 96
- S**
- scanner
 Alimentatore automatico documenti (ADF) 13
 funzioni 12
 vetro dello scanner 13
 scansione
 copia rapida 90
 da un'unità flash 127
 su FTP, mediante la rubrica 126
 su un computer 126
 su un indirizzo FTP 125
 scansione su un computer 126
 scansione su un indirizzo FTP
 creazione di scelte rapide tramite il computer 124
 uso dei numeri di scelta rapida 125
 uso della rubrica 126
 uso del touch screen 125
 scansione su unità Flash 127
 scelte rapide, creazione
 destinazione fax 115, 116
 destinazione FTP 124
 e-mail 103

- indirizzo FTP 125
- scelte rapide e-mail, creazione
 - uso del server Web incorporato 103
- scheda di interfaccia parallela/USB
 - risoluzione dei problemi 281
- scheda di memoria
 - installazione 30
 - risoluzione dei problemi 281
- scheda di memoria Flash
 - installazione 32
 - risoluzione dei problemi 280
- scheda di sistema
 - accesso 26
- scheda firmware
 - installazione 32
- schema dei menu 131
- schermata di copia
 - opzioni 99, 100, 101, 129
- schermata e-mail
 - opzioni 106, 107, 108
 - opzioni avanzate 108
- schermata fax
 - opzioni 120, 121
 - opzioni avanzate 121
- Schermata FTP
 - opzioni 128, 129, 130
- schermata iniziale
 - nascondere le icone 20
 - visualizzazione delle icone 20
- schermo, pannello di controllo della stampante 14
 - regolazione della luminosità 59
- scollamento dei vassoi 71
 - assegnazione di nome del tipo di carta personalizzato 72
- selezione di una connessione fax 111
- server di stampa interno
 - risoluzione dei problemi 280
- server fax 'Formato' non impostato. contattare l'amministratore di sistema. 250
- server Web incorporato
 - accesso 20, 232
 - controllare lo stato della stampante 233
 - creazione di scelte rapide e-mail 103
 - creazione di una scelta rapida di destinazione fax 115
 - creazione di una scelta rapida FTP 124
 - funzioni 232
 - impostazione degli avvisi e-mail 233
 - impostazione del fax iniziale 110
 - impostazioni dell'amministratore 232
 - impostazioni di rete 232
 - problemi di accesso 298
 - utilizzo 232
 - verificare i materiali di consumo 223
- servizio di suoneria differenziata, fax
 - connessione a 113
- smaltimento del disco fisso della stampante 215
- software della stampante, installazione (Windows) 47
- Sostituisci formato, menu 137
- sostituzione del contenitore del toner di scarto 229
- sostituzione di una cartuccia di stampa 226
- spia, indicatore 14
- spostamento della stampante 230, 231, 10
- stampa, risoluzione dei problemi
 - Arriciamento della carta 285
 - collegamento dei vassoi non funzionante 268
 - errore di lettura dell'unità flash 265
 - impossibile stampare i processi in attesa 266
 - I processi di grandi dimensioni non vengono fascicolati 268
 - i processi di stampa richiedono più tempo del previsto 267
 - i processi non vengono stampati 265
 - margini errati 284
 - non è possibile stampare i file PDF multilingua 265
 - pagine inceppate non ristampate 282
 - processo stampato dal vassoio non corretto 267
 - processo stampato su carta non corretta 267
 - si verificano numerosi inceppamenti carta 281
 - stampa di caratteri errati 268
 - vengono visualizzate interruzioni di pagina errate 269
- stampa da un'unità Flash 82
- stampa dei processi riservati e in attesa
 - da un computer Macintosh 87
 - da Windows 87
- stampa di una pagina delle impostazioni di menu 47
- stampa di una pagina di configurazione di rete 47
- stampa di un documento 81
- stampa di un elenco di directory 88
- stampa di un elenco di esempi di font 88
- stampa in bianco e nero 81
- stampa in corso
 - annullamento, dal pannello di controllo della stampante 88
 - bianco e nero 81
 - carta intestata 84
 - da Macintosh 81
 - da un dispositivo cellulare 82
 - da unità Flash 82
 - da Windows 81
 - elenco di directory 88
 - elenco di esempi di font 88
 - pagina delle impostazioni dei menu 47
 - pagina delle impostazioni di rete 47
- stampa irregolare 286
- Stampante
 - configurazioni 11
 - funzioni di fascicolazione 78
 - installazione su un altro computer 10, 230, 231
 - scelta della posizione 10
 - spazio minimo 10
 - trasporto 231
- Stampa riservata, menu 161
- stampa seriale
 - installazione 55
- stampa su carta intestata 84
- Stampa usando un dispositivo cellulare 82
- stato dei materiali consumo
 - verifica 223

suggerimenti
cartoncino 86
etichette, carta 85
sull'uso delle buste 85
sull'uso di carta intestata 84
sull'uso di lucidi 84
suggerimenti sull'uso della carta
intestata 84
suggerimenti sull'uso delle
buste 85
su una pagina stampata appaiono
delle striature 291
Svuotare il contenitore
perforazione 250

T

tipi di carta
origini di caricamento 78
supportati dalla stampante 78
supporto della stampa
fronte/retro 78
tipi e pesi di carta supportati 78
tipo di carta
impostazione 62
tipo di file di output
immagine acquisita 128
modifica 105
touch screen
pulsanti 16
trasporto della stampante 231

U

unità di fusione o modulo di
trasferimento
richiesta 224
unità flash
tipi di file supportati 83
unità Flash
stampa 82
unità flash supportate 83
uso dell'utilità ScanBack 127
uso della modalità ibernazione 58
uso della modalità silenziosa 57
uso della rubrica 104
uso del server Web
incorporato 232
uso di carta riciclata 56
uso di Modalità Risparmio 57
Utilità ScanBack
utilizzo 127

utilizzo dei pulsanti dello schermo a
sfioramento 16
utilizzo di scelte rapide
invio fax 117

V

Varie, menu 160
vassoi
collegamento 70
scollegamento 71
Vassoio da 550 fogli
installazione 44
vassoio da 550 fogli (standard o
opzionale)
caricamento 62
vassoio standard
caricamento 62
verifica del display virtuale
uso del server Web
incorporato 232
verifica dello stato dei materiali di
consumo 223
verifica dello stato della stampante
usando il server Web
incorporato 233
verifica di una stampante che non
risponde 247
verificare processi di stampa 86
stampa da Windows 87
stampare da un computer
Macintosh 87
vetro dello scanner
Pulizia 219
vetro dello scanner (piano)
uso della copia 91
visualizzazione
report 233
visualizzazione delle icone nella
schermata iniziale 20
visualizzazione di un registro
fax 118
volatilità
dichiarazione di 215

W

WS-Scan
informazioni su 23

X

XPS, menu 209