



طابعات X790 Series

دليل المستخدم

www.lexmark.com

سبتمبر 2011

نوع (أنواع) الجهاز:

4917 , 7562

الطراز (الطرز):

g82 و g81 و f02 و f01 و g91 g92 و t02 و t01 و g02 و g01 و d02 و d01 و gf2 و gf1 و df2 و df1 و gt2 و gt1 و dt2 و dt1 و gd2 و gd1 و dn2 و dn1 و 436 و 432

محتويات

16..... معلومات السلامة

18..... التعرف على الطابعة

- 18..... شكرًا لاختيارك هذه الطابعة!
- 18..... العثور على معلومات حول الطابعة.
- 19..... تحديد موقع الطابعة.
- 20..... مواصفات الطابعة.
- 21..... الوظائف الأساسية للماسحة الضوئية.
- 22..... التعرف على وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) وزجاج الماسحة الضوئية.
- 23..... التعرف على لوحة تحكم الطابعة.

24..... التعرف على الشاشة الرئيسية

- 24..... التعرف على الشاشة الرئيسية.
- 25..... استخدام أزرار شاشة اللمس.

28..... إعداد تطبيقات الشاشة الرئيسية واستخدامها

- 28..... الوصول إلى خادم الويب المضمن.
- 28..... استخدام تطبيقات الشاشة الرئيسية.
- 31..... تصدير واستيراد عملية تهيئة باستخدام Embedded Web Server (ملقم الويب المضمن).

32..... إعداد طابعة إضافية

- 32..... تركيب الوحدات الاختيارية الداخلية.
- 32..... الخيارات الداخلية المتوفرة.
- 33..... استخدام ميزة قفل الأمان.
- 34..... الوصول إلى لوحة النظام.
- 37..... تركيب بطاقة ذاكرة.
- 39..... تركيب بطاقة ذاكرة فلاش أو بطاقة برنامج ثابت.
- 41..... تركيب منفذ الحلول الداخلية.
- 45..... تركيب قرص الطابعة الصلب.
- 50..... إخراج قرص الطابعة الصلب.
- 51..... ترتيب التركيب.
- 51..... تركيب أدراج اختيارية.
- 52..... توصيل الكبلات.
- 53..... التحقق من إعداد الطابعة.
- 53..... طباعة صفحة إعدادات القائمة.
- 54..... طباعة صفحة إعداد شبكة الاتصال.
- 54..... إعداد برنامج الطابعة.

54	تثبيت برنامج الطابعة
55	تحديث الخيارات المتوفرة في برنامج تشغيل الطابعة
55	إعداد الطابعة اللاسلكية
55	المعلومات المطلوبة لإعداد الطابعة للعمل عبر شبكة اتصال لاسلكية
56	تثبيت الطابعة على شبكة لاسلكية (نظام Windows)
58	تثبيت الطابعة على شبكة لاسلكية (نظام التشغيل Macintosh)
60	تثبيت الطابعة على شبكة سلكية
62	تغيير إعدادات المنفذ بعد تثبيت منفذ حلول داخلية على شبكة جديدة
64	إعداد الطابعة التسلسلية

66.....تقليل التأثير البيئي لطابعتك إلى الحد الأدنى

66	توفير الورق ومسحوق الحبر
66	استخدام الورق المُعاد تدويره
66	توفير مستلزمات الطابعة
67	توفير الطاقة
67	استخدام "وضع التوفير"
67	تخفيض ضجيج الطابعة
68	ضبط "وضع السكون"
69	استخدام وضع الإسبات
69	ضبط سطوع الشاشة
70	إعداد إضاءة حاوية الإخراج القياسية
70	إعادة التدوير
70	إعادة تدوير منتجات Lexmark
71	إعادة تدوير مواد تغليف Lexmark
71	إرجاع خراطيش Lexmark بغرض إعادة استخدامها أو إعادة تدويرها

72.....تحميل الورق والوسائط الخاصة

72	تعيين حجم الورق ونوعه
72	تهيئة إعدادات الورق بحجم Universal
73	تحميل الدرج القياسي أو الاختياري سعة 550 ورقة
76	تحميل وحدة تغذية ذات سعة عالية تبلغ 2000 ورقة
78	تحميل وحدة التغذية متعددة الأغراض
80	ربط الأدراج وفصلها
80	ربط الأدراج
81	فصل الأدراج
81	ربط حاويات الإخراج
81	إنشاء اسم مخصص لنوع ورق
82	تعيين اسم نوع الورق المخصص
82	تهيئة اسم مخصص

83.....إرشادات الورق والوسائط الخاصة

83.....	إرشادات الورق.....
83.....	سمات الورق.....
84.....	تحديد الورق.....
84.....	تحديد النماذج المطبوعة مسبقًا والورق ذي الرأسية.....
84.....	استخدام الورق المعاد تدويره والأنواع الأخرى من الورق المكتبي.....
85.....	تخزين الورق.....
86.....	أحجام الورق وأنواعه وأوزانه المدعومة.....
86.....	أحجام الورق المدعومة.....
87.....	أنواع الورق وأوزانه المدعومة.....
88.....	ميزات الإنهاء المدعومة.....

91.....الطباعة

91.....	طباعة مستند.....
91.....	طباعة مستند.....
91.....	الطباعة بالأبيض والأسود.....
91.....	ضبط قتامة مسحوق الحبر.....
92.....	الطباعة من محرك أقراص محمول.....
92.....	الطباعة من محرك أقراص محمول.....
94.....	أنواع محركات أقراص فلاش والملفات المدعومة.....
94.....	الطباعة على الوسائط الخاصة.....
94.....	تلميحات حول استخدام الورق ذي الرأسية.....
95.....	تلميحات حول استخدام الورق الشفاف.....
95.....	تلميحات حول استخدام الأطراف.....
95.....	تلميحات حول الملصقات.....
96.....	نصائح بشأن كيفية استخدام البطاقات.....
96.....	طباعة المهام السرية والمهام المحجوزة الأخرى.....
96.....	تخزين مهام الطباعة في الطباعة.....
97.....	طباعة المهام السرية والمهام المحجوزة الأخرى.....
98.....	طباعة صفحات المعلومات.....
98.....	طباعة قائمة نماذج الخطوط.....
98.....	طباعة قائمة الدليل.....
98.....	إلغاء مهمة طباعة.....
98.....	إلغاء مهمة طباعة من لوحة تحكم الطابعة.....
98.....	إلغاء مهمة طباعة من الكمبيوتر.....

100.....النسخ

100.....	إنشاء النسخ.....
100.....	إنشاء نسخة سريعة.....
100.....	النسخ باستخدام وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF).....
101.....	النسخ باستخدام زجاج المساحة الضوئية.....

101	نسخ صور فوتوغرافية من أفلام
101	النسخ على وسائط خاصة
101	النسخ على الورق الشفاف
101	النسخ على الورق ذي الرأسية
102	تخصيص إعدادات النسخ
102	نسخ بالأسود والأبيض
102	النسخ إلى حجم مختلف
103	إنشاء نُسخ باستخدام ورق من درج محدد
103	نسخ أحجام مختلفة من الورق
104	النسخ على كلا وجهي الورقة (النسخ على الوجهين)
104	تصغير أو تكبير النسخ
104	ضبط جودة النسخ
105	ترتيب النسخ
106	وضع أوراق فاصلة بين النسخ
106	نسخ صفحات متعددة في ورقة واحدة
106	إنشاء مهمة نسخ مخصصة (إنشاء مهمة)
107	وضع معلومات على النسخ
107	وضع التاريخ والوقت أعلى كل صفحة
108	وضع رسالة غطاء على كل صفحة
108	إلغاء مهمة نسخ
108	إلغاء مهمة نسخ أثناء وجود المستند في وحدة تغذية المستندات التلقائية
108	إلغاء مهمة نسخ أثناء نسخ صفحات باستخدام زجاج الماسحة الضوئية
108	إلغاء مهمة نسخ أثناء طباعة الصفحات
108	فهم شاشات النسخ وخياراته
108	نسخ من
109	نسخ إلى
109	النسخ
109	ضبط الحجم
109	Darkness (الغمقان)
109	الأوجه (الطباعة على الوجهين)
109	Collate (ترتيب النسخ)
109	المحتوى
110	ألوان
110	خيارات متقدمة
111	حفظ كاختصار

112.....إرسال عبر البريد الإلكتروني

112	الاستعداد لإرسال بريد إلكتروني
112	إعداد وظيفة البريد الإلكتروني
112	تهيئة إعدادات البريد الإلكتروني
113	إنشاء اختصار بريد إلكتروني
113	إنشاء اختصار بريد إلكتروني باستخدام Embedded Web Server (ملقم ويب المضمّن)
113	إنشاء اختصار بريد إلكتروني باستخدام شاشة اللمس

114	إرسال مستند بالبريد الإلكتروني.....
114	إرسال بريد إلكتروني باستخدام شاشة اللمس.....
114	إرسال بريد إلكتروني باستخدام رقم اختصار.....
114	إرسال بريد إلكتروني باستخدام دفتر العناوين.....
115	تخصيص إعدادات البريد الإلكتروني.....
115	إضافة معلومات حول الرسالة وموضوع رسالة البريد الإلكتروني.....
115	تغيير نوع ملف الإخراج.....
116	إلغاء بريد إلكتروني.....
116	فهم خيارات البريد الإلكتروني.....
116	المستلمون.....
116	الموضوع.....
116	الرسالة.....
116	اسم الملف.....
116	حجم المستند الأصلي.....
116	الدقة.....
117	ألوان.....
117	المحتوى.....
117	قتامة.....
117	إرسال ك.....
118	إعداد الصفحة.....
118	معاينة المسح الضوئي.....
118	خيارات متقدمة.....

119.....الإرسال عبر الفاكس

119	تجهيز الطابعة لإرسال فاكس.....
120	إعداد الفاكس الأولي.....
120	اختيار اتصال فاكس.....
121	التوصيل بخط هاتفي تناظري.....
121	التوصيل بخدمة DSL.....
122	التوصيل بنظام PBX أو ISDN.....
122	توصيل بخدمة الرنة المميزة.....
123	الاتصال بمهايي للدولة أو المنطقة.....
123	تعيين رقم واسم المحطة أو الفاكس الصادر.....
124	ضبط التاريخ والوقت.....
124	تهيئة الطابعة لمراعاة التوقيت الصيفي.....
124	إنشاء اختصارات.....
124	إنشاء اختصار وجهة الفاكس باستخدام Embedded Web Server (ملقم ويب المضمن).....
125	إنشاء اختصار وجهة الفاكس باستخدام شاشة اللمس.....
125	إرسال فاكس.....
125	إرسال فاكس باستخدام شاشة اللمس.....
126	إرسال فاكس باستخدام الكمبيوتر.....
126	إرسال فاكس باستخدام الاختصارات.....
127	إرسال فاكس باستخدام دفتر العناوين.....

127	تخصيص إعدادات الفاكس
127	تغيير دقة الفاكس
127	جعل رسالة الفاكس أفتح أو أغمق
128	إرسال فاكس في وقت محدد
128	عرض سجل فاكس
128	منع استلام الفاكسات غير المرغوب فيها
129	إلغاء فاكس صادر
129	إلغاء الفاكس أثناء المسح الضوئي للمستندات الأصلية
129	إلغاء فاكس بعد إتمام مسح المستندات الأصلية ضوئياً إلى الذاكرة
129	فهم خيارات الفاكس
129	المحتوى
130	"دقة"
130	Darkness (الغمقان)
130	ألوان
130	إعداد الصفحة
130	معاينة المسح الضوئي
130	"إرسال مؤجل"
131	خيارات متقدمة
131	إيقاف الفاكسات وإعادة توجيهها
131	إيقاف الفاكسات
131	إعادة توجيه الفاكس

133.....المسح الضوئي إلى عنوان FTP

133	المسح الضوئي إلى عنوان FTP
133	المسح الضوئي إلى عنوان FTP باستخدام شاشة اللمس
133	المسح الضوئي إلى عنوان FTP باستخدام رقم اختصار
134	البحث عن عنوان FTP باستخدام دفتر العناوين
134	إنشاء اختصارات
134	إنشاء اختصار FTP باستخدام Embedded Web Server (ملقم ويب المضمّن)
134	إنشاء اختصار FTP باستخدام شاشة اللمس
135	فهم خيارات FTP
135	FTP
135	اسم الملف
135	حجم المستند الأصلي
135	إرسال كـ
135	ألوان
135	Resolution (الدقة)
135	غمقان
136	إعداد الصفحة
136	المحتوى
136	معاينة المسح الضوئي
136	خيارات متقدمة

137.....المسح الضوئي إلى الكمبيوتر أو محرك الأقراص المحمول

137.....	المسح الضوئي إلى الكمبيوتر
138.....	المسح الضوئي إلى محرك أقراص فلاش
138.....	التعرف على ميزات برنامج Scan Center
138.....	استخدام "الأداة المساعدة ScanBack"
139.....	التعرف على خيارات ملف تعريف المسح الضوئي
139.....	حجم المستند الأصلي
139.....	"دقة"
139.....	ألوان
139.....	المحتوى
140.....	قائمة
140.....	إعداد الصفحة
140.....	معاينة المسح الضوئي
140.....	خيارات متقدمة

141.....التعرف على قوائم الطباعة

141.....	قائمة القوائم
142.....	قائمة مستلزمات الطباعة
143.....	قائمة "الورق"
143.....	قائمة "المصدر الافتراضي"
144.....	قائمة "حجم/نوع الورق"
147.....	قائمة "تهيئة وحدة التغذية متعددة الأغراض"
147.....	قائمة "حجم بديل"
147.....	قائمة "مادة الورق"
149.....	قائمة أوزان الورق
151.....	قائمة "تحميل الورق"
152.....	قائمة "أنواع مخصصة"
153.....	قائمة الأسماء المخصصة
153.....	قائمة "أسماء الحاوية المخصصة"
153.....	قائمة "أحجام المسح الضوئي المخصصة"
153.....	قائمة "الإعداد العام"
154.....	قائمة "إعداد الحاوية"
155.....	قائمة "التقارير"
155.....	قائمة "التقارير"
156.....	قائمة "شبكة الاتصال/المنفذ"
156.....	قائمة Active NIC (بطاقة واجهة شبكة الاتصال النشطة)
156.....	قوائم "شبكة الاتصال القياسية" أو "شبكة الاتصال [x]"
158.....	قائمة "تقارير شبكة الاتصال"
158.....	قائمة بطاقة شبكة الاتصال
159.....	قائمة TCP/IP
160.....	قائمة IPv6

161	قائمة "الاتصال اللاسلكي"
161	قائمة AppleTalk
162	قائمة USB القياسي
164	قائمة [x] المتوازية
166	قائمة [x] التسلسلي
168	قائمة إعدادات SMTP
169	قائمة الأمان
169	تحرير قائمة "إعدادات الأمان"
170	قائمة "إعدادات الأمان المتنوعة"
171	قائمة "الطباعة السرية"
171	قائمة Disk Wiping (مسح القرص)
172	قائمة سجل مراقبة الأمان
173	قائمة "ضبط التاريخ والوقت"
174	قائمة الإعدادات
174	قائمة إعدادات عامة
182	قائمة "إعدادات النسخ"
189	قائمة إعدادات الفاكس
199	قائمة "إعدادات البريد الإلكتروني"
205	قائمة "إعدادات FTB"
209	قائمة "محرك أقراص فلاش"
215	إعدادات الطباعة
228	القائمة

230..... تأمين الذاكرة قبل نقل الطباعة

230	بيان الذاكرة
230	مسح الذاكرة غير الدائمة
230	مسح الذاكرة الدائمة
231	مسح ذاكرة قرص طباعة صلب
232	تهيئة تشفير قرص الطباعة الصلب

233..... صيانة الطباعة

233	تنظيف الجزء الخارجي للطابعة
233	تنظيف زجاج الماسحة الضوئية
234	تنظيف أجزاء وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF)
236	تنظيف عدسات رأس الطباعة
237	تخزين مستلزمات الطباعة
237	فحص حالة مستلزمات الطباعة
237	فحص حالة مستلزمات الطباعة من لوحة تحكم الطباعة
237	فحص حالة مستلزمات الطباعة من كمبيوتر متصل بشبكة اتصال
238	طلب مستلزمات الطباعة
238	طلب خرطوشة الطباعة

238	طلب وحدة صهر أو وحدة نقل
239	طلب زجاجة نفايات مسحوق الحبر
239	طلب خراطيش دبابيس
239	طلب مجموعة أدوات وحدة تغذية المستندات التلقائية
239	طلب مجموعة تنظيف
240	استبدال مستلزمات الطباعة
240	استبدال خرطوشة الطباعة
243	استبدال زجاجة نفايات مسحوق الحبر
244	نقل الطابعة
244	قبل نقل الطابعة
244	تحريك الطابعة إلى موضع آخر
245	شحن الطابعة

246..... دعم المسئول

246	العثور على المعلومات المتقدمة للتوصيل بشبكة الاتصال ودعم المسئول
246	استخدام Embedded Web Server (ملقم الويب المضمن)
246	فحص العرض الظاهري
246	فحص حالة الطابعة
247	إعداد تنبيهات البريد الإلكتروني
247	عرض التقارير
248	استعادة إعدادات المصنع الافتراضية

249..... التخلص من انحشار الورق

249	تفادي انحشار الورق
249	فهم أرقام الانحشار وأماكنه
251	200 انحشار الورق
251	201 انحشار الورق
252	202-203 انحشار الورق
253	230 انحشار الورق
254	231-239 انحشار الورق
254	24x انحشار الورق
255	250 انحشار الورق
256	280-289 انحشار الورق
257	290-292 انحشار الورق
257	انحشار الورق 400-403 و 460-461
258	431-438 انحشار الورق
258	455 انحشار الدبابيس

261.....استكشاف الأخطاء وإصلاحها

261.....	حل مشكلات الطباعة الرئيسية
261.....	التعرف على رسائل الطباعة
261.....	ضبط الألوان
261.....	حدث خطأ في محرك USB. يُرجى إخراج المحرك وإعادة تركيبه.
261.....	تغيير [مصدر الورق] إلى [اسم النوع المخصص].
262.....	تغيير [مصدر الورق] إلى [اتجاه] تحميل [اسم النوع المخصص].
262.....	تغيير [مصدر الورق] إلى [الإدخال المخصص].
262.....	تغيير [مصدر الورق] إلى [اتجاه] تحميل [الإدخال المخصص].
262.....	تغيير [مصدر الورق] إلى [نوع الورق] [حجم الورق].
262.....	تغيير [مصدر الورق] إلى [اتجاه] تحميل [نوع الورق] [حجم الورق].
262.....	إغلاق غطاء وحدة نقل الورق.
263.....	إغلاق باب الجانب الأيسر.
263.....	إغلاق باب [الدرج].
263.....	إغلاق الباب الجانبي لوحدة الإنهاء.
263.....	إغلاق الغطاء العلوي لوحدة الإنهاء.
263.....	أغلق الباب الأمامي.
263.....	إغلاق غطاء الوصول العلوي.
263.....	القرص تالف.
263.....	القرص أوشك على الامتلاء. مسح آمن للمساحة المتوفرة على القرص.
263.....	مشكلة في القرص.
264.....	تفريغ صندوق تنقيب الفتحات.
264.....	حدث خطأ في قراءة محرك USB. قم بإزالة USB.
264.....	قسم الفاكس معطل. اتصل بمسئول النظام.
264.....	ملقم الفاكس "المراد تهيئته" غير معد. اتصل بمسئول النظام.
264.....	"اسم محطة الفاكس" غير معد.
264.....	"رقم محطة الفاكس" غير معد.
264.....	تركيب الحاوية [x].
265.....	تركيب الدرج [x].
265.....	ركب صندوق تنقيب الفتحات.
265.....	إدخال الدرج [x].
265.....	إدخال خرطوشة دبابيس.
265.....	تركيب وحدة تغذية الأطراف.
266.....	تحميل [المصدر] بـ [اسم النوع المخصص].
266.....	تحميل [المصدر] بـ [الإدخال المخصص].
266.....	تحميل [المصدر] بـ [الحجم].
266.....	تحميل [المصدر] بـ [نوع] [الحجم].
266.....	تحميل وحدة التغذية اليدوية بـ [اسم النوع المخصص].
267.....	تحميل وحدة التغذية اليدوية بـ [الإدخال المخصص].
267.....	تحميل وحدة التغذية اليدوية بـ [حجم الورق].
267.....	تحميل وحدة التغذية اليدوية بـ [حجم الورق] [نوع الورق].
267.....	قم بتحميل الدبابيس.
267.....	الذاكرة ممتلئة، لذا تتعذر طباعة الفاكسات.

268	إعادة توصيل الحاوية [x].....
268	إعادة توصيل الحاوية [y] - [x].....
268	إزالة مواد التغليف، [اسم المنطقة].....
269	قم بإزالة الورق من حاوية الإخراج القياسية.....
269	إزالة الورق من الحاوية [x].....
269	إزالة الورق من كافة الحاويات.....
269	إزالة الورق من [اسم حاوية المجموعة المرتبطة].....
269	هل تريد استعادة المهام المحجوزة؟.....
269	غطاء وحدة التغذية التلقائية للمساحة الضوئية مفتوح.....
269	حرك وحدة الإنهاء لليسار.....
269	لم تتم استعادة بعض المهام المحجوزة.....
269	مستلزمات طباعة لازمة لاستكمال المهمة.....
269	حجم ورق غير مدعوم في الدرج [x].....
270	قرص غير مدعوم.....
270	xx.31 خرطوشة [اللون] مفقودة أو تالفة.....
270	xx.32 لا يدعم الجهاز رقم الجزء الخاص بخرطوشة [اللون].....
270	34 حجم ورق غير صحيح، فتح [المصدر].....
270	35 الذاكرة غير كافية لدعم ميزة "حفظ المورد".....
270	37 الذاكرة غير كافية لترتيب مهمة.....
271	37 الذاكرة غير كافية لعملية إلغاء تجزئة ذاكرة فلاش.....
271	37 الذاكرة غير كافية، لذا تم حذف بعض "المهام المحجوزة".....
271	37 الذاكرة غير كافية، لذا تتعذر استعادة بعض المهام المحجوزة.....
271	38 الذاكرة ممتلئة.....
271	39 صفحة معقدة، قد لا تتم طباعة بعض البيانات.....
271	40 إعادة تعبئة [اللون] غير صالحة، تغيير الخرطوشة.....
271	51 تم اكتشاف ذاكرة فلاش معيبة.....
272	52 مساحة فارغة غير كافية في ذاكرة فلاش للموارد.....
272	53 تم اكتشاف ذاكرة فلاش غير مهيأة.....
272	54 خطأ في برنامج [x] لشبكة الاتصال.....
272	54 خطأ في [x] الخيار التسلسلي.....
272	54 خطأ في برنامج شبكة الاتصال القياسية.....
272	55 خيار غير مدعوم في الفتحة [x].....
273	56 المنفذ المتوازي [x] معطل.....
273	56 المنفذ التسلسلي [x] معطل.....
273	56 منفذ USB القياسي معطل.....
273	56 المنفذ المتوازي القياسي معطل.....
273	56 منفذ [x USB] معطلاً.....
273	57 يوجد تغيير في التهيئة، لم تتم استعادة بعض المهام المحجوزة.....
274	58 تم توصيل عدد كبير جدًا من الحاويات.....
274	58 تم تركيب العديد من الأقراص.....
274	58 تم تركيب وحدات ذاكرة فلاش كثيرة للغاية.....
274	58 تم تركيب عدد كبير جدًا من الأدراج.....
274	58 خطأ تهيئة إدخال.....
275	59 حاوية إخراج غير متوافقة [x].....
275	61 إزالة قرص تالف.....

275	62 القرص ممثلي
275	xx.80 تحذير قرب انتهاء العمر الافتراضي لوحدة الصهر
275	xx.80 تحذير انتهاء العمر الافتراضي لوحدة الصهر
275	xx.80 Replace fuser (استبدال وحدة الصهر)
275	xx.80 وحدة الصهر مفقودة
276	xx.82 استبدال زجاجة نفایات مسحوق الحبر
276	xx.82 زجاجة نفایات مسحوق الحبر مفقودة
276	xx.82 زجاجة نفایات مسحوق الحبر ممثلة تقريباً
276	xx.83 استبدال وحدة النقل
276	xx.83 تحذير انتهاء العمر الافتراضي لوحدة النقل
276	xx.83 وحدة النقل مفقودة
276	xx.88 مستوى الحبر بخروطية الحبر [اللون] على وشك الانخفاض
276	xx.88 مستوى الحبر بخروطية الحبر [اللون] منخفض
277	xx.88 مستوى الحبر بخروطية الحبر [اللون] منخفض جداً
277	xx.88 مستوى الحبر بخروطية الحبر [اللون] منخفض بشدة
277	840.01 تم تعطيل الماسحة الضوئية من قبل المسؤول
277	840.02 تم تعطيل الماسحة الضوئية. اتصل بمسئول النظام إذا استمرت المشكلة.
277	1565 خطأ المحاكاة، قم بتحميل خيار المحاكاة
278	حل مشكلات الطباعة
278	لا تتم طباعة ملفات PDF متعددة اللغات
278	شاشة عرض لوحة تحكم الطباعة فارغة أو تعرض الماسات فقط.
278	تظهر رسالة خطأ بشأن قراءة محرك USB
278	لا تتم طباعة مهام الطباعة
279	تعذر طباعة المهام السرية والمتوقفة
279	تستغرق المهمة وقتاً أطول من المتوقع
280	طباعة المهمة من درج غير صحيح أو على ورق غير صحيح.
280	طباعة أحرف غير صحيحة
280	تعذر عمل ارتباط درج الورق
280	المهام الكبيرة غير مرتبة
281	ظهور فواصل غير متوقعة بالصفحات
281	حل مشاكل النسخ
281	الناسخة لا تستجيب
281	وحدة الماسحة الضوئية لا تغلق
281	جودة النسخ رديئة
283	نسخ المستندات أو الصور الفوتوغرافية بشكل جزئي
284	حل مشاكل الماسحة الضوئية
284	فحص ماسحة ضوئية لا تستجيب
284	لم يكن المسح الضوئي ناجحاً
284	يستغرق المسح الضوئي وقتاً طويلاً أو يقوم بتعطيل الكمبيوتر
284	جودة الصورة الممسوحة ضوئياً رديئة
285	مسح المستندات أو الصور الفوتوغرافية ضوئياً بشكل جزئي
285	تعذر إجراء المسح الضوئي من الكمبيوتر
286	حل مشاكل الفاكس
286	لم يتم إعداد وظيفتي الفاكس والبريد الإلكتروني

286	لا يتم عرض معرف المتصل
286	يتعذر إرسال فاكس أو استلامه
288	يمكن إرسال الفاكسات ولكن يتعذر استلامها
288	يمكن استلام الفاكسات ولكن يتعذر إرسالها
289	الفاكس الذي تم استلامه ذو جودة طباعة رديئة
289	حل مشكلات تطبيقات الشاشة الرئيسية
289	حدث خطأ في تطبيق
290	حل مشكلات الملحق الاختياري
290	لا تعمل الوحدة الاختيارية بطريقة صحيحة أو تتوقف عن العمل بعد تركيبها
291	مشكلات أدراج الورق
291	مشكلات الدرج الجرار سعة 2000 ورقة
291	تعذر التعرف على بطاقة ذاكرة فلاش
292	تعذر التعرف على قرص الطباعة الصلب
292	منفذ الحلول الداخلية لا يعمل بشكل صحيح
292	ملقم الطباعة الداخلي لا يعمل بشكل صحيح
292	بطاقة الذاكرة
292	بطاقة الواجهة المتوازية/واجهة USB لا تعمل بشكل صحيح
293	حل مشكلات تغذية الورق
293	انحشار الورق بشكل متكرر
293	استمرار ظهور رسالة انحشار الورق بعد التخلص من الانحشار
293	تعذر إعادة طباعة الصفحات المحشورة
294	حل مشكلات جودة الطباعة
294	الحروف غير مستقيمة أو غير مستوية الحواف
294	اقتصاص الصور
294	تظهر خطوط أفقية رفيعة على الصفحات الملونة
294	ظهور صور ذات ظلال على المطبوعات
295	الخلفية رمادية اللون على المطبوعات
296	هوامش غير صحيحة
296	ظهور خط فاتح اللون أو خط أبيض أو خط بلون خاطئ على المطبوعات
297	تجعد الورق
297	طباعة حروف متقطعة
298	الطباعة قائمة للغاية
298	الطباعة فاتحة للغاية
299	الطباعة تقوم بطباعة صفحات فارغة
300	ظهور عيوب متكررة على المطبوعات
301	الطباعة منحرفة
301	ظهور صفحات ذات ألوان خالصة أو صفحات سوداء بالمطبوعات
301	ظهور خطوط سوداء أو بيضاء على الورق الشفاف أو الورق
302	ظهور خطوط أفقية على المطبوعات
303	ظهور خطوط رأسية متتابعة
303	يظهر ضباب مسحوق الحبر أو ظلال خلفية على الصفحة
304	زوال مسحوق الحبر
304	وجود بقع مسحوق حبر
305	جودة طباعة الورق الشفاف رديئة

305.....	كثافة الطباعة متفاوتة
305.....	حل مشكلات جودة الألوان
305.....	الأسئلة المتكررة حول الطباعة بالألوان
308.....	خادم الويب المضمن لا يفتح
308.....	التحقق من اتصال شبكة الاتصال
308.....	التحقق من العنوان الذي تم إدخاله في مستعرض الويب
308.....	تعطيل خوادم وكيل الويب مؤقتًا
308.....	الاتصال بـ "مركز دعم العملاء"

309.....إشعارات

309.....	معلومات المنتج
309.....	إشعار الإصدار
313.....	استهلاك الطاقة

318.....فهرس

معلومات السلامة

قم بتوصيل سلك التيار بمأخذ تيار كهربائي معزول على نحو سليم وقريب من المنتج ويسهل الوصول إليه.

لا تضع هذا المنتج أو تستخدمه بالقرب من المياه أو المواقع الرطبة.

تنبيه - احتمال التعرض للإصابة: يستخدم هذا المنتج الليزر. قد يؤدي استخدام عناصر تحكم أو إجراء عمليات ضبط أو تنفيذ إجراءات غير المحددة هنا إلى التعرض لإشعاع ضار. 

يستخدم هذا المنتج عملية طباعة تؤدي إلى رفع درجة حرارة وسائط الطباعة، وقد تؤدي درجة الحرارة إلى صدور انبعاثات من الوسائط. يجب فهم القسم الموجود في إرشادات التشغيل والذي يتناول إرشادات تحديد وسائط الطباعة لتفادي احتمال الانبعاثات الضارة.

تنبيه - احتمال التعرض للإصابة: إن بطارية الليثيوم بهذا المنتج ليست مصممة ليتم استبدالها. فقد يحدث انفجار عند استبدال بطارية الليثيوم على نحو خطأ. لا تقم بإعادة شحن بطارية الليثيوم أو تفكيكها أو حرقها. تخلص من بطاريات الليثيوم المستعملة وفقًا لإرشادات الشركة المنتجة واللوائح المحلية. 

تنبيه سطح ساخن: قد يكون الجزء الداخلي من الطابعة ساخناً. لتقليل خطر الإصابة بسبب مكون ساخن، اترك السطح حتى يبرد قبل لمسه. 

تنبيه - احتمال التعرض للإصابة: يزيد وزن الطابعة عن 18 كيلوجراماً (40 رطلاً) وتحتاج إلى شخصين مدربين أو أكثر لرفعها بأمان. 

تنبيه - احتمال التعرض للإصابة: قبل القيام بنقل الطابعة، اتبع الإرشادات التالية للحيلولة دون حدوث إصابة شخصية أو تلف الطابعة: 

- قم بإيقاف تشغيل الطابعة باستخدام مفتاح التشغيل، ثم افصل سلك التيار عن مأخذ الحائط.
- افصل جميع الأسلاك والكابلات عن الطابعة قبل نقلها.
- ارفع الطابعة عن الدرج الجرار الاختياري وضعها جانباً، بدلاً من محاولة رفع الدرج والطابعة في آن واحد.

ملاحظة: استخدم المقابض الموجودة على جانبي الطابعة لرفعها عن الدرج الاختياري.

استخدم فقط سلك التيار المرفق مع هذا المنتج أو البديل المعتمد من قبل الشركة المصنعة.

تنبيه - احتمال التعرض للإصابة: لتقليل مخاطر اندلاع الحريق، استخدم فقط سلك اتصالات بمقياس (RJ-11) المرفق مع هذا المنتج أو سلك بمقياس AWG 26 المعتمد من قبل المعامل الضامنة (UL) أو بديل أكبر عند توصيل هذا المنتج بشبكة الهاتف العامة. 

تنبيه - خطر التعرض لصدمة كهربائية: إذا كنت بصدد الوصول إلى لوحة النظام أو تركيب أجهزة أو وحدات ذاكرة اختيارية بعد الانتهاء من إعداد الطابعة، فقم بإيقاف تشغيل الطابعة وافصل سلك التيار الكهربائي من مأخذ الحائط قبل المتابعة. في حالة وجود أجهزة أخرى موصلة بالطابعة، قم أيضاً بإيقاف تشغيل هذه الأجهزة، وقم بفصل أي كابلات موصلة بالطابعة. 

لا تستخدم الهاتف للإبلاغ عن تسرب الغاز في المناطق المجاورة لهذا التسرب.

تنبيه - خطر التعرض لصدمة كهربائية: تأكد من تركيب كل التوصيلات الخارجية (مثل وصلة Ethernet وتوصيلات الأنظمة الهاتفية) بشكل صحيح في منافذ التوصيل المحددة. 

تم تصميم هذا المنتج واختباره واعتماده لتحقيق معايير السلامة العالمية الصارمة عند استخدام مكونات محددة للجهة المصنعة. قد لا تكون ميزات السلامة لبعض الأجزاء واضحة دائماً. لا تتحمل الجهة المصنعة مسؤولية استخدام الأجزاء البديلة الأخرى.

تنبيه - احتمال التعرض للإصابة: لا تقم بقص سلك التيار الكهربائي أو ليه أو ربطه أو سحقه أو وضع أشياء ثقيلة عليه. لا تعرض سلك التيار الكهربائي للتآكل أو الضغط. لا تحشر سلك التيار الكهربائي بين المواد مثل الأثاث والحوائط. في حالة حدوث أي أمر من هذه الأمور، فقد ينتج عن ذلك خطر نشوب حريق أو صدمة كهربائية. افحص سلك التيار الكهربائي بصورة منتظمة لاكتشاف العلامات المتعلقة بمثل تلك المشكلات. قم بفصل سلك التيار الكهربائي عن مأخذ التيار الكهربائي قبل فحصه. 

اترك عمليات الصيانة أو الإصلاحات، خلاف تلك الموضحة في مراجع المستخدم، لفني صيانة متخصص.

تنبيه - خطر التعرض لصدمة كهربائية: لتجنب خطر التعرض لصدمة كهربائية عند تنظيف الجزء الخارجي من الطابعة، افصل سلك التيار من مأخذ التيار الكهربائي بالحائط ثم افصل كافة الكابلات المتصلة بالطابعة قبل المتابعة. 

تنبيه - خطر التعرض لصدمة كهربائية: لا تستخدم ميزة الفاكس أثناء عاصفة برقية. لا تقم بإعداد هذا المنتج أو إنشاء أية توصيلات كهربائية أو توصيلات للكابلات، مثل ميزة الفاكس أو سلك التيار أو الهاتف، أثناء وجود عاصفة برقية. 

تنبيه - خطر التعرض للسقوط: تتطلب المكونات المثبتة على الأرض أثنائها إضافيًا حتى تستقر. يجب استخدام حامل طباعة أو قاعدة طباعة في حالة استخدام درج إدخال عالي السعة أو وحدة طباعة على الوجهين وإحدى وحدات الإدخال الاختيارية أو أكثر من وحدة إدخال. قد تحتاج إلى أثاث إضافي في حالة شراء طباعة متعددة الوظائف (MFP) يمكنها إجراء المسح الضوئي والنسخ وإرسال الفاكسات واستلامها. لمزيد من المعلومات، انظر www.lexmark.com/multifunctionprinters

تنبيه - احتمال التعرض للإصابة: لتقليل مخاطر عدم ثبات الجهاز، حمل كل درج جرار أو درج ورق بشكل منفرد. اعمل على إبقاء جميع الأدراج الجاراة أو أدراج الورق الأخرى مغلقة حتى الحاجة إليها.

يُرجى الاحتفاظ بهذه الإرشادات.

التعرف على الطابعة

شكراً لاختيارك هذه الطابعة!

لقد بذلنا قصارى جهدنا للتأكد من أنها تفي باحتياجاتك.

للبدء في استخدام الطابعة الجديدة فوراً، استخدم مواد الإعداد المصاحبة للطابعة، ثم راجع دليل المستخدم للتعرف على كيفية أداء المهام الأساسية. لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الطابعة، قم بالاطلاع على دليل المستخدم بعناية، وتأكد من متابعة آخر التحديثات على موقع الويب الخاص بنا.

مع طابعتنا؛ نلتزم بتقديم الأداء والقيمة، ونريد أن نتأكد أنها تحوز رضاك. إذا واجهتك أية مشكلات أثناء استخدام الجهاز، فسيُساعد أحد مندوبي الدعم ذوي الخبرة لدينا تقديم المساعدة إليك للعودة إلى المسار الصحيح سريعاً. ويرجى إعلامنا، إذا وجدت أن ثمة شيء بإمكاننا القيام به على نحو أفضل. ومن ثم، فنحن نعمل من أجلك، واقتراحاتك تُعيننا على أداء هذا العمل على النحو الأمثل.

العثور على معلومات حول الطابعة

إلام تتطلع؟	ستجده هنا
إرشادات الإعداد الأولي: • توصيل الطابعة • تثبيت برنامج الطابعة	مراجع الإعداد — تم إرفاق مراجع الإعداد مع الطابعة، كما تتوفر هذه المراجع على موقع Lexmark على الويب وهو http://support.lexmark.com.
الإرشادات الإضافية حول الإعداد واستخدام الطابعة: • تحديد الورق والوسائط الخاصة وتخزينها • تحميل الورق • تهيئة إعدادات الطابعة • عرض المستندات والصور الفوتوغرافية وطباعتها • إعداد برنامج الطابعة واستخدامه • تهيئة الطابعة على إحدى شبكات الاتصال (وفقاً لطرز طابعتك) • العناية بالطابعة وصيانتها • استكشاف الأخطاء وإصلاحها وحل المشكلات	دليل المستخدم — يتوفر دليل المستخدم على القرص المضغوط البرامج والمراجع. للحصول على التحديثات، ارجع إلى موقعنا على الويب على العنوان http://support.lexmark.com.
إرشادات من أجل: • تثبيت الطابعة باستخدام الإعداد اللاسلكي ذي الإرشادات أو المتقدم • توصيل الطابعة بشبكة اتصال لاسلكية أو شبكة Ethernet • استكشاف مشكلات اتصال الطابعة وإصلاحها	دليل الاتصال عبر شبكة اتصال — افتح القرص المضغوط البرامج والمراجع، وابحث عن مراجع وبرامج الطابعة ضمن مجلد "المنشورات". من قائمة المنشورات، انقر فوق رابط دليل الاتصال عبر شبكة اتصال.

إلام تتطلع؟	ستجده هنا
تعليمات استخدام برنامج الطابعة	تعليمات النظام (Windows أو Mac (Mac Help) — افتح برنامج الطابعة أو تطبيقها، ثم انقر فوق Help (تعليمات). انقر فوق  لعرض معلومات حساسة للسياق. ملاحظات: - يتم تثبيت "التعليمات" تلقائيًا مع برنامج الطابعة. - يوجد برنامج الطابعة في مجلد برنامج الطابعة أو على سطح المكتب، وذلك وفقًا لنظام التشغيل المستخدم.
أحدث المعلومات الإضافية والتحديثات والدعم الفني: - المراجع - تنزيلات برامج التشغيل - دعم المحادثة المباشرة - الدعم عبر البريد الإلكتروني - الدعم الهاتفي	موقع الدعم لشركة Lexmark على الويب — http://support.lexmark.com ملاحظة: حدد المنطقة أو البلد التي تتبعها، ثم حدد المنتج الذي بحوزتك لعرض موقع الدعم المناسب. يمكن العثور على أرقام هواتف الدعم وساعات العمل الخاصة ببلدك أو منطقتك على موقع مركز الدعم المسجل على الضمان المطبوع المرفق بالطابعة. سجل المعلومات التالية (الموجودة على إيصال المتجر وعلى الجزء الخلفي من الطابعة)، ثم جهّزها عند الاتصال بدعم العملاء حتى يمكننا خدمتك بطريقة أسرع: - رقم نوع الجهاز - الرقم المسلسل - تاريخ الشراء - اسم المتجر الذي تم الشراء منه
معلومات الضمان	تختلف معلومات الضمان تبعًا للدولة أو المنطقة: - في الولايات المتحدة — انظر "بيان الضمان المحدود" المرفق مع هذه الطابعة أو المتوفر على العنوان http://support.lexmark.com. - للدول والمناطق الأخرى — انظر الضمان المطبوع المرفق بالطابعة.

تحديد موقع الطابعة


⚠ تنبيه - احتمال التعرض للإصابة: يزيد وزن الطابعة عن 18 كجم (40 رطلاً) لذا، يتطلب رفعها اثنين أو أكثر من الأشخاص المؤهلين لرفعها بأمان.

عند اختيار موقع للطابعة، اترك فراغًا كافيًا لفتح الأدراج والأغطية والأبواب. وإذا كنت تعزم تركيب أية وحدات اختيارية، فاترك فراغًا كافيًا لها أيضًا. من المهم:

- التأكد من أن تيار الهواء في الغرفة يتوافق مع أحدث مراجعة لمعيار ASHRAE 62 أو المعيار 156 للجنة الفنية CEN.
- توفير سطح مستو وقوي وثابت.
- الاحتفاظ بالطابعة:

- بعيدًا عن تيار الهواء المباشر الصادر عن مكيفات الهواء أو الدفائيات أو أجهزة التهوية
- بعيدًا عن ضوء الشمس المباشر أو الرطوبة العالية جدًا أو تقلبات درجات الحرارة
- نظيفة وجافة وخالية من الأتربة

- اترك المسافات التالية الموصى بها حول الطابعة من أجل توفير التهوية المناسبة:

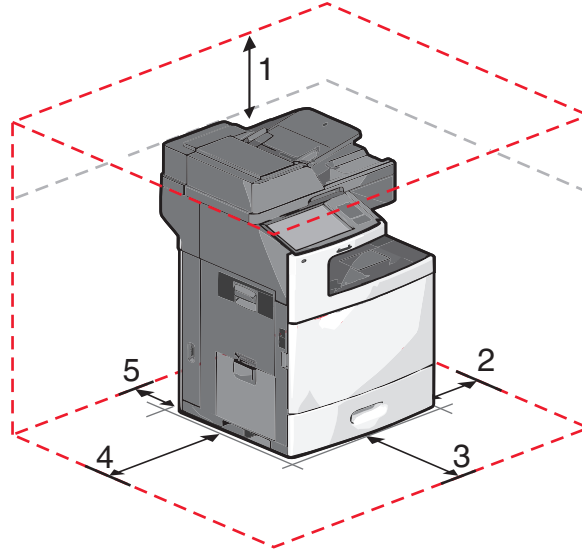


1	458 مم (18 بوصة)
2	100 مم (3.9 بوصة)
3	380 مم (14.9 بوصة)
4	432 مم (17 بوصة)
5	150 مم (5.9 بوصة)

مواصفات الطابعة

تنبيه - خطر التعرض للسقوط: تتطلب عمليات التثبيت للتركيب على الأرضية استخدام قطع أثاث إضافية لضمان ثبات الطابعة. يجب استخدام حامل طابعة أو قاعدة طابعة إذا كنت تستخدم درج إدخال فائق السعة أو وحدة طباعة على الوجهين أو وحدة اختيارية للإدخال أو أكثر من وحدة. إذا اشترت طابعة متعددة الوظائف (MFP) تؤدي مهام المسح الضوئي والنسخ وإرسال واستلام الفاكسات، فقد تحتاج إلى أثاث إضافي. لمزيد من المعلومات، انظر www.lexmark.com/multifunctionprinters.

يمكنك تهيئة الطابعة الأساسية من خلال إضافة أدرج اختيارية إضافية.

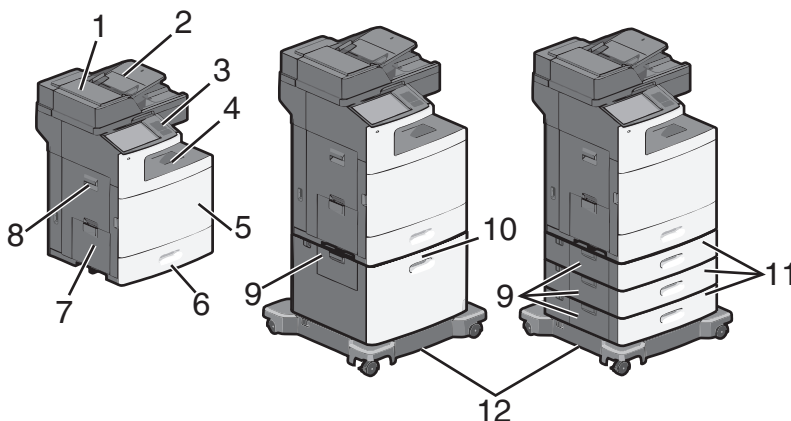



1	وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF)
2	درج الإدخال بوحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF)
3	لوحة تحكم الطابعة
4	حاوية الإخراج القياسية
5	الباب الأمامي
6	الأدرج القياسية سعة 550 ورقة (الدرج 1)
7	وحدة التغذية متعددة الأغراض
8	الباب الجانبي
9	أبواب الوصول إلى انحشار الورق
10	وحدة تغذية اختيارية ذات سعة عالية تبلغ 2000 ورقة
11	أدرج اختيارية سعة 550 ورقة
12	قاعدة العجلة

الوظائف الأساسية للماسحة الضوئية

توفر الماسحة الضوئية إمكانيات النسخ والفاكس والمسح الضوئي إلى شبكة الاتصال لمجموعات العمل الكبيرة. يمكنك:

- إنشاء النسخ السريعة أو تغيير الإعدادات في لوحة تحكم الطابعة لإجراء مهام نسخ محددة.
- إرسال فاكس باستخدام لوحة تحكم الطابعة
- إرسال فاكس إلى وجهات فاكس متعددة في الوقت نفسه.
- إجراء المسح الضوئي للمستندات وإرسالها إلى الكمبيوتر أو عنوان بريد إلكتروني أو محرك أقراص فلاش أو وجهة FTP.
- إجراء المسح الضوئي للمستندات وإرسالها إلى طابعة أخرى (PDF عن طريق FTP).

التعرف على وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) وزجاج الماسحة الضوئية

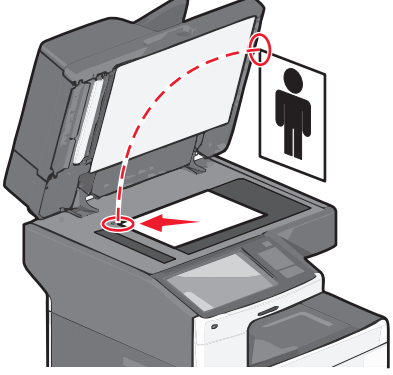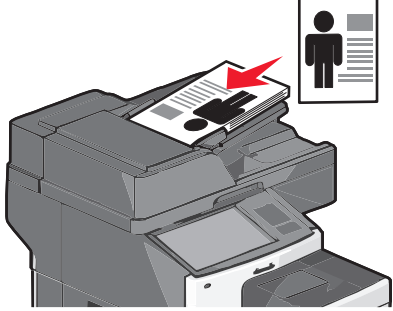زجاج الماسحة الضوئية	وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF)
 استخدم زجاج الماسحة الضوئية للصفحات المنفردة أو صفحات الكتب أو العناصر صغيرة الحجم (مثل البطاقات البريدية أو الصور الفوتوغرافية) أو الأوراق الشفافة أو ورق الصور الفوتوغرافية أو الوسائط الرقيقة (مثل قصاصات المجلات أو النماذج خفيفة الوزن التي لا تحتوي على كربون).	 استخدم وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) لطباعة الصفحات المتعددة؛ بما في ذلك طباعة صفحات على الوجهين.


استخدام وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF)

- حمل المستند في وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) بحيث يكون وجهه لأعلى على أن تبدأ بالحافة القصيرة أولاً.
- حمل ما يصل إلى 75 ورقة من الورق العادي في درج إدخال وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF).
- أجز المسح الضوئي لمستندات يتراوح حجمها من 139 × 76 مم (3.0 × 5.5 بوصة) إلى 355 × 215 مم (8.5 × 14 بوصة).
- أجز المسح الضوئي لمستندات ذات أحجام صفحات مختلطة (legal و letter).
- تتراوح أوزان وسائط المسح الضوئي من 52 إلى 120 جم/م² (14 إلى 32 رطلاً).
- لا تحمل البطاقات البريدية أو الصور الفوتوغرافية أو العناصر الصغيرة أو الورق الشفاف أو ورق الصور الفوتوغرافية أو الوسائط الرقيقة (مثل قصاصات المجلات) في وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF). ولكن ضع هذه العناصر على زجاج الماسحة الضوئية.

استخدام زجاج الماسحة الضوئية

- ضع المستند على زجاج الماسحة الضوئية بحيث يكون وجهه لأسفل في الركن العلوي الأيسر.
- أجز المسح الضوئي أو النسخ لمستندات يصل حجمها إلى 355 × 215 مم (8.5 × 14 بوصة).
- انسخ كتب يصل سمكها إلى 25 مم (1 بوصة).

التعرف على لوحة تحكم الطابعة

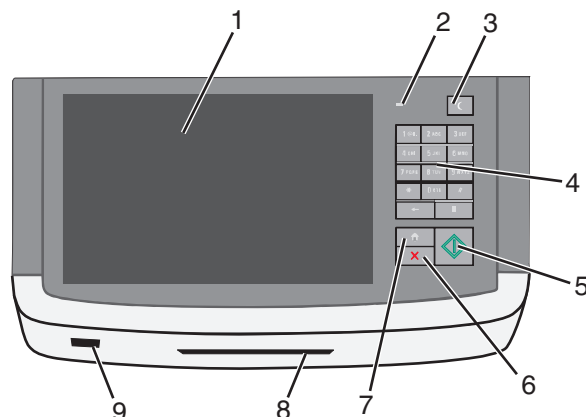


العنصر	الوصف
1	الشاشة تتيح لك عرض خيارات المسح الضوئي والنسخ والإرسال عبر الفاكس والطباعة وكذلك رسائل الخطأ والحالة.
2	مصباح المؤشر • إيقاف — الطاقة قيد إيقاف التشغيل. • يومض باللون الأخضر — الطابعة قيد الاستعداد أو تجري معالجة بيانات أو طباعة مهمة. • أخضر ثابت — الطابعة قيد التشغيل، لكن في وضع الخمول. • وميض أحمر — يلزم تدخل مسئول التشغيل.
3	السكون لتنشيط "وضع السكون" أو "وضع الإسبات" فيما يلي حالات مصباح المؤشر وزر "السكون": • الدخول في "وضع السكون" أو الخروج منه — يضيء مصباح المؤشر بلون أخضر ثابت، وينطفئ ضوء زر "السكون". • التشغيل في "وضع السكون" — يضيء مصباح المؤشر بلون أخضر ثابت، ويضيء زر "السكون" بلون كهربائي ثابت. • الدخول في "وضع الإسبات" أو الخروج منه — يضيء مصباح المؤشر بلون أخضر ثابت، ويومض زر "السكون" بلون كهربائي. • التشغيل في "وضع الإسبات" — ينطفئ ضوء المؤشر، ويومض زر "السكون" بلون كهربائي بشكل متذبذب.
4	لوحة المفاتيح تتيح لك إدخال الأرقام أو الحروف أو الرموز على الشاشة
5	إرسال يتيح لك إرسال تغييرات تم إجراؤها في إعدادات الطابعة
6	إيقاف/إلغاء لإيقاف نشاط الطابعة بالكامل ملاحظة: تظهر قائمة بالخيارات بمجرد ظهور متوقفة على الشاشة.
7	الشاشة الرئيسية للسماح بالرجوع إلى الشاشة الرئيسية
8	قارئ البطاقات لتحديد استخدام وظائف محددة بالطابعة لمستخدمين مُصادقين ملاحظة: قد لا يتوفر قارئ البطاقات بكل طرز الطابعات.
9	منفذ USB يتيح لك إدخال محرك أقراص فلاش USB لإرسال البيانات أو لحفظ الصور الممسوحة ضوئياً

التعرف على الشاشة الرئيسية

التعرف على الشاشة الرئيسية

عند تشغيل الطابعة، يتم عرض شاشة أساسية يتم الإشارة إليها باسم الشاشة الرئيسية. المس الرموز والأزرار الخاصة بالشاشة الرئيسية لبدء تنفيذ إجراء مثل النسخ أو الإرسال عبر الفاكس أو المسح الضوئي أو فتح شاشة القوائم أو الاستجابة للرسائل.

ملاحظة: قد تختلف الشاشة الرئيسية والرموز والأزرار وفقاً لإعدادات تخصيص الشاشة الرئيسية وإعداد الشخص المسؤول والحلول المضمنة النشطة.

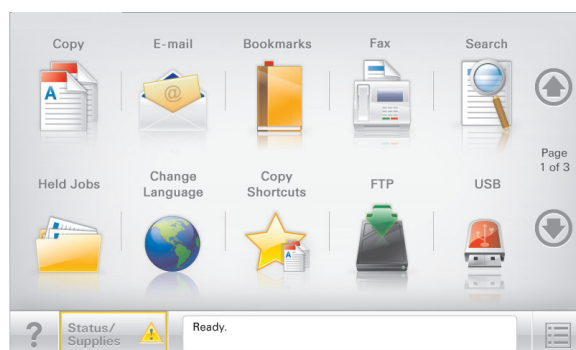

المس	لتوصيل
نسخة	الوصول إلى قوائم النسخ وإنشاء نسخ.
بريد إلكتروني	الوصول إلى قوائم البريد الإلكتروني وإرسال رسائل البريد الإلكتروني.
فاكس	الوصول إلى قوائم الفاكس وإرسال الفاكسات.
	الوصول إلى قوائم الطابعة. ملاحظة: تصبح هذه القوائم متاحة فقط عندما تكون الطابعة في حالة جاهزة.
FTP	الوصول إلى قوائم بروتوكول نقل الملفات (FTP) ومسح المستندات ضوئياً مباشرة إلى ملف FTP.
شريط رسالة الحالة	• لعرض حالة الطابعة الحالية إما أنها Ready (جاهزة) أو Busy (مشغولة). • لعرض حالات الطابعة، مثل Toner Low (انخفاض مسحوق الحبر) أو Cartridge low (انخفاض مستوى الحبر بالخرطوشة). • لعرض رسائل التدخل ليتسنى للطابعة متابعة المعالجة.
الحالة / مستلزمات الطابعة	• لعرض رسائل تحذير أو رسائل خطأ عندما تتطلب الطابعة التدخل لمتابعة المعالجة. • للوصول إلى شاشة الرسائل للحصول على مزيد من المعلومات حول الرسالة وكيفية مسحها.
USB أو USB Thumbdrive	لعرض الصور والمستندات أو تحديدها أو طباعتها أو مسحها ضوئياً أو إرسالها عبر البريد الإلكتروني من محرك أقراص فلاش. ملاحظة: يظهر هذا الزر فقط عند الرجوع إلى الشاشة الرئيسية أثناء توصيل بطاقة ذاكرة أو محرك أقراص فلاش بالطابعة.
Bookmarks (الإشارات المرجعية)	لإنشاء مجموعة من الإشارات المرجعية (عناوين URL) وتنظيمها وحفظها في عرض على شكل شجرة من ارتباطات الملفات والمجلدات. ملاحظة: يدعم العرض على شكل شجرة فقط الإشارات المرجعية التي تم إنشاؤها من هذه الوظيفة وليس من أي تطبيق آخر.
إيقاف المهام	عرض جميع المهام المحجوزة حالياً.


الأزرار الأخرى التي قد تظهر على الشاشة الرئيسية هي:

المس	لتوصيل
Search Held Jobs (البحث في المهام المحجوزة)	البحث في أي من العناصر التالية: - أسماء المستخدمين لمهام الطباعة المحجوزة أو السرية - أسماء المهام الخاصة بالمهام المحجوزة، باستثناء مهام الطباعة السرية - أسماء الأوضاع - حاوية الإشارات المرجعية أو أسماء مهام الطباعة - حاوية USB أو أسماء مهام الطباعة لأنواع الملفات المدعومة فقط
تحرير الفاكس الموقوف	الوصول إلى قائمة الفاكسات المحجوزة. ملاحظة: يظهر هذا الزر فقط عند وجود فاكسات محجوزة ذات زمن حجز مُجدول تم تعيينه مسبقًا.
قفل الجهاز	افتح شاشة إدخال كلمة المرور. أدخل كلمة المرور الصحيحة لقفل لوحة تحكم الطباعة. ملاحظة: يظهر هذا الزر فقط عندما تكون الطباعة مقفلة وكلمة المرور معيّنة.
إلغاء قفل الجهاز	افتح شاشة إدخال كلمة المرور. أدخل كلمة المرور الصحيحة لإلغاء قفل لوحة تحكم الطباعة. ملاحظة: يظهر هذا الزر فقط في حالة قفل الطباعة. لا يمكن استخدام الاختصارات وأزرار لوحة تحكم الطباعة أثناء عرض هذا الزر.
إلغاء المهام	افتح شاشة Cancel Jobs (إلغاء المهام). تعرض شاشة "إلغاء المهام" ثلاثة عناوين: الطباعة والفاكس وشبكة الاتصال. تتوفر الخيارات التالية ضمن العناوين "طباعة" و"فاكس" و"شبكة الاتصال": - مهمة طباعة - مهمة نسخ - وضع الفاكس - FTP - إرسال بريد إلكتروني يحتوي كل عنوان على قائمة بالمهام في عمود أسفله والذي يمكنه عرض ثلاث مهام فقط لكل شاشة. في حالة وجود أكثر من ثلاث مهام في أحد العواميد، يظهر سهم يتيح لك التمرير عبر المهام.
تغيير اللغة	بدء تشغيل الإطار المنبثق "تغيير اللغة" الذي يسمح لك بتغيير اللغة الأساسية للطباعة.

استخدام أزرار شاشة المس

ملاحظة: قد تختلف شاشتك الرئيسية والرموز والأزرار حسب إعدادات تخصيص الشاشة الرئيسية والإعدادات الإدارية.

نموذج لشاشة المس

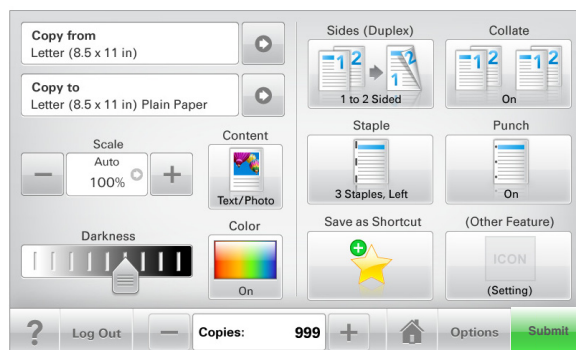

المس	من أجل
إرسال	لإرسال تغييرات تم إجراؤها في إعدادات الطابعة.
عينة نسخ	لطباعة عينة نسخ.
السهم الأيمن	للتمرير لليمين.
	
السهم الأيسر	للتمرير لليسار.
	
الشاشة الرئيسية	العودة إلى الشاشة الرئيسية.
	
زيادة لليمين	لتحديد قيمة أعلى.
	
تقليل لليسار	لتحديد قيمة أقل.
	
إنهاء	للخروج من الشاشة الحالية.
	

المس	من أجل
تلميحات	لفتح مربع حوار "تعليمات" حساس للسياق على شاشة اللمس.
	

استخدام أزرار شاشة اللمس الأخرى

المس	من أجل
قبول	حفظ أحد الإعدادات.
	
إلغاء	- إلغاء إجراء أو تحديد. - للخروج من الشاشة وللسماع لك بالرجوع إلى الشاشة السابقة بدون حفظ التغييرات.
	
إعادة تعيين	لإعادة تعيين القيم التي تظهر على الشاشة.
	
زر اختيار	لتحديد عنصر أو إلغاء تحديده.
	

الميزات

الميزة	الوصف
خط سير القائمة: القوائم < إعدادات < إعدادات النسخ < عدد النسخ	يوجد خط سير القائمة أعلى كل شاشة قائمة. تعرض هذه الميزة المسار المتبع للوصول إلى القائمة الحالية. المس أيًا من الكلمات المُسطرة للرجوع إلى تلك القائمة. لم يتم تسطير عدد النسخ حيث إن هذه هي الشاشة الحالية. إذا تم لمس كلمة مُسطرة على شاشة عدد النسخ قبل تعيين عدد النسخ وحفظه، فلن يتم حفظ التحديد ولن يصبح الإعداد افتراضيًا.
تنبيه رسالة الحضور	إذا أثرت رسالة حضور في إحدى الوظائف، فسيظهر هذا الرمز وسيومض ضوء المؤشر الأحمر.
تحذير	إذا حدثت حالة خطأ، فسيظهر هذا الرمز.

إعداد تطبيقات الشاشة الرئيسية واستخدامها

ملاحظات:

- قد تختلف شاشتك الرئيسية والأزرار والرموز حسب إعدادات تخصيص الشاشة الرئيسية، والإعدادات الإدارية، والتطبيقات المضمنة النشطة لديك.
- تكون بعض التطبيقات مدعومة على طرز الطابعات المحددة فقط.
- قد تكون هناك حلول وتطبيقات إضافية متاحة للشراء. لمعرفة المزيد، تفضل بزيارة الموقع www.lexmark.com. أو، يمكنك الاستعلام عبر نقطة الشراء.

الوصول إلى خادم الويب المضمن

يعد خادم الوصول المضمن عبارة عن صفحة ويب الطابعة التي تتيح لك عرض إعدادات الطابعة وتثبيتها عن بُعد حتى لو لم تكن بالقرب من الطابعة ماديًا.

- 1 احصل على عنوان IP للطابعة:
 - من الشاشة الرئيسية للوحة التحكم بالطابعة
 - من قسم TCP/IP في القائمة شبكة الاتصال/المنافذ
 - من خلال طباعة صفحة إعداد شبكة الاتصال أو صفحة إعدادات القائمة، ثم العثور على قسم TCP/IP
- ملاحظة: ويتم عرض عنوان IP في أربع مجموعات من الأرقام المفصولة بنقاط، على النحو 123.123.123.123.
- 2 افتح مستعرض ويب، ثم اكتب عنوان IP الخاص بالطابعة في حقل العنوان.
- يظهر خادم الويب المضمن.

إظهار الرموز على الشاشة الرئيسية أو إخفائها

- 1 من خادم الويب المضمن، انقر فوق الإعدادات > إعدادات عامة > تخصيص الشاشة الرئيسية.
- تظهر قائمة بوظائف الطابعة الأساسية.
- 2 حدد خانة الاختيار لتحديد الرموز التي تظهر على الشاشة الرئيسية للطابعة.
- تكون عناصر خانة الاختيار الممسوحة مخفية.
- 3 انقر فوق إرسال.

استخدام تطبيقات الشاشة الرئيسية

للحصول على معلومات تفصيلية حول تهيئة تطبيقات الشاشة الرئيسية واستخدامها، تفضل بزيارة موقع Lexmark على الويب على العنوان <http://support.lexmark.com>

النماذج والمفضلة

الرمز	الوصف:
	يساعدك التطبيق على تبسيط عمليات العمل وتيسيرها عبر السماح لك بإيجاد النماذج الشائع استخدامها على الإنترنت بسرعة وطباعتها مباشرة من الشاشة الرئيسية. على سبيل المثال، يمكنك طباعة أحدث إصدار لنموذج ما متى احتجته بالضبط. مما يؤدي إلى إزالة مخزون النماذج المطبوعة التي يمكن أن تصبح قديمة بسهولة. ملاحظة: يجب أن يكون لدى الطابعة الإذن للوصول إلى مجلد شبكة الاتصال، أو موقع FTP، أو موقع الويب حيث تم تخزين الإشارة المرجعية. من الكمبيوتر حيث تم تخزين الإشارة المرجعية، استخدم إعدادات المشاركة، والأمان، وجدار الحماية لإعطاء الطابعة حق الوصول للقراءة على الأقل. للحصول على التعليمات، انظر المراجع المرفقة بنظام التشغيل.

لتهيئة Forms and Favorites (النماذج والمفضلة)، نفذ ما يلي:

- 1 من Embedded Web Server (ملقم الويب المضمن)، انقر فوق **Settings (إعدادات) < Device Solutions (حلول الجهاز) < Forms and Favorites (eSF) Solutions (الحلول) < Forms and Favorites (النماذج والمفضلة)**.
- 2 حدد الإشارات المرجعية، ثم خصّص الإعدادات.
- 3 انقر فوق **Apply (تطبيق)**.

لاستخدام التطبيق، المس **Forms and Favorites (النماذج والمفضلة)** على الشاشة الرئيسية، ثم تنقل عبر فئات النماذج، أو ابحث عن النماذج استناداً إلى رقم النموذج، أو اسمه، أو وصفه.

مسح ضوئي إلى شبكة الاتصال

الرمز	الوصف:
	يسمح لك التطبيق بالتقاط صورة رقمية لمستند ورقي وتحويلها إلى مجلد شبكة اتصال مشتركة. وبمجرد أن يتم التسليم، يصبح الملف متاحاً لأي شخص قد حصل على إذن بالوصول إلى المجلد. يمكنك تحديد لغاية 30 وجهة مجلد فريدة. ملاحظات: • يجب أن يكون لدى الطابعة الإذن للكتابة إلى الوجهات. من الكمبيوتر حيث تم تخزين الإشارة المرجعية، استخدم إعدادات المشاركة، والأمان، وجدار الحماية لإعطاء الطابعة حق الوصول للكتابة على الأقل. للحصول على التعليمات، انظر المراجع المرفقة بنظام التشغيل. • يظهر رمز Scan to Network (مسح ضوئي إلى شبكة الاتصال) فقط عند تحديد وجهة واحدة أو أكثر.

لتهيئة Scan to Network (مسح ضوئي إلى شبكة الاتصال)، نفذ ما يلي:

- 1 من Embedded Web Server (ملقم الويب المضمن)، انقر فوق **Settings (إعدادات) < Device Solutions (حلول الجهاز) < Forms and Favorites (eSF) Solutions (الحلول) < Scan to Network (مسح ضوئي إلى شبكة الاتصال)**.
- 2 حدد الوجهات، ثم خصّص الإعدادات.
- 3 انقر فوق **Apply (تطبيق)**.

لاستخدام التطبيق، المس **Scan to Network (مسح ضوئي إلى شبكة الاتصال)** على الشاشة الرئيسية، ثم اتبع مطالبات شاشة الطابعة.

الطابعة متعددة الوظائف

الرمز	الوصف:
	يسمح لك التطبيق بتخصيص إعدادات شاشة اللمس وتخزين تلك التفضيلات على محرك أقراص فلاش. في كل مرة تريد فيها النسخ، أو إرسال فاكس، أو إجراء مسح ضوئي، أدخل محرك أقراص فلاش في منفذ USB التابع للطابعة. يتم تحميل جميع التفضيلات الشخصية تلقائياً، بما في ذلك إعدادات المهمة، وتفضيلات الشاشة الرئيسية، ودفتر العناوين. ملاحظة: يظهر الرمز فقط عند إدخال محرك أقراص فلاش مع إعدادات الطابعة متعددة الوظائف (My MFP) في منفذ USB التابع للطابعة.

لتنشيط الطابعة متعددة الوظائف (My MFP) أدخل محرك أقراص فلاش في منفذ USB التابع للطابعة، ثم اتبع الإرشادات الموجودة على شاشة عرض الشاشة الرئيسية للطابعة لتنشغيل معالج الإعداد.

لاستخدام الطابعة متعددة الوظائف (My MFP)، أدخل محرك أقراص فلاش في منفذ USB التابع للطابعة وقمنا ترغب في النسخ، أو إرسال فاكس، أو إجراء مسح ضوئي.

مسح-WS

الرمز	الوصف:
	يسمح لك تطبيق Web Services-Scan (مسح خدمات ويب ضوئياً) بمسح المستندات ضوئياً على الطابعة، ثم إرسال الصورة الممسوحة ضوئياً إلى الكمبيوتر. WS-Scan (مسح خدمات ويب ضوئياً) هو أحد تطبيقات Microsoft المشابهة لـ Scan to Network (مسح ضوئي إلى شبكة الاتصال)، إلا أنه يتمتع بإمكانية إرسال المستند الممسوح ضوئياً إلى تطبيق يستند إلى Windows. لمعرفة المزيد حول WS-Scan (مسح خدمات ويب ضوئياً)، ارجع إلى مراجع Microsoft. ملاحظة: يظهر الرمز على الشاشة الرئيسية للطابعة فقط عند وجود عميل لنظام Windows 7 أو Windows Vista مسجل حالياً مع الطابعة.

لوحة التشغيل عن بعد

يُظهر هذا التطبيق لوحة تحكم الطابعة على شاشة الكمبيوتر ويسمح لك بالتفاعل معها، حتى عندما لا تكون فعلياً بالقرب من الطابعة. من شاشة الكمبيوتر، يمكنك عرض حالة الطابعة، وتحرير مهام الطباعة المحجوزة، وإنشاء الإشارات المرجعية، بالإضافة إلى القيام بمهام أخرى مرتبطة بالطباعة قد تقوم بها عادةً من خلال الطابعة.

لتنشيط Remote Operator Panel (لوحة التشغيل عن بعد)، نفذ ما يلي:

1 من Embedded Web Server (ملقم الويب المضمن)، انقر فوق Settings (إعدادات) < Device Solutions (حلول الجهاز) < Applications (التطبيقات) < Remote Operator Panel (لوحة التشغيل عن بعد).

2 حدد مربع الاختيار Enabled (تمكين)، ثم خصص الإعدادات.

3 انقر فوق Apply (تطبيق).

لاستخدام Remote Operator Panel (لوحة التشغيل عن بعد)، من Embedded Web Server (ملقم الويب المضمن)، انقر فوق Applications (التطبيقات) < Remote Operator Panel (لوحة التشغيل عن بعد) < بدء تشغيل تطبيق VNC الصغير.

تصدير واستيراد عملية تهيئة باستخدام Embedded Web Server (ملقم الويب المضمن)

يمكنك تصدير إعدادات التهيئة إلى ملف نصي يمكن استيراده واستخدامه لتطبيق الإعدادات لطابعة إضافية أو أكثر.

تصدير التهيئة

- 1 من "ملقم الويب المضمن"، انقر فوق **Settings** (الإعدادات) أو **Configuration** (التهيئة).
- 2 انقر فوق **Device Solutions** (حلول الجهاز) < **Solutions (eSF)** (الحلول (eSF))، أو انقر فوق **Embedded Solutions** (الحلول المضمنة).
- 3 من "الحلول المثبتة"، انقر فوق اسم التطبيق الذي تريد تهيئته.
- 4 انقر فوق **تهيئة > تصدير**.
- 5 اتبع الإرشادات التي تظهر على شاشة الكمبيوتر لحفظ ملف التهيئة، ثم أدخل اسم ملف مميزاً أو استخدم الاسم الافتراضي.
ملاحظة: إذا حدث خطأ نفاذ ذاكرة **JVM**، فكرر عملية التصدير حتى يتم حفظ ملف التهيئة.

استيراد التهيئة

- 1 من "ملقم الويب المضمن"، انقر فوق **Settings** (الإعدادات) أو **Configuration** (التهيئة).
- 2 انقر فوق **Device Solutions** (حلول الجهاز) < **Solutions (eSF)** (الحلول (eSF))، أو انقر فوق **Embedded Solutions** (الحلول المضمنة).
- 3 من "الحلول المثبتة"، انقر فوق اسم التطبيق الذي تريد تهيئته.
- 4 انقر فوق **تهيئة > استيراد**.
- 5 استعرض حتى تصل إلى ملف التهيئة المحفوظ، ثم قم بتحميله أو معاينته.
ملاحظة: إذا حدثت فترة توقف وظهرت شاشة فارغة، فقم بتحديث المستعرض، ثم انقر فوق **Apply** (تطبيق).

إعدادات طابعة إضافية

تركيب الوحدات الاختيارية الداخلية

تنبيه - خطر التعرض لصدمة كهربائية: إذا كنت تقوم أحيانًا بالوصول إلى لوحة النظام أو تركيب أجهزة اختيارية أو وحدات ذاكرة بعد إعداد الطابعة، فأوقف تشغيل الطابعة، وافصل سلك التيار الكهربائي عن مأخذ الحائط قبل المتابعة. إذا كانت لديك أجهزة أخرى متصلة بالطابعة، فأوقف تشغيلها أيضًا، وافصل أية كابلات متصلة بالطابعة.


يمكنك تخصيص اتصال الطابعة وسعة الذاكرة من خلال إضافة بطاقات اختيارية. توضح الإرشادات في هذا القسم كيفية تركيب البطاقات المتاحة، كما يمكنك استخدامها لتحديد موقع إحدى البطاقات لإزالتها.

الخيارات الداخلية المتوفرة

- بطاقات الذاكرة
 - ذاكرة الطابعة
 - الذاكرة المؤقتة
 - الخطوط
- بطاقات البرامج الثابتة
 - الرمز الشريطي
 - PrintCrypt™
- منافذ الحلول الداخلية (ISP) من Lexmark™
 - منافذ الحلول الداخلية (ISP) التسلسلية طراز RS-232-C
 - منافذ الحلول الداخلية (ISP) المتوازية طراز B-1284
 - منافذ الحلول الداخلية (ISP) اللاسلكية طراز N8150 لشبكة b/g/n 802.11 من MarkNet™
 - منافذ حلول داخلية (ISP) من الألياف طراز N8130 10/100 من MarkNet
 - منافذ حلول داخلية (ISP) لشبكة Ethernet طراز N8120 10/100/1000 من MarkNet

استخدام ميزة قفل الأمان

الطابعة مزودة بميزة قفل الأمان. عند توصيل قفل متوافق مع غالبية أجهزة الكمبيوتر المحمول، يتم قفل الطابعة. وبمجرد قفل الطابعة، يتعذر إزالة اللوحة المعدنية ولوحة النظام. قم بتوصيل قفل الأمان بالطابعة في الموقع المبين.

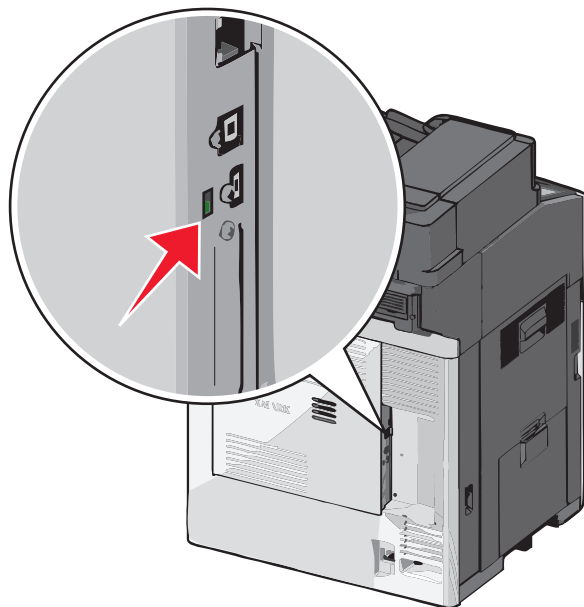

الوصول إلى لوحة النظام


⚠ تنبيه - خطر التعرض لصدمة كهربائية: إذا كنت تقوم أحيانًا بالوصول إلى لوحة النظام أو تركيب أجهزة اختيارية أو وحدات ذاكرة بعد إعداد الطابعة، فأوقف تشغيل الطابعة، وافصل سلك التيار الكهربائي عن مأخذ الحائط قبل المتابعة. إذا كانت لديك أجهزة أخرى متصلة بالطابعة، فأوقف تشغيلها أيضًا، وافصل أية كابلات متصلة بالطابعة.

ملاحظة: تتطلب هذه المهمة مفكًا مسطح الرأس.


1 افتح الغطاء.

2 أزل اللوح المعدني.

أ. أدر المسامير اللولبية الموجودة على اللوح في عكس اتجاه عقارب الساعة لإخراجها.

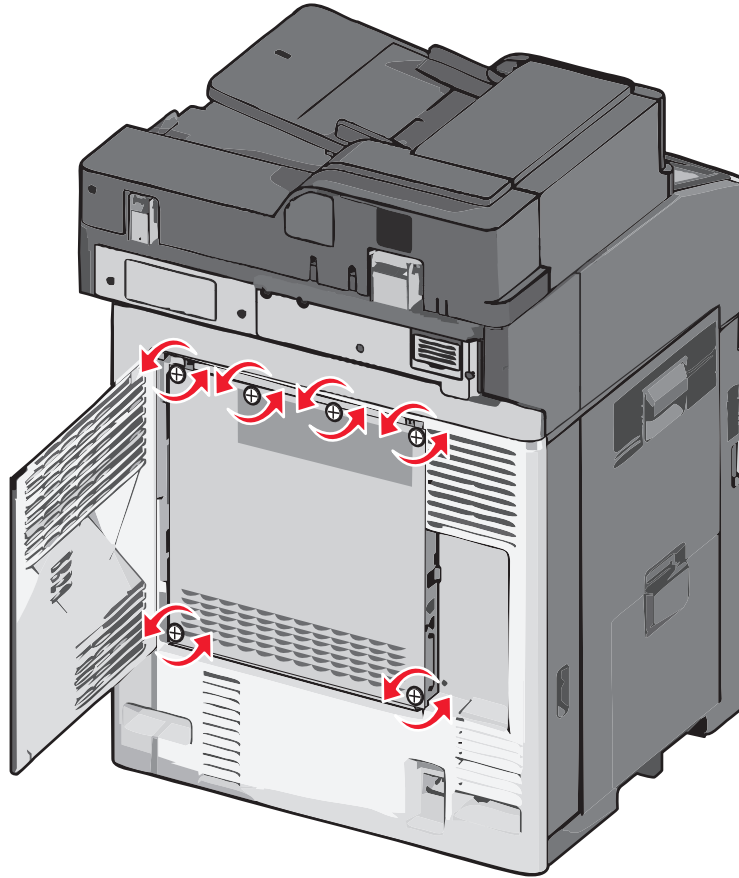


ب اقلب اللوح المعدني جهة اليسار لفك الخطافات، ثم ادفع للأمام لإزالته.

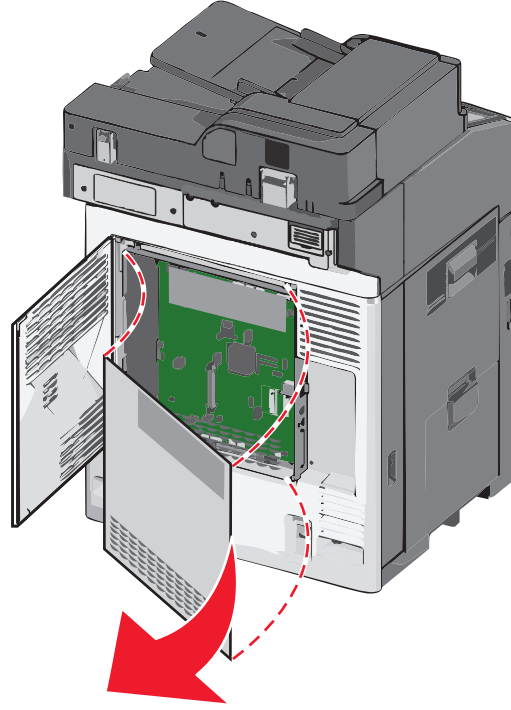

3 استخدم الرسم التوضيحي التالي لتحديد مواقع الموصلات الملائمة.

تحذير - تلف محتمل: ومن السهل أن تتعرض المكونات الإلكترونية بلوحة النظام للتلف بفعل الكهرباء الإستاتيكية. لذا؛ عليك بلمس أي عنصر معدني بالطابعة قبل لمس أي من المكونات الإلكترونية أو الموصلات بلوحة النظام.

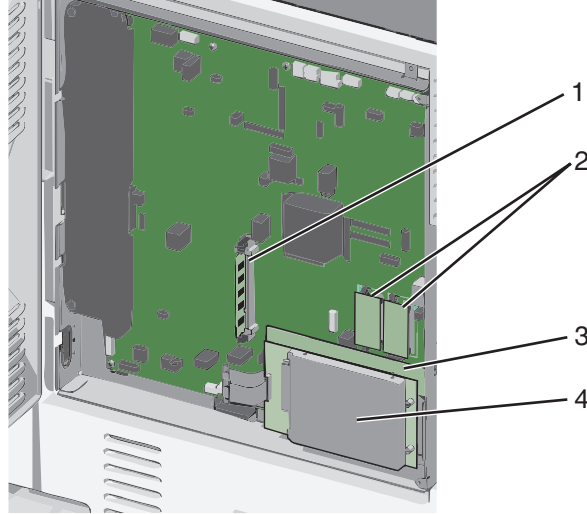


1	موصل بطاقة الذاكرة
2	موصلات بطاقة البرامج الثابتة وذاكرة الفلاش
3	موصل ملقم الطباعة الداخلي
4	موصل القرص الصلب


4 أعد تركيب غطاء لوحة النظام.

تحذير - تلف محتمل: ومن السهل أن تتعرض المكونات الإلكترونية بلوحة النظام للتلف بفعل الكهرباء الإستاتيكية. لذا؛ عليك بلمس أي عنصر معدني بالطابعة قبل لمس أي من المكونات الإلكترونية أو الموصلات بلوحة النظام.

أ أعد تركيب الخطافات الموجودة بالجانب الأيسر للوح المعدني في الفتحات الموجودة بهيكل لوحة النظام ثم اقلب جهة اليمين.

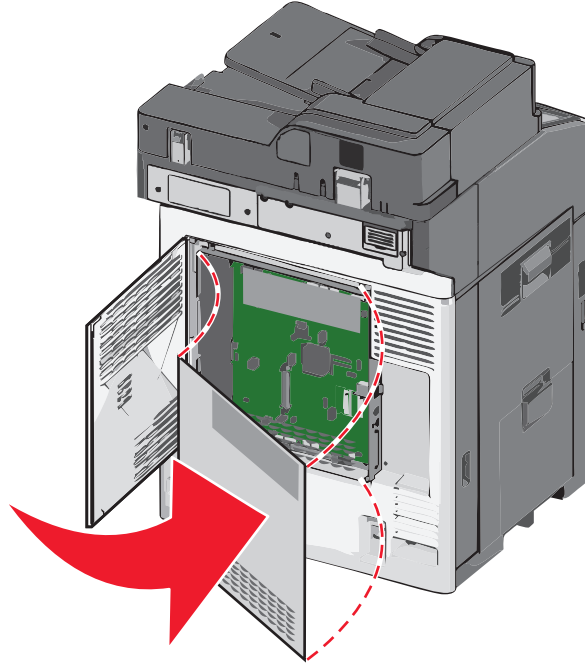

ب قم بمحاذاة كل مسمار لولبي ثم إدارته في اتجاه عقارب الساعة لربطه.

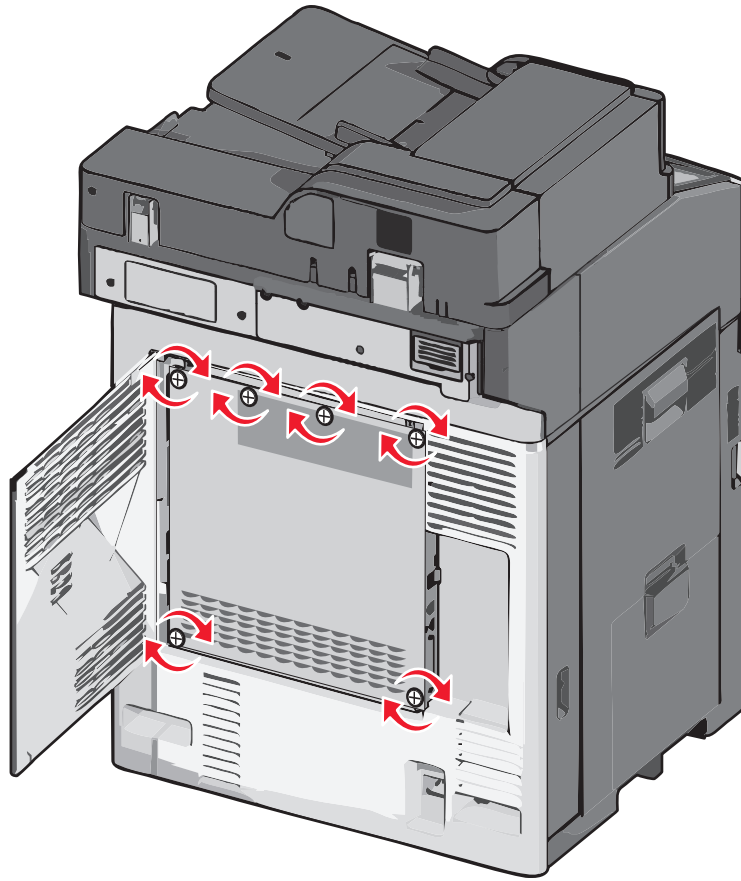

ج أغلق الغطاء.

تركيب بطاقة ذاكرة

تنبيه - خطر التعرض لصدمة كهربائية: إذا كنت تقوم أحيانًا بالوصول إلى لوحة النظام أو تركيب أجهزة اختيارية أو وحدات ذاكرة بعد إعداد الطابعة، فأوقف تشغيل الطابعة، وافصل سلك التيار الكهربائي عن مأخذ الحائط قبل المتابعة. إذا كانت لديك أجهزة أخرى متصلة بالطابعة، فأوقف تشغيلها أيضًا، وافصل أية كابلات متصلة بالطابعة.

تحذير - تلف محتمل: ومن السهل أن تتعرض المكونات الإلكترونية بلوحة النظام للتلف بفعل الكهرباء الإستاتيكية. لذا، عليك بلمس أي عنصر معدني بالطابعة قبل لمس أي من المكونات الإلكترونية أو الموصلات بلوحة النظام. يمكن شراء بطاقة ذاكرة اختيارية منفصلة وتوصيلها بلوحة النظام.

1 قم بالوصول إلى لوحة النظام.


للحصول على المزيد من المعلومات، انظر "الوصول إلى لوحة النظام" في الصفحة 34.

ملاحظة: تتطلب هذه المهمة مفكًا مسطح الرأس.


2 أخرج بطاقة الذاكرة من عبوتها.

ملاحظة: تجنب لمس نقاط التوصيل الموجودة بمحاذاة حافة البطاقة.

3 على لوحة النظام، افتح مزلاجي موصل بطاقة الذاكرة.

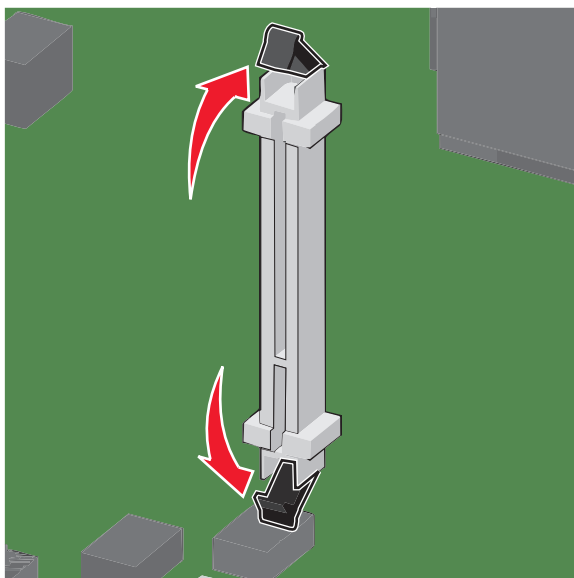


4 قم بمحاذاة أطراف التعليق التي على بطاقة الذاكرة مع النتوءات التي على الموصل.

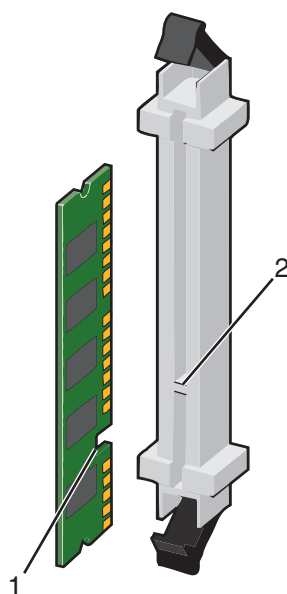

1	طرف تعليق
2	نتوء

5 ادفع بطاقة الذاكرة في اتجاه مستقيم داخل الموصل حتى تستقر في مكانها.

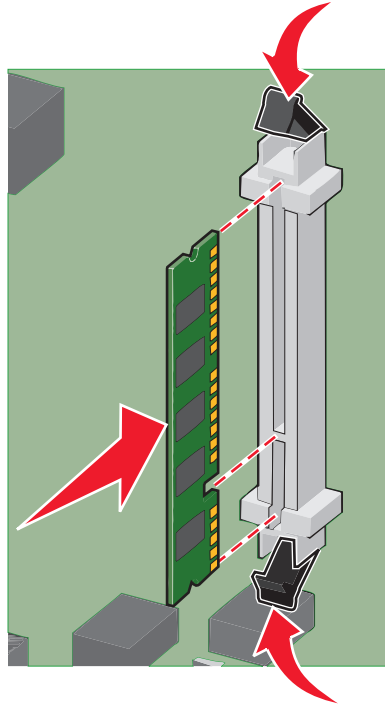

6 أعد تركيب غطاء لوحة النظام.

تركيب بطاقة ذاكرة فلاش أو بطاقة برنامج ثابت

تشتمل لوحة النظام على منفذي توصيل لبطاقة ذاكرة فلاش اختيارية أو بطاقة برنامج ثابت. واحدة فقط منهما هي التي يمكن تركيبها، ولكن الموصلات قابلة للتبادل.

تنبيه - خطر التعرض لصدمة كهربائية: إذا كنت بصدد الوصول إلى لوحة النظام أو تركيب أجهزة أو وحدات ذاكرة اختيارية بعد الانتهاء من إعداد الطابعة، فقم بإيقاف تشغيل الطابعة وافصل سلك التيار الكهربائي من مأخذ الحائط قبل المتابعة. في حالة وجود أجهزة أخرى موصلة بالطابعة، قم أيضاً بإيقاف تشغيل هذه الأجهزة، وقم بفصل أي كابلات موصلة بالطابعة.

تحذير - تلف محتمل: فمن السهل أن تتعرض المكونات الإلكترونية بلوحة النظام للتلف بسبب الكهرباء الاستاتيكية. لذا، عليك بلمس أي عنصر معدني بالطابعة قبل لمس أي من المكونات الإلكترونية أو الموصلات بلوحة النظام.


1 قم بالوصول إلى لوحة النظام.

ملاحظة: تتطلب هذه المهمة مفك برغي ذا رأس مسطحة.

2 قم بفك تغليف البطاقة.


ملاحظة: تجنب لمس نقاط التوصيل الموجودة بمحاذاة حافة البطاقة.

3 أثناء الإمساك بالبطاقة من جانبيها، قم بمحاذاة السنون البلاستيكية الموجودة على البطاقة مع الفتحات الموجودة على لوحة النظام.

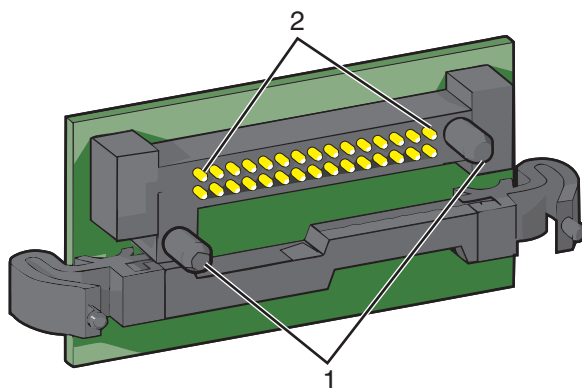

1	دبابيس بلاستيكية
2	دبابيس معدنية

4 ادفع البطاقة بقوة حتى تستقر في مكانها.

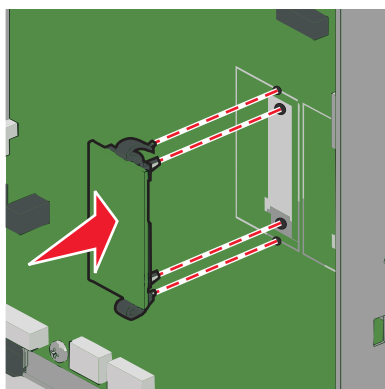

ملاحظات:

- يجب أن يلمس الطول الكامل للموصل الموجود على البطاقة لوحة النظام وأن يكون محاذيًا لها.
- احذر كي لا تتلف الموصلات.

5 أعد تركيب غطاء لوحة النظام.

تركيب منفذ الحلول الداخلية

تدعم لوحة النظام منفذ حلول داخلية (ISP) اختياريًا واحدًا من Lexmark.

ملاحظة: تتطلب هذه المهمة مفكًا مسطح الرأس.

تنبيه - خطر التعرض لصدمة كهربائية: إذا كنت تقوم أحيانًا بالوصول إلى لوحة النظام أو تركيب أجهزة اختيارية أو وحدات ذاكرة بعد إعداد الطابعة، فأوقف تشغيل الطابعة، وافصل سلك التيار الكهربائي عن مأخذ الحائط قبل المتابعة. إذا كانت لديك أجهزة أخرى متصلة بالطابعة، فأوقف تشغيلها أيضًا، وافصل أية كابلات متصلة بالطابعة.

تحذير - تلف محتمل: ومن السهل أن تتعرض المكونات الإلكترونية بلوحة النظام للتلف بفعل الكهرباء الإستاتيكية. لذا، عليك بلمس أي عنصر معدني بالطابعة قبل لمس أي من المكونات الإلكترونية أو الموصلات بلوحة النظام.


1 قم بالوصول إلى لوحة النظام.

للحصول على المزيد من المعلومات، انظر "الوصول إلى لوحة النظام" في الصفحة 34.

2 أخرج منفذ الحلول الداخلية (ISP) والقطعة التائية (على شكل حرف T) البلاستيكية من العبوة.

ملاحظة: تجنب لمس المكونات الموجودة على البطاقة.


3 حدد موقع الموصل المناسب على لوحة النظام.

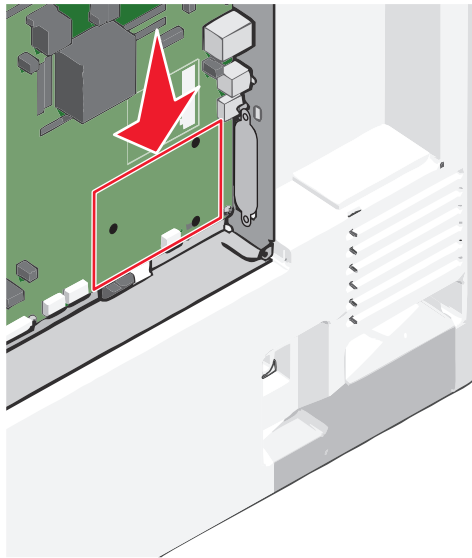


4 أخرج قرص الطابعة الصلب.

لمعرفة مزيد من المعلومات، انظر "إخراج قرص الطابعة الصلب" في الصفحة 50.


5 أزل الغطاء المعدني من فتحة منافذ الحلول الداخلية (ISP).

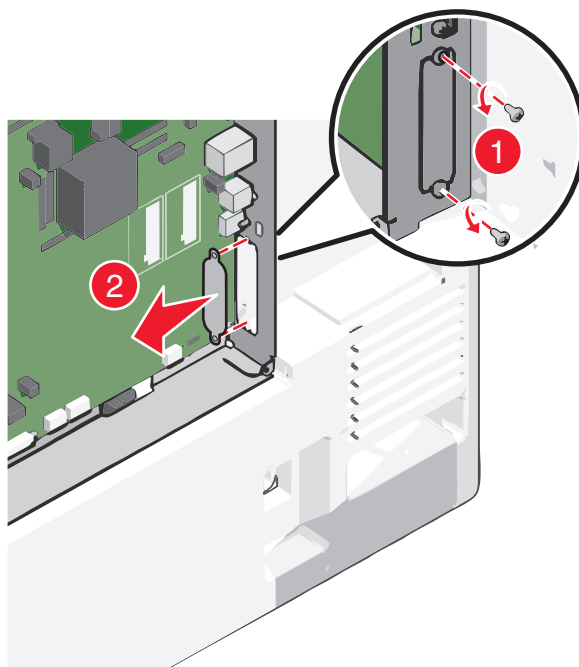


6 قم بمحاذاة دعائم القطعة الثانية (على شكل حرف T) البلاستيكية مع الفتحات الموجودة بلوحة النظام، ثم اضغط لأسفل حتى تستقر في مكانها. تأكد من أن كل دعامة من دعائم القطعة الثانية (على شكل حرف T) مثبتة تماماً وأن القطعة الثانية مثبتة بصورة محكمة في لوحة النظام.

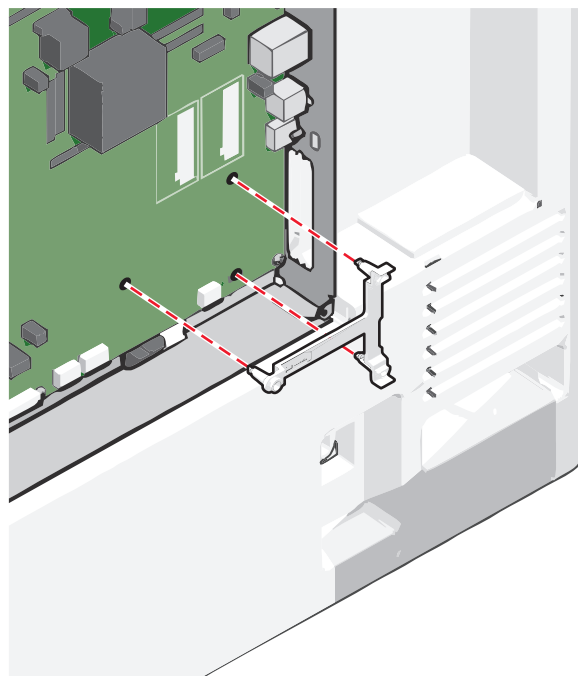


7 ركب منفذ الحلول الداخلي على القطعة الثانية (على شكل حرف T) البلاستيكية. ضع منفذ الحلول الداخلي (ISP) بزاوية فوق القطعة الثانية (على شكل حرف T) البلاستيكية، ثم قم بإمالة القطعة الثانية البلاستيكية بحيث تسمح بمرور أية موصلات متدلية خلال فتحة منفذ الحلول الداخلية (ISP) في هيكل لوحة النظام.

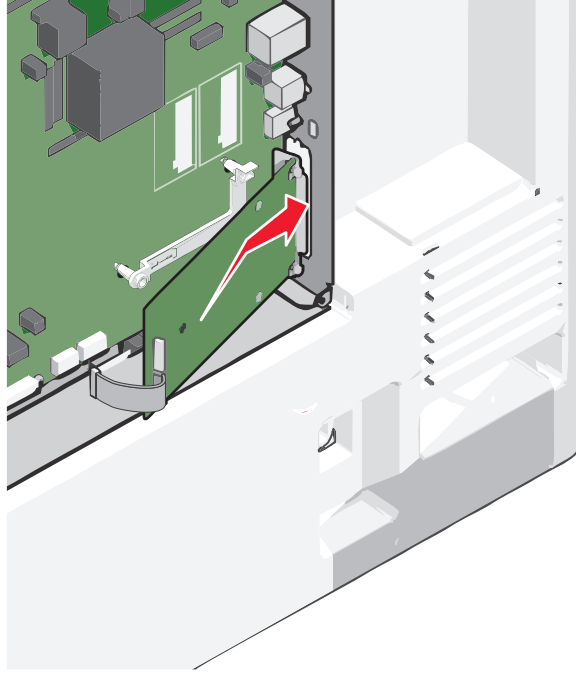


8 اخفض منفذ الحلول الداخلية (ISP) باتجاه القطعة الثانية البلاستيكية إلى أن يتم تثبيت منفذ الحلول الداخلية ما بين موجهات القطعة الثانية البلاستيكية.

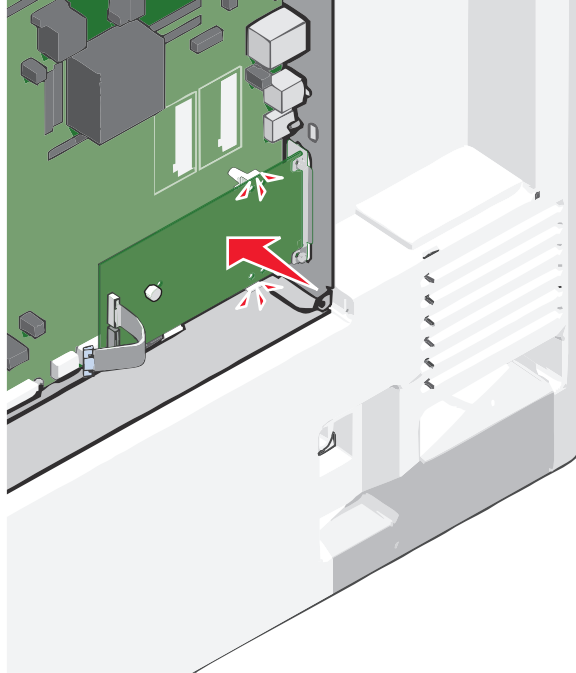

9 قم بإدخال المسمار اللولبي الطويل وقم بإدارته في اتجاه عقارب الساعة بدرجة تكفي للاحتفاظ بمنفذ الحلول الداخلي في موضعه، ولكن لا تحكم ربط المسمار اللولبي.

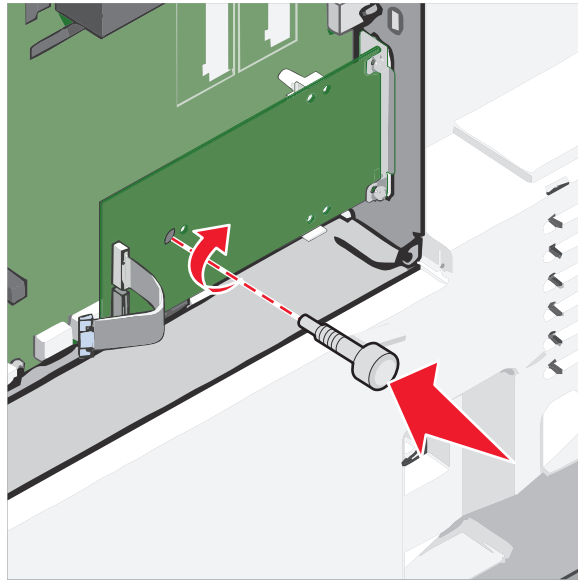

10 ثبت المسمارين المرفقين لتأمين حامل تثبيت منفذ الحلول الداخلية (ISP) بصندوق لوحة النظام.

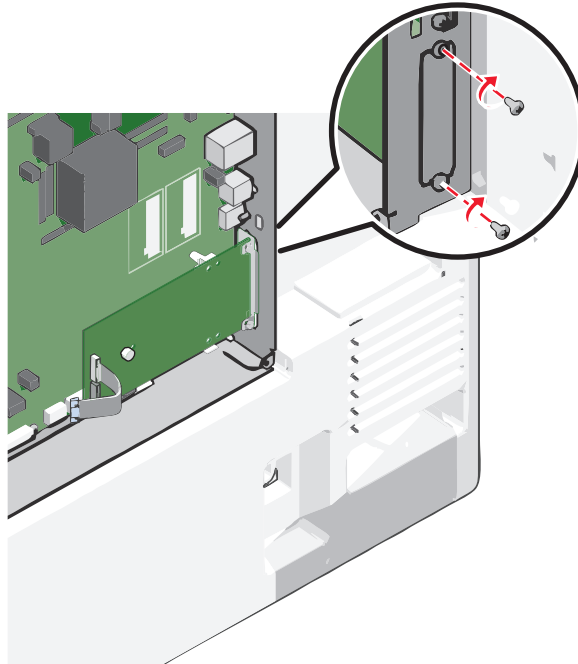


11 أحكم تثبيت المسمار اللولبي الطويل.

تحذير - تلف محتمل: لا تفرط في ربط المسمار.

12 أدخل قابس كبل واجهة منفذ الحلول الداخلية في مقبس لوحة النظام.

ملاحظة: القوابس والمقابس لها رموز لونية.

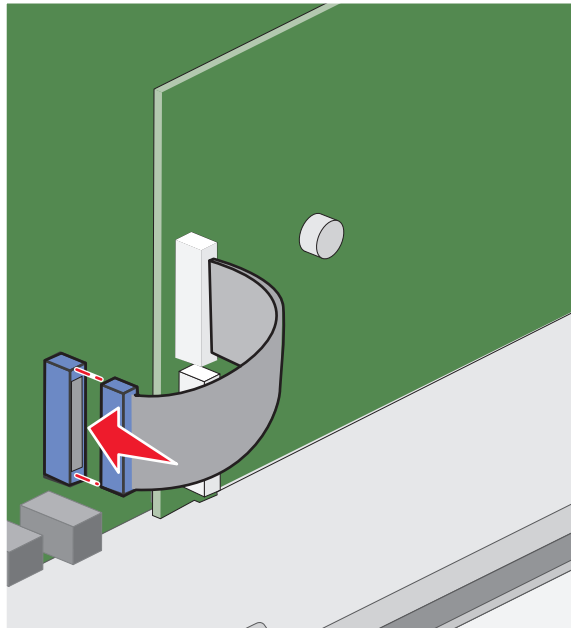

13 أعد تركيب غطاء لوحة النظام.

تركيب قرص الطابعة الصلب

ملاحظة: تتطلب هذه المهمة مفكًا مسطح الرأس.

تنبيه - خطر التعرض لصدمة كهربائية: إذا كنت تقوم أحيانًا بالوصول إلى لوحة النظام أو تركيب أجهزة اختيارية أو وحدات ذاكرة بعد إعداد الطابعة، فأوقف تشغيل الطابعة، وافصل سلك التيار الكهربائي عن مأخذ الحائط قبل المتابعة. إذا كانت لديك أجهزة أخرى متصلة بالطابعة، فأوقف تشغيلها أيضًا، وافصل أية كابلات متصلة بالطابعة.


تحذير - تلف محتمل: ومن السهل أن تتعرض المكونات الإلكترونية بلوحة النظام للتلف بفعل الكهرباء الإستاتيكية. لذا؛ عليك بلمس أي عنصر معدني بالطابعة قبل لمس أي من المكونات الإلكترونية أو الموصلات بلوحة النظام.

1 قم بالوصول إلى لوحة النظام.

للحصول على المزيد من المعلومات، انظر "الوصول إلى لوحة النظام" في الصفحة 34.

2 أخرج قرص الطابعة الصلب من عبوته.


3 حدد موقع الموصل المناسب على لوحة النظام.

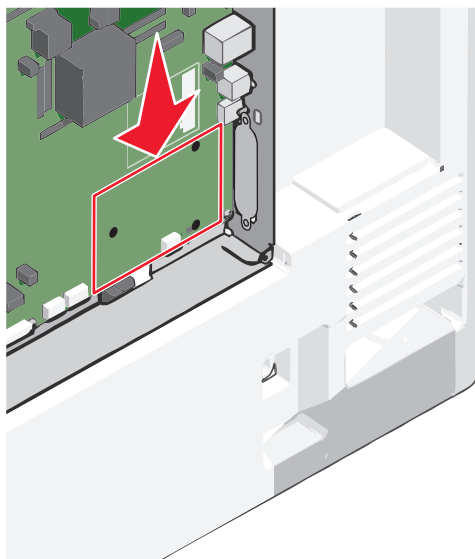

ملاحظة: في حال تم تثبيت ISP اختياري، عندئذ يجب تثبيت قرص الطابعة الصلب على ISP.


لتثبيت قرص طابعة صلب على ISP:

أ باستخدام مفك مسطح الرأس، قم بفك المسامير.

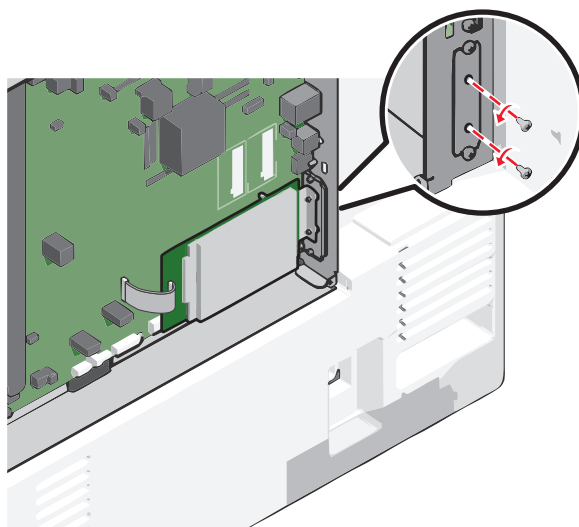


ب أزل المسامير اللولبية التي تثبت حامل تثبيت قرص الطابعة الصلب بقرص الطابعة الصلب، ثم أزل الحامل.

ج قم بمحاذاة قواعد قرص الطابعة الثابت مع الفتحات في ISP، ثم اضغط لأسفل على قرص الطابعة الصلب إلى أن تستقر القواعد في مكانها.

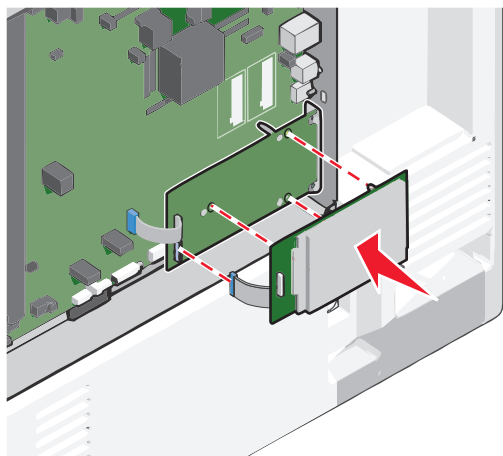


د أدخل قابس كبل واجهة قرص الطابعة الصلب في مقبس ISP.

ملاحظة: القوابس والمقابس لها رموز لونية.

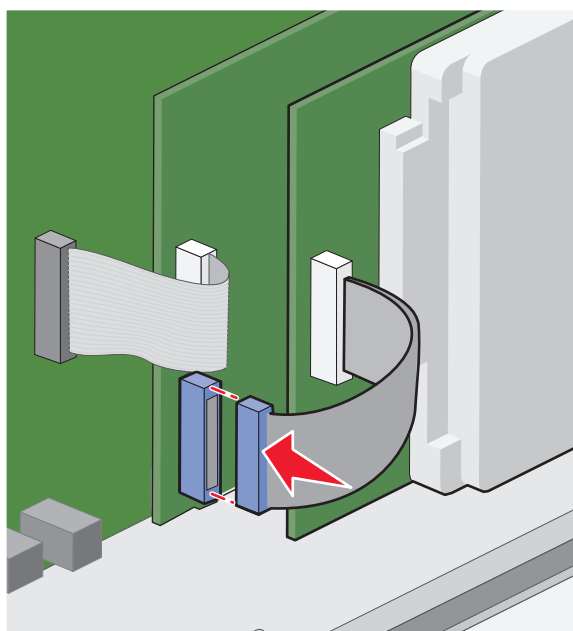


لتركيب قرص الطابعة الصلب مباشرة على لوحة النظام:

أ قم بمحاذاة قواعد قرص الطابعة الثابت مع الفتحات بلوحة النظام، ثم اضغط لأسفل على قرص الطابعة الصلب إلى أن تستقر القواعد في مكانها.

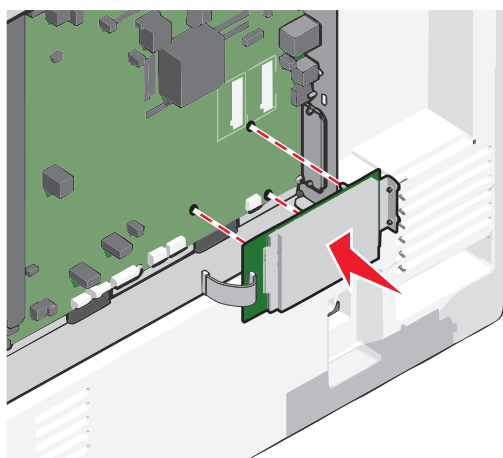


ب استخدم المسمارين اللولبيين المرفقين لتركيب حامل تثبيت قرص الطابعة الصلب.

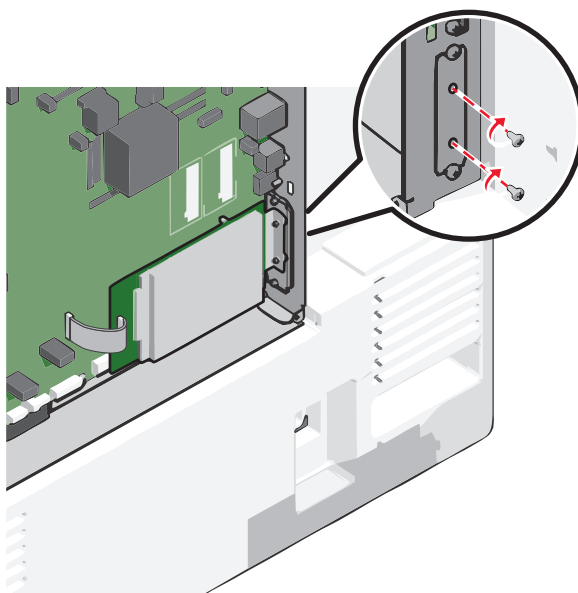

ج أدخل قابس كابل واجهة قرص الطابعة الصلب في مقبس لوحة النظام.

ملاحظة: القوابس والمقابس لها رموز لونية.

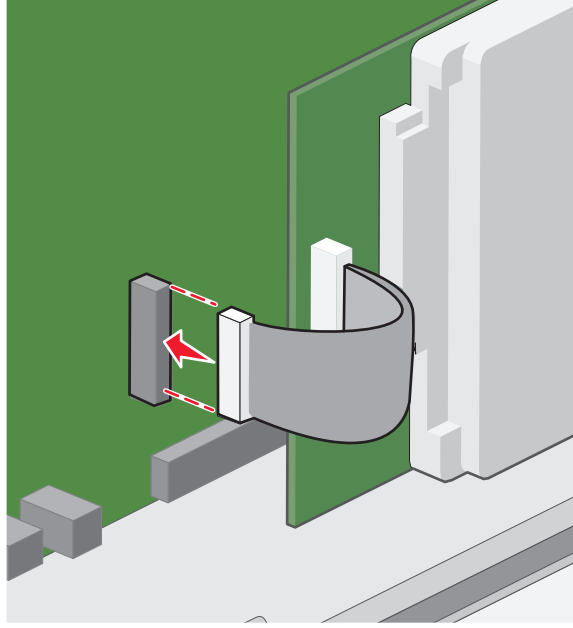

4 أعد تركيب غطاء لوحة النظام.

إخراج قرص الطابعة الصلب

ملاحظة: تتطلب هذه المهمة مفكًا مسطح الرأس.


⚠ تنبيه - خطر التعرض لصدمة كهربائية: إذا كنت تقوم أحيانًا بالوصول إلى لوحة النظام أو تركيب أجهزة اختيارية أو وحدات ذاكرة بعد إعداد الطابعة، فأوقف تشغيل الطابعة، وافصل سلك التيار الكهربائي عن مأخذ الحائط قبل المتابعة. إذا كانت لديك أجهزة أخرى متصلة بالطابعة، فأوقف تشغيلها أيضًا، وافصل أية كابلات متصلة بالطابعة.

تحذير - تلف محتمل: ومن السهل أن تتعرض المكونات الإلكترونية بلوحة النظام للتلف بفعل الكهرباء الإستاتيكية. لذا، عليك بلمس أي عنصر معدني بالطابعة قبل لمس أي من المكونات الإلكترونية أو الموصلات بلوحة النظام.


1 قم بالوصول إلى لوحة النظام.

للحصول على المزيد من المعلومات، انظر "الوصول إلى لوحة النظام" في الصفحة 34.

2 افصل كابل واجهة قرص الطابعة الصلب من لوحة النظام تاركًا الكابل متصلًا بقرص الطابعة الصلب. لفصل الكابل، اضغط على محرك مقبس كابل الواجهة لفك المزلاج قبل دفع الكابل إلى الخارج.

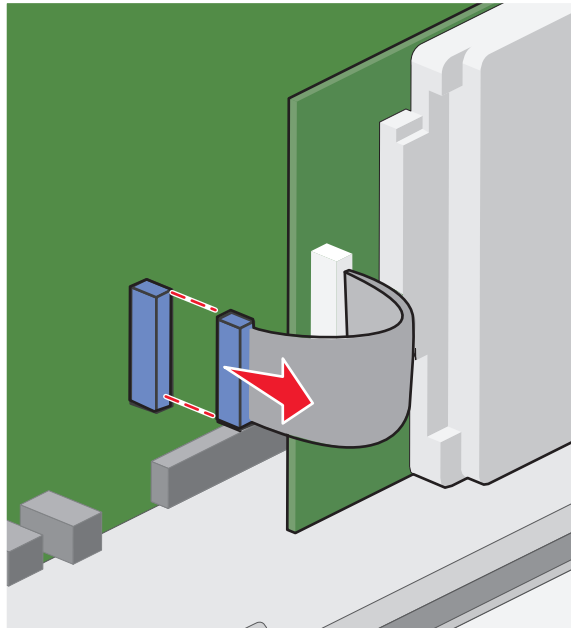

3 أزل المسامير اللولبية أثناء الإمساك بقرص الطابعة الصلب في مكانه، ثم أزل قرص الطابعة الصلب.

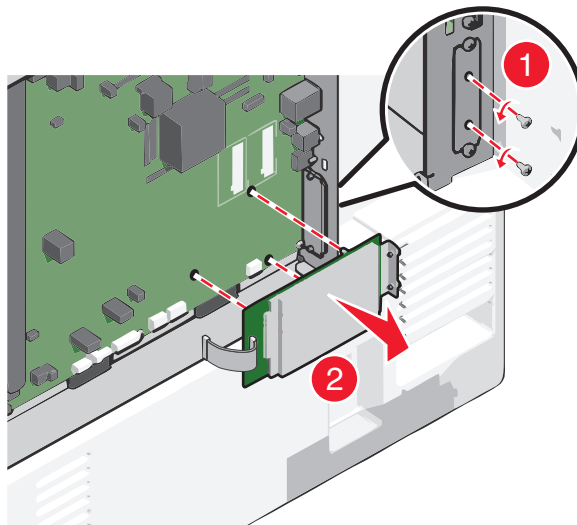

4 ضع قرص الطابعة الصلب جانبًا.

5 أعد تركيب غطاء لوحة النظام.

ترتيب التركيب

تنبيه - احتمال التعرض للإصابة: يزيد وزن الطابعة عن 18 كجم (40 رطلاً) لذا يتطلب رفعها اثنين أو أكثر من الأشخاص المؤهلين لرفعها بأمان. 

تنبيه - خطر التعرض للسقوط: تتطلب عمليات التثبيت للتركيب على الأرضية استخدام قطع أثاث إضافية لضمان ثبات الطابعة. يجب استخدام حامل طابعة أو قاعدة طابعة إذا كنت تستخدم درج إدخال فائق السعة أو وحدة طباعة على الوجهين أو وحدة اختيارية للإدخال أو أكثر من وحدة. إذا اشترت طابعة متعددة الوظائف (MFP) تؤدي مهام المسح الضوئي والنسخ وإرسال واستلام الفاكسات، فقد تحتاج إلى أثاث إضافي. لمزيد من المعلومات، انظر www.lexmark.com/multifunctionprinters.

تنبيه - خطر التعرض لصدمة كهربائية: إذا كنت تقوم أحيانًا بالوصول إلى لوحة النظام أو تركيب أجهزة اختيارية أو وحدات ذاكرة بعد إعداد الطابعة، فأوقف تشغيل الطابعة، وافصل سلك التيار الكهربائي عن مأخذ الحائط قبل المتابعة. إذا كانت لديك أجهزة أخرى متصلة بالطابعة، فأوقف تشغيلها أيضًا، وافصل أية كابلات متصلة بالطابعة.

رغب الطابعة وأية خيارات قمت بشرائها بالترتيب الوارد هنا:

- قاعدة العجلة
- مبادئ اختياري
- أدراج اختيارية سعة 550 ورقة أو وحدة تغذية ذات سعة عالية تبلغ 2000 ورقة
- أدراج قياسية سعة 550 ورقة
- الطابعة

للحصول على معلومات حول تركيب قاعدة العجلة أو درج اختياري سعة 550 أو 2000 ورقة أو مبادئ أو أي من وحدات الإنهاء، انظر وثائق الإعداد المرفقة مع الوحدة الاختيارية.

تركيب أدراج اختيارية

تدعم الطابعة مصادر الإدخال الاختيارية التالية:

- درج سعة 550 ورقة
- وحدة تغذية عالية السعة (2000 ورقة)

تنبيه - احتمال التعرض للإصابة: يزيد وزن الطابعة عن 18 كجم (40 رطلاً) لذا يتطلب رفعها اثنين أو أكثر من الأشخاص المؤهلين لرفعها بأمان. 

تنبيه - خطر التعرض لصدمة كهربائية: إذا كنت تقوم أحيانًا بالوصول إلى لوحة النظام أو تركيب أجهزة اختيارية أو وحدات ذاكرة بعد إعداد الطابعة، فأوقف تشغيل الطابعة، وافصل سلك التيار الكهربائي عن مأخذ الحائط قبل المتابعة. إذا كانت لديك أجهزة أخرى متصلة بالطابعة، فأوقف تشغيلها أيضًا، وافصل أية كابلات متصلة بالطابعة.

تنبيه - خطر التعرض للسقوط: تتطلب عمليات التثبيت للتركيب على الأرضية استخدام قطع أثاث إضافية لضمان ثبات الطابعة. يجب استخدام حامل طابعة أو قاعدة طابعة إذا كنت تستخدم درج إدخال فائق السعة أو وحدة طباعة على الوجهين أو وحدة اختيارية للإدخال أو أكثر من وحدة. إذا اشترت طابعة متعددة الوظائف (MFP) تؤدي مهام المسح الضوئي والنسخ وإرسال واستلام الفاكسات، فقد تحتاج إلى أثاث إضافي. لمزيد من المعلومات، انظر www.lexmark.com/multifunctionprinters.


1 أخرج الدرج الاختياري من العبوة، ثم أزل كل مواد التغليف.

2 ضع الدرج بالقرب من الطابعة.

3 قم بإيقاف تشغيل الطابعة.

4 قم بمحاذاة الطابعة مع الدرج، ثم قم بخفض الطابعة في مكانها.

ملاحظة: يتم قفل الأدراج الاختيارية سويًا عند تجميعها. إذا لزم الأمر، فأخرج الأدراج المتراسة فوق بعضها بمعدل درج في المرة الواحدة من أعلى لأسفل.

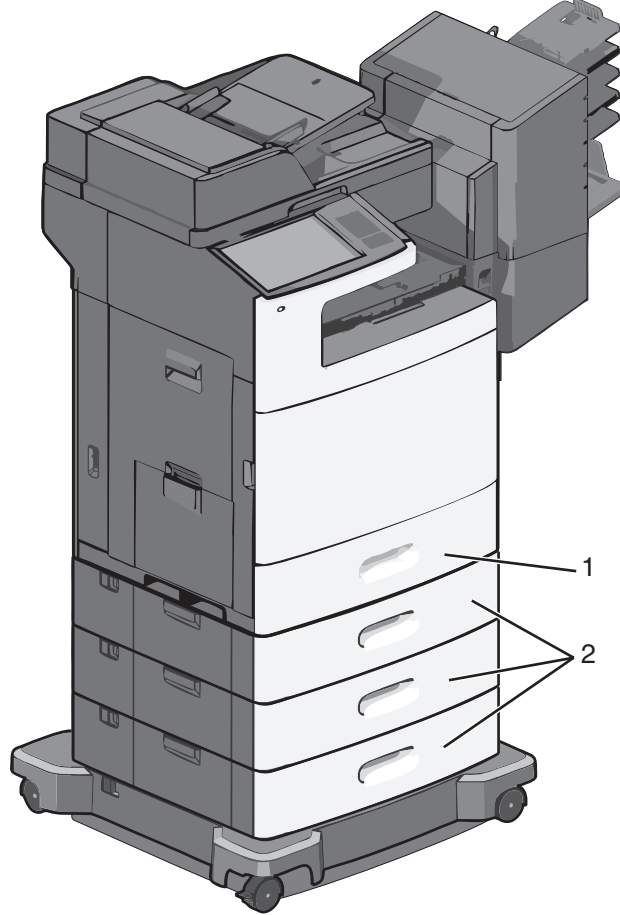

1	الدرج القياسي سعة 550 ورقة (الدرج 1)
2	أدراج اختيارية سعة 550 ورقة

5 أعد تشغيل الطابعة مرة أخرى.

6 أعد برنامج الطابعة بحيث يتعرف على مصدر الإدخال الاختياري.

لمعرفة مزيد من المعلومات، انظر "تحديث الخيارات المتوفرة في برنامج تشغيل الطابعة" في الصفحة 55.


توصيل الكبلات

تنبيه - احتمال التعرض للإصابة: لا تستخدم ميزة الفاكس أثناء عاصفة برقية. لا تقم بتركيب هذا المنتج أو عمل أية توصيلات كهربائية أو توصيل كابلات مثل ميزة الفاكس، أو سلك الكهرباء أو الهاتف أثناء وجود عاصفة رعدية. ⚠️

قم بتوصيل الطابعة بجهاز الكمبيوتر باستخدام كبل USB أو كبل إيثرنت.

احرص على مطابقة التالي:

- رمز USB على الكبل مع رمز USB على الطابعة
- كبل إيثرنت المناسب مع منفذ إيثرنت.

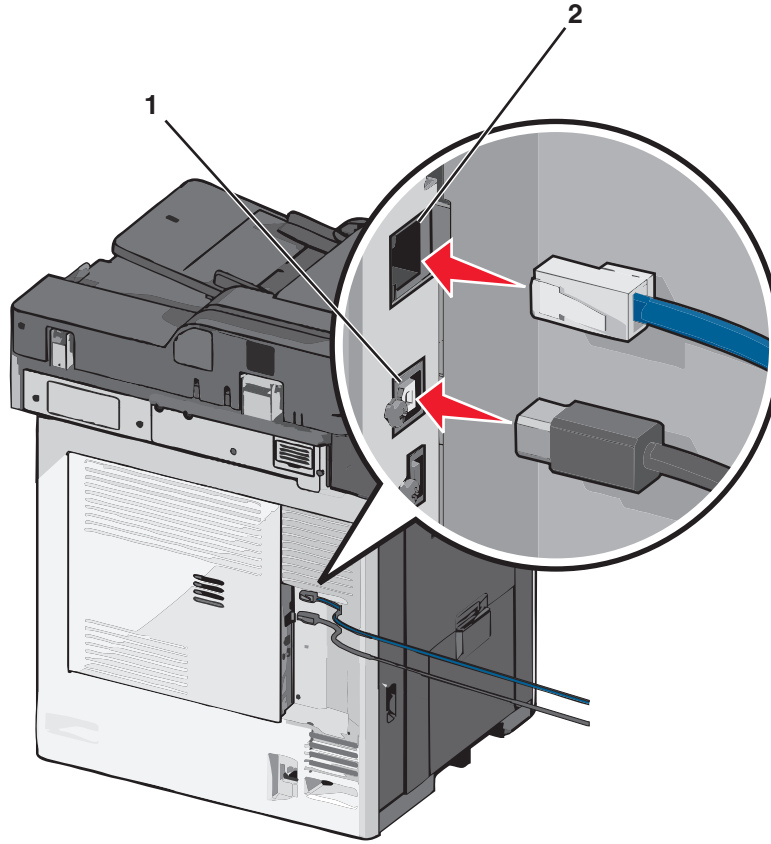

1	منفذ USB
تحذير - تلف محتمل: لا تلمس كبل USB أو أي محول شبكة، أو الطابعة في المنطقة المبينة أثناء الطباعة. يمكن أن تُفقد البيانات أو أن يطرأ خلل.	
2	منفذ إيثرنت

التحقق من إعدادات الطابعة

- بمجرد تركيب جميع الوحدات الاختيارية للأجهزة وخيارات البرامج وتشغيل الطابعة، تحقق من إعداد الطابعة بشكل صحيح من خلال طباعة التالي:
- **صفحات إعدادات القوائم** — استخدم هذه الصفحة للتحقق من تثبيت جميع الوحدات الاختيارية للطابعة على النحو الصحيح. تظهر قائمة بالوحدات الاختيارية المثبتة أسفل الصفحة. في حالة عدم إدراج أي وحدات اختيارية تم تثبيتها، فإن ذلك يدل على عدم تثبيتها بالشكل الصحيح. أزل الوحدة الاختيارية وأعد تثبيتها مرة أخرى.
- **صفحة إعدادات شبكة الاتصال** — إذا كان طراز الطابعة يتمتع بإمكانية العمل عبر شبكة اتصال، فاطبع صفحة إعدادات شبكة الاتصال للتحقق من الاتصال بالشبكة. كما توفر هذه الصفحة معلومات مهمة تساعد في تهيئة الطابعة عبر شبكة الاتصال.

طباعة صفحة إعدادات القائمة

من الشاشة الرئيسية، انتقل إلى:

< تقارير < صفحة إعدادات القائمة

طباعة صفحة إعداد شبكة الاتصال

إذا كانت الطابعة موصلة بشبكة اتصال، فاطبع صفحة إعداد شبكة الاتصال للتحقق من اتصال الشبكة. كما توفر هذه الصفحة معلومات مهمة تساعد في تهيئة الطابعة عبر شبكة الاتصال.

1 من الشاشة الرئيسية، انتقل إلى:

 < تقارير < صفحة إعداد شبكة الاتصال

2 تأكد من القسم الأول من صفحة إعداد الشبكة وتأكد من أن الحالة هي متصلة.

إذا كانت الحالة هي غير متصلة، فقد تكون لوحة تفرغ LAN غير نشطة أو قد يكون هناك خلل في كابل الشبكة. استشر الشخص المسؤول عن دعم النظام، ثم اطبع صفحة إعداد شبكة اتصال أخرى.

إعداد برنامج الطابعة

تنصيب برنامج الطابعة

ملاحظة: إذا قمت بتنصيب برنامج الطابعة على هذا الكمبيوتر من قبل ولكن تحتاج إلى إعادة تنصيب البرنامج، فقم بإلغاء تنصيب البرنامج الحالي أولاً.

لمستخدمي نظام Windows

1 أغلق جميع البرامج المفتوحة.

2 أدخل القرص المضغوط الخاص ببرنامج التنصيب.

إذا لم تظهر شاشة مربع حوار التنصيب بعد دقيقة، فشغل القرص المضغوط يدوياً:

أ انقر فوق ، أو انقر فوق ابدأ ثم انقر فوق تشغيل.

ب من مربع بدء البحث أو تشغيل، اكتب **D:\setup.exe**، حيث يكون **D** هو الحرف الذي يمثل محرك الأقراص المضغوطة أو محرك أقراص DVD لديك.

ج اضغط على **Enter**، أو انقر فوق موافق.

3 انقر فوق تنصيب، ثم اتبع الإرشادات التي تظهر على شاشة الكمبيوتر.

لمستخدمي نظام Macintosh

1 أغلق جميع التطبيقات المفتوحة.

2 أدخل القرص المضغوط الخاص ببرنامج التنصيب.

في حالة عدم ظهور مربع حوار التنصيب بعد دقيقة واحدة، انقر فوق رمز القرص المضغوط الموجود على سطح المكتب.

3 انقر نقرًا مزدوجًا فوق حزمة برنامج التنصيب، ثم اتبع الإرشادات التي تظهر على شاشة الكمبيوتر.

استخدام الإنترنت

1 انتقل إلى موقع Lexmark على الويب على العنوان www.lexmark.com.

2 انتقل إلى:

الدعم والتتريالات < حدد الطابعة < حدد نظام التشغيل المستخدم لديك

3 قم بتنزيل برنامج التشغيل وقم بتنصيب برنامج الطابعة.

ملاحظة: قد تتوفر برامج الطابعة المحدثة من خلال الموقع الإلكتروني <http://support.lexmark.com>.

تحديث الخيارات المتوفرة في برنامج تشغيل الطابعة

بمجرد تثبيت برنامج الطابعة وأية خيارات، قد يكون من الضروري إضافة الخيارات يدويًا في برنامج تشغيل الطابعة لتصبح متاحة لمهام الطابعة.

لمستخدمي نظام التشغيل Windows

1 افتح المجلد "طابعات":

أ انقر فوق  ، أو انقر فوق ابدأ ، ثم انقر فوق تشغيل.

ب في مربع "بدء البحث" أو "تشغيل"، اكتب التحكم في الطابعات.

ج اضغط على إدخال، أو انقر فوق موافق.

2 حدد الطابعة.

3 انقر بزر الماوس الأيمن فوق رمز الطابعة، ثم حدد خصائص.

4 انقر فوق تهيئة "مجموعات".

5 انقر فوق تحديث الآن - طلب الطابعة أو أضف أية وحدات أجهزة اختيارية يدويًا ضمن خيارات "التهيئة".

6 انقر فوق تطبيق.

لمستخدمي نظام Macintosh

في نظام التشغيل Mac OS X الإصدار 10.5 أو الإصدارات الأحدث

1 من قائمة Apple، انتقل إلى:

System Preferences (تفضيلات النظام) < Print & Fax (الطابعة والفاكس) < حدد الطابعة < Options & Supplies (الخيارات ومستلزمات الطابعة) < برنامج التشغيل

2 أضف أية وحدات أجهزة اختيارية تم تركيبها، ثم انقر فوق موافق.

في نظام Mac OS X الإصدار 10.4 أو الإصدارات الأقدم

1 من Finder (الباحث)، انتقل إلى:

Go (انتقال) < Applications (تطبيقات) < Utilities (أدوات مساعدة)

2 انقر نقرًا مزدوجًا فوق Printer Setup Utility (الأداة المساعدة لإعداد الطابعة) أو Print Center (مركز الطابعة).

3 حدد الطابعة.

4 من قائمة Printers (الطابعات)، اختر Show Info (عرض المعلومات).

5 أضف أية وحدات أجهزة اختيارية تم تركيبها، ثم انقر فوق Apply Changes (تطبيق التغييرات).

إعداد الطابعة اللاسلكية

ملاحظة: معرف ضبط الخدمة (SSID) عبارة عن اسم يتم تعيينه لشبكة الاتصال اللاسلكية. بروتوكول التشفير اللاسلكي (WEP) والوصول المحمي بتقنية Wi-Fi (WPA) هما نوعا أمان يتم استخدامهما في شبكة الاتصال.

المعلومات المطلوبة لإعداد الطابعة للعمل عبر شبكة اتصال لاسلكية

ملاحظة: لا تتم بتوصيل كابلات التثبيت أو شبكة الاتصال حتى يطالبك برنامج الإعداد بذلك.

- **SSID** — يشار إلى SSID أيضًا باسم شبكة الاتصال.
- **الوضع اللاسلكي (أو وضع شبكة الاتصال)** — ويكون الوضع إما وضعًا مخصصًا أو وضع بنية أساسية.
- **القناة (بالنسبة لشبكات الاتصال ذات الوضع المخصص)** — يتم ضبط القناة افتراضيًا على الوضع التلقائي بالنسبة لشبكات الاتصال ذات وضع البنية الأساسية.
- سوف تتطلب أيضًا بعض شبكات الاتصال ذات الوضع المخصص الإعدادات التلقائي. ارجع إلى الشخص المسؤول عن دعم النظام للتحقق في حالة عدم التأكد من نوع القناة التي يتم تحديدها.
- **طريقة الأمان** — هناك ثلاثة خيارات أساسية لطريقة الأمان:

– مفتاح WEP

إذا كانت الطابعة تستخدم أكثر من مفتاح WEP، فقم بإدخال ما يصل إلى أربعة مفاتيح في الفراغات المتاحة. حدد المفتاح المستخدم حاليًا في شبكة الاتصال عن طريق تحديد مفتاح إرسال WEP الافتراضي.

أو

– WPA أو عبارة مرور WPA2

تشتمل عبارة مرور WPA على إعداد تشفير للحصول على مستوى إضافي من الأمان. الخياران متاحان هما AES أو TKIP. يجب تعيين إعداد التشفير على نفس النوع المستخدم للموجه وللطابعة وإلا فلن تتمكن الطابعة من الاتصال عبر شبكة الاتصال.

– بلا أمان

في حالة عدم استخدام شبكة الاتصال اللاسلكية لأي نوع حماية، فإنه لن تكون لديك أية معلومات أمان.

ملاحظة: لا يوصى باستخدام شبكة اتصال لاسلكية ليس لها مفتاح أمان.

في حالة تثبيت الطابعة للعمل عبر شبكة اتصال 802.1X باستخدام الطريقة "المتقدمة"، فإنك قد تحتاج إلى التالي:

- نوع المصادقة
- نوع المصادقة الداخلية
- اسم المستخدم وكلمة المرور لأمان 802.1X
- الشهادات


ملاحظة: للحصول على مزيد من المعلومات عن كيفية تهيئة أمان 802.1X، انظر "دليل التوصل بشبكة الاتصال" الموجود على القرص المضغوط الذي يخص "البرامج والمراجع".

تثبيت الطابعة على شبكة لاسلكية (نظام Windows)

قبل تثبيت الطابعة على شبكة لاسلكية، تأكد من:

- إعداد الشبكة اللاسلكية الخاصة بك وأنها تعمل بشكل صحيح.
- اتصال جهاز الكمبيوتر الذي تستخدمه بنفس الشبكة اللاسلكية التي تريد إعداد الطابعة عليها.

1 قم بتوصيل كابل الطاقة بالطابعة ثم بمأخذ تيار كهربائي معزول أرضيًا بطريقة صحيحة، ثم قم بتشغيل الطابعة.

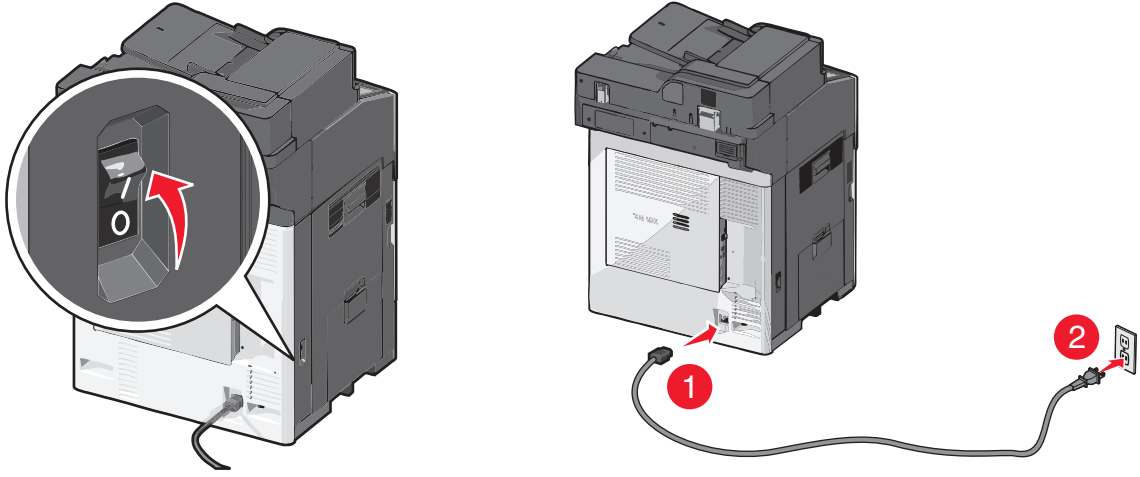


تأكد أن الطابعة والكمبيوتر قيد التشغيل بالكامل وجاهزان للاستخدام.



لا تقم بتوصيل كابل USB حتى تظهر على شاشة الكمبيوتر إرشادات تطالبك بذلك.

2 قم بإدخال القرص المضغوط الذي يخص البرامج والمراجع.

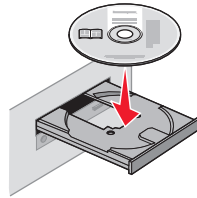


3 انقر فوق تثبيت، ثم اتبع الإرشادات التي تظهر على شاشة الكمبيوتر.

4 حدد اتصال لاسلكي عند المطالبة بتحديد نوع الاتصال.

5 من مربع حوار "التكوين اللاسلكي"، حدد الإعداد الموجّه (مستحسن).

ملاحظة: اختر إعداد متقدم فقط إذا كنت تريد تخصيص عملية التثبيت.

6 قم بتوصيل كابل USB بين الكمبيوتر الموجود على الشبكة اللاسلكية والطابعة مؤقتًا.

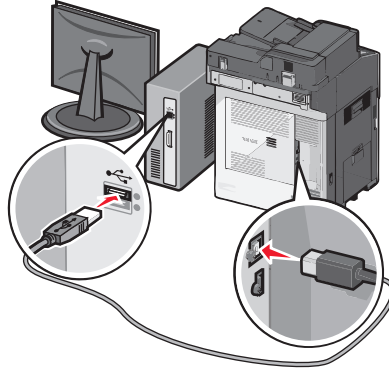

ملاحظة: بعد تهيئة الطابعة، سيقوم البرنامج بإرشادك لفصل كابل USB المتصل مؤقتًا حتى يمكنك الطابعة لاسلكيًا.

7 اتبع الإرشادات التي تظهر على شاشة الكمبيوتر العميل.


ملاحظة: لمعرفة مزيد من المعلومات حول السماح لأجهزة كمبيوتر أخرى على شبكة الاتصال باستخدام الطابعة اللاسلكية، انظر دليل الاتصال عبر شبكة اتصال.

تثبيت الطابعة على شبكة لاسلكية (نظام التشغيل Macintosh)

تأكد من فصل كابل Ethernet عند تثبيت الطابعة على شبكة اتصال لاسلكية.

التحضير لتهيئة الطابعة

1 قم بتوصيل كابل الطاقة بالطابعة ثم بمأخذ تيار كهربائي معزول أرضيًا بطريقة صحيحة، ثم قم بتشغيل الطابعة.

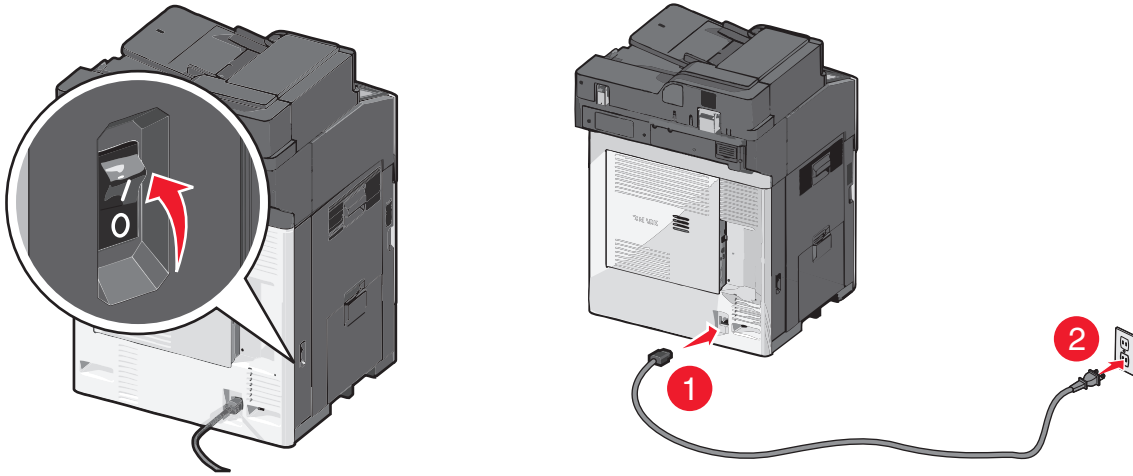

2 حدد مكان عنوان MAC للطابعة.

أ من الشاشة الرئيسية، انتقل إلى:

التقارير < صفحة إعدادات شبكة اتصال

ب في قسم "بطاقة شبكة الاتصال القياسية"، ابحث عن عنوان (MAC/UAA).

ملاحظة: ستحتاج إلى هذه المعلومات لاحقًا.

إدخال معلومات الطابعة

1 قم بالوصول إلى خيارات AirPort:

في نظام التشغيل Mac OS X الإصدار 10.5 أو الإصدارات الأحدث:
من قائمة Apple، انتقل إلى:

System Preferences (تفضيلات النظام) < **Network** (الشبكة) < **AirPort**

في نظام Mac OS X الإصدار 10.4 أو الإصدارات الأقدم
من Finder (الباحث)، انتقل إلى:

Applications (تطبيقات) < **Internet Connect** (اتصال الإنترنت) < **AirPort**

2 من القائمة المنبثقة Network Name (اسم شبكة الاتصال)، حدد **print server** (ملقم الطباعة) [yyyyyy] حيث تشير y إلى الأرقام الستة الأخيرة من عنوان MAC الموجود في صفحة عنوان MAC.

3 افتح مستعرض ويب.

4 من القائمة Bookmarks (الإشارات المرجعية)، حدد **Show** (عرض) أو **Show all bookmarks** (عرض كافة الإشارات المرجعية).

5 أسفل COLLECTIONS (مجموعات)، حدد **Bonjour** أو **Rendezvous**، ثم انقر نقرًا مزدوجًا فوق اسم الطابعة.

ملاحظة: تتم الإشارة إلى التطبيق باسم **Rendezvous** في نظام التشغيل Mac OS X الإصدار 10.2، لكن يسمى الآن **Bonjour** من قبل Apple Inc.

6 من Embedded Web Server (ملقم الويب المضمن)، انتقل إلى مكان تخزين معلومات الإعدادات اللاسلكي.

تهيئة الطابعة للوصول إليها لاسلكيًا

1 اكتب اسم شبكة الاتصال (SSID) في الحقل المناسب.

2 حدد **Infrastructure** (البنية الأساسية) كإعدادات Network Mode (وضع شبكة الاتصال) الخاص بك إذا كنت تستخدم نقطة وصول (الموجه اللاسلكي).

3 حدد نوع مفتاح الأمان المراد استخدامه في تأمين شبكة الاتصال اللاسلكية.

4 أدخل معلومات الأمان اللازمة لتوصيل الطابعة بالشبكة اللاسلكية لديك.

5 انقر فوق **Submit** (إرسال).

6 افتح تطبيق AirPort على الكمبيوتر الذي بحوزتك:

في نظام التشغيل Mac OS X الإصدار 10.5 أو الإصدارات الأحدث:
من قائمة Apple، انتقل إلى:

System Preferences (تفضيلات النظام) < **Network** (الشبكة) < **AirPort**

في نظام Mac OS X الإصدار 10.4 أو الإصدارات الأقدم
من Finder (الباحث)، انتقل إلى:

Applications (تطبيقات) < **Internet Connect** (اتصال الإنترنت) < **AirPort**

7 من القائمة المنبثقة Network (الشبكة)، حدد اسم شبكة الاتصال اللاسلكية التي تستخدمها.

تهيئة الكمبيوتر الذي بحوزتك لاستخدام الطابعة لاسلكيًا

للطباعة على طابعة شبكة الاتصال، يجب أن يقوم كل مستخدم Macintosh بتنصيب ملف برنامج تشغيل الطابعة المخصص وإنشاء قائمة انتظار في Printer Setup Utility (الأداة المساعدة لإعداد الطابعة) أو Print Center (مركز الطباعة).

1 قم بتنصيب ملف برنامج تشغيل الطابعة على الكمبيوتر:

أ أدخل القرص المضغوط البرامج والمراجع، ثم انقر نقرًا مزدوجًا فوق حزمة برنامج التنصيب للطابعة.

ب اتبع الإرشادات التي تظهر على شاشة الكمبيوتر العميل.

ج حدد وجهة، ثم انقر فوق متابعة.

د من شاشة Easy Install (تثبيت سهل)، انقر فوق **Install** (تثبيت).

هـ اكتب كلمة مرور المستخدم، ثم انقر فوق **OK** (موافق).

تم تثبيت جميع التطبيقات اللازمة على الكمبيوتر.

و انقر فوق **Close** (إغلاق) عند اكتمال التثبيت.

2 قم بإضافة الطابعة:

أ للطباعة عبر عنوان IP:

في نظام التشغيل **Mac OS X** الإصدار 10.5 أو الإصدارات الأحدث:

1 من قائمة Apple، انتقل إلى:

System Preferences (تفضيلات النظام) < **Print & Fax** (الطباعة والفاكس)

2 انقر فوق **+**، ثم انقر فوق علامة التبويب **IP**.

3 اكتب عنوان IP الخاص بالطابعة في حقل العنوان، ثم انقر فوق **Add** (إضافة).

في نظام **Mac OS X** الإصدار 10.4 أو الإصدارات الأقدم

1 من **Finder** (الباحث)، انتقل إلى:

Applications (تطبيقات) < **Utilities** (أدوات مساعدة)

2 انقر بزر الماوس الأيمن فوق **Printer Setup Utility** (الأداة المساعدة لإعداد الطابعة) أو **Print Center** (مركز الطباعة).

3 من **Printer List** (قائمة الطابعات)، اختر **Add** (إضافة) ثم انقر فوق **IP Printer** (طابعة ذات عنوان IP).

4 اكتب عنوان IP الخاص بالطابعة في حقل العنوان، ثم انقر فوق **Add** (إضافة).

ب للطباعة عبر عنوان **AppleTalk**:

ملاحظة: تأكد من تنشيط **AppleTalk** على الطابعة.

Mac OS X الإصدار 10.5

1 من قائمة Apple، انتقل إلى:

System Preferences (تفضيلات النظام) < **Print & Fax** (الطباعة والفاكس)

2 انقر فوق **+**، ثم انتقل إلى:

AppleTalk < حدد الطابعة من القائمة < **Add** (إضافة)

في نظام **Mac OS X** الإصدار 10.4 أو الإصدارات الأقدم

1 من **Finder** (الباحث)، انتقل إلى:

Applications (تطبيقات) < **Utilities** (أدوات مساعدة)

2 انقر بزر الماوس الأيمن فوق **Printer Setup Utility** (الأداة المساعدة لإعداد الطابعة) أو **Print Center** (مركز الطباعة).

3 من **Printer List** (قائمة الطابعات)، انقر فوق **Add** (إضافة).

4 انقر فوق علامة التبويب **Default Browser** (المستعرض الافتراضي) < **More Printers** (طابعات أخرى).

5 من القائمة المنبثقة الأولى، حدد **AppleTalk**.

6 من القائمة المنبثقة الثانية، حدد **Local AppleTalk zone** (منطقة **AppleTalk** المحلية).

7 حدد الطابعة من القائمة وانقر فوق **Add** (إضافة).

تثبيت الطابعة على شبكة سلكية

تسري هذه الإرشادات على اتصالات شبكات الألياف البصرية وشبكات **Ethernet**.

ملاحظة: تأكد من أنك انتهيت من عملية الإعداد المبدئي للطابعة.

لمستخدمي نظام التشغيل Windows

- 1 أدخل القرص المضغوط البرامج والمراجع .
في حالة عدم ظهور شاشة التنصيب بعد دقيقة، شغل القرص المضغوط يدويًا:
أ انقر فوق  ، أو انقر فوق ابدأ ، ثم انقر فوق تشغيل.
ب في مربع "بدء البحث" أو "تشغيل"، اكتب **D:\setup.exe**، حيث يشير **D** إلى الحرف الخاص بمحرك الأقراص المضغوطة أو محرك أقراص DVD.
ج اضغط على إدخال، أو انقر فوق موافق.
2 انقر فوق تثبيت، ثم اتبع الإرشادات التي تظهر على شاشة الكمبيوتر.
ملاحظة: لتهيئة الطابعة باستخدام عنوان IP ثابت أو IPv6 أو برامج نصية؛ حدد خيارات متقدمة > أدوات مسنول.
3 حدد اتصال Ethernet، ثم انقر فوق متابعة.
4 قم بتوصيل الكابل المناسب بالكمبيوتر والطابعة عندما يتم توجيهك لذلك.
5 حدد الطابعة من القائمة، ثم انقر فوق متابعة.
ملاحظة: إذا لم تظهر الطابعة التي تمت تهيئتها في القائمة، فانقر فوق تعديل البحث.
6 اتبع الإرشادات التي تظهر على شاشة الكمبيوتر.

لمستخدمي نظام Macintosh

- 1 اسمح لخدم DHCP الخاص بالشبكة بتعيين عنوان IP للطابعة.
- 2 احصل على عنوان IP للطابعة. يمكنك:
أ عرض المعلومات الموجودة على الشاشة الرئيسية للوحة تحكم الطابعة، أو في القسم TCP/IP ضمن قائمة الشبكات/المنافذ.
ب اطبع صفحة إعداد شبكة أو صفحة إعدادات القائمة وحدد المعلومات الموجودة في القسم TCP/IP.
ملاحظة: ستحتاج إلى عنوان IP في حالة قيامك بتهيئة الوصول لأجهزة الكمبيوتر الموجودة على شبكة فرعية مختلفة عن تلك الخاصة بالطابعة.
3 قم بتنصيب برامج تشغيل الطابعة، ثم إضافة الطابعة.
أ قم بتنصيب ملف برنامج تشغيل الطابعة على الكمبيوتر:
1 أدخل القرص المضغوط البرامج والمراجع ، ثم انقر نقرًا مزدوجًا على حزمة برنامج التنصيب للطابعة.
2 اتبع الإرشادات التي تظهر على شاشة الكمبيوتر.
3 حدد وجهة، ثم انقر فوق متابعة.
4 من شاشة "تنصيب سهل"، انقر فوق تثبيت.
5 اكتب كلمة مرور المستخدم، ثم انقر فوق موافق.
تم تثبيت جميع التطبيقات اللازمة على الكمبيوتر.
6 انقر فوق إغلاق عند اكتمال التنصيب.
ب إضافة طابعة:
• للطباعة عبر عنوان IP:

في نظام التشغيل Mac OS X الإصدار 10.5 أو الإصدارات الأحدث

- 1 من قائمة Apple، انتقل إلى:
System Preferences (تفضيلات النظام) > Print & Fax (الطابعة والفاكس)
2 انقر فوق + ثم انقر فوق الرمز IP "مجموعات".
3 اكتب عنوان IP للطابعة في حقل العنوان، ثم انقر فوق Add (إضافة).

في نظام Mac OS X الإصدار 10.4 أو الإصدارات الأقدم

- 1 من Finder (الباحث)، انتقل إلى:
Applications (تطبيقات) < Utilities (أدوات مساعدة)
- 2 انقر نقرًا مزدوجًا فوق **Printer Setup Utility (الأداة المساعدة لإعداد الطابعة)** أو **Print Center (مركز الطابعة)**.
- 3 من **Printer List (قائمة الطابعات)**، انقر فوق **Add (إضافة)**، ثم انقر فوق **طابعة IP**.
- 4 اكتب عنوان IP للطابعة في حقل العنوان، ثم انقر فوق **Add (إضافة)**.
- للطابعة عبر عنوان AppleTalk:
- ملاحظة:** تأكد من تنشيط AppleTalk على الطابعة.

في نظام Mac OS X الإصدار 10.5

- 1 من قائمة Apple، انتقل إلى:
System Preferences (تفضيلات النظام) < Print & Fax (الطابعة والفاكس)
- 2 انقر فوق **+**، ثم انتقل إلى:
AppleTalk < حدد الطابعة من القائمة < Add (إضافة)

في نظام Mac OS X الإصدار 10.4 أو الإصدارات الأقدم

- 1 من Finder (الباحث)، انتقل إلى:
Applications (تطبيقات) < Utilities (أدوات مساعدة)
- 2 انقر نقرًا مزدوجًا فوق **Printer Setup Utility (الأداة المساعدة لإعداد الطابعة)** أو **Print Center (مركز الطابعة)**.
- 3 من **Printer List (قائمة الطابعات)**، انقر فوق **Add (إضافة)**.
- 4 انقر فوق **Default Browser (المستعرض الافتراضي)** علامة التبويب **< More Printers (طابعات أخرى)**.
- 5 من القائمة المنبثقة الأولى، حدد **AppleTalk**.
- 6 من القائمة المنبثقة الثانية، حدد **Local AppleTalk Zone (منطقة AppleTalk المحلية)**.
- 7 حدد الطابعة من القائمة، ثم انقر فوق **Add (إضافة)**.

ملاحظة: إذا لم تكن الطابعة معروضة في القائمة، فقد تحتاج إلى إضافتها باستخدام عنوان IP. لمزيد من المعلومات، اتصل بالشخص المسؤول عن دعم النظام.

تغيير إعدادات المنفذ بعد تثبيت منفذ حلول داخلية على شبكة جديدة

في حالة تثبيت "منفذ حلول داخلية" (ISP) جديد من Lexmark في الطابعة، يجب تحديث عمليات تهيئة الطابعة على أجهزة الكمبيوتر التي تقوم بالوصول إلى الطابعة، حيث سيتم تخصيص عنوان IP جديد للطابعة. يجب تحديث جميع أجهزة الكمبيوتر التي يمكنها الوصول إلى الطابعة بعنوان IP الجديد هذا.

ملاحظات:

- في حالة وجود عنوان IP ثابت للطابعة، فلن تكون بحاجة لإجراء أية تغييرات على عمليات تهيئة الكمبيوتر.
- وفي حالة تهيئة أجهزة الكمبيوتر لاستخدام اسم شبكة اتصال لن يتغير بدلاً من عنوان IP، فلن تحتاج لإجراء أية تغييرات على عمليات تهيئة الكمبيوتر.
- في حالة قيامك بإضافة منفذ حلول داخلية (ISP) لاسلكي إلى طابعة تمت تهيئتها مسبقًا للقيام باتصال سلكي، فتأكد من فصل الشبكة السلكية عند تهيئة الطابعة للعمل لاسلكيًا. في حالة استمرار الاتصال السلكي، سيتم إكمال التهيئة اللاسلكية، إلا أن منفذ الحلول الداخلية (ISP) اللاسلكي لن يكون نشطًا. وفي حالة تهيئة الطابعة لمنفذ حلول داخلية (ISP) لاسلكي بينما تظل متصلة في نفس الوقت بشبكة سلكية، فقم بفصل الاتصال السلكي وأوقف تشغيل الطابعة، ثم أعد تشغيلها مرة أخرى. وسيعمل هذا على تمكين منفذ الحلول الداخلية (ISP) اللاسلكي.
- يكون هناك اتصال شبكة واحد نشطًا في المرة. إذا أردت تبديل نوع الاتصال من اتصال سلكي إلى لاسلكي، فيجب عليك أولاً إيقاف تشغيل الطابعة وتوصيل الكابل (للتبديل إلى اتصال سلكي) أو فصل الكابل (للتبديل إلى اتصال لاسلكي) ثم تشغيل الطابعة.

لمستخدمي نظام Windows

- 1 اكتب عنوان IP الخاص بالطابعة في حقل العنوان الخاص بمستعرض الويب.

إذا كنت لا تعلم عنوان IP للطابعة، فيمكنك:

- عرض عنوان IP على لوحة تحكم الطابعة في القسم TCP/IP ضمن قائمة "الشبكات/المنافذ".
- اطبع صفحة إعدادات شبكة الاتصال أو صفحات إعدادات القائمة وحدد عنوان IP في القسم TCP/IP.

2 انقر فوق ، أو انقر فوق إبدأ ثم انقر فوق تشغيل.

3 في مربع "بدء البحث" أو مربع "تشغيل"، اكتب **control printers**.

4 اضغط على مفتاح الإدخال، أو انقر فوق موافق.

يتم فتح مجلد الطابعة.

5 حدد موقع الطابعة التي تم تغييرها.

ملاحظة: إذا كانت هناك أكثر من نسخة من الطابعة، فقم بتحديث جميع هذه النسخ بعنوان IP الجديد.

6 انقر بزر الماوس الأيمن فوق رمز الطابعة.

7 انقر فوق خصائص < علامة التبويب منافذ.

8 حدد اسم المنفذ من القائمة ثم انقر فوق تهيئة المنفذ.

9 اكتب عنوان IP الجديد في حقل "اسم الطابعة أو عنوان IP".

10 انقر فوق موافق < إغلاق.

لمستخدمي نظام Macintosh

1 اكتب عنوان IP الخاص بالطابعة في حقل العنوان الخاص بمستعرض الويب.

إذا كنت لا تعلم عنوان IP للطابعة، فيمكنك:

- عرض عنوان IP على لوحة تحكم الطابعة في القسم TCP/IP ضمن قائمة "الشبكات/المنافذ".
- اطبع صفحة إعدادات شبكة الاتصال أو صفحات إعدادات القائمة وحدد عنوان IP في القسم TCP/IP.

ملاحظة: ستحتاج إلى عنوان IP في حالة قيامك بتهيئة الوصول لأجهزة الكمبيوتر الموجودة على شبكة فرعية مختلفة عن تلك الخاصة بالطابعة.

2 إضافة طابعة:

- للطابعة عبر عنوان IP:

في نظام التشغيل Mac OS X الإصدار 10.5 أو الإصدارات الأحدث:

أ من قائمة Apple، انتقل إلى:

System Preferences (تفضيلات النظام) < Print & Fax (الطابعة والفاكس)

ب انقر فوق +، ثم انقر فوق علامة التبويب IP.

ج اكتب عنوان IP للطابعة في حقل Address (العنوان)، ثم انقر فوق Add (إضافة).

في نظام Mac OS X الإصدار 10.4 أو الإصدارات الأقدم

أ من Finder (الباحث)، انتقل إلى:

Applications (تطبيقات) < Utilities (أدوات مساعدة)

ب انقر نقرًا مزدوجًا فوق **Printer Setup Utility (الأداة المساعدة لإعداد الطابعة)** أو **Print Center (مركز الطابعة)**.

ج من **Printer List (قائمة الطابعات)**، انقر فوق Add (إضافة) ثم انقر فوق **IP Printer (طابعة ذات عنوان IP)**.

د اكتب عنوان IP للطابعة في حقل Address (العنوان)، ثم انقر فوق Add (إضافة).

- للطابعة عبر عنوان AppleTalk:

ملاحظة: تأكد من تنشيط AppleTalk على الطابعة.

في نظام Mac OS X الإصدار 10.5

- أ من قائمة Apple، انتقل إلى:
System Preferences (تفضيلات النظام) < **Print & Fax** (الطابعة والفاكس)
 ب انقر فوق **+**، ثم انتقل إلى:
AppleTalk < حدد الطابعة من القائمة < **Add** (إضافة)

في نظام Mac OS X الإصدار 10.4 أو الإصدارات الأقدم

- أ من Finder (الباحث)، انتقل إلى:
Applications (تطبيقات) < **Utilities** (أدوات مساعدة)
 ب انقر نقرًا مزدوجًا فوق **Printer Setup Utility** (الأداة المساعدة لإعداد الطابعة) أو **Print Center** (مركز الطابعة).
 ج من **Printer List** (قائمة الطابعات)، انقر فوق **Add** (إضافة).
 د انقر فوق علامة التبويب **Default Browser** (المستعرض الافتراضي) < **More Printers** (طابعات أخرى).
 هـ من القائمة المنبثقة الأولى، حدد **AppleTalk**.
 و من القائمة المنبثقة الثانية، حدد **Local AppleTalk zone** (منطقة AppleTalk المحلية).
 ز حدد الطابعة من القائمة، ثم انقر فوق **Add** (إضافة).

إعدادات الطابعة التسلسلية

في الطابعة التسلسلية، يتم نقل البيانات بمعدل بت واحد في كل مرة. على الرغم من أن الطابعة التسلسلية تكون عادةً أبطأ من الطابعة المتوازية، إلا أنها الخيار المفضل عندما تكون هناك مسافة كبيرة بين الطابعة والكمبيوتر أو في حالة عدم توفر وصلة متوازية.

بعد تثبيت المنفذ التسلسلي أو منفذ الاتصال (COM)، قم بتهيئة الطابعة والكمبيوتر حتى يمكنهما الاتصال ببعضهما. تأكد من أنك قمت بتوصيل الكابل التسلسلي بمنفذ COM الموجود بطابعتك.

1 تعيين المعاملات في الطابعة:

- أ من لوحة التحكم بالطابعة، يمكنك الانتقال إلى القائمة التي بها إعدادات المنافذ.
 ب حدد القائمة المتضمنة مع إعدادات المنفذ التسلسلي.
 ج قم بإجراء أية تغييرات ضرورية على إعدادات النسخ.
 د احفظ التغييرات، ثم اطبع صفحة إعدادات القائمة.

2 قم بتثبيت برنامج تشغيل الطابعة بالطريقة التالية:

- أ قم بإدخال القرص المضغوط الذي يخص البرامج والمراجع.
 في حالة عدم ظهور شاشة التثبيت بعد دقيقة، شغل القرص المضغوط يدويًا:
 1 انقر فوق  أو انقر فوق **Start** (ابدأ) ثم انقر فوق **Run** (تشغيل).
 2 في **Start Search** (بدء البحث) أو مربع الحوار **Run** (تشغيل)، اكتب **D:\setup.exe**، حيث يشير **D** إلى الحرف الخاص بمحرك الأقراص المضغوطة أو أقراص DVD.
 3 اضغط على **Enter** (إدخال) أو انقر فوق **OK** (موافق).
 ب انقر فوق **Advanced Options** (خيارات متقدمة) < **Custom Install** (تثبيت مخصص).
 ج اتبع الإرشادات التي تظهر على شاشة الكمبيوتر.
 د من مربع الحوار "تهيئة اتصال الطابعة"، حدد اتصال عبر منفذ تم اكتشافه بالكمبيوتر، ثم حدد أحد المنافذ.
 هـ إذا لم يكن المنفذ واردًا في القائمة، فانقر فوق **Refresh** (تحديث).

أو

انتقل إلى:

إضافة منفذ < حدد نوع المنفذ < أدخل المعلومات اللازمة < موافق

و انقر فوق **Continue** (متابعة).

1 إذا كنت تريد إضافة طابعة أخرى، فانقر فوق **إضافة عنصر آخر**.

2 لإجراء تغييرات، حدد الطابعة ثم انقر فوق **تحرير**.

3 اتبع الإرشادات التي تظهر على شاشة الكمبيوتر العميل.

ز انقر فوق **Finish** (إنهاء).

3 تعيين معاملات منفذ COM:

بعد تثبيت برنامج تشغيل الطابعة، عيّن المُعاملات التسلسلية في منفذ COM المخصص لبرنامج تشغيل الطابعة.

ملاحظة: تأكد من تطابق المُعاملات التسلسلية في منفذ COM مع المُعاملات التسلسلية التي قمت بتعيينها في الطابعة.

أ افتح Device Manager (إدارة الأجهزة).

1 انقر فوق  أو انقر فوق **Start** (ابدأ) ثم انقر فوق **Run** (تشغيل).

2 في Start Search (بدء البحث) أو مربع الحوار Run (تشغيل)، اكتب **devmgmt.msc**.

3 اضغط على **Enter** (إدخال) أو انقر فوق **OK** (موافق).

ب ابحث عن "منافذ" ثم انقر فوق **+** لتوسعة قائمة المنافذ المتاحة.

ج انقر بزر الماوس الأيمن فوق منفذ COM الذي قمت منه بتوصيل الكابل التسلسلي بالكمبيوتر (مثال: COM1).

د انقر فوق **Properties** (خصائص).

هـ في علامة تبويب Port Settings (إعدادات المنافذ) اضبط المعاملات على نفس المعاملات التسلسلية في الطابعة.

افحص العنوان التسلسلي لصفحة إعدادات القائمة للحصول على إعدادات الطابعة.

و انقر فوق **OK** (موافق)، ثم أغلق جميع الإطارات.

ز قم بطباعة صفحة اختبار للتحقق من تثبيت الطابعة:

تقليل التأثير البيئي لطابعتك إلى الحد الأدنى

تلتزم Lexmark بمبدأ الاستدامة البيئية، كما تعمل باستمرار على تطوير طابعاتها لتقليل تأثيرها على البيئة. فنحن نصمم منتجاتنا مع وضع البيئة في الاعتبار ونقوم بهندسة عبوات المنتجات لتقليل المواد، كما نوفر برامج للتجميع وإعادة التدوير. لمزيد من المعلومات، انظر:

- فصل الإشعارات

- قسم الاستدامة البيئية على موقع الويب الخاص بشركة Lexmark على العنوان www.lexmark.com/environment

- برنامج إعادة التدوير من Lexmark على العنوان www.lexmark.com/recycle

عن طريق تحديد إعدادات طباعة أو مهام معينة، يمكنك تقليل تأثير الطابعة بدرجة أكبر. يوضح هذا الفصل الإعدادات والمهام التي يمكن أن تحقق فائدة بيئية أكبر.

توفير الورق ومسحوق الحبر

أظهرت الدراسات أن ما يُعادل 80 % من مجموع الغازات الكربونية المسببة للاحتباس الحراري الناجمة عن الطابعة تتعلق باستخدام الورق. ويمكنك تقليل الغازات الكربونية المسببة للاحتباس الحراري بدرجة كبيرة باستخدام ورق مُعاد تدويره والالتزام باقتراحات الطابعة التالية، مثل الطابعة على كلا وجهي الورقة وطباعة صفحات متعددة على أحد وجهي ورقة واحدة.

لمعرفة معلومات حول كيفية توفير الطاقة والورق بسرعة باستخدام إعدادات طباعة واحد، انظر "استخدام وضع التوفير".

استخدام الورق المُعاد تدويره

بوصفها شركة تراعي الاعتبارات البيئية، تدعم Lexmark استخدام ورق المكتب المُعاد تدويره المنتج خصيصاً للاستخدام مع طابعات الليزر. لمعرفة مزيد من المعلومات حول الورق المُعاد تدويره الذي يعمل جيداً مع الطابعة، انظر "استخدام الورق المُعاد تدويره والأنواع الأخرى من الورق المكتبي" في الصفحة 84.

توفير مستلزمات الطابعة

استخدام كلا وجهي الورقة

إذا كان طراز الطابعة يدعم الطباعة على الوجهين، فيمكنك التحكم في ظهور الطباعة على وجه واحد من الورق أو على الوجهين بتحديد طباعة على الوجهين من مربع الحوار "طباعة" أو شريط أدوات Lexmark.

وضع صفحات متعددة على ورقة واحدة

يمكنك طباعة أكثر من 16 صفحة متتالية من مستند متعدد الصفحات على وجه واحد من ورقة فردية من خلال تحديد إعداد من قسم طباعة "صفحات متعددة" (N-Up) في شاشة مربع الحوار "طباعة".

التحقق من المسودة الأولى للتأكد من صحتها

قبل الطباعة أو قبل إنشاء نسخ متعددة لمستند:

- استخدم ميزة "المعاينة"، التي يمكنك تحديدها من مربع الحوار "طباعة" أو "شريط أدوات Lexmark"، للاطلاع على الشكل الذي سيتخذه المستند قبل طباعته.
- اطبع نسخة واحدة من المستند للتحقق من المحتوى ومن التنسيق بهدف التأكد من صحتها.

تجنب انحشار الورق

عَيّن نوع الورق وحجمه بشكل صحيح لتجنب حدوث انحشار الورق. للحصول على المزيد من المعلومات، انظر "تفادي انحشار الورق" في الصفحة 249.

الطباعة بالأبيض والأسود

لطباعة النص والصور بالكامل باستخدام خرطوشة الطباعة السوداء، عَيِّن الطباعة على "الأسود فقط". للحصول على المزيد من المعلومات، انظر "الطباعة بالأبيض والأسود" في الصفحة 91.

توفير الطاقة

استخدام "وضع التوفير"

1 اكتب عنوان IP للطابعة في حقل العنوان بمتصفح الويب.

إذا كنت لا تعلم عنوان IP للطابعة، فيمكنك:

- عرض عنوان IP على لوحة تحكم الطباعة في القسم TCP/IP ضمن قائمة "الشبكات/المنافذ".
- اطبع صفحة إعداد شبكة الاتصال أو صفحات إعدادات القائمة وحدد عنوان IP في القسم TCP/IP.

2 انقر فوق إعدادات > إعدادات عامة > وضع التوفير > حدد أحد الإعدادات > إرسال.

فاختر	من أجل
إيقاف	استخدم إعدادات المصنع الافتراضية لكل الإعدادات المرتبطة بـ "وضع التوفير". يدعم هذا الإعداد مواصفات الأداء للطابعة.
الطاقة	قلل استخدام الطاقة، خاصة عندما تكون الطباعة في وضع الخمول. • تدخل الطباعة في "وضع السكون" بعد دقيقة واحدة من عدم نشاطها. • عندما تدخل الطباعة في "وضع السكون"، يتم إيقاف تشغيل ضوء شاشة لوحة تحكم الطباعة وحماية الإخراج القياسية. • إذا كان المسح الضوئي مدعومًا، فإنه يتم تنشيط مصابيح الماسحة الضوئية فقط عند بدء مهمة مسح ضوئي.
الطاقة/الورق	استخدم كل الإعدادات المرتبطة بوضع "الطاقة" ووضع "الورق".
الورق	• قم بتمكين ميزة الطباعة على الوجهين تلقائيًا. • أوقف تشغيل ميزات سجل الطباعة.

تخفيض ضجيج الطباعة

لتحديد إعداد "الوضع الهادئ" باستخدام Embedded Web Server (ملقم الويب المضمن):

1 اكتب عنوان IP الخاص بالطابعة في حقل العنوان الخاص بمستعرض الويب.

إذا كنت لا تعلم عنوان IP للطابعة، فيمكنك:

- عرض عنوان IP على لوحة تحكم الطباعة في القسم TCP/IP ضمن قائمة "الشبكات/المنافذ".
- اطبع صفحة إعداد شبكة الاتصال أو صفحات إعدادات القائمة وحدد عنوان IP في القسم TCP/IP.

2 انقر فوق إعدادات > إعدادات عامة > الوضع الهادئ > حدد أحد الإعدادات > إرسال.

فأختر	من أجل
إيقاف ملاحظة: قد يؤدي تحديد صورة فوتوغرافية من برنامج التشغيل إلى تعطيل "الوضع الهادئ" وتوفير جودة طباعة أفضل وطباعة بأقصى سرعة.	استخدام الإعدادات الافتراضية. يدعم هذا الإعداد مواصفات الأداء للطابعة.
تشغيل	الحد من ضجيج الطابعة. • ستتم معالجة مهام الطباعة بسرعة منخفضة. • لا تبدأ محركات مشغل الطابعة إلى أن يصبح المستند جاهزًا للطباعة. ستكون هناك فترة تأخر قصيرة قبل طباعة الصفحة الأولى. • في حال كانت الطابعة لديك تتميز بقدرة إرسال فاكس، يتم تخفيض أصوات الفاكس أو تعطيلها بما في ذلك الأصوات الصادرة عن سماعة الفاكس والرنين. يتم وضع الفاكس في وضع الاستعداد. • يتم إيقاف تشغيل أصوات التحكم بالتنبيه وتنبيه الخرطوشة. • ستتجاهل الطابعة أمر "تقدم البدء".

ضبط "وضع السكون"

لتوفير الطاقة، يمكنك تقليل عدد الدقائق التي تمر قبل دخول الطابعة في "وضع السكون". تتراوح الإعدادات المتاحة ما بين 1 و 240 دقيقة. إعداد المصنع الافتراضي هو 30 دقيقة.

استخدام Embedded Web Server (ملقم الويب المضمن)

- 1 اكتب عنوان IP الخاص بالطابعة في حقل العنوان الخاص بمستعرض الويب.

إذا كنت لا تعلم عنوان IP للطابعة، فيمكنك:

 - عرض عنوان IP على لوحة تحكم الطابعة في القسم TCP/IP ضمن قائمة "الشبكات/المنافذ".
 - اطبع صفحة إعداد شبكة الاتصال أو صفحات إعدادات القائمة وحدد عنوان IP في القسم TCP/IP.
- 2 انقر فوق إعدادات < الإعدادات العامة > زمن التوقف.
- 3 في حقل "وضع السكون"، أدخل عدد الدقائق الذي تريد أن تنتظره الطابعة قبل الدخول في "وضع السكون".
- 4 انقر فوق إرسال.

استخدام لوحة التحكم الخاصة بالطابعة

- 1 من الشاشة الرئيسية، انتقل إلى:

⋮ < إعدادات > إعدادات عامة < زمن التوقف
- 2 المس الأسهم التي بجوار وضع السكون لتحديد عدد الدقائق الذي تريد أن تنتظره الطابعة قبل الدخول في "وضع السكون".
- 3 المس إرسال.

استخدام وضع الإسبات

وضع "الإسبات" هو وضع تشغيل منخفض الطاقة بشكل فائق. في حالة التشغيل في وضع "الإسبات"، يتم إيقاف تشغيل الطابعة وجميع الأنظمة والأجهزة الأخرى بشكل آمن.

ملاحظة: يمكن جدولة وضع "الإسبات" و "وضع السكون".

استخدام Embedded Web Server (ملقم الويب المضمن)

1 اكتب عنوان IP للطابعة في حقل العنوان بمتصفح الويب.

إذا كنت لا تعلم عنوان IP للطابعة، فيمكنك:

- عرض عنوان IP على لوحة تحكم الطابعة في القسم TCP/IP ضمن قائمة "الشبكات/المنافذ".
- اطبع صفحة إعدادات شبكة الاتصال أو صفحات إعدادات القائمة وحدد عنوان IP في القسم TCP/IP.

2 انقر فوق إعدادات < الإعدادات العامة > إعدادات زر السكون.

3 من القائمة المنسدلة "الضغط مع الاستمرار على زر السكون" أو "الضغط على زر السكون"، حدد إسبات.

4 انقر فوق إرسال.

استخدام لوحة التحكم الخاصة بالطابعة

1 من الشاشة الرئيسية، انتقل إلى:

 < إعدادات > إعدادات عامة < الضغط على زر السكون or الضغط مع الاستمرار على زر السكون > إسبات

2 المس إرسال.

ضبط سطوع الشاشة

لتوفير الطاقة أو في حالة مواجهة مشكلة في قراءة الشاشة، اضبط سطوع الشاشة.

تتراوح الإعدادات المتاحة بين 20–100. إعداد المصنع الافتراضي هو 100.

استخدام Embedded Web Server (ملقم الويب المضمن)

1 اكتب عنوان IP الخاص بالطابعة في حقل العنوان الخاص بمستعرض الويب.

إذا كنت لا تعلم عنوان IP للطابعة، فيمكنك:

- عرض عنوان IP على لوحة تحكم الطابعة في القسم TCP/IP ضمن قائمة "الشبكات/المنافذ".
- اطبع صفحة إعدادات شبكة الاتصال أو صفحات إعدادات القائمة وحدد عنوان IP في القسم TCP/IP.

2 انقر فوق إعدادات < الإعدادات العامة.

3 في حقل "سطوع الشاشة"، أدخل النسبة المئوية للسطوع المطلوب لشاشة العرض.

4 انقر فوق إرسال.

استخدام لوحة التحكم الخاصة بالطابعة

1 من الشاشة الرئيسية، انتقل إلى:

 < إعدادات > إعدادات عامة

2 المس الأسهم حتى ظهور سطوع الشاشة، ثم حدد الإعداد.

3 المس إرسال.

إعداد إضاءة حاوية الإخراج القياسية

لتوفير الطاقة، يمكنك إعتام ضوء الإخراج أو إيقاف تشغيله لحاوية الإخراج القياسية.

الإعدادات المتوفرة هي "إيقاف" و "إعتام" و "ساطع".

"ساطع" هو إعداد المصنع الافتراضي للوضع "عادي/وضع الاستعداد".

في حالة تعيين "وضع التوفير" على "الطاقة" أو "الطاقة/الورق"، يكون إعداد الإضاءة هو "معتم".

في حالة "وضع السكون"، يكون "إيقاف" هو إعداد الإضاءة.

استخدام Embedded Web Server (ملقم الويب المضمن)

1 اكتب عنوان IP الخاص بالطابعة في حقل العنوان الخاص بمستعرض الويب.

إذا كنت لا تعلم عنوان IP للطابعة، فيمكنك:

- عرض عنوان IP على لوحة تحكم الطابعة في القسم TCP/IP ضمن قائمة "الشبكات/المنافذ".
- اطبع صفحة إعداد شبكة الاتصال أو صفحات إعدادات القائمة وحدد عنوان IP في القسم TCP/IP.

2 انقر فوق إعدادات > إعدادات عامة > إضاءة الإخراج.

3 من قائمة الوضع "عادي/وضع الاستعداد"، حدد إعداد الإضاءة لحاوية الإخراج القياسية في الوضع "جاهزة" أو "وضع الاستعداد".

4 انقر فوق إرسال.

استخدام لوحة التحكم الخاصة بالطابعة

1 من الشاشة الرئيسية، انتقل إلى:

☰ > إعدادات > إعدادات عامة > إضاءة الإخراج

2 المس زر السهم الذي بجوار الوضع عادي/وضع الاستعداد لتحديد إعداد الإضاءة لحاوية الإخراج القياسية في الوضع "جاهزة" أو "وضع الاستعداد".

3 المس إرسال.

إعادة التدوير

توفر Lexmark برامج تجميع وأساليب متقدمة بيئيًا لإعادة التدوير. لمزيد من المعلومات، انظر:

- فصل الإشعارات
- قسم الاستدامة البيئية على موقع الويب الخاص بشركة Lexmark على العنوان www.lexmark.com/environment
- برنامج إعادة التدوير من Lexmark على العنوان www.lexmark.com/recycle

إعادة تدوير منتجات Lexmark

لإعادة منتجات Lexmark بغرض إعادة تدويرها:

1 تفضل بزيارة موقعنا على شبكة الويب على العنوان www.lexmark.com/recycle.

2 اختر على نوع المنتج المطلوب إعادة تدويره، ثم حدد البلد أو المنطقة من القائمة.

3 اتبع الإرشادات التي تظهر على شاشة الكمبيوتر.

ملاحظة: مستلزمات الطابعة والأجهزة غير المدرجة في برنامج التجميع من Lexmark قد تتم إعادة تدويرها من خلال مركز إعادة التدوير المحلي لديك. اتصل بمركز إعادة التدوير المحلي لديك لتحديد العناصر التي يقبلها.

إعادة تدوير مواد تغليف Lexmark

تسعى Lexmark جاهدة باستمرار لتقليل مواد التغليف إلى الحد الأدنى. حيث يساعد تقليل مواد التغليف على ضمان نقل طابعات Lexmark بطريقة أكثر فاعلية ومراعاة للبيئة ولضمان تقليل مواد التغليف التي يتم التخلص منها. تؤدي هذه الأساليب الفعالة للتوفير إلى تقليل الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري وتوفير الطاقة وتوفير الموارد الطبيعية.

صناديق Lexmark الكرتونية قابلة تمامًا لإعادة التدوير حيث تتواجد منشآت إعادة تدوير الورق المتموج. قد لا تتواجد المنشآت في منطقتك. مادة الفلين المستخدمة في مواد التغليف التي تستخدمها Lexmark قابلة لإعادة التدوير حيث تتواجد منشآت إعادة تدوير الفلين. قد لا تتواجد المنشآت في منطقتك.

عند إرجاع خرطوشة الحبر إلى Lexmark، يمكن إعادة استخدام الصندوق التي أنت فيه. ستقوم Lexmark بإعادة تدوير الصندوق.

إرجاع خراطيش Lexmark بغرض إعادة استخدامها أو إعادة تدويرها

يؤدي برنامج تجميع خراطيش Lexmark إلى منع الملايين من خراطيش Lexmark سنويًا من الوصول إلى مقالب النفايات من خلال تيسير عملية إرجاع عملاء Lexmark للخراطيش المستخدمة إلى شركة Lexmark مجانًا بغرض إعادة استخدامها وإعادة تدويرها. وتتم إعادة استخدام نسبة 100% من الخراطيش المستخدمة التي يتم إرجاعها لشركة Lexmark أو يتم تفكيكها لإعادة تدويرها. كما أنه تتم إعادة تدوير الصناديق المستخدمة لإرجاع الخراطيش.

لإرجاع خراطيش Lexmark بغرض إعادة استخدامها أو إعادة تدويرها، اتبع الإرشادات المرفقة مع الطابعة أو الخرطوشة واستخدم ملصق الشحن المدفوع مقدمًا. يمكنك أيضًا إجراء ما يلي:

1 تفضل زيارة موقعنا على شبكة الويب على العنوان www.lexmark.com/recycle.

2 من قسم "خراطيش مسحوق الحبر"، حدد البلد أو المنطقة من القائمة.

3 اتبع الإرشادات التي تظهر على شاشة الكمبيوتر.

تحميل الورق والوسائط الخاصة

يشرح هذا القسم كيفية تحميل أدرج الورق سعة 550 ورقة و 2000 ورقة ووحدة التغذية متعددة الأغراض. كما يشتمل على معلومات حول اتجاه الورق وتعيين "حجم الورق" و"نوع الورق"، وربط الأدرج وفصلها.

تعيين حجم الورق ونوعه

يتم استشارة إعداد "حجم الورق" تلقائيًا وفقًا لموضع موجهات الورق في كل درج، ماعدا وحدة التغذية متعددة الأغراض. ويجب تعيين إعداد "حجم الورق" بالنسبة لوحدة التغذية متعددة الأغراض يدويًا من قائمة "حجم الورق". ويجب تعيين إعداد "نوع الورق" يدويًا بالنسبة لجميع الأدرج التي لا تحتوي على ورق عادي.

من الشاشة الرئيسية، انتقل إلى:

 < قائمة الورق < حجم/نوع الورق < حدد أحد الأدرج < حدد حجم الورق أو نوعه < إرسال

تهيئة إعدادات الورق بحجم Universal

"حجم الورق Universal" هو إعداد مُعرّف من قبل المستخدم يُتيح لك الطباعة على أحجام ورق غير موجودة في قوائم الطباعة. عيّن إعداد "حجم الورق" للدرج المحدد على Universal وذلك عندما لا يكون الحجم الذي تريده متوفرًا من قائمة "حجم الورق". ثم حدد جميع إعدادات الحجم Universal التالية للورق:

- وحدات القياس
- العرض الرأسي
- الارتفاع الرأسي

ملاحظات:

- أكبر حجم Universal مدعوم هو 216 × 1219 ملم (8.5 × 48 بوصة).
- أصغر حجم Universal مدعوم هو 76 × 127 ملم (3 × 5 بوصة) ويتم تحميله في وحدة التغذية متعددة الأغراض فقط.

1 من الشاشة الرئيسية، انتقل إلى:

 < قائمة الورق < إعداد Universal < وحدات القياس < حدد وحدة قياس


2 المس العرض الرأسي أو الارتفاع الرأسي < حدد العرض أو الارتفاع < إرسال

تحميل الدرج القياسي أو الاختياري سعة 550 ورقة


تحتوي الطابعة على درج قياسي واحد سعة 550 ورقة (الدرج 1) وقد تحتوي على درج اختياري واحد أو أكثر سعة 550 ورقة. تدعم جميع الأدراج سعة 550 ورقة نفس أحجام الورق وأنواعه.

⚠ تنبيه - احتمال التعرض للإصابة: لتقليل مخاطر عدم ثبات الجهاز، حمل كل درج جرار أو درج ورق بشكل منفرد. اعمل على إبقاء جميع الأدراج الجرارة أو أدراج الورق الأخرى مغلقة حتى الحاجة إليها.


1 اسحب الدرج للخارج.

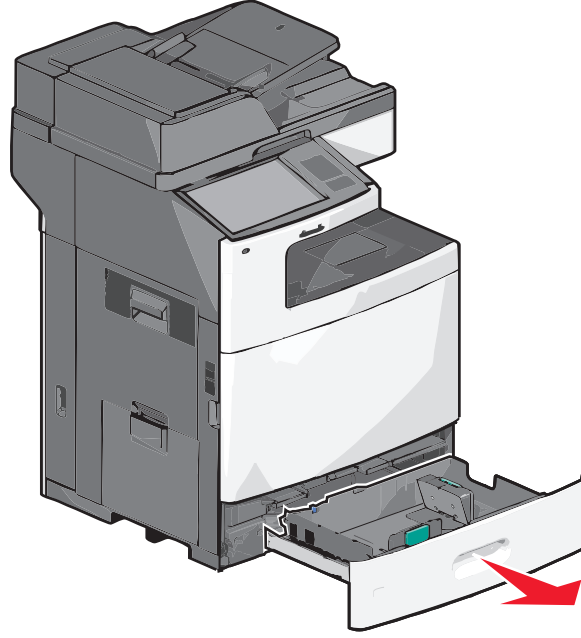

لاحظ مؤشرات الحجم الموجودة أسفل الدرج. استخدم هذه المؤشرات للمساعدة في تحديد موضع الموجه وطوله وعرضه.

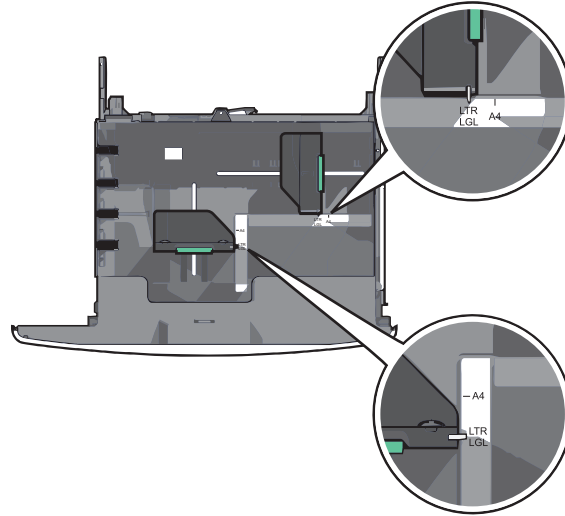


2 اضغط على موجه العرض ثم حرّكه إلى الموضع المناسب لحجم الورق الذي يتم تحميله.

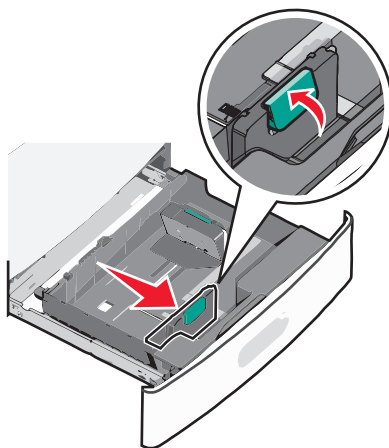


3 اضغط على موجه الطول ثم حرّكه إلى الموضع المناسب لحجم الورق الذي يتم تحميله.

ملاحظة: يتمتع موجه الطول بوجود جهاز قفل. لإلغاء القفل، ادفع الزر الموجود بأعلى موجه الطول إلى الخلف. لقفل الموجه، ادفع الزر للأمام عند تحديد الطول.

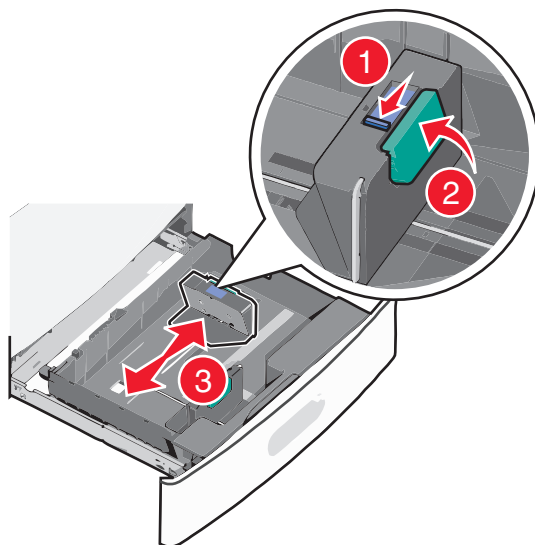



4 قم بثني الأوراق للخلف وللأمام لفصلها عن بعضها. لا تقم بطي أو ثني الورق. قم بتسوية الحواف على سطح منبسط.

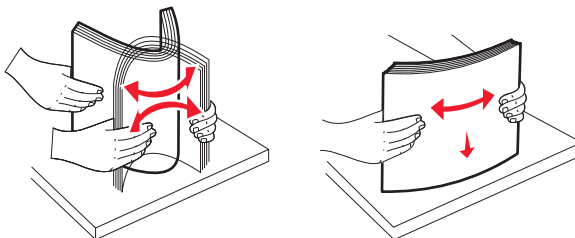

5 حمل حزمة الورق مع توجيه جانب الطباعة الموصى به للأعلى.

ملاحظات:

- ضع جانب الطباعة مواجهًا للأسفل للطباعة على الوجهين.
- ضع الورق المثقوب مسبقًا بحيث تكون الثقوب باتجاه مقدمة الدرج.
- ضع الورق ذا الرأسية بحيث يكون وجهه لأعلى مع توجيه الرأسية نحو الجانب الأيسر من الدرج.
- ضع الورق ذا الرأسية بحيث يكون وجهه لأسفل مع توجيه الرأسية نحو الجانب الأيمن من الدرج للطباعة على الوجهين.
- تأكد من أن الورق لم يتعد خط الحد الأقصى للتعبئة الموجود على حافة درج الورق. حيث قد يؤدي تحميل الدرج بشكل زائد إلى حدوث انحشار الورق أو إتلاف الطباعة.

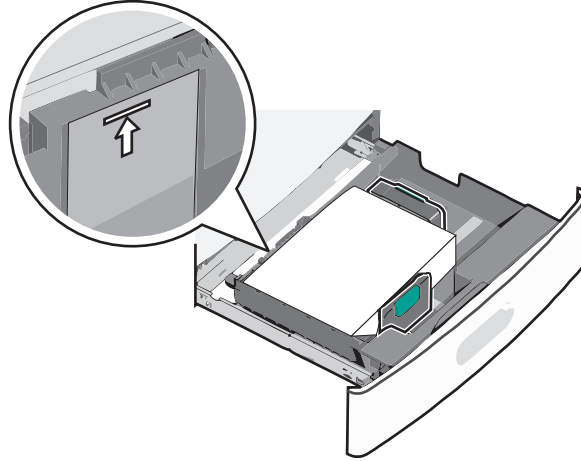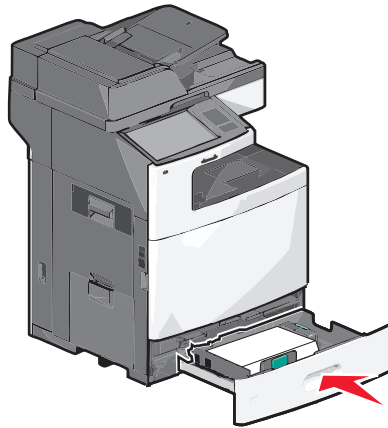
**6** قم بإدخال الدرج.**7** من لوحة تحكم الطابعة، تحقق من "حجم الورق" و"نوع الورق" للدرج وفقًا للورق الذي تم تحميله.

تحميل وحدة تغذية ذات سعة عالية تبلغ 2000 ورقة


يمكن أن تحمل وحدة التغذية عالية السعة ما يصل إلى 2000 ورقة من الحجم A4 أو letter أو legal (بوزن 80 جم/م² أو 20 رطلاً).

تنبيه - احتمال التعرض للإصابة: لتقليل مخاطر عدم ثبات الجهاز، حمل كل درج جرار أو درج ورق بشكل منفرد. اعمل على إبقاء جميع الأدراج الجاررة أو أدراج الورق الأخرى مغلقة حتى الحاجة إليها. 


1 اسحب الدرج للخارج.

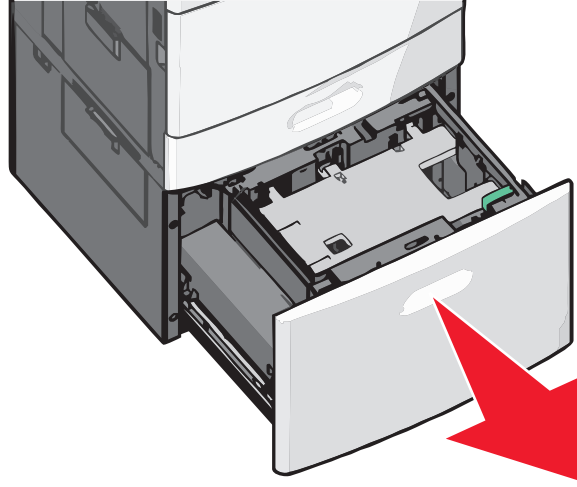


2 اضبط موجه العرض حسب الضرورة.

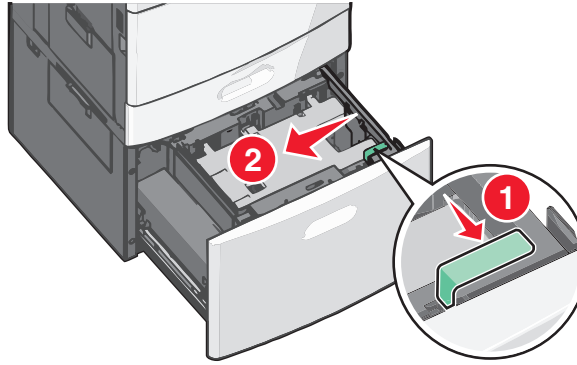


3 قم بثني الأوراق للخلف وللأمام لفصلها عن بعضها. لا تقم بطي أو ثني الورق. قم بتسوية الحواف على سطح منبسط.

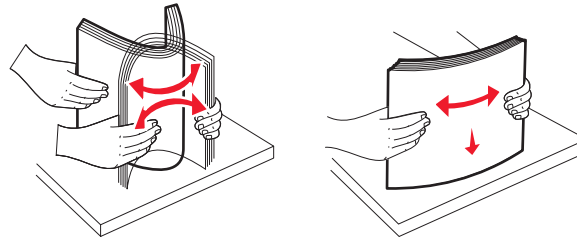

4 حمل الورق في الدرج بحيث يتجه وجه الطباعة لأعلى.

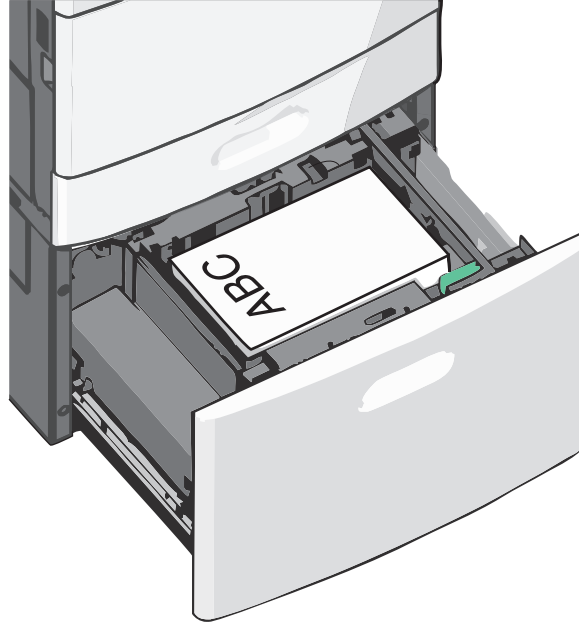

ملاحظة: تأكد من أن الورق لم يتعد خط الحد الأقصى للتعبئة الموجود على حافة درج الورق. يمكن أن يتسبب تحميل درج الورق أكثر من اللازم في انحشار الورق.

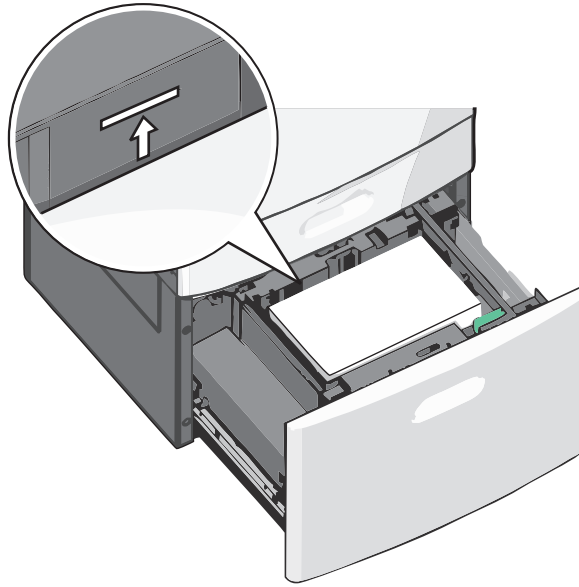

ملاحظات:

- ضع الورق المثقوب مسبقًا بحيث تكون الثقوب باتجاه مقدمة الدرج.
- ضع الورق ذا الرأسية بحيث يكون وجهه لأعلى مع توجيه الرأسية نحو الجانب الأيسر من الدرج.
- ضع الورق ذا الرأسية بحيث يكون وجهه لأسفل مع توجيه الرأسية نحو الجانب الأيمن من الدرج للطباعة على الوجهين.

5 قم بإدخال الدرج.

تحميل وحدة التغذية متعددة الأغراض

يمكن لوحدة التغذية متعددة الأغراض استيعاب عدة أحجام وأنواع من وسائط الطباعة، مثل الورق الشفاف وورق العناوين والبطاقات والأظرف. ويمكن استخدامها لطباعة صفحة واحدة أو للطباعة اليدوية أو كدرج إضافي.

يمكن أن تستوعب وحدة التغذية متعددة الأغراض تقريبًا:

- 100 ورقة من ورق يزن 75 جرامًا/متر² (20 رطلاً)
- 10 أظرف
- 75 ورقة من الورق الشفاف


تقبل وحدة التغذية متعددة الأغراض ورقًا أو وسائط خاصة ضمن الأبعاد التالية:

- العرض — 89 ملم (3.5 بوصة) إلى 229 ملم (9.02 بوصة)
- الطول — 127 ملم (5 بوصة) إلى 1270 ملم (50 بوصة)


ملاحظة: يمكن تطبيق أقصى عرض وطول فقط على تغذية الحافة القصيرة.

ملاحظة: تجنب إضافة أو إزالة الورق أو الوسائط الخاصة أثناء طباعة الطباعة من وحدة التغذية متعددة الأغراض أو أثناء وميض مصباح مؤشر لوحة تحكم الطباعة. القيام بذلك قد يؤدي إلى حدوث انحسار للورق.


1 اسحب باب وحدة التغذية متعددة الأغراض للأسفل.

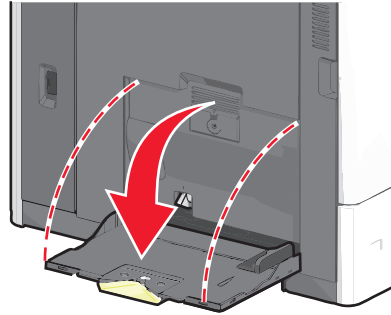


2 بالنسبة للورق أو الوسائط الخاصة التي يزيد طولها عن الورق بحجم letter ، اسحب الامتداد برفق حتى يتم فردة بالكامل.

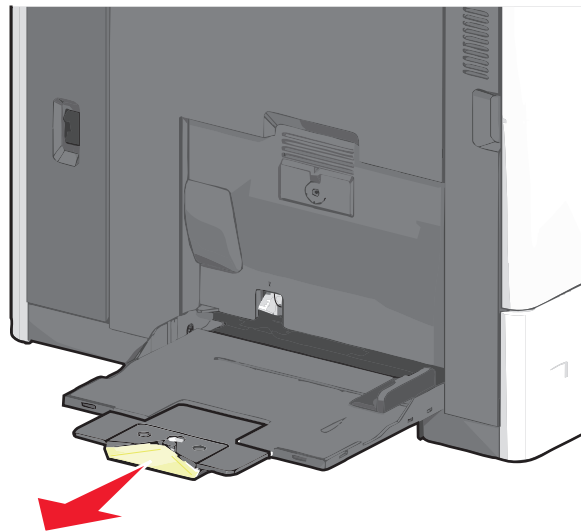

3 قم بثني الورق أو الوسائط الخاصة للخلف وللأمام للمباعدة بينها. لا تقم بطيها أو ثنيها. قم بتسوية الحواف على سطح منبسط.

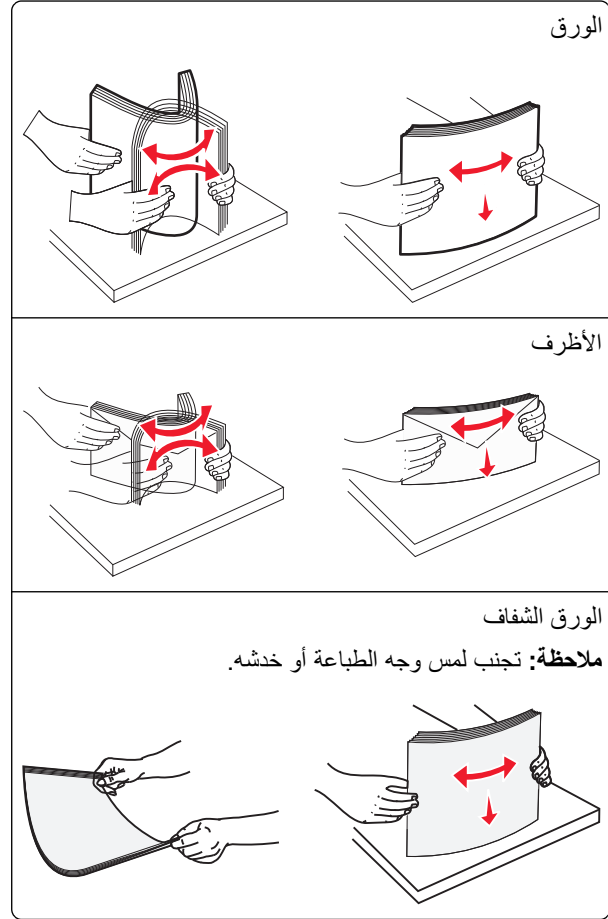


4 ادفع لسان التقاط الورق، ثم حمل الورق أو الوسائط الخاصة. أدخل حزمة الورق برفق داخل وحدة التغذية متعددة الأغراض حتى تتوقف عن الحركة تماماً، ثم حرر لسان التقاط الورق.

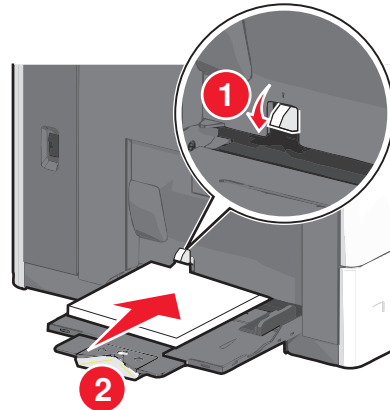

تحذير - تلف محتمل: حيث قد يؤدي سحب الورق للخارج بدون دفع لسان التقاط الورق أولاً، إلى حدوث انحشار للورق أو كسر لسان التقاط الورق.

- حمل الورق والورق الشفاف مع تحميل جانب الطباعة الموصى به بحيث يكون وجهه للأسفل وإدخال الحافة القصيرة في الطباعة أولاً.
- للطباعة على الوجهين على الورق ذي الرأسية، ضع الورق ذا الرأسية بحيث يكون وجهه لأعلى مع إدخال الرأسية في الطباعة أخيراً.


- حمل الأظرف مع إدخال لسان الظرف مواجهًا لأعلى وجهة اليمين.

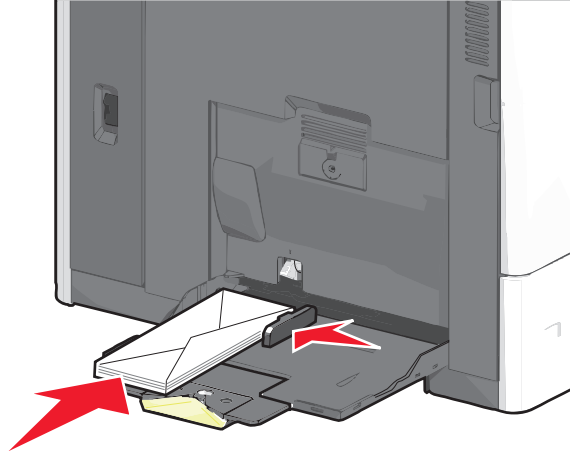

تحذير - تلف محتمل: تجنب استخدام أظرف تحتوي على طوابع أو مشابك أو دبائيس أو فتحات أو لوحات عناوين أو بطانة مغلفة أو مواد لاصقة ذاتية اللصق. فقد تتسبب مثل هذه الأظرف في إحداث تلف شديد في الطابعة.

ملاحظات:

- لا تتجاوز الارتفاع الأقصى للمجموعة عن طريق دفع الورق أو الورق الشفاف بالقوة تحت محدد ارتفاع المجموعة.
 - حمل حجمًا ونوعًا واحدًا من الورق في المرة الواحدة.
- 5** اضبط موجه عرض الورق ليتلامس برفق مع حافة رزمة الورق. تأكد من ملائمة الورق أو الوسائط الخاصة بإحكام في وحدة التغذية متعددة الأغراض وأنه غير منثنى أو مجعد.

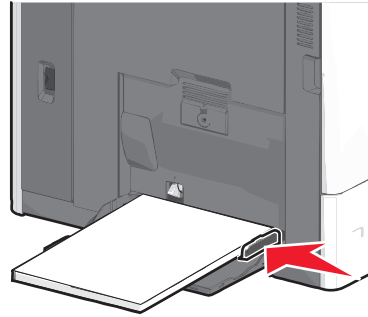

- 6** من لوحة تحكم الطابعة، عيّن "حجم الورق" و"نوع الورق" لوحدة التغذية متعددة الأغراض (حجم وحدة التغذية متعددة الأغراض و نوع وحدة التغذية متعددة الأغراض) وفقًا للورق أو الوسائط الخاصة التي تم تحميلها.

ربط الأدراج وفصلها

ربط الأدراج

ربط الأدراج مفيد لمهام الطباعة الكبيرة أو للنسخ المتعددة. عندما يكون درج مرتبط فارغًا، تتم تغذية الورق من الدرج التالي المرتبط. عندما تكون إعدادات "حجم الورق" و"نوع الورق" هي نفس الإعدادات لأية أدراج، فإنه يتم ربط هذه الأدراج تلقائيًا.

تقوم الطابعة تلقائيًا باستشعار إعداد Paper Size (حجم الورق) وفقًا لموضع موجهات الورق في كل درج، ماعدا الدرج القياسي سعة 550 ورقة ووحدة التغذية متعددة الأغراض. يمكن للطابعة استشعار أحجام الورق A4 وA5 وJIS B5 وLetter وLegal وExecutive وحجم الورق العام. يمكن ربط وحدة التغذية متعددة الأغراض والأدراج التي تستخدم أحجام ورق أخرى يدويًا باستخدام قائمة "حجم الورق" المتاحة من قائمة "حجم/نوع الورق".

ملاحظة: لربط وحدة التغذية متعددة الأغراض، يجب ضبط "تهيئة الوحدة متعددة الأغراض" على وضع "الدرج" في قائمة "الورق" حتى يتسنى ظهور "الحجم الخاص بوحدة التغذية متعددة الأغراض" كعنصر قائمة.

يجب ضبط إعداد "نوع الورق" لكافة الأدراج من قائمة "نوع الورق" المتاحة من قائمة "حجم/نوع الورق".

فصل الأدراج

ملاحظة: لا يتم ربط الأدراج التي ليس لها نفس الإعدادات مثل أي درج آخر.

غير إعدادات أحد الأدراج التالية:

- نوع الورق

تصف أسماء "نوع الورق" خصائص الورق. إذا كان الاسم الذي يصف الورق على أفضل نحو تستخدمه أدراج متصلة، فخصص اسم "نوع الورق" للدرج، على سبيل المثال "النوع المخصص [x]"، أو حدد الاسم المخصص الذي يخصك.

- حجم الورق

حمل أحجام ورق مختلفة لتغيير إعداد "حجم الورق" للدرج تلقائيًا. حيث إن إعدادات "حجم الورق" بالنسبة لوحدة التغذية متعددة الأغراض ليست تلقائية؛ لذا يجب إعدادها يدويًا من قائمة "حجم الورق".

تحذير - تلف محتمل: لا تقم بتخصيص اسم لـ "نوع الورق" لا يصف نوع الورق المحمل في الدرج وصفًا دقيقًا. تختلف درجة حرارة وحدة الصهر وفقًا لـ "نوع الورق" المحدد. قد لا تتم معالجة المطبوعات بشكل صحيح إذا تم تحديد "نوع ورق" خاطئ.

ربط حاويات الإخراج

قم بتوصيل حاويات الإخراج لإنشاء مصدر إخراج واحد. تستخدم الطابعة تلقائيًا الحاوية التالية المتاحة كمصدر الإخراج.

تسع حاوية الإخراج ما يصل إلى 550 ورقة بوزن 20 رطلاً. إذا كنت تحتاج إلى سعة إخراج إضافية، فيمكنك شراء حاويات إخراج اختيارية أخرى.

ملاحظة: لا تعتمد كل حاويات الإخراج أي حجم ونوع ورق.

1 من الشاشة الرئيسية، انتقل إلى:

 قائمة الورق > إعداد الحاوية

2 المس الحاوية أو الحاويات التي تريد ربطها، ثم المس تهيئة الحاويات > ربط.

إنشاء اسم مخصص لنوع ورق

إذا كانت الطابعة تعمل على شبكة اتصال، فيمكنك استخدام Embedded Web Server (ملقم الويب المضمن) لتحديد اسم آخر غير النوع المخصص [x] لكل نوع من أنواع الورق المخصص التي تم تحميلها في الطابعة.

1 اكتب عنوان IP الخاص بالطابعة في حقل العنوان الخاص بمستعرض الويب.

ملاحظة: إذا كنت لا تعلم عنوان IP للطابعة، فيمكنك:

- عرض عنوان IP على لوحة تحكم الطابعة في القسم TCP/IP ضمن قائمة "الشبكات/المنافذ".
- اطبع صفحة إعداد شبكة الاتصال أو صفحات إعدادات القائمة وحدد عنوان IP في القسم TCP/IP.

2 انقر فوق إعدادات > قائمة الورق > اسم مخصص > اكتب اسمًا > إرسال.

ملاحظة: سيحل هذا الاسم المخصص محل اسم النوع المخصص [x] ضمن قوائم "الأنواع المخصصة" و"حجم الورق" و"النوع".

3 انقر فوق أنواع مخصصة > حدد نوعًا للورق > إرسال.

تعيين اسم نوع الورق المخصص

عَيِّن اسم نوع ورق مخصص للدرج عند ربط الأدرج أو فصلها.

من الشاشة الرئيسية، انتقل إلى:

 < قائمة الورق < حجم/نوع الورق < حدد اسم نوع ورق مخصص < حدد أحد الأدرج < إرسال

تهيئة اسم مخصص

إذا كانت الطابعة تعمل على شبكة اتصال، فيمكنك استخدام Embedded Web Server (ملقم الويب المضمن) لتحديد اسم آخر غير النوع المخصص [x] لكل نوع من أنواع الورق المخصص التي تم تحميلها في الطابعة.

1 اكتب عنوان IP للطابعة في حقل العنوان بمتصفح الويب.

ملاحظة: إذا كنت لا تعلم عنوان IP للطابعة، فيمكنك:

- عرض عنوان IP على لوحة تحكم الطابعة في القسم TCP/IP ضمن قائمة "الشبكات/المنافذ".
- اطبع صفحة إعدادات شبكة الاتصال أو صفحات إعدادات القائمة وحدد عنوان IP في القسم TCP/IP.

2 انقر فوق إعدادات < قائمة الورق < أنواع مخصصة < حدد الاسم المخصص المطلوب تهيئته < حدد أحد أنواع الورق أو الوسائط الخاصة < إرسال.

إرشادات الورق والوسائط الخاصة

إرشادات الورق

سمات الورق

تؤثر سمات الورق التالية على جودة الطباعة والموثوقية. يجب أخذ تلك السمات في الاعتبار عند تقييم مجموعة الورق الجديدة.

الوزن

يمكن أن تقوم الطباعة تلقائيًا بتغذية الورق بأوزان تتراوح من 60 إلى 176 جرام/متر² (16 إلى 47 lb) من الورق طويل التحبب. قد لا يكون الورق الذي يقل وزنه عن 60 جم/م² (16 رطلاً) صلبًا بصورة كافية ليتم تغذيته بشكل صحيح، مما يؤدي إلى انحشار الورق. للحصول على أفضل أداء، استخدم ورقًا طويل التحبب وزنه 75 جرام/متر² (20 رطلاً). بالنسبة للورق الأصغر من 182 x 257 ملم (7 x 10 بوصة)، نوصي باستخدام ورق طويل التحبب وزنه 90 جرام/متر² (24 رطلاً) أو أثقل.

ملاحظة: تكون الطباعة على الوجهين مدعومة فقط لورق سندات وزنه من 75 إلى 176 جرام/متر² (من 20 إلى 47 رطلاً).

طي

الطي هو ميل الوسائط إلى أن تنحني عند الحواف. التجعد الزائد يمكن أن يتسبب في حدوث مشكلات تغذية الورق. قد يحدث التجعد بعد مرور الورق عبر الطباعة، حيث يكون معرضًا لدرجات حرارة عالية. تخزين الورق بحيث يكون غير ملفوفًا في ظروف الحرارة أو الرطوبة أو البرودة أو الجفاف، حتى في الأدراج، يمكن أن يسهم في تجعد الورق قبل الطباعة مما يؤدي إلى مشكلات في تغذية الورق.

نعومة

تؤثر نعومة الورق على جودة الطباعة بشكل مباشر. إذا كان الورق خشنًا للغاية، فقد لا يتمكن مسحوق الحبر من الاندماج بطريقة ملائمة. إذا كان الورق شديد النعومة، فقد يؤدي إلى حدوث مشكلات في تغذية الورق وجودة الطباعة. استخدم دائمًا الورق الذي يتراوح بين 100 و300 نقاط Sheffield، إلا أن نعومة الورق التي تتراوح بين 150 و200 نقاط Sheffield ينتج عنها أفضل جودة طباعة.

محتوى Moisture

يؤثر مقدار الرطوبة في الورق على كل من جودة الطباعة وقدرة الطباعة على تغذية الورق بشكل صحيح. اترك الورق في غلافه الأصلي إلى حين استخدامه. يعمل هذا على الحد من تعرض الورق لتغيرات الرطوبة مما قد يؤثر بالسلب على الأداء.

قم بتكييف الورق قبل الطباعة عن طريق تخزينه في غلافه الأصلي في نفس بيئة الطباعة لمدة تتراوح بين 24 و48 ساعة قبل الطباعة. قم بإطالة الوقت لعدة أيام إذا كانت بيئة التخزين أو النقل مختلفة تمامًا عن بيئة الطباعة. قد يتطلب الورق السميكة أيضًا فترة تكيف أطول.

اتجاه التحبب

يشير التحبب إلى محاذاة ألياف الورق في الورقة الواحدة. يكون التحبب *طوليًا*، بمعنى أنه يكون باتجاه طول الورق، أو *عرضيًا* باتجاه عرض الورق.

بالنسبة إلى ورق بوزن من 60 إلى 135 جم/م² (من 16 إلى 36 رطلاً)، يوصى باستخدام ورق طويل محبب. بالنسبة للورق الذي يزيد وزنه عن 135 جم/م²، يوصى باستخدام أوراق قصيرة التحبب.

محتوى الألياف

يتم صناعة ورق التصوير الجاف الأعلى جودة من لب الخشب المعالج كيميائيًا بنسبة 100%. هذا المحتوى يوفر للورق درجة عالية من الثبات مما يقلل من مشاكل تغذية الورق وجودة طباعة أفضل. الورق الذي يحتوي على ألياف، مثل القطن، يمكن أن يؤثر بالسلب على عملية معالجة الورق.

تحديد الورق

إن استخدام الورق المناسب يمنع حدوث حالات انحشار الورق ويساعد في الحصول على طباعة خالية من المشاكل. للمساعدة في تفادي انحشار الورق أو جودة الطباعة الرديئة:

- دائماً استخدم ورق جديد غير تالف.
- قبل تحميل الورق، تعرف على جانب الطباعة الموصى به. عادة ما يشار إلى هذه المعلومات على عبوة الورق.
- // تستخدم ورق تم قصه أو تشذيبه باليد.
- // تخط بين أحجام أو أوزان أو أنواع الوسائط في نفس المصدر؛ حيث يؤدي هذا الخلط إلى انحشار الورق.
- // تستخدم الورق المطلي ما لم يتم تصميمه خصيصاً لطباعة الصور الفوتوغرافية الإلكترونية.

تحديد النماذج المطبوعة مسبقاً والورق ذي الرأسية

استخدم هذه الإرشادات لتحديد النماذج المطبوعة مسبقاً والورق ذي الرأسية:

- استخدم ورقًا ذا تحبب طولي يتراوح وزنه بين 60 إلى 90 جم/متر² (16 إلى 24 رطلاً).
- استخدم فقط النماذج والورق ذي الرأسية المطبوع باستخدام طريقة طباعة الأوفسيت الحجرية أو الطباعة المنقوشة.
- تجنب استخدام الورق ذي الأسطح الخشنة أو الثقيلة.

استخدم الورق المطبوع باستخدام الأحبار المقاومة للحرارة والمصممة للاستخدام في ناسخات ورق التصوير الجاف. يجب أن يتحمل الحبر درجات حرارة تصل إلى 190 درجة مئوية (374 درجة فهرنهايت) دون أن يسيل الحبر أو تنبعث منه إشعاعات خطيرة. استخدم الأحبار التي لا تتأثر بمادة الصمغ الموجودة في مسحوق الحبر. تقي الأحبار المجهزة بالأكسدة أو القائمة على الزيوت بهذه المتطلبات بوجه عام؛ أما أحبار عصارة الأشجار فقد لا تفي بهذه المتطلبات. إذا ساورتك الشكوك، فاتصل بمزود الورق.

يجب أن تتحمل الأوراق المطبوعة مسبقاً مثل الورق ذي الرأسية درجات حرارة تصل إلى 190 درجة مئوية (374 درجة فهرنهايت) دون أن يسيل الحبر أو تنبعث منه إشعاعات خطيرة.

استخدام الورق المعاد تدويره والأنواع الأخرى من الورق المكتبي

لأن شركة Lexmark تهتم بقضايا حماية البيئة، فإنها تدعم استخدام الورق المعاد تدويره والمنتج خصيصاً ليتم استخدامه في طابعات الليزر (التي تعمل بتقنية التصوير الضوئي الإلكتروني).

بينما لا يمكن الجزم بشكل قاطع بأن كافة أنواع الورق المعاد تدويره ستتم تغذيتها في الطابعة بنجاح، إلا أن شركة Lexmark تعمل بدأب على اختبار ورق الناسخة المقصود المعاد تدويره المتوفر بالسوق العالمي. يتم إجراء هذه الاختبارات العلمية بدقة بالغة وبشكل منظم. يتم أخذ العديد من العوامل في الاعتبار سواء كل على حدة أو بشكل متكامل، والتي تتضمن ما يلي:

- كمية نفايات ما بعد الاستخدام (تختبر شركة Lexmark ما يصل إلى 100% من إجمالي نفايات ما بعد الاستخدام).
- ظروف درجة الحرارة والرطوبة (تحاكي غرف الاختبار الأحوال الجوية في كافة أنحاء العالم).
- نسبة الرطوبة (يجب أن يحتوي الورق التجاري على نسبة رطوبة منخفضة: 4-5%).
- مقاومة الانثناء ودرجة الصلابة الملائمة تعنيان تغذية الورق على النحو الأمثل بالطابعة.
- السمك (يؤثر في الكم الذي يمكن تحميله في الدرج).
- خشونة السطح (تُقاس بوحدات شيفلد، وتؤثر في وضوح المطبوعات ودرجة ثبات مسحوق الحبر على الورق).
- احتكاك السطح (يحدد درجة سهولة فصل الورق).
- التحبيب والتكوين (يؤثران على التجمع، الذي يؤثر أيضاً على آليات سلوك الورق أثناء انتقاله في الطابعة).
- السطوع والمادة (المظهر والإحساس).

أصبح الورق المعاد تدويره أفضل من أي وقت مضى، إلا أن نسبة المحتوى المعاد تدويره في الورق تؤثر في درجة التحكم في العناصر الأخرى. وبالرغم من أن الورق المعاد تدويره يُعد طريقة جيدة للطباعة مع الوفاء بالمسؤولية تجاه البيئة، إلا أنه ليس بالمثالي. غالباً ما تتولد عن الطاقة اللازمة لإزالة الحبر والتعامل مع المواد الإضافية مثل المواد الملونة و"الصمغ" انبعاثات كربونية أكثر من تلك الناجمة عن إنتاج الورق العادي. لكن استخدام الورق المعاد تدويره يتيح إمكانية إدارة الموارد ككل بشكل أفضل.

تهتم شركة Lexmark بوجه عام باستخدام الورق مع الشعور بالمسؤولية، وتعتمد في ذلك على عمليات تقييم دورة حياة منتجاتها. للتعرف أكثر على تأثير الطابعات على البيئة، أجرت الشركة عددًا من عمليات تقييم دورة حياة المنتجات ووجدت أن الورق هو المساهم الرئيسي (بما يصل إلى 80%) في الانبعاثات الكربونية الناتجة خلال العمر الافتراضي الكامل للمنتج (بدءًا من التصميم وحتى انتهاء العمر الافتراضي). يرجع هذا إلى عمليات التصنيع اللازمة لصناعة الورق والتي تحتاج إلى طاقة كبيرة.

ولذا، تسعى شركة Lexmark إلى توعية العملاء والشركاء بشأن تقليل تأثير الورق. ويُعد استخدام الورق المعاد تدويره أحد السبل لتحقيق ذلك. كما يُعد تجنب الاستهلاك الزائد عن الحاجة أو غير الضروري للورق طريقة أخرى. شركة Lexmark مؤهلة بما يكفي لمساعدة العملاء على تقليل فاقد الطباعة والنسخ. علاوة على ذلك، تشجع الشركة شراء الورق من الموزعين الذين يبدون التزامهم بممارسات الغابات المستدامة.

لا تعتمد شركة Lexmark موزعين محددين، ولكن يتم الاحتفاظ بقائمة منتجات المحول للتطبيقات الخاصة. إلا أن إرشادات اختيار الورق التالية ستساعد على تقليل تأثير الطباعة على البيئة:

1 قلل استهلاك الورق إلى الحد الأدنى.

2 اختر بعناية مصدر الألياف الخشبية. اشتر من موزعين معتمدين من قبل منظمات مثل مجلس الإشراف على الغابات (FSC) أو برنامج مساندة خطط إصدار الشهادات للغابات (PEFC). يضمن هذا الاعتماد أن الجهة المصنعة للورق تستخدم عجينة خشبية مصدرها القائمين على إدارة الغابات الذين يتبعوا ممارسات تتسم بالشعور بالمسؤولية تجاه البيئة والمجتمع في إدارة الغابات والحفاظ عليها.

3 اختر الورق الأكثر ملاءمة لاحتياجات الطباعة: ورق عادي 75 أو 80 جم/م² أو ورق معتمد أو ورق ذو وزن أقل أو ورق معاد تدويره.

أمثلة على أنواع الورق غير المقبولة

تشير نتائج الاختبارات إلى وجود خطورة في استخدام أنواع الورق التالية مع طابعات الليزر:

- الورق المعالج كيميائيًا والمستخدم لإنشاء نسخ دون استخدام ورق الكربون، ويُعرف كذلك باسم الورق غير الكربوني
- الورق المطبوع مسبقًا الذي يحتوي على مواد كيميائية قد يلوث الطباعة
- الأوراق المطبوعة مسبقًا والتي قد تتأثر بدرجة الحرارة داخل وحدة الصهر بالطابعة
- الورق المطبوع مسبقًا الذي يتطلب محاذاة (موضع الطباعة الدقيق على الصفحة) أكبر من $2.3 \pm$ مم ($0.9 \pm$ بوصة)، مثل نماذج التعرف الضوئي على الأحرف (OCR). في بعض الحالات، يمكن ضبط المحاذاة باستخدام برنامج تطبيقي للطباعة بنجاح على هذه النماذج.)
- الورق المطلي (ورق السندات القابل للمسح) أو الورق الصناعي أو الورق الحراري
- الورق ذو الحواف الخشنة أو الورق ذو السطح الخشن أو الثقيل أو الورق المجعد
- الورق المعاد تدويره الذي لا يفي بمتطلبات EN12281:2002 (الاختبارات الأوروبية)
- الورق الذي يقل وزنه عن 60 جم/م² (16 رطلاً)
- المستندات أو النماذج متعددة الأجزاء

لمعرفة مزيد من المعلومات حول شركة Lexmark، تفضل بزيارة www.lexmark.com. ويمكن التعرف على معلومات عامة حول الاستدامة من خلال ارتباط **Environmental Sustainability (الاستدامة البيئية)**.

تخزين الورق

استخدم إرشادات تخزين الورق هذه للمساعدة في تجنب انحشار الورق وجودة الطباعة غير المنتظمة:

- للحصول على أفضل النتائج، قم بتخزين الورق حيث تكون درجة الحرارة 21 درجة مئوية (70 درجة فهرنهايت) والرطوبة النسبية 40%. توصي الغالبية العظمى من الجهات المصنعة للملصقات بالطباعة في درجة حرارة تتراوح بين 18 و 24 درجة مئوية (65 إلى 75 درجة فهرنهايت) برطوبة نسبية تتراوح بين 40 و 60%.
- قم بتخزين الورق في علب كرتونية إذا أمكن ذلك، على منصة نقالة أو رف بدلاً من وضعها على الأرض مباشرة.
- قم بتخزين الحزم المنفردة على سطح مستو.
- لا تضع أي شيء فوق حزم الورق.

أحجام الورق وأنواعه وأوزانه المدعومة

تعرض الجداول التالية معلومات حول مصادر إدخال الورق القياسية والاختيارية وأنواع الورق التي تدعمها.

ملاحظة: لاستخدام حجم ورق غير مدرج، قم بتهيئة إعداد "حجم الورق العام".

أحجام الورق المدعومة

تتطبق القياسات على الطباعة على وجه واحد فقط. وبالنسبة للطباعة على الوجهين، يكون الحد الأدنى للحجم هو 210×139.7 ملم (8.27×5.50 بوصة).

حجم الورق	الأبعاد	الدرجة القياسي سعة 550 ورقة (الدرجة 1)	درجة اختياري سعة 550 ورقة	درجة اختياري سعة 2000 ورقة	وحدة التغذية متعددة الأغراض	وحدة الطباعة على الوجهين
A4	297×210 مم (11.7×8.27 بوصة)	✓	✓	✓	✓	✓
A5	210×148 مم (8.27×5.83 بوصة)	✓	✓	✗	✓	✓
A6	148×105 مم (5.83×4.13 بوصة)	✗	✗	✗	✓	✗
JIS B5	257×182 مم (10.1×7.17 بوصة)	✓	✓	✗	✓	✓
Letter	279.4×215.9 مم (11×8.5 بوصة)	✓	✓	✓	✓	✓
Legal	355.6×215.9 مم (14×8.5 بوصة)	✓	✓	✓	✓	✓
Executive	266.7×184.2 مم (10.5×7.25 بوصة)	✓	✓	✗	✓	✓
Oficio (المكسيك)	340.4×215.9 مم (13.4×8.5 بوصة)	✓	✓	✗	✓	✓
Folio	330.2×215.9 مم (13×8.5 بوصة)	✓	✓	✗	✓	✓
Statement	215.9×139.7 مم (8.5×5.5 بوصة)	✓	✓	✗	✓	✓

¹ تدعمها طُرز X790 فقط.

² يؤدي هذا إلى تهيئة إعداد حجم الظرف على 355.6×215.9 مم (14×8.5 بوصة) ما لم يتم تحديد الحجم من خلال البرنامج التطبيقي.

وحدة الطباعة على الوجهين	وحدة التغذية متعددة الأغراض	درج اختياري سعة 2000 ورقة	درج اختياري سعة 550 ورقة	الدرج القياسي سعة 550 ورقة (الدرج 1)	الأبعاد	حجم الورق
✓	✓	X	✓	✓	148 × 210 مم إلى 355.6 × 215.9 مم (8.27 × 5.83 بوصة إلى 8.5 × 14 بوصة)	Universal ملاحظة: إيقاف تشغيل استنساخ الحجم لدعم الأحجام العامة القريبة من أحجام الوسائط القياسية.
X	✓	X	X	X	127 × 76.2 مم (3 × 5 بوصة) إلى 355.6 × 215.9 مم (8.5 × 14 بوصة)	
X	✓	X	X	X	127 × 76.2 مم (3 × 5 بوصة) إلى 914.4 × 215.9 مم (8.5 × 36 بوصة) ¹	
X	✓	X	X	X	127 × 76.2 مم (3 × 5 بوصة) إلى 1219.2 × 215.9 مم (8.5 × 48 بوصة) ¹	
X	✓	X	X	X	190.5 × 98.4 مم (7.5 × 3.875 بوصة)	Envelope 7 3/4 (Monarch)
X	✓	X	X	X	226.1 × 98.4 مم (8.9 × 3.875 بوصة)	Envelope 9
X	✓	X	X	X	241.3 × 104.8 مم (9.5 × 4.12 بوصة)	Com 10 Envelope
X	✓	X	X	X	220 × 110 مم (8.66 × 4.33 بوصة)	DL Envelope
X	✓	X	X	X	229 × 162 مم (9.01 × 6.38 بوصة)	C5 Envelope
X	✓	X	X	X	250 × 176 مم (9.84 × 6.93 بوصة)	B5 Envelope
X	✓	X	X	X	165 × 85.7 مم إلى 355.6 × 215.9 مم (6.50 × 3.375 بوصة إلى 8.5 × 14 بوصة)	أظرف أخرى ²
¹ تدعمها طرز X790 فقط.						
² يؤدي هذا إلى تهيئة إعداد حجم الظرف على 355.6 × 215.9 مم (8.5 × 14 بوصة) ما لم يتم تحديد الحجم من خلال البرنامج التطبيقي.						

أنواع الورق وأوزانه المدعومة

تدعم الطباعة أوزان ورق من 60–176 جم/م² (16–47 رطلاً) للطباعة على وجه واحد. أما الطباعة على الوجهين فمدعومة على أوزان ورق من 64–176 جم/م² (17–47 رطلاً).


ملاحظة: تتم طباعة الملصقات، والورق الشفاف والأظرف والبطاقات دائماً بسرعة منخفضة.

نوع الورق	الدرجة القياسي سعة 550 ورقة (الدرجة 1)	درجة اختياري سعة 550 ورقة	درجة اختياري سعة 2000 ورقة	وحدة التغذية متعددة الأغراض	وحدة الطباعة على الوجهين
الورق - الورق العادي - ورق معاد تدويره - الورق المصقول - مصقول ثقيل - ورق سندات - ورق ذو رأسية - مطبوع مسبقًا - ملون - المصباح - كثيف - خشن/قطني - نوع الورق المخصص [x]	✓	✓	✓	✓	✓
البطاقات	✓	✓	x	✓	✓
1الورق الشفاف، 2	x	x	x	✓	x
ورق العناوين ³ - الورق - فينيل	✓	✓	x	✓	✓
أظرف ⁴	x	x	x	✓	x
1 هذه الوسائط مدعومة فقط في وحدة التغذية متعددة الأغراض. * لا تستخدم الورق الشفاف inkjet أو 3M CG3710. 3 الملتصقات الورقية مدعومة. قد تظهر الوسائط الأخرى مثل الفينيل عيوب جودة الطباعة في بعض البيئات، كما قد يقلل الاستخدام المستمر لملتصقات الفينيل من عمر وحدة الصهر. لمعرفة مزيد من المعلومات، انظر دليل البطاقات والملتصقات المتوفر بموقع Lexmark على الويب على العنوان http://support.lexmark.com. 4 استخدم الأظرف التي تظل منبسطة عند وضعها بشكل فردي على طاولة بحيث يكون وجهها لأسفل.					

مميزات الإنهاء المدعومة

تدعم الطباعة مميزات الإنهاء التالية:

- وحدة تجميع مع الفصل سعة 500 ورقة
- وحدة إنهاء التدبيس سعة 500 ورقة
- وحدة إنهاء الثقب والتدبيس سعة 500 ورقة
- صندوق بريد مكون من 5 حاويات

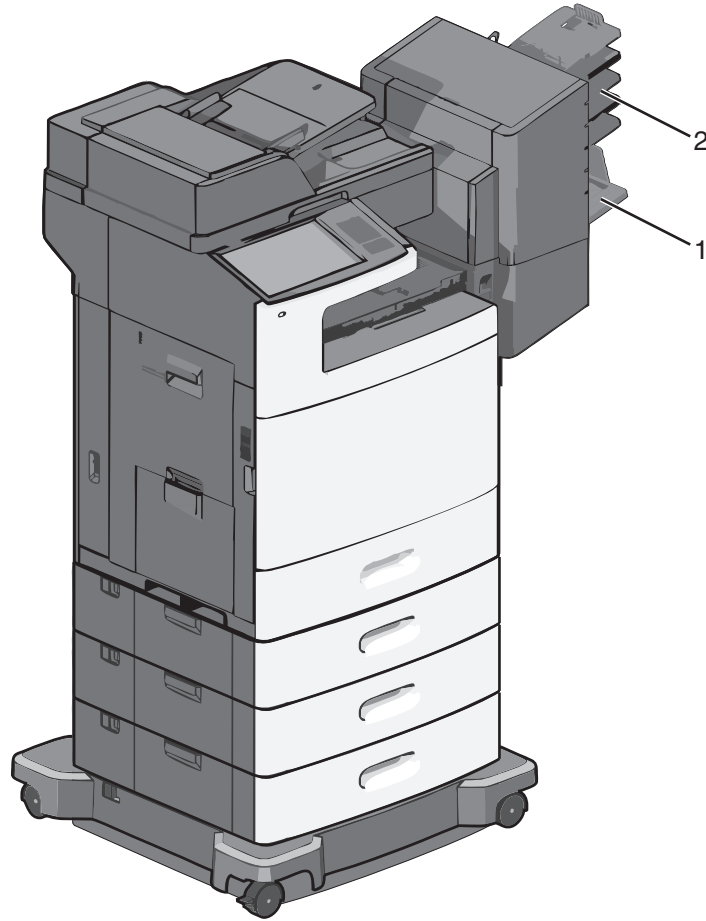

1	حاوية قياسية
2	حاوية وحدة الإنهاء

حاوية قياسية

- تبلغ سعة الورق 550 ورقة.
- خيارات الإنهاء غير مدعومة في هذه الحاوية.
- يتم توجيه الأظرف هنا.

حاوية وحدة الإنهاء

- تبلغ سعة الورق 550 ورقة.
- أحجام ورق الأظرف A5 وA6 وStatement غير مدعومة في هذه الحاوية.

مميزات الإنهاء

حجم الورق	تَقْيَب فَتَحَتَيْن	تَقْيَب ثَلَاث فَتَحَاتٍ أَوْ أَرْبَع فَتَحَاتٍ	صندوق بريد مكون من 5 حاويات	وحدة إنهاء التدبيس سعة 500 ورقة
A4	✓	✓	✓	✓
A5	X	X	✓	X
Executive	✓	✓	✓	✓

حجم الورق	تثقيب فتحتين	تثقيب ثلاث فتحات أو أربع فتحات	صندوق بريد مكون من 5 حاويات	وحدة إنهاء التدبیس سعة 500 ورقة
Folio	✓	X	✓	✓
JIS B5	✓	✓	✓	✓
Legal	✓	✓	✓	✓
Letter	✓	✓	✓	✓
Statement	X	X	✓	✓
Universal	X	X	✓	✓
الأظرف (أي حجم)	X	X	✓	X
Oficio	✓	✓	✓	✓

الطباعة

يغطي هذا الفصل الطباعة وتقارير الطباعة وإلغاء المهام. يعتبر تحديد الورق والوسائط الخاصة وطريقة التعامل معها من الأمور التي من شأنها التأثير على مدى موثوقية طباعة المستندات. لمزيد من المعلومات، انظر "تفادي انحشار الورق" في الصفحة 249 و"تخزين الورق" في الصفحة 85.

طباعة مستند

طباعة مستند

- 1 من قائمة "الورق" بلوحة تحكم الطباعة، عيّن "نوع الورق" و"حجم الورق" ليطباقا الورق الذي تم تحميله.
- 2 قم بإرسال مهمة الطباعة:

لمستخدمي نظام Windows

- أ بعد فتح أحد المستندات، انقر فوق **ملف > طباعة**.
- ب انقر فوق **خصائص أو تفضيلات أو خيارات أو إعداد**.
- ج اضبط الإعدادات حسب الحاجة.
- د انقر فوق **موافق > طباعة**.

لمستخدمي نظام Macintosh

- أ خصّص الإعدادات على النحو المطلوب في مربع الحوار "إعداد الصفحة":
- 1 أثناء فتح المستند، اختر **File (ملف) > Page Setup (إعداد الصفحة)**.
 - 2 اختر حجم الورق أو أنشئ حجمًا مخصصًا يتوافق مع الورق الذي تم تحميله.
 - 3 انقر فوق **موافق**.
- ب خصّص الإعدادات على النحو المطلوب في مربع الحوار "طباعة":
- 1 أثناء فتح أحد المستندات، اختر **ملف > طباعة**.
 - 2 إذا لزم الأمر، فانقر فوق مثلث إظهار الخيارات لمشاهدة مزيد من الخيارات.
 - 2 من مربع الحوار "الطباعة" والقوائم المنبثقة، اضبط الإعدادات بحسب الحاجة.
- ملاحظة:** للطباعة على نوع ورق معين، اضبط إعداد نوع الورق ليتوافق مع الورق الذي تم تحميله أو حدد الدرج أو وحدة التغذية المناسبة.
- 3 انقر فوق **طباعة**.

الطباعة بالأبيض والأسود

من الشاشة الرئيسية، انتقل إلى:

☰ < إعدادات < إعدادات الطباعة < قائمة الجودة < وضع الطباعة < أسود فقط < إرسال

ضبط قتامة مسحوق الحبر

- 1 اكتب عنوان IP الخاص بالطابعة في حقل العنوان الخاص بمستعرض الويب.

إذا كنت لا تعلم عنوان IP للطابعة، فيمكنك:

- عرض عنوان IP على لوحة تحكم الطابعة في القسم TCP/IP ضمن قائمة "الشبكات/المنافذ".
- اطبع صفحة إعداد شبكة الاتصال أو صفحات إعدادات القائمة وحدد عنوان IP في القسم TCP/IP.

2 انقر فوق إعدادات > إعدادات الطابعة > قائمة الجودة > قائمة مسحوق الحبر.

3 اضبط إعدادات قائمة مسحوق الحبر.

4 انقر فوق إرسال.

الطباعة من محرك أقراص محمول


الطباعة من محرك أقراص محمول

ملاحظات:

- قبل طباعة ملف PDF مشفر، أدخل كلمة المرور الخاصة بالملف من لوحة تحكم الطابعة.
- لا يمكنك طباعة ملفات ليس لديك تصريحاتها بطباعتها.

1 أدخل محرك أقراص محمولاً في منفذ USB.

تظهر الشاشة الرئيسية لمحرك USB.

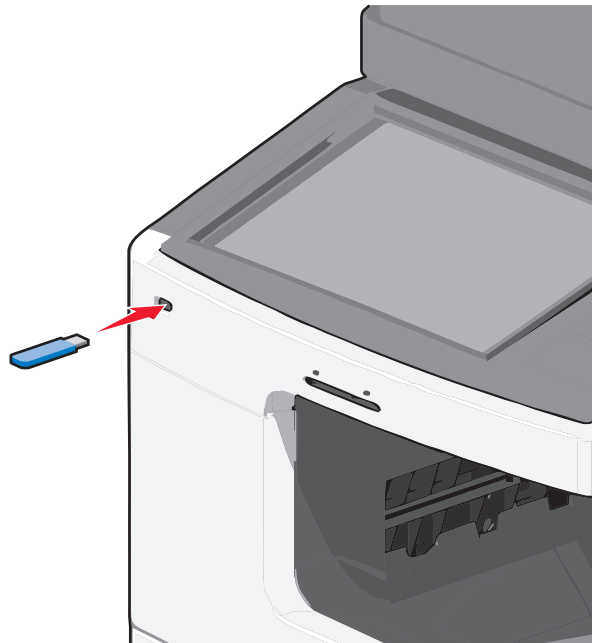

ملاحظات:

- إذا أدخلت محرك الأقراص المحمول حينما تكون الطابعة في حاجة إلى الانتباه، كما هو الحال حين يحدث انحشار للورق، فإن الطابعة تتجاهل جهاز الذاكرة.
- إذا أدخلت محرك الأقراص المحمول أثناء معالجة الطابعة لمهام طباعة أخرى، فستظهر الرسالة مشغولة. بعد الانتهاء من معالجة مهام الطباعة هذه، قد تحتاج إلى استعراض قائمة المهام المتوقعة لطباعة مستندات من محرك أقراص محمول.



تحذير - تلف محتمل: لا تلمس كابل USB أو أيًا من مهايئات شبكة الاتصال أو أي موصل أو وحدة الذاكرة أو الطابعة في المناطق الموضحة أثناء تنشيط الطابعة أو القراءة أو الكتابة من وحدة الذاكرة. فقد يحدث فقدان للبيانات.

2 من لوحة تحكم الطابعة، المس **طابعة من USB**، ثم حدد المستند المطلوب طباعته.

3 المس الأسهم لزيادة عدد النسخ التي سيتم طباعتها، ثم المس **طابعة**.

ملاحظات:

- لا تخرج محرك الأقراص المحمول من منفذ USB إلى أن تنتهي طباعة المستند.
- إذا تركت محرك الأقراص المحمول في الطابعة بعد ترك شاشة قائمة USB الأولية، فما يزال بإمكانك طباعة الملفات من محرك الأقراص المحمول كمهام معلقة.

أنواع محركات أقراص فلاش والملفات المدعومة

نوع الملف	محرك أقراص فلاش
المستندات:	- Lexar JumpDrive 2.0 Pro (الأوزان 256 ميجابايت أو 512 ميجابايت أو 1 جيجابايت) - SanDisk Cruzer Mini (الأوزان 256 ميجابايت أو 512 ميجابايت أو 1 جيجابايت)
• pdf.	ملاحظات:
• xps.	- يجب على محركات الأقراص المحمولة USB فائقة السرعة أن تدعم معيار السرعة الكاملة. الأجهزة التي تدعم إمكانيات USB منخفضة السرعة فقط غير مدعومة. - يجب أن تدعم محركات الأقراص المحمولة USB نظام FAT (جدول تخصيص الملف). محركات الأقراص المحمولة المهيأة بنظام NTFS (نظام ملفات بتقنية جديدة) أو أي نظام ملفات آخر، غير مدعومة.
الصور:	
• dcx.	
• gif.	
• JPEG.	
• jpg.	
• bmp.	
• pcx.	
• TIFF.	
• tif.	
• png.	

الطباعة على الوسائط الخاصة

تلميحات حول استخدام الورق ذي الرأسية

- استخدم الورق ذا الرأسية المصمم خصيصاً لطابعات الليزر.
- اطبع عينات على الورق ذي الرأسية الذي تريد استخدامه قبل شراء كميات كبيرة منه.
- قبل تحميل الورق ذي الرأسية، قم بثني الورق لمنع التصاقه ببعضه البعض.
- انتبه لاتجاه الصفحة الصحيح.

المصدر	جانب الطباعة	اتجاه الورق
- الدرج القياسي سعة 550 ورقة - درج اختياري سعة 550 ورقة - وحدة تغذية اختيارية ذات سعة عالية تبلغ 2000 ورقة	يتم وضع تصميم الورق ذي الرأسية المطبوع مسبقاً بحيث يكون وجه الورق لأعلى.	يجب وضع الحافة العليا من الورق المزود بشعار في الجانب الأيسر من الدرج.
طباعة على الوجهين (على كلا وجهي الورقة) من الأدراج	يتم وضع تصميم الورق ذي الرأسية المطبوع مسبقاً بحيث يكون وجه الورق لأسفل.	يجب وضع الحافة العليا من الورق المزود بشعار في الجانب الأيمن من الدرج.
وحدة التغذية متعددة الأغراض (الطباعة على وجه واحد)	يتم وضع تصميم الورق ذي الرأسية المطبوع مسبقاً بحيث يكون وجه الورق لأسفل.	يجب إدخال الحافة العليا للورقة ذات الشعار في وحدة التغذية متعددة الأغراض أولاً.
وحدة التغذية متعددة الأغراض (الطباعة على الوجهين)	يتم وضع تصميم الورق ذي الرأسية المطبوع مسبقاً بحيث يكون وجه الورق لأعلى.	يتم إدخال الحافة العلوية من الورقة التي يوجد بها الشعار في وحدة التغذية متعددة الأغراض في نهاية الأمر.
ملاحظة: تحقق من الجهة المصنعة أو البائع لتحديد إذا ما كان الورق ذو الرأسية المطبوع مسبقاً الذي وقع عليه الاختيار ملائماً لطابعات الليزر.		

تلميحات حول استخدام الورق الشفاف

- اطبع صفحة اختبار على الورق الشفاف الذي تريد استخدامه قبل شراء كميات كبيرة منه.
- قم بتغذية الورق الشفاف من وحدة التغذية متعددة الأغراض فقط.
- من قائمة "الورق"، عيّن "وحدة التغذية متعددة الأغراض" على "ورق شفاف".
- استخدم الورق الشفاف المصمم خصيصًا لطابعات الليزر. يجب أن يتحمل الورق الشفاف درجات حرارة تصل إلى 230 درجة مئوية (446 درجة فهرنهايت) دون أن يسيل الحبر أو يتغير لونه أو يُحدث إزاحة أو يطلق انبعاثات خطيرة.
- لمنع حدوث مشكلات في جودة الطباعة، تجنب ظهور بصمات الأصابع على الورق الشفاف.
- قبل تحميل الورق الشفاف، قم بثني مجموعة الورق لمنع التصاق الورق ببعضه البعض.
- ونوصي باستخدام الورق الشفاف من Lexmark. لمعرفة معلومات حول الطلب، تفضل بزيارة موقع Lexmark على الويب على العنوان www.lexmark.com.

تلميحات حول استخدام الأظرف

- اطبع عينات على الأظرف التي تريد استخدامها قبل شراء كميات كبيرة منها.
 - استخدم الأظرف المصممة خصيصًا لطابعات الليزر. راجع الجهة المصنعة أو البائع للتأكد من أن الأظرف يمكنها تحمل درجات حرارة تصل إلى 220 درجة مئوية (446 درجة فهرنهايت) دون أن تلتصق أو تلتوي أو تتجدد بصورة زائدة أو تطلق انبعاثات خطيرة.
 - للحصول على أفضل أداء، استخدم أظرفًا مصنوعة من ورق وزنه 90 جم/م² (24 رطل ورق ربط) أو 25 فظني. يجب ألا يزيد وزن الأظرف القطنية بالكامل عن 70 جم/م² (20 رطل ورق ربط).
 - استخدم فقط الأظرف الجديدة من عيوب غير تالفة.
 - للحصول على أفضل أداء وللحد من انحشار الورق، لا تستخدم أظرفًا:
 - تحتوي على تجعد أو لي زائد.
 - ملتصقة ببعضها البعض أو تالفة بأي شكل من أشكال التلف.
 - تحتوي على إطارات أو فتحات أو ثقوب أو قصاصات أو نقوش.
 - تستخدم المشابك أو أربطة السلسلة أو أشرطة طي.
 - لها تصميم قفل داخلي.
 - مرفق بها طوابع بريد.
 - بها أية مواد لاصقة مكشوفة عندما يكون لسان الظرف في الوضع المحكم الغلق.
 - تحتوي على أركان مثنية.
 - تشطيبات خشنة أو مجمعة أو مدموجة.
 - اضبط موجهات العرض لتتلاءم مع عرض الأظرف.
- ملاحظة:** قد تؤدي الرطوبة المرتفعة (أعلى من 60%) ودرجات الحرارة المرتفعة في الطباعة إلى تجعيد الأظرف أو غلقها.

تلميحات حول الملصقات

- اطبع عينات على الملصقات التي ترغب في استخدامها قبل شراء كميات كبيرة منها.
- **ملاحظة:** الملصقات الورقية مدعومة. قد تظهر الوسائط الأخرى مثل الفينيل عيوب جودة الطباعة في بعض البيئات، كما قد يقلل الاستخدام المستمر لملصقات الفينيل من عمر وحدة الصهر.
- للحصول على معلومات تفصيلية عن طباعة الملصقات وخصائصها وتصميمها، انظر *Card Stock & Label Guide* (دليل البطاقات والملصقات) المتوفر في موقع Lexmark على الويب على <http://support.lexmark.com>.

عند الطباعة على ملصقات:

- استخدم الملصقات المصممة خصيصاً لطابعات الليزر. ارجع إلى الجهة المصنعة أو الموزع للتحقق من الآتي:
- تتحمل الملصقات درجات حرارة تصل إلى 190 درجة مئوية (374 درجة فهرنهايت) والتي لا تشمل على مواد لإحكام الغلق أو التي لا يوجد بها تجعد شديد أو التواء أو التي لا تصدر عنها انبعاثات خطيرة.
- تحمل المواد اللاصقة في الملصقات ووجه الورقة (القابلة للطباعة) والأغلفة العلوية لضغط يصل إلى 25 رطلاً (172 كيلو باسكال) دون أن تتفكك إلى طبقات رقيقة أو تتسرب من الحواف أو دون أن تصدر أدخنة خطيرة.
- لا تستخدم ملصقات مع مواد خلفية شديدة النعومة.
- استخدم أوراق ملصقات كاملة. الأوراق الجزئية قد تتسبب في إزالة أغلفة الملصقات أثناء الطباعة، مما يؤدي إلى انحشار الورق. كما أن الأوراق الجزئية تلوث الطباعة والخرطوشة بالمادة اللاصقة، وقد تبطل ضمانات الطباعة والخرطوشة.
- لا تستخدم ملصقات فيها مواد لاصقة مكشوفة.
- لا تقم بالطباعة داخل مساحة مقدارها 1 مم (0.04 بوصة) من حافة الملصق، أو من الثقوب، أو بين القوالب- المقصوفة للملصق.
- تأكد من أن الخلفية اللاصقة لا تصل إلى حافة الورقة. يوصى بأن يكون غطاء منطقة المادة اللاصقة على مسافة 1 مم (0.04 بوصة) على الأقل من الحواف. المادة اللاصقة تلوث الطباعة وقد تؤدي إلى إبطال الضمان.
- إذا تعذر الحصول على غطاء لمنطقة المادة اللاصقة، فقم بإزالة شريط طوله 1.6 مم (0.06 بوصة) على الحافة الأمامية والحافة الجانبية، واستخدم مادة لاصقة- لا تتسرب.
- يفضل الاتجاه الطولي، خاصة عند طباعة الرموز الشريطية.

نصائح بشأن كيفية استخدام البطاقات

تعتبر البطاقات وسائط خاصة ثقيلة مكونة من طبقة واحدة. وبإمكان الخصائص المتغيرة بها -مثل محتوى الرطوبة والسُمك والتركيب- أن تؤثر على جودة الطباعة بدرجة ملحوظة. اطبع عينات على البطاقات التي تفكر في استخدامها قبل شراء كميات كبيرة منها.

عند الطباعة على البطاقات:

- تأكد من تعيين الإعداد "نوع الورق" على "بطاقات".
- حدد إعداد "مادة الورق" الملائم.
- اعلم أن الطباعة المسبقة والثقوب والتجعيد يمكن أن تؤثر على جودة الطباعة وتؤدي لانحشار الورق وباقي مشكلات معالجة الورق الأخرى بدرجة ملحوظة.
- ارجع إلى الجهة المصنعة أو البائع للتأكد من أن البطاقات تتحمل درجات حرارة تصل إلى 190 درجة مئوية (374 فهرنهايت) دون إصدار انبعاثات خطيرة.
- لا تستخدم البطاقات المطبوعة مسبقاً والمصنعة باستخدام مواد كيميائية قد تلوث الطباعة. تؤدي الطباعة على ورق مطبوع مسبقاً إلى وجود مكونات شبه سائلة ومتطايرة في الطباعة.
- استخدم البطاقات ذات التحبب العرضي كلما أمكن ذلك.

طباعة المهام السرية والمهام المحجوزة الأخرى

تخزين مهام الطباعة في الطباعة

يمكنك ضبط الطباعة لتخزين مهام الطباعة في ذاكرة الطباعة حتى تبدأ مهمة الطباعة من لوحة تحكم الطباعة.

تسمى كل مهام الطباعة التي يمكن أن يبدأها المستخدم من الطباعة مهام محجوزة.

ملاحظة: قد يتم حذف مهام الطباعة بإعدادات "سرية" و"التحقق" و"حفظ" و"تكرار" إذا احتاجت الطباعة إلى مساحة ذاكرة إضافية لمعالجة مهام محجوزة إضافية.

نوع مهمة الطباعة	الوصف
سرية	يُتيح لك إعداد "سرية" الاحتفاظ بمهام الطباعة في الكمبيوتر حتى تُدخل رمز PIN من لوحة التحكم. ملاحظة: يتم تعيين رمز PIN من الكمبيوتر. يجب أن يتألف من أربعة أرقام من 0 إلى 9.
التحقق	يُتيح لك إعداد "التحقق" طباعة نسخة أو أكثر من مهمة الطباعة بينما تحتفظ بالطابعة بالنسخ الباقية". حيث يسمح بالتحقق مما إذا كانت النسخة الأولى مرضية. يتم حذف مهمة الطباعة تلقائيًا من ذاكرة الطباعة بمجرد أن تتم طباعة جميع النسخ.
حفظ	يُتيح الإعداد "حفظ" للطابعة إمكانية تخزين مهام الطباعة لتتم طباعتها في وقت لاحق. يتم الاحتفاظ بمهام الطباعة حتى يتم حذفها من قائمة "المهام المحجوزة".
كرر الخطوات من	يؤدي الإعداد "تكرار" إلى طباعة وتخزين مهام الطباعة في ذاكرة الطباعة لإعادة طباعتها.

طباعة المهام السرية والمهام المحجوزة الأخرى

ملاحظة: يتم حذف مهام الطباعة بإعدادي "سرية" و"التحقق" تلقائيًا من الذاكرة بعد الطباعة. أما المهام بإعدادي "تكرار" و"حفظ" فيتم الاحتفاظ بها في الطباعة إلى أن تختار حذفها.

لمستخدمي نظام Windows

- 1 أثناء فتح مستند، انقر فوق **ملف > طباعة**، ثم انقر فوق **خصائص أو تفضيلات أو خيارات أو إعداد**.
 - 2 انقر فوق **خيارات أخرى > الطباعة والتوقف**.
 - 3 حدد نوع مهمة الطباعة ("سرية" أو "حفظ" أو "تكرار" أو "التحقق")، ثم عيّن اسم المستخدم. بالنسبة للمهمة السرية، أدخل رمز PIN مكونًا من أربعة أرقام.
 - 4 انقر فوق **موافق أو طباعة**.
 - 5 انتقل إلى الطباعة لتحرير مهمة الطباعة.
- من الشاشة الرئيسية:
- بالنسبة لمهام الطباعة السرية، انتقل إلى:
- المهام المحجوزة > اسم المستخدم > المهام السرية > رمز PIN > اسم مهمة الطباعة > عدد النسخ > طباعة**
- بالنسبة لمهام الطباعة الأخرى، انتقل إلى:
- المهام المحجوزة > اسم المستخدم > اسم مهمة الطباعة > عدد النسخ > طباعة**

لمستخدمي نظام Macintosh

- 1 أثناء فتح أحد المستندات، اختر **ملف > طباعة**.
 - إذا لزم الأمر، فانقر فوق مثلث إظهار الخيارات لمشاهدة مزيد من الخيارات.
 - 2 من خيارات الطباعة أو القائمة المنبثقة "نسخ وصفحات"، اختر **توجيه المهمة**.
 - 3 حدد نوع مهمة الطباعة ("سرية" أو "حفظ" أو "تكرار" أو "التحقق") ثم عيّن اسم المستخدم. بالنسبة للمهمة السرية، أدخل رمز PIN مكونًا من أربعة أرقام.
 - 4 انقر فوق **موافق أو طباعة**.
 - 5 انتقل إلى الطباعة لتحرير مهمة الطباعة.
- من الشاشة الرئيسية:
- بالنسبة لمهام الطباعة السرية، انتقل إلى:
- المهام المحجوزة > اسم المستخدم > المهام السرية > رمز PIN > اسم مهمة الطباعة > عدد النسخ > طباعة**
- بالنسبة لمهام الطباعة الأخرى، انتقل إلى:
- المهام المحجوزة > اسم المستخدم > اسم مهمة الطباعة > عدد النسخ > طباعة**

طباعة صفحات المعلومات

طباعة قائمة نماذج الخطوط

1 من الشاشة الرئيسية، انتقل إلى:

 < تقارير < خطوط الطباعة

2 المس خطوط PCL أو خطوط PostScript.

طباعة قائمة الدليل

تعرض قائمة الدليل الموارد المخزنة في الذاكرة المؤقتة أو على قرص الطباعة الصلب.

من الشاشة الرئيسية، انتقل إلى:

 < تقارير < دليل الطباعة

إلغاء مهمة طباعة

إلغاء مهمة طباعة من لوحة تحكم الطباعة

1 المس إلغاء المهام على شاشة اللمس، أو اضغط على  بلوحة المفاتيح.

2 المس المهمة المطلوب إلغاؤها، ثم المس حذف المهام المحددة.

إلغاء مهمة طباعة من الكمبيوتر

لمستخدمي نظام Windows

1 افتح المجلد "طابعات":

أ انقر فوق ، أو انقر فوق ابدأ ثم انقر فوق تشغيل.

ب في مربع "بدء البحث" أو مربع "تشغيل"، اكتب **control printers**.

ج اضغط على مفتاح الإدخال، أو انقر فوق موافق.

2 انقر نقرًا مزدوجًا فوق رمز الطابعة.

3 حدد مهمة الطباعة المراد إلغاؤها.

4 من لوحة المفاتيح، اضغط على حذف.

لمستخدمي نظام Macintosh

في نظام التشغيل Mac OS X الإصدار 10.5 أو الإصدارات الأحدث:

1 من قائمة Apple، اختر **System Preferences** (تفضيلات النظام) < **Print & Fax** (الطباعة والفاكس) < **Open Print Queue** (فتح قائمة انتظار الطباعة).

2 من إطار الطباعة، حدد مهمة الطباعة المراد إلغاؤها.

3 من شريط الرموز أعلى الإطار، انقر فوق رمز **Delete** (حذف).

في نظام Mac OS X الإصدار 10.4 أو الإصدارات الأقدم:

1 من Finder (الباحث)، انتقل إلى:

Go (انتقال) < Applications (تطبيقات)



2 انقر نقرًا مزدوجًا فوق **Utilities (أدوات مساعدة) < Print Center (مركز الطباعة) أو Printer Setup Utility (أداة إعداد الطباعة المساعدة).**

3 انقر نقرًا مزدوجًا فوق رمز الطباعة.

4 من إطار الطباعة، حدد مهمة الطباعة المراد إلغاؤها.

5 من شريط الرموز أعلى الإطار، انقر فوق رمز **Delete (حذف).**

النسخ

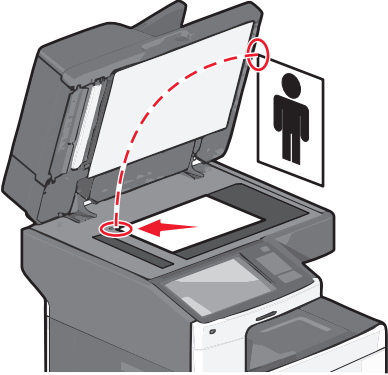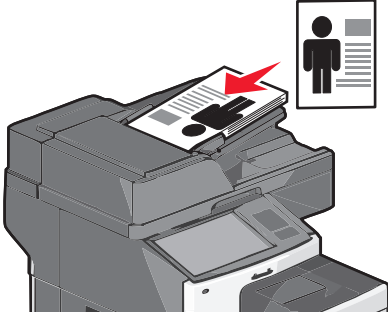زجاج الماسحة الضوئية	وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF)
	
استخدم زجاج الماسحة الضوئية للصفحات الفردية والعناصر الصغيرة (مثل البطاقات البريدية أو الصور الفوتوغرافية) أو الورق الشفاف أو ورق الصور الفوتوغرافية أو الوسائط الرقيقة (مثل قصاصات المجلات).	استخدم وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) للمستندات متعددة الصفحات.

إنشاء النسخ

إنشاء نسخة سريعة

- 1 قم بتحميل المستند الأصلي ووجه الصفحة نحو الأعلى، الحافة القصيرة أولاً في وحدة المستندات التلقائية ADF أو على زجاج الماسحة الضوئية ووجه الصفحة نحو الأسفل.
- 2 ملاحظة: لا تقم بتحميل البطاقات البريدية أو الصور الفوتوغرافية أو العناصر الصغيرة أو الأوراق الشفافة أو ورق الصور أو الوسائط الرقيقة (مثل قصاصات المجلات) في وحدة تغذية المستندات التلقائية ADF. ضع هذه العناصر على زجاج الماسحة الضوئية.
- 2 ضبط موجهات الورق عند تحميل مستند في وحدة تغذية المستندات التلقائية ADF.
- 3 ملاحظة: تأكد من تشابه حجم المستند الأصلي وحجم ورق النسخ. قد يؤدي فشل ضبط الحجم المناسب إلى صورة مقصوفة.
- 3 من لوحة التحكم بالطابعة، اضغط على  للبدء بعملية النسخ.

النسخ باستخدام وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF)

- 1 قم بتحميل مستند أصلي في وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) بحيث يكون وجهه لأعلى على أن تبدأ بالحافة القصيرة أولاً.
- 2 ملاحظة: لا تُحمّل البطاقات البريدية أو الصور الفوتوغرافية أو العناصر الصغيرة أو الورق الشفاف أو ورق الصور الفوتوغرافية أو الوسائط الرقيقة (مثل قصاصات المجلات) في وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF). ولكن ضع هذه العناصر على زجاج الماسحة الضوئية.
- 2 ضبط موجهات الورق.
- 3 من الشاشة الرئيسية، انتقل إلى: نسخ > غير إعدادات النسخ > نسخ

النسخ باستخدام زجاج الماسحة الضوئية

- 1 ضع المستند الأصلي على زجاج الماسحة الضوئية بحيث يكون وجهه لأسفل في الركن العلوي الأيسر.
- 2 من الشاشة الرئيسية، انتقل إلى:
نسخ < غير إعدادات النسخ < انسخ
- 3 إذا كان لديك مزيد من الصفحات مطلوب مسحها ضوئياً، ضع المستند التالي على زجاج الماسحة الضوئية ثم المس مسح الصفحة التالية ضوئياً.
- 4 المس إنهاء المهمة للرجوع إلى الشاشة الرئيسية.

نسخ صور فوتوغرافية من أفلام

- 1 ضع الصورة الفوتوغرافية على زجاج الماسحة الضوئية بحيث يكون وجهها لأسفل في الركن الأيسر العلوي.
- 2 من الشاشة الرئيسية، انتقل إلى:
نسخ < المحتوى < صورة فوتوغرافية <  < صورة فوتوغرافية/فيلم <  < انسخ < مسح الصفحة التالية ضوئياً أو إنهاء المهمة

النسخ على وسائط خاصة

النسخ على الورق الشفاف

- 1 قم بتحميل مستند أصلي في وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) بحيث يكون وجهه لأعلى على أن تبدأ بالحافة القصيرة أولاً أو بحيث يكون وجهه لأسفل على زجاج الماسحة الضوئية.
- ملاحظة: لا تُحمّل البطاقات البريدية أو الصور الفوتوغرافية أو العناصر الصغيرة أو الورق الشفاف أو ورق الصور الفوتوغرافية أو الوسائط الرقيقة (مثل قصاصات المجلات) في وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF). ولكن ضع هذه العناصر على زجاج الماسحة الضوئية.
- 2 إذا كنت بصدد تحميل مستند في وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF)، فاضبط موجهات الورق.
- 3 من الشاشة الرئيسية، انتقل إلى:
نسخ < نسخ من < حجم المستند الأصلي < 
- 4 المس نسخ إلى، ثم حدد الدرج الذي يحتوي على الورق الشفاف أو المس حجم وحدة التغذية اليدوية.
- 5 حمّل الورق الشفاف في وحدة التغذية متعددة الأغراض.
- 6 من الشاشة الرئيسية، انتقل إلى:
 < حدد الحجم المطلوب للورق الشفاف < نوع وحدة التغذية اليدوية <  < انسخ

النسخ على الورق ذي الرأسية

- 1 قم بتحميل مستند أصلي في وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) بحيث يكون وجهه لأعلى على أن تبدأ بالحافة القصيرة أولاً أو بحيث يكون وجهه لأسفل على زجاج الماسحة الضوئية.
- ملاحظة: لا تُحمّل البطاقات البريدية أو الصور الفوتوغرافية أو العناصر الصغيرة أو الورق الشفاف أو ورق الصور الفوتوغرافية أو الوسائط الرقيقة (مثل قصاصات المجلات) في وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF). ولكن ضع هذه العناصر على زجاج الماسحة الضوئية.
- 2 إذا كنت بصدد تحميل مستند في وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF)، فاضبط موجهات الورق.

- 3 من الشاشة الرئيسية، انتقل إلى:
نسخ < نسخ من < حجم المستند الأصلي < نسخ إلى < وحدة التغذية اليدوية
- 4 ضع الورق ذا الرأسية مع توجيه وجهه لأعلى وإدخال الحافة العلوية أولاً في وحدة التغذية متعددة الأغراض.
- 5 حدد حجم الورق ذي الرأسية.
- 6 انتقل إلى:
متابعة < ورق ذو رأسية < متابعة < انسخ

تخصيص إعدادات النسخ

نسخ بالأسود والأبيض

- 1 قم بتحميل مستند أصلي في وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) بحيث يكون وجهه لأعلى على أن تبدأ بالحافة القصيرة أولاً أو بحيث يكون وجهه لأسفل على زجاج الماسحة الضوئية.
- ملاحظة: لا تُحمّل البطاقات البريدية أو الصور الفوتوغرافية أو العناصر الصغيرة أو الورق الشفاف أو ورق الصور الفوتوغرافية أو الوسائط الرقيقة (مثل قصاصات المجلات) في وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF). ولكن ضع هذه العناصر على زجاج الماسحة الضوئية.
- 2 إذا كنت بصدد تحميل مستند في وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF)، فاضبط موجهات الورق.
- 3 من الشاشة الرئيسية، انتقل إلى:
نسخ < السماح بالنسخ الملونة < إيقاف < إرسال

النسخ إلى حجم مختلف

- 1 قم بتحميل مستند أصلي في وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) بحيث يكون وجهه لأعلى على أن تبدأ بالحافة القصيرة أولاً أو بحيث يكون وجهه لأسفل على زجاج الماسحة الضوئية.
- ملاحظة: لا تُحمّل البطاقات البريدية أو الصور الفوتوغرافية أو العناصر الصغيرة أو الورق الشفاف أو ورق الصور الفوتوغرافية أو الوسائط الرقيقة (مثل قصاصات المجلات) في وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF). ولكن ضع هذه العناصر على زجاج الماسحة الضوئية.
- 2 إذا كنت بصدد تحميل مستند في وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF)، فاضبط موجهات الورق.
- 3 على الشاشة الرئيسية، المس **نسخ**.
- 4 المس **نسخ من** < حدد حجم المستند الأصلي < .
- 5 المس **نسخ إلى** < حدد حجم النسخة < .
- ملاحظة: ستغير الطابعة الحجم تلقائياً.
- 6 المس **انسخ**.

إنشاء نُسخ باستخدام ورق من درج محدد

- 1 قم بتحميل مستند أصلي في وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) بحيث يكون وجهه لأعلى على أن تبدأ بالحافة القصيرة أولاً أو بحيث يكون وجهه لأسفل على زجاج الماسحة الضوئية.
- ملاحظة: لا تُحمّل البطاقات البريدية أو الصور الفوتوغرافية أو العناصر الصغيرة أو الورق الشفاف أو ورق الصور الفوتوغرافية أو الوسائط الرقيقة (مثل قصاصات المجلات) في وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF). ولكن ضع هذه العناصر على زجاج الماسحة الضوئية.
- 2 إذا كنت بصدد تحميل مستند في وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF)، فاضبط موجهات الورق.
- 3 من الشاشة الرئيسية، انتقل إلى: نسخ < نسخ من < حجم المستند الأصلي < نسخ إلى
- 4 المس وحدة التغذية اليدوية أو حدد الدرج الذي يحتوي على نوع الورق المراد استخدامه.
- ملاحظة: إذا اخترت "وحدة التغذية اليدوية"، فسيلزم أيضاً تحديد حجم الورق ونوعه.
- 5 المس انسخ.

نسخ أحجام مختلفة من الورق

استخدم وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) لنسخ مستندات أصلية ذات أحجام ورقة مختلفة. وبناءً على أحجام الورق الذي تم تحميله وإعدادي "نسخ إلى" و"نسخ من"، إما أنه تتم طباعة كل نسخة على أحجام ورق مختلطة (مثال 1) أو يتم تغيير حجم كل نسخة ليتلاءم على حجم ورق واحد (مثال 2).

مثال 1: النسخ على أحجام مختلطة من الورق

- 1 قم بتحميل مستند أصلي في وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) بحيث يكون وجهه لأعلى على أن تبدأ بالحافة القصيرة أولاً أو بحيث يكون وجهه لأسفل على زجاج الماسحة الضوئية.
- ملاحظة: لا تُحمّل البطاقات البريدية أو الصور الفوتوغرافية أو العناصر الصغيرة أو الورق الشفاف أو ورق الصور الفوتوغرافية أو الوسائط الرقيقة (مثل قصاصات المجلات) في وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF). ولكن ضع هذه العناصر على زجاج الماسحة الضوئية.
- 2 إذا كنت بصدد تحميل مستند في وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF)، فاضبط موجهات الورق.
- 3 من الشاشة الرئيسية، انتقل إلى: نسخ < نسخ من < أحجام مختلطة <  < نسخ إلى < مطابقة الحجم تلقائياً <  < انسخ
- تتعرف الماسحة الضوئية على أحجام الورق المختلفة أثناء إجراء المسح الضوئي لها. تتم طباعة النسخ على أحجام مختلطة من الورق مناظرة لأحجام ورق المستند الأصلي.

مثال 2: النسخ على حجم ورق واحد

- 1 قم بتحميل مستند أصلي في وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) بحيث يكون وجهه لأعلى على أن تبدأ بالحافة القصيرة أولاً أو بحيث يكون وجهه لأسفل على زجاج الماسحة الضوئية.
- ملاحظة: لا تُحمّل البطاقات البريدية أو الصور الفوتوغرافية أو العناصر الصغيرة أو الورق الشفاف أو ورق الصور الفوتوغرافية أو الوسائط الرقيقة (مثل قصاصات المجلات) في وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF). ولكن ضع هذه العناصر على زجاج الماسحة الضوئية.
- 2 إذا كنت بصدد تحميل مستند في وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF)، فاضبط موجهات الورق.
- 3 من الشاشة الرئيسية، انتقل إلى: نسخ < نسخ من < أحجام مختلطة <  < نسخ إلى < Letter <  < انسخ
- تتعرف الماسحة الضوئية على أحجام الورق المختلفة أثناء إجراء المسح الضوئي لها، ثم تغير أحجام الورق المختلطة لتتلاءم مع حجم الورق المحدد.

النسخ على كلا وجهي الورقة (النسخ على الوجهين)

- 1 قم بتحميل مستند أصلي في وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) بحيث يكون وجهه لأعلى على أن تبدأ بالحافة القصيرة أولاً أو بحيث يكون وجهه لأسفل على زجاج الماسحة الضوئية.
- ملاحظة: لا تُحمّل البطاقات البريدية أو الصور الفوتوغرافية أو العناصر الصغيرة أو الورق الشفاف أو ورق الصور الفوتوغرافية أو الوسائط الرقيقة (مثل قصاصات المجلات) في وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF). ولكن ضع هذه العناصر على زجاج الماسحة الضوئية.
- 2 إذا كنت بصدد تحميل مستند في وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF)، فاضبط موجهات الورق.
- 3 على الشاشة الرئيسية، المس **نسخ**.
- 4 من منطقة "الوجهان" (طباعة على الوجهين)، المس زر طريقة الطباعة على الوجهين المفضلة لديك.
- يمثل الرقم الأول وجهي المستند الأصلي، بينما يمثل الرقم الثاني وجهي النسخة. على سبيل المثال، حدد "ذو وجه واحد إلى ذي وجهين" إذا كانت لديك مستندات ذات وجه واحد وتريد طباعتها على نسخ ذات وجهين.
- 5 المس  ، ثم **انسخ**.

تصغير أو تكبير النسخ

- يمكن تقليل حجم النسخ بنسبة 25% من حجم المستند الأصلي أو تكبيرها بنسبة 400% من حجم المستند الأصلي. "تلقائي" هو إعداد المصنع الافتراضي لخيار "تغيير الحجم". في حالة ترك "تغيير الحجم" مُعين على "تلقائي"، سيتم تغيير حجم المستند بحيث يتلاءم مع حجم الورقة التي يتم النسخ عليها.
- لتقليل حجم النسخة أو تكبيرها:
- 1 قم بتحميل مستند أصلي في وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) بحيث يكون وجهه لأعلى على أن تبدأ بالحافة القصيرة أولاً أو بحيث يكون وجهه لأسفل على زجاج الماسحة الضوئية.
 - ملاحظة: لا تُحمّل البطاقات البريدية أو الصور الفوتوغرافية أو العناصر الصغيرة أو الورق الشفاف أو ورق الصور الفوتوغرافية أو الوسائط الرقيقة (مثل قصاصات المجلات) في وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF). ولكن ضع هذه العناصر على زجاج الماسحة الضوئية.
 - 2 إذا كنت بصدد تحميل مستند في وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF)، فاضبط موجهات الورق.
 - 3 على الشاشة الرئيسية، المس **نسخ**.
 - 4 من منطقة "تغيير الحجم"، المس الأسهم لتكبير أو تقليل حجم النسخ.
 - بعد إعداد "تغيير الحجم" يدوياً، يؤدي لمس الخيار "نسخ إلى" أو "نسخ من" إلى تغيير قيمة "تغيير الحجم" إلى "تلقائي".
 - 5 المس **انسخ**.

ضبط جودة النسخ

- 1 قم بتحميل مستند أصلي في وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) بحيث يكون وجهه لأعلى على أن تبدأ بالحافة القصيرة أولاً أو بحيث يكون وجهه لأسفل على زجاج الماسحة الضوئية.
 - ملاحظة: لا تُحمّل البطاقات البريدية أو الصور الفوتوغرافية أو العناصر الصغيرة أو الورق الشفاف أو ورق الصور الفوتوغرافية أو الوسائط الرقيقة (مثل قصاصات المجلات) في وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF). ولكن ضع هذه العناصر على زجاج الماسحة الضوئية.
 - 2 إذا كنت بصدد تحميل مستند في وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF)، فاضبط موجهات الورق.
 - 3 من الشاشة الرئيسية، انتقل إلى:
- نسخ < المحتوى**

4 المس الزر الذي يمثل على أفضل نحو محتوى المستند الذي يتم نسخه:

- نص — استخدم هذا الخيار عندما يكون أغلب محتوى المستند الأصلي نصوياً أو رسومات خطية.
- الرسم — استخدم هذا الخيار عندما يتكون المستند الأصلي في الأغلب من رسومات مثل المخططات الدائرية والمخططات الشريطية والرسوم المتحركة.
- نص/صورة فوتوغرافية — استخدم هذا الخيار عندما يكون المستند الأصلي مزيجاً من نصوص ورسومات وصور فوتوغرافية.
- صورة فوتوغرافية — استخدم هذا الخيار عندما يتكون المستند الأصلي في الأغلب من صورة فوتوغرافية أو صورة.



5 المس

6 المس الزر الذي يمثل على أفضل نحو مصدر محتوى المستند الذي يتم نسخه:

- ليزر ألوان — استخدم هذا الخيار عندما يكون المستند الأصلي تمت طباعته باستخدام طابعة ليزر ألوان.
- ليزر أسود/أبيض — استخدم هذا الخيار عندما يكون المستند الأصلي تمت طباعته باستخدام طابعة ليزر أسود/أبيض.
- نفث الحبر — استخدم هذا الخيار عندما يكون المستند الأصلي تمت طباعته باستخدام طابعة نفث الحبر.
- صورة فوتوغرافية/فيلم — استخدم هذا الخيار عندما يكون المستند الأصلي صورة فوتوغرافية من فيلم.
- مجلة — استخدم هذا الخيار عندما يكون المستند الأصلي من مجلة.
- جريدة — استخدم هذا الخيار عندما يكون المستند الأصلي من جريدة.
- مطبعة — استخدم هذا الخيار عندما يكون المستند الأصلي تمت طباعته باستخدام مطبعة طباعة.
- غير ذلك — استخدم هذا الخيار عندما يكون المستند الأصلي تمت طباعته باستخدام طابعة بديلة أو غير معلومة.



7 المس < انسخ.

ترتيب النسخ

إذا كنت تقوم بطباعة عدة نسخ من مستند واحد، فيمكنك اختيار طباعة كل نسخة في شكل مجموعة (مرتبة) أو طباعة النسخ كمجموعات من الصفحات (غير مرتبة).

غير مرتبة

مرتبة



بشكل افتراضي، يكون "الترتيب" في وضع "التشغيل". إذا كنت لا تريد ترتيب النسخ، فغيّر الإعداد إلى "إيقاف".

1 قم بتحميل مستند أصلي في وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) بحيث يكون وجهه لأعلى على أن تبدأ بالحافة القصيرة أولاً أو بحيث يكون وجهه لأسفل على زجاج الماسحة الضوئية.

ملاحظة: لا تُحمّل البطاقات البريدية أو الصور الفوتوغرافية أو العناصر الصغيرة أو الورق الشفاف أو ورق الصور الفوتوغرافية أو الوسائط الرقيقة (مثل قصاصات المجلات) في وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF). ولكن ضع هذه العناصر على زجاج الماسحة الضوئية.

2 إذا كنت بصدد تحميل مستند في وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF)، فاضبط موجهات الورق.

3 من الشاشة الرئيسية، انتقل إلى:

نسخ < أدخل عدد النسخ < ترتيب < إيقاف <  < انسخ

وضع أوراق فاصلة بين النسخ

- 1 قم بتحميل مستند أصلي في وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) بحيث يكون وجهه لأعلى على أن تبدأ بالحافة القصيرة أولاً أو بحيث يكون وجهه لأسفل على زجاج الماسحة الضوئية.
- ملاحظة: لا تُحمّل البطاقات البريدية أو الصور الفوتوغرافية أو العناصر الصغيرة أو الورق الشفاف أو ورق الصور الفوتوغرافية أو الوسائط الرقيقة (مثل قصاصات المجلات) في وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF). ولكن ضع هذه العناصر على زجاج الماسحة الضوئية.
- 2 إذا كنت بصدد تحميل مستند في وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF)، فاضبط موجهات الورق.
- 3 من الشاشة الرئيسية، انتقل إلى:
نسخ < خيارات متقدمة < الأوراق الفاصلة
- ملاحظة: يجب تعيين "ترتيب" على "تشغيل" ليتسنى وضع الأوراق الفاصلة بين النسخ. في حالة تعيين "ترتيب" على "إيقاف"، فستتم إضافة الأوراق الفاصلة في نهاية مهمة الطباعة.
- 4 حدد إجراءً مما يلي:
 - بين النسخ
 - بين المهام
 - بين الصفحات
 - بلا
- 5 المس  ، ثم انسخ.

نسخ صفحات متعددة في ورقة واحدة

لتوفير الورق؛ بإمكانك نسخ إما صفحتين أو أربع صفحات متتالية من مستند متعدد الصفحات في ورقة واحدة.

ملاحظات:

- يتعين ضبط "حجم الورق" على Letter أو Legal أو A4 أو JIS B5.
 - يتعين ضبط "حجم النسخة" على 100 %.
- 1 قم بتحميل مستند أصلي في وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) بحيث يكون وجهه لأعلى على أن تبدأ بالحافة القصيرة أولاً أو بحيث يكون وجهه لأسفل على زجاج الماسحة الضوئية.
 - ملاحظة: لا تُحمّل البطاقات البريدية أو الصور الفوتوغرافية أو العناصر الصغيرة أو الورق الشفاف أو ورق الصور الفوتوغرافية أو الوسائط الرقيقة (مثل قصاصات المجلات) في وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF). ولكن ضع هذه العناصر على زجاج الماسحة الضوئية.
 - 2 إذا كنت بصدد تحميل مستند في وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF)، فاضبط موجهات الورق.
 - 3 من الشاشة الرئيسية، انتقل إلى:
نسخ < خيارات متقدمة < توفير الورق < حدد الإخراج المطلوب <  < انسخ

إنشاء مهمة نسخ مخصصة (إنشاء مهمة)

يتم استخدام "مهمة نسخ مخصصة" أو "إنشاء مهمة" للجمع بين مجموعة أو أكثر من المستندات الأصلية في مهمة نسخ واحدة. يمكن مسح كل مهمة ضوئياً باستخدام مُعلّات المهمة. عند إرسال مهمة نسخ أثناء تمكين "مهمة مخصصة"، تُجري الماسحة الضوئية عملية مسح ضوئي للمجموعة الأولى من المستندات الأصلية باستخدام المُعلّات المتوفرة، ثم تمسح المجموعة التالية ضوئياً باستخدام المُعلّات نفسها أو مُعلّات مختلفة.

يتوقف تعريف المجموعة على مصدر المسح الضوئي:

- في حالة مسح أحد المستندات ضوئيًا على زجاج المساحة الضوئية، فستتكون المجموعة من صفحة واحدة.
- في حالة إجراء المسح الضوئي لصفحات متعددة باستخدام وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF)، فستتكون المجموعة من كل الصفحات الممسوحة ضوئيًا حتى تصبح وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) فارغة.
- في حالة مسح صفحة واحدة ضوئيًا باستخدام وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF)، فستتكون المجموعة من صفحة واحدة.

على سبيل المثال:

1 قم بتحميل مستند أصلي في وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) بحيث يكون وجهه لأعلى على أن تبدأ بالحافة القصيرة أولاً أو بحيث يكون وجهه لأسفل على زجاج المساحة الضوئية.

ملاحظة: لا تُحمّل البطاقات البريدية أو الصور الفوتوغرافية أو العناصر الصغيرة أو الورق الشفاف أو ورق الصور الفوتوغرافية أو الوسائط الرقيقة (مثل قصاصات المجلات) في وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF). ولكن ضع هذه العناصر على زجاج المساحة الضوئية.

2 إذا كنت بصدد تحميل مستند في وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF)، فاضبط موجهات الورق.

3 من الشاشة الرئيسية، انتقل إلى:

نسخ < خيارات < مهمة مخصصة < تشغيل < تم < انسخ

عند الوصول إلى نهاية المجموعة، تظهر شاشة المسح الضوئي.

4 حمّل المستند التالي مع توجيه وجهه لأعلى وإدخال الحافة القصيرة أولاً في وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) أو وجهه لأسفل على زجاج المساحة الضوئية، ثم المس مسح ضوئي من وحدة تغذية المستندات التلقائية أو مسح ضوئي من الزجاج المسطح بالمساحة الضوئية.

ملاحظة: إذا لزم الأمر، فغيّر إعدادات المهمة.

5 إذا كان لديك مستند آخر مطلوب مسحه ضوئيًا، فكرر الخطوة السابقة. أو بدلاً من ذلك، المس إنهاء المهمة.

وضع معلومات على النسخ

وضع التاريخ والوقت أعلى كل صفحة

1 قم بتحميل مستند أصلي في وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) بحيث يكون وجهه لأعلى على أن تبدأ بالحافة القصيرة أولاً أو بحيث يكون وجهه لأسفل على زجاج المساحة الضوئية.

ملاحظة: لا تُحمّل البطاقات البريدية أو الصور الفوتوغرافية أو العناصر الصغيرة أو الورق الشفاف أو ورق الصور الفوتوغرافية أو الوسائط الرقيقة (مثل قصاصات المجلات) في وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF). ولكن ضع هذه العناصر على زجاج المساحة الضوئية.

2 إذا كنت بصدد تحميل مستند في وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF)، فاضبط موجهات الورق.

3 من الشاشة الرئيسية، انتقل إلى:

نسخ < خيارات متقدمة < رأس/تذييل الصفحة

4 اختر المنطقة التي تريد وضع التاريخ والوقت بها في الصفحة.

5 المس نعم أو لا <  < انسخ.

وضع رسالة غطاء على كل صفحة

يمكن وضع رسالة تراكب على كل صفحة. خيارات الرسائل هي "عاجل" أو "سري" أو "نسخة" أو "مخصص" أو "مسودة". لوضع رسالة على النسخ:

1 قم بتحميل مستند أصلي في وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) بحيث يكون وجهه لأعلى على أن تبدأ بالحاقة القصيرة أولاً أو بحيث يكون وجهه لأسفل على زجاج الماسحة الضوئية.

ملاحظة: لا تُحمل البطاقات البريدية أو الصور الفوتوغرافية أو العناصر الصغيرة أو الورق الشفاف أو ورق الصور الفوتوغرافية أو الوسائط الرقيقة (مثل قصاصات المجلات) في وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF). ولكن ضع هذه العناصر على زجاج الماسحة الضوئية.

2 إذا كنت بصدد تحميل مستند في وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF)، فاضبط موجهات الورق.

3 من الشاشة الرئيسية، انتقل إلى:



نسخ < خيارات متقدمة < تراكب < اختر إحدى رسائل التراكب <

4 المس النسخ.

إلغاء مهمة نسخ

إلغاء مهمة نسخ أثناء وجود المستند في وحدة تغذية المستندات التلقائية

عندما تبدأ وحدة تغذية المستندات التلقائية بمعالجة المستند، تظهر شاشة المسح الضوئي. لإلغاء مهمة النسخ، قم بلمس **Cancel Job (إلغاء المهمة)** على شاشة اللمس.

تظهر شاشة Canceling scan job (إلغاء مهمة المسح الضوئي). تقوم وحدة تغذية المستندات التلقائية بإزالة كافة الصفحات الموجودة فيها وتلغي المهمة.

إلغاء مهمة نسخ أثناء نسخ صفحات باستخدام زجاج الماسحة الضوئية

قم بلمس **Cancel Job (إلغاء المهمة)** على شاشة اللمس.

تظهر شاشة Canceling scan job (إلغاء مهمة المسح الضوئي). حالما يتم إلغاء المهمة، تظهر شاشة النسخ.

إلغاء مهمة نسخ أثناء طباعة الصفحات

1 من الشاشة الرئيسية، المس **إلغاء المهمة** أو اضغط على  بلوحة المفاتيح.

2 المس مهمة الطباعة المراد إلغاؤها.

3 المس **حذف المهام المحددة**.

فهم شاشات النسخ وخياراته

نسخ من

يفتح هذا الخيار شاشة يمكنك من خلالها إدخال حجم الورق للمستند الأصلي.

- المس حجم الورق الذي يتطابق مع المستند الأصلي.
- المس أحجام **مختلطة** لنسخ مستند أصلي يشتمل على أحجام ورق مختلطة لها نفس العرض.
- المس **استشعار تلقائي للحجم** للسماح للماسحة الضوئية بتحديد حجم المستند الأصلي تلقائياً.

نسخ إلى

- يفتح هذا الخيار شاشة يمكنك من خلالها إدخال حجم ونوع الورق الذي ستتم طباعة النسخ فيه.
- المس حجم ونوع الورق اللذين يتطابقان مع الورق الذي تم تحميله.
 - في حالة اختلاف إعدادي "نسخ من" و"نسخ إلى"، تضبط الطباعة تلقائيًا إعداد "تغيير الحجم" ليتلاءم مع الفرق.
 - في حالة عدم تحميل حجم أو نوع الورق المطلوب النسخ عليه في أحد الأدراج، المس وحدة التغذية اليدوية، وحمل الورق يدويًا في وحدة التغذية متعددة الأغراض.
 - في حالة تعيين إعداد "نسخ إلى" على "مطابقة الحجم تلقائيًا"، فإن كل نسخة تطابق حجم الورق للمستند الأصلي. في حالة عدم وجود حجم الورق المطابق في أحد الأدراج، ستظهر الرسالة لم يتم العثور على حجم الورق وتطالب المستخدم بتحميل ورق في وحدة التغذية متعددة الأغراض.

النسخ

يسمح لك هذا الخيار بتعيين عدد النسخ المراد طباعتها.

ضبط الحجم

- يقوم هذا الخيار بإنشاء صورة من النسخة المضبوط حجمها بشكل متناسب من أي مكان بين 25% و400%. يمكن أيضًا تعيين "ضبط الحجم" تلقائيًا.
- عند الرغبة في النسخ من حجم ورق إلى آخر، مثل النسخ من حجم legal إلى حجم letter يؤدي تعيين حجمي الورق "نسخ من" و"نسخ إلى" إلى تغيير ضبط الحجم تلقائيًا للحفاظ على كل معلومات المستند الأصلية على النسخة.
 - المس السهم الأيسر لتقليل القيمة بمقدار 1%؛ المس السهم الأيمن لزيادة القيمة بمقدار 1%.
 - ضع أصبعك على أحد الأسهم مع الاستمرار لإحداث تغيير مستمر في زيادة القيمة.
 - ضع أصبعك على أحد الأسهم مع الاستمرار لمدة ثانيتين للإسراع من سرعة معدل التغيير.

Darkness (الغمقان)

يقوم هذا الخيار بضبط كم ستكون النسخ غامقة أو فاتحة بالنسبة للمستند الأصلي.

الأوجه (الطباعة على الوجهين)

استخدم هذا الخيار لتحديد إعدادات الطباعة على الوجهين. يمكنك طباعة نسخ على وجه واحد أو وجهين، أو إنشاء نسخ ذات وجهين (الطباعة على الوجهين) من مستندات أصلية ذات وجهين أو إنشاء نسخ ذات وجهين من مستندات أصلية ذات وجه واحد أو إنشاء نسخ ذات وجه واحد (الطباعة على وجه واحد) من مستندات أصلية ذات وجهين.

Collate (ترتيب النسخ)

يحافظ هذا الخيار على صفحات مهمة الطباعة ضمن مجموعات مرتبة تسلسليًا عند طباعة عدة نسخ من مستند. الإعداد الافتراضي المعين من قبل المصنع للخيار Collate (ترتيب النسخ) هو التشغيل؛ ويتم ترتيب الصفحات الناتجة للنسخ بالشكل (1,2,3) (1,2,3) (1,2,3). إذا أردت أن تبقى كافة نسخ كل صفحة مع بعضها، أوقف تشغيل Collate (ترتيب النسخ)، وسيتم ترتيب النسخ بالشكل (1,1,1) (2,2,2) (3,3,3).

المحتوى

يتيح لك هذا الخيار ضبط نوع المستند الأصلي ومصدره.

- اختر نوع المحتوى من Text (النص) أو Text/Photo (نص/صورة فوتوغرافية) أو Photo (صورة فوتوغرافية) أو Graphics (الرسومات).
- Text (نص) —استخدم هذا الخيار عندما تكون غالبية محتوى المستند الأصلي نصًا أو رسمًا خطيًا.
- Graphics (الرسومات) —استخدم هذا الخيار عندما يتكون المستند الأصلي في الأغلب من رسومات مثل المخططات الدائرية والمخططات الشريطية والرسوم المتحركة.

- **Text/Photo (نص/صورة فوتوغرافية)** — استخدم هذا الخيار عندما يكون المستند الأصلي مزيجاً من نصوص ورسومات وصور فوتوغرافية.
- **Photo (صورة فوتوغرافية)** — استخدم هذا الخيار عندما يتكون المستند الأصلي في الأغلب من صورة فوتوغرافية أو صورة.
- اختر مصدر المحتوى من بين **Color Laser** (ليزر ألوان) أو **Black/White Laser** (ليزر أسود/أبيض) أو **Inkjet** (نفت الحبر) أو **Photo/Film** (صورة فوتوغرافية/فيلم) أو **Magazine** (مجلة) أو **Newspaper** (جريدة) أو **Press** (مطبعة) أو **Other** (غير ذلك).
- **Color Laser (ليزر ألوان)** — استخدم هذا الخيار عندما يكون قد تمت طباعة المستند الأصلي باستخدام طابعة ليزر ألوان.
- **Black/White Laser (ليزر أسود/أبيض)** — استخدم هذا الخيار عندما يكون قد تمت طباعة المستند الأصلي باستخدام طابعة ليزر أحادية اللون.
- **Inkjet (نفت الحبر)** — استخدم هذا الخيار عندما يكون قد تمت طباعة المستند الأصلي باستخدام طابعة نفث الحبر.
- **Photo/Film (صورة فوتوغرافية/فيلم)** — استخدم هذا الخيار عندما يكون المستند الأصلي صورة فوتوغرافية من فيلم.
- **Magazine (مجلة)** — استخدم هذا الخيار عندما يكون المستند الأصلي من مجلة.
- **Newspaper (جريدة)** — استخدم هذا الخيار عندما يكون المستند الأصلي من جريدة.
- **Press (مطبعة)** — استخدم هذا الخيار عندما يكون قد تمت طباعة المستند الأصلي باستخدام مطبعة طباعة.
- **Other (غير ذلك)** — استخدم هذا الخيار عندما يكون المستند الأصلي تمت طباعته باستخدام طابعة بديلة أو غير معلومة.

ألوان

يقوم هذا الخيار بتمكين أو تعطيل الألوان للصورة التي يتم مسحها ضوئياً.

خيارات متقدمة

يؤدي لمس زر "خيارات متقدمة" إلى فتح شاشة يمكنك منها تغيير الإعدادات التالية:



- **تصحيح انحراف وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF)** — استخدم هذا الخيار لتصحيح الانحراف البسيط في الصورة الممسوحة ضوئياً.
- **الطباعة المتقدمة على الوجهين** — استخدم هذا الخيار لتحديد اتجاه المستند وما إذا كانت المستندات ذات وجه واحد أو وجهين وكيفية تجليد المستندات.
- ملاحظة:** تتوفر بعض خيارات "الطباعة المتقدمة على الوجهين" في طرز طابعات محددة فقط.
- **التصوير المتقدم** — استخدم هذا الخيار لتغيير أو ضبط الإعدادات "توسيط تلقائي" و"إزالة الخلفية" و"توازن الألوان" و"سحب اللون" و"التباين" و"صورة معكوسة" و"الصورة السلبية" و"مسح ضوئي من الحافة إلى الحافة" و"تفاصيل الظل" و"الحدة" و"درجة الحرارة" قبل نسخ المستند.
- **إنشاء كتيب** — استخدم هذا الخيار لإنشاء كتيب. ويمكن الاختيار بين كتيبات مطبوعة على وجه واحد أو على الوجهين.
- ملاحظة:** يظهر هذا الخيار فقط في حالة تركيب وحدة الطباعة على الوجهين وقرص الطباعة الصلب.
- **إعداد صفحة الغلاف** — استخدم هذا الخيار لإعداد صفحة غلاف النسخة وشفرة غلاف الكتيب.
- **مهمة مخصصة** — استخدم هذا الخيار للجمع بين مهام مسح ضوئي متعددة في مهمة واحدة.
- **مسح الحافة** — استخدم هذا الإعداد لإزالة تطلعات الحبر أو المعلومات التي توجد حول حواف المستند. يمكنك اختيار إزالة مساحة متساوية حول جميع الجوانب الأربعة للورق أو اختيار حافة معينة. يمسح إعداد "مسح الحافة" كل ما يوجد ضمن المساحة المحددة، ولا يترك أي شيء يمكن طباعته على هذا الجزء من العنصر الممسوح ضوئياً.
- **رأس/تذييل الصفحة** — استخدم هذا الخيار لتشغيل "التاريخ/الوقت" أو "رقم الصفحة" أو "الرقم التسلسلي" أو "نص مخصص"، وطباعتها في الموقع المحدد لرأس الصفحة أو تذييلها.
- **إزاحة الهامش** — استخدم هذا الخيار لزيادة حجم الهامش لمسافة محددة عن طريق إزاحة الصورة الممسوحة ضوئياً. ويمكن أن يفيد ذلك في توفير مساحة للأنشوخ المجلدة أو المثقوبة. استخدام سهمي الزيادة أو النقصان لتعيين مقدار الهامش المطلوب. إذا كان الهامش الإضافي كبيراً للغاية، فسيتم اقتصاص النسخة.
- **تراكب** — استخدم هذا الخيار لإنشاء علامة مائية (أو رسالة) تترابط على محتوى النسخة. يمكنك الاختيار من بين "عاجل" أو "سري" أو "نسخة" أو "مسودة" أو يمكنك إدخال رسالة مخصصة في حقل "إدخال نص مخصص". ستظهر الكلمة التي تختارها على نحو باهت بحروف طباعة كبيرة خلال كل صفحة.
- ملاحظة:** كما يمكن أيضاً لمسؤول دعم النظام إنشاء تراكب مخصص. في حالة إنشاء تراكب مخصص، سيتوفر زر ذو رمز يشير إلى هذا التراكب.

- **موفر الورق** — استخدم هذا الخيار لطباعة ورقتين أو أكثر من المستند الأصلي معًا على الصفحة نفسها. كما يُطلق على خيار "موفر الورق" أيضًا N-up (طباعة عدة صفحات في ورقة واحدة). حيث يشير الحرف N إلى العدد. على سبيل المثال، يؤدي الخيار up-2 (طباعة صفتين في ورقة واحدة) إلى طباعة صفتين من المستند في ورقة واحدة بينما يؤدي الخيار up-4 (طباعة 4 صفحات في ورقة واحدة) إلى طباعة 4 صفحات من المستند في ورقة واحدة. يؤدي لمس "طباعة حدود الصفحات" إلى إضافة أو إزالة الإطار الخارجي الذي يحيط بصفحات المستند الأصلي في الصفحة المخرجة.
- **الأوراق الفاصلة** — استخدم هذا الخيار لوضع قطعة ورق فارغة بين النسخ أو الصفحات أو مهام الطباعة. يمكن سحب هذا الورق من الدرج الذي يحتوي على نوع أو لون ورق يختلف عن الورق الذي تتم عليه طباعة النسخ.

حفظ كاختصار

يسمح هذا الخيار بحفظ الإعدادات الحالية كاختصار من خلال تخصيص رقم.

إرسال عبر البريد الإلكتروني

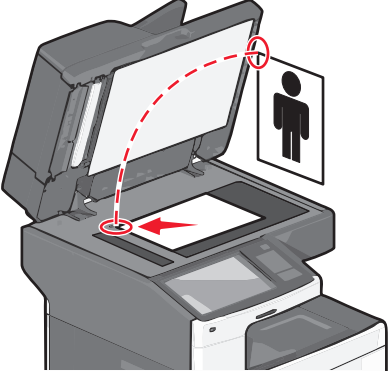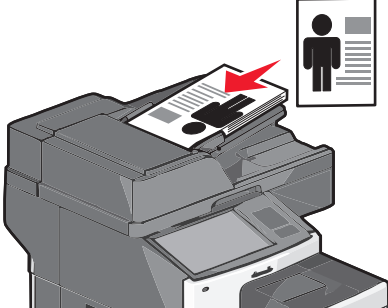زجاج الماسحة الضوئية	وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF)
	
استخدم زجاج الماسحة الضوئية للصفحات الفردية والعناصر الصغيرة (مثل البطاقات البريدية أو الصور الفوتوغرافية) أو الورق الشفاف أو ورق الصور الفوتوغرافية أو الوسائط الرقيقة (مثل قصاصات المجلات).	استخدم وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) للمستندات متعددة الصفحات.

يمكنك استخدام الطابعة لإرسال المستندات المسوحة ضوئياً بالبريد الإلكتروني إلى مستلم واحد أو أكثر. هناك ثلاث طرق لإرسال بريد إلكتروني من الطابعة. يمكنك كتابة عنوان البريد الإلكتروني أو استخدام رقم اختصار أو استخدام دفتر العناوين.

الاستعداد لإرسال بريد إلكتروني

إعداد وظيفة البريد الإلكتروني

- 1 اكتب عنوان IP الخاص بالطابعة في حقل العنوان الخاص بمستعرض الويب.
إذا كنت لا تعلم عنوان IP للطابعة، فيمكنك:
• عرض عنوان IP على لوحة تحكم الطابعة في القسم TCP/IP ضمن قائمة "الشبكات/المنافذ".
• اطبع صفحة إعدادات شبكة الاتصال أو صفحات إعدادات القائمة وحدد عنوان IP في القسم TCP/IP.
- 2 انقر فوق إعدادات.
- 3 ضمن "الإعدادات الافتراضية"، انقر فوق إعدادات FTP/البريد الإلكتروني.
- 4 انقر فوق إعدادات البريد الإلكتروني < إعداد ملقم البريد الإلكتروني.
- 5 املأ الحقول بالمعلومات المناسبة.
- 6 انقر فوق إرسال.

تهيئة إعدادات البريد الإلكتروني

- 1 اكتب عنوان IP الخاص بالطابعة في حقل العنوان الخاص بمستعرض الويب.
إذا كنت لا تعلم عنوان IP للطابعة، فيمكنك:
• عرض عنوان IP على لوحة تحكم الطابعة في القسم TCP/IP ضمن قائمة "الشبكات/المنافذ".
• اطبع صفحة إعدادات شبكة الاتصال أو صفحات إعدادات القائمة وحدد عنوان IP في القسم TCP/IP.

2 انقر فوق إعدادات < إعدادات FTP/البريد الإلكتروني > إعدادات البريد الإلكتروني.

3 املأ الحقول بالمعلومات المناسبة.

4 انقر فوق إرسال.

إنشاء اختصار بريد إلكتروني

إنشاء اختصار بريد إلكتروني باستخدام Embedded Web Server (ملقم ويب المضمن)

1 اكتب عنوان IP الخاص بالطابعة في حقل العنوان الخاص بمستعرض الويب.

إذا كنت لا تعلم عنوان IP للطابعة، فيمكنك:

- عرض عنوان IP على لوحة تحكم الطابعة في القسم TCP/IP ضمن قائمة "الشبكات/المنافذ".
- اطبع صفحة إعداد شبكة الاتصال أو صفحات إعدادات القائمة وحدد عنوان IP في القسم TCP/IP.

2 انقر فوق إعدادات.

3 ضمن "إعدادات أخرى"، انقر فوق إدارة الاختصارات < إعداد اختصار بريد إلكتروني.

4 اكتب اسمًا مميزًا للمستلم، ثم أدخل عنوان البريد الإلكتروني.

ملاحظة: في حالة إدخال عناوين متعددة، افصل بين كل عنوان بفاصلة (,).

5 حدد إعدادات المسح الضوئي ("التنسيق" و"المحتوى" و"ألوان" و"الدقة").

6 أدخل رقم اختصار، ثم انقر فوق إضافة.

إذا أدخلت رقمًا مستخدمًا بالفعل، فستتم مطالبتك بتحديد رقم آخر.

إنشاء اختصار بريد إلكتروني باستخدام شاشة اللمس

1 من الشاشة الرئيسية، انتقل إلى:

بريد إلكتروني < مستلم > اكتب عنوان بريد إلكتروني

لإنشاء مجموعة مستلمين، المس العنوان التالي، ثم اكتب عنوان البريد الإلكتروني للمستلم التالي.

2 المس 📧.

3 اكتب اسمًا مميزًا للاختصار، ثم المس تم.

4 تحقق من أن اسم الاختصار ورقمه صحيحان، ثم المس موافق.

إذا كان الاسم أو الرقم غير صحيحين، فالمس إلغاء، ثم أعد إدخال المعلومات.

إرسال مستند بالبريد الإلكتروني

إرسال بريد إلكتروني باستخدام شاشة اللمس

- 1 قم بتحميل المستند الأصلي ووجه الصفحة نحو الأعلى، الحافة القصيرة أولاً في وحدة المستندات التلقائية ADF أو على زجاج الماسحة الضوئية ووجه الصفحة نحو الأسفل.
- 2 ملاحظة: لا تقم بتحميل البطاقات البريدية أو الصور الفوتوغرافية أو العناصر الصغيرة أو الأوراق الشفافة أو ورق الصور أو الوسائط الرقمية (مثل قصاصات المجلات) في وحدة تغذية المستندات التلقائية ADF. ضع هذه العناصر على زجاج الماسحة الضوئية.
- 3 إذا كنت بصدد تحميل مستند في وحدة تغذية المستندات التلقائية ADF، فاضبط موجهات الورق.
- 4 ملاحظة: تأكد من تشابه حجم المستند الأصلي وحجم ورق النسخ. قد يؤدي فشل ضبط الحجم المناسب إلى اقتصاص الصورة.
- 5 من الشاشة الرئيسية، انتقل إلى:

E-mail (البريد الإلكتروني) < Recipient (المستلم)
- 4 أدخل عنوان بريد إلكتروني أو اضغط على  ثم أدخل رقم الاختصار.
- لإدخال مستلمين إضافيين، المس **Next Address (العنوان التالي)**، ثم أدخل العنوان أو رقم الاختصار المطلوب إضافته.
- ملاحظة: يمكنك أيضاً إدخال عنوان بريد إلكتروني باستخدام دفتر العناوين.
- 5 المس **Done (تم) < Send It (أرسله)**.

إرسال بريد إلكتروني باستخدام رقم اختصار

- 1 قم بتحميل المستند الأصلي ووجه الصفحة نحو الأعلى، الحافة القصيرة أولاً في وحدة المستندات التلقائية ADF أو على زجاج الماسحة الضوئية ووجه الصفحة نحو الأسفل.
- 2 ملاحظة: لا تقم بتحميل البطاقات البريدية أو الصور الفوتوغرافية أو العناصر الصغيرة أو الأوراق الشفافة أو ورق الصور أو الوسائط الرقمية (مثل قصاصات المجلات) في وحدة تغذية المستندات التلقائية ADF. ضع هذه العناصر على زجاج الماسحة الضوئية.
- 3 إذا كنت بصدد تحميل مستند في وحدة تغذية المستندات التلقائية ADF، فاضبط موجهات الورق.
- 3 اضغط على  وأدخل رقم الاختصار باستخدام لوحة المفاتيح، ثم المس .
- لإدخال مستلمين إضافيين، المس **Next address (العنوان التالي)**، ثم أدخل العنوان أو رقم الاختصار المطلوب إضافته.
- 4 المس **Send It (أرسله)**.

إرسال بريد إلكتروني باستخدام دفتر العناوين

- 1 قم بتحميل مستند أصلي في وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) بحيث يكون وجهه لأعلى على أن تبدأ بالحافة القصيرة أولاً أو بحيث يكون وجهه لأسفل على زجاج الماسحة الضوئية.
- 2 ملاحظة: لا تُحمّل البطاقات البريدية أو الصور الفوتوغرافية أو العناصر الصغيرة أو الورق الشفاف أو ورق الصور الفوتوغرافية أو الوسائط الرقمية (مثل قصاصات المجلات) في وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF). ولكن ضع هذه العناصر على زجاج الماسحة الضوئية.
- 3 إذا كنت بصدد تحميل مستند في وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF)، فاضبط موجهات الورق.
- 3 من الشاشة الرئيسية، انتقل إلى:

بريد إلكتروني < مستلم (مستلمون) <  < أدخل اسم المستلم < استعراض الاختصارات

4 المس أسماء المستلمين.

لإدخال مستلمين إضافيين، المس العنوان التالي، ثم أدخل العنوان أو رقم الاختصار المطلوب إضافته، أو ابحث في دفتر العناوين.

5 المس تم.

تخصيص إعدادات البريد الإلكتروني

إضافة معلومات حول الرسالة وموضوع رسالة البريد الإلكتروني

1 قم بتحميل مستند أصلي في وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) بحيث يكون وجهه لأعلى على أن تبدأ بالحافة القصيرة أولاً أو بحيث يكون وجهه لأسفل على زجاج الماسحة الضوئية.

ملاحظة: لا تُحمّل البطاقات البريدية أو الصور الفوتوغرافية أو العناصر الصغيرة أو الورق الشفاف أو ورق الصور الفوتوغرافية أو الوسائط الرقيقة (مثل قصاصات المجلات) في وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF). ولكن ضع هذه العناصر على زجاج الماسحة الضوئية.

2 إذا كنت بصدد تحميل مستند في وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF)، فاضبط موجهات الورق.

3 من الشاشة الرئيسية، المس بريد إلكتروني.

4 اكتب عنوان بريد إلكتروني.

5 المس خيارات < الموضوع.

6 اكتب موضوع رسالة البريد الإلكتروني.

7 المس تم < الرسالة.

8 اكتب رسالة بريد إلكتروني.

9 المس تم < إرسال عبر البريد الإلكتروني.

تغيير نوع ملف الإخراج

1 قم بتحميل مستند أصلي في وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) بحيث يكون وجهه لأعلى على أن تبدأ بالحافة القصيرة أولاً أو بحيث يكون وجهه لأسفل على زجاج الماسحة الضوئية.

ملاحظة: لا تُحمّل البطاقات البريدية أو الصور الفوتوغرافية أو العناصر الصغيرة أو الورق الشفاف أو ورق الصور الفوتوغرافية أو الوسائط الرقيقة (مثل قصاصات المجلات) في وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF). ولكن ضع هذه العناصر على زجاج الماسحة الضوئية.

2 إذا كنت بصدد تحميل مستند في وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF)، فاضبط موجهات الورق.

3 من الشاشة الرئيسية، انتقل إلى:

بريد إلكتروني < مستلم < اكتب عنوان بريد إلكتروني < إرسال على شكل

4 المس الزر الذي يمثل على أفضل نحو نوع الملف المراد إرساله.

• PDF — استخدم هذا التنسيق لإنشاء ملف واحد ذي صفحات متعددة يمكن عرضه باستخدام Adobe Reader. توفر شركة Adobe برنامج Adobe Reader مجاً على الموقع www.adobe.com.

• PDF آمن — استخدم هذا التنسيق لإنشاء ملف PDF مشفر والذي يحمي محتويات الملف من الوصول غير المصرح به.

• TIFF — استخدم هذا التنسيق لإنشاء ملفات متعددة أو ملف واحد. في حالة إيقاف تشغيل TIFF بالقائمة "إعدادات" في Embedded Web Server (ملقم الويب المضمن)، يحفظ TIFF صفحة واحدة في كل ملف. عادة يكون حجم الملف أكبر من نظيره بتنسيق JPEG.

• **JPEG** — استخدم هذا التنسيق لإنشاء وإرفاق ملف منفصل لكل صفحة من المستند الأصلي، والتي يمكن عرضها باستخدام أغلب مستعرضات الويب وبرامج الرسومات.

• **XPS** — استخدم هذا التنسيق لإنشاء ملف مواصفات ورق (XML) XPS واحد ذي صفحات متعددة، والذي يمكن عرضه باستخدام برامج عرض يستضيفها Internet Explorer و .NET Framework أو من خلال تنزيل برنامج عرض مستقل من إنتاج جهة أخرى.

5 المس إرسال عبر البريد الإلكتروني.

ملاحظة: في حالة تحديد "Secure PDF"، ستم مطالبتك بإدخال كلمة المرور مرتين.

إلغاء بريد إلكتروني

- عند استخدام وحدة تخزين المستندات التلقائية (ADF)، المس **Cancel Job** (إلغاء المهمة) أثناء ظهور **Scanning ...** (جار المسح الضوئي...).
- عند استخدام زجاج الماسحة الضوئية، المس **Cancel Job** (إلغاء المهمة) أثناء ظهور **Scanning ...** (جار المسح الضوئي...) أو أثناء ظهور **Scan the Next Page** (مسح الصفحة التالية ضوئيًا) / **Finish the Job** (إنهاء المهمة).

فهم خيارات البريد الإلكتروني

المستلمون

يسمح لك هذا الخيار بإدخال وجهة للبريد الإلكتروني. يمكنك إدخال عناوين بريد إلكتروني متعددة.

الموضوع

يسمح لك هذا الخيار بإدخال سطر عنوان للبريد الإلكتروني.

الرسالة

يسمح لك هذا الخيار بإدخال رسالة سيتم إرسالها مع المرفق الذي تم مسحه ضوئيًا.

اسم الملف

يسمح لك هذا الخيار بتخصيص اسم الملف المرفق.

حجم المستند الأصلي

- يفتح هذا الخيار شاشة يمكنك من خلالها اختيار حجم المستندات التي سيتم إرسالها عبر البريد الإلكتروني.
- المس أحد أزرار حجم الورق لتحديد ذلك الحجم كإعداد "حجم المستند الأصلي". تظهر شاشة البريد الإلكتروني مع عرض الإعداد الجديد.
 - في حالة تعيين "حجم المستند الأصلي" على "أحجام مختلطة"، يمكنك إجراء مسح ضوئي لمستند أصلي يحتوي على أحجام مختلطة من الورق.
 - في حالة تعيين إعداد "حجم المستند الأصلي" على "استشعار تلقائي للحجم"، تحدد الماسحة الضوئية حجم المستند الأصلي تلقائيًا.

الدقة

ضبط جودة الإخراج للبريد الإلكتروني. إن زيادة دقة الصورة يزيد من حجم ملف البريد الإلكتروني والزم من المطلوب لمسح المستند الأصلي ضوئيًا. يمكن تخفيض دقة الصورة لإنقاذ حجم ملف البريد الإلكتروني.

ألوان

يُعيّن هذا الخيار لون الإخراج للصورة التي يتم مسحها ضوئياً. يمكنك لمسها لتمكين اللون أو تعطيله.

المحتوى

يسمح لك هذا الخيار بتحديد نوع المحتوى ومصدر المستند الأصلي.

- اختر نوع المحتوى من Text (النص) أو Text/Photo (نص/صورة فوتوغرافية) أو Photo (صورة فوتوغرافية) أو Graphics (الرسومات).
- **Text (نص)**—استخدم هذا الخيار عندما تكون غالبية محتوى المستند الأصلي نصاً أو رسماً خطياً.
- **Graphics (الرسومات)**—استخدم هذا الخيار عندما يتكون المستند الأصلي في الأغلب من رسومات مثل المخططات الدائرية والمخططات الشريطية والرسوم المتحركة.
- **Text/Photo (نص/صورة فوتوغرافية)**—استخدم هذا الخيار عندما يكون المستند الأصلي مزيجاً من نصوص ورسومات وصور فوتوغرافية.
- **Photo (صورة فوتوغرافية)** — استخدم هذا الخيار عندما يتكون المستند الأصلي في الأغلب من صورة فوتوغرافية أو صورة.
- اختر مصدر المحتوى من بين Color Laser (ليزر ألوان) أو Black/White Laser (ليزر أسود/أبيض) أو Inkjet (نفث الحبر) أو Photo/Film (صورة فوتوغرافية/فيلم) أو Magazine (مجلة) أو Newspaper (جريدة) أو Press (مطبعة) أو Other (غير ذلك).
- **Color Laser (ليزر ألوان)**—استخدم هذا الخيار عندما يكون قد تمت طباعة المستند الأصلي باستخدام طابعة ليزر ألوان.
- **Black/White Laser (ليزر أسود/أبيض)**—استخدم هذا الخيار عندما يكون قد تمت طباعة المستند الأصلي باستخدام طابعة ليزر أحادية اللون.
- **Inkjet (نفث الحبر)** — استخدم هذا الخيار عندما يكون قد تمت طباعة المستند الأصلي باستخدام طابعة نفث الحبر.
- **Photo/Film (صورة فوتوغرافية/فيلم)**—استخدم هذا الخيار عندما يكون المستند الأصلي صورة فوتوغرافية من فيلم.
- **Magazine (مجلة)**—استخدم هذا الخيار عندما يكون المستند الأصلي من مجلة.
- **Newspaper (جريدة)**—استخدم هذا الخيار عندما يكون المستند الأصلي من جريدة.
- **Press (مطبعة)**—استخدم هذا الخيار عندما يكون قد تمت طباعة المستند الأصلي باستخدام مطبعة طباعة.
- **Other (غير ذلك)** — استخدم هذا الخيار عندما يكون المستند الأصلي تمت طباعته باستخدام طابعة بديلة أو غير معلومة.

قتامة

يضبط هذا الخيار درجة اللون الفاتحة أو الغامقة للمستندات الممسوحة ضوئياً بالنسبة للمستند الأصلي.

إرسال كـ

يقوم هذا الخيار بضبط تنسيق الإخراج (PDF أو TIFF أو JPEG أو XPS) للصورة التي تم مسحها ضوئياً.

- **PDF**—يقوم بإنشاء ملف واحد متعدد الصفحات، يمكن عرضه باستخدام برنامج Adobe Reader. يتم توفير برنامج Adobe Reader مجاناً من قبل شركة Adobe من خلال الموقع www.adobe.com.
- **Secure PDF (تنسيق PDF آمن)**—يقوم بإنشاء ملف PDF مشفر من شأنه حماية محتويات الملف من الوصول غير المصرح به.
- **TIFF**—يقوم بإنشاء ملفات متعددة أو ملف واحد. في حالة إيقاف تشغيل TIFF متعدد الصفحات في القائمة "إعدادات" الخاصة بـ "ملقم الويب المضمن"، يقوم TIFF بحفظ صفحة واحدة في كل ملف. عادةً ما يكون حجم الملف أكبر من ملف JPEG المناظر له.
- **JPEG**—يقوم بإنشاء ملف منفصل لكل صفحة من المستند الأصلي وإرفاقه ويمكن عرضه باستخدام معظم برامج الرسومات ومتصفحات الويب.
- **XPS**—يقوم بإنشاء ملف XPS واحد متعدد الصفحات، يمكن عرضه باستخدام عارض مستضاف من قبل Internet Explorer و NET Framework أو بواسطة تنزيل عارض مستقل آخر.

إعداد الصفحة

يسمح لك هذا الخيار بتغيير "الجانبين" (الطباعة على الوجهين) أو "الاتجاه" أو "التجليد".

- **الجانبين (الطباعة على الوجهين)** — لتحديد ما إذا كان المستند الأصلي ذا وجه واحد (مطبوع على صفحة واحدة) أو ذا وجهين (مطبوع على كلا الجانبين). كما يحدد هذا أيضًا العناصر المطلوب مسحها ضوئيًا ليتم تضمينها في البريد الإلكتروني.
- **الاتجاه** — لتحديد اتجاه المستند الأصلي، ثم تغيير إعدادات الجانبين والتجليد لتتطابق مع الاتجاه.
- **التجليد** — لتحديد ما إذا كان المستند الأصلي مجلد من جانب الحافة الطويلة أم الحافة القصيرة.

معاينة المسح الضوئي

يعرض هذا الخيار الصفحة الأولى للصورة قبل أن يتم تضمينها في البريد الإلكتروني. عندما يتم مسح الصفحة الأولى ضوئيًا، يتم إيقاف تشغيل المسح الضوئي وتظهر صورة المعاينة.



خيارات متقدمة

يؤدي لمس هذا الزر إلى فتح شاشة يمكنك من خلالها تغيير الإعدادات "تصحيح انحراف وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF)" و"التصوير المتقدم" و"مهمة مخصصة" و"مسح الحافة" و"سجل الإرسال".

- **تصحيح انحراف وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF)** — يتيح لك هذا الخيار تصحيح الانحراف البسيط في الصورة الممسوحة ضوئيًا.
- **التصوير المتقدم** — يتيح لك هذا الخيار ضبط إعدادات "إزالة الخلفية" و"توازن الألوان" و"سحب اللون" و"التباين" و"جودة JPEG" و"صورة معكوسة" و"الصورة السلبية" و"مسح ضوئي من الحافة إلى الحافة" و"تفاصيل الظل" و"الحدة" و"درجة الحرارة" قبل إرسال المستند عبر البريد الإلكتروني.
- **مهمة مخصصة** — يتيح لك هذا الخيار الجمع بين العديد من مهام المسح الضوئي في مهمة واحدة.
- **مسح الحافة** — يتيح لك هذا الإعداد إزالة تلمّخات الحبر أو المعلومات التي توجد حول حواف المستند. يمكنك اختيار إزالة مساحة متساوية حول جميع الجوانب الأربعة للورق أو اختيار حافة معينة. يسمح إعداد "مسح الحافة" كل ما يوجد ضمن المساحة المحددة، ولا يترك أي شيء يمكن طباعته على هذا الجزء من العنصر الممسوح ضوئيًا.
- **سجل الإرسال** — يتيح لك هذا الخيار طباعة سجل الإرسال أو سجل أخطاء الإرسال.

الإرسال عبر الفاكس

ملاحظة: قد لا تتوفر إمكانيات الفاكس بكل طُرز الطابعات.

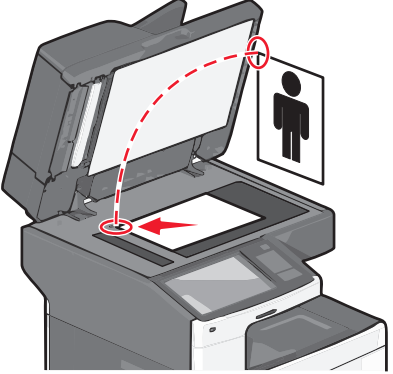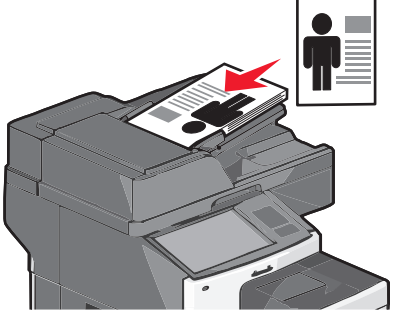زجاج الماسحة الضوئية	وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF)
	
استخدم زجاج الماسحة الضوئية للصفحات الفردية والعناصر الصغيرة (مثل البطاقات البريدية أو الصور الفوتوغرافية) أو الورق الشفاف أو ورق الصور الفوتوغرافية أو الوسائط الرقيقة (مثل قصاصات المجلات).	استخدم وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) للمستندات متعددة الصفحات.


تجهيز الطابعة لإرسال فاكس

طرق الاتصال التالية قد لا تطبق في كل الدول أو المناطق.

ملاحظة: أثناء إعداد الطابعة المبدئي، قم بإلغاء تحديد الفاكس وأي وظيفة أخرى تخطط لتعيينها في وقت لاحق، ثم المس **متابعة**. قد يومض ضوء المؤشر باللون الأحمر في حالة تمكين وظيفة الفاكس مع عدم إعدادها بشكل كامل.

تحذير - خطر التعرض لصدمة كهربائية: لا تستخدم ميزة الفاكس أثناء عاصفة رعدية. لا تُركَّب هذا المنتج أو تنشئ أي توصيلات كهربائية أو توصيل كابلات مثل ميزة الفاكس أو سلك الكهرباء أو الهاتف أثناء وجود عاصفة رعدية.

تحذير - تلف محتمل: لا تلمس الكابلات أو الطابعة في المنطقة الموضحة أثناء قيامها بإرسال فاكس أو استقباله.

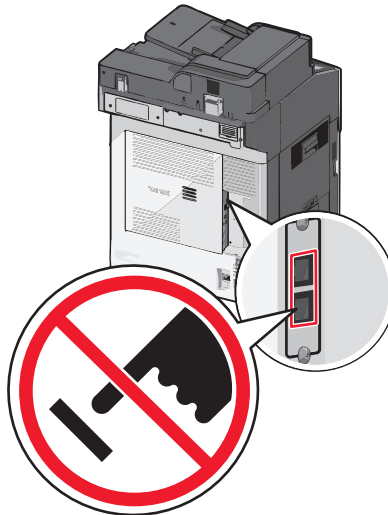

إعدادات الفاكس الأولى

تتطلب الكثير من الدول والمناطق احتواء الفاكسات الصادرة على المعلومات التالية في هامش بالجزء العلوي أو السفلي من كل صفحة مُرسلة أو على الصفحة الأولى من الإرسال: اسم المحطة (تعريف الشركة أو الكيان الآخر أو الشخص الذي أرسل الرسالة) ورقم المحطة (رقم هاتف جهاز الفاكس المرسل أو الشركة أو الكيان الآخر أو الشخص المرسل).

لإدخال معلومات إعدادات الفاكس، استخدم لوحة التحكم الخاصة بالطابعة أو استخدم المستعرض للوصول إلى "ملقم الويب المضمن"، ثم قم بالدخول إلى القائمة "إعدادات".

ملاحظة: إذا لم تكن لديك بيئة TCP/IP، فيجب عليك استخدام لوحة التحكم الخاصة بالطابعة لإدخال معلومات إعدادات الفاكس.

استخدام وحدة التحكم الخاصة بالطابعة لإعدادات الفاكس

عند تشغيل الطابعة للمرة الأولى أو إذا كانت الطابعة قيد إيقاف التشغيل لفترة زمنية طويلة، فستظهر سلسلة من شاشات بدء التشغيل. إذا كانت الطابعة مزودة بإمكانات الفاكس، فستظهر الشاشات التالية:

اسم الفاكس أو اسم المحطة

رقم الفاكس أو رقم المحطة

1 عند ظهور اسم الفاكس أو اسم المحطة، أدخل الاسم المراد طباعته على جميع الفاكسات الصادرة.

2 بعد إدخال "اسم الفاكس" أو "اسم المحطة"، المس إرسال.

3 عند ظهور رقم الفاكس أو رقم المحطة، أدخل رقم فاكس الطابعة.

4 بعد إدخال "رقم الفاكس" أو "رقم المحطة"، المس إرسال.

استخدام ملقم الويب المضمن لإعدادات الفاكس

1 اكتب عنوان IP الخاص بالطابعة في حقل العنوان الخاص بمستعرض الويب.

إذا كنت لا تعلم عنوان IP للطابعة، فيمكنك:

- عرض عنوان IP على لوحة تحكم الطابعة في القسم TCP/IP ضمن قائمة "الشبكات/المنافذ".
- اطبع صفحة إعدادات شبكة الاتصال أو صفحات إعدادات القائمة وحدد عنوان IP في القسم TCP/IP.

2 انقر فوق إعدادات < إعدادات الفاكس > إعدادات الفاكس التناظري.

3 في حقل "اسم الفاكس" أو "اسم المحطة"، أدخل الاسم المراد طباعته على جميع الفاكسات الصادرة.

4 في حقل "رقم الفاكس" أو "رقم المحطة"، أدخل رقم فاكس الطابعة.

5 انقر فوق إرسال.

اختيار اتصال فاكس

ملاحظات:


- الطابعة هي جهاز تناظري يعمل في أفضل حالاته عند توصيله مباشرةً بمأخذ حائط خاص بالهاتف. ويمكن توصيل أجهزة أخرى (مثل الهاتف أو جهاز الرد الآلي) بنجاح بحيث تمر عبر الطابعة، كما هو موضح في خطوات الإعداد.
- إذا أردت إجراء اتصال رقمي مثل ISDN أو DSL أو ADSL، فسيُزَم وجود خاص بجهة خارجية (مثل مرشح DSL). اتصل بمزود خدمة DSL للحصول على مرشح DSL. حيث يزيل مرشح DSL الإشارة الرقمية الموجودة على خط الهاتف والتي يمكن أن تتداخل مع قدرة الطابعة للإرسال عبر الفاكس بشكل صحيح.
- لن تحتاج لتوصيل الطابعة بكمبيوتر، ولكن عليك بتوصيلها بخط هاتف تناظري لتتمكن من إرسال الفاكسات واستلامها.

خيارات الخدمة والأجهزة	إعدادات اتصال الفاكس
قم بالتوصيل مباشرة بخط الهاتف.	انظر "التوصيل بخط هاتفي تناظري" في الصفحة 121.
اتصل بخدمة خط مشترك رقمي (DSL أو ADSL).	انظر "التوصيل بخدمة DSL" في الصفحة 121.
اتصل بنظام تبادل الأفرع الخاصة (PBX) أو نظام الشبكة الرقمية للخدمات المتكاملة (ISDN).	انظر "التوصيل بنظام PBX أو ISDN" في الصفحة 122.
استخدم خدمة الرنة المميزة.	انظر "توصيل بخدمة الرنة المميزة" في الصفحة 122.
اتصل عبر مهائئ مستخدم في منطقتك.	انظر "الاتصال بمهائئ للدولة أو المنطقة" في الصفحة 123.

التوصيل بخط هاتفي تناظري

إذا كان جهاز الاتصالات يستخدم خط هاتف (RJ11) من النمط المستخدم في الولايات المتحدة، فاتبع هذه الخطوات لتوصيل الجهاز:


- 1 قم بتوصيل أحد أطراف كابل الهاتف المرفق مع الطابعة بمنفذ LINE ☐ الخاص بالطابعة.
- 2 قم بتوصيل الطرف الآخر لكابل الهاتف بمقبس هاتف تناظري نشط بالحائط.

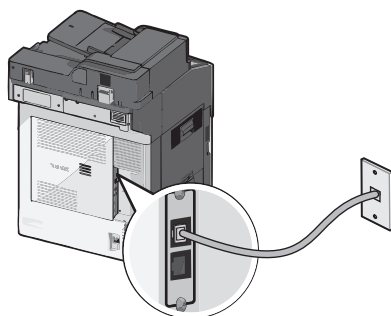

التوصيل بخدمة DSL

في حالة اشتراكك بخدمة DSL، قم بالاتصال بمزود DSL للحصول على مرشح DSL وخط هاتف، ثم اتبع هذه الخطوات لتوصيل الجهاز:

- 1 قم بتوصيل أحد أطراف كابل الهاتف المرفق مع الطابعة بمنفذ LINE ☐ الخاص بالطابعة.
- 2 قم بتوصيل طرف كابل الهاتف الآخر بمرشح DSL.
- 3 ملاحظة: قد يبدو مرشح DSL مختلفًا عن ذلك الموضح بالرسم. قم بتوصيل كابل مرشح DSL بمقبس هاتف نشط بالحائط.

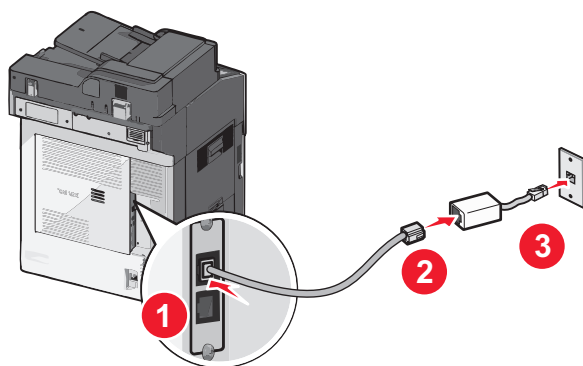

التوصيل بنظام PBX أو ISDN

في حالة استخدام محول PBX أو ISDN أو مهائى طرفي، قم باتباع الخطوات التالية لتوصيل الجهاز:

- 1 قم بتوصيل أحد أطراف كابل الهاتف المرفق مع الطابعة بمنفذ LINE  الخاص بالطابعة.
- 2 قم بتوصيل الطرف الآخر لكابل الهاتف بالمنفذ المصمم لاستخدام الهاتف والفاكس.


ملاحظات:

- تأكد من تعيين المهائى الطرفي على نوع التحويل الملائم للمنطقة.
- وفقاً لتعيين منفذ ISDN، قد يتوجب عليك توصيله بمنفذ معين.
- عند استخدام نظام PBX، تأكد من إيقاف تشغيل نغمة انتظار المكالمات.
- عند استخدام نظام PBX، اتصل ببادئة الخط الخارجي قبل الاتصال برقم الفاكس.
- لمزيد من المعلومات عن استخدام الفاكس باستخدام نظام PBX، انظر المراجع المصاحبة لنظام PBX.

توصيل بخدمة الرنة المميزة

قد تتوفر خدمة الرنة المميزة من موفر خدمة الهاتف. تسمح لك هذه الخدمة بأن يكون لديك العديد من أرقام الهاتف على خط هاتف واحد، على أن يكون لكل رقم هاتف نمط رنين مختلف. قد يكون هذا مفيداً للتمييز بين مكالمات الفاكس والمكالمات الصوتية. في حالة الاشتراك في خدمة الرنة المميزة، اتبع هذه الخطوات لتوصيل الجهاز:

- 1 قم بتوصيل أحد طرفي كابل الهاتف المرفق مع الطابعة بمنفذ LINE  بالطابعة.
- 2 قم بتوصيل الطرف الآخر من كابل الهاتف بمقبس هاتف تناظري نشط بالحائط.

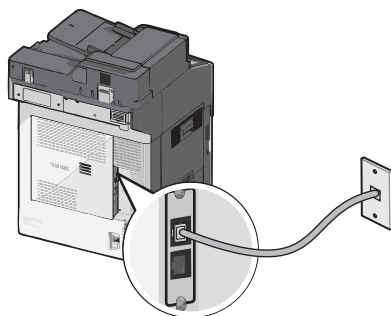

- 3 غيّر إعداد "الرنات المميزة" لتتوافق مع الإعداد المطلوب لترد الطابعة:

ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي للرنات المميزة هو تشغيل. يتيح هذا الإعداد للطابعة الرد على نمط رنين فردي وثنائي وثلاثي. أ من الشاشة الرئيسية، انتقل إلى:

 < إعدادات < إعدادات الفاكس < إعدادات الفاكس التناظري < الرنات المميزة

ب حدد النمط المطلوب تغييره، ثم المس إرسال.

الاتصال بمهايي للدولة أو المنطقة


قد تتطلب الدول أو المناطق التالية مهايًّا خاصًا لتوصيل كابل الهاتف بمقبس هاتف نشط بالحائط:

الدولة/المنطقة

- النمسا
- نيوزيلندا
- قبرص
- هولندا
- الدانمارك
- النرويج
- فنلندا
- البرتغال
- فرنسا
- السويد
- ألمانيا
- سويسرا
- أيرلندا
- المملكة المتحدة
- إيطاليا

بالنسبة لبعض الدول أو المناطق، يتم تضمين مهايٍّ لخط الهاتف في العبوة. استخدم هذا المهايٍّ لتوصيل جهاز الرد على المكالمات أو الهاتف أو جهاز اتصالات آخر بالطابعة.

- 1 قم بتوصيل أحد طرفي كابل الهاتف المرفق مع الطابعة بمنفذ LINE بالطابعة .
 - 2 قم بتوصيل الطرف الآخر من كابل الهاتف بالمهايٍّ، ثم قم بتوصيل المهايٍّ بمقبس هاتف نشط بالحائط.
- ملاحظة:** قد يبدو مهايٍّ الهاتف مختلفًا عما هو مبين. لكنه سيتلاءم مع مقبس الحائط المستخدم في منطقتك.

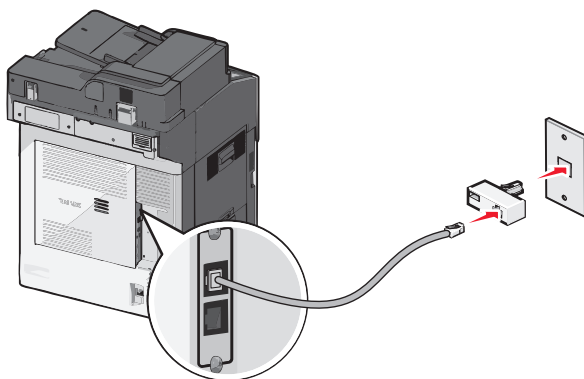

تعيين رقم واسم المحطة أو الفاكس الصادر

- 1 اكتب عنوان IP الخاص بالطابعة في حقل العنوان الخاص بمستعرض الويب.
إذا كنت لا تعلم عنوان IP للطابعة، فيمكنك:
 - عرض عنوان IP على لوحة تحكم الطابعة في القسم TCP/IP ضمن قائمة "الشبكات/المنافذ".
 - اطلع صفحة إعداد شبكة الاتصال أو صفحات إعدادات القائمة وحدد عنوان IP في القسم TCP/IP.
- 2 انقر فوق إعدادات < إعدادات الفاكس > إعداد الفاكس التناظري.
- 3 في حقل "اسم الفاكس" أو "اسم المحطة"، أدخل الاسم المراد طباعته على جميع الفاكسات الصادرة.
- 4 في حقل "رقم الفاكس" أو "رقم المحطة"، أدخل رقم فاكس الطابعة.
- 5 انقر فوق إرسال.

ضبط التاريخ والوقت

يمكنك ضبط التاريخ والوقت بحيث تتم طباعتها على كل فاكس تقوم بإرساله. في حالة انقطاع الكهرباء، قد يتعين عليك إعادة ضبط التاريخ والوقت.

1 اكتب عنوان IP للطابعة في حقل العنوان بمتصفح الويب.

إذا كنت لا تعلم عنوان IP للطابعة، فيمكنك:

- عرض عنوان IP على لوحة تحكم الطابعة في القسم TCP/IP ضمن قائمة "الشبكات/المنافذ".
- اطبع صفحة إعدادات شبكة الاتصال أو صفحات إعدادات القائمة وحدد عنوان IP في القسم TCP/IP.

2 انقر فوق الأمان < ضبط التاريخ والوقت.

3 في حقل "ضبط التاريخ والوقت"، أدخل التاريخ والوقت الحاليين.

4 انقر فوق إرسال.

ملاحظة: يوصى باستخدام وقت شبكة الاتصال.

تهيئة الطابعة لمراعاة التوقيت الصيفي

يمكن ضبط الطابعة بحيث تقوم بضبط التوقيت الصيفي تلقائيًا:

1 اكتب عنوان IP للطابعة في حقل العنوان بمتصفح الويب.

إذا كنت لا تعلم عنوان IP للطابعة، فيمكنك:

- عرض عنوان IP على لوحة تحكم الطابعة في القسم TCP/IP ضمن قائمة "الشبكات/المنافذ".
- اطبع صفحة إعدادات شبكة الاتصال أو صفحات إعدادات القائمة وحدد عنوان IP في القسم TCP/IP.

2 انقر فوق الأمان < ضبط التاريخ والوقت.

3 حدد مربع الاختيار بدء التوقيت الصيفي تلقائيًا، ثم أدخل تاريخي بدء ونهاية التوقيت الصيفي في قسم "إعدادات منطقة زمنية مخصصة".

4 انقر فوق إرسال.

إنشاء اختصارات

إنشاء اختصار وجهة الفاكس باستخدام Embedded Web Server (ملقم ويب المضمن)

بدلاً من إدخال رقم هاتف مستلم الفاكس بالكامل على لوحة تحكم الطابعة في كل مرة تريد فيها إرسال فاكس، يمكنك إنشاء وجهة فاكس دائمة وتعيين رقم اختصار لها. يمكن إنشاء اختصار لرقم فاكس واحد أو مجموعة أرقام فاكس.

1 اكتب عنوان IP الخاص بالطابعة في حقل العنوان الخاص بمستعرض الويب.

إذا كنت لا تعلم عنوان IP للطابعة، فيمكنك:

- عرض عنوان IP على لوحة تحكم الطابعة في القسم TCP/IP ضمن قائمة "الشبكات/المنافذ".
- اطبع صفحة إعدادات شبكة الاتصال أو صفحات إعدادات القائمة وحدد عنوان IP في القسم TCP/IP.

2 انقر فوق إعدادات < إدارة الاختصارات < إعداد اختصار فاكس.

ملاحظة: قد يتطلب الأمر كلمة مرور. إذا لم يكن لديك معرف وكلمة مرور، فأحصل عليهما من الشخص المسؤول عن دعم النظام.

3 اكتب اسمًا مميزًا للاختصار، ثم أدخل رقم الفاكس.

لإنشاء اختصار لأرقام متعددة، أدخل أرقام الفاكس للمجموعة.

ملاحظة: افصل بين كل رقم فاكس في المجموعة بفاصلة منقوطة (;).

4 عيّن رقم اختصار.

إذا أدخلت رقمًا مستخدمًا بالفعل، فستتم مطالبتك بتحديد رقم آخر.

5 انقر فوق Add (إضافة).**إنشاء اختصار وجهة الفاكس باستخدام شاشة اللمس**

1 قم بتحميل مستند أصلي في وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) بحيث يكون وجهه لأعلى على أن تبدأ بالحافة القصيرة أولاً أو بحيث يكون وجهه لأسفل على زجاج الماسحة الضوئية.

ملاحظة: لا تُحمّل البطاقات البريدية أو الصور الفوتوغرافية أو العناصر الصغيرة أو الورق الشفاف أو ورق الصور الفوتوغرافية أو الوسائط الرقيقة (مثل قصاصات المجلات) في وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF). ولكن ضع هذه العناصر على زجاج الماسحة الضوئية.

2 إذا كنت بصدد تحميل مستند في وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF)، فاضبط موجهات الورق.

3 من الشاشة الرئيسية، انتقل إلى:

فاكس > أدخل رقم الفاكس

لإنشاء مجموعة من أرقام الفاكسات، المس الرقم التالي، ثم أدخل رقم الفاكس التالي.

4 انتقل إلى:

 > أدخل اسمًا للاختصار > تم > موافق > إرسال بالفاكس

إرسال فاكس**إرسال فاكس باستخدام شاشة اللمس**

1 قم بتحميل مستند أصلي في وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) بحيث يكون وجهه لأعلى على أن تبدأ بالحافة القصيرة أولاً أو بحيث يكون وجهه لأسفل على زجاج الماسحة الضوئية.

ملاحظة: لا تُحمّل البطاقات البريدية أو الصور الفوتوغرافية أو العناصر الصغيرة أو الورق الشفاف أو ورق الصور الفوتوغرافية أو الوسائط الرقيقة (مثل قصاصات المجلات) في وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF). ولكن ضع هذه العناصر على زجاج الماسحة الضوئية.

2 إذا كنت بصدد تحميل مستند في وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF)، فاضبط موجهات الورق.

3 من الشاشة الرئيسية، المس فاكس.

4 أدخل رقم الفاكس أو الاختصار باستخدام شاشة اللمس أو لوحة المفاتيح.

لإضافة مستلمين إضافيين، المس الرقم التالي ثم أدخل رقم هاتف المستلم أو رقم الاختصار، أو ابحث في دفتر العناوين.

ملاحظة: للإيقاف المؤقت خلال رقم فاكس، اضغط على الزر . يظهر إيقاف الاتصال المؤقت على شكل فاصلة في المربع "فاكس إلى". استخدم هذه الميزة إذا كنت بحاجة إلى الاتصال بخط خارجي أولاً.

5 المس إرسال بالفاكس.

إرسال فاكس باستخدام الكمبيوتر

يسمح خيار فاكس برنامج تشغيل الطابعة بـ "الطباعة إلى فاكس" حيث سترسل الطابعة مستنداً تم وضعه في قائمة الانتظار كفاكس بدلاً من طباعته. يعمل خيار الفاكس كجهاز فاكس عادي إلا أنه يتم التحكم به من خلال برنامج تشغيل الطابعة بدلاً من لوحة تحكم الطابعة.

1 بعد فتح أحد المستندات، انقر فوق **File (ملف) < Print (طباعة)**.

2 حدد الطابعة، ثم انتقل إلى:

Properties (خصائص) < علامة التبويب Fax (فاكس) < Enable fax (تمكين الفاكس)

3 أدخل رقم (أرقام) مستلمي الفاكس في حقل "رقم (أرقام) الفاكس".

يمكن إدخال أرقام الفاكس يدوياً أو باستخدام ميزة سجل الهاتف.

4 إذا لزم الأمر، أدخل بادئة في حقل بادئة الطلب.

5 حدد حجم الورق المناسب واتجاهه.

6 إذا أردت تضمين صفحة غلاف مع الفاكس، اختر **Include cover page with fax (تضمين صفحة الغلاف مع الفاكس)**، وأدخل المعلومات المناسبة.

7 انقر فوق **OK (موافق)**.

ملاحظات:

- يتوافر خيار الفاكس للاستخدام فقط مع برنامج تشغيل PostScript أو البرنامج العام لتشغيل الفاكس. للحصول على معلومات حول تثبيت هذه البرامج، انظر القرص المضغوط الخاص بـ **Software and Documentation (البرامج والمراجع)**.
- يجب تهيئة خيار الفاكس وتمكينه في برنامج تشغيل PostScript من علامة التبويب تهيئة قبل التمكن من استخدامه.
- إذا تم تحديد مربع الاختيار **Always display settings prior to faxing (عرض الإعدادات دائماً قبل الإرسال عبر الفاكس)**، سيطلب منك بعد ذلك التحقق من معلومات المستلم قبل إرسال الفاكس. إذا لم يتم تحديد مربع الاختيار، سيتم إرسال المستند الذي تم وضعه في قائمة الانتظار كفاكس عند النقر فوق **OK (موافق)** في علامة التبويب Fax (فاكس).

إرسال فاكس باستخدام الاختصارات

تشبه اختصارات الفاكس أرقام الاتصال السريع الموجودة على هاتف أو جهاز فاكس. يمكن أن يحتوي رقم الاختصار (1-99999) على مستلم واحد أو عدة مستلمين.

1 قم بتحميل المستند الأصلي ووجه الصفحة نحو الأعلى، الحافة القصيرة أولاً في وحدة المستندات التلقائية ADF أو على زجاج المساحة الضوئية ووجه الصفحة نحو الأسفل.

ملاحظة: لا تقم بوضع البطاقات البريدية أو الصور الفوتوغرافية أو العناصر الصغيرة أو الورق الشفاف أو ورق الصور الفوتوغرافية أو الوسائط الرقيقة (مثل قصاصات المجلات) في وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) ضع هذه العناصر على زجاج المساحة الضوئية.

2 إذا كنت بصدد تحميل مستند في وحدة تغذية المستندات التلقائية ADF، فاضبط موجهات الورق.

3 اضغط على **#** وحينئذ أدخل رقم الاختصار باستخدام لوحة المفاتيح الرقمية.

4 المس **Fax It (إرسال بالفاكس)**.

إرسال فاكس باستخدام دفتر العناوين

يسمح لك دفتر العناوين بالبحث عن إشارات مرجعية وملقمات وجهات شبكة اتصال.

ملاحظة: في حالة تعطيل ميزة دفتر العناوين، اتصل بالشخص المسؤول عن دعم النظام.

1 قم بتحميل المستند الأصلي ووجه الصفحة نحو الأعلى، الحافة القصيرة أولاً في وحدة المستندات التلقائية ADF أو على زجاج المساحة الضوئية ووجه الصفحة نحو الأسفل.

ملاحظة: لا تقم بتحميل البطاقات البريدية أو الصور الفوتوغرافية أو العناصر الصغيرة أو الأوراق الشفافة أو ورق الصور أو الوسائط الرقيقة (مثل قصاصات المجلات) في وحدة تغذية المستندات التلقائية ADF. ضع هذه العناصر على زجاج المساحة الضوئية.

2 إذا كنت بصدد تحميل مستند في وحدة تغذية المستندات التلقائية ADF، فاضبط موجهات الورق.

3 من الشاشة الرئيسية، انتقل إلى:

فاكس <  < استعراض الاختصارات

4 باستخدام لوحة المفاتيح الظاهرية، اكتب الاسم أو جزءاً من اسم الشخص المطلوب العثور على رقم فاكسه.

ملاحظة: لا تحاول البحث عن العديد من الأسماء في نفس الوقت.

5 المس تم < إرسال بالفاكس.

تخصيص إعدادات الفاكس

تغيير دقة الفاكس

يتراوح الإعدادات من "قياسية" (أقصى سرعة) حتى "فائقة الدقة" (أقل سرعة، وأفضل جودة).

1 قم بتحميل مستند أصلي في وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) بحيث يكون وجهه لأعلى على أن تبدأ بالحافة القصيرة أولاً أو بحيث يكون وجهه لأسفل على زجاج المساحة الضوئية.

ملاحظة: لا تُحمّل البطاقات البريدية أو الصور الفوتوغرافية أو العناصر الصغيرة أو الورق الشفاف أو ورق الصور الفوتوغرافية أو الوسائط الرقيقة (مثل قصاصات المجلات) في وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF). ولكن ضع هذه العناصر على زجاج المساحة الضوئية.

2 إذا كنت بصدد تحميل مستند في وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF)، فاضبط موجهات الورق.

3 من الشاشة الرئيسية، انتقل إلى:

فاكس < أدخل رقم الفاكس < خيارات

4 من منطقة "الدقة"، المس الأسهم للتغيير إلى الدقة المطلوبة.

5 المس إرسال بالفاكس.

جعل رسالة الفاكس أفتح أو أغمق

1 قم بتحميل مستند أصلي في وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) بحيث يكون وجهه لأعلى على أن تبدأ بالحافة القصيرة أولاً أو بحيث يكون وجهه لأسفل على زجاج المساحة الضوئية.

ملاحظة: لا تُحمّل البطاقات البريدية أو الصور الفوتوغرافية أو العناصر الصغيرة أو الورق الشفاف أو ورق الصور الفوتوغرافية أو الوسائط الرقيقة (مثل قصاصات المجلات) في وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF). ولكن ضع هذه العناصر على زجاج المساحة الضوئية.

2 إذا كنت بصدد تحميل مستند في وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF)، فاضبط موجهات الورق.

3 من الشاشة الرئيسية، انتقل إلى:

فاكس < أدخل رقم الفاكس < خيارات

4 من منطقة "القتامة"، المس الأسهم لضبط قتامة رسالة الفاكس.

5 المس إرسال بالفاكس.

إرسال فاكس في وقت محدد

1 قم بتحميل مستند أصلي في وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) بحيث يكون وجهه لأعلى على أن تبدأ بالحافة القصيرة أولاً أو بحيث يكون وجهه لأسفل على زجاج الماسحة الضوئية.

ملاحظة: لا تُحمّل البطاقات البريدية أو الصور الفوتوغرافية أو العناصر الصغيرة أو الورق الشفاف أو ورق الصور الفوتوغرافية أو الوسائط الرقيقة (مثل قصاصات المجلات) في وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF). ولكن ضع هذه العناصر على زجاج الماسحة الضوئية.

2 إذا كنت بصدد تحميل مستند في وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF)، فاضبط موجهات الورق.

3 من الشاشة الرئيسية، انتقل إلى:

فاكس < أدخل رقم الفاكس < خيارات < خيارات متقدمة < إرسال مؤجل

ملاحظة: إذا تم تعيين "وضع الفاكس" على "ملقم الفاكس"، فلن يظهر الزر "إرسال مؤجل". يتم سرد الفاكسات التي تنتظر الإرسال في "قائمة انتظار الفاكس".

4 المس الأسهم لضبط الوقت الذي سيتم فيه إرسال الفاكس.

تتم زيادة الوقت أو إنقاظه بفترات قدرها 30 دقيقة. إذا كان الوقت الحالي معروضًا، فسيكون السهم الأيسر غير متوفر.

5 المس إرسال بالفاكس.

ملاحظة: سيتم مسح المستند ضوئيًا ثم إرساله بالفاكس في الوقت المجدول.

عرض سجل فاكس

1 اكتب عنوان IP الخاص بالطابعة في حقل العنوان الخاص بمستعرض الويب.

إذا كنت لا تعلم عنوان IP للطابعة، فيمكنك:

- عرض عنوان IP على لوحة تحكم الطابعة في القسم TCP/IP ضمن قائمة "الشبكات/المنافذ".
- اطبع صفحة إعدادات شبكة الاتصال أو صفحات إعدادات القائمة وحدد عنوان IP في القسم TCP/IP.

2 انقر فوق إعدادات < تقارير < سجل مهام الفاكس أو سجل مكالمات الفاكس.

منع استلام الفاكسات غير المرغوب فيها

1 اكتب عنوان IP الخاص بالطابعة في حقل العنوان الخاص بمستعرض الويب.

إذا كنت لا تعلم عنوان IP للطابعة، فيمكنك:

- عرض عنوان IP على لوحة تحكم الطابعة في القسم TCP/IP ضمن قائمة "الشبكات/المنافذ".
- اطبع صفحة إعدادات شبكة الاتصال أو صفحات إعدادات القائمة وحدد عنوان IP في القسم TCP/IP.

2 انقر فوق إعدادات < إعدادات الفاكس < إعداد الفاكس التناظري < منع استلام الفاكسات مجهولة الاسم.

ملاحظات:

- يمنع هذا الخيار جميع الفاكسات الواردة التي لها مُعرّف متصل خاص أو مجهولة اسم محطة الفاكس.
- في حقل "قائمة الفاكسات الممنوعة"، أدخل أرقام الهواتف أو أسماء محطات الفاكس لمتصلي الفاكس المحددين المراد منع الاستلام منهم.

إلغاء فاكس صادر

إلغاء الفاكس أثناء المسح الضوئي للمستندات الأصلية

- عند استخدام وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF)، المس **Cancel Job (إلغاء المهمة)** أثناء ظهور الرسالة **Scanning ... (جار المسح الضوئي...)**.
- عند استخدام زجاج الماسحة الضوئية، المس **Cancel Job (إلغاء المهمة)** أثناء ظهور الرسالة **Scanning ... (جار المسح الضوئي...)** أو أثناء ظهور الرسالة **Scan the Next Page (مسح الصفحة التالية ضوئياً) / Finish the Job (إنهاء المهمة)**.

إلغاء فاكس بعد إتمام مسح المستندات الأصلية ضوئياً إلى الذاكرة

- 1 من الشاشة الرئيسية، قم بلمس **Cancel Jobs (إلغاء المهام)**.
تظهر شاشة إلغاء المهام.
- 2 المس المهمة أو المهام التي تريد إلغاؤها.
تظهر ثلاثة مهام فقط على الشاشة؛ المس السهم للأسفل إلى أن تظهر المهمة التي تريدها، ثم المس المهمة التي تريد إلغاؤها.
- 3 قم بلمس **Delete Selected Jobs (حذف المهام المحددة)**.
تظهر شاشة حذف المهام المحددة، ويتم حذف المهام المحددة، ثم تظهر الشاشة الرئيسية.

فهم خيارات الفاكس

المحتوى

يسمح لك هذا الخيار بتحديد نوع المحتوى ومصدر المستند الأصلي.

- اختر نوع المحتوى من **Text (النص)** أو **Text/Photo (نص/صورة فوتوغرافية)** أو **Photo (صورة فوتوغرافية)** أو **Graphics (الرسومات)**.
- **Text (نص)** — استخدم هذا الخيار عندما تكون غالبية محتوى المستند الأصلي نصاً أو رسماً خطياً.
 - **Graphics (الرسومات)** — استخدم هذا الخيار عندما يتكون المستند الأصلي في الأغلب من رسومات مثل المخططات الدائرية والمخططات الشريطية والرسوم المتحركة.
 - **Text/Photo (نص/صورة فوتوغرافية)** — استخدم هذا الخيار عندما يكون المستند الأصلي مزيجاً من نصوص ورسومات وصور فوتوغرافية.
 - **Photo (صورة فوتوغرافية)** — استخدم هذا الخيار عندما يتكون المستند الأصلي في الأغلب من صورة فوتوغرافية أو صورة.
- اختر مصدر المحتوى من بين **Color Laser (ليزر ألوان)** أو **Black/White Laser (ليزر أسود/أبيض)** أو **Inkjet (نفت الحبر)** أو **Photo/Film (صورة فوتوغرافية/فيلم)** أو **Magazine (مجلة)** أو **Newspaper (جريدة)** أو **Press (مطبوعة)** أو **Other (غير ذلك)**.
- **Color Laser (ليزر ألوان)** — استخدم هذا الخيار عندما يكون قد تمت طباعة المستند الأصلي باستخدام طابعة ليزر ألوان.
 - **Black/White Laser (ليزر أسود/أبيض)** — استخدم هذا الخيار عندما يكون قد تمت طباعة المستند الأصلي باستخدام طابعة ليزر أحادية اللون.
 - **Inkjet (نفت الحبر)** — استخدم هذا الخيار عندما يكون قد تمت طباعة المستند الأصلي باستخدام طابعة نفث الحبر.
 - **Photo/Film (صورة فوتوغرافية/فيلم)** — استخدم هذا الخيار عندما يكون المستند الأصلي صورة فوتوغرافية من فيلم.
 - **Magazine (مجلة)** — استخدم هذا الخيار عندما يكون المستند الأصلي من مجلة.
 - **Newspaper (جريدة)** — استخدم هذا الخيار عندما يكون المستند الأصلي من جريدة.
 - **Press (مطبوعة)** — استخدم هذا الخيار عندما يكون قد تمت طباعة المستند الأصلي باستخدام مطبعة طباعة.
 - **Other (غير ذلك)** — استخدم هذا الخيار عندما يكون المستند الأصلي تمت طباعته باستخدام طابعة بديلة أو غير معلومة.

"دقة"

يزيد هذا الخيار مدى دقة فحص الماسحة الضوئية للمستند المطلوب إرساله عبر الفاكس. في حالة إرسال صورة فوتوغرافية أو رسم يشتمل على خطوط دقيقة أو مستند يحتوي على نص صغير جدًا عبر الفاكس، فقم بزيادة إعداد "الدقة". سيؤدي هذا إلى زيادة الفترة الزمنية المطلوبة للمسح الضوئي وكذلك رفع مستوى جودة إخراج الفاكس.

- قياسية — يناسب هذا الإعداد أغلب المستندات
 - دقيقة 200 نقطة لكل بوصة — يوصى بهذا الإعداد للمستندات التي تشتمل على طباعة قليلة
 - ممتازة 300 نقطة لكل بوصة — يوصى بهذا الإعداد للمستندات الأصلية التي تشتمل على تفاصيل دقيقة
 - فائقة الدقة 600 نقطة لكل بوصة — يوصى بهذا الإعداد للمستندات التي تشتمل على صور أو صور فوتوغرافية
- ملاحظة: يتم عرض الإعدادين دقيقة 200 نقطة لكل بوصة وممتازة 300 نقطة لكل بوصة في حالة تحديد الطباعة بالألوان.

Darkness (الغمقان)

يقوم هذا الخيار بضبط كم ستكون الفاكسات غامقة أو فاتحة بالنسبة للمستند الأصلي.

ألوان

يقوم هذا الخيار بتمكين أو تعطيل الألوان في الإرسال عبر الفاكس.

إعداد الصفحة

يسمح لك هذا الخيار بتغيير "الجانبين" (الطباعة على الوجهين) أو "الاتجاه" أو إعدادات "التجليد".

- **Sides (Duplex) (الجانبان (الطباعة على الوجهين))** — يستخدم هذا الخيار لتحديد ما إذا كان المستند الأصلي ذا وجه واحد (مطبوع على صفحة واحدة) أو ذا وجهين (مطبوع على كلا الجانبين). كما يحدد هذا أيضًا العناصر المطلوب مسحها ضوئيًا ليتم تضمينها في الفاكس.
- **Orientation (الاتجاه)** — يستخدم هذا الخيار لتحديد اتجاه المستند الأصلي، ثم تغيير إعدادات الجانبين والتجليد لتتطابق مع الاتجاه.
- **Binding (التجليد)** — يستخدم لتحديد ما إذا كان المستند الأصلي مجلدًا من جانب الحافة الطويلة أو الحافة القصيرة.

معاينة المسح الضوئي

يعرض هذا الخيار الصفحة الأولى للصورة قبل أن يتم تضمينها في الفاكس. عندما يتم مسح الصفحة الأولى ضوئيًا، يتم إيقاف تشغيل المسح الضوئي وتظهر صورة المعاينة.

"إرسال مؤجل"

يسمح لك هذا الإعداد بإرسال فاكس في وقت أو تاريخ لاحق.

1 إعداد الفاكس

2 من الشاشة الرئيسية، انتقل إلى:

Delayed Send (تأخير الإرسال) < أدخل الوقت والتاريخ اللذين ترغب بإرسال الفاكس فيهما < **Done (تم)**

ملاحظة: في حالة إيقاف تشغيل الطباعة في الوقت المجدول لإرسال الفاكس المؤجل، يتم إرسال الفاكس في المرة التالية التي يتم فيها تشغيل الطباعة.

قد يكون هذا الإعداد مفيدًا بشكل خاص في إرسال المعلومات إلى خطوط الفاكس التي تكون غير متوفرة في حالة الاستعداد أثناء ساعات محددة، أو أثناء أوقات يكون فيها الإرسال أرخص.

خيارات متقدمة

يؤدي لمس زر "خيارات متقدمة" إلى فتح شاشة يمكنك منها تغيير الإعدادات التالية:

- **تصحيح انحراف وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF)** — استخدم هذا الخيار لتصحيح الانحراف البسيط في الصورة الممسوحة ضوئياً.
- **التصوير المتقدم** — استخدم هذا الخيار لضبط إعدادات "إزالة الخلفية" و"التباين" و"توازن الألوان" و"الصورة السلبية" و"صورة معكوسة" و"مسح ضوئي من الحافة إلى الحافة" و"تفاصيل الظل" و"الحدة" و"درجة الحرارة" قبل إرسال المستند عبر الفاكس.
- **مهمة مخصصة** — استخدم هذا الخيار للجمع بين مهام مسح ضوئي متعددة في مهمة واحدة.
- **مسح الحافة** — استخدم هذا الإعداد لإزالة تلتخات الحبر أو المعلومات التي توجد حول حواف المستند. يمكنك اختيار إزالة مساحة متساوية حول جميع الجوانب الأربعة للورق أو اختيار حافة معينة. يمسح إعداد "مسح الحافة" كل ما يوجد ضمن المساحة المحددة، ولا يترك أي شيء يمكن طباعته على هذا الجزء من العنصر الممسوح ضوئياً.
- **سجل الإرسال** — استخدم هذا الخيار لطباعة سجل الإرسال أو سجل أخطاء الإرسال.

إيقاف الفاكسات وإعادة توجيهها

إيقاف الفاكسات

يتيح لك هذا الخيار إيقاف الفاكسات المستلمة من الطباعة حتى يتم تحريرها. يمكن تحرير الفاكسات الموقوفة يدوياً أو في وقت أو يوم مجدول.

1 اكتب عنوان IP الخاص بالطابعة في حقل العنوان الخاص بمستعرض الويب.

إذا كنت لا تعلم عنوان IP للطابعة، فيمكنك:

- عرض عنوان IP على لوحة تحكم الطباعة في القسم TCP/IP ضمن قائمة "الشبكات/المنافذ".
- اطبع صفحة إعداد شبكة الاتصال أو صفحات إعدادات القائمة وحدد عنوان IP في القسم TCP/IP.

2 انقر فوق إعدادات < إعدادات الفاكس > إعداد الفاكس التناظري < إيقاف الفاكسات.

3 في حقل "كلمة مرور طباعة الفاكسات"، أدخل كلمة المرور.

4 من قائمة "وضع الفاكسات الموقوفة"، حدد أحد ما يلي:

- إيقاف
- تشغيل دائم
- "يدوي"
- مجدول

5 في حالة تحديد "مجدول"، تابع من خلال الخطوات التالية:

أ انقر فوق جدول إيقاف الفاكس.

ب من قائمة "الإجراء"، حدد إيقاف الفاكسات.

ج من قائمة "الوقت"، حدد الوقت المراد تحرير الفاكسات الموقوفة فيه.

د من قائمة "يوم (أيام)"، حدد اليوم المراد تحرير الفاكسات الموقوفة فيه.

6 انقر فوق Add (إضافة).

إعادة توجيه الفاكس

يتيح لك هذا الخيار طباعة الفاكسات المستلمة وإعادة توجيهها إلى رقم فاكس أو عنوان بريد إلكتروني أو موقع FTP أو LDSS.

1 اكتب عنوان IP الخاص بالطابعة في حقل العنوان الخاص بمستعرض الويب.

إذا كنت لا تعلم عنوان IP للطابعة، فيمكنك:

- عرض عنوان IP على لوحة تحكم الطابعة في القسم TCP/IP ضمن قائمة "الشبكات/المنافذ".
- اطبع صفحة إعدادات شبكة الاتصال أو صفحات إعدادات القائمة وحدد عنوان IP في القسم TCP/IP.

2 انقر فوق إعدادات < إعدادات الفاكس.

3 من قائمة "إعادة توجيه الفاكسات"، حدد أحد ما يلي:

- طباعة
- طباعة وإعادة توجيه
- إعادة توجيه

4 من قائمة "إعادة توجيه إلى"، حدد أحد ما يلي:



- فاكس
- بريد إلكتروني
- FTP
- LDSS
- eSF

5 في حقل "اختصار إعادة توجيه إلى"، أدخل رقم الاختصار الذي تريد إعادة توجيه الفاكس إليه.

ملاحظة: يجب أن يكون رقم الاختصار قيمة صالحة للإعداد المحدد في قائمة "إعادة توجيه إلى".

6 انقر فوق إرسال.

المسح الضوئي إلى عنوان FTP

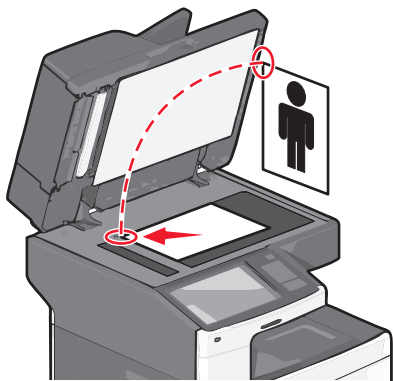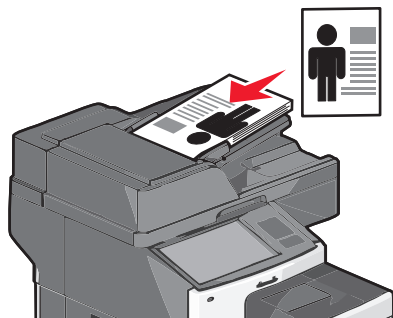زجاج الماسحة الضوئية	وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF)
	
استخدم زجاج الماسحة الضوئية للصفحات الفردية والعناصر الصغيرة (مثل البطاقات البريدية أو الصور الفوتوغرافية) أو الورق الشفاف أو ورق الصور الفوتوغرافية أو الوسائط الرقيقة (مثل قصاصات المجلات).	استخدم وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) للمستندات متعددة الصفحات.

تتيح لك الماسحة الضوئية مسح المستندات ضوئياً مباشرة إلى ملقم بروتوكول نقل الملفات (FTP). يتم إرسال عنوان FTP واحد فقط إلى الملقم في كل مرة. حالما تتم تهيئة وجهة FTP من قبل الشخص المسئول عن دعم النظام لديك، يصبح اسم الوجهة متوفراً كرقم اختصار. يمكن أن تكون وجهة FTP أيضاً طابعة أخرى، فعلى سبيل المثال يمكن إجراء مسح ضوئي لمستند ملون ثم إرساله إلى طابعة ألوان.

المسح الضوئي إلى عنوان FTP

المسح الضوئي إلى عنوان FTP باستخدام شاشة اللمس

1 قم بتحميل مستند أصلي في وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) بحيث يكون وجهه لأعلى على أن تبدأ بالحافة القصيرة أولاً أو بحيث يكون وجهه لأسفل على زجاج الماسحة الضوئية.

ملاحظة: لا تُحمّل البطاقات البريدية أو الصور الفوتوغرافية أو العناصر الصغيرة أو الورق الشفاف أو ورق الصور الفوتوغرافية أو الوسائط الرقيقة (مثل قصاصات المجلات) في وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF). ولكن ضع هذه العناصر على زجاج الماسحة الضوئية.

2 إذا كنت بصدد تحميل مستند في وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF)، فاضبط موجهات الورق.

3 من الشاشة الرئيسية، انتقل إلى:

FTP > FTP > اكتب عنوان FTP < أرسله

المسح الضوئي إلى عنوان FTP باستخدام رقم اختصار

1 قم بتحميل مستند أصلي في وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) بحيث يكون وجهه لأعلى على أن تبدأ بالحافة القصيرة أولاً أو بحيث يكون وجهه لأسفل على زجاج الماسحة الضوئية.

ملاحظة: لا تُحمّل البطاقات البريدية أو الصور الفوتوغرافية أو العناصر الصغيرة أو الورق الشفاف أو ورق الصور الفوتوغرافية أو الوسائط الرقيقة (مثل قصاصات المجلات) في وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF). ولكن ضع هذه العناصر على زجاج الماسحة الضوئية.

2 إذا كنت بصدد تحميل مستند في وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF)، فاضبط موجهات الورق.

3 اضغط على # ، ثم أدخل رقم اختصار FTP.

4 المس أرسله.

البحث عن عنوان FTP باستخدام دفتر العناوين

1 قم بتحميل المستند الأصلي ووجه الصفحة نحو الأعلى، الحافة القصيرة أولاً في وحدة المستندات التلقائية ADF أو على زجاج الماسحة الضوئية ووجه الصفحة نحو الأسفل.

ملاحظة: لا تقم بتحميل البطاقات البريدية أو الصور الفوتوغرافية أو العناصر الصغيرة أو الأوراق الشفافة أو ورق الصور أو الوسائط الرقيقة (مثل قصاصات المجلات) في وحدة تغذية المستندات التلقائية ADF. ضع هذه العناصر على زجاج الماسحة الضوئية.

2 إذا كنت بصدد تحميل مستند في وحدة تغذية المستندات التلقائية ADF، فاضبط موجهات الورق.

3 من الشاشة الرئيسية، انتقل إلى:

FTP < FTP <  < أدخل اسم المستلم < Browse shortcuts (استعراض الاختصارات) < اسم المستلم < Search (بحث)

إنشاء اختصارات

بدلاً من إدخال عنوان موقع FTP بالكامل على لوحة تحكم الطابعة في كل مرة تريد فيها إرسال مستند إلى ملقم FTP، يمكنك إنشاء وجهة FTP دائمة وتعيين رقم اختصار لها. هناك طريقتان لإنشاء أرقام اختصارات: استخدام ملقم الويب المضمن أو استخدام شاشة لمس الطابعة.

إنشاء اختصار FTP باستخدام Embedded Web Server (ملقم ويب المضمن)

1 اكتب عنوان IP الخاص بالطابعة في حقل العنوان الخاص بمستعرض الويب.

إذا كنت لا تعلم عنوان IP للطابعة، فيمكنك:

- عرض عنوان IP على لوحة تحكم الطابعة في القسم TCP/IP ضمن قائمة "الشبكات/المنافذ".
- اطبع صفحة إعدادات شبكة الاتصال أو صفحات إعدادات القائمة وحدد عنوان IP في القسم TCP/IP.

2 انقر فوق إعدادات.

3 ضمن "إعدادات أخرى"، انقر فوق إدارة الاختصارات.

ملاحظة: قد يتطلب الأمر كلمة مرور. إذا لم يكن لديك معرف وكلمة مرور، فاحصل عليهما من الشخص المسؤول عن دعم النظام.

4 انقر فوق إعداد اختصار FTP.

5 أدخل المعلومات المناسبة.

6 أدخل رقم اختصار.

إذا أدخلت رقمًا مستخدمًا بالفعل، فستتم مطالبتك بتحديد رقم آخر.

7 انقر فوق Add (إضافة).

إنشاء اختصار FTP باستخدام شاشة اللمس

1 من الشاشة الرئيسية، انتقل إلى:

FTP < اكتب عنوان FTP <  < أدخل اسمًا للاختصار < تم

2 تحقق من أن اسم الاختصار ورقمه صحيحان، ثم المس موافق. إذا كان الاسم أو الرقم غير صحيحين، فالمس إلغاء، ثم أعد إدخال المعلومات.

إذا أدخلت رقمًا مستخدمًا بالفعل، فستتم مطالبتك بتحديد رقم آخر.

3 المس إرسال.

فهم خيارات FTP

FTP

يسمح لك هذا الخيار بإدخال عنوان IP لواجهة FTP.

ملاحظة: يجب أن تكون العناوين بتنسيق التدوين النقطي (على سبيل المثال: xxx.xxx.xxx.xxx).

اسم الملف

يسمح لك هذا الخيار بإدخال اسم ملف للمستند الممسوح ضوئياً.

حجم المستند الأصلي

يفتح هذا الخيار شاشة يمكنك من خلالها اختيار حجم المستندات التي سيتم إرسالها عبر FTP.

- المس أحد أزرار حجم الورق لتحديد ذلك الحجم كإعداد "حجم المستند الأصلي". تظهر شاشة FTP مع عرض الإعداد الجديد.
- في حالة تعيين "حجم المستند الأصلي" على "أحجام مختلطة"، يمكنك إجراء مسح ضوئي لمستند أصلي يحتوي على أحجام مختلطة من الورق.
- في حالة تعيين إعداد "حجم المستند الأصلي" على "استشعار تلقائي للحجم"، تحدد الماسحة الضوئية حجم المستند الأصلي تلقائياً.

إرسال كـ

يقوم هذا الخيار بضبط تنسيق الإخراج (PDF أو TIFF أو JPEG أو XPS) للصورة التي تم مسحها ضوئياً.

- **PDF** —يقوم بإنشاء ملف واحد متعدد الصفحات، يمكن عرضه باستخدام برنامج Adobe Reader. يتم توفير برنامج Adobe Reader مجاًاً من قبل شركة Adobe من خلال الموقع www.adobe.com.
- **Secure PDF (تنسيق PDF آمن)** —يقوم بإنشاء ملف PDF مشفر من شأنه حماية محتويات الملف من الوصول غير المصرح به.
- **TIFF** —يقوم بإنشاء ملفات متعددة أو ملف واحد. في حالة إيقاف تشغيل TIFF متعدد الصفحات في القائمة "إعدادات" الخاصة بـ "ملقم الويب المضمن"، يقوم TIFF بحفظ صفحة واحدة في كل ملف. عادةً ما يكون حجم الملف أكبر من ملف JPEG المناظر له.
- **JPEG** —يقوم بإنشاء ملف منفصل لكل صفحة من المستند الأصلي وإرفاقه ويمكن عرضه باستخدام معظم برامج الرسومات ومتصفحات الويب.
- **XPS** —يقوم بإنشاء ملف XPS واحد متعدد الصفحات، يمكن عرضه باستخدام عارض مستضاف من قبل Internet Explorer و NET Framework أو بواسطة تنزيل عارض مستقل آخر.

ألوان

يقوم هذا الخيار بتمكين أو تعطيل الألوان للصورة التي يتم مسحها ضوئياً.

Resolution (الدقة)

يضبط هذا الخيار جودة الإخراج للملف. إن زيادة دقة الصورة يزيد من حجم ملف ومن الزمن المطلوب لمسح المستند الأصلي ضوئياً. يمكن تخفيض دقة الصورة لإنقاذ حجم الملف.

غمقان

يعمل هذا الخيار على ضبط مقدار القمامة أو التفتيح التي ستبدو عليه الملفات تبعاً للمستند الأصلي.

إعداد الصفحة

يسمح لك هذا الخيار بتغيير "الجانبين" (الطباعة على الوجهين) أو "الاتجاه" أو "التجليد".

- **الجانبين (الطباعة على الوجهين)** — لتحديد ما إذا كان المستند الأصلي ذا وجه واحد (مطبوع على صفحة واحدة) أو ذا وجهين (مطبوع على كلا الجانبين). كما يحدد هذا أيضًا العناصر المطلوب مسحها ضوئيًا.
- **الاتجاه** — لتحديد اتجاه المستند الأصلي، ثم تغيير إعدادات "الجانبين" و"التجليد" لتتطابق مع الاتجاه.
- **التجليد** — لتحديد ما إذا كان المستند الأصلي مجلدًا من جانب الحافة الطويلة أم الحافة القصيرة.

المحتوى

يخبر هذا الخيار الطابعة بنوع المستند الأصلي ومصدره.

اختر نوع المحتوى من "النص" أو "نص/صورة فوتوغرافية" أو "صورة فوتوغرافية" أو "الرسم".

- **نص** — استخدم هذا الخيار عندما يكون أغلب محتوى المستند الأصلي نصوصًا أو رسومات خطية.
 - **الرسم** — استخدم هذا الخيار عندما يتكون المستند الأصلي في الأغلب من رسومات مثل المخططات الدائرية والمخططات الشريطية والرسوم المتحركة.
 - **نص/صورة فوتوغرافية** — استخدم هذا الخيار عندما يكون المستند الأصلي مزيجًا من نصوص ورسومات وصور فوتوغرافية.
 - **صورة فوتوغرافية** — استخدم هذا الخيار عندما يتكون المستند الأصلي في الأغلب من صورة فوتوغرافية أو صورة.
- اختر مصدر المحتوى من بين "ليزر ألوان" أو "ليزر أسود/أبيض" أو "نفث الحبر" أو "صورة فوتوغرافية/فيلم" أو "مجلة" أو "جريدة" أو "مطبعة" أو "غير ذلك".

- **ليزر ألوان** — استخدم هذا الخيار عندما يكون المستند الأصلي تمت طباعته باستخدام طابعة ليزر ألوان.
- **ليزر أسود/أبيض** — استخدم هذا الخيار عندما يكون المستند الأصلي تمت طباعته باستخدام طابعة ليزر أسود/أبيض.
- **نفث الحبر** — استخدم هذا الخيار عندما يكون المستند الأصلي تمت طباعته باستخدام طابعة نفث الحبر.
- **صورة فوتوغرافية/فيلم** — استخدم هذا الخيار عندما يكون المستند الأصلي صورة فوتوغرافية من فيلم.
- **مجلة** — استخدم هذا الخيار عندما يكون المستند الأصلي من مجلة.
- **جريدة** — استخدم هذا الخيار عندما يكون المستند الأصلي من جريدة.
- **مطبعة** — استخدم هذا الخيار عندما يكون المستند الأصلي تمت طباعته باستخدام مطبعة طباعة.
- **غير ذلك** — استخدم هذا الخيار عندما يكون المستند الأصلي تمت طباعته باستخدام طابعة بديلة أو غير معلومة.

معاينة المسح الضوئي



يعرض هذا الخيار أول صفحة من المستند الأصلي قبل أن يتم مسحه ضوئيًا بالكامل. عندما يتم مسح الصفحة الأولى ضوئيًا، يتم إيقاف تشغيل المسح الضوئي وتظهر صورة المعاينة.

خيارات متقدمة

يؤدي لمس زر "خيارات متقدمة" إلى فتح شاشة يمكنك منها تغيير الإعدادات التالية:

- **تصحيح انحراف وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF)** — استخدم هذا الخيار لتصحيح الانحراف البسيط في الصورة الممسوحة ضوئيًا.
- **التصوير المتقدم** — استخدم هذا الخيار لضبط إعدادات إخراج الصورة لكل من "إزالة الخلفية" و"توازن الألوان" و"سحب اللون" و"التباين" و"جودة JPEG" و"الصورة السلبية" و"صورة معكوسة" و"مسح ضوئي من الحافة إلى الحافة" و"تفاصيل الظل" و"الحدة" و"درجة الحرارة" قبل إرسال ملف الصورة.
- **مسح الحافة** — استخدم هذا الإعداد لإزالة تطلعات الحبر أو المعلومات التي توجد حول حواف المستند. يمكنك اختيار إزالة مساحة متساوية حول جميع الجوانب الأربعة للورق أو اختيار حافة معينة. يسمح إعداد "مسح الحافة" كل ما يوجد ضمن المساحة المحددة، ولا يترك أي شيء يمكن طباعته على هذا الجزء من العنصر الممسوح ضوئيًا.
- **سجل الإرسال** — استخدم هذا الخيار لطباعة سجل الإرسال أو سجل أخطاء الإرسال.
- **مهمة مخصصة** — استخدم هذا الخيار للجمع بين مهام مسح ضوئي متعددة في مهمة واحدة.

المسح الضوئي إلى الكمبيوتر أو محرك الأقراص المحمول

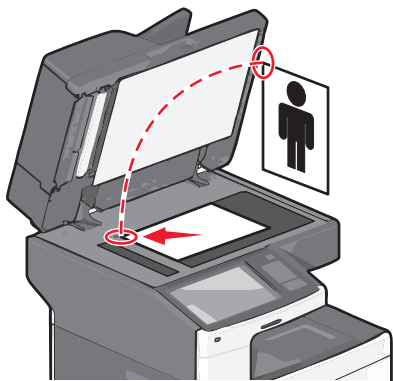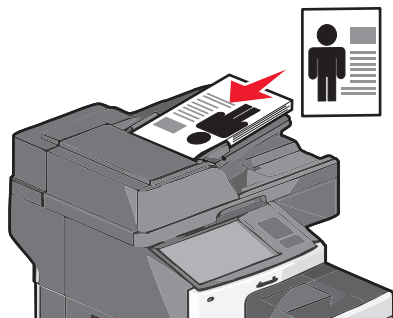زجاج الماسحة الضوئية	وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF)
	
استخدم زجاج الماسحة الضوئية للصفحات الفردية والعناصر الصغيرة (مثل البطاقات البريدية أو الصور الفوتوغرافية) أو الورق الشفاف أو ورق الصور الفوتوغرافية أو الوسائط الرقيقة (مثل قصاصات المجلات).	استخدم وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) للمستندات متعددة الصفحات.

تسمح لك الماسحة الضوئية بإجراء مسح ضوئي للمستندات مباشرة إلى كمبيوتر أو إلى محرك الأقراص المحمول. لا داعي لأن يكون الكمبيوتر موصلاً بالطابعة مباشرة لتتمكن من تلقي "صور المسح الضوئي إلى الكمبيوتر". يمكن مسح المستند ضوئياً إلى الكمبيوتر مرة أخرى عبر شبكة اتصال بإنشاء ملف تعريف مسح ضوئي على الكمبيوتر ثم تحميل ملف التعريف إلى الطابعة.

المسح الضوئي إلى الكمبيوتر

1 اكتب عنوان IP الخاص بالطابعة في حقل العنوان الخاص بمستعرض الويب.

إذا كنت لا تعلم عنوان IP للطابعة، فيمكنك:

- عرض عنوان IP على لوحة تحكم الطابعة في القسم TCP/IP ضمن قائمة "الشبكات/المنافذ".
- اطبع صفحة إعداد شبكة الاتصال أو صفحات إعدادات القائمة وحدد عنوان IP في القسم TCP/IP.

2 انقر فوق وضع المسح الضوئي < إنشاء.

3 حدد إعدادات المسح الضوئي، ثم انقر فوق التالي.

4 قم بتحديد موقع على الكمبيوتر حيث تريد حفظ ملف الإخراج الذي تم مسحه ضوئياً.

5 أدخل اسماً للمسح الضوئي.

يكون اسم المسح الضوئي هو الاسم الذي يظهر في قائمة "وضع المسح الضوئي" على الشاشة.

6 انقر فوق إرسال.

7 اتبع الإرشادات التي تظهر على شاشة "وضع المسح الضوئي".

تم تخصيص رقم اختصار تلقائياً عندما نقرت فوق إرسال. يمكنك استخدام رقم الاختصار هذا عندما تكون مستعداً لمسح المستندات ضوئياً.

أ قم بتحميل مستند أصلي في وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) بحيث يكون وجهه لأعلى على أن تبدأ بالحافة القصيرة أولاً أو بحيث يكون وجهه لأسفل على زجاج الماسحة الضوئية.

ملاحظة: لا تُحمل البطاقات البريدية أو الصور الفوتوغرافية أو العناصر الصغيرة أو الورق الشفاف أو ورق الصور الفوتوغرافية أو الوسائط الرقيقة (مثل قصاصات المجلات) في وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF). ولكن ضع هذه العناصر على زجاج الماسحة الضوئية.

ب إذا كنت بصدد تحميل مستند في وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF)، فاضبط موجهات الورق.

- ج اضغط على # ، ثم أدخل رقم الاختصار باستخدام لوحة المفاتيح أو المس المهام المحجوزة على الشاشة الرئيسية، ثم المس الأوضاع.
- د بعد إدخال رقم الاختصار، تجري الماسحة الضوئية عملية المسح الضوئي وترسل المستند إلى الدليل أو البرنامج المحدد. إذا لمست الأوضاع على الشاشة الرئيسية، ثم حدد موقع الاختصار بالقائمة.
- 8 قم بالعودة للكمبيوتر لمشاهدة الملف.
- تم حفظ ملف الإخراج في الموقع أو بدء تشغيله في البرنامج المحدد.

المسح الضوئي إلى محرك أقراص فلاش

- 1 قم بتحميل مستند أصلي في وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) بحيث يكون وجهه لأعلى على أن تبدأ بالحاافة القصيرة أولاً أو بحيث يكون وجهه لأسفل على زجاج الماسحة الضوئية.
- ملاحظة: لا تُحمّل البطاقات البريدية أو الصور الفوتوغرافية أو العناصر الصغيرة أو الورق الشفاف أو ورق الصور الفوتوغرافية أو الوسائط الرقيقة (مثل قصاصات المجلات) في وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF). ولكن ضع هذه العناصر على زجاج الماسحة الضوئية.
- 2 إذا كنت بصدد تحميل مستند في وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF)، فاضبط موجهات الورق.
- 3 أدخل محرك أقراص فلاش في منفذ USB في الجزء الأمامي للطابعة.
- تظهر الشاشة الرئيسية لمحرك USB.
- 4 حدد مجلد الوجهة، ثم المس مسح ضوئي إلى محرك USB.
- 5 اضبط إعدادات المسح الضوئي.
- 6 المس امسحه ضوئياً.

التعرف على ميزات برنامج Scan Center

يتيح لك برنامج Scan Center تعديل إعدادات المسح وتحديد مكان إرسال المخرجات التي تم مسحها ضوئياً. ويمكن حفظ إعدادات المسح الضوئي التي تم تعديلها باستخدام برنامج Scan Center واستخدامها في مهام المسح الضوئي الأخرى.

يعرض ما يلي الميزات المتوفرة:

- مسح الصور ضوئياً وإرسالها إلى الكمبيوتر
- تحويل الصور الممسوحة ضوئياً إلى نص
- معاينة الصورة الممسوحة ضوئياً وضبط السطوع والتباين
- إجراء عمليات مسح ضوئي أكبر دون فقد التفاصيل
- مسح المستندات على الوجهين ضوئياً

استخدام "الأداة المساعدة ScanBack"

يمكنك استخدام الأدوات المساعدة LexmarkScanBack™ لإنشاء الملفات التعريفية للمسح الضوئي إلى الكمبيوتر. يمكن تنزيل الأداة المساعدة ScanBack من الصفحة الرئيسية بموقع Lexmark على الويب على العنوان <http://support.lexmark.com>.

- 1 إعداد الملف التعريفي للمسح الضوئي إلى الكمبيوتر:

أ ابدأ تشغيل "الأداة المساعدة ScanBack".

ب حدد الطابعة.

في حالة عدم سرد أية طابعات، اتصل بالشخص المسؤول عن دعم النظام، أو انقر فوق إعداد للبحث يدوياً عن عنوان IP أو اسم مضيف.

ج اتبع الإرشادات التي تظهر على شاشة الكمبيوتر لتحديد نوع المستند الذي يتم مسحه ضوئياً ونوع الإخراج المراد إنشاؤه.

د حدد أيًا مما يلي:

- عرض إرشادات الطابعة متعددة الوظائف (MFP) — عرض الإرشادات أو طباعتها.
- إنشاء اختصار — احفظ هذه المجموعة من الإعدادات لاستخدامها مرة أخرى.

ه انقر فوق انتهى.

يظهر مربع حوار به معلومات وضع المسح الضوئي وحالة الصور المستلمة.

2 مسح المستندات الأصلية ضوئيًا:

أ حمل جميع الصفحات في وحدة تغذية المستندات التلقائي (ADF) أو على زجاج الماسحة الضوئية.

ب من لوحة تحكم الطابعة، انتقل إلى:

مسح ضوئي/إبريد إلكتروني < ملفات تعريفية < حدد الملف التعريفي للمسح الضوئي < إرسال

ملاحظة: يتم حفظ ملف الإخراج في دليل أو يتم تشغيله في التطبيق المحدد.

التعرف على خيارات ملف تعريف المسح الضوئي

حجم المستند الأصلي

يضيظ هذا الخيار حجم المستندات التي سيتم مسحها ضوئيًا. في حالة تعيين "حجم المستند الأصلي" على "أحجام مختلطة"، يمكنك مسح مستند أصلي يحتوي على أحجام مختلطة من الورق (صفحات بأحجام letter و legal).

"دقة"

يضيظ هذا الخيار جودة الإخراج للملف. تؤدي زيادة دقة الصورة إلى زيادة حجم الملف والوقت اللازم لإجراء المسح الضوئي للمستندات الأصلية. يمكن تقليل دقة الصورة لتقليل حجم الملف.

ألوان

يقوم هذا الخيار بتمكين أو تعطيل الألوان للصورة التي يتم مسحها ضوئيًا.

المحتوى

يسمح لك هذا الخيار بتحديد نوع المحتوى ومصدر المستند الأصلي.

اختر نوع المحتوى من "نص" أو "نص/صورة فوتوغرافية" أو "صورة فوتوغرافية" أو "رسومات".

- نص — استخدم هذا الخيار عندما يكون أغلب محتوى المستند الأصلي نصوصًا أو رسومات خطية.
- رسومات — استخدم هذا الخيار عندما يكون أغلب محتوى المستند الأصلي رسومات عمل مثل المخططات الدائرية والمخططات الشريطية والرسوم المتحركة.
- نص/صورة فوتوغرافية — استخدم هذا الخيار عندما يكون المستند الأصلي مزيجًا من نصوص ورسومات وصور فوتوغرافية.
- صورة فوتوغرافية — استخدم هذا الخيار عندما يتكون المستند الأصلي في الأغلب من صورة فوتوغرافية أو صورة.
- اختر مصدر المحتوى من بين "ليزر ألوان" أو "ليزر أسود/أبيض" أو "نفث الحبر" أو "صورة فوتوغرافية/فيلم" أو "مجلة" أو "جريدة" أو "مطبعة" أو "غير ذلك".

- ليزر ألوان — استخدم هذا الخيار عندما يكون المستند الأصلي تمت طباعته باستخدام طابعة ليزر ألوان.
- ليزر أبيض/أسود — استخدم هذا الخيار عندما يكون المستند الأصلي تمت طباعته باستخدام طابعة ليزر أحادية اللون.
- نفث الحبر — استخدم هذا الخيار عندما يكون المستند الأصلي تمت طباعته باستخدام طابعة نفث الحبر.
- صورة فوتوغرافية/فيلم — استخدم هذا الخيار عندما يكون المستند الأصلي صورة فوتوغرافية من فيلم.

- مجلة—استخدم هذا الخيار عندما يكون المستند الأصلي من مجلة.
- جريدة—استخدم هذا الخيار عندما يكون المستند الأصلي من جريدة.
- مطبعة—استخدم هذا الخيار عندما يكون المستند الأصلي تمت طباعته باستخدام مطبعة.
- غير ذلك — استخدم هذا الخيار عندما يكون المستند الأصلي تمت طباعته باستخدام طابعة بديلة أو غير معلومة.

قتامة

يضبط هذا الخيار درجة اللون الفاتحة أو الغامقة للمستندات الممسوحة ضوئيًا بالنسبة للمستند الأصلي.

إعداد الصفحة

- يسمح لك هذا الخيار بتغيير "الجانبين" (الطباعة على الوجهين) أو "الاتجاه" أو "التجليد".
- الجانبان (الطباعة على الوجهين) — استخدم هذا الخيار لتحديد ما إذا كان المستند الأصلي ذا وجه واحد (مطبوع على صفحة واحدة) أو ذا وجهين (مطبوع على كلا الجانبين). كما يحدد هذا أيضًا العناصر المطلوب مسحها ضوئيًا ليتم تضمينها في البريد الإلكتروني.
 - الاتجاه — استخدم هذا الخيار لتحديد اتجاه المستند الأصلي، ثم تغيير إعدادات الجانبين والتجليد لتتطابق مع الاتجاه.
 - التجليد — استخدم هذا الخيار لتحديد ما إذا كان المستند الأصلي مجلدًا من جانب الحافة الطويلة أم الحافة القصيرة من الصفحة.

معاينة المسح الضوئي

يعرض هذا الخيار الصفحة الأولى للصورة قبل أن يتم تضمينها في البريد الإلكتروني. عندما يتم مسح الصفحة الأولى ضوئيًا، يتم إيقاف تشغيل المسح الضوئي وتظهر صورة المعاينة.

خيارات متقدمة

يؤدي لمس زر "خيارات متقدمة" إلى فتح شاشة يمكنك منها تغيير الإعدادات التالية:

- تصحيح انحراف وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) — استخدم هذا الخيار لتصحيح الانحراف البسيط في الصورة الممسوحة ضوئيًا.
- التصوير المتقدم — استخدم هذا الخيار لضبط إعدادات "إزالة الخلفية" و"توازن الألوان" و"سحب اللون" و"التباين" و"جودة JPEG" و"صورة معكوسة" و"الصورة السلبية" و"مسح ضوئي من الحافة إلى الحافة" و"تفاصيل الظل" و"الحدة" و"درجة الحرارة" قبل مسح المستند ضوئيًا.
- مهمة مخصصة — استخدم هذا الخيار للجمع بين العديد من مهام المسح الضوئي في مهمة واحدة.
- مسح الحافة — استخدم هذا الإعداد لإزالة تلتخات الحبر أو المعلومات التي توجد حول حواف المستند. يمكنك اختيار إزالة مساحة متساوية حول جميع الجوانب الأربعة للورق أو اختيار حافة معينة. يسمح إعداد "مسح الحافة" كل ما يوجد ضمن المساحة المحددة، ولا يترك أي شيء يمكن طباعته على هذا الجزء من الصورة الممسوحة ضوئيًا.
- سجل الإرسال — استخدم هذا الخيار لطباعة سجل الإرسال أو سجل أخطاء الإرسال.

التعرف على قوائم الطباعة

قائمة القوائم

مستلزمات الطباعة	قائمة الورق	تقارير	إعدادات
استبدال مستلزمات الطباعة	المصدر الافتراضي	صفحة إعدادات القائمة	إعدادات عامة
خرطوشة الحبر السماوي	حجم/نوع الورق	إحصائيات الجهاز	إعدادات النسخ
خرطوشة الحبر الأرجواني	تهيئة MP	صفحة إعداد شبكة الاتصال	إعدادات الفاكس
خرطوشة الحبر الأصفر	حجم بديل	صفحة [X] إعداد شبكة الاتصال	إعدادات البريد الإلكتروني
خرطوشة الحبر الأسود	مادة الورق	قائمة الاختصارات	إعدادات FTP
البكرة ومجموعة انتقاء الفاصل	وزن الورق	سجل مهام الفاكس	قائمة محرك أقراص محمول
زجاجة نفائات مسحوق الحبر	تحميل الورق	سجل مكالمات الفاكس	إعدادات الطباعة
وحدة الصهر	الأنواع المخصصة	اختصارات النسخ	
وحدة النقل	أسماء مخصصة	اختصارات البريد الإلكتروني	
الدبابيس	أحجام المسح الضوئي المخصصة	اختصارات الفاكس	
علبة الثقب	أسماء الحاوية المخصصة	اختصارات FTP	
	الإعداد العام	قائمة الأوضاع	
	إعداد الحاوية	خطوط الطباعة	
		دليل الطباعة	
		تقرير الأصول	
الأمان	شبكة الاتصال/المنافذ	تعليمات	إدارة الاختصارات
تحرير عمليات إعداد الأمان	بطاقة واجهة شبكة الاتصال (NIC) نشطة	طباعة جميع الأدلة	اختصارات الفاكس
إعدادات الأمان المتنوعة	شبكة الاتصال القياسية أو شبكة الاتصال [X] ¹	طباعة الدليل	اختصارات البريد الإلكتروني
الطباعة السرية	USB قياسي	دليل البريد الإلكتروني	اختصارات FTP
مسح القرص	[X] متواز	دليل الفاكس	اختصارات النسخ
سجل مراقبة الأمان	[X] تسلسلي	دليل FTP	اختصارات ملف التعريف
ضبط التاريخ والوقت	إعداد SMTP	دليل عيوب الطباعة	
		دليل المعلومات	
		دليل المستلزمات	

قائمة "بطاقة الخيارات"

تظهر قائمة برامج مضاءة التنزيل (DLEs) المثبتة.²

¹ وفقًا لإعداد الطباعة، تظهر هذه القائمة على أنها "شبكة اتصال قياسية" أو "شبكة اتصال [X]."

² تظهر هذه القائمة فقط عند تثبيت برنامج DLE واحد أو أكثر.

قائمة مستلزمات الطابعة

عنصر القائمة	الوصف
استبدال مستلزمات الطابعة البكرة ومجموعة انتقاء الفاصل	لتوفير الخيار لإعادة تعيين عداد الإمداد للبكرة ومجموعة انتقاء الفاصل • حدد نعم لإعادة تعيين عداد الإمداد. • حدد لا للخروج.
خرطوشة الحبر السماوي تحذير مبكر غير صالح منخفض للغاية مفقودة معيبة موافق غير مدعومة	يوضح حالة خرطوشة مسحوق الحبر السماوي
خرطوشة الحبر الأرجواني تحذير مبكر غير صالح منخفض للغاية مفقودة معيبة موافق غير مدعومة	يوضح حالة خرطوشة مسحوق الحبر الأرجواني
خرطوشة الحبر الأصفر تحذير مبكر غير صالح منخفض للغاية مفقودة معيبة موافق غير مدعومة	يوضح حالة خرطوشة مسحوق الحبر الأصفر
خرطوشة الحبر الأسود تحذير مبكر غير صالح منخفض للغاية مفقودة معيبة موافق غير مدعومة	يوضح حالة خرطوشة مسحوق الحبر الأسود
البكرة ومجموعة انتقاء الفاصل موافق استبدال	لعرض حالة البكرة ومجموعة انتقاء الفاصل

عنصر القائمة	الوصف
زجاجة نفايات مسحوق الحبر شبه ممثلة استبدال مفقودة موافق	يوضح حالة زجاجة نفايات مسحوق الحبر
جهاز الصهر تحذير مبكر منخفض استبدال مفقودة موافق	يوضح حالة وحدة الصهر
وحدة النقل تحذير مبكر منخفض استبدال مفقودة موافق	يوضح حالة وحدة النقل
خرطوشة دبابيس تحذير مبكر منخفض استبدال مفقودة موافق	يوضح حالة خرطوشة الدبابيس
علبة الثقب شبه ممثلة استبدال مفقودة موافق	يوضح حالة صندوق تنقيب الفتحات

قائمة "الورق"

قائمة "المصدر الافتراضي"

عنصر القائمة	الوصف
المصدر الافتراضي الدرج [X] وحدة التغذية متعددة الأغراض التغذية اليدوية للورق التغذية اليدوية للأطرف	لتعيين مصدر ورق افتراضي لمهام الطباعة جميعها ملاحظات: - الدرج 1 (الدرج القياسي) هو إعداد المصنع الافتراضي. - يجب تعيين "تهيئة وحدة التغذية متعددة الأغراض" من قائمة "الورق" على "الدرج" حتى تظهر "وحدة التغذية متعددة الأغراض" كأحد إعدادات القائمة. - في حالة وجود ورق من نفس النوع والحجم في درجين وتطابق إعدادي "حجم الورق" و"نوع الورق"، يتم ربط هذين الدرجين تلقائيًا. عندما يكون أحد الدرجين فارغًا، تتم متابعة مهمة الطباعة باستخدام الدرج المرتبط.

قائمة "حجم/نوع الورق"

عنصر القائمة	الوصف
حجم الدرج [x] Letter Legal Executive Oficio (المكسيك) Folio Statement Universal A4 A5 JIS B5	لتحديد حجم الورق الذي تم تحميله في كل درج ملاحظات: - إعدادات المصنع الافتراضي في الولايات المتحدة هو Letter. A4 هو إعدادات المصنع الافتراضي الدولي. - بالنسبة للأدراج المزودة بميزة استشعار الحجم تلقائيًا، لا يظهر إلا الحجم الذي يكتشفه الجهاز. - في حالة وجود ورق من نفس النوع والحجم في درجين وتطابق إعدادات "حجم الورق" و "نوع الورق"، يتم ربط هذين الدرجين تلقائيًا. عندما يكون أحد الدرجين فارغًا، تستخدم مهمة الطباعة الدرج المرتبط.
نوع الدرج [x] الورق العادي البطاقات الورق الشفاف ورق معاد تدويره الورق المصقول مصقول ثقيل ورق العناوين ملصقات الفينيل ورق سندات ورق ذو رأسية مطبوع مسبقًا ورق ملون ورق خفيف ورق ثقيل ورق خشن/قطني نوع الورق المخصص [x]	لتحديد نوع الورق الذي يتم تحميله في كل درج ملاحظات: "الورق العادي" هو إعدادات المصنع الافتراضي للدرج 1. "النوع المخصص [x]" هو إعدادات المصنع الافتراضي لجميع الأدراج الأخرى. - في حالة توفر اسم محدد من قبل المستخدم، سيظهر هذا الاسم بدلاً من "النوع المخصص [x]". - استخدم عنصر القائمة هذا لتهيئة الربط التلقائي لدرج الورق.
ملاحظة: يتم سرد الأدراج التي تم تركيبها فقط في هذه القائمة.	

عنصر القائمة	الوصف
حجم وحدة التغذية متعددة الأغراض Letter Legal Executive Oficio (المكسيك) Folio Statement Universal Envelope 7 3/4 Envelope 9 Envelope 10 DL Envelope C5 Envelope B5 Envelope أظرف أخرى A4 A5 A6 JIS B5	لتحديد حجم الورق الذي تم تحميله في وحدة التغذية متعددة الأغراض ملاحظات: - إعداد المصنع الافتراضي في الولايات المتحدة هو Letter. A4 هو إعداد المصنع الافتراضي الدولي. - يجب تعيين "تهينة وحدة التغذية متعددة الأغراض" من قائمة "الورق" على "الدرج" حتى تظهر "وحدة التغذية متعددة الأغراض" كأحد عناصر القائمة.
نوع وحدة التغذية متعددة الأغراض نوع الورق المخصص [X] الورق العادي البطاقات الورق الشفاف ورق معاد تدويره الورق المصقول مصقول ثقيل ورق العناوين ملصقات الفينيل ورق سندات ظرف ظرف خشن ورق ذو رأسية مطبوع مسبقاً ورق ملون ورق خفيف ورق ثقيل ورق خشن/قطني	لتحديد نوع الورق الذي تم تحميله يدوياً في وحدة التغذية متعددة الأغراض ملاحظات: - النوع المخصص [X] هو إعداد المصنع الافتراضي. - يجب تعيين "تهينة وحدة التغذية متعددة الأغراض" من قائمة "الورق" على "الدرج" حتى تظهر "وحدة التغذية متعددة الأغراض" كأحد عناصر القائمة.
ملاحظة: يتم سرد الأدراس التي تم تركيبها فقط في هذه القائمة.	

عنصر القائمة	الوصف
حجم الورق اليدوي Letter Legal Executive Oficio (المكسيك) Folio Statement Universal A4 A5 A6 JIS B5	لتحديد حجم الورق الذي يتم تحميله يدويًا ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي في الولايات المتحدة هو Letter. A4 هو إعداد المصنع الافتراضي الدولي.
نوع الورق اليدوي الورق العادي البطاقات الورق الشفاف ورق معاد تدويره الورق المصقول مصقول ثقيل ورق العناوين ملصقات الفينيل ورق سندات ورق ذو رأسية مطبوع مسبقًا ورق ملون ورق خفيف ورق ثقيل ورق خشن/قطني نوع الورق المخصص [X]	لتحديد نوع الورق الذي يتم تحميله يدويًا ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو "ورق عادي".
حجم الظرف اليدوي Envelope 10 DL Envelope C5 Envelope B5 Envelope أظرف أخرى Envelope 7 3/4 Envelope 9	لتحديد حجم الظرف الذي يتم تحميله يدويًا ملاحظة: Envelope 10 هو إعداد المصنع الافتراضي في الولايات المتحدة. DL Envelope هو إعداد المصنع الافتراضي الدولي.
نوع الظرف اليدوي ظرف ظرف خشن نوع الورق المخصص [X]	لتحديد نوع الظرف الذي يتم تحميله يدويًا ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو "ظرف".
ملاحظة: يتم سرد الأدراس التي تم تركيبها فقط في هذه القائمة.	

قائمة "تهيئة وحدة التغذية متعددة الأغراض"

عنصر القائمة	الوصف
تهيئة MP الدرج "يدوي" الأول	لتحديد الوقت الذي تقوم فيه الطابعة بتحديد الورق من وحدة التغذية متعددة الأغراض ملاحظات: - إعداد المصنع الافتراضي هو "الدرج". يؤدي إعداد "الدرج" إلى تهيئة وحدة التغذية متعددة الأغراض كمصدر تلقائي للورق. - يؤدي الإعداد "يدوي" إلى تعيين وحدة التغذية متعددة الأغراض فقط لمهام الطباعة بالتغذية اليدوية. - يؤدي إعداد "الأول" إلى تهيئة وحدة التغذية متعددة الأغراض كمصدر أساسي للورق.

قائمة "حجم بديل"

عنصر القائمة	الوصف
حجم بديل عرض الكل إيقاف Statement/A5 Letter/A4	لاستبدال حجم ورق محدد إذا كان حجم الورق المطلوب غير متاح ملاحظات: "عرض الكل" هو إعداد المصنع الافتراضي. يمكن إتمام جميع استبدالات الحجم المتاحة. - يشير الإعداد "إيقاف" إلى عدم إمكانية إجراء تبديل للحجم. - يتيح ضبط استبدال الحجم إمكانية متابعة مهمة الطباعة بدون ظهور رسالة "تغيير الورق".

قائمة "مادة الورق"

عنصر القائمة	الوصف
مادة الورق العادي تلفائية خشن ناعم	لتحديد المادة النسبية للورق العادي الذي تم تحميله ملاحظة: "عادي" هو إعداد المصنع الافتراضي.
مادة البطاقات تلفائية خشن ناعم	لتحديد المادة النسبية للبطاقات التي تم تحميلها ملاحظات: "عادي" هو إعداد المصنع الافتراضي. - تظهر "إعدادات" فقط إذا كانت البطاقات من النوع المدعوم.
مادة الورق الشفاف تلفائية خشن ناعم	لتحديد المادة النسبية للورق الشفاف الذي تم تحميله ملاحظة: "عادي" هو إعداد المصنع الافتراضي.
مادة الورق المعاد تدويره تلفائية خشن ناعم	لتحديد المادة النسبية للورق المعاد تدويره والذي تم تحميله ملاحظة: "عادي" هو إعداد المصنع الافتراضي.

عنصر القائمة	الوصف
مادة الورق المصقول تلفائية خشن ناعم	لتحديد المادة النسبية للورق المصقول الذي تم تحميله ملاحظة: "عادي" هو إعداد المصنع الافتراضي.
مادة الورق الثقيل اللامع تلفائية خشن ناعم	لتحديد المادة النسبية للورق المصقول الذي تم تحميله ملاحظة: "عادي" هو إعداد المصنع الافتراضي.
مادة الملصقات تلفائية خشن ناعم	لتحديد المادة النسبية للملصقات التي تم تحميلها ملاحظة: "عادي" هو إعداد المصنع الافتراضي.
مادة ملصقات الفينيل تلفائية خشن ناعم	لتحديد المادة النسبية لملصقات الفينيل التي تم تحميلها ملاحظة: "عادي" هو إعداد المصنع الافتراضي.
مادة ورق السندات خشن ناعم تلفائية	لتحديد المادة النسبية لورق السندات الذي تم تحميله ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو "خشن".
مادة الظرف تلفائية خشن ناعم	لتحديد المادة النسبية للأظرف التي تم تحميلها ملاحظة: "عادي" هو إعداد المصنع الافتراضي.
مادة الظرف الخشن خشن	لتحديد المادة النسبية للأظرف التي تم تحميلها ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو "خشن".
مادة الورق ذي الرأسية تلفائية خشن ناعم	لتحديد المادة النسبية للورق ذي الرأسية الذي تم تحميله ملاحظة: "عادي" هو إعداد المصنع الافتراضي.
مادة الورق المطبوع مسبقًا تلفائية خشن ناعم	لتحديد المادة النسبية للورق المطبوع مسبقًا الذي تم تحميله ملاحظة: "عادي" هو إعداد المصنع الافتراضي.
مادة الورق الملون تلفائية خشن ناعم	لتحديد المادة النسبية للورق الملون الذي تم تحميله ملاحظة: "عادي" هو إعداد المصنع الافتراضي.
مادة الورق الخفيف تلفائية خشن ناعم	لتحديد المادة النسبية للورق الذي تم تحميله ملاحظة: "عادي" هو إعداد المصنع الافتراضي.

عنصر القائمة	الوصف
مادة الورق الثقيل تلفائية خشن ناعم	لتحديد المادة النسبية للورق الذي تم تحميله ملاحظة: "عادي" هو إعداد المصنع الافتراضي.
مادة الورق الخشن/القطني خشن	لتحديد المادة النسبية للورق القطني الذي تم تحميله ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو "خشن".
مادة [x] المخصصة تلفائية خشن ناعم	لتحديد الوزن النسبي للورق المخصص الذي تم تحميله ملاحظات: • "عادي" هو إعداد المصنع الافتراضي. • تظهر "إعدادات" فقط إذا كان النوع المخصص مدعومًا.

قائمة أوزان الورق

عنصر القائمة	الوصف
وزن الورق العادي تلفائية كثيف المصباح	لتحديد الوزن النسبي للورق العادي الذي تم تحميله ملاحظة: "عادي" هو إعداد المصنع الافتراضي.
وزن البطاقات تلفائية كثيف المصباح	لتحديد الوزن النسبي للبطاقات التي تم تحميلها ملاحظات: • "عادي" هو إعداد المصنع الافتراضي. • تظهر "إعدادات" فقط إذا كانت البطاقات من النوع المدعوم.
وزن الورق الشفاف تلفائية كثيف المصباح	لتحديد الوزن النسبي للورق الشفاف الذي تم تحميله ملاحظة: "عادي" هو إعداد المصنع الافتراضي.
وزن الورق المعاد تدويره تلفائية كثيف المصباح	لتحديد الوزن النسبي للورق المعاد تدويره والذي تم تحميله ملاحظة: "عادي" هو إعداد المصنع الافتراضي.
وزن الورق المصقول تلفائية كثيف المصباح	لتحديد الوزن النسبي للورق المصقول الذي تم تحميله ملاحظة: "عادي" هو إعداد المصنع الافتراضي.
ورق لامع ثقيل الوزن كثيف	لتحديد الوزن النسبي للورق المصقول الذي تم تحميله ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو "كثيف".
وزن الملصقات تلفائية كثيف المصباح	لتحديد الوزن النسبي للملصقات التي تم تحميلها ملاحظة: "عادي" هو إعداد المصنع الافتراضي.

عنصر القائمة	الوصف
وزن ملصقات الفينيل تلقائية كثيف المصباح	لتحديد الوزن النسبي لملصقات الفينيل التي تم تحميلها ملاحظة: "عادي" هو إعداد المصنع الافتراضي.
وزن ورق السندات تلقائية كثيف المصباح	لتحديد الوزن النسبي لورق السندات الذي تم تحميله ملاحظة: "عادي" هو إعداد المصنع الافتراضي.
وزن الظرف تلقائية كثيف المصباح	لتحديد الوزن النسبي للأظرف التي تم تحميلها ملاحظة: "عادي" هو إعداد المصنع الافتراضي.
وزن الظرف الخشن كثيف المصباح تلقائية	لتحديد الوزن النسبي للأظرف التي تم تحميلها ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو "كثيف".
وزن الورق ذي الرأسية تلقائية كثيف المصباح	لتحديد الوزن النسبي للورق ذي الرأسية الذي تم تحميله ملاحظة: "عادي" هو إعداد المصنع الافتراضي.
وزن الورق المطبوع مسبقاً تلقائية كثيف المصباح	لتحديد الوزن النسبي للورق المطبوع مسبقاً الذي تم تحميله ملاحظة: "عادي" هو إعداد المصنع الافتراضي.
وزن الورق الملون تلقائية كثيف المصباح	لتحديد الوزن النسبي للورق الملون الذي تم تحميله ملاحظة: "عادي" هو إعداد المصنع الافتراضي.
وزن الورق الخفيف المصباح	لتحديد الوزن النسبي للورق الذي تم تحميله ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو "خفيف".
وزن الورق الثقيل كثيف	لتحديد الوزن النسبي للورق الذي تم تحميله ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو "كثيف".
وزن الورق الخشن القطني تلقائية كثيف المصباح	لتحديد الوزن النسبي للورق القطني الذي تم تحميله ملاحظة: "عادي" هو إعداد المصنع الافتراضي.
وزن [x] مخصص تلقائية كثيف المصباح	لتحديد الوزن النسبي للورق المخصص الذي تم تحميله ملاحظات: "عادي" هو إعداد المصنع الافتراضي. - تظهر "إعدادات" فقط إذا كان النوع المخصص مدعوماً.

قائمة "تحميل الورق"

عنصر القائمة	الوصف
تحميل البطاقات إيقاف الطباعة على الوجهين	يحدد ما إذا كانت الطباعة على الوجهين تتم لكل مهام الطباعة التي تحدد "البطاقات" باعتبارها نوع الورق ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو "إيقاف".
تحميل ورق معاد تدويره إيقاف الطباعة على الوجهين	يحدد ما إذا كانت الطباعة على الوجهين تتم لكل مهام الطباعة التي تحدد "ورق معاد تدويره" باعتباره نوع الورق ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو "إيقاف".
تحميل ورق مصقول إيقاف الطباعة على الوجهين	يحدد ما إذا كانت الطباعة على الوجهين تتم لكل مهام الطباعة التي تحدد "الورق المصقول" باعتباره نوع الورق ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو "إيقاف".
تحميل الورق المصقول الثقيل إيقاف الطباعة على الوجهين	يحدد ما إذا كانت الطباعة على الوجهين تتم لكل مهام الطباعة التي تحدد "الورق المصقول الثقيل" باعتباره نوع الورق ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو "إيقاف".
تحميل ورق الملصقات إيقاف الطباعة على الوجهين	يحدد ما إذا كانت الطباعة على الوجهين تتم لكل مهام الطباعة التي تحدد "ورق الملصقات" باعتباره نوع الورق ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو "إيقاف".
تحميل ملصقات الفينيل إيقاف الطباعة على الوجهين	يحدد ما إذا كانت الطباعة على الوجهين تتم لكل مهام الطباعة التي تحدد "ملصقات الفينيل" باعتبارها نوع الورق ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو "إيقاف".
تحميل ورق السندات إيقاف الطباعة على الوجهين	يحدد ما إذا كانت الطباعة على الوجهين تتم لكل مهام الطباعة التي تحدد "ورق السندات" باعتباره نوع الورق ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو "إيقاف".
تحميل الورق ذي الرأسية إيقاف الطباعة على الوجهين	يحدد ما إذا كانت الطباعة على الوجهين تتم لكل مهام الطباعة التي تحدد "الورق ذو الرأسية" باعتباره نوع الورق ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو "إيقاف".
تحميل ورق مطبوع مسبقًا إيقاف الطباعة على الوجهين	يحدد ما إذا كانت الطباعة على الوجهين تتم لكل مهام الطباعة التي تحدد "ورق مطبوع مسبقًا" باعتباره نوع الورق ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو "إيقاف".
تحميل ورق ملون إيقاف الطباعة على الوجهين	يحدد ما إذا كانت الطباعة على الوجهين تتم لكل مهام الطباعة التي تحدد "ورق ملون" باعتباره نوع الورق ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو "إيقاف".
تحميل ورق خفيف إيقاف الطباعة على الوجهين	يحدد ما إذا كانت الطباعة على الوجهين تتم لكل مهام الطباعة التي تحدد "ورق خفيف" باعتباره نوع الورق ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو "إيقاف".
ملاحظات:	
- يعمل خيار "طباعة على الوجهين" على تعيين الإعداد الافتراضي للطباعة على الوجهين لكل مهمة طباعة إلا إذا تم تحديد الطباعة على وجه واحد من "خصائص الطباعة". - في حالة تحديد "طباعة على الوجهين"، يتم إرسال كافة مهام الطباعة عبر وحدة الطباعة على الوجهين، بما في ذلك مهام الطباعة على وجه واحد.	

عنصر القائمة	الوصف
تحميل ورق ثقيل إيقاف الطباعة على الوجهين	يحدد ما إذا كانت الطباعة على الوجهين تتم لكل مهام الطباعة التي تحدد "ورق ثقيل" باعتباره نوع الورق ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو "إيقاف".
تحميل الورق الخشن/القطني إيقاف الطباعة على الوجهين	يحدد ما إذا كانت الطباعة على الوجهين تتم لكل مهام الطباعة التي تحدد "الورق الخشن أو القطني" باعتباره نوع الورق ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو "إيقاف".
تحميل [x] ورق مخصص إيقاف الطباعة على الوجهين	يحدد ما إذا كانت الطباعة على الوجهين تتم لكل مهام الطباعة التي تحدد ورقًا مخصصًا [x] باعتباره نوع الورق ملاحظات: • إعداد المصنع الافتراضي هو "إيقاف". • يكون خيار "تحميل ورق مخصص [x]" متاحًا فقط إذا كان نوع الورق المخصص مدعومًا.
ملاحظات: • يعمل خيار "طباعة على الوجهين" على تعيين الإعداد الافتراضي للطباعة على الطباعة على الوجهين لكل مهمة طباعة إلا إذا تم تحديد الطباعة على وجه واحد من "خصائص الطباعة". • في حالة تحديد "طباعة على الوجهين"، يتم إرسال كافة مهام الطباعة عبر وحدة الطباعة على الوجهين، بما في ذلك مهام الطباعة على وجه واحد.	

قائمة "أنواع مخصصة"

عنصر القائمة	الوصف
النوع المخصص [x] الورق البطاقات الورق الشفاف الورق المصقول خشن/قطني ورق العناوين ملصقات الفينيل ظرف	لربط نوع ورق أو وسائط خاصة باسم نوع مخصص [x] افتراضي من المصنع أو "اسم مخصص" حدده المستخدم من Embedded Web Server (ملقم الويب المضمن) أو من MarkVision™ Professional ملاحظات: • "ورق" هو إعداد المصنع الافتراضي. • يجب أن يكون نوع الوسائط المخصص مدعومًا بواسطة الدرج أو وحدة التغذية متعددة الأغراض المحددة للتمكن من الطباعة من هذا المصدر.
ورق معاد تدويره الورق البطاقات الورق الشفاف الورق المصقول خشن/قطني ورق العناوين ملصقات الفينيل ظرف	لتحديد نوع الورق في حالة تحديد إعداد "معاد تدويره" في قوائم أخرى ملاحظات: • "ورق" هو إعداد المصنع الافتراضي. • يجب أن يكون نوع الوسائط المخصص مدعومًا بواسطة الدرج أو وحدة التغذية متعددة الأغراض المحددة للتمكن من الطباعة من هذا المصدر.

قائمة الأسماء المخصصة

عنصر القائمة	التعريف
اسم مخصص [x] [بلا]	تحديد اسم مخصص لنوع ورق. يحل هذا الاسم محل اسم النوع المخصص [x] في قوائم الطابعة.

قائمة "أسماء الحاوية المخصصة"

عنصر القائمة	الوصف
الحاوية القياسية	لتحديد اسم مخصص لـ "الحاوية القياسية"
الحاوية [x]	لتحديد اسم مخصص للحاوية [x]

قائمة "أحجام المسح الضوئي المخصصة"

عنصر القائمة	الوصف
حجم المسح الضوئي المخصص [x] اسم حجم المسح الضوئي العرض 1-8.5 بوصة (25-215.9 مم) الارتفاع 1-25 بوصة (25-635 مم) الاتجاه طولي اتجاه عملية مسح ضوئي لكل جانب إيقاف تشغيل	لتحديد اسم حجم مسح ضوئي مخصص وأحجام المسح الضوئي والخيارات. يحل اسم حجم المسح الضوئي المخصص محل حجم المسح الضوئي المخصص [x] في قوائم الطابعة. ملاحظات: 8.5 بوصة هو إعداد المصنع الافتراضي بالولايات المتحدة بالنسبة لعرض الورق. 210 ملليمتر هو إعداد المصنع الافتراضي الدولي بالنسبة لعرض الورق. 14 بوصة هو إعداد المصنع الافتراضي بالولايات المتحدة بالنسبة لارتفاع الورق. 297 ملليمتر هو إعداد المصنع الافتراضي الدولي بالنسبة لارتفاع الورق. "طولي" هو إعداد المصنع الافتراضي بالنسبة لإعداد "الاتجاه". "إيقاف" هو إعداد المصنع الافتراضي لعملية المسح الضوئي لكل وجه.

قائمة "الإعداد العام"

يتم استخدام عناصر القائمة هذه لتحديد الارتفاع والعرض للورق بحجم Universal. حجم الورق Universal هو إعداد لحجم الورق يحدده المستخدم. وهو مدرج مع إعدادات حجم الورق الأخرى ويشتمل على خيارات مشابهة، مثل دعم الطباعة على الوجهين وطباعة عدة صفحات في ورقة واحدة.

عنصر القائمة	الوصف
وحدات القياس بوصة ملليمترات	لتحديد وحدة القياس ملاحظة: "بوصة (بوصات)" هو إعداد المصنع الافتراضي. "مليمتر (مليمترات)" هو إعداد المصنع الافتراضي الدولي.
العرض الرأسي 3-48 بوصة 76-1219 ملم	لضبط العرض الرأسي ملاحظات: - إذا تجاوز العرض الحد الأقصى، فسوف تستخدم الطابعة أقصى حد مسموح به للعرض. 8.5 بوصة هو إعداد المصنع الافتراضي. 216 ملم هو إعداد المصنع الافتراضي الدولي. - يمكن زيادة العرض بمقدار 0.01 بوصة أو 1 ملم.

عنصر القائمة	الوصف
الارتفاع الرأسي 3-48 بوصة 76-1219 ملم	لضبط الارتفاع الرأسي ملاحظات: - إذا تجاوز الارتفاع الحد الأقصى، فسوف تستخدم الطابعة أقصى حد مسموح به للارتفاع. 14 بوصة هو إعداد المصنع الافتراضي. 356 ملم هو إعداد المصنع الافتراضي الدولي. - يمكن زيادة الارتفاع بمقدار 0.01 بوصة أو 1 ملم.
اتجاه التغذية الحافة القصيرة الحافة الطويلة	لتحديد اتجاه التغذية ملاحظات: "الحافة القصيرة" هو إعداد المصنع الافتراضي. - تظهر "الحافة الطويلة" فقط إذا كانت أطول حافة أقصر من الحد الأقصى للعرض الذي يدعمه الدرج.

قائمة "إعداد الحاوية"

عنصر القائمة	الوصف
حاوية الإخراج حاوية قياسية الحاوية [X]	لتحديد حاوية الإخراج الافتراضية ملاحظة: "حاوية قياسية" هي إعداد المصنع الافتراضي.
تهنية الحاويات علبة البريد ارتباط تجاوز سعة البريد ارتباط اختياري تعيين النوع	لتحديد خيارات التهنية لحاويات الإخراج ملاحظات: - إعداد المصنع الافتراضي هو "علبة البريد". يعامل هذا الإعداد كل حاوية كعلبة بريد منفصلة. - يربط الإعداد "ارتباط" جميع حاويات الإخراج المتاحة كحاوية إخراج واحدة كبيرة. - يخصص إعداد "تجاوز سعة البريد" حاوية لتجاوز السعة عندما تصبح حاويات البريد ممثلة. - يعمل إعداد "ارتباط اختياري" على ربط جميع حاويات الإخراج المتاحة معاً باستثناء الحاوية القياسية ويظهر فقط عند تركيب حاويتين اختياريتين على الأقل. - يعمل إعداد "تعيين النوع" على تعيين كل نوع من أنواع الورق لحاوية إخراج أو مجموعة الحاويات المرتبطة. - يتم تلقائياً ربط الحاويات التي تم تخصيص نفس الاسم لها ما لم يتم تحديد "ارتباط اختياري".
سلة زيادة الكم حاوية قياسية الحاوية [X]	لتحديد حاوية إخراج بديلة عندما تصبح إحدى الحاويات المحددة ممثلة ملاحظة: "حاوية قياسية" هي إعداد المصنع الافتراضي.

عنصر القائمة	الوصف
تخصيص النوع/السلة حاوية الورق العادي حاوية البطاقات حاوية الورق الشفاف حاوية الورق المعاد تدويره حاوية الورق المصقول حاوية الورق المصقول الثقيل حاوية الملصقات حاوية ملصقات الفينيل حاوية ورق السندات سلة المغلفات حاوية الأظرف الخشنة حاوية الورق ذي الرأسية حاوية الورق المطبوع مسبقاً حاوية الورق الملون حاوية الورق الخفيف حاوية الورق الثقيل حاوية الورق الخشن/القطني الحاوية [x] المخصصة	لتحديد حاوية إخراج لكل نوع من أنواع الورق المدعوم حدد من بين الخيارات التالية لكل نوع: تعطيل حاوية قياسية الحاوية [x] ملاحظة: "معطل" هو إعداد المصنع الافتراضي.

قائمة "التقارير"

قائمة "التقارير"

عنصر القائمة	الوصف
صفحة إعدادات القائمة	لطباعة تقرير يضم معلومات حول الورق الذي تم تحميله في الأدراج والذاكرة المثبتة وإجمالي عدد الصفحات والإنذارات وزمن التوقف ولغة لوحة تحكم الطباعة وعنوان TCP/IP وحالة مستلزمات الطباعة وحالة اتصال الشبكة ومعلومات أخرى
إحصائيات الجهاز	لطباعة تقرير يحتوي على إحصائيات الطباعة مثل معلومات عن مستلزمات الطباعة وتفاصيل بشأن الصفحات المطبوعة
صفحة إعدادات شبكة الاتصال	لطباعة تقرير يحتوي على معلومات حول إعدادات طباعة شبكة الاتصال؛ مثل معلومات عنوان TCP/IP ملاحظة: يظهر عنصر القائمة هذا فقط في طابعات شبكات الاتصال أو الطابعات المتصلة بملقمات الطباعة.
صفحة إعداد [x] الشبكة	لطباعة تقرير يحتوي على معلومات حول إعدادات طباعة شبكة الاتصال؛ مثل معلومات عنوان TCP/IP ملاحظات: - يصبح عنصر القائمة هذا متاحاً عند تثبيت أكثر من خيار شبكة اتصال. - يظهر عنصر القائمة هذا فقط في طابعات شبكات الاتصال أو الطابعات المتصلة بملقمات الطباعة.
قائمة الاختصارات	طباعة تقرير يحتوي على معلومات حول الاختصارات المكونة
سجل مهام الفاكس	طباعة تقرير يحتوي على معلومات حول آخر 200 عملية فاكس تم إكمالها ملاحظة: يتوفر عنصر القائمة هذا فقط عند تعيين "تمكين سجل المهام" على "تشغيل" في قائمة "إعدادات الفاكس".
سجل مكالمات الفاكس	طباعة تقرير يضم معلومات حول آخر 100 مكالمات تمت محاولة إجرائها واستلامها وحظرها ملاحظة: يتوفر عنصر القائمة هذا فقط عند تعيين "تمكين سجل المهام" على "تشغيل" في قائمة "إعدادات الفاكس".

عنصر القائمة	الوصف
اختصارات النسخ	طباعة تقرير يحتوي على معلومات حول اختصارات النسخ
اختصارات البريد الإلكتروني	طباعة تقرير يحتوي على معلومات حول اختصارات البريد الإلكتروني
اختصارات الفاكس	طباعة تقرير يحتوي على معلومات حول اختصارات الفاكس
اختصارات FTP	طباعة تقرير يحتوي على معلومات حول اختصارات FTP
قائمة الأوضاع	طباعة قائمة بملفات التعريف المخزنة في الطابعة
خطوط الطابعة	طباعة تقرير بكل الخطوط المتاحة بالنسبة للغة الطابعة المعدة حاليًا في الطابعة
دليل الطابعة	طباعة قائمة بكل الموارد المخزنة في بطاقة الذاكرة المؤقتة الاختيارية أو القرص الصلب للطابعة ملاحظات: - يجب تعيين "حجم ذاكرة التخزين المؤقت للمهمة" على 100%. - تأكد من تثبيت الذاكرة المؤقتة الاختيارية أو القرص الصلب للطابعة بصورة صحيحة وأنها يعملان.
تقرير الأصول	طباعة تقرير يحتوي على معلومات الأصول بما في ذلك الرقم التسلسلي للطابعة واسم الطراز. يحتوي هذا التقرير على نص ورموز UPC الشريطية التي يمكن تحليلها في إحدى قواعد بيانات الأصول.

قائمة "شبكة الاتصال/المنافذ"

قائمة Active NIC (بطاقة واجهة شبكة الاتصال النشطة)

عنصر القائمة	الوصف
بطاقة واجهة شبكة الاتصال (NIC) نشطة تلقائي [قائمة ببطاقات الشبكات المتاحة]	ملاحظات: - إعداد المصنع الافتراضي هو "تلقائي". - يظهر عنصر القائمة هذا فقط في حالة تركيب بطاقة شبكة اتصال اختيارية.

قوائم "شبكة الاتصال القياسية" أو "شبكة الاتصال [x]"

ملاحظة: تظهر المنافذ النشطة فقط في هذه القائمة؛ ويتم حذف جميع المنافذ غير النشطة.

عنصر القائمة	الوصف
PCL SmartSwitch تشغيل إيقاف	لتعيين الطابعة بحيث تبدل تلقائيًا إلى محاكاة PCL عندما تتطلب مهمة طباعة ذلك، بغض النظر عن لغة الطابعة الافتراضية ملاحظات: "تشغيل" هو إعداد المصنع الافتراضي. - عند استخدام الإعداد "إيقاف"، فإن الطابعة لا تقوم بفحص البيانات الواردة. تستخدم الطابعة محاكاة PostScript في حالة تعيين PS SmartSwitch على "تشغيل". تستخدم الطابعة لغة الطابعة الافتراضية المحددة في القائمة "إعداد" في حالة تعيين PS SmartSwitch على "إيقاف".

عنصر القائمة	الوصف
PS SmartSwitch تشغيل إيقاف	لتعيين الطابعة بحيث تبدل تلقائيًا إلى محاكاة PS عندما تتطلب مهمة طباعة ذلك، بغض النظر عن لغة الطابعة الافتراضية ملاحظات: • "تشغيل" هو إعداد المصنع الافتراضي. • عند استخدام الإعداد "إيقاف"، فإن الطابعة لا تقوم بفحص البيانات الواردة. تستخدم الطابعة محاكاة PCL في حالة تعيين PCL SmartSwitch على "تشغيل". تستخدم الطابعة لغة الطابعة الافتراضية المحددة في القائمة "إعداد" في حالة تعيين PCL SmartSwitch على "إيقاف".
وضع NPA تلقائي إيقاف	لضبط الطابعة لأداء المعالجة الخاصة اللازمة للاتصال ثنائي الاتجاه وفقًا للاصطلاحات التي يحددها بروتوكول NPA ملاحظات: • إعداد المصنع الافتراضي هو "تلقائي". • يؤدي تغيير هذا الإعداد من لوحة تحكم الطابعة ثم الخروج من القوائم إلى إعادة تشغيل الطابعة. ومن ثم يتم تحديث تحديد القائمة.
ذاكرة التخزين المؤقت لشبكة الاتصال تلقائي 3 كيلوبايت إلى [أقصى حجم مسموح به]	لتعيين حجم ذاكرة التخزين المؤقت لإدخال شبكة الاتصال ملاحظات: • إعداد المصنع الافتراضي هو "تلقائي". • يمكن تغيير القيمة بزيادة قدرها 1 كيلوبايت. • يعتمد أقصى حجم مسموح به على سعة الذاكرة في الطابعة وحجم المخازن المؤقتة المرتبطة الأخرى وما إذا كان "حفظ المورد" في الوضع "تشغيل" أم "إيقاف". • لزيادة نطاق أقصى حجم لذاكرة التخزين المؤقت لشبكة الاتصال، قم بتعطيل أو تقليل حجم ذاكرة التخزين المؤقت المتوازية وذاكرة التخزين المؤقت التسلسلية وذاكرة التخزين المؤقت USB. • يؤدي تغيير هذا الإعداد من لوحة تحكم الطابعة ثم الخروج من القوائم إلى إعادة تشغيل الطابعة. ومن ثم يتم تحديث تحديد القائمة.
التخزين المؤقت للمهمة إيقاف تشغيل تلقائي	لتخزين مهام الطباعة مؤقتًا على قرص الطابعة الصلب قبل الطباعة. تظهر هذه القائمة فقط في حالة تركيب قرص مهيا. ملاحظات: • إعداد المصنع الافتراضي هو "إيقاف". • يخزن الوضع "تشغيل" مهام الطباعة على القرص الصلب للطابعة مؤقتًا. • يخزن الإعداد "تلقائي" مهام الطباعة مؤقتًا فقط إذا كانت الطابعة مشغولة بمعالجة بيانات من منفذ إدخال آخر. • يؤدي تغيير هذا الإعداد من لوحة تحكم الطابعة ثم الخروج من القوائم إلى إعادة تشغيل الطابعة. ومن ثم يتم تحديث تحديد القائمة.
MAC PS الثنائي تلقائي تشغيل إيقاف	لضبط الطابعة لمعالجة مهام طباعة Macintosh PostScript الثنائية ملاحظات: • إعداد المصنع الافتراضي هو "تلقائي". • يعمل الإعداد "إيقاف" كعامل تصفية لمهام الطباعة باستخدام البروتوكول القياسي. • يعمل الإعداد "تشغيل" على معالجة مهام طباعة PostScript الثنائية البسيطة.

عنصر القائمة	الوصف
إعداد شبكة الاتصال القياسية تقارير بطاقة شبكة الاتصال TCP/IP IPv6 لاسلكي AppleTalk	لعرض وتعيين إعدادات شبكة الاتصال المتصلة بها الطابعة. ملاحظة: تظهر قائمة "الاتصال اللاسلكي" فقط عند توصيل الطابعة بشبكة اتصال لاسلكية.
إعداد شبكة الاتصال [x] تقارير بطاقة شبكة الاتصال TCP/IP IPv6 لاسلكي AppleTalk	

قائمة "تقارير شبكة الاتصال"

تتوفر هذه القائمة من قائمة "شبكة الاتصال/المنافذ":

شبكة الاتصال/المنافذ < شبكة الاتصال القياسية أو شبكة اتصال [x] < إعداد شبكة الاتصال القياسية أو إعداد شبكة اتصال [x] < تقارير أو تقارير شبكة الاتصال

عنصر القائمة	الوصف
طباعة صفحة الإعداد	طباعة تقرير يحتوي على معلومات حول إعدادات طباعة شبكة الاتصال؛ مثل عنوان TCP/IP

قائمة بطاقة شبكة الاتصال

تتوفر هذه القائمة من قائمة "شبكة الاتصال/المنافذ":

شبكة الاتصال/المنافذ < شبكة الاتصال القياسية أو شبكة اتصال [x] < إعداد شبكة الاتصال القياسية أو إعداد شبكة اتصال [x] < بطاقة شبكة الاتصال

عنصر القائمة	الوصف
عرض حالة البطاقة متصلة غير متصلة	يتيح لك عرض حالة اتصال بطاقة شبكة الاتصال
عرض سرعة البطاقة	يتيح لك عرض سرعة بطاقة شبكة اتصال نشطة حاليًا
عرض عنوان شبكة الاتصال UAA LAA	يتيح لك عرض عناوين شبكة الاتصال

عنصر القائمة	الوصف
نهاية زمن توقف المهمة 255-0	تعيين مقدار الوقت بالثواني قبل إلغاء مهمة طباعة على شبكة الاتصال. ملاحظات: • 90 ثانية هي إعداد المصنع الافتراضي. • تؤدي قيمة الإعداد 0 إلى تعطيل زمن التوقف. • إذا تم تحديد قيمة من 1 - 9، فسيتم حفظ الإعداد بمثابة 10.
صفحة شعار إيقاف تشغيل	لتمكين الطابعة من طباعة صفحة شعار. ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو "إيقاف".

قائمة TCP/IP

تتوفر هذه القائمة من قائمة "شبكة الاتصال/المنفذ":

شبكة الاتصال/المنفذ < شبكة الاتصال القياسية أو شبكة الاتصال [x] < إعداد شبكة الاتصال القياسية أو إعداد شبكة اتصال TCP/IP > [x]

ملاحظة: تتوفر هذه القائمة فقط بطرز شبكات الاتصال أو الطابعات المتصلة بمقومات الطابعة.

عنصر القائمة	الوصف
تنشيط تشغيل إيقاف	لتنشيط بروتوكول TCP/IP ملاحظة: "تشغيل" هو إعداد المصنع الافتراضي.
تعيين اسم المضيف	يتيح لك إمكانية تعيين اسم المضيف الحالي لعنوان TCP/IP ملاحظة: يمكن تغيير هذا الاسم فقط من Embedded Web Server (ملقم الويب المضمن).
عنوان IP	يتيح لك عرض معلومات عنوان TCP/IP الحالية أو تغييرها ملاحظة: يعمل الإعداد اليدوي لعنوان IP على تعيين إعدادي "تمكين DHCP" و "تمكين عنوان IP تلقائيًا" على "إيقاف". كما يعمل على تعيين إعدادي "تمكين BOOTP" و "تمكين RARP" على "إيقاف" في الأنظمة التي تدعم بروتوكولي BOOTP و RARP.
قناع الشبكة	يتيح لك عرض معلومات قناع TCP/IP للشبكة الحالية أو تغييرها
مدخل	يتيح لك عرض معلومات عبارة TCP/IP الحالية أو تغييرها
تمكين DHCP تشغيل إيقاف	لتحديد عنوان بروتوكول DHCP وإعداد تعيين المعلومات ملاحظة: "تشغيل" هو إعداد المصنع الافتراضي.
تمكين RARP تشغيل إيقاف	لتحديد إعداد تعيين عنوان بروتوكول RARP ملاحظة: "تشغيل" هو إعداد المصنع الافتراضي.
تمكين BOOTP تشغيل إيقاف	لتحديد إعداد تعيين عنوان بروتوكول BOOTP ملاحظة: "تشغيل" هو إعداد المصنع الافتراضي.
تمكين IP تلقائيًا نعم لا	لتحديد إعداد "شبكات اتصال التهيئة الصفرية" ملاحظة: "نعم" هو إعداد المصنع الافتراضي.

عنصر القائمة	الوصف
FTP/TFTP تمكين نعم لا	لتمكين ملقم FTP المدمج، والذي يتيح لك إمكانية إرسال ملفات إلى الطابعة باستخدام بروتوكول نقل الملفات. ملاحظة: "نعم" هو إعداد المصنع الافتراضي.
HTTP تمكين ملقم نعم لا	لتمكين ملقم الويب المدمج (Embedded Web Server). عند تمكين هذا الملقم، يمكن مراقبة الطابعة وإدارتها عن بُعد باستخدام مستعرض ويب. ملاحظة: "نعم" هو إعداد المصنع الافتراضي.
WINS عنوان ملقم	يتيح لك عرض عنوان ملقم WINS الحالي أو تغييره
DDNS تمكين نعم لا	يتيح لك عرض إعداد DDNS الحالي أو تغييره ملاحظة: "نعم" هو إعداد المصنع الافتراضي.
mDNS تمكين نعم لا	يتيح لك عرض إعداد mDNS الحالي أو تغييره ملاحظة: "نعم" هو إعداد المصنع الافتراضي.
DNS عنوان ملقم	يتيح لك عرض عنوان ملقم DNS الحالي أو تغييره
HTTPS تمكين نعم لا	يتيح لك عرض إعداد HTTPS الحالي أو تغييره ملاحظة: "نعم" هو إعداد المصنع الافتراضي.

قائمة IPv6

تُتاح هذه القائمة من قائمة "شبكة الاتصال/المنافذ":

شبكة الاتصال/المنافذ < شبكة الاتصال القياسية أو شبكة الاتصال [x] < إعدادات شبكة الاتصال [x] < IPv6

ملاحظة: تتوفر هذه القائمة فقط لطرزات الشبكة أو الطابعات المتصلة بملقمات الطابعة.

عنصر القائمة:	الوصف:
"تمكين IPv6" تشغيل Off (إيقاف)	يمكن IPv6 في الطابعة ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو "خفيف".
Auto Configuration (تهيئة تلقائية) تشغيل Off (إيقاف)	يعمل على تمكين مهايئ الشبكة لقبول إدخال تهيئة عنوان IPv6 التلقائية التي يوفرها الموجه ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو "خفيف".
تعيين اسم المضيف	تتيح لك تعيين اسم المضيف
View Address (عرض العنوان)	ملاحظة: يمكن تغيير هذه الإعدادات فقط من "ملقم الويب المضمن".
View Router Address (عرض عنوان الموجه)	
"DHCPv6" تشغيل Off (إيقاف)	يمكن DHCPv6 في الطابعة ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو "خفيف".

قائمة "الاتصال اللاسلكي"

استخدم عناصر القائمة التالية لعرض أو تهيئة إعدادات ملفم الطابعة الداخلي اللاسلكي.

ملاحظة: تتوفر القائمة فقط للطرز المتصلة بشبكة اتصال لاسلكية.

تتوفر قائمة "الاتصال السلكي" من قائمة "شبكة الاتصال/المنفذ".

شبكة الاتصال/المنفذ < شبكة الاتصال القياسية أو شبكة الاتصال [x] < إعداد شبكة الاتصال القياسية أو إعداد شبكة اتصال [x] < الاتصال اللاسلكي

عنصر القائمة	الوصف
وضع WPS PBC	يسمح لك بتوصيل الطابعة بشبكة اتصال لاسلكية عن طريق الضغط على الأزرار بكل من الطابعة ونقطة الوصول (الموجه اللاسلكي) خلال فترة زمنية محددة
وضع WPS PIN	يسمح لك بتوصيل الطابعة بشبكة اتصال لاسلكية باستخدام رمز PIN على الطابعة وإدخاله في الإعدادات اللاسلكية لنقطة الوصول
اكتشاف WPS تلقائيًا تعطيل تمكين	لاكتشاف طريقة الاتصال تلقائيًا التي تستخدمها نقطة وصول مزودة بـ WPS — التهيئة بضغط زر (WPS (PBC أو رقم التعريف الشخصي (PIN) WPS ملاحظة: "تعطيل" هو إعداد المصنع الافتراضي.
وضع الشبكة الوضع المخصص وضع البنية الأساسية	لتحديد وضع شبكة الاتصال ملاحظات: • "الوضع المخصص" هو إعداد المصنع الافتراضي. يؤدي هذا إلى تهيئة اتصال لاسلكي مباشرة بين الطابعة والكمبيوتر. • يسمح وضع "البنية الأساسية" للطابعة بالوصول إلى إحدى شبكات الاتصال باستخدام نقطة وصول.
التوافق 802.11b/g/n معيار 802.11n 802.11b/g	لتحديد المعيار اللاسلكي لشبكة الاتصال اللاسلكية ملاحظة: 802.11b/g/n هو إعداد المصنع الافتراضي.
اختيار "شبكة اتصال" [قائمة شبكات الاتصال المتاحة]	تتيح لك تحديد شبكة اتصال متاحة حتى تستخدمها الطابعة
عرض "جودة الإشارة"	يتيح لك عرض جودة الاتصال اللاسلكي
عرض "وضع الأمان"	يتيح لك عرض طريقة التشفير التي تستخدمها شبكة اتصال لاسلكية

ملاحظة: إعداد (WPS) *Wi-Fi Protected Setup* هو تهيئة بسيطة وأمنة تسمح بإنشاء شبكة اتصال لاسلكية وتمكين أمان شبكة الاتصال بدون الحاجة إلى الإلمام بمعرفة مسبقة بتقنية Wi-Fi. فلم يعد ضروريًا إجراء تهيئة اسم شبكة الاتصال (SSID) ومفتاح WEP أو عبارة المرور WPA لأجهزة شبكة الاتصال.

قائمة AppleTalk

تتوفر هذه القائمة من قائمة "شبكة الاتصال/المنفذ".

شبكة الاتصال/المنفذ < شبكة الاتصال القياسية أو [Network x] < إعداد شبكة الاتصال القياسية أو إعداد شبكة اتصال [AppleTalk x]

عنصر القائمة	الوصف
تنشيط نعم لا	لتنشيط دعم AppleTalk ملاحظة: "نعم" هو إعداد المصنع الافتراضي.

عنصر القائمة	الوصف
عرض الاسم	لعرض اسم AppleTalk المخصص ملاحظة: يمكن تغيير الاسم فقط من Embedded Web Server (ملقم الويب المضمن).
عرض العنوان	لعرض عنوان AppleTalk المخصص ملاحظة: يمكن تغيير العنوان فقط من Embedded Web Server (ملقم الويب المضمن).
منطقة الضبط [افتراضي] [قائمة بالمناطق المتاحة على شبكة الاتصال]	لتوفير قائمة بمناطق AppleTalk المتاحة على شبكة الاتصال ملاحظة: في حالة تحديد "افتراضي"، تستخدم الطابعة منطقة AppleTalk التي يحددها الموجه كمنطقة افتراضية لشبكة الاتصال. في حالة عدم وجود منطقة افتراضية، فإن المنطقة التي تم تمييزها بعلامة * تصبح هي الإعداد الافتراضي.

قائمة USB القياسي

عنصر القائمة	الوصف
PCL SmartSwitch تشغيل إيقاف	لضبط الطابعة لكي يتم التحويل تلقائيًا إلى محاكاة PCL عندما تتطلب ذلك مهمة طباعة يتم استلامها عبر منفذ USB، بغض النظر عن لغة الطابعة الافتراضية ملاحظات: • "تشغيل" هو إعداد المصنع الافتراضي. • عند التعيين على الإعداد "إيقاف"، لا تفحص الطابعة البيانات الواردة. تستخدم الطابعة محاكاة PostScript في حالة تعيين PS SmartSwitch على "تشغيل". تستخدم الطابعة لغة الطابعة الافتراضية المحددة في القائمة "إعداد" في حالة تعيين PS SmartSwitch على "إيقاف".
PS SmartSwitch تشغيل إيقاف	لضبط الطابعة لكي يتم التحويل تلقائيًا إلى محاكاة PS عندما تتطلب ذلك مهمة طباعة يتم استلامها عبر منفذ USB، بغض النظر عن لغة الطابعة الافتراضية ملاحظات: • "تشغيل" هو إعداد المصنع الافتراضي. • عند التعيين على الإعداد "إيقاف"، لا تفحص الطابعة البيانات الواردة. تستخدم الطابعة محاكاة PCL في حالة تعيين PCL SmartSwitch على "تشغيل". تستخدم الطابعة لغة الطابعة الافتراضية المحددة في القائمة "إعداد" في حالة تعيين PCL SmartSwitch على "إيقاف".
وضع NPA تلقائي تشغيل إيقاف	لضبط الطابعة لأداء المعالجة الخاصة اللازمة للاتصال ثنائي الاتجاه وفقًا للاصطلاحات التي يحددها بروتوكول NPA ملاحظات: • إعداد المصنع الافتراضي هو "تلقائي". يضبط الإعداد "تلقائي" الطابعة لفحص البيانات وتحديد التنسيق ثم معالجتها بشكل صحيح. • يؤدي تغيير هذا الإعداد من لوحة تحكم الطابعة ثم الخروج من القوائم إلى إعادة تشغيل الطابعة. ومن ثم يتم تحديث تحديد القائمة.

عنصر القائمة	الوصف
المخزن المؤقت لـ USB تلقائي 3 كيلوبايت إلى [أقصى حجم مسموح به] تعطيل	لضبط حجم المخزن المؤقت لإدخال USB ملاحظات: - إعداد المصنع الافتراضي هو "تلقائي". - يعمل إعداد "معطل" على إيقاف تشغيل التخزين المؤقت للمهمة. تتم طباعة أية مهام تم تخزينها مؤقتًا بالفعل على قرص الطابعة الصلب قبل استئناف عملية المعالجة العادية. - يمكن تغيير قيمة حجم مخزن USB المؤقت بمعدلات زيادة قدرها 1 كيلوبايت. - يعتمد أقصى حجم مسموح به على سعة الذاكرة في الطابعة وحجم المخازن المؤقتة المرتبطة الأخرى وما إذا كان "حفظ المورد" في الوضع "تشغيل" أم "إيقاف". - لزيادة نطاق أقصى حجم للمخزن المؤقت لـ USB، قم بتعطيل أو تقليل حجم المخازن المؤقتة المتوازية والمخازن المؤقتة التسلسلية والخاصة بشبكة الاتصال. - يؤدي تغيير هذا الإعداد من لوحة تحكم الطابعة ثم الخروج من القوائم إلى إعادة تشغيل الطابعة. ومن ثم يتم تحديث تحديد القائمة.
التخزين المؤقت للمهمة إيقاف تشغيل تلقائي	يخزن مهام الطباعة مؤقتًا على القرص الصلب للطابعة قبل الطباعة ملاحظات: - إعداد المصنع الافتراضي هو "إيقاف". - يخزن الوضع "تشغيل" المهام على القرص الصلب للطابعة مؤقتًا. - يخزن الإعداد "تلقائي" مهام الطباعة مؤقتًا فقط إذا كانت الطابعة مشغولة بمعالجة بيانات من منفذ إدخال آخر. - يؤدي تغيير هذا الإعداد من لوحة تحكم الطابعة ثم الخروج من القوائم إلى إعادة تشغيل الطابعة. ومن ثم يتم تحديث تحديد القائمة.
MAC PS الثنائي تلقائي تشغيل إيقاف	لضبط الطابعة لمعالجة مهام طباعة Macintosh PostScript الثنائية ملاحظات: - إعداد المصنع الافتراضي هو "تلقائي". - يعمل الإعداد "تشغيل" على معالجة مهام طباعة PostScript الثنائية البسيطة. - يعمل الإعداد "إيقاف" كعامل تصفية لمهام الطباعة باستخدام البروتوكول القياسي.
عنوان ENA yyy.yyy.yyy.yyy	لضبط معلومات عنوان شبكة الاتصال لملمم طباعة خارجي ملاحظة: عنصر القائمة هذا متاح فقط إذا كانت الطابعة متصلة بملمم طباعة خارجي عبر منفذ USB.
قناع شبكة ENA yyy.yyy.yyy.yyy	لضبط معلومات قناع الشبكة لملمم طباعة خارجي ملاحظة: عنصر القائمة هذا متاح فقط إذا كانت الطابعة متصلة بملمم طباعة خارجي عبر منفذ USB.
عبارة ENA yyy.yyy.yyy.yyy	لضبط معلومات العبارة لملمم طباعة خارجي ملاحظة: عنصر القائمة هذا متاح فقط إذا كانت الطابعة متصلة بملمم طباعة خارجي عبر منفذ USB.

قائمة [x] المتوازية

عنصر القائمة	الوصف
PCL SmartSwitch تشغيل إيقاف	لضبط الطابعة لكي يتم التحويل تلقائيًا إلى محاكاة PCL عندما تتطلب ذلك مهمة طباعة تم استلامها عبر منفذ تسلسلي، بغض النظر عن لغة الطابعة الافتراضية ملاحظات: • "تشغيل" هو إعداد المصنع الافتراضي. • عند التعيين على الإعداد "إيقاف"، لا تفحص الطابعة البيانات الواردة. تستخدم الطابعة محاكاة PostScript في حالة تعيين PS SmartSwitch على "تشغيل". تستخدم الطابعة لغة الطابعة الافتراضية المحددة في القائمة "إعداد" في حالة تعيين PS SmartSwitch على "إيقاف".
PS SmartSwitch تشغيل إيقاف	لضبط الطابعة لكي يتم التحويل تلقائيًا إلى محاكاة PS عندما تتطلب ذلك مهمة طباعة تم استلامها عبر منفذ تسلسلي، بغض النظر عن لغة الطابعة الافتراضية ملاحظات: • "تشغيل" هو إعداد المصنع الافتراضي. • عند التعيين على الإعداد "إيقاف"، لا تفحص الطابعة البيانات الواردة. تستخدم الطابعة محاكاة PCL في حالة تعيين PCL SmartSwitch على "تشغيل". تستخدم الطابعة لغة الطابعة الافتراضية المحددة في القائمة "إعداد" في حالة تعيين PCL SmartSwitch على "إيقاف".
وضع NPA تلقائي تشغيل إيقاف	لضبط الطابعة لأداء المعالجة الخاصة اللازمة للاتصال ثنائي الاتجاه وفقًا للاصطلاحات التي يحددها بروتوكول NPA ملاحظات: • إعداد المصنع الافتراضي هو "تلقائي". • يؤدي تغيير هذا الإعداد من لوحة تحكم الطابعة ثم الخروج من القوائم إلى إعادة تشغيل الطابعة. ومن ثم يتم تحديث تحديد القائمة.
ذاكرة التخزين المؤقت للمنفذ المتوازية تلقائي 3 كيلوبايت إلى [أقصى حجم مسموح به] تعطيل	لتعيين حجم ذاكرة التخزين المؤقت للإدخال عبر منفذ متواز. ملاحظات: • إعداد المصنع الافتراضي هو "تلقائي". • يعمل إعداد "معطل" على إيقاف تشغيل التخزين المؤقت للمهمة. تتم طباعة أية مهام طباعة تم تخزينها مؤقتًا بالفعل على قرص الطابعة الصلب قبل استئناف عملية المعالجة العادية. • يمكن تغيير إعداد قيمة حجم المخزن المؤقت المتوازي بزيادة قدرها 1 كيلوبايت. • يعتمد أقصى حجم مسموح به على سعة الذاكرة في الطابعة وحجم المخازن المؤقتة المرتبطة الأخرى وما إذا كان "حفظ المورد" في الوضع "تشغيل" أم "إيقاف". • لزيادة نطاق أقصى حجم للمخزن المؤقت المتوازي، قم بتعطيل أو تقليل حجم مخازن USB المؤقتة والمخازن المؤقتة التسلسلية والخاصة بشبكة الاتصال. • يؤدي تغيير هذا الإعداد من لوحة تحكم الطابعة ثم الخروج من القوائم إلى إعادة تشغيل الطابعة. ومن ثم يتم تحديث تحديد القائمة.
التخزين المؤقت للمهمة إيقاف تشغيل تلقائي	يخزن مهام الطباعة مؤقتًا على القرص الصلب للطابعة قبل الطباعة ملاحظات: • إعداد المصنع الافتراضي هو "إيقاف". • يخزن الوضع "تشغيل" مهام الطباعة على القرص الصلب للطابعة مؤقتًا. • يخزن الإعداد "تلقائي" مهام الطباعة مؤقتًا فقط إذا كانت الطابعة مشغولة بمعالجة بيانات من منفذ إدخال آخر. • يؤدي تغيير هذا الإعداد من لوحة تحكم الطابعة ثم الخروج من القوائم إلى إعادة تشغيل الطابعة. ومن ثم يتم تحديث تحديد القائمة.

عنصر القائمة	الوصف
الحالة المتقدمة تشغيل إيقاف	لتمكين الاتصال ثنائي الاتجاه عبر المنفذ المتوازي ملاحظات: • "تشغيل" هو إعداد المصنع الافتراضي. • يؤدي الإعداد "إيقاف" إلى تعطيل الاتصال عبر المنفذ المتوازي.
بروتوكول وحدات بايت سريعة قياسية	لتخصيص بروتوكول المنفذ المتوازي ملاحظات: • "وحدات بايت سريعة" هو إعداد المصنع الافتراضي. يوفر التوافق مع أغلب المنافذ المتوازية الموجودة وهو الإعداد الموصى به. • يحاول الإعداد "قياسي" حل مشكلات الاتصال عبر المنفذ المتوازي.
قبول بدء التشغيل إيقاف تشغيل	لتحديد ما إذا كانت الطابعة تقبل طلبات بدء تشغيل الأجهزة من الكمبيوتر ملاحظات: • إعداد المصنع الافتراضي هو "إيقاف". • يقوم الكمبيوتر بطلب بدء التشغيل عن طريق تنشيط إشارة بدء التشغيل من المنفذ المتوازي. يقوم العديد من أجهزة الكمبيوتر الشخصية بتنشيط إشارة بدء التشغيل في كل مرة يتم فيها تشغيل الكمبيوتر.
وضع التوازي 2 تشغيل إيقاف	لتحديد ما إذا كانت بيانات المنفذ المتوازي يتم أخذ عينة منها على حافة المصباح الإشاري الأمامي أو الخلفي ملاحظة: "تشغيل" هو إعداد المصنع الافتراضي.
MAC PS الثنائي تلقائي تشغيل إيقاف	لضبط الطابعة لمعالجة مهام طباعة Macintosh PostScript الثنائية ملاحظات: • إعداد المصنع الافتراضي هو "تلقائي". • يعمل الإعداد "إيقاف" كعامل تصفية لمهام الطباعة باستخدام البروتوكول القياسي. • يعمل الإعداد "تشغيل" على معالجة مهام طباعة PostScript الثنائية البسيطة.
عنوان ENA yyy.yyy.yyy.yyy	لضبط معلومات عنوان شبكة الاتصال لملمق طباعة خارجي ملاحظة: عنصر القائمة هذا متاح فقط إذا كانت الطابعة متصلة بملمق طباعة خارجي عبر منفذ USB.
قناع شبكة ENA yyy.yyy.yyy.yyy	لضبط معلومات قناع الشبكة لملمق طباعة خارجي ملاحظة: عنصر القائمة هذا متاح فقط إذا كانت الطابعة متصلة بملمق طباعة خارجي عبر منفذ USB.
عبارة ENA yyy.yyy.yyy.yyy	لضبط معلومات العبارة لملمق طباعة خارجي ملاحظة: عنصر القائمة هذا متاح فقط إذا كانت الطابعة متصلة بملمق طباعة خارجي عبر منفذ USB.

قائمة [x] التسلسلي

عنصر القائمة	الوصف
PCL SmartSwitch تشغيل إيقاف	لضبط الطابعة لكي يتم التحويل تلقائيًا إلى محاكاة PCL عندما تتطلب ذلك مهمة طباعة تم استلامها عبر منفذ تسلسلي، بغض النظر عن لغة الطابعة الافتراضية ملاحظات: • "تشغيل" هو إعداد المصنع الافتراضي. • عند التعيين على الإعداد "إيقاف"، لا تفحص الطابعة البيانات الواردة. تستخدم الطابعة محاكاة PostScript في حالة تعيين PCL SmartSwitch على "تشغيل". تستخدم الطابعة لغة الطابعة الافتراضية المحددة في القائمة "إعداد" في حالة تعيين PCL SmartSwitch على "إيقاف".
PS SmartSwitch تشغيل إيقاف	لضبط الطابعة لكي يتم التحويل تلقائيًا إلى محاكاة PS عندما تتطلب ذلك مهمة طباعة تم استلامها عبر منفذ تسلسلي، بغض النظر عن لغة الطابعة الافتراضية ملاحظات: • "تشغيل" هو إعداد المصنع الافتراضي. • عند التعيين على الإعداد "إيقاف"، لا تفحص الطابعة البيانات الواردة. تستخدم الطابعة محاكاة PCL في حالة تعيين PCL SmartSwitch على "تشغيل". تستخدم الطابعة لغة الطابعة الافتراضية المحددة في القائمة "إعداد" في حالة تعيين PCL SmartSwitch على "إيقاف".
وضع NPA تلقائي تشغيل إيقاف	لضبط الطابعة لأداء المعالجة الخاصة اللازمة للاتصال ثنائي الاتجاه وفقًا للاصطلاحات التي يحددها بروتوكول NPA ملاحظات: • إعداد المصنع الافتراضي هو "تلقائي". يضبط الإعداد "تلقائي" الطابعة لفحص البيانات وتحديد التنسيق ثم معالجتها بشكل صحيح. • في حالة التعيين على "تشغيل"، تعمل الطابعة على أداء معالجة NPA. إذا لم تكن البيانات بتنسيق NPA، يتم رفضها باعتبارها بيانات رديئة. • عند التعيين على الإعداد "إيقاف"، لا تنفذ الطابعة معالجة NPA. • يؤدي تغيير هذا الإعداد من لوحة تحكم الطابعة ثم الخروج من القوائم إلى إعادة تشغيل الطابعة. ومن ثم يتم تحديث تحديد القائمة.
المخزن المؤقت التسلسلي تلقائي 3 كيلو بايت إلى أقصى حجم مسموح به تعطيل	لتعيين حجم المخزن المؤقت للإدخال التسلسلي ملاحظات: • إعداد المصنع الافتراضي هو "تلقائي". • يعمل إعداد "معطل" على إيقاف تشغيل التخزين المؤقت للمهمة. تتم طباعة أية مهام تم تخزينها مؤقتًا بالفعل على القرص قبل استئناف عملية المعالجة العادية. • يمكن تغيير إعداد حجم المخزن المؤقت التسلسلي بمعدلات زيادة قدرها 1 كيلوبايت في كل مرة. • يعتمد أقصى حجم مسموح به على سعة الذاكرة في الطابعة وحجم المخازن المؤقتة المرتبطة الأخرى وما إذا كان "حفظ المورد" في الوضع "تشغيل" أم "إيقاف". • لزيادة نطاق أقصى حجم للمخزن المؤقت التسلسلي، قم بتعطيل أو تقليل حجم المخازن المؤقتة المتوازية والتسلسلية والخاصة بشبكة الاتصال. • يؤدي تغيير هذا الإعداد من لوحة تحكم الطابعة ثم الخروج من القوائم إلى إعادة تشغيل الطابعة. ومن ثم يتم تحديث تحديد القائمة.

عنصر القائمة	الوصف
التخزين المؤقت للمهمة إيقاف تشغيل تلقائي	يخزن مهام الطابعة مؤقتًا على القرص الصلب للطابعة قبل الطابعة ملاحظات: • إعداد المصنع الافتراضي هو "إيقاف". لا تخزن الطابعة مهام الطابعة على القرص الصلب للطابعة مؤقتًا. • يخزن الوضع "تشغيل" مهام الطابعة على القرص الصلب للطابعة مؤقتًا. • يخزن الإعداد "تلقائي" مهام الطابعة مؤقتًا فقط إذا كانت الطابعة مشغولة بمعالجة بيانات من منفذ إدخال آخر. • يؤدي تغيير هذا الإعداد من لوحة تحكم الطابعة ثم الخروج من القوائم إلى إعادة تشغيل الطابعة. ومن ثم يتم تحديث تحديد القائمة.
بروتوكول DTR DTR/DSR XON/XOFF XON/XOFF/DTR XONXOFF/DTRDSR	لتحديد إعدادات مزامنة الجهاز والبرنامج للمنفذ التسلسلي ملاحظات: • ذاكرة الوصول العشوائي (DTR) هي إعداد المصنع الافتراضي. • DTR/DSR هو إعداد مزامنة جهاز. • XON/XOFF هو إعداد مزامنة برنامج. • XON/XOFF/DTR و XON/XOFF/DTR/DSR هي إعدادات مزامنة جهاز وبرنامج مجموعتين.
(XON Robust قوي) إيقاف تشغيل	لتحديد ما إذا كان اتصال الطابعة بالكمبيوتر متاحًا ملاحظات: • إعداد المصنع الافتراضي هو "إيقاف". • يُطبق عنصر القائمة هذا فقط على المنفذ التسلسلي إذا تم ضبط "البروتوكول التسلسلي" على XON/XOFF.
الباود 9600 19200 38400 57600 115200 138200 172800 230400 345600 1200 2400 4800	لتحديد المعدل الذي يمكن به استلام البيانات عبر المنفذ التسلسلي ملاحظات: • إعداد المصنع الافتراضي هو 9600. • يتم فقط عرض معدلات 138200 و 172800 و 230400 و 345600 باود في قائمة "تسلسلي قياسي". لا تظهر هذه الإعدادات في قوائم "الخيار التسلسلي 1" أو "الخيار التسلسلي 2" أو "الخيار التسلسلي 3".
وحدات بت للبيانات 8 7	يحدد عدد بتات البيانات التي يتم إرسالها في كل إطار إرسال ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو 8.
تماثل بلا تجاهل زوجي فردى	لضبط التماثل لأطر الإدخال التسلسلي وبيانات الإخراج ملاحظة: "بلا" هو إعداد المصنع الافتراضي.

عنصر القائمة	الوصف
Honor DSR إيقاف تشغيل	يحدد ما إذا كانت الطابعة تستخدم "إشارة DSR" أم لا. ملاحظات: - إعداد المصنع الافتراضي هو "إيقاف". - DSR هي إشارة مزامنة تستخدمها معظم الكابلات التسلسلية. يستخدم المنفذ التسلسلي DSR لتمييز البيانات التي يقوم الكمبيوتر بإرسالها عن البيانات التي يتم إنشاؤها بسبب التشويش الكهربائي في الكابل التسلسلي. قد يؤدي التشويش الكهربائي إلى طباعة أحرف مشتتة. اضبط هذا الخيار على "تشغيل" لمنع طباعة أحرف مشتتة.

قائمة إعداد SMTP

عنصر القائمة	الوصف
مدخل SMTP الرئيسي	لتحديد معلومات المنفذ ومدخل ملقم SMTP ملاحظة: 25 هو منفذ مدخل SMTP الافتراضي.
منفذ مدخل SMTP الرئيسي	
مدخل SMTP الثانوي	
منفذ مدخل SMTP الثانوي	
مهلة SMTP 30–5	لتعيين مقدار الوقت بالتواني قبل توقف الملقم عن محاولة إرسال رسالة بريد إلكتروني. ملاحظة: 30 ثانية هي إعداد المصنع الافتراضي.
عنوان الرد	لتحديد عنوان الرد الذي يتكون مما يصل إلى 128 حرفاً في رسالة البريد الإلكتروني التي ترسلها الطابعة
استخدام SSL تعطيل التفاوض مطلوب	لضبط الطابعة لاستخدام SSL للحصول على مستوى أمان أعلى عند الاتصال بملقم SMTP ملاحظات: "معطل" هو إعداد المصنع الافتراضي. - في حالة استخدام إعداد "التفاوض"، يحدد ملقم SMTP ما إذا كان سيتم استخدام SSL.
المصادقة بملقم SMTP لا تلزم مصادقة تسجيل الدخول/عادي CRAM-MD5 Digest-MD5 NTLM Kerberos 5	لتحديد نوع مصادقة المستخدم المطلوبة لامتيازات المسح الضوئي إلى البريد الإلكتروني ملاحظة: "لا تلزم مصادقة" هو إعداد المصنع الافتراضي.

عنصر القائمة	الوصف
بريد إلكتروني يبدأه الجهاز بلا استخدام بيانات اعتماد SMTP للجهاز	لتحديد بيانات الاعتماد التي سيتم استخدامها عند الاتصال بملقم SMTP. تتطلب بعض ملقمات SMTP بيانات اعتماد لإرسال رسالة بريد إلكتروني.
بريد إلكتروني يبدأه المستخدم بلا استخدام بيانات اعتماد SMTP للجهاز استخدام معرف مستخدم الجلسة وكلمة مرورها استخدام عنوان البريد الإلكتروني للجلسة وكلمة مرورها مطالبة المستخدم	ملاحظات: • "بلا" هو إعداد المصنع الافتراضي للخيار "بريد إلكتروني يبدأه الجهاز و بريد إلكتروني يبدأه المستخدم". • يتم استخدام معرف مستخدم الجهاز وكلمة مرور الجهاز لتسجيل الدخول إلى ملقم SMTP في حالة تحديد "استخدام بيانات اعتماد SMTP للجهاز".
مُعرف مستخدم الجهاز	
كلمة مرور الجهاز	
Kerberos 5 Realm	
NTLM مجال	

قائمة الأمان

تحرير قائمة "إعدادات الأمان"

عنصر القائمة	الوصف
تحرير كلمة مرور النسخ الاحتياطية	لإنشاء كلمة مرور النسخ الاحتياطية ملاحظة: لن يظهر عنصر القائمة هذا إلا في حالة وجود كلمة مرور للنسخ الاحتياطية.
تحرير الكتل البرمجية الإنشائية	لتحرير "الحسابات الداخلية" و NTLM و "إعدادات" متنوعة و "كلمة المرور" ورقم "PIN"
تحرير قوالب الأمان	لإضافة "قالب أمان" أو تحريره
تحرير عناصر التحكم في إمكانية الوصول	للتحكم في إمكانية الوصول إلى قوائم الطابعة وتحديثات البرامج الثابتة والمهام الموقوفة ونقاط الوصول الأخرى

قائمة "إعدادات الأمان المتنوعة"

عنصر القائمة	الوصف
قيود تسجيل الدخول فشل تسجيل الدخول إطار وقت الفشل وقت التأمين زمن توقف تسجيل دخول للوحة زمن توقف تسجيل الدخول عن بعد	للحدّ من عدد ووقت الإطارات الخاصة بمحاولات تسجيل الدخول الفاشلة من لوحة تحكم الطابعة قبل أن يتم تأمين كـ المستخدمين ملاحظات: - يحدد "فشل تسجيل الدخول" عدد محاولات تسجيل الدخول الفاشلة قبل أن يتم تأمين المستخدمين. الإعدادات التي تتراوح بين 1-10 محاولات هي إعداد المصنع الافتراضي. - يحدد "إطار وقت الفشل" إطار الوقت الذي يمكن خلاله إجراء محاولات تسجيل دخول فاشلة قبل أن يتم تأمين المستخدمين. تتراوح الإعدادات بين 1-60 دقيقة. إعداد المصنع الافتراضي هو 5 دقائق. - يحدد "وقت التأمين" فترة تأمين المستخدمين بعد أن تخطت المحاولات الفاشلة لتسجيل الدخول الحد الأقصى. تتراوح الإعدادات بين 1-60 دقيقة. إعداد المصنع الافتراضي هو 5 دقائق. يشير الرقم 1 إلى أن الطابعة لا تفرض وقت تأمين. - يحدد "زمن توقف تسجيل دخول للوحة" فترة بقاء الطابعة في وضع الخمول على الشاشة الرئيسية قبل أن يتم تسجيل خروج المستخدم تلقائيًا. تتراوح الإعدادات بين 1-900 ثانية. 30 ثانية هي إعداد المصنع الافتراضي. - يحدد "زمن توقف تسجيل الدخول عن بعد" مدة خمول الواجهة عن بعد قبل تسجيل خروج المستخدم تلقائيًا. تتراوح الإعدادات بين 1-120 ثانية. إعداد المصنع الافتراضي هو 10 دقائق.
رابط إعادة تعيين الأمان عناصر التحكم في الوصول = "بلا أمان" بلا تأثير إعادة تعيين إعدادات أمان المصنع الافتراضية	لتغيير قيمة إعدادات الأمان ملاحظات: - عناصر التحكم في الوصول = "بلا أمان" تؤدي إلى المحافظة على جميع معلومات الأمان التي حددها المستخدم. إعداد المصنع الافتراضي هو "بلا أمان". "بلا تأثير" يعني أن إعادة التعيين ليس لها تأثير على تهيئة أمان الجهاز. "إعادة تعيين إعدادات أمان المصنع الافتراضية" يحذف جميع معلومات الأمان التي حددها المستخدم، ويخصص قيمة المصنع الافتراضية لكل إعداد في قسم "إعدادات الأمان المتنوعة" لكل من اللوحة وصفحة الويب.
التحقق من شهادة LDAP طلب محاولة السماح أبدًا	للسماح للمستخدم بطلب شهادة ملقم ملاحظات: "طلب" يعني أنه قد تم طلب شهادة ملقم. في حالة تقديم شهادة غير صحيحة أو عدم تقديم شهادة، يتم إنهاء الجلسة فورًا. "طلب" هو إعداد المصنع الافتراضي. "محاولة" يعني أنه قد تم طلب شهادة ملقم. في حالة عدم تقديم شهادة، تتم متابعة الجلسة بشكل عادي. في حالة تقديم شهادة غير صحيحة، يتم إنهاء الجلسة فورًا. "السماح" يعني أنه قد تم طلب شهادة ملقم. في حالة عدم تقديم شهادة، تتم متابعة الجلسة بشكل عادي. في حالة تقديم شهادة غير صحيحة، سيتم تجاهلها وتتم متابعة الجلسة بشكل عادي. "أبدًا" يعني أنه قد تم طلب شهادة ملقم.
الحد الأدنى لطول رمز PIN 16-1	لتحديد طول أرقام رمز PIN. ملاحظة: 4 هو إعداد المصنع الافتراضي.

قائمة "الطباعة السرية"

عنصر القائمة:	الوصف:
Max Invalid PIN (الحد الأقصى لرقم PIN غير الصالح) (إيقاف) Off 10–2	يحدد عدد المرات التي يتم فيها إدخال رقم PIN غير صالح ملاحظات: • إعداد المصنع الافتراضي هو "خفيف". • يظهر عنصر القائمة هذا فقط في حالة تركيب قرص طباعة صلب مهياً وخالي من العيوب. • بمجرد الوصول إلى هذا الحد، يتم حذف مهمة الطباعة لاسم المستخدم هذا ولرقم PIN.
Job Expiration (انتهاء فترة المهمة) (إيقاف) Off 1 hour (ساعة واحدة) 4 hours (4 ساعات) 24 hours (24 ساعة) 1 week (أسبوع)	تحديد كمية الوقت التي تبقى خلاله مهمة طباعة سرية في الطباعة قبل أن يتم حذفها ملاحظات: • إعداد المصنع الافتراضي هو "خفيف". • في حالة تغيير إعداد Job Expiration (انتهاء فترة المهمة) أثناء وجود مهام طباعة سرية في ذاكرة الوصول العشوائي (رام) في الطباعة أو قرص الطباعة الصلب، فإن فترة الانتهاء الخاصة بمهام الطباعة هذه لا تتغير إلى القيمة الافتراضية الجديدة. • في حالة إيقاف تشغيل الطباعة، فإنه يتم حذف جميع مهام الطباعة السرية المحفوظة في ذاكرة الوصول العشوائي (رام) في الطباعة.

قائمة Disk Wiping (مسح القرص)

يقوم خيار "مسح القرص" فقط بمسح بيانات مهمة الطباعة من قرص الطباعة الصلب التي ليست قيد الاستخدام في الوقت الحالي من قبل نظام الملفات. يتم الحفاظ على جميع البيانات الدائمة على قرص الطباعة الصلب، مثل الخطوط التي تم تنزيلها ووحدات الماكرو والمهام المحجوزة.

ملاحظة: تظهر هذه القائمة فقط في حالة تركيب قرص طباعة صلب مهياً وخالي من العيوب.

عنصر القائمة:	الوصف:
Wiping Mode (وضع المسح) Auto (تلقائي) Manual (الدليل) Off (إيقاف)	لتحديد وضع مسح القرص ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو "خفيف". تحدد الطباعة وقت بدء تنفيذ مسح القرص.
مسح مجدول الوقت اليوم	لتعيين جدول مسح القرص ملاحظات: • يتم استخدام إعداد "الوقت" لتعيين وقت المسح المجدول. • يتم استخدام إعداد "اليوم" لتعيين مدة أو يوم محدد للمسح المجدول. القيم هي من "الأحد" إلى "الجمعة" و"يومياً" و"أيام الأسبوع" و"عطلات نهاية الأسبوع". • يتم البدء في عمليات المسح المجدول دون عرض رسالة تحذير أو رسالة تأكيد للمستخدم. • يسمح كل من المسح اليدوي والمجدول لنظام الملفات بإعادة استخدام مساحة قرص محددة دون اللجوء إلى مسحها أولاً.
Manual Wiping (المسح اليدوي) Do not start now (عدم البدء الآن) Start now (بدء الآن)	لمسح كافة المساحات المتوفرة على القرص والتي قد تم استخدامها للاحتفاظ ببيانات من مهمة طباعة سبقت معالجتها (طباعتها). هذا النوع من المسح لا يقوم بمسح أية معلومات متعلقة بمهمة طباعة لم تتم معالجتها. ملاحظات: • "عدم البدء الآن" هو إعداد المصنع الافتراضي. • في حالة تنشيط تحكم الوصول إلى Disk Wiping (مسح القرص)، يتعين على المستخدم الحصول على المصادقة والاعتماد اللازم بنجاح من أجل البدء في مسح القرص.

عنصر القائمة:	الوصف:
Automatic Method (الطريقة التلقائية) Single pass (تمرير أحادي) Multiple pass (تمرير متعدد)	لتحديد كافة المساحات المتوفرة على القرص التي قامت باستخدامها مهمة سابقة ولا يسمح لنظام الملفات بإعادة استخدام هذه المساحات حتى يتم إزالتها ملاحظات: • "تمرير أحادي" هو إعداد المصنع الافتراضي. • يمكن لخيار "المسح التلقائي" فقط السماح للمستخدمين بتنشيط مسح القرص بدون الحاجة إلى إيقاف تشغيل الطابعة لفترة زمنية طويلة. • يجب مسح المعلومات التي تتسم بقدر كبير من السرية باستخدام طريقة "تمرير متعدد" فقط.
Manual Method (الطريقة اليدوية) Single pass (تمرير أحادي) Multiple pass (تمرير متعدد)	للسماح لنظام الملفات بإعادة استخدام مساحة قرص محددة من دون اللجوء إلى مسحها أولاً. ملاحظات: • "تمرير أحادي" هو إعداد المصنع الافتراضي. • يجب مسح المعلومات التي تتسم بقدر كبير من السرية باستخدام طريقة Multiple pass (تمرير متعدد) فقط.
Scheduled Method (الطريقة المجدولة) Single pass (تمرير أحادي) Multiple pass (تمرير متعدد)	للسماح لنظام الملفات بإعادة استخدام مساحة قرص محددة من دون اللجوء إلى مسحها أولاً. ملاحظة: "تمرير أحادي" هو إعداد المصنع الافتراضي.

قائمة سجل مراقبة الأمان

عنصر القائمة:	الوصف:
سجل التصدير	يمكن مستخدم مخوّل من تصدير سجل الأمان ملاحظات: • لتصدير السجل من لوحة تحكم الطابعة، يجب تثبيت محرك فلاش في الطابعة. • يمكن تنزيل السجل إلى الكمبيوتر من ملقم ويب المضمن.
حذف السجل نعم لا	تحديد ما إذا تم حذف سجلات التدقيق ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو "خفيف".

عنصر القائمة:	الوصف:
تكوين السجل تمكين التدقيق تمكين سجل النظام عن بعد ملقم سجل النظام البعيد منفذ سجل النظام البعيد طريقة سجل النظام البعيد أداة إنشاء سجل النظام عن بعد تسجيل الإجراءات بالكامل عنوان البريد الإلكتروني للمسئول عمليات تصدير موقعة رقمياً أهمية الأحداث بالنسبة إلى السجل الأحداث التي لم يتم تسجيلها في سجل النظام البعيد تنبيه سجل البريد الإلكتروني الذي تم مسحه تنبيه لسجل البريد الإلكتروني الملتف تنبيه كامل للبريد الإلكتروني % مستوى تنبيه البريد الإلكتروني % تنبيه سجل البريد الإلكتروني الذي تم تصديره تنبيه تغيير إعدادات البريد الإلكتروني تسجيل نهايات الأسطر	تحديد ما إذا تم إنشاء سجلات التدقيق وأين تم إنشاؤها ملاحظة: تتيح إعدادات المصنع الافتراضية تمكين سجل مراقبة الأمان.

قائمة "ضبط التاريخ والوقت"

عنصر القائمة	الوصف
التاريخ والوقت الحاليين	للسماح لك بعرض إعدادات التاريخ والوقت الحاليين بالطابعة
ضبط التاريخ والوقت يدوياً	ملاحظة: تم تعيين "التاريخ والوقت" بتنسيق YYYY-MM-DD HH:MM:SS.
المنطقة الزمنية	ملاحظة: توقيت جرينتش (GMT) هو إعداد المصنع الافتراضي.
"بدء التوقيت الصيفي تلقائياً" تشغيل إيقاف	ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو "تشغيل" ويستخدم "التوقيت الصيفي" المعمول به والمرتببط بإعداد "المنطقة الزمنية".
إعداد المنطقة الزمنية المخصصة أسبوع بدء التوقيت الصيفي (DST) إيقاف يوم بدء التوقيت الصيفي (DST) شهر بدء التوقيت الصيفي (DST) وقت بدء التوقيت الصيفي (DST) أسبوع نهاية التوقيت الصيفي (DST) يوم نهاية التوقيت الصيفي (DST) شهر نهاية التوقيت الصيفي (DST) وقت نهاية التوقيت الصيفي (DST) بدء التوقيت الدولي المنسق (DST)	لتمكين المستخدم لإعداد المنطقة الزمنية
تمكين NTP تشغيل إيقاف	لتمكين "بروتوكول زمن الشبكة"، والذي يقوم بمزامنة ساعات الأجهزة على شبكة الاتصال ملاحظة: "تشغيل" هو إعداد المصنع الافتراضي.

عنصر القائمة	الوصف
ملقم NTP	يتيح لك عرض عنوان ملقم NTP
تمكين المصادقة إيقاف تشغيل	يتيح لك تغيير إعداد المصادقة إلى تشغيل أو إيقاف ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو "إيقاف".

قائمة الإعدادات

قائمة إعدادات عامة

عنصر القائمة	الوصف
لغة العرض الإنجليزية الفرنسية الألمانية الإيطالية الإسبانية اليونانية الدنماركية النرويجية الهولندية السويدية البرازيلية الفنلندية الروسية البولندية المجرية التركية التشيكية الصينية المبسطة الصينية التقليدية الكورية اليابانية	لتعيين لغة النص الذي يظهر على شاشة العرض ملاحظة: قد لا تتوفر جميع اللغات لجميع الطابعات.
وضع التوفير إيقاف الطاقة الطاقة/الورق الورق	لتقليل استهلاك الطاقة أو الورق أو الوسائط الخاصة ملاحظات: - إعداد المصنع الافتراضي هو إيقاف. يقوم الإعداد إيقاف بإعادة تعيين الطابعة على إعدادات المصنع الافتراضية. - يعمل إعداد الطاقة على تقليل مقدار الطاقة التي تستهلكها الطابعة. وقد يؤثر ذلك على الأداء، ولكن جودة الطباعة تظل كما هي. - يعمل إعداد "الطاقة/الورق" على تقليل استهلاك الطاقة والورق والوسائط الخاصة. - يعمل إعداد "الورق" على تقليل كمية الورق والوسائط الخاصة اللازمة لمهمة طباعة. وقد يؤثر ذلك على الأداء، ولكن جودة الطباعة تظل كما هي.

عنصر القائمة	الوصف
صوت تحميل وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) تمكين تعطيل	لتحديد ما إذا كانت وحدة تغذية المستندات التلقائية تصدر صوتًا عند تحميل الورق ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو "تمكين".
الوضع الهادئ إيقاف تشغيل	لتقليل كمية الضوضاء الصادرة من الطابعة ملاحظات: • إعداد المصنع الافتراضي هو إيقاف. يدعم هذا الإعداد مواصفات الأداء للطابعة. • يعمل الإعداد "تشغيل" على تهيئة الطابعة لإصدار أقل قدر ممكن من الضوضاء. هذا الإعداد يتناسب على أفضل وجه لطباعة النصوص والرسومات الخطية. • للحصول على أفضل مستويات الطباعة للمستندات الغنية بالألوان، عيّن "الوضع الهادئ" على "إيقاف". • قد يؤدي تحديد صورة فوتوغرافية من برنامج التشغيل إلى تعطيل "الوضع الهادئ" وتوفير جودة طباعة أفضل وطباعة بأقصى سرعة.
تشغيل الإعداد الأولي نعم لا	لتوجيه الطابعة لتشغيل معالج الإعداد ملاحظات: • "نعم" هو إعداد المصنع الافتراضي. • بعد إكمال معالج الإعداد عن طريق تحديد "تم" على شاشة تحديد "الدولة"، يصبح الإعداد الافتراضي "لا".

عنصر القائمة	الوصف
لوحة مفاتيح نوع لوحة المفاتيح الإنجليزية الفرنسية الفرنسية الكندية الألمانية الإيطالية الإسبانية اليونانية الدنماركية النرويجية الهولندية السويدية الفنلندية البرازيلية الروسية البولندية السويسرية الألمانية السويسرية الفرنسية الكورية المجرية التركية جمهورية الصينية المبسطة الصينية التقليدية اليابانية المفتاح المخصص [X]	لتحديد لغة ومعلومات مفاتيح مخصصة للوحة مفاتيح لوحة تحكم الطابعة. تتيح علامات التبويب الإضافية الوصول إلى علامات التشكيل والرموز من لوحة مفاتيح لوحة تحكم الطابعة.
أحجام الورق الولايات المتحدة مترى	ملاحظات: • US هو إعداد المصنع الافتراضي. • يتم تحديد الإعداد الأولي حسب اختيار الدولة أو المنطقة في معالج الإعداد الأولي. • يؤدي تغيير هذا الإعداد أيضاً إلى تغيير الإعداد الافتراضي لكل مصدر إدخال في قائمة حجم الورق/نوع الورق.
المسح الضوئي إلى نطاق منفذ الكمبيوتر [نطاق المنفذ]	تحديد نطاق منفذ صالح للطابعات خلف جدار حماية مانع للمنفذ. يتم تحديد المنافذ الصالحة في مجموعتين من الأرقام المنفصلة بواسطة فاصلة منقوطة. ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو 9751:12000.

عنصر القائمة	الوصف
المعلومات المعروضة	لتحديد ما هو معروض في الركنين العلويين الأيسر والأيمن من الشاشة الرئيسية بالنسبة للقائمتين اليمنى واليسرى، اختر من الخيارات التالية:
من جهة اليسار	بلا
من جهة اليمين	عنوان IP
نص مخصص [X]	اسم المضيف
[X] مسحوق الحبر	اسم جهة الاتصال
وحدة الصهر	الموقع
وحدة النقل	التاريخ/الوقت
	اسم خدمة mDNS/DDNS
	اسم التهيئة الصفرية
	نص مخصص [X]
	اسم الطراز
	بالنسبة لقوائم [X] الحبر، [X] وحدة الصهر، ووحدة النقل، حدد من الاختيارات التالية:
	وقت العرض
	عدم العرض
	الشاشة
	الرسالة التي سيتم عرضها
	افتراضي
	بديل
	افتراضي
	[إدخال النص]
	بديل
	[إدخال النص]
	ملاحظات:
	- عنوان IP هو إعداد المصنع الافتراضي للجانب الأيسر. - التاريخ/الوقت هو إعداد المصنع الافتراضي للجانب الأيمن. - عدم العرض هو إعداد المصنع الافتراضي لخيار وقت العرض. - افتراضي هو إعداد المصنع الافتراضي لخيار الرسالة التي سيتم عرضها.

عنصر القائمة	الوصف
المعلومات المعروضة زجاجة نفايات مسحوق الحبر انحشار الورق تحميل الورق أخطاء في الصيانة	تتيح لك تخصيص المعلومات المعروضة لأخطاء زجاجة نفايات مسحوق الحبر وانحشار الورق وتحميل الورق والخدمة حدد من بين الخيارات التالية: الشاشة لا نعم الرسالة التي سيتم عرضها افتراضي بديل افتراضي [إدخال النص] بديل [إدخال النص] ملاحظات: • لا هو إعداد المصنع الافتراضي لخيار العرض. • "افتراضي" هو إعداد المصنع الافتراضي لخيار "الرسالة التي سيتم عرضها".
تخصيص الشاشة الرئيسية تغيير اللغة النسخ اختصارات النسخ فاكس اختصارات الفاكس بريد إلكتروني اختصارات البريد الإلكتروني FTP اختصارات FTP البحث في المهام المحجوزة المهام المحجوزة برنامج تشغيل USB أوضاع وحلول الإشارات المرجعية المهام بحسب المستخدم النماذج والمفضلة	يتيح لك إضافة أو إزالة الرموز والأزرار التي تظهر على الشاشة الرئيسية خيارات متوفرة: عدم العرض الشاشة
تنسيق التاريخ MM-DD-YYYY DD-MM-YYYY YYYY-MM-DD	لتحديد تنسيق التاريخ بالطابعة
تنسيق الوقت 12 ساعة صباحًا / مساءً 24 ساعة	لتحديد تنسيق الوقت بالطابعة
سطوع الشاشة 100-20	لتحديد درجة سطوع شاشة لوحة تحكم الطابعة

عنصر القائمة	الوصف
نسخة بصفحة واحدة إيقاف تشغيل	لتعيين النسخ من زجاج الماسحة الضوئية إلى صفحة واحدة فقط في كل مرة ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو إيقاف.
تفتيح مخرجات الطباعة الوضع عادي/وضع الاستعداد إيقاف معتم ساطع وضع السكون إيقاف معتم ساطع	يعمل على ضبط مقدار الضوء الصادر عن الحاوية القياسية ملاحظات: • "معتم" هو إعداد المصنع الافتراضي للوضع "عادي/وضع الاستعداد" في حالة تعيين "وضع التوفير" على "الطاقة" أو "الطاقة/الورق". • "ساطع" هو إعداد المصنع الافتراضي للوضع "عادي/وضع الاستعداد" في حالة تعيين "وضع التوفير" على "إيقاف" أو "الورق". • "إيقاف" هو إعداد المصنع الافتراضي لـ "وضع السكون" في حالة تعيين "وضع التوفير" على "الطاقة" أو "الطاقة/الورق". • "معتم" هو إعداد المصنع الافتراضي لـ "وضع السكون" في حالة تعيين "وضع التوفير" على "إيقاف" أو "الورق".
إضاءة الخطأ تشغيل إيقاف	لتحديد ما إذا كانت مصابيح المؤشر تومض عندما تواجه الطباعة أخطاء. ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو تشغيل.
التعليقات الصوتية تعليقات الأزرار تشغيل إيقاف مستوى الصوت 10-1	ملاحظات: • "تشغيل" هو إعداد المصنع الافتراضي لخيار "تعليقات الأزرار". • "5" هي إعداد المصنع الافتراضي لخيار "مستوى الصوت".
تعليقات شاشة اللمس تشغيل إيقاف	لتحديد ما إذا كانت لوحة تحكم الطباعة تصدر تعليقات حساسة للمس
عرض الإشارات المرجعية نعم لا	لتحديد ما إذا كان سيتم عرض الإشارات المرجعية من منطقة "المهام المحجوزة" ملاحظة: "نعم" هو إعداد المصنع الافتراضي. عند تحديد "نعم"، تظهر الإشارات المرجعية في منطقة "المهام المحجوزة".
السماح بإزالة الخلفية تشغيل إيقاف	لتحديد ما إذا كان من المسموح إزالة خلفية الصورة أثناء مهام النسخ أو إرسال فاكس أو إرسال بريد إلكتروني أو استخدام بروتوكول نقل الملفات (FTP) أو المسح الضوئي إلى USB ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو تشغيل. سيتم إزالة خلفية الصورة.
السماح بالمسح الضوئي للمهام المخصصة تشغيل إيقاف	للسماح لك بإجراء المسح الضوئي لمستندات متعددة إلى ملف واحد ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو تشغيل. إذا تم تحديد "تشغيل"، فسيكون من الممكن تمكين إعداد "السماح بالمسح الضوئي للمهام المخصصة" لبعض المهام المحددة.
إصلاح انحشار الورق في الماسحة الضوئية مستوى المهمة مستوى الصفحة	لتحديد كيفية إعادة تحميل مهمة المسح الضوئي عند حدوث انحشار للورق في وحدة تغذية المستندات التلقائية ملاحظات: • إذا تم تحديد مستوى المهمة، فيجب إعادة المسح الضوئي للمهمة بالكامل عند حدوث أي انحشار لأي ورقة. • إذا تم تحديد مستوى الصفحة، فقم بإعادة المسح الضوئي بدءًا من الصفحة المنحشرة إلى النهاية.
معدل تحديث صفحة الويب 300-30	لتحديد عدد الثواني بين مرات تحديث Embedded Web Server (ملقم الويب المضمن) ملاحظة: 120 ثانية هي إعداد المصنع الافتراضي.

عنصر القائمة	الوصف
اسم جهة الاتصال	لتحديد اسم جهة اتصال للطابعة ملاحظة: سيتم تخزين اسم جهة الاتصال على Embedded Web Server (ملقم الويب المضمن).
الموقع	لتحديد موقع الطابعة ملاحظة: سيتم تخزين الموقع في Embedded Web Server (ملقم الويب المضمن).
إنذارات	لتعيين الإنذار لإصدار صوت عندما تتطلب الطابعة تدخل المستخدم الخيارات المتاحة لكل نوع من أنواع الإنذار هي: إيقاف مفردة متتابع ملاحظات: • "فردى" هو إعداد المصنع الافتراضي لخيار "التحكم في الإنذار" و"إنذار الخرطوشة". يصدر الإعداد "فردى" ثلاث نغمات سريعة. • "إيقاف" هو إعداد المصنع الافتراضي لكل من "إنذار الدبوس" و"إنذار تنقيب الفتحات". يشير الإعداد "إيقاف" إلى أنه لن يتم إصدار أي إنذار. • يكرر الإعداد "متتابع" ثلاث نغمات كل 10 ثوان.
زمن التوقف	وضع الاستعداد تعطيل 240-1
زمن التوقف	لتعيين مقدار الوقت الذي تنتظره الطابعة بعد طباعة إحدى المهام قبل الدخول في حالة خفض استهلاك الطاقة ملاحظات: • إعداد المصنع الافتراضي هو 30 دقيقة. • يظهر الإعداد "معطل" فقط إذا تم ضبط "الحفاظ على الطاقة" على "إيقاف". • تساعد إعدادات خفض استهلاك الطاقة على توفير قدر أكبر من الطاقة، ولكنها قد تتطلب أوقات أطول للإحماء. • حدد إعداد عالٍ إذا كانت الطابعة قيد الاستخدام بشكل مستمر. في أغلب الأحيان، يحافظ هذا الإعداد على استعداد الطابعة للطباعة بأدنى فترة إحماء.
زمن التوقف	لتعيين مقدار الوقت الذي تنتظره الطابعة (بالتواني) قبل الرجوع إلى الحالة جاهزة ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو 30 ثانية.
زمن التوقف	لتعيين مقدار الوقت (بالتواني) الذي تنتظره الطابعة لاستقبال رسالة إنهاء مهمة الطباعة قبل إلغاء الجزء المتبقي من مهمة الطباعة ملاحظات: • إعداد المصنع الافتراضي هو 90 ثانية. • عند انتهاء الوقت المحدد في الوقت، تتم طباعة أية صفحة مطبوعة بشكل جزئي متبقية في الطابعة، ثم تقوم الطابعة بالتحقق لمعرفة ما إذا كانت هناك أية مهام طباعة جديدة قيد الانتظار. • يصبح زمن توقف الطباعة متاحاً فقط عند استخدام محاكاة PCL. لا يؤثر هذا الإعداد على مهام طباعة محاكاة PostScript.

عنصر القائمة	الوصف
زمن التوقف زمن توقف الانتظار 15-65535 ثانية تعطيل	لتعيين مقدار الوقت الذي تنتظره الطابعة (بالتواني) للحصول على بيانات إضافية قبل إلغاء مهمة طباعة ملاحظات: • إعداد المصنع الافتراضي هو 40 ثانية. • يتوفر زمن الانتظار فقط عندما تستخدم الطابعة محاكاة PostScript. لا يؤثر هذا الإعداد على مهام طباعة محاكاة PCL.
زمن التوقف زمن إيقاف المهمة 5-255 ثانية	يعيّن الوقت الذي تنتظره الطابعة (بالتواني) لتدخل المستخدم قبل إيقاف مهام الطباعة التي تتطلب موارد غير متوفرة، والاستمرار بطباعة مهام أخرى في قائمة انتظار الطباعة ملاحظات: • إعداد المصنع الافتراضي هو 30 ثانية. • تظهر هذه القائمة فقط عندما يتم تركيب قرص صلب.
إصلاح الطباعة متابعة تلقائية تعطيل 5-255	يتيح للطابعة الاستمرار في الطباعة تلقائيًا من بعض المواقف غير المتصلة عند عدم حلها خلال الفترة الزمنية المحددة ملاحظة: معطل هو إعداد المصنع الافتراضي.
إصلاح الطباعة إصلاح انحسار الورق تلقائي تشغيل إيقاف	لتحديد ما إذا كانت الطابعة ستعيد طباعة الصفحات المحشورة. ملاحظات: • إعداد المصنع الافتراضي هو تلقائي. تقوم الطابعة بإعادة طباعة الصفحات المنحشرة ما لم يتم الاحتياج إلى الذاكرة المطلوبة للاحتفاظ بالصفحات لمهام أخرى بالطابعة. • يعمل الإعداد تشغيل على تعيين الطابعة لإعادة طباعة الصفحات المحشورة دائمًا. • يعمل الإعداد إيقاف على تعيين الطابعة لعدم إعادة طباعة الصفحات المحشورة مطلقًا.
إصلاح الطباعة حماية الصفحة إيقاف تشغيل	للسماح للطابعة بطباعة صفحة بنجاح رغم أنه قد تتعذر طباعتها بطريقة أخرى ملاحظات: • إعداد المصنع الافتراضي هو إيقاف. يقوم الإعداد "إيقاف" بطباعة جزء من الصفحة عند عدم وجود ذاكرة كافية لطباعة الصفحة بالكامل. • يقوم الإعداد "تشغيل" بتعيين الطابعة لمعالجة الصفحة بالكامل بحيث تتم طباعة الصفحة بالكامل.
الضغط على زر السكون السكون وضع الإسبات لا شيء	لتحديد رد فعل الطابعة لضغطة قصيرة على زر السكون بينما هي في حالة الخمول ملاحظات: • السكون هو إعداد المصنع الافتراضي. • يؤدي وضع السكون أو الإسبات إلى تعيين الطابعة للتشغيل على تهيئة طاقة منخفضة. • إذا كانت الطابعة في وضع السكون، فستظهر شاشة اللمس قيد الإيقاف ويتحول لون زر السكون إلى اللون الكهرماني. • المس أي مكان على شاشة اللمس أو اضغط على أحد الأزرار بلوحة تحكم الطابعة للخروج من وضع السكون. • إذا كانت الطابعة في وضع الإسبات، فستكون شاشة اللمس قيد الإيقاف تمامًا ويتحول لون زر السكون إلى اللون الكهرماني ويومض.

عنصر القائمة	الوصف
الضغط مع الاستمرار على زر السكون لا شيء السكون وضع الإسبات	لتحديد رد فعل الطابعة لضغطة طويلة على زر السكون بينما هي في حالة الخمول ملاحظات: • لا شيء هو إعداد المصنع الافتراضي. • يؤدي وضع السكون أو الإسبات إلى تعيين الطابعة للتشغيل على تهيئة طاقة منخفضة. • إذا كانت الطابعة في وضع السكون، فستظهر شاشة اللمس قيد الإيقاف ويتحول لون زر السكون إلى اللون الكهرماني. • اضغط مع الاستمرار على زر السكون لمدة 3 ثوان أو أكثر للدخول في وضع الإسبات. • المس أي مكان على شاشة اللمس أو اضغط على أحد الأزرار بلوحة تحكم الطابعة للخروج من وضع السكون.
إعدادات المصنع الافتراضية عدم الاستعادة الاستعادة الآن	لإرجاع إعدادات الطابعة إلى إعدادات المصنع الافتراضية ملاحظات: • عدم الاستعادة هو إعداد المصنع الافتراضي. يحافظ إعداد عدم الاستعادة على الإعدادات التي حددها المستخدم. • يقوم الإعداد باستعادة الآن باستعادة إعدادات الطابعة جميعها إلى إعدادات المصنع الافتراضية باستثناء إعدادات قائمة شبكة الاتصال/المنافذ. يتم حذف جميع التنزيلات المخزنة في RAM (ذاكرة الوصول العشوائي). ولا تتأثر التنزيلات المخزنة في ذاكرة فلاش أو على قرص الطابعة الصلب.

قائمة "إعدادات النسخ"

عنصر القائمة	الوصف
نوع المحتوى نص/صورة فوتوغرافية أداة رسومات صورة فوتوغرافية	لتحديد نوع المحتوى في مهمة النسخ ملاحظات: • إعداد المصنع الافتراضي هو "نص/صورة فوتوغرافية". يتم استخدام هذا الخيار "نص/صورة فوتوغرافية" عندما يكون المستند الأصلي مزيجاً من نصوص ورسومات وصور فوتوغرافية. • يتم استخدام خيار "نص" عندما يكون أغلب محتوى المستند الأصلي نصاً أو رسومات خطية. • يتم استخدام خيار "الرسم" عندما يتكون المستند الأصلي في الأغلب من رسومات مثل المخططات الدائرية والمخططات الشريطية والرسوم المتحركة. • يتم استخدام خيار "صورة فوتوغرافية" عندما يتكون المستند الذي يتم مسحه ضوئياً في الأغلب من صورة فوتوغرافية أو صورة.

عنصر القائمة	الوصف
مصدر المحتوى ليزر ألوان Inkjet مجلة اضغط على ليزر أسود/أبيض صورة فوتوغرافية/فيلم جريدة أخرى	لتحديد مصدر المحتوى في مهمة النسخ ملاحظات: • إعداد المصنع الافتراضي هو "ليزر ألوان". يتم استخدام خيار "ليزر ألوان" عندما يكون المستند الأصلي تمت طباعته باستخدام طابعة ليزر ألوان. • يتم استخدام خيار "ليزر أسود/أبيض" عندما يكون المستند الأصلي تمت طباعته باستخدام طابعة ليزر أسود/أبيض. • يتم استخدام خيار "نفث الحبر" عندما يكون المستند الأصلي تمت طباعته باستخدام طابعة نفث الحبر. • يتم استخدام خيار "صورة فوتوغرافية/فيلم" عندما يكون المستند الأصلي صورة فوتوغرافية من فيلم • يتم استخدام خيار "مجلة" عندما يكون المستند الأصلي من مجلة. • يتم استخدام خيار "جريدة" عندما يكون المستند الأصلي من جريدة. • يتم استخدام خيار "مطبوعة" عندما يكون المستند الأصلي تمت طباعته باستخدام مطبعة طباعة. • يتم استخدام خيار "غير ذلك" عندما يكون المستند الأصلي تمت طباعته باستخدام طابعة بديلة أو غير معلومة.
ألوان تشغيل إيقاف	لتحديد ما إذا كانت النسخ تتم طباعتها بالألوان أم لا ملاحظة: "تشغيل" هو إعداد المصنع الافتراضي.
السماح بنسخ ملونة تشغيل إيقاف	يتيح لك تمكين أو تعطيل الألوان في النسخ ملاحظات: • "تشغيل" هو إعداد المصنع الافتراضي. • يؤدي تعيين هذا الخيار على "إيقاف" إلى إخفاء جميع القوائم الخاصة بالألوان. • يؤدي هذا الإعداد إلى تجاوز إعداد "اللون".
الأوجه (الطباعة على الوجهين) ذو وجه واحد إلى ذي وجه واحد ذو وجه واحد إلى ذي وجهين ذو وجهان إلى ذي وجه واحد ذو وجهان إلى ذي وجهين	لتحديد ما إذا كان المستند الأصلي ذا وجهين (على الجانبين) أو ذا وجه واحد (على جانب واحد)، ثم تحديد ما إذا كانت النسخة ستكون على الوجهين أم على وجه واحد ملاحظات: • ذو وجه واحد إلى ذي وجه واحد — تحتوي الصفحة الأصلية على طباعة على جانب واحد والصفحة المنسوخة ستحتوي أيضًا على طباعة على جانب واحد. • ذو وجه واحد إلى ذي وجهين — تحتوي الصفحة الأصلية على طباعة على جانب واحد بينما الصفحة المنسوخة ستحتوي على طباعة على كلا الجانبين. على سبيل المثال، إذا كان المستند الأصلي يتكون من ست ورقات، فستكون النسخة من ثلاث ورقات ذات طباعة على كلا الجانبين. • ذو وجهين إلى ذي وجه واحد — تحتوي الصفحة الأصلية على طباعة على كلا الجانبين بينما الصفحة المنسوخة ستحتوي على طباعة على جانب واحد فقط. على سبيل المثال، إذا كان المستند الأصلي يتكون من ثلاث ورقات ذات صورة على كل جانب من الورقة، فستكون النسخة من ست ورقات ذات صورة واحدة فقط على كل جانب من كل ورقة. • ذو وجهان إلى ذي وجهين — تحتوي الصفحة الأصلية على طباعة على كلا الجانبين وتكون النسخة مماثلة للأصل تمامًا.

عنصر القائمة	الوصف
"توفير الورق" إيقاف مستندان باتجاه طولي في ورقة واحدة مستندان باتجاه عرضي في ورقة واحدة الخيار "4 مستندات باتجاه طولي في ورقة واحدة" 4 مستندات باتجاه عرضي في ورقة واحدة	للسماح بنسخ ورقتين أو أربع ورقات من المستند في ورقة واحدة ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو "إيقاف".
طباعة حدود الصفحات إيقاف تشغيل	لتحديد ما إذا كانت ستتم طباعة حد حول حافة الصفحة ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو "إيقاف".
ترتيب تشغيل [1,2,1,2,1,2] إيقاف [1,1,1,2,2,2]	لإبقاء صفحات إحدى مهام الطباعة مكدسة بالتتابع عند طباعة نسخ متعددة ملاحظة: "تشغيل" هو إعداد المصنع الافتراضي.
تثقيب إيقاف فتحتان 3 فتحات 4 فتحات	لتحديد نوع إنهاء تثقيب الفتحات الذي يتم استخدامه في مهمة الطباعة أو مهمة النسخ ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو "إيقاف".
دبوس إيقاف تشغيل	يُتيح لك تمكين أو تعطيل وحدة إنهاء التدبيس ملاحظات: • إعداد المصنع الافتراضي هو "إيقاف". • تظهر هذه القائمة فقط في حالة تركيب وحدة إنهاء التدبيس.
حجم المستند الأصلي Letter Legal Executive Folio Statement Universal 6 × 4 بوصات 5 × 3 بوصات بطاقة عمل بطاقة هوية حجم المسح الضوئي المخصص [x] A4 A5 Oficio (المكسيك) JIS B4 JIS B5 أصل الكتاب استشعار تلقائي للحجم أحجام مختلطة	لتحديد حجم الورق للمستند الأصلي ملاحظات: • إعداد المصنع الافتراضي في الولايات المتحدة هو Letter. • A4 هو إعداد المصنع الافتراضي الدولي.

عنصر القائمة	الوصف
نسخ إلى المصدر الدرج [x] مطابقة الحجم تلقائيًا وحدة التغذية اليدوية	لتحديد مصدر الورق لمهام النسخ ملاحظة: "الدرج 1" هو إعداد المصنع الافتراضي.
الأوراق الفاصلة للورق الشفاف تشغيل إيقاف	لوضع ورقة بين الورق الشفاف ملاحظة: "تشغيل" هو إعداد المصنع الافتراضي.
الأوراق الفاصلة بلا بين النسخ بين المهام بين الصفحات	لوضع ورقة بين الصفحات أو النسخ أو المهام ملاحظة: "بلا" هو إعداد المصنع الافتراضي.
مصدر الأوراق الفاصلة الدرج [x] وحدة التغذية اليدوية	لتحديد مصدر الورق للأوراق الفاصلة ملاحظة: "الدرج 1" هو إعداد المصنع الافتراضي.
قائمة 9-1	لتحديد مستوى القائمة لمهمة النسخ ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو 5.
حاوية الإخراج حاوية قياسية الحاوية [x]	لتحديد حاوية الإخراج المستخدمة لمهمة النسخ. ملاحظات: • "حاوية قياسية" هي إعداد المصنع الافتراضي. • تظهر الحاوية [x] فقط في حالة تركيب حاوية إخراج اختيارية واحدة على الأقل.
عدد النسخ 999-1	لتحديد عدد النسخ لمهمة النسخ ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو 1.
رأس/تذييل الصفحة الركن الأيسر العلوي الركن الأيسر العلوي إيقاف التاريخ/الوقت رقم الصفحة نص مخصص طباعة على كل الصفحات الصفحة الأولى فقط الكل باستثناء الصفحة الأولى نص مخصص	لتحديد معلومات رأس/تذييل الصفحة للجزء العلوي الأيسر من الصفحة ملاحظات: • "إيقاف" هو إعداد المصنع الافتراضي لخيار "الركن الأيسر العلوي". • "كل الصفحات" هو إعداد المصنع الافتراضي لخيار "الطباعة على".

عنصر القائمة	الوصف
رأس/تذييل الصفحة الجزء الأوسط العلوي الجزء الأوسط العلوي إيقاف التاريخ/الوقت رقم الصفحة الرقم التسلسلي نص مخصص طباعة على كل الصفحات الصفحة الأولى فقط الكل باستثناء الصفحة الأولى نص مخصص	لتحديد معلومات رأس/تذييل الصفحة للجزء الأوسط العلوي من الصفحة ملاحظات: • "إيقاف" هو إعداد المصنع الافتراضي لخيار "الجزء الأوسط العلوي". • "كل الصفحات" هو إعداد المصنع الافتراضي لخيار "الطباعة على".
رأس/تذييل الصفحة الركن الأيمن العلوي الركن الأيمن العلوي إيقاف التاريخ/الوقت رقم الصفحة الرقم التسلسلي نص مخصص طباعة على كل الصفحات الصفحة الأولى فقط الكل باستثناء الصفحة الأولى نص مخصص	لتحديد معلومات رأس/تذييل الصفحة للجزء العلوي الأيمن من الصفحة ملاحظات: • "إيقاف" هو إعداد المصنع الافتراضي لخيار "الركن الأيمن العلوي". • "كل الصفحات" هو إعداد المصنع الافتراضي لخيار "الطباعة على".
رأس/تذييل الصفحة الركن الأيسر السفلي الركن الأيسر السفلي إيقاف التاريخ/الوقت رقم الصفحة الرقم التسلسلي نص مخصص طباعة على كل الصفحات الصفحة الأولى فقط الكل باستثناء الصفحة الأولى نص مخصص	لتحديد معلومات رأس/تذييل الصفحة للجزء الأيسر السفلي من الصفحة ملاحظات: • "إيقاف" هو إعداد المصنع الافتراضي لخيار "الركن الأيسر السفلي". • "كل الصفحات" هو إعداد المصنع الافتراضي لخيار "الطباعة على".

عنصر القائمة	الوصف
رأس/تذييل الصفحة الجزء الأوسط السفلي الجزء الأوسط السفلي إيقاف التاريخ/الوقت رقم الصفحة الرقم التسلسلي نص مخصص طباعة على كل الصفحات الصفحة الأولى فقط الكل باستثناء الصفحة الأولى نص مخصص	لتحديد معلومات رأس/تذييل الصفحة للجزء الأوسط السفلي من الصفحة ملاحظات: • "إيقاف" هو إعداد المصنع الافتراضي لخيار "الجزء الأوسط السفلي". • "كل الصفحات" هو إعداد المصنع الافتراضي لخيار "الطباعة على".
رأس/تذييل الصفحة الركن الأيمن السفلي الركن الأيمن السفلي إيقاف التاريخ/الوقت رقم الصفحة الرقم التسلسلي نص مخصص طباعة على كل الصفحات الصفحة الأولى فقط الكل باستثناء الصفحة الأولى نص مخصص	لتحديد معلومات رأس/تذييل الصفحة للجزء الأيمن السفلي من الصفحة ملاحظات: • "إيقاف" هو إعداد المصنع الافتراضي لخيار "الركن الأيمن السفلي". • "كل الصفحات" هو إعداد المصنع الافتراضي لخيار "الطباعة على".
تراكب إيقاف سرية النسخ مسودة عاجلة مخصص	لتحديد نص التراكب الذي تتم طباعته على كل صفحة من مهمة النسخ ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو "إيقاف".
تراكب مخصص	لتحديد نص تراكب مخصص ملاحظة: يتم السماح بإدخال 64 أحرف كحد أقصى.
السماح بنسخ ذات أولوية تشغيل إيقاف	للسماح بمقاطعة مهمة طباعة لطباعة أو نسخ صفحة أو مستند ملاحظة: "تشغيل" هو إعداد المصنع الافتراضي.
المسح الضوئي لمهمة مخصصة إيقاف تشغيل	يتيح لك نسخ مستند يحتوي على أحجام مختلطة من الورق في مهمة نسخ واحدة ملاحظات: • إعداد المصنع الافتراضي هو "إيقاف". • يظهر عنصر القائمة هذا فقط عندما يتم تركيب قرص طباعة صلب صالح.

عنصر القائمة	الوصف
السماح بالحفظ كاختصار تشغيل إيقاف	للسماح لك بحفظ إعدادات النسخ المخصص كاختصارات ملاحظة: "تشغيل" هو إعداد المصنع الافتراضي.
إزالة الخلفية 4- إلى 4	لضبط القدر المرئي من الخلفية على النسخة ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو 0.
توسيط تلقائي إيقاف تشغيل	للسماح بتوسيط المحتوى في الصفحة تلقائيًا ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو "إيقاف".
توازن الألوان سماوي - أحمر أرجواني - أخضر أصفر - أزرق	لتمكين توازن ألوان متساو في الصورة المخرجات
سحب اللون سحب اللون بلا أحمر أخضر أزرق الحد الافتراضي للأحمر 255-0 الحد الافتراضي للأخضر 255-0 الحد الافتراضي للأزرق 255-0	لتحديد اللون الذي سيتم سحبه أثناء النسخ، ومقدار زيادة أو نقص سحب اللون ملاحظات: • "بلا" هو إعداد المصنع الافتراضي لإعداد "سحب اللون". • "128" هو إعداد المصنع الافتراضي لحد كل لون.
التباين الأفضل للمحتوى 5-0	لتحديد التباين المستخدم لمهمة النسخ ملاحظة: "الأفضل للمحتوى" هو إعداد المصنع الافتراضي.
صورة معكوسة إيقاف تشغيل	لإنشاء صورة معكوسة من المستند الأصلي ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو "إيقاف".
صورة سلبية إيقاف تشغيل	لإنشاء صورة سلبية من المستند الأصلي ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو "إيقاف".
تفاصيل الظل 4- إلى 4	لضبط القدر المرئي من تفاصيل الظل على النسخة ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو 0.
تصحيح انحراف وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) إيقاف تشغيل	للسماح بتصحيح الانحراف البسيط في الصورة الممسوحة ضوئيًا ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو "إيقاف"
مسح ضوئي من الحافة إلى الحافة إيقاف تشغيل	لتحديد إذا ما كان سيتم إجراء المسح الضوئي للمستند الأصلي من الحافة إلى الحافة ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو "إيقاف".

عنصر القائمة	الوصف
الحدة 5-1	لضبط درجة الحدة للنسخة ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو 3.
درجة الحرارة 4- إلى 4	للسماح للمستخدم بتحديد الإعداد "دافئ" أو "بارد" للمخرجات. تؤدي قيم الإعداد "بارد" إلى إنشاء مخرجات أكثر زرقة من الإعداد الافتراضي بينما يؤدي الإعداد "دافئ" إلى إنشاء مخرجات أكثر حمرة من الإعداد الافتراضي.
عينة نسخ إيقاف تشغيل	لإنشاء عينة نسخة من المستند الأصلي ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو "إيقاف".

قائمة إعدادات الفاكس

قائمة "وضع الفاكس (إعداد الفاكس التناظري)"

يرسل وضع "إعداد الفاكس التناظري" مهمة الفاكس عبر خط الهاتف.

إعدادات الفاكس العامة

عنصر القائمة	الوصف
اسم الفاكس أو اسم المحطة	لتحديد اسم الفاكس في الطابعة
رقم الفاكس أو رقم المحطة	لتحديد الرقم ذي الصلة بالفاكس
مُعَرَّف المحطة اسم الفاكس أو اسم المحطة رقم الفاكس أو رقم المحطة	لتحديد كيفية التعرف على الفاكس
تمكين الفاكس اليدوي إيقاف تشغيل	لضبط الطابعة للإرسال عبر الفاكس يدويًا فقط، مما يتطلب وحدة توزيع خطوط وسماعة هاتف ملاحظات: • استخدم هاتفًا عاديًا للرد على مهمة الفاكس الواردة ولطلب رقم فاكس. • المس # 0 على لوحة المفاتيح الرقمية للانتقال مباشرة إلى الوظيفة "فاكس يدوي".
استخدام الذاكرة متساو الأغلب للإرسال الكل للإرسال الكل للاستلام الأغلب للاستلام	لتحديد تقسيم الذاكرة الدائمة بين مهام إرسال الفاكس واستلامه ملاحظات: • "متساو" هو إعداد المصنع الافتراضي. يؤدي الإعداد "متساو" إلى تقسيم الذاكرة بقدر متساو بين مهام إرسال الفاكس واستلامه. • يؤدي إعداد "الأغلب للإرسال" إلى تحديد أن أغلب مساحة الذاكرة مُعَيَّن لمهام إرسال الفاكس. • يؤدي إعداد "الكل للإرسال" إلى تحديد أن كل مساحة الذاكرة مُعَيَّن لمهام إرسال الفاكس. • يؤدي إعداد "الكل للاستلام" إلى تحديد أن كل مساحة الذاكرة مُعَيَّن لمهام استلام الفاكس. • يؤدي إعداد "الأغلب للاستلام" إلى تحديد أن أغلب مساحة الذاكرة مُعَيَّن لمهام استلام الفاكس.
إلغاء الفاكسات السماح عدم السماح	لتحديد ما إذا كانت الطابعة تلغي مهام الفاكس

عنصر القائمة	الوصف
مُعَرِّف المتصل تشغيل إيقاف بديل	لتحديد نوع مُعرِّف المتصل المستخدم
تغطية رقم الفاكس إيقاف من اليسار من اليمين	لتحديد الاتجاه الذي يتم منه تغطية الأرقام في رقم الفاكس الصادر ملاحظة: يحدد إعداد "الأرقام التي تتم تغطيتها" عدد الأحرف التي تتم تغطيتها.
الأرقام التي تتم تغطيتها 58-0	لتحديد عدد الأرقام التي تتم تغطيتها في رقم الفاكس الصادر
صفحة غلاف الفاكس صفحة غلاف الفاكس إيقاف بشكل افتراضي تشغيل بشكل افتراضي عدم الاستخدام مطلقًا الاستخدام دائمًا تضمين حقْل إلى تشغيل إيقاف تضمين حقْل من إيقاف تشغيل من تضمين حقْل الرسالة إيقاف تشغيل الرسالة تضمين شعار إيقاف تشغيل تضمين تذييل [x] تذييل [x]	لتهيئة صفحة غلاف الفاكس ملاحظة: "إيقاف بشكل افتراضي" هو إعداد المصنع الافتراضي لجميع خيارات "صفحة غلاف الفاكس".

إعدادات إرسال الفاكس

عنصر القائمة	الوصف
"دقة" قياسية دقيقة 200 نقطة لكل بوصة ممتازة 300 نقطة لكل بوصة فائقة الدقة 600 نقطة لكل بوصة	لتحديد الجودة بوحدات نقطة لكل بوصة. تؤدي الدقة الأعلى إلى جودة طباعة أعلى، ولكنها تؤدي إلى زيادة وقت إرسال الفاكس للفاكسات الصادرة. ملاحظة: "قياسي" هي إعداد المصنع الافتراضي.

عنصر القائمة	الوصف
حجم المستند الأصلي أحجام مختلطة Letter Legal Executive Folio Statement Universal 6 × 4 بوصات 5 × 3 بوصات بطاقة عمل حجم المسح الضوئي المخصص [x] A4 A5 Oficio (المكسيك) A6 JIS B4 JIS B5 أصل الكتاب استشعار تلقائي للحجم	لتحديد حجم الورق الجاري مسحه ضوئياً. ملاحظة: "أحجام مختلطة" هو إعداد المصنع الافتراضي بالولايات المتحدة. A4 هو إعداد المصنع الافتراضي الدولي.
الأوجه (الطباعة على الوجهين) إيقاف الحافة الطويلة الحافة القصيرة	لتحديد اتجاه النص والرسومات على الصفحة ملاحظات: • إعداد المصنع الافتراضي هو "إيقاف". • يؤدي إعداد "الحافة الطويلة" إلى تجليد الصفحات من الحافة الطويلة (الحافة اليسرى للاتجاه الطولي والحافة العلوية للاتجاه العرضي). • يؤدي إعداد "الحافة القصيرة" إلى تجليد الصفحات من الحافة القصيرة (الحافة العلوية للاتجاه الطولي والحافة اليسرى للاتجاه العرضي).
نوع المحتوى أداة نص/صورة فوتوغرافية رسومات صورة فوتوغرافية	لتحديد نوع المحتوى الذي سيتم مسحه ضوئياً للإرسال عبر الفاكس ملاحظات: • إعداد المصنع الافتراضي هو "نص". يتم استخدام خيار "نص" عندما يكون أغلب محتوى المستند الأصلي نصوصاً أو رسومات خطية. • يتم استخدام هذا الخيار "نص/صورة فوتوغرافية" عندما يكون المستند الأصلي مزيجاً من نصوص ورسومات وصور فوتوغرافية. • يتم استخدام خيار "الرسم" عندما يتكون المستند الأصلي في الأغلب من رسومات مثل المخططات الدائرية والمخططات الشريطية والرسوم المتحركة. • يتم استخدام خيار "صورة فوتوغرافية" عندما يتكون المستند الذي يتم مسحه ضوئياً في الأغلب من صورة فوتوغرافية أو صورة.

عنصر القائمة	الوصف
مصدر المحتوى ليزر ألوان Inkjet مجلة اضغط على ليزر أسود/أبيض صورة فوتوغرافية/فيلم جريدة أخرى	لتحديد كيفية إنتاج المخرجات ملاحظات: • إعداد المصنع الافتراضي هو "ليزر ألوان". يتم استخدام خيار "ليزر ألوان" عندما يكون المستند الأصلي تمت طباعته باستخدام طابعة ليزر ألوان. • يتم استخدام خيار "ليزر أسود/أبيض" عندما يكون المستند الأصلي تمت طباعته باستخدام طابعة ليزر أسود/أبيض. • يتم استخدام خيار "نفث الحبر" عندما يكون المستند الأصلي تمت طباعته باستخدام طابعة نفث الحبر. • يتم استخدام خيار "صورة فوتوغرافية/فيلم" عندما يكون المستند الأصلي صورة فوتوغرافية من فيلم • يتم استخدام خيار "مجلة" عندما يكون المستند الأصلي من مجلة. • يتم استخدام خيار "جريدة" عندما يكون المستند الأصلي من جريدة. • يتم استخدام خيار "مطبوعة" عندما يكون المستند الأصلي تمت طباعته باستخدام مطبعة طباعة. • يتم استخدام خيار "غير ذلك" عندما يكون المستند الأصلي تمت طباعته باستخدام طابعة بديلة أو غير معلومة.
قائمة 9-1	لتفتيح المخرجات أو تغميقها ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو 5.
بادئة الطلب	تتيح لك إدخال بادئة طلب هاتفي، مثل 99. ويتوفر حقل إدخال رقمي.
قواعد بادئة الطلب الهاتفي قاعدة البادئة [X]	لإنشاء قاعدة بادئة طلب هاتفي
إعادة اتصال تلقائي 9-0	لتعيين عدد محدد لمرات محاولة الطابعة إرسال الفاكس. ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو 5.
تكرار إعادة الطلب 200-1	لتحديد عدد الدقائق بين مرات إعادة الطلب
خلف PABX لا نعم	لتمكين الطلب الهاتفي من خلال دمج السويتش بدون نغمة طلب هاتفي
تمكين ECM نعم لا	لتمكين وضع "تصحيح الأخطاء" لمهام الفاكس
لتمكين عمليات المسح الضوئي للفاكس تشغيل إيقاف	للسماح لك بإجراء المسح الضوئي للملفات التي يتم مسحها ضوئياً على الكمبيوتر
برنامج التشغيل إلى الفاكس نعم لا	للسماح للطابعة بإرسال مهام برنامج التشغيل إلى الفاكس
للسماح بالحفظ كاختصار تشغيل إيقاف	للسماح لك بحفظ أرقام الفاكسات كاختصارات في الطابعة

عنصر القائمة	الوصف
وضع الاتصال نغمي النبضي	لتحديد صوت الطلب الهاتفي، إما النغمي أو النبضي
أقصى سرعة 2400 4800 9600 14400 33600	لتحديد أقصى سرعة بوحداث البادو سيتم بها إرسال الفاكسات.
المسح الضوئي لمهمة مخصصة إيقاف تشغيل	ينتيح لك مسح مستند ضوئيًا يحتوي على أحجام مختلطة من الورق في ملف واحد
معاينة المسح الضوئي إيقاف تشغيل	لتحديد ما إذا كان سيتم عرض معاينة على الشاشة لمهام المسح الضوئي
إزالة الخلفية -4 إلى 4	لضبط القدر المرئي من الخلفية على النسخة ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو 0.
توازن الألوان سماوي - أحمر أرجواني - أخضر أصفر - أزرق	لتمكين توازن ألوان متساو في الصورة المخرجات
سحب اللون سحب اللون بلا أحمر أخضر أزرق الحد الافتراضي للأحمر 255-0 الحد الافتراضي للأخضر 255-0 الحد الافتراضي للأزرق 255-0	لتحديد اللون الذي سيتم سحبه أثناء الإرسال عبر الفاكس، ومقدار زيادة أو نقص سحب اللون ملاحظات: • "بلا" هو إعداد المصنع الافتراضي لإعداد "سحب اللون". • "128" هو إعداد المصنع الافتراضي لحد كل لون.
التباين الأفضل للمحتوى 5-0	لتحديد تباين المخرجات ملاحظة: "الأفضل للمحتوى" هو إعداد المصنع الافتراضي.
صورة معكوسة إيقاف تشغيل	لإنشاء صورة معكوسة من المستند الأصلي ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو "إيقاف".
صورة سلبية إيقاف تشغيل	لإنشاء صورة سلبية من المستند الأصلي ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو "إيقاف".

عنصر القائمة	الوصف
تفاصيل الظل -4 إلى 4	لضبط القدر المرئي من تفاصيل الظل على الفاكس ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو 0.
تصحيح انحراف وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) إيقاف تشغيل	لتحديد ما إذا كان سيتم تصحيح الانحراف البسيط على الصورة الممسوحة ضوئيًا ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو "إيقاف"
مسح ضوئي من الحافة إلى الحافة إيقاف تشغيل	لتحديد إذا ما كان سيتم إجراء المسح الضوئي للمستند الأصلي من الحافة إلى الحافة قبل الإرسال عبر الفاكس ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو "إيقاف".
الحدة 5-0	لضبط حدة الفاكس ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو 3.
درجة الحرارة -4 إلى 4	للسماح للمستخدم بتحديد الإعداد "دافئ" أو "بارد" للمخرجات. تؤدي قيم الإعداد "بارد" إلى إنشاء مخرجات أكثر زرقة من الإعداد الافتراضي بينما يؤدي الإعداد "دافئ" إلى إنشاء مخرجات أكثر حمرة من الإعداد الافتراضي.
لتمكين عمليات المسح الضوئي للفاكس بالألوان إيقاف بشكل افتراضي تشغيل بشكل افتراضي عدم الاستخدام مطلقًا الاستخدام دائمًا	لتمكين الإرسال عبر الفاكس بالألوان ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو "إيقاف بشكل افتراضي".
تحويل الفاكسات الملونة تلقائيًا إلى فاكسات أحادية اللون تشغيل إيقاف	لتحويل جميع الفاكسات الصادرة إلى الأسود والأبيض ملاحظة: "تشغيل" هو إعداد المصنع الافتراضي.

إعدادات استلام الفاكس

عنصر القائمة	الوصف
تمكين استلام الفاكسات تشغيل إيقاف	للسماح للطابعة باستلام مهام الفاكس ملاحظة: "تشغيل" هو إعداد المصنع الافتراضي.
الرنات التي يجب الرد عليها 25-1	لتحديد عدد الرنات قبل الرد على مهمة الفاكس الواردة ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو 1.
تقليل تلقائي تشغيل إيقاف	لتغيير حجم مهمة فاكس واردة بحيث تتلاءم مع حجم الورق الذي تم تحميله في مصدر الورق المحدد ملاحظة: "تشغيل" هو إعداد المصنع الافتراضي.
مصدر الورق تلقائي الدرج [x] وحدة التغذية متعددة الأغراض	لتحديد مصدر الورق المحدد لإمداد الطابعة بالورق لطباعة فاكس وارد
حاوية الإخراج حاوية قياسية الحاوية 1[x]	لتحديد حاوية إخراج للفاكسات المستلمة ملاحظة: لا تتوفر الحاوية 1 إلا عند تثبيت وحدة الإنهاء.

عنصر القائمة	الوصف
الأوجه (الطباعة على الوجهين) إيقاف تشغيل	لتمكين الطباعة على الوجهين (الطباعة على جانبي الورقة) لمهام الفاكس الواردة
الأوراق الفاصلة بلا قبل المهمة بعد المهمة	لتمكين الطباعة من تضمين ورقات فاصلة في المخرجات
مصدر الأوراق الفاصلة الدرج [X] وحدة التغذية اليدوية	لتحديد المكان حيث تلتقط الطابعة ورقة الفاصل
تذييل الفاكس إيقاف تشغيل	لطباعة معلومات الإرسال في الجزء السفلي من كل صفحة من صفحات الفاكس المستلم. ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو "إيقاف".
أقصى سرعة 33600 2400 4800 9600 14400	لتحديد أقصى سرعة بوحدات البود سيتم بها استلام الفاكسات.
إعادة توجيه الفاكسات طباعة طباعة وإعادة توجيه إعادة توجيه	لتمكين إعادة توجيه الفاكسات المستلمة إلى مستلم آخر
إعادة توجيه إلى فاكس بريد إلكتروني FTP LDSS eSF	لتحديد نوع المستلم الذي سيتم إعادة توجيه الفاكسات إليه ملاحظة: يتوفر هذا العنصر فقط ضمن Embedded Web Server (ملقم الويب المضمن) للطابعة.
إعادة توجيه الفاكسات إلى اختصار	للسماح لك بإدخال رقم الاختصار الذي يتطابق مع نوع المستلم (فاكس أو بريد إلكتروني أو FTP أو LDSS أو eSF)
منع استلام الفاكسات مجهولة الاسم إيقاف تشغيل	لتمكين منع استلام الفاكسات الواردة المرسله من أجهزة ليس لها معرف محطة محدد
قائمة الفاكسات الممنوعة	لتمكين قائمة أرقام الفاكس الممنوعة المخزنة في الطابعة
إيقاف الفاكسات وضع الفاكس الموقوف إيقاف تشغيل دائم "يدوي" مجدول جدول إيقاف الفاكس	لتمكين إيقاف الفاكسات طول الوقت أو وفقًا لجدول محدد ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو "إيقاف".

عنصر القائمة	الوصف
لتمكين استلام الفاكس بالألوان تشغيل إيقاف	لتمكين الجهاز من استلام الفاكس بالألوان

إعدادات سجل الفاكس

عنصر القائمة	الوصف
سجل الإرسال طباعة سجل عدم طباعة سجل الطباعة عند الخطأ فقط	لتمكين طباعة سجل إرسال بعد كل مهمة فاكس
سجل أخطاء الاستلام عدم الطباعة مطلقاً الطباعة عند الخطأ	لتمكين طباعة سجل أخطاء الاستلام بعد حدوث خطأ في الاستلام
طباعة السجلات تلقائياً تشغيل إيقاف	لتمكين الطباعة التلقائية لسجلات الفاكس ملاحظة: تتم طباعة السجلات بعد كل 200 مهمة.
مصدر ورق السجل الدرج [X] وحدة التغذية اليدوية	لتحديد مصدر الورق المستخدم لطباعة السجلات
عرض السجلات اسم الفاكس البعيد أو اسم المحطة البعيدة الرقم المطلوب	لتحديد ما إذا كانت السجلات المطبوعة تعرض الأرقام المطلوبة أو أسماء المحطات التي يتم إرجاعها
تمكين سجل المهام تشغيل إيقاف	لتمكين الوصول إلى سجل مهام الفاكس
تمكين سجل المكالمات تشغيل إيقاف	لتمكين الوصول إلى سجل مكالمات الفاكس
حاوية إخراج السجلات حاوية قياسية الحاوية [X]	لتحديد حاوية الإخراج التي تتم فيها طباعة سجلات الفاكس

إعدادات السماع

عنصر القائمة	الوصف
وضع السماع تشغيل حتى التوصيل تشغيل دائم إيقاف دائم	لتحديد وضع السماع. ملاحظات: "تشغيل حتى التوصيل" هو إعداد المصنع الافتراضي. يتم إصدار صوت حتى يتم توصيل الفاكس. - يؤدي وضع "تشغيل دائم" إلى تشغيل السماع. - يؤدي وضع "إيقاف دائم" إلى إيقاف تشغيل السماع.

عنصر القائمة	الوصف
صوت السماع مرتفع منخفض	للتحكم في إعداد مستوى الصوت ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو "عال".
مستوى صوت الجرس تشغيل إيقاف	للتحكم في مستوى صوت رنين سماع الفاكس ملاحظة: "تشغيل" هو إعداد المصنع الافتراضي.

الرد عند

عنصر القائمة	الوصف
كل الرنات الرنين المفرد فقط الرنين المزدوج فقط الرنين الثلاثي فقط الرنين الفردي أو المزدوج فقط الرنين الفردي أو الثلاثي فقط الرنين المزدوج أو الثلاثي فقط	لتحديد نمط الرنين عند رد الجهاز على المكالمات ملاحظة: "كل الرنات" هو إعداد المصنع الافتراضي.

قائمة "وضع الفاكس (إعداد ملقم الفاكس)"

يرسل وضع "ملقم الفاكس" مهمة الفاكس إلى ملقم فاكس لإرسالها.

إعداد ملقم الفاكس

عنصر القائمة	الوصف
إلى تنسيق	للسماح لك بإدخال المعلومات باستخدام لوحة المفاتيح الظاهرية على شاشة اللمس بالطابعة
عنوان الرد	
الموضوع	
الرسالة	
إعدادات SMTP	لتحديد معلومات إعدادات SMTP
مدخل SMTP الرئيسي	لتحديد معلومات منفذ ملقم SMTP
مدخل SMTP الثانوي	
تنسيق الصورة (PDF (.pdf (XPS (.xps (TIFF (.tif	لتحديد نوع الصورة لمهمة مسح ضوئي للإرسال عبر الفاكس

عنصر القائمة	الوصف
نوع المحتوى أداة نص/صورة فوتوغرافية رسومات صورة فوتوغرافية	لتحديد نوع المحتوى الذي سيتم مسحه ضوئيًا للإرسال عبر الفاكس ملاحظات: - إعداد المصنع الافتراضي هو "نص". يتم استخدام خيار "نص" عندما يكون أغلب محتوى المستند الأصلي نصوصًا أو رسومات خطية. - يتم استخدام هذا الخيار "نص/صورة فوتوغرافية" عندما يكون المستند الأصلي مزيجًا من نصوص ورسومات وصور فوتوغرافية. - يتم استخدام خيار "الرسم" عندما يتكون المستند الأصلي في الأغلب من رسومات مثل المخططات الدائرية والمخططات الشريطية والرسوم المتحركة. - يتم استخدام خيار "صورة فوتوغرافية" عندما يتكون المستند الذي يتم مسحه ضوئيًا في الأغلب من صورة فوتوغرافية أو صورة.
مصدر المحتوى ليزر ألوان Inkjet صورة فوتوغرافية/فيلم مجلة جريدة اضغط على أخرى	لتحديد الكيفية التي سيتم بها إنتاج المحتوى ملاحظات: - إعداد المصنع الافتراضي هو "ليزر ألوان". يتم استخدام خيار "ليزر ألوان" عندما يكون المستند الأصلي تمت طباعته باستخدام طابعة ليزر ألوان. - يتم استخدام خيار "ليزر أسود/أبيض" عندما يكون المستند الأصلي تمت طباعته باستخدام طابعة ليزر أسود/أبيض. - يتم استخدام خيار "نفث الحبر" عندما يكون المستند الأصلي تمت طباعته باستخدام طابعة نفث الحبر. - يتم استخدام خيار "صورة فوتوغرافية/فيلم" عندما يكون المستند الأصلي صورة فوتوغرافية من فيلم. - يتم استخدام خيار "مجلة" عندما يكون المستند الأصلي من مجلة. - يتم استخدام خيار "جريدة" عندما يكون المستند الأصلي من جريدة. - يتم استخدام خيار "مطبوعة" عندما يكون المستند الأصلي تمت طباعته باستخدام مطبعة طباعة. - يتم استخدام خيار "غير ذلك" عندما يكون المستند الأصلي تمت طباعته باستخدام طابعة بديلة أو غير معلومة.
دقة الفاكس قياسية دقيقة 200 نقطة لكل بوصة ممتازة 300 نقطة لكل بوصة فائقة الدقة 600 نقطة لكل بوصة	لتحديد مستوى الدقة لمهمة مسح ضوئي للإرسال عبر الفاكس
قائمة 9-1	لتفتيح المخرجات أو تعميقها ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو 5.
الاتجاه طولي اتجاه	لتحديد اتجاه الصورة الممسوحة ضوئيًا

عنصر القائمة	الوصف
حجم المستند الأصلي Letter Legal Executive Folio Statement Universal 6 × 4 بوصات 5 × 3 بوصات بطاقة عمل حجم المسح الضوئي المخصص [x] A4 A5 Oficio (المكسيك) JIS B4 JIS B5 أصل الكتاب استشعار تلقائي للحجم أحجام مختلطة	لتحديد حجم الورق الجاري مسحه ضوئياً. ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي في الولايات المتحدة هو Letter. A4 هو إعداد المصنع الافتراضي الدولي.
استخدام ملفات متعددة الصفحات بتنسيق TIFF تشغيل إيقاف	لتوفير إمكانية الاختيار بين ملفات ذات صفحة واحدة بتنسيق TIFF و ملفات متعددة الصفحات بتنسيق TIFF. بالنسبة لمهمة المسح الضوئي متعدد الصفحات للإرسال عبر الفاكس، فيما أنه يتم إنشاء ملف TIFF واحد يحتوي على الصفحات جميعها، أو يتم إنشاء ملفات متعددة بتنسيق TIFF من خلال إنشاء ملف واحد لكل صفحة من المهمة. ملاحظات: • "تشغيل" هو إعداد المصنع الافتراضي. • ينطبق عنصر القائمة هذا على جميع وظائف المسح الضوئي.
تمكين الاستلام التناظري إيقاف تشغيل	تمكين استلام الفاكس التناظري ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو "إيقاف".

قائمة "إعدادات البريد الإلكتروني"

عنصر القائمة	الوصف
إعداد ملقم البريد الإلكتروني الموضوع الرسالة اسم الملف الأساسي	لتحديد معلومات ملقم البريد الإلكتروني ملاحظات: • يوجد حد لمربع الموضوع يبلغ 255 حرفاً. • يوجد حد لمربع الرسالة يبلغ 512 حرفاً.

عنصر القائمة	الوصف
إعداد ملقم البريد الإلكتروني إرسال نسخة لي عدم الظهور مطلقاً تشغيل بشكل افتراضي إيقاف بشكل افتراضي تشغيل دائم	لإرجاع نسخة من البريد الإلكتروني إلى المرسل ملاحظة: "عدم الظهور مطلقاً" هو إعداد المصنع الافتراضي.
إعداد ملقم البريد الإلكتروني أقصى حجم للبريد الإلكتروني 0-65535 كيلوبايت	لتحديد أقصى حجم للبريد الإلكتروني بوحدة الكيلوبايت ملاحظة: لا يتم إرسال رسائل البريد الإلكتروني التي تتجاوز الحجم المحدد.
إعداد ملقم البريد الإلكتروني رسالة خطأ في الحجم	لإرسال رسالة عندما يزيد حجم رسالة بريد إلكتروني عن حد الحجم المهيأ
إعداد ملقم البريد الإلكتروني تحديد وجهات	لتحديد اسم مجال، مثل اسم مجال شركة، ثم تحديد وجهات البريد الإلكتروني لاسم ذلك المجال فقط ملاحظات: - لا يمكن إرسال البريد الإلكتروني إلا إلى المجال المحدد فقط. - الحد هو مال واحد.
إعداد ملقم البريد الإلكتروني إعداد ارتباط ويب الملقم تسجيل الدخول كلمة المرور المسار اسم الملف الأساسي ارتباط الويب	لتحديد اسم مسار ملقم البريد الإلكتروني؛ على سبيل المثال: directory/path/ ملاحظة: الأحرف * : ? < > هي إدخالات غير صالحة لاسم المسار.
تهينة (.pdf PDF) تأمين PDF (.tif TIFF) (.jpg JPEG) (.xps XPS)	لتحديد تنسيق الملف الممسوح ضوئياً ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو (.pdf PDF).
إصدار PDF 1.5 1.6 A-1a 1.2 1.3 1.4	لتعيين إصدار ملف PDF الذي سيتم مسحه ضوئياً لإرساله عبر البريد الإلكتروني ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو 1.5.

عنصر القائمة	الوصف
نوع المحتوى نص/صورة فوتوغرافية صورة فوتوغرافية أداة رسومات	لتحديد نوع المحتوى الذي سيتم مسحه ضوئياً للإرسال عبر البريد الإلكتروني ملاحظات: • إعداد المصنع الافتراضي هو "نص/صورة فوتوغرافية". يتم استخدام هذا الخيار "نص/صورة فوتوغرافية" عندما يكون المستند الأصلي مزيجاً من نصوص ورسومات وصور فوتوغرافية. • يتم استخدام خيار "نص" عندما يكون أغلب محتوى المستند الأصلي نصوصاً أو رسومات خطية. • يتم استخدام خيار "الرسم" عندما يتكون المستند الأصلي في الأغلب من رسومات مثل المخططات الدائرية والمخططات الشريطية والرسوم المتحركة. • يتم استخدام خيار "صورة فوتوغرافية" عندما يتكون المستند الذي يتم مسحه ضوئياً في الأغلب من صورة فوتوغرافية أو صورة.
مصدر المحتوى ليزر ألوان Inkjet مجلة اضغط على ليزر أسود/أبيض صورة فوتوغرافية/فيلم جريدة أخرى	لتحديد مصدر المستند الجاري مسحه ضوئياً ملاحظات: • إعداد المصنع الافتراضي هو "ليزر ألوان". يتم استخدام خيار "ليزر ألوان" عندما يكون المستند الأصلي تمت طباعته باستخدام طابعة ليزر ألوان. • يتم استخدام خيار "ليزر أسود/أبيض" عندما يكون المستند الأصلي تمت طباعته باستخدام طابعة ليزر أسود/أبيض. • يتم استخدام خيار "نفث الحبر" عندما يكون المستند الأصلي تمت طباعته باستخدام طابعة نفث الحبر. • يتم استخدام خيار "صورة فوتوغرافية/فيلم" عندما يكون المستند الأصلي صورة فوتوغرافية من فيلم. • يتم استخدام خيار "مجلة" عندما يكون المستند الأصلي من مجلة. • يتم استخدام خيار "جريدة" عندما يكون المستند الأصلي من جريدة. • يتم استخدام خيار "مطبعة" عندما يكون المستند الأصلي تمت طباعته باستخدام مطبعة طباعة. • يتم استخدام خيار "غير ذلك" عندما يكون المستند الأصلي تمت طباعته باستخدام طابعة بديلة أو غير معلومة.
ألوان ألوان رمادي	لتحديد ما إذا كانت تتم طباعة مهمة بتدرج الرمادي أم بالألوان ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو "ألوان".
"دقة" 150 200 300 400 600 75	لتحديد دقة المسح الضوئي بوحدات نقطة لكل بوصة ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو 150.
قائمة 9-1	لتفتيح المخرجات أو تعميقها ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو 5.
الاتجاه طولي اتجاه	لتحديد اتجاه الصورة الممسوحة ضوئياً ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو "طولي".

عنصر القائمة	الوصف
حجم المستند الأصلي Letter Legal Executive Folio Statement Universal 6 × 4 بوصات 5 × 3 بوصات بطاقة عمل حجم المسح الضوئي المخصص [x] A4 A5 Oficio (المكسيك) A6 JIS B4 JIS B5 أصل الكتاب استشعار تلقائي للحجم أحجام مختلطة	لتحديد حجم الورق الجاري مسحه ضوئياً. ملاحظات: • A4 هو إعداد المصنع الافتراضي الدولي. • إعداد المصنع الافتراضي في الولايات المتحدة هو Letter.
الأوجه (الطباعة على الوجهين) إيقاف الحافة الطويلة الحافة القصيرة	لتحديد اتجاه النص والرسومات على الصفحة ملاحظات: • إعداد المصنع الافتراضي هو "إيقاف". • يؤدي إعداد "الحافة الطويلة" إلى تجليد الصفحات من الحافة الطويلة (الحافة اليسرى للاتجاه الطولي والحافة العلوية للاتجاه العرضي). • يؤدي إعداد "الحافة القصيرة" إلى تجليد الصفحات من الحافة القصيرة (الحافة العلوية للاتجاه الطولي والحافة اليسرى للاتجاه العرضي).
جودة JPEG الأفضل للمحتوى 90-5	لتعيين جودة صورة فوتوغرافية بتنسيق JPEG بما يتناسب مع حجم الملف وجودة الصورة ملاحظات: • "الأفضل للمحتوى" هو إعداد المصنع الافتراضي. • يؤدي الإعداد "5" إلى تقليل حجم الملف وجودة الصورة. • يوفر الإعداد "90" أفضل جودة للصورة، ولكن يكون حجم الملف كبيراً جداً. • ينطبق عنصر القائمة هذا على جميع وظائف المسح الضوئي.
الإعداد الافتراضي للنص 90-5	لتعيين جودة صورة نص بما يتناسب مع حجم الملف وجودة الصورة ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو 75.
الإعداد الافتراضي للوضع نص/صورة الفوتوغرافية 90-5	لتعيين جودة النص أو الصورة الفوتوغرافية بما يتناسب مع حجم الملف وجودة الصورة ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو 75.
الإعداد الافتراضي للصورة الفوتوغرافية 90-5	لتعيين جودة صورة فوتوغرافية بما يتناسب مع حجم الملف وجودة الصورة ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو 50.

عنصر القائمة	الوصف
إرسال الصور عبر البريد الإلكتروني على شكل مرفق ارتباط الويب	لتحديد الكيفية التي سيتم بها إرسال الصور ملاحظة: "مرفق" هو إعداد المصنع الافتراضي.
استخدام ملفات متعددة الصفحات بتنسيق TIFF تشغيل إيقاف	لتوفير إمكانية الاختيار بين ملفات ذات صفحة واحدة بتنسيق TIFF وملفات متعددة الصفحات بتنسيق TIFF. بالنسبة لمهمة المسح الضوئي متعدد الصفحات للإرسال عبر البريد الإلكتروني، فيما أنه يتم إنشاء ملف TIFF واحد يحتوي على الصفحات جميعها، أو يتم إنشاء ملفات متعددة بتنسيق TIFF من خلال إنشاء ملف واحد لكل صفحة من المهمة. ملاحظات: • "تشغيل" هو إعداد المصنع الافتراضي. • ينطبق عنصر القائمة هذا على جميع وظائف المسح الضوئي.
سجل الإرسال طباعة سجل عدم طباعة سجل الطباعة عند الخطأ فقط	لتحديد ما إذا كانت تتم طباعة سجل إرسال ملاحظة: "طباعة سجل" هو إعداد المصنع الافتراضي.
مصدر ورق السجل الدرج [X] وحدة التغذية اليدوية	لتحديد مصدر الورق لطباعة سجلات البريد الإلكتروني. ملاحظة: "الدرج 1" هو إعداد المصنع الافتراضي.
حاوية إخراج السجلات حاوية قياسية الحاوية [X]	لتحديد حاوية الإخراج لسجلات البريد الإلكتروني ملاحظات: • "حاوية قياسية" هي إعداد المصنع الافتراضي. • تظهر الحاوية [X] فقط في حالة تركيب حاوية إخراج اختيارية واحدة على الأقل.
عمق بت للبريد الإلكتروني 8 بت 1 بت	للسماح لوضع "نص/صورة فوتوغرافية" بأن ينتج ملفات أصغر حجمًا باستخدام صور بعمق 1 بت عند تعيين "اللون" على "إيقاف". ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو "8 بت".
المسح الضوئي لمهمة مخصصة إيقاف تشغيل	يتيح لك نسخ مستند يحتوي على أحجام مختلفة من الورق في مهمة نسخ واحدة ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو "إيقاف".
معاينة المسح الضوئي إيقاف تشغيل	لتحديد ما إذا كان سيتم عرض معاينة على الشاشة لمهام المسح الضوئي ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو "إيقاف".
للسماح بالحفظ كاختصار تشغيل إيقاف	للسماح لك بحفظ عناوين البريد الإلكتروني كاختصارات ملاحظات: • "تشغيل" هو إعداد المصنع الافتراضي. • في حالة تعيين هذا الإعداد على "إيقاف"، لا يظهر زر "حفظ كاختصار" بشاشة "الوجهة" للبريد الإلكتروني.
إزالة الخلفية 4- إلى 4	لضبط القدر المرئي من الخلفية على الصورة الممسوحة ضوئيًا ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو 0.

عنصر القائمة	الوصف
توازن الألوان سماوي - أحمر أرجواني - أخضر أصفر - أزرق	لتمكين توازن ألوان متساو في الصورة المخرجات
سحب اللون سحب اللون بلا أحمر أخضر أزرق الحد الافتراضي للأحمر 255-0 الحد الافتراضي للأخضر 255-0 الحد الافتراضي للأزرق 255-0	لتحديد اللون الذي سيتم سحبه أثناء المسح الضوئي، ومقدار زيادة أو نقص سحب اللون ملاحظات: • "بلا" هو إعداد المصنع الافتراضي لإعداد "سحب اللون". • "128" هو إعداد المصنع الافتراضي لحد كل لون.
التيابن الأفضل للمحتوى 5-0	لتحديد تباين المخرجات ملاحظة: "الأفضل للمحتوى" هو إعداد المصنع الافتراضي.
صورة معكوسة إيقاف تشغيل	لإنشاء صورة معكوسة من المستند الأصلي ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو "إيقاف".
صورة سلبية إيقاف تشغيل	لإنشاء صورة سلبية من المستند الأصلي ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو "إيقاف".
تفاصيل الظل 4- إلى 4	لضبط القدر المرئي من تفاصيل الظل على الصورة الممسوحة ضوئياً ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو 0.
تصحيح انحراف وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) إيقاف تشغيل	لتصحيح الانحراف البسيط في الصورة الممسوحة ضوئياً. ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو "إيقاف"
مسح ضوئي من الحافة إلى الحافة إيقاف تشغيل	لتحديد إذا ما كان سيتم إجراء المسح الضوئي للمستند الأصلي من الحافة إلى الحافة ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو "إيقاف".
الحدة 5-1	لضبط درجة الحدة على الصورة الممسوحة ضوئياً ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو 3.
درجة الحرارة 4- إلى 4	للسماح للمستخدم بتحديد الإعداد "دافى" أو "بارد" للمخرجات. تؤدي قيم الإعداد "بارد" إلى إنشاء مخرجات أكثر زرقة من الإعداد الافتراضي بينما يؤدي الإعداد "دافى" إلى إنشاء مخرجات أكثر حمرة من الإعداد الافتراضي.
استخدام "نسخة:/مخفية:" إيقاف تشغيل	لتمكين استخدام حقلي "نسخة:" و "مخفية:" ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو "إيقاف".

قائمة "إعدادات FTP"

عنصر القائمة	الوصف
تهيئة (PDF (.pdf PDF آمن (pdf.) (TIFF (.tif (JPEG (.jpg (XPS (.xps	لتحديد تنسيق ملف FTP ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو (PDF (.pdf).
إصدار PDF 1.5 1.6 A-1a 1.2 1.3 1.4	لتعيين مستوى إصدار ملف PDF للإرسال عبر FTP ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو 1.5.
نوع المحتوى أداة رسومات نص/صورة فوتوغرافية صورة فوتوغرافية	لتحديد نوع المحتوى الذي سيتم مسحه ضوئياً للإرسال عبر FTP ملاحظات: • إعداد المصنع الافتراضي هو "نص/صورة فوتوغرافية". يتم استخدام هذا الخيار "نص/صورة فوتوغرافية" عندما يكون المستند الأصلي مزيجاً من نصوص ورسومات وصور فوتوغرافية. • يتم استخدام خيار "نص" عندما يكون أغلب محتوى المستند الأصلي نصوصاً أو رسومات خطية. • يتم استخدام خيار "الرسم" عندما يتكون المستند الأصلي في الأغلب من رسومات مثل المخططات الدائرية والمخططات الشريطية والرسوم المتحركة. • يتم استخدام خيار "صورة فوتوغرافية" عندما يتكون المستند الذي يتم مسحه ضوئياً في الأغلب من صورة فوتوغرافية أو صورة.
مصدر المحتوى ليزر ألوان Inkjet مجلة اضغط على ليزر أسود/أبيض صورة فوتوغرافية/فيلم جريدة أخرى	لتحديد الكيفية التي سيتم بها إنتاج المحتوى ملاحظات: • إعداد المصنع الافتراضي هو "ليزر ألوان". يتم استخدام خيار "ليزر ألوان" عندما يكون المستند الأصلي تمت طباعته باستخدام طابعة ليزر ألوان. • يتم استخدام خيار "ليزر أسود/أبيض" عندما يكون المستند الأصلي تمت طباعته باستخدام طابعة ليزر أسود/أبيض. • يتم استخدام خيار "نفث الحبر" عندما يكون المستند الأصلي تمت طباعته باستخدام طابعة نفث الحبر. • يتم استخدام خيار "صورة فوتوغرافية/فيلم" عندما يكون المستند الأصلي صورة فوتوغرافية من فيلم. • يتم استخدام خيار "مجلة" عندما يكون المستند الأصلي من مجلة. • يتم استخدام خيار "جريدة" عندما يكون المستند الأصلي من جريدة. • يتم استخدام خيار "مطبعة" عندما يكون المستند الأصلي تمت طباعته باستخدام مطبعة طباعة. • يتم استخدام خيار "غير ذلك" عندما يكون المستند الأصلي تمت طباعته باستخدام طابعة بديلة أو غير معلومة.
ألوان ألوان رمادي	لتحديد ما إذا كانت تتم طباعة المهمة بتدرج الرمادي أم بالألوان ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو "ألوان".

عنصر القائمة	الوصف
"دقة" 150 200 300 400 600 75	لتحديد عدد النقاط لكل بوصة يتم مسحها ضوئيًا ملاحظة: إعدادات المصنع الافتراضي هو 150 نقطة لكل بوصة.
قائمة 9-1	لتفتيح المخرجات أو تغميقها ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو 5.
الاتجاه طولي اتجاه	لتحديد اتجاه الصورة الممسوحة ضوئيًا ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو "طولي".
حجم المستند الأصلي Letter Legal Executive Folio Statement Universal 6 × 4 بوصات 5 × 3 بوصات بطاقة عمل حجم المسح الضوئي المخصص [X] A4 A5 Oficio (المكسيك) A6 JIS B4 JIS B5 أصل الكتاب استشعار تلقائي للحجم أحجام مختلطة	لتحديد حجم الورق الجاري مسحه ضوئيًا. ملاحظات: • A4 هو إعداد المصنع الافتراضي الدولي. • إعداد المصنع الافتراضي في الولايات المتحدة هو Letter.
الأوجه (الطباعة على الوجهين) إيقاف الحافة الطويلة الحافة القصيرة	لتحديد اتجاه النص والرسومات على الصفحة ملاحظات: • إعداد المصنع الافتراضي هو "إيقاف". • يؤدي إعداد "الحافة الطويلة" إلى تجليد الصفحات من الحافة الطويلة (الحافة اليسرى للاتجاه الطولي والحافة العلوية للاتجاه العرضي). • يؤدي إعداد "الحافة القصيرة" إلى تجليد الصفحات من الحافة القصيرة (الحافة العلوية للاتجاه الطولي والحافة اليسرى للاتجاه العرضي).

عنصر القائمة	الوصف
جودة JPEG الأفضل للمحتوى 90-5	لتعيين جودة صورة فوتوغرافية بتنسيق JPEG بما يتناسب مع حجم الملف وجودة الصورة ملاحظات: • "الأفضل للمحتوى" هو إعداد المصنع الافتراضي. • يؤدي الإعداد "5" إلى تقليل حجم الملف، ولكن تنخفض أيضًا جودة الصورة. • يوفر الإعداد "90" أفضل جودة للصورة، ولكن يكون حجم الملف كبيرًا جدًا. • ينطبق عنصر القائمة هذا على جميع وظائف المسح الضوئي.
الإعداد الافتراضي للنص 90-5	لتعيين جودة النص بما يتناسب مع حجم الملف وجودة الصورة ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو 75.
الإعداد الافتراضي للوضع نص/صورة الفوتوغرافية 90-5	لتعيين جودة النص/الصورة الفوتوغرافية بما يتناسب مع حجم الملف وجودة الصورة ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو 75.
الإعداد الافتراضي للصورة الفوتوغرافية 90-5	لتعيين جودة صورة فوتوغرافية بما يتناسب مع حجم الملف وجودة الصورة ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو 50.
استخدام ملفات متعددة الصفحات بتنسيق TIFF تشغيل إيقاف	لتوفير إمكانية الاختيار بين ملفات ذات صفحة واحدة بتنسيق TIFF وملفات متعددة الصفحات بتنسيق TIFF. بالنسبة لمهمة المسح الضوئي متعدد الصفحات للإرسال عبر FTP، فإما أنه يتم إنشاء ملف TIFF واحد يحتوي على الصفحات جميعها، أو يتم إنشاء ملفات متعددة بتنسيق TIFF من خلال إنشاء ملف واحد لكل صفحة من المهمة. ملاحظات: • "تشغيل" هو إعداد المصنع الافتراضي. • ينطبق عنصر القائمة هذا على جميع وظائف المسح الضوئي.
سجل الإرسال طباعة سجل عدم طباعة سجل الطباعة عند الخطأ فقط	لتحديد ما إذا كانت تتم طباعة سجل إرسال ملاحظة: "طباعة سجل" هو إعداد المصنع الافتراضي.
مصدر ورق السجل الدرج [x] وحدة التغذية اليدوية	لتحديد مصدر الورق لسجلات FTP ملاحظة: "الدرج 1" هو إعداد المصنع الافتراضي.
حاوية إخراج السجلات حاوية قياسية الحاوية [x]	لتحديد حاوية الإخراج لسجلات FTP ملاحظات: • "حاوية قياسية" هي إعداد المصنع الافتراضي. • تظهر الحاوية [x] فقط في حالة تركيب حاوية إخراج اختيارية واحدة على الأقل.
عمق بت لـ FTP 8 بت 1 بت	للسماح لوضع "نص/صورة فوتوغرافية" بأن يحتوي على ملفات أصغر حجمًا باستخدام صور بعمق 1 بت عند تعيين "اللون" على "إيقاف" ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو "8 بت".
اسم الملف الأساسي	يُنصح لك إدخال اسم ملف أساسي ملاحظة: يوجد حد للصورة يبلغ 53 حرفًا.
المسح الضوئي لمهمة مخصصة إيقاف تشغيل	يُنصح لك نسخ مستند يحتوي على أحجام مختلطة من الورق في مهمة واحدة ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو "إيقاف".

عنصر القائمة	الوصف
معابنة المسح الضوئي إيقاف تشغيل	لتحديد ما إذا كان سيتم عرض معاينة على الشاشة لمهام المسح الضوئي ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو "إيقاف".
للسماح بالحفظ كاختصار تشغيل إيقاف	لتمكين إنشاء اختصارات لعناوين FTP ملاحظة: "تشغيل" هو إعداد المصنع الافتراضي.
إزالة الخلفية 4- إلى 4	لضبط القدر المرئي من الخلفية على النسخة ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو 0.
توازن الألوان سماوي - أحمر أرجواني - أخضر أصفر - أزرق	لتمكين توازن ألوان متساو في الصورة المخرجات
سحب اللون سحب اللون بلا أحمر أخضر أزرق الحد الافتراضي للأحمر 255-0 الحد الافتراضي للأخضر 255-0 الحد الافتراضي للأزرق 255-0	لتحديد اللون الذي سيتم سحبه أثناء المسح الضوئي، ومقدار زيادة أو نقص سحب اللون ملاحظات: • "بلا" هو إعداد المصنع الافتراضي لإعداد "سحب اللون". • "128" هو إعداد المصنع الافتراضي لحد كل لون.
التباين 5-0 الأفضل للمحتوى	لتحديد تباين المخرجات ملاحظة: "الأفضل للمحتوى" هو إعداد المصنع الافتراضي.
صورة معكوسة إيقاف تشغيل	لإنشاء صورة معكوسة من المستند الأصلي ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو "إيقاف".
صورة سلبية إيقاف تشغيل	لإنشاء صورة سلبية من المستند الأصلي ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو "إيقاف".
تفاصيل الظل 4- إلى 4	لضبط القدر المرئي من تفاصيل الظل على الصورة الممسوحة ضوئيًا ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو 0.
تصحيح انحراف وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) إيقاف تشغيل	لتحديد ما إذا كان سيتم تصحيح الانحراف البسيط على الصورة الممسوحة ضوئيًا ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو "إيقاف".
مسح ضوئي من الحافة إلى الحافة إيقاف تشغيل	لتحديد إذا ما كان سيتم إجراء المسح الضوئي للمستند الأصلي من الحافة إلى الحافة ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو "إيقاف".

عنصر القائمة	الوصف
الحدة 5-1	لضبط درجة الحدة للصورة الممسوحة ضوئياً ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو 3.
درجة الحرارة 4- إلى 4	للسماح للمستخدم بتحديد الإعداد "دافى" أو "بارد" للمخرجات. تؤدي قيم الإعداد "بارد" إلى إنشاء مخرجات أكثر زرقة من الإعداد الافتراضي بينما يؤدي الإعداد "دافى" إلى إنشاء مخرجات أكثر حمرة من الإعداد الافتراضي.

قائمة "محرك أقراص فلاش"

إعدادات المسح الضوئي

عنصر القائمة	الوصف
تهينة (.pdf (PDF تأمين PDF (.tif (TIFF (.jpg (JPEG (.xps (XPS)	لتحديد تنسيق الملف المراد إرساله عبر FTP ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو (.pdf (PDF).
إصدار PDF 1.6-1.2 A-1a	لتعيين إصدار ملف PDF المراد إرساله عبر FTP ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو 1.5.
نوع المحتوى نص/صورة فوتوغرافية صورة فوتوغرافية أداة رسومات	لتحديد نوع المحتوى الذي سيتم مسحه ضوئياً عبر FTP ملاحظات: - إعداد المصنع الافتراضي هو "نص/صورة فوتوغرافية". يتم استخدام هذا الخيار "نص/صورة فوتوغرافية" عندما يكون المستند الأصلي مزيجاً من نصوص ورسومات وصور فوتوغرافية. - يتم استخدام خيار "نص" عندما يكون أغلب محتوى المستند الأصلي نصاً أو رسومات خطية. - يتم استخدام خيار "الرسم" عندما يتكون المستند الأصلي في الأغلب من رسومات مثل المخططات الدائرية والمخططات الشريطية والرسوم المتحركة. - يتم استخدام خيار "صورة فوتوغرافية" عندما يتكون المستند الذي يتم مسحه ضوئياً في الأغلب من صورة فوتوغرافية أو صورة.
مصدر المحتوى ليزر ألوان Inkjet صورة فوتوغرافية/فيلم مجلة جريدة اضغط على أخرى ليزر أسود وأبيض	لتحديد مصدر المحتوى في مهمة المسح الضوئي ملاحظات: - إعداد المصنع الافتراضي هو "ليزر ألوان". يتم استخدام خيار "ليزر ألوان" عندما يكون المستند الأصلي تمت طباعته باستخدام طابعة ليزر ألوان. - يتم استخدام خيار "ليزر أسود وأبيض" عند طباعة المستند الأصلي باستخدام طابعة ليزر أحادية اللون. - يتم استخدام خيار "نفث الحبر" عندما يكون المستند الأصلي تمت طباعته باستخدام طابعة نفث الحبر. - يتم استخدام خيار "صورة فوتوغرافية/فيلم" عندما يكون المستند الأصلي صورة فوتوغرافية من فيلم. - يتم استخدام خيار "مجلة" عندما يكون المستند الأصلي من مجلة. - يتم استخدام خيار "جريدة" عندما يكون المستند الأصلي من جريدة. - يتم استخدام خيار "مطبوعة" عندما يكون المستند الأصلي تمت طباعته باستخدام مطبعة طباعة. - يتم استخدام خيار "غير ذلك" عندما يكون المستند الأصلي تمت طباعته باستخدام طابعة بديلة أو غير معلومة.

عنصر القائمة	الوصف
ألوان تشغيل إيقاف	لتحديد ما إذا كانت النسخ تتم طباعتها بالألوان أم لا ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو تشغيل.
"دقة" 150 نقطة لكل بوصة 200 نقطة لكل بوصة 300 نقطة لكل بوصة 400 نقطة لكل بوصة 600 نقطة لكل بوصة 75 نقطة لكل بوصة	لتحديد دقة المسح الضوئي بوحدات نقطة لكل بوصة ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو 150 نقطة لكل بوصة.
قائمة 9-1	لتفتيح المخرجات أو تعميقها ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو 5.
الاتجاه طولي أفقي	لتحديد اتجاه الصورة الممسوحة ضوئياً ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو "طولي".
حجم المستند الأصلي Letter Legal Executive Folio Statement Universal 6 × 4 بوصات 5 × 3 بوصات بطاقة عمل حجم المسح الضوئي المخصص [x] A4 A5 Oficio (المكسيك) A6 JIS B5 أصل الكتاب استشعار تلقائي للحجم أحجام مختلطة	لتحديد حجم الورق للمستند الأصلي ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي في الولايات المتحدة هو Letter. A4 هو إعداد المصنع الافتراضي الدولي.
الأوجه (الطباعة على الوجهين) إيقاف الحافة الطويلة الحافة القصيرة	لتحديد اتجاه النص والرسومات على الصفحة ملاحظات: • إعداد المصنع الافتراضي هو إيقاف. • يؤدي إعداد "الحافة الطويلة" إلى تجليد الصفحات من الحافة الطويلة (الحافة اليسرى للاتجاه الطولي والحافة العلوية للاتجاه العرضي). • يؤدي إعداد "الحافة القصيرة" إلى تجليد الصفحات من الحافة القصيرة (الحافة العلوية للاتجاه الطولي والحافة اليسرى للاتجاه العرضي).

عنصر القائمة	الوصف
جودة JPEG الأفضل للمحتوى 90-5	لتعيين جودة صورة فوتوغرافية بتنسيق JPEG بما يتناسب مع حجم الملف وجودته ملاحظات: • "الأفضل للمحتوى" هو إعداد المصنع الافتراضي. • يؤدي الإعداد "5" إلى تقليل حجم الملف، ولكن تنخفض أيضًا جودة الصورة. • يوفر الإعداد "90" أفضل جودة للصورة، ولكن يكون حجم الملف كبيرًا جدًا. • ينطبق إعداد القائمة هذا على جميع وظائف المسح الضوئي.
الإعداد الافتراضي للنص 90-5	لتعيين جودة النص بما يتناسب مع حجم الملف وجودة الصورة ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو 75.
الإعداد الافتراضي للوضع نص/صورة الفوتوغرافية 90-5	لتعيين الجودة في الوضع "نص/صورة الفوتوغرافية" بما يتناسب مع حجم الملف وجودته ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو 75.
الإعداد الافتراضي للصورة الفوتوغرافية 90-5	لتعيين جودة الصورة الفوتوغرافية بما يتناسب مع حجم الملف وجودته ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو 50.
استخدام ملفات متعددة الصفحات بتنسيق TIFF تشغيل إيقاف	لتوفير إمكانية الاختيار بين ملفات ذات صفحة واحدة بتنسيق TIFF وملفات متعددة الصفحات بتنسيق TIFF. بالنسبة لمهمة المسح الضوئي متعدد الصفحات إلى FTP، فيما أنه يتم إنشاء ملف TIFF واحد يحتوي على الصفحات جميعها، أو يتم إنشاء ملفات متعددة بتنسيق TIFF من خلال إنشاء ملف واحد لكل صفحة. ملاحظات: • إعداد المصنع الافتراضي هو تشغيل. • ينطبق إعداد القائمة هذا على جميع وظائف المسح الضوئي.
عمق بت للمسح الضوئي 8 بت 1 بت	للسماح لوضع "نص/صورة فوتوغرافية" بأن يحتوي على ملفات أصغر حجمًا باستخدام صور بعمق 1 بت عند تعيين "اللون" على "إيقاف" ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو "8 بت".
اسم الملف	يتيح لك إدخال اسم ملف أساسي ملاحظة: يتم السماح بإدخال 53 أحرف كحد أقصى.
المسح الضوئي لمهمة مخصصة إيقاف تشغيل	يتيح لك نسخ مستند يحتوي على أحجام مختلطة من الورق في مهمة نسخ واحدة ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو إيقاف.
معاينة المسح الضوئي إيقاف تشغيل	لتحديد ما إذا كان سيتم عرض معاينة على الشاشة لمهام المسح الضوئي ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو إيقاف.
إزالة الخلفية 4- إلى 4	لضبط القدر المرئي من الخلفية على النسخة ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو 0.
توازن الألوان سمائي - أحمر أرجواني - أخضر أصفر - أزرق	لتمكين توازن ألوان متساو في الصورة الممسوحة ضوئيًا

عنصر القائمة	الوصف
سحب اللون سحب اللون بلا أحمر أخضر أزرق الحد الافتراضي للأحمر 255-0 الحد الافتراضي للأخضر 255-0 الحد الافتراضي للأزرق 255-0	لتحديد اللون الذي سيتم سحبه أثناء المسح الضوئي، ومقدار زيادة أو نقص سحب اللون ملاحظات: • "بلا" هو إعداد المصنع الافتراضي لإعداد "سحب اللون". • "128" هو إعداد المصنع الافتراضي لحد كل لون.
التباين الأفضل للمحتوى 5-0	لتحديد تباين الصورة الممسوحة ضوئياً ملاحظة: "الأفضل للمحتوى" هو إعداد المصنع الافتراضي.
صورة معكوسة إيقاف تشغيل	لإنشاء صورة معكوسة من المستند الأصلي ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو إيقاف.
صورة سلبية إيقاف تشغيل	لإنشاء صورة سلبية من المستند الأصلي ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو إيقاف.
تفاصيل الظل 4- إلى 4	لضبط القدر المرئي من تفاصيل الظل على الصورة الممسوحة ضوئياً ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو 0.
تصحيح انحراف وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) إيقاف تشغيل	لتحديد ما إذا كان سيتم تصحيح الانحراف البسيط على الصورة الممسوحة ضوئياً ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو إيقاف
مسح ضوئي من الحافة إلى الحافة إيقاف تشغيل	لتحديد إذا ما كان سيتم إجراء المسح الضوئي للمستند الأصلي من الحافة إلى الحافة ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو إيقاف.
الحدة 5-1	لضبط درجة الحدة على الصورة الممسوحة ضوئياً ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو 3.
درجة الحرارة 4- إلى 4	للسماح للمستخدم بتحديد الإعداد "دافئ" أو "بارد" للمخرجات. تؤدي قيم الإعداد "بارد" إلى إنشاء مخرجات أكثر زرقة من الإعداد الافتراضي بينما يؤدي الإعداد "دافئ" إلى إنشاء مخرجات أكثر حمرة من الإعداد الافتراضي.

إعدادات الطباعة

النسخ 999-1	لتحديد عدد افتراضي للنسخ لكل مهمة طباعة ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو 1.
مصدر الورق الدرج [x] التغذية اليدوية للورق وحدة التغذية متعددة الأغراض التغذية اليدوية للأطراف	لتعيين مصدر ورق افتراضي لمهام الطباعة جميعها ملاحظة: "الدرج 1" هو إعداد المصنع الافتراضي.
ألوان ألوان أسود فقط	لإنشاء مخرجات مهام الطباعة ملونة ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو "ألوان".
ترتيب تشغيل (1,2,1,2,1,2) إيقاف (1,1,1,2,2,2)	لتكليس صفحات إحدى مهام الطباعة بالتتابع عند طباعة نسخ متعددة ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو تشغيل.
الأوجه (الطباعة على الوجهين) على وجه واحد على الوجهين	لتحديد ما إذا كانت المطبوعات ستكون على وجه واحد من الصفحة أم على الوجهين ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو على وجه واحد.
دبوس إيقاف تشغيل	لتحديد ما إذا كانت النسخ سيتم تدبيسها ملاحظات: • إعداد المصنع الافتراضي هو إيقاف. • تظهر هذه القائمة فقط في حالة تركيب وحدة التدبيس.
صندوق تثقيب الفتحات إيقاف تشغيل	لتحديد ما إذا كان سيتم تثقيب فتحات بالنسخ ملاحظات: • إعداد المصنع الافتراضي هو إيقاف. • تظهر هذه القائمة فقط في حالة تركيب وحدة التدبيس.
وضع تثقيب الفتحات فتحتان 3 فتحات 4 فتحات	لتحديد نوع إنهاء التثقيب الذي يتم تنفيذه على أحد النسخ ملاحظات: • 3 فتحات هو إعداد المصنع الافتراضي في الولايات المتحدة. إعداد المصنع الافتراضي الدولي هو 4 فتحات. • تظهر هذه القائمة فقط في حالة تركيب وحدة التثقيب.
تجليد ورق الطباعة على الوجهين الحافة الطويلة الحافة القصيرة	لتحديد الطريقة التي يتم بها تجليد الصفحات المطبوعة على الوجهين وكيف يتم توجيه الطباعة على الجزء الخلفي من الصفحة تبعاً للطباعة على الجزء الأمامي من الصفحة ملاحظات: • يؤدي إعداد "الحافة الطويلة" إلى تجليد الصفحات من الحافة الطويلة (الحافة اليسرى للاتجاه الطولي والحافة العلوية للاتجاه العرضي). • يؤدي إعداد الحافة القصيرة إلى تجليد الصفحات من الحافة القصيرة (الحافة العلوية للاتجاه الطولي والحافة اليسرى للاتجاه العرضي).
اتجاه موفر الورق تلقائي اتجاه طولي	لتحديد الاتجاه لمستند متعدد الصفحات ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو "تلقائي". تختار الطباعة بين الطولي والعرضي

لتحديد طباعة صور متعددة الصفحات على وجه واحد من الورقة ملاحظات: • إعداد المصنع الافتراضي هو إيقاف. • العدد المحدد هو عدد صور الصفحة التي سوف يتم طباعتها على الوجه الواحد.	"توفير الورق" إيقاف صفحتان في ورقة واحدة 3 صفحات في ورقة واحدة 4 صفحات في ورقة واحدة 6 صفحات في ورقة واحدة 9 صفحات في ورقة واحدة 12 صفحة في ورقة واحدة 19 صفحة في ورقة واحدة
لطباعة حد حول كل صورة للصفحة ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو بلا.	حد موثر الورق بلا ثابتة
يحدد وضع صور الصفحات المتعددة ملاحظات: • إعداد المصنع الافتراضي هو "أفقي". • يعتمد تحديد الوضع على عدد صور الصفحات وما إذا كان اتجاهها طوليًا أو عرضيًا.	طلب موثر الورق أفقي عكس الأفقي عكس الرأس رأسي
لتحديد ما إذا كان قد تم إدخال أوراق فاصلة فارغة ملاحظات: • إعداد المصنع الافتراضي هو إيقاف. • يعمل إعداد "بين النسخ" على إدخال ورقة فارغة بين كل نسخة من مهمة الطباعة في حالة تعيين "ترتيب" على "تشغيل". في حالة تعيين الإعداد "ترتيب" على "إيقاف"، يتم إدخال صفحة فارغة بين كل مجموعة من الصفحات المطبوعة، على سبيل المثال، بعد جميع الصفحات المرقمة بالرقم 1 وجميع الصفحات المرقمة بالرقم 2. • يعمل إعداد "بين المهام" على إدخال ورقة فارغة بين مهام الطباعة. • يعمل إعداد "بين الصفحات" على إدخال ورقة فارغة بين كل صفحة من مهمة الطباعة. يصبح هذا الإعداد مفيدًا عند طباعة ورق شفاف أو عند إدخال صفحات فارغة في مستند ما لتدوين ملاحظات.	الأوراق الفاصلة إيقاف بين النسخ بين المهام بين الصفحات
لتحديد مصدر الورق للأوراق الفاصلة ملاحظات: • "الدرج 1" هو إعداد المصنع الافتراضي. • من قائمة "الورق"، يجب تعيين "تهيئة وحدة التغذية متعددة الأغراض" على "الدرج" حتى تظهر "وحدة التغذية اليدوية" كإعداد قائمة.	مصدر الأوراق الفاصلة الدرج [X] وحدة التغذية اليدوية
لتحديد ما إذا كان قد تم إدخال صفحات فارغة في إحدى مهام الطباعة ملاحظة: "عدم الطباعة" هو إعداد المصنع الافتراضي.	صفحات بيضاء عدم الطباعة طباعة

إعدادات الطباعة

القائمة "إعداد"

عنصر القائمة	الوصف
لغة الطباعة محاكاة PS محاكاة PCL	لتعيين لغة الطباعة الافتراضية ملاحظات: • "محاكاة PS" هي إعداد المصنع الافتراضي. تستخدم محاكاة PostScript مترجم PS لمعالجة مهام الطباعة. • تستخدم محاكاة PCL مترجم PCL لمعالجة مهام الطباعة. • لا يؤدي إعداد لغة الطباعة كلغة افتراضية إلى منع برنامج ما من إرسال مهام الطباعة التي تستخدم لغة طباعة أخرى.
انتظار مهمة إيقاف تشغيل	لتحديد إزالة مهام الطباعة من قائمة انتظار الطباعة في حالة تطلب هذه المهام لخيارات طباعة غير متاحة أو إعدادات مخصصة. يتم تخزين مهام الطباعة هذه في قائمة انتظار منفصلة، وبالتالي تتم طباعة المهام الأخرى بصورة عادية. وعندما يتم الحصول على المعلومات و/أو الخيارات الناقصة، تتم طباعة المهام المخزنة. ملاحظات: • إعداد المصنع الافتراضي هو "إيقاف". • يظهر عنصر القائمة هذا فقط في حالة تركيب قرص طباعة صلب ليس للقراءة فقط. يعمل هذا المتطلب على عدم حذف المهام المخزنة في حالة فقدت الطباعة الطاقة.
منطقة الطباعة تلقائية ملائمة للصفحة الصفحة الكاملة	لتعيين المنطقة القابلة للطباعة منطقيًا وفعليًا ملاحظات: • "عادي" هو إعداد المصنع الافتراضي. عند محاولة طباعة بيانات في المنطقة غير القابلة للطباعة المحددة بواسطة الإعداد "عادي"، تقوم الطباعة بقص الصورة عند الحد. • يعمل الخيار "ملائمة للصفحة" على ملائمة محتوى الصفحة مع حجم الورق المحدد. • يتيح إعداد "الصفحة الكاملة" نقل الصورة إلى المنطقة غير القابلة للطباعة المحددة بواسطة الإعداد "عادي"، ولكن الطباعة ستقوم بقص الصورة عند حد الإعداد "عادي". يؤثر هذا الإعداد فقط في الصفحات المطبوعة باستخدام مترجم PCL 5e بينما لا يؤثر في الصفحات المطبوعة باستخدام مترجم PCL XL أو PostScript.
وضع الأسود فقط إيقاف تشغيل	لتعيين الطباعة التي تحقق طباعة النص والرسومات باستخدام خرطوشة طباعة الأسود فقط. ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو "إيقاف".
هدف التنزيل ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) ذاكرة مؤقتة القرص	لتعيين موقع تخزين التنزيلات ملاحظات: • ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) هي إعداد المصنع الافتراضي. يكون تخزين التنزيلات في ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) مؤقتًا. • يؤدي تخزين التنزيلات في الذاكرة المؤقتة أو على قرص الطباعة الصلب إلى وضعها في التخزين الدائم. تظل التنزيلات موجودة في الذاكرة المؤقتة أو قرص الطباعة الصلب حتى عند إيقاف تشغيل الطباعة. • يظهر عنصر القائمة هذا فقط في حالة تركيب وحدة فلاش و/أو قرص اختياري.
حفظ المورد إيقاف تشغيل	بحدّد كيفية قيام الطباعة بمعالجة التنزيلات المؤقتة، مثل الخطوط ووحدات الماكرو المخزنة في ذاكرة الوصول العشوائي عندما تتلقى الطباعة مهمة طباعة تتطلب ذاكرة أكبر من تلك المتاحة ملاحظات: • إعداد المصنع الافتراضي هو "إيقاف". يقوم الإعداد "إيقاف" بضبط الطباعة للاحتفاظ بالتنزيلات فقط إلى أن يتم الاحتياج إلى ذاكرة. يتم حذف التنزيلات لمعالجة مهام الطباعة. • يقوم الإعداد "تشغيل" بضبط الطباعة للاحتفاظ بالتنزيلات أثناء تغييرات اللغة وعمليات إعادة تعيين الطباعة. في حالة امتلاء ذاكرة الطباعة، تظهر الرسالة Memory Full 38 (الذاكرة ممتلئة) ولكن لا يتم حذف التنزيلات.

عنصر القائمة	الوصف
ترتيب طباعة الكل ترتيب أبجدي الأقدم أولاً الأحدث أولاً	لتحديد الترتيب الذي تتم به طباعة المهام المحتجزة والسرية عند تحديد "طباعة الكل" ملاحظات: • "ترتيب أبجدي" هو إعداد المصنع الافتراضي. • تظهر مهام الطباعة دائماً بترتيب أبجدي على لوحة التحكم بالطباعة.

قائمة حساب المهمة

ملاحظة: يظهر عنصر القائمة هذا فقط في حالة تركيب قرص طباعة صلب مهيأ وخالي من العيوب. لا يمكن أن يكون قرص الطباعة الصلب محمياً ضد القراءة/الكتابة أو ضد الكتابة.

عنصر القائمة	الوصف
سجل حساب المهمة إيقاف تشغيل	لتحديد ما إذا كانت الطباعة ستتشئ سجلاً بمهام الطباعة التي تتلقاها ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو "إيقاف".
الأدوات المساعدة لحساب المهمة	تتيح لك طباعة أو حذف ملفات السجلات أو تصديرها إلى محرك أقراص فلاش
تكرار سجل الحساب كل شهر كل أسبوع	لتحديد عدد مرات إنشاء ملف سجل ملاحظة: "كل شهر" هو إعداد المصنع الافتراضي.
إجراء السجل عند نهاية التكرار بلا إرسال السجل الحالي عبر البريد الإلكتروني إرسال السجل الحالي عبر البريد الإلكتروني وحذفه نشر السجل الحالي نشر السجل الحالي وحذفه	لتحديد رد فعل الطباعة عند انتهاء صلاحية حد التكرار ملاحظة: "بلا" هو إعداد المصنع الافتراضي.
القرص أوشك على الامتلاء 99-1 إيقاف	لتحديد الحد الأقصى لحجم ملف السجل قبل أن تنفذ الطباعة "إجراء القرص الذي أوشك على الامتلاء" ملاحظة: ذاكرة الوصول العشوائي (5MB) هي إعداد المصنع الافتراضي.
إجراء القرص الذي أوشك على الامتلاء بلا إرسال السجل الحالي عبر البريد الإلكتروني إرسال السجل الحالي عبر البريد الإلكتروني وحذفه إرسال أقدم سجل عبر البريد الإلكتروني وحذفه نشر السجل الحالي نشر السجل الحالي وحذفه نشر أقدم سجل وحذفه حذف السجل الحالي حذف أقدم سجل حذف كل السجلات حذف الكل باستثناء الحالي	لتحديد رد فعل الطباعة عندما يوشك قرص الطباعة الصلب على الامتلاء ملاحظات: • "بلا" هو إعداد المصنع الافتراضي. • إن القيمة المحددة في إعداد "القرص أوشك على الامتلاء" تحدد وقت تنفيذ هذا الإجراء.

عنصر القائمة	الوصف
إجراء القرص الممتلئ بلا إرسال السجل الحالي عبر البريد الإلكتروني وحذفه إرسال أقدم سجل عبر البريد الإلكتروني وحذفه نشر السجل الحالي وحذفه نشر أقدم سجل وحذفه حذف السجل الحالي حذف أقدم سجل حذف كل السجلات حذف الكل باستثناء السجل الحالي	لتحديد رد فعل الطباعة عند وصول استخدام القرص إلى الحد الأقصى (100 ميجابايت) ملاحظة: "بلا" هو إعداد المصنع الافتراضي.
عنوان URL لنشر السجلات	لتحديد المكان الذي تنتشر به الطباعة سجلات حساب المهمة
عنوان البريد الإلكتروني لإرسال السجلات	لتحديد عنوان البريد الإلكتروني الذي سيرسل إليه الجهاز سجلات حساب المهمة
بادئة ملف السجل	ملاحظة: اسم المضيف الحالي المحدد في قائمة TCP/IP يتم استخدامه كبادئة افتراضية لملف السجل.

قائمة "الإنهاء"

عنصر القائمة	الوصف
الأوجه (الطباعة على الوجهين) على وجه واحد على الوجهين	لتحديد ما إذا كان قد تم تعيين إعداد الطباعة على الوجهين (على وجهي الورقة) كإعداد افتراضي لجميع مهام الطباعة ملاحظات: - إعداد المصنع الافتراضي هو على وجه واحد. - يمكنك ضبط الطباعة على الوجهين من البرنامج التطبيقي. بالنسبة لمستخدمي نظام التشغيل Windows، انقر فوق ملف >> طباعة، ثم انقر فوق خصائص، أو تفضيلات، أو خيارات، أو إعداد. بالنسبة لمستخدمي نظام التشغيل Macintosh، اختر File (ملف) >> Print (طباعة)، ثم اضبط الإعدادات من مربع حوار الطباعة والقوائم المنبثقة.
تجليد ورق الطباعة على الوجهين الحافة الطويلة الحافة القصيرة	لتحديد الطريقة التي يتم بها تجليد الصفحات المطبوعة على الوجهين وكيف يتم توجيه الطباعة على الجزء الخلفي من الصفحة تبعاً للطباعة على الجزء الأمامي من الصفحة ملاحظات: - الحافة الطويلة هو إعداد المصنع الافتراضي. يؤدي إعداد الحافة الطويلة إلى تجليد الصفحات من الحافة الطويلة (الحافة اليسرى للاتجاه الطولي والحافة العلوية للاتجاه العرضي). - يؤدي إعداد "الحافة القصيرة" إلى تجليد الصفحات من الحافة القصيرة (الحافة العلوية للاتجاه الطولي والحافة اليسرى للاتجاه العرضي).
النسخ 999-1	لتحديد عدد افتراضي للنسخ لكل مهمة طباعة ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو 1.
صفحات بيضاء عدم الطباعة طباعة	لتحديد ما إذا كان قد تم إدخال صفحات فارغة في إحدى مهام الطباعة ملاحظة: "عدم الطباعة" هو إعداد المصنع الافتراضي.
ترتيب تشغيل (1,2,1,2,1,2) إيقاف (1,1,1,2,2,2)	لتكديس صفحات إحدى مهام الطباعة بالتتابع عند طباعة نسخ متعددة ملاحظات: - إعداد المصنع الافتراضي هو تشغيل. - يعمل الإعداد "تشغيل" على تكديس مهمة الطباعة بالتتابع.

عنصر القائمة	الوصف
الأوراق الفاصلة إيقاف بين النسخ بين المهام بين الصفحات	لتحديد ما إذا كان قد تم إدخال أوراق فاصلة فارغة ملاحظات: - إعداد المصنع الافتراضي هو إيقاف. - يعمل إعداد "بين النسخ" على إدخال ورقة فارغة بين كل نسخة من مهمة الطباعة في حالة تعيين "ترتيب" على "تشغيل". في حالة تعيين الإعداد "ترتيب" على "إيقاف"، يتم إدخال صفحة فارغة بين كل مجموعة من الصفحات المطبوعة، على سبيل المثال، بعد جميع الصفحات المرقمة بالرقم 1 وجميع الصفحات المرقمة بالرقم 2. - يعمل إعداد "بين المهام" على إدخال ورقة فارغة بين مهام الطباعة. - يعمل إعداد "بين الصفحات" على إدخال ورقة فارغة بين كل صفحة من مهمة الطباعة. يصبح هذا الإعداد مفيداً عند طباعة ورق شفاف أو عند إدخال صفحات فارغة في مستند ما.
مصدر الفاصل الدرج [x] وحدة التغذية اليدوية	لتحديد مصدر الورق للأوراق الفاصلة ملاحظات: - الدرج 1 (الدرج القياسي) هو إعداد المصنع الافتراضي. - من قائمة الورق، يجب تعيين تهيئة وحدة التغذية متعددة الأغراض على الدرج حتى تظهر وحدة التغذية اليدوية كأعداد قائمة.
توفير الورق إيقاف صفحتان في ورقة واحدة 3 صفحات في ورقة واحدة 4 صفحات في ورقة واحدة 6 صفحات في ورقة واحدة 9 صفحات في ورقة واحدة 12 صفحة في ورقة واحدة 19 صفحة في ورقة واحدة	لتحديد طباعة صور متعددة الصفحات على وجه واحد من الورقة ملاحظات: - إعداد المصنع الافتراضي هو إيقاف. - العدد المحدد هو عدد صور الصفحة التي سوف يتم طباعتها على الوجه الواحد.
طلب موثر الورق أفقي عكس الأفقي عكس الرأسى رأسى	يحدد وضع صور الصفحات المتعددة ملاحظات: - إعداد المصنع الافتراضي هو "أفقي". - يعتمد تحديد الوضع على عدد صور الصفحات وما إذا كان اتجاهها طولياً أو عرضياً.
اتجاه موثر الورق تلقائي اتجاه طولي	لتحديد الاتجاه لمستند متعدد الصفحات ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو تلقائي. تختار الطباعة بين الطولي والعرضي.
حد موثر الورق بلا ثابتة	لطباعة حد حول كل صورة للصفحة. ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو بلا.
مهمة التدبيس إيقاف تشغيل	لتحديد ما إذا كانت النسخ سيتم تدبيسها ملاحظة: تظهر هذه القائمة فقط في حالة تركيب وحدة التدبيس.
صندوق تثقيب الفتحات إيقاف تشغيل	لتحديد ما إذا كان سيتم تثقيب فتحات بالنسخ ملاحظة: تظهر هذه القائمة فقط في حالة تركيب وحدة التثقيب.

عنصر القائمة	الوصف
وضع تثقيب الفتحات فتحتان 3 فتحات 4 فتحات	لتحديد نوع إنهاء التثقيب الذي يتم تنفيذه على أحد النسخ ملاحظات: 3 فتحات هو إعداد المصنع الافتراضي في الولايات المتحدة. إعداد المصنع الافتراضي الدولي هو 4 فتحات. - تظهر هذه القائمة فقط في حالة تركيب وحدة التثقيب.
صفحات الإزاحة بلا بين النسخ بين المهام	لإزاحة الصفحات عند مواضع معينة ملاحظات: - إعداد المصنع الافتراضي هو بلا. - يعمل إعداد "بين النسخ" على إزاحة كل نسخة من مهمة الطباعة في حالة تعيين "ترتيب" على "تشغيل". في حالة تعيين الإعداد "ترتيب" على "إيقاف"، تتم إزاحة كل مجموعة من الصفحات المطبوعة، على سبيل المثال بعد جميع الصفحات المرقمة بالرقم 1 وجميع الصفحات المرقمة بالرقم 2. - يؤدي الإعداد "بين المهام" إلى تعيين وضع الإزاحة لمهمة الطباعة بالكامل بغض النظر عن عدد النسخ المطبوعة. - تظهر هذه القائمة فقط في حالة تركيب وحدة التدبيس.

قائمة "الجودة"

عنصر القائمة	الوصف
وضع الطباعة ألوان أسود فقط	لتحديد ما إذا كانت الصور تُطبع بالألوان أم بالأسود والأبيض ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو "ألوان".
تصحيح الألوان تلقائي إيقاف "يدوي"	لضبط إخراج الألوان على الصفحة المطبوعة ملاحظات: - إعداد المصنع الافتراضي هو "تلقائي". يقوم الإعداد "تلقائي" بتطبيق جداول تحويل الألوان المختلفة على كل عنصر بالصفحة المطبوعة. - يعمل الإعداد "إيقاف" على إيقاف تشغيل ميزة تصحيح الألوان. - ينتج الإعداد "يدوي" تخصيص جداول الألوان باستخدام الإعدادات المتاحة من القائمة "الألوان اليدوية". - نتيجة للاختلافات بين الألوان المضافة والمطروحة، يستحيل نسخ بعض الألوان التي تظهر على شاشات الكمبيوتر على الصفحة المطبوعة.
دقة الطباعة CQ 4800 1200 نقطة لكل بوصة	يحدد هذا الإعداد دقة المخرجات المطبوعة ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو CQ 4800.
قائمة مسحوق الحبر 5-1	لتفتيح النسخ المطبوعة أو تغميقها ملاحظات: - إعداد المصنع الافتراضي هو 4. - قد يساعد تحديد عدد نسخ أقل في توفير مسحوق الحبر. - في حالة تعيين "وضع الطباعة" على "أسود فقط"، يعمل الإعداد "5" على زيادة كثافة مسحوق الحبر ودرجة قتامته لكل مهام الطباعة. - في حالة تعيين "وضع الطباعة" على "ألوان"، يؤدي الإعداد "5" نفس وظائف الإعداد "4".

عنصر القائمة	الوصف
تحسين الخطوط الدقيقة إيقاف تشغيل	لتمكين وضع الطباعة المفضل لملفات مثل الرسومات المعمارية والخرائط والرسومات البيانية للدوائر الكهربائية ومخططات التدفق. ملاحظات: • إعداد المصنع الافتراضي هو "إيقاف". • يمكنك ضبط هذا الخيار من البرنامج. بالنسبة لمستخدمي نظام التشغيل Windows، انقر فوق ملف > طباعة > خصائص > تفضيلات > خيارات أو إعدادات. بالنسبة لمستخدمي نظام التشغيل Macintosh، اختر File (ملف) > Print (طباعة)، ثم اضبط الإعدادات من مربع حوار الطباعة والقوائم المنبثقة. • لتعيين "تحسين الخطوط الدقيقة" باستخدام Embedded Web Server (ملقم الويب المضمن)، اكتب عنوان IP للطابعة التي تعمل عبر شبكة الاتصال في أحد إطارات المتصفح.
موفر الألوان إيقاف تشغيل	يقلل كمية مسحوق الحبر المستخدم للرسومات والصور. لا يتم تقليل كمية مسحوق الحبر المستخدم للنصوص. ملاحظات: • إعداد المصنع الافتراضي هو "إيقاف". • يلغي الإعداد "تشغيل" إعدادات "قتامة مسحوق الحبر".
إضاءة ألوان RGB 6- إلى 6	يُضبط إضاءة الصورة في المطبوعات الملونة ملاحظات: • إعداد المصنع الافتراضي هو 0. • 6- هي أدنى قيمة ممكنة. 6 هي أقصى قيمة ممكنة. • لا يؤثر هذا الأمر في الملفات التي يتم فيها استخدام سمات ألوان CMYK.
تباين ألوان RGB 5-0	لضبط نسبة التباين في المطبوعات الملونة ملاحظات: • إعداد المصنع الافتراضي هو 0. • لا يؤثر هذا الأمر على الملفات التي يتم فيها استخدام سمات ألوان CMYK.
تشبع ألوان RGB 5-0	لضبط نسبة التشبع في المطبوعات الملونة ملاحظات: • إعداد المصنع الافتراضي هو 0. • لا يؤثر هذا الأمر في الملفات التي يتم فيها استخدام سمات ألوان CMYK.
توازن الألوان سمائي 5- إلى 5 أرجواني 5- إلى 5 أصفر 5- إلى 5 أسود 5- إلى 5 إعادة تعيين الإعدادات الافتراضية 0	لضبط اللون في الإخراج المطبوع بزيادة أو تقليل مقدار مسحوق الحبر الذي يُستخدم لكل لون ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو 0.

عنصر القائمة	الوصف
نماذج الألوان شاشة sRGB شاشة sRGB زاهية الشاشة — الأسود الحقيقي زاهية إيقاف — ألوان RGB ألوان CMYK الولايات المتحدة ألوان CMYK أوروبا أحبار CMYK الزاهية إيقاف — ألوان CMYK	لطباعة صفحات عينات لكل من جداول تحويل ألوان RGB و CMYK المستخدمة في الطباعة ملاحظات: • يؤدي تحديد أي إعداد إلى طباعة العينة. • تتكون نماذج الألوان من مجموعة مربعات ملونة بالإضافة إلى مجموعة ألوان RGB أو CMYK التي تنشئ اللون الموجود. يمكن استخدام هذه الصفحات للمساعدة في تحديد المجموعات التي يجب استخدامها للحصول على مخرجات الطباعة المطلوبة. • من إطار المستعرض، اكتب عنوان IP الخاص بالطباعة للوصول إلى قائمة كاملة بصفحات العينات الملونة من Embedded Web Server (ملقم الويب المضمن).
الألوان اليدوية صورة RGB زاهية شاشة sRGB عرض أسود خالص شاشة sRGB زاهية إيقاف نص RGB زاهية شاشة sRGB عرض أسود خالص شاشة sRGB زاهية إيقاف رسومات RGB زاهية شاشة sRGB عرض أسود خالص شاشة sRGB زاهية إيقاف	لتخصيص تحويلات ألوان RGB ملاحظات: • "عرض sRGB" هو إعداد المصنع الافتراضي للخيار "صورة RGB". يعمل هذا الإعداد على تطبيق أحد جداول تحويل الألوان على نسخة مطبوعة تتطابق مع الألوان المعروضة على شاشة الكمبيوتر. • "sRGB زاهية" هو إعداد المصنع الافتراضي للخيار "نص RGB" و "رسومات RGB". ويطبق الإعداد "sRGB زاهية" أحد جداول الألوان التي تزيد التشبع. يفضل استخدام هذا الإعداد في رسومات العمل ونصوصه. • يطبق الإعداد "زاهية" جدول تحويل ألوان يعمل على إنتاج ألوان أكثر إشراقاً وتشبعاً. • يقوم الإعداد "الشاشة — الأسود الحقيقي" بتطبيق جدول تحويل ألوان يستخدم مسحوق حبر أسود فقط للحصول على ألوان رمادية محايدة. • يقوم الإعداد "إيقاف" بإيقاف تشغيل تحويل الألوان.

عنصر القائمة	الوصف
الألوان اليدوية صورة CMYK ألوان CMYK الولايات المتحدة ألوان CMYK أوروبا أحبار CMYK الزاهية إيقاف نص CMYK ألوان CMYK الولايات المتحدة ألوان CMYK أوروبا أحبار CMYK الزاهية إيقاف رسومات CMYK ألوان CMYK الولايات المتحدة ألوان CMYK أوروبا أحبار CMYK الزاهية إيقاف	لتخصيص تحويلات ألوان CMYK ملاحظات: - إعداد المصنع الافتراضي بالولايات المتحدة هو "ألوان CMYK الولايات المتحدة". يقوم الإعداد "ألوان CMYK الولايات المتحدة" بتطبيق جدول تحويل ألوان يحاول إنتاج إخراج يتطابق مع إخراج ألوان .SWOP. "ألوان CMYK أوروبا" هو إعداد المصنع الافتراضي الدولي. يقوم الإعداد "ألوان CMYK الولايات المتحدة" بتطبيق جدول تحويل ألوان يحاول إنتاج إخراج يتطابق مع إخراج ألوان EuroScale. - يعمل إعداد "ألوان CMYK الزاهية" على زيادة تشبع الألوان بالنسبة لجدول تحويل ألوان "CMYK الولايات المتحدة". - يقوم الإعداد "إيقاف" بإيقاف تشغيل تحويل الألوان.
الاستبدال الموضعي للألوان	للسماح للمستخدمين بإنشاء وحفظ ألوان موضعية مخصصة بقيم ألوان CMYK منظرية
ضبط الألوان	لبدء إعادة معايرة جداول تحويل الألوان والسماح للطباعة بضبط تغييرات الألوان في النسخ المطبوعة ملاحظات: - يبدأ ضبط الألوان عند تحديد القائمة. تظهر كلمة ضبط على الشاشة إلى أن تنتهي العملية. - تأتي تغييرات الألوان في النسخ المطبوعة أحياناً نتيجة الظروف المتغيرة مثل درجة حرارة الغرفة والرطوبة. يتم إجراء عمليات لضبط الألوان من خلال خوارزميات الطباعة. وتتم أيضاً إعادة معايرة محاذاة الألوان في هذه العملية.

قائمة "الأدوات المساعدة"

عنصر القائمة	الوصف
إزالة المهام المحجوزة سرية محجوزة لم تتم استعادتها الكل	لإزالة المهام السرية والمحجوزة من قرص الطباعة الصلب ملاحظات: - يؤدي تحديد إعداد ما إلى التأثير فقط في مهام الطباعة الدائمة بالطباعة. بينما لا تتأثر الإشارات المرجعية ومهام الطباعة الموجودة على محركات أقراص فلاش والأنواع الأخرى من المهام المحجوزة. - يؤدي إعداد "لم تتم استعادتها" إلى إزالة جميع "مهام الطباعة" و "المهام المحجوزة" التي لم تتم استعادتها من قرص الطباعة الصلب أو الذاكرة.
تهيئة الذاكرة المؤقتة نعم لا	لتهيئة الذاكرة المؤقتة تحذير - تلف محتمل: لا توقف تشغيل الطباعة أثناء تهيئة الذاكرة المؤقتة. ملاحظات: - يؤدي تحديد "نعم" إلى حذف كل البيانات المخزنة في الذاكرة المؤقتة. - بينما تؤدي "لا" إلى إلغاء طلب التهيئة. - تشير الذاكرة المؤقتة إلى الذاكرة التي تُضاف عن طريق تثبيت بطاقة خيار الذاكرة المؤقتة في الطباعة. - يجب تركيب بطاقة ذاكرة فلاش اختيارية في الطباعة وتشغيلها على الوجه الصحيح لكي يكون عنصر القائمة هذا متاحاً. - يجب ألا تكون بطاقة خيار الذاكرة المؤقتة محمية ضد القراءة/الكتابة أو ضد الكتابة.

عنصر القائمة	الوصف
حذف التنزيلات الموجودة على القرص حذف الآن عدم الحذف	إزالة التنزيلات من قرص الطباعة الصلب، بما في ذلك كافة المهام المحجوزة والمهام التي تم تخزينها مؤقتًا والمهام المتوقعة ملاحظات: - يؤدي خيار "حذف الآن" إلى تهيئة لوحة تحكم الطباعة للرجوع إلى الشاشة الأصلية بعد إتمام عملية الحذف. - يؤدي إعداد "عدم الحذف" إلى تعيين الطباعة للرجوع إلى قائمة "الأدوات المساعدة" الرئيسية.
تنشيط تتبع سداسي عشري	للمساعدة في تحديد مصدر مشكلة مهمة الطباعة ملاحظات: - في حالة تنشيط هذا الإعداد، تتم طباعة جميع البيانات المرسلة إلى الطباعة بحروف سداسية عشرية وتمثيل الأحرف ورموز التحكم لا تُنفذ. - للخروج من "تتبع سداسي عشري" أو إلغاء تنشيطه، عليك بإيقاف تشغيل الطباعة أو إعادة تعيينها.
مُقدر التغطية إيقاف تشغيل	لتقدير النسبة المئوية لتغطية مسحوق الحبر في إحدى الصفحات. ويتم طباعة هذا التقدير على صفحة منفصلة في نهاية كل مهمة طباعة. ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو "إيقاف".

قائمة XPS

عنصر القائمة	الوصف
صفحات أخطاء الطباعة إيقاف تشغيل	لطباعة صفحة تحتوي على معلومات بشأن الأخطاء، والتي تشمل أخطاء علامة XML ملاحظة: "إيقاف" هو إعداد المصنع الافتراضي.

قائمة PDF

عنصر القائمة	الوصف
تغيير الحجم للملاءمة لا نعم	لتغيير حجم محتوى الصفحة لكي يلائم حجم الورق المحدد ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو "لا".
التعليقات الإيضاحية عدم الطباعة طباعة	لطباعة التعليقات الإيضاحية بتنسيق PDF ملاحظة: "عدم الطباعة" هو إعداد المصنع الافتراضي.

قائمة PostScript

عنصر القائمة	الوصف
خطأ في طباعة PS إيقاف تشغيل	لطباعة صفحة تحتوي على خطأ PostScript ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو "إيقاف".
وضع بدء قفل PS إيقاف تشغيل	لتمكين المستخدمين من تعطيل ملف SysStart ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو "إيقاف".

عنصر القائمة	الوصف
أولوية الخط دائم مؤقت/قرص	لإنشاء ترتيب البحث عن الخطوط ملاحظات: • "دائم" هو إعداد المصنع الافتراضي. • يكون عنصر القائمة هذا متاحًا فقط في حالة تثبيت وعمل بطاقة ذاكرة فلاش اختيارية مهيأة أو قرص طابعة صلب داخل الطابعة بشكل صحيح. • تأكد من أن ذاكرة الفلاش الاختيارية أو القرص الثابت ليسا محميين ضد القراءة/الكتابة أو ضد الكتابة أو محميين بكلمة مرور. • يجب ألا يتم تعيين "حجم ذاكرة التخزين المؤقت للمهمة" على 100 %.
تجانس الصورة إيقاف تشغيل	لتحسين درجة تباين ووضوح الصور منخفضة الدقة وتحقيق التجانس بين درجات الألوان بها ملاحظات: • إعداد المصنع الافتراضي هو "إيقاف". • تجانس الصورة ليس له تأثير على الصور ذات الوضوح البالغ 300 نقطة لكل بوصة أو أكثر.

قائمة "محاكاة PCL"

عنصر القائمة	الوصف
مصدر الخط دائم القرص تنزيل ذاكرة مؤقتة الكل	لتحديد مجموعة الخطوط التي يستخدمها عنصر القائمة "اسم الخط". ملاحظات: • "دائم" هو إعداد المصنع الافتراضي. يعرض مجموعة خطوط المصنع الافتراضية التي تم تنزيلها في ذاكرة الوصول العشوائي (RAM). • يوضح الخياران "الذاكرة المؤقتة" و"القرص" جميع الخطوط الموجودة في هذا الخيار. تأكد من تهيئة خيار "الذاكرة المؤقتة" بطريقة صحيحة ومن عدم حمايته ضد القراءة/الكتابة أو ضد الكتابة أو حمايته بكلمة مرور. • يوضع الخيار "تنزيل" جميع الخطوط التي تم تنزيلها في ذاكرة الوصول العشوائي (RAM). • يوضح الخيار "الكل" جميع الخطوط المتاحة لأية وحدة اختيارية.
اسم الخط RO Courier	لتحديد خط محدد ومكان تخزينه ملاحظة: RO Courier هو إعداد المصنع الافتراضي. يوضع تنسيق RO Courier اسم الخط ومُعرّف الخط وموقع التخزين في الطابعة. يكون اختصار مصدر الخط هو R للخيار "دائم" و F لخيار "الذاكرة المؤقتة" و K لخيار "القرص" و D لخيار "التنزيل".
مجموعة الرموز 10U PC-8 12U PC-850	لتحديد مجموعة الرموز لاسم كل خط. ملاحظات: • 10U PC-8 هو إعداد المصنع الافتراضي بالولايات المتحدة. 12U PC-850 هو إعداد المصنع الافتراضي الدولي. • مجموعة الرموز هي مجموعة من الحروف الأبجدية والرقمية وعلامات الترقيم والرموز الخاصة. تدعم مجموعات الرموز اللغات المختلفة أو برامج محددة مثل رموز الرياضيات للنصوص العلمية. يتم إظهار مجموعة الرموز المدعومة فقط.
إعدادات محاكاة PCL حجم النقطة 1008.00–1.00	لتغيير حجم النقطة لخطوط الطابعة القابلة لتغيير الحجم ملاحظات: • إعداد المصنع الافتراضي هو 12. • يشير "حجم النقطة" إلى ارتفاع الأحرف في الخط. تساوي النقطة الواحدة 1/72 من البوصة تقريبًا. • يمكن زيادة أحجام النقطة أو تقليلها بمقدار زيادة 0.25.

عنصر القائمة	الوصف
إعدادات محاكاة PCL درجة الخط 100-0.08	لتحديد درجة الخط للخطوط أحادية المسافة القابلة لتغيير الحجم ملاحظات: • إعداد المصنع الافتراضي هو 10. • تشير "درجة الخط" إلى عدد أحرف المسافة الثابتة لكل بوصة (cpi). • يمكن زيادة "درجة الخط" أو تقليلها بزيادات قدرها 0.01 cpi (حرف لكل بوصة). • بالنسبة للخطوط أحادية المسافة غير القابلة للتغيير، تظهر درجة الخط على الشاشة لكن لا يمكن تغييرها.
إعدادات محاكاة PCL الاتجاه طولي اتجاه	لتحديد اتجاه النص والرسومات على الصفحة ملاحظات: • إعداد المصنع الافتراضي هو "طولي". • يعمل الإعداد "طولي" على طباعة النص والرسومات بشكل مواز لحافة الصفحة القصيرة. • يعمل الإعداد "عرضي" على طباعة النص والرسومات بشكل مواز لحافة الصفحة الطويلة.
إعدادات محاكاة PCL عدد الأسطر لكل صفحة 255-1	لتحديد عدد الأسطر التي تتم طباعتها على كل صفحة ملاحظات: • إعداد المصنع الافتراضي بالولايات المتحدة هو 60. 64 هو الإعداد الدولي الافتراضي. • تضبط الطباعة مقدار المسافة بين كل سطر وفقًا لإعدادات "عدد الأسطر لكل صفحة" و"حجم الصفحة" و"الاتجاه". حدد "حجم الورق" و"الاتجاه" المطلوبين قبل تعيين "عدد الأسطر لكل صفحة".
إعدادات محاكاة PCL عرض A4 198 ملم 203 ملم	لتعيين الطباعة للطباعة على ورق بحجم A4 ملاحظات: • 198 ملم هو إعداد المصنع الافتراضي. • يعمل إعداد 203 ملم على ضبط عرض الصفحة للسماح بطباعة ثمانين حرفًا بدرجة ميل قدرها 10 درجات.
إعدادات محاكاة PCL سطر جديد تلقائي بعد تغذية الأسطر إيقاف تشغيل	لتحديد ما إذا كانت الطباعة تبدأ تلقائيًا سطرًا جديدًا (CR) بعد عنصر تحكم تغذية الأسطر (LF) ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو "إيقاف".
إعدادات محاكاة PCL تغذية أسطر تلقائية بعد سطر جديد إيقاف تشغيل	لتحديد ما إذا كانت الطباعة تنفذ تلقائيًا تغذية الأسطر (LF) بعد عنصر تحكم سطر جديد (CR) ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو "إيقاف".

عنصر القائمة	الوصف
إعادة ترقيم الأدرج تعيين وحدة التغذية متعددة الأغراض إيقاف بلا 199-0 تعيين الدرج [x] إيقاف بلا 199-0 تعيين الورق اليدوي إيقاف بلا 199-0 تعيين الأطراف اليدوية إيقاف بلا 199-0	لتهيئة الطابعة للعمل باستخدام برنامج الطابعة أو البرامج التي تستخدم تعيينات مصادر مختلفة للأدرج والأدرج الحرارة ووحدات التغذية ملاحظات: • إعداد المصنع الافتراضي هو "إيقاف". • يؤدي تحديد الإعداد "بلا" إلى تجاهل الأمر "تحديد تغذية الورق". يتم عرض هذا التحديد فقط في حالة تحديده عن طريق مترجم PCL 5e. • يتيح 199-0 تعيين إعداد مخصص.
إعادة ترقيم الأدرج عرض إعدادات المصنع الافتراضية الإعداد الافتراضي لوحدة التغذية متعددة الأغراض = 8 الإعداد الافتراضي للدرج 1 = 1 الإعداد الافتراضي للدرج 2 = 4 الإعداد الافتراضي للدرج 3 = 5 الإعداد الافتراضي للدرج 4 = 20 الإعداد الافتراضي للدرج 5 = 21 الإعداد الافتراضي للأطراف 6 = الإعداد الافتراضي للورق M = 2 الإعداد الافتراضي للأطراف M = 3	لعرض إعداد المصنع الافتراضي بالنسبة لكل درج ودرج جرار ووحدة تغذية
إعادة ترقيم الأدرج استعادة الإعدادات الافتراضية نعم لا	لإعادة جميع تعيينات الأدرج والأدرج الحرارة ووحدات التغذية إلى إعدادات المصنع الافتراضية

قائمة HTML

عنصر القائمة	الوصف
اسم الخط	لتعيين الخط الافتراضي لمستندات HTML ملاحظة: يتم استخدام خط Times في مستندات HTML التي لا تحدد خطأ معينًا.
Joanna MT	
Letter Gothic	
Lubalin Graph	
Marigold	
MonaLisa Recut	
موناكو	
New CenturySbk	
New York	
Optima	
Oxford	
Palatino	
StempelGaramond	
Taffy	
Times	
TimesNewRoman	
Univers	
Zapf Chancery	
NewSansMTCS	
NewSansMTCT	
New SansMTJA	
NewSansMTKO	
Albertus MT	
Antique Olive	
Apple Chancery	
Arial MT	
Avant Garde	
Bodoni	
Bookman	
Chicago	
Clarendon	
Cooper Black	
Copperplate	
Coronet	
Courier	
Eurostile	
Garamond	
Geneva	
Gill Sans	
Goudy	
Helvetica	
Hoefler Text	
Intl CG Times	
Intl Courier	
Intl Univers	

عنصر القائمة	الوصف
حجم الخط	لتعيين حجم الخط الافتراضي لمستندات HTML ملاحظات:
1-255 نقطة	• 12 نقطة هو إعداد المصنع الافتراضي. • يمكن زيادة حجم الخط بمعدلات زيادة قدرها نقطة واحدة.
تغيير الحجم	لتغيير حجم الخط الافتراضي لمستندات HTML ملاحظات:
1-400%	• إعداد المصنع الافتراضي هو 100%. • يمكن زيادة حجم الخط بزيادة قدرها 1%.
الاتجاه	لتعيين اتجاه الصفحة لمستندات HTML ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو "طولي".
طولي	
اتجاه	

عنصر القائمة	الوصف
حجم الهوامش 255-8 ملم	لتعيين هوامش الصفحة لمستندات HTML ملاحظات: • 19 ملم هو إعداد المصنع الافتراضي. • يمكن زيادة حجم الهوامش بزيادة قدرها 1 ملم.
خلفيات طباعة عدم الطباعة	لتحديد ما إذا كانت سيتم طباعة الخلفيات على مستندات HTML ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو "طباعة".

قائمة الصور

عنصر القائمة	الوصف
ملاءمة تلقائية تشغيل إيقاف	لتحديد حجم الورق المثالي وضبط الحجم والاتجاه ملاحظة: "تشغيل" هو إعداد المصنع الافتراضي. يؤدي هذا الإعداد إلى تجاوز إعدادات تغيير الحجم والاتجاه بالنسبة لبعض الصور.
عكس إيقاف تشغيل	لعكس الصور أحادية اللون ثنائية الدرجة ملاحظات: • إعداد المصنع الافتراضي هو "إيقاف". • هذا الإعداد لا ينطبق على الصور بتنسيق GIF أو JPEG.
ضبط الحجم أفضل ملاءمة إرساء في الوسط ملاءمة الارتفاع/العرض ملاءمة الارتفاع ملاءمة العرض إرساء إلى أعلى يسارًا	لتغيير حجم الصورة لتتلاءم مع حجم الورق المحدد ملاحظات: • "أفضل ملاءمة" هو إعداد المصنع الافتراضي. • في حالة تعيين "الملاءمة التلقائية" على "تشغيل"، يتم تعيين "ضبط الحجم" تلقائيًا على "أفضل الملاءمة".
الاتجاه طولي اتجاه المراجعة الطولية المراجعة العرضية	لتعيين اتجاه الصورة ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو "طولي".

القائمة

تتكون القائمة "تعليمات" من سلسلة من صفحات "تعليمات" مخزنة في الطباعة متعددة الوظائف (MFP) كملفات PDF. تحتوي هذه الصفحات على معلومات حول استخدام الطباعة وإجراء مهام الطباعة المتنوعة؛ بما في ذلك النسخ والمسح الضوئي والإرسال عبر الفاكس.

الترجمات الإنجليزية والفرنسية والألمانية والإسبانية مخزنة في الطباعة.

تتوفر ترجمات أخرى بموقع Lexmark على الويب على العنوان www.lexmark.com.

عنصر القائمة:	الوصف:
طباعة جميع الأدلة	طباعة كافة موجهات الورق.
طباعة الدليل	يوفر معلومات حول إنشاء نُسخ وتغيير الإعدادات
دليل الفاكس	يوفر معلومات حول إرسال الفاكسات باستخدام أرقام الفاكس أو أرقام الاختصارات أو دفتر العناوين، وكذلك حول تغيير الإعدادات.
دليل البريد الإلكتروني	لتوفير معلومات حول إرسال رسائل البريد الإلكتروني باستخدام العناوين أو أرقام الاختصار أو دفتر العناوين وحول تغيير الإعدادات
دليل FTP	يوفر معلومات حول المسح الضوئي للمستندات مباشرة إلى ملفم FTP باستخدام عنوان FTP أو أرقام الاختصارات أو دفتر العناوين، وكذلك حول تغيير الإعدادات.
دليل عيوب الطباعة	يوفر تعليمات حول إصلاح العيوب المتكررة في النسخ أو المطبوعات
Information Guide (دليل المعلومات)	يوفر تعليمات حول تحديد موقع المعلومات الإضافية
Supplies Guide (دليل المستلزمات)	يوفر أرقام الأجزاء لطلب المستلزمات

تأمين الذاكرة قبل نقل الطابعة

بيان الذاكرة

تحتوي الطابعة على أنواع مختلفة من الذاكرة القادرة على تخزين إعدادات شبكة الاتصال والجهاز ومعلومات من الحلول المضمنة وكذلك بيانات المستخدم. وفيما يلي توضيح لأنواع الذاكرة؛ بالإضافة إلى أنواع البيانات التي تخزن في كل منها.

- **الذاكرة غير الدائمة** — يستخدم الجهاز ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) القياسية لتخزين بيانات المستخدم المؤقتة أثناء مهام الطباعة والنسخ البسيطة.
 - **الذاكرة الدائمة** — يمكن للجهاز استخدام شكلين من أشكال الذاكرة الدائمة: EEPROM و NAND (ذاكرة محمولة). يتم استخدام كلا النوعين لتخزين إعدادات الجهاز ونظام التشغيل ومعلومات شبكة الاتصال وإعدادات الإشارات المرجعية والمساحة الضوئية والحلول المضمنة.
 - **ذاكرة القرص الصلب** — تشتمل بعض الأجهزة على قرص صلب تم تركيبه بها. تم تصميم قرص الطابعة الصلب لأداء وظائف محددة للجهاز ولا يمكن استخدامه للتخزين على المدى الطويل للبيانات التي ليست ذات صلة بالطباعة. لا يمنح القرص الصلب المستخدمين إمكانية استخلاص المعلومات أو إنشاء مجلدات أو إنشاء عمليات مشاركة ملفات عبر شبكة اتصال أو قرص أو معلومات FTP مباشرة من جهاز العمل. يمكن أن يحتفظ القرص الصلب ببيانات المستخدم المؤقتة من المهام المعقدة للمسح الضوئي والطباعة والنسخ والإرسال عبر الفاكس وكذلك بيانات النموذج وبيانات الخطوط.
- وتوجد ظروف عديدة قد تجعلك تريد مسح محتويات أجهزة الذاكرة التي تم تركيبها في الطابعة. وتضم قائمة جزئية بهذه الظروف كلاً من:

- التوقف عن استخدام الطابعة
- استبدال قرص الطابعة الصلب
- نقل الطابعة إلى قسم أو موقع مختلف
- صيانة الطابعة بواسطة شخص من خارج شركتك
- نقل الطابعة من موقعك بغرض الصيانة
- تم بيع الطابعة لمؤسسة أخرى

التخلص من القرص الصلب

ملاحظة: لا تحتوي جميع الطابعات على قرص صلب مركب بها.

في البيئات التي تتمتع بدرجات عالية من التأمين، قد يكون من الضروري اتخاذ خطوات إضافية لضمان عدم إمكانية الوصول إلى البيانات السرية المخزنة على قرص الطابعة الصلب بمجرد نقل الطابعة - أو القرص الصلب - من موقعك. في حين أنه يمكن مسح جميع البيانات إلكترونياً، إلا أنك قد ترغب في اتخاذ واحد أو أكثر من الإجراءات التالية قبل التخلص من الطابعة أو القرص الصلب:

- **إلغاء المغناطيسية** — تعريض القرص الصلب لمجال مغناطيسي مما يسمح بالبيانات المخزنة
- **التكسير** — ضغط القرص الصلب مادياً لتكسير الأجزاء المكونة له وجعلها غير قابلة للقراءة
- **تهشيم** — تكسير القرص الصلب مادياً إلى أجزاء معدنية صغيرة

ملاحظة: بينما يمكن مسح جميع البيانات إلكترونياً، إلا أن الطريقة الوحيدة لضمان مسح جميع البيانات تماماً هي التدمير المادي لكل جهاز ذاكرة قد يكون تم عليه تخزين بيانات.

مسح الذاكرة غير الدائمة

إن الذاكرة غير الدائمة (RAM) التي تم تركيبها في الطابعة تتطلب مصدرًا للطاقة لتحتفظ بالمعلومات. لمسح البيانات المؤقتة، ما عليك سوى إيقاف تشغيل الجهاز.

مسح الذاكرة الدائمة

- **الإعدادات الفردية وإعدادات الجهاز وشبكة الاتصال وإعدادات الأمان والحلول المضمنة** — مسح المعلومات والإعدادات عبر تحديد مسح كل الإعدادات في قائمة التهيئة.
- **بيانات الفاكس** — امسح إعدادات الفاكس والبيانات عبر تحديد مسح كل الإعدادات في قائمة التهيئة.

1 قم بإيقاف تشغيل الطابعة.

2 اضغط باستمرار على **2ABC** و **6MNG** أثناء تشغيل الطابعة. حرّر الزرين فقط عند ظهور الشاشة التي تشتمل على شريط التقدم. تُجري الطابعة تسلسل التشغيل، ثم تظهر قائمة التهيئة. بمجرد تشغيل الطابعة بالكامل، تعرض شاشة اللمس قائمة بالوظائف، وذلك بدلاً من رموز الشاشة الرئيسية القياسية.

3 المسح مسح كل الإعدادات.

ستقوم بالطابعة بإعادة التمهيد عدة مرات خلال هذه العملية.

ملاحظة: يؤدي مسح كل الإعدادات إلى إزالة كل إعدادات الجهاز وحلوله ومهامه وفاكساته وكلمات مروره بأمان من على الطابعة.

4 المس السابق < الخروج من قائمة التهيئة.

ستجري الطابعة عملية إعادة تعيين، ثم تعود إلى وضع التشغيل العادي.

مسح ذاكرة قرص طابعة صلب

ملاحظة: قد لا تحتوي طابعتك على قرص صلب مركب بها.

يتيح خيار "تهيئة مسح القرص" في قوائم الطابعة إمكانية إزالة المواد السرية المتبقية التي تتخلف من مهام المسح الضوئي والطباعة والنسخ والفاكس، وذلك من خلال استبدال الملفات التي تم تحديدها للحذف بشكل آمن.

استخدام لوحة التحكم الخاصة بالطابعة

1 قم بإيقاف تشغيل الطابعة.

2 اضغط باستمرار على **2ABC** و **6MNG** أثناء تشغيل الطابعة. حرّر الزرين فقط عند ظهور الشاشة التي تشتمل على شريط التقدم. تُجري الطابعة تسلسل التشغيل، ثم تظهر قائمة التهيئة. بمجرد تشغيل الطابعة بالكامل، تعرض شاشة اللمس قائمة بالوظائف، وذلك بدلاً من رموز الشاشة الرئيسية القياسية.

3 المس مسح القرص ثم المس أحد الخيارات التالية:

- **مسح القرص (سريع)** — يتيح لك هذا الخيار استبدال بيانات القرص الصلب للطابعة بأصفار بتمريرة أحادية.
- **مسح القرص (آمن)** — يتيح لك هذا الخيار استبدال بيانات القرص باستخدام أنماط بت عشوائية لمرات متعددة، يتبع ذلك تمريرة للتحقق. يتوافق المسح الآمن مع معيار DoD 5220.22-M لمسح البيانات الآمن من القرص الصلب. يجب مسح المعلومات التي تتسم بقدر كبير من السرية باستخدام هذه الطريقة.

4 المس نعم لمتابعة مسح القرص. سيشير شريط الحالة إلى تقدم مهمة مسح القرص.

ملاحظة: قد يستغرق مسح القرص عدة دقائق وقد يزيد عن الساعة، وأثناء هذه الفترة لن تكون الطابعة متاحة لمهام أخرى للمستخدم.

5 المس السابق < الخروج من قائمة التهيئة.

ستجري الطابعة عملية إعادة تعيين، ثم تعود إلى وضع التشغيل العادي.

تهيئة تشفير قرص الطابعة الصلب

ملاحظة: قد لا تحتوي طابعتك على قرص صلب مركب بها.

يؤدي تمكين تشفير القرص الصلب إلى المساعدة في الحيلولة دون فقد البيانات الحساسة في حالة سرقة الطابعة أو القرص الصلب.

استخدام Embedded Web Server (ملقم الويب المضمن)

1 من خادم الويب المضمن، انقر فوق إعدادات < أمان > لتشغيل القرص.

ملاحظة: يظهر تشفير القرص في قائمة أمان فقط في حالة تركيب قرص طابعة صلب مهياً وخالي من العيوب.

2 من قائمة تشفير القرص، حدد تمكين.

ملاحظات:

- يؤدي تمكين تشفير القرص إلى مسح محتوى قرص الطابعة الصلب.
- قد يستغرق تشفير القرص عدة دقائق وقد يزيد عن الساعة، وأثناء هذه الفترة لن تكون الطابعة متاحة لمهام أخرى للمستخدم.

3 انقر فوق إرسال.

استخدام لوحة التحكم الخاصة بالطابعة

1 قم بإيقاف تشغيل الطابعة.

2 اضغط باستمرار على **2ABC** و **6MNO** أثناء تشغيل الطابعة. حرّر الزرين فقط عند ظهور الشاشة التي تشتمل على شريط التقدم.

تجري الطابعة تسلسل التشغيل، ثم تظهر قائمة "التهيئة". بمجرد وصول الطابعة إلى ذروة وضع التشغيل، تعرض شاشة اللمس قائمة بالوظائف بدلاً من رموز الشاشة الرئيسية القياسية مثل "نسخ" أو "فاكس".

3 المس تشفير القرص < تمكين.

ملاحظة: يؤدي تمكين تشفير القرص إلى مسح محتويات قرص الطابعة الصلب.

4 المس نعم لمتابعة مسح القرص.

سيشير شريط الحالة إلى تقدم مهمة مسح القرص. بعد تشفير القرص، ستعود الطابعة إلى شاشة "تمكين/تعطيل".

ملاحظات:

- لا توقف تشغيل الطابعة أثناء عملية التشفير. حيث قد يؤدي ذلك إلى فقد البيانات.
- قد يستغرق تشفير القرص عدة دقائق وقد يزيد عن الساعة، وأثناء هذه الفترة لن تكون الطابعة متاحة لمهام أخرى للمستخدم.

5 المس السابق، ثم الخروج من قائمة التهيئة.

ستجري الطابعة عملية إعادة تعيين، ثم تعود إلى وضع التشغيل العادي.

صيانة الطابعة

يلزم إجراء مهام معينة بشكل دوري للحفاظ على جودة الطباعة المثلى.


تنظيف الجزء الخارجي للطابعة

- 1 تأكد من إيقاف تشغيل الطابعة وفصلها عن مأخذ التيار الكهربائي بالحائط.
- ⚠ **تنبيه - خطر التعرض لصدمة كهربائية:** لتجنب خطر التعرض لصدمة كهربائية عند تنظيف الجزء الخارجي من الطابعة، افصل سلك التيار من مأخذ التيار الكهربائي بالحائط وافصل جميع الكابلات المتصلة بالطابعة قبل الشروع في عملية التنظيف.
- 2 قم بإزالة الورق من حاوية الإخراج القياسية.
- 3 بلل قطعة نظيفة من القماش الخالي من الوبر بالماء.
- تحذير - تلف محتمل:** لا تستخدم مواد التنظيف المنزلية، حيث إنها قد تتسبب في إلحاق الأضرار بالسطح الخارجي للطابعة.
- 4 امسح السطح الخارجي فقط للطابعة مع التأكد من أن تلك العملية تشمل حاوية الإخراج القياسية.
- تحذير - تلف محتمل:** قد يتسبب استخدام قطعة قماش مبللة لتنظيف الجزء الداخلي في إلحاق الأضرار بالطابعة.
- 5 تأكد من جفاف دعامة الورق وحاوية الإخراج القياسية قبل البدء في مهمة طباعة جديدة.

تنظيف زجاج الماسحة الضوئية .

نظف زجاج الماسحة الضوئية إذا واجهت مشكلات جودة الطباعة، مثل ظهور خطوط على الصور التي يتم نسخها أو مسحها ضوئيًا.

- 1 بلل قطعة نظيفة من القماش أو فوطة ورقية خالية من الوبر بماء قليل .
- 2 افتح غطاء الماسحة الضوئية.

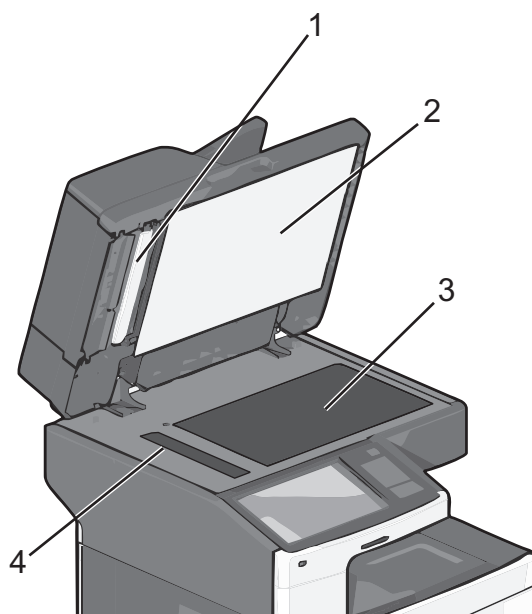


1	الجانب السفلي الأبيض من غطاء وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF)
2	الجانب السفلي الأبيض من غطاء الماسحة الضوئية

3	زجاج الماسحة الضوئية
4	زجاج وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF)

3 امسح المناطق الظاهرة واتركها تجف.

4 افتح باب وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) السفلي.

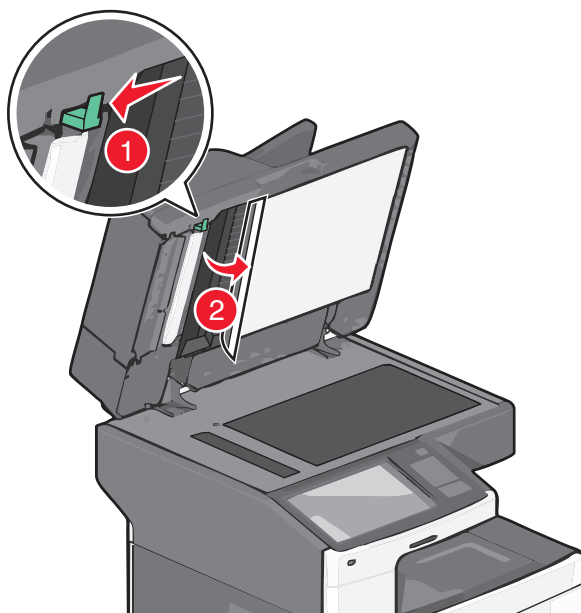

5 امسح زجاج الماسحة الضوئية لوحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) أسفل باب وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF).

6 أغلق الباب السفلي لوحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF).

7 أغلق غطاء الماسحة الضوئية.


تنظيف أجزاء وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF)

نظف أجزاء وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) بشكل دوري للحفاظ على أفضل أداء للطباعة. قد يتسبب وجود بقايا على أجزاء وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) في مشكلات جودة الطباعة ورسائل "280-299 انحشار الورق".


1 قم بإيقاف تشغيل الطابعة.

2 بلل قطعة نظيفة من القماش الخالي من الوبر بماء قليل.

3 افتح غطاء وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF).

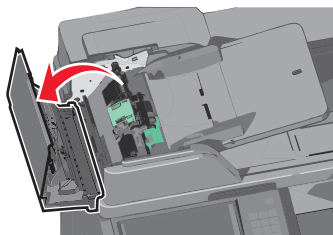


4 أزل مجموعة أسطوانة الانتقاء.

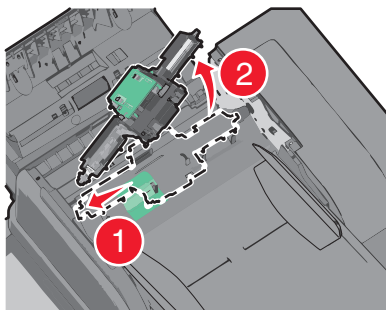


5 امسح سطح كلتا أسطوانتي الانتقاء.

6 استبدل مجموعة أسطوانة الانتقاء.

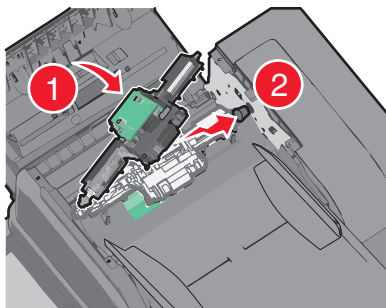

7 امسح السطح بالكامل الموجود تحت غطاء وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF).


8 أغلق غطاء وحدة تغذية المستندات التلقائية.

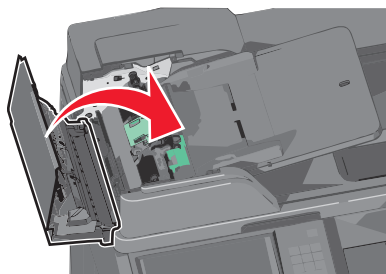

تنظيف عدسات رأس الطباعة


نظف عدسات رأس الطباعة عندما تواجه مشكلات في جودة الطباعة.

1 افتح الباب الأمامي.

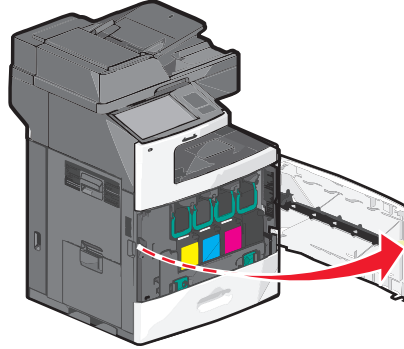


2 أخرج جميع خراطيش الطباعة.

تحذير - تلف محتمل: احرص على عدم لمس المنطقة اللامعة على أسطوانة الموصل الضوئي. حيث قد يؤدي فعل ذلك إلى إتلاف مجموعة الموصل الضوئي.

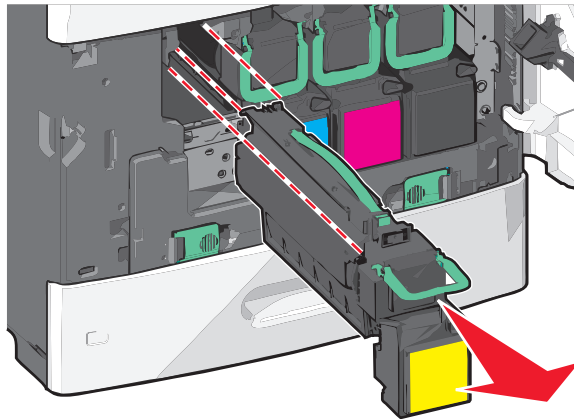

3 حدد مواقع عدسات رأس الطباعة الأربع.

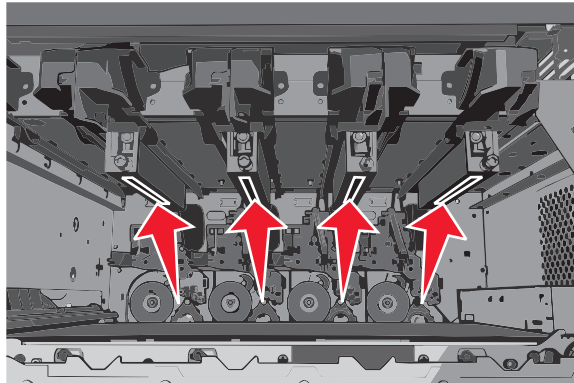


4 نظف العدسات باستخدام هواء مضغوط.

تحذير - تلف محتمل: لا تلمس عدسات رأس الطباعة.

5 أعد تركيب خراطيش الطباعة.

6 أغلق الباب الأمامي.

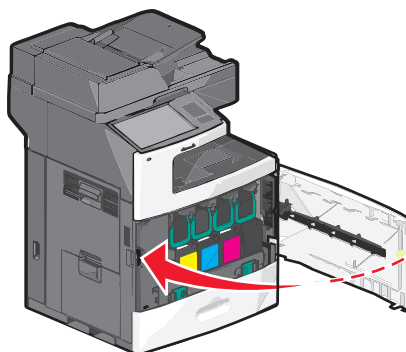

تخزين مستلزمات الطابعة

اختر منطقة تخزين باردة ونظيفة لمستلزمات الطابعة الخاصة بالطابعة. قم بتخزين مستلزمات الطابعة في عبواتها الأصلية بحيث يكون جانبها الأيمن لأعلى، وذلك إلى أن تحتاج إلى استخدامها.

يجب عدم تعريض مستلزمات الطابعة لما يلي:

- ضوء الشمس المباشر
- درجة حرارة تزيد عن 35 درجة مئوية (95 فهرنهايت)
- الرطوبة العالية (أعلى من 80%)
- الهواء الملح
- الغازات المسببة للتآكل
- الغبار الثقيل

فحص حالة مستلزمات الطابعة

تظهر رسالة على شاشة العرض عند الحاجة إلى استبدال أحد عناصر مستلزمات الطابعة أو إذا لزمتم الصيانة.

فحص حالة مستلزمات الطابعة من لوحة تحكم الطابعة

من الشاشة الرئيسية، المس الحالة / مستلزمات الطابعة < عرض المستلزمات.

فحص حالة مستلزمات الطابعة من كمبيوتر متصل بشبكة اتصال

ملاحظة: يجب أن يكون الكمبيوتر متصلاً بنفس شبكة الاتصال التي تتصل بها الطابعة.

1 اكتب عنوان IP الخاص بالطابعة في حقل العنوان الخاص بمستعرض الويب.

إذا كنت لا تعلم عنوان IP للطابعة، فيمكنك:

- عرض عنوان IP على لوحة تحكم الطابعة في القسم TCP/IP ضمن قائمة "الشبكات/المنافذ".
- اطبع صفحة إعدادات شبكة الاتصال أو صفحات إعدادات القائمة وحدد عنوان IP في القسم TCP/IP.

2 انقر فوق حالة الجهاز.

تظهر صفحة "حالة الجهاز"، والتي تعرض ملخصاً لمستويات مستلزمات الطابعة.

طلب مستلزمات الطابعة

لطلب المستلزمات في الولايات المتحدة، اتصل بشركة Lexmark على الرقم 1-800-539-6275 للحصول على معلومات حول وكلاء المستلزمات المعتمدين من شركة Lexmark في منطقتك. في الدول والمناطق الأخرى، تفضل بزيارة موقع Lexmark على شبكة الويب على العنوان www.lexmark.com أو اتصل بالمكان الذي اشتريت منه الطابعة.

ملاحظات:

- يوفر مقياس الحبر قيمة تقديرية لكمية مسحوق الحبر المتبقية في الخرطوشة.
- تفترض جميع تقديرات العمر الافتراضي لمستلزمات الطابعة، إجراء الطابعة على ورق عادي بحجم Letter أو A4.

طلب خرطوشة الطابعة

عند ظهور الرسالة 88 انخفاض مستوى الحبر في الخرطوشة [اللون] أو 88 مستوى الحبر بخرطوشة الحبر [اللون] على وشك الانخفاض، اطلب خرطوشة جديدة.

تم تحديد إنتاجية الخرطوشة المقدرة وفقاً لمعيار ISO/IEC 19798. قد يكون لتغطية الطابعة شديدة الانخفاض (أقل من 1.25%) لفترات زمنية طويلة تأثير سلبي على الإنتاجية الحقيقية وقد تتسبب في إتلاف أجزاء الخرطوشة قبل نفاذ الحبر.

خرطوشة الطابعة ورقم الجزء الموصى به

اسم الجزء	خرطوشة Lexmark الخاصة ببرنامج الإرجاع	الخرطوشة العادية
خرطوشة الطابعة السماوي	C792A1CG	C792A2CG
خرطوشة الطابعة السماوية فائقة الإنتاجية	C792X1CG	C792X2CG
خرطوشة الطابعة الأرجوانية	C792A1MG	C792A2MG
خرطوشة الطابعة الأرجوانية فائقة الإنتاجية	C792X1MG	C792X2MG
خرطوشة الطابعة الصفراء	C792A1YG	C792A2YG
خرطوشة الطابعة الصفراء فائقة الإنتاجية	C792X1YG	C792X2YG
خرطوشة الطابعة السوداء	C792A1KG	C792A2KG
خرطوشة الطابعة السوداء فائقة الإنتاجية	C792X1KG	C792X2KG

طلب وحدة صهر أو وحدة نقل

في حالة ظهور الرسالة 80 80 Fuser Life Warning تحذير قرب انتهاء العمر الافتراضي لوحدة الصهر) أو 83 Transfer Module Life Warning تحذير قرب انتهاء العمر الافتراضي لوحدة النقل)، اطلب وحدة صهر أو وحدة نقل بديلة.

في حالة ظهور الرسالة 80 80 Replace Fuser (استبدال وحدة الصهر) أو 83 83 Replace Transfer Module (استبدال وحدة النقل)، ركب وحدة الصهر أو وحدة النقل الجديدة. للحصول على معلومات التركيب، انظر الوثائق الواردة مع الوحدة.

اسم الجزء	رقم الجزء
وحدة الصهر	40X7102 (100 فولت) 40X7100 (115 فولت) 40X7101 (230 فولت)
وحدة النقل	40X7103

طلب زجاجة نفايات مسحوق الحبر

في حالة ظهور الرسالة **Waste toner bottle nearly full (82 82)** زجاجة نفايات مسحوق الحبر ممتلئة تقريبًا، اطلب زجاجة بديلة لنفايات مسحوق الحبر.

في حالة ظهور الرسالة **Replace waste toner bottle (82 82)** استبدل زجاجة نفايات مسحوق الحبر، استبدل زجاجة نفايات مسحوق الحبر.

ملاحظة: لا يوصى بإعادة استخدام زجاجة نفايات مسحوق الحبر.

اسم الجزء	رقم الجزء
زجاجة نفايات مسحوق الحبر	C792X77G

طلب خراطيش دبابيس

عندما تظهر الرسالة **Staples Low** (انخفاض الدبابيس) أو **Staples Empty** (نفاذ الدبابيس)، قم بشراء خرطوشة الدبابيس المخصصة لهذا الغرض.

للحصول على مزيد من المعلومات، انظر الرسوم التوضيحية داخل باب وحدة التدبيس.

اسم الجزء	رقم الجزء
خراطيش الدبابيس – 3 عبوات (نظرًا لأن العبوة تحتوي على 5 آلاف دبوس، فإن 3 عبوات تحتوي على 15 ألف دبوس.)	25A0013

طلب مجموعة أدوات وحدة تغذية المستندات التلقائية

اطلب مجموعة أدوات وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) إذا واجهت مشكلات تغذية مزدوجة للورق أو فشلًا في تغذية الورق عبر وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF).

اسم الجزء	رقم الجزء
مجموعة أدوات وحدة تغذية المستندات التلقائية	40X7220

طلب مجموعة تنظيف


استخدم الممسحات الجافة أو المبللة من مجموعة التنظيف لتنظيف شاشة اللمس.

اسم الجزء	رقم الجزء
مجموعة التنظيف (الممسحات الجافة والمبللة)	40X0392


استبدال مستلزمات الطابعة

استبدال خرطوشة الطابعة


1 افتح الباب الأمامي.

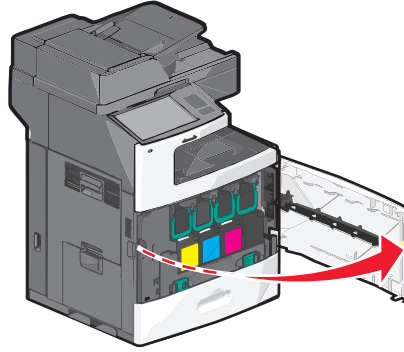

2 ارفع المقبض الأخضر ثم اسحب خرطوشة الطابعة. أمسك بالمقبض العلوي وأخرج الخرطوشة من الجهاز.

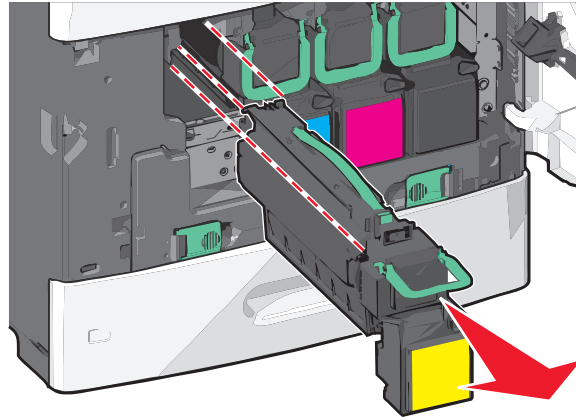


3 ضع الخرطوشة القديمة في صندوق شحن الخرطوشة البديلة، ثم ثبت ملصق الإعادة على الصندوق لشحنه.

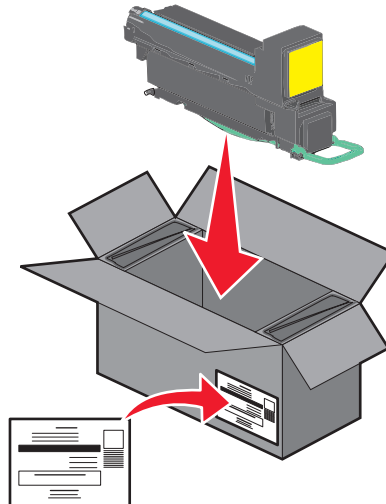


4 أخرج خرطوشة الطباعة الجديدة من عبوتها.


تحذير - تلف محتمل: احرص على عدم لمس أسطوانة وحدة الموصل الضوئي. فقد يؤثر فعل ذلك على جودة الطباعة في مهام الطباعة في المستقبل.

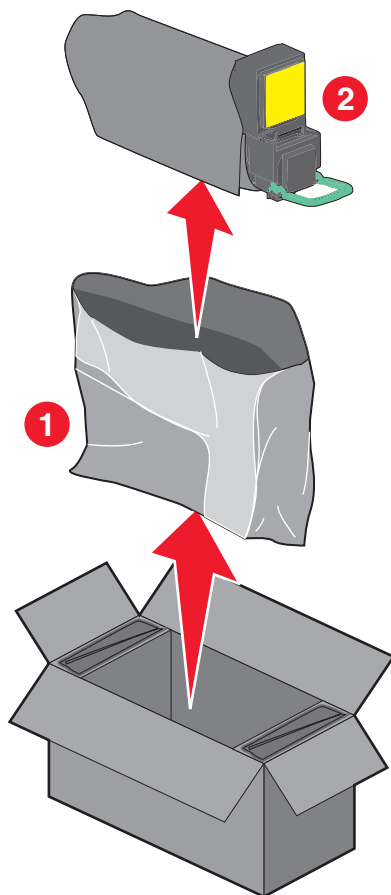

5 قم برج الخرطوشة الجديدة من الأمام للخلف ومن جانب إلى جانب لإعادة توزيع مسحوق الحبر بالتساوي.

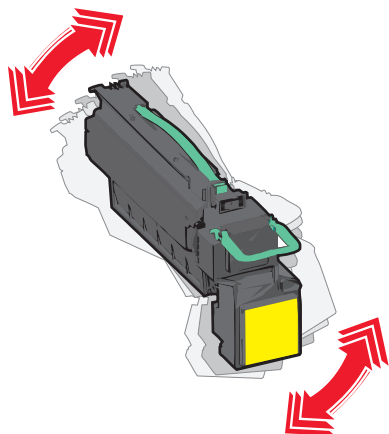


6 أزل شريط التغليف الأحمر من خرطوشة الحبر الجديدة.

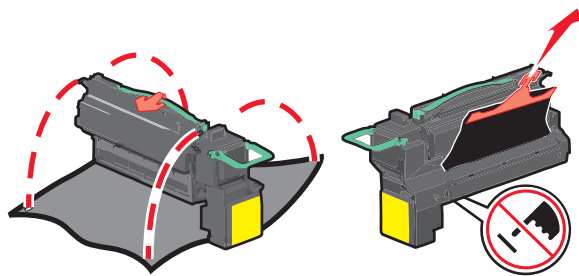


7 ركب الخرطوشة الجديدة في الطابعة ثم ادفع المقبض الأخضر في مكانه مرة أخرى.

ملاحظة: تأكد من دفع الخرطوشة بشكل تام في مكانها.

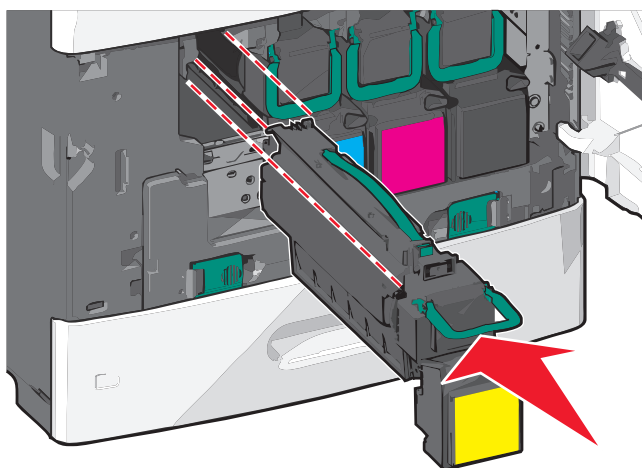


8 أغلق الباب الأمامي.

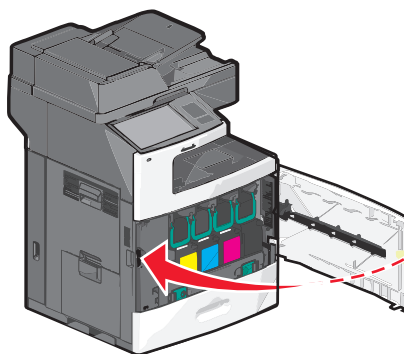

استبدال زجاجة نفایات مسحوق الحبر


استبدل زجاجة نفایات مسحوق الحبر، في حالة ظهور الرسالة **xx.82** استبدل زجاجة نفایات مسحوق الحبر. لن تستأنف الطابعة عملية الطباعة حتى يتم استبدال زجاجة نفایات مسحوق الحبر.

1 أخرج زجاجة نفایات مسحوق الحبر البديلة من صندوق الشحن ثم أخرجها من العبوة.

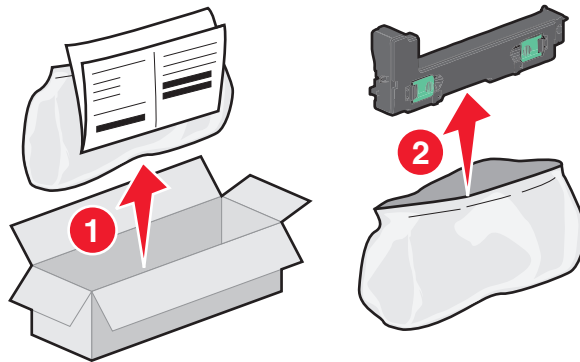


2 افتح الباب الأمامي للطابعة، ثم افتح الدرج 1.

3 اسحب الألسنة الخضراء إلى الجانبين، ثم أمسك الألسنة واسحبها بكلتا اليدين لإخراج زجاجة نفایات مسحوق الحبر.

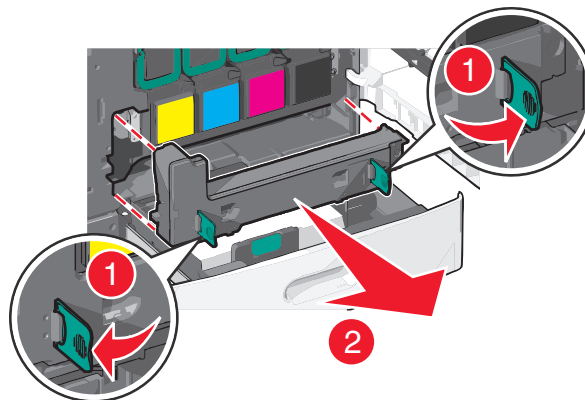


4 ضع زجاجة نفایات مسحوق الحبر في كيس إعادة التدوير.


5 ضع الكيس داخل صندوق الشحن الذي أخرجت منه الجزء البديل.

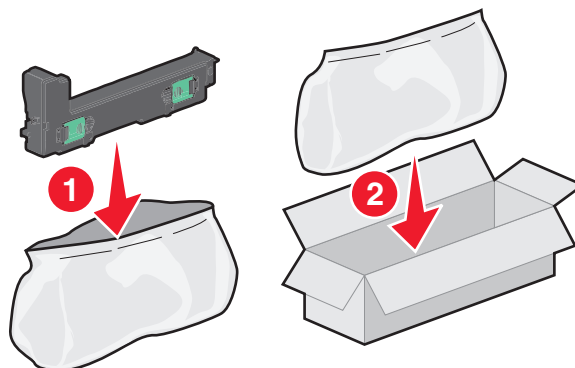

6 انزع ملصق إعادة التدوير، وضعه على صندوق الشحن.

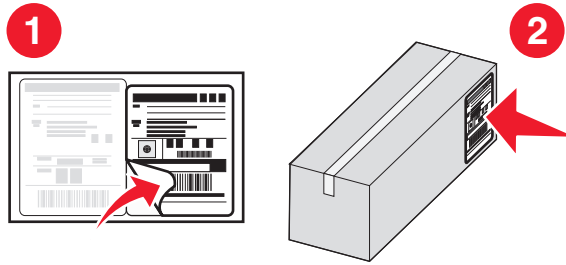

7 ركب زجاجة نفایات مسحوق الحبر الجديدة في الطابعة.

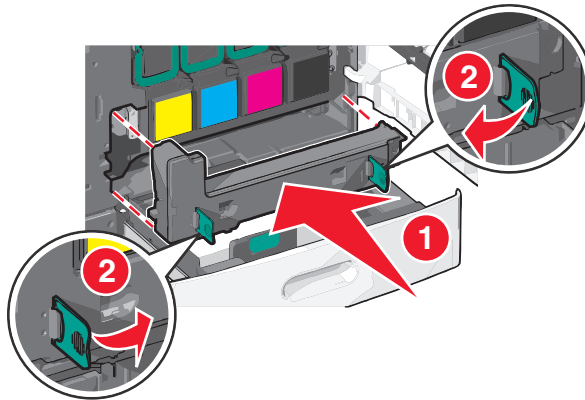

8 أغلق الدرج 1، ثم أغلق الباب الأمامي.

نقل الطابعة

قبل نقل الطابعة

تنبيه - احتمال التعرض للإصابة: يزيد وزن الطابعة عن 18 كجم (40 رطلاً) لذا يتطلب رفعها اثنين أو أكثر من الأشخاص المؤهلين لرفعها بأمان.

تنبيه - احتمال التعرض للإصابة: قبل نقل الطابعة، اتبع الإرشادات التالية لتفادي التعرض لإصابة جسدية أو إتلاف الطابعة:

- قم بإيقاف تشغيل الطابعة باستخدام مفتاح التشغيل، ثم افصل سلك التيار عن مأخذ الحائط.
- افصل كافة الأسلاك والكابلات عن الطابعة قبل نقلها.
- ارفع الطابعة عن الدرج الاختياري وضعه جانباً بدلاً من محاولة رفع الدرج والطابعة في آن واحد.

ملاحظة: استخدم مقابض اليد الموجودة بكلا جانبي الطابعة لرفعها عن الدرج الاختياري.

تحذير - تلف محتمل: لا يشمل ضمان الطابعة تلف الطابعة الناجم عن نقلها بطريقة غير صحيحة.

تحريك الطابعة إلى موضع آخر.

يمكن تحريك الطابعة والملحقات الاختيارية على نحو آمن إلى موضع آخر باتباع هذه الإجراءات الوقائية:

- لا بد أن تكون العربية المستخدمة لتحريك الطابعة بها سطح قادر على دعم مساحة قاعدة الطابعة بالكامل. لا بد أن يكون للعربية المستخدمة لتحريك الملحقات الاختيارية سطح قادر على دعم أبعاد الملحقات الاختيارية.
- احتفظ بالطابعة في وضع قائم.

- تجنب عمليات التحريك الشديدة.

شحن الطابعة

عند شحن الطابعة، استخدم الغلاف الأصلي أو اتصل بموقع الشراء للحصول على عدة الإرسال إلى مكان جديد.

دعم المسئول

العثور على المعلومات المتقدمة للتوصيل بشبكة الاتصال ودعم المسئول

يغطي هذا الفصل مهام الدعم الإدارية الأساسية باستخدام Embedded Web Server (ملقم الويب المضمن). للتعرف على مزيد من مهام دعم النظام المتقدمة، انظر دليل التوصيل بشبكة الاتصال على القرص المضغوط البرامج والمراجع ودليل مسؤول Embedded Web Server (ملقم الويب المضمن) على موقع الويب لشركة Lexmark على العنوان <http://support.lexmark.com>.

استخدام Embedded Web Server (ملقم الويب المضمن)

في حالة تثبيت الطابعة على شبكة اتصال، فسوف يتاح Embedded Web Server (ملقم الويب المضمن) لمجموعة من الوظائف تتضمن:

- إجراء عرض ظاهري للوحة تحكم الطابعة
- فحص حالة مستلزمات الطابعة بالطابعة
- تهيئة إعدادات الطابعة
- تهيئة إعدادات شبكة الاتصال
- عرض التقارير

للوصول إلى Embedded Web Server (ملقم الويب المضمن) الخاص بالطابعة:

1 اكتب عنوان IP الخاص بالطابعة في حقل العنوان الخاص بمستعرض الويب.

ملاحظات:

- إذا لم تكن تعرف عنوان IP للطابعة، فاطبع صفحة إعدادات شبكة الاتصال ثم حدد موقع عنوان IP في القسم TCP/IP.
- في حالة استخدام ملقم وكيل، عطله مؤقتًا لتحميل Embedded Web Server (ملقم الويب المضمن) بشكل صحيح.

2 اضغط على مفتاح الإدخال.

فحص العرض الظاهري

1 افتح Embedded Web Server (ملقم الويب المضمن) المرتبط بالطابعة.

اكتب عنوان IP الخاص بالطابعة في حقل العنوان الخاص بمستعرض الويب.

إذا كنت لا تعلم عنوان IP للطابعة، فيمكنك:

- عرض عنوان IP على لوحة تحكم الطابعة في القسم TCP/IP ضمن قائمة "الشبكات/المنافذ".
- اطبع صفحة إعدادات شبكة الاتصال أو صفحات إعدادات القائمة وحدد عنوان IP في القسم TCP/IP.

2 افحص العرض الظاهري الذي يظهر في الركن العلوي الأيسر من الشاشة.

يعمل العرض الظاهري تمامًا كما تعمل الشاشة الفعلية الموجودة بلوحة تحكم الطابعة، حيث يعرض رسائل الطابعة.

فحص حالة الطابعة

1 اكتب عنوان IP الخاص بالطابعة في حقل العنوان الخاص بمستعرض الويب.

إذا كنت لا تعلم عنوان IP للطابعة، فيمكنك:

- عرض عنوان IP على لوحة تحكم الطابعة في القسم TCP/IP ضمن قائمة "الشبكات/المنافذ".
- اطبع صفحة إعداد شبكة الاتصال أو صفحات إعدادات القائمة وحدد عنوان IP في القسم TCP/IP.

2 انقر فوق حالة الجهاز.

تعرض حالة الجهاز ما يلي:

- إعدادات درج الورق
- مستوى مسحوق الحبر بخروطوشة الطابعة
- النسبة المتبقية من العمر الافتراضي لمجموعة الصيانة
- قياسات السعة لأجزاء محددة من الطابعة

إعداد تنبيهات البريد الإلكتروني

يمكنك تهيئة الطابعة بحيث ترسل لك تنبيهات عبر البريد الإلكتروني عند انخفاض مستوى المستلزمات أو عند الحاجة إلى تغيير الورق أو إضافته أو عند حدوث انحشار للورق.

1 اكتب عنوان IP الخاص بالطابعة في حقل العنوان الخاص بمستعرض الويب.

إذا كنت لا تعلم عنوان IP للطابعة، فيمكنك:

- عرض عنوان IP على لوحة تحكم الطابعة في القسم TCP/IP ضمن قائمة "الشبكات/المنافذ".
- اطبع صفحة إعداد شبكة الاتصال أو صفحات إعدادات القائمة وحدد عنوان IP في القسم TCP/IP.

2 انقر فوق إعدادات.

3 أسفل "إعدادات أخرى"، انقر فوق إعداد تنبيهات البريد الإلكتروني.

4 حدد عناصر الإخطار وكتب عناوين البريد الإلكتروني.

5 انقر فوق إرسال.

ملاحظة: لمعرفة مزيد من المعلومات حول إعداد ملقم البريد الإلكتروني، اتصل بالشخص المسئول عن دعم النظام.

عرض التقارير

يمكنك عرض بعض التقارير من ملقم الويب المضمن. وتعد هذه التقارير مفيدة عند تقييم حالة الطابعة، وشبكة الاتصال ومستلزمات الطابعة.

لعرض التقارير من طابعة تعمل على شبكة اتصال:

1 اكتب عنوان IP الخاص بالطابعة في حقل العنوان بمستعرض الويب لديك.

إذا كنت لا تعلم عنوان IP الخاص بالطابعة، فيمكنك:

- عرض عنوان IP على لوحة تحكم الطابعة في القسم TCP/IP ضمن قائمة "الشبكات/المنافذ".
- اطبع صفحة إعداد شبكة الاتصال أو صفحات إعدادات القائمة وحدد عنوان IP الخاص في القسم TCP/IP.

2 انقر فوق Reports (تقارير)، ثم انقر فوق نوع التقرير الذي ترغب في عرضه.

استعادة إعدادات المصنع الافتراضية

إذا أردت الاحتفاظ بقائمة بإعدادات القائمة الحالية للرجوع إليها، اطبع صفحة إعدادات القائمة قبل استعادة إعدادات المصنع الافتراضية.

تحذير - تلف محتمل: يؤدي خيار استعادة الإعدادات الافتراضية للمصنع إلى إعادة جميع إعدادات الطابعة إلى إعدادات المصنع الافتراضية الأصلية. تتضمن الاستثناءات إعدادات لغة العرض والرسائل والأحجام المخصصة وقائمة المنافذ/شبكات الاتصال. يتم حذف جميع التنزيلات المخزنة في RAM (ذاكرة الوصول العشوائي). ولا تتأثر التنزيلات المخزنة في ذاكرة فلاش أو على قرص الطابعة الصلب.

من الشاشة الرئيسية، انتقل إلى:

☰ > إعدادات > إعدادات عامة > إعدادات المصنع الافتراضية > الاستعادة الآن > إرسال

التخلص من انحشار الورق

من خلال اختيار الورق بعناية وتحميله بشكل صحيح، يمكنك تجنب أغلب حالات الانحشار. في حال حدوث انحشار، اتبع الخطوات الموضحة في هذا القسم. لمسح رسالة انحشار واستئناف الطباعة، نظّف مسار الورق بالكامل ثم المس متابعة، تم التخلص من الانحشار. في حال تم تعيين خيار "إصلاح انحشار الورق" على "تشغيل"، تقوم الطابعة بطباعة نسخة جديدة عن الصفحة المنحشرة. في حال تم تعيين خيار "إصلاح انحشار الورق" على "تلقائي"، تقوم الطابعة بإعادة طباعة الصفحة المنحشرة إذا توفرت ذاكرة طابعة كافية.


تفادي انحشار الورق

توصيات درج الورق

- تأكد وضع الورق بشكل أفقي في الدرج.
- لا تخرج الدرج أثناء إجراء الطباعة للطباعة.
- لا تُحمّل الدرج أثناء إجراء الطباعة للطباعة. يجب عليك تحميله إما قبل الطباعة أو الانتظار حتى تتم مطالبتك بتحميله.
- لا تُحمّل ورقًا أكثر من اللازم. تأكد من عدم تجاوز ارتفاع رزمة الورق للحد الأقصى المشار إليه لارتفاع تحميل الورق.
- تأكد من أن موضع الموجهات الموجودة في الدرج أو وحدة التغذية متعددة الأغراض محدد بشكل صحيح وأنها لا تضغط بشدة على الورق أو الأظرف.
- ادفع درج الورق إلى الداخل بإحكام بعد تحميل الورق.

توصيات الورق


- استخدم الورق أو الوسائط الخاصة الموصى بها فقط.
- لا تقم بتحميل ورق مجعد أو مثني أو رطب أو ملتبس أو مطوي.
- قم بتهيئة الورق وتسويته قبل التحميل.

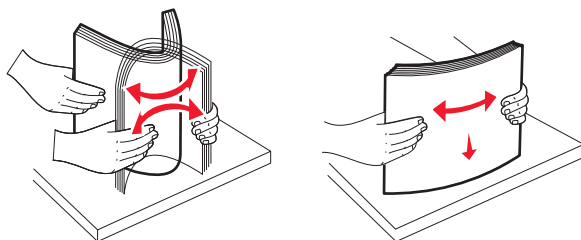

- لا تستخدم ورقًا تم قصه أو تشذيبه باليد.
- لا تخلط الورق ذا الأحجام أو الأوزان أو الأنواع المختلفة في نفس الرزمة.
- تأكد من تعيين جميع الأحجام والأنواع بشكل صحيح في قوائم لوحة تحكم الطابعة.
- خزّن الورق وفقًا لتوصيات الجهة المُصنّعة.

فهم أرقام الانحشار وأماكنه

عند حدوث انحشار للورق، تظهر على الشاشة رسالة تشير إلى مكان انحشار الورق. افتح الأبواب والأغطية وأخرج الأدرج للوصول إلى أماكن الانحشار. لحل رسالة انحشار الورق، يجب عليك إزالة كل الورق المحشور من مسار الورق.

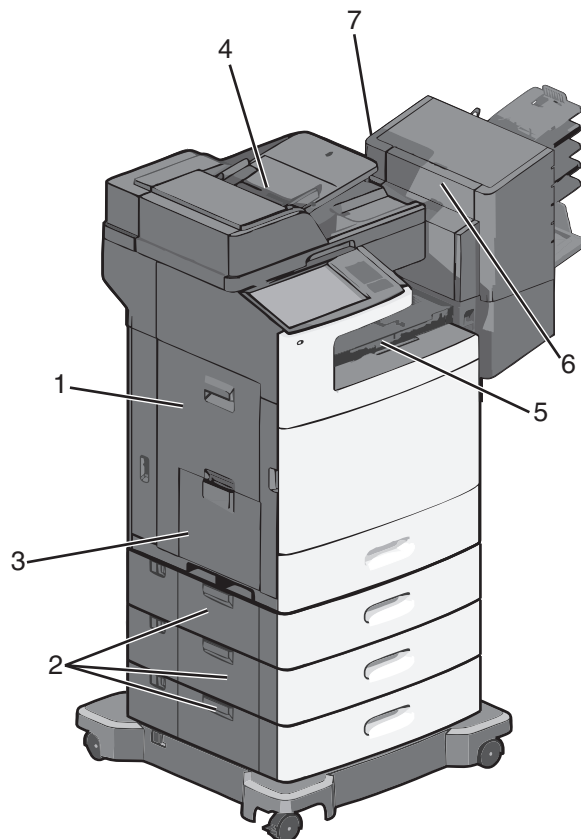


المنطقة	أرقام الانحشار	ما ينبغي القيام به
1	239-200	افتح الباب الجانبي، ثم أزل الورق المحشور.
2	24x	افتح الباب الجانبي للدرج المحدد، ثم أزل الورق المحشور.
3	250	أزل جميع الورق المحشور من وحدة التغذية متعددة الأغراض، ثم أزل الورق المحشور.
4	289-280	أزل جميع الورق المحشور من وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF)، ثم أزل الورق المحشور.
	292-290	أغلق غطاء وحدة تغذية المستندات التلقائية.
5	403-400 461-460	افتح باب وحدة نقل الورق، ثم أزل الورق المحشور.
6	438-431	اضغط على الزر لتحريك وحدة الإنهاء إلى اليمين، ثم افتح باب وحدة الإنهاء ثم أزل الورق المحشور.
7	455	افتح باب وحدة التدبيس، ثم أخرج خرطوشة التدبيس، ثم أزل الدبوس المحشور.

200 انحشار الورق

1 افتح الباب الجانبي للطابعة.

تنبيه سطح ساخن: قد يكون الجزء الداخلي من الطابعة ساخنًا. للحد من خطر التعرض لإصابة من جراء المكونات الساخنة، دع السطح يبرد قبل لمسه. 

2 أمسك الورق المحشور بإحكام، ثم اسحبه للخارج برفق.

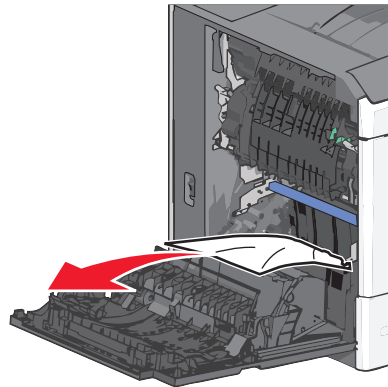

ملاحظة: تأكد من إزالة جميع أجزاء الورق المحشورة.

3 أغلق الباب الجانبي للطابعة.

4 من لوحة تحكم الطابعة، المس متابعة، تم التخلص من الانحشار.


201 انحشار الورق

1 افتح الباب الجانبي للطابعة.

تنبيه سطح ساخن: قد يكون الجزء الداخلي من الطابعة ساخنًا. للحد من خطر التعرض لإصابة من جراء المكونات الساخنة، دع السطح يبرد قبل لمسه. 

2 حدد موقع انحشار الورق، ثم أزله:

أ إذا كان الورق داخل وحدة الصهر، فافتح باب الوصول إلى وحدة الصهر.

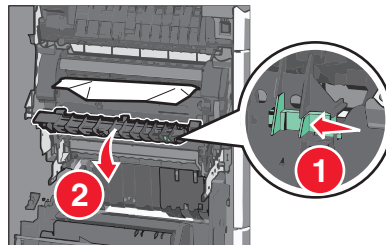

ب أمسك الورق المحشور بإحكام من كلا الجانبين، ثم اسحبه للخارج برفق.

تحذير - تلف محتمل: لا تلمس وحدة الصهر من منتصفها. حيث قد يؤدي فعل ذلك إلى إتلاف وحدة الصهر.


ملاحظة: تأكد من إزالة جميع أجزاء الورق المحشورة.

3 أغلق الباب الجانبي للطابعة.

4 من لوحة تحكم الطابعة، المس متابعة، تم التخلص من الانحشار.

202-203 انحشار الورق

في حال ظهور الورق في حاوية الإخراج القياسية، أمسك الورق المحشور بإحكام من كلا الجانبين، ثم اسحبه للخارج برفق.
ملاحظة: تأكد من إزالة جميع أجزاء الورق المحشورة.

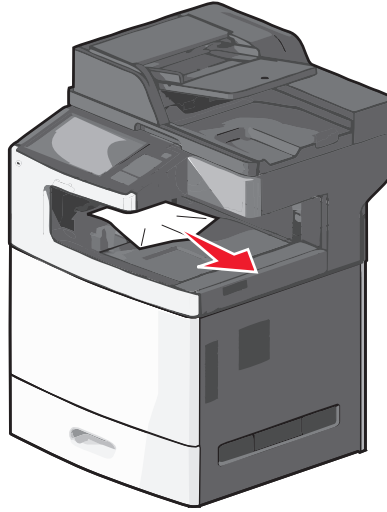


انحشار الورق في وحدة الصهر

1 افتح الباب الجانبي للطابعة.

⚠ تنبيه سطح ساخن: قد يكون الجزء الداخلي من الطابعة ساخناً. للحد من خطر التعرض لإصابة من جراء المكونات الساخنة، دع السطح يبرد قبل لمسه.

2 في حال ظهور الورق داخل وحدة الصهر، افتح باب الوصول إلى وحدة الصهر.

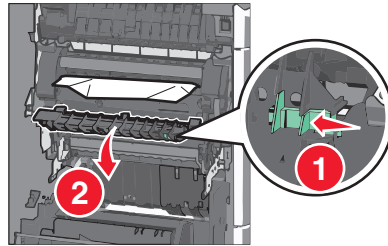

3 أمسك الورق المحشور بإحكام من كلا الجانبين، ثم اسحبه للخارج برفق.

تحذير - تلف محتمل: لا تلمس وحدة الصهر من منتصفها. حيث قد يؤدي فعل ذلك إلى إتلاف وحدة الصهر.

ملاحظة: تأكد من إزالة جميع أجزاء الورق المحشورة.

4 أغلق الباب الجانبي.

انحشار الورق أسفل وحدة الصهر

1 افتح الباب الجانبي للطابعة.

تنبيه سطح ساخن: قد يكون الجزء الداخلي من الطابعة ساخنًا. للحد من خطر التعرض لإصابة من جراء المكونات الساخنة، دع السطح يبرد قبل لمسه. 

2 في حال ظهور الورق أسفل وحدة الصهر، أمسك الورق المحشور بإحكام من كلا الجانبين، ثم اسحبه للخارج برفق.

ملاحظة: تأكد من إزالة جميع أجزاء الورق المحشورة.

3 أغلق الباب الجانبي للطابعة.


4 من لوحة تحكم الطابعة، المس متابعة، تم التخلص من الانحشار.

230 انحشار الورق

1 افتح الباب الجانبي للطابعة.


تنبيه سطح ساخن: قد يكون الجزء الداخلي من الطابعة ساخنًا. للحد من خطر التعرض لإصابة من جراء المكونات الساخنة، دع السطح يبرد قبل لمسه. 

2 حرّك المزلاج لفتح باب الوصول إلى غطاء وحدة الطباعة على الوجهين.

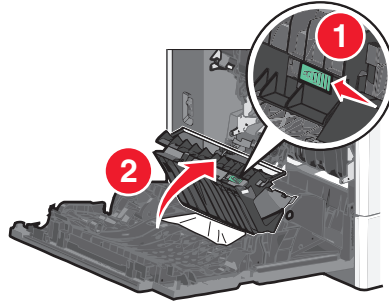

3 أمسك الورق المحشور، ثم اسحبه للخارج برفق.

ملاحظة: تأكد من إزالة جميع أجزاء الورق المحشورة.

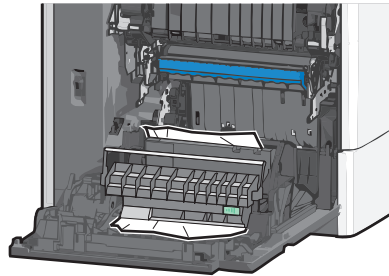

4 أغلق غطاء وحدة الطباعة على الوجهين.

5 أغلق الباب الجانبي للطابعة.


6 من لوحة تحكم الطابعة، المس متابعة، تم التخلص من الانحشار.

231-239 انحشار الورق

1 افتح الباب الجانبي للطابعة.


⚠ **تنبيه سطح ساخن:** قد يكون الجزء الداخلي من الطابعة ساخنًا. للحد من خطر التعرض لإصابة من جراء المكونات الساخنة، دع السطح يبرد قبل لمسه.

2 حرّك المزلاج لفتح باب الوصول إلى غطاء وحدة الطباعة على الوجهين.

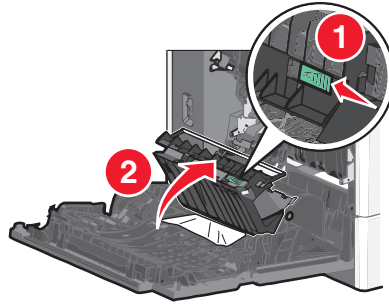

3 أمسك الورق المحشور، ثم اسحبه للخارج برفق.

ملاحظة: تأكد من إزالة جميع أجزاء الورق المحشورة.

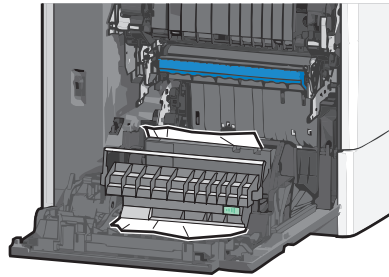

4 أغلق غطاء وحدة الطباعة على الوجهين.

5 أغلق الباب الجانبي للطابعة.

6 من لوحة تحكم الطابعة، المس متابعة، تم التخلص من الانحشار.

24x انحشار الورق

انحشار الورق في الدرج 1

1 افتح الباب الجانبي.


2 أمسك الورق المحشور من كلا الجانبين، ثم اسحبه للخارج برفق.

3 أغلق الباب الجانبي.

4 من لوحة تحكم الطابعة، المس متابعة، تم التخلص من الانحشار.

انحشار الورق في الأدراج الاختيارية


- 1 افتح الباب الجانبي للدرج الاختياري المحدد.
- 2 أمسك الورق المحشور من كلا الجانبين، ثم اسحبه للخارج برفق.

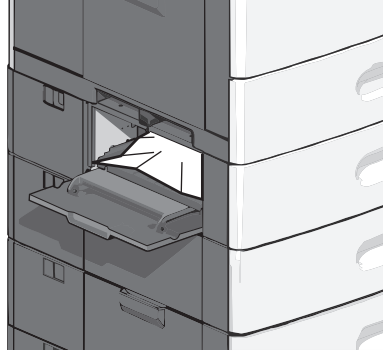

- 3 أغلق الباب الجانبي.
- 4 من لوحة تحكم الطابعة، المس متابعة، ثم التخلص من الانحشار.


250 انحشار الورق

- 1 ادفع لسان التقاط الورق، ثم أزل الورق كله من وحدة التغذية متعددة الأغراض.

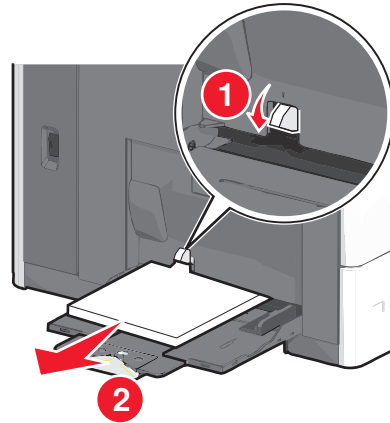

تحذير - تلف محتمل: حيث قد يؤدي حسب الورق للخارج بدون دفع لسان التقاط الورق أولاً، إلى كسر لسان التقاط الورق.

2 أمسك الورق المحشور من كلا الجانبين، ثم اسحبه للخارج برفق.

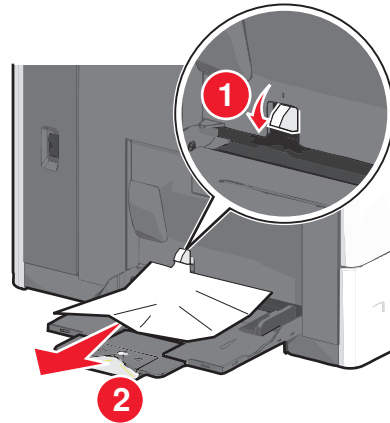

ملاحظة: تأكد من إزالة جميع أجزاء الورق المحشورة.


3 أعد تحميل الورق داخل وحدة التغذية متعددة الأغراض، ثم اضبط موجهات الورق بحيث تواجه الورق.

4 من لوحة تحكم الطابعة، المس متابعة، تم التخلص من الانحشار.

280-289 انحشار الورق

1 أزل جميع المستندات الأصلية من وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF).


2 افتح غطاء وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF).

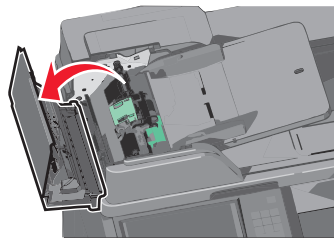

3 أمسك الورق المحشور من كلا الجانبين، ثم اسحبه للخارج برفق.

ملاحظة: تأكد من إزالة جميع أجزاء الورق المحشورة.

4 أغلق غطاء وحدة تغذية المستندات التلقائية.

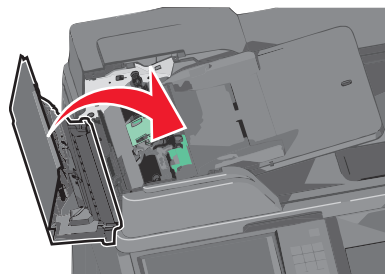

5 أعد تحميل المستندات الأصلية في وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF)، وقم بتسوية رزمة الورق ثم اضبط موجه الورق.

6 من لوحة تحكم الطابعة، المس متابعة، تم التخلص من الانحشار.

290-292 انحشار الورق

290 انحشار الورق

أغلق غطاء وحدة تغذية المستندات التلقائية.

291 انحشار الورق

أغلق الغطاء الزجاجي للماسحة الضوئية.


292 انحشار الورق

عليك بتجربة حل أو أكثر مما يلي:

- أغلق غطاء وحدة تغذية المستندات التلقائية.
- أغلق غطاء الماسحة الضوئية.
- اتصل بالشخص المسؤول عن دعم النظام.

400-403 و 460-461 انحشار الورق

1 افتح باب وحدة نقل الورق.

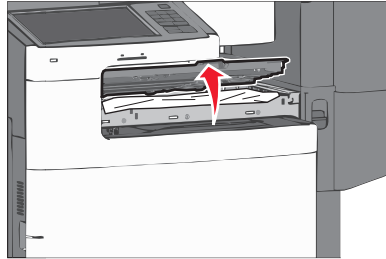

2 أمسك الورق المحشور بإحكام، ثم اسحبه للخارج برفق.


ملاحظة: تأكد من إزالة جميع أجزاء الورق المحشورة.

3 أغلق باب وحدة نقل الورق.


4 من لوحة تحكم الطابعة، المس متابعة، تم التخلص من الانحشار.

438-431 انحشار الورق

1 اضغط لأسفل على الزر لتحريك وحدة إنهاء الإخراج إلى اليمين.

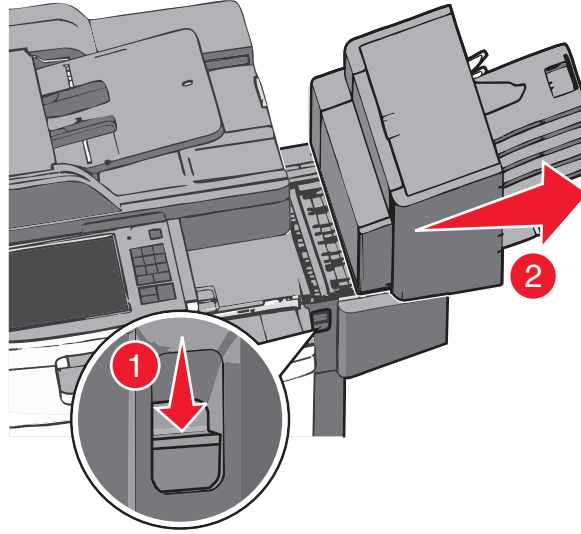

2 افتح باب وحدة الإنهاء، ثم أزل الورق المحشور.

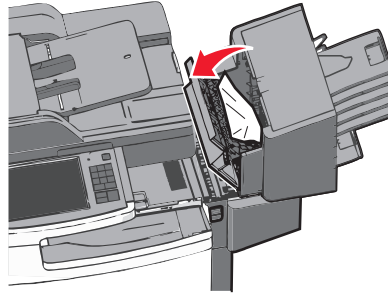

ملاحظة: تأكد من إزالة جميع أجزاء الورق المحشورة.

3 أغلق باب وحدة الإنهاء.


4 حرّك الجزء الخلفي لوحدة الإنهاء حتى سماع صوت استقرارها في مكانها.

5 من لوحة تحكم الطابعة، المس متابعة، ثم التخلص من الانحشار.


455 انحشار الدبابيس

1 اضغط على المزلاج لفتح باب وحدة التدبيس.


ملاحظة: يوجد باب وحدة التدبيس بجانب وحدة الإنهاء.

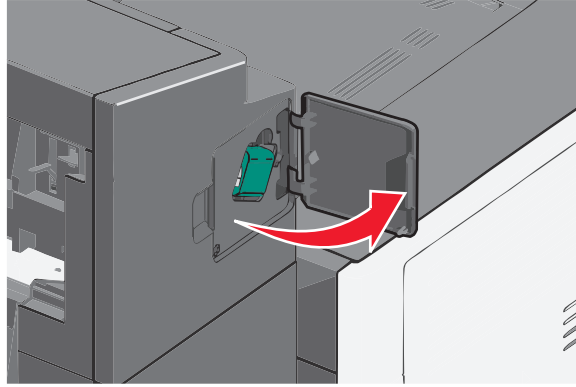


2 اخفض ماسك حامل خرطوشة الدبابيس، ثم اسحب حامل خرطوشة الدبابيس خارج الطابعة.

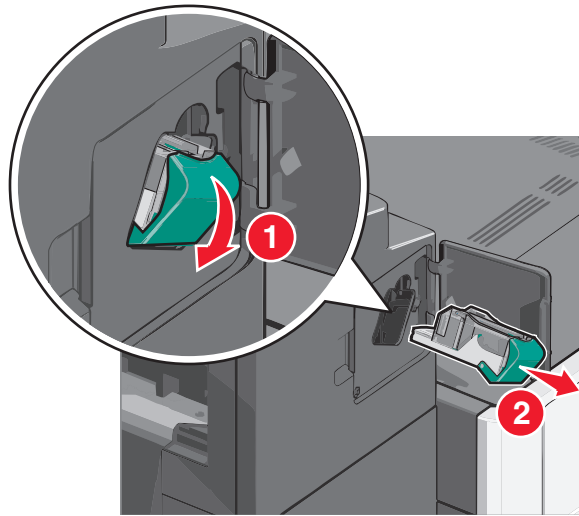

3 استخدم اللسان المعدني لرفع موجه الدبابيس، ثم أزل أي دبابيس محشورة أو غير مثبتة بإحكام.

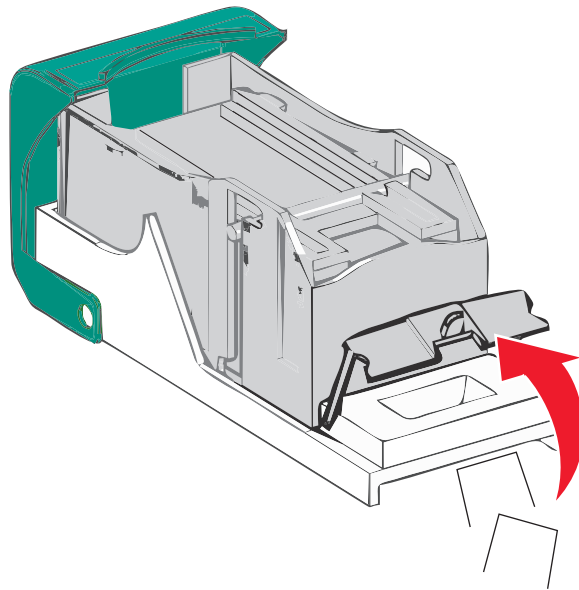


4 أغلق موجه الدبابيس.

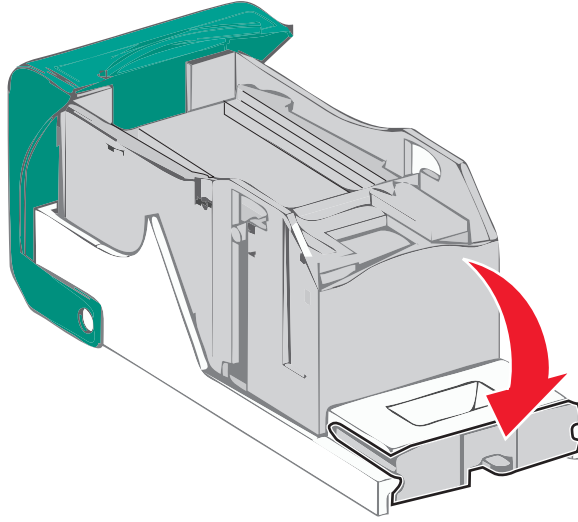

5 اضغط لأسفل على موجه الدبابيس حتى تسمع صوت استقراره في مكانه.

6 ادفع حامل الدبابيس بثبات مرة أخرى في وحدة التدبيس حتى تسمع صوت استقرار حامل خرطوشة الدبابيس في مكانه.

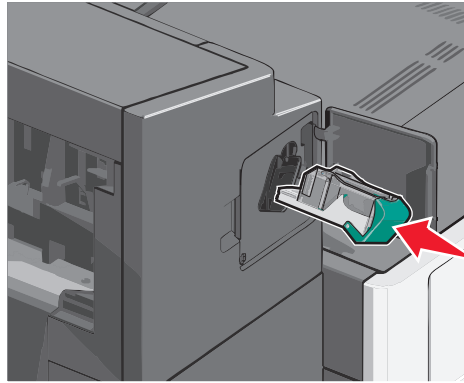

7 أغلق باب وحدة التدبيس.

8 من لوحة تحكم الطابعة، المس متابعة، تم التخلص من الانحشار.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

حل مشكلات الطابعة الرئيسية

- في حالة وجود مشكلات رئيسية في الطابعة، أو في حالة عدم استجابة الطابعة، تأكد من الآتي:
- اتصال سلك التيار بالطابعة وما إذا كان مأخذ التيار الكهربائي موصل أرضيًا بالطريقة الصحيحة.
 - عدم إيقاف تشغيل مأخذ التيار الكهربائي باستخدام أي مفتاح أو قاطع.
 - عدم توصيل الطابعة بأي وحدة للحماية من الارتفاع المفاجئ للتيار الكهربائي أو مصادر التيار غير المنقطعة أو أسلاك التوصيل الفرعية.
 - عمل كافة المعدات الكهربائية الأخرى المتصلة بمأخذ التيار الكهربائي بالحائط.
 - أن الطابعة قيد التشغيل. فحص مفتاح تشغيل الطابعة.
 - توصيل كابل الطابعة بإحكام بالطابعة وجهاز الكمبيوتر أو ملقم الطابعة أو الوحدات الاختيارية أو أجهزة شبكة الاتصال الأخرى.
 - تركيب جميع الوحدات الاختيارية بشكل صحيح.
 - صحة إعدادات برنامج تشغيل الطابعة.
- بمجرد قيامك بالتحقق من هذه الاحتمالات، قم بإيقاف تشغيل الطابعة وانتظر حوالي 10 ثوان، ثم قم بإعادة تشغيل الطابعة. عادة ما يساعد هذا على إصلاح المشكلة.

التعرف على رسائل الطابعة

ضبط الألوان

انتظر حتى تكتمل العملية.

حدث خطأ في محرك USB. يُرجى إخراج المحرك وإعادة تركيبه.

- عليك بتجربة حل أو أكثر مما يلي:
- أخرج محرك أقراص فلاش وأعد تركيبه.
 - في حالة استمرار عرض رسالة الخطأ، قد تكون ذاكرة فلاش تالفة وتحتاج إلى الاستبدال.

تغيير [مصدر الورق] إلى [اسم النوع المخصص]

حاول القيام بواحد أو أكثر من الإجراءات التالية:

- المس [Use current [paper source] (استخدام [مصدر الورق] الحالي) لتجاهل الرسالة والطباعة من الدرج المحدد.
- حمل حجم الورق ونوعه الصحيحين في الدرج، وتحقق من تحديد إعدادات حجم الورق ونوعه في قائمة "الورق" بلوحة تحكم الطابعة ثم المس Paper Changed, Continue (تم تغيير الورق، متابعة).
- المس Cancel job (إلغاء المهمة) لإلغاء مهمة الطباعة.

تغيير [مصدر الورق] إلى [اتجاه] تحميل [اسم النوع المخصص]

عليك بتجربة حل أو أكثر مما يلي

- المس **Use current [paper source]** (استخدام [مصدر الورق] الحالي) لتجاهل الرسالة والطباعة من الدرج المحدد.
- حمل حجم الورق ونوعه الصحيحين في الدرج، وتحقق من تحديد إعدادات حجم الورق ونوعه في قائمة "الورق" بلوحة تحكم الطابعة ثم المس **Paper Changed, Continue** (تم تغيير الورق، متابعة).
- المس **Cancel job** (إلغاء المهمة) لإلغاء مهمة الطباعة.

تغيير [مصدر الورق] إلى [الإدخال المخصص]

حاول القيام بواحد أو أكثر من الإجراءات التالية:

- المس **Use current [paper source]** (استخدام [مصدر الورق] الحالي) لتجاهل الرسالة والطباعة من الدرج المحدد.
- حمل حجم الورق ونوعه الصحيحين في الدرج، وتحقق من تحديد إعدادات حجم الورق ونوعه في قائمة "الورق" بلوحة تحكم الطابعة ثم المس **Paper Changed, Continue** (تم تغيير الورق، متابعة).
- المس **Cancel job** (إلغاء المهمة) لإلغاء مهمة الطباعة.

تغيير [مصدر الورق] إلى [اتجاه] تحميل [الإدخال المخصص]

حاول القيام بواحد أو أكثر من الإجراءات التالية:

- المس **Use current [paper source]** (استخدام [مصدر الورق] الحالي) لتجاهل الرسالة والطباعة من الدرج المحدد.
- حمل حجم الورق ونوعه الصحيحين في الدرج، وتحقق من تحديد إعدادات حجم الورق ونوعه في قائمة "الورق" بلوحة تحكم الطابعة ثم المس **Paper Changed, Continue** (تم تغيير الورق، متابعة).
- المس **Cancel job** (إلغاء المهمة) لإلغاء مهمة الطباعة.

تغيير [مصدر الورق] إلى [نوع الورق] [حجم الورق]

حاول القيام بواحد أو أكثر من الإجراءات التالية:

- المس **Use current [paper source]** (استخدام [مصدر الورق] الحالي) لتجاهل الرسالة والطباعة من الدرج المحدد.
- حمل حجم الورق ونوعه الصحيحين في الدرج، وتحقق من تحديد إعدادات حجم الورق ونوعه في قائمة "الورق" بلوحة تحكم الطابعة ثم المس **Paper Changed, Continue** (تم تغيير الورق، متابعة).
- المس **Cancel job** (إلغاء المهمة) لإلغاء مهمة الطباعة.

تغيير [مصدر الورق] إلى [اتجاه] تحميل [نوع الورق] [حجم الورق]

حاول القيام بواحد أو أكثر من الإجراءات التالية:

- المس **Use current [paper source]** (استخدام [مصدر الورق] الحالي) لتجاهل الرسالة والطباعة من الدرج المحدد.
- حمل حجم الورق ونوعه الصحيحين في الدرج، وتحقق من تحديد إعدادات حجم الورق ونوعه في قائمة "الورق" بلوحة تحكم الطابعة ثم المس **Paper Changed, Continue** (تم تغيير الورق، متابعة).
- المس **Cancel job** (إلغاء المهمة) لإلغاء مهمة الطباعة.

إغلاق غطاء وحدة نقل الورق

أغلق غطاء وحدة نقل الورق أو بابها.

إغلاق باب الجانب الأيسر

أغلق باب الجانب الأيسر للطابعة.

إغلاق باب [الدرج]

أغلق باب الدرج المحدد.

إغلاق الباب الجانبي لوحدة الإنهاء

أغلق الباب الجانبي لوحدة الإنهاء.

إغلاق الغطاء العلوي لوحدة الإنهاء

أغلق الغطاء العلوي لوحدة الإنهاء.

أغلق الباب الأمامي

أغلق باب الطابعة الأمامي.

إغلاق غطاء الوصول العلوي

أغلق الغطاء أو الباب المحدد.

القرص تالف

حاولت الطابعة استعادة بيانات القرص الصلب على أحد الأقراص التالفة ولكن القرص الصلب لا يمكن إصلاحه. يجب أن تتم إعادة تهيئة القرص الصلب.

المس تهيئة القرص لإعادة تهيئة قرص الطابعة الصلب ومسح الرسالة.

ملاحظة: تؤدي التهيئة إلى حذف كل الملفات المخزنة على قرص الطابعة الصلب.

القرص أوشك على الامتلاء. مسح آمن للمساحة المتوفرة على القرص.

عليك بتجربة حل أو أكثر مما يلي:

- المس متابعة لمسح الرسالة ومتابعة الطابعة.
- احذف الخطوط ووحدات الماكرو والبيانات الأخرى التي تم تخزينها على قرص الطابعة الصلب.
- ركب قرصًا صلبًا ذا سعة أعلى.

مشكلة في القرص

يجب أن تتم إعادة تهيئة قرص الطابعة الصلب.

المس تهيئة القرص لإعادة تهيئة قرص الطابعة الصلب ومسح الرسالة.

ملاحظة: تؤدي التهيئة إلى حذف كل الملفات المخزنة على قرص الطابعة الصلب.

تفريغ صندوق تثقيب الفتحات

- 1 أفرغ صندوق تثقيب الفتحات.
للحصول على إرشادات حول تفريغ صندوق تثقيب الفتحات، من لوحة تحكم الطابعة، المس **المزيد من المعلومات**.
- 2 أعد تركيب صندوق تثقيب الفتحات في وحدة الإنهاء، ثم المس **متابعة** لمسح الرسالة.

حدث خطأ في قراءة محرك USB. قم بإزالة USB.

تم تركيب جهاز USB غير مدعوم. أخرج جهاز USB، ثم ركب جهازًا آخر مدعومًا.

قسم الفاكس معطل. اتصل بمسئول النظام.

- يبدو أن قسم الفاكس معطل. حاول القيام بإجراء أو أكثر من الإجراءات التالية:
- المس **Continue (متابعة)** لمسح الرسالة.
 - أوقف تشغيل الطابعة ثم أعد تشغيلها لإعادة تعيين الطابعة. إذا عادت الرسالة الظهور، فاتصل بالشخص المسؤول عن دعم النظام.

ملقم الفاكس "المراد تهيئته" غير معد. اتصل بمسئول النظام.

- الطابعة في وضع "ملقم الفاكس"، إلا أن إعداد "ملقم الفاكس" لم يُستكمل بعد.
- حاول القيام بإجراء أو أكثر من الإجراءات التالية:
- المس **Continue (متابعة)** لمسح الرسالة.
 - استكمل "إعداد ملقم الفاكس". إذا عادت الرسالة الظهور، فاتصل بمسئول دعم النظام.

"اسم محطة الفاكس" غير معد

- لم يتم إدخال "اسم محطة الفاكس". يتعطل إجراء إرسال الفاكسات واستلامها حتى تتم تهيئة الفاكس بشكل صحيح.
- حاول القيام بإجراء أو أكثر من الإجراءات التالية:
- المس **Continue (متابعة)** لمسح الرسالة.
 - استكمل "إعداد الفاكس التناظري". إذا عادت الرسالة الظهور، فاتصل بمسئول دعم النظام.

"رقم محطة الفاكس" غير معد

- لم يتم إدخال "رقم محطة الفاكس". يتعطل إجراء إرسال الفاكسات واستلامها حتى تتم تهيئة الفاكس بشكل صحيح.
- حاول القيام بإجراء أو أكثر من الإجراءات التالية:
- المس **Continue (متابعة)** لمسح الرسالة.
 - استكمل "إعداد الفاكس التناظري". إذا عادت الرسالة الظهور، فاتصل بمسئول دعم النظام.

تركيب الحاوية [X]

عليك بتجربة حل أو أكثر مما يلي:

- تركيب الحاوية المحددة:

1 قم بإيقاف تشغيل الطابعة.

2 افصل سلك التيار عن مأخذ التيار الكهربائي بالحائط.

- 3 ركب الحاوية المحددة.
- 4 قم بتوصيل سلك التيار بمأخذ للتيار الكهربائي موصل أرضيًا بطريقة صحيحة.
- 5 أعد تشغيل الطابعة مرة أخرى.
- ألغ مهمة الطباعة.

تركيب الدرج [x]

- عليك بتجربة حل أو أكثر مما يلي:
- تركيب الدرج المحدد:
 - 1 قم بإيقاف تشغيل الطابعة.
 - 2 افصل سلك التيار عن مأخذ التيار الكهربائي بالحائط.
 - 3 ركب الدرج المحدد.
 - 4 قم بتوصيل سلك التيار بمأخذ للتيار الكهربائي موصل أرضيًا بطريقة صحيحة.
 - 5 أعد تشغيل الطابعة مرة أخرى.
 - ألغ مهمة الطباعة.

ركب صندوق تنقيب الفتحات.

ركب صندوق تنقيب الفتحات في وحدة الإنهاء، ثم المس متابعة لمسح الرسالة.

إدخال الدرج [x]

أدخل الدرج المحدد داخل الطابعة.

إدخال خرطوشة دبابيس

- عليك بتجربة حل أو أكثر مما يلي:
- أدخل خرطوشة دبابيس.
 - المس متابعة لمسح الرسالة وإجراء الطباعة بدون استخدام وحدة إنهاء التدبيس.

تركيب وحدة تغذية الأظرف

- عليك بتجربة حل أو أكثر مما يلي:
- تركيب وحدة تغذية الأظرف:
 - 1 قم بإيقاف تشغيل الطابعة.
 - 2 افصل سلك التيار عن مأخذ التيار الكهربائي بالحائط.
 - 3 ركب وحدة تغذية الأظرف.
 - 4 قم بتوصيل سلك التيار بمأخذ للتيار الكهربائي موصل أرضيًا بطريقة صحيحة.
 - 5 أعد تشغيل الطابعة مرة أخرى.
 - ألغ مهمة الطباعة.

تحميل [المصدر] ب [اسم النوع المخصص]

عليك بتجربة حل أو أكثر مما يلي:

- حملّ الورق المحدد في الدرج أو وحدة التغذية.
- المس تم تحميل الورق، متابعة لمسح الرسالة ومتابعة الطباعة.
- إذا عثرت الطباعة على أحد الأدراج محملاً بالنوع والحجم الصحيحين، فإنها تغذي الورق من هذا الدرج. إذا تعذر على الطباعة إيجاد درج محمل بالنوع والحجم الصحيحين للورق، فإنها تطبع على الورق الذي تم تحميله في مصدر الورق الافتراضي.
- ألغ مهمة الطباعة.

تحميل [المصدر] ب [الإدخال المخصص]

عليك بتجربة حل أو أكثر مما يلي:

- حملّ الورق المحدد في الدرج أو وحدة التغذية.
- المس تم تحميل الورق، متابعة لمسح الرسالة ومتابعة الطباعة.
- إذا عثرت الطباعة على أحد الأدراج محملاً بالنوع والحجم الصحيحين، فإنها تغذي الورق من هذا الدرج. إذا تعذر على الطباعة إيجاد درج محمل بالنوع والحجم الصحيحين للورق، فإنها تطبع على الورق الذي تم تحميله في مصدر الورق الافتراضي.
- ألغ مهمة الطباعة.

تحميل [المصدر] ب [الحجم]

عليك بتجربة حل أو أكثر مما يلي:

- حملّ الورق المحدد في الدرج أو وحدة التغذية.
- المس تم تحميل الورق، متابعة لمسح الرسالة ومتابعة الطباعة.
- إذا عثرت الطباعة على أحد الأدراج محملاً بالنوع والحجم الصحيحين، فإنها تغذي الورق من هذا الدرج. إذا تعذر على الطباعة إيجاد درج محمل بالنوع والحجم الصحيحين للورق، فإنها تغذي الورق من مصدر الورق الافتراضي.
- ألغ مهمة الطباعة.

تحميل [المصدر] ب [نوع] [الحجم]

عليك بتجربة حل أو أكثر مما يلي:

- حملّ الورق المحدد في الدرج أو وحدة التغذية.
- المس تم تحميل الورق، متابعة لمسح الرسالة ومتابعة الطباعة.
- إذا عثرت الطباعة على أحد الأدراج محملاً بالنوع والحجم الصحيحين، فإنها تغذي الورق من هذا الدرج. إذا تعذر على الطباعة إيجاد درج محمل بالنوع والحجم الصحيحين للورق، فإنها تغذي الورق من مصدر الورق الافتراضي.
- ألغ مهمة الطباعة.

تحميل وحدة التغذية اليدوية ب [اسم النوع المخصص]

حاول القيام بواحد أو أكثر من الإجراءات التالية:

- قم بتحميل الورق المحدد في وحدة التغذية اليدوية.
- المس Prompt each page, paper loaded (المطالبة لكل صفحة، تم تحميل الورق) أو Do not prompt, paper loaded (عدم المطالبة، تم تحميل الورق) لمسح الرسالة ومتابعة الطباعة.
- المس Automatically select paper (تحديد الورق تلقائياً) لاستخدام الورق الذي يتم تحميله في الدرج.
- قم بإلغاء مهمة الطباعة.

تحميل وحدة التغذية اليدوية بـ [الإدخال المخصص]

حاول القيام بواحد أو أكثر من الإجراءات التالية:

- قم بتحميل الورق المحدد في وحدة التغذية اليدوية.
- المس **Prompt each page, paper loaded** (المطالبة لكل صفحة، تم تحميل الورق) أو **Do not prompt, paper loaded** (عدم المطالبة، تم تحميل الورق) لمسح الرسالة ومتابعة الطباعة.
- المس **Automatically select paper** (تحديد الورق تلقائياً) لاستخدام الورق الذي يتم تحميله في الدرج.
- قم بإلغاء مهمة الطباعة.

تحميل وحدة التغذية اليدوية بـ [حجم الورق]

حاول القيام بواحد أو أكثر من الإجراءات التالية:

- قم بتحميل الورق المحدد في وحدة التغذية اليدوية.
- المس **Prompt each page, paper loaded** (المطالبة لكل صفحة، تم تحميل الورق) أو **Do not prompt, paper loaded** (عدم المطالبة، تم تحميل الورق) لمسح الرسالة ومتابعة الطباعة.
- المس **Automatically select paper** (تحديد الورق تلقائياً) لاستخدام الورق الذي يتم تحميله في الدرج.
- قم بإلغاء مهمة الطباعة.

تحميل وحدة التغذية اليدوية بـ [حجم الورق] [نوع الورق]

حاول القيام بواحد أو أكثر من الإجراءات التالية:

- قم بتحميل الورق المحدد في وحدة التغذية اليدوية.
- المس **Prompt each page, paper loaded** (المطالبة لكل صفحة، تم تحميل الورق) أو **Do not prompt, paper loaded** (عدم المطالبة، تم تحميل الورق) لمسح الرسالة ومتابعة الطباعة.
- المس **Automatically select paper** (تحديد الورق تلقائياً) لاستخدام الورق الذي يتم تحميله في الدرج.
- قم بإلغاء مهمة الطباعة.

قم بتحميل الدبابيس

حاول القيام بواحد أو أكثر من الإجراءات التالية:

- استبدل خرطوشة الدبابيس المحددة في وحدة التشغيل.
- المس **Continue** (متابعة) لمسح الرسالة ومتابعة الطباعة.
- ملاحظة: ستمّ تدبيس مهمة الطباعة إذا تمّ استبدال خرطوشة الدبابيس أو إدخالها.
- المس **Cancel job** (إلغاء المهمة) لإلغاء مهمة الطباعة.

الذاكرة ممتلئة، لذا تتعذر طباعة الفاكسات

ليست هناك ذاكرة كافية لطباعة مهمة الفاكس.

المس **Continue** (متابعة) لمسح الرسالة دون إجراء الطباعة. ستتم محاولة طباعة الفاكسات المحجوزة بعد إعادة تشغيل الطابعة.

إعادة توصيل الحاوية [x]

عليك بتجربة حل أو أكثر مما يلي:

- أوقف تشغيل الطابعة وأعد تشغيلها مرة أخرى.
- إعادة توصيل الحاوية المحددة:
- 1 قم بإيقاف تشغيل الطابعة.
- 2 افصل سلك التيار عن مأخذ التيار الكهربائي بالحائط.
- 3 أخرج الحاوية المحددة.
- 4 أعد توصيل الحاوية.
- 5 قم بتوصيل سلك التيار بمأخذ للتيار الكهربائي موصل أرضيًا بطريقة صحيحة.
- 6 أعد تشغيل الطابعة مرة أخرى.
- إخراج الحاوية المحددة:
- 1 قم بإيقاف تشغيل الطابعة.
- 2 افصل سلك التيار عن مأخذ التيار الكهربائي بالحائط.
- 3 أخرج الحاوية المحددة.
- 4 اتصل بمركز دعم العملاء.
- المس متابعة لمسح الرسالة وإجراء الطباعة بدون استخدام الحاوية المحددة.

إعادة توصيل الحاوية [x] – [y]

عليك بتجربة حل أو أكثر مما يلي:

- أوقف تشغيل الطابعة وأعد تشغيلها مرة أخرى.
- إعادة توصيل الحاويات المحددة:
- 1 قم بإيقاف تشغيل الطابعة.
- 2 افصل سلك التيار عن مأخذ التيار الكهربائي بالحائط.
- 3 أخرج الحاويات المحددة.
- 4 أعد توصيل الحاويات.
- 5 قم بتوصيل سلك التيار بمأخذ للتيار الكهربائي موصل أرضيًا بطريقة صحيحة.
- 6 أعد تشغيل الطابعة مرة أخرى.
- إخراج الحاويات المحددة:
- 1 قم بإيقاف تشغيل الطابعة.
- 2 افصل سلك التيار عن مأخذ التيار الكهربائي بالحائط.
- 3 أخرج الحاويات المحددة.
- 4 اتصل بمركز دعم العملاء.
- المس متابعة لمسح الرسالة وإجراء الطباعة بدون استخدام الحاويات المحددة.

إزالة مواد التغليف، [اسم المنطقة]

أزل أية مواد تغليف متبقية من الموقع المحدد.

قم بإزالة الورق من حاوية الإخراج القياسية

قم بإزالة مجموعة الورق من حاوية الإخراج القياسية.

إزالة الورق من الحاوية [x]

أزل الورق من الحاوية المحددة. تستشعر الطابعة تلقائيًا إزالة الورق وتستأنف الطباعة.

إذا لم تؤد إزالة الورق إلى مسح الرسالة، فالمس متابعة.

إزالة الورق من كافة الحاويات

لقد وصلت حاويات الإخراج إلى سعتها. قم بإزالة الورق من كافة حاويات الإخراج لمسح الرسالة ومتابعة الطباعة.

إزالة الورق من [اسم حاوية المجموعة المرتبطة]

أزل الورق من الحاوية المحددة. تكتشف الطابعة تلقائيًا إزالة الورق وتستأنف الطباعة.

إذا لم تؤد إزالة الورق إلى مسح الرسالة، فالمس متابعة.

هل تريد استعادة المهام المحجوزة؟

حاول القيام بواحد أو أكثر من الإجراءات التالية:

- المس **Restore** (استعادة) لاستعادة كافة المهام المحجوزة المخزنة على قرص الطابعة الصلب.
- المس **Do not restore** (عدم الاستعادة) إذا لم ترغب في استعادة أية مهام طباعة.

غطاء وحدة التغذية التلقائية للماسحة الضوئية مفتوح

أغلق غطاء وحدة تغذية المستندات التلقائية.

حرك وحدة الإنهاء اليسار

حرك صندوق البريد أو وحدة الإنهاء إلى اليسار حتى سماع صوت استقرارها في مكانها.

لم تتم استعادة بعض المهام المحجوزة

المس متابعة لحذف المهمة المحددة.

ملاحظة: تبقى المهام المحجوزة التي لا تتم استعادتها على القرص الصلب ولا يمكن الوصول.

مستلزمات طباعة لازمة لاستكمال المهمة

إحدى مستلزمات الطباعة اللازمة لاستكمال المهمة مفقودة. المس إلغاء لمسح الرسالة.

حجم ورق غير مدعوم في الدرج [x]

إن حجم الورق في الدرج المحدد غير مدعوم. استبدله بحجم ورق مدعوم.

قرص غير مدعوم

تم تركيب قرص غير مدعوم. أخرج القرص غير المدعوم، وركّب قرصاً آخر مدعوماً.

xx.31 خرطوشة [اللون] مفقودة أو تالفة

عليك بتجربة حل أو أكثر مما يلي:

- 1 أخرج خرطوشة الطباعة المحددة وأعد تركيبها.
للحصول على إرشادات حول إخراج خرطوشة طباعة، المس **المزيد من المعلومات**.
- 2 المس متابعة لمسح الرسالة.
ملاحظة: إذا لم يتم مسح الرسالة، فاستبدل خرطوشة الطباعة المعيبة.

xx.32 لا يدعم الجهاز رقم الجزء الخاص بخرطوشة [اللون]

- 1 أخرج خرطوشة الطباعة غير المدعومة، وركّب خرطوشة أخرى مدعومة.
للحصول على إرشادات حول إخراج خرطوشة طباعة، المس **المزيد من المعلومات**.
- 2 المس متابعة لمسح الرسالة.

34 حجم ورق غير صحيح، فتح [المصدر]

عليك بتجربة حل أو أكثر مما يلي:

- حمل الورق المناسب أو الوسائط الخاصة المناسبة في الدرج الملائم.
- تأكد من ضبط العجلة في الدرج 1 على حجم الورق الذي تم تحميله في الدرج. تأكد من أن هذا الحجم هو الحجم الذي تحاول طباعته.
- المس متابعة لمسح الرسالة والطباعة باستخدام درج مختلف.
- تحقق من موجهات الطول والعرض بالدرج وتأكد من تحميل الورق بطريقة صحيحة في الدرج.
- تأكد من أن إعدادات مربع الحوار "طباعة" أو "خصائص الطباعة" معينة على نوع وحجم الورق الصحيحين.
- تحقق من صحة إعداد حجم الورق. على سبيل المثال، إذا تم تعيين الحجم بوحدة التغذية متعددة الأغراض على "عام"، فتأكد من أن الورق كبير بما يكفي لطباعة البيانات عليه.
- ألغ مهمة الطباعة.

35 الذاكرة غير كافية لدعم ميزة "حفظ المورد"

حاول القيام بإجراء أو أكثر من الإجراءات التالية:

- المس **Continue (متابعة)** لتعطيل "حفظ المورد" ومتابعة الطباعة.
- لتمكين "حفظ المورد" بعد استلام هذه الرسالة، تأكد من تعيين وحدات ذاكرة التخزين المؤقت الموصلة بالطباعة على "تلقائي"، ثم اخرج من القوائم لتنشيط تغييرات وحدات ذاكرة التخزين المؤقت الموصلة بالطباعة. عند ظهور **Ready (جاهز)**، قم بتمكين "حفظ المورد".
- قم بتركيب ذاكرة إضافية.

37 الذاكرة غير كافية لترتيب مهمة

حاول القيام بإجراء أو أكثر من الإجراءات التالية:

- المس **Continue (متابعة)** لطباعة جزء من المهمة المخزنة بالفعل وبدء ترتيب بقية مهمة الطباعة.
- قم بإلغاء مهمة الطباعة الحالية.

37 الذاكرة غير كافية لعملية إلغاء تجزئة ذاكرة فلاش

حاول القيام بإجراء أو أكثر من الإجراءات التالية:

- المس **Continue (متابعة)** لإيقاف عملية إلغاء التجزئة ومتابعة الطباعة.
- قم بحذف الخطوط ووحدات الماكرو والبيانات الأخرى في ذاكرة الطباعة.
- قم بتركيب ذاكرة طباعة إضافية.

37 الذاكرة غير كافية، لذا تم حذف بعض "المهام المحجوزة"

حذفت الطباعة بعض المهام المحجوزة لمعالجة المهام الحالية.

المس **Continue (متابعة)** لمسح الرسالة.

37 الذاكرة غير كافية، لذا تتعذر استعادة بعض المهام المحجوزة

تعذر على الطباعة استعادة بعض أو كل المهام السرية أو المتوقفة على قرص الطباعة الصلب.

المس **Continue (متابعة)** لمسح الرسالة.

38 الذاكرة ممتلئة

حاول القيام بإجراء أو أكثر من الإجراءات التالية:

- المس **Continue (متابعة)** لمسح الرسالة.
- قم بإلغاء مهمة الطباعة الحالية.
- قم بتركيب ذاكرة طباعة إضافية.

39 صفحة معقدة، قد لا تتم طباعة بعض البيانات

حاول القيام بإجراء أو أكثر من الإجراءات التالية:

- المس **Continue (متابعة)** لمسح الرسالة ومتابعة الطباعة.
- قم بإلغاء مهمة الطباعة الحالية.
- قم بتركيب ذاكرة طباعة إضافية.

40 إعادة تعبئة [اللون] غير صالحة، تغيير الخرطوشة

استبدل الخرطوشة المحددة لمتابعة الطباعة.

51 تم اكتشاف ذاكرة فلاش معيبة

حاول القيام بإجراء أو أكثر من الإجراءات التالية:

- المس **Continue (متابعة)** لمسح الرسالة ومتابعة الطباعة.
- قم بإلغاء مهمة الطباعة الحالية.

52 مساحة فارغة غير كافية في ذاكرة فلاش للموارد

حاول القيام بإجراء أو أكثر من الإجراءات التالية:

- المس **Continue (متابعة)** لمسح الرسالة ومتابعة الطباعة.
- يتم حذف الخطوط ووحدات الماكرو التي لم يتم تخزينها مسبقاً في ذاكرة فلاش.
- قم بحذف الخطوط ووحدات الماكرو والبيانات الأخرى المخزنة في ذاكرة فلاش.
- قم بالترقية إلى بطاقة ذاكرة فلاش بسعة أكبر.

53 تم اكتشاف ذاكرة فلاش غير مهيأة

حاول القيام بإجراء أو أكثر من الإجراءات التالية:

- المس **Continue (متابعة)** لإيقاف عملية إلغاء التجزئة ومتابعة الطباعة.
- قم بتهيئة ذاكرة فلاش. إذا ظلت رسالة الخطأ، فقد تكون ذاكرة فلاش معيبة وتحتاج للاستبدال.

54 خطأ في برنامج [x] لشبكة الاتصال

عليك بتجربة حل أو أكثر مما يلي:

- المس متابعة لمتابعة الطباعة.
- أوقف تشغيل الطباعة، وانتظر لمدة 10 ثوان، ثم شغل الطباعة مرة أخرى.
- قم بترقية (ذاكرة مؤقتة) برنامج شبكة الاتصال الثابت في الطباعة.

54 خطأ في [x] الخيار التسلسلي

عليك بتجربة حل أو أكثر مما يلي:

- تأكد من اتصال الكابل التسلسلي بصورة صحيحة وأنه الكابل المناسب للمنفذ التسلسلي.
- تأكد من صحة ضبط معلومات الوصلة التسلسلية (البروتوكول والباود والتماثل وبتات البيانات) على الطباعة والكمبيوتر المضيف.
- المس متابعة لمتابعة الطباعة.
- أوقف تشغيل الطباعة ثم أعد تشغيلها مرة أخرى لإعادة تعيين الطباعة.

54 خطأ في برنامج شبكة الاتصال القياسية

حاول القيام بإجراء أو أكثر من الإجراءات التالية:

- المس **Continue (متابعة)** لمتابعة الطباعة.
- أوقف تشغيل الطباعة ثم أعد تشغيلها لإعادة تعيين الطباعة.
- قم بترقية (ذاكرة فلاش) برنامج الشبكة الثابت في الطباعة أو ملقم الطباعة.

55 خيار غير مدعوم في الفتحة [x]

1 قم بإيقاف تشغيل الطباعة.

2 افصل سلك التيار عن مأخذ التيار الكهربائي بالحائط.

3 أخرج البطاقة الاختيارية غير المدعومة من لوحة نظام الطباعة، ثم استبدلها ببطاقة مدعومة.

4 قم بتوصيل سلك التيار بمأخذ للتيار الكهربائي موصل أرضياً بطريقة صحيحة.

5 أعد تشغيل الطباعة مرة أخرى.

56 المنفذ المتوازي [x] معطل

عليك بتجربة حل أو أكثر مما يلي:

- المس متابعة لمسح الرسالة.
- تتجاهل الطابعة أي بيانات يتم تلقيها عبر المنفذ المتوازي.
- تأكد من عدم تعيين عنصر قائمة "ذاكرة التخزين المؤقت المتوازية" على "تعطيل".

56 المنفذ التسلسلي [x] معطل

عليك بتجربة حل أو أكثر مما يلي:

- المس متابعة لمسح الرسالة.
- تتجاهل الطابعة أية بيانات يتم تلقيها عبر المنفذ التسلسلي.
- تأكد من عدم تعيين عنصر قائمة "ذاكرة التخزين المؤقت التسلسلية" على "تعطيل".

56 منفذ USB القياسي معطل

حاول القيام بإجراء أو أكثر من الإجراءات التالية:

- المس Continue (متابعة) لمسح الرسالة.
- تتجاهل الطابعة أية بيانات يتم تلقيها عبر منفذ USB.
- تأكد من عدم تعيين عنصر قائمة "ذاكرة التخزين المؤقت لـ USB" في قائمة USB على تعطيل.

56 المنفذ المتوازي القياسي معطل

حاول القيام بإجراء أو أكثر من الإجراءات التالية:

- المس Continue (متابعة) لمسح الرسالة.
- تتجاهل الطابعة أي بيانات يتم تلقيها عبر المنفذ المتوازي.
- تأكد من عدم تعيين عنصر قائمة "ذاكرة التخزين المؤقت المتوازية" على "تعطيل".

56 منفذ [x] USB معطلاً

عليك بتجربة حل أو أكثر مما يلي:

- المس متابعة لمسح الرسالة.
- تتجاهل الطابعة أية بيانات يتم تلقيها عبر منفذ USB.
- تأكد من عدم تعيين عنصر قائمة "ذاكرة التخزين المؤقت USB" على "تعطيل".

57 يوجد تغيير في التهيئة، لم تتم استعادة بعض المهام المحجوزة

لقد تغير شيء ما في الطابعة لإلغاء المهام المحجوزة. تضم التغييرات الممكنة:

- تم تحديث البرنامج الثابت للطابعة.
- تمت إزالة خيارات إدخال الورق اللازمة لمهمة الطابعة.
- تم إنشاء مهمة الطابعة باستخدام بيانات من جهاز في منفذ USB وقد تم إخراج الجهاز من منفذ USB.
- يحتوي القرص الصلب على مهام طباعة تم تخزينها أثناء تركيبه في طراز طابعة مختلف.

المس متابعة لمسح الرسالة.

58 تم توصيل عدد كبير جدًا من الحاويات

- 1 قم بإيقاف تشغيل الطابعة.
- 2 افصل سلك التيار عن مأخذ التيار الكهربائي بالحائط.
- 3 أزل الحاويات الإضافية.
- 4 قم بتوصيل سلك التيار بمأخذ للتيار الكهربائي موصل أرضيًا بطريقة صحيحة.
- 5 أعد تشغيل الطابعة مرة أخرى.

58 تم تركيب العديد من الأقراص

- 1 قم بإيقاف تشغيل الطابعة.
- 2 افصل سلك التيار عن مأخذ التيار الكهربائي بالحائط.
- 3 أزل الأقراص الزائدة.
- 4 قم بتوصيل سلك التيار بمأخذ للتيار الكهربائي موصل أرضيًا بطريقة صحيحة.
- 5 أعد تشغيل الطابعة مرة أخرى.

58 تم تركيب وحدات ذاكرة فلاش كثيرة للغاية

- 1 قم بإيقاف تشغيل الطابعة.
- 2 افصل سلك التيار الكهربائي عن مأخذ التيار الكهربائي بالحائط.
- 3 قم بإزالة ذاكرة فلاش الزائدة.
- 4 قم بتوصيل سلك التيار الكهربائي بمأخذ للتيار موصل أرضيًا بطريقة صحيحة.
- 5 أعد تشغيل الطابعة مرة أخرى.

58 تم تركيب عدد كبير جدًا من الأدراج

- 1 قم بإيقاف تشغيل الطابعة.
- 2 افصل سلك التيار الكهربائي عن مأخذ التيار الكهربائي بالحائط.
- 3 قم بإزالة الأدراج الإضافية.
- 4 قم بتوصيل سلك التيار الكهربائي بمأخذ للتيار موصل أرضيًا بطريقة صحيحة.
- 5 أعد تشغيل الطابعة مرة أخرى.

58 خطأ تهيئة إدخال

- 1 قم بإيقاف تشغيل الطابعة.
- 2 افصل سلك التيار عن مأخذ التيار الكهربائي بالحائط.
- 3 تحقق مما إذا كانت تهيئة الأدراج جميعها صحيحة. أخرج الأدراج غير الضرورية إذا لزم الأمر.

- 4 قم بتوصيل سلك التيار بمأخذ للتيار الكهربائي موصل أرضيًا بطريقة صحيحة.
- 5 أعد تشغيل الطابعة مرة أخرى.

59 حاوية إخراج غير متوافقة [x]

- عليك بتجربة حل أو أكثر مما يلي:
- أزل حاوية الإخراج المحددة.
 - المس متابعة لمسح الرسالة ومتابعة الطابعة بدون استخدام حاوية الإخراج المحددة.

61 إزالة قرص تالف

- عليك بتجربة حل أو أكثر مما يلي:
- أخرج قرص الطابعة الصلب المعيب.
 - قم بتركيب قرص صلب آخر للطابعة قبل تنفيذ أية عمليات تتطلب وجود قرص صلب للطابعة.

62 القرص ممتلئ

- عليك بتجربة حل أو أكثر مما يلي:
- المس متابعة لمسح الرسالة ومتابعة العملية.
 - احذف الخطوط ووحدات الماكرو والبيانات الأخرى التي تم تخزينها على قرص الطابعة الصلب.
 - ركب قرص طابعة صلبًا ذا سعة أكبر.

xx.80 تحذير قرب انتهاء العمر الافتراضي لوحدة الصهر

- 1 اطلب وحدة صهر بديلة على الفور.
- 2 عندما ينخفض مستوى جودة الطابعة، ركب وحدة صهر جديدة باتباع ورقة الإرشادات المرفقة مع الجزء البديل.
- 3 المس متابعة لمسح الرسالة ومتابعة الطابعة.

xx.80 تحذير انتهاء العمر الافتراضي لوحدة الصهر

- اطلب وحدة صهر بديلة على الفور. عندما ينخفض مستوى جودة الطابعة، ركب وحدة صهر جديدة باتباع ورقة الإرشادات المرفقة مع الجزء البديل.
- المس متابعة لمسح الرسالة ومتابعة الطابعة.

Replace fuser xx.80 (استبدل وحدة الصهر)

استبدل وحدة الصهر باتباع ورقة الإرشادات المرفقة بالجزء البديل.

xx.80 وحدة الصهر مفقودة

- 1 استبدل وحدة الصهر باتباع ورقة الإرشادات المرفقة بالجزء البديل.
- 2 المس متابعة لمسح الرسالة ومتابعة الطابعة.

xx.82 استبدال زجاجة نفايات مسحوق الحبر

- 1 استبدل زجاجة نفايات مسحوق الحبر.
- للحصول على إرشادات حول استبدال زجاجة نفايات مسحوق الحبر، من لوحة تحكم الطابعة، المس المزيد من المعلومات.
- 2 المس متابعة لمسح الرسالة ومتابعة الطابعة.

xx.82 زجاجة نفايات مسحوق الحبر مفقودة

أعد تركيب زجاجة نفايات مسحوق الحبر في الطابعة.

xx.82 زجاجة نفايات مسحوق الحبر ممتلئة تقريبًا

- اطلب زجاجة نفايات مسحوق حبر بديلة على الفور.
- 1 استبدل زجاجة نفايات مسحوق الحبر.
 - للحصول على إرشادات حول تركيب زجاجة نفايات مسحوق الحبر، من لوحة تحكم الطابعة، المس المزيد من المعلومات.
 - 2 المس متابعة لمسح الرسالة ومتابعة الطابعة.

xx.83 استبدال وحدة النقل

استبدل وحدة النقل باتباع ورقة الإرشادات المرفقة بالجزء البديل.

xx.83 تحذير انتهاء العمر الافتراضي لوحدة النقل

- 1 استبدل وحدة النقل باتباع ورقة الإرشادات المرفقة بالجزء البديل.
- 2 المس متابعة لمسح الرسالة ومتابعة الطابعة.

xx.83 وحدة النقل مفقودة

ركب وحدة النقل في الطابعة.

xx.88 مستوى الحبر بخرطوشة الحبر [اللون] على وشك الانخفاض

اطلب خرطوشة بديلة لخرطوشة الطابعة المحددة.

xx.88 مستوى الحبر بخرطوشة الحبر [اللون] منخفض

- 1 أخرج خرطوشة الحبر المحددة.
- تحذير - تلف محتمل: احرص على عدم لمس أسطوانة وحدة الموصل الضوئي. فقد يؤثر فعل ذلك على جودة الطباعة في مهام الطباعة في المستقبل.
- 2 رج الخرطوشة بقوة عدة مرات من جانب إلى جانب ومن الأمام إلى الخلف لإعادة توزيع مسحوق الحبر.
- 3 أعد تركيب الخرطوشة ثم المس متابعة لمسح الرسالة ومتابعة الطابعة.

ملاحظات:

- كرّر هذا الإجراء عدة مرات حتى تظل النسخ المطبوعة التي تحصل عليها باهتة. عندما تصبح الطباعة باهتة، استبدل الخرطوشة.
- احرص على وجود خرطوشة جديدة متوفرة عندما تتوقف الخرطوشة الحالية عن الطباعة بشكل مرض.

xx.88 مستوى الحبر بخرطوشة الحبر [اللون] منخفض جدًا

إن مستوى الحبر في خرطوشة الطباعة منخفض جدًا.

- 1 للحصول على إرشادات حول استبدال خرطوشة الطباعة، من لوحة تحكم الطباعة، المس المزيد من المعلومات.
- 2 المس متابعة لمسح الرسالة ومتابعة الطباعة.

xx.88 مستوى الحبر بخرطوشة الحبر [اللون] منخفض بشدة

إن مستوى الحبر في خرطوشة الطباعة منخفض بشدة.

- 1 للحصول على إرشادات حول استبدال خرطوشة الطباعة، من لوحة تحكم الطباعة، المس المزيد من المعلومات.
- 2 المس متابعة لمسح الرسالة ومتابعة الطباعة.

840.01 تم تعطيل الماسحة الضوئية من قبل المسؤول

اطبع بدون الماسحة الضوئية أو اتصل بالشخص المسؤول عن دعم النظام.

840.02 تم تعطيل الماسحة الضوئية. اتصل بمسئول النظام إذا استمرت المشكلة.

اكتشفت الطباعة مشكلة بالماسحة الضوئية وقامت بتعطيلها تلقائيًا. عليك بتجربة حل أو أكثر مما يلي:

- 1 أخرج كل الصفحات من وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF).
 - 2 قم بإيقاف تشغيل الطباعة.
 - 3 انتظر لمدة 15 ثانية، ثم شغل الطباعة.
- ملاحظة:** إذا لم يؤد إيقاف تشغيل الطباعة ثم تشغيلها مرة أخرى إلى مسح الرسالة، فالمس متابعة مع تعطيل الماسحة الضوئية للرجوع إلى الشاشة الرئيسية ثم اتصل بالشخص المسؤول عن دعم النظام.
- 4 ضع المستند في وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF)، ثم اضبط موجهات الورق.
 - 5 من الشاشة الرئيسية، المس نسخ أو استخدم لوحة المفاتيح لإدخال عدد النسخ.
 - 6 قم بتغيير إعدادات النسخ حسب الحاجة.
 - 7 المس نسخ.

1565 خطأ المحاكاة، قم بتحميل خيار المحاكاة

تمسح الطباعة الرسائل تلقائيًا في غضون 30 ثانية ومن ثم تعمل على تعطيل برنامج محاكاة التنزيل على بطاقة البرنامج الثابت.

ولحل هذه المشكلة، قم بتنزيل نسخة برنامج محاكاة التنزيل الصحيحة من موقع الويب الخاص بشركة Lexmark على العنوان www.lexmark.com.

حل مشكلات الطباعة

لا تتم طباعة ملفات PDF متعددة اللغات

تحتوي ملفات PDF على خطوط غير متاحة.

1 افتح الملف الذي تريد طباعته باستخدام برنامج Adobe Acrobat.

2 انقر فوق رمز الطباعة > خيارات متقدمة > الطباعة كصورة > موافق > موافق.

شاشة عرض لوحة تحكم الطباعة فارغة أو تعرض الماسات فقط

فشل الاختبار الذاتي للطابعة. قم بإيقاف تشغيل الطباعة وانتظر حوالي 10 ثوان، ثم قم بإعادة تشغيل الطباعة.

في حالة عدم ظهور Ready (جاهزة)، قم بإيقاف تشغيل الطباعة واتصل بـ "مركز دعم العملاء".

تظهر رسالة خطأ بشأن قراءة محرك USB

تحقق من أن محرك أقراص فلاش مدعومًا.

لا تتم طباعة مهام الطباعة

حاول القيام بواحد أو أكثر من الإجراءات التالية:

تأكد من عدم وجود مشكلة في الطباعة

من لوحة التحكم بالطابعة، افحص حالة الطباعة. اتبع إرشادات الإصلاح إذا لزم الأمر.

تأكد من أن الطباعة جاهزة للطباعة

تأكد من ظهور الرسالة جاهزة على الشاشة قبل إرسال مهمة الطباعة.

افحص ما إذا كانت مستلزمات الطباعة مفقودة أو تحتاج إلى الاستبدال

قم بإزالة مستلزمات الطباعة ثم أعد تثبيتها أو استبدالها.

التحقق مما إذا كانت حاوية الإخراج القياسية ممتلئة

أزل رزمة الورق من حاوية الإخراج القياسية.

تحقق مما إذا كان درج الورق فارغًا

قم بتحميل الورق في دعامة الورق.

تأكد من تثبيت برنامج الطباعة الصحيح

- تحقق من أنك تستخدم برنامج الطباعة الصحيح.
- إذا كانت الطباعة متصلة بالكمبيوتر عبر منفذ USB، فتأكد من تشغيل نظام تشغيل مدعوم واستخدام برامج طابعة متوافقة.

تأكد من عمل ملقم الطباعة الداخلي بشكل صحيح

- تأكد من تثبيت ملقم الطباعة الداخلي على النحو الصحيح وأن الطباعة متصلة بشبكة الاتصال.
- قم بطباعة صفحة إعداد شبكة الاتصال، وتأكد من أن الحالة هي "متصلة". إذا كانت الحالة غير متصل، فعليك التحقق من كابلات الشبكة، ثم جرب طباعة صفحة إعداد الشبكة مرة أخرى. اتصل بالشخص المسؤول عن دعم النظام للتأكد من أن الشبكة تعمل بشكل صحيح.

يتوفر برنامج الطباعة على موقع Lexmark على الويب على <http://support.lexmark.com>.

تأكد أنك تستخدم كابل USB أو كابلًا تسلسليًا أو كابل Ethernet موصى به

لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة موقع Lexmark على الويب على <http://support.lexmark.com>.

تأكد من إحكام توصيل كابلات الطباعة

- افحص توصيلات الكابلات بالطابعة وملقم الطباعة للتأكد من إحكام توصيلها.
- لمزيد من المعلومات، يُرجى الرجوع إلى مراجع إعداد الأجهزة المرفقة مع درج الورق.

تعذر طباعة المهام السرية والمتوقفة

إليك بعض الحلول الممكنة. حاول القيام بواحد أو أكثر من الإجراءات التالية:

إجراء المهمة بشكل جزئي أو عدم وجود مهمة أو طباعة صفحات فارغة

- قد تحتوي مهمة الطباعة على خطأ في التنسيق أو بيانات غير صالحة.
- قم بحذف مهمة الطباعة، ثم قم بطباعتها مرة أخرى.
- بالنسبة لمستندات PDF، قم بإعادة إنشاء مستند PDF ثم قم بطباعته مرة أخرى.
- إذا كنت تقوم بالطباعة من الإنترنت، فقد تقوم الطباعة بقراءة عدة مسميات مهام كمهام متكررة وحذف كافة المهام باستثناء المهمة الأولى.
- بالنسبة لمستخدمي نظام Windows، افتح "خصائص الطباعة". من مربع الحوار "طباعة واحتفاظ"، حدد مربع الاختيار "احتفاظ بالمستندات المتكررة" الموجود أسفل مربع النص الخاص باسم المستخدم قبل إدخال رقم PIN.
- بالنسبة لمستخدمي نظام Macintosh، قم بحفظ كل مهمة طباعة وتسمية كل مهمة بشكل مختلف، ثم إرسال المهام الفردية إلى الطباعة.

تأكد من وجود ذاكرة كافية بالطابعة.

قم بتحرير ذاكرة إضافية للطابعة من خلال التمرير عبر قائمة المهام المتوقفة وحذف بعض منها.

تستغرق المهمة وقتًا أطول من المتوقع

عليك بتجربة حل أو أكثر مما يلي:

تقليل تعقيد مهمة الطباعة

تخلص من عدد وحجم الخطوط، وعدد وتعقيد الصور وعدد الصفحات في مهمة الطباعة.

أوقف تشغيل إعدادات "حماية الصفحة".

من الشاشة الرئيسية، انتقل إلى:

⌘ > إعدادات > إعدادات عامة > إصلاح الطباعة > حماية الصفحة > إيقاف > 

تغيير الإعدادات البيئية

في حالة استخدام إعداد "وضع التوفير" أو "الوضع الهادئ" قد تلاحظ انخفاضًا في مستوى الأداء.

طباعة المهمة من درج غير صحيح أو على ورق غير صحيح.

تحقق من إعداد نوع الورق

تأكد من مطابقة إعداد "نوع الورق" للورق المحمل في درج الورق .

1 من قائمة "الورق" بلوحة التحكم في الطابعة، افحص إعداد "نوع الورق".

2 قبل إرسال المهمة لطابعتها، حدد إعداد النوع الصحيح:

- بالنسبة لمستخدمي نظام Windows، حدد النوع من "خصائص الطابعة".
- بالنسبة لمستخدمي نظام Macintosh، حدد النوع من مربع الحوار "طباعة".

طباعة أحرف غير صحيحة

- تأكد من عدم وجود الطابعة في وضع "النتبع السداسي العشري". في حالة ظهور الرسالة **Ready Hex (سداسي عشري جاهز)** على الشاشة، يجب الخروج من وضع "النتبع السداسي العشري" قبل طباعة المهمة. قم بإيقاف تشغيل الطابعة ثم إعادة تشغيلها للخروج من وضع Hex Trace (النتبع السداسي العشري).
- تتحقق من ضبط إعدادات SmartSwitch على وضع "التشغيل" من قوائم USB وشبكة الاتصال.

تعذر عمل ارتباط درج الورق

إليك بعض الحلول الممكنة. حاول القيام بإجراء أو أكثر من الإجراءات التالية:

قم بتحميل ورق بالحجم والنوع نفسه

- قم بتحميل ورق بالحجم والنوع نفسه في كل درج ترغب في ربطه.
- حرك موجهات الورق إلى المواضع الصحيحة لحجم الورق المحمل في كل درج.

استخدم إعدادات "حجم الورق" و"نوع الورق" نفسها

- قم بطباعة صفحة إعدادات القائمة وقارن الإعدادات لكل درج.
- إذا لزم الأمر، قم بضبط الإعدادات من قائمة "حجم/نوع الورق".

ملاحظة: لا يقوم درج الورق القياسي سعة 550 ورقة ووحدة التغذية متعددة الأغراض باستشعار حجم الورق تلقائيًا. يجب أن تقوم بتعيين الحجم من قائمة "حجم/نوع الورق".

المهام الكبيرة غير مرتبة

إليك بعض الحلول الممكنة. حاول القيام بإجراء أو أكثر من الإجراءات التالية:

تأكد من ضبط COLLATE (الترتيب) على On (تشغيل)

من قائمة Finishing (الإنهاء) أو Print Properties (خصائص الطابعة)، قم بضبط Collate (ترتيب) على On (تشغيل)

ملاحظة: يؤدي ضبط Collation (الترتيب) على Off (إيقاف التشغيل) في البرنامج بتجاوز الإعداد الموجود في Finishing Menu (قائمة الإنهاء).

تقليل تعقيد مهمة الطباعة

قم بتقليل تعقيد مهمة الطباعة من خلال التخلص من عدد وحجم الخطوط وعدد وتعقيد الصور وعدد الصفحات في المهمة.

تأكد من وجود ذاكرة كافية بالطابعة.

قم بإضافة ذاكرة للطابعة أو قرص صلب اختياري.

ظهور فواصل غير متوقعة بالصفحات

زيادة قيمة "زمن توقف الطباعة"

1 من الشاشة الرئيسية، انتقل إلى:

 **Settings < (الإعدادات) < General Settings (الإعدادات العامة) < Timeouts (مهلات التوقف)**

2 المس السهم الأيسر أو الأيمن المجاور لـ **Print Timeout (مهلة انتظار الطباعة)** حتى ظهور القيمة المطلوبة.

3 المس **Submit (إرسال)**.

حل مشاكل النسخ

الناسخة لا تستجيب

إليك بعض الحلول الممكنة. حاول القيام بإجراء أو أكثر من الإجراءات التالية:

تحقق من ظهور رسائل خطأ على الشاشة

امسح أي رسائل خطأ.

افحص مصدر التيار

تأكد من توصيل الطابعة بمصدر التيار الكهربائي وتشغيلها وظهور الرسالة **Ready (جاهزة)**.

وحدة الماسحة الضوئية لا تغلق

تأكد من عدم وجود عوائق:

1 ارفع وحدة الماسحة الضوئية.

2 قم بإزالة أي عائق يسبب بقاء وحدة الماسحة الضوئية مفتوحة.

3 أنزل وحدة الماسحة الضوئية.

جودة النسخ رديئة

فيما يلي بعض الأمثلة لجودة طباعة رديئة:

- صفحات بيضاء
- نمط رقعة شطرنج

- رسومات أو صور مشوهة
 - أحرف ناقصة
 - طباعة باهتة
 - طباعة داكنة
 - أسطر منحرفة
 - تلطخات حبر
 - خطوط
 - أحرف غير متوقعة
 - أسطر بيضاء في الطباعة
- عليك بتجربة حل أو أكثر مما يلي:

امسح أي رسائل خطأ

افحص الشاشة وامسح أية رسائل خطأ.

استبدال خرطوشة مسحوق الحبر أو خرطوشة الطباعة

عندما تصبح الطباعة باهتة، استبدل خرطوشة الطباعة أو خرطوشة مسحوق الحبر المحددة.

تنظيف زجاج الماسحة الضوئية

قد يكون زجاج الماسحة الضوئية متسخًا. نظف زجاج الماسحة الضوئية برفق بقطعة نظيفة من القماش المبلل بالماء الخالي من الوبر. لمعرفة مزيد من المعلومات، انظر "تنظيف زجاج الماسحة الضوئية." في الصفحة 233.

ضبط إعدادات قتامة مسحوق الحبر للنسخ

اضبط إعدادات قتامة مسحوق الحبر من القوائم "نسخ".

تأكد أن جودة المستند الأصلي مرضية

تحقق من جودة المستند الأصلي.

ضع المستند الأصلي بشكل صحيح

تأكد من تحميل المستند أو الصورة الفوتوغرافية على زجاج الماسحة الضوئية في الركن الأيسر العلوي بحيث يكون وجه العنصر لأسفل.

تأكد من استخدام إعدادات "نسخ" الصحيحة

عندما تظهر الأنماط (المتعرجة) في الإخراج:

- من شاشة "نسخ" تأكد من أن إعدادي "نوع المحتوى" و"المصدر" مناسبان للمستند الذي يتم مسحه ضوئيًا.
 - من شاشة "نسخ"، انتقل إلى:
- خيارات متقدمة < التصوير المتقدم < الحدة > اخفض إعداد "الحدة"**
- من شاشة "نسخ"، تأكد من عدم تحديد أي إعداد لتغيير الحجم.

عندما يكون النص باهتًا أو مختفياً:

- من شاشة "نسخ"، انتقل إلى:



المحتوى < النص < حدد المصدر المناسب للمستند الأصلي الذي يتم نسخه <

- من شاشة "نسخ"، انتقل إلى:

خيارات متقدمة < التصوير المتقدم < الحدة < قم بزيادة الإعداد الحالي

- من شاشة "نسخ"، انتقل إلى:

خيارات متقدمة < التصوير المتقدم < إزالة الخلفية، ثم قلّل الإعداد الحالي

- من شاشة "نسخ"، انتقل إلى:

خيارات متقدمة < التصوير المتقدم < التباين < اخفض إعداد "الحدة"

- من شاشة "نسخ"، انتقل إلى:

خيارات متقدمة < التصوير المتقدم < تفاصيل الظل < قلّل الإعداد الحالي

عندما تبدو المخرجات باهتة أو ذات إضاءة زائدة:

- من شاشة "نسخ" تأكد من أن إعدادي "نوع المحتوى" و"المصدر" مناسبان للمستند الذي يتم مسحه ضوئياً.

- من شاشة "نسخ"، اضبط الإعداد "قائمة".

- من شاشة "نسخ"، انتقل إلى:

خيارات متقدمة < التصوير المتقدم < تفاصيل الظل < قلّل الإعداد الحالي

- من شاشة "نسخ"، انتقل إلى:

خيارات متقدمة < التصوير المتقدم < إزالة الخلفية < قلّل الإعداد الحالي

نسخ المستندات أو الصور الفوتوغرافية بشكل جزئي

إليك بعض الحلول الممكنة. حاول القيام بإجراء أو أكثر من الإجراءات التالية:

افحص وضع المستند

تأكد من تحميل المستند أو الصورة الفوتوغرافية على زجاج الماسحة الضوئية في الركن الأيسر العلوي بحيث يكون الوجه لأسفل.

تحقق من إعداد حجم الورق

تأكد من مطابقة إعداد حجم الورق للورق المحمّل في درج الورق:

- 1 من لوحة تحكم الطابعة، تحقق من إعداد "حجم الورق" من قائمة "الورق".

- 2 قبل إرسال المهمة لطباعتها، حدد إعداد الحجم الصحيح:

- بالنسبة لمستخدمي نظام Windows، حدد الحجم من "خصائص الطباعة".
- بالنسبة لمستخدمي نظام Macintosh، حدد الحجم من مربع الحوار "إعداد الصفحة".

حل مشاكل الماسحة الضوئية

فحص ماسحة ضوئية لا تستجيب

إذا كانت الماسحة الضوئية لا تستجيب، فتأكد من التالي:

- أن الطابعة قيد التشغيل.
 - توصيل كابل الطابعة بإحكام بالطابعة وجهاز الكمبيوتر أو ملقم الطابعة أو الوحدات الاختيارية أو أجهزة شبكة الاتصال الأخرى.
 - اتصال سلك التيار بالطابعة وما إذا كان مأخذ التيار الكهربائي موصل أرضيًا بالطريقة الصحيحة.
 - عدم إيقاف تشغيل مأخذ التيار الكهربائي باستخدام أي مفتاح أو قاطع.
 - عدم توصيل الطابعة بأي وحدة للحماية من الارتفاع المفاجئ للتيار الكهربائي أو مصادر التيار غير المنقطعة أو أسلاك التوصيل الفرعية.
 - عمل كافة المعدات الكهربائية الأخرى المتصلة بالمأخذ.
- بمجرد انتهاء التحقق من كل احتمال من هذه الاحتمالات، قم بإيقاف تشغيل الطابعة، ثم قم بإعادة تشغيلها. يؤدي ذلك غالبًا إلى حل مشكلة الماسحة الضوئية.

لم يكن المسح الضوئي ناجحاً

إليك بعض الحلول الممكنة. حاول تنفيذ إجراء واحد أو أكثر من الإجراءات التالية:

افحص توصيلات الكبلات

تأكد من توصيل كبل الشبكة أو كبل USB بإحكام بالكمبيوتر وبالطابعة.

ربما حدث خطأ في البرنامج

أوقف تشغيل الكمبيوتر ثم أعد تشغيله.

يستغرق المسح الضوئي وقتاً طويلاً أو يقوم بتعطيل الكمبيوتر

إليك بعض الحلول الممكنة. حاول القيام بإجراء واحد أو أكثر من الإجراءات التالية:

قد تتعارض البرامج الأخرى مع المسح الضوئي

قم بإغلاق جميع البرامج غير المستخدمة.

قد تكون دقة المسح الضوئي تم ضبطها على معدل مرتفع للغاية

حدد معدل دقة أقل للمسح الضوئي.

جودة الصورة الممسوحة ضوئياً رديئة

إليك بعض الحلول الممكنة. حاول القيام بإجراء واحد أو أكثر من الإجراءات التالية:

تحقق مما إذا كانت هناك رسائل خطأ على شاشة العرض

امسح أي رسائل خطأ.

قد يكون زجاج الماسحة الضوئية متسخًا

امسح زجاج الماسحة الضوئية بقطعة نظيفة ومبللة من القماش الخالي من الوبر. لمزيد من المعلومات، انظر "تنظيف زجاج الماسحة الضوئية." في الصفحة 233.

اضبط دقة المسح الضوئي

قم بزيادة دقة المسح الضوئي للحصول على مطبوعات ذات جودة أعلى.

افحص جودة المستند الأصلي

تأكد أن جودة المستند الأصلي مرضية.

افحص وضع المستند

تأكد من تحميل المستند أو الصورة الفوتوغرافية على زجاج الماسحة الضوئية في الركن الأيسر العلوي بحيث يكون الوجه لأسفل.

مسح المستندات أو الصور الفوتوغرافية ضوئياً بشكل جزئي

إليك بعض الحلول الممكنة. حاول القيام بإجراء أو أكثر من الإجراءات التالية:

افحص وضع المستند

تأكد من تحميل المستند أو الصورة الفوتوغرافية على زجاج الماسحة الضوئية في الركن الأيسر العلوي بحيث يكون الوجه لأسفل.

تحقق من إعداد حجم الورق

تأكد من مطابقة إعداد حجم الورق للورق المحمّل في درج الورق:

- 1 من لوحة تحكم الطابعة، تحقق من إعداد "حجم الورق" من قائمة "الورق".
- 2 قبل إرسال المهمة لطباعتها، حدد إعداد الحجم الصحيح:
 - بالنسبة لمستخدمي نظام Windows، حدد الحجم من "خصائص الطباعة".
 - بالنسبة لمستخدمي نظام Macintosh، حدد الحجم من مربع الحوار "إعداد الصفحة".

تعذر إجراء المسح الضوئي من الكمبيوتر

إليك بعض الحلول الممكنة. حاول القيام بإجراء أو أكثر من الإجراءات التالية:

تحقق من ظهور رسائل خطأ على الشاشة

امسح أي رسائل خطأ.

افحص مصدر التيار

تأكد من توصيل الطابعة بمصدر التيار الكهربائي وتشغيلها وظهور الرسالة **Ready (جاهزة)**.

افحص توصيلات الكابلات

تأكد من توصيل كابل USB أو شبكة الاتصال بالكمبيوتر والطابعة بإحكام.

حل مشاكل الفاكس

لم يتم إعداد وظيفتي الفاكس والبريد الإلكتروني

يومض مصباح المؤشر باللون الأحمر حتى يتم إعداد الفاكس والبريد الإلكتروني. لإعداد الفاكس والبريد الإلكتروني، اتبع هذه الخطوات:

ملاحظة: قبل إتمام هذه الإرشادات للطابعة المتصلة بشبكة اتصال، تأكد من اتصال كابلات الفاكس.

1 من الشاشة الرئيسية، انتقل إلى:

 **General Settings < (الإعدادات العامة) < Run initial setup (تشغيل الإعداد الأولي) < Yes (نعم) < Submit (إرسال)**

2 قم بإيقاف تشغيل الطابعة، ثم قم بتشغيلها مرة أخرى.

3 من لوحة تحكم الطابعة، المس لغتك.

4 المس بلدك أو منطقتك، ثم المس متابعة.

5 حدد المنطقة الزمنية، ثم المس **Continue** (متابعة).

6 المس **فاكس و بريد إلكتروني** لمسح الرموز، ثم المس متابعة.

ملاحظة: يمكن استخدام نفس هذه الخطوات لتعطيل "الفاكس" و "البريد الإلكتروني".

لا يتم عرض معرف المتصل

اتصل بشركة الاتصالات للتأكد بأن خطك الهاتفي مشترك في خدمة معرف المتصل.

إذا كانت منطقتك تعتمد نماذج معرف المتصل متعددة، فقد يترتب عليك تغيير الإعداد الافتراضي. يتوفر الإعدادان: **FSK** (نموذج 1) و **DTMF** (نموذج 2). تعتمد إمكانية توفر هذين الإعدادين عن طريق قائمة الفاكس على ما إذا كانت بلدك أو منطقتك تعتمد نماذج تعدد معرف المتصل. اتصل بشركة الاتصالات لديك لتحديد أي إعداد نموذج أو مفتاح هو المستخدم.

يتعذر إرسال فاكس أو استلامه

إليك بعض الحلول الممكنة. حاول القيام بإجراء أو أكثر من الإجراءات التالية:

تحقق من ظهور رسائل خطأ على الشاشة

امسح أي رسائل خطأ.

افحص مصدر التيار

تأكد من توصيل الطابعة بمصدر التيار الكهربائي وتشغيلها وظهور الرسالة **Ready (جاهزة)**.

افحص توصيلات الطابعة

تأكد من إحكام توصيل كافة توصيلات الكابلات الخاصة بالأجهزة التالية، إذا كانت مستخدمة:

- الهاتف
- سماعة الهاتف
- جهاز الرد على المكالمات

افحص مقبس الهاتف بالحائط

- 1 قم بتوصيل الهاتف بمقبس الحائط.
- 2 استمع إلى نغمة الاتصال.
- 3 إذا لم تسمع نغمة اتصال، فقم بتوصيل هاتف مختلف في مقبس الحائط.
- 4 وإذا استمرت مشكلة عدم سماعك لنغمة الاتصال، فقم بتوصيل الهاتف في مقبس حائط مختلف.
- 5 إذا سمعت نغمة اتصال، فقم بتوصيل الطابعة بمقبس الحائط هذا.

استعرض قائمة فحص خدمات الهاتف الرقمية هذه

- إن مودم الفاكس هو عبارة عن جهاز تناظري. ويمكن توصيل بعض الأجهزة بالطابعة حتى يمكن استخدام خدمات الهاتف الرقمية.
- إذا كنت تستخدم خدمة الهاتف ISDN، فقم بتوصيل الطابعة بمنفذ هاتف تناظري (منفذ توصيل R) بمهايئ ISDN طرفي. لمزيد من المعلومات وطلب منفذ توصيل R، اتصل بموفر خدمة ISDN لديك.
 - إذا كنت تستخدم خدمة DSL، فقم بتوصيل الطابعة بمنفذ DSL أو موجّه يدعم الاستخدام التناظري. لمزيد من المعلومات، اتصل بموفر خدمة DSL لديك.
 - إذا كنت تستخدم خدمة الهاتف PBX، فتأكد من التوصيل بوصلة تناظرية على PBX. في حالة عدم وجود أي خط، يُنصح بتركيب خط هاتف تناظري لجهاز الفاكس.

التحقق من نغمة الاتصال

- قم بإجراء اتصال هاتفي لاختبار رقم الهاتف الذي ترغب في إرسال الفاكس إليه، وذلك للتأكد من عمله بصورة صحيحة.
- إذا كان خط الهاتف قيد الاستخدام من قبل جهاز آخر، فانتظر حتى ينتهي الجهاز الآخر من مهمته قبل إرسال الفاكس.
- إذا كنت تستخدم ميزة "الاتصال والسماحة مغلقة"، فافزع مستوى الصوت للتحقق من وجود نغمة اتصال.

قم بشكل مؤقت بفصل الجهاز الآخر

لضمان عمل الطابعة بشكل صحيح، قم بتوصيلها مباشرةً بخط الهاتف. افصل أي جهاز من أجهزة الرد على المكالمات أو أجهزة الكمبيوتر المزودة بأجهزة مودم أو أجهزة مشترك خط الهاتف.

تحقق من عدم وجود انحشار للورق

قم بإزالة أي انحشار للورق، ثم تأكد من ظهور Ready (جاهزة).

قم بتعطيل خاصية انتظار المكالمات بصفة مؤقتة

قد تتسبب خاصية انتظار المكالمات في قطع اتصالات الفاكس. قم بتعطيل هذه الميزة قبل إرسال الفاكسات أو استقبالها. اتصل بشركة الهاتف الخاصة بك للحصول على تسلسل لوحة المفاتيح الرقمية لتعطيل انتظار المكالمات بصفة مؤقتة.

يمكن أن تتداخل خدمة "البريد الصوتي" مع إرسال الفاكسات

قد تؤدي خدمة البريد الصوتي الذي تقدمه شركة الهاتف المحلي إلى قطع عمليات إرسال الفاكسات. لتمكين كل من البريد الصوتي والطابعة للرد على المكالمات، يُنصح بإضافة خط هاتف ثانٍ للطابعة.

قد تكون ذاكرة الطابعة ممتلئة

- 1 اتصل برقم الفاكس.
- 2 قم بمسح المستند الأصلي ضوئيًا صفحة واحدة في كل مرة.

يمكن إرسال الفاكسات ولكن يتعذر استلامها

عليك بتجربة حل أو أكثر مما يلي:

تحميل الورق

إذا كان الدرج فارغًا، فحمّل الورق في الدرج أو وحدة التغذية.

افحص إعدادات "عدد الرنات التأخير"

يُعيّن إعداد "عدد الرنات التأخير" عدد مرات رنات الهاتف قبل أن ترد الطابعة. في حالة وجود هواتف فرعية على نفس الخط الذي توجد عليه الطابعة أو في حالة الاشتراك في خدمة الرنة المميزة من شركة الهاتف، فأبقِ إعداد "تأخير الرنين" على 4.

1 اكتب عنوان IP للطابعة في حقل العنوان بمتصفح الويب.

إذا كنت لا تعلم عنوان IP للطابعة، فيمكنك:

- عرض عنوان IP على لوحة تحكم الطابعة في القسم TCP/IP ضمن قائمة "الشبكات/المنافذ".
- اطبع صفحة إعداد شبكة الاتصال أو صفحات إعدادات القائمة وحدد عنوان IP في القسم TCP/IP.

2 انقر فوق إعدادات < إعدادات الفاكس > إعداد الفاكس التناظري.

3 في حقل "الرنات التي يجب الرد عليها"، أدخل عدد المرات المراد أن يرنها الهاتف قبل أن ترد الطابعة.

4 انقر فوق إرسال.

استبدال خرطوشة مسحوق الحبر أو خرطوشة الطابعة

استبدل خرطوشة مسحوق الحبر أو خرطوشة الطابعة.

يمكن استلام الفاكسات ولكن يتعذر إرسالها

إليك بعض الحلول الممكنة. حاول القيام بإجراء أو أكثر من الإجراءات التالية:

الطابعة ليست في وضع "الفاكس"

في الشاشة الرئيسية، المس (فاكس) لتعيين الطابعة على وضع "الفاكس".

لم يتم تحميل المستند بشكل صحيح

قم بتحميل المستند الأصلي بحيث يكون وجهه لأعلى، على أن يتم إدخال الحافة القصيرة أولاً في وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF)، أو على زجاج الماسحة الضوئية بحيث يكون وجهه لأسفل.

ملاحظة: لا تقم بتحميل البطاقات البريدية أو الصور الفوتوغرافية أو العناصر الصغيرة أو الورق الشفاف أو ورق الصور الفوتوغرافية أو الوسائط الرقيقة (مثل قصاصات المجلات) في وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF). ضع هذه العناصر على زجاج الماسحة الضوئية.

تأكد من تعيين رقم الاختصار على النحو الصحيح

- تأكد من برمجة رقم الاختصار على الرقم الذي تريد طلبه.
- وكحل بديل، اطلب رقم الهاتف يدويًا.

الفاكس الذي تم استلامه ذو جودة طباعة رديئة

عليك بتجربة حل أو أكثر مما يلي:

إعادة إرسال المستند

اطلب من الشخص الذي أرسل لك الفاكس:

- التأكد من أن جودة المستند الأصلي مرضية.
- إعادة إرسال الفاكس. قد تكون هناك مشكلة بجودة اتصال خط الهاتف.
- زيادة دقة المسح الضوئي للفاكس، إن أمكن.

استبدال الخرطوشة

عند ظهور الرسالة 88 مستوى الحبر منخفض بالخرطوشة أو عندما تصبح المطبوعات باهتة، استبدل الخرطوشة.

تأكد من أن سرعة إرسال الفاكس ليست عالية للغاية

قلل سرعة الإرسال للفاكسات الواردة:

1 اكتب عنوان IP للطابعة في حقل العنوان بمتصفح الويب.

ملاحظة: إذا لم تكن تعرف عنوان IP للطابعة، فاطبع صفحة إعداد شبكة الاتصال وحدد موقع عنوان IP في القسم TCP/IP.

2 انقر فوق إعدادات < إعدادات الفاكس > إعداد الفاكس التناظري.

3 في مربع "أقصى سرعة"، انقر فوق أي مما يلي:

2400

4800

9600

14400

33600

4 انقر فوق إرسال.

حل مشكلات تطبيقات الشاشة الرئيسية

حدث خطأ في تطبيق

للتحقق من سجل النظام للحصول على التفاصيل ذات الصلة

1 اكتب عنوان IP الخاص بالطابعة أو اسم المضيف في حقل العنوان بمتصفح الويب.

إذا كنت لا تعلم عنوان IP أو اسم المضيف الخاص بالطابعة، فعندئذ يمكنك:

- عرض المعلومات على الشاشة الرئيسية للوحة تحكم الطابعة أو في القسم TCP/IP ضمن قائمة Networks/Ports (الشبكات/المنافذ).
- طباعة صفحة إعداد الشبكة أو صفحة إعدادات القائمة وتحديد موقع المعلومات في القسم TCP/IP.

2 انقر فوق Settings (الإعدادات) أو Configuration (تكوين).

3 انقر فوق Device Solutions (حلول الجهاز) < (حلول) (eSF) < علامة تبويب System (النظام) < Log (سجل).

4 من القائمة Filter (تصفية)، حدد حالة تطبيق.

5 من القائمة Application (تطبيق)، حدد تطبيقًا ثم انقر فوق Submit (إرسال).

تأكد من أن اسم الملف المراد إجراء المسح الضوئي إليه ليس قيد الاستخدام بالفعل

تأكد من أن الملف المراد مسحه ضوئيًا ليس مفتوحًا بواسطة تطبيق أو مستخدم آخر.

للمساعدة في الحيلولة دون حدوث أخطاء، تأكد من تحديد "Append time stamp" (إلحاق طابع التاريخ) أو "Overwrite existing file" (استبدال الملف الموجود) في إعدادات تهيئة الوجهة.

ضبط إعدادات المسح الضوئي

من إعدادات تهيئة الوجهة، اخفض إعدادات المسح الضوئي. على سبيل المثال، اخفض دقة المسح الضوئي أو عطل إعداد ألوان أو غير نوع المحتوى إلى نص.

اتصل بمركز دعم العملاء.

إذا كنت لا تزال غير قادر على عزل المشكلة، فاتصل بدعم العملاء.

حل مشكلات الملحق الاختياري

لا تعمل الوحدة الاختيارية بطريقة صحيحة أو تتوقف عن العمل بعد تركيبها

حاول القيام بواحد أو أكثر من الإجراءات التالية:

قم بإعادة تعيين الطابعة

أوقف تشغيل الطابعة، وانتظر لحوالي 10 ثوان، ثم أعد تشغيلها مرة أخرى.

تحقق من توصيل الوحدة الاختيارية بالطابعة

1 قم بإيقاف تشغيل الطابعة باستخدام مفتاح التشغيل.

2 افصل سلك التيار من مأخذ التيار الكهربائي بالحائط ثم من الطابعة.

3 تحقق من صحة التوصيل بين الوحدة الاختيارية والطابعة.

تأكد من تثبيت الخيار بشكل صحيح

قم بطباعة صفحة إعدادات القائمة وتحقق ما إذا كان الخيار مدرجًا في قائمة الخيارات المثبتة. إذا لم يكن الخيار مدرجًا، فقم بإعادة تثبيته. لمزيد من المعلومات، راجع وثائق إعداد الأجهزة المرفقة مع الوحدة الاختيارية، أو قم بزيارة الموقع www.lexmark.com للاطلاع على ورقة إرشادات الوحدة الاختيارية.

تأكد من تحديد الوحدة الاختيارية

من جهاز الكمبيوتر الذي تقوم بالطباعة منه، حدد الخيار.

للحصول على المزيد من المعلومات، انظر "تحديث الخيارات المتوفرة في برنامج تشغيل الطابعة" في الصفحة 55.

مشكلات أدراج الورق

عليك بتجربة حل أو أكثر مما يلي:

تأكد من تحميل الورق بشكل صحيح

- 1 افتح درج الورق.
- 2 تأكد من عدم انحشار الورق أو سوء التغذية.
- 3 تأكد من أن موجّهات الورق تصطف في مقابل حواف الورق.
- 4 تأكد من أن درج الورق يتم غلقه بالشكل الصحيح.

إعادة تشغيل الطابعة

أوقف تشغيل الطابعة وانتظر 10 ثوان، ثم أعد تشغيلها.

تأكد من تركيب درج الورق على النحو الصحيح.

إذا كان درج الورق مدرجاً في صفحة إعدادات القوائم، لكن يحدث انحشار للورق عند دخوله إلى الدرج أو خروجه منه، فمن المحتمل أنه لم يتم تركيبه على النحو الصحيح. أعد تركيب درج الورق. للمزيد من المعلومات، راجع وثائق إعداد الأجهزة المرفقة مع درج الورق، أو تفضل بزيارة الموقع <http://support.lexmark.com> لعرض ورقة إرشادات درج الورق.

مشكلات الدرج الجرار سعة 2000 ورقة

فحص اتصال الدرج الجرار اللاسلكي

التأكد من توصيل الدرج الجرار سعة 2000 ورقة بشكل صحيح بالطابعة.

تحميل الورق

إذا كان الدرج فارغاً، فحمّل الورق في الدرج أو وحدة التغذية.

إزالة أي انحشار للورق

افتح الباب الجانبي للدرج أو وحدة التغذية، ثم أزل أي ورق محشور.

تجنب انحشار الورق

- اثن الورق.
- تأكد من تركيب الدرج الجرار بشكل صحيح.
- تأكد من تحميل الورق بشكل صحيح.
- تأكد من عدم تجاوز مجموعة الورق التي تقوم بتحميلها الارتفاع الأقصى لمجموعة الورق المحدد في الدرج.
- تأكد من أن الورق أو الوسائط الخاصة تفي بالموصفات وأنها غير تالفة.
- تأكد من وضع الموجّهات بشكل صحيح لحجم الورق الذي تم تحميله.

تعذر التعرف على بطاقة ذاكرة فلاش

تأكد من إحكام توصيل الذاكرة فلاش بلوحة نظام الطابعة.

تعذر التعرف على قرص الطابعة الصلب

تأكد من إحكام توصيل قرص الطابعة الصلب بلوحة نظام الطابعة.

منفذ الحلول الداخلية لا يعمل بشكل صحيح

عليك بتجربة حل أو أكثر مما يلي:

فحص توصيلات منفذ الحلول الداخلية (ISP)

تأكد من إحكام توصيل منفذ الحلول الداخلية (ISP) بلوحة نظام الطابعة.

فحص الكابل

تأكد من استخدام الكابل الصحيح ومن إحكام توصيله بمنفذ الحلول الداخلية (ISP).

تأكد من تهيئة برنامج الشبكة بطريقة صحيحة

لمعرفة معلومات حول تثبيت برنامج الطابعة عبر شبكة اتصال، انظر دليل الاتصال عبر شبكة اتصال المتوفر على القرص المضغوط البرامج والمراجع.

ملقم الطابعة الداخلي لا يعمل بشكل صحيح

عليك بتجربة حل أو أكثر مما يلي:

فحص توصيلات ملقم الطابعة

- تأكد من اتصال ملقم الطابعة الداخلي بإحكام بلوحة نظام الطابعة.
- تأكد من استخدام الكابل الصحيح وإحكام توصيله.

تأكد من تهيئة برنامج الشبكة بطريقة صحيحة

لمزيد من المعلومات حول تثبيت برنامج الطابعة عبر شبكة اتصال، اتبع ما يلي:

- 1 افتح القرص المضغوط البرامج والمراجع.
- 2 انقر فوق إضافي.
- 3 ضمن "المنشورات" الموجودة على هذا القرص المضغوط، حدد دليل الاتصال عبر شبكة اتصال.

بطاقة الذاكرة

تأكد من إحكام توصيل بطاقة الذاكرة بلوحة نظام الطابعة.

بطاقة الواجهة المتوازية/واجهة USB لا تعمل بشكل صحيح

افحص توصيل بطاقة الواجهة المتوازية/واجهة USB

تأكد من أن بطاقة الواجهة المتوازية/واجهة USB قد تم تأمين توصيلها بلوحة نظام الطابعة.

فحص الكابل

تأكد من استخدام الكابل الصحيح وإحكام توصيله.

حل مشكلات تغذية الورق

انحسار الورق بشكل متكرر

إليك بعض الحلول الممكنة. حاول القيام بإجراء أو أكثر من الإجراءات التالية:

افحص الورق

استخدم الورق الموصى به والوسائط الخاصة الموصى بها. لمزيد من المعلومات، راجع الفصل الذي يتناول إرشادات الورق والوسائط الخاصة.

تأكد من عدم وجود ورق كثير للغاية في الدرج.

تأكد من عدم تجاوز رزمة الورق التي قمت بتحميلها الارتفاع الأقصى لرزمة الورق المحدد في الدرج أو على وحدة التغذية متعددة الأغراض.

تحقق من موجّهات الورق

حرك الموجّهات في الدرج إلى المواضع المناسبة لحجم الورق الذي تم تحميله.

قد يكون الورق قد امتص نسبة رطوبة نتيجة للرطوبة المرتفعة

- قم بتحميل الورق من عبوة جديدة.
- قم بتخزين الورق في غلافه الأصلي حتى تقوم باستخدامه.

استمرار ظهور رسالة انحسار الورق بعد التخلص من الانحسار

افحص مسار الورق

مسار الورق به عوائق. قم بإزالة الورق المنحسر من مسار الورق بالكامل، ثم المس **Continue** (متابعة).

تعذر إعادة طباعة الصفحات المحشورة

تشغيل إصلاح انحسار الورق

1 من الشاشة الرئيسية، انتقل إلى:

 < إعدادات < إعدادات عامة < إصلاح الطباعة

2 المس الأسهم المجاورة للرسالة إصلاح انحسار الورق حتى ظهور تشغيل أو تلقائي.

3 المس إرسال.

حل مشكلات جودة الطباعة

إذا لم تساعد هذه الاقتراحات في حل المشكلة، فاتصل بمركز دعم العملاء. قد يكون أحد أجزاء الطباعة في حاجة إلى إصلاح أو استبدال.

الحروف غير مستقيمة أو غير مستوية الحواف



إذا كنت تستخدم خطوط تم تنزيلها، تأكد من أن الخطوط مدعومة من الطباعة والكمبيوتر المضيف والبرنامج.

اقتصاص الصور

حاول القيام بواحد أو أكثر من الإجراءات التالية:

افحص الموجهات

حرك موجهات الطول والعرض في الدرج إلى المواضع المناسبة لحجم الورق الذي تم تحميله.

تحقق من إعداد حجم الورق

تأكد من مطابقة إعداد حجم الورق للورق الذي تم تحميله في درج الورق بالطريقة التالية:

- 1 من قائمة "الورق" بلوحة تحكم الطباعة، تحقق من إعداد "حجم الورق".
- 2 قبل إرسال المهمة لطباعتها، حدد إعداد الحجم الصحيح:
 - بالنسبة لمستخدمي نظام Windows، حدد الحجم من "خصائص الطباعة".
 - بالنسبة لمستخدمي نظام Macintosh، حدد الحجم من مربع الحوار "إعداد الصفحة".

تظهر خطوط أفقية رفيعة على الصفحات الملونة

قد تلاحظ خطوطًا أفقية رفيعة في الصور الفوتوغرافية أو الصفحات التي بها تركيز مرتفع من الألوان. يمكن أن يحدث ذلك عندما تكون الطباعة في وضع السكون. لإصلاح ذلك، اضبط وضع السكون على Off (Image/Photo) (إيقاف (صورة/صورة فوتوغرافية)).

ظهور صور ذات ظلال على المطبوعات



عليك بتجربة حل أو أكثر مما يلي:

تحقق من إعدادات نوع الورق ووزنه

تأكد من مطابقة إعدادات نوع الورق ووزنه مع الورق المحمّل في الدرج أو وحدة التغذية:

- 1 من قائمة "الورق" بلوحة تحكم الطابعة، تحقق من إعدادات "نوع الورق" و"وزن الورق".
- 2 قبل إرسال مهمة الطباعة، حدد إعداد نوع الورق الصحيح:
 - بالنسبة لمستخدمي نظام Windows، حدد نوع الورق من "خصائص الطباعة".
 - بالنسبة لمستخدمي نظام Macintosh، حدد نوع الورق من مربع الحوار "طباعة".

تأكد من عدم انخفاض مسحوق الحبر بخرطوشة الطباعة

في حالة ظهور الرسالة **xx [color] cartridge low (88.xx.88)** انخفاض مستوى الحبر في خرطوشة [اللون]، تأكد من توزيع مسحوق الحبر بشكل متساو بين خراطيش الطباعة الأربع جميعها أو أي لون تظهر فيه صور ذات ظلال.

- 1 قم بإزالة خرطوشة الطباعة.

تحذير - تلف محتمل: احرص على عدم لمس أسطوانة وحدة الموصل الضوئي. فقد يؤثر فعل ذلك على جودة الطباعة في مهام الطباعة في المستقبل.


- 2 قم برج الخرطوشة بقوة عدة مرات من جانب إلى جانب ومن الأمام إلى الخلف لإعادة توزيع مسحوق الحبر.

- 3 أعد تركيب خرطوشة الطباعة.

ملاحظة: إذا لم تتحسن جودة الطباعة، فاستبدل خرطوشة الطباعة للون الذي ينتج ظلالاً.

إذا استمرت المشكلة، فقد تكون الطابعة بحاجة إلى صيانة. للحصول على مزيد من المعلومات، اتصل بدعم العملاء.

الخلفية رمادية اللون على المطبوعات

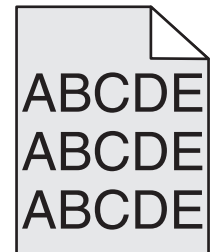

تحقق من إعداد قنطرة الخلفية أو إزالتها


عليك بتجربة حل أو أكثر مما يلي:

- اضبط إعداد القنطرة على إعداد افتتح.
- قم بزيادة إعداد إزالة الخلفية.

تأكد من عدم وجود أية خرطوشة طباعة متآكلة أو معيبة

استبدل خرطوشة الطباعة المتآكلة أو المعيبة.

هوامش غير صحيحة

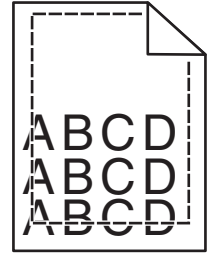

إليك بعض الحلول الممكنة. حاول القيام بواحد أو أكثر من الإجراءات التالية:

تحقق من موجهات الورق


حرك الموجهات الموجودة في الدرج إلى المواضع المناسبة لحجم الورق الذي تم تحميله.

تحقق من إعداد حجم الورق

تأكد من مطابقة إعداد حجم الورق للورق الذي تم تحميله في درج الورق بالطريقة التالية:

- 1 من قائمة "الورق" بلوحة تحكم الطابعة، تحقق من إعداد "حجم الورق".
- 2 قبل إرسال المهمة لطباعتها، حدد إعداد الحجم الصحيح:
 - بالنسبة لمستخدمي نظام Windows، حدد الحجم من "خصائص الطباعة".
 - بالنسبة لمستخدمي نظام Macintosh، حدد الحجم من مربع الحوار "إعداد الصفحة".

ظهور خط فاتح اللون أو خط أبيض أو خط بلون خاطئ على المطبوعات

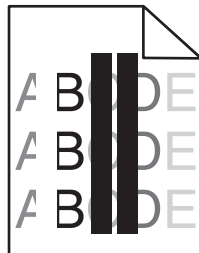

عليك بتجربة حل أو أكثر مما يلي:

تأكد من عدم وجود أية خرطوشة طباعة معيبة

استبدل خرطوشة الطباعة المعيبة.

تأكد من أن سير النقل ليس معيباً

استبدل سير النقل المعيب. لمزيد من المعلومات، انظر ورقة الإرشادات المرفقة بالجزء البديل.

تجدد الورق

عليك بتجربة حل أو أكثر مما يلي:

تحقق من إعدادات نوع الورق ووزنه

تأكد من مطابقة إعدادات نوع الورق ووزنه مع الورق المحمل في الدرج أو وحدة التغذية:

1 من قائمة "الورق" بلوحة تحكم الطابعة، تحقق من إعدادات "نوع الورق" و"وزن الورق".


2 قبل إرسال مهمة الطباعة، حدد إعداد نوع الورق الصحيح:

- بالنسبة لمستخدمي نظام Windows، حدد نوع الورق من "خصائص الطباعة".
- بالنسبة لمستخدمي نظام Macintosh، حدد نوع الورق من مربع الحوار "طباعة".

تحميل الورق من عبوة حديثة

يمتص الورق الرطوبة بسبب الرطوبة المرتفعة خزن الورق في غلافه الأصلي إلى أن تستخدمه.

طباعة حروف متقطعة

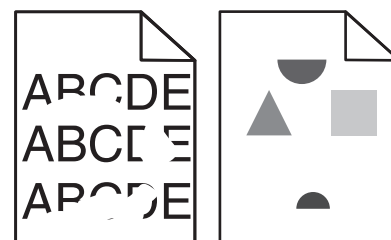

عليك بتجربة حل أو أكثر مما يلي:

تحميل الورق من عبوة حديثة

قد يكون الورق قد امتص رطوبة بسبب الرطوبة المرتفعة. خزن الورق في غلافه الأصلي إلى أن تستخدمه.

تحقق من إعدادات نوع الورق ووزنه

تأكد من مطابقة إعدادات نوع الورق ووزنه مع الورق المحمل في الدرج أو وحدة التغذية:

1 من قائمة "الورق" بلوحة تحكم الطابعة، تحقق من إعدادات "نوع الورق" و"وزن الورق".

2 قبل إرسال مهمة الطباعة، حدد إعداد نوع الورق الصحيح:

- بالنسبة لمستخدمي نظام Windows، حدد نوع الورق من "خصائص الطباعة".
- بالنسبة لمستخدمي نظام Macintosh، حدد نوع الورق من مربع الحوار "طباعة".

تجنب استخدام ورق من مادة معينة تحتوي على مواد خشنة

تأكد من عدم وجود أية خرطوشة طباعة معيبة

استبدل خرطوشة الطباعة المتآكلة أو المعيبة.

تأكد من أن سير النقل ليس معيياً

استبدل سير النقل المعيب. لمزيد من المعلومات، انظر ورقة الإرشادات المرفقة بالجزء البديل.

تأكد من أن وحدة الصهر ليس معيبة

استبدل وحدة الصهر المعيبة. لمزيد من المعلومات، انظر ورقة الإرشادات المرفقة بالجزء البديل.

الطباعة قاتمة للغاية



عليك بتجربة حل أو أكثر مما يلي:

تحميل الورق من عبوة حديثة

قد يكون الورق قد امتص رطوبة بسبب الرطوبة المرتفعة. خزن الورق في غلافه الأصلي إلى أن تستخدمه.

تجنب استخدام ورق من مادة معينة تحتوي على مواد خشنة

فحص إعداد "نوع الورق"

- تأكد من مطابقة إعداد "نوع الورق" للورق المحمل في الدرج أو وحدة التغذية:
- من قائمة "الورق" بلوحة التحكم في الطابعة، افحص إعداد "نوع الورق".
- بالنسبة لمستخدمي نظام Windows، افحص هذا الإعداد من "خصائص الطباعة".
- لمستخدمي نظام التشغيل Macintosh، افحص هذا الإعداد من مربع الحوار Print (الطباعة).

تأكد من عدم وجود أية خرطوشة طباعة معيبة

استبدل خرطوشة الطباعة المعيبة.

الطباعة فاتحة للغاية



عليك بتجربة حل أو أكثر مما يلي:

تحميل الورق من عبوة حديثة

قد يكون الورق قد امتص رطوبة بسبب الرطوبة المرتفعة. خزن الورق في غلافه الأصلي إلى أن تستخدمه.

تجنب استخدام ورق من مادة معينة تحتوي على مواد خشنة

فحص إعداد "نوع الورق"

تأكد من مطابقة إعداد "نوع الورق" للورق المحمل في الدرج أو وحدة التغذية:

- من قائمة "الورق" بلوحة التحكم في الطابعة، افحص إعداد "نوع الورق".
- بالنسبة لمستخدمي نظام Windows، افحص هذا الإعداد من "خصائص الطابعة".
- لمستخدمي نظام التشغيل Macintosh، افحص هذا الإعداد من مربع الحوار Print (الطابعة).

تأكد من عدم انخفاض مسحوق الحبر بخرطوشة الطابعة

في حالة ظهور الرسالة **xx [color] cartridge low (88.xx.88)** انخفاض مستوى الحبر في خرطوشة [اللون]، تأكد من توزيع مسحوق الحبر بشكل متساو داخل خرطوشة الطابعة.

1 قم بإزالة خرطوشة الطابعة.

تحذير - تلف محتمل: احرص على عدم لمس أسطوانة وحدة الموصل الضوئي. فقد يؤثر فعل ذلك على جودة الطابعة في مهام الطابعة في المستقبل.

2 قم برج الخرطوشة بقوة عدة مرات من جانب إلى جانب ومن الأمام إلى الخلف لإعادة توزيع مسحوق الحبر.

3 أعد تركيب خرطوشة الطابعة.


ملاحظة: إذا لم تتحسن جودة الطابعة، فاستبدل خرطوشة الطابعة.

إذا استمرت المشكلة، فقد تكون الطابعة بحاجة إلى صيانة. للحصول على مزيد من المعلومات، اتصل بدعم العملاء.

تأكد من عدم وجود أية خرطوشة طباعة معيبة

استبدل خرطوشة الطابعة المعيبة.

الطابعة تقوم بطباعة صفحات فارغة

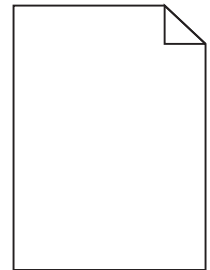

عليك بتجربة حل أو أكثر مما يلي:

تأكد من عدم بقاء أي مواد تغليف على خرطوشة مسحوق الحبر أو خرطوشة الطباعة.

أخرج الخرطوشة وتأكد من إزالة مواد التغليف بشكل صحيح. أعد تركيب الخرطوشة.

تأكد من عدم انخفاض مستوى مسحوق الحبر بخرطوشة مسحوق الحبر أو خرطوشة الطباعة

في حالة ظهور الرسالة **xx.88 انخفاض مستوى الحبر في خرطوشة [اللون]** تأكد من توزيع مسحوق الحبر بشكل متساو بين الخراطيش الأربع جميعها:

1 أخرج الخرطوشة.

تحذير - تلف محتمل: احرص على عدم لمس أسطوانة وحدة الموصل الضوئي. فقد يؤثر فعل ذلك على جودة الطباعة في مهام الطباعة في المستقبل.


2 قم برج الخرطوشة بقوة عدة مرات من جانب إلى جانب ومن الأمام إلى الخلف لإعادة توزيع مسحوق الحبر.

3 أعد تركيب الخرطوشة.

ملاحظة: إذا لم تتحسن جودة الطباعة، فاستبدل خرطوشة اللون الذي توقف عن الطباعة.

إذا استمرت المشكلة، فقد تكون الطابعة بحاجة إلى صيانة. للحصول على مزيد من المعلومات، اتصل بدعم العملاء.

ظهور عيوب متكررة على المطبوعات

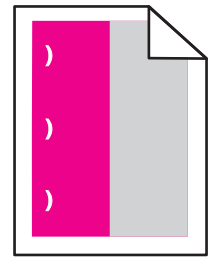

عليك بتجربة حل أو أكثر مما يلي:

استبدال خرطوشة الطباعة

استبدل خرطوشة الطباعة للون الذي ينتج عيبًا متكررًا، إذا حدثت عيوب الطباعة في الحالات التالية:

- في كل 37.7 مم (1.48 بوصة) من الصفحة
- في كل 41.6 مم (1.64 بوصة) من الصفحة
- في كل 42.7 مم (1.68 بوصة) من الصفحة
- في كل 94.3 مم (3.71 بوصة) من الصفحة

استبدال وحدة الصهر

استبدل جهاز الصهر إذا حدثت عيوب الطباعة في الحالات التالية:

- في كل 95.0 مم (3.74 بوصة) من الصفحة
- في كل 146.7 مم (5.78 بوصة) من الصفحة

الطباعة منحرفة

إليك بعض الحلول الممكنة. حاول القيام بإجراء أو أكثر من الإجراءات التالية:

التحقق من موجهات الورق


حرك موجهات الطول والعرض في الدرج إلى المواضع المناسبة لحجم الورق الذي تم تحميله.

- تأكد من أن الموجهات ليس بعيدة جداً عن رزمة الورق.
- تأكد من أن الموجهات لا تضغط بشكل خفيف جداً على رزمة الورق.

التحقق من الورق

تأكد من أنك تستخدم ورقاً يفي بمواصفات الطابعة.



ظهور صفحات ذات ألوان خالصة أو صفحات سوداء بالمطبوعات

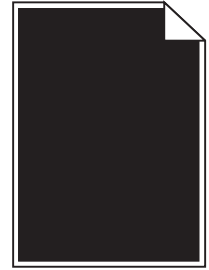

تأكد من تركيب خراطيش الطباعة بشكل صحيح ومن أنها ليست معيبة ومن عدم انخفاض مسحوق الحبر بها

- قم بإخراج خراطيش الطباعة.
- **تحذير - تلف محتمل:** احرص على عدم لمس أسطوانة وحدة الموصل الضوئي. فقد يؤثر فعل ذلك على جودة الطباعة في مهام الطباعة في المستقبل.
- أعد تركيب خراطيش الطباعة.
- **ملاحظة:** في حالة عدم تحسن الجودة، استبدل خراطيش الطباعة.
- إذا استمرت المشكلة، فقد تكون الطابعة بحاجة إلى صيانة. للحصول على مزيد من المعلومات، اتصل بدعم العملاء.

ظهور خطوط سوداء أو بيضاء على الورق الشفاف أو الورق

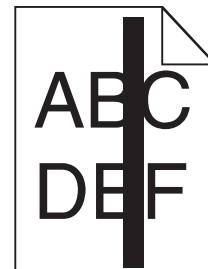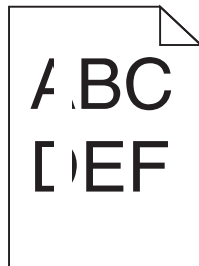

عليك بتجربة حل أو أكثر مما يلي:

التأكد من أن نقش التعبئة صحيح

في حال كان نقش التعبئة غير صحيح، اختر نمط تعبئة مختلفًا من البرنامج.

فحص نوع الورق

- استخدم فقط الورق الشفاف الموصى به.
- تأكد من أن إعداد "نوع الورق" يتطابق مع النوع الذي تم تحميله في الدرج أو في وحدة التغذية.
- تأكد من أن إعداد "مادة الورق" هو الإعداد الصحيح لنوع الورق أو الوسائط الخاصة المحملة في الدرج أو في وحدة التغذية.

تأكد من عدم انخفاض مسحوق الحبر بخرطوشة الطباعة

في حالة ظهور الرسالة **xx.88 انخفاض مستوى الحبر في خرطوشة [اللون]**، تأكد من توزيع مسحوق الحبر بشكل متساو داخل خرطوشة الطباعة:

1 قم بإزالة خرطوشة الطباعة.


تحذير - تلف محتمل: احرص على عدم لمس أسطوانة وحدة الموصل الضوئي. فقد يؤثر فعل ذلك على جودة الطباعة في مهام الطباعة في المستقبل.

2 قم برج الخرطوشة بقوة عدة مرات من جانب إلى جانب ومن الأمام إلى الخلف لإعادة توزيع مسحوق الحبر.

3 أعد تركيب خرطوشة الطباعة.

إذا استمرت المشكلة، فقد تكون الطباعة بحاجة إلى صيانة. للحصول على مزيد من المعلومات، اتصل بدعم العملاء.

ظهور خطوط أفقية على المطبوعات

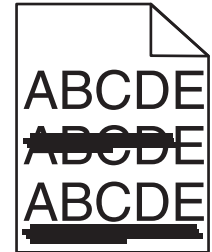

عليك بتجربة حل أو أكثر مما يلي:


تحديد وحدة تغذية أو درج آخر

- من "قائمة الورق" بلوحة تحكم الطباعة، حدد "المصدر الافتراضي".
- بالنسبة لمستخدمي نظام Windows، حدد مصدر الورق من "خصائص الطباعة".
- بالنسبة لمستخدمي نظام Macintosh، حدد مصدر الورق من مربع الحوار Print (طباعة) والقوائم المنبثقة.

تأكد من عدم وجود أية خرطوشة طباعة متآكلة أو معيبة أو فارغة

استبدل خرطوشة الطباعة المتآكلة أو المعيبة أو الفارغة.

ظهور خطوط رأسية متتابة

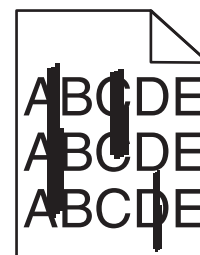

إليك بعض الحلول الممكنة. حاول القيام بواحد أو أكثر من الإجراءات التالية:

تلطخ مسحوق الحبر

حدد درجاً آخر أو وحدة تغذية أخرى لتغذية الورق للمهمة:

- من لوحة تحكم الطباعة، حدد "المصدر الافتراضي" من قائمة "الورق".
- بالنسبة لمستخدمي نظام Windows، حدد مصدر الورق من "خصائص الطباعة".
- بالنسبة لمستخدمي نظام Macintosh، حدد مصدر الورق من مربع الحوار "طباعة" والقوائم المنبثقة.

خرطوشة مسحوق الحبر معيبة

استبدل خرطوشة مسحوق الحبر المعيبة.

وحدة النقل بالية أو معيبة

استبدل وحدة النقل.

يظهر ضباب مسحوق الحبر أو ظلال خلفية على الصفحة

عليك بتجربة حل أو أكثر مما يلي:

تأكد من تركيب خراطيش الطباعة بشكل صحيح ومن أنها ليست معيبة

أعد تركيب خرطوشة الطباعة أو استبدلها.

تأكد من أن سير النقل ليس متآكلاً أو معيباً

استبدل سير النقل. لمزيد من المعلومات، انظر ورقة الإرشادات المرفقة بالجزء البديل.

تأكد من أن وحدة الصهر ليس متآكلة أو معيبة

استبدل وحدة الصهر. لمزيد من المعلومات، انظر ورقة الإرشادات المرفقة بالجزء البديل.

تأكد من عدم وجود أي مسحوق حبر في مسار الورق

أزل أي مسحوق حبر يمكن رؤيته من مسار الورق. إذا استمرت المشكلة، فاتصل بدعم العملاء.


أعد معايرة الطباعة

قم بإجراء ضبط الألوان من قائمة الجودة بلوحة تحكم الطباعة.

تحقق من البرنامج أو التطبيق

من المحتمل أن يكون البرنامج أو التطبيق قد حدد خلفية ذات لون أبيض مائل للون الأصفر.

زوال مسحوق الحبر

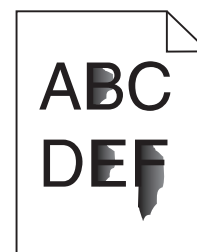

إليك بعض الحلول الممكنة. حاول القيام بواحد أو أكثر من الإجراءات التالية:

فحص إعداد "نوع الورق"

تأكد أن إعداد نوع الورق يماثل الورق الذي تم تحميله في الدرج.


تحقق من إعدادات "وزن الورق" و"تركيب الورق"

قم بتغيير "وزن الورق" من "عادي" إلى "ثقل". إذا لزم الأمر، فقم بتغيير إعداد "تركيب الورق" من "عادي" إلى "خشن" في القائمة "ورق" الموجودة بلوحة تحكم الطابعة.

وحدة الصهر بالية أو معيبة

استبدل وحدة الصهر.

وجود بقع مسحوق حبر

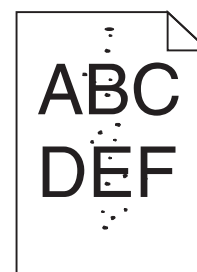

إليك بعض الحلول الممكنة. حاول القيام بواحد أو أكثر من الإجراءات التالية:

خراطيش مسحوق الحبر بالية أو معيبة

استبدل الخراطيش البالية أو التالفة.

وجود مسحوق حبر في مسار الورق

اتصل بـ "مركز دعم العملاء".

جودة طباعة الورق الشفاف رديئة

حاول القيام بإجراء أو أكثر من الإجراءات التالية:

التحقق من الورق الشفاف

استخدم فقط الورق الشفاف الذي يتوافق مع مواصفات الطابعة.

فحص إعدادات نوع الورق


تأكد من تعيين إعداد نوع الورق إلى Transparency (ورق شفاف).

1 من قائمة Paper (الورق) للوحة تحكم الطابعة، تحقق من إعداد Paper Type (نوع الورق).

2 قبل إرسال المهمة للطابعة، حدد إعداد النوع الصحيح:

- لمستخدمي نظام التشغيل Windows، حدد النوع من Print Properties (خصائص الطابعة).
- لمستخدمي نظام التشغيل Macintosh، حدد النوع من المربع Print (الطابعة).

كثافة الطباعة متفاوتة

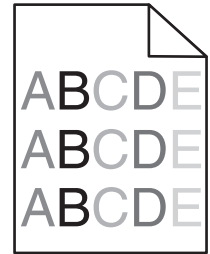

تأكد من عدم وجود أية خرطوشة طباعة معيبة أو متآكلة

استبدل خرطوشة الطباعة المتآكلة أو المعيبة.

حل مشكلات جودة الألوان

الأسئلة المتكررة حول الطباعة بالألوان

ما هو لون RGB؟

يمكن دمج اللون الأحمر والأخضر والأزرق سوياً بكميات مختلفة لإنتاج نطاق كبير من الألوان الموجودة في الطبيعة. على سبيل المثال، يمكن دمج اللونين الأحمر والأخضر لإنتاج اللون الأصفر. تتبع أجهزة التلفاز والكمبيوتر هذا الأسلوب لإنتاج الألوان. يُعد لون RGB وسيلة لوصف الألوان من خلال الإشارة إلى مقدار اللون الأحمر أو الأخضر أو الأزرق اللازم لإنتاج لون محدد.

ما هو لون CMYK؟

يمكن طباعة الأحبار أو مساحيق الحبر لألوان السماوي والأرجواني والأصفر والأسود بكميات مختلفة لإنتاج نطاق كبير من الألوان الموجودة في الطبيعة. على سبيل المثال، يمكن دمج اللون السماوي مع اللون الأصفر لإنتاج اللون الأخضر. تتبع آلات الطباعة وطابعات inkjet وطابعات الليزر الألوان هذا الأسلوب لإنتاج الألوان. يُعد لون CMYK وسيلة لوصف الألوان من خلال الإشارة إلى المقدار اللازم من اللون السماوي والأرجواني والأصفر والأسود لإنتاج لون محدد.

كيف يمكن طباعة اللون المحدد في المستند؟

تعمل البرامج على تحديد لون المستند الذي يستخدم مجموعات ألوان RGB أو CMYK. بالإضافة إلى ذلك، تتيح البرامج للمستخدمين تعديل لون كل كائن في المستند. للمزيد من المعلومات، انظر موضوعات Help (التعليمات) الخاصة بالبرنامج.

كيف تحدد الطابعة اللون المطلوب طباعته؟

عندما يقوم المستخدم بطباعة أحد المستندات، يتم إرسال المعلومات الخاصة بنوع ولون كل كائن إلى الطابعة. تمر المعلومات الخاصة بالألوان عبر جداول تحويل الألوان التي تعلم على ترجمة اللون إلى كميات مناسبة من مسحوق الحبر السماوي والأرجواني والأصفر والأسود اللازم لإنتاج اللون المطلوب. تحدد معلومات الكائن طريقة تطبيق جداول تحويل الألوان. على سبيل المثال، يمكن تطبيق نوع واحد من جداول تحويل الألوان على النص أثناء تطبيق جدول تحويل ألوان مختلف على الصور الفوتوغرافية.

لماذا لا يتطابق اللون المطبوع مع اللون المعروض على شاشة الكمبيوتر؟

عادة ما تعمل جداول تحويل الألوان المستخدمة في وضع Auto Color Correction (التصحيح التلقائي للألوان) على تقريب ألوان الشاشة القياسية للكمبيوتر. ومع ذلك، هناك العديد من الألوان التي قد تتأثر أيضاً باختلافات الشاشة وظروف الإضاءة، وذلك بسبب الاختلافات التقنية بين الطابعات والشاشات. للحصول على توصيات عن كيفية الاستفادة من صفحات نماذج ألوان الطابعة في حل مشكلات معينة تتعلق بمطابقة الألوان، انظر السؤال "كيف يمكنني مطابقة لون معين (مثل شعار شركة)؟"

تبدو الصفحة المطبوعة خفيفة اللون. هل يمكن ضبط اللون؟

قد تبدو الصفحة المطبوعة في بعض الأحيان خفيفة اللون (على سبيل المثال، جميع الصفحات المطبوعة تبدو حمراء للغاية). يمكن إرجاع هذا للظروف البيئية أو نوع الورق أو ظروف الإضاءة أو تفضيلات المستخدم. في هذه الحالة يمكن استخدام إعداد Color Balance (توازن الألوان) لتكوين لون أكثر تفضيلاً. يوفر إعداد Color Balance (توازن اللون) للمستخدم القدرة على إجراء تعديلات دقيقة على مقدار مسحوق الحبر المستخدم في كل سطح لوني. سيؤدي تحديد قيم إيجابية أو سلبية للون السماوي والأرجواني والأصفر والأسود (من قائمة Color Balance (توازن الألوان)) إلى زيادة أو تقليل مقدار مسحوق الحبر المستخدم للون المحدد بصورة طفيفة. على سبيل المثال، إذا ظهرت الصفحة المطبوعة بلون أحمر خفيف، فقد يؤدي تقليل كل من اللونين الأرجواني والأصفر إلى تحسين توازن الألوان.

يبدو الورق الشفاف الملون داكناً عند عرضه باستخدام جهاز عرض. هل هناك ما يمكن فعله لتحسين اللون؟

غالباً ما تحدث هذه المشكلة عند عرض الورق الشفاف باستخدام أجهزة إسقاط رأسية عاكسة. للحصول على أعلى جودة للون المعروض يوصى باستخدام أجهزة الإسقاط الرأسية الناقلة. إذا كان من الضروري استخدام جهاز إسقاط عاكس، فإن ضبط إعداد Toner Darkness (غمقان الحبر) على 1 أو 2 أو 3 سيعمل على تفتيح الورق الشفاف. تأكد من الطباعة على نوع الورق الشفاف الملون الموصى به.

ما هو تصحيح الألوان يدوياً؟

في حالة تمكين تصحيح الألوان يدوياً، تستخدم الطابعة جداول تحويل الألوان المحددة من قبل المستخدم لمعالجة الكائنات. بالرغم من ذلك، يجب ضبط "تصحيح الألوان" على "يدوي"، وإلا لن يتم تنفيذ تحويل الألوان المحدد من قبل المستخدم. عادة ما تكون إعدادات تصحيح الألوان يدوياً معينة لنوع الكائن الذي تتم طباعته (نص أو رسوم أو صور)، وكيفية تحديد لون الكائن في البرنامج التطبيقي (مجموعات ألوان RGB أو CMYK).

ملاحظات:

- لا توجد فائدة من تصحيح الألوان يدوياً إذا لم يتم البرنامج التطبيقي بتحديد الألوان من مجموعات ألوان RGB أو CMYK. كما أنه لا يكون فعالاً أيضاً في الحالات التي يكون فيها البرنامج التطبيقي أو نظام تشغيل الكمبيوتر هو المتحكم في ضبط الألوان.
- تعمل جداول تحويل الألوان — التي يتم تطبيقها على كل كائن عند تعيين Color Correction (تصحيح الألوان) على الوضع Auto (تلقائي) — على إنتاج الألوان المفضلة لأغلب المستندات.

لتطبيق جدول تحويل ألوان مختلف يدوياً:

1 من قائمة "الجودة"، حدد Color Correction (تصحيح الألوان)، ثم حدد Manual (يدوي).

2 من قائمة "الجودة"، حدد Manual Color (الألوان يدوياً)، ثم حدد جدول تحويل الألوان المناسب لنوع الكائن المتأثر.

قائمة Manual Color (الألوان يدوياً)

نوع الكائن	جداول تحويل الألوان
RGB Image (صورة) (RGB نص RGB Graphics (رسومات RGB)	• Vivid (مشرقة) — تنتج ألواناً ساطعة وأكثر تشبعاً ومن الممكن تطبيقها على كافة تنسيقات الألوان الجديدة. • sRGB Display (عرض sRGB) — ينتج مطبوعات ذات ألوان تشبه الألوان المعروضة على شاشة الكمبيوتر. تم تحسين استخدام مسحوق الحبر الأسود لطباعة الصور الفوتوغرافية. • Display—True Black (عرض — أسود خالص) — ينتج مطبوعات ذات ألوان تشبه الألوان المعروضة على شاشة الكمبيوتر. يستخدم مسحوق الحبر الأسود فقط لإنتاج كافة درجات اللون الرمادي المحايد. • sRGB Vivid (مشرق sRGB) — يوفر درجة متزايدة من تشبع الألوان لتصحيح ألوان sRGB Display (عرض sRGB). يتم تحسين استخدام اللون الأسود لطباعة الرسوم التجارية. • Off (إيقاف التشغيل) — لا يتم تطبيق أي تصحيح للألوان.
صورة CMYK نص CMYK رسومات CMYK	• US CMYK — يقوم بتطبيق تصحيح الألوان للتقريب لطباعة ألوان SWOP (مواصفات النشر لإراحة ويب). • Euro CMYK — يقوم بتطبيق تصحيح الألوان للتقريب لطباعة ألوان EuroScale. • Vivid CMYK (مشرق CMYK) — يعمل على زيادة تشبع اللون لإعداد تصحيح ألوان US CMYK. • Off (إيقاف التشغيل) — لا يتم تطبيق أي تصحيح للألوان.

كيف يمكن مطابقة لون محدد (شعار إحدى الشركات مثلاً)؟

من قائمة Quality (الجودة) بالطباعة، يتوفر تسعة أنواع من مجموعات Color Samples (نماذج الألوان). تتوفر أيضاً هذه الأنواع التسعة من صفحة "نماذج الألوان" في "ملقم الويب المضمن". يؤدي تحديد أية مجموعة نماذج إلى إخراج مطبوعات متعددة الصفحات تحتوي على المئات من المربعات الملونة. توجد مجموعة CMYK أو RGB على كل مربع، وفقاً للجدول المحدد. يتم الحصول على الألوان الموجودة في كل مربع ألوان بتمرير مجموعة ألوان CMYK أو RGB المسماة على المربع من خلال جدول تحويل الألوان المحدد.

من خلال فحص مجموعات Color Samples (نماذج الألوان)، يمكن للمستخدم تحديد المربع الذي يشتمل على اللون المقارب للون المطلوب. يمكن استخدام مجموعات الألوان المسماة على المربع بعد ذلك في تعديل ألوان الكائن في البرنامج التطبيقي. للمزيد من المعلومات، انظر موضوعات Help (التعليمات) الخاصة بالبرنامج. قد يكون تصحيح الألوان يدوياً ضروري لاستخدام جدول تحويل الألوان المحدد للكائن المعين.

يتوقف تحديد مجموعة "نماذج ألوان" التي يتم تعيينها للاستخدام مع مشكلة معينة تتعلق بمطابقة الألوان على إعداد "تصحيح الألوان" المستخدم ("تلقائي" أو "إيقاف" أو "يدوي") ونوع الكائن الذي تجري طباعته (نص أو رسوم أو صور) وكيفية تحديد ألوان الكائن في البرنامج التطبيقي (مجموعات RGB أو CMYK). عند ضبط إعداد Color Correction (تصحيح الألوان) في الطباعة على الوضع Off (إيقاف التشغيل)، يعتمد اللون على معلومات مهمة الطباعة ولا يتم تطبيق أي تحويل للألوان.

ملاحظة: لا تعتبر صفحات Color Samples (نماذج الألوان) ذات فائدة إذا لم يتم البرنامج التطبيقي بتحديد الألوان باستخدام مجموعات ألوان RGB أو CMYK. هذا بالإضافة إلى قيام البرنامج التطبيقي أو نظام تشغيل الكمبيوتر في بعض الحالات بضبط مجموعات RGB أو CMYK المحددة في التطبيق من خلال إدارة الألوان. قد لا يكون اللون المطبوع مطابقاً تماماً لصفحات Color Samples (عينات اللون).

ما هي Color Samples (نماذج الألوان) المفصلة وكيف يمكن الوصول إليها؟

تتوافر مجموعات Color Samples (نماذج الألوان) المفصلة من خلال Embedded Web Server (ملقم ويب المضمن) الخاص بطباعة الشبكة فقط. تحتوي مجموعة "نماذج الألوان" المفصلة على نطاق من الظلال (المعروضة كمربعات ملونة) التي تماثل قيمة RGB أو CMYK المحددة من قبل المستخدم. يعتمد تشابه الألوان في المجموعة على القيمة التي تم إدخالها في المربع التزايدى الخاص بـ RGB أو CMYK.

للوصول إلى مجموعة Color Samples (نماذج ألوان) مفصلة من Embedded Web Server (ملقم ويب المضمن):

1 اكتب عنوان IP أو اسم المضيف الخاص بالطباعة في حقل العنوان في متصفح الويب.

ملاحظة: إذا كنت لا تعلم عنوان IP أو اسم المضيف الخاص بالطباعة، فعندئذ يمكنك:

- عرض المعلومات على الشاشة الرئيسية للوحة تحكم الطباعة أو القسم TCP/IP ضمن قائمة Networks/Ports (شبكات الاتصال/المنافذ).
- اطبع صفحة إعداد شبكة الاتصال أو صفحة إعدادات القائمة وحدد المعلومات في القسم TCP/IP.

2 انقر فوق **Configuration (التهيئة) < Color Samples (نماذج الألوان) < Detailed Options (خيارات مفصلة)**.

3 حدد جدول تحويل الألوان.

4 أدخل رقم اللون RGB أو CMYK.

5 أدخل قيمة تزايدية من 1 إلى 255.

ملاحظة: كلما اقتربت القيمة من 1، ظهر نطاق نموذج الألوان محدودًا بشكل أكبر.

6 انقر فوق Print (طباعة).

خادم الويب المضمن لا يفتح

عليك بتجربة حل أو أكثر مما يلي:

التحقق من اتصال شبكة الاتصال

تأكد من تشغيل كل من الطابعة والكمبيوتر واتصالهما بنفس شبكة الاتصال.

التحقق من العنوان الذي تم إدخاله في مستعرض الويب

- وفقًا لإعدادات شبكة الاتصال، قد تلزم كتابة "https://" بدلاً من "http://" قبل عنوان IP للطابعة وذلك للوصول إلى خادم الويب المضمن.
- لمزيد من المعلومات، اتصل بالشخص المسؤول عن دعم النظام.
- تأكد من صحة عنوان IP للطابعة.

تعطيل خوادم وكيل الويب مؤقتًا

قد تعمل خوادم الوكيل على منع أو تقييد وصولك إلى مواقع ويب محددة بما في ذلك خادم الويب المضمن. لمزيد من المعلومات، اتصل بالشخص المسؤول عن دعم النظام.

الاتصال بـ "مركز دعم العملاء"

عند الاتصال بـ "مركز دعم العملاء"، اشرح المشكلة التي تواجهك والرسالة المعروضة على الشاشة وخطوات استكشاف الأخطاء وإصلاحها التي اتخذتها بالفعل للعثور على حل.

يجب عليك معرفة نوع طراز الطابعة والرقم التسلسلي. تحقق من هذه المعلومات داخل الغطاء الأمامي العلوي للطابعة. يتم إدراج الرقم التسلسلي أيضًا في صفحة إعدادات القائمة.

في الولايات المتحدة أو كندا، اتصل على 1-800-539-6275. بالنسبة للدول أو المناطق الأخرى، فتفضل بزيارة موقع Lexmark على الويب على العنوان <http://support.lexmark.com>.

إشعارات

معلومات المنتج

اسم المنتج:

Lexmark X792de، X792dte، X792dtfe، X792dtpe، X792dtme، X792dtse

نوع الجهاز:

4917, 7562

الطراز (الطرازات):

432 و 436 و dn1 و dn2 و gd1 و gd2 و dt1 و dt2 و gt1 و gt2 و df1 و df2 و gf1 و gf2 و d01 و d02 و g01 و g02 و t01 و t02 و g91 و g92 و f01 و f02 و g81 و g82

إشعار الإصدار

سبتمبر 2011

لا تنطبق الفقرة التالية على البلدان التي تكون فيها مثل هذه الشروط غير متوافقة مع القانون المحلي: توفر شركة LEXMARK INTERNATIONAL, INC هذه النشرة "كما هي" دون أي ضمان من أي نوع، سواء كان صريحاً أم ضمنياً، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الضمانات الضمنية لقابلية التسويق أو الملاءمة لغرض معين. ولا تسمح بعض الدول بإخلاء المسؤولية عن الضمانات الصريحة أو الضمنية في معاملات معينة، وبالتالي، لا يجوز أن ينطبق عليك هذا البيان.

قد يحتوي هذا المنشور على بعض أشكال عدم الدقة الفنية أو الأخطاء المطبعية. تطرأ تغييرات على المعلومات الواردة في هذا المستند بصفة دورية، وسيتم تضمين هذه التغييرات في الإصدارات اللاحقة. وقد يتم إدخال تحسينات أو تغييرات على المنتجات أو البرامج الموصوفة في أي وقت.

لا تدل الإشارات الواردة في هذه النشرة، فيما يتعلق بالمنتجات أو البرامج أو الخدمات، ضمناً على أن الشركة المنتجة تنوي توفير هذه المنتجات في جميع الدول التي تعمل فيها. وليس المقصود من أي إشارة وردت بشأن أحد المنتجات أو البرامج أو الخدمات أن الشركة تبين أو تعني ضمناً أنه يمكن استخدام مثل هذا المنتج أو البرنامج أو الخدمة فقط. ويمكن استخدام أي منتج أو برنامج أو خدمة أخرى مكافئة من الناحية الوظيفية كبديل شريطة ألا تخرق أي حق من حقوق الملكية الفكرية القائمة. وتقع مسؤولية التقييم والتحقق من صحة تشغيل هذه المنتجات أو البرامج أو الخدمات الأخرى، باستثناء تلك التي قامت الشركة بإنتاجها، على عاتق المستخدم.

للحصول على الدعم الفني من Lexmark، تفضل بزيارة support.lexmark.com.

لمزيد من المعلومات حول طلب المستلزمات والتنزيلات، تفضل بزيارة www.lexmark.com.

إذا لم تتوفر لديك إمكانية الاتصال بالإنترنت، يمكنك الاتصال بـ Lexmark عن طريق البريد على العنوان:

Lexmark International, Inc.
Bldg 004-2/CSC
740 New Circle Road NW
Lexington, KY 40550
USA

حقوق النشر © لعام 2010 لشركة Lexmark International, Inc.

جميع الحقوق محفوظة.

العلامات التجارية

Lexmark و Lexmark مع تصميم الماسة هما علامتان تجاريتان لشركة Lexmark International, Inc. ومسجلتان في الولايات المتحدة و/أو في دول أخرى.

PrintCryption و ScanBack هما علامتان تجاريتان لشركة Lexmark International, Inc.


Mac و شعار Mac هما علامتان تجاريتان لشركة Apple Inc.، ومسجلتان في الولايات المتحدة وفي دول أخرى.

PCL® هي علامة تجارية مسجلة لشركة Hewlett-Packard. PCL هي التسمية الخاصة بشركة Hewlett-Packard Company لمجموعة من أوامر الطابعة (اللغة) والوظائف الواردة في منتجاتها من الطابعات. من المفترض أن تكون هذه الطابعة متوافقة مع لغة PCL. وهذا يعني أن الطابعة تتعرف على أوامر PCL المستخدمة في برامج التطبيقات المختلفة، وأن الطابعة تحاكي الوظائف المناظرة للأوامر.

المصطلحات التالية هي علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لهذه الشركات:

The Monotype Corporation plc	Albertus
Monsieur Marcel OLIVE	Antique Olive
.Apple Computer, Inc	Apple-Chancery
The Monotype Corporation plc	Arial
هو أحد منتجات شركة Agfa Corporation، استناداً إلى Times New Roman وبموجب ترخيص من The Monotype Corporation plc	CG Times
.Apple Computer, Inc	Chicago
Linotype-Hell AG و/أو الشركات التابعة لها	Clarendon
Nebiolo	Eurostile
.Apple Computer, Inc	Geneva
The Monotype Corporation plc	GillSans
Linotype-Hell AG و/أو الشركات التابعة لها	Helvetica
Jonathan Hoefler Type Foundry	Hoefler
International Typeface Corporation	ITC Avant Garde Gothic
International Typeface Corporation	ITC Bookman
International Typeface Corporation	ITC Mona Lisa
International Typeface Corporation	ITC Zapf Chancery
The Monotype Corporation plc	Joanna
Arthur Baker	Marigold
.Apple Computer, Inc	موناكو
.Apple Computer, Inc	New York
Arthur Baker	Oxford
Linotype-Hell AG و/أو الشركات التابعة لها	Palatino
Linotype-Hell AG و/أو الشركات التابعة لها	Stempel Garamond
Agfa Corporation	Taffy
The Monotype Corporation plc	Times New Roman
Linotype-Hell AG و/أو الشركات التابعة لها	Univers

أما جميع العلامات التجارية الأخرى فتعد ملكية خاصة لأصحابها المعنيين.

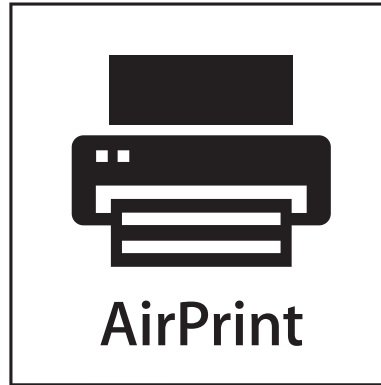

تُعد كل من AirPrint وشعار AirPrint علامات تجارية لشركة Apple, Inc.

إشعار مكونات الوحدة النمطية

يحتوي هذا المنتج على المكون (المكونات) التالية للوحدة النمطية:

نوع/طراز Lexmark التنظيمي LEX-M01-003؛ معرف لجنة الاتصالات الفدرالية (FCC): IYLM01003؛ وزارة الصناعة الكندية (IC): 2376A-M01003

إشعارات الترخيص

يمكن عرض المستندات من القرص المضغوط للتثبيت.

الدليل	الملف
القرص المضغوط: \LEGAL\	FW_License.pdf
	mDNS.tar.gz
	Expat.txt
	Inst_lib.txt
	Instgui.txt
	Instgui.zip

مستويات انبعاث التشويش

تم تحديد وحدات القياس التالية وفقاً للمعيار ISO 7779 ووصفها طبقاً لمعيار ISO 9296.

ملاحظة: قد لا تنطبق بعض الأوضاع مع المنتج الخاص بك.

ضغط صوت بمتوسط 1 متر، ديسيبل	
الطباعة	53 ديسيبل
جاهزة	35 ديسيبل


هذه القيم عرضة للتغيير. انظر www.lexmark.com لمعرفة القيم الحالية.

توجيهات النفايات الصادرة عن الأجهزة الكهربائية والإلكترونية (WEEE)



يشير شعار WEEE إلى برامج وإجراءات معينة تختص بإعادة تدوير المنتجات الإلكترونية في دول الاتحاد الأوروبي. ونحن نشجع إعادة تدوير منتجاتنا. إذا كان لديك مزيد من الاستفسارات حول خيارات إعادة التدوير، فنفضل بزيارة موقع Lexmark على شبكة الويب www.lexmark.com للحصول على رقم هاتف مكتب المبيعات المحلي.

إشعار الحساسية للكهرباء الاستاتيكية

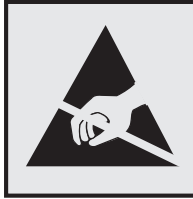

هذا الرمز يحدد الأجزاء الحساسة للكهرباء الاستاتيكية. لا تلمس الأجزاء القريبة من هذه الرموز قبل أن تلمس الإطار المعدني للطابعة.

برنامج ENERGY STAR

يعتبر أي جهاز من أجهزة Lexmark التي تحمل شعار ENERGY STAR على المنتج أو في شاشة بدء التشغيل معتمدًا للتوافق مع برنامج ENERGY STAR التابع لوكالة حماية البيئة (EPA) وفقًا لتهيئته حال شحنه من قبل شركة Lexmark.



معلومات درجة الحرارة

درجة الحرارة المحيطة	15.6 إلى 32.2 درجة مئوية (60 إلى 90 درجة فهرنهايت)
درجات الحرارة الخاصة بالشحن والتخزين	40- إلى 40 درجة مئوية (104 درجة فهرنهايت)

إشعار الليزر

يحتوي هذا المنتج على الليزر من الفئة 1 (I) والذي ينتج عنه إشعاع ليزر غير مرئي. تم اعتماد هذه الطابعة في الولايات المتحدة للتوافق مع متطلبات القسم الفرعي Y من CFR (أنظمة إدارة التصدير الأمريكية) 21 التابعة لـ DHHS (إدارة الصحة والخدمات البشرية) للفئة 1 (I) من منتجات الليزر، وهي معتمدة فيما عدا ذلك كمنتج ليزر من الفئة I يتوافق مع متطلبات IEC 60825-1.

لا تعتبر منتجات الليزر من الفئة I خطيرة. تحتوي الطابعة من الداخل على شعاع الليزر الثنائي ألومنيوم زرنيج الغاليوم (AlGaAs) من الفئة IIIb (3ب) والموجود في مجموعة من رؤوس الطباعة غير القابلة للصيانة ويعمل في نطاق طول موجي يتراوح بين 775-800 نانومتر. تم تصميم نظام الليزر والطابعة بحيث لا يتجاوز شعاع الليزر مستويات الفئة I إلى الإنسان أثناء التشغيل العادي أو صيانة المستخدم أو ظروف الخدمة المقررة.

ملصق تقرير الليزر

قد يتم تثبيت ملصق إرشادات ليزر على هذه الطابعة على النحو الموضح:

DANGER - Invisible laser radiation when cartridges are removed and interlock defeated. Avoid exposure to laser beam.
Perigo - Emissão invisível de laser quando os cartuchos são removidos e a trava aberta. Evite exposição ao feixe.
Opasnost - Nevidljivo lasersko zračenje kada su kasete ukinjene i poništena sigurnosna veza. Izbjegavajte izlaganje zracima.
Pozor - Nebezpečí výskytu neviditelného laserového záření při odstranění kazet a odblokování pojistky. Nevystavujte se paprskům.
Fare - Usynlig laserstrålning, när tonerkassetterna fjernes og aflåsning ophæves. Undgå at komme i kontakt med strålen.
Pas op! - Onzichtbare laserstraling als cartridges worden verwijderd en vergrendeling open is. Voorkom blootstelling aan de stralen.
Danger - Radiations invisibles lors du retrait des cartouches et du déverrouillage des loquets. Éviter toute exposition au rayon laser.
Vaara - Näkymätöntä lasersäteilyä on varottava, kun värikasetit on poistettu ja lukitus on auki. Vältä säteelle altistumista.
Gefahr - Unsichtbare Laserstrahlung beim Herausnehmen von Druckkassetten und offener Sicherheitssperre. Laserstrahl meiden!
Κίνδυνος - Αόρατη ακτινοβολία λέιζερ όταν αφαιρούνται οι κασέτες και εξουδετερώνεται η ενδοσφάλεια. Αποφύγετε την έκθεση στη δέσμη των ακτίνων.
Figyelem! A kazeták kivételkor láthatatlan lézersugárzás léphet fel, ha a biztonsági kapcsoló nem működik. Kerüljük el a lézersugarat.
Pericolo - Emissione di radiazioni laser durante la rimozione delle cartucce e del blocco. Evitare l'esposizione ai raggi.
Fare - Usynlig laserstrålning når kassetter tas ut og sperren er satt ut av spill. Unngå eksponering.
Niebezpieczeństwo - niewidoczne promieniowanie laserowe po wyjęciu kasety i wyłączeniu blokady. Unikać ekspozycji na wiązkę.
Опасно! При снятых картриджах и нарушении фиксации невидимое глазу лазерное излучение! Избегайте воздействия луча.
Pozor - Nebezpečnostvo neviditeľného laserového žiarenia pri odobratých kazetách a odblokovanej pojistke. Nevystavujte sa lúčom.
Peligro - Se producen radiaciones láser invisibles al extraer los cartuchos con el interbloqueo desactivado. Evite la exposición al haz de láser.
Varning - Osynlig laserstrålning när kassetterna är borttagna och spärren avaktiverad. Undvik att utsätta dig för strålen.
危険 - 当鼓粉盒被取出并且互锁失去作用时有看不见的激光辐射。请避免暴露于激光光束下。
危険 - 移除碳粉匣与安全連鎖開關失效時會產生看不見的雷射輻射。請避免曝露在雷射光束下。
危険 - カートリッジが取外され、内部ロックが無効になると、見えないレーザー光が放射します。光線に当たらないようにして下さい。

استهلاك الطاقة

استهلاك المنتج للطاقة

يوثق الجدول التالي سمات استهلاك الطاقة للمنتج.

ملاحظة: قد لا يتضمن المنتج الخاص بك بعض الأوضاع.

الوضع	الوصف	استهلاك الطاقة (بالواط)
الطباعة	يُخرج المنتج نسخًا مطبوعة من خلال إشارات إلكترونية.	1000 واط
النسخ	قيام المنتج بإخراج نسخة مطبوعة من مستندات أصلية.	1050 واط
مسح ضوئي	قيام المنتج بالمسح الضوئي لمستندات مطبوعة.	115 واط
الرسالة "جاهزة"	المنتج في حالة انتظار للقيام بمهمة طباعة.	70 واط
وضع السكون	المنتج في وضع توفير طاقة عالي المستوى.	17 واط
وضع الإسبات	المنتج في وضع توفير طاقة منخفض المستوى.	0.75 واط
إيقاف	المنتج موصل بمصدر التيار من مأخذ حائط، لكن مفتاح التشغيل في وضع إيقاف التشغيل.	0 واط

تمثل قيم استهلاك الطاقة المدرجة بالجدول السابق قياسات لمتوسط الوقت وقد يكون السحب الفوري للطاقة أعلى بكثير من المتوسط.

هذه القيم عرضة للتغيير. اطلع على www.lexmark.com لمعرفة القيم الحالية.

وضع السكون

لقد تم تصميم هذا المنتج وتزويده بوضع توفير للطاقة يسمى وضع السكون. ويعمل "وضع السكون" على توفير استهلاك الطاقة من خلال خفض استهلاك الطاقة أثناء فترات عدم النشاط الطويلة. يدخل هذا المنتج في "وضع السكون" بعد عدم استخدامه لفترة زمنية معينة، والتي تسمى "زمن توقف وضع السكون".

إعداد المصنع الافتراضي لـ "زمن توقف وضع السكون" لهذا المنتج (بالدقائق): 30

يمكن تعديل "زمن توقف وضع السكون" بتعيينه على مدة تتراوح بين دقيقة واحدة و 240 دقيقة باستخدام قوائم التهيئة. ويؤدي تعيين "زمن توقف وضع السكون" على قيمة منخفضة إلى تقليل استهلاك الطاقة، ولكن قد يؤدي إلى زيادة وقت استجابة المنتج. بينما يؤدي تعيين "زمن توقف وضع السكون" على قيمة عالية إلى الاحتفاظ باستجابة سريعة للمنتج، ولكن مع استهلاك طاقة أكبر.

وضع إيقاف التشغيل

إذا كان هذا المنتج يتضمن وضع إيقاف تشغيل يستهلك قدرًا قليلًا من الطاقة، فافصل سلك التيار من مأخذ الحائط لإيقاف استهلاك المنتج للطاقة تمامًا.

إجمالي استخدام الطاقة

يُعد إجراء حساب إجمالي استهلاك الجهاز متعدد الإمكانات للطاقة مفيدًا في بعض الأحيان. وبما أنه يتم حساب استهلاك الطاقة بوحدة الطاقة الواط، ينبغي ضرب قيمة استهلاك الطاقة في مقدار الوقت الذي تقضيه الطابعة في كل وضع وذلك لإجراء حساب استخدام الطاقة. يكون إجمالي استخدام المنتج للطاقة هو حاصل جمع استخدام الطاقة لكل وضع.

الإشعارات التنظيمية الخاصة بالمنتجات اللاسلكية

يحتوي هذا القسم على المعلومات التنظيمية التالية المتعلقة بالمنتجات اللاسلكية التي تتضمن وحدات الإرسال على سبيل المثال لا الحصر بطاقات شبكة الاتصال اللاسلكية أو وحدات قراءة البطاقات القريبة.

التعرض لإشعاع تردد الراديو

طاقة الإخراج المشعة لهذا الجهاز أقل بكثير من حدود التعرض للتردد اللاسلكي المحددة من قبل لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) والوكالات التنظيمية الأخرى. يجب المحافظة على ترك مسافة 20 سم (8 بوصات) على الأقل بين الهوائي وأية أشخاص لكي يحقق الجهاز الإيفاء بمتطلبات التعرض لتردد الراديو المقررة من قبل لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) وغيرها من الهيئات التنظيمية الأخرى.

اتفاقية الترخيص والضمان المحدود لبرنامج LEXMARK

يُرجى قراءة ما يلي بعناية قبل استخدام هذا المنتج: يُعد استخدامك لهذا المنتج موافقة منك على الالتزام بكافة بنود وشروط اتفاقية الترخيص وضمان البرنامج المحدود هذا. إذا لم توافق على بنود اتفاقية الترخيص وضمان البرنامج المحدود هذا، فيرجى إرجاع المنتج على الفور دون استخدامه، ويجوز لك المطالبة باسترداد المبلغ المدفوع. وإذا كنت بصدد تثبيت هذا المنتج ليتم استخدامه من قبل أطراف أخرى، فإنك توافق على إخطار هؤلاء المستخدمين بأن استخدامهم للمنتج هو دلالة على قبولهم هذه البنود.

اتفاقية ترخيص برنامج LEXMARK

إن اتفاقية الترخيص هذه (والمشار إليها فيما بعد باصطلاح "اتفاقية ترخيص البرنامج") تمثل اتفاقًا قانونيًا بينك (إما بصفتك فردًا أو كيانًا فرديًا) وبين شركة Lexmark International, Inc. (والمشار إليها فيما بعد باصطلاح "Lexmark")، وتحكم استخدامك لأي برنامج تطبيقي خاص بك مثبت على منتج Lexmark أو توفره شركة Lexmark للاستخدام فيما يتعلق بمنتجاتها الخاصة بك، وذلك إلى الحد الذي لا يكون فيه منتج Lexmark أو البرنامج التطبيقي خاضعًا لاتفاقية ترخيص برنامج مبرمة بينك وبين Lexmark أو مورديها. يشتمل معنى الاصطلاح "البرنامج التطبيقي" على التعليمات المقروءة من الجهاز إضافة إلى المحتوى البصري/السمعي (كالصور والتسجيلات) والوسائط المصاحبة والمواد المطبوعة والوثائق الإلكترونية، سواء تم دمجها أو توزيعها أو استخدامها مع منتج Lexmark.

1 بيان ضمان البرنامج المحدود. تضمن Lexmark خلو الوسائط (كالقرص المرن أو القرص المضغوط) الموجود عليها البرنامج التطبيقي (إن وجد) من عيوب المواد الخام وعيوب التصنيع في ظروف الاستخدام العادي خلال فترة سريان الضمان. ومدة الضمان تسعون (90) يوماً اعتباراً من تاريخ تسليم البرنامج التطبيقي إلى المستخدم النهائي الأصلي. يسري هذا الضمان المحدود فقط على وسائط البرنامج التطبيقي التي تم شراؤها جديدة من Lexmark أو أحد موزعي أو وكلاء Lexmark المعتمدين. وتلتزم Lexmark باستبدال البرنامج التطبيقي، إذا ما تقرر عدم مطابقة الوسائط لهذا الضمان المحدود.

2 إخلاء المسؤولية وحدود الضمان. باستثناء ما نصت عليه اتفاقية ترخيص البرنامج هذه وإلى الحد الأقصى المسموح به بموجب القوانين واجبة التطبيق، توفر LEXMARK وموردوها البرنامج التطبيقي "كما هو" وتخلي مسؤوليتها بموجب بنود وشروط هذه الاتفاقية عن أية ضمانات وشروط أخرى، سواء كانت صريحة أم ضمنية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، حق الملكية وعدم الانتهاك والقابلية للتسويق والملاءمة لغرض معين والخلو من الفيروسات؛ وذلك فيما يتعلق بالبرنامج التطبيقي. إلى الحد الذي لا يمكن لشركة LEXMARK بموجب القانون إخلاء مسؤوليتها عن أي مكون من الضمانات الضمنية للقابلية للتسويق أو الملاءمة لغرض معين، تقوم LEXMARK بتحديد مدة هذه الضمانات لفترة التسعين (90) يوماً لضمان البرنامج المحدود الصريح.

تتعين قراءة هذه الاتفاقية في ضوء أحكام قانونية معينة، كالتي تكون سارية ونافذة من وقت لآخر، والتي تشمل ضمناً على ضمانات أو شروط أو تفرض التزامات على Lexmark لا يمكن استبعادها أو تعديلها. في حالة سريان أي من تلك الأحكام، تحصر Lexmark مسؤوليتها في خرق هذه الأحكام، وذلك إلى الحد الذي تكون فيه Lexmark قادرة على ذلك، على واحد مما يلي: توفير نسخة بديلة من البرنامج التطبيقي أو رد قيمة المبلغ المدفوع لشراء البرنامج التطبيقي.

قد يتضمن البرنامج التطبيقي ارتباطات إنترنت لبرامج تطبيقية أخرى و/أو صفحات ويب تتم استضافتها وتشغيلها من قبل أطراف أخرى غير تابعة لشركة Lexmark. تقر وتوافق على أن Lexmark غير مسؤولة بأي شكل عن استضافة أو أداء أو تشغيل أو صيانة أو محتوى هذه البرامج التطبيقية و/أو صفحات ويب الإنترنت.

3 حدود التعويضات. إلى الحد الأقصى الذي يسمح به القانون واجب التطبيق، تقتصر المسؤولية الكاملة لشركة LEXMARK بموجب اتفاقية ترخيص البرنامج هذه صراحة على المبلغ الأكبر للسعر الذي دفعته بالفعل نظير البرنامج التطبيقي ومبلغ خمسة دولارات (5 دولارات أمريكية) (أو ما يساوي هذا المبلغ بعملة المحلية). ويتمثل التعويض الوحيد الذي تلتزم LEXMARK بدفعه لك بشأن أي نزاع ينشأ بمقتضى اتفاقية ترخيص البرنامج هذه في رد أي من هذين المبلغين والتي لا تتحمل LEXMARK عند دفعه أي التزامات أخرى وأية مسؤولية تجاهك.

لا تتحمل LEXMARK أو موزعوها أو الشركات التابعة لها أو بائعوها بأي حال من الأحوال مسؤولية أية أضرار خاصة أو عرضية أو غير مباشرة أو تحذيرية أو تأديبية أو لاحقة (بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الخسارة في الأرباح أو الإيرادات أو المنحدرات أو انقطاع الاستخدام أو فقدان البيانات أو السجلات أو عدم دقتها أو تلفها. كذلك لا تكون LEXMARK مسؤولة عن أية دعاوى مرفوعة من الغير أو عن الأضرار اللاحقة بالمنتجات الثابتة أو المنقولة أو انتهاك الخصوصية تنشأ بأي شكل من الأشكال عند استخدام أو عدم القدرة على استخدام البرنامج التطبيقي أو فيما يتعلق بأي نص من النصوص الواردة في اتفاقية ترخيص البرنامج هذه)، وذلك بغض النظر عن طبيعة الدعوى، والذي يتضمن على سبيل المثال لا الحصر خرق الضمان أو العقد أو المسؤولية التقصيرية (بما في ذلك الإهمال أو المسؤولية المحدودة)، وذلك حتى في حالة إخطار LEXMARK أو مورديها أو فروعها أو مسوقها باحتمال وقوع مثل تلك الأضرار. كما لا تكون مسؤولة عن أية دعاوى مرفوعة منك مبنية على أية دعاوى مرفوعة من الغير، وذلك باستثناء الحد الذي يكون عنده اعتبار استثناء الأضرار هذا غير قانوني. تسري الحدود سالفة الذكر حتى في حالة إخفاق التعويضات المذكورة أعلاه عن تحقيق الغرض الأساسي منها.

4 قوانين الولايات المتحدة الأمريكية. ويكفل لك ضمان البرنامج المحدود هذا حقوقاً قانونية معينة. وقد تحصل على حقوق أخرى تختلف من ولاية لأخرى. لا تسمح بعض الدول بفرض حدود على فترة الضمان الضمني، أو استثناء تحديد الخسائر العرضية أو اللاحقة، وبالتالي لا تنطبق القيود المضمنة أعلاه عليك.

5 منح الترخيص. تمنحك Lexmark الحقوق التالية شريطة التزامك بكافة البنود والشروط المنصوص عليها باتفاقية الترخيص هذه:

أ الاستخدام. يجوز لك استخدام نسخة واحدة (1) من البرنامج التطبيقي. يشير الاصطلاح "استخدام" إلى تخزين البرنامج التطبيقي أو تحميله أو تنصيبه أو تنفيذه أو عرضه. وإذا قامت Lexmark بترخيص البرنامج التطبيقي لك بغرض الاستخدام المتزامن، فيتعين عليك قصر المستخدمين المصرح لهم على العدد المحدد في الاتفاقية المبرمة بينك وبين Lexmark. لا يجوز لك فصل مكونات البرنامج التطبيقي لاستخدامها على أكثر من جهاز كمبيوتر. كذلك، توافق على عدم استخدام البرنامج التطبيقي، بشكل كلي أو جزئي، بأية صورة قد تؤدي إلى إلغاء أو تعديل أو إزالة أو حجب أو تغيير أو تشويه مظهر أية علامة تجارية أو اسم تجاري أو تصميم مميز أو إشعار ملكية فكرية يظهر عادةً على شاشة الكمبيوتر عند استخدام البرنامج التطبيقي أو تشغيله.

ب النسخ. يجوز لك عمل نسخة واحدة (1) من البرنامج التطبيقي فقط لأغراض النسخ الاحتياطي أو الأرشفة أو التثبيت، شريطة اشتغال النسخة على كافة إشعارات الملكية الفكرية الخاصة بالبرنامج التطبيقي. ولا يجوز نسخ البرنامج التطبيقي على أية شبكة اتصال عومية أو موزعة.

ج الاحتفاظ بالحقوق. إن حقوق المؤلف للبرنامج التطبيقي، بما في ذلك كافة الخطوط الخاصة به، هي محمية ومملوكة لشركة Lexmark International, Inc. و/أو مورديها. وتحفظ Lexmark بكافة الحقوق غير الممنوحة صراحة لك في اتفاقية الترخيص هذه.

د البرنامج المجاني. مع عدم الإخلال ببنود وشروط اتفاقية الترخيص هذه، فإن استخدام أي برنامج آخر مرخص من قبل طرف آخر بموجب ترخيص عام (والمشار إليه باصطلاح "البرنامج المجاني") لتنزيل كامل أجزاء البرنامج التطبيقي أو أي جزء منه يكون مرخصاً لك بموجب بنود وشروط اتفاقية ترخيص البرنامج المصاحبة لذلك البرنامج المجاني، سواء كان ذلك في صورة اتفاقية منفصلة أو ترخيص يسري عند فتح العبوة أو أية بنود ترخيص إلكتروني تُقرأ عند وقت التنزيل. يخضع استخدامك للبرنامج المجاني بصورة كلية للبنود وشروط الترخيص الخاصة به.

- 6 نقل الملكية.** يجوز لك نقل ملكية البرنامج التطبيقي لمستخدم نهائي آخر. ويجب أن يتضمن نقل ملكية كافة مكونات البرنامج والوسائط والمواد المطبوعة واتفاقية الترخيص هذه، ولا يجوز لك الاحتفاظ بنسخ من البرنامج التطبيقي أو مكوناته. كما لا يجوز أن يكون نقل الملكية بصورة غير مباشرة، كأن يكون ودية. وقبل نقل الملكية، يلتزم المستخدم النهائي الذي ستؤول إليه رخصة البرنامج التطبيقي بالموافقة على كافة البنود الواردة باتفاقية الترخيص هذه. وبمجرد نقل ملكية البرنامج التطبيقي، يتم تلقائيًا إنهاء الترخيص الخاص بك. كذلك، لا يجوز لك تأجير البرنامج التطبيقي أو ترخيصه من الباطن أو التنازل عنه، باستثناء الحد المنصوص عليه في اتفاقية الترخيص هذه.
- 7 التحديثات.** لاستخدام برنامج تطبيقي محدد كترقية، يتعين أولاً أن يكون لديك ترخيص البرنامج التطبيقي الأصلي الذي حددته Lexmark كبرنامج تطبيقي مستحق للترقية. وبعد الترقية، لا يجوز لك استخدام البرنامج التطبيقي الأصلي الذي شكل أساساً لاستحقاق الترقية.
- 8 حدود الهندسة العكسية.** لا يجوز لك إدخال تعديل أو إلغاء شيفرة أو إجراء هندسة عكسية أو تجميع عكسي أو ترجمة عكسية أو ترجمة البرنامج التطبيقي بأي طريقة أخرى إلا إلى الحد المسموح به صراحة بموجب القانون واجب التطبيق ولأغراض التشغيل المتبادل أو تصحيح الأخطاء أو اختبار الحماية. وإذا كانت لديك تلك الحقوق القانونية التي تخول لك القيام بذلك، فإنك تلتزم بإخطار Lexmark كتابةً بأنك بصدد إجراء هندسة عكسية أو تجميع عكسي أو ترجمة عكسية. كذلك، لا يجوز لك إلغاء شيفرة البرنامج التطبيقي إلا إذا كان ذلك ضرورياً وللاستخدام المشروع له.
- 9 البرامج الإضافية.** تسري بنود اتفاقية الترخيص هذه على التحديثات أو الملاحق التكميلية للبرنامج التطبيقي الأصلي التي توفرها Lexmark ما لم تشترط Lexmark بنوداً أخرى مع التحديث أو الملحق التكميلي.
- 10 مدة الاتفاقية.** يسري العمل باتفاقية الترخيص هذه ما لم يتم إنهاؤها أو رفضها. يجوز لك رفض أو إنهاء هذا الترخيص في أي وقت؛ وذلك من خلال التخلص من كافة نسخ البرنامج التطبيقي، بالإضافة إلى التخلص من كافة التعديلات والوثائق والأجزاء المدمجة به بأي صورة أو بأي شكل آخر وارد بهذه الاتفاقية. ويجوز لـ Lexmark إنهاء الترخيص الخاص بك بعد إخطارك، وذلك في حالة إخفاك في الالتزام بأي من البنود الواردة في اتفاقية الترخيص هذه. وبمجرد إنهاء الاتفاقية، توافق على التخلص من كافة نسخ البرنامج التطبيقي بالإضافة إلى التخلص من كافة التعديلات والوثائق والأجزاء المدمجة به بأي صورة كانت.
- 11 الضرائب.** توافق على تحمل مسؤولية سداد أية ضرائب، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر أية ضرائب مفروضة على السلع والخدمات والممتلكات الخاصة، الناشئة عن هذه الاتفاقية أو عن استخدامك للبرنامج التطبيقي.
- 12 مرور الزمن المسقط للدعوى.** لا يجوز لأي طرف رفع أية دعوى، بغض النظر عن شكلها القانوني، والتي تنشأ عن هذه الاتفاقية بعد مرور أكثر من عامين على نشوء سبب الدعوى، باستثناء ما نصت عليه القوانين واجبة التطبيق.
- 13 القانون واجب التطبيق.** تخضع هذه الاتفاقية وتسري وفقاً لقوانين ولاية كنتاكي بالولايات المتحدة الأمريكية. ولا يسري اختيار قواعد القانون في أي اختصاص قضائي. لا تسري اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بعقود البيع الدولي للبضائع.
- 14 الحقوق المقيدة لحكومة الولايات المتحدة الأمريكية.** تم تطوير هذا البرنامج التطبيقي بأكمله على النفقة الخاصة. وتتمثل حقوق حكومة الولايات المتحدة الأمريكية في استخدام البرنامج التطبيقي كما هو منصوص عليه في هذه الاتفاقية وكما هي مقيدة في DFARS 252.227-7014 وفي أحكام FAR مماثلة (التنظيم الفيدرالي للحيازة) (أو أي تنظيم مكافئ لوكالة أو بنود تعاهد).
- 15 الموافقة على استخدام المعلومات.** توافق على أنه يجوز لـ Lexmark، وفروعها، ووكلائها جمع المعلومات التي تقدمها واستخدامها في خدمات الدعم التي تتم على البرنامج التطبيقي وبناءً على طلبك. وتوافق Lexmark على عدم استخدام هذه المعلومات بصورة تحدد شخصيتك باستثناء الحد الذي تقتضيه الضرورة فيما يتعلق بتقديم تلك الخدمات.
- 16 قيود التصدير.** لا يجوز لك (أ) حيازة أو شحن أو نقل أو إعادة تصدير البرنامج التطبيقي بصورة مباشرة أو غير مباشرة أو أي منتج مباشر منه، على نحو يخالف أية قوانين تصدير واجبة التطبيق، (ب) ولا يجوز لك السماح باستخدام البرنامج التطبيقي لأية أغراض محظورة بموجب قوانين التصدير تلك، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، نشر الأسلحة النووية أو الكيميائية أو البيولوجية.
- 17 الاتفاق على التعاقد إلكترونياً.** توافق أنت و Lexmark على إبرام اتفاقية الترخيص هذه إلكترونياً. وهذا يعني أنه عندما تنقر فوق الزر "موافق" أو "نعم" الموجود على هذه الصفحة أو تستخدم هذا المنتج، فإنك بذلك تقر بموافقتك على البنود والشروط المنصوص عليها في اتفاقية الترخيص هذه وأنك تفعل ذلك بنية "إبرام" عقد مع Lexmark.
- 18 الأهلية وسلطة التوقيع.** تقر بأنك بلغت سن الرشد القانونية في محل توقيع اتفاقية الترخيص هذه، وأنت مفوض، إذا كان ذلك قابلاً للتطبيق، من صاحب العمل أو رئيس العمل لإبرام هذا التعاقد.
- 19 مجمل الاتفاق.** تمثل اتفاقية الترخيص هذه (بما في ذلك أية ملاحق أو تعديلات عليها مرفقة بالبرنامج التطبيقي) مجمل الاتفاق بينك وبين Lexmark فيما يتعلق بالبرنامج التطبيقي. وباستثناء ما نصت عليه هذه الاتفاقية، تبطل هذه البنود والشروط كافة الاتصالات السابقة والحالية الشفوية منها والمكتوبة، وكذلك المقترحات والإقرارات فيما يتعلق بالبرنامج التطبيقي أو أي موضوع آخر تشمله اتفاقية الترخيص هذه (باستثناء الحد الذي لا تعارض فيه البنود الخارجية مع بنود هذه الاتفاقية، أو مع أية اتفاقية كتابية أبرمتها مع Lexmark بشأن استخدامك للبرنامج التطبيقي). يسري العمل ببنود هذه الاتفاقية في حال تعارضت أي من سياسات Lexmark أو برامج خدمات الدعم بها مع بنود اتفاقية الترخيص هذه.

MICROSOFT CORPORATION NOTICES

This product may incorporate intellectual property owned by Microsoft Corporation. The terms and conditions upon which Microsoft is licensing such intellectual property may be found at <http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=52369>

This product is based on Microsoft Print Schema technology. You may find the terms and conditions upon **2** which Microsoft is licensing such intellectual property at <http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=83288>.

ADOBE SYSTEMS INCORPORATED إشعار

يتضمن المنتج تقنية Flash® و Flash® Lite و Reader® من Adobe Systems Incorporated

يتضمن هذا المنتج برنامج مشغل Adobe® Flash® بموجب ترخيص من Adobe Systems Incorporated، حقوق النشر © لعام 1995-2007 لشركة Adobe Macromedia Software LLC. كافة الحقوق محفوظة. كل من Adobe و Reader و Flash هي علامات تجارية تخص شركة Adobe Systems Incorporated.

فهرس

قيود رقمية

- 1565 خطأ محاكاة، قم بتحميل خيار المحاكاة 277
200 انحشار الورق 251
201 انحشار الورق 251
202-203 انحشار الورق 252
230 انحشار الورق 253
231-239 انحشار الورق 254
24x انحشار الورق 254
250 انحشار الورق 255
280-289 انحشار الورق 256
290-292 انحشار الورق 257
xx.31 خرطوشة [اللون] مفقودة أو

تالفة 270

xx.32 لا يدعم الجهاز رقم الجزء لخرطوشة [اللون] 270

34 حجم ورق غير صحيح، فتح

[المصدر] 270

35 الذاكرة غير كافية لدعم ميزة "حفظ

المورد" 270

37 الذاكرة غير كافية لترتيب المهمة 270

37 الذاكرة غير كافية، تم حذف بعض "المهام

المحجوزة" 271

37 ذاكرة غير كافية لعملية "إلغاء تجزئة

ذاكرة فلاش" 271

37 ذاكرة غير كافية، لن تتم استعادة بعض

المهام المحجوزة 271

38 الذاكرة ممتلئة 271

39 صفحة معقدة، ربما لم تتم طباعة بعض

البيانات 271

40 إعادة تعبئة [اللون] غير صالحة، تغيير

الخرطوشة 271

400-403 انحشار الورق 257

431-438 انحشار الورق 258

455 انحشار الدبابيس 258

460-461 انحشار الورق 257

51 تم اكتشاف ذاكرة فلاش معيبة 271

52 مساحة فارغة غير كافية في ذاكرة فلاش

للموارد 272

53 تم اكتشاف ذاكرة فلاش غير مهيأة 272

54 خطأ في [x] الخيار التسلسلي 272

54 خطأ في برنامج [x] لشبكة الاتصال 272

54 خطأ في برنامج شبكة الاتصال

القياسي 272

55 خيار غير مدعوم في الفتحة [x] 272

56 المنفذ التسلسلي [x] معطل 273

56 المنفذ المتوازي [x] معطل 273

56 المنفذ المتوازي القياسي معطل 273

56 منفذ [x] USB معطلا 273

56 منفذ USB القياسي معطل 273

57 يوجد تغيير في التهيئة، لم تتم استعادة

بعض المهام المحجوزة 273

58 تم تركيب العديد من الأقراص 274

58 تم تركيب وحدات ذاكرة فلاش اختيارية

كثيرة للغاية 274

58 تم توصيل عدد كبير جداً من

الأدراج 274

58 تم توصيل عدد كبير جداً من

الحوايات 274

58 خطأ تهيئة إدخال 274

59 حاوية إخراج غير متوافقة [x] 275

62 القرص ممتلئ 275

xx.80 استبدال وحدة الصهر 275

xx.80 تحذير انتهاء العمر الافتراضي لوحدة

الصهر 275

xx.80 تحذير قرب انتهاء العمر الافتراضي

لوحدة الصهر 275

xx.80 وحدة الصهر مفقودة 275

xx.82 استبدال زجاجة نفائات مسحوق

الحبر 276

xx.82 زجاجة نفائات مسحوق الحبر

مفقودة 276

xx.82 زجاجة نفائات مسحوق الحبر ممتلئة

تقريباً 276

xx.83 استبدال وحدة النقل 276

xx.83 تحذير انتهاء العمر الافتراضي لوحدة

النقل 276

xx.83 وحدة النقل مفقودة 276

840.01 تم تعطيل الماسحة الضوئية من قبل

المسئول 277

840.02 تم تعطيل الماسحة الضوئية. اتصل

بمسئول النظام إذا استمرت المشكلة. 277

xx.88 مستوى الحبر بخرطوشة الحبر [اللون]

منخفض 276, 277

xx.88 مستوى الحبر بخرطوشة الحبر [اللون]

منخفض بشدة 277

xx.88 مستوى الحبر بخرطوشة الحبر [اللون]

منخفض تقريباً 276

F

FTP

المسح الضوئي باستخدام دفتر

العناوين 134

أ

أجزاء وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF)

تنظيف 234

أحجام الورق

التي تدعمها الطابعة 86

أحجام الورق المدعومة 86

أحجام مختلفة من الورق، نسخ 103

أضرار ورموز الشاشة الرئيسية

الوصف 24

ألياف ضوئية

إعداد شبكة الاتصال 60

أنواع الورق

التي تدعمها الطابعة 87

دعم الطباعة على الوجهين 87

مكان التحميل 87

أنواع الورق وأوزانه المدعومة 87

إ

إخراج قرص الطابعة الصلب 50

إخفاء الرموز من على الشاشة الرئيسية 28

إدخال خرطوشة دبابيس 265

إرسال عبر البريد الإلكتروني

إضافة سطر الموضوع 115

إضافة سطر رسالة 115

إعداد وظيفة بريد إلكتروني 112

إنشاء اختصارات باستخدام Embedded

Web Server (ملقم ويب

المضمن) 113

إنشاء اختصارات باستخدام شاشة

اللمس 113

استخدام دفتر العناوين 114

استخدام شاشة اللمس 114

باستخدام رقم اختصار 114

تغيير نوع ملف الإخراج 115

تهيئة إعدادات البريد الإلكتروني 112

إرسال فاكس 126

استخدام الاختصارات 126

استخدام دفتر العناوين 127

إرسال فاكس باستخدام الاختصارات 126

إرسال فاكس باستخدام دفتر العناوين 127

إرسال فاكس باستخدام شاشة اللمس 125

إرسال فاكس في وقت محدد 128

إزالة الورق من الحاوية [x] 269

إزالة الورق من جميع الحاويات 269

إزالة الورق من حاوية الإخراج القياسية 269

إزالة مواد التغليف، [اسم المنطقة] 268

إشعارات 311, 310, 312, 313, 314

إشعارات الانبعاث 311, 314

- إشعارات لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) 314

إضافة طابع التاريخ والوقت 107

إظهار الرموز على الشاشة الرئيسية 28

إعادة التدوير

بيان حول مخلفات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية (WEEE) 312

خرائط مسح الحبر 71

منتجات Lexmark 70

مواد تغليف Lexmark 71

إعادة تركيب غطاء لوحة النظام 34

إعادة توجيه الفاكسات 131

إعادة توصيل الحاوية [x] 268

إعادة توصيل الحاوية [y] - [x] 268

إعداد "وضع التوفير" 67

إعداد الطابعة

على شبكة اتصال سلكية (نظام Macintosh) 60

للعمل عبر شبكة اتصال سلكية (نظام Windows) 60

إعداد الطابعة لاسلكيًا

في نظام Macintosh 58

إعداد الطابعة التسلسلية 64

إعداد الفاكس الأولي 120

استخدام Embedded Web Server (ملقم الويب المضمن) 120

إعداد تنبيهات البريد الإلكتروني باستخدام Embedded Web Server (ملقم الويب المضمن) 247

إعداد شبكة اتصال سلكية باستخدام نظام Macintosh 60

باستخدام نظام Windows 60

إعداد شبكة الاتصال اللاسلكية في نظام Windows 56

إعداد وظائف البريد الإلكتروني والفاكس 286

إعدادات الحفظ

إضاءة حاوية الإخراج القياسية 70

الإضاءة، ضبط 69

الوضع الهادي 67

وضع السكون 68, 69

إعدادات المصنع الافتراضية استعادة 248

إعدادات المنافذ

تهيئة 62

إعدادات بيئة

إضاءة حاوية الإخراج القياسية 70

الإضاءة، ضبط 69

الوضع الهادي 67

توفير مستلزمات الطباعة 66

وضع الإسبات 69

وضع السكون 68

إعدادات صديقة للبيئة

الوضع الهادي 67

وضع الإسبات 69

وضع التوفير 67

إغلاق الباب الأمامي 263

إغلاق الباب الجانبي لوحدة الإنهاء 263

إغلاق الغطاء العلوي لوحدة الإنهاء 263

إغلاق باب [الدرج] 263

إغلاق باب الجانب الأيسر 263

إغلاق غطاء الوصول العلوي 263

إغلاق غطاء وحدة نقل الورق 262

إلغاء

مهمة طباعة، من الكمبيوتر 98

إلغاء ربط الأدراج

تحديد اسم نوع الورق المخصص 82

إلغاء مهمة طباعة

من جهاز كمبيوتر 98

من لوحة تحكم الطابعة 98

إنشاء اختصار عنوان FTP استخدام Embedded Web Server (ملقم الويب المضمن) 134

إنشاء اختصار وجهة الفاكس استخدام Embedded Web Server (ملقم الويب المضمن) 124

إنشاء ملفات تعريف استخدام "الأداة المساعدة ScanBack" 138

إنشاء نُسخ باستخدام ورق من درج محدد 103

إيقاف الفاكسات 131

ا

اتصال الفاكس

اتصال الطابعة بمقبس الحائط 121

الاتصال بخط DSL 121

الاتصال بشبكة PBX أو ISDN 122

اتصالات الفاكس

محولات إقليمية 123

اختصاصات البريد الإلكتروني، إنشاء استخدام Embedded Web Server (ملقم الويب المضمن) 113

اختصاصات، إنشاء

بريد إلكتروني 113

عنوان FTP 134

وجهة FTP 134

وجهة الفاكس 124, 125

اختيار اتصال فاكس 120

استبدال خرطوشة طباعة 240

استبدال زجاجة نفائات مسحوق الحبر 243

استخدام "الأداة المساعدة ScanBack" 138

استخدام "الوضع الهادي" 67

استخدام Embedded Web Server (ملقم الويب المضمن) 246

استخدام أزرار شاشة اللمس 25

استخدام الاختصارات إرسال فاكس 126

استخدام الورق المُعاد تدويره 66

استخدام دفتر العناوين 114

إرسال فاكس 127

استخدام وضع الإسبات 69

استخدام وضع التوفير 67

استعادة إعدادات المصنع الافتراضية 248

استكشاف أخطاء الطباعة وإصلاحها انتشار الورق بشكل متكرر 293

تجمع الورق 297

تستغرق المهمة وقتًا أطول من المتوقع 279

تعذر إعادة طباعة الصفحات المحصورة 293

خطأ في قراءة محرك الأقراص المحمول 278

طباعة أحرف غير صحيحة 280

طباعة المهمة على ورق غير صحيح 280

طباعة المهمة من درج غير صحيح 280

ظهور فواصل صفحات غير متوقعة 281

عدم طباعة مهام الطباعة 279

لا تتم طباعة المهام 278

لا تتم طباعة ملفات PDF متعددة اللغات 278

لا يتم ترتيب المهام الكبيرة 280

ميزة ربط الأدراج لا تعمل 280

هوامش غير صحيحة 296

استكشاف أخطاء العرض وإصلاحها الشاشة فارغة 278

تعرض شاشة العرض الماسات فقط 278

استكشاف أخطاء الفاكس وإصلاحها الفاكس الذي تم استلامه ذو جودة طباعة رديئة 289

لم يظهر مُعرّف المتصل 286

يتعذر إرسال فاكس أو استلامه 286

يمكن إرسال الفاكسات ولكن يتعذر استلامها 288

يمكن استلام الفاكسات ولكن يتعذر إرسالها 288

استكشاف أخطاء المسح الضوئي وإصلاحها عمليات مسح ضوئي جزئية لمستند أو صورة فوتوغرافية 285

لا يمكن إجراء مسح ضوئي من الكمبيوتر 285

لم تتم عملية المسح الضوئي بنجاح 284

وحدة المساحة الضوئية لا تتغلق 281

يستغرق المسح الضوئي وقتًا طويلًا أو يقوم بتعطيل الكمبيوتر 284

- استكشاف أخطاء النسخ وإصلاحها
الناسخة لا تستجيب 281
جودة النسخ رديئة 281
جودة رديئة للصور الممسوحة ضوئياً 284
نسخ صور فوتوغرافية أو مستندات
جزئية 283
وحدة الماسحة الضوئية لا تتغلق 281
استكشاف أخطاء الوحدات الاختيارية للطباعة وإصلاحها
الخيار لا يعمل 290
بطاقة الذاكرة 292
بطاقة الواجهة المتوازية/واجهة
292 USB
تعذر التعرف على بطاقة ذاكرة فلاش 291
تعذر التعرف على قرص الطباعة
الصلب 292
مشكلات أدراج الورق 291
مشكلات الدرج الجرار سعة 2000
ورقة 291
ملقم الطباعة الداخلي 292
منفذ الحلول الداخلية 292
استكشاف أخطاء تغذية الورق وإصلاحها
استمرار ظهور رسالة انحشار الورق بعد
التخلص من الانحشار 293
استكشاف الأخطاء وإصلاحها، جودة الطباعة
الحروف غير مستقيمة الحواف 294
الخلفية رمادية اللون على المطبوعات 295
الطباعة فاتحة للغاية 298
الطباعة قاتمة للغاية 298
يقع حبر 304
جودة شفافية رديئة 305
حدوث اقتصاص للصور 294
خطوط أفقية رفيعة 294
خطوط بيضاء على الصفحة 301
خطوط سوداء على الصفحة 301
زوال الحبر 304
صفحات بيضاء 299
طباعة حروف مقطعة 297
طباعة منحرفة 301
ظهور خط فاتح اللون أو خط أبيض أو خط
بلون خاطئ على المطبوعات 296
ظهور خطوط أفقية على المطبوعات 302
ظهور خطوط عمودية من لون
مختلف 303
ظهور صفحات ذات ألوان خالصة أو
صفحات سوداء بالمطبوعات 301
ظهور صور ذات ظلال على
المطبوعات 294
ظهور ضباب مسحوق الحبر أو ظلال
خلفية 303
عيوب الطباعة المتكررة 300
كثافة الطباعة متفاوتة 305
استكشاف الأخطاء وإصلاحها، شاشة العرض
الشاشة فارغة 278
- استكشاف الأخطاء وإصلاحها
الأسئلة المتكررة حول الطباعة
بالألوان 305
الاتصال بـ "مركز دعم العملاء" 308
حدث خطأ في تطبيق 289
حل مشكلات الطباعة الأساسية 261
فحص طباعة لا تستجيب 261
فحص مساحة ضوئية لا تستجيب 284
لم يتم إعداد وظائف البريد الإلكتروني
والفاكس 286
مسح ضوئي إلى شبكة الاتصال 289
يتعذر فتح خادم الويب المضمن 308
استكشاف الأخطاء وإصلاحها، الطباعة
انحشار الورق بشكل متكرر 293
تجمع الورق 297
تستغرق المهمة وقتاً أطول من المتوقع 279
تعذر إعادة طباعة الصفحات
المحشورة 293
خطأ في قراءة محرك الأقراص
المحمول 278
طباعة أحرف غير صحيحة 280
طباعة المهمة على ورق غير صحيح 280
طباعة المهمة من درج غير صحيح 280
ظهور فواصل صفحات غير متوقعة 281
عدم طباعة مهام الطباعة 279
لا تتم طباعة المهام 278
لا تتم طباعة ملفات PDF متعددة
اللغات 278
لا يتم ترتيب المهام الكبيرة 280
ميزة ربط الأدراج لا تعمل 280
هوامش غير صحيحة 296
استكشاف الأخطاء وإصلاحها، الفاكس
الفاكس الذي تم استلامه ذو جودة طباعة
رديئة 289
لم يظهر مُعرّف المتصل 286
يتعذر إرسال فاكس أو استلامه 286
يمكن إرسال الفاكسات ولكن يتعذر
استلامها 288
يمكن استلام الفاكسات ولكن يتعذر
إرسالها 288
استكشاف الأخطاء وإصلاحها، المسح
الضوئي
عمليات مسح ضوئي جزئية لمستند أو صورة
فوتوغرافية 285
لا يمكن إجراء مسح ضوئي من
الكمبيوتر 285
لم تتم عملية المسح الضوئي بنجاح 284
وحدة الماسحة الضوئية لا تتغلق 281
يستغرق المسح الضوئي وقتاً طويلاً أو يقوم
بتعطيل الكمبيوتر 284
استكشاف الأخطاء وإصلاحها، النسخ
الناسخة لا تستجيب 281
- استكشاف أخطاء النسخ وإصلاحها
الناسخة لا تستجيب 281
جودة النسخ رديئة 281
جودة رديئة للصور الممسوحة ضوئياً 284
نسخ صور فوتوغرافية أو مستندات
جزئية 283
وحدة الماسحة الضوئية لا تتغلق 281
استكشاف أخطاء الوحدات الاختيارية للطباعة
والإصلاحها
الخيار لا يعمل 290
بطاقة الذاكرة 292
بطاقة الواجهة المتوازية/واجهة
292 USB
تعذر التعرف على بطاقة ذاكرة فلاش 291
تعذر التعرف على قرص الطباعة
الصلب 292
مشكلات أدراج الورق 291
مشكلات الدرج الجرار سعة 2000
ورقة 291
ملقم الطباعة الداخلي 292
منفذ الحلول الداخلية 292
استكشاف أخطاء تغذية الورق وإصلاحها
استمرار ظهور رسالة انحشار الورق بعد
التخلص من الانحشار 293
استكشاف أخطاء جودة الطباعة وإصلاحها
الحروف غير مستقيمة الحواف 294
الخلفية رمادية اللون على المطبوعات 295
الطباعة فاتحة للغاية 298
الطباعة قاتمة للغاية 298
يقع حبر 304
جودة شفافية رديئة 305
حدوث اقتصاص للصور 294
خطوط أفقية رفيعة 294
خطوط بيضاء على الصفحة 301
خطوط سوداء على الصفحة 301
زوال الحبر 304
صفحات بيضاء 299
طباعة حروف مقطعة 297
طباعة منحرفة 301
ظهور خط فاتح اللون أو خط أبيض أو خط
بلون خاطئ على المطبوعات 296
ظهور خطوط أفقية على المطبوعات 302
ظهور خطوط عمودية من لون
مختلف 303
ظهور صفحات ذات ألوان خالصة أو
صفحات سوداء بالمطبوعات 301
ظهور صور ذات ظلال على
المطبوعات 294
ظهور ضباب مسحوق الحبر أو ظلال
خلفية 303
عيوب الطباعة المتكررة 300
كثافة الطباعة متفاوتة 305

- 278 تعرض شاشة العرض الماسات فقط
استيراد التهيئة
استخدام Embedded Web Server
(ملقم الويب المضمن) 31
استيراد عملية تهيئة باستخدام Embedded Web Server
(ملقم الويب المضمن) 31
اسم مخصص
تهيئة 82
اسم نوع الورق المخصص
إنشاء 81
الأداة المساعدة ScanBack
استخدام 138
الأدراج
ربط 80
فصل 81
الأزرار، شاشة اللمس
استخدام 25
الأزرار، لوحة تحكم الطابعة 23
الأسئلة المتكررة حول الطابعة بالألوان 305
الأظرف
تحميل في وحدة التغذية متعددة
الأغراض 78
تلميحات حول الاستخدام 95
الإرسال عبر الفاكس
إرسال فاكس 126
إرسال فاكس في وقت محدد 128
إعادة توجيه الفاكسات 131
إعداد الفاكس 120
إلغاء مهمة فاكس 129
إنشاء اختصارات باستخدام Embedded Web Server
(ملقم ويب المضمن) 124
إنشاء اختصارات باستخدام شاشة اللمس 125
إيقاف الفاكسات 131
اختيار اتصال فاكس 120
الإرسال باستخدام شاشة اللمس 125
تعيين اسم المحطة أو اسم الفاكس الصادر 123
تعيين رقم الفاكس أو رقم المحطة 123
تغيير الدقة 127
تهيئة الطابعة لمراعاة التوقيت الصيفي 124
جعل رسالة الفاكس أفتح أو أغمق 127
خدمة الرنة المميزة 122
ضبط التاريخ والوقت 124
عرض سجل فاكس 128
منع استلام الفاكسات غير الهامة 128
الاتصال بـ "مركز دعم العملاء" 308
الاتصال عبر شبكة اتصال Ethernet
نظام التشغيل Macintosh 60
نظام التشغيل Windows 60
- البطاقات
تحميل في وحدة التغذية متعددة الأغراض 78
تلميحات 96
التاريخ والوقت، الفاكس ضبط 124
التثبيت على شبكة اتصال لاسلكية باستخدام نظام Windows 56
التحقق من مهام الطابعة 96
طابعة من كمبيوتر يعمل بنظام Macintosh 97
طابعة من كمبيوتر يعمل بنظام Windows 97
التعرف على أزرار ورموز الشاشة الرئيسية 24
التوقيت الصيفي، الإرسال عبر الفاكس 124
الجزء الخارجي من الطابعة تنظيف 233
الخيارات الداخلية المتوفرة 32
الدرج القياسي تحميل 73
الذاكرة غير الدائمة مسح 230
الذاكرة ممتلئة، لا يمكن طابعة الفاكسات 267
الشاشة الرئيسية، تطبيقات النماذج والمفضلة 28
طابعتي متعددة الوظائف 28
لوحة المشغل البعيد 28
مسح ضوئي WS 28
مسح ضوئي إلى شبكة الاتصال 28 الطابعة
اختيار موقع 19
الحد الأدنى للمسافات الفاصلة 19
الشحن 245
بإضفاء اللمسات النهائية على النسخ المطبوعة 88
عمليات التهيئة 20
نقل 19, 244
الطابعة التسلسلية إعداد 64
الطابعة بالأبيض والأسود 91
الطابعة على الوجهين 104
الطابعة من محرك أقراص محمول 92
العثور على مزيد من المعلومات حول الطابعة 18
العرض الظاهري
فحص، باستخدام Embedded Web Server
(ملقم الويب المضمن) 246
القائمة "تعليمات" 228
الكابلات
52 Ethernet
- 52 USB
الماسحة الضوئية
الوظائف 21
زجاج الماسحة الضوئية 22
وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) 22
المستندات، طباعة
من نظام Macintosh 91
من نظام Windows 91
المسح الضوئي
إلى الكمبيوتر 137
إلى عنوان FTP 133
إلى عنوان FTP، باستخدام دفتر العناوين 134
من محرك أقراص محمول 138
نسخة سريعة 100
المسح الضوئي إلى الكمبيوتر 137
المسح الضوئي إلى عنوان FTP
إنشاء اختصارات باستخدام الكمبيوتر 134
استخدام دفتر العناوين 134
استخدام شاشة اللمس 133
باستخدام أرقام الاختصار 133
المسح الضوئي إلى محرك أقراص محمول 138
الملصقات، الورق
تلميحات 95
المهام المحجوزة 96
طابعة من كمبيوتر يعمل بنظام Macintosh 97
طابعة من كمبيوتر يعمل بنظام Windows 97
النسخ على الورق الشفاف 101
النسخ على الورق ذي الرأسية 101
النسخ على كلا وجهي الورقة (النسخ على الوجهين) 104
النماذج والمفضلة 29
الورق
أحجام مختلفة، نسخ 103
إعداد الحجم العام 72
استخدام الورق المُعاد تدويره 66
النماذج المطبوعة مسبقًا 84
تحديد 84
تخزين 85
حجم الورق Universal 153
حفظ 106
غير المقبول 84
مُعاد تدويره 84
ورق ذو رأسية 84
الورق الشفاف
استخدام 95
النسخ على 101
تحميل 95

تركيب منفذ الحلول الداخلية 41
تركيب وحدة تغذية الأطراف 265
تركيب وحدة تغذية ذات سعة عالية تبلغ 2000 ورقة 51
تشفير قرص الطابعة الصلب 232
تصدير التهيئة
استخدام Embedded Web Server
(ملقم الويب المضمن) 31
تصدير عملية تهيئة باستخدام Embedded Web Server
(ملقم الويب المضمن) 31
تصغير نسخة 104
تطبيقات الشاشة الرئيسية
استخدام 28
تعيين اسم المحطة أو اسم الفاكس
الصادر 123
تعيين اسم نوع الورق المخصص 82
تعيين حجم الورق 72
تعيين حجم الورق Universal 72
تعيين رقم الفاكس أو رقم المحطة 123
تعيين نوع الورق 72
تغيير [مصدر الورق] إلى [اتجاه] تحميل
[الإدخال المخصص] 262
تغيير [مصدر الورق] إلى [اسم النوع المخصص] 261
تغيير [مصدر الورق] إلى [اسم النوع المخصص] تحميل [اتجاه] 262
تغيير [مصدر الورق] إلى [الإدخال المخصص] 262
تغيير [مصدر الورق] إلى [حجم الورق] [نوع الورق] 262
تغيير [مصدر الورق] إلى [حجم الورق] [نوع الورق] تحميل [اتجاه] 262
تفادي انحشار الورق 249
تفريغ صندوق تنقيب الفتحات 264
تقارير
عرض 247
تكبير نسخة 104
تكرار مهام الطابعة 96
طباعة من كمبيوتر يعمل بنظام
Macintosh 97
طباعة من كمبيوتر يعمل بنظام
Windows 97
تلميحات
البطاقات 96
الملصقات، الورق 95
حول استخدام الأطراف 95
حول استخدام الورق الشفاف 95
حول استخدام الورق ذي الرأسية 94
تلميحات حول استخدام الأطراف 95
تلميحات حول استخدام الورق ذي الرأسية 94
تنبيهات البريد الإلكتروني
إعداد 247

ت

تنشيط الطابعة
على شبكة اتصال لاسلكية 56
تنشيط الطابعة على شبكة اتصال
الاتصال عبر شبكة اتصال سلكية 60
تنشيط الطابعة على شبكة اتصال لاسلكية
باستخدام نظام Macintosh 58
تنشيط برنامج الطابعة 54
إضافة وحدات اختيارية 55
تحميل
درج ورق سعة 550 ورقة (قياسي أو اختياري) 73
وحدة التغذية متعددة الأغراض 78
وحدة تغذية ذات سعة عالية تبلغ 2000 ورقة 76
ورق ذو رأسية في وحدة تغذية ذات سعة عالية تبلغ 2000 ورقة 76
ورق ذو رأسية في وحدة تغذية متعددة الأغراض 94
تحميل الأطراف
في وحدة التغذية متعددة الأغراض 78
تحميل البطاقات
في وحدة التغذية متعددة الأغراض 78
تحميل الدبابيس 267
تحميل الدرج القياسي 73
تحميل الورق الشفاف
في وحدة التغذية متعددة الأغراض 78
تحميل وحدة التغذية اليدوية بـ [اسم النوع المخصص] 266
تحميل وحدة التغذية اليدوية بـ [الإدخال المخصص] 267
تحميل وحدة التغذية اليدوية بـ [حجم الورق] 267
تحميل وحدة التغذية اليدوية بـ [نوع الورق] [حجم الورق] 267
تحميل وحدة التغذية متعددة الأغراض 78
تخزين
الورق 85
مستلزمات 237
تخزين مهام الطابعة 96
تخفيض ضجيج الطابعة 67
ترتيب النسخ 105
تركيب الحاوية [x] 264
تركيب الدرج [x] 265
تركيب الوحدات الاختيارية
ترتيب التركيب 51
تركيب بطاقة ذاكرة 37
تركيب درج سعة 550 ورقة 51
تركيب صندوق تنقيب الفتحات 265
تركيب غطاء لوحة النظام 34
تركيب قرص الطابعة الصلب 45

تحميل في وحدة التغذية متعددة الأغراض 78
تلميحات حول الاستخدام 95
الوصول إلى لوحة النظام 34
الوضع الهادئ
استكشاف أخطاء جودة الطابعة وإصلاحها 294
انحشار الدبابيس، إزالة
455 انحشار الدبابيس
انحشار الورق
الأرقام 249
الأماكن 249
تحديد مناطق الانحشار 249
تفادي 249
انحشار الورق، إزالة
200 انحشار الورق
201 انحشار الورق
202-203 انحشار الورق
230 انحشار الورق
231-239 انحشار الورق
24x انحشار الورق
250 انحشار الورق
256-289 انحشار الورق
234 299-280
292-290 انحشار الورق
403-400 انحشار الورق
431-438 انحشار الورق
455 انحشار الدبابيس
460-461 انحشار الورق

ب

برنامج الطابعة
تنشيط 54
بريد إلكتروني
إلغاء 116
بريد إلكتروني، إرسال
استخدام دفتر العناوين 114
استخدام شاشة اللمس 114
باستخدام رقم اختصار 114
بطاقة الذاكرة
استكشاف الأخطاء وإصلاحها 292
تركيب 37
بطاقة الواجهة المتوازية/واجهة USB
استكشاف الأخطاء وإصلاحها 292
بطاقة برنامج ثابت
تركيب 39
بطاقة ذاكرة فلاش
استكشاف الأخطاء وإصلاحها 291
تنشيط 39

- د**
- درج سعة 550 ورقة
 - تركيب 51
 - درج ورق سعة 550 ورقة (قياسي أو اختياري)
 - تحميل 73
 - دقة، الفاكس
 - تغيير 127
 - دليل الاتصال عبر شبكة اتصال
 - مكان التواجد 246
 - دليل مسؤول Embedded Web Server (ملقم الويب المضمن)
 - مكان التواجد 246
- ر**
- ربط
 - حاويات الخروج 81
 - ربط الأذراج 80
 - ربط حاويات الخروج 81
 - رسائل الطابعة
 - 1565 خطأ محاكاة، قم بتحميل خيار المحاكاة 277
 - xx.31 خرطوشة [اللون] مفقودة أو تالفة 270
 - xx.32 لا يدعم الجهاز رقم الجزء الخاص بخرطوشة [اللون] 270
 - 34 حجم ورق غير صحيح، فتح [المصدر] 270
 - 35 الذاكرة غير كافية لدعم ميزة "حفظ المورد" 270
 - 37 الذاكرة غير كافية لترتيب المهمة 270
 - 37 الذاكرة غير كافية، تم حذف بعض "المهام المحجوزة" 271
 - 37 ذاكرة غير كافية لعملية "إلغاء تجزئة ذاكرة فلاش" 271
 - 37 ذاكرة غير كافية، لن تتم استعادة بعض المهام المحجوزة 271
 - 38 الذاكرة ممتلئة 271
 - 39 صفحة معقدة، ربما لم تتم طباعة بعض البيانات 271
 - 40 إعادة تعبئة [اللون] غير صالحة، تغيير الخرطوشة 271
 - 51 تم اكتشاف ذاكرة فلاش معيبة 271
 - 52 مساحة فارغة غير كافية في ذاكرة فلاش للموارد 272
 - 53 تم اكتشاف ذاكرة فلاش غير مهيأة 272
 - 54 خطأ في [x] الخيار التسلسلي 272
 - 54 خطأ في برنامج [x] لشبكة الاتصال 272
- ر**
- إعدادات التوصيل بشبكة الاتصال 246
 - إعدادات المسؤول 246
 - إنشاء اختصار عنوان FTP 134
 - إنشاء اختصار وجهة الفاكس 124
 - إنشاء اختصارات البريد الإلكتروني 113
 - استخدام 246
 - الوصول إلى 246
 - الوظائف 246
 - فحص حالة الطابعة 246
 - فحص مستلزمات الطابعة 237
 - مشكلة في الوصول 308
 - خدمة الرنة المميزة، الفاكس
 - الاتصال بـ 122
 - خراطيش الدبابيس
 - طلب 239
 - خراطيش الطابعة
 - طلب 238
 - خراطيش مسح الحبر
 - إعادة التدوير 71
 - خرطوشة الطابعة
 - استبدال 240
 - خيارات
 - التحديث في برنامج تشغيل الطابعة 55
 - بطاقات البرامج الثابتة 32
 - بطاقات الذاكرة 32
 - بطاقة الذاكرة، تثبيت 37
 - بطاقة برنامج ثابت 39
 - بطاقة ذاكرة فلاش 39
 - بطاقة فاكس 32
 - ترتيب التركيب 51
 - درج سعة 550 ورقة، تركيب 51
 - شبكة الاتصال 32
 - قرص الطابعة الصلب، إخراج 50
 - قرص الطابعة الصلب، تركيب 45
 - منافذ 32
 - منفذ الحلول الداخلية، تركيب 41
 - وحدة تغذية ذات سعة عالية تبلغ 2000 ورقة، تركيب 51
 - خيارات التحديث في برنامج تشغيل الطابعة 55
 - خيارات شبكة الاتصال 32
 - خيارات متقدمة، شاشة اللمس
 - FTP 136
 - الفاكس 131
 - نسخ 110
 - خيارات، شاشة اللمس
 - FTP 136, 135
 - الفاكس 129, 130
 - بريد إلكتروني 116, 117, 118
 - مسح ضوئي 139
 - مسح ضوئي إلى الكمبيوتر 139, 140
 - نسخ 109, 108, 110, 111, 135
- ج**
- انحشار الورق 247
 - انخفاض مستويات مستلزمات الطابعة 247
 - تنظيف
 - أجزاء وحدة تغذية المستندات التلقائية
 - (ADF) 234
 - الجزء الخارجي من الطابعة 233
 - زجاج الماسحة الضوئية 233
 - تنظيف عدسات رأس الطابعة 236
 - تهيئة إعدادات البريد الإلكتروني 112
 - تهيئة إعدادات المنافذ 62
 - توصيل الطابعة بـ
 - محولات إقليمية 123
 - توصيل الطابعة بخدمة الرنة المميزة 122
 - توصيل الكابلات 52
 - توفير الورق 106
 - توفير مستلزمات الطابعة 66
- ج**
- جهاز USB غير مدعوم، يُرجى إخراج 264
 - جودة الطابعة
 - تنظيف أجزاء وحدة تغذية المستندات التلقائية
 - (ADF) 234
 - تنظيف زجاج الماسحة الضوئية 233
 - تنظيف عدسات رأس الطابعة 236
 - جودة النسخ
 - ضبط 104
- ح**
- حالة مستلزمات الطابعة
 - فحص 237
 - حاويات الخروج
 - ربط 81
 - حاوية الإخراج القياسية
 - الإضاءة، إعداد 70
 - حجم الورق
 - ضبط 72
 - حجم الورق Universal 153
 - ضبط 72
 - حجم ورق غير مدعوم في الدرج [x] 269
 - حرك وحدة الإنهاء لليسر 269
 - حفظ مهام الطابعة 96
 - طابعة من كمبيوتر يعمل بنظام
 - Macintosh 97
 - طابعة من كمبيوتر يعمل بنظام
 - Windows 97
- خ**
- خادم الويب المضمن
 - إعداد الفاكس الأولي 120
 - إعداد تنبيهات البريد الإلكتروني 247

ضبط الألوان 261
غطاء وحدة التغذية التلقائية للماسحة الضوئية
مفتوح 269
قرص غير مدعوم 270
قسم الفاكس لا يعمل. اتصل بالمسؤول عن النظام. 264
لم تتم استعادة بعض المهام المحجوزة 269
لم يتم إعداد "اسم محطة الفاكس" 264
لم يتم إعداد "رقم محطة الفاكس" 264
لم يتم إعداد ملقم الفاكس "إلى تنسيق". اتصل بالمسؤول عن النظام. 264
مستلزمات طباعة لازمة لاستكمال المهمة 269
مشكلة في القرص 263
هل تريد استعادة المهام المحجوزة؟ 269
رسم تخطيطي للقوائم 141

ز

زجاج الماسحة الضوئية
تنظيف 233
زجاج الماسحة الضوئية (مسطح)
النسخ باستخدام 101
زجاجة نفايات مسحوق الحبر
استبدال 243
طلب 239

س

سجل الفاكس
عرض 128

ش

شاشة FTP
خيارات 135, 136
خيارات متقدمة 136
شاشة البريد الإلكتروني
خيارات 116, 117, 118
خيارات متقدمة 118
شاشة الفاكس
خيارات 129, 130
خيارات متقدمة 130, 131
شاشة اللمس
أزرار 25
شاشة المسح الضوئي
خيارات 139
شاشة النسخ
خيارات 109, 110, 111, 135
خيارات متقدمة 110
شاشة رئيسية
إخفاء الرموز 28
إظهار الرموز 28
تطبيقات 28

إزالة مواد التغليف، [اسم المنطقة] 268
إعادة توصيل الحاوية [x] 268
إعادة توصيل الحاوية [y] - [x] 268
إغلاق الباب الأمامي 263
إغلاق الباب الجانبي لوحدة الإنهاء 263
إغلاق الغطاء العلوي لوحدة الإنهاء 263
إغلاق باب [الدرج] 263
إغلاق باب الجانب الأيسر 263
إغلاق غطاء الوصول العلوي 263
إغلاق غطاء وحدة نقل الورق 262
الذاكرة ممتلئة، لا يمكن طباعة الفاكسات 267
القرص أوشك على الامتلاء. مسح آمن للمساحة المتوفرة على القرص. 263
القرص تالف 263
تحميل [المصدر] بـ [اسم النوع المخصص] 266
تحميل [المصدر] بـ [الإدخال المخصص] 266
تحميل [المصدر] بـ [الحجم] 266
تحميل [المصدر] بـ [نوع] [الحجم] 266
تحميل الدبابيس 267
تحميل وحدة التغذية اليدوية بـ [اسم النوع المخصص] 266
تحميل وحدة التغذية اليدوية بـ [الإدخال المخصص] 267
تحميل وحدة التغذية اليدوية بـ [حجم الورق] 267
تحميل وحدة التغذية اليدوية بـ [نوع الورق] [حجم الورق] 267
تركيب الحاوية [x] 264
تركيب الدرج [x] 265
تركيب صندوق تنقيب الفتحات 265
تركيب وحدة تغذية الأطراف 265
تغيير [مصدر الورق] إلى [اتجاه] تحميل [الإدخال المخصص] 262
تغيير [مصدر الورق] إلى [اسم النوع المخصص] 261
تغيير [مصدر الورق] إلى [اسم النوع المخصص] تحميل [اتجاه] 262
تغيير [مصدر الورق] إلى [الإدخال المخصص] 262
تغيير [مصدر الورق] إلى [حجم الورق] [نوع الورق] 262
تغيير [مصدر الورق] إلى [حجم الورق] تغريب صندوق تنقيب الفتحات 264
جهاز USB غير مدعوم، يُرجى إخراج 264
حجم ورق غير مدعوم في الدرج [x] 269
حدث خطأ في محرك أقراص USB 261
حرك وحدة الإنهاء للييسار 269
54 خطأ في برنامج شبكة الاتصال القياسي 272
55 خيار غير مدعوم في الفتحة [x] 272
56 المنفذ التسلسلي [x] معطل 273
56 المنفذ المتوازي [x] معطل 273
56 المنفذ المتوازي القياسي معطل 273
56 منفذ [x USB] معطلاً 273
56 منفذ USB القياسي معطل 273
57 يوجد تغيير في التهيئة، لم تتم استعادة بعض المهام المحجوزة 273
58 تم تركيب العديد من الأقراص 274
58 تم تركيب وحدات ذاكرة فلاش اختيارية كثيرة للغاية 274
58 تم توصيل عدد كبير جداً من الأدراج 274
58 تم توصيل عدد كبير جداً من الحاويات 274
58 خطأ تهيئة إدخال 274
59 حاوية إخراج غير متوافقة [x] 275
62 القرص ممتلئ 275
xx.80 استبدال وحدة الصهر 275
xx.80 تحذير انتهاء العمر الافتراضي لوحدة الصهر 275
xx.80 تحذير قرب انتهاء العمر الافتراضي لوحدة الصهر 275
xx.80 وحدة الصهر مفقودة 275
xx.82 استبدال زجاجة نفايات مسحوق الحبر 276
xx.82 زجاجة نفايات مسحوق الحبر مفقودة 276
xx.82 زجاجة نفايات مسحوق الحبر ممتلئة تقريباً 276
xx.83 استبدال وحدة النقل 276
xx.83 تحذير انتهاء العمر الافتراضي لوحدة النقل 276
xx.83 وحدة النقل مفقودة 276
840.01 تم تعطيل الماسحة الضوئية من قبل المسؤول 277
840.02 تم تعطيل الماسحة الضوئية. اتصل بمسؤول النظام إذا استمرت المشكلة. 277
xx.88 مستوى الحبر بخرطوشة الحبر [اللون] منخفض 276, 277
xx.88 مستوى الحبر بخرطوشة الحبر [اللون] منخفض بشدة 277
xx.88 مستوى الحبر بخرطوشة الحبر [اللون] منخفض تقريباً 276
إدخال الدرج [x] 265
إدخال خرطوشة دبابيس 265
إزالة الورق من الحاوية [x] 269
إزالة الورق من جميع الحاويات 269
إزالة الورق من حاوية الإخراج القياسية 269

ق

- قائمة "أحجام المسح الضوئي المخصصة" 153
- قائمة "أنواع مخصصة" 152
- قائمة "إعداد الحاوية" 154
- قائمة "إعدادات FTB" 205
- قائمة "إعدادات البريد الإلكتروني" 199
- قائمة "إعدادات النسخ" 182
- قائمة "الأدوات المساعدة" 222
- قائمة "الإعداد العام" 153
- قائمة "الإنهاء" 217
- قائمة "الاتصال اللاسلكي" 161
- قائمة "التقارير" 155
- قائمة "الجودة" 219
- قائمة "الطباعة السرية" 171
- قائمة "المصدر الافتراضي" 143
- قائمة "تحرير عمليات إعداد الأمان" 169
- قائمة "تحميل الورق" 151
- قائمة "تعيين التاريخ/الوقت" 173
- قائمة "تقارير شبكة الاتصال" 158
- قائمة "تهيئة وحدة التغذية متعددة الأغراض" 147
- قائمة "حجم بديل" 147
- قائمة "حجم/نوع الورق" 144
- قائمة "سجل مراقبة الأمان" 172
- قائمة "شبكة الاتصال القياسية" 156
- قائمة "مادة الورق" 147
- قائمة "متنوع" 170
- قائمة "محاكاة PCL" 224
- قائمة "محرك أقراص محمول" 209
- قائمة "مسح القرص" 171
- قائمة "وضع الفاكس (إعداد الفاكس التناظري)" 189
- قائمة "وضع الفاكس (إعداد ملفم الفاكس)" 197
- قائمة [x] التسلسلي 166
- قائمة [x] المتوازية 164
- قائمة Active NIC (بطاقة واجهة شبكة الاتصال النشطة) 156
- قائمة AppleTalk 161
- قائمة HTML 227
- قائمة IPv6 160
- قائمة PDF 223
- قائمة PostScript 223
- قائمة TCP/IP 159
- قائمة USB القياسي 162
- قائمة XPS 223
- قائمة أسماء الحاوية المخصصة 153
- قائمة أوزان الورق 149
- قائمة إعداد SMTP 168
- قائمة إعدادات عامة 174

طلب

- خراطيش الدبابيس 239
- خراطيش الطباعة 238
- زجاجة نفايات مسحوق الحبر 239
- مجموعة التنظيف 239
- طلب خرطوشة الطباعة 238

ظ

- ظهور خط فاتح اللون أو خط أبيض أو خط بلون خاطئ على المطبوعات 296
- ظهور خطوط أفقية على المطبوعات 302
- ظهور خطوط على الصفحة 301
- ظهور صفحات ذات ألوان خالصة أو صفحات سوداء بالمطبوعات 301
- ظهور صور ذات ظلال على المطبوعات 294

ع

- عدرات رأس الطباعة
- تنظيف 236
- عرض
- تقارير 247
- عرض سجل فاكس 128
- عمليات التهيئة
- الطباعة 20
- عنوان FTP
- إنشاء اختصارات باستخدام شاشة اللمس 134
- عيوب الطباعة المتكررة 300

غ

- غطاء لوحة النظام
- إرفاق 34
- إعادة تركيب 34
- غطاء وحدة التغذية التلقائية للمساحة الضوئية مفتوح 269

ف

- فحص العرض الظاهري
- استخدام Embedded Web Server (ملقم الويب المضمن) 246
- فحص حالة الطباعة
- على Embedded Web Server (ملقم الويب المضمن) 246
- فحص حالة الطباعة باستخدام Embedded Web Server (ملقم الويب المضمن) 246
- فحص حالة مستلزمات الطباعة 237
- فحص طباعة لا تستجيب 261
- فحص مساحة ضوئية لا تستجيب 284
- فصل الأدراج 81

- شاشة، لوحة تحكم الطباعة 23
- ضبط الإضاءة 69
- شبكة اتصال لاسلكية
- التثبيت، باستخدام نظام Windows 56
- تنصيب، استخدام نظام التشغيل
- Macintosh 58
- معلومات التهيئة 55
- شحن الطباعة 245

ص

- صفحات بيضاء 299
- صفحة إعداد شبكة الاتصال
- طباعة 54
- صفحة إعدادات القائمة
- طباعة 53
- صور فوتوغرافية
- نسخ 101

ض

- ضبط
- عنوان TCP/IP 159
- ضبط "وضع السكون" 68
- ضبط الألوان 261
- ضبط جودة النسخ 104
- ضبط قاتمة مسحوق الحبر 91

ط

- طابعتي متعددة الوظائف 30
- طباعة
- أبيض وأسود 91
- إلغاء، من لوحة تحكم الطباعة 98
- صفحة إعداد شبكة الاتصال 54
- صفحة إعدادات القائمة 53
- على ورق ذي رأسية 94
- قائمة الدليل 98
- قائمة نماذج الخطوط 98
- من محرك أقراص محمول 92
- من نظام Macintosh 91
- من نظام Windows 91
- طباعة المهام السرية والمهام المحجوزة الأخرى
- من كمبيوتر يعمل بنظام Macintosh 97
- من نظام Windows 97
- طباعة الورق ذي الرأسية 94
- طباعة حروف مقطعة 297
- طباعة صفحة إعداد شبكة الاتصال 54
- طباعة صفحة إعدادات القائمة 53
- طباعة على ورق ذي رأسية 94
- طباعة قائمة الدليل 98
- طباعة قائمة نماذج الخطوط 98
- طباعة مستند 91

م

- مجموعة أدوات وحدة تغذية المستندات التلقائية
- طلب 239
- مجموعة التنظيف
- طلب 239
- محرك أقراص فلاش
- الطباعة من 92
- محركات أقراص فلاش المدعومة 94
- محركات أقراص محمولة
- أنواع الملفات المدعومة 94
- مستلزمات
- استخدام الورق المُعاد تدويره 66
- التحقق، من لوحة تحكم الطباعة 237
- تخزين 237
- توفير 66
- فحص حالة 237
- فحص، باستخدام Embedded Web Server (ملقم الويب المضمن) 237
- مستلزمات طباعة لازمة لاستكمال المهمة 269
- مستلزمات، طلب
- خرائطش الدبابيس 239
- خرائطش الطباعة 238
- زجاجة نفائبات مسحوق الحبر 239
- مجموعة أدوات وحدة تغذية المستندات التلقائية 239
- مجموعة التنظيف 239
- مستويات انبعاث التشويش 311
- مسح الذاكرة غير الدائمة 230
- مسح ضوئي WS 30
- مسح ضوئي إلى الكمبيوتر
- اتجاه الورق، إعداد 140
- حجم المستند الأصلي 139
- خيارات 140, 139
- خيارات متقدمة، إعداد 140
- مسح ضوئي إلى شبكة الاتصال 29
- مشكلات الطباعة، حل المشكلات الأساسية 261
- مصباح، المؤشر 23
- مطبوعات
- مكان التواجد 18
- معلومات التهيئة
- شبكة اتصال لاسلكية 55
- معلومات السلامة 16, 17
- معلومات الطباعة
- مكان التواجد 18
- معلومات حول الموضوع والرسالة
- إضافة إلى البريد الإلكتروني 115
- ملقم الطباعة الداخلي
- استكشاف الأخطاء وإصلاحها 292
- منع استلام الفاكسات غير الهامة 128

بطاقة واجهة شبكة الاتصال (NIC)

- نشطة 156
- تحرير عمليات إعداد الأمان 169
- تحميل الورق 151
- تعليمات 228
- تقارير 155
- تقارير شبكة الاتصال 158
- تهيئة MP 147
- جودة 219
- حجم بديل 147
- حجم/نوع الورق 144
- حساب المهمة 216
- رسم تخطيطي لـ 141
- سجل مراقبة الأمان 172
- شبكة [x] 156
- شبكة اتصال قياسية 156
- ضبط التاريخ/الوقت 173
- قائمة إعداد SMTP 168
- لاسلكي 161
- مادة الورق 147
- متنوع 170
- محاكاة PCL 224
- محرك أقراص محمول 209
- مستلزمات الطباعة 142
- مسح القرص 171
- وزن الورق 149
- وضع الفاكس (إعداد الفاكس التناظري) 189
- وضع الفاكس (إعداد ملقم الفاكس) 197

ك

- كثافة الطباعة متفاوتة 305

ل

- لم تتم استعادة بعض المهام المحجوزة 269
- لم يتم إعداد "اسم محطة الفاكس" 264
- لم يتم إعداد "رقم محطة الفاكس" 264
- لم يتم إعداد ملقم الفاكس "إلى تنسيق". اتصل بالمسئول عن النظام. 264
- لم يتم إعداد وظائف البريد الإلكتروني والفاكس 286
- لوحة التحكم، الطباعة 23
- لوحة المشغل البعيد 30
- لوحة النظام
- الوصول إلى 34
- لوحة تحكم الطباعة 23
- إعدادات المصنع الافتراضية، استعادة 248
- ضبط الإضاءة 69

قائمة الأسماء المخصصة 153

- قائمة الإعدادات 215
- قائمة التطبيقات
- شاشة رئيسية 28
- قائمة الدليل
- طباعة 98
- قائمة الصور 228
- قائمة بطاقة شبكة الاتصال 158
- قائمة حساب المهمة 216
- قائمة شبكة الاتصال [x] 156
- قائمة مستلزمات الطباعة 142
- قائمة نماذج الخطوط
- طباعة 98
- قائمة مسحوق الحبر
- ضبط 91
- قرص الطباعة الصلب
- إخراج 50
- استكشاف الأخطاء وإصلاحها 292
- تنصيب 45
- تشفير 232
- قرص طباعة صلب تالف 263
- قسم الفاكس لا يعمل. اتصل بالمسئول عن النظام. 264
- قفل الأمان 33
- قفل، الأمان 33
- قوائم
- [x] تسلسلي 166
- [x] متوازي 164
- AppleTalk 161
- HTML 227
- IPv6 160
- PDF 223
- PostScript 223
- TCP/IP 159
- USB قياسي 162
- XPS 223
- أحجام المسح الضوئي المخصصة 153
- أدوات مساعدة 222
- أسماء الحاوية المخصصة 153
- أسماء مخصصة 153
- إعداد 215
- إعداد الحاوية 154
- إعدادات FTP 205
- إعدادات البريد الإلكتروني 199
- إعدادات النسخ 182
- إعدادات عامة 174
- الأنواع المخصصة 152
- الإنهاء 217
- الصورة 228
- الطباعة السرية 171
- المصدر الافتراضي 143
- بطاقة شبكة الاتصال 158

- منفذ Ethernet 52
منفذ USB 52
منفذ الحلول الداخلية
استكشاف الأخطاء وإصلاحها 292
تنبيه 41
تغيير إعدادات المنافذ 62
مهام طباعة سرية 96
طباعة من كمبيوتر يعمل بنظام
97 Macintosh
طباعة من كمبيوتر يعمل بنظام
97 Windows
مهمة الطباعة
إلغاء، من الكمبيوتر 98
مواصفات الطباعة 20
ميزات
138 Scan Center
ميزات 138 Scan Center
ميزات وحدة الإنهاء 88
ميزة ربط الأدراس
تعيين اسم نوع الورق المخصص 82
- ن**
نسخ
أحجام مختلفة من الورق 103
إضافة رسالة تراكب 108
إضافة طابع التاريخ والوقت 107
إلغاء مهمة نسخ 108
إلى حجم مختلف 102
استخدام زجاج الماسحة الضوئية
(مسطح) 101
استخدام وحدة تغذية المستندات التلقائية
100 (ADF)
بالأسود والأبيض 102
تحديد درج 103
ترتيب النسخ 105
تقليل 104
تكبير 104
صور فوتوغرافية 101
ضبط الجودة 104
عدة صفحات في ورقة واحدة 106
على كلا وجهي الورقة (الطباعة على
الوجهين) 104
على ورق ذي رأسية 101
على ورق شفاف 101
مهمة مخصصة (إنشاء مهمة) 106
نسخة سريعة 100
وضع أوراق فاصلة بين النسخ 106
نسخ أحجام مختلفة من الورق 103
نسخ الصور الفوتوغرافية 101
نسخ بالأسود والأبيض 102
نسخ عدة صفحات في ورقة واحدة 106
نقل الطباعة 244
- نقل طابعتك 19
نوع الورق
ضبط 72
نوع الورق المخصص [x]
تغيير الاسم 81
تغيير نوع الورق 82
نوع ملف الإخراج
تغيير 115
- هـ**
هل تريد استعادة المهام المحجوزة؟ 269
- و**
وحدة الإنهاء
أحجام الورق المدعومة 88
بإضفاء اللمسات النهائية على النسخ
المطبوعة 88
وحدة التغذية متعددة الأغراض
تحميل 78
وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF)
النسخ باستخدام 100
وحدة تغذية ذات سعة عالية تبلغ 2000 ورقة
تحميل 76
تركيب 51
ورق ذو رأسية
النسخ على 101
تحميل، الأدراس 94
تحميل، وحدة التغذية متعددة الأغراض 94
تحميل، وحدة تغذية ذات سعة عالية تبلغ
2000 ورقة 76
ورق مُعاد تدويره
استخدام 66, 84
وضع أوراق فاصلة بين النسخ 106
وضع الإصابات
استخدام 69
وضع السكون
ضبط 68
وظائف البريد الإلكتروني والفاكس
إعداد 286
وظيفة البريد الإلكتروني
إعداد 112
- ي**
يتعذر فتح خادم الويب المضمن 308