



Serie X790

Guida per l'utente

Settembre 2011

www.lexmark.com

Tipo di macchina:

7562, 4917

Modello:

432, 436, dn1, dn2, gd1, gd2, dt1, dt2, gt1, gt2, df1, df2, gf1, gf2, d01, d02, g01, g02, t01, t02, g91, g92, f01, f02, g81, g82

Sommaro

Informazioni sulla sicurezza.....	16
Guida all'utilizzo della stampante.....	18
Grazie per aver scelto questa stampante!.....	18
Ricerca di informazioni sulla stampante.....	18
Scelta della posizione della stampante.....	19
Configurazioni della stampante.....	20
Funzioni di base dello scanner.....	21
Informazioni su ADF e vetro dello scanner.....	22
Informazioni sul pannello di controllo della stampante.....	23
Informazioni sulla schermata iniziale.....	24
Informazioni sulla schermata iniziale.....	24
Utilizzo dei pulsanti dello schermo a sfioramento.....	26
Impostazione e uso delle applicazioni della schermata iniziale.....	29
Accesso a Embedded Web Server.....	29
Attivazione delle applicazioni della schermata iniziale.....	29
Esportazione e importazione di una configurazione mediante il server Web incorporato.....	32
Impostazione della stampante aggiuntiva.....	33
Installazione delle opzioni interne.....	33
Opzioni interne disponibili.....	33
Uso dell'opzione di blocco di protezione.....	34
Accesso alla scheda di sistema.....	35
Installazione di una scheda di memoria.....	38
Installazione di una scheda di memoria Flash o di una scheda firmware.....	40
Installazione di una porta ISP (Internal Solutions Port).....	42
Installazione del disco fisso della stampante.....	46
Rimozione del disco fisso della stampante.....	51
Sequenza di installazione.....	52
Installazione del vassoio opzionale.....	53
Collegamento dei cavi.....	54
Verifica della configurazione della stampante.....	55
Stampa di una pagina delle impostazioni di menu.....	55
Stampa di una pagina di configurazione di rete.....	56
Impostazione del software della stampante.....	56

Installazione del software della stampante	56
Aggiornamento delle opzioni disponibili nel driver della stampante.	57
Impostazione della stampa wireless.....	58
Informazioni necessarie per l'impostazione della stampante su una rete wireless	58
Installazione della stampante su una rete wireless (Windows).....	58
Installazione della stampante su una rete wireless (Macintosh).....	60
Installazione della stampante in una rete cablata.....	63
Modifica delle impostazioni della porta dopo l'installazione di una nuova porta ISP (Internal Solutions Port) di rete.....	65
Configurazione della stampa seriale.....	67

Riduzione dell'impatto ambientale della stampante.....69

Risparmio di carta e di toner.....	69
Uso di carta riciclata	69
Conservazione dei materiali di consumo	69
Risparmio energetico.....	70
Uso di Modalità Risparmio.....	70
Riduzione della rumorosità della stampante	70
Regolazione modalità risparmio energetico	71
Uso della modalità di sospensione	72
Regolazione della luminosità del display	72
Impostazione della spia del raccoglitore di uscita standard	73
Riciclaggio.....	73
Riciclaggio dei prodotti Lexmark.....	74
Riciclaggio dei materiali di imballaggio Lexmark	74
Restituzione delle cartucce Lexmark per il riuso o il riciclaggio.....	74

Caricamento della carta e dei supporti speciali.....75

Impostazione del tipo e del formato carta.....	75
Configurazione delle impostazioni del formato carta Universale.....	75
Caricamento del vassoio standard o opzionale da 550 fogli.....	76
Caricamento dell'alimentatore ad alta capacità da 2.000 fogli.....	79
Caricamento dell'alimentatore multiuso.....	81
Collegamento e scollegamento dei vassoi.....	84
Collegamento dei vassoi	84
Scollegamento dei vassoi.....	84
Collegamento dei raccoglitori di uscita.....	84
Creazione di un nome personalizzato per un tipo di carta	85
Assegnazione di nome del tipo di carta personalizzato.....	85
Configurazione di un nome personalizzato	85

Informazioni sulla carta e sui supporti speciali.....	86
Istruzioni relative alla carta.....	86
Caratteristiche della carta.....	86
Scelta della carta.....	87
Scelta dei moduli prestampati e della carta intestata	87
Uso di carta riciclata e di altri tipi di carta da ufficio	87
Conservazione della carta	89
Tipi, formati e pesi supportati.....	89
Formati carta supportati.....	89
Tipi e pesi di carta supportati	91
Funzioni di fascicolazione supportate.....	92
Stampa.....	95
Stampa di un documento.....	95
Stampa di un documento	95
Stampa in bianco e nero	95
Regolazione dell'intensità del toner	95
Stampa da unità Flash.....	96
Stampa da unità Flash.....	96
Unità flash e tipi di file supportati	98
Stampa su supporti speciali.....	98
Suggerimenti sull'uso della carta intestata	98
Suggerimenti sull'uso di lucidi	99
Suggerimenti sull'uso delle buste	99
Suggerimenti relativi all'utilizzo delle etichette.....	99
Suggerimenti sull'uso dei cartoncini	100
Stampa di processi riservati e in attesa.....	100
Memorizzazione di processi di stampa nella stampante	100
Stampa di processi riservati e in attesa	101
Stampa di pagine di informazioni.....	102
Stampa di un elenco esempi di font	102
Stampa di un elenco di directory	102
Annullamento di un processo di stampa.....	102
Annullamento di un processo di stampa dal pannello di controllo della stampante	102
Annullamento di un processo di stampa dal computer.....	103
Copia.....	104
Esecuzione di copie.....	104
Esecuzione di una copia rapida.....	104
Copia tramite l'ADF	104
Copia tramite il vetro dello scanner.....	105

Copia di foto da pellicola.....	105
Copia su supporti speciali.....	105
Copia su lucidi.....	105
Copia su carta intestata.....	106
Personalizzazione delle impostazioni di copia.....	106
Copia in bianco e nero.....	106
Copia in un formato diverso.....	106
Esecuzione di copie utilizzando carta proveniente da un vassoio selezionato.....	107
Copia di formati carta differenti.....	107
Copia su entrambi i lati della carta (fronte retro).....	108
Riduzione o ingrandimento di copie.....	108
Regolazione della qualità della copia.....	109
Fascicolazione delle copie.....	110
Inserimento di fogli separatori tra copie.....	110
Copia di più pagine su un singolo foglio.....	110
Creazione di un processo di copia personalizzato (creazione processo).....	111
Inserimento di informazioni sulle copie.....	112
Inserimento di data e ora nella parte superiore di ogni pagina.....	112
Inserimento di un messaggio sovrapposto su ogni pagina.....	112
Annullamento di un processo di copia.....	112
Annullamento di un processo di copia quando il documento è nell'ADF.....	112
Annullamento di un processo di copia quando si copiano pagine dal vetro dello scanner.....	113
Annullamento di un processo di copia durante la stampa delle pagine.....	113
Descrizione delle schermate di copia e delle relative opzioni.....	113
Copia da.....	113
Copia in.....	113
Copie.....	113
Scala.....	114
Tonalità.....	114
Lati (fronte/retro).....	114
Fascicola.....	114
Contenuto.....	114
Colore.....	115
Opzioni avanzate.....	115
Salva come scelta rapida.....	116
Funzione di e-mail.....	117
Approntamento per la funzione di e-mail.....	117
Impostazione della funzione e-mail.....	117
Configurazione delle impostazioni e-mail.....	117
Creazione di una scelta rapida di utilizzo e-mail.....	118
Creazione di una scelta rapida e-mail tramite il server Web incorporato.....	118
Creazione di una scelta rapida e-mail tramite lo schermo a sfioramento.....	118

Invio di un documento tramite e-mail.....	119
Invio di un messaggio e-mail tramite lo schermo a sfioramento.....	119
Invio di e-mail tramite numero di scelta rapida.....	119
Invio di un'e-mail tramite rubrica	119
Impostazioni e-mail personalizzate.....	120
Aggiunta dell'oggetto dell'e-mail e delle informazioni sul messaggio	120
Modifica del tipo di file di output	120
Annullamento di un'e-mail.....	121
Informazioni sulle opzioni e-mail.....	121
Destinatari	121
Oggetto	121
Messaggio	121
Nome file	121
Dimensione originale	121
Risoluzione	122
Colore	122
Contenuto	122
Intensità	122
Invia come.....	123
Formato di stampa.....	123
Anteprima acquisizione	123
Opzioni avanzate	123

Funzione fax.....124

Approntamento della stampante per la funzione di fax.....	124
Impostazione del fax iniziale.....	125
Selezione di una connessione fax	126
Collegamento a una linea telefonica analogica	126
Connessione a un servizio DSL.....	127
Connessione a un sistema PBX o ISDN.....	127
Connessione a un servizio di suoneria differenziata.....	128
Collegamento a un adattatore per il proprio paese o regione	128
Impostazione del nome e del numero del fax o della stazione in uscita	129
Impostazione della data e dell'ora.....	129
Configurazione della stampante per l'ora legale	130
Creazione di scelte rapide.....	130
Creazione di una scelta rapida di destinazione fax tramite il server Web incorporato	130
Creazione di una scelta rapida per una destinazione fax tramite lo schermo a sfioramento.....	131
Invio di un fax.....	131
Invio di un fax tramite lo schermo a sfioramento.....	131
Invio di un fax tramite il computer	131
invio di un fax utilizzando le scelte rapide	132
Invio di un fax utilizzando la rubrica	132

Personalizzazione delle impostazioni del fax.....	133
Modifica della risoluzione del fax	133
Come schiarire o scurire un fax	133
Invio di un fax all'ora stabilita	133
Visualizzazione di un registro fax	134
Blocco di fax indesiderati	134
Annullamento di un fax in uscita.....	134
Eliminazione di un fax mentre il documento è ancora sottoposto a scansione	134
Eliminazione di un fax dopo che l'originale è stato acquisito e salvato in memoria	135
Descrizione delle opzioni fax.....	135
Contenuto	135
Risoluzione	136
Tonalità	136
Colori.....	136
Formato di stampa.....	136
Anteprima acquisizione	136
Invio differito	136
Opzioni avanzate	137
Messa in attesa e inoltro di fax.....	137
Messa in attesa di fax	137
Inoltro di un fax.....	138

Acquisizione su un indirizzo FTP.....139

Acquisizione su un indirizzo FTP.....	139
Acquisizione su un indirizzo FTP mediante lo schermo a sfioramento	139
Acquisizione su un indirizzo FTP mediante un numero di scelta rapida	140
Scansione su un indirizzo FTP mediante la rubrica	140
Creazione di scelte rapide.....	140
Creazione di una scelta rapida FTP tramite il server Web incorporato	140
Creazione di una scelta rapida FTP tramite lo schermo a sfioramento	141
Informazioni sulle opzioni FTP.....	141
FTP	141
Nome file	141
Dimensione originale	141
Invia come.....	141
Colore	142
Risoluzione	142
Intensità	142
Formato di stampa.....	142
Contenuto	142
Anteprima acquisizione	143
Opzioni avanzate	143

Acquisizione su un computer o un'unità Flash.....	144
Acquisizione su un computer.....	144
Acquisizione su un'unità flash.....	145
Informazioni sulle funzioni di Scan Center.....	145
Uso dell'utilità ScanBack.....	146
Informazioni sulle opzioni del profilo di acquisizione.....	146
Dimensione originale	146
Risoluzione.....	146
Colori.....	146
Contenuto	147
Intensità	147
Formato di stampa.....	147
Anteprima acquisizione	147
Opzioni avanzate	148
Informazioni sui menu della stampante.....	149
Elenco dei menu.....	149
Menu Materiali di consumo.....	150
Menu Carta.....	152
Menu origine predefinita.....	152
Menu Dimensioni carta/Tipo di carta	152
Menu Configura MU	155
Menu Sostituisci dimensioni	156
Menu Grana carta.....	156
Menu Peso carta	158
Menu Caricamento carta	160
Menu Tipi personalizzati.....	161
Menu nomi personalizzati	162
Menu Nomi raccoglitori personalizzati.....	162
Menu Dimensioni personalizzate acquisizione	162
Menu Impostazione Universale	162
Menu Installaz. raccoglitore	163
Menu Rapporti.....	164
Menu rapporti	164
Menu Rete/Porte.....	166
Menu scheda NIC attiva.....	166
Menu Rete standard e Rete <x>	166
Menu rapporti di rete	168
Menu Scheda di rete.....	168
Menu TCP/IP	169
Menu IPv6.....	170

Menu Wireless	171
Menu AppleTalk.....	171
Menu USB standard	172
Menu Parallela [x].....	174
Menu Seriale [x].....	176
Menu impostazione SMTP	179
Menu Protezione.....	180
Menu Modifica impostazioni di protezione.....	180
Menu Impostazioni di protezione varie	181
Menu Stampa riservata	182
Menu Pulizia disco in corso.....	182
Registro controllo protezione, menu	184
Menu Imposta data e ora	184
Menu Impostazioni.....	186
Menu Impostazioni generali	186
Menu Impostazioni copia	194
Menu Impostazioni fax	201
Menu Impostazioni e-mail.....	211
Menu Impostazioni FTP	217
Menu Unità flash	222
Impostazioni di stampa.....	228
Menu Guida.....	243
Protezione della memoria prima di spostare la stampante.....	245
Dichiarazione di volatilità.....	245
Cancellazione della memoria volatile.....	246
Cancellazione della memoria non volatile.....	246
Cancellazione della memoria del disco rigido della stampante.....	246
Configurazione della codifica del disco rigido della stampante.....	247
Manutenzione della stampante.....	249
Pulizia della parte esterna della stampante.....	249
Pulizia del vetro dello scanner.....	250
Pulizia delle parti dell'ADF.....	251
Pulizia della lente della testina di stampa.....	253
Conservazione dei materiali di consumo.....	254
Verifica dello stato dei materiali di consumo.....	254
Verifica dello stato dei materiali di consumo dal pannello di controllo della stampante	254
Verifica dello stato dei materiali di consumo da un computer di rete	254
Ordinazione di materiali di consumo.....	255
Ordinazione di una cartuccia di stampa.....	255

Ordinazione di un fusore o di un modulo di trasferimento	255
Ordinazione di un contenitore toner di scarto	256
Ordinazione di cartucce graffette	256
Ordinazione di un kit ADF	256
Ordinazione di un kit di pulizia	257
Sostituzione dei materiali di consumo.....	257
Sostituzione di una cartuccia di stampa	257
Sostituzione del contenitore del toner di scarto	260
Spostamento della stampante.....	261
Prima di spostare la stampante	261
Spostamento della stampante.....	262
Trasporto della stampante	262

Supporto amministrativo.....263

Ricerca di informazioni sull'amministratore e sulle operazioni di rete avanzate.....	263
Uso dell'Embedded Web Server.....	263
Verifica del display virtuale.....	263
Verifica dello stato della stampante.....	264
Impostazione degli avvisi e-mail.....	264
Visualizzazione di report.....	264
Ripristino delle impostazioni predefinite di fabbrica.....	265

Rimozione degli inceppamenti.....266

Come evitare gli inceppamenti.....	266
Aree di inceppamento e codici correlati.....	267
200 Inceppamento carta.....	268
201 Inceppamento carta.....	268
202-203 Inceppamenti carta.....	269
230 Inceppamento carta.....	270
231-239 Inceppamenti carta.....	271
24x Inceppamento carta.....	271
250 inceppamento della carta.....	272
280-289 inceppamento della carta.....	273
290-292 inceppamento della carta.....	274
400-403 e 460-461 inceppamento della carta.....	274
431-438 Inceppamenti carta.....	275
455 Inceppamento graffette.....	275

Risoluzione dei problemi.....	278
Risoluzione dei problemi della stampante di base.....	278
Informazioni sui messaggi della stampante.....	278
Regolazione del colore.....	278
Si è verificato un errore con l'unità USB. Rimuovere e reinserire l'unità.....	278
Cambia [origine carta] in [nome tipo personalizzato]	278
Cambia [origine carta] in [nome tipo personalizzato] caric. [orientamento]	279
Cambia [origine carta] in [stringa personalizzata]	279
Cambia [origine carta] in [stringa personalizzata] caric. [orientamento]	279
Cambia [origine carta] in [dimensioni carta] [tipo carta].....	279
Cambia [origine carta] in [dimensioni carta] [tipo carta] caric. [orientamento].....	279
Chiudere il coperchio del trasporto carta	280
Chiudere sportello laterale sinistro	280
Chiudere sportello [vassoio]	280
Chiudere sportello laterale unità di finitura	280
Chiudere coperchio superiore unità di finitura.....	280
Chiudere sport. ant.	280
Chiudere coperchio di accesso superiore	280
Disco danneggiato	280
Disco quasi pieno. Pulizia sicura dello spazio su disco.....	280
Problema del disco	280
Svuotare il contenitore perforazione.....	281
Errore di lettura dell'unità USB. Rimozione dell'unità USB.....	281
Partizione fax non operativa. Contattare l'amministratore di sistema.....	281
Server fax 'Formato' non impostato. Contattare l'amministratore di sistema.....	281
Nome stazione fax non impostato	281
Num. stazione fax non impostato.....	281
Installare raccogliore [x]	282
Installare vassoio [x]	282
Inserire il contenitore di perforazione	282
Inserire vassoio [x]	282
Inserire cartuccia graffette	282
Installare alimentatore buste	283
Caricare [origine] con [nome tipo personalizzato]	283
Caricare [origine] con [stringa personalizzata]	283
Caricare [origine] con [formato]	283
Caricare [origine] con [formato] [tipo]	284
Caricare alim. manuale con [nome tipo personalizzato]	284
Caricare alim. manuale con [stringa personalizzata]	284
Caricare alim. manuale con [dimensioni carta]	284
Caricare alim. manuale con [tipo carta] [dimensioni carta]	284
Caricare graffette.....	285
Memoria piena, impossibile stampare fax.....	285

Ricollegare vassoio [x].....	285
Ricollegare vassoio [x] - [y]	286
Rimuovere materiale di imballaggio, [nome area]	286
Rimuovi carta da raccoglitore uscita standard	286
Rimuovere carta da raccoglitore [x]	286
Rimuovere carta da tutti i vassoi	286
Rimuovere carta da [linked set bin name].....	286
Ripristinare processi in attesa?.....	287
Coperchio alimentazione automatica scanner aperto.....	287
Far scorrere l'unità di finitura sulla sinistra	287
Non ripristinati alcuni processi in attesa	287
Materiale di consumo necessario per completare il processo	287
Formato carta vassoio [x] non supportato	287
Disco non supportato	287
31.xx Cartuccia [colore] mancante o difettosa	287
32.xx Numero parte cartuccia [colore] non supportato dalla periferica	288
34 Formato carta non corretto, aprire <origine>	288
35 Memoria insufficiente per funzione Salva risorsa	288
37 Memoria insufficiente per fascicolare processo	288
37 Memoria insufficiente per deframmentare Flash.....	288
37 Memoria insufficiente, eliminati alcuni processi in attesa	289
37 Memoria insufficiente, alcuni processi in attesa non verranno ripristinati	289
38 Memoria piena.....	289
39 Pagina complessa, alcuni dati potrebbero non essere stampati	289
40 Ricarica [colore] non valida, sostituire cartuccia	289
51 Flash difettosa.....	289
52 Spazio non sufficiente nella memoria Flash per le risorse.....	289
53 Rilevata Flash non formattata	290
54 Errore software rete [x]	290
54 Errore opzione seriale [x].....	290
54 Errore sw di rete std	290
55 Opzione non supportata slot [x]	290
56 Porta parallela [x] disabilitata	291
56 Porta seriale [x] disabilitata	291
56 Porta USB standard disabilitata	291
56 Porta parallela standard disabilitata	291
56 Porta USB [x] disabilitata	291
57 Modifica configuraz., alcuni processi in attesa non sono stati ripristinati.....	291
58 Troppi raccoglitori di uscita collegati	292
58 Troppi dischi installati.....	292
58 Troppe opzioni Flash installate	292
58 Troppi vassoi collegati.....	292
58 Errore configuraz. alimentazione.....	293
59 Raccoglitore uscita [x] non compatibile.....	293
61 Rimuovere disco difettoso	293

62 Disco fisso pieno	293
80.xx Fusore quasi in esaurimento	293
80.xx Fusore in esaurimento.....	293
80.xx Sostituire unità di fusione	294
80.xx Fusore mancante	294
82.xx Sostituire contenitore toner di scarto	294
82.xx Contenitore toner di scarto mancante	294
82.xx Contenitore toner di scarto quasi pieno	294
83.xx Sostituire modulo di trasferimento	294
83.xx Modulo di trasferimento in esaurimento.....	294
83.xx Modulo di trasferimento mancante	294
88.xx Cartuccia [colore] quasi esaurita	294
88.xx Cartuccia [colore] in esaurimento	295
88.xx Cartuccia [colore] in esaurimento	295
88.xx Cartuccia [colore] quasi esaurita	295
840.01 Scanner disattivato dall'amministratore.....	295
840.02 Scanner disattivato. Contattare l'amministratore di sistema se il problema persiste.....	295
1565 Errore emulazione, caricare opzione emulazione.....	296
Risoluzione dei problemi di stampa.....	296
Non è possibile stampare file PDF multilingua	296
Il display del pannello di controllo della stampante è vuoto o contiene solo simboli di diamanti	296
Viene visualizzato un messaggio di errore relativo alla lettura dell'unità USB.....	296
I processi di stampa non vengono eseguiti.....	296
I processi riservati e altri processi in attesa non vengono stampati.....	297
Il processo di stampa richiede più tempo del previsto	298
La carta o il vassoio utilizzato per la stampa del processo non è corretto	298
Stampa di caratteri errati.....	299
Collegamento dei vassoi non funzionante.....	299
I processi di grandi dimensioni non vengono fascicolati	299
Vengono visualizzate interruzioni di pagina errate	300
Risoluzione dei problemi di copia.....	300
La fotocopiatrice non risponde.....	300
L'unità scanner non si chiude	300
Qualità della copia scadente.....	300
Copie di documenti o di foto parziali.....	302
Risoluzione dei problemi dello scanner.....	302
Controllo di uno scanner che non risponde.....	302
Scansione non riuscita	303
La scansione richiede troppo tempo o causa il blocco del computer	303
Scarsa qualità dell'immagine sottoposta a scansione.....	303
Scansioni di documenti o di foto parziali	304
Impossibile eseguire la scansione da un computer	304
Risoluzione dei problemi del fax.....	305
Le funzioni fax e e-mail non sono configurate.....	305

Mancata visualizzazione dell'ID chiamante	305
Impossibile inviare o ricevere fax	305
È possibile effettuare l'invio ma non la ricezione di fax.....	307
È possibile effettuare la ricezione ma non l'invio di fax.....	307
I fax ricevuti presentano una scarsa qualità di stampa.....	308
Risoluzione dei problemi relativi alle applicazioni della schermata principale.....	309
Si è verificato un errore dell'applicazione.....	309
Risoluzione dei problemi relativi alle opzioni.....	309
L'opzione non funziona correttamente o smette di funzionare dopo l'installazione	309
Problemi nel vassoio della carta	310
problemi nel cassetto da 2.000 fogli.....	310
Impossibile rilevare la scheda di memoria flash	311
Impossibile rilevare il disco fisso della stampante.....	311
La porta ISP (Internal Solutions Port) non funziona correttamente	311
Il server di stampa interno non funziona correttamente	312
Scheda di memoria	312
La scheda di interfaccia parallela/USB non funziona correttamente	312
Risoluzione dei problemi di alimentazione della carta.....	312
Si verificano numerosi inceppamenti carta	312
Il messaggio Inceppamento carta resta visualizzato anche dopo l'eliminazione dell'inceppamento.....	313
Le pagine inceppate non vengono ristampate	313
Problemi di qualità di stampa.....	313
I caratteri presentano bordi irregolari	313
Le immagini sono tagliate	314
Sulle pagine a colori appaiono linee orizzontali sottili.....	314
Presenza di immagini ombreggiate sulle stampe	314
Sfondo grigio sulle stampe.....	315
Margini errati.....	315
Presenza di una riga chiara, bianca o di colore errato sulle stampe.....	316
Arricciamento della carta.....	316
Stampa irregolare	317
La stampa è troppo scura	318
La stampa è troppo chiara	318
La stampante stampa pagine vuote.....	319
Presenza di difetti ricorrenti sulle stampe.....	320
Stampa obliqua	321
Presenza di pagine nere o a tinta unita sulle stampe	321
Presenza di striature bianche o nere su lucidi o carta	322
Presenza di striature orizzontali sulle stampe	322
Striature verticali	323
Presenza di ombreggiature dovute al toner su una pagina	323
Aderenza difettosa del toner	324
Puntini di toner	325
La qualità di stampa sul lucido è scarsa	325

La densità di stampa non è uniforme	325
Risoluzione dei problemi di qualità del colore.....	326
domande frequenti sulla stampa a colori	326
L'Embedded Web Server non si apre.....	329
Verificare la connessione di rete utilizzata	329
Verificare l'indirizzo immesso nel browser Web.....	329
Disattivare temporaneamente i server proxy Web	329
Come contattare l'assistenza clienti.....	329
Avvisi.....	330
Informazioni sul prodotto.....	330
Nota all'edizione.....	330
Consumo elettrico.....	334
Indice.....	343

Informazioni sulla sicurezza

Collegare il cavo di alimentazione a una presa elettrica dotata di messa a terra posta nelle vicinanze del prodotto e facilmente raggiungibile.

Non posizionare o utilizzare questo prodotto in prossimità di acqua o superfici bagnate.

 **ATTENZIONE — PERICOLO DI LESIONI:** questo prodotto utilizza un laser. L'uso di regolazioni, procedure o controlli diversi da quelli specificati può causare l'esposizione a radiazioni pericolose.

Questo prodotto utilizza un processo che sottopone a riscaldamento i supporti di stampa; il calore generato può causare l'emissione di sostanze nocive da parte dei supporti. Leggere attentamente la sezione delle istruzioni operative riguardante la scelta dei supporti di stampa in modo da evitare il rischio di emissioni nocive.

 **ATTENZIONE — PERICOLO DI LESIONI:** La batteria al litio presente del prodotto non deve essere sostituita. In caso di sostituzione errata della batteria al litio, potrebbe verificarsi un'esplosione. Non ricaricare, smontare o bruciare batterie al litio. Smaltire le batterie al litio usate seguendo le istruzioni del produttore e le norme locali.

 **ATTENZIONE — SUPERFICIE MOLTO CALDA:** l'area interna della stampante può surriscaldarsi. Per evitare infortuni, lasciare raffreddare la superficie prima di toccarla.

 **ATTENZIONE — PERICOLO DI LESIONI:** la stampante pesa oltre 18 kg (40 libbre) e deve essere sollevata da almeno due persone allenate.

 **ATTENZIONE — PERICOLO DI LESIONI:** prima di spostare la stampante, per evitare di ferirsi o danneggiare la stampante stessa, attenersi alle seguenti istruzioni:

- Spegnere la stampante con l'interruttore e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro.
- Scollegare tutti i cavi della stampante prima di spostarla.
- Sollevare la stampante dal cassetto opzionale e metterla da parte anziché tentare di sollevare il cassetto e la stampante contemporaneamente.

Nota: utilizzare i punti di presa ai lati della stampante per sollevarla e separarla dal cassetto opzionale.

Utilizzare solo il cavo di alimentazione fornito con il prodotto o componenti sostitutivi autorizzati dal produttore.

 **ATTENZIONE — PERICOLO DI LESIONI:** Per ridurre il rischio di incendio, utilizzare solo il cavo (RJ11) per telecomunicazioni fornito con il prodotto o un cavo di sostituzione UL 26 AWG o più largo quando si collega il prodotto alla rete pubblica telefonica.

 **ATTENZIONE — PERICOLO DI SCOSSA:** se si accede alla scheda di sistema o si installano dispositivi di memoria o hardware opzionali dopo aver configurato la stampante, prima di continuare, spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro. Spegnere gli eventuali dispositivi collegati alla stampante e scollegare tutti i cavi della stampante.

Non usare il telefono per segnalare una perdita di gas nelle vicinanze della perdita.

 **ATTENZIONE — PERICOLO DI SCOSSA:** accertarsi che tutte le connessioni esterne (quali connessioni Ethernet e a sistemi telefonici) siano installate in modo corretto nelle relative porte contrassegnate.

Questo prodotto è stato progettato, testato e approvato per essere utilizzato con componenti di uno specifico produttore, conformemente ai rigidi standard globali per la sicurezza. Le caratteristiche legate alla sicurezza di alcune parti potrebbero non essere ovvie. Il produttore non è da ritenere responsabile in caso di uso di altre parti di ricambio.

 **ATTENZIONE — PERICOLO DI LESIONI:** Non attorcigliare, legare, schiacciare o posizionare oggetti pesanti sul cavo di alimentazione. Evitare abrasioni o tensioni. Non stringere il cavo di alimentazione tra oggetti quali mobili o pareti. Se si verifica una qualunque di queste cose, si può incorrere in rischi di incendi o elettrocuzione. Ispezionare regolarmente il cavo di alimentazione per individuare segni di problemi. Rimuovere il cavo di alimentazione dalla presa elettrica prima di ispezionarlo.

Per riparazioni di tipo diverso dagli interventi descritti nella documentazione per l'utente, rivolgersi a un tecnico specializzato.

 **ATTENZIONE — PERICOLO DI SCOSSA:** per evitare il rischio di scosse elettriche quando si pulisce la parte esterna della stampante, prima di continuare scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro e scollegare tutti i cavi dalla stampante.

 **ATTENZIONE — PERICOLO DI SCOSSA:** in caso di temporali non utilizzare la funzione fax. Non installare questo prodotto né effettuare i collegamenti elettrici o dei cavi, come quello per il fax, di alimentazione o del telefono, durante un temporale.

 **ATTENZIONE - PERICOLO DI PUNGERSI:** le configurazioni con installazione a terra richiedono componenti aggiuntivi per garantire una stabilità maggiore. Se si utilizzano un vassoio di alimentazione ad alta capacità, un'unità fronte/retro e un'opzione di alimentazione oppure più opzioni di alimentazione, è necessario utilizzare un supporto o una base per la stampante. Se è stata acquistata una stampante multifunzione (MFP) in grado di eseguire operazioni di scansione, copia e invio di fax, potrebbero occorrere opzioni aggiuntive. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web www.lexmark.com/multifunctionprinters.

 **ATTENZIONE — PERICOLO DI LESIONI:** Per ridurre il rischio di instabilità dell'apparecchiatura, caricare ogni cassetto o vassoio della carta separatamente. Tenere tutti i cassette o i vassoi chiusi per quanto necessario.

SALVARE QUESTE ISTRUZIONI.

Guida all'utilizzo della stampante

Grazie per aver scelto questa stampante!

Ci siamo impegnati molto per soddisfare le esigenze dei nostri clienti.

Per iniziare a utilizzare subito la nuova stampante, utilizzare i materiali di installazione forniti con la stampante, quindi fare riferimento alla *Guida per l'utente* per informazioni sull'esecuzione delle attività di base. Per ottenere il massimo dalla stampante, leggere attentamente la *Guida per l'utente* e verificare la presenza dei più recenti aggiornamenti sul nostro sito Web.

Ci impegnamo a offrire stampanti dalle prestazioni elevate e a prezzo contenuto; inoltre, desideriamo che i nostri clienti siano soddisfatti. In caso di eventuali problemi, rivolgersi a uno degli esperti tecnici del supporto per assistenza immediata. Per eventuali commenti e suggerimenti, contattateci. I clienti sono infatti l'obiettivo principale di tutte le nostre attività e i loro suggerimenti ci aiutano a operare meglio.

Ricerca di informazioni sulla stampante

Informazioni	Posizione
Istruzioni per l'installazione iniziale: <ul style="list-style-type: none"> • Collegamento della stampante • Installazione del software della stampante 	Documentazione di installazione: la documentazione di installazione viene fornita con la stampante ed è disponibile inoltre sul sito Web di Lexmark all'indirizzo http://support.lexmark.com .
Istruzioni di installazione aggiuntive e per l'utilizzo della stampante: <ul style="list-style-type: none"> • Selezione e conservazione di carta e supporti speciali • Caricamento della carta • Configurazione delle impostazioni della stampante • Visualizzazione e stampa di documenti e foto • Installazione e utilizzo del software della stampante • Configurazione della stampante in una rete (in base al modello di stampante) • Cura e manutenzione della stampante • Risoluzione dei problemi 	<i>Guida per l'utente</i> : la <i>Guida per l'utente</i> è disponibile sul CD <i>Software e documentazione</i> . Per gli aggiornamenti, consultare il sito Web di Lexmark all'indirizzo http://support.lexmark.com .

Informazioni	Posizione
<p>Istruzioni per:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Installazione della stampante utilizzando l'installazione wireless guidata o avanzata • Collegamento della stampante a una rete Ethernet o wireless • Risoluzione di problemi di connessione della stampante 	<p><i>Guida per il collegamento in rete:</i> aprire il CD <i>Software e documentazione</i> e individuare <i>Documentazione software e stampante</i> nella cartella Pubs. Dall'elenco delle pubblicazioni fare clic sul link Guida per il collegamento in rete.</p>
<p>Guida all'utilizzo del software della stampante</p>	<p>Guida Windows o Aiuto Mac: aprire un'applicazione o un programma software della stampante, quindi fare clic su Guida (o Aiuto).</p> <p>Fare clic su  per visualizzare le informazioni sensibili al contesto.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • La guida in linea viene installata automaticamente insieme al software della stampante. • Il software della stampante si trova nella cartella di programma della stampante o sul desktop, a seconda del sistema operativo.
<p>Aggiornamenti, supporto tecnico e informazioni supplementari più recenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Documentazione • Download dei driver • Supporto tramite chat in tempo reale • Supporto tramite e-mail • Assistenza telefonica 	<p>Sito Web dell'assistenza Lexmark: http://support.lexmark.com</p> <p>Nota: Selezionare il paese o la regione, quindi il prodotto per visualizzare il sito del supporto appropriato.</p> <p>Per i numeri di telefono dell'assistenza clienti e gli orari di servizio nel proprio paese o regione, consultare il sito Web dell'assistenza clienti o fare riferimento alla garanzia stampata fornita insieme alla stampante.</p> <p>Per velocizzare il servizio, annotare le seguenti informazioni (riportate sulla ricevuta di acquisto e sul retro della stampante) e tenerle a disposizione quando si contatta l'assistenza clienti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Numero tipo macchina • Numero di serie • Data di acquisto • Punto vendita
<p>Informazioni sulla garanzia</p>	<p>Le informazioni sulla garanzia variano in base al paese:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Negli Stati Uniti: consultare la Dichiarazione di garanzia limitata fornita insieme alla stampante o disponibile all'indirizzo http://support.lexmark.com. • In altri paesi e regioni: consultare la garanzia stampata fornita insieme alla stampante.


Scelta della posizione della stampante



ATTENZIONE — PERICOLO DI LESIONI: La stampante pesa più di 18 kg e richiede due o più persone esperte per essere spostata in modo sicuro.

Quando si sceglie una posizione per la stampante, lasciare spazio sufficiente per aprire vassoi, coperchi e sportelli. Se si prevede di installare opzioni, lasciare spazio sufficiente anche per questi componenti. Importante:

- Accertarsi che il flusso d'aria nella stanza sia conforme all'ultima revisione della norma ASHRAE 62 o della norma CEN TC 156.
- Scegliere una superficie piana, solida e stabile.
- Posizionare la stampante:
 - Lontano dal flusso diretto di eventuali condizionatori d'aria, riscaldatori o ventilatori
 - Al riparo dalla luce solare diretta, da livelli estremi di umidità o da escursioni termiche
 - Al riparo da polvere e sporcizia
- Consentire la seguente quantità di spazio consigliata intorno alla stampante per una corretta ventilazione:

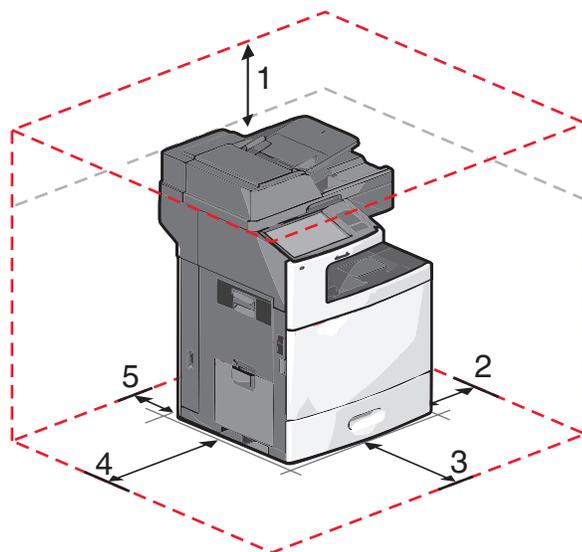


1	458 mm
2	100 mm
3	380 mm
4	432 mm
5	150 mm

Configurazioni della stampante

ATTENZIONE - PERICOLO DI PUNGERSI: Le configurazioni con installazione a terra richiedono elementi di arredamento aggiuntivi per garantire stabilità. Se si utilizzano un vassoio di alimentazione ad alta capacità, un'unità fronte/retro e un'opzione di alimentazione oppure più opzioni di alimentazione, è necessario utilizzare un supporto o una base per la stampante. Se è stata acquistata una stampante multifunzione (MFP) in grado di eseguire operazioni di acquisizione, copia e invio di fax, potrebbero occorrere opzioni aggiuntive. Per ulteriori informazioni, vedere www.lexmark.com/multifunctionprinters.

È possibile configurare stampante base aggiungendovi uno o più vassoi opzionali.

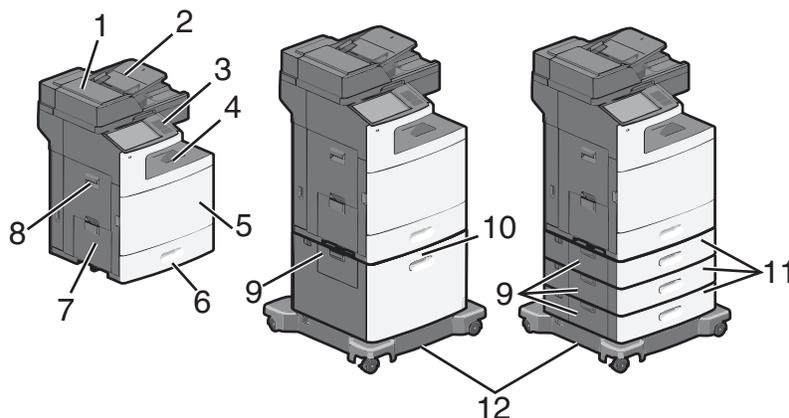


1	Alimentatore automatico documenti (ADF, Automatic Document Feeder)
2	Vassoio di entrata ADF
3	Pannello di controllo della stampante
4	Raccoglitore di uscita standard
5	Sportello anteriore
6	Vassoio standard da 550 fogli (Vassoio 1)
7	Alimentatore multiuso
8	Sportello laterale
9	Coperchio accesso inceppamenti
10	Alimentatore opzionale da 2.000 fogli ad alta capacità
11	Vassoio opzionale da 550 fogli
12	Base con ruote

Funzioni di base dello scanner

Lo scanner consente di effettuare operazioni quali l'esecuzione di copie, l'invio di fax e la scansione in rete di grandi quantità di documenti. È possibile:

- Eseguire rapidamente copie e modificare le impostazioni del pannello di controllo della stampante per eseguire specifici processi di copia.
- Inviare un fax tramite il pannello di controllo della stampante.
- Inviare fax a più destinatari contemporaneamente.
- Eseguire la scansione di documenti e inviarli al computer, a un indirizzo e-mail, a un'unità Flash o a una destinazione FTP.
- Eseguire la scansione di documenti e inviarli a un'altra stampante (file PDF mediante protocollo FTP).

Informazioni su ADF e vetro dello scanner

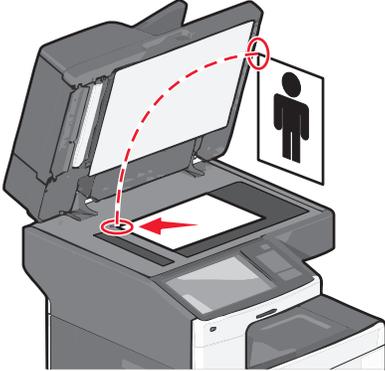Alimentatore automatico documenti (ADF, Automatic Document Feeder)	Vetro dello scanner
 <p>Usare l'ADF per documenti di più pagine, comprese quelle in fronte-retro.</p>	 <p>Utilizzare il vetro dello scanner per pagine singole, pagine di libri, supporti di piccole dimensioni (come cartoline o foto), lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato (come ritagli di riviste o moduli auto copianti leggeri).</p>


Uso dell'ADF

- Caricare il documento rivolto verso l'alto, inserendo per primo il bordo corto nell'ADF.
- Caricare al massimo di 75 fogli di carta normale nel vassoio di alimentazione dell'ADF.
- Acquisizione formati da 76 x 139 mm (3 x 5,5 poll.) a 215 x 355 mm (8,5 x 14 poll.).
- Eseguire l'acquisizione di documenti con dimensioni pagina miste (lettera e legal).
- Eseguire l'acquisizione di supporti con peso compreso tra 52 e 120 g/m² (14 a 32 libbre).
- Non caricare nell'ADF cartoline, foto, supporti di piccole dimensioni, lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato, quali ritagli di riviste. Posizionare questi elementi sul vetro dello scanner.

Uso del vetro dello scanner

- Posizionare il documento nell'angolo superiore sinistro del vetro dello scanner con il lato di stampa rivolto verso il basso.
- Eseguire l'acquisizione o la copia di documenti con dimensioni massime di 215 x 355 mm (8,5 x 14 poll.)
- Copiare i libri con spessore massimo di 25 mm (1 pollici).

Informazioni sul pannello di controllo della stampante

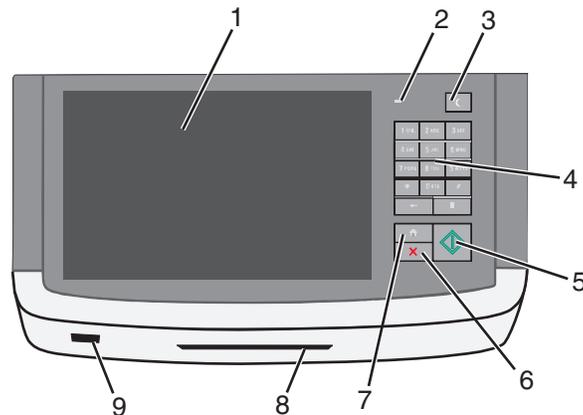


Elemento		Descrizione
1	Display	Consente di visualizzare le opzioni di acquisizione, copia, fax e stampa, oltre che i messaggi di stato e di errore.
2	Spia luminosa	<ul style="list-style-type: none"> • Disatt.- La stampante è spenta. • Verde lampeggiante- La stampante è in fase di riscaldamento, elaborazione dei dati o stampa. • Verde fisso- La stampante è accesa ma inattiva. • Rosso lampeggiante- È necessario l'intervento dell'operatore.
3	Risparmio energetico	<p>Attiva la modalità di risparmio energetico o di sospensione</p> <p>Gli stati della spia luminosa e del pulsante di risparmio energetico sono i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ingresso o uscita dalla modalità di risparmio energetico: la spia luminosa è di colore verde fisso, il pulsante di risparmio energetico è spento. • Funzionamento in modalità di risparmio energetico: la spia luminosa è di colore verde fisso, il pulsante di risparmio energetico è di colore ambra fisso. • Ingresso o uscita dalla modalità di sospensione: la spia luminosa è di colore verde fisso, il pulsante di risparmio energetico è di colore ambra lampeggiante. • Funzionamento in modalità di sospensione: la spia luminosa è spenta, il pulsante di risparmio energetico è di colore ambra lampeggiante secondo uno schema a pulsazioni.
4	Tastierino	Consente di immettere numeri, lettere o simboli sul display
5	Inoltra	Consente di salvare le modifiche apportate alle impostazioni della stampante
6	Stop/Annulla	<p>Interrompe tutte le attività della stampante.</p> <p>Nota: Viene visualizzato una sola volta un elenco di opzioni Interrotto viene visualizzato sul display.</p>
7	Home	Consente di tornare alla schermata iniziale
8	Lettore di schede	<p>Limita l'uso di alcune funzioni della stampante agli utenti autenticati</p> <p>Nota: Il lettore di schede potrebbe non essere disponibile su tutti i modelli di stampante.</p>
9	porta USB	Permette di inserire un'unità di memoria flash USB per inviare i dati o salvare le immagini acquisite.

Informazioni sulla schermata iniziale

Informazioni sulla schermata iniziale

Quando si accende la stampante, sul display viene visualizzata una schermata di base, definita schermata iniziale. Toccare i pulsanti e le icone della schermata iniziale per avviare un'azione, come ad esempio, la copia, l'invio di fax o l'acquisizione oppure per aprire la schermata del menu o per rispondere ai messaggi.

Nota: La schermata iniziale, le icone e i pulsanti potrebbero variare a seconda della personalizzazione della schermata iniziale, delle impostazioni, dell'installazione di amministrazione e delle soluzioni integrate attive.

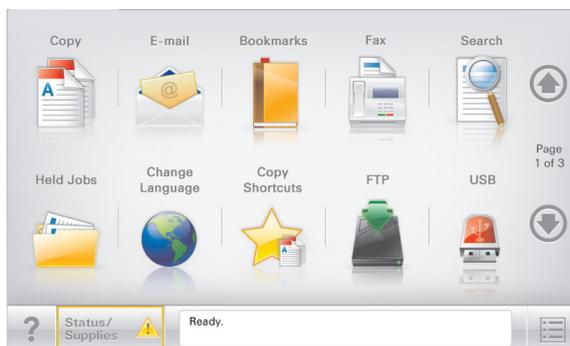

Toccare	Per
Copia	Accedere ai menu Copia ed eseguire delle copie.
E-mail	Accedere ai menu E-mail e inviare e-mail.
Fax	Accedere ai menu Fax e inviare fax.
	Accedere ai menu della stampante. Nota: Questi menu sono disponibili solo se la stampante si trova nello stato Pronta .
FTP	Accedere ai menu FTP (File Transfer Protocol) ed eseguire la scansione di documenti direttamente in un server FTP.
Barra dei messaggi di stato	<ul style="list-style-type: none"> Mostrare lo stato corrente della stampante, ad esempio Pronta o Occupata. Mostrare le condizioni della stampante, ad esempio Toner in esaurimento o Cartuccia in esaurimento. Mostrare i messaggi di intervento per consentire la normale attività della stampante.
Stato/Materiali di consumo	<ul style="list-style-type: none"> Visualizzare un avviso o un messaggio di errore ogni volta che è necessario un intervento per il proseguimento dell'elaborazione. Accedere alla schermata dei messaggi e ricevere ulteriori informazioni sul messaggio e su come cancellarlo.
USB o unità USB	Visualizzare, selezionare, stampare, acquisire o inviare tramite e-mail foto e documenti da un'unità Flash. Nota: questo pulsante viene visualizzato solo se si torna alla schermata iniziale e una scheda di memoria o un'unità Flash è collegata alla stampante.

Toccare	Per
Segnalibri	<p>Creare, organizzare e salvare una serie di segnalibri (URL) in una struttura ad albero di cartelle e collegamenti file.</p> <p>Nota: la struttura ad albero supporta solo i segnalibri creati da questa funzione e non quelli creati da altre applicazioni.</p>
Processi in attesa	Visualizzare tutti i processi in attesa correnti.

La schermata iniziale potrebbe contenere altri pulsanti:

Toccare	Per
Cerca processi in attesa	<p>Eseguire una ricerca in base a uno qualsiasi dei seguenti elementi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nome utente per processi di stampa in attesa o riservati • Nomi processo per processi in attesa, esclusi processi di stampa riservati • Nomi profilo • Nomi di processi di stampa o di contenitori segnalibri • Nomi di processi di stampa o di contenitori USB per i tipi di file supportati
Rilascia fax in attesa	<p>Accedere all'elenco dei fax in attesa.</p> <p>Nota: questo pulsante viene visualizzato solo se sono presenti fax in attesa con un'ora di attesa programmata e impostata precedentemente.</p>
Blocca periferica	<p>Aprire una schermata di inserimento di una password. Immettere la password corretta per bloccare il pannello di controllo della stampante.</p> <p>Nota: questo pulsante viene visualizzato solo se la stampante è sbloccata ed è stata impostata una password.</p>
Sblocca periferica	<p>Aprire una schermata di inserimento di una password. Immettere la password corretta per sbloccare il pannello di controllo della stampante.</p> <p>Nota: questo pulsante viene visualizzato solo se la stampante è bloccata. Se viene visualizzato, non è possibile utilizzare le scelte rapide e i pulsanti del pannello di controllo della stampante.</p>
Annulla processi	<p>Consente di visualizzare la schermata Annulla processi, Tale schermata contiene tre intestazioni: Stampa, Fax e Rete.</p> <p>Le seguenti opzioni i sono disponibili sotto le intestazioni Stampa, Fax e Rete:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Processo di stampa • Processo di copia • Profilo fax • FTP • Invio e-mail <p>Ogni intestazione contiene un elenco di processi visualizzati in una colonna al suo interno che può contenere massimo tre processi per schermata. Se in una colonna esistono più di tre processi, viene visualizzata una freccia che consente di scorrere i processi.</p>
Modifica della lingua	Avviare la finestra a comparsa Cambia lingua, in cui è possibile cambiare la lingua principale della stampante.

Utilizzo dei pulsanti dello schermo a sfioramento

Nota: A seconda delle impostazioni di personalizzazione e della configurazione di amministrazione, la schermata iniziale, i pulsanti e le icone potrebbero variare rispetto a quelli mostrati.

Schermo a sfioramento di esempio



Toccare	Per
Inoltra	Consente di inviare le modifiche apportate alle impostazioni della stampante.
Copia campione	Consente di stampare una copia campione.
Freccia a destra 	Consente di scorrere la schermata verso destra.
Freccia a sinistra 	Consente di scorrere la schermata verso sinistra.
Home 	Consente di tornare alla schermata iniziale.
Incremento freccia destra 	Consente di selezionare un valore maggiore.
Decremento freccia sinistra 	Consente di selezionare un valore minore.

Toccare	Per
<p>Esci</p> 	<p>Consente di uscire dalla schermata corrente.</p>
<p>Suggerimenti</p> 	<p>Consente di visualizzare una finestra di dialogo della Guida sensibile al contesto sullo schermo a sfioramento.</p>

Altri pulsanti dello schermo a sfioramento

Toccare	Per
<p>Accetta</p> 	<p>Consente di salvare un'impostazione.</p>
<p>Annulla</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • Consente di annullare un'azione o una selezione. • Consente di uscire da una schermata e di tornare alla schermata precedente senza salvare le modifiche.
<p>Ripristina</p> 	<p>Consente di ripristinare i valori visualizzati sulla schermata.</p>
<p>Pulsante di opzione</p> 	<p>Consente di selezionare o deselezionare una voce.</p>

Funzioni

Funzione	Descrizione
<p>Riga indicativa del menu: <u>Menu</u> > <u>Impostazioni</u> > <u>Impostazioni copia</u> > Numero di copie</p>	<p>Una riga indicativa del menu si trova nella parte superiore di ogni schermata di menu. Questa funzione mostra il percorso intrapreso per arrivare al menu corrente.</p> <p>Toccare un termine sottolineato per tornare a quel menu.</p> <p>L'opzione Numero di copie non è sottolineata poiché corrisponde alla schermata corrente. Se si tocca la parola sottolineata nella schermata Numero di copie prima che tale numero venga impostato e salvato, la selezione non viene salvata e non diventa l'impostazione predefinita dell'utente.</p>
<p>Avviso di un messaggio di intervento</p> 	<p>Se un messaggio di intervento interessa una funzione, appare quest'icona e la spia rossa lampeggia.</p>
<p>Avvertenza</p> 	<p>Questa icona viene visualizzata quando si verifica un errore.</p>

Impostazione e uso delle applicazioni della schermata iniziale

Note:

- A seconda delle impostazioni di personalizzazione, della configurazione di amministrazione e delle applicazioni integrate, la schermata iniziale, i pulsanti e le icone potrebbero variare rispetto a quelli mostrati. Alcune applicazioni sono supportate solo per determinati modelli di stampante.
- Soluzioni e applicazioni aggiuntive possono essere disponibili ed essere acquistate separatamente. Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.lexmark.com. O richiedere informazioni al rivenditore.

Accesso a Embedded Web Server

Embedded Web Server è la pagina Web della stampante che consente di visualizzare e configurare in remoto le impostazioni della stampante senza essere accanto alla stampante.

1 Determinare l'indirizzo IP della stampante:

- Dalla schermata iniziale del pannello di controllo della stampante
- Dalla sezione **TCP/IP** nel menu **Rete/Porte**
- Stampando la pagina delle impostazioni di rete o dei menu, individuare la sezione **TCP/IP**.

Nota: l'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio **123 . 123 . 123 . 123**.

2 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

Viene visualizzata la pagina Embedded Web Server.

Mostrare o nascondere le icone nella schermata iniziale

1 Da Embedded Web Server, fare clic su **Impostazioni > Impostazioni generali > Personalizzazione della schermata principale**.

Viene visualizzato un elenco delle funzioni di base della stampante.

2 Selezionare le caselle di controllo per specificare quali icone visualizzare nella schermata principale della stampante.

Gli elementi la cui casella di controllo non è selezionata sono nascosti.

3 Fare clic su **Invia**.

Attivazione delle applicazioni della schermata iniziale

Per informazioni dettagliate sulla configurazione e l'utilizzo delle applicazioni della schermata iniziale, visitare il sito Web Lexmark all'indirizzo <http://support.lexmark.com>.

Moduli e preferiti

Icona	Descrizione
	<p>L'applicazione aiuta a semplificare i processi di lavoro poiché consente di trovare e stampare rapidamente i moduli online utilizzati di frequente direttamente dalla schermata iniziale. Ad esempio è possibile stampare la versione più recente di un modulo proprio quando è necessario. In questo modo si elimina la necessità di creare inventari di moduli stampati che possono facilmente diventare obsoleti.</p> <p>Nota: è necessario che la stampante disponga dell'autorizzazione per l'accesso alla cartella di rete, al sito FTP o al sito Web in cui è memorizzato il segnalibro. Dal computer in cui è memorizzato il segnalibro utilizzare le impostazioni di condivisione, protezione e firewall per consentire alla stampante l'accesso alle informazioni almeno <i>in lettura</i>. Per informazioni dettagliate, consultare la documentazione fornita con il sistema operativo.</p>

Per configurare Moduli e preferiti, effettuare le seguenti operazioni:

- 1 Da Embedded Web Server, fare clic su **Impostazioni > Soluzioni periferica > Soluzioni (eSF) > Moduli e preferiti**.
- 2 Definire i segnalibri e personalizzare le impostazioni.
- 3 Fare clic su **Applica**.

Per utilizzare l'applicazione, toccare **Moduli e preferiti** nella schermata iniziale, quindi spostarsi tra le varie categorie di moduli oppure cercare i moduli in base al relativo numero, nome o alla relativa descrizione.

Acquisizione sulla rete

Icona	Descrizione
	<p>L'applicazione consente di acquisire l'immagine digitale di un documento cartaceo e di inviarla a una cartella di rete condivisa. Immediatamente al termine dell'acquisizione il file risulterà disponibile per tutti coloro che hanno accesso a tale cartella. È possibile definire fino a 30 destinazioni univoche per la cartella.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • È necessario che la stampante disponga dell'autorizzazione per la scrittura nelle destinazioni. Dal computer in cui è specificata la destinazione, utilizzare le impostazioni di condivisione, protezione e firewall per consentire alla stampante l'accesso alle informazioni almeno <i>in scrittura</i>. Per informazioni dettagliate, consultare la documentazione fornita con il sistema operativo. • L'icona Acquisizione sulla rete viene visualizzata solo quando sono definite una o più destinazioni.

Per configurare Acquisizione sulla rete, effettuare le seguenti operazioni:

- 1 Da Embedded Web Server, fare clic su **Impostazioni > Soluzioni periferica > Soluzioni (eSF) > Acquisizione sulla rete**.
- 2 Specificare le destinazioni e personalizzare le impostazioni.
- 3 Fare clic su **Applica**.

Per utilizzare l'applicazione, toccare **Acquisizione sulla rete** nella schermata iniziale e seguire le istruzioni visualizzate sul display della stampante.

MFP personale

Icona	Descrizione
	<p>L'applicazione consente di personalizzare le impostazioni dello schermo a sfioramento e salvare tali preferenze su un'unità flash. Ogni volta che si desidera eseguire operazioni di copia, scansione o invio di fax, occorre inserire l'unità flash nella porta USB della stampante. Vengono caricate automaticamente tutte le preferenze personali, tra cui le impostazioni del processo, le preferenze della schermata iniziale e la rubrica.</p> <p>Nota: l'icona viene visualizzata solo se viene inserita un'unità flash con le impostazioni di MFP personale nella porta USB della stampante.</p>

Per attivare MFP personale, inserire un'unità flash nella porta USB della stampante e attenersi alle istruzioni visualizzate sul display della schermata iniziale della stampante relative all'esecuzione dell'installazione guidata.

Per utilizzare MFP personale, inserire l'unità flash nella porta USB della stampante ogni volta che si desidera eseguire operazioni di copia, scansione o invio di fax.

WS-Scan

Icona	Descrizione
	<p>L'applicazione Servizi Web - Scansione consente di eseguire la scansione dei documenti nella stampante e inviare l'immagine acquisita al computer. WS-Scan è un'applicazione Microsoft simile a Acquisizione sulla rete, ma ha la capacità di inviare un documento acquisito a un'applicazione basata su Windows. Per ottenere ulteriori informazioni su WS-Scan, consultare la documentazione Microsoft.</p> <p>Nota: l'icona viene visualizzata nella schermata iniziale della stampante solo in presenza di un client Windows 7 o Windows Vista registrato con la stampante.</p>

Pannello operatore remoto

Questa applicazione visualizza il pannello di controllo della stampante sullo schermo del computer e consente di interagire con tale pannello di controllo anche quando non si è fisicamente vicini alla stampante. Dallo schermo del computer, è possibile visualizzare lo stato della stampante, rilasciare processi di stampa in attesa, creare segnalibri ed eseguire tutte le altre attività correlate alla stampa che vengono normalmente svolte quando si è accanto alla stampante.

Per attivare il pannello operatore remoto, effettuare le seguenti operazioni:

- 1 Da Embedded Web Server, fare clic su **Impostazioni > Soluzioni periferica > Soluzioni (eSF) > Pannello operatore remoto**.
- 2 Selezionare la casella di controllo **Abilitato** e personalizzare le impostazioni.
- 3 Fare clic su **Applica**.

Per utilizzare il pannello operatore remoto, da Embedded Web Server, fare clic su **Applicazioni > Pannello operatore remoto > Avvia applet VNC**.

Esportazione e importazione di una configurazione mediante il server Web incorporato

È possibile esportare le impostazioni di configurazione in un file di testo che può quindi essere importato e utilizzato per applicare le impostazioni a una o più stampanti aggiuntive.

Esportazione di una configurazione

- 1 Da Embedded Web Server, fare clic su **Impostazioni** o **Configurazione**.
- 2 Fare clic su **Soluzioni periferica** > **Soluzioni (eSF)** oppure selezionare **Embedded Solutions**.
- 3 Da Soluzioni installate, fare clic sul nome dell'applicazione che si desidera configurare.
- 4 Fare clic su **Configura** > **Esporta**.
- 5 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo del computer per salvare il file di configurazione, quindi immettere un nome file univoco o utilizzare il nome predefinito.

Nota: se viene visualizzato il messaggio di errore **Memoria esaurita di JVM**, ripetere l'esportazione finché il file di configurazione non viene salvato.

Importazione di una configurazione

- 1 Da Embedded Web Server, fare clic su **Impostazioni** o **Configurazione**.
- 2 Fare clic su **Soluzioni periferica** > **Soluzioni (eSF)** oppure selezionare **Embedded Solutions**.
- 3 Da Soluzioni installate, fare clic sul nome dell'applicazione che si desidera configurare.
- 4 Fare clic su **Configura** > **Importa**.
- 5 Individuare il file di configurazione salvato, quindi caricarlo o visualizzarlo in anteprima.

Nota: se si verifica una condizione di timeout e viene visualizzata una schermata vuota, aggiornare il browser, quindi fare clic su **Applica**.

Impostazione della stampante aggiuntiva

Installazione delle opzioni interne

 **ATTENZIONE — PERICOLO DI SCOSSA:** se si accede alla scheda di sistema o si installano dispositivi di memoria o hardware opzionali dopo aver configurato la stampante, prima di continuare, spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro. Spegnere gli eventuali dispositivi collegati alla stampante e scollegare tutti i cavi della stampante.


È possibile personalizzare la capacità di memoria e la connettività della stampante aggiungendo schede opzionali. Le istruzioni riportate in questa sezione descrivono come installare le schede disponibili e individuare una scheda che si desidera rimuovere.

Opzioni interne disponibili

- Schede di memoria
 - Memoria della stampante
 - Memoria Flash
 - Caratteri
- Schede firmware
 - Codice a barre
 - PrintCrypton™
- Porte ISP (Internal Solutions Port) Lexmark™
 - Porta ISP seriale RS-232-C
 - Porta ISP parallela 1284-B
 - Porta ISP wireless MarkNet™ N8250 802.11 b/g/n
 - Porta ISP in fibra MarkNet N8130 10/100
 - Porta ISP Ethernet MarkNet N8120 10/100/1000

Uso dell'opzione di blocco di protezione

La stampante è dotata di un'opzione di blocco di protezione. Quando si applica un blocco compatibile con la maggior parte dei computer portatili, la stampante è bloccata. Dopo aver bloccato la stampante, non è possibile rimuovere la piastra metallica e la scheda di sistema. Applicare un blocco di protezione alla stampante nell'area mostrata nella figura.

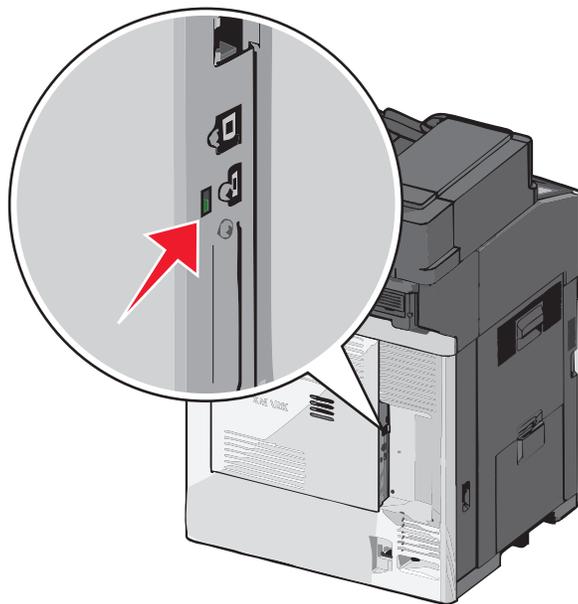


Accesso alla scheda di sistema


⚠ ATTENZIONE — PERICOLO DI SCOSSA: se si accede alla scheda di sistema o si installano dispositivi di memoria o hardware opzionali dopo aver configurato la stampante, prima di continuare, spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro. Spegnere gli eventuali dispositivi collegati alla stampante e scollegare tutti i cavi della stampante.

Nota: questa attività richiede l'utilizzo di un cacciavite a testa piatta.

- 1 Aprire il coperchio.
- 2 Rimuovere il pannello metallico.
 - a Svitare le viti sul pannello in senso antiorario, quindi rimuoverle.

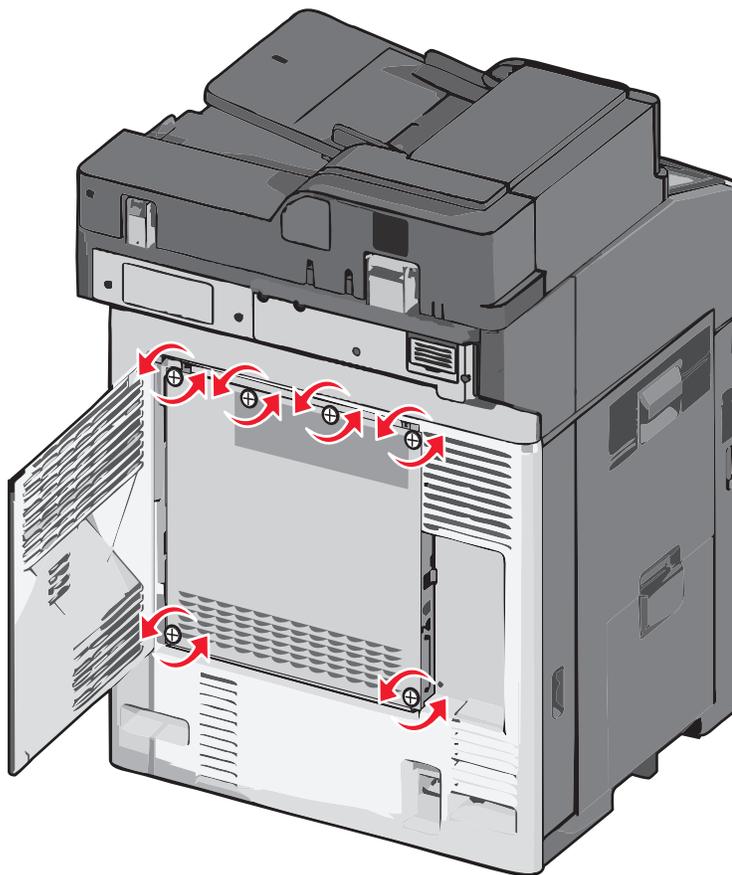


- b** Spostare il pannello metallico verso sinistra per liberare i ganci, quindi spingere in avanti per rimuovere il pannello.

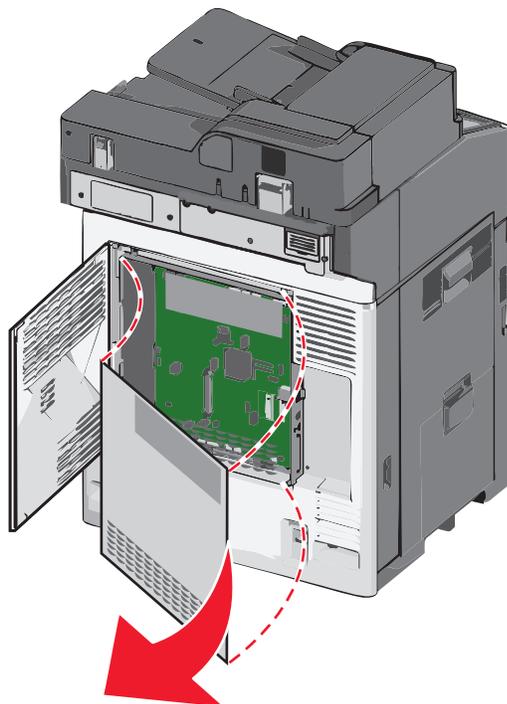

- 3** Per individuare i connettori appropriati, fare riferimento alla figura riportata di seguito.

Avvertenza — Danno potenziale: i componenti elettrici della scheda di sistema vengono facilmente danneggiati dall'elettricità statica. Prima di toccare un componente o connettore elettronico della scheda di sistema, toccare un oggetto metallico.

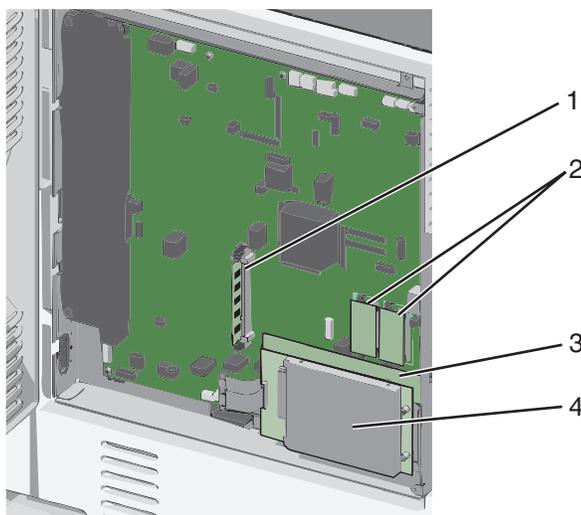


1	Connettore della scheda di memoria
2	Connettori delle schede firmware e di memoria flash
3	Connettore del server di stampa interno
4	Connettore del disco fisso


4 Reinstallare il coperchio della scheda di sistema.

Avvertenza — Danno potenziale: i componenti elettrici della scheda di sistema vengono facilmente danneggiati dall'elettricità statica. Prima di toccare un componente o connettore elettronico della scheda di sistema, toccare un oggetto metallico.

- a Reinstallare i ganci sul lato sinistro del pannello metallico negli slot presenti sull'alloggiamento della scheda di sistema, quindi spostare verso destra.

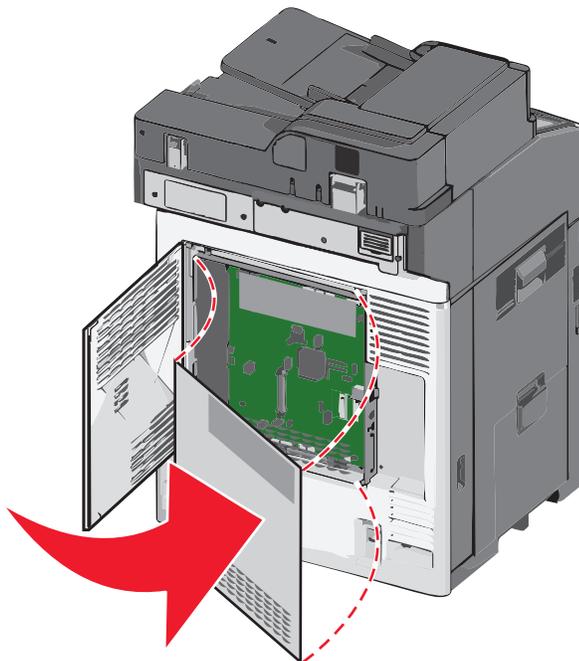

- b** Allineare, quindi ruotare ciascuna vite in senso orario per stringerla.

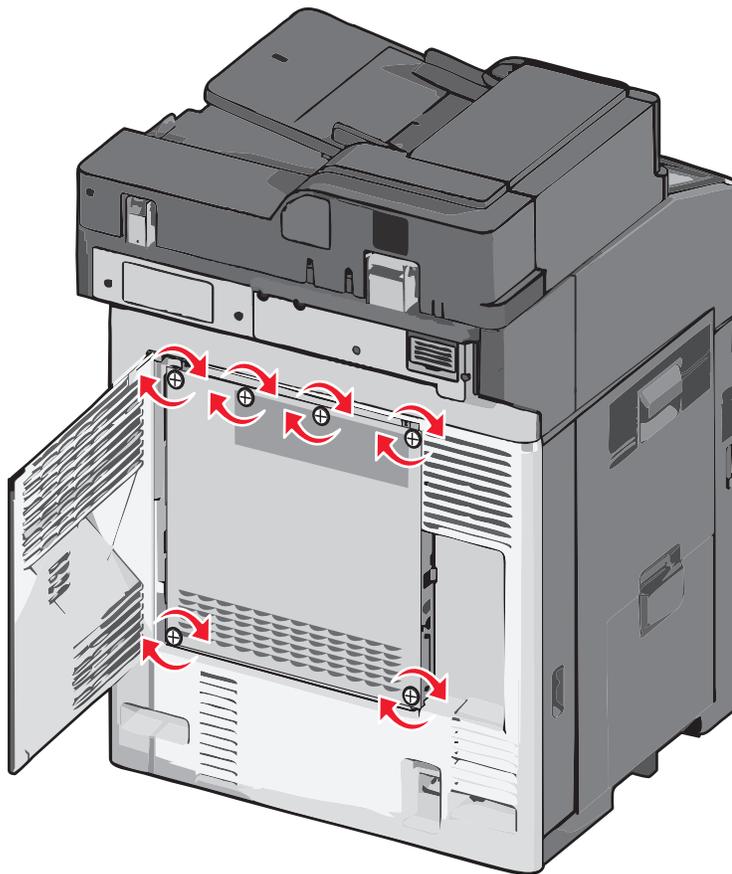

- c** Chiudere il coperchio.

Installazione di una scheda di memoria

⚠ ATTENZIONE — PERICOLO DI SCOSSA: se si accede alla scheda di sistema o si installano dispositivi di memoria o hardware opzionali dopo aver configurato la stampante, prima di continuare, spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro. Spegnere gli eventuali dispositivi collegati alla stampante e scollegare tutti i cavi della stampante.

Avvertenza — Danno potenziale: i componenti elettrici della scheda di sistema vengono facilmente danneggiati dall'elettricità statica. Prima di toccare un componente o connettore elettronico della scheda di sistema, toccare un oggetto metallico.

È possibile acquistare separatamente una scheda di memoria opzionale e collegarla alla scheda di sistema.

- 1** Accedere alla scheda di sistema.


Per ulteriori informazioni, vedere "Accesso alla scheda di sistema" a pagina 35.

Nota: questa attività richiede l'utilizzo di un cacciavite a testa piatta.


- 2** Estrarre la scheda di memoria dalla confezione.

Nota: non toccare i punti di connessione lungo il bordo della scheda.

3 Sulla scheda di sistema, aprire i fermi del connettore della scheda di memoria.

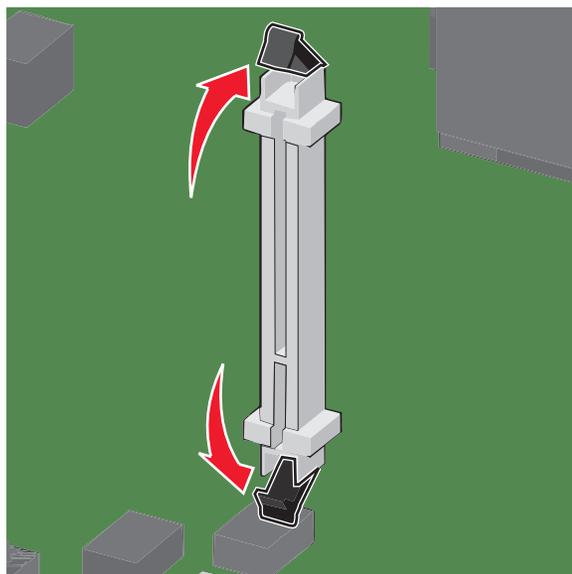


4 Allineare le tacche presenti sulla scheda alle scanalature del connettore.

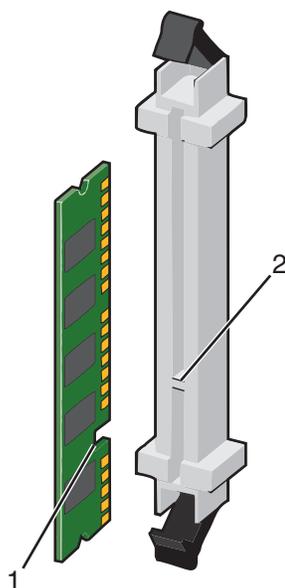

1	Tacca
2	Scanalatura

- 5 Inserire la scheda di memoria nel connettore fino a farla *scattare* in posizione.

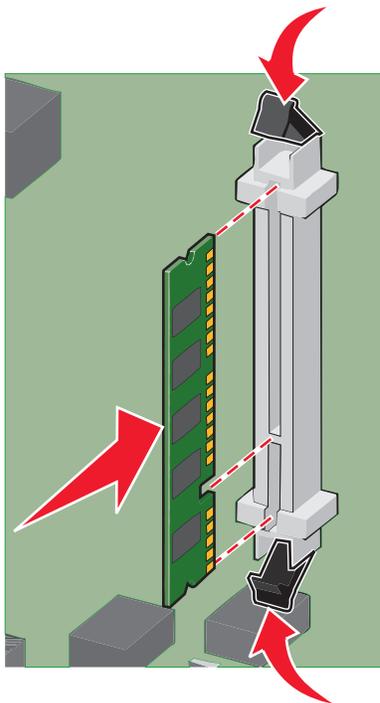

- 6 Reinstallare il coperchio della scheda di sistema.

Installazione di una scheda di memoria Flash o di una scheda firmware

La scheda di sistema dispone di due alloggiamenti per una scheda di memoria Flash o firmware opzionale. È possibile installare solo una delle due schede ma i connettori sono intercambiabili.

⚠ ATTENZIONE — PERICOLO DI SCOSSA: se si accede alla scheda di sistema o si installano dispositivi di memoria o hardware opzionali dopo aver configurato la stampante, prima di continuare, spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro. Spegnerne gli eventuali dispositivi collegati alla stampante e scollegare tutti i cavi della stampante.

Avvertenza — Danno potenziale: i componenti elettrici della scheda di sistema possono essere facilmente danneggiati dall'elettricità statica. Prima di toccare un componente o connettore elettronico della scheda di sistema, toccare un oggetto metallico.


- 1 Accedere alla scheda di sistema.

Nota: questa attività richiede l'utilizzo di un cacciavite a testa piatta.

- 2 Estrarre la scheda dalla confezione e


Nota: evitare di toccare i punti di connessione lungo il bordo della scheda.

3 Tenendo la scheda dai lati, allineare i perni di plastica sulla scheda ai fori sulla scheda di sistema.

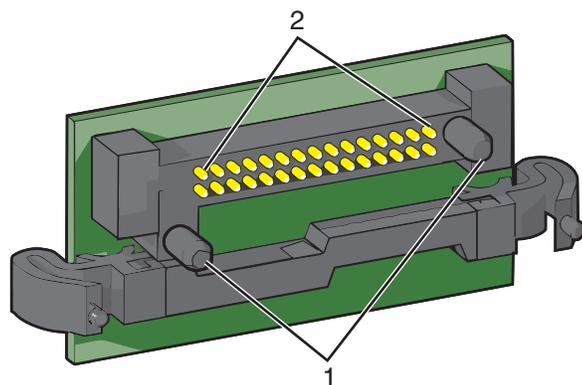

1	Perni di plastica
2	Perni metallici

4 Inserire la scheda fino a bloccarla in posizione.

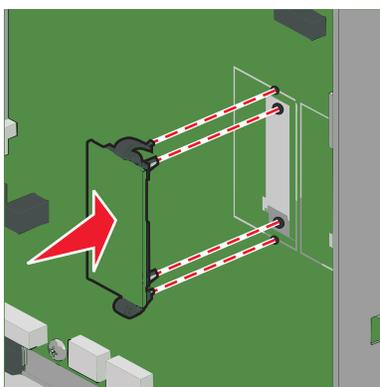

Note:

- Il connettore sulla scheda deve aderire per tutta la sua lunghezza alla scheda di sistema.
- Fare attenzione a non danneggiare i connettori.

5 Reinstallare il coperchio della scheda di sistema.

Installazione di una porta ISP (Internal Solutions Port)

La scheda di sistema supporta una porta ISP (Internal Solutions Port) Lexmark opzionale.

Nota: questa attività richiede l'utilizzo di un cacciavite a testa piatta.

⚠ ATTENZIONE — PERICOLO DI SCOSSA: se si accede alla scheda di sistema o si installano dispositivi di memoria o hardware opzionali dopo aver configurato la stampante, prima di continuare, spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro. Spegnere gli eventuali dispositivi collegati alla stampante e scollegare tutti i cavi della stampante.

Avvertenza — Danno potenziale: i componenti elettrici della scheda di sistema vengono facilmente danneggiati dall'elettricità statica. Prima di toccare un componente o connettore elettronico della scheda di sistema, toccare un oggetto metallico.


1 Accedere alla scheda di sistema.

Per ulteriori informazioni, vedere "Accesso alla scheda di sistema" a pagina 35.

2 Estrarre la ISP e il dispositivo in plastica dalla confezione.

Nota: evitare di toccare i componenti sulla scheda.


3 Individuare il connettore appropriato sulla scheda di sistema.

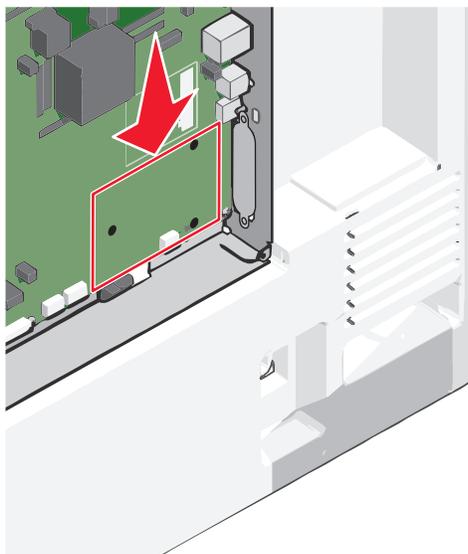


4 Rimuovere il disco fisso della stampante.

Per ulteriori informazioni, vedere "Rimozione del disco fisso della stampante" a pagina 51.


- 5 Rimuovere il coperchio di metallo dall'apertura dell'ISP.

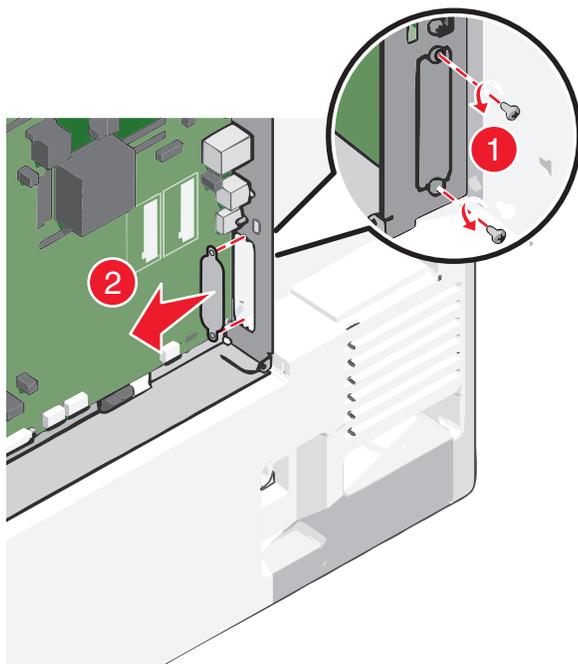


- 6 Allineare i perni del giunto a T di plastica ai fori della scheda di sistema, quindi premere verso il basso finché il giunto a T non *scatta* in posizione. Accertarsi che ciascun perno del giunto a T sia agganciato completamente, quindi che il giunto a T sia fissato sulla scheda di sistema.

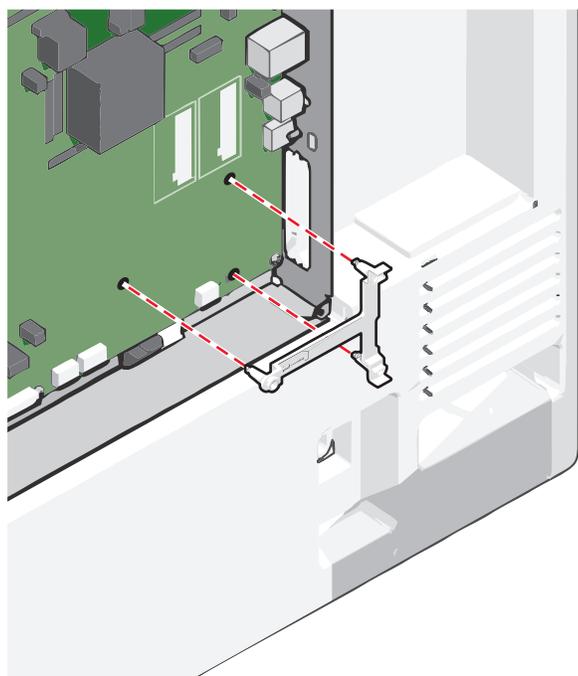


- 7** Installare la porta ISP sul giunto a T di plastica. Allineare l'ISP al dispositivo in plastica e inclinare quest'ultimo in modo tale che i connettori sporgenti passino attraverso l'apertura dell'ISP dell'alloggiamento della scheda di sistema.

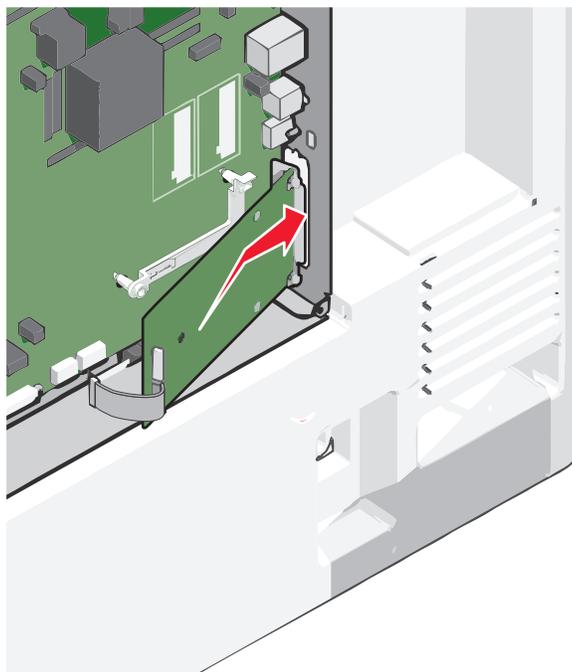


- 8** Abbassare l'ISP verso il dispositivo in plastica e posizionarla tra le guide del dispositivo.

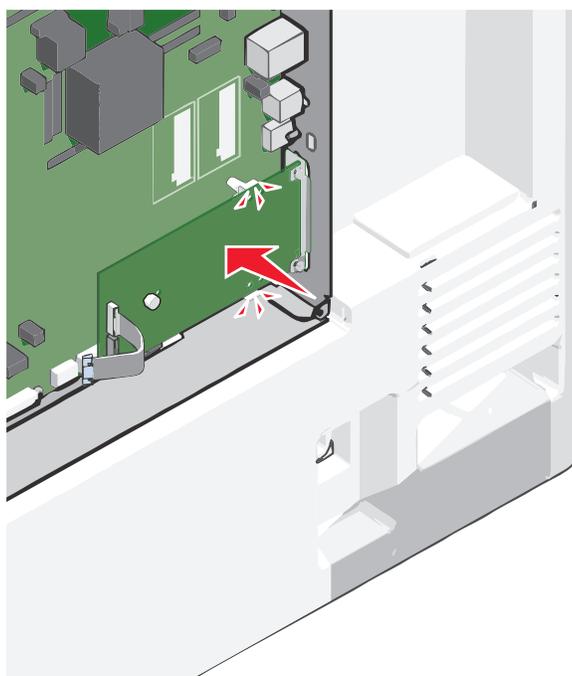

- 9** Inserire la vite a testa piatta lunga e ruotarla in senso orario in modo da tenere la porta ISP in posizione, ma non serrare ancora la vite.

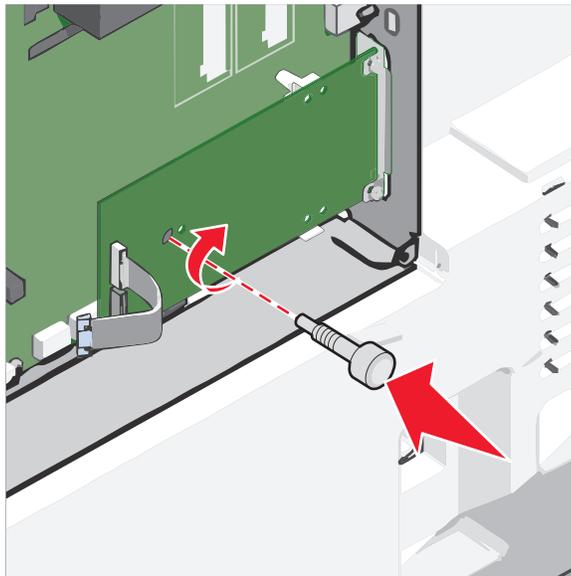

- 10** Collegare le due viti in dotazione per fissare la staffa di montaggio dell'ISP all'alloggiamento della scheda di sistema.

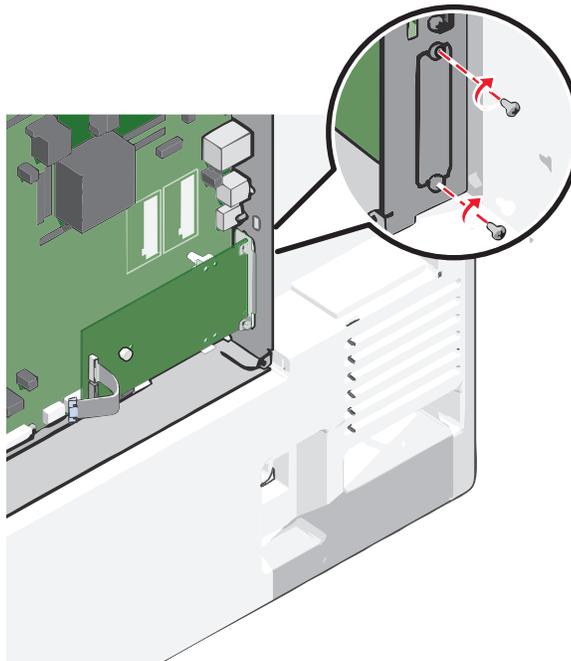


- 11** Serrare la vite lunga.

Avvertenza — Danno potenziale: Non serrare eccessivamente la vite.

- 12** Inserire la spina del cavo di interfaccia dell'ISP nella presa della scheda di sistema.

Nota: Le spine e le prese sono colorate.

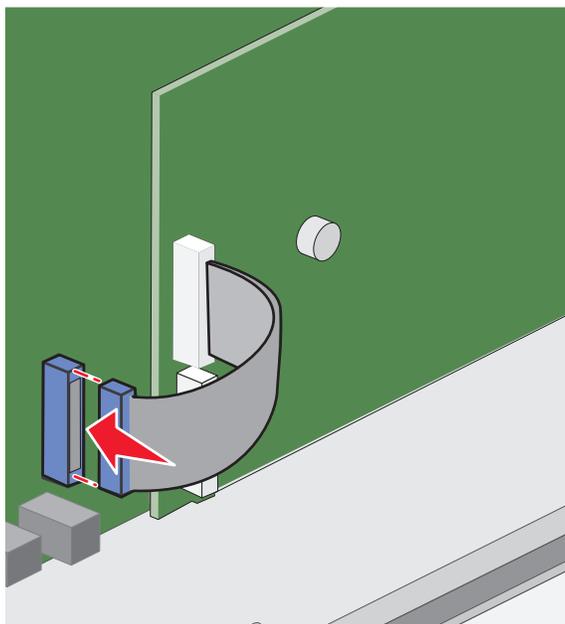

13 Reinstallare il coperchio della scheda di sistema.

Installazione del disco fisso della stampante

Nota: questa attività richiede l'utilizzo di un cacciavite a testa piatta.

⚠ ATTENZIONE — PERICOLO DI SCOSSA: se si accede alla scheda di sistema o si installano dispositivi di memoria o hardware opzionali dopo aver configurato la stampante, prima di continuare, spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro. Spegnere gli eventuali dispositivi collegati alla stampante e scollegare tutti i cavi della stampante.


Avvertenza — Danno potenziale: i componenti elettrici della scheda di sistema vengono facilmente danneggiati dall'elettricità statica. Prima di toccare un componente o connettore elettronico della scheda di sistema, toccare un oggetto metallico.

1 Accedere alla scheda di sistema.

Per ulteriori informazioni, vedere "Accesso alla scheda di sistema" a pagina 35.

2 Estrarre dalla confezione il disco fisso della stampante.


3 Individuare il connettore appropriato sulla scheda di sistema.

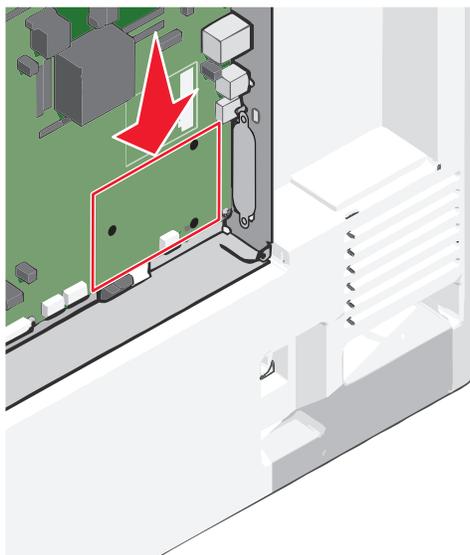

Nota: se attualmente è installato un ISP opzionale, è necessario installare il disco fisso della stampante sull'ISP.


Per installare un disco fisso della stampante sull'ISP:

a Utilizzando un cacciavite a testa piatta, allentare le viti.

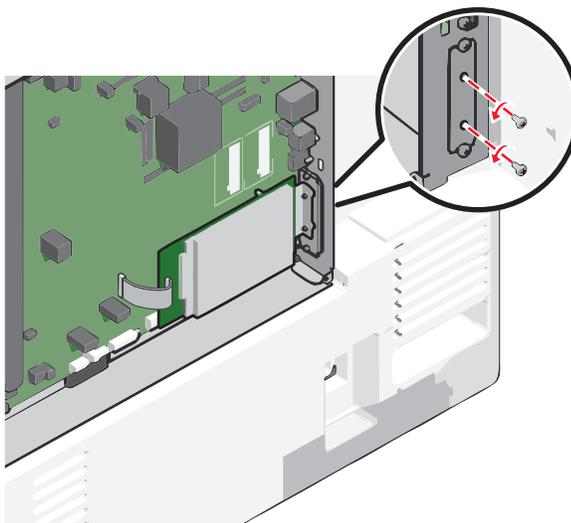


b Rimuovere le viti che fissano la staffa di montaggio del disco fisso della stampante al disco stesso, quindi rimuovere la staffa.

- c** Allineare i distanziali del disco fisso della stampante ai fori dell'ISP, quindi premere il disco fisso verso il basso finché i distanziali non scattano in posizione.

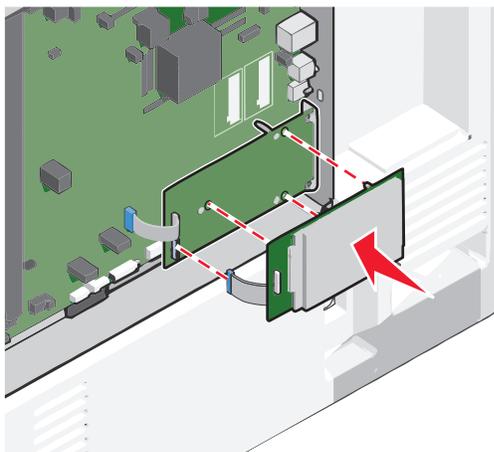


- d** Inserire la spina del cavo di interfaccia del disco fisso della stampante nella presa della porta ISP.

Nota: Le spine e le prese sono colorate.

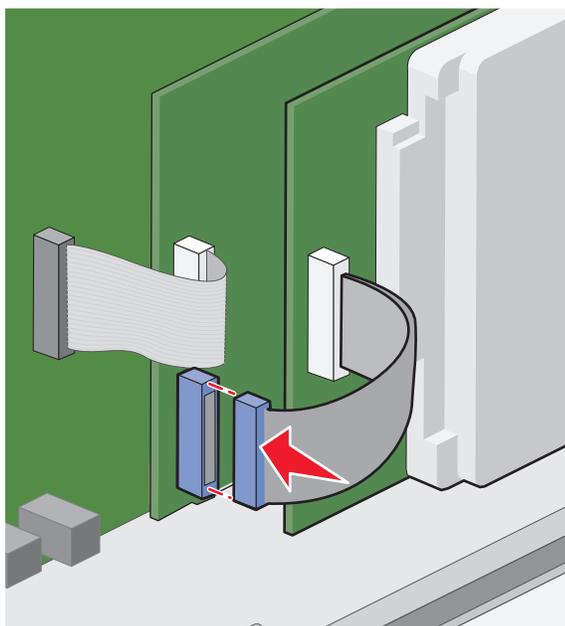


Per installare il disco fisso di una stampante direttamente nella scheda di sistema:

- a Allineare i distanziali del disco fisso della stampante ai fori della scheda di sistema, quindi premere il disco fisso verso il basso finché i distanziali non scattano in posizione.

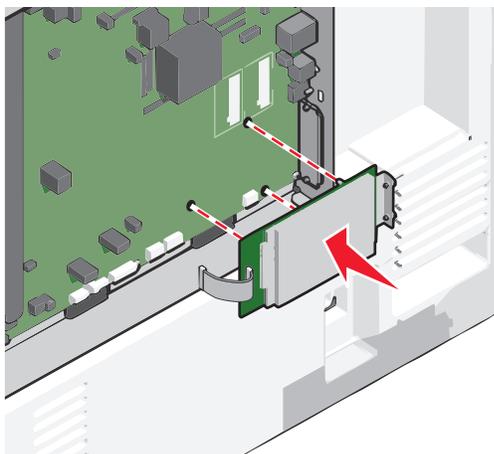


- b Utilizzare le due viti fornite per fissare la staffa di montaggio del disco fisso della stampante.

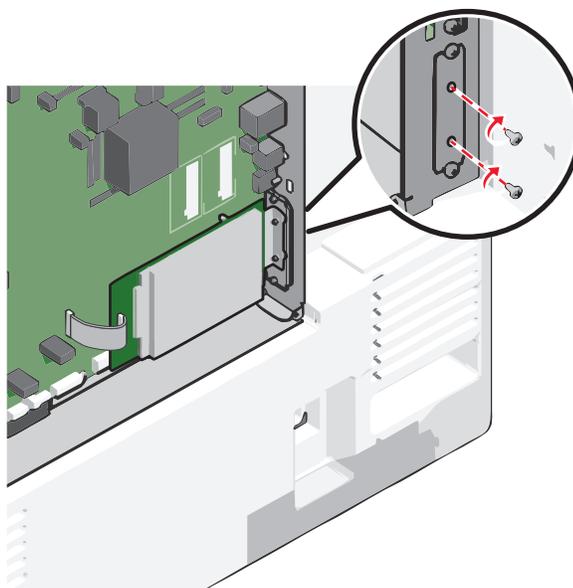

- c Inserire la spina del cavo di interfaccia del disco fisso della stampante nella presa della scheda di sistema.

Nota: Le spine e le prese sono colorate.

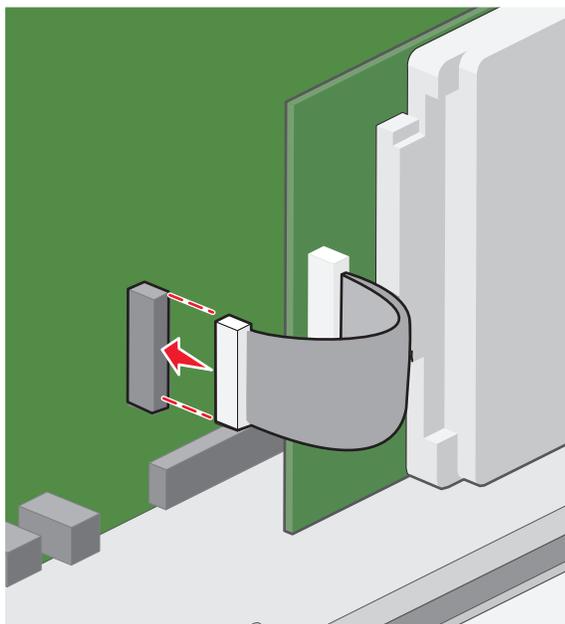

4 Reinstallare il coperchio della scheda di sistema.

Rimozione del disco fisso della stampante

Nota: questa attività richiede l'utilizzo di un cacciavite a testa piatta.


⚠ ATTENZIONE — PERICOLO DI SCOSSA: se si accede alla scheda di sistema o si installano dispositivi di memoria o hardware opzionali dopo aver configurato la stampante, prima di continuare, spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro. Spegnere gli eventuali dispositivi collegati alla stampante e scollegare tutti i cavi della stampante.

Avvertenza — Danno potenziale: i componenti elettrici della scheda di sistema vengono facilmente danneggiati dall'elettricità statica. Prima di toccare un componente o connettore elettronico della scheda di sistema, toccare un oggetto metallico.


1 Accedere alla scheda di sistema.

Per ulteriori informazioni, vedere "Accesso alla scheda di sistema" a pagina 35.

2 Scollegare il cavo di interfaccia del disco fisso della stampante dalla scheda di sistema, mantenendo il cavo collegato al disco fisso della stampante. Per scollegare il cavo, premere la linguetta della presa del cavo di interfaccia per rilasciare il gancio prima di estrarre il cavo.

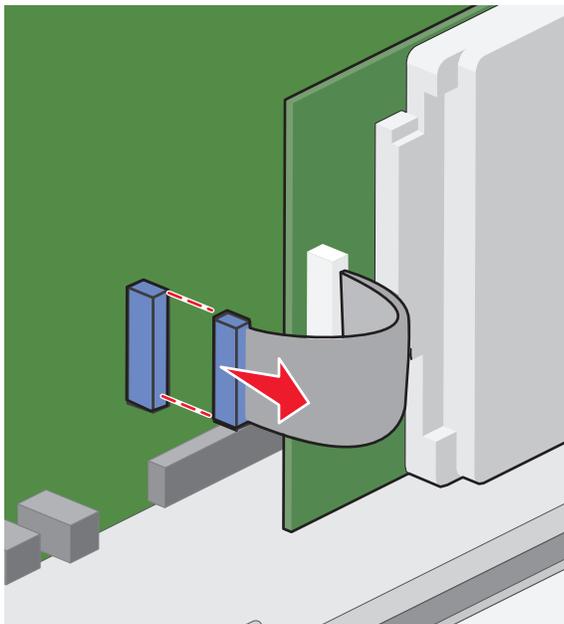

3 Rimuovere le viti mantenendo il disco fisso della stampante in posizione, quindi rimuovere il disco.

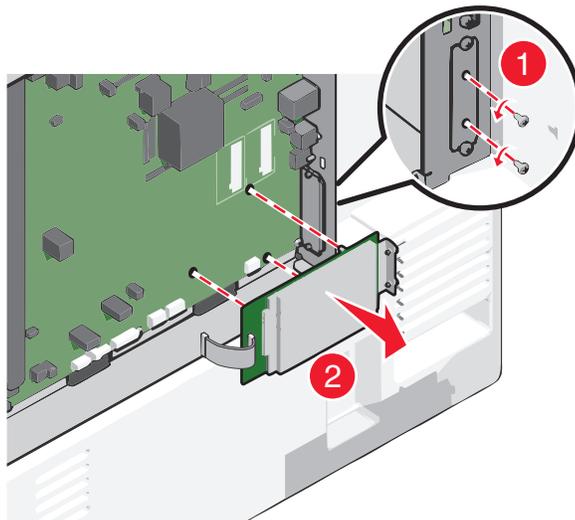

4 Riporre il disco fisso della stampante.

5 Reinstallare il coperchio della scheda di sistema.

Sequenza di installazione

⚠ ATTENZIONE — PERICOLO DI LESIONI: La stampante pesa più di 18 kg e richiede due o più persone esperte per essere spostata in modo sicuro.

⚠ ATTENZIONE - PERICOLO DI PUNGERSI: le configurazioni con installazione a terra richiedono componenti aggiuntivi per garantire una stabilità maggiore. Se si utilizzano un vassoio di alimentazione ad alta capacità, un'unità fronte/retro e un'opzione di alimentazione oppure più opzioni di alimentazione, è necessario utilizzare un supporto o una base per la stampante. Se è stata acquistata una stampante multifunzione (MFP) in grado di eseguire operazioni di acquisizione, copia e invio di fax, potrebbero occorrere opzioni aggiuntive. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web www.lexmark.com/multifunctionprinters.

⚠ ATTENZIONE — PERICOLO DI SCOSSA: se si accede alla scheda di sistema o si installano dispositivi di memoria o hardware opzionali dopo aver configurato la stampante, prima di continuare, spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro. Spegnerne gli eventuali dispositivi collegati alla stampante e scollegare tutti i cavi della stampante.

Installare la stampante e le opzioni acquistate nell'ordine indicato di seguito:

- Base con ruote
- Cassetto opzionale
- Vassoi da 550 fogli o alimentatore ad alta capacità da 2.000 fogli opzionale
- Vassoio standard da 550 fogli
- Stampante

Per ulteriori informazioni sull'installazione di una base con ruote, di un vassoio opzionale da 550 o 2.000 fogli, di un cassetto o di un fascicolatore, consultare la documentazione sull'installazione fornita con l'opzione.

Installazione del vassoio opzionale

La stampante supporta le seguenti origini di alimentazione opzionali:

- Vassoio da 550 fogli
- Alimentatore ad alta capacità da 2.000 fogli



ATTENZIONE — PERICOLO DI LESIONI: La stampante pesa più di 18 kg e richiede due o più persone esperte per essere spostata in modo sicuro.




ATTENZIONE — PERICOLO DI SCOSSA: se si accede alla scheda di sistema o si installano dispositivi di memoria o hardware opzionali dopo aver configurato la stampante, prima di continuare, spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro. Spegnerne gli eventuali dispositivi collegati alla stampante e scollegare tutti i cavi della stampante.



ATTENZIONE - PERICOLO DI PUNGERSI: le configurazioni con installazione a terra richiedono componenti aggiuntivi per garantire una stabilità maggiore. Se si utilizzano un vassoio di alimentazione ad alta capacità, un'unità fronte/retro e un'opzione di alimentazione oppure più opzioni di alimentazione, è necessario utilizzare un supporto o una base per la stampante. Se è stata acquistata una stampante multifunzione (MFP) in grado di eseguire operazioni di acquisizione, copia e invio di fax, potrebbero occorrere opzioni aggiuntive. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web www.lexmark.com/multifunctionprinters.

- 1 Estrarre il vassoio opzionale dalla confezione e rimuovere tutto il materiale di imballaggio.
- 2 Posizionare il vassoio accanto alla stampante.
- 3 Spegnerne la stampante.
- 4 Allineare la stampante al vassoio e abbassare la stampante fino a bloccarla in posizione.

Nota: i vassoi opzionali si agganciano quando sono impilati. Quando necessario, rimuovere i vassoi impilati uno alla volta dall'alto verso il basso.

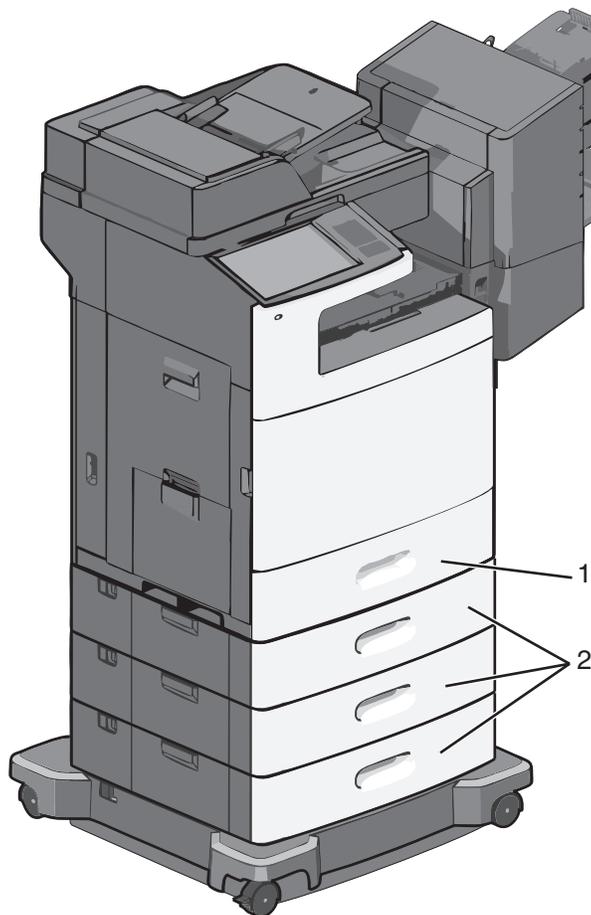

1	Vassoio standard da 550 fogli (vassoio 1)
2	Vassoi opzionali da 550 fogli

5 Riaccendere la stampante.

6 Impostare il software della stampante affinché riconosca l'origine carta opzionale.

Per ulteriori informazioni, vedere "Aggiornamento delle opzioni disponibili nel driver della stampante." a pagina 57.


Collegamento dei cavi

⚠ ATTENZIONE — PERICOLO DI LESIONI: in caso di temporali non utilizzare la funzione fax, non installare questo prodotto né effettuare i collegamenti elettrici o dei cavi, ad esempio la funzione fax, il cavo di alimentazione o del telefono.

Collegare la stampante al computer tramite un cavo USB o Ethernet.

Accertarsi che:

- Il simbolo sul cavo coincida con il simbolo USB sulla stampante
- Alla porta Ethernet sia collegato il cavo Ethernet appropriato

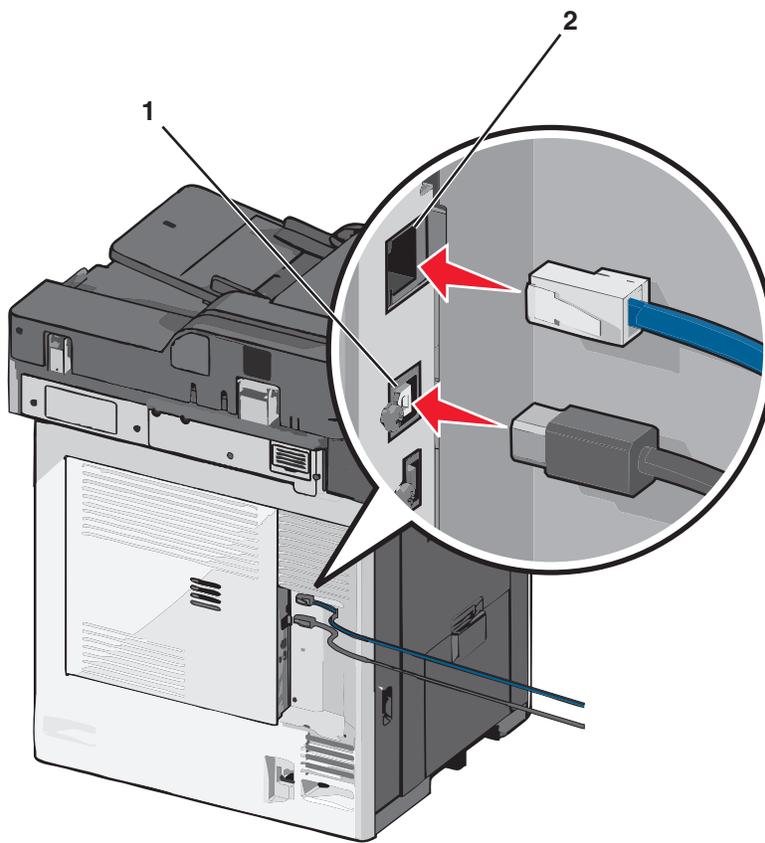

1	porta USB Avvertenza — Danno potenziale: Non toccare il cavo USB, eventuali schede di rete o la stampante nell'area mostrata mentre è in corso la stampa. Si potrebbero perdere dei dati o potrebbe verificarsi un malfunzionamento.
2	porta Ethernet

Verifica della configurazione della stampante

Quando tutte le opzioni hardware e software sono installate e la stampante è accesa, verificare che la stampante sia configurata correttamente stampando i seguenti elementi:

- **Pagina delle impostazioni dei menu:** utilizzare questa pagina per verificare che tutte le opzioni della stampante siano installate correttamente. Viene visualizzato un elenco delle opzioni installate nella parte inferiore della pagina. Se un'opzione installata non è elencata, non è installata correttamente. Rimuovere l'opzione e installarla di nuovo.
- **Pagina delle impostazioni di rete:** se la stampante è un modello di rete ed è collegata a una rete, stampare una pagina delle impostazioni di rete per verificare la connessione di rete. In questa pagina sono contenute anche importanti informazioni relative alla configurazione per la stampa in rete.

Stampa di una pagina delle impostazioni di menu

Dalla schermata iniziale, selezionare:

 > **Rapporti** > **Pagina impostazioni menu**

Stampa di una pagina di configurazione di rete

Se la stampante è collegata a una rete, stampare una pagina delle impostazioni di rete per verificare la connessione di rete. In questa pagina sono contenute anche importanti informazioni relative alla configurazione per la stampa in rete.

- 1 Dalla schermata iniziale, selezionare:

 > **Report** > **Pagina impostazioni rete**

- 2 Nella prima sezione della pagina delle impostazioni di rete verificare che lo stato della stampante sia **Collegata**.

Se lo stato è **Non collegata**, è possibile che il connettore LAN non sia attivo o che il cavo di rete non funzioni correttamente. Rivolgersi a un addetto al supporto tecnico, quindi stampare un'altra pagina delle impostazioni di rete.

Impostazione del software della stampante

Installazione del software della stampante

Nota: Se si è installato il software della stampante su questo computer in precedenza ma ci si trova a doverlo reinstallarlo, è necessario prima disinstallarlo.

Per utenti Windows

- 1 Chiudere tutti i programmi software aperti.
- 2 Inserire il CD del software di installazione.

Se la schermata di installazione non viene visualizzata dopo un minuto, avviare il CD manualmente:

- a Fare clic su  o scegliere **Start** quindi fare clic su **Esegui**.
- b Nella casella di avvio della ricerca o di esecuzione, digitare **D: \setup.exe**, dove **D** è la lettera dell'unità CD o DVD.
- c Premere **Invio** o fare clic su **OK**.

- 3 Fare clic su **Installa** quindi seguire le istruzioni visualizzate.

Per utenti di Macintosh

- 1 Chiudere tutte le applicazioni aperte.
- 2 Inserire il CD del software di installazione.
Se la finestra di installazione non viene visualizzata dopo un minuto, fare clic sull'icona del CD sul desktop.
- 3 Fare doppio clic sul pacchetto del programma di installazione della stampante e seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo del computer.

Utilizzo di Internet

- 1 Andare al sito Web Lexmark, all'indirizzo **www.lexmark.com**.
- 2 Selezionare:
SUPPORTO E DOWNLOAD > selezionare la stampante > selezionare il sistema operativo

3 Scaricare il driver e installare il software della stampante.

Nota: Il software della stampante aggiornato potrebbe essere disponibile sul sito <http://support.lexmark.com>.

Aggiornamento delle opzioni disponibili nel driver della stampante.

Dopo aver installato il software della stampante ed eventuali opzioni, potrebbe essere necessario aggiungere manualmente le opzioni nel driver della stampante per renderle disponibili per i processi di stampa.

Per utenti di Windows

1 Aprire la cartella Stampanti:

- a** Fare clic su  o su **Start** quindi scegliere **Esegui**.
- b** Nella casella Inizia ricerca o Esegui, digitare **control printers**.
- c** Premere **Invio** o su **OK**.

2 Selezionare la stampante.

3 Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla stampante, quindi selezionare **Proprietà**.

4 Fare clic su **Configurazione**.

5 Fare clic su **Aggiorna ora - Richiedi alla stampante** o aggiungere manualmente le eventuali opzioni hardware installate in Opzioni di configurazione.

6 Fare clic su **Applica**.

Per utenti di Macintosh

In Mac OS X versione 10.5 o successiva

1 Dal menu Apple, selezionare:

Preferenze di Sistema > Stampa e fax. > selezionare la stampante > **Opzioni e materiali di consumo > Driver**

2 Aggiungere le eventuali opzioni hardware installate, quindi fare clic su **OK**.

In Mac OS X versione 10.4 o precedente

1 Dal Finder, selezionare:

Vai > Applicazioni > Utility

2 Fare doppio clic su **Utility configurazione stampante** oppure **Centro Stampa**.

3 Selezionare una stampante.

4 Nel menu Stampanti, scegliere **Mostra Info**.

5 Aggiungere le eventuali opzioni hardware installate, quindi fare clic su **Applica modifiche**.

Impostazione della stampa wireless

Nota: l'SSID (Service Set ID) è un nome assegnato a una rete wireless. WEP (Wireless Encryption Protocol) e WPA (Wi-Fi Protected Access) sono tipi di protezione utilizzati in una rete.

Informazioni necessarie per l'impostazione della stampante su una rete wireless

Nota: collegare i cavi di installazione o di rete solo quando indicato dal software di impostazione.

- **SSID:** l'SSID viene anche definito come nome della rete.
- **Modalità wireless (o modalità di rete):** la modalità sarà infrastruttura o ad hoc.
- **Canale (per reti ad hoc):** il valore predefinito del canale è Automatico per le reti di infrastruttura.
Anche alcune reti ad hoc richiederanno l'impostazione automatica. Se non si è certi quale canale selezionare, contattare il tecnico del supporto di sistema.
- **Metodo di protezione:** esistono tre opzioni di base per il metodo di protezione:
 - Chiave WEP
Se la rete utilizza più chiavi WEP, immetterne fino a quattro negli spazi forniti. Selezionare la chiave attualmente in uso nella rete scegliendo Chiave di trasmissione WEP predefinita.
oppure
 - Passphrase WPA o WPA2
WPA include la codifica come livello di protezione aggiuntivo. Le opzioni sono AES o TKIP. La codifica deve essere impostata per lo stesso tipo nel router e nella stampante altrimenti la stampante non sarà in grado di comunicare in rete.
 - Nessuna protezione
Se la rete wireless non utilizza alcun tipo di protezione, non si disporranno delle informazioni sulla protezione.
Nota: si consiglia di utilizzare una rete wireless protetta.

Se si sta installando la stampante su una rete 802.1X mediante il metodo Avanzato, potrebbero essere necessarie le seguenti informazioni:

- Tipo di autenticazione
- Tipo di autenticazione interna
- Nome utente e password 802.1X
- Certificati


Nota: per ulteriori informazioni sulla configurazione della protezione 802.1X, consultare la *Guida alle operazioni di rete* nel CD *Software e documentazione*.

Installazione della stampante su una rete wireless (Windows)

Prima di installare la stampante in una rete wireless, accertarsi che:

- La rete wireless in uso sia configurata e funziona correttamente.
- Il computer in uso sia collegato alla stessa rete wireless dove si desidera configurare la stampante.

- 1 Collegare il cavo di alimentazione alla stampante e a una presa elettrica dotata di messa a terra, quindi accendere la stampante.

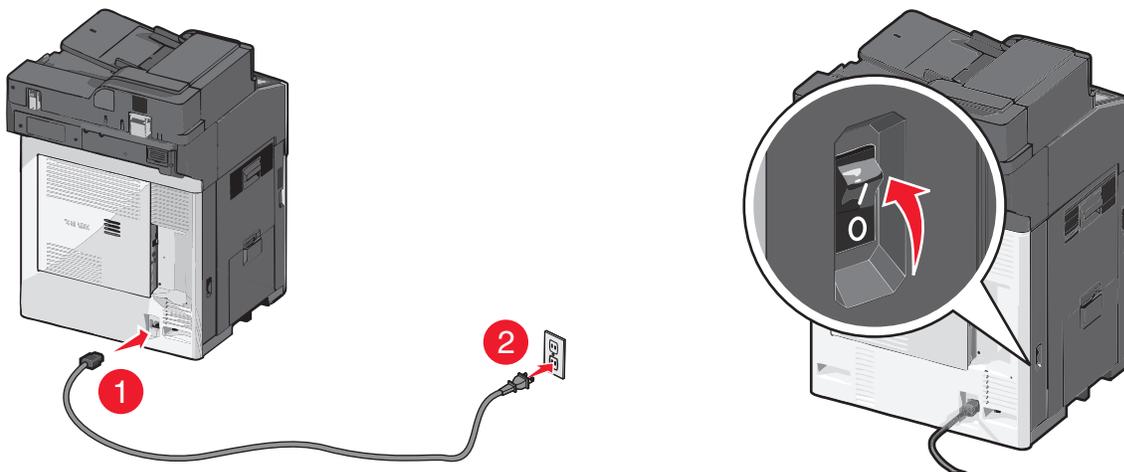


Accertarsi che la stampante e il computer siano completamente accesi e pronti all'uso.



Non collegare il cavo USB se non richiesto sullo schermo del computer.


- 2 Inserire il CD *Software e documentazione*.

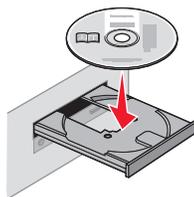

- 3 Fare clic su **Installa**, quindi seguire le istruzioni sullo schermo del computer.
- 4 Selezionare **Connessione wireless** quando si richiede di scegliere un tipo di connessione.
- 5 Nella finestra di dialogo Configurazioni wireless, selezionare **Configurazione guidata (consigliata)**.

Nota: Scegliere **Configurazione avanzata** solo se si desidera personalizzare l'installazione.

- 6 Collegare temporaneamente un cavo USB tra il computer nella rete wireless e la stampante.

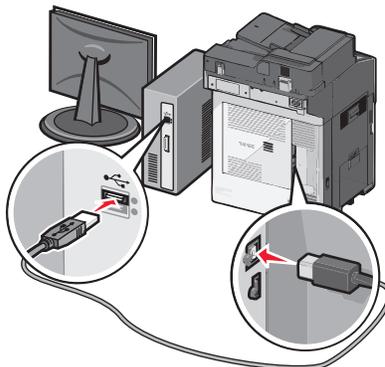

Nota: dopo aver configurato la stampante, il software richiede di scollegare il cavo USB temporaneo per poter stampare in modalità wireless.

- 7 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.


Nota: Per ulteriori informazioni su come consentire ad altri computer sulla rete wireless di utilizzare la stampante wireless, consultare la *Guida alle operazioni di rete*.

Installazione della stampante su una rete wireless (Macintosh)

Accertarsi di scollegare il cavo Ethernet quando si installa la stampante in una rete wireless.

Preparazione alla configurazione della stampante

- 1 Collegare il cavo di alimentazione alla stampante e a una presa elettrica dotata di messa a terra, quindi accendere la stampante.

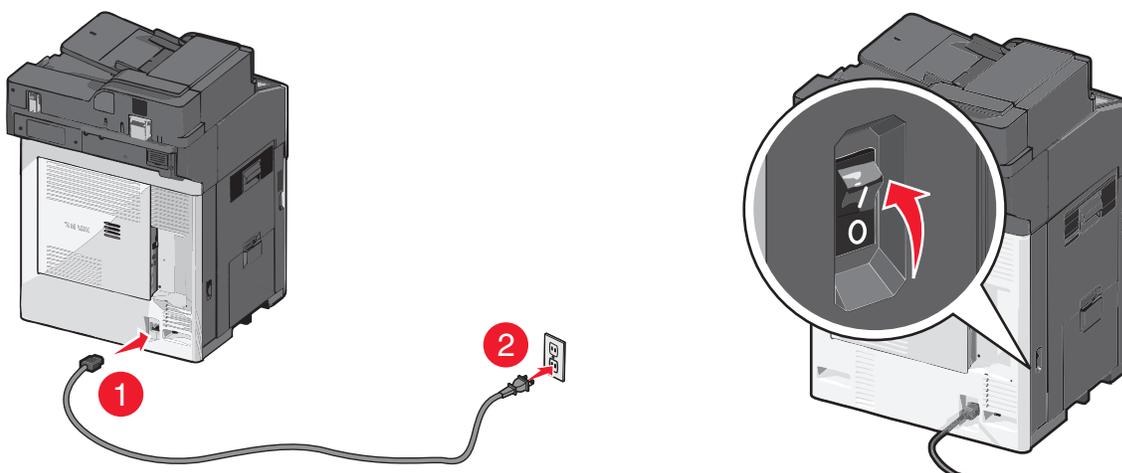

- 2 Individuare l'indirizzo MAC della stampante.

a Dalla schermata iniziale, selezionare:

☰ > **Report** > **Pagina impostazioni rete**

b Nella sezione della scheda di rete standard, cercare **UAA (MAC)**.

Nota: queste informazioni saranno necessarie più avanti.

Immissione delle informazioni sulla stampante

- 1 Accedere alle opzioni AirPort:

In Mac OS X versione 10.5 o successive

Dal menu Apple, selezionare:

Preferenze di Sistema > Rete > AirPort

In Mac OS X versione 10.4 o precedente

Nel Finder, selezionare:

Applicazioni > Connessione Internet > AirPort

- 2 Dal menu a comparsa Rete, selezionare **server di stampa [yyyyyy]**, dove le **y** sono le ultime sei cifre dell'indirizzo MAC situato nel foglio dell'indirizzo MAC.
- 3 Aprire un browser Web.
- 4 Dal menu Bookmarks, selezionare **Mostra** o **Show All Bookmarks**.
- 5 In COLLECTIONS, selezionare **Bonjour** o **Rendezvous**, quindi fare doppio clic sul nome della stampante.
Nota: L'applicazione denominata *Rendezvous* in Mac OSX versione 10.2 viene ora chiamata *Bonjour* da Apple Inc.
- 6 Dal server Web incorporato, accedere alla posizione in cui sono memorizzate le informazioni sulle impostazioni della rete wireless.

Configurazione della stampante per l'accesso wireless

- 1 Digitare il nome di rete (SSID) nel campo appropriato.
- 2 Se la rete utilizza un punto di accesso, selezionare **Infrastruttura** come modalità di rete (router wireless).
- 3 Selezionare il tipo di protezione utilizzata per proteggere la rete wireless.
- 4 Immettere le informazioni sulla protezione necessarie per collegare la stampante alla rete wireless.
- 5 Fare clic su **Inoltra**.
- 6 Aprire l'applicazione AirPort presente nel computer:

In Mac OS X versione 10.5 o successive

Dal menu Apple, selezionare:

Preferenze di Sistema > Rete > AirPort

In Mac OS X versione 10.4 o precedente

Nel Finder, selezionare:

Applicazioni > Connessione Internet > AirPort

- 7 Dal menu a comparsa Network, selezionare il nome della rete wireless.

Configurazione del computer per l'uso della stampante in modalità wireless

Per eseguire la stampa su una stampante di rete, ciascun utente Macintosh deve installare un file di driver per stampante personalizzato e creare una coda di stampa nell'Utilità di configurazione della stampante o nel Centro Stampa.

- 1** Installare il file del driver della stampante sul computer:
 - a** Inserire il CD *Software e documentazione*, quindi fare doppio clic sul pacchetto del programma di installazione della stampante.
 - b** Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.
 - c** Selezionare una destinazione, quindi fare clic su **Continua**.
 - d** Nella schermata Installazione Standard, fare clic su **Installa**.
 - e** Digitare la password utente, quindi fare clic su **OK**.
Tutte le applicazioni necessarie vengono installate sul computer.
 - f** Al termine dell'installazione, fare clic su **Chiudi**.

2 Aggiungere la stampante:

- a** Per la stampa IP:

In Mac OS X versione 10.5 o successive

- 1** Dal menu Apple, selezionare:
Preferenze di Sistema > Stampa e fax
- 2** Fare clic su **+**, quindi selezionare la scheda **IP**.
- 3** Digitare l'indirizzo IP della stampante nel campo Indirizzo, quindi fare clic su **Aggiungi**.

In Mac OS X versione 10.4 o precedente

- 1** Nel Finder, selezionare:
Applicazioni > Utilità
- 2** Fare doppio clic su **Utilità di configurazione della stampante** o **Centro Stampa**.
- 3** Dall'elenco Stampanti, scegliere **Aggiungi**, quindi fare clic su **Stampante IP**.
- 4** Digitare l'indirizzo IP della stampante nel campo Indirizzo, quindi fare clic su **Aggiungi**.

- b** Per la stampa AppleTalk:

Nota: verificare che la funzione AppleTalk sia attivata sulla stampante.

In Mac OS X versione 10.5

- 1** Dal menu Apple, selezionare:
Preferenze di Sistema > Stampa e fax
- 2** Fare clic su **+**, quindi selezionare:
AppleTalk > selezionare la stampante dall'elenco > Aggiungi.

In Mac OS X versione 10.4 o precedente

- 1** Nel Finder, selezionare:
Applicazioni > Utilità
- 2** Fare doppio clic su **Utilità di configurazione della stampante** o **Centro Stampa**.
- 3** Dall'Elenco Stampanti, fare clic su **Aggiungi**.
- 4** Selezionare la scheda **Browser di default > Altre stampanti**.
- 5** Dal primo menu a comparsa, selezionare **AppleTalk**.

- 6 Dal secondo menu a comparsa, selezionare **Zona AppleTalk Locale**.
- 7 Selezionare la stampante dall'elenco, quindi fare clic su **Aggiungi**.

Installazione della stampante in una rete cablata

Queste istruzioni si applicano alle connessioni di rete in fibra ottica o Ethernet.

Nota: Accertarsi di aver completato l'installazione iniziale della stampante.

Per utenti di Windows

- 1 Inserire il CD *Software e documentazione*.

Se la schermata di installazione non viene visualizzata dopo un minuto, avviare il CD manualmente:

- a Fare clic su  o su **Start** e quindi scegliere **Esegui**.
- b Nella casella Inizia ricerca o Esegui, digitare **D:\setup.exe**, dove **D** è la lettera dell'unità CD o DVD.
- c Premere **Invio** o fare clic su **OK**.

- 2 Fare clic su **Installa**, quindi seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Nota: per configurare la stampante utilizzando un indirizzo IP statico, IPv6 o script, selezionare **Opzioni avanzate > Strumenti di amministrazione**.

- 3 Selezionare **Connessione Ethernet**, quindi scegliere **Continua**.

- 4 Collegare il cavo appropriato al computer e alla stampante quando viene richiesto.

- 5 Selezionare la stampante dall'elenco, quindi fare clic su **Continua**.

Nota: Se la stampante configurata non viene visualizzata nell'elenco, fare clic su **Modifica ricerca**.

- 6 Seguire le istruzioni visualizzate.

Per utenti Macintosh

- 1 Consentire al server DHCP della rete di assegnare un indirizzo IP alla stampante.

- 2 Ottenere l'indirizzo IP della stampante. È possibile:

- a Visualizzare le informazioni nella schermata iniziale del pannello di controllo della stampante o nella sezione TCP/IP sotto il menu Rete/Porte.
- b Stampare la pagina delle impostazioni di rete o dei menu e individuare le informazioni nella sezione TCP/IP.

Nota: Sarà necessario l'indirizzo IP se si sta configurando l'accesso per computer su una subnet diversa rispetto a quella della stampante.

- 3 Installare i driver per stampante e aggiungere la stampante.

- a Installare il file del driver della stampante sul computer:
 - 1 Inserire il CD *Software e documentazione* e fare doppio clic sul pacchetto di installazione della stampante.
 - 2 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo del computer.
 - 3 Selezionare la destinazione, quindi fare clic su **Continua**.
 - 4 Nella schermata Installazione Standard, fare clic su **Installa**.

- 5 Digitare la password utente, quindi fare clic su **OK**.
Tutte le applicazioni necessarie vengono installate sul computer.
- 6 Fare clic su **Chiudi** quando l'installazione è completa.

b Aggiungere la stampante:

- Per la stampa IP:

In Mac OS X versione 10.5 o successiva

- 1 Dal menu Apple, selezionare:
Preferenze di Sistema > Stampa e fax.
- 2 Fare clic su **+**, quindi sulla scheda **IP**.
- 3 Immettere l'indirizzo IP della stampante nel campo Indirizzo, quindi fare clic su **Aggiungi**.

In Mac OS X versione 10.4 o precedente

- 1 Dal Finder, selezionare:
Applicazioni > Utility
 - 2 Fare doppio clic su **Utility configurazione stampante** o **Centro Stampa**.
 - 3 Da Elenco stampanti, fare clic su **Aggiungi**, quindi scegliere **Stampante IP**.
 - 4 Immettere l'indirizzo IP della stampante nel campo Indirizzo, quindi fare clic su **Aggiungi**.
- Per la stampa AppleTalk:

Nota: verificare che la funzione AppleTalk sia attivata sulla stampante.

In Mac OS X versione 10.5

- 1 Dal menu Apple, selezionare:
Preferenze di Sistema > Stampa e fax
- 2 Fare clic su **+**, quindi selezionare:
AppleTalk > selezionare la stampante dall'elenco > Aggiungi

In Mac OS X versione 10.4 o precedente

- 1 Dal Finder, selezionare:
Applicazioni > Utility
- 2 Fare doppio clic su **Utility configurazione stampante** o su **Centro Stampa**.
- 3 Da Elenco stampanti, fare clic su **Aggiungi**.
- 4 Fare clic sulla scheda **Browser di default > Altre stampanti**.
- 5 Dal primo menu a comparsa, selezionare **AppleTalk**.
- 6 Dal secondo menu a comparsa, selezionare **Zona AppleTalk locale**.
- 7 Selezionare la stampante dall'elenco, quindi fare clic su **Aggiungi**.

Nota: se la stampante non viene inclusa nell'elenco, potrebbe essere necessario aggiungerla utilizzando l'indirizzo IP. Per ulteriori informazioni, contattare l'addetto all'assistenza del sistema.

Modifica delle impostazioni della porta dopo l'installazione di una nuova porta ISP (Internal Solutions Port) di rete

Quando sulla stampante viene installata una nuova porta ISP (Internal Solutions Port) Lexmark, è necessario aggiornare le configurazioni della stampante sui computer che accedono alla stampante, poiché alla stampante verrà assegnato un nuovo indirizzo IP. Tutti i computer che accedono alla stampante devono essere aggiornati con questo nuovo indirizzo IP.

Note:

- Se la stampante ha un indirizzo IP statico, non è necessario apportare modifiche alle configurazioni dei computer.
- Se i computer sono configurati per utilizzare un nome di rete che resterà immutato, anziché l'indirizzo IP, non è necessario apportare modifiche alle configurazioni dei computer.
- Se si sta aggiungendo una porta ISP wireless a una stampante configurata in precedenza per una connessione cablata, verificare che la rete cablata sia scollegata quando si configura la stampante per funzionare in modalità wireless. Se la connessione cablata resta collegata, la configurazione wireless verrà completata, ma la porta ISP wireless non sarà attiva. Nel caso in cui la stampante sia stata configurata per una porta ISP wireless mentre è ancora collegata a una connessione cablata, scollegare la connessione cablata, spegnere la stampante, quindi riaccendere la stampante. In questo modo, verrà abilitata la porta ISP wireless.
- È attiva una sola connessione di rete alla volta. Se si desidera passare da una connessione cablata a una wireless e viceversa, è necessario prima spegnere la stampante, collegare il cavo (per passare a una connessione cablata) o scollegare il cavo (per passare a una connessione wireless), quindi accendere la stampante.

Per utenti di Windows

- 1 Immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo del browser Web.

Se non si conosce l'indirizzo IP della stampante, è possibile:

- Visualizzare l'indirizzo IP sul pannello di controllo della stampante nella sezione TCP/IP sotto il menu Rete/Porte.
- Stampare una pagina delle impostazioni di rete o le pagine delle impostazioni dei menu e individuare l'indirizzo IP nella sezione TCP/IP.

- 2 Fare clic su  o su **Start** e quindi scegliere **Esegui**.

- 3 Nella casella Inizia ricerca o Esegui, digitare **control printers**.

- 4 Premere **Invio** o fare clic su **OK**.

Viene aperta la cartella delle stampanti.

- 5 Individuare la stampante che è stata modificata.

Nota: se sono presenti più copie della stampante, aggiornarle tutte con il nuovo indirizzo IP.

- 6 Fare clic con il pulsante destro sulla stampante.

- 7 Fare clic su **Proprietà > Porte**.

- 8 Selezionare la porta dall'elenco, quindi fare clic su **Configura porta**.

- 9 Digitare il nuovo indirizzo IP nel campo "Nome o indirizzo IP stampante".

- 10 Fare clic su **OK > Chiudi**.

Per utenti di Macintosh

1 Immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo del browser Web.

Se non si conosce l'indirizzo IP della stampante, è possibile:

- Visualizzare l'indirizzo IP sul pannello di controllo della stampante nella sezione TCP/IP sotto il menu Rete/Porte.
- Stampare una pagina delle impostazioni di rete o le pagine delle impostazioni dei menu e individuare l'indirizzo IP nella sezione TCP/IP.

Nota: sarà necessario l'indirizzo IP se si sta configurando l'accesso per computer su una subnet diversa rispetto a quella della stampante.

2 Aggiungere la stampante:

- Per la stampa IP:

In Mac OS X versione 10.5 o successiva

- a Dal menu Apple, selezionare:
Preferenze di Sistema > Stampa e fax
- b Fare clic su +, quindi fare clic sulla scheda **IP**.
- c Immettere l'indirizzo IP della stampante nel campo Indirizzo, quindi fare clic su **Aggiungi**.

In Mac OS X versione 10.4 o precedente

- a Dal Finder, selezionare:
Applicazioni > Utility
 - b Fare doppio clic su **Utility configurazione stampante** o su **Centro Stampa**.
 - c Da Elenco stampanti, fare clic su **Aggiungi**, quindi scegliere **Stampante IP**.
 - d Immettere l'indirizzo IP della stampante nel campo Indirizzo, quindi fare clic su **Aggiungi**.
- Per la stampa AppleTalk:

Nota: verificare che la funzione AppleTalk sia attivata sulla stampante.

In Mac OS X versione 10.5

- a Dal menu Apple, selezionare:
Preferenze di Sistema > Stampa e fax
- b Fare clic su +, quindi selezionare:
AppleTalk > selezionare la stampante dall'elenco > Aggiungi

In Mac OS X versione 10.4 o precedente

- a Dal Finder, selezionare:
Applicazioni > Utility
- b Fare doppio clic su **Utility configurazione stampante** o su **Centro Stampa**.
- c Da Elenco stampanti, fare clic su **Aggiungi**.
- d Fare clic sulla scheda **Browser di default > Altre stampanti**.
- e Dal primo menu a comparsa, selezionare **AppleTalk**.
- f Dal secondo menu a comparsa, selezionare **Zona AppleTalk locale**.
- g Selezionare la stampante dall'elenco, quindi fare clic su **Aggiungi**.

Configurazione della stampa seriale

Nella stampa seriale i dati vengono trasferiti un bit per volta. Sebbene la stampa seriale sia di solito più lenta della stampa parallela, risulta tuttavia l'opzione migliore quando vi è una notevole distanza tra la stampante e il computer o quando non è disponibile un'interfaccia con una velocità di trasferimento migliore.

Dopo l'installazione della porta seriale o di comunicazione (COM), configurare la stampante e il computer in modo che possano comunicare. Accertarsi di aver collegato il cavo seriale alla porta COM sulla stampante.

1 Impostare i parametri nella stampante:

- a Dal pannello di controllo della stampante, spostarsi nel menu relativo alle impostazioni della porta.
- b Individuare il menu con le impostazioni della porta seriale.
- c Apportare tutte le modifiche necessarie alle impostazioni seriali.
- d Salvare le nuove impostazioni, quindi stampare una pagina delle impostazioni dei menu.

2 Installare il driver della stampante:

- a Inserire il CD *Software e documentazione*.

Se la schermata di installazione non viene visualizzata dopo un minuto, avviare il CD manualmente::

- 1 Fare clic su  oppure su **Start** e quindi fare clic su **Esegui**.
- 2 Nella casella Inizia ricerca o Esegui, digitare **D: \set up . exe**, dove **D** indica la lettera dell'unità CD o DVD.
- 3 Premere **Invio** o fare clic su **OK**.

- b Fare clic su **Opzioni avanzate > Installazione personalizzata**.

- c Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo del computer

- d Dalla finestra di dialogo Configurare connessione della stampante, selezionare **Connessione mediante una porta rilevata sul computer**, quindi selezionare una porta.

- e Se la porta non è presente nell'elenco, fare clic su **Aggiorna**.

o

Selezionare:

Aggiungi porta > selezionare un tipo di porta > inserire le informazioni necessarie > **OK**

- f Fare clic su **Continua**.

- 1 Se si desidera aggiungere un'altra stampante, fare clic su **Aggiungi nuova**.
- 2 Se si desidera apportare modifiche, selezionare una stampante, quindi fare clic su **Modifica**.
- 3 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

- g Fare clic su **Finish**.

3 Impostare i parametri della porta COM:

Dopo aver installato il driver della stampante, impostare i parametri seriali della porta COM assegnata al driver.

Nota: verificare che i parametri seriali della porta COM corrispondano ai parametri seriali impostati nella stampante.

- a Aprire Gestione periferiche.

- 1 Fare clic su  oppure su **Start** e quindi fare clic su **Esegui**.
- 2 Nella casella Inizia ricerca o Esegui, digitare **devmgmt . msc**.
- 3 Premere **Invio** o fare clic su **OK**.

- b Cercare Porte, quindi fare clic su **+** per espandere l'elenco delle porte disponibili.

- c** Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla porta COM su cui è stato collegato il cavo seriale al computer (esempio: COM1).
- d** Fare clic su **Proprietà**.
- e** Nella scheda Impostazioni porta, impostare gli stessi parametri seriali impostati nella stampante.
Per le impostazioni della stampante, verificare la voce Seriale della pagina delle impostazioni dei menu.
- f** Fare clic su **OK**, quindi chiudere tutte le finestre.
- g** Stampare una pagina di prova per verificare l'installazione della stampante.

Riduzione dell'impatto ambientale della stampante

Lexmark è impegnata nella sostenibilità ambientale e migliora continuamente le stampanti per ridurre l'impatto sull'ambiente. La società progetta pensando all'ambiente, crea l'imballaggio in modo da ridurre i materiali e offre programmi di raccolta e riciclaggio. Per ulteriori informazioni, vedere:

- Il capitolo sugli avvisi
- La sezione sulla sostenibilità ambientale del sito Web Lexmark all'indirizzo www.lexmark.com/environment
- Il programma di riciclaggio Lexmark all'indirizzo www.lexmark.com/recycle

Selezionando determinate attività o impostazioni della stampante, si potrebbe ridurre ulteriormente l'impatto della stampante. In questo capitolo vengono descritte le impostazioni e le attività che potrebbero generare un maggiore vantaggio ambientale.

Risparmio di carta e di toner

Gli studi dimostrano che l'80% dell'emissione di CO₂ di una stampante è correlata all'utilizzo di carta. È possibile ridurre in maniera significativa l'emissione di CO₂ utilizzando la carta riciclata e alcuni suggerimenti di stampa, quali la stampa su entrambi i lati della carta e la stampa di più pagine su un lato del foglio di carta.

Per informazioni su come risparmiare carta e ridurre il consumo energetico in maniera rapida utilizzando un'impostazione della stampante, vedere "Uso di Modalità Risparmio".

Uso di carta riciclata

In qualità di azienda sensibile ai problemi ambientali, Lexmark supporta l'uso di carta da ufficio riciclata prodotta appositamente per l'uso con stampanti laser. Per ulteriori informazioni sulla carta riciclata utilizzabile con la stampante, vedere "Uso di carta riciclata e di altri tipi di carta da ufficio" a pagina 87.

Conservazione dei materiali di consumo

Utilizzare entrambi i lati del foglio

Se il modello della stampante supporta la stampa fronte/retro, è possibile regolare la presenza della stampa su uno o due lati del foglio selezionando **Stampa su due lati** nella finestra di dialogo Stampa o sulla Lexmark Toolbar.

Posizionare più pagine su un lato del foglio

È possibile stampare fino a 16 pagine consecutive di un documento di più pagine su un lato di un singolo foglio di carta selezionando un'impostazione dall'area Stampa multipagina (Multi-up) della schermata di dialogo Stampa.

Controllare la prima bozza per verificare l'accuratezza

Prima di stampare o effettuare più copie di un documento:

- Utilizzare la funzione di anteprima, che è possibile selezionare nella finestra di dialogo Stampa o sulla Lexmark Toolbar, per controllare l'aspetto del documento prima di stamparlo.
- Stampare una copia del documento per controllarne il contenuto e il formato e verificarne l'accuratezza.

Evitare inceppamenti della carta

Per evitare inceppamenti, impostare correttamente il tipo e il formato della carta. Per ulteriori informazioni, vedere "Come evitare gli inceppamenti" a pagina 266.

Stampa in bianco e nero

Per stampare tutto il testo e la grafica utilizzando solo la cartuccia di stampa nera, impostare la stampante su Solo nero. Per ulteriori informazioni, vedere "Stampa in bianco e nero" a pagina 95.

Risparmio energetico

Uso di Modalità Risparmio

1 Digitare l'indirizzo IP della stampante nel campo degli indirizzi del browser Web.

Se non si conosce l'indirizzo IP della stampante, è possibile:

- Visualizzare l'indirizzo IP sul pannello di controllo della stampante nella sezione TCP/IP sotto il menu Rete/Porte.
- Stampare una pagina delle impostazioni di rete o le pagine delle impostazioni dei menu e individuare l'indirizzo IP nella sezione TCP/IP.

2 Fare clic su **Impostazioni > Impostazioni generali > Modalità Risparmio >** selezionare un'impostazione > **Inoltra**.

Scegliere	Per
Disatt.	Utilizzare le impostazioni predefinite di fabbrica per tutte le impostazioni associate a Modalità Risparmio. Questa impostazione supporta le specifiche sulle prestazioni per la stampante.
Consumo energetico	Ridurre il consumo energetico, soprattutto quando la stampante è inattiva. <ul style="list-style-type: none"> • La stampante entra in modalità di risparmio energetico dopo un minuto di inattività. • Quando la stampante entra in modalità di risparmio energetico, le spie del raccoglitore di uscita standard e del display del pannello di controllo della stampante sono spente. • Se è supportata l'acquisizione, le spie dello scanner sono attivate solo quando viene avviato un processo di acquisizione.
Cons. energ./Carta	Utilizzare tutte le impostazioni associate alle modalità Consumo energetico e Carta.
Carta	<ul style="list-style-type: none"> • Abilitare la funzione di stampa fronte/retro automatica. • Disattivare le funzioni del registro della stampa.

Riduzione della rumorosità della stampante

Per selezionare un'impostazione di Modalità silenziosa mediante Embedded Web Server:

1 Immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo del browser Web.

Se non si conosce l'indirizzo IP della stampante, è possibile:

- Visualizzare l'indirizzo IP sul pannello di controllo della stampante nella sezione TCP/IP sotto il menu Rete/Porte.
- Stampare una pagina delle impostazioni di rete o le pagine delle impostazioni dei menu e individuare l'indirizzo IP nella sezione TCP/IP.

2 Fare clic su **Impostazioni > Impostazioni generali > Modalità silenziosa >** selezionare un'impostazione > **Invia.**

Selezionare	Per
Disatt. Nota: Se si seleziona Foto dal driver, si potrebbe disabilitare Modalità silenziosa e ottenere una migliore qualità di stampa e una stampa a velocità massima.	Utilizzare le impostazioni predefinite di fabbrica. Questa impostazione supporta le specifiche relative alle prestazioni della stampante.
Attiv.	Ridurre il rumore della stampante. <ul style="list-style-type: none"> • I processi di stampa verranno elaborati a velocità ridotta. • I motori delle stampanti non si avviano finché non è presente un documento pronto per la stampa. Si verificherà un breve ritardo prima che venga stampata la prima pagina. • Se la stampante dispone della funzione fax, i segnali acustici del fax vengono ridotti o disabilitati, compresi quelli prodotti dall'altoparlante del fax. Il fax viene messo in modalità Standby. • I suoni emessi dal controllo allarme e dall'allarme cartuccia sono disattivati. • La stampante ignorerà il comando Avvio avanzato.

Regolazione modalità risparmio energetico

Per risparmiare energia, è possibile ridurre il numero di minuti prima che la stampante entri in modalità risparmio energetico.

È possibile selezionare un valore compreso tra 1 e 240 minuti. L'impostazione predefinita di fabbrica è 30 minuti.

Uso del server Web incorporato

1 Immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo del browser Web.

Se non si conosce l'indirizzo IP della stampante, è possibile:

- Visualizzare l'indirizzo IP sul pannello di controllo della stampante nella sezione TCP/IP sotto il menu Rete/Porte.
- Stampare una pagina delle impostazioni di rete o le pagine delle impostazioni dei menu e individuare l'indirizzo IP nella sezione TCP/IP.

2 Fare clic su **Impostazioni > Impostazioni generali > Timeout.**

3 Nel campo Modalità risparmio energetico, digitare il numero di minuti che la stampante deve attendere prima che entri in modalità di risparmio energetico.

4 Fare clic su **Invia.**

Uso del pannello di controllo della stampante

1 Dalla schermata iniziale, selezionare:

 > **Impostazioni > Impostazioni generali > Timeout**

2 Toccare le frecce accanto a **Modalità risparmio energetico** per selezionare il numero di minuti che la stampante deve attendere prima che entri in modalità risparmio energetico.

- 3 Toccare **Invia**.

Uso della modalità di sospensione

La sospensione è una modalità operativa a bassissimo consumo di energia. In modalità di sospensione, la stampante è di fatto disattiva e tutti gli altri sistemi e dispositivi sono spenti.

Nota: è possibile pianificare l'attivazione delle modalità di sospensione e di risparmio energetico.

Uso del server Web incorporato

- 1 Digitare l'indirizzo IP della stampante nel campo degli indirizzi del browser Web.

Se non si conosce l'indirizzo IP della stampante, è possibile:

- Visualizzare l'indirizzo IP sul pannello di controllo della stampante nella sezione TCP/IP sotto il menu Rete/Porte.
- Stampare una pagina delle impostazioni di rete o le pagine delle impostazioni dei menu e individuare l'indirizzo IP nella sezione TCP/IP.

- 2 Fare clic su **Impostazioni > Impostazioni generali > Impostazioni pulsante risparmio energetico**.
- 3 Nel menu a discesa Pressione pulsante risparmio energetico o Pressione prolungata pulsante risparmio energetico, selezionare **Sospendi**.
- 4 Fare clic su **Invia**.

Uso del pannello di controllo della stampante

- 1 Dalla schermata iniziale, selezionare:

 > **Impostazioni > Impostazioni generali > Pressione pulsante risparmio energetico o Pressione prolungata pulsante risparmio energetico > Sospendi**

- 2 Toccare **Invia**.

Regolazione della luminosità del display

Per risparmiare energia o in caso di difficoltà nella lettura del display, regolare la luminosità del display.

È possibile selezionare un valore compreso tra 20 e 100. L'impostazione predefinita di fabbrica è 100.

Uso del server Web incorporato

- 1 Immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo del browser Web.

Se non si conosce l'indirizzo IP della stampante, è possibile:

- Visualizzare l'indirizzo IP sul pannello di controllo della stampante nella sezione TCP/IP sotto il menu Rete/Porte.
- Stampare una pagina delle impostazioni di rete o le pagine delle impostazioni dei menu e individuare l'indirizzo IP nella sezione TCP/IP.

- 2 Fare clic su **Impostazioni > Impostazioni generali**.
- 3 Nel campo Luminosità schermo, immettere la percentuale di luminosità desiderata per il display.
- 4 Fare clic su **Invia**.

Uso del pannello di controllo della stampante

1 Dalla schermata iniziale, selezionare:

 > **Impostazioni** > **Impostazioni generali**

2 Toccare le frecce fino a visualizzare **Luminosità schermo** e quindi selezionare un'impostazione.

3 Toccare **Invia**.

Impostazione della spia del raccoglitore di uscita standard

Per risparmiare energia, è possibile ridurre la luminosità o disattivare l'illuminazione di uscita per il raccoglitore di uscita standard.

Le impostazioni disponibili sono Disattivata, Tenue o Luminosa.

L'impostazione predefinita di fabbrica per Modalità normale/standby è Luminosa.

Se la funzione Eco Mode è impostata su Consumo energetico o Consumo energetico/Carta, l'impostazione della spia è Tenue.

Se è attivata la modalità di risparmio energetico, la spia è spenta.

Uso del server Web incorporato

1 Immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo del browser Web.

Se non si conosce l'indirizzo IP della stampante, è possibile:

- Visualizzare l'indirizzo IP sul pannello di controllo della stampante nella sezione TCP/IP sotto il menu Rete/Porte.
- Stampare una pagina delle impostazioni di rete o le pagine delle impostazioni dei menu e individuare l'indirizzo IP nella sezione TCP/IP.

2 Fare clic su **Impostazioni** > **Impostazioni generali** > **Illuminazione di uscita**.

3 Dall'elenco Modalità normale/standby, selezionare l'impostazione della spia per il raccoglitore di uscita standard in modalità Pronta o Standby.

4 Fare clic su **Invia**.

Uso del pannello di controllo della stampante

1 Dalla schermata iniziale, selezionare:

 > **Impostazioni** > **Impostazioni generali** > **Illuminazione di uscita**

2 Toccare la freccia accanto a **Modalità normale/standby** per selezionare le impostazioni della spia per il raccoglitore di uscita standard in modalità Pronta o Standby.

3 Toccare **Invia**.

Riciclaggio

Lexmark offre programmi di raccolta e approcci al riciclaggio progressivi dal punto di vista ambientale. Per ulteriori informazioni, vedere:

- Il capitolo sugli avvisi
- La sezione sulla sostenibilità ambientale del sito Web Lexmark all'indirizzo www.lexmark.com/environment
- Il programma di riciclaggio Lexmark all'indirizzo www.lexmark.com/recycle

Riciclaggio dei prodotti Lexmark

Per restituire i prodotti Lexmark per il riciclaggio:

- 1 Visitare il sito Web Lexmark all'indirizzo www.lexmark.com/recycle.
- 2 Individuare il tipo di prodotto che si desidera riciclare, quindi selezionare il paese o la regione desiderata dall'elenco.
- 3 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Nota: È possibile riciclare i materiali di consumo e i componenti hardware della stampante non inclusi nel programma di raccolta di Lexmark mediante il centro di riciclo di zona. Contattare il centro di riciclo di zona per determinare i materiali accettati.

Riciclaggio dei materiali di imballaggio Lexmark

Lexmark si impegna continuamente per ridurre al minimo i materiali di imballaggio. Una minore quantità di materiali di imballaggio garantisce un trasporto delle stampanti Lexmark nella maniera più efficiente ed ecosostenibile e una riduzione dei materiali da smaltire. Questa efficienza determina una riduzione delle emissioni responsabili dell'effetto serra, un risparmio energetico e di risorse naturali.

Le confezioni di carta Lexmark sono riciclabili al 100% dove esistono impianti di riciclaggio di materiale corrugato. Tali impianti potrebbero non trovarsi nella propria area.

La schiuma utilizzata nei materiali di imballaggio Lexmark è riciclabile dove esistono impianti di riciclaggio di materiale in schiuma. Tali impianti potrebbero non trovarsi nella propria area.

Quando si restituisce una cartuccia a Lexmark, è possibile riutilizzare la confezione in cui è contenuta la cartuccia. Lexmark riciclerà la confezione.

Restituzione delle cartucce Lexmark per il riuso o il riciclaggio

Il programma di raccolta cartucce Lexmark devia milioni di cartucce Lexmark dalle discariche annualmente consentendo ai clienti Lexmark di restituire in maniera facile e gratuita le cartucce usate a Lexmark per il riuso o il riciclaggio. Il 100% delle cartucce vuote restituite a Lexmark sono riutilizzate o disassemblate per il riciclaggio. Vengono riciclate anche le confezioni utilizzate per restituire le cartucce.

Per restituire le cartucce Lexmark per il riuso o il riciclaggio, seguire le istruzioni fornite con la stampante o la cartuccia e utilizzare l'etichetta di spedizione prepagata. È inoltre possibile:

- 1 Visitare il sito Web all'indirizzo www.lexmark.com/recycle.
- 2 Dalla sezione Toner Cartridges, selezionare il proprio paese o regione dall'elenco.
- 3 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Caricamento della carta e dei supporti speciali

In questa sezione viene descritto come caricare i vassoi da 550 fogli, il vassoio da 2000 fogli nonché l'alimentatore multiuso. Inoltre, contiene informazioni sull'orientamento della carta, sull'impostazione di Dimensioni Carta e Tipo di carta, sul collegamento e lo scollegamento dei vassoi.

Impostazione del tipo e del formato carta

L'impostazione Formato carta viene rilevata automaticamente in base alla posizione delle guide della carta in ciascun vassoio, ad eccezione dell'alimentatore multiuso. L'impostazione del formato della carta per l'alimentatore multiuso deve essere impostato manualmente nel menu Formato carta. L'impostazione del tipo di carta deve essere impostata manualmente per tutti i vassoi che non contengono carta normale.

Dalla schermata iniziale, selezionare:

 > **Menu Carta** > **Formato/Tipo carta** > selezionare un vassoio > selezionare il formato e il tipo di carta. > **Invia**

Configurazione delle impostazioni del formato carta Universale

L'impostazione del formato carta Universale viene definita dall'utente e consente di stampare con formati carta non preimpostati nei menu della stampante. Impostare il Formato carta per il vassoio specificato su Universale quando le dimensioni desiderate non sono disponibili nel menu Formato carta. Specificare quindi le seguenti impostazioni di formato carta Universale per la carta in uso:

- Unità di misura
- Larghezza verticale
- Altezza verticale

Note:

- Il formato Universale supportato più ampio corrisponde a 216 x 1219 mm (8,5 x 48 poll.)
- Il formato Universale supportato più ridotto corrisponde a 76 x 127 mm (3 x 5 poll.) e può essere caricato solo nell'alimentatore multifunzione.

1 Dalla schermata iniziale, selezionare:

 > **Menu Carta** > **Impostazione Universale** > **Unità di misura** > selezionare un'unità di misura.


2 Toccare **Larghezza verticale** o **Altezza verticale** > selezionare la larghezza o l'altezza > **Invia**

Caricamento del vassoio standard o opzionale da 550 fogli


La stampante dispone di un vassoio standard da 550 fogli (Vassoio 1) ed è predisposta per il collegamento di uno o più vassoi da 550 fogli opzionali. Tutti i vassoi da 550 fogli supportano gli stessi formati e tipi di carta.

⚠ ATTENZIONE — PERICOLO DI LESIONI: per ridurre il rischio di instabilità dell'apparecchiatura, caricare ogni cassetto o vassoio della carta separatamente. Tenere tutti i cassettei o i vassoi chiusi per quanto necessario.


1 Estrarre il vassoio.

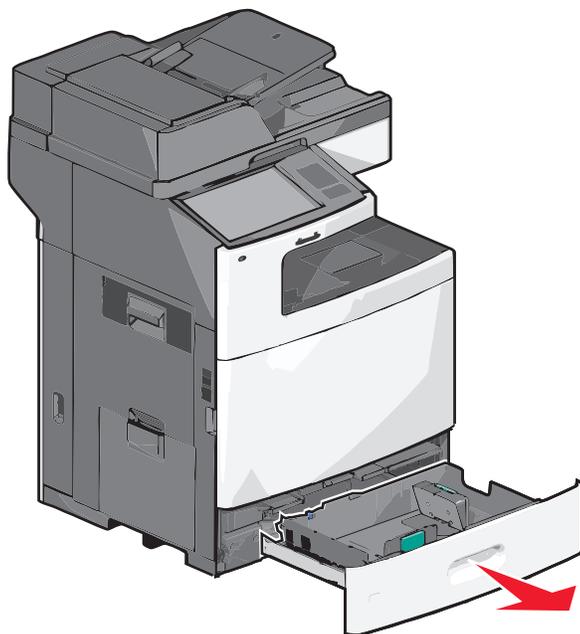

Fare riferimento agli indicatori delle dimensioni sul fondo del vassoio. Utilizzare questi indicatori per posizionare le guide per la lunghezza e la larghezza.

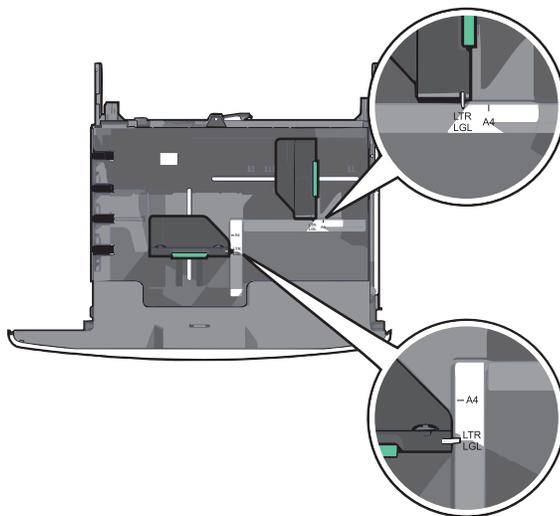


- 2 Premere e spostare la guida della larghezza nella posizione corretta per le dimensioni della carta che si sta caricando.

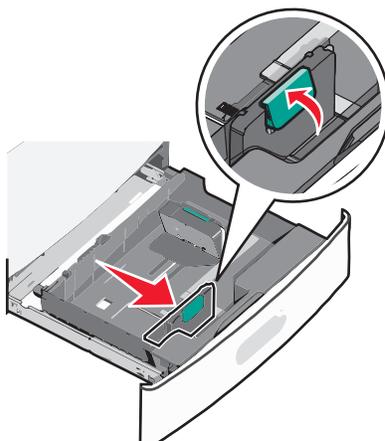


- 3 Premere e spostare la guida della lunghezza nella posizione corretta per le dimensioni della carta che si sta caricando.

Nota: la guida della lunghezza dispone di un dispositivo di blocco. Per sbloccare, spingere all'indietro il pulsante sulla parte superiore della guida della lunghezza. Per bloccare, spingere in avanti il pulsante quando è stata selezionata una lunghezza.

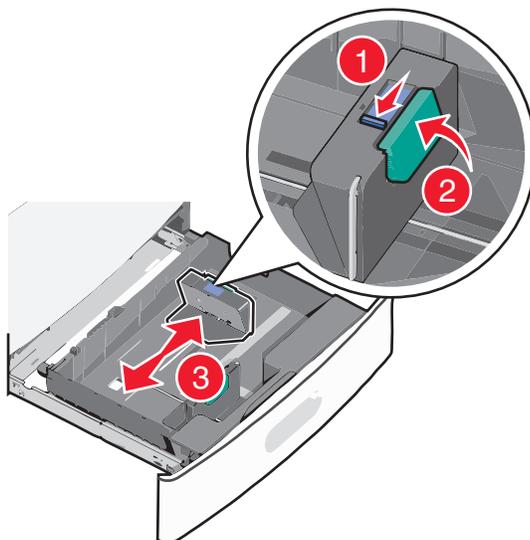



- 4 Flettere i fogli avanti e indietro per separarli. Non piegare o sguaiare la carta. Allinearne i bordi su una superficie piana.

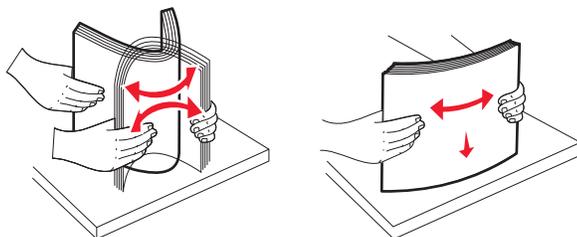

- 5 Caricare la risma con il lato di stampa consigliato rivolto verso l'alto.

Note:

- Caricare la carta con il lato di stampa rivolto verso il basso per la stampa fronte/retro.
- Posizionare la carta perforata con i fori rivolti verso il lato anteriore del vassoio.
- Posizionare la carta da lettera rivolta verso l'alto con l'intestazione sul lato sinistro del vassoio.
- Posizionare la carta da lettera rivolta verso il basso con l'intestazione sul lato destro del vassoio per la stampa fronte/retro.
- Accertarsi che la carta non superi il limite massimo di caricamento indicato sul bordo del vassoio carta. Un caricamento eccessivo del vassoio può causare inceppamenti della carta e possibili danni alla stampante.

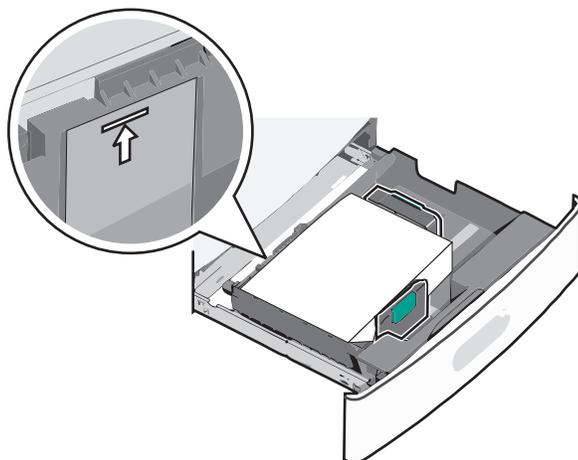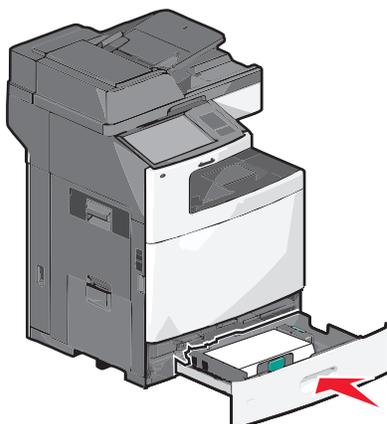
**6** Inserire il vassoio.**7** Dal pannello di controllo della stampante, verificare il formato e il tipo di carta per il vassoio in base alla carta caricata.

Caricamento dell'alimentatore ad alta capacità da 2.000 fogli


L'alimentatore ad alta capacità può contenere 2000 fogli di carta di formato Letter, A4 e Legal (80 g/m g/m²).

⚠ ATTENZIONE — PERICOLO DI LESIONI: per ridurre il rischio di instabilità dell'apparecchiatura, caricare ogni cassetto o vassoio della carta separatamente. Tenere tutti i cassettei o i vassoi chiusi per quanto necessario.


- 1 Estrarre il vassoio.

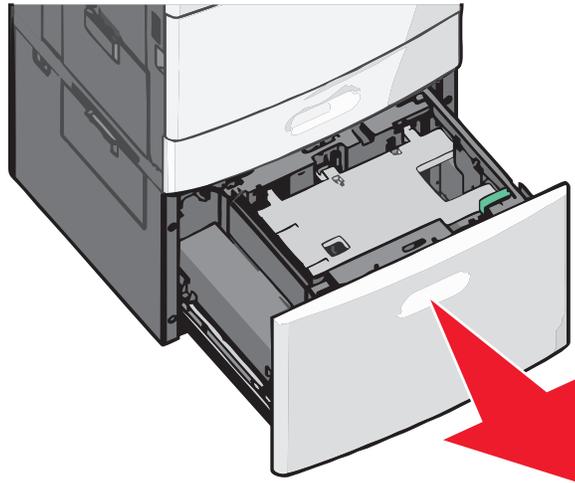


- 2 Regolare la larghezza come necessario.

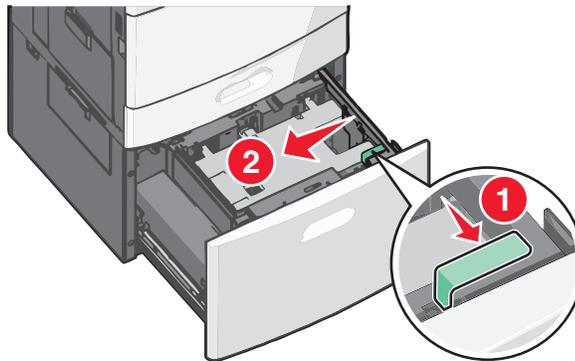


- 3 Flettere i fogli avanti e indietro per separarli. Non piegare o sguaiare la carta. Allinearne i bordi su una superficie piana.

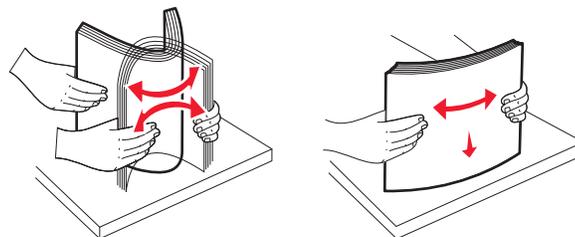

4 Caricare la carta nel vassoio con il lato di stampa rivolto verso l'alto.

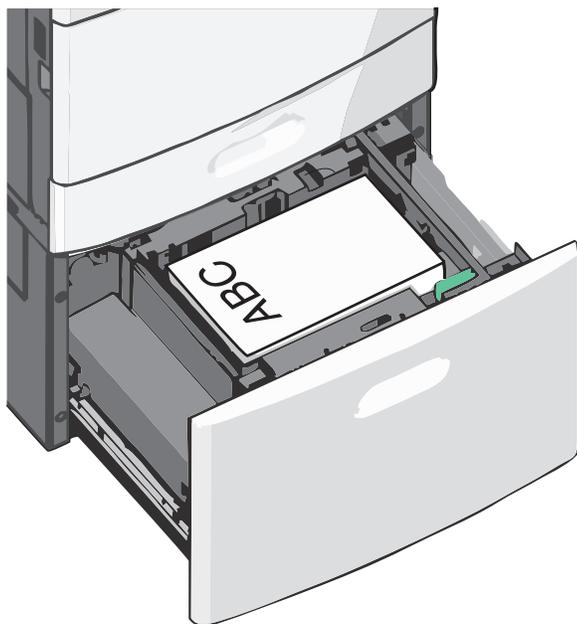

Nota: accertarsi che la carta non superi il limite massimo di caricamento indicato sul bordo del vassoio carta. Un caricamento eccessivo del vassoio può provocare inceppamenti della carta.

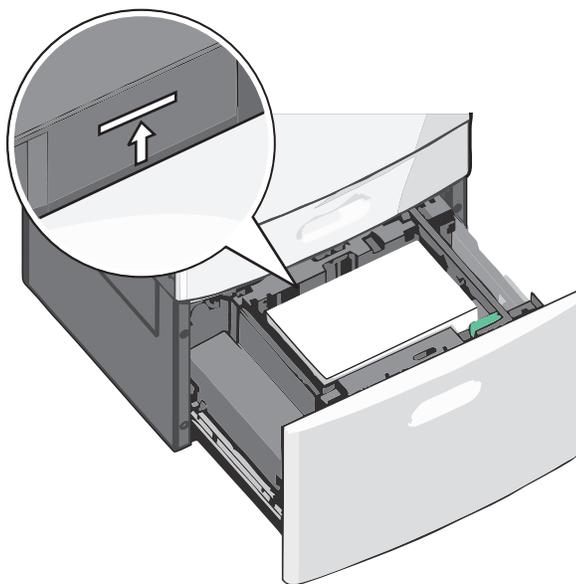

Note:

- Posizionare la carta perforata con i fori rivolti verso il lato anteriore del vassoio.
- Posizionare la carta da lettera rivolta verso l'alto con l'intestazione sul lato sinistro del vassoio.
- Posizionare la carta da lettera rivolta verso il basso con l'intestazione sul lato destro del vassoio per la stampa fronte/retro.

5 Inserire il vassoio.

Caricamento dell'alimentatore multiuso

L'alimentatore multiuso supporta diversi formati e tipi di supporti di stampa, ad esempio lucidi, etichette, cartoncini e buste e può essere utilizzato per la stampa di pagine singole, la stampa manuale o come vassoio aggiuntivo.

L'alimentatore multiuso può contenere circa:

- 100 fogli di cartoncino da 75g/m² carta (20 libbre)
- 10 buste
- 75 lucidi


L'alimentatore multiuso può contenere carta o supporti speciali con le seguenti dimensioni:

- Larghezza - 89 mm (3,5 poll.) a 229 mm (9,02 poll.)
- Lunghezza - 127 mm (5 poll.) a 1270 mm (50 poll.)


Nota: La larghezza e la lunghezza massime possono essere applicate solo all'alimentazione sul bordo corto.

Nota: non aggiungere o rimuovere la carta o i supporti di stampa durante la stampa dall'alimentatore multiuso o quando la spia luminosa del pannello di controllo della stampante lampeggia. Questa operazione potrebbe provocare inceppamenti.


- 1 Abbassare lo sportello dell'alimentatore multiuso.

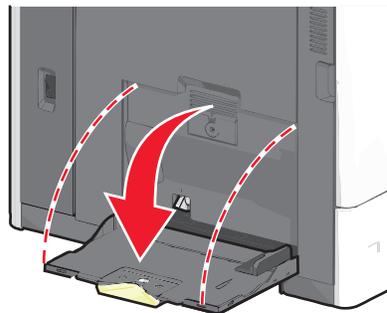


- 2 Per la carta o i supporti speciali con una lunghezza superiore al formato Letter, estrarre completamente l'estensione.

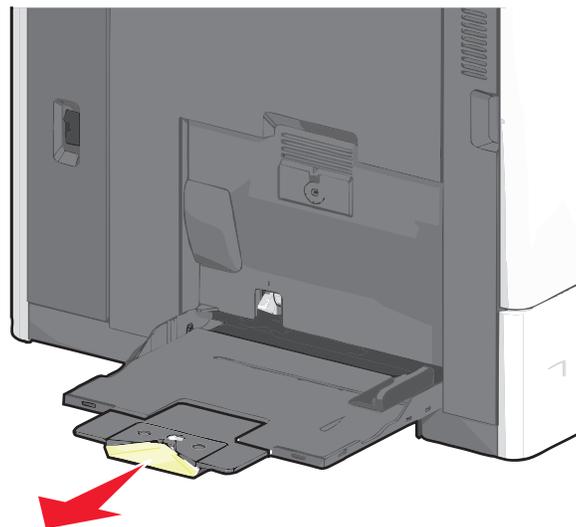

- 3 Flettere i fogli di carta o dei supporti speciali avanti e indietro in modo da separarli. Non piegarli o sgualcirli. Allinearne i bordi su una superficie piana.

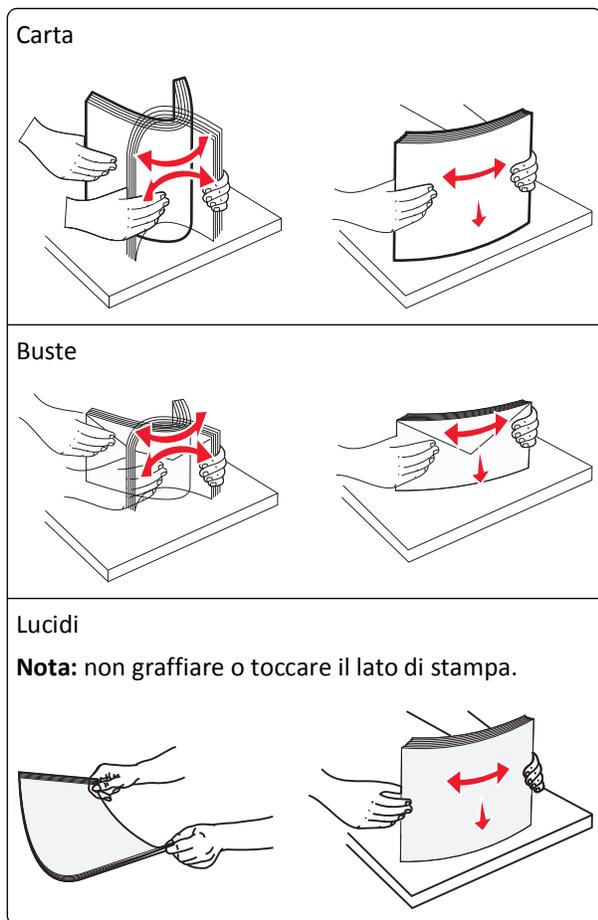


- 4 Spingere la levetta ferma carta, quindi caricare la carta o i supporti speciali. Far scorrere con cautela la risma nell'alimentatore multiuso finché non si arresta, quindi rilasciare la levetta ferma carta.

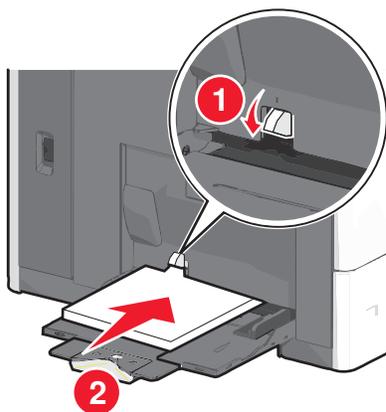

Avvertenza — Danno potenziale: se si estrae la carta senza prima spingere la levetta ferma carta, quest'ultima potrebbe rompersi o potrebbero verificarsi inceppamenti della carta.


- Caricare la carta e i lucidi con il lato di stampa consigliato rivolto verso il basso, inserendo per primo nella stampante il bordo corto del foglio.
- Per la stampa fronte/retro di carta intestata, posizionarla rivolta verso l'alto alimentando prima l'intestazione nella stampante.
- Caricare le buste con l'aletta rivolta verso l'alto e a destra.

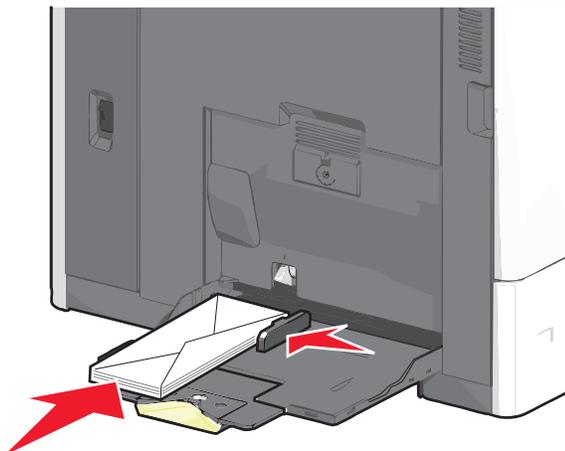

Avvertenza — Danno potenziale: non utilizzare buste preaffrancate e con graffette, ganci, finestre, rivestimenti patinati o autoadesivi. Tali buste possono danneggiare gravemente la stampante.

Note:

- Non superare il limite massimo di caricamento forzando la carta o i lucidi sotto l'indicatore di altezza.
 - Caricare un formato e un tipo di carta alla volta.
- 5** Regolare la guida della larghezza finché non aderisce al bordo della risma. Accertarsi che la carta o i supporti speciali vengano prelevati senza problemi dall'alimentatore multiuso e che non siano piegati o arricciati.

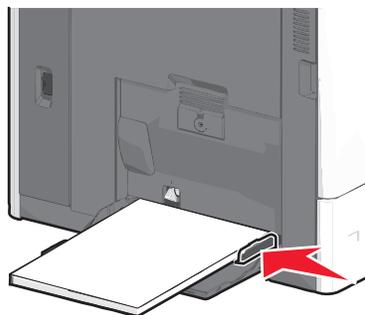

- 6** Dal pannello di controllo della stampante, impostare le opzioni Formato carta e Tipo di carta per l'alimentatore multiuso (Dimens. al. multiuso e Tipo alimentatore MU) a seconda della carta o dei supporti speciali caricati.

Collegamento e scollegamento dei vassoi

Collegamento dei vassoi

Il collegamento dei vassoi è utile per i processi di stampa di grandi dimensioni o per la stampa di più copie. Quando uno dei vassoi collegati è vuoto, la carta viene prelevata dal successivo vassoio collegato. Quando le impostazioni di Dimensioni carta e Tipo di carta sono le stesse per tutti i vassoi, essi vengono collegati automaticamente.

La stampante rileva automaticamente l'impostazione Dimensioni carta in base alla posizione delle guide carta di ciascun vassoio, ad eccezione del vassoio standard da 550 fogli e dell'alimentatore multiuso. La stampante può rilevare le dimensioni della carta A4, A5, JIS B5, Letter, Legal, Executive e Universal. L'alimentatore multiuso e i vassoi che utilizzano altre dimensioni della carta possono essere collegati manualmente mediante il menu Dimensioni carta disponibile dal menu Dimensioni/tipo carta.

Nota: per collegare l'alimentatore multiuso, è necessario impostare Configura MU su Cassetto nel menu Carta affinché l'opzione Dimens. al. multiuso venga visualizzata come voce di menu.

È necessario impostare l'impostazione Tipo di carta per tutti i vassoio nel menu Tipo di carta disponibile nel menu Dimensioni/tipo carta.

Scollegamento dei vassoi

Nota: i vassoi che non hanno le stesse impostazioni degli altri, non sono collegati.

Modificare una delle seguenti opzioni:

- Tipo di carta

I nomi del tipo di carta indicano le caratteristiche della carta stessa. Se il nome che descrive meglio la carta in uso viene utilizzato per i vassoi collegati, assegnare un nome di tipo di carta diverso per il vassoio, ad esempio Personalizzata tipo [x] o definire un proprio nome personalizzato.

- Formato carta

Caricare un formato di carta diverso per modificare automaticamente l'impostazione Formato carta di un vassoio. Le impostazioni per le dimensioni della carta dell'alimentatore multiuso non sono automatiche. È necessario impostarle manualmente nel menu Formato carta.

Avvertenza — Danno potenziale: non assegnare un nome di tipo di carta che non descriva accuratamente il tipo di carta caricato in un vassoio. La temperatura dell'unità di fusione varia in base al tipo di carta specificato. Se viene selezionato un tipo di carta non appropriato, le stampe potrebbero non essere elaborate correttamente.

Collegamento dei raccoglitori di uscita

Collegare i raccoglitori di uscita per creare un'unica origine di output. La stampante utilizza automaticamente il successivo raccoglitore disponibile come origina di output.

Il raccoglitore di uscita standard può contenere fino a 550 fogli di carta da 20 libbre. Se è necessaria ulteriore capacità di uscita, è possibile acquistare altri raccoglitori di uscita opzionali.

Nota: non tutti i raccoglitori di uscita supportano ogni tipo e dimensioni della carta.

- 1 Dalla schermata iniziale, selezionare:

 > **Menu Carta > Impostazione raccoglitore**

- 2 Toccare il raccoglitore o i raccoglitori da collegare, quindi toccare **Configura raccoglitore > Collegamento**.

Creazione di un nome personalizzato per un tipo di carta

Se la stampante è in rete, è possibile utilizzare il server Web incorporato per definire un nome diverso da Personalizzata tipo <x> per ogni tipo di carta personalizzata che viene caricata nella stampante.

- 1 Immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo del browser Web.

Nota: Se non si conosce l'indirizzo IP della stampante, è possibile:

- Visualizzare l'indirizzo IP sul pannello di controllo della stampante nella sezione TCP/IP sotto il menu Rete/Porte.
- Stampare una pagina delle impostazioni di rete o le pagine delle impostazioni dei menu e individuare l'indirizzo IP nella sezione TCP/IP.

- 2 Fare clic su **Impostazioni > Menu Carta > Nome person.** > immettere un nome > **Invia.**

Nota: questo nome personalizzato sostituirà un nome del tipo personalizzato [x] nei menu Tipi personalizzati e Formato/tipo carta.

- 3 Fare clic su **Tipi personalizzati** > selezionare un tipo di carta > **Invia.**

Assegnazione di nome del tipo di carta personalizzato

Assegnare un nome del tipo di carta personalizzato a un vassoio quando si collegano o scollegano i vassoi.

Dalla schermata iniziale, selezionare:



> **Menu Carta > Formato/Tipi carta** > selezionare un nome del tipo di carta personalizzato > selezionare un vassoio > **Invia**

Configurazione di un nome personalizzato

Se la stampante è in rete, è possibile utilizzare il server Web incorporato per definire un nome diverso da Personalizzata tipo [x] per ogni tipo di carta personalizzata che viene caricata nella stampante.

- 1 Digitare l'indirizzo IP della stampante nel campo degli indirizzi del browser Web.

Nota: se non si conosce l'indirizzo IP della stampante, è possibile:

- Visualizzare l'indirizzo IP sul pannello di controllo della stampante nella sezione TCP/IP sotto il menu Rete/Porte.
- Stampare una pagina delle impostazioni di rete o le pagine delle impostazioni dei menu e individuare l'indirizzo IP nella sezione TCP/IP.

- 2 Fare clic su **Impostazioni > Menu Carta > Tipi personalizzati** > selezionare il nome personalizzato da configurare. > selezionare un tipo di carta o di supporto speciale > **Invia.**

Informazioni sulla carta e sui supporti speciali

Istruzioni relative alla carta

Caratteristiche della carta

Le caratteristiche della carta descritte di seguito determinano la qualità e la riuscita della stampa; si consiglia di prenderle in considerazione prima di acquistare nuove risme.

Peso

La stampante alimenta automaticamente supporti con peso compreso tra 60 a 176-g/m² (da 16 a 47 libbre) a grana lunga. I supporti con un peso inferiore a 60 g/m² (16 libbre) non presentano lo spessore necessario per poter essere alimentati correttamente e possono causare inceppamenti. Per ottenere prestazioni ottimali, utilizzare carta a grana lunga da 75 g/m² (20 libbre). Per utilizzare carta con dimensioni inferiori a 182 x 257 mm (7 x 10 pollici), si consiglia di utilizzare carta da almeno 90 g/m² (24 libbre).

Nota: la stampa fronte/retro è supportata solo per la carta da 75–176 g/m² (20–47 libbre).

Arricciamento

L'arricciamento è la tendenza della carta a curvarsi ai bordi. Un arricciamento eccessivo può causare problemi di alimentazione. La carta può arricciarsi dopo il passaggio nella stampante a causa delle temperature elevate. La conservazione della carta fuori dalla confezione in condizioni di calore, freddo, umidità o assenza di umidità, anche sul vassoio, può favorirne l'arricciamento prima della stampa e causare problemi di alimentazione.

Levigatezza

La levigatezza della carta influisce direttamente sulla qualità di stampa. Se la carta è troppo ruvida, il toner non si fonde correttamente con la carta. Se la carta è troppo levigata, è possibile che si verifichino problemi di alimentazione o di qualità di stampa. Si consiglia di utilizzare sempre carta i cui valori di levigatezza sono compresi tra 100 e 300 punti Sheffield; tuttavia, un valore di levigatezza compreso tra 150 e 200 punti Sheffield produce la qualità di stampa migliore.

Contenuto di umidità

La quantità di umidità presente nella carta influisce sia sulla qualità di stampa che sulla corretta alimentazione. Lasciare la carta nella confezione originale finché non viene utilizzata. In questo modo, si limita l'esposizione della carta a variazioni di umidità che possono comprometterne le prestazioni.

Condizionare la carta conservandola nella confezione originale nello stesso ambiente della stampante per 24 - 48 ore prima di eseguire delle stampe. Prolungare il periodo di alcuni giorni se l'ambiente di conservazione o di trasporto è molto diverso da quello della stampante. La carta spesso può richiedere un periodo di condizionamento più lungo.

Direzione della grana

La grana è l'allineamento delle fibre di carta sul foglio. La grana può essere *lunga*, se segue la lunghezza del foglio, oppure *corta*, se segue la larghezza.

Per la carta di peso compreso tra 60 e 135-g/m² (16-36 libbre), è consigliato il tipo a grana lunga. Per la carta di peso superiore a 135 g/m², si consiglia il tipo a grana corta.

Contenuto di fibre

Generalmente, la carta xerografica di qualità è interamente composta di pasta di legno sottoposta a trattamenti chimici. Ciò le garantisce un elevato livello di stabilità che comporta un minor numero di problemi di alimentazione e offre una migliore qualità della stampa. La carta che contiene fibre come il cotone possiede caratteristiche che possono causare problemi di gestione della carta stessa.

Scelta della carta

L'uso della carta appropriata consente di prevenire gli inceppamenti e assicura una stampa senza problemi.

Per evitare inceppamenti e una scarsa qualità di stampa:

- Utilizzare *sempre* carta nuova, senza difetti.
- Prima di caricare la carta, identificare il lato di stampa consigliato. In genere, questa informazione è riportata sulla confezione della carta.
- *Non* utilizzare carta tagliata o rifilata a mano.
- *Non* utilizzare contemporaneamente supporti di formato, tipo o peso diverso nella stessa origine; ciò potrebbe causare inceppamenti.
- *Non* utilizzare carta patinata, a meno che non sia appositamente concepita per la stampa elettrofotografica.

Scelta dei moduli prestampati e della carta intestata

Quando si scelgono i moduli prestampati e la carta intestata, attenersi alle seguenti istruzioni:

- Utilizzare fibre a grana lunga per carta di peso compreso tra 60 e 90 g/m² (16-24 libbre).
- Utilizzare esclusivamente moduli e carta intestata ottenuti con un processo di fotolitografia o di stampa a rilievo.
- Evitare tipi di carta con superfici ruvide o lavorate.

Utilizzare carta stampata con inchiostri resistenti alle alte temperature, specifici per fotocopiatrici xerografiche. L'inchiostro deve essere in grado di resistere a temperature fino a 190°C (374°F) senza sciogliersi o emettere sostanze nocive. Utilizzare inchiostro che non risenta della presenza di resina nel toner. Tra gli inchiostri che soddisfano tali requisiti sono solitamente compresi gli inchiostri stabilizzati per ossidazione od oleosi ma non quelli al lattice. In caso di dubbi, contattare il fornitore della carta.

La carta prestampata, ad esempio la carta intestata, deve essere in grado di resistere a temperature fino a 190°C (374°F) senza sciogliersi o emettere sostanze nocive.

Uso di carta riciclata e di altri tipi di carta da ufficio

Come azienda sensibile ai problemi ambientali, Lexmark supporta l'uso di carta riciclata prodotta appositamente per l'uso con stampanti laser (elettrofotografiche).

Sebbene non sia possibile affermare che tutta la carta riciclata venga alimentata in modo adeguato, Lexmark esegue regolari test sui tipi di carta che rappresentano tipi di carta riciclata per copiatrici in risette disponibili sul mercato globale. Questi test scientifici sono condotti con rigore e disciplina. Vengono presi in considerazione numerosi fattori sia separatamente che nel complesso, inclusi i seguenti elementi:

- Quantità di sostanze riciclate (Lexmark esegue test fino al 100% del contenuto di sostanze riciclate).
- Condizioni di temperatura e umidità (le camere di prova simulano i diversi tipi di clima in tutto il mondo).
- Contenuto di umidità (i tipi di carta per uso professionale devono contenere un basso tasso di umidità: 4-5%).
- Resistenza alla flessione e un'adeguata rigidità indicano un'alimentazione ottimale nella stampante.

- Spessore (influisce sulla quantità di supporti che possono essere caricati in un vassoio).
- Ruvidezza della superficie (misurata in unità Sheffield, influisce sulla chiarezza di stampa e sulla corretta fusione del toner con la carta).
- Frizione della superficie (determina la facilità con cui possono essere separati i fogli).
- Grana e formazione (influiscono sull'arricciamento, che influenza anche il comportamento della carta quando passa all'interno della stampante).
- Luminosità e grana (aspetto esteriore).

I tipi di carta riciclata sono migliori rispetto ai precedenti; tuttavia, la quantità di contenuto riciclato in un tipo di carta influisce sul livello di controllo di sostanze estranee. Sebbene i tipi di carta riciclata siano un grande passo nella direzione di una stampa sensibile ai problemi ambientali, non sono perfetti. L'energia richiesta per sbiancare la carta e trattare gli additivi, ad esempio coloranti e "colla", spesso genera più emissioni di anidride carbonica rispetto alla normale produzione di carta. Tuttavia, l'uso di tipi di carta riciclata consente una migliore gestione delle risorse complessive.

Lexmark si occupa dell'uso responsabile di carta in generale basato sulle valutazioni del ciclo di vita dei suoi prodotti. Per una migliore comprensione dell'impatto delle stampanti sull'ambiente, la società ha commissionato una serie di valutazioni del ciclo di vita e ha rilevato che la carta è stata identificata come responsabile principale (fino all'80%) di emissioni di anidride carbonica durante l'intera vita utile di una periferica (dalla progettazione fino al limite massimo di utilizzo). Questo è dovuto ai processi di produzione che prevedono un uso intensivo di energia richiesti per produrre carta.

Pertanto, Lexmark cerca di educare i clienti e i partner a ridurre al minimo l'impatto della carta. Utilizzare carta riciclata è un modo. Eliminare il consumo di carta eccessivo e non necessario è un altro. Lexmark dispone di metodi e strumenti adeguati per aiutare i clienti a ridurre al minimo i materiali di scarto della stampa e della copia. Inoltre, la società incoraggia l'acquisto di carta dei fornitori che dimostrano il loro impegno nelle pratiche di forestazione sostenibile.

Lexmark non sostiene fornitori specifici, sebbene venga mantenuto l'elenco di prodotti del convertitore per applicazioni speciali. Tuttavia, le seguenti linee guida per la scelta della carta consentiranno di ridurre l'impatto ambientale della stampa:

- 1 Ridurre al minimo il consumo di carta.
- 2 Essere selettivi in relazione all'origine della fibra di legno. Acquistare da fornitori che dispongono di certificazioni quali FSC (Forestry Stewardship Council) o PEFC (Program for the Endorsement of Forest Certification). Queste certificazioni garantiscono che il produttore di carta utilizza pasta di legno degli operatori del settore forestale che sfruttano pratiche di gestione e ripristino delle foreste sensibili ai problemi ambientali e sociali.
- 3 Scegliere la carta più appropriata alle esigenze di stampa: carta certificata normale da 75 o 80 g/m², carta di peso inferiore o carta riciclata.

Esempi di carta non adatta

I risultati dei test indicano che i seguenti tipi di carta sono a rischio per l'uso con stampanti laser:

- Carta sottoposta a trattamenti chimici utilizzati per eseguire copie senza carta carbone (detta anche *carta autocopiante*).
- Carta prestampata con sostanze chimiche che potrebbero contaminare la stampante.
- Carta prestampata che può alterarsi a causa della temperatura nell'unità di fusione della stampante.
- Carta prestampata che richiede una registrazione (l'esatta indicazione sulla pagina) superiore a ± 2,3 mm (± 0,9 pollici), ad esempio i moduli OCR (Optical Character Recognition). In alcuni casi, è possibile regolare la registrazione mediante l'applicazione software per stampare correttamente su questi moduli.
- Carta patinata (di qualità cancellabile), carta sintetica, carta termica.
- Carta con bordi irregolari, ruvida, arricciata o con superficie lavorata.

- Carta riciclata non conforme allo standard europeo EN12281:2002 (test europei).
- Carta di peso inferiore a 60 g/m² (16 libbre).
- Moduli o documenti composti da più parti.

Per ulteriori informazioni su Lexmark, visitare il sito Web all'indirizzo www.lexmark.com. È possibile trovare informazioni generali correlate alla sostenibilità facendo clic sul collegamento relativo alla **sostenibilità ambientale**.

Conservazione della carta

Le seguenti istruzioni per la conservazione della carta consentono di evitare eventuali inceppamenti e di mantenere la qualità di stampa a un livello elevato:

- Per ottenere risultati ottimali, conservare la carta in un ambiente con temperatura di 21°C (70°F) e con umidità relativa del 40%. La maggior parte dei produttori di etichette consiglia di stampare in un ambiente con temperatura compresa tra 18 e 24°C (tra 65 e 75°F) e con umidità relativa compresa tra il 40 e il 60%.
- Ove possibile, conservare la carta nelle apposite confezioni, su uno scaffale o un ripiano anziché sul pavimento.
- Conservare le singole confezioni su una superficie piana.
- Non poggiare nulla sopra le confezioni della carta.

Tipi, formati e pesi supportati

Le tabelle riportate di seguito forniscono informazioni sulle origini carta standard e opzionali e sui tipi di carta da esse supportati.

Nota: Per utilizzare un formato carta non elencato, configurare un formato carta Universale.

Formati carta supportati

Le misure si applicano solo alla stampa su una facciata (su un lato). Per la stampa fronte/retro (su due lati), le dimensioni minime sono 139,7 x 210 mm (5,50 x 8,27 poll.)

Formato carta	Dimensioni	Vassoio standard da 550 fogli (vassoio 1)	Vassoio opzionale da 550 fogli	Vassoio opzionale da 2.000 fogli	Alimentatore multiuso	Unità fronte/retro
A4	210 x 297 mm (8,27 x 11,7 poll.)	✓	✓	✓	✓	✓
A5	148 x 210 mm (5,83 x 8,27 poll.)	✓	✓	X	✓	✓
A6	105 x 148 mm (4,13 x 5,83 poll.)	X	X	X	✓	X
JIS B5	182 x 257 mm (7,17 x 10,1 poll.)	✓	✓	X	✓	✓

¹ Supportate solo dai modelli X790.

² Questa impostazione definisce il formato busta per 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 poll.) a meno che il formato non sia specificato tramite l'applicazione software.

Formato carta	Dimensioni	Vassoio standard da 550 fogli (vassoio 1)	Vassoio opzionale da 550 fogli	Vassoio opzionale da 2.000 fogli	Alimentatore multiuso	Unità fronte/retro
Letter	215,9 x 279,4 mm (8,5 x 11 poll.)	✓	✓	✓	✓	✓
Legal	215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 poll.)	✓	✓	✓	✓	✓
Executive	184,2 x 266,7 mm (7,25 x 10,5 poll.)	✓	✓	X	✓	✓
Oficio (Messico)	215,9 x 340,4 mm (8,5 x 13,4 poll.)	✓	✓	X	✓	✓
Folio	215,9 x 330,2 mm (8,5 x 13 poll.)	✓	✓	X	✓	✓
Statement	139,7 x 215,9 mm (5,5 x 8,5 poll.)	✓	✓	X	✓	✓
Universale Nota: disattivare il rilevamento del formato per supportare i formati universali vicini ai formati dei supporti standard.	Da 148 x 210 mm a 215,9 x 355,6 mm (da 5,83 x 8,27 poll. a 8,5 x 14 poll.)	✓	✓	X	✓	✓
	Da 76,2 x 127 mm (3 x 5 poll.) a 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 poll.)	X	X	X	✓	X
	Da 76,2 x 127 mm (3 x 5 poll.) a 215,9 x 914,4 mm (8,5 x 36 poll.) ¹	X	X	X	✓	X
	Da 76,2 x 127 mm (3 x 5 poll.) a 215,9 x 1219,2 mm (8,5 x 48 poll.) ¹	X	X	X	✓	X
Busta 7 3/4 (Monarch)	98,4 x 190,5 mm (3,875 x 7,5 poll.)	X	X	X	✓	X
Busta 9	98,4 x 226,1 mm (3,875 x 8,9 poll.)	X	X	X	✓	X
Busta Com 10	104,8 x 241,3 mm (4,12 x 9,5 poll.)	X	X	X	✓	X
Busta DL	110 x 220 mm (4,33 x 8,66 poll.)	X	X	X	✓	X
Busta C5	162 x 229 mm (6,38 x 9,01 poll.)	X	X	X	✓	X

¹ Supportate solo dai modelli X790.

² Questa impostazione definisce il formato busta per 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 poll.) a meno che il formato non sia specificato tramite l'applicazione software.

Formato carta	Dimensioni	Vassoio standard da 550 fogli (vassoio 1)	Vassoio opzionale da 550 fogli	Vassoio opzionale da 2.000 fogli	Alimentatore multiuso	Unità fronte/retro
Busta B5	176 x 250 mm (6,93 x 9,84 poll.)	X	X	X	✓	X
Altra busta²	Da 85,7 x 165 mm a 215,9 x 355,6 mm (da 3,375 x 6,50 poll. a 8,5 x 14 poll.)	X	X	X	✓	X

¹ Supportate solo dai modelli X790.

² Questa impostazione definisce il formato busta per 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 poll.) a meno che il formato non sia specificato tramite l'applicazione software.

Tipi e pesi di carta supportati

La stampante supporta carta di peso compreso tra 60 e 176 g/m² (16–47 libbre). La stampa su due lati è supportata su carta di peso compreso tra 64 e 176 g/m² (17–47 libbre).

Nota: la stampa su etichette, lucidi, buste e cartoncino viene sempre eseguita a velocità ridotta.

Tipo di carta	Vassoio standard da 550 fogli (vassoio 1)	Vassoio opzionale da 550 fogli	Vassoio opzionale da 2.000 fogli	Alimentatore multiuso	Unità fronte/retro
Carta <ul style="list-style-type: none"> • Comune • Riciclata • Lucida • Lucida pesante • Carta di qualità • Intestata • Prestampata • A colori • Leggera • Spessa • Ruvida/Cotone • Personalizzata tipo [x] 	✓	✓	✓	✓	✓

¹ Questo formato viene supportato solo nell'alimentatore multiuso.

² Non utilizzare lucidi 3M CG3710 o a getto d'inchiostro.

³ Le etichette di carta sono supportate. Altri supporti, quali il vinile, possono mostrare difetti della qualità di stampa in alcuni ambienti e l'uso prolungato delle etichette viniliche può ridurre la durata del fusore. Per ulteriori informazioni, consultare la *Card Stock & Label Guide* (solo in inglese) disponibile sul sito Web Lexmark all'indirizzo <http://support.lexmark.com>.

⁴ Utilizzare buste da poter disporre in piano quando collocate singolarmente su un tavolo con il lato di stampa rivolto verso il basso.

Tipo di carta	Vassoio standard da 550 fogli (vassoio 1)	Vassoio opzionale da 550 fogli	Vassoio opzionale da 2.000 fogli	Alimentatore multiuso	Unità fronte/retro
Cartoncini	✓	✓	x	✓	✓
Lucidi^{1, 2}	x	x	x	✓	x
Etichette³ • Carta • Viniliche	✓	✓	x	✓	✓
Buste⁴	x	x	x	✓	x

¹ Questo formato viene supportato solo nell'alimentatore multiuso.

² Non utilizzare lucidi 3M CG3710 o a getto d'inchiostro.


³ Le etichette di carta sono supportate. Altri supporti, quali il vinile, possono mostrare difetti della qualità di stampa in alcuni ambienti e l'uso prolungato delle etichette viniliche può ridurre la durata del fusore. Per ulteriori informazioni, consultare la *Card Stock & Label Guide* (solo in inglese) disponibile sul sito Web Lexmark all'indirizzo <http://support.lexmark.com>.

⁴ Utilizzare buste da poter disporre in piano quando collocate singolarmente su un tavolo con il lato di stampa rivolto verso il basso.

Funzioni di fascicolazione supportate

Sono supportate le seguenti funzioni di fascicolazione:

- Raccogliatore offset da 500 fogli
- Fascicolatore della cucitrice da 500 fogli
- Fascicolatore della cucitrice con perforazione da 500 fogli
- Mailbox a 5 scomparti

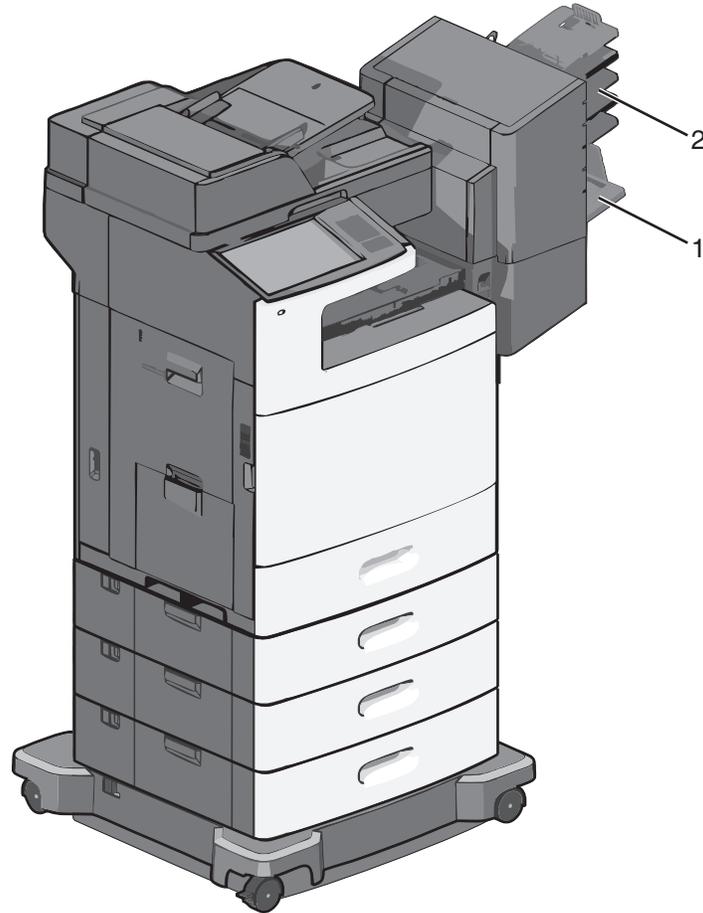

1	Raccoglitore standard
2	Raccoglitore del fascicolatore

Raccoglitore standard

- La capacità della carta è pari a 500 fogli.
- Le opzioni di fascicolazione non sono supportate da questo raccoglitore.
- Le buste vengono indirizzate in questa unità.

Raccoglitore del fascicolatore

- La capacità della carta è pari a 500 fogli.
- Le buste e i formati A5, A6 e Statement non sono supportati da questo raccoglitore.

Funzioni di fascicolazione

Formato carta	Perforazione a due fori	Perforazione a tre o quattro fori	Mailbox a 5 scomparti	Fascicolatore della cucitrice da 500 fogli
A4	✓	✓	✓	✓
A5	x	x	✓	x

Formato carta	Perforazione a due fori	Perforazione a tre o quattro fori	Mailbox a 5 scomparti	Fascicolatore della cucitrice da 500 fogli
Executive	✓	✓	✓	✓
Folio	✓	x	✓	✓
JIS B5	✓	✓	✓	✓
Legal	✓	✓	✓	✓
Letter	✓	✓	✓	✓
Statement	x	x	✓	✓
Universale	x	x	✓	✓
Buste (tutte le dimensioni)	x	x	✓	x
Oficio	✓	✓	✓	✓

Stampa

In questo capitolo vengono fornite indicazioni sulle operazioni di stampa, i report della stampante e l'annullamento dei processi di stampa. La selezione e la gestione della carta e dei supporti speciali determina l'affidabilità della stampa dei documenti. Per ulteriori informazioni, vedere "Come evitare gli inceppamenti" a pagina 266 e "Conservazione della carta" a pagina 89.

Stampa di un documento

Stampa di un documento

- 1 Nel menu Carta del pannello di controllo della stampante, impostare Tipo di carta e Dimensioni carta in modo che corrispondano alla carta caricata.
- 2 Avviare il processo di stampa:

Per utenti di Windows

- a Con un documento aperto, fare clic su **File > Stampa**.
- b Fare clic su **Proprietà, Preferenze, Opzioni o Imposta**.
- c Regolare le impostazioni in base alle proprie esigenze.
- d Fare clic su **OK > Stampa**.

Per utenti di Macintosh

- a Personalizzare le impostazioni come desiderato nella finestra di dialogo Impostazioni pagina:
 - 1 Con un documento aperto, scegliere **Archivio > Formato di Stampa**.
 - 2 Scegliere le dimensioni della carta o creare dimensioni personalizzate che corrispondano alla carta caricata.
 - 3 Fare clic su **OK**.
- b Personalizzare le impostazioni come desiderato nella finestra di dialogo Stampa:
 - 1 Con un documento aperto, selezionare **Archivio > Stampa**.
Se necessario, fare clic sul triangolo di apertura per visualizzare altre opzioni.
 - 2 Dalla finestra di dialogo Stampa e dai menu a comparsa, regolare le impostazioni in base alle esigenze.
Nota: per stampare su carta di un tipo specifico, regolare le impostazioni del tipo di carta in modo che corrispondano alla carta caricata oppure selezionare l'alimentatore o il vassoio appropriato.
 - 3 Fare clic su **Stampa**.

Stampa in bianco e nero

Dalla schermata iniziale, selezionare:

 > **Impostazioni > Impostazioni di stampa > Menu Qualità > Modalità di stampa > Solo nero > Invia**

Regolazione dell'intensità del toner

- 1 Immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo del browser Web.

Se non si conosce l'indirizzo IP della stampante, è possibile:

- Visualizzare l'indirizzo IP sul pannello di controllo della stampante nella sezione TCP/IP sotto il menu Rete/Porte.
- Stampare una pagina delle impostazioni di rete o le pagine delle impostazioni dei menu e individuare l'indirizzo IP nella sezione TCP/IP.

2 Fare clic su **Impostazioni > Impostazioni di stampa > Menu Qualità > Intensità toner.**

3 Regolare l'impostazione dell'intensità del toner.

4 Fare clic su **Invia.**

Stampa da unità Flash


Stampa da unità Flash

Note:

- Prima di stampare un file .pdf cifrato, immettere la password del file nel pannello di controllo della stampante.
- Non è possibile stampare file per i quali non si possiedono autorizzazioni di stampa.


1 Inserire un'unità Flash nella porta USB.

Viene visualizzata la schermata iniziale Unità USB.

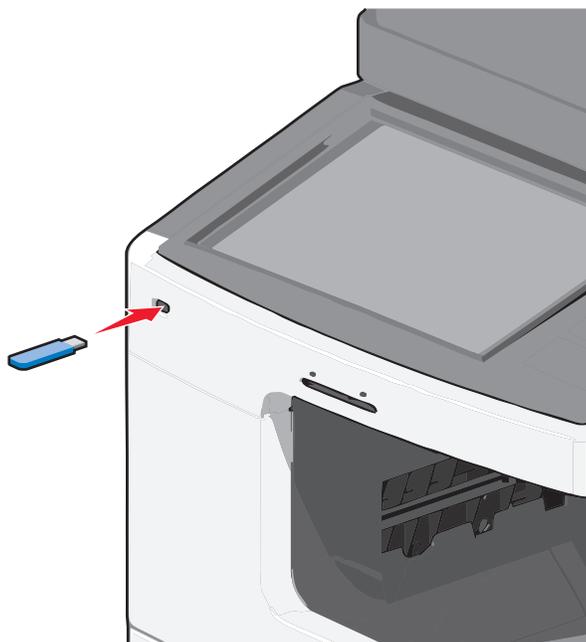

Note:

- Se si inserisce l'unità Flash quando la stampante richiede attenzione, ad esempio quando si è verificato un inceppamento, la stampante la ignora.
- Se si inserisce l'unità flash quando sono in corso altri processi di stampa, viene visualizzato il messaggio di stampante **Occupata**. Dopo l'elaborazione degli altri processi, è possibile che sia necessario visualizzare l'elenco dei processi in attesa per stampare documenti dall'unità flash.

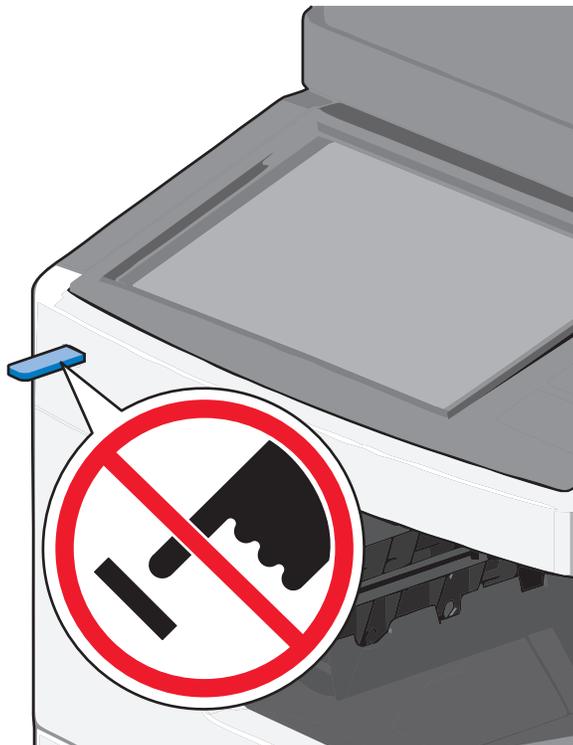

Avvertenza — Danno potenziale: non toccare il cavo USB, le schede di rete, eventuali connettori, il dispositivo di memoria o la stampante nelle aree mostrate durante la stampa, la lettura o la scrittura da un dispositivo di memoria. Può verificarsi una perdita dei dati.

- 2** Dal pannello di controllo della stampante, toccare **Stampa da USB**, quindi selezionare il documento da stampare.
- 3** Toccare le frecce per aumentare o diminuire il numero di copie, quindi toccare **Stampa**.

Note:

- non rimuovere l'unità Flash dalla porta USB finché non viene completata la stampa del documento.
- Se si lascia l'unità flash nella stampante dopo essere usciti dalla schermata iniziale del menu USB, è comunque possibile stampare i file .pdf sull'unità flash come processi in attesa.

Unità flash e tipi di file supportati

Unità flash	Tipo file
<ul style="list-style-type: none"> • Lexar JumpDrive 2.0 Pro (versione 256 MB, 512 MB o 1 GB) • SanDisk Cruzer Mini (versione 256 MB, 512 MB o 1 GB) <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Le unità flash USB che supportano lo standard Hi-Speed devono supportare anche lo standard Full-Speed. Non è possibile utilizzare dispositivi USB che supportano solo lo standard Low-Speed. • Le unità flash USB devono essere formattate con il file system FAT (<i>File Allocation Table</i>). I dispositivi formattati con NTFS (<i>New Technology File System</i>) o qualsiasi altro tipo di file system non sono supportati. 	<p>Documenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • .pdf • .xps <p>Immagini:</p> <ul style="list-style-type: none"> • .dcm • .gif • .JPEG • .jpg • .bmp • .pcx • .TIFF • .tif • .png

Stampa su supporti speciali

Suggerimenti sull'uso della carta intestata

- Utilizzare carta intestata destinata esclusivamente all'uso con stampanti laser.
- Eseguire una stampa campione con la carta intestata che si desidera utilizzare prima di acquistarne grandi quantità.
- Prima di caricare la carta intestata, flettere i fogli per evitare che aderiscano l'uno all'altro.
- Rispettare l'orientamento appropriato delle pagine.

Origine	Lato di stampa	Orientamento carta
<ul style="list-style-type: none"> – Vassoio standard da 550 fogli – Vassoio opzionale da 550 fogli – Alimentatore opzionale ad alta capacità da 2.000 fogli 	Il disegno prestampato della carta intestata va rivolto verso l'alto.	Il bordo superiore del foglio con il logo deve essere posizionato sul lato sinistro del vassoio.
Stampa fronte/retro (su due lati) dai vassoi	Il disegno prestampato della carta intestata va rivolto verso il basso.	Il bordo superiore del foglio con il logo deve essere posizionato sul lato destro del vassoio.
Alimentatore multiuso (stampa su una sola facciata)	Il disegno prestampato della carta intestata va rivolto verso il basso.	Il bordo superiore del foglio con il logo deve essere inserito per primo nell'alimentatore multiuso.
Alimentatore multiuso (stampa fronte/retro)	Il disegno prestampato della carta intestata va rivolto verso l'alto.	Inserire per ultimo nell'alimentatore multiuso il bordo superiore del foglio con il logo.
<p>Nota: per verificare la compatibilità della carta prestampata con le stampanti laser, rivolgersi al produttore o al rivenditore.</p>		

Suggerimenti sull'uso di lucidi

- Eseguire una stampa di prova con i lucidi che si intende utilizzare prima di acquistarne grandi quantità.
- L'alimentazione dei lucidi può essere effettuata solo dall'alimentatore multiuso.
- Nel menu Carta, impostare l'opzione Tipo alimentatore MU su Lucido.
- Utilizzare i lucidi destinati esclusivamente all'uso con stampanti laser. I lucidi devono essere in grado di resistere a temperature di 230°C senza sciogliersi, scolorirsi, separarsi o emettere sostanze nocive.
- Per evitare problemi di qualità di stampa, non lasciare impronte sui lucidi.
- Prima di caricare i lucidi, fletterli per evitare che aderiscano l'uno all'altro.
- Si consiglia di utilizzare lucidi Lexmark. Per informazioni sull'ordinazione, consultare il sito Web Lexmark all'indirizzo www.lexmark.com.

Suggerimenti sull'uso delle buste

Eseguire una stampa campione con le buste che si desidera utilizzare prima di acquistarne grandi quantità.

- Utilizzare buste destinate esclusivamente all'uso con stampanti laser. Per verificare che le buste siano in grado di resistere a temperature di riscaldamento pari a 220°C senza incollarsi, incresparsi, piegarsi eccessivamente o emettere sostanze nocive, rivolgersi al produttore o al rivenditore.
- Per ottenere prestazioni ottimali, utilizzare buste di carta da 90 g/m² o con contenuto di cotone fino al 25%. Le buste con contenuto di cotone non devono avere un peso superiore a 70 g/m².
- Utilizzare solo buste nuove e prive di difetti.
- Per ottimizzare le prestazioni della stampante e limitare il numero degli inceppamenti, non utilizzare buste:
 - eccessivamente curvate
 - incollate o difettose
 - con finestre, fori, perforazioni, ritagli o stampe in rilievo
 - con fermagli metallici, lacci o barre di rilegatura metalliche
 - ripiegate in modo complesso
 - con francobolli applicati
 - con parti adesive esposte quando la busta è chiusa
 - con gli angoli ripiegati
 - con rifiniture ruvide o ondulazioni
- Regolare le guide della larghezza in base alla larghezza delle buste.

Nota: un alto tasso di umidità (oltre il 60%) in combinazione con le alte temperature raggiunte in fase di stampa potrebbe arricciare o sigillare le buste.

Suggerimenti relativi all'utilizzo delle etichette

Eseguire una stampa campione con le etichette che si desidera utilizzare prima di acquistarne grandi quantità.

Nota: le etichette di carta sono supportate. Altri supporti, quali il vinile, possono mostrare difetti della qualità di stampa in alcuni ambienti e l'uso prolungato delle etichette viniliche può ridurre la durata dell'unità di fusione.

Per informazioni dettagliate sulla stampa, le caratteristiche e la forma delle etichette, consultare la *Card Stock & Label Guide* (solo in inglese) disponibile sul sito Web Lexmark all'indirizzo <http://support.lexmark.com>.

Quando si esegue la stampa sulle etichette:

- Utilizzare le etichette destinate esclusivamente all'uso con stampanti laser. Rivolgersi al produttore o al rivenditore per verificare che:
 - Le etichette sono in grado di resistere a temperature fino a 190°C (374°F) senza incollarsi, piegarsi eccessivamente, incresparsi o emettere sostanze nocive.
 - Le etichette adesive, i fogli di supporto (stampabili) e le pellicole protettive sono in grado di resistere a una pressione di 25 psi (172 kPa) senza sfaldarsi, trasudare acqua di condensazione sui bordi o emettere sostanze nocive.
- Non utilizzare etichette contenenti protezioni lucide.
- Utilizzare fogli senza etichette mancanti. Se si utilizzano fogli non completi, le etichette restanti potrebbero sollevarsi durante la stampa e provocare inceppamenti. I fogli dai quali sono state staccate delle etichette potrebbero contaminare la stampante con l'adesivo e invalidare le garanzie della stampante e della relativa cartuccia.
- Non utilizzare etichette con parti adesive esposte.
- Non stampare a meno di 1 mm (0,04 pollici) dal bordo dell'etichetta e delle perforazioni o tra i bordi delle etichette.
- Accertarsi che la pellicola adesiva non venga a contatto con i bordi del foglio. Si consiglia la patinatura della zona dell'adesivo ad almeno 1 mm (0,04 pollici) di distanza dai bordi. Il materiale adesivo potrebbe contaminare la stampante e invalidare la garanzia.
- Se la patinatura della zona dell'adesivo non è possibile, è necessario rimuovere una striscia di 1,6 mm (0,06 pollici) sul bordo superiore e inferiore e utilizzare un adesivo che non trasudi.
- È preferibile utilizzare l'orientamento verticale, in particolar modo per la stampa di codici a barre.

Suggerimenti sull'uso dei cartoncini

I cartoncini sono supporti speciali pesanti costituiti da un unico strato. Presentano diverse caratteristiche variabili, quali il contenuto di umidità, lo spessore e la grana, che possono influire notevolmente sulla qualità della stampa. Eseguire una stampa campione sui cartoncini che si desidera utilizzare prima di acquistarne grandi quantità.

Quando si esegue la stampa su cartoncini:

- Accertarsi che l'opzione Tipo di carta sia impostata su Cartoncino.
- Selezionare l'impostazione di Grana carta appropriata.
- L'uso di materiale prestampato, perforato e sgualcito può alterare notevolmente la qualità di stampa e causare problemi di gestione o inceppamenti.
- Per verificare che i cartoncini siano in grado di resistere a temperature di riscaldamento che raggiungono i 190°C (374°F) senza emettere sostanze nocive, rivolgersi al produttore o al rivenditore.
- Non utilizzare cartoncini prestampati prodotti con materiali chimici che potrebbero contaminare la stampante. I supporti prestampati introducono componenti semiliquidi e volatili all'interno della stampante.
- Ove possibile, utilizzare cartoncini a grana corta.

Stampa di processi riservati e in attesa

Memorizzazione di processi di stampa nella stampante

È possibile impostare la stampante in modo da memorizzare i processi di stampa fino a quando non vengono avviati manualmente dal pannello di controllo della stampante.

Tutti i processi di stampa che è possibile avviare dalla stampante vengono definiti *processi in attesa*.

Nota: I processi di stampa di tipo Riservato, Verifica stampa, Posponi stampa e Ripeti stampa possono essere eliminati se la memoria della stampante deve essere liberata per elaborare altri processi in attesa.

Tipo di processo di stampa	Descrizione
Confidenziale	Riservato permette di conservare processi di stampa nel computer fino a quando viene inserito il PIN dal pannello di controllo della stampante. Nota: Il PIN è impostato dal computer. Deve essere composto di quattro cifre comprese tra 0 e 9.
Verifica stampa	Verifica stampa permette di stampare una copia di un processo di stampa mentre la stampante conserva in memoria le copie rimanenti. In tal modo, è possibile esaminare la prima copia e determinare se la qualità è soddisfacente. Una volta stampate tutte le copie, il processo di stampa viene automaticamente eliminato dalla memoria.
Posponi stampa	Posponi stampa consente alla stampante di memorizzare processi di stampa da eseguire in un secondo momento. I processi di stampa vengono conservati in memoria finché non vengono eliminati dal menu Processi in attesa.
Ripeti stampa	Ripete la stampa e conserva i processi di stampa nella memoria della stampante per una successiva ristampa.

Stampa di processi riservati e in attesa

Nota: I processi di tipo Riservato e Verifica stampa vengono eliminati automaticamente dalla memoria dopo la stampa. I processi di tipo Ripeti stampa e Posponi stampa vengono conservati nella memoria della stampante finché non vengono eliminati dall'utente.

Per utenti di Windows:

- 1 Con un documento aperto, fare clic su **File > Stampa**, quindi su **Proprietà, Preferenze, Opzioni o Imposta**.
- 2 Fare clic su **Altre opzioni > Stampa e conserva**.
- 3 Selezionare il tipo di processo di stampa (Riservato, Ripeti stampa, Posponi stampa o Verifica stampa), quindi assegnare un nome utente. Se si tratta di un processo di stampa riservato, immettere anche un codice PIN a quattro cifre.
- 4 Fare clic su **OK o Stampa**.
- 5 Andare sulla stampante e sbloccare il processo di stampa.

Dalla schermata iniziale:

- In caso di processi di stampa riservati, selezionare:
Processi in attesa > nome utente > Processi riservati > codice PIN > nome processo di stampa > numero di copie > Stampa
- In caso di altri processi di stampa, selezionare:
Processi in attesa > nome utente > nome processo di stampa > numero di copie > Stampa

Per utenti di Macintosh

- 1 Con un documento aperto, selezionare **Archivio > Stampa**.
Se necessario, fare clic sul triangolo di apertura per visualizzare altre opzioni.
- 2 Dalle opzioni di stampa o dal menu a comparsa Copie e Pagine, selezionare **Indirizzamento processo**.
- 3 Selezionare il tipo di processo di stampa (Riservato, Ripeti stampa, Posponi stampa o Verifica stampa), quindi assegnare un nome utente. Se si tratta di un processo di stampa riservato, immettere anche un codice PIN a quattro cifre.
- 4 Fare clic su **OK** o **Stampa**.
- 5 Andare sulla stampante e sbloccare il processo di stampa.

Dalla schermata iniziale:

- In caso di processi di stampa riservati, selezionare:
Processi in attesa > nome utente > **Processi riservati** > codice PIN > nome processo di stampa > numero di copie > **Stampa**
- In caso di altri processi di stampa, selezionare:
Processi in attesa > nome utente > nome processo di stampa > numero di copie > **Stampa**

Stampa di pagine di informazioni

Stampa di un elenco esempi di font

- 1 Dalla schermata iniziale, selezionare:
 > **Report** > **Stampa font**
- 2 Toccare **Font PCL** o **Font PostScript**.

Stampa di un elenco di directory

L'elenco di directory mostra tutte le risorse contenute in una memoria flash o sul disco fisso della stampante.

Dalla schermata iniziale, selezionare:

 > **Report** > **Stampa directory**

Annullamento di un processo di stampa

Annullamento di un processo di stampa dal pannello di controllo della stampante

- 1 Toccare **Annulla processi** sul touch screen o premere  sul tastierino.
- 2 Toccare il processo che si desidera annullare, quindi toccare **Elimina processi selezionati**.

Annullamento di un processo di stampa dal computer

Per utenti di Windows

- 1 Aprire la cartella Stampanti:
 - a Fare clic su  o **Start**, quindi scegliere **Esegui**.
 - b Nella casella di avvio della ricerca o di esecuzione, immettere **control printers**.
 - c Premere **Invio** o fare clic su **OK**.
- 2 Fare doppio clic sull'icona della stampante.
- 3 Scegliere il processo di stampa che si desidera annullare.
- 4 Premere il tasto **Canc** sulla tastiera.

Per utenti di Macintosh



In Mac OS X versione 10.5 o successiva:

- 1 Dal menu Apple, scegliere **Preferenze di Sistema > Stampa e Fax > Apri coda di stampa**.
- 2 Nella finestra della stampante, selezionare il processo di stampa che si desidera eliminare.
- 3 Dalla barra delle icone nella parte superiore della finestra, fare clic sull'icona **Elimina**.

In Mac OS X versione 10.4 o precedente:

- 1 Dal Finder, selezionare:
Vai > Applicazione
- 2 Fare doppio clic su **Utilità > Centro Stampa** o **Utility configurazione stampante**.
- 3 Fare doppio clic sull'icona della stampante.
- 4 Nella finestra della stampante, selezionare il processo di stampa che si desidera eliminare.
- 5 Dalla barra delle icone nella parte superiore della finestra, fare clic sull'icona **Elimina**.

Copia

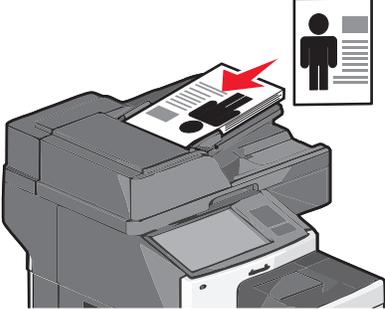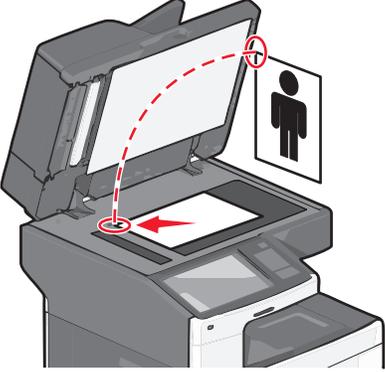ADF	Vetro dello scanner
	
<p>Utilizzare l'ADF per documenti in formato multipagina.</p>	<p>Utilizzare il vetro dello scanner per pagine singole, piccoli elementi (come cartoline o foto), lucidi, carta fotografica o supporti sottili (come ritagli di riviste).</p>

Esecuzione di copie

Esecuzione di una copia rapida

- 1 Caricare l'originale con il lato da copiare rivolto verso l'alto, inserendo per primo il bordo corto nell'ADF, oppure caricarlo con il lato da copiare rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

Nota: Non caricare nell'ADF cartoline, foto, supporti di piccole dimensioni, lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato, quali ritagli di riviste. Tali elementi devono essere posizionati sul vetro dello scanner.

- 2 Quando si carica un documento nell'ADF, regolare le guide della carta.

Nota: Accertarsi che il formato del documento originale e di carta copia siano uguali. Se le dimensioni non vengono impostate in modo corretto, l'immagine può risultare ritagliata.

- 3 Sul pannello di controllo della stampante, premere  per avviare la copia.

Copia tramite l'ADF

- 1 Caricare i documenti originali rivolti verso l'alto, alimentando prima il lato corto nell'ADF.

Nota: non caricare cartoline, foto, piccoli elementi, lucidi, carta fotografica o supporti sottili (quali ritagli di giornale) nell'ADF. Posizionare questi elementi sul vetro dello scanner.

- 2 Regolare le guide della carta.

- 3 Dalla schermata iniziale, selezionare:

Copia > modificare le impostazioni di copia > **Copia**

Copia tramite il vetro dello scanner

- 1 Posizionare il documento originale in corrispondenza dell'angolo superiore sinistro del vetro dello scanner, con il lato da acquisire rivolto verso il basso.
- 2 Dalla schermata iniziale, selezionare:
Copia > modificare le impostazioni di copia > **Copia**
- 3 Se si deve eseguire l'acquisizione di più pagine, sistemare il documento successivo sul vetro dello scanner, quindi toccare **Acquisisci pagina successiva**.
- 4 Toccare **Completa processo** per tornare alla schermata iniziale.

Copia di foto da pellicola

- 1 Posizionare un foto rivolta verso il basso nell'angolo superiore sinistro del vetro dello scanner.
- 2 Dalla schermata iniziale, selezionare:
Copia > **Contenuto** > **Foto** >  > **Foto/Film** >  > **Copia** > **Acquisisci pagina successiva** o **Completa processo**

Copia su supporti speciali

Copia su lucidi

- 1 Caricare un documento originale rivolto verso l'alto, alimentando prima il lato corto nell'ADF o rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.
Nota: non caricare cartoline, foto, piccoli elementi, lucidi, carta fotografica o supporti sottili (quali ritagli di giornale) nell'ADF. Posizionare questi elementi sul vetro dello scanner.
- 2 Se si sta caricando un documento nell'ADF, regolare le guide della carta.
- 3 Dalla schermata iniziale, selezionare:
Copia > **Copia da** > formato del documento originale > 
- 4 Toccare **Copia in**, quindi selezionare il vassoio che contiene i lucidi oppure toccare **Formato alimentatore manuale**.
- 5 Caricare i lucidi nell'alimentatore multiuso.
- 6 Dalla schermata iniziale, selezionare:
 > selezionare il formato desiderato dei lucidi. > **Tipo alimentatore manuale** >  > **Copia**

Copia su carta intestata

- 1 Caricare un documento originale rivolto verso l'alto, alimentando prima il lato corto nell'ADF o rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

Nota: non caricare cartoline, foto, piccoli elementi, lucidi, carta fotografica o supporti sottili (quali ritagli di giornale) nell'ADF. Posizionare questi elementi sul vetro dello scanner.

- 2 Se si sta caricando un documento nell'ADF, regolare le guide della carta.
- 3 Dalla schermata iniziale, selezionare:
Copia > Copia da > formato del documento originale > Copia in > Alimentatore manuale
- 4 Posizionare la carta intestata con il lato di stampa rivolto verso l'alto, inserendo per primo il lato superiore nell'alimentatore multiuso.
- 5 Selezionare il formato della carta intestata.
- 6 Selezionare:
Continua > Intestata > Continua > Copia

Personalizzazione delle impostazioni di copia

Copia in bianco e nero

- 1 Caricare un documento originale rivolto verso l'alto, alimentando prima il lato corto nell'ADF o rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

Nota: non caricare cartoline, foto, piccoli elementi, lucidi, carta fotografica o supporti sottili (quali ritagli di giornale) nell'ADF. Posizionare questi elementi sul vetro dello scanner.

- 2 Se si sta caricando un documento nell'ADF, regolare le guide della carta.
- 3 Dalla schermata iniziale, selezionare:

Copia > Consenti copie a colori > Disattivato >  > Invia

Copia in un formato diverso

- 1 Caricare un documento originale rivolto verso l'alto, alimentando prima il lato corto nell'ADF o rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

Nota: non caricare cartoline, foto, piccoli elementi, lucidi, carta fotografica o supporti sottili (quali ritagli di giornale) nell'ADF. Posizionare questi elementi sul vetro dello scanner.

- 2 Se si sta caricando un documento nell'ADF, regolare le guide della carta.
- 3 Nella schermata iniziale, toccare **Copia**.
- 4 Toccare **Copia da > selezionare il formato del documento originale > **.

- 5 Toccare **Copia in** > selezionare il formato della copia > .

Nota: la stampante adatterà il formato automaticamente.

- 6 Toccare **Copia**.

Esecuzione di copie utilizzando carta proveniente da un vassoio selezionato

- 1 Caricare un documento originale rivolto verso l'alto, alimentando prima il lato corto nell'ADF o rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

Nota: non caricare cartoline, foto, piccoli elementi, lucidi, carta fotografica o supporti sottili (quali ritagli di giornale) nell'ADF. Posizionare questi elementi sul vetro dello scanner.

- 2 Se si sta caricando un documento nell'ADF, regolare le guide della carta.

- 3 Dalla schermata iniziale, selezionare:

Copia > **Copia da** > formato del documento originale > **Copia in**

- 4 Toccare **Alimentatore manuale** o selezionare il vassoio contenente il tipo di carta da usare.

Nota: se si sceglie Alimentatore manuale, sarà anche necessario selezionare il formato e il tipo della carta.

- 5 Toccare **Copia**.

Copia di formati carta differenti

Utilizzare l'ADF per la copia di documenti originali con formati carta differenti. A seconda dei formati caricati e delle impostazioni "Copia in" e "Copia da", ogni copia viene stampata su formati carta misti (esempio 1) o adattata per rientrare in un singolo formato carta (esempio 2).

Esempio 1: copia su formati carta misti

- 1 Caricare un documento originale rivolto verso l'alto, alimentando prima il lato corto nell'ADF o rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

Nota: non caricare cartoline, foto, piccoli elementi, lucidi, carta fotografica o supporti sottili (quali ritagli di giornale) nell'ADF. Posizionare questi elementi sul vetro dello scanner.

- 2 Se si sta caricando un documento nell'ADF, regolare le guide della carta.

- 3 Dalla schermata iniziale, selezionare:

Copia > **Copia da** > **Dimensioni miste** >  > **Copia in** > **Corrispondenza rilevamento automatico dimensioni** >

 > **Copia**

Lo scanner identifica i formati carta differenti durante l'acquisizione. Le copie vengono stampate su formati carta misti corrispondenti ai formati carta del documento originale.

Esempio 2: copia su un singolo formato carta

- 1 Caricare un documento originale rivolto verso l'alto, alimentando prima il lato corto nell'ADF o rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

Nota: non caricare cartoline, foto, piccoli elementi, lucidi, carta fotografica o supporti sottili (quali ritagli di giornale) nell'ADF. Posizionare questi elementi sul vetro dello scanner.

- 2 Se si sta caricando un documento nell'ADF, regolare le guide della carta.

- 3 Dalla schermata iniziale, selezionare:

Copia > **Copia da** > **Dimensioni miste** >  > **Copia in** > **Letter** >  > **Copia**

Lo scanner identifica i formati carta differenti durante l'acquisizione e quindi adatta i formati carta misti al formato selezionato.

Copia su entrambi i lati della carta (fronte retro)

- 1 Caricare un documento originale rivolto verso l'alto, alimentando prima il lato corto nell'ADF o rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

Nota: non caricare cartoline, foto, piccoli elementi, lucidi, carta fotografica o supporti sottili (quali ritagli di giornale) nell'ADF. Posizionare questi elementi sul vetro dello scanner.

- 2 Se si sta caricando un documento nell'ADF, regolare le guide della carta.

- 3 Nella schermata iniziale, toccare **Copia**.

- 4 Nell'area relativa ai lati per la stampa fronte/retro, toccare il pulsante corrispondente al metodo desiderato.

Il primo numero rappresenta i lati dei documenti originali, mentre il secondo numero rappresenta i lati della copia. Ad esempio, selezionare la copia di 1 lato su 2 lati se i documenti originali sono su un lato e si desidera eseguire le copie su due lati.

- 5 Toccare , quindi **Copia**.

Riduzione o ingrandimento di copie

Le copie possono essere ridotte fino al 25% o ingrandite fino al 400% rispetto alla dimensione del documento originale. Automatico è l'impostazione predefinita di fabbrica per Scala. Se non si modifica tale impostazione, il contenuto del documento originale verrà adattato alla dimensione del foglio su cui si sta eseguendo la copia.

Per ridurre o ingrandire una copia:

- 1 Caricare un documento originale rivolto verso l'alto, alimentando prima il lato corto nell'ADF o rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

Nota: non caricare cartoline, foto, piccoli elementi, lucidi, carta fotografica o supporti sottili (quali ritagli di giornale) nell'ADF. Posizionare questi elementi sul vetro dello scanner.

- 2 Se si sta caricando un documento nell'ADF, regolare le guide della carta.

- 3 Nella schermata iniziale, toccare **Copia**.

4 Dall'area Adatta, toccare le frecce per ingrandire o ridurre le copie.

Toccando "Copia in" o "Copia da" dopo avere impostato manualmente l'opzione Adatta, il valore della scala verrà riportato su Automatico.

5 Toccare **Copia**.

Regolazione della qualità della copia

1 Caricare un documento originale rivolto verso l'alto, alimentando prima il lato corto nell'ADF o rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

Nota: non caricare cartoline, foto, piccoli elementi, lucidi, carta fotografica o supporti sottili (quali ritagli di giornale) nell'ADF. Posizionare questi elementi sul vetro dello scanner.

2 Se si sta caricando un documento nell'ADF, regolare le guide della carta.

3 Dalla schermata iniziale, selezionare:

Copia > Contenuto

4 Toccare il pulsante che meglio definisce il tipo di contenuto del documento da copiare:

- **Testo:** usare questa opzione quando il contenuto del documento originale è principalmente testo o linee.
- **Grafica:** usare questa opzione quando il documento originale è principalmente grafica di tipo aziendale quali grafici a torta o a barre e animazioni.
- **Testo/Foto:** usare questa opzione quando il documento originale è un insieme di testo, grafica e foto.
- **Foto:** usare questa opzione quando il documento originale è principalmente una foto o un'immagine.

5 Toccare .

6 Toccare il pulsante che meglio definisce l'origine del contenuto del documento da copiare:

- **Laser a colori:** usare questa opzione quando il documento originale è stato stampato usando una stampante laser a colori.
- **Bianco e nero:** usare questa opzione quando il documento originale è stato stampato usando una stampante laser in bianco e nero.
- **Getto d'inchiostro:** usare questa opzione quando il documento originale è stato stampato usando una stampante a getto d'inchiostro.
- **Foto/Film:** usare questa opzione quando il documento originale è una foto estratta da una pellicola.
- **Rivista:** usare questa opzione quando il documento originale proviene da una rivista.
- **Giornale:** usare questa opzione quando il documento originale proviene da un giornale.
- **Stampa:** usare questa opzione quando il documento originale è stato stampato usando una pressa da stampa.
- **Altro:** usare questa opzione quando il documento originale è stato stampato usando una stampante alternativa o sconosciuta.

7 Toccare  > **Copia**.

Fascicolazione delle copie

Se si stampano più copie di un documento, è possibile scegliere di stampare ogni copia come un set (copie fascicolate) o stampare le copie come gruppi di pagine (copie non fascicolate).

Copie fascicolate



Non fascicolate



Per impostazione predefinita, l'opzione Fascicola è attiva. Se non si desidera fascicolare le copie, disattivare l'impostazione.

- 1 Caricare un documento originale rivolto verso l'alto, alimentando prima il lato corto nell'ADF o rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

Nota: non caricare cartoline, foto, piccoli elementi, lucidi, carta fotografica o supporti sottili (quali ritagli di giornale) nell'ADF. Posizionare questi elementi sul vetro dello scanner.

- 2 Se si sta caricando un documento nell'ADF, regolare le guide della carta.

- 3 Dalla schermata iniziale, selezionare:

Copia > immettere il numero di copie > **Fascicola** > **Disattivato** >  > **Copia**

Inserimento di fogli separatori tra copie

- 1 Caricare un documento originale rivolto verso l'alto, alimentando prima il lato corto nell'ADF o rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

Nota: non caricare cartoline, foto, piccoli elementi, lucidi, carta fotografica o supporti sottili (quali ritagli di giornale) nell'ADF. Posizionare questi elementi sul vetro dello scanner.

- 2 Se si sta caricando un documento nell'ADF, regolare le guide della carta.

- 3 Dalla schermata iniziale, selezionare:

Copia > **Opzioni avanzate** > **Fogli separatori**

Nota: per inserire i fogli separatori tra le copie, è necessario attivare l'opzione Fascicola. In caso contrario, i fogli separatori vengono aggiunti alla fine del processo di stampa.

- 4 Selezionare una delle seguenti opzioni:

- **Tra le copie**
- **Tra i processi**
- **Tra le pagine**
- **Nessuno**

- 5 Toccare , quindi **Copia**.

Copia di più pagine su un singolo foglio

Per ridurre il consumo della carta, è possibile copiare due o quattro pagine consecutive di un documento di più pagine su un singolo foglio di carta.

Note:

- L'opzione del formato della carta deve essere impostata su Letter, Legal, A4 o JIS B5.
 - L'opzione del formato della copia deve essere impostata su 100%.
- 1 Caricare un documento originale rivolto verso l'alto, alimentando prima il lato corto nell'ADF o rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

Nota: non caricare cartoline, foto, piccoli elementi, lucidi, carta fotografica o supporti sottili (quali ritagli di giornale) nell'ADF. Posizionare questi elementi sul vetro dello scanner.

- 2 Se si sta caricando un documento nell'ADF, regolare le guide della carta.
- 3 Dalla schermata iniziale, selezionare:

Copia > Opzioni avanzate > Risparmio carta > selezionare l'output desiderato >  > Copia

Creazione di un processo di copia personalizzato (creazione processo)

Un processo di copia personalizzato consente di unire uno o più insiemi di documenti originali in un solo processo. Ogni gruppo può essere sottoposto a scansione utilizzando parametri diversi. Quando viene inviato un processo ed è attiva la funzione di processo personalizzato, lo scanner acquisisce il primo insieme di originali usando i parametri specificati, quindi prosegue con l'acquisizione dell'insieme successivo applicando gli stessi o nuovi parametri.

La definizione di insieme dipende dall'origine della scansione:

- Se si deve acquisire un documento sul vetro dello scanner, un insieme è costituito da un'unica pagina.
- Se si devono acquisire più pagine mediante l'ADF, un insieme è costituito da tutte le pagine acquisite fino a quando l'ADF non si svuota.
- Se si utilizza l'ADF per acquisire una sola pagina, l'insieme è costituito da un'unica pagina.

Ad esempio:

- 1 Caricare un documento originale rivolto verso l'alto, alimentando prima il lato corto nell'ADF o rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

Nota: non caricare cartoline, foto, piccoli elementi, lucidi, carta fotografica o supporti sottili (quali ritagli di giornale) nell'ADF. Posizionare questi elementi sul vetro dello scanner.

- 2 Se si sta caricando un documento nell'ADF, regolare le guide della carta.
- 3 Dalla schermata iniziale, visualizzare:

Copia > Opzioni > Processo personalizzato > Attiv. > Fine > Copia

Quando la scansione di un insieme è stata completata, viene visualizzata la schermata di scansione.

- 4 Caricare il documento successivo rivolto verso l'alto, alimentando prima il lato corto nell'ADF o rivolto verso il basso sul vetro dello scanner, quindi toccare **Acquisisci da alimentatore automatico documenti** o **Acquisisci da scanner piano**.

Nota: se necessario, modificare le impostazioni del processo.

- 5 Se è necessario acquisire un altro documento, ripetere i passaggi precedenti. Altrimenti, toccare **Termina il processo**.

Inserimento di informazioni sulle copie

Inserimento di data e ora nella parte superiore di ogni pagina

- 1 Caricare un documento originale rivolto verso l'alto, alimentando prima il lato corto nell'ADF o rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

Nota: non caricare cartoline, foto, piccoli elementi, lucidi, carta fotografica o supporti sottili (quali ritagli di giornale) nell'ADF. Posizionare questi elementi sul vetro dello scanner.

- 2 Se si sta caricando un documento nell'ADF, regolare le guide della carta.

- 3 Dalla schermata iniziale, visualizzare:

Copia > Opzioni avanzate > Intestazione/piè di pagina

- 4 Scegliere un'area della pagina in cui inserire la data e l'ora.

- 5 Toccare **Si** o **No** >  > **Copia**.

Inserimento di un messaggio sovrapposto su ogni pagina

È possibile inserire un messaggio del modulo elettronico in ogni pagina. con i messaggi indicati di seguito: Urgente, Riservato, Copia, Personalizzato o Bozza. Per inserire un messaggio nelle copie:

- 1 Caricare un documento originale rivolto verso l'alto, alimentando prima il lato corto nell'ADF o rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

Nota: non caricare cartoline, foto, piccoli elementi, lucidi, carta fotografica o supporti sottili (quali ritagli di giornale) nell'ADF. Posizionare questi elementi sul vetro dello scanner.

- 2 Se si sta caricando un documento nell'ADF, regolare le guide della carta.

- 3 Dalla schermata iniziale, visualizzare:

Copia > Opzioni avanzate > Sovrapponi > selezionare il relativo messaggio > .

- 4 Toccare **Copia**.

Annullamento di un processo di copia

Annullamento di un processo di copia quando il documento è nell'ADF

Quando l'ADF inizia a elaborare un documento, viene visualizzata la schermata di scansione. Per annullare il processo di copia, toccare **Annulla processo** sul touch screen.

Viene visualizzata la schermata "Annullamento processo di scansione in corso". L'ADF elimina tutte le pagine e annulla il processo.

Annullamento di un processo di copia quando si copiano pagine dal vetro dello scanner

Toccare **Annulla processo** sul touch screen.

Viene visualizzata la schermata "Annullamento processo di scansione in corso". Una volta annullato il processo, viene visualizzata la schermata di copia.

Annullamento di un processo di copia durante la stampa delle pagine

- 1 Dalla schermata iniziale, toccare **Annulla processo** o premere  sul tastierino
- 2 Toccare il processo che si desidera annullare.
- 3 Toccare **Elimina processi selezionati**.

Descrizione delle schermate di copia e delle relative opzioni

Copia da

Questa opzione consente di accedere a una schermata in cui è possibile specificare il formato del documento originale.

- Toccare il formato carta che corrisponde al documento originale.
- Toccare **Formati misti** per copiare un documento originale contenente formati carta misti con la stessa larghezza.
- Toccare **Rilevamento automatico dimensioni**, per consentire allo scanner di determinare automaticamente le dimensioni del documento originale.

Copia in

Questa opzione consente di accedere a una schermata in cui è possibile specificare le dimensioni e il tipo di carta su cui verranno stampate le copie.

- Toccare il formato e il tipo di carta che corrisponde al documento caricato.
- Se le impostazioni per "Copia da" e "Copia in" sono diverse, la stampante regola automaticamente l'impostazione **Adatta per compensare la differenza**.
- Se il tipo o le dimensioni della carta che si desidera utilizzare per la copia non corrispondono a quelle della carta caricata in uno dei vassoi, toccare **Alimentatore manuale**, quindi caricare manualmente la carta nell'alimentatore multiuso.
- Quando l'opzione "Copia in" è impostata su **Corrispondenza rilevamento automatico dimensioni**, le dimensioni della carta di ciascuna copia corrisponderanno a quelle del documento originale. Se il formato carta corrispondente non è in uno dei vassoi, viene visualizzato il messaggio **Dimensioni carta non trovate** e richiesto di caricare la carta in un vassoio o nell'alimentatore multiuso.

Copie

Questa opzione consente di impostare il numero di copie da stampare.

Scala

Questa opzione crea, dalla copia, un'immagine adattata in proporzione tra il 25% e il 400%. La scala può anche essere impostata automaticamente.

- Quando si desidera copiare da un formato a un altro, ad esempio dal formato Legal al formato Letter, impostando le opzioni "Copia da" e "Copia in", il formato cambia automaticamente e si adatta alla scala, mantenendo tutte le informazioni del documento originale nella copia.
- Toccare le frecce sinistra e destra per aumentare e ridurre rispettivamente il valore dell'1%.
- Per modificare un incremento continuo, tenere premuta una freccia.
- Per accelerare la velocità della modifica, tenere premuta una delle frecce.

Tonalità

Questa opzione consente di regolare la luminosità delle copie rispetto al documento originale.

Lati (fronte/retro)

Utilizzare questa opzione per selezionare le impostazioni fronte/retro. È possibile stampare copie su una o due facciate, creare copie su entrambe le facciate (fronte/retro) da documenti originali di due facciate, creare copie su entrambe le facciate da documenti originali di una facciata o creare copie su una sola facciata da documenti originali di due facciate.

Fascicola

Questa opzione consente di mantenere l'ordine delle pagine di un processo di stampa che prevede più copie di uno stesso documento. Per impostazione predefinita l'opzione Fascicola è attiva; le pagine stampate verranno ordinate con la modalità (1,2,3) (1,2,3) (1,2,3). Se invece si desidera mantenere insieme le copie di ciascuna pagina, disattivare l'opzione Fascicola e le copie verranno ordinate con la modalità (1,1,1) (2,2,2) (3,3,3).

Contenuto

Questa opzione consente di impostare il tipo e l'origine del documento originale.

Scegliere il tipo di contenuto tra Testo, Testo/Foto, Foto o Grafica.

- **Testo:** usare questa opzione quando il contenuto del documento originale è principalmente testo o disegni in bianco e nero.
- **Grafica:** usare questa opzione quando il documento originale è principalmente grafica di tipo aziendale quali grafici a torta o a barre e animazioni.
- **Testo/Foto:** usare questa opzione quando il documento originale è un insieme di testo, grafica e foto.
- **Foto:** usare questa opzione quando il documento originale è principalmente una foto o un'immagine.

Scegliere l'origine del contenuto da Laser a colori, Laser bianco e nero, Getto d'inchiostro, Foto/Film, Rivista, Giornale, Stampa o Altro.

- **Stampante laser a colori:** usare questa opzione quando il documento originale è stato stampato usando una stampante laser a colori.
- **Laser bianco e nero:** usare questa opzione quando il documento originale è stato stampato usando una stampante laser monocromatica.

- **Getto di inchiostro:** usare questa opzione quando il documento originale è stato stampato usando una stampante a getto d'inchiostro.
- **Foto/Film:** usare questa opzione quando il documento originale è una foto estratta da una pellicola.
- **Rivista:** usare questa opzione quando il documento originale proviene da una rivista.
- **Quotidiano:** usare questa opzione quando il documento originale proviene da un giornale.
- **Stampa:** usare questa opzione quando il documento originale è stato stampato usando una macchina tipografica.
- **Altro:** usare questa opzione quando il documento originale è stato stampato usando una stampante alternativa o sconosciuta.

Colore

Questa opzione attiva o disattiva il colore per l'immagine acquisita.

Opzioni avanzate

Toccando questo pulsante si apre una schermata in cui è possibile modificare le seguenti impostazioni:

- **Correzione inclinazione ADF:** usare questa opzione per correggere l'inclinazione nell'immagine acquisita.
- **Fronte/retro avanzata:** usare per specificare l'orientamento del documento, se i documenti sono a due lati o uno solo e la relativa rilegatura.

Nota: Alcune opzioni Fronte/retro avanzata sono disponibili solo per determinate stampanti.

- **Imaging avanzato:** usare questa opzione per modificare o regolare le impostazioni di Centrazione automatica, Rimozione sfondo, Bilanciamento colore, Rimozione sfondo, Esclusione colore, Contrasto, Immagine speculare, Immagine in negativo, Scansione bordo a bordo, Dettagli ombreggiatura, Nitidezza e temperatura prima di copiare il documento.
- **Crea opuscolo:** usare per creare un opuscolo. È possibile selezionare tra opuscoli a una o due facciate.
Nota: Questa opzione viene visualizzata solo se sono installati l'unità fronte/retro e il disco fisso della stampante.
- **Configurazione frontespizio:** usare per configurare il frontespizio per la copia e l'opuscolo.
- **Processo personalizzato:** usare per unire più processi di scansione in un unico processo.
- **Eliminazione bordi:** usare per eliminare le macchie o le informazioni sui bordi di un documento. È possibile eliminare la stessa area in tutti e quattro i bordi della pagina o scegliere un determinato bordo. La funzione Eliminazione bordi elimina il contenuto all'interno dell'area selezionata, lasciando vuota tale porzione di pagina.
- **Intestazione/piè di pagina:** usare per attivare la data/l'ora, il numero di pagina, il numero Bates o il testo personalizzato e consente di stamparli nella posizione dell'intestazione o del piè di pagina specificata.
- **Sposta margini:** usare per aumentare la dimensione del margine di una distanza specificata spostando l'immagine acquisita. Può essere utile per lasciare spazio per la rilegatura o la perforazione delle copie. Utilizzare le frecce di incremento o decremento per impostare la dimensione del margine. Se il margine aggiuntivo è eccessivo, la copia verrà ritagliata.
- **Sovrapposizione:** usare per creare una filigrana (o un messaggio) che sovrascrive il contenuto della copia. È possibile scegliere tra Urgente, Riservato, Copia e Bozza oppure è possibile immettere un messaggio personalizzato nel campo "Immetti testo personalizzato". La parola selezionata sarà appena visibile a grandi caratteri, su ogni pagina.



Nota: il responsabile del supporto del sistema può creare un modulo elettronico personalizzato. Quando si crea una filigrana personalizzata, è disponibile un pulsante con un'icona di tale filigrana.

- **Risparmio carta:** usare per stampare due o più fogli di un documento originale insieme, sulla stessa pagina. Questa opzione è denominata anche N pagine in 1, La N indica Numero. Ad esempio, impostando 2 in uno, è possibile stampare due pagine del documento su un'unica pagina, mentre 4 in uno consentirà di stampare quattro pagine del documento su un'unica pagina. Toccando Stampa bordi pagina, nella pagina di output si aggiunge o si rimuove il bordo presente intorno alle pagine del documento originale.
- **Fogli separatori:** questa opzione consente di inserire un foglio bianco tra le copie, le pagine o i processi di stampa. I fogli separatori possono essere prelevati da un vassoio che contiene un tipo o colore di foglio diverso dal foglio su cui vengono stampate le copie.

Salva come scelta rapida

Questa opzione consente di salvare le impostazioni correnti come scelta rapida assegnando un numero.

Funzione di e-mail

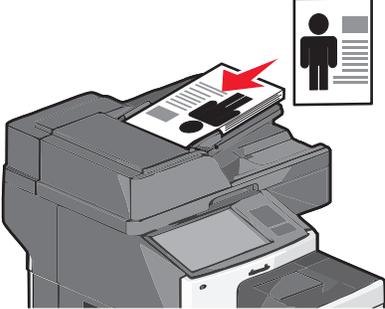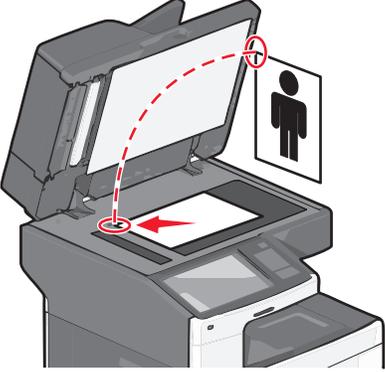ADF	Vetro dello scanner
	
<p>Utilizzare l'ADF per documenti in formato multipagina.</p>	<p>Utilizzare il vetro dello scanner per pagine singole, piccoli elementi (come cartoline o foto), lucidi, carta fotografica o supporti sottili (come ritagli di riviste).</p>

La stampante consente di inviare tramite e-mail, a uno o più destinatari, i documenti sottoposti ad acquisizione. Esistono tre modi per inviare un'e-mail dalla stampante. È possibile digitare l'indirizzo e-mail, utilizzare un numero di scelta rapida oppure la rubrica.

Approntamento per la funzione di e-mail

Impostazione della funzione e-mail

1 Immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo del browser Web.

Se non si conosce l'indirizzo IP della stampante, è possibile:

- Visualizzare l'indirizzo IP sul pannello di controllo della stampante nella sezione TCP/IP sotto il menu Rete/Porte.
- Stampare una pagina delle impostazioni di rete o le pagine delle impostazioni dei menu e individuare l'indirizzo IP nella sezione TCP/IP.

2 Fare clic su **Impostazioni**.

3 In Impostazioni predefinite, fare clic su **Impostazioni e-mail/FTP**.

4 Fare clic su **Impostazioni e-mail > Imposta server e-mail**.

5 Inserire le informazioni appropriate nei campi.

6 Fare clic su **Invia**.

Configurazione delle impostazioni e-mail

1 Immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo del browser Web.

Se non si conosce l'indirizzo IP della stampante, è possibile:

- Visualizzare l'indirizzo IP sul pannello di controllo della stampante nella sezione TCP/IP sotto il menu Rete/Porte.
- Stampare una pagina delle impostazioni di rete o le pagine delle impostazioni dei menu e individuare l'indirizzo IP nella sezione TCP/IP.

2 Fare clic su **Impostazioni > Impostazioni e-mail/FTP > Impostazioni e-mail**.

3 Inserire le informazioni appropriate nei campi.

4 Fare clic su **Invia**.

Creazione di una scelta rapida di utilizzo e-mail

Creazione di una scelta rapida e-mail tramite il server Web incorporato

1 Immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo del browser Web.

Se non si conosce l'indirizzo IP della stampante, è possibile:

- Visualizzare l'indirizzo IP sul pannello di controllo della stampante nella sezione TCP/IP sotto il menu Rete/Porte.
- Stampare una pagina delle impostazioni di rete o le pagine delle impostazioni dei menu e individuare l'indirizzo IP nella sezione TCP/IP.

2 Fare clic su **Impostazioni**.

3 In Altre impostazioni, fare clic su **Gestisci scelte rapide > Impostazione scelte rapide e-mail**.

4 Immettere un nome univoco per il destinatario e quindi inserire l'indirizzo e-mail.

Nota: se si immettono più indirizzi, separare ciascun indirizzo con una virgola (,).

5 Selezionare le impostazioni di acquisizione (Formato, Contenuto, Colore e Risoluzione).

6 Immettere un numero di scelta rapida, quindi fare clic su **Aggiungi**.

Se si immette un numero già in uso, viene richiesto di selezionare un altro numero.

Creazione di una scelta rapida e-mail tramite lo schermo a sfioramento

1 Dalla schermata iniziale, selezionare:

E-mail > Destinatario > digitare un indirizzo e-mail.

Per creare un gruppo di destinatari, toccare **Indirizzo successivo**, quindi digitare l'indirizzo e-mail del destinatario successivo.

2 Toccare .

3 Immettere un nome univoco per la scelta rapida, quindi toccare **Fine**.

4 Verificare che il nome e il numero della scelta rapida siano corretti, quindi toccare **OK**.

Se il nome o il numero non sono corretti, toccare **Annulla**, quindi immettere nuovamente le informazioni.

Invio di un documento tramite e-mail

Invio di un messaggio e-mail tramite lo schermo a sfioramento

- 1 Caricare l'originale con il lato da copiare rivolto verso l'alto, inserendo per primo il bordo corto nell'ADF, oppure caricarlo con il lato da copiare rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

Nota: Non caricare nell'ADF cartoline, foto, supporti di piccole dimensioni, lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato, quali ritagli di riviste. Tali elementi devono essere posizionati sul vetro dello scanner.

- 2 Se si carica un documento nell'ADF, regolare le guide della carta.

Nota: Accertarsi che il formato del documento originale e di carta copia siano uguali. Se le dimensioni non vengono impostate in modo corretto, l'immagine può risultare ritagliata.

- 3 Dalla schermata iniziale, selezionare:

E-mail > Destinatarlo

- 4 Immettere l'indirizzo e-mail oppure premere , quindi immettere il numero di scelta rapida.

Per aggiungere altri destinatari, toccare **Indirizzo successivo** e immettere l'indirizzo o il numero di scelta rapida che si desidera aggiungere.

Nota: per immettere un indirizzo e-mail, è possibile anche utilizzare la rubrica.

- 5 Toccare **Fine > Invia**.

Invio di e-mail tramite numero di scelta rapida

- 1 Caricare l'originale con il lato da copiare rivolto verso l'alto, inserendo per primo il bordo corto nell'ADF, oppure caricarlo con il lato da copiare rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

Nota: Non caricare nell'ADF cartoline, foto, supporti di piccole dimensioni, lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato, quali ritagli di riviste. Tali elementi devono essere posizionati sul vetro dello scanner.

- 2 Se si carica un documento nell'ADF, regolare le guide della carta.

- 3 Premere , immettere il numero di scelta rapida tramite il tastierino e toccare .

Per aggiungere altri destinatari, toccare **Indirizzo successivo** e immettere l'indirizzo o il numero di scelta rapida che si desidera aggiungere.

- 4 Toccare **Invia**.

Invio di un'e-mail tramite rubrica

- 1 Caricare un documento originale con il lato di stampa rivolto verso l'alto, inserendo per prima il lato corto, nell'ADF o rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

Nota: non caricare cartoline, foto, piccoli elementi, lucidi, carta fotografica o supporti sottili (quali ritagli di giornale) nell'ADF. Posizionare questi elementi sul vetro dello scanner.

- 2 Se si sta caricando un documento nell'ADF, regolare le guide della carta.

3 Dalla schermata iniziale, selezionare:

E-mail > Destinatari >  > immettere nome dei destinatari > Cerca scelte rapide

4 Toccare il nome dei destinatari.

Per aggiungere altri destinatari, toccare **Indirizzo successivo** e inserire l'indirizzo o il numero di scelta rapida che si desidera aggiungere o eseguire una ricerca nella rubrica.

5 Toccare **Fine**.

Impostazioni e-mail personalizzate

Aggiunta dell'oggetto dell'e-mail e delle informazioni sul messaggio

1 Caricare un documento originale rivolto verso l'alto, alimentando prima il lato corto nell'ADF o rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

Nota: non caricare cartoline, foto, piccoli elementi, lucidi, carta fotografica o supporti sottili (quali ritagli di giornale) nell'ADF. Posizionare questi elementi sul vetro dello scanner.

2 Se si sta caricando un documento nell'ADF, regolare le guide della carta.

3 Dalla schermata iniziale, toccare **E-mail**.

4 Digitare un indirizzo e-mail.

5 Toccare **Opzioni > Oggetto**.

6 Digitare l'oggetto dell'e-mail.

7 Toccare **Fine > Messaggio**.

8 Scrivere un messaggio e-mail.

9 Toccare **Fine > Invia**.

Modifica del tipo di file di output

1 Caricare un documento originale rivolto verso l'alto, alimentando prima il lato corto nell'ADF o rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

Nota: non caricare cartoline, foto, piccoli elementi, lucidi, carta fotografica o supporti sottili (quali ritagli di giornale) nell'ADF. Posizionare questi elementi sul vetro dello scanner.

2 Se si sta caricando un documento nell'ADF, regolare le guide della carta.

3 Dalla schermata iniziale, selezionare:

E-mail > Destinatario > digitare un indirizzo e-mail > Invia come

4 Toccare il pulsante relativo al tipo di file che si desidera inviare.

- **PDF:** usare questa opzione per creare un unico file con più pagine, visualizzabile con Adobe Reader. Adobe Reader può essere scaricato gratuitamente dal sito Web di Adobe all'indirizzo www.adobe.com.
- **Secure PDF:** usare questa opzione per creare un file PDF codificato che protegge i contenuti del file da accessi non autorizzati.

- **TIFF:** usare questa opzione per creare più file o un singolo file. Se l'opzione TIFF multipagina viene disattivata nel menu Impostazioni del server Web incorporato, ogni pagina viene salvata in un file diverso. La dimensione del file in genere è più grande dell'equivalente JPEG.
- **JPEG:** usare questa opzione per creare e allegare un file separato per ogni pagina del documento originale, visualizzabile dalla maggior parte dei browser Web e dei programmi di grafica.
- **XPS:** usare questa opzione per creare un singolo file XPS (XML Paper Specification) con più pagine, visualizzabile tramite un visualizzatore di Internet Explorer e .NET Framework oppure scaricando un visualizzatore autonomo di terzi.

5 Toccare **Invia**.

Nota: se è stato selezionato Secure PDF, verrà chiesto di digitare due volte la password.

Annullamento di un'e-mail

- Quando si utilizza l'ADF, toccare **Annulla processo** quando viene visualizzato il messaggio **Scansione in corso**.
- Quando si utilizza il vetro dello scanner, toccare **Annulla processo** quando viene visualizzato il messaggio **Scansione in corso** o **Scansione pagina successiva / Termina il processo**.

Informazioni sulle opzioni e-mail

Destinatari

Questa opzione consente di immettere la destinazione del messaggio e-mail. È possibile immettere più indirizzi e-mail.

Oggetto

Questa opzione consente di immettere una riga con l'oggetto del messaggio e-mail.

Messaggio

Questa opzione consente di immettere un messaggio da inviare con l'allegato acquisito.

Nome file

Questa opzione consente di personalizzare il nome file dell'allegato.

Dimensione originale

Questa opzione consente di accedere a una schermata in cui è possibile specificare le dimensioni dei documenti da inviare tramite e-mail.

- Toccare il pulsante relativo al formato desiderato per selezionare tale formato come impostazione Dimensione originale. Nella schermata di e-mail viene visualizzata la nuova impostazione.
- Quando l'opzione "Dimensione originale" è impostata su Dimensioni miste, è possibile eseguire la scansione di un documento originale contenente dimensioni della carta miste.

- Quando "Copia da" è impostato su Rilevamento automatico dimensioni, lo scanner determina automaticamente le dimensioni del documento originale.

Risoluzione

Modifica la qualità di stampa dell'e-mail. L'aumento della risoluzione dell'immagine aumenta la dimensione del file e-mail e il tempo necessario per eseguire la scansione del documento originale. La risoluzione dell'immagine può essere diminuita per ridurre la dimensione del file e-mail.

Colore

Questa opzione consente di impostare il colore per la stampa dell'immagine acquisita. Toccare l'opzione per attivare o disattivare il colore.

Contenuto

Questa opzione consente di specificare il tipo e l'origine del contenuto del documento originale.

Scegliere il tipo di contenuto tra Testo, Testo/Foto, Foto o Grafica.

- **Testo:** usare questa opzione quando il contenuto del documento originale è principalmente testo o disegni in bianco e nero.
- **Grafica:** usare questa opzione quando il documento originale è principalmente grafica di tipo aziendale quali grafici a torta o a barre e animazioni.
- **Testo/Foto:** usare questa opzione quando il documento originale è un insieme di testo, grafica e foto.
- **Foto:** usare questa opzione quando il documento originale è principalmente una foto o un'immagine.

Scegliere l'origine del contenuto da Laser a colori, Laser bianco e nero, Getto d'inchiostro, Foto/Film, Rivista, Giornale, Stampa o Altro.

- **Stampante laser a colori:** usare questa opzione quando il documento originale è stato stampato usando una stampante laser a colori.
- **Laser bianco e nero:** usare questa opzione quando il documento originale è stato stampato usando una stampante laser monocromatica.
- **Getto di inchiostro:** usare questa opzione quando il documento originale è stato stampato usando una stampante a getto d'inchiostro.
- **Foto/Film:** usare questa opzione quando il documento originale è una foto estratta da una pellicola.
- **Rivista:** usare questa opzione quando il documento originale proviene da una rivista.
- **Quotidiano:** usare questa opzione quando il documento originale proviene da un giornale.
- **Stampa:** usare questa opzione quando il documento originale è stato stampato usando una macchina tipografica.
- **Altro:** usare questa opzione quando il documento originale è stato stampato usando una stampante alternativa o sconosciuta.

Intensità

Questa opzione consente di regolare l'intensità dei documenti acquisiti rispetto al documento originale.

Invia come

Questa opzione consente di impostare l'output (PDF, TIFF, JPEG o XPS) per l'immagine sottoposta a scansione.

- **PDF:** consente di creare un unico file di più pagine, visualizzabile con Adobe Reader. Adobe Reader può essere scaricato gratuitamente dal sito Web di Adobe all'indirizzo www.adobe.com.
- **PDF cifrato:** consente di creare un file PDF cifrato il cui contenuto non può essere visualizzato dagli utenti non autorizzati.
- **TIFF:** consente di creare file multipli o singoli. Se l'opzione TIFF multipagina viene disattivata nel menu Impostazioni del server Web incorporato, ogni pagina viene salvata in un file diverso. Le dimensioni del file sono generalmente maggiori di un file JPEG equivalente.
- **JPEG:** consente di creare e allegare file separati per ciascuna pagina del documento originale, visualizzabili dalla maggior parte dei browser Web e programmi di grafica.
- **XPS:** consente di creare un unico file XPS di più pagine, visualizzabile con un visualizzatore ospitato in Internet Explorer e .NET Framework, oppure trasferendo un visualizzatore indipendente di terze parti.

Formato di stampa

Questa opzione consente di modificare i lati di stampa (stampa fronte/retro), l'orientamento e la rilegatura.

- **Lati (fronte/retro):** consente di specificare se il documento originale è stampato su un solo lato o su entrambi i lati (fronte/retro). Determina inoltre gli elementi da acquisire per l'inclusione nell'e-mail.
- **Orientamento:** consente di specificare l'orientamento del documento originale e quindi di modificare **Lati** e **Rilegatura** in modo da corrispondere all'orientamento.
- **Rilegatura:** consente di specificare se il documento originale è rilegato sul bordo lungo o corto.

Anteprima acquisizione

Questa opzione consente di visualizzare la prima pagina dell'immagine prima di allegarla all'e-mail. Una volta acquisita la prima pagina, il processo di acquisizione viene messo in pausa e viene visualizzata un'anteprima dell'immagine.



Opzioni avanzate

Toccando questo pulsante si apre una schermata in cui è possibile modificare le impostazioni relative a Correzione inclinazione ADF, Imaging avanzato, Processo personalizzato, Eliminazione bordi e Registro trasmissione.

- **Correzione inclinazione ADF:** consente di correggere l'inclinazione nell'immagine acquisita.
- **Imaging avanzato:** questa opzione consente di regolare le impostazioni di Rimozione sfondo, Bilanciamento colore, Esclusione colore, Contrasto, Qualità JPEG, Immagine in negativo, Immagine speculare, Acquisizione bordo a bordo, Dettagli ombreggiatura, Nitidezza e Temperatura dell'immagine prima di inviare il documento tramite e-mail.
- **Processo personalizzato:** questa opzione consente di unire più processi di acquisizione in un unico processo.
- **Eliminazione bordi:** consente di eliminare eventuali macchie o informazioni presenti sui bordi del documento. È possibile eliminare la stessa area in tutti e quattro i bordi della pagina o scegliere un determinato bordo. La funzione Eliminazione bordi elimina il contenuto all'interno dell'area selezionata, lasciando vuota tale porzione di pagina.
- **Registro trasmissione:** consente di stampare il registro di trasmissione o il registro degli errori di trasmissione.

Funzione fax

Nota: Le funzionalità fax potrebbero non essere disponibili in tutti i modelli di stampante.

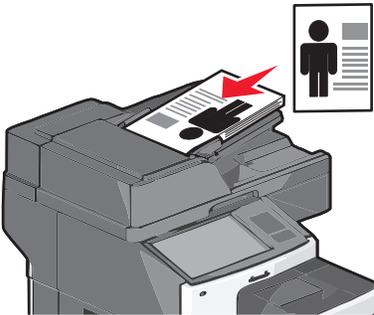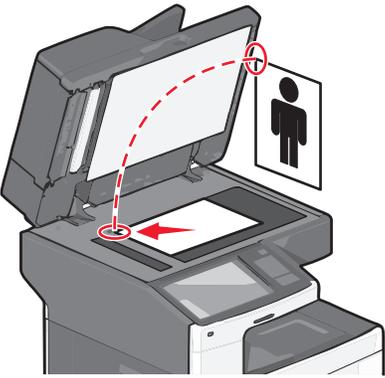ADF	Vetro dello scanner
	
<p>Utilizzare l'ADF per documenti in formato multipagina.</p>	<p>Utilizzare il vetro dello scanner per pagine singole, piccoli elementi (come cartoline o foto), lucidi, carta fotografica o supporti sottili (come ritagli di riviste).</p>


Approntamento della stampante per la funzione di fax

I seguenti metodi di collegamento non sono applicabili in tutti i paesi o in tutte le regioni.

Nota: durante l'installazione iniziale della stampante, deselezionare Fax e qualsiasi altra funzione che si intende impostare in un secondo momento, quindi toccare **Continua**. La spia luminosa potrebbe lampeggiare ed emettere una luce rossa se la funzione fax non è completamente impostata.

⚠ ATTENZIONE — PERICOLO DI SCOSSA: In caso di temporali non utilizzare la funzione fax. Non installare questo prodotto né effettuare i collegamenti elettrici o dei cavi, ad esempio la funzione fax, il cavo di alimentazione o del telefono, durante un temporale.

Avvertenza — Danno potenziale: Non toccare i cavi o la stampante nell'area mostrata, mentre è in corso l'invio o la ricezione di un fax.

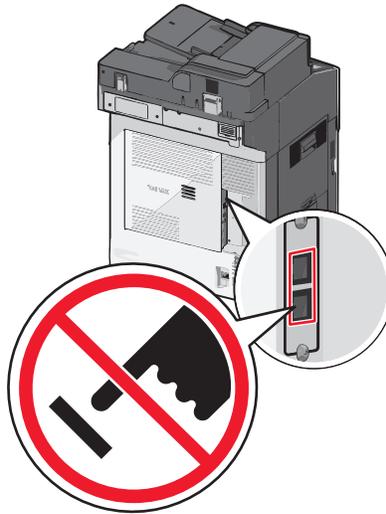

Impostazione del fax iniziale

In molti paesi e regioni è necessario che i fax in uscita contengano le seguenti informazioni nel margine superiore o inferiore di ogni pagina trasmessa o sulla prima pagina: nome della stazione (identificazione della società, di altre entità o dell'utente che trasmette il messaggio) e numero della stazione (numero di telefono della macchina dalla quale viene trasmesso il fax, della società, di altre entità o dell'utente che trasmette il messaggio).

Per immettere le informazioni sull'impostazione del fax, utilizzare il pannello di controllo della stampante oppure utilizzare il browser per accedere al server Web incorporato, quindi accedere al menu Impostazioni.

Nota: se non si dispone di un ambiente TCP/IP, è necessario utilizzare il pannello di controllo della stampante per immettere le informazioni sull'impostazione del fax.

Uso del pannello di controllo della stampante per l'impostazione del fax

Quando la stampante viene accesa per la prima volta o dopo un periodo prolungato dall'ultima accensione, viene visualizzata una serie di schermate di avvio. Se la stampante è dotata di funzionalità fax, vengono visualizzate le seguenti schermate:

Nome del fax o della stazione
Numero del fax o della stazione

- 1 Quando viene visualizzato **Nome fax** o **Nome stazione** immettere il nome da stampare su tutti i fax in uscita.
- 2 Dopo aver immesso il nome del fax o della stazione, toccare **Invia**.
- 3 Quando viene visualizzato **Numero fax** o **Numero stazione** immettere il numero di fax della stampante.
- 4 Dopo aver immesso il numero del fax o della stazione, toccare **Invia**.

Uso del server Web incorporato per l'impostazione del fax

- 1 Immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo del browser Web.

Se non si conosce l'indirizzo IP della stampante, è possibile:

- Visualizzare l'indirizzo IP sul pannello di controllo della stampante nella sezione TCP/IP sotto il menu Rete/Porte.
- Stampare una pagina delle impostazioni di rete o le pagine delle impostazioni dei menu e individuare l'indirizzo IP nella sezione TCP/IP.

- 2 Fare clic su **Impostazioni > Impostazioni fax > Impostazione fax analogico**.
- 3 Nel campo Nome Fax o Nome stazione, immettere il nome da stampare su tutti i fax in uscita.
- 4 Nel campo Numero fax o Numero stazione, immettere il numero di fax della stampante.
- 5 Fare clic su **Invia**.

Selezione di una connessione fax

Note:


- La stampante è un dispositivo analogico e funziona in modo ottimale quando è collegata direttamente ad una presa telefonica a muro. Altri dispositivi (quali un telefono o una segreteria telefonica) possono essere collegati anche tramite la stampante, come descritto nella procedura di installazione.
- Per una connessione digitale come ISDN, DSL o ADSL, è necessario il dispositivo di una terza parte (ad esempio un filtro DSL). Contattare il provider DSL per un filtro DSL. Il filtro DSL rimuove il segnale digitale sulla linea telefonica che può interferire con la capacità della stampante di inviare correttamente fax.
- Per inviare e ricevere fax *non* è necessario collegare la stampante a un computer, ma è *necessario* collegarla a una linea telefonica analogica.

Apparecchiatura e opzioni del servizio	Impostazione della connessione fax
Collegamento diretto alla linea telefonica	Vedere "Collegamento a una linea telefonica analogica" a pagina 126.
Connessione ai servizi DSL (Digital Subscriber Line) o ADSL	Vedere "Connessione a un servizio DSL" a pagina 127.
Connessione a un sistema PBX (Private Branch eXchange) o ISDN (Integrated Services Digital Network)	Vedere "Connessione a un sistema PBX o ISDN" a pagina 127.
Uso di un servizio con suoneria differenziata	Vedere "Connessione a un servizio di suoneria differenziata" a pagina 128.
Connessione mediante un adattatore utilizzato nella propria area	Vedere "Collegamento a un adattatore per il proprio paese o regione" a pagina 128.

Collegamento a una linea telefonica analogica

Se la propria apparecchiatura per telecomunicazioni utilizza una linea telefonica in stile americano (RJ11), attenersi alla seguente procedura per collegarla.


- 1 Collegare un'estremità del cavo telefono fornito con la stampante alla porta LINE della stampante .
- 2 Collegare l'altra estremità del cavo telefonico a una presa a muro telefonica analogica attiva.

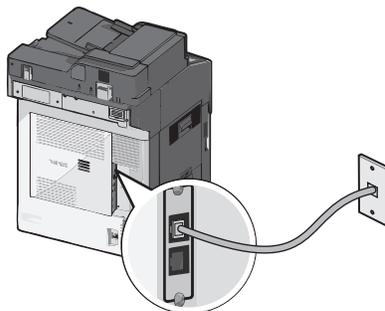

Connessione a un servizio DSL

Se si sottoscrive un abbonamento a un servizio DSL, contattare il provider DSL per ottenere un filtro DSL e un cavo telefonico, quindi attenersi alla seguente procedura per collegare l'apparecchiatura:

- 1 Collegare un'estremità del cavo telefono fornito con la stampante alla porta LINE della stampante .
- 2 Collegare l'altra estremità del cavo telefonico al filtro DSL.
Nota: è possibile che il filtro DSL sia differente da quello illustrato.
- 3 Collegare il cavo del filtro DSL a una presa a muro telefonica attiva.

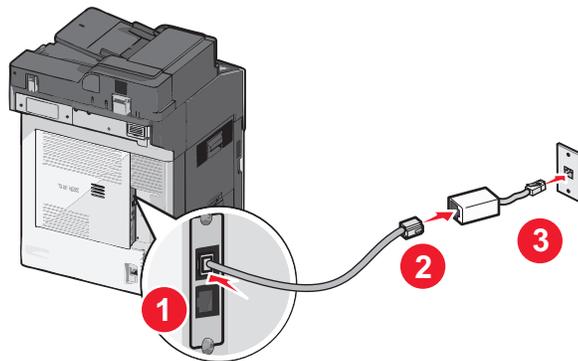

Connessione a un sistema PBX o ISDN

Se si utilizza un adattatore terminale o un convertitore PBX o ISDN, attenersi alla seguente procedura per collegare l'apparecchiatura:

- 1 Collegare un'estremità del cavo telefono fornito con la stampante alla porta LINE della stampante .
- 2 Collegare l'altra estremità del cavo telefonico alla porta designata per l'uso del fax o del telefono.


Note:

- Assicurarsi che l'adattatore terminale sia impostato sul tipo di switch adatto alla propria regione.
- In base all'assegnazione della porta ISDN, è possibile che sia necessario collegarsi a una porta specifica.
- Se si utilizza un sistema PBX, accertarsi che il segnale di messa in attesa delle chiamate sia disattivato.
- Se si utilizza un sistema PBX, digitare il prefisso della linea esterna prima di comporre il numero di fax.
- Per ulteriori informazioni sull'uso del fax con un sistema PBX, consultare la documentazione fornita con il proprio sistema PBX.

Connessione a un servizio di suoneria differenziata

Un servizio di suoneria differenziata può essere disponibile presso il provider del servizio telefonico. Questo servizio consente di disporre di più numeri di telefono su una linea telefonica, ciascuno con una suoneria diversa. Questo può essere utile per distinguere le chiamate fax e quelle vocali. Se si esegue l'abbonamento a un servizio di suoneria differenziata, attenersi alla seguente procedura per collegare le apparecchiature:

- 1 Collegare un'estremità del cavo telefonico fornito con la stampante alla porta LINE della stampante .
- 2 Collegare l'altra estremità del cavo telefonico a una presa a muro telefonica analogica attiva.

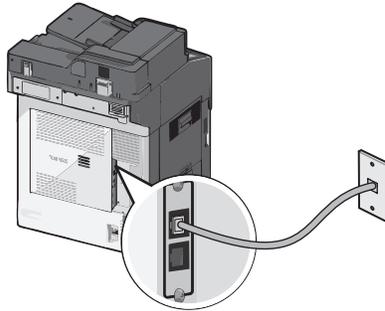

- 3 Modificare l'impostazione della suoneria differenziata in modo che corrisponda a quella a cui la stampante deve rispondere:

Nota: l'impostazione predefinita di fabbrica della suoneria differenziata è **Attivata**. Questo consente alla stampante di rispondere con un solo squillo, due squilli o tre squilli.

- a Dalla schermata iniziale, selezionare:

 > **Impostazioni** > **Impostazioni fax** > **Impostazioni fax analogico** > **Suoneria differenziata**

- b Selezionare l'impostazione di suoneria che si desidera modificare, quindi toccare **Invia**.

Collegamento a un adattatore per il proprio paese o regione

I seguenti paesi o regioni possono richiedere un adattatore speciale per collegare il cavo telefonico alla presa a muro telefonica attiva:


Paese/regione

- Austria
- Nuova Zelanda
- Cipro
- Paesi Bassi
- Danimarca
- Norvegia
- Finlandia
- Portogallo
- Francia
- Svezia
- Germania
- Svizzera
- Irlanda
- Regno Unito
- Italia

Per alcuni paesi o regioni, è incluso un adattatore della linea telefonica nella confezione. Utilizzare questo adattatore per collegare una segreteria telefonica, un telefono o un'altra apparecchiatura per le telecomunicazioni alla stampante:

- 1 Collegare un'estremità del cavo telefonico fornito con la stampante alla porta LINE della stampante 
- 2 Collegare l'altra estremità del cavo telefonico all'adattatore, quindi collegare l'adattatore a una presa a muro telefonica attiva.

Nota: è possibile che l'adattatore del telefono sia differente da quello mostrato. Si adatterà alla presa a muro utilizzata nel proprio paese.

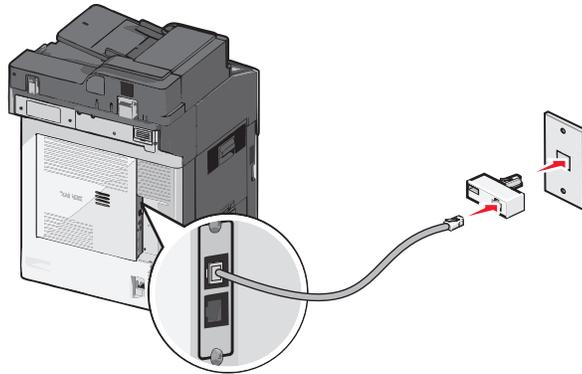

Impostazione del nome e del numero del fax o della stazione in uscita

- 1 Immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo del browser Web.

Se non si conosce l'indirizzo IP della stampante, è possibile:

- Visualizzare l'indirizzo IP sul pannello di controllo della stampante nella sezione TCP/IP sotto il menu Rete/Porte.
- Stampare una pagina delle impostazioni di rete o le pagine delle impostazioni dei menu e individuare l'indirizzo IP nella sezione TCP/IP.

- 2 Fare clic su **Impostazioni > Impostazioni fax > Impostazione fax analogico**.
- 3 Nel campo Nome Fax o Nome stazione, immettere il nome da stampare su tutti i fax in uscita.
- 4 Nel campo Numero fax o Numero stazione, immettere il numero di fax della stampante.
- 5 Fare clic su **Invia**.

Impostazione della data e dell'ora

È possibile impostare la data e l'ora in modo che vengano stampate su ciascun fax in uscita. Se si verifica un'interruzione dell'alimentazione, potrebbe essere necessario ripristinare la data e l'ora.

- 1 Digitare l'indirizzo IP della stampante nel campo degli indirizzi del browser Web.

Se non si conosce l'indirizzo IP della stampante, è possibile:

- Visualizzare l'indirizzo IP sul pannello di controllo della stampante nella sezione TCP/IP sotto il menu Rete/Porte.
- Stampare una pagina delle impostazioni di rete o le pagine delle impostazioni dei menu e individuare l'indirizzo IP nella sezione TCP/IP.

- 2 Fare clic su **Protezione > Imposta data e ora**.

- 3 Nel campo **Imposta data e ora**, immettere la data e l'ora correnti.
- 4 Fare clic su **Invia**.

Nota: si consiglia di utilizzare l'orario di rete.

Configurazione della stampante per l'ora legale

La stampante può essere impostata per la regolazione automatica dell'ora legale:

- 1 Digitare l'indirizzo IP della stampante nel campo degli indirizzi del browser Web.

Se non si conosce l'indirizzo IP della stampante, è possibile:

- Visualizzare l'indirizzo IP sul pannello di controllo della stampante nella sezione TCP/IP sotto il menu Rete/Porte.
- Stampare una pagina delle impostazioni di rete o le pagine delle impostazioni dei menu e individuare l'indirizzo IP nella sezione TCP/IP.

- 2 Fare clic su **Protezione > Imposta data e ora**.

- 3 Selezionare la casella di controllo **Osserva automaticamente DST** e immettere le date di inizio e di fine dell'ora legale nella sezione Impostazione fuso orario personalizzata.

- 4 Fare clic su **Invia**.

Creazione di scelte rapide

Creazione di una scelta rapida di destinazione fax tramite il server Web incorporato

Anziché immettere il numero di telefono completo di un destinatario fax sul pannello di controllo ogni volta che si desidera inviare un fax, è possibile creare una destinazione fax permanente e assegnare un numero di scelta rapida. È possibile creare una scelta rapida per un singolo numero di fax o per un gruppo di numeri di fax.

- 1 Immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo del browser Web.

Se non si conosce l'indirizzo IP della stampante, è possibile:

- Visualizzare l'indirizzo IP sul pannello di controllo della stampante nella sezione TCP/IP sotto il menu Rete/Porte.
- Stampare una pagina delle impostazioni di rete o le pagine delle impostazioni dei menu e individuare l'indirizzo IP nella sezione TCP/IP.

- 2 Fare clic su **Impostazioni > Gestisci scelte rapide > Impostazione scelte rapide fax**.

Nota: potrebbe venire richiesta una password. Se non si dispone di un ID e di una password, richiederli al responsabile dell'assistenza del sistema.

- 3 Immettere un nome univoco per la scelta rapida e quindi inserire il numero di fax.

Per creare una scelta rapida per più numeri, immettere i numeri di fax per il gruppo.

Nota: separare ogni numero di fax del gruppo con un punto e virgola (;).

- 4 Assegnare un numero di scelta rapida.

Se si immette un numero già in uso, viene richiesto di selezionare un altro numero.

- 5 Fare clic su **Aggiungi**.

Creazione di una scelta rapida per una destinazione fax tramite lo schermo a sfioramento

- 1 Caricare un documento originale rivolto verso l'alto, alimentando prima il lato corto nell'ADF o rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

Nota: non caricare cartoline, foto, piccoli elementi, lucidi, carta fotografica o supporti sottili (quali ritagli di giornale) nell'ADF. Posizionare questi elementi sul vetro dello scanner.

- 2 Se si sta caricando un documento nell'ADF, regolare le guide della carta.

- 3 Dalla schermata iniziale, selezionare:

Fax > immettere il numero di fax

Per creare un gruppo di numeri di fax, toccare **Numero successivo**, quindi immettere il numero di fax successivo.

- 4 Selezionare:

 > immettere un nome per la scelta rapida > **Fine** > **OK** > **Invia fax**

Invio di un fax

Invio di un fax tramite lo schermo a sfioramento

- 1 Caricare un documento originale rivolto verso l'alto, alimentando prima il lato corto nell'ADF o rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

Nota: non caricare cartoline, foto, piccoli elementi, lucidi, carta fotografica o supporti sottili (quali ritagli di giornale) nell'ADF. Posizionare questi elementi sul vetro dello scanner.

- 2 Se si sta caricando un documento nell'ADF, regolare le guide della carta.

- 3 Dalla schermata iniziale, toccare **Fax**.

- 4 Immettere il numero di fax o un numero di scelta rapida tramite schermo a sfioramento o tastierino.

Per aggiungere destinatari, toccare **Numero successivo** e digitare il numero di telefono o di scelta rapida oppure consultare la rubrica.

Nota: per inserire una pausa di selezione durante la composizione del numero di fax, premere . La pausa di selezione viene visualizzata come una virgola nella casella "Invia fax a". Usare questa funzione se è necessario comporre prima una linea esterna.

- 5 Toccare **Invia fax**.

Invio di un fax tramite il computer

L'opzione fax del driver per stampante consente di "stampare su fax", ossia la stampante invierà un documento in coda come fax anziché stamparlo. L'opzione fax funziona come un normale apparecchio fax, ma è controllata mediante il driver per stampante anziché dal pannello di controllo della stampante.

- 1 Con un documento aperto, fare clic su **File** > **Stampa**.

- 2 Selezionare la stampante, quindi selezionare:

Proprietà > Scheda **Fax** > **Abilita fax**

- 3 Immettere i numeri di fax del destinatario nel campo dei numeri di fax.
I numeri di fax possono essere immessi manualmente o utilizzando la funzione Rubrica.
- 4 Se necessario, immettere un prefisso nel campo Prefisso di selezione.
- 5 Selezionare il formato carta e l'orientamento appropriati.
- 6 Selezionare la casella di controllo **Includi copertina con fax** e immettere le informazioni appropriate se si desidera includere una copertina con il fax.
- 7 Fare clic su **OK**.

Note:

- L'opzione Fax è disponibile solo con il driver per fax universale o PostScript. Per ulteriori informazioni sull'installazione di questi driver, vedere il CD *Software e documentazione*.
- Per essere usata, l'opzione Fax deve essere configurata e attivata nel driver PostScript nella scheda Configurazione.
- se è selezionata la casella di controllo **Visualizza sempre impostazioni fax prima dell'invio**, verrà richiesto di verificare le informazioni sul destinatario prima di inviare il fax. Se questa casella di controllo non è selezionata, il documento nella coda verrà inviato automaticamente come fax quando si fa clic su **OK** nella scheda Fax.

invio di un fax utilizzando le scelte rapide

Le scelte rapide del fax sono simili ai numeri di scelta rapida di un telefono o di un fax. Un numero di scelta rapida (1-99999) può contenere un singolo destinatario o più destinatari.

- 1 Caricare l'originale con il lato da copiare rivolto verso l'alto, inserendo per primo il bordo corto nell'ADF, oppure caricarlo con il lato da copiare rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

Nota: non inserire nell'ADF cartoline, foto, supporti di piccole dimensioni, lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato, quali ritagli di riviste. Tali elementi devono essere posizionati sul vetro dello scanner.

- 2 Se si carica un documento nell'ADF, regolare le guide della carta.
- 3 Premere , quindi immettere il numero di scelta rapida tramite il tastierino.
- 4 Toccare **Invia fax**.

Invio di un fax utilizzando la rubrica

La rubrica consente di ricercare segnalibri e server di directory di rete.

Nota: se la funzione relativa alla rubrica non è attivata, contattare il responsabile dell'assistenza del sistema.

- 1 Caricare l'originale con il lato da copiare rivolto verso l'alto, inserendo per primo il bordo corto nell'ADF, oppure caricarlo con il lato da copiare rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

Nota: Non caricare nell'ADF cartoline, foto, supporti di piccole dimensioni, lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato, quali ritagli di riviste. Tali elementi devono essere posizionati sul vetro dello scanner.

- 2 Se si carica un documento nell'ADF, regolare le guide della carta.
- 3 Dalla schermata iniziale, selezionare:
Fax > > **Cerca scelte rapide**

- 4 Utilizzando la tastiera virtuale, inserire il nome o parte del nome della persona di cui si desidera trovare il numero di fax.

Nota: non tentare di ricercare più nomi contemporaneamente.

- 5 Toccare **Fine > Invia fax**.

Personalizzazione delle impostazioni del fax

Modifica della risoluzione del fax

Le impostazioni disponibili sono Standard (velocità massima) e Ultra fine (velocità più bassa, qualità massima).

- 1 Caricare un documento originale rivolto verso l'alto, alimentando prima il lato corto nell'ADF o rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

Nota: non caricare cartoline, foto, piccoli elementi, lucidi, carta fotografica o supporti sottili (quali ritagli di giornale) nell'ADF. Posizionare questi elementi sul vetro dello scanner.

- 2 Se si sta caricando un documento nell'ADF, regolare le guide della carta.
- 3 Dalla schermata iniziale, selezionare:
Fax > immettere il numero di fax > Opzioni
- 4 Dall'area Risoluzione, toccare le frecce per modificare i valori in base alla risoluzione desiderata.
- 5 Toccare **Invia fax**.

Come schiarire o scurire un fax

- 1 Caricare un documento originale rivolto verso l'alto, alimentando prima il lato corto nell'ADF o rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

Nota: non caricare cartoline, foto, piccoli elementi, lucidi, carta fotografica o supporti sottili (quali ritagli di giornale) nell'ADF. Posizionare questi elementi sul vetro dello scanner.

- 2 Se si sta caricando un documento nell'ADF, regolare le guide della carta.
- 3 Dalla schermata iniziale, selezionare:
Fax > immettere il numero di fax > Opzioni
- 4 Dall'area Tonalità, toccare le frecce per regolare la tonalità del fax.
- 5 Toccare **Invia fax**.

Invio di un fax all'ora stabilita

- 1 Caricare un documento originale rivolto verso l'alto, alimentando prima il lato corto nell'ADF o rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

Nota: non caricare cartoline, foto, piccoli elementi, lucidi, carta fotografica o supporti sottili (quali ritagli di giornale) nell'ADF. Posizionare questi elementi sul vetro dello scanner.

- 2 Se si sta caricando un documento nell'ADF, regolare le guide della carta.

3 Dalla schermata iniziale, selezionare:

Fax > immettere il numero di fax > **Opzioni** > **Opzioni avanzate** > **Invio differito**

Nota: se Modalità fax è impostata su Server fax, il pulsante Invio differito non verrà visualizzato. I fax in attesa di trasmissione vengono elencati nella coda dei fax.

4 Toccare le frecce per regolare l'ora in cui il fax verrà trasmesso.

I posticipi e gli anticipi di ora avvengono con incrementi e decrementi di 30 minuti. Se viene visualizzata l'ora corrente, la freccia sinistra non è disponibile.

5 Toccare **Invia fax**.

Nota: il documento viene acquisito e quindi inviato tramite fax all'ora programmata.

Visualizzazione di un registro fax

1 Immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo del browser Web.

Se non si conosce l'indirizzo IP della stampante, è possibile:

- Visualizzare l'indirizzo IP sul pannello di controllo della stampante nella sezione TCP/IP sotto il menu Rete/Porte.
- Stampare una pagina delle impostazioni di rete o le pagine delle impostazioni dei menu e individuare l'indirizzo IP nella sezione TCP/IP.

2 Fare clic su **Impostazioni** > **Rapporti** > **Registro processi fax** o **Registro chiamate fax**.

Blocco di fax indesiderati

1 Immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo del browser Web.

Se non si conosce l'indirizzo IP della stampante, è possibile:

- Visualizzare l'indirizzo IP sul pannello di controllo della stampante nella sezione TCP/IP sotto il menu Rete/Porte.
- Stampare una pagina delle impostazioni di rete o le pagine delle impostazioni dei menu e individuare l'indirizzo IP nella sezione TCP/IP.

2 Fare clic su **Impostazioni** > **Impostazioni fax** > **Impostazione fax analogico** > **Blocca fax privo di nome**.

Note:

- Questa opzione consente di bloccare tutti i fax in arrivo il cui ID chiamante è riservato o a cui non è associato il nome della stazione fax.
- Nel campo Elenco fax da bloccare, immettere i numeri di telefono o i nomi delle stazioni fax di chiamanti specifici che si desidera bloccare.

Annullamento di un fax in uscita

Eliminazione di un fax mentre il documento è ancora sottoposto a scansione

- Quando si utilizza l'ADF, toccare **Annulla processo** quando viene visualizzato il messaggio **Scansione in corso**.
- Quando si utilizza il vetro dello scanner, toccare **Annulla processo** quando viene visualizzato il messaggio **Scansione in corso** o **Scansione pagina successiva/Termina il processo**.

Eliminazione di un fax dopo che l'originale è stato acquisito e salvato in memoria

1 Nella schermata iniziale, toccare **Annulla processi**.

Viene visualizzata la schermata Annulla processi.

2 Toccare i processi che si desidera eliminare.

Sullo schermo vengono visualizzati solo tre processi; toccare la freccia giù fino a visualizzare il processo desiderato, quindi toccare il processo da eliminare.

3 Toccare **Elimina processi selezionati**.

Viene visualizzata la schermata Elimina processi selezionati. I processi selezionati vengono eliminati, quindi viene visualizzata la schermata iniziale.

Descrizione delle opzioni fax

Contenuto

Questa opzione consente di specificare il tipo e l'origine del contenuto del documento originale.

Scegliere il tipo di contenuto tra Testo, Testo/Foto, Foto o Grafica.

- **Testo**: usare questa opzione quando il contenuto del documento originale è principalmente testo o disegni in bianco e nero.
- **Grafica**: usare questa opzione quando il documento originale è principalmente grafica di tipo aziendale quali grafici a torta o a barre e animazioni.
- **Testo/Foto**: usare questa opzione quando il documento originale è un insieme di testo, grafica e foto.
- **Foto**: usare questa opzione quando il documento originale è principalmente una foto o un'immagine.

Scegliere l'origine del contenuto da Laser a colori, Laser bianco e nero, Getto d'inchiostro, Foto/Film, Rivista, Giornale, Stampa o Altro.

- **Stampante laser a colori**: usare questa opzione quando il documento originale è stato stampato usando una stampante laser a colori.
- **Laser bianco e nero**: usare questa opzione quando il documento originale è stato stampato usando una stampante laser monocromatica.
- **Getto di inchiostro**: usare questa opzione quando il documento originale è stato stampato usando una stampante a getto d'inchiostro.
- **Foto/Film**: usare questa opzione quando il documento originale è una foto estratta da una pellicola.
- **Rivista**: usare questa opzione quando il documento originale proviene da una rivista.
- **Quotidiano**: usare questa opzione quando il documento originale proviene da un giornale.
- **Stampa**: usare questa opzione quando il documento originale è stato stampato usando una macchina tipografica.
- **Altro**: usare questa opzione quando il documento originale è stato stampato usando una stampante alternativa o sconosciuta.

Risoluzione

Questa opzione consente di aumentare la precisione con cui lo scanner analizza il documento da inviare tramite fax. Se si desidera inviare una foto, un'immagine con linee sottili o un documento che contiene un testo di dimensioni molto ridotte, aumentare l'impostazione Risoluzione. In questo modo aumenterà il tempo necessario per la scansione e, di conseguenza, la qualità dell'output del fax.

- **Standard:** adatta per la maggior parte dei documenti
- **Fine 200 dpi:** consigliata per documenti con caratteri di dimensioni ridotte
- **Super fine 300 dpi:** consigliata per documenti originali con dettagli sottili
- **Ultra fine 600 dpi:** consigliata per documenti con immagini o foto

Nota: Quando è selezionata la stampa a colori, viene visualizzato **Fine 200 dpi** e **Super fine 300 dpi**.

Tonalità

Questa opzione consente di regolare la luminosità del fax rispetto al documento originale.

Colori

Questa opzione consente di attivare o disattivare il colore per l'invio di fax.

Formato di stampa

Questa opzione consente di modificare le impostazioni Lati (fronte/retro), Orientamento e Rilegatura.

- **Lati (fronte/retro):** usare questa opzione per specificare se il documento originale è stampato su un solo lato o su entrambi i lati (fronte/retro). Determina inoltre gli elementi da acquisire per l'inclusione nel fax.
- **Orientamento:** consente di specificare l'orientamento del documento originale e di modificare le impostazioni Lati e Rilegatura in base all'orientamento.
- **Rilegatura:** consente di specificare se il documento originale è rilegato sul bordo lungo o corto.

Anteprima acquisizione

Questa opzione consente di visualizzare la prima pagina dell'immagine prima di allegarla al fax. Una volta acquisita la prima pagina, il processo di acquisizione viene messo in pausa e viene visualizzata un'anteprima dell'immagine.

Invio differito

Consente di inviare un fax con orario e data posticipati.

- 1 Installare il fax.
- 2 Dalla schermata iniziale, selezionare:
Invio differito > immettere l'ora e la data di invio del fax > **Fine**

Nota: Se la stampante risulta spenta all'orario in cui è stato programmato l'invio del fax, l'operazione verrà eseguita alla prossima accensione della stampante.

Questa impostazione può risultare particolarmente utile per l'invio di informazioni alle linee fax non disponibili per la ricezione in determinati orari o per sfruttare le fasce orarie di trasmissione più economiche.

Opzioni avanzate

Toccando questo pulsante si apre una schermata in cui è possibile modificare le seguenti impostazioni:

- **Correzione inclinazione ADF:** usare questa opzione per correggere l'inclinazione nell'immagine acquisita.
- **Imaging avanzato:** usare questa opzione per regolare le impostazioni di Rimozione sfondo, Contrasto, Bilanciamento colore, Immagine in negativo, Immagine speculare, Acquisizione bordo a bordo, Dettagli ombreggiatura, Nitidezza e Temperatura dell'immagine prima di inviare il documento tramite fax.
- **Processo personalizzato:** usare per unire più processi di scansione in un unico processo.
- **Eliminazione bordi:** usare per eliminare le macchie o le informazioni sui bordi di un documento. È possibile eliminare la stessa area in tutti e quattro i bordi della pagina o scegliere un determinato bordo. La funzione Eliminazione bordi elimina il contenuto all'interno dell'area selezionata, lasciando vuota tale porzione di pagina.
- **Registro trasmissione:** usare questa opzione per stampare il registro di trasmissione o il registro degli errori di trasmissione.

Messa in attesa e inoltro di fax

Messa in attesa di fax

Questa opzione consente di mettere in attesa i fax ricevuti prima di stamparli. È possibile rilasciare l'ordine di stampa dei fax in attesa manualmente o programmarlo in una data o a un orario specifici.

- 1 Immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo del browser Web.

Se non si conosce l'indirizzo IP della stampante, è possibile:

- Visualizzare l'indirizzo IP sul pannello di controllo della stampante nella sezione TCP/IP sotto il menu Rete/Porte.
- Stampare una pagina delle impostazioni di rete o le pagine delle impostazioni dei menu e individuare l'indirizzo IP nella sezione TCP/IP.

- 2 Fare clic su **Impostazioni > Impostazioni fax > Impostazione fax analogico > Fax in attesa.**

- 3 Nel campo della password per la stampa dei fax, immettere una password.

- 4 Dal menu Modalità di fax in attesa, selezionare una delle seguenti opzioni:

- **Disattivato**
- **Sempre attivo**
- **Manuale**
- **Pianificato**

- 5 Se si sceglie l'opzione Pianificato, continuare con la procedura descritta di seguito.

- a Fare clic su **Programmazione memorizzazione fax.**

- b Nel menu Azione, selezionare **Mantieni fax.**

- c Dal menu Ora, selezionare l'ora in cui i fax in attesa devono essere rilasciati.

- d Dal menu Giorno(i), selezionare il giorno in cui i fax in attesa devono essere rilasciati.

- 6 Fare clic su **Aggiungi.**

Inoltro di un fax

Questa opzione consente di stampare e inoltrare fax ricevuti a un numero fax, indirizzo e-mail, sito FTP o LDSS.

1 Immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo del browser Web.

Se non si conosce l'indirizzo IP della stampante, è possibile:

- Visualizzare l'indirizzo IP sul pannello di controllo della stampante nella sezione TCP/IP sotto il menu Rete/Porte.
- Stampare una pagina delle impostazioni di rete o le pagine delle impostazioni dei menu e individuare l'indirizzo IP nella sezione TCP/IP.

2 Fare clic su **Impostazioni > Impostazioni fax**.

3 Dal menu Inoltro fax, selezionare una delle seguenti opzioni:

- **Stampa**
- **Stampa e inoltra**
- **Inoltra**

4 Dal menu "Inoltra a", selezionare una delle seguenti opzioni:



- **Fax**
- **E-mail**
- **FTP**
- **LDSS**
- **eSF**

5 Nel campo Inoltra a scelta rapida, immettere il numero di scelta rapida a cui si desidera inoltrare il fax.

Nota: il numero di scelta rapida deve essere valido per l'impostazione selezionata nel menu "Inoltra a".

6 Fare clic su **Invia**.

Acquisizione su un indirizzo FTP

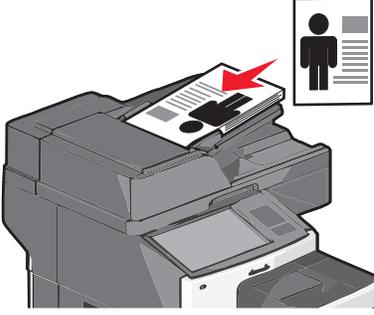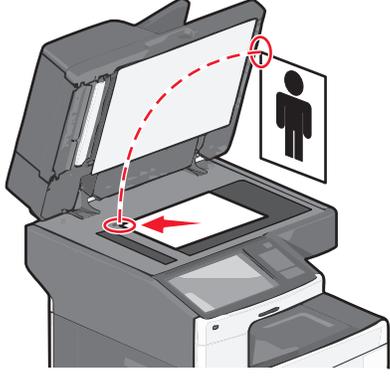ADF	Vetro dello scanner
	
<p>Utilizzare l'ADF per documenti in formato multipagina.</p>	<p>Utilizzare il vetro dello scanner per pagine singole, piccoli elementi (come cartoline o foto), lucidi, carta fotografica o supporti sottili (come ritagli di riviste).</p>

Lo scanner consente di eseguire la scansione di documenti direttamente su un server *FTP (File Transfer Protocol)*. È possibile inviare al server un solo indirizzo FTP alla volta.

Dopo che la destinazione FTP è stata configurata da un tecnico specializzato, il nome della destinazione diventa disponibile come numero di scelta rapida. Una destinazione FTP potrebbe anche essere un'altra stampante; ad esempio, un documento a colori potrebbe essere sottoposto ad acquisizione e inviato successivamente a una stampante a colori.

Acquisizione su un indirizzo FTP

Acquisizione su un indirizzo FTP mediante lo schermo a sfioramento

- 1 Caricare un documento originale rivolto verso l'alto, alimentando prima il lato corto nell'ADF o rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

Nota: non caricare cartoline, foto, piccoli elementi, lucidi, carta fotografica o supporti sottili (quali ritagli di giornale) nell'ADF. Posizionare questi elementi sul vetro dello scanner.

- 2 Se si sta caricando un documento nell'ADF, regolare le guide della carta.

- 3 Dalla schermata iniziale, selezionare:

FTP > FTP > immettere l'indirizzo FTP > Invia

Acquisizione su un indirizzo FTP mediante un numero di scelta rapida

- 1 Caricare un documento originale rivolto verso l'alto, alimentando prima il lato corto nell'ADF o rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

Nota: non caricare cartoline, foto, piccoli elementi, lucidi, carta fotografica o supporti sottili (quali ritagli di giornale) nell'ADF. Posizionare questi elementi sul vetro dello scanner.

- 2 Se si sta caricando un documento nell'ADF, regolare le guide della carta.
- 3 Premere , quindi immettere il numero del collegamento FTP.
- 4 Toccare **Invia**.

Scansione su un indirizzo FTP mediante la rubrica

- 1 Caricare l'originale con il lato da copiare rivolto verso l'alto, inserendo per primo il bordo corto nell'ADF, oppure caricarlo con il lato da copiare rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

Nota: Non caricare nell'ADF cartoline, foto, supporti di piccole dimensioni, lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato, quali ritagli di riviste. Tali elementi devono essere posizionati sul vetro dello scanner.

- 2 Se si carica un documento nell'ADF, regolare le guide carta.
- 3 Dalla schermata iniziale, selezionare:

FTP > FTP > > immettere il nome del destinatario > Cerca scelte rapide > nome del destinatario > Cerca

Creazione di scelte rapide

Anziché immettere l'indirizzo del sito FTP completo sul pannello di controllo della stampante ogni volta che si desidera inviare un documento a un server FTP, è possibile creare una destinazione FTP permanente e assegnare un numero di scelta rapida. Esistono due metodi per creare numeri di scelta rapida: usando Embedded Web Server o lo schermo a sfioramento della stampante.

Creazione di una scelta rapida FTP tramite il server Web incorporato

- 1 Immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo del browser Web.

Se non si conosce l'indirizzo IP della stampante, è possibile:

- Visualizzare l'indirizzo IP sul pannello di controllo della stampante nella sezione TCP/IP sotto il menu Rete/Porte.
- Stampare una pagina delle impostazioni di rete o le pagine delle impostazioni dei menu e individuare l'indirizzo IP nella sezione TCP/IP.

- 2 Fare clic su **Impostazioni**.
- 3 In Altre impostazioni, fare clic su **Gestisci scelte rapide**.

Nota: potrebbe venire richiesta una password. Se non si dispone di un ID e di una password, richiederli al responsabile dell'assistenza del sistema.

- 4 Fare clic su **Impostazione scelte rapide FTP**.
- 5 Immettere le informazioni appropriate.

6 Immettere un numero di scelta rapida.

Se si immette un numero già in uso, viene richiesto di selezionare un altro numero.

7 Fare clic su **Aggiungi**.

Creazione di una scelta rapida FTP tramite lo schermo a sfioramento

1 Dalla schermata iniziale, selezionare:

FTP > immettere l'indirizzo FTP >  > immettere un nome per la scelta rapida > **Fine**

2 Verificare che il nome e il numero della scelta rapida siano corretti, quindi toccare **OK**. Se il nome o il numero non sono corretti, toccare **Annulla**, quindi immettere nuovamente le informazioni.

Se si immette un numero già in uso, viene richiesto di selezionare un altro numero.

3 Toccare **Invia**.

Informazioni sulle opzioni FTP

FTP

Questa opzione consente di immettere l'indirizzo IP della destinazione FTP.

Nota: Gli indirizzi non devono essere immessi con una notazione puntata (ad esempio: **yyy . yyy . yyy . yyy**).

Nome file

Questa opzione consente di immettere il nome file del documento acquisito.

Dimensione originale

Questa opzione consente di accedere a una schermata in cui è possibile specificare le dimensioni dei documenti per l'invio FTP.

- Toccare il pulsante relativo al formato desiderato per selezionare tale formato come impostazione Dimensione originale. Nella schermata FTP viene visualizzata la nuova impostazione.
- Quando l'opzione "Dimensione originale" è impostata su Dimensioni miste, è possibile eseguire la scansione di un documento originale contenente dimensioni della carta miste.
- Quando "Copia da" è impostato su Rilevamento automatico dimensioni, lo scanner determina automaticamente le dimensioni del documento originale.

Invia come

Questa opzione consente di impostare l'output (PDF, TIFF, JPEG o XPS) per l'immagine sottoposta a scansione.

- **PDF:** consente di creare un unico file di più pagine, visualizzabile con Adobe Reader. Adobe Reader può essere scaricato gratuitamente dal sito Web di Adobe all'indirizzo www.adobe.com.
- **PDF cifrato:** consente di creare un file PDF cifrato il cui contenuto non può essere visualizzato dagli utenti non autorizzati.

- **TIFF:** consente di creare file multipli o singoli. Se l'opzione TIFF multipagina viene disattivata nel menu Impostazioni del server Web incorporato, ogni pagina viene salvata in un file diverso. Le dimensioni del file sono generalmente maggiori di un file JPEG equivalente.
- **JPEG:** consente di creare e allegare file separati per ciascuna pagina del documento originale, visualizzabili dalla maggior parte dei browser Web e programmi di grafica.
- **XPS:** consente di creare un unico file XPS di più pagine, visualizzabile con un visualizzatore ospitato in Internet Explorer e .NET Framework, oppure trasferendo un visualizzatore indipendente di terze parti.

Colore

Questa opzione attiva o disattiva il colore per l'immagine acquisita.

Risoluzione

Questa opzione consente di regolare la qualità di stampa del file. Aumentando la risoluzione dell'immagine aumentano le dimensioni del file e, di conseguenza, il tempo necessario per eseguire la scansione del documento originale. Per ridurre le dimensioni del file, è possibile diminuire la risoluzione dell'immagine.

Intensità

Questa opzione consente di regolare la luminosità dei file rispetto al documento originale.

Formato di stampa

Questa opzione consente di modificare i lati (fronte/retro), l'orientamento e la rilegatura.

- **Lati (fronte/retro):** consente di specificare se il documento originale è stampato su un solo lato o su entrambi i lati (fronte/retro). Consente inoltre di identificare cosa è necessario acquisire.
- **Orientamento:** consente di specificare l'orientamento del documento originale e di modificare le impostazioni dei lati e della rilegatura in base all'orientamento.
- **Rilegatura:** consente di specificare se il documento originale è rilegato sul bordo lungo o corto.

Contenuto

Questa opzione indica alla stampante il tipo di documento e l'origine.

Scegliere il tipo di contenuto tra Testo, Testo/Foto, Foto o Grafica.

- **Testo:** usare questa opzione quando il contenuto del documento originale è principalmente testo o linee.
- **Grafica:** usare questa opzione quando il documento originale è principalmente grafica di tipo aziendale quali grafici a torta o a barre e animazioni.
- **Testo/Foto:** usare questa opzione quando il documento originale è un insieme di testo, grafica e foto.
- **Foto:** usare questa opzione quando il documento originale è principalmente una foto o un'immagine.

Scegliere l'origine del contenuto da Laser a colori, Laser bianco e nero, Getto d'inchiostro, Foto/Film, Rivista, Giornale, Stampa o Altro.

- **Laser a colori:** usare questa opzione quando il documento originale è stato stampato usando una stampante laser a colori.
- **Bianco e nero:** usare questa opzione quando il documento originale è stato stampato usando una stampante laser in bianco e nero.
- **Getto d'inchiostro:** usare questa opzione quando il documento originale è stato stampato usando una stampante a getto d'inchiostro.
- **Foto/Film:** usare questa opzione quando il documento originale è una foto estratta da una pellicola.
- **Rivista:** usare questa opzione quando il documento originale proviene da una rivista.
- **Giornale:** usare questa opzione quando il documento originale proviene da un giornale.
- **Stampa:** usare questa opzione quando il documento originale è stato stampato usando una pressa da stampa.
- **Altro:** usare questa opzione quando il documento originale è stato stampato usando una stampante alternativa o sconosciuta.

Anteprima acquisizione



Questa opzione consente di visualizzare la prima pagina del documento originale prima che venga acquisita completamente. Una volta acquisita la prima pagina, il processo di acquisizione viene messo in pausa e viene visualizzata un'anteprima dell'immagine.

Opzioni avanzate

Toccando questo pulsante si apre una schermata in cui è possibile modificare le seguenti impostazioni:

- **Correzione inclinazione ADF:** usare questa opzione per correggere l'inclinazione nell'immagine acquisita.
- **Imaging avanzato:** usare questa opzione per regolare le impostazioni di Rimozione sfondo, Bilanciamento colore, Esclusione colore, Contrasto, Qualità JPEG, Immagine speculare, Immagine in negativo, Scansione bordo a bordo, Dettagli ombreggiatura, Nitidezza e temperatura prima di inviare il file dell'immagine.
- **Eliminazione bordi:** usare per eliminare le macchie o le informazioni sui bordi di un documento. È possibile eliminare la stessa area in tutti e quattro i bordi della pagina o scegliere un determinato bordo. La funzione Eliminazione bordi elimina il contenuto all'interno dell'area selezionata, lasciando vuota tale porzione di pagina.
- **Registro trasmissione:** usare questa opzione per stampare il registro di trasmissione o il registro degli errori di trasmissione.
- **Processo personalizzato:** usare per unire più processi di scansione in un unico processo.

Acquisizione su un computer o un'unità Flash

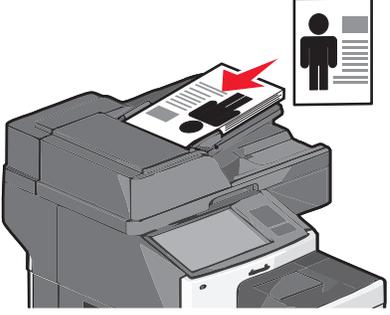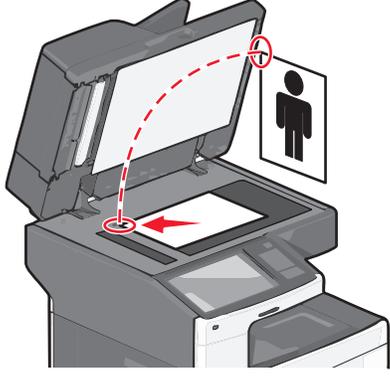ADF	Vetro dello scanner
	
<p>Utilizzare l'ADF per documenti in formato multipagina.</p>	<p>Utilizzare il vetro dello scanner per pagine singole, piccoli elementi (come cartoline o foto), lucidi, carta fotografica o supporti sottili (come ritagli di riviste).</p>

Lo scanner consente di effettuare l'acquisizione di documenti direttamente su un computer o un'unità Flash. La ricezione di immagini inviate tramite tale funzione non richiede il collegamento diretto del computer in uso alla stampante. È possibile eseguire di nuovo l'acquisizione del documento sul computer nella rete creando un profilo di acquisizione sul computer e quindi scaricando il profilo sulla stampante.

Acquisizione su un computer

1 Immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo del browser Web.

Se non si conosce l'indirizzo IP della stampante, è possibile:

- Visualizzare l'indirizzo IP sul pannello di controllo della stampante nella sezione TCP/IP sotto il menu Rete/Porte.
- Stampare una pagina delle impostazioni di rete o le pagine delle impostazioni dei menu e individuare l'indirizzo IP nella sezione TCP/IP.

2 Fare clic su **Profilo acquisizione > Crea**.

3 Selezionare le impostazioni di acquisizione, quindi fare clic su **Avanti**.

4 Selezionare una posizione sul computer in cui si desidera salvare il file acquisito.

5 Immettere un nome di acquisizione.

Il nome di acquisizione è il nome che viene visualizzato sul display nell'elenco Profilo acquisizione.

6 Fare clic su **Invia**.

7 Leggere le istruzioni visualizzate sulla schermata Profilo acquisizione.

Viene assegnato automaticamente un numero di scelta rapida quando si fa clic su **Invia**. Quando si è pronti all'acquisizione dei documenti, è possibile utilizzare il numero di scelta rapida.

- a Caricare un documento originale rivolto verso l'alto, alimentando prima il lato corto nell'ADF o rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

Nota: non caricare cartoline, foto, piccoli elementi, lucidi, carta fotografica o supporti sottili (quali ritagli di giornale) nell'ADF. Posizionare questi elementi sul vetro dello scanner.

- b Se si sta caricando un documento nell'ADF, regolare le guide della carta.

- c Premere **#** e quindi immettere il numero di scelta rapida tramite il tastierino oppure toccare **Processi in attesa** nella schermata iniziale e quindi **Profili**.

- d Dopo aver immesso il numero di scelta rapida, lo scanner esegue l'acquisizione e invia il documento alla directory o al programma specificato. Se si tocca **Profili** nella schermata iniziale, individuare il tasto di scelta rapida dall'elenco.

- 8 Tornare al computer per visualizzare il file.

Il file acquisito viene salvato nella posizione specificata o lanciato nel programma specificato.

Acquisizione su un'unità flash

- 1 Caricare un documento originale rivolto verso l'alto, alimentando prima il lato corto nell'ADF o rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

Nota: non caricare cartoline, foto, piccoli elementi, lucidi, carta fotografica o supporti sottili (quali ritagli di giornale) nell'ADF. Posizionare questi elementi sul vetro dello scanner.

- 2 Se si sta caricando un documento nell'ADF, regolare le guide della carta.

- 3 Inserire l'unità Flash USB nella porta USB nella parte anteriore della periferica.

Viene visualizzata la schermata iniziale Unità USB.

- 4 Selezionare la cartella di destinazione, quindi toccare **Acquisizione su unità USB**.

- 5 Regolare le impostazioni di acquisizione.

- 6 Toccare **Acquisisci**.

Informazioni sulle funzioni di Scan Center

Il software Scan Center consente di modificare le impostazioni di scansione e selezionare la posizione in cui si desidera inviare l'output sottoposto a scansione. Le impostazioni di scansione modificate con il software Scan Center possono essere salvate e utilizzate per altri processi di scansione.

Sono disponibili le seguenti funzioni:

- Scansione e invio di immagini al proprio computer
- Conversione di immagini sottoposte a scansione in testo
- Anteprima dell'immagine sottoposta a scansione e regolazione della luminosità e del contrasto
- Esecuzione di scansioni più grandi senza perdere i dettagli
- Scansione di documenti composti da due lati

Uso dell'utilità ScanBack

È possibile usare l'utilità LexmarkScanBack™ per creare profili di acquisizione su PC. L'utilità ScanBack può essere scaricata dal sito Web Lexmark all'indirizzo <http://support.lexmark.com>.

1 Impostare il proprio profilo di acquisizione su PC:

a Avviare l'utilità ScanBack.

b Selezionare la stampante.

Se non viene elencata alcuna stampante, rivolgersi al tecnico del supporto di sistema oppure fare clic sul pulsante **Imposta** per ricercare manualmente un indirizzo IP o un nome host.

c Attenersi alle istruzioni visualizzate sullo schermo del computer per definire il tipo di documento da acquisire e il tipo di output che si desidera creare.

d Selezionare una delle seguenti opzioni:

- **Mostra istruzioni MFP:** consente visualizzare o stampare le istruzioni.
- **Crea scelta rapida:** consente di salvare questo gruppo di impostazioni per utilizzarle nuovamente.

e Fare clic su **Fine**.

Viene visualizzata una finestra di dialogo con le informazioni sul profilo di acquisizione e lo stato delle immagini ricevute.

2 Acquisire i documenti originali:

a Caricare tutte le pagine nell'ADF o sul vetro dello scanner.

b Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare:

Acquisisci/E-mail > Profili > selezionare il profilo di acquisizione > Invia

Nota: Il file di output viene salvato in una directory o avviato nell'applicazione specificata.

Informazioni sulle opzioni del profilo di acquisizione

Dimensione originale

Questa opzione consente di impostare la dimensione dei documenti da acquisire. Quando Dimensione originale è impostato su Dimensioni miste, è possibile eseguire l'acquisizione di un documento originale contenente formati diversi (Letter e Legal).

Risoluzione

Questa opzione consente di regolare la qualità di stampa del file. Aumentando la risoluzione dell'immagine aumentano le dimensioni del file e, di conseguenza, il tempo necessario per eseguire l'acquisizione del documento. Per ridurre le dimensioni del file, è possibile diminuire la risoluzione dell'immagine.

Colori

Questa opzione attiva o disattiva il colore per l'immagine acquisita.

Contenuto

Questa opzione consente di specificare il tipo e l'origine del contenuto del documento originale.

Scegliere il tipo di contenuto tra Testo, Testo/Foto, Foto o Grafica.

- **Testo:** usare questa opzione quando il contenuto del documento originale è principalmente testo o disegni in bianco e nero.
- **Grafica:** usare questa opzione quando il documento originale è principalmente grafica di tipo aziendale quali grafici a torta o a barre e animazioni.
- **Testo/Foto:** usare questa opzione quando il documento originale è un insieme di testo, grafica e foto.
- **Foto:** usare questa opzione quando il documento originale è principalmente una foto o un'immagine.

Scegliere l'origine del contenuto da Laser a colori, Laser bianco e nero, Getto d'inchiostro, Foto/Film, Rivista, Giornale, Stampa o Altro.

- **Laser a colori:** usare questa opzione quando il documento originale è stato stampato usando una stampante laser a colori.
- **Laser bianco e nero:** usare questa opzione quando il documento originale è stato stampato usando una stampante laser monocromatica.
- **Getto di inchiostro:** usare questa opzione quando il documento originale è stato stampato usando una stampante a getto d'inchiostro.
- **Foto/Film:** usare questa opzione quando il documento originale è una foto estratta da una pellicola.
- **Rivista:** usare questa opzione quando il documento originale proviene da una rivista.
- **Quotidiano:** usare questa opzione quando il documento originale proviene da un giornale.
- **Stampa:** usare questa opzione quando il documento originale è stato stampato usando una macchina tipografica.
- **Altro:** usare questa opzione quando il documento originale è stato stampato usando una stampante alternativa o sconosciuta.

Intensità

Questa opzione consente di regolare l'intensità dei documenti acquisiti rispetto al documento originale.

Formato di stampa

Questa opzione consente di modificare i lati di stampa (stampa fronte/retro), l'orientamento e la rilegatura.

- **Lati (fronte/retro):** usare questa opzione per specificare se il documento originale è stampato su un solo lato o su entrambi i lati (fronte/retro). Determina inoltre gli elementi da acquisire per l'inclusione nell'e-mail.
- **Orientamento:** usare questa opzione per specificare l'orientamento del documento originale e quindi modificare **Lati** e **Rilegatura** in modo da corrispondere all'orientamento.
- **Rilegatura:** usare questa opzione per specificare se il documento originale è rilegato sul bordo lungo o corto della pagina.

Anteprima acquisizione

Questa opzione consente di visualizzare la prima pagina dell'immagine prima di allegarla all'e-mail. Una volta acquisita la prima pagina, il processo di acquisizione viene messo in pausa e viene visualizzata un'anteprima dell'immagine.

Opzioni avanzate

Toccando questo pulsante si apre una schermata in cui è possibile modificare le seguenti impostazioni:

- **Correzione inclinazione ADF:** usare questa opzione per correggere l'inclinazione nell'immagine acquisita.
- **Imaging avanzato:** usare questa opzione per modificare o regolare le impostazioni di Rimozione sfondo, Bilanciamento colore, Esclusione sfondo, Contrasto, Qualità JPEG, Immagine speculare, Immagine in negativo, Acquisizione bordo a bordo, Dettagli ombreggiatura, Nitidezza e Temperatura prima di acquisire un documento.
- **Processo personalizzato:** usare questa opzione per unire più processi di acquisizione in un unico processo.
- **Eliminazione bordi:** consente di eliminare eventuali macchie o informazioni presenti sui bordi del documento. È possibile eliminare la stessa area in tutti e quattro i bordi della pagina o scegliere un determinato bordo. La funzione Eliminazione bordi elimina il contenuto all'interno dell'area selezionata, lasciando vuota tale porzione dell'immagine acquisita.
- **Registro trasmissione:** usare questa opzione per stampare il registro di trasmissione o il registro degli errori di trasmissione.

Informazioni sui menu della stampante

Elenco dei menu

Materiali di consumo	Menu Carta	Rapporti	Impostazioni
Sostituzione materiali di consumo	Origine predefinita	Pagina impostazioni menu	Impostazioni generali
Cartuccia ciano	Formato/Tipo carta	Statistiche periferica	Impostazioni copia
Cartuccia magenta	Configura alimentatore multiuso	Pagina impostazioni di rete	Impostazioni fax
Cartuccia giallo	Sostituisci dimensioni	Pagina impostazioni di rete [x]	Impostazioni e-mail
Cartuccia nero	Grana carta	Elenco scelte rapide	Impostazioni FTP
Gruppo prelievo separatore e rullo	Peso carta	Registro processi fax	Menu Unità flash
Cont. toner di scarto	Caricamento carta	Registro chiamate fax	Impostazioni di stampa
Fusore	Tipi personalizzati	Scelte rapide copia	
Modulo di trasferimento	Nomi personalizzati	Scelte rapide e-mail	
Graffette	Dimensioni di acquisizione personalizzate	Scelte rapide fax	
Contenitore perforazione	Nomi raccoglitori personalizzati	Scelte rapide FTP	
	Impostazione Universale	Elenco profili	
	Impostazione raccoglitore	Caratteri di stampa	
		Stampa directory	
		Rapporti risorse	
Protezione	Rete/Porte	Guida	Gestisci scelte rapide
Modifica impostazioni di protezione	NIC attiva	Stampa tutte le guide	Scelte rapide fax
Impostazioni di protezione varie	Rete standard o Rete [x] ¹	Guida alla copia	Scelte rapide e-mail
Stampa riservata	USB Standard	Guida alla funzione e-mail	Scelte rapide FTP
Pulizia disco	Parallela [x]	Guida fax	Scelte rapide copia
Registro controllo protezione	Seriale [x]	Guida all'FTP	Scelte rapide profili
Imposta data e ora	Impostazione SMTP	Guida ai difetti di stampa	
		Guida informativa	
		Guida ai materiali di consumo	

Menu Scheda opzionale

Viene visualizzato un elenco dei DLE (Download Emulators, *Emulatori di download*) installati.²

¹ A seconda della configurazione della stampante, questo menu viene visualizzato come Rete standard o Rete [x].

² Questo menu viene visualizzato solo quando è installato uno o più DLE.

Menu Materiali di consumo

Voce di menu	Descrizione
Sostituzione materiali di consumo Gruppo prelievo separatore e rullo	Consente di azzerare il contatore dei materiali di consumo per il gruppo prelievo separatore e rullo <ul style="list-style-type: none"> • Selezionare Sì per azzerare il contatore dei materiali di consumo. • Selezionare No per uscire.
Cartuccia ciano Avviso preventivo Non valida Molto bassa Mancante Difettoso OK Non supportata	Consente di visualizzare lo stato della cartuccia di toner ciano
Cartuccia magenta Avviso preventivo Non valida Molto bassa Mancante Difettoso OK Non supportata	Consente di visualizzare lo stato della cartuccia di toner magenta
Cartuccia giallo Avviso preventivo Non valida Molto bassa Mancante Difettoso OK Non supportata	Consente di visualizzare lo stato della cartuccia di toner giallo
Cartuccia nero Avviso preventivo Non valida Molto bassa Mancante Difettoso OK Non supportata	Consente di visualizzare lo stato della cartuccia di toner nero
Gruppo prelievo separatore e rullo OK Sostituire	Consente di visualizzare lo stato del gruppo prelievo separatore e rullo

Voce di menu	Descrizione
Cont. toner di scarto Quasi pieno Sostituire Mancante OK	Consente di visualizzare lo stato del contenitore del toner di scarto.
Fusore Avviso preventivo Basso Sostituire Mancante OK	Consente di visualizzare lo stato del fusore
Modulo di trasferimento Avviso preventivo Basso Sostituire Mancante OK	Consente di visualizzare lo stato del modulo di trasferimento
Cart. graffette Avviso preventivo Basso Sostituire Mancante OK	Consente di visualizzare lo stato delle cartuccia graffette
Contenitore perforazione Quasi pieno Sostituire Mancante OK	Consente di visualizzare lo stato del contenitore perforazione

Menu Carta

Menu origine predefinita

Voce di menu	Descrizione
Origine predefinita Vassoio [x] Alimentatore MP Carta manuale Busta manuale	Consente di impostare un'origine carta predefinita per tutti i processi di stampa. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Vassoio 1 (vassoio standard) è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Dal menu Carta, impostare l'opzione Configura MP su Cassetto affinché venga visualizzato Alimentatore multiuso come impostazione di menu. • Se si utilizza carta dello stesso tipo e dimensioni in due vassoi e le impostazioni di Tipo di carta e Dimensioni carta corrispondono, i vassoi vengono automaticamente collegati. Quando un vassoio si svuota, il processo viene stampato dal vassoio collegato.

Menu Dimensioni carta/Tipo di carta

Voce di menu	Descrizione
Dimensioni vassoio [x] Letter Legal Executive Oficio (Messico) Folio Statement Universale A4 A5 JIS B5	Permette di specificare il formato della carta caricata in ciascun vassoio Note: <ul style="list-style-type: none"> • Letter è l'impostazione predefinita di fabbrica USA. A4 è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale. • Per i vassoi che dispongono della funzione di rilevamento automatico delle dimensioni, viene visualizzato soltanto il valore rilevato dall'hardware. • Se si utilizza carta dello stesso tipo e dimensioni in due vassoi e le impostazioni di Tipo di carta e Dimensioni carta corrispondono, i vassoi vengono automaticamente collegati. Quando un vassoio si svuota, il processo di stampa continua utilizzando il vassoio collegato.
Nota: in questo menu sono elencati solo i vassoi installati.	

Voce di menu	Descrizione
Tipo vassoio [x] Carta normale Cartoncino Lucido Riciclata Lucida Lucida pesante Etichette Etichette viniliche Carta di qualità Intestata Prestampata Carta colorata Carta leggera Carta pesante Carta-cotone/ruvida Personalizzata tipo [x]	Consente di specificare il tipo di carta caricata in ciascun vassoio Note: <ul style="list-style-type: none"> • Carta normale è l'impostazione predefinita di fabbrica per il vassoio 1. Personalizzata tipo [x] è l'impostazione predefinita di fabbrica per tutti gli altri vassoi. • Se disponibile, verrà visualizzato un nome definito dall'utente al posto di Personalizzata tipo [x]. • Utilizzare questa voce di menu per configurare il collegamento automatico del vassoio.
Dimens. al. multiuso Letter Legal Executive Oficio (Messico) Folio Statement Universale Busta 7 3/4 Busta 9 Busta 10 Busta DL Busta C5 Busta B5 Altra busta A4 A5 A6 JIS B5	Consente di specificare il formato della carta caricata nell'alimentatore multiuso Note: <ul style="list-style-type: none"> • Letter è l'impostazione predefinita di fabbrica USA. A4 è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale. • Dal menu Carta, impostare l'opzione Configura MU su Cassetto affinché Alimentatore multiuso venga visualizzato come voce di menu.
Nota: in questo menu sono elencati solo i vassoi installati.	

Voce di menu	Descrizione
<p>Tipo alimentatore MU</p> <ul style="list-style-type: none"> Personalizzata tipo [x] Carta normale Cartoncino Lucido Riciclata Lucida Lucida pesante Etichette Etichette viniliche Carta di qualità Busta Busta ruvida Intestata Prestampata Carta colorata Carta leggera Carta pesante Carta-cotone/ruvida 	<p>Consente di specificare il tipo di carta caricato nell'alimentatore multiuso</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Personalizzata tipo [x] è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Dal menu Carta, impostare l'opzione Configura MU su Cassetto affinché Alimentatore multiuso venga visualizzato come voce di menu.
<p>Dimensioni carta manuale</p> <ul style="list-style-type: none"> Letter Legal Executive Oficio (Messico) Folio Statement Universale A4 A5 A6 JIS B5 	<p>Consente di specificare il formato della carta caricata manualmente</p> <p>Nota: Letter è l'impostazione predefinita di fabbrica USA. A4 è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale.</p>
<p>Nota: in questo menu sono elencati solo i vassoi installati.</p>	

Voce di menu	Descrizione
Tipo carta manuale Carta normale Cartoncino Lucido Riciclata Lucida Lucida pesante Etichette Etichette viniliche Carta di qualità Intestata Prestampata Carta colorata Carta leggera Carta pesante Carta-cotone/ruvida Personalizzata tipo [x]	Consente di specificare il tipo di carta caricata manualmente Nota: Carta normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Dimensioni busta manuale Busta 10 Busta DL Busta C5 Busta B5 Altra busta Busta 7 3/4 Busta 9	Consente di specificare il formato della busta caricata manualmente Nota: Busta 10 è l'impostazione predefinita di fabbrica USA. Busta DL è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale.
Tipo busta manuale Busta Busta ruvida Personalizzata tipo [x]	Consente di specificare il tipo di busta caricata manualmente Nota: Busta è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Nota: in questo menu sono elencati solo i vassoi installati.	

Menu Configura MU

Voce di menu	Descrizione
Configura alimentatore multiuso Cassetta Manuale First (Principale)	Consente di determinare quando la stampante deve selezionare la carta dall'alimentatore multiuso Note: <ul style="list-style-type: none"> • Cassetta è l'impostazione predefinita di fabbrica. L'impostazione Cassetta consente di configurare l'alimentatore multiuso come origine carta automatica. • Manuale imposta l'alimentatore multiuso solo per processi di stampa ad alimentazione manuale. • First (Principale) configura l'alimentatore multiuso come origine carta principale.

Menu Sostituisci dimensioni

Voce di menu	Descrizione
Sostituisci dimensioni Intero elenco Disatt. Dichiarazione/A5 Letter/A4	Consente di sostituire con un formato di carta specificato qualora il formato richiesto non sia disponibile Note: <ul style="list-style-type: none"> • Intero elenco è l'impostazione di fabbrica predefinita. Sono consentite tutte le sostituzioni di formato disponibili. • Disatt. indica che non sono consentite sostituzioni del formato. • L'impostazione di un formato sostitutivo consente di continuare un processo di stampa evitando di visualizzare il messaggio Cambiare carta.

Menu Grana carta

Voce di menu	Descrizione
Grana carta normale Normale Ruvida Levigata	Consente di specificare la grana relativa della carta normale caricata Nota: Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Grana cartoncino Normale Ruvida Levigata	Consente di specificare la grana relativa del cartoncino caricato Note: <ul style="list-style-type: none"> • Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Le impostazioni vengono visualizzate solo se il cartoncino è supportato.
Grana lucidi Normale Ruvida Levigata	Consente di specificare la grana relativa dei lucidi caricati Nota: Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Grana carta riciclata Normale Ruvida Levigata	Consente di specificare la grana relativa della carta riciclata caricata Nota: Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Grana carta lucida Normale Ruvida Levigata	Consente di specificare la grana relativa della carta lucida caricata Nota: Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Grana carta lucida pesante Normale Ruvida Levigata	Consente di specificare la grana relativa della carta lucida caricata Nota: Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Voce di menu	Descrizione
Grana etichette Normale Ruvida Levigata	Consente di specificare la grana relativa delle etichette caricate Nota: Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Grana et. viniliche Normale Ruvida Levigata	Consente di specificare la grana relativa delle etichette viniliche caricate Nota: Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Grana carta qual. Ruvida Levigata Normale	Consente di specificare la grana relativa della carta di qualità caricata Nota: Ruvida è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Grana buste Normale Ruvida Levigata	Consente di specificare la grana relativa delle buste caricate Nota: Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Grana c. ruvida Ruvida	Consente di specificare la grana relativa delle buste caricate Nota: Ruvida è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Grana carta intestata Normale Ruvida Levigata	Consente di specificare la grana relativa della carta intestata caricata Nota: Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Grana carta prestampata Normale Ruvida Levigata	Consente di specificare la grana relativa della carta prestampata caricata Nota: Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Grana c. colorata Normale Ruvida Levigata	Consente di specificare la grana relativa della carta colorata caricata Nota: Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Grana c. leggera Normale Ruvida Levigata	Consente di specificare la grana relativa della carta caricata Nota: Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Grana c. pesante Normale Ruvida Levigata	Consente di specificare la grana relativa della carta caricata Nota: Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Grana carta cot./ruv. Ruvida	Consente di specificare la grana relativa della carta cotone caricata Nota: Ruvida è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Voce di menu	Descrizione
Grana carta person. [x] Normale Ruvida Levigata	Consente di specificare la grana relativa della carta personalizzata caricata Note: <ul style="list-style-type: none"> • Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Le impostazioni vengono visualizzate solo se è supportata la carta personalizzata.

Menu Peso carta

Voce di menu	Descrizione
Peso carta normale Normale Spessa Leggera	Consente di specificare il peso relativo della carta normale caricata Nota: Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Peso cartoncino Normale Spessa Leggera	Consente di specificare il peso del cartoncino caricato Note: <ul style="list-style-type: none"> • Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Le impostazioni vengono visualizzate solo se il cartoncino è supportato.
Peso lucidi Normale Spessa Leggera	Consente di specificare il peso relativo dei lucidi caricati Nota: Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Peso carta riciclata Normale Spessa Leggera	Consente di specificare il peso relativo della carta riciclata caricata Nota: Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Peso carta lucida Normale Spessa Leggera	Consente di specificare il peso relativo della carta lucida caricata Nota: Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Peso carta lucida pesante Spessa	Consente di specificare il peso relativo della carta lucida caricata Nota: Pesante è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Peso etichette Normale Spessa Leggera	Consente di specificare il peso relativo delle etichette caricate Nota: Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Peso etichette viniliche Normale Spessa Leggera	Consente di specificare il peso relativo delle etichette viniliche caricate Nota: Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Voce di menu	Descrizione
Peso carta di qualità Normale Spessa Leggera	Consente di specificare il peso relativo della carta di qualità caricata Nota: Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Peso busta Normale Spessa Leggera	Consente di identificare il peso relativo delle buste caricate Nota: Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Peso busta ruvida Spessa Leggera Normale	Consente di identificare il peso relativo delle buste caricate Nota: Pesante è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Peso carta intestata Normale Spessa Leggera	Consente di specificare il peso relativo della carta intestata caricata Nota: Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Peso carta prestampata Normale Spessa Leggera	Consente di specificare il peso relativo della carta prestampata caricata Nota: Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Peso carta colorata Normale Spessa Leggera	Consente di specificare il peso relativo della carta colorata caricata Nota: Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Peso carta leggera Leggera	Consente di identificare il peso relativo della carta caricata Nota: Leggera è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Peso carta pesante Spessa	Consente di identificare il peso relativo della carta caricata Nota: Pesante è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Peso carta cot./ruv. Normale Spessa Leggera	Consente di specificare il peso relativo della carta cotone caricata Nota: Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Peso personalizzato [x] Normale Spessa Leggera	Consente di specificare il peso relativo della carta personalizzata caricata Note: <ul style="list-style-type: none"> • Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Le impostazioni vengono visualizzate solo se è supportata la carta personalizzata.

Menu Caricamento carta

Voce di menu	Descrizione
Caric. cartoncino Disatt. Fronte/retro	Consente di determinare se viene eseguita una stampa fronte/retro per tutti i processi che specificano Cartoncino come tipo di carta. Nota: Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Caricam. c. riciclata Disatt. Fronte/retro	Consente di determinare se viene eseguita una stampa fronte/retro per tutti i processi che specificano Riciclata come tipo di carta Nota: Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Caricamento c. lucida Disatt. Fronte/retro	Consente di determinare se viene eseguita una stampa fronte/retro per tutti i processi che specificano Carta lucida come tipo di carta. Nota: Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Caricamento carta lucida pesante Disatt. Fronte/retro	Consente di determinare se viene eseguita una stampa fronte/retro per tutti i processi che specificano Carta lucida pesante come tipo di carta Nota: Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Caricamento etichette Disatt. Fronte/retro	Consente di determinare se viene eseguita una stampa fronte/retro per tutti i processi che specificano Etichette come tipo di carta Nota: Disattivata è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Caricamento etichette viniliche Disatt. Fronte/retro	Consente di eseguire una stampa fronte/retro per tutti i processi di stampa per i quali è stato specificato Etichette viniliche come tipo di carta Nota: Disattivata è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Caricam. carta qual. Disatt. Fronte/retro	Consente di eseguire una stampa fronte/retro per tutti i processi di stampa per i quali è stato specificato Carta di qualità come tipo di carta Nota: Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Caricam. carta intest. Disatt. Fronte/retro	Consente di determinare se viene eseguita una stampa fronte/retro per tutti i processi che specificano Carta intestata come tipo di carta Nota: Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Caricamento carta prestampata Disatt. Fronte/retro	Consente di determinare se viene eseguita una stampa fronte/retro per tutti i processi che specificano Carta prestampata come tipo di carta Nota: Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Caric. c. colorata Disatt. Fronte/retro	Consente di eseguire una stampa fronte/retro per tutti i processi di stampa per i quali è stato specificato Carta colorata come tipo di carta. Nota: Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Caric. c. leggera Disatt. Fronte/retro	Consente di eseguire una stampa fronte/retro per tutti i processi di stampa per i quali è stato specificato Leggera come tipo di carta. Nota: Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Note:	
<ul style="list-style-type: none"> • Fronte/retro consente di impostare la stampante per la stampa fronte/retro per tutti i processi di stampa, a meno che non venga selezionata l'opzione per la stampa su un lato in Proprietà di stampa. • Se è selezionato fronte/retro, tutti i lavori di stampa vengono inviati tramite l'unità fronte/retro, inclusi quelli su un solo lato. 	

Voce di menu	Descrizione
Caric. c.pesante Disatt. Fronte/retro	Consente di eseguire una stampa fronte/retro per tutti i processi di stampa per i quali è stato specificato Pesante come tipo di carta Nota: Disattivata è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Caricam. carta cot./ruv. Disatt. Fronte/retro	Consente di eseguire una stampa fronte/retro per tutti i processi di stampa per i quali è stato specificato Ruvida o Cotone come tipo di carta Nota: Disattivata è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Caricamento carta personalizzata [x] Disatt. Fronte/retro	Consente di eseguire una stampa fronte/retro per tutti i processi di stampa per i quali è stato specificato Personalizzata [x] come tipo di carta Note: <ul style="list-style-type: none"> • Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Caricamento carta personalizzata [x] è disponibile soltanto se è supportato il tipo personalizzato.
Note: <ul style="list-style-type: none"> • Fronte/retro consente di impostare la stampante per la stampa fronte/retro per tutti i processi di stampa, a meno che non venga selezionata l'opzione per la stampa su un lato in Proprietà di stampa. • Se è selezionato fronte/retro, tutti i lavori di stampa vengono inviati tramite l'unità fronte/retro, inclusi quelli su un solo lato. 	

Menu Tipi personalizzati

Voce di menu	Descrizione
Personalizzata tipo [x] Carta Cartoncini per biglietti d'auguri Lucido Lucida Ruvida/Cotone Etichette Etichette in vinile Busta	Consente di associare un tipo di carta o di supporto speciale con un nome Tipo personalizzato [x] predefinito o un Nome personalizzato definito dall'utente, creato nella pagina del server Web incorporato o in MarkVision™ Professional. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Carta è l'impostazione predefinita di fabbrica. • È necessario che il tipo di supporto personalizzato sia supportato dal vassoio selezionato o dall'alimentatore multiuso, per eseguire la stampa da quell'origine.
Riciclata Carta Cartoncini per biglietti d'auguri Lucido Lucida Ruvida/Cotone Etichette Etichette in vinile Busta	Consente di specificare un tipo di carta quando l'impostazione Riciclata è selezionata in altri menu. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Carta è l'impostazione predefinita di fabbrica. • È necessario che il tipo di supporto personalizzato sia supportato dal vassoio selezionato o dall'alimentatore multiuso, per eseguire la stampa da quell'origine.

Menu nomi personalizzati

Voce di menu	Definizione
Nome personalizzato [x] [nessuno]	Specificare un nome personalizzato per un tipo di carta. Questo nome sostituisce il Tipo personalizzato [x] nome nei menu della stampante.

Menu Nomi raccoglitori personalizzati

Voce di menu	Descrizione
Raccoglitore standard	Specifica un nome personalizzato per il raccoglitore standard.
Raccoglitore [x]	Specifica un nome personalizzato per il raccoglitore [x]

Menu Dimensioni personalizzate acquisizione

Voce di menu	Descrizione
Dimensioni acquisizione personalizzate [x] Nome dimensioni di acquisizione Larghezza 1–8.5 mm (1–8.5 poll.) Altezza 1–25 mm (1-25 poll.) Orientamento Verticale Orizzontale 2 scansioni per lato Disatt. Attivato	Specifica le opzioni, le dimensioni e il nome delle dimensioni di acquisizione personalizzate. Il nome delle dimensioni di acquisizione personalizzate sostituisce Dimensioni acquisizione personalizzate [x] nei menu della stampante. Note: <ul style="list-style-type: none"> • L'impostazione predefinita di fabbrica per gli USA è 8,5 pollici di larghezza. L'impostazione predefinita di fabbrica internazionale è 210 mm di larghezza. • L'impostazione predefinita di fabbrica per gli USA è 14 pollici di altezza. L'impostazione predefinita di fabbrica internazionale è 297 mm di altezza. • L'impostazione predefinita di fabbrica è orientamento Orizzontale. • Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica per 2 scansioni per lato.

Menu Impostazione Universale

Le voci di questo menu vengono utilizzate per specificare l'altezza e la larghezza del formato carta Universale. Il formato carta Universale è un'impostazione definita dall'utente. Viene riportata insieme agli altri formati carta e comprende opzioni simili, quali il supporto della stampa fronte/retro e la stampa di più pagine su un unico foglio.

Voce di menu	Descrizione
Unità di misura Pollici Millimetri	Consente di identificare l'unità di misura Nota: Pollici è l'impostazione predefinita di fabbrica USA. Millimetri è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale.

Voce di menu	Descrizione
Larghezza vert. 3 - 48 pollici 76 - 1219 mm	Consente di impostare la larghezza verticale Note: <ul style="list-style-type: none"> • Se la larghezza supera il limite massimo, la stampante utilizza il valore massimo consentito. • 8,5 pollici è l'impostazione predefinita di fabbrica USA. 216 mm è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale. • La larghezza può essere aumentata con incrementi di 0,01 pollici o 1 mm.
Altezza verticale 3 - 48 pollici 76 - 1219 mm	Consente di impostare l'altezza verticale Note: <ul style="list-style-type: none"> • Se l'altezza supera il limite massimo, la stampante utilizza il valore massimo consentito. • 14 pollici è l'impostazione predefinita di fabbrica USA. 356 mm è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale. • L'altezza può essere aumentata con incrementi di 0,01 pollici o 1 mm.
Direzione alimentaz. Lato corto Lato lungo	Consente di specificare la direzione dell'alimentazione Note: <ul style="list-style-type: none"> • Bordo corto è l'impostazione predefinita di fabbrica. • L'opzione Bordo lungo viene visualizzata solo se il bordo più lungo è inferiore alla larghezza massima supportata nel vassoio.

Menu Installaz. raccoglitore

Voce di menu	Descrizione
Raccoglitore di uscita Raccoglitore standard Raccoglitore [x]	Specifica il raccoglitore di uscita predefinito. Nota: Raccoglitore standard è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Configura raccoglitore Mailbox Collegamento Eccedenza posta Collegam. opzionale Assegnamento tipo	Specifica le opzioni di configurazione dei raccoglitori di uscita. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Mailbox è l'impostazione predefinita di fabbrica. Con questa impostazione ciascun raccoglitore è considerato come una mailbox separata. • L'impostazione Collegamento consente di configurare tutti i raccoglitori disponibili come un unico raccoglitore di uscita. • Stampe in eccesso assegna un raccoglitore di eccedenza quando i raccoglitori della mailbox sono pieni. • L'opzione Collegam. opzionale consente di collegare tutti i raccoglitori di uscita disponibili, eccetto quello standard, ed è visualizzata solo quando sono installati almeno due raccoglitori opzionali. • L'impostazione Assegnamento tipo assegna ciascun tipo di carta a un raccoglitore di uscita o insieme di raccoglitori collegati. • I raccoglitori ai quali è assegnato lo stesso nome vengono collegati automaticamente, a meno che non sia selezionato Collegam. opzionale.

Voce di menu	Descrizione
Raccoglitore eccedenza Raccoglitore standard Raccoglitore [x]	Specifica un raccoglitore di uscita alternativo quando un raccoglitore designato è pieno. Nota: Raccoglitore standard è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Assegna tipo/raccogl. Raccogl. carta norm. Raccogl. cartoncino Raccoglitore lucidi Raccogl. riciclata Raccoglitore c. lucida Raccoglitore lucida pesante Raccogl. etichette Raccogl. etichette viniliche Racc. carta di qualità Raccogl. buste Raccogl. buste ruvide Raccogl. carta intest. Raccogl. carta prest. Raccogl. carta color. Raccogl. carta leggera Raccogl. carta pesante Racc. ruvida/cotone Racc. carta pers. [x]	Consente di selezionare un raccoglitore di uscita per ciascun tipo di carta supportato Selezionare una delle opzioni indicate di seguito per ciascun tipo: Disattivato Raccoglitore standard Raccoglitore [x] Nota: Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Menu Rapporti

Menu rapporti

Voce di menu	Descrizione
Pagina impostazioni menu	Consente di stampare un report contenente informazioni relative alla carta caricata nei vassoi, alla memoria installata, al numero totale di pagine, agli allarmi, ai timeout, alla lingua del pannello di controllo, all'indirizzo TCP/IP, allo stato dei materiali di consumo e della connessione di rete e ad altre informazioni
Statistiche periferica	Consente di stampare una pagina contenente le statistiche della stampante, ad esempio informazioni sui materiali di consumo e dettagli sulle pagine stampate
Pagina impostazioni di rete	Consente di stampare una pagina contenente informazioni sulle impostazioni della stampante di rete, ad esempio l'indirizzo TCP/IP Nota: Questa voce di menu viene visualizzata solo per le stampanti di rete o collegate a server di stampa.

Voce di menu	Descrizione
Pagina impostazioni di rete [x]	<p>Consente di stampare una pagina contenente informazioni sulle impostazioni della stampante di rete, ad esempio l'indirizzo TCP/IP</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Questa voce di menu è disponibile quando sono installate più opzioni di rete. • Questa voce di menu viene visualizzata solo per le stampanti di rete o collegate a server di stampa.
Elenco scelte rapide	Consente di stampare un report contenente informazioni sulle scelte rapide configurate
Registro processi fax	<p>Consente di stampare un report contenente informazioni sugli ultimi 200 fax completati</p> <p>Nota: Questa voce di menu è disponibile solo quando Attiva registro processi è impostato su Attivo nel menu Impostazioni fax.</p>
Registro chiamate fax	<p>Consente di stampare un report contenente informazioni sulle ultime 100 chiamate effettuate, ricevute e bloccate</p> <p>Nota: Questa voce di menu è disponibile solo quando Attiva registro processi è impostato su Attivo nel menu Impostazioni fax.</p>
Scelte rapide copia	Consente di stampare un report contenente informazioni sulle scelte rapide di copia
Scelte rapide e-mail	Consente di stampare un report contenente informazioni sulle scelte rapide e-mail
Scelte rapide fax	Consente di stampare un report contenente informazioni sulle scelte rapide del fax
Scelte rapide FTP	Consente di stampare un report contenente informazioni sulle scelte rapide FTP
Elenco profili	Consente di stampare un elenco dei profili memorizzati sulla stampante
Caratteri di stampa	Consente di stampare un report di tutti i font disponibili per il linguaggio stampante impostato
Stampa directory	<p>Consente di stampare un elenco di tutte le risorse contenute in una scheda di memoria flash opzionale o sul disco fisso</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dim. buffer processi deve essere impostato su 100%. • Assicurarsi che la scheda di memoria flash opzionale o il disco fisso della stampante siano correttamente installati e funzionanti.
Rapporti risorse	Consente di stampare un report contenente informazioni sulle risorse, incluso il nome del modello e il numero di serie della stampante. Il report contiene testo e codici a barre UPC di cui è possibile eseguire l'acquisizione in un database di risorse.

Menu Rete/Porte

Menu scheda NIC attiva

Voce di menu	Descrizione
NIC attiva Auto [elenco delle schede di rete disponibili]	Note: <ul style="list-style-type: none"> • Automatico è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Questa voce di menu viene visualizzata solo se è installata una scheda di rete opzionale.

Menu Rete standard e Rete <x>

Nota: Solo le porte attive vengono visualizzate in questo menu; tutte le porte non attive vengono omesse.

Voce di menu	Descrizione
SmartSwitch PCL Attiv. Disatt.	Consente di impostare il passaggio automatico della stampante all'emulazione PCL quando un processo di stampa lo richiede, indipendentemente dal linguaggio predefinito della stampante. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Attiv. (attivato) è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Quando si utilizza l'impostazione Disatt. (disattivato), i dati in entrata non vengono verificati dalla stampante. Se SmartSwitch PS è attivato, la stampante utilizza l'emulazione PostScript. Se SmartSwitch PS è disattivato, viene utilizzato il linguaggio predefinito della stampante specificato nel menu Impostazioni.
SmartSwitch PS Attiv. Disatt.	Consente di impostare il passaggio automatico della stampante all'emulazione PS quando un processo di stampa lo richiede, indipendentemente dal linguaggio predefinito della stampante. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Attiv. (attivato) è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Quando si utilizza l'impostazione Disatt. (disattivato), i dati in entrata non vengono verificati dalla stampante. Se SmartSwitch PCL è attivato, la stampante utilizza l'emulazione PCL. Se SmartSwitch PCL è disattivato, viene utilizzato il linguaggio predefinito della stampante specificato nel menu Impostazioni.
Modalità NPA Autom. Disatt.	Consente di impostare l'esecuzione dell'elaborazione speciale richiesta per le comunicazioni bidirezionali, in conformità alle convenzioni definite nel protocollo NPA. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Automatico è l'impostazione predefinita di fabbrica. • La modifica di questa impostazione dal pannello di controllo della stampante e la successiva chiusura dei menu determina il riavvio della stampante. La selezione dei menu viene quindi aggiornata.

Voce di menu	Descrizione
Buffer di rete Autom. Da 3 KB fino a [dimensione massima consentita]	Consente di impostare la dimensione del buffer di ingresso di rete. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Automatico è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Il valore può essere modificato con incrementi di 1 KB. • La dimensione massima consentita dipende dalla quantità di memoria della stampante, dalle dimensioni degli altri buffer di collegamento e dall'impostazione di Salva risorse (Attiv. o Disatt.). • Per aumentare il limite di dimensione massima per l'opzione Buffer di rete, disattivare il buffer per la connessione parallela, seriale e USB o ridurre la dimensione. • La modifica di questa impostazione dal pannello di controllo della stampante e la successiva chiusura dei menu determina il riavvio della stampante. La selezione dei menu viene quindi aggiornata.
Buffer processo Disatt. Attiv. Autom.	Consente di memorizzare temporaneamente i processi di stampa sul disco fisso della stampante prima di avviare la stampa. Questo menu viene visualizzato solo quando è installato un disco formattato. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Se si seleziona Attiv., viene eseguito il buffering dei processi di stampa sul disco fisso della stampante. • Se si seleziona Autom., il buffering dei processi di stampa viene eseguito solo se è in corso l'elaborazione di dati provenienti da un'altra porta di ingresso. • La modifica di questa impostazione dal pannello di controllo della stampante e la successiva chiusura dei menu determina il riavvio della stampante. La selezione dei menu viene quindi aggiornata.
PS binario Mac Autom. Attiv. Disatt.	Consente di impostare la stampante per elaborare processi di stampa di tipo PostScript binario Macintosh. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Automatico è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Se si seleziona Disattiv., i processi di stampa vengono filtrati attraverso il protocollo standard. • Se si seleziona Attiv., la stampante elabora i processi di stampa di tipo PostScript binario in formato raw.

Voce di menu	Descrizione
Impostazione rete standard Rapporti Scheda di rete TCP/IP IPv6 Wireless AppleTalk	Consente di visualizzare e impostare le impostazioni di rete della stampante. Nota: Il menu Wireless viene visualizzato solo quando la stampante è collegata a una rete wireless.
Impostaz. rete [x] Rapporti Scheda di rete TCP/IP IPv6 Wireless AppleTalk	

Menu rapporti di rete

Questo menu è disponibile dal menu Rete/Porte:

Rete/Porte > Rete standard oppure **Rete [x] > Impostazione rete standard** oppure **Impostazioni di rete > Rapporti** oppure **Rapporti di rete**

Voce di menu	Descrizione
Stampa pagina impostazioni	Consente di stampare una pagina contenente informazioni sulle impostazioni della stampante di rete, ad esempio l'indirizzo TCP/IP

Menu Scheda di rete

Questo menu è disponibile dal menu Rete/Porte:

Rete/Porte > Rete standard oppure **Rete [x] > Impostazione rete standard** oppure **Impostazioni rete [x] > Scheda di rete**

Voce di menu	Descrizione
Visualizza stato scheda Collegata Disconnessa	Consente di visualizzare lo stato di connessione della scheda di rete
Visualizza velocità scheda	Consente di visualizzare la velocità di una scheda di rete attiva
Visualizza indirizzo di rete UAA LAA	Consente di visualizzare gli indirizzi di rete

Voce di menu	Descrizione
Timeout fine processo 0–255	Imposta l'intervallo di tempo in secondi prima che un processo di stampa in rete venga annullato. Note: <ul style="list-style-type: none"> • 90 secondi è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Se si imposta un valore pari a 0, il timeout viene disattivato. • Se si seleziona un valore compreso tra 1 e 9, l'impostazione viene salvata sul valore 10.
Pagina di intestazione Disatt. Attivato	Consente di stampare una pagina di intestazione. Nota: Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Menu TCP/IP

Questo menu è disponibile dal menu Rete/Porte:

Rete/Porte > Rete standard o Rete [x] > Impostazione rete standard o Impostaz. rete [x] > TCP/IP

Nota: questo menu è disponibile solo nei modelli di rete o nelle stampanti collegate a server di stampa.

Voce di menu	Descrizione
Attivazione Attiv. Disatt.	Consente di attivare il protocollo TCP/IP Nota: Attiv. (attivato) è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Imposta nome host	Consente di impostare il nome host TCP/IP corrente Nota: questo parametro può essere modificato solo da Embedded Web Server.
Indirizzo IP	Consente di visualizzare o modificare l'indirizzo TCP/IP corrente Nota: L'impostazione manuale dell'indirizzo IP disattiva le impostazioni Abilita DHCP e Abilita Auto IP. Disattiva inoltre Abilita BOOTP e Abilita RARP nei sistemi che supportano BOOTP e RARP.
Netmask	Consente di visualizzare o modificare la netmask TCP/IP corrente.
Gateway	Consente di visualizzare o modificare il gateway TCP/IP corrente
Attiva DHCP Attiv. Disatt.	Consente di specificare l'indirizzo DHCP e l'impostazione di assegnazione dei parametri Nota: Attiv. (attivato) è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Attiva RARP Attiv. Disatt.	Consente di specificare l'impostazione di assegnazione dell'indirizzo RARP Nota: Attiv. (attivato) è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Abilita BOOTP Attiv. Disatt.	Consente di specificare l'impostazione di assegnazione dell'indirizzo BOOTP Nota: Attiv. (attivato) è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Abilita IP automatico Sì No	Consente di specificare l'impostazione di Zero Configuration Networking Nota: Sì è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Voce di menu	Descrizione
Abilita FTP/TFTP Sì No	Abilita il server FTP incorporato, che consente di inviare file alla stampante utilizzando il protocollo FTP (File Transfer Protocol). Nota: Sì è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Abilita server HTTP Sì No	Abilita il server Web incorporato (Embedded Web Server). Se questa opzione è abilitata, la stampante può essere controllata e gestita in remoto utilizzando un browser Web. Nota: Sì è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Indirizzo server WINS	Consente di visualizzare o modificare l'indirizzo del server WINS corrente
Attiva DDNS Sì No	Consente di visualizzare o modificare l'impostazione DDNS corrente Nota: Sì è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Attiva mDNS Sì No	Consente di visualizzare o modificare l'impostazione mDNS corrente Nota: Sì è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Indirizzo server DNS	Consente di visualizzare o modificare l'indirizzo del server DNS corrente
Abilita HTTPS Sì No	Consente di visualizzare o modificare l'impostazione HTTPS corrente Nota: Sì è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Menu IPv6

Questo menu è disponibile dal menu Rete/Porte:

Rete/Porte > Rete standard o Rete [x] > Impostazione rete standard o Impost. rete [x] > IPv6

Nota: questo menu è disponibile solo per i modelli di rete o per le stampanti collegate a server di stampa.

Voce di menu	Descrizione
Abilita IPv6 Attivata Spenta	Consente di abilitare il protocollo IPv6 nella stampante. Nota: per impostazione predefinita l'opzione è attiva.
Configurazione autom. Attivata Spenta	Specifica se l'adattatore di rete accetta le voci della configurazione dell'indirizzo IPv6 automatica fornite da un router. Nota: per impostazione predefinita l'opzione è attiva.
Imposta nome host	Consente di impostare il nome host
Visualizza indirizzo	Nota: queste impostazioni possono essere modificate solo da Embedded Web Server.
Visualizza indirizzo router	
Abilita DHCPv6 Attivata Spenta	Consente di abilitare il protocollo DHCPv6 nella stampante. Nota: per impostazione predefinita l'opzione è attiva.

Menu Wireless

Le seguenti voci di menu consentono di visualizzare o configurare le impostazioni del server di stampa wireless interno.

Nota: questo menu è disponibile solo per modelli collegati a una rete wireless.

Il menu Wireless è disponibile dal menu Rete/Porte:

Rete/Porte > Rete standard o Rete [x] > Impostazione rete standard o Impostaz. rete [x] > Wireless

Voce di menu	Descrizione
WPS PBC Mode (Modalità PBC WPS)	Consente di connettere la stampante a una rete wireless utilizzando i pulsanti sia della stampante che del punto di accesso (router wireless) entro un intervallo predeterminato.
WPS PIN Mode (Modalità PIN WPS)	Consente di connettere la stampante a una rete wireless proteggendo la stampante con un PIN da immettere nelle impostazioni wireless del punto di accesso.
WPS Auto Detect (Rilevamento automatico WPS) Disattiva Attiva	Rileva automaticamente il metodo di connessione utilizzato da un punto di accesso con WPS: tramite configurazione a pulsanti (PBC, Push Button Configuration) WPS oppure tramite PIN WPS. Nota: Disattiva è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Modalità di rete Ad hoc Infrastruttura	Specifica la modalità di rete Note: <ul style="list-style-type: none"> Ad hoc è l'impostazione predefinita di fabbrica. Configura la connessione wireless direttamente tra la stampante e il computer. Infrastruttura consente alla stampante di accedere a una rete utilizzando un punto di accesso.
Compatibilità 802.11b/g/n 802.11n 802.11b/g	Specifica lo standard wireless per la rete wireless. Nota: 802.11b/g/n è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Scegli rete [elenco delle reti disponibili]	Consente di selezionare una rete disponibile per la stampante da utilizzare.
Visualizza qualità segnale	Consente di visualizzare la qualità della connessione wireless.
Visualizza modalità protezione	Consente di visualizzare il metodo di crittografia utilizzato per la connessione wireless.

Nota: *Wi-Fi Protected Setup (WPS)* è un programma per la configurazione di una rete domestica wireless in modo semplice e sicuro e metterla in sicurezza senza bisogno di conoscere la tecnologia Wi-Fi. Non è più necessario assegnare un nome di rete (SSID) e una chiave WEP o WPA ai dispositivi di rete.

Menu AppleTalk

Questo menu è disponibile dal menu Rete/Porte:

Rete/Porte > Rete standard o Rete [x] > Impostazione rete standard o Impostaz. rete [x] > AppleTalk

Voce di menu	Descrizione
Attiva Sì No	Consente di attivare il supporto AppleTalk. Nota: Sì è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Visualizza nome	Consente di visualizzare il nome AppleTalk assegnato. Nota: questo nome può essere modificato solo dall'Embedded Web Server.
Visualizza indirizzo	Consente di visualizzare l'indirizzo AppleTalk assegnato. Nota: l'indirizzo può essere modificato solo dall'Embedded Web Server.
Imposta zona [impostazione predefinita] [elenco di zone disponibili sulla rete]	Fornisce un elenco delle zone AppleTalk disponibili sulla rete. Nota: Se si seleziona l'impostazione predefinita, la stampante utilizza la zona AppleTalk che il router identifica come zona predefinita per la rete. Se non esistono zone predefinite, l'impostazione predefinita è la zona contrassegnata da un *.

Menu USB standard

Voce di menu	Descrizione
SmartSwitch PCL Attivato Disattivato	Consente di impostare il passaggio automatico della stampante all'emulazione PCL, se richiesto dal processo di stampa ricevuto tramite una porta USB, indipendentemente dal linguaggio predefinito della stampante. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Quando è impostato su Disattivato, i dati in entrata non vengono verificati dalla stampante. Se SmartSwitch PS è attivato, la stampante utilizza l'emulazione PostScript. Se SmartSwitch PS è disattivato, viene utilizzato il linguaggio predefinito della stampante specificato nel menu Impostazioni.
SmartSwitch PS Attivato Disattivato	Consente di impostare il passaggio automatico della stampante all'emulazione PS se richiesto da un processo di stampa ricevuto tramite una porta USB, indipendentemente dal linguaggio predefinito della stampante. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Quando è impostato su Disattivato, i dati in entrata non vengono verificati dalla stampante. Se SmartSwitch PCL è attivato, la stampante utilizza l'emulazione PCL. Se SmartSwitch PCL è disattivato, viene utilizzato il linguaggio predefinito della stampante specificato nel menu Impostazioni.

Voce di menu	Descrizione
Modalità NPA Autom. Attivata Disattivata	Consente di impostare l'esecuzione dell'elaborazione speciale richiesta per le comunicazioni bidirezionali, in conformità alle convenzioni definite nel protocollo NPA. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Automatico è l'impostazione predefinita di fabbrica. La stampante esamina i dati, ne determina il formato e li elabora di conseguenza. • La modifica di questa impostazione dal pannello di controllo della stampante e la successiva chiusura dei menu determina il riavvio della stampante. La selezione dei menu viene quindi aggiornata.
Buffer USB Autom. Da 3 KB fino a [dimensione massima consentita] Disattivato	Consente di impostare la dimensione del buffer di ingresso USB. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Automatico è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Se si seleziona Disattivato, il buffering del processo viene disattivato. I processi già sottoposti a buffering sul disco rigido della stampante vengono stampati prima di riprendere la normale elaborazione. • La dimensione del buffer USB può essere modificata con incrementi di 1 KB. • La dimensione massima consentita dipende dalla quantità di memoria della stampante, dalle dimensioni degli altri buffer di collegamento e dall'impostazione di Salva risorse (Attivato o Disattivato). • Per aumentare il limite di dimensione massima per l'opzione Buffer USB, disattivare il buffer per la connessione parallela, seriale e di rete o ridurre la dimensione. • La modifica di questa impostazione dal pannello di controllo della stampante e la successiva chiusura dei menu determina il riavvio della stampante. La selezione dei menu viene quindi aggiornata.
Buffer processo Disattivato Attivato Autom.	Consente di memorizzare temporaneamente i processi di stampa sul disco rigido della stampante prima di avviare la stampa. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Se si seleziona Attivato, viene eseguito il buffering dei processi sul disco rigido della stampante. • Se si seleziona Autom., il buffering dei processi di stampa viene eseguito solo se è in corso l'elaborazione di dati provenienti da un'altra porta di ingresso. • La modifica di questa impostazione dal pannello di controllo della stampante e la successiva chiusura dei menu determina il riavvio della stampante. La selezione dei menu viene quindi aggiornata.
PS binario Mac Autom. Attivato Disattivato	Consente di impostare la stampante per elaborare processi di stampa di tipo PostScript binario Macintosh. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Automatico è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Se si seleziona Attivato, la stampante elabora i processi di stampa di tipo PostScript binario in formato raw. • Se si seleziona Disattivato, i processi di stampa vengono filtrati attraverso il protocollo standard.

Voce di menu	Descrizione
Indirizzo ENA YYY.YYY.YYY.YYY	Consente di impostare le informazioni sull'indirizzo di rete per un server di stampa esterno. Nota: questa voce di menu è disponibile solo se la stampante è collegata a un server di stampa esterno tramite la porta USB.
Netmask ENA YYY.YYY.YYY.YYY	Consente di impostare le informazioni sulla netmask per un server di stampa esterno. Nota: questa voce di menu è disponibile solo se la stampante è collegata a un server di stampa esterno tramite la porta USB.
Gateway ENA YYY.YYY.YYY.YYY	Consente di impostare le informazioni sul gateway per un server di stampa esterno. Nota: questa voce di menu è disponibile solo se la stampante è collegata a un server di stampa esterno tramite la porta USB.

Menu Parallela [x]

Voce di menu	Descrizione
SmartSwitch PCL Attivato Disattivato	Consente di impostare il passaggio automatico della stampante all'emulazione PCL, se richiesto dal processo di stampa ricevuto tramite una porta USB, indipendentemente dal linguaggio predefinito della stampante. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Quando è impostato su Disattivato, i dati in entrata non vengono verificati dalla stampante. Se SmartSwitch PS è attivato, la stampante utilizza l'emulazione PostScript. Se SmartSwitch PS è disattivato, viene utilizzato il linguaggio predefinito della stampante specificato nel menu Impostazioni.
SmartSwitch PS Attivato Disattivato	Consente di impostare il passaggio automatico della stampante all'emulazione PS, se richiesto dal processo di stampa ricevuto tramite una porta USB, indipendentemente dal linguaggio predefinito della stampante. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Quando è impostato su Disattivato, i dati in entrata non vengono verificati dalla stampante. Se SmartSwitch PCL è attivato, la stampante utilizza l'emulazione PCL. Se SmartSwitch PCL è disattivato, viene utilizzato il linguaggio predefinito della stampante specificato nel menu Impostazioni.
Modalità NPA Autom. Attivata Disattivata	Consente di impostare l'esecuzione dell'elaborazione speciale richiesta per le comunicazioni bidirezionali, in conformità alle convenzioni definite nel protocollo NPA. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Automatico è l'impostazione predefinita di fabbrica. • La modifica di questa impostazione dal pannello di controllo della stampante e la successiva chiusura dei menu determina il riavvio della stampante. La selezione dei menu viene quindi aggiornata.

Voce di menu	Descrizione
Buffer parallela Autom. Da 3 KB fino a [dimensione massima consentita] Disattivato	Consente di impostare la dimensione del buffer di ingresso per la connessione parallela. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Automatico è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Se si seleziona Disattivato, il buffering del processo viene disattivato. I processi già sottoposti a buffering sul disco rigido della stampante vengono stampati prima di riprendere la normale elaborazione. • L'impostazione delle dimensioni del buffer per la connessione parallela può essere modificata con incrementi di 1 KB. • La dimensione massima consentita dipende dalla quantità di memoria della stampante, dalle dimensioni degli altri buffer di collegamento e dall'impostazione di Salva risorse (Attivato o Disattivato). • Per aumentare il limite di dimensione massima per l'opzione Buffer parallela, disattivare il buffer USB, seriale e di rete o ridurre la dimensione. • La modifica di questa impostazione dal pannello di controllo della stampante e la successiva chiusura dei menu determina il riavvio della stampante. La selezione dei menu viene quindi aggiornata.
Buffer processo Disattivato Attivato Autom.	Consente di memorizzare temporaneamente i processi di stampa sul disco rigido della stampante prima di avviare la stampa. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Se si seleziona Attivato, viene eseguito il buffering dei processi di stampa sul disco rigido della stampante. • Se si seleziona Autom., il buffering dei processi di stampa viene eseguito solo se è in corso l'elaborazione di dati provenienti da un'altra porta di ingresso. • La modifica di questa impostazione dal pannello di controllo della stampante e la successiva chiusura dei menu determina il riavvio della stampante. La selezione dei menu viene quindi aggiornata.
Stato avanzato Attivato Disattivato	Consente di abilitare la comunicazione bidirezionale tramite la porta parallela. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Se si seleziona Disattivato, viene disattivata la negoziazione della porta parallela.
Protocollo Fastbytes Standard	Consente di specificare il protocollo della porta parallela. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Fastbytes è l'impostazione predefinita di fabbrica. Assicura la compatibilità con la maggior parte delle porte parallele esistenti (impostazione consigliata). • Se si seleziona Standard, viene tentata la risoluzione dei problemi di comunicazione con la porta parallela.

Voce di menu	Descrizione
Esegui inizial. Disattivato Attivato	Consente di determinare se la stampante esegue le richieste di inizializzazione dell'hardware provenienti dal computer. Note: <ul style="list-style-type: none"> Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica. Il computer richiede l'inizializzazione attivando il segnale INIT dalla porta parallela. Molti computer attivano il segnale INIT ogni volta che vengono accesi.
Modo parallelo 2 Attivato Disattivato	Consente di determinare se i dati della porta parallela vengono campionati sul fronte di salita o di discesa dello strobe. Nota: Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
PS binario Mac Autom. Attivato Disattivato	Consente di impostare la stampante per elaborare processi di stampa di tipo PostScript binario Macintosh. Note: <ul style="list-style-type: none"> Automatico è l'impostazione predefinita di fabbrica. Se si seleziona Disattivato, i processi di stampa vengono filtrati attraverso il protocollo standard. Se si seleziona Attivato, la stampante elabora i processi di stampa di tipo PostScript binario in formato raw.
Indirizzo ENA YYY.YYY.YYY.YYY	Consente di impostare le informazioni sull'indirizzo di rete per un server di stampa esterno. Nota: questa voce di menu è disponibile solo se la stampante è collegata a un server di stampa esterno tramite la porta USB.
Netmask ENA YYY.YYY.YYY.YYY	Consente di impostare le informazioni sulla netmask per un server di stampa esterno. Nota: questa voce di menu è disponibile solo se la stampante è collegata a un server di stampa esterno tramite la porta USB.
Gateway ENA YYY.YYY.YYY.YYY	Consente di impostare le informazioni sul gateway per un server di stampa esterno. Nota: questa voce di menu è disponibile solo se la stampante è collegata a un server di stampa esterno tramite la porta USB.

Menu Seriale [x]

Voce di menu	Descrizione
SmartSwitch PCL Attivato Disattivato	Consente di impostare il passaggio automatico della stampante all'emulazione PCL, se richiesto dal processo di stampa ricevuto tramite una porta USB, indipendentemente dal linguaggio predefinito della stampante. Note: <ul style="list-style-type: none"> Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica. Quando è impostato su Disattivato, i dati in entrata non vengono verificati dalla stampante. Se SmartSwitch PS è attivato, la stampante utilizza l'emulazione PostScript. Se SmartSwitch PS è disattivato, viene utilizzato il linguaggio predefinito della stampante specificato nel menu Impostazioni.

Voce di menu	Descrizione
SmartSwitch PS Attivato Disattivato	<p>Consente di impostare il passaggio automatico della stampante all'emulazione PS, se richiesto dal processo di stampa ricevuto tramite una porta USB, indipendentemente dal linguaggio predefinito della stampante.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Quando è impostato su Disattivato, i dati in entrata non vengono verificati dalla stampante. Se SmartSwitch PCL è attivato, la stampante utilizza l'emulazione PCL. Se SmartSwitch PCL è disattivato, viene utilizzato il linguaggio predefinito della stampante specificato nel menu Impostazioni.
Modalità NPA Autom. Attivata Disattivata	<p>Consente di impostare l'esecuzione dell'elaborazione speciale richiesta per le comunicazioni bidirezionali, in conformità alle convenzioni definite nel protocollo NPA.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Automatico è l'impostazione predefinita di fabbrica. La stampante esamina i dati, ne determina il formato e li elabora di conseguenza. • Quando si seleziona Attivata, la stampante esegue l'elaborazione NPA. Se i dati non sono in formato NPA, vengono rifiutati. • Quando si seleziona Disattivata, la stampante non esegue l'elaborazione NPA. • La modifica di questa impostazione dal pannello di controllo della stampante e la successiva chiusura dei menu determina il riavvio della stampante. La selezione dei menu viene quindi aggiornata.
Buffer seriale Autom. Da 3 KB fino a [dimensione massima consentita] Disattivato	<p>Consente di impostare la dimensione del buffer di ingresso seriale.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Automatico è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Se si seleziona Disattivato, il buffering del processo viene disattivato. I processi già sottoposti a buffering sul disco vengono stampati prima di riprendere la normale elaborazione. • L'impostazione delle dimensioni del buffer seriale può essere modificata con incrementi di 1 KB. • La dimensione massima consentita dipende dalla quantità di memoria della stampante, dalle dimensioni degli altri buffer di collegamento e dall'impostazione di Salva risorse (Attivato o Disattivato). • Per aumentare le dimensioni massime per l'opzione Buffer seriale, disattivare il buffer per la connessione parallela, seriale e di rete o ridurre le dimensioni. • La modifica di questa impostazione dal pannello di controllo della stampante e la successiva chiusura dei menu determina il riavvio della stampante. La selezione dei menu viene quindi aggiornata.

Voce di menu	Descrizione
<p>Buffer processo Disattivato Attivato Autom.</p>	<p>Consente di memorizzare temporaneamente i processi di stampa sul disco rigido della stampante prima di avviare la stampa.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica. Il buffering dei processi sul disco rigido della stampante non viene eseguito. • Se si seleziona Attivato, viene eseguito il buffering dei processi di stampa sul disco rigido della stampante. • Se si seleziona Autom., il buffering dei processi di stampa viene eseguito solo se è in corso l'elaborazione di dati provenienti da un'altra porta di ingresso. • La modifica di questa impostazione dal pannello di controllo della stampante e la successiva chiusura dei menu determina il riavvio della stampante. La selezione dei menu viene quindi aggiornata.
<p>Protocollo DTR DTR/DSR XON/XOFF XON/XOFF/DTR XONXOFF/DTRDSR</p>	<p>Consente di selezionare le impostazioni di handshaking hardware e software per la porta seriale.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • DTR è l'impostazione predefinita di fabbrica. • DTR/DSR è un'impostazione di handshaking hardware. • XON/XOFF è un'impostazione di handshaking software. • XON/XOFF/DTR e XON/XOFF/DTR/DSR sono impostazioni di handshaking combinato hardware e software.
<p>Robust XON Disattivato Attivato</p>	<p>Consente di specificare se la disponibilità della stampante viene notificata al computer.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Questa voce di menu è valida per la porta seriale solo se l'opzione Protocollo seriale è impostata su XON/XOFF.
<p>Baud 9600 19200 38400 57600 115200 138200 172800 230400 345600 1200 2400 4800</p>	<p>Consente di specificare la velocità di ricezione dei dati su una porta seriale.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 9600 è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Le velocità di trasmissione 138200, 172800, 230400 e 345600 vengono visualizzate solo nel menu Seriale standard. Tali impostazioni non sono visualizzate nei menu Opzione seriale 1, Opzione seriale 2 o Opzione seriale 3.
<p>Bit di dati 8 7</p>	<p>Consente di selezionare il numero di bit di dati inviati in ciascun frame di trasmissione.</p> <p>Nota: 8 è l'impostazione predefinita di fabbrica.</p>

Voce di menu	Descrizione
Parità Nessuna Ignora Pari Dispari	Consente di selezionare la parità per i frame di dati seriali in entrata e in uscita. Nota: Nessuna è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Esegui DSR Disattivato Attivato	Consente di stabilire se la stampante utilizza il segnale DSR. Note: <ul style="list-style-type: none"> Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica. DSR è un segnale di tipo handshaking utilizzato dalla maggior parte dei cavi seriali. La porta seriale utilizza DSR per distinguere i dati inviati dal computer da quelli derivanti da interferenze elettriche sul cavo seriale. Tali interferenze possono provocare la stampa di caratteri indesiderati. Per evitare questo inconveniente, selezionare Attivato.

Menu impostazione SMTP

Voce di menu	Descrizione
Gateway SMTP primario Porta del gateway SMTP primario Gateway SMTP secondario Porta gateway SMTP secondario	Specifica le informazioni relative alla porta e al gateway SMTP. Nota: 25 è la porta del gateway SMTP predefinita.
Timeout SMTP 5–30	Specifica la quantità di tempo, in secondi, prima che il server cessi di tentare l'invio di un'e-mail Nota: 30 secondi è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Indirizzo risposta	Specifica un indirizzo di risposta di un massimo di 128 caratteri nel messaggio e-mail inviato dalla stampante.
Usa SSL Disattivata Negozia Richiesto	Consente di impostare la stampante in modo da utilizzare SSL per maggiore protezione quando si è collegati al server SMTP. Note: <ul style="list-style-type: none"> Disabled (Disabilitato) è l'impostazione predefinita di fabbrica. Quando si utilizza l'impostazione Negozia, il server SMTP determina se verrà utilizzato SSL.

Voce di menu	Descrizione
Autenticazione tramite il server SMTP Autenticazione non richiesta Login/Normale CRAM-MD5 Digest-MD5 NTLM Kerberos 5	Specifica il tipo di autenticazione utente richiesta per eseguire la scansione per i privilegi e-mail Nota: "Autenticazione non richiesta" è l'impostazione di fabbrica predefinita.
E-mail avviata da periferica Nessuno Usa credenziali SMTP periferica	Specifica quale credenziali verranno utilizzate quando si comunica al server SMTP. Alcuni server SMTP richiedono credenziali per inviare e-mail. Note: <ul style="list-style-type: none"> Nessuna è l'impostazione predefinita di fabbrica per E-mail avviata da periferica e E-mail avviata da utente. Le opzioni ID utente periferica e Password periferica vengono utilizzate per eseguire il login al server SMTP quando si seleziona Usa credenziali SMTP periferica.
E-mail avviata da utente Nessuno Usa credenziali SMTP periferica Usa ID utente e password di sessione Usa indirizzo e-mail e password di sessione Chiedi conferma all'utente	
ID utente della periferica	
Password periferica	
Area di autenticazione Kerberos 5	
Dominio NTLM	

Menu Protezione

Menu Modifica impostazioni di protezione

Voce di menu	Descrizione
Modifica password di backup	Consente di creare una password di backup. Nota: questa voce di menu verrà visualizzata solo se esiste una password di backup.
Modifica building block	Consente di modificare gli account interni, NTLM, le diverse impostazioni, la password e il PIN.
Modifica modelli di protezione	Consente di aggiungere o modificare un modello di protezione.
Modifica controlli di accesso	Consente di controllare l'accesso ai menu della stampante, gli aggiornamenti del firmware, i processi in attesa e altri punti di accesso.

Menu Impostazioni di protezione varie

Voce di menu	Descrizione
Limitazioni login Errori login Intervallo di tempo errore Ora blocco Timeout login pannello Timeout login remoto	Limita il numero e gli intervalli di tempo dei tentativi di login non riusciti dal pannello di controllo della stampante prima che <i>tutti gli</i> utenti vengano bloccati Note: <ul style="list-style-type: none"> • "Errori login" specifica il numero di tentativi di login non riusciti prima che gli utenti vengano bloccati. L'intervallo 1-10 è l'impostazione predefinita di fabbrica. • "Intervallo di tempo errore" specifica l'intervallo di tempo durante il quale è possibile effettuare i tentativi di login non riusciti prima che gli utenti vengano bloccati. I valori vanno da 1 a 60 minuti. 5 minuti è l'impostazione predefinita di fabbrica. • "Ora blocco" specifica per quanto tempo gli utenti vengono bloccati dopo aver superato il limite di errori di login. I valori vanno da 1 a 60 minuti. 5 minuti è l'impostazione predefinita di fabbrica. 1 indica che la stampante non impone un'ora di blocco. • "Timeout login pannello" specifica per quanto tempo la stampante resta inattiva nella schermata Home prima che l'utente venga automaticamente disconnesso. I valori vanno da 1 a 900 secondi. 30 secondi è l'impostazione predefinita di fabbrica. • "Timeout login remoto" specifica per quanto tempo l'interfaccia remota resta inattiva prima che l'utente venga automaticamente disconnesso. I valori vanno da 1 a 120 secondi. 10 minuti è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Jumper di ripristino della protezione Controlli accesso="Nessuna protezione" Nessun effetto Ripristina valori predefiniti di protezione di fabbrica	Immettere il valore delle impostazioni di sicurezza Note: <ul style="list-style-type: none"> • Controlli accesso="Nessuna protezione" mantiene tutte le informazioni di sicurezza definite dall'utente. "Nessuna protezione" è l'impostazione predefinita di fabbrica. • "Nessun effetto" significa che il ripristino non ha alcun effetto sulla configurazione di sicurezza del dispositivo. • "Ripristina valori predefiniti di protezione di fabbrica" cancella tutte le informazioni di protezione definite dall'utente e assegna il valore predefinito di fabbrica a ciascuna impostazione della sezione Impostazioni di protezione varie nel pannello e nella pagina Web.
Verifica certificato LDAP Richiedi Tenta Consenti Mai	Consente all'utente di richiedere un certificato al server Note: <ul style="list-style-type: none"> • "Richiedi" significa che è stato richiesto un certificato al server. Se viene inviato un certificato scaduto o non viene inviato alcun certificato, la sessione viene immediatamente terminata. "Richiedi" è l'impostazione predefinita di fabbrica. • "Tenta" significa che è stato richiesto un certificato al server. Se non viene inviato alcun certificato, la sessione procede regolarmente. Se viene inviato un certificato scaduto, la sessione viene immediatamente terminata. • "Consenti" significa che è stato richiesto un certificato al server. Se non viene inviato alcun certificato, la sessione procede regolarmente. Se viene inviato un certificato scaduto, questo viene ignorato e la sessione procede regolarmente. • "Mai" significa che non viene richiesto alcun certificato al server.

Voce di menu	Descrizione
Lunghezza PIN minima 1–16	Limita il numero di cifre nel PIN. Nota: 4 è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Menu Stampa riservata

Voce di menu	Descrizione
PIN max non valido Spenta Da 2 a 10	Consente di limitare il numero di tentativi consentiti per l'immissione del codice PIN. Note: <ul style="list-style-type: none"> per impostazione predefinita l'opzione è attiva. Questa voce di menu viene visualizzata solo se è installato un disco fisso della stampante non difettoso e formattato. Una volta raggiunto il limite specificato, il processo di stampa associato al nome utente e PIN viene eliminato.
Scadenza processo Spenta 1 ora 4 ore 24 ore 1 settimana	Consente di specificare per quanto tempo un processo di stampa riservato resta memorizzato nella stampante prima di essere eliminato. Note: <ul style="list-style-type: none"> per impostazione predefinita l'opzione è attiva. Se l'impostazione Scadenza processo viene modificata quando nella RAM o nel disco fisso della stampante sono presenti processi riservati, il periodo di scadenza per tali processi di stampa non viene modificato in base al nuovo valore predefinito. Se la stampante è disattivata, tutti i processi riservati memorizzati nella RAM della stampante vengono eliminati.

Menu Pulizia disco in corso

Questa opzione cancella *solo* i dati dei processi di stampa nel disco fisso della stampante che *non sono* attualmente utilizzati dal file system. Tutti i dati permanenti presenti sul disco fisso della stampante vengono conservati, ad esempio font trasferiti, macro e processi in attesa.

Nota: Questo menu viene visualizzata solo se è installato un disco fisso della stampante non difettoso e formattato.

Voce di menu	Descrizione
Modalità pulizia Automatico Manuale Spenta	Specifica la modalità per la pulizia del disco Nota: Automatico è l'impostazione predefinita di fabbrica. La stampante stabilisce quando avviare una pulizia del disco.

Voce di menu	Descrizione
Pulizia programmata Ora Giorno	Consente di impostare la pianificazione per la pulizia del disco Note: <ul style="list-style-type: none"> • L'opzione Ora viene usata per impostare l'ora per la pulizia programmata. • L'opzione Giorno viene usata per impostare un determinato giorno o un periodo per la pulizia programmata. I valori possibili sono Da domenica a venerdì, Ogni giorno, Giorni feriali e Fine settimana. • Le operazioni di pulizia programmata vengono avviate <i>senza</i> visualizzare un messaggio di conferma o un avviso per l'utente. • Sia la pulizia manuale che quella programmata consentono al file system di riutilizzare lo spazio su disco contrassegnato senza dover prima eseguirne la pulizia.
Pulizia manuale Non avviare ora Avvia ora	Sovrascrive tutto lo spazio su disco che è stato utilizzato per contenere i dati di un processo di stampa che è stato elaborato (stampato). Questo tipo di pulizia <i>non</i> cancella le informazioni correlate a un processo di stampa non elaborato. Note: <ul style="list-style-type: none"> • "Non avviare ora" è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Se è attivato il controllo dell'accesso alla pulizia del disco, un utente deve eseguire l'autenticazione correttamente e disporre dell'autorizzazione richiesta per avviare la pulizia del disco.
Metodo automatico Passo singolo Più passi	Contrassegna tutto lo spazio su disco utilizzato da un processo di stampa precedente e non consente al file system di riutilizzare questo spazio finché non è stato pulito Note: <ul style="list-style-type: none"> • "Passo singolo" è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Solo la pulizia automatica consente agli utenti di attivare la pulizia del disco senza dover spegnere la stampante per un periodo di tempo prolungato. • La pulizia delle informazioni altamente riservate deve essere eseguita utilizzando <i>solo</i> il metodo Più passi.
Metodo manuale Passo singolo Più passi	Consente al file system di riutilizzare lo spazio su disco contrassegnato senza doverlo prima pulire Note: <ul style="list-style-type: none"> • "Passo singolo" è l'impostazione predefinita di fabbrica. • La pulizia delle informazioni altamente riservate deve essere eseguita utilizzando <i>solo</i> il metodo Più passi.
Metodo programmato Passo singolo Più passi	Consente al file system di riutilizzare lo spazio su disco contrassegnato senza doverlo prima pulire Nota: "Passo singolo" è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Registro controllo protezione, menu

Voce di menu	Descrizione
Esporta registro	<p>Consente a un utente autorizzato di esportare il registro protezione</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Per esportare un registro dal pannello di controllo della stampante, è necessario collegare a quest'ultima un'unità flash USB. • Il registro può essere scaricato in un computer da Embedded Web Server.
Elimina registro Sì No	<p>Specifica se i registri di controllo vengono eliminati</p> <p>Nota: Yes (Sì) è l'impostazione predefinita di fabbrica.</p>
Configura registro Consenti controllo Consenti Syslog remoto Server syslog remoto Porta Syslog remoto Metodo syslog remoto Funzione di Syslog remoto Comportamento registro pieno Indirizzo e-mail amministratore Esportazione firma digitale Gravità degli eventi da registrare Eventi non registrati nel syslog remoto Invia tramite e-mail avviso registro cancellato Invia tramite e-mail avviso registro con ritorno a capo Invia tramite e-mail avviso completamento % Livello avviso completamento % Invia tramite e-mail avviso registro esportato Invia tramite e-mail avviso impostazioni modificate Registra fine riga	<p>Specifica se e in che modo i registri di controllo vengono creati</p> <p>Nota: le impostazioni predefinite di fabbrica abilitano il registro di controllo della protezione.</p>

Menu Imposta data e ora

Voce di menu	Descrizione
Data e ora correnti	Consente di visualizzare le impostazioni di data e ora correnti per la stampante
Imposta data e ora manualmente	Nota: Data/Ora è impostato nel formato AAAA-MM-GG HH:MM:SS.
Fuso orario	Nota: GMT è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Osserva automaticamente DST Attiv. Disatt.	Nota: Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica e utilizza l'ora legale applicabile associata all'impostazione di Fuso orario.

Voce di menu	Descrizione
<p>Impostazione fuso orario personalizzata</p> <ul style="list-style-type: none"> Sett. di inizio ora legale Giorno inizio ora legale Mese di inizio ora legale Ora di inizio ora legale Sett. di fine ora legale Giorno di fine ora legale Mese di fine ora legale Ora di fine ora legale Differenza ora legale 	<p>Consente all'utente di impostare il fuso orario</p>
<p>Abilita NTP</p> <ul style="list-style-type: none"> Attiv. Disatt. 	<p>Abilita il protocollo NTP (Network Time Protocol) che sincronizza gli orologi delle periferiche in rete.</p> <p>Nota: Attiv. (attivato) è l'impostazione predefinita di fabbrica.</p>
<p>Server NTP</p>	<p>Consente di visualizzare l'indirizzo del server NTP</p>
<p>Abilita autenticazione</p> <ul style="list-style-type: none"> Disatt. Attiv. 	<p>Consente di modificare l'impostazione di autenticazione su attivo o disattivo</p> <p>Nota: Disattivata è l'impostazione predefinita di fabbrica.</p>

Menu Impostazioni

Menu Impostazioni generali

Voce di menu	Descrizione
Lingua schermo English Francese Deutsch Italiano Spagnolo Greco Dansk Norsk Nederlands Svenska Portoghese Suomi Russo Polski Magyar Turco Ceco Cinese semplificato Cinese tradizionale Koreano Giapponese	Consente di impostare la lingua del testo visualizzato sul display. Nota: non tutte le lingue potrebbero essere disponibili per tutte le stampanti.
Modalità Risparmio Disatt. Consumo energetico Cons. energ./Carta Carta	Consente di ridurre l'uso di energia, carta o supporti speciali. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica. Disattivato consente di ripristinare le impostazioni predefinite di fabbrica della stampante. • L'impostazione Consumo energetico consente di ridurre la potenza utilizzata dalla stampante. Le prestazioni potrebbero subire modifiche ma non la qualità di stampa. • L'impostazione Consumo energetico/Carta consente di ridurre l'uso di potenza e di carta e di supporti speciali. • L'impostazione Carta consente di ridurre la quantità di carta e di supporti speciali necessari per un processo di stampa. Le prestazioni potrebbero subire modifiche ma non la qualità di stampa.
Segnale ADF caricato Attivato Disattivato	Specifica se l'ADF emette un segnale quando la carta viene caricata. Nota: Abilitata è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Voce di menu	Descrizione
Modalità Silenzioso Disatt. Attiv.	Consente di ridurre la quantità di rumore prodotto dalla stampante. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica. Questa impostazione supporta le specifiche sulle prestazioni per la stampante. • L'opzione Attivato consente di configurare la stampante in modo da produrre minor rumore possibile. questa impostazione è ideale per la stampa di grafica con linee e testo. • Per la stampa ottimale di documenti a colori, impostare Modalità silenziosa su Disattivato. • Se si seleziona Foto dal driver, si potrebbe disabilitare Modalità silenziosa e ottenere una migliore qualità di stampa e una stampa a velocità massima.
Esegui installazione iniziale Sì No	Indica alla stampante di eseguire l'installazione guidata. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Yes (Sì) è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Dopo aver completato l'installazione guidata e aver selezionato Fine nella schermata Paese, l'impostazione predefinita è No.
Tastiera Tipo di tastiera English Francese Francese canadese Deutsch Italiano Spagnolo Greco Dansk Norsk Nederlands Svenska Suomi Portoghese Russo Polski Tedesco (Svizzera) Francese (Svizzera) Koreano Magyar Turco Czech Cinese semplificato Cinese tradizionale Giapponese Tasto personalizzato [x]	Specifica le informazioni sul tasto personalizzato e su una lingua per la tastiera del pannello di controllo della stampante. Le schede aggiuntive consentono l'accesso ai simboli e ai caratteri accentati della tastiera del pannello di controllo della stampante.

Voce di menu	Descrizione
<p>Formati carta</p> <p>Questa Metrico</p>	<p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stati Uniti è l'impostazione predefinita di fabbrica. • L'impostazione iniziale è determinata dalla selezione del proprio paese nell'installazione guidata iniziale. • se si modifica questa impostazione, viene modificata anche l'impostazione predefinita per ciascuna origine carta nel menu Dimensioni/tipo carta.
<p>Intervallo porte Scansione in PC [intervallo porte]</p>	<p>Specifica un intervallo di porte valide per le stampanti dietro un firewall per il blocco delle porte. Le porte valide sono specificate da due serie di numeri separati da un punto e virgola.</p> <p>Nota: 9751:12000 è l'impostazione predefinita di fabbrica.</p>
<p>Informazioni visualizzate</p> <p>Lato sinistro Lato destro Testo personalizzato [x] [x] Toner Fusore Modulo di trasferimento</p>	<p>Specifica le informazioni visualizzate nell'angolo superiore sinistro e nell'angolo superiore destro della schermata iniziale</p> <p>Per i menu Lato sinistro e Lato destro, scegliere tra le seguenti opzioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> None (Nessuna) Indirizzo IP Nome host Nome contatto Posizione Data/Ora Nome servizio mDNS/DDNS Nome Zero Configuration Testo personalizzato [x] Nome modello <p>Per i menu [x] Toner, [x] Fusore e Modulo di trasferimento, scegliere tra le seguenti opzioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> Quando visualizzare <ul style="list-style-type: none"> Non visualizzare Visualizza Messaggio da visualizzare <ul style="list-style-type: none"> Predefinita Alternativo Predefinita <ul style="list-style-type: none"> [voce di testo] Alternativo <ul style="list-style-type: none"> [voce di testo] <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Indirizzo IP è l'impostazione predefinita di fabbrica per Lato sinistro. • Data/Ora è l'impostazione predefinita di fabbrica per Lato destro. • "Non visualizzare" è l'impostazione predefinita di fabbrica per "Quando visualizzare". • Impostazione predefinita è l'impostazione predefinita di fabbrica per Messaggio da visualizzare.

Voce di menu	Descrizione
<p>Informazioni visualizzate</p> <ul style="list-style-type: none"> Cont. toner di scarto Inceppamento carta Caricare carta Errori di assistenza 	<p>Consente di personalizzare le informazioni visualizzate per Cont. toner di scarto, Inceppamento carta, Caricare carta ed Errori di assistenza</p> <p>Selezionare una delle opzioni indicate di seguito:</p> <ul style="list-style-type: none"> Visualizza No Si Messaggio da visualizzare Predefinita Alternativo Predefinita [voce di testo] Alternativo [voce di testo] <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • No è l'impostazione predefinita di fabbrica per Visualizza. • Impostazione predefinita è l'impostazione predefinita di fabbrica per Messaggio da visualizzare.
<p>Personalizzazione della schermata Home</p> <ul style="list-style-type: none"> Cambia lingua Copia Scelte rapide copia Fax Scelte rapide fax E-mail Scelte rapide e-mail FTP Scelte rapide FTP Cerca nei processi in attesa Processi in attesa Unità USB Profili e soluzioni Segnalibri Processi per utente Moduli e preferiti 	<p>Consente di aggiungere e rimuovere icone e pulsanti visualizzati sulla schermata iniziale</p> <p>Opzioni disponibili:</p> <ul style="list-style-type: none"> Non visualizzare Visualizza
<p>Formato data</p> <ul style="list-style-type: none"> MM-GG-AAAA GG-MM-AAAA AAAA-MM-GG 	<p>Specifica il formato della data della stampante.</p>
<p>Formato orario</p> <ul style="list-style-type: none"> 12 ore Orologio 24 ore 	<p>Specifica il formato dell'ora della stampante.</p>

Voce di menu	Descrizione
Luminosità schermo 20–100	Specifica la luminosità dello schermo del pannello di controllo della stampante.
Copia di una pagina Disatt. Attiv.	Consente di impostare le copie dal vetro dello scanner verso una sola pagina alla volta. Nota: Disattivata è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Illuminazione di uscita Modalità normale/standby Disatt. Attenuata Luminosa Modalità risparmio energetico Disatt. Tenue Luminosa	Consente di impostare la quantità di luminosità dal raccogliitore standard Note: <ul style="list-style-type: none"> • Attenuata è l'impostazione predefinita di fabbrica per la modalità Normale/Standby se l'opzione Eco-Mode è impostata su Consumo energetico o Cons. energ./Carta. • Luminosa è l'impostazione predefinita di fabbrica per la modalità Normale/Standby se l'opzione Eco-Mode è impostata su Disatt. o Carta. • Disatt. è l'impostazione predefinita di fabbrica per la modalità di risparmio energetico se l'opzione Eco-Mode è impostata su Consumo energetico o Cons. energ./Carta. • Offuscata è l'impostazione predefinita di fabbrica per la modalità di risparmio energetico se l'opzione Eco-Mode è impostata su Disatt. o Carta.
Spia di errore Attiv. Disatt.	Permette di determinare se la spia deve lampeggiare quando la stampante rileva errori. Nota: Attiv. (attivato) è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Feedback audio Pulsante Feedback Attiv. Disatt. Volume 1–10	Note: <ul style="list-style-type: none"> • Attiv. è l'impostazione predefinita di fabbrica per Feedback pulsante. • 5 è l'impostazione predefinita di fabbrica per Volume.
Feedback schermo a sfioramento tattile Attiv. Disatt.	Consente di specificare se il pannello di controllo della stampante fornisce un feedback quando viene toccato
Mostra segnalibri Sì No	Specifica se i segnalibri vengono visualizzati dall'area Processi in attesa. Nota: Yes (Sì) è l'impostazione predefinita di fabbrica. Quando si seleziona Sì, i segnalibri vengono visualizzati nell'area Processi in attesa.
Consenti rimozione sfondo Attiv. Disatt.	Specifica se la rimozione dello sfondo dell'immagine è consentita durante la copia, l'invio e la ricezione di fax/e-mail/FTP o la scansione su USB. Nota: Attiv. (attivato) è l'impostazione predefinita di fabbrica. Lo sfondo dell'immagine verrà rimosso.
Consenti scansioni di processi personalizzati Attiv. Disatt.	Consente di eseguire la scansione di più documenti in un unico file Nota: Attiv. (attivato) è l'impostazione predefinita di fabbrica. Se è selezionato Attivato, l'impostazione Consenti scansioni di processi personalizzati può essere abilitata per processi specifici.

Voce di menu	Descrizione
Rimozione inceppamento scanner Livello processo Livello pagina	Specifica in che modo ricaricare un processo sottoposto a scansione se si verifica un inceppamento della carta nell'ADF Note: <ul style="list-style-type: none"> • Se è selezionato Livello processo, è necessario eseguire di nuovo la scansione dell'intero processo in caso di inceppamenti di pagina. • Se è selezionato Livello pagina, eseguire la scansione dalla pagina inceppata in poi.
Frequenza aggiornamento pagina Web 30–300	Specifica il numero di secondi tra aggiornamenti del server Web incorporato. Nota: 120 secondi è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Nome contatto	Specifica un nome contatto per la stampante. Nota: il nome contatto verrà memorizzato nel server Web incorporato.
Posizione	Specifica la posizione della stampante Nota: la posizione verrà memorizzata nel server Web incorporato.
Allarmi Control. allarme Allarme cartuccia Allarme graffette Allarme perfor.	Consente di impostare l'emissione di un segnale acustico quando è richiesto l'intervento dell'utente. Le opzioni disponibili per ciascun tipo di allarme sono: Disatt. Singolo Continuo Note: <ul style="list-style-type: none"> • Singolo è l'opzione predefinita di fabbrica per Controllo allarme e Allarme cartuccia. Con l'opzione Singolo vengono emessi tre brevi segnali acustici. • Disatt. è l'impostazione predefinita di fabbrica per Allarme graffet. e Allarme perfor. Disattivato indica che non viene emesso alcun allarme. • Se si seleziona Continuo, la stampante ripete i tre segnali acustici ogni 10 secondi.
Timeout Modalità standby Disattivato 1–240	Specifica il numero di minuti di inattività prima che il sistema entri in uno stato di risparmio energetico Nota: 15 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Timeout Modalità risparmio energetico 1–240 min Disattivato	Consente di impostare l'intervallo di tempo che la stampante deve attendere tra la stampa di un processo e l'attivazione del risparmio energetico. Note: <ul style="list-style-type: none"> • 30 min è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Disattivato viene visualizzato solo quando Consumo ridotto è disattivato. • Impostazioni inferiori consentono di risparmiare una maggiore energia, ma possono richiedere tempi di riscaldamento più lunghi. • Se la stampante viene utilizzata costantemente, selezionare un valore elevato. Nella maggior parte dei casi, un valore elevato richiede un tempo minimo di riscaldamento della stampante.

Voce di menu	Descrizione
Timeout Timeout schermo 15-300 sec	Consente di impostare l'intervallo di tempo di attesa in secondi prima che venga nuovamente attivato lo stato Pronta della stampante. Nota: 30 sec è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Timeout Timeout stampa Disattivato 1-255 sec	Consente di impostare l'intervallo di tempo di attesa in secondi per la ricezione di un messaggio di fine processo prima che la parte restante del processo venga annullata. Note: <ul style="list-style-type: none"> • 90 sec è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Al termine di tale intervallo, viene completata la stampa delle pagine stampate parzialmente, quindi viene verificata la presenza di eventuali processi in attesa. • L'opzione Timeout stampa è disponibile soltanto utilizzando l'emulazione PCL. Questo valore non influisce sui processi di stampa in emulazione PostScript.
Timeout Timeout attesa 15-65535 sec Disattivato	Consente di impostare l'intervallo di tempo di attesa in secondi prima di annullare un processo di stampa dopo aver ricevuto dati supplementari. Note: <ul style="list-style-type: none"> • 40 sec è l'impostazione predefinita di fabbrica. • L'opzione Timeout attesa è disponibile solo se la stampante utilizza l'emulazione PostScript. Questa impostazione non ha alcun effetto sui processi di stampa in emulazione PCL.
Timeout Timeout processo in attesa 5-255 sec	Consente di impostare l'intervallo di tempo di attesa in secondi prima di sospendere i processi che richiedono risorse non disponibili e prima di continuare a stampare gli altri processi in coda. Note: <ul style="list-style-type: none"> • 30 sec è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Questo menu viene visualizzato solo se è installato il disco fisso della stampante.
Recupero stampa Proseguimento autom. Disattivato 5-255	Consente di riprendere automaticamente la stampa dopo situazioni di fuori linea nel caso in cui il problema non venga risolto entro l'intervallo di tempo specificato. Nota: Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Recupero stampa Rimoz. inceppam. Auto Attiv. Disatt.	Consente di impostare la ristampa delle pagine inceppate. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Automatico è l'impostazione predefinita di fabbrica. Le pagine inceppate vengono sempre ristampate, a meno che la quantità di memoria richiesta per conservare le pagine non sia necessaria per altre attività della stampante. • Se si seleziona Attivato, le pagine inceppate vengono ristampate in qualsiasi caso. • Se si seleziona Disattivato, le pagine inceppate non vengono ristampate in alcun caso.

Voce di menu	Descrizione
Recupero stampa Protez. pagina Disatt. Attiv.	Consente di stampare correttamente una pagina che altrimenti non potrebbe essere stampata. Note: <ul style="list-style-type: none"> Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica. Consente di stampare una parte della pagina quando non è disponibile una quantità di memoria sufficiente per stampare l'intera pagina. Attivato consente l'elaborazione e quindi la stampa dell'intera pagina.
Pressione pulsante risparmio energetico Risparmio energetico Sospendi Nessuna azione	Determina il comportamento della stampante in stato di inattività in risposta a una breve pressione del pulsante di risparmio energetico. Note: <ul style="list-style-type: none"> Risparmio energetico è l'impostazione predefinita di fabbrica. Risparmio energetico o Sospendi impostano la stampante in una configurazione a consumo energetico ridotto. Se la stampante è in Modalità risparmio energetico, lo schermo a sfioramento appare disattivato e la spia del pulsante del risparmio energetico diventa di color ambra. Toccare un qualsiasi punto dello schermo a sfioramento o premere un pulsante sul pannello di controllo della stampante per uscire dalla Modalità risparmio energetico. Se la stampante è in Modalità sospensione, lo schermo a sfioramento è completamente disattivato e la spia del pulsante del risparmio energetico diventa di color ambra e lampeggia.
Pressione prolungata pulsante risparmio energetico Nessuna azione Risparmio energetico Sospendi	Determina il comportamento della stampante in stato di inattività in risposta a una pressione prolungata del pulsante di risparmio energetico. Note: <ul style="list-style-type: none"> Nessuna operazione è l'impostazione predefinita. Risparmio energetico o Sospendi impostano la stampante in una configurazione a consumo energetico ridotto. Se la stampante è in Modalità risparmio energetico, lo schermo a sfioramento appare disattivato e la spia del pulsante del risparmio energetico diventa di color ambra. Tenere premuto il pulsante del risparmio energetico per 3 secondi o più per attivare la Modalità sospensione. Toccare un qualsiasi punto dello schermo a sfioramento o premere un pulsante sul pannello di controllo della stampante per uscire dalla Modalità risparmio energetico.

Voce di menu	Descrizione
Impostazioni predefinite di fabbrica Non ripristin. Ripristina ora	Consente di ripristinare le impostazioni di fabbrica della stampante Note: <ul style="list-style-type: none"> • Non ripristinare è l'impostazione di fabbrica predefinita che consente di mantenere le impostazioni definite dall'utente. • Ripristina ora consente di ripristinare i valori predefiniti di fabbrica di tutte le impostazioni della stampante, tranne le impostazioni del menu Rete/Porte. Tutti gli elementi trasferiti memorizzati nella RAM vengono eliminati, mentre quelli memorizzati nella memoria Flash o sul disco fisso della stampante non subiscono alcun effetto.

Menu Impostazioni copia

Voce di menu	Descrizione
Tipo di contenuti Testo/Foto Testo Grafica Foto	Consente di identificare il tipo di contenuto presente nel processo di copia Note: <ul style="list-style-type: none"> • Testo/Foto è l'impostazione predefinita di fabbrica. Testo/Foto si usa quando il documento originale è un insieme di testo, grafica e foto. • Testo/Foto si usa quando il contenuto del documento originale è fatto per lo più di testo o linee. • Grafica si usa quando il documento originale è fatto principalmente di grafica di tipo aziendale, come grafici a torta o a barre e animazioni. • Foto si usa quando il documento originale è principalmente una foto o un'immagine.
Origine contenuto Laser a colori Getto d'inchiostro Rivista Pressa Laser bianco e nero Foto/Film Giornale Altro	Specifica l'origine del contenuto nel processo di copia Note: <ul style="list-style-type: none"> • L'impostazione predefinita di fabbrica è laser a colori. Laser a colori si usa quando il documento originale è stato stampato usando una stampante laser a colori. • Bianco e nero si usa quando il documento originale è stato stampato usando una stampante laser in bianco e nero. • Getto d'inchiostro si usa quando il documento originale è stato stampato usando una stampante a getto d'inchiostro. • Foto/Film si usa quando il documento originale è una foto estratta da una pellicola. • Rivista si usa quando il documento originale proviene da una rivista. • Giornale si usa quando il documento originale proviene da un giornale. • Pressa si usa quando il documento originale è stato stampato usando una pressa da stampa. • Altro si usa quando il documento originale è stato stampato usando una stampante alternativa o sconosciuta.

Voce di menu	Descrizione
A colori Attivato Disatt.	Specifica se le copie vengono stampate a colori Nota: Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Consenti copie a colori Attivato Disatt.	Consente di abilitare o disabilitare il colore nella copia Note: <ul style="list-style-type: none"> • Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica. • La disattivazione di questa opzione nasconderà tutti i menu relativi al colore. • Ques'impostazione prevale sull'impostazione dei colori.
Lati (fronte/retro) 1 lati su 1 lati 1 lati su 2 lati 2 lati su 1 lati 2 lati su 2 lati	Consente di specificare se un documento originale è stampato su una sola facciata, ossia su un solo lato, oppure se è stampato fronte/retro, ovvero su entrambi i lati e quindi specifica se la copia deve essere fronte/retro o su una sola facciata. Note: <ul style="list-style-type: none"> • 1 lati su 1 lati- La pagina originale è stampata su un solo lato e anche quella copiata verrà stampata su un solo lato. • 1 lati su 2 lati- La pagina originale è stampata su un solo lato mentre quella copiata verrà stampata su entrambi i lati. Ad esempio, se l'originale è di sei fogli, la copia sarà di tre fogli con la stampa su entrambi i lati. • 2 lati su 1 lati- La pagina originale è stampata su un due lati mentre quella copiata verrà stampata su un solo lato. Ad esempio, se l'originale è costituito da tre fogli con un'immagine su ciascun lato di ciascun foglio, la copia sarà composta da sei fogli con solo un'immagine su un lato di ciascuno di essi. • 2 lati su 2 lati- La pagina originale è stampata su entrambi i lati e la copia è identica all'originale.
Risparmio carta Disatt. 2 in 1 verticale 2 in 1 orizzontale 4 in 1 verticale 4 in 1 orizzontale	Permette di copiare due o quattro fogli di un documento su una pagina Nota: Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Stampa bordi pagina Disatt. Attivato	Specifica se viene stampato un bordo intorno ai margini della pagina. Nota: Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Fascicola Attivato [1,2,1,2,1,2] Disattivato [1,1,1,2,2,2]	Consente di preservare l'ordine di stampa quando si stampano più copie di un processo. Nota: Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Voce di menu	Descrizione
Perforazione Disatt. 2 fori 3 fori 4 fori	Determina il tipo di perforazione da utilizzare in un processo di stampa o di copia Nota: Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Graffatura Disatt. Attivato	Consente di abilitare o disabilitare il fascicolatore a graffette Note: <ul style="list-style-type: none"> • Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Questo menu viene visualizzato solo se è installato un fascicolatore a graffette.
Dimensione originale Letter Legal Executive Folio Statement Universale 4 x 6 poll. 3 x 5 poll. Biglietto da visita Scheda ID Dimensioni acquisizione personalizzate [x] A4 A5 Oficio (Messico) JIS B4 JIS B5 Originale libro Rilevamento automatico dimensioni Dimensioni miste	Consente di specificare la dimensione carta del documento originale Note: <ul style="list-style-type: none"> • Letter è l'impostazione predefinita di fabbrica USA. • A4 è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale.
Origine copia Vassoio [x] Corrispondenza rilevamento automatico dimensioni Alimentatore manuale	Consente di specificare l'origine carta per i processi di copia Nota: Vassoio 1 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Separatori di lucidi Attivato Disatt.	Consente di inserire un foglio di carta tra i lucidi Nota: Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Fogli separatori Nessuno Tra copie Tra processi Tra pagine	Inserisce un foglio di carta tra pagine, copie o processi Nota: Nessuno è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Voce di menu	Descrizione
<p>Origine foglio separatore Vassoio [x] Alimentatore manuale</p>	<p>Specifica l'origine del foglio separatore Nota: Vassoio 1 è l'impostazione predefinita di fabbrica.</p>
<p>Tonalità 1-9</p>	<p>Consente di specificare il livello di intensità per il processo di copia Nota: 5 è l'impostazione predefinita di fabbrica.</p>
<p>Raccoglitore di uscita Raccoglitore standard Raccoglitore [x]</p>	<p>Specifica il raccoglitore di uscita da utilizzare per il processo di copia Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Raccoglitore standard è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Raccoglitore [x] appare solo quanto è installato almeno un raccoglitore di uscita opzionale.
<p>Numero di copie 1-999</p>	<p>Consente di specificare il numero di copie per il processo di copia Nota: 1 è l'impostazione predefinita di fabbrica.</p>
<p>Intestazione/piè di pagina In alto a sinistra In alto a sinistra Disatt. Data/Ora Numero pagina Testo personalizzato Stampa su Tutte le pagine Solo la prima pagina Tutte le pagine tranne la prima Testo personalizzato</p>	<p>Consente di specificare le informazioni sull'intestazione/nota a piè di pagina per il parte superiore sinistra della pagina Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica per In alto a sinistra. • Tutte le pagine è l'impostazione predefinita di fabbrica per Stampa su.
<p>Intestazione/piè di pagina In alto al centro In alto al centro Disatt. Data/Ora Numero pagina Numero Bates Testo personalizzato Stampa su Tutte le pagine Solo la prima pagina Tutte le pagine tranne la prima Testo personalizzato</p>	<p>Consente di specificare le informazioni sull'intestazione/nota a piè di pagina per il parte centrale della pagina Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica per In alto al centro. • Tutte le pagine è l'impostazione predefinita di fabbrica per Stampa su.

Voce di menu	Descrizione
<p>Intestazione/piè di pagina</p> <ul style="list-style-type: none"> In alto a destra <ul style="list-style-type: none"> In alto a destra Disatt. Data/Ora Numero pagina Numero Bates Testo personalizzato Stampa su <ul style="list-style-type: none"> Tutte le pagine Solo la prima pagina Tutte le pagine tranne la prima Testo personalizzato 	<p>Consente di specificare le informazioni sull'intestazione/nota a piè di pagina per il parte superiore destra della pagina</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica per In alto a destra. • Tutte le pagine è l'impostazione predefinita di fabbrica per Stampa su.
<p>Intestazione/piè di pagina</p> <ul style="list-style-type: none"> In basso a sinistra <ul style="list-style-type: none"> In basso a sinistra Disatt. Data/Ora Numero pagina Numero Bates Testo personalizzato Stampa su <ul style="list-style-type: none"> Tutte le pagine Solo la prima pagina Tutte le pagine tranne la prima Testo personalizzato 	<p>Consente di specificare le informazioni sull'intestazione/nota a piè di pagina per il parte inferiore sinistra della pagina</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica per In basso a sinistra. • Tutte le pagine è l'impostazione predefinita di fabbrica per Stampa su.
<p>Intestazione/piè di pagina</p> <ul style="list-style-type: none"> In basso al centro <ul style="list-style-type: none"> In basso al centro Disatt. Data/Ora Numero pagina Numero Bates Testo personalizzato Stampa su <ul style="list-style-type: none"> Tutte le pagine Solo la prima pagina Tutte le pagine tranne la prima Testo personalizzato 	<p>Consente di specificare le informazioni sull'intestazione/nota a piè di pagina per il parte inferiore centrale della pagina</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica per In basso al centro. • Tutte le pagine è l'impostazione predefinita di fabbrica per Stampa su.

Voce di menu	Descrizione
Intestazione/piè di pagina In basso a destra In basso a destra Disatt. Data/Ora Numero pagina Numero Bates Testo personalizzato Stampa su Tutte le pagine Solo la prima pagina Tutte le pagine tranne la prima Testo personalizzato	Consente di specificare le informazioni sull'intestazione/nota a piè di pagina per il parte inferiore destra della pagina Note: <ul style="list-style-type: none"> • Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica per In basso a destra. • Tutte le pagine è l'impostazione predefinita di fabbrica per Stampa su.
Modulo elettronico Disatt. Riservato Copia Bozza Urgente Personalizzato	Specifica il testo del modulo elettronico da stampare su ciascuna pagina del processo di copia Nota: Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Modulo elettronico personalizzato	Specifica il testo del modulo elettronico personalizzato Nota: È consentito un massimo di 64 caratteri.
Copie prioritarie Attivato Disatt.	Consente l'interruzione di un processo di stampa per copiare una pagina o un documento Nota: Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Acquisizione processo personalizzato Disatt. Attivato	Consente di copiare in un singolo processo di copia un documento che contiene dimensioni carta miste Note: <ul style="list-style-type: none"> • Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Questa voce di menu viene visualizzata solo se è installato un disco fisso della stampante valido.
Consenti Salva come scelta rapida Attivato Disatt.	Consente di salvare le impostazioni di copia personalizzate come scelte rapide Nota: Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Rimozione sfondo Da -4 a 4	Consente di regolare la quantità di sfondo visibile su una copia Nota: 0 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Centratura automatica Disatt. Attivato	Consente di centrare automaticamente il contenuto nella pagina Nota: Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Voce di menu	Descrizione
Bilanciamento colore Ciano - Rosso Magenta - Verde Giallo - Blu	Permette di bilanciare in modo equo i colori dell'immagine acquisita
Esclusione colore Esclusione colore Nessuno Rosso Verde Blu Soglia rosso predefinita 0–255 Soglia verde predefinita 0–255 Soglia blu predefinita 0–255	Consente di specificare quale colore escludere durante le copie e di quanto aumentare o diminuire l'esclusione Note: <ul style="list-style-type: none"> • Nessuno è l'impostazione predefinita di fabbrica per Esclusione colore. • 128 è l'impostazione predefinita di fabbrica per ciascuna soglia del colore.
Contrasto Adatta al contenuto 0–5	Consente di specificare il contrasto utilizzato per il processo di copia Nota: Adatta al contenuto è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Immagine speculare Disatt. Attivato	Consente di creare un'immagine speculare del documento originale Nota: Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Immagine in negativo Disatt. Attivato	Consente di creare un'immagine in negativo del documento originale Nota: Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Dettagli ombreggiatura Da -4 a 4	Consente di regolare la quantità di dettagli di ombreggiatura visibili su una copia Nota: 0 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Correzione inclinazione ADF Disatt. Attivato	Permette di correggere l'inclinazione nell'immagine acquisita Nota: Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica
Acquisizione da bordo a bordo Disatt. Attivato	Specifica se il documento originale viene sottoposto ad acquisizione da bordo a bordo Nota: Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Nitidezza 1–5	Consente di regolare la quantità di nitidezza di una copia Nota: 3 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Temperatura Da -4 a 4	Permette all'utente di ottenere un'acquisizione "calda" o "fredda". "Fredda" genera una dominante blu, mentre "calda", che è il valore predefinito, genera una dominante rossa.
Copia campione Disatt. Attivato	Consente di creare una copia campione del documento originale Nota: Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Menu Impostazioni fax

Menu Modalità fax (Impostazione fax analogico)

La modalità Impostazione fax analogica invia il processo di fax tramite una linea telefonica.

Impostazioni fax generali

Voce di menu	Descrizione
Nome del fax o della stazione	Specifica il nome del fax nella stampante
Numero del fax o della stazione	Specifica un numero associato al fax.
ID stazione Nome del fax o della stazione Numero del fax o della stazione	Specifica la modalità di identificazione del fax.
Abilita fax manuale Disatt. Attiv.	Consente di impostare la stampante soltanto sulla modalità fax, che richiede uno sdoppiatore di linea e un apparecchio telefonico. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Utilizzare un telefono normale per rispondere a un processo di fax in entrata e per comporre un numero di fax. • Toccare # 0 sul tastierino numerico per visualizzare direttamente la funzione Fax manuale.
Uso della memoria Uguale Principalmente invio Solo invio Solo ricezione Soprattutto ricezione	Definisce l'allocazione di memoria non volatile tra i processi di invio e ricezione di fax. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Entrambi è l'impostazione predefinita di fabbrica. Entrambi suddivide in quantità uguali la memoria per l'invio e la ricezione di processi. • Soprattutto invio specifica che la maggior parte della memoria è impostata per inviare processi di invio. • Solo invio specifica che tutta la memoria è impostata per inviare processi di fax. • Solo ricezione specifica che tutta la memoria è impostata per ricevere processi di fax. • Soprattutto ricezione specifica che la maggior parte della memoria è impostata per ricevere processi di fax.
Annulla fax Consenti Non consentire	Consente di specificare se la stampante annulla i processi di invio fax
ID chiamante Attiv. Disatt. Alternativo	Specifica il tipo di ID chiamante utilizzato.

Voce di menu	Descrizione
Mascheramento numero fax Disatt. Da sinistra Da destra	Specifica la direzione da cui le cifre vengono mascherate in un numero di fax in uscita. Nota: il numero di caratteri mascherati è determinato dall'impostazione "Cifre da mascherare".
Cifre da mascherare 0-58	Specifica il numero di cifre da mascherare in un numero di fax in uscita.
Copertina fax Copertina fax Disattivato per impostazione predefinita Attivato per impostazione predefinita Non usare mai Usa sempre Campo Includi in Attiv. Disatt. Campo Includi da Disatt. Attiv. Da Campo Includi messaggio Disatt. Attiv. Messaggio Includi logo Disatt. Attiv. Includi nota a piè di pagina [x] Nota a piè di pagina [x]	Consente di configurare la pagina della copertina del fax. Nota: Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica per tutte le opzioni di Copertina fax.

Impostazioni invio fax

Voce di menu	Descrizione
Risoluzione Standard Fine 200 dpi Super fine 300 dpi Ultra fine 600 dpi	Specifica la qualità di stampa in dpi (punti per pollici). Una risoluzione maggiore offre una qualità di stampa migliore, ma aumenta il tempo di trasmissione fax per i fax in uscita. Nota: Standard è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Voce di menu	Descrizione
<p>Dimensione originale</p> <ul style="list-style-type: none"> Dimensioni miste Letter Legal Executive Folio Statement Universale 4 x 6 poll. 3 x 5 poll. Biglietto da visita Dimensioni acquisizione personalizzate [x] A4 A5 Oficio (Messico) A6 JIS B4 JIS B5 Originale libro Rilevamento automatico dimensioni 	<p>Specifica le dimensioni del documento da acquisire</p> <p>Nota: Dimensioni miste è l'impostazione predefinita di fabbrica USA. A4 è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale.</p>
<p>Lati (fronte/retro)</p> <ul style="list-style-type: none"> Disatt. Bordo lungo Bordo corto 	<p>Consente di specificare l'orientamento di testo e immagini su una pagina.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Selezionando Bordo lungo, le pagine verranno rilegate sul bordo lungo del foglio (bordo sinistro per l'orientamento verticale, bordo superiore per quello orizzontale). • Selezionando Bordo corto, le pagine verranno rilegate sul bordo corto del foglio (bordo superiore per l'orientamento verticale, bordo sinistro per quello orizzontale).
<p>Tipo di contenuto</p> <ul style="list-style-type: none"> Testo Testo/Foto Grafica Foto 	<p>Specifica il tipo di contenuto che verrà acquisito per il fax</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Testo è l'impostazione predefinita di fabbrica. Testo/Foto si usa quando il contenuto del documento originale è fatto per lo più di testo o linee. • Testo/Foto si usa quando il documento originale è un insieme di testo, grafica e foto. • Grafica si usa quando il documento originale è fatto principalmente di grafica di tipo aziendale, come grafici a torta o a barre e animazioni. • Foto si usa quando il documento originale è principalmente una foto o un'immagine.

Voce di menu	Descrizione
Origine contenuto Laser a colori Getto d'inchiostro Rivista Pressa Laser bianco e nero Foto/Film Giornale Altro	Consente di specificare la modalità di stampa Note: <ul style="list-style-type: none"> • L'impostazione predefinita di fabbrica è laser a colori. Laser a colori si usa quando il documento originale è stato stampato usando una stampante laser a colori. • Bianco e nero si usa quando il documento originale è stato stampato usando una stampante laser in bianco e nero. • Getto d'inchiostro si usa quando il documento originale è stato stampato usando una stampante a getto d'inchiostro. • Foto/Film si usa quando il documento originale è una foto estratta da una pellicola. • Rivista si usa quando il documento originale proviene da una rivista. • Giornale si usa quando il documento originale proviene da un giornale. • Pressa si usa quando il documento originale è stato stampato usando una pressa da stampa. • Altro si usa quando il documento originale è stato stampato usando una stampante alternativa o sconosciuta.
Luminosità 1–9	Consente di schiarire o scurire la stampa Nota: 5 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Prefisso di selezione	Consente di immettere un prefisso di selezione, ad esempio 99. Viene fornito un campo di immissione dei numeri.
Regole prefisso di composizione Regola prefisso [x]	Consente di stabilire una regola del prefisso di composizione.
Ricomposizione automatica 0–9	Specifica il numero di volte in cui la stampante tenta di inviare il fax a un numero specificato Nota: 5 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Frequenza di ricomposizione 1–200	Specifica il numero di minuti tra ricomposizioni.
Dietro un PABX No Sì	Consente una composizione riservata al centralino senza tono di chiamata.
Abilita ECM Sì No	Abilita ECM (Error Correction Mode) per processi fax.
Attiva acquisizione fax Attiv. Disatt.	Consente di inviare tramite fax i file acquisiti al computer
Driver per fax Sì No	Consente a un driver di inviare/ricevere i processi inviati dalla stampante tramite fax.

Voce di menu	Descrizione
Consenti Salva come scelta rapida Attiv. Disatt.	Consente di salvare i numeri di fax come scelte rapide nella stampante.
Modalità composiz. Tono A impulsi	Specifica la modalità di composizione, a toni o a impulsi.
Massima velocità 2400 4800 9600 14400 33600	Specifica la velocità massima alla quale vengono inviati i fax.
Acquisizione processo personalizzato Disatt. Attiv.	Consente di eseguire l'acquisizione di un documento che contiene formati carta misti in un singolo file.
Anteprima acquisizione Disatt. Attiv.	Specifica se verrà visualizzata un'anteprima sul display per i processi di acquisizione
Rimozione sfondo Da -4 a 4	Consente di regolare la quantità di sfondo visibile su una copia Nota: 0 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Bilanciamento colori Ciano - Rosso Magenta - Verde Giallo - Blu	Permette di bilanciare in modo equo i colori dell'immagine acquisita
Esclusione colore Esclusione colore Nessuno Rosso Verde Blu Soglia rosso predefinita 0–255 Soglia verde predefinita 0–255 Soglia blu predefinita 0–255	Consente di specificare quale colore escludere durante l'invio del fax e di quanto aumentare o diminuire l'esclusione. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Nessuno è l'impostazione predefinita di fabbrica per Esclusione colore. • 128 è l'impostazione predefinita di fabbrica per ciascuna soglia del colore.
Contrasto Adatta al contenuto 0–5	Specifica il contrasto dell'output Nota: "Adatta al contenuto" è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Immagine speculare Disatt. Attiv.	Consente di creare un'immagine speculare del documento originale Nota: Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Voce di menu	Descrizione
Immagine in negativo Disatt. Attiv.	Consente di creare un'immagine in negativo del documento originale Nota: Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Dettagli ombreggiatura Da -4 a 4	Regola la quantità di dettagli di ombreggiatura su un fax. Nota: 0 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Correzione inclinazione ADF Disatt. Attiv.	Specifica se correggere o meno l'inclinazione nell'immagine acquisita Nota: Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica
Acquisizione da bordo a bordo Disatt. Attiv.	Consente di specificare se il documento originale viene acquisito da bordo a bordo prima dell'invio del fax. Nota: Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Nitidezza 0-5	Consente di regolare la nitidezza di un fax. Nota: 3 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Temperatura Da -4 a 4	Permette all'utente di ottenere un'acquisizione "calda" o "fredda". "Fredda" genera una dominante blu, mentre "calda", che è il valore predefinito genera una dominante rossa.
Attiva acquisizioni fax a colori Disattivato per impostazione predefinita Attivato per impostazione predefinita Non usare mai Usa sempre	Consente l'invio di fax a colori. Nota: "Disattivato per impost. predefinita" è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Converti automaticamente fax a colori in fax monocromatici Attiv. Disatt.	Converte tutti i fax in uscita in bianco e nero. Nota: Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Impostazioni ricezione fax

Voce di menu	Descrizione
Abilita ricezione fax Attiv. Disatt.	Consente alla stampante di ricevere i processi di fax Nota: Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Squilli prima della risposta 1-25	Specifica il numero di squilli anteriore alla risposta di un processo di fax in entrata. Nota: 1 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Riduzione automatica Attiv. Disatt.	Adatta un processo di fax in entrata in modo che rientri nella dimensione del foglio caricato nell'origine fax prescelta. Nota: Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Origine carta Auto Vassoio [x] Alimentatore multiuso	Specifica l'origine carta selezionata per fornire i fogli per la stampante, al fine di stampare un fax in entrata

Voce di menu	Descrizione
Raccoglitore di uscita Raccoglitore standard Raccoglitore 1[x]	Specifica un raccoglitore di uscita per i fax ricevuti Nota: Il raccoglitore 1 è disponibile solo se è installato il fascicolatore.
Lati (fronte/retro) Disatt. Attiv.	Consente la stampa fronte retro (su due lati) per i processi di fax in entrata.
Fogli separatori Nessuno Prima del processo Dopo il processo	Consente alla stampante di includere fogli separatori nella stampa
Origine foglio separatore Vassoio [x] Alimentatore manuale	Consente di specificare da dove saranno prelevati i fogli separatori
Piè di pagina fax Disatt. Attiv.	Stampa le informazioni di trasmissione nella parte inferiore di ogni pagina da un fax ricevuto. Nota: Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Massima velocità 33600 2400 4800 9600 14400	Specifica la velocità massima alla quale vengono ricevuti i fax.
Inoltro fax Stampa Stampa e inoltra Inoltro	Consente l'inoltro dei fax ricevuti a un altro destinatario.
Inoltra a Fax E-mail FTP LDSS eSF	Specifica il tipo di destinatario a cui verranno inoltrati i fax Nota: questa voce è disponibile solo dal server Web incorporato.
Inoltra a scelta rapida	Consente di immettere il numero di scelta rapida che corrisponde al tipo di destinatario (Fax, E-mail, FTP, LDSS o eSF).
Blocca fax privo di nome Disatt. Attiv.	Consente il blocco di fax in entrata inviati da periferiche senza ID stazione specificato.
Elenco fax da bloccare	Abilita l'elenco di numeri di fax vietati memorizzati nella stampante.

Voce di menu	Descrizione
Fax in attesa Modalità fax in attesa Disatt. Sempre attivo Manuale Programmato Programmazione memorizzazione fax	Consente di mettere in attesa in fax sempre o in base a una programmazione impostata. Nota: Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Abilita ricezione fax a colori Attiv. Disatt.	Consente al dispositivo di ricevere il fax a colori

Impostazioni del registro fax

Voce di menu	Descrizione
Registro trasmissione Stampa registro Non stampare registro Stampa solo in caso di errore	Consente la stampa di un registro di trasmissione dopo ogni processo di fax
Registro errori ricezione Non stampare mai Stampa in caso di errore	Consente la stampa di un registro di errori di ricezione in seguito a un errore di ricezione
Registri automatici Attiv. Disatt.	Consente la stampa automatica dei registri di fax Nota: I registri vengono stampati ogni 200 processi.
Origine carta giornale Vassoio [x] Alimentatore manuale	Consente di selezionare l'origine carta utilizzata per la stampa dei registri
Visualizzazione registri Nome fax remoto o Nome stazione remota Numero composto	Specifica se i registri stampati visualizzano il numero composto o il nome stazione restituito
Attiva registro processi Attiv. Disatt.	Abilita l'accesso al registro di processi fax.
Attiva registro chiamate Attiv. Disatt.	Abilita l'accesso al registro di chiamate fax.
Raccoglitore di uscita del registro Raccoglitore standard Raccoglitore [x]	Specifica il raccoglitore di uscita in cui verranno stampati i processi di fax

Impostazioni altoparlante

Voce di menu	Descrizione
Modalità altoparlante Attivato fino a connessione Sempre attivo Sempre disattivato	Consente di specificare la modalità dell'altoparlante. Note: <ul style="list-style-type: none"> • "Attivato finché connesso" è l'impostazione predefinita di fabbrica. Viene emesso un suono fino all'avvenuta connessione fax. • Sempre attivato attiva l'altoparlante. • Sempre disattivato disattiva l'altoparlante.
Volume altoparlante Alto Basso	Controlla l'impostazione del volume Nota: Alto è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Volume suoneria Attiv. Disatt.	Controlla il volume del tono di avviso dell'altoparlante del fax. Nota: Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Risposta al

Voce di menu	Descrizione
Tutti gli squilli Solo squillo singolo Solo squillo doppio Solo squillo triplo Solo squilli singoli o doppi Solo squilli singoli o tripli Solo squilli doppi o tripli	Consente di specificare la sequenza di squilli quando il dispositivo risponde alle chiamate Nota: Tutti gli squilli è l'impostazione di fabbrica predefinita.

Menu Modalità fax (Impostazione server fax)

La modalità Server fax invia il processo di fax a un server di fax per la trasmissione.

Impostazione del server fax

Voce di menu	Descrizione
A formato	Consente di immettere le informazioni utilizzando la tastiera virtuale sullo schermo a sfioramento della stampante
Indirizzo risposta	
Subject	
Message	
Impostazione SMTP	Specifica le informazioni di impostazione dell'SMTP
Gateway SMTP primario	Specifica le informazioni relative alla porta del server SMTP
Gateway SMTP secondario	

Voce di menu	Descrizione
<p>Formato immagine PDF (.pdf) XPS (.xps) TIFF (.tif)</p>	<p>Specifica il tipo di immagine per l'acquisizione nel fax</p>
<p>Tipo di contenuti Testo Testo/Foto Grafica Foto</p>	<p>Specifica il tipo di contenuto che verrà sottoposto ad acquisizione per il fax</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Testo è l'impostazione predefinita di fabbrica. Testo/Foto si usa quando il contenuto del documento originale è fatto per lo più di testo o linee. • Testo/Foto si usa quando il documento originale è un insieme di testo, grafica e foto. • Grafica si usa quando il documento originale è fatto principalmente di grafica di tipo aziendale, come grafici a torta o a barre e animazioni. • Foto si usa quando il documento originale è principalmente una foto o un'immagine.
<p>Origine contenuto Laser a colori Getto d'inchiostro Foto/Film Rivista Giornale Pressa Altro</p>	<p>Specifica come sarà realizzato il contenuto</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • L'impostazione predefinita di fabbrica è laser a colori. Laser a colori si usa quando il documento originale è stato stampato usando una stampante laser a colori. • Bianco e nero si usa quando il documento originale è stato stampato usando una stampante laser in bianco e nero. • Getto d'inchiostro si usa quando il documento originale è stato stampato usando una stampante a getto d'inchiostro. • Foto/Film si usa quando il documento originale è una foto estratta da una pellicola. • Rivista si usa quando il documento originale proviene da una rivista. • Giornale si usa quando il documento originale proviene da un giornale. • Pressa si usa quando il documento originale è stato stampato usando una pressa da stampa. • Altro si usa quando il documento originale è stato stampato usando una stampante alternativa o sconosciuta.
<p>Risoluzione fax Standard Fine 200 dpi Super fine 300 dpi Ultra fine 600 dpi</p>	<p>Specifica il livello di risoluzione per l'acquisizione nel fax.</p>
<p>Tonalità 1–9</p>	<p>Consente di schiarire o scurire la stampa</p> <p>Nota: 5 è l'impostazioni predefinite di fabbrica.</p>
<p>Orientamento Verticale Orizzontale</p>	<p>Specifica l'orientamento dell'immagine sottoposta ad acquisizione</p>

Voce di menu	Descrizione
Dimensione originale Letter Legal Executive Folio Statement Universale 4 x 6 poll. 3 x 5 poll. Biglietto da visita Dimensioni acquisizione personalizzate [x] A4 A5 Oficio (Messico) JIS B4 JIS B5 Originale libro Rilevamento automatico dimensioni Dimensioni miste	Specifica le dimensioni del documento da sottoporre ad acquisizione. Nota: Letter è l'impostazione predefinita di fabbrica USA. A4 è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale.
Utilizza TIFF multipagina Attivato Disatt.	Consente di scegliere tra file TIFF a pagina singola e file TIFF multipagina. Per un'acquisizione multipagina per un processo di fax, viene creato un unico file TIFF contenente tutte le pagine oppure vengono creati più file TIFF con un file per ogni pagina del processo. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Questa voce di menu si applica a tutte le funzioni di acquisizione.
Abilita ricezione analogica Disatt. Attivato	Abilita la ricezione analogica di fax Nota: Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Menu Impostazioni e-mail

Voce di menu	Descrizione
Impostazione server e-mail Subject Message Nome file di base	Specifica le informazioni relative al server e-mail Note: <ul style="list-style-type: none"> • La casella dell'oggetto consente l'immissione di 255 caratteri al massimo. • La casella del messaggio consente l'immissione di 512 caratteri al massimo.

Voce di menu	Descrizione
Impostazione server e-mail Invia una copia all'utente corrente Non viene mai visualizzato Attivato per impostazione predefinita Disattivato per impostazione predefinita Sempre attivato	Invia una copia dell'e-mail al mittente Nota: "Non appare mai" è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Impostazione server e-mail Dimensioni massime e-mail 0–65535 KB	Specifica le dimensioni massime dell'e-mail in kilobyte Nota: I messaggi che superano tali dimensioni non vengono inviati.
Impostazione server e-mail Messaggio di errore dimensione	Invia un messaggio quando un'e-mail supera il limite di dimensioni configurato
Impostazione server e-mail Limita destinazioni	Specifica un nome di dominio, come quello di una società, e restringe l'invio di e-mail solo a quel nome di dominio Note: <ul style="list-style-type: none"> • L'e-mail può essere inviata solo al dominio specificato. • È possibile specificare un solo dominio.
Impostazione server e-mail Imposta colleg. Web Server Accedi Password Percorso Nome file di base Collegamento Web	Definisce il nome del percorso del server e-mail, ad esempio: /directory/percorso: / directory/percorso Nota: I caratteri * : ? < > non sono validi per un nome di percorso.
Formato PDF (.pdf) PDF protetto TIFF (.tif) JPEG (.jpg) XPS (.xps)	Specifica il formato del file dell'immagine acquisita Nota: PDF (.pdf) è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Versione PDF 1.5 1.6 A-1a 1.2 1.3 1.4	Impostare la versione del file PDF che verrà sottoposto ad acquisizione per l'e-mail Nota: 1,5 è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Voce di menu	Descrizione
Tipo di contenuti Testo/Foto Foto Testo Grafica	Specifica il tipo di contenuto che verrà sottoposto ad acquisizione per l'e-mail Note: <ul style="list-style-type: none"> • Testo/Foto è l'impostazione predefinita di fabbrica. Testo/Foto si usa quando il documento originale è un insieme di testo, grafica e foto. • Testo/Foto si usa quando il contenuto del documento originale è fatto per lo più di testo o linee. • Grafica si usa quando il documento originale è fatto principalmente di grafica di tipo aziendale, come grafici a torta o a barre e animazioni. • Foto si usa quando il documento originale è principalmente una foto o un'immagine.
Origine contenuto Laser a colori Getto d'inchiostro Rivista Pressa Laser bianco e nero Foto/Film Giornale Altro	Specifica l'origine del documento da acquisire Note: <ul style="list-style-type: none"> • L'impostazione predefinita di fabbrica è laser a colori. Laser a colori si usa quando il documento originale è stato stampato usando una stampante laser a colori. • Bianco e nero si usa quando il documento originale è stato stampato usando una stampante laser in bianco e nero. • Getto d'inchiostro si usa quando il documento originale è stato stampato usando una stampante a getto d'inchiostro. • Foto/Film si usa quando il documento originale è una foto estratta da una pellicola. • Rivista si usa quando il documento originale proviene da una rivista. • Giornale si usa quando il documento originale proviene da un giornale. • Pressa si usa quando il documento originale è stato stampato usando una pressa da stampa. • Altro si usa quando il documento originale è stato stampato usando una stampante alternativa o sconosciuta.
A colori A colori Grigi	Specifica se un processo viene stampato nella scala dei grigi o a colori Nota: A colori è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Risoluzione 150 200 300 400 600 75	Specifica la risoluzione del processo di acquisizione in dpi (punti per pollice) Nota: 150 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Tonalità 1–9	Consente di schiarire o scurire la stampa Nota: 5 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Orientamento Verticale Orizzontale	Specifica l'orientamento dell'immagine sottoposta ad acquisizione Nota: Verticale è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Voce di menu	Descrizione
<p>Dimensione originale</p> <ul style="list-style-type: none"> Letter Legal Executive Folio Statement Universale 4 x 6 poll. 3 x 5 poll. Biglietto da visita Dimensioni acquisizione personalizzate [x] A4 A5 Oficio (Messico) A6 JIS B4 JIS B5 Originale libro Rilevamento automatico dimensioni Dimensioni miste 	<p>Specifica le dimensioni della carta del documento da sottoporre ad acquisizione</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • A4 è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale. • Letter è l'impostazione predefinita di fabbrica USA.
<p>Lati (fronte/retro)</p> <ul style="list-style-type: none"> Disatt. Bordo lungo Bordo corto 	<p>Consente di specificare l'orientamento di testo e immagini sulla pagina</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Selezionando Bordo lungo, le pagine verranno rilegate sul bordo lungo del foglio (bordo sinistro per l'orientamento verticale, bordo superiore per quello orizzontale). • Selezionando Bordo corto, le pagine verranno rilegate sul bordo corto del foglio (bordo superiore per l'orientamento verticale, bordo sinistro per quello orizzontale).
<p>Qualità JPEG</p> <ul style="list-style-type: none"> Adatta al contenuto 5-90 	<p>Consente di impostare la qualità di un'immagine fotografica JPEG in relazione alla dimensione del file e alla qualità dell'immagine.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • "Adatta al contenuto" è l'impostazione predefinita di fabbrica. • 5 riduce la dimensione del file, ma anche la qualità dell'immagine. • 90 fornisce la migliore qualità dell'immagine, ma la dimensione del file è molto elevata. • Questa voce di menu si applica a tutte le funzioni di acquisizione.
<p>Impostazione predefinita testo</p> <ul style="list-style-type: none"> 5-90 	<p>Imposta la qualità di un'immagine costituita da testo in relazione alla dimensione del file e alla qualità dell'immagine</p> <p>Nota: 75 è l'impostazione predefinita di fabbrica.</p>

Voce di menu	Descrizione
Impostazione predefinita Testo/Foto 5–90	Consente di impostare la qualità di un'immagine costituita da testo o foto in relazione alla dimensione del file e alla qualità dell'immagine. Nota: 75 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Impostazione predefinita Foto 5–90	Consente di impostare la qualità di un'immagine costituita da foto in relazione alla dimensione del file e alla qualità dell'immagine. Nota: 50 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Immagini e-mail inviate come Allegato Collegamento Web	Consente di specificare come verranno inviate le immagini Nota: Allegato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Utilizza TIFF multipagina Attivato Disatt.	Consente di scegliere tra file TIFF a pagina singola e file TIFF multipagina. Per i processi di acquisizione costituiti da più pagine, viene creato un file TIFF contenente tutte le pagine o singoli file TIFF per ciascuna pagina del processo. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Questa voce di menu si applica a tutte le funzioni di acquisizione.
Registro trasmissione Stampa registro Non stampare registro Stampa solo in caso di errore	Specifica se il registro trasmissione viene stampato. Nota: Stampa registro è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Origine carta giornale Vassoio [x] Alimentatore manuale	Consente di specificare un'origine carta per la stampa di registri e-mail Nota: Vassoio 1 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Raccoglitore di uscita del registro Raccoglitore standard Raccoglitore [x]	Specifica un raccoglitore di uscita per i registri e-mail Note: <ul style="list-style-type: none"> • Raccoglitore standard è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Raccoglitore [x] appare solo quanto è installato almeno un raccoglitore di uscita opzionale.
Profondità bit e-mail 8 bit 1 bit	Consente di ottenere file di ridotte dimensioni in modalità Testo/Foto utilizzando immagini da 1 bit quando l'opzione A colori è su Disattivato Nota: 8 bit è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Acquisizione processo personalizzato Disatt. Attivato	Consente di copiare in un singolo processo di copia un documento che contiene dimensioni carta miste Nota: Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Anteprima acquisizione Disatt. Attivato	Specifica se verrà visualizzata un'anteprima sul display per i processi di acquisizione Nota: Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Voce di menu	Descrizione
Consenti Salva come scelta rapida Attivato Disatt.	Consente di salvare gli indirizzi e-mail come scelte rapide. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Quando è impostato su Disattivato, il pulsante Salva come scelta rapida non viene visualizzato nella schermata Destinazione e-mail.
Rimozione sfondo Da -4 a 4	Consente di regolare la quantità di sfondo visibile in un'immagine sottoposta ad acquisizione. Nota: 0 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Bilanciamento colore Ciano - Rosso Magenta - Verde Giallo - Blu	Permette di bilanciare in modo equo i colori dell'immagine acquisita
Esclusione colore Esclusione colore Nessuno Rosso Verde Blu Soglia rosso predefinita 0–255 Soglia verde predefinita 0–255 Soglia blu predefinita 0–255	Consente di specificare quale colore escludere durante l'acquisizione e di quanto aumentare o diminuire l'esclusione Note: <ul style="list-style-type: none"> • Nessuno è l'impostazione predefinita di fabbrica per Esclusione colore. • 128 è l'impostazione predefinita di fabbrica per ciascuna soglia del colore.
Contrasto Adatta al contenuto 0–5	Specifica il contrasto dell'output Nota: "Adatta al contenuto" è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Immagine speculare Disatt. Attivato	Consente di creare un'immagine speculare del documento originale Nota: Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Immagine in negativo Disatt. Attivato	Consente di creare un'immagine in negativo del documento originale Nota: Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Dettagli ombreggiatura Da -4 a 4	Regola la quantità di dettagli di ombreggiatura visibili su un'immagine sottoposta ad acquisizione Nota: 0 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Correzione inclinazione ADF Disatt. Attivato	Corregge l'inclinazione nell'immagine acquisita Nota: Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica
Acquisizione da bordo a bordo Disatt. Attivato	Specifica se il documento originale viene sottoposto ad acquisizione da bordo a bordo Nota: Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Voce di menu	Descrizione
Nitidezza 1-5	Regola la quantità di nitidezza in un'immagine sottoposta ad acquisizione Nota: 3 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Temperatura Da -4 a 4	Permette all'utente di ottenere un'acquisizione "calda" o "fredda". "Fredda" genera una dominante blu, mentre "calda", che è il valore predefinito genera una dominante rossa.
Usa Cc:/Ccn: Disatt. Attivato	Consente di utilizzare i campi Cc: e Ccn: . Nota: Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Menu Impostazioni FTP

Voce di menu	Descrizione
Formato PDF (.pdf) PDF protetto (.pdf) TIFF (.tif) JPEG (.jpg) XPS (.xps)	Specifica il formato del file FTP Nota: PDF (.pdf) è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Versione PDF 1.5 1.6 A-1a 1.2 1.3 1.4	Consente di impostare il livello di versione del file PDF per l'FTP Nota: 1,5 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Tipo di contenuti Testo Grafica Testo/Foto Foto	Specifica il tipo di contenuto che verrà sottoposto ad acquisizione per l'FTP. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Testo/Foto è l'impostazione predefinita di fabbrica. Testo/Foto si usa quando il documento originale è un insieme di testo, grafica e foto. • Testo/Foto si usa quando il contenuto del documento originale è fatto per lo più di testo o linee. • Grafica si usa quando il documento originale è fatto principalmente di grafica di tipo aziendale, come grafici a torta o a barre e animazioni. • Foto si usa quando il documento originale è principalmente una foto o un'immagine.

Voce di menu	Descrizione
<p>Origine contenuto</p> <ul style="list-style-type: none"> Laser a colori Getto d'inchiostro Rivista Pressa Laser bianco e nero Foto/Film Giornale Altro 	<p>Specifica come sarà realizzato il contenuto</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • L'impostazione predefinita di fabbrica è laser a colori. Laser a colori si usa quando il documento originale è stato stampato usando una stampante laser a colori. • Bianco e nero si usa quando il documento originale è stato stampato usando una stampante laser in bianco e nero. • Getto d'inchiostro si usa quando il documento originale è stato stampato usando una stampante a getto d'inchiostro. • Foto/Film si usa quando il documento originale è una foto estratta da una pellicola. • Rivista si usa quando il documento originale proviene da una rivista. • Giornale si usa quando il documento originale proviene da un giornale. • Pressa si usa quando il documento originale è stato stampato usando una pressa da stampa. • Altro si usa quando il documento originale è stato stampato usando una stampante alternativa o sconosciuta.
<p>A colori</p> <ul style="list-style-type: none"> A colori Grigi 	<p>Specifica se un processo viene stampato nella scala dei grigi o a colori.</p> <p>Nota: A colori è l'impostazione predefinita di fabbrica.</p>
<p>Risoluzione</p> <ul style="list-style-type: none"> 150 200 300 400 600 75 	<p>Specifica quanti dpi (punti per pollice) vengono sottoposti ad acquisizione.</p> <p>Nota: 150 dpi è l'impostazione predefinita di fabbrica.</p>
<p>Tonalità</p> <ul style="list-style-type: none"> 1-9 	<p>Consente di schiarire o scurire la stampa</p> <p>Nota: 5 è l'impostazione predefinita di fabbrica.</p>
<p>Orientamento</p> <ul style="list-style-type: none"> Verticale Orizzontale 	<p>Specifica l'orientamento dell'immagine sottoposta ad acquisizione</p> <p>Nota: Verticale è l'impostazione predefinita di fabbrica.</p>

Voce di menu	Descrizione
<p>Dimensione originale</p> <ul style="list-style-type: none"> Letter Legal Executive Folio Statement Universale 4 x 6 poll. 3 x 5 poll. Biglietto da visita Dimensioni acquisizione personalizzate [x] A4 A5 Oficio (Messico) A6 JIS B4 JIS B5 Originale libro Rilevamento automatico dimensioni Dimensioni miste 	<p>Specifica le dimensioni del documento da sottoporre ad acquisizione.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • A4 è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale. • Letter è l'impostazione predefinita di fabbrica USA.
<p>Lati (fronte/retro)</p> <ul style="list-style-type: none"> Disatt. Bordo lungo Bordo corto 	<p>Consente di specificare l'orientamento di testo e immagini sulla pagina</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Selezionando Bordo lungo, le pagine verranno rilegate sul bordo lungo del foglio (bordo sinistro per l'orientamento verticale, bordo superiore per quello orizzontale). • Selezionando Bordo corto, le pagine verranno rilegate sul bordo corto del foglio (bordo superiore per l'orientamento verticale, bordo sinistro per quello orizzontale).
<p>Qualità JPEG</p> <ul style="list-style-type: none"> Adatta al contenuto 5-90 	<p>Consente di impostare la qualità di un'immagine fotografica JPEG in relazione alla dimensione del file e alla qualità dell'immagine.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • "Adatta al contenuto" è l'impostazione predefinita di fabbrica. • 5 riduce la dimensione del file, ma anche la qualità dell'immagine. • 90 fornisce la migliore qualità dell'immagine, ma la dimensione del file è molto elevata. • Questa voce di menu si applica a tutte le funzioni di acquisizione.
<p>Impostazione predefinita testo</p> <ul style="list-style-type: none"> 5-90 	<p>Imposta la qualità del testo in relazione alla dimensione del file e alla qualità dell'immagine</p> <p>Nota: 75 è l'impostazione predefinita di fabbrica.</p>

Voce di menu	Descrizione
Impostazione predefinita Testo/ Foto 5-90	Consente di impostare la qualità di un'immagine costituita da testo/foto in relazione alla dimensione del file e alla qualità dell'immagine. Nota: 75 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Impostazione predefinita Foto 5-90	Consente di impostare la qualità di un'immagine costituita da foto in relazione alla dimensione del file e alla qualità dell'immagine. Nota: 50 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Utilizza TIFF multipagina Attivato Disatt.	Consente di scegliere tra file TIFF a pagina singola e file TIFF multipagina. Per i processi di acquisizione nell'FTP costituiti da più pagine, viene creato un file TIFF contenente tutte le pagine o singoli file TIFF per ciascuna pagina del processo. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Questa voce di menu si applica a tutte le funzioni di acquisizione.
Registro trasmissione Stampa registro Non stampare registro Stampa solo in caso di errore	Specifica se il registro trasmissione viene stampato. Nota: "Stampa registro" è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Origine carta giornale Vassoio [x] Alimentatore manuale	Consente di specificare un'origine carta per i registri FTP Nota: Vassoio 1 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Raccoglitore di uscita del registro Raccoglitore standard Raccoglitore [x]	Specifica un raccoglitore di uscita per i registri FTP Note: <ul style="list-style-type: none"> • Raccoglitore standard è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Raccoglitore [x] appare solo quanto è installato almeno un raccoglitore di uscita opzionale.
Profondità bit FTP 8 bit 1 bit	Consente di ottenere file di ridotte dimensioni in modalità Testo/Foto utilizzando immagini da 1 bit quando l'opzione A colori è su Disattivato Nota: 8 bit è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Nome file di base	Consente di immettere un nome file di base Nota: È possibile immettere un massimo di 53 caratteri per l'immagine.
Acquisizione processo personalizzato Disatt. Attivato	Consente di copiare un documento che contiene formati carta misti in un singolo processo Nota: Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Anteprima acquisizione Disatt. Attivato	Specifica se verrà visualizzata un'anteprima sul display per i processi di acquisizione Nota: Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Consenti Salva come scelta rapida Attivato Disatt.	Consente la creazione di scelte rapide per gli indirizzi FTP Nota: Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Voce di menu	Descrizione
Rimozione sfondo Da -4 a 4	Consente di regolare la quantità di sfondo visibile su una copia Nota: 0 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Bilanciamento colore Ciano - Rosso Magenta - Verde Giallo - Blu	Permette di bilanciare in modo equo i colori dell'immagine acquisita
Esclusione colore Esclusione colore Nessuno Rosso Verde Blu Soglia rosso predefinita 0–255 Soglia verde predefinita 0–255 Soglia blu predefinita 0–255	Consente di specificare quale colore escludere durante l'acquisizione e di quanto aumentare o diminuire l'esclusione Note: <ul style="list-style-type: none"> • Nessuno è l'impostazione predefinita di fabbrica per Esclusione colore. • 128 è l'impostazione predefinita di fabbrica per ciascuna soglia del colore.
Contrasto 0–5 Adatta al contenuto	Specifica il contrasto dell'output Nota: "Adatta al contenuto" è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Immagine speculare Disatt. Attivato	Consente di creare un'immagine speculare del documento originale Nota: Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Immagine in negativo Disatt. Attivato	Consente di creare un'immagine in negativo del documento originale Nota: Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Dettagli ombreggiatura Da -4 a 4	Regola la quantità di dettagli di ombreggiatura visibili su un'immagine sottoposta ad acquisizione Nota: 0 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Correzione inclinazione ADF Disatt. Attivato	Specifica se correggere o meno l'inclinazione nell'immagine acquisita Nota: Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica
Acquisizione da bordo a bordo Disatt. Attivato	Specifica se il documento originale viene sottoposto ad acquisizione da bordo a bordo Nota: Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Nitidezza 1–5	Consente di regolare la quantità di nitidezza dell'immagine sottoposta ad acquisizione. Nota: 3 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Temperatura Da -4 a 4	Permette all'utente di ottenere un'acquisizione "calda" o "fredda". "Fredda" genera una dominante blu, mentre "calda", che è il valore predefinito genera una dominante rossa.

Menu Unità flash

Impostazioni di acquisizione

Voce di menu	Descrizione
Formato PDF (.pdf) PDF protetto TIFF (.tif) JPEG (.jpg) XPS (.xps)	Specifica il formato del file da sottoporre ad acquisizione. Nota: PDF (.pdf) è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Versione PDF 1.2–1.6 A-1a	Specifica la versione del file PDF da trasmettere via FTP. Nota: 1,5 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Tipo di contenuti Testo/Foto Foto Testo Grafica	Specifica il tipo di contenuto che verrà sottoposto ad acquisizione e trasferito via FTP Note: <ul style="list-style-type: none"> • Testo/Foto è l'impostazione predefinita di fabbrica. Testo/Foto si usa quando il documento originale è un insieme di testo, grafica e foto. • Testo/Foto si usa quando il contenuto del documento originale è fatto per lo più di testo o linee. • Grafica si usa quando il documento originale è fatto principalmente di grafica di tipo aziendale, come grafici a torta o a barre e animazioni. • Foto si usa quando il documento originale è principalmente una foto o un'immagine.
Origine contenuto Laser a colori Getto d'inchiostro Foto/Film Rivista Giornale Pressa Altro Stampante laser in bianco e nero	Specifica l'origine del contenuto nel processo di acquisizione Note: <ul style="list-style-type: none"> • L'impostazione predefinita di fabbrica è laser a colori. Laser a colori si usa quando il documento originale è stato stampato usando una stampante laser a colori. • Bianco e nero si usa quando il documento originale è stato stampato usando una stampante laser monocromatica. • Getto d'inchiostro si usa quando il documento originale è stato stampato usando una stampante a getto d'inchiostro. • Foto/Film si usa quando il documento originale è una foto estratta da una pellicola. • Rivista si usa quando il documento originale proviene da una rivista. • Giornale si usa quando il documento originale proviene da un giornale. • Pressa si usa quando il documento originale è stato stampato usando una pressa da stampa. • Altro si usa quando il documento originale è stato stampato usando una stampante alternativa o sconosciuta.

Voce di menu	Descrizione
A colori Attivato Disatt.	Specifica se le copie vengono stampate a colori Nota: Attiv. (attivato) è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Risoluzione 150 dpi 200 dpi 300 dpi 400 dpi 600 dpi 75 dpi	Consente di specificare la risoluzione del processo di acquisizione in dpi (punti per pollice)) Nota: 150 dpi è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Intensità 1–9	Consente di schiarire o scurire la stampa Nota: 5 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Orientamento Verticale Orizzontale	Specifica l'orientamento dell'immagine sottoposta ad acquisizione Nota: Verticale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Dimensione originale Letter Legal Executive Folio Statement Universale 4 x 6 poll. 3 x 5 poll. Biglietto da visita Dimensioni acquisizione personalizzate [x] A4 A5 Oficio (Messico) A6 JIS B5 Originale libro Rilevamento formato automatico Formati misti	Consente di specificare la dimensione carta del documento originale Nota: Letter è l'impostazione predefinita di fabbrica USA. A4 è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale.

Voce di menu	Descrizione
Lati (fronte/retro) Disatt. Bordo lungo Bordo corto	Specifica l'orientamento di testo e immagini sulla pagina Note: <ul style="list-style-type: none"> • Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Selezionando Bordo lungo, le pagine verranno rilegate sul bordo lungo del foglio (bordo sinistro per l'orientamento verticale, bordo superiore per quello orizzontale). • Selezionando Bordo corto, le pagine verranno rilegate sul bordo corto del foglio (bordo superiore per l'orientamento verticale, bordo sinistro per quello orizzontale).
Qualità JPEG Adatta al contenuto 5-90	Imposta la qualità di un'immagine fotografica JPEG in relazione alla dimensione del file e alla qualità Note: <ul style="list-style-type: none"> • "Adatta al contenuto" è l'impostazione predefinita di fabbrica. • 5 riduce la dimensione del file, ma anche la qualità dell'immagine. • 90 fornisce la migliore qualità dell'immagine, ma la dimensione del file è molto elevata. • Questa impostazione di menu si applica a tutte le funzioni di acquisizione.
Impostazione predefinita testo 5-90	Imposta la qualità del testo in relazione alla dimensione del file e alla qualità dell'immagine Nota: 75 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Impostazione predefinita Testo/Foto 5-90	Imposta la qualità di un'immagine costituita da testo/foto in relazione alla dimensione del file e alla qualità Nota: 75 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Impostazione predefinita Foto 5-90	Impostare la qualità di un'immagine fotografica in relazione alla dimensione del file e alla qualità Nota: 50 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Utilizza TIFF multipagina Attivato Disatt.	Consente di scegliere tra file TIFF a pagina singola e file TIFF multipagina. Per i processi di acquisizione via FTP costituiti da più pagine, si creano un file TIFF contenente tutte le pagine o singoli file TIFF per ciascuna pagina. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Attiv. (attivato) è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Questa impostazione di menu si applica a tutte le funzioni di acquisizione.
Profondità di acquisizione in bit 8 bit 1 bit	Consente di ottenere file di ridotte dimensioni in modalità Testo/Foto utilizzando immagini da 1 bit quando l'opzione A colori è su Disattivato Nota: 8 bit è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Nome file	Consente di immettere un nome file di base Nota: È consentito un massimo di 53 caratteri.
Acquisizione processo personalizzato Disatt. Attivato	Consente di copiare in un singolo processo di copia un documento che contiene dimensioni carta miste Nota: Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Voce di menu	Descrizione
Anteprima acquisizione Disatt. Attivato	Specifica se verrà visualizzata un'anteprima sul display per i processi di acquisizione. Nota: Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Rimozione sfondo Da -4 a 4	Consente di regolare la quantità di sfondo visibile su una copia Nota: 0 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Bilanciamento colori Ciano - Rosso Magenta - Verde Giallo - Blu	Permetti di bilanciare in modo equo i colori dell'immagine acquisita
Esclusione colore Esclusione colore Nessuno Rosso Verde Blu Soglia rosso predefinita 0–255 Soglia verde predefinita 0–255 Soglia blu predefinita 0–255	Consente di specificare quale colore escludere durante l'acquisizione e di quanto aumentare o diminuire l'esclusione Note: <ul style="list-style-type: none"> • Nessuno è l'impostazione predefinita di fabbrica per Esclusione colore. • 128 è l'impostazione predefinita di fabbrica per ciascuna soglia del colore.
Contrasto Adatta al contenuto 0–5	Specifica il contrasto dell'immagine acquisita Nota: "Adatta al contenuto" è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Immagine speculare Disatt. Attiv.	Consente di creare un'immagine speculare del documento originale Nota: Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Immagine in negativo Disatt. Attiv.	Consente di creare un'immagine in negativo del documento originale Nota: Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Dettagli ombreggiatura Da -4 a 4	Regola la quantità di dettagli di ombreggiatura visibili su un'immagine sottoposta ad acquisizione Nota: 0 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Correzione inclinazione ADF Disatt. Attivato	Specifica se correggere o meno l'inclinazione nell'immagine acquisita Nota: Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica
Acquisizione da bordo a bordo Disatt. Attivato	Specifica se il documento originale viene sottoposto ad acquisizione da bordo a bordo Nota: Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Nitidezza 1–5	Regola la quantità di nitidezza in un'immagine sottoposta ad acquisizione Nota: 3 è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Voce di menu	Descrizione
Temperatura Da -4 a 4	Permette all'utente di ottenere un'acquisizione "calda" o "fredda". "Fredda" genera una dominante blu, mentre "calda", che è il valore predefinito genera una dominante rossa.

Impostazioni di stampa

Copie 1-999	Consente di specificare un numero di copie predefinito per ciascun processo di stampa Nota: 1 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Origine carta Vassoio [x] Carta manuale Alimentatore MP Busta manuale	Imposta un'origine carta predefinita per tutti i processi di stampa. Nota: Vassoio 1 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
A colori A colori Solo nero	Genera processi di stampa a colori Nota: A colori è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Fascicola Attivato (1,2,1,2,1,2) Disattivato (1,1,1,2,2,2)	Preserva l'ordine di stampa quando si stampano più copie di un processo. Nota: Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Lati (fronte/retro) Su 1 lati Su 2 lati	Specifica se stampare su un solo lato del foglio di carta o su entrambi Nota: Su 1 lato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Graffatura Disatt. Attiv.	Specifica se viene effettuata la cucitura delle stampe. Note: <ul style="list-style-type: none"> Disattivata è l'impostazione predefinita di fabbrica. Questo menu viene visualizzato solo se è installato una cucitrice.
Perforazione Disatt. Attiv.	Consente di specificare se le stampe deve includere fori per raccogliatore Note: <ul style="list-style-type: none"> Disattivata è l'impostazione predefinita di fabbrica. Questo menu viene visualizzato solo se è installato una cucitrice.
Modalità Perforazione 2 fori 3 fori 4 fori	Consente di determinare il tipo di finitura perforazione eseguito in una stampa Note: <ul style="list-style-type: none"> 3 fori è l'impostazione predefinita di fabbrica USA. 4 fori è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale. Questo menu viene visualizzato solo se è installato un perforatore.

Rilegatura fronte/retro Bordo lungo Bordo corto	Definisce la modalità di rilegatura delle pagine stampate in fronte/retro e di scegliere l'orientamento di stampa sul lato posteriore rispetto all'orientamento sul lato anteriore Note: <ul style="list-style-type: none"> • Selezionando Bordo lungo, le pagine verranno rilegate sul bordo lungo del foglio (bordo sinistro per l'orientamento verticale, bordo superiore per quello orizzontale). • Selezionando Bordo corto, le pagine verranno rilegate sul bordo corto del foglio (bordo superiore per l'orientamento verticale, bordo sinistro per quello orizzontale).
Orientamento Risparmio carta Auto Orizzontale Verticale	Specifica l'orientamento di una stampa di più pagine per foglio. Nota: Automatico è l'impostazione predefinita di fabbrica. L'orientamento verticale od orizzontale viene impostato automaticamente dalla stampante.
Risparmio carta Disatt. 2-su 3-su 4-su 6-su 9-su 12-su 16-su	Specifica che le immagini multiple siano stampate su un unico lato del foglio Note: <ul style="list-style-type: none"> • Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Il numero selezionato corrisponde al numero di pagine che verranno stampate su ciascun lato.
Bordi risparmio carta Nessuno Linea continua	Consente di stampare un bordo attorno all'immagine di ciascuna pagina Nota: Nessuno è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Ordinazione risparmio carta Orizzontale Orizzontale inverso Verticale inverso Verticale	Specifica la disposizione delle immagini su più pagine Note: <ul style="list-style-type: none"> • Orizzontale è l'impostazione predefinita di fabbrica. • La disposizione dipende dal numero di pagine e dall'orientamento, verticale od orizzontale.
Fogli separatori Disatt. Tra le copie Tra i processi Tra le pagine	Consente di specificare se inserire fogli separatori vuoti Note: <ul style="list-style-type: none"> • Disattivata è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Tra copie inserisce un foglio bianco tra ciascuna copia di un processo di stampa se l'opzione Fascicolazione è impostata su Attivato. Se l'opzione Fascicolazione è disattivata, viene inserita una pagina vuota tra ciascun gruppo di pagine stampate, ad esempio dopo tutte le pagine 1 e dopo tutte le pagine 2. • Tra processi inserisce una pagina vuota tra i processi di stampa. • Tra pagine inserisce un foglio vuoto tra le singole pagine di un processo di stampa. Questa impostazione è utile nella stampa di lucidi o per inserire in un documento pagine bianche per eventuali note.

Origine foglio separatore Vassoio [x] Alimentatore manuale	Specifica l'origine da cui prelevare i fogli separatori Note: <ul style="list-style-type: none"> • Vassoio 1 è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Dal menu Carta, l'opzione Configura MU deve essere impostata su Cassetto affinché Alimentatore manuale venga visualizzata come impostazione di menu.
Pagine vuote Non stampare Stampa	Consente di specificare se inserire pagine bianche in un processo di stampa. Nota: Non stampare è l'impostazione di fabbrica predefinita.

Impostazioni di stampa

Menu Imposta

Voce di menu	Descrizione
Linguaggio stampante Emulazione PS Emulazione PCL	Consente di impostare il linguaggio predefinito della stampante. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Emulazione PS è l'impostazione predefinita di fabbrica. L'emulazione PostScript utilizza un linguaggio PS per l'elaborazione dei processi di stampa. • L'emulazione PCL utilizza un linguaggio PCL per l'elaborazione dei processi di stampa. • La selezione di un linguaggio predefinito non impedisce a un programma di inviare in stampa processi che utilizzano un altro linguaggio.
Processo in attesa Disattivato Attivato	Consente di specificare se i processi di stampa verranno rimossi dalla coda di stampa nel caso in cui richiedano impostazioni personalizzate oppure opzioni della stampante non disponibili. Questi lavori di stampa verranno memorizzati in una coda di stampa separata in modo che altri processi vengano stampati normalmente. Quando vengono ottenute le opzioni e/o le informazioni mancanti, i processi memorizzati verranno stampati. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Questa voce di menu viene visualizzata solo se il disco rigido installato della stampante non è di sola lettura. Questo requisito garantisce che i processi memorizzati non vengano eliminati se si verifica un'interruzione di alimentazione della stampante.
Area di stampa Normale Adatta a pagina Pagina intera	Consente di impostare l'area di stampa fisica e logica. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica. Se si tenta di stampare i dati nell'area non stampabile definita dall'impostazione Normale, l'immagine verrà ritagliata in corrispondenza del limite dell'area stampabile. • Se si seleziona Adatta a pagina, il contenuto della pagina viene adattato al formato carta selezionato. • Pagina intera consente all'immagine di essere spostata nell'area non stampabile definita dall'impostazione Normale, ma l'immagine verrà ritagliata dalla stampante in corrispondenza del limite dell'impostazione Normale. Questa impostazione è applicabile solo alle pagine stampate utilizzando il linguaggio PCL 5e, ma non a quelle stampate utilizzando il linguaggio PCL XL o PostScript.

Voce di menu	Descrizione
Modalità Solo nero Disattivata Attivata	Consente di impostare la stampante per la stampa di testo e grafica utilizzando solo la cartuccia di stampa nera. Nota: Disattivata è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Destinaz. trasf. RAM Flash Disco	Consente di impostare la posizione di memorizzazione delle risorse trasferite. Note: <ul style="list-style-type: none"> RAM è l'impostazione predefinita di fabbrica. La memorizzazione delle risorse trasferite nella memoria RAM è temporanea. La memorizzazione delle risorse trasferite nella memoria Flash o nel disco rigido della stampante è permanente. Gli elementi trasferiti restano nella memoria Flash o sul disco rigido anche quando la stampante viene spenta. Questa voce di menu viene visualizzata solo se è installato un disco opzionale e/o un'unità Flash.
Salva risorse Disattivato Attivato	Consente di specificare la modalità di gestione temporanea degli elementi trasferiti, ad esempio caratteri e macro memorizzate nella RAM, quando il processo di stampa richiede una quantità di memoria superiore a quella disponibile. Note: <ul style="list-style-type: none"> Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica. Le risorse trasferite vengono conservate solo per il tempo in cui è necessaria la memoria, quindi vengono eliminate per elaborare i processi di stampa. Se si seleziona Attivato, le risorse trasferite vengono conservate durante le modifiche del linguaggio e le operazioni di ripristino della stampante. In caso di esaurimento della memoria, viene visualizzato il messaggio 38 Memoria piena, ma le risorse trasferite non vengono eliminate.
Stampa tutto in ordine Alfabetico Dal meno recente Dal più recente	Consente di specificare l'ordine in cui vengono stampati i processi in sospeso e quelli riservati quando è selezionata l'opzione Stampa tutto. Note: <ul style="list-style-type: none"> Alfabetico è l'impostazione predefinita di fabbrica. I processi di stampa vengono sempre visualizzati in ordine alfabetico sul pannello di controllo della stampante.

Menu Account processi

Nota: questa voce di menu viene visualizzata solo se è installato un disco fisso della stampante non difettoso e formattato. Il disco fisso della stampante non può essere protetto da scrittura o da lettura e scrittura.

Voce di menu	Descrizione
Job Accounting Log (Registro account processi) Disatt. Attiv.	Determina se per la stampante viene creato un registro dei processi di stampa ricevuti Nota: Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Job Accounting Utilities (Utilità account processi)	Consente di stampare ed eliminare file di registro o di esportarli su un'unità flash.

Voce di menu	Descrizione
Accounting Log Frequency (Frequenza registro account) Monthly (Mensile) Weekly (Settimanale)	Determina la frequenza con cui viene creato un file di registro Nota: Monthly (Mensile) è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Log Action at End of Frequency (Azione registro a fine frequenza) None (Nessuna) E-mail Current Log (E-mail registro corrente) E-mail & Delete Current Log (E-mail ed eliminazione registro corrente) Post Current Log (Invia registro corrente) Post & Delete Current Log (Invia ed elimina registro corrente)	Determina la risposta della stampante al momento della scadenza della soglia di frequenza Nota: None (Nessuna) è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Disk Near Full Level (Livello disco quasi pieno) 1-99 Disatt.	Specifica la dimensione massima del file di registro prima che la stampante esegua l'azione corrispondente al disco quasi pieno Nota: 5 MB è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Disk Near Full Action (Azione disco quasi pieno) None (Nessuna) E-mail Current Log (E-mail registro corrente) E-mail & Delete Current Log (E-mail ed eliminazione registro corrente) E-mail & Delete Oldest Log (E-mail ed eliminazione registro più vecchio) Post Current Log (Invia registro corrente) Post & Delete Current Log (Invia ed elimina registro corrente) Post & Delete Oldest Log (Invia ed elimina registro più vecchio) Delete Current Log (Elimina registro corrente) Delete Oldest Log (Elimina registro più vecchio) Elimina tutti i log Delete All But Current (Mantieni solo il registro corrente)	Determina la risposta della stampante quando il suo disco rigido è quasi pieno Note: <ul style="list-style-type: none"> • None (Nessuna) è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Il valore definito in Disk Near Full Level (Livello disco quasi pieno) determina quando questa azione viene attivata.
Disk Full Action (Azione disco pieno) None (Nessuna) E-mail & Delete Current Log (E-mail ed eliminazione registro corrente) E-mail & Delete Oldest Log (E-mail ed eliminazione registro più vecchio) Post & Delete Current Log (Invia ed elimina registro corrente) Post & Delete Oldest Log (Invia ed elimina registro più vecchio) Delete Current Log (Elimina registro corrente) Delete Oldest Log (Elimina registro più vecchio) Elimina tutti i log Delete All But Current (Mantieni solo il registro corrente)	Determina la risposta della stampante quando l'utilizzo del disco raggiunge il limite massimo (100 MB) Nota: None (Nessuna) è l'impostazione predefinita di fabbrica.
URL to Post Logs (URL invio registri)	Determina la posizione a cui la stampante invia i registri account processi

Voce di menu	Descrizione
E-mail Address to Send Logs (Indirizzo e-mail invio registri)	Specifica l'indirizzo e-mail a cui il dispositivo invia i registri account processi
Log File Prefix (Prefisso file registro)	Nota: Il nome host corrente definito nel menu TCP/IP viene utilizzato come prefisso file di registro predefinito.

Menu Finitura

Voce di menu	Descrizione
Lati (fronte/retro) Su un lato Su 2 lati	Consente di specificare la modalità fronte/retro (su 2 lati) come impostazione predefinita per tutti i processi di stampa Note: <ul style="list-style-type: none"> Su un lato è l'impostazione predefinita di fabbrica. È possibile impostare la stampa su 2 lati dal programma software. Per gli utenti di Windows, fare clic su File >> Stampa, quindi su Proprietà, Preferenze, Opzioni o Imposta. Per gli utenti Macintosh, scegliere File > Stampa, quindi regolare le impostazioni dalla finestra di dialogo di stampa e dai menu a comparsa.
Rilegatura fronte/retro Bordo lungo Bordo corto	Consente di definire la modalità di rilegatura delle pagine stampate in fronte/retro e di scegliere l'orientamento di stampa sul lato posteriore rispetto all'orientamento sul lato anteriore. Note: <ul style="list-style-type: none"> L'impostazione predefinita è Lato lungo. Se si seleziona l'opzione Lato lungo, le pagine verranno rilegate sul lato lungo del foglio (a sinistra per l'orientamento verticale, in alto per quello orizzontale). Se si seleziona l'opzione Lato corto, le pagine verranno rilegate lungo il lato corto del foglio (in alto per l'orientamento verticale, a sinistra per quello orizzontale).
Copie 1-999	Consente di specificare il numero di copie predefinito per ciascun processo di stampa. Nota: 1 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Pagine vuote Non stampare Stampa	Consente di specificare se inserire pagine bianche in un processo di stampa. Nota: Non stampare è l'impostazione di fabbrica predefinita.
Fascicola Attivato (1,2,1,2,1,2) Disattivato (1,1,1,2,2,2)	Preserva l'ordine di stampa quando si stampano più copie di un processo. Note: <ul style="list-style-type: none"> Attiv. (attivato) è l'impostazione predefinita di fabbrica. L'impostazione Attiv. preserva l'ordine sequenziale di un processo di stampa.

Voce di menu	Descrizione
Fogli separatori Disatt. Tra le copie Tra i processi Tra le pagine	Consente di specificare se inserire fogli separatori vuoti Note: <ul style="list-style-type: none"> • Disattivata è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Tra copie inserisce un foglio bianco tra ciascuna copia di un processo di stampa se l'opzione Fascicolazione è impostata su Attivato. Se l'opzione di fascicolazione è disattivata, una pagina vuota viene inserita tra ciascun gruppo di pagine stampate ad esempio, dopo tutte le pagine 1 e dopo tutte le pagine 2. • Tra processi inserisce una pagina vuota tra i processi di stampa. • Tra pagine inserisce un foglio vuoto tra le singole pagine di un processo di stampa. Questa impostazione è utile nella stampa di lucidi o per inserire in un documento pagine bianche.
Origine separatore Vassoio [x] Alimentatore manuale	Consente di specificare l'origine da cui prelevare i fogli separatori Note: <ul style="list-style-type: none"> • Vassoio 1 (vassoio standard) è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Dal menu Carta, l'opzione Configura MU deve essere impostata su Cassetto affinché Alimentatore manuale venga visualizzata come impostazione di menu.
Risparmio carta Disatt. 2-su 3-su 4-up 6-up 9-up 12-up 16-up	Consente di specificare la stampa di immagini a più pagine su un unico lato della carta Note: <ul style="list-style-type: none"> • Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Il numero selezionato corrisponde al numero di immagini delle pagine che verranno stampate su ciascun lato.
Disposizione risparmio carta Orizzontale Orizzontale inverso Verticale inverso Verticale	Specifica la disposizione delle immagini su più pagine Note: <ul style="list-style-type: none"> • Orizzontale è l'impostazione predefinita di fabbrica. • La disposizione dipende dal numero di pagine e dall'orientamento, verticale od orizzontale.
Orientamento risparmio carta Autom. Orizzontale Verticale	Consente di specificare l'orientamento di un documento con più pagine Nota: Automatica è l'impostazione predefinita di fabbrica. L'orientamento verticale e orizzontale viene impostato automaticamente dalla stampante.
Bordi risparmio carta Nessuna Linea continua	Consente di stampare un bordo attorno all'immagine di ciascuna pagina. Nota: Nessuno è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Processo cucitura Disatt. Attiv.	Specifica se viene effettuata la cucitura delle stampe. Nota: Questo menu viene visualizzato solo se è installato una cucitrice.

Voce di menu	Descrizione
Perforazione Disatt. Attiv.	Consente di specificare se le stampe deve includere fori per raccoglitore Nota: Questo menu viene visualizzato solo se è installato un perforatore.
Modalità Perforazione 2 fori 3 fori 4 fori	Consente di determinare il tipo di finitura perforazione eseguito in una stampa Note: <ul style="list-style-type: none"> • 3 fori è l'impostazione predefinita di fabbrica USA. 4 fori è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale. • Questo menu viene visualizzato solo se è installato un perforatore.
Pagine sfalsate Nessuna Tra le copie Tra i processi	Separa le pagine a determinati intervalli Note: <ul style="list-style-type: none"> • Nessuna è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Tra copie separa ciascuna copia di un processo di stampa se l'opzione di fascicolazione è attivata. Se l'opzione di fascicolazione è disattivata, viene creata una separazione tra ciascun gruppo di pagine stampate, ad esempio dopo tutte le pagine 1 e dopo tutte le pagine 2. • Tra i processi imposta la stessa posizione di separazione per l'intero processo di stampa, indipendentemente dal numero di copie stampate. • Questo menu viene visualizzato solo se è installato una cucitrice.

Menu Qualità

Voce di menu	Descrizione
Modalità di stampa Colori Solo nero	Consente di specificare la stampa delle immagini a colori o in bianco e nero. Nota: la stampa a colori è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Correzione colore Autom. Disattivata Manuale	Consente di regolare la resa del colore sulla pagina stampata. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Automatica è l'impostazione predefinita di fabbrica. Consente di applicare diverse tabelle di conversione del colore a ciascun oggetto della pagina stampata. • L'impostazione Disattivata disattiva la correzione del colore. • Manuale consente la personalizzazione delle tabelle di colori utilizzando le impostazioni disponibili nel menu Colore manuale. • A causa delle differenze tra colori additivi e sottrattivi, alcuni colori visualizzati sul monitor del computer non possono essere riprodotti sulla pagina stampata.
Risoluzione di stampa 4800 CQ 1200 dpi	Consente di specificare la risoluzione di stampa desiderata. Nota: 4800 CQ è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Voce di menu	Descrizione
Intensità toner 1-5	Consente di schiarire o scurire la stampa. Note: <ul style="list-style-type: none"> • 4 è l'impostazione predefinita di fabbrica. • La selezione di un valore inferiore consente di prolungare la durata del toner. • Se la modalità di stampa è Solo nero, impostando il valore 5, la densità e l'intensità del toner aumentano in tutti i processi di stampa. • Se la modalità di stampa è a colori, l'impostazione 5 equivale al valore 4.
Miglioramento linee sottili Disattivato Attivato	Consente di utilizzare una modalità di stampa migliore per determinati tipi di file, ad esempio disegni tecnici, mappe, diagrammi di circuiti elettronici e diagrammi di flusso. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Questa opzione può essere impostata dal programma software. Per utenti di Windows: fare clic su File > Stampa > Proprietà > Preferenze > Opzioni o Configurazione. Per utenti di Macintosh: scegliere File > Stampa, quindi regolare le impostazioni dalla finestra di dialogo e dai menu a comparsa. • Per impostare il miglioramento delle linee sottili mediante il server Web incorporato, digitare l'indirizzo IP della stampante di rete nella finestra di un browser.
Risparmio colore Disattivato Attivato	Consente di ridurre la quantità di toner utilizzata per stampare elementi grafici e immagini. La quantità di toner utilizzata per il testo non viene ridotta. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica. • L'opzione Attivato ha la priorità sulle impostazioni di Intensità toner.
Luminosità RGB Da -6 a 6	Consente di regolare la luminosità nelle stampe a colori. Note: <ul style="list-style-type: none"> • 0 è l'impostazione predefinita di fabbrica. • -6 è il valore minimo. 6 è il valore massimo. • Questa opzione non ha effetto sui file in cui vengono utilizzate le specifiche del colore CMYK.
Contrasto RGB 0-5	Consente di regolare il contrasto nelle stampe a colori. Note: <ul style="list-style-type: none"> • 0 è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Questa opzione non ha effetto sui file in cui vengono utilizzate le specifiche del colore CMYK.
Saturazione RGB 0-5	Consente di regolare la saturazione nelle stampe a colori. Note: <ul style="list-style-type: none"> • 0 è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Questa opzione non ha effetto sui file in cui vengono utilizzate le specifiche del colore CMYK.

Voce di menu	Descrizione
<p>Bilanciamento colori</p> <p>Ciano Da -5 a 5</p> <p>Magenta Da -5 a 5</p> <p>Giallo Da -5 a 5</p> <p>Nero Da -5 a 5</p> <p>Ripristina impostazioni predefinite</p> <p>0</p>	<p>Consente di regolare il colore sulla stampa aumentando o diminuendo la quantità di toner utilizzata per ciascun colore.</p> <p>Nota: 0 è l'impostazione predefinita di fabbrica.</p>
<p>Campioni colore</p> <p>Display sRGB</p> <p>sRGB brillante</p> <p>Schermo - Nero reale</p> <p>Brillante</p> <p>RGB disattivato</p> <p>US CMYK</p> <p>CMYK Euro</p> <p>CMYK brillante</p> <p>CMYK disattivato</p>	<p>Consente di stampare pagine campione per ciascuna tabella di conversione del colore RGB e CMYK utilizzata nella stampante.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • La stampa viene eseguita selezionando una qualsiasi impostazione. • I campioni di colore sono costituiti da una serie di caselle colorate con una combinazione di colori RGB o CMYK che crea il colore visualizzato. Queste pagine consentono di stabilire le combinazioni da utilizzare per ottenere la stampa desiderata. • Da una finestra del browser, digitare l'indirizzo IP della stampante per accedere a un elenco completo di pagine di esempio di colori dal server Web incorporato.
<p>Colore manuale</p> <p>Immagine RGB</p> <p>Brillante</p> <p>Display sRGB</p> <p>Schermo Nero reale</p> <p>sRGB brillante</p> <p>Disattivato</p> <p>Testo RGB</p> <p>Brillante</p> <p>Display sRGB</p> <p>Schermo Nero reale</p> <p>sRGB brillante</p> <p>Disattivato</p> <p>Grafica RGB</p> <p>Brillante</p> <p>Display sRGB</p> <p>Schermo Nero reale</p> <p>sRGB brillante</p> <p>Disattivato</p>	<p>Consente di personalizzare le conversioni di colore RGB.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Display sRGB è l'impostazione predefinita di fabbrica per l'immagine RGB. Questa opzione applica una tabella di conversione del colore per la riproduzione di colori corrispondenti a quelli visualizzati sullo schermo del computer. • sRGB brillante è l'impostazione predefinita di fabbrica per Testo RGB e Grafica RGB. Questa opzione applica una tabella di colore che aumenta la saturazione. È ideale per la grafica aziendale e il testo. • L'opzione Brillante applica una tabella di conversione del colore che produce colori più vivaci e brillanti. • L'opzione Schermo - Nero reale applica una tabella di conversione del colore che usa solo il toner nero per riprodurre colori in scala di grigio. • L'impostazione Disattivato disattiva la conversione del colore.

Voce di menu	Descrizione
Colore manuale Immagine CMYK US CMYK CMYK Euro CMYK brillante Disattivato Testo CMYK US CMYK CMYK Euro CMYK brillante Disattivato Grafica CMYK US CMYK CMYK Euro CMYK brillante Disattivato	Consente di personalizzare le conversioni di colore CMYK. Note: <ul style="list-style-type: none"> • US CMYK è l'impostazione predefinita di fabbrica USA. Questa opzione applica una tabella di conversione del colore per la riproduzione di colori corrispondenti ai colori SWOP. • CMYK Euro è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale. Questa opzione applica una tabella di conversione del colore per la riproduzione di colori corrispondenti ai colori EuroScale. • L'opzione CMYK brillante aumenta la saturazione del colore per la tabella di conversione del colore CMYK US. • L'impostazione Disattivato disattiva la conversione del colore.
Sostituzione area colore	Consente agli utenti di creare e salvare aree colore con i corrispondenti valori CMYK.
Regolazione colore	Consente di avviare una ricalibrazione delle tabelle di conversione dei colori e consente alla stampante di regolare le variazioni di colore presenti nella stampa. Note: <ul style="list-style-type: none"> • La regolazione del colore viene avviata quando il menu è selezionato. Regolazione è il messaggio che viene visualizzato sul display fino al completamento del processo. • Le eventuali variazioni di colore presenti nella stampa finale sono dovute a condizioni variabili quali la temperatura e l'umidità dell'ambiente. Le regolazioni del colore vengono effettuate in base ad algoritmi della stampante. In questo processo viene ricalibrato anche l'allineamento dei colori.

Menu Utilità

Voce di menu	Descrizione
Rimuovi proc. in attesa Confidenziale In attesa Non ripristinare Tutti	Consente di eliminare i processi in attesa o riservati dal disco fisso della stampante Note: <ul style="list-style-type: none"> • La selezione di un'impostazione influisce solo sui processi di stampa residenti sulla stampante, e non su segnalibri, processi di stampa su unità flash e altri tipi di processi in attesa. • Non ripristinare rimuove tutti i processi di stampa e in attesa che <i>non</i> sono stati ripristinati dal disco fisso della stampante o dalla memoria.

Voce di menu	Descrizione
Formatta Flash Sì No	<p>Consente di formattare la memoria flash</p> <p>Avvertenza — Danno potenziale: Non spegnere la stampante durante la formattazione della memoria flash.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se si seleziona Sì, vengono eliminati tutti i dati salvati nella memoria flash. • Selezionando No, viene annullata la richiesta di formattazione. • Per memoria flash si intende la memoria aggiunta installando una scheda di memoria flash opzionale nella stampante. • Questa voce di menu è disponibile solo se la scheda di memoria flash opzionale formattata è installata e correttamente funzionante. • La scheda di memoria Flash opzionale non deve essere protetta da scrittura, né da lettura/scrittura.
Elimina trasferimenti su disco Elimina ora Non eliminare	<p>Consente di rimuovere i trasferimenti dal disco fisso della stampante, ad esempio tutti i processi in attesa, i processi presenti nel buffer e i processi parcheggiati</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Elimina ora permette di configurare il pannello di controllo della stampante per tornare alla schermata originaria una volta che il processo di eliminazione è completato. • Non eliminare permette di impostare il pannello di controllo della stampante per tornare al menu Utilità principale.
Attivazione traccia esadecimale	<p>Consente di individuare l'origine di un problema relativo a un processo di stampa</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Quando questa opzione è attivata, tutti i dati inviati alla stampante vengono stampati in formato esadecimale o come caratteri e i codici di controllo non vengono eseguiti. • Per uscire dalla modalità Traccia esadecimale o per disattivarla, spegnere o reimpostare la stampante.
Copertura stimata Disatt. Attiv.	<p>Fornisce una stima della percentuale di copertura di toner su una pagina. Tale stima viene stampata su una pagina separata al termine di ogni processo di stampa.</p> <p>Nota: Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.</p>

Menu XPS

Voce di menu	Descrizione
Pagine errore di stampa Disattivato Attivato	<p>Consente di stampare una pagina contenente informazioni su errori, incluse errori di tag XML.</p> <p>Nota: Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.</p>

Menu PDF

Voce di menu	Descrizione
Adatta No Sì	Consente di adattare il contenuto della pagina al formato carta selezionato. Nota: No è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Annotazioni Non stampare Stampa	Stampa annotazioni in un PDF. Nota: Non stampare è l'impostazione di fabbrica predefinita.

Menu PostScript

Voce di menu	Descrizione
Stampa errore PS Disattivato Attivato	Consente di stampare una pagina contenente l'errore PostScript. Nota: Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Blocca modalità di avvio PS Disattivato Attivato	Consente agli utenti di disattivare il file SysStart. Nota: Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Priorità carattere Residente Flash/Disco	Consente di specificare l'ordine di ricerca dei caratteri. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Residente è l'impostazione predefinita di fabbrica • Questa voce di menu è disponibile solo se è installato e correttamente funzionante il disco rigido della stampante o una scheda di memoria Flash opzionale formattata. • Verificare che il disco rigido della stampante o la memoria Flash opzionale non sia protetto da scrittura, lettura/scrittura o password. • Dim. buffer processi non deve essere impostato su 100%.
Affina immagine Disattivato Attivato	Consente di migliorare il contrasto e la nitidezza delle immagini a bassa risoluzione nonché di uniformare le diverse tonalità di colore. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica. • L'opzione Affina immagine non ha alcun effetto sulle immagini con risoluzione pari o superiore a 300 dpi.

Menu Emulazione PCL

Voce di menu	Descrizione
Origine font Residente Disco Trasferisci Flash Tutti	Consente di specificare l'insieme di font utilizzati nella voce di menu Nome font Note: <ul style="list-style-type: none"> • Residente è l'impostazione predefinita di fabbrica. che mostra l'insieme predefinito di fabbrica dei font trasferiti nella RAM. • Le impostazioni Flash e Disco fisso riportano tutti i font residenti nell'opzione specificata. Assicurarsi che l'opzione flash sia formattata correttamente e non sia protetta da lettura/scrittura o da password. • Trasferisci riporta tutti i font trasferiti nella RAM. • Tutto mostra tutti i font disponibili in ciascuna opzione.
Nome font RO Courier	Consente di identificare un font specifico e l'opzione nella quale è memorizzato Nota: RO Courier è l'impostazione predefinita di fabbrica. Il formato RO Courier consente di visualizzare il nome e l'ID del font, nonché la posizione di memorizzazione nella stampante. L'abbreviazione dell'origine font è R per Residente, F per Flash, K per Disco fisso e D per i font trasferiti nella stampante.
Set di simboli 10U PC-8 12U PC-850	Consente di specificare il set di simboli per ogni nome font Note: <ul style="list-style-type: none"> • 10U PC-8 è l'impostazione predefinita di fabbrica USA. 12U PC-850 è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale. • Per set di simboli si intende una serie di caratteri alfanumerici, segni di punteggiatura e simboli speciali. I set di simboli supportano lingue diverse o programmi specifici, ad esempio i simboli matematici per testi scientifici. Vengono visualizzati solo i set di simboli supportati.
Impostazione emulazione PCL Dimensioni in punti 1.00–1008.00	Consente di modificare le dimensioni in punti dei font tipografici scalabili. Note: <ul style="list-style-type: none"> • 12 è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Per Dimensioni in punti si intende l'altezza dei caratteri di un font. Un punto corrisponde circa a 1/72 di pollice. • Le dimensioni in punti possono essere modificate con incrementi o riduzioni di 0,25 punti.
Impostazione emulazione PCL Passo 0.08–100	Consente di specificare il passo dei font scalabili a spaziatura fissa Note: <ul style="list-style-type: none"> • 10 è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Per passo si intende il numero di caratteri a spaziatura fissa per pollice (cpi). • Il passo può essere modificato con incrementi o riduzioni di 0,01 cpi. • Nel caso dei font non scalabili a spaziatura fissa, il passo viene visualizzato, ma non può essere modificato.

Voce di menu	Descrizione
Impostazione emulazione PCL Orientamento Verticale Orizzontale	Consente di specificare l'orientamento del testo e degli elementi grafici presenti in una pagina Note: <ul style="list-style-type: none"> • Verticale è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Se si seleziona l'impostazione Verticale, il testo e la grafica vengono stampati parallelamente al bordo corto della pagina. • Se si seleziona l'impostazione Orizzontale, il testo e la grafica vengono stampati parallelamente al bordo lungo della pagina.
Impostazione emulazione PCL Righe per pagina 1–255	Consente di specificare il numero di righe da stampare su ciascuna pagina Note: <ul style="list-style-type: none"> • 60 è l'impostazione predefinita di fabbrica USA. 64 è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale. • La stampante imposta la quantità di spazio tra una riga e l'altra in base ai valori specificati nelle impostazioni Righe per pagina, Dimensioni carta e Orientamento. Prima dell'impostazione Righe per pagina, selezionare le dimensioni e l'orientamento della carta desiderati.
Impostazione emulazione PCL Larghezza A4 198 mm 203 mm	Consente di impostare la stampa su carta di formato A4 Note: <ul style="list-style-type: none"> • 198 mm è l'impostazione predefinita di fabbrica. • L'impostazione 203 mm consente di specificare la larghezza della pagina per consentire la stampa di ottanta caratteri con passo 10.
Impostazione emulazione PCL CR auto. dopo LF Disatt. Attiv.	Consente di impostare l'esecuzione automatica di un ritorno a capo dopo un comando di avanzamento riga. Nota: Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Impostazione emulazione PCL LF auto. dopo CR Disatt. Attiv.	Consente di impostare l'esecuzione automatica di un avanzamento riga (LF) dopo un comando di ritorno a capo (CR). Nota: Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Voce di menu	Descrizione
<p>Rinumera vassoio</p> <p>Assegna aliment. MU Disatt. Nessuno 0–199</p> <p>Assegna vassoio [x] Disatt. Nessuno 0–199</p> <p>Assegna carta man. Disatt. Nessuno 0–199</p> <p>Assegna busta manuale Disatt. Nessuno 0–199</p>	<p>Consente di configurare la stampante in modo che possa funzionare con software o programmi che utilizzano diverse assegnazioni di origini per vassoi, cassette e alimentatori</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Se si seleziona l'impostazione Nessuno, il comando per la selezione dell'alimentazione carta viene ignorato. Questa selezione viene visualizzata solo quando è selezionata dal linguaggio PCL 5e. • I valori da 0 a 199 consentono l'assegnazione di un'impostazione personalizzata.
<p>Rinumera vassoio</p> <p>Visualizza impostazioni di fabbrica</p> <p>Predef. MPF = 8 Predef. T1 = 1 Predef. T2 = 4 Predef. T3 = 5 Predef. T4 = 20 Predef. T5 = 21 Predef. busta = 6 Predef. carta man. = 2 Predef. busta man. = 3</p>	<p>Consente di visualizzare l'impostazione predefinita assegnata a ciascun vassoio, cassetto o alimentatore.</p>
<p>Rinumera vassoio</p> <p>Ripristino delle impostazioni predefinite</p> <p>Sì No</p>	<p>Consente di ripristinare le impostazioni predefinite per tutte le assegnazioni di vassoi, cassette e alimentatori.</p>

Menu HTML

Voce di menu		Descrizione
Nome font Albertus MT Antique Olive Apple Chancery Arial MT Avant Garde Bodoni Bookman Chicago Clarendon Cooper Black Copperplate Coronet Courier Eurostile Garamond Geneva Gill Sans Goudy Helvetica Hoefler Text Intl CG Times Intl Courier Intl Univers	Joanna MT Letter Gothic Lubalin Graph Marigold MonaLisa Recut Monaco New CenturySbk New York Optima Oxford Palatino StempelGaramond Taffy Times TimesNewRoman Univers Zapf Chancery NewSansMTCS NewSansMTCT New SansMTJA NewSansMTKO	Consente di impostare il font predefinito per i documenti HTML Nota: Nei documenti HTML che non specificano un font viene utilizzato il Times.

Voce di menu	Descrizione
Dimensioni font 1–255 pt	Consente di impostare le dimensioni predefinite dei font per i documenti HTML Note: <ul style="list-style-type: none"> • 12 pt è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Sono possibili incrementi di 1 pt per le dimensioni font.
Scala 1–400%	Consente di regolare le dimensioni del font predefinito per i documenti HTML Note: <ul style="list-style-type: none"> • 100% è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Sono possibili incrementi dell'1%.
Orientamento Verticale Orizzontale	Consente di impostare l'orientamento della pagina per i documenti HTML Nota: Verticale è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Voce di menu	Descrizione
Dimensioni margini 8–255 mm	Consente di impostare i margini della pagina per i documenti HTML Note: <ul style="list-style-type: none"> • 19 mm è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Sono possibili incrementi di 1 mm per le dimensioni dei margini.
Sfondi Stampa Non stampare	Consente di specificare la stampa degli sfondi nei documenti HTML Nota: Stampa è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Menu Immagine

Voce di menu	Descrizione
Adatta automaticamente Attiv. Disatt.	Consente di selezionare le dimensioni carta, le proporzioni e l'orientamento ottimali. Nota: Attiv. (attivato) è l'impostazione predefinita di fabbrica. L'impostazione Attivato ha la priorità rispetto alle impostazioni di proporzioni e orientamento per alcune immagini.
Inverti Disatt. Attiv.	Consente di invertire le immagini monocromatiche bitonali Note: <ul style="list-style-type: none"> • Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Questa impostazione non è applicabile a immagini GIF o JPEG.
Adattamento Adattamento font Ancoraggio centrale Adatta altezza/largh. Adatta altezza Adatta larghezza Ancoraggio sup. sin.	Consente di adattare l'immagine al formato carta selezionato Note: <ul style="list-style-type: none"> • Adattamento font è l'impostazione predefinita. • Quando l'opzione Adatta automaticam. è attivata, Proporzioni è impostato automaticamente su Adattamento font.
Orientamento Verticale Orizzontale Verticale inverso Orizzontale inverso	Consente di impostare l'orientamento dell'immagine Nota: Verticale è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Menu Guida

Il menu Guida consiste in una serie di pagine della Guida memorizzate nella stampante MFP in formato PDF. Contengono informazioni sull'uso della stampante e sull'esecuzione di diverse attività, tra cui la copia, l'acquisizione e l'invio di fax.

Le traduzioni in inglese, francese, tedesco e spagnolo sono contenute nella stampante.

Altre traduzioni sono disponibili sul sito Web Lexmark all'indirizzo www.lexmark.com.

Voce di menu	Descrizione
Stampa tutte le guide	Stampa tutte le guide
Guida alla copia	Fornisce informazioni sulla creazione di copie e sulla modifica delle impostazioni
Guida fax	Fornisce informazioni sull'invio di fax utilizzando numeri di fax, numeri di scelta rapida oppure la rubrica e sulle impostazioni di modifica.
Guida alla funzione e-mail	Fornisce informazioni sull'invio di e-mail utilizzando indirizzi, numeri di scelta rapida oppure la rubrica e sulle impostazioni di modifica.
Guida all'FTP	Fornisce informazioni sull'acquisizione diretta di documenti su un server FTP utilizzando un indirizzo FTP, numeri di scelta rapida o la rubrica e sulle impostazioni di modifica.
Guida ai difetti di stampa	Fornisce supporto nella risoluzione di difetti ricorrenti nelle copie o nelle stampe
Guida informativa	Fornisce informazioni su dove individuare ulteriori informazioni
Guida ai materiali di consumo	Fornisce i codici per richiedere i materiali di consumo

Protezione della memoria prima di spostare la stampante

Dichiarazione di volatilità

La stampante contiene diversi tipi di memoria che consentono di salvare le impostazioni della periferica e di rete, le informazioni di soluzioni integrate e i dati utente. Di seguito sono descritti i tipi di memoria e i tipi di dati salvati all'interno di essi.

- **Memoria volatile:** la periferica usa *RAM* (Random Access Memory) standard come buffer temporaneo dei dati utente durante processi di stampa e di copia semplici.
- **Memoria non volatile:** la periferica può usare due tipi di memoria non volatile: *EEPROM* e *NAND* (memoria flash). Entrambi sono utilizzati per memorizzare le informazioni relative al sistema operativo, alle impostazioni della periferica e alla rete, nonché le impostazioni di scanner e segnalibri e le soluzioni integrate.
- **Memoria disco fisso:** in alcune periferiche è installata un'unità disco fisso. Il disco fisso della stampante è progettato in funzione delle attività specifiche della periferica e non può essere utilizzato per l'archiviazione a lungo termine di dati non correlati alla stampa. Il disco fisso non consente l'estrazione di informazioni, la creazione di cartelle o di condivisioni file di rete o su disco oppure di informazioni su FTP direttamente da un dispositivo client. Il disco fisso può fungere da buffer di dati utente di processi di acquisizione, stampa, copia e fax, nonché dati di moduli e font.

In alcuni casi può essere necessario cancellare il contenuto dei dispositivi di memoria installati nella stampante. Di seguito è riportato un elenco parziale:

- La stampante deve essere dismessa
- Il disco fisso della stampante deve essere sostituito
- La stampante deve essere spostata in un altro reparto o in un'altra ubicazione
- La stampante deve essere riparata da un operatore esterno all'organizzazione
- La stampante deve essere riparata al di fuori del perimetro aziendale
- La stampante deve essere venduta a un'altra organizzazione

Smaltimento di un disco fisso

Nota: non tutte le stampanti sono dotate di un disco rigido installato.

Negli ambienti ad alta sicurezza può essere necessario intraprendere ulteriori azioni per evitare l'accesso ai dati riservati archiviati nel disco fisso della stampante dopo che quest'ultima o il relativo disco fisso viene portato al di fuori del perimetro aziendale. È possibile cancellare elettronicamente la maggior parte dei dati. È tuttavia consigliabile intraprendere almeno una delle azioni seguenti prima di smaltire una stampante o un disco fisso:

- **Smagnetizzazione:** consente di cancellare i dati archiviati investendo il disco con un campo magnetico
- **Frantumazione:** consente di rendere illeggibile il disco fisso comprimendolo fisicamente fino a romperne i componenti
- **Macinatura:** riduce il disco fisso in frammenti metallici

Nota: È possibile cancellare elettronicamente la maggior parte dei dati. Tuttavia, l'unico modo di garantirne la totale cancellazione è distruggere fisicamente tutti i dispositivi di memoria in cui potrebbero essere archiviati tali dati.

Cancellazione della memoria volatile

Perché la memoria volatile (RAM) installata nella stampante possa conservare le informazioni, è necessaria una fonte di alimentazione elettrica. Per cancellare i dati memorizzati, è sufficiente spegnere la periferica.

Cancellazione della memoria non volatile

- **Singole impostazioni, impostazioni della periferica e di rete, impostazioni di protezione e Embedded Solutions:** consente di cancellare informazioni e impostazioni selezionando Cancella tutte le impostazioni nel menu Configurazione.
- **Dati fax:** consente di cancellare le impostazioni e i dati relativi al fax selezionando Cancella tutte le impostazioni nel menu Configurazione.

1 Spegnere la stampante.

2 Tenere premuto **2^{ABC}** e **6^{MNO}** mentre si accende la stampante. Rilasciare i pulsanti solo quando viene visualizzata la barra di avanzamento.

La stampante esegue una normale sequenza di accensione, quindi viene visualizzato il menu Configurazione. Una volta attivata completamente la stampante, sullo schermo a sfioramento viene visualizzato un elenco di funzioni al posto delle icone della schermata iniziale standard.

3 Toccare **Cancella tutte le impostazioni**.

La stampante si riavvierà diverse volte durante il processo.

Nota: Cancella tutte le impostazioni consente di rimuovere in sicurezza tutte le impostazioni della periferica, soluzioni, processi, fax e password sulla stampante.

4 Toccare **Indietro > Esci menu Conf**.

La stampante eseguirà una riaccensione, quindi tornerà alla normale modalità operativa.

Cancellazione della memoria del disco rigido della stampante

Nota: La stampante potrebbe non avere un disco rigido installato.

La configurazione della pulizia disco nei menu della stampante consente di rimuovere materiale riservato residuo lasciato da processi di acquisizione, stampa, copia e invio fax, sovrascrivendo i file che sono stati contrassegnati per l'eliminazione.

Uso del pannello di controllo della stampante

1 Spegnere la stampante.

2 Tenere premuto **2^{ABC}** e **6^{MNO}** mentre si accende la stampante. Rilasciare i pulsanti solo quando viene visualizzata la barra di avanzamento.

La stampante esegue una normale sequenza di accensione, quindi viene visualizzato il menu Configurazione. Una volta attivata completamente la stampante, sullo schermo a sfioramento viene visualizzato un elenco di funzioni al posto delle icone della schermata iniziale standard.

3 Toccare **Pulisci disco**, quindi una delle seguenti opzioni:

- **Pulisci disco (veloce)**: consente di sovrascrivere il disco con tutti zeri in una singola passata.
- **Pulisci disco (protetta)**: consente di sovrascrivere il disco con schemi di bit casuali per più volte, seguiti da una passata di verifica. La sovrascrittura è conforme allo standard DoD 5220.22-M per la cancellazione sicura di dati da un disco rigido. La pulizia delle informazioni altamente riservate deve essere eseguita utilizzando questo metodo.

4 Toccare **Si** per procedere con la pulizia disco. Una barra di stato indicherà l'avanzamento dell'attività di pulizia.

Nota: la pulizia disco può richiedere da alcuni minuti fino a più di un'ora. Durante questo tempo la stampante non sarà disponibile per altre attività.

5 Toccare **Indietro** > **Esci menu Conf.**

La stampante eseguirà una riaccensione, quindi tornerà alla normale modalità operativa.

Configurazione della codifica del disco rigido della stampante

Nota: La stampante potrebbe non avere un disco rigido installato.

L'attivazione della codifica del disco rigido impedisce la perdita di dati sensibili in caso di furto della stampante o del relativo disco rigido.

Uso di Embedded Web Server

1 Da Embedded Web Server, fare clic su **Impostazioni** > **Protezione** > **Codifica disco**.

Nota: Codifica disco viene visualizzata nel menu Protezione solo se è installato un disco fisso della stampante non difettoso e formattato.

2 Nel menu Codifica disco, selezionare **Attiva**.

Note:

- attivando la codifica del disco, il contenuto del disco rigido della stampante verrà cancellato.
- la codifica del disco può richiedere da alcuni minuti fino a più di un'ora. Durante questo tempo la stampante non sarà disponibile per altre attività.

3 Fare clic su **Invia**.

Uso del pannello di controllo della stampante

1 Spegnere la stampante.

2 Tenere premuto **2_{ABC}** e **6_{MNO}** mentre si accende la stampante. Rilasciare i pulsanti solo quando viene visualizzata la barra di avanzamento.

La stampante esegue una normale sequenza di accensione, quindi viene visualizzato il menu Configurazione. Una volta attivata completamente la stampante, sullo schermo a sfioramento viene visualizzato un elenco di funzioni al posto delle icone della schermata iniziale standard, come Copia o Fax.

3 Toccare **Codifica disco** > **Attiva**.

Nota: attivando la codifica del disco, il contenuto del disco rigido della stampante verrà cancellato.

4 Toccare **Si** per procedere con la pulizia disco.

Una barra di stato indicherà l'avanzamento dell'attività di pulizia. Una volta eseguita la codifica del disco, la stampante tornerà alla schermata di attivazione/disattivazione.

Note:

- non spegnere la stampante durante il processo di codifica. Tale operazione potrebbe causare la perdita di dati.
- la codifica del disco può richiedere da alcuni minuti fino a più di un'ora. Durante questo tempo la stampante non sarà disponibile per altre attività.

5 Toccare **Indietro e **Esci menu Conf.**.**

La stampante eseguirà una riaccensione, quindi tornerà alla normale modalità operativa.

Manutenzione della stampante

Per ottenere una qualità di stampa ottimale, è necessario eseguire periodicamente alcune operazioni di manutenzione.

Pulizia della parte esterna della stampante

- 1 Accertarsi che la stampante sia spenta e che il cavo di alimentazione sia scollegato dalla presa a muro.



ATTENZIONE — PERICOLO DI SCOSSA: per evitare il rischio di scosse elettriche quando si pulisce la parte esterna della stampante, prima di continuare scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro e scollegare tutti i cavi dalla stampante.

- 2 Rimuovere la carta dal raccoglitore di uscita standard.
- 3 Inumidire con acqua un panno pulito e privo di lanugine.

Avvertenza — Danno potenziale: non utilizzare detergenti domestici, poiché potrebbero danneggiare il fascicolatore della stampante.

- 4 Pulire solo la parte esterna della stampante, accertandosi di includere il raccoglitore di uscita standard.


Avvertenza — Danno potenziale: l'uso di un panno umido per pulire la parte interna potrebbe causare danni alla stampante.

- 5 Accertarsi che il supporto carta e il raccoglitore di uscita standard siano asciutti prima di avviare un nuovo processo di stampa.

Pulizia del vetro dello scanner

Se si riscontrano problemi di qualità di stampa, quali striature su immagini copiate o acquisite, pulire il vetro dello scanner.


- 1 Inumidire leggermente con acqua un panno morbido privo di lanugine o un panno di carta.
- 2 Aprire il coperchio dello scanner.

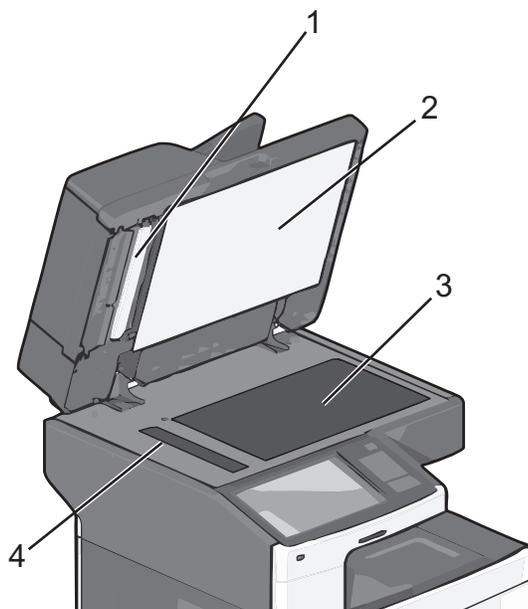

1	Lato inferiore bianco del coperchio dell'ADF
2	Lato inferiore bianco del coperchio dello scanner
3	Vetro dello scanner
4	Vetro dell'ADF

- 3 Pulire le aree mostrate e lasciarle asciugare.

- 4 Aprire lo sportello dell'ADF inferiore.

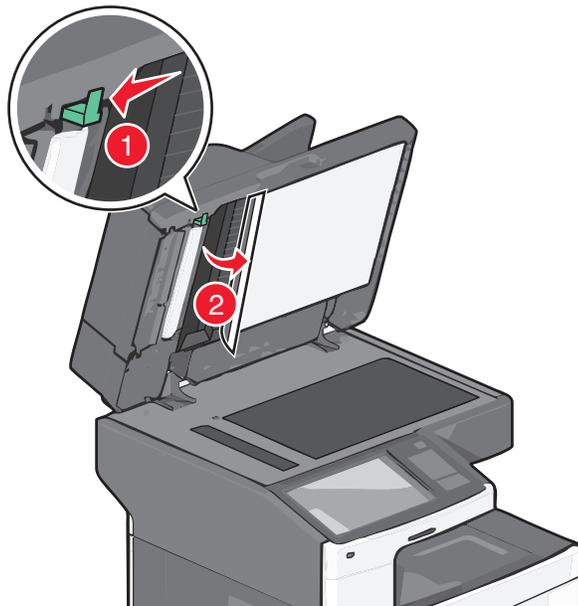

- 5 Pulire il vetro dello scanner dell'ADF sotto lo sportello dell'ADF.


- 6 Chiudere lo sportello dell'ADF inferiore.

- 7 Chiudere il coperchio dello scanner.


Pulizia delle parti dell'ADF

Pulire periodicamente le parti dell'ADF per mantenere le prestazioni di stampa ottimali. I residui sulle parti dell'ADF potrebbero causare problemi di qualità di stampa e la visualizzazione di falsi messaggi 280-299 Inceppamento carta.

- 1 Spegnere la stampante.
- 2 Inumidire leggermente con acqua un panno morbido e privo di lanugine.
- 3 Aprire il coperchio dell'ADF.

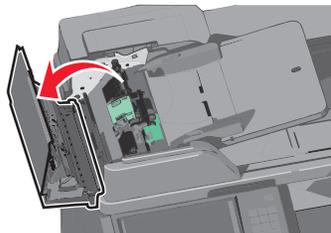


4 Rimuovere l'unità dei rulli di prelievo.

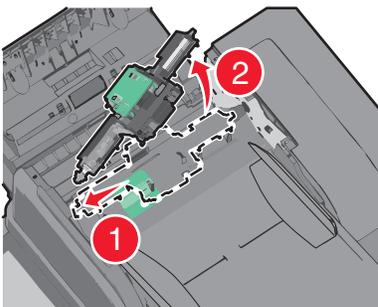


5 Pulire la superficie di entrambi i rulli di prelievo.

6 Riposizionare l'unità dei rulli di prelievo.

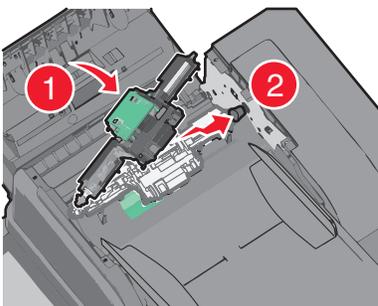

7 Pulire l'intera superficie sotto il coperchio dell'ADF.


8 Chiudere il coperchio dell'ADF.

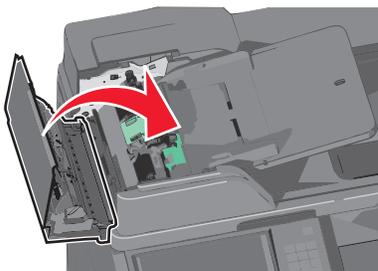

Pulizia della lente della testina di stampa


Pulire le lenti della testina di stampa quando si verificano di problemi di qualità di stampa.

- 1 Aprire lo sportello anteriore.

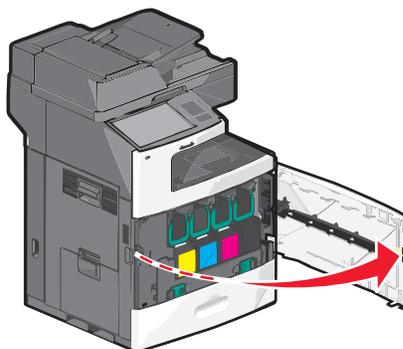


- 2 Rimuovere tutte le cartucce di stampa.

Avvertenza — Danno potenziale: non toccare l'area lucida sul tamburo del fotoconduttore, poiché il fotoconduttore potrebbe danneggiarsi.

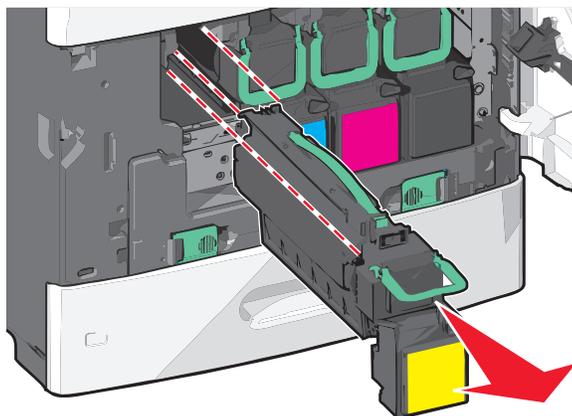

- 3 Individuare le quattro lenti della testina di stampa.

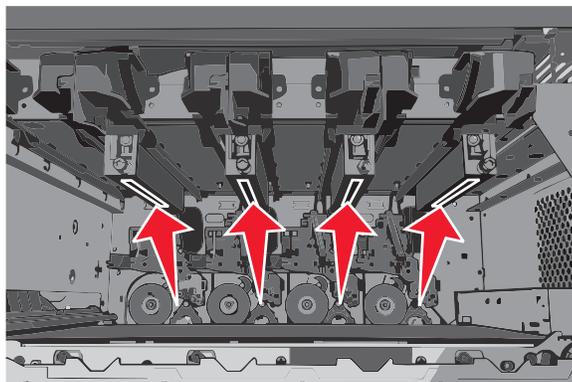


- 4 Pulire le lenti utilizzando aria compressa.

Avvertenza — Danno potenziale: non toccare le lenti della testina di stampa.

- 5 Reinstallare le cartucce di stampa.

6 Chiudere lo sportello anteriore.

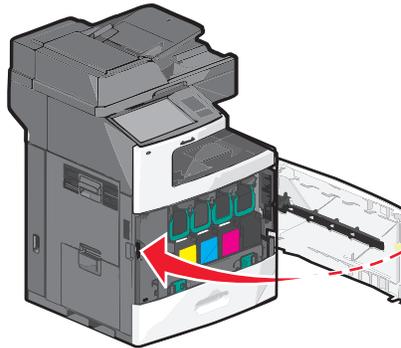

Conservazione dei materiali di consumo

I materiali di consumo devono essere conservati in un ambiente fresco e pulito. Non capovolgere i materiali di consumo e conservarli nella confezione originale prima di utilizzarli.

Non esporre i materiali di consumo a:

- luce solare diretta
- temperature superiori ai 35° C (95° F);
- tasso di umidità superiore all'80%
- aria salmastra
- gas corrosivi
- ambienti polverosi

Verifica dello stato dei materiali di consumo

Sul display viene visualizzato un messaggio di avviso quando è necessario sostituire un materiale di consumo o eseguire le operazioni di manutenzione.

Verifica dello stato dei materiali di consumo dal pannello di controllo della stampante

Dalla schermata iniziale, toccare **Stato/Materiali di consumo > Visual. mat. consumo.**

Verifica dello stato dei materiali di consumo da un computer di rete

Nota: è necessario che il computer e la stampante siano collegati alla stessa rete.

1 Immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo del browser Web.

Se non si conosce l'indirizzo IP della stampante, è possibile:

- Visualizzare l'indirizzo IP sul pannello di controllo della stampante nella sezione TCP/IP sotto il menu Rete/Porte.
- Stampare una pagina delle impostazioni di rete o le pagine delle impostazioni dei menu e individuare l'indirizzo IP nella sezione TCP/IP.

2 Fare clic su **Stato periferica**.

Viene visualizzata la pagina Stato periferica, contenente un riepilogo dei livelli dei materiali di consumo.

Ordinazione di materiali di consumo

Per richiedere i materiali di consumo negli Stati Uniti, chiamare il numero 1-800-539-6275 per informazioni sui fornitori autorizzati Lexmark di zona. In altri paesi o regioni, visitare il sito Web Lexmark all'indirizzo www.lexmark.com o contattare il rivenditore presso il quale è stata acquistata la stampante.

Note:

- L'indicatore del toner è una stima della quantità di toner rimasta nella cartuccia.
- La durata stimata dei materiali di consumo della stampante si riferisce alla stampa su carta normale di formato Letter o A4.

Ordinazione di una cartuccia di stampa

Quando viene visualizzato il messaggio **88 [colore] in esaurimento** o **88 Cartuccia [colore] quasi esaurita**, ordinare una nuova cartuccia.

La resa stimata della cartuccia si basa sullo standard ISO/IEC 19798. La copertura della stampa in totale esaurimento (inferiore all'1,25%) per un periodo di tempo prolungato può influenzare negativamente la resa effettiva e compromettere alcune parti della cartuccia prima dell'esaurimento del toner.

Cartuccia di stampa consigliata e numero parte

Nome parte	Cartuccia restituibile Lexmark	Cartuccia regolare
Cartuccia di stampa ciano	C792A1CG	C792A2CG
Cartuccia di stampa ciano a lunghissima durata	C792X1CG	C792X2CG
Cartuccia di stampa magenta	C792A1MG	C792A2MG
Cartuccia di stampa magenta a lunghissima durata	C792X1MG	C792X2MG
Cartuccia di stampa giallo	C792A1YG	C792A2YG
Cartuccia di stampa giallo a lunghissima durata	C792X1YG	C792X2YG
Cartuccia di stampa nera	C792A1KG	C792A2KG
Cartuccia di stampa nera lunghissima durata	C792X1KG	C792X2KG

Ordinazione di un fusore o di un modulo di trasferimento

Quando viene visualizzato il messaggio **80 Unità fusione in esaurimento** o **83 Modulo di trasferimento in esaurimento**, ordinare un'unità di fusione o un modulo di trasferimento sostitutivo.

Quando viene visualizzato il messaggio **80 Sostituire unità di fusione** o **83 Sostituire modulo di trasferimento**, installare la nuova unità di fusione o il nuovo modulo di trasferimento. Per informazioni sull'installazione, consultare la documentazione fornita con la parte.

Nome parte	Numero parte
Fusore	40X7102 (100 volt)
	40X7100 (115 volt)
	40X7101 (230 volt)
Modulo di trasferimento	40X7103

Ordinazione di un contenitore toner di scarto

Quando viene visualizzato il messaggio **82 Contenitore toner di scarto quasi pieno** ordinare un contenitore del toner di scarto di ricambio.

Quando viene visualizzato il messaggio **82 Sostituire contenitore toner di scarto** sostituire il contenitore del toner di scarto.

Nota: si sconsiglia di riutilizzare il contenitore del toner di scarto.

Nome parte	Numero parte
Contenitore toner di scarto	C792X77G

Ordinazione di cartucce graffette

Quando viene visualizzato il messaggio **Graffette in esaurimento** o **Graffette esaurite**, ordinare la cartuccia graffette specificata.

Per ulteriori informazioni, consultare le figure all'interno dello sportello della cucitrice.

Componente	Codice
Cartucce graffette—confezione da 3 (Poiché una confezione contiene 5.000 graffette, una confezione da 3 contiene 15.000 graffette).	25A0013

Ordinazione di un kit ADF

Ordinare un kit ADF se si verificano problemi di alimentazione doppia della carta o non è possibile inserire carta nell'ADF.

Nome parte	Numero parte
Kit ADF	40X7220

Ordinazione di un kit di pulizia


Utilizzare i panni umidi e asciutti del kit di pulizia per pulire lo schermo a sfioramento.

Nome parte	Numero parte
Kit di pulizia (panni umidi e asciutti)	40X0392


Sostituzione dei materiali di consumo

Sostituzione di una cartuccia di stampa


- 1 Aprire lo sportello anteriore.

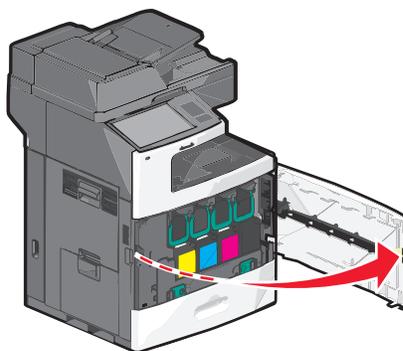

- 2 Sollevare la maniglia verde e tirare la cartuccia di stampa. Afferrare la maniglia superiore e sollevare la cartuccia estraendola dalla stampante.

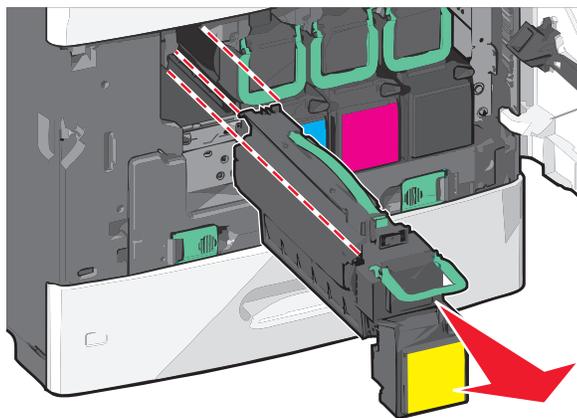


- 3 Riporre la cartuccia precedente nella confezione della nuova cartuccia di ricambio, quindi posizionare l'etichetta di restituzione sulla confezione per la spedizione.

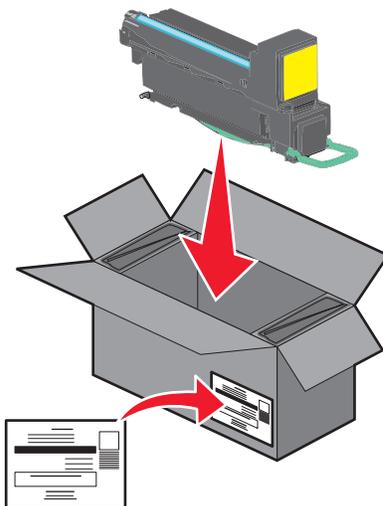


- 4 Estrarre dalla confezione la nuova cartuccia di stampa.


Avvertenza — Danno potenziale: fare attenzione a non toccare il tamburo del fotoconduttore. Ciò potrebbe influire sulla qualità di stampa dei processi di stampa futuri.

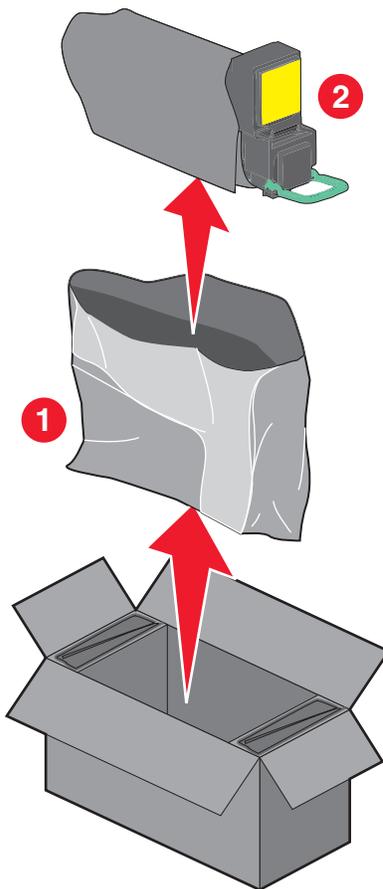

5 Agitare la nuova cartuccia in tutte le direzioni per distribuire il toner in modo uniforme.

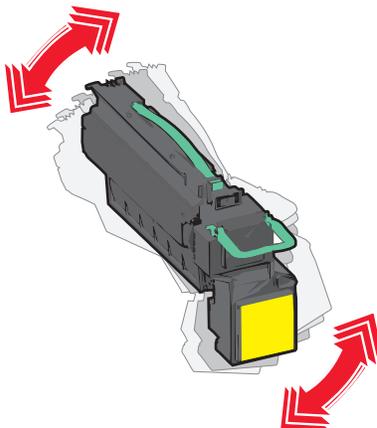


6 Rimuovere la striscia di imballaggio rossa dalla nuova cartuccia.

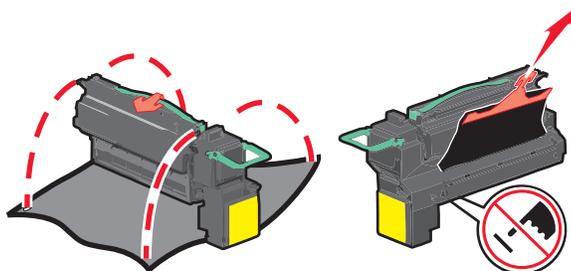


7 Inserire la nuova cartuccia nella stampante, quindi spingere la maniglia verde riportandola in posizione.

Nota: verificare che la cartuccia sia inserita correttamente.

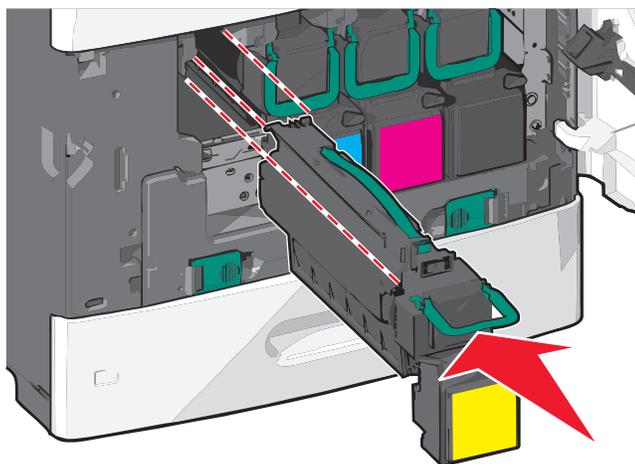


8 Chiudere lo sportello anteriore.

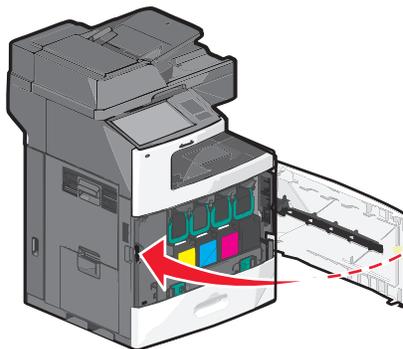

Sostituzione del contenitore del toner di scarto


Sostituire il contenitore del toner di scarto quando viene visualizzato il messaggio **82.xx Sostituire contenitore toner di scarto**. La stampante non continuerà la stampa fino alla sostituzione del contenitore del toner di scarto.

1 Rimuovere il contenitore del toner di scarto di ricambio dalla scatola utilizzata per la spedizione, quindi estrarlo dalla confezione.

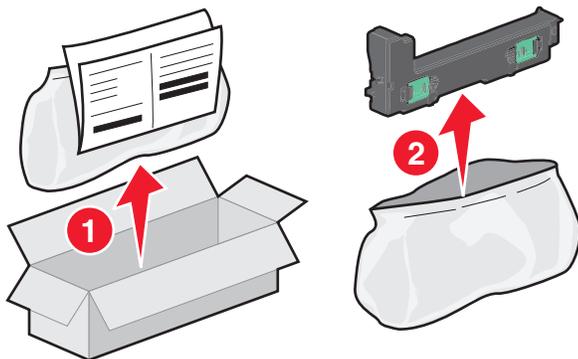


2 Aprire lo sportello anteriore della stampante, quindi il vassoio 1.

3 Spingere lateralmente le linguette verdi, quindi afferrare e tirare le linguette con entrambe le mani per rimuovere il contenitore del toner di scarto.

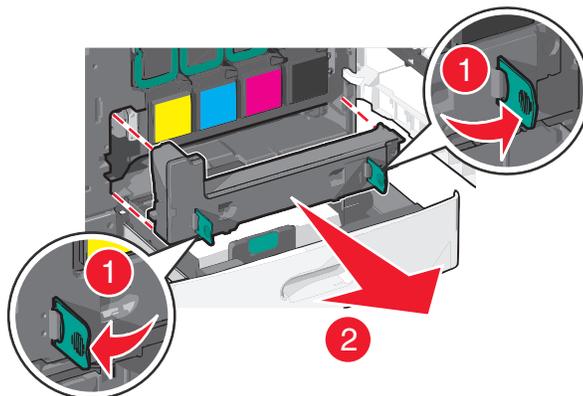


4 Gettare il contenitore del toner di scarto nel sacchetto per il riciclaggio.


5 Posizionare il sacchetto nella scatola utilizzata per la spedizione da cui è stata appena rimossa la parte di ricambio.

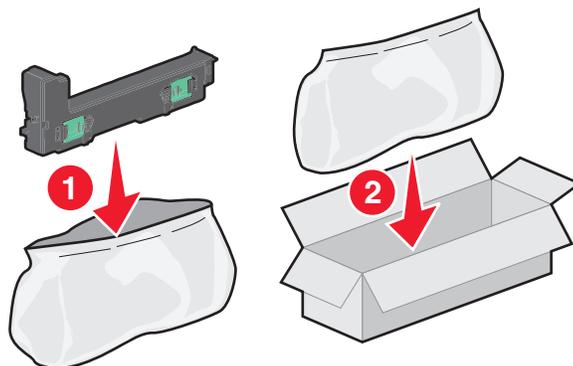

6 Rimuovere l'etichetta di riciclaggio, quindi posizionarla sulla scatola utilizzata per la spedizione.

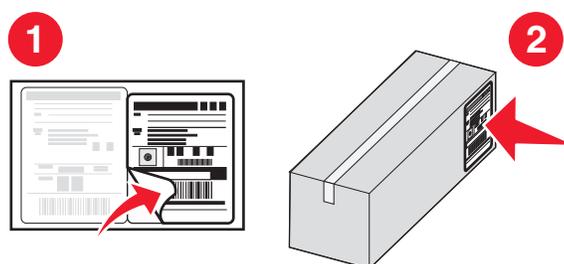

7 Inserire il nuovo contenitore del toner di scarto nella stampante.

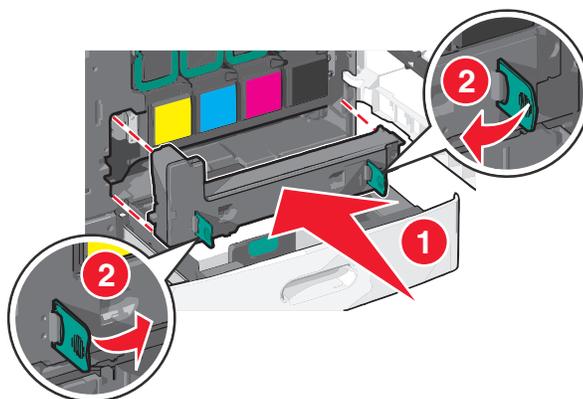

8 Chiudere il vassoio 1, quindi lo sportello anteriore.

Spostamento della stampante

Prima di spostare la stampante

⚠ ATTENZIONE — PERICOLO DI LESIONI: poiché la stampante pesa oltre 18 kg (40 libbre), sono necessarie due o più persone allenate per sollevarla.

⚠ ATTENZIONE — PERICOLO DI LESIONI: prima di spostare la stampante, per evitare di ferirsi o danneggiare la stampante stessa, attenersi alle seguenti istruzioni:

- Spegnere la stampante con l'interruttore e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro.
- Scollegare tutti i cavi della stampante prima di spostarla.
- Sollevare la stampante dal cassetto opzionale e metterla da parte anziché tentare di sollevare il cassetto e la stampante contemporaneamente.

Nota: utilizzare i punti di presa ai lati della stampante per sollevarla e separarla dal cassetto opzionale.

Avvertenza — Danno potenziale: i danni provocati da un errato spostamento della stampante non sono coperti dalla garanzia.

Spostamento della stampante

Per spostare in modo sicuro la stampante e le opzioni, adottare le precauzioni riportate di seguito.

- Il carrello utilizzato per trasportare la stampante deve essere in grado di sostenere l'intera base. Il carrello utilizzato per trasportare le opzioni deve avere dimensioni adeguate a sostenerle.
- Mantenere la stampante in posizione verticale.
- Evitare movimenti bruschi.

Trasporto della stampante

Per il trasporto della stampante, utilizzare l'imballaggio originale o contattare il rivenditore per un nuovo kit di imballaggio.

Supporto amministrativo

Ricerca di informazioni sull'amministratore e sulle operazioni di rete avanzate

In questo capitolo vengono descritte le attività di supporto amministrativo di base mediante l'Embedded Web Server. Per attività di supporto del sistema più avanzate, consultare la *Guida per il collegamento in rete* nel CD *Software e documentazione* e la *Guida dell'amministratore dell'Embedded Web Server* disponibile sul sito Web Lexmark all'indirizzo <http://support.lexmark.com>.

Uso dell'Embedded Web Server

Se la stampante è installata in rete, l'Embedded Web Server è disponibile per una serie di funzioni tra le quali:

- Visualizzazione di un display virtuale del pannello di controllo della stampante
- Verifica dello stato del materiale di consumo della stampante
- Configurazione delle impostazioni della stampante
- Configurazione delle impostazioni di rete
- Visualizzazione dei report

Per accedere all'Embedded Web Server per la stampante:

- 1 Immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo del browser Web.

Note:

- Se non si conosce l'indirizzo IP della stampante, stampare una pagina di configurazione della rete e individuare l'indirizzo IP nella sezione TCP/IP.
- Se si sta utilizzando un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente l'Embedded Web Server.

- 2 Premere **Invio**.

Verifica del display virtuale

- 1 Aprire un Embedded Web Server associato alla stampante.

Immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo del browser Web.

Se non si conosce l'indirizzo IP della stampante, è possibile:

- Visualizzare l'indirizzo IP sul pannello di controllo della stampante nella sezione TCP/IP sotto il menu Rete/Porte.
- Stampare una pagina delle impostazioni di rete o le pagine delle impostazioni dei menu e individuare l'indirizzo IP nella sezione TCP/IP.

- 2 Verificare il display virtuale che viene visualizzato nell'angolo superiore sinistro dello schermo.

Il display virtuale funziona come un effettivo display sul pannello di controllo della stampante, in cui vengono visualizzati i messaggi della stampante.

Verifica dello stato della stampante

- 1 Immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo del browser Web.

Se non si conosce l'indirizzo IP della stampante, è possibile:

- Visualizzare l'indirizzo IP sul pannello di controllo della stampante nella sezione TCP/IP sotto il menu Rete/Porte.
- Stampare una pagina delle impostazioni di rete o le pagine delle impostazioni dei menu e individuare l'indirizzo IP nella sezione TCP/IP.

- 2 Fare clic su **Stato periferica**.

Nello stato della periferica vengono visualizzate le informazioni seguenti:

- Impostazioni del vassoio carta
- Livello di toner nella cartuccia di stampa
- Percentuale di durata residua del kit del kit di manutenzione
- Misurazioni di capacità di alcune parti della stampante.

Impostazione degli avvisi e-mail

È possibile configurare la stampante per l'invio di avvisi e-mail quando i materiali di consumo sono in esaurimento, quando la carta deve essere cambiata o aggiunta o quando si verifica un inceppamento della carta.

- 1 Immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo del browser Web.

Se non si conosce l'indirizzo IP della stampante, è possibile:

- Visualizzare l'indirizzo IP sul pannello di controllo della stampante nella sezione TCP/IP sotto il menu Rete/Porte.
- Stampare una pagina delle impostazioni di rete o le pagine delle impostazioni dei menu e individuare l'indirizzo IP nella sezione TCP/IP.

- 2 Fare clic su **Impostazioni**.

- 3 In Altre impostazioni, fare clic su **Impostazione avviso e-mail**.

- 4 Selezionare gli elementi da notificare e immettere gli indirizzi e-mail.

- 5 Fare clic su **Invia**.

Nota: per informazioni sulle impostazioni del server di posta, contattare l'addetto all'assistenza del sistema.

Visualizzazione di report

È possibile visualizzare alcuni report nel server Web incorporato. Questi report sono utili per la valutazione dello stato della stampante, della rete e dei materiali di consumo.

Per visualizzare report da una stampante di rete:

- 1 Digitare l'indirizzo IP della stampante nel campo degli indirizzi del browser Web.

Se non si conosce l'indirizzo IP della stampante, è possibile:

- Visualizzare l'indirizzo IP sul pannello di controllo della stampante nella sezione TCP/IP sotto il menu Rete/Porte.
- Stampare una pagina delle impostazioni di rete o le pagine delle impostazioni dei menu e individuare l'indirizzo IP nella sezione TCP/IP.

2 Fare clic su **Report**, quindi sul tipo di report che si desidera visualizzare.

Ripristino delle impostazioni predefinite di fabbrica

Se si desidera conservare un elenco delle impostazioni dei menu correnti per riferimento, stampare una pagina delle impostazioni dei menu prima di ripristinare le impostazioni predefinite di fabbrica.

Avvertenza — Danno potenziale: Il ripristino delle impostazioni di fabbrica riporta la maggior parte delle impostazioni della stampante alle impostazioni originali. Le eccezioni includono la lingua di visualizzazione, i messaggi e le dimensioni personalizzate e le impostazioni del menu Rete/Porta. Tutti gli elementi trasferiti memorizzati nella RAM vengono eliminati, mentre quelli memorizzati nella memoria Flash o sul disco fisso della stampante non subiscono alcun effetto.

Dalla schermata iniziale, selezionare:

 > **Impostazioni** > **Impostazioni generali** > **Impostazioni predefinite di fabbrica** > **Ripristina ora** > **Invia**

Rimozione degli inceppamenti

La scelta accurata e il caricamento corretto della carta consentono di evitare gran parte degli inceppamenti. Se si verificano inceppamenti, attenersi alla procedura illustrata in questa sezione.

Per annullare il messaggio di inceppamento e riprendere la stampa, liberare l'intero percorso di stampa e toccare **Continue, jam cleared**. Se l'opzione Rimozione inceppam. è impostata su Attivato, viene stampata una nuova copia della pagina inceppata. Se l'opzione Rimozione inceppam. è impostata su Automatico, viene ristampata la pagina inceppata se è disponibile una memoria della stampante sufficiente.


Come evitare gli inceppamenti

Consigli per i vassoi della carta

- Accertarsi che la carta sia ben distesa nel vassoio.
- Non rimuovere un vassoio durante la stampa.
- Non caricare un vassoio durante la stampa. Caricarlo prima della stampa oppure attendere che venga richiesto di eseguire il caricamento.
- Non caricare una quantità eccessiva di carta. Controllare che la risma non superi l'altezza massima indicata.
- Accertarsi che le guide nel vassoio o nell'alimentatore multifunzione siano posizionate correttamente e che non aderiscano eccessivamente alla carta o alle buste.
- Dopo aver caricato il vassoio, inserirlo con decisione nella stampante.

Consigli per la carta


- Utilizzare solo carta consigliata o supporti speciali.
- Non caricare carta piegata, sgualcita, umida, ripiegata o arricciata.
- Flettere e allineare la carta prima di caricarla.

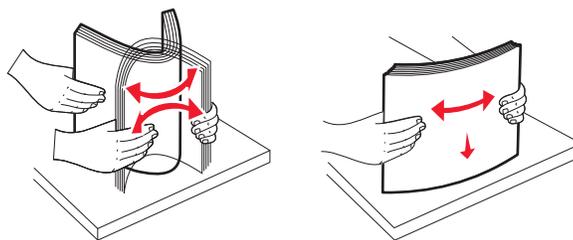

- Non utilizzare carta tagliata o rifilata a mano.
- Non mischiare tipi, pesi o dimensioni di supporti diversi nella stessa risma.
- Accertarsi che tutti i tipi e le dimensioni siano impostati correttamente nei menu del pannello di controllo della stampante.
- Conservare la carta come consigliato dal produttore.

Aree di inceppamento e codici correlati

Se si verifica un inceppamento, viene visualizzato sul display un messaggio che indica l'area dell'inceppamento. Per accedere alle aree di inceppamento, aprire gli sportelli e i coperchi e rimuovere i vassoi. Per annullare qualsiasi messaggio di inceppamento della carta, è necessario eliminare tutta la carta inceppata dal percorso carta.

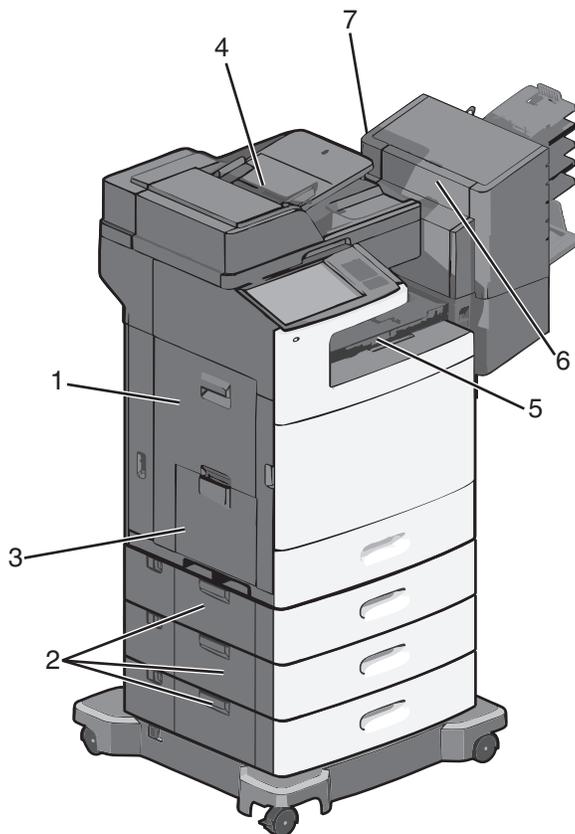


Area	Codice di inceppamento	Soluzione
1	200-239	Aprire lo sportello laterale e rimuovere la carta inceppata.
2	24x	Aprire lo sportello laterale del vassoio specificato e rimuovere la carta inceppata.
3	250	Rimuovere tutta la carta dall'alimentatore multifunzione, quindi rimuovere la carta inceppata.
4	280-289	Rimuovere tutta la carta dall'ADF, quindi rimuovere la carta inceppata.
	290-292	Chiudere il coperchio dell'ADF.
5	400-403 460-461	Aprire lo sportello dell'unità di trasporto carta, quindi rimuovere la carta inceppata.
6	431-438	Spingere il pulsante per fare scorrere l'unità di finitura sulla destra, aprire lo sportello dell'unità di finitura, quindi rimuovere la carta inceppata.
7	455	Aprire lo sportello dell'unità di cucitura, rimuovere la relativa cartuccia, quindi rimuovere le graffette inceppate.

200 Inceppamento carta

- 1 Aprire lo sportello laterale della stampante.

 **ATTENZIONE — SUPERFICIE MOLTO CALDA:** la parte interna della stampante potrebbe essere surriscaldata. Lasciare raffreddare la superficie prima di toccarla per evitare infortuni.

- 2 Afferrare con fermezza la carta inceppata ed estrarla delicatamente.

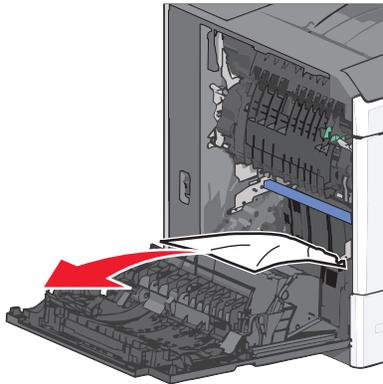

Nota: accertarsi che siano stati rimossi tutti i frammenti di carta.

- 3 Chiudere lo sportello laterale della stampante.
- 4 Dal pannello di controllo della stampante, toccare **Continua, inceppamento rimosso**.


201 Inceppamento carta

- 1 Aprire lo sportello laterale della stampante.

 **ATTENZIONE — SUPERFICIE MOLTO CALDA:** la parte interna della stampante potrebbe essere surriscaldata. Lasciare raffreddare la superficie prima di toccarla per evitare infortuni.

- 2 Individuare l'area dell'inceppamento, quindi rimuoverlo:

- a Se la carta si trova all'interno del fusore, aprire lo sportello di accesso del fusore.

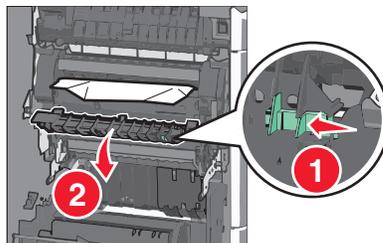

- b Afferrare con fermezza la carta inceppata su ciascun lato ed estrarla delicatamente.

Avvertenza — Danno potenziale: non toccare il centro del fusore, altrimenti si danneggerà.


Nota: accertarsi che siano stati rimossi tutti i frammenti di carta.

- 3 Chiudere lo sportello laterale della stampante.
- 4 Dal pannello di controllo della stampante, toccare **Continua, inceppamento rimosso**.

202-203 Inceppamenti carta

Se la carta è visibile nel raccoglitore di uscita standard, afferrarla con fermezza su ciascun lato ed estrarla delicatamente.

Nota: accertarsi che siano stati rimossi tutti i frammenti di carta.

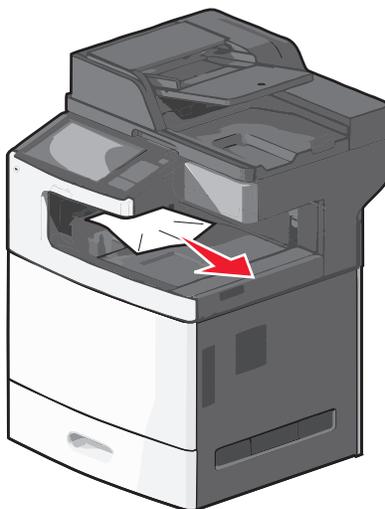


Inceppamento della carta nel fusore

- 1 Aprire lo sportello laterale della stampante.

 **ATTENZIONE — SUPERFICIE MOLTO CALDA:** la parte interna della stampante potrebbe essere surriscaldata. Lasciare raffreddare la superficie prima di toccarla per evitare infortuni.

- 2 Se la carta è visibile all'interno del fusore, aprire lo sportello di accesso del fusore.

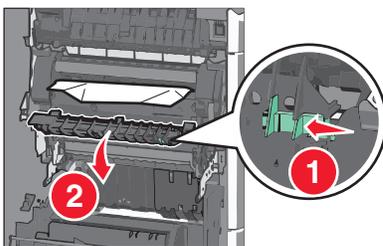

- 3 Afferrare con fermezza la carta inceppata su ciascun lato ed estrarla delicatamente.

Avvertenza — Danno potenziale: non toccare il centro del fusore, altrimenti si danneggerà.

Nota: accertarsi che siano stati rimossi tutti i frammenti di carta.

- 4 Chiudere lo sportello laterale.

Inceppamento della carta sotto il fusore

- 1 Aprire lo sportello laterale della stampante.

 **ATTENZIONE — SUPERFICIE MOLTO CALDA:** la parte interna della stampante potrebbe essere surriscaldata. Lasciare raffreddare la superficie prima di toccarla per evitare infortuni.

- 2 Se la carta è visibile sotto il fusore, afferrarla con fermezza su ciascun lato ed estrarla delicatamente.

Nota: accertarsi che siano stati rimossi tutti i frammenti di carta.

- 3 Chiudere lo sportello laterale della stampante.


- 4 Dal pannello di controllo della stampante, toccare **Continua, inceppamento rimosso**.

230 Inceppamento carta

- 1 Aprire lo sportello laterale della stampante.


 **ATTENZIONE — SUPERFICIE MOLTO CALDA:** la parte interna della stampante potrebbe essere surriscaldata. Lasciare raffreddare la superficie prima di toccarla per evitare infortuni.

- 2 Far scorrere il fermo per aprire il coperchio dell'unità fronte/retro.

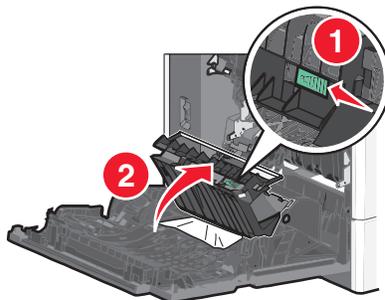

- 3 Afferrare la carta inceppata ed estrarla delicatamente.

Nota: accertarsi che siano stati rimossi tutti i frammenti di carta.

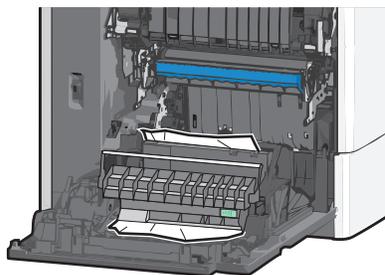

- 4 Chiudere il coperchio dell'unità fronte/retro.

- 5 Chiudere lo sportello laterale della stampante.


- 6 Dal pannello di controllo della stampante, toccare **Continua, inceppamento rimosso**.

231-239 Inceppamenti carta

- 1 Aprire lo sportello laterale della stampante.


 **ATTENZIONE — SUPERFICIE MOLTO CALDA:** la parte interna della stampante potrebbe essere surriscaldata. Lasciare raffreddare la superficie prima di toccarla per evitare infortuni.

- 2 Far scorrere il fermo per aprire il coperchio dell'unità fronte/retro.

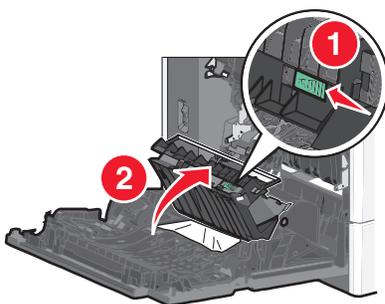

- 3 Afferrare la carta inceppata ed estrarla delicatamente.

Nota: accertarsi che siano stati rimossi tutti i frammenti di carta.

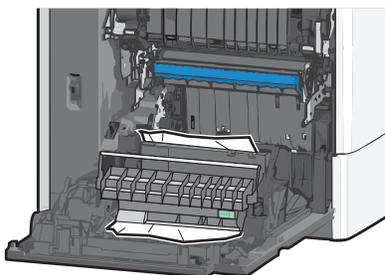

- 4 Chiudere il coperchio dell'unità fronte/retro.
- 5 Chiudere lo sportello laterale della stampante.
- 6 Dal pannello di controllo della stampante, toccare **Continua, inceppamento rimosso**.


24x Inceppamento carta

Inceppamento della carta nel vassoio 1

- 1 Aprire lo sportello laterale.
- 2 Afferrare la carta inceppata su ciascun lato ed estrarla delicatamente.
- 3 Chiudere lo sportello laterale.
- 4 Dal pannello di controllo della stampante, toccare **Continua, inceppamento rimosso**.

Inceppamento della carta nei vassoi opzionali


- 1 Aprire lo sportello laterale del vassoio opzionale specificato.
- 2 Afferrare la carta inceppata su ciascun lato ed estrarla delicatamente.

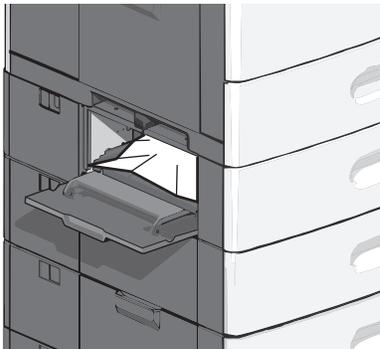

- 3 Chiudere lo sportello laterale.
- 4 Dal pannello di controllo della stampante, toccare **Continua, inceppamento rimosso**.

250 inceppamento della carta

- 1 Spingere la levetta ferma carta, quindi rimuovere tutta la carta dall'alimentatore multiuso.

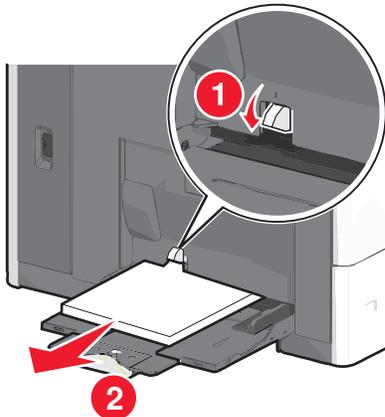

Avvertenza — Danno potenziale: se si estrae la carta senza prima spingere la levetta ferma carta, quest'ultima potrebbe rompersi.

- 2 Afferrare la carta inceppata su ciascun lato ed estrarla delicatamente.




Nota: accertarsi che siano stati rimossi tutti i frammenti di carta.

- 3 Ricaricare la carta nell'alimentatore multiuso, quindi regolare le relative guide.
- 4 Dal pannello di controllo della stampante, toccare **Continua, inceppamento rimosso**.

280-289 inceppamento della carta


- 1 Rimuovere dall'ADF tutti i documenti originali.
- 2 Aprire il coperchio dell'ADF.

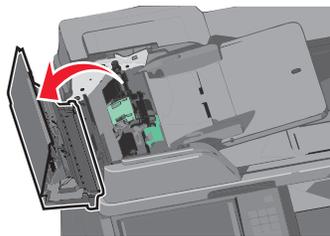

- 3 Afferrare la carta inceppata su ciascun lato ed estrarla delicatamente.

Nota: Accertarsi che siano stati rimossi tutti i frammenti di carta.

- 4 Chiudere il coperchio dell'ADF.

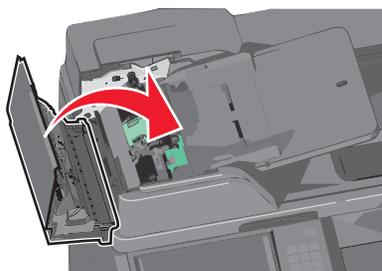

- 5 Ricaricare tutti i documenti originali nell'ADF, allineare la risma, quindi regolare le guide carta.
- 6 Dal pannello di controllo della stampante, toccare **Continua, inceppamento rimosso**.

290-292 inceppamento della carta

290 inceppamento della carta

Chiudere il coperchio dell'ADF.

291 inceppamento della carta

Chiudere il coperchio del vetro dello scanner.


292 inceppamento della carta

Provare una o più delle soluzioni indicate:

- Chiudere il coperchio dell'ADF.
- Chiudere il coperchio dello scanner.
- Contattare il responsabile dell'assistenza del sistema.

400–403 e 460-461 inceppamento della carta

- 1 Aprire lo sportello dell'unità di trasporto carta.

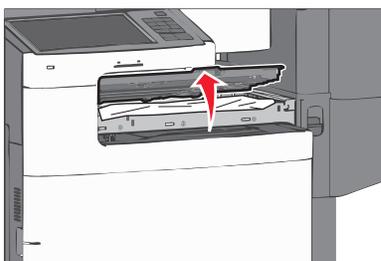

- 2 Afferrare con fermezza la carta inceppata ed estrarla delicatamente.


Nota: Accertarsi che siano stati rimossi tutti i frammenti di carta.

- 3 Chiudere lo sportello dell'unità di trasporto carta.


- 4 Dal pannello di controllo della stampante, toccare **Continua, inceppamento rimosso**.

431-438 Inceppamenti carta

- 1 Premere il pulsante per far scorrere l'unità di finitura verso destra.

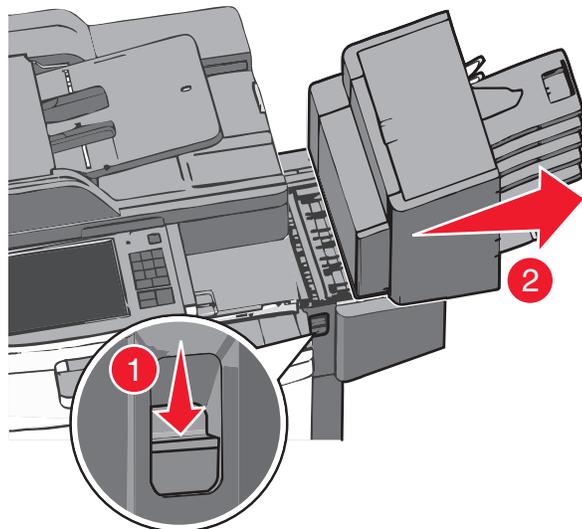

- 2 Aprire lo sportello dell'unità di finitura e rimuovere la carta inceppata.

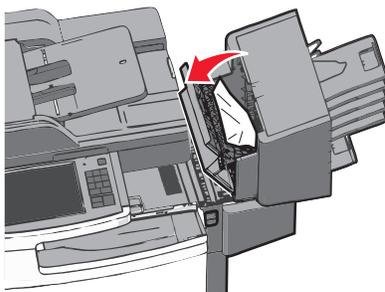


Nota: accertarsi che siano stati rimossi tutti i frammenti di carta.

- 3 Chiudere lo sportello dell'unità di finitura
- 4 Far scorrere all'indietro l'unità di finitura fino a farla *scattare* in posizione.
- 5 Dal pannello di controllo della stampante, toccare **Continua, inceppamento rimosso**.


455 Inceppamento graffette

- 1 Premere il fermo per aprire lo sportello della cucitrice.


Nota: lo sportello della cucitrice è situato dietro l'unità di finitura.

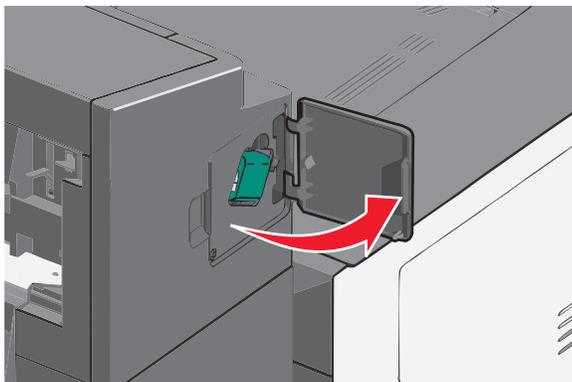


2 Abbassare il fermo del supporto della cartuccia di graffette, quindi estrarre tale supporto dalla stampante.

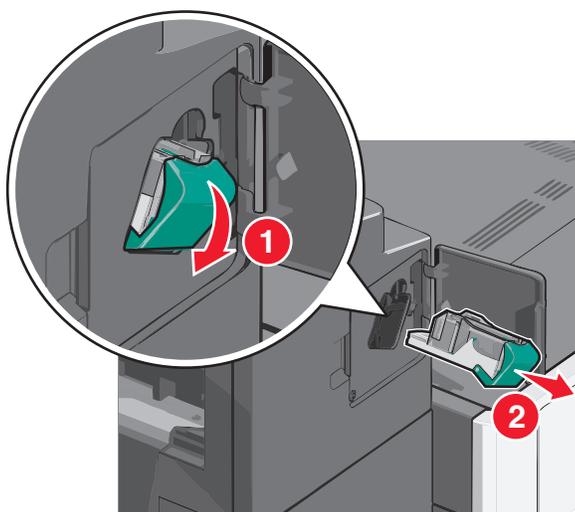

3 Utilizzare la linguetta metallica per sollevare la guida delle graffette, quindi rimuovere le eventuali graffette inceppate o libere.

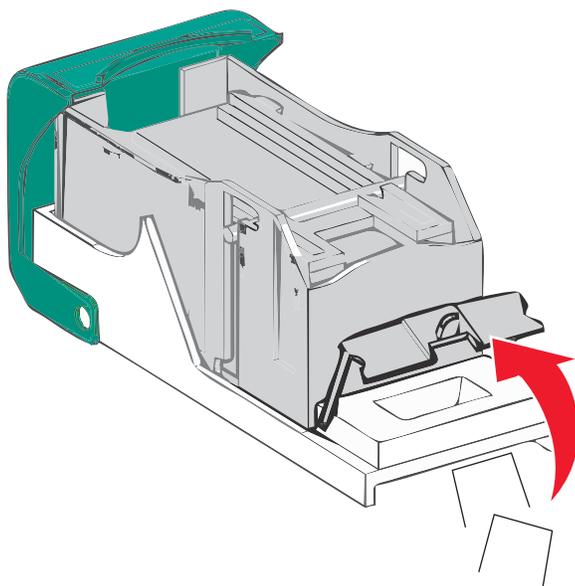


4 Chiudere la guida delle graffette.

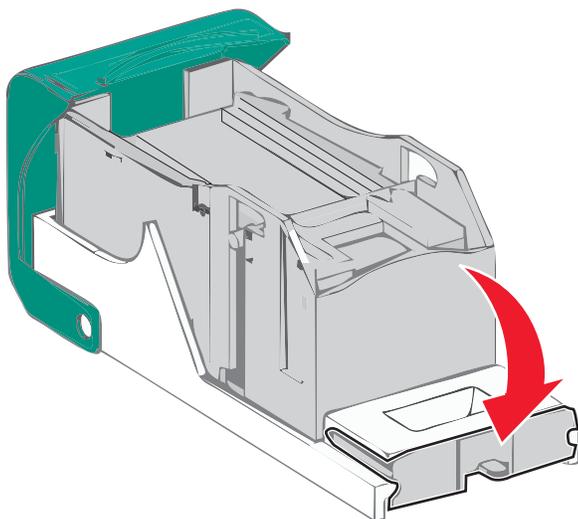

5 Abbassare la guida delle graffette fino a farla *scattare* in posizione.

6 Spingere con decisione il supporto della cartuccia di graffette nella cucitrice fino a farlo *scattare* in posizione.

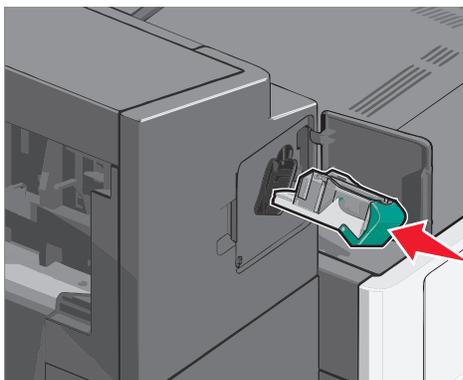

7 Richiudere lo sportello della cucitrice.

8 Dal pannello di controllo della stampante, toccare **Continua, inceppamento rimosso**.

Risoluzione dei problemi

Risoluzione dei problemi della stampante di base

Se si verificano dei problemi relativi alla stampante oppure la stampante non risponde, accertarsi che:

- Il cavo della stampante sia collegato in modo corretto alla stampante e a una presa con messa a terra.
- La presa elettrica non sia disattivata da eventuali commutatori o interruttori.
- La stampante non sia collegata a protettori di tensione, alimentatori di corrente continua o prolunghe.
- Altre apparecchiature elettriche collegate alla presa funzionino.
- La stampante è accesa. Controllare l'interruttore di accensione della stampante.
- Il cavo sia collegato in modo corretto alla stampante e al computer host, al server di stampa, alle opzioni o a una periferica di rete.
- Tutte le opzioni siano installate correttamente.
- Le impostazioni del driver della stampante siano corrette.

Dopo aver eseguito tali verifiche, spegnere la stampante, attendere 10 secondi, quindi riaccenderla. In genere, quest'operazione consente di risolvere il problema.

Informazioni sui messaggi della stampante

Regolazione del colore

Attendere il completamento del processo.

Si è verificato un errore con l'unità USB. Rimuovere e reinserire l'unità.

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Rimuovere e reinserire l'unità Flash.
- Se il messaggio di errore persiste, è possibile che la memoria Flash sia difettosa e sia necessario sostituirla.

Cambia [origine carta] in [nome tipo personalizzato]

Provare una o più delle soluzioni indicate di seguito:

- Toccare **Usa corrente [origine carta]** per ignorare il messaggio e stampare dal vassoio selezionato.
- Caricare carta del tipo e delle dimensioni corrette nel vassoio, verificare che nel menu Carta del pannello di controllo della stampante siano specificate le impostazioni relative alle dimensioni e al tipo di carta, quindi toccare **Carta cambiata, continua**.
- Toccare **Annulla processo** per annullare il processo di stampa.

Cambia [origine carta] in [nome tipo personalizzato] caric. [orientamento]

Provare una o più delle soluzioni indicate di seguito:

- Toccare **Usa corrente [origine carta]** per ignorare il messaggio e stampare dal vassoio selezionato.
- Caricare carta del tipo e delle dimensioni corrette nel vassoio, verificare che nel menu Carta del pannello di controllo della stampante siano specificate le impostazioni relative alle dimensioni e al tipo di carta, quindi toccare **Carta cambiata, continua**.
- Toccare **Annulla processo** per annullare il processo di stampa.

Cambia [origine carta] in [stringa personalizzata]

Provare una o più delle soluzioni indicate di seguito:

- Toccare **Usa corrente [origine carta]** per ignorare il messaggio e stampare dal vassoio selezionato.
- Caricare carta del tipo e delle dimensioni corrette nel vassoio, verificare che nel menu Carta del pannello di controllo della stampante siano specificate le impostazioni relative alle dimensioni e al tipo di carta, quindi toccare **Carta cambiata, continua**.
- Toccare **Annulla processo** per annullare il processo di stampa.

Cambia [origine carta] in [stringa personalizzata] caric. [orientamento]

Provare una o più delle soluzioni indicate di seguito:

- Toccare **Usa corrente [origine carta]** per ignorare il messaggio e stampare dal vassoio selezionato.
- Caricare carta del tipo e delle dimensioni corrette nel vassoio, verificare che nel menu Carta del pannello di controllo della stampante siano specificate le impostazioni relative alle dimensioni e al tipo di carta, quindi toccare **Carta cambiata, continua**.
- Toccare **Annulla processo** per annullare il processo di stampa.

Cambia [origine carta] in [dimensioni carta] [tipo carta]

Provare una o più delle soluzioni indicate di seguito:

- Toccare **Usa corrente [origine carta]** per ignorare il messaggio e stampare dal vassoio selezionato.
- Caricare carta del tipo e delle dimensioni corrette nel vassoio, verificare che nel menu Carta del pannello di controllo della stampante siano specificate le impostazioni relative alle dimensioni e al tipo di carta, quindi toccare **Carta cambiata, continua**.
- Toccare **Annulla processo** per annullare il processo di stampa.

Cambia [origine carta] in [dimensioni carta] [tipo carta] caric. [orientamento]

Provare una o più delle soluzioni indicate di seguito:

- Toccare **Usa corrente [origine carta]** per ignorare il messaggio e stampare dal vassoio selezionato.
- Caricare carta del tipo e delle dimensioni corrette nel vassoio, verificare che nel menu Carta del pannello di controllo della stampante siano specificate le impostazioni relative alle dimensioni e al tipo di carta, quindi toccare **Carta cambiata, continua**.
- Toccare **Annulla processo** per annullare il processo di stampa.

Chiudere il coperchio del trasporto carta

Chiudere lo sportello o il coperchio dell'unità di trasporto carta.

Chiudere sportello laterale sinistro

Chiudere lo sportello laterale sinistro della stampante.

Chiudere sportello [vassoio]

Chiudere lo sportello del vassoio specificato.

Chiudere sportello laterale unità di finitura

Chiudere lo sportello laterale dell'unità di finitura.

Chiudere coperchio superiore unità di finitura

Chiudere il coperchio superiore dell'unità di finitura.

Chiudere sport. ant.

Chiudere lo sportello anteriore della stampante.

Chiudere coperchio di accesso superiore

Chiudere il coperchio o lo sportello specificato.

Disco danneggiato

La stampante ha tentato di eseguire il ripristino di un disco fisso danneggiato ma non è stato possibile riparare il disco. Il disco fisso deve essere pertanto riformattato.

Toccare **Formatta disco** per riformattare il disco fisso della stampante e annullare il messaggio.

Nota: con la formattazione verranno eliminati tutti i file memorizzati sul disco fisso della stampante.

Disco quasi pieno. Pulizia sicura dello spazio su disco.

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Toccare **Continua** per annullare il messaggio e continuare a stampare.
- Eliminare tipi di carattere, macro e altri dati memorizzati sul disco fisso della stampante.
- Installare un disco rigido di maggiore capacità.

Problema del disco

Il disco fisso della stampante deve essere riformattato.

Toccare **Formatta disco** per riformattare il disco fisso della stampante e annullare il messaggio.

Nota: con la formattazione verranno eliminati tutti i file memorizzati sul disco fisso della stampante.

Svuotare il contenitore perforazione

1 Svuotare il contenitore dei residui di perforazione.

Per istruzioni sullo svuotamento del contenitore dei residui di perforazione, sul pannello di controllo della stampante toccare **Ulteriori informazioni**.

2 Reinserire il contenitore dei residui di perforazione nell'unità di finitura, quindi toccare **Continua** per cancellare il messaggio.

Errore di lettura dell'unità USB. Rimozione dell'unità USB.

È stata inserita una periferica USB non supportata. Rimuovere la periferica USB, quindi installarne una supportata.

Partizione fax non operativa. Contattare l'amministratore di sistema.

La partizione del fax potrebbe essere danneggiata. Provare una o più delle soluzioni indicate.

- Per annullare il messaggio, toccare **Continua**.
- Spegnere e riaccendere la stampante per eseguire il ripristino. Se il messaggio viene visualizzato di nuovo, contattare un tecnico del supporto di sistema.

Server fax 'Formato' non impostato. Contattare l'amministratore di sistema.

La stampante è in modalità Server fax, ma l'impostazione di Server fax non è stata completata.

Provare una o più delle soluzioni indicate.

- Per annullare il messaggio, toccare **Continua**.
- Completare l'Impostazione server fax. Se il messaggio viene visualizzato di nuovo, rivolgersi al responsabile dell'assistenza del sistema.

Nome stazione fax non impostato

Il nome della stazione fax non è stato immesso. L'invio e la ricezione di fax sono disabilitati finché il fax non viene configurato correttamente.

Provare una o più delle soluzioni indicate.

- Per annullare il messaggio, toccare **Continua**.
- Completare l'Impostazione fax analogico. Se il messaggio viene visualizzato di nuovo, rivolgersi al responsabile dell'assistenza del sistema.

Num. stazione fax non impostato.

Il numero della stazione fax non è stato immesso. L'invio e la ricezione di fax sono disabilitati finché il fax non viene configurato correttamente.

Provare una o più delle soluzioni indicate.

- Per annullare il messaggio, toccare **Continua**.
- Completare l'Impostazione fax analogico. Se il messaggio viene visualizzato di nuovo, rivolgersi al responsabile dell'assistenza del sistema.

Installare raccoglitore [x]

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Installare il raccoglitore specificato:
 - 1 Spegnere la stampante.
 - 2 Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro.
 - 3 Installare il raccoglitore specificato.
 - 4 Collegare il cavo di alimentazione a una presa elettrica dotata di messa a terra.
 - 5 Riaccendere la stampante.
- Annullare il processo di stampa.

Installare vassoio [x]

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Installare il vassoio specificato:
 - 1 Spegnere la stampante.
 - 2 Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro.
 - 3 Installare il vassoio specificato.
 - 4 Collegare il cavo di alimentazione a una presa elettrica dotata di messa a terra.
 - 5 Riaccendere la stampante.
- Annullare il processo di stampa.

Inserire il contenitore di perforazione

Inserire il contenitore dei residui di perforazione nell'unità di finitura, quindi toccare **Continua** per cancellare il messaggio.

Inserire vassoio [x]

Inserire il vassoio specificato nella stampante.

Inserire cartuccia graffette

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Inserire una cartuccia di graffette.
- Toccare **Continua** per annullare il messaggio e stampare senza utilizzare la finitura a graffette.

Installare alimentatore buste

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Installare l'alimentatore buste:
 - 1 Spegnere la stampante.
 - 2 Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro.
 - 3 Installare l'alimentatore buste.
 - 4 Collegare il cavo di alimentazione a una presa elettrica dotata di messa a terra.
 - 5 Riaccendere la stampante.
- Annullare il processo di stampa.

Caricare [origine] con [nome tipo personalizzato]

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Caricare la carta specificata nel vassoio o nell'alimentatore.
- Toccare **Carta caricata, continua** per annullare il messaggio e continuare a stampare.
Se è presente un vassoio contenente carta di tipo e formato corretti, la stampante preleva la carta da tale vassoio.
Se non viene rilevato alcun vassoio contenente carta di tipo e formato corretti, il processo viene stampato dall'origine carta predefinita.
- Annullare il processo di stampa.

Caricare [origine] con [stringa personalizzata]

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Caricare la carta specificata nel vassoio o nell'alimentatore.
- Toccare **Carta caricata, continua** per annullare il messaggio e continuare a stampare.
Se è presente un vassoio contenente carta di tipo e formato corretti, la stampante preleva la carta da tale vassoio.
Se non viene rilevato alcun vassoio contenente carta di tipo e formato corretti, il processo viene stampato dall'origine carta predefinita.
- Annullare il processo di stampa.

Caricare [origine] con [formato]

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Caricare la carta specificata nel vassoio o nell'alimentatore.
- Toccare **Carta caricata, continua** per annullare il messaggio e continuare a stampare.
Se è presente un vassoio contenente carta di tipo e formato corretti, la stampante preleva la carta da tale vassoio.
Se non viene rilevato alcun vassoio contenente carta di tipo e formato corretti, la stampante preleva la carta dall'origine carta predefinita.
- Annullare il processo di stampa.

Caricare [origine] con [formato] [tipo]

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Caricare la carta specificata nel vassoio o nell'alimentatore.
- Toccare **Carta caricata, continua** per annullare il messaggio e continuare a stampare.
Se è presente un vassoio contenente carta di tipo e formato corretti, la stampante preleva la carta da tale vassoio.
Se non viene rilevato alcun vassoio contenente carta di tipo e formato corretti, la stampante preleva la carta dall'origine carta predefinita.
- Annullare il processo di stampa.

Caricare alim. manuale con [nome tipo personalizzato]

Provare una o più delle soluzioni indicate di seguito:

- Caricare la carta specificata nell'alimentatore manuale.
- Toccare **Richiedi ciascuna pagina, carta caricata** o **Non richiedere, carta caricata** per annullare il messaggio e continuare la stampa.
- Toccare **Selezione automatica carta** per utilizzare la carta caricata nel vassoio.
- Annulla processo di stampa.

Caricare alim. manuale con [stringa personalizzata]

Provare una o più delle soluzioni indicate di seguito:

- Caricare la carta specificata nell'alimentatore manuale.
- Toccare **Richiedi ciascuna pagina, carta caricata** o **Non richiedere, carta caricata** per annullare il messaggio e continuare la stampa.
- Toccare **Selezione automatica carta** per utilizzare la carta caricata nel vassoio.
- Annulla processo di stampa.

Caricare alim. manuale con [dimensioni carta]

Provare una o più delle soluzioni indicate di seguito:

- Caricare la carta specificata nell'alimentatore manuale.
- Toccare **Richiedi ciascuna pagina, carta caricata** o **Non richiedere, carta caricata** per annullare il messaggio e continuare la stampa.
- Toccare **Selezione automatica carta** per utilizzare la carta caricata nel vassoio.
- Annulla processo di stampa.

Caricare alim. manuale con [tipo carta] [dimensioni carta]

Provare una o più delle soluzioni indicate di seguito:

- Caricare la carta specificata nell'alimentatore manuale.
- Toccare **Richiedi ciascuna pagina, carta caricata** o **Non richiedere, carta caricata** per annullare il messaggio e continuare la stampa.

- Toccare **Selezione automatica carta** per utilizzare la carta caricata nel vassoio.
- Annulla processo di stampa.

Caricare graffette

Provare una o più delle soluzioni indicate di seguito:

- Sostituire la cartuccia graffette specificata nel fascicolatore.
- Toccare **Continua** per annullare il messaggio e continuare a stampare.

Nota: la cucitura del processo di stampa verrà effettuata, se viene inserita o sostituita la cartuccia graffette.

- Toccare **Annulla processo** per annullare il processo di stampa.

Memoria piena, impossibile stampare fax

La memoria è insufficiente per stampare il processo fax.

Toccare **Continua** per annullare il messaggio senza la stampa. Si tenterà di stampare i fax in attesa dopo che la stampante è stata riavviata.

Ricollegare vassoio [x]

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Spegnerne la stampante e riaccenderla.
- Ricollegare il raccoglitore specificato:
 - 1 Spegnerne la stampante.
 - 2 Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro.
 - 3 Rimuovere il raccoglitore specificato.
 - 4 Ricollegare il raccoglitore.
 - 5 Collegare il cavo di alimentazione a una presa elettrica dotata di messa a terra.
 - 6 Riaccendere la stampante.
- Rimuovere il raccoglitore specificato:
 - 1 Spegnerne la stampante.
 - 2 Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro.
 - 3 Rimuovere il raccoglitore specificato.
 - 4 Contattare l'assistenza clienti.
- Toccare **Continua** per annullare il messaggio e stampare senza utilizzare il raccoglitore specificato.

Ricollegare vassoio [x] - [y]

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Spegnere la stampante e riaccenderla.
- Ricollegare i raccoglitori specificati:
 - 1 Spegnere la stampante.
 - 2 Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro.
 - 3 Rimuovere i raccoglitori specificati.
 - 4 Ricollegare i vassoi.
 - 5 Collegare il cavo di alimentazione a una presa elettrica dotata di messa a terra.
 - 6 Riaccendere la stampante.
- Rimuovere i raccoglitori specificati:
 - 1 Spegnere la stampante.
 - 2 Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro.
 - 3 Rimuovere i raccoglitori specificati.
 - 4 Contattare l'assistenza clienti.
- Toccare **Continua** per annullare il messaggio e stampare senza utilizzare i raccoglitori specificati.

Rimuovere materiale di imballaggio, [nome area]

Rimuovere l'eventuale materiale di imballaggio residuo dalla posizione specificata.

Rimuovi carta da raccoglitore uscita standard

Rimuovere la risma di fogli dal raccoglitore di uscita standard.

Rimuovere carta da raccoglitore [x]

Rimuovere la carta dal raccoglitore specificato. La stampante rileva automaticamente la rimozione della carta e riprende la stampa.

Se il messaggio non viene annullato dopo aver rimosso la carta, toccare **Continua**.

Rimuovere carta da tutti i vassoi

I raccoglitori di uscita hanno raggiunto la capacità massima. Rimuovere la carta da tutti i vassoi di uscita per annullare il messaggio e continuare la stampa.

Rimuovere carta da [linked set bin name]

Rimuovere la carta dal raccoglitore specificato. La stampante rileva automaticamente la rimozione della carta e riprende la stampa.

Se la rimozione della carta non annulla il messaggio, toccare **Continua**.

Ripristinare processi in attesa?

Provare una o più delle soluzioni indicate di seguito:

- Toccare **Ripristina** per ripristinare tutti i processi in attesa memorizzati sul disco fisso della stampante.
- Toccare **Non ripristinare** per non ripristinare i processi di stampa.

Coperchio alimentazione automatica scanner aperto

Chiudere il coperchio dell'ADF.

Far scorrere l'unità di finitura sulla sinistra

Far scorrere l'unità di finitura o la mailbox verso sinistra fino a *farla scattare* in posizione.

Non ripristinati alcuni processi in attesa

Toccare **Continua** per eliminare il processo specificato.

Nota: i processi in attesa non ripristinati restano sul disco fisso e non è possibile accedervi.

Materiale di consumo necessario per completare il processo

Manca un materiale di consumo necessario per completare il processo. Toccare **Annulla** per cancellare il messaggio.

Formato carta vassoio [x] non supportato

Il formato carta presente nel vassoio specificato non è supportato. Sostituirlo con un formato carta supportato.

Disco non supportato

È stato inserito un disco non supportato. Rimuovere il disco non supportato, quindi installarne uno supportato.

31.xx Cartuccia [colore] mancante o difettosa

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- 1 Rimuovere e reinstallare la cartuccia di stampa specificata.
Per istruzioni sulla rimozione di una cartuccia di stampa, toccare **Ulteriori informazioni**.
- 2 Toccare **Continua** per cancellare il messaggio.

Nota: se il messaggio non viene cancellato, sostituire la cartuccia di stampa difettosa.

32.xx Numero parte cartuccia [colore] non supportato dalla periferica

- 1 Rimuovere la cartuccia di stampa non supportata e installarne una supportata.
Per istruzioni sulla rimozione di una cartuccia di stampa, toccare **Ulteriori informazioni**.
- 2 Toccare **Continua** per cancellare il messaggio.

34 Formato carta non corretto, aprire <origine>

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Caricare il supporto appropriato o supporti speciali nel vassoio corretto.
- Confermare che la ruota nel vassoio 1 è impostata per il formato carta caricato nel vassoio. Accertarsi che il formato sia esattamente quello impostato per la stampa.
- Toccare **Continua** per eliminare il messaggio e stampare usando un altro vassoio.
- Controllare le guide della larghezza e della lunghezza dei vassoi e assicurarsi che la carta sia stata caricata correttamente nel vassoio.
- Accertarsi che le impostazioni delle proprietà di stampa o della finestra di dialogo Stampa siano corrette per il formato e il tipo di carta.
- Controllare che le dimensioni della carta siano state impostate correttamente. Ad esempio, se Dimens. al. multiuso è impostato su Universale, verificare che la larghezza della carta sia adeguata per i dati da stampare.
- Annullare il processo di stampa.

35 Memoria insufficiente per funzione Salva risorsa

Provare una o più delle soluzioni indicate.

- Per disabilitare Salva risorse e continuare la stampa, toccare **Continua**.
- Per attivare Salva risorse dopo la ricezione di questo messaggio, verificare che i buffer di collegamento siano impostati su Automatico e uscire dai menu per attivare le modifiche apportate ai buffer di collegamento. Quando viene visualizzato il messaggio **Pronta**, abilitare Salva risorse.
- Installare memoria aggiuntiva.

37 Memoria insufficiente per fascicolare processo

Provare una o più delle soluzioni indicate.

- Per stampare i dati del processo già memorizzati e iniziare la fascicolazione della parte restante del processo di stampa, toccare **Continua**.
- Annullare il processo di stampa corrente.

37 Memoria insufficiente per deframmentare Flash

Provare una o più delle soluzioni indicate.

- Per arrestare l'operazione di deframmentazione e continuare la stampa, toccare **Continua**.
- Eliminare font, macro e altri dati presenti nella memoria della stampante.
- Installare memoria aggiuntiva nella stampante.

37 Memoria insufficiente, eliminati alcuni processi in attesa

Sono stati eliminati alcuni processi in attesa per consentire l'elaborazione dei processi correnti.

Per annullare il messaggio, toccare **Continua**.

37 Memoria insufficiente, alcuni processi in attesa non verranno ripristinati

Non è stato possibile ripristinare alcuni o tutti i processi riservati o in attesa sul disco fisso della stampante.

Per annullare il messaggio, toccare **Continua**.

38 Memoria piena

Provare una o più delle soluzioni indicate.

- Per annullare il messaggio, toccare **Continua**.
- Annullare il processo di stampa corrente.
- Installare memoria aggiuntiva nella stampante.

39 Pagina complessa, alcuni dati potrebbero non essere stampati

Provare una o più delle soluzioni indicate.

- Per annullare il messaggio e continuare a stampare, toccare **Continua**.
- Annullare il processo di stampa corrente.
- Installare memoria aggiuntiva nella stampante.

40 Ricarica [colore] non valida, sostituire cartuccia

Sostituire la cartuccia specificata per continuare a stampare.

51 Flash difettosa

Provare una o più delle soluzioni indicate.

- Per annullare il messaggio e continuare a stampare, toccare **Continua**.
- Annullare il processo di stampa corrente.

52 Spazio non sufficiente nella memoria Flash per le risorse

Provare una o più delle soluzioni indicate.

- Per annullare il messaggio e continuare a stampare, toccare **Continua**.
Le macro e i font trasferiti non ancora memorizzati nella memoria Flash vengono eliminati.
- Eliminare font, macro e altri dati dalla memoria Flash della stampante.
- Aggiornare la scheda di memoria Flash in modo da ottenere una capacità maggiore.

53 Rilevata Flash non formattata

Provare una o più delle soluzioni indicate.

- Per arrestare l'operazione di deframmentazione e continuare la stampa, toccare **Continua**.
- Formattare la memoria Flash. Se il messaggio di errore persiste, è possibile che la memoria Flash sia difettosa e debba essere sostituita.

54 Errore software rete [x]

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Toccare **Continua** per continuare la stampa.
- Spegnerne la stampante, attendere circa dieci secondi, quindi riaccenderla.
- Aggiornare (riprogrammare) il firmware di rete nella stampante.

54 Errore opzione seriale [x]

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Verificare che il cavo seriale sia collegato correttamente e sia il cavo appropriato per la porta seriale.
- Verificare che i parametri dell'interfaccia seriale (protocollo, baud, parità e bit di dati) siano impostati correttamente sulla stampante e sul computer host.
- Toccare **Continua** per continuare la stampa.
- Spegnerne e riaccendere la stampante per eseguire il ripristino.

54 Errore sw di rete std

Provare una o più delle soluzioni indicate.

- Per continuare la stampa, toccare **Continua**.
- Spegnerne e riaccendere la stampante per eseguire il ripristino.
- Aggiornare (riprogrammare) il firmware di rete nella stampante o nel server di stampa.

55 Opzione non supportata slot [x]

- 1 Spegnerne la stampante.
- 2 Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro.
- 3 Rimuovere la scheda di opzione non supportata dalla scheda di sistema della stampante, quindi sostituirla con una scheda supportata.
- 4 Collegare il cavo di alimentazione a una presa elettrica dotata di messa a terra.
- 5 Riaccendere la stampante.

56 Porta parallela [x] disabilitata

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Toccare **Continua** per cancellare il messaggio.
Tutti i dati ricevuti tramite la porta parallela vengono rimossi.
- Verificare che la voce di menu Buffer parallela non sia impostata su Disabilitato.

56 Porta seriale [x] disabilitata

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Toccare **Continua** per cancellare il messaggio.
Tutti i dati ricevuti tramite la porta seriale vengono rimossi.
- Verificare che la voce di menu Buffer seriale non sia impostata su Disabilitato.

56 Porta USB standard disabilitata

Provare una o più delle soluzioni indicate.

- Per annullare il messaggio, toccare **Continua**.
I dati inviati alla stampante tramite la porta USB vengono eliminati.
- Verificare che la voce di menu Buffer USB non sia impostata su Disabilitato.

56 Porta parallela standard disabilitata

Provare una o più delle soluzioni indicate.

- Per annullare il messaggio, toccare **Continua**.
I dati inviati alla stampante tramite la porta parallela vengono eliminati.
- Verificare che la voce di menu Buffer parallela non sia impostata su Disabilitato.

56 Porta USB [x] disabilitata

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Toccare **Continua** per cancellare il messaggio.
I dati inviati alla stampante tramite la porta USB vengono rimossi.
- Verificare che la voce di menu Buffer USB non sia impostata su Disabilitato.

57 Modifica configuraz., alcuni processi in attesa non sono stati ripristinati

Qualcosa è cambiato nella stampante per non rendere validi i processi in sospeso. Le possibili modifiche includono:

- Il firmware della stampante è stato aggiornato.
- Le opzioni di input della carta necessarie per il processo di stampa sono state rimosse.

- Il processo di stampa è stato creato utilizzando i dati di una periferica nella porta USB e la periferica non è più presente nella porta USB.
- Il disco fisso della stampante contiene processi di stampa che sono stati memorizzati durante l'installazione in un modello di stampante diverso.

Toccare **Continua** per cancellare il messaggio.

58 Troppi raccoglitori di uscita collegati

- 1 Spegnere la stampante.
- 2 Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro.
- 3 Rimuovere i raccoglitori in eccesso.
- 4 Collegare il cavo di alimentazione a una presa elettrica dotata di messa a terra.
- 5 Riaccendere la stampante.

58 Troppi dischi installati

- 1 Spegnere la stampante.
- 2 Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro.
- 3 Rimuovere i dischi in eccesso.
- 4 Collegare il cavo di alimentazione a una presa elettrica dotata di messa a terra.
- 5 Riaccendere la stampante.

58 Troppe opzioni Flash installate

- 1 Spegnere la stampante.
- 2 Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro.
- 3 Rimuovere la memoria Flash in eccesso.
- 4 Collegare il cavo di alimentazione a una presa dotata di messa a terra.
- 5 Riaccendere la stampante.

58 Troppi vassoi collegati

- 1 Spegnere la stampante.
- 2 Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro.
- 3 Rimuovere i vassoi aggiuntivi.
- 4 Collegare il cavo di alimentazione a una presa dotata di messa a terra.
- 5 Riaccendere la stampante.

58 Errore configuraz. alimentazione

- 1 Spegnere la stampante.
- 2 Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro.
- 3 Verificare che tutte le configurazioni del vassoio siano corrette. Rimuovere eventualmente i vassoi non necessari.
- 4 Collegare il cavo di alimentazione a una presa elettrica dotata di messa a terra.
- 5 Riaccendere la stampante.

59 Raccogliore uscita [x] non compatibile

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Rimuovere il raccogliore di uscita specificato.
- Toccare **Continua** per annullare il messaggio e riprendere la stampa senza utilizzare il raccogliore di uscita specificato.

61 Rimuovere disco difettoso

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Rimuovere il disco fisso della stampante difettoso.
- Installare un disco fisso della stampante diverso prima di effettuare altre operazioni che richiedono il disco fisso.

62 Disco fisso pieno

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Toccare **Continua** per annullare il messaggio e continuare l'elaborazione.
- Eliminare tipi di carattere, macro e altri dati memorizzati sul disco fisso della stampante.
- Installare un disco rigido di maggiore capacità.

80.xx Fusore quasi in esaurimento

- 1 Ordinare immediatamente un fusore di ricambio.
- 2 Quando la qualità di stampa risulta ridotta, installare il nuovo fusore utilizzando il foglio di istruzioni fornito con la parte di ricambio.
- 3 Toccare **Continua** per annullare il messaggio e continuare a stampare.

80.xx Fusore in esaurimento

- Ordinare immediatamente un fusore di ricambio. Quando la qualità di stampa risulta ridotta, installare il nuovo fusore utilizzando il foglio di istruzioni fornito con la parte di ricambio.
- Toccare **Continua** per annullare il messaggio e continuare a stampare.

80.xx Sostituire unità di fusione

Sostituire l'unità di fusione attenendosi alle istruzioni fornite in dotazione con la parte di ricambio.

80.xx Fusore mancante

- 1 Sostituire l'unità di fusione attenendosi alle istruzioni fornite in dotazione con la parte di ricambio.
- 2 Toccare **Continua** per annullare il messaggio e continuare a stampare.

82.xx Sostituire contenitore toner di scarto

- 1 Sostituire il contenitore del toner di scarto.
Per istruzioni sulla sostituzione del contenitore del toner di scarto, sul pannello di controllo della stampante toccare **Ulteriori informazioni**.
- 2 Toccare **Continua** per annullare il messaggio e continuare a stampare.

82.xx Contenitore toner di scarto mancante

Reinserire il contenitore del toner di scarto nella stampante.

82.xx Contenitore toner di scarto quasi pieno

Ordinare immediatamente un contenitore del toner di scarto di ricambio.

- 1 Sostituire il contenitore del toner di scarto.
Per istruzioni sull'installazione del contenitore del toner di scarto, sul pannello di controllo della stampante toccare **Ulteriori informazioni**.
- 2 Toccare **Continua** per annullare il messaggio e continuare a stampare.

83.xx Sostituire modulo di trasferimento

Sostituire il modulo di trasferimento utilizzando il foglio di istruzioni fornito con la parte di ricambio.

83.xx Modulo di trasferimento in esaurimento

- 1 Sostituire il modulo di trasferimento utilizzando il foglio di istruzioni fornito con la parte di ricambio.
- 2 Toccare **Continua** per annullare il messaggio e continuare a stampare.

83.xx Modulo di trasferimento mancante

Inserire il modulo di trasferimento nella stampante.

88.xx Cartuccia [colore] quasi esaurita

Ordinare una cartuccia di stampa di ricambio del colore specificato.

88.xx Cartuccia [colore] in esaurimento

- 1 Rimuovere la cartuccia specificata.

Avvertenza — Danno potenziale: fare attenzione a non toccare il tamburo del fotoconduttore. Ciò potrebbe influire sulla qualità di stampa dei processi di stampa futuri.

- 2 Agitare più volte la cartuccia in tutte le direzioni per ridistribuire il toner residuo.
- 3 Reinscrivere la cartuccia, quindi toccare **Continua** per annullare il messaggio e continuare a stampare.

Note:

- Ripetere più volte questa procedura finché la qualità di stampa risulta soddisfacente. Quando la stampa risulta sbiadita, sostituire la cartuccia.
- È necessario disporre di una cartuccia di ricambio quando la qualità di stampa non risulta soddisfacente.

88.xx Cartuccia [colore] in esaurimento

La cartuccia di stampa specificata è quasi vuota.

- 1 Per istruzioni sulla sostituzione della cartuccia di stampa, dal pannello di controllo della stampante toccare **Ulteriori informazioni**.
- 2 Toccare **Continua** per annullare il messaggio e continuare a stampare.

88.xx Cartuccia [colore] quasi esaurita

La cartuccia di stampa specificata è quasi esaurita.

- 1 Per istruzioni sulla sostituzione della cartuccia di stampa, dal pannello di controllo della stampante toccare **Ulteriori informazioni**.
- 2 Toccare **Continua** per annullare il messaggio e continuare a stampare.

840.01 Scanner disattivato dall'amministratore

Stampare senza lo scanner o contattare il responsabile dell'assistenza del sistema.

840.02 Scanner disattivato. Contattare l'amministratore di sistema se il problema persiste.

La stampante ha identificato un problema con lo scanner e lo ha disabilitato automaticamente. Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- 1 Rimuovere tutte le pagine dall'ADF.
- 2 Spegnerne la stampante.
- 3 Attendere 15 secondi e accendere la stampante.

Nota: se dopo lo spegnimento e la riaccensione della stampante il messaggio non viene annullato, toccare **Continua con scanner disattivato** per tornare alla schermata iniziale, quindi contattare il responsabile dell'assistenza del sistema.

- 4 Posizionare il documento nell'ADF, quindi regolare le guide carta.
- 5 Dalla schermata iniziale, toccare **Copia** o utilizzare il tastierino numerico per specificare il numero di copie.
- 6 Modificare le impostazioni di copia in base alle esigenze.
- 7 Toccare **Copia**.

1565 Errore emulazione, caricare opzione emulazione

Il messaggio viene annullato automaticamente dopo 30 secondi e l'emulatore di trasferimento sulla scheda firmware viene disabilitato.

Per risolvere questo problema, scaricare la versione corretta dell'emulatore dal sito Web Lexmark all'indirizzo www.lexmark.com.

Risoluzione dei problemi di stampa

Non è possibile stampare file PDF multilingua

I file PDF potrebbero contenere tipi di carattere non disponibili.

- 1 Aprire il documento che si desidera stampare in Adobe Acrobat.
- 2 Fare clic sull'icona della stampante > **Avanzate** > **Stampa come immagine** > **OK** > **OK**.

Il display del pannello di controllo della stampante è vuoto o contiene solo simboli di diamanti

La prova automatica della stampante ha avuto esito negativo. Spegnerla stampante, attendere circa dieci secondi, quindi riaccenderla.

Se non viene visualizzato il messaggio **Pronta**, spegnere la stampante e contattare l'assistenza clienti.

Viene visualizzato un messaggio di errore relativo alla lettura dell'unità USB

Accertarsi che l'unità Flash sia supportata.

I processi di stampa non vengono eseguiti

Provare una o più delle soluzioni indicate di seguito:

ACCERTARSI CHE LA STAMPANTE NON PRESENTI PROBLEMI

Controllare lo stato dal pannello di controllo della stampante. Se necessario, seguire le istruzioni di ripristino.

ACCERTARSI CHE LA STAMPANTE SIA PRONTA PER LA STAMPA

Prima di inviare il processo di stampa, assicurarsi che il display mostri lo stato **Pronta**.

CONTROLLARE SE MANCA DEL MATERIALE DI CONSUMO O SE NECESSITA DI ESSERE SOSTITUITO

Rimuovere e reinstallare o sostituire il materiale di consumo.

VERIFICARE CHE IL RACCOGLITORE DI USCITA STANDARD NON SIA PIENO

Rimuovere la risma di carta dal raccoglitore di uscita standard.

VERIFICARE CHE IL VASSOIO CARTA NON SIA VUOTO

Caricare la carta nel vassoio.

VERIFICARE CHE SIA INSTALLATO IL SOFTWARE PER STAMPANTE CORRETTO

- Verificare che si stia utilizzando il software per stampante corretto.
- Se la stampante è collegata al computer tramite una porta USB, verificare che il sistema operativo in esecuzione sia supportato e che il software della stampante sia compatibile.

VERIFICARE CHE IL SERVER DI STAMPA INTERNO FUNZIONI CORRETTAMENTE

- Verificare che il server di stampa interno sia installato correttamente e che la stampante sia collegata alla rete.
- Stampare una pagina delle impostazioni di rete e verificare che lo stato della stampante sia **Collegata**. Se lo stato è **Non collegata**, controllare i cavi di rete, quindi provare nuovamente a stampare la pagina delle impostazioni di rete. Rivolgersi a un tecnico del supporto di sistema per verificare che la rete funzioni correttamente.

Il software della stampante è disponibile sul sito Web Lexmark all'indirizzo <http://support.lexmark.com>.

ACCERTARSI DI UTILIZZARE UN CAVO USB, SERIALE O ETHERNET CONSIGLIATO

Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web Lexmark all'indirizzo <http://support.lexmark.com>.

VERIFICARE CHE I CAVI DELLA STAMPANTE SIANO COLLEGATI CORRETTAMENTE

Verificare che i collegamenti alla stampante e al server di stampa siano stati effettuati correttamente.

Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione relativa all'installazione fornita con la stampante.

I processi riservati e altri processi in attesa non vengono stampati

Di seguito vengono descritte le possibili soluzioni. Provare una o più delle soluzioni indicate.

VIENE STAMPATA UNA PAGINA VUOTA, UN PROCESSO PARZIALE O NON VIENE STAMPATO ALCUN PROCESSO

Il processo di stampa potrebbe contenere un errore di formattazione o dati non validi.

- Eliminare il processo di stampa, quindi stamparlo di nuovo.
- Per documenti PDF, ricreare il PDF e ristamparlo.

Se si sta eseguendo la stampa da Internet, la stampante potrebbe leggere più titoli di processi come duplicati ed eliminare tutti i processi tranne il primo.

- Per gli utenti Windows, aprire Proprietà di stampa. Dalla finestra di dialogo Stampa e mantieni, selezionare la casella di controllo "Mantieni duplicati documenti" sotto la casella di testo Nome utente prima di immettere il numero PIN.
- Per gli utenti Macintosh, salvare ogni processo di stampa, assegnando a ciascuno un nome diverso, quindi inviare i singoli processi alla stampante.

VERIFICARE CHE LA STAMPANTE DISPONGA DI MEMORIA SUFFICIENTE

Liberare ulteriore memoria scorrendo l'elenco dei processi in attesa ed eliminandone alcuni.

Il processo di stampa richiede più tempo del previsto

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

RIDURRE LA COMPLESSITÀ DEL PROCESSO DI STAMPA

Ridurre il numero e le dimensioni dei caratteri, la quantità e la complessità delle immagini e il numero di pagine del processo di stampa.

DISATTIVARE L'IMPOSTAZIONE PROTEZIONE PAGINA

Dalla schermata iniziale, selezionare:

 > **Impostazioni** > **Impostazioni generali** > **Recupero stampa** > **Protez. pagina** > **Disattivata** > 

MODIFICARE LE IMPOSTAZIONI AMBIENTALI

Quando si utilizzano le impostazioni Eco Mode o Modalità silenziosa, si potrebbe notare una riduzione delle prestazioni.

La carta o il vassoio utilizzato per la stampa del processo non è corretto

VERIFICARE L'IMPOSTAZIONE TIPO DI CARTA

Accertarsi che l'impostazione Tipo di carta corrisponda alla carta caricata nel vassoio:

- 1 Dal menu Carta nel pannello di controllo della stampante, verificare l'impostazione Tipo di carta.
- 2 Prima di inviare il processo in stampa, specificare l'impostazione del tipo corretta:
 - Per gli utenti Windows: specificare il tipo in Proprietà di stampa.
 - Per gli utenti Macintosh: specificare il tipo nella finestra di dialogo Stampa.

Stampa di caratteri errati

- Verificare che la stampante non si trovi in modalità Traccia esadecimale. Se sul display viene visualizzato il messaggio **Pronta Esadec.**, è necessario uscire dalla modalità Traccia esadecimale per stampare il processo. Per disattivare tale modalità, spegnere e riaccendere la stampante.
- Accertarsi che le impostazioni SmartSwitch siano impostate su Attivato nei menu Rete e USB.

Collegamento dei vassoi non funzionante

Di seguito vengono descritte le possibili soluzioni. Provare una o più delle soluzioni indicate di seguito:

CARICARE CARTA DELLO STESSO TIPO E DELLE STESSO DIMENSIONI

- Caricare carta dello stesso tipo e delle stesse dimensioni in ciascun vassoio da collegare.
- Spostare le guide carta nella posizione appropriata per le dimensioni dei supporti utilizzati in ciascun vassoio.

UTILIZZARE LE STESSO IMPOSTAZIONI DI DIMENSIONI CARTA E TIPO DI CARTA

- Stampare una pagina delle impostazioni dei menu e confrontare le impostazioni di ciascun vassoio.
- Se necessario, regolare le impostazioni nel menu Dimensioni/tipo carta.

Nota: il vassoio standard da 550 fogli e l'alimentatore multiuso non rilevano automaticamente le dimensioni della carta. È necessario impostare le dimensioni nel menu Dimensioni/tipo carta.

I processi di grandi dimensioni non vengono fascicolati

Di seguito vengono descritte le possibili soluzioni. Provare una o più soluzioni indicate.

VERIFICARE CHE LA FASCICOLAZIONE SIA ATTIVA

Nel menu Finitura o Proprietà di stampa, impostare Fascicola su Attivato.

Nota: se si imposta l'opzione Fascicola su Disattivato nel software, questa impostazione ha priorità rispetto a quella del menu Finitura.

RIDURRE LA COMPLESSITÀ DEL PROCESSO DI STAMPA

Semplificare il processo riducendo il numero e le dimensioni dei font, la quantità e la complessità delle immagini e il numero di pagine.

VERIFICARE CHE LA STAMPANTE DISPONGA DI MEMORIA SUFFICIENTE

Aggiungere memoria o un disco fisso opzionale.

Vengono visualizzate interruzioni di pagina errate

IMPOSTARE L'OPZIONE TIMEOUT STAMPA SU UN VALORE PIÙ ALTO

1 Dalla schermata iniziale, selezionare:

 > **Impostazioni** > **Impostazioni generali** > **Timeout**

2 Toccare la freccia sinistra o destra accanto a **Timeout stampa** fino a visualizzare il valore desiderato.

3 Toccare **Inoltra**.

Risoluzione dei problemi di copia

La fotocopiatrice non risponde

Di seguito vengono descritte le possibili soluzioni. Provare una o più delle soluzioni indicate.

CONTROLLARE NEL DISPLAY EVENTUALI MESSAGGI DI ERRORE

Cancellare tutti i messaggi di errore.

VERIFICARE L'ALIMENTAZIONE.

Verificare che la stampante sia collegata alla presa elettrica e che sia visualizzato il messaggio **Pronta**.

L'unità scanner non si chiude

Accertarsi che non vi sia alcun tipo di ostacolo:

- 1 Sollevare l'unità scanner.
- 2 Rimuovere qualsiasi ostacolo tenendo l'unità scanner aperta.
- 3 Abbassare l'unità scanner.

Qualità della copia scadente

Quelli che seguono sono alcuni esempi di scarsa qualità di stampa:

- Pagine vuote
- Motivo a scacchi
- Grafici o immagini distorte
- Caratteri mancanti
- Stampa sbiadita
- Stampa scura
- Linee distorte
- Sbavature
- Strisce

- Caratteri imprevisti
- Righe bianche in stampa

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

CANCELLARE TUTTI I MESSAGGI DI ERRORE

Verificare se nel display sono visualizzati messaggi di errore e cancellarli.

SOSTITUIRE LA CARTUCCIA DI STAMPA O DEL TONER

Quando la stampa risulta sbiadita, sostituire la cartuccia di stampa o del toner.

PULIRE IL VETRO DELLO SCANNER

Il vetro dello scanner potrebbe essere sporco. Pulire il vetro dello scanner con un panno pulito e privo di lanugine, inumidito con acqua.

Per ulteriori informazioni, vedere "Pulizia del vetro dello scanner" a pagina 250.

REGOLARE L'INTENSITÀ DEL TONER DELLA COPIA

Regolare l'intensità del toner dai menu Copia.

VERIFICARE CHE LA QUALITÀ DEL DOCUMENTO ORIGINALE SIA SODDISFACENTE

Verificare la qualità del documento originale.

POSIZIONARE CORRETTAMENTE IL DOCUMENTO ORIGINALE

Accertarsi che il documento o la foto sia caricato rivolto verso il basso sul vetro dello scanner nell'angolo superiore sinistro.

ACCERTARSI DI UTILIZZARE LE IMPOSTAZIONI DI COPIA APPROPRIATE

Se sulla stampa appaiono motivi ondulati:

- Nella schermata Copia, verificare che le impostazioni di tipo e origine di contenuto siano appropriate per il documento da acquisire.
- Dalla schermata Copia, selezionare:
Opzioni avanzate > Imaging avanzato > Nitidezza > ridurre l'impostazione della nitidezza.
- Nella schermata Copia, verificare che non sia selezionato alcun adattamento.

Se il testo nero è chiaro o sbiadito:

- Dalla schermata Copia, selezionare:
Contenuto > Testo >  > selezionare l'origine appropriata per il documento originale da copiare. > 
- Dalla schermata Copia, selezionare:
Opzioni avanzate > Imaging avanzato > Nitidezza > aumentare l'impostazione corrente.
- Dalla schermata Copia, selezionare:
Opzioni avanzate > Imaging avanzato > Rimozione sfondo, quindi ridurre l'impostazione corrente.

- Dalla schermata Copia, selezionare:
Opzioni avanzate > Imaging avanzato > Contrasto > aumentare l'impostazione corrente.
- Dalla schermata Copia, selezionare:
Opzioni avanzate > Imaging avanzato > Dettagli ombreggiatura > ridurre l'impostazione corrente.

Se la stampa appare scolorita o sovresposta:

- Nella schermata Copia, verificare che le impostazioni di tipo e origine di contenuto siano appropriate per il documento da acquisire.
- Nella schermata Copia, regolare l'impostazione dell'intensità.
- Dalla schermata Copia, selezionare:
Opzioni avanzate > Imaging avanzato > Dettagli ombreggiatura > ridurre l'impostazione corrente.
- Dalla schermata Copia, selezionare:
Opzioni avanzate > Imaging avanzato > Rimozione sfondo > ridurre l'impostazione corrente.

Copie di documenti o di foto parziali

Di seguito vengono descritte le possibili soluzioni. Provare una o più delle soluzioni indicate.

VERIFICARE LA POSIZIONE DEL DOCUMENTO

Accertarsi che il documento o la foto sia rivolto verso il basso sul vetro dello scanner e posizionato nell'angolo in alto a sinistra.

VERIFICARE L'IMPOSTAZIONE DIMENSIONI CARTA

Accertarsi che l'impostazione Dimensioni carta corrisponda alla carta caricata nel vassoio:

- 1 Dal pannello di controllo della stampante, verificare l'impostazione Dimensioni carta nel menu Carta.
- 2 Prima di inviare il processo in stampa, specificare l'impostazione delle dimensioni corretta:
 - Per gli utenti Windows: specificare le dimensioni in Proprietà di stampa.
 - Per gli utenti Macintosh: specificare le dimensioni nella finestra di dialogo Stampa.

Risoluzione dei problemi dello scanner

Controllo di uno scanner che non risponde

Se lo scanner non risponde, verificare che:

- La stampante è accesa.
- Il cavo sia collegato in modo corretto alla stampante e al computer host, al server di stampa, alle opzioni o a una periferica di rete.
- Il cavo della stampante sia collegato in modo corretto alla stampante e a una presa con messa a terra.
- La presa elettrica non sia disattivata da eventuali commutatori o interruttori.
- La stampante non sia collegata a protettori di tensione, alimentatori di corrente continua o prolunghe.
- Le altre apparecchiature elettriche collegate alla presa siano funzionanti.

Dopo aver eseguito tali verifiche, spegnere e riaccendere la stampante. Questa operazione consente normalmente di risolvere il problema dello scanner.

Scansione non riuscita

Di seguito vengono descritte le possibili soluzioni. Provare una o più soluzioni indicate.

VERIFICARE I COLLEGAMENTI DEL CAVO

Verificare che il cavo USB o di rete sia connesso al computer e alla stampante.

È POSSIBILE CHE SI SIA VERIFICATO UN ERRORE NEL PROGRAMMA.

Spegnere e riavviare il computer.

La scansione richiede troppo tempo o causa il blocco del computer

Di seguito vengono descritte le possibili soluzioni. Provare una o più delle soluzioni indicate.

ALTRI PROGRAMMI SOFTWARE POTREBBERO INTERFERIRE CON LA SCANSIONE

Chiudere tutti i programmi non utilizzati.

LA RISOLUZIONE DI SCANSIONE È IMPOSTATA SU VALORI TROPPO ELEVATI

Selezionare un valore inferiore.

Scarsa qualità dell'immagine sottoposta a scansione

Di seguito vengono descritte le possibili soluzioni. Provare una o più delle soluzioni indicate.

VERIFICARE SE NEL DISPLAY SONO VISUALIZZATI MESSAGGI DI ERRORE

Cancellare tutti i messaggi di errore.

IL VETRO DELLO SCANNER POTREBBE ESSERE SPORCO

Pulire il vetro dello scanner con un panno pulito e privo di lanugine, inumidito con acqua. Per ulteriori informazioni, vedere "Pulizia del vetro dello scanner" a pagina 250.

REGOLARE LA RISOLUZIONE DI SCANSIONE

Aumentare la risoluzione di scansione per un risultato di qualità superiore.

VERIFICARE LA QUALITÀ DEL DOCUMENTO ORIGINALE

Accertarsi che la qualità del documento originale sia soddisfacente.

VERIFICARE LA POSIZIONE DEL DOCUMENTO

Accertarsi che il documento o la foto sia rivolto verso il basso sul vetro dello scanner e posizionato nell'angolo in alto a sinistra.

Scansioni di documenti o di foto parziali

Di seguito vengono descritte le possibili soluzioni. Provare una o più delle soluzioni indicate.

VERIFICARE LA POSIZIONE DEL DOCUMENTO

Accertarsi che il documento o la foto sia rivolto verso il basso sul vetro dello scanner e posizionato nell'angolo in alto a sinistra.

VERIFICARE L'IMPOSTAZIONE DIMENSIONI CARTA

Accertarsi che l'impostazione Dimensioni carta corrisponda alla carta caricata nel vassoio:

- 1 Dal pannello di controllo della stampante, verificare l'impostazione Dimensioni carta nel menu Carta.
- 2 Prima di inviare il processo in stampa, specificare l'impostazione delle dimensioni corretta:
 - Per gli utenti Windows: specificare le dimensioni in Proprietà di stampa.
 - Per gli utenti Macintosh: specificare le dimensioni nella finestra di dialogo Stampa.

Impossibile eseguire la scansione da un computer

Di seguito vengono descritte le possibili soluzioni. Provare una o più delle soluzioni indicate.

CONTROLLARE NEL DISPLAY EVENTUALI MESSAGGI DI ERRORE

Cancellare tutti i messaggi di errore.

VERIFICARE L'ALIMENTAZIONE.

Verificare che la stampante sia collegata alla presa elettrica e che sia visualizzato il messaggio **Pronta**.

VERIFICARE I COLLEGAMENTI DEL CAVO

Verificare che il cavo USB o di rete sia collegato al computer e alla stampante.

Risoluzione dei problemi del fax

Le funzioni fax e e-mail non sono configurate

La spia luminosa lampeggia finché non si impostano fax ed e-mail. Per configurare le funzioni fax e e-mail, attenersi alla seguente procedura:

Nota: prima di completare queste istruzioni per una stampante in rete, accertarsi che i cavi del fax siano collegati.

1 Dalla schermata iniziale, selezionare:

 > **Impostazioni generali** > **Esegui installazione iniziale** > **Sì** > **Inoltra**

2 Spegnerne la stampante, quindi riaccenderla.

3 Dal pannello di controllo della stampante, toccare la lingua.

4 Toccare l'opzione relativa al proprio paese o regione, quindi toccare **Continua**.

5 Selezionare il fuso orario, quindi toccare **Continua**.

6 Toccare **Fax** e **E-mail** per cancellare le icone, quindi toccare **Continua**.

Nota: è possibile utilizzare la stessa procedura per disattivare le funzioni fax e e-mail.

Mancata visualizzazione dell'ID chiamante

Contattare il proprio gestore di servizi telefonici e verificare che la linea telefonica in uso sia abbonata al servizio di identificazione chiamante.

Se nella propria regione sono presenti più modi dell'ID del chiamante, potrebbe essere necessario modificare le impostazioni predefinite. Sono disponibili due impostazioni: FSK (modo 1) e DTMF (modo 2). La disponibilità di queste impostazioni nel menu Fax varia in base alla disponibilità dei modi dell'ID chiamante multipli nel proprio Paese o regione. Contattare il proprio gestore di servizi telefonici per verificare il modo da utilizzare.

Impossibile inviare o ricevere fax

Di seguito vengono descritte le possibili soluzioni. Provare una o più delle soluzioni indicate.

CONTROLLARE NEL DISPLAY EVENTUALI MESSAGGI DI ERRORE

Cancellare tutti i messaggi di errore.

VERIFICARE L'ALIMENTAZIONE.

Verificare che la stampante sia collegata alla presa elettrica e che sia visualizzato il messaggio **Pronta**.

VERIFICARE CHE LA STAMPANTE SIA COLLEGATA

Verificare, se necessario, il collegamento dei cavi dei seguenti componenti hardware:

- Telefono
- Ricevitore
- Segreteria telefonica

CONTROLLARE LA PRESA TELEFONICA A MURO

- 1 Collegare il telefono alla presa a muro.
- 2 Attendere il segnale di linea.
- 3 In assenza di un segnale di linea, collegare alla presa a muro un telefono diverso.
- 4 Se il segnale di linea è ancora assente, collegare il telefono a una diversa presa a muro.
- 5 Se vi è il segnale di linea, collegare la stampante alla presa a muro.

VERIFICARE IL SEGUENTE ELENCO DI CONTROLLO SUL SERVIZIO DI TELEFONIA DIGITALE.

Il modem fax è un dispositivo analogico. Alcuni dispositivi possono essere collegati alla stampante per l'utilizzo dei servizi di telefonia digitale.

- Per l'utilizzo di un servizio di telefonia ISDN, collegare la stampante a una porta del telefono analogico (una porta di interfaccia R) su un adattatore terminale ISDN. Per ulteriori informazioni e per richiedere una porta di interfaccia R, contattare il proprio provider ISDN.
- Se si utilizza una connessione DSL, collegare un filtro DSL o un router compatibile con l'utilizzo in analogico. Per ulteriori informazioni, contattare il provider DSL.
- Se si utilizza un servizio telefonico PBX, assicurarsi di effettuare il collegamento a una connessione analogica sul PBX. Se non si dispone di tali servizi, è necessaria l'installazione di una linea telefonica analogica per l'apparecchio fax.

VERIFICARE LA PRESENZA DI SEGNALE DI LINEA

- Effettuare una chiamata di prova al numero di telefono al quale si desidera inviare un fax per verificare il corretto funzionamento.
- Se la linea telefonica viene utilizzata da un altro dispositivo, attendere che l'altro dispositivo sia libero prima di inviare un fax.
- Se si utilizza la funzione di selezione immediata, aumentare il volume per verificare il segnale di linea.

SCOLLEGARE TEMPORANEAMENTE L'ATTREZZATURA.

Per verificare che la stampante funzioni correttamente, collegarla direttamente alla linea telefonica. Scollegare l'apparecchio di segreteria telefonica, i computer dotati di modem o sdoppiatori di linea, se presenti.

VERIFICARE CHE NON VI SIANO INCEPPAMENTI

Rimuovere eventuali inceppamenti e verificare che venga visualizzato il messaggio **Pronta**.

DISATTIVARE TEMPORANEAMENTE LA FUNZIONE DI MESSA IN ATTESA DELLE CHIAMATE.

La messa in attesa delle chiamate può causare interferenza con la trasmissione. Disattivare questa funzione prima di inviare o ricevere fax. Contattare la compagnia telefonica e richiedere la sequenza di tasti sul tastierino per disattivare temporaneamente la funzione.

IL SERVIZIO DI POSTA VOCALE POTREBBE CAUSARE INTERFERENZE NELLA TRASMISSIONE DEI FAX

Il servizio di posta vocale fornito dalla propria compagnia telefonica potrebbe causare interferenze nella trasmissione. Per attivare il servizio di risposta alle chiamate tramite il sistema di posta vocale e la stampante, si consiglia l'aggiunta di una seconda linea telefonica per la stampante.

LA MEMORIA DELLA STAMPANTE POTREBBE ESSERE PIENA

- 1 Digitare il numero di fax.
- 2 Eseguire la scansione del documento originale una pagina alla volta.

È possibile effettuare l'invio ma non la ricezione di fax

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

CARICARE LA CARTA

Se il vassoio è vuoto, caricare la carta nel vassoio o nell'alimentatore.

VERIFICARE IL RITARDO DEL NUMERO DEGLI SQUILLI.

L'opzione Ritardo numero squilli consente di impostare il numero di squilli necessari prima che la stampante risponda. Se i numeri degli interni sono sulla stessa linea della stampante, oppure se si desidera adottare la suoneria differenziata aziendale, mantenere l'impostazione del ritardo degli squilli su 4.

- 1 Digitare l'indirizzo IP della stampante nel campo degli indirizzi del browser Web.
Se non si conosce l'indirizzo IP della stampante, è possibile:
 - Visualizzare l'indirizzo IP sul pannello di controllo della stampante nella sezione TCP/IP sotto il menu Rete/Porte.
 - Stampare una pagina delle impostazioni di rete o le pagine delle impostazioni dei menu e individuare l'indirizzo IP nella sezione TCP/IP.
- 2 Fare clic su **Impostazioni** > **Impostazioni fax** > **Impostazione fax analogico**.
- 3 Nel campo del numero di squilli prima della risposta, immettere il numero di squilli del telefono desiderati prima che la stampante risponda.
- 4 Fare clic su **Invia**.

SOSTITUIRE LA CARTUCCIA DI STAMPA O DEL TONER

Sostituire la cartuccia di stampa o del toner.

È possibile effettuare la ricezione ma non l'invio di fax

Di seguito vengono descritte le possibili soluzioni. Provare una o più delle soluzioni indicate.

LA STAMPANTE NON È IN MODALITÀ FAX

Nella schermata principale, toccare **Fax** per attivare la modalità Fax della stampante.

IL DOCUMENTO NON È CARICATO CORRETTAMENTE

Caricare il documento originale rivolto verso l'alto, inserendo per primo il bordo corto nell'ADF o rivolto verso il basso sul vetro dello scanner e posizionato nell'angolo in alto a sinistra.

Nota: non caricare nell'ADF cartoline, foto, supporti di piccole dimensioni, lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato, quali ritagli di riviste. Posizionare questi elementi sul vetro dello scanner.

VERIFICARE CHE IL NUMERO DELLA SCELTA RAPIDA SIA IMPOSTATO CORRETTAMENTE

- Controllare che il numero della scelta rapida sia stato programmato per il numero di telefono da chiamare.
- Alternativamente, digitare il numero di telefono manualmente.

I fax ricevuti presentano una scarsa qualità di stampa

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

INVIARE NUOVAMENTE IL FAX

Chiedere al mittente del fax di:

- Verificare che la qualità del documento originale sia soddisfacente.
- Inviare nuovamente il fax. È possibile che si sia verificato un problema con la qualità della connessione della linea telefonica.
- Aumentare la risoluzione di scansione fax, se possibile.

SOSTITUIRE LA CARTUCCIA

Quando viene visualizzato **88 Cartuccia in esaurimento** o quando la stampa è sbiadita, sostituire la cartuccia.

VERIFICARE CHE LA VELOCITÀ DI TRASMISSIONE FAX NON SIA TROPPO ELEVATA

Diminuire la velocità di trasmissione dei fax in arrivo:

- 1 Digitare l'indirizzo IP della stampante nel campo degli indirizzi del browser Web.

Nota: Se non si conosce l'indirizzo IP della stampante, stampare una pagina delle impostazioni di rete e individuare l'indirizzo IP nella sezione TCP/IP.

- 2 Fare clic su **Impostazioni > Impostazioni fax > Impostazione fax analogico**.

- 3 Nella casella Velocità massima, fare clic su una delle seguenti opzioni:

2400
4800
9600
14400
33600

- 4 Fare clic su **Invia**.

Risoluzione dei problemi relativi alle applicazioni della schermata principale

Si è verificato un errore dell'applicazione

VERIFICARE I DETTAGLI NEL REGISTRO DI SISTEMA

- 1 Immettere l'indirizzo IP della stampante o il nome host nel relativo campo del browser Web.
se non si conosce l'indirizzo IP della stampante o il nome host, è possibile:
 - Visualizzare le informazioni nella schermata iniziale del pannello di controllo della stampante o nella sezione TCP/IP sotto il menu Rete/Porte.
 - Stampare una pagina delle impostazioni di rete o le pagine delle impostazioni dei menu e individuare le informazioni nella sezione TCP/IP.
- 2 Fare clic su **Impostazioni** o **Configurazione**.
- 3 Fare clic su **Soluzioni periferica** > **Soluzioni (eSF)** > scheda **Sistema** > **Registro**.
- 4 Nel menu Filtro, selezionare lo stato di un'applicazione.
- 5 Nel menu Applicazione, selezionare un'applicazione e fare clic su **Inoltra**.

ACCERTARSI CHE IL NOME FILE DI CUI SI DESIDERA ESEGUIRE LA SCANSIONE NON SIA GIÀ IN USO

Verificare che il file su cui si desidera eseguire l'acquisizione non sia aperto da un'altra applicazione o da un utente.

Per impedire che si verifichino errori, accertarsi che nelle impostazioni di configurazione della destinazione sia selezionato "Aggiungi indicatore data e ora" o "Sovrascrivi file esistente".

REGOLAZIONE DELLE IMPOSTAZIONI DI ACQUISIZIONE

Nelle impostazioni di configurazione di destinazione, ridurre le impostazioni di acquisizione. Ad esempio per ridurre la risoluzione di scansione, disabilitare Colore oppure impostare su Testo l'opzione Tipo di contenuto.

CONTATTARE L'ASSISTENZA CLIENTI

Se non si è ancora in grado di isolare il problema, contattare l'assistenza clienti.

Risoluzione dei problemi relativi alle opzioni

L'opzione non funziona correttamente o smette di funzionare dopo l'installazione

Provare una o più delle soluzioni indicate di seguito:

RIPRISTINARE LA STAMPANTE

Spegnere la stampante, attendere circa dieci secondi, quindi riaccenderla.

VERIFICARE CHE L'OPZIONE SIA COLLEGATA ALLA STAMPANTE

- 1 Spegnere la stampante tramite l'interruttore di alimentazione.
- 2 Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro e dalla stampante.
- 3 Verificare il collegamento tra l'opzione e la stampante.

VERIFICARE CHE L'OPZIONE SIA INSTALLATA CORRETTAMENTE

Stampare una pagina delle impostazioni dei menu e verificare se l'opzione sia presente nell'elenco delle opzioni installate. Se l'opzione non è presente nell'elenco, reinstallarla. Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione sull'installazione dell'hardware fornita con l'opzione oppure visitare il sito Web www.lexmark.com per visualizzare il foglio delle istruzioni relative all'opzione.

ACCERTARSI CHE L'OPZIONE SIA SELEZIONATA.

Dal computer da cui si sta eseguendo la stampa, selezionare l'opzione.

Per ulteriori informazioni, vedere "Aggiornamento delle opzioni disponibili nel driver della stampante." a pagina 57.

Problemi nel vassoio della carta

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

ACCERTARSI CHE LA CARTA SIA CARICATA CORRETTAMENTE.

- 1 Aprire il vassoio carta.
- 2 Verificare la presenza di carta inceppata o non alimentata correttamente.
- 3 Verificare che le guide della carta siano allineate rispetto ai bordi dei fogli.
- 4 Verificare che il vassoio carta sia chiuso correttamente.

RIPRISTINARE LE IMPOSTAZIONI PREDEFINITE DELLA STAMPANTE.

Spegnere la stampante, attendere circa dieci secondi, quindi riaccenderla.

VERIFICARE CHE IL VASSOIO CARTA SIA INSTALLATO CORRETTAMENTE.

Se il vassoio carta è compreso nell'elenco della pagina delle impostazioni dei menu ma la carta si inceppa in entrata o in uscita dal vassoio, potrebbe non essere installato correttamente. Reinstallare il vassoio carta. Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione sull'installazione dell'hardware fornita con il vassoio carta oppure visitare il sito Web <http://support.lexmark.com> per visualizzare il foglio delle istruzioni relative al vassoio carta.

problemi nel cassetto da 2.000 fogli**VERIFICARE LA CONNESSIONE DEL CASSETTO**

Accertarsi che il cassetto da 2.000 fogli sia collegato correttamente alla stampante.

CARICARE LA CARTA

Se il vassoio è vuoto, caricare la carta nel vassoio o nell'alimentatore

RIMUOVERE EVENTUALI INCEPPAMENTI

Aprire lo sportello laterale del vassoio o dell'alimentatore e rimuovere l'eventuale carta inceppata.

EVITARE INCEPPAMENTI DELLA CARTA

- Flettere la carta.
- Accertarsi che il cassetto sia installato correttamente.
- Verificare che la carta sia caricata correttamente.
- Accertarsi che la risma di carta caricata non superi il limite massimo di caricamento indicato sul vassoio.
- Accertarsi che la carta o i supporti speciali siano conformi alle specifiche e che non siano danneggiati.
- Accertarsi che le guide siano posizionate correttamente per le dimensioni della carta caricata.

Impossibile rilevare la scheda di memoria flash

Verificare che la scheda di memoria flash sia collegata correttamente alla scheda di sistema della stampante.

Impossibile rilevare il disco fisso della stampante

Assicurarsi che il disco fisso della stampante sia collegato correttamente alla scheda di sistema della stampante stessa.

La porta ISP (Internal Solutions Port) non funziona correttamente

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

CONTROLLARE I COLLEGAMENTI DELLA ISP (INTERNAL SOLUTIONS PORT)

Verificare che la porta ISP sia collegata correttamente alla scheda di sistema della stampante.

CONTROLLARE IL CAVO

Accertarsi che il cavo utilizzato sia idoneo e collegato correttamente alla porta ISP (Internal Solutions Port).

ASSICURARSI CHE IL SOFTWARE DI RETE SIA CONFIGURATO CORRETTAMENTE

Per informazioni sull'installazione del software per la stampa in rete, consultare la *Guida alle operazioni di rete* nel *CD Software e documentazione*.

Il server di stampa interno non funziona correttamente

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

CONTROLLARE I COLLEGAMENTI DEL SERVER DI STAMPA

- Accertarsi che il server di stampa interno sia collegato correttamente alla scheda di sistema della stampante.
- Accertarsi che il cavo utilizzato sia idoneo e collegato correttamente.

ASSICURARSI CHE IL SOFTWARE DI RETE SIA CONFIGURATO CORRETTAMENTE

Per ulteriori informazioni sull'installazione del software per la stampa in rete, attenersi alla seguente procedura:

- 1 Aprire il CD *Software e documentazione*.
- 2 Fare clic su **Additional (Aggiuntivi)**.
- 3 In Pubblicazioni, sul CD, selezionare **Guida alle operazioni di rete**.

Scheda di memoria

Assicurarsi che la scheda di memoria sia collegata correttamente alla scheda di sistema della stampante.

La scheda di interfaccia parallela/USB non funziona correttamente

VERIFICARE IL COLLEGAMENTO DELLA SCHEDA DI INTERFACCIA PARALLELA/USB/

Accertarsi che la scheda di interfaccia parallela/USB sia collegata correttamente alla scheda di sistema della stampante.

CONTROLLARE IL CAVO

Accertarsi che il cavo utilizzato sia idoneo e collegato correttamente.

Risoluzione dei problemi di alimentazione della carta

Si verificano numerosi inceppamenti carta

Di seguito vengono descritte le possibili soluzioni. Provare una o più delle soluzioni indicate.

CONTROLLARE LA CARTA

Utilizzare la carta e i supporti speciali consigliati. Per ulteriori informazioni, vedere il capitolo relativo alle istruzioni sulla carta e i supporti speciali.

VERIFICARE CHE NON SIA PRESENTE UNA QUANTITÀ ECCESSIVA DI CARTA NEL VASSOIO CARTA

Controllare che la risma caricata nel vassoio non superi il limite massimo di caricamento indicato sul vassoio o sull'alimentatore multiuso.

VERIFICARE LE GUIDE CARTA

Spostare le guide del vassoio nella posizione appropriata per i supporti caricati.

LA CARTA POTREBBE AVER ASSORBITO MOLTA UMIDITÀ

- Caricare una risma di carta nuova.
- Conservare la carta nella confezione originale finché non viene usata.

Il messaggio Inceppamento carta resta visualizzato anche dopo l'eliminazione dell'inceppamento

VERIFICARE IL PERCORSO CARTA

L'inceppamento non è stata eliminato dal percorso carta. Eliminare la carta inceppata dall'intero percorso, quindi toccare **Continua**.

Le pagine inceppate non vengono ristampate

ATTIVARE RIMOZIONE INCEPPAM.

1 Dalla schermata iniziale, selezionare:

 > **Impostazioni** > **Impostazioni generali** > **Recupero stampa**


2 Toccare le frecce accanto a **Rimoz. inceppam.** fino a visualizzare **Attivato** o **Automatico**.

3 Toccare **Invia**.

Problemi di qualità di stampa

Se questi suggerimenti non consentono la risoluzione del problema, contattare l'assistenza tecnica. È possibile che sia necessaria la riparazione o la sostituzione di un componente della stampante.

I caratteri presentano bordi irregolari

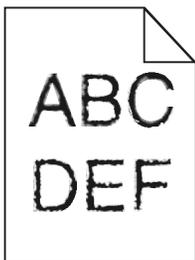

Se si utilizzano font trasferiti, verificare che siano supportati dalla stampante, dal computer host e dall'applicazione software.

Le immagini sono tagliate

Provare una o più delle soluzioni indicate.

VERIFICARE LE GUIDE

Spostare le guide della larghezza e della lunghezza del vassoio nella posizione appropriata per le dimensioni della carta caricata.

VERIFICARE L'IMPOSTAZIONE DIMENSIONI CARTA

Accertarsi che l'impostazione Dimensioni carta corrisponda alla carta caricata nel vassoio:

- 1 Dal menu Carta nel pannello di controllo della stampante, verificare l'impostazione Tipo di carta.
- 2 Prima di inviare il processo in stampa, specificare l'impostazione delle dimensioni corretta:
 - Per gli utenti Windows: specificare le dimensioni in Proprietà di stampa.
 - Per gli utenti Macintosh: specificare le dimensioni nella finestra di dialogo Stampa.

Sulle pagine a colori appaiono linee orizzontali sottili

Si potrebbero notare linee orizzontali sottili nelle fotografie o nelle pagine con un'elevata concentrazione di colore. Questo può verificarsi quando la stampante è in Modalità silenziosa. Per risolvere questo problema, impostare Modalità silenziosa su **Disattivato (Immagine/Foto)**.

Presenza di immagini ombreggiate sulle stampe



Provare una o più delle soluzioni seguenti:

VERIFICARE LE IMPOSTAZIONI RELATIVE AL TIPO E AL PESO DELLA CARTA

Accertarsi che le impostazioni di tipo e peso della carta corrispondano alla carta caricata nel vassoio o nell'alimentatore:

- 1 Nel menu Carta del pannello di controllo della stampante, verificare le impostazioni Tipo di carta e Peso carta.
- 2 Prima di inviare il processo in stampa, specificare l'impostazione del tipo di carta corretta:
 - Per utenti di Windows: specificare il tipo di carta in Proprietà di stampa.
 - Per utenti di Macintosh: specificare il tipo di carta nella finestra di dialogo Stampa.

VERIFICARE CHE IL TONER DELLA CARTUCCIA DI STAMPA NON SI STIA ESAURENDO

Quando viene visualizzato il messaggio **88.xx Cartuccia [colore] in esaurimento** verificare che il toner sia distribuito in modo uniforme in tutte le quattro cartucce di stampa o in quella del colore che risulta ombreggiato.

1 Rimuovere la cartuccia di stampa.

Avvertenza — Danno potenziale: fare attenzione a non toccare il tamburo del fotoconduttore. Ciò potrebbe influire sulla qualità di stampa dei processi di stampa futuri.


2 Agitare più volte la cartuccia in tutte le direzioni per distribuire il toner residuo.

3 Reinserire la cartuccia di stampa.

Nota: se la qualità di stampa non migliora, sostituire la cartuccia di stampa del colore che risulta ombreggiato.

Se il problema persiste, la stampante necessita di assistenza. Per ulteriori informazioni, contattare l'assistenza clienti.

Sfondo grigio sulle stampe

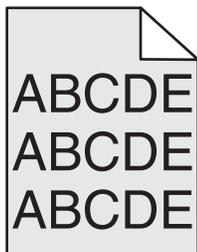

VERIFICARE L'IMPOSTAZIONE DI LUMINOSITÀ E RIMOZIONE DELLO SFONDO


Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Regolare l'intensità in modo che sia leggermente più chiara.
- Aumentare l'impostazione di rimozione sfondo.

VERIFICARE CHE NON SIANO PRESENTI CARTUCCE DI STAMPA USURATE O DIFETTOSE

Sostituire la cartuccia di stampa usurata o difettosa.

Margini errati

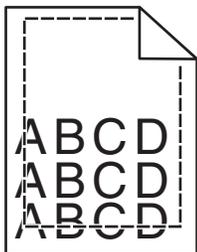

Di seguito vengono descritte le possibili soluzioni. Provare una o più delle soluzioni indicate.


VERIFICARE LE GUIDE CARTA

Spostare le guide del vassoio nella posizione appropriata per i supporti caricati.

VERIFICARE L'IMPOSTAZIONE DIMENSIONI CARTA

Accertarsi che l'impostazione Dimensioni carta corrisponda alla carta caricata nel vassoio:

- 1 Dal menu Carta nel pannello di controllo della stampante, verificare l'impostazione Tipo di carta.
- 2 Prima di inviare il processo in stampa, specificare l'impostazione delle dimensioni corretta:
 - Per gli utenti Windows: specificare le dimensioni in Proprietà di stampa.
 - Per gli utenti Macintosh: specificare le dimensioni nella finestra di dialogo Stampa.

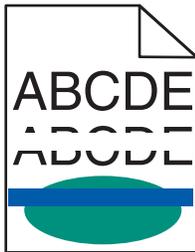Presenza di una riga chiara, bianca o di colore errato sulle stampe

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

VERIFICARE CHE NON SIANO PRESENTI CARTUCCE DI STAMPA DIFETTOSE

Sostituire la cartuccia di stampa difettosa.

VERIFICARE CHE IL NASTRO DI TRASFERIMENTO NON SIA DIFETTOSO

Sostituire il nastro di trasferimento difettoso. Per ulteriori informazioni, vedere il foglio di istruzioni che accompagna la parte di ricambio.

Arricciamento della carta

Provare una o più delle soluzioni indicate.


VERIFICARE LE IMPOSTAZIONI RELATIVE AL TIPO E AL PESO DELLA CARTA

Accertarsi che le impostazioni di tipo e peso della carta corrispondano alla carta caricata nel vassoio o nell'alimentatore:

- 1 Nel menu Carta del pannello di controllo della stampante, verificare le impostazioni Tipo di carta e Peso carta.
- 2 Prima di inviare il processo in stampa, specificare l'impostazione del tipo di carta corretta:
 - Per utenti di Windows: specificare il tipo di carta in Proprietà di stampa.
 - Per utenti di Macintosh: specificare il tipo di carta nella finestra di dialogo Stampa.

CARICARE LA CARTA DI UNA NUOVA CONFEZIONE

La carta assorbe molta umidità. Conservare la carta nella confezione originale finché non viene usata.

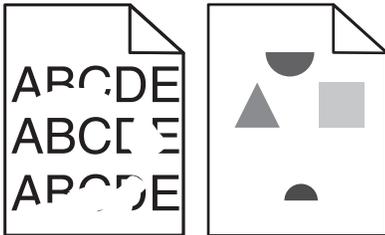Stampa irregolare

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

CARICARE LA CARTA DI UNA NUOVA CONFEZIONE

La carta potrebbe aver assorbito molta umidità. Conservare la carta nella confezione originale finché non viene usata.

VERIFICARE LE IMPOSTAZIONI RELATIVE AL TIPO E AL PESO DELLA CARTA

Accertarsi che le impostazioni di tipo e peso della carta corrispondano alla carta caricata nel vassoio o nell'alimentatore:

- 1 Nel menu Carta del pannello di controllo della stampante, verificare le impostazioni Tipo di carta e Peso carta.
- 2 Prima di inviare il processo in stampa, specificare l'impostazione del tipo di carta corretta:
 - Per utenti di Windows: specificare il tipo di carta in Proprietà di stampa.
 - Per utenti di Macintosh: specificare il tipo di carta nella finestra di dialogo Stampa.

EVITARE L'USO DI CARTA CON SUPERFICIE RUVIDA O POCO LEVIGATA**VERIFICARE CHE NON SIANO PRESENTI CARTUCCE DI STAMPA DIFETTOSE**

Sostituire la cartuccia di stampa usurata o difettosa.


VERIFICARE CHE IL NASTRO DI TRASFERIMENTO NON SIA DIFETTOSO

Sostituire il nastro di trasferimento difettoso. Per ulteriori informazioni, vedere il foglio di istruzioni che accompagna la parte di ricambio.

VERIFICARE CHE IL FUSORE NON SIA DANNEGGIATO

Sostituire il fusore difettoso. Per ulteriori informazioni, vedere il foglio di istruzioni che accompagna la parte di ricambio.

La stampa è troppo scura

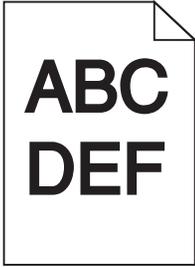

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

CARICARE LA CARTA DI UNA NUOVA CONFEZIONE

La carta potrebbe aver assorbito molta umidità. Conservare la carta nella confezione originale finché non viene usata.

EVITARE L'USO DI CARTA CON SUPERFICIE RUVIDA O POCO LEVIGATA

VERIFICARE L'IMPOSTAZIONE TIPO DI CARTA


Accertarsi che l'impostazione Tipo di carta corrisponda al tipo di carta caricato nel vassoio o nell'alimentatore.

- Dal menu Carta del pannello di controllo della stampante, verificare l'impostazione Tipo di carta.
- Per utenti di Windows: verificare questa impostazione in Proprietà di stampa.
- Per utenti di Macintosh: verificare questa impostazione nella finestra di dialogo Stampa.

VERIFICARE CHE NON SIANO PRESENTI CARTUCCE DI STAMPA DIFETTOSE

Sostituire la cartuccia di stampa difettosa.

La stampa è troppo chiara

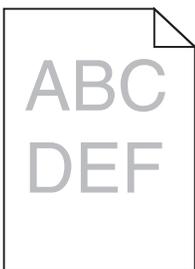

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

CARICARE LA CARTA DI UNA NUOVA CONFEZIONE

La carta potrebbe aver assorbito umidità dall'ambiente. Conservare la carta nella confezione originale finché non viene usata.

EVITARE L'USO DI CARTA CON SUPERFICIE RUVIDA O POCO LEVIGATA

VERIFICARE L'IMPOSTAZIONE TIPO DI CARTA

Accertarsi che l'impostazione Tipo di carta corrisponda al tipo di carta caricato nel vassoio o nell'alimentatore.

- Dal menu Carta del pannello di controllo della stampante, verificare l'impostazione Tipo di carta.
- Per utenti di Windows: verificare questa impostazione in Proprietà di stampa.
- Per utenti di Macintosh: verificare questa impostazione nella finestra di dialogo Stampa.

VERIFICARE CHE IL TONER DELLA CARTUCCIA DI STAMPA NON SI STIA ESAURENDO

Quando viene visualizzato il messaggio **88.xx Cartuccia [colore] in esaurimento** verificare che il toner sia distribuito in modo uniforme nella cartuccia di stampa.

1 Rimuovere la cartuccia di stampa.

Avvertenza — Danno potenziale: fare attenzione a non toccare il tamburo del fotoconduttore. Ciò potrebbe influire sulla qualità di stampa dei processi di stampa futuri.

2 Agitare più volte la cartuccia in tutte le direzioni per distribuire il toner residuo.

3 Reinscrivere la cartuccia di stampa.


Nota: se la qualità di stampa non migliora, sostituire la cartuccia di stampa.

Se il problema persiste, la stampante necessita di assistenza. Per ulteriori informazioni, contattare l'assistenza clienti.

VERIFICARE CHE NON SIANO PRESENTI CARTUCCE DI STAMPA DIFETTOSE

Sostituire la cartuccia di stampa difettosa.

La stampante stampa pagine vuote

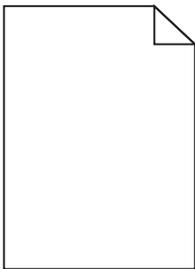

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

VERIFICARE CHE SULLA CARTUCCIA DI TONER O DI STAMPA NON SIA RIMASTO MATERIALE DI IMBALLAGGIO

Rimuovere la cartuccia e accertarsi che il materiale di imballaggio sia stato completamente rimosso. Reinstallare la cartuccia.

VERIFICARE CHE IL TONER O LA CARTUCCIA DI STAMPA NON SI STIA ESAURENDO

Quando viene visualizzato **88.xx Cartuccia [colore] in esaurimento** verificare che il toner sia distribuito in modo uniforme nelle quattro cartucce:

1 Rimuovere la vecchia cartuccia.

Avvertenza — Danno potenziale: fare attenzione a non toccare il tamburo del fotoconduttore. Ciò potrebbe influire sulla qualità di stampa dei processi di stampa futuri.


2 Agitare più volte la cartuccia in tutte le direzioni per distribuire il toner residuo.

3 Reinserire la cartuccia.

Nota: se la qualità di stampa non migliora, sostituire la cartuccia di stampa del colore che non viene stampato.

Se il problema persiste, la stampante necessita di assistenza. Per ulteriori informazioni, contattare l'assistenza clienti.

Presenza di difetti ricorrenti sulle stampe

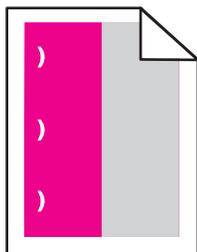

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

SOSTITUIRE LA CARTUCCIA DI STAMPA

Sostituire la cartuccia di stampa del colore che presenta difetti ricorrenti se tali difetti si verificano nei seguenti casi:

- ogni 37,7 mm (1,48 poll.) della pagina
- ogni 41,6 mm (1,64 poll.) della pagina
- ogni 42,7 mm (1,68 poll.) della pagina
- ogni 94,3 mm (3,71 poll.) della pagina

SOSTITUIRE IL FUSORE

Sostituire il fusore se i difetti di stampa si verificano nei seguenti casi:

- ogni 95,0 mm (3,74 poll.) della pagina
- ogni 146,7 mm (5,78 poll.) della pagina

Stampa obliqua

Di seguito vengono descritte le possibili soluzioni. Provare una o più delle soluzioni indicate di seguito:

VERIFICARE LE GUIDE CARTA


Spostare le guide della lunghezza e della larghezza presenti nel vassoio nella posizione appropriata per le dimensioni della carta caricata.

- Verificare che le guide della lunghezza non siano troppo distanti dalla risma di carta.
- Verificare che le guide non aderiscano eccessivamente alla risma.

CONTROLLARE LA CARTA

Accertarsi che la carta utilizzata sia conforme alle specifiche della stampante.

Presenza di pagine nere o a tinta unita sulle stampe

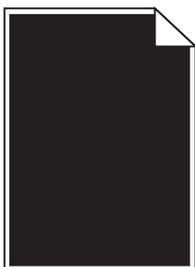

VERIFICARE CHE LE CARTUCCE DI STAMPA SIANO INSTALLATE CORRETTAMENTE, CHE NON SIANO DIFETTOSE E CHE IL TONER NON SIA IN ESAURIMENTO

- Rimuovere le cartucce di stampa.



Avvertenza — Danno potenziale: fare attenzione a non toccare il tamburo del fotoconduttore. Ciò potrebbe influire sulla qualità di stampa dei processi di stampa futuri.

- Reinscrivere le cartucce di stampa.

Nota: se la qualità di stampa non migliora, sostituire la cartuccia di stampa.

- Se il problema persiste, la stampante necessita di assistenza. Per ulteriori informazioni, contattare l'assistenza clienti.

Presenza di striature bianche o nere su lucidi o carta

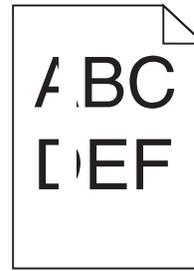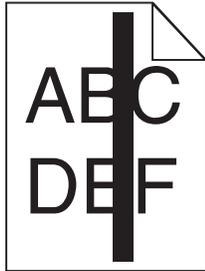

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

VERIFICARE CHE IL MOTIVO DI RIEMPIMENTO SIA CORRETTO

Se il motivo di riempimento non è corretto, scegliere un motivo di riempimento diverso dal programma software.

CONTROLLARE IL TIPO DI CARTA

- Utilizzare solo i lucidi consigliati.
- Verificare che l'impostazione Tipo di carta corrisponda al tipo di carta caricato nel vassoio o nell'alimentatore.
- Verificare che l'impostazione Grana carta sia corretta per il tipo di carta o il supporto speciale caricato nel vassoio o nell'alimentatore.

VERIFICARE CHE IL TONER DELLA CARTUCCIA DI STAMPA NON SI STIA ESAURENDO

Quando viene visualizzato **88.xx Cartuccia [colore] in esaurimento**, verificare che il toner sia distribuito in modo uniforme nella cartuccia di stampa:


- 1 Rimuovere la cartuccia di stampa.

Avvertenza — Danno potenziale: fare attenzione a non toccare il tamburo del fotoconduttore. Ciò potrebbe influire sulla qualità di stampa dei processi di stampa futuri.

- 2 Agitare più volte la cartuccia in tutte le direzioni per distribuire il toner residuo.
- 3 Reinserire la cartuccia di stampa.

Se il problema persiste, la stampante necessita di assistenza. Per ulteriori informazioni, contattare l'assistenza clienti.

Presenza di striature orizzontali sulle stampe

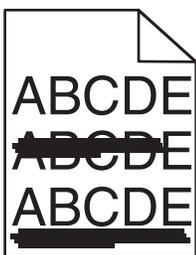


Provare una o più delle soluzioni seguenti:

SELEZIONARE UN ALTRO VASSOIO O ALIMENTATORE

- Dal menu Carta del pannello di controllo della stampante, selezionare Origine predefinita.
- Per utenti di Windows: selezionare l'origine carta da Proprietà di stampa.
- Per utenti di Macintosh: selezionare l'origine carta dalla finestra di dialogo Stampa e dai menu a comparsa.

VERIFICARE CHE NON SIANO PRESENTI CARTUCCE DI STAMPA USURATE, DIFETTOSE O VUOTE

Sostituire la cartuccia di stampa usurata, difettosa o vuota.

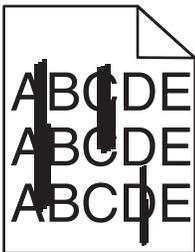Striature verticali

Di seguito vengono descritte le possibili soluzioni. Provare una o più delle soluzioni indicate.

SI È VERIFICATA UNA FUORIUSCITA DI TONER

Selezionare un altro vassoio o alimentatore per alimentare la carta per il processo:

- Dal pannello di controllo della stampante, selezionare Origine predefinita dal Menu Carta.
- Per gli utenti Windows: selezionare l'origine carta da Proprietà di stampa.
- Per gli utenti Macintosh: selezionare l'origine carta dalla finestra di dialogo Stampa e dai menu a comparsa.

UNA CARTUCCIA DI TONER È DIFETTOSA

Sostituire la cartuccia di toner difettosa.

IL MODULO DI TRASFERIMENTO È USURATO O DIFETTOSO

Sostituire il modulo di trasferimento.

Presenza di ombreggiature dovute al toner su una pagina

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

VERIFICARE CHE LE CARTUCCE DI STAMPA SIANO INSTALLATE CORRETTAMENTE E CHE NON SIANO DIFETTOSE

Reinstallare o sostituire la cartuccia di stampa.

VERIFICARE CHE IL NASTRO DI TRASFERIMENTO NON SIA USURATO O DIFETTOSO

Sostituire il nastro di trasferimento. Per ulteriori informazioni, vedere il foglio di istruzioni che accompagna la parte di ricambio.

VERIFICARE CHE IL FUSORE NON SIA USURATO O DIFETTOSO

Sostituire il fusore. Per ulteriori informazioni, vedere il foglio di istruzioni che accompagna la parte di ricambio.

VERIFICARE CHE NON CI SIANO TRACCE DI TONER SUL PERCORSO CARTA


Eliminare ogni residuo di toner visibile dal percorso carta. Se il problema persiste, contattare l'assistenza clienti.

RICALIBRARE LA STAMPANTE

Eeguire una regolazione del colore dal menu Qualità del pannello di controllo della stampante.

VERIFICARE L'APPLICAZIONE O IL PROGRAMMA SOFTWARE

È possibile che l'applicazione o il programma software specifichi uno sfondo bianco sporco.

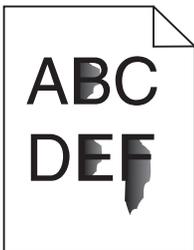Aderenza difettosa del toner

Di seguito vengono descritte le possibili soluzioni. Provare una o più delle soluzioni indicate.

VERIFICARE L'IMPOSTAZIONE TIPO DI CARTA

Accertarsi che l'impostazione Tipo di carta corrisponda al tipo di carta caricato nel vassoio.


CONTROLLARE L'IMPOSTAZIONI PESO CARTA E GRANA CARTA

Modificare l'impostazione Peso carta da Normale a Pesante. Se necessario, modificare Grana carta da Normale a Ruvida nel menu Carta del pannello di controllo della stampante.

L'UNITÀ DI FUSIONE È USURATA O DIFETTOSA

Sostituire l'unità di fusione.

Puntini di toner

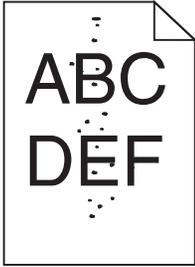

Di seguito vengono descritte le possibili soluzioni. Provare una o più delle soluzioni indicate.

LE CARTUCCE DI TONER SONO USURATE O DIFETTOSE

Sostituire le cartucce difettose o usurate.

SONO PRESENTI TRACCE DI TONER SUL PERCORSO CARTA

Contattare l'assistenza clienti.

La qualità di stampa sul lucido è scarsa

Provare una o più delle soluzioni indicate di seguito:

CONTROLLARE I LUCIDI


Utilizzare solo lucidi conformi alle specifiche della stampante.

VERIFICARE L'IMPOSTAZIONE RELATIVA AL TIPO DI CARTA

Accertarsi che il tipo di carta sia impostato su Lucidi.

- 1 Dal menu Carta del pannello di controllo della stampante, verificare l'impostazione Tipo di carta.
- 2 Prima di avviare la stampa del processo, specificare il tipo di carta corretto:
 - Per gli utenti Windows, specificare il tipo da Proprietà di stampa.
 - Per gli utenti Macintosh, specificare il tipo dalla finestra di dialogo Stampa.

La densità di stampa non è uniforme

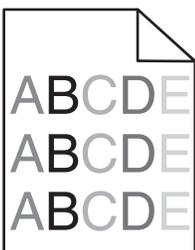

VERIFICARE CHE NON SIANO PRESENTI CARTUCCE DI STAMPA DIFETTOSE O USURATE

Sostituire la cartuccia di stampa usurata o difettosa.

Risoluzione dei problemi di qualità del colore

domande frequenti sulla stampa a colori

Che cos'è il colore RGB?

Il rosso, il verde e il blu chiaro possono essere mescolati in varie quantità per produrre una vasta gamma di colori dall'aspetto naturale. Ad esempio, unendo rosso e verde si ottiene il giallo. Gli schermi televisivi e del computer creano i colori in questo modo. "Colore RGB" è un metodo di descrizione dei colori che indica la quantità di rosso, verde o blu necessaria per riprodurre un colore.

Che cos'è il colore CMYK?

Gli inchiostri o i toner ciano, magenta, giallo e nero possono essere stampati in varie quantità per produrre una vasta gamma di colori dall'aspetto naturale. Ad esempio, l'unione del ciano e del giallo ha come risultato il verde. Macchine da stampa, stampanti a getto d'inchiostro e stampanti laser a colori creano i colori in questo modo. "Colore CMYK" è un metodo di descrizione dei colori indicante la quantità di ciano, magenta, giallo e nero necessaria per riprodurre un particolare colore.

Come viene specificato il colore in un documento da stampare?

Generalmente, i programmi software specificano il colore del documento utilizzando le combinazioni di colori RGB o CMYK, consentendo inoltre di modificare il colore di ciascun oggetto del documento. Per ulteriori informazioni, vedere la Guida in linea del programma software.

Quale metodo utilizza la stampante per riconoscere il colore da stampare?

Quando si stampa un documento, la stampante riceve le informazioni relative al tipo e al colore di ciascun oggetto. Le informazioni sul colore vengono inviate alle tabelle di conversione del colore che traducono il colore in specifiche quantità di toner ciano, magenta, giallo e nero necessarie per produrre il colore desiderato. L'applicazione delle tabelle di conversione del colore si basa sulle informazioni relative all'oggetto. È possibile, ad esempio, applicare un tipo di tabella di conversione del colore al testo e un altro alle immagini fotografiche.

Perché il colore sulla stampa non corrisponde a quello sullo schermo del computer?

Utilizzando le tabelle di conversione del colore nella modalità automatica di Correzione colore, si ottengono generalmente colori simili a quelli di uno schermo di computer standard. Tuttavia, a causa delle diverse tecnologie utilizzate nelle stampanti e nei monitor, numerosi colori possono essere interessati da variazioni sul monitor e nelle condizioni di illuminazione. Per informazioni sull'uso delle pagine di esempio a colori per la risoluzione di alcuni problemi di corrispondenza del colore, vedere "Com'è possibile riprodurre esattamente un colore, ad esempio in un logo aziendale?".

Sulla pagina stampata sembra prevalere una tinta. È possibile regolare il colore?

In alcuni casi, è possibile che una tinta prevalga sulle pagine stampate (ad esempio che il contenuto delle stampe appaia troppo rosso). Ciò può essere causato da condizioni ambientali, dal tipo di carta, dalle condizioni di illuminazione o dalle impostazioni specificate dall'utente. In questi casi, regolare l'impostazione Bilanciamento colore per ottenere la tonalità desiderata. Questa impostazione consente di effettuare lievi regolazioni alla quantità di toner utilizzata in ciascun livello di colore. Impostando i colori ciano, magenta, giallo e nero su valori positivi (o negativi) nel menu Bilanciamento colore, è possibile aumentare o ridurre lievemente la quantità di toner utilizzata per un determinato colore. Se, ad esempio, su una pagina stampata prevale il colore rosso, ridurre il valore di magenta e giallo per migliorare il bilanciamento del colore.

I lucidi a colori appaiono scuri quando vengono proiettati. Come si può migliorare il colore?

Questo problema si verifica generalmente quando i lucidi vengono proiettati con una lavagna luminosa riflettente. Per ottenere una qualità di proiezione ottimale del colore, è consigliabile utilizzare la lavagna luminosa trasmittente. Se è necessario utilizzare una lavagna luminosa, impostare Intensità toner su 1, 2 o 3 per schiarire il lucido. Assicurarsi di stampare sui lucidi a colori consigliati.

Cosa si intende per correzione manuale del colore?

Quando è abilitata la correzione manuale del colore, la stampante utilizza le tabelle di conversione del colore selezionate dall'utente per elaborare gli oggetti. È necessario tuttavia che l'opzione Correzione colore sia impostata su Manuale. In caso contrario, le conversioni del colore definite dall'utente non verranno applicate. Le impostazioni di correzione manuale del colore sono specifiche del tipo di oggetto da stampare (testo, grafica o immagini) e dal modo in cui il colore dell'oggetto viene specificato nel programma software (combinazioni RGB o CMYK).

Note:

- La correzione manuale del colore è inutile se il programma software non specifica i colori con le combinazioni RGB o CMYK o se il programma software o il sistema operativo del computer verifica la regolazione dei colori.
- Le tabelle di conversione del colore, applicate a ciascun oggetto quando Correzione colore è impostata su Automatico, generano i colori preferiti per la maggior parte dei documenti.

Per applicare manualmente una tabella di conversione del colore diversa:

- 1 Dal menu Qualità, selezionare **Correzione colore**, quindi selezionare **Manuale**.
- 2 Dal menu Qualità, selezionare **Colore manuale**, quindi scegliere la tabella di conversione del colore appropriata per il tipo di oggetto da stampare.

Menu Colore manuale

Tipo di oggetto	Tabelle di conversione del colore
Immagine RGB Testo RGB Grafica RGB	<ul style="list-style-type: none"> • Vivace—Produce colori più luminosi e saturi e può essere applicata a tutti i formati colore in entrata. • Schermo sRGB—Produce stampe i cui colori si avvicinano a quelli visualizzati sul monitor del computer. L'utilizzo di toner nero è ottimizzato per la stampa di fotografie. • Schermo - Nero reale—Produce stampe i cui colori si avvicinano a quelli visualizzati sul monitor del computer. Il toner nero viene utilizzato per creare tutte le scale di grigio neutrale. • Vivace sRGB—Produce una maggiore saturazione dei colori per la correzione del colore schermo sRGB. L'utilizzo del nero è ottimizzato per la stampa di grafica aziendale. • Disattivato—Non viene applicata alcuna correzione del colore.

Tipo di oggetto	Tabella di conversione del colore
Immagine CMYK	<ul style="list-style-type: none"> • CMYK US—Applica la correzione del colore per avvicinare i colori agli standard SWOP (Specifications for Web Offset Publishing). • CMYK Euro—Applica la correzione del colore per avvicinare i colori agli standard EuroScale. • CMYK vivace—Aumenta la saturazione dei colori dell'impostazione di correzione CMYK US. • Disattivato—Non viene applicata alcuna correzione del colore.
Testo CMYK	
Grafica CMYK	

Com'è possibile riprodurre esattamente un colore, ad esempio in un logo aziendale?

Nel menu Qualità della stampante sono disponibili nove tipi di set di campioni di colore. I set sono disponibili anche nella pagina Campioni colore di Embedded Web Server. Se si seleziona un set di campioni, vengono stampate più pagine contenenti centinaia di caselle colorate. In ogni casella è presente una combinazione CMYK o RGB, a seconda della tabella selezionata. Il colore di ciascuna casella è il risultato ottenuto facendo passare la combinazione CMYK o RGB attraverso la tabella di conversione del colore selezionata.

Osservando i set di campioni di colore, l'utente può individuare la casella il cui colore si avvicina maggiormente al colore desiderato. La combinazione di colori della casella può quindi essere utilizzata per modificare il colore dell'oggetto in un programma software. Per ulteriori informazioni, vedere la Guida in linea del programma software. È possibile che sia necessaria la correzione manuale del colore per utilizzare la tabella di conversione del colore selezionata per un oggetto particolare.

La scelta del set di campioni di colore da utilizzare per un problema di corrispondenza dei colori dipende dall'impostazione di correzione colore selezionata (Automatico, Disattivato o Manuale), dal tipo di oggetto da stampare (testo, grafica o immagini) e dal modo in cui il colore dell'oggetto viene specificato nel programma software (combinazioni RGB o CMYK). Quando l'opzione Correzione colore della stampante è impostata su Disattivato, il colore si basa sulle informazioni relative al processo; non viene applicata alcuna conversione del colore.

Nota: le pagine dei campioni di colore sono inutili se il programma software non specifica i colori con le combinazioni RGB o CMYK. Inoltre, esistono casi in cui il programma software o il sistema operativo imposta le combinazioni RGB o CMYK specificate tramite la gestione dei colori. Il colore effettivamente stampato potrebbe non corrispondere esattamente al colore delle pagine dei campioni colore.

Cosa sono e come si accede ai campioni colore dettagliati?

I set di campioni di colore dettagliati sono disponibili solo tramite Embedded Web Server di una stampante di rete. Un set di campioni di colore dettagliati contiene una gamma di ombreggiature (visualizzate in forma di caselle colorate) simili a un valore RGB o CMYK definito dall'utente. La somiglianza dei colori del set dipende dal valore immesso nella casella di incremento RGB o CMYK.

Per accedere a un set di campioni di colore dettagliati da Embedded Web Server:

- 1 Immettere l'indirizzo IP o il nome host della stampante nel campo dell'indirizzo del browser Web.

Nota: se non si conosce l'indirizzo IP o il nome host della stampante, è possibile:

- Visualizzare le informazioni presenti nella schermata iniziale del pannello di controllo della stampante oppure nella sezione TCP/IP nel menu Rete/Porte.
- Stampare una pagina delle impostazioni di rete o delle impostazioni dei menu e individuare le informazioni nella sezione TCP/IP.

- 2 Fare clic su **Configurazione > Campioni colore > Opzioni dettagliate**.

- 3 Selezionare una tabella di conversione del colore.

- 4 Inserire il numero del colore RGB o CMYK.

5 Specificare un valore per l'incremento (da 1 a 255).

Nota: più il valore dell'incremento si avvicina a 1, più la gamma di campioni di colore si restringe.

6 Fare clic su **Stampa**.

L'Embedded Web Server non si apre

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

VERIFICARE LA CONNESSIONE DI RETE UTILIZZATA

Accertarsi che la stampante e il computer siano accesi e che siano collegati alla stessa rete.

VERIFICARE L'INDIRIZZO IMMESSO NEL BROWSER WEB

- A seconda delle impostazioni della rete, potrebbe essere necessario digitare `https://` anziché `http://` prima dell'indirizzo IP della stampante per accedere al server Web incorporato. Per ulteriori informazioni, contattare l'addetto all'assistenza del sistema.
- Accertarsi che l'indirizzo IP della stampante sia corretto.

DISATTIVARE TEMPORANEAMENTE I SERVER PROXY WEB

I server proxy potrebbero bloccare o limitare l'accesso ad alcuni siti Web, tra cui l'Embedded Web Server. Per ulteriori informazioni, contattare l'addetto all'assistenza del sistema.

Come contattare l'assistenza clienti

Quando si contatta il servizio di assistenza, è necessario descrivere il problema riscontrato, il messaggio visualizzato sul display e le procedure eventualmente seguite per risolverlo.

È inoltre necessario comunicare il modello e il numero di serie della stampante. Per ulteriori informazioni, vedere l'etichetta posta all'interno del coperchio anteriore superiore della stampante. Il numero di serie è riportato anche nella pagina delle impostazioni dei menu.

Negli Stati Uniti o in Canada, chiamare il numero 1-800-539-6275. Per gli altri paesi o regioni, visitare il Web Lexmark all'indirizzo <http://support.lexmark.com>.

Avvisi

Informazioni sul prodotto

Nome del prodotto:

Lexmark X792de, X792dte, X792dtfe, X792dtpe, X792dtme, X792dtse

Tipo di macchina:

7562, 4917

Modelli:

432, 436, dn1, dn2, gd1, gd2, dt1, dt2, gt1, gt2, df1, df2, gf1, gf2, d01, d02, g01, g02, t01, t02, g91, g92, f01, f02, g81, g82

Nota all'edizione

Settembre 2011

Le informazioni incluse nel seguente paragrafo non si applicano a tutti quei Paesi in cui tali disposizioni non risultano conformi alle leggi locali: LA PRESENTE DOCUMENTAZIONE VIENE FORNITA DA LEXMARK INTERNATIONAL, INC. COSÌ COM'È, SENZA ALCUNA GARANZIA IMPLICITA O ESPLICITA, INCLUSE LE GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIALIZZABILITÀ O IDONEITÀ A SCOPI SPECIFICI. In alcuni paesi non è consentita la rinuncia di responsabilità esplicita o implicita in determinate transazioni, pertanto la presente dichiarazione potrebbe non essere valida.

La presente pubblicazione potrebbe includere inesattezze di carattere tecnico o errori tipografici. Le presenti informazioni sono soggette a modifiche periodiche che vengono incluse nelle edizioni successive. Miglioramenti o modifiche ai prodotti o ai programmi descritti nel presente documento possono essere apportati in qualsiasi momento.

I riferimenti a prodotti, programmi o servizi contenuti in questa pubblicazione non sottintendono alcuna intenzione del produttore di renderli disponibili in tutti i Paesi in cui opera. Qualsiasi riferimento a un prodotto, programma o servizio non implica alcun uso esclusivo di tale prodotto, programma o servizio. Ogni prodotto, programma o servizio funzionalmente equivalente che non violi diritti di proprietà intellettuale può essere utilizzato in sostituzione. La valutazione e la verifica del funzionamento insieme ad altri prodotti, programmi o servizi, tranne quelli espressamente progettati dal produttore, sono di responsabilità dell'utente.

Per il supporto tecnico Lexmark, visitare il sito Web support.lexmark.com.

Per informazioni sui materiali di consumo e i download, visitare www.lexmark.com.

Se non si è in grado di accedere a Internet, è possibile contattare Lexmark tramite posta:

Lexmark International, Inc.
Bldg 004-2/CSC
740 New Circle Road NW
Lexington, KY 40550
USA

© 2010 Lexmark International, Inc.

Tutti i diritti riservati.

Marchi

Lexmark, Lexmark con il simbolo del diamante e MarkNet e MarkVision sono marchi di Lexmark International, Inc., registrati negli Stati Uniti e/o in altri paesi.

PrintCryption e ScanBack sono marchi di Lexmark International, Inc.

Mac e il logo Mac sono marchi di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri paesi.


PCL® è un marchio registrato di Hewlett Packard Company. PCL è la designazione adottata da Hewlett Packard Company per definire un insieme di comandi (linguaggio) e funzioni per stampante inclusi nei suoi prodotti per la stampante. Questa stampante è da considerarsi compatibile con il linguaggio PCL. Ciò significa che la stampante riconosce i comandi PCL utilizzati in varie applicazioni ed emula le funzioni che corrispondono ai comandi.

I seguenti termini sono un marchio o un marchio registrato delle seguenti società:

Albertus	The Monotype Corporation plc
Antique Olive	Monsieur Marcel OLIVE
Apple-Chancery	Apple Computer, Inc.
Arial	The Monotype Corporation plc
CG Times	Basato su Times New Roman con licenza di The Monotype Corporation plc, è un prodotto di Agfa Corporation
Chicago	Apple Computer, Inc.
Clarendon	Linotype-Hell AG e/o i relativi consociati
Eurostile	Nebiolo
Geneva	Apple Computer, Inc.
Gillsans	The Monotype Corporation plc
Helvetica	Linotype-Hell AG e/o i relativi consociati
Hoefler	Jonathan Hoefler Type Foundry
ITC Avant Garde Gothic	International Typeface Corporation
ITC Bookman	International Typeface Corporation
ITC Mona Lisa	International Typeface Corporation
ITC Zapf Chancery	International Typeface Corporation
Joanna	The Monotype Corporation plc
Marigold	Arthur Baker
Monaco	Apple Computer, Inc.
New York	Apple Computer, Inc.
Oxford	Arthur Baker
Palatino	Linotype-Hell AG e/o i relativi consociati
Stempel Garamond	Linotype-Hell AG e/o i relativi consociati
Taffy	Agfa Corporation
Times New Roman	The Monotype Corporation plc

Univers	Linotype-Hell AG e/o i relativi consociati
---------	--

Tutti gli altri marchi appartengono ai rispettivi proprietari.

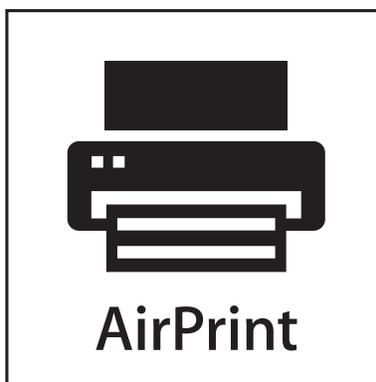

AirPrint e il logo AirPrint sono marchi di Apple, Inc.

Avvertenza sui componenti modulari

Questo prodotto contiene i seguenti componenti modulari:

Modello/tipo normativo Lexmark LEX-M01-003; ID FCC: IYLM01003; IC: 2376A-M01003

Informazioni sulla licenza

È possibile visualizzare i seguenti documenti nel CD del software di installazione.

Directory	File
CD:\LEGAL	FW_License.pdf mDNS.tar.gz Expat.txt Inst_lib.txt Instgui.txt Instgui.zip

Livelli di emissione dei rumori

Le seguenti misurazioni sono state effettuate in conformità con ISO 7779 e riportate in base a ISO 9296.

Nota: alcune modalità potrebbero non essere applicabili al prodotto acquistato.

Pressione sonora media a 1 metro, dBA	
Stampa	53 dBA
Pronta	35 dBA

I valori sono soggetti a modifiche. Vedere www.lexmark.com per i valori correnti.

Direttiva WEEE (Waste from Electrical and Electronic Equipment)



Il logo WEEE indica programmi e procedure di riciclaggio specifici per i prodotti di elettronica nei paesi dell'Unione Europea. Il riciclaggio dei prodotti viene incoraggiato. Per ottenere ulteriori informazioni sulle opzioni di riciclaggio, visitare il sito Web Lexmark all'indirizzo www.lexmark.com per i numeri di telefono degli uffici vendita locali.

Avvertenza sulla sensibilità statica



Questo simbolo segnala la presenza di parti sensibili alla presenza di elettricità statica. Non toccare le aree accanto a questi simboli senza aver prima toccato il supporto metallico della stampante.

ENERGY STAR

Qualsiasi prodotto Lexmark che riporta il simbolo ENERGY STAR sul prodotto stesso o sulla schermata di avvio è conforme ai requisiti EPA (Environmental Protection Agency) ENERGY STAR come da configurazione alla fornitura da parte di Lexmark.



Informazioni sulle temperature

Temperatura dell'ambiente	da 15,6° a 32,2° C (da 60 a 90° F)
Temperatura di trasporto e di conservazione	da -40° a 40° C (104° F)


Avvertenze sui prodotti laser

Questo prodotto contiene un dispositivo laser di Classe I (1) che produce una radiazione laser invisibile. La stampante è certificata negli Stati Uniti come stampante conforme ai requisiti DHHS 21 CFR Sottocapitolo J per i prodotti laser di Classe I (1), mentre in altri paesi è certificata come prodotto laser di Classe I conforme ai requisiti IEC 60825-1.

I prodotti laser di Classe I non sono considerati pericolosi. La stampante contiene al suo interno un dispositivo laser a doppio raggio AlGaAs di Classe IIIB (3b), racchiuso nell'assieme non sottoponibile a manutenzione della testina di stampa, che opera a una lunghezza d'onda di 775-800 nanometri. Il sistema laser e la stampante sono progettati in modo da impedire l'esposizione a radiazioni laser superiori ai livelli previsti dalla Classe I durante le normali operazioni di stampa, manutenzione o assistenza.

Etichetta di avviso per i prodotti laser

Le etichette di avviso possono essere applicate sulla stampante come indicato di seguito:

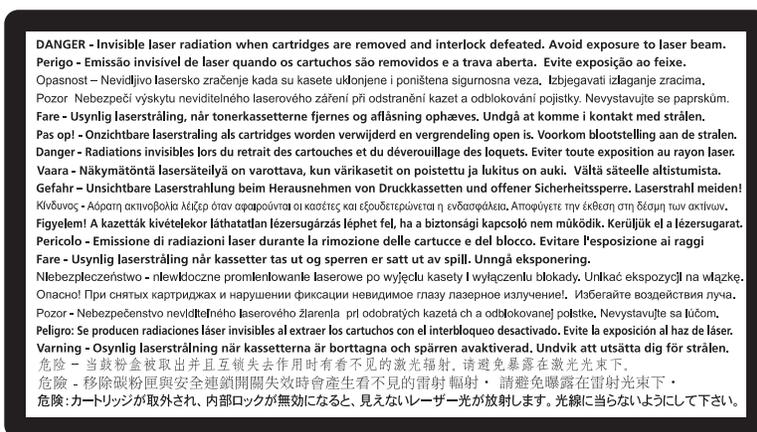

Consumo elettrico

Consumo elettrico del prodotto

Nella tabella seguente sono riportate le caratteristiche di consumo energetico del prodotto.

Nota: alcune modalità potrebbero non essere applicabili al prodotto acquistato.

Modalità	Descrizione	Consumo elettrico (Watt)
Stampa	Il prodotto sta generando output stampato da input elettronici.	1000 W
Copia	Il prodotto sta generando output stampato da originali stampati.	1050 W
Acquisisci	Il prodotto sta acquisendo documenti stampati.	115 W
Pronta	Il prodotto è in attesa di un processo di stampa.	70 W
Modalità risparmio energetico	Il prodotto è in modalità di consumo ridotto di livello elevato.	17 W
Sospendi	Il prodotto è in modalità di consumo ridotto di livello ridotto.	0.75 W

Modalità	Descrizione	Consumo elettrico (Watt)
Disatt.	Il prodotto è collegato a una presa a muro, ma l'interruttore di alimentazione è spento.	0 W

I livelli di consumo energetico riportati nella tabella precedente rappresentano valori calcolati in base alla media temporale. I cali di energia improvvisi potrebbero essere di intensità molto più elevata rispetto alla media.

I valori sono soggetti a modifiche. Vedere www.lexmark.com per i valori correnti.

Modalità risparmio energetico

Questo prodotto è progettato con una modalità di risparmio energetico definita *Modalità risparmio energetico*. Tale modalità consente di risparmiare energia riducendo il consumo elettrico nei periodi di inattività prolungati. Viene attivata automaticamente dopo un determinato periodo di inattività del prodotto, denominato timeout di risparmio energetico.

Impostazioni predefinite di fabbrica del timeout di risparmio energetico per questo prodotto (in minuti):	30
---	----

Il timeout di risparmio energetico può essere modificato tramite i menu di configurazione impostandolo su un valore compreso tra 1 e 240 minuti. Impostando un valore basso, viene ridotto il consumo energetico, ma potrebbe aumentare il tempo di risposta del prodotto. Impostando un valore alto si mantiene una risposta rapida, ma aumenta il consumo energetico.

Modalità di spegnimento

Se questo prodotto dispone di una modalità di spegnimento che consuma comunque una minima quantità di corrente, per interrompere completamente il consumo elettrico del prodotto, scollegare l'alimentazione dalla presa a muro.

Utilizzo totale di energia

A volte può risultare utile calcolare l'utilizzo totale di energia del prodotto. Poiché le dichiarazioni sui consumi elettrici sono fornite in Watt, per calcolare l'utilizzo di energia il consumo va moltiplicato per il tempo speso dal prodotto in ciascuna modalità. L'utilizzo totale di energia del prodotto è la somma dell'utilizzo di ciascuna modalità.

Conformità alle direttive della Comunità Europea (CE)

Questo prodotto è conforme ai requisiti di protezione stabiliti dalle direttive del Consiglio dell'UE 2004/108/EC, 2006/95/EC e 1999/5/EC sull'approssimazione e l'armonizzazione della legislazione degli Stati membri in relazione alla compatibilità elettromagnetica e alla sicurezza delle apparecchiature elettriche progettate per l'uso entro determinati limiti di tensione.

Il produttore di questo prodotto è: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 USA. Il rappresentante autorizzato è: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapest HUNGARY. Una dichiarazione di conformità con i requisiti delle direttive è disponibile su richiesta presso il rappresentanti autorizzato.

Questo prodotto è conforme ai limiti per la Classe A stabiliti dalla direttiva EN 55022 e ai requisiti di sicurezza stabiliti dalla direttiva EN 60950.

Informazioni sulle interferenze radio

Avvertenza

Questo prodotto è conforme ai requisiti per le emissioni dei limiti di Classe A EN55022 e ai requisiti di immunità EN55024. Questo prodotto non è destinato all'uso in ambienti residenziali/domestici.

Questo è un prodotto di Classe A. L'uso di questa apparecchiatura in un ambiente domestico potrebbe causare interferenze radio, nel qual caso potrebbe essere necessario adottare i provvedimenti necessari per risolvere il problema.

Avviso agli utenti nell'Unione Europea

I prodotti che riportano il marchio CE sono conformi ai requisiti di protezione stabiliti dalle direttive del Consiglio dell'UE 2004/108/EC, 2006/95/EC e 1999/5/EC sull'approssimazione e l'armonizzazione della legislazione degli Stati membri in relazione alla compatibilità elettromagnetica e alla sicurezza delle apparecchiature elettriche progettate per l'uso entro determinati limiti di tensione.

La conformità è indicata dalla presenza del marchio CE.



Il produttore di questo prodotto è: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 USA. Il rappresentante autorizzato è: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapest HUNGARY. Una dichiarazione di conformità con i requisiti delle direttive è disponibile su richiesta presso il rappresentante autorizzato.

Fare riferimento alla tabella in fondo alla sezione Avvisi per ulteriori informazioni sulla conformità.

Avvisi sulle normative per i prodotti wireless

Questa sezione contiene le seguenti informazioni sulle normative relative ai prodotti wireless che contengono trasmettitori, ad esempio, a puro titolo esemplificativo, schede di rete wireless o lettori di schede di prossimità.

Esposizione alle radiazioni di radiofrequenza

La potenza delle radiazioni emesse da questo apparecchio è sensibilmente al di sotto dei limiti di esposizione alle frequenze radio FCC e di altre agenzie normative. Una distanza minima di 20 cm (8 pollici) deve essere mantenuta tra l'antenna e le persone in conformità con i requisiti di esposizione RF dell'FCC e di altre agenzie normative.

Informazioni agli utenti dell'Unione Europea

Questo prodotto è conforme ai requisiti di protezione stabiliti dalle direttive del Consiglio della Comunità Europea 89/336/EEC, 2006/95/EC e 1999/5/EC in merito all'avvicinamento e all'armonizzazione delle leggi degli stati membri in relazione alla compatibilità elettromagnetica, alla sicurezza delle apparecchiature elettriche destinate all'uso entro determinati limiti di voltaggio e alla progettazione ecologica dei prodotti che impiegano energia.

La conformità è indicata dalla presenza del marchio CE.



Il produttore di questo prodotto è: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 USA. Il rappresentante autorizzato è: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapest HUNGARY. È possibile richiedere una copia della dichiarazione di conformità ai requisiti delle direttive presso il rappresentante autorizzato.

Questo prodotto è conforme alle limitazioni previste per i prodotti di Classe A dalle direttive EN 55022 e ai requisiti di sicurezza EN 60950.

I prodotti dotati dell'opzione Wireless LAN a 2,4 GHz sono conformi ai requisiti di protezione stabiliti dalle direttive del Consiglio della Comunità Europea 2004/108/EC, 2006/95/EC e 1999/5/EC in merito all'avvicinamento e all'armonizzazione delle leggi degli stati membri in relazione alla compatibilità elettromagnetica, alla sicurezza delle apparecchiature elettriche destinate all'uso entro determinati limiti di voltaggio e alle apparecchiature radio e i terminali per telecomunicazioni.

La conformità è indicata dalla presenza del marchio CE.



L'operazione è consentita in tutti i paesi EU ed EFTA, ma è limitata al solo uso in interni.

Il produttore di questo prodotto è: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 USA. Il rappresentante autorizzato è: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapest HUNGARY. È possibile richiedere una copia della dichiarazione di conformità ai requisiti delle direttive presso il rappresentante autorizzato.

Questo prodotto può essere utilizzato nei paesi indicati nella tabella riportata di seguito.

AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK	EE
EL	ES	FI	FR	HR	HU	IE	IS	IT
LI	LT	LU	LV	MT	NL	NO	PL	PT
RO	SE	SI	SK	TR	UK			

Česky	Společnost Lexmark International, Inc. tímto prohlašuje, že výrobek tento výrobek je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.
Dansk	Lexmark International, Inc. erklærer herved, at dette produkt overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
Deutsch	Hiermit erklärt Lexmark International, Inc., dass sich das Gerät dieses Gerät in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.
Ελληνική	ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Η LEXMARK INTERNATIONAL, INC. ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ.
English	Hereby, Lexmark International, Inc., declares that this type of equipment is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.

Español	Por medio de la presente, Lexmark International, Inc. declara que este producto cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.
Eesti	Käesolevaga kinnitab Lexmark International, Inc., et seade see toode vastab direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele muudele asjakohastele sätetele.
Suomi	Lexmark International, Inc. vakuuttaa täten, että tämä tuote on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja muiden sitä koskevien direktiivin ehtojen mukainen.
Français	Par la présente, Lexmark International, Inc. déclare que l'appareil ce produit est conforme aux exigences fondamentales et autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.
Magyar	Alulírott, Lexmark International, Inc. nyilatkozom, hogy a termék megfelel a vonatkozó alapvető követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv egyéb előírásainak.
Íslenska	Hér með lýsir Lexmark International, Inc. yfir því að þessi vara er í samræmi við grunnkröfur og aðrar kröfur, sem gerðar eru í tilskipun 1999/5/EC.
Italiano	Con la presente Lexmark International, Inc. dichiara che questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.
Latviski	Ar šo Lexmark International, Inc. deklarē, ka šis izstrādājums atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem.
Lietuvių	Šiuo Lexmark International, Inc. deklaruoja, kad šis produktas atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB direktyvos nuostatas.
Malti	Bil-preżenti, Lexmark International, Inc., jiddikjara li dan il-prodott huwa konformi mal-htigijiet essenzjali u ma dispożizzjonijiet oħrajn relevanti li jinsabu fid-Direttiva 1999/5/KE.
Nederlands	Hierbij verklaart Lexmark International, Inc. dat het toestel dit product in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.
Norsk	Lexmark International, Inc. erklærer herved at dette produktet er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
Polski	Niniejszym Lexmark International, Inc. oświadcza, że niniejszy produkt jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC.
Português	A Lexmark International Inc. declara que este produto está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Diretiva 1999/5/CE.
Slovensky	Lexmark International, Inc. týmto vyhlasuje, že tento produkt spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia smernice 1999/5/ES.
Slovensko	Lexmark International, Inc. izjavlja, da je ta izdelek v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi določili direktive 1999/5/ES.
Svenska	Härmed intygar Lexmark International, Inc. att denna produkt står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.

GARANZIA LIMITATA E CONTRATTO DI LICENZA DEL SOFTWARE LEXMARK

LEGGERE ATTENTAMENTE PRIMA DI UTILIZZARE QUESTO PRODOTTO: UTILIZZANDO IL PRODOTTO, L'UTENTE ACCETTA DI ESSERE VINCOLATO DA TUTTI I TERMINI E LE CONDIZIONI DEL PRESENTE CONTRATTO DI LICENZA E GARANZIA LIMITATA DEL SOFTWARE. SE NON SI ACCETTANO I TERMINI DELLA PRESENTE GARANZIA LIMITATA E DEL CONTRATTO DI LICENZA, RESTITUIRE IMMEDIATAMENTE IL PRODOTTO NON UTILIZZATO E RICHIEDERE UN RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE. SE SI INSTALLA QUESTO SOFTWARE PER L'USO DA PARTE DI TERZI, SI ACCETTA DI INFORMARE GLI UTENTI CHE L'USO DEL PRODOTTO COMPORTA L'ACCETTAZIONE DEI PRESENTI TERMINI.

CONTRATTO DI LICENZA DEL SOFTWARE LEXMARK

Il presente Contratto di licenza ("Contratto di licenza software") rappresenta un contratto legale tra l'utente (un privato o una singola entità) e Lexmark International, Inc. ("Lexmark") che, nella misura in cui il prodotto Lexmark o il programma software non è in altro modo soggetto a un contratto di licenza del software scritto tra l'utente e Lexmark o i suoi fornitori, regola l'uso dei programmi software installati o forniti da Lexmark da utilizzare con il prodotto Lexmark. Il termine "Programma software" comprende le istruzioni leggibili dal computer, il contenuto audio/video (quali immagini e registrazioni) e i supporti associati, la documentazione stampata e in formato elettronico, in qualsiasi forma vengano forniti: incorporata, distribuita o da utilizzare con il prodotto Lexmark.

- 1 DICHIARAZIONE DI GARANZIA LIMITATA DEL SOFTWARE.** Lexmark garantisce che i supporti (ossia dischetti o compact disk) su cui viene fornito l'eventuale Programma software non presentano difetti nei materiali e nella fabbricazione in normali condizioni di utilizzo durante il periodo di garanzia. Il periodo di garanzia è di novanta (90) giorni e inizia nella data in cui il Programma software viene consegnato all'utente finale originale. La garanzia limitata è valida solo per i supporti del Programma software acquistati nuovi da Lexmark oppure un rivenditore o distributore Lexmark autorizzato. Lexmark sostituirà il programma software nel caso in cui i supporti non siano conformi alla garanzia limitata.
- 2 DICHIARAZIONE DI NON RESPONSABILITÀ E LIMITAZIONE DELLE GARANZIE.** FATTA ECCEZIONE PER QUANDO PREVISTO NEL PRESENTE CONTRATTO DI LICENZA DEL SOFTWARE E NELLA MISURA MASSIMA CONSENTITA DALLA LEGGE VIGENTE, LEXMARK E I SUOI FORNITORI FORNISCONO IL SOFTWARE "COSÌ COM'È" E NON RICONOSCONO COME VALIDE TUTTE LE ALTRE GARANZIE E CONDIZIONI, INERENTI AL PROGRAMMA SOFTWARE, ESPRESSE O IMPLICITE, INCLUSE, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO, QUELLE RELATIVE ALLA TITOLARITÀ, NON VIOLAZIONE DEI DIRITTI ALTRUI, COMMERCIALIZZABILITÀ E ALL'IDONEITÀ PER UN FINE PARTICOLARE, NONCHÉ ALL'ASSENZA DI VIRUS. NELLA MISURA IN CUI LA LEGGE NON CONSENTE A LEXMARK DI NON RICONOSCERE ALCUNA GARANZIA IMPLICITA PER I COMPONENTI RELATIVAMENTE A COMMERCIALIZZABILITÀ O IDONEITÀ A UN UTILIZZO PARTICOLARE, LEXMARK LIMITA LA DURATA DI TALE GARANZIA A 90 GIORNI NELLA PRESENTE ESPLICITA GARANZIA LIMITATA DEL SOFTWARE.

Il presente Contratto deve essere letto insieme a specifiche disposizioni di legge, valide al momento della pubblicazione, che implicano garanzie e condizioni o impongono obblighi a Lexmark che non possono essere esclusi o modificati. Se nessuna delle precedenti disposizioni è applicabile, nei limiti consentiti, Lexmark nel presente contratto limita la propria responsabilità per la violazione delle disposizioni a una delle seguenti soluzioni: fornitura di una copia sostitutiva del Programma software o rimborso del prezzo pagato per il Programma software.

Il Programma software potrebbe includere collegamenti Internet ad altre applicazioni software e/o pagine Web ospitate e gestite da terzi non associati a Lexmark. L'utente riconosce e accetta che Lexmark non è responsabile in alcun modo per prestazioni, funzionalità e manutenzione di tali siti o per i relativi contenuti, quali applicazioni software e/o pagine Web.

- 3 LIMITAZIONE DI RIMEDI.** NELLA MISURA MASSIMA CONSENTITA DALLA LEGGE VIGENTE, QUALSIASI RESPONSABILITÀ DI LEXMARK REGOLATA DAL PRESENTE CONTRATTO DI LICENZA SOFTWARE È ESPRESSAMENTE LIMITATA ALLA SOMMA MAGGIORE TRA IL PREZZO PAGATO PER IL PROGRAMMA SOFTWARE E CINQUE DOLLARI USA (O L'EQUIVALENTE NELLA VALUTA LOCALE). L'UNICO RIMEDIO PREVISTO CONTRO LEXMARK IN EVENTUALI DISPUTE REGOLATE DAL PRESENTE CONTRATTO DI LICENZA SOFTWARE SARÀ IL RECUPERO DI UNA DI QUESTE SOMME. UNA VOLTA CORRISPOSTA TALE SOMMA, LEXMARK SARÀ SOLLEVATA DA EVENTUALI OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ NEI CONFRONTI DELL'UTENTE.

IN NESSUN CASO LEXMARK, I SUOI FORNITORI, CONSOCIATI O RIVENDITORI SARANNO RESPONSABILI PER EVENTUALI DANNI SPECIALI, INCIDENTALI, INDIRETTI, ESEMPLARI, MORALI O DIRETTI (INCLUSI, IN VIA ESEMPLIFICATIVA, PERDITA DI PROFITTI O GUADAGNI, PERDITA DI RISPARMI, INTERRUZIONE DELL'USO O EVENTUALI PERDITE, INESATTEZZE O DANNI, DI DATI O RECORD, RICHIESTE DI RISARCIMENTO DA PARTE DI TERZI, OPPURE DANNI A IMMOBILI O BENI PERSONALI, PERDITA DI PRIVACY DERIVANTI O COMUNQUE CONNESSI ALL'UTILIZZO O ALL'INCAPACITÀ DI UTILIZZARE IL PROGRAMMA SOFTWARE, O RELATIVI ALLE DISPOSIZIONI DEL PRESENTE CONTRATTO DI LICENZA SOFTWARE), INDIPENDENTEMENTE DALLA NATURA DELLA RICHIESTA DI RISARCIMENTO, INCLUSI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO, VIOLAZIONE DELLA GARANZIA O DEL CONTRATTO, TORTO (INCLUSI NEGLIGENZA O RESPONSABILITÀ OGGETTIVA), ANCHE NEL CASO IN CUI LEXMARK, O I SUOI FORNITORI,

CONSOCIATI O RIVENDITORI SIANO STATI INFORMATI DELLA POSSIBILITÀ DEL VERIFICARSI DI TALI DANNI, OPPURE SE LA RICHIESTA DI RISARCIMENTO SI BASA SULLA RICHIESTA DI TERZI, FATTA ECCEZIONE PER I CASI IN CUI LA PRERESENTE ESCLUSIONE DI DANNI NON SIA CONSIDERATA VALIDA DA UN PUNTO DI VISTA LEGALE. LE LIMITAZIONI SOPRA ESPOSTE SONO VALIDE ANCHE SE I RIMEDI DESCRITTI NON SONO ADATTI ALLO SCOPO PERSEGUITO.

- 4 LEGGI VIGENTI NEGLI STATI UNITI.** La presente Garanzia limitata software conferisce all'utente specifici diritti legali. L'utente può godere anche di altri diritti che variano da stato a stato. Alcuni paesi non consentono limitazioni relative alla durata di una garanzia implicita o non consentono l'esclusione o la limitazione di danni incidentali o derivati; di conseguenza, non sarà possibile applicare le limitazioni summenzionate.
- 5 CONCESSIONE DI LICENZA.** Lexmark concede all'utente i seguenti diritti a condizione che vengano rispettati tutti i termini e le condizioni del presente Contratto di licenza software:
- a Uso.** È possibile utilizzare una (1) copia del Programma software. Il termine "Uso" significa memorizzare, caricare, installare, eseguire o visualizzare il Programma software. Se Lexmark ha concesso in licenza il Programma software all'utente per uso concorrente, è necessario limitare il numero di utenti autorizzati al numero specificato nel proprio contratto di licenza con Lexmark. L'utente non potrà separare i componenti del Programma software per utilizzarli su più computer. L'utente accetta di non utilizzare il Programma software, totalmente o parzialmente, in qualsiasi modo che possa comportare la sovrascrittura, modificazione, eliminazione, oscuramento, alterazione o diminuzione di evidenza di qualunque marchio, denominazione o aspetto commerciale, o dell'avviso sulla proprietà intellettuale che appare sullo schermo del computer come effetto o risultato del Programma software.
 - b Copia.** L'utente può eseguire una (1) copia del Programma software esclusivamente come copia di backup, archiviazione o installazione, a condizione che la copia contenga tutte le avvertenze relative alla proprietà del Programma software. Non è possibile copiare il Programma software su una rete pubblica o distribuita.
 - c Riserva di diritti.** Il Programma software, compresi tutti i caratteri, è protetto da copyright di cui sono titolari Lexmark International, Inc. e/o i suoi fornitori. Lexmark si riserva tutti i diritti non espressamente concessi all'utente nel presente Contratto di licenza software.
 - d Freeware.** Indipendentemente dai termini e dalle condizioni del presente Contratto di licenza software, l'intero Programma software o i suoi componenti che costituiscono il software fornito secondo i termini della licenza pubblica da terzi ("Freeware"), sono concessi in licenza all'utente in conformità ai termini e alle condizioni del contratto di licenza del software che accompagna tale Freeware, in qualsiasi forma esso venga presentato: contratto separato, contratto riportato sulla confezione o in formato elettronico al momento dello scaricamento o installazione. L'uso del Freeware da parte dell'utente è regolato interamente dai termini e dalle condizioni di tale licenza.
- 6 TRASFERIMENTO.** È possibile trasferire il Programma software a un altro utente finale. Ogni trasferimento deve comprendere tutti i componenti del software, i supporti, il materiale stampato e il presente Contratto di licenza software e l'utente non potrà trattenere copie del Programma software o i suoi componenti. Il trasferimento non potrà avvenire in modo indiretto, ad esempio tramite spedizione. Prima del trasferimento, l'utente finale che riceverà il Programma software deve accettare tutti i termini del presente Contratto di licenza software. Il trasferimento del Programma software comporta la risoluzione automatica della licenza. L'utente non potrà concedere in locazione, concedere in sublicenza o assegnare il Programma software fatta eccezione per i casi previsti nel presente Contratto di licenza software.
- 7 AGGIORNAMENTI.** Per utilizzare un Programma software identificato come un aggiornamento, l'utente deve essere in possesso di una licenza del Programma software originale qualificato da Lexmark come idoneo per l'aggiornamento. Dopo l'aggiornamento, l'utente non potrà più utilizzare il Programma software originale utilizzato per l'aggiornamento.
- 8 LIMITAZIONI ALLA DECODIFICAZIONE.** L'utente non potrà modificare, decriptare, decodificare, disassemblare, decompilare o tradurre in altro modo il Programma software oppure assistere o supportare altri in tali attività, eccetto nella misura espressamente prevista dalla legge in vigore al fine di risolvere problemi di interoperabilità, correggere errori e verificare la sicurezza. Se l'utente ha tali diritti in virtù della legge, dovrà notificare in forma scritta a Lexmark ogni volontaria decodificazione, disassemblaggio o decompilazione. L'utente non potrà

decrittografare il Programma software eccetto nella misura in cui sia necessario per l'uso legittimo del Programma software.

- 9 SOFTWARE AGGIUNTIVO.** Il presente Contratto di licenza software è valido per gli aggiornamenti o le integrazioni del Programma software originale fornito da Lexmark, salvo nel caso in cui Lexmark preveda altri termini contrattuali relativamente all'aggiornamento o all'integrazione.
- 10 TERMINE.** Il presente Contratto di licenza software è efficace a meno che non venga risolto o rifiutato. L'utente potrà rifiutare o risolvere il presente contratto in qualsiasi momento distruggendo tutte le copie del Programma software, insieme a tutte le modifiche, la documentazione e i relativi componenti in qualsiasi forma o modo altrimenti descritti nel presente contratto. Lexmark potrà risolvere il contratto di licenza previo preavviso se l'utente non si attiene ad un qualsiasi termine del Contratto di licenza software. In tal caso, l'utente accetta di distruggere tutte le copie del Programma software insieme a tutte le modifiche, la documentazione e i relativi componenti in qualsiasi forma.
- 11 TASSE.** L'utente accetta la responsabilità del pagamento di eventuali tasse, incluse, a titolo esemplificativo, le tasse sulle merci, sui servizi e quelle sulle proprietà personali, derivanti dal presente Contratto di licenza software o dall'Uso del Programma software da parte dell'Utente.
- 12 LIMITAZIONE NELLE AZIONI.** Nessuna azione, a prescindere dalla forma, derivante dal presente Contratto di licenza software potrà essere intrapresa dalle parti oltre i due anni dal fatto che dà titolo all'azione stessa, fatto salvo quanto previsto dalla legge vigente.
- 13 LEGGE APPLICABILE.** Il Contratto di licenza software sarà regolato dalle leggi del Commonwealth del Kentucky, Stati Uniti d'America. Non si applicheranno le norme sulla scelta della legge applicabile previste da alcun ordinamento. Il presente Contratto non sarà regolato dalla United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionali).
- 14 LIMITAZIONE DEI DIRITTI DEL GOVERNO DEGLI STATI UNITI.** Il Programma Software è stato sviluppato interamente con fondi privati. Il diritto di utilizzo del Programma Software da parte del Governo degli Stati Uniti è soggetto a quanto previsto nel presente Contratto di licenza software ed è limitato dal DFARS (Defense Federal Acquisition Regulations Supplement) 252.227-7014 e da simili norme FAR (Federal Acquisition Regulations) (o da eventuali regolamenti ministeriali o clausole contrattuali equivalenti).
- 15 CONSENSO ALL'UTILIZZO DEI DATI.** L'utente accetta che Lexmark, i suoi consociati e agenti possano raccogliere e utilizzare le informazioni fornite dall'utente in relazione alla registrazione, ai servizi di supporto e agli aggiornamenti effettuati riguardanti il Programma software. Lexmark si impegna a utilizzare tali informazioni in modo tale da non consentire l'individuazione personale dell'utente fatto salvo nei casi in cui sia necessario per fornire tali servizi.
- 16 RESTRIZIONI ALL'ESPORTAZIONE.** L'utente si impegna a non (a) acquisire, spedire, trasferire o riesportare, direttamente o indirettamente, il Programma software o eventuali prodotti diretti, in violazione alle leggi sull'esportazioni in vigore o (b) consentire che il Programma software venga utilizzato per scopi proibiti da tali leggi sull'esportazione, inclusi, a titolo esemplificativo, la creazione o la produzione di armi nucleari, chimiche o biologiche.
- 17 ACCETTAZIONE DEL CONTRATTO DI LICENZA IN FORMA ELETTRONICA.** L'utente e Lexmark accettano di stipulare il presente Contratto di licenza software in forma elettronica. Questo significa che quando l'utente fa clic sul pulsante "Accetto" su questa pagina o utilizza il prodotto, l'utente accetta i termini e le condizioni del presente Contratto di licenza software e che tale operazione viene eseguita con l'intento di "sottoscrivere" un contratto con Lexmark.
- 18 CAPACITÀ E AUTORITÀ DI STIPULARE UN CONTRATTO.** L'utente si impegna a confermare di essere in possesso della maggiore età nel momento in cui sottoscrive il presente Contratto di licenza software e, dove applicabile, di essere autorizzato dal datore di lavoro o dal proprio responsabile a sottoscrivere il presente contratto.
- 19 INTERO CONTRATTO.** Il presente Contratto di licenza software (incluso ogni addendum o modifica del presente Contratto di licenza software presente nel Programma software) costituisce l'intero contratto tra l'utente e Lexmark relativamente al Programma software. Fatto salvo per quanto altrimenti previsto nel presente contratto, questi termini e condizioni sostituiscono qualsivoglia comunicazione, scritta o orale, proposta o dichiarazione precedente o contemporanea, relativa al Programma software o a qualsiasi altro argomento contemplato nel presente Contratto di licenza (eccetto nel caso in cui tali termini estranei non siano in conflitto con i termini del presente

Contratto di licenza software, qualsiasi altro accordo in forma scritta sottoscritto dall'utente e da Lexmark relativamente all'Uso del Programma software). Nella misura in cui qualsivoglia politica o programma Lexmark relativi al servizio di supporto tecnico si ponessero in conflitto con i termini del presente Contratto di licenza software, prevarranno i termini del presente Contratto.

MICROSOFT CORPORATION NOTICES

- 1** This product may incorporate intellectual property owned by Microsoft Corporation. The terms and conditions upon which Microsoft is licensing such intellectual property may be found at **<http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=52369>**.
- 2** This product is based on Microsoft Print Schema technology. You may find the terms and conditions upon which Microsoft is licensing such intellectual property at **<http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=83288>**.

AVVISO DI ADOBE SYSTEMS INCORPORATED

Contiene tecnologia Flash®, Flash® Lite™ e/o Reader® di Adobe Systems Incorporated

Questo Prodotto contiene software player Adobe® Flash® concesso in licenza da Adobe Systems Incorporated, Copyright © 1995-2007 Adobe Macromedia Software LLC. Tutti i diritti riservati. Adobe, Reader e Flash sono marchi di Adobe Systems Incorporated.

Indice

Dati numerici

1565 Errore emulazione, caricare opzione emulazione 296
 200 Inceppamento carta 268
 201 inceppamento della carta 268
 202-203 inceppamento della carta 269
 230 Inceppamento carta 270
 231-239 Inceppamento carta 271
 24x Inceppamento carta 271
 250 Inceppamento carta 272
 280-289 Inceppamento carta 273
 290-292 Inceppamento carta 274
 31.xx Cartuccia [color] mancante o difettosa 287
 32.xx Numero di parte cartuccia [color] non supportato dalla periferica 288
 34 Dimensioni carta non corrette, aprire [src] 288
 35 Memoria insufficiente per funzione Salva risorse 288
 37 Memoria insufficiente, alcuni processi in attesa non verranno ripristinati 289
 37 Memoria insufficiente, eliminati alcuni processi in attesa 289
 37 Memoria insufficiente per deframmentazione Memoria flash 288
 37 Memoria insufficiente per fascicolare processo 288
 38 Memoria piena 289
 39 Pagina complessa, alcuni dati potrebbero non essere stampati 289
 400-403 Inceppamento carta 274
 40 Ricarica [color] non valida, sostituire cartuccia 289
 431-438 Inceppamento carta 275
 455 Inceppamento cucitrice 275
 460-461 Inceppamento carta 274
 51 Rilevata Flash difettosa 289
 52 Spazio non sufficiente nella memoria Flash per le risorse 289
 53 Rilevata Flash non formattata 290
 54 Errore opzione seriale [x] 290

54 Errore software di rete standard 290
 54 Errore software rete [x] 290
 55 Opzione non supportata slot [x] 290
 56 Porta parallela [x] disabilitata 291
 56 Porta parallela standard disabilitata 291
 56 Porta seriale [x] disabilitata 291
 56 Porta USB [x] disabilitata 291
 56 Porta USB standard disabilitata 291
 57 Modifica configuraz., alcuni processi in attesa non sono stati ripristinati 291
 58 Errore configuraz. alimentazione 293
 58 Troppe opzioni flash installate 292
 58 Troppi dischi installati 292
 58 Troppi raccoglitori di uscita collegati 292
 58 Troppi vassoi collegati 292
 59 Raccoglitore uscita [x] non compatibile 293
 62 Disco pieno 293
 80.xx Sostituire unità di fusione 294
 80.xx Unità di fusione in esaurimento 293
 80.xx Unità di fusione mancante 294
 82.xx Contenitore toner di scarto mancante 294
 82.xx Contenitore toner di scarto quasi pieno 294
 82.xx Sostituire contenitore toner di scarto 294
 83.xx Modulo di trasferimento in esaurimento 294
 83.xx Modulo di trasferimento mancante 294
 83.xx Sostituire modulo di trasferimento 294
 840.01 Scanner disattivato dall'amministratore 295

840.02 Scanner disattivato. Contattare l'amministratore di sistema se il problema persiste. 295
 88.xx Cartuccia [color] quasi esaurita 295
 88.xx Cartuccia [colore] in esaurimento 295
 88.xx Cartuccia [colore] quasi esaurita 294

A

accesso alla scheda di sistema 35
 acquisizione
 copia rapida 104
 da un'unità flash 145
 su FTP, mediante la rubrica 140
 su un computer 144
 su un indirizzo FTP 139
 acquisizione, risoluzione dei problemi
 acquisizioni parziali di documenti o foto 304
 impossibile eseguire l'acquisizione 303
 impossibile eseguire l'acquisizione da un computer 304
 l'unità scanner non si chiude 300
 l'acquisizione richiede tempi troppo lunghi o causa il blocco del computer 303
 acquisizione sul computer
 dimensione originale 146
 opzioni 146, 147
 opzioni avanzate, impostazione 148
 orientamento del foglio, impostazione 147
 Acquisizione sulla rete 30
 acquisizione su un'unità flash 145
 acquisizione su un computer 144
 acquisizione su un indirizzo FTP
 creazione di scelte rapide tramite il computer 140
 mediante lo schermo a sfioramento 139
 uso dei numeri di scelta rapida 140

utilizzo della rubrica 140
 ADF
 uso della copia 104
 aggiunta di un indicatore data e ora 112
 alimentatore ad alta capacità da 2.000 fogli
 caricamento 79
 Alimentatore ad alta capacità da 2.000 fogli
 installazione 53
 alimentatore multiuso
 caricare 81
 annullamento di un processo di stampa
 dal pannello di controllo della stampante 102
 da un computer 103
 applicazioni, schermata iniziale
 Acquisizione sulla rete 29
 MFP personale 29
 Moduli e preferiti 29
 Pannello operatore remoto 29
 WS-Scan 29
 applicazioni schermata iniziale usare 29
 assegnazione di nome del tipo di carta personalizzato 85
 avvertenze 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337
 avvertenze sulle emissioni 332, 335, 336
 avvisi e-mail
 configurare 264
 inceppamento carta 264
 livelli bassi del materiale di consumo 264
 avvisi sulle norme FCC 336
 avvisi sulle telecomunicazioni 336

B

blocco, protezione 34
 blocco di fax indesiderati 134
 blocco di protezione 34
 buste
 caricamento nell'alimentatore multiuso 81
 suggerimenti sull'uso 99

C

Cambia [origine carta] con [formato carta] [tipo carta] 279
 Cambia [origine carta] in [formato carta] [tipo carta] caric. [orientamento] 279
 Cambia [origine carta] in [nome tipo personalizzato] 278
 Cambia [origine carta] in [nome tipo personalizzato] caric. [orientamento] 279
 Cambia [origine carta] in [stringa personalizzata] 279
 Cambia [origine carta] in [stringa personalizzata] caric. [orientamento] 279
 cancellazione della memoria volatile 246
 caricamento dei cartoncini nell'alimentatore multiuso 81
 caricamento dei lucidi nell'alimentatore multiuso 81
 caricamento dell'alimentatore multiuso 81
 caricamento delle buste nell'alimentatore multiuso 81
 caricamento del vassoio standard 76
 caricare
 alimentatore ad alta capacità da 2000 fogli 79
 alimentatore multiuso 81
 carta intestata nell'alimentatore ad alta capacità da 2.000 fogli 79
 carta intestata nell'alimentatore multiuso 98
 vassoio da 550 fogli (standard oppure opzionale) 76
 Caricare alim. manuale con [formato carta] 284
 Caricare alim. manuale con [nome tipo personalizzato] 284
 Caricare alim. manuale con [stringa personalizzata] 284
 Caricare alim. manuale con [tipo carta] [formato carta] 284
 Caricare graffette 285
 carta
 carta intestata 87
 conservazione 89

dimensioni carta diverse, copia 107
 impostazione delle dimensioni Universale 75
 moduli prestampati 87
 non adatta 87
 riciclata 87
 salvataggio 110
 selezione 87
 Universale, dimensioni carta 162
 uso di carta riciclata 69
 carta intestata
 caricamento, alimentatore ad alta capacità da 2.000 fogli 79
 caricamento, alimentatore multiuso 98
 caricare, vassoi 98
 copia su 106
 carta riciclata
 uso 69, 87
 cartoncini per biglietti d'auguri
 caricamento nell'alimentatore multiuso 81
 suggerimenti 100
 cartucce di stampa
 ordinazione 255
 cartucce di toner
 riciclaggio 74
 cartucce graffette
 ordinazione 256
 cartuccia di stampa
 sostituzione 257
 cavi
 Ethernet 54
 USB 54
 Chiudere coperchio accesso superiore 280
 Chiudere coperchio superiore fascicolatore 280
 Chiudere il coperchio del trasporto carta 280
 Chiudere sport. ant. 280
 Chiudere sportello [tray] 280
 Chiudere sportello laterale fascicolatore 280
 Chiudere sportello laterale sinistro 280
 codifica del disco fisso della stampante 247
 collegamento
 raccoglitori di uscita 84
 collegamento dei cavi 54

collegamento dei raccoglitori di uscita 84
collegamento dei vassoi 84
collegamento del coperchio della scheda di sistema 35
collegamento della stampante a adattatori regionali 128
collegamento in rete Ethernet
 Macintosh 63
 Windows 63
collegamento vassoi
 assegnazione di nome del tipo di carta personalizzato 85
configurazione delle funzioni fax ed e-mail 305
configurazione delle impostazioni della porta 65
configurazione impostazioni e-mail 117
configurazione rete cablata
 tramite Macintosh 63
 tramite Windows 63
configurazioni
 stampante 20
configurazioni della stampante 20
connessione della stampante a un servizio di suoneria differenziata 128
connessione fax
 collegamento della stampante alla presa a muro 126
 connessione a PBX o ISDN 127
 connessione a una linea DSL 127
connessioni fax
 adattatori regionali 128
conservazione
 carta 89
 materiali di consumo 254
conservazione dei materiali di consumo 69
contattare il servizio assistenza 329
contattare il servizio di assistenza 329
contenitore toner di scarto
 ordinazione 256
 sostituzione 260
controllo dello stato della stampante
 nel server Web incorporato 264
controllo di uno scanner che non risponde 302

Coperchio alimentazione
 automatica scanner aperto 287
 coperchio della scheda di sistema
 collegamento 35
 reinstallazione 35
copia di foto 105
copia di più pagine su un solo foglio 110
copia in bianco e nero 106
copia su carta intestata 106
copia su entrambi i lati del foglio (fronte/retro) 108
copia su lucidi 105
creazione di profili
 uso dell'utilità ScanBack 146
creazione di una scelta rapida per una destinazione fax
 uso del server Web incorporato 130
creazione di una scelta rapida per un indirizzo FTP
 uso del server Web incorporato 140

D

data e ora, fax
 impostazione 129
densità di stampa non uniforme 325
difetti di stampa ricorrenti 320
dimensioni carta diverse 107
disco fisso della stampante
 codifica 247
 installazione 46
 rimozione 51
 risoluzione dei problemi 311
disco fisso della stampante danneggiato 280
display virtuale
 verifica, mediante il server Web incorporato 263
documenti, stampa
 da Macintosh 95
 da Windows 95
Domande frequenti sulla stampa a colori 326

E

Eco Mode, impostazione 70
elenco applicazioni
 schermata iniziale 29

elenco di esempi di font
 stampare 102
elenco directory
 stampare 102
eliminazione
 processo di stampa, dal computer 103
e-mail
 eliminazione 121
e-mail, invio
 mediante lo schermo a sfioramento 119
 uso di un numero di scelta rapida 119
 utilizzo della rubrica 119
Embedded Web Server
 accedere 263
 controllare lo stato della stampante 264
 creazione di scelte rapide e-mail 118
 creazione di una scelta rapida di destinazione fax 130
 creazione di una scelta rapida FTP 140
 funzioni 263
 impostazione degli avvisi e-mail 264
 impostazione del fax iniziale 125
 impostazioni
 dell'amministratore 263
 impostazioni di rete 263
 problemi di accesso 329
 usare 263
 verifica dei materiali di consumo 254
esecuzione di copie utilizzando la carta in un vassoio selezionato 107
esecuzione di una copia
 aggiunta di un indicatore data e ora 112
 aggiunta di un messaggio sovrapposto 112
 annullamento di un processo di copia 112, 113
 carta intestata 106
 copia rapida 104
 fascicolazione di copie 110
 formati carta differenti 107
 foto 105
 in bianco e nero 106
 ingrandimento 108

- inserimento di fogli separatori tra copie 110
- per l'uso di un altro formato 106
- più pagine su un foglio 110
- processo personalizzato (creazione processo) 111
- regolazione della qualità 109
- riduzione 108
- selezione del vassoio 107
- su entrambi i lati della carta (fronte retro) 108
- su lucidi 105
- tramite ADF 104
- uso del vetro dello scanner (piano) 105
- esportazione di una configurazione uso del server Web incorporato 32
- esportazione di una configurazione mediante Embedded Web Server 32
- esterno alla stampante pulire 249
- etichette, carta suggerimenti 99
- evitare inceppamenti della carta 266

- F**
- Far scorrere l'unità di finitura sulla sinistra 287
- fascicolatore
 - formati carta supportati 92
 - funzioni di fascicolazione 92
- fascicolazione di copie 110
- fibra ottica
 - impostazioni di rete 63
- formati carta
 - supportati dalla stampante 89
- formati carta differenti, copia 107
- formati carta supportati 89
- formato carta
 - impostazione 75
- Formato carta vassoio [x] non supportato 287
- foto
 - esecuzione di una copia 105
- FTP
 - acquisizione mediante la rubrica 140
- funzione e-mail configurare 117

- funzioni
 - Centro acquisizione 145
- funzioni fascicolatore 92
- funzioni fax ed e-mail configurare 305
- funzioni fax ed e-mail non configurate 305

- G**
- graffette, rimozione inceppamento 455
- Inceppamento cucitrice 275
- Grana carta, menu 156
- Guida alle operazioni di rete individuazione 263
- Guida dell'amministratore di Embedded Web Server individuazione 263

- I**
- importazione di una configurazione uso del server Web incorporato 32
- importazione di una configurazione mediante il server Web incorporato 32
- impossibile aprire l'Embedded Web Server 329
- Imposta data/ora, menu 184
- impostazione
 - indirizzo TCP/IP 169
- impostazione del fax iniziale 125
 - uso di Embedded Web Server 125
- impostazione del formato carta 75
- impostazione del formato carta Universale 75
- impostazione della stampa seriale 67
- impostazione del nome e del numero del fax in uscita 129
- impostazione del numero del fax o della stazione 129
- impostazione del tipo di carta 75
- impostazione di una notifica e-mail tramite Embedded Web Server 264
- impostazioni ambientali
 - conservazione dei materiali di consumo 69
 - illuminazione del raccoglitore di uscita standard 73
 - luminosità, regolazione 72
 - Modalità risparmio energetico 71
- Modalità silenzioso 70
- Modalità sospensione 72
- impostazioni della porta configurazione 65
- impostazioni di conservazione
 - illuminazione del raccoglitore di uscita standard 73
 - luminosità, regolazione 72
 - Modalità risparmio energetico 71, 72
 - Modalità silenzioso 70
- impostazioni ecocompatibili modalità sospensione 72
- Impostazioni ecocompatibili Modalità Risparmio 70
- Modalità silenzioso 70
- impostazioni predefinite di fabbrica ripristino 265
- inceppamenti
 - aree 267
 - codici 267
 - identificazione delle aree di inceppamento 267
 - prevenzione 266
- inceppamenti, rimozione
 - 200 Inceppamento carta 268
 - 201 Inceppamento carta 268
 - 202-203 Inceppamento carta 269
 - 230 Inceppamento carta 270
 - 231-239 Inceppamento carta 271
 - 24x Inceppamento carta 271
 - 250 Inceppamento carta 272
 - 280-289 Inceppamento carta 273
 - 280-299 251
 - 290-292 Inceppamento carta 274
 - 400-403 Inceppamento carta 274
 - 431-438 Inceppamenti carta 275
 - 431-438 Inceppamento carta 275
 - 455 Inceppamento cucitrice 275
 - 460-461 Inceppamento carta 274
- inceppamenti carta prevenzione 266
- indicatore luminoso 23
- indirizzo FTP
 - creazione di scelte rapide tramite lo schermo a sfioramento 141
- informazioni relative alla stampante
 - individuazione 18
- informazioni sui pulsanti e sulle icone della schermata iniziale 24

- informazioni sull'oggetto e sul messaggio
 - aggiunta all'e-mail 120
 - informazioni sulla configurazione rete wireless 58
 - informazioni sulla sicurezza 16, 17
 - ingrandimento di una copia 108
 - inoltro di fax 138
 - inserimento di fogli separatori tra copie 110
 - Inserire cartuccia graffette 282
 - Inserire contenitore perforazione 282
 - Installare alimentatore buste 283
 - Installare raccoglitore [x] 282
 - Installare vassoio [x] 282
 - Installaz. raccoglitore, menu 163
 - installazione del disco fisso della stampante 46
 - installazione dell'alimentatore ad alta capacità da 2.000 fogli 53
 - installazione della stampante
 - su rete wireless 58
 - su una rete cablata (Macintosh) 63
 - su una rete cablata (Windows) 63
 - installazione della stampante in rete
 - reti cablate 63
 - installazione della stampante in una rete wireless
 - tramite Macintosh 60
 - installazione della stampante wireless
 - in Macintosh 60
 - installazione del software della stampante 56
 - aggiungere opzioni 57
 - installazione del vassoio da 550 fogli 53
 - installazione di rete wireless
 - in Windows 58
 - installazione di una porta ISP (Internal Solutions Port) 42
 - installazione di una scheda di memoria 38
 - installazione in una rete wireless
 - tramite Windows 58
 - intensità toner
 - regolazione 95
 - invio di fax
 - utilizzo della rubrica 132
 - invio di fax a un'ora programmata 133
 - invio di fax tramite rubrica 132
 - invio di fax usando scelte rapide 132
 - invio di un fax 131
 - invio di un fax tramite lo schermo a sfioramento 131
 - invio fax
 - annullamento di un processo di invio fax 134, 135
 - blocco di fax indesiderati 134
 - come schiarire o scurire un fax 133
 - configurazione della stampante per passaggio automatico a ora legale 130
 - creazione di scelte rapide tramite il server Web incorporato 130
 - creazione di scelte rapide tramite lo schermo a sfioramento 131
 - impostazione del fax 125
 - impostazione della data e dell'ora 129
 - impostazione del nome del fax o della stazione in uscita 129
 - impostazione del numero del fax o della stazione 129
 - inoltro di fax 138
 - invio di fax a un'ora programmata 133
 - invio di un fax 131
 - invio tramite lo schermo a sfioramento 131
 - messa in attesa di fax 137
 - modifica della risoluzione 133
 - selezione di una connessione fax 126
 - servizio di suoneria differenziata 128
 - visualizzazione di un registro fax 134
 - invio tramite e-mail
 - aggiunta dell'oggetto 120
 - aggiunta del messaggio 120
 - configurazione impostazioni e-mail 117
 - creazione di scelte rapide tramite il server Web incorporato 118
 - creazione di scelte rapide tramite lo schermo a sfioramento 118
 - impostazione funzione e-mail 117
 - mediante lo schermo a sfioramento 119
 - modifica del tipo di file di output 120
 - uso di un numero di scelta rapida 119
 - utilizzo della rubrica 119
- ## K
- Kit ADF
 - ordinare 256
 - kit di pulizia
 - ordinazione 257
- ## L
- lenti della testina di stampa
 - pulire 253
 - livelli di emissione del rumore 332
 - lucidi
 - caricamento 99
 - caricamento nell'alimentatore multiuso 81
 - copia su 105
 - suggerimenti sull'uso 99
 - uso 99
- ## M
- Materiale di consumo necessario per completare il processo 287
 - materiali di consumo
 - conservazione 254
 - risparmio 69
 - utilizzo di carta riciclata 69
 - verifica, dal pannello di controllo della stampante 254
 - verifica, mediante il server Web incorporato 254
 - verifica dello stato 254
 - materiali di consumo, ordinazione
 - cartucce di stampa 255
 - cartucce graffette 256
 - contenitore toner di scarto 256
 - Kit ADF 256
 - kit di pulizia 257
 - Memoria piena, impossibile stampare fax 285
 - memoria volatile
 - cancellazione 246
 - memorizzazione dei processi di stampa 100

- menu
 - Account processi 229
 - AppleTalk 171
 - Caricamento carta 160
 - Configura alimentatore multiuso 155
 - Dimensioni/tipo carta 152
 - Dimensioni di acquisizione personalizzate 162
 - Emulazione PCL 239
 - Finitura 231
 - Grana carta 156
 - Guida 243
 - HTML 242
 - Immagine 243
 - Imposta 228
 - Imposta data/ora 184
 - Impostazione raccoglitore 163
 - Impostazioni copia 194
 - Impostazioni e-mail 211
 - Impostazioni FTP 217
 - Impostazioni generali 186
 - IPv6 170
 - Materiali di consumo 150
 - menu Impostazione SMTP 179
 - Modalità fax (Impostazione fax analogica) 201
 - Modalità fax (Impostazione server fax) 209
 - Modifica impostazioni di protezione 180
 - NIC attiva 166
 - Nomi personalizzati 162
 - Nomi raccoglitori personalizzati 162
 - Origine predefinita 152
 - Parallela [x] 174
 - PDF 238
 - Peso carta 158
 - PostScript 238
 - Pulizia disco 182
 - Qualità 233
 - Rapporti 164
 - Rapporti di rete 168
 - Registro controllo protezione 184
 - Rete [x] 166
 - Rete standard 166
 - Scheda di rete 168
 - schema di 149
 - Seriale [x] 176
 - Sostituisci dimensioni 156
 - Stampa riservata 182
 - TCP/IP 169
 - Tipi personalizzati 161
 - Unità flash 222
 - USB Standard 172
 - Utility 236
 - Varie 181
 - Wireless 171
 - XPS 237
- menu Account processi 229
- Menu AppleTalk 171
- Menu Caricamento carta 160
- menu Configura MU 155
- menu Dimensioni carta e Tipo di carta 152
- Menu Dimensioni personalizzate acquisizione 162
- menu Emulazione PCL 239
- menu Finitura 231
- Menu Guida 243
- menu HTML 242
- menu Immagine 243
- menu Impostazione SMTP 179
- menu Impostazione Universale 162
- Menu Impostazioni 228
- Menu Impostazioni copia 194
- Menu Impostazioni e-mail 211
- Menu Impostazioni FTP 217
- menu Impostazioni generali 186
- menu IPv6 170
- menu Materiali di consumo 150
- Menu Modalità fax (Impostazione fax analogico) 201
- Menu Modalità fax (Impostazione server fax) 209
- Menu Modifica impostazioni di protezione 180
- Menu nomi personalizzati 162
- Menu Nomi raccoglitori personalizzati 162
- Menu Origine predefinita 152
- Menu Parallela [x] 174
- Menu PDF 238
- menu PostScript 238
- Menu Pulizia disco 182
- menu Qualità 233
- Menu rapporti 164
- Menu rapporti di rete 168
- Menu Registro controllo protezione 184
- menu Rete [x] 166
- menu Scheda di rete 168
- menu scheda NIC attiva 166
- menu Seriale [x] 176
- Menu TCP/IP 169
- Menu Tipi personalizzati 161
- menu USB standard 172
- menu Utilità 236
- menu Varie 181
- menu Wireless 171
- menu XPS 237
- messaggi della stampante
 - 1565 Errore emulazione, caricare opzione emulazione 296
 - 31.xx Cartuccia [color] mancante o difettosa 287
 - 32.xx Numero di parte cartuccia [color] non supportato dalla periferica 288
 - 34 Dimensioni carta non corrette, aprire [src] 288
 - 35 Memoria insufficiente per funzione Salva risorse 288
 - 37 Memoria insufficiente, alcuni processi in attesa non verranno ripristinati 289
 - 37 Memoria insufficiente, eliminati alcuni processi in attesa 289
 - 37 Memoria insufficiente per deframmentazione Memoria flash 288
 - 37 Memoria insufficiente per fascicolare processo 288
 - 38 Memoria piena 289
 - 39 Pagina complessa, alcuni dati potrebbero non essere stampati 289
 - 40 Ricarica [color] non valida, sostituire cartuccia 289
 - 51 Rilevata flash difettosa 289
 - 52 Spazio nella memoria flash insufficiente per le risorse 289
 - 53 Rilevata Flash non formattata 290
 - 54 Errore opzione seriale [x] 290
 - 54 Errore software di rete standard 290
 - 54 Errore software rete [x] 290
 - 55 Opzione non supportata slot [x] 290
 - 56 Porta parallela [x] disabilitata 291
 - 56 Porta parallela standard disabilitata 291

- 56 Porta seriale [x]
 disabilitata 291
- 56 Porta USB [x] disabilitata 291
- 56 Porta USB standard
 disabilitata 291
- 57 Modifica configuraz., alcuni
 processi in attesa non sono stati
 ripristinati 291
- 58 Errore configuraz.
 alimentazione 293
- 58 Troppe opzioni flash
 installate 292
- 58 Troppi dischi installati 292
- 58 Troppi raccoglitori di uscita
 collegati 292
- 58 Troppi vassoi collegati 292
- 59 Raccoglitore uscita [x] non
 compatibile 293
- 62 Disco pieno 293
- 80.xx Sostituire unità di
 fusione 294
- 80.xx Unità di fusione in
 esaurimento 293
- 80.xx Unità di fusione
 mancante 294
- 82.xx Contenitore toner di scarto
 mancante 294
- 82.xx Contenitore toner di scarto
 quasi pieno 294
- 82.xx Sostituire contenitore toner
 di scarto 294
- 83.xx Modulo di trasferimento in
 esaurimento 294
- 83.xx Modulo di trasferimento
 mancante 294
- 83.xx Sostituire modulo di
 trasferimento 294
- 840.01 Scanner disattivato
 dall'amministratore 295
- 840.02 Scanner disattivato.
 Contattare l'amministratore di
 sistema se il problema
 persiste. 295
- 88.xx Cartuccia [color] in
 esaurimento 295
- 88.xx Cartuccia [color] quasi
 esaurita 295
- 88.xx Cartuccia [colore] quasi
 esaurita 294
- Cambia [origine carta] con
 [formato carta] [tipo carta] 279
- Cambia [origine carta] in [formato
 carta] [tipo carta] caric.
 [orientamento] 279
- Cambia [origine carta] in [nome
 tipo personalizzato] 278
- Cambia [origine carta] in [nome
 tipo personalizzato] caric.
 [orientamento] 279
- Cambia [origine carta] in [stringa
 personalizzata] 279
- Cambia [origine carta] in [stringa
 personalizzata] caric.
 [orientamento] 279
- Carica alim. manuale con [stringa
 personalizzata] 284
- Caricare [origine] con
 [formato] 283
- Caricare [origine] con [formato]
 [tipo] 284
- Caricare [origine] con [nome tipo
 personalizzato] 283
- Caricare [origine] con [stringa
 personalizzata] 283
- Caricare alim. manuale con
 [formato carta] 284
- Caricare alim. manuale con [nome
 tipo personalizzato] 284
- Caricare alim. manuale con [tipo
 carta] [formato carta] 284
- Caricare graffette 285
- Chiudere coperchio accesso
 superiore 280
- Chiudere coperchio superiore
 fascicolatore 280
- Chiudere il coperchio del trasporto
 carta 280
- Chiudere sport. ant. 280
- Chiudere sportello [vassoio] 280
- Chiudere sportello laterale
 fascicolatore 280
- Chiudere sportello laterale
 sinistro 280
- Coperchio alimentazione
 automatica scanner aperto 287
- Disco danneggiato 280
- Disco non supportato 287
- Far scorrere l'unità di finitura sulla
 sinistra 287
- Formato carta vassoio [x] non
 supportato 287
- Inserire cartuccia graffette 282
- Inserire contenitore
 perforazione 282
- Inserire vassoio [x] 282
- Installare alimentatore buste 283
- Installare raccoglitore [x] 282
- Installare vassoio [x] 282
- Materiali di consumo necessari
 per completare il processo 287
- Memoria piena, impossibile
 stampare fax 285
- Nome stazione fax non
 impostato 281
- Non ripristinati alcuni processi in
 attesa 287
- Num. stazione fax non
 impostato 281
- Partizione fax non operativa.
 Contattare l'amministratore di
 sistema. 281
- Periferica USB non supportata.
 Rimuoverla 281
- Problema del disco 280
- Quasi quasi pieno. Pulizia sicura
 dello spazio su disco. 280
- Regolazione colore 278
- Ricollegare vassoio [x] 285
- Ricollegare vassoio [x] – [y] 286
- Rimuovere carta da raccoglitore
 [x] 286
- Rimuovere carta da tutti i
 vassoi 286
- Rimuovere materiale di
 imballaggio, [area name] 286
- Rimuovi carta da raccoglitore
 uscita standard 286
- Ripristinare processi in
 attesa? 287
- Server fax 'Formato' non
 impostato. Contattare
 l'amministratore di sistema. 281
- Si è verificato un errore con l'unità
 USB 278
- Svuotare il contenitore
 perforazione 281
- messa in attesa di fax 137
- MFP personale 31
- Modalità risparmio energetico
 regolare 71
- Modalità silenzioso
 risoluzione dei problemi di qualità
 di stampa 314

modalità sospensione
 usare 72
 Moduli e preferiti 30
 mostrare le icone nella schermata
 iniziale 29

N

nascondere le icone nella
 schermata iniziale 29
 nome personalizzato
 configurazione 85
 Nome stazione fax non
 impostato 281
 nome tipo carta personalizzato
 creazione 85
 Non ripristinati alcuni processi in
 attesa 287
 Num. stazione fax non
 impostato 281

O

opzioni
 aggiornare il driver della
 stampante 57
 alimentatore ad alta capacità da
 2.000 fogli, installazione 53
 disco fisso della stampante,
 installazione 46
 disco fisso della stampante,
 rimozione 51
 porta ISP (Internal Solutions Port),
 installazione 42
 porte 33
 rete 33
 scheda di memoria,
 installazione 38
 scheda di memoria flash 40
 scheda fax 33
 scheda firmware 40
 schede di memoria 33
 schede firmware 33
 sequenza di installazione 52
 vassoio da 550 fogli,
 installazione 53
 opzioni, schermo a sfioramento
 acquisizione 147
 acquisizione sul
 computer 146, 147
 copia 115, 113, 114, 115, 116, 142
 e-mail 121, 122, 123
 fax 137, 135, 136

FTP 143, 141, 142, 143
 opzioni di aggiornamento del driver
 della stampante 57
 opzioni di installazione
 sequenza di installazione 52
 opzioni di rete 33
 opzioni interne disponibili 33
 ora legale, invio fax 130
 ordinare
 cartucce di stampa 255
 cartucce graffette 256
 contenitore toner di scarto 256
 kit di pulizia 257
 ordinazione di una cartuccia di
 stampa 255

P

pagina delle impostazioni dei menu
 stampa 55
 pagina delle impostazioni di rete
 stampare 56
 pagine vuote 319
 pannello di controllo,
 stampante 23
 pannello di controllo della
 stampante 23
 impostazioni predefinite di
 fabbrica, ripristino 265
 regolare la luminosità 72
 Pannello operatore remoto 31
 parti dell'ADF
 pulire 251
 Partizione fax non operativa.
 Contattare l'amministratore di
 sistema. 281
 Periferica USB non supportata.
 Rimuoverla 281
 Personalizzata tipo [x]
 modifica del nome 85
 modifica del tipo di carta 85
 Peso carta, menu 158
 porta Ethernet 54
 porta ISP (Internal Solutions Port)
 installare 42
 modifica delle impostazioni della
 porta 65
 risolvere i problemi 311
 porta USB 54
 prenota processi di stampa 100
 stampa da Windows 101
 stampare da un computer
 Macintosh 101

presenza di immagini ombreggiate
 sulle stampe 314
 presenza di pagine nere o a tinta
 unita sulle stampe 321
 presenza di striature orizzontali
 sulle stampe 322
 presenza di una riga chiara, bianca
 o di colore errato sulle stampe 316
 problemi della stampante,
 risoluzione di base 278
 processi di stampa riservati 100
 stampa da un computer
 Macintosh 101
 stampa da Windows 101
 processi in attesa 100
 stampa da Windows 101
 stampare da un computer
 Macintosh 101
 processo di stampa
 annullamento, dal computer 103
 pubblicazioni
 individuazione 18
 pulizia
 esterno alla stampante 249
 parti dell'ADF 251
 vetro dello scanner 250
 pulizia delle lenti della testina di
 stampa 253
 pulsanti, pannello di controllo della
 stampante 23
 pulsanti, schermo a sfioramento
 usare 26
 pulsanti e icone della schermata
 Home
 descrizione 24

Q

qualità di copia
 regolazione 109
 qualità di stampa
 pulizia delle lenti della testina di
 stampa 253
 pulizia delle parti dell'ADF 251
 pulizia del vetro dello scanner 250

R

raccoglitore di uscita standard
 illuminazione, impostazione 73
 raccoglitori di uscita
 collegamento 84

- rapporti
 - visualizzazione 264
 - registro invio fax
 - visualizzazione 134
 - Regolazione colore 278
 - regolazione dell'intensità del toner 95
 - regolazione della qualità di copia 109
 - regolazione modalità risparmio energetico 71
 - reinstallazione del coperchio della scheda di sistema 35
 - Rete standard, menu 166
 - rete wireless
 - informazioni sulla configurazione 58
 - installazione, mediante Macintosh 60
 - installazione, mediante Windows 58
 - ricerca di informazioni aggiuntive sulla stampante 18
 - riciclaggio
 - cartucce di toner 74
 - dichiarazione WEEE 333
 - materiali di imballaggio Lexmark 74
 - prodotti Lexmark 74
 - Ricollegare vassoio [x] 285
 - Ricollegare vassoio [x] – [y] 286
 - riduzione della rumorosità della stampante 70
 - riduzione di una copia 108
 - rimozione del disco fisso della stampante 51
 - Rimuovere carta da raccoglitore [x] 286
 - Rimuovere carta da tutti i vassoi 286
 - Rimuovere materiale di imballaggio, [nome area] 286
 - Rimuovi carta da raccoglitore uscita standard 286
 - ripeti processi di stampa 100
 - stampa da un computer Macintosh 101
 - stampa da Windows 101
 - Ripristinare processi in attesa? 287
 - ripristino delle impostazioni predefinite di fabbrica 265
 - risoluzione, fax
 - modifica 133
 - risoluzione dei problemi, acquisizione
 - acquisizioni parziali di documenti o foto 304
 - impossibile eseguire l'acquisizione 303
 - impossibile eseguire l'acquisizione da un computer 304
 - l'unità scanner non si chiude 300
 - l'acquisizione richiede tempi troppo lunghi o causa il blocco del computer 303
 - risoluzione dei problemi, alimentazione carta
 - il messaggio resta visualizzato dopo l'eliminazione dell'inceppamento 313
 - risoluzione dei problemi, display
 - il display contiene solo simboli di diamanti 296
 - il display è vuoto 296
 - risoluzione dei problemi, opzioni della stampante
 - impossibile rilevare il disco rigido della stampante 311
 - impossibile rilevare la scheda di memoria flash 311
 - opzione non funzionante 309
 - porta ISP (Internal Solutions Port) 311
 - problemi del cassetto da 2.000 fogli 310
 - problemi del vassoio della carta 310
 - scheda di interfaccia parallela/USB 312
 - scheda di memoria 312
 - server di stampa interno 312
 - risoluzione dei problemi, qualità di stampa
 - densità di stampa non uniforme 325
 - difetti di stampa ricorrenti 320
 - i caratteri presentano bordi irregolari 313
 - immagini tagliate 314
 - linee orizzontali sottili 314
 - ombreggiature dovute al toner 323
 - pagine vuote 319
 - presenza di immagini ombreggiate sulle stampe 314
 - presenza di pagine nere o a tinta unita sulle stampe 321
 - presenza di striature orizzontali sulle stampe 322
 - presenza di una riga chiara, bianca o di colore errato sulle stampe 316
 - problemi di aderenza del toner 324
 - puntini di toner 325
 - qualità di stampa dei lucidi insoddisfacente 325
 - sfondo grigio sulle stampe 315
 - stampa irregolare 317
 - stampa obliqua 321
 - stampa troppo chiara 318
 - stampa troppo scura 318
 - striature verticali 323
 - strisce bianche su una pagina 322
 - strisce nere su una pagina 322
 - risoluzione dei problemi, stampa arricciamento della carta 316
 - collegamento dei vassoi non funzionante 299
 - errore lettura unità flash 296
 - impossibile stampare i processi in attesa 297
 - I processi di grandi dimensioni non vengono fascicolati 299
 - i processi di stampa richiedono più tempo del previsto 298
 - i processi non vengono stampati 296
 - margini errati 315
 - non è possibile stampare i file PDF multilingua 296
 - pagine inceppate non ristampate 313
 - processo stampato nel vassoio non corretto 298
 - processo stampato su carta non corretta 298
 - si verificano numerosi inceppamenti carta 312
 - stampa di caratteri errati 299
 - vengono visualizzate interruzioni di pagina errate 300
- risoluzione dei problemi del display
 - il display contiene solo simboli di diamanti 296

- il display è vuoto 296
 - risoluzione dei problemi della qualità di stampa
 - densità di stampa non uniforme 325
 - difetti di stampa ricorrenti 320
 - i caratteri presentano bordi irregolari 313
 - immagini tagliate 314
 - linee orizzontali sottili 314
 - ombreggiature dovute al toner 323
 - pagine vuote 319
 - presenza di immagini ombreggiate sulle stampe 314
 - presenza di pagine nere o a tinta unita sulle stampe 321
 - presenza di striature orizzontali sulle stampe 322
 - presenza di una riga chiara, bianca o di colore errato sulle stampe 316
 - problemi di aderenza del toner 324
 - puntini di toner 325
 - qualità di stampa dei lucidi insoddisfacente 325
 - sfondo grigio sulle stampe 315
 - stampa irregolare 317
 - stampa obliqua 321
 - stampa troppo chiara 318
 - stampa troppo scura 318
 - striature verticali 323
 - strisce bianche su una pagina 322
 - strisce nere su una pagina 322
 - risoluzione dei problemi di alimentazione della carta
 - il messaggio resta visualizzato dopo l'eliminazione dell'inceppamento 313
 - risoluzione dei problemi di stampa
 - arricciamento della carta 316
 - collegamento dei vassoi non funzionante 299
 - errore lettura unità flash 296
 - impossibile stampare i processi in attesa 297
 - I processi di grandi dimensioni non vengono fascicolati 299
 - i processi di stampa richiedono più tempo del previsto 298
 - i processi non vengono stampati 296
 - marginetti errati 315
 - non è possibile stampare i file PDF multilingua 296
 - pagine inceppate non ristampate 313
 - processo stampato nel vassoio non corretto 298
 - processo stampato su carta non corretta 298
 - si verificano numerosi inceppamenti carta 312
 - stampa di caratteri errati 299
 - vengono visualizzate interruzioni di pagina errate 300
 - risoluzione dei problemi opzioni della stampante
 - impossibile rilevare il disco rigido della stampante 311
 - impossibile rilevare la scheda di memoria flash 311
 - opzione non funzionante 309
 - porta ISP (Internal Solutions Port) 311
 - problemi del cassetto da 2.000 fogli 310
 - problemi del vassoio della carta 310
 - scheda di interfaccia parallela/USB 312
 - scheda di memoria 312
 - server di stampa interno 312
 - risoluzione di problemi, copia
 - copie di documenti o di foto parziali 302
 - l'unità scanner non si chiude 300
 - la fotocopiatrice non risponde 300
 - scarsa qualità dell'immagine acquisita 303
 - scarsa qualità di copia 300
 - risoluzione di problemi, fax
 - è possibile effettuare l'invio ma non la ricezione di fax 307
 - ID chiamante non visualizzato 305
 - i fax ricevuti presentano una scarsa qualità di stampa 308
 - impossibile inviare o ricevere fax 305
 - risoluzione di problemi fax
 - è possibile effettuare l'invio ma non la ricezione di fax 307
 - ID chiamante non visualizzato 305
 - i fax ricevuti presentano una scarsa qualità di stampa 308
 - impossibile inviare o ricevere fax 305
 - risoluzione di problemi nella copia
 - copie di documenti o di foto parziali 302
 - l'unità scanner non si chiude 300
 - la fotocopiatrice non risponde 300
 - scarsa qualità dell'immagine acquisita 303
 - scarsa qualità di copia 300
 - risolvere i problemi
 - Acquisizione sulla rete 309
 - come contattare l'assistenza clienti 329
 - controllo di uno scanner che non risponde 302
 - Domande frequenti sulla stampa a colori 326
 - funzioni fax ed e-mail non configurate 305
 - impossibile aprire l'Embedded Web Server 329
 - risoluzione dei problemi di base della stampante 278
 - si è verificato un errore dell'applicazione 309
 - verifica di una stampante che non risponde 278
 - risparmio carta 110
- S**
- Scan Center, funzioni 145
 - scanner
 - Alimentatore automatico documenti (ADF, Automatic Document Feeder) 22
 - funzioni 21
 - vetro dello scanner 22
 - scelte rapide, creazione
 - destinazione fax 130, 131
 - destinazione FTP 140
 - e-mail 118
 - indirizzo FTP 141

- scelte rapide e-mail, creazione
 - uso del server Web
 - incorporato 118
 - scheda di interfaccia parallela/USB
 - risolvere i problemi 312
 - scheda di memoria
 - installazione 38
 - risoluzione dei problemi 312
 - scheda di memoria Flash
 - installazione 40
 - risolvere i problemi 311
 - scheda di sistema
 - accesso 35
 - scheda firmware
 - installazione 40
 - schema dei menu 149
 - schermata Acquisizione
 - opzioni 147
 - schermata di copia
 - opzioni 113, 114, 115, 116, 142
 - opzioni avanzate 115
 - schermata e-mail
 - opzioni 121, 122, 123
 - opzioni avanzate 123
 - schermata fax
 - opzioni 135, 136
 - opzioni avanzate 136, 137
 - schermata FTP
 - opzioni 141, 142, 143
 - opzioni avanzate 143
 - schermata iniziale
 - applicazioni 29
 - mostrare icone 29
 - nascondere icone 29
 - schermo, pannello di controllo della stampante 23
 - regolazione luminosità 72
 - schermo a sfioramento
 - pulsanti 26
 - scollegamento dei vassoi 84
 - assegnazione di nome del tipo di carta personalizzato 85
 - selezione di una connessione
 - fax 126
 - server di stampa interno
 - risolvere i problemi 312
 - Server fax 'Formato' non impostato. Contattare l'amministratore di sistema. 281
 - servizio di suoneria differenziata, fax
 - connessione a 128
 - software della stampante
 - installare 56
 - Sostituisci dimensioni, menu 156
 - sostituzione del contenitore del toner di scarto 260
 - sostituzione di una cartuccia di stampa 257
 - spostamento della stampante 261, 262, 19
 - stampa da unità Flash 96
 - stampa dei processi riservati e in attesa
 - da un computer Macintosh 101
 - da Windows 101
 - stampa di carta intestata 98
 - stampa di una pagina delle impostazioni di menu 55
 - stampa di una pagina di configurazione di rete 56
 - stampa di un documento 95
 - stampa di un elenco di directory 102
 - stampa di un elenco di esempi di font 102
 - stampa fronte/retro 108
 - stampa in bianco e nero 95
 - stampa irregolare 317
 - stampante
 - configurazioni 20
 - funzioni di fascicolazione 92
 - scelta della posizione 19
 - spazio minimo 19
 - spostamento 19, 261, 262
 - trasporto 262
 - stampare
 - annullare, dal pannello di controllo della stampante 102
 - bianco e nero 95
 - da Macintosh 95
 - da unità Flash 96
 - da Windows 95
 - elenco di directory 102
 - elenco di esempi di font 102
 - pagina delle impostazioni dei menu 55
 - pagina delle impostazioni di rete 56
 - su carta intestata 98
 - Stampa riservata, menu 182
 - stampa seriale
 - configurare 67
 - stampa su carta intestata 98
 - stato dei materiali consumo
 - verifica 254
 - suggerimenti
 - cartoncini 100
 - etichette, carta 99
 - sull'uso delle buste 99
 - sull'uso di carta intestata 98
 - sull'uso di lucidi 99
 - suggerimenti sull'uso della carta intestata 98
 - suggerimenti sull'uso delle buste 99
 - su una pagina stampata appaiono delle striature 322
 - Svuotare il contenitore perforazione 281
- ## T
- tipi di carta
 - origini di caricamento 91
 - supportati dalla stampante 91
 - supporto della stampa fronte/retro 91
 - tipi e pesi di carta supportati 91
 - tipo di carta
 - impostazione 75
 - tipo di file di output
 - modifica 120
 - trasporto della stampante 262
- ## U
- unità flash
 - stampa da 96
 - tipi di file supportati 98
 - Unità Flash, menu 222
 - unità flash supportate 98
 - Universale, dimensioni carta 162
 - impostazione 75
 - uso dell'utilità ScanBack 146
 - uso della modalità silenziosa 70
 - uso della modalità sospensione 72
 - uso di Embedded Web Server 263
 - uso di Modalità Risparmio 70
 - uso di scelte rapide
 - invio di fax 132
 - utilità ScanBack
 - usare 146
 - utilizzo dei pulsanti dello schermo a sfioramento 26
 - utilizzo della rubrica 119
 - invio di fax 132

utilizzo di carta riciclata 69

V

vassoi

collegare 84

scollegare 84

Vassoio da 550 fogli

installazione 53

vassoio da 550 fogli (standard
oppure opzionale)

caricamento 76

vassoio standard

caricamento 76

verifica del display virtuale

uso del server Web

incorporato 263

verifica dello stato dei materiali di
consumo 254

verifica dello stato della stampante
usando il server Web

incorporato 264

verifica di una stampante che non
risponde 278

verificare processi di stampa 100

stampa da Windows 101

stampare da un computer

Macintosh 101

vetro dello scanner

pulizia 250

vetro dello scanner (piano)

uso della copia 105

visualizzazione

rapporti 264

visualizzazione di un registro

fax 134

W

WS-Scan 31