



X850e, X852e og X854e

Vejledning til menuer og meddelelser



Januar 2006

www.lexmark.com

Lexmark og Lexmark med diamantformen er varemærker tilhørende Lexmark International, Inc., registreret i USA og/eller andre lande.

© 2006 Lexmark International, Inc.

Alle rettigheder forbeholdes.

740 West New Circle Road
Lexington, Kentucky 40550

Udgave: Januar 2006

Det følgende afsnit gælder ikke for lande, hvor sådanne bestemmelser ikke er i overensstemmelse med det pågældende lands lovgivning: LEXMARK INTERNATIONAL, INC. UDSENDER DETTE DOKUMENT "SOM DET ER OG FOREFINDES" UDEN ANSVAR AF NOGEN ART, HVERKEN UDTRYKKELIGT ELLER STILTIENDE, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, STILTIENDE ANSVAR FOR SALGBARHED ELLER EGNETHED TIL BESTEMTE FORMÅL. Nogle stater tillader ikke ansvarsfraskrivelse for udtrykkeligt eller stiltiende ansvar ved bestemte transaktioner, og derfor er denne erklæring måske ikke gældende for dig.

Dokumentet kan indeholde tekniske unøjagtigheder eller trykfejl. Der foretages regelmæssige ændringer af oplysningerne heri.

Ændringerne vil blive medtaget i senere udgaver. Forbedringer og ændringer af det beskrevne produkt eller program kan foretages på et hvilket som helst tidspunkt.

Kommentarer til denne udgivelse kan sendes til Lexmark International, Inc., Department F95/032-2, 740 West New Circle Road, Lexington, Kentucky 40550, U.S.A. I Storbritannien og Irland skal de sendes til Lexmark International Ltd., Marketing and Services Department, Westhorpe House, Westhorpe, Marlow Bucks SL7 3RQ. Lexmark kan frit bruge eller distribuere alle de indsendte oplysninger, som Lexmark finder det passende, uden at forpligte sig over for dig. Du kan købe yderligere kopier af publikationer, som er beslægtet med dette produkt, ved at ringe på 1-800-553-9727. I Storbritannien og Irland skal du ringe på +44 (0)8704 440 044. I andre lande, skal du kontakte det sted, hvor du har købt produktet.


Henvísninger i dette dokument til produkter, programmer eller serviceydelser indebærer ikke, at producenten har til hensigt at markedsføre disse i alle de lande, hvor producenten opererer. Henvísninger til et produkt, program eller en serviceydelse har ikke til hensigt at fastslå eller antyde, at kun dette produkt, program eller denne serviceydelse kan bruges. Produkter, programmer eller serviceydelser med lignende funktionalitet, som ikke krænker eksisterende ejendomsrettigheder, kan bruges i stedet. Evaluering og verifikation af produktets evne til at fungere sammen med andre produkter, programmer eller serviceydelser, undtagen dem der er udpeget af producenten, er brugerens eget ansvar.

Lexmark, Lexmark med diamantformen, MarkNet, MarkTrack og MarkVision er varemærker tilhørende Lexmark International, Inc., og er registreret i USA og/eller andre lande.

PCL[®] er et registreret varemærke tilhørende Hewlett-Packard Company. PostScript[®] er et registreret varemærke tilhørende Adobe Systems Incorporated.

Følgende termer er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende disse virksomheder:

Albertus	The Monotype Corporation plc	ITC Lubalin Graph	International Typeface Corporation
Antique Olive	Monsieur Marcel OLIVE	ITC Mona Lisa	International Typeface Corporation
Apple-Chancery	Apple Computer, Inc.	ITC Zapf Chancery	International Typeface Corporation
Arial	The Monotype Corporation plc	Joanna	The Monotype Corporation plc
CG Times	Baseret på Times New Roman på licens fra The Monotype Corporation plc. er et produkt tilhørende Agfa Corporation	Marigold	Arthur Baker
Chicago	Apple Computer, Inc.	Monaco	Apple Computer, Inc.
Clarendon	Linotype-Hell AG og/eller tilhørende datterselskaber	New York	Apple Computer, Inc.
Eurostile	Nebiolo	Oxford	Arthur Baker
Geneva	Apple Computer, Inc.	Palatino	Linotype-Hell AG og/eller tilhørende datterselskaber
GillSans	The Monotype Corporation plc	Stempel Garamond	Linotype-Hell AG og/eller tilhørende datterselskaber
Helvetica	Linotype-Hell AG og/eller tilhørende datterselskaber	Taffy	Agfa Corporation
Hoefler	Jonathan Hoefler Type Foundry	Times New Roman	The Monotype Corporation plc
ITC Avant Garde Gothic	International Typeface Corporation	Univers	Linotype-Hell AG og/eller tilhørende datterselskaber
ITC Bookman	International Typeface Corporation	© 2006 Lexmark International, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. UNITED STATES GOVERNMENT RIGHTS This software and any accompanying documentation provided under this agreement are commercial computer software and documentation developed exclusively at private expense.	

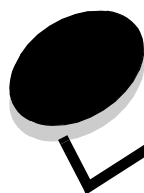

Indhold

Kapitel 1: Brug af printermenuer	5
Beskrivelse af printerens kontrolpanel	5
Startskærmbilledet	8
Brug af knapperne på LCD-berøringsskærmen	11
Skærmen Eksempel 1	11
Oplysninger om knapperne på LCD-berøringsskærmen	11
Skærmen Eksempel 2	13
Oplysninger om knapperne på LCD-berøringsskærmen	13
Andre knapper på LCD-berøringsskærmen	15
Funktioner	16
Menuer	17
Menuoversigt	17
Papirmenu	18
Standardkilde	18
Papirformat/type	18
Konfigurer MP	21
Erstat med str.	21
Papirvægt	23
Papirlægning	23
Specialtyper	24
Brugerdef. navne	24
Brugerdefinerede bakkenavne	24
Generel opsætning	25
Indstilling af bakke	25
Rapporter	26
Netværk/porter	28
TCP/IP	28
IPv6	30
Indstilling af server	31
Trådløs	32
Standard netværk eller netværk <x>	33
Standard USB eller USB <x>	34
Standard parallel eller parallel <x>	36
Seriel <x>	38
NetWare	40
AppleTalk	41
LexLink	42
Indstillinger	42
Generelle indstillinger	42
Kopieringsindstillinger	49
Faxindstillinger	53
E-mail-indstillinger	62
FTP-indstillinger	66
Udskriv indstillinger	69
Sikkerhed	83
Indstil dato/klokkeslæt	89

Indhold

Hjælpesider	90
Håndter genveje	91
Kapitel 2: Om printermeddelelser	93
Statusmeddelelser	93
Meddelelser om faxstatus	96
Annuller jobmeddelelser	97
Meddelelser om adgangskoder og PIN	97
Meddelelser om knapperne kopier, e-mail, fax, FTP og scan	97
Betjeningsmeddelelser	99
Funktioner deaktiveret overgangs- meddelelser	116
Stikord	117

1

Brug af printermenuer


Beskrivelse af printerens kontrolpanel

De fleste indstillinger kan ændres fra den aktuelle applikation eller printerdriveren. De indstillinger, du ændrer fra applikationen eller printerdriveren, gælder kun for det job, der sendes til printeren.

De ændringer, du udfører på udskrivningsindstillingerne fra en applikation, tilsidesætter de ændringer, du udfører på kontrolpanelet.

Hvis en indstilling ikke kan ændres fra applikationen, skal du bruge printerens kontrolpanel, MarkVision™ Professional eller EWS-siderne (Embedded Web Server). Hvis du foretager en ændring fra disse, bliver denne indstilling angivet som brugerstandard.

Printerens kontrolpanel består af:

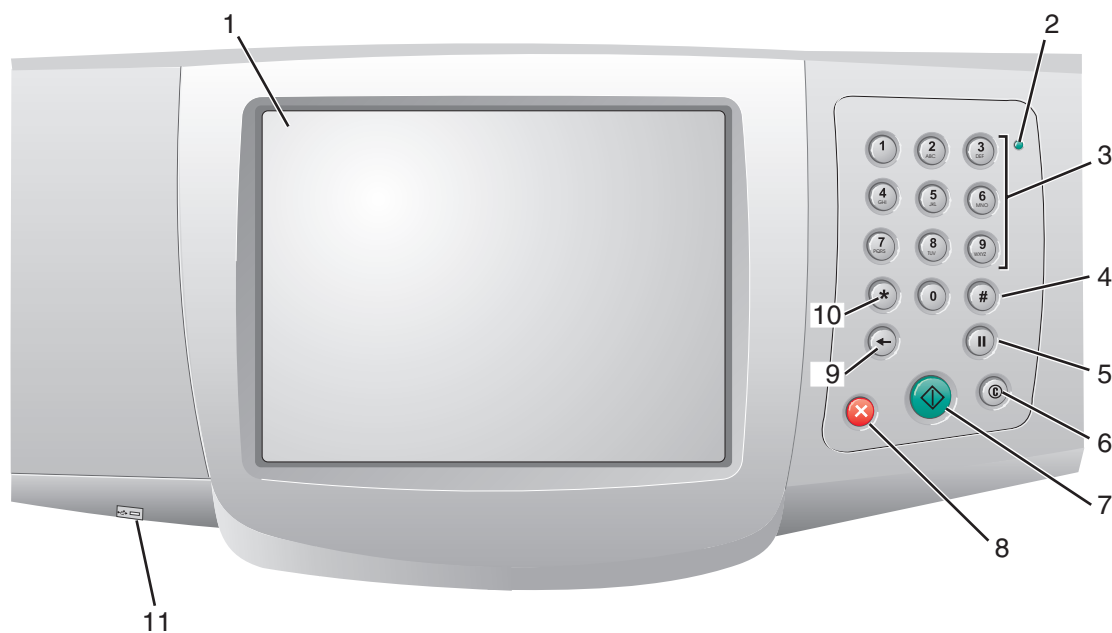

Beskrivelse af printerens kontrolpanel


Billedforklaring	Kontrolpanelpunkt	Funktion										
1	LCD	En skærm med flydende krystaller, som viser knapper til startskærbilledet, menuer, menupunkter og værdier. Du kan vælge inden for Kopi, Fax osv.										
2	Indikatorlampe	Giver oplysninger om printerens status vha. farverne rød og grøn. <table><tr><th>Status</th><th>Angiver</th></tr><tr><td>Slukket</td><td>Printeren er slukket.</td></tr><tr><td>Blinker grønt</td><td>Printeren varmer op, behandler data eller udskriver et job.</td></tr><tr><td>Fast grøn</td><td>Printeren er tændt, men ikke i brug.</td></tr><tr><td>Fast rød</td><td>Kræver brugerhandling.</td></tr></table>	Status	Angiver	Slukket	Printeren er slukket.	Blinker grønt	Printeren varmer op, behandler data eller udskriver et job.	Fast grøn	Printeren er tændt, men ikke i brug.	Fast rød	Kræver brugerhandling.
Status	Angiver											
Slukket	Printeren er slukket.											
Blinker grønt	Printeren varmer op, behandler data eller udskriver et job.											
Fast grøn	Printeren er tændt, men ikke i brug.											
Fast rød	Kræver brugerhandling.											
3	0–9 Bemærk: Kaldes det numeriske tastatur.	Tryk på disse knapper for at indtaste tal, når LCD-skærmen har et felt, hvor man kan indtaste tal. Du kan også bruge disse knapper til at indtaste telefonnumre til faxer. Bemærk: Hvis du trykker på et tal på startskærbilledet, uden først at trykke på knappen #, åbnes menuen Kopi, og kopikvaliteten ændres.										
4	# (Pund eller nummertegn)	Tryk på denne knap: - Som genvejs-id. - I telefonnumre. Hvis et faxnummer har et #, skal du trykke på den to gange — ##. - På startskærbilledet, menupunktet Faxdestinationsliste, menupunktet E-mail-destinationsliste eller menupunktet Profilliste for at få adgang til disse genveje.										
5	Opkaldspause	Tryk på denne for at få en opkaldspause på to eller tre sekunder i et faxnummer. Du kan kun bruge denne knap i menuen Fax eller i faxfunktioner. Hvis du trykker på den i startskærbilledet ringes der igen til et faxnummer. Hvis du trykker på Opkaldspause, når du ikke bruger menuen Fax, en faxfunktion eller startskærbilledet, lyder der et fejlbip. Når du sender en fax, og feltet Fax Til: er aktivt, og du trykker på Opkaldspause, vises et komma (,).										
6	Slet alt	Hvis du trykker på denne tast i funktionsmenuerne, f.eks. Kopier, Fax, E-mail og FTP, indsættes standardværdierne i alle indstillingerne, og startskærmen vises igen. Hvis du trykker på tasten i alle andre menuer, når printerens er Klar, annulleres alle ændringer, som ikke er sendt, og startskærmen vises igen.										
7	Start	Tryk på denne knap for at starte det job, der er angivet på kontrolpanelet. På startskærbilledet kan du trykke på den for at starte et kopieringsjob med standardindstillingerne. Hvis du trykker på denne knap, mens scanneren er ved at scanne et job, sker der ingenting.										

Beskrivelse af printerens kontrolpanel

Billedforklaring	Kontrolpanelpunkt	Funktion
8	Stop	Tryk på denne knap for at stoppe udskrivning eller scanning. Under et scanningsjob afslutter scanneren scanningen af den aktuelle side og stopper herefter, hvilket betyder, at der måske findes papir i den automatiske dokumentføder. Under et udskrivningsjob ryddes udskriftsmediets sti, før udskrivningen stopper. Stopper vises på kontrolpanelet under denne proces.
9	Backspace	Hvis du trykker på Backspace, mens du bruger menuen Kopi, som du åbner ved at trykke på knappen Kopi, slettes tallet længst til højre i kopitælleren. Standardværdien 1 vises, hvis du sletter hele tallet ved at trykke på Backspace flere gange. Hvis du trykker på Backspace, når du bruger faxdestinationslisten, slettes tallet længst til højre af de tal du selv har indtastet. Den sletter også et helt genvejstal. Hvis du trykker på Backspace, når en hel linje er slettet, flyttes markøren en linje op. Hvis du trykker på Backspace, når du bruger e-mail-destinationslisten, slettes tegnet til venstre for markøren. Hvis indgangen er i en genvej, slettes hele genvejen.
10	Stjerne (*)	* bruges som en del af et faxnummer eller som et alfanumerisk tegn.
11	Stik til USB-interface	USB-stikket (Universal Serial Bus) på kontrolpanelet bruges til at tilslutte en USB-flashhukommelse og udskrive PDF-filer (Portable Document Format) [.pdf], JPEG-filer (Joint Photographic Experts Group) [.jpeg eller .jpg], TIFF-filer (Tagged Image File Format) [.tiff eller .tif], GIF-filer (Graphics Interchange Format) [.gif], BMP-filer (Basic Multilingual Plane) [.bmp], PNG-filer (Portable Network Graphics) [.png], PCX-filer (PiCture eXchange) [.pcx] og PC Paintbrush-filer [.dcm]. Det direkte USB-stik kan også bruges til at scanne et dokument til en USB-flashhukommelsesenhed vha. PDF-, TIFF- eller JPEG- formaterne.

Startskærm billedet

Når printeren er tændt og efter en kort opvarmning, viser LCD-skærmen følgende grundlæggende skærm billede, som kaldes startskærm billedet. Brug knapperne på LCD-berørings-skærmen til at åbne en menu. Når du har åbnet en menu, kan du bruge andre knapper til at rulle gennem en liste af menupunkter eller værdier, vælge en værdi for at ændre brugerindstillingerne og reagere på meddelelser.

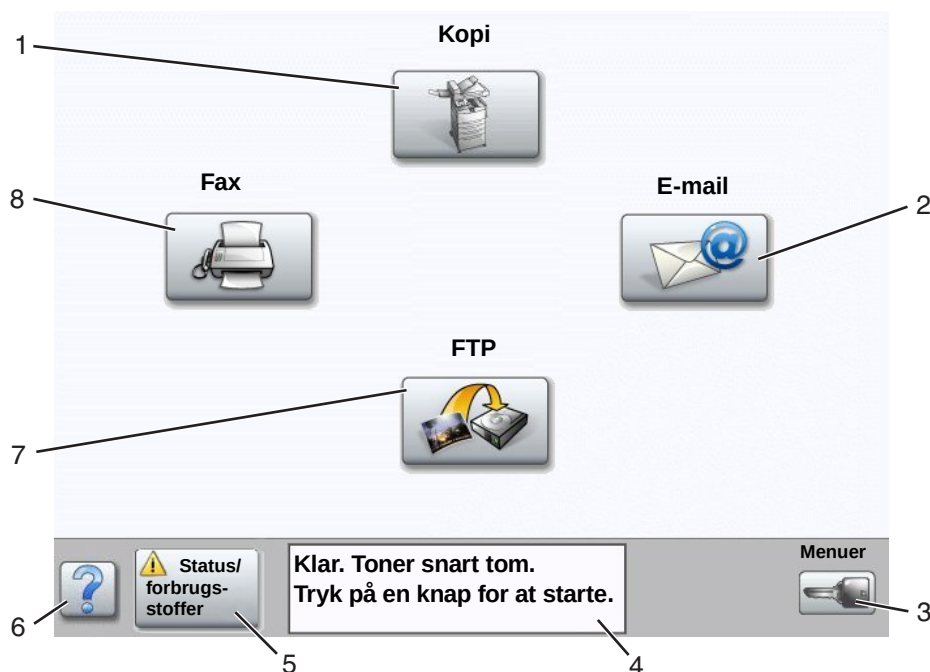

Nummer	Knap eller skærmelement	Funktion
1	Kopier	Tryk på denne knap for at åbne menuen Kopi. Hvis startskærm billedet vises, skal du også trykke på et tal for at åbne menuen Kopi.
2	E-mail	Tryk på denne knap for at åbne menuen E-mail. Du kan scanne et dokument direkte til en e-mail-adresse.
3	Menuer Der vises en nøgle på knappen.	Tryk på denne knap for at åbne menuerne. Disse menuer er kun tilgængelige, når printeren er i Klar -tilstand. Knappen Menuer findes på en grå linje, der kaldes navigeringslinjen. Linjen indeholder andre knapper:
4	Statusmeddelelse	Viser printerens aktuelle status, f.eks. Klar eller I brug . Viser printerbetingelser, f.eks. Toner lav . Viser meddelelser, som fortæller, hvad brugeren skal gøre, for at printeren kan fortsætte sit arbejde, f.eks. Luk panel eller Indsæt tonerkassette .
5	Status/forbrugsstoffer	Vises på LCD-skærmen, når printerstatus indeholder en meddelelse, som kræver en brugerhandling. Tryk på den for at åbne meddelelsesskærmen, hvor du kan få flere oplysninger om meddelelsen, og hvordan du løser problemet.

Beskrivelse af printerens kontrolpanel

Nummer	Knap eller skærmelement	Funktion
6	? (Tip)	Alle menuer har denne knap. Tip er den kontekstfølsomme hjælp, som findes på LCD-berøringsskærmene.
7	FTP	Tryk på denne knap for at åbne menuerne File Transfer Protocol (FTP). Et dokument kan scannes direkte til et FTP-sted.
8	Fax	Tryk på denne knap for at åbne menuen Fax.

Der vises måske andre knapper på startskærbilledet. De er:

Knap	Knapnavn	Funktion
	Frigør tilbageholdte faxer, eller Tilbageholdte faxer, hvis du bruger manuel tilstand	Der er tilbageholdte faxer med en tidligere angivet tilbageholdelsestid. Tryk på denne knap for at åbne listen over tilbageholdte faxer.
	Søg i tilbageholdte job	Søg i følgende og vis alle forekomster: • Brugernavne til tilbageholdte eller fortrolige udskriftsjob • Jobnavne til tilbageholdte job, dog ikke fortrolige udskriftsjob • Profilnavne • Bogmærkebeholder eller jobnavne • USB-beholder eller jobnavne kun for understøttede forlængere.
	Tilbageholdte job	Sådan kommer du til skærmen, der indeholder alle tilbageholdte jobbeholdere.
	Lås enheden	Denne knap vises på skærmen, når printeren er ulåst og enhedens PIN-kodelås (PIN) hverken er nul eller tom. Sådan låser du printeren: 1 Tryk på Lås enhed for at åbne skærmen, hvor du kan indtaste PIN-koden. 2 Indtast den korrekte PIN-kode for at låse kontrolpanelet, hvilket både låser knapperne i kontrolpanelet og på berøringsskærmen. Når kontrolpanelet er låst, vil skærmen Indtast PIN-kode blive ryddet og knappen Lås enhed erstattes af knappen Lås enhed op. Bemærk: Hvis du indtaster en ugyldig PIN-kode, vil Ugyldig PIN-kode blive vist. Et pop-op-vindue med knappen Fortsæt åbnes. Tryk på Fortsæt . Startskærbilledet vises igen med knappen Lås enhed.


Beskrivelse af printerens kontrolpanel

Knap	Knapnavn	Funktion
	Lås enheden op	Denne knap vises på skærmen, når printeren er låst. Knapperne i kontrolpanelet og genvejstasterne kan ikke bruges, mens knappen vises på skærmen, og ingen standardkopiering kan startes. Sådan låser du printeren op: 1 Tryk på Lås enhed op for at åbne skærmen, hvor du kan indtaste PIN-koden. 2 Indtast den korrekte PIN-kode for at låse det numeriske tastatur (0-9) samt knappen Slet bagud op i kontrolpanelet. Bemærk: Hvis du indtaster en ugyldig PIN-kode, vil Ugyldig PIN-kode blive vist. Et pop-op-vindue med knappen Fortsæt åbnes. Tryk på Fortsæt. Startskærm-billedet vises igen med knappen Lås enhed op.
	Annuller job	Sådan åbner du skærmen Annuller job. Skærmen Annuller job viser et af de følgende punkter under tre overskrifter på skærmen, som er Udskriv, Fax og Netværk: • udskriftsjob • kopieringsjob • fax • profil • FTP • send e-mail Hver overskrift har sin egen jobliste, der ses i en kolonne under overskriften. Hver kolonne kan kun vise tre job pr. skærm. Jobbet vises som en knap. Hvis der findes mere end tre job i en kolonne, vil en pil ned blive synlig nederst på kolonnen. Hver gang du klikker på pil ned, får du adgang til endnu et job i listen. Når der findes mere end tre job, og der peges på det fjerde job i listen, vil en pil op blive synlig øverst i kolonnen. For illustration af op og ned pileknapperne, se Oplysninger om knapperne på LCD-berøringsskærmen på side 13. Se <i>Brugervejledningen</i> vedrørende oplysninger om, hvordan du annullerer et job.

Brug af knapperne på LCD-berøringsskærmen

Det følgende afsnit giver dig oplysninger om, hvordan man navigerer rundt på flere forskellige skærme. Der er foretaget et udvalg for at demonstrere brugen af berøringsskærmens knapper.

Skærmen Eksempel 1

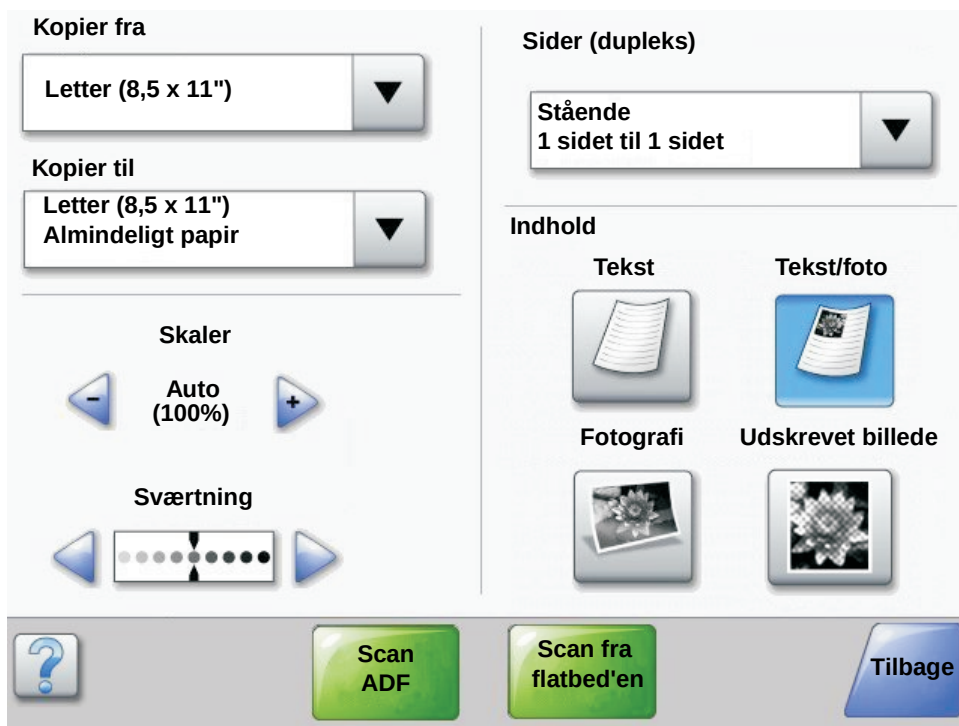


Oplysninger om knapperne på LCD-berøringsskærmen

Knappen	Knapnavn	Funktion eller beskrivelse
	Knappen Vælg	Tryk på knappen vælg for at få vist en anden skærm med yderligere punkter. Standardbrugerindstillingen er vist på den første skærm. Efter du har trykket på knappen vælg, og den næste skærm vises, og du trykker på et andet punkt på skærmen, vil dette ændre på standardbrugerindstillingen.
	Venstre rulleknop til faldende rækkefølge	Tryk på den venstre rulleknop faldende for at rulle til en anden værdi i faldende rækkefølge.
	Højre rulleknop til stigende rækkefølge	Tryk på den højre rulleknop stigende for at rulle til en anden værdi i stigende rækkefølge.

Brug af knapperne på LCD-berøringsskærmen

Knappen	Knapnavn	Funktion eller beskrivelse
	Venstre pileknap	Du kan trykke på venstre pileknap for at rulle til venstre og: - Nå en lavere værdi som illustreret. - Se et helt tekstfelt på venstre side.
	Højre pileknap	Du kan trykke på den højre pileknap for at rulle til højre og: - Nå en højere værdi, som illustreret. - Se et helt tekstfelt på højre side.
 	Scan ADF Scan fra flatbed'en	På den grå navigeringslinjen angiver disse to valg, at de to scanningsmetoder er tilgængelige. Du kan enten vælge at scanne fra den automatiske dokumentføder eller fra flatbed'en.
	Send	En <i>grøn knap</i> angiver et valg. Hvis du trykker på en anden værdi i et menupunkt, skal du gemme værdien, før den bliver den nye standardbrugerindstilling. Tryk på Send, hvis du vil gemme værdien som den nye standardbrugerindstilling.  Se side 17 for at få flere oplysninger om standardbrugerindstillinger.
	Tilbage	Når knappen Tilbage har denne form, er det kun muligt at vende tilbage fra den aktuelle skærm. Skærmen lukker, hvis du foretager andre valg end Tilbage i navigeringslinjen. For eksempel foretages alle scanningsvalgene i Skærmen Eksempel 1. En af de foregående grønne knapper skal vælges. Den eneste tilgængelige knap derudover er Tilbage. Når du trykker på Tilbage, vender du tilbage til det forrige skærbillede. De scanningsindstillinger, du har valgt på skærbilledet Eksempel 1, går tabt.
	Tilbage	Når knappen Tilbage har denne form, er det muligt at navigere både fremad og tilbage fra dette skærbillede. Der er mao. andre valgmuligheder end Tilbage på dette skærbillede.

Skærmen Eksempel 2

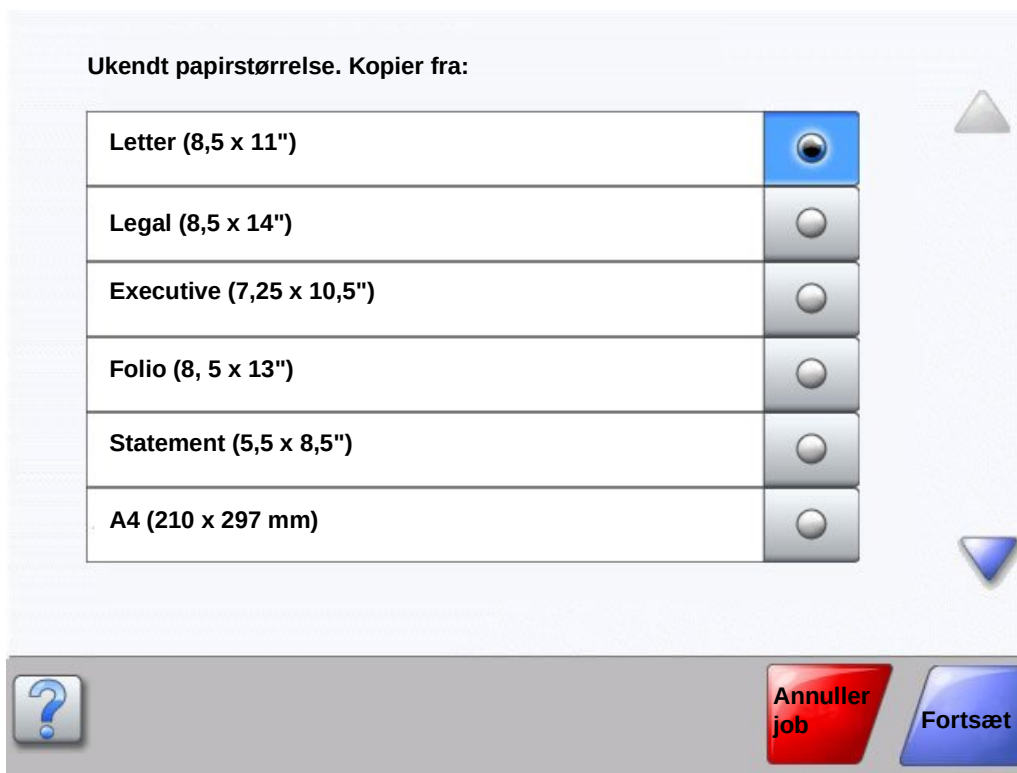

Oplysninger om knapperne på LCD-berøringsskærmen

Knappen	Knapnavn	Funktion eller beskrivelse
	Pil ned	Tryk på pil ned for at rulle ned til næste punkt i listen i f.eks. en liste over menupunkter eller værdier. Pil ned vil ikke blive vist på en skærm med en kort liste. Den vises kun, når hele listen ikke kan være på skærmen. Pilen er grå på den skærm, der viser slutningen af listen, hvilket betyder, at pilen ikke er aktiv.
	Pil op	Tryk på pil op for at rulle op til næste punkt i listen, i f.eks. en liste over menupunkter eller værdier. Pil op er farvet grå på den først viste side af en lang liste, hvilket angiver, at knappen ikke er aktiv. På det næste skærbillede, som viser resten af listen, er pil op farvet blå for at vise, at knappen er aktiv.
	Ikke-valgt alternativknop	Dette er en ikke-valgt alternativknop.
	Valgt alternativknop	Dette er en valgt alternativknop. Tryk på en alternativknop for at vælge den. Alternativknappen skifter farve, når den er blevet valgt. I Skærmen Eksempel 2 er Brev den eneste valgte papirstørrelse.

Brug af knapperne på LCD-berøringsskærmen

Knappen	Knapnavn	Funktion eller beskrivelse
	Annuller job	Se Annuller job på side 10.
	Fortsæt	Tryk på Fortsæt, når du har valgt et menupunkt eller en værdi på en skærm, og du skal foretage flere ændringer i et job i startskærbilledet. Når du har trykket på Fortsæt, vil startskærbilledet blive vist. Hvis du f.eks. har trykket på Kopier på startskærbilledet, vil skærbilledet Kopiering se ud som Skærmen Eksempel 1 på side 11. Det følgende eksempel viser, hvordan knappen Fortsæt fungerer. 1 Tryk på knappen Vælg ved feltet Kopier til. Der åbnes en ny skærm. 2 Tryk på MP-arkføder. Der åbnes en ny skærm. 3 Tryk på Legal. Der vises en ny skærm. 4 Tryk på Næste. Der vises en ny skærm. 5 Tryk på Alm. papir for at vælge udskriftsmediet. 6 Tryk på Fortsæt. Kopieringsskærbilledet vises igen, og det er muligt at foretage andre valg ud over Kopier til. De andre tilgængelige indstillinger i kopieringsskærbilledet er Dupleks, Skaler, Sværtning, Sorter og Kopier. Tryk på Fortsæt for at vende tilbage til startskærbilledet og foretage andre ændringer i indstillingerne for et kopieringsjob, før du trykker på knappen Kopier det for at starte jobbet.

Andre knapper på LCD-berøringsskærmen

Knappen	Knapnavn	Funktion eller beskrivelse
	Tilpasset	Giver mulighed for at oprette en tilpasset knap ud fra brugerens behov.
	Annuller	Tryk på Annuller for at annullere en handling eller et valg. Du kan trykke på knappen for at annullere et skærbillede og vende tilbage til det forrige.
	Vælg	Tryk på knappen for at vælge en menu. Det næste skærbillede, der indeholder menupunkter, vises. Tryk på et menupunkt for at vælge dette. Det næste skærbillede, der indeholder værdier, vises.
	Udført	Denne knap giver dig mulighed for at angive, at et job er afsluttet. Hvis du f.eks. scanner et dokument, kan du angive, hvornår den sidste side er scannet, hvorefter udskriftsjobbet kan begynde.
	Tilbage	Tryk på knappen Tilbage for at vende tilbage til det forrige skærbillede. Indstillingerne på det skærbillede, hvor der blev trykket på knappen, gemmes ikke. Knappen Tilbage er tilgængelig på alle menuskærbilleder bortset fra startskærbilledet.
	Startside	Tryk på knappen Start for at vende tilbage til startskærbilledet. Knappen Start er tilgængelig på alle skærbilleder bortset fra startskærbilledet. Se Startskærbilledet på side 8 for at få flere oplysninger.
	Gråtonet knap	Når denne knap vises, ser den utydelig ud og dens tekst er også utydelig. Dette betyder, at knappen ikke er aktiv eller at funktionen er utilgængelig på dette skærbillede. Den var muligvis aktiv på det forrige skærbillede, men på grund af de valg, du foretog på den forrige skærm, er den nu utilgængelig på det aktuelle skærbillede. For eksempel, se side 91 .
	Grå knap	Tryk på denne knap for at vælge den handling, som knappen angiver. For eksempel, se side 92 .

Funktioner

Funktion	Funktionsnavn	Beskrivelse
<u>Menuer</u> → <u>Indstillinger</u> → <u>Kopier indstillinger</u> → Antal kopier	Stilinjer for menuer	Øverst på hvert menuskærbillede vises en linje. Denne fungerer som en sti. Den viser den nøjagtige placering i menuerne. Tryk på et hvilket som helst af de understregede ord for at vende tilbage til denne menu eller dette menupunkt. Antal kopier er ikke understreget, da dette er det aktuelle skærbillede. Hvis denne funktion anvendes på skærbilledet Antal kopier, før Antal kopier er indstillet og gemt, vil valget ikke blive gemt, og det er dermed ikke standardbrugerindstillingen.
	Advarsel om betjeningsmeddelelse	Hvis en betjeningsmeddelelse, der lukker en funktion, forekommer i forbindelse med f.eks kopi eller fax, vil et blinkende rødt udråbstegn blive vist over den pågældende funktionsknap på startskærbilledet. Denne funktion indikerer, at der er en betjeningsmeddelelse.

Menuer

Fabriksindstillinger er de funktionsindstillinger, som er gældende første gang, printerens tændes. Disse vil være gældende indtil du ændrer dem. Fabriksindstillingerne vil blive gendannet, hvis du har valgt værdien Gendan i menupunktet Fabriksindstillinger.

Når en værdi eller indstilling vælges og gemmes for en printerfunktion, gemmes den i printerhukommelsen. Disse indstillinger er aktive, indtil der gemmes nye, eller indtil fabriksindstillingerne gendannes. Disse indstillinger kaldes for *brugerstandardindstillingerne*, da det er brugeren, som vælger og derpå gemmer dem.

Bemærk: Programmets indstillinger for at sende fax, scanne, e-maile og kopiere samt indstillingerne til udskrivning kan eventuelt tilsidesætte brugerstandardindstillingerne.

Menuoversigt

Følgende menuoversigt giver dig et overblik over de menuer og menupunkter, der er tilgængelige fra kontrolpanelet. Vælg en menu eller et menupunkt for at få flere detaljer. Se menuoversigtens beskrivelser af de enkelte menupunkter for disses værdier eller indstillinger. Der kan optræde et ekstra niveau i menuhierarkiet, således at der findes menu, menupunkt, menupunkt (hvilket kan være flere menupunkter under et menupunkt) og værdier.

Hvis du ønsker flere oplysninger, kan du klikke på en hvilken som helst af de følgende menuer eller menupunkter:

Papirmenu

Standardkilde
Papirformat/type
Konfigurer MP
Erstat med str.
Papirstruktur
Papirvægt
Papirilægning
Specialtyper
Brugerdef. navne
Brugerdefinerede
bakkenavne
Generel opsætning
Indstilling af bakke

Rapporter

Siden Menuindstillinger
Enhedsstatistik
Siden netværksindstillinger
Genvejsliste
Faxjoblog
Faxopkaldslog
E-mail-genveje
Faxgenveje
FTP-genveje
Profiliste
Side med NetWare-
indstilling
Udskrifttyper
Udskriv biblio.

Netværk/porte

TCP/IP
IPv6
Indstilling af server
Trådløs
Standard netværk
Netværk <x>
Standard USB
USB <x>
Standard Parallel
Parallel <x>
Seriel <x>
NetWare
AppleTalk
LexLink

Indstillinger

Generelle indstillinger
Kopieringsindstillinger
Faxindstillinger
E-mail-indstillinger
FTP-indstillinger
Udskriv indstillinger
Sikkerhed
Indstil dato/klokkeslæt

Håndter genveje

Håndter faxgenveje
Håndter e-mail-genveje
Håndter FTP-genveje
Administrer profilgenveje

Hjælpesider

Udskriv alt
Informationsvejledning
Kopiering
E-mail
Send fax
FTP
Udskriftsfejl
Vejledning til
forbrugsstoffer

Bemærk: Fabriksindstillingen angives med en stjerne (*) ved værdien i følgende tabeller.

Papirmenu

Brug **Papirmenuen** til angivelse af indstillinger vedrørende medier.

Standardkilde

Brug dette menupunkt til angivelse af den mediekilde, der skal anvendes som standard.

Menupunkt	Formål	Værdier og beskrivelser	
Standardkilde	Identificerer standardmediekilden.	Bakke <x>	Hvis du har lagt samme medieformat og -type i to kilder (og menupunkterne Papirformat og Papirtype er indstillet korrekt), sammenkædes kilderne automatisk. Når en kilde er tom, indføres der automatisk medier fra den næste sammenkædede kilde.
		MP-arkføder	
		Konvolutføder	
		Manuelt papir	
		Manu. konvo.	Skuffe 1 er standardindstillingen fra fabrikkens side. x er nummeret på skuffen, såsom Skuffe 1 for standardbakken og Skuffe 2 for en skuffeoption. Bemærk: Værdien for MP-arkføderen, som står for multibakke, vises kun, når Konfigurer MP er indstillet til Kasette. Se Konfigurer MP for at få yderligere oplysninger.

Papirformat/type

Bemærk: Det er kun installerede mediekilder, som vises under dette menupunkt.

Disse menupunkter anvendes til at indstille formatet og typen for de medier, der indføres i en kilde, f.eks. en bakke, multibakken eller den manuelle arkføder. Indstilling af format og type er en to-trins proces. I det første menupunkt vises *Format* med fed skrift. Når du har valgt medieformat, ændrer skærmen sig, og *Type* vises med fed skrift. Vælg derefter medietype.

Menupunkt	Formål	Værdier og beskrivelser	
Skuffe <x> Størrelse	Identificerer standardformatet for alle kilder. Kun de installerede kilder vises. Bemærk: Til bakker med automatisk størrelsesregistrering vises kun den værdi, der registreres af hardwaren.	A4* (ikke-US) A5 JIS B5 Letter* (US) Legal Executive JIS B4 A3 11x17 Folio Statement Universal	Hvis du har lagt samme størrelse og type medie og i to kilder (og menupunkterne Papirstørrelse og Papirtype er indstillet korrekt), sammenkædes kilderne automatisk. Når en kilde er tom, indføres der automatisk medier fra den næste sammenkædede kilde. Se Skuffe <x> Type for at få yderligere oplysninger.

Papirmenu

Menupunkt	Formål	Værdier og beskrivelser	
Skuffe <x> Type	Angiver den medietype, der er lagt i hver kilde. Bemærk: Hvis der findes et brugerdefineret navn, vises det i stedet for Specialtype <x> . Hvis to eller flere specialtyper har samme navn, vises navnet kun én gang på værdilisten Papirtype.	Alm. papir Karton Transparenter Etiketter Tykt papir Brevpapir Fortrykt Farvet papir Specialtype <x> (hvor x er 1–6)	Brug dette menupunkt til at: - Optimere udskriftskvaliteten for det angivne medie. - Vælge kilder via softwareprogrammet ved at vælge type. - Sammenkæder automatisk kilder. Kilder, der indeholder samme medietype og -størrelse, sammenkædes automatisk af printerens, hvis de korrekte værdier er angivet for Papirstørrelse og Papirtype.
MParkføder størrelse	Angiver den mediestørrelse, der er lagt i MP-arkføderen.	A3 A4 (ikke-US)* A5 JIS B4 JIS B5 Letter (US)* Legal 11 x 17 Executive Folio Statement Universal 7 3/4-konvolut 10-konvolut DL-konvolut C5-konvolut Anden konvolut	MP-arkføderen vises kun på kontrolpanelet, når Konfigurer MP er indstillet til Kasette. Bemærk: Se Konfigurer MP for at få yderligere oplysninger.
MP-arkføder type	Angiver den medietype, der er lagt i MP-arkføderen. Bemærk: Hvis der findes et brugerdefineret navn, vises det i stedet for Specialtype <x> . Hvis to eller flere specialtyper har samme navn, vises navnet kun én gang på værdilisten Papirtype.	Almindeligt papir* Karton Transparenter Etiketter Tykt papir Konvolut Brevpapir Fortrykt Farvet papir Specialtype <x> (hvor x er 1–6)	MP-arkføderen vises kun på kontrolpanelet, når Konfigurer MP er indstillet til Kasette. Specialtype 6 er fabriksindstillingen for Specialtyper. Bemærk: Se Konfigurer MP for at få yderligere oplysninger.
Konvolutføder format	Angiver den konvolutstørrelse, der er lagt i konvolutføderen. Dette menupunkt vises kun, hvis konvolutføderoptionen er installeret.	7 3/4-konvolut 9-konvolut 10-konvolut* (US) DL-konvolut* (ikke-US) C5-konvolut B5-konvolut Anden konvolut	

Papirmenu

Menupunkt	Formål	Værdier og beskrivelser	
Konvolutføder type	Angiver den konvoluttype, der er lagt i konvolutføderen. Dette menupunkt vises kun, hvis konvolutføderoptionen er installeret.	Konvolut Specialtype <x> (hvor x er 1–6)	Bemærk: Hvis der findes et brugerdefineret navn, vises det i stedet for Specialtype <x> . Hvis to eller flere specialtyper har samme navn, vises navnet kun én gang på værdilisten Konvolutfødertype.
Størrelse på manuelt papir	Identificerer det medieformat, der ilægges manuelt.	A3 A4* (ikke-US) A5 JIS B4 JIS B5 Letter* (US) Legal 11 x 17 Executive Folio Statement Universal	
Manuel papir type	Identificerer den medietype, der ilægges manuelt.	Almindeligt papir* Karton Transparenter Etiketter Tykt papir Brevpapir Fortrykt Farvet papir Specialtype <x> (hvor x er 1–6)	
Størrelse på manuel konvolut	Identificerer konvolutformatet, der ilægges manuelt.	7 3/4-konvolut 10-Konvolut (USA)* DL-konvolut (ikke-USA)* C5-konvolut Anden konvolut	
Manuel konvolut type	Identificerer konvoluttypen, der ilægges manuelt.	Konvolut* Specialtype <x> (hvor x er 1–6)	

Konfigurer MP

Dette menupunkt bruges til at konfigurere MP-arkføderen som en anden kilde eller manuel arkføder. Hvis MP'en er kædet sammen med en anden bakke, kan printerens vælge medie fra MP'en, inden den vælger medie fra en anden bakke.

Menupunkt	Formål	Værdier og beskrivelser	
Konfigurer MP	Bestemmer, hvornår printerens skal vælge de medier, der ligger i MP-arkføderen.	Kassette*	Printeren behandler MP-arkføderen som enhver anden skuffe. Hvis et udskriftsjob beder om en papirstørrelse eller papirtype, der kun findes i MP-arkføderen, trækker printerens papir fra MP-arkføderen til det pågældende udskriftsjob.
		Manuel	Printeren behandler MP-arkføderen som enhver anden skuffe, og Fyld i manuelt vises, når et enkelt ark af udskriftsmediet skal indsættes i føderen.
		Første	Printeren trækker udskriftsmedia fra MP-arkføderen, indtil den er tom, uanset den kilde og størrelse, der er anmodet til jobbet.

Erstat med str.

Dette menupunkt bruges til at bestemme, om printerens kan erstatte med et andet papirformat, hvis det ønskede papirformat ikke findes i nogle af printerens kilder. Hvis for eksempel Erstat med str. er indstillet til Letter/A4, og der kun er ilagt papir i letter-format i printerens, når der modtages en anmodning om at udskrive på A4-papir, benytter printerens letter-format til A4, og udskriver jobbet i stedet for at vise en anmodning om udskiftning af papir.

Menupunkt	Formål	Værdier og beskrivelser	
Erstat med str.	Printerens erstatter den angivne papirstørrelse, hvis den anmodede størrelse ikke er lagt i.	Deaktiveret	Brugeren bliver bedt om at ilægge den påkrævede papirstørrelse. Det ikke er tilladt at erstatte papirstørrelser.
		Statement/A5	Udskriver job i A5-format på papir af statement-format, hvis der kun er ilagt statement-papir, og udskriver job i statement-format på A5-papir, hvis der kun er ilagt A5-papir.
		Letter/A4	Udskriver job i A4-format på papir i letter-format, hvis der kun er ilagt letter-papir, og udskriver job i letter-format på A4-papir, hvis der kun er ilagt A4-papir.
		Alt anført*	Erstatter både Letter/A4 og Statement/A5, hvilket er ensbetydende med, at begge erstatninger er tilladt.

Papirstruktur

Disse menupunkter bruges til at indstille mediestructur for hver af de definerede medietyper. Dette gør det muligt for printeren at optimere printkvaliteten på det angivne medie.

Menupunkt	Formål	Værdier og beskrivelser	
Stru af alm. pap	Identificerer strukturen på det medie, der er lagt i den angivne kilde.	Glat Normal* Groft	Bemærk: Standard for Strukt. t. papir er Groft.
Transparenttekstur			
Glossy struktur			
Etiketstruktur			
Strukt. t. papir			
Konvolutstruktur			
Brevpapirstruktur			
Fortrykt struktur			
Struk. af farvet			
Kartonstruktur	Identificerer strukturen på karton, der er ilagt den angivne kilde.	Glat Normal* Groft	Vises, hvis karton understøttes i den angivne kilde.
Spec. <x> strukt.	Identificerer strukturen på det medie, der er lagt i den angivne kilde. (x er 1–6)	Glat Normal* Groft	Vises, hvis specialtypen understøttes af den angivne kilde.

Papirvægt

Disse menupunkter bruges til at indstille papirvægten for hver af de definerede medietyper. Dette gør det muligt for printeren at optimere printkvaliteten til medievægten.

Menupunkt	Formål	Værdier og beskrivelser	
Vægt af almindeligt papir	Identificerer den relative vægt af det medie, der er lagt i en bestemt kilde og sikrer, at toneren hæfter korrekt på den udskrevne side.	Lys Normal* Tung	Bemærk: Karton er kun vist i kontrolpanelet, hvis det understøttes af den angivne kilde.
Vægt af karton			
Vægt af transparent			
Vægt af etiketter			
Vægt af tykt papir			
Vægt af konvolutter			
Vægt af brevpapir			
Vægt af fortrykt papir			
Vægt af farvet papir			
Spec. <x> vægt	Identificerer den relative vægt på specialpapiret, der er lagt i en angiven kilde. (x er 1–6)	Lys Normal* Tung	Vises, hvis specialtypen understøttes af den angivne kilde.

Papirilægning

Disse menupunkter bruges til at indstille indlæsningsretningen for hver medietype. En kilde indlæses med fortrykt medie, og printeren kan derefter modtage oplysninger om, at mediet er indlæst til dupleksudskrivning (tosidet). Brug programssoftwaren til angivelse af simpleksudskrivning (enkelt-sided). Når simpleksudskrivning er valgt, indsætter printeren automatisk blanke sider for at udskrive simpleksjobbet korrekt.

Papirilægning vises kun på kontrolpanelet, hvis en dupleksenhed er installeret.

Menupunkt	Formål	Værdier og beskrivelser	
Karton ilægges	Håndterer korrekt det angivne, fortrykte papir, uanset om jobbet er et dupleksjob (tosidet) eller et simpleksjob (enkelt-sided).	Dupleksudskrivning Deaktiveret*	Dupleks er til tosidet udskrivning på mediet, og deaktiveret angiver, at dupleksudskrivning er deaktiveret.
Etiketter ilægges			
Tykt papir ilægges			
Brevpapir ilægges			
Fortrykt papir ilægges			
Farvet ilægges			
Brugerd. <x> ilæg.	Håndterer fortrykt specialpapir, uanset om jobbet er et dupleksjob (tosidet) eller et simpleksjob (enkelt-sided). x er 1–6.	Dupleksudskrivning Deaktiveret*	Vises, hvis specialtypen understøttes af den angivne kilde.

Specialtyper

Dette menupunkt anvendes til at definere et navn til hver specialpapirtype. Tildel navne ved hjælp af et hjælpeprogram, f.eks. MarkVision eller via kontrolpanelet.

Menupunkt	Formål	Værdier og beskrivelser	
Specialtype <x>	Angiver den medietype, der er knyttet til hver Specialtype, der er tilgængelig i menuen Papirtype.	Papir* Karton Transparenter Tykke etiketter Konvolut	Specialtypemediet skal understøttes i den angivne kilde, for at du kan tildele et brugerdefineret navn. Når du har tildelt navnet, vises dette i stedet for Specialtype <x> .

Brugerdef. navne

Dette menupunkt anvendes til at definere et navn til hvert udskriftsmedie.

Menupunkt	Formål	Værdier og beskrivelser	
<brugerdefineret Specialtypenavn>	Angiver navnet på det medie, der er knyttet til hver Specialtype <x>, der er tilgængelig i menuen Papirtype. x er 1–6.	[brugerdefineret navn], f.eks.: Oles etiketter Lises karton	Specialtypemediet skal understøttes i den angivne kilde, for at du kan tildele et brugerdefineret navn.

Brugerdefinerede bakkenavne

Denne menu bruges til at definere et brugerdefineret navn til hver udskriftsbakke baseret på en person eller den type udskriftsmedie, der er angivet til den pågældende bakke.

Menupunkt	Formål	Værdier og beskrivelser	
<brugerdefineret bakkenavn>	Angiver det brugerdefinerede navn på udskriftsbakke <x>, hvor x er 1–10 baseret på printermodellen eller finisherenheden, hvis den er tilsluttet.	[brugerdefineret navn] f.eks.: Firmaets bakke Advokatens bakke Maries bakke Stefans bakke	Den brugerdefinerede udskriftsbakke skal kunne modtage typen af udskriftsmedie, der er angivet for bakken, for at du kan tildele et brugerdefineret navn til den.

Generel opsætning

Disse menupunkter anvendes til at angive højde og bredde på papirformatet Universal. Når du angiver højde og bredde på papirformatet Universal, bruger printerens indstillingen Universal på samme måde som andre papirformater, herunder support af duplex og uddelingskopi. Se **Udskr. fl. sider**, hvis du vil have flere oplysninger om uddelingskopi.

Menupunkt	Formål	Værdier og beskrivelser	
Måleenheder	Bestemmer måleenheden, der bruges til at indtaste højde og bredde til Universal.	Tommer Millimeter	Tommer er amerikansk standard, mens millimeter er international standard.
Bredde stående	Indstiller bredden på stående universalmedie. Bemærk: Hvis værdien overstiger den maksimale bredde, bruger printerens den maksimale værdi, der er tilladt i enten tommer eller millimeter.	3 tommer til 17 tommer i spring på 0,01 tommer 76 mm til 432 mm i spring på 1 mm	Viser tommer eller millimeter fra indstillingen Måleenheder. 11,69 tommer er amerikansk standard, og 297 mm er international standard.
Højde stående	Indstiller højden på stående universalmedie. Bemærk: Hvis værdien overstiger den maksimale højde, bruger printerens den maksimale værdi, der er tilladt i enten tommer eller millimeter.	3 tommer til 17 tommer i spring på 0,01 tommer 76 mm til 432 i spring på 1 mm	Viser tommer eller millimeter fra indstillingen Måleenheder. 17 tommer er amerikansk standard, og 432 mm er international standard.
Indføringsretning	Angiver indføringsretningen på papirstørrelsen Universal.	Kort kant* Lang kant	Indføringsretning vises kun, hvis Lang kant er tilgængelig. Lang kant er tilgængelig, hvis den længste kant er kortere end den maksimale fysiske bredde, som papirbakken tillader. Se Dupleksindbind på side 70 , hvis du vil have flere oplysninger om lange kanter.

Indstilling af bakke

Dette menupunkt bruges til at angive den udskriftsbakke, som skal modtage udskriftsmediet. Menupunktet vises kun, hvis mindst én af de ekstra udskriftsbakker er installeret. Kun de installerede udskriftsbakker vises som værdier.

Menupunkt	Formål	Værdier og beskrivelser	
Udskriftsbakke	Angiver standardbakken til det udskrevne medie.	Standardbakke* Bakke 1 Bakke 2	Hvis der er angivet et brugerdefineret navn til udskriftsbakken, vises dette navn i stedet. Bemærk: Hvis flere bakker har fået samme navn tildelt, vises navnet kun én gang på værdilisten Udskriftsbakke.

Rapporter

Menupunkt	Formål	Værdier og beskrivelser	
Konfig. bakker	Angiver, hvilken eller hvilke bakker printereren bruger til et bestemt job.	Sorteringsenhed*	Sender udskriftsjob til den udskriftsbakke, som er tildelt den pågældende bruger.
		Sammenkædning	Kæder to eller flere udskriftsbakker sammen, som var de én stor bakke. Når én af de sammenkædede udskriftsbakker er fuld, begynder printereren at fylde den næste sammenkædede bakke og fortsætter med samtlige sammenkædede bakker. Bemærk: Værdien Smn.kæd valgfr vises kun, når mindst to ekstra udskriftsbakker er installeret.
		Smn.kæd valgfr	
		Typetildeling	Kæder alle udskriftsbakker sammen, så de fremtræder som én stor bakke, hvorimod du stadig kan sende individuelle job til standardudskriftsbakken.
Tildel type/bakke	Sender udskriftsjob til en bestemt udskriftsbakke på basis af den ønskede papirtype. Bemærk: Dette menupunkt vises kun, når punktet Konfig. bakker vises og er angivet til Sorteringsenhed eller Typetildeling. Hvis der findes et brugerdefineret navn, vises det i stedet for Brugerd. <x> bak. Hvis to eller flere udskriftsbakker har samme navn, vises navnet kun én gang på værdilisten Tildel type/bak.	Alm. papirbakke	Deaktiveret*
		Kartonbakke	Standardbakke
		Transparentbakke	Bakke 1
		Etiketbakke	Bakke 2
		Bakke til tykt papir	Bemærk: Kun installerede udskriftsbakker vises. Hvis Konfig. bakker er indstillet til Typetildeling, er standardindstillingen Standardbakke.
		Konvolutbakke	
		Brevpapirbakke	
		Bakke til fortrykt papir	
		Bakke til farvet papir	
		Specialtype <x>-bakke (<x> kan have værdien 1–6)	

Rapporter

Bemærk: Printereren vender tilbage til startskærm-billedet, når den har udskrevet en rapport.

Rapporter

Hver rapport bruger nogle standardudskrivningsværdier, f.eks. en kopi, udskrivningsopløsning på 600 punkter pr. tomme (dpi), normalt udskrivningsområde, ingen adskillelsesark, dupleks-udskrivning fra, udskrivning af flere sider fra, tonersværtning sat til 8, stående retning, og mediekilden er standardindstillingen.

Menupunkt	Formål	Værdier og beskrivelser	
Siden Menuindstillinger	Udskriver oplysninger vedrørende: - Aktuelle indstillinger af hvert menupunkt i alle menuer - Oplysninger om tonerkassette - En liste over installerede optioner og funktioner - Tilgængelig printerhukommelse	Når du vælger dette punkt, udskrives siden, og printerens vender tilbage til Klar .	
Enhedsstatistik	Udskriver oplysninger om printerstatistik.		
Sidenetværksindstillinger Side med <x> netværksindstillinger vises, hvis der er installeret ekstra netværksfunktioner.	Udskriver oplysninger om netværksindstillinger og kontrollerer netværksforbindelsen. Bemærk: Denne side indeholder også oplysninger, som kan hjælpe dig med at konfigurere printerens til netværksudskrivning.		
Genvejsliste	Udskriver en liste over tidligere definerede genveje.		
Faxjoblog	Udskriver en liste over ventende faxjob sammen med de seneste 200 udførte faxopgaver. Bemærk: Menupunktet vises kun, når Aktiver joblog er aktiveret.		
Faxopkaldslog	Udskriver en liste over de seneste 100 faxopkald, som printerens har udført eller besvaret. Bemærk: Menupunktet vises kun, når Aktiver opkaldslog er aktiveret.		
E-mail-genveje	Udskriver en liste over e-mail-genveje.		
Faxgenveje	Udskriver en liste over fax-genveje.		
FTP-genveje	Udskriver en liste over FTP-genveje.		
Profiliste	Udskriver en liste med profiler, der er gemt i printerens.		
Side med NetWare-indstilling	Udskriver en liste over NetWare-protokolindstillinger.		
Udskrifttyper	Udskriver et eksempel på alle de skrifttyper, der er tilgængelige for den valgte emulering.	PCL-fonte	Udskriver et eksempel på alle printerskrifttyper, der er tilgængelige for PCL-emulering.
		PostScript-fonte	Udskriver et eksempel på alle de printerskrifttyper, der er tilgængelige for PostScript-emulering.

Menupunkt	Formål	Værdier og beskrivelser	
Udskriv biblio.	Udskriver en liste over alle de ressourcer, der er lagret i flashhukommelseskortoptionen eller på harddisken. Bemærk: Udskriv bibliotek er tilgængelig via kontrolpanelet, hvis der er installeret og formateret enten en ikke-defekt flashhukommelse eller en standard harddisk.	Når du vælger dette punkt, udskrives siden, og printeren vender tilbage til klar .	

Netværk/porte

TCP/IP

Dette menupunkt anvendes til at få vist og ændre indstillingerne for transmissionskontrolprotokol/internetprotokol. Internetprotokol (IP) angiver formatet på pakkerne, også kaldet datagrammer, og adresseringsskemaet. De fleste netværk kombinerer IP med en protokol på højere niveau som betegnes transmissionskontrolprotokol (TCP). TCP gør de to værter i stand til at oprette en forbindelse og udveksle data. TCP garanterer både for, at dataene leveres, og at pakkerne leveres i samme rækkefølge, som de blev sendt i.

Menupunkt	Formål	Værdier og beskrivelser	
Angiv værtsnavn			
Adresse	Definerer en specifik adresse i det netværk, som definerer enheden.	IP-adresse	4 felter til IP-adresse Vis kun
Netmaske	Definerer de oplysninger, som netværket bruger til at afgøre, hvordan det skal søge efter den specifikke IP-adresse.	netmaske	4 felter til maske Vis kun
Gateway	Giver adressen på den maskine, som styrer kommunikationen i undernetværket.	gateway	4 felter til IP-adresse Vis kun
Opret statisk IP-adresse		link	Link til den side, hvor du kan oprette en statisk IP-adresse. Når du ændrer IP-adressen, deaktiveres DHCP, BOOTP og RARP.
Aktiver DHCP	DHCP står for Dynamic Host Configuration Protocol (dynamisk værtskonfigurationsprotokol). Netværket tildeler automatisk netværksoplysningerne et nummer.	Aktiveret* Deaktiveret	
Aktiver RARP	RARP står for Reverse Address Resolution Protocol.	Aktiveret* Deaktiveret	
Aktiver BOOTP	BOOTP står for Bootstrap Protocol.	Aktiveret* Deaktiveret	
AutoIP	Tildeler automatisk IP.	Aktiveret* Deaktiveret	

Menupunkt	Formål	Værdier og beskrivelser	
Aktiver FTP/TFTP	Tillader at filerne overføres til enheden. File Transfer Protocol (FTP) er den protokol, der anvendes på internettet til udveksling af filer. FTP bruger internetprotokollerne TCP/IP til at aktivere dataoverførsel. TFTP står for Trivial File Transfer Protocol, som er en simpel form af FTP.	Aktiveret*	
		Deaktiveret	
HTTP-server aktiveret	Angiver, om der kan vises websider. HyperText Transfer Protocol (HTTP) er den underliggende protokol, der bruges af internettet. HTTP definerer, hvordan meddelelserne er formateret og transmitteret, og hvilke handlinger, som webserverne og browserne skal udføre som svar på forskellige kommandoer.	Aktiveret*	Funktionen er aktiveret. Der kan vises websider.
		Deaktiveret	Funktionen er deaktiveret.
WINS-serveradresse	En server håndterer værtsnavne ved at tildele værtsnavne til IP-adresser. Enhederne har et værtsnavn registreret med WINS-serveren. Windows Internet Naming Service (WINS) er et system, som bestemmer den IP-adresse, som er knyttet til en given netværkscomputer. Dette kaldes navneløsning. WINS understøtter netværksklientcomputere og servercomputere, der kører Windows, og kan levere en navneløsning til andre specielle computere.	4 felter til IP-adresse	
DNS-serveradresse	Registrerer værtsnavnet med DNS-serveren. Aktiverer navneløsning for e-mailserveren, FTP'en og andre værtsnavneposter. Domain Name System (eller Domain Name Service) [DNS] er en internetservice, som oversætter domænenavne til IP-adresser. Domænenavne er alfabetiske og derfor lettere at huske. Internettet er baseret på IP-adresser. Hver gang der benyttes et domænenavn, skal en DNS-service oversætte navnet til den tilsvarende IP-adresse.	4 felter til IP-adresse	
Adresse på backup-DNS-server	Dette benyttes, hvis DNS-serveradresse ikke er tilgængelig.	4 felter til IP-adresse	
Domæne-søgerækkefølge	Definerer den rækkefølge, som domænesøgningen foretages i.	Tekstindtastningsfelt	Søgerækkefølgen angives i kommasepareret liste, f.eks: minserver.dk, minprinter.dk
Begrænset serverliste	Definerer et begrænset antal IP-adresser.	Tekstindtastning	Kommasepareret liste på op til 10 IP-adresser, der har lov til at oprette TCP-forbindelser. Et nul (0) kan benyttes som jokertegn i listen.

Menupunkt	Formål	Værdier og beskrivelser	
MTU	Definerer kommunikationstypens interval.	Numerisk indtastning	Dette er et interval, f.eks. 256–1500 Ethernet, 256–4096 Token-Ring
Standard-TTL*		Numerisk indtastning	Angiver intervallet i sekunder, f.eks. Interval: 5–254 sekunder
DDNS		Aktiveret*	
		Deaktiveret	
mDNS		Aktiveret*	
		Deaktiveret	
Zero Configuration-navn		Tekstindtastning	Eksempel: Oles kontorprinter.
SLP-rundsending		Aktiveret*	
		Deaktiveret	
LPD-timeout		Numerisk indtastning	Intervallet er 0–65535 sekunder.
LPD-bannerside		Aktiveret	
		Deaktiveret*	
LPD-trailerside		Aktiveret	
		Deaktiveret*	
LPD-CR.konvertering		Aktiveret	
		Deaktiveret*	

IPv6

Brug dette menupunkt til at få vist eller ændre indstillingerne for Internet Protocol Version 6 (IPv6).

Bemærk: Dette menupunkt vises ikke på modeller, som ikke anvendes i netværk.

Menupunkt	Formål	Værdier og beskrivelser	
IPv6	Indstiller netværket til IPv6 (Internet Protocol Version 6).	Aktiver IPv6	Ja*
			Nej
		Autom. konfiguration	Aktiveret*
			Deaktiveret
		Værtsnavn	Tekstindtastningsfelt
		Adresse	Tekstindtastningsfelt
		Routeradresse	Tekstindtastningsfelt
		Aktiver DHCPv6	Ja*
			Nej

Indstilling af server

Menupunkt	Formål	Værdier og beskrivelser	
Primær SMTP-gateway		IP-adressefelt	
Primær SMTP-gateway-port		Numerisk indtastning (25*)	
Sekundær SMTP-gateway		IP-adressefelt	
Sekundær SMTP-gateway-port		Numerisk indtastning (25*)	
SMTP-timeout		Numerisk indtastning 5–30 (30*)	Den numeriske indtastning for timeout består som standard af et interval på 5 til 30 sekunder.
Godkendelse		Overskrift	
Server kræver godkendelse		Ja Nej*	
Bruger-id		Tekstindtastning	
Adgangskode		Tekstindtastning i alm. tekst? hvis nej, bekræft	
Svaradresse		Tekstindtastning	Dette element er påkrævet.
Emne		Tekstindtastning	
Meddelelse		Tekstindtastning	Tekstindtastningsfeltet er begrænset til 512 tegn.
Send mig en kopi	Sender en kopi af e-mailen tilbage til den, der oprettede e-mailen.	Vises aldrig* Aktiveret som standard Deaktiveret som standard Altid aktiveret	Brugeren skal godkendes.
Maks. e-mail-størrelse	Angiver maks. størrelse af e-mail i kilobyte. E-mails, der fylder mere, sendes ikke.	Numerisk indtastning	Angiv 0 (nul) for ingen grænse.
Meddelelse om fejl i størrelse	Sender en besked, når en e-mail fylder mere end den konfigurerede maks.-grænse.	Tekstindtastning	
Begræns destinationer	Sender kun e-mailen, hvis adressen indeholder domænenavnet, f.eks. et firmas domænenavn. Der kan kun sendes e-mails til det angivne domæne.	@tekstindtastning	Der er en begrænsning på ét domæne. @ står altid foran tekstfeltet. Eksempel: @firmadomaene.dk For eksempel sendes e-mailen kun, hvis adressen slutter med @firmadomaene.dk.
Indstilling af web-link		Overskrift	

Menupunkt	Formål	Værdier og beskrivelser	
Server	Angiver servernavnet.	Tekstindtastning	F.eks.: server.min.dk
Login		Tekstindtastning	
Adgangskode		Adgangskode til tekstindtastning	
Sti	Definerer stinavnet.	Tekstindtastning	Eksempel: /bibliotek/sti De følgende tegn eller symboler er ugyldige indtastninger i et stinavn: * – stjerne : – kolon ? – spørgsmålstegn < – symbol for mindre end > – symbol for større end – lodret streg
Basisfilnavn	Angiver basisfilnavnet. Der tilføjes et tidsstempel til slutningen af hvert navn.	Tekstindtastning billede*	Standardværdien er det følgende ord: billede Bemærk: Basisfilnavnet kan maks. bestå af 53 tegn. De følgende tegn eller symboler er ugyldige: * – stjerne : – kolon ? – spørgsmålstegn < – symbol for mindre end > – symbol for større end – lodret streg Der tilføjes et tidsstempel til slutningen af hvert basisfilnavn.
Web-link		Tekstindtastning	Eksempel: http://min.virksomhed.dk/bibliotek/sti

Trådløs

Menupunkt	Værdier
Tilstand	Infrastruktur Ad hoc
Netværksnavn	liste over tilgængelige navne printserver*

Standard netværk eller netværk <x>

Benyt disse menupunkter til at ændre printerindstillingerne, som påvirker afsendelsen af job til printeren via en netværksport (enten standard netværk eller netværk <x>), hvor x er enten 1 eller 2.

Menupunkt	Formål	Værdier og beskrivelser	
PCL SmartSwitch	Konfigurerer printeren, så den automatisk skifter til PCL-emulering, når et udskriftsjob, der modtages gennem netværksporten, kræver det, uafhængigt af standardprintersproget.	Aktiveret*	Printeren undersøger dataene på netværksinterface og vælger PCL-emulering, hvis dataene angiver, at dette er det påkrævede printersprog.
		Deaktiveret	Printeren undersøger ikke de indgående data. Printeren bruger PostScript-emulering til at behandle jobbet, hvis PS SmartSwitch er aktiveret, eller bruger det standardprintersprog, der er angivet i Opsætningsmenu , hvis PS SmartSwitch er deaktiveret.
PS SmartSwitch	Konfigurerer printeren, så den automatisk skifter til PostScript-emulering, når et udskriftsjob, der modtages gennem netværksporten, kræver det, uafhængigt af standardprintersproget.	Aktiveret*	Printeren undersøger data på netværksinterfaceforbindelsen og vælger PostScript-emulering, hvis dataene angiver, at dette er det påkrævede printersprog.
		Deaktiveret	Printeren undersøger ikke de indgående data. Printeren bruger PCL-emulering til at behandle jobbet, hvis PCL SmartSwitch er aktiveret, eller bruger det standardprintersprog, der er angivet i Opsætningsmenu , hvis PCL SmartSwitch er deaktiveret.
NPA-tilstand	Angiver, om printeren udfører den særlige behandling, som kræves til tovejskommunikation, ifølge de konventioner, der er defineret i NPA-protokollen (Network Printing Alliance). Bemærk: Hvis dette menupunkt ændres, nulstilles printeren automatisk.	Deaktiveret	Printeren udfører ikke NPA-behandling.
		Automatisk*	Printeren undersøger dataene for at bestemme formatet og derefter behandle dem korrekt.
Netværksbuffer	Konfigurerer størrelsen på netværksinputbufferen. Bemærk: Hvis du ændrer menupunktet Netværksbuffer, nulstilles printeren automatisk. Alle permanente ressourcer, som f. eks. skrifttyper og makroer, går tabt.	Automatisk*	Printeren beregner automatisk størrelsen på netværksbufferen (anbefalet indstilling).
		3 KB til maksimal tilladt størrelse (i intervaller på 1 KB)	Brugeren angiver størrelsen på netværksbufferen. Maksimumstørrelsen afhænger af mængden af hukommelse i printeren, størrelsen af de andre linkbuffere, og om Spar ressourcer er Aktiveret eller Deaktiveret. Hvis du vil maksimere intervallet for netværksbufferens størrelse, skal du deaktivere eller reducere størrelsen af parallelbufferen, serielbufferen og USB-bufferen.

Menupunkt	Formål	Værdier og beskrivelser	
Jobbuffering	Lagrer midlertidigt job på printerens harddisk, før de udskrives. Dette menupunkt vises kun, hvis der er installeret en ikke-defekt, formateret harddisk. Bemærk: Hvis dette menupunkt ændres, nulstilles printeren automatisk.	Deaktiveret*	Placerer ikke job i harddiskens buffer.
		Aktiveret	Placerer job i harddiskens buffer.
		Automatisk	Placerer kun udskriftsjob i bufferen, hvis printeren er optaget med at behandle data fra en anden inputport.
Mac binær PS	Konfigurerer printeren til at behandle Macintosh binære PostScript-udskriftsjob.	Aktiveret	Printeren behandler rå binære PostScript-udskriftsjob fra computere ved hjælp af Macintosh-styresystemet. Bemærk: Denne indstilling bevirker ofte, at udskriftsjob fra Windows ikke kan udskrives.
		Deaktiveret	Printeren filtrerer PostScript-udskriftsjob ved hjælp af en standardprotokol.
		Automatisk*	Printeren behandler udskriftsjob fra computere ved hjælp af enten Windows- eller Macintosh-styresystemer.

Standard USB eller USB <x>

Disse menuer vises kun, hvis der findes en tilgængelig USB-port. Brug disse menupunkter til at ændre printerindstillinger, der påvirker en USB-port (Universal Serial Bus) (USB <x>). x er enten 1 eller 2.

Menupunkt	Formål	Værdier og beskrivelser	
PCL SmartSwitch	Konfigurerer printeren, så den automatisk skifter til PCL-emulering, når et udskriftsjob, der modtages gennem USB-porten, kræver det, uafhængigt af standardprintersproget.	Aktiveret*	Printeren undersøger dataene på USB-porten og vælger PCL-emulering, hvis dataene angiver, at dette er det påkrævede printersprog.
		Deaktiveret	Printeren undersøger ikke de indgående data. Printerens bruger PostScript-emulering til at behandle jobbet, hvis PS SmartSwitch er aktiveret, eller bruger det standardprintersprog, der er angivet i Opsætningsmenuen, hvis PS SmartSwitch er deaktiveret.
PS SmartSwitch	Konfigurerer printeren, så den automatisk skifter til PostScript-emulering, når et udskriftsjob, der modtages gennem USB-porten, kræver det, uafhængigt af standardprintersproget.	Aktiveret*	Printeren undersøger dataene på USB-interfacet og vælger PostScript-emulering, hvis dataene angiver, at dette er det påkrævede printersprog.
		Deaktiveret	Printeren undersøger ikke de indgående data. Printerens bruger PCL-emulering til at behandle jobbet, hvis PCL SmartSwitch er aktiveret, eller bruger det standardprintersprog, der er angivet i Opsætningsmenuen, hvis PCL SmartSwitch er deaktiveret.

Menupunkt	Formål	Værdier og beskrivelser	
NPA-tilstand	Angiver, om printeren udfører den særlige behandling, som kræves til tovejskommunikation, ifølge de konventioner, der er defineret i NPA-protokollen (Network Printing Alliance). Bemærk: Hvis dette menupunkt ændres, nulstilles printeren automatisk, når du forlader menuerne. Den nulstilles for at konfigurere hukommelsen, og andre permanente ressourcer såsom skrifttyper og makroer vil blive tabt.	Aktiveret	Printeren udfører NPA-behandling. Hvis data ikke er i NPA-format, forkastes de som ukorrekte data.
		Deaktiveret	Printeren udfører ikke NPA-behandling.
		Automatisk*	Printeren undersøger dataene for at bestemme formatet og derefter behandle dem korrekt.
USB-buffer	Konfigurerer størrelsen på USB-inputbufferen. Bemærk: Hvis du ændrer menupunktet USB-buffer, nulstilles printeren automatisk. Alle permanente ressourcer, som f. eks. skrifttyper og makroer, går tabt.	Deaktiveret	Jobbuffering er deaktiveret. Job, der allerede er placeret i bufferen på disken, udskrives, før normal behandling af indgående job genoptages.
		Automatisk*	Printeren beregner automatisk størrelsen på USB-bufferen (anbefalet indstilling).
		3 KB til maksimumstørrelse tilladt (1 KB-intervaller)	Brugeren angiver størrelsen på USB-bufferen. Maksimumstørrelsen afhænger af mængden af hukommelse i printeren, størrelsen af de andre linkbuffer, og om Spar ressourcer er Aktiveret eller Deaktiveret. Hvis du vil maksimere intervallet for USB-bufferens størrelse, skal du deaktivere eller reducere størrelsen af parallelbufferen, serielbufferen og netværksbufferen.
Jobbuffering	Dette menupunkt vises kun, hvis der er installeret en formateret harddisk. Lagrer midlertidigt job på printerens harddisk, før de udskrives. Bemærk: Hvis du ændrer menupunktet Jobbuffering, nulstilles printeren automatisk. Den nulstilles for at konfigurere hukommelsen, og andre permanente ressourcer såsom skrifttyper og makroer vil blive tabt.	Deaktiveret*	Placerer ikke udskriftsjob i harddiskens buffer.
		Aktiveret	Placerer job i harddiskens buffer.
		Automatisk	Placerer kun udskriftsjob i bufferen, hvis printeren er optaget med at behandle data fra en anden inputport.
Mac binær PS	Konfigurerer printeren til at behandle Macintosh binære PostScript-udskriftsjob.	Aktiveret	Printeren filtrerer PostScript-udskriftsjob ved hjælp af en standardprotokol.
		Deaktiveret	Printeren behandler rå binære PostScript-udskriftsjob fra computere ved hjælp af Macintosh-styresystemet. Bemærk: Denne indstilling bevirker ofte, at udskriftsjob fra Windows ikke kan udskrives.
		Automatisk*	Printeren behandler udskriftsjob fra computere ved hjælp af enten Windows- eller Macintosh-styresystemer.

Menupunkt	Formål	Værdier og beskrivelser	
ENA-adresse	Indstiller USB-portens ENA-adresse.	4 felter til IP-adresse (0.0.0.0*)	Vis kun, hvis en ENA er tilknyttet via USB-porten.
ENA-netmaske	Indstiller USB-porten til ENA Netmask.		
ENA-gateway	Indstiller USB-porten til ENA Gateway.		

Standard parallel eller parallel <x>

Brug disse menupunkter til at ændre printerindstillinger, der påvirker job, som sendes til printerens via en parallelport (enten Std.parallel eller Parallel <x>).

Menupunkt	Formål	Værdier og beskrivelser	
PCL SmartSwitch	Konfigurerer printerens, så den automatisk skifter til PCL-emulering, når et udskriftsjob, der modtages gennem parallelporten, kræver det, uanset standardprintersproget.	Aktiveret*	Printeren undersøger dataene på parallelinterfacet og vælger PCL-emulering, hvis dataene angiver, at dette er det påkrævede printersprog.
		Deaktiveret	Printeren undersøger ikke de indgående data. Printerens bruger PostScript-emulering til at behandle jobbet, hvis PS SmartSwitch er aktiveret, eller bruger det standardprintersprog, der er angivet i menuen Opsætning , hvis PS SmartSwitch er deaktiveret.
PS SmartSwitch	Konfigurerer printerens, så den automatisk skifter til PCL-emulering, når et udskriftsjob, der modtages gennem parallelporten, kræver det, uanset standardprintersproget.	Aktiveret*	Printeren undersøger dataene på parallelinterfacet og vælger PCL-emulering, hvis dataene angiver, at dette er det påkrævede printersprog.
		Deaktiveret	Printeren undersøger ikke de indgående data. Printerens bruger PCL-emulering til at behandle jobbet, hvis PCL SmartSwitch er aktiveret, eller bruger det standardprintersprog, der er angivet i menuen Opsætning , hvis PCL SmartSwitch er deaktiveret.
NPA-tilstand	Angiver, om printerens udfører den særlige behandling, som kræves til tovejskommunikation, ifølge de konventioner, der er defineret i NPA-protokollen (Network Printing Alliance). Bemærk: Hvis dette menupunkt ændres, nulstilles printerens automatisk. Den nulstilles før at konfigurere hukommelsen, og andre permanente ressourcer såsom skrifttyper og makroer vil blive tabt.	Aktiveret	Printerens udfører NPA-behandling. Hvis data ikke er i NPA-format, forkastes de som ukorrekte data.
		Deaktiveret	Printerens udfører ikke NPA-behandling.
		Auto*	Printerens undersøger data, bestemmer formatet og behandler dem derefter behørigt.

Menupunkt	Formål	Værdier og beskrivelser	
Parallelbuffer	Konfigurerer størrelsen på parallelinputbufferen. Bemærk: Hvis dette menupunkt ændres, nulstilles printeren automatisk. Den nulstilles for at konfigurere hukommelsen, og andre permanente ressourcer såsom skrifttyper og makroer vil blive tabt.	Deaktiveret	Deaktiverer placeringen af job i bufferen. Job, der allerede er placeret i bufferen på disken, udskrives, før normal behandling af indgående job genoptages.
		Auto*	Printeren beregner automatisk parallelbufferens størrelse (anbefalet indstilling).
		3 KB til maksimumstørrelse tilladt (1 KB-intervaller)	Brugeren angiver størrelsen på Parallelbufferen. Maksimumstørrelsen afhænger af mængden af hukommelse i printerens, størrelsen af de andre linkbuffer, og om Spar ressourcer er Aktiveret eller Deaktiveret. Hvis du vil maksimere intervallet for parallelbufferens størrelse, skal du deaktivere eller reducere størrelsen på serielbufferen og USB-bufferen.
Jobbuffering	Dette menupunkt vises kun, hvis der er installeret en formateret harddisk. Lagrer midlertidigt job på printerens harddisk, før de udskrives. Bemærk: Hvis dette menupunkt ændres, nulstilles printeren automatisk. Den nulstilles for at konfigurere hukommelsen, og andre permanente ressourcer såsom skrifttyper og makroer vil blive tabt.	Deaktiveret*	Placerer ikke udskriftsjob i harddiskens buffer.
		Aktiveret	Placerer job i harddiskens buffer.
		Automatisk	Placerer kun udskriftsjob i bufferen, hvis printerens er optaget med at behandle data fra en anden inputport.
Avanceret status	Aktiverer tovejskommunikation via parallelporten.	Deaktiveret	Deaktiverer kommunikation via parallelporten.
		Aktiveret*	Aktiverer tovejskommunikation via parallelinterfacet.
Protokol	Angiver parallelinterfacets protokol.	Standard	Kan løse bestemte problemer med parallelinterfacet.
		Fastbyte*	Giver kompatibilitet med de fleste eksisterende implementeringer af parallelinterfacet (anbefalet indstilling).
Svar på init.	Angiver, om printerens benytter anmodning om hardwareinitialisering fra computeren. Computeren beder om initialisering ved at aktivere INIT-signalet på parallelinterfacet. Mange personlige computere aktiverer INIT-signalet, hver gang computeren tændes og slukkes.	Deaktiveret*	Printeren benytter ikke anmodning om hardwareinitialisering fra computeren.
		Aktiveret	Printeren benytter anmodning om hardwareinitialisering fra computeren.
Parallelfunkt. 2	Angiver, om data på den parallelle port samples på det ledende eller afsluttende strobesignal. Dette menupunkt vises kun, hvis den tilknyttede parallelport understøtter funktionen.	Aktiveret*	Sampler data på parallelporten på det indledende strobesignal.
		Deaktiveret	Sampler data på parallelporten på det afsluttende strobesignal.

Menupunkt	Formål	Værdier og beskrivelser	
Mac binær PS	Konfigurerer printeren til at behandle Macintosh binære PostScript-udskriftsjob.	Aktiveret	Printeren behandler rå binære PostScript-udskriftsjob fra computere ved hjælp af Macintosh-styresystemet. Bemærk: Denne indstilling bevirker ofte, at udskriftsjob fra Windows ikke kan udskrives.
		Deaktiveret	Printeren filtrerer PostScript-udskriftsjob ved hjælp af en standardprotokol.
		Auto*	Printeren behandler udskriftsjob fra computere ved hjælp af enten Windows- eller Macintosh-styresystemer.

Serial <x>

Brug disse menupunkter til at ændre printerindstillinger, der påvirker job, som sendes til printeren via en serielporoption.

Menupunkt	Formål	Værdier og beskrivelser	
PCL SmartSwitch	Konfigurerer printeren, så den automatisk skifter til PCL-emulering, når et udskriftsjob, der modtages gennem serielporten, kræver det, uanset standardprintersproget.	Aktiveret* Deaktiveret	Aktiveret - Printeren undersøger dataene på det serielle interface og vælger PCL-emulering, hvis dataene angiver, at dette er det påkrævede printersprog. Deaktiveret - Printeren undersøger ikke de indgående data. Printerens bruger PostScript-emulering til at behandle jobbet, hvis PS SmartSwitch er aktiveret, eller bruger det standardprintersprog, der er angivet i menuen Opsætning , hvis PS SmartSwitch er deaktiveret.
PS SmartSwitch	Konfigurerer printeren, så den automatisk skifter til PCL-emulering, når et udskriftsjob, der modtages gennem serielporten, kræver det, uanset standardprintersproget.	Aktiveret* Deaktiveret	Aktiveret - Printeren undersøger dataene på det serielle interface og vælger PCL-emulering, hvis dataene angiver, at dette er det påkrævede printersprog. Deaktiveret - Printeren undersøger ikke de indgående data. Printerens bruger PCL-emulering til at behandle jobbet, hvis PCL SmartSwitch er aktiveret, eller bruger det standardprintersprog, der er angivet i menuen Opsætning , hvis PCL SmartSwitch er deaktiveret.
NPA-tilstand	Angiver, om printerens udfører den særlige behandling, som kræves til tovejskommunikation, ifølge de konventioner, der er defineret i NPA-protokollen (Network Printing Alliance). Bemærk: Hvis dette menupunkt ændres, nulstilles printerens automatisk. Den nulstilles for at konfigurere hukommelsen, og andre permanente ressourcer såsom skrifttyper og makroer vil blive tabt.	Aktiveret	Printerens udfører NPA-behandling. Hvis data ikke er i NPA-format, forkastes de som ukorrekte data.
		Deaktiveret	Printerens udfører ikke NPA-behandling.
		Auto*	Printerens undersøger dataene for at bestemme formatet og derefter behandle dem korrekt.

Menupunkt	Formål	Værdier og beskrivelser	
Serielbuffer	Konfigurerer størrelsen på serielinputbufferen. Bemærk: Hvis du ændrer menupunktet Serielbuffer, nulstilles printeren automatisk. Alle permanente ressourcer, som f. eks. skrifttyper og makroer, går tabt.	Deaktiveret	Printeren deaktiverer jobbufferen. Job, der allerede er placeret i bufferen på disken, udskrives, før normal behandling af indgående job genoptages.
		Auto*	Printeren beregner automatisk Serielbufferens størrelse (anbefalet indstilling).
		3 KB til maksimumstørrelse tilladt (1 KB-intervaller)	Brugeren angiver størrelsen på Serielbufferen. Maksimumstørrelsen afhænger af mængden af hukommelse i printeren, størrelsen af de andre linkbuffer, og om Spar ressourcer er Aktiveret eller Deaktiveret. Hvis du vil maksimere intervallet for serielbufferens størrelse, skal du deaktivere eller reducere størrelsen af parallelbufferen og USB-bufferen.
Jobbuffering	Dette menupunkt vises kun, hvis der er installeret en formateret harddisk. Lagrer midlertidigt job på printerens harddisk, før de udskrives. Bemærk: Hvis du ændrer menupunktet Jobbuffering, nulstilles printeren automatisk. Den nulstilles for at konfigurere hukommelsen, og andre permanente ressourcer såsom skrifttyper og makroer vil blive tabt.	Deaktiveret*	Placerer ikke udskriftsjob i harddiskens buffer.
		Aktiveret	Placerer job i harddiskens buffer.
		Automatisk	Placerer kun udskriftsjob i bufferen, hvis printeren er optaget med at behandle data fra en anden inputport.
Serielprotokol	Vælger værdier for hardware- og software-handshaking for serielinterfacet.	DTR*	Hardware-handshaking.
		DTR/DSR	Hardware-handshaking.
		XON/XOFF	Software-handshaking.
		XON/XOFF/DTR	Kombineret hardware- og software-handshaking.
		XONXOFF/DTRDSR	Kombineret hardware- og software-handshaking.
Robust XON	Angiver, om printeren formidler tilgængelighed til computeren. Dette menupunkt gælder kun for serielporten, hvis Serielprotokol er angivet til XON/XOFF.	Deaktiveret*	Printeren venter på at modtage data fra computeren.
		Aktiveret	Printeren sender en kontinuerlig strøm af XON'er til værtscomputeren for at angive, at serielporten er klar til at modtage flere data.

Menupunkt	Formål	Værdier og beskrivelser	
Baud	Angiver den hastighed, data kan modtages med gennem den serielle port. Bemærk: 138200, 172800, 230400 og 345600 baudhastigheder vises i menuen Standard Serial. Disse værdier vises ikke i menuerne Serial indstilling 1, Serial indstilling 2 eller Serial indstilling 3.	1200	
		2400	
		4800	
		9600*	
		19200	
		38400	
		57600	
		115200	
		138200	
		172800	
		230400	
		345600	
Databit	Angiver antallet af databit, der sendes i hver overførselsramme.	7	
		8*	
Paritet	Vælger pariteten for datarammer til serielinput og -output.	Lige	
		Ulige	
		Ingen*	
		Ignorer	
Benyt DSR	Angiver, om printeren bruger DSR-signalet (Data Set Ready). DSR er et af handshaking-signalerne for de fleste serielinterfacekabler. Serielinterfacet bruger DSR til at skelne data, der sendes af computeren, fra data, der oprettes af elektrisk støj i serielkabler. Denne elektriske støj kan medføre, at der udskrives løse tegn. Vælg Aktiveret for at forhindre, at der udskrives løse tegn.	Deaktiveret*	Alle data, der modtages af serielporten, behandles som gyldige data.
		Aktiveret	Kun data, der modtages, mens DSR-signalet er højt, behandles som gyldige.

NetWare

Brug disse menupunkter til at få vist eller ændre printerens NetWare-indstillinger.

Menupunkt	Formål	Værdier og beskrivelser	
Login navn	Viser feltet, som bruges til at tildele NetWare-loginnavn.	Tekstindtastning Indtast loginnavn. Vælg derefter Loginnavn for at få vist NetWare-navnet på kontrolpanelet.	
Udskriftstilstand	Tildeler NetWare-udskriftstilstanden.	Pserver*	Rprinter

Menupunkt	Formål	Værdier og beskrivelser	
Netværks nummer	Viser feltet, som bruges til at tildele NetWare-nummer.	Tekstindtastning Indtast Netware-nummer. Vælg derefter Vis netværksnummer for at få vist NetWare-netværksnummeret på kontrolpanelet.	
Aktiver	Aktiverer eller deaktiverer NetWare-funktionen.	Deaktiveret Aktiveret*	Deaktiveret - Deaktiverer NetWare-funktionen. Aktiveret - Aktiverer NetWare-funktionen.
Ethernet 802.2	Indstiller Ethernet 802.2-værdien til Aktiveret eller Deaktiveret.	Aktiveret* Deaktiveret	IPX-rammetyper, som giver adapteren tilladelse til at starte konversationer, anvendes.
Ethernet 802.3	Indstiller Ethernet 802.3-værdien til Aktiveret eller Deaktiveret.	Aktiveret* Deaktiveret	
Ethernet Type II	Indstiller Ethernet Type II-værdien til Aktiveret eller Deaktiveret.	Aktiveret* Deaktiveret	
Ethernet SNAP	Indstiller Ethernet SNAP-værdien til Aktiveret eller Deaktiveret.	Aktiveret* Deaktiveret	
Packet Burst	Indstiller Packet Burst-værdien til Aktiveret eller Deaktiveret.	Aktiveret Deaktiveret*	
NSQ/GSQ-tilstand	Indstiller NSQ/GSQ-tilstandens værdi til Aktiveret eller Deaktiveret.	Aktiveret Deaktiveret*	Dette er udsendelsessøgemetode på websiderne.

AppleTalk

Brug disse menupunkter til at få vist eller ændre printerens AppleTalk-indstillinger.

Menupunkt	Formål	Værdier og beskrivelser	
Navn	Viser det tildelte AppleTalk-navn.	Vælg Navn for at vise AppleTalk-navnet på kontrolpanelet.	
Adresse	Viser den tildelte AppleTalk-adresse.	Vælg Adresse , hvis du vil have vist AppleTalk-adressen på kontrolpanelet.	
Aktiver	Aktiverer eller deaktiverer AppleTalk-funktionen.	Deaktiveret Aktiveret*	Deaktiveret - Deaktiverer AppleTalk-funktionen. Aktiveret - Aktiverer AppleTalk-funktionen.
Angiv zone	Indeholder en liste med zoner fra netværket.	* liste over zoner fra netværket	Standardindstillingen er standardzone på netværket. Hvis der ikke findes en standardzone på netværket, er * standardindstillingen.

Indstillinger

LexLink

Brug disse menupunkter til at få vist LexLink-navnet eller ændre LexLink-aktiveringen.

Menupunkt	Formål	Værdier og beskrivelser	
Kaldenavn	Viser det felt, der bruges til at tildele LexLink-kaldenavnet.	Tekstindtastning Indtast kaldenavnet. Vælg derefter Kaldenavn for at vise LexLink-kaldenavnet på kontrolpanelet.	
Aktiver	Aktiverer eller deaktiverer LexLink-funktionen.	Aktiveret* Deaktiveret	Aktiveret - Aktiverer LexLink-funktionen. Deaktiveret - Deaktiverer LexLink-funktionen.

Indstillinger

Generelle indstillinger

Brug disse menupunkter, når du vil sætte forskellige printerindstillinger.

Menupunkt	Formål	Værdier og beskrivelser	
Displaysprog	At angive sproget for teksten i kontrolpanelets LCD-display.	English*	(Engelsk)
		Français	(Fransk)
		Deutsch	(Tysk)
		Italiano	(Italiensk)
		Español	(Spansk)
		Dansk	(Dansk)
		Norsk	(Norsk)
		Nederlands	(Hollandsk)
		Svenska	(Svensk)
		Português	(Brasiliansk portugisisk)
		Suomi	(Finsk)
		Русский	(Russisk)
		Polski	(Polsk)

Indstillinger

Menupunkt	Formål	Værdier og beskrivelser	
Tastaturtype	Angiver typen af virtuelt alfanumerisk tastatur, som ses på kontrolpanelet.	English*	(Engelsk)
		Français	(Fransk)
		Français Canadien	(Canadisk fransk)
		Deutsch	(Tysk)
		Italiano	(Italiensk)
		Español	(Spansk)
		Dansk	(Dansk)
		Norsk	(Norsk)
		Nederlands	(Hollandsk)
		Svenska	(Svensk)
		Suomi	(Finsk)
		Português	(Brasiliansk portugisisk)
		Русский	(Russisk)
		Polski	(Polsk)
Generelle standardværdier	Angiver standarderne i henhold til geografisk placering.	U.S.	Indstilling af menupunktet til en af værdierne påvirker følgende indstillinger: • Skuffe <x> (x angiver skuffens nummer), MP-arkføder og Manuelt papir (Letter/A4) • Manu. konvo. (10-konvolut, DL-konvolut) • Papirformat i MP-arkføder • Kopi i originalstørrelse • Faxafsendelse i originalstørrelse • E-mail i originalstørrelse • FTP i originalstørrelse • Universelle måleenheder (mm/tommer) • Format for dato og klokkeslæt - MM_DD_ÅÅÅÅ i USA - DD_MM_ÅÅÅÅ internationalt
		International	
Vis de første prompts	Indstil printeren til at vise de første prompts, når printeren tændes, således at brugeren kan afslutte opsætningen.	Ja* Nej	Når printeren første gang tændes, er standard JA. Når brugeren har afsluttet opsætningsguiden og vælger Udført på skærmen Vælg land, er standard Nej.
Blandede størrelser	Printeren accepterer blandede størrelser.	Letter/Legal (USA)	
Datoformat	Angiver formatet i henhold til geografisk placering.	MM-DD-ÅÅÅÅ* DD-MM-ÅÅÅÅ* ÅÅÅÅ-MM-DD	Måned, dag og år (USA) Dag, måned, år (internationalt) (* Står for en lande-/områdespecifik fabriksindstillet standardværdi)
Tidsformat	Angiver, om formatet er til et 12 timers ur eller et 24 timers ur.	12 timer A.M./P.M. 24 timers ur	12 AM – 12 PM, 12:01 PM – 11:59 PM 00:00 – 24:00
Skærmens lysstyrke	Justerer lysstyrken på LCD-skærmen og kontrolpanelet.	5–100 (100*)	
Vis bogmærker		Ja* Nej	Når Vis bogmærker er indstillet til Nej, vises Bogmærkebeholderen ikke i Tilbageholdte job.

Indstillinger

Menupunkt	Formål	Værdier og beskrivelser	
Tillad scanning af brugertilpasset job	Styrer funktionen vis og skjul for indstillingen brugertilpasset job og indstillingerne for scanning af brugertilpasset job for hver enkelt funktion. Indstillingerne for scanning af brugertilpasset job angiver standardværdierne for brugertilpasset job for hver enkelt funktion. De vises ikke, hvis brugertilpassede job ikke er tilladt. Funktionen kaldes også Opretelse af job. Tilpassede job understøttes ikke på alle modeller.	Ja* Nej	Dette menupunkt styrer funktionen vis og skjul for brugergrænsefladen indstilling for brugertilpasset job og indstillingen for scanning af brugertilpasset job for hver enkelt funktion. Indstillingerne for scanning af brugertilpasset job angiver standardværdierne for brugertilpasset job for hver enkelt funktion.
Udredning af papirstop i scanner	Angiver, om printeren genopretter et helt udskrivningsjob eller blot den side, som sad i printeren, da papirstoppet opstod.	Jobniveau*	Brugertilpassede job genoprettes muligvis ikke på jobniveau.
		Sideniveau	Brugertilpassede job genoprettes altid på sideniveau.
Opfriskningshastighed for webside		30–300 (120*)	Angives i sekunder.
Navn på kontaktperson		Tekstfelt NULL*	
Placering		Tekstfelt NULL*	
LAA	Giver den systemansvarlige mulighed for at ændre netværksinterfacets hardwareadresse til en lokalt administreret adresse (LAA).	tekstfelt (000000000000*)	Der kan kun indtastes tal i dette tekstfelt.
Alarmer Angiver, om printeren skal udsende en alarm, når den har brug for brugerhandling.		Alarmkontrol Deaktiveret En gang* Kontinuerligt	Med alarmkontrollen indstilles funktionen for hver enkelt alarm. Deaktv. - Printeren udsender ikke en alarm. En gang - Printeren udsender tre hurtige bip.
		Toneralarm Deaktiveret* En gang Kontinuerligt	Kontinuerligt - Printeren gentager tre bip hvert 10. sekund. Toneralarmen aktiveres, når tonerkassetten er ved at være tom.
		Hæftealarm Deaktiveret* En gang Kontinuerligt	Hæftealarmen aktiveres, når hæftekassetten er ved at være tom. Hulningsalarmen aktiveres, når hulbeholderen er ved at være fuld.
		Hulningsalarm Deaktiveret* En gang Kontinuerligt	Bemærk: Hæftealarm vises kun, når der er installeret en finisherenhed. Hulningsalarm vises kun, når finisherenheden og hulningsenheden er installeret.

Indstillinger

Menupunkt	Formål	Værdier og beskrivelser	
Timeout	Angiver mængden af tid, printeren venter på at vende tilbage til startskærbilledet, modtage meddelelse om at jobbet er slut eller modtage yderligere byte med data fra computeren. Bemærk: Vent-timeout er kun tilgængelig, når du bruger PostScript-emulering. Denne menuværdi har ingen indflydelse på udskriftsjob med PCL-emulering.	Standby Mode Deaktiveret 1–240 (15*)	Tryk på LCD-skærmen eller en af de fysiske knapper for at forlade (vågne op af) denne tilstand. Deaktiveret - Deaktiverer Standby-tilstand 1–240 - Angiver i hvor mange minutter printeren venter, før den vender tilbage til startskærbilledet.
		Strømbesparingstilstand Deaktiveret 2–240 (60*)	Indstiller antallet af minutter, der går, fra standby-tilstanden er afsluttet, til printeren går i en reduceret strømtilstand, kaldet strømbesparingstilstand. Standby-tilstanden er deaktiveret, når den er indstillet til 0, og strømbesparingstilstanden er det antal minutter af inaktivitet, der går, inden strømbesparingstilstanden aktiveres. Udskriver siden med menuindstillinger for at angive den aktuelle indstilling for Strømbesparer. Selv om printeren er i strømbesparingstilstand, er den stadig klar til at modtage udskriftsjob. Deaktiveret - Deaktiverer strømbesparingstilstand. Kan ikke vælges, hvis Energibesparelse er aktiveret. 2–240 (60*) - Angiver, hvor lang tid der skal gå, før printeren skifter til strømbesparertilstand, efter den har afsluttet Standby-tilstand, eller efter at et job er udskrevet. Vælger du f.eks. 15, går printeren i strømbesparingstilstand 15 minutter efter, at den har afsluttet et udskriftsjob. Herved bruges langt mindre strøm, men printeren kræver til gengæld mere opvarmningstid. Vælg 15, hvis printeren deler et elektrisk kredsløb med rumbelysning, og du bemærker, at lyset blinker. Vælg en høj værdi, hvis printeren konstant er i brug. I de fleste tilfælde gør dette printeren klar til at udskrive med minimal opvarmningstid. Vælg en værdi mellem 1 og 240 minutter, hvis du ønsker en balance mellem energiforbruget og en kortere opvarmningsperiode. Bemærk: Når printeren går i strømbesparingstilstand, reduceres skærmens lysstyrke til 15. Tryk på LCD-skærmen eller en af de fysiske knapper for at forlade (vågne op af) denne tilstand.
		Skærmtimeout 15–300 (30*)	Deaktiveret - Deaktiverer skærm-timeout. 15–300 - Angiver hvor mange sekunder, der går, inden kontrolpanelet vender tilbage til startskærbilledet som følge af inaktivitet.

Menupunkt	Formål	Værdier og beskrivelser	
Timeout (fortsat)		Print timeout Deaktiveret 1–255 (90*)	Deaktiveret - Deaktiverer print-timeout. 1–255 - Angiver i hvor lang tid, printeren venter på en meddelelse om, at jobbet er slut, inden den udskriver resten af udskriftsjobbet. Bemærk: Når tiden er udløbet, vil enhver delvist formateret side, der stadig er i printeren, blive udskrevet, og andre inputporte undersøges for at se, om der findes data.
		Vent timeout Deaktiveret 15...65535 (40*)	Deaktiveret - Deaktiverer Vent timeout. 15...65535 - Angiver i hvor lang tid, printeren venter på yderligere data, før den annullerer jobbet.
Genopret udskrift	Angiver, om printeren fortsætter fra bestemte offline-situationer, genudskriver fastklemte sider eller venter, indtil hele siden er behandlet og klar til at blive udskrevet.	Fortsæt autom. Deaktiveret* 5–255	Lader automatisk printeren fortsætte fra bestemte offline-situationer, når de ikke løses inden for den angivne tidsperiode. Deaktiveret - Deaktiverer Autom. fortsæt. 5–255 - Angiver i sekunder hvor længe, printeren venter.
		Genopret v. stop Aktiveret Deaktiveret Auto*	Angiver, om printeren genudskriver fastklemte sider. Aktiveret - Printeren genudskriver fastklemte sider. Deaktiveret - Printeren genudskriver ikke fastklemte sider. Auto - Printeren genudskriver en fastklemt side, medmindre den hukommelse, der kræves for at tilbageholde siden, skal bruges til andre printeropgaver.
		Sidebeskyttelse Deaktiveret* Aktiveret	Udskriver en side, der ellers kan generere fejlen Siden er for kompleks . Deaktv.* - Udskriver en delvis side med data, hvis hukommelsen ikke er tilstrækkelig til at behandle hele siden. Aktiveret - Sikrer, at en hel side behandles, før den udskrives. Bemærk: Hvis siden stadig ikke kan udskrives, efter du har valgt Aktiveret, skal du reducere størrelsen og antallet af skrifttyper på siden eller forøge den installerede printerhukommelse. Bemærk: Til de fleste udskriftsjob er det ikke nødvendigt at vælge Aktiveret. Når Aktiveret er valgt, kan udskrivningen være langsommere.

Menupunkt	Formål	Værdier og beskrivelser	
Printersprog	Angiver det standardprintersprog, der bruges til at formidle data fra computeren til printerens. Bemærk: Der er ikke adgang til dette menupunkt via kontrolpanelet. Menupunktet er kun tilgængeligt via printerens integrerede webserver. Indstilling af et printersprog som standard forhindrer ikke et program i at sende udskriftsjob, der bruger andre sprog.	PCL-emulering PS-emulering*	PCL-emulering - Bruger en PCL-fortolker til indgående værtskommunikation. PostScript-emulering - Bruger en PS-fortolker til indgående værtskommunikation.
Udskrivn.område	Ændrer det logiske eller fysiske udskriftsområde. Bemærk: Der er ikke adgang til dette menupunkt via kontrolpanelet. Menupunktet er kun tilgængeligt via printerens integrerede webserver.	Normal* Hele siden	Bemærk: Indstillingen Hele siden har kun indflydelse på de sider, som udskrives ved hjælp af PCL 5-fortolkeren. Indstillingen har ikke indflydelse på de sider, som udskrives ved hjælp af PCL XL- eller PostScript-fortolkere. Hvis du forsøger at udskrive data i et område, som ligger uden for det udskriftsområde, der er angivet under Normalt udskriftsområde, afskærer printerens billedet ved kanten af det udskriftsområde, der er angivet som udskriftsområde under Normal.
Indlæs til	Angiver lagringsdestination for indlæste ressourcer. Hvis indlæste ressourcer lagres i flashhukommelsen eller på en harddisk, lagres de permanent, til forskel fra RAM-lagring, som er midlertidig. Ressourcerne bliver i flashhukommelsen eller på harddisken, selv om printerens slukkes. Bemærk: Der er ikke adgang til dette menupunkt via kontrolpanelet. Menupunktet er kun tilgængeligt via printerens integrerede webserver.	RAM*	Alle indlæste ressourcer gemmes automatisk i printerens hukommelse (RAM).
		Flash	Alle indlæste ressourcer gemmes automatisk i flashhukommelsen. Bemærk: Flash vises som et menupunkt, hvis der er installeret et formateret, ikke-defekt flashhukommelseskort (valgfrit), som ikke er skrivebeskyttet eller læse-/skrivebeskyttet med adgangskode.
		Disk	Alle indlæste ressourcer gemmes automatisk på harddisken. Bemærk: Flash vises som et menupunkt, hvis der er installeret en formateret, ikke-defekt harddisk, som ikke er skrivebeskyttet eller læse-/skrivebeskyttet med adgangskode.
Jobregistrering	Angiver, om der skal gemmes statistiske oplysninger om de seneste udskriftsjob på harddisken. Statistikkerne viser, om jobbet blev udskrevet med eller uden fejl, udskriftstiden, jobstørrelsen (i bytes), det ønskede udskriftsmedieformat og den ønskede udskriftsmedietype, det samlede antal udskrevne sider og antallet af ønskede kopier. Bemærk: Der er ikke adgang til dette menupunkt via kontrolpanelet. Menupunktet er kun tilgængeligt via printerens integrerede webserver.	Deaktiveret*	Printeren gemmer ikke jobstatistikker på harddisken.
		Aktiveret	Printeren gemmer jobstatistikkerne for de seneste udskriftsjob.




Indstillinger

Menupunkt	Formål	Værdier og beskrivelser	
Spar ressourcer	Angiver, hvad printeren gør med indlæste ressourcer, f.eks. skrifttyper og makroer, der er gemt i RAM-hukommelsen, hvis printeren modtager et job, der kræver mere end den tilgængelige hukommelse. Bemærk: Der er ikke adgang til dette menupunkt via kontrolpanelet. Menupunktet er kun tilgængeligt via printerens integrerede webserver.	Deaktiveret*	Printeren bevarer kun indlæste ressourcer, indtil hukommelse er nødvendig. Derefter slettes de ressourcer, der er tilknyttet det inaktive printersprog.
		Aktiveret	Printeren bevarer alle indlæste ressourcer til alle printersprog under sprogændringer og printernulstillinger. Hvis printeren løber tør for hukommelse, vises 38 Hukommelse fuld .
Bannerside	Angiver, om udskriftsjobbet bør udskrives som en bannerside. Bemærk: Der er ikke adgang til dette menupunkt via kontrolpanelet. Menupunktet er kun tilgængeligt via printerens integrerede webserver.	Deaktiveret* Aktiveret	Deaktiveres ved at fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet. Aktiveres ved at markere afkrydsningsfeltet.
Fabriksindstillinger	Gendanner printerindstillingerne til fabriksindstillingerne.	Genopret nu	De brugerdefinerede indstillinger bevares.
		Gendan ikke*	- Alle menupunkter tilbagesendes til fabriksstandardværdierne undtagen: - Displaysprog. - Alle indstillinger i menupunkterne Fax-, E-mail- og FTP-indstilling, menupunkterne Standardparallel og Parallel <x>, menupunkterne Standardseriel og Seriel <x>, menupunkterne Standardnetværk og Netværk <x> samt menupunkterne Standard-USB og USB <x>. - Alle indlæste ressourcer (skrifttyper, makroer og symbolsæt) i printerhukommelsen (RAM) slettes. (Ressourcer i flashhukommelsen eller på harddisken berøres ikke).

Kopieringsindstillinger

Brug disse menupunkter til at indstille printerens indstillinger for kopiering.


Menupunkt	Formål	Værdier og beskrivelser	
Indhold	Angiver, hvilken type indhold der findes i kopieringsjobbet.	Tekst	Kopieringsjob indeholder typisk tekst og streggrafik.
		Tekst/foto*	Kopieringsjobbet indeholder en blanding af tekst og grafik.
		Fotografi	Kopieringsjobbet er et fotografi af høj kvalitet eller en inkjet-udskrift af høj kvalitet, som hovedsageligt består af billeder.
		Udskrevet billede	Kopieringsjobbet er halvtone. Det kan f.eks. være dokumenter, der er udskrevet på en laserprinter, eller sider fra et blad, der hovedsageligt består af billeder. <i>Halvtone</i> er en samling af sorte og hvide prikker, der simulerer lysstyrkeværdierne i gråtonede billeder.

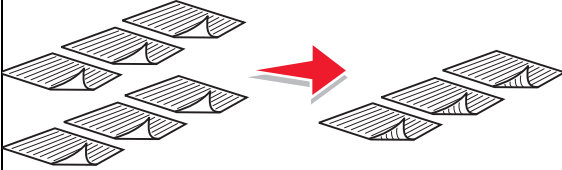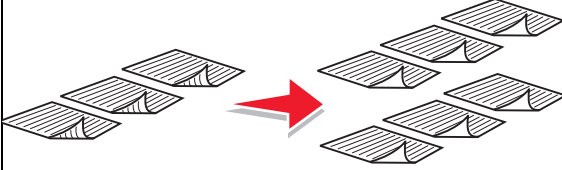Menupunkt	Formål	Værdier og beskrivelser	
Dupleks	Her kan du angive, om siderne i originaldokumentet er dupleks (tosidet) eller simpleks (enkelt-sided) og kopiere i henhold hertil. Papirretningen er som standard stående. Indbinding er som standard den lange kant. Se Dupleksindbind på side 70 for oplysninger om indbinding langs den lange kant.	1 sidet til 1 sidet*	Originalen, der er placeret i ADF'en, har kun tryk på den ene side. Den ønskede kopi er enkelt-sided, dvs. kopierne vil kun have tryk på den ene side af papiret. Kopien ligner originalen på en prik. 
		1 sidet til 2 sidet	Originalen har kun tryk på den ene side. Den ønskede kopi er to-sided, dvs. der skal trykkes på begge sider af papiret. Hvis f.eks. originalen er på ti ark, vil en kopi, der er trykt på begge sider, fylde fem ark. 
		1 sidet til 2 sidet	Originalen har tryk på begge sider. Den ønskede kopi er enkelt-sided, dvs. kopierne vil kun have tryk på den ene side af papiret. Hvis f.eks. originalen er på fem ark og har tryk på begge sider, vil en kopi, der kun har tryk på den ene side, fylde ti ark. 
		2 sidet til 2 sidet	Originalen, der er placeret i ADF'en, har tryk på begge sider. Den ønskede kopi af originalen er også to-sided. Kopien ligner originalen på en prik. 
Papirbesparelse	Angiver, hvor mange sider i et udskriftsjob, der skal placeres på én udskrevet side af et givet udskriftsmedie.	Deaktiveret*	Placerer én side i udskriftsjobbet på én udskrevet side.
		2 på 1 Stående	Placerer to sider i udskriftsjobbet på én udskrevet side med stående papirretning.
		2 på 1 Liggende	Placerer to sider i udskriftsjobbet på én udskrevet side med liggende papirretning.
		4 på 1 Stående	Placerer fire sider i udskriftsjobbet på én udskrevet side med stående papirretning.
		4 på 1 Liggende	Placerer fire sider i udskriftsjobbet på én udskrevet side med liggende papirretning.

Indstillinger

Menupunkt	Formål	Værdier og beskrivelser	
Udskriv sidekanter	Angiver om der udskrives en kant rundt om papiret ved marginerne.	Aktiveret*	Der udskrives en kant, når Papirbesparelse er angivet til 2 på 1 Stående, 2 på 1 Liggende, 4 på 1 Stående eller 4 på 1 Liggende.
		Deaktiveret	Der udskrives ikke en sidekant.
Sorter	Stakker siderne i et udskriftsjob i rækkefølge, når der udskrives flere kopier af jobbet.	Aktiveret*	Kopier hele jobbet det antal gange, der er angivet. Hvis du f.eks. angiver Kopier til 2 og skal udskrive tre sider, udskriver printeren side 1, side 2, side 3, side 1, side 2, side 3.
		Deaktiveret	Kopierer hver enkelt side af jobbet det antal gange, der er angivet. Hvis du f.eks. angiver Kopier til 2 og skal udskrive tre sider, udskriver printeren side 1, side 1, side 2, side 2, side 3, side 3.
Originalstørrelse	Indeholder en liste over de scanningsformater, der kan vælges mellem for at angive originalens format.	Letter (8,5 x 11")* Legal (8,5 x 14") Executive (7,25 x 10,5") Tabloid (11 x 17") Folio (8,5 x 13") Statement (5,5 x 8,5") A3 (297 x 420 mm) A4 (210 x 297 mm)* A5 (148 x 210 mm) JIS-B4 (257 x 364 mm) JIS-B5 (182 x 257 mm) Bogoriginal Automatisk størrelsesregistrering Blandede størrelser	(* Står for en lande-/områdespecifik fabriksindstillet standardværdi) Automatisk størrelsesregistrering bestemmer en enkelt størrelse til et job. Hvis printeren ikke er i stand til at bestemme størrelsen, bedes brugeren om at gøre det. Der skal vælges en standardstørrelse på LCD-skærmen.
Kopier til kilde	Indeholder en liste over de udskriftsmediekilder, som kopieringsjobbet kan udskrives på.	Skuffe 1* MP-arkføder Skuffe 2	Skuffe 2 er kun angivet som et valg i værdilisten, hvis der er installeret en skuffeoption. Der kan ikke vælges en konvolutføder, selv om en sådan er installeret.
Skillesider for transparenter	Anbringer et stykke papir mellem transparenter.	Aktiveret* Deaktiveret	Hvis du vælger Aktiveret, anbringes der et stykke papir mellem transparenterne. Hvis du vælger Deaktiveret, anbringes der ikke et stykke papir mellem transparenterne.
Skillesider	Anbringer et stykke papir mellem sider, kopier eller udskriftsjob i henhold til den valgte værdi.	Ingen* Mellem kopier Mellem job Mellem sider	

Indstillinger

Menupunkt	Formål	Værdier og beskrivelser	
Skillesidekilde	Indeholder en liste over mulige udskriftsmediekilder, hvor der er adgang til skillesider.	Skuffe 1* MP-arkføder Skuffe 2	Skuffe 2 er kun angivet som et valg i værdilisten, hvis der er installeret en skuffeoption. Der kan ikke vælges en konvolutføder, selv om en sådan er installeret.
Sværtning	Angiver, hvor meget sværtning der anvendes til kopieringsjobbet.	1– 9 (5*)	Værdierne afbildes grafisk. Når du rører den højre eller venstre rulleknop , bevæger stjernen sig frem og tilbage på linjen. 1 er tættest på - og 9 er tættest på +. Som vist er 5 den aktuelle værdi. 
Udskriftsbakke	Angiver, hvilken udskriftsbakke, der modtager kopijobbet. Bemærk: Dette menupunkt vises kun, hvis der er installeret en ekstra udskriftsbakke.	Standardbakke* Bakke 1 Bakke 2	
Antal kopier	Angiver antallet af kopier i kopieringsjobbet.	1– 999 (1*)	
Overlay:	Angiver valg af overlay-tekst, der skal udskrives på hver side i udskrivningsjobbet. Overlay minder om følgende på en side: 	Fortroligt Kopi Kladde Haster Tilpasset Deaktiveret*	Værdien Tilpasset vises kun, hvis der er skrevet noget i tekstfeltet Tilpasset overlay på siden for den integrerede webserver (EWS). Den tekst, der bruges til overlay, svarer til det, som brugeren har indtastet på EWS-siden, men Tilpasset skal vælges i menuen, for at teksten kan udskrives som overlay på hver side.
Tilpasset overlay	Angiver tilpasset overlay.	Tekstindtastningsfelt	Brug kun tekstindtastningsfeltet til at angive et tilpasset overlay. Feltet kan højst indeholde 64 tegn.
Tillad prioritetskopier	Tillader at et udskriftsjob afbrydes, så printeren kan bruges som kopimaskine og kopiere en side eller et helt dokument.	Aktiveret*	Afbryder udskriftsjobbet ved den næste side.
		Deaktiveret	Afbryder udskriftsjobbet ved det næste job, dvs. mellem indgående, individuelle udskriftsjob.
Scanning af brugertilpasset job	Angiver, om Scanning af brugertilpasset job er aktiveret eller deaktiveret. Funktionen kaldes også Oprettelse af job. Brugertilpassede job understøttes ikke på alle modeller.	Aktiveret Deaktiveret*	Aktiveres ved at markere afkrydsningsfeltet. Deaktiveres ved at fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet.

Indstillinger

Menupunkt	Formål	Værdier og beskrivelser	
Fjernelse af baggrund	Justerer hvor meget baggrund, der må være synlig på en kopi.	-4 til +4 (0*)	Ved -4 deaktiveres Fjernelse af baggrund. Ved +4 er Fjernelse af baggrund angivet til det maksimalt tilladte.
Kontrast	Angiver den kontrast, der anvendes til kopieringsjobbet. Standarden er afhængig af menupunktet Indhold. Hvis menupunktet Indhold nulstilles i standardindstillingen, nulstilles standard for Kontrast også.	0–5	Standard for tekst er 5. Standard for andet end tekst er 0.
Skyggedetaljer	Justerer hvor mange skyggedetaljer, der må være synlige på en kopi.	-4 til +4 (0*)	Ved -4 bevares så få skyggedetaljer som muligt. Ved +4 bevares så mange skyggedetaljer som muligt.
Scan kant til kant	Angiver, om det originale dokument er scannet kant til kant inden kopiering.	Deaktiveret* Aktiveret	

Faxindstillinger

Brug disse menupunkter til at indstille printerens indstillinger for afsendelse af fax.

Menupunkt	Formål	Værdier og beskrivelser	
Faxtilstand	Indstiller, hvilken faxmetode eller -tilstand der anvendes.	Analog Faxserver	Hvis printeren ikke har et modem, vises dette menupunkt ikke.
Indstilling af analog fax	Angiver linket til indstilling af analog fax. En analog fax bruger en telefonlinje som faxmetode.	link	Hvis printeren ikke har et modem, vises linket Faxindstilling ikke.
Indstilling af faxserver	Angiver linket til indstilling af faxserver. Faxjobbet sendes til en faxserver for at blive afsendt.	link	

Indstilling af analog fax

En analog fax bruger en telefonlinje som faxmetode. Brug følgende menupunkter til at indstille en analog fax.

Generelle faxindstillinger

Menupunkt	Formål	Værdier og beskrivelser	
Stationsnavn	Angiver navnet på printerens faxenhed. Det kan være navnet på en person eller en virksomhed.	Tekstindtastningsfelt	Der kan højst stå otte tegn i tekstindtastningsfeltet. Indtast navnet i feltet ved hjælp af det virtuelle alfanumeriske skærm tastatur. Se Virtuelt alfanumerisk tastatur på side 55 .
Stationsnummer	Angiver faxnummeret.	Tekstindtastningsfelt med begrænsning	Der kan kun indtastes følgende tegn: 0–9, (,), ., +, - og mellemrum.
Stations-id		Stationsnavn Stationsnummer	
Aktiver manuel fax	Indstiller printeren til kun at bruge manuel fax. Dette kræver en linjedeler og et håndsæt. Brug en almindelig telefon til at besvare indgående faxjob og til at indtaste faxnumre. Bemærk: Tryk # 0 på det numeriske tastatur og gå direkte til funktionen Manuel fax.	Aktiveret Deaktiveret*	
Anvendelse af hukommelse	Angiver, hvor stor ikke-flygtig hukommelse, der anvendes til fax i forbindelse med et faxjob. Standardindstillingen deler hukommelsen ligeligt mellem afsendelse og modtagelse af faxjob. Er en af værdierne imidlertid indstillet, fordeles hukommelsen ikke ligeligt.	Udelukkende modtagelse	Hele hukommelsen er indstillet til at modtage faxjob.
		Mest modtagelse	Størstedelen af hukommelsen er indstillet til at modtage faxjob.
		Ligeligt*	Deler hukommelse ligeligt mellem afsendelse og modtagelse af faxjob.
		Mest afsendelse	Størstedelen af hukommelsen er indstillet til at afsende faxjob.
		Udelukkende afsendelse	Hele hukommelsen er indstillet til at afsende faxjob.
Annuller faxer	Indstiller printeren til at annullere faxjob. Hvis dette ikke er tilladt, vil menupunktet Annuller faxer være skjult og ikke blive vist på kontrolpanelet.	Tillad*	Tillad annullering af faxjob. Kolonnen Fax vises på skærbilledet Annuller job.
		Tillad ikke	Vises menupunktet Annuller faxer ikke, er det ikke tilladt at annullere faxjob.

Virtuelt alfanumerisk tastatur



Fax-afsendelsesindstillinger

Menupunkt	Formål	Værdier og beskrivelser	
Opløsning	Angiver kvaliteten i punkter pr. tomme (dpi). En højere opløsning giver højere udskriftskvalitet, men øger den tid, det tager for at sende faxen.	Standard* Fin Superfin Ultrafin	
Original-størrelse	Indeholder en liste over de scanningsformater, der kan vælges mellem for at angive originalens format.	Letter (8,5 x 11")* Legal (8,5 x 14") Executive (7,25 x 10,5") Tabloid (11 x 17") Folio (8,5 x 13") Statement (5,5 x 8,5") A3 (297 x 420 mm) A4 (210 x 297 mm)* A5 (148 x 210 mm) JIS-B4 (257 x 364 mm) JIS-B5 (182 x 257 mm) Bogoriginal Automatisk størrelsesregistrering Blandede størrelser	(* Står for en lande-/områdespecifik fabriksindstillet standardværdi) 8,5 tommer understøtter Blandede størrelser.
Dupleks udskrivning	Indstiller dupleksscanning (tosidet scanning) til enten aktiveret eller deaktiveret for udgående faxjob.	Deaktiveret*	Faxjobbet er ikke indstillet til dupleksudskrivning.
		Lang kant	Sidens lange kant (venstre kant for stående retning og øverste kant for liggende retning). Se Dupleksindbind på side 70 for at få yderligere oplysninger.
		Kort kant	Sidens korte kant (øverste kant ved stående retning og venstre kant ved liggende retning). Se Dupleksindbind på side 70 for at få yderligere oplysninger.
Indhold	Angiver, hvilken type indhold der findes i faxjobbet.	Tekst*	Faxjob indeholder typisk tekst og streggrafik.
		Tekst/foto	Faxjobbet indeholder en blanding af tekst og grafik.
		Foto	Faxjobbet indeholder kun billeder
Sværtning	Angiver sværtningsniveauet for faxjobbet.	1–9 (5*)	Værdierne afbildes grafisk. Når du rører den højre eller venstre rulleknop , bevæger stjernen sig frem og tilbage på linjen. 1 er tættest på - og 9 er tættest på +. Som vist er 5 den aktuelle værdi. - • • • • * • • • • +

Indstillinger

Menupunkt	Formål	Værdier og beskrivelser	
Områdenummer	Numerisk indtastningsfelt, hvor der kun kan indtastes tal. De tidligere indtastede numre vises. Områdenummeret kan være en landekode eller en kode, som virksomheder anvender til at ringe ud af huset.	Nummerstreng	Der kan højst stå 16 tegn i indtastningsfeltet. Der kan kun indtastes følgende tegn: 0–9, (,), ., +, - og mellemrum.
Automatisk genopkald	Angiver det antal gange, som printerens automatisk forsøger at sende faxjobbet igen ved at anvende nummeret Fax til.	0–9 (5*)	
Genopkaldsfrekvens	Angiv et minutinterval for det antal genopkald, der skal foretages.	1–200 (3*)	
Bag en PABX	Aktiverer eller deaktiverer opkald uden klartone på omstillingsbordet.	Ja	Vent ikke på klartone.
		Nej*	Vent på klartone.
Aktiver ECM	Aktiverer Fejlretningstilstand for faxjob, hvilket gør afsendelsen af fax mere pålidelig.	Ja*	ECM er aktiveret.
		Nej	ECM er deaktiveret.
Aktiver faxscanning	Gør det muligt at afsende fax ved scanning i printerens.	Aktiveret*	Faxscanning er aktiveret.
		Deaktiveret	Faxscanning er deaktiveret.
Driver til fax	Gør det muligt at sende driver-faxjob via printerens.	Aktiveret*	Driver-faxjob kan sendes.
		Deaktiveret	Driver-faxjob kan ikke sendes. Driver-faxjob behandles som PostScript-job.
Tillad Gem som genvej	Gør det muligt at gemme faxnumre som genveje i printerens.	Ja*	Knappen Gem som genvej vises på skærmen.
		Nej	Knappen Gem som genvej vises ikke på skærmen Faxdestination.
Opkaldstilstand	Angiver ringetone som enten en tone eller en impuls. Bemærk: Dette menupunkt er muligvis ikke tilgængeligt i alle lande og regioner.	Tone*	Der høres en tone, hver gang der indtastes et nummer.
		Impuls	Der høres en impulslyd, hver gang der indtastes et nummer.
Scanning af brugertilpasset job	Gør det muligt at scanne brugertilpassede faxjob. Funktionen kaldes også Oprettelse af job. Tilpassede job understøttes ikke på alle modeller.	Aktiveret Deaktiveret*	Aktiveres ved at markere afkrydsningsfeltet. Deaktiveres ved at fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet.
Fjernelse af baggrund	Justerer hvor meget baggrund, der må være synlig på en kopi.	-4 til +4 (0*)	Ved -4 deaktiveres Fjernelse af baggrund. Ved +4 er Fjernelse af baggrund angivet til det maksimalt tilladte.
Kontrast	Angiver den kontrast, der anvendes til scanningsjobbet. Standarden er afhængig af menupunktet Indhold. Hvis menupunktet Indhold nulstilles i standardindstillingen, nulstilles standard for Kontrast også.	0–5	Standard for tekst er 5. Standard for andet end tekst er 0.

Indstillinger

Menupunkt	Formål	Værdier og beskrivelser	
Skyggedetaljer	Justerer hvor mange skyggedetaljer, der må være synlige på en kopi.	-4 til +4 (0*)	Ved -4 bevares så få skyggedetaljer som muligt. Ved +4 bevares så mange skyggedetaljer som muligt.
Scan kant til kant	Angiver, om originaldokumentet scannes fra kant til kant, inden faxjobbet afsendes.	Deaktiveret* Aktiveret	

Fax-modtagelsesindstillinger

Menupunkt	Formål	Værdier og beskrivelser	
Aktiver modtagelse af fax	Gør det muligt, at modtage faxjob via printeren.	Ja*	Faxjob kan modtages.
		Nej	Faxjob kan ikke modtages.
Antal ringetoner før svar	Printeren ringer et vist antal gange for at vise, at et indgående faxjob er på vej.	1–25 (1*)	
Autoreduktion	Skalerer indgående faxjob, således at de passer til den printmediestørrelse, der ligger i den angivne faxkilde. Se følgende Papirkilde for yderligere oplysninger.	Aktiveret*	Skalerer den indgående fax.
		Deaktiveret	Skalerer ikke den indgående fax.
Papirkilde	Angiver den udskriftsmediekilde, der er valgt til at levere udskriftsmedier til printeren i forbindelse med udskrivning af indgående faxer.	Auto*	Printeren vælger automatisk udskriftsmediekilden.
		Skuffe <x>	Skuffe <x> eller standardskuffen er angivet som udskriftsmediekilde (<x> angiver skuffens nummer).
		MP-arkføder	MP-arkføderen er angivet som udskriftsmediekilde.
		Skuffe <x> (hvis der er installeret en skuffeoption)	Skuffe <x>, som kan være enhver skuffeoption, er angivet som udskriftsmediekilde (<x> angiver skuffens nummer).
Dupleks	Indstiller dupleksudskrivning (tosidet udskrivning) til enten aktiveret eller deaktiveret for indgående faxjob. Dette menupunkt vises, hvis der er installeret en dupleksenhedsoption, eller hvis printermodellen har en indbygget dupleksenhed.	Aktiveret	Det indgående faxjob er et dupleksjob.
		Deaktiveret*	Det indgående faxjob er ikke et dupleksjob.
Faxsidefod	Udskriver transmissionsoplysninger nederst på hver side af den indgående fax.	Aktiveret* Deaktiveret	Vælg Aktiveret for at få udskrevet sidefoden. Vælg Deaktiveret for ikke at få udskrevet sidefoden.

Fax-logindstillinger

Menupunkt	Formål	Værdier og beskrivelser	
Overføringslog	Vælger, om printeren skal udskrive en log med oplysninger om det afsendte faxjob. Hvis faxjobbet ikke blev sendt, vil der i sidehovedet stå "Kunne ikke afsende fax" i stedet for "Overføringslog".	Udskriv altid*	Printeren udskriver en side med oplysninger om det afsendte faxjob, bl.a. faxnummer og tidspunkt for afsendelse.
		Udskriv aldrig	Printeren udskriver aldrig en log.
		Udskriv ved fejl	Printeren udskriver en side med oplysninger, hvis faxjobbet ikke blev sendt.
Log over fejl ved modtagelse	Indstiller printeren til at udskrive en log over modtagne faxjob, der indeholdt en fejl ved modtagelse.	Udskriv aldrig*	Printeren udskriver aldrig en log.
		Udskriv ved fejl	Printeren udskriver en log.
Udskriv log automatisk	Angiver, at der udskrives en log for hver 45 faxjob, der er blevet sendt eller modtaget.	Aktiveret*	Printeren udskriver en log over sendte og modtagne faxjob.
		Deaktiveret	Printeren udskriver ikke en log over sendte og modtagne faxjob.
Papirkilde til log	Angiver den udskriftsmediekilde, der er valgt til at levere udskriftsmedier til printeren i forbindelse med udskrivning af en log over alle sendte og modtagne faxer. Der kan ikke vælges konvolutter. Bemærk: Denne indstilling gælder alle scanningsfunktioner.	Skuffe 1*	Skuffe 1 eller standardskuffen er angivet som udskriftsmediekilde.
		MP-arkføder	MP-arkføderen er angivet som udskriftsmediekilde.
		Skuffe 2 (hvis der er installeret en skuffeoption)	Skuffe 2, hvis en skuffeoption er angivet som udskriftsmediekilde.
Logvisning	Angiver, om en afsendelseslog viser et opkaldt telefonnummer eller et eksternt stationsnavn.	Eksternt stationsnavn*	Viser det eksterne stationsnavn for et faxjob i loggen.
		Opkaldt telefonnummer	Viser telefonnummeret for et faxjob i loggen.
Aktiver joblog	Får printeren til at registrere de seneste udførte faxjob.	Ja*	Printeren registrerer faxjob.
		Nej	Printeren registrerer ikke faxjob.
Aktiver opkaldslog	Får printeren til at registrere de seneste udførte faxopkald.	Ja*	Printeren registrerer faxopkald.
		Nej	Printeren registrerer ikke faxopkald.
Logfør udskriftsbakke	Angiver, hvilken udskriftsbakke der skal bruges til den udskrevne faxlog. Dette menupunkt vises kun, hvis der er installeret en ekstra udskriftsbakke.	Der vises en liste over tilgængelige udskriftsbakker, f.eks. Bakke 1, Bakke 2 osv, baseret på det antal installerede bakker.	

Indstillinger

Højtalerindstillinger

Menupunkt	Formål	Værdier og beskrivelser	
Højtalertilstand	Angiver, hvor længe højttalerne forbliver tændte.	Altid slukket	Højtaleren er slukket.
		Tændt indtil tilsluttet*	Højtaleren er tændt, og der lyder støj, indtil faxforbindelsen er oprettet.
		Altid tændt	Højtaleren er tændt.
Højtalerlydstyrke	Angiver lydstyrkens indstilling.	Høj*	Højtalerlydstyrken er høj.
		Lav	Højtalerlydstyrken er lav.
Ringestyrke	Indstiller printerens ringestyrke for faxhøjtaleren.	Slukket	Højtaleren er slukket.
		Tændt*	Højtaleren er tændt.

Tydelige ringetoner

Menupunkt	Formål	Værdier og beskrivelser	
Enkelt ringetone	Besvarelse af opkald med enkelt ringetone.	Aktiveret*	Enkelt ringetone er aktiveret.
		Deaktiveret	Enkelt ringetone er deaktiveret.
Dobbelt ringetone	Besvarelse af opkald med dobbelt ringetone.	Aktiveret*	Dobbelt ringetone er aktiveret.
		Deaktiveret	Dobbelt ringetone er deaktiveret.
Tre ringetoner	Besvarelse af opkald med tre ringetoner.	Aktiveret*	Tre ringetoner er aktiveret.
		Deaktiveret	Tre ringetoner er deaktiveret.


Indstilling af faxserver

Menupunkt	Formål	Værdier og beskrivelser	
Format for Til		Tekstindtastningsfelt	Brug [#] til faxnummeret. F.eks.: [x]@fax.firma.dk
Svaradresse		Tekstindtastningsfelt	Dette felt er påkrævet.
Emne		Tekstindtastningsfelt	
Meddelelse		Tekstindtastningsfelt	Der kan højst stå 512 tegn i tekstindtastningsfeltet.
Primær SMTP-gateway		Værdi i tekst	Link til en Primær SMTP-Gateway i Indstilling af e-mail-server findes i Netværk/porte .
Sekundær SMTP-gateway		Værdi i tekst	Link til en Sekundær SMTP-Gateway i Indstilling af e-mail-server findes i Netværk/porte .
Billedformat	Angiver formatet for den fil, der skal faxes.	PDF* TIFF	Portable Document Format Tagged Image File Format

Indstillinger

Menupunkt	Formål	Værdier og beskrivelser	
Indhold	Angiver, hvilken type indhold der findes i faxjobbet.	Tekst*	Faxjob indeholder typisk tekst og streggrafik.
		Tekst/foto	Faxjobbet indeholder en blanding af tekst og grafik.
		Foto	Faxjobbet indeholder kun billeder
Faxopløsning	Definerer kvaliteten i punkter per tomme (dpi). En højere opløsning giver højere udskriftskvalitet, men øger den tid, det tager for at sende faxen.	Standard Fin Superfin Ultrafin	<i>Standard</i> passer til de fleste dokumenter. Brug <i>Fin</i> til dokumenter med små bogstaver. Brug <i>Superfin</i> til dokumenter med mange detaljer. Brug <i>Ultrafin</i> til dokumenter med grafik eller fotos.
Sværtning	Angiver sværtningsniveauet for faxjobbet.	1–9 (5*)	Værdierne afbildes grafisk. Når du rører den højre eller venstre rulleknop , bevæger stjernen sig frem og tilbage på linjen. 1 er tættest på - og 9 er tættest på +. Som vist er 5 den aktuelle værdi. 
Retning	Angiver hvordan tekst og grafik vender på den side, faxjobbet udskrives på.	Stående*	Tekst og grafik er parallelt med den korte kant. Se Dupleksindbind på side 70 for at få flere oplysninger om den korte kant.
		Liggende	Tekst og grafik er parallelt med den lange kant. Se Dupleksindbind på side 70 for at få flere oplysninger om den lange kant.
Originalstørrelse	Indeholder en liste over de scanningsformater, der kan vælges mellem for at angive den scannede originals format.	Letter (8,5 x 11")* Legal (8,5 x 14") Executive (7,25 x 10,5") Tabloid (11 x 17") Folio (8,5 x 13") Statement (5,5 x 8,5") A3 (297 x 420 mm) A4 (210 x 297 mm)* A5 (148 x 210 mm) JIS-B4 (257 x 364 mm) JIS-B5 (182 x 257 mm) Bogoriginal Automatisk størrelsesregistrering Blandede størrelser	(* Står for en lande-/områdespecifik fabriksindstillet standardværdi) 8,5 tommer understøtter Blandede størrelser.
Brug Multi-page TIFF-billeder	Angiver, at jobbet er et flersidet TIFF-job (Tagged Image File Format). Denne indstilling gælder alle scanningsfunktioner.	Ja*	Der oprettes flersidede TIFF-filer. Marker afkrydsningsfeltet for at aktivere funktionen.
		Nej	Der oprettes en TIFF-fil for hver side. Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet for at deaktivere funktionen.

E-mail-indstillinger

Menupunkt	Formål	Værdier og beskrivelser	
Indstilling af e-mail-server		Se Indstilling af server på side 31.	
Størrelse	Angiver formatet for den fil, der skal scannes.	.pdf	Portable Document Format
		JPEG	Joint Photographic Experts Group
		TIFF	Tagged Image File Format
PDF-version	Angiver den version af Adobe Acrobat, som PDF-filen er sendt i. Denne indstilling gælder alle scanningsfunktioner.	1.2 1.3 1.4 1.5 1.6	
Indhold	Angiver, hvilken type indhold der findes i e-mailen.	Tekst	E-mailen består primært af tekst eller streggrafik.
		Tekst/foto*	E-mailen består af en blanding af tekst og billeder.
		Foto	E-mailen indeholder kun billeder.
Farve	Angiver, om printeren genkender farvebilleder i en e-mail eller opfatter farvebilleder i grå nuancer.	Grå*	Send ikke farvebilleder i et e-mail-job.
		Farve	Sender et e-mail-job med et vedhæftet farvebillede.
Opløsning	Angiver e-mailens opløsning i punkter pr. tomme (dpi). Opløsningen er begrænset af den værdi, der er angivet i menupunktet Farve. Hvis der er valgt Farve, og Opløsning er angivet til 400 eller 600 dpi, er konfigurationen tilladt, men fordi kombinationen ikke er almindelig, vil den være ugyldig. Opløsningen reduceres til 300 dpi.	75 dpi 150 dpi 200 dpi 300 dpi 400 dpi 600 dpi	75–600 dpi kan vælges for Grå. 75–300 kan vælges for Farve. Se Farve i den tidligere liste.
Sværtning	Angiver sværtningsniveauet for e-mailen som en grafisk visning af en side, der bruger fyldmønstre til at angive forskellige niveauer fra lys (1) til mørk (9).	1–9 (5*)	Angiver, hvor meget sværtning der anvendes til e-mail-jobbet. Værdierne afbildes grafisk. Når du rører den højre eller venstre rulleknop , bevæger stjernen sig frem og tilbage på linjen. 1 er tættest på - og 9 er tættest på +. Som vist er 5 den aktuelle værdi. 

Menupunkt	Formål	Værdier og beskrivelser	
Retning	Angiver standardretningen for det dokument, der skal sendes i scanningsjobbet.	Stående*	Sender originaldokumentet som stående for scanningsjobbet, hvilket betyder, at tekst og grafik er parallelle med den korte kant. Se Dupleksindbind på side 70 for at få flere oplysninger om den korte kant.
		Liggende	Sender originaldokumentet som liggende for scanningsjobbet, hvilket betyder, at tekst og grafik er parallelle med den lange kant. Se Dupleksindbind på side 70 for at få flere oplysninger om den lange kant.
Originalstørrelse	Indeholder en liste over de scanningsformater, der kan vælges mellem for at angive originalens format.	Letter (8,5 x 11")* Legal (8,5 x 14") Executive (7,25 x 10,5") Tabloid (11 x 17") Folio (8,5 x 13") Statement (5,5 x 8,5") A3 (297 x 420 mm) A4 (210 x 297 mm)* A5 (148 x 210 mm) JIS-B4 (257 x 364 mm) JIS-B5 (182 x 257 mm) Bogoriginal Automatisk størrelsesregistrering Blandede størrelser	(* Står for en lande-/områdespecifik fabriksindstillet standardværdi)

Indstillinger

Menupunkt	Formål	Værdier og beskrivelser	
Dupleks udskrivning	Indstiller dupleksscanning (tosidet scanning) til enten aktiveret eller deaktiveret for e-mails.	Deaktiveret*	Faxjobbet er ikke indstillet til dupleksudskrivning.
		Lang kant	Sidens lange kant (venstre kant for stående retning og øverste kant for liggende retning). Se Dupleksindbind på side 70 for at få yderligere oplysninger.
		Kort kant	Sidens korte kant (øverste kant ved stående retning og venstre kant ved liggende retning). Se Dupleksindbind på side 70 for at få yderligere oplysninger.
JPEG-billedkvalitet	Angiver et JPEG-billedes kvalitet i henhold til filstørrelse og billedkvalitet. Denne indstilling gælder alle scanningsfunktioner.	5–90 (50%*)	Ved 5 reduceres filstørrelsen, men billedkvaliteten forringes. Ved 90 opnås den bedste billedkvalitet, men filen bliver meget stor.
JPEG-kvalitet	Angiver kvaliteten af en JPEG-tekst eller et tekst/foto-billede i henhold til filstørrelse og billedkvalitet. Dette menupunkt anvendes til Tekst og Tekst/Foto og til alle scanningsfunktioner.	5–90 (75%*)	Ved 5 reduceres filstørrelsen, men billedkvaliteten forringes. Ved 90 opnås den bedste billedkvalitet, men filen bliver meget stor.
Billeder i e-mail sendes som		Vedhæftet fil* Web-link	
Brug Multi-page TIFF-billeder	Der kan vælges mellem enkeltstående TIFF-filer og flersidede TIFF-filer. Ønskes en flersidet scanning til e-mail-job, vil der enten blive oprettet en enkelt TIFF-fil, der indeholder alle siderne, eller flere TIFF-filer, der hver indeholder en side i jobbet. Denne indstilling gælder alle scanningsfunktioner.	Ja*	Der oprettes flersidede TIFF-filer. Marker afkrydsningsfeltet for at aktivere funktionen.
		Nej	Der oprettes en TIFF-fil for hver side. Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet for at deaktivere funktionen.
Overføringslog	Angiver, hvornår der udskrives en overføringslog. Logsidens er en bekræftelse af, at e-mails er blevet overført.	Udskriv altid*	Der udskrives altid en overføringslog over e-mails.
		Udskriv aldrig	Der udskrives aldrig en overføringslog over e-mails.
		Udskriv ved fejl	Der udskrives kun en overføringslog over e-mail, hvis der er opstået fejl.
Papirkilde til log	Angiver den udskriftsmediekilde, der er valgt til at levere udskriftsmedier til printeren i forbindelse med udskrivning af en log over alle sendte og modtagne faxer. Der kan ikke vælges konvolutter. Bemærk: Denne indstilling gælder alle scanningsfunktioner.	Skuffe 1*	Skuffe 1 eller standardskuffen er angivet som udskriftsmediekilde.
		MP-arkføder	MP-arkføderen er angivet som udskriftsmediekilde.
		Skuffe 2 (hvis der er installeret en skuffeoption)	Skuffe 2, hvis en skuffeoption er angivet som udskriftsmediekilde.

Indstillinger

Menupunkt	Formål	Værdier og beskrivelser	
Logfør udskriftsbakke	Angiver, hvilken udskriftsbakke der skal bruges til den udskrevne e-mail-log. Dette menupunkt vises kun, hvis der er installeret en ekstra udskriftsbakke.	Der vises en liste over tilgængelige udskriftsbakker, f.eks. Bakke 1, Bakke 2 osv, baseret på det antal installerede bakker.	
E-mail-bitdybde	Gør det muligt at anvende mindre filstørrelser i tilstanden Blandet ved at bruge 1 bit billeder, når Farve er deaktiveret.	1 bit* 8 bit	
Scanning af brugertilpasset job	Tillader scanning af brugertilpassede e-mails. Funktionen kaldes også Oprettelse af job. Tilpassede job understøttes ikke på alle modeller.	Aktiveret Deaktiveret*	Aktiveres ved at markere afkrydsningsfeltet. Deaktiveres ved at fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet.
Tillad Gem som genvej	Tillader at e-mail-adresser kan gemmes som genveje.	Ja* Nej	Er der valgt Nej, vises knappen Gem som genvej ikke på skærmen E-mail-destination.
Fjernelse af baggrund	Justerer hvor meget baggrund, der må være synlig på en kopi.	-4 til +4 (0*)	Ved -4 deaktiveres Fjernelse af baggrund. Ved +4 er Fjernelse af baggrund angivet til det maksimalt tilladte.
Kontrast	Angiver den kontrast, der bruges i e-mailen. Standarden er afhængig af menupunktet Indhold. Hvis menupunktet Indhold nulstilles i standardindstillingen, nulstilles standard for Kontrast også.	0–5	Standard for tekst er 5. Standard for andet end tekst er 0.
Skyggedetaljer	Justerer hvor mange skyggedetaljer, der må være synlige på en kopi.	-4 til +4 (0*)	Ved -4 bevares så få skyggedetaljer som muligt. Ved +4 bevares så mange skyggedetaljer som muligt.
Scan kant til kant	Angiver, om originaldokumentet scannes fra kant til kant, inden e-mailen afsendes.	Deaktiveret* Aktiveret	

FTP-indstillinger

Menupunkt	Formål	Værdier og beskrivelser	
Format		PDF* JPEG TIFF	Portable Document Format Joint Photographic Experts Group Tagged Image File Format
PDF-version	Angiver den version af Adobe Acrobat, som PDF-filen er sendt i. Denne indstilling gælder alle scanningsfunktioner.	1.2 1.3 1.4 1.5* 1.6	
Indhold	Angiver, hvilken type indhold der findes i FTP-jobbet.	Tekst	E-mailen består primært af tekst eller streggrafik.
		Tekst/foto*	E-mailen består af en blanding af tekst og billeder.
		Foto	E-mailen indeholder kun billeder.
Farve	Angiver, om printerens genkender farvebilleder i et FTP-job eller opfatter farvebilleder i grå nuancer.	Grå*	Send ikke farvebilleder i et FTP-job.
		Farve	Sender et FTP-job med et vedhæftet farvebillede.
Opløsning	Angiver opløsningen i FTP-jobbet i punkter pr. tomme (dpi). Opløsningen er begrænset af den værdi, der er angivet i menupunktet Farve. Hvis der er valgt Farve, og Opløsning er angivet til 400 eller 600 dpi, er konfigurationen tilladt, men fordi kombinationen ikke er almindelig, vil den være ugyldig. Opløsningen reduceres til 300 dpi.	75 dpi 150 dpi 200 dpi 300 dpi 400 dpi 600 dpi	75–600 dpi kan vælges for Grå. 75–300 kan vælges for Farve. Se Farve i den tidligere liste.
Sværtning	Angiver sværtningsniveauet for en FTP-fil som en grafisk visning af en side, der bruger fyldmønstre til at angive forskellige niveauer fra lys (1) til mørk (9).	1–9 (5*)	Angiver, hvor meget sværtning der anvendes til FTP-jobbet. Værdierne afbildes grafisk. Når du rører den højre eller venstre rulleknap , bevæger stjernen sig frem og tilbage på linjen. 1 er tættest på - og 9 er tættest på +. Som vist er 5 den aktuelle værdi. - ● ● ● ● * ● ● ● ● +
Retning	Angiver standardretningen for det dokument, der skal sendes i FTP-jobbet.	Stående*	Sender originaldokumentet som stående for FTP-jobbet, hvilket betyder, at tekst og grafik er parallelle med den korte kant. Se Dupleksindbind på side 70 for at få flere oplysninger om den korte kant.
		Liggende	Sender originaldokumentet som liggende for FTP-jobbet, hvilket betyder, at tekst og grafik er parallelle med den lange kant. Se Dupleksindbind på side 70 for at få flere oplysninger om den lange kant.

Menupunkt	Formål	Værdier og beskrivelser	
Originalstørrelse	Indeholder en liste over de scanningsformater, der kan vælges mellem for at angive originalens format.	Letter (8,5 x 11")* Legal (8,5 x 14") Executive (7,25 x 10,5") Tabloid (11 x 17") Folio (8,5 x 13") Statement (5,5 x 8,5") A3 (297 x 420 mm) A4 (210 x 297 mm)* A5 (148 x 210 mm) JIS-B4 (257 x 364 mm) JIS-B5 (182 x 257 mm) Bogoriginal Automatisk størrelsesregistrering Blandede størrelser	(* Står for en lande-/områdespecifik fabriksindstillet standardværdi)
Dupleksudskrivning	Indstiller dupleksudskrivning (tosidet udskrivning) til enten aktiveret eller deaktiveret for FTP-job. Dette menupunkt vises, hvis der er installeret en dupleksenhedsoption, eller hvis printermodellen har en indbygget dupleksenhed.	Deaktiveret*	FTP-jobbet er ikke indstillet til dupleksudskrivning.
		Lang kant	Sidens lange kant (venstre kant for stående retning og øverste kant for liggende retning). Se Dupleksindbind på side 70 for at få yderligere oplysninger.
		Kort kant	Sidens korte kant (øverste kant ved stående retning og venstre kant ved liggende retning). Se Dupleksindbind på side 70 for at få yderligere oplysninger.
JPEG i fotokvalitet	Angiver et JPEG-billedes kvalitet i henhold til filstørrelse og billedkvalitet. Denne indstilling gælder alle scanningsfunktioner.	5–90 (50%*)	Ved 5 reduceres filstørrelsen, men billedkvaliteten forringes. Ved 90 opnås den bedste billedkvalitet, men filen bliver meget stor.
JPEG-kvalitet	Angiver kvaliteten af en JPEG-tekst eller et tekst/foto-billede i henhold til filstørrelse og billedkvalitet. Dette menupunkt anvendes til Tekst og Tekst/Foto og til alle scanningsfunktioner.	5–90 (75%*)	Ved 5 reduceres filstørrelsen, men billedkvaliteten forringes. Ved 90 opnås den bedste billedkvalitet, men filen bliver meget stor.
Brug Multi-page TIFF-billeder	Der kan vælges mellem enkelt-sidede TIFF-filer og flersidede TIFF-filer. Ønskes en flersidet scanning til FTP-job, vil der enten blive oprettet en enkelt TIFF-fil, der indeholder alle siderne, eller flere TIFF-filer, der hver indeholder en side i jobbet. Denne indstilling gælder alle scanningsfunktioner.	Ja*	Der oprettes flersidede TIFF-filer. Marker afkrydsningsfeltet for at aktivere funktionen.
		Nej	Der oprettes en TIFF-fil for hver side. Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet for at deaktivere funktionen.

Indstillinger

Menupunkt	Formål	Værdier og beskrivelser	
Overføringslog	Angiver, hvornår der udskrives en overføringslog. Logsiden er en bekræftelse af, at filer er blevet overført.	Udskriv altid*	Der udskrives altid en overføringslog over FTP.
		Udskriv aldrig	Der udskrives aldrig en overføringslog over FTP.
		Udskriv ved fejl	Der udskrives kun en overføringslog over FTP, hvis der er opstået fejl.
Papirkilde til log	Angiver den udskriftsmediekilde, der er valgt til at levere udskriftsmedier til printer i forbindelse med udskrivning af en log over alle sendte og modtagne FTP-filer. Der kan ikke vælges konvolutter. Bemærk: Denne indstilling gælder alle scanningsfunktioner.	Skuffe 1*	Skuffe 1 eller standardskuffen er angivet som udskriftsmediekilde.
		MP-arkføder	MP-arkføderen er angivet som udskriftsmediekilde.
		Skuffe 2 (hvis der er installeret en skuffeoption)	Skuffe 2, hvis en skuffeoption er angivet som udskriftsmediekilde.
Logfør udskriftsbakke	Angiver, hvilken udskriftsbakke der skal bruges til den udskrevne FTP-log. Dette menupunkt vises kun, hvis der er installeret en ekstra udskriftsbakke.	Der vises en liste over tilgængelige udskriftsbakker, f.eks. Bakke 1, Bakke 2 osv, baseret på det antal installerede bakker.	
E-mail-bitdybde	Gør det muligt at anvende mindre filstørrelser i tilstanden Blandet ved at bruge 1 bit billeder, når Farve er deaktiveret.	1 bit* 8 bit	
Basisfilnavn		Tekstindtastning	Standardværdien er det følgende ord: billede Bemærk: Basisfilnavnet kan maks. bestå af 53 tegn. De følgende tegn eller symboler er ugyldige: * – stjerne : – kolon ? – spørgsmålstegn < – symbol for mindre end > – symbol for større end – lodret streg Der tilføjes et tidsstempel til slutningen af hvert basisfilnavn.
Scanning af brugertilpasset job	Gør det muligt at scanne brugertilpassede FTP-job. Funktionen kaldes også Oprettelse af job. Tilpassede job understøttes ikke på alle modeller.	Aktiveret Deaktiveret*	Aktiveres ved at markere afkrydsningsfeltet. Deaktiveres ved at fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet.
Tillad Gem som genvej	Tillader, at FTP-adresser gemmes som genveje.	Ja* Nej	Er der valgt Nej, vises knappen Gem som genvej ikke på skærmen FTP-destination.
Fjernelse af baggrund	Justerer hvor meget baggrund, der må være synlig på en kopi.	-4 til +4 (0*)	Ved -4 deaktiveres Fjernelse af baggrund. Ved +4 er Fjernelse af baggrund angivet til det maksimalt tilladte.

Indstillinger

Menupunkt	Formål	Værdier og beskrivelser	
Kontrast	Angiver den kontrast, der anvendes til FTP-jobbet. Standarden er afhængig af menupunktet Indhold. Hvis menupunktet Indhold nulstilles i standardindstillingen, nulstilles standard for Kontrast også.	0–5	Standard for tekst er 5. Standard for andet end tekst er 0.
Skyggedetaljer	Justerer hvor mange skyggedetaljer, der må være synlige på en kopi.	-4 til +4 (0*)	Ved -4 bevares så få skyggedetaljer som muligt. Ved +4 bevares så mange skyggedetaljer som muligt.
Scan kant til kant	Angiver, om originaldokumentet scannes fra kant til kant, inden FTP-jobbet afsendes.	Deaktiveret* Aktiveret	

Udskriv indstillinger

Udskriv indstillinger indeholder følgende menuer. Klik på menuerne for at få yderligere oplysninger

Menuen Finishing

Menuen Kvalitet

Testmenu

Menuen Opsætning

Menuen PostScript

Menuen PCL-emulering

Menuen PDF



Menuen HTML

Billedmenu

Menuen Finishing

Brug disse menupunkter til at indstille brugerens standardindstillinger til alle job. Hvis der udskrives fra et program, tilsidesættes brugerens standardindstillinger muligvis.

Menupunkt	Formål	Værdier og beskrivelser	
Dupleks udskrivning	Indstiller dupleksudskrivning (tosidet) som standard for alle udskriftsjob.	Deaktiveret*	Udskriver kun på den ene side af udskriftsmediet.
		Aktiveret	Udskriver på begge sider af udskriftsmediet.

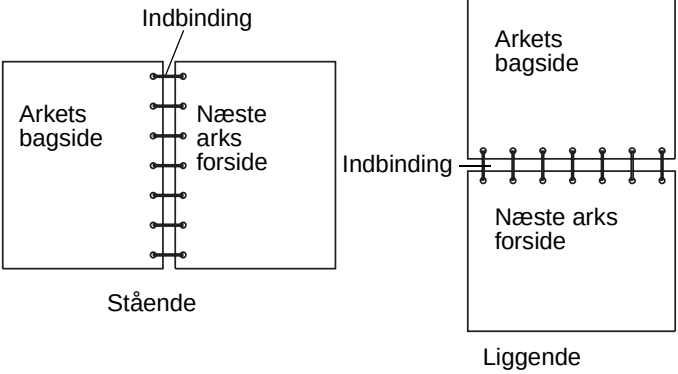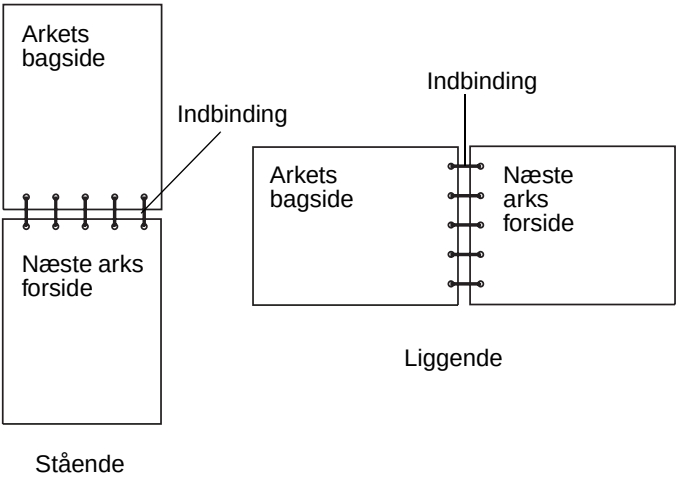Menupunkt	Formål	Værdier og beskrivelser	
Dupleksindbind	Angiver den måde, dupleksudskrevne sider indbindes på, og hvordan udskrivning på arkets bagside (sider med lige numre) vender i forhold til udskrivningen på forsiden (sider med ulige numre).	Lang kant* Antager indbinding langs sidens lange kant (venstre kant ved stående retning og øverste kant ved liggende retning). I følgende illustration vises indbinding langs den lange kant for sider i stående eller liggende retning.  Kort kant Antager indbinding langs sidens korte kant (øverste kant ved stående retning og venstre kant ved liggende retning). I følgende illustration vises indbinding langs den korte kant for sider i stående eller liggende retning. 	
Kopier	Angiver antallet af kopier som printerens brugerdefinerede værdi.	1– 999 (1*)	De værdier, der vælges fra programmet eller printerdriveren, tilsidesætter altid de værdier, der vælges via kontrolpanelet.
Tomme sider	Angiver, om programgenererede tomme sider skal medtages som en del af udskriften.	Udskriv ikke*	Udskriver ikke programgenererede tomme sider som en del af jobbet.
		Udskriv	Udskriver programgenererede tomme sider som en del af jobbet.

Indstillinger

Menupunkt	Formål	Værdier og beskrivelser	
Sortering	Stakker siderne i et udskriftsjob i rækkefølge, når der udskrives flere kopier af jobbet.	Deaktiveret*	Udskriver hver side af et job det antal gange, der er angivet under menupunktet Kopier. Hvis f.eks. Kopier angives til 2, og der sendes tre sider til udskrivning, udskriver printeren side 1, side 1, side 2, side 2, side 3, side 3.
		Aktiveret	Udskriver hele jobbet det antal gange, der er angivet under menupunktet Kopier. Hvis f.eks. Kopier angives til 2, og der sendes tre sider til udskrivning, udskriver printeren side 1, side 2, side 3, side 1, side 2, side 3.
Skillesider	Indsætter tomme skillesider mellem job, mellem flere kopier af et job eller mellem hver side i et job.	Ingen*	Indsætter ikke skillesider.
		Mellem kopier	Indsætter et tomt ark mellem hver kopi i et job. Hvis Sortering er deaktiveret, indsættes en tom side mellem hvert sæt af udskrevne sider (alle sider 1, alle sider 2 osv.). Hvis Sortering er aktiveret, indsættes der en tom side mellem hver sorteret kopi af jobbet.
		Mellem job	Indsætter et tomt ark mellem job.
		Mellem sider	Indsætter et tomt ark mellem hver side i et job. Dette er en nyttig funktion, når du udskriver transparenter eller hvis du ønsker at indsætte tomme sider i et dokument til noter.
Skillesidekilde	Angiver den kilde, som indeholder skillesider. Kun de kilder, der er installeret, vises i listen over værdier.	Skuffe <x> (Skuffe 1*)	Vælger skillesider fra den angivne bakke.
		MP-arkføder	Vælger skillesider fra MP-arkføderen. Bemærk: Konfigurer MP skal indstilles til Kasette.
		Konvolutføder	Vælger en konvolut som skilleside.
Udskr. fl. sider	Udskriver flersidede billeder på én side af et ark papir. Kaldes også <i>uddelingskopi</i> eller <i>Papirbesparelse</i> .	Deaktiveret*	Udskriver 1 sidebillede pr. side.
		2 uddelingskopier	Udskriver 2 sidebilleder pr. side.
		3 uddelingskopier	Udskriver 3 sidebilleder pr. side.
		4 uddelingskopier	Udskriver 4 sidebilleder pr. side.
		6 uddelingskopier	Udskriver 6 sidebilleder pr. side.
		9 uddelingskopier	Udskriver 9 sidebilleder pr. side.
		12 uddelingskopier	Udskriver 12 sidebilleder pr. side.
		16 uddelingskopier	Udskriver 16 sidebilleder pr. side.

Menupunkt	Formål	Værdier og beskrivelser																					
Multisiderkflg.	Angiver placeringen af flersiders billeder, når der bruges Udskr. fl. sider. Se Udskr. fl. sider på side 71 . Placeringen afhænger af antallet af billeder, og om billederne har retningen stående eller liggende.	Vandret*																					
		Lodret																					
		Modsat vandret																					
		Modsat lodret																					
	Hvis du f.eks. vælger fire uddelingskopier til udskrivning af flere sider og papirretningen Stående, vil resultaterne afhænge af den valgte værdi for Multisiderkflg.																						
	Vandret rækkefølge	Lodret rækkefølge		Modsat vandret		Modsat lodret																	
	<table><tr><td>1</td><td>2</td></tr><tr><td>3</td><td>4</td></tr></table>	1	2	3	4	<table><tr><td>1</td><td>3</td></tr><tr><td>2</td><td>4</td></tr></table>		1	3	2	4	<table><tr><td>2</td><td>1</td></tr><tr><td>4</td><td>3</td></tr></table>		2	1	4	3	<table><tr><td>3</td><td>1</td></tr><tr><td>4</td><td>2</td></tr></table>		3	1	4	2
1	2																						
3	4																						
1	3																						
2	4																						
2	1																						
4	3																						
3	1																						
4	2																						
Multisidevisn.	Angiver papirretningen for et flersidet ark.	Auto*		Lader printeren vælge mellem liggende og stående retning.																			
		Lang kant		Angiver udskriftsmediets lange kant som sidens øverste kant (liggende). Se Dupleksindbind på side 70 for at få yderligere oplysninger.																			
		Kort kant		Angiver udskriftsmediets korte kant som sidens øverste kant (stående). Se Dupleksindbind på side 70 for at få yderligere oplysninger.																			
Multisideramme	Udskriver en ramme om hvert sidebillede, når du bruger Udskr. fl. sider.	Ingen*		Udskriver ikke en ramme om hvert sidebillede.																			
		Udfyldt		Udskriver en udfyldt linjeramme om hvert sidebillede.																			
Hæftejob	Angiver hæftning som standard for alle udskriftsjob. Bemærk: Dette menupunkt vises kun, når en ekstra finisherenhed er installeret.	Deaktiveret*		Hæfter ikke udskriftsjob.																			
		Automatisk Foran Tilbage Dobbelt		Hæfter hvert udskriftsjob, som sendes til printeren. Hæfter hvert udskriftsjob alt efter den information, der er sendt fra printerdriveren eller programmet.																			
Hulning	Laver huller langs kanten af papiret. Bemærk: Dette menupunkt vises kun, når en ekstra finisherenhed er installeret.	Aktiveret		Hæfter hvert udskriftsjob, som sendes til printeren.																			
		Deaktiveret*		Laver ikke huller i printjob.																			
Hulningstilstand	Laver huller langs kanten af papiret. Bemærk: Dette menupunkt vises kun, når en ekstra finisherenhed er installeret.	2 3*		Vises kun når 3 hul-finisher er installeret.																			
		2 4*		Vises kun når 4 hul-finisher er installeret.																			

Indstillinger

Menupunkt	Formål	Værdier og beskrivelser	
Forskudte sid.	Forskyder udskriften for hvert udskriftsjob eller hver kopi af et udskriftsjob, hvilket gør det lettere at adskille dokumenter, som er stakket i udskriftsbakken. Bemærk: Dette menupunkt vises kun, hvis der er installeret en finisheroption.	Ingen*	Stakker alle ark direkte oven på hinanden.
		Mellem kopier	Forskyder hver kopi af et udskriftsjob.
		Mellem job	Forskyder hvert udskriftsjob.

Menuen Kvalitet

Brug disse menupunkter til at ændre indstillinger, der påvirker udskriftskvalitet og sparer toner. Hvis der udskrives fra et program, tilsidesættes brugerens standardindstillinger muligvis.

Menupunkt	Formål	Værdier og beskrivelser	
Udskrivningsopløsning	At vælge udskriftens opløsning.	600 dpi	Giver en høj udskriftskvalitet for udskriftsjob, der hovedsageligt består af tekst.
		1200 dpi	Giver den højeste udskriftskvalitet, men udskrivningen er langsom, og der kræves en stor hukommelse.
		2400 Image Q*	Bruger linjescreening i udskriftsjob, som indeholder billeder med lav opløsning, f.eks. scannede foto.
Tonersværningsgrad	Gør det udskrevne output lysere eller mørkere, og sparer på toneren. Følgende skala vises på kontrolpanelets LCD-skærm. En lodret streg () angiver fabriksindstillingen. Et pilsymbol (V) angiver en brugerdefineret værdi, og V'et flytter sig på skalaen, når du trykker på venstre eller højre pileknep. Vælges standardværdien 8, vil V'et dække den lodrette streg som vist: -.....V..+	1–10 (8*)	- Vælg en lavere værdi, hvis du ønsker tyndere linjemarkeringer, lysere gråtonebilleder og lysere udskrifter. - Vælg en højere værdi, hvis du ønsker kraftigere linjemarkeringer eller mørkere gråtonebilleder. - Vælg 10, hvis du ønsker meget fed skrift. - Vælg en værdi under 7, hvis du ønsker at spare toner.
Klarhed	Justerer gråtoneværdien for udskrevne billeder.	-6 til +6 (0*)	-6 er maksimumformindskelsen. +6 er maksimumforøgelsen.
Kontrast	Justerer kontrasten for udskrevne billeder.	0–5 (0*)	-0 er maksimumformindskelsen. 5 er maksimumforøgelsen.
Fremhæv tynde linjer	Bruger en udskrivningstilstand, der er bedst til visse typer filer, der indeholder tynde linjer, f.eks. arkitekturtegninger, kort, elektroniske kredsløgsdiagrammer og rutediagrammer. Bemærk: Menupunktet Fremhæv tynde linjer kan ikke vælges fra kontrolpanelet. Denne indstilling findes kun på PCL-emuleringsdriveren, PostScript-driveren eller på printerens integrerede webserver.	Aktiveret	Marker afkrydsningsfeltet i driveren.
		Deaktiveret*	Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet i driveren.

Indstillinger

Menupunkt	Formål	Værdier og beskrivelser	
Gråtoneforbedring	Justerer automatisk kontrastforbedring, der anvendes på billeder.	Automatisk	Marker afkrydsningsfeltet i driveren.
		Deaktiveret*	Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet i driveren.

Testmenu

Brug testmenuen til at udskrive diverse oversigter over tilgængelige printerressourcer, indstillinger og udskrivningsjob. I andre menupunkter kan du konfigurere printerhardware og løse problemer.

Menupunkt	Formål	Værdier og beskrivelser	
Fabriksindstillinger	Ændrer dine printerindstillinger til fabriksindstillingerne. Dette menupunkt findes også i menuen Opsætning.	Genopret nu	- Alle menupunkter tilbagesættes til fabriksstandardværdierne undtagen: - Displaysprog. - Alle indstillinger i menupunkterne Fax-, EHmail- og FTP-indstilling, menupunkterne Standardparallel og Parallel <x>, menupunkterne Standardseriel og Seriel <x>, menupunkterne Standardnetværk og Netværk <x> samt menupunkterne Standard-USB og USB <x>. - Alle indlæste ressourcer (skrifttyper, makroer og symbolsæt) i printerhukommelsen (RAM) slettes. (Ressourcer i flashhukommelsen berøres ikke.)
		Gendan ikke*	De brugerdefinerede indstillinger bevares.
Ryd tilb.hld. job	Fjerner fortrolige og tilbageholdte job fra printerharddisken. Menupunktet vises, hvis der er installeret en harddisk, der indeholder tilbageholdte eller fortrolige job.	Fortroligt Tilbageholdt Ikke gendannet Alt	Valget af en værdi påvirker kun de job, der ligger i printeren. Bogmærker, job på enheder med USB-flashhukommelse og andre typer tilbageholdte job påvirkes.
Form. flashkort	Formaterer flashhukommelsen. Sluk ikke printeren under formatering af flashkort. Bemærk: Dette menupunkt vises kun, hvis der er installeret en ikke-defekt flashhukommelseskortoption, som ikke er skrivebeskyttet eller læse-/skrivebeskyttet.	Ja	Sletter data, der er gemt i flashhukommelsen, og forbereder flashhukommelsen til at modtage nye ressourcer.
		Nej*	Annulerer anmodningen om at formatere flashhukommelsen og lader aktuelle ressourcer være gemt i flashhukommelsen.

Indstillinger

Menupunkt	Formål	Værdier og beskrivelser	
Defragmen. flashkort	Genvinder det lagringsområde, der mistes, når ressourcer slettes fra flashhukommelsen. Advarsel! Sluk ikke printeren under defragmentering af flashkort. Bemærk: Dette menupunkt vises kun, hvis der er installeret en ikke-defekt flashhukommelseskortoption, som ikke er skrivebeskyttet eller læse-/skrivebeskyttet.	Ja	Printeren overfører alle ressourcer, der er gemt i flashhukommelse til printerhukommelse og genformaterer derefter flashhukommelsesooptionen. Når formathandlingen er fuldført, læses ressourcerne tilbage i flashhukommelsen.
		Nej*	Printeren annullerer anmodningen om at defragmentere flashhukommelsen.
Format. disk	Formaterer printerharddisken. Advarsel! Sluk ikke printeren under formatering af harddisken. Bemærk: Dette menupunkt vises kun, hvis harddisken ikke er skrivebeskyttet eller læse-/skrivebeskyttet med adgangskode.	Ja	Sletter data, der er gemt på harddisken, og forbereder enheden til at modtage nye ressourcer.
		Nej*	Annulerer anmodningen om at formatere harddisken og lader aktuelle ressourcer være gemt på disken.
Jobstat.oversigt	Udskriver en liste over al jobstatistik, der er gemt på harddisken, eller sletter al statistik på harddisken. Advarsel! Slet vises kun som en værdi, hvis Jobstatistik ikke er angivet til MarkTrack™. Bemærk: Dette menupunkt vises kun, hvis harddisken ikke er skrivebeskyttet eller læse-/skrivebeskyttet med adgangskode.	Udskriv	Udskriver al statistik, der er tilgængelig, for de seneste udskriftsjob.
		Slet	Sletter al akkumuleret jobstatistik fra harddisken. Da printeren sletter alle gemte jobstatistikker, vises meddelelsen Sletter jobstatistikoversigt i takt med at jobbene slettes.
Aktiver Hex-sporing	Hjælper med at isolere kilden til et problem med et udskriftsjob. Når der er valgt Hexudskrivning, udskrives alle de data, der er sendt til printeren, i hexadecimal- og tegnrepræsentation. Kontrolkoder udføres ikke.		Tryk på Aktiver Hex-sporing for at bruge denne tilstand. Hvis du vil forlade tilstanden Hex-sporing, skal du slukke printeren, vente i 15 sekunder og derefter tænde den igen.
Dækningsberegner	Giver et overslag over den procentvise dækning af cyan, magenta, gul og sort på en side. Overslaget udskrives på en skilleside.	Deaktiveret*	Den procentvise dækning udskrives ikke.
		Aktiveret	Udskriver den anslåede procentvise dækning af hver farve på siden.

Menuen Opsætning

Brug menuen Opsætning til at konfigurere diverse printerfunktioner.

Menupunkt	Formål	Værdier og beskrivelser	
Printersprog	Angiver det standardprintersprog, der bruges til at formidle data fra computeren til printeren. Bemærk: Indstilling af et printersprog som standard forhindrer ikke et program i at sende udskriftsjob, der bruger andre sprog.	PCL-emulering* PS-emulering	PCL-emulering - Bruger en PCL-fortolker til indgående værtskommunikation. PostScript-emulering - Bruger en PS-fortolker til indgående værtskommunikation.

Menupunkt	Formål	Værdier og beskrivelser	
Spar ressourcer	Angiver, hvad printerens gør med indlæste ressourcer, f.eks. skrifttyper og makroer, der er gemt i RAM-hukommelsen, hvis printerens modtager et job, der kræver mere end den tilgængelige hukommelse. Hvis Spar ressourcer aktiveres, nulstilles printerens, og LCD-skærmen vender tilbage startskærbilledet.	Deaktiveret*	Printerens bevarer kun indlæste ressourcer, indtil hukommelse er nødvendig. Derefter slettes de ressourcer, der er tilknyttet det inaktive printersprog.
		Aktiveret	Printerens bevarer alle indlæste ressourcer til alle printersprog under sprogændringer og printernulstillinger. Hvis printerens løber tør for hukommelse, vises 38 Hukommelse fuld .
Indlæs til	Angiver lagringsdestination for indlæste ressourcer. Hvis indlæste ressourcer lagres i flashhukommelsen eller på en harddisk, lagres de permanent, til forskel fra RAM-lagring, som er midlertidig. Ressourcerne bliver i flashhukommelsen eller på harddisken, selv om printerens slukkes.	RAM*	Alle indlæste ressourcer gemmes automatisk i printerens hukommelse (RAM).
		Flash	Alle indlæste ressourcer gemmes automatisk i flashhukommelsen. Bemærk: Flash vises som et menupunkt, hvis der er installeret et formateret, ikke-defekt flashhukommelseskort (valgfrit), som ikke er skrivebeskyttet eller læse-/skrivebeskyttet med adgangskode.
		Disk	Alle indlæste ressourcer gemmes automatisk på harddisken. Bemærk: Disk vises som et menupunkt, hvis harddisken ikke er skrivebeskyttet eller læse-/skrivebeskyttet med adgangskode.
Jobstatistik	Angiver, om der skal gemmes statistiske oplysninger om de seneste udskriftsjob på harddisken. Statistikkerne viser, om jobbet blev udskrevet med eller uden fejl, udskriftstiden, jobstørrelsen (i bytes), det ønskede medieformat og den ønskede medietype, det samlede antal udskrevne sider og antallet af ønskede kopier. Bemærk: Jobstatistik vises kun, hvis der er installeret en ikke-defekt harddisk.	Deaktiveret*	Printerens gemmer ikke jobstatistikker på harddisken.
		Aktiveret	Printerens gemmer jobstatistikkerne for de seneste udskriftsjob.

Indstillinger

Menupunkt	Formål	Værdier og beskrivelser	
Udskrivn.område	Ændrer det logiske eller fysiske udskriftsområde.	Normal* Tilpas til side Hele siden	Bemærk: Indstillingen Hele siden har kun indflydelse på de sider, som udskrives ved hjælp af PCL 5-fortolkeren. Indstillingen har ikke indflydelse på de sider, som udskrives ved hjælp af PCL XL- eller PostScript-fortolkere. Hvis du forsøger at udskrive data i et område, som ligger uden for det udskriftsområde, der er angivet under Normalt udskriftsområde, afskærer printerens billedet ved kanten af det udskriftsområde, der er angivet som udskriftsområde under Normal.
Fabriksindstillinger	Gendanner printerindstillingerne til fabriksindstillingerne.	Genopret nu	- Alle menupunkter tilbagesættes til fabriksstandardværdierne undtagen: - Displaysprog. - Alle indstillinger i menupunkterne Standardparallel og Parallel <x>, menupunkterne Standardseriel og Seriel <x>, menupunkterne Standardnetværk og Netværk <x> samt menupunkterne Standard-USB og USB <x>. - Alle indlæste ressourcer (skrifttyper, makroer og symbolsæt) i printerhukommelsen (RAM) slettes. (Ressourcer i flashhukommelsen eller på harddisken berøres ikke).
		Gendan ikke*	De brugerdefinerede indstillinger bevares.

Menuen PostScript

Brug disse menupunkter til at ændre printerindstillinger, der påvirker job ved hjælp af PostScript-printersproget. Hvis der udskrives fra et program, tilsidesættes brugerens standardindstillinger muligvis.

Menupunkt	Formål	Værdier og beskrivelser	
Udskriv PS-fejl	Udskriver en side, der definerer PostScript-emuleringsfejlen, når der opstår en fejl.	Deaktiveret*	Sletter udskriftsjobbet uden at udskrive en fejlmeddelelse.
		Aktiveret	Udskriver en fejlmeddelelse, før jobbet slettes.

Indstillinger

Menupunkt	Formål	Værdier og beskrivelser	
Skr.typeprior.	Opretter skrifttypesøgerækkefølgen. Bemærk: Skrifttypeprioriteten vises kun, når der installeres en formateret flash eller harddisk, der hverken er defekt, læse/skrive- eller skrivebeskyttet, og jobbufferstørrelsen ikke er angivet til 100%.	Resident*	Printeren søger efter den anmodede skrifttype i printerhukommelsen, inden den søger i flashhukommelsen og på harddisken.
		Flash/Disk	Printeren søger i flashhukommelsen eller på harddisken efter den anmodede skrifttype, før den søger i printerhukommelsen.

Menuen PCL-emulering

Brug disse menupunkter til at ændre printerindstillinger, der påvirker job ved hjælp af PCL-emuleringsprintersproget. Hvis der udskrives fra et program, tilsidesættes brugerens standardindstillinger muligvis.

Menupunkt	Formål	Værdier og beskrivelser	
Skrifttypekilde	Angiver det skrifttypesæt, der vises under menupunktet Skrifttypenavn.	Resident*	Viser alle skrifttyper, der findes i printerens RAM-hukommelse, når den leveres fra fabrikken.
		Disk	Bemærk: Viser alle skrifttyper, der er gemt på printerens harddisk.
		Flash	Viser alle skrifttyper, der er gemt i flashhukommelsen.
		Indlæs	Viser alle skrifttyper, der er indlæst i printerens RAM-hukommelse.
		Alt	Viser alle skrifttyper, der er tilgængelige for printerens fra alle kilder.
Skrifttypenavn	Vælger en bestemt skrifttype fra den angivne skrifttypekilde.	R0 Courier*	Skrifttypenavnet og -id'et for alle skrifttyper i den valgte skrifttypekilde vises. Forkortelsen for skrifttypekilden er R for resident, F for flash, K for harddisk og D for indlæs.
Symbolsæt	Vælger et symbolsæt til et bestemt skrifttypenavn.	10U PC-8 (US)* (lande-/områdespecifikke fabriksindstillede standardværdier)	Et symbolsæt består af alfabetiske og numeriske tegn, tegnsætning og særlige symboler, der bruges, når du udskriver med en valgt skrifttype. Der vises kun de symbolsæt, der understøttes for det valgte skrifttypenavn.
		12U PC-850 (US)* (lande-/områdespecifikke fabriksindstillede standardværdier)	

Indstillinger

Menupunkt	Formål	Værdier og beskrivelser	
PCL-emuleringsindst.	Ændrer punktstørrelsen for skalerbare typografiske skrifttyper.	Punktstørrelse: 1,00–1008,00 (12*)	Punktstørrelse refererer til højden på tegnene i en skrifttype. Et punkt svarer ca. til 1/72 tomme. Der kan vælges punktstørrelser fra 1 til 1008 i intervaller af 0,25 punkter. Bemærk: Punktstørrelse vises kun for typografiske skrifttyper.
	Angiver tegnbredde for skalerbare skrifttyper med fast tegnbredde.	Tegnbredde: 0,08–100,00 (10*)	Tegnbredde refererer til antallet af tegn med fast mellemrum på en vandret tomme. Du kan vælge en tegnbredde på mellem 0,08 og 100 tegn pr. tomme (dpi) i intervaller på 0,01 dpi. Tegnbredden vises for ikke-skalerbare skrifttyper med fast tegnbredde, men den kan ikke ændres. Bemærk: Tegnbredden vises kun for skrifttyper med fast mellemrum eller tegnbredde.
	Angiver, hvordan tekst og grafik orienteres på siden.	Retning Stående* Liggende	Stående udskriver tekst og grafik parallelt med papirets korte kant. Liggende udskriver tekst og grafik parallelt med papirets lange kant. Se Dupleksindbind på side 70 , hvis du vil have flere oplysninger om lange kanter.
	Angiver antallet af linjer, der udskrives på hver side.	Linjer pr. side: 1–255 60* (US) 64* (ikke-US)	Printeren indstiller afstanden mellem linjerne (lodret linjeafstand) på basis af menupunkterne Linjer pr. side, Papirstørrelse og Orientering. Vælg den korrekte papirstørrelse og orientering, før du ændrer Linjer pr. side.
	Indstiller bredden på den logiske side til papir i størrelsen A4.	A4-bredde 198 mm* 203 mm	Bemærk: 203 mm-indstillingen gør den logiske side bred nok til at udskrive firs 10-pitch tegn.
	Angiver, om printerens automatisk udfører en vognretur (CR) efter en linjeskiftkommando (LF-kommando).	Auto CR efter LF Deaktiveret* Aktiveret	Deaktiv. - Printerens udfører ikke en vognretur efter en linjeskiftkommando. Aktiveret - Printerens udfører en vognretur efter en linjeskiftkommando.
	Angiver, om printerens automatisk udfører et linjeskift efter en vognreturkommando.	Auto LF efter CR Deaktiveret* Aktiveret	Deaktiv. - Printerens udfører ikke et linjeskift efter en vognreturkommando. Aktiveret - Printerens udfører et linjeskift efter en vognreturkommando.

Menupunkt	Formål	Værdier og beskrivelser	
Nyt nr. til bakke	Konfigurerer printeren, så den arbejder med printerdrivere eller programmer, der bruger forskellige kildetildelinger til kilderne: bakker, MP-arkføder og den manuelle føder. Bemærk: Se <i>Technical Reference</i> for at få flere oplysninger om tildeling af kildenumre.	Tildel MP-arkføder: Deaktiveret* Ingen 0–199	Deaktiveret - Printeren bruger fabrikkens standardindstillinger for kildetildelinger. Ingen - Kilden ignorerer kommandoen til valg af papirindføring. Ingen vises kun, hvis det er den aktuelle standard. Ingen skal vælges ved hjælp af PCL-fortolkeren. 0–199 - Vælg en numerisk værdi for at tildele en standardværdi en kilde.
		Tildel bakke [x] Deaktiveret* Ingen 0–199	Deaktiveret - Printeren bruger fabrikkens standardindstillinger for kildetildelinger. Ingen - Kilden ignorerer kommandoen til valg af papirindføring. Ingen vises kun, hvis det er den aktuelle standard. Ingen skal vælges ved hjælp af PCL-fortolkeren. 0–199 - Vælg en numerisk værdi for at tildele en standardværdi til en kilde.
		Tildel manuelt papir Deaktiveret* Ingen 0–199	Deaktiveret - Printeren bruger fabrikkens standardindstillinger for kildetildelinger. Ingen - Kilden ignorerer kommandoen til valg af papirindføring. Ingen vises kun, hvis det er den aktuelle standard. Ingen skal vælges ved hjælp af PCL-fortolkeren. 0–199 - Vælg en numerisk værdi for at tildele en standardværdi til en kilde.
		Tildel værdi for manuel konv. Deaktiveret* Ingen 0–199	Deaktiveret - Printeren bruger fabrikkens standardindstillinger for kildetildelinger. Ingen - Kilden ignorerer kommandoen til valg af papirindføring. Ingen vises kun, hvis det er den aktuelle standard. Ingen skal vælges ved hjælp af PCL-fortolkeren. 0–199 - Vælg en numerisk værdi for at tildele en standardværdi til en kilde.

Indstillinger

Menupunkt	Formål	Værdier og beskrivelser	
Nyt nr. til bakke (fortsat)		Vis fabriksinds.	Viser de fabriksindstillinger, der er tildelt hver kilde. F.eks.: MPF-standard = 8 T1-standard = 1 T2-standard = 4 T3-standard = 5 T4-standard = 20 T5-standard = 21 Konvol.std. = 6 MPapirstandard = 2 Man.konv.std = 3 Menupunktet anvendes kun til at få vist oplysninger. Der kan ikke vælges et punkt i værdilisten. Alle de mulige optioner vises, også selv om de ikke er installeret.
		Gendan standarder Ja Nej	Vælg Ja for at sætte alle kildetildelinger tilbage til fabriksindstillingerne.

Menuen PDF

Brug disse menupunkter til at ændre printerindstillinger, der påvirker PDF-job.

Menupunkt	Formål	Værdier og beskrivelser	
Skaler til papir	Skalerer sideindhold til at passe til den valgte udskriftsmediestørrelse.	Ja Nej*	Ja - Skalerer siden, så den passer til det valgte udskriftsmedie. Nej - Skalerer ikke siden; den udskrevne tekst eller grafik beskæres, hvis det er større end det valgte udskriftsmedie.
Anmærkning	Angiver, om der skal udskrives anmærkninger i PDF-filen.	Udskriv ikke* Udskriv	Udskriv ikke - Udskriver ikke PDF-anmærkninger. Udskriv - Udskriver PDF-anmærkninger.

Menuen HTML

Disse menupunkter anvendes til at ændre printerens HTML-indstillinger.

Menupunkt	Formål	Værdier og beskrivelser	
Skrifttypenavn	Indstiller standardskrifttypen til HTML-dokumenter. Bemærk: Times bruges i HTML-dokumenter, der ikke har angivet en skrifttype.	Albertus MT Antique Olive Apple Chancery Arial MT Avant Garde Bodoni Bookman Chicago Clarendon Cooper Black Copperplate Coronet Courier Eurostile Garamond Geneva Gill Sans Goudy Helvetica Hoefler Text	Intl CG Times Intl Courier Intl Univers Joanna MT Letter Gothic Lubalin Graph Marigold MonaLisa Recut Monaco New CenturySbk New York Optima Oxford Palatino StempelGaramnd Taffy Times TimesNewRoman Univers Zapf Chancery
Fontstørrelse	Indstiller standardskrifttypestørrelsen til HTML-dokumenter.	1 pt–255 pt (12 pt*)	Du kan vælge punktstørrelser fra 1 til 255 i intervaller på 1 punkt.
Skaler	Skalerer standardskrifttypen i HTML-dokumenter.	1%–400% (100%*)	Vælg skaleringsstørrelser fra 1 til 400% i intervaller på 1%.
Orientering	Indstiller sideorienteringen til HTML-dokumenter.	Stående* Liggende	Stående - Udskriver tekst og grafik parallelt med papirets korte kant. Liggende - Udskriver tekst og grafik parallelt med papirets lange kant. Se Dupleksindbind på side 70 , hvis du vil have flere oplysninger om lange kanter.
Margenstørrelse	Indstiller sidemargen til HTML-dokumenter.	8 mm–255 mm (19 mm*)	Indstiller marginen fra 8 til 255 mm i intervaller på 1 mm.
Baggrunde	Angiver, om der skal udskrives baggrunde i HTML-dokumenter.	Udskriv* Udskriv ikke	Udskriv - Udskriver HTML-baggrunde. Udskriv ikke - Udskriver ikke HTML-baggrunde.

Billedmenu

Disse menupunkter bruges til at ændre størrelsen eller retningen på det udskrevne billede eller til at invertere det udskrevne billede.

Menupunkt	Formål	Værdier og beskrivelser	
Autotilpas	Vælger den optimale udskriftsmediestørrelse, skalering og retning.	Aktiveret* Deaktiveret	Bemærk: Når den er indstillet til Aktiveret, tilsidesætter denne indstilling skaleringsindstillingen og kan tilsidesætte orienteringsindstillingen til nogle billeder.
Invertere	Inverterer bi-tonale monokrome billeder.	Aktiveret Deaktiveret*	Bemærk: Gælder ikke for GIF eller JPEG.

Indstillinger

Menupunkt	Formål	Værdier og beskrivelser	
Skalering	Skalerer billedet, så det passer til udskriftsmediestørrelsen.	Forankres øverst til v. Nærmeste font* Forankres i centrum Tilpas højden/ bredden Tilpas i højden Tilpas i bredden	Bemærk: Når Autotilpas er indstillet til Aktiveret, indstilles Skalering automatisk til Nærmeste font.
Orientering	Indstiller billedorienteringen.	Stående* Liggende	Stående - Udskriver tekst og grafik parallelt med papirets korte kant. Liggende - Udskriver tekst og grafik parallelt med papirets lange kant. Se Dupleksindbind på side 70 , hvis du vil have flere oplysninger om lange kanter.

Sikkerhed

Disse menupunkter anvendes til at indstille sikkerhedsniveauerne for de enkelte udskriftsjob, hvortil der kræves en PIN-kode og en sikker opsætning.

Menupunkt	Formål	Værdier og beskrivelser	
Godkendelsesmetode		Godkendelse deaktiveret* Internal NTLM Kerberos 5 LDAP LDAP + GSSAPI	Hvis Godkendelse deaktiveret vælges, ignoreres de indstillinger for Funktionsadgang, der kræver bruger-id eller adgangskode. Se Funktionsadgang for at få yderligere oplysninger. Bemærk: Brug printerens integrerede webserverinterface til LDAP og LDAP + GSSAPI.
Autoforsinkelse af "Log ud"	Indstiller en forsinkelse angivet i sekunder på startskærbilledet, inden en godkendt bruger automatisk logges af.	1–60 (3*)	
Scan til pc-portområde	Dette menupunkt bruges af den systemansvarlige, som har en firewall installeret mellem printerens og deres brugere.	Tekstindtastning	Der kan indtastes tekst, der består af to sæt numeriske værdier adskilt af et kolon. Standard er et tomt tekstindtastningsfelt.

Menupunkt	Formål	Værdier og beskrivelser	
Funktionsadgang		Menuer Aktiveret* Deaktiveret	Hvis Deaktiveret vælges og angives som brugerstandard, vil adgang til alle funktioner fra knappen Menu være umulig.
		Kopiadgang Ingen godkendelse påkrævet* Kun bruger-id påkrævet Bruger-id og adgangskode påkrævet Funktion deaktiveret	Hvis Funktion deaktiveret vælges, vises menupunktet ikke på LCD-skærmen. Se Funktioner deaktiveret overgangs- meddelelser for at få yderligere oplysninger.
		Faxadgang Ingen godkendelse påkrævet* Kun bruger-id påkrævet Bruger-id og adgangskode påkrævet Funktion deaktiveret	Hvis Funktion deaktiveret vælges, vises menupunktet ikke på LCD-skærmen. Se Funktioner deaktiveret overgangs- meddelelser for at få yderligere oplysninger.
		E-mail-adgang Ingen godkendelse påkrævet* Kun bruger-id påkrævet Bruger-id og adgangskode påkrævet Funktion deaktiveret	Hvis Funktion deaktiveret vælges, vises menupunktet ikke på LCD-skærmen. Se Funktioner deaktiveret overgangs- meddelelser for at få yderligere oplysninger.
		FTP-adgang Ingen godkendelse påkrævet* Kun bruger-id påkrævet Bruger-id og adgangskode påkrævet Funktion deaktiveret	Dette menupunkt og dets værdier kontrollerer adgangen til funktionen Scan til FTP. Hvis Funktion deaktiveret vælges, vises menupunktet ikke på LCD-skærmen. Se Funktioner deaktiveret overgangs- meddelelser for at få yderligere oplysninger.
		Adgang til tilbageholdte job Ingen godkendelse påkrævet* Kun bruger-id påkrævet Bruger-id og adgangskode påkrævet Funktion deaktiveret	Hvis Funktion deaktiveret vælges, vises menupunktet ikke på LCD-skærmen. Se Funktioner deaktiveret overgangs- meddelelser for at få yderligere oplysninger.
		Opret scanningsprofil Ingen godkendelse påkrævet* Kun bruger-id påkrævet Bruger-id og adgangskode påkrævet Funktion deaktiveret	Hvis Funktion deaktiveret vælges, vises menupunktet ikke på LCD-skærmen. Se Funktioner deaktiveret overgangs- meddelelser for at få yderligere oplysninger.

Menupunkt	Formål	Værdier og beskrivelser	
Funktionsadgang (fortsat)		Scanning af flash-drev Ingen godkendelse påkrævet* Kun bruger-id påkrævet Bruger-id og adgangskode påkrævet Funktion deaktiveret	Hvis Funktion deaktiveret vælges, vises knappen Scan ikke. Hvis Ingen godkendelse vælges, kan enhver bruger udføre en scanning. Hvis enten Kun bruger-id påkrævet eller Bruger-id og adgangskode påkrævet vælges, når der trykkes på knappen Scan til USB-drive, vises en godkendelsesprompt. Den samme prompt vises, hvis der trykkes på en funktionsknap som Scan eller E-mail på startskærm-billedet. Hvis Funktion deaktiveret vælges, vises menupunktet ikke på LCD-skærmen. Se Funktioner deaktiveret overgangs- meddelelser for at få yderligere oplysninger.
		Udskrivning fra flash-drev Ingen godkendelse påkrævet* Kun bruger-id påkrævet Bruger-id og adgangskode påkrævet Funktion deaktiveret	Vælges Funktion deaktiveret, vil ingen fil på flash-drevet kunne udskrives. Hvis en fil ønskes udskrevet, vises skærm-billedet ukendt fil. Der er kun mulighed for at slette filen. Hvis Kun bruger-id påkrævet eller Bruger-id og adgangskode påkrævet vælges, vises godkendelsesskærmen, når der trykkes på knappen Udskriv. Brugeren skal logge på, inden der kan udskrives. Hvis Funktion deaktiveret vælges, vises menupunktet ikke på LCD-skærmen. Se Funktioner deaktiveret overgangs- meddelelser for at få yderligere oplysninger.
		Adgang til Lexmark Embedded Solutions (LES) Ingen godkendelse påkrævet* Kun bruger-id påkrævet Bruger-id og adgangskode påkrævet Funktion deaktiveret	Hvis Funktion deaktiveret vælges, vises menupunktet ikke på LCD-skærmen. Se Funktioner deaktiveret overgangs- meddelelser for at få yderligere oplysninger.
Fortrolig udskrivning	Dette menupunkt vises kun på websiden og ikke på kontrolpanelets LCD-skærm.	Maks. ugyldig PIN Deaktiveret* 2–10	Dette menupunkt vises kun, hvis der er installeret en harddisk. Det angiver, hvor mange gange en ugyldig PIN-kode til et brugernavn kan indtastes, inden alle jobbene slettes.
		Jobudløb Deaktiveret* 1 time 4 timer 24 timer 1 uge	Angiver i hvor lang tid et fortroligt job kan tilbageholdes i hukommelsen, inden det slettes.

Indstillinger

Menupunkt	Formål	Værdier og beskrivelser	
Beskyt menuer	Disse sikkerhedsmenupunkter er altid beskyttet med adgangskode, når der enten er angivet en avanceret adgangskode eller en brugeradgangskode. Hvis begge adgangskoder er angivet, anvendes kun den avancerede adgangskode.	Papirmenu Ikke beskyttet Accepter kun avanceret adgangskode* Accepter avanceret adgangskode eller brugeradgangskode	Beskyttelsen anvendes kun, hvis der er angivet en adgangskode, dvs. feltet adgangskode kan ikke være tomt.
		Rapporter Ikke beskyttet Accepter kun avanceret adgangskode* Accepter avanceret adgangskode eller brugeradgangskode	Beskyttelsen anvendes kun, hvis der er angivet en adgangskode, dvs. feltet adgangskode kan ikke være tomt.
		Indstillinger Ikke beskyttet Accepter kun avanceret adgangskode* Accepter avanceret adgangskode eller brugeradgangskode	Beskyttelsen anvendes kun, hvis der er angivet en gyldig adgangskode, dvs. feltet adgangskode kan ikke være tomt. Adgangskoden beskytter Generelle indstillinger, Kopieringsindstillinger, Faxindstillinger, E-mail-indstillinger, FTP-indstillinger, Udskriftsindstillinger og Indstil dato/klokkeslæt. Sikkerheden aktiveres, når du definerer en adgangskode. Hvis både avanceret adgangskode og brugeradgangskode er angivet, anvendes kun den avancerede adgangskode.
		Netværk/Porte Ikke beskyttet Accepter kun avanceret adgangskode* Accepter avanceret adgangskode eller brugeradgangskode	Beskyttelsen anvendes kun, hvis der er angivet en adgangskode, dvs. feltet adgangskode kan ikke være tomt.
		Genveje Ikke beskyttet Accepter kun avanceret adgangskode* Accepter avanceret adgangskode eller brugeradgangskode	Beskyttelsen anvendes kun, hvis der er angivet en adgangskode, dvs. feltet adgangskode kan ikke være tomt.
		LES-konfiguration Ikke beskyttet Accepter kun avanceret adgangskode* Accepter avanceret adgangskode eller brugeradgangskode	Beskyttelsen anvendes ikke på en LES-konfiguration (Lexmark Embedded Solutions), medmindre der er angivet en adgangskode, dvs. feltet adgangskode kan ikke være tomt.
Opret/skift adgangskode	Se Opret og skift adgangskode på side 87.		

Indstillinger

Menupunkt	Formål	Værdier og beskrivelser	
Intern kontostyring		Navn tekstindtastning Bruger-id tekstindtastning Adgangskode tekstindtastning Indtast adgangskode igen tekstindtastning E-mail tekstindtastning	
Konfiguration af NTLM-godkendelse	Gør det muligt for en bruger med systemadministratorrettigheder på domænet at registrere eller slette registrering af en printer med et NT-domæne. Bemærk: Enten Registreret eller Ikke registreret vises i statusmeddelelseslinjen. Fortsæt vises i en pop-op-meddelelse, når en registrering fjernes.	Domænenavn Domæne-PDC-navn	Domænenavn - Indtast domænenavnet i tekstfeltet. Fabriksindstillingen for det varierende domænenavn er <domæne>. Brug det virtuelle alfanumeriske tastatur til at indtaste teksten. Domæne-PDC-navn - Indtast domæne-PDC-navnet i tekstfeltet. Fabriksindstillingen for det varierende domæne-PDC-navn er en stjerne (*). Brug det virtuelle alfanumeriske tastatur til at indtaste teksten. Bemærk: Andre pop-op-meddelelser omfatter: • Hvis du fjerner registrering af denne enhed, kan NTLM-godkendelse ikke anvendes, før enheden er registreret igen. • Bevar registrering • Fjern registrering nu

Opret og skift adgangskode

Opret/skift avanceret adgangskode

Menupunkt	Værdier og beskrivelser		Pop-op-meddelelse
Adgangskode	Tekstindtastning	Adgangskoden skal bestå af mellem 8 og 127 tegn. Hvis der indtastes en adgangskode på mindre end otte tegn, vises en pop-op-meddelelse, hvor brugeren bliver bedt om at indtaste en adgangskode på mindst otte tegn.	Adgangskoden skal bestå af mindst 8 tegn.
Indtast adgangskode igen	Tekstindtastning	Denne indtastning skal svare til feltet Adgangskode, ellers vises en fejlmeddelelse i et pop-op-vindue.	Adgangskoden og den indtastede adgangskode er forskellige.

Opret/skift brugeradgangskode

Menupunkt	Værdier og beskrivelser		Pop-op-meddelelse
Adgangskode	Tekstindtastning	Adgangskoden skal bestå af mellem 8 og 127 tegn. Hvis der indtastes en adgangskode på mindre end otte tegn, vises en pop-op-meddelelse, hvor brugeren bliver bedt om at indtaste en adgangskode på mindst otte tegn.	Adgangskoden skal bestå af mindst 8 tegn.
Indtast adgangskode igen	Tekstindtastning	Denne indtastning skal svare til feltet Adgangskode, ellers vises en fejlmeddelelse i et pop-op-vindue.	Adgangskoden og den indtastede adgangskode er forskellige.

Opret/skift PIN-kode for enhedslockout

Menupunkt	Værdier og beskrivelser		Pop-op-meddelelse
PIN-kode	4-cifret tal	Der skal indtastes et 4-cifret tal. Der kan indtastes tal fra 0–9. Med PIN-koden kan enhver låse printeren for al printeraktivitet. Hvis der indtastes en adgangskode på mindre end fire cifre, eller der indtastes andre tegn end tallene 0–9, vises en pop-op-meddelelse, og indtastningen slettes. Dette menupunkt vises kun, hvis der er installeret en ikke-defekt harddisk.	PIN-koden skal bestå af 4 tal.
Indtast PIN-koden igen	4-cifret tal	Denne indtastning skal svare til feltet PIN-kode, ellers vises en fejlmeddelelse i et pop-op-vindue, og indtastningen slettes.	PIN-koden og den indtastede PIN-kode er forskellige.

Indstil dato/klokkeslæt

Menupunkt	Formål	Værdier og beskrivelser	
Tidszone	Indstiller tidszone for faxen.	Ikke indstillet* US Hawaii US Alaska US/Can Pacific Tijuana US/Can Mountain US/Can Central US/Can Eastern US/Can Atlantic Newfoundland Brasilia, Bras. Midt-Atlanterhav Azorerne Cape Verde-øerne GMT Irland London Centraleuropa Amsterdam Berlin Bern Bruxelles Lissabon Madrid Paris	Prag Rom Stockholm Wien Warszawa Østeuropa Cairo Helsinki Athen Istanbul Israel Sydafrika Moskva Teheran, Iran Beijing, Kina Urumqi Vestaustralien Centralaustralien Østaustralien Queensland Tasmanien Northern Territories New Zealand Korea
Aktuel dato og klokkeslæt	Dette er udelukkende et skærmpunkt.	ÅÅÅÅ-MM-DD TT:MM	Indeværende år, måned, dag, time og minut vises.
År	Årstallet kan ændres manuelt.	2003–2028	Årstallet angives i intervaller på et år.
Måned	Måneden kan ændres manuelt.	Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December	
Dag	Dagen kan ændres manuelt.	1–31	Dagen angives i intervaller på en dag. Hvis dagen angives til en dag, der ikke findes i måneden, ændres måneden, og dagen angives i henhold til intervallet. Hvis for eksempel datoen angives til den 31. juni, ændres den til den 1. juli. Hvis datoen er angivet til den 32. juni, ændres den til den 2. juli.
Time	Timetallet kan ændres manuelt.	0–23	Timetallet angives i intervaller på en time.
Minut	Minuttallet kan ændres manuelt.	0–59	Minuttallet angives i intervaller på et minut.

Hjælpesider

Menupunkt	Formål	Værdier og beskrivelser	
DST-tilstand	Indstiller uret til sommertid, DST-tilstand (Daylight Savings Time).	Automatisk*	Uret indstilles af tidsserveren.
		Manuel	Uret indstilles manuelt.
Sommertid		Ja Nej	Standardværdien afhænger af dato og klokkeslæt. Bemærk: Når denne værdi ændres, skal DST-tilstand ændres til Manuel.
Tidsserver		IP Ingen	
Navn på tidsserver		tekstfelt	
Tillad NTP-rundsending		Ja Nej*	Hvis Ja, marker afkrydsningsfeltet. Hvis Nej, slet markeringen i afkrydsningsfeltet.

Hjælpesider

Disse menupunkter anvendes til at udskrive nogle eller alle **hjælpesider**. Disse sider indeholder oplysninger om printerens indstillinger for kopi, fax, e-mail og FTP samt bestilling af forbrugsstoffer.

Hvis kontrolpanelet er indstillet til andre sprog end engelsk, brasiliansk portugisisk, fransk, tysk, spansk eller italiensk, udskrives dokumentet på engelsk.

Menusiderne under **Hjælp** kan udskrives på følgende sprog fra *Software og dokumentation* cd.

Engelsk	Spansk	Hollandsk	Polsk
Brasiliansk portugisisk	Italiensk	Finsk	Russisk
Fransk	Dansk	Norsk	Svensk
Tysk			


Menupunkt	Formål	Værdier og beskrivelser
Udskriv alt	Udskriver alle menuemner på Hjælpesiderne .	Når du har valgt dette menupunkt, udskrives Hjælpesiderne , og printerens venter tilbage til Klar .
Informationsvejledning	Udskriver Informationsvejledningen.	
Kopiering	Udskriver Kopieringsvejledningen om at kopiere og ændre indstillinger.	
E-mail	Udskriver E-mail-vejledningen om at sende job til adresser og bruge genvejsnumre og adressebøger.	
Send fax	Udskriver Faxvejledningen om at indtaste faxnumre, bruge genvejsnumre og sende en fax til en eller flere modtagere.	

Håndter genveje

Menupunkt	Formål	Værdier og beskrivelser
FTP	Udskriver FTP-vejledningen om at scanne sider, der skal sendes til et FTP-sted.	Når du har valgt dette menupunkt, udskrives Hjælpesiderne , og printereren vender tilbage til Klar .
Udskriftsfejl	Udskriver Vejledning om udskriftsfejl, som kan være med til at løse gentagne kopierings- eller udskriftsfejl.	
Vejledning til forbrugsstoffer	Udskriver Vejledning til forbrugsstoffer om at bestille forbrugsstoffer.	


Håndter genveje

Ved håndtering af genvejene Fax, E-mail, FTP og Profil, kan kun poster eller hele lister slettes. Brug pil op og pil ned til at rulle gennem listerne over genveje, hvis der er tilstrækkeligt mange genveje på skærmen til, at pilene vises. Det følgende eksempel viser en skærm over profilgenveje, hvor der ikke er nogen poster i den valgte liste. Pilene vises ikke, eftersom der kun er tre genveje i listen, som alle vises på skærmen. Som statusmeddelelsen angiver, vises post 1 til 3 ud af i alt 3 poster. Hvis der var flere poster, ville det være muligt at rulle op og ned med pilene. Da ingen af posterne er markeret, kan knappen Slet post ikke vælges, da den ikke er aktiv. Kun knappen Slet liste er tilgængelig.

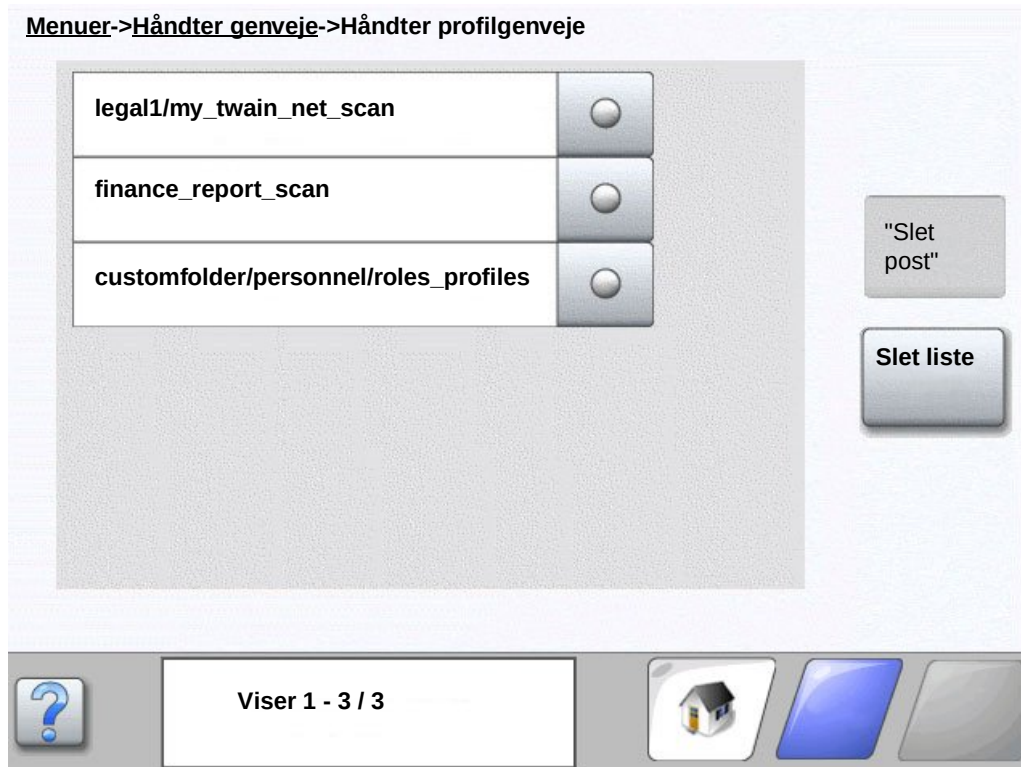

Håndter genveje

Tryk på alternativknappen ved siden af den ønskede liste, og den ændres til en valgt alternativknap, hvilket angives med blå farve. **Slet post** er nu aktiv. Tryk på **Slet post** for at slette den valgte post som vist på skærmen Profilgenveje:

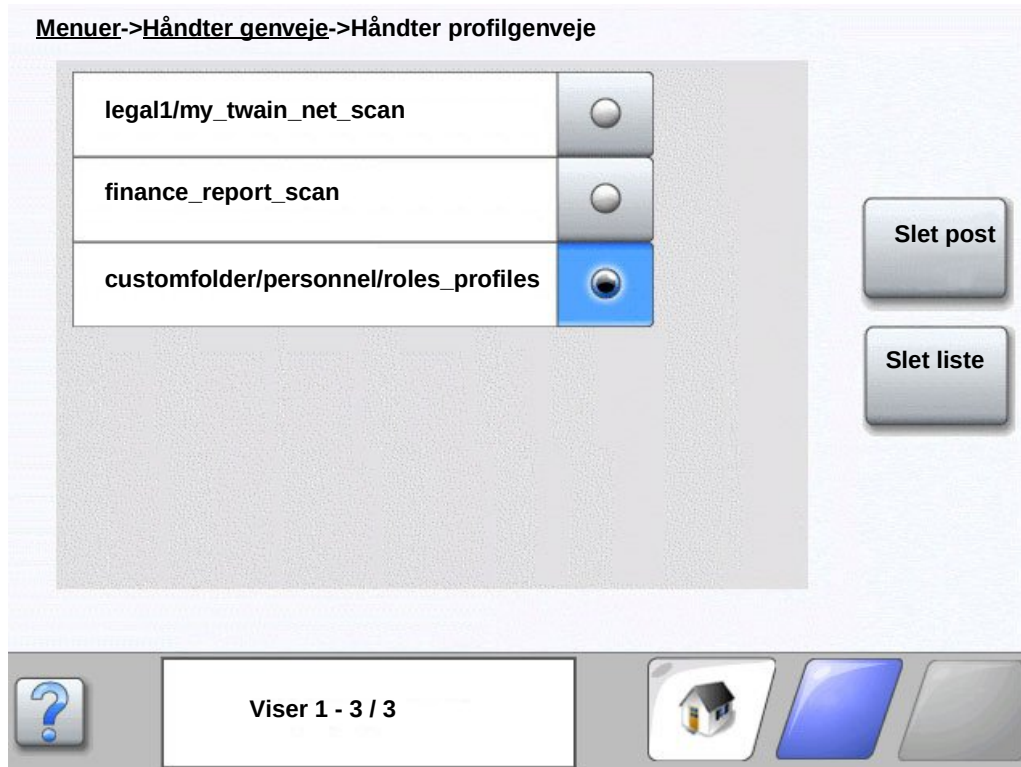

Skærmen for håndtering af genvejene Fax, E-mail og FTP fungerer på samme måde.

2

Om printermeddelelser

Printerens kontrolpanel viser meddelelser, der beskriver printerens aktuelle tilstand og angiver mulige printerproblemer, der skal løses.

Statusmeddelelser

Statusmeddelelser giver oplysninger om printerens status.

Meddelelse	Betydning	Handling
[navn på sammenkædet bakesæt] Fuld	Det sammenkædede bakesæt med et tidligere defineret navn er fuld.	Fjern udskriftsmediet fra bakkerne. Meddelelsen slettes, når outputniveauet på de sammenkædede bakker ikke længere er fuld.
[PJL RDYMSG]	Dette er en meddelelse i printerjobsprog (PJL) om, at printeren er klar.	
Bakke [x] Fuld	x er nummeret på den udskrivningsbakke, som er fuld, når printerens bakker sammenkædes.	Fjern udskriftsmediet fra bakkerne. Meddelelsen slettes, når de sammenkædede bakkers outputniveau ikke længere er højt.
Dækslet på ADF-scanneren står åbent	Dækslet til den automatiske dokumentføder (ADF) er åbent.	Luk dækslet.
Fotokonduktor lav	Fotokonduktorenheden er næste tom eller ved slutningen af sin levetid. Bemærk: Siden Menuindstillinger viser en måler, som viser den resterende aktuelle levetid.	- Meddelelsen slettes automatisk, når dækslet eller panelet over fotokonduktorenheden åbnes, eller hvis du slukker og tænder for printeren. - Udskift fotokonduktoren. Hvis du ikke udskifter den, viser printeren meddelelsen igen, når du lukker dækslet eller panelet.
Hæfteenh. tom/mangl.	Hæftekassetten i finisheren er næste tom, eller også er hæftekassetten ikke installeret eller installeret forkert. Denne meddelelse vises også på siden Menuindstillinger.	- Installer hæftekassetten korrekt. - Tryk på Fortsæt for at slette meddelelsen og fortsætte udskrivningen uden at hæfte. - Annuler det aktuelle job.
Hæfteenhed tom eller indført forkert	Hæftekassetten i finisheren er tom, eller også er hæftekassetten indført forkert under et job. Denne meddelelse vises også på siden Menuindstillinger.	- Meddelelsen vises, indtil du installerer en ny hæftekassette i finisheren. Printeren sammenhæfter ikke job, så længe meddelelsen vises. - Kontroller hæftekassetten for fastsiddende hæfteklammer, og fjern de forkert indførte hæfteklammer. - Sæt en ny hæftekassette i. - Annuler det aktuelle job.

Statusmeddelelser

Meddelelse	Betydning	Handling
Hexudskrivning	Printeren er i tilstanden Hexudskrivning. Hexudskrivning isolerer kilden til et problem med et udskriftsjob. Når der er valgt Hexudskrivning, udskrives alle data, der er sendt til printerens, i hexadecimal- og tegnrepræsentation.	For at udskrive jobbene normalt, skal du afslutte Hexudskrivning. For at afslutte Hexudskrivning skal du tage printerens stik ud.
I brug	Printeren er i færd med at modtage, behandle eller udskrive data.	Tryk på Stop for at få adgang til jobkøen.
Klar	Printeren er klar til at modtage og behandle udskriftsjob.	Udskriv, fax, scan, e-mail, kopier eller brug FTP.
Netværk Netværk [x] Netværk [x], [y]	Et netværksinterface er den aktive kommunikationsforbindelse.	Vent, indtil meddelelsen slettes. Bemærkninger: • Det aktuelle interface vises på siden Menuindstillinger. Det aktive værtsinterface for interfaces, der vises uden et x eller y, er et standardinterface. • x angiver, at det aktive interface er sluttet til printerens via PCI-stik x. • x, y angiver, at det aktive interface er sluttet til printerens via kanal y på PCI-stik x, eller at x svarer til 0 på standardnetværksinterfacet.
Parallel Parallel [x]	Et parallelinterface er den aktive kommunikationsforbindelse.	
Seriell [x]	Et serielt interface er den aktive kommunikationsforbindelse.	
Skuffe [x] mangler	x er nummeret på den skuffe, som mangler i printerens. Meddelelsen vises også på siden Menuindstillinger.	Isæt skuffen for at slette meddelelsen.
Skuffe [x] snart tom	x er nummeret på den skuffe, som snart er tom.	For at slette meddelelsen skal du lægge udskriftsmedier i den angivne skuffe.
Skuffe [x] tom	x er skuffens nummer. Der er ingen udskriftsmedier i skuffen.	1 Fjern skuffen. Meddelelsen slettes. 2 Læg udskriftsmedier i skuffen ifølge <i>Brugervejledningen</i> . 3 Sæt skuffen i.
Standardbakken er fuld Bakke [x] Fuld [bakkenavn] Fuld	Standardbakken er fuld. x er nummeret på den bakke, der er fuld. [bakkenavn] angiver et tidligere tildelt navn for bakken, såsom Maries bakke. Denne bakke er fuld.	For at slette meddelelsen skal du fjerne stakken med udskriftsmedier fra enten standardudskriftsbakken eller fra den angivne bakke.
Strømbesparer	Printeren er klar til at modtage og behandle data. Den reducerer sit elforbrug, når den er ledig. Hvis printerens forbliver inaktiv i det tidsrum, der er angivet i menupunktet Strømbesparer (60 minutter er fabriksstandard), vises meddelelsen Strømbesparer i stedet for meddelelsen Klar .	Send et job til udskrivning. Tryk på en knap i kontrolpanelet.
Tømmer buffer	Printeren fjerner ødelagte data og kasserer det aktuelle udskriftsjob.	

Statusmeddelelser

Meddelelse	Betydning	Handling
Toner snart tom	Tonerkassetten er snart brugt. Siden Menuindstillinger viser niveauet. Det tager printeren et ikke nærmere angivet tidsrum at registrere tonerniveauet. Meddelelsen vises ikke, før printeren har registreret niveauet.	- Meddelelsen slettes automatisk, når dækslet eller panelet over tonerkassetten åbnes, eller når der slukkes og derefter tændes for strømmen til printeren. - Udskift tonerkassetten. Hvis kassetten ikke udskiftes, vil printeren sende meddelelsen igen, når panelet eller dækslet lukkes.
Toner tom	Tonerkassetten er tom. Siden Menuindstillinger viser niveauet. Det tager et stykke tid for printeren at læse tonerniveauet. Printeren viser ikke denne meddelelse, før den har læst niveauet.	- Meddelelsen slettes automatisk, når dækslet eller panelet over tonerkassetten åbnes, eller hvis du slukker og tænder for printeren. - Udskift tonerkassetten. Hvis du ikke udskifter den, viser printeren meddelelsen igen, når du lukker dækslet eller panelet.
Udskift fotokonduktor	Fotokonduktorenheden er næste tom eller ved slutningen af sin levetid. Bemærk: Siden Menuindstillinger viser en måler, som viser den resterende aktuelle levetid.	- Meddelelsen slettes automatisk, når dækslet over fotokonduktorenheden åbnes, eller hvis du slukker og tænder for printeren. - Udskift fotokonduktoren. Hvis du ikke udskifter den, når meddelelsen er slettet, viser printeren meddelelsen igen.
Udskriver	Printeren udskriver et job.	
Udskriver side [x]	Et ark af udskriftsmediet føres igennem printeren for at blive udskrevet. x angiver antallet af ark, der udskrives. Selv om et dupleks-ark (dobbeltsidet) har to sider, tæller det kun som ét ark.	
Udskriver side [x], kopi [a]/[b]	Et ark af udskriftsmediet føres igennem printeren for at blive udskrevet. x er nummeret på det ark, der udskrives. Selv om et dupleks-ark har to sider, tæller det kun som ét ark. Med andre ord tælles kun antal ark, og ikke antal sider, der føres igennem printeren. Det samlede antal ark i et sæt kendes ikke, men antallet af sæt er kendt. For eksempel kan en bruger have anmodet om at få udskrevet tre kopier, og der er følgelig tre sæt ark, men antallet af ark er ukendt.	

Meddelelser om faxstatus

Meddelelse	Betydning	Handling
Udskriver side [x]/[y], kopi [a]/[b]	Et ark af udskriftsmediet føres igennem printeren for at blive udskrevet. x er nummeret på det ark, der udskrives. Et ark er defineret som forsiden og bagsiden af et stykke udskriftsmedie. En gruppe ark kaldes for et sæt. y er det samlede antal ark i et sæt. a er nummeret på det sæt, som er ved at blive udskrevet. b er det samlede antal sæt, som skal udskrives. For eksempel kan en bruger sende et 6-sidet dupleksudskriftsjob og vælge at få udskrevet 3 kopier. Dermed skal der udskrives tre ark i hvert job. Disse udgør et sæt. Der skal udskrives tre sæt, før jobbet er afsluttet.	
USB USB [x]	Printeren behandler data via den angivne USB-port.	Vent, indtil meddelelsen slettes. Bemærkninger: • Det aktuelle interface vises på siden Menuindstillinger. Det aktive værstsinterface for interfaces, der vises uden et x eller y, er et standardinterface. • x angiver, at det aktive interface er sluttet til printerens via PCI-stik x. • x, y angiver, at det aktive interface er sluttet til printerens via kanal y på PCI-stik x, eller at x svarer til 0 på standardnetværksinterfacet.
Vedligeholdelse	Printerens vedligeholdelsestæller har nået sin grænse, og printerens kræver derfor vedligeholdelse.	Udskift vedligeholdelseselementer. Nulstil tælleren for vedligeholdelsessættet, hvis det er nødvendigt.
Venter	Printeren har modtaget en side med data, der skal udskrives, men venter på en jobafslutnings- eller sideskiftkommando eller yderligere data.	Tryk på Stop. Tryk på Fortsæt for at udskrive indholdet i bufferen. Annuler det aktuelle job. Vent, indtil meddelelsen slettes.

Meddelelser om faxstatus

Meddelelse	Betydning
Indstil ur	Uret er ikke indstillet. Denne meddelelse vises, hvis der ikke er andre faxstatusmeddelelser. Meddelelsen vises, indtil du indstiller uret. Indstil uret.
Ingen klartone	Printeren har ingen klartone.
Intet svar	Et faxnummer er ringet op, men der er ingen forbindelse.
Jobbet er gemt til udskudt afsendelse.	Scanningen af faxjob med udskudt afsendelse er afsluttet.
Kunne ikke sende fax	Faxen kunne ikke sendes.
Linje optaget	Et faxnummer er ringet op, men linjen er optaget.
Modtagelse afsluttet	Printeren har modtaget et helt faxjob.

Annuler jobmeddelelser

Meddelelse	Betydning
Modtager side [n]	Printeren modtager side [n] af faxjobbet, hvor n er nummeret på den modtagne side.
Opkald afsluttet	Et faxopkald er afsluttet.
Ringer op	Et faxnummer er kaldt op. Hvis nummeret ikke kan være på skærmen, vises kun ordene Ringer op .
Sat i kø til afsendelse	Scanningen af et faxjob er afsluttet, men faxen sendes ikke endnu, fordi et andet job afsendes eller modtages. Meddelelsen vises i tre sekunder, mens dette job venter i kø.
Sender side [n]	Printeren sender side [n] af faxjobbet, hvor n er nummeret på den sendte side.
Svarer	Printeren besvarer et faxopkald.
Tilslut <x>bps	Faxen er tilsluttet. <x> er baudhastigheden pr. sekund.
Venter på genopkald	Printeren venter på at ringe et faxnummer op igen.

Annuler jobmeddelelser

Meddelelse	Betydning
Ingen job valgt	Du har trykket Knappen Slet, men der er ikke valgt nogen job.
Jobbet/jobbene kan ikke slettes.	Du har trykket på et job i joblisten, som ikke kan annulleres.
Sletter valgte job	Der er trykket på knappen Slet efter nogle job er blevet valgt.

Meddelelser om adgangskoder og PIN

Meddelelse	Betydning	Handling
Ugyldig eller forkert adgangskode	Der er indtastet en forkert adgangskode.	Tryk på Fortsæt for at vende tilbage til skærmen og indtaste en korrekt adgangskode.
Ugyldig PIN-kode	Der er indtastet en forkert PIN-kode (Personal Identification Number).	Tryk på Fortsæt for at vende tilbage til skærmen og indtaste en korrekt adgangskode.

Meddelelser om knapperne kopier, e-mail, fax, FTP og scan

Meddelelse	Betydning	Handling
Utilstrækkelige ressourcer. Prøv igen, når systemet er ledigt.	Der er ikke tilstrækkelige systemressourcer på nuværende tidspunkt.	Prøv igen, når det aktuelle job er afsluttet.

Meddelelser om knapperne kopier, e-mail, fax, FTP og scan

Meddelelse	Betydning	Handling
Systemet er optaget med at forberede ressourcer til jobbet.	De nødvendige ressourcer til jobbet er ikke tilgængelige.	Vent, indtil meddelelsen slettes.
Systemet er optaget med at forberede ressourcer til jobbet. Sletter tilbageholdte job	De nødvendige ressourcer til jobbet er ikke tilgængelige. Nogle tilbageholdte job blev slettet for at frigøre systemhukommelse.	Vent, indtil meddelelsen slettes.

Betjeningsmeddelelser

Betjeningsmeddelelser angiver fejl, som brugeren eventuelt skal løse, før der kan fortsættes med at udskrive, scanne, faxe, e-maile eller bruge FTP.

Meddelelse	Betydning	Handling
1565 Emul-fejl. Isæt emul-option	Den indlæste emulator, der findes på firmwarekortet, fungerer ikke sammen med printerens firmware. Bemærk: Printeren sletter automatisk meddelelsen efter 30 sekunder og deaktiverer derefter den indlæste emulator på firmwarekortet.	Kontakt det sted, hvor du købte printeren, for at få hjælp til at downloade den korrekte emulatorversion.
200.yy Papirstop, kontroller område [x]. Lad papiret ligge i bakken.	Der sidder ét ark papir fast i det område, der angives med et x.	1 Åbn panel A. 2 Fjern papirstoppet, og luk panel A. 3 Tryk på Fortsæt . Hvis alle udskriftsmedia er fjernet fra stien, vil printeren genoptage udskrivningen.
200.yy Papirstop, [x] sider fastklemmt. Lad papiret ligge i bakken.	Der er flere papirstop. x er antallet af fastklemte ark af udskriftsmediet.	1 Åbn panel A. 2 Fjern papirstoppet, og luk panel A. 3 Tryk på Fortsæt . Hvis alle udskriftsmedia er fjernet fra stien, vil printeren genoptage udskrivningen.
201.yy Papirstop, kontroller område [x]. Lad papiret ligge i bakken.	Der sidder ét ark papir fast i det område, der angives med et x.	1 Åbn panel A. 2 Fjern papirstoppet, og luk panel A. 3 Tryk på Fortsæt . Hvis alle udskriftsmedia er fjernet fra stien, vil printeren genoptage udskrivningen.
201.yy Papirstop, [x] sider fastklemmt. Lad papiret ligge i bakken.	Der er flere papirstop. x er antallet af fastklemte ark af udskriftsmediet.	1 Åbn panel A. 2 Fjern papirstoppet, og luk panel A. 3 Tryk på Fortsæt . Hvis alle udskriftsmedia er fjernet fra stien, vil printeren genoptage udskrivningen.
202.yy Papirstop, kontroller område [x]. Lad papiret ligge i bakken.	Der sidder ét ark papir fast i det område, der angives med et x.	1 Åbn panel A. 2 Fjern papirstoppet, og luk panel A. 3 Tryk på Fortsæt . Hvis alle udskriftsmedia er fjernet fra stien, vil printeren genoptage udskrivningen.
202.yy Papirstop, [x] sider fastklemmt. Lad papiret ligge i bakken.	Der er flere papirstop. x er antallet af fastklemte ark af udskriftsmediet.	1 Åbn bagpanelet. 2 Fjern papirstoppene, og luk bagpanelet. 3 Tryk på Fortsæt . Hvis alle udskriftsmedia er fjernet fra stien, vil printeren genoptage udskrivningen.
203.yy Papirstop, [x] fastklemte sider. Lad papiret ligge i bakken.	Der er flere papirstop. x er antallet af fastklemte ark af udskriftsmediet.	Bemærk: Panel A skal åbnes, før du kan åbne panel E. 1 Åbn panel A. Hvis du ikke kan se papirstoppet, skal du åbne panel E. 2 Fjern papirstoppet, og luk panelerne. 3 Tryk på Fortsæt . Hvis alle udskriftsmedia er fjernet fra stien, vil printeren genoptage udskrivningen.

Betjeningsmeddelelser

Meddelelse	Betydning	Handling
203.yy Papirstop, kontroller [områdenavn]. Lad papiret ligge i bakken.	Der sidder ét ark papir fast i det område, der angives med områdenavn . områdenavn er panel A eller E.	Bemærk: Panel A skal åbnes, før du kan åbne panel E. 1 Åbn panel A. Hvis du ikke kan se papirstoppet, skal du åbne panel E. 2 Fjern papirstoppet, og luk panelerne. 3 Tryk på Fortsæt . Hvis alle udskriftsmedia er fjernet fra stien, vil printeren genoptage udskrivningen.
230.yy Papirstop, [x] fastklemte sider. Lad papiret ligge i bakken.	Der er flere papirstop. x er antallet af fastklemte ark af udskriftsmediet.	Bemærk: Panel A skal åbnes, før du kan åbne panel E. 1 Åbn panel A, D eller E. 2 Fjern papirstoppet, og luk panel A, D eller E. 3 Tryk på Fortsæt . Hvis alle udskriftsmedia er fjernet fra stien, vil printeren genoptage udskrivningen.
230.yy Papirstop, kontroller [områdenavn]. Lad papiret ligge i bakken.	Der sidder ét ark papir fast i det område, der angives med områdenavn . områdenavn er panel A, D eller E.	Bemærk: Panel A skal åbnes, før du kan åbne panel E. 1 Åbn panel A, D eller E. 2 Fjern papirstoppet, og luk panel A, D eller E. 3 Tryk på Fortsæt . Hvis alle udskriftsmedia er fjernet fra stien, vil printeren genoptage udskrivningen.
231.yy Papirstop, kontroller område [x]. Lad papiret ligge i bakken.	Der sidder ét ark papir fast i det område, der angives med et x.	Bemærk: Panel A skal åbnes, før du kan åbne panel E. 1 Åbn panel A, D eller E. 2 Fjern papirstoppet, og luk panel A, D eller E. 3 Tryk på Fortsæt . Hvis alle udskriftsmedia er fjernet fra stien, vil printeren genoptage udskrivningen.
24x.yy Papirstop, kontroller [områdenavn]. Lad papiret ligge i bakken.	Der er et papirstop i området, som angives ved områdenavn . områdenavn er nummeret på skuffen.	1 Fjern den angivne skuffe. 2 Fjern papirstoppet, og indsæt skuffen. 3 Tryk på Fortsæt . Hvis alle udskriftsmedia er fjernet fra stien, vil printeren genoptage udskrivningen.
24x.yy Papirstop, [x] sider fastklemte. Lad papiret ligge i bakken.	Der er flere papirstop. x er antallet af fastklemte ark af udskriftsmediet.	1 Fjern den angivne skuffe. 2 Fjern papirstoppene, og indsæt skuffen. 3 Tryk på Fortsæt . Hvis alle udskriftsmedia er fjernet fra stien, vil printeren genoptage udskrivningen.
250.yy Papirstop, kontroller [områdenavn]. Lad papiret ligge i bakken.	Der er et papirstop i området, som angives ved områdenavn . områdenavn er MP-arkføderen.	1 Fjern papirstoppet i MP-arkføderen. 2 Tryk på Fortsæt . Hvis alle udskriftsmedia er fjernet fra stien, vil printeren genoptage udskrivningen.
250.yy Papirstop, [x] sider fastklemte. Lad papiret ligge i bakken.	Der er flere papirstop i MP-arkføderen. x er antallet af fastklemte ark udskriftsmedia.	1 Fjerne papirstoppene i MP-arkføderen. 2 Tryk på Fortsæt . Hvis alle udskriftsmedia er fjernet fra stien, vil printeren genoptage udskrivningen.

Betjeningsmeddelelser

Meddelelse	Betydning	Handling
280.yy Papirstop, kontroller område [x]. Fjern papir fra bakke	Der sidder ét ark papir fast i det område, der angives med et x. x er nummeret på udskriftsbakken.	1 Fjern papirstoppet fra den angivne bakke. 2 Tryk på Fortsæt. Hvis alle udskriftsmedia er fjernet fra stien, vil printeren genoptage udskrivningen.
280.yy Papirstop, [x] fastklemte sider. Fjern papir fra bakken.	Der sidder flere ark papir fast i bakken. x angiver antallet af fastklemte ark.	1 Fjern papirstoppet fra bakken 2 Tryk på Fortsæt. Når du har fjernet alle fastklemte ark fra stien, genoptages udskrivningen.
281.yy Papirstop, kontroller område [x]. Fjern papir fra bakken.	Der sidder ét ark papir fast i det område, der angives med et x. x er nummeret på udskriftsbakken.	1 Fjern papirstoppet fra den angivne bakke. 2 Tryk på Fortsæt. Når du har fjernet alle fastklemte ark fra stien, genoptages udskrivningen.
281.yy Papirstop, [x] fastklemte sider. Fjern papir fra bakken.	Der sidder flere ark papir fast i bakken. x angiver antallet af fastklemte ark.	1 Fjern papirstoppet fra bakken 2 Tryk på Fortsæt. Når du har fjernet alle fastklemte ark fra stien, genoptages udskrivningen.
282 Papirstop, [x] fastklemte sider. Fjern papir fra bakken.	Der sidder flere ark papir fast. x angiver antallet af fastklemte ark.	1 Fjern papirstoppet fra område F. 2 Tryk på Fortsæt. Når du har fjernet alle fastklemte ark fra stien, genoptages udskrivningen. Bemærk: Når meddelelsen slettes, udskriver printeren ikke sider i finisherakkumulatoren til hæftning igen.
282 Papirstop, kontroller [områdenavn]. Fjern papir fra bakken.	Der sidder ét ark papir fast i det område, der angives med områdenavn . områdenavn er område F.	1 Fjern papirstoppet fra område F. 2 Tryk på Fortsæt. Når du har fjernet alle fastklemte ark fra stien, genoptages udskrivningen. Bemærk: Når meddelelsen slettes, udskriver printeren ikke sider i finisherakkumulatoren til hæftning igen.
283 Papirstop, [x] fastklemte sider. Fjern papir fra bakken.	Der sidder flere ark papir fast i bakken. x angiver antallet af fastklemte ark.	1 Fjern papirstoppet fra bakken 2 Tryk på Fortsæt. Når du har fjernet alle fastklemte ark fra stien, genoptages udskrivningen.
283 Papirstop, kontroller område [x]. Fjern papir fra bakken.	Der sidder ét ark papir fast i det område, der angives med x. x er nummeret på udskriftsbakken, f.eks. Bakke 1, Bakke 2 osv.	1 Fjern papirstoppet fra den angivne bakke. 2 Tryk på Fortsæt. Når du har fjernet alle fastklemte ark fra stien, genoptages udskrivningen.
284 Papirstop, [x] fastklemte sider.	Der sidder flere ark papir fast. x angiver antallet af fastklemte ark.	1 Fjern papirstoppet fra område F, G eller H. 2 Tryk på Fortsæt. Når du har fjernet alle fastklemte ark fra stien, genoptages udskrivningen.
284 Papirstop, kontroller [områdenavn].	Der sidder ét ark papir fast i det område, der angives med områdenavn . områdenavn er område F, G eller H.	1 Fjern papirstoppet fra det angivne område. 2 Tryk på Fortsæt. Når du har fjernet alle fastklemte ark fra stien, genoptages udskrivningen.
285 Papirstop, [x] fastklemte sider.	Der sidder flere ark papir fast i det angivne område, som er område H.	1 Fjern papirstoppet fra område H. 2 Tryk på Fortsæt. Når du har fjernet alle fastklemte ark fra stien, genoptages udskrivningen.

Betjeningsmeddelelser

Meddelelse	Betydning	Handling
285 Papirstop, kontroller [områdenavn].	Der sidder ét ark papir fast i det angivne område, som er område H.	1 Fjern papirstoppet fra område H. 2 Tryk på Fortsæt. Når du har fjernet alle fastklemte ark fra stien, genoptages udskrivningen.
286 Papirstop, [x] fastklemte sider.	Der sidder flere ark papir fast i det angivne område, som er område H.	1 Fjern papirstoppet fra område H. 2 Tryk på Fortsæt. Når du har fjernet alle fastklemte ark fra stien, genoptages udskrivningen.
286 Papirstop, kontroller [områdenavn].	Der sidder ét ark papir fast i det angivne område, som er område H.	1 Fjern papirstoppet fra område H. 2 Tryk på Fortsæt. Når du har fjernet alle fastklemte ark fra stien, genoptages udskrivningen.
287 Papirstop, [x] fastklemte sider.	Der sidder flere ark papir fast i område F eller G. x angiver antallet af fastklemte ark.	1 Fjern papirstoppet fra område F eller G. 2 Tryk på Fortsæt. Når du har fjernet alle fastklemte ark fra stien, genoptages udskrivningen.
287 Papirstop, kontroller [områdenavn].	Der sidder ét ark papir fast i det område, der angives med områdenavn . områdenavn er område F eller G.	1 Fjern papirstoppet fra område F eller G. 2 Tryk på Fortsæt. Når du har fjernet alle fastklemte ark fra stien, genoptages udskrivningen.
288 Papirstop, [x] fastklemte sider.	Der sidder flere ark papir fast i område F eller G. x angiver antallet af fastklemte ark.	1 Fjern papirstoppet fra område F eller G. 2 Tryk på Fortsæt. Når du har fjernet alle fastklemte ark fra stien, genoptages udskrivningen.
288 Papirstop, kontroller [områdenavn].	Der sidder ét ark papir fast i det område, der angives med områdenavn . områdenavn er område F eller G.	1 Fjern papirstoppet fra område F eller G. 2 Tryk på Fortsæt. Når du har fjernet alle fastklemte ark fra stien, genoptages udskrivningen.
289.yy Hæftefejl, kontroller område G. Fjern papir fra bakke.	Der er ét hæftestop i område G.	1 Fjern hæftestoppet. 2 Fjern udskriftsmediet fra bakken. 3 Tryk på Fortsæt. Hvis alle udskriftsmedia er fjernet fra stien, vil printeren genoptage udskrivningen.
290.01 Papirstop i scanneren, fjern alle originaler fra scanneren	Scanneren har registreret et papirstop.	Fjern alle originaldokumenter fra scanneren for at fjerne papirstoppet. Meddelelsen slettes.
290.01 Papirstop i scanneren, fjern alle originaler fra scanneren	Der er papirstop i scanneren, som er opstået, da originaldokumentet blev vendt i ADF, men inverterføleren er slukket.	Fjern alle originaldokumenter fra scanneren for at fjerne papirstoppet. Meddelelsen slettes.
290.02 Papirstop i scanneren, fjern alle originaler fra scanneren	Scanneren har registreret et papirstop.	Fjern alle originaldokumenter fra scanneren for at fjerne papirstoppet. Meddelelsen slettes.
290.03 Papirstop i scanneren, fjern alle originaler fra scanneren	Scanneren har registreret et papirstop.	Fjern alle originaldokumenter fra scanneren for at fjerne papirstoppet. Meddelelsen slettes.
290.11 Papirstop i scanneren, fjern alle originaler fra scanneren	Scanneren har registreret et papirstop.	Fjern alle originaldokumenter fra scanneren for at fjerne papirstoppet. Meddelelsen slettes.
290.12 Papirstop i scanneren, fjern alle originaler fra scanneren	Scanneren har registreret et papirstop.	Fjern alle originaldokumenter fra scanneren for at fjerne papirstoppet. Meddelelsen slettes.

Betjeningsmeddelelser

Meddelelse	Betydning	Handling
290.13 Papirstop i scanneren, fjern alle originaler fra scanneren	Scanneren har registreret et papirstop.	Fjern alle originaldokumenter fra scanneren for at fjerne papirstoppet. Meddelelsen slettes.
290.14 Papirstop i scanneren, fjern alle originaler fra scanneren	Scanneren har registreret et papirstop, da originaldokumentet blev vendt.	Fjern alle originaldokumenter fra scanneren for at fjerne papirstoppet. Meddelelsen slettes.
290.15 Papirstop i scanneren, fjern alle originaler fra scanneren	Scanneren har registreret et papirstop, da originaldokumentet blev vendt.	Fjern alle originaldokumenter fra scanneren for at fjerne papirstoppet. Meddelelsen slettes.
290.20 Papirstop i scanneren, fjern alle originaler fra scanneren	Scanneren har registreret et papirstop ved alle ADF-størrelsesfølere, mens scanneren er ledig.	Fjern alle originaldokumenter fra scanneren for at fjerne papirstoppet. Meddelelsen slettes.
290.21 Papirstop i scanneren, fjern alle originaler fra scanneren	Scanneren har registreret et papirstop ved ADF-størrelsesføler 1, mens scanneren er ledig.	Fjern alle originaldokumenter fra scanneren for at fjerne papirstoppet. Meddelelsen slettes.
290.22 Papirstop i scanneren, fjern alle originaler fra scanneren	Scanneren har registreret et papirstop ved ADF-størrelsesføler 2, mens scanneren er ledig.	Fjern alle originaldokumenter fra scanneren for at fjerne papirstoppet. Meddelelsen slettes.
290.23 Papirstop i scanneren, fjern alle originaler fra scanneren	Scanneren har registreret et papirstop ved ADF-størrelsesføler 3, mens scanneren er ledig.	Fjern alle originaldokumenter fra scanneren for at fjerne papirstoppet. Meddelelsen slettes.
290.90 Papirstop i scanneren, fjern alle originaler fra scanneren	Scanneren har registreret et papirstop ved fødemotoren.	Fjern alle originaldokumenter fra scanneren for at fjerne papirstoppet. Meddelelsen slettes.
291.00 Papirstop i scanneren, fjern alle originaler fra scanneren	Scanneren har registreret et papirstop ved ADF-registreringsføleren, mens scanneren er ledig.	Fjern alle originaldokumenter fra scanneren for at fjerne papirstoppet. Meddelelsen slettes.
291.02 Papirstop i scanneren, fjern alle originaler fra scanneren	Scanneren har registreret et papirstop, da originaldokumentet blev vendt i ADF, og inverterføleren er slukket.	Udtag alle originaler fra scanneren for at fjerne papirstoppet. Meddelelsen slettes.
291.03 Papirstop i scanneren, fjern alle originaler fra scanneren	Der er papirstop i ADF, men inverterføleren er slukket.	Udtag alle originaler fra scanneren for at fjerne papirstoppet. Meddelelsen slettes.

Betjeningsmeddelelser

Meddelelse	Betydning	Handling
293 Læg alle originalerne tilbage, hvis du starter jobbet igen	Printeren har sendt et scanningsjob, men der er ikke noget originaldokument i den automatiske dokumentføder.	Tryk på Fortsæt, hvis der ikke er noget aktivt scannerjob, når meddelelsen vises. Dette sletter meddelelsen. Tryk på Annuller job, hvis et scanningsjob er under behandling, mens denne betjeningsmeddelelse vises. Dette annullerer jobbet og sletter meddelelsen. Tryk på Scan fra automatisk dokumentføder, hvis genopretning v. stop er aktiveret. Scanningen genoptages fra den automatiske dokumentføder umiddelbart efter den sidste side, der blev scannet korrekt. Tryk på Scan fra flatbed, hvis genopretning v. stop er aktiveret. Scanningen genoptages fra flatbed'en umiddelbart efter den sidste side, der blev scannet korrekt. Tryk på Afslut job uden at scanne mere, hvis genopretning v. stop er aktiveret. Jobbet afsluttes efter den sidste side, der blev scannet korrekt, men jobbet annulleres ikke. Korrekt scannede sider sendes til deres destination: kopi, fax, e-mail eller FTP. Tryk på Genstart job, hvis genopretning v. stop er aktiveret, og hvis jobbet kan genstartes. Meddelelsen slettes. Et nyt scanningsjob, der indeholder de samme parametre som det foregående job, starter.
294.00 Papirstop i scanneren, fjern alle originaler fra scanneren	Scanneren har registreret et papirstop ved ADF-inverterføleren, mens scanneren er ledig.	Udtag alle originaler fra scanneren for at fjerne papirstoppet. Meddelelsen slettes.
294.01 Papirstop i scanneren, fjern alle originaler fra scanneren	Scanneren har registreret et papirstop i ADF, da forudregistreringsføleren er tændt for at genkende scanningen af side 2 af et ark.	Fjern alle originaldokumenter fra scanneren for at fjerne papirstoppet. Meddelelsen slettes.
294.02 Papirstop i scanneren, fjern alle originaler fra scanneren	Scanneren har registreret et papirstop i ADF, da forudregistreringsføleren er slukket, da originaldokumentet blev vendt.	Fjern alle originaldokumenter fra scanneren for at fjerne papirstoppet. Meddelelsen slettes.
295.00 Papirstop i scanneren, fjern alle originaler fra scanneren	Scanneren har registreret et papirstop pga. en forkert størrelse under en scanning med blandede størrelser.	Fjern alle originaldokumenter fra scanneren for at fjerne papirstoppet. Meddelelsen slettes.
295.01 Papirstop i scanneren, fjern alle originaler fra scanneren	Scanneren har registreret et papirstop pga. en anderledes størrelse under en scanning med ens størrelser.	Fjern alle originaldokumenter fra scanneren for at fjerne papirstoppet. Meddelelsen slettes.
295.02 Papirstop i scanneren, fjern alle originaler fra scanneren	Scanneren har registreret et papirstop pga. en ikke-tilladt størrelse under en scanning med blandede størrelser.	Fjern alle originaldokumenter fra scanneren for at fjerne papirstoppet. Meddelelsen slettes.
295.03 Papirstop i scanneren, fjern alle originaler fra scanneren	Scanneren har beregnet, at længden på originaldokumentet er for kort til at blive scannet.	Fjern alle originaldokumenter fra scanneren for at fjerne papirstoppet. Meddelelsen slettes. Bemærk: Brug flatbed til at scanne jobbet.
295.04 Papirstop i scanneren, fjern alle originaler fra scanneren	Scanneren har beregnet, at længden på originaldokumentet er for langt til at blive scannet.	Fjern alle originaldokumenter fra scanneren for at fjerne papirstoppet. Meddelelsen slettes. Bemærk: Brug flatbed til at scanne jobbet.
31Defekt eller manglende tonerkassette	Printeren har registreret en defekt tonerkassette, eller også er tonerkassetten ikke installeret.	Udskift den defekte kassette med en ny, eller installer tonerkassetten, så udskrivningen kan fortsætte.

Betjeningsmeddelelser

Meddelelse	Betydning	Handling
32 Udskift uunderstøttet tonerkassette	Der er installeret en uunderstøtte tonerkassette.	Fjern tonerkassetten, og installer en understøttet kassette, så udskrivningen kan fortsætte.
34 Ukorrekt medie, kontroller [src] styr	Der kan være flere grunde til denne meddelelse. • Printerens kender måske ikke størrelsen på det udskriftsmedie, der er ilagt skuffen pga. en forkert retning. • Skinnerne i skuffen eller MP-arkføderen er måske placeret forkert. • Størrelsen på det ilagte udskriftsmedie er forkert.	1 Åbn skuffen. 2 Juster skinnerne i skuffen eller i MP-arkføderen. 3 Luk skuffen. Tryk på Fortsæt for at slette meddelelsen og fortsætte udskrivningen. Tryk på Annuller job for at annullere det aktuelle job, hvis det er nødvendigt. Tryk på Nulst. aktiv bk. for at skifte til en anden sammenkædet bakke.
35 For lidt hukommelse til funktionen Spar ressourcer	Printeren har ikke hukommelse nok til at aktivere Spar ressourcer. Denne meddelelse angiver normalt, at der er allokert for meget hukommelse til en eller flere sammenkædningsbuffer.	Tryk på Fortsæt for at deaktivere Spar ressourcer og fortsætte udskrivningen. Installer mere hukommelse.
37 For lidt hukommelse til at defragmentere Flashhukommelsen	Printeren kan ikke defragmentere flashhukommelsen, fordi den printerhukommelse, der bruges til at gemme ikke-slettede flashressourcer, er fuld.	Tryk på Fortsæt for at slette meddelelsen. Hvis du ønsker at udføre defragmentering, skal du enten installere mere hukommelse eller slette skrifttyper, makroer og andre data for at frigøre plads i hukommelsen. Tryk på Nulstil aktive bakke for at skifte til en anden sammenkædet bakke.
37 For lidt hukommelse til at sortere job	Printeren kan ikke sortere jobbet, fordi hukommelsen er fuld.	Tryk på Fortsæt for at udskrive de sider, der blev behandlet, før hukommelsen løb tør for plads. Der frigøres noget hukommelsesplads, og printerens begynder at sortere resten af udskriftsjobbet. Hvis for eksempel et udskriftsjob på 50 sider sendes, og der anmodes om 10 kopier og printerens løber tør for hukommelse på side 30, så vil siderne 1-30 blive sorteret og udskrevet i 10 kopier. Derefter udskriver og sorterer printerens siderne 31-50 i 10 kopier.
37 Utilstrækkelig hukommelse, nogle tilbageholdte job går tabt	Printeren tømmer hukommelsen i forsøg på at gendanne tilbageholdte job. Meddelelsen vises én gang.	Nogle tilbageholdte job blev ikke gendannet. De forbliver på harddisken og er utilgængelige.
37 Utilstrækkelig hukommelse, nogle tilbageholdte job går tabt	Tilbageholdte job slettes for at kunne behandle det aktuelle job. Meddelelsen vises én gang pr. job.	Tryk på Fortsæt for at slette meddelelsen og fortsætte udskrivningen. Du kan fremover undgå denne fejl ved at installere mere hukommelse. Tryk på Annuller job for at slette det aktuelle job, hvis det er nødvendigt.
38 Hukommelse fuld	Printeren behandler data, men den hukommelse, hvor siderne gemmes i, er fuld.	For at undgå denne fejl fremover: Forenkelt udskriftsjobbet ved at formindske mængden af tekst og grafik på en side og slette unødvendige, indlæste skrifttyper og makroer. Installer mere hukommelse. Tryk på Annuller job for at slette det aktuelle job, hvis det er nødvendigt. Tryk på Nulstil aktive bakke for at skifte til en anden sammenkædet bakke.

Meddelelse	Betydning	Handling
39 Siden er for kompleks til at udskrive	Siden udskrives måske ikke korrekt, fordi udskriftsoplysningerne på siden er for komplekse.	For at undgå denne fejl fremover: Reducer sidens kompleksitet ved formindske mængden af tekst og grafik på en side og slette unødvendige, indlæste skrifttyper og makroer. Aktiver Beskyt side i Opsætningsmenu i menuen Indstillinger. Installer mere hukommelse. Tryk på Annuller job for at slette det aktuelle job, hvis det er nødvendigt. Tryk på Nulstil aktive bakke for at skifte til en anden sammenkædet bakke.
50 PPDS-skrifttypefejl	Ved formatering af PPDS-udskriftsdata har printeren modtaget en anmodning om en skrifttype, som ikke er installeret.	Tryk på Fortsæt for at slette meddelelsen og fortsætte med at udskrive det aktuelle job. Tryk på Annuller job for at slette det aktuelle job, hvis det er nødvendigt. Tryk på Nulstil aktive bakke for at skifte til en anden sammenkædet bakke.
51 Defekt flash fundet	Printeren har registreret en defekt flashhukommelse under opstart eller under formaterings- og skrivehandlinger på flashkortet.	Tryk på Fortsæt for at slette meddelelsen og fortsætte med at udskrive det aktuelle job. Ved nulstilling ved tænding af printeren skal du trykke på Fortsæt for at slette meddelelsen. Printeren kan udføre normale handlinger, men ikke flashhandlinger. Installer en anden flashhukommelse for at kunne indlæse ressourcer på flashkortet.
52 Der er ikke tilstrækkelig ledig plads i flashhukommelsen til ressourcerne	Der er ikke tilstrækkelig ledig plads i flashhukommelsen til at gemme de data, du forsøger at indlæse.	Tryk på Fortsæt for at slette meddelelsen og fortsætte udskrivningen. Installer flashhukommelse med større lagerkapacitet. Indlæs dataene. Tryk på Annuller job for at annullere det aktuelle job, hvis det er nødvendigt. Tryk på Nulstil aktive bakke for at skifte til en anden sammenkædet bakke.
52 Uformateret flash fundet	Printeren har registreret uformateret flashhukommelse.	Tryk på Fortsæt for at slette meddelelsen og fortsætte udskrivningen. Printeren kan udføre normale handlinger, men ikke flashhandlinger. Du skal reformatere flashkortet for at kunne udføre flashhandlinger. Hvis fejlmeddelelsen fortsætter, kan flashhukommelsen være defekt og kræve udskiftning.
54 Fejl på serielport [x]	Printeren har registreret en seriel fejl, såsom ####framing, paritet eller overløb på den angivne serielport. x er nummeret på serielportoptionen.	• Kontroller, at serieltilslutningen er korrekt installeret, og at du bruger det korrekte kabel. • Kontroller, at parametre til seriel interface (protokol, baud, paritet og databit) er indstillet korrekt på printeren og værtscomputeren. • Tryk på Fortsæt for at slette meddelelsen og fortsætte med at behandle udskriftsjobbet. Jobbet udskrives eventuelt ikke korrekt. • Sluk printeren, og tænd den derefter for at nulstille den.

Meddelelse	Betydning	Handling
54 Netværk [x] softwarefejl	Printeren kan ikke oprette kommunikation med en angivet netværksport. x er nummeret på den angivne port.	- Tryk på Fortsæt for at slette meddelelsen og fortsætte udskrivningen. Jobbet udskrives eventuelt ikke korrekt. - Printeren deaktiverer forsøget på at kommunikere via netværksinterfacet. Data kan evt. ikke modtages eller sendes. - Nulstil printeren. - Programmer ny firmware til netværksinterface.
54 Softwarefejl i standardnetværk	Printerens firmware har registreret en installeret netværksport, men kan ikke oprette kommunikation med den.	- Tryk på Fortsæt for at slette meddelelsen og fortsætte udskrivningen. Jobbet udskrives eventuelt ikke korrekt. - Printeren deaktiverer forsøget på at kommunikere via netværksinterfacet. Data kan evt. ikke modtages eller sendes. - Nulstil printeren. - Programmer ny firmware til netværksinterface.
55 Uunderstøttet option i port [x]	Printeren har registreret en uunderstøttet option i den angivne port. x er nummeret på den angivne port.	- Sluk for printeren. - Tag ledningen ud af stikkontakten. - Fjern den ikke-understøttede option. - Sæt ledningen i et stik, der er korrekt jordforbundet. - Tænd for printeren.
56 Parallelport [x] deaktiveret	En statusanmodning for parallelporten forekommer, men porten er deaktiveret.	Tryk på Fortsæt. Printeren sletter eventuelle data, der er modtaget via parallelporten. Tryk på Nulstil aktive bakke for at nulstille den aktive bakke til et sammenkædet sæt bakker.
56 Serielport [x] deaktiveret	Printeren modtager data via en serielport, men porten er deaktiveret.	Tryk på Fortsæt. Printeren sletter eventuelle data, der er modtaget via serielporten. Tryk på Nulstil aktive bakke for at skifte til en anden sammenkædet bakke.
56 Standard USB-port deaktiveret	Printeren modtager data via en USB-port, men porten er deaktiveret.	Tryk på Fortsæt. Printeren sletter eventuelle data, der er modtaget via USB-porten. Kontroller, at menupunktet USB-buffer ikke er deaktiveret. Tryk på Nulstil aktive bakke for at skifte til en anden sammenkædet bakke.
56 USB-port [x] deaktiveret	Printeren modtager data via en angivet USB-port, men denne USB-port er deaktiveret. x er nummeret på USB-porten.	Tryk på Fortsæt. Printeren sletter eventuelle data, der er modtaget via den angivne USB-port. Kontroller, at menupunktet USB-buffer ikke er deaktiveret. Tryk på Nulstil aktive bakke for at skifte til en anden sammenkædet bakke.
57 Konfigurationsændring, nogle tilbageholdte job går tabt	Genskabelse af tilbageholdte job mislykkedes på grund af konfigurationsændringer. Meddelelsen vises én gang.	Nogle tilbageholdte job blev ikke gendannet. De forbliver på harddisken og er utilgængelige.

Betjeningsmeddelelser

Meddelelse	Betydning	Handling
58 Der er for mange diske	Printeren har registreret, at der for mange diske installeret.	1 Sluk for printeren. 2 Tag ledningen ud af stikkontakten. 3 Fjern de overskydende harddiske. 4 Sæt ledningen i et stik, der er korrekt jordforbundet. 5 Tænd for printeren.
58 Der er for mange skuffer	Printeren har registreret, at der er installeret for mange skuffeoptioner samt disses tilhørende skuffer.	1 Sluk for printeren. 2 Tag ledningen ud af stikkontakten. 3 Fjern de ekstra skuffer. 4 Sæt ledningen i et stik, der er korrekt jordforbundet. 5 Tænd for printeren.
58 For mange flashoptioner	Printeren har registreret, at der er for mange flashhukommelseskortoptioner installeret.	Tryk på Fortsæt for at slette meddelelsen og ignorere de overskydende flashhukommelseskortoptioner. Meddelelsen vises igen, med mindre de overskydende flashhukommelseskortoptioner fjernes. 1 Sluk for printeren. 2 Tag ledningen ud af stikkontakten. 3 Fjern den overskydende flashhukommelse. 4 Sæt ledningen i et stik, der er korrekt jordforbundet. 5 Tænd for printeren.
61 Fjern defekt disk	Printeren har registreret en defekt harddisk.	1 Sluk for printeren. 2 Tag ledningen ud af stikkontakten. 3 Fjern den defekte harddisk. 4 Installer en ny harddisk. 5 Sæt ledningen i et stik, der er korrekt jordforbundet. 6 Tænd for printeren.
62 Disk er fuld	Printeren har registreret, at der ikke er tilstrækkelig hukommelse eller ledig diskplads til at gemme udskriftsjobbets data.	Tryk på Fortsæt for at slette meddelelsen og fortsætte med at behandle det aktuelle udskriftsjob. Eventuelle oplysninger, der ikke tidligere er gemt på harddisken, slettes. • Slet skrifttyper, makroer og andre data, der er gemt på harddisken. • Installer en harddisk med større hukommelseskapacitet.
63 Uformateret disk	Harddisken er ikke formateret.	Formater harddisken før du udfører handlinger, der kræver en harddisk. Hvis fejlmeddelelsen fortsætter, kan harddisken være defekt og kræve udskiftning.
64 Diskformat underst. ikke	Harddiskformatet understøttes ikke.	Formater harddisken før du udfører handlinger, der kræver en harddisk. Hvis fejlmeddelelsen fortsætter, kan harddisken være defekt og kræve udskiftning.
80 Planlagt vedligeholdelse meddelt	Det er nødvendigt at du udfører et eftersyn for at bibeholde printerens ydeevne.	Udskift vedligeholdelseselementer, og nulstil tælleren for vedligeholdelsessættet, hvis det er nødvendigt.

Betjeningsmeddelelser

Meddelelse	Betydning	Handling
84 Fotokonduktor lav	Fotokonduktorens levetid er ved at være opbrugt i printeren.	Bestil en ny fotokonduktor. Når udskriftskvaliteten forringes, skal du installere den nye fotokonduktor i henhold til den vejledning, der leveres sammen med den. Tryk på Fortsæt , hvis toneralarmen er aktiveret.
84 Fotokonduktor unorm.	Der er installeret en forkert fotokonduktor.	Fjern fotokonduktoren, og udskift den med en ny.
84 Isæt fotokonduktor	Fotokonduktoren mangler i printeren.	Installer fotokonduktoren. Tryk på Fortsæt for at slette meddelelsen.
84 Udskift fotokonduktor	Fotokonduktoren skal udskiftes.	Udskift fotokonduktoren for at forbedre udskriftskvaliteten.
88 Toner er snart tom	Tonerkassetten er snart tom.	Udskift tonerkassetten, hvis du hører alarmen for toner snart tom. Tryk på Fortsæt for at slette meddelelsen, hvis du ikke hører alarmen for toner snart tom.
88 Udskift toner	Tonerkassetten skal udskiftes.	Udskift tonerkassetten for at forbedre udskriftskvaliteten.
Dækslet til scannerens ADF står åbent	Dækslet til den automatiske dokumentføder på scanneren står åbent.	Meddelelsen slettes, når dækslet lukkes.
Disk er fuld - Scanningsjobbet er annulleret.	Scanningsjobbet annulleres eller standses som følge af utilstrækkelig diskplads.	Bemærk: Scanneren afslutter scanningen af den aktuelle side i den automatiske dokumentføder, men dataene går tabt, når jobbet annulleres. Tryk på Fortsæt for at slette meddelelsen.
Diskfejl	Forekommer, når printeren forsøger at genoprette harddisken i forbindelse med diskfejl, og harddisken ikke kan repareres. Harddisken skal genformateres.	Tryk på Genformater disk for at genformater harddisken og slette meddelelsen. Advarsel! Alle filer, der er gemt på harddisken, slettes.
Fjern papir fra [navn på sæt med sammenkædede bakker]	To eller flere udskriftsbakker er kædet sammen som et sæt, så de vises som én stor bakke med ét bakkenavn tilknyttet. Bakkerne i sættet er fulde. Du kan f.eks. sammenkæde bakke 1, 2 og 3 med navnet Kontorchefens bakke, så firmaets kontorchef kan bruge dem. Det tildelte bakkenavn vises på kontrolpanelet.	Fjern stakkene med udskriftsmedier fra hver udskriftsbakke i sættet for at slette meddelelsen og genoptage udskrivningen. Tryk på Fortsæt for at få printeren til at kontrollere udskriftsniveauerne i bakesættet.
Fjern papir fra alle bakker	Alle udskriftsbakker er fulde af udskriftsmedier.	Fjern stakkene med udskriftsmedier fra hver udskriftsbakke for at slette meddelelsen og genoptage udskrivningen. Tryk på Fortsæt for at få printeren til at kontrollere udskriftsniveauerne i bakkerne.
Fjern papir fra bakke [x]	Den angivne udskriftsbakke er fuld af udskriftsmedie. x er nummeret på bakken.	Fjern stakken med udskriftsmedier fra udskriftsbakken for at slette meddelelsen og genoptage udskrivningen. Tryk på Fortsæt for at få printeren til at kontrollere udskriftsniveauet i bakken.
Fjern papir fra standardudskriftsbakke	Standardudskriftsbakken er fyldt med udskriftsmedia.	Fjern stakken med udskriftsmedia fra bakken for at slette beskeden og genoptage udskrivningen. Tryk på Fortsæt for at kontrollere outputniveauet i standardudskriftsbakken igen.

Meddelelse	Betydning	Handling
Fyld den manuelle arkføder med [Specialstreng]	Forekommer, når printeren modtager en anmodning om manuel ilægning, at et specifikt udskriftsmedie skal lægges i MP-arkføderen. Udskriftsmediet er tidligere defineret som en specialstreng, som vises på kontrolpanelet.	Tryk på Fortsæt. - Hvis udskriftsmediet er i MP-arkføderen, vil jobbet fortsætte med at udskrive. - Hvis der ikke er noget udskriftsmedie i MP-arkføderen, vil alle anmodninger om yderligere sider automatisk blive tilsidesat, og udskriftsmediet vælges fra en automatisk kilde. Tryk på Vælg medie automatisk for at tilsidesætte anmodninger om manuel ilægning for Manuelt papir og Manu. konvo. for resten af udskriftsjobbet. Alle anmodninger om yderligere sider tilsidesættes automatisk, og udskriftsmediet vælges fra en automatisk kilde. Tryk på Annuller job for at annullere det aktuelle job, hvis det er nødvendigt. Tryk på Nulstil aktive bakke for at skifte til en anden sammenkædet bakke.
Fyld manuel arkføder med [Specialtypenavn]	Forekommer, når printeren modtager en anmodning om manuel ilægning, hvor et specifikt udskriftsmedie skal lægges i MP-arkføderen. Udskriftsmediet er tidligere defineret som en brugerdefineret type fra Type 1 til Type 6. Navnet på den brugerdefinerede type vises i kontrolpanelet.	Tryk på Fortsæt. - Hvis der er udskriftsmedia i MP-arkføderen, vil jobbet fortsætte med blive udskrevet. - Hvis MP-arkføderen er tom, vil alle anmodninger om yderligere sider automatisk blive tilsidesat, og udskriftsmediet vælges fra en automatisk kilde. Tryk på Annuller job for at annullere det aktuelle job, hvis det er nødvendigt. Tryk på Nulstil aktive bakke for at skifte til en anden sammenkædet bakke.
Fyld manuel arkføder med [type] [størrelse]	Forekommer, når printeren modtager en anmodning om manuel ilægning for en specifik størrelse og type udskriftsmedie, når MP-arkføderen er tom.	Tryk på Fortsæt, hvis der er printmedia i MP-arkføderen. Jobbet fortsætter. Tryk på Fortsæt, hvis MP-arkføderen er tom. Alle anmodninger om yderligere sider tilsidesættes automatisk, og udskriftsmediet vælges fra en automatisk kilde. Tryk på Vælg medie automatisk for at tilsidesætte anmodninger om manuel ilægning for Manuelt papir og Manu. konvo. for resten af udskriftsjobbet. Alle anmodninger om yderligere sider tilsidesættes automatisk, og udskriftsmediet vælges fra en automatisk kilde. Tryk på Annuller job for at annullere det aktuelle job, hvis det er nødvendigt. Tryk på Nulstil aktive bakke for at skifte til en anden sammenkædet bakke.

Betjeningsmeddelelser

Meddelelse	Betydning	Handling
Gendan tilbageholdte job?	Der blev fundet tilbageholdte job på disken, efter printerens blev tændt/slukket.	Tryk på Ja for at gendanne tilbageholdte job på disken og gøre dem tilgængelige. Jobbene bliver liggende på disken. Oplysningerne om jobstyring gemmes i printerens hukommelse. Tryk på Afslut for at stoppe med at gendanne tilbageholdte job, før alle job er gendannede. Ikke-gendannede job bliver liggende på disken og kan kun hentes igen ved næste nulstilling, når printerens tændes. Bemærk: Et vindue vises, der angiver Gendannede tilbageholdte job xxx/yyy. xxx er nummeret på det aktuelle job, der gendannes, og yyy er det samlede antal job, der bliver gendannet. Tryk på Gendan ikke for at beholde de tilbageholdte job på disken, indtil de slettes.
Isæt hæfteklam.	Hæftekassetten i finisheren er tom.	Tryk på Fortsæt . Meddelelsen slettes. Hæftefunktionen fungerer ikke, før du har sat en ny hæftekassette i. Sæt en ny hæftekassette i for at slette meddelelsen og fortsætte udskrivningen af hæftejobbet. Tryk på Annuller job for at annullere det aktuelle job, hvis det er nødvendigt.
Isæt hulningsboks	Hulningsboksen er fjernet fra printerens. Hulning fungerer ikke, før du har isat boksen.	1 Isæt hulningsboksen. 2 Tryk på Fortsæt for at slette meddelelsen.
Isæt skuffe [x]	Forekommer, når printerens registrerer en manglende skuffe. x kan være 1, 2, 3, 4 eller 5.	Isæt den angivne skuffe for at slette meddelelsen. Tryk på Annuller job for at annullere det aktuelle job, hvis det er nødvendigt. Tryk på Nulstil aktive bakke for at skifte til en anden sammenkædet bakke.
Kontroller [kilde] retning eller styr	Vises, når printerens ikke kender størrelsen på det udskriftsmedie, som er ilagt en skuffe pga. en forkert retningsindstilling, eller fordi skuffestyrerne ikke er angivet korrekt til størrelsen af udskriftsmediet.	Tryk på Fortsæt for at genoptage udskrivningen.
Kontroller [kilde] styr	Vises, når kilden er konfigureret til en mediestørrelse, som printerens ikke kan anvende, eller når et ark af udskriftsmediet er kortere eller længere end det forventede fra kilden.	Hvis du trykker på Fortsæt , accepterer printerens ikke skuffe [x]. Skuffe [x] og alle skuffer under den ignoreres. [kilde] er Skuffe 1, 2, 3, 4, 5 eller MP-arkføderen. Meddelelsen slettes, når forbindelsen igen oprettes.
Læg [Specialstreng] i [src]	Forekommer, når der er lagt en forkert størrelse og type udskriftsmedie i kilden som angivet i Papirmenu.	Tryk på Fortsæt . Læg den angivne størrelse og type medie i den angivne kilde. Tryk på Annuller job for at annullere det aktuelle job, hvis det er nødvendigt. Tryk på Nulstil aktive bakke for at skifte til en anden sammenkædet bakke.

Meddelelse	Betydning	Handling
Læg [Specialtypenavn] i [src]	Forekommer, når der er lagt en forkert størrelse og type udskriftsmedie i kilden som angivet i Papirmenu.	Tryk på Fortsæt . Læg den angivne størrelse og type medie i den angivne kilde. Tryk på Annuller job for at annullere det aktuelle job, hvis det er nødvendigt. Tryk på Nulstil aktive bakke for at skifte til en anden sammenkædet bakke.
Læg [src] i [størrelse]	Forekommer, når der er ilagt en forkert størrelse udskriftsmedie i kilden som angivet i Papirmenu.	Tryk på Fortsæt . Ilæg den anmodede størrelse medie i den angivne kilde. Tryk på Vælg medie automatisk for at tilsidesætte anmodninger om manuel ilægning for Manuelt papir og Manu. konvo. for resten af udskriftsjobbet. Alle anmodninger om yderligere sider tilsidesættes automatisk, og udskriftsmediet vælges fra en automatisk kilde. Tryk på Annuller job for at annullere det aktuelle job, hvis det er nødvendigt. Tryk på Nulstil aktive bakke for at skifte til en anden sammenkædet bakke.
Læg [src] i [type] [størrelse]	Forekommer, når printerens anmoder om, at der lægges et udskriftsmedie af specifik type og størrelse i en specifik kilde, som angivet i Papirmenu, men den aktuelle kilde indeholder en forkert størrelse og type udskriftsmedie.	Tryk på Fortsæt . Læg den angivne størrelse og type medie i den angivne kilde. Tryk på Annuller job for at slette det aktuelle job, hvis det er nødvendigt. Tryk på Nulstil aktive bakke for at skifte til en anden sammenkædet bakke.
Læg [størrelse] i den manuelle arkfoder.	Forekommer, når printerens modtager en anmodning om manuel ilægning for en specifik størrelse udskriftsmedie, når MP-arkfoderen er tom.	Læg et ark af udskriftsmediet i MP-arkfoderen for at slette meddelelsen og fortsætte udskriftsjobbet. Tryk på Fortsæt , hvis der er printmedia i MP-arkfoderen. Jobbet fortsætter. Tryk på Fortsæt , hvis MP-arkfoderen er tom. Alle anmodninger om yderligere sider tilsidesættes automatisk, og udskriftsmediet vælges fra en automatisk kilde. Tryk på Annuller job for at annullere det aktuelle job, hvis det er nødvendigt. Tryk på Nulstil aktive bakke for at skifte til en anden sammenkædet bakke.

Betjeningsmeddelelser

Meddelelse	Betydning	Handling
Læg alle originalerne tilbage, hvis du starter jobbet igen.	En eller flere meddelelser, der afbrød scanningsjobbet, er nu slettede. Læg de originale dokumenter tilbage i scanneren for at genstarte scanningsjobbet.	Tryk på Annuller job, hvis et scanningsjob er under behandling, mens denne betjeningsmeddelelse vises. Dette annullerer jobbet og sletter meddelelsen. Tryk på Scan fra automatisk dokumentføder, hvis genopretning v. stop er aktiveret. Scanningen genoptages fra den automatiske dokumentføder umiddelbart efter den sidste side, der blev scannet korrekt. Tryk på Scan fra flatbed, hvis genopretning v. stop er aktiveret. Scanningen genoptages fra flatbed'en umiddelbart efter den sidste side, der blev scannet korrekt. Tryk på Afslut job uden at scanne mere, hvis genopretning v. stop er aktiveret. Jobbet afsluttes efter den sidste side, der blev scannet korrekt, men jobbet annulleres ikke. Korrekt scannede sider sendes til deres destination: kopi, fax, e-mail eller FTP. Tryk på Genstart job, hvis genopretning v. stop er aktiveret, og hvis jobbet kan genstartes. Meddelelsen slettes. Et nyt scanningsjob, der indeholder de samme parametre som det foregående job, starter.
Luk dæksel [x]	Dæksel x er åben. x er Dæksel F, som er broenheden, (kaldes også for HTU (Horizontal Transfer Unit)), eller Dæksel K, som er arkføderen med høj kapacitet (2.000 ark).	Luk det angivne dæksel for at rydde meddelelsen.
Luk overflade H	Overflade H er panelet på finisheren, som findes under den øverste udskriftsbakke.	Luk overflade H for at slette meddelelsen.
Luk panel [x]	Panel x er åben. x er A, B, C, D, E, G eller J.	Luk det angivne panel for at rydde meddelelsen.
Nogle tilbageholdte job blev ikke gendannet	Forekommer, når printerens forsøger at gendanne alle job på en disk, uanset antallet af ikke-gendannede tilbageholdte job. Meddelelsen vises én gang.	Tryk på Fortsæt for at slette meddelelsen. Nogle tilbageholdte job blev ikke gendannet. De forbliver på harddisken og er utilgængelige.
Papirstop i scanneren, fjern alle originaler fra scanneren	Scanneren har registreret et originaldokument ved den automatiske dokumentføders (ADF) fødesensor, når den er ledig. Dette er en form for papirstop.	For at fjerne papirstoppet skal du tage alle originaler ud af den automatiske dokumentføder. Meddelelsen slettes.
Papirstop i scanneren, fjern alle originaler fra scanneren	Scanneren har registreret, at et originaldokument sidder fast ved forudregistreringsføleren i ADF, mens scanneren er ledig.	Fjern alle originaldokumenter fra scanneren for at fjerne papirstoppet. Meddelelsen slettes.

Betjeningsmeddelelser

Meddelelse	Betydning	Handling
Scanningsdokumentet er for langt	Scanningsjobbet overskrider det maksimale antal sider.	Bemærk: Scanneren afslutter scanningen af de aktuelle sider i den automatiske dokumentføder, men dataene går tabt, når jobbet annulleres, når det maksimale antal sider nås. Tryk på Fortsæt for at slette meddelelsen. Tryk på Annuller job for at slette meddelelsen, hvis det er muligt at genstarte jobbet. Tryk på Genstart job hvis jobbet er muligt at genstarte. Meddelelsen forsvinder, og et nyt scanningsjob, der indeholder de samme parametre som det foregående, starter.
Skift [kilde] til [størrelse] [type] ilæg [retning]	Brugeren kan tilsidesætte den aktuelle kilde til udskriftsmediet for resten af udskriftsjobbet. Den formaterede side udskrives på det udskriftsmedie, der er installeret i skuffen. Det kan afkorte tekst eller billeder.	Tryk på Brug aktuel [src] for at ignorere meddelelsen og udskrive på det udskriftsmedie, der findes i skuffen. Tryk på Fortsæt: • som fortsætter jobbet, hvis den korrekte størrelse og type er ilagt skuffen, og denne størrelse og type er angivet på Papirmenu vha. kontrolpanelet. • som ignoreres, hvis der ikke findes udskriftsmedie i skuffen. Tryk på Annuller job for at annullere det aktuelle job, hvis det er nødvendigt. Tryk på Nulst. aktiv bk. for at skifte til en anden sammenkædet bakke.
Skift [kilde] til [størrelse] ilæg [retning]	Bemærk: Denne meddelelse vises kun ved Letter og A4. Brugeren kan tilsidesætte den aktuelle kilde til udskriftsmediet for resten af udskriftsjobbet. Den formaterede side udskrives på det udskriftsmedie, der er installeret i skuffen. Det kan afkorte tekst eller billeder.	Tryk på Brug aktuel [src] for at ignorere meddelelsen og udskrive på det udskriftsmedie, der findes i skuffen. Tryk på Fortsæt: • som fortsætter jobbet, hvis den korrekte størrelse og type er ilagt skuffen, og denne størrelse og type er angivet på Papirmenu vha. kontrolpanelet. • som ignoreres, hvis der ikke findes udskriftsmedie i skuffen. Tryk på Annuller job for at annullere det aktuelle job, hvis det er nødvendigt. Tryk på Nulst. aktiv bk. for at skifte til en anden sammenkædet bakke.
Skift [kilde] til [tilpasset streng] ilæg [retning]	Denne meddelelse vises kun ved Letter og A4. Brugeren kan tilsidesætte den aktuelle kilde til udskriftsmediet for resten af udskriftsjobbet. Den formaterede side udskrives på det udskriftsmedie, der er installeret i skuffen. Det kan afkorte tekst eller billeder.	Tryk på Brug aktuel [src] for at ignorere meddelelsen og udskrive på det udskriftsmedie, der findes i skuffen. Tryk på Fortsæt: • som fortsætter jobbet, hvis den korrekte størrelse og type er ilagt skuffen, og denne størrelse og type er angivet på Papirmenu vha. kontrolpanelet. • som ignoreres, hvis der ikke findes udskriftsmedie i skuffen. Tryk på Annuller job for at annullere det aktuelle job, hvis det er nødvendigt. Tryk på Nulst. aktiv bk. for at skifte til en anden sammenkædet bakke.


Meddelelse	Betydning	Handling
Skift [src] til [størrelse]	Tillader brugeren at tilsidesætte den aktuelle udskriftsmediekilde for resten af udskriftsjobbet. Den formaterede side udskrives som den er på det udskriftsmedie, der befinder sig i skuffen. Dette kan medføre beskæring af tekst eller billeder.	Tryk på Brug aktuel [src] for at ignorere meddelelsen og udskrive på det udskriftsmedie, som befinder sig i skuffen. Tryk på Fortsæt : • som fortsætter jobbet, hvis der er den korrekte størrelse og type udskriftsmedie i bakken, og når størrelsen og typen er angivet i Papirmenu ved hjælp af kontrolpanelet. • som ignoreres, hvis der ikke er noget udskriftsmedie i skuffen. Tryk på Annuller job for at annullere det aktuelle job, hvis dette er nødvendigt. Tryk på Nulst. aktiv bk. for at skifte til en anden sammenkædet bakke.
Skift [src] til [størrelse] [type]	Tillader brugeren at tilsidesætte den aktuelle udskriftsmediekilde for resten af udskriftsjobbet. Den formaterede side udskrives som den er på det udskriftsmedie, der befinder sig i skuffen. Dette kan medføre beskæring af tekst eller billeder.	Tryk på Brug aktuel [src] for at ignorere meddelelsen og udskrive på det udskriftsmedie, som befinder sig i skuffen. Tryk på Fortsæt : • som fortsætter jobbet, hvis der er den korrekte størrelse og type udskriftsmedie i bakken, og når størrelsen og typen er angivet i Papirmenu ved hjælp af kontrolpanelet. • som ignoreres, hvis der ikke er noget udskriftsmedie i skuffen. Tryk på Annuller job for at annullere det aktuelle job, hvis dette er nødvendigt. Tryk på Nulst. aktiv bk. for at skifte til en anden sammenkædet bakke.
Skift <kilde> til <Specialtypenavn>, ilæg [retning]	Bemærk: Denne meddelelse vises kun ved Letter og A4. Brugeren kan tilsidesætte den aktuelle kilde til udskriftsmediet for resten af udskriftsjobbet. Den formaterede side udskrives på det udskriftsmedie, der er installeret i skuffen. Det kan afkorte tekst eller billeder.	Tryk på Brug aktuel [src] for at ignorere meddelelsen og udskrive på det udskriftsmedie, der findes i skuffen. Tryk på Fortsæt : • som fortsætter jobbet, hvis den korrekte størrelse og type er ilagt skuffen, og denne størrelse og type er angivet på Papirmenu vha. kontrolpanelet. • som ignoreres, hvis der ikke findes udskriftsmedie i skuffen.
Skift <src> til <Specialtypenavn>	Nyt udskriftsmedie kræves for at afslutte et udskriftsjob.	Læg den ønskede størrelse og type udskriftsmedie i den angivne kilde. Tryk på Fortsæt for at udskrive på det udskriftsmedie, der befinder sig i skuffen.

Funktioner deaktiveret overgangs- meddelelser

Meddelelse	Betydning	Handling
Skrift [src] til [Specialstreng]	Tillader brugeren at tilsidesætte den aktuelle udskriftsmediekilde for resten af udskriftsjobbet. Den formaterede side udskrives som den er på det udskriftsmedie, der befinder sig i skuffen. Dette kan medføre beskæring af tekst eller billeder.	Tryk på Brug aktuel [src] for at ignorere meddelelsen og udskrive på det udskriftsmedie, som befinder sig i skuffen. Tryk på Fortsæt : - som fortsætter jobbet, hvis der er den korrekte størrelse og type udskriftsmedie i bakken, og når størrelsen og typen er angivet i Papirmenu ved hjælp af kontrolpanelet. - som ignoreres, hvis der ikke er noget udskriftsmedie i skuffen. Tryk på Annuller job for at annullere det aktuelle job, hvis dette er nødvendigt. Tryk på Nulst. aktiv bk. for at skifte til en anden sammenkædet bakke.
Tøm hulningsboks	Hulningsboksen er fuld. Hulning fungerer ikke, før du har tømt boksen.	1 Tøm hulningsboksen. 2 Indsæt den igen i printerens. 3 Tryk på Fortsæt for at slette meddelelsen.

Funktioner deaktiveret overgangs- meddelelser

Hændelse	Meddelelse	Oplysninger
En funktion er deaktiveret. En bruger indtaster en genvej til funktionen.	<Funktionsnavn> deaktiveret af systemadministratoren	Meddelelsen vises i 3 sekunder, hvorefter den foregående skærm vises.
USB-porten foran på kontrolpanelet er slukket. En bruger indsætter et USB-kabel i porten.	USB-porten blevet deaktiveret af systemadministratoren.	Meddelelsen vises i 3 sekunder, hvorefter den foregående skærm vises.

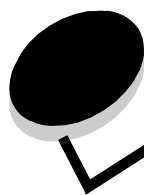

Stikord

A

- Adresse, AppleTalk 41
- Aktiver
 - AppleTalk 41
 - LexLink 42
 - NetWare 41
- Aktiver hexudskrivning 75
- Alarmer
 - Alarmkontrol 44
 - Hulningsalarm 44
 - Hæftealarm 44
 - Toneralarm 44
- alternativknap
 - ikke valgt 13
 - valgt 13, 14
- automatisk størrelsesregistrering 18
- Avanceret status, parallel 37

B

- Baggrunde, HTML 82
- bakker, tildele 26
- Baud 40
- Benyt DSR 40
- Beskyt menuer
 - Genveje 86
 - Indstillinger 86
 - LES-konfiguration 86
 - Netværk/Porte 86
 - Papirmenu 86
 - Rapporter 86
- billede
 - retning 83
 - skalere 83
- Bredde stående 25
- Brug Multi-page TIFF-billeder
 - E-mail-indstillinger 64
 - Fax-indstillinger 61
 - FTP-indstillinger 67
- Brugerdefinerede bakkenavne 24
- Brugerdefinerede navne 24
- Brugerens std.indstil. 17

D

- Databit 40
- direkte USB-interfaceenhed 7
- diskformat 75
- Dupleks 69

- dupleks
 - aktivere 69
 - indbinding 70
- dupleks, definition 23
- Dupleksindbinding 70
- Dækningsberegner 75

E

- E-mail, Hjælpesider 90
- E-mail-indstillinger
 - Brug Multi-page TIFF-billeder 64
 - Dupleks 64
 - E-mail-bitdybde 65
 - Farve 62
 - Fjern baggrund 65
 - Format 62
 - Genvej til Tillad Gem som 65
 - Indhold 62
 - Indstilling af e-mail-server 62
 - Indstilling af e-mail-server Se Indstilling af e-mail-server
 - JPEG-fotokvalitet 64
 - JPEG-kvalitet 64
 - Billeder i e-mail sendes som 64
 - Kontrast 65
 - Logfør udskriftsbakke 65
 - Opløsning 62
 - Originalstørrelse 63
 - Overføringslog 64
 - Papirkilde til log 64
 - PDF-version 62
 - Retning 63
 - Scan kant til kant 65
 - Scanning af brugertilpasset job 65
 - Skyggedetaljer 65
 - Sværtning 62
- ENA-adresse, USB 36
- ENA-gateway, USB 36
- ENA-netmaske, USB 36
- Erstat med størrelse 21
- Ethernet 802.2, NetWare 41
- Ethernet 802.3, NetWare 41
- Ethernet SNAP, NetWare 41
- Ethernet Type II, NetWare 41
- emuleringsindstillinger
 - PCL 79
 - PostScript 77

F

- Fabriksindstillinger 77
- fabriksindstillinger, gendanne 74
- Faxer, Hjælpesider 90
- Faxindstillinger 54
 - Faxtilstand 53
 - Højtalerindstillinger
 - Højtalerlydstyrke 60
 - Højtalertilstand 60
 - Indstilling af analog fax 53, 54, 58, 59, 60
 - Fax-afsendelsesindstillinger 56
 - Indstilling af faxserver 53
 - Billedformat 60
 - Brug Multi-page TIFF-billeder 61
 - Emne 60
 - Faxopløsning 61
 - Format for Til 60
 - Indhold 61
 - Meddelelse 60
 - Originalstørrelse 61
 - Primær SMTP-gateway 60
 - Retning 61
 - Sekundær SMTP-gateway 60
 - Svaradresse 60
 - Sværtning 61
 - Indstillinger for tydelige ringetoner
 - Enkelt opkald 60
- Faxindstillinger
 - Højtalerindstillinger
 - Ringestyrke 60
- Fejl i udskriftsjob, Hjælpesider 91
- fejlfinding, indstillinger
 - kontrolpanel 5
 - softwaretilsidesættelse 5
- flash-hukommelse
 - defragmentere 75
 - formatere 74
- Fontkilde, PCL 78
- Fontnavn
 - HTML 82
 - PCL 78
- Fontstørrelse, HTML 82
- Formater disk 75
- Fortrolig udskrivning
 - Jobudløb 85
 - Maks. ugyldige PIN 85
- FTP, Hjælpesider 91
- FTP-indstillinger
 - Basisfilnavn 68
 - Brug Multi-page TIFF-billeder 67
 - Dupleks 67
 - E-mail-bitdybde 68
 - Farve 66
 - Fjern baggrund 68
 - Format 66
 - Genvej til Tillad Gem som 68
 - Indhold 66

- JPEG-fotokvalitet 67
- JPEG-kvalitet 67
- Kontrast 69
- Opløsning 66
- Originalstørrelse 67
- Overføringslog 68
- Papirkilde til log 68
- PDF-version 66
- Retning 66
- Scan kant til kant 69
- Scanning af brugertilpasset job 68
- Skyggedetaljer 69
- Sværtning 66
- funktioner deaktiveret overgangsmeddelelser
 - <Funktionsnavn> slukket af den systemansvarlige. 116
 - USB slukket af den systemansvarlige. 116
- funktioner til LCD-berøringsskærm
 - betjeningsmeddelelse 16
 - Menuoplysningslinje 16
- Funktionsadgang
 - Adgang til tilbageholdte job 84
 - E-mail-adgang 84
 - Faxadgang 84
 - FTP-adgang 84
 - Kopiadgang 84
 - LES-adgang (Lexmark Embedded Solutions) 85
 - Menuer 84
 - Opret scan-profil 84
 - Scanning af flash-drev 85
 - Udskrivning af flash-drev 85

G

- gendanne standardindstillinger 77
- Generel opsætning 25
- Generelle indstillinger
 - Alarmer, Se også Alarmer 44
 - Bannerside 48
 - Blandede størrelser 43
 - Datoformat 43
 - Displaysprog 42
 - Fabriksindstillinger 48
 - Generelle standardværdier 43
 - Genopret udskrift, Se også Genopret udskrift
 - Indlæs til 47
 - Jobstatistik 47
 - Kontakt navn 44
 - LAA 44
 - Opdateringshastighed for webside 44
 - Placering 44
 - Printersprog 47
 - Skærmens lysstyrke 43
 - Spar ressourcer 48
 - Tastaturtype 43
 - Tidsformat 43
 - Tillad scanning med brugertilpasset job 44
 - Timeout, Se også Timeout 45, 46
 - Udredning af papirstop i scanner 44

- Udskriftsområde 47
- Vis bogmærker 43
- Vis de første prompts 43
- Genopret udskrift
 - Fortsæt automatisk 46
 - Genopret ved stop 46
 - Sidebeskyttelse 46

H

- halvtone, definition 49
- Hjælpesider
 - E-mail-vejledning 90
 - Faxvejledning 90
 - Fejl i udskriftsjob 91
 - FTP-vejledning 91
 - Kopivejledning 90
 - Udskriv alt 90
 - Vejl. til forbrugsstoffer 91
 - Vejl. til oplysninger 90
- HTML
 - baggrunde 82
 - fontnavn 82
 - fontstørrelse 82
 - margenstørrelse 82
 - retning 82
 - skalering 82
- hulning
 - aktivere 72
 - deaktivere 72
- Højde stående 25
- højre pilknap 12
- højre rulleknap 11

I

- ilægge udskriftsmedie 23
- Indføringsretning 25
- indikatorlys 6
- Indstil dato og klokkeslæt
 - Aktuel dato og klokkeslæt 89
 - Klokkeslætserver 90
 - Navn på klokkeslætserver 90
 - Tidszone 89
 - Tillad NTP-rundsending 90
- Indstil dato/klokkeslæt
 - Dag 89
 - DST-tilstand 90
 - Minut 89
 - Måned 89
 - Sommertid 90
 - Time 89
 - År 89
- Indstil zone, AppleTalk 41
- Indstilling af analog fax 54
 - Fax-afsendelsesindstillinger
 - Aktiver ECM 57
 - Aktiver fax-scanning 57
 - Automatisk genopkald 57
 - Bag en PABX 57

- Driver til fax 57
- Dupleks 56
- Fjern baggrund 57
- Genopkaldsfrekvens 57
- Genvej til Tillad Gem som 57
- Indhold 56
- Kontrast 57
- Områdenummer 57
- Opkaldstilstand 57
- Opløsning 56
- Originalstørrelse 56
- Scan kant til kant 58
- Scanning af brugertilpasset job 57
- Skyggedetaljer 58
- Sværtning 56
- Fax-logindstillinger
 - Aktiver joblog 59
 - Aktiver opkaldslog 59
 - Log over fejl ved modtagelse 59
 - Logfør udskriftsbakke 59
 - Logvisning 59
 - Overføringslog 59
 - Papirkilde 59
 - Udskriv log automatisk 59
- Fax-modtagelsesindstillinger 58
 - Aktiver modtagelse af fax 58
 - Antal ringetoner før svar 58
 - Autoreduktion 58
 - Dupleks 58
 - Faxsidefod 58
 - Papirkilde 58
- Generelle faxindstillinger 54
 - Aktiver manuel fax 54
 - Annuller faxer 54
 - Hukommelse i brug 54
 - Stations-id 54
 - Stationsnavn 54
 - Stationsnummer 54
- Højttalerindstillinger
 - Højttalerlydstyrke 60
 - Højttalertilstand 60
 - Ringestyrke 60
- Indstillinger for tydelige ringetoner
 - Dobbelt opkald 60
 - Enkelt opkald 60
 - Tre ringetoner 60
- Indstilling af analog fax, Se også Indstilling af analog fax 54
- Indstilling af bakke 25
- Indstilling af e-mail-server
 - Adgangskode 31, 32
 - Basisfilnavn 32
 - Begræns destinationer 31
 - Bruger-id 31
 - Emne 31
 - Godkendelse 31
 - Indstilling af weblink 31

Logon 32
Maks. e-mail-størrelse 31
Meddelelse 31
Meddelelse om fejl i størrelse 31
Primær SMTP-gateway 31
Primær SMTP-gatewayport 31
Sekundær SMTP-gateway 31
Sekundær SMTP-gatewayport 31
Send mig en kopi 31
Server 32
Serveren kræver godkendelse 31
SMTP-timeout 31
Sti 32
Svaradresse 31
Weblink 32
Indstilling af faxserver 60
Indstillinger
 E-mail-indstillinger 62
 Faxindstillinger 53
 Indstilling af faxserver 60
 FTP-indstillinger 66
 Generelle indstillinger 42
 Indstil dato/kl. 89
 Kopieringsindstillinger 49
 Sikkerhed 83
 Udskriftsindstillinger 69
Indstillinger *Se også* hver enkel indgang for
 Indstillinger 42
Indtast adgangskode igen 87

J

Jobbuffering
 netværk 34
 parallel 37
 seriel 39
 USB 35
Job-build
 Se også Scanning af brugertilpasset job, E-mail-
 indstillinger 65
 Se også Scanning af brugertilpasset job, Fax-
 afsendelsesindstillinger 57
 Se også Scanning af brugertilpasset job, FTP-
 indstillinger 68
 Se også Scanning af brugertilpasset job,
 Kopiindstillinger 52
 Se også Tillad scanning med brugertilpasset job,
 Generelle indstillinger 44
Jobstatistik 76
Jobstatistikoversigt 75

K

Kaldenavn, LexLink 42
knappen # 6
knappen * (stjerne) 7
knappen Annuller job 13
knappen Fortsæt 14
knappen Home 15
knappen Opkaldspause 6

knappen Slet alle 6
knappen Start 6
knappen Stop 7
knappen Tilbage 7
knappen Vælg 11
knapper
 # 6
 * (stjerne) 7
 ? (Tip) 9
 Annuller 15
 Annuller job 10, 13
 Brugertilpasset 15
 E-mail 8
 Fax 9
 Fortsæt 14
 Frigiv tilbageholdte faxer 9
 FTP 9
 grå 15
 gråtonede 15
 Home 15
 højre pil 12
 højre rulleknap 11
 ikke valgt alternativknap 13
 Kopier 8
 Lås enhed 9
 Lås enhed op 10
 Menuer 8
 numerisk tastatur 6
 Opkaldspause 6
 pil ned 13
 Slet alle 6
 Start 6
 Status/Forbrugsstoffer 8
 Stop 7
 Søg i tilbageholdte job 9
 Tilbage 7, 15
 Tilbageholdte faxer 9
 Tilbageholdte job 9
 Udført 15
 valgt alternativknap 13, 14
 venstre pil 12
 venstre rulleknap 11
 Vælg 11, 15
Konfigurer MP 21
kontrast 73
kontrolpanel 5
 # 6
 * (stjerne) 7
 direkte USB-interfaceenhed 7
 indikatorlys 6
 LCD 6
 numerisk tastatur 6
 Opkaldspause 6
 Slet alle 6
 Start 6
 Stop 7
 Tilbage 7

Kopier, angive antal 70
 Kopierer, Hjælpesider 90
 Kopiindstillinger
 Antal kopier 52
 Brugerdefineret overlay 52
 Dupleks 50
 Fjern baggrund 53
 Indhold 49
 Kontrast 53
 Kopier til kilde 51
 Originalstørrelse 51
 Overlay 52
 Papirbesparelse 50
 Scan kant til kant 53
 Scanning af brugertilpasset job 52
 Skilleside-kilde 52
 Skillesider 51
 Skillesider til transparente 51
 Skyggedetaljer 53
 Sorter 51
 Sværtning 52
 Tillad prioritetskopier 52
 Udskriftsbakke 52
 Udskriv sidekanter 51

L

Logonnavn, NetWare 40
 lys, indikator 6
 lysstyrke 73

M

Mac binær PS
 netværk 34
 parallel 38
 USB 35
 Manuel konvolutstørrelse 20
 Manuel konvoluttype 20
 Manuel papirstørrelse 20
 Manuel papirtype 20
 Margenstørrelse, HTML 82
 meddelelse
 status
 Fotokonduktor snart opbrugt 93
 meddelelser
 betjening
 284 Papirstop, [x] fastklemte sider. 101
 285 Papirstop, [x] fastklemte sider. 101
 286 Papirstop, [x] fastklemte sider. 102
 287 Papirstop, [x] fastklemte sider. 102
 288 Papirstop, [x] fastklemte sider. 102
 1565 Fejl i emulering, isæt emuleringsoption 99
 200.yy Papirstop, [x] fastklemte sider. Lad papiret ligge i bakken. 99
 200.yy Papirstop, kontroller område [x]. Lad papiret blive i bakken. 99
 201.yy Papirstop, [x] fastklemte sider. Lad papiret ligge i bakken. 99

201.yy Papirstop, kontroller område [x]. Lad papiret blive i bakken. 99
 202.yy Papirstop, [x] fastklemte sider. Lad papiret ligge i bakken. 99
 202.yy Papirstop, kontroller område [x]. Lad papiret blive i bakken. 99
 203.yy Papirstop, [x] fastklemte sider. Lad papiret blive i bakken. 99
 203.yy Papirstop, kontroller [områdenavn]. Lad papiret blive i bakken. 100
 230.yy Papirstop, [x] fastklemte sider. Lad papiret blive i bakken. 100
 230.yy Papirstop, kontroller [områdenavn]. Lad papiret blive i bakken. 100
 231.yy Papirstop, kontroller område [x]. Lad papiret blive i bakken. 100
 24x.yy Papirstop, [x] fastklemte sider. Lad papiret ligge i bakken. 100
 24x.yy Papirstop, kontroller [områdenavn]. Lad papiret ligge i bakken. 100
 250.yy Papirstop, [x] fastklemte sider. Lad papiret ligge i bakken. 100
 250.yy Papirstop, kontroller [områdenavn]. Lad papiret ligge i bakken. 100
 280.yy Papirstop, [x] fastklemte sider. Fjern papir fra bakken. 101
 280.yy Papirstop, kontroller område [x]. Fjern papir fra bakken. 101
 281.yy Papirstop, [x] fastklemte sider. Fjern papir fra bakken. 101
 281.yy Papirstop, kontroller område [x]. Fjern papir fra bakken. 101
 282 Papirstop, kontroller [områdenavn]. Fjern papir fra bakken. 101
 282.yy Papirstop, [x] fastklemte sider. Fjern papir fra bakken. 101
 283.yy Papirstop, [x] fastklemte sider. Fjern papir fra bakken. 101
 283.yy Papirstop, kontroller område [x]. Fjern papir fra bakken. 101
 284 Papirstop, kontroller [områdenavn]. 101
 285 Papirstop, kontroller [områdenavn]. 102
 286 Papirstop, kontroller [områdenavn]. 102
 287 Papirstop, kontroller [områdenavn]. 102
 288 Papirstop, kontroller [områdenavn]. 102
 289.yy Hæftefejl, kontroller område G. Fjern papir fra bakken. 102
 290.00 Papirstop i scanneren, fjern alle originaler fra scanneren 113
 290.01 Papirstop i scanneren, fjern alle originaler fra scanneren 102
 290.02 Papirstop i scanneren, fjern alle originaler fra scanneren 102
 290.03 Scannerstop, fjern alle originaler fra scanneren 102
 290.10 Papirstop i scanneren, fjern alle originaler fra scanneren 113

- 290.11 Scannerstop, fjern alle originaler fra scanneren 102
- 290.12 Scannerstop, fjern alle originaler fra scanneren 102
- 290.13 Scannerstop, fjern alle originaler fra scanneren 103
- 290.14 Scannerstop, fjern alle originaler fra scanneren 103
- 290.15 Scannerstop, fjern alle originaler fra scanneren 103
- 290.20 Scannerstop, fjern alle originaler fra scanneren 103
- 290.21 Scannerstop, fjern alle originaler fra scanneren 103
- 290.22 Scannerstop, fjern alle originaler fra scanneren 103
- 290.23 Scannerstop, fjern alle originaler fra scanneren 103
- 290.24 Scannerstop, fjern alle originaler fra scanneren 103
- 291.00 Papirstop i scanneren, fjern alle originaler fra scanneren 103
- 291.01 Papirstop i scanneren, fjern alle originaler fra scanneren 102
- 291.02 Papirstop i scanneren, fjern alle originaler fra scanneren 103
- 291.03 Scannerstop, fjern alle originaler fra scanneren 103
- 293 Ilæg alle originaler igen, hvis du starter jobbet igen 104
- 294.00 Papirstop i scanneren, fjern alle originaler fra scanneren 104
- 294.01 Papirstop i scanneren, fjern alle originaler fra scanneren 104
- 294.02 Papirstop i scanneren, fjern alle originaler fra scanneren 104
- 295.00 Scannerstop, fjern alle originaler fra scanneren 104
- 295.01 Scannerstop, fjern alle originaler fra scanneren 104
- 295.02 Scannerstop, fjern alle originaler fra scanneren 104
- 295.03 Scannerstop, fjern alle originaler fra scanneren 104
- 295.04 Scannerstop, fjern alle originaler fra scanneren 104
- 31 Defekt eller manglende tonerkassette 104
- 32 Udskift uunderstøttet tonerkassette 105
- 34 Forkert medie, kontroller [kilde] styr 105
- 35 Ikke nok hukommelse til funktionen Spar ressourcer 105
- 37 For lidt hukommelse, nogle tilbageholdte job gik tabt 105
- 37 Ikke nok hukommelse til at defragmentere flash-hukommelse 105
- 37 Ikke nok hukommelse til at sortere job 105
- 38 Hukommelsen er fuld 105
- 39 Siden er for kompleks til at udskrive 106
- 50 PPDS-fontfejl 106
- 51 Defekt flash fundet 106
- 52 Der er ikke plads nok i flashhukommelsen til ressourcer 106
- 52 Uformateret flash fundet 106
- 54 Fejl i seriel option [x] 106
- 54 Netværk [x] softwarefejl 107
- 54 Softwarefejl i standardnetværk 107
- 55 Uunderstøttet option i port [x] 107
- 56 Parallel port [x] deaktiveret 107
- 56 Seriel port [x] deaktiveret 107
- 56 Standard-USB-port er deaktiveret 107
- 56 USB-port [x] deaktiveret 107
- 57 Ændret konfiguration, nogle tilbageholdte job gik tabt 107
- 58 Der er for mange diske 108
- 58 Der er for mange flashenheder 108
- 58 Der er for mange skuffer 108
- 61 Fjern defekt disk 108
- 62 Disken er fuld 108
- 63 Uformateret disk 108
- 64 Uunderstøttet diskformat 108
- 80 Planlagt vedligeholdelse meddelt 108
- 84 Fotokonduktor lav 109
- 84 Fotokonduktor unorm. 109
- 84 Indsæt fotokonduktor 109
- 84 Udskift fotokonduktor 109
- 88 Toner er snart tom 109
- 88 Udskift tonerkassette 109
- Beskadiget disk 109
- Disk fuld – scanningsjob annulleret 109
- Dækslet på ADF-scanneren står åbent 109
- Fjern papir fra [navn på sammenkædet bakkensæt] 109
- Fjern papir fra alle bakker 109
- Fjern papir fra bakke [x] 109
- Fjern papir fra standard outputbakke 109
- Fyld [kilde] med [størrelse] 112
- Fyld [kilde] med [tilpasset streng] 111
- Fyld [kilde] med [tilpasset typenavn] 112
- Fyld [kilde] med [type] [størrelse] 112
- Fyld manuel føder med [størrelse] 112
- Fyld manuel føder med [størrelse] [størrelse] 110
- Fyld manuel føder med [tilpasset streng] 110
- Fyld manuel føder med [tilpasset typenavn] 110
- Gendan tilbageholdte job? 111
- Indsæt skuffe [x] 111
- Isæt hulningsboks 111
- Isæt hæfteklamm. 111
- Kontroller [kilde] retning eller styr 111
- Kontroller [kilde] styr 111
- Luk dæksel [x] 113
- Luk overflade H 113
- Luk panel [x] 113
- Læg alle originalerne tilbage 113
- Nogle tilbageholdte job gik tabt 113

- Scanningsdokumentet er for langt 114
- Skift <kilde> til <tilpasset typenavn> 115
- Skift <kilde> til <tilpasset typenavn>, ilæg retning 115
- Skift [kilde] til [størrelse] 115
- Skift [kilde] til [størrelse] [type] 115
- Skift [kilde] til [størrelse] ilæg [retning] 114
- Skift [kilde] til [tilpasset streng] 116
- Skift [kilde] til [tilpasset streng] ilæg [retning] 114
- Tøm hulningsboks 116
- Faxstatusmeddelelser
 - Indstil ur 96
 - Ingen klartone 96
 - Intet svar 96
 - Job gemt til udskudt overførsel 96
 - Kunne ikke sende fax 96
 - Linje i brug 96
 - Modtagelse afsluttet 96
 - Modtager side [n] 97
 - Opkald 97
 - Opkald afsluttet 97
 - Sat i kø til afsendelse 97
 - Sender side [n] 97
 - Sletter valgte job 97
 - Svarer 97
 - Tilslut <x>bit/s 97
 - Venter på genopkald 97
- Kopi-knap-meddelelser
 - Ikke nok ressourcer. Prøv igen, når systemet er ledigt. 97
 - Systemet er optaget med at forberede ressourcer til jobbet. 98
 - Systemet er optaget med at forberede ressourcer til jobbet. Sletter tilbageholdte job. 98
- meddelelser om adgangskoder og PIN
 - Ugyldig eller forkert adgangskode. 97
 - Ugyldig PIN 97
- meddelelser om annullerede job
 - Ingen job valgt 97
 - Jobbet kan ikke slettes. 97
- Sikkerhed
 - funktioner deaktiveret overgangsmeddelelser Se også funktioner deaktiveret overgangsmeddelelser 116
- status
 - [bakkenavn] fuld 94
 - [navn på sammenkædet bakkensæt] Fuld 93
 - [PJL RDYMSG] 93
 - Bakke [x] fuld 93, 94
 - Dækslet på ADF-scanneren står åbent 93
 - Hexudskrivning 94
 - Hæfteenh. tom/mangl. 93
 - Hæfteenhed tom eller indført forkert 93
 - Klar 94
 - Netværk 94
 - Netværk [x] 94
 - Netværk [x], [y] 94
 - Optaget 94
 - Parallel 94
 - Parallel [x] 94
 - Seriell [x] 94
 - Skuffe [x] mangler 94
 - Skuffe [x] snart tom 94
 - Skuffe [x] tom 94
 - Standardbakken er fuld Bakke [x] fuld [bakkenavn] fuld 94
 - Strømbesparer 94
 - Toner snart tom 95
 - Toner tom 95
 - Tømmer buffer 94
 - Udskift fotokonduktor 95
 - Udskriver 95
 - Udskriver side [x] ? [y], kopi [a] ? [b] 96
 - Udskriver side[x] 95
 - Udskriver side[x], kopi [a] / [b] 95
 - USB 96
 - USB [x] 96
 - Vedligehold 96
 - Venter 96
- menuer
 - Administration
 - Standardmenuer
 - Faxindstillinger
 - Fax-afsendelsesindstillinger 60
 - Håndter genveje 91
 - E-mail-genveje 91
 - Fax-genveje 91
 - FTP-genveje 91
 - Profilgenveje 91
 - Netværk/Porte 28
 - AppleTalk 41
 - Indstilling af e-mail-server Se Indstilling af e-mail-server
 - IPv6 30
 - LexLink 42
 - Netværk <x> 33
 - NetWare 40
 - Parallel <x> 36
 - Seriell <x> 38
 - Standardnetværk 33
 - Standardparallel 36
 - Standard-USB 34
 - TCP/IP 28
 - Trådløs 32
 - USB <x> 34
 - Rapporter 26
 - Standardmenuer
 - Faxindstillinger
 - Fax-afsendelsesindstillinger 56
 - Menuer Se hver menu ved sit navn
 - Menuoversigt 17
 - MP-arkføder, konfigurer 21
 - Måleenheder 25

N

navigeringslinje 8
 Navn, AppleTalk 41
 Netværksbuffer 33
 Netværksnummer, NetWare 41
 Noter 81
 NPA Mode
 parallel 36
 seriel 38
 NPA-tilstand
 netværk 33
 USB 35
 NSQ/GSQ-tilstand, NetWare 41
 numerisk tastatur 6
 Nyt PCL-skuffenr. 80
 Nyt skuffenr.
 Gendan standarder 81
 PCL 80
 Tildel manuelt papir 80
 Tildel MP-arkføder 80
 Tildel værdi for manuel konv. 80
 Vis fabriksinds. 81

O

Opret/Skift adgangskoder
 Opret/skift avanceret adgangskode 87
 Adgangskode 87, 88
 Indtast adgangskode igen 87, 88
 Opret/skift brugeradgangskode 88
 Adgangskode 88
 Indtast adgangskode igen 88
 Opret/skift PIN for enhedslockout 88
 Genindtast PIN 88
 PIN 88

P

Packet Burst, NetWare 41
 papir med struktur 22
 Papirilægning 23
 Papirmenu 18
 Erstat med størrelse 21
 Konfigurer MP 21
 Papirstruktur
 Almindelig 22
 Brevpapir 22
 Etiketstruktur 22
 Farvet 22
 Fortrykt 22
 Glossy struktur 22
 Karton 22
 Konvolut 22
 Tilpasset <x> struktur 22
 Transparent 22
 Tykt papir 22
 Papirstørrelse/Type
 Størrelse i skuffe <x> 18
 Papirstørrelse/type 18

 Manuel konvolutstørrelse 20
 Manuel papirstørrelse 20
 Størrelse i konvolutføder 19
 Størrelse i MP-arkføder 19
 Type i konvolutføder 20
 Type i MP-arkføder 19
 Type i skuffe <x> 19
 Papirvægt
 Vægt af alm. pap 23
 Vægt af brevpapir 23
 Vægt af etiketter 23
 Vægt af farvet papir 23
 Vægt af fortrykt papir 23
 Vægt af karton 23
 Vægt af konvolutter 23
 Vægt af tilpasset <x> 23
 Vægt af transparent 23
 Vægt af tykt papir 23
 Standardkilde 18
 Papirstruktur 22
 Papirstørrelse 18
 Papirstørrelse/type 18
 Papirtype 18
 papirtype, special 24
 Papirvægt 23
 Parallelbuffer 37
 Parallelfunktion 2 37
 Paritet 40
 PCL SmartSwitch
 netværk 33
 parallel 36
 seriel 38
 USB 34
 PCL-emuleringsindst. 79
 A4-bredde 79
 Auto CR efter LF 79
 Auto LF efter CR 79
 Linjer pr. side 79
 Punktstørrelse 79
 Retning 79
 Tegnbredde 79
 PCL-fontkilde 78
 PCL-fontnavn 78
 PCL-symbolsæt 78
 pil ned 13
 printersprog
 PCL-emulering 75
 PS-emulering 75
 Protokol, parallel 37
 PS SmartSwitch
 netværk 33
 parallel 36
 seriel 38
 USB 34

R

Rapporter

- E-mail-genveje 27
- Enhedsstatistik 27
- Fax-genveje 27
- Fax-joblog 27
- Fax-opkaldslog 27
- FTP-genveje 27
- Genvejsliste 27
- Menuindstillingsside 27
- Netværksinstallationsside 27
- NetWare-instal.side 27
- Profilliste 27
- Udskriv bibliotek 28
- Udskriv fonts 27

Retning 83

Retning, HTML 82

Robust XON 39

Ryd tilbageholdte job 74

S

Scanning af brugertilpasset job 44, 52, 57, 65, 68

Se også E-mail-indstillinger 62

Se også Faxindstillinger 53

Se også FTP-indstillinger 66

Se også Generelle indstillinger 42

Se også Indstil dato/kl. 89

Se også Kopieringsindstillinger 49

Se også Sikkerhed 83

Se også Udskriftsindstillinger 69

Seriell buffer 39

Seriell protokol 39

Sikkerhed

Beskyt menuer Se Beskyt menuer

Forsinkelse af automatisk 'Log ud' 83

Fortrolig udskrivning, Se også Fortrolig udskrivning 85

funktioner deaktiveret overgangsmeddelelser Se også
funktioner deaktiveret overgangsmeddelelser 116

Funktionsadgang, Se Funktionsadgang

Godkendelsesmetode 83

Intern kontostyring 87

Konfiguration af NTLM-godkendelse 87

Opret og skift adgangskoder

funktioner deaktiveret overgangsmeddelelser 116

Opret/Skift adgangskoder Se Opret/Skift adgangskoder

Opret/Skift adgangskoder, Se Opret/Skift
adgangskoder

Scan til pc-portområde 83

simpleks, definition 23

Skaler, HTML 82

Skalering 83

Sortering 71

sortering, aktivere 71

Specialtyper 24

sprog, printer 75

standardindstillinger, fabriks 77

Standardkilde 18

startskærm 8

knapper 8

statusmeddelelse 8

Statistik for jobkonto 76

statistik for jobkonto 75

statistik, jobstatistik 75

statistikoversigt 75

statusmeddelelse 8

struktur

almindelig 22

brevpapir 22

etiketter 22

farvet 22

fortrykt 22

glossy 22

karton 22

konvolut 22

Tilpasset<x> struktur 22

transparent 22

tykt papir 22

Størrelse i konvolutføder 19

Størrelse i MP-arkføder 19

Størrelse i skuffe <x> 18

størrelse, erstat 21

Svar på init., parallel 37

Symbolsæt, PCL 78

T

tilbageholdte job, fjerne 74

Tildel type/bak. 26

Timeout

Print timeout 46

Skærmtimeout 45

Standby-tilstand 45

Strømbesparertilstand 45

Vent-timeout 46

Tomme sider 70

Type i konvolutføder 20

Type i MP-arkføder 19

Type i skuffe <x> 19

meddelelser

betjening

Skift [kilde] til [størrelse] 114

U

Udskriftsindstillinger

Billedmenu 82

Autotilpas 82

Inverter 82

Retning 83

Skalering 83

Finishingmenu 69

Dupleks 69

Dupleksindbinding 70

Forskudte sider 73

Hulning 72

Hulningstilstand 72

Hæftejob 72

- Kopier 70
- Multisideramme 72
- Multisiderækkefølge 72
- Multisidevisning 72
- Skilleside-kilde 71
- Skillesider 71
- Sortering 71
- Tomme sider 70
- Udskriv flere sider 71
- HTML-menu 82
 - Baggrunde 82
 - Fontnavn 82
 - Margenstørrelse 82
 - Retning 82
 - Skaler 82
- Kvalitetsmenu
 - ForbedreFineLinjer 73
 - Kontrast 73
 - KorrektionAfGrå 74
 - Lysstyrke 73
 - Tonersvætningsgrad 73
 - Udskriftsopløsning 73
- Menuen Værktøjer 74
- menuen Værktøjer
 - Aktiver hexudskrivning 75
 - Defragmen. flashkort 75
 - Dækningsberegner 75
 - Fabriksindstillinger 74
 - Formater disk 75
 - Formater flashkort 74
 - Jobstatistikoversigt 75
 - Ryd tilbageholdte job 74
- Opsætningsmenu 75
 - Fabriksindstillinger 77
 - Indlæs til 76
 - Jobstatistik 76
 - Printersprog 75
 - Spar ressourcer 76
 - Udskriftsområde 77
- PCL-emuleringsmenu 78
 - Fontkilde 78
 - Fontnavn 78
 - Nyt skuffenr. 80
 - PCL-emuleringsindst. 79
 - Symbolsæt 78
- PDF-menu 81
 - Noter 81
 - Skaler til papir 81
- PostScript-menu 77
 - Fontprioritering 78
 - Udskriv PS-fejl 77
- Udskriftsmenu 73
- Udskriftsområde 77
- Udskriftstilstand, NetWare 40
- Udskriv alt, Hjælpesider 90

- Udskriv indstillinger
 - HTML-menu
 - Fontstørrelse 82
- udskrive noter 81
- udskrivning
 - dupleks, definition 23
 - simpleks, definition 23
- Universal-papirstørrelse 25
- USB-buffer 35

V

- Vejl. til forbrugsstoffer, Hjælpesider 91
- Vejl. til oplysninger, Hjælpesider 90
- venstre pilknap 12
- venstre rulleknap 11
- virtuelt alfanumerisk tastatur 55
- vægt
 - almindelig 23
 - brevpapir 23
 - etiketter 23
 - farvet papir 23
 - fortrykt papir 23
 - karton 23
 - konvolut 23
 - tilpasset papir 23
 - transparent 23
 - tykt papir 23

X

- Nyt skuffenr.
 - Tildel skuffe 80