



# X850e, X852e et X854e

---

## Guide des menus et messages



**Janvier 2006**

**[www.lexmark.com](http://www.lexmark.com)**

**Edition : Janvier 2006**

**Le paragraphe suivant ne s'applique pas aux pays dans lesquels lesdites clauses ne sont pas conformes à la législation en vigueur :** LEXMARK INTERNATIONAL, INC., FOURNIT CETTE PUBLICATION « TELLE QUELLE » SANS GARANTIE D'AUCUNE SORTE, EXPLICITE OU IMPLICITE, Y COMPRIS MAIS SANS SE LIMITER AUX GARANTIES IMPLICITES DE QUALITE MARCHANDE OU D'ADEQUATION A UN USAGE SPECIFIQUE. Certains états n'admettent pas la renonciation aux garanties explicites ou implicites pour certaines transactions ; il se peut donc que cette déclaration ne vous concerne pas.

Cette publication peut comporter des imprécisions techniques ou des erreurs typographiques. Son contenu est mis à jour régulièrement et toute modification sera intégrée aux éditions ultérieures. Les produits ou programmes décrits sont susceptibles d'être améliorés ou modifiés à tout moment.

Adressez vos commentaires directement à Lexmark International, Inc., Department F95/032-2, 740 West New Circle Road, Lexington, Kentucky 40550, Etats-Unis. Au Royaume-Uni et en République d'Irlande, veuillez nous contacter à l'adresse suivante : Lexmark International Ltd., Marketing and Services Department, Westhorpe House, Westhorpe, Marlow Bucks SL7 3RQ. Lexmark peut utiliser ou diffuser les informations que vous lui avez fournies dans la mesure où il le juge nécessaire, sans nécessiter votre accord. Vous pouvez vous procurer des exemplaires supplémentaires des publications relatives à ce produit en appelant le 1-800-553-9727. Au Royaume-Uni et en République d'Irlande, appelez le +44 (0)8704 440 044. Dans les autres pays, veuillez contacter votre revendeur.


Les références faites dans cette publication à des produits, programmes ou services n'impliquent pas que le fabricant s'engage à les commercialiser dans tous ses pays d'activité. Toute référence à un produit, programme ou service n'implique pas que seul ce produit, programme ou service peut être utilisé. Tout produit, programme ou service disposant de fonctionnalités équivalentes et n'allant pas à l'encontre des droits sur la propriété intellectuelle pourra être utilisé. L'évaluation et la vérification du fonctionnement du produit avec d'autres produits, programmes ou services, à l'exception de ceux mentionnés par le fabricant se feront sous la responsabilité de l'utilisateur.

Lexmark et Lexmark accompagné du logo en forme de diamant, MarkNet, MarkTrack et MarkVision sont des marques de Lexmark International, Inc. déposées aux Etats-Unis et/ou dans d'autres pays.

PCL® est une marque déposée de Hewlett-Packard Company. PostScript® est une marque déposée d'Adobe Systems Incorporated.

Les noms suivants sont des marques commerciales ou des marques déposées de ces sociétés :

Albertus	The Monotype Corporation plc	ITC Lubalin Graph	International Typeface Corporation
Antique Olive	Monsieur Marcel OLIVE	ITC Mona Lisa	International Typeface Corporation
Apple-Chancery	Apple Computer, Inc.	ITC Zapf Chancery	International Typeface Corporation
Arial	The Monotype Corporation plc	Joanna	The Monotype Corporation plc
CG Times	Etabli à partir de Times New Roman sous licence The Monotype Corporation plc, il s'agit d'un produit d'Agfa Corporation	Marigold	Arthur Baker
Chicago	Apple Computer, Inc.	Monaco	Apple Computer, Inc.
Clarendon	Linotype-Hell AG et/ou ses filiales	New York	Apple Computer, Inc.
Eurostile	Nebiolo	Oxford	Arthur Baker
Geneva	Apple Computer, Inc.	Palatino	Linotype-Hell AG et/ou ses filiales
GillSans	The Monotype Corporation plc	Stempel Garamond	Linotype-Hell AG et/ou ses filiales
Helvetica	Linotype-Hell AG et/ou ses filiales	Taffy	Agfa Corporation
Hoefer	Jonathan Hoefer Type Foundry	Times New Roman	The Monotype Corporation plc
ITC Avant Garde Gothic	International Typeface Corporation	Univers	Linotype-Hell AG et/ou ses filiales
ITC Bookman	International Typeface Corporation	<p>© 2006 Lexmark International, Inc.  Tous droits réservés.  <b>UNITED STATES GOVERNMENT RIGHTS</b>  This software and any accompanying documentation provided under this agreement are commercial computer software and documentation developed exclusively at private expense.</p>	

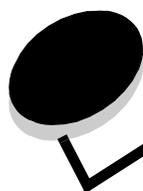

# Table des matières

---

<b>Chapitre 1 : Utilisation des menus du MFP</b> .....	<b>5</b>
Présentation du panneau de commandes de l'imprimante multifonction (MFP) .....	5
Ecran d'accueil .....	8
Utilisation des boutons de l'écran LCD tactile .....	11
Ecran exemple un .....	11
Informations sur les boutons de l'écran LCD tactile .....	11
Ecran exemple deux .....	13
Informations sur les boutons de l'écran LCD tactile .....	13
Autres boutons de l'écran LCD tactile .....	15
Fonctions .....	16
Menus .....	17
Cartes des menus .....	17
Menu Papier .....	18
Alimentation par défaut .....	18
Format/Type papier .....	18
Configurer MF .....	21
Changer format .....	21
Grammage du papier .....	23
Chargement du papier .....	23
Types personnalisés .....	24
Noms personnalisés .....	24
Noms des réceptacles associés .....	24
Configuration générale .....	25
Configuration du réceptacle .....	25
Rapports .....	27
Réseau/Ports .....	28
TCP/IP .....	28
IPv6 .....	31
Configuration du serveur de messagerie .....	32
Sans fil .....	34
Réseau standard ou Réseau <x> .....	34
USB standard ou USB <x> .....	36
Parallèle standard ou Parallèle <x> .....	38
Série <x> .....	40
NetWare .....	43
AppleTalk .....	43
LexLink .....	44
Paramètres .....	44
Paramètres généraux .....	44
Paramètres de copie .....	52
Paramètres de télécopie .....	57
Paramètres de messagerie .....	68
Paramètres FTP .....	72
Paramètres d'impression .....	76
Sécurité .....	91
Déf. date et heure .....	98

## Table des matières

---

Pages d'aide .....	99
Gérer les raccourcis .....	101
<b>Chapitre 2 : Explication des messages du MFP .....</b>	<b>103</b>
Messages d'état .....	103
Messages d'état du télécopieur .....	107
Annuler les messages de travaux .....	107
Messages relatifs au mot de passe et au code PIN .....	108
Messages relatifs aux touches Copie, Courrier électronique, Télécopie et FTP .....	108
Messages d'intervention .....	109
Messages signalant des fonctions désactivées .....	127
<b>Index .....</b>	<b>128</b>

# 1

## Utilisation des menus du MFP

### ***Présentation du panneau de commandes de l'imprimante multifonction (MFP)***

La plupart des paramètres de l'imprimante peuvent être modifiés à partir de l'application utilisée ou du pilote d'imprimante. Les paramètres modifiés à partir de l'application ou du pilote d'imprimante s'appliquent uniquement au travail envoyé au MFP.

Les modifications des paramètres d'imprimante à partir d'une application annulent celles effectuées à partir du panneau de commandes.

Si un paramètre ne peut pas être modifié à partir de l'application, utilisez le panneau de commandes du MFP, MarkVision™ Professional ou les pages du serveur Web incorporé (EWS). Si vous utilisez l'un de ces modes pour modifier un paramètre, celui-ci devient le paramètre par défaut.

Le panneau de commandes du MFP est composé de :



## Présentation du panneau de commandes de l'imprimante multifonction

Légende	Élément du panneau de commande	Fonction										
1	LCD	Un écran à cristaux liquides (LCD) qui affiche les boutons de l'écran d'accueil, les menus, les options de menu et les valeurs. Permet d'effectuer des sélections pour la copie, la télécopie, etc.										
2	Voyant	<p>Donne des informations sur l'état du MFP à l'aide des couleurs rouge et verte.</p> <table border="0"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Etat</th> <th style="text-align: left;">Signification</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Hors fonction</td> <td>Le MFP est hors tension.</td> </tr> <tr> <td>Vert clignotant</td> <td>Le MFP préchauffe, traite des données ou est en cours d'impression.</td> </tr> <tr> <td>Vert</td> <td>Le MFP est sous tension, mais en attente.</td> </tr> <tr> <td>Rouge</td> <td>Une intervention de l'opérateur est nécessaire.</td> </tr> </tbody> </table>	Etat	Signification	Hors fonction	Le MFP est hors tension.	Vert clignotant	Le MFP préchauffe, traite des données ou est en cours d'impression.	Vert	Le MFP est sous tension, mais en attente.	Rouge	Une intervention de l'opérateur est nécessaire.
Etat	Signification											
Hors fonction	Le MFP est hors tension.											
Vert clignotant	Le MFP préchauffe, traite des données ou est en cours d'impression.											
Vert	Le MFP est sous tension, mais en attente.											
Rouge	Une intervention de l'opérateur est nécessaire.											
3	0-9 <b>Remarque</b> : Appelé clavier numérique.	<p>Appuyez sur ces touches pour saisir des nombres lorsque l'écran LCD contient un champ prévu à cet effet. Utilisez également ces touches pour composer des numéros de téléphone lorsque vous souhaitez envoyer des télécopies.</p> <p><b>Remarque</b> : Si vous appuyez sur un numéro alors que l'écran d'accueil est affiché sans appuyer au préalable sur la touche #, le menu Copie s'ouvre pour vous permettre de modifier la quantité de copies.</p>										
4	# (symbole dièse ou nombre)	<p>Appuyez sur cette touche :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pour un identificateur de raccourci.</li> <li>• Au sein de numéros de téléphone. Lorsqu'un numéro de télécopie comporte le signe #, entrez-le à deux reprises (##).</li> <li>• Dans l'écran d'accueil, options de menu Liste de destinations Télécopie, Liste de destinations Courrier électronique ou Liste de destinations Profils pour accéder à des raccourcis.</li> </ul>										
5	Pause de numérotation	<p>Appuyez sur cette touche pour insérer une pause de deux ou trois secondes dans le numéro de télécopieur. Cette touche ne fonctionne qu'au sein du menu Télécopie ou avec les fonctions du télécopieur.</p> <p>A partir de l'écran d'accueil, appuyez sur cette touche pour recomposer un numéro de télécopieur.</p> <p>Lorsque vous n'êtes pas dans le menu Télécopie, la fonction Télécopie ou l'écran d'accueil, un bip d'erreur retentit si vous appuyez sur la touche Pause de numérotation.</p> <p>Lors de l'envoi d'une télécopie, dans le champ Envoyer la télécopie à, une pause de numérotation est représentée par une virgule (,).</p>										
6	Tout effacer	<p>Lorsque vous vous trouvez dans les menus de fonctions tels que Copie, Télécopie, Courrier électronique et FTP, tous les paramètres par défaut sont rétablis et le MFP affiche à nouveau l'écran d'accueil.</p> <p>Lorsque vous vous trouvez dans tout autre menu et que le MFP est à l'état <b>Prêt</b>, toutes les modifications non envoyées sont annulées et le MFP affiche à nouveau l'écran d'accueil.</p>										


## Présentation du panneau de commandes de l'imprimante multifonction

Légende	Élément du panneau de commande	Fonction
7	Démarrer	<p>Appuyez sur cette touche pour lancer le travail en cours indiqué sur le panneau de commandes.</p> <p>Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur cette touche pour lancer une copie en utilisant les paramètres par défaut.</p> <p>Si vous appuyez sur cette touche alors qu'un travail est en cours de numérisation, elle n'a aucun effet.</p>
8	Stop	<p>Appuyez sur cette touche pour interrompre l'impression ou la numérisation.</p> <p>Pendant un travail de numérisation, le scanner achève la numérisation de la page en cours, puis s'arrête, ce qui signifie que le papier peut rester dans le dispositif d'alimentation automatique.</p> <p>Pendant un travail d'impression, le chemin emprunté par le support d'impression est dégagé avant l'arrêt de l'impression.</p> <p>Le message <b>Arrêt</b> s'affiche sur le panneau de commandes pendant cette procédure.</p>
9	Retour	<p>Dans le menu Copie accessible à l'aide du bouton Copie, appuyez sur <b>Retour</b> pour supprimer le chiffre de droite de la valeur du nombre d'exemplaires. Si vous appuyez plusieurs fois sur <b>Retour</b>, le nombre est totalement effacé et la valeur par défaut 1.</p> <p>Dans la Liste de destinations Télécopie, appuyez sur <b>Retour</b> pour supprimer le chiffre de droite d'un numéro entré manuellement. Cette touche permet également de supprimer la totalité d'une entrée de raccourci. Lorsque la totalité d'une ligne est supprimée, une autre pression sur <b>Retour</b> entraîne le déplacement du curseur d'une ligne vers le haut.</p> <p>Dans la Liste de destinations Courrier électronique, appuyez sur <b>Retour</b> pour supprimer le caractère situé à gauche du curseur. Si l'entrée est un raccourci, elle est totalement supprimée.</p>
10	Astérisque (*)	* peut être utilisé comme élément d'un numéro de télécopieur ou comme caractère alphanumérique.
11	Périphérique interface directe USB	<p>Le périphérique interface directe USB (Universal Serial Bus) hôte du panneau de commandes permet de brancher un périphérique USB à mémoire flash et d'imprimer des fichiers aux formats PDF (Portable Document Format) [fichier .pdf], JPEG (Joint Photographic Experts Group) [fichier .jpeg ou .jpg], TIFF (Tagged Image File Format) [fichier .tiff ou .tif], GIF (Graphics Interchange Format) [fichier .gif], BMP (Basic Multilingual Plane) [fichier .bmp], PNG (Portable Network Graphics) [fichier .png], PCX (PiCture eXchange) [fichier .pcx] et PC Paintbrush [fichier .dcm].</p> <p>L'interface directe USB peut également être utilisée pour numériser un document vers un lecteur de mémoire flash USB à l'aide des formats PDF, TIFF ou JPEG.</p>

# Présentation du panneau de commandes de l'imprimante multifonction

## Ecran d'accueil

Une fois le MFP sous tension et après un bref temps de préchauffage, l'écran de base suivant, appelé écran d'accueil, s'affiche. Dans l'écran d'accueil, utilisez les boutons de l'écran tactile pour ouvrir un menu. Une fois dans un menu, utilisez d'autres boutons pour faire défiler une liste d'options de menu ou de valeurs, sélectionnez une valeur pour modifier le paramètre par défaut et répondez aux messages.

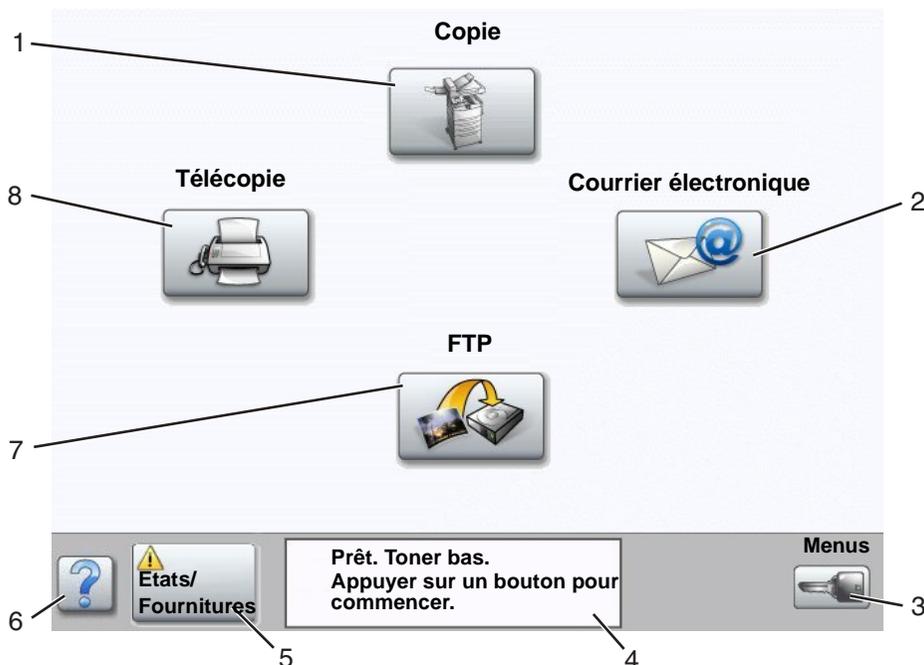


Numéro de la légende	Bouton ou option de menu	Fonction
1	Copie	Appuyez sur ce bouton pour accéder aux menus de copie. Si l'écran d'accueil est affiché, vous pouvez également appuyer sur un chiffre pour accéder aux menus de copie.
2	Courrier électronique	Appuyez sur ce bouton pour accéder aux menus de courrier électronique. Il est possible de numériser un document directement vers une adresse électronique.
3	Menus (Le bouton représente une clé.)	Appuyez sur ce bouton pour accéder aux menus. Ces menus ne sont disponibles que si le MFP est à l'état <b>Prêt</b> . Le bouton Menus se trouve sur une barre grise appelée barre de navigation. La barre comporte d'autres boutons présentés ci-dessous.
4	Barre de message d'état	Affiche l'état actuel du MFP, par exemple <b>Prêt</b> ou <b>Occupé</b> . Affiche les conditions du MFP, par exemple <b>Toner bas</b> . Affiche les messages d'intervention qui indiquent à l'utilisateur ce qu'il doit faire pour que le MFP continue à fonctionner, par exemple <b>Fermer la porte</b> ou <b>Insérer cartouche d'impr.</b>

## Présentation du panneau de commandes de l'imprimante multifonction

Numéro de la légende	Bouton ou option de menu	Fonction
5	Etats/Fournitures	S'affiche sur l'écran LCD lorsque l'état du MFP comporte un message requérant une intervention. Appuyez sur ce bouton pour accéder à l'écran des messages afin d'obtenir plus d'informations sur le message et notamment sur sa suppression.
6	? (Conseils)	Tous les menus sont dotés d'un bouton Conseils. Conseils est la fonction d'aide contextuelle des écrans LCD tactiles.
7	FTP	Appuyez sur ce bouton pour accéder aux menus FTP (File Transfert Protocol). Un document peut être numérisé directement vers un site FTP.
8	Télécopie	Appuyez sur ce bouton pour accéder aux menus de télécopie.

Dans l'écran d'accueil, d'autres boutons peuvent apparaître sur l'écran LCD tactile. Il s'agit des suivants :

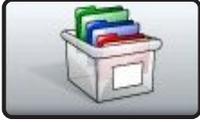Bouton	Nom du bouton	Fonction
	Envoi téléc. suspendues (ou Télécopies suspendues en mode manuel)	Il existe des télécopies suspendues pour lesquelles le délai est préalablement programmé. Pour accéder à la liste des télécopies suspendues, appuyez sur ce bouton.
	Recherche de travaux suspendus	Pour rechercher les éléments suivants et accéder aux résultats : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Noms d'utilisateurs pour les travaux d'impression suspendus ou confidentiels</li> <li>• Noms de travaux pour les travaux suspendus, à l'exception des travaux d'impression confidentiels</li> <li>• Noms de profils</li> <li>• Conteneur de signets ou noms de travaux</li> <li>• Conteneur USB ou noms de travaux uniquement pour les extensions prises en charge</li> </ul>
	Travaux suspendus	Pour ouvrir un écran contenant tous les conteneurs de travaux suspendus.
	Verrouiller	Ce bouton apparaît à l'écran lorsque le MFP est déverrouillé et lorsque le code PIN (numéro d'identification personnel) de verrouillage des périphériques n'est pas nul ou vide. Pour verrouiller le MFP : <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Appuyez sur <b>Verrouiller</b> pour ouvrir un écran de saisie de numéro d'identification personnel.</li> <li>2 Saisissez le code PIN correct pour verrouiller le panneau de commandes. Vous verrouillez ainsi à la fois les touches du panneau de commande et les boutons de l'écran tactile.</li> </ol> Une fois le panneau de commandes verrouillé, l'écran de saisie du code PIN disparaît et le bouton Verrouiller est remplacé par le bouton Déverr. <b>Remarque</b> : Si vous saisissez un code PIN non valide, le message <b>Code PIN non valide</b> s'affiche. Un écran contextuel doté du bouton Continuer apparaît. Appuyez sur le bouton <b>Continuer</b> . L'écran d'accueil s'affiche à nouveau avec le bouton Verrouiller.


## Présentation du panneau de commandes de l'imprimante multifonction

Bouton	Nom du bouton	Fonction
	Déverr.	<p>Ce bouton apparaît à l'écran lorsque le MFP est verrouillé. Tant qu'il est affiché, les raccourcis et boutons du panneau de commandes ne peuvent pas être utilisés et aucune copie par défaut ne peut être lancée.</p> <p>Pour déverrouiller le MFP :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Appuyez sur <b>Déverr.</b> pour ouvrir un écran de saisie de numéro d'identification personnel.</li> <li>2 Saisissez le code PIN correct pour déverrouiller le clavier numérique (0–9) et la touche Retour du panneau de commandes.</li> </ol> <p><b>Remarque</b> : Si vous saisissez un code PIN non valide, le message <b>Code PIN non valide</b> s'affiche. Un écran contextuel doté du bouton Continuer apparaît. Appuyez sur le bouton <b>Continuer</b>. L'écran d'accueil s'affiche à nouveau avec le bouton Déverr.</p>
	Annuler travaux	<p>Pour ouvrir l'écran Annuler travaux. L'écran Annuler travaux affiche chacune des options suivantes sous trois en-têtes, à savoir Impression, Télécopie et Réseau :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Travail d'impression</li> <li>• Travail de copie</li> <li>• Télécopie</li> <li>• Profil</li> <li>• FTP</li> <li>• Envoi d'un message électronique</li> </ul> <p>Chaque en-tête dispose de sa propre liste de travaux affichée dans la colonne qu'elle surmonte. Chaque colonne peut uniquement afficher trois travaux par écran. Le travail apparaît sous la forme d'un bouton. Si une colonne présente plus de trois travaux, la flèche Bas apparaît au bas de la colonne. Chaque fois que vous appuyez sur la flèche Bas, vous accédez à un travail de la liste. Lorsqu'il y a plus de trois travaux, une fois le quatrième travail de la liste atteint, une flèche Haut apparaît en haut de la colonne. Pour visualiser les boutons en forme de flèche Haut ou Bas, voir <b>Informations sur les boutons de l'écran LCD tactile à la page 13</b>.</p> <p>Pour annuler un travail, reportez-vous aux instructions du <i>Guide de l'utilisateur</i>.</p>

### Utilisation des boutons de l'écran LCD tactile

La section suivante fournit des informations sur la navigation à travers plusieurs écrans. Seuls quelques-uns sont sélectionnés pour illustrer l'utilisation des boutons de l'écran tactile.

#### Ecran exemple un

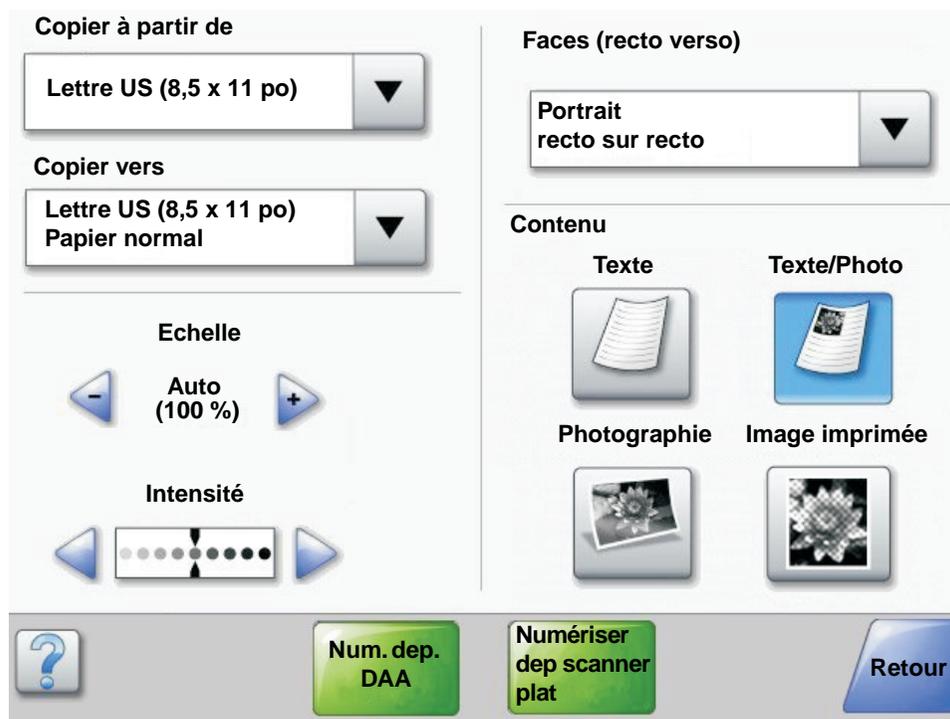


#### Informations sur les boutons de l'écran LCD tactile

Bouton	Nom du bouton	Fonction ou description
	Bouton Sélectionner	Appuyez sur le bouton <b>Sélectionner</b> pour faire apparaître un autre écran présentant des options complémentaires. Le premier écran affiche les paramètres par défaut. Lorsque vous appuyez sur le bouton Sélectionner et que l'écran suivant apparaît, les paramètres par défaut sont modifiés si vous appuyez sur une autre option.
	Bouton de défilement décroissant vers la gauche	Appuyez sur le bouton de <b>défilement décroissant vers la gauche</b> pour passer à une autre valeur dans l'ordre décroissant.
	Bouton de défilement croissant vers la droite	Appuyez sur le bouton de <b>défilement croissant vers la droite</b> pour passer à une autre valeur dans l'ordre croissant.

## Utilisation des boutons de l'écran LCD tactile

Bouton	Nom du bouton	Fonction ou description
	Flèche Gauche	Appuyez sur la <b>flèche Gauche</b> pour faire défiler vers la gauche afin : <ul style="list-style-type: none"> <li>d'accéder à une valeur inférieure indiquée par une illustration ;</li> <li>de visualiser l'intégralité d'un champ de texte vers la gauche.</li> </ul>
	Flèche Droite	Appuyez sur la <b>flèche Droite</b> pour faire défiler vers la droite afin : <ul style="list-style-type: none"> <li>d'accéder à une valeur supérieure indiquée par une illustration ;</li> <li>de visualiser l'intégralité d'un champ de texte vers la droite.</li> </ul>
  	Num. dep. DAA Numériser dep scanner plat  Envoyer	Sur la barre de navigation grise, ces deux possibilités indiquent qu'il existe deux types de numérisation. Vous pouvez choisir de numériser depuis le DAA ou le scanner à plat.  Un <i>bouton vert</i> signale un choix. Si une valeur différente d'une option de menu est sélectionnée, elle doit être enregistrée pour devenir le paramètre par défaut courant. Pour enregistrer la valeur comme nouveau paramètre utilisateur par défaut, appuyez sur <b>Envoyer</b> .  <div style="text-align: center;"></div>  Pour plus d'informations sur les paramètres utilisateur par défaut, voir <b>page 17</b> .
	Retour	Lorsque le bouton Retour a cette apparence, aucune navigation autre qu'un retour en arrière n'est possible à partir de cet écran. Si un autre choix est opéré à partir de la barre de navigation, l'écran se ferme.  Par exemple, dans <b>Ecran exemple un</b> toutes les sélections pour la numérisation ont été effectuées. L'un des boutons verts précédents doit être activé. Le seul autre bouton disponible est Retour. Appuyez sur <b>Retour</b> pour revenir à l'écran précédent ; tous les paramètres sélectionnés pour le travail de numérisation effectué à partir de l'exemple écran un sont perdus.
	Retour	Lorsque le bouton Retour a cette apparence, la navigation vers l'avant et vers l'arrière est possible à partir de cet écran ; outre Retour, d'autres options sont donc disponibles.

### *Ecran exemple deux*

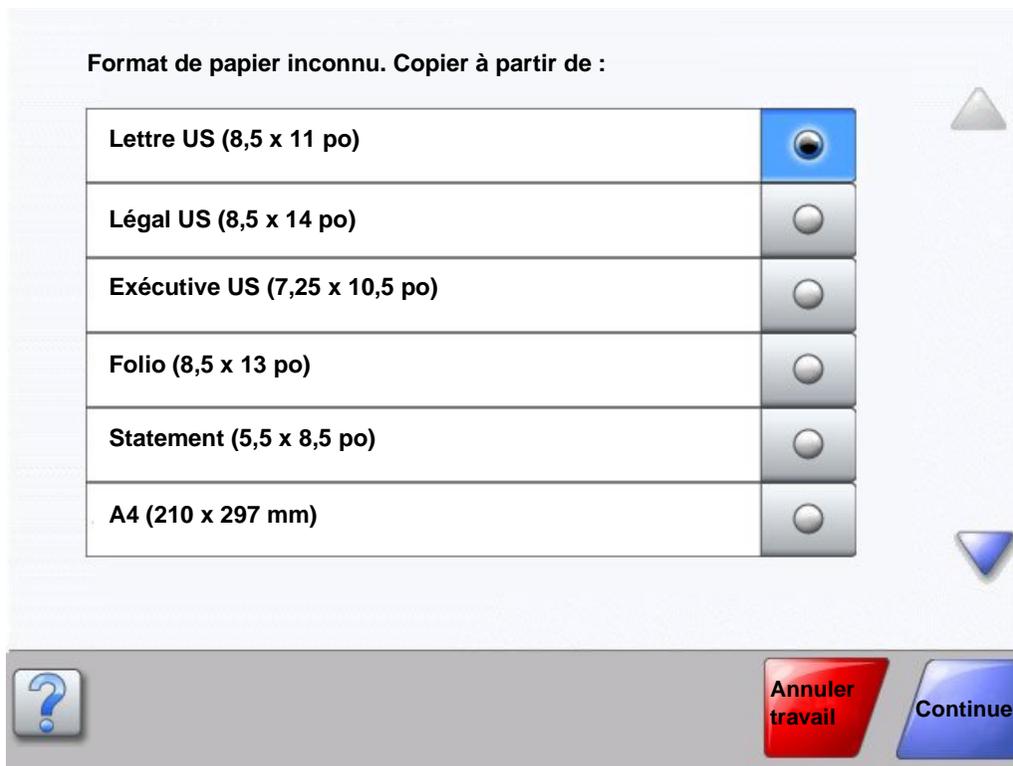

### *Informations sur les boutons de l'écran LCD tactile*

Bouton	Nom du bouton	Fonction ou description
	Flèche Bas	Appuyez sur la <b>flèche Bas</b> pour vous déplacer vers le bas jusqu'à l'élément suivant d'une liste, par exemple dans une liste d'options de menu ou de valeurs. La flèche Bas n'apparaît pas dans un écran affichant une courte liste. Elle apparaît uniquement si la liste ne peut être affichée intégralement à l'écran. Dans le dernier écran de la liste, la flèche Bas est grise pour indiquer qu'elle n'est pas active puisque la fin de la liste est affichée.
	Flèche Haut	Appuyez sur la <b>flèche Haut</b> pour vous déplacer vers le haut jusqu'à l'élément suivant d'une liste, par exemple dans une liste d'options de menu ou de valeurs. Lorsque vous vous trouvez dans le premier écran d'une longue liste, la flèche Haut est grise pour indiquer qu'elle n'est pas active. Dans le deuxième écran nécessaire pour afficher les éléments suivants, la flèche Haut est bleue pour indiquer qu'elle est active.
	Bouton radio non activé	Il s'agit d'un bouton radio non activé.

## Utilisation des boutons de l'écran LCD tactile

---

Bouton	Nom du bouton	Fonction ou description
	Bouton radio activé	Il s'agit d'un bouton radio activé. Appuyez sur un bouton <b>radio</b> pour le sélectionner. Le bouton radio change de couleur pour indiquer qu'il est activé. Dans l' <b>Ecran exemple deux</b> , le seul format de papier sélectionné est Lettre US.
	Annuler le travail	Voir <b>Annuler travaux à la page 10</b> .
	Continuer	<p>Appuyez sur <b>Continuer</b> lorsqu'une option de menu ou une valeur est sélectionnée dans un écran et que des modifications supplémentaires doivent être effectuées pour un travail à partir de l'écran original. Une fois que vous avez appuyé sur Continuer, l'écran original apparaît.</p> <p>Par exemple, si vous appuyez sur le bouton <b>Copie</b> de l'écran d'accueil, l'écran Copie s'affiche de la manière illustrée à l'<b>Ecran exemple un à la page 11</b>. L'exemple suivant illustre comment le bouton Continuer réagit.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>1</b> Appuyez sur le bouton <b>Sélectionner</b> de la zone <b>Copier vers</b>. Un nouvel écran apparaît.</li> <li><b>2</b> Appuyez sur <b>Chargeur MF</b>. Un nouvel écran apparaît.</li> <li><b>3</b> Appuyez sur <b>Légal US</b>. Un nouvel écran apparaît.</li> <li><b>4</b> Appuyez sur <b>Suivant</b>. Un nouvel écran apparaît.</li> <li><b>5</b> Appuyez sur <b>Papier normal</b> pour le type de support d'impression nécessaire.</li> <li><b>6</b> Appuyez sur le bouton <b>Continuer</b>. L'écran Copie est rétabli pour permettre des sélections autres que Copier vers. Les autres paramètres disponibles dans l'écran Copie sont Recto verso, Echelle, Intensité, Assembler et Copies.</li> </ol> <p>Appuyez sur <b>Continuer</b> pour revenir à l'écran d'origine et effectuer d'autres modifications de paramètres pour un travail de copie avant d'appuyer sur le bouton <b>Copie</b> pour lancer le travail.</p>

### Autres boutons de l'écran LCD tactile

Bouton	Nom du bouton	Fonction ou description
	Personnalisé	Permet de créer un bouton <b>personnalisé</b> en fonction des besoins de l'utilisateur.
	Annuler	Appuyez sur <b>Annuler</b> pour annuler une action ou une sélection. Appuyez sur Annuler dans un écran pour revenir à l'écran précédent.
	Sélectionner	Appuyez pour sélectionner un menu. L'écran suivant affiche les options de menus. Appuyez pour sélectionner une option de menu. L'écran suivant affiche des valeurs.
	Terminé	Permet de spécifier qu'un travail est terminé. Par exemple, lors de la numérisation d'un document original, il est possible d'indiquer que la dernière page est numérisée afin qu'un travail d'impression puisse être lancé.
	Retour	Appuyez sur le bouton <b>Retour</b> pour revenir à l'écran précédent sans enregistrer aucun paramètre de l'écran en cours. Le bouton Retour apparaît dans chaque écran de menu, à l'exception de l'écran d'accueil.
	Accueil	Appuyez sur le bouton <b>Accueil</b> pour revenir à l'écran d'accueil. Le bouton Accueil apparaît dans chaque écran de menu, à l'exception de l'écran d'accueil. Pour plus d'informations, voir l' <b>Ecran d'accueil à la page 8</b> .
	Bouton grisé	Lorsque ce bouton apparaît, son aspect ainsi que celui du mot qu'il mentionne ne sont pas nets. Cela signifie que le bouton n'est pas actif ou qu'il n'est pas accessible à partir de cet écran. Il était probablement actif dans l'écran précédent, mais les sélections effectuées dans l'écran précédent l'ont rendu indisponible dans l'écran actuel. Pour un exemple, voir <b>page 101</b> .
	Bouton gris	Appuyez sur ce bouton pour sélectionner l'action indiquée sur le bouton. Pour un exemple, voir <b>page 102</b> .

### Fonctions

Fonction	Nom de la fonction	Description
<u>Menus</u> → <u>Paramètres</u> → <u>Paramètres de</u> <u>copie</u> → Nombre de copies	Ligne de suivi de menu	<p>Une ligne est située au-dessus de chaque écran de menu. Il s'agit d'une fonction de suivi. Elle fournit l'emplacement précis dans les menus. Appuyez sur l'un des mots soulignés pour revenir à ce menu ou à cette option de menu. Le Nombre de copies n'est pas souligné, car il s'agit de l'écran actuel.</p> <p>Si cette fonction est utilisée dans l'écran Nombre de copies avant que le nombre de copies soit déterminé et enregistré, la sélection n'est pas enregistrée et ne devient pas le paramètre utilisateur par défaut.</p>
	Avertissement de message d'intervention	Si un message d'intervention apparaît en fermant une fonction, comme la copie ou la télécopie, un point d'exclamation rouge et clignotant apparaît par-dessus le bouton de fonction dans l'écran d'accueil. Cette fonction indique la présence d'un message d'intervention.

## Menus

Les *paramètres usine* sont les paramètres des fonctions en vigueur lors de la première mise sous tension du MFP. A moins qu'ils soient modifiés, ils demeurent en vigueur. Les paramètres usine sont rétablis si vous sélectionnez Restaurer comme valeur de l'option de menu Paramètres usine.

Lorsqu'une valeur ou un paramètre est sélectionné et enregistré pour les fonctions MFP, il est enregistré dans la mémoire du MFP. Une fois stockés, ces paramètres restent actifs jusqu'à ce que de nouveaux paramètres soient enregistrés ou que les paramètres usine soient rétablis. Ces paramètres sont appelés *paramètres utilisateur par défaut*, car l'utilisateur les sélectionne et les enregistre.

**Remarque :** Les paramètres sélectionnés pour la télécopie, la numérisation, la messagerie et la copie ainsi que les paramètres sélectionnés pour l'impression à partir de l'application peuvent annuler les paramètres utilisateur par défaut.

## Cartes des menus

La carte des menus suivante donne un aperçu des menus et options de menu accessibles à partir du panneau de commandes. Sélectionnez un menu ou une option de menu pour plus d'informations. Pour connaître les valeurs ou paramètres de chaque option de menu, reportez-vous aux différentes descriptions qui suivent la carte des menus. La hiérarchie des menus peut comporter un niveau supplémentaire : menu, option de menu, option de menu (il peut y avoir plusieurs options de menu sous une option de menu) et valeurs.

Pour plus d'informations, cliquez sur l'un des menus ou options de menus suivants :

### Menu Papier

Alimentation par défaut  
Format/Type papier  
Configurer MF  
Changer format  
Texture du papier  
Grammage du papier  
Chargement du papier  
Types personnalisés  
Noms personnalisés  
Noms des réceptacles associés  
Configuration générale  
Configuration du réceptacle

### Rapports

Page des paramètres de menus  
Statistiques du périphérique  
Page de configuration du réseau  
Liste des raccourcis  
Journal des travaux de télécopies  
Journal des appels de télécopies  
Raccourcis des courriers électroniques  
Raccourcis des télécopies  
Raccourcis FTP  
Liste des profils  
Page de configuration NetWare  
Imprimer polices  
Imprimer répertoire

### Réseau/Ports

TCP/IP  
IPv6  
Configuration du serveur de messagerie  
Sans fil  
Réseau standard  
Réseau <x>  
USB standard  
USB <x>  
Parallèle standard  
Parallèle <x>  
Série <x>  
NetWare  
AppleTalk  
LexLink

### Paramètres

Paramètres généraux  
Paramètres de copie  
Paramètres de télécopie  
Paramètres de messagerie  
Paramètres FTP  
Paramètres d'impression  
Sécurité  
Déf. date et heure

### Gérer les raccourcis

Gérer les raccourcis de télécopie  
Gérer les raccourcis de la messagerie  
Gérer les raccourcis FTP  
Gérer les raccourcis profil

### Pages d'aide

Imprimer tout  
Guide d'information  
Copie  
Courrier électronique  
Télécopie  
FTP  
Défaillances d'impression  
Guide des fournitures

**Remarque :** Dans les tableaux suivants, l'astérisque (\*) indique la valeur par défaut.

## Menu Papier

Utilisez le menu **Papier** pour définir les paramètres relatifs au support d'impression.

### Alimentation par défaut

Utilisez ce menu pour définir la source d'alimentation des supports d'impression par défaut.

Option de menu	Objet	Valeurs et descriptions	
Alimentation par défaut	Indique la source d'alimentation des supports d'impression par défaut.	Tiroir <x>	<p>Si vous avez chargé le même format et le même type de support d'impression dans deux sources d'alimentation (et si les options Format de papier et Type de papier sont correctement définies), les tiroirs sont automatiquement liés. Lorsqu'une source d'alimentation est vide, le support d'impression est automatiquement extrait de la source liée suivante.</p> <p>Le tiroir 1 correspond aux paramètres usine.</p> <p>x représente le numéro du tiroir, par exemple Tiroir 1 pour le tiroir standard et Tiroir 2 pour un tiroir optionnel.</p> <p><b>Remarque :</b> La valeur de Chargeur MF (chargeur multifonction) s'affiche uniquement lorsque l'option Configurer MF est réglée sur Cassette. Pour plus d'informations, voir <b>Configurer MF</b>.</p>
		Chargeur MF	
		Chargeur d'enveloppes	
		Manuel papier	
		Env. manuel	

### Format/Type papier

**Remarque :** Seules les sources de supports d'impression installées apparaissent pour cette option de menu.

Les options suivantes permettent de définir le format et le type de support d'impression chargé dans une source d'alimentation, tel qu'un tiroir, le chargeur multifonction ou le dispositif d'alimentation manuelle. La définition du format et du type du papier s'effectue en deux étapes. Pour la première option, *Format* est affiché en gras. Une fois le format de support d'impression sélectionné, l'écran change et *Type* s'affiche en gras. Sélectionner le type de support d'impression.

Option de menu	Objet	Valeurs et descriptions	
Format tiroir \<x>	<p>Indique le format de support par défaut de chaque source d'alimentation.</p> <p>Seules les sources installées apparaissent.</p> <p><b>Remarque :</b> Pour les tiroirs munis d'un détecteur automatique de format, seule la valeur détectée par l'imprimante est affichée.</p>	A4* (non US)	<p>Si vous avez chargé le même format et le même type de support d'impression dans deux sources d'alimentation (et si les options Format de papier et Type de papier sont correctement définies), les tiroirs sont automatiquement liés. Lorsqu'une source d'alimentation est vide, le support d'impression est automatiquement extrait de la source liée suivante.</p> <p>Pour plus d'informations, voir <b>Type tiroir \&lt;x&gt;</b>.</p>
		A5	
		JIS B5	
		Lettre US*	
		Légal US	
		Exécutive US	
		JIS B4	
		A3	
		11 x 17	
		Folio	
		Statement	
		Universel	

## Menu Papier

Option de menu	Objet	Valeurs et descriptions	
Type tiroir \<x>	Indique le type de support d'impression chargé dans chaque source d'alimentation.  <b>Remarque :</b> S'il existe un nom défini par l'utilisateur, celui-ci s'affiche à la place de <b>Type perso &lt;x&gt;</b> . Si plusieurs types personnalisés portent le même nom, celui-ci apparaît uniquement lorsqu'il est intégré à la liste de l'option Type de papier.	Papier normal Bristol Transparent Etiquettes Pap. qualité Papier à en-tête Préimprimé Papier couleur  Type perso <x> (où x représente un numéro de 1 à 6)	Cette option permet d'effectuer les opérations suivantes : <ul style="list-style-type: none"><li>• Optimiser la qualité d'impression pour le support d'impression sélectionné.</li><li>• Sélectionner les sources d'alimentation à l'aide du logiciel en définissant le type.</li><li>• Lier automatiquement des sources d'alimentation.</li></ul> Les sources contenant le même type et le même format de support d'impression sont automatiquement liées par le MFP, à condition que les options Format de papier et Type de papier possèdent des valeurs adéquates.
Frmt chargeur MF	Indique le format de support d'impression inséré dans le chargeur multifonction.	A3 A4 (non US)* A5 JIS B4 JIS B5 Lettre US* Légal US 11 x 17 Exécutive US Folio Statement Universel Enveloppe 7 3/4 Enveloppe 10 Enveloppe DL Enveloppe C5 Autre enveloppe	Le chargeur multifonction apparaît sur le panneau de commandes uniquement si l'option Configurer MF est définie sur Casette.  <b>Remarque :</b> Pour plus d'informations, voir <b>Configurer MF</b> .
Type de chargeur MF	Indique le type de support d'impression inséré dans le chargeur multifonction.  <b>Remarque :</b> S'il existe un nom défini par l'utilisateur, celui-ci s'affiche à la place de <b>Type perso &lt;x&gt;</b> . Si plusieurs types personnalisés portent le même nom, celui-ci apparaît uniquement lorsqu'il est intégré à la liste des valeurs de l'option Type de papier.	Papier normal* Bristol Transparent Etiquettes Pap. qualité Enveloppe Papier à en-tête Préimprimé Papier couleur  Type perso <x> (où x représente un numéro de 1 à 6)	Le chargeur multifonction apparaît sur le panneau de commandes uniquement si l'option Configurer MF est définie sur Casette.  Type perso 6 est le paramètre usine pour les types perso.  <b>Remarque :</b> Pour plus d'informations, voir <b>Configurer MF</b> .

## Menu Papier

Option de menu	Objet	Valeurs et descriptions	
Format charg. env.	Indique le format d'enveloppe inséré dans le chargeur d'enveloppes. Cette option de menu s'affiche uniquement si le chargeur d'enveloppes en option est installé.	Enveloppe 7 3/4 Enveloppe 9 Enveloppe 10* (US) Enveloppe DL* (non US) Enveloppe C5 Enveloppe B5 Autre enveloppe	
Type charg. env.	Indique le type d'enveloppe inséré dans le chargeur d'enveloppes. Cette option de menu s'affiche uniquement si le chargeur d'enveloppes en option est installé.	Enveloppe Type perso <x> (où x représente un numéro de 1 à 6)	<b>Remarque :</b> S'il existe un nom défini par l'utilisateur, celui-ci s'affiche à la place de <b>Type perso &lt;x&gt;</b> . Si plusieurs types personnalisés portent le même nom, celui-ci apparaît uniquement lorsqu'il est intégré à la liste des valeurs de l'option Type de chargeur d'enveloppes.
Format de papier manuel	Indique le format de support d'impression chargé manuellement.	A3 A4* (non US) A5 JIS B4 JIS B5 Lettre US* Légal US 11 x 17 Exécutive US Folio Statement Universel	
Type de papier manuel	Indique le type de support d'impression chargé manuellement.	Papier normal* Bristol Transparent Etiquettes Pap. qualité Papier à en-tête Préimprimé Papier couleur Type perso <x> (où x représente un numéro de 1 à 6)	
Format d'enveloppe manuel	Indique le format d'enveloppe chargé manuellement.	Enveloppe 7 3/4 Enveloppe 10 (US)* Enveloppe DL (non US)* Enveloppe C5 Autre enveloppe	
Type d'enveloppe manuel	Indique le type d'enveloppe chargé manuellement.	Enveloppe* Type perso <x> (où x représente un numéro de 1 à 6)	

### Configurer MF

Cette option permet de configurer le chargeur multifonction comme source d'alimentation supplémentaire ou comme chargeur manuel. Si le chargeur multifonction est lié à un autre tiroir, le MFP peut sélectionner un support d'impression dans le chargeur multifonction avant de sélectionner un support d'impression dans un autre tiroir.

Option de menu	Objet	Valeurs et descriptions	
Configurer MF	Détermine le moment où le MFP sélectionne le support d'impression présent dans le chargeur multifonction.	Cassette*	Le MFP ne différencie pas le chargeur multifonction d'un autre tiroir papier. Si un travail d'impression nécessite un format ou un type de format qui se trouve uniquement dans le chargeur multifonction, le MFP sélectionne le support d'impression dans ce chargeur afin d'imprimer.
		Manuel	Le MFP traite le chargeur multifonction comme une source d'alimentation manuelle et le message <b>Charg. manuel</b> s'affiche lorsque vous devez insérer une seule feuille de support d'impression dans le chargeur.
		Priorité MF	Le MFP utilise le chargeur multifonction jusqu'à ce qu'il soit vide, quelle que soit la source ou le format du papier requis pour l'impression.

### Changer format

Cette option permet d'indiquer au MFP d'utiliser un autre format de support d'impression si le format demandé n'est pas installé dans une des sources d'alimentation du MFP. Si, par exemple, l'option Changer format est définie sur A4/Lettre US et que seul du papier au format Lettre US est chargé dans le MFP lorsqu'il reçoit une requête d'impression sur du papier A4, le MFP remplace le format A4 par le format Lettre US et effectue l'impression sans afficher de demande de changement de papier.

Option de menu	Objet	Valeurs et descriptions	
Changer format	Le MFP change le format de support d'impression spécifié si le format demandé n'est pas chargé.	Hors fonction	Le MFP invite l'utilisateur à charger le format de papier demandé. Aucune substitution de format n'est autorisée.
		A5/Statement	Imprime des documents de format A5 sur du papier au format Statement uniquement si ce format de papier est chargé et imprime des documents au format Statement sur du papier A5 si ce format de papier est chargé.
		A4/Lettre US	Imprime les travaux au format A4 sur du papier au format Lettre US si le papier chargé est au format Lettre US et inversement.
		Tous*	Substitue à la fois les formats A4/Lettre US et A5/Statement, ce qui signifie que toutes les substitutions disponibles sont autorisées.

## Menu Papier

---

### **Texture du papier**

Ces options permettent de définir la texture de chaque type de support d'impression défini. Cette option permet au MFP d'optimiser la qualité d'impression pour le support d'impression indiqué.

Option de menu	Objet	Valeurs et descriptions	
Texture normale	Indique la texture du support d'impression chargé dans une source d'alimentation spécifique.	Lisse Normale* Grenée	<b>Remarque</b> : La Texture papier qualité par défaut est Grenée.
Texture transparent			
Texture glacée			
Texture étiquettes			
Texture papier qualité			
Texture enveloppe			
Texture papier en-tête			
Texture préimprimé			
Texture papier couleur			
Texture bristol	Indique la texture du bristol chargé dans une source d'alimentation spécifique.	Lisse Normale* Grenée	S'affiche si le bristol est pris en charge par la source d'alimentation spécifiée.
Texture perso <x>	Indique la texture du support d'impression personnalisé chargé dans une source d'alimentation spécifique. (x représente un chiffre de 1 à 6)	Lisse Normale* Grenée	S'affiche si le type personnalisé est pris en charge par la source d'alimentation spécifiée.

## Grammage du papier

Ces options permettent de définir le grammage du papier pour chaque type de support d'impression défini. Cette option permet au MFP d'optimiser la qualité d'impression pour le grammage du support d'impression.

Option de menu	Objet	Valeurs et descriptions	
Grammage normal	Indique le grammage relatif du support d'impression chargé dans une source d'alimentation spécifique et assure l'adhérence correcte du toner à la page imprimée.	Léger	<b>Remarque :</b> Le bristol est affiché sur le panneau de commandes uniquement s'il est pris en charge par la source d'alimentation spécifiée.
Grammage bristol		Normal*	
Grammage transparent		Lourd	
Grammage étiquettes			
Grammage qualité			
Grammage enveloppe			
Grammage en-tête			
Grammage préimprimé			
Grammage couleur			
Grammage perso <x>	Indique le grammage relatif du papier personnalisé chargé dans une source d'alimentation particulière. (x représente un chiffre de 1 à 6)	Léger Normal* Lourd	S'affiche si le type personnalisé est pris en charge par la source d'alimentation spécifiée.

## Chargement du papier

Ces options permettent de définir l'orientation du chargement du papier pour chaque type de support d'impression défini. Si un support préimprimé est chargé dans une source d'alimentation, vous pouvez indiquer au MFP que le support est chargé pour une impression recto verso. Utilisez le logiciel pour choisir une impression recto. Une fois l'impression recto sélectionnée, le MFP insère automatiquement des pages vierges pour effectuer l'impression recto correctement.

L'option Chargement du papier est uniquement affichée sur le panneau de commandes si un dispositif d'alimentation recto verso est installé.

Option de menu	Objet	Valeurs et descriptions	
Charg Bristol	Gère correctement le support préimprimé spécifique, que ce soit pour une impression recto verso (deux faces) ou recto (une face).	Recto verso	Recto verso correspond à une impression recto verso du support d'impression ; Hors fonction indique que l'impression recto verso est désactivée.
Chargement étiquettes		Hors fonction*	
Chargement qualité			
Chargement en-tête			
Chargement préimprimés			
Chargement couleur			
Chargement perso <x>	Gère correctement le papier personnalisé préimprimé, que ce soit pour une impression recto verso (deux faces) ou pour une impression recto (une face). x représente un chiffre compris entre 1 et 6.	Recto verso Hors fonction*	S'affiche si le type personnalisé est pris en charge par la source d'alimentation spécifiée.

## Types personnalisés

Cette option permet de donner un nom à chaque type de papier personnalisé. Vous pouvez attribuer des noms à l'aide d'utilitaires comme MarkVision ou depuis le panneau de commandes.

Option de menu	Objet	Valeurs et descriptions	
Type perso <x>	Indique le type de support d'impression associé à chaque type personnalisé disponible dans le menu Type de papier.	Papier* Bristol Transparent Qualité étiquettes Enveloppe	Pour attribuer un nom à un type de support d'impression personnalisé, celui-ci doit être pris en charge par la source d'alimentation que vous avez choisie.  Une fois attribué, le nom s'affiche à la place de <b>Type perso &lt;x&gt;</b> .

## Noms personnalisés

Cette option permet de donner un nom personnalisé à chaque type de support d'impression.

Option de menu	Objet	Valeurs et descriptions	
<Nom personnalisé défini par l'utilisateur>	Indique le nom du support d'impression associé à chaque nom personnalisé <x> disponible dans le menu Typers de papier où x est un chiffre compris entre 1–6.	[nom défini par l'utilisateur], par exemple : Étiquettes de Stéphane Bristol de Marie	Pour attribuer un nom à un support d'impression personnalisé, celui-ci doit être pris en charge par la source d'alimentation que vous avez choisie.

## Noms des réceptacles associés

Cette option de menu permet de donner un nom personnalisé à chaque réceptacle en fonction d'une personne ou du type de support d'impression affecté à un réceptacle spécifique.

Option de menu	Objet	Valeurs et descriptions	
<nom de réceptacle personnalisé défini par l'utilisateur>	Indique le nom personnalisé du réceptacle <x> où x est un chiffre compris entre 1 et 10 basé sur le modèle MFP ou l'unité de finition optionnelle, le cas échéant.	[nom défini par l'utilisateur], par exemple : Réceptacle de la société Réceptacle de l'avocat Réceptacle de Marie Réceptacle de Stéphane	Pour attribuer un nom à un type de support personnalisé, le réceptacle personnalisé doit prendre en charge le type de support d'impression assigné au réceptacle défini.

## Configuration générale

Ces options permettent de définir la hauteur et la largeur du format de papier Universel. Elles permettent au MFP d'utiliser la configuration générale de la même façon que les autres formats de papier, y compris la prise en charge des impressions recto verso et de plusieurs pages par feuille. Pour plus d'informations sur le nombre de pages par feuille, voir **Imp. multipage**.

Option de menu	Objet	Valeurs et descriptions	
Unités de mesure	Détermine l'unité de mesure utilisée pour saisir la hauteur et la largeur du format universel.	Pouces Millimètres	L'unité par défaut pour les Etats-Unis est le pouce, l'unité internationale par défaut est le millimètre.
Largeur portrait	Définit la largeur portrait du support universel. <b>Remarque</b> : Si la valeur dépasse la largeur maximale, le MFP utilise la valeur maximale autorisée en pouces ou en millimètres.	De 3 à 17 pouces par intervalles de 0,01 pouce. De 76 à 432 mm par intervalles de 1 mm.	Affiche des pouces ou des millimètres (selon le paramètre Unités de mesure choisi). La valeur par défaut pour les Etats-Unis est de 11,69 pouces, la valeur internationale par défaut est de 297 mm.
Hauteur portrait	Définit la hauteur portrait du support universel. <b>Remarque</b> : Si la valeur dépasse la largeur maximale, le MFP utilise la valeur maximal autorisée en pouces ou en millimètres.	De 3 à 17 pouces par intervalles de 0,01 pouce. De 76 à 432 mm par intervalles de 1 mm.	Affiche des pouces ou des millimètres (selon le paramètre Unités de mesure choisi). La valeur par défaut pour les Etats-Unis est de 17 pouces, la valeur internationale par défaut est de 432 mm.
Sens alimentation	Spécifie le sens d'alimentation du format de papier Universel.	Bord court* Bord long	Sens alimentation s'affiche uniquement si la valeur Bord long est disponible. La valeur Bord long existe si le bord le plus long est plus court que la largeur physique maximale acceptée par le tiroir.  Voir <b>Reliures recto/verso à la page 77</b> pour plus d'informations sur les bords courts et longs.

## Configuration du réceptacle

Cette option de menu permet de définir le réceptacle vers lequel vous souhaitez envoyer les supports d'impression. Pour que cette option de menu s'affiche, un réceptacle au moins doit être installé en option. Seuls les réceptacles installés s'affichent comme valeur.

Option de menu	Objet	Valeurs et descriptions	
Réceptacle	Indique le réceptacle par défaut des supports d'impression.	Récept. standard* Réceptacle 1 Réceptacle 2	S'il existe un nom défini par l'utilisateur pour un réceptacle, celui-ci s'affiche à la place de ces noms.  <b>Remarque</b> : Si plusieurs réceptacles portent le même nom, celui-ci apparaît uniquement lorsqu'il est intégré à la liste des valeurs de l'option Réceptacle.

## Menu Papier

Option de menu	Objet	Valeurs et descriptions	
Config. réceptacles	Détermine les réceptacles que le MFP doit utiliser pour un travail particulier.	Boîte lettres*	Envoie les travaux d'impression vers le réceptacle réservé à cet utilisateur.
		Chaînage	Relie plusieurs réceptacles comme s'il s'agissait d'un seul réceptacle de grande capacité. Lorsqu'un réceptacle chaîné est plein, le MFP remplit le réceptacle chaîné suivant, et ainsi de suite.  <b>Remarque :</b> La valeur Chaînage optionnel ne s'affiche que lorsque deux réceptacles optionnels au minimum sont installés.
		Chaînage optionnel	
		Affectat. type	Lie tous les réceptacles optionnels comme s'il s'agissait d'un seul grand réceptacle. Le réceptacle standard reste toutefois accessible individuellement.
Aff. type/ réceptacle	<p>Envoie des travaux vers un réceptacle particulier en fonction du type de papier requis.</p> <p><b>Remarque :</b> Cet élément de menu s'affiche uniquement si le message Config. réceptacles apparaît et qu'il est défini sur Boîte lettres ou Affectat. type.</p> <p>S'il existe un nom défini par l'utilisateur, celui-ci s'affiche à la place de <b>Réceptacle perso &lt;x&gt;</b>. Si plusieurs réceptacles portent le même nom, celui-ci apparaît uniquement lorsqu'il est intégré à la liste des valeurs de l'option Aff. type/réceptacle.</p>	Réc. papier normal	Désactivé*
		Réc. bostols	Récept. standard
		Réc. transparents	Réceptacle 1
		Réc. étiquettes	Réceptacle 2
		Réc. qualité	<b>Remarque :</b> Seuls les réceptacles installés s'affichent. Si Config. réceptacles est défini sur Affectat. type, le réceptacle par défaut est le réceptacle standard.
		Réc. enveloppes	
		Réc. en-tête	
		Réc. préimprimés	
		Réc. couleur	
		Réceptacle perso <x> (<x> représente un chiffre de 1 à 6)	

## Rapports

**Remarque :** Une fois un rapport imprimé, le MFP affiche à nouveau l'écran d'accueil.

Chaque rapport s'imprime en utilisant des valeurs d'impression standard, telles que une copie, résolution impression 600 points par pouce (ppp), zone d'impression normale, aucun séparateur, impression recto verso désactivée, impression de plusieurs pages désactivée, intensité du toner réglée sur huit, orientation portrait, et la source d'alimentation par défaut.

Option de menu	Objet	Valeurs et descriptions
Page des paramètres de menus	Imprime : <ul style="list-style-type: none"> <li>des informations sur les paramètres actuels de chaque option de menu pour l'ensemble des menus ;</li> <li>des information sur la cartouche ;</li> <li>une liste des options et fonctions installées ;</li> <li>la mémoire disponible sur le MFP.</li> </ul>	Une fois cette option sélectionnée, le MFP imprime la page et retourne à l'état <b>Prêt</b> .
Statistiques du périphérique	Imprime des informations sur les statistiques du MFP.	
Page de configuration du réseau <b>Page de configuration du réseau [x]</b> s'affiche si des options réseau supplémentaires sont installées.	Imprime des informations sur les paramètres réseau et vérifie la connexion réseau.  <b>Remarque :</b> Cette page permet également d'obtenir des informations qui vous aident à configurer les impressions réseau.	
Liste des raccourcis	Imprime la liste des raccourcis précédemment définis.	
Journal des travaux de télécopies	Imprime la liste des travaux de télécopies en attente ainsi que les 200 derniers travaux de télécopies effectués.  <b>Remarque :</b> L'option de menu s'affiche uniquement lorsque Activer journal travaux est activé.	
Journal des appels de télécopies	Imprime la liste des 100 derniers appels de télécopies réalisés ou réceptionnés par le MFP.  <b>Remarque :</b> L'option de menu s'affiche uniquement lorsque Activer journal appels est activé.	
Raccourcis des courriers électroniques	Imprime la liste des raccourcis de messagerie.	
Raccourcis des télécopies	Imprime la liste des raccourcis de télécopie.	
Raccourcis FTP	Imprime la liste des raccourcis FTP.	
Liste des profils	Imprime une liste des profils stockés dans le MFP.	
Page de configuration NetWare	Imprime une page répertoriant les paramètres du protocole NetWare.	

## Réseau/Ports

Option de menu	Objet	Valeurs et descriptions	
Imprimer polices	Imprime un échantillon de toutes les polices disponibles pour l'émulation sélectionnée.	Polices PCL	Imprime un échantillon de toutes les polices du MFP disponibles en mode d'émulation PCL.
		Polices PostScript	Imprime un échantillon de toutes les polices du MFP disponibles en mode d'émulation PostScript.
Imprimer répertoire	Imprime une liste des ressources stockées sur une carte mémoire flash ou sur un disque dur interne optionnel. <b>Remarque :</b> L'option Imprimer répertoire est accessible sur le panneau de commandes si une mémoire flash non défectueuse ou un disque dur standard optionnel est installé et formaté.	Une fois cette option sélectionnée, le MFP imprime la page et retourne à l'état <b>Prêt</b> .	

## Réseau/Ports

### TCP/IP

Ce menu permet d'afficher et de modifier les paramètres TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol). IP (Internet Protocol) spécifie le format des paquets, également appelés datagrammes, ainsi que le modèle d'adressage. La plupart des réseaux combinent IP avec un protocole de niveau supérieur appelé TCP (Transmission Control Protocol). TCP permet à deux hôtes d'établir une connexion et d'échanger des flux de données. Il garantit la remise des données et la remise des paquets dans l'ordre de leur envoi.

Option de menu	Objet	Valeurs et descriptions	
Définir le nom d'hôte			
Adresse	Définit une adresse particulière sur le réseau qui définit le périphérique.	Adresse IP	Adresse IP composée de 4 champs Affichage uniquement
Masque de réseau	Définit les informations que le réseau utilise pour déterminer la manière dont il doit rechercher l'adresse IP particulière.	Masque de réseau	Masque à 4 champs Affichage uniquement
Passerelle	Fournit l'adresse de la machine qui contrôle la communication pour le sous-réseau.	Passerelle	Adresse IP composée de 4 champs Affichage uniquement
Configurer l'adresse IP statique		Chaînage	Relie à la page pour configurer une adresse IP statique. Toute modification de l'adresse IP désactive DHCP, BOOTP et RARP.
Activer DHCP	DHCP est l'abréviation de Dynamic Host Configuration Protocol. Le réseau attribue automatiquement un numéro aux informations réseau.	En fonction* Hors fonction	

## Réseau/Ports

---

Option de menu	Objet	Valeurs et descriptions	
Activer RARP	RARP est l'abréviation de Reverse Address Resolution Protocol.	En fonction*	
Activer BOOTP	BOOTP est l'abréviation de Bootstrap Protocol.	En fonction*	
AutoIP	Fournit une adresse IP automatique.	En fonction*	
Activer FTP/TFTP	Permet de transférer les fichiers au périphérique. FTP (File Transfer Protocol) est le protocole utilisé sur Internet pour l'échange de fichiers. FTP utilise les protocoles Internet TCP/IP pour permettre le transfert de données. TFTP est l'abréviation de Trivial File Transfer Protocol, qui est une forme simple de FTP.	En fonction*	
		Hors fonction	
Serveur HTTP activé	Indique si les pages Web peuvent être affichées.  HTTP (HyperText Transfer Protocol) est le protocole sous-jacent utilisé par le World Wide Web (WWW). HTTP définit la manière dont les messages sont mis en forme et transmis, ainsi que les actions que les serveurs et navigateurs Web doivent exécuter en réponse à différentes commandes.	En fonction*	Cette fonction est activée. Les pages Web peuvent être affichées.
		Hors fonction	Cette fonction est désactivée.
Adresse du serveur WINS	Un serveur gère les noms d'hôte en attribuant des noms d'hôte aux adresses IP. Les périphériques possèdent un nom d'hôte enregistré auprès du serveur WINS.  WINS (Windows Internet Naming Service) est un système qui détermine l'adresse IP associée à un ordinateur réseau particulier. Cette opération s'appelle la résolution de nom. WINS prend en charge les ordinateurs client et serveur réseau exécutant Windows et peut assurer la résolution des noms pour d'autres ordinateurs moyennant quelques aménagements.	Adresse IP composée de 4 champs	

## Réseau/Ports

Option de menu	Objet	Valeurs et descriptions	
Adresse du serveur DNS	Enregistre le nom d'hôte auprès du serveur DNS. Active la résolution des noms pour le serveur de messagerie, FTP et d'autres entrées de noms d'hôte.  DNS (Domain Name System ou Domain Name Service) est un service Internet qui convertit les noms de domaine en adresses IP. Les noms de domaine sont constitués de caractères alphabétiques ; cela permet de les mémoriser plus facilement. Internet se base réellement sur les adresses IP. Chaque fois qu'un nom de domaine est utilisé, un service DNS doit convertir ce nom en l'adresse IP correspondante.	Adresse IP composée de 4 champs	
Adresse du serveur DNS de sauvegarde	Elle est utilisée si l'Adresse du serveur DNS n'est pas disponible.	Adresse IP composée de 4 champs	
Ordre recherche domaine	Définit l'ordre de recherche des domaines.	Champ de saisie de texte	L'ordre de recherche est donné dans une liste d'expressions séparées par des virgules, telle que : monserveur.com, monimprimante.com
Liste des serveurs limités	Définit un nombre limité d'adresses IP.	Saisie de texte	Liste de 10 adresses IP maximum, séparées par virgule, autorisées à établir des connexions TCP. Un zéro (0) peut être utilisé comme caractère générique dans la liste.
MTU	Définit la plage du type de communication.	Saisie numérique	Il s'agit de la plage, par exemple 256–1500 Ethernet, 256–4096 Token-Ring.
TTL par défaut*		Saisie numérique	Donne la plage en secondes, par exemple Plage : 5–254 secondes
DDNS		En fonction*	
		Hors fonction	
mDNS		En fonction*	
		Hors fonction	
Nom de configuration zéro		Saisie de texte	Exemple : Imprimante du bureau de John.
Diffusion SLP		En fonction*	
		Hors fonction	
Délai LPD		Saisie numérique	La plage est de 0 à 65 535 secondes.
Page d'en-tête LPD		En fonction	
		Hors fonction*	
Page finale LPD		En fonction	
		Hors fonction*	
Conversion de retour chariot LPD		En fonction	
		Hors fonction*	

### IPv6

Cette option permet d'afficher ou de modifier les paramètres IPv6 (Internet Protocol Version 6).

**Remarque :** Ce menu n'est pas disponible pour les modèles qui ne fonctionnent pas en réseau.

Option de menu	Objet	Valeurs et descriptions	
IPv6	Définit le réseau sur IPv6 (Internet Protocol Version 6).	Activer IPv6	Oui*
			Non
		Configuration auto.	En fonction*
			Hors fonction
		Nom d'hôte	Champ de saisie de texte
		Adresse	Champ de saisie de texte
		Adresse du routeur :	Champ de saisie de texte
		Activer DHCPv6	Oui*
Non			

### Configuration du serveur de messagerie

Option de menu	Objet	Valeurs et descriptions	
Passerelle SMTP principale		Champ adresse IP	
Port de la passerelle SMTP principale		Saisie numérique (25*)	
Passerelle SMTP secondaire		Champ adresse IP	
Port de la passerelle SMTP secondaire		Saisie numérique (25*)	
Délai SMTP		Saisie numérique 5–30 (30*)	Le délai d'attente de la saisie numérique est compris entre 5 et 30 secondes, 30 secondes étant la valeur par défaut.
Authentification		En-tête	
Authentification requise par le serveur		Oui Non*	
ID utilisateur		Saisie de texte	
Mot de passe		Saisie de texte, texte normal? Si non, confirmation requise	
Adresse de réponse		Saisie de texte	Cette option est obligatoire.
Objet		Saisie de texte	
Message		Saisie de texte	Le champ de saisie de texte est limité à 512 caractères.
M'envoyer une copie	Envoie une copie du courrier électronique à son auteur.	N'apparaît jamais* Activé par défaut Désactivé par défaut Toujours en fonction	L'utilisateur doit être authentifié.
Taille max. du courrier électronique	Spécifie la taille maximale du courrier électronique en kilo-octets. Les courriers électroniques qui dépassent la taille spécifiée ne sont pas envoyés.	Saisie numérique	Spécifiez 0 (zéro) s'il n'y a aucune limite.
Message d'erreur de taille	Envoie un message lorsqu'un courrier électronique dépasse la limite de taille configurée.	Saisie de texte	

## Réseau/Ports

Option de menu	Objet	Valeurs et descriptions	
Limiter les destinations	Envoie un courrier électronique uniquement lorsque l'adresse contient le nom de domaine, par exemple le nom de domaine d'une société. Le courrier électronique peut uniquement être envoyé au domaine spécifié.	@saisie de texte	La limite est un domaine. Le symbole @ est permanent avant le champ de texte.  Exemple : @domainesociete.com  Les courriers électroniques sont uniquement envoyés lorsque l'adresse se termine par @domainesociete.com.
Configuration du lien Web		En-tête	
Serveur	Spécifie le nom du serveur.	Saisie de texte	Par exemple : mon.serveur.com
Connexion		Saisie de texte	
Mot de passe		Saisie de texte de mot de passe	
Chemin	Définit le nom du chemin.	Saisie de texte	Par exemple : /répertoire/chemin  Les caractères ou symboles suivants ne sont pas des entrées valides pour un nom de chemin :  * – astérisque : – deux-points ? – point d'interrogation < – symbole plus petit que > – symbole plus grand que   – barre verticale
Nom de fichier de base	Spécifie le nom de fichier de base.  Un horodatage est ajouté à la fin du nom du fichier de base.	Saisie de texte Image*	Par défaut, le nom est image  <b>Remarque :</b> Le nom du fichier de base ne peut pas comporter plus de 53 caractères. Les caractères ou symboles suivants ne sont pas valides :  * – astérisque : – deux-points ? – point d'interrogation < – symbole plus petit que > – symbole plus grand que   – barre verticale  Un horodatage est ajouté à la fin du nom du fichier de base.
Lien Web		Saisie de texte	Exemple : http://ma.societe.com/répertoire/ chemin

### Sans fil

Option de menu	Valeurs
Mode	Infrastructure Ad hoc
Nom de réseau	Liste des noms de réseaux disponibles Serveur d'impression*

### Réseau standard ou Réseau <x>

Ce menu permet de modifier les paramètres relatifs aux travaux envoyés au MFP via un port réseau (Réseau standard ou Réseau <x>) où x représente 1 ou 2.

Option de menu	Objet	Valeurs et descriptions	
PCL SmartSwitch	Configure le MFP afin qu'il passe automatiquement en mode d'émulation PCL lorsqu'un travail d'impression reçu via le port réseau le nécessite, quel que soit le langage d'imprimante par défaut.	En fonction*	Le MFP analyse les données de l'interface réseau et choisit le mode d'émulation PCL si les données indiquent qu'il s'agit de la langue d'imprimante requise.
		Hors fonction	Le MFP n'analyse pas les données entrantes. Il utilise l'émulation PostScript pour traiter un travail si PS SmartSwitch est activé ou utilise le langage d'imprimante par défaut spécifié dans le <b>menu Configuration</b> si PS SmartSwitch est désactivé.
PS SmartSwitch	Configure le MFP afin qu'il passe automatiquement en mode d'émulation PostScript lorsqu'un travail d'impression reçu via le port réseau le nécessite, quel que soit le langage d'imprimante par défaut.	En fonction*	Le MFP analyse les données de l'interface réseau et choisit le mode d'émulation PostScript si les données indiquent qu'il s'agit du langage d'imprimante requis.
		Hors fonction	Le MFP n'analyse pas les données entrantes. Il utilise le mode d'émulation PCL pour traiter le travail si l'option PCL SmartSwitch est activée. En revanche, si l'option PCL SmartSwitch est désactivée, l'imprimante utilise le langage par défaut défini dans le <b>menu Configuration</b> .
Mode NPA	Indique si le MFP doit effectuer le traitement spécial requis pour le mode de communication bidirectionnelle, conformément au protocole NPA (Network Printing Alliance).  <b>Remarque</b> : Toute modification de cette option entraîne la réinitialisation automatique du MFP.	Hors fonction	Le MFP n'effectue pas le traitement NPA.
		Auto*	Le MFP analyse les données pour déterminer leur format, puis effectue le traitement approprié.

Option de menu	Objet	Valeurs et descriptions	
Tampon réseau	Configure la taille du tampon d'entrée du réseau.  <b>Remarque</b> : Toute modification de l'option Tampon réseau entraîne automatiquement la réinitialisation du MFP. Toutes les ressources permanentes, comme les polices ou les macros, sont perdues.	Auto*	Le MFP calcule automatiquement la taille du tampon réseau (paramètre recommandé).
		De 3 Ko à la taille maximale autorisée (incrément de 1 Ko)	L'utilisateur spécifie la taille du tampon réseau. La taille maximale dépend de la quantité de mémoire du MFP, de la taille des autres mémoires tampon de liaison et de la valeur définie pour l'option Economiser ressource (En fonction ou Hors fonction). Pour augmenter au maximum la taille du tampon réseau, désactivez ou réduisez la taille des tampons parallèle, série et USB.
Tampon d'impression	Stocke temporairement les travaux sur le disque dur du MFP avant de les imprimer. Cette option de menu s'affiche uniquement en présence d'un disque dur formaté non défectueux.  <b>Remarque</b> : Toute modification de cette option entraîne la réinitialisation automatique du MFP.	Hors fonction*	Ne met pas les travaux d'impression en mémoire tampon sur le disque dur.
		En fonction	Met les travaux d'impression en mémoire tampon sur le disque dur.
		Auto	Met les travaux d'impression en mémoire tampon uniquement si le MFP est occupé à traiter des données provenant d'un autre port.
PS binaire MAC	Configure le MFP afin qu'il traite les travaux d'impression PostScript binaire Macintosh.	En fonction	Le MFP traite les travaux d'impression PostScript binaire bruts provenant d'ordinateurs fonctionnant sous un système d'exploitation Macintosh.  <b>Remarque</b> : Ce paramètre est souvent à l'origine de l'échec de l'impression de travaux sous Windows.
		Hors fonction	Le MFP filtre les travaux d'impression PostScript à l'aide d'un protocole standard.
		Auto*	Le MFP traite les travaux d'impression provenant d'ordinateurs utilisant le système d'exploitation Windows ou Macintosh.

### USB standard ou USB <x>

Ces menus s'affichent uniquement si un port USB est disponible. Ce menu permet de modifier les paramètres d'imprimante relatifs au port USB (Universal Serial Bus) (USB <x>). x représente 1 ou 2.

Option de menu	Objet	Valeurs et descriptions	
PCL SmartSwitch	Configure le MFP afin qu'il passe automatiquement en mode d'émulation PCL lorsqu'un travail d'impression reçu via le port réseau le nécessite, quel que soit le langage d'imprimante par défaut.	En fonction*	Le MFP analyse les données du port USB et choisit le mode d'émulation PCL si les données indiquent qu'il s'agit du langage d'imprimante requis.
		Hors fonction	Le MFP n'analyse pas les données entrantes. Le MFP utilise l'émulation PostScript pour traiter un travail si PS SmartSwitch est activé ou utilise le langage d'imprimante par défaut spécifié dans le menu Configuration si PS SmartSwitch est désactivé.
PS SmartSwitch	Configure le MFP afin qu'il passe automatiquement en mode d'émulation PostScript lorsqu'un travail d'impression reçu via le port réseau le nécessite, quel que soit le langage d'imprimante par défaut.	En fonction*	Le MFP analyse les données de l'interface USB et choisit le mode d'émulation PostScript si les données indiquent qu'il s'agit du langage d'imprimante requis.
		Hors fonction	Le MFP n'analyse pas les données entrantes. Le MFP utilise l'émulation PCL pour traiter un travail si PS SmartSwitch est activé ou utilise le langage d'imprimante par défaut spécifié dans le menu Configuration si PCL SmartSwitch est désactivé.
Mode NPA	Indique si le MFP doit effectuer le traitement spécial requis pour le mode de communication bidirectionnelle, conformément au protocole NPA (Network Printing Alliance). <b>Remarque</b> : Toute modification de cette option entraîne la réinitialisation automatique du MFP, une fois les menus fermés. Il est réinitialisé pour configurer la mémoire et toutes les ressources permanentes, comme les polices et les macros, sont perdues.	En fonction	Le MFP effectue le traitement NPA. Si les données ne sont pas au format NPA, elles sont rejetées en tant que données non valides.
		Hors fonction	Le MFP n'effectue pas le traitement NPA.
		Auto*	Le MFP analyse les données pour déterminer leur format, puis effectue le traitement approprié.

## Réseau/Ports

Option de menu	Objet	Valeurs et descriptions	
Tampon USB	Configure la taille du tampon d'entrée USB. <b>Remarque</b> : Toute modification de l'option Tampon USB entraîne automatiquement la réinitialisation du MFP. Toutes les ressources permanentes, comme les polices ou les macros, sont perdues.	Désactivé	Le tampon d'impression est désactivé. Tout travail déjà mis en mémoire tampon sur le disque dur est imprimé avant que reprenne le traitement normal des travaux entrants.
		Auto*	Le MFP calcule automatiquement la taille du tampon USB (paramètre recommandé).
		3 Ko à la taille maximale autorisée (incrément de 1 Ko)	L'utilisateur définit la taille du tampon USB. La taille maximale dépend de la quantité de mémoire du MFP, de la taille des autres mémoires tampon de liaison et de la valeur définie pour l'option Economiser ressource (En fonction ou Hors fonction). Pour augmenter au maximum la taille du tampon USB, désactivez ou réduisez la taille des tampons parallèle, série et réseau.
Tampon d'impression	Cette option de menu s'affiche uniquement si un disque dur formaté est installé. Stocke temporairement les travaux sur le disque dur du MFP avant de les imprimer. <b>Remarque</b> : Toute modification de l'option Tampon d'impression entraîne la réinitialisation automatique du MFP. Il est réinitialisé pour configurer la mémoire et toutes les ressources permanentes, comme les polices et les macros, sont perdues.	Hors fonction*	Ne met pas les travaux d'impression en mémoire tampon sur le disque dur.
		En fonction	Met les travaux d'impression en mémoire tampon sur le disque dur.
		Auto	Met les travaux d'impression en mémoire tampon uniquement si le MFP est occupé à traiter des données provenant d'un autre port.
PS binaire MAC	Configure le MFP afin qu'il traite les travaux d'impression PostScript binaire Macintosh.	En fonction	Le MFP filtre les travaux d'impression PostScript à l'aide d'un protocole standard.
		Hors fonction	Le MFP traite les travaux d'impression PostScript binaire bruts provenant d'ordinateurs fonctionnant sous un système d'exploitation Macintosh. <b>Remarque</b> : Ce paramètre est souvent à l'origine de l'échec de l'impression de travaux sous Windows.
		Auto*	Le MFP traite les travaux d'impression provenant d'ordinateurs utilisant le système d'exploitation Windows ou Macintosh.
Adresse ENA	Définit l'adresse ENA du port USB.	Adresse IP composée de 4 champs (0.0.0.0*)	Affiché uniquement si un adaptateur ENA est connecté au port USB.
Netmask ENA	Définit le masque de réseau ENA du port USB.		
Passerelle ENA	Définit la passerelle ENA du port USB.		

### Parallèle standard ou Parallèle <x>

Ce menu permet de modifier les paramètres relatifs aux travaux envoyés au MFP via un port parallèle (Parallèle standard ou Parallèle <x>).

Option de menu	Objet	Valeurs et descriptions	
PCL SmartSwitch	Configure le MFP afin qu'il passe automatiquement en mode d'émulation PCL lorsqu'un travail d'impression reçu via le port réseau le nécessite, quel que soit le langage d'imprimante par défaut.	En fonction*	Le MFP analyse les données de l'interface parallèle et choisit le mode d'émulation PCL si les données indiquent qu'il s'agit du langage d'imprimante requis.
		Hors fonction	Le MFP n'analyse pas les données entrantes. Le MFP utilise l'émulation PostScript pour traiter un travail si PS SmartSwitch est activé ou utilise le langage d'imprimante par défaut spécifié dans le <b>menu Configuration</b> si PS SmartSwitch est désactivé.
PS SmartSwitch	Configure la MFP afin qu'il passe automatiquement en mode d'émulation PostScript lorsqu'un travail d'impression reçu via le port parallèle le nécessite, quel que soit le langage d'imprimante par défaut.	En fonction*	Le MFP analyse les données de l'interface parallèle et choisit le mode d'émulation PostScript si les données indiquent qu'il s'agit du langage d'imprimante requis.
		Hors fonction	Le MFP n'analyse pas les données entrantes. Le MFP utilise l'émulation PCL pour traiter le travail si PS SmartSwitch est activé ou utilise le langage d'imprimante par défaut spécifié dans le <b>menu Configuration</b> si PCL SmartSwitch est désactivé.
Mode NPA	Indique si le MFP doit effectuer le traitement spécial requis pour le mode de communication bidirectionnelle, conformément au protocole NPA (Network Printing Alliance).  <b>Remarque</b> : Toute modification de cette option entraîne la réinitialisation automatique du MFP. Il est réinitialisé pour configurer la mémoire et toutes les ressources permanentes, comme les polices et les macros, sont perdues.	En fonction	Le MFP effectue le traitement NPA. Si les données ne sont pas au format NPA, elles sont rejetées en tant que données non valides.
		Hors fonction	Le MFP n'effectue pas le traitement NPA.
		Auto*	Le MFP examine les données, détermine le format, puis effectue le traitement approprié.

Option de menu	Objet	Valeurs et descriptions	
Tampon parallèle	<p>Configure la taille du tampon d'entrée parallèle.</p> <p><b>Remarque</b> : Toute modification de cette option entraîne la réinitialisation automatique du MFP. Il est réinitialisé pour configurer la mémoire et toutes les ressources permanentes, comme les polices et les macros, sont perdues.</p>	Désactivé	Désactive le tampon d'impression. Tout travail déjà mis en mémoire tampon sur le disque dur est imprimé avant que reprenne le traitement normal des travaux entrants.
		Auto*	Le MFP calcule automatiquement la taille du tampon parallèle (paramètre recommandé).
		3 Ko à la taille maximale autorisée (incréments de 1 Ko)	L'utilisateur définit la taille du tampon parallèle. La taille maximale dépend de la quantité de mémoire du MFP, de la taille des autres mémoires tampon de liaison et de la valeur définie pour l'option Economiser ressource (En fonction ou Hors fonction). Pour augmenter au maximum la taille du tampon parallèle, désactivez ou réduisez la taille des tampons série et USB.
Tampon d'impression	<p>Cette option de menu s'affiche uniquement si un disque dur formaté est installé.</p> <p>Stocke temporairement les travaux sur le disque dur du MFP avant de les imprimer.</p> <p><b>Remarque</b> : Toute modification de cette option entraîne la réinitialisation automatique du MFP. Il est réinitialisé pour configurer la mémoire et toutes les ressources permanentes, comme les polices et les macros, sont perdues.</p>	Hors fonction*	Ne met pas les travaux d'impression en mémoire tampon sur le disque dur.
		En fonction	Met les travaux d'impression en mémoire tampon sur le disque dur.
		Auto	Met les travaux d'impression en mémoire tampon uniquement si le MFP est occupé à traiter des données provenant d'un autre port.
Mode avancé	Active la communication bidirectionnelle via le port parallèle.	Hors fonction	Désactive la négociation avec le port parallèle.
		En fonction*	Active la communication bidirectionnelle via l'interface parallèle.
Protocole	Spécifie le protocole d'interface parallèle.	Standard	Permet de résoudre certains problèmes relatifs à l'interface parallèle.
		Fastbytes*	Assure la compatibilité avec la mise en œuvre de la plupart des interfaces parallèle existantes (paramètre conseillé).
Accepter Init	<p>Détermine si le MFP accepte ou non les demandes d'initialisation émanant de l'ordinateur.</p> <p>L'ordinateur demande l'initialisation en activant le signal INIT sur l'interface parallèle. De nombreux PC activent ce signal chaque fois qu'ils sont mis sous ou hors tension.</p>	Hors fonction*	Le MFP n'accepte pas les demandes d'initialisation émanant de l'ordinateur.
		En fonction	Le MFP accepte les demandes d'initialisation émanant de l'ordinateur.

## Réseau/Ports

Option de menu	Objet	Valeurs et descriptions	
Mode parallèle 2	Détermine si les données du port parallèle sont échantillonnées sur le bord avant ou arrière de l'impulsion.  Cette option de menu s'affiche uniquement lorsque le port parallèle associé prend en charge cette fonction.	En fonction*	Effectue un échantillonnage des données du port parallèle sur le bord avant de l'impulsion d'activation.
		Hors fonction	Effectue un échantillonnage des données du port parallèle sur le bord arrière de l'impulsion d'activation.
PS binaire MAC	Configure le MFP afin qu'il traite les travaux d'impression PostScript binaire Macintosh.	En fonction	Le MFP traite les travaux d'impression PostScript binaire bruts provenant d'ordinateurs fonctionnant sous un système d'exploitation Macintosh.  <b>Remarque :</b> Ce paramètre est souvent à l'origine de l'échec de l'impression de travaux sous Windows.
		Hors fonction	Le MFP filtre les travaux d'impression PostScript à l'aide d'un protocole standard.
		Auto*	Le MFP traite les travaux d'impression provenant d'ordinateurs utilisant le système d'exploitation Windows ou Macintosh.

### Série <x>

Ce menu permet de modifier les paramètres relatifs aux travaux envoyés au MFP via un port série en option.

Option de menu	Objet	Valeurs et descriptions	
PCL SmartSwitch	Configure le MFP afin qu'il passe automatiquement en mode d'émulation PCL lorsqu'un travail d'impression reçu via le port réseau le nécessite, quel que soit le langage d'imprimante par défaut.	En fonction*	En fonction : le MFP examine les données de l'interface série et sélectionne l'émulation PCL si les données indiquent qu'il s'agit du langage d'imprimante requis.
		Hors fonction	Hors fonction : le MFP n'analyse pas les données entrantes. Le MFP utilise l'émulation PostScript pour traiter un travail si PS SmartSwitch est activé ou utilise le langage d'imprimante par défaut spécifié dans le <b>menu Configuration</b> si PS SmartSwitch est désactivé.
PS SmartSwitch	Configure le MFP afin qu'il passe automatiquement en mode d'émulation PostScript lorsqu'un travail d'impression reçu via le port série le nécessite, quel que soit le langage d'imprimante par défaut.	En fonction*	En fonction : le MFP examine les données de l'interface série et sélectionne l'émulation PostScript si les données indiquent qu'il s'agit du langage d'imprimante requis.
		Hors fonction	Hors fonction : le MFP n'analyse pas les données entrantes. Le MFP utilise l'émulation PCL pour traiter un travail si PS SmartSwitch est activé ou utilise le langage d'imprimante par défaut spécifié dans le <b>menu Configuration</b> si PCL SmartSwitch est désactivé.

## Réseau/Ports

Option de menu	Objet	Valeurs et descriptions	
Mode NPA	Indique si le MFP doit effectuer le traitement spécial requis pour le mode de communication bidirectionnelle, conformément au protocole NPA (Network Printing Alliance).  <b>Remarque</b> : Toute modification de cette option entraîne la réinitialisation automatique du MFP. Il est réinitialisé pour configurer la mémoire et toutes les ressources permanentes, comme les polices et les macros, sont perdues.	En fonction	Le MFP effectue le traitement NPA. Si les données ne sont pas au format NPA, elles sont rejetées en tant que données non valides.
		Hors fonction	Le MFP n'effectue pas le traitement NPA.
		Auto*	Le MFP analyse les données pour déterminer leur format, puis effectue le traitement approprié.
Tampon série	Configure la taille du tampon d'entrée série.  <b>Remarque</b> : Toute modification de l'option Tampon série entraîne automatiquement la réinitialisation du MFP. Toutes les ressources permanentes, comme les polices ou les macros, sont perdues.	Désactivé	Le MFP désactive le tampon d'impression. Tout travail déjà mis en mémoire tampon sur le disque dur est imprimé avant que reprenne le traitement normal des travaux entrants.
		Auto*	Le MFP calcule automatiquement la taille du tampon série (paramètre recommandé).
		3 Ko à la taille maximale autorisée (incrément de 1 Ko)	L'utilisateur définit la taille du tampon série. La taille maximale dépend de la quantité de mémoire du MFP, de la taille des autres mémoires tampon de liaison et de la valeur définie pour l'option Economiser ressource (En fonction ou Hors fonction). Pour augmenter au maximum la taille du tampon série, désactivez ou réduisez la taille des tampons parallèle et USB.
Tampon d'impression	Cette option de menu s'affiche uniquement si un disque dur formaté est installé.  Stocke temporairement les travaux sur le disque dur du MFP avant de les imprimer.  <b>Remarque</b> : Toute modification de l'option Tampon d'impression entraîne la réinitialisation automatique du MFP. Il est réinitialisé pour configurer la mémoire et toutes les ressources permanentes, comme les polices et les macros, sont perdues.	Hors fonction*	Ne met pas les travaux d'impression en mémoire tampon sur le disque dur.
		En fonction	Met les travaux d'impression en mémoire tampon sur le disque dur.
		Auto	Met les travaux d'impression en mémoire tampon uniquement si le MFP est occupé à traiter des données provenant d'un autre port.
Protocole série	Définit les valeurs des signaux de reconnaissance matérielle et logicielle pour l'interface série.	DTR*	Reconnaissance matérielle.
		DTR/DSR	Reconnaissance matérielle.
		XON/XOFF	Reconnaissance logicielle.
		XON/XOFF/DTR	Reconnaissances matérielle et logicielle combinées.
		XONXOFF/DTRDSR	Reconnaissances matérielle et logicielle combinées.

## Réseau/Ports

Option de menu	Objet	Valeurs et descriptions	
Robust XON	Détermine si le MFP avertit l'ordinateur lorsqu'il est disponible. Cette option affecte le port série uniquement si vous utilisez le protocole série XON/XOFF.	Hors fonction*	Le MFP attend de recevoir des données de l'ordinateur.
		En fonction	Le MFP envoie un flux continu de signaux XON à l'ordinateur hôte pour indiquer que le port série est prêt à recevoir d'autres données.
Bauds	Spécifie le débit de réception des données par le biais du port série.  <b>Remarque :</b> Le menu Série standard affiche les débits 138 200, 172 800, 230 400 et 345 600 bauds. Ces valeurs ne s'affichent pas dans les menus Option série 1, Option série 2 ou Option série 3.	1200	
		2400	
		4800	
		9600*	
		19200	
		38400	
		57600	
		115200	
		138200	
		172800	
		230400	
		345600	
Bits de données	Indique le nombre de bits de données envoyés pour chaque trame de transmission.	7	
		8*	
Parité	Définit la parité pour les blocs de données d'entrée et de sortie de chaque port série.	Paire	
		Impaire	
		Aucune*	
		Ignorer	
Accepter DSR	Indique si le MFP utilise le signal DSR (Data Set Ready). DSR est l'un des signaux d'établissement de liaison utilisés par la majorité des câbles d'interface série.  L'interface série utilise le signal DSR pour faire la distinction entre les données envoyées par l'ordinateur et celles créées par le bruit électrique dans le câble série. Ce bruit électrique peut générer l'impression de caractères parasites. Pour éviter ce problème, sélectionnez la valeur <b>En fonction</b> .	Hors fonction*	Toutes les données reçues par le port série sont traitées en tant que données valides.
		En fonction	Seules les données reçues lorsque le signal DSR est fort sont traitées en tant que données valides.

### NetWare

Ce menu permet d'afficher ou de modifier les paramètres NetWare de l'imprimante.

Option de menu	Objet	Valeurs et descriptions	
Nom de connexion	Affiche le champ utilisé pour attribuer le nom de connexion NetWare.	Saisie de texte Saisissez le nom de connexion. Ensuite, sélectionnez <b>Nom de connexion</b> pour afficher le nom NetWare sur le panneau de commandes.	
Mode d'impression	Attribue le mode d'impression NetWare.	Pserver* Rprinter	
Numéro de réseau	Affiche le champ utilisé pour attribuer le numéro NetWare.	Saisie de texte Saisissez le numéro NetWare. Ensuite, sélectionnez <b>Afficher le numéro du réseau</b> pour afficher le numéro de réseau NetWare sur le panneau de commandes.	
Activer	Active ou désactive la fonction NetWare.	Hors fonction En fonction*	Hors fonction : désactive la fonction NetWare. En fonction : active la fonction NetWare.
Ethernet 802.2	Définit la valeur Ethernet 802.2 sur En fonction ou Hors fonction.	En fonction* Hors fonction	Des types de cadres IPX, qui permettent à l'adaptateur d'initialiser des conversations, sont utilisés.
Ethernet 802.3	Définit la valeur Ethernet 802.3 sur En fonction ou Hors fonction.	En fonction* Hors fonction	
Ethernet Type II	Définit la valeur Ethernet Type II sur En fonction ou Hors fonction.	En fonction* Hors fonction	
Ethernet SNAP	Définit la valeur Ethernet SNAP sur En fonction ou Hors fonction.	En fonction* Hors fonction	
Rafale de paquets	Définit la valeur Rafale de paquets sur En fonction ou Hors fonction.	En fonction Hors fonction*	
Mode NSQ/GSQ	Définit la valeur Mode NSQ/GSQ sur En fonction ou Hors fonction.	En fonction Hors fonction*	

### AppleTalk

Ce menu permet d'afficher ou de modifier les paramètres AppleTalk de l'imprimante.

Option de menu	Objet	Valeurs et descriptions	
Nom	Affiche le nom de connexion AppleTalk attribué.	Sélectionnez <b>Nom</b> pour afficher le nom AppleTalk sur le panneau de commandes.	
Adresse	Affiche l'adresse AppleTalk attribuée.	Sélectionnez <b>Adresse</b> pour afficher l'adresse AppleTalk sur le panneau de commandes.	
Activer	Active ou désactive la fonction AppleTalk.	Hors fonction En fonction*	Hors fonction : désactive la fonction AppleTalk. En fonction : active la fonction AppleTalk.
Définir la zone	Fournit une liste de zones du réseau.	* Liste des zones du réseau	La valeur par défaut est la zone par défaut pour le réseau. Si aucune zone par défaut n'existe sur le réseau, le symbole * indique la valeur par défaut.

## Paramètres

---

### LexLink

Ce menu permet d'afficher le nom LexLink ou de modifier les paramètres d'activation LexLink.

Option de menu	Objet	Valeurs et descriptions	
Surnom	Affiche le champ utilisé pour attribuer le surnom LexLink.	Saisie de texte Saisissez le surnom. Ensuite, sélectionnez <b>Surnom</b> pour afficher le surnom LexLink sur le panneau de commandes.	
Activer	Active ou désactive la fonction LexLink.	En fonction* Hors fonction	En fonction : active la fonction LexLink. Hors fonction : désactive la fonction LexLink.

### Paramètres

#### Paramètres généraux

Utilisez ces options de menu pour configurer divers paramètres du MFP.

Option de menu	Objet	Valeurs et descriptions	
Langue d'affichage	Déterminer la langue du texte affiché sur l'écran du panneau de commandes.	English*	(Anglais)
		Français	(Français)
		Deutsch	(Allemand)
		Italiano	(Italien)
		Español	(Espagnol)
		Dansk	(Danois)
		Norsk	(Norvégien)
		Nederlands	(Néerlandais)
		Svenska	(Suédois)
		Português	(Portugais)
		Suomi	(Finnois)
		Русский	(Russe)
Polski	(Polonais)		

## Paramètres

Option de menu	Objet	Valeurs et descriptions	
Type de clavier	Spécifie le type de clavier alphanumérique virtuel qui s'affiche sur le panneau de commandes.	English*	(Anglais)
		Français	(Français)
		Français Canadien	(Français Canadien)
		Deutsch	(Allemand)
		Italiano	(Italien)
		Español	(Espagnol)
		Dansk	(Danois)
		Norsk	(Norvégien)
		Nederlands	(Néerlandais)
		Svenska	(Suédois)
		Suomi	(Finnois)
		Português	(Portugais)
		Русский	(Russe)
Polski	(Polonais)		
Valeurs par défaut générales	Spécifie les valeurs par défaut en fonction de l'emplacement géographique.	Etats-Unis	Si vous attribuez une de ces valeurs à cette option de menu, les paramètres suivants sont affectés : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tiroir &lt;x&gt; (où x est le numéro du tiroir), Chargeur MF et Manuel papier (Lettre US/A4)</li> <li>• Manuel env. (Enveloppe 10, Enveloppe DL)</li> <li>• Chargeur MF Format de papier</li> <li>• Copie Format d'origine</li> <li>• Envoi télécopie Format d'origine</li> <li>• Courrier électronique Format d'origine</li> <li>• FTP Format d'origine</li> <li>• Unités de mesure universelles (mm/pouces)</li> <li>• Format Date Heure <ul style="list-style-type: none"> <li>– MM-JJ-AAAA pour les Etats-Unis</li> <li>– JJ-MM-AAAA pour l'international</li> </ul> </li> </ul>
		International	
Afficher les invites initiales	Configure le MFP pour qu'il affiche les invites initiales une fois le périphérique sous tension afin que l'utilisateur puisse terminer la configuration.	Oui* Non	Lors de la première mise sous tension du MFP, la valeur par défaut est Oui. Quand l'utilisateur a terminé l'Assistant Configuration et a sélectionné Terminé dans l'écran de sélection du pays, la valeur par défaut est Non.
Tailles composées	Le MFP accepte les formats mixtes.	Lettre/Légal US	
Format de date	Spécifie le format en fonction de l'emplacement géographique.	MM-JJ-AAAA* JJ-MM-AAAA* AAAA-MM-JJ	Mois, Jour et Année (Etats-Unis) Jour, Mois, Année (International) (* Les paramètres usine varient selon le pays/la région.)
Format horaire	Spécifie si le format de l'horloge est de 12 ou de 24 heures.	12 heures A.M./P.M. Horloge 24 heures	12 A.M.–12 P.M., 12:01 P.M.–11:59 P.M. 00:00–24:00

## Paramètres

Option de menu	Objet	Valeurs et descriptions	
Luminosité de l'écran	Règle la luminosité de l'écran LCD du panneau de commandes.	5–100 (100*)	
Afficher les signets		Oui* Non	Lorsqu'il est réglé sur Non, le conteneur de signets n'est pas affiché dans les Travaux suspendus.
Autoriser la numérisation de travaux personnalisés	Contrôle la fonction masquer et afficher pour le paramètre Travail personnalisé et les paramètres de numérisation du travail personnalisé pour chaque fonction. Les paramètres de numérisation du travail personnalisé définissent les valeurs par défaut du travail personnalisé pour chaque fonction. Ils ne sont pas affichés si les travaux personnalisés ne sont pas autorisés.  Cette fonction est également appelée Travail « construit ». L'option Travail personnalisé n'est pas prise en charge par tous les modèles.	Oui* Non	Cette option de menu contrôle la fonction masquer ou afficher aussi bien pour le paramètre Travail personnalisé de l'interface utilisateur que pour les paramètres de numérisation du Travail personnalisé pour chaque fonction. Les paramètres de numérisation du travail personnalisé définissent les valeurs par défaut du travail personnalisé pour chaque fonction.
Correction bourrage scanner	Détermine si le MFP reprend l'intégralité du travail d'impression ou uniquement la page en cours lorsqu'un bourrage scanner se produit.	Au niveau du travail*	Les travaux personnalisés ne reprennent pas depuis le début.
		Au niveau de la page	Les travaux personnalisés reprennent toujours à la page où ils ont été suspendus.
Taux de rafraîchissement de la page Web		30–300 (120*)	La plage est exprimée en secondes.
Nom du contact		Champ de texte NULL*	
Emplacement		Champ de texte NULL*	
LAA	Permet à l'agent de support technique de modifier l'adresse matérielle de l'interface Réseau, afin qu'il s'agisse d'une adresse LAA (Locally Administered Address).	Champ de texte (000000000000*)	Les entrées valides pour le champ de texte doivent uniquement être numériques.

## Paramètres

---

Option de menu	Objet	Valeurs et descriptions	
Alarmes Définit si le MFP émet un signal sonore lorsqu'il nécessite une intervention.	Réglage avertisseur	Hors fonction Simple* Continu	Le réglage avertisseur définit la fonction pour chaque alarme.  Hors fonction : le MFP n'émet aucun signal sonore. Simple* : le MFP émet trois signaux sonores brefs. Continu : le MFP émet des séries de trois signaux sonores toutes les 10 secondes.  L'avertisseur de toner s'active lorsque le niveau de la cartouche d'impression ou de toner est bas.  L'alarme de l'agrafeuse s'active lorsque le niveau de la cartouche d'agrafes est bas.  L'alarme de la perforatrice s'active lorsque le conteneur de la perforatrice est presque plein.  <b>Remarque</b> : L'alarme de l'agrafeuse s'affiche uniquement lorsqu'une unité de finition optionnelle est installée. L'alarme de la perforatrice s'affiche uniquement lorsqu'une unité de finition optionnelle et une perforatrice sont installées.
	Avertisseur de toner	Hors fonction* Simple Continu	
	Alarme agrafes	Hors fonction* Simple Continu	
	Alarme perforatrice	Hors fonction* Simple Continu	

## Paramètres

Option de menu	Objet	Valeurs et descriptions	
Délais	<p>Spécifie le délai pendant lequel le MFP attend le retour à l'écran d'accueil, la réception d'un message de fin de travail ou l'envoi d'octets de données supplémentaires par l'ordinateur.</p> <p><b>Remarque :</b> L'option Délai d'attente est disponible uniquement en mode d'émulation PostScript. Cette valeur n'a aucun effet sur les travaux imprimés en mode d'émulation PCL.</p>	<p>Mode Standby Désactivé 1–240 (15*)</p>	<p>Touchez l'écran LCD ou appuyez sur n'importe quelle touche matérielle pour quitter ce mode (réactiver).</p> <p>Désactivé : désactive le mode Standby.</p> <p>1–240 : indique le délai en minutes pendant lequel le MFP attend avant de retourner à l'écran d'accueil.</p>
		<p>Mode Economie d'énergie Désactivé 2–240 (60*)</p>	<p>Détermine le nombre de minutes entre le moment où le MFP quitte le mode Standby et passe en mode Economie d'énergie.</p> <p>Si le mode Standby est désactivé, c'est-à-dire lorsque le paramètre a une valeur de 0, le mode Economie d'énergie est le nombre de minutes d'inactivité précédant l'activation du mode Economie d'énergie.</p> <p>Imprimez la page des paramètres de menus afin de déterminer quel paramètre d'économie d'énergie est activé. Lorsque le MFP est en mode Economie d'énergie, il reste prêt à recevoir des travaux d'impression.</p> <p>Désactivé : désactive le mode Economie d'énergie. Désactivé n'est pas disponible si Economie d'énergie est activé.</p> <p>2–240 (60*) : indique le délai entre le moment où le MFP quitte le mode Standby ou termine un travail d'impression et celui où il passe en mode Economie d'énergie.</p> <p>Par exemple, si vous réglez le paramètre Economie énergie sur 15, le MFP se met en mode Economie d'énergie 15 minutes après la fin d'un travail d'impression. Cette opération permet d'utiliser beaucoup moins d'énergie, mais demande un temps de préchauffage plus important. Sélectionnez 15 si votre MFP est branché sur le même circuit électrique que l'éclairage d'une pièce et si vous remarquez des baisses de tension. Si le MFP fonctionne en permanence, sélectionnez une valeur élevée. La plupart du temps, ce réglage permet de garder le MFP prêt à imprimer avec un temps de préchauffage réduit. Si vous souhaitez équilibrer la consommation d'énergie et le temps de préchauffage, sélectionnez une valeur comprise entre 1 et 240 minutes.</p> <p><b>Remarque :</b> Lorsque le MFP passe en mode Economie d'énergie, la luminosité de l'écran est définie sur 15 pour toute la durée de ce mode. Touchez l'écran LCD ou appuyez sur n'importe quelle touche matérielle pour quitter ce mode (réactiver).</p>
		<p>Délai d'affichage 15–300 (30*)</p>	<p>Désactivé : désactive le délai d'affichage.</p> <p>15–300 : indique la durée en secondes avant que le panneau de commandes affiche à nouveau l'écran d'accueil suite à l'absence d'activité.</p>

## Paramètres

Option de menu	Objet	Valeurs et descriptions	
Délais (suite)		Délai d'impression Désactivé 1-255 (90*)	Désactivé : désactive le délai d'impression. 1 - 255 : indique le délai pendant lequel le MFP attend un message de fin de travail avant d'annuler le reste de l'impression.  <b>Remarque</b> : Lorsque le délai expire, le MFP termine l'impression de la page qui se trouve encore dans l'imprimante et vérifie les autres ports de sortie pour détecter s'ils ont reçu des données.
		Délai d'attente Désactivé 15...65535 (40*)	Désactivé : désactive le délai d'attente. 15...65535 : indique le délai pendant lequel le MFP peut recevoir des données supplémentaires avant l'annulation du travail.
Imprimer récupération	Indique si le MFP poursuit l'impression lors de certaines situations hors ligne, s'il réimprime les pages bloquées à la suite d'un bourrage papier ou si elle attend que la page ait été traitée et qu'elle soit prête à être imprimée.	Auto continu Désactivé* 5-255	Permet au MFP de poursuivre l'impression lors de certaines situations hors-ligne non résolues pendant le délai spécifié.  Désactivé : désactive Auto continu. 5 - 255 : indique en secondes le délai pendant lequel le MFP attend.
		Correct bourrage En fonction Hors fonction Auto*	Indique si le MFP doit réimprimer les pages bloquées à la suite d'un bourrage papier.  En fonction : l'imprimante réimprime les pages bloquées suite à un bourrage.  Hors fonction : l'imprimante ne réimprime pas les pages bloquées suite à un bourrage.  Auto* : l'imprimante réimprime les pages à la suite d'un bourrage papier sauf si la mémoire utilisée pour suspendre ces pages est requise pour d'autres travaux du MFP.
		Protection page Hors fonction* En fonction	Imprime correctement une page qui aurait pu générer des erreurs de <b>Page complexe</b> .  Hors fonction* : imprime partiellement une page de données si la mémoire est insuffisante pour traiter la page entièrement.  En fonction : vérifie que la page est entièrement traitée avant de l'imprimer.  <b>Remarque</b> : Si vous ne pouvez toujours pas imprimer la page après avoir sélectionné En fonction, réduisez la taille et le nombre des polices sur la page ou augmentez la mémoire de l'imprimante.  <b>Remarque</b> : Pour la plupart des travaux d'impression, il n'est pas nécessaire de définir l'option sur En fonction. Lorsque cette option est activée, l'impression peut être plus lente.

## Paramètres

Option de menu	Objet	Valeurs et descriptions	
Langage d'imprimante	<p>Définit le langage d'imprimante utilisé par défaut pour la communication des données entre l'ordinateur et le MFP.</p> <p><b>Remarque :</b> Cette option de menu n'est pas disponible à partir du panneau de commandes. Elle est uniquement disponible sur le serveur Web incorporé du MFP. Si vous sélectionnez un de ces deux éléments comme langage d'imprimante par défaut, l'application peut continuer à envoyer des travaux d'impression utilisant l'autre langage.</p>	Emulation PCL Emulation PS*	<p>Emulation PCL : utilise un interpréteur PCL pour les communications hôtes entrantes.</p> <p>Emulation PostScript : utilise un interpréteur PostScript pour les communications hôtes entrantes.</p>
Zone d'impression	<p>Modifie la zone d'impression logique et physique.</p> <p><b>Remarque :</b> Cette option de menu n'est pas disponible à partir du panneau de commandes. Elle est uniquement disponible sur le serveur Web incorporé du MFP.</p>	Normale* Page entière	<p><b>Remarque :</b> Le paramètre Page entière s'applique uniquement aux pages imprimées à l'aide d'un interpréteur PCL 5. Ce paramètre n'a aucune incidence sur les pages imprimées avec des interpréteurs PCL XL ou PostScript. Si vous essayez d'imprimer des données dans la zone non imprimable définie par la zone d'impression normale, l'image est tronquée au niveau des limites définies pour la zone imprimable normale.</p>
Destination télécharg.	<p>Spécifie l'emplacement de stockage des ressources téléchargées.</p> <p>Le stockage des ressources téléchargées dans la mémoire flash ou sur un disque dur est permanent, tandis que celui de la mémoire vive est temporaire. Les ressources restent dans la mémoire flash ou sur le disque dur même si le MFP est mise hors tension.</p> <p><b>Remarque :</b> Cette option de menu n'est pas disponible à partir du panneau de commandes. Elle est uniquement disponible sur le serveur Web incorporé du MFP.</p>	RAM*	Toutes les ressources téléchargées sont automatiquement enregistrées dans la mémoire de l'imprimante (RAM).
		Mémoire flash	<p>Toutes les ressources téléchargées sont automatiquement enregistrées dans la mémoire flash de l'imprimante.</p> <p><b>Remarque :</b> Mémoire flash s'affiche comme une option de menu si une carte de mémoire flash optionnelle non défectueuse, formatée et qui n'est pas protégée en écriture ou en lecture/écriture par un mot de passe est installée.</p>
		Disque	<p>Toutes les ressources téléchargées sont automatiquement enregistrées sur le disque dur.</p> <p><b>Remarque :</b> Disque s'affiche comme une option de menu si un disque dur non défectueux, formaté et qui n'est pas protégé en écriture ou en lecture/écriture par un mot de passe est installé.</p>

## Paramètres

Option de menu	Objet	Valeurs et descriptions	
Compta travaux	Indique d'enregistrer ou non sur le disque dur les informations statistiques sur les travaux d'impression les plus récents. Les statistiques contiennent des informations sur le déroulement de l'impression (avec ou sans erreurs), la durée de l'impression, la taille (en octets) du travail d'impression, le format et le type de support d'impression requis, le nombre total de pages imprimées et le nombre de copies requises. <b>Remarque</b> : Cette option de menu n'est pas disponible à partir du panneau de commandes. Elle est uniquement disponible sur le serveur Web incorporé du MFP.	Hors fonction*	Le MFP n'enregistre pas les statistiques des impressions sur le disque dur.
		En fonction	Le MFP enregistre les statistiques des impressions les plus récentes.
Economiser ressource	Indique comment le MFP doit traiter les ressources téléchargées, telles que les polices et les macros stockées dans la mémoire vive (RAM), lorsqu'elle reçoit un travail nécessitant une quantité de mémoire supérieure à celle disponible. <b>Remarque</b> : Cette option de menu n'est pas disponible à partir du panneau de commandes. Elle est uniquement disponible sur le serveur Web incorporé du MFP.	Hors fonction*	Le MFP conserve les ressources téléchargées tant que la mémoire n'est pas requise pour d'autres travaux. Elle supprime ensuite ces ressources associées au langage d'imprimante inactif.
		En fonction	Le MFP conserve toutes les ressources téléchargées pour toutes les langues d'imprimante lors du changement de langage ou de la réinitialisation. Si le MFP manque de mémoire, le message <b>38 Mémoire pleine</b> s'affiche.
Page d'en-tête	Indique si le travail d'impression doit être imprimé comme une page d'en-tête. <b>Remarque</b> : Cette option de menu n'est pas disponible à partir du panneau de commandes. Elle est uniquement disponible sur le serveur Web incorporé du MFP.	Hors fonction* En fonction	Pour mettre hors fonction, désactivez la case à cocher. Pour mettre en fonction, activez la case à cocher.

## Paramètres




Option de menu	Objet	Valeurs et descriptions	
Paramètres usine	Rétablit les paramètres usine du MFP.	Restaurer maintenant	Les paramètres définis par l'utilisateur sont conservés.
		Ne pas restaurer*	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Les paramètres usine de toutes les options de menu sont rétablis, à l'exception de :               <ul style="list-style-type: none"> <li>– Langue d'affichage</li> <li>– Tous les paramètres des options de menu Paramètres Télécopie, Messagerie et FTP, des options de menu Parallèle standard et Parallèle &lt;x&gt;, des options de menu Série standard et Série &lt;x&gt;, des options de menu Réseau standard et Réseau &lt;x&gt; et des options de menu USB standard et USB &lt;x&gt;.</li> </ul> </li> <li>• Toutes les ressources téléchargées (polices, macros et jeux de symboles) dans la mémoire vive de l'imprimante sont supprimées. Les ressources stockées dans la mémoire flash ou sur le disque dur ne sont pas affectées.</li> </ul>

### **Paramètres de copie**

Utilisez ces options de menu pour définir des paramètres de copie du MFP.

Option de menu	Objet	Valeurs et descriptions	
Contenu	Spécifie le type de contenu du travail de copie.	Texte	Le travail de copie comporte principalement l'impression de texte ou de dessins.
		Texte/Photo*	Le travail de copie contient un mélange de texte et de graphiques.
		Photographie	Le travail de copie concerne une photo ou une impression jet d'encre haute qualité comportant surtout des images.
		Image imprimée	Le travail de copie est en demi-tons et concerne par exemples des documents imprimés sur une imprimante laser ou des pages provenant d'un magazine comportant surtout des images. Un <i>demi-ton</i> est un ensemble de points noirs et blancs identiques aux valeurs de luminosité des images en niveaux de gris.

## Paramètres

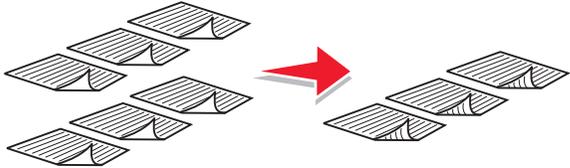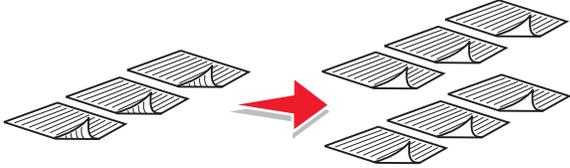Option de menu	Objet	Valeurs et descriptions	
Recto verso	<p>Pour spécifier si un document original est recto (une face) ou recto verso (deux faces) lorsque vous effectuez une copie en fonction du fait que les feuilles du document original sont recto ou recto verso.</p> <p>Par défaut, les pages ont l'orientation portrait. La reliure par défaut est la reliure Bord long. Voir <b>Reliures recto/verso à la page 77</b> pour plus d'informations sur la reliure Bord long.</p>	Recto sur recto*	<p>L'original placé dans le DAA est imprimé sur une face. La copie souhaitée est une copie recto ; chaque feuille copiée ne comporte d'image que sur une seule face. La copie se conforme précisément à l'original.</p> 
		Recto sur recto verso	<p>L'original est imprimé sur une face. La copie souhaitée est une copie recto verso ; une image d'une page originale est placée sur chaque face d'une feuille copiée. Par exemple, si le document original comporte dix feuilles, le document copié n'en comporte que cinq, mais elles sont imprimées des deux côtés.</p> 
		Recto verso sur recto	<p>L'original est imprimé sur les deux faces. La copie souhaitée est une copie recto ; chaque feuille copiée ne comporte d'image que sur une seule face. Par exemple, si le document original comporte cinq feuilles imprimées sur les deux faces, la copie comporte dix feuilles imprimées sur une seule face.</p> 
		Recto verso sur recto verso	<p>L'original placé dans le DAA est imprimé sur les deux faces. La copie de l'original est également imprimées sur les deux faces. La copie se conforme précisément à l'original.</p> 

## Paramètres

Option de menu	Objet	Valeurs et descriptions	
Economie papier	Spécifie le nombre d'images des pages d'un travail d'impression à insérer sur une seule page imprimée.	Hors fonction*	Place l'image d'une page du travail d'impression sur une seule page imprimée.
		2 sur 1 Portrait	Place les images de deux pages du travail d'impression sur une seule page imprimée en orientation Portrait.
		2 sur 1 Paysage	Place les images de deux pages du travail d'impression sur une seule page imprimée en orientation Paysage.
		4 sur 1 Portrait	Place les images de quatre pages du travail d'impression sur une seule page imprimée en orientation Portrait.
		4 sur 1 Paysage	Place les images de quatre pages du travail d'impression sur une seule page imprimée en orientation Paysage.
Imprimer les bordures de page	Indique si une bordure doit être imprimée autour du bord de la page au niveau des marges.	En fonction*	Une bordure de page s'imprime lorsque l'option Econom papier a la valeur 2 sur 1 Portrait, 2 sur 1 Paysage, 4 sur 1 Portrait ou 4 sur 1 Paysage.
		Hors fonction	Aucune bordure de page ne s'imprime.
Assembler	Imprimer les pages d'un travail d'impression en respectant la séquence définie lors de l'impression de plusieurs exemplaires de ce travail.	En fonction*	Copie l'intégralité du travail le nombre de fois spécifié. Par exemple, si vous définissez l'option Copies sur 2 et demandez l'impression de trois pages, le MFP imprime la page 1, puis la page 2 et la page 3, et ensuite la page 1, suivie de la page 2 et de la page 3.
		Hors fonction	Copie chaque page d'un travail le nombre de fois spécifié. Par exemple, si vous définissez l'option Copies sur 2 et demandez l'impression de trois pages, le MFP imprime deux fois la page 1, puis deux fois la page 2 et enfin deux fois la page 3.

## Paramètres

Option de menu	Objet	Valeurs et descriptions	
Format d'origine	Fournit la liste des formats de numérisation possibles pour la sélection du format du document de copie original.	Lettre US (8,5 x 11 po)* Légal US (8,5 x 14 po) Exécutive US (7,25 x 10,5 po) Tabloïd (11 x 17) Folio (8,5 x 13 po) Statement (5,5 x 8,5 po) A3 (297 x 420 mm) A4 (210 x 297 mm)* A5 (148 x 210 mm) JIS-B4 (257 x 364 mm) JIS-B5 (182 x 257 mm) Original livre Détection auto du format Formats mixtes	(* Les paramètres usine varient selon le pays/la région.) Détection auto du format détermine un format unique pour un travail. Lorsque le MFP est incapable de déterminer un format, l'utilisateur est invité à déterminer le format de la fenêtre de numérisation. Un format par défaut doit être pré-sélectionné sur l'écran LCD.
Copier vers source	Fournit la liste des sources d'alimentation possibles pour l'envoi du travail de copie à imprimer.	Tiroir 1* Chargeur MF Tiroir 2	Le tiroir 2 ne figure dans les options de valeurs que si vous avez installé un bac optionnel. Même si un chargeur d'enveloppes est installé, il ne peut pas être une valeur.
Séparateurs de transparents	Pour placer une feuille de papier entre les transparents.	En fonction* Hors fonction	Sélectionnez En fonction pour que des feuilles de papier soient placées entre les transparents. Sélectionnez Hors fonction pour qu'aucune feuille de papier ne soit placée entre les transparents.
Séparateurs	Pour placer une feuille de papier entre les pages, copies ou travaux en fonction de la valeur sélectionnée.	Aucune* Entre copies Entre travaux Entre pages	
Alim. séparateurs	Fournit une liste des sources de support d'impression disponibles où les séparateurs sont accessibles.	Tiroir 1* Chargeur MF Tiroir 2	Le tiroir 2 ne figure dans les options de valeurs que si vous avez installé un bac optionnel. Même si un chargeur d'enveloppes est installé, il ne peut pas être une valeur.

## Paramètres

Option de menu	Objet	Valeurs et descriptions	
Intensité	Spécifie le niveau d'intensité du travail de copie.	1-9 (5*)	<p>Une représentation graphique décrit les valeurs. Lorsque vous appuyez sur le bouton de défilement vers la droite ou vers la gauche, l'astérisque se déplace en avant et en arrière sur la ligne. 1 se situe à côté du - et 9 à côté du +. Comme illustré, la valeur actuelle est 5.</p> 
Réceptacle	Spécifie le réceptacle prenant en charge le travail de copie. <b>Remarque</b> : cette option de menu s'affiche uniquement si un réceptacle est installé en option.	Récept. standard* Réceptacle 1 Réceptacle 2	
Nombre de copies	Spécifie le nombre de copies pour le travail de copie.	1-999 (1*)	
Fond de page	Spécifie la sélection du texte de fond de page à imprimer sur chaque page du travail de copie.  Le fond de page se présente de la manière suivante sur une page :	Confidentiel Copie Brouillon Urgent Personnalisé Hors fonction*	La valeur Personnalisé ne s'affiche que si vous avez saisi un texte dans le champ Fond de page personnalisé à partir de la page du serveur Web incorporé (EWS). Le texte utilisé pour le fond de page est celui saisi par l'utilisateur sur la page du serveur Web incorporé (EWS), mais Personnalisé doit être sélectionné dans le menu afin que le texte soit imprimé en fond de page sur chaque page.
			
Fond de page personnalisé	Spécifie un fond de page personnalisé.	Champ de saisie de texte	Utilisez le champ de saisie de texte pour spécifier un fond de page. Le champ peut comporter au maximum 64 caractères.
Autoriser les copies prioritaires	Permet l'interruption d'un travail d'impression sur réseau, afin que le MFP puisse être utilisé comme copieur pour copier une page ou un document.	En fonction*	Interrompt le travail d'impression au niveau de la page suivante.
		Hors fonction	Interrompt le travail d'impression à la limite du travail suivant, c'est-à-dire entre les différents travaux d'impression entrants.
Numérisation travail personnalisé	Spécifie si la numérisation d'un travail personnalisé est en ou hors fonction.  Cette fonction est également appelée Travail « construit ».  L'option Travail personnalisé n'est pas prise en charge par tous les modèles.	En fonction Hors fonction*	Pour mettre en fonction, activez la case à cocher. Pour mettre hors fonction, désactivez la case à cocher.

## Paramètres

Option de menu	Objet	Valeurs et descriptions	
Retrait arrière-plan	Définit la quantité d'arrière-plan visible sur une copie.	-4 à +4 (0*)	-4 désactive Retrait arrière-plan. +4 affecte à Retrait arrière-plan sa valeur maximale.
Contraste	Spécifie le contraste utilisé pour le travail de copie. La valeur par défaut dépend de l'option de menu Contenu. Si l'option de menu Contenu est réinitialisée, la valeur par défaut de Contraste l'est également.	0-5	Pour le texte, la valeur par défaut est 5. La valeur par défaut est 0 pour les éléments autres que le texte.
Détail des ombres	Définit la quantité de détails des ombres visibles sur une copie.	-4 à +4 (0*)	-4 conserve la quantité minimale de détails des ombres. +4 conserve la quantité maximal de détails des ombres.
Num. bord à bord	Spécifie si le document original est numérisé bord à bord avant d'effectuer des copies.	Hors fonction* En fonction	

### ***Paramètres de télécopie***

Utilisez ces options de menu pour définir des paramètres de télécopie du MFP.

Option de menu	Objet	Valeurs et descriptions	
Mode Télécopie	Définit la méthode ou le mode télécopie utilisés.	Serveur de télécopie analogique	Si le MFP n'est pas doté d'un modem, cette option de menu ne s'affiche pas.
Configuration télécopie analogique	Spécifie le lien vers la configuration de la télécopie analogique. Avec la télécopie analogique, la méthode de télécopie consiste à utiliser une ligne téléphonique.	Lien	Si le MFP n'est pas doté d'un modem, le lien de configuration de la télécopie ne s'affiche pas.
Configuration serveur de télécopie	Spécifie le lien vers la configuration du serveur de télécopie. La télécopie est envoyée à un serveur de télécopie en vue de sa transmission.	Lien	

### Configuration télécopie analogique

Avec la télécopie analogique, la méthode de télécopie consiste à utiliser une ligne téléphonique. Utilisez les options de menu suivantes pour configurer la télécopie analogique.

#### Paramètres généraux de télécopie

Option de menu	Objet	Valeurs et descriptions	
Nom du poste	Spécifie le nom du télécopieur dans le MFP. Le nom peut être celui d'une personne ou d'une société.	Champ de saisie de texte	Ce champ de saisie de texte ne peut comporter que huit caractères. Saisissez le nom dans le champ prévu à cet effet à l'aide du clavier alphanumérique virtuel affiché à l'écran. Voir <b>Clavier alphanumérique virtuel à la page 59</b> .
Numéro du poste	Spécifie le numéro du télécopieur.	Champ de saisie de texte limité	La saisie de texte est limitée aux caractères suivants : 0–9, (, ), ., +, - et un espace.
Identification de poste		Nom du poste Numéro du poste	
Activer le mode de télécopie manuelle	Configure le MFP pour l'envoi et la réception manuels de télécopies uniquement, ce qui exige un répartiteur de ligne et un combiné de téléphone. Utilisez un téléphone ordinaire pour répondre à une télécopie entrante ou composer un numéro de télécopieur. <b>Remarque</b> : Appuyez sur les touches # 0 du clavier numérique afin d'accéder directement à la fonction de télécopie manuelle.	En fonction Hors fonction*	
Mémoire utilisée	Définit la quantité de mémoire non volatile utilisée pour les télécopies. Le paramètre par défaut affecte une quantité égale de mémoire à l'envoi et à la réception des télécopies. Cependant, lorsqu'une des valeurs est définie, la mémoire n'est plus répartie de manière uniforme.	Tout a été reçu	Toute la mémoire est affectée à la réception des télécopies.
		La plupart ont été reçus	La plupart de la mémoire est affectée à la réception des télécopies.
		Egal*	Répartit la mémoire de manière uniforme entre l'envoi et la réception des télécopies.
		Envoyer principalement	La plupart de la mémoire est affectée à l'envoi des télécopies.
		Tout a été envoyé	Toute la mémoire est affectée à l'envoi des télécopies.
Annuler les télécopies	Configure le MFP afin de pouvoir annuler les télécopies. Si cette opération n'est pas autorisée, l'option de menu Annuler les télécopies est masquée et ne s'affiche pas sur le panneau de commandes.	Autoriser*	Permet d'annuler des télécopies. La colonne Télécopie apparaît dans l'écran Annuler travaux.
		Ne pas autoriser	L'annulation de télécopies n'est pas autorisée lorsque le menu Annuler les télécopies n'est pas affiché.

# Paramètres

---

## Clavier alphanumérique virtuel



## Paramètres

### Paramètres d'envoi des télécopies

Option de menu	Objet	Valeurs et descriptions	
Résolution	Pour définir la qualité en points par pouce (ppp). Plus la résolution est élevée, plus la qualité d'impression est bonne, mais cela augmente le temps de transmission des télécopies sortantes.	Standard* Elevée Très élevée Ultra élevée	
Format d'origine	Fournit la liste des formats de numérisation possibles pour la sélection du format du document de copie original.	Lettre US (8,5 x 11 po)* Légal US (8,5 x 14 po) Exécutive US (7,25 x 10,5 po) Tabloïd (11 x 17) Folio (8,5 x 13 po) Statement (5,5 x 8,5 po) A3 (297 x 420 mm) A4 (210 x 297 mm)* A5 (148 x 210 mm) JIS-B4 (257 x 364 mm) JIS-B5 (182 x 257 mm) Original livre Détection auto du format Formats mixtes	(* Les paramètres usine varient selon le pays/la région.) 8,5 po prend en charge les formats mixtes.
Recto verso	Active ou désactive la numérisation recto verso (sur les deux faces) pour les télécopies sortantes.	Hors fonction*	Les télécopies ne sont pas configurées pour l'impression recto verso.
		Bord long	Dans le sens de la longueur (bord gauche pour une orientation Portrait et haut de la page pour une orientation Paysage). Pour plus d'informations, voir <b>Reliures recto/verso à la page 77</b> .
		Bord court	Dans le sens de la largeur (haut de la page pour une orientation Portrait et bord gauche pour une orientation Paysage). Pour plus d'informations, voir <b>Reliures recto/verso à la page 77</b> .
Contenu	Spécifie le type de contenu de la télécopie.	Texte*	Le travail de télécopie comporte principalement l'impression de texte ou de dessins.
		Texte/Photo	La télécopie contient un mélange de texte et d'images.
		Photo	La télécopie contient uniquement des images.

## Paramètres

Option de menu	Objet	Valeurs et descriptions	
Intensité	Spécifie le niveau d'intensité du travail de télécopie.	1–9 (5*)	<p>Une représentation graphique décrit les valeurs. Lorsque vous appuyez sur le bouton de défilement vers la droite ou vers la gauche, l'astérisque se déplace en avant et en arrière sur la ligne. 1 se situe à côté du - et 9 à côté du +. Comme illustré, la valeur actuelle est 5.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>- ● ● ● ● * ● ● ● ● +</p> </div>
Préfixe	<p>Vous disposez d'un champ de saisie numérique pour entrer les numéros. Les numéros saisis précédemment s'affichent.</p> <p>Le préfixe peut être un code pays ou un code que les entreprises utilisent pour obtenir une ligne extérieure.</p>	Chaîne numérique	<p>Ce champ de saisie ne peut comporter que 16 caractères. La saisie de texte est limitée aux caractères suivants : 0–9, (, ), ., +, - et un espace.</p>
Recomposition automatique	Spécifie le nombre de fois que le MFP doit tenter automatiquement d'envoyer la télécopie à nouveau en utilisant le numéro Envoyer la télécopie à.	0–9 (5*)	
Intervalle de recomposition	Sélectionnez une plage en minutes correspondant au nombre de recompositions à exécuter dans ce laps de temps.	1–200 (3*)	
Derrière un PABX	Active ou désactive la composition aveugle à l'aide d'un central sans tonalité de composition.	Oui	Ne pas attendre de tonalité de composition.
		Non*	Attendre une tonalité de composition.
Activer ECM	Active le mode de correction des erreurs pour les télécopies afin d'améliorer la fiabilité de l'envoi des télécopies.	Oui*	ECM est activé.
		Non	ECM est désactivé.
Activer les numérisations de télécopies	Autorise l'envoi de télécopies en numérisant sur le MFP.	En fonction*	Les numérisations de télécopies sont activées.
		Hors fonction	Les numérisations de télécopies sont désactivées.
Pilote vers télécopie	Autorise l'envoi des travaux pilote vers télécopie par l'intermédiaire du MFP.	En fonction*	Les travaux pilote vers télécopie peuvent être envoyés.
		Hors fonction	Les travaux pilote vers télécopie ne peuvent pas être envoyés. Les travaux pilote vers télécopie sont traités comme des travaux PostScript.
Autoriser Enregistrer comme raccourci	Autorise l'enregistrement de numéros de télécopieur comme raccourcis dans le MFP.	Oui*	Un bouton Enregistrer comme raccourci s'affiche à l'écran.
		Non	Aucun bouton Enregistrer comme raccourci ne s'affiche à l'écran.
Mode de numérotation	<p>Spécifie le son de composition (tonalité ou impulsion).</p> <p><b>Remarque</b> : Il se peut que cette option de menu ne soit pas disponible dans tous les pays ou régions.</p>	Tonalité*	Une tonalité est émise à chaque numéro composé.
		Impulsion	Une impulsion est émise à chaque numéro composé.

## Paramètres

Option de menu	Objet	Valeurs et descriptions	
Numérisation travail personnalisé	Autorise la numérisation de travaux de télécopie personnalisés. Cette fonction est également appelée Travail « construit ». L'option Travail personnalisé n'est pas prise en charge par tous les modèles.	En fonction Hors fonction*	Pour mettre en fonction, activez la case à cocher. Pour mettre hors fonction, désactivez la case à cocher.
Retrait arrière-plan	Définit la quantité d'arrière-plan visible sur une copie.	-4 à +4 (0*)	-4 désactive Retrait arrière-plan. +4 affecte à Retrait arrière-plan sa valeur maximale.
Contraste	Spécifie le contraste utilisé pour le travail de numérisation. La valeur par défaut dépend de l'option de menu Contenu. Si l'option de menu Contenu est réinitialisée, la valeur par défaut du Contraste l'est également.	0–5	Pour le texte, la valeur par défaut est 5. La valeur par défaut est 0 pour les éléments autres que le texte.
Détail des ombres	Définit la quantité de détails des ombres visibles sur une copie.	-4 à +4 (0*)	-4 conserve la quantité minimale de détails des ombres. +4 conserve la quantité maximale de détails des ombres.
Num. bord à bord	Spécifie si le document original est numérisé bord à bord avant d'envoyer la télécopie.	Hors fonction* En fonction	

## Paramètres

### Paramètres de réception des télécopies

Option de menu	Objet	Valeurs et descriptions	
Activer la réception des télécopies	Autorise la réception par le MFP de travaux de télécopie.	Oui*	Les télécopies peuvent être reçues.
		Non	Les télécopies ne peuvent pas être reçues.
Nombre de sonneries avant réponse	Le MFP émet un certain nombre de sonneries pour indiquer l'arrivée d'une télécopie.	1–25 (1*)	
Réduction automatique	Met une télécopie entrante à l'échelle afin qu'elle s'ajuste au format du support d'impression chargé dans la source de télécopie spécifiée. Reportez-vous à la section <b>Alimentation</b> ci-dessous pour plus d'informations.	En fonction*	Met la télécopie entrante à l'échelle.
		Hors fonction	Ne met pas la télécopie entrante à l'échelle.
Alimentation	Spécifie la source d'alimentation sélectionnée pour fournir les supports d'impression au MFP lors de l'impression d'une télécopie entrante.	Auto*	La source d'alimentation est automatiquement sélectionnée par le MFP.
		Tiroir <x>	Le tiroir <x> ou le tiroir standard est la source d'alimentation spécifiée, où <x> correspond au numéro du tiroir.
		Chargeur MF	Le chargeur multifonction est la source d'alimentation spécifiée.
		Tiroir <x> (si un bac optionnel est installé)	Le tiroir <x>, qui peut correspondre à tout tiroir optionnel, est la source d'alimentation spécifiée, où <x> est le numéro du tiroir dans le bac.
Recto verso	Active ou désactive l'impression recto verso (sur les deux faces) pour les télécopies entrantes. Cette option de menu s'affiche si un dispositif recto verso optionnel est installé ou si le MFP est doté d'un dispositif recto verso intégré.	En fonction	La télécopie entrante est un document recto verso.
		Hors fonction*	La télécopie entrante n'est pas un document recto verso.
Pied de page de télécopie	Imprime des informations relatives à la transmission au bas de chaque page d'une télécopie reçue.	En fonction* Hors fonction	Sélectionnez En fonction pour imprimer le pied de page. Sélectionnez Hors fonction pour ne pas imprimer le pied de page.

## Paramètres

### Paramètres du journal des télécopies

Option de menu	Objet	Valeurs et descriptions	
Journal des transmissions	Indique si le MFP doit imprimer un journal contenant des informations sur la télécopie envoyée. Si la télécopie n'a pas pu être envoyée, l'en-tête de la page affiche « Echec de l'envoi de la télécopie » plutôt que « Journal des transmissions ».	Toujours imprimer*	Le MFP imprime une page contenant des informations sur la télécopie envoyée, notamment le numéro de télécopieur et l'heure d'envoi de la télécopie.
		Ne jamais imprimer	Le MFP n'imprime jamais le journal.
		Imprimer en cas d'erreur	Le MFP imprime une page contenant des informations si la télécopie n'a pas pu être envoyée.
Journal des erreurs de réception	Indique au MFP d'imprimer un journal des télécopies reçues pour chaque télécopie ayant présenté une erreur lors de la réception.	Ne jamais imprimer*	Le MFP n'imprime jamais le journal.
		Imprimer en cas d'erreur	Le MFP imprime le journal.
Journaux d'impression automatique	Spécifie qu'un journal doit s'imprimer après l'envoi ou la réception de 45 télécopies.	En fonction*	Le MFP imprime un journal des télécopies envoyées ou reçues.
		Hors fonction	Le MFP n'imprime pas de journal des télécopies envoyées ou reçues.
Source papier journal	Spécifie la source d'alimentation sélectionnée pour fournir les supports d'impression au MFP lors de l'impression d'un journal de toutes les télécopies envoyées et reçues. Ne s'applique pas aux enveloppes. <b>Remarque :</b> Cette option de menu s'applique à toutes les fonctions de numérisation.	Tiroir 1*	Le tiroir 1 ou le tiroir standard est la source d'alimentation spécifiée.
		Chargeur MF	Le chargeur multifonction est la source d'alimentation spécifiée.
		Le tiroir 2 (si un tiroir optionnel est installé)	Le tiroir 2, qui est un tiroir optionnel, est la source d'alimentation spécifiée.
Affichage des journaux	Indique si un journal des envois doit afficher un numéro de téléphone composé ou un nom de poste distant.	Nom du poste distant*	Affiche dans le journal le nom du poste distant d'une télécopie.
		Numéro composé	Affiche dans le journal le numéro de téléphone d'une télécopie.
Activer journal travaux	Demande au MFP d'assurer le suivi des appels de télécopie les plus récents.	Oui*	Le MFP assure le suivi des télécopies.
		Non	Le MFP n'assure pas le suivi des télécopies.
Activer journal appels	Demande au MFP d'assurer le suivi des appels de télécopie les plus récents.	Oui*	Le MFP assure le suivi des appels de télécopie.
		Non	Le MFP n'assure pas le suivi des appels de télécopie.
Réceptacle du journal	Spécifie le réceptacle prenant en charge le journal des télécopies imprimé.  Cette option de menu s'affiche uniquement si un réceptacle est installé en option.	Une liste des réceptacles disponibles s'affiche comme valeur, à savoir Réceptacle 1, Réceptacle 2, etc., en fonction du nombre de réceptacles installés.	

## Paramètres

---

### Paramètres du haut-parleur

Option de menu	Objet	Valeurs et descriptions	
Mode Haut-parleur	Indique la durée pendant laquelle le haut-parleur doit rester activé.	Toujours hors fonction	Le haut-parleur est désactivé.
		En fonction jusqu'à connexion	Le haut-parleur est en fonction et émet un son jusqu'à ce que la connexion de télécopie soit effectuée.
		Toujours En fonction	Le haut-parleur est en fonction.
Volume du haut-parleur	Spécifie la configuration du volume.	Elevé*	Le volume du haut-parleur est élevé.
		Bas	Le volume du haut-parleur est bas.
Volume de la sonnerie	Définit le volume de la sonnerie du haut-parleur du télécopieur du MFP.	Hors fonction	Le volume du haut-parleur est désactivé.
		En fonction*	Le volume du haut-parleur est activé.

### Sonneries distinctives

Option de menu	Objet	Valeurs et descriptions	
Une sonnerie	Répond aux appels avec une sonnerie.	En fonction*	L'émission d'une sonnerie est activée.
		Hors fonction	L'émission d'une sonnerie est désactivée.
Deux sonneries	Répond aux appels avec deux sonneries.	En fonction*	L'émission de deux sonneries est activée.
		Hors fonction	L'émission de deux sonneries est désactivée.
Trois sonneries	Répond aux appels avec trois sonneries.	En fonction*	L'émission de trois sonneries est activée.
		Hors fonction	L'émission de trois sonneries est désactivée.

### Configuration du serveur de télécopie

Option de menu	Objet	Valeurs et descriptions	
Au format		Champ de saisie de texte	Utilisez [#] pour le numéro de télécopieur. Par exemple : [x]@telecopie.lasociete.com
Adresse de réponse		Champ de saisie de texte	Ce champ est obligatoire.
Objet		Champ de saisie de texte	
Message		Champ de saisie de texte	Ce champ de saisie de texte ne peut comporter que 512 caractères.
Passerelle SMTP principale		Valeur dans le texte	Liens vers une Passerelle SMTP principale dans Configuration du serveur de messagerie dans <b>Réseau/Ports</b> .

## Paramètres

Option de menu	Objet	Valeurs et descriptions	
Passerelle SMTP secondaire		Valeur dans le texte	Liens vers une Passerelle SMTP secondaire dans <b>Réseau/Ports</b> Configuration du serveur de messagerie dans.
Format d'image	Spécifie le format du fichier à envoyer par télécopie.	PDF* TIFF	Portable Document Format Tagged Image File Format
Contenu	Spécifie le type de contenu du télécopieur.	Texte*	Le travail de télécopie comporte principalement l'impression de texte ou de dessins.
		Texte/Photo	La télécopie contient un mélange de texte et d'images.
		Photo	La télécopie contient uniquement des images.
Résolution de la télécopie	Détermine la qualité en ppp (points par pouce). Plus la résolution est élevée, plus la qualité d'impression est bonne, mais cela augmente le temps de transmission des télécopies sortantes.	Standard Elevée Très élevée Ultra élevée	La résolution <i>Standard</i> est adaptée à la plupart des documents. Utilisez la résolution <i>Elevée</i> pour les documents comportant des petits caractères. Utilisez la résolution <i>Très élevée</i> pour les documents comportant des détails précis. Utilisez la résolution <i>Ultra élevée</i> pour les documents comportant des graphiques ou des photos.
Intensité	Spécifie le niveau d'intensité du travail de télécopie.	1–9 (5*)	<p>Une représentation graphique décrit les valeurs. Lorsque vous appuyez sur le bouton de défilement vers la droite ou vers la gauche, l'astérisque se déplace en avant et en arrière sur la ligne. 1 se situe à côté du - et 9 à côté du +. Comme illustré, la valeur actuelle est 5.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <span style="font-size: 2em;">-</span> ● ● ● ● ● * ● ● ● ● ● <span style="font-size: 2em;">+</span> </div>
Orientation	Détermine l'orientation du texte et des graphiques sur la page pour la télécopie.	Portrait*	Le texte et les graphiques sont parallèles au bord court. Voir <b>Reliures recto/verso à la page 77</b> pour plus d'informations sur le bord court.
		Paysage	Le texte et les graphiques sont parallèles au bord long. Voir <b>Reliures recto/verso à la page 77</b> pour plus d'informations sur le bord long.

## Paramètres

Option de menu	Objet	Valeurs et descriptions	
Format d'origine	Fournit la liste des formats de numérisation possibles pour la sélection du format du document numérisé original à envoyer par télécopie.	Lettre US (8,5 x 11 po)* Légal US (8,5 x 14 po) Exécutive US (7,25 x 10,5 po) Tabloïd (11 x 17) Folio (8,5 x 13 po) Statement (5,5 x 8,5 po) A3 (297 x 420 mm) A4 (210 x 297 mm)* A5 (148 x 210 mm) JIS-B4 (257 x 364 mm) JIS-B5 (182 x 257 mm) Original livre Détection auto du format Formats mixtes	(* Les paramètres usine varient selon le pays/la région.) 8,5 po prend en charge les formats mixtes.
Utiliser TIFF multipage	Indique qu'il s'agit de travaux TIFF ( Tagged Image File Format) multipage.  Cette option de menu s'applique à toutes les fonctions de numérisation.	Oui*	Des fichiers TIFF multipage sont créés. Activez la case à cocher pour activer la fonction.
		Non	Un fichier TIFF d'une seule page est créé pour chaque page. Désactivez la case à cocher pour désactiver la fonction.

## Paramètres de messagerie

Option de menu	Objet	Valeurs et descriptions	
Configuration du serveur de messagerie		Reportez-vous à <b>Configuration du serveur de messagerie à la page 32.</b>	
Format	Spécifie le format du fichier à numériser.	PDF*	Portable Document Format
		JPEG	Joint Photographic Experts Group
		TIFF	Tagged Image File Format
Version PDF	Définit la version d'un fichier Adobe Acrobat PDF envoyé. Cette option de menu s'applique à toutes les fonctions de numérisation.	1.2 1.3 1.4 1.5 1.6	
Contenu	Spécifie le type de contenu du courrier électronique.	Texte	Le message électronique comporte principalement du texte ou des dessins.
		Texte/Photo*	Le message électronique contient un mélange de texte et d'images.
		Photo	Le message électronique contient uniquement des images.
Couleur	Indique si le MFP reconnaît une image couleur dans le message électronique ou la voit en niveaux de gris.	Gris*	N'envoie pas d'image couleur dans le message électronique.
		Couleur	Envoie le message électronique en incluant une image couleur.
Résolution	Spécifie la résolution du message électronique en points par pouce (ppp). La résolution est limitée par la valeur définie pour l'option de menu Couleur. Si la Couleur et la Résolution sont définies sur 400 ou 600 ppp, la configuration est autorisée, mais n'apparaît pas dans le cours normal des opérations ; les combinaisons ne sont donc pas valides. La résolution est réduite à 300 ppp.	75 ppp 150 ppp 200 ppp 300 ppp 400 ppp 600 ppp	75 à 600 ppp sont disponibles pour la valeur Gris. 75 à 300 sont disponibles pour la valeur Couleur. Reportez-vous à la valeur <b>Couleur</b> mentionnée précédemment.
Intensité	Spécifie le niveau d'intensité du courrier électronique en tant que représentation graphique d'une page qui utilise un motif de remplissage pour indiquer différents niveaux allant de clair (1) à foncé (9).	1–9 (5*)	Spécifie le niveau d'intensité du courrier électronique.  Une représentation graphique décrit les valeurs. Lorsque vous appuyez sur le bouton de défilement vers la droite ou vers la gauche, l'astérisque se déplace en avant et en arrière sur la ligne. 1 se situe à côté du - et 9 à côté du +. Comme illustré, la valeur actuelle est 5.  <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">             - ● ● ● ● ● * ● ● ● ● ● +         </div>

## Paramètres

Option de menu	Objet	Valeurs et descriptions	
Orientation	Pour spécifier l'orientation par défaut du document à envoyer dans le travail de numérisation.	Portrait*	Envoie le document original en orientation portrait pour la numérisation, ce qui signifie que le texte et les graphiques sont parallèles au bord court. Voir <b>Reliures recto/verso à la page 77</b> pour plus d'informations sur le bord court.
		Paysage	Envoie le document original en orientation paysage pour la numérisation, ce qui signifie que le texte et les graphiques sont parallèles au bord long. Voir <b>Reliures recto/verso à la page 77</b> pour plus d'informations sur le bord long.
Format d'origine	Fournit la liste des formats possibles pour la sélection du format du document original à numériser.	Lettre US (8,5 x 11 po)* Légal US (8,5 x 14 po) Exécutive US (7,25 x 10,5 po) Tabloïd (11 x 17) Folio (8,5 x 13 po) Statement (5,5 x 8,5 po) A3 (297 x 420 mm) A4 (210 x 297 mm)* A5 (148 x 210 mm) JIS-B4 (257 x 364 mm) JIS-B5 (182 x 257 mm) Original livre Détection auto du format Formats mixtes	(* Les paramètres usine varient selon le pays/la région.)

## Paramètres

Option de menu	Objet	Valeurs et descriptions	
Recto verso	Active ou désactive la numérisation recto verso (sur les deux faces) pour les messages électroniques.	Hors fonction*	Les courriers électroniques ne sont pas configurés pour l'impression recto verso.
		Bord long	Dans le sens de la longueur (bord gauche pour une orientation Portrait et haut de la page pour une orientation Paysage). Pour plus d'informations, voir <b>Reliures recto/verso à la page 77</b> .
		Bord court	Dans le sens de la largeur (haut de la page pour une orientation Portrait et bord gauche pour une orientation Paysage). Pour plus d'informations, voir <b>Reliures recto/verso à la page 77</b> .
Qualité JPEG Photo	Définit la qualité d'une photo JPEG par rapport à la taille de fichier et à la qualité de l'image. Cette option de menu s'applique à toutes les fonctions de numérisation.	5–90 (50%*)	Une valeur 5 crée un fichier de plus petite taille, mais avec une qualité d'image réduite. Une valeur 90 fournit la meilleure qualité d'image possible, mais avec un fichier de très grande taille.
Qualité JPEG	Définit la qualité d'une image texte ou texte/photo JPEG par rapport à la taille de fichier et à la qualité de l'image. Cette option de menu s'applique aux modes Texte et Texte/Photo ainsi qu'à toutes les fonctions de numérisation.	5–90 (75%*)	Une valeur 5 crée un fichier de plus petite taille, mais avec une qualité d'image réduite. Une valeur 90 fournit la meilleure qualité d'image possible, mais avec un fichier de très grande taille.
Images de courriers élec. envoyées en tant que		Pièce jointe* Lien Web	
Utiliser TIFF multipage	Permet de choisir entre des fichiers TIFF d'une page et des fichiers TIFF multipage. Pour un travail de numérisation vers un courrier électronique multipage, un fichier TIFF peut être créé et contenir toutes les pages, ou plusieurs fichiers TIFF peuvent être créés avec un fichier pour chaque page du travail. Cette option de menu s'applique à toutes les fonctions de numérisation.	Oui*	Des fichiers TIFF multipage sont créés. Activez la case à cocher pour activer la fonction.
		Non	Un fichier TIFF d'une seule page est créé pour chaque page. Désactivez la case à cocher pour désactiver la fonction.
Journal des transmissions	Indique si le journal des transmissions s'imprime. La page de journal est une confirmation de la transmission des courriers électroniques.	Toujours imprimer*	Le journal de transmission des courriers électroniques s'imprime toujours.
		Ne jamais imprimer	Le journal de transmission des courriers électroniques ne s'imprime jamais.
		Imprimer en cas d'erreur	Le journal de transmission des courriers électroniques s'imprime uniquement en cas d'erreur.

## Paramètres

Option de menu	Objet	Valeurs et descriptions	
Source papier journal	Pour sélectionner la source d'alimentation pour fournir les supports d'impression au MFP lors de l'impression d'un journal de tous les courriers électroniques envoyés et reçus. Ne s'applique pas aux enveloppes. <b>Remarque :</b> Cette option de menu s'applique à toutes les fonctions de numérisation.	Tiroir 1*	Le tiroir 1 ou le tiroir standard est la source d'alimentation spécifiée.
		Chargeur MF	Le chargeur multifonction est la source d'alimentation spécifiée.
		Le tiroir 2 (si un tiroir optionnel est installé)	Le tiroir 2, qui est un tiroir optionnel, est la source d'alimentation spécifiée.
Réceptacle du journal	Spécifie le réceptacle acceptant le journal de transmission des courriers électroniques imprimé. cette option de menu s'affiche uniquement si un réceptacle est installé en option.	Une liste des réceptacles disponibles s'affiche comme valeur, à savoir Réceptacle 1, Réceptacle 2, etc., en fonction du nombre de réceptacles installés.	
Volume de pixel par courrier électronique	Permet au Mode mixte d'avoir des tailles de fichier réduites en utilisant des images 1 bit lorsque la Couleur est désactivée.	1 bit* 8 bits	
Numérisation travail personnalisé	Autorise la numérisation des courriers électroniques personnalisés. Cette fonction est également appelée Travail « construit ». L'option Travail personnalisé n'est pas prise en charge par tous les modèles.	En fonction Hors fonction*	Pour mettre en fonction, activez la case à cocher. Pour mettre hors fonction, désactivez la case à cocher.
Autoriser Enregistrer comme raccourci	Autorise l'enregistrement d'adresses électroniques comme raccourcis.	Oui* Non	Lorsque la fonction est désactivée, le bouton Enregistrer comme raccourci n'apparaît pas dans l'écran des destinations du courrier électronique.
Retrait arrière-plan	Définit la quantité d'arrière-plan visible sur une copie.	-4 à +4 (0*)	-4 désactive Retrait arrière-plan. +4 affecte à Retrait arrière-plan sa valeur maximale.
Contraste	Spécifie le contraste utilisé pour le courrier électronique. La valeur par défaut dépend de l'option de menu Contenu. Si l'option de menu Contenu est réinitialisée, la valeur par défaut du Contraste l'est également.	0–5	Pour le texte, la valeur par défaut est 5. La valeur par défaut est 0 pour les éléments autres que le texte.
Détail des ombres	Définit la quantité de détails des ombres visibles sur une copie.	-4 à +4 (0*)	-4 conserve la quantité minimale de détails des ombres. +4 conserve la quantité maximal de détails des ombres.
Num. bord à bord	Spécifie si le document original est numérisé bord à bord avant d'envoyer le courrier électronique.	Hors fonction* En fonction	

## Paramètres

### Paramètres FTP

Option de menu	Objet	Valeurs et descriptions	
Format		PDF* JPEG TIFF	Portable Document Format Joint Photographic Experts Group Tagged Image File Format
Version PDF	Définit la version d'un fichier Adobe Acrobat PDF envoyé.  Cette option de menu s'applique à toutes les fonctions de numérisation.	1.2 1.3 1.4 1.5* 1.6	
Contenu	Spécifie le type de contenu du travail FTP.	Texte	Le travail FTP comporte principalement du texte ou des dessins.
		Texte/Photo*	Le travail FTP contient un mélange de texte et d'images.
		Photo	Le travail FTP contient uniquement des images.
Couleur	Indique si le MFP reconnaît une image couleur dans le travail FTP ou la voit en niveaux de gris.	Gris*	N'envoie pas d'image couleur dans le travail FTP.
		Couleur	Envoie le travail FTP en incluant une image couleur.
Résolution	Spécifie la résolution du travail FTP en points par pouce (ppp).  La résolution est limitée par la valeur définie pour l'option de menu Couleur. Si la Couleur et la Résolution sont définies sur 400 ou 600 ppp, la configuration est autorisée, mais n'apparaît pas dans le cours normal des opérations ; les combinaisons ne sont donc pas valides. La résolution est réduite à 300 ppp.	75 ppp 150 ppp 200 ppp 300 ppp 400 ppp 600 ppp	75 à 600 ppp sont disponibles pour la valeur Gris. 75 à 300 sont disponibles pour la valeur Couleur. Reportez-vous à la valeur <b>Couleur</b> mentionnée précédemment.
Intensité	Spécifie le niveau d'intensité du travail FTP en tant que représentation graphique d'une page qui utilise un motif de remplissage pour indiquer différents niveaux allant de clair (1) à foncé (9).	1–9 (5*)	Spécifie le niveau d'intensité du travail FTP.  Une représentation graphique décrit les valeurs. Lorsque vous appuyez sur le bouton de défilement vers la droite ou vers la gauche, l'astérisque se déplace en avant et en arrière sur la ligne. 1 se situe à côté du - et 9 à côté du +. Comme illustré, la valeur actuelle est 5.  <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">             - ● ● ● ● * ● ● ● ● +         </div>

## Paramètres

Option de menu	Objet	Valeurs et descriptions	
Orientation	Pour spécifier l'orientation par défaut du document à envoyer dans le travail FTP.	Portrait*	Envoie le document original en orientation portrait pour le travail FTP ce qui signifie que le texte et les graphiques sont parallèles au bord court. Voir <b>Reliures recto/verso à la page 77</b> pour plus d'informations sur le bord court.
		Paysage	Envoie le document original en orientation paysage pour le travail FTP ce qui signifie que le texte et les graphiques sont parallèles au bord long. Voir <b>Reliures recto/verso à la page 77</b> pour plus d'informations sur le bord long.
Format d'origine	Fournit la liste des formats possibles pour la sélection du format du document original à numériser.	Lettre US (8,5 x 11 po)* Légal US (8,5 x 14 po) Exécutive US (7,25 x 10,5 po) Tabloïd (11 x 17) Folio (8,5 x 13 po) Statement (5,5 x 8,5 po) A3 (297 x 420 mm) A4 (210 x 297 mm)* A5 (148 x 210 mm) JIS-B4 (257 x 364 mm) JIS-B5 (182 x 257 mm) Original livre Détection auto du format Formats mixtes	(* Les paramètres usine varient selon le pays/la région.)
Recto verso	Active ou désactive l'impression recto verso (sur les deux faces) pour les travaux FTP.  Cette option de menu s'affiche si un dispositif recto verso optionnel est installé ou si le MFP est doté d'un dispositif recto verso intégré.	Hors fonction*	Le travail FTP n'est pas configuré pour l'impression recto verso.
		Bord long	Dans le sens de la longueur (bord gauche pour une orientation Portrait et haut de la page pour une orientation Paysage). Pour plus d'informations, voir <b>Reliures recto/verso à la page 77</b> .
		Bord court	Dans le sens de la largeur (haut de la page pour une orientation Portrait et bord gauche pour une orientation Paysage). Pour plus d'informations, voir <b>Reliures recto/verso à la page 77</b> .
Qualité JPEG Photo	Définit la qualité d'une photo JPEG par rapport à la taille de fichier et à la qualité de l'image.  Cette option de menu s'applique à toutes les fonctions de numérisation.	5–90 (50%*)	Une valeur 5 crée un fichier de plus petite taille, mais avec une qualité d'image réduite.  Une valeur 90 fournit la meilleure qualité d'image possible, mais avec un fichier de très grande taille.

## Paramètres

Option de menu	Objet	Valeurs et descriptions	
Qualité JPEG	Définit la qualité d'une image texte ou texte/photo JPEG par rapport à la taille de fichier et à la qualité de l'image. Cette option de menu s'applique aux modes Texte et Texte/Photo ainsi qu'à toutes les fonctions de numérisation.	5–90 (75%*)	Une valeur 5 crée un fichier de plus petite taille, mais avec une qualité d'image réduite.  Une valeur 90 fournit la meilleure qualité d'image possible, mais avec un fichier de très grande taille.
Utiliser TIFF multipage	Permet de choisir entre des fichiers TIFF d'une page et des fichiers TIFF multipage. Pour un travail de numérisation vers un travail FTP, un fichier TIFF peut être créé contenant toutes les pages, ou plusieurs fichiers TIFF peuvent être créés avec un fichier pour chaque page du travail. Cette option de menu s'applique à toutes les fonctions de numérisation.	Oui*	Des fichiers TIFF multipage sont créés. Activez la case à cocher pour activer la fonction.
		Non	Un fichier TIFF d'une seule page est créé pour chaque page. Désactivez la case à cocher pour désactiver la fonction.
Journal des transmissions	Indique si le journal des transmissions s'imprime.  La page de journal est une confirmation de la transmission des fichiers.	Toujours imprimer*	Le journal de transmission FTP s'imprime toujours.
		Ne jamais imprimer	Le journal de transmission FTP ne s'imprime jamais.
		Imprimer en cas d'erreur	Le journal de transmission FTP s'imprime uniquement en cas d'erreur.
Source papier journal	Pour sélectionner la source d'alimentation pour fournir les supports d'impression au MFP lors de l'impression d'un journal de tous les FTP envoyés et reçus. Ne s'applique pas aux enveloppes.  <b>Remarque :</b> Cette option de menu s'applique à toutes les fonctions de numérisation.	Tiroir 1*	Le tiroir 1 ou le tiroir standard est la source d'alimentation spécifiée.
		Chargeur MF	Le chargeur multifonction est la source d'alimentation spécifiée.
		Le tiroir 2 (si un tiroir optionnel est installé)	Le tiroir 2, qui est un tiroir optionnel, est la source d'alimentation spécifiée.
Réceptacle du journal	Spécifie le réceptacle prenant en charge le journal FTP imprimé. cette option de menu s'affiche uniquement si un réceptacle est installé en option.	Une liste des réceptacles disponibles s'affiche comme valeur, à savoir Réceptacle 1, Réceptacle 2, etc., en fonction du nombre de réceptacles installés.	
Volume de pixel par courrier électronique	Permet au Mode mixte d'avoir des tailles de fichier réduites en utilisant des images 1 bit lorsque la Couleur est désactivée.	1 bit* 8 bits	

## Paramètres

Option de menu	Objet	Valeurs et descriptions	
Nom de fichier de base		Saisie de texte	<p>Par défaut, le nom est image</p> <p><b>Remarque :</b> Le nom du fichier de base ne peut pas comporter plus de 53 caractères. Les caractères ou symboles suivants ne sont pas valides :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* – astérisque</li> <li>: – deux-points</li> <li>? – point d'interrogation</li> <li>&lt; – symbole plus petit que</li> <li>&gt; – symbole plus grand que</li> <li>  – barre verticale</li> </ul> <p>Un horodatage est ajouté à la fin du nom du fichier de base.</p>
Numérisation travail personnalisé	<p>Autorise la numérisation de travaux FTP personnalisés.</p> <p>Cette fonction est également appelée Travail « construit ».</p> <p>L'option Travail personnalisé n'est pas prise en charge par tous les modèles.</p>	<p>En fonction</p> <p>Hors fonction*</p>	<p>Pour mettre en fonction, activez la case à cocher.</p> <p>Pour mettre hors fonction, désactivez la case à cocher.</p>
Autoriser Enregistrer comme raccourci	Autorise l'enregistrement d'adresses FTP comme raccourcis.	<p>Oui*</p> <p>Non</p>	Lorsque la fonction est désactivée, le bouton Enregistrer comme raccourci n'apparaît pas dans l'écran des destinations FTP.
Retrait arrière-plan	Définit la quantité d'arrière-plan visible sur une copie.	-4 à +4 (0*)	<p>-4 désactive Retrait arrière-plan.</p> <p>+4 affecte à Retrait arrière-plan sa valeur maximale.</p>
Contraste	Spécifie le contraste utilisé pour le travail FTP. La valeur par défaut dépend de l'option de menu Contenu. Si l'option de menu Contenu est réinitialisée, la valeur par défaut de Contraste l'est également.	0–5	<p>Pour le texte, la valeur par défaut est 5.</p> <p>La valeur par défaut est 0 pour les éléments autres que le texte.</p>
Détail des ombres	Définit la quantité de détails des ombres visibles sur une copie.	-4 à +4 (0*)	<p>-4 conserve la quantité minimale de détails des ombres.</p> <p>+4 conserve la quantité maximal de détails des ombres.</p>
Num. bord à bord	Spécifie si le document original est numérisé bord à bord avant d'envoyer le travail FTP.	<p>Hors fonction*</p> <p>En fonction</p>	

## ***Paramètres d'impression***

Les paramètres imprimante sont constitués des menus suivants. Pour obtenir plus d'informations, cliquez sur les menus.

**Menu Finition**

**Menu Emulation PCL**

**Menu Qualité**

**Menu PDF**

**Menu Utilitaires**

**Menu HTML**

**Menu Configuration**

**Menu image**

**Menu PostScript**

## **Menu Finition**

Utilisez ces options de menu pour configurer les paramètres utilisateur par défaut pour tous les travaux. L'impression à partir d'une application risque d'annuler les paramètres utilisateur par défaut.

<b>Option de menu</b>	<b>Objet</b>	<b>Valeurs et descriptions</b>	
Recto verso	Définit le mode recto verso comme valeur par défaut pour tous les travaux d'impression.	Hors fonction*	Imprime sur une face du support d'impression.
		En fonction	Imprime sur les deux faces du support d'impression.

## Paramètres

Option de menu	Objet	Valeurs et descriptions	
Reliures recto/verso	Définit la manière dont les pages recto verso sont reliées et l'orientation de l'impression au verso de la feuille (pages paires) par rapport à celle du recto (pages impaires).	<b>Bord long*</b> Relie les pages dans le sens de la longueur (bord gauche pour une orientation Portrait et haut de la page pour une orientation Paysage). Le schéma suivant montre une reliure bord long pour des pages en mode portrait et paysage.	
		<b>Bord court</b> Relie les pages dans le sens de la largeur (haut de la page pour une orientation Portrait et bord gauche pour une orientation Paysage). Le schéma suivant montre une reliure bord court pour des pages en mode portrait et paysage.	
Copies	Définit le nombre de copies nécessaire pour la valeur utilisateur par défaut du MFP.	1–999 (1*)	Les valeurs définies à partir de l'application ou du pilote de l'imprimante se substituent à celles sélectionnées à partir du panneau de commandes.
Pages Vierges	Indique si les pages vierges générées par l'application doivent être insérées dans le document imprimé.	Ne pas imprimer*	N'insère pas les pages vierges générées par l'application dans le document lors de l'impression.
		Imprimer	Insère les pages vierges générées par l'application dans le document lors de l'impression.

## Paramètres

Option de menu	Objet	Valeurs et descriptions	
Assemblage	Imprime les pages d'un travail d'impression en respectant l'ordre défini lors de l'impression de plusieurs exemplaires de ce travail.	Hors fonction*	Imprime chaque page d'un travail le nombre de fois spécifié dans l'option Copies. Par exemple, si vous définissez Copies sur 2, puis envoyez trois pages à imprimer, l'imprimante imprime dans l'ordre suivant : page 1, page 1, page 2, page 2, page 3, page 3.
		En fonction	Imprime l'intégralité d'un travail le nombre de fois spécifié dans l'option Copies. Par exemple, si vous définissez Copies sur 2, puis envoyez trois pages à imprimer, l'imprimante imprime dans l'ordre suivant : page 1, page 2, page 3, page 1, page 2, page 3.
Séparateurs	Insère des feuilles de séparation blanches entre les travaux, entre plusieurs copies d'un travail ou entre chaque page d'un travail.	Aucun*	N'insère aucune page de séparation.
		Entre copies	Insère des pages blanches entre chaque copie du travail d'impression. Si l'option Assemblage est Hors fonction, une page blanche est insérée entre chaque série de pages imprimées (toutes les pages 1, toutes les pages 2 et ainsi de suite). Si Assemblage est défini sur En fonction, une page vierge est insérée entre chaque copie assemblée du travail.
		Entre travaux	Insère une page blanche entre deux travaux d'impression.
		Entre pages	Insère une page blanche entre chaque page du travail d'impression. Cette fonction est utile si vous imprimez des transparents ou si vous souhaitez insérer des pages vierges dans un document pour ajouter des remarques.
Alim. séparateur	Indique la source d'alimentation contenant les feuilles de séparation. Seules les sources installées sont affichées dans la liste des valeurs.	Tiroir <x> (Tiroir 1*)	Sélectionne les feuilles de séparation dans le tiroir spécifié.
		Chargeur MF	Sélectionne les feuilles de séparation dans le chargeur multifonction. <b>Remarque :</b> L'option Configurer MF doit être définie sur Casette.
		Chargeur d'enveloppes	Sélectionne une enveloppe comme séparateur.
Imp. multipage	Imprime plusieurs pages sur une seule feuille. Cette option est également appelée <i>Pages par feuille</i> ou <i>Economie papier</i> .	Hors fonction*	Imprime une page par face.
		2 pages par feuille	Imprime 2 pages par face.
		3 pages par feuille	Imprime 3 pages par face.
		4 pages par feuille	Imprime 4 pages par face.
		6 pages par feuille	Imprime 6 pages par face.
		9 pages par feuille	Imprime 9 pages par face.
		12 pages par feuille	Imprime 12 pages par face.
		16 pages par feuille	Imprime 16 pages par face.

## Paramètres

Option de menu	Objet	Valeurs et descriptions													
Ordre multipage	Détermine la position des pages lorsque plusieurs pages sont imprimées sur une seule feuille (Imp. multipage). Reportez-vous à <b>Imp. multipage à la page 78</b> . La position dépend du nombre d'images et de l'orientation sélectionnée (Paysage ou Portrait).	Horizontal*													
		Vertical													
		Horizontal inversé													
		Vertical inversé													
	Par exemple, si vous choisissez d'imprimer 4 pages en orientation Portrait sur une feuille, le résultat dépend de la valeur que vous avez sélectionnée pour l'ordre multipage.														
	<b>Horizontal</b>	<b>Vertical</b>	<b>Horizontal inversé</b>												
	<table border="1" style="width: 100px; height: 100px;"> <tr><td style="text-align: center;">1</td><td style="text-align: center;">2</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">3</td><td style="text-align: center;">4</td></tr> </table>	1	2	3	4	<table border="1" style="width: 100px; height: 100px;"> <tr><td style="text-align: center;">1</td><td style="text-align: center;">3</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">2</td><td style="text-align: center;">4</td></tr> </table>	1	3	2	4	<table border="1" style="width: 100px; height: 100px;"> <tr><td style="text-align: center;">2</td><td style="text-align: center;">1</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">4</td><td style="text-align: center;">3</td></tr> </table>	2	1	4	3
1	2														
3	4														
1	3														
2	4														
2	1														
4	3														
		<b>Vertical inversé</b>	<b>Vertical inversé</b>												
		<table border="1" style="width: 100px; height: 100px;"> <tr><td style="text-align: center;">3</td><td style="text-align: center;">1</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">4</td><td style="text-align: center;">2</td></tr> </table>	3	1	4	2	<table border="1" style="width: 100px; height: 100px;"> <tr><td style="text-align: center;">3</td><td style="text-align: center;">1</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">4</td><td style="text-align: center;">2</td></tr> </table>	3	1	4	2				
3	1														
4	2														
3	1														
4	2														
Affichage multipage	Détermine l'orientation d'une feuille multipage.	Auto*	Le MFP sélectionne automatiquement l'orientation (Portrait ou Paysage).												
		Bord long	La longueur du support d'impression correspond au haut de la page (Paysage). Pour plus d'informations, voir <b>Reliures recto/verso à la page 77</b> .												
		Bord court	La largeur du support d'impression correspond au haut de la page (Portrait). Pour plus d'informations, voir <b>Reliures recto/verso à la page 77</b> .												
Bordure multipage	Imprime une bordure autour de chaque page lorsque plusieurs pages sont imprimées sur une seule feuille (Impression multipage).	Aucun*	N'imprime pas de bordure autour des pages.												
		Simple	Imprime une bordure continue autour de chaque page.												
Agrafer travail	Définit l'agrafage comme valeur par défaut pour tous les travaux d'impression. <b>Remarque</b> : Cette option de menu s'affiche lorsqu'une unité de finition optionnelle est installée.	Hors fonction*	N'agrafe pas les travaux d'impression.												
		Détection	Agrafe chaque travail d'impression envoyé à l'imprimante.												
		Avant	Agrafe chaque travail d'impression en fonction des informations envoyées par le pilote d'imprimante ou le logiciel.												
		Arrière													
		Double													
Perforatrice	Perfore les bords du papier. <b>Remarque</b> : Cette option de menu s'affiche lorsqu'une unité de finition optionnelle est installée.	En fonction	Perfore chaque travail d'impression envoyé à l'imprimante.												
		Hors fonction*	Ne perfore pas les travaux d'impression.												

## Paramètres

Option de menu	Objet	Valeurs et descriptions	
Mode Perforatrice	Perfore les bords du papier. <b>Remarque</b> : Cette option de menu s'affiche lorsqu'une unité de finition optionnelle est installée.	2 3*	Affiché uniquement lorsque l'unité de finition perforatrice 3 trous est installée.
		2 4*	Affiché uniquement lorsque l'unité de finition perforatrice 4 trous est installée.
Pages décalées	Décale chaque document imprimé ou chaque copie d'un travail afin de faciliter la séparation des documents empilés dans le réceptacle de l'unité de finition. <b>Remarque</b> : Cette option de menu s'affiche uniquement lorsqu'une unité de finition optionnelle est installée.	Aucun*	Empile toutes les feuilles les unes sur les autres.
		Entre copies	Décale chaque copie d'un travail d'impression.
		Entre travaux	Décale chaque travail d'impression.

### Menu Qualité

Ce menu permet de modifier les paramètres de qualité d'impression et d'économiser le toner. L'impression à partir d'une application risque d'annuler les paramètres utilisateur par défaut.

Option de menu	Objet	Valeurs et descriptions	
Résolution impression	Détermine la résolution d'impression.	600 ppp	Offre une très bonne qualité pour les travaux d'impression composés principalement de texte.
		1 200 ppp	Offre une très bonne qualité pour les travaux d'impression pour lesquels la vitesse n'est pas importante et la mémoire abondante.
		Qualité image 2400	Utilise la linéature pour les travaux d'impression qui comprennent des images bitmap telles que des photos numérisées.
Intensité toner	Eclaircit ou assombrit les travaux d'impression et économise le toner. Une échelle apparaît sur l'écran du panneau de commande. Elle est affichée comme suit : Une barre verticale (   ) indique le paramètre usine. Le symbole ( V ) indique la valeur utilisateur par défaut ; il se déplace sur l'échelle, vers la gauche ou la droite lorsque l'on touche les boutons <b>flèche Gauche</b> ou <b>flèche Droite</b> . Lorsque la valeur par défaut sélectionnée est 8, le symbole V couvre la barre verticale comme suit : <b>-.....V..+</b>	1–10 (8*)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sélectionnez une valeur inférieure pour obtenir une largeur de ligne plus fine, des images en niveaux de gris plus clairs et pour éclaircir les impressions.</li> <li>Sélectionnez une valeur plus élevée pour obtenir une épaisseur de trait plus large ou des images en niveaux de gris plus sombres.</li> <li>Sélectionnez 10 pour appliquer un style gras prononcé.</li> <li>Sélectionnez une valeur inférieure à 7 pour économiser le toner.</li> </ul>
Luminosité	Contrôle la valeur de gris des impressions.	-6 à +6 (0*)	-6 représente la diminution maximale. +6 représente l'augmentation maximale.
Contraste	Contrôle le contraste des impressions.	0–5 (0*)	0 représente la diminution maximale 5 représente l'augmentation maximale

## Paramètres

Option de menu	Objet	Valeurs et descriptions	
Amél. traits fins	Mode d'impression conseillé pour certains fichiers contenant des détails avec des traits fins (plans d'architecte, cartes, circuits électroniques et diagrammes par exemple).  <b>Remarque</b> : Amél. traits fins n'est pas une option de menu disponible à partir du panneau de commandes. Ce paramètre est disponible uniquement sur le pilote d'émulation PCL, sur le pilote PostScript et sur l'interface du serveur Web incorporé.	En fonction	Dans le pilote, activez la case à cocher.
		Hors fonction*	Dans le pilote, désactivez la case à cocher.
Correction gris	Améliore automatiquement le contraste appliqué aux images.	Auto	Dans le pilote, activez la case à cocher.
		Hors fonction*	Dans le pilote, désactivez la case à cocher.

### Menu Utilitaires

Le menu Utilitaires permet d'imprimer diverses listes relatives aux ressources et aux paramètres du MFP ainsi qu'aux travaux d'impression. D'autres options de menu permettent de configurer le matériel et de résoudre les problèmes.

Option de menu	Objet	Valeurs et descriptions	
Paramètres usine	Rétablir les paramètres usine du MFP. Cette option de menu est également disponible dans le Menu Configuration.	Restaurer maintenant	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Les paramètres usine de toutes les options de menu sont rétablis, à l'exception de :               <ul style="list-style-type: none"> <li>– Langue d'affichage.</li> <li>– Tous les paramètres des options de menu Paramètres Télécopie, Messagerie et FTP, des options de menu Parallèle standard et Parallèle &lt;x&gt;, des options de menu Série standard et Série &lt;x&gt;, des options de menu Réseau standard et Réseau &lt;x&gt; et des options de menu USB standard et USB &lt;x&gt;.</li> </ul> </li> <li>• Toutes les ressources téléchargées (polices, macros et jeux de symboles) dans la mémoire vive du MFP sont supprimées. (Les ressources stockées dans la mémoire flash ne sont pas affectées.)</li> </ul>
		Ne pas restaurer*	Les paramètres définis par l'utilisateur sont conservés.
Suppr trav. suspendus	Supprime tous les travaux confidentiels et suspendus du disque dur du MFP.  L'option de menu s'affiche si un disque dur comportant des travaux suspendus ou confidentiels est installé.	Confidentiel Suspendu Non restauré Tout	Le choix d'une valeur affecte uniquement les travaux stockés dans le MFP. Les signets, les travaux stockés dans les lecteurs à mémoire flash USB et les autres types de travaux suspendus ne sont pas supprimés.

## Paramètres

Option de menu	Objet	Valeurs et descriptions	
Formater flash	<p>Formater la mémoire flash.</p> <p>Ne mettez pas le MFP hors tension pendant le formatage de la mémoire flash.</p> <p><b>Remarque</b> : Cette option de menu s'affiche uniquement si une carte de mémoire flash optionnelle non défectueuse et qui n'est pas protégée en écriture ou en lecture/écriture par un mot de passe est installée.</p>	Oui	Supprime toute donnée stockée dans la mémoire flash et prépare la mémoire à recevoir de nouvelles ressources.
		Non*	Annule la demande de formatage de la mémoire flash et conserve les ressources qui y sont actuellement stockées.
Défragmenter flash	<p>Récupérer la zone de stockage perdue lorsque les ressources sont supprimées de la mémoire flash.</p> <p><b>Avertissement</b> : Ne mettez pas le MFP hors tension pendant la défragmentation.</p> <p><b>Remarque</b> : Cette option de menu s'affiche uniquement si une carte de mémoire flash optionnelle non défectueuse et qui n'est pas protégée en écriture ou en lecture/écriture par un mot de passe est installée.</p>	Oui	Le MFP transfère toutes les ressources stockées dans la mémoire flash vers la mémoire du MFP, puis reformate l'option de mémoire flash. A l'issue du formatage, les ressources sont de nouveau chargées dans la mémoire flash.
		Non*	Le MFP annule la demande de défragmentation de la mémoire flash.
Formater disque	<p>Formate le disque dur du MFP.</p> <p><b>Avertissement</b> : Ne mettez pas le MFP hors tension pendant le formatage du disque dur.</p> <p><b>Remarque</b> : Cette option de menu s'affiche uniquement si le disque dur n'est pas protégé en écriture ou en lecture/écriture par un mot de passe.</p>	Oui	Supprime toute donnée stockée sur le disque dur et prépare le périphérique à recevoir de nouvelles ressources.
		Non*	Annule la demande de formatage du disque dur et conserve les ressources qui y sont actuellement stockées.
Stat. de compta	<p>Imprime la liste des statistiques pour l'ensemble des travaux stockés sur le disque dur ou supprime toutes les statistiques du disque dur.</p> <p><b>Avertissement</b> : Effacer s'affiche comme valeur uniquement si Compta travaux n'est pas défini sur MarkTrack™.</p> <p><b>Remarque</b> : Cette option de menu s'affiche uniquement si le disque dur n'est pas protégé en écriture ou en lecture/écriture par un mot de passe.</p>	Imprimer	Imprime toutes les statistiques disponibles pour les travaux d'impression les plus récents.
		Effacer	Supprime du disque dur toutes les statistiques relatives aux travaux accumulés. Lorsque le MFP supprime toutes les statistiques relatives aux travaux, le message <b>Effacement des statistiques de compta en cours</b> s'affiche lorsque les travaux sont supprimés.
Activer le dépistage Hex	<p>Isole plus facilement la cause d'un problème d'impression. En mode Dépistage Hex, toutes les données envoyées au MFP sont imprimées sous la forme d'une représentation hexadécimale et alphabétique. Les codes de commande ne sont pas exécutés.</p>		<p>Appuyez sur <b>Activer le dépistage Hex</b> pour accéder au mode Dépistage Hex.</p> <p>Pour quitter le mode Dépistage Hex, mettez le MFP hors tension, patientez 15 secondes, puis remettez-le sous tension.</p>
Estimateur couverture	<p>Fournit une estimation du pourcentage de couverture d'une page en cyan, magenta, jaune et noir. L'estimation est imprimée sur la page de séparation.</p>	Hors fonction*	Le pourcentage de couverture n'est pas imprimé.
		En fonction	Imprime le pourcentage de couverture estimé pour chaque couleur de la page.

### Menu Configuration

Le menu Configuration permet de paramétrer diverses fonctions du MFP.

Option de menu	Objet	Valeurs et descriptions	
Langage d'imprimante	Définit le langage d'imprimante utilisé par défaut pour la communication des données entre l'ordinateur et le MFP. <b>Remarque</b> : Si vous sélectionnez un de ces deux éléments comme langage d'imprimante par défaut, l'application peut continuer à envoyer des travaux d'impression utilisant l'autre langage.	Emulation PCL* Emulation PS	Emulation PCL : utilise un interpréteur PCL pour les communications hôtes entrantes.  Emulation PostScript : utilise un interpréteur PostScript pour les communications hôtes entrantes.
Economiser ressource	Indique comment le MFP doit traiter les ressources téléchargées, telles que les polices et les macros stockées dans la mémoire vive (RAM), lorsqu'elle reçoit un travail nécessitant une quantité de mémoire supérieure à celle disponible.  Suite à l'activation de Economiser ressources, le MFP se réinitialise et l'écran d'accueil s'affiche à nouveau.	Hors fonction*	Le MFP conserve les ressources téléchargées tant que la mémoire n'est pas requise pour d'autres travaux. Elle supprime ensuite ces ressources associées au langage d'imprimante inactif.
		En fonction	Le MFP conserve toutes les ressources téléchargées pour toutes les langues d'imprimante lors du changement de langage ou de la réinitialisation. Si le MFP manque de mémoire, le message <b>38 Mémoire pleine</b> s'affiche.

## Paramètres

Option de menu	Objet	Valeurs et descriptions	
Destination télécharg.	Spécifie l'emplacement de stockage des ressources téléchargées.  Le stockage des ressources téléchargées dans la mémoire flash ou sur un disque dur est permanent, tandis que celui de la mémoire vive est temporaire. Les ressources restent dans la mémoire flash ou sur le disque dur même si le MFP est mise hors tension.	RAM*	Toutes les ressources téléchargées sont automatiquement enregistrées dans la mémoire de l'imprimante (RAM).
		Mémoire flash	Toutes les ressources téléchargées sont automatiquement enregistrées dans la mémoire flash de l'imprimante.  <b>Remarque :</b> Mémoire flash s'affiche comme une option de menu si une carte de mémoire flash optionnelle non défectueuse, formatée et qui n'est pas protégée en écriture ou en lecture/écriture par un mot de passe est installée.
		Disque	Toutes les ressources téléchargées sont automatiquement enregistrées sur le disque dur.  <b>Remarque :</b> Disque s'affiche comme une option de menu si le disque dur n'est pas protégé en écriture ou en lecture/écriture par un mot de passe.
Compta travaux	Indique d'enregistrer ou non sur le disque dur les informations statistiques sur les travaux d'impression les plus récents. Les statistiques contiennent des informations sur le déroulement de l'impression (avec ou sans erreurs), la durée de l'impression, la taille (en octets) du travail d'impression, le format et le type de support requis, le nombre total de pages imprimées et le nombre de copies requises.  <b>Remarque :</b> Compta travaux s'affiche uniquement si un disque dur formaté non défectueux est installé.	Hors fonction*	Le MFP n'enregistre pas les statistiques des impressions sur le disque dur.
		En fonction	Le MFP enregistre les statistiques des impressions les plus récentes.

## Paramètres

Option de menu	Objet	Valeurs et descriptions	
Zone d'impression	Modifie la zone d'impression logique et physique.	Normal* Adapter à la page Page entière	<p><b>Remarque :</b> Le paramètre Page entière s'applique uniquement aux pages imprimées à l'aide d'un interpréteur PCL 5. Ce paramètre n'a aucune incidence sur les pages imprimées avec des interpréteurs PCL XL ou PostScript. Si vous essayez d'imprimer des données dans la zone non imprimable définie par la zone d'impression normale, l'image est tronquée au niveau des limites définies pour la zone imprimable normale.</p>
Paramètres usine	Rétablit les paramètres usine de l'imprimante.	Restaurer maintenant	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Les paramètres usine de toutes les options de menu sont rétablis, à l'exception de :               <ul style="list-style-type: none"> <li>– Langue d'affichage</li> <li>– Tous les paramètres des options de menu Parallèle standard et Parallèle &lt;x&gt;, des options de menu Série standard et Série &lt;x&gt;, des options de menu Réseau standard et Réseau &lt;x&gt; et des options de menu USB standard et USB &lt;x&gt;.</li> </ul> </li> <li>• Toutes les ressources téléchargées (polices, macros et jeux de symboles) dans la mémoire vive de l'imprimante sont supprimées. Les ressources stockées dans la mémoire flash ou sur le disque dur ne sont pas affectées.</li> </ul>
		Ne pas restaurer*	Les paramètres définis par l'utilisateur sont conservés.

## Paramètres

---

### Menu PostScript

Utilisez ce menu pour modifier les paramètres d'imprimante qui s'appliquent uniquement aux travaux ayant recours au langage d'imprimante PostScript. L'impression à partir d'une application risque d'annuler les paramètres utilisateur par défaut.

Option de menu	Objet	Valeurs et descriptions	
Impr. erreur PS	Imprime une page qui définit l'erreur d'émulation PostScript le cas échéant.	Hors fonction*	Supprime le travail sans imprimer de message d'erreur.
		En fonction	Imprime un message d'erreur avant de supprimer le travail.
Priorité police	Etablit l'ordre de recherche des polices. <b>Remarque</b> : Cette option ne s'affiche que si une mémoire flash formatée ou un disque dur est installé, n'est pas défectueux, protégé en lecture/écriture ou en écriture et que la taille du tampon de travaux n'est pas définie sur 100 %.	Résidente*	Le MFP recherche la police demandée dans la mémoire de l'imprimante, puis dans la mémoire flash ou sur le disque dur.
		Flash/Disque	Le MFP recherche la police demandée sur le disque dur et dans la mémoire flash, puis dans la mémoire de l'imprimante.

### Menu Emulation PCL

Utilisez ce menu pour modifier les paramètres d'imprimante qui s'appliquent aux travaux ayant recours au langage d'imprimante en mode d'émulation PCL. L'impression à partir d'une application risque d'annuler les paramètres utilisateur par défaut.

Option de menu	Objet	Valeurs et descriptions	
Origine police	Détermine l'ensemble de polices affiché dans l'option de menu Nom police.	Résidente*	Affiche toutes les polices résidant dans la RAM du MFP lorsque cette dernière sort de l'usine.
		Disque	<b>Remarque</b> : Affiche l'ensemble des polices stockées sur le disque dur du MFP.
		Mémoire flash	Affiche l'ensemble des polices stockées dans la mémoire flash.
		Téléchargement	Affiche l'ensemble des polices téléchargées vers la RAM de l'imprimante.
		Tout	Affiche les polices disponibles pour l'ensemble des origines.
Nom police	Indique une police particulière dans l'origine spécifiée.	R0 Courier*	Le nom des polices et l'ID correspondant s'affichent pour l'origine sélectionnée. L'abréviation est R pour résident, F pour flash, K pour disque dur et D pour téléchargement.
Jeu de symboles	Détermine le jeu de symboles pour un nom de police spécifique.	10U PC-8 (US)* (les paramètres usine varient selon le pays/la région)	Un jeu de symboles est un ensemble de caractères alphanumériques, de signes de ponctuation et de symboles spéciaux utilisés lors de l'impression d'une police spécifique. Seuls les jeux de symboles pris en charge pour la police sélectionnée s'affichent.
		12U PC-850 (non US)* (les paramètres usine varient selon le pays/la région)	

## Paramètres

Option de menu	Objet	Valeurs et descriptions	
Paramètres émul. PCL	Modifie la taille en points pour les polices typographiques vectorielles.	Taille en points 1,00–1008,00 (12*)	Le terme « taille en points » fait référence à la hauteur des caractères de la police. Un point équivaut à environ 1/72 pouce. Vous pouvez choisir des tailles comprises entre 1 et 1008 par palier de 0,25 point. <b>Remarque :</b> La taille en points s'affiche uniquement pour les polices typographiques.
	Indique l'espacement pour les polices vectorielles à espacement constant.	Espacement 0,08–100,00 (10*)	L'espacement fait référence au nombre de caractères à espacement fixe sur un pouce horizontal de texte. Vous pouvez choisir un espacement compris entre 0,08 et 100 caractères par pouce (cpp) par palier de 0,01 cpp. Dans le cas de polices à espacement constant non vectorielles, l'espacement est affiché mais il ne peut pas être modifié. <b>Remarque :</b> L'espacement s'affiche uniquement pour les polices fixes ou à espacement fixe.
	Détermine l'orientation du texte et des graphiques sur la page.	Orientation Portrait* Paysage	Imprime le texte et les graphiques dans le sens de la largeur du papier.  Imprime le texte et les graphiques dans le sens de la longueur du papier. <b>Voir Reliures recto/verso à la page 77</b> pour plus d'informations sur les bords courts et longs.
	Détermine le nombre de lignes imprimées sur chaque page.	Lignes par page 1–255 60* (US) 64* (non US)	Le MFP définit l'interligne (espace entre deux lignes) en fonction des options de menu Lignes par page, Format de papier et Orientation. Sélectionnez l'orientation et le format de papier adéquats avant de définir le nombre de lignes par page.
	Définit la largeur de page logique du format de papier A4.	Largeur A4 198 mm* 203 mm	<b>Remarque :</b> 203 mm permet une largeur de page logique suffisamment importante pour imprimer quatre-vingts caractères avec un pas de 10.
	Indique si le MFP effectue automatiquement un retour chariot (CR) après une commande de saut de ligne (LF).	CR Auto après LF Hors fonction* En fonction	Hors fonction : le MFP n'insère pas de retour chariot après avoir reçu une commande de saut de ligne.  En fonction : le MFP insère un retour chariot après avoir reçu une commande de saut de ligne.
	Indique si l'imprimante effectue automatiquement un saut de ligne (LF) après une commande de retour chariot (CR).	LF Auto après CR Hors fonction* En fonction	Hors fonction : le MFP n'insère pas de saut de ligne après avoir reçu une commande de retour chariot.  En fonction : le MFP insère un saut de ligne après avoir reçu une commande de retour chariot.

## Paramètres

Option de menu	Objet	Valeurs et descriptions	
Renuméroter les tiroirs	Configure le MFP pour qu'il fonctionne avec des pilotes ou des applications qui utilisent une numérotation différente pour les sources d'alimentation suivantes : tiroirs, chargeur multifonction et dispositif d'alimentation manuelle. <b>Remarque :</b> Reportez-vous au document <i>Référence technique</i> pour plus d'informations sur l'attribution de numéros aux sources.	Affecter chrg. MF Hors fonction* Aucun 0–199	Hors fonction : le MFP utilise les numéros attribués par défaut aux sources d'alimentation.  Aucun : la source ignore la commande de sélection de la source d'alimentation. Aucun apparaît uniquement s'il s'agit du paramètre par défaut. Aucun doit être sélectionné par l'interpréteur PCL.  0 - 199 : sélectionnez un nombre afin d'attribuer une valeur personnalisée à une source d'alimentation.
		Affecter tiroir [x] Hors fonction* Aucun 0–199	Hors fonction : le MFP utilise les numéros attribués par défaut aux sources d'alimentation.  Aucun : la source ignore la commande de sélection de la source d'alimentation. Aucun apparaît uniquement s'il s'agit du paramètre par défaut. Aucun doit être sélectionné par l'interpréteur PCL.  0 - 199 : sélectionnez un nombre afin d'attribuer une valeur personnalisée à une source d'alimentation.
		Affecter papier man. Hors fonction* Aucun 0–199	Hors fonction : le MFP utilise les numéros attribués par défaut aux sources d'alimentation.  Aucun : la source ignore la commande de sélection de la source d'alimentation. Aucun apparaît uniquement s'il s'agit du paramètre par défaut. Aucun doit être sélectionné par l'interpréteur PCL.  0 - 199 : sélectionnez un nombre afin d'attribuer une valeur personnalisée à une source d'alimentation.
		Affecter enveloppe manuel Hors fonction* Aucun 0–199	Hors fonction : le MFP utilise les numéros attribués par défaut aux sources d'alimentation.  Aucun : la source ignore la commande de sélection de la source d'alimentation. Aucun apparaît uniquement s'il s'agit du paramètre par défaut. Aucun doit être sélectionné par l'interpréteur PCL.  0 - 199 : sélectionnez un nombre afin d'attribuer une valeur personnalisée à une source d'alimentation.

## Paramètres

---

Option de menu	Objet	Valeurs et descriptions	
Renuméroter les tiroirs (suite)		Voir conf. usine	<p>Affiche la valeur par défaut (paramètre usine) attribuée à chaque source d'alimentation. Par exemple :</p> <p>Défaut MPF = 8            Défaut tir.1 = 1            Défaut tir.2 = 4            Défaut tir.3 = 5            Défaut tir.4 = 20            Défaut tir.5 = 21            Défaut env. = 6            Défaut MPaper = 2            Défaut MEnv. = 3</p> <p>L'option de menu sert uniquement à l'affichage des informations. Aucune option de la liste de valeurs ne peut être sélectionnée.</p> <p>Toutes les options possibles s'affichent même si elles ne sont pas installées.</p>
		Rest. vl. défaut Oui Non	<p>Sélectionnez <b>Oui</b> pour rétablir les valeurs par défaut (paramètre usine) attribuées aux sources d'alimentation.</p>

### Menu PDF

Ce menu permet de modifier les paramètres d'imprimante qui s'appliquent uniquement à l'impression de fichiers PDF.

Option de menu	Objet	Valeurs et descriptions	
Ajuster la page	Ajuste le contenu de la page au format de support d'impression sélectionné.	Oui Non*	<p>Oui : ajuste la page au format de support sélectionné.</p> <p>Non* : n'ajuste pas la page ; le texte ou les images imprimés seront coupés s'ils sont plus grands que le support d'impression sélectionné.</p>
Commentaires	Indique s'il faut ou non imprimer les annotations du fichier PDF.	Ne pas imprimer* Imprimer	<p>Ne pas imprimer* : n'imprime pas les commentaires du fichier PDF.</p> <p>Imprimer : imprime les annotations du fichier PDF.</p>

## Paramètres

### Menu HTML

Ce menu permet de modifier les paramètres HTML de l'imprimante.

Option de menu	Objet	Valeurs et descriptions	
Nom police	Définit la police par défaut pour les documents HTML. <b>Remarque</b> : La police Times sera utilisée pour les documents HTML dont la police n'est pas spécifiée.	Albertus MT Antique Olive Apple Chancery Arial MT Avant Garde Bodoni Bookman Chicago Clarendon Cooper Black Copperplate Coronet Courier Eurostile Garamond Geneva Gill Sans Goudy Helvetica Hoefler Text	Intl CG Times Intl Courier Intl Univers Joanna MT Letter Gothic Lubalin Graph Marigold MonaLisa Recut Monaco New CenturySbk New York Optima Oxford Palatino StempelGaramnd Taffy Times TimesNewRoman Univers Zapf Chancery
Taille de la police	Définit la taille de police par défaut pour les documents HTML.	1 pt–255 pt (12 pt*)	Sélectionnez des tailles comprises entre 1 et 255 par palier de 1 point.
Echelle	Ajuste l'échelle de la police par défaut pour les documents HTML.	1 %–400 % (100 %*)	Sélectionnez des échelles entre 1 et 400 % par palier de 1 %.
Orientation	Définit l'orientation de la page pour les documents HTML.	Portrait* Paysage	Portrait : imprime le texte et les graphiques dans le sens de la largeur de la feuille.  Paysage : imprime le texte et les graphiques dans le sens de la longueur de la feuille.  <b>Voir Reliures recto/verso à la page 77</b> pour plus d'informations sur les bords courts et longs.
Taille de la marge	Définit la marge de la page pour les documents HTML.	8 mm–255 mm (19 mm*)	Définit une marge de 8 à 255 mm par incréments de 1 mm.
Arrière-plans	Indique s'il faut ou non imprimer les arrière-plans des documents HTML.	Imprimer* Ne pas imprimer	Imprimer : imprime les arrière-plans HTML.  Ne pas imprimer : n'imprime pas les arrière-plans HTML.

### Menu image

Ce menu permet de modifier la taille ou l'orientation d'une image imprimée ou d'inverser une image imprimée.

Option de menu	Objet	Valeurs et descriptions	
Ajustement auto	Sélectionne le format, l'échelle et l'orientation du support d'impression les plus appropriés	En fonction* Hors fonction	<b>Remarque</b> : Lorsqu'il est défini sur En fonction, ce paramètre prime sur l'échelle et peut annuler l'orientation pour certaines images.
Inverser	Inverse les images monochromes à deux tons.	En fonction Hors fonction*	<b>Remarque</b> : Ne s'applique pas aux images GIF ou JPEG.

## Paramètres

Option de menu	Objet	Valeurs et descriptions	
Echelle	Ajuste l'image au format du support d'impression.	Ancrage sup. gauche Meilleure corres* Ancrage au centre Ajuster en haut./larg. Ajuster en hauteur Ajuster en largeur	<b>Remarque :</b> Lorsque le paramètre Ajustement auto est en fonction, l'échelle est automatiquement définie sur Meilleure corres.
Orientation	Définit l'orientation de l'image.	Portrait* Paysage	Portrait : imprime le texte et les graphiques dans le sens de la largeur de la feuille.  Paysage : imprime le texte et les graphiques dans le sens de la longueur de la feuille.  Voir <b>Reliures recto/verso à la page 77</b> pour plus d'informations sur les bords courts et longs.

## Sécurité

Ce menu permet de définir les niveaux de sécurité pour les travaux d'impression particuliers en demandant un PIN et en sécurisant la configuration.

Option de menu	Objet	Valeurs et descriptions	
Méthode d'authentification		Authentification désactivée* Interne NTLM Kerberos 5 LDAP LDAP + GSSAPI	Si Authentification désactivée est sélectionnée, les paramètres Accès Fonction nécessitant des numéros d'identification utilisateur ou des mots de passe sont ignorés. Pour plus d'informations, voir <b>Accès aux fonctions</b> .  <b>Remarque :</b> Pour LDAP et LDAP + GSSAPI, utilisez l'interface du serveur Web incorporé (EWS) du MFP.
Délai avant « déconnexion » auto	Définit un délai en secondes sur l'écran d'accueil avant qu'un utilisateur authentifié ne soit automatiquement déconnecté.	1–60 (3*)	
Numériser vers la série de ports PC	Cette option de menu est utilisée par l'agent du support technique qui dispose d'un pare-feu bloquant les ports entre le MFP et les utilisateurs.	Saisie de texte	Les saisies de texte valides sont deux groupes de valeurs numériques séparées par deux points.  La valeur par défaut est un champ de saisie de texte vide.

## Paramètres

Option de menu	Objet	Valeurs et descriptions	
Accès aux fonctions		Menus Activé* Désactivé	Si Désactivé est sélectionné et défini comme la valeur par défaut, l'accès général via le bouton Menu est désactivé.
		Accès Copie Aucune authentification requise* ID utilisateur requis uniquement ID utilisateur et mot de passe requis Fonction désactivée	Si Fonction désactivée est sélectionné, l'option de menu ne s'affiche pas à l'écran.  Pour plus d'informations, voir <b>Messages signalant des fonctions désactivées.</b>
		Accès Fax Aucune authentification requise* ID utilisateur requis uniquement ID utilisateur et mot de passe requis Fonction désactivée	Si Fonction désactivée est sélectionné, l'option de menu ne s'affiche pas à l'écran.  Pour plus d'informations, voir <b>Messages signalant des fonctions désactivées.</b>
		Accès messages électroniques Aucune authentification requise* ID utilisateur requis uniquement ID utilisateur et mot de passe requis Fonction désactivée	Si Fonction désactivée est sélectionné, l'option de menu ne s'affiche pas à l'écran.  Pour plus d'informations, voir <b>Messages signalant des fonctions désactivées.</b>
		Accès FTP Aucune authentification requise* ID utilisateur requis uniquement ID utilisateur et mot de passe requis Fonction désactivée	Cette option de menu ainsi que ses valeurs contrôlent l'accès à la fonction de numérisation vers le FTP.  Si Fonction désactivée est sélectionné, l'option de menu ne s'affiche pas à l'écran.  Pour plus d'informations, voir <b>Messages signalant des fonctions désactivées.</b>
		Accès Travaux suspendus Aucune authentification requise* ID utilisateur requis uniquement ID utilisateur et mot de passe requis Fonction désactivée	Si Fonction désactivée est sélectionné, l'option de menu ne s'affiche pas à l'écran.  Pour plus d'informations, voir <b>Messages signalant des fonctions désactivées.</b>
		Créer un profil de numérisation Aucune authentification requise* ID utilisateur requis uniquement ID utilisateur et mot de passe requis Fonction désactivée	Si Fonction désactivée est sélectionné, l'option de menu ne s'affiche pas à l'écran.  Pour plus d'informations, voir <b>Messages signalant des fonctions désactivées.</b>

## Paramètres

Option de menu	Objet	Valeurs et descriptions	
Accès aux fonctions (suite)		Numériser vers carte Flash Aucune authentification requise* ID utilisateur requis uniquement ID utilisateur et mot de passe requis Fonction désactivée	Si Fonction désactivée est sélectionné, le bouton Numérisation n'apparaît pas. Si Aucune authentification requise est sélectionné, tout utilisateur peut effectuer une numérisation. Si ID utilisateur requis uniquement ou ID utilisateur et mot de passe requis est sélectionné, lorsque vous appuyez sur le bouton de numérisation vers pilote USB, une demande d'authentification s'affiche. La même demande apparaît si vous appuyez sur un bouton de fonction, comme Numérisation ou Courrier électronique dans l'écran d'accueil. Si Fonction désactivée est sélectionné, l'option de menu ne s'affiche pas à l'écran. Pour plus d'informations, voir <b>Messages signalant des fonctions désactivées.</b>
		Imprimer depuis carte Flash Aucune authentification requise* ID utilisateur requis uniquement ID utilisateur et mot de passe requis Fonction désactivée	Si Fonction désactivée est sélectionné, aucun fichier de la Carte Flash ne peut être imprimé. Lorsque le fichier est sélectionné pour l'impression, un écran indiquant que le fichier n'est pas reconnu s'affiche. La seule solution est de supprimer le fichier. Si ID utilisateur requis uniquement ou ID utilisateur et mot de passe requis est sélectionné, l'écran d'authentification apparaît lorsque vous appuyez sur le bouton Imprimer. L'utilisateur doit se connecter avant l'impression. Si Fonction désactivée est sélectionné, l'option de menu ne s'affiche pas à l'écran. Pour plus d'informations, voir <b>Messages signalant des fonctions désactivées.</b>
		Accès Lexmark Embedded Solutions (LES) Aucune authentification requise* ID utilisateur requis uniquement ID utilisateur et mot de passe requis Fonction désactivée	Si Fonction désactivée est sélectionné, l'option de menu ne s'affiche pas à l'écran. Pour plus d'informations, voir <b>Messages signalant des fonctions désactivées.</b>

## Paramètres

---

Option de menu	Objet	Valeurs et descriptions	
Impression confidentielle	Cette option de menu apparaît uniquement sur la page Web ; elle ne s'affiche pas sur l'écran du panneau de commandes.	PIN non valide maximum Hors fonction* 2-10	Cette option de menu s'affiche uniquement si un disque dur est installé. Elle comptabilise le nombre de saisies d'un code PIN invalide pour un nom d'utilisateur avant que tous les travaux ne soient supprimés.
		Fin du travail d'impression Hors fonction* 1 heure 4 heures 24 heures 1 semaine	Spécifie le délai pendant lequel un travail d'impression confidentiel demeure en mémoire avant d'être supprimé.

## Paramètres

Option de menu	Objet	Valeurs et descriptions	
Protection des menus	Ces options de menu sont toujours protégées par un mot de passe lorsqu'un Mot de passe avancé ou un Mot de passe utilisateur est défini. Si les deux mots de passe sont définis, seul le Mot de passe avancé est valide.	Menu Papier Non protégé Accepter uniquement les mots de passe avancés* Mots de passe utilisateur ou avancés	La protection n'est appliquée que si le mot de passe est configuré ; cela signifie que le champ mot de passe ne peut pas être vide.
		Rapports Non protégé Accepter uniquement les mots de passe avancés* Mots de passe utilisateur ou avancés	La protection n'est appliquée que si le mot de passe est configuré ; cela signifie que le champ mot de passe ne peut pas être vide.
		Paramètres Non protégé Accepter uniquement les mots de passe avancés* Mots de passe utilisateur ou avancés	La protection n'est appliquée que si un mot de passe valide est configuré ; cela signifie que le champ mot de passe ne peut pas être vide. Le mot de passe protège les Paramètres généraux, les Paramètres de copie, les Paramètres de télécopie, les Paramètres de messagerie, les Paramètres FTP, les Paramètres d'impression ainsi que Définir la date et l'heure. Sécurité active quand un mot de passe est défini.  Si les Mot de passe avancé et Mot de passe utilisateur sont configurés, seul le Mot de passe avancé est valide pour la sécurité.
		Réseau/Ports Non protégé Accepter uniquement les mots de passe avancés* Mots de passe utilisateur ou avancés	La protection n'est appliquée que si le mot de passe est configuré ; cela signifie que le champ mot de passe ne peut pas être vide.
		Raccourcis Non protégé Accepter uniquement les mots de passe avancés* Mots de passe utilisateur ou avancés	La protection n'est appliquée que si le mot de passe est configuré ; cela signifie que le champ mot de passe ne peut pas être vide.
		Configuration LES Non protégé Accepter uniquement les mots de passe avancés* Mots de passe utilisateur ou avancés	La protection n'est appliquée aux solutions incorporées Lexmark (LES) que si le mot de passe est configuré ; cela signifie que le champ mot de passe ne peut pas être vide.
Créer/Modifier les mots de passe	Reportez-vous à <b>Créer/Modifier les mots de passe à la page 97.</b>		

## Paramètres

Option de menu	Objet	Valeurs et descriptions	
Gestion compte interne		Nom Saisie de texte ID utilisateur Saisie de texte Mot de passe Saisie de texte Entrer de nouveau le mot de passe Saisie de texte Courrier électronique Saisie de texte	
Config. authentification NTLM	Autorise l'enregistrement ou la suppression de l'enregistrement du MFP avec un domaine NT par un utilisateur dotés de privilèges administrateur pour le domaine.  <b>Remarque :</b> Le message <b>Enregistré</b> ou <b>Non enregistré</b> s'affiche sur la barre de messages d'état. <b>Continuer</b> est le message contextuel pour la suppression de l'enregistrement.	Nom de domaine Nom de domaine PDC	Nom de domaine : saisissez le texte pour le nom de domaine. Le paramètre usine pour le nom de domaine variable est <domain>. Utilisez le clavier alphanumérique virtuel pour saisir le texte.  Nom de domaine PDC : saisissez le texte pour le nom de domaine PDC. Le paramètre usine pour le nom de domaine PDC variable est une astérisque (*). Utilisez le clavier alphanumérique virtuel pour saisir le texte.  <b>Remarque :</b> Parmi les autres messages contextuels : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Annuler l'enregistrement du périphérique empêche toute utilisation de l'authentification NTLM jusqu'à ce que le périphérique soit de nouveau enregistré.</li> <li>• Conserver l'enregistrement</li> <li>• Annuler l'enregistrement maintenant</li> </ul>

## Paramètres

### Créer/Modifier les mots de passe

#### Créer/Modifier le mot de passe avancé

Option de menu	Valeurs et descriptions		Message contextuel
Mot de passe	Saisie de texte	Un mot de passe doit comporter entre 8 et 127 caractères. Si un mot de passe de moins de huit caractères est saisi, un message contextuel s'affiche pour inviter l'utilisateur à saisir un mot de passe d'au moins huit caractères.	Le mot de p. doit comp. 8 carac. min.
Entrer de nouveau le mot de passe	Saisie de texte	Cette saisie doit correspondre au champ Mot de passe ; dans le cas contraire un message d'erreur contextuel apparaît.	Les mots de p. ne corresp. pas.

#### Créer/Modifier le mot de passe util.

Option de menu	Valeurs et descriptions		Message contextuel
Mot de passe	Saisie de texte	Un mot de passe doit comporter entre 8 et 127 caractères. Si un mot de passe de moins de huit caractères est saisi, un message contextuel s'affiche pour inviter l'utilisateur à saisir un mot de passe d'au moins huit caractères.	Le mot de p. doit comp. 8 carac. min.
Entrer de nouveau le mot de passe	Saisie de texte	Cette saisie doit correspondre au champ Mot de passe ; dans le cas contraire un message d'erreur contextuel apparaît.	Les mots de p. ne corresp. pas.

#### Créer/Modif. code PIN de verr. périph.

Option de menu	Valeurs et descriptions		Message contextuel
Code PIN	Saisie numérique de 4 caractères	La saisie doit comporter 4 chiffres. Les saisies valides sont les chiffres compris entre 0 et 9. Le code PIN permet de verrouiller le MFP pour toutes ses activités. Si un mot de passe de moins de quatre chiffres ou si des chiffres autres que ceux compris entre 0 et 9 sont saisis, un message contextuel s'affiche et le champ est effacé. Cette option de menu s'affiche uniquement si un disque dur non défectueux est installé.	Le PIN doit comporter 4 chiffres.
Saisir à nouveau le code PIN	Saisie numérique de 4 caractères	Cette saisie doit correspondre au champ du code PIN ; dans le cas contraire un message d'erreur contextuel s'affiche et le champ est effacé.	Les PIN saisis ne correspondent pas.

## Paramètres

### Déf. date et heure

Option de menu	Objet	Valeurs et descriptions	
Fuseau horaire	Définit le fuseau horaire pour le télécopieur.	Non défini* US Hawaii US Alaska Pacifique US/Canada Tijuana Rocheuses US/Canada Centre US/Canada Est US/Canada Atlantique US/Canada Terre-Neuve Brasilia, Brésil Milieu de l'Atlantique Açores Iles du Cap Vert GMT Irlande Londres Europe centrale Amsterdam Berlin Berne Bruxelles Lisbonne Madrid Paris	Prague Rome Stockholm Vienne Varsovie Europe de l'Est Le Caire Helsinki Athènes Istanbul Israël Afrique du sud Moscou Téhéran, Iran Pékin, Chine Urumqi Ouest Australie Centre Australie Est Australie Queensland Tasmanie Territoires du Nord Nouvelle-Zélande Corée
Date et heure	Il s'agit uniquement d'un élément d'affichage.	AAAA-MM-JJ HH:MM	L'année, le mois, la date, les heures et les minutes actuels s'affichent.
Année	Permet une modification manuelle de l'année.	2003–2028	L'année est exprimée par incréments d'un an.
Mois	Permet une modification manuelle du mois.	Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre	
Jour	Permet une modification manuelle du jour.	1–31	Le jour est exprimé par incréments d'un jour. Si le jour sélectionné n'existe pas dans ce mois, on passe au mois suivant et le nouveau jour s'incrémente dans ce mois. Par exemple, si la date définie est le 31 juin, elle devient le 1 juillet. Si la date définie est le 32 juin, elle devient le 2 juillet.
Heure	Permet une modification manuelle de l'heure.	0–23	Les heures sont exprimées par incréments d'une heure.

Option de menu	Objet	Valeurs et descriptions	
Minute	Permet une modification manuelle des minutes.	0–59	Les minutes sont exprimées par incréments d'une minute.
Mode DST	Autorise des méthodes de modification du mode DST (heure d'été).	Automatique*	L'heure est définie par le serveur horaire.
		Manuel	L'heure est définie manuellement.
Heure d'été		Oui Non	La valeur par défaut dépend de la date et de l'heure. <b>Remarque</b> : Une fois la valeur modifiée, basculez du mode DST au mode manuel.
Serveur horaire		IP Aucun	
Nom du serveur horaire		Champ de texte	
Autoriser diffusion NTP		Oui Non*	Pour Oui, activez la case à cocher. Pour Non, désactivez la case à cocher.

## Pages d'aide

Ce menu permet d'imprimer tout ou partie des **pages d'aide** stockées dans l'imprimante. Ces pages contiennent des informations sur les paramètres MFP pour la copie, la télécopie, le courrier électronique et FTP, ainsi que sur la commande de fournitures.

Si le panneau de commandes est paramétré dans une autre langue que l'anglais, le portugais brésilien, le français, l'allemand, l'espagnol ou l'italien, le document est imprimé en anglais.

Il est possible d'imprimer les pages du menu **Aide** dans les langues suivantes à partir du *CD Software and Documentation*.

Anglais	Espagnol	Néerlandais	Polonais
Portugais brésilien	Italien	Finnois	Russe
Français	Danois	Norvégien	Suédois
Allemand			


## Pages d'aide

---

Option de menu	Objet	Valeurs et descriptions
Imprimer tout	Imprime toutes les rubriques du menu des <b>pages Aide</b> .	Lorsque cette option de menu est sélectionnée, les pages d' <b>Aide</b> s'impriment et le MFP retourne à l'état <b>Prêt</b> .
Guide d'information	Imprime le Guide d'information.	
Copie	Imprime le Guide de copie qui explique comment réaliser des copies et modifier les paramètres.	
Courrier électronique	Imprime le Guide du courrier électronique qui explique comment envoyer des travaux à des adresses électroniques et comment utiliser les numéros de raccourci ainsi que les répertoires.	
Télécopie	Imprime le Guide de télécopie qui explique comment saisir des numéros de télécopieur, comment utiliser les numéros de raccourci et comment envoyer des télécopies à un ou plusieurs destinataires.	
FTP	Imprime le Guide FTP qui présente les options de numérisation pour l'envoi vers un site FTP.	Lorsque cette option de menu est sélectionnée, les <b>pages d'Aide</b> s'impriment et le MFP retourne à l'état <b>Prêt</b> .
Défaillances d'impression	Imprime le Guide des défaillances d'impression qui explique comment résoudre des défaillances répétées en matière de copie ou d'impression.	
Guide des fournitures	Imprime le Guide des fournitures qui explique comment commander des fournitures.	

### Gérer les raccourcis


Pour gérer les raccourcis Télécopie, Courrier électronique, FTP et Profil, seule la suppression d'une saisie ou d'une liste complète est possible. Si les entrées affichées à l'écran sont suffisamment nombreuses pour que les flèches Haut et Bas apparaissent, utilisez ces flèches pour faire défiler la liste des options de raccourcis. L'exemple suivant illustre un écran de Raccourcis profil dans lequel aucune option de la liste n'est sélectionnée. Les flèches n'apparaissent pas car les trois raccourcis répertoriés apparaissent tous sur un seul écran. Comme la barre de messages d'état l'indique, l'écran affiche les entrées 1 à 3 d'un total de 3 entrées. S'il y avait davantage d'entrées, il serait possible de les faire défiler à l'aide des flèches Haut et Bas. Aucune entrée n'étant sélectionnée, le bouton Supprimer entrée est indisponible car il n'est pas actif. Seul le bouton Supprimer liste est disponible.

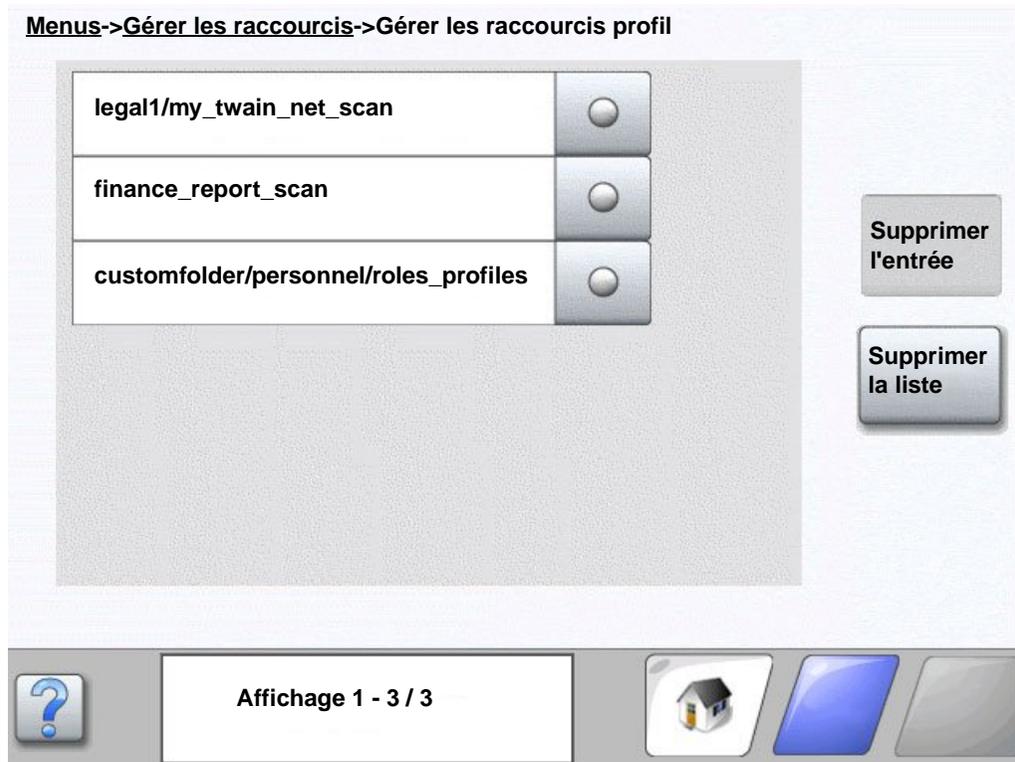

## Gérer les raccourcis

---

Appuyez sur la case d'option en regard de la liste souhaitée ; la case d'option est alors sélectionnée, comme l'indique la couleur bleue. Le bouton **Supprimer l'entrée** est maintenant actif. Appuyez sur le bouton **Supprimer l'entrée** pour supprimer l'entrée sélectionnée comme indiqué dans l'écran Raccourcis Profils :

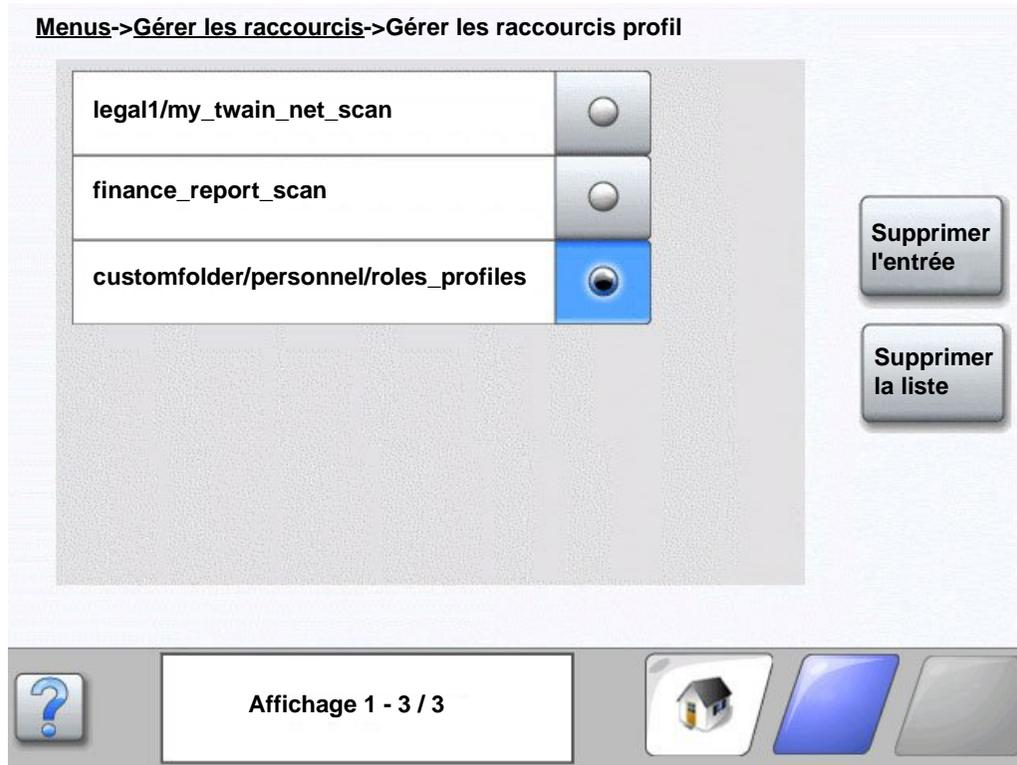

Les écrans de gestion des raccourcis Télécopie, Messagerie et FTP fonctionnent de la même manière.

# 2

## Explication des messages du MFP

Des messages s'affichent sur le panneau de commandes du MFP ; ils expliquent l'état actuel du MFP et indiquent les éventuels problèmes du MFP nécessitant une intervention.

### Messages d'état

Les messages d'état fournissent des informations sur l'état du MFP.

Message	Signification	Action
[nom ensemble réceptacles chaînés] plein	L'ensemble de réceptacles chaînés dont le nom a déjà été défini est plein.	Retirez les supports d'impression des réceptacles. Le message disparaît dès que les réceptacles chaînés ne sont plus pleins.
[PJL RDYMSG]	Il s'agit du message Prêt PjL (Printer Job Language).	
Agraf vide ou chrgmt inc.	La cartouche d'agrafes de l'unité de finition est vide ou a été chargée de façon incorrecte pendant un travail. Le message apparaît également sur la page des paramètres de menus.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Le message apparaît jusqu'à ce qu'une nouvelle cartouche d'agrafes soit installée dans l'unité de finition. Le MFP n'effectue aucun travail d'agrafage tant que le message apparaît.</li> <li>Vérifiez la présence de bourrage d'agrafes au niveau de la cartouche d'agrafes, puis éliminez toutes les agrafes dont le chargement est incorrect.</li> <li>Insérez une nouvelle cartouche d'agrafes.</li> <li>Annulez le travail d'impression en cours.</li> </ul>
Agraf. niv bas ou vide	La cartouche d'agrafes de l'unité de finition a un niveau bas, n'a pas été installée ou n'a pas été installée correctement. Le message apparaît également sur la page des paramètres de menus.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Installez correctement la cartouche d'agrafes.</li> <li>Appuyez sur <b>Continuer</b> pour effacer ce message et poursuivre l'impression sans agrafage.</li> <li>Annulez le travail d'impression en cours.</li> </ul>
Attente	Le MFP reçoit une page de données à imprimer, mais attend l'exécution d'une commande Fin de travail, Saut de page ou la réception de données supplémentaires.	Appuyez sur <b>Arrêter</b> . Appuyez sur <b>Continuer</b> pour imprimer le contenu de la mémoire tampon. Annulez le travail d'impression en cours. Attendez que le message disparaisse.
Capot du DAA du scanner ouvert	Le couvercle du dispositif d'alimentation automatique de documents (DAA) est ouvert.	Refermez le capot.
Cartouche toner vide	La cartouche de toner est vide. La page des paramètres des menus indique le niveau. Le délai nécessaire au MFP pour détecter le niveau de toner n'est pas spécifié. Le MFP n'affiche pas ce message avant que le niveau ne soit détecté.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Le message disparaît automatiquement lorsque le capot ou la porte surmontant la cartouche de toner est ouvert ou lorsque le MFP est mis hors tension, puis à nouveau sous tension.</li> <li>Remplacez la cartouche de toner. Si elle n'est pas remplacée, le MFP affiche à nouveau le message une fois la porte ou le couvercle fermé.</li> </ul>

## Messages d'état

Message	Signification	Action
<b>Dépistage Hex</b>	Le MFP est en mode Dépistage Hex. Le Dépistage Hex isole la cause d'un problème d'impression. En mode Dépistage Hex, toutes les données envoyées au MFP s'impriment sous la forme d'une représentation hexadécimale et alphabétique.	Quittez le mode Dépistage Hex pour imprimer les travaux manuellement. Pour quitter le mode Dépistage Hex, débranchez le MFP.
<b>Economie énergie</b>	Le MFP est prêt à recevoir et traiter des données. Il réduit sa consommation d'électricité lorsqu'il n'imprime pas. Si le MFP demeure inactif pendant le temps spécifié dans l'option de menu Economie énergie (la valeur par défaut est de 60 minutes), le message <b>Economie énergie</b> remplace le message <b>Prêt</b> sur l'écran.	Envoyez un travail à imprimer. Appuyez sur une touche quelconque du panneau de commandes.
<b>Fin durée vie unité PC</b>	Le photoconducteur est presque vide ou arrive en fin de vie. <b>Remarque :</b> La page des paramètres de menus affiche une jauge indiquant la durée de vie restante.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Le message disparaît automatiquement lorsque le capot ou la porte du photoconducteur est ouvert ou lorsque le MFP est mis hors tension, puis à nouveau sous tension.</li> <li>Remplacez le photoconducteur. S'il n'est pas remplacé, le MFP affiche à nouveau le message une fois la porte ou le capot fermé.</li> </ul>
<b>Impression</b>	Le MFP imprime un travail.	
<b>Impression annulée</b>	Le MFP efface toutes les données altérées et annule le travail d'impression en cours.	
<b>Impression de la page [x]</b>	Une feuille de support impression se déplace dans le MFP pour être imprimée. x représente le numéro de la page à imprimer. Même si une feuille recto verso comporte deux faces, appelées pages, cela compte seulement comme une seule feuille.	
<b>Impression page [x], copie [a]/[b]</b>	Une feuille de support impression se déplace dans le MFP pour être imprimée. x représente le numéro de la page à imprimer. Même si une feuille recto verso comporte deux faces, appelées pages, cela compte seulement comme une seule feuille. Donc, ce ne sont pas les pages mais les feuilles qui traversent le MFP qui sont comptées.  Le nombre de feuilles d'un set n'est pas connu, contrairement au nombre de sets. Par exemple, un utilisateur peut avoir programmé l'impression de trois copies ; cela signifie qu'il y a trois sets de feuilles, mais l'on ignore le nombre de feuilles.	

## Messages d'état

Message	Signification	Action
Impression page [x]/[y], copie [a]/[b]	<p>Une feuille de support impression se déplace dans le MFP pour être imprimée.</p> <p>x représente le numéro de la page à imprimer. Le recto et le verso d'une page de support d'impression constituent une feuille. Un groupe de feuille est appelé un set. y représente le nombre total de feuilles dans un set.</p> <p>a est le numéro du set en cours d'impression. b est le nombre total de sets à imprimer. Par exemple, un utilisateur peut envoyer un travail d'impression recto verso de 6 pages et sélectionner trois copies à imprimer. Il y a donc trois feuilles à imprimer pour chaque travail. Cela fait un set. Trois sets doivent être imprimés avant que l'utilisateur dispose de l'intégralité du travail.</p>	
Maintenance	Le compteur de maintenance du MFP a dépassé sa limite ; le MFP nécessite une maintenance.	Remplacez les éléments de maintenance. Si nécessaire, réinitialisez le compteur de maintenance du MFP.
Niv. tiroir [x] bas	x représente le numéro du tiroir dont le niveau est faible.	Chargez un support d'impression dans le tiroir spécifié afin d'effacer ce message.
Occupé	Le MFP reçoit, traite ou imprime des données.	Appuyez sur <b>Arrêt</b> pour accéder à la file d'attente des travaux.
Prêt	Le MFP est prêt à recevoir et à traiter des travaux d'impression.	Vous pouvez imprimer, envoyer une télécopie, numériser, envoyer un e-mail, copier ou utiliser FTP.
Récep. [x] plein	x représente le numéro du réceptacle qui est plein lorsque les réceptacles du MFP sont liés.	Retirez des réceptacles les supports d'impression. Le message disparaît dès que les réceptacles liés ne sont plus pleins.
Récept. standard plein Récep. [x] plein [nom réceptacle] Plein	<p>Le réceptacle standard est plein.</p> <p>x représente le numéro du réceptacle qui est plein.</p> <p>[nom réceptacle] spécifie un nom déjà défini pour le réceptacle, par exemple Réceptacle de Mary ; ce réceptacle est plein.</p>	Retirez la pile de supports du réceptacle standard ou du réceptacle spécifié afin d'effacer ce message.
Remplacer unité PC	<p>Le photoconducteur est presque vide ou arrive en fin de vie.</p> <p><b>Remarque :</b> La page des paramètres de menus affiche une jauge indiquant la durée de vie restante.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Le message disparaît automatiquement lorsque le capot surmontant le photoconducteur est ouvert ou lorsque le MFP est mis hors tension, puis à nouveau sous tension.</li> <li>Remplacez le photoconducteur. S'il n'est pas remplacé, le MFP affiche à nouveau le message.</li> </ul>

## Messages d'état

Message	Signification	Action
Réseau Réseau [x] Réseau [x], [y]	L'interface réseau est le lien de communication actif.	Attendez que le message disparaisse. <b>Remarques :</b>
Parallèle Parallèle [x]	L'interface parallèle est le lien de communication actif.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• L'interface courante s'affiche sur la page des paramètres de menus. Les interfaces affichées sans x ou y indiquent que l'interface hôte active est une interface standard.</li> <li>• x indique que l'interface active est connectée au MFP par un connecteur PCI x.</li> <li>• x, y indique que l'interface active est connectée au MFP par le canal y sur un connecteur PCI x ou que x correspond à 0 sur l'interface réseau standard.</li> </ul>
Série [x]	L'interface série est le lien de communication actif.	
USB USB [x]	Le MFP traite les données par le biais du port USB spécifié.	
Tiroir [x] manquant	x représente le numéro du tiroir manquant du MFP.  Le message apparaît également sur la Page des paramètres de menus.	Insérez le spécifié pour effacer le message.
Tiroir [x] vide	x représente le numéro du tiroir. Aucun support d'impression n'est placé dans le tiroir.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Retirez le tiroir. Le message disparaît.</li> <li>2 Placez le support d'impression dans le tiroir conformément aux instructions du <i>Guide de l'utilisateur</i>.</li> <li>3 Insérez le tiroir.</li> </ol>
Toner bas	Le niveau de la cartouche de toner est bas.  La page des paramètres des menus indique le niveau. Le délai nécessaire au MFP pour détecter le niveau de toner n'est pas spécifié. Le MFP n'affiche pas ce message avant que le niveau ne soit détecté.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Le message disparaît automatiquement lorsque le couvercle ou la porte surmontant la cartouche de toner est ouverte ou lorsque le MFP est mis hors tension, puis à nouveau sous tension.</li> <li>• Remplacez la cartouche de toner. Si elle n'est pas remplacée, le MFP affiche à nouveau le message une fois la porte ou le couvercle fermé.</li> </ul>

### ***Messages d'état du télécopieur***

Message	Signification
Appel terminé	Un appel de télécopie est terminé.
Attente de la recomposition du numéro	Le MFP attend pour recomposer le numéro de télécopieur.
Aucune réponse	Un numéro de télécopieur est composé, mais la connexion échoue.
Aucune tonalité	Le MFP n'a pas de tonalité.
Composition	Un numéro de télécopieur est composé. Si le numéro est trop long pour être affiché à l'écran, seul le mot <b>Composition</b> apparaît.
Configurer horloge	L'horloge temps réel n'est pas configurée. Ce message apparaît si aucun autre message d'état de télécopie n'apparaît. Il reste affiché jusqu'à ce que l'horloge soit configurée. Configurer l'horloge.
Connecter <x>bps	Le télécopieur est connecté. <x> est le débit en bauds par seconde.
Echec de l'envoi de la télécopie	L'envoi de la télécopie a échoué.
Envoi page [n]	Le MFP envoie la page [n] du travail de télécopie, où n représente le numéro de la page envoyée.
Ligne occupée	Un numéro de télécopieur est composé, mais la ligne est occupée.
Mise en file d'attente	Le processus de numérisation d'un travail de télécopie est terminé, mais la télécopie n'est pas encore envoyée car une autre télécopie est en cours d'envoi ou de réception. Pendant que ce travail est en attente, ce message s'affiche pendant trois secondes.
Réception page [n]	Le MFP reçoit la page [n] du travail de télécopie, où n représente le numéro de la page reçue.
Réception terminée	Le MFP a reçu un travail de télécopie complet.
Réponse	Le MFP répond à un appel de télécopie.
Travail de télécopie en file d'attente pour l'envoi différé.	La numérisation d'un travail de télécopie différé se termine.

### ***Annuler les messages de travaux***

Message	Signification
Aucun travail sélectionné	Vous appuyez sur le bouton Supprimer alors qu'aucun travail n'est sélectionné.
Impossible de supprimer le travail	Un travail est sélectionné dans la liste, mais il ne peut pas être annulé.
Suppression des travaux sélectionnés	Vous appuyez sur le bouton Supprimer après avoir sélectionné des travaux.

### **Messages relatifs au mot de passe et au code PIN**

Message	Signification	Action
Code PIN non valide.	Un code PIN (Personal Identification Number) incorrect a été saisi.	Appuyez sur <b>Continuer</b> pour revenir à l'écran de saisie et introduire un code PIN correct.
Mot de passe non valide ou incorrect.	Un mot de passe incorrect a été saisi.	Appuyez sur <b>Continuer</b> pour revenir à l'écran de saisie et introduire un mot de passe correct.

### **Messages relatifs aux touches Copie, Courrier électronique, Télécopie et FTP**

Message	Signification	Action
Ressources insuffisantes. Réessayer quand le système est inactif.	Les ressources système actuelles sont insuffisantes.	Réessayez une fois le travail en cours terminé.
Système occupé à préparer les ress. pour les travaux d'impression.	Toutes les ressources nécessaires pour ce travail ne sont pas disponibles.	Attendez que le message disparaisse.
Système occupé à préparer les ress. pour les travaux d'impression. Suppression des travaux suspendus.	Toutes les ressources nécessaires pour ce travail ne sont pas disponibles. Certains travaux suspendus sont supprimés afin de libérer de la mémoire système.	Attendez que le message disparaisse.

### Messages d'intervention

Les messages d'intervention indiquent des erreurs que l'utilisateur risque de devoir résoudre avant de continuer à imprimer, numériser, envoyer des télécopies, envoyer des courriers électroniques ou utiliser FTP.

Message	Signification	Action
Changer [source] en [chaîne perso]	Cela permet à l'utilisateur d'annuler la source de support d'impression actuelle pour le reste de l'impression. La page formatée s'imprime comme s'il s'agissait du support d'impression installé dans le tiroir. Du texte ou des images risquent d'être tronquées.	Appuyez sur <b>Utiliser actuel [source]</b> pour ignorer le message et imprimer sur le support d'impression chargé dans le tiroir. Appuyez sur <b>Continuer</b> : <ul style="list-style-type: none"> <li>Le travail se poursuit si les format et type corrects sont chargés dans le tiroir ; ces format et type sont spécifiés dans le <b>Menu Papier</b> auquel vous pouvez accéder par le panneau de commandes.</li> <li>La manipulation est ignorée si aucun support d'impression n'est placé dans le tiroir.</li> </ul> Appuyez sur <b>Annuler le travail</b> pour annuler le travail actuel si nécessaire. Appuyez sur <b>Réinitialiser le réceptacle actif</b> pour changer de réceptacle chaîné.
Changer [source] en [chaîne personnalisée] charger [orientation]	Ce message apparaît uniquement pour les formats de supports d'impression Lettre US et A4. Cela permet à l'utilisateur d'annuler la source de support d'impression actuelle pour le reste de l'impression. La page mise en forme est imprimée telle quelle sur le support d'impression installé dans le tiroir. Du texte ou des images risquent d'être tronquées.	Appuyez sur <b>Utiliser actuel [source]</b> pour ignorer le message et imprimer sur le support d'impression chargé dans le tiroir. Appuyez sur <b>Continuer</b> : <ul style="list-style-type: none"> <li>Le travail se poursuit si les format et type corrects sont chargés dans le tiroir ; ces format et type sont spécifiés dans le <b>Menu Papier</b> auquel vous pouvez accéder par le panneau de commandes.</li> <li>La commande est ignorée si aucun support d'impression n'est placé dans le tiroir.</li> </ul> Appuyez sur <b>Annuler le travail</b> pour annuler le travail actuel si nécessaire. Appuyez sur <b>Réinitialiser le réceptacle actif</b> pour changer de réceptacle chaîné.
Changer [source] en [format]	Cela permet à l'utilisateur d'annuler la source de support d'impression actuelle pour le reste de l'impression. La page formatée s'imprime comme s'il s'agissait du support d'impression installé dans le tiroir. Du texte ou des images risquent d'être tronquées.	Appuyez sur <b>Utiliser actuel [source]</b> pour ignorer le message et imprimer sur le support d'impression chargé dans le tiroir. Appuyez sur <b>Continuer</b> : <ul style="list-style-type: none"> <li>Le travail se poursuit si les format et type corrects sont chargés dans le tiroir ; ces format et type sont spécifiés dans le <b>Menu Papier</b> auquel vous pouvez accéder par le panneau de commandes.</li> <li>La manipulation est ignorée si aucun support d'impression n'est placé dans le tiroir.</li> </ul> Appuyez sur <b>Annuler le travail</b> pour annuler le travail actuel si nécessaire. Appuyez sur <b>Réinitialiser le réceptacle actif</b> pour changer de réceptacle lié.

## Messages d'intervention

Message	Signification	Action
Changer [source] en [format] [type]	Cela permet à l'utilisateur d'annuler la source de support d'impression actuelle pour le reste de l'impression. La page formatée s'imprime comme s'il s'agissait du support d'impression installé dans le tiroir. Du texte ou des images risquent d'être tronquées.	Appuyez sur <b>Utiliser actuel [source]</b> pour ignorer le message et imprimer sur le support d'impression chargé dans le tiroir. Appuyez sur <b>Continuer</b> : <ul style="list-style-type: none"> <li>Le travail se poursuit si les format et type corrects sont chargés dans le tiroir ; ces format et type sont spécifiés dans le <b>Menu Papier</b> auquel vous pouvez accéder par le panneau de commandes.</li> <li>La manipulation est ignorée si aucun support d'impression n'est placé dans le tiroir.</li> </ul> Appuyez sur <b>Annuler le travail</b> pour annuler le travail actuel si nécessaire. Appuyez sur <b>Réinitialiser le réceptacle actif</b> pour changer de réceptacle lié.
Changer [source] en [format] [type] charger [orientation]	Cela permet à l'utilisateur d'annuler la source de support d'impression actuelle pour le reste de l'impression. La page mise en forme est imprimée telle quelle sur le support d'impression installé dans le tiroir. Du texte ou des images risquent d'être tronquées.	Appuyez sur <b>Utiliser actuel [source]</b> pour ignorer le message et imprimer sur le support d'impression chargé dans le tiroir. Appuyez sur <b>Continuer</b> : <ul style="list-style-type: none"> <li>Le travail se poursuit si les format et type corrects sont chargés dans le tiroir ; ces format et type sont spécifiés dans le <b>Menu Papier</b> auquel vous pouvez accéder par le panneau de commandes.</li> <li>La commande est ignorée si aucun support d'impression n'est placé dans le tiroir.</li> </ul> Appuyez sur <b>Annuler le travail</b> pour annuler le travail actuel si nécessaire. Appuyez sur <b>Réinitialiser le réceptacle actif</b> pour changer de réceptacle chaîné.
Changer [source] en [format] charger [orientation]	<b>Remarque</b> : Ce message apparaît uniquement pour les formats de supports d'impression Lettre US et A4. Cela permet à l'utilisateur d'annuler la source de support d'impression actuelle pour le reste de l'impression. La page mise en forme est imprimée telle quelle sur le support d'impression installé dans le tiroir. Du texte ou des images risquent d'être tronquées.	Appuyez sur <b>Utiliser actuel [source]</b> pour ignorer le message et imprimer sur le support d'impression chargé dans le tiroir. Appuyez sur <b>Continuer</b> : <ul style="list-style-type: none"> <li>Le travail se poursuit si les format et type corrects sont chargés dans le tiroir ; ces format et type sont spécifiés dans le <b>Menu Papier</b> auquel vous pouvez accéder par le panneau de commandes.</li> <li>La commande est ignorée si aucun support d'impression n'est placé dans le tiroir.</li> </ul> Appuyez sur <b>Annuler travail</b> pour annuler le travail actuel si nécessaire. Appuyez sur <b>Réinitialiser le réceptacle actif</b> pour changer de réceptacle chaîné.
Changer <source> avec <nom du type personnalisé>, charger [orientation]	<b>Remarque</b> : Ce message apparaît uniquement pour les formats de supports d'impression Lettre US et A4. Cela permet à l'utilisateur d'annuler la source de support d'impression actuelle pour le reste de l'impression. La page mise en forme est imprimée telle quelle sur le support d'impression installé dans le tiroir. Du texte ou des images risquent d'être tronquées.	Appuyez sur <b>Utiliser actuel [source]</b> pour ignorer le message et imprimer sur le support d'impression chargé dans le tiroir. Appuyez sur <b>Continuer</b> : <ul style="list-style-type: none"> <li>Le travail se poursuit si les format et type corrects sont chargés dans le tiroir ; ces format et type sont spécifiés dans le <b>Menu Papier</b> auquel vous pouvez accéder par le panneau de commandes.</li> <li>La commande est ignorée si aucun support d'impression n'est placé dans le tiroir.</li> </ul>

## Messages d'intervention

Message	Signification	Action
Changer <source> en <Nom du type personnalisé>	De nouveaux supports d'impression sont nécessaires pour terminer le travail d'impression.	Chargez la source indiquée en respectant le format et le type de support demandés. Appuyez sur <b>Continuer</b> pour imprimer sur le support d'impression actuellement chargé dans le tiroir.
Charg. manuel avec [chaîne personnalisée]	S'affiche lorsque le MFP reçoit une demande de chargement manuel indiquant qu'un support d'impression spécifique doit être chargé dans le chargeur multifonction. Le support d'impression est préalablement défini comme une chaîne personnalisée qui apparaît sur le panneau de commandes.	Appuyez sur <b>Continuer</b> . <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si le support d'impression se trouve dans le chargeur multifonction, l'impression se poursuit.</li> <li>• Si le chargeur multifonction ne contient pas de support d'impression, les requêtes de pages complémentaires sont automatiquement annulées et le support d'impression est sélectionné à partir d'une source automatique.</li> </ul> Appuyez sur <b>Sélection automatique du support</b> pour annuler les requêtes manuelles pour <b>Manuel papier</b> et <b>Env. manuel</b> pour le reste de l'impression. Toutes les requêtes de pages complémentaires sont automatiquement annulées et le support d'impression est sélectionné à partir d'une source automatique. Appuyez sur <b>Annuler le travail</b> pour annuler le travail actuel si nécessaire. Appuyez sur <b>Réinitialiser le réceptacle actif</b> pour changer de réceptacle lié.
Charg. manuel avec [format]	S'affiche lorsque le MFP reçoit une demande de chargement manuel d'un format spécifique de support d'impression lorsque aucun support n'est chargé dans le chargeur multifonction.	Chargez une feuille de support d'impression dans le chargeur multifonction pour faire disparaître le message et poursuivre le travail. Appuyez sur <b>Continuer</b> si le support d'impression se trouve dans le chargeur multifonction. Le travail se poursuit. Appuyez sur <b>Continuer</b> si le chargeur multifonction ne contient aucun support d'impression. Toutes les requêtes de pages complémentaires sont automatiquement annulées et le support d'impression est sélectionné à partir d'une source automatique. Appuyez sur <b>Annuler le travail</b> pour annuler le travail actuel si nécessaire. Appuyez sur <b>Réinitialiser le réceptacle actif</b> pour changer de réceptacle lié.
Charg. manuel avec [Nom du type personnalisé]	S'affiche lorsque le MFP reçoit une demande de chargement manuel indiquant qu'un support d'impression spécifique doit être chargé dans le chargeur multifonction. Le support d'impression est préalablement défini comme un type perso de Perso 1 à Perso 6. Le nom du type personnalisé apparaît sur le panneau de commandes.	Appuyez sur <b>Continuer</b> . <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si le support d'impression se trouve dans le chargeur multifonction, l'impression se poursuit.</li> <li>• Si le chargeur multifonction ne contient pas de support d'impression, les requêtes de pages complémentaires sont automatiquement annulées et le support d'impression est sélectionné à partir d'une source automatique.</li> </ul> Appuyez sur <b>Annuler le travail</b> pour annuler le travail actuel si nécessaire. Appuyez sur <b>Réinitialiser le réceptacle actif</b> pour changer de réceptacle lié.

## Messages d'intervention

Message	Signification	Action
<b>Charg. manuel avec</b> [type] [format]	S'affiche lorsque le MFP reçoit une demande de chargement manuel d'un format et type spécifiques de support d'impression lorsque aucun support n'est chargé dans le chargeur multifonction.	Appuyez sur <b>Continuer</b> si le support d'impression se trouve dans le chargeur multifonction. Le travail se poursuit.  Appuyez sur <b>Continuer</b> si le chargeur multifonction ne contient aucun support d'impression. Toutes les requêtes de pages complémentaires sont automatiquement annulées et le support d'impression est sélectionné à partir d'une source automatique.  Appuyez sur <b>Sélection automatique du support</b> pour annuler les requêtes manuelles pour <b>Manuel papier</b> et <b>Env. manuel</b> pour le reste de l'impression. Toutes les requêtes de pages complémentaires sont automatiquement annulées et le support d'impression est sélectionné à partir d'une source automatique.  Appuyez sur <b>Annuler le travail</b> pour annuler le travail actuel si nécessaire.  Appuyez sur <b>Réinitialiser le réceptacle actif</b> pour changer de réceptacle lié.
<b>Charger [source] avec</b> [format]	S'affiche lorsqu'une source contient un format de support d'impression incorrect, comme spécifié dans le Menu Papier.	Appuyez sur <b>Continuer</b> . Chargez la source spécifiée prévue pour le format requis.  Appuyez sur <b>Sélection automatique du support</b> pour annuler les requêtes manuelles pour <b>Manuel papier</b> et <b>Env. manuel</b> pour le reste de l'impression. Toutes les requêtes de pages complémentaires sont automatiquement annulées et le support d'impression est sélectionné à partir d'une source automatique.  Appuyez sur <b>Annuler le travail</b> pour annuler le travail actuel si nécessaire.  Appuyez sur <b>Réinitialiser le réceptacle actif</b> pour changer de réceptacle lié.
<b>Charger [source] avec</b> [type] [format]	S'affiche lorsque le MFP exige qu'un source de support spécifique soit chargée avec un type et format spécifique, comme spécifié dans le Menu Papier, mais que la source actuelle contient un format et type de support incorrect.	Appuyez sur <b>Continuer</b> . Chargez la source spécifiée prévue pour le format et type requis.  Appuyez sur <b>Annuler le travail</b> pour annuler le travail actuel si nécessaire.  Appuyez sur <b>Réinitialiser le réceptacle actif</b> pour changer de réceptacle lié.
<b>Charger agrafes</b>	La cartouche d'agrafes de l'unité de finition est vide.	Appuyez sur <b>Continuer</b> . Le message disparaît. La fonction d'agrafage ne fonctionne plus jusqu'à ce qu'une nouvelle cartouche d'agrafes soit installée.  Installez une nouvelle cartouche d'agrafes pour supprimer le message et poursuivre le travail d'agrafage.  Appuyez sur <b>Annuler le travail</b> pour annuler le travail actuel si nécessaire.
<b>Charger [source] avec</b> [chaîne personnalisée]	S'affiche lorsqu'une source contient un format et type de support d'impression incorrect, comme spécifié dans le Menu Papier.	Appuyez sur <b>Continuer</b> . Chargez la source spécifiée prévue pour le format et type requis.  Appuyez sur <b>Annuler le travail</b> pour annuler le travail actuel si nécessaire.  Appuyez sur <b>Réinitialiser le réceptacle actif</b> pour changer de réceptacle lié.

## Messages d'intervention

Message	Signification	Action
Charger [source] avec [Nom du type personnalisé]	S'affiche lorsqu'une source contient un format et type de support d'impression incorrect, comme spécifié dans le Menu Papier.	Appuyez sur <b>Continuer</b> . Chargez la source spécifiée prévue pour le format et type requis. Appuyez sur <b>Annuler le travail</b> pour annuler le travail actuel si nécessaire. Appuyez sur <b>Réinitialiser le réceptacle actif</b> pour changer de réceptacle lié.
Disque endommagé	S'affiche lorsque le MFP tente la récupération d'un disque dur sur un disque dur altéré et que le disque dur ne peut pas être réparé. Le disque dur doit être reformaté.	Appuyez sur <b>Reformater le disque</b> pour reformater le disque dur et pour que le message disparaisse. <b>Avertissement</b> : Tous les fichiers stockés sur le disque dur sont supprimés.
Disque plein - Numérisation annulée	Le travail de numérisation est annulé ou interrompu car l'espace disponible sur le disque dur est insuffisant.	<b>Remarque</b> : Le scanner termine la numérisation des pages actuellement engagées dans le dispositif d'alimentation automatique, mais les données sont perdues lorsque le travail s'annule lui-même. Appuyez sur <b>Continuer</b> pour effacer le message.
Document à scanner trop grand	Le travail de numérisation excède le nombre maximal de pages.	<b>Remarque</b> : Le scanner termine la numérisation des pages en cours dans le dispositif d'alimentation automatique, mais les données sont perdues lorsque le travail s'annule lui-même après avoir atteint le nombre maximal de pages. Appuyez sur <b>Continuer</b> pour effacer le message. Appuyez sur <b>Annuler le travail</b> pour faire disparaître le message si le travail peut être redémarré. Appuyez sur <b>Redémarrer le travail</b> si le travail peut être redémarré. Le message disparaît et un nouveau travail de numérisation, comportant les mêmes paramètres que le précédent, démarre.
Fermer la porte [x]	La porte x, où x correspond à A, B, C, D, E, G ou J est ouverte.	Fermez la porte spécifiée pour effacer le message.
Fermer la surface H	La surface H correspond à la porte de l'unité de finition située sous le réceptacle supérieur.	Fermez la surface H (la porte) pour effacer le message.
Fermer le capot [x]	Le capot x, où x correspond soit au capot F (bac de sortie), appelé parfois unité de transport horizontale (HTU) ou au Capot K, c'est-à-dire au chargeur haute capacité de 2000 feuilles, est ouvert.	Fermez le capot spécifié pour effacer le message.
Insérer la boîte perforatrice	La boîte perforatrice est retirée du MFP. La boîte perforatrice doit être insérée pour que la perforatrice fonctionne à nouveau.	1 Insérez la boîte perforatrice. 2 Appuyez sur <b>Continuer</b> pour effacer le message.
Insérer le tiroir [x]	S'affiche lorsque le MFP détecte l'absence d'un tiroir. x peut correspondre aux numéros 1, 2, 3, 4 ou 5.	Insérez le tiroir spécifié pour effacer le message. Appuyez sur <b>Annuler le travail</b> pour annuler le travail actuel si nécessaire. Appuyez sur <b>Réinitialiser le réceptacle actif</b> pour changer de réceptacle lié.
Le capot du dispositif d'alimentation automatique du scanner est ouvert.	Le couvercle du dispositif d'alimentation automatique du scanner est ouvert.	Le message disparaît une fois le couvercle fermé.

## Messages d'intervention

Message	Signification	Action
Remettre les originaux en place pour reprendre le travail.	Un ou plusieurs messages qui ont interrompu un travail de numérisation sont à présent effacés. Remplacez les documents originaux dans le scanner pour redémarrer le travail de numérisation.	<p>Appuyez sur <b>Annuler le travail</b> si un travail de numérisation est en cours lorsque le message d'intervention apparaît. Le travail est annulé et le message disparaît.</p> <p>Appuyez sur <b>Numériser depuis le DAA</b> si la page Correct bourrage est activée. La numérisation du dispositif d'alimentation automatique de documents reprend immédiatement une fois la dernière page numérisée.</p> <p>Appuyez sur <b>Numériser depuis le scanner</b> si la page Correct bourrage est activée. La numérisation de la surface de numérisation reprend immédiatement une fois la dernière page numérisée.</p> <p>Appuyez sur <b>Terminer l'impr. sans poursuivre la num.</b> si la page Correct bourrage est activée. Le travail se termine une fois la dernière page numérisée, mais il n'est pas annulé. Les pages numérisées sont envoyées vers leur destination : copie, télécopie, courrier électronique ou FTP.</p> <p>Appuyez sur <b>Redémarrer le travail</b> si la reprise des travaux est activée et si le travail peut reprendre. Le message disparaît. Un nouveau travail de numérisation, comportant les mêmes paramètres que le travail précédent, démarre.</p>
Restaurer les travaux suspendus ?	Après une réinitialisation lors de la mise sous tension du MFP, des travaux suspendus sont découverts sur le disque dur.	<p>Appuyez sur <b>Oui</b> pour restaurer les travaux suspendus sur le disque dur et les rendre disponibles. Les données des travaux demeurent sur le disque dur ; néanmoins, les informations de contrôle du travail sont stockées dans la mémoire du MFP. Appuyez sur <b>Quitter</b> pour interrompre la restauration des travaux suspendus avant qu'ils ne soient tous restaurés. Les travaux non restaurés demeurent sur le disque dur et sont à nouveau récupérables uniquement lors de la prochaine réinitialisation lors de la mise sous tension.</p> <p><b>Remarque :</b> Un écran contextuel affiche le message Rest. tâches suspendues xxx/yyy, où xxx indique le numéro du travail en cours de restauration et yyy le nombre total de travaux à restaurer.</p> <p>Appuyez sur <b>Ne pas restaurer</b> afin que les travaux suspendus demeurent sur le disque dur jusqu'à ce qu'ils soient supprimés.</p>
Retirer le papier de tous les réceptacles	Tous les réceptacles sont remplis de supports d'impression.	<p>Retirez les piles de supports d'impression de chaque réceptacle afin d'effacer ce message et de reprendre l'impression.</p> <p>Appuyez sur <b>Continuer</b> afin que le MFP vérifie à nouveau le niveau de sortie des réceptacles.</p>

## Messages d'intervention

Message	Signification	Action
Retirer le papier du [nom ensemble réceptacles chaînés]	Deux réceptacles ou plus sont chaînés comme s'il s'agissait d'un seul réceptacle de grande capacité et un nom de réceptacle est attribué. Les réceptacles associés sont pleins. Par exemple, les réceptacles 1, 2 et 3 peuvent être chaînés et le nom Réceptacle Chef de bureau peut leur être attribué en vue d'une utilisation du chef de bureau d'une société. Le nom de réceptacle attribué apparaît sur le panneau de commandes.	Retirez les piles de supports d'impression de chaque réceptacle afin d'effacer ce message et de reprendre l'impression.  Appuyez sur <b>Continuer</b> afin que le MFP vérifie à nouveau le niveau de sortie des réceptacles chaînés.
Retirer le papier du réceptacle [x]	Le réceptacle spécifié est rempli de support d'impression. x représente le numéro du réceptacle.	Retirez la pile de support du réceptacle afin d'effacer ce message et de reprendre l'impression.  Appuyez sur <b>Continuer</b> afin que le MFP vérifie à nouveau le niveau de sortie du réceptacle.
Retirer le papier du réceptacle standard	Le réceptacle standard est rempli de supports d'impression.	Retirez la pile de supports du réceptacle afin d'effacer ce message et de reprendre l'impression.  Appuyez sur <b>Continuer</b> afin que le MFP vérifie le niveau de sortie du réceptacle standard.
Travaux suspendus perdus	S'affiche lorsque le MFP essaie de restaurer tous les travaux sur un disque dur, quel que soit le nombre de travaux suspendus non restaurés. Le message s'affiche une fois.	Appuyez sur <b>Continuer</b> pour effacer le message. Certains travaux suspendus ne sont pas restaurés. Ils se trouvent sur le disque dur et sont inaccessibles.
Vérifier l'orientation ou les guides du [source]	S'affiche lorsque le MFP ne reconnaît pas le format de support d'impression chargé dans un tiroir à cause d'un paramètre d'orientation incorrect ou parce que les guides du tiroir ne sont pas définis correctement pour le format du support d'impression.	Appuyez sur <b>Continuer</b> pour reprendre l'impression.
Vérifiez les guides du [source]	S'affiche lorsque la source est configurée pour un format de support non pris en charge par le MFP ou lorsqu'une feuille de support d'impression est plus courte ou plus longue que les impressions habituelles d'une source.	Appuyez sur <b>Continuer</b> pour que le MFP ne reconnaisse pas le tiroir [x]. Le tiroir [x] et tous les tiroirs situés sous celui-ci sont ignorés.  [source] correspond aux tiroirs 1, 2, 3, 4, 5 ou au chargeur MF. Le message disparaît une fois que la connexion est établie à nouveau.
Videz la boîte perforatrice	La boîte perforatrice est pleine. La perforatrice doit être vidée pour fonctionner à nouveau.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Videz la boîte perforatrice.</li> <li>2 Remplacez-la dans le MFP.</li> <li>3 Appuyez sur <b>Continuer</b> pour effacer le message.</li> </ol>
1565 Err émül charg option émül	L'émulateur téléchargé contenu dans la carte microcode n'est pas compatible avec le microcode du MFP.  <b>Remarque :</b> Le message s'efface automatiquement au bout de 30 secondes ; une fois ce laps de temps écoulé, l'émulateur de téléchargement est désactivé sur la barrette microcode.	Pour obtenir de l'aide lors du téléchargement de la version appropriée de l'émulateur, contactez le revendeur de l'imprimante.
31 Cartouche toner manquante ou défectueuse	Une cartouche de toner défectueuse a été détectée par le MFP ou la cartouche de toner n'est pas installée.	Remplacez la cartouche de toner défectueuse ou installez une cartouche de toner afin de poursuivre l'impression.

## Messages d'intervention

Message	Signification	Action
32 Remplacer la cartouche toner non prise en charge	Une cartouche d'impression non prise en charge est installée.	Retirez la cartouche d'impression et installez une cartouche d'impression prise en charge afin que l'impression se poursuive.
34 Support incorrect, vérifier les guides du [source]	Plusieurs problèmes peuvent se poser. <ul style="list-style-type: none"> <li>Le MPF ne reconnaît peut-être pas le format de support d'impression chargé dans un tiroir à cause d'une orientation incorrecte.</li> <li>Les guides du tiroir ou du chargeur multifonction ne se trouvent peut-être pas dans l'emplacement correct.</li> <li>Le format de support d'impression chargé est incorrect.</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Ouvrez le tiroir.</li> <li>Réglez les guides du tiroir ou du chargeur multifonction.</li> <li>Refermez le tiroir.</li> </ol> <p>Appuyez sur <b>Continuer</b> pour effacer le message et poursuivre l'impression.</p> <p>Appuyez sur <b>Annuler le travail</b> pour annuler le travail actuel si nécessaire.</p> <p>Appuyez sur <b>Réinitialiser le réceptacle actif</b> pour changer de réceptacle lié.</p>
35 Mémoire insuffisante pour prendre en charge la fonction Economie ressources	Le MFP ne dispose pas de suffisamment de mémoire pour activer le mode d'économie des ressources. Ce message indique généralement qu'une quantité excessive de mémoire est attribuée à une ou plusieurs mémoires tampon de liaison du MFP.	<p>Appuyez sur <b>Continuer</b> pour désactiver le mode Economiser ressource et poursuivre l'impression.</p> <p>Installez de la mémoire supplémentaire.</p>
37 Mémoire insuffisante pour défragmenter la mémoire flash	Le MFP n'a pas pu défragmenter la mémoire flash, car la mémoire flash utilisée pour stocker les ressources flash non supprimées est saturée.	<p>Appuyez sur <b>Continuer</b> pour effacer le message.</p> <p>Pour effectuer une défragmentation, installez de la mémoire supplémentaire ou supprimez des polices, des macros ou d'autres données pour supprimer de l'espace mémoire.</p> <p>Appuyez sur <b>Réinitialiser le réceptacle actif</b> pour changer de réceptacle lié.</p>
37 Mémoire insuffisante pour assembler les travaux	Le MFP ne peut pas assembler le travail car la mémoire est pleine.	<p>Appuyez sur <b>Continuer</b> pour imprimer les pages traitées avant que la mémoire ne soit pleine. De la mémoire se libère et l'assemblage commence pour le reste de l'impression.</p> <p>Par exemple, si une impression de 50 pages est envoyée, si 10 copies sont requises et si le MFP est à court de mémoire à la page 30, les pages 1 à 30 sont assemblées et 10 copies sont imprimées. Le MFP imprime et assemble ensuite les pages 31 à 50 et imprime 10 copies de ces pages.</p>
37 Mémoire insuffisante, travaux suspendus perdus	Le MFP épuise sa mémoire lorsqu'il tente de restaurer des travaux suspendus. Le message s'affiche une fois.	Certains travaux suspendus ne sont pas restaurés. Ils se trouvent sur le disque dur et sont inaccessibles.
37 Mémoire insuffisante, travaux suspendus perdus	Des travaux suspendus sont supprimés pour permettre le traitement du travail en cours.  Le message s'affiche une fois par travail.	<p>Appuyez sur <b>Continuer</b> pour effacer le message et poursuivre l'impression.</p> <p>A l'avenir, pour ne plus obtenir cette erreur pour d'autres travaux, installez de la mémoire supplémentaire.</p> <p>Appuyez sur <b>Annuler le travail</b> pour annuler le travail actuel si nécessaire.</p>

## Messages d'intervention

Message	Signification	Action
38 <b>Mémoire saturée</b>	Le MFP traite les données, mais la mémoire utilisée pour stocker les pages est saturée.	<p>A l'avenir, pour ne plus obtenir cette erreur :</p> <p>Simplifiez le travail d'impression en réduisant la quantité de texte ou de graphiques sur une page et en supprimant les polices ou les macros téléchargées dont vous n'avez plus besoin.</p> <p>Installez de la mémoire supplémentaire.</p> <p>Appuyez sur <b>Annuler le travail</b> pour annuler le travail actuel si nécessaire.</p> <p>Appuyez sur <b>Réinitialiser le réceptacle actif</b> pour changer de réceptacle lié.</p>
39 <b>Impression impossible : page trop complexe</b>	Il se peut que la page ne soit pas correctement imprimée, car les informations d'impression contenues sur la page sont trop complexes.	<p>A l'avenir, pour ne plus obtenir cette erreur :</p> <p>Rendez la page moins complexe en réduisant la quantité de texte ou de graphiques qu'elle contient ou en supprimant les polices ou les macros téléchargées dont vous n'avez plus besoin.</p> <p>Activez Protection page dans le Menu Configuration du Menu Paramètres.</p> <p>Installez de la mémoire supplémentaire.</p> <p>Appuyez sur <b>Annuler le travail</b> pour annuler le travail actuel si nécessaire.</p> <p>Appuyez sur <b>Réinitialiser le réceptacle actif</b> pour changer de réceptacle lié.</p>
50 <b>Erreur de police PPDS</b>	Le MFP a reçu une demande de police non installée lors du formatage de données d'impression PPDS.	<p>Appuyez sur <b>Continuer</b> pour effacer le message et poursuivre l'impression en cours.</p> <p>Appuyez sur <b>Annuler le travail</b> pour annuler le travail actuel si nécessaire.</p> <p>Appuyez sur <b>Réinitialiser le réceptacle actif</b> pour changer de réceptacle lié.</p>
51 <b>Mémoire flash défectueuse détectée</b>	Le MFP détecte une mémoire flash défectueuse durant la mise sous tension ou durant les opérations de formatage et d'écriture du flash.	<p>Appuyez sur <b>Continuer</b> pour effacer le message et poursuivre l'impression en cours.</p> <p>Au cours de la réinitialisation lors de la mise sous tension, appuyez sur <b>Continuer</b> pour faire disparaître le message et le MFP poursuit les opérations normales, à l'exception des opérations de mémoire flash.</p> <p>Vous devez installer une autre mémoire flash pour pouvoir télécharger n'importe des ressources dans cette mémoire.</p>
52 <b>Espace insuffisant dans la mémoire flash pour les ressources</b>	La mémoire flash ne comporte pas suffisamment d'espace pour pouvoir stocker les données en cours de téléchargement.	<p>Appuyez sur <b>Continuer</b> pour effacer le message et poursuivre l'impression.</p> <p>Installez une mémoire flash de plus grande capacité.</p> <p>Téléchargez les données.</p> <p>Appuyez sur <b>Annuler le travail</b> pour annuler le travail actuel si nécessaire.</p> <p>Appuyez sur <b>Réinitialiser le réceptacle actif</b> pour changer de réceptacle lié.</p>

## Messages d'intervention

Message	Signification	Action
52 Mémoire flash non formatée détectée	Le MFP a détecté que la mémoire flash n'est pas formatée.	Appuyez sur <b>Continuer</b> pour effacer le message et poursuivre l'impression. Le MFP poursuit les opérations normales, à l'exception des opérations de mémoire flash.  Reformatez la mémoire flash pour permettre les opérations de mémoire flash.  Si le message d'erreur réapparaît, la mémoire flash est peut-être défectueuse et doit être remplacée.
54 Réseau [x] Erreur logiciel	Le MFP ne peut pas établir de communication avec un port réseau installé spécifié. x indique le numéro du port spécifié.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Appuyez sur <b>Continuer</b> pour effacer le message et poursuivre l'impression. Le travail risque de ne pas s'imprimer correctement.</li> <li>• Le MFP désactive les tentatives de communication via l'interface réseau. Aucune donnée ne peut être reçue ou envoyée.</li> <li>• Réinitialisez le MFP.</li> <li>• Programmez un nouveau microcode pour l'interface réseau.</li> </ul>
54 Port série Erreur option [x]	Le MFP détecte une erreur série, comme un problème de trame, de parité ou de dépassement sur le port série optionnel spécifié. x est le numéro du port série optionnel.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vérifiez que la liaison série est correctement établie et que vous utilisez le câble approprié.</li> <li>• Assurez-vous que les paramètres de communication série (protocole, vitesse de transmission, parité et bits de données) sont définis correctement sur l'imprimante et sur l'ordinateur hôte.</li> <li>• Appuyez sur <b>Continuer</b> pour faire disparaître le message et poursuivre l'impression ; toutefois, le travail risque de ne pas s'imprimer correctement.</li> <li>• Mettez le MFP hors tension, puis sous tension afin de le réinitialiser.</li> </ul>
54 Erreur de logiciel réseau standard	Le microcode du MFP a détecté un port réseau installé, mais ne peut établir de communication avec ce dernier.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Appuyez sur <b>Continuer</b> pour effacer le message et poursuivre l'impression. Le travail risque de ne pas s'imprimer correctement.</li> <li>• Le MFP désactive les tentatives de communication via l'interface réseau. Aucune donnée ne peut être reçue ou envoyée.</li> <li>• Réinitialisez le MFP.</li> <li>• Programmez un nouveau microcode pour l'interface réseau.</li> </ul>
55 Option ds empl. [x] non prise en charge	Le MFP détecte une option non prise en charge dans le logement spécifié. x indique le numéro du logement spécifié.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Mettez le MFP hors tension.</li> <li>2 Débranchez le cordon d'alimentation de la prise secteur.</li> <li>3 Retirez l'option non prise en charge.</li> <li>4 Branchez le cordon d'alimentation à une prise correctement mise à la terre.</li> <li>5 Mettez le MFP sous tension.</li> </ol>
56 Port parallèle [x] désactivé	Une demande de statut est effectuée sur le port parallèle, mais celui-ci est désactivé.	Appuyez sur <b>Continuer</b> . Le MFP efface toutes les données reçues sur le port parallèle.  Appuyez sur <b>Réinitialiser le réceptacle actif</b> pour réinitialiser le réceptacle actif pour un ensemble de réceptacles chaînés.

## Messages d'intervention

Message	Signification	Action
56 Port série [x] désactivé	Le MFP reçoit des données par un port série, mais celui-ci est désactivé.	Appuyez sur <b>Continuer</b> . Le MFP efface toutes les données reçues sur le port série. Appuyez sur <b>Réinitialiser le réceptacle actif</b> pour changer de réceptacle lié.
56 Port USB standard désactivé	Le MFP reçoit des données via un port USB, mais celui-ci est désactivé.	Appuyez sur <b>Continuer</b> . L'imprimante efface toutes les données reçues sur le port USB. Assurez-vous que l'option Tampon USB n'est pas désactivée. Appuyez sur <b>Réinitialiser le réceptacle actif</b> pour changer de réceptacle lié.
56 Port USB [x] désactivé	Le MFP reçoit des données via un port USB spécifié, mais celui-ci est désactivé. x est le numéro du port USB.	Appuyez sur <b>Continuer</b> . Le MFP efface toutes les données reçues sur le port USB spécifié. Assurez-vous que l'option Tampon USB n'est pas désactivée. Appuyez sur <b>Réinitialiser le réceptacle actif</b> pour changer de réceptacle lié.
57 Config. modifiée, travaux suspendus perdus	Le MFP ne parvient pas à restaurer les travaux suspendus suite à des modifications de la configuration. Le message s'affiche une fois.	Certains travaux suspendus ne sont pas restaurés. Ils se trouvent sur le disque dur et sont inaccessibles.
58 Trop de disques installés	Le MFP détecte un surplus de disques durs installés.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Mettez le MFP hors tension.</li> <li>2 Débranchez le cordon d'alimentation de la prise secteur.</li> <li>3 Retirez les disques durs en trop.</li> <li>4 Branchez le cordon d'alimentation à une prise correctement mise à la terre.</li> <li>5 Mettez le MFP sous tension.</li> </ol>
58 Trop d'options mémoire flash installées	Le MFP détecte un surplus de barrettes mémoire flash optionnelles installées.	<p>Appuyez sur <b>Continuer</b> pour supprimer le message et ignorer les barrettes mémoire flash optionnelles supplémentaires.</p> <p>Le message s'affiche à nouveau jusqu'à ce que les barrettes mémoire flash optionnelles en trop soient retirées.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Mettez le MFP hors tension.</li> <li>2 Débranchez le cordon d'alimentation de la prise secteur.</li> <li>3 Retirez les mémoires flash en trop.</li> <li>4 Branchez le cordon d'alimentation à une prise correctement mise à la terre.</li> <li>5 Mettez le MFP sous tension.</li> </ol>
58 Trop de tiroirs.	Le MFP détecte que trop de bacs optionnels et leurs tiroirs correspondants sont installés.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Mettez le MFP hors tension.</li> <li>2 Débranchez le cordon d'alimentation de la prise secteur.</li> <li>3 Retirez les bacs supplémentaires.</li> <li>4 Branchez le cordon d'alimentation à une prise correctement mise à la terre.</li> <li>5 Mettez le MFP sous tension.</li> </ol>

## Messages d'intervention

Message	Signification	Action
61 Retirer le disque défectueux	Le MFP a détecté un disque dur défectueux.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Mettez le MFP hors tension.</li> <li>2 Débranchez le cordon d'alimentation de la prise secteur.</li> <li>3 Retirez le disque dur défectueux.</li> <li>4 Installez un nouveau disque dur.</li> <li>5 Branchez le cordon d'alimentation à une prise correctement mise à la terre.</li> <li>6 Mettez le MFP sous tension.</li> </ol>
62 Disque saturé	Le MFP a détecté qu'il n'y avait pas suffisamment de mémoire ou d'espace sur le disque dur pour stocker les données du travail d'impression.	<p>Appuyez sur <b>Continuer</b> pour effacer le message et poursuivre l'impression en cours. Toute information qui n'a pas été préalablement stockée sur le disque dur est supprimée.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Supprimez les polices, les macros et autres données stockées sur le disque dur.</li> <li>• Installez un disque dur ayant une capacité de mémoire plus importante.</li> </ul>
63 Disque non formaté	Le disque dur n'est pas formaté.	<p>Formatez le disque dur avant d'effectuer des opérations requérant le disque dur.</p> <p>Si le message demeure affiché, le disque dur est défectueux et doit être remplacé.</p>
64 Format de disque non pris en charge	Le format du disque dur n'est pas pris en charge.	<p>Formatez le disque dur avant d'effectuer des opérations requérant le disque dur.</p> <p>Si le message demeure affiché, le disque dur est défectueux et doit être remplacé.</p>
80 Maintenance prévue conseillée	Une intervention technique est nécessaire pour conserver un fonctionnement optimal de l'imprimante.	Remplacez les éléments de maintenance et réinitialisez le compteur de maintenance de l'imprimante si nécessaire.
84 Insérez l'unité PC	Le photoconducteur est absent du MFP.	<p>Installez le photoconducteur.</p> <p>Appuyez sur <b>Continuer</b> pour effacer le message.</p>
84 Unité PC anormale	Un photoconducteur non pris en charge est installé.	Retirez le photoconducteur non pris en charge et remplacez-le.
84 Fin durée vie unité PC	Le photoconducteur arrive en fin d'utilisation, ou de vie, dans le MFP.	<p>Commandez un photoconducteur. Lorsque la qualité d'impression est moins bonne, installez le nouveau photoconducteur en vous reportant à la notice d'utilisation fournie.</p> <p>Appuyez sur <b>Continuer</b> si l'Avertisseur de toner est activé.</p>
84 Remplacer unité PC	Le photoconducteur doit être remplacé.	Remplacez le photoconducteur pour assurer la qualité de l'impression.
88 Remplacer toner	La cartouche de toner doit être remplacée.	Remplacez la cartouche de toner pour assurer la qualité de l'impression.
88 Toner bas	Le niveau de la cartouche de toner devient bas.	<p>Remplacez la cartouche de toner si l'alarme avertissant que le niveau de toner est bas retentit.</p> <p>Appuyez sur <b>Continuer</b> pour faire disparaître le message si l'alarme avertissant que le niveau de toner est bas ne retentit pas.</p>
200.yy Bourrage papier, vérifier zone [x]. Laisser papier ds récept.	La zone spécifiée et indiquée par x ne présente qu'un bourrage.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Ouvrez la porte A.</li> <li>2 Éliminez le bourrage, puis fermez la porte A.</li> <li>3 Appuyez sur <b>Continuer</b>. Si tous les supports d'impression sont éliminés du chemin, l'impression reprend.</li> </ol>

## Messages d'intervention

Message	Signification	Action
200.yy Bourrage papier, [x] pages coincées. Laisser papier ds récept.	Il y a plusieurs bourrages. x indique le nombre de feuilles de support d'impression bloquées.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Ouvrez la porte A.</li> <li>2 Eliminez le bourrage, puis fermez la porte A.</li> <li>3 Appuyez sur <b>Continuer</b>. Si tous les supports d'impression sont éliminés du chemin, l'impression reprend.</li> </ol>
201.yy Bourrage papier, vérifier zone [x]. Laisser papier ds récept.	La zone spécifiée et indiquée par x ne présente qu'un bourrage.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Ouvrez la porte A.</li> <li>2 Eliminez le bourrage, puis fermez la porte A.</li> <li>3 Appuyez sur <b>Continuer</b>. Si tous les supports d'impression sont éliminés du chemin, l'impression reprend.</li> </ol>
201.yy Bourrage papier, [x] pages coincées. Laisser papier ds récept.	Il y a plusieurs bourrages. x indique le nombre de feuilles de support d'impression bloquées.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Ouvrez la porte A.</li> <li>2 Eliminez le bourrage, puis fermez la porte A.</li> <li>3 Appuyez sur <b>Continuer</b>. Si tous les supports d'impression sont éliminés du chemin, l'impression reprend.</li> </ol>
202.yy Bourrage papier, vérifier zone [x]. Laisser papier ds récept.	La zone spécifiée et indiquée par x ne présente qu'un bourrage.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Ouvrez la porte A.</li> <li>2 Eliminez le bourrage, puis fermez la porte A.</li> <li>3 Appuyez sur <b>Continuer</b>. Si tous les supports d'impression sont éliminés du chemin, l'impression reprend.</li> </ol>
202.yy Bourrage papier, [x] pages coincées. Laisser papier ds récept.	Il y a plusieurs bourrages. x indique le nombre de feuilles de support d'impression bloquées.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Ouvrez la porte arrière.</li> <li>2 Eliminez les bourrages, puis fermez la porte arrière.</li> <li>3 Appuyez sur <b>Continuer</b>. Si tous les supports d'impression sont éliminés du chemin, l'impression reprend.</li> </ol>
203.yy Bourrage papier, vérifier [nom zone]. Laisser papier ds récept.	La zone spécifiée et indiquée par nom zone ne présente qu'un bourrage. nom zone correspond à la porte A ou E.	<p><b>Remarque</b> : La porte A doit être ouverte avant d'ouvrir la porte E.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Ouvrez la porte A. Si vous ne voyez pas le bourrage, ouvrez la porte E.</li> <li>2 Eliminez le bourrage, puis fermez les portes.</li> <li>3 Appuyez sur <b>Continuer</b>. Si tous les supports d'impression sont éliminés du chemin, l'impression reprend.</li> </ol>
203.yy Bourrage papier, [x] pages coincées. Laisser papier ds récept.	Il y a plusieurs bourrages. x indique le nombre de feuilles de support d'impression bloquées.	<p><b>Remarque</b> : La porte A doit être ouverte avant d'ouvrir la porte E.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Ouvrez la porte A. Si vous ne voyez pas le bourrage, ouvrez la porte E.</li> <li>2 Eliminez le bourrage, puis fermez les portes.</li> <li>3 Appuyez sur <b>Continuer</b>. Si tous les supports d'impression sont éliminés du chemin, l'impression reprend.</li> </ol>
230.yy Bourrage papier, vérifier [nom zone]. Laisser papier ds récept.	La zone spécifiée et indiquée par nom zone ne présente qu'un bourrage. nom zone correspond à la porte A, D ou E.	<p><b>Remarque</b> : La porte A doit être ouverte avant d'ouvrir la porte E.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Ouvrez la porte A, D ou E.</li> <li>2 Eliminez le bourrage, puis fermez la porte A, D ou E.</li> <li>3 Appuyez sur <b>Continuer</b>. Si tous les supports d'impression sont éliminés du chemin, l'impression reprend.</li> </ol>

## Messages d'intervention

Message	Signification	Action
230.yy Bourrage papier, [x] pages coincées. Laisser papier ds récept.	Il y a plusieurs bourrages. x indique le nombre de feuilles de support d'impression bloquées.	<b>Remarque</b> : La porte A doit être ouverte avant d'ouvrir la porte E. <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Ouvrez la porte A, D ou E.</li> <li>2 Eliminez le bourrage, puis fermez la porte A, D ou E.</li> <li>3 Appuyez sur <b>Continuer</b>. Si tous les supports d'impression sont éliminés du chemin, l'impression reprend.</li> </ol>
231.yy Bourrage papier, vérifier zone [x]. Laisser papier ds récept.	La zone spécifiée et indiquée par x ne présente qu'un bourrage.	<b>Remarque</b> : La porte A doit être ouverte avant d'ouvrir la porte E. <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Ouvrez la porte A, D ou E.</li> <li>2 Eliminez le bourrage, puis fermez la porte A, D ou E.</li> <li>3 Appuyez sur <b>Continuer</b>. Si tous les supports d'impression sont éliminés du chemin, l'impression reprend.</li> </ol>
24x.yy Bourrage papier, vérifier [nom zone]. Laisser papier ds récept.	La zone spécifiée et indiquée par nom zone ne présente qu'un bourrage. nom zone est le numéro du tiroir.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Retirez le tiroir spécifié.</li> <li>2 Eliminez le bourrage, puis insérez le tiroir.</li> <li>3 Appuyez sur <b>Continuer</b>. Si tous les supports d'impression sont éliminés du chemin, l'impression reprend.</li> </ol>
24x.yy Bourrage papier, [x] pages coincées. Laisser papier ds récept.	Il y a plusieurs bourrages. x indique le nombre de feuilles de support d'impression bloquées.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Retirez le tiroir spécifié.</li> <li>2 Eliminez les bourrages, puis insérez le tiroir.</li> <li>3 Appuyez sur <b>Continuer</b>. Si tous les supports d'impression sont éliminés du chemin, l'impression reprend.</li> </ol>
250.yy Bourrage papier, vérifier [nom zone]. Laisser papier ds récept.	La zone spécifiée et indiquée par nom zone ne présente qu'un bourrage. nom zone est le chargeur multifonction.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Eliminez le bourrage du chargeur multifonction.</li> <li>2 Appuyez sur <b>Continuer</b>. Si tous les supports d'impression sont éliminés du chemin, l'impression reprend.</li> </ol>
250.yy Bourrage papier, [x] pages coincées. Laisser papier ds récept.	Il y a plusieurs bourrages dans le chargeur multifonction. x indique le nombre de feuilles de support d'impression bloquées.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Eliminez les bourrages du chargeur multifonction.</li> <li>2 Appuyez sur <b>Continuer</b>. Si tous les supports d'impression sont éliminés du chemin, l'impression reprend.</li> </ol>
280.yy Bourrage papier, vérifier zone [x]. Retirez papier du réc.	La zone spécifiée et indiquée par x ne présente qu'un bourrage. x est le numéro du réceptacle.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Eliminez le bourrage du réceptacle spécifié.</li> <li>2 Appuyez sur <b>Continuer</b>. Si tous les supports d'impression sont éliminés du chemin, l'impression reprend.</li> </ol>
280.yy Bourrage papier, [x] pages coincées. Retirez papier du réc.	Il y a plusieurs bourrages dans le réceptacle. x indique le nombre de feuilles de support d'impression bloquées.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Eliminez les bourrages du réceptacle.</li> <li>2 Appuyez sur <b>Continuer</b>. Si tous les supports d'impression sont éliminés du chemin, l'impression reprend.</li> </ol>
281.yy Bourrage papier, vérifier zone [x]. Retirez papier du réc.	La zone spécifiée et indiquée par x ne présente qu'un bourrage. x est le numéro du réceptacle.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Eliminez le bourrage du réceptacle spécifié.</li> <li>2 Appuyez sur <b>Continuer</b>. Si tous les supports d'impression sont éliminés du chemin, l'impression reprend.</li> </ol>
281.yy Bourrage papier, [x] pages coincées. Retirez papier du réc.	Il y a plusieurs bourrages dans le réceptacle. x indique le nombre de feuilles de support d'impression bloquées.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Eliminez les bourrages du réceptacle.</li> <li>2 Appuyez sur <b>Continuer</b>. Si tous les supports d'impression sont éliminés du chemin, l'impression reprend.</li> </ol>

## Messages d'intervention

Message	Signification	Action
282 Bourrage papier, vérifier [nom zone]. Retirez papier du réc.	La zone spécifiée et indiquée par <b>nom zone</b> ne présente qu'un bourrage. <b>nom zone</b> est la zone F.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Eliminez le bourrage de la zone F.</li> <li>2 Appuyez sur <b>Continuer</b>. Si tous les supports d'impression sont éliminés du chemin, l'impression reprend.</li> </ol> <p><b>Remarque :</b> Lorsque le message disparaît, le MFP ne réimprime pas les pages situées pour agrafage dans l'unité de finition de l'accumulateur.</p>
282 Bourrage papier, [x] pages coincées. Retirez papier du réc.	Il y a plusieurs bourrages. x indique le nombre de feuilles de support d'impression bloquées.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Eliminez les bourrages de la zone F.</li> <li>2 Appuyez sur <b>Continuer</b>. Si tous les supports d'impression sont éliminés du chemin, l'impression reprend.</li> </ol> <p><b>Remarque :</b> Lorsque le message disparaît, le MFP ne réimprime pas les pages situées pour agrafage dans l'unité de finition de l'accumulateur.</p>
283.yy Bourrage papier, vérifier zone [x]. Retirez papier du réc.	La zone spécifiée et indiquée par x ne présente qu'un seul bourrage. x est le numéro du réceptacle, par exemple réceptacle 1, réceptacle 2, etc.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Eliminez le bourrage du réceptacle spécifié.</li> <li>2 Appuyez sur <b>Continuer</b>. Si tous les supports d'impression sont éliminés du chemin, l'impression reprend.</li> </ol>
283 Bourrage papier, [x] pages coincées. Retirez papier du réc.	Il y a plusieurs bourrages dans le réceptacle. x indique le nombre de feuilles de support d'impression bloquées.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Eliminez les bourrages du réceptacle.</li> <li>2 Appuyez sur <b>Continuer</b>. Si tous les supports d'impression sont éliminés du chemin, l'impression reprend.</li> </ol>
284 Bourrage papier, vérifier [nom zone].	La zone spécifiée et indiquée par <b>nom zone</b> comprend un seul bourrage. <b>nom zone</b> peut correspondre aux zones F, G ou H.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Eliminez le bourrage de la zone spécifiée.</li> <li>2 Appuyez sur <b>Continuer</b>. Si tous les supports d'impression sont éliminés du chemin, l'impression reprend.</li> </ol>
284 Bourrage papier, [x] pages coincées.	Il y a plusieurs bourrages. x indique le nombre de feuilles de support d'impression bloquées.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Eliminez les bourrages des zones F, G ou H.</li> <li>2 Appuyez sur <b>Continuer</b>. Si tous les supports d'impression sont éliminés du chemin, l'impression reprend.</li> </ol>
285 Bourrage papier, vérifier [nom zone].	La zone spécifiée ne présente qu'un bourrage. Il s'agit de la zone H.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Eliminez le bourrage de la zone H.</li> <li>2 Appuyez sur <b>Continuer</b>. Si tous les supports d'impression sont éliminés du chemin, l'impression reprend.</li> </ol>
285 Bourrage papier, [x] pages coincées.	Il y a plusieurs bourrages dans la zone spécifiée, c'est-à-dire la zone H.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Eliminez le bourrage de la zone H.</li> <li>2 Appuyez sur <b>Continuer</b>. Si tous les supports d'impression sont éliminés du chemin, l'impression reprend.</li> </ol>
286 Bourrage papier, vérifier [nom zone].	La zone spécifiée ne présente qu'un bourrage. Il s'agit de la zone H.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Eliminez le bourrage de la zone H.</li> <li>2 Appuyez sur <b>Continuer</b>. Si tous les supports d'impression sont éliminés du chemin, l'impression reprend.</li> </ol>
286 Bourrage papier, [x] pages coincées.	Il y a plusieurs bourrages dans la zone spécifiée, c'est-à-dire la zone H.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Eliminez le bourrage de la zone H.</li> <li>2 Appuyez sur <b>Continuer</b>. Si tous les supports d'impression sont éliminés du chemin, l'impression reprend.</li> </ol>
287 Bourrage papier, vérifier [nom zone].	La zone indiquée par <b>nom zone</b> comporte un seul bourrage. <b>nom zone</b> peut correspondre aux zones F ou G.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Eliminez les bourrages des zones F ou G.</li> <li>2 Appuyez sur <b>Continuer</b>. Si tous les supports d'impression sont éliminés du chemin, l'impression reprend.</li> </ol>

## Messages d'intervention

Message	Signification	Action
287 Bourrage papier, [x] pages coincées.	Il y a plusieurs bourrages dans les zones F ou G. x indique le nombre de feuilles de support d'impression bloquées.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Eliminez les bourrages des zones F ou G.</li> <li>2 Appuyez sur <b>Continuer</b>. Si tous les supports d'impression sont éliminés du chemin, l'impression reprend.</li> </ol>
288 Bourrage papier, vérifier [nom zone].	La zone indiquée par <b>nom zone</b> comporte un seul bourrage. <b>nom zone</b> peut correspondre aux zones F ou G.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Eliminez les bourrages des zones F ou G.</li> <li>2 Appuyez sur <b>Continuer</b>. Si tous les supports d'impression sont éliminés du chemin, l'impression reprend.</li> </ol>
288 Bourrage papier, [x] pages coincées.	Il y a plusieurs bourrages dans les zones F ou G. x indique le nombre de feuilles de support d'impression bloquées.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Eliminez les bourrages des zones F ou G.</li> <li>2 Appuyez sur <b>Continuer</b>. Si tous les supports d'impression sont éliminés du chemin, l'impression reprend.</li> </ol>
289.yy Erreur agrafeuse. Vérif. zone G. Retirez papier du réc.	La zone G ne présente qu'un bourrage agrafe.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Supprimez le bourrage agrafe.</li> <li>2 Retirez le support d'impression du réceptacle.</li> <li>3 Appuyez sur <b>Continuer</b>. Si tous les supports d'impression sont éliminés du chemin, l'impression reprend.</li> </ol>
290.00 Bourrage scanner. Retirer les originaux du scanner.	Alors qu'il est inactif, le scanner détecte un document original au niveau du capteur de chargement du dispositif d'alimentation automatique. Il s'agit d'un type de bourrage.	Pour éliminer le bourrage, retirez tous les documents originaux du dispositif d'alimentation automatique. Le message disparaît.
290.01 Bourrage scanner. Retirer les originaux du scanner.	L'imprimante a détecté un bourrage.	Pour éliminer le bourrage, retirez tous les documents originaux du scanner. Le message disparaît.
290.02 Bourrage scanner. Retirer les originaux du scanner.	L'imprimante a détecté un bourrage.	Pour éliminer le bourrage, retirez tous les documents originaux du scanner. Le message disparaît.
290.03 Bourrage scanner. Retirer les originaux du scanner.	L'imprimante a détecté un bourrage.	Pour éliminer le bourrage, retirez tous les documents originaux du scanner. Le message disparaît.
290.10 Bourrage scanner. Retirer les originaux du scanner.	Alors qu'il est inactif, le scanner détecte le bourrage d'un document original au niveau du capteur de pré-enregistrement du dispositif d'alimentation automatique.	Pour éliminer le bourrage, retirez tous les documents originaux du scanner. Le message disparaît.
290.11 Bourrage scanner. Retirer les originaux du scanner.	L'imprimante a détecté un bourrage.	Pour éliminer le bourrage, retirez tous les documents originaux du scanner. Le message disparaît.
290.12 Bourrage scanner. Retirer les originaux du scanner.	L'imprimante a détecté un bourrage.	Pour éliminer le bourrage, retirez tous les documents originaux du scanner. Le message disparaît.
290.13 Bourrage scanner. Retirer les originaux du scanner.	L'imprimante a détecté un bourrage.	Pour éliminer le bourrage, retirez tous les documents originaux du scanner. Le message disparaît.
290.14 Bourrage scanner. Retirer les originaux du scanner.	Le scanner détecte un bourrage pendant l'inversion du document original.	Pour éliminer le bourrage, retirez tous les documents originaux du scanner. Le message disparaît.
290.15 Bourrage scanner. Retirer les originaux du scanner.	Le scanner détecte un bourrage pendant l'inversion du document original.	Pour éliminer le bourrage, retirez tous les documents originaux du scanner. Le message disparaît.

## Messages d'intervention

---

Message	Signification	Action
290.20 <b>Bourrage scanner. Retirer les originaux du scanner.</b>	Alors qu'il est inactif, le scanner détecte un bourrage au niveau de tous les capteurs de format du dispositif d'alimentation automatique.	Pour éliminer le bourrage, retirez tous les documents originaux du scanner. Le message disparaît.
290.21 <b>Bourrage scanner. Retirer les originaux du scanner.</b>	Alors qu'il est inactif, le scanner détecte un bourrage au niveau du capteur de format 1 du dispositif d'alimentation automatique.	Pour éliminer le bourrage, retirez tous les documents originaux du scanner. Le message disparaît.
290.22 <b>Bourrage scanner. Retirer les originaux du scanner.</b>	Alors qu'il est inactif, le scanner détecte un bourrage au niveau du capteur de format 2 du dispositif d'alimentation automatique.	Pour éliminer le bourrage, retirez tous les documents originaux du scanner. Le message disparaît.
290.23 <b>Bourrage scanner. Retirer les originaux du scanner.</b>	Alors qu'il est inactif, le scanner détecte un bourrage au niveau du capteur de format 3 du dispositif d'alimentation automatique.	Pour éliminer le bourrage, retirez tous les documents originaux du scanner. Le message disparaît.
290.90 <b>Bourrage scanner. Retirer les originaux du scanner.</b>	Le scanner détecte un bourrage au niveau du moteur d'alimentation.	Pour éliminer le bourrage, retirez tous les documents originaux du scanner. Le message disparaît.
291.00 <b>Bourrage scanner. Retirer les originaux du scanner</b>	Alors qu'il est inactif, le scanner détecte un bourrage au niveau du capteur d'enregistrement du dispositif d'alimentation automatique.	Pour éliminer le bourrage, retirez tous les documents originaux du scanner. Le message disparaît.
291.01 <b>Bourrage scanner. Retirer les originaux du scanner</b>	Le scanner détecte un bourrage pendant l'inversion du document original dans le dispositif d'alimentation automatique, mais le capteur d'inversion est éteint.	Pour éliminer le bourrage, retirez tous les documents originaux du scanner. Le message disparaît.
291.02 <b>Bourrage scanner. Retirer les originaux du scanner</b>	Le scanner détecte un bourrage pendant l'inversion du document original dans le dispositif d'alimentation automatique et le capteur d'inversion est activé.	Pour éliminer le bourrage, retirez tous les documents originaux du scanner. Le message disparaît.
291.03 <b>Bourrage scanner. Retirer les originaux du scanner.</b>	Le dispositif d'alimentation automatique détecte un bourrage, mais le capteur d'inversion est désactivé.	Pour éliminer le bourrage, retirez tous les documents originaux du scanner. Le message disparaît.

## Messages d'intervention

Message	Signification	Action
293 Replacer ts les origin. pr reprendre le trav.	Le MFP reçoit un travail de numérisation ; toutefois, il n'y a aucun document original dans le dispositif d'alimentation automatique.	<p>Appuyez sur <b>Continuer</b> si aucun travail de numérisation n'est en cours lorsque le message d'intervention apparaît. Le message disparaît.</p> <p>Appuyez sur <b>Annuler le travail</b> si un travail de numérisation est en cours lorsque le message d'intervention apparaît. Le travail est annuler et le message disparaît.</p> <p>Appuyez sur <b>Numériser depuis le DAA</b> si la page Correct bourrage est activée. La numérisation du dispositif d'alimentation automatique de documents reprend immédiatement une fois la dernière page numérisée.</p> <p>Appuyez sur <b>Numériser depuis le scanner</b> si la page Correct bourrage est activée. La numérisation de la surface de numérisation reprend immédiatement une fois la dernière page numérisée.</p> <p>Appuyez sur <b>Terminer l'impr. sans poursuivre la num.</b> si la page Correct bourrage est activée. Le travail se terminer une fois la dernière page numérisée, mais il n'est pas annulé. Les pages numérisées sont envoyées vers leur destination : copie, télécopie, courrier électronique ou FTP.</p> <p>Appuyez sur <b>Redémarrer le travail</b> si la reprise des travaux est activée et si le travail peut reprendre. Le message disparaît. Un nouveau travail de numérisation, comportant les mêmes paramètres que le travail précédent, démarre.</p>
294.00 Bourrage scanner. Retirer les originaux du scanner.	Alors qu'il est inactif, le scanner détecte un bourrage au niveau du capteur d'inversion du dispositif d'alimentation automatique.	Pour éliminer le bourrage, retirez tous les documents originaux du scanner. Le message disparaît.
294.01 Bourrage scanner. Retirer les originaux du scanner.	Le scanner détecte un bourrage au niveau du dispositif d'alimentation automatique quand le capteur de pré-enregistrement est activé pour reconnaître la numérisation du verso d'une feuille.	Pour éliminer le bourrage, retirez tous les documents originaux du scanner. Le message disparaît.
294.02 Bourrage scanner. Retirer les originaux du scanner.	Le scanner détecte un bourrage au niveau du dispositif d'alimentation automatique quand le capteur de pré-enregistrement est désactivé pendant l'inversion du document original.	Pour éliminer le bourrage, retirez tous les documents originaux du scanner. Le message disparaît.
295.00 Bourrage scanner. Retirer les originaux du scanner.	Le scanner détecte un bourrage dû à une erreur de format pendant un travail de numérisation de différents formats.	Pour éliminer le bourrage, retirez tous les documents originaux du scanner. Le message disparaît.
295.01 Bourrage scanner. Retirer les originaux du scanner.	Le scanner détecte un bourrage dû à une erreur de format pendant la numérisation d'un même format.	Pour éliminer le bourrage, retirez tous les documents originaux du scanner. Le message disparaît.
295.02 Bourrage scanner. Retirer les originaux du scanner.	Le scanner détecte un bourrage dû à un travail de numérisation de formats différents non pris en charge.	Pour éliminer le bourrage, retirez tous les documents originaux du scanner. Le message disparaît.


## Messages signalant des fonctions désactivées

---

Message	Signification	Action
295.03 <b>Bourrage scanner. Retirer les originaux du scanner.</b>	Le scanner a détecté que le document original est trop court pour être numérisé.	Pour éliminer le bourrage, retirez tous les documents originaux du scanner. Le message disparaît. <b>Remarque :</b> Utilisez le scanner à plat pour numériser le travail.
295.04 <b>Bourrage scanner. Retirer les originaux du scanner.</b>	Le scanner a détecté que le document original est trop long pour être numérisé.	Pour éliminer le bourrage, retirez tous les documents originaux du scanner. Le message disparaît. <b>Remarque :</b> Utilisez le scanner à plat pour numériser le travail.

## Messages signalant des fonctions désactivées

Circonstance	Message	Informations
Une fonction est désactivée. Un utilisateur a saisi un raccourci pour la fonction.	<nom de la fonction> désactivé(e) par l'administrateur système	Le message s'affiche pendant 3 secondes, puis l'écran précédent apparaît.
L'USB à l'avant du panneau de commandes est désactivé. Un utilisateur a inséré un câble USB dans la fente.	USB désactivé par l'administrateur système	Le message s'affiche pendant 3 secondes, puis l'écran précédent apparaît.

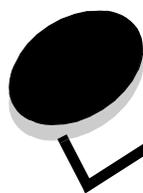

# Index

---

## A

- Accepter DSR 42
- Accepter Init, parallèle 39
- Accès fonction
  - Accès Copie 92
  - Accès Fax 92
  - Accès Lexmark Embedded Solutions (LES) 93
  - Accès messages électroniques 92
  - Accès Travaux suspendus 92
  - Créer un profil de numérisation 92
  - Imprimer depuis carte Flash 93
  - Menus 92
  - Numériser vers carte Flash 93
- Accès fonctions
  - Accès FTP 92
- Accueil 15
- Activer
  - AppleTalk 43
  - LexLink 44
  - NetWare 43
- Activer le dépistage Hex 82
- Adresse ENA, USB 37
- Adresse, AppleTalk 43
- Aff. type/réceptacle 26
- Alarmes
  - Alarme agrafes 47
  - Alarme perforatrice 47
  - Avert. encre 47
  - Régl avertisseur 47
- Aliment. par défaut 18
- Annuler le travail 13
- Arrière-plans, HTML 90
- Assemblage 78
- assemblage, activation 78
- Astérisque 7

## B

- barre de message d'état 8
- barre de navigation 8
- Bauds 42
- Bits de données 42
- boutons
  - ? (Conseils) 9
  - Accueil 15
  - Annuler 15
  - Annuler le travail 13
  - Annuler travaux 10
  - Arrêter 7

- Astérisque 7
- case d'option activée 14
- case d'option non activée 13
- clavier numérique 6
- Continuer 14
- Copie 8
- Courrier électronique 8
- défilement croissant vers la droite 11
- défilement décroissant vers la gauche 11
- Démarrer 7
- Déverr. 10
- dièse 6
- Envoi téléc. suspendues 9
- Etat/Fournitures 9
- flèche bas 13
- flèche droite 12
- flèche gauche 12
- FTP 9
- gris 15
- grisé 15
- Menus 8
- Pause 6
- Personnalisé 15
- Précédent 15
- Recherche de travaux suspendus 9
- Retour 7
- Sélectionner 15
- sélectionner 11
- Télécopie 9
- Télécopies suspendues 9
- Terminé 15
- Tout effacer 6
- Travaux suspendus 9
- Verrouiller 9

## C

- case d'option
  - activée 14
  - non activée 13
- Changer format 21
- chargement des supports d'impression 23
- Chargement papier 23
- chargeur multifonction, configurer 21
- clavier numérique 6
- clavier virtuel alphanumérique 59
- Commentaires 89
- Compta travaux, statistiques 84
- Configuration de la télécopie analogique 58

## Index

---

- Param haut-parleur
  - Mode haut-parleur 65
  - Volume haut-parleur 65
- Paramètres d'envoi des télécopies
  - Activer ECM 61
  - Activer les numérisations de télécopies 61
  - Autoriser Enregistrer comme raccourci 61
  - Contenu 60
  - Contraste 62
  - Densité 61
  - Derrière un PABX 61
  - Détail des ombres 62
  - Fréquence de rappel 61
  - Frmt d'origine 60
  - Mode de composition 61
  - Numérisation bord à bord 62
  - Numérisation d'un travail personnalisé 62
  - Pilote vers télécopie 61
  - Préfixe 61
  - Rappel automatique 61
  - Recto verso 60
  - Résolution 60
  - Retrait de l'arrière-plan 62
- Paramètres de réception des télécopies 63
  - Activer les numérisations de télécopies 63
  - Pied de page de télécopie 63
  - Recto verso 63
  - Réduction auto 63
  - Sonner. avt réponse 63
  - Source papier télécopie 63
- Paramètres du journal des télécopies
  - Activer journal appels 64
  - Activer journal travaux 64
  - Afficher jrnau 64
  - Alimentation jrnal 64
  - Impress auto jrnau 64
  - Jrnal erreurs récep 64
  - Jrnal transmissions 64
  - Réceptacle du journal 64
- Paramètres généraux de télécopie
  - Nom du poste 58
- Paramètres généraux du télécopieur 58
- Sonneries distinctives
  - Deux sonneries 65
  - Trois sonneries 65
  - Une sonnerie 65
- Configuration du réceptacle 25
- Configuration du serveur de messagerie
  - Adresse de réponse 32
  - Authentification 32
  - Authentification requise par le serveur 32
  - Chemin d'accès 33
  - Configuration du lien Web 33
  - Connexion 33
  - Délai SMTP 32
  - ID utilisateur 32
  - Lien Web 33
  - Limiter les destinations 33
  - M'envoyer une copie 32
  - Message 32
  - Message d'erreur de taille 32
  - Mot de passe 32, 33
  - Nom de fichier de base 33
  - Objet 32
  - Passerelle SMTP principale 32
  - Passerelle SMTP secondaire 32
  - Port de passerelle SMTP principale 32
  - Port de passerelle SMTP secondaire 32
  - Serveur 33
  - Taille max. du courrier électronique 32
- Configuration du serveur de télécopie 65
- Configuration générale 25
- Configuration télécopie analogique
  - Paramètres généraux de télécopie
    - Activer le mode de télécopie manuelle 58
    - Numéro du poste 58
    - Utilisation de la mémoire 58
  - Paramètres généraux du télécopieur
    - Annuler les télécopies 58
- Configurer MF 21
- Continuer 14
- contraste 80
- Copie en cours, Pages d'aide 100
- Copie vers imprimante
  - parallèle 39
  - réseau 35
  - série 41
  - USB 37
- Copies, Spécifier le nombre 77
- Courrier électronique, Pages d'aide 100
- Créer/Modifier les mots de passe
  - Créer/Modifier le code PIN de verrouillage du périphérique 97
    - PIN 97
    - Saisir à nouveau code PIN 97
  - Créer/Modifier le mot de passe avancé 97
    - Mot de passe 97
    - Saisir à nouveau mot de passe 97
  - Créer/Modifier le mot de passe utilisateur 97
    - Mot de passe 97
    - Saisir à nouveau mot de passe 97

## D

- Déf. date et heure
  - Année 98
  - Aut. diffusion NTP 99
  - Date et heure 98
  - Heure 98
  - Heure d'été 99
  - Jour 98
  - Minute 99
  - Mode DST 99
  - Mois 98
  - Nom serveur horaire 99

- Serveur horaire 99
- Zone horaire 98
- Défaillances d'impression, Pages d'aide 100
- défilement croissant vers la droite 11
- défilement décroissant vers la gauche 11
- Définir la zone, AppleTalk 43
- Délais
  - Délai d'affichage 48
  - Délai d'attente 49
  - Délai d'impression 49
  - Mode Economie d'énergie 48
  - Mode Standby 48
- Démarrer 7
- demi-tons, définition 52
- dépannage, paramètres
  - panneau de commandes 5
  - substitution au logiciel 5
- détection format automatique 18
- Dièse 6

## E

- Echelle, HTML 90
- écran d'accueil 8
  - barre de message d'état 8
  - boutons 8
- Estimateur couverture 82
- Ethernet 802.2, NetWare 43
- Ethernet 802.3, NetWare 43
- Ethernet SNAP, NetWare 43
- Ethernet Type II, NetWare 43

## F

- flèche bas 13
- flèche droite 12
- flèche gauche 12
- Fonctions de l'écran LCD tactile
  - Avertissement message d'intervention 16
  - Ligne de suivi de menu 16
- Format de papier 18
- Format de papier manuel 20
- Format de papier Universel 25
- format disque 82
- Format tiroir <x> 18
- format, changer 21
- Format/Type papier 18
- Formater disque 82
- Frmt chargeur MF 19, 20
- FTP, Pages d'aide 100

## G

- grammage
  - bristol 23
  - couleur 23
  - en-tête 23
  - enveloppe 23
  - étiquettes 23

- normal 23
- perso 23
- préimprimé 23
- qualité 23
- transparent 23
- Grammage du papier 23
- Guide d'information, Pages d'aide 100
- Guide des fournitures, Pages d'aide 100

## H

- Hauteur portrait 25
- HTML
  - arrière-plans 90
  - mise à l'échelle 90
  - nom police 90
  - orientation 90
  - taille marge 90
  - taille police 90

## I

- image
  - orientation 91
- impression
  - recto verso, définition 23
  - recto, définition 23
- Impression confidentielle
  - Fin trav. d'impr. 94
  - PIN non valide max. 94
- impression des commentaires 89
- Imprimer récupération
  - Auto Continu 49
  - Correction bourrage 49
  - Protection page 49
- Imprimer tout, Pages d'aide 100
- intensité 80

## J

- Jeu de symboles PCL 86
- Jeu de symboles, PCL 86

## L

- langage d'imprimante
  - Emulation PCL 83
  - Emulation PS 83
- langage, imprimante 83
- Largeur portrait 25

## M

- mémoire flash
  - formatage 82
- Menu Papier 18
  - Aliment. par défaut 18
  - Changer format 21
  - Configurer MF 21
  - Format/Type papier 18

- Format de papier manuel 20
- Format tiroir <x> 18
- Frmt chargeur MF 19, 20
- Type charg. env. 20
- Type chargeur MF 19
- Type d'enveloppe manuel 20
- Type de papier manuel 20
- Type papier man. 20
- Type tiroir <x> 19
- Grammage du papier
  - Grammage bristol 23
  - Grammage couleur 23
  - Grammage en-tête 23
  - grammage enveloppe 23
  - Grammage étiquettes 23
  - Grammage normal 23
  - Grammage perso <x> 23
  - Grammage préimprimé 23
  - Grammage qualité 23
  - Grammage transparent 23
- Texture du papier
  - papier couleur 22
  - Texture bristol 22
  - Texture enveloppe 22
  - Texture étiquettes 22
  - Texture glacée 22
  - Texture normale 22
  - Texture papier en-tête 22
  - Texture perso <x> 22
  - Texture préimprimé 22
  - Texture transparent 22
- Texture papier
  - Texture qualité 22
- menus
  - Administration
    - Menus par défaut
      - Paramètres de télécopie
      - Paramètres d'envoi des télécopies 65
  - Gérer les raccourcis 101
    - Raccourcis des courriers électroniques 101
    - Raccourcis des profils 101
    - Raccourcis des télécopies 101
    - Raccourcis FTP 101
  - Menus par défaut
    - Paramètres de télécopie
    - Paramètres d'envoi des télécopies 60
  - Rapports 27
  - Réseau/Ports 28
    - AppleTalk 43
    - Configuration du serveur de messagerie *Voir*
    - Configuration du serveur de messagerie
    - IPv6 31
    - LexLink 44
    - NetWare 43
    - Parallèle <x> 38
    - Réseau <x> 34
    - Réseau standard 34
    - Sans fil 34
    - Série <x> 40
    - Standard Parallèle 38
    - Standard USB 36
    - TCP/IP 28
    - USB <x> 36
  - Menus nom de chaque menu
  - messages
    - Annuler les messages de travaux
      - Aucun travail sélectionné 107
      - Impossible de supprimer le travail 107
      - Suppression des travaux sélectionnés 107
  - état
    - [nom réceptacle] plein 105
    - [nom ensemble réceptacles chaînés] plein 103
    - [PJM RDYMSG] 103
    - Agraf vide ou chrgmt inc. 103
    - Agraf. niv bas ou vide 103
    - Attente 103
    - Capot du DAA du scanner ouvert 103
    - Cartouche toner vide 103
    - Dépistage Hex 104
    - Economie énergie 104
    - Fin durée vie unité PC 104
    - Impression 104
    - Impression annulée 104
    - Impression de la page [x] 104
    - Impression page [x] ? [y], copie [a] ? [b] 105
    - Impression page [x], copie [a] / [b] 104
    - Maintenance 105
    - Niveau toner bas 106
    - Occupé 105
    - Parallèle 106
    - Parallèle [x] 106
    - Prêt 105
    - Récep. [x] plein 105
    - Récept. standard plein Récept. [x] plein[nom réceptacle] plein 105
    - Remplacer unité PC 105
    - Réseau 106
    - Réseau [x] 106
    - Réseau [x], [y] 106
    - Série [x] 106
    - Tiroir[x] bas 105
    - Tiroir[x] manquant 106
    - Tiroir[x] vide 106
    - USB 106
    - USB [x] 106
  - intervention
    - 1565 Err émül, charg option émül 115
    - 200.yy Bourrage papier, [x] Bourrage pges. Laisser papier ds récept. 121
    - 200.yy Bourrage papier, vérifier zone [x]. Laisser papier ds récept. 120
    - 201.yy Bourrage papier, [x] Bourrage pges. Laisser papier ds récept. 121

- 201.yy Bourrage papier, vérifier zone [x]. Laisser papier ds récept. 121
- 202.yy Bourrage papier, [x] Bourrage pges. Laisser papier ds récept. 121
- 202.yy Bourrage papier, vérifier zone [x]. Laisser papier ds récept. 121
- 203.yy Bourrage papier, [x] Bourrage pges. Laisser papier ds récept. 121
- 203.yy Bourrage papier, vérifier [nom zone]. Laisser papier ds récept. 121
- 230.yy Bourrage papier, [x] pages coincées. Laisser papier ds récept. 122
- 230.yy Bourrage papier, vérifier [nom zone]. Laisser papier ds récept. 121
- 231.yy Bourrage papier, vérifier zone [x]. Laisser papier ds récept. 122
- 24x.yy Bourrage papier, [x] Bourrage pges. Laisser papier ds récept. 122
- 24x.yy Bourrage papier, vérifier [nom zone]. Laisser papier ds récept. 122
- 250.yy Bourrage papier, [x] Bourrage pges. Laisser papier ds récept. 122
- 250.yy Bourrage papier, vérifier [nom zone]. Laisser papier ds récept. 122
- 280.yy Bourrage papier, [x] pages coincées. Retirer papier du réc.. 122
- 280.yy Bourrage papier, vérifier zone [x]. Retirer papier du réc. 122
- 281.yy Bourrage papier, [x] pages coincées. Retirer papier du réc.. 122
- 281.yy Bourrage papier, vérifier zone [x]. Retirer papier du réc. 122
- 282.yy Bourrage papier, [x] pages coincées. Retirer papier du réc.. 123
- 282.yy Bourrage papier, vérifier [nom zone]. Retirer papier du réc. 123
- 283.yy Bourrage papier, [x] pages coincées. Retirer papier du réc.. 123
- 283.yy Bourrage papier, vérifier zone [x]. Retirer papier du réc. 123
- 284 Bourrage papier, [x] pages coincées. 123
- 284 Bourrage papier, vérifier [nom zone]. 123
- 285 Bourrage papier, [x] pages coincées. 123
- 285 Bourrage papier, vérifier [nom zone]. 123
- 286 Bourrage papier, [x] pages coincées. 123
- 286 Bourrage papier, vérifier [nom zone]. 123
- 287 Bourrage papier, [x] pages coincées. 124
- 287 Bourrage papier, vérifier [nom zone]. 123
- 288 Bourrage papier, [x] pages coincées. 124
- 288 Bourrage papier, vérifier [nom zone]. 124
- 289.yy Erreur agrafeuse, vérifier zone G. Retirer papier du réc.. 124
- 290.00 Bourrage scanner. Retirer les originaux du scanner. 124
- 290.01 Bourrage scanner. Retirer les originaux du scanner. 124
- 290.02 Bourrage scanner. Retirer les originaux du scanner. 124
- 290.03 Bourrage scanner. Retirer les originaux du scanner. 124
- 290.10 Bourrage scanner. Retirer les originaux du scanner. 124
- 290.11 Bourrage scanner. Retirer les originaux du scanner. 124
- 290.12 Bourrage scanner. Retirer les originaux du scanner. 124
- 290.13 Bourrage scanner. Retirer les originaux du scanner. 124
- 290.14 Bourrage scanner. Retirer les originaux du scanner. 124
- 290.15 Bourrage scanner. Retirer les originaux du scanner. 124
- 290.20 Bourrage scanner. Retirer les originaux du scanner. 125
- 290.21 Bourrage scanner. Retirer les originaux du scanner. 125
- 290.22 Bourrage scanner. Retirer les originaux du scanner. 125
- 290.23 Bourrage scanner. Retirer les originaux du scanner. 125
- 290.90 Bourrage scanner. Retirer les originaux du scanner. 125
- 291.00 Bourrage scanner. Retirer les originaux du scanner. 125
- 291.01 Bourrage scanner. Retirer les originaux du scanner. 125
- 291.02 Bourrage scanner. Retirer les originaux du scanner. 125
- 291.03 Bourrage scanner. Retirer les originaux du scanner. 125
- 293 Replacer tous les originaux pour recommencer. 126
- 294.00 Bourrage scanner. Retirer les originaux du scanner. 126
- 294.01 Bourrage scanner. Retirer les originaux du scanner. 126
- 294.02 Bourrage scanner. Retirer les originaux du scanner. 126
- 295.00 Bourrage scanner. Retirer les originaux du scanner. 126
- 295.01 Bourrage scanner. Retirer les originaux du scanner. 126
- 295.02 Bourrage scanner. Retirer les originaux du scanner. 126
- 295.03 Bourrage scanner. Retirer les originaux du scanner. 127
- 295.04 Bourrage scanner. Retirer les originaux du scanner. 127
- 31 Cartouche toner manquante ou défectueuse 115
- 32 Remplacer la cartouche toner non prise en charge 116
- 34 Support incorrect. Vérifier les guides du [source] 116

- 35 Mémoire insuffisante pr prendre en ch. la fction Economiser ressources 116
- 37 Mémoire insuffisante pour assembler les travaux 116
- 37 Mémoire insuffisante pour défragmenter la mémoire flash 116
- 37 Mémoire insuffisante, travaux suspendus perdus 116
- 38 Mémoire saturée 117
- 39 Impression impossible page trop complexe 117
- 50 Erreur de police PPDS 117
- 51 M flash défectueuse détectée 117
- 52 Espace insuffisant dans la mémoire flash pour les ressources 117
- 52 Mémoire flash non formatée détectée 118
- 54 Erreur logic. port réseau [x] 118
- 54 Erreur logic. port réseau standard [x] 118
- 54 Erreur option port série [x] 118
- 55 Option non prise en charge dans l'emplacement [x] 118
- 56 Port parallèle [x] désactivé 118
- 56 Port série [x] désactivé 119
- 56 Port USB [x] désactivé 119
- 56 Port USB std désactivé 119
- 57 Config. modifiée, travaux suspendus perdus 119
- 58 Trop d'options de mémoire flash installées 119
- 58 Trop de disques installés 119
- 58 Trop de tiroirs 119
- 61 Retirer disque défectueux 120
- 62 Disque saturé 120
- 63 Disque non formaté 120
- 64 Format disque non pris en chge 120
- 80 Maintenance prévue conseillée 120
- 84 Fin durée vie unité PC 120
- 84 Insérer l'unité PC 120
- 84 Remplacer unité PC 120
- 84 Unité PC anormale 120
- 88 Remplacer toner 120
- 88 Toner bas 120
- Capot du DAA du scanner ouvert. 113
- Changer <source> en <Nom du type personnalisé> 111
- Changer <source> en <Nom du type personnalisé>, orientation du chargement 110
- Changer [source] en [Chaîne personnalisée] 109
- Changer [source] en [Chaîne personnalisée] charger [orientation] 109
- Changer [source] en [format] 109, 110
- Changer [source] en [format] [type] charger [orientation] 110
- Changer [source] en [format] charger [orientation] 110
- Charg. [source] de [chaîne personnalisée] 112
- Charg. [source] de [format] 112
- Charger agrafes 112
- Charger chargeur manuel de [chaîne personnalisée] 111, 113
- Charger chargeur manuel de [format] 111, 112
- Disque altéré 113
- Disque saturé – Numérisation annulée 113
- Document à scanner trop grand 113
- Fermer capot [x] 113
- Fermer porte [x] 113
- Fermer surface H 113
- Insérer la boîte perforatrice 113
- Insérer le tiroir [x] 113
- Remplacer ts les origin. pr reprendre le trav. 114
- Restaurer les travaux suspendus ? 114
- Retirer le papier de tous les réceptacles 114
- Retirer le papier du réceptacle [x] 115
- Travaux suspendus perdus 115
- Vérifier l'orientation ou les guides du [source] 115
- Vérifier les guides du [source] 115
- Vider la boîte perforatrice 115
- Messages bouton Copie
  - Ressources insuffisantes. Réessayer quand le système est inactif. 108
  - Système occupé, préparation de ressources pour le travail. 108
  - Système occupé, préparation de ressources pour le travail. Suppression des travaux suspendus. 108
- Messages d'état du télécopieur
  - Appel terminé 107
  - Attente de la recomposition du numéro 107
  - Aucune réponse 107
  - Aucune tonalité 107
  - Composition 107
  - Définir horloge 107
  - Echec de l'envoi de la télécopie 107
  - Envoi de la page [n] 107
  - Envoi page <x>bit/s 107
  - Ligne occupée 107
  - Mise en file d'attente 107
  - Réception page [n] 107
  - Réception terminée 107
  - Réponse 107
  - Travail de télécopie en file d'attente pour l'envoi différé. 107
- Messages relatifs au mot de passe et au code PIN
  - Code PIN non valide. 108
  - Mot de passe non valide ou incorrect. 108
- Retirer le papier du réceptacle standard 115
- Sécurité
  - messages signalant des fonctions désactivées Voir aussi Messages signalant des fonctions désactivées 127
  - messages signalant des fonctions désactivées <nom option> désactivé par l'administrateur système 127
  - USB désactivé par l'administrateur système 127
- Mise à l'échelle
  - mise à l'échelle 91

Mode avancé, parallèle 39  
Mode d'impression, NetWare 43  
Mode NPA  
  parallèle 38  
  réseau 34  
  série 41  
  USB 36  
Mode NSQ/GSQ, NetWare 43  
Mode parallèle 2 40

## N

Netmask ENA, USB 37  
Nom de connexion, NetWare 43  
Nom police  
  HTML 90  
  PCL 86  
Nom police PCL 86  
messages  
  intervention  
    Retirer le papier du 115  
Nom, AppleTalk 43  
Noms des réceptacles personnalisés 24  
Noms personnalisés 24  
Numérisation d'un travail personnalisé 62, 75  
Numérisation d'un travail personnalisé 56  
Numérisation travail personnalisé 46  
Numéro réseau, NetWare 43

## O

Orientation 91  
Orientation, HTML 90  
Origine police PCL 86  
Origine police, PCL 86

## P

Pages d'aide  
  Défaillances d'impression 100  
  Guide d'information 100  
  Guide de copie 100  
  Guide de télécopie 100  
  Guide des fournitures 100  
  Guide du courrier électronique 100  
  Guide FTP 100  
  Imprimer tout 100  
Pages Vierges 77  
panneau de commandes 5  
  Arrêter 7  
  Astérisque 7  
  clavier numérique 6  
  Démarrer 7  
  dièse 6  
  LCD 6  
  Pause 6  
  périphérique interface directe USB 7  
  Retour 7  
  Tout effacer 6

  voyant 6  
Papier à texture 22  
param défaut, restauration 81  
Param imprimantes  
  Menu Emulation PCL  
    Jeu de symboles 86  
  Menu PostScript 86  
Param. util. par défaut 17  
Paramètres  
  Déf. date et heure 98  
  Param généraux 44  
  Paramètres d'impression 76  
  Paramètres de copie 52  
  Paramètres de messagerie 68  
  Paramètres de télécopie  
    Configuration du serveur de télécopie 65  
  Paramètres de télécopie 57  
  Paramètres FTP 72  
  Sécurité 91  
Paramètres d'impression  
  Menu Config 83  
    Compta travaux 84  
    Destinat. téléch 84  
    Econ. ressources 83  
    Langage d'imprimante 83  
    Paramètres par défaut 85  
    Zone d'impr. 85  
  Menu Emulation PCL 86  
  Nom police 86  
  Origine police 86  
  Paramètres émul. PCL 87  
  Renuméroter les tiroirs 88  
  Menu Finition 76  
    Affichage multipage 79  
    Agrafer travail 79  
    Alim. séparateur 78  
    Assemblage 78  
    Bordure multipg. 79  
    Copies 77  
    Imp. multipage 78  
    Mode perforatrice 80  
    Ordre multipage 79  
    Pages décalées 80  
    Pages Vierges 77  
    Perforatrice 79  
    Recto verso 76  
    Reliure rec/ver 77  
    Séparateurs 78  
  Menu HTML 90  
    Arrière-plans 90  
    Echelle 90  
    Nom police 90  
    Orientation 90  
    Taille marge 90  
    Taille police 90  
  Menu image 90  
    Ajustement auto 90

## Index

---

- Inverser 90
- Mise à l'échelle 91
- Orientation 91
- Menu PDF 89
  - Ajuster page 89
  - Commentaires 89
- Menu PostScript
  - Impr. erreur PS 86
  - Priorité police 86
- Menu Qualité 80
  - Améliorer lignes fines 81
  - Contraste 80
  - Correction gris 81
  - Intensité 80
  - Intensité toner 80
  - Résolution imp. 80
- Menu Utilitaires 81
  - Activer le dépiçage Hex 82
  - Défrag. flash 82
  - Estimateur couverture 82
  - format disque 82
  - Formater flash 82
  - Param défaut 81
  - Stat. de compta 82
  - Suppr tâch. susp 81
- Paramètres de copie
  - Alim. séparateur 55
  - Assembler 54
  - Autoriser copies prioritaires 56
  - Contenu 52
  - Contraste 57
  - Densité 56
  - Détail des ombres 57
  - Econom papier3 54
  - Fond de page 56
  - Fond de page personnalisé 56
  - Frmt d'origine 55
  - Imprimer les bordures de page 54
  - Nombre de copies 56
  - Num. bord à bord 57
  - Numérisation d'un travail personnalisé 56
  - Réceptacle 56
  - Recto verso 53
  - Retrait de l'arrière-plan 57
  - Séparateurs 55
  - Séparateurs de transparents 55
  - Source Copier vers 55
- Paramètres de messagerie
  - Autoriser Enregistrer comme raccourci 71
  - Configuration du serveur de messagerie 68
  - Configuration du serveur de messagerie *Voir*
    - Configuration du serveur de messagerie
  - Contenu 68
  - Contraste 71
  - Couleur 68
  - Densité 68
  - Détail des ombres 71
  - Format 68
  - Format d'origine 69
  - Journal des transmissions 70
  - Num. bord à bord 71
  - Numérisation travail personnalisé 71
  - Orientation 69
  - Qualité JPEG 70
    - Images de courriers élec. envoyées en tant que 70
  - Qualité JPEG Photo 70
  - Réceptacle du journal 71
  - Recto verso 70
  - Résolution 68
  - Retrait 'arrière-plan 71
  - Source papier journal 71
  - Utiliser TIFF multipage 70
  - Version PDF 68
  - Volume de pixel par courrier électronique 71
- Paramètres de télécopie
  - Configuration de la télécopie analogique 57, 58, 63, 64, 65
    - Paramètres d'envoi des télécopies 60
  - Configuration de la télécopie analogique, *Voir aussi*
    - Configuration de la télécopie analogique 58
  - Configuration du serveur de télécopie 57
    - Adresse de réponse 65
    - Au format 65
    - Contenu 66
    - Densité 66
    - Format d'image 66
    - Frmt d'origine 67
    - Message 65
    - Orientation 66
    - Passerelle SMTP principale 65
    - Passerelle SMTP secondaire 66
    - Résolution des télécopies 66
    - Sujet 65
    - Utiliser TIFF multipage 67
  - Mode Télécopie 57
  - Param haut-parleur
    - Mode haut-parleur 65
    - Volume haut-parleur 65
  - Sonneries distinctives
    - Deux sonneries 65
    - Trois sonneries 65
    - Une sonnerie 65
- Paramètres émul.
  - PCL 87
  - PostScript 86
- Paramètres émul. PCL 87
  - CR Auto après LF 87
  - espacement 87
  - largeur A4 87
  - LF Auto après CR 87
  - lignes par page 87
  - orientation 87
  - taille en points 87
- Paramètres FTP

## Index

---

- Autoriser Enregistrer comme raccourci 75
  - Contenu 72
  - Contraste 75
  - Couleur 72
  - Densité 72
  - Détail des ombres 75
  - Format 72
  - Journal des transmissions 74
  - Nom de fichier de base 75
  - Numérisation bord à bord 75
  - Numérisation d'un travail personnalisé 75
  - Orientation 73
  - Qualité JPEG 74
  - Qualité JPEG Photo 73
  - Recto verso 73
  - Résolution 72
  - Retrait de l'arrière-plan 75
  - Source papier journal 74
  - Utiliser TIFF multipage 74
  - Version PDF 72
  - Volume de pixel par courrier électronique 74
  - Paramètres FTPFormat d'origine 73
  - Paramètres généraux
    - Afficher les invites initiales 45
    - Afficher les signets 46
    - Alarmes, *Voir aussi* Alarmes 47
    - Autoriser la numérisation de travaux personnalisés 46
    - Compta travaux 51
    - Correction bourrage scanner 46
    - Délais, *Voir aussi* Délais 48, 49
    - Destinat. téléch 50
    - Economie ressources 51
    - Emplacement 46
    - Format de date 45
    - Format horaire 45
    - Imprimer récupération, *Voir aussi* Imprimer récupération
    - LAA 46
    - Langage d'imprimante 50
    - Langue d'affichage 44
    - Luminosité de l'écran 46
    - Nom du contact 46
    - Page d'en-tête 51
    - Paramètres usine 52
    - Taille composée 45
    - Taux de rafraîchissement de la page Web 46
    - Type de clavier 45
    - Valeurs par défaut générales 45
    - Zone d'impr. 50
  - Paramètres par défaut 85
  - Paramètres *Voir aussi* chaque entréeParamètresindividuelle 44
  - paramètres, par défaut 85
  - Paramètresde télécopie
    - Param haut-parleur
    - Volume haut-parleur 65
  - Parité 42
  - Passerelle ENA, USB 37
  - Pause 6
  - PCL SmartSwitch
    - parallèle 38
    - réseau 34
    - série 40
    - USB 36
  - PCL, Renumérotter les tiroirs 88
  - perforation
    - activation 79
    - désactivation 79
  - périphérique interface directe USB 7
  - Personnalisé
    - type papier 24
  - présentation des menus 17
  - Protection des menus
    - Configuration LES 95
    - Menu Papier 95
    - Paramètres 95
    - Raccourcis 95
    - Rapports 95
    - Réseau/Ports 95
  - Protocole série 41
  - Protocole, parallèle 39
  - PS binaire MAC
    - parallèle 40
    - réseau 35
    - USB 37
  - PS SmartSwitch
    - parallèle 38
    - réseau 34
    - série 40
    - USB 36
- ## R
- Rafale de paquets, NetWare 43
  - Rapports
    - Impr. polices 28
    - Impr. répertoire 28
    - Journal des appels de télécopies 27
    - Journal des travaux de télécopies 27
    - Liste des profils 27
    - Liste des raccourcis 27
    - Page de configuration du réseau 27
    - Page de configuration NetWare 27
    - Page des paramètres de menus 27
    - Raccourcis des courriers électroniques 27
    - Raccourcis des télécopies 27
    - Raccourcis FTP 27
    - Statistiques du périphérique 27
  - réceptacles, affectation 26
  - Recto verso 76
  - recto verso
    - activation 76
    - reliure 77
  - recto verso, définition 23
  - recto, définition 23

Reliure rec/ver 77  
Renuméroter les tiroirs  
  Affecter chrg MF 88  
  Affecter enveloppe manuel 88  
  Affecter papier man. 88  
  Affecter tiroir [x] 88  
  PCL 88  
  Rest. vl. défaut 89  
  Voir conf. usine 89  
restauration 85  
Retour 7  
Robust XON 42

## S

Saisir à nouveau mot de passe 97  
Sécurité  
  Accès fonction, *Voir* Accès fonction  
  Configuration de l'authentification NTLM 96  
  Créer/Modifier les mots de passe  
    messages signalant des fonctions désactivées 127  
  Créer/Modifier les mots de passe, *Voir* Créer/Modifier  
    les mots de passe  
  Délai avant « déconnexion » auto 91  
  Gestion compte interne 96  
  Impression confidentielle, *Voir aussi* Impression  
    confidentielle 94  
  messages signalant des fonctions désactivées *Voir*  
    *aussi* Messages signalant des fonctions  
    désactivées 127  
  Méthode d'authentification 91  
  Numériser vers la série de ports PC 91  
  Protection des menus *Voir* Protection des menus  
sélectionner 11  
Sens alimentation 25  
Stat. de compta 82  
statistiques de compta 82  
statistiques des impressions 82, 84  
statistiques, compta travaux 82  
Stop 7  
Suppr tâch. susp 81  
Surnom, LexLink 44

## T

tâch. susp, suppr 81  
Taille marge, HTML 90  
Taille police, HTML 90  
Tampon parallèle 39  
Tampon réseau 35  
Tampon série 41  
Tampon USB 37  
Télécopie, Pages d'aide 100  
texture  
  bristol 22  
  enveloppe 22  
  étiquettes 22  
  glacée 22

normale 22  
papier couleur 22  
papier en-tête 22  
préimprimé 22  
qualité 22  
Texture <x> perso 22  
transparent 22  
Texture du papier 22  
Tout effacer 6  
Travail construit  
  *Voir aussi* Autoriser la numérisation de travaux  
    personnalisés, Paramètres généraux 46  
  *Voir aussi* Numérisation d'un travail personnalisé,  
    Para 62  
  *Voir aussi* Numérisation d'un travail personnalisé,  
    Paramètres de messagerie 75  
  *Voir aussi* Numérisation d'un travail personnalisé,  
    Paramètres de messagerie 56  
  *Voir aussi* Numérisation travail personnalisé,  
    Paramètres de messagerie 71  
Type charg. env. 20  
Type chargeur MF 19  
Type d'enveloppe manuel 20  
Type de papier 18  
Type de papier manuel 20  
Type papier man. 20  
Type tiroir <x> 19  
Types personnalisés 24

## U

Unités de mesure 25  
Utiliser TIFF multipage  
  Paramètres de messagerie 70  
  Paramètres de télécopie 67  
  Paramètres FTP 74

## V

*Voir aussi* Déf. date et heure 98  
*Voir aussi* Param généraux 44  
*Voir aussi* Paramètres d'impression 76  
*Voir aussi* Paramètres de copie 52  
*Voir aussi* Paramètres de messagerie 68  
*Voir aussi* Paramètres de télécopie 57  
*Voir aussi* Paramètres FTP 72  
*Voir aussi* Sécurité 91  
voyant 6

## Z

Zone d'impr. 85