



X850e, X852e e X854e

Guida ai menu e ai messaggi



Gennaio 2006

www.lexmark.com

Lexmark e Lexmark con il simbolo del diamante sono marchi di Lexmark International, Inc., registrati negli Stati Uniti e/o in altri Paesi.

© 2006 Lexmark International, Inc.

Tutti i diritti riservati.

740, West New Circle Road

Lexington, Kentucky 40550

Edizione: Gennaio 2006

Il presente paragrafo non è valido nei Paesi in cui le disposizioni qui riportate non sono ammissibili ai sensi di legge: LEXMARK INTERNATIONAL, INC. FORNISCE LA PRESENTE PUBBLICAZIONE "COSÌ COM'È" SENZA ALCUN TIPO DI GARANZIA, IMPLICITA O ESPLICITA, INCLUSE, TRA L'ALTRO, EVENTUALI GARANZIE DI COMMERCIALIZZABILITÀ O IDONEITÀ A UNO SCOPO SPECIFICO.

Per particolari transazioni, alcuni stati non accettano l'esclusione di responsabilità per garanzie espresse o implicite: pertanto, tale dichiarazione potrebbe risultare non applicabile.

La presente pubblicazione potrebbe contenere imprecisioni tecniche o errori tipografici. Periodicamente vengono apportate modifiche alle informazioni qui riportate. In qualunque momento, i prodotti o programmi qui descritti possono essere soggetti a modifiche e migliorie.

Eventuali commenti possono essere inviati a Lexmark International, Inc., Department F95/032-2, 740 West New Circle Road, Lexington, Kentucky 40550, U.S.A. Per il Regno Unito e l'Irlanda, l'indirizzo è Lexmark International Ltd., Marketing and Services Department, Westhorpe House, Westhorpe, Marlow Bucks SL7 3RQ. Lexmark si riserva il diritto di utilizzare o divulgare le informazioni ricevute nei modi ritenuti adeguati, senza incorrere in alcun obbligo nei confronti del mittente. Per acquistare copie aggiuntive delle pubblicazioni relative al presente prodotto, contattare il rivenditore.

Eventuali riferimenti a prodotti, programmi o servizi non implicano la disponibilità degli stessi in tutti i Paesi in cui il produttore opera.

I riferimenti a particolari prodotti, programmi o servizi non implicano che tali prodotti, programmi o servizi siano gli unici utilizzabili.

È possibile utilizzare qualsiasi prodotto, programma o servizio equivalente che non violi eventuali diritti di proprietà intellettuale.


La responsabilità della valutazione e della verifica del funzionamento con prodotti, programmi o servizi diversi da quelli espressamente indicati dal produttore ricade esclusivamente sull'utente.

Lexmark e Lexmark con simbolo del diamante, MarkNet, MarkTrack e MarkVision sono marchi di Lexmark International, Inc. registrati negli Stati Uniti e/o in altri Paesi.

PCL® è un marchio registrato di Hewlett-Packard Company. PostScript® è un marchio registrato di Adobe Systems Incorporated.

I seguenti nomi sono marchi o marchi registrati delle società indicate:

Albertus	The Monotype Corporation plc	ITC Lubalin Graph	International Typeface Corporation
Antique Olive	Monsieur Marcel OLIVE	ITC Mona Lisa	International Typeface Corporation
Apple-Chancery	Apple Computer, Inc.	ITC Zapf Chancery	International Typeface Corporation
Arial	The Monotype Corporation plc	Joanna	The Monotype Corporation plc
CG Times	Basato su Times New Roman su licenza di The Monotype Corporation, è un prodotto di Agfa Corporation	Marigold	Arthur Baker
Chicago	Apple Computer, Inc.	Monaco	Apple Computer, Inc.
Clarendon	Linotype-Hell AG e/o società consociate	New York	Apple Computer, Inc.
Eurostile	Nebiolo	Oxford	Arthur Baker
Geneva	Apple Computer, Inc.	Palatino	Linotype-Hell AG e/o società consociate
GillSans	The Monotype Corporation plc	Stempel Garamond	Linotype-Hell AG e/o società consociate
Helvetica	Linotype-Hell AG e/o società consociate	Taffy	Agfa Corporation
Hoefler	Jonathan Hoefler Type Foundry	Times New Roman	The Monotype Corporation plc
ITC Avant Garde Gothic	International Typeface Corporation	Univers	Linotype-Hell AG e/o società consociate
ITC Bookman	International Typeface Corporation	<p>© 2006 Lexmark International, Inc. Tutti i diritti riservati. DIRITTI LIMITATI DEL GOVERNO DEGLI STATI UNITI Il presente software e la documentazione correlata forniti secondo i termini del presente contratto sono di natura commerciale e sono stati sviluppati esclusivamente con fondi privati.</p>	

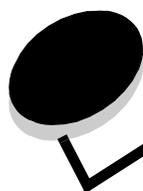

Sommario

Capitolo 1: Uso dei menu della stampante MFP	5
Informazioni sul pannello di controllo della stampante multifunzione (MFP)	5
Schermata Home	8
Uso dei pulsanti del touch screen LCD	11
Esempio schermata uno	11
Informazioni sui pulsanti del touch screen LCD	11
Esempio schermata due	13
Informazioni sui pulsanti del touch screen LCD	13
Altri pulsanti del touch screen LCD	15
Funzioni	16
Menu	17
Mappa dei menu	17
Menu Carta	18
Origine predefinita	18
Dimensioni/tipo carta	18
Configura MU	21
Sostituisci dimensioni	21
Peso carta	23
Caricamento carta	23
Tipi personalizzati	24
Nomi personalizzati	24
Nomi raccoglitori personalizzati	24
Impostazione Universale	25
Installazione raccoglitore	26
Report	27
Rete/Porte	28
TCP/IP	28
IPv6	31
Impostazione server e-mail	32
Wireless	34
Rete standard o Rete <x>	34
USB standard o USB <x>	36
Parallela standard o Parallela <x>	38
Seriale <x>	40
NetWare	43
AppleTalk	43
LexLink	44
Impostazioni	44
Impostazioni generali	44
Impostazioni copia	52
Impostazioni fax	56
Impostazioni e-mail	67
Impostazioni FTP	71
Impostazioni stampa	75
Protezione	90
Imposta data e ora	96

Sommario

Pagine della Guida	97
Gestisci scelte rapide	99
Capitolo 2: Informazioni sui messaggi della stampante MFP	101
Messaggi di stato	101
Messaggi di stato relativi al fax	105
Messaggi relativi all'annullamento dei processi	105
Messaggi relativi alla password e al PIN	106
Messaggi relativi ai pulsanti per eseguire processi di scansione, copia, fax, invio tramite e-mail o per utilizzare il server FTP	106
Messaggi relativi alle condizioni di intervento	107
Messaggi di transizione relativi a funzioni disattivate	126
Indice	127

1

Usò dei menu della stampante MFP


Informazioni sul pannello di controllo della stampante multifunzione (MFP)

È possibile modificare la maggior parte delle impostazioni di stampa dall'applicazione software o dal driver della stampante. Le modifiche apportate alle impostazioni dall'applicazione software o dal driver della stampante vengono applicate solo al processo inviato alla stampante MFP.

Le modifiche apportate alle impostazioni di stampa dall'applicazione software hanno priorità su quelle apportate dal pannello di controllo.

Se è impossibile modificare un'impostazione dall'applicazione software, utilizzare il pannello di controllo della stampante MFP, MarkVision™ Professional o le pagine del server Web incorporato (EWS). In questi casi, l'impostazione modificata viene utilizzata come predefinita.

Il pannello di controllo della stampante MFP comprende gli elementi riportati di seguito:

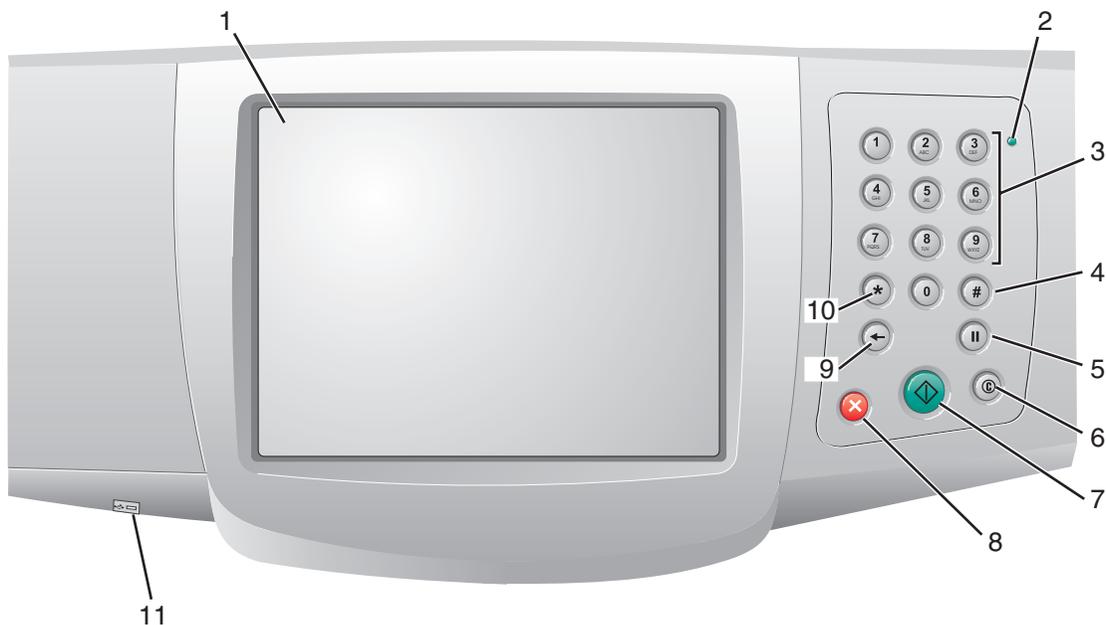

Informazioni sul pannello di controllo della stampante multifunzione

Callout	Elemento del pannello di controllo	Funzione								
1	LCD	Un display a cristalli liquidi (LCD) che visualizza i pulsanti, i menu, le voci di menu e i valori della schermata Home. Consente di effettuare selezioni all'interno di funzioni quali Copia e Fax.								
2	Spia luminosa	<p>Fornisce informazioni sullo stato della stampante MFP mediante i due colori rosso e verde.</p> <table border="0"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Stato</th> <th style="text-align: left;">Significato</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Spenta</td> <td>La stampante MFP è spenta.</td> </tr> <tr> <td>Verde lampeggiante</td> <td>La stampante MFP è in fase di riscaldamento, di elaborazione dei dati o di stampa di un processo.</td> </tr> <tr> <td>Verde</td> <td>La stampante MFP è accesa ma inattiva.</td> </tr> </tbody> </table>	Stato	Significato	Spenta	La stampante MFP è spenta.	Verde lampeggiante	La stampante MFP è in fase di riscaldamento, di elaborazione dei dati o di stampa di un processo.	Verde	La stampante MFP è accesa ma inattiva.
Stato	Significato									
Spenta	La stampante MFP è spenta.									
Verde lampeggiante	La stampante MFP è in fase di riscaldamento, di elaborazione dei dati o di stampa di un processo.									
Verde	La stampante MFP è accesa ma inattiva.									
3	0 - 9 Nota Indicato come tastierino numerico.	<p>Premere questi pulsanti quando sul display LCD è presente un campo di immissione numerica. Tramite questi pulsanti, è inoltre possibile comporre i numeri di fax.</p> <p>Nota Se, dalla schermata Home, viene digitata una cifra senza premere prima il pulsante #, viene visualizzato il menu Copia e la quantità di copie viene modificata.</p>								
4	# (cancelletto o valore numerico)	<p>Premere questo pulsante:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Per identificare una scelta rapida. • All'interno di numeri telefonici. Se un numero di fax inizia con il carattere #, digitarlo due volte (##). • Per accedere alle scelte rapide dalla schermata Home, dalle voci di menu Elenco destinaz. fax, Elenco destinaz. e-mail o Elenco profili. 								
5	Pausa composizione	<p>Premere questo pulsante per inserire una pausa di due o tre secondi durante la composizione di un numero di fax. Il pulsante funziona solamente all'interno del menu Fax o con le funzioni fax.</p> <p>Premere questo pulsante dalla schermata Home per ricomporre un numero di fax.</p> <p>Se si preme il pulsante Pausa composizione fuori dal menu Fax, dalle funzioni fax o dalla schermata Home, verrà emesso un segnale di errore.</p> <p>Durante l'invio di un fax, nel campo Invia fax a:, la pausa di composizione è rappresentata da una virgola (,).</p>								
6	Cancello tutto	<p>Nei menu quali Copia, Fax, E-mail e FTP, ripristina i valori predefiniti delle impostazioni e la schermata Home della stampante MFP.</p> <p>Negli altri menu, se la stampante MFP si trova nello stato Pronta, annulla tutte le modifiche non inoltrate e ripristina la schermata Home della stampante MFP.</p>								
7	Avvio	<p>Premere questo pulsante per avviare il processo visualizzato sul pannello di controllo.</p> <p>Dalla schermata Home, premere tale pulsante per avviare un processo di copia con le impostazioni predefinite.</p> <p>Il pulsante è inattivo quando è in corso una scansione.</p>								


Informazioni sul pannello di controllo della stampante multifunzione

Callout	Elemento del pannello di controllo	Funzione
8	Stop	<p>Premere questo pulsante per mettere in pausa una stampa o una scansione.</p> <p>Durante i processi di scansione, poiché lo scanner termina l'elaborazione della pagina corrente per poi interrompersi, è possibile che nell'alimentatore automatico documenti (ADF) resti della carta.</p> <p>Durante i processi di stampa, il percorso carta viene liberato interamente prima del termine dell'operazione.</p> <p>Durante tale processo, sul pannello di controllo viene visualizzato il messaggio Arresto in corso.</p>
9	Backspace	<p>Premere Backspace per cancellare l'ultima cifra a destra del valore presente nel numero di copie, accessibile toccando il pulsante Copia all'interno del menu Copia. Se, premendo varie volte Backspace, si cancella l'intero numero, sul display compare il valore predefinito 1.</p> <p>Premere Backspace per cancellare l'ultima cifra a destra del numero digitato manualmente all'interno dell'Elenco destinaz. fax. In questo modo è possibile inoltre cancellare un'intera voce di scelta rapida. Se si preme nuovamente Backspace dopo aver cancellato un'intera riga, il cursore si sposta di una riga verso l'alto.</p> <p>Premere Backspace per cancellare il carattere a sinistra del cursore all'interno dell'Elenco destinaz. e-mail. Se la voce è contenuta in una scelta rapida, viene eliminata l'intera voce.</p>
10	Asterisco (*)	L'asterisco viene utilizzato come parte di un numero di fax o come carattere alfanumerico.
11	Dispositivo di interfaccia USB diretta	<p>Il dispositivo di interfaccia host USB (Universal Serial Bus) diretta sul pannello operatore viene utilizzato per collegare un dispositivo di memoria Flash USB e per stampare file PDF (Portable Document Format) [.pdf], JPEG (Joint Photographic Experts Group) [.jpeg o .jpg], TIFF (Tagged Image File Format) [.tiff o .tif], GIF (Graphics Interchange Format) [.gif], BMP (Basic Multilingual Plane) [.bmp], PNG (Portable Network Graphics) [.png], PCX (PiCture eXchange) [.pcx] e file in formato PC Paintbrush [.dcm].</p> <p>L'interfaccia USB diretta può essere inoltre utilizzata per eseguire la scansione di un documento su un dispositivo di memoria Flash USB utilizzando i formati PDF, TIFF o JPEG.</p>

Informazioni sul pannello di controllo della stampante multifunzione

Schermata Home

Dopo una breve fase di riscaldamento successiva all'accensione della stampante MFP, sul display LCD appare la schermata di base riportata di seguito, che verrà indicata come Home. Utilizzare i pulsanti della schermata Home sul touch screen LCD per aprire un menu. All'interno di un menu, altri pulsanti consentono di scorrere l'elenco di valori o voci di menu, effettuare una selezione per modificare l'impostazione predefinita dell'utente e rispondere ai messaggi.

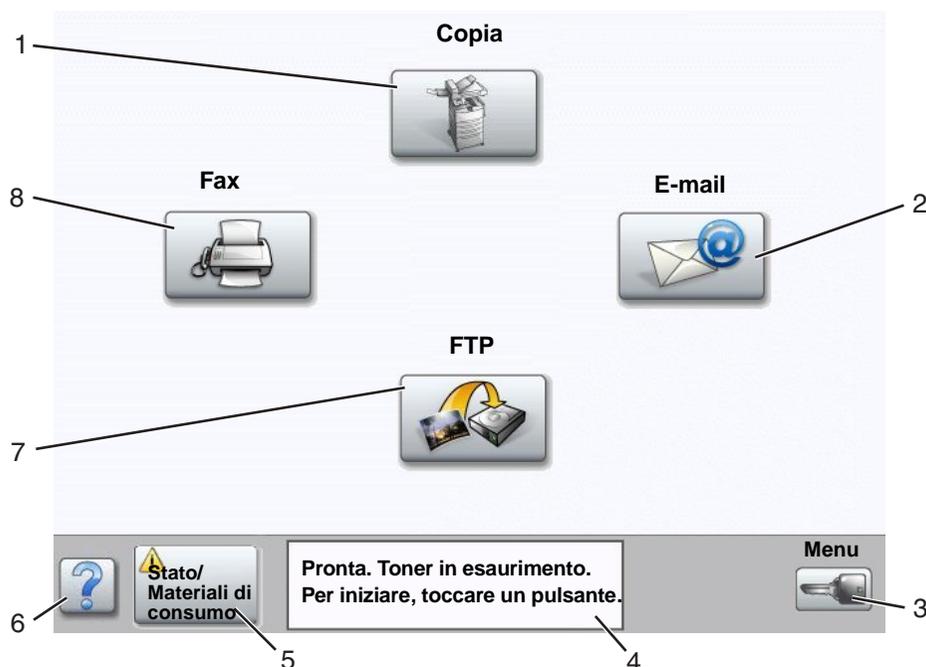


Numero callout	Pulsante o voce di schermata	Funzione
1	Copia	Toccare per accedere ai menu di copia. Se ci si trova nella schermata Home, è possibile accedere ai menu della funzione di copia anche premendo un numero.
2	E-mail	Toccare per accedere ai menu della funzione e-mail. È possibile inviare la scansione di un documento direttamente a un indirizzo di posta elettronica.
3	Menu (sul pulsante è raffigurata una chiave)	Toccare per accedere ai menu. Tali menu sono disponibili solo quando la stampante MFP si trova nello stato Pronta . Il pulsante Menu si trova su una barra grigia definita barra di spostamento. La barra contiene altri pulsanti descritti di seguito.
4	Barra dei messaggi di stato	Consente di visualizzare lo stato corrente della stampante MFP, ad esempio Pronta o Occupata . Consente di visualizzare le condizioni della stampante MFP, ad esempio Toner in esaurimento . Consente di visualizzare messaggi di intervento con istruzioni a cui attenersi per riprendere la stampa, ad esempio Chiudere sportello o inserire cartuccia .

Informazioni sul pannello di controllo della stampante multifunzione

Numero callout	Pulsante o voce di schermata	Funzione
5	Stato/Materiali di consumo	Viene visualizzato sul display LCD ogni volta che lo stato della stampante MFP richiede un intervento. Toccare il pulsante per accedere alla schermata dei messaggi per ottenere ulteriori informazioni sul messaggio di intervento e su come eliminarlo.
6	? (Suggerimenti)	Tutti i menu dispongono di un pulsante dei suggerimenti, che corrisponde alla funzione di Guida sensibile al contesto del touch screen LCD.
7	FTP	Toccare per accedere ai menu FTP (File Transfer Protocol). È possibile acquisire un documento direttamente da un sito FTP.
8	Fax	Toccare per accedere ai menu della funzione fax.

Sulla schermata Home del touch screen LCD possono essere visualizzati altri pulsanti, che vengono riportati di seguito:

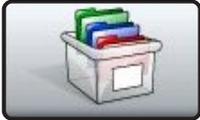Pulsante	Nome del pulsante	Funzione
	Rilascia fax in attesa (o Fax in attesa se in modalità manuale)	Vi sono fax programmati con un tempo di attesa impostato precedentemente. Per accedere all'elenco dei fax in attesa, toccare questo pulsante.
	Cerca processi in attesa	Consente di effettuare una ricerca all'interno di una delle seguenti voci: <ul style="list-style-type: none"> • Nomi utente per processi di stampa riservati o in attesa • Nomi di processo per processi in attesa, esclusi i processi di stampa riservati • Nomi profilo • Nomi di processo o contenitore segnalibro • Nomi di processo o contenitore USB solo per estensioni supportate
	Processi in attesa	Consente di visualizzare una schermata contenente tutti i contenitori dei processi in attesa.
	Blocca periferica	Questo pulsante viene visualizzato quando la stampante MFP è sbloccata e il PIN (Personal Identification Number) per il blocco della periferica non è nullo o vuoto. Per bloccare la stampante MFP: <ol style="list-style-type: none"> 1 Toccare Blocca per. per aprire la schermata di immissione del PIN. 2 Immettere il PIN corretto per bloccare il pannello di controllo con i relativi pulsanti e i pulsanti del touch screen. Una volta bloccato il pannello di controllo, la schermata di immissione del PIN viene annullata e al posto di Blocca periferica viene visualizzato il pulsante Sblocca periferica. Nota Se il PIN immesso non è valido, viene visualizzato il messaggio PIN non valido , quindi una schermata a comparsa con il pulsante Continua. Toccare Continua . Viene visualizzata di nuovo la schermata Home con il pulsante Blocca periferica.


Informazioni sul pannello di controllo della stampante multifunzione

Pulsante	Nome del pulsante	Funzione
	Sblocca periferica	<p>Questo pulsante viene visualizzato se la stampante MFP è bloccata. Quando questo pulsante è visualizzato, non è possibile utilizzare le scelte rapide e i pulsanti del pannello di controllo o effettuare operazioni di copia predefinite.</p> <p>Per sbloccare la stampante MFP:</p> <ol style="list-style-type: none">1 Toccare Sblocca per. per aprire la schermata di immissione del PIN.2 Immettere il PIN corretto per sbloccare il tastierino numerico (0 - 9) e il pulsante Backspace sul pannello di controllo. <p>Nota Se il PIN immesso non è valido, viene visualizzato il messaggio PIN non valido, quindi una schermata a comparsa con il pulsante Continua. Toccare Continua. Viene visualizzata di nuovo la schermata Home con il pulsante Sblocca periferica.</p>
	Annulla processi	<p>Consente di visualizzare la schermata Annulla processi. La schermata Annulla processi visualizza uno dei seguenti elementi disponibili sotto le tre intestazioni Stampa, Fax e Rete:</p> <ul style="list-style-type: none">• processo di stampa• processo di copia• fax• profilo• FTP• invio e-mail <p>Sotto ciascuna intestazione viene visualizzata una colonna con l'elenco dei relativi processi. Ogni colonna può visualizzare fino a tre processi per schermata, visualizzati sotto forma di pulsante. Se una colonna contiene più di tre processi, viene visualizzato il pulsante freccia giù in fondo alla colonna. Per scorrere i processi nell'elenco, toccare la freccia giù. Quando i processi sono più di tre, una volta visualizzato il quarto processo nell'elenco, nella parte superiore della colonna appare un pulsante freccia su. Per le illustrazioni dei pulsanti freccia su e giù, vedere Informazioni sui pulsanti del touch screen LCD a pagina 13.</p> <p>Per istruzioni sull'eliminazione di un processo, consultare la <i>Guida per l'utente</i>.</p>

Uso dei pulsanti del touch screen LCD

La sezione riportata di seguito fornisce informazioni su come spostarsi tra diverse schermate. Ne sono state scelte solo alcune per illustrare l'uso dei pulsanti del touch screen.

Esempio schermata uno

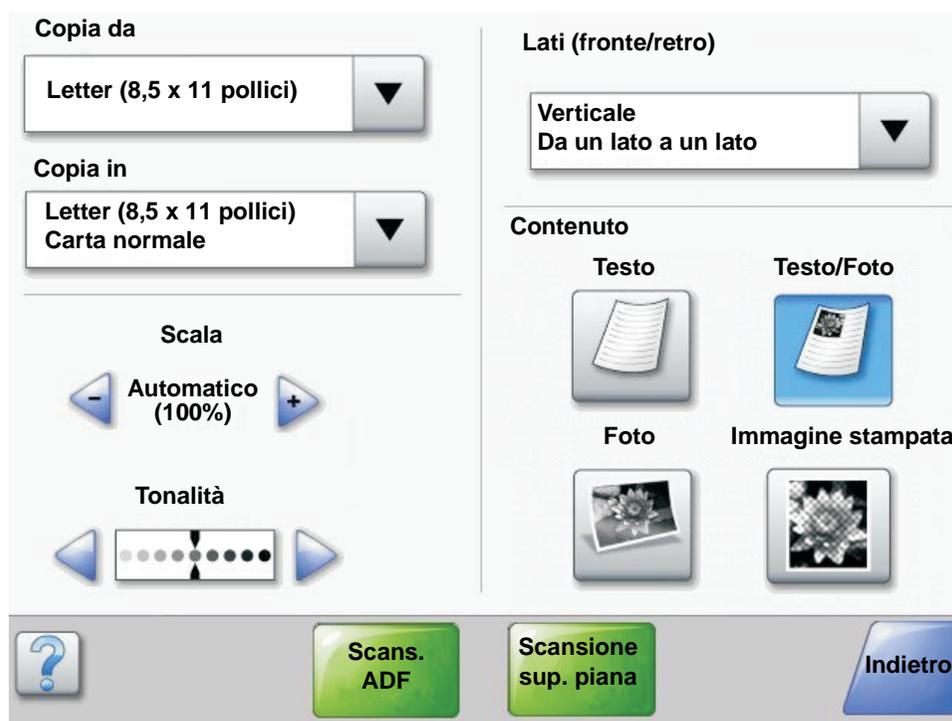


Informazioni sui pulsanti del touch screen LCD

Pulsante	Nome del pulsante	Funzione o descrizione
	Pulsante Seleziona	Toccare il pulsante Seleziona per visualizzare un'altra schermata con ulteriori voci. Sulla prima schermata, viene visualizzata l'impostazione predefinita dell'utente. Dopo aver toccato il pulsante Seleziona e visualizzato la schermata successiva, è possibile modificare l'impostazione predefinita dell'utente toccando un'altra voce sulla schermata.
	Pulsante di scorrimento a sinistra	Toccare il pulsante di scorrimento a sinistra per selezionare un valore inferiore.
	Pulsante di scorrimento a destra	Toccare il pulsante di scorrimento a destra per selezionare un valore superiore.

Uso dei pulsanti del touch screen LCD

Pulsante	Nome del pulsante	Funzione o descrizione
	Pulsante freccia sinistra	Toccare il pulsante freccia sinistra per scorrere verso sinistra ed effettuare una delle seguenti operazioni: <ul style="list-style-type: none"> • Visualizzare un valore inferiore raffigurato con un'illustrazione. • Visualizzare un campo di testo pieno a sinistra.
	Pulsante freccia destra	Toccare il pulsante freccia destra per scorrere verso destra ed effettuare una delle seguenti operazioni: <ul style="list-style-type: none"> • Visualizzare un valore superiore raffigurato con un'illustrazione. • Visualizzare un campo di testo pieno a destra.
 	Scans. ADF Scansione sup. piana	Sulla barra di spostamento grigia, queste due opzioni indicano che sono disponibili due tipi di scansione. È possibile acquisire un documento dall'ADF o dalla superficie piana.
	Inoltra	<p>Un <i>pulsante verde</i> indica la possibilità di scelta. Se si seleziona un valore diverso all'interno di una voce di menu, è necessario salvarlo in modo che diventi l'impostazione corrente predefinita dell'utente. Per salvare il valore come nuova impostazione predefinita dell'utente, toccare Inoltra.</p> <div style="text-align: center;"></div> <p>Per ulteriori informazioni sulle impostazioni predefinite dell'utente, vedere pagina 17.</p>
	Indietro	Quando il pulsante Indietro presenta questa forma, l'unico spostamento possibile da questa schermata è indietro. Se viene effettuata una scelta diversa sulla barra di spostamento, la schermata si chiude. Ad esempio, in Esempio schermata uno sono state effettuate tutte le selezioni per la scansione. È necessario toccare uno dei precedenti pulsanti verdi. L'unico altro pulsante disponibile è Indietro. Toccando Indietro si torna alla schermata precedente e tutte le impostazioni per il processo di scansione in Esempio schermata uno vengono perse.
	Indietro	Quando il pulsante Indietro presenta questa forma, è possibile lo spostamento sia in avanti che indietro; sulla schermata sono disponibili anche altre opzioni.

Esempio schermata due

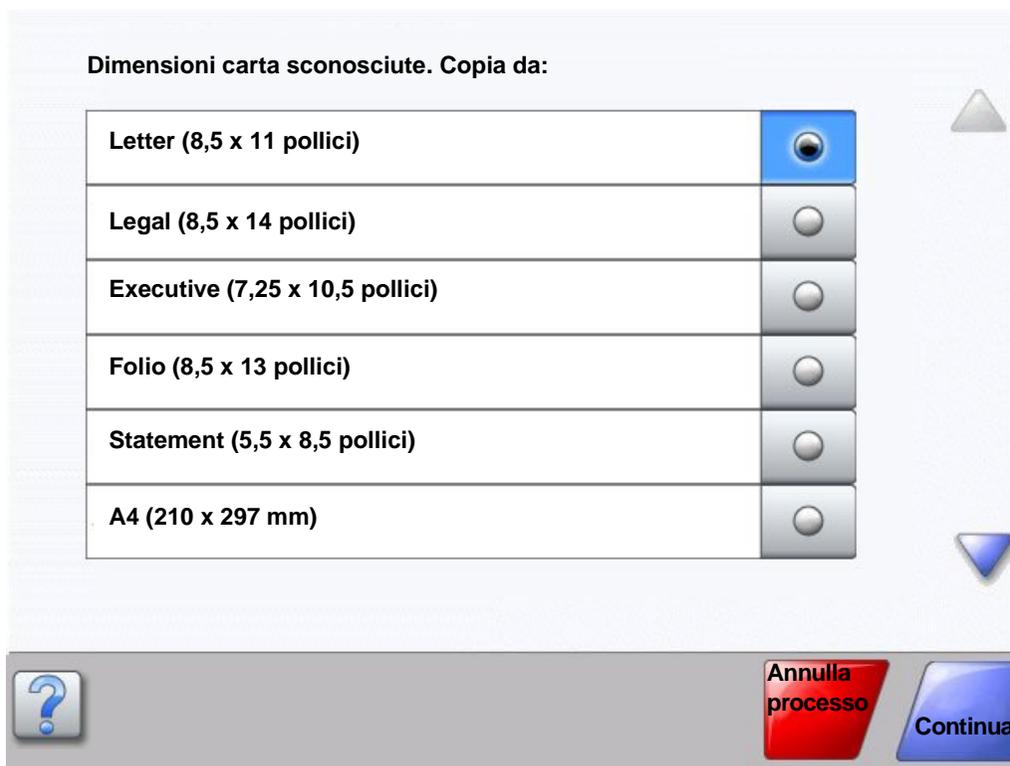

Informazioni sui pulsanti del touch screen LCD

Pulsante	Nome del pulsante	Funzione o descrizione
	Freccia giù	Toccare la freccia giù per spostarsi verso il basso alla voce di menu o al valore successivo nell'elenco. La freccia giù non è disponibile in un elenco breve, ma solo se non è possibile visualizzare l'intero elenco in un'unica schermata. Nell'ultima schermata dell'elenco, la freccia giù è grigia ad indicare che non è attiva poiché si è raggiunta la fine dell'elenco.
	Freccia su	Toccare la freccia su per spostarsi verso l'alto alla voce di menu o al valore successivo nell'elenco. Quando si trova nella prima schermata di un lungo elenco, la freccia su è grigia ad indicare che non è attiva. Nella seconda schermata contenente le restanti voci dell'elenco, la freccia su è blu e quindi attiva.
	Pulsante di scelta non selezionato	Indica un pulsante di scelta non selezionato.
	Pulsante di scelta selezionato	Indica un pulsante di scelta selezionato. Toccare un pulsante di scelta per selezionarlo. Il pulsante di scelta cambia colore quando viene selezionato. In Esempio schermata due , l'unico formato carta selezionato è Letter.

Uso dei pulsanti del touch screen LCD

Pulsante	Nome del pulsante	Funzione o descrizione
	Annulla processo	Vedere Annulla processi a pagina 10 .
	Continua	<p>Toccare Continua dopo aver selezionato una voce di menu o un valore in una schermata per apportare ulteriori modifiche a un processo dalla schermata originale. Il pulsante Continua consente di visualizzare la schermata originale.</p> <p>Ad esempio, se si tocca Copia nella schermata Home, viene visualizzata la schermata Copia, simile a quella riportata in Esempio schermata uno a pagina 11. Nell'esempio riportato di seguito viene illustrata la funzione del pulsante Continua.</p> <ol style="list-style-type: none">1 Toccare il pulsante Seleziona nella casella Copia in. Viene visualizzata una nuova schermata.2 Toccare Alimentatore multiuso; viene visualizzata una nuova schermata.3 Toccare Legal; viene visualizzata una nuova schermata.4 Toccare Avanti; viene visualizzata una nuova schermata.5 Toccare Carta normale come tipo di supporto di stampa.6 Toccare Continua. Viene visualizzata di nuovo la schermata Copia per consentire ulteriori selezioni in aggiunta a Copia in. Le altre impostazioni disponibili nella schermata Copia sono Fronte/retro, Scala, Tonalità, Fascicola e Numero copie. <p>Toccare Continua per tornare alla schermata originale e apportare ulteriori modifiche alle impostazioni di un processo di copia prima di avviare il processo con il pulsante Copia.</p>

Altri pulsanti del touch screen LCD

Pulsante	Nome del pulsante	Funzione o descrizione
	Personalizzato	Consente di creare un pulsante personalizzato in base alle necessità dell'utente.
	Annulla	Toccare Annulla per annullare un'azione o una selezione. Consente di annullare una schermata e tornare a quella precedente.
	Seleziona	Toccare per selezionare un menu. Viene visualizzata una schermata contenente le voci di menu. Toccare per selezionare una voce di menu. Viene visualizzata una schermata contenente i valori.
	Fine	Consente di specificare il termine di un processo. Ad esempio, durante la scansione di un documento originale, è possibile specificare l'acquisizione dell'ultima pagina prima di avviare il processo di stampa.
	Indietro	Toccare il pulsante Indietro per tornare alla schermata precedente senza salvare le impostazioni nella schermata corrente. Il pulsante Indietro viene visualizzato in ogni schermata di menu tranne che nella schermata Home.
	Home	Toccare il pulsante Home per tornare alla schermata principale. Il pulsante Home viene visualizzato in ogni schermata tranne che nella schermata Home. Per ulteriori informazioni, vedere la Schermata Home a pagina 8 .
	Pulsante sbiadito	Quando un pulsante appare sbiadito, non è attivo o non è disponibile in questa schermata. È probabile che fosse attivo nella schermata precedente, ma in seguito alle selezioni effettuate non è disponibile nella schermata corrente. Per un esempio, vedere a pagina 99 .
	Pulsante grigio	Toccare questo pulsante per selezionare l'azione indicata su di esso. Per un esempio, vedere a pagina 100 .

Funzioni

Funzione	Nome della funzione	Descrizione
<u>Menu</u> → <u>Impostazioni</u> → <u>Impostazioni</u> <u>copia</u> → Numero di copie	Riepilogo del percorso	<p>Nella parte superiore di ciascuna schermata di menu è disponibile un percorso che funge da traccia. Consente di individuare la posizione esatta all'interno dei menu. Toccare un termine sottolineato per tornare a quel menu o voce di menu. Numero di copie non è sottolineato poiché corrisponde alla schermata corrente.</p> <p>Se si utilizza questa funzione nella schermata Numero di copie prima di impostare e salvare il numero di copie, la selezione non viene salvata e non diventa l'impostazione predefinita dell'utente.</p>
	Avviso messaggio di intervento	<p>Se viene visualizzato un messaggio di intervento che impedisce il completamento di una funzione, ad esempio un processo di copia o l'invio di un fax, un punto esclamativo rosso lampeggiante appare sul pulsante della funzione nella schermata Home. Questa funzione indica la presenza di un messaggio di intervento.</p>

Menu

Per *impostazioni di fabbrica* si intendono le impostazioni attive la prima volta che si accende la stampante MFP. Tali impostazioni restano attive finché non vengono modificate. Le impostazioni di fabbrica possono essere ripristinate selezionando il valore Ripristina della voce di menu Impostazioni di fabbrica.

Le impostazioni o i valori selezionati per le funzioni della stampante MFP vengono salvati nella memoria della stampante. Una volta salvate, queste impostazioni restano attive finché non ne vengono memorizzate delle nuove o non vengono ripristinate quelle di fabbrica. Queste impostazioni sono definite *impostazioni predefinite dell'utente* poiché vengono selezionate e salvate dall'utente.

Nota Le impostazioni per le funzioni di scansione, copia, e-mail e invio fax e quelle per la stampa selezionate dall'applicazione software possono sovrascrivere le impostazioni predefinite dell'utente.

Mappa dei menu

La struttura dei menu riportata di seguito fornisce una panoramica dei menu e delle relative voci selezionabili dal pannello di controllo. Per ulteriori informazioni, selezionare un menu o una voce di menu. Per informazioni sui valori e le impostazioni di ciascuna voce di menu, vedere la descrizione delle singole voci che segue la mappa dei menu. La gerarchia del menu può includere un ulteriore livello: menu, voci di menu, voci delle voci di menu e valori.

Per ulteriori informazioni, fare clic su uno dei menu o voci di menu riportati nell'elenco seguente:

Menu Carta

Origine predefinita
Dimensioni/tipo carta
Configura MU
Sostituisci dimensioni
Grana carta
Peso carta
Caricamento carta
Tipi personalizzati
Nomi personalizzati
Nomi raccoglitori personalizzati
Impostazione Universale
Installazione raccoglitore

Report

Pagina impostazioni menu
Statistiche periferica
Pagina impostazioni rete
Elenco scelte rapide
Registro processi fax
Registro chiamate fax
Scelte rapide e-mail
Scelte rapide fax
Scelte rapide FTP
Elenco profili
Pagina impostazioni
Netware
Stampa font
Stampa directory

Gestisci scelte rapide

Gestisci scelte rapide fax
Gestisci scelte rapide e-mail
Gestisci scelte rapide FTP
Gestisci scelte rapide profilo

Rete/Porte

TCP/IP
IPv6
Impostazione server e-mail
Wireless
Rete standard
Rete <x>
USB standard
USB <x>
Parallela standard
Parallela <x>
Seriale <x>
NetWare
AppleTalk
LexLink

Impostazioni

Impostazioni generali
Impostazioni copia
Impostazioni fax
Impostazioni e-mail
Impostazioni FTP
Impostazioni stampa
Protezione
Imposta data e ora

Pagine della Guida

Stampa tutto
Guida informativa
Copia
E-mail
Fax
FTP
Difetti di stampa
Guida ai materiali di consumo

Nota L'impostazione di fabbrica è il valore contrassegnato da un asterisco (*) nelle tabelle riportate di seguito.

Menu Carta

Il **Menu Carta** consente di specificare le impostazioni relative al supporto di stampa.

Origine predefinita

Consente di identificare l'origine predefinita dei supporti di stampa.

Voce di menu	Funzione	Valori e descrizioni	
Origine predefinita	Consente di identificare l'origine predefinita dei supporti di stampa.	Vassoio <x>	<p>Se si utilizzano supporti dello stesso tipo e dimensioni in due origini e le opzioni Dimensione carta e Tipo di carta sono impostate correttamente, le origini vengono automaticamente collegate. Quando un'origine si svuota, la carta viene prelevata dalla successiva origine collegata.</p> <p>Vassoio 1 è l'impostazione predefinita di fabbrica.</p> <p>x indica il numero del vassoio, ad esempio Vassoio 1 per il vassoio standard e Vassoio 2 per un vassoio opzionale.</p> <p>Nota Il valore Alimentatore multiuso viene visualizzato solo se Configura MU è impostato su Cassetto. Per ulteriori informazioni, vedere Configura MU.</p>
		Alimentatore multiuso	
		Alimentatore buste	
		Carta manuale	
		Busta manuale	

Dimensioni/tipo carta

Nota In questa voce di menu vengono visualizzate solo le origini dei supporti di stampa installate.

Queste voci di menu vengono utilizzate per impostare le dimensioni e il tipo di supporto caricato in un'origine, ad esempio un vassoio, l'alimentatore multiuso o l'unità di alimentazione manuale. L'impostazione delle dimensioni e del tipo di carta richiede due passaggi. Nella prima voce di menu, *Dimensioni* viene visualizzato in grassetto. Dopo aver selezionato le dimensioni del supporto di stampa, la schermata cambia e viene visualizzato *Tipo* in grassetto. Selezionare il tipo di supporto di stampa.

Voce di menu	Funzione	Valori e descrizioni	
Dimensioni vassoio <x>	<p>Consente di identificare le dimensioni carta predefinite per ciascuna origine.</p> <p>Vengono visualizzate solo le origini installate.</p> <p>Nota Per i vassoi che dispongono della funzione di rilevamento automatico delle dimensioni, viene visualizzato soltanto il valore rilevato dall'hardware.</p>	<p>A4* (formato non USA)</p> <p>A5</p> <p>JIS B5</p> <p>Letter* (formato USA)</p> <p>Legal</p> <p>Executive</p> <p>JIS B4</p> <p>A3</p> <p>11x17</p> <p>Folio</p> <p>Statement</p> <p>Universale</p>	<p>Se si utilizzano supporti dello stesso tipo e dimensioni in due origini e le opzioni Dimensione carta e Tipo di carta sono impostate correttamente, le origini vengono automaticamente collegate. Quando un'origine si svuota, la carta viene prelevata dalla successiva origine collegata.</p> <p>Per ulteriori informazioni, vedere Tipo vassoio <x>.</p>

Menu Carta

Voce di menu	Funzione	Valori e descrizioni	
Tipo vassoio <x>	<p>Consente di identificare il tipo di supporto di stampa caricato in ogni origine.</p> <p>Nota Nel caso sia disponibile un nome definito dall'utente, tale nome viene visualizzato al posto di Personalizzata tipo <x>. Se due o più tipi personalizzati hanno lo stesso nome, questo appare una sola volta nell'elenco Tipo di carta.</p>	<p>Carta normale</p> <p>Cartoncino</p> <p>Lucidi</p> <p>Etichette</p> <p>Carta di qualità</p> <p>Carta intestata</p> <p>Carta prestampata</p> <p>Carta colorata</p> <p>Personalizzata tipo <x> (dove x rappresenta un valore compreso tra 1 e 6)</p>	<p>Utilizzare questa voce di menu per:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ottimizzare la qualità di stampa per il tipo di supporto specificato. • Selezionare le origini tramite l'applicazione software, indicando il tipo. • Collegare automaticamente le origini. <p>Se le impostazioni di Dimensioni carta e Tipo di carta sono corrette, tutte le origini contenenti supporti di stampa dello stesso tipo e dimensioni vengono automaticamente collegate.</p>
Dim. aliment. MU	<p>Consente di identificare le dimensioni dei supporti inseriti nell'alimentatore multiuso.</p>	<p>A3</p> <p>A4 (formato non USA)*</p> <p>A5</p> <p>JIS B4</p> <p>JIS B5</p> <p>Letter (formato USA)*</p> <p>Legal</p> <p>11 x 17</p> <p>Executive</p> <p>Folio</p> <p>Statement</p> <p>Universale</p> <p>Busta 7 3/4</p> <p>Busta 10</p> <p>Busta DL</p> <p>Busta C5</p> <p>Altre buste</p>	<p>L'alimentatore multiuso viene visualizzato sul pannello di controllo solo quando Configura MU è impostato su Cassetto.</p> <p>Nota Per ulteriori informazioni, vedere Configura MU.</p>
Tipo aliment. MU	<p>Consente di identificare il tipo di supporto di stampa inserito nell'alimentatore multiuso.</p> <p>Nota Nel caso sia disponibile un nome definito dall'utente, tale nome viene visualizzato al posto di Personalizzata tipo <x>. Se due o più tipi personalizzati hanno lo stesso nome, questo appare una sola volta nell'elenco dei valori di Tipo di carta.</p>	<p>Carta normale*</p> <p>Cartoncino</p> <p>Lucidi</p> <p>Etichette</p> <p>Carta di qual.</p> <p>Busta</p> <p>Carta intestata</p> <p>Carta prestamp.</p> <p>Carta colorata</p> <p>Personalizzata tipo <x> (dove x rappresenta un valore compreso tra 1 e 6)</p>	<p>L'alimentatore multiuso viene visualizzato sul pannello di controllo solo quando Configura MU è impostato su Cassetto.</p> <p>Personalizzata tipo 6 è l'impostazione predefinita di fabbrica per i tipi personalizzati.</p> <p>Nota Per ulteriori informazioni, vedere Configura MU.</p>

Menu Carta

Voce di menu	Funzione	Valori e descrizioni	
Dimensioni al. buste	Consente di identificare le dimensioni della busta inserita nell'alimentatore buste. Questa voce di menu viene visualizzata solo se è installato l'alimentatore buste opzionale.	Busta 7 3/4 Busta 9 Busta 10* (formato USA) Busta DL* (formato non USA) Busta C5 Busta B5 Altre buste	
Tipo aliment. buste	Consente di identificare il tipo di busta inserito nell'alimentatore buste. Questa voce di menu viene visualizzata solo se è installato l'alimentatore buste opzionale.	Busta Personalizzata tipo <x> (dove x rappresenta un valore compreso tra 1 e 6)	Nota Nel caso sia disponibile un nome definito dall'utente, tale nome viene visualizzato al posto di Personalizzata tipo <x> . Se due o più tipi personalizzati hanno lo stesso nome, questo appare una sola volta nell'elenco dei valori di Tipo alimentatore buste.
Dimensioni carta manuale	Consente di identificare le dimensioni del supporto di stampa caricato manualmente.	A3 A4* (formato non USA) A5 JIS B4 JIS B5 Letter* (formato USA) Legal 11 x 17 Executive Folio Statement Universale	
Tipo carta manuale	Consente di identificare il tipo di supporto di stampa caricato manualmente.	Carta normale* Cartoncino Lucidi Etichette Carta di qualità Carta intestata Carta prestampata Carta colorata Personalizzata tipo <x> (dove x rappresenta un valore compreso tra 1 e 6)	
Dimensioni busta manuale	Consente di identificare le dimensioni della busta caricata manualmente.	Busta 7 3/4 Busta 10 (formato USA)* Busta DL (formato non USA)* Busta C5 Altre buste	
Tipo busta manuale	Consente di identificare il tipo di busta caricata manualmente.	Busta* Personalizzata tipo <x> (dove x rappresenta un valore compreso tra 1 e 6)	

Configura MU

Questa voce di menu viene utilizzata per configurare l'alimentatore multiuso come origine o alimentatore manuale aggiuntivo. Se l'alimentatore multiuso viene collegato a un altro vassoio, la stampante MFP preleva la carta dall'alimentatore multiuso prima di utilizzare l'altro vassoio.

Voce di menu	Funzione	Valori e descrizioni	
Configura MU	Consente di determinare quando la stampante MFP deve selezionare i supporti di stampa caricati nell'alimentatore multiuso.	Cassetto*	L'alimentatore multiuso viene utilizzato dalla stampante MFP come un comune vassoio. Se un processo di stampa richiede un formato o un tipo di supporto presente solo nell'alimentatore multiuso, quest'ultimo viene utilizzato come origine.
		Manuale	L'alimentatore multiuso viene utilizzato dalla stampante MFP come un vassoio di alimentazione manuale; quando è necessario inserire un singolo foglio di un supporto di stampa nell'alimentatore, viene visualizzato il messaggio Carica manuale .
		Primo	L'alimentatore multiuso viene utilizzato come origine finché è vuoto, indipendentemente dall'origine carta o dalle dimensioni del supporto richieste per il processo.

Sostituisci dimensioni

Questa voce di menu viene utilizzata per determinare se la stampante MFP è in grado di utilizzare un altro formato del supporto di stampa quando il formato richiesto non è presente in alcuna origine; ad esempio, se Sostituisci dimensioni è impostato su Letter/A4, ma nella stampante MFP è inserita solo carta di formato Letter, se viene richiesto di stampare su carta di formato A4, la stampante sostituisce il formato A4 con il formato Letter e stampa il processo senza visualizzare una richiesta di modifica del formato della carta.

Voce di menu	Funzione	Valori e descrizioni	
Sostituisci dimensioni	Consente di sostituire le dimensioni del supporto specificate se il formato richiesto non è caricato.	Disattivato	Viene chiesto all'utente di caricare il formato carta richiesto. Non sono consentite sostituzioni delle dimensioni.
		Statement/A5	Stampa i processi A5 su carta di formato Statement e i processi Statement su carta di formato A5 se è stata caricata rispettivamente solo carta di formato Statement o A5.
		Letter/A4	Stampa i processi A4 su carta di formato Letter e i processi Letter su carta di formato A4, se è stata caricata rispettivamente solo carta di formato Letter o A4.
		Intero elenco*	Consente di sostituire entrambi i formati Letter/A4 e Statement/A5, ovvero sono consentite tutte le sostituzioni disponibili.

Menu Carta

Grana carta

Questa voce di menu viene utilizzata per impostare la grana del supporto di stampa per ciascun tipo di supporto definito. In questo modo, la stampante MFP può ottimizzare la qualità della stampa per i supporti specificati.

Voce di menu	Funzione	Valori e descrizioni	
Grana carta normale	Consente di identificare la grana del supporto di stampa caricato in una specifica origine.	Levigata Normale* Ruvida	Nota L'impostazione predefinita per Grana carta di qualità è Ruvida.
Grana lucidi			
Grana carta lucida			
Grana etichette			
Grana carta di qualità			
Grana buste			
Grana carta intestata			
Grana carta prestampata			
Grana carta colorata			
Grana cartoncino	Consente di identificare la grana del cartoncino caricato in una specifica origine.	Levigata Normale* Ruvida	Visualizzata se il cartoncino è supportato in una specifica origine.
Grana carta person. <x>	Consente di identificare la grana del supporto di stampa caricato in una specifica origine (x rappresenta un valore compreso tra 1 e 6).	Levigata Normale* Ruvida	Visualizzata se il tipo personalizzato è supportato nell'origine specificata.

Peso carta

Queste voci di menu vengono utilizzate per impostare il peso per ciascun tipo di supporto di stampa definito. In questo modo, la stampante MFP può ottimizzare la qualità della stampa per il peso del supporto.

Voce di menu	Funzione	Valori e descrizioni	
Peso carta normale	Consente di identificare il peso relativo del supporto di stampa caricato in una determinata origine e assicura che il toner aderisca correttamente alla pagina stampata.	Leggera Normale* Pesante	Nota Cartoncino è visualizzato sul pannello di controllo solo se è supportato in un'origine specificata.
Peso cartoncino			
Peso lucidi			
Peso etichette			
Peso carta di qualità			
Peso busta			
Peso carta intestata			
Peso carta prestampata			
Peso carta colorata			
Peso carta personal. <x>	Consente di identificare il peso relativo della carta personalizzata caricata in un'origine specifica (x rappresenta un valore compreso tra 1 e 6).	Leggera Normale* Pesante	Visualizzata se il tipo personalizzato è supportato nell'origine specificata.

Caricamento carta

Queste voci di menu vengono utilizzate per impostare l'orientamento di caricamento per ciascun tipo di supporto di stampa. È possibile caricare supporti prestampati e in un secondo momento impostare la stampante MFP per la stampa fronte/retro (su due lati) del supporto di stampa. Utilizzare l'applicazione software per impostare la stampa su una sola facciata. Se si seleziona la stampa su una sola facciata, la stampante MFP inserisce automaticamente pagine bianche per stampare correttamente il processo su una sola facciata.

Caricamento carta è visualizzato sul pannello di controllo solo se è installata un'unità fronte/retro.

Voce di menu	Funzione	Valori e descrizioni	
Caricam. cartoncino	Consente di gestire correttamente il supporto prestampato sia per la modalità di stampa fronte/retro, sia per quella su una sola facciata.	Fronte/retro Disattivato*	L'opzione Fronte/retro consente la stampa su entrambi i lati del supporto e la voce Disattivato indica che tale modalità di stampa è disattivata.
Caricam. etichette			
Caricam. carta qual.			
Caricam. carta intest.			
Caricamento carta prestampata			
Caric. carta colorata			
Caricam. carta pers. <x>	Consente di gestire correttamente la carta personalizzata prestampata sia per la modalità di stampa fronte/retro, sia per quella su una sola facciata (x rappresenta un valore compreso tra 1 e 6).	Fronte/retro Disattivato*	Visualizzata se il tipo personalizzato è supportato nell'origine specificata.

Tipi personalizzati

Questa voce di menu viene utilizzata per definire un nome per ciascun tipo di carta personalizzata. È possibile assegnare i nomi utilizzando un programma di utilità quale MarkVision oppure mediante il pannello di controllo.

Voce di menu	Funzione	Valori e descrizioni	
Personalizzata tipo <x>	Consente di specificare il tipo di supporto di stampa associato a ciascun tipo personalizzato disponibile nel menu Tipo di carta.	Carta* Cartoncino Lucidi Etichette Carta di qualità Busta	Per assegnare un nome definito dall'utente, il tipo di supporto di stampa personalizzato deve essere supportato dall'origine designata. Una volta assegnato il nome, tale nome viene visualizzato al posto di Personalizzata tipo <x> .

Nomi personalizzati

Questa voce di menu viene utilizzata per definire un nome personalizzato per ciascun supporto di stampa.

Voce di menu	Funzione	Valori e descrizioni	
<Nome personalizzato definito dall'utente>	Consente di specificare il nome del supporto di stampa associato con ciascun Nome personalizz. <x> disponibile nel menu Tipo di carta (x rappresenta un valore compreso tra 1 e 6).	[nome definito dall'utente], ad esempio: Etichette Stefano Cartoncino Maria	Per assegnare un nome definito dall'utente, il supporto di stampa personalizzato deve essere supportato dall'origine designata.

Nomi raccoglitori personalizzati

Questa voce di menu consente di assegnare un nome personalizzato a ogni raccoglitore di uscita associandolo a una persona o al tipo di supporto utilizzato.

Voce di menu	Funzione	Valori e descrizioni	
<Nome raccoglitore personalizzato definito dall'utente>	Consente di specificare il nome personalizzato del raccoglitore di uscita <x> (x rappresenta un numero compreso tra 1 e 10 che varia a seconda del modello della stampante MFP o del fascicolatore opzionale, se installato).	[nome definito dall'utente], ad esempio: Raccoglitore Azienda Raccoglitore Avvocato Raccoglitore Maria Raccoglitore Stefano	Per assegnare un nome definito dall'utente è necessario che il raccoglitore di uscita accetti i supporti di stampa assegnati.

Impostazione Universale

Queste voci di menu vengono utilizzate per specificare l'altezza e la larghezza della dimensione della carta Universale. Specificando l'altezza e la larghezza di tale supporto, è possibile utilizzare l'impostazione Universale come le altre dimensioni della carta, anche per le funzioni di stampa fronte/retro e N in 1. Per ulteriori informazioni sull'opzione N in 1, vedere **Stampa multipagina**.

Voce di menu	Funzione	Valori e descrizioni	
Unità di misura	Consente di determinare l'unità di misura utilizzata per immettere l'altezza e la larghezza per il formato Universale.	Pollici Millimetri	I pollici sono il valore predefinito per gli Stati Uniti, mentre i millimetri sono il valore predefinito internazionale.
Larghezza verticale	Consente di impostare la larghezza verticale del supporto universale. Nota Se il valore impostato supera la larghezza massima, la stampante MFP utilizza il valore massimo consentito in pollici o millimetri.	Da 3 a 17 pollici con incrementi di 0,01 pollici. Da 76 a 432 mm con incrementi di 1 mm.	Visualizza i pollici o i millimetri dell'impostazione Unità di misura; 11,69 pollici è il valore predefinito per gli Stati Uniti e 297 mm è il valore predefinito internazionale.
Altezza verticale	Consente di impostare l'altezza verticale del supporto universale. Nota Se il valore impostato supera l'altezza massima, la stampante MFP utilizza il valore massimo consentito in pollici o millimetri.	Da 3 a 17 pollici con incrementi di 0,01 pollici. Da 76 a 432 mm con incrementi di 1 mm.	Visualizza i pollici o i millimetri dell'impostazione Unità di misura; 17 pollici è il valore predefinito per gli Stati Uniti e 432 mm è il valore predefinito internazionale.
Direzione alimentaz.	Specifica la direzione di alimentazione per la dimensione carta Universale.	Bordo corto* Bordo lungo	L'opzione Direzione alimentaz. viene visualizzata solo se è disponibile il valore Bordo lungo. L'opzione Bordo lungo è disponibile solo se la misura del bordo più lungo è inferiore alla larghezza fisica massima del vassoio della stampante. Per ulteriori informazioni sulle impostazioni di bordo lungo e bordo corto vedere Rilegatura fronte/retro a pagina 76 .

Installazione raccoglitore

Questa voce di menu consente di specificare il raccoglitore di uscita per i supporti di stampa e viene visualizzata solo se è installato almeno un raccoglitore di uscita opzionale. Vengono visualizzati solo i numeri corrispondenti ai raccoglitori installati.

Voce di menu	Funzione	Valori e descrizioni	
Raccoglitore di uscita	Consente di specificare il raccoglitore predefinito per i supporti stampati.	Raccogl. standard* Raccoglitore 1 Raccoglitore 2	Se è stato assegnato un nome definito dall'utente, il raccoglitore viene indicato con tale nome. Nota Se più raccoglitori hanno lo stesso nome, questo appare una sola volta nell'elenco Raccoglitore di uscita.
Configura raccoglitore	Consente di determinare i raccoglitori di uscita che verranno utilizzati dalla stampante MFP per un processo specifico.	Mailbox*	Consente di inviare i processi di stampa al raccoglitore di uscita designato per un determinato utente.
		Collegamento Collegam. opzionale	Consente di collegare due o più raccoglitori di uscita creando un unico raccoglitore. Se uno dei raccoglitori è pieno, la stampante MFP inoltra i supporti a quello successivo e ripete l'operazione per ogni raccoglitore aggiuntivo. Nota Il valore Collegam. opzionale viene visualizzato solo se sono installati almeno due raccoglitori opzionali.
		Assegnamento tipo	Consente di collegare tutti i raccoglitori di uscita opzionali creandone uno unico e lasciando che il raccoglitore standard operi indipendentemente.
Assegna tipo/ raccogl.	Consente di inviare i processi di stampa a uno specifico raccoglitore di uscita a seconda del tipo di carta richiesto. Nota Questa voce di menu appare solo quando viene visualizzato Configura raccoglitore e viene impostata su Mailbox o Assegnamento tipo. Nel caso sia disponibile un nome definito dall'utente, tale nome viene visualizzato al posto di Racc. carta pers. <x> . Se due o più raccoglitori hanno lo stesso nome, questo viene visualizzato una sola volta nell'elenco Assegna tipo/raccogl.	Raccogl. carta norm.	Disabilitato*
		Raccogl. cartoncino	Raccoglitore standard
		Raccoglitore lucidi	Raccoglitore 1
		Raccogl. etichette	Raccoglitore 2
		Racc. carta di qualità	Nota Vengono visualizzati solo i raccoglitori di uscita installati. Se Configura raccoglitore è impostato su Assegnamento tipo, l'impostazione predefinita è Raccogl. standard.
		Raccogl. buste	
		Raccogl. carta intest.	
		Raccogl. carta prest.	
		Raccogl. carta color.	
Racc. carta pers. <x> (<x> rappresenta un numero compreso tra 1 e 6)			

Report

Nota Al termine della stampa di un report, la stampante MFP torna alla schermata Home.

I report vengono stampati secondo valori delle impostazioni di stampa standard: una copia, risoluzione di stampa 600 dpi (punti per pollice), area di stampa normale, senza fogli separatori, stampa fronte/retro disattivata, stampa multipagina disattivata, intensità toner impostata su otto, orientamento verticale e origine del supporto predefinita dall'utente.

Voce di menu	Funzione	Valori e descrizioni
Pagina impostazioni menu	Consente di stampare informazioni relative a: <ul style="list-style-type: none"> • Impostazioni correnti delle voci di tutti i menu • Informazioni relative alla cartuccia di stampa • Un elenco delle opzioni e delle funzioni installate • Memoria disponibile nella stampante MFP 	Dopo aver selezionato questa voce, viene stampata la pagina e la stampante MFP torna allo stato Pronta .
Statistiche periferica	Consente di stampare le informazioni relative alle statistiche della stampante MFP.	
Pagina impostazioni rete Se sono installate ulteriori opzioni di rete, viene visualizzata l'opzione Pagina impost. rete <x> .	Consente di stampare le informazioni relative alle impostazioni di rete e di verificare la connessione di rete. Nota In questa pagina vengono inoltre riportate informazioni utili alla configurazione per la stampa di rete.	
Elenco scelte rapide	Consente di stampare un elenco di scelte rapide definite dall'utente.	
Registro processi fax	Consente di stampare un elenco di processi fax in attesa insieme alle ultime 200 operazioni fax completate. Nota Questa voce di menu viene visualizzata solo se l'opzione Abilita registro processi è attivata.	
Registro chiamate fax	Consente di stampare un elenco delle ultime 100 chiamate fax effettuate o ricevute sulla stampante MFP. Nota Questa voce di menu viene visualizzata solo se l'opzione Abilita registro chiamate è attivata.	
Scelte rapide e-mail	Consente di stampare un elenco di destinazioni per le e-mail.	
Scelte rapide fax	Consente di stampare un elenco di destinazioni per i fax.	
Scelte rapide FTP	Consente di stampare un elenco di destinazioni FTP.	
Elenco profili	Consente di stampare un elenco di profili memorizzati sulla stampante MFP.	
Pagina impostazioni Netware	Consente di stampare una pagina che elenca le impostazioni del protocollo NetWare.	

Rete/Porte

Voce di menu	Funzione	Valori e descrizioni	
Stampa font	Consente di stampare un esempio di tutti i font disponibili per l'emulazione selezionata.	Font PCL	Stampa un esempio di tutti i font della stampante MFP disponibili per l'emulazione PCL.
		Font PostScript	Stampa un esempio di tutti i font della stampante MFP disponibili per l'emulazione PostScript.
Stampa directory	<p>Consente di stampare un elenco di tutte le risorse contenute in una scheda di memoria Flash opzionale o sul disco fisso interno.</p> <p>Nota L'opzione Stampa directory è disponibile sul pannello di controllo se è installato e formattato un disco fisso standard o una memoria Flash opzionale non difettosa.</p>	Dopo aver selezionato questa voce, viene stampata la pagina e la stampante MFP torna allo stato Pronta .	

Rete/Porte

TCP/IP

Questa voce di menu consente di visualizzare e modificare le impostazioni TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol). Il protocollo IP (Internet Protocol) specifica il formato dei pacchetti, denominati anche datagrammi, e lo schema di indirizzamento. La maggior parte delle reti utilizza il protocollo IP insieme a un protocollo di livello superiore denominato TCP (Transmission Control Protocol). Il protocollo TCP consente a due host di stabilire una connessione e di scambiarsi flussi di dati. Questo protocollo garantisce che i dati vengano consegnati nello stesso ordine in cui sono stati inviati.

Voce di menu	Funzione	Valori e descrizioni	
Imposta nome host			
Indirizzo	Consente di definire un indirizzo specifico sulla rete per l'identificazione della periferica.	Indirizzo IP	Indirizzo IP a 4 campi Solo visualizzazione
Netmask	Consente di definire le informazioni utilizzate dalla rete per selezionare la modalità di ricerca di uno specifico indirizzo IP.	Netmask	4 campi di immissione maschera Solo visualizzazione
Gateway	Fornisce l'indirizzo del dispositivo che controlla le comunicazioni per la sottorete.	Gateway	Indirizzo IP a 4 campi Solo visualizzazione
Imposta indirizzo IP statico		Collegamento	Collegamento alla pagina per l'impostazione di un indirizzo IP statico. Se si modifica l'indirizzo IP, i protocolli DHCP, BOOTP e RARP vengono disattivati.
Abilita DHCP	DHCP è l'acronimo di Dynamic Host Configuration Protocol. La rete assegna automaticamente un numero per le informazioni di rete.	Attivato* Disattivato	

Rete/Porte

Voce di menu	Funzione	Valori e descrizioni	
Abilita RARP	RARP è l'acronimo di Reverse Address Resolution Protocol.	Attivato*	
Abilita BOOTP	BOOTP è l'acronimo di Bootstrap Protocol.	Attivato*	
IP automatico	Fornisce automaticamente un indirizzo IP.	Attivato*	
Abilita FTP/TFTP	<p>Consente il trasferimento dei file alla periferica.</p> <p>Il protocollo FTP (File Transfer Protocol) viene utilizzato per lo scambio di file su Internet. Per abilitare il trasferimento dei file, il protocollo FTP utilizza i protocolli TCP/IP.</p> <p>TFTP è l'acronimo di Trivial File Transfer Protocol, ovvero un protocollo FTP semplificato.</p>	Attivato*	
		Disattivato	
Server HTTP abilitato	<p>Specifica se è possibile visualizzare le pagine Web.</p> <p>HTTP è l'acronimo di HyperText Transfer Protocol, il protocollo di base del World Wide Web (WWW). Questo protocollo definisce la modalità di formattazione e trasmissione dei messaggi nonché le azioni eseguite dai server Web e dai browser in risposta ai vari comandi.</p>	Attivato*	La funzione è attivata. È possibile visualizzare le pagine Web.
		Disattivato	La funzione è disattivata.
Indirizzo server WINS	<p>I server gestiscono i nomi host assegnando tali nomi agli indirizzi IP. Le periferiche dispongono di un nome host registrato nel server WINS.</p> <p>Il sistema WINS (Windows Internet Naming Service) determina l'indirizzo IP associato a un computer di rete specifico. Questa operazione è denominata risoluzione del nome. WINS supporta client di rete e server in ambiente Windows e può effettuare la risoluzione dei nomi per altri computer con configurazioni speciali.</p>	Indirizzo IP a 4 campi	
Indirizzo server DNS	<p>Consente di registrare il nome host mediante il server DNS e abilita la risoluzione dei nomi per il server di posta elettronica, l'FTP e altri nomi host.</p> <p>Il sistema DSN (Domain Name System o Domain Name Service) è un servizio Internet che traduce i nomi di dominio in indirizzi IP. I nomi di dominio sono alfabetici e, pertanto, più facili da memorizzare. Il funzionamento di Internet è basato sugli indirizzi IP. Ogni volta che si utilizza un nome di dominio, è necessario che venga tradotto nell'indirizzo IP corrispondente mediante un servizio DNS.</p>	Indirizzo IP a 4 campi	

Rete/Porte

Voce di menu	Funzione	Valori e descrizioni	
Indirizzo server DNS di backup	Questa opzione viene utilizzata se non è disponibile l'Indirizzo server DNS.	Indirizzo IP a 4 campi	
Ordine ricerca dominio	Consente di definire l'ordine di ricerca dei domini.	Campo voce di testo	L'ordine di ricerca è dato da un elenco delimitato da virgole, ad esempio: myserver.com, myprinter.com
Elenco server protetti	Consente di definire un numero limitato di indirizzi IP.	Voce di testo	Si tratta di un elenco delimitato da virgole che contiene al massimo 10 indirizzi IP consentiti per effettuare connessioni TCP. È possibile utilizzare il carattere 0 (zero) come jolly nell'elenco.
MTU	Consente di definire l'intervallo del tipo di comunicazione.	Voce numerica	Si tratta di un intervallo, quale 256 - 1500 Ethernet o 256 - 4096 Token-Ring.
TTL predefinito*		Voce numerica	Consente di fornire l'intervallo in secondi, ad esempio: 5 - 254 secondi
DDNS		Attivato*	
		Disattivato	
mDNS		Attivato*	
		Disattivato	
Nome configurazione zero		Voce di testo	Esempio: stampante ufficio Giovanni.
Trasmissione SLP		Attivato*	
		Disattivato	
Timeout LPD		Voce numerica	L'intervallo è compreso tra 0 e 65535 secondi.
Pagina intestazione LPD		Attivato	
		Disattivato*	
Pagina di riepilogo LPD		Attivato	
		Disattivato*	
Conversione ritorno a capo LPD		Attivato	
		Disattivato*	

IPv6

Questa voce di menu consente di visualizzare o modificare le impostazioni IPv6 (Internet Protocol versione 6).

Nota Questa voce di menu viene visualizzata solo sui modelli di rete.

Voce di menu	Funzione	Valori e descrizioni	
IPv6	Consente di impostare la rete su IPv6 (Internet Protocol versione 6).	Attiva IPv6	Sì*
			No
		Configurazione autom.	Attivato*
			Disattivato
		Nome host	Campo voce di testo
		Indirizzo	Campo voce di testo
		Indirizzo router	Campo voce di testo
		Attiva DHCPv6	Sì*
No			

Impostazione server e-mail

Voce di menu	Funzione	Valori e descrizioni	
Gateway SMTP primario		Campo indirizzo IP	
Porta gateway SMTP primario		Voce numerica (25*)	
Gateway SMTP secondario		Campo indirizzo IP	
Porta gateway SMTP secondario		Voce numerica (25*)	
Timeout SMTP		Voce numerica 5 - 30 (30*)	Il valore numerico del timeout può essere compreso tra 5 e 30 secondi (30 secondi è l'impostazione predefinita).
Autenticazione		Intestazione	
Il server richiede l'autenticazione		Sì No*	
ID utente		Voce di testo	
Password		Voce di testo, se non si tratta di testo normale è necessario confermare	
Indirizzo per risposta		Voce di testo	Questo voce è obbligatoria.
Oggetto		Voce di testo	
Messaggio		Voce di testo	È possibile immettere un massimo di 512 caratteri.
Inviarmi una copia	Consente di inviare una copia dell'e-mail al mittente.	Non appare mai* Attivato per impostazione predefinita Disattivato per impostazione predefinita Sempre attivato	L'utente deve essere autenticato.
Dimensione massima e-mail	Consente di specificare le dimensioni massime dell'e-mail in kilobyte. I messaggi che superano tali dimensioni non vengono inviati.	Voce numerica	Per impostare dimensioni illimitate, immettere il valore 0 (zero).
Messaggio di errore dimensione	Consente di inviare un messaggio quando un'e-mail supera il limite delle dimensioni specificate.	Voce di testo	

Rete/Porte

Voce di menu	Funzione	Valori e descrizioni	
Limita destinazioni	Consente di inviare un'e-mail solo quando l'indirizzo contiene il nome di dominio, ad esempio il nome di dominio della società. È possibile inviare e-mail solo al dominio specificato.	@Voce di testo	È possibile specificare solo un dominio. La voce di testo è sempre preceduta dal simbolo @. Esempio: @dominioazienda.com In base all'esempio, è possibile inviare e-mail solo agli indirizzi che terminano con @dominioazienda.com.
Impostazione collegamento Web		Intestazione	
Server	Consente di specificare il nome del server.	Voce di testo	Esempio: server.mio.com
Login		Voce di testo	
Password		Password di testo	
Percorso	Consente di definire il nome del percorso.	Voce di testo	Esempio: /directory/percorso I seguenti caratteri o simboli non sono validi per il nome del percorso: * - asterisco : - due punti ? - punto interrogativo < - simbolo inferiore > - simbolo superiore - barra verticale
Nome file base	Consente di specificare il nome file base. Viene aggiunto un indicatore di data e ora alla fine del nome file base.	Voce di testo immagine*	Il nome predefinito è la parola seguente: immagine Nota Il nome file base non può superare 53 caratteri. I seguenti caratteri o simboli non sono validi: * - asterisco : - due punti ? - punto interrogativo < - simbolo inferiore > - simbolo superiore - barra verticale Viene aggiunto un indicatore di data e ora alla fine del nome file base.
Collegamento Web		Voce di testo	Esempio: http://azienda.com/directory/percorso

Wireless

Voce di menu	Valori
Modalità	Infrastruttura Ad hoc
Nome rete	Elenco dei nomi di rete disponibili Server di stampa*

Rete standard o Rete <x>

Queste voci di menu consentono di modificare le impostazioni della stampante relative ai processi inviati alla stampante MFP tramite una porta di rete (Rete standard oppure Rete <x>), dove x indica i valori 1 o 2.

Voce di menu	Funzione	Valori e descrizioni	
SmartSwitch PCL	Consente di configurare l'attivazione automatica dell'emulazione PCL, se richiesta da un processo di stampa ricevuto tramite la porta di rete, indipendentemente dal linguaggio predefinito della stampante MFP.	Attivato*	I dati provenienti dall'interfaccia di rete vengono verificati e viene selezionata l'emulazione PCL se i dati indicano che si tratta del linguaggio richiesto.
		Disattivato	I dati in entrata non vengono verificati. Se SmartSwitch PS è attivato, la stampante utilizza l'emulazione PostScript per elaborare il processo oppure, se SmartSwitch PS è disattivato, la stampante utilizza il linguaggio predefinito specificato nel Menu Impostazioni .
SmartSwitch PS	Consente di configurare l'attivazione automatica dell'emulazione PostScript, se richiesta da un processo di stampa ricevuto tramite la porta di rete, indipendentemente dal linguaggio predefinito della stampante MFP.	Attivato*	I dati provenienti dall'interfaccia di rete vengono verificati e viene selezionata l'emulazione PostScript se i dati indicano che si tratta del linguaggio richiesto.
		Disattivato	I dati in entrata non vengono verificati. Se SmartSwitch PCL è attivato, la stampante utilizza l'emulazione PCL per elaborare il processo oppure, se SmartSwitch PCL è disattivato, la stampante utilizza il linguaggio predefinito specificato nel Menu Impostazioni .
Modo NPA	Consente di specificare se la stampante MFP deve eseguire l'elaborazione speciale richiesta per le comunicazioni bidirezionali, in base alle convenzioni definite nel protocollo NPA (Network Printing Alliance). Nota La modifica di questa voce di menu comporta il ripristino automatico della stampante MFP.	Disattivato	L'elaborazione NPA non viene eseguita dalla stampante MFP.
		Automatico*	I dati vengono esaminati per determinarne il formato e successivamente elaborati nel modo appropriato.

Rete/Porte

Voce di menu	Funzione	Valori e descrizioni	
Buffer di rete	<p>Consente di configurare la dimensione del buffer di ingresso della rete.</p> <p>Nota La modifica di questa voce di menu comporta il ripristino automatico della stampante MFP. Eventuali risorse permanenti, quali font o macro, vengono perse.</p>	Automatico*	La dimensione del buffer di rete viene calcolata automaticamente (impostazione consigliata).
		Da 3 K fino alla dimensione massima consentita (con incrementi di 1 K).	La dimensione del buffer di rete viene specificata dall'utente. La dimensione massima dipende dalla quantità di memoria disponibile nella stampante MFP, dalla dimensione degli altri buffer di collegamento e dall'attivazione o disattivazione dell'opzione Salva risorse. Per ottimizzare l'intervallo delle dimensioni del buffer di rete, disattivare o ridurre le dimensioni dei buffer della porta parallela, seriale e USB.
Buffer processo	<p>Consente di memorizzare temporaneamente i processi sul disco fisso della stampante MFP prima della stampa. Questa voce di menu viene visualizzata solo quando è installato un disco fisso formattato non difettoso.</p> <p>Nota La modifica di questa voce di menu comporta il ripristino automatico della stampante MFP.</p>	Disattivato*	Il buffering dei processi sul disco fisso non viene eseguito.
		Attivato	Il buffering dei processi sul disco fisso viene eseguito.
		Automatico	Il buffering dei processi viene eseguito solo se è in corso l'elaborazione dei dati attraverso un'altra porta di ingresso.
PS binario Mac	<p>Consente di configurare la stampante MFP per l'elaborazione dei processi di stampa di tipo PostScript binario per Macintosh.</p>	Attivato	<p>I processi di stampa di tipo PostScript binario di base inviati dai computer che utilizzano sistemi operativi Macintosh vengono elaborati dalla stampante MFP.</p> <p>Nota Tale impostazione causa spesso un errore nei processi di stampa Windows.</p>
		Disattivato	I processi di stampa PostScript vengono filtrati tramite il protocollo standard.
		Automatico*	Vengono elaborati i processi di stampa inviati dai computer con sistema operativo Windows o Macintosh.

USB standard o USB <x>

Questi menu vengono visualizzati solo se è disponibile una porta USB. Utilizzare queste voci di menu per modificare le impostazioni della stampante relative alla porta USB (USB <x>), dove x indica i valori 1 o 2.

Voce di menu	Funzione	Valori e descrizioni	
SmartSwitch PCL	Consente di configurare l'attivazione automatica dell'emulazione PCL, se richiesta da un processo di stampa ricevuto tramite la porta USB, indipendentemente dal linguaggio predefinito della stampante MFP.	Attivato*	I dati provenienti dalla porta USB vengono verificati e viene selezionata l'emulazione PCL se i dati indicano che si tratta del linguaggio richiesto.
		Disattivato	I dati in entrata non vengono verificati. Se SmartSwitch PS è attivato, la stampante MFP utilizza l'emulazione PostScript per elaborare il processo oppure, se SmartSwitch PS è disattivato, la stampante MFP utilizza il linguaggio predefinito specificato nel Menu Impostazioni.
SmartSwitch PS	Consente di configurare l'attivazione automatica dell'emulazione PostScript, se richiesta da un processo di stampa ricevuto tramite la porta USB, indipendentemente dal linguaggio predefinito della stampante MFP.	Attivato*	I dati provenienti dall'interfaccia USB vengono verificati e viene selezionata l'emulazione PostScript se i dati indicano che si tratta del linguaggio richiesto.
		Disattivato	I dati in entrata non vengono verificati. Se SmartSwitch PCL è attivato, la stampante MFP utilizza l'emulazione PCL per elaborare il processo oppure, se SmartSwitch PCL è disattivato, la stampante MFP utilizza il linguaggio predefinito specificato nel Menu Impostazioni.
Modo NPA	Consente di specificare se la stampante MFP deve eseguire l'elaborazione speciale richiesta per le comunicazioni bidirezionali, in base alle convenzioni definite nel protocollo NPA (Network Printing Alliance). Nota La modifica di questa voce di menu comporta il ripristino automatico della stampante MFP quando si esce dai menu. La memoria viene configurata nuovamente ed eventuali risorse permanenti, quali font o macro, vengono perse.	Attivato	L'elaborazione NPA viene eseguita dalla stampante MFP. Se i dati non sono in formato NPA, vengono rifiutati.
		Disattivato	L'elaborazione NPA non viene eseguita dalla stampante MFP.
		Automatico*	I dati vengono esaminati per determinarne il formato e successivamente elaborati nel modo appropriato.

Rete/Porte

Voce di menu	Funzione	Valori e descrizioni	
Buffer USB	<p>Consente di configurare le dimensioni del buffer di ingresso USB.</p> <p>Nota La modifica di questa voce di menu comporta il ripristino automatico della stampante MFP. Eventuali risorse permanenti, quali font o macro, vengono perse.</p>	Disabilitato	Il buffering del processo è disabilitato. I processi già sottoposti a buffering sul disco fisso vengono stampati prima che riprenda la normale elaborazione dei processi in entrata.
		Automatico*	La dimensione del buffer USB viene calcolata automaticamente (impostazione consigliata).
		Da 3 K fino alla dimensione massima consentita (con incrementi di 1 K)	La dimensione del buffer USB viene specificata dall'utente. La dimensione massima dipende dalla quantità di memoria disponibile nella stampante MFP, dalla dimensione degli altri buffer di collegamento e dall'attivazione o disattivazione dell'opzione Salva risorse. Per ottimizzare l'intervallo delle dimensioni del buffer USB, disattivare o ridurre le dimensioni dei buffer della porta parallela, seriale e di rete.
Buffer processo	<p>Questa voce di menu viene visualizzata solo quando è installato un disco fisso formattato.</p> <p>Consente di memorizzare temporaneamente i processi sul disco fisso della stampante MFP prima della stampa.</p> <p>Nota Se si modifica la voce di menu Buffer processo, la stampante MFP viene ripristinata automaticamente. La memoria viene configurata nuovamente ed eventuali risorse permanenti, quali font o macro, vengono perse.</p>	Disattivato*	Il buffering dei processi sul disco fisso non viene eseguito.
		Attivato	Il buffering dei processi sul disco fisso viene eseguito.
		Automatico	Il buffering dei processi viene eseguito solo se è in corso l'elaborazione dei dati attraverso un'altra porta di ingresso.
PS binario Mac	<p>Consente di configurare la stampante MFP per l'elaborazione dei processi di stampa di tipo PostScript binario per Macintosh.</p>	Attivato	I processi di stampa PostScript vengono filtrati tramite il protocollo standard.
		Disattivato	I processi di stampa di tipo PostScript binario di base inviati dai computer che utilizzano sistemi operativi Macintosh vengono elaborati dalla stampante MFP. Nota Tale impostazione causa spesso un errore nei processi di stampa Windows.
		Automatico*	Vengono elaborati i processi di stampa inviati dai computer con sistema operativo Windows o Macintosh.
Indirizzo ENA	Consente di impostare l'indirizzo ENA per la porta USB.	Indirizzo IP a 4 campi (0.0.0.0*)	Queste voci vengono visualizzate solo se un indirizzo ENA è collegato mediante la porta USB.
Netmask ENA	Consente di impostare la netmask ENA per la porta USB.		
Gateway ENA	Consente di impostare il gateway ENA per la porta USB.		

Parallela standard o Parallela <x>

Queste voci di menu consentono di modificare le impostazioni relative ai processi inviati alla stampante MFP tramite una porta parallela (Parallela standard o Parallela <x>).

Voce di menu	Funzione	Valori e descrizioni	
SmartSwitch PCL	Consente di configurare l'attivazione automatica dell'emulazione PCL, se richiesta da un processo di stampa ricevuto tramite la porta parallela, indipendentemente dal linguaggio predefinito della stampante MFP.	Attivato*	I dati provenienti dall'interfaccia parallela vengono verificati e viene selezionata l'emulazione PCL se i dati indicano che si tratta del linguaggio richiesto.
		Disattivato	I dati in entrata non vengono verificati. Se SmartSwitch PS è attivato, la stampante MFP utilizza l'emulazione PostScript per elaborare il processo oppure, se SmartSwitch PS è disattivato, la stampante MFP utilizza il linguaggio predefinito specificato nel Menu Impostazioni .
SmartSwitch PS	Consente di configurare l'attivazione automatica dell'emulazione PostScript, se richiesta da un processo di stampa ricevuto tramite la porta parallela, indipendentemente dal linguaggio predefinito della stampante MFP.	Attivato*	I dati provenienti dall'interfaccia parallela vengono verificati e viene selezionata l'emulazione PostScript se i dati indicano che si tratta del linguaggio richiesto.
		Disattivato	I dati in entrata non vengono verificati. Se SmartSwitch PCL è attivato, la stampante MFP utilizza l'emulazione PCL per elaborare il processo oppure, se SmartSwitch PCL è disattivato, la stampante MFP utilizza il linguaggio predefinito specificato nel Menu Impostazioni .
Modo NPA	Consente di specificare se la stampante MFP deve eseguire l'elaborazione speciale richiesta per le comunicazioni bidirezionali, in base alle convenzioni definite nel protocollo NPA (Network Printing Alliance). Nota La modifica di questa voce di menu comporta il ripristino automatico della stampante MFP. La memoria viene configurata nuovamente ed eventuali risorse permanenti, quali font o macro, vengono perse.	Attivato	L'elaborazione NPA viene eseguita dalla stampante MFP. Se i dati non sono in formato NPA, vengono rifiutati.
		Disattivato	L'elaborazione NPA non viene eseguita dalla stampante MFP.
		Automatico*	Il formato dei dati viene determinato automaticamente dalla stampante MFP che li elabora nel modo appropriato.

Voce di menu	Funzione	Valori e descrizioni	
Buffer parallela	<p>Consente di configurare le dimensioni del buffer di ingresso della porta parallela.</p> <p>Nota La modifica di questa voce di menu comporta il ripristino automatico della stampante MFP. La memoria viene configurata nuovamente ed eventuali risorse permanenti, quali font o macro, vengono perse.</p>	Disabilitato	Consente di disattivare il buffering del processo. I processi già sottoposti a buffering sul disco fisso vengono stampati prima che riprenda la normale elaborazione dei processi in entrata.
		Automatico*	La dimensione del buffer della porta parallela viene calcolata automaticamente (impostazione consigliata).
		Da 3 K alla dimensione massima consentita (con incrementi di 1 K)	La dimensione del buffer della porta parallela viene specificata dall'utente. La dimensione massima dipende dalla quantità di memoria della stampante MFP, dalla dimensione degli altri buffer di collegamento e dall'attivazione o disattivazione dell'opzione Salva risorse. Per ottimizzare l'intervallo delle dimensioni del buffer della porta parallela, disattivare o ridurre le dimensioni dei buffer seriale e LocalTalk.
Buffer processo	<p>Questa voce di menu viene visualizzata solo quando è installato un disco fisso formattato.</p> <p>Consente di memorizzare temporaneamente i processi sul disco fisso della stampante MFP prima della stampa.</p> <p>Nota La modifica di questa voce di menu comporta il ripristino automatico della stampante MFP. La memoria viene configurata nuovamente ed eventuali risorse permanenti, quali font o macro, vengono perse.</p>	Disattivato*	Il buffering dei processi sul disco fisso non viene eseguito.
		Attivato	Il buffering dei processi sul disco fisso viene eseguito.
		Automatico	Il buffering dei processi viene eseguito solo se è in corso l'elaborazione dei dati attraverso un'altra porta di ingresso.
Stato avanzato	Consente di attivare la comunicazione bidirezionale tramite la porta parallela.	Disattivato	Consente di disattivare la negoziazione della porta parallela.
		Attivato*	Consente di attivare la comunicazione bidirezionale tramite l'interfaccia parallela.
Protocollo	Consente di specificare il protocollo dell'interfaccia parallela.	Standard	Consente di risolvere alcuni problemi dell'interfaccia parallela.
		Fastbyte*	Consente di assicurare la compatibilità con la maggior parte delle interfacce parallele esistenti (impostazione consigliata).
Esegui inizializzazione	Consente di determinare se la stampante MFP eseguirà le richieste di inizializzazione dell'hardware provenienti dal computer. Il computer richiede l'inizializzazione attivando il segnale INIT sull'interfaccia parallela. Molti computer attivano il segnale INIT quando vengono accesi e spenti.	Disattivato*	La stampante MFP non esegue le richieste di inizializzazione dell'hardware provenienti dal computer.
		Attivato	La stampante MFP esegue le richieste di inizializzazione dell'hardware provenienti dal computer.

Rete/Porte

Voce di menu	Funzione	Valori e descrizioni	
Modo parallelo 2	Consente di determinare se i dati della porta parallela vengono campionati sul fronte di salita o di discesa dello strobe. Questa voce di menu viene visualizzata solo quando la porta parallela associata supporta la funzione.	Attivato*	I dati della porta parallela vengono campionati sul fronte di salita dello strobe.
		Disattivato	I dati della porta parallela vengono campionati sul fronte di discesa dello strobe.
PS binario Mac	Consente di configurare la stampante MFP per l'elaborazione dei processi di stampa di tipo PostScript binario per Macintosh.	Attivato	I processi di stampa di tipo PostScript binario di base inviati dai computer che utilizzano sistemi operativi Macintosh vengono elaborati dalla stampante MFP. Nota Tale impostazione causa spesso un errore nei processi di stampa Windows.
		Disattivato	I processi di stampa PostScript vengono filtrati tramite il protocollo standard.
		Automatico*	Vengono elaborati i processi di stampa inviati dai computer con sistema operativo Windows o Macintosh.

Seriale <x>

Queste voci di menu consentono di modificare le impostazioni relative ai processi inviati alla stampante MFP tramite una porta seriale opzionale.

Voce di menu	Funzione	Valori e descrizioni	
SmartSwitch PCL	Consente di configurare l'attivazione automatica dell'emulazione PCL, se richiesta da un processo di stampa ricevuto tramite la porta seriale, indipendentemente dal linguaggio predefinito della stampante MFP.	Attivato* Disattivato	Attivato - I dati provenienti dall'interfaccia seriale vengono verificati e viene selezionata l'emulazione PCL se i dati indicano che si tratta del linguaggio richiesto. Disattivato - I dati in entrata non vengono verificati. Se SmartSwitch PS è attivato, la stampante MFP utilizza l'emulazione PostScript per elaborare il processo oppure, se SmartSwitch PS è disattivato, la stampante MFP utilizza il linguaggio predefinito specificato nel Menu Impostazioni .
SmartSwitch PS	Consente di configurare l'attivazione automatica dell'emulazione PostScript, se richiesta da un processo di stampa ricevuto tramite la porta seriale, indipendentemente dal linguaggio predefinito della stampante MFP.	Attivato* Disattivato	Attivato - I dati provenienti dall'interfaccia seriale vengono verificati e viene selezionata l'emulazione PostScript se i dati indicano che si tratta del linguaggio richiesto. Disattivato - I dati in entrata non vengono verificati. Se SmartSwitch PCL è attivato, la stampante MFP utilizza l'emulazione PCL per elaborare il processo oppure, se SmartSwitch PCL è disattivato, la stampante MFP utilizza il linguaggio predefinito specificato nel Menu Impostazioni .

Voce di menu	Funzione	Valori e descrizioni	
Modo NPA	<p>Consente di specificare se la stampante MFP deve eseguire l'elaborazione speciale richiesta per le comunicazioni bidirezionali, in base alle convenzioni definite nel protocollo NPA (Network Printing Alliance).</p> <p>Nota La modifica di questa voce di menu comporta il ripristino automatico della stampante MFP. La memoria viene configurata nuovamente ed eventuali risorse permanenti, quali font o macro, vengono perse.</p>	Attivato	L'elaborazione NPA viene eseguita dalla stampante MFP. Se i dati non sono in formato NPA, vengono rifiutati.
		Disattivato	L'elaborazione NPA non viene eseguita dalla stampante MFP.
		Automatico*	I dati vengono esaminati per determinarne il formato e successivamente elaborati nel modo appropriato.
Buffer seriale	<p>Consente di configurare le dimensioni del buffer di ingresso seriale.</p> <p>Nota La modifica di questa voce di menu comporta il ripristino automatico della stampante MFP. Eventuali risorse permanenti, quali font o macro, vengono perse.</p>	Disabilitato	Il buffering del processo viene disabilitato dalla stampante MFP. I processi già sottoposti a buffering sul disco fisso vengono stampati prima che riprenda la normale elaborazione dei processi in entrata.
		Automatico*	La dimensione del buffer seriale viene calcolata automaticamente (impostazione consigliata).
		Da 3 K alla dimensione massima consentita (con incrementi di 1 K)	La dimensione del buffer seriale viene specificata dall'utente. La dimensione massima dipende dalla quantità di memoria disponibile nella stampante MFP, dalla dimensione degli altri buffer di collegamento e dall'attivazione o disattivazione dell'opzione Salva risorse. Per impostare la dimensione massima del buffer seriale, disattivare o ridurre la dimensione dei buffer dell'interfaccia parallela e USB.
Buffer processo	<p>Questa voce di menu viene visualizzata solo quando è installato un disco fisso formattato.</p> <p>Consente di memorizzare temporaneamente i processi sul disco fisso della stampante MFP prima della stampa.</p> <p>Nota La modifica della voce di menu Buffer processo, comporta il ripristino automatico della stampante MFP. La memoria viene configurata nuovamente ed eventuali risorse permanenti, quali font o macro, vengono perse.</p>	Disattivato*	Il buffering dei processi sul disco fisso non viene eseguito.
		Attivato	Il buffering dei processi sul disco fisso viene eseguito.
		Automatico	Il buffering dei processi viene eseguito solo se è in corso l'elaborazione dei dati attraverso un'altra porta di ingresso.
Protocollo seriale	<p>Consente di selezionare i valori di handshaking hardware e software per l'interfaccia seriale.</p>	DTR*	Handshaking hardware
		DTR/DSR	Handshaking hardware
		XON/XOFF	Handshaking software
		XON/XOFF/DTR	Handshaking combinato hardware e software
		XONXOFF/DTRDSR	Handshaking combinato hardware e software

Rete/Porte

Voce di menu	Funzione	Valori e descrizioni	
Robust XON	<p>Consente di specificare se la disponibilità della stampante MFP viene notificata al computer.</p> <p>Questa voce di menu è valida per la porta seriale solo se l'opzione Protocollo seriale è impostata su XON/XOFF.</p>	Disattivato*	La stampante MFP attende di ricevere dati dal computer.
		Attivato	La stampante MFP invia un flusso continuo di XON al computer host per indicare che la porta seriale è pronta per la ricezione di altri dati.
Baud	<p>Consente di specificare la velocità di ricezione dei dati su una porta seriale.</p> <p>Nota Le velocità di trasmissione 138200, 172800, 230400 e 345600 vengono visualizzate nel menu Seriale standard. Tali valori non sono visualizzati nei menu Opzione seriale 1, Opzione seriale 2 o Opzione seriale 3.</p>	1200	
		2400	
		4800	
		9600*	
		19200	
		38400	
		57600	
		115200	
		138200	
		172800	
		230400	
345600			
Bit di dati	Consente di specificare il numero di bit di dati inviati in ciascun frame di trasmissione.	7	
		8*	
Parità	Consente di impostare la parità per i frame di dati seriali in entrata e in uscita.	Pari	
		Dispari	
		Nessuno*	
		Ignora	
Esegui DSR	<p>Consente di impostare l'uso del segnale DSR (Data Set Ready). DSR è uno dei segnali di handshaking utilizzati per la maggior parte dei cavi di interfaccia seriale</p> <p>L'interfaccia seriale utilizza DSR per distinguere i dati inviati dal computer da quelli derivanti da interferenze elettriche sul cavo seriale. Tali interferenze possono provocare la stampa di caratteri casuali. Per evitare questo inconveniente, selezionare Attivato.</p>	Disattivato*	Sono considerati validi tutti i dati ricevuti sulla porta seriale.
		Attivato	Sono considerati validi solo i dati ricevuti mentre il segnale DSR è alto.

NetWare

Queste voci di menu consentono di visualizzare o modificare le impostazioni NetWare della stampante.

Voce di menu	Funzione	Valori e descrizioni	
Nome login	Consente di visualizzare il campo utilizzato per assegnare il nome di login NetWare.	Voce di testo Immettere il nome di login. Selezionare quindi Nome login per visualizzare il nome NetWare sul pannello di controllo.	
Modalità stampa	Consente di assegnare la modalità di stampa NetWare.	Pserver* Rprinter	
Numero rete	Consente di visualizzare il campo utilizzato per assegnare il numero NetWare.	Voce di testo Immettere il numero NetWare. Selezionare quindi Visualizza numero rete per visualizzare il numero di rete NetWare sul pannello di controllo.	
Attiva	Consente di attivare o disattivare la funzione NetWare.	Disattivato Attivato*	Disattivato - Disattiva la funzione NetWare. Attivato - Attiva la funzione NetWare.
Ethernet 802.2	Consente di attivare o disattivare il valore di Ethernet 802.2.	Attivato* Disattivato	Vengono utilizzati i tipi frame IPX che consentono all'adattatore di avviare le comunicazioni.
Ethernet 802.3	Consente di attivare o disattivare il valore di Ethernet 802.3.	Attivato* Disattivato	
Ethernet Tipo II	Consente di attivare o disattivare il valore di Ethernet Tipo II.	Attivato* Disattivato	
Ethernet SNAP	Consente di attivare o disattivare il valore di Ethernet Tipo SNAP.	Attivato* Disattivato	
Burst pacchetti	Consente di attivare o disattivare il valore di Burst pacchetti.	Attivato Disattivato*	
Modalità NSQ/GSQ	Consente di attivare o disattivare il valore di Modalità NSQ/GSQ.	Attivato Disattivato*	

AppleTalk

Queste voci di menu consentono di visualizzare o modificare le impostazioni AppleTalk della stampante.

Voce di menu	Funzione	Valori e descrizioni	
Nome	Consente di visualizzare il nome AppleTalk assegnato.	Selezionare Nome per visualizzare il nome AppleTalk sul pannello di controllo.	
Indirizzo	Consente di visualizzare l'indirizzo AppleTalk assegnato.	Selezionare Indirizzo per visualizzare l'indirizzo AppleTalk sul pannello di controllo.	
Attiva	Consente di attivare o disattivare la funzione AppleTalk.	Disattivato Attivato*	Disattivato - Disattiva la funzione AppleTalk. Attivato - Attiva la funzione AppleTalk.
Imposta zona	Fornisce un elenco di zone sulla rete.	* Elenco di zone sulla rete	La zona predefinita è la stessa della rete. Se non esistono zone predefinite sulla rete, la zona predefinita è contrassegnata da *.

Impostazioni

LexLink

Queste voci di menu consentono di visualizzare il nome LexLink o modificare l'attivazione LexLink.

Voce di menu	Funzione	Valori e descrizioni	
Soprannome	Consente di visualizzare il campo utilizzato per assegnare il soprannome LexLink.	Voce di testo Immettere il soprannome. Selezionare quindi Soprannome per visualizzare il soprannome LexLink sul pannello di controllo.	
Attiva	Consente di attivare o disattivare la funzione LexLink.	Attivato* Disattivato	Attivato - Attiva la funzione LexLink. Disattivato - Disattiva la funzione LexLink.

Impostazioni

Impostazioni generali

Queste voci di menu consentono di configurare numerose impostazioni della stampante MFP.

Voce di menu	Funzione	Valori e descrizioni	
Lingua schermo	Consente di selezionare la lingua in cui viene visualizzato il testo sul pannello di controllo LCD.	English*	(Inglese)
		Français	(Francese)
		Deutsch	(Tedesco)
		Italiano	(Italiano)
		Español	(Spagnolo)
		Dansk	(Danese)
		Norsk	(Norvegese)
		Nederlands	(Olandese)
		Svenska	(Svedese)
		Português	(Portoghese brasiliano)
		Suomi	(Finlandese)
		Русский	(Russo)
		Polski	(Polacco)

Impostazioni

Voce di menu	Funzione	Valori e descrizioni	
Tipo di tastiera	Consente di specificare il tipo di tastiera alfanumerica virtuale visualizzata sul pannello di controllo.	English*	(Inglese)
		Français	(Francese)
		Français Canadien	(Francese canadese)
		Deutsch	(Tedesco)
		Italiano	(Italiano)
		Español	(Spagnolo)
		Dansk	(Danese)
		Norsk	(Norvegese)
		Nederlands	(Olandese)
		Svenska	(Svedese)
		Suomi	(Finlandese)
		Português	(Portoghese brasiliano)
		Русский	(Russo)
Polski	(Polacco)		
Valori predefiniti generali	Consente di specificare le impostazioni predefinite in base alla posizione geografica.	Stati Uniti	Il valore impostato in questa voce di menu influisce sulle seguenti impostazioni: <ul style="list-style-type: none"> • Vassoio <x> (dove x indica il numero del vassoio), Alimentatore multiuso e Carta manuale (Letter/A4) • Busta manuale (Busta 10, Busta DL) • Dimens. al. multiuso • Impostazioni copia - Dimensioni originali • Impostazioni invio fax - Dimensioni originali • Impostazioni e-mail - Dimensioni originali • Impostazioni FTP - Dimensioni originali • Unità di misura Universale (mm/pollici) • Formato data/ora <ul style="list-style-type: none"> – MM_GG_AAAA per Stati Uniti – GG_MM_AAAA per Internazionale
		Internazionale	
Mostra messaggi iniziali	Consente di visualizzare i messaggi iniziali dopo l'accensione della periferica in modo da poterne completare l'impostazione.	Sì* No	Quando si accende la stampante MFP per la prima volta, l'impostazione predefinita è Sì. Dopo aver completato l'installazione guidata e selezionato Fine nella schermata Paese, l'impostazione predefinita è No.
Formati misti	La stampante MFP accetta supporti di formati misti.	Letter/Legal (formato USA)	
Formato data	Consente di specificare il formato in base alla posizione geografica.	MM-GG-AAAA* GG-MM-AAAA* AAAA-MM-GG	Mese, giorno e anno (Stati Uniti) Giorno, mese, anno (Internazionale) (Il simbolo * indica i valori predefiniti di fabbrica specifici per un paese o una regione)
Formato ora	Consente di impostare l'orologio per il formato 12 o 24 ore.	Formato 12 ore (AM/PM) Formato 24 ore	12 AM - 12 PM, 12:01 PM - 11:59 PM 00:00 - 24:00
Luminosità schermo	Consente di regolare la luminosità dell'LCD sul pannello di controllo.	5 - 100 (100*)	

Impostazioni

Voce di menu	Funzione	Valori e descrizioni	
Mostra segnalibri		Sì* No	Quando questa funzione è disattivata, il contenitore Segnalibri non viene visualizzato in Processi in attesa.
Consenti scansioni processi personalizzati	Consente di visualizzare o meno l'impostazione Processo personalizzato e le impostazioni di scansione del processo personalizzato per ciascuna funzione. Le impostazioni di scansione del processo personalizzato determinano i valori predefiniti di Processo personalizzato per ciascuna funzione. Se i processi personalizzati non sono consentiti, i valori non vengono visualizzati. Tale funzione è denominata anche creazione processo. Questa opzione non è presente su tutti i modelli.	Sì* No	Questa voce di menu consente di visualizzare o meno l'interfaccia utente per l'impostazione Processo personalizzato e per le impostazioni di scansione Processo personalizzato per ciascuna funzione. Le impostazioni di scansione del processo personalizzato determinano i valori predefiniti di Processo personalizzato per ciascuna funzione.
Rimozione inceppamento scanner	Consente di verificare se viene recuperato l'intero processo di stampa o solo la pagina del processo nel caso di un inceppamento.	Livello processo*	Non è possibile recuperare i processi personalizzati a livello del processo.
		Livello pagina	I processi personalizzati vengono sempre recuperati a livello della pagina.
Frequenza di aggiornamento pagina Web		30 - 300 (120*)	L'intervallo è indicato in secondi.
Nome contatto		Campo di testo NESSUNO*	
Posizione		Campo di testo NESSUNO*	
LAA	Consente al tecnico specializzato di modificare l'indirizzo hardware dell'interfaccia di rete per inserire un indirizzo amministrato in sede locale (LAA, Locally Administered Address).	Campo di testo (000000000000*)	Sono validi solo i numeri per l'immissione nel campo di testo.

Impostazioni

Voce di menu	Funzione	Valori e descrizioni	
Allarmi Consente di attivare l'emissione di un segnale di allarme nel caso sia richiesto l'intervento dell'operatore.	Controllo allarme	Disattivato Singolo* Continuo	Consente di impostare la funzione per ogni allarme. Disattivato - Non viene emesso alcun allarme. Singolo - Vengono emessi tre brevi segnali acustici.
	Allarme toner	Disattivato* Singolo Continuo	Continuo - Vengono emessi tre brevi segnali acustici ogni 10 secondi. La funzione Allarme toner viene attivata quando la cartuccia di stampa o la cartuccia di toner si stanno esaurendo.
	Allarme graffette	Disattivato* Singolo Continuo	La funzione Allarme graffette viene attivata quando la cartuccia di graffette sta per esaurirsi.
	Allarme perforazione	Disattivato* Singolo Continuo	La funzione Allarme perforazione viene attivata quando il contenitore dei residui di perforazione è quasi pieno. Nota Il messaggio Allarme graffette viene visualizzato solo se è installato un fascicolatore opzionale. Il messaggio Allarme perforazione viene visualizzato solo se sono installati un fascicolatore opzionale e un perforatore.

Impostazioni

Voce di menu	Funzione	Valori e descrizioni	
Timeout	<p>Consente di specificare l'intervallo di tempo che deve trascorrere prima che la stampante MFP torni alla schermata Home oppure attenda di ricevere un messaggio di fine processo o altri dati dal computer.</p> <p>Nota L'opzione Timeout attesa è disponibile solo quando si utilizza l'emulazione PostScript. Questa voce di menu non influisce sui processi di stampa con emulazione PCL.</p>	<p>Modalità standby Disabilitato 1 - 240 (15*)</p>	<p>Per uscire da questa modalità, toccare lo schermo LCD o premere un pulsante qualsiasi.</p> <p>Disabilitato - La Modalità standby viene disattivata.</p> <p>1 - 240 - Consente di specificare l'intervallo di tempo (in minuti) che deve trascorrere prima che la stampante MFP torni alla schermata Home.</p>
		<p>Modalità risparmio energetico Disabilitato 2 - 240 (60*)</p>	<p>Consente di impostare il numero di minuti che devono trascorrere dopo l'uscita dalla Modalità standby prima che la stampante MFP entri nella Modalità risparmio energetico.</p> <p>Se la Modalità standby è disattivata, ovvero impostata su 0, tale valore corrisponde al numero di minuti di inattività prima dell'attivazione della Modalità risparmio energetico.</p> <p>Per verificare l'impostazione corrente della Modalità risparmio energetico, stampare la pagina delle impostazioni dei menu. La stampante è pronta a ricevere i processi di stampa anche nella Modalità risparmio energetico.</p> <p>Disabilitato - La Modalità risparmio energetico viene disattivata. La voce Disabilitato non è disponibile se l'opzione Consumo ridotto è attivata.</p> <p>2 - 240 (60*) - Consente di specificare l'intervallo di tempo entro il quale la stampante MFP attiva la Modalità risparmio energetico dopo essere uscita dalla Modalità standby o aver completato un processo di stampa.</p> <p>Ad esempio, per passare alla Modalità risparmio energetico quando sono trascorsi 15 minuti dal completamento di un processo di stampa, selezionare 15. Tale impostazione consente di ridurre il consumo di energia, ma richiede tempi di riscaldamento della stampante più lunghi. Se la stampante MFP è collegata allo stesso circuito elettrico dell'impianto di illuminazione e si nota un abbassamento dell'illuminazione, si consiglia di selezionare 15. Selezionare un valore elevato se la stampante MFP viene utilizzata costantemente. Nella maggior parte dei casi, un valore elevato comporta un tempo minimo di riscaldamento della stampante MFP.</p> <p>Per ottimizzare il rapporto tra risparmio di energia e tempi di riscaldamento brevi, impostare un valore compreso tra 1 e 240 minuti.</p> <p>Nota Quando la stampante MFP entra nella Modalità risparmio energetico e fino a quando tale modalità rimane attiva, l'opzione Luminosità schermo è impostata su 15. Per uscire da questa modalità, toccare lo schermo LCD o premere un pulsante qualsiasi.</p>
		<p>Timeout schermo 15 - 300 (30*)</p>	<p>Disabilitato - L'opzione Timeout schermo viene disattivata.</p> <p>15 - 300 - Consente di specificare l'intervallo di tempo (in secondi) di inattività, trascorso il quale il pannello di controllo torna alla schermata Home.</p>

Impostazioni

Voce di menu	Funzione	Valori e descrizioni	
Timeout (continua)		Timeout stampa Disabilitato 1 - 255 (90*)	Disabilitato - L'opzione Timeout stampa viene disattivata. 1 - 255 - Specifica il tempo di attesa della ricezione di un messaggio di fine processo prima che la parte restante del processo venga annullata. Nota Al termine dell'intervallo impostato sul timer, tutte le pagine parzialmente formattate ancora presenti nella stampante MFP vengono stampate e le altre porte di ingresso vengono esaminate per verificare la presenza di dati.
		Timeout attesa Disabilitato 15...65535 (40*)	Disabilitato - L'opzione Timeout attesa viene disattivata. 15...65535 - Specifica il tempo di attesa di ulteriori dati prima di annullare un processo.
Recupero stampa	Consente di specificare se la stampante MFP deve continuare le operazioni relative a processi fuori linea, ristampare pagine inceppate o attendere che l'intera pagina venga elaborata e sia pronta per essere stampata.	Proseguim. autom. Disabilitato* 5 - 255	Consente alla stampante MFP di continuare automaticamente le operazioni relative a processi fuori linea quando tali processi non siano stati risolti in un determinato intervallo di tempo. Disabilitato - L'opzione Proseguim. autom. viene disattivata. 5 - 255 - Specifica il tempo di attesa della stampante MFP espresso in secondi.
		Rimozione inceppam. Attivato Disattivato Automatico*	Consente di specificare se la stampante MFP deve ristampare le pagine inceppate. Attivato - Le pagine inceppate vengono ristampate. Disattivato - Le pagine inceppate non vengono ristampate. Automatico - Le pagine inceppate vengono ristampate, a meno che la memoria necessaria per conservare le pagine non venga richiesta per altre attività della stampante MFP.
		Protezione pagina Disattivato* Attivato	Consente di stampare correttamente una pagina che altrimenti potrebbe generare errori di Pagina complessa . Disattivato - Consente di stampare solo una parte dei dati, se non è disponibile memoria sufficiente per l'elaborazione dell'intera pagina. Attivato - Consente di elaborare l'intera pagina prima che venga stampata. Nota Se dopo aver selezionato Attivato, non è ancora possibile stampare la pagina, ridurre le dimensioni e il numero di font della pagina o aumentare la quantità di memoria installata nella stampante. Nota Per la maggior parte dei processi di stampa, non è richiesta l'opzione Attivato. Se si seleziona tale opzione, la stampa può richiedere più tempo.

Impostazioni



Voce di menu	Funzione	Valori e descrizioni	
Linguaggio stampante	<p>Consente di specificare il linguaggio predefinito della stampante da utilizzare per la trasmissione dei dati dal computer alla stampante MFP.</p> <p>Nota Questa voce di menu non è disponibile nel pannello di controllo, ma solo nel server Web incorporato (EWS) della stampante MFP. Anche se si imposta il linguaggio della stampante come predefinito, è comunque possibile inviare da un'applicazione software processi di stampa che impiegano l'altro linguaggio.</p>	<p>Emulazione PCL</p> <p>Emulazione PS*</p>	<p>Emulazione PCL - Consente di utilizzare un linguaggio PCL per comunicazioni host in arrivo.</p> <p>Emulazione PostScript - Consente di utilizzare un linguaggio PS per comunicazioni host in arrivo.</p>
Area di stampa	<p>Consente di modificare l'area di stampa fisica e logica.</p> <p>Nota Questa voce di menu non è disponibile nel pannello di controllo, ma solo nel server Web incorporato (EWS) della stampante MFP.</p>	<p>Normale*</p> <p>Pagina intera</p>	<p>Nota L'impostazione Pagina intera è applicabile solo alle pagine stampate utilizzando il linguaggio PCL 5 ma non alle pagine stampate utilizzando i linguaggi PCL XL o PostScript. Se si tenta di stampare i dati nell'area non stampabile (definita dall'area di stampa normale), l'immagine verrà ritagliata in corrispondenza del limite dell'area stampabile specificata come normale.</p>
Destinaz. trasferim.	<p>Consente di specificare la posizione di memorizzazione delle risorse trasferite.</p> <p>A differenza della memorizzazione nella RAM, la memorizzazione delle risorse trasferite nella memoria Flash o sul disco fisso è permanente. Le risorse vengono mantenute nella memoria Flash o sul disco fisso anche dopo lo spegnimento della stampante MFP.</p> <p>Nota Questa voce di menu non è disponibile nel pannello di controllo, ma solo nel server Web incorporato (EWS) della stampante MFP.</p>	RAM*	Tutte le risorse trasferite vengono automaticamente memorizzate nella memoria della stampante (RAM).
		Flash	<p>Tutte le risorse scaricate vengono memorizzate automaticamente nella memoria Flash.</p> <p>Nota Questa voce di menu viene visualizzata se è installata una scheda di memoria Flash opzionale formattata, non difettosa e non protetta da scrittura o lettura/scrittura.</p>
		Disco fisso	<p>Tutte le risorse trasferite vengono automaticamente memorizzate sul disco fisso.</p> <p>Nota Questa voce di menu viene visualizzata se è installato un disco fisso formattato, non difettoso e non protetto da scrittura o lettura/scrittura.</p>

Impostazioni

Voce di menu	Funzione	Valori e descrizioni	
Contabilità processi	<p>Consente di specificare se memorizzare o meno le informazioni statistiche relative ai processi di stampa più recenti sul disco fisso. Le statistiche indicano l'eventuale presenza di errori durante la stampa, il tempo di stampa, le dimensioni del processo espresse in byte, il tipo e il formato del supporto richiesti, nonché il numero totale di pagine stampate e di copie richieste.</p> <p>Nota Questa voce di menu non è disponibile nel pannello di controllo, ma solo nel server Web incorporato (EWS) della stampante MFP.</p>	Disattivato*	La stampante MFP non memorizza le statistiche dei processi sul disco fisso.
		Attivato	La stampante MFP memorizza le statistiche relative ai processi più recenti.
Salva risorse	<p>Consente di specificare come utilizzare le risorse trasferite (ad esempio: font e macro) memorizzate nella RAM quando la stampante riceve un processo che richiede una quantità di memoria superiore a quella disponibile.</p> <p>Nota Questa voce di menu non è disponibile nel pannello di controllo, ma solo nel server Web incorporato (EWS) della stampante MFP.</p>	Disattivato*	La stampante MFP conserva le risorse trasferite solo finché i requisiti di memoria lo consentono. Quindi, elimina le risorse associate al linguaggio della stampante non attivo.
		Attivato	Durante la modifica del linguaggio e la fase di ripristino della stampante MFP vengono conservate tutte le risorse trasferite per tutti i linguaggi stampante. Se la stampante MFP esaurisce la memoria, viene visualizzato il messaggio 38 Memoria piena .
Pagina di intestazione	<p>Consente di specificare se stampare un processo come pagina di intestazione.</p> <p>Nota Questa voce di menu non è disponibile nel pannello di controllo, ma solo nel server Web incorporato (EWS) della stampante MFP.</p>	<p>Disattivato*</p> <p>Attivato</p>	<p>Per disattivare l'impostazione, deselezionare la casella di controllo apposita.</p> <p>Per attivare l'impostazione, selezionare la casella di controllo apposita.</p>
Impostazioni di fabbrica	Consente di ripristinare i valori predefiniti delle impostazioni.	Ripristina ora	Vengono conservate le impostazioni predefinite dall'utente.
		Non ripristinare*	<ul style="list-style-type: none"> • Tutte le voci di menu vengono reimpostate in base ai valori predefiniti di fabbrica, ad eccezione di: <ul style="list-style-type: none"> – Lingua schermo – Tutte le impostazioni relative alle voci di menu Fax, E-mail e FTP, Parallela standard e Parallela <x>, Seriale standard e Seriale <x>, Rete standard e Rete <x>, USB standard e USB <x>. • Tutte le risorse trasferite (font, macro, set di simboli) nella memoria della stampante (RAM) vengono eliminate. Le risorse residenti nella memoria Flash o sul disco fisso non vengono modificate.

Impostazioni copia


Queste voci di menu consentono di configurare le impostazioni della stampante MFP riguardanti la copia.

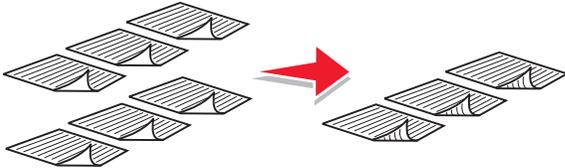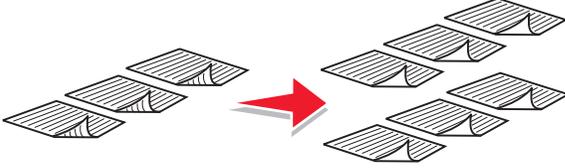Voce di menu	Funzione	Valori e descrizioni	
Contenuto	Consente di specificare il tipo di contenuto presente nel processo di copia.	Testo	Il processo di copia contiene prevalentemente testo o linee.
		Testo/Foto*	Il processo di copia contiene testo e grafica.
		Foto	Il processo di copia è costituito da una stampa a getto d'inchiostro o foto di elevata qualità composta essenzialmente da immagini.
		Immagine stampata	Il processo di copia contiene mezzitoni, ad esempio documenti stampati su una stampante laser o pagine di una rivista composte essenzialmente da immagini. I <i>mezzitoni</i> sono degli insiemi di punti bianchi e neri disposti in modo da simulare i valori di luminosità delle immagini in scala di grigi.
Fronte/retro	Consente di specificare se il documento originale da duplicare è stampato su entrambi i lati (fronte/retro) o su un solo lato. Per impostazione predefinita, l'orientamento dei fogli è verticale, mentre la rilegatura viene eseguita sul bordo lungo della pagina. Per ulteriori informazioni sulla rilegatura su bordo lungo, vedere Rilegatura fronte/retro a pagina 76 .	Da un lato a un lato*	Il documento originale posizionato nell'ADF ha immagini su un solo lato del foglio. La copia richiesta è su un solo lato, quindi ogni foglio copiato ha immagini su un solo lato. La copia riproduce esattamente l'originale. 
		Da un lato a due lati	Il documento originale ha immagini su un solo lato del foglio. La copia richiesta è su due lati, quindi le immagini dell'originale vengono stampate su entrambi i lati del foglio. Ad esempio, se l'originale è costituito da dieci fogli, la copia sarà di cinque fogli con la stampa su entrambi i lati. 
		Da due lati a un lato	Il documento originale ha immagini su entrambi i lati del foglio. La copia richiesta è su un solo lato, quindi ogni foglio copiato ha immagini su un solo lato. Ad esempio, se l'originale è costituito da cinque fogli con immagini su entrambi i lati di ciascun foglio, la copia sarà di dieci fogli con la stampa su un solo lato di ciascun foglio. 
		Da due lati a due lati	Il documento originale posizionato nell'ADF ha immagini su entrambi i lati di ciascun foglio. Anche la copia richiesta è su due lati, quindi la copia riproduce esattamente l'originale. 

Impostazioni

Voce di menu	Funzione	Valori e descrizioni	
Risparmio carta	Consente di specificare il numero di pagine di un processo di stampa da inserire su un'unica pagina.	Disattivato*	Consente di stampare ciascuna pagina del processo su un foglio.
		2 in 1 verticale	Consente di stampare due pagine del processo su una sola pagina con orientamento verticale.
		2 in 1 orizzontale	Consente di stampare due pagine del processo su una sola pagina con orientamento orizzontale.
		4 in 1 verticale	Consente di stampare quattro pagine del processo su una sola pagina con orientamento verticale.
		4 in 1 orizzontale	Consente di stampare quattro pagine del processo su una sola pagina con orientamento orizzontale.
Stampa bordi pagina	Consente di stampare un bordo intorno ai margini della pagina.	Attivato*	Viene stampato un bordo intorno alla pagina quando Risparmio carta è impostato su 2 in 1 verticale, 2 in 1 orizzontale, 4 in 1 verticale o 4 in 1 orizzontale.
		Disattivato	Non viene stampato alcun bordo intorno alla pagina.
Fascicola	Consente di preservare l'ordine di stampa, in particolare quando si stampano più copie di uno stesso processo.	Attivato*	Consente di stampare il numero di copie specificate dell'intero processo. Ad esempio, quando si stampano tre pagine e Numero copie è impostato su 2, la sequenza delle pagine stampate sarà: pagina 1, pagina 2, pagina 3, pagina 1, pagina 2, pagina 3.
		Disattivato	Consente di stampare ciascuna pagina di un processo il numero di volte specificate. Ad esempio, quando si stampano tre pagine e Numero copie è impostato su 2, la sequenza delle pagine stampate sarà: pagina 1, pagina 1, pagina 2, pagina 2, pagina 3, pagina 3.
Dimensioni originali	Fornisce un elenco di formati di scansione che è possibile selezionare per specificare le dimensioni del documento originale.	Letter (8,5 x 11 pollici)* Legal (8,5 x 14 pollici) Executive (7,25 x 10,5 pollici) Tabloid (11 x 17 pollici) Folio (8,5 x 13 pollici) Statement (5,5 x 8,5 pollici) A3 (297 x 420 mm) A4 (210 x 297 mm)* A5 (148 x 210 mm)* JIS-B4 (257 x 364 mm) JIS-B5 (182 x 257 mm)* Originale libro Rilevamento automatico dimensioni Formati misti	(Il simbolo * indica i valori predefiniti di fabbrica specifici per un paese o una regione) Il rilevamento automatico delle dimensioni consente di determinare un singolo formato per un processo. Quando la stampante MFP non è in grado di eseguire questa operazione, viene richiesto di determinare il formato della finestra di scansione. È necessario selezionare anticipatamente un formato prestabilito sul display LCD.

Impostazioni

Voce di menu	Funzione	Valori e descrizioni	
Origine copia	Fornisce un elenco di origini carta a cui è possibile inviare il processo in stampa.	Vassoio 1* Alimentatore multiuso Vassoio 2	Il vassoio 2 non compare nell'elenco dei valori selezionabili se non è installato un cassetto opzionale. L'alimentatore buste non è un'origine selezionabile anche se è installato.
Separatori lucidi	Consente di inserire un foglio di carta tra i lucidi.	Attivato* Disattivato	Selezionare Attivato se si desidera che vengano inseriti dei fogli di carta tra i lucidi. Selezionare Disattivato se non si desidera che vengano inseriti dei fogli di carta tra i lucidi.
Fogli separatori	Consente di inserire un foglio di carta tra le pagine, le copie o i processi in base al valore selezionato.	Nessuno* Tra copie Tra processi Tra pagine	
Origine separatore	Fornisce un elenco delle possibili origini dei supporti di stampa da cui è possibile prelevare i fogli di separazione.	Vassoio 1* Alimentatore multiuso Vassoio 2	Il vassoio 2 non compare nell'elenco dei valori selezionabili se non è installato un cassetto opzionale. L'alimentatore buste non è un'origine selezionabile anche se è installato.
Tonalità	Consente di specificare la tonalità del processo di copia.	1 - 9 (5*)	Il valore è rappresentato con un grafico. Toccando il pulsante di scorrimento a destra o a sinistra , l'asterisco si sposta avanti e indietro sulla riga. Il valore 1 è accanto al segno -, mentre il valore 9 è accanto al segno +. Come mostrato nella figura, 5 è il valore corrente. 
Raccoglitore di uscita	Consente di specificare il raccoglitore di uscita delle copie. Nota Questa voce di menu viene visualizzata solo se è installato un raccoglitore di uscita opzionale.	Raccogl. standard* Raccoglitore 1 Raccoglitore 2	
Numero di copie	Consente di specificare il numero di copie del processo.	1 - 999 (1*)	
Modulo elettronico	Consente di specificare il testo del modulo elettronico da stampare su ciascuna pagina del processo di copia. Il modulo elettronico ha un aspetto simile al seguente: 	Riservato Copia Bozza Urgente Personalizzato Disattivato*	Il valore Personalizzato compare nell'elenco solo se si immette il testo desiderato nel campo Modulo elettronico personalizzato della pagina EWS. Per il modulo elettronico viene utilizzato il testo immesso nella pagina EWS; tuttavia, è necessario selezionare l'opzione Personalizzato nel menu per impostare la stampa del testo come modulo elettronico su ciascuna pagina.

Impostazioni

Voce di menu	Funzione	Valori e descrizioni	
Modulo elettronico personalizzato	Consente di specificare un modulo elettronico personalizzato.	Campo voce di testo	Utilizzare questo campo di immissione per specificare un modulo elettronico personalizzato. È possibile immettere un massimo di 64 caratteri.
Consenti copie prioritarie	Consente di interrompere un processo di stampa in rete, in modo da poter utilizzare la stampante MFP per eseguire una copia di una pagina o di un documento.	Attivato*	Consente di interrompere il processo di stampa a partire dalla pagina successiva.
		Disattivato	Consente di interrompere il processo di stampa a partire dal processo di stampa successivo, ovvero rende disponibile la stampante tra singoli processi di stampa in entrata.
Scansione processo personalizzato	Consente di attivare o disattivare la scansione di un processo personalizzato. Tale funzione è denominata anche creazione processo. Questa opzione non è presente su tutti i modelli.	Attivato Disattivato*	Per attivare l'impostazione, selezionare la casella di controllo apposita. Per disattivare l'impostazione, deselezionare la casella di controllo apposita.
Rimozione sfondo	Consente di regolare lo sfondo visibile sulla copia.	Da -4 a +4 (0*)	Se si imposta -4, la rimozione dello sfondo viene disattivata. +4 è il valore massimo consentito.
Contrasto	Consente di specificare il contrasto utilizzato per il processo di copia. L'impostazione predefinita dipende dalla voce di menu Contenuto. Se il valore predefinito di quest'ultima è stato modificato, anche l'impostazione della voce Contrasto viene modificata.	0 - 5	L'impostazione predefinita è 5 per il testo. L'impostazione predefinita è 0 per gli elementi non testuali.
Dettagli ombreggiatura	Consente di regolare la quantità dei dettagli dell'ombreggiatura visibili sulla copia.	Da -4 a +4 (0*)	Se si imposta -4, viene visualizzato il minor numero di dettagli dell'ombreggiatura. Se si imposta +4, viene visualizzato il maggior numero di dettagli.
Scans. da bordo a bordo	Consente di specificare la scansione da bordo a bordo del documento originale prima dell'esecuzione di copie.	Disattivato* Attivato	

Impostazioni fax

Queste voci di menu consentono di configurare le impostazioni della stampante MFP riguardanti l'invio di fax.

Voce di menu	Funzione	Valori e descrizioni	
Modalità fax	Consente di impostare la modalità utilizzata per l'invio di fax.	Server fax analogico	Se la stampante MFP non dispone di un modem, questa voce di menu non viene visualizzata.
Impostazione fax analogico	Consente di specificare il collegamento all'impostazione fax analogico. Con questo metodo, i fax vengono inviati utilizzando una linea telefonica.	Collegamento	Se la stampante MFP non dispone di un modem, il collegamento all'impostazione fax analogico non viene visualizzato.
Impostazione server fax	Consente di specificare il collegamento all'impostazione server fax. I fax vengono inviati a un server che ne esegue la trasmissione.	Collegamento	

Impostazione fax analogico

Con questo metodo, i fax vengono inviati utilizzando una linea telefonica. Per l'impostazione del fax analogico, utilizzare le voci di menu riportate di seguito.

Impostazioni generali fax

Voce di menu	Funzione	Valori e descrizioni	
Nome stazione	Consente di specificare il nome del fax nella stampante MFP. Tale nome può essere quello di una persona o di una società.	Campo voce di testo	È possibile immettere un massimo di otto caratteri. Immettere il nome nell'apposito campo utilizzando la schermata del tastierino alfanumerico virtuale. Vedere Tastierino alfanumerico virtuale a pagina 58 .
Numero stazione	Consente di specificare il numero del fax.	Campo voce di testo limitato	È possibile immettere solo i seguenti tipi di caratteri: numeri da 0 a 9, (,), ., +, - e spazio.
ID stazione		Nome stazione Numero stazione	

Impostazioni

Voce di menu	Funzione	Valori e descrizioni	
Abilita fax manuale	<p>Consente di impostare l'invio manuale solo per i fax che richiedono uno sdoppiatore di linea e un apparecchio telefonico. L'apparecchio telefonico viene utilizzato per rispondere ai fax in arrivo e per comporre il numero.</p> <p>Nota Toccare # 0 sul tastierino numerico per passare direttamente alla funzione Fax manuale.</p>	<p>Attivato</p> <p>Disattivato*</p>	
Uso memoria	<p>Consente di definire la quantità di memoria non volatile utilizzata per un processo fax. Per impostazione predefinita, la memoria viene allocata in parti uguali per l'invio e per la ricezione dei fax a meno che non si imposti uno dei valori disponibili.</p>	Solo ricezione	Tutta la memoria viene utilizzata per la ricezione dei fax.
		Principalmente ricezione	La maggior parte della memoria viene utilizzata per la ricezione dei fax.
		Uguale*	La memoria viene suddivisa in parti uguali per l'invio e la ricezione dei fax.
		Principalmente invio	La maggior parte della memoria viene utilizzata per l'invio dei fax.
		Solo invio	Tutta la memoria viene utilizzata per l'invio dei fax.
Annulla fax	<p>Consente di impostare la stampante MFP in modo da avere la possibilità di annullare i processi fax. Se questa opzione non è disponibile, la voce di menu Annulla fax non è visualizzata sul pannello di controllo.</p>	Consenti*	Consente di annullare i processi fax. Nella schermata Annulla processi viene visualizzata la colonna Fax.
		Non consentire	L'annullamento dei processi non è consentito dal momento che la voce di menu Annulla fax non viene visualizzata.

Impostazioni

Tastierino alfanumerico virtuale




Impostazioni

Impostazioni invio fax

Voce di menu	Funzione	Valori e descrizioni	
Risoluzione	Consente di definire la qualità in dpi (punti per pollice). Una risoluzione elevata garantisce una qualità di stampa migliore ma comporta un aumento del tempo di trasmissione dei fax in uscita.	Standard* Fine Super fine Ultra fine	
Dimensioni originali	Fornisce un elenco di formati che è possibile selezionare per specificare le dimensioni del documento originale.	Letter (8,5 x 11 pollici)* Legal (8,5 x 14 pollici) Executive (7,25 x 10,5 pollici) Tabloid (11 x 17 pollici) Folio (8,5 x 13 pollici) Statement (5,5 x 8,5 pollici) A3 (297 x 420 mm) A4 (210 x 297 mm)* A5 (148 x 210 mm)* JIS-B4 (257 x 364 mm) JIS-B5 (182 x 257 mm)* Originale libro Rilevamento automatico dimensioni Formati misti	(Il simbolo * indica i valori predefiniti di fabbrica specifici per un paese o una regione) L'impostazione Formati misti supporta i formati da 8,5 pollici.
Fronte/retro	Consente di selezionare la scansione fronte/retro (su due lati) per i fax in uscita.	Disattivato*	Il processo fax non è impostato per la stampa fronte/retro.
		Bordo lungo	Esegue la rilegatura sul bordo lungo del foglio, utilizzando il margine sinistro per la rilegatura verticale e il margine superiore per la rilegatura orizzontale. Per ulteriori informazioni, vedere Rilegatura fronte/retro a pagina 76 .
		Bordo corto	Il bordo corto del foglio (il margine superiore per la rilegatura verticale e il margine sinistro per la rilegatura orizzontale). Per ulteriori informazioni, vedere Rilegatura fronte/retro a pagina 76 .
Contenuto	Consente di specificare il tipo di contenuto del processo fax.	Testo*	Il processo fax contiene prevalentemente testo o linee.
		Testo/Foto	Il processo fax contiene testo e immagini.
		Foto	Il processo fax contiene solo immagini.

Impostazioni

Voce di menu	Funzione	Valori e descrizioni	
Tonalità	Consente di specificare la tonalità del processo fax.	1 - 9 (5*)	Il valore è rappresentato con un grafico. Toccando il pulsante di scorrimento a destra o a sinistra , l'asterisco si sposta avanti e indietro sulla riga. Il valore 1 è accanto al segno -, mentre il valore 9 è accanto al segno +. Come mostrato nella figura, 5 è il valore corrente. 
Prefisso composizione	Immettere i numeri nell'apposito campo. I numeri già immessi vengono visualizzati. Il prefisso di composizione può essere costituito da un prefisso internazionale o da un prefisso utilizzato da un'azienda per collegarsi alla linea esterna.	Stringa numerica	È possibile immettere un massimo di 16 caratteri. È possibile immettere solo i seguenti tipi di caratteri: numeri da 0 a 9, (,), ., +, - e spazio.
Ricomposizione automatica	Consente di specificare il numero di tentativi effettuati dalla stampante MFP per inviare un processo fax ricomponendo il numero di destinazione.	0 - 9 (5*)	
Frequenza ricomposizione	Consente di selezionare un intervallo di tempo, espresso in minuti, entro il quale effettuare il numero di tentativi specificati.	1 - 200 (3*)	
Dietro un PABX	Consente di specificare se comporre il numero attendendo o meno il tono di chiamata.	Sì	Non si attende il tono di chiamata.
		No*	Si attende il tono di chiamata.
Abilita ECM	Consente di attivare la modalità ECM per la correzione degli errori, in modo da rendere l'invio dei processi fax più affidabile.	Sì*	La modalità ECM è attivata.
		No	La modalità ECM è disattivata.
Abilita scansioni fax	Consente di inviare fax acquisiti tramite la stampante MFP.	Attivato*	Le scansioni fax sono abilitate.
		Disattivato	Le scansioni fax sono disabilitate.
Fax da driver	Consente al driver di spedire i fax inviati tramite la stampante MFP.	Attivato*	È possibile inviare i processi fax tramite driver.
		Disattivato	Non è possibile inviare i processi fax tramite driver. I processi fax tramite driver vengono considerati come processi PostScript.
Consenti Salva come scelta rapida	Consente di salvare i numeri fax come scelte rapide sulla stampante MFP.	Sì*	Nella schermata, viene visualizzato il pulsante Salva come scelta rapida.
		No	Il pulsante Salva come scelta rapida non viene visualizzato nella schermata della destinazione fax.
Modalità composizione	Consente di specificare la modalità di composizione, a toni o a impulsi. Nota Questa voce di menu potrebbe non essere disponibile in alcuni paesi.	Toni*	Viene emesso un segnale di tono per ciascun numero chiamato.
		Impulsi	Viene emesso un segnale a impulsi per ciascun numero chiamato.

Impostazioni

Voce di menu	Funzione	Valori e descrizioni	
Scansione processo personalizzato	Consente di acquisire processi fax personalizzati. Tale funzione è denominata anche creazione processo. Questa opzione non è presente su tutti i modelli.	Attivato Disattivato*	Per attivare l'impostazione, selezionare la casella di controllo apposita. Per disattivare l'impostazione, deselezionare la casella di controllo apposita.
Rimozione sfondo	Consente di regolare lo sfondo visibile sulla copia.	-4 - +4 (0*)	Se si imposta -4, la rimozione dello sfondo viene disattivata. +4 è il valore massimo consentito.
Contrasto	Consente di specificare il contrasto utilizzato per il processo di scansione. L'impostazione predefinita dipende dalla voce di menu Contenuto. Se il valore predefinito di quest'ultima è stato modificato, anche l'impostazione della voce Contrasto viene modificata.	0 - 5	L'impostazione predefinita è 5 per il testo. L'impostazione predefinita è 0 per gli elementi non testuali.
Dettagli ombreggiatura	Consente di regolare la quantità dei dettagli dell'ombreggiatura visibili sulla copia.	-4 - +4 (0*)	Se si imposta -4, viene visualizzato il minor numero di dettagli dell'ombreggiatura. +4 consente di visualizzare il maggior numero di dettagli.
Scans. da bordo a bordo	Consente di specificare la scansione da bordo a bordo del documento originale prima dell'invio del processo fax.	Disattivato* Attivato	

Impostazioni

Impostazioni ricezione fax

Voce di menu	Funzione	Valori e descrizioni	
Abilita ricezione fax	Consente di ricevere fax tramite la stampante MFP.	Sì*	La ricezione di fax è attivata.
		No	La ricezione di fax è disattivata.
Squilli risposta	Consente di specificare il numero di squilli che segnalano l'arrivo di un fax.	1 - 25 (1*)	
Riduzione automatica	Consente di ridurre un fax in arrivo in modo da adattarlo alle dimensioni del supporto caricato nell'origine fax specificata. Per ulteriori informazioni, vedere la voce Origine carta riportata di seguito.	Attivato*	Le dimensioni del fax in arrivo vengono ridotte.
		Disattivato	Le dimensioni del fax in arrivo non vengono ridotte.
Origine carta	Consente di specificare l'origine del supporto di stampa per i fax in arrivo.	Automatico*	L'origine del supporto di stampa viene selezionata automaticamente.
		Vassoio <x>	L'origine del supporto di stampa è il vassoio standard o il vassoio <x>, dove x indica il numero del vassoio.
		Alimentatore multiuso	L'origine del supporto di stampa è l'alimentatore multiuso.
		Vassoio <x> (se è installato un cassetto opzionale)	L'origine del supporto di stampa è il vassoio <x> che può essere costituito da un cassetto opzionale (<x> indica il numero del vassoio nel cassetto).
Fronte/retro	Consente di attivare o disattivare la stampa fronte/retro (su due lati) per i fax in arrivo. Questa voce di menu viene visualizzata se è installata un'unità fronte/retro opzionale o se il modello della stampante MFP dispone di un'unità fronte/retro interna.	Attivato	Il fax in arrivo è un processo fronte/retro.
		Disattivato*	Il fax in arrivo non è un processo fronte/retro.
Piè di pagina fax	Consente di stampare le informazioni di trasmissione nella parte inferiore di ogni pagina del fax ricevuto.	Attivato* Disattivato	Selezionare Attivato se si desidera stampare le informazioni a piè di pagina. Selezionare Disattivato se non si desidera stampare le informazioni a piè di pagina.

Impostazioni

Impostaz. giornale fax

Voce di menu	Funzione	Valori e descrizioni	
Registro trasmissione	Consente di specificare la stampa di un registro contenente i dettagli sul fax inviato. Se l'invio del fax non ha esito positivo, l'intestazione della pagina sarà "Errore fax" anziché "Registro trasmissione".	Stampa sempre*	Viene stampata una pagina contenente informazioni sul fax inviato, inclusi il numero di fax e l'ora di invio.
		Non stampare	Il registro non viene stampato.
		Stampa su errore	Se l'invio del fax non ha esito positivo, viene stampata una pagina contenente alcune informazioni sull'errore.
Registro errori ricezione	Consente di specificare la stampa di un registro di ogni fax ricevuto per il quale si è verificato un errore di ricezione.	Non stampare*	Il registro non viene stampato.
		Stampa su errore	Il registro viene stampato.
Registri automatici	Consente di specificare la stampa di un registro dopo l'invio o la ricezione di 45 fax.	Attivato*	Viene stampato un registro dei fax inviati o ricevuti.
		Disattivato	Il registro dei fax inviati o ricevuti non viene stampato.
Origine carta registro	Consente di specificare l'origine del supporto di stampa per il registro di tutti i fax inviati e ricevuti. Le buste non sono un'origine valida. Nota Questa voce di menu si applica a tutte le funzioni di scansione.	Vassoio 1*	L'origine del supporto di stampa è il vassoio 1 o il vassoio standard.
		Alimentatore multiuso	L'origine del supporto di stampa è l'alimentatore multiuso.
		Vassoio 2 (se è installato un cassetto opzionale)	L'origine del supporto di stampa è il vassoio 2, che è costituito da un cassetto opzionale.
Visualizzazione registri	Consente di specificare se aggiungere nel registro di invio il numero di telefono composto o il nome della stazione remota.	Nome stazione remota*	Inserisce nel registro il nome della stazione remota di un fax.
		Numero composto	Inserisce nel registro il numero di telefono del fax.
Abilita registro processi	Consente di registrare gli ultimi fax.	Sì*	I processi fax vengono registrati.
		No	I processi fax non vengono registrati.
Abilita registro chiamate	Consente di registrare le ultime chiamate fax.	Sì*	Le chiamate fax vengono registrate.
		No	Le chiamate fax non vengono registrate.
Raccoglitore di uscita registro	Consente di specificare il raccoglitore di uscita per il registro fax stampato. Questa voce di menu viene visualizzata solo se è installato un raccoglitore di uscita opzionale.	Viene visualizzato un elenco numerato dei raccoglitori disponibili, ad esempio Raccoglitore 1, Raccoglitore 2 e così via, a seconda del numero di raccoglitori installati.	

Impostazioni

Impostazioni altoparlante

Voce di menu	Funzione	Valori e descrizioni	
Modalità altoparlante	Consente di specificare per quanto tempo l'altoparlante resta attivato.	Sempre disattivato	L'altoparlante è disattivato.
		Attivato fino a connessione*	L'altoparlante è attivo ed emette un segnale finché il fax non viene collegato.
		Sempre attivato	L'altoparlante è attivato.
Volume altoparlanti	Consente di specificare l'impostazione del volume.	Alto*	Il volume dell'altoparlante è alto.
		Basso	Il volume dell'altoparlante è basso.
Volume suoneria	Consente di impostare il volume dell'altoparlante del fax.	Disattivato	Il volume dell'altoparlante è disattivato.
		Attivato*	Il volume dell'altoparlante è attivato.

Suoneria differenziata

Voce di menu	Funzione	Valori e descrizioni	
Squillo singolo	Consente di rispondere alle chiamate con un solo squillo.	Attivato*	La suoneria con squillo singolo è attivata.
		Attivato*	La suoneria con squillo singolo è disattivata.
Squillo doppio	Consente di rispondere alle chiamate con due squilli.	Attivato*	La suoneria con squillo doppio è attivata.
		Disattivato	La suoneria con squillo doppio è disattivata.
Squillo triplo	Consente di rispondere alle chiamate con tre squilli.	Attivato*	La suoneria con squillo triplo è attivata.
		Disattivato	La suoneria con squillo triplo è disattivata.

Impostazione server fax

Voce di menu	Funzione	Valori e descrizioni	
Formato		Campo voce di testo	Utilizzare [#] per il numero di fax. Esempio: [x]@fax.società.com
Indirizzo per risposta		Campo voce di testo	Questo campo è obbligatorio.
Oggetto		Campo voce di testo	
Messaggio		Campo voce di testo	È possibile immettere un massimo di 512 caratteri.
Gateway SMTP primario		Valore nel testo	Consente il collegamento a un gateway SMTP primario in Impostazione server e-mail in Rete/Porte .

Impostazioni

Voce di menu	Funzione	Valori e descrizioni	
Gateway SMTP secondario		Valore nel testo	Consente il collegamento a un gateway SMTP secondario in Impostazione server e-mail in Rete/Porte .
Formato immagine	Consente di specificare il formato del file da inviare via fax.	PDF* TIFF	PDF (Portable Document Format) TIFF (Tagged Image File Format)
Contenuto	Consente di specificare il tipo di contenuto del processo fax.	Testo*	Il processo fax contiene prevalentemente testo o linee.
		Testo/Foto	Il processo fax contiene un misto di testo e immagini.
		Foto	Il processo fax contiene solo immagini.
Risoluzione fax	Consente di definire la qualità in dpi (punti per pollice). Una risoluzione elevata garantisce una qualità di stampa migliore ma comporta un aumento del tempo di trasmissione dei fax in uscita.	Standard Fine Super fine Ultra fine	L'opzione <i>Standard</i> è adatta per la maggior parte dei documenti. Utilizzare <i>Fine</i> per i documenti con caratteri piccoli, <i>Super fine</i> per i documenti che necessitano di una migliore definizione dei dettagli e <i>Ultra fine</i> per i documenti contenenti grafica o fotografie.
Tonalità	Consente di specificare la tonalità del processo fax.	1 - 9 (5*)	Il valore è rappresentato con un grafico. Toccando il pulsante per scorrere a destra e a sinistra , l'asterisco si sposta avanti e indietro sulla riga. Il valore 1 è accanto al segno -, mentre 9 è accanto al segno +. Come mostrato nella figura, 5 è il valore corrente. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> - ● ● ● ● * ● ● ● ● + </div>
Orientamento	Consente di determinare l'orientamento del testo e degli elementi grafici sulla pagina per il processo fax.	Verticale*	Il testo e la grafica sono disposti parallelamente al bordo corto. Per ulteriori informazioni sull'impostazione del bordo corto, vedere Rilegatura fronte/retro a pagina 76 .
		Orizzontale	Il testo e la grafica sono disposti parallelamente al bordo lungo. Per ulteriori informazioni sull'impostazione di bordo lungo, vedere Rilegatura fronte/retro a pagina 76 .

Impostazioni

Voce di menu	Funzione	Valori e descrizioni	
Dimensioni originali	Fornisce un elenco di formati che è possibile selezionare per specificare le dimensioni del documento originale acquisito da inviare tramite fax.	Letter (8,5 x 11 pollici)* Legal (8,5 x 14 pollici) Executive (7,25 x 10,5 pollici) Tabloid (11 x 17 pollici) Folio (8,5 x 13 pollici) Statement (5,5 x 8,5 pollici) A3 (297 x 420 mm) A4 (210 x 297 mm)* A5 (148 x 210 mm)* JIS-B4 (257 x 364 mm) JIS-B5 (182 x 257 mm)* Originale libro Rilevamento automatico dimensioni Formati misti	(Il simbolo * indica i valori predefiniti di fabbrica specifici per un paese o una regione) L'impostazione Formati misti supporta i formati da 8,5 pollici.
Usa TIFF multipagina	Indica che i processi sono file TIFF (Tagged Image File Format) costituiti da più pagine. Questa voce di menu si applica a tutte le funzioni di scansione.	Sì*	Vengono creati file TIFF costituiti da più pagine. Selezionare la casella di controllo per attivarla.
		No	Viene creato un file TIFF per ciascuna pagina. Deselezionare la casella di controllo per disattivarla.

Impostazioni

Impostazioni e-mail

Voce di menu	Funzione	Valori e descrizioni	
Impostazione server e-mail		Vedere Impostazione server e-mail a pagina 32.	
Formato	Consente di specificare il formato del file da sottoporre a scansione.	PDF*	PDF (Portable Document Format)
		JPEG	JPEG (Joint Photographic Experts Group)
		TIFF	TIFF (Tagged Image File Format)
Versione PDF	Consente di impostare la versione di un file PDF di Adobe Acrobat da inviare. Questa voce di menu si applica a tutte le funzioni di scansione.	1.2 1.3 1.4 1.5 1.6	
Contenuto	Consente di specificare il tipo di contenuto dell'e-mail.	Testo	Il processo e-mail contiene prevalentemente testo o linee.
		Testo/Foto*	Il processo e-mail contiene un misto di testo e immagini.
		Foto	Il processo e-mail contiene solo immagini.
Colore	Consente di specificare se eventuali immagini contenute nelle e-mail vengono riconosciute dalla stampante MPF come a colori o in scala di grigi.	Grigio*	Non invia un'immagine a colori nel processo e-mail.
		Colore	Invia il processo e-mail con un'immagine a colori inclusa.
Risoluzione	Consente di specificare la risoluzione dell'e-mail in dpi (punti per pollice). La risoluzione è limitata dal valore impostato per la voce di menu Colore. Se il processo è a colori e la risoluzione è impostata su 400 o 600 dpi, la configurazione è consentita, ma non viene visualizzata nel workflow normale, quindi le combinazioni non sono valide. La risoluzione viene ridotta a 300 dpi.	75 dpi 150 dpi 200 dpi 300 dpi 400 dpi 600 dpi	I valori compresi tra 75 e 600 sono disponibili per l'impostazione Grigio. I valori compresi tra 75 e 300 sono disponibili per l'impostazione Colore. Vedere la voce Colore sopra riportata.
Tonalità	Consente di specificare la tonalità del processo e-mail come rappresentazione grafica di una pagina che utilizza un motivo di riempimento per indicare vari livelli, dal più chiaro (1) al più scuro (9).	1 - 9 (5*)	<p>Specifica la tonalità dell'e-mail. Il valore è rappresentato con un grafico. Toccando il pulsante per scorrere a destra e a sinistra, l'asterisco si sposta avanti e indietro sulla riga. Il valore 1 è accanto al segno -, mentre 9 è accanto al segno +. Come mostrato in figura, 5 è il valore corrente.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> - ● ● ● ● * ● ● ● ● + </div>

Impostazioni

Voce di menu	Funzione	Valori e descrizioni	
Orientamento	Consente di specificare l'orientamento predefinito del documento da inviare nel processo di scansione.	Verticale*	Consente di inviare in scansione il documento originale con orientamento verticale, quindi testo e grafica sono paralleli al lato corto. Per ulteriori informazioni sull'impostazione di bordo corto, vedere Rilegatura fronte/retro a pagina 76.
		Orizzontale	Consente di inviare in scansione il documento originale con orientamento orizzontale, quindi testo e grafica sono paralleli al lato lungo. Per ulteriori informazioni sull'impostazione di bordo lungo, vedere Rilegatura fronte/retro a pagina 76.
Dimensioni originali	Fornisce un elenco di formati che è possibile selezionare per specificare le dimensioni del documento originale da sottoporre a scansione.	Letter (8,5 x 11 pollici)* Legal (8,5 x 14 pollici) Executive (7,25 x 10,5 pollici) Tabloid (11 x 17 pollici) Folio (8,5 x 13 pollici) Statement (5,5 x 8,5 pollici) A3 (297 x 420 mm) A4 (210 x 297 mm)* A5 (148 x 210 mm)* JIS-B4 (257 x 364 mm) JIS-B5 (182 x 257 mm)* Originale libro Rilevamento automatico dimensioni Formati misti	(Il simbolo * indica i valori predefiniti di fabbrica specifici per un paese o una regione)

Impostazioni

Voce di menu	Funzione	Valori e descrizioni	
Fronte/retro	Consente di selezionare la scansione fronte/retro (su due lati) per le e-mail.	Disattivato*	Il processo fax non è impostato per la stampa fronte/retro.
		Bordo lungo	Il bordo lungo del foglio (il margine sinistro per la rilegatura verticale e il margine superiore per la rilegatura orizzontale). Per ulteriori informazioni, vedere Rilegatura fronte/retro a pagina 76 .
		Bordo corto	Il bordo corto del foglio (il margine superiore per la rilegatura verticale e il margine sinistro per la rilegatura orizzontale). Per ulteriori informazioni, vedere Rilegatura fronte/retro a pagina 76 .
Qualità foto JPEG	Consente di impostare la qualità di un'immagine fotografica JPEG in relazione alla dimensione del file e alla qualità dell'immagine. Questa voce di menu si applica a tutte le funzioni di scansione.	5 - 90 (50%*)	Selezionando il valore 5, la dimensione del file è ridotta ma la qualità dell'immagine risulta inferiore. Selezionando il valore 90, si ottiene un'immagine di qualità migliore ma un file di dimensioni notevoli.
Qualità JPEG	Consente di impostare la qualità di un'immagine JPEG costituita da testo o foto/testo in relazione alla dimensione del file e alla qualità dell'immagine. Questa voce di menu si applica a Testo, Testo/Foto e a tutte le funzioni di scansione.	5 - 90 (75%*)	Selezionando il valore 5, la dimensione del file è ridotta ma la qualità dell'immagine risulta inferiore. Selezionando il valore 90, si ottiene un'immagine di qualità migliore ma un file di dimensioni notevoli.
Immagini e-mail inviate come		Allegato* Collegamento Web	
Usa TIFF multipagina	Consente di scegliere tra file TIFF costituiti da più pagine o da una sola pagina. Per i processi di scansione verso e-mail costituiti da più pagine, viene creato un file TIFF contenente tutte le pagine o singoli file TIFF per ciascuna pagina del processo. Questa voce di menu si applica a tutte le funzioni di scansione.	Sì*	Vengono creati file TIFF costituiti da più pagine. Selezionare la casella di controllo per attivarla.
		No	Viene creato un file TIFF per ciascuna pagina. Deselezionare la casella di controllo per disattivarla.
Registro trasmissione	Consente di specificare quando stampare il registro di trasmissione. Il registro conferma il corretto trasferimento delle e-mail.	Stampa sempre*	Il registro trasmissione e-mail viene stampato sempre.
		Non stampare	Il registro trasmissione e-mail non viene stampato.
		Stampa su errore	Il registro trasmissione e-mail viene stampato solo quando si verifica un errore.
Origine carta registro	Consente di selezionare l'origine del supporto per la stampa del registro di tutte le e-mail inviate e ricevute. Le buste non sono un supporto valido. Nota Questa voce di menu si applica a tutte le funzioni di scansione.	Vassoio 1*	L'origine del supporto di stampa è il vassoio 1 o il vassoio standard.
		Alimentatore multiuso	L'origine del supporto di stampa è l'alimentatore multiuso.
		Vassoio 2 (se è installato un cassetto opzionale)	L'origine del supporto di stampa è il vassoio 2, ovvero il cassetto opzionale.

Impostazioni

Voce di menu	Funzione	Valori e descrizioni	
Raccoglitore di uscita registro	Consente di specificare il raccoglitore di uscita per il registro e-mail stampato. Questa voce di menu viene visualizzata solo se è installato un raccoglitore di uscita opzionale.	Viene visualizzato un elenco numerato dei raccoglitori disponibili, ad esempio Raccoglitore 1, Raccoglitore 2 e così via, a seconda del numero di raccoglitori installati.	
Profondità bit e-mail	Consente di disporre di dimensioni file più ridotte per la modalità Misto utilizzando immagini da 1 bit quando l'opzione Colore è disattivata.	1 bit* 8 bit	
Scansione processo personalizzato	Consente la scansione di e-mail personalizzate. Tale funzione è detta anche di creazione processo. Questa opzione non è presente su tutti i modelli.	Attivato Disattivato*	Per attivare l'impostazione, selezionare la casella di controllo. Per disattivare l'impostazione, deselegionare la casella di controllo.
Consenti Salva come scelta rapida	Consente il salvataggio di indirizzi e-mail come scelte rapide.	Sì* No	Quando questa funzione è impostata su No, il pulsante Salva come scelta rapida non viene visualizzato nella schermata delle destinazioni e-mail.
Rimozione sfondo	Consente di regolare lo sfondo visibile sulla copia.	-4 - +4 (0*)	Se si imposta -4, la rimozione dello sfondo viene disattivata. +4 è il valore massimo consentito.
Contrasto	Consente di specificare il contrasto utilizzato per il processore e-mail. L'impostazione predefinita dipende dalla voce di menu Contenuto. Se il valore predefinito di quest'ultima è stato modificato, anche l'impostazione della voce Contrasto viene modificata.	0 - 5	L'impostazione predefinita è 5 per il testo. L'impostazione predefinita è 0 per gli elementi non testuali.
Dettagli ombreggiatura	Consente di regolare i dettagli dell'ombreggiatura visibile sulla copia.	-4 - +4 (0*)	Se si imposta -4, viene visualizzato il minor numero di dettagli dell'ombreggiatura. +4 consente di visualizzare il maggior numero di dettagli.
Scans. da bordo a bordo	Consente di specificare la scansione da bordo a bordo del documento originale prima dell'invio dell'e-mail.	Disattivato* Attivato	

Impostazioni FTP

Voce di menu	Funzione	Valori e descrizioni	
Formato		PDF* JPEG TIFF	PDF (Portable Document Format) JPEG (Joint Photographic Experts Group) TIFF (Tagged Image File Format)
Versione PDF	Consente di impostare la versione di un file PDF di Adobe Acrobat da inviare. Questa voce di menu si applica a tutte le funzioni di scansione.	1.2 1.3 1.4 1.5* 1.6	
Contenuto	Consente di specificare il tipo di contenuto del processo FTP.	Testo	Il processo e-mail contiene prevalentemente testo o linee.
		Testo/Foto*	Il processo e-mail contiene un misto di testo e immagini.
		Foto	Il processo e-mail contiene solo immagini.
Colore	Consente di specificare se eventuali immagini contenute nel processo FTP vengono riconosciute dalla stampante MPF come a colori o in scala di grigi.	Grigio*	Non invia un'immagine a colori nel processo FTP.
		Colore	Invia il processo FTP con un'immagine a colori inclusa.
Risoluzione	Consente di specificare la risoluzione del processo FTP in dpi (punti per pollice). La risoluzione è limitata dal valore impostato per la voce di menu Colore. Se il processo è a colori e la risoluzione è impostata su 400 o 600 dpi, la configurazione è consentita, ma non viene visualizzata nel workflow normale, quindi le combinazioni non sono valide. La risoluzione viene ridotta a 300 dpi.	75 dpi 150 dpi 200 dpi 300 dpi 400 dpi 600 dpi	I valori compresi tra 75 e 600 sono disponibili per l'impostazione Grigio. I valori compresi tra 75 e 300 sono disponibili per l'impostazione Colore. Vedere la voce Colore sopra riportata.
Tonalità	Consente di specificare la tonalità dell'FTP come rappresentazione grafica di una pagina che utilizza un motivo di riempimento per indicare vari livelli, dal più chiaro (1) al più scuro (9).	1 - 9 (5*)	Consente di specificare la tonalità dell'FTP. Il valore è rappresentato con un grafico. Toccando il pulsante per scorrere a destra e a sinistra , l'asterisco si sposta avanti e indietro sulla riga. Il valore 1 è accanto al segno -, mentre 9 è accanto al segno +. Come mostrato nella figura, 5 è il valore corrente. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> - ● ● ● ● * ● ● ● ● + </div>

Impostazioni

Voce di menu	Funzione	Valori e descrizioni	
Orientamento	Consente di specificare l'orientamento predefinito del documento da inviare nel processo FTP.	Verticale*	Consente di inviare il documento originale con orientamento verticale per il processo FTP, quindi testo e grafica sono paralleli al lato corto. Per ulteriori informazioni sull'impostazione di bordo corto, vedere Rilegatura fronte/retro a pagina 76.
		Orizzontale	Consente di inviare il documento originale con orientamento orizzontale per il processo FTP, quindi testo e grafica sono paralleli al lato lungo. Per ulteriori informazioni sull'impostazione di bordo lungo, vedere Rilegatura fronte/retro a pagina 76.
Dimensioni originali	Fornisce un elenco di formati che è possibile selezionare per specificare le dimensioni del documento originale da sottoporre a scansione.	Letter (8,5 x 11 pollici)* Legal (8,5 x 14 pollici) Executive (7,25 x 10,5 pollici) Tabloid (11 x 17 pollici) Folio (8,5 x 13 pollici) Statement (5,5 x 8,5 pollici) A3 (297 x 420 mm) A4 (210 x 297 mm)* A5 (148 x 210 mm)* JIS-B4 (257 x 364 mm) JIS-B5 (182 x 257 mm)* Originale libro Rilevamento automatico dimensioni Formati misti	(Il simbolo * indica i valori predefiniti di fabbrica specifici per un paese o una regione)
Fronte/retro	Consente di selezionare la stampa fronte/retro (su due lati) per i processi FTP. Questa voce di menu viene visualizzata se è installata un'unità fronte/retro opzionale o se il modello della stampante MFP dispone di un'unità fronte/retro interna.	Disattivato*	Il processo FTP non è impostato per la stampa fronte/retro.
		Bordo lungo	Il bordo lungo del foglio (il margine sinistro per l'orientamento verticale e il margine superiore per l'orientamento orizzontale). Per ulteriori informazioni, vedere Rilegatura fronte/retro a pagina 76.
		Bordo corto	Il bordo corto del foglio (il margine superiore per la rilegatura verticale e il margine sinistro per la rilegatura orizzontale). Per ulteriori informazioni, vedere Rilegatura fronte/retro a pagina 76.

Impostazioni

Voce di menu	Funzione	Valori e descrizioni	
Qualità foto JPEG	Consente di impostare la qualità di un'immagine fotografica JPEG in relazione alla dimensione del file e alla qualità dell'immagine. Questa voce di menu si applica a tutte le funzioni di scansione.	5 - 90 (50%*)	Selezionando il valore 5, la dimensione del file è ridotta ma la qualità dell'immagine risulta inferiore. Selezionando il valore 90, si ottiene un'immagine di qualità migliore ma un file di dimensioni notevoli.
Qualità JPEG	Consente di impostare la qualità di un'immagine JPEG costituita da testo o foto/testo in relazione alla dimensione del file e alla qualità dell'immagine. Questa voce di menu si applica a Testo, Testo/Foto e a tutte le funzioni di scansione.	5 - 90 (75%*)	Selezionando il valore 5, la dimensione del file è ridotta ma la qualità dell'immagine risulta inferiore. Selezionando il valore 90, si ottiene un'immagine di qualità migliore ma un file di dimensioni notevoli.
Usa TIFF multipagina	Consente di scegliere tra file TIFF costituiti da più pagine o da una sola pagina. Per i processi di scansione verso FTP costituiti da più pagine, viene creato un file TIFF contenente tutte le pagine o singoli file TIFF per ciascuna pagina del processo. Questa voce di menu si applica a tutte le funzioni di scansione.	Sì*	Vengono creati file TIFF costituiti da più pagine. Selezionare la casella di controllo per attivarla.
		No	Viene creato un file TIFF per ciascuna pagina. Deselezionare la casella di controllo per disattivarla.
Registro trasmissione	Consente di specificare quando stampare il registro di trasmissione. Il registro conferma il corretto trasferimento dei file.	Stampa sempre*	Il registro di trasmissione FTP viene stampato sempre.
		Non stampare	Il registro di trasmissione FTP non viene stampato.
		Stampa su errore	Il registro trasmissione FTP viene stampato solo quando si verifica un errore.
Origine carta registro	Consente di selezionare l'origine del supporto per la stampa del registro di tutti gli FTP inviati e ricevuti. Le buste non sono un supporto valido. Nota Questa voce di menu si applica a tutte le funzioni di scansione.	Vassoio 1*	L'origine del supporto di stampa è il vassoio 1 o il vassoio standard.
		Alimentatore multiuso	L'origine del supporto di stampa è l'alimentatore multiuso.
		Vassoio 2 (se è installato un cassetto opzionale)	L'origine del supporto di stampa è il vassoio 2, che è costituito da un cassetto opzionale.
Raccogliore di uscita registro	Consente di specificare il raccogliore di uscita per il registro FTP stampato. Questa voce di menu viene visualizzata solo se è installato un raccogliore di uscita opzionale.	Viene visualizzato un elenco numerato dei raccoglitori disponibili, ad esempio Raccogliore 1, Raccogliore 2 e così via, a seconda del numero di raccoglitori installati.	
Profondità bit e-mail	Consente di disporre di dimensioni file più ridotte per la modalità Misto utilizzando immagini da 1 bit quando l'opzione Colore è disattivata.	1 bit* 8 bit	

Impostazioni

Voce di menu	Funzione	Valori e descrizioni	
Nome file base		Voce di testo	<p>Il nome predefinito è la parola seguente: immagine</p> <p>Nota il nome file base non può superare 53 caratteri. I seguenti caratteri o simboli non sono validi:</p> <ul style="list-style-type: none"> * - asterisco : - due punti ? - punto interrogativo < - simbolo di minore > - simbolo di maggiore - barra verticale <p>Viene aggiunto un indicatore di data e ora alla fine del nome file base.</p>
Scansione processo personalizzato	<p>Consente l'acquisizione di processi FTP personalizzati.</p> <p>Tale funzione è detta anche di creazione processo.</p> <p>Questa opzione non è presente su tutti i modelli.</p>	<p>Attivato</p> <p>Disattivato*</p>	<p>Per attivare l'impostazione, selezionare la casella di controllo.</p> <p>Per disattivare l'impostazione, deselegionare la casella di controllo.</p>
Consenti Salva come scelta rapida	Consente il salvataggio di indirizzi FTP come scelte rapide.	<p>Sì*</p> <p>No</p>	Quando questa funzione è impostata su No, il pulsante Salva come scelta rapida non viene visualizzato nella schermata delle destinazioni FTP.
Rimozione sfondo	Consente di regolare lo sfondo visibile sulla copia.	-4 - +4 (0*)	<p>Se si imposta -4, la rimozione dello sfondo viene disattivata.</p> <p>+4 è il valore massimo consentito.</p>
Contrasto	<p>Consente di specificare il contrasto utilizzato per il processo FTP.</p> <p>L'impostazione predefinita dipende dalla voce di menu Contenuto. Se il valore predefinito di quest'ultima è stato modificato, anche l'impostazione della voce Contrasto viene modificata.</p>	0 - 5	L'impostazione predefinita è 5 per il testo e 0 per gli elementi non testuali.
Dettagli ombreggiatura	Consente di regolare i dettagli dell'ombreggiatura visibile sulla copia.	-4 - +4 (0*)	<p>Se si imposta -4, viene visualizzato il minor numero di dettagli dell'ombreggiatura.</p> <p>+4 consente di visualizzare il maggior numero di dettagli.</p>
Scans. da bordo a bordo	Consente di specificare la scansione da bordo a bordo del documento originale prima dell'invio del processo FTP.	<p>Disattivato*</p> <p>Attivato</p>	

Impostazioni stampa

Le impostazioni di stampa sono costituite dai menu riportati di seguito. Fare clic su un menu per ottenere ulteriori informazioni.

Menu Finitura

Menu Qualità

Menu Utilità

Menu Impostazioni

Menu PostScript

Menu Emulazione PCL

Menu PDF

Menu HTML



Menu Immagine

Menu Finitura

Utilizzare queste voci di menu per selezionare le impostazioni predefinite dell'utente per tutti i processi. Se si stampa dall'applicazione software, le impostazioni potrebbero avere la priorità su quelle predefinite dell'utente.

Voce di menu	Funzione	Valori e descrizioni	
Fronte/retro	Consente di impostare la modalità fronte/retro (su due lati) come predefinita per tutti i processi di stampa.	Disattivato*	La stampa viene eseguita su un solo lato del supporto di stampa.
		Attivato	La stampa viene eseguita su entrambi i lati del supporto di stampa.

Impostazioni

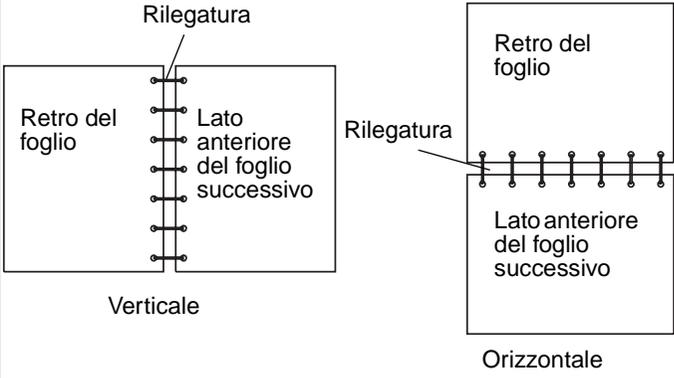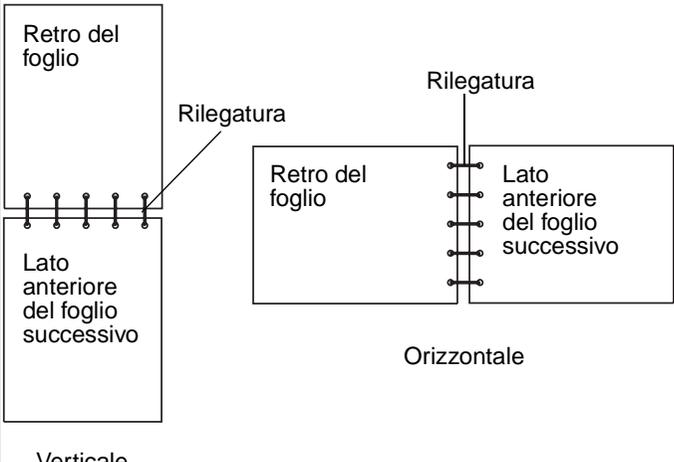Voce di menu	Funzione	Valori e descrizioni	
Rilegatura fronte/retro	Consente di definire la modalità di rilegatura delle pagine stampate fronte/retro e di scegliere l'orientamento di stampa sul lato posteriore (pagine pari) rispetto all'orientamento sul lato anteriore (pagine dispari).	Bordo lungo* Consente di eseguire la rilegatura sul bordo lungo del foglio utilizzando il margine sinistro per l'orientamento verticale e il margine superiore per l'orientamento orizzontale. La figura riportata di seguito mostra la rilegatura sul bordo lungo per le pagine con orientamento verticale e orizzontale. 	
		Bordo corto Esegue la rilegatura sul bordo corto del foglio, utilizzando il margine superiore per la rilegatura verticale e il margine sinistro per la rilegatura orizzontale. La figura riportata di seguito mostra la rilegatura sul bordo corto per le pagine con orientamento verticale e orizzontale. 	
Numero copie	Consente di impostare il numero di copie desiderate come valore predefinito dell'utente della stampante MFP.	1 - 999 (1*)	I valori selezionati dall'applicazione software o dal driver di stampa hanno sempre la priorità su quelli selezionati dal pannello di controllo.
Pagine bianche	Consente di specificare se tra i documenti stampati devono essere inserite pagine vuote create dall'applicazione.	Non stampare*	La pagine vuote non vengono inserite nel documento stampato.
		Stampa	La pagine vuote vengono inserite nel documento stampato.

Impostazioni

Voce di menu	Funzione	Valori e descrizioni	
Fascicolazione	Consente di preservare l'ordine di stampa, in particolar modo quando si stampano più copie di uno stesso processo.	Disattivato*	Stampa ciascuna pagina di un processo il numero di volte specificato alla voce di menu Numero copie. Ad esempio, se Numero copie viene impostato su 2 e si inviano in stampa 3 pagine, la sequenza delle pagine sarà: pagina 1, pagina 1, pagina 2, pagina 2, pagina 3, pagina 3.
		Attivato	Stampa l'intero processo il numero di volte specificato alla voce di menu Numero copie. Ad esempio, se Numero copie viene impostato su 2 e si inviano in stampa 3 pagine, la sequenza delle pagine stampate sarà: pagina 1, pagina 2, pagina 3, pagina 1, pagina 2, pagina 3.
Fogli separatori	Consente di inserire fogli vuoti di separazione tra processi, tra singole copie o tra pagine di uno stesso processo.	Nessuno*	Non vengono inseriti fogli di separazione.
		Tra copie	Viene inserito un foglio vuoto tra le diverse copie di un processo. Se l'opzione Fascicolazione è disattivata, il foglio di separazione viene inserito tra ciascun gruppo di stampe (ad esempio, tra tutte le pagine 1 e le pagine 2 e così via). Se l'opzione Fascicola è attivata, viene inserito un foglio di separazione tra le copie fascicolate del processo.
		Tra processi	Vengono inseriti fogli vuoti tra i processi.
		Tra pagine	Viene inserito un foglio vuoto tra le diverse pagine di un processo. Questa funzione è utile nella stampa di lucidi o per inserire in un documento pagine bianche per eventuali note.
Origine separatore	Consente di specificare l'origine contenente i fogli di separazione. Nell'elenco dei valori vengono visualizzate solo le origini installate.	Vassoio <x> (Vassoio 1*)	Preleva i fogli di separazione dal vassoio specificato.
		Alimentatore multiuso	Preleva i fogli di separazione dall'alimentatore multiuso. Nota Impostare l'opzione Configura MU su Cassetto.
		Alimentatore buste	Preleva una busta come foglio di separazione.

Impostazioni

Voce di menu	Funzione	Valori e descrizioni																					
Stampa multipagina	Consente di stampare più pagine su un unico foglio. Questa modalità viene anche definita <i>N in 1</i> o <i>Risparmio carta</i> .	Disattivato*	Stampa una sola pagina su ciascun lato.																				
		2 in 1	Stampa due pagine su ciascun lato.																				
		3 in 1	Stampa tre pagine su ciascun lato.																				
		4 in 1	Stampa quattro pagine su ciascun lato.																				
		6 in 1	Stampa sei pagine su ciascun lato.																				
		9 in 1	Stampa nove pagine su ciascun lato.																				
		12 in 1	Stampa dodici pagine su ciascun lato.																				
		16 in 1	Stampa sedici pagine su ciascun lato.																				
Ordine multipagina	Consente di determinare la disposizione delle pagine quando è stata selezionata l'opzione Stampa multipagina . Vedere Stampa multipagina a pagina 78 . La posizione dipende dal numero di immagini e dal loro orientamento, verticale od orizzontale.	Orizzontale*																					
		Verticale																					
		Orizzontale inverso																					
		Verticale inverso																					
<p>Ad esempio, se si seleziona la stampa multipagina 4 in 1 e la rilegatura verticale, i risultati variano a seconda del valore selezionato per Ordine multipagina.</p> <table style="width: 100%; text-align: center; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="border: none;">Ordine orizzontale</th> <th style="border: none;">Ordine verticale</th> <th style="border: none;">Ordine orizzontale inverso</th> <th style="border: none;">Ordine verticale inverso</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="border: 1px solid black; padding: 5px;">1</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 5px;">2</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 5px;">1</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 5px;">3</td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid black; padding: 5px;">3</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 5px;">4</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 5px;">2</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 5px;">1</td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid black; padding: 5px;">2</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 5px;">4</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 5px;">4</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 5px;">3</td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid black; padding: 5px;">3</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 5px;">1</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 5px;">2</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 5px;">4</td> </tr> </tbody> </table>				Ordine orizzontale	Ordine verticale	Ordine orizzontale inverso	Ordine verticale inverso	1	2	1	3	3	4	2	1	2	4	4	3	3	1	2	4
Ordine orizzontale	Ordine verticale	Ordine orizzontale inverso	Ordine verticale inverso																				
1	2	1	3																				
3	4	2	1																				
2	4	4	3																				
3	1	2	4																				
Vista multipagina	Consente di determinare l'orientamento di un foglio su cui sono stampate più pagine	Automatico*	L'orientamento, orizzontale o verticale, viene selezionato automaticamente.																				
		Bordo lungo	Consente di impostare il bordo lungo del supporto come margine superiore (orientamento orizzontale). Per ulteriori informazioni, vedere Rilegatura fronte/retro a pagina 76 .																				
		Bordo corto	Consente di impostare il bordo corto del supporto come margine superiore (orientamento verticale). Per ulteriori informazioni, vedere Rilegatura fronte/retro a pagina 76 .																				
Bordo multipagina	Consente di stampare una cornice attorno a ciascuna pagina quando è selezionata l'opzione Stampa multipagina	Nessuno*	Non viene stampata alcuna cornice attorno a ciascuna pagina.																				
		Linea continua	Viene stampata una linea continua attorno a ciascuna pagina.																				

Impostazioni

Voce di menu	Funzione	Valori e descrizioni	
Processo cucitura	Consente di specificare la modalità di cucitura come impostazione predefinita per tutti i processi di stampa. Nota Questa voce di menu viene visualizzata solo se è installato un fascicolatore opzionale.	Disattivato*	Non viene effettuata la cucitura dei processi di stampa.
		Automatico	Viene effettuata la cucitura di ciascun processo inviato in stampa.
		Anteriore	Viene effettuata la cucitura di ciascun processo in base alle informazioni inviate dal driver della stampante o dall'applicazione software.
		Indietro	
Doppio			
Perforazione	Consente di eseguire operazioni di perforazione lungo il bordo della carta. Nota Questa voce di menu viene visualizzata solo se è installato un fascicolatore opzionale.	Attivato	Viene effettuata la perforazione di ciascun processo inviato alla stampante.
		Disattivato*	Non viene effettuata la perforazione dei processi di stampa.
Modalità perforazione	Consente di eseguire operazioni di perforazione lungo il bordo della carta. Nota Questa voce di menu viene visualizzata solo se è installato un fascicolatore opzionale.	due 3*	Viene visualizzato solo se è installato il fascicolatore per la carta con 3 fori.
		due 4*	Viene visualizzato solo se è installato il fascicolatore per la carta con 4 fori.
Pagine sfalsate	Consente di sfalsare i fogli di ogni processo di stampa o ciascuna copia di uno stesso processo per facilitare la separazione dei documenti una volta impilati nel raccoglitore di uscita del fascicolatore. Nota Questa voce di menu viene visualizzata solo se è installato un fascicolatore opzionale.	Nessuno*	I fogli vengono allineati.
		Tra copie	Le stampe delle diverse copie di un processo vengono sfalsate.
		Tra processi	Le stampe dei diversi processi vengono sfalsate.

Menu Qualità

Le voci di questo menu consentono di modificare le impostazioni che influiscono sulla qualità della stampa e di risparmiare toner. Se si stampa dall'applicazione software, le impostazioni potrebbero avere la priorità su quelle predefinite dell'utente.

Voce di menu	Funzione	Valori e descrizioni	
Risoluzione stampa	Consente di selezionare la risoluzione delle stampe in uscita.	600 dpi	Stampa in modo ottimale i processi costituiti da solo testo.
		1200 dpi	Stampa in modo ottimale i processi che non necessitano di una velocità di stampa elevata, se risulta libera una notevole quantità di memoria.
		Qualità imm. 2400*	Utilizza il controllo lineare per i processi di stampa contenenti immagini bitmap, ad esempio foto acquisite da scanner.

Impostazioni

Voce di menu	Funzione	Valori e descrizioni	
Intensità toner	<p>Consente di rendere più chiara o più scura la stampa e di risparmiare toner.</p> <p>Sul pannello di controllo LCD, viene visualizzata una scala come quella riportata nella figura sottostante. Una barra verticale () indica il valore predefinito di fabbrica. Un simbolo a forma di freccia (V) indica il valore definito dall'utente; il simbolo si sposta verso sinistra o verso destra sulla scala toccando i relativi pulsanti freccia. Quando è selezionato il valore predefinito 8, il simbolo a forma di freccia copre la barra verticale, come mostra la figura seguente: -.....V..+</p>	1 - 10 (8*)	<ul style="list-style-type: none"> • Selezionare un valore inferiore per stampare righe più sottili, ottenere una scala di grigi e una stampa più chiare. • Selezionare un valore più alto per stampare righe più spesse o con una scala di grigi più scura. • Selezionare 10 per ottenere un testo molto scuro. • Selezionare un valore inferiore a 7 per risparmiare toner.
Luminosità	Consente di regolare il valore del grigio delle immagini stampate.	-6 - +6 (0*)	-6 è il valore minimo. +6 è il valore massimo.
Contrasto	Consente di regolare il contrasto delle immagini stampate.	0 - 5 (0*)	0 è il valore minimo. 5 è il valore massimo.
Migliora linee sottili	<p>Consente di utilizzare una modalità di stampa migliore per file contenenti righe sottili, ad esempio disegni tecnici, mappe, diagrammi di circuiti elettronici e diagrammi di flusso.</p> <p>Nota L'opzione Migliora linee sottili non è una voce di menu selezionabile dal pannello di controllo. Questa impostazione è disponibile solo nel driver di emulazione PLC o nel driver PostScript o sul server Web incorporato della stampante MFP.</p>	Attivato	Nel driver, selezionare la casella di controllo.
		Disattivato*	Nel driver, deselezionare la casella di controllo.
Correz. grigio	Consente di regolare automaticamente il contrasto per migliorare le immagini.	Automatico	Nel driver, selezionare la casella di controllo.
		Disattivato*	Nel driver, deselezionare la casella di controllo.

Menu Utilità

Il menu Utilità consente di stampare diversi elenchi delle risorse disponibili, delle impostazioni della stampante MFP e dei processi di stampa. Altre voci di menu consentono di configurare i componenti hardware della stampante MFP e di risolvere eventuali problemi.

Voce di menu	Funzione	Valori e descrizioni	
Impostazioni di fabbrica	Consente di ripristinare le impostazioni predefinite di fabbrica della stampante MFP. Questa voce è disponibile anche nel menu Impostazioni.	Ripristina ora	<ul style="list-style-type: none"> • Tutte le voci di menu vengono riportate sui valori predefiniti di fabbrica, tranne: <ul style="list-style-type: none"> – Lingua schermo – Tutte le impostazioni relative alle voci di menu Fax, E-mail e FTP, Parallela standard e Parallela <x>, Seriale standard e Seriale <x>, Rete standard e Rete <x> e USB standard e USB <x>. • Tutte le risorse trasferite (font, macro, set di simboli) nella memoria della stampante MFP (RAM) vengono eliminate. Le risorse residenti nella memoria Flash vengono preservate.
		Non ripristinare*	Vengono conservate le impostazioni predefinite dall'utente.
Rimuovi proc. in attesa	Consente di eliminare tutti i processi riservati e in attesa dal disco fisso della stampante MFP. Questa voce di menu viene visualizzata se è installato un disco fisso contenente processi in attesa o riservati.	Riservato In attesa Non ripristinati Tutto	La selezione di un valore influisce solo sui processi residenti sulla stampante, ma non su segnalibri, processi su dispositivi di memoria Flash USB e altri tipi di processi in attesa.
Formatta Flash	Consente di formattare la memoria Flash. Non spegnere la stampante MFP durante la formattazione della memoria Flash. Nota Questa voce di menu viene visualizzata solo se è installata una scheda di memoria Flash opzionale non difettosa e non protetta da scrittura o da lettura/scrittura.	Si	Elimina tutti i dati memorizzati nella memoria Flash e predispose la memoria alla ricezione di nuove risorse.
		No*	Annulla la richiesta di formattazione e conserva le risorse memorizzate nella memoria Flash.
Deframmenta Flash	Consente di recuperare un'area di memorizzazione persa dopo l'eliminazione delle risorse dalla memoria Flash. Avvertenza Non spegnere la stampante MFP durante la deframmentazione della memoria Flash. Nota Questa voce di menu viene visualizzata solo se è installata una scheda di memoria Flash opzionale non difettosa e non protetta da scrittura o da lettura/scrittura.	Si	Tutte le risorse presenti nella memoria Flash vengono trasferite nella memoria della stampante MFP e la memoria Flash viene riformattata. Una volta completata la formattazione, le risorse vengono nuovamente caricate nella memoria Flash.
		No*	La richiesta di deframmentazione della memoria Flash viene annullata.

Impostazioni

Voce di menu	Funzione	Valori e descrizioni	
Formatta disco	<p>Consente di formattare il disco fisso della stampante MFP.</p> <p>Avvertenza Non spegnere la stampante durante la formattazione del disco fisso.</p> <p>Nota Questa voce di menu viene visualizzata solo se il disco fisso non è protetto da scrittura o da lettura/scrittura.</p>	Si	Elimina tutti i dati memorizzati sul disco fisso e predispose l'unità alla ricezione di nuovi dati.
		No*	Annulla la richiesta di formattazione e conserva le risorse memorizzate sul disco fisso.
Statistiche contabilità	<p>Consente di stampare un elenco di tutte le statistiche di processo memorizzate sul disco fisso o di eliminarle.</p> <p>Avvertenza La voce Canc. viene visualizzata solo se la funzione Contabilità processi non è impostata su MarkTrack™.</p> <p>Nota Questa voce di menu viene visualizzata solo se il disco fisso non è protetto da scrittura o da lettura/scrittura.</p>	Stampa	Stampa tutte le statistiche disponibili relative ai processi di stampa più recenti.
		Canc.	Elimina tutte le statistiche relative ai processi dal disco fisso. Dopo aver eliminato tutte le statistiche relative ai processi memorizzati, viene visualizzato il messaggio Cancellazione statistiche contabilità processi in corso .
Attivazione traccia esadecimale	<p>Consente di individuare l'origine di un problema relativo a un processo di stampa. Quando è selezionata la modalità Traccia esadecimale, tutti i dati inviati alla stampante MFP vengono stampati in caratteri esadecimali. I codici di controllo non vengono eseguiti.</p>		<p>Toccare Attivazione traccia esadecimale per attivare la modalità Traccia esadecimale.</p> <p>Per uscire dalla modalità, spegnere la stampante, attendere 15 secondi, quindi riaccenderla.</p>
Copertura stimata	<p>Fornisce una stima della percentuale di copertura di ciano, magenta, giallo e nero presenti su una pagina. Tale stima viene stampata su una pagina separatrice.</p>	Disattivato*	La percentuale di copertura non viene stampata.
		Attivato	Stampa la percentuale di copertura stimata relativa a ciascun colore sulla pagina stessa.

Menu Impostazioni

Il menu Impostazioni consente di configurare numerose funzioni della stampante MFP.

Voce di menu	Funzione	Valori e descrizioni	
Linguaggio di stampa	<p>Consente di specificare il linguaggio predefinito della stampante da utilizzare per la trasmissione dei dati dal computer alla stampante MFP.</p> <p>Nota Anche se si imposta un linguaggio della stampante come predefinito, è comunque possibile inviare da un'applicazione software processi di stampa che impiegano l'altro linguaggio.</p>	<p>Emulazione PCL*</p> <p>Emulazione PS</p>	<p>Emulazione PCL consente di utilizzare un linguaggio PCL per comunicazioni host in arrivo.</p> <p>Emulazione PostScript consente di utilizzare un linguaggio PS per comunicazioni host in arrivo.</p>

Impostazioni

Voce di menu	Funzione	Valori e descrizioni	
Salva risorse	<p>Consente di specificare come utilizzare le risorse trasferite (ad esempio font e macro) memorizzate nella RAM quando la stampante riceve un processo che richiede una quantità di memoria superiore a quella disponibile.</p> <p>Se si imposta Salva risorse su Attivato, la stampante viene ripristinata e l'LCD torna alla schermata Home.</p>	Disattivato*	La stampante MFP conserva le risorse trasferite solo finché i requisiti di memoria lo consentono. Quindi, elimina le risorse associate con il linguaggio della stampante non attivo.
		Attivato	Durante la selezione del linguaggio e la fase di ripristino della stampante MFP, vengono conservate tutte le risorse trasferite per tutti i linguaggi stampante. Se la stampante MFP esaurisce la memoria, viene visualizzato il messaggio 38 Memoria piena .
Destinaz. trasferim.	<p>Specifica la posizione di memorizzazione delle risorse trasferite.</p> <p>A differenza della memorizzazione nella RAM, la memorizzazione delle risorse trasferite nella memoria Flash o sul disco fisso è permanente. Le risorse vengono mantenute nella memoria Flash o nel disco fisso anche dopo lo spegnimento della stampante MFP.</p>	RAM*	Tutte le risorse trasferite vengono automaticamente memorizzate nella memoria della stampante (RAM).
		Flash	<p>Tutte le risorse scaricate vengono memorizzate automaticamente nella memoria Flash.</p> <p>Nota Questa voce di menu viene visualizzata se è installata una scheda di memoria Flash opzionale formattata, non difettosa e non protetta da scrittura o lettura/scrittura.</p>
		Disco fisso	<p>Tutte le risorse trasferite vengono automaticamente memorizzate sul disco fisso.</p> <p>Nota La voce di menu Disco fisso viene visualizzata se il disco fisso non è protetto da scrittura o da lettura/scrittura.</p>
Contabilità processi	<p>Consente di specificare se memorizzare o meno le informazioni statistiche relative ai processi di stampa più recenti sul disco fisso. Le statistiche indicano l'eventuale presenza di errori durante la stampa, il tempo di stampa, le dimensioni del processo espresse in byte, il tipo e il formato carta richiesti, il numero totale di pagine stampate e di copie richieste.</p> <p>Nota La voce Contabilità processi viene visualizzata solo se è installato un disco fisso non difettoso.</p>	Disattivato*	La stampante MFP non memorizza le statistiche dei processi sul disco fisso.
		Attivato	La stampante MFP memorizza le statistiche relative ai processi più recenti.

Impostazioni

Voce di menu	Funzione	Valori e descrizioni	
Area di stampa	Modifica l'area di stampa fisica e logica.	Normale* Adatta a pagina Pagina intera	Nota L'impostazione Pagina intera è applicabile solo alle pagine stampate utilizzando il linguaggio PCL 5 ma non alle pagine stampate utilizzando i linguaggi PCL XL o PostScript. Se si tenta di stampare i dati nell'area non stampabile (definita dall'area di stampa normale), l'immagine verrà ritagliata in corrispondenza del limite dell'area stampabile specificata come normale.
Impostazioni di fabbrica	Consente di ripristinare i valori predefiniti delle impostazioni.	Ripristina ora	<ul style="list-style-type: none"> • Tutte le voci di menu vengono riportate sui valori predefiniti di fabbrica, tranne: <ul style="list-style-type: none"> – Lingua schermo – Tutte le impostazioni relative alle voci di menu Parallela standard e Parallela <x>, Seriale standard e Seriale <x>, Rete standard e Rete <x> e USB standard e USB <x>. • Tutte le risorse trasferite (font, macro, set di simboli) nella memoria della stampante (RAM) vengono eliminate. Le risorse residenti nella memoria Flash o sul disco fisso non vengono modificate.
		Non ripristinare*	Vengono conservate le impostazioni predefinite dall'utente.

Menu PostScript

Le voci di questo menu consentono di modificare le impostazioni della stampante relative ai processi di stampa che utilizzano il linguaggio PostScript. Se si stampa dall'applicazione software, le impostazioni potrebbero avere la priorità su quelle predefinite dell'utente.

Voce di menu	Funzione	Valori e descrizioni	
Errore stampa PS	Consente di stampare una pagina in cui viene segnalato un eventuale errore di emulazione PostScript.	Disattivato*	Annulla il processo di stampa senza stampare messaggi di errore.
		Attivato	Stampa un messaggio di errore prima di annullare il processo.

Impostazioni

Voce di menu	Funzione	Valori e descrizioni	
Priorità font	Consente di stabilire l'ordine di ricerca dei font. Nota Questa opzione viene visualizzata solo quando è installata una memoria Flash oppure un disco fisso formattato non difettoso, protetto da lettura/ scrittura (o solo da scrittura) e quando la dimensione del buffer dei processi di stampa non è impostata su 100%.	Residente*	La stampante MFP ricerca il font desiderato nella memoria della stampante prima che nella memoria Flash o sul disco fisso.
		Flash/Disco	La stampante MFP ricerca il font desiderato nella memoria Flash o sul disco fisso prima che nella memoria.

Menu Emulazione PCL

Queste voci di menu consentono di modificare le impostazioni della stampante relative ai processi di stampa che utilizzano il linguaggio di emulazione PCL. Se si stampa dall'applicazione software, le impostazioni potrebbero avere la priorità su quelle predefinite dell'utente.

Voce di menu	Funzione	Valori e descrizioni	
Origine font	Consente di determinare l'insieme di font visualizzati nella voce di menu Nome font.	Residente*	Consente di visualizzare i font predefiniti di fabbrica residenti nella RAM della stampante MFP.
		Disco fisso	Nota Consente di visualizzare i font memorizzati sul disco fisso della stampante MFP.
		Flash	Consente di visualizzare i font memorizzati nella memoria Flash.
		Trasferisci	Consente di visualizzare i font trasferiti nella RAM della stampante.
		Tutto	Consente di visualizzare i font disponibili per la stampante MFP da tutte le origini.
Nome font	Consente di identificare un determinato font dall'origine specificata.	R0 Courier*	Vengono visualizzati il nome e l'ID per tutti i font dell'origine selezionata. L'abbreviazione dell'origine font è R per residente, F per Flash, K per disco fisso e D per i font trasferiti nella stampante.
Set di simboli	Consente di determinare il set di simboli per un determinato nome font.	10U PC-8 (formato USA)* (valori predefiniti di fabbrica specifici per un paese o una regione)	Per set di simboli si intende una serie di caratteri alfanumerici, segni di punteggiatura e simboli speciali utilizzati durante la stampa con un determinato font. Vengono visualizzati soltanto i set di simboli supportati per il nome font selezionato.
		12U PC-850 (formato non USA)* (valori predefiniti di fabbrica specifici per un paese o una regione)	

Impostazioni

Voce di menu	Funzione	Valori e descrizioni	
Impostazioni emulazione PCL	Consente di modificare le dimensioni in punti dei font di tipo grafico scalabile.	Dimensioni in punti 1 - 1008 (12*)	Per dimensione in punti si intende l'altezza dei caratteri di un font. Un punto equivale a circa 1/72 di pollice. È possibile selezionare dimensioni in punti da 1 a 1008 con incrementi di 0,25 punti. Nota Il valore di Dimensioni in punti viene visualizzato solo per i font tipografici.
	Consente di specificare il passo dei font scalabili a spaziatura fissa.	Passo 0,08 -100 (10*)	Per passo si intende il numero di caratteri a spaziatura fissa in un pollice orizzontale. È possibile selezionare un passo da 0,08 a 100 caratteri per pollice (cpi) con incrementi di 0,01 cpi. Per i font non scalabili a spaziatura fissa, il passo viene visualizzato ma non può essere modificato. Nota Il passo viene visualizzato solo per font fissi o a spaziatura fissa.
	Consente di determinare l'orientamento del testo e degli elementi grafici sulla pagina.	Orientamento Verticale* Orizzontale	Verticale consente di stampare testo e grafica parallelamente al lato corto del foglio. Orizzontale consente di stampare testo e grafica parallelamente al lato lungo del foglio. Per ulteriori informazioni sulle impostazioni di bordo lungo e bordo corto vedere Rilegatura fronte/retro a pagina 76 .
	Consente di determinare il numero di righe da stampare su ciascuna pagina.	Righe per pagina 1 - 255 60* (formato USA) 64* (formato non USA)	La stampante MFP imposta lo spazio tra una riga e l'altra (spaziatura verticale delle righe) in base alle impostazioni di Righe per pagina, Dimensioni carta e Orientamento. Prima di modificare il numero di righe da stampare per pagina, selezionare le dimensioni e l'orientamento della carta corretti.
	Consente di impostare la larghezza della pagina logica per la carta di formato A4.	Larghezza A4 198 mm* 203 mm	Nota L'impostazione 203 mm rende la pagina logica sufficientemente ampia per la stampa di ottanta caratteri con passo 10.
	Consente di specificare l'inserimento automatico di un ritorno a capo (CR, Carriage Return) dopo un comando di avanzamento riga (LF, Line Feed).	CR automat. dopo LF Disattivato* Attivato	Disattivato - La stampante MFP non esegue un ritorno a capo dopo un comando di avanzamento riga. Attivato - La stampante MFP esegue un ritorno a capo dopo un comando di avanzamento riga.
	Consente di specificare l'inserimento automatico di un avanzamento riga dopo un comando di ritorno a capo.	LF automat. dopo CR Disattivato* Attivato	Disattivato - La stampante MFP non esegue un ritorno a capo dopo un comando di avanzamento riga. Attivato - La stampante MFP esegue un avanzamento riga dopo un comando di ritorno a capo.

Impostazioni

Voce di menu	Funzione	Valori e descrizioni	
Rinumerazione vassoio	<p>Consente di configurare la stampante MFP in modo che possa funzionare con driver e applicazioni che utilizzano diverse assegnazioni di origini: vassoi, alimentatore multiuso e unità di alimentazione manuale.</p> <p>Nota Per ulteriori informazioni sull'assegnazione dei numeri delle origini carta, consultare il <i>Technical Reference</i>.</p>	<p>Assegna aliment. MU</p> <p>Disattivato*</p> <p>Nessuno</p> <p>0 - 199</p>	<p>Disattivato - La stampante MFP utilizza le assegnazioni predefinite delle origini.</p> <p>Nessuno - L'origine carta ignora il comando per la selezione dell'alimentazione carta. Nessuno viene visualizzato solo se costituisce l'impostazione corrente predefinita. Questo valore deve essere selezionato con il linguaggio PCL.</p> <p>0 - 199 - È possibile selezionare un valore numerico per assegnare un valore personalizzato a un'origine.</p>
		<p>Assegna vassoio [x]</p> <p>Disattivato*</p> <p>Nessuno</p> <p>0 - 199</p>	<p>Disattivato - La stampante MFP utilizza le assegnazioni predefinite delle origini.</p> <p>Nessuno - L'origine carta ignora il comando per la selezione dell'alimentazione carta. Nessuno viene visualizzato solo se costituisce l'impostazione corrente predefinita. Questo valore deve essere selezionato con il linguaggio PCL.</p> <p>0 - 199 - È possibile selezionare un valore numerico per assegnare un valore personalizzato a un'origine.</p>
		<p>Assegna carta man.</p> <p>Disattivato*</p> <p>Nessuno</p> <p>0 - 199</p>	<p>Disattivato - La stampante MFP utilizza le assegnazioni predefinite delle origini.</p> <p>Nessuno - L'origine carta ignora il comando per la selezione dell'alimentazione carta. Nessuno viene visualizzato solo se costituisce l'impostazione corrente predefinita. Questo valore deve essere selezionato con il linguaggio PCL.</p> <p>0 - 199 - È possibile selezionare un valore numerico per assegnare un valore personalizzato a un'origine.</p>
		<p>Assegna busta manuale</p> <p>Disattivato*</p> <p>Nessuno</p> <p>0 - 199</p>	<p>Disattivato - La stampante MFP utilizza le assegnazioni predefinite delle origini.</p> <p>Nessuno - L'origine carta ignora il comando per la selezione dell'alimentazione carta. Nessuno viene visualizzato solo se costituisce l'impostazione corrente predefinita. Questo valore deve essere selezionato con il linguaggio PCL.</p> <p>0 - 199 - È possibile selezionare un valore numerico per assegnare un valore personalizzato a un'origine.</p>

Impostazioni

Voce di menu	Funzione	Valori e descrizioni	
Rinumerazione vassoio (continua)		Visualizza impostazioni di fabbrica	<p>Consente di visualizzare il valore di fabbrica predefinito assegnato a ciascuna origine. Esempio:</p> <p>Valore multiuso = 8 Valore vassoio 1 = 1 Valore vassoio 2 = 4 Valore vassoio 3 = 5 Valore vassoio 4 = 20 Valore vassoio 5 = 21 Valore busta = 6 Valore carta man. = 2 Valore busta man. = 3</p> <p>Questo menu consente solo la visualizzazione delle informazioni: non è possibile selezionare i valori dell'elenco.</p> <p>Vengono visualizzate tutte le opzioni possibili anche se non sono installate.</p>
		Ripristina val. predef. Sì No	Per ripristinare i valori predefiniti di tutte le assegnazioni delle origini, selezionare Sì .

Menu PDF

Le voci di questo menu consentono di modificare le impostazioni della stampante relative ai processi con file in formato PDF.

Voce di menu	Funzione	Valori e descrizioni	
Adatta pagina	Consente di adattare il contenuto della pagina al formato del supporto di stampa selezionato.	Sì No*	<p>Sì - Adatta la pagina alle dimensioni del supporto di stampa.</p> <p>No - Non adatta la pagina: il testo o l'immagine stampata vengono ritagliati se sono più grandi del supporto di stampa selezionato.</p>
Annotazioni	Consente di specificare se stampare le annotazioni presenti nei file PDF.	Non stampare* Stampa	<p>Non stampare - Non stampa le annotazioni dei file PDF.</p> <p>Stampa - Stampa le annotazioni dei file PDF.</p>

Impostazioni

Menu HTML

Consente di modificare le impostazioni HTML della stampante.

Voce di menu	Funzione	Valori e descrizioni	
Nome font	Consente di impostare i font predefiniti per i documenti HTML. Nota Per documenti HTML per i quali non è specificato alcun font, viene utilizzato Times.	Albertus MT Antique Olive Apple Chancery Arial MT Avant Garde Bodoni Bookman Chicago Clarendon Cooper Black Copperplate Coronet Courier Eurostile Garamond Geneva Gill Sans Goudy Helvetica Hoefler Text	Intl CG Times Intl Courier Intl Univers Joanna MT Letter Gothic Lubalin Graph Marigold MonaLisa Recut Monaco New CenturySbk New York Optima Oxford Palatino StempelGaramnd Taffy Times TimesNewRoman Univers Zapf Chancery
Dimensioni font	Consente di impostare le dimensioni dei font predefiniti per i documenti HTML.	1 punto - 255 punti (12 punti*)	È possibile selezionare dimensioni in punti da 1 a 255 con incrementi di 1 punto.
Scala	Consente di adattare i font predefiniti ai documenti HTML.	1% - 400% (100%*)	È possibile selezionare dimensioni in scala da 1 a 400% con incrementi dell'1%.
Orientamento	Consente di impostare l'orientamento della pagina per i documenti HTML.	Verticale* Orizzontale	Verticale - Il testo e la grafica vengono stampati parallelamente al bordo corto della pagina. Orizzontale - Il testo e la grafica vengono stampati parallelamente al bordo lungo della pagina. Per ulteriori informazioni sulle impostazioni di bordo lungo e bordo corto vedere Rilegatura fronte/retro a pagina 76 .
Dimensioni margini	Consente di impostare il margine della pagina per i documenti HTML.	8 mm - 255 mm (19 mm*)	Consente di impostare il margine da 8 a 255 mm con incrementi di 1 mm.
Sfondi	Consente di specificare se si desidera stampare gli sfondi nei documenti HTML.	Stampa* Non stampare	Stampa - Stampa gli sfondi dei documenti HTML. Non stampare - Non stampa gli sfondi dei documenti HTML.

Impostazioni

Menu Immagine

Consente di modificare le dimensioni o l'orientamento di un'immagine stampata o di invertirla.

Voce di menu	Funzione	Valori e descrizioni	
Adata automaticam.	Consente di selezionare l'orientamento, le proporzioni e le dimensioni ottimali del supporto di stampa.	Attivato* Disattivato	Nota Quando è attivata, questa impostazione ha priorità sull'impostazione per la modifica delle proporzioni e, per alcune immagini, potrebbe essere prioritaria anche rispetto all'impostazione per l'orientamento.
Inverti	Consente di invertire immagini monocromatiche a due tonalità.	Attivato Disattivato*	Nota Non si applica a formati GIF o JPEG.
Proporzioni	Modifica le proporzioni dell'immagine per adattarla alle dimensioni del supporto di stampa.	Ancoraggio sup. sin. Adattamento font* Ancoraggio centrale Adata altezza/largh. Adata altezza Adata larghezza	Nota Quando l'impostazione Adata automaticam. è impostata su Attivato, l'opzione Proporzioni viene impostata automaticamente su Adattamento font.
Orientamento	Consente di impostare l'orientamento dell'immagine.	Verticale* Orizzontale	Verticale - Il testo e la grafica vengono stampati parallelamente al bordo corto della pagina. Orizzontale - Il testo e la grafica vengono stampati parallelamente al bordo lungo della pagina. Per ulteriori informazioni sulle impostazioni di bordo lungo e bordo corto vedere Rilegatura fronte/retro a pagina 76 .

Protezione

Consente di impostare i livelli di protezione sui singoli processi di stampa che richiedono un PIN e proteggono la configurazione.

Voce di menu	Funzione	Valori e descrizioni	
Metodo di autenticazione		Autenticazione disabilitata* Interna NTLM Kerberos 5 LDAP LDAP + GSSAPI	Se l'autenticazione è disabilitata, le impostazioni di accesso alle funzioni che richiedono ID utente o password vengono ignorate. Per ulteriori informazioni, vedere Accesso funzione . Nota Per i protocolli LDAP e LDAP + GSSAPI, utilizzare l'interfaccia del server Web incorporato (EWS, Embedded Web Server) della stampante MFP.
Ritardo "disconnessione" automatica	Consente di impostare un ritardo in secondi nella schermata Home prima della disconnessione automatica dell'utente autenticato.	1 - 60 (3*)	

Impostazioni

Voce di menu	Funzione	Valori e descrizioni	
Scansione su intervallo porte PC	Questa voce di menu viene utilizzata dal tecnico del supporto di sistema in possesso di un firewall per il blocco delle porte tra la stampante MFP e gli utenti.	Voce di testo	È valida l'immissione di due serie di valori numerici separate da due punti. Per impostazione predefinita, il campo è vuoto.
Accesso funzione		Menu Abilitato* Disabilitato	Se si seleziona Disabilitato come impostazione predefinita dell'utente, ogni accesso dal pulsante Menu è disabilitato.
		Accesso copia Nessuna autenticazione richiesta* Richiedi solo ID utente Richiedi ID utente e password Funzione disabilitata	Se l'opzione Funzione disabilitata è selezionata, la voce di menu non viene visualizzata sull'LCD. Per ulteriori informazioni, vedere Messaggi di transizione relativi a funzioni disattivate.
		Accesso fax Nessuna autenticazione richiesta* Richiedi solo ID utente Richiedi ID utente e password Funzione disabilitata	Se l'opzione Funzione disabilitata è selezionata, la voce di menu non viene visualizzata sull'LCD. Per ulteriori informazioni, vedere Messaggi di transizione relativi a funzioni disattivate.
		Accesso e-mail Nessuna autenticazione richiesta* Richiedi solo ID utente Richiedi ID utente e password Funzione disabilitata	Se Funzione disabilitata è selezionata, la voce di menu non viene visualizzata sull'LCD. Per ulteriori informazioni, vedere Messaggi di transizione relativi a funzioni disattivate.
		Accesso FTP Nessuna autenticazione richiesta* Richiedi solo ID utente Richiedi ID utente e password Funzione disabilitata	Questa voce di menu e i relativi valori controllano l'accesso alla funzione Scansione nell'FTP. Se Funzione disabilitata è selezionata, la voce di menu non viene visualizzata sull'LCD. Per ulteriori informazioni, vedere Messaggi di transizione relativi a funzioni disattivate.
		Accesso processi in attesa Nessuna autenticazione richiesta* Richiedi solo ID utente Richiedi ID utente e password Funzione disabilitata	Se Funzione disabilitata è selezionata, la voce di menu non viene visualizzata sull'LCD. Per ulteriori informazioni, vedere Messaggi di transizione relativi a funzioni disattivate.
		Crea profilo di scansione Nessuna autenticazione richiesta* Richiedi solo ID utente Richiedi ID utente e password Funzione disabilitata	Se Funzione disabilitata è selezionata, la voce di menu non viene visualizzata sull'LCD. Per ulteriori informazioni, vedere Messaggi di transizione relativi a funzioni disattivate.

Impostazioni

Voce di menu	Funzione	Valori e descrizioni	
Accesso funzione (continua)		Scansione su unità Flash Nessuna autenticazione richiesta* Richiedi solo ID utente Richiedi ID utente e password Funzione disabilitata	<p>Se si seleziona Funzione disabilitata, il pulsante per eseguire la scansione non viene visualizzato. Se si seleziona Nessuna autenticazione richiesta, qualsiasi utente può eseguire la scansione.</p> <p>Se è selezionata l'opzione Richiedi solo ID utente o Richiedi ID utente e password, quando si tocca il pulsante per la scansione nell'unità USB, viene visualizzata una richiesta di autenticazione. Lo stesso messaggio viene visualizzato se si tocca il pulsante di una funzione, ad esempio Scansione o E-mail, nella schermata Home.</p> <p>Se Funzione disabilitata è selezionata, la voce di menu non viene visualizzata sull'LCD.</p> <p>Per ulteriori informazioni, vedere Messaggi di transizione relativi a funzioni disattivate.</p>
		Stampa da unità Flash Nessuna autenticazione richiesta* Richiedi solo ID utente Richiedi ID utente e password Funzione disabilitata	<p>Se si seleziona Funzione disabilitata, non è possibile stampare i file nell'unità Flash. Quando si seleziona il file per la stampa, viene visualizzata una schermata di file non riconosciuto. È possibile solo eliminare il file.</p> <p>Se si seleziona Richiedi solo ID utente o Richiedi ID utente e password, quando si tocca il pulsante Stampa, viene visualizzata la schermata di autenticazione. Per consentire la stampa, è necessario effettuare l'accesso.</p> <p>Se Funzione disabilitata è selezionata, la voce di menu non viene visualizzata sull'LCD.</p> <p>Per ulteriori informazioni, vedere Messaggi di transizione relativi a funzioni disattivate.</p>
		Accesso Lexmark Embedded Solutions (LES) Nessuna autenticazione richiesta* Richiedi solo ID utente Richiedi ID utente e password Funzione disabilitata	<p>Se Funzione disabilitata è selezionata, la voce di menu non viene visualizzata sull'LCD.</p> <p>Per ulteriori informazioni, vedere Messaggi di transizione relativi a funzioni disattivate.</p>
Stampa riservata	Questa voce di menu viene visualizzata solo sulla pagina Web e non sull'LCD del pannello di controllo.	PIN max non valido Disattivato* 2 - 10	Questa voce di menu viene visualizzata solo quando è installato un disco fisso. Memorizza il numero di volte che si immette un PIN non valido per un nome utente prima che vengano eliminati tutti i processi.
		Scadenza processo Disattivato* 1 ora 4 ore 24 ore 1 settimana	Consente di specificare l'intervallo di tempo in cui un processo riservato viene conservato in memoria prima di essere eliminato.

Impostazioni

Voce di menu	Funzione	Valori e descrizioni	
Proteggi menu	Queste voci del menu di protezione sono sempre protette da password quando è impostata una password avanzata o una password utente. Se sono impostate entrambe le password, è valida solo quella avanzata.	Menu Carta Non protetto Accetta solo password avanzata* Accetta password utente o avanzata	Poiché la protezione viene attivata solo se si imposta una password, il campo password non può essere vuoto.
		Report Non protetto Accetta solo password avanzata* Accetta password utente o avanzata	Poiché la protezione viene attivata solo se si imposta una password, il campo password non può essere vuoto.
		Impostazioni Non protetto Accetta solo password avanzata* Accetta password utente o avanzata	Poiché la protezione viene attivata solo se si imposta una password, il campo password non può essere vuoto. La protezione viene applicata a Impostazioni generali, Impostazioni copia, Impostazioni fax, Impostazioni e-mail, Impostazioni FTP, Impostazioni stampa e Imposta data e ora. Il menu Protezione è protetto quando si imposta una password. Se si impostano sia la password utente che quella avanzata, solo quest'ultima è valida per la protezione.
		Rete/Porte Non protetto Accetta solo password avanzata* Accetta password utente o avanzata	Poiché la protezione viene attivata solo se si imposta una password, il campo password non può essere vuoto.
		Scelte rapide Non protetto Accetta solo password avanzata* Accetta password utente o avanzata	Poiché la protezione viene attivata solo se si imposta una password, il campo password non può essere vuoto.
		Configurazione LES Non protetto Accetta solo password avanzata* Accetta password utente o avanzata	Poiché la protezione viene applicata alla configurazione LES (Lexmark Embedded Solutions) solo se si imposta una password, il campo password non può essere vuoto.
Crea/Modifica password	Vedere Crea/Modifica password a pagina 95.		

Impostazioni

Voce di menu	Funzione	Valori e descrizioni	
Gestione account interni		<p>Nome Voce di testo</p> <p>ID utente Voce di testo</p> <p>Password Voce di testo</p> <p>Reinserire la password Voce di testo</p> <p>E-mail Voce di testo</p>	
Impostazione autenticazione NTLM	<p>Consente la registrazione o l'annullamento della registrazione della stampante MFP con un dominio NT da parte di un utente in possesso dei privilegi di amministratore sul dominio.</p> <p>Nota Nella barra dei messaggi di stato, viene visualizzata la voce Registrato o Non registrato. Il messaggio pop-up Continua consente di annullare la registrazione.</p>	<p>Nome dominio</p> <p>Nome PDC dominio</p>	<p>Nome dominio - Immettere il testo per il nome di dominio. L'impostazione predefinita di fabbrica per questa variabile è <dominio>. Utilizzare il tastierino alfanumerico virtuale per immettere il testo.</p> <p>Nome PDC dominio - Immettere il testo per il nome PDC di dominio. L'impostazione predefinita di fabbrica per questa variabile è un asterisco (*). Utilizzare il tastierino alfanumerico virtuale per immettere il testo.</p> <p>Nota Altri messaggi pop-up:</p> <ul style="list-style-type: none"> • La deregistraz. della periferica impedirà l'uso dell'autenticazione NTLM finché la periferica non verrà registrata nuovamente. • Mantieni registrazione • Annulla registrazione ora

Crea/Modifica password

Crea/Modifica password avanzata

Voce di menu	Valori e descrizioni	Messaggio pop-up
Password	Voce di testo La password può contenere da 8 a 127 caratteri. Se si immette una password contenente meno di otto caratteri, viene visualizzato un messaggio pop-up che richiede l'immissione di almeno otto caratteri.	Lunghezza minima password 8 caratteri.
Reinserire la password	Voce di testo Questa voce deve corrispondere al campo Password. In caso contrario, viene visualizzato un messaggio pop-up di errore.	Le password non corrispondono.

Crea/Modifica password utente

Voce di menu	Valori e descrizioni	Messaggio pop-up
Password	Voce di testo La password può contenere da 8 a 127 caratteri. Se si immette una password contenente meno di otto caratteri, viene visualizzato un messaggio pop-up che richiede l'immissione di almeno otto caratteri.	Lunghezza minima password 8 caratteri.
Reinserire la password	Voce di testo Questa voce deve corrispondere al campo Password. In caso contrario, viene visualizzato un messaggio pop-up di errore.	Le password non corrispondono.

Crea/Modifica PIN per blocco periferica

Voce di menu	Valori e descrizioni	Messaggio pop-up
PIN	Voce numerica di 4 cifre Questa voce deve contenere 4 cifre. Sono validi i numeri compresi tra 0 e 9. Il PIN consente di bloccare tutte le attività della stampante MFP. Se si immette una password con meno di quattro cifre o con numeri non compresi nell'intervallo specificato, viene visualizzato un messaggio pop-up e il campo viene cancellato. Questa voce di menu viene visualizzata solo se è installato un disco fisso non difettoso.	Il PIN deve contenere almeno quattro cifre.
Reimmettere PIN	Voce numerica di 4 cifre Questa voce deve corrispondere al campo PIN, altrimenti viene visualizzato un messaggio pop-up di errore e il campo viene eliminato.	I PIN non corrispondono.

Impostazioni

Imposta data e ora

Voce di menu	Funzione	Valori e descrizioni	
Fuso orario	Consente di impostare il fuso orario per il fax.	Non impostato* USA Hawaii USA Alaska USA/Canada Pacifico Tijuana USA/Canada occidentale Centro USA/Canada Est USA/Canada Atlantico USA/Canada Newfoundland Brasilia, Brasile. Medio Atlantico Azzorre Isola di Capo Verde GMT Irlanda Londra Europa centrale Amsterdam Berlino Berna Bruxelles Lisbona Madrid Parigi	Prague Rome Stockholm Vienna Warsaw Eastern Europe Cairo Helsinki Athens Istanbul Israel South Africa Moscow Tehran, Iran Beijing, China Urumqi Aus Western Aus Central Aus Eastern Queensland Tasmania Northern Ter. New Zealand Korea
Data e ora correnti	Questo campo è di sola visualizzazione.	AAAA-MM-GG HH:MM	Vengono visualizzati l'anno, il mese, la data, l'ora e il minuto correnti.
Anno	Consente la modifica manuale dell'anno.	2003 - 2028	Tale valore è espresso con incrementi di un anno.
Mese	Consente la modifica manuale del mese.	Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre	
Giorno	Consente la modifica manuale del giorno.	1 - 31	Tale valore è espresso con incrementi di un giorno. Se si imposta un giorno non presente nel mese desiderato, appare il giorno disponibile nel mese successivo. Ad esempio, se si imposta 31 giugno, viene visualizzato 1 luglio, mentre 32 giugno diventa 2 luglio.
Ora	Consente la modifica manuale dell'ora.	0 - 23	Tale valore è espresso con incrementi di un'ora.
Minuto	Consente la modifica manuale dei minuti.	0 - 59	Tale valore è espresso con incrementi di un minuto.

Pagine della Guida

Voce di menu	Funzione	Valori e descrizioni	
Modo DST	Consente la modifica dell'impostazione Modo DST (Daylight Savings Time), relativa all'ora legale.	Automatico*	L'ora viene impostata dal server orario.
		Manuale	L'ora viene impostata manualmente.
Ora legale		Sì No	Il valore predefinito varia in base all'impostazione della data e dell'ora. Nota Una volta modificato questo valore, impostare DST su Manuale.
Server orario		IP Nessuno	
Nome server orario		Campo di testo	
Consenti trasmissione NTP		Sì No*	Per Sì, selezionare la casella di controllo. Per No, deselezionare la casella di controllo.

Pagine della Guida

Queste voci di menu consentono di stampare alcune o tutte le **Pagine della Guida**. Queste pagine contengono informazioni relative alle impostazioni della stampante MFP per le funzioni di copia, fax, e-mail e FTP e alla richiesta di materiali di consumo.

Se il pannello di controllo è impostato su una lingua diversa da inglese, portoghese brasiliano, francese, tedesco, spagnolo o italiano, il documento viene stampato in inglese.

È possibile stampare il menu **Guida** dal CD *Software e documentazione* nelle lingue riportate di seguito.

Inglese	Spagnolo	Olandese	Polacco
Portoghese brasiliano	Italiano	Finlandese	Russo
Francese	Danese	Norvegese	Svedese
Tedesco			

Pagine della Guida

Voce di menu	Funzione	Valori e descrizioni
Stampa tutto	Consente di stampare tutti gli argomenti delle Pagine della Guida .	Dopo aver selezionato questa voce di menu, vengono stampate le Pagine della Guida e la stampante MFP torna allo stato Pronta .
Guida informativa	Consente di stampare la Guida informativa.	
Copia	Consente di stampare la guida alla copia con informazioni sull'esecuzione di copie e sulla modifica delle impostazioni.	
E-mail	Consente di stampare la guida alla funzione e-mail con informazioni sull'invio di processi a indirizzi mediante numeri di scelta rapida e rubriche.	
Fax	Consente di stampare la guida alla funzione fax con informazioni sulla digitazione di numeri fax mediante numeri di scelta rapida e sull'invio di fax a più destinatari.	
FTP	Consente di stampare la guida all'FTP con informazioni sull'acquisizione di elementi da inviare a un sito FTP.	Dopo aver selezionato questa voce di menu, vengono stampate le Pagine della Guida e la stampante MFP torna allo stato Pronta .
Difetti di stampa	Consente di stampare la guida ai difetti di stampa con informazioni sulla risoluzione di difetti ricorrenti che si verificano in fase di copia e di stampa.	
Guida ai materiali di consumo	Consente di stampare la guida ai materiali di consumo con informazioni sulla richiesta dei materiali di consumo.	


Gestisci scelte rapide

La gestione delle scelte rapide fax, e-mail, FTP e profilo consente solo l'eliminazione di una voce o di un intero elenco. Utilizzare i pulsanti freccia su e giù, se presenti, per scorrere tra le scelte rapide presenti nell'elenco. L'esempio riportato di seguito mostra la schermata Scelte rapide profilo senza elementi selezionati. Le frecce non sono disponibili poiché l'elenco contiene solo tre scelte rapide visualizzabili in un'unica schermata. Come indica la barra dei messaggi di stato, vengono visualizzate le voci dalla 1 alla 3 su un totale di 3 voci. Se l'elenco contenesse più voci, sarebbe possibile scorrerle con le frecce su e giù. Dal momento che nessuna voce è selezionata, il pulsante Elimina voce non è attivo. È disponibile solo il pulsante Elimina elenco.



Gestisci scelte rapide

Toccare il pulsante di scelta accanto all'elenco desiderato per selezionarlo (il pulsante assume il colore blu). L'opzione **Elimina voce** è stata attivata. Toccare **Elimina voce** per eliminare la voce selezionata, come mostrato nella schermata Scelte rapide profilo:

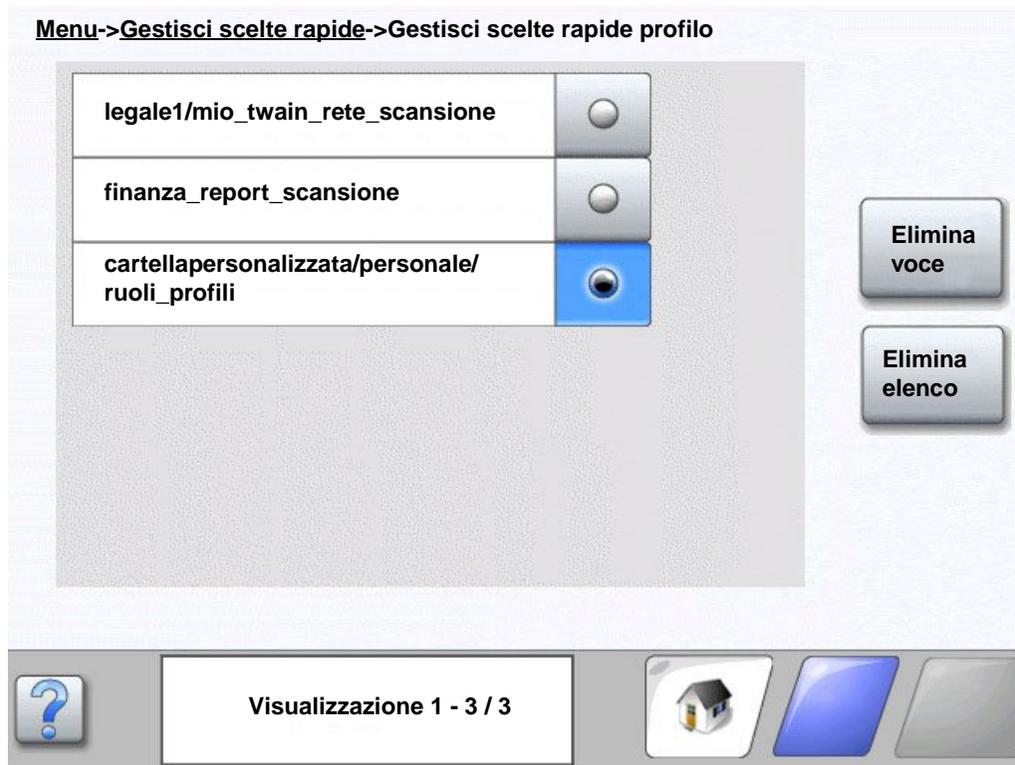

Le schermate di gestione delle scelte rapide fax, e-mail e FTP hanno un funzionamento analogo.

2

Informazioni sui messaggi della stampante MFP

Sul pannello di controllo della stampante MFP vengono visualizzati dei messaggi relativi allo stato corrente della stampante e a eventuali problemi da risolvere.

Messaggi di stato

I messaggi di stato forniscono informazioni sullo stato della stampante MFP.

Messaggio	Significato	Azione
[nome gruppo di raccoglitori collegati] Pieno	Il gruppo di raccoglitori collegati con il nome assegnato in precedenza è pieno.	Rimuovere i supporti di stampa dal raccoglitore indicato. Il messaggio viene eliminato una volta svuotato il livello di uscita dei raccoglitori collegati.
[PJL RDYMSG]	È il messaggio Pronta del PJL (Printer Job Language).	
Coperchio ADF scanner aperto	Il coperchio dell'alimentatore automatico documenti (ADF) è aperto.	Chiudere il coperchio.
Graf. in esaur. o manc.	La cartuccia di graffette nel fascicolatore è in esaurimento, non è installata o non è installata correttamente. Il messaggio viene visualizzato anche nella Pagina impostazioni menu.	<ul style="list-style-type: none"> • Installare la cartuccia di graffette correttamente. • Toccare Continua per eliminare il messaggio e proseguire la stampa senza eseguire la cucitura. • Annullare il processo corrente.
Graffette esaurite o alimentate non correttamente	La cartuccia di graffette nel fascicolatore è vuota o si è verificato un errore di alimentazione nella cartuccia durante un processo. Il messaggio viene visualizzato anche nella Pagina impostazioni menu.	<ul style="list-style-type: none"> • Il messaggio resta visualizzato finché non si installa una nuova cartuccia di graffette nel fascicolatore. Quando il messaggio è visualizzato, la stampante MFP non esegue la cucitura dei processi. • Verificare l'eventuale presenza di inceppamenti nella cartuccia di graffette ed estrarre le graffette inceppate. • Installare una nuova cartuccia di graffette. • Annullare il processo corrente.
In attesa	La stampante MFP ha ricevuto una pagina di dati da stampare ma è in attesa di un comando di fine processo, di avanzamento modulo o di ulteriori dati.	<p>Premere Stop. Toccare Continua per stampare il contenuto del buffer.</p> <p>Annullare il processo corrente.</p> <p>Attendere che il messaggio venga eliminato.</p>
Manutenzione	Il contatore di manutenzione della stampante MFP ha superato i limiti consentiti, pertanto è necessario eseguire operazioni di manutenzione.	Sostituire i componenti di manutenzione. Se necessario, azzerare il contatore di manutenzione della stampante MFP.
Occupata	È in corso la ricezione, l'elaborazione o la stampa dei dati.	Premere Stop per accedere ai processi in coda.
Pronta	La stampante MFP è pronta per ricevere ed elaborare i processi.	Eseguire processi di stampa, copia, scansione, fax o invio tramite e-mail o utilizzare il server FTP.

Messaggi di stato

Messaggio	Significato	Azione
Raccogl. std. pieno Raccogliatore [x] pieno [nome raccogliatore] pieno	Il raccogliatore standard è pieno. x indica il numero del raccogliatore che risulta pieno. [nome del raccogliatore] specifica il nome assegnato al raccogliatore, ad esempio Raccogliatore di Mary, e viene indicato che è pieno.	Rimuovere la risma dei supporti dal raccogliatore di uscita standard o dal raccogliatore specificato per eliminare il messaggio.
Raccogliatore [x] pieno	x rappresenta il numero del raccogliatore di uscita che risulta pieno quando i raccoglitori della stampante MFP sono collegati.	Rimuovere i supporti di stampa dal raccogliatore indicato. Il messaggio viene eliminato una volta svuotato il livello di uscita dei raccoglitori collegati.
Rete Rete [x] Rete [x], [y]	Le comunicazioni avvengono tramite un'interfaccia di rete.	Attendere che il messaggio venga eliminato. Note
Parallela Parallela [x]	Le comunicazioni avvengono tramite un'interfaccia parallela.	<ul style="list-style-type: none"> • L'interfaccia corrente viene visualizzata sulla Pagina impostazioni menu. Se l'interfaccia viene visualizzata senza una x o y, significa che l'interfaccia dell'host attiva è un'interfaccia standard. • x indica che l'interfaccia attiva è collegata alla stampante MFP mediante un connettore PCI x. • x, y indica che l'interfaccia attiva è collegata alla stampante MFP mediante il canale y su connettori PCI x o che x equivale a 0 sull'interfaccia di rete standard.
Seriale [x]	Le comunicazioni avvengono tramite un'interfaccia seriale.	
USB USB [x]	È in corso l'elaborazione dei dati sulla porta USB specificata.	
Risparmio energia	La stampante MFP è pronta per ricevere ed elaborare i dati. Il consumo di energia viene ridotto nei periodi di inattività. Se la stampante MFP resta inattiva per il tempo specificato nella voce Risparmio energia (l'impostazione predefinita è 60 minuti), il messaggio Pronta viene sostituito da Risparmio energia .	Inviare il processo in stampa. Premere uno dei pulsanti del pannello di controllo.
Sostituire unità fotoconduttore	L'unità fotoconduttore è quasi vuota o al limite del ciclo di durata. Nota La Pagina impostazioni menu contiene un indicatore che mostra la durata residua dell'unità fotoconduttore.	<ul style="list-style-type: none"> • Il messaggio si cancella automaticamente quando viene aperto il coperchio o lo sportello sopra l'unità fotoconduttore o se si spegne e si riaccende la stampante MFP. • Sostituire l'unità fotoconduttore. Se l'unità non viene sostituita, il messaggio viene nuovamente visualizzato sulla stampante MFP.
Stampa in corso	La stampante MFP sta stampando un processo.	
Stampa pagina in corso [x]	Un foglio dei supporti si sta muovendo all'interno della stampante MFP per essere stampato. x indica il numero relativo al foglio in fase di stampa. Anche se un foglio stampato in fronte/retro (su due lati) presenta due facciate, chiamate pagine, viene considerato come un foglio singolo.	

Messaggi di stato

Messaggio	Significato	Azione
Stampa pagina in corso [x], copia [a]/[b]	<p>Un foglio dei supporti si sta muovendo all'interno della stampante MFP per essere stampato.</p> <p>x indica il numero relativo al foglio in fase di stampa. Anche se un foglio stampato in fronte/retro presenta due facciate, chiamate pagine, viene considerato come foglio singolo. Pertanto non vengono contate le pagine, ma solo i fogli che passano attraverso la stampante MFP.</p> <p>Il numero complessivo dei fogli contenuti in un gruppo di stampa non è noto, ma il numero dei gruppi è noto. Ad esempio, è possibile che un utente abbia mandato in stampa tre copie, e in tal caso vi sono tre gruppi di fogli, ma il numero dei fogli non è noto.</p>	
Stampa pagina in corso [x]/[y], copia [a]/[b]	<p>Un foglio dei supporti si sta muovendo all'interno della stampante MFP per essere stampato.</p> <p>x indica il numero relativo al foglio in fase di stampa. Per foglio si intende una pagina fronte/retro di un supporto di stampa. Un insieme di fogli viene denominato gruppo. y rappresenta il numero complessivo dei fogli che compongono un gruppo.</p> <p>a indica il numero del gruppo in fase di stampa. b indica il numero complessivo dei gruppi da stampare. Ad esempio, è possibile che un utente invii in stampa un processo composto da 6 pagine fronte/retro e selezioni tre copie da stampare. Quindi, per ciascun processo si dovranno stampare tre fogli e questo costituisce un gruppo. È necessario stampare tre gruppi prima che l'utente disponga del processo completo.</p>	
Svuotamento buffer in corso	La stampante MFP elimina i dati danneggiati ed il processo di stampa corrente.	
Toner in esaurimento	<p>La cartuccia di toner si sta esaurendo.</p> <p>Il livello del toner è indicato nella Pagina impostazioni menu. La lettura del livello del toner da parte della stampante MFP richiede un intervallo di tempo non specificato. Fino a quando non viene completata la lettura del livello, la stampante MFP non visualizza il messaggio.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Il messaggio viene eliminato automaticamente quando viene aperto il coperchio o lo sportello che si trova sopra la cartuccia di toner o se la stampante MFP viene spenta e poi riaccesa. • Sostituire la cartuccia di toner. In caso contrario, il messaggio viene nuovamente visualizzato dalla stampante MFP quando il coperchio o lo sportello viene chiuso.

Messaggi di stato

Messaggio	Significato	Azione
Toner vuoto	La cartuccia di toner è vuota. Il livello del toner è indicato nella Pagina impostazioni menu. La lettura del livello del toner da parte della stampante MFP richiede un intervallo di tempo non specificato. Fino a quando non viene completata la lettura del livello, la stampante MFP non visualizza il messaggio.	<ul style="list-style-type: none"> • Il messaggio si cancella automaticamente quando viene aperto il coperchio o lo sportello sopra la cartuccia di toner o se si spegne e si riaccende la stampante MFP. • Sostituire la cartuccia di toner. In caso contrario, il messaggio viene nuovamente visualizzato dalla stampante MFP quando il coperchio o lo sportello viene chiuso.
Traccia esadecimale	La stampante MFP è impostata sulla modalità Traccia esadecimale. Tale modalità consente di individuare l'origine di un problema relativo a un processo di stampa. Quando è attiva la modalità Traccia esadecimale, tutti i dati inviati alla stampante vengono stampati in caratteri esadecimali.	Uscire dalla modalità Traccia esadecimale per stampare i processi nel modo usale. Per uscire da tale modalità, scollegare la stampante MFP.
Unità fot. in esaurim.	L'unità fotoconduttore è quasi vuota o al limite del ciclo di durata. Nota La Pagina impostazioni menu contiene un indicatore che mostra la durata residua dell'unità fotoconduttore.	<ul style="list-style-type: none"> • Il messaggio si cancella automaticamente quando viene aperto il coperchio o lo sportello sopra l'unità fotoconduttore o se si spegne e si riaccende la stampante MFP. • Sostituire l'unità fotoconduttore. In caso contrario, il messaggio viene nuovamente visualizzato dalla stampante MFP quando il coperchio o lo sportello viene chiuso.
Vassoio [x] in esaur.	x specifica il numero del vassoio vuoto.	Caricare i supporti di stampa nel vassoio specificato per eliminare il messaggio.
Vassoio [x] mancante	x indica il numero del vassoio mancante dalla stampante MFP. Il messaggio viene visualizzato anche nella Pagina impostazioni menu.	Per eliminare il messaggio, inserire il vassoio.
Vassoio [x] vuoto	x indica il numero del vassoio. Nel vassoio non sono presenti supporti di stampa.	<ol style="list-style-type: none"> 1 Rimuovere il vassoio. Il messaggio viene eliminato. 2 Posizionare i supporti di stampa nel vassoio seguendo le istruzioni riportate nella <i>Guida per l'utente</i>. 3 Inserire il vassoio.

Messaggi di stato relativi al fax

Messaggio	Significato
Chiamata completata	La chiamata fax è stata eseguita correttamente.
Composizione in corso	Viene composto un numero di fax. Se il numero è troppo lungo per essere visualizzato per intero, appare il messaggio Composizione in corso .
Connetti <x>bps	Il fax è collegato. <x> indica la velocità di trasmissione al secondo.
Errore fax	L'invio del fax non ha avuto esito positivo.
Imposta orologio	L'orologio in tempo reale non è impostato. Questo messaggio viene visualizzato se non sono visualizzati altri messaggi di stato relativi al fax. Rimane visualizzato fino a quando non viene impostato l'orologio. Impostare l'orologio.
In attesa di ricomposizione	La stampante MFP è in attesa di ricomporre il numero di fax.
In coda per l'invio	Il processo di scansione è stato completato, ma il fax non è ancora stato inviato in quanto la stampante sta inviando o ricevendo un altro fax. Mentre il processo è in attesa di essere inviato, il presente messaggio viene visualizzato per tre secondi.
Invio pagina [n] in corso	La stampante MFP ha inviato la pagina [n] del fax, dove n indica il numero della pagina inviata.
Linea occupata	Viene composto un numero fax, ma la linea è occupata.
Nessun tono chiamata	La stampante MFP non dispone di un tono di chiamata.
Nessuna risposta	Viene composto un numero fax, ma la connessione ha avuto esito negativo.
Processo memorizzato per trasmissione differita	La scansione viene completata perché il fax venga inviato in un secondo momento.
Ricezione completata	La stampante MFP ha ricevuto un fax completo.
Ricezione pagina [n] in corso	La stampante MFP ha ricevuto la pagina [n] del fax, dove n indica il numero della pagina ricevuta.
Risposta in corso	La stampante MFP sta rispondendo ad una chiamata fax.

Messaggi relativi all'annullamento dei processi

Messaggio	Significato
Eliminazione processi selezionati in corso	Il pulsante Elimina viene toccato dopo aver selezionato i processi.
Impossibile eliminare il processo	Viene selezionato un processo dall'elenco, ma tale processo non può essere annullato.
Nessun processo selezionato	Il pulsante Elimina viene toccato quando non è selezionato alcun processo.

Messaggi relativi alla password e al PIN

Messaggio	Significato	Azione
Password non valida o non corretta.	È stata inserita una password non corretta.	Toccare Continua per ritornare alla schermata che consente di immettere una password corretta.
PIN non valido.	È stato immesso un numero di identificazione personale (PIN) non corretto.	Toccare Continua per ritornare alla schermata che consente di immettere un PIN corretto.

Messaggi relativi ai pulsanti per eseguire processi di scansione, copia, fax, invio tramite e-mail o per utilizzare il server FTP

Messaggio	Significato	Azione
Risorse sistema insuff. Riprovare con sistema inattivo	Al momento le risorse di sistema sono insufficienti.	Riprovare una volta completato il processo corrente.
Sistema occupato, preparazione risorse per processo in corso.	Non sono disponibili tutte le risorse necessarie per il processo.	Attendere che il messaggio venga eliminato.
Sistema occupato, preparazione risorse per processo in corso. Eliminazione processi in attesa in corso	Non sono disponibili tutte le risorse necessarie per il processo. Alcuni processi in attesa vengono eliminati per liberare spazio nella memoria del sistema.	Attendere che il messaggio venga eliminato.

Messaggi relativi alle condizioni di intervento

Tali messaggi indicano gli errori che l'utente potrebbe trovarsi a dover risolvere prima di continuare i processi di stampa, scansione, fax, invio tramite e-mail o utilizzo del server FTP.

Messaggio	Significato	Azione
Cambia [origine] in [dimensioni] [tipo] caric. [orientamento]	Consente di modificare l'origine del supporto corrente per il resto del processo di stampa. La pagina formattata viene stampata così com'è sul supporto di stampa caricato nel vassoio. È possibile che il testo o le immagini vengano tagliati.	Toccare Usa corrente [origine] per ignorare il messaggio ed eseguire la stampa sul supporto caricato nel vassoio. Toccare Continua: <ul style="list-style-type: none"> • se le dimensioni e il tipo del supporto caricato nel vassoio sono corrette e se queste sono specificate nel Menu Carta mediante il pannello di controllo, il processo di stampa prosegue • se nel vassoio non sono stati caricati supporti, questa selezione viene ignorata. Toccare Annulla processo per annullare il processo corrente, se necessario. Toccare Ripristina raccogliatore attivo per passare ad un altro raccogliatore collegato.
Cambia [origine] in [dimensioni] caric. [orientamento]	Nota Questo messaggio viene visualizzato solo in presenza di supporti di stampa di formato Letter e A4. Consente di modificare l'origine del supporto corrente per il resto del processo di stampa. La pagina formattata viene stampata così com'è sul supporto di stampa caricato nel vassoio. È possibile che il testo o le immagini vengano tagliati.	Toccare Usa corrente [origine] per ignorare il messaggio ed eseguire la stampa sul supporto caricato nel vassoio. Toccare Continua: <ul style="list-style-type: none"> • se le dimensioni e il tipo del supporto caricato nel vassoio sono corrette e se queste sono specificate nel Menu Carta mediante il pannello di controllo, il processo di stampa prosegue • se nel vassoio non sono stati caricati supporti, questa selezione viene ignorata. Toccare Annulla processo per annullare il processo corrente, se necessario. Toccare Ripristina raccogliatore attivo per passare ad un altro raccogliatore collegato.
Cambia [origine] in [stringa personalizzata] caric. [orientamento]	Questo messaggio viene visualizzato solo in presenza di supporti di stampa di formato Letter e A4. Consente di modificare l'origine del supporto corrente per il resto del processo di stampa. La pagina formattata viene stampata così com'è sul supporto di stampa caricato nel vassoio. È possibile che il testo o le immagini vengano tagliati.	Toccare Usa corrente [origine] per ignorare il messaggio ed eseguire la stampa sul supporto caricato nel vassoio. Toccare Continua: <ul style="list-style-type: none"> • se le dimensioni e il tipo del supporto caricato nel vassoio sono corrette e se queste sono specificate nel Menu Carta mediante il pannello di controllo, il processo di stampa prosegue • se nel vassoio non sono stati caricati supporti, questa selezione viene ignorata. Toccare Annulla processo per annullare il processo corrente, se necessario. Toccare Ripristina raccogliatore attivo per passare ad un altro raccogliatore collegato.

Messaggi relativi alle condizioni di intervento

Messaggio	Significato	Azione
Cambia <origine> in <nome tipo personalizzato>, caric. [orientamento]	<p>Nota Questo messaggio viene visualizzato solo in presenza di supporti di stampa di formato Letter e A4.</p> <p>Consente di modificare l'origine del supporto corrente per il resto del processo di stampa. La pagina formattata viene stampata così com'è sul supporto di stampa caricato nel vassoio. È possibile che il testo o le immagini vengano tagliati.</p>	<p>Toccare Usa corrente [origine] per ignorare il messaggio ed eseguire la stampa sul supporto caricato nel vassoio.</p> <p>Toccare Continua:</p> <ul style="list-style-type: none"> • se le dimensioni e il tipo del supporto caricato nel vassoio sono corrette e se queste sono specificate nel Menu Carta mediante il pannello di controllo, il processo di stampa prosegue • se nel vassoio non sono stati caricati supporti, questa selezione viene ignorata.
Carica [origine] con [formato]	Viene visualizzato quando un'origine contiene supporti di formato non corretto rispetto a quello specificato nel Menu Carta.	<p>Toccare Continua. Caricare nell'origine specificata il supporto che corrisponde al formato impostato.</p> <p>Toccare Selezione automatica supporto per ignorare le richieste manuali di Carta manuale e Busta manuale per il resto del processo di stampa. Tutte le richieste di pagine aggiuntive vengono ignorate automaticamente e i supporti vengono prelevati da un'origine automatica.</p> <p>Toccare Annulla processo per annullare il processo corrente, se necessario.</p> <p>Toccare Ripristina raccogliatore attivo per passare ad un altro raccogliatore collegato.</p>
Carica [origine] con [formato] [tipo]	Viene visualizzato quando la stampante MFP richiede di caricare nell'origine specificata supporti di tipo e formato corrispondenti a quelli specificati nel Menu Carta, ma l'origine contiene supporti di tipo e formato non corretti.	<p>Toccare Continua. Caricare nell'origine specificata il supporto che corrisponde al tipo e al formato richiesti.</p> <p>Toccare Annulla processo per annullare il processo corrente, se necessario.</p> <p>Toccare Ripristina raccogliatore attivo per passare ad un altro raccogliatore collegato.</p>
Carica [origine] con [nome/tipo personalizzato]	Viene visualizzato quando un'origine contiene supporti di tipo e formato non corretti rispetto a quelli specificati nel Menu Carta.	<p>Toccare Continua. Caricare nell'origine specificata il supporto che corrisponde al tipo e al formato impostati.</p> <p>Toccare Annulla processo per annullare il processo corrente, se necessario.</p> <p>Toccare Ripristina raccogliatore attivo per passare ad un altro raccogliatore collegato.</p>
Carica [origine] con [stringa personalizzata]	Viene visualizzato quando un'origine contiene supporti di tipo e formato non corretti rispetto a quelli specificati nel Menu Carta.	<p>Toccare Continua. Caricare nell'origine specificata il supporto che corrisponde al tipo e al formato richiesti.</p> <p>Toccare Annulla processo per annullare il processo corrente, se necessario.</p> <p>Toccare Ripristina raccogliatore attivo per passare ad un altro raccogliatore collegato.</p>

Messaggi relativi alle condizioni di intervento

Messaggio	Significato	Azione
Carica alim. manuale con [formato]	Viene visualizzato quando la stampante MFP riceve una richiesta di alimentazione manuale per il caricamento di supporti di formato specifico quando nell'alimentatore multiuso non è caricato alcun supporto.	<p>Inserire un foglio nell'alimentatore multiuso per eliminare il messaggio e proseguire con il processo.</p> <p>Toccare Continua se nell'alimentatore multiuso sono presenti dei supporti. Il processo continua.</p> <p>Toccare Continua se nell'alimentatore multiuso non sono caricati supporti di stampa. Tutte le richieste di pagine aggiuntive vengono ignorate automaticamente e i supporti vengono prelevati da un'origine automatica.</p> <p>Toccare Annulla processo per annullare il processo corrente, se necessario.</p> <p>Toccare Ripristina raccogliatore attivo per passare ad un altro raccogliatore collegato.</p>
Carica alim. manuale con [nome tipo personalizzato]	Viene visualizzato quando la stampante MFP riceve una richiesta di alimentazione manuale per il caricamento di supporti specifici nell'alimentatore multiuso. Il supporto di stampa è stato definito dall'utente come tipo personalizzato da Carta personalizz. 1 a Carta personalizz. 6. Il nome del tipo personalizzato viene visualizzato sul pannello di controllo.	<p>Toccare Continua.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se i supporti sono contenuti nell'alimentatore multiuso, la stampa del processo continua. • Se nell'alimentatore multiuso non sono caricati supporti di stampa, tutte le richieste di pagine aggiuntive vengono automaticamente ignorate e i supporti vengono prelevati da un'origine automatica. <p>Toccare Annulla processo per annullare il processo corrente, se necessario.</p> <p>Toccare Ripristina raccogliatore attivo per passare ad un altro raccogliatore collegato.</p>
Carica alim. manuale con [stringa personalizzata]	Viene visualizzato quando la stampante MFP riceve una richiesta di alimentazione manuale per il caricamento di un supporto specifico nell'alimentatore multiuso. Il supporto di stampa è stato definito dall'utente come stringa personalizzata che viene visualizzata sul pannello di controllo.	<p>Toccare Continua.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se i supporti sono contenuti nell'alimentatore multiuso, la stampa del processo continua. • Se nell'alimentatore multiuso non sono caricati supporti di stampa, tutte le richieste di pagine aggiuntive vengono automaticamente ignorate e i supporti vengono prelevati da un'origine automatica. <p>Toccare Selezione automatica supporto per sovrascrivere le richieste di Carta manuale e Busta manuale per il resto del processo di stampa. Tutte le richieste di pagine aggiuntive vengono ignorate automaticamente e i supporti vengono prelevati da un'origine automatica.</p> <p>Toccare Annulla processo per annullare il processo corrente, se necessario.</p> <p>Toccare Ripristina raccogliatore attivo per passare ad un altro raccogliatore collegato.</p>

Messaggi relativi alle condizioni di intervento

Messaggio	Significato	Azione
Carica alim. manuale con [tipo] [formato]	Viene visualizzato quando la stampante MFP riceve una richiesta di alimentazione manuale per il caricamento di supporti di formato e tipo specifici quando nell'alimentatore multiuso non è caricato alcun supporto.	Toccare Continua se nell'alimentatore multiuso sono presenti dei supporti. Il processo continua. Toccare Continua se nell'alimentatore multiuso non sono caricati supporti di stampa. Tutte le richieste di pagine aggiuntive vengono ignorate automaticamente e i supporti vengono prelevati da un'origine automatica. Toccare Selezione automatica supporto per ignorare le richieste manuali di Carta manuale e Busta manuale per il resto del processo di stampa. Tutte le richieste di pagine aggiuntive vengono ignorate automaticamente e i supporti vengono prelevati da un'origine automatica. Toccare Annulla processo per annullare il processo corrente, se necessario. Toccare Ripristina raccogliatore attivo per passare ad un altro raccogliatore collegato.
Caricare graffette	La cartuccia di graffette nel fascicolatore è vuota.	Toccare Continua . Il messaggio viene eliminato. La funzione di cucitura è inibita finché non si installa una nuova cartuccia di graffette. Installare una nuova cartuccia di graffette per annullare il messaggio e continuare a stampare. Toccare Annulla processo per annullare il processo corrente, se necessario.
Chiudere coperchio [x]	Il coperchio x è aperto (x indica il Coperchio F, ovvero l'unità ponte, detta anche unità di trasporto orizzontale, o il Coperchio K, ovvero l'alimentatore da 2000 fogli).	Per annullare il messaggio, chiudere il coperchio specificato.
Chiudere sportello [x]	Lo sportello x è aperto (x indica lo sportello A, B, C, D, E, G o J).	Per annullare il messaggio, chiudere lo sportello specificato.
Chiudere superficie H	La superficie H è lo sportello o il fascicolatore sottostante il raccogliatore di uscita superiore.	Per eliminare il messaggio, chiudere la superficie o lo sportello H.
Coperchio ADF scanner aperto	Il coperchio dell'alimentatore automatico documenti dello scanner è aperto.	Il messaggio viene eliminato quando il coperchio viene chiuso.
Disco danneggiato	Viene visualizzato quando la stampante MFP effettua un'operazione di ripristino del disco su un disco fisso danneggiato che non può essere riparato. È necessario riformattare il disco fisso.	Toccare Riformatta disco per riformattare il disco fisso ed eliminare il messaggio. Avvertenza Tutti i file memorizzati sul disco fisso vengono eliminati.
Disco pieno - Scansione processo annullata	Il processo di scansione viene annullato o interrotto a causa di spazio insufficiente sul disco fisso.	Nota La scansione delle pagine selezionate prosegue nell'ADF, ma i dati vengono persi con l'annullamento del processo. Toccare Continua per eliminare il messaggio.

Messaggi relativi alle condizioni di intervento

Messaggio	Significato	Azione
Documento di scansione troppo lungo	Il processo di scansione supera il numero massimo di pagine.	<p>Nota Viene completata la scansione delle pagine presenti nell'ADF, ma i dati vengono persi con l'annullamento del processo dopo il raggiungimento del numero massimo di pagine.</p> <p>Toccare Continua per eliminare il messaggio.</p> <p>Toccare Annulla processo per eliminare il messaggio se il processo può essere riavviato.</p> <p>Toccare Riavvia processo se il processo può essere riavviato. Il messaggio viene eliminato e ha inizio un nuovo processo di scansione che contiene gli stessi parametri del processo precedente.</p>
Inserire contenitore perforazione	Il contenitore dei residui di perforazione è stato rimosso dalla stampante MFP. La funzione di perforazione è inibita finché non si reinserisce il contenitore dei residui di perforazione.	<ol style="list-style-type: none"> 1 Inserire il contenitore dei residui di perforazione 2 Toccare Continua per eliminare il messaggio.
Inserire vassoio [x]	Viene visualizzato quando la stampante MFP rileva l'assenza di un vassoio. x può essere 1, 2, 3, 4 o 5.	<p>Per eliminare il messaggio, inserire il vassoio specificato.</p> <p>Toccare Annulla processo per annullare il processo corrente, se necessario.</p> <p>Toccare Ripristina raccogliatore attivo per passare ad un altro raccogliatore collegato.</p>
Modifica [origine] in [formato]	Consente di modificare l'origine del supporto corrente per il resto del processo di stampa. La pagina formattata viene stampata così com'è sul supporto di stampa caricato nel vassoio. È possibile che il testo o le immagini vengano tagliati.	<p>Toccare Usa corrente [origine] per ignorare il messaggio ed eseguire la stampa sul supporto caricato nel vassoio.</p> <p>Toccare Continua:</p> <ul style="list-style-type: none"> • se le dimensioni e il tipo del supporto caricato nel vassoio sono corrette e se queste sono specificate nel Menu Carta mediante il pannello di controllo, il processo di stampa prosegue • se nel vassoio non sono stati caricati supporti, questa selezione viene ignorata. <p>Toccare Annulla processo per annullare il processo corrente, se necessario.</p> <p>Toccare Ripristina raccogliatore attivo per passare ad un altro raccogliatore collegato.</p>
Modifica [origine] in [formato] [tipo]	Consente di modificare l'origine del supporto corrente per il resto del processo di stampa. La pagina formattata viene stampata così com'è sul supporto di stampa caricato nel vassoio. È possibile che il testo o le immagini vengano tagliati.	<p>Toccare Usa corrente [origine] per ignorare il messaggio ed eseguire la stampa sul supporto caricato nel vassoio.</p> <p>Toccare Continua:</p> <ul style="list-style-type: none"> • se le dimensioni e il tipo del supporto caricato nel vassoio sono corrette e se queste sono specificate nel Menu Carta mediante il pannello di controllo, il processo di stampa prosegue • se nel vassoio non sono stati caricati supporti, questa selezione viene ignorata. <p>Toccare Annulla processo per annullare il processo corrente, se necessario.</p> <p>Toccare Ripristina raccogliatore attivo per passare ad un altro raccogliatore collegato.</p>

Messaggi relativi alle condizioni di intervento

Messaggio	Significato	Azione
Modifica [origine] in [stringa personalizzata]	Consente di modificare l'origine del supporto corrente per il resto del processo di stampa. La pagina formattata viene stampata così com'è sul supporto di stampa caricato nel vassoio. È possibile che il testo o le immagini vengano tagliati.	Toccare Usa corrente [origine] per ignorare il messaggio ed eseguire la stampa sul supporto caricato nel vassoio. Toccare Continua : <ul style="list-style-type: none"> • se le dimensioni e il tipo del supporto caricato nel vassoio sono corrette e se queste sono specificate nel Menu Carta mediante il pannello di controllo, il processo di stampa prosegue • se nel vassoio non sono stati caricati supporti, questa selezione viene ignorata. Toccare Annulla processo per annullare il processo corrente, se necessario. Toccare Ripristina raccogliatore attivo per passare ad un altro raccogliatore collegato.
Modifica <origine> in <nome tipo personalizzato>	È necessario un nuovo supporto di stampa per completare un processo.	Caricare l'origine indicata con un supporto del tipo e delle dimensioni richieste. Toccare Continua per eseguire la stampa sui supporti attualmente caricati nel vassoio.
Persi alcuni processi in attesa	Viene visualizzato quando la stampante MFP tenta di ripristinare tutti i processi presenti sul disco fisso indipendentemente dal numero dei processi in attesa non ripristinati. Il messaggio viene visualizzato una sola volta.	Toccare Continua per eliminare il messaggio. Alcuni processi in attesa non sono stati ripristinati. Si trovano sul disco fisso e non è possibile accedervi.
Rimuovere carta da [nome gruppo di raccoglitori collegati]	Due o più raccoglitori di uscita sono collegati come un unico raccogliatore al quale viene assegnato un nome. I raccoglitori collegati sono pieni. Ad esempio, è possibile collegare i raccoglitori 1, 2 e 3 utilizzati dal dirigente di un'azienda e assegnare all'unità creata il nome Raccogliatore dirigente. Il nome assegnato viene visualizzato sul pannello di controllo.	Per eliminare il messaggio e riprendere la stampa, rimuovere i supporti da ogni raccogliatore di uscita. Toccare Continua affinché la stampante MFP verifichi il livello di caricamento del gruppo di raccoglitori.
Rimuovere carta da raccogliatore [x]	Il raccogliatore di uscita specificato è pieno (x indica il numero del vassoio).	Per eliminare il messaggio e riprendere la stampa, rimuovere i supporti di stampa dal raccogliatore di uscita. Toccare Continua affinché la stampante MFP verifichi il livello di caricamento del raccogliatore.
Rimuovere carta da raccogliatore uscita standard	Il raccogliatore di uscita standard contiene una quantità eccessiva di supporti di stampa.	Per eliminare il messaggio e riprendere la stampa, rimuovere la risma dei supporti di stampa dal raccogliatore. Toccare Continua per consentire alla stampante MFP di verificare il livello di uscita nel raccogliatore di uscita standard.
Rimuovere carta da tutti i vassoi	Tutti i raccoglitori di uscita sono pieni.	Per eliminare il messaggio e riprendere la stampa, rimuovere i supporti da tutti i raccoglitori di uscita. Toccare Continua affinché la stampante MFP verifichi il livello di caricamento dei raccoglitori.

Messaggi relativi alle condizioni di intervento

Messaggio	Significato	Azione
Ripristinare processi in attesa?	Dopo la riaccensione della stampante MFP, sul disco fisso vengono rilevati processi in attesa.	<p>Toccare Sì per ripristinare i processi in attesa sul disco fisso e renderli disponibili. I dati relativi ai processi rimangono sul disco fisso; tuttavia, le informazioni relative al controllo del processo vengono memorizzate nella memoria della stampante MFP. Toccare Esci per interrompere il ripristino dei processi in attesa prima che venga esteso a tutti i processi presenti. I processi non ripristinati rimangono sul disco fisso e possono essere recuperati solo alla successiva accensione della stampante.</p> <p>Nota Viene visualizzata una schermata a comparsa che segnala il ripristino del/dei processo/i in attesa xxx/yyy, dove xxx indica il numero del processo attualmente ripristinato e yyy indica il numero complessivo dei processi da ripristinare.</p> <p>Toccare Non ripristinare se si desidera che i processi in attesa rimangano sul disco fisso fino a quando non vengono eliminati.</p>
Sostituire originali in caso di riavvio del processo	Uno o più messaggi che hanno segnalato l'interruzione di un processo di scansione sono stati eliminati. Sostituire gli originali nello scanner per riavviare il processo di scansione.	<p>Toccare Annulla processo se è in corso la scansione di un processo quando viene visualizzato il presente messaggio. In tal modo il processo viene annullato ed il messaggio eliminato.</p> <p>Toccare Scansione da ADF se è attiva l'opzione relativa alla rimozione dell'inceppamento. La scansione riprende dall'ADF immediatamente dopo l'ultima pagina acquisita correttamente.</p> <p>Toccare Scansione da superficie piana se è attiva l'opzione relativa alla rimozione dell'inceppamento. La scansione riprende dalla superficie piana immediatamente dopo l'ultima pagina acquisita correttamente.</p> <p>Toccare Termina proc. senza altre scansioni se è attiva l'opzione relativa alla rimozione dell'inceppamento. Il processo termina con l'ultima pagina acquisita correttamente, ma non viene annullato. Le pagine acquisite correttamente arrivano alla destinazione selezionata: copia, fax, e-mail o FTP.</p> <p>Toccare Riavvia processo se è attiva l'opzione relativa alla rimozione del processo e se questo può essere riavviato. Il messaggio viene eliminato. Viene avviato un nuovo processo di scansione che contiene gli stessi parametri del processo precedente.</p>
Svuotare il contenitore dei residui della perforazione	Il contenitore dei residui di perforazione è pieno. La funzione di perforazione è inibita finché il contenitore non viene svuotato.	<ol style="list-style-type: none"> 1 Svuotare il contenitore dei residui di perforazione. 2 Reinserire il contenitore nella stampante MFP. 3 Toccare Continua per eliminare il messaggio.
Verificare guide [origine]	Questo messaggio viene visualizzato quando l'origine è configurata per un supporto non riconosciuto dalla stampante MFP o quando si stampa un foglio più corto o più lungo del previsto.	<p>Toccare Continua affinché la stampante MFP ignori il vassoio [x]. Il vassoio [x] e tutti i vassoi sottostanti vengono ignorati.</p> <p>L'origine è il Vassoio 1, 2, 3, 4 o 5 o l'alimentatore multiuso. Il messaggio viene eliminato quando si ripristina il collegamento.</p>

Messaggi relativi alle condizioni di intervento

Messaggio	Significato	Azione
Verificare orientamento o guide [origine]	Questo messaggio viene visualizzato quando la stampante MFP non riconosce le dimensioni dei supporti caricati in un vassoio a causa di un'impostazione di orientamento errata o perché le guide del vassoio non sono impostate correttamente.	Toccare Continua per riprendere la stampa.
1565 Errore emulazione, caricare opzione emulazione	L'emulatore di download contenuto nella scheda firmware non funziona con il firmware della stampante MFP. Nota Il messaggio viene eliminato automaticamente dopo 30 secondi e l'emulatore di download sulla scheda firmware viene disabilitato.	Per informazioni su come scaricare la versione corretta dell'emulatore, contattare il rivenditore presso il quale è stata acquistata la stampante.
31 Cartuccia toner difettosa o mancante	La stampante MFP ha rilevato una cartuccia toner difettosa oppure la cartuccia non è installata.	Per riprendere la stampa, sostituire la cartuccia toner difettosa o installarne una nuova.
32 Sostituire cartuccia toner non supportata	È stata installata una cartuccia toner non supportata.	Per riprendere la stampa, rimuovere la cartuccia toner e installarne una supportata.
34 Supporto errato, verificare guide <origine>	Questo errore può derivare da varie cause. <ul style="list-style-type: none"> • La stampante MFP potrebbe non riconoscere le dimensioni dei supporti di stampa caricati in un vassoio a causa di un'errata impostazione dell'orientamento. • Le guide del vassoio o dell'alimentatore multiuso potrebbero non essere posizionate correttamente. • I supporti di stampa caricati potrebbero essere errati. 	<ol style="list-style-type: none"> 1 Aprire il vassoio. 2 Regolare le guide del vassoio o dell'alimentatore multiuso. 3 Chiudere il vassoio. <p>Toccare Continua per eliminare il messaggio e proseguire con la stampa.</p> <p>Toccare Annulla processo per annullare il processo corrente, se necessario.</p> <p>Toccare Ripristina raccoglitore attivo per passare ad un altro raccoglitore collegato.</p>
35 Memoria insufficiente per supportare Salva risorse	La memoria disponibile non è sufficiente per attivare la funzione Salva risorse. Tale messaggio indica generalmente l'allocazione di una quantità eccessiva di memoria a uno o più buffer di collegamento della stampante MFP.	Premere Continua per disattivare Salva risorse e riprendere la stampa. Installare memoria aggiuntiva.
37 Memoria insufficiente per deframmentare memoria Flash	La deframmentazione della memoria Flash non può essere eseguita poiché la memoria utilizzata per le risorse Flash non eliminate è esaurita.	Toccare Continua per eliminare il messaggio. Per eseguire l'operazione di deframmentazione, installare memoria aggiuntiva o eliminare font, macro ed altri dati per liberare spazio nella memoria. Toccare Ripristina raccoglitore attivo per passare ad un altro raccoglitore collegato.

Messaggi relativi alle condizioni di intervento

Messaggio	Significato	Azione
37 Memoria insufficiente per fascicolare il processo	La stampante MFP non può fascicolare il processo in quanto la memoria è piena.	Toccare Continua per stampare le pagine elaborate prima che la memoria sia piena. Viene liberata una certa quantità di memoria, consentendo l'avvio della fascicolazione per il resto del processo di stampa. Ad esempio, se viene inviato un processo di stampa di 50 pagine per le quali sono state richieste 10 copie e a pagina 30 la stampante MFP esaurisce la memoria, le pagine da 1 a 30 vengono fascicolate e ne vengono stampate 10 copie. Successivamente la stampante MFP stampa e fascicola le pagine da 31 a 50 e di queste pagine stampa 10 copie.
37 Memoria insufficiente, persi alcuni proc. in attesa	La stampante MFP esaurisce la memoria mentre tenta di ripristinare i processi in attesa. Il messaggio viene visualizzato una sola volta.	Alcuni processi in attesa non sono stati ripristinati. Si trovano sul disco fisso e non è possibile accedervi.
37 Memoria insufficiente, persi alcuni proc. in attesa	I processi in attesa vengono eliminati per elaborare il processo corrente. Il messaggio viene visualizzato una volta per ogni singolo processo.	Toccare Continua per eliminare il messaggio e proseguire con la stampa. Per evitare che questo errore si verifichi per i processi successivi, installare memoria aggiuntiva. Toccare Annulla processo per annullare il processo corrente, se necessario.
38 Memoria piena	È in corso l'elaborazione dei dati ma lo spazio per la memorizzazione delle pagine è esaurito.	Per evitare questo errore in futuro: Semplificare il processo di stampa riducendo la quantità di testo e grafica presente sulla pagina ed eliminando le macro e i font non necessari. Installare memoria aggiuntiva. Toccare Annulla processo per annullare il processo corrente, se necessario. Toccare Ripristina raccogliatore attivo per passare ad un altro raccogliatore collegato.
39 Pagina troppo complessa per la stampa	È possibile che la pagina non venga stampata correttamente a causa della complessità dei dati di stampa.	Per evitare questo errore in futuro: Semplificare la pagina riducendo la quantità di testo e grafica ed eliminando le macro e i font non necessari. Impostare Protez. pagina su Attivato nel menu Impostazioni. Installare memoria aggiuntiva. Toccare Annulla processo per annullare il processo corrente, se necessario. Toccare Ripristina raccogliatore attivo per passare ad un altro raccogliatore collegato.
50 Errore font PPDS	La stampante MFP ha ricevuto una richiesta di un font non installato durante la formattazione dei dati di stampa dei PPDS.	Toccare Continua per eliminare il messaggio e proseguire con la stampa del processo corrente. Toccare Annulla processo per annullare il processo corrente, se necessario. Toccare Ripristina raccogliatore attivo per passare ad un altro raccogliatore collegato.

Messaggi relativi alle condizioni di intervento

Messaggio	Significato	Azione
51 Rilevata Flash difettosa	La stampante MFP rileva una memoria Flash difettosa durante l'accensione o durante le operazioni di scrittura e formattazione Flash.	Toccare Continua per eliminare il messaggio e proseguire con la stampa del processo corrente. Al momento della riaccensione, toccare Continua per eliminare il messaggio; la stampante MFP prosegue con le normali operazioni eccetto le operazioni Flash. Installare una diversa memoria Flash per consentire il trasferimento di eventuali risorse nella memoria Flash.
52 Spazio libero insufficiente nella memoria Flash per le risorse	Lo spazio disponibile nella memoria Flash non è sufficiente per la memorizzazione dei dati che si stanno trasferendo.	Toccare Continua per annullare il messaggio e proseguire con il processo di stampa. Installare una memoria Flash con una maggiore capacità di memorizzazione. Trasferire i dati. Toccare Annulla processo per annullare il processo corrente, se necessario. Toccare Ripristina raccoglitore attivo per passare ad un altro raccoglitore collegato.
52 Rilevata Flash non formattata	La memoria Flash non è formattata.	Toccare Continua per eliminare il messaggio e proseguire con la stampa. La stampante MFP prosegue con le normali operazioni eccetto le operazioni Flash. Riformattare la memoria Flash per consentire altre operazioni Flash. Se il messaggio di errore viene nuovamente visualizzato, è possibile che la memoria Flash sia difettosa e sia necessario sostituirla.
54 Errore software rete [x]	La stampante MFP non è in grado di stabilire comunicazioni con la porta di rete installata specificata. x indica il numero della porta specificata.	<ul style="list-style-type: none"> • Toccare Continua per eliminare il messaggio e proseguire con la stampa. È possibile che il processo non venga stampato correttamente. • La stampante MFP disabilita i tentativi di comunicare mediante l'interfaccia di rete standard. Non è possibile ricevere né inviare dati. • Reimpostare la stampante MFP. • Programmare il nuovo firmware per l'interfaccia di rete.
54 Errore opzione seriale [x]	La stampante MFP rileva un errore seriale, ad esempio un errore di composizione, di parità o di sovrapposizione, sulla porta seriale opzionale specificata. x indica il numero della porta seriale opzionale.	<ul style="list-style-type: none"> • Verificare che il collegamento seriale sia configurato correttamente e che il cavo utilizzato sia appropriato. • Assicurarsi che i parametri dell'interfaccia seriale (protocollo, baud, parità e bit di dati) siano impostati correttamente sulla stampante e sul computer host. • Toccare Continua per annullare messaggio e proseguire con l'elaborazione del processo di stampa; tuttavia, è possibile che il processo non venga stampato correttamente. • Spegnerla stampante MFP e quindi riaccenderla per reimpostarla.

Messaggi relativi alle condizioni di intervento

Messaggio	Significato	Azione
54 Errore software rete standard	Il firmware della stampante MFP rileva una porta di rete installata, ma non è in grado di stabilire una comunicazione con essa.	<ul style="list-style-type: none"> • Toccare Continua per eliminare il messaggio e proseguire con la stampa. È possibile che il processo non venga stampato correttamente. • La stampante MFP disabilita i tentativi di comunicare mediante l'interfaccia di rete standard. Non è possibile ricevere né inviare dati. • Reimpostare la stampante MFP. • Programmare il nuovo firmware per l'interfaccia di rete.
55 Opzione non supportata slot [x]	La stampante MFP rileva un'opzione non supportata nello slot indicato. x indica il numero dello slot specificato.	<ol style="list-style-type: none"> 1 Spegnerne la stampante MFP. 2 Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa. 3 Rimuovere la scheda opzionale non supportata. 4 Collegare il cavo di alimentazione a una presa dotata di messa a terra. 5 Accendere la stampante MFP.
56 Porta parallela [x] disabilitata	Si è verificata una richiesta di stato sulla porta parallela, ma la porta parallela è disabilitata.	<p>Toccare Continua. Tutti i dati inviati alla stampante MFP tramite la porta parallela vengono annullati.</p> <p>Toccare Ripristina raccogliatore attivo per ripristinare il raccogliatore attivo per un gruppo di raccoglitori collegati.</p>
56 Porta seriale [x] disabilitata	La stampante MFP ha ricevuto dei dati attraverso una porta seriale, ma la porta è disabilitata.	<p>Toccare Continua. Tutti i dati inviati alla stampante MFP tramite la porta seriale vengono eliminati.</p> <p>Toccare Ripristina raccogliatore attivo per passare ad un altro raccogliatore collegato.</p>
56 Porta USB standard disabilitata	La stampante MFP ha ricevuto dei dati mediante una porta USB, ma la porta USB è disabilitata.	<p>Toccare Continua. Tutti i dati inviati alla stampante tramite la porta USB vengono annullati.</p> <p>Verificare che la voce di menu Buffer USB non sia impostata su Disabilitato.</p> <p>Toccare Ripristina raccogliatore attivo per passare ad un altro raccogliatore collegato.</p>
56 Porta USB [x] disabilitata	La stampante MFP ha ricevuto dei dati mediante la porta USB specificata, ma questa porta USB è disabilitata. x indica il numero della porta USB.	<p>Toccare Continua. Tutti i dati inviati alla stampante MFP tramite la porta USB specificata vengono annullati.</p> <p>Verificare che la voce di menu Buffer USB non sia impostata su Disabilitato.</p> <p>Toccare Ripristina raccogliatore attivo per passare ad un altro raccogliatore collegato.</p>
57 Modifica configuraz., persi alcuni processi in attesa	La stampante MFP non è riuscita a ripristinare i processi in attesa a causa di modifiche apportate alla configurazione. Il messaggio viene visualizzato una sola volta.	Alcuni processi in attesa non sono stati ripristinati. Si trovano sul disco fisso e non è possibile accedervi.

Messaggi relativi alle condizioni di intervento

Messaggio	Significato	Azione
58 Troppi dischi installati	La stampante MFP rileva la presenza di troppi dischi fissi installati.	<ol style="list-style-type: none"> 1 Spegnere la stampante MFP. 2 Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa. 3 Rimuovere i dischi fissi in eccesso. 4 Collegare il cavo di alimentazione a una presa dotata di messa a terra. 5 Accendere la stampante MFP.
58 Troppe opzioni Flash installate	La stampante MFP rileva un numero eccessivo di schede di memoria Flash installate.	<p>Toccare Continua per eliminare il messaggio ed ignorare le schede in eccesso di memoria Flash opzionale.</p> <p>Questo messaggio viene visualizzato nuovamente a meno che le schede di memoria Flash opzionale non vengano rimosse.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Spegnere la stampante MFP. 2 Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa. 3 Rimuovere la memoria Flash in eccesso. 4 Collegare il cavo di alimentazione a una presa dotata di messa a terra. 5 Accendere la stampante MFP.
58 Troppi vassoi collegati	La stampante MFP rileva che sono installati troppi cassette opzionali con i relativi vassoi.	<ol style="list-style-type: none"> 1 Spegnere la stampante MFP. 2 Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa. 3 Rimuovere i cassette aggiuntivi. 4 Collegare il cavo di alimentazione a una presa dotata di messa a terra. 5 Accendere la stampante MFP.
61 Rimuovere disco difettoso	La stampante MFP rileva un disco fisso difettoso.	<ol style="list-style-type: none"> 1 Spegnere la stampante MFP. 2 Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa. 3 Rimuovere il disco fisso difettoso. 4 Installare un nuovo disco fisso. 5 Collegare il cavo di alimentazione a una presa dotata di messa a terra. 6 Accendere la stampante MFP.
62 Disco fisso pieno	La stampante MFP rileva che la memoria o lo spazio sul disco fisso non sono sufficienti per la memorizzazione dei dati del processo di stampa.	<p>Toccare Continua per eliminare il messaggio e proseguire con l'elaborazione del processo di stampa corrente. Tutte le informazioni non ancora memorizzate nel disco fisso vengono eliminate.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Eliminare i font, le macro e gli altri dati trasferiti sul disco fisso. • Installare un disco fisso con una capacità di memoria maggiore.
63 Disco fisso non formattato	Il disco fisso non è formattato.	<p>Formattare il disco fisso prima di eseguire operazioni che ne richiedono l'uso.</p> <p>Se il messaggio non viene eliminato, è possibile che il disco fisso sia difettoso e che occorra sostituirlo.</p>

Messaggi relativi alle condizioni di intervento

Messaggio	Significato	Azione
64 Formato disco non supportato	Il formato del disco fisso non è supportato.	Formattare il disco fisso prima di eseguire operazioni che ne richiedono l'uso. Se il messaggio non viene eliminato, è possibile che il disco fisso sia difettoso e che occorra sostituirlo.
80 Manutenzione programmata	È richiesta assistenza per ottimizzare le prestazioni della stampante.	Sostituire i componenti di manutenzione e azzerare il contatore di manutenzione per la stampante, se necessario.
84 Inserire unità fotoconduttore	L'unità fotoconduttore non è installata nella stampante MFP.	Installare l'unità fotoconduttore. Toccare Continua per eliminare il messaggio.
84 Unità fotoconduttore irregolare	È stata installata un'unità fotoconduttore incompatibile.	Sostituire l'unità fotoconduttore incompatibile.
84 Fotoconduttore in esaurimento	L'unità fotoconduttore della stampante MFP è in esaurimento o al limite del ciclo di durata.	Ordinare un'unità fotoconduttore. Quando la qualità di stampa è compromessa, installare la nuova unità fotoconduttore seguendo il foglio di istruzioni fornito con l'unità. Toccare Continua se Allarme toner è impostato su Attivato.
84 Sostituire fotoconduttore	È necessario sostituire l'unità fotoconduttore.	Per garantire la qualità della stampa, sostituire l'unità fotoconduttore.
88 Sostituire toner	È necessario sostituire la cartuccia toner.	Per garantire la qualità della stampa, sostituire la cartuccia toner.
88 Toner in esaurimento	La cartuccia di toner si sta esaurendo.	Sostituire la cartuccia di toner se viene emesso un segnale di allarme relativo al toner in esaurimento. Toccare Continua per eliminare il messaggio se non viene emesso alcun segnale di allarme relativo al toner in esaurimento.
200.yy Inceppamento carta, verificare area [x]. Lasciare carta in racc.	Si è verificato un inceppamento nell'area indicata.	<ol style="list-style-type: none"> 1 Aprire lo sportello A. 2 Rimuovere l'inceppamento, quindi richiudere lo sportello. 3 Toccare Continua. Se tutti i supporti inceppati vengono eliminati dal percorso di stampa, la stampa riprende.
200.yy Inceppamento carta, [x] pagine inceppate. Lasciare carta in racc.	Si è verificato un inceppamento multiplo. x indica il numero di fogli inceppati dei supporti di stampa.	<ol style="list-style-type: none"> 1 Aprire lo sportello A. 2 Rimuovere l'inceppamento, quindi richiudere lo sportello. 3 Toccare Continua. Se tutti i supporti inceppati vengono eliminati dal percorso di stampa, la stampa riprende.
201.yy Inceppamento carta, verificare area [x]. Lasciare carta in racc.	Si è verificato un inceppamento nell'area indicata.	<ol style="list-style-type: none"> 1 Aprire lo sportello A. 2 Rimuovere l'inceppamento, quindi richiudere lo sportello. 3 Toccare Continua. Se tutti i supporti inceppati vengono eliminati dal percorso di stampa, la stampa riprende.
201.yy Inceppamento carta, [x] pagine inceppate. Lasciare carta in racc.	Si sono verificati più inceppamenti. x indica il numero di fogli inceppati dei supporti di stampa.	<ol style="list-style-type: none"> 1 Aprire lo sportello A. 2 Rimuovere l'inceppamento, quindi richiudere lo sportello. 3 Toccare Continua. Se tutti i supporti inceppati vengono eliminati dal percorso di stampa, la stampa riprende.

Messaggi relativi alle condizioni di intervento

Messaggio	Significato	Azione
202.yy Inceppamento carta, verificare area [x]. Lasciare carta in racc.	Si è verificato un inceppamento nell'area indicata.	<ol style="list-style-type: none"> 1 Aprire lo sportello A. 2 Rimuovere l'inceppamento, quindi richiudere lo sportello. 3 Toccare Continua. Se tutti i supporti inceppati vengono eliminati dal percorso di stampa, la stampa riprende.
202.yy Inceppamento carta, [x] pagine inceppate. Lasciare carta in racc.	Si sono verificati più inceppamenti. x indica il numero di fogli inceppati dei supporti di stampa.	<ol style="list-style-type: none"> 1 Aprire lo sportello posteriore. 2 Eliminare gli inceppamenti, quindi chiudere lo sportello posteriore. 3 Toccare Continua. Se tutti i supporti inceppati vengono eliminati dal percorso di stampa, la stampa riprende.
203.yy Inceppamento carta, verificare [nome area]. Lasciare carta in racc.	Si è verificato un inceppamento nell'area indicata con il relativo nome area. Tale nome corrisponde allo sportello A o E.	<p>Nota Aprire lo sportello A e, successivamente, lo sportello E.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Aprire lo sportello A. Se l'inceppamento non è visibile, aprire lo sportello E. 2 Rimuovere l'inceppamento, quindi chiudere entrambi gli sportelli. 3 Toccare Continua. Se tutti i supporti inceppati vengono eliminati dal percorso di stampa, la stampa riprende.
203.yy Inceppamento carta, [x] pagine inceppate. Lasciare carta in racc.	Si sono verificati più inceppamenti. x indica il numero di fogli inceppati dei supporti di stampa.	<p>Nota Aprire lo sportello A e, successivamente, lo sportello E.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Aprire lo sportello A. Se l'inceppamento non è visibile, aprire lo sportello E. 2 Rimuovere l'inceppamento, quindi chiudere entrambi gli sportelli. 3 Toccare Continua. Se tutti i supporti inceppati vengono eliminati dal percorso di stampa, la stampa riprende.
230.yy Inceppamento carta, verificare [nome area]. Lasciare carta in racc.	Si è verificato un inceppamento nell'area indicata con il relativo nome area. Tale nome corrisponde allo sportello A, D o E.	<p>Nota Aprire lo sportello A e, successivamente, lo sportello E.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Aprire lo sportello A, D o E. 2 Rimuovere l'inceppamento, quindi chiudere lo sportello A, D o E. 3 Toccare Continua. Se tutti i supporti inceppati vengono eliminati dal percorso di stampa, la stampa riprende.
230.yy Inceppamento carta, [x] pagine inceppate. Lasciare carta in racc.	Si sono verificati più inceppamenti. x indica il numero di fogli inceppati dei supporti di stampa.	<p>Nota Aprire lo sportello A e, successivamente, lo sportello E.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Aprire lo sportello A, D o E. 2 Rimuovere l'inceppamento, quindi chiudere lo sportello A, D o E. 3 Toccare Continua. Se tutti i supporti inceppati vengono eliminati dal percorso di stampa, la stampa riprende.
231.yy Inceppamento carta, verificare area [x]. Lasciare carta in racc.	Si è verificato un inceppamento nell'area indicata.	<p>Nota Aprire lo sportello A e, successivamente, lo sportello E.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Aprire lo sportello A, D o E. 2 Rimuovere l'inceppamento, quindi chiudere lo sportello A, D o E. 3 Toccare Continua. Se tutti i supporti inceppati vengono eliminati dal percorso di stampa, la stampa riprende.

Messaggi relativi alle condizioni di intervento

Messaggio	Significato	Azione
24x.yy Inceppamento carta, verificare [nome area]. Lasciare carta in racc.	Si è verificato un inceppamento nell'area specificata indicata con il relativo nome area. Il nome area corrisponde al numero del vassoio.	<ol style="list-style-type: none"> 1 Rimuovere il vassoio specificato. 2 Eliminare l'inceppamento, quindi inserire il vassoio. 3 Toccare Continua. Se tutti i supporti inceppati vengono eliminati dal percorso di stampa, la stampa riprende.
24x.yy Inceppamento carta, [x] pagine inceppate. Lasciare carta in racc.	Si sono verificati più inceppamenti. x indica il numero di fogli inceppati dei supporti di stampa.	<ol style="list-style-type: none"> 1 Rimuovere il vassoio specificato. 2 Eliminare gli inceppamenti, quindi inserire il vassoio. 3 Toccare Continua. Se tutti i supporti inceppati vengono eliminati dal percorso di stampa, la stampa riprende.
250.yy Inceppamento carta, verificare [nome area]. Lasciare carta in racc.	Si è verificato un inceppamento nell'area specificata indicata con il relativo nome area. Il nome area corrisponde all'alimentatore multiuso.	<ol style="list-style-type: none"> 1 Eliminare l'inceppamento dall'alimentatore multiuso. 2 Toccare Continua. Se tutti i supporti inceppati vengono eliminati dal percorso di stampa, la stampa riprende.
250.yy Inceppamento carta, [x] pagine inceppate. Lasciare carta in racc.	Si sono verificati più inceppamenti nell'alimentatore multiuso. x indica il numero di fogli inceppati dei supporti di stampa.	<ol style="list-style-type: none"> 1 Eliminare gli inceppamenti dall'alimentatore multiuso. 2 Toccare Continua. Se tutti i supporti inceppati vengono eliminati dal percorso di stampa, la stampa riprende.
280.yy Inceppamento carta, verificare area [x]. Rimuov. carta da raccogl.	Si è verificato un inceppamento nell'area specificata (x indica il numero del raccoglitore di uscita).	<ol style="list-style-type: none"> 1 Rimuovere l'inceppamento dal raccoglitore specificato. 2 Toccare Continua. Se tutti i supporti inceppati vengono eliminati dal percorso di stampa, la stampa riprende.
280.yy Inceppamento carta, [x] pagine inceppate. Rimuov. carta da raccogl.	Si sono verificati più inceppamenti nel raccoglitore (x indica il numero di fogli inceppati).	<ol style="list-style-type: none"> 1 Rimuovere gli inceppamenti dal raccoglitore. 2 Toccare Continua. Se tutti i supporti inceppati vengono eliminati dal percorso di stampa, la stampa riprende.
281.yy Inceppamento carta, verificare area [x]. Rimuov. carta da raccogl.	Si è verificato un inceppamento nell'area specificata (x indica il numero del raccoglitore di uscita).	<ol style="list-style-type: none"> 1 Rimuovere l'inceppamento dal raccoglitore specificato. 2 Toccare Continua. Se tutti i supporti inceppati vengono eliminati dal percorso di stampa, la stampa riprende.
281.yy Inceppamento carta, [x] pagine inceppate. Rimuov. carta da raccogl.	Si sono verificati più inceppamenti nel raccoglitore (x indica il numero di fogli inceppati).	<ol style="list-style-type: none"> 1 Rimuovere gli inceppamenti dal raccoglitore. 2 Toccare Continua. Se tutti i supporti inceppati vengono eliminati dal percorso di stampa, la stampa riprende.
282 Inceppamento carta, verificare [nome area]. Rimuov. carta da raccogl.	Si è verificato un inceppamento nell'area indicata con il relativo nome area. Tale nome corrisponde all'area F.	<ol style="list-style-type: none"> 1 Rimuovere l'inceppamento dall'area F. 2 Toccare Continua. Se tutti i supporti inceppati vengono eliminati dal percorso di stampa, la stampa riprende. <p>Nota Quando il messaggio viene eliminato, la stampante MFP non ristampa le pagine contenute nell'accumulatore del fascicolatore per la cucitura.</p>

Messaggi relativi alle condizioni di intervento

Messaggio	Significato	Azione
282 Inceppamento carta, [x] pagine inceppate. Rimuov. carta da raccogl.	Si sono verificati più inceppamenti. x indica il numero di fogli inceppati dei supporti di stampa.	<ol style="list-style-type: none"> 1 Rimuovere gli inceppamenti dall'area F. 2 Toccare Continua. Se tutti i supporti inceppati vengono eliminati dal percorso di stampa, la stampa riprende. <p>Nota Quando il messaggio viene eliminato, la stampante MFP non ristampa le pagine contenute nell'accumulatore del fascicolatore per la cucitura.</p>
283 Inceppamento carta, verificare area [x]. Rimuov. carta da raccogl.	Si è verificato un inceppamento nell'area specificata (x indica il numero del raccoglitore di uscita, ad esempio Raccoglitore 1, Raccoglitore 2 e così via).	<ol style="list-style-type: none"> 1 Rimuovere l'inceppamento dal raccoglitore specificato. 2 Toccare Continua. Se tutti i supporti inceppati vengono eliminati dal percorso di stampa, la stampa riprende.
283 Inceppamento carta, [x] pagine inceppate. Rimuov. carta da raccogl.	Si sono verificati più inceppamenti nel raccoglitore (x indica il numero di fogli inceppati).	<ol style="list-style-type: none"> 1 Rimuovere gli inceppamenti dal raccoglitore. 2 Toccare Continua. Se tutti i supporti inceppati vengono eliminati dal percorso di stampa, la stampa riprende.
284 Inceppamento carta, verificare [nome area].	Si è verificato un inceppamento nell'area indicata con il relativo nome area . Tale nome corrisponde all'area F, G o H.	<ol style="list-style-type: none"> 1 Rimuovere l'inceppamento dall'area specificata. 2 Toccare Continua. Se tutti i supporti inceppati vengono eliminati dal percorso di stampa, la stampa riprende.
284 Inceppamento carta, [x] pagine inceppate.	Si sono verificati più inceppamenti. x indica il numero di fogli inceppati dei supporti di stampa.	<ol style="list-style-type: none"> 1 Rimuovere gli inceppamenti dalle aree F, G o H. 2 Toccare Continua. Se tutti i supporti inceppati vengono eliminati dal percorso di stampa, la stampa riprende.
285 Inceppamento carta, verificare [nome area].	Si è verificato un inceppamento nell'area specificata, che corrisponde all'area H.	<ol style="list-style-type: none"> 1 Rimuovere l'inceppamento dall'area H. 2 Toccare Continua. Se tutti i supporti inceppati vengono eliminati dal percorso di stampa, la stampa riprende.
285 Inceppamento carta, [x] pagine inceppate.	Si sono verificati più inceppamenti nell'area specificata, che corrisponde all'area H.	<ol style="list-style-type: none"> 1 Rimuovere gli inceppamenti dall'area H. 2 Toccare Continua. Se tutti i supporti inceppati vengono eliminati dal percorso di stampa, la stampa riprende.
286 Inceppamento carta, verificare [nome area].	Si è verificato un inceppamento nell'area specificata, che corrisponde all'area H.	<ol style="list-style-type: none"> 1 Rimuovere l'inceppamento dall'area H. 2 Toccare Continua. Se tutti i supporti inceppati vengono eliminati dal percorso di stampa, la stampa riprende.
286 Inceppamento carta, [x] pagine inceppate.	Si sono verificati più inceppamenti nell'area specificata, che corrisponde all'area H.	<ol style="list-style-type: none"> 1 Rimuovere gli inceppamenti dall'area H. 2 Toccare Continua. Se tutti i supporti inceppati vengono eliminati dal percorso di stampa, la stampa riprende.
287 Inceppamento carta, verificare [nome area].	Si è verificato un inceppamento nell'area indicata con il relativo nome area . Tale nome corrisponde all'area F o G.	<ol style="list-style-type: none"> 1 Rimuovere l'inceppamento dall'area F o G. 2 Toccare Continua. Se tutti i supporti inceppati vengono eliminati dal percorso di stampa, la stampa riprende.
287 Inceppamento carta, [x] pagine inceppate.	Si sono verificati più inceppamenti nelle aree F o G (x indica il numero di fogli inceppati).	<ol style="list-style-type: none"> 1 Rimuovere gli inceppamenti dall'area F o G. 2 Toccare Continua. Se tutti i supporti inceppati vengono eliminati dal percorso di stampa, la stampa riprende.

Messaggi relativi alle condizioni di intervento

Messaggio	Significato	Azione
288 Inceppamento carta, verificare [nome area].	Si è verificato un inceppamento nell'area indicata con il relativo nome area. Tale nome corrisponde all'area F o G.	<ol style="list-style-type: none"> 1 Rimuovere l'inceppamento dall'area F o G. 2 Toccare Continua. Se tutti i supporti inceppati vengono eliminati dal percorso di stampa, la stampa riprende.
288 Inceppamento carta, [x] pagine inceppate.	Si sono verificati più inceppamenti nelle aree F o G (x indica il numero di fogli inceppati).	<ol style="list-style-type: none"> 1 Rimuovere gli inceppamenti dall'area F o G. 2 Toccare Continua. Se tutti i supporti inceppati vengono eliminati dal percorso di stampa, la stampa riprende.
289.yy Errore cucitrice, verificare area G. Rimuov. carta da raccogl.	Si è verificato un inceppamento delle graffette nell'area G.	<ol style="list-style-type: none"> 1 Rimuovere l'inceppamento graffette. 2 Rimuovere i supporti dal raccogliore. 3 Toccare Continua. Se tutti i supporti inceppati vengono eliminati dal percorso di stampa, la stampa riprende.
290.00 Inceppamento scanner, rimuovere tutti gli originali dallo scanner	Lo scanner rileva un documento originale nel sensore dell'alimentatore automatico documenti (ADF) mentre questo non è attivo. Si tratta di un tipo di inceppamento.	Rimuovere tutti gli originali dall'ADF per eliminare l'inceppamento. Il messaggio viene eliminato.
290.01 Inceppamento scanner, rimuovere tutti gli originali dallo scanner	Si è verificato un inceppamento nello scanner.	Rimuovere tutti gli originali dallo scanner per eliminare l'inceppamento. Il messaggio viene eliminato.
290.02 Inceppamento scanner, rimuovere tutti gli originali dallo scanner	Si è verificato un inceppamento nello scanner.	Rimuovere tutti gli originali dallo scanner per eliminare l'inceppamento. Il messaggio viene eliminato.
290.03 Inceppamento scanner, rimuovere tutti gli originali dallo scanner	Si è verificato un inceppamento nello scanner.	Rimuovere tutti gli originali dallo scanner per eliminare l'inceppamento. Il messaggio viene eliminato.
290.10 Inceppamento scanner, rimuovere tutti gli originali dallo scanner	Lo scanner rileva l'inceppamento di un documento originale nel sensore di preregistrazione dell'ADF quando è inattivo.	Rimuovere tutti gli originali dallo scanner per eliminare l'inceppamento. Il messaggio viene eliminato.
290.11 Inceppamento scanner, rimuovere tutti gli originali dallo scanner	Si è verificato un inceppamento nello scanner.	Rimuovere tutti gli originali dallo scanner per eliminare l'inceppamento. Il messaggio viene eliminato.
290.12 Inceppamento scanner, rimuovere tutti gli originali dallo scanner	Si è verificato un inceppamento nello scanner.	Rimuovere tutti gli originali dallo scanner per eliminare l'inceppamento. Il messaggio viene eliminato.
290.13 Inceppamento scanner, rimuovere tutti gli originali dallo scanner	Si è verificato un inceppamento nello scanner.	Rimuovere tutti gli originali dallo scanner per eliminare l'inceppamento. Il messaggio viene eliminato.
290.14 Inceppamento scanner, rimuovere tutti gli originali dallo scanner	Lo scanner rileva un inceppamento durante l'inversione del documento originale.	Rimuovere tutti gli originali dallo scanner per eliminare l'inceppamento. Il messaggio viene eliminato.
290.15 Inceppamento scanner, rimuovere tutti gli originali dallo scanner	Lo scanner rileva un inceppamento durante l'inversione del documento originale.	Rimuovere tutti gli originali dallo scanner per eliminare l'inceppamento. Il messaggio viene eliminato.

Messaggi relativi alle condizioni di intervento

Messaggio	Significato	Azione
290.20 Inceppamento scanner, rimuovere tutti gli originali dallo scanner	Lo scanner rileva un inceppamento nei sensori di rilevamento delle dimensioni dell'ADF quando è inattivo.	Rimuovere tutti gli originali dallo scanner per eliminare l'inceppamento. Il messaggio viene eliminato.
290.21 Inceppamento scanner, rimuovere tutti gli originali dallo scanner	Lo scanner rileva un inceppamento nel sensore 1 di rilevamento delle dimensioni dell'ADF quando è inattivo.	Rimuovere tutti gli originali dallo scanner per eliminare l'inceppamento. Il messaggio viene eliminato.
290.22 Inceppamento scanner, rimuovere tutti gli originali dallo scanner	Lo scanner rileva un inceppamento nel sensore 2 di rilevamento delle dimensioni dell'ADF quando è inattivo.	Rimuovere tutti gli originali dallo scanner per eliminare l'inceppamento. Il messaggio viene eliminato.
290.23 Inceppamento scanner, rimuovere tutti gli originali dallo scanner	Lo scanner rileva un inceppamento nel sensore 3 di rilevamento delle dimensioni dell'ADF quando è inattivo.	Rimuovere tutti gli originali dallo scanner per eliminare l'inceppamento. Il messaggio viene eliminato.
290.90 Inceppamento scanner, rimuovere tutti gli originali dallo scanner	Lo scanner rileva un inceppamento nel motore di alimentazione.	Rimuovere tutti gli originali dallo scanner per eliminare l'inceppamento. Il messaggio viene eliminato.
291.00 Inceppamento scanner, rimuovere tutti gli originali dallo scanner	Lo scanner rileva un inceppamento nel sensore di registrazione dell'ADF quando è inattivo.	Rimuovere tutti gli originali dallo scanner per eliminare l'inceppamento. Il messaggio viene eliminato.
291.01 Inceppamento scanner, rimuovere tutti gli originali dallo scanner	Si è verificato un inceppamento nello scanner durante l'inversione del documento originale nell'ADF ma il sensore inversione non è attivo.	Rimuovere tutti gli originali dallo scanner per eliminare l'inceppamento. Il messaggio viene eliminato.
291.02 Inceppamento scanner, rimuovere tutti gli originali dallo scanner	Lo scanner rileva un inceppamento durante l'inversione del documento originale nell'ADF e il sensore inversione è attivo.	Rimuovere tutti gli originali dallo scanner per eliminare l'inceppamento. Il messaggio viene eliminato.
291.03 Inceppamento scanner, rimuovere tutti gli originali dallo scanner	Si è verificato un inceppamento nell'ADF ma il sensore inversione non è attivo.	Rimuovere tutti gli originali dallo scanner per eliminare l'inceppamento. Il messaggio viene eliminato.

Messaggi relativi alle condizioni di intervento


Messaggio	Significato	Azione
293 Sostituire originali in caso di riavvio del processo	Un processo di scansione viene inviato alla stampante MFP; tuttavia, l'ADF non contiene originali.	<p>Toccare Continua se non vi sono processi di scansione attivi quando viene visualizzato il messaggio. In tal modo il messaggio viene eliminato.</p> <p>Toccare Annulla processo se è in corso la scansione di un processo quando viene visualizzato il presente messaggio. In tal modo il processo viene annullato ed il messaggio eliminato.</p> <p>Toccare Scansione da ADF se è attiva l'opzione relativa alla rimozione dell'inzeppamento. La scansione riprende dall'ADF immediatamente dopo l'ultima pagina acquisita correttamente.</p> <p>Toccare Scansione da superficie piana se è attiva l'opzione relativa alla rimozione dell'inzeppamento. La scansione riprende dalla superficie piana immediatamente dopo l'ultima pagina acquisita correttamente.</p> <p>Toccare Termina proc. senza altre scansioni se è attiva l'opzione relativa alla rimozione dell'inzeppamento. Il processo termina con l'ultima pagina acquisita correttamente, ma non viene annullato. Le pagine acquisite correttamente arrivano alla destinazione selezionata: copia, fax, e-mail o FTP.</p> <p>Toccare Riavvia processo se è attiva l'opzione relativa alla rimozione del processo e se questo può essere riavviato. Il messaggio viene eliminato. Viene avviato un nuovo processo di scansione che contiene gli stessi parametri del processo precedente.</p>
294.00 Inzeppamento scanner, rimuovere tutti gli originali dallo scanner	Lo scanner rileva un inzeppamento nel sensore inversione dell'ADF quando è inattivo.	Rimuovere tutti gli originali dallo scanner per eliminare l'inzeppamento. Il messaggio viene eliminato.
294.01 Inzeppamento scanner, rimuovere tutti gli originali dallo scanner	Lo scanner rileva un inzeppamento nell'ADF quando il sensore di preregistrazione rileva l'acquisizione del lato (pagina) 2 di un foglio.	Rimuovere tutti gli originali dallo scanner per eliminare l'inzeppamento. Il messaggio viene eliminato.
294.02 Inzeppamento scanner, rimuovere tutti gli originali dallo scanner	Lo scanner rileva un inzeppamento nell'ADF quando il sensore di preregistrazione è inattivo durante l'inversione del documento originale.	Rimuovere tutti gli originali dallo scanner per eliminare l'inzeppamento. Il messaggio viene eliminato.
295.00 Inzeppamento scanner, rimuovere tutti gli originali dallo scanner	Lo scanner rileva un inzeppamento dovuto all'acquisizione di un formato errato durante la scansione di un processo con supporti di formati misti.	Rimuovere tutti gli originali dallo scanner per eliminare l'inzeppamento. Il messaggio viene eliminato.
295.01 Inzeppamento scanner, rimuovere tutti gli originali dallo scanner	Lo scanner rileva un inzeppamento dovuto all'acquisizione di un formato errato durante la scansione di un processo con supporti dello stesso formato.	Rimuovere tutti gli originali dallo scanner per eliminare l'inzeppamento. Il messaggio viene eliminato.
295.02 Inzeppamento scanner, rimuovere tutti gli originali dallo scanner	Lo scanner rileva un inzeppamento dovuto alla scansione non autorizzata di un processo con supporti di formati misti.	Rimuovere tutti gli originali dallo scanner per eliminare l'inzeppamento. Il messaggio viene eliminato.

Messaggi di transizione relativi a funzioni disattivate

Messaggio	Significato	Azione
295.03 Inceppamento scanner, rimuovere tutti gli originali dallo scanner	Lo scanner indica che il documento originale è troppo corto per essere acquisito.	Rimuovere tutti gli originali dallo scanner per eliminare l'inceppamento. Il messaggio viene eliminato. Nota Utilizzare la superficie piana per eseguire la scansione del processo.
295.04 Inceppamento scanner, rimuovere tutti gli originali dallo scanner	Lo scanner indica che il documento originale è troppo lungo per essere acquisito.	Rimuovere tutti gli originali dallo scanner per eliminare l'inceppamento. Il messaggio viene eliminato. Nota Utilizzare la superficie piana per eseguire la scansione del processo.

Messaggi di transizione relativi a funzioni disattivate

Evento	Messaggio	Informazioni
Una funzione è disabilitata. È stata immessa una scelta rapida per questa funzione.	<Nome funzione> disabilitata dall'amministratore di sistema	Il messaggio viene visualizzato per 3 secondi, quindi viene visualizzata la schermata precedente.
La porta USB sul lato anteriore del pannello di controllo è disattivata. È stato inserito un cavo USB nello slot.	USB disabilitata dall'amministratore di sistema	Il messaggio viene visualizzato per 3 secondi, quindi viene visualizzata la schermata precedente.

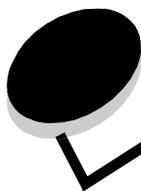

Indice

A

- Accesso funzione
 - Accesso copia 91
 - Accesso e-mail 91
 - Accesso fax 91
 - Accesso FTP 91
 - Accesso Lexmark Embedded Solutions (LES) 92
 - Accesso processi in attesa 91
 - Crea profilo di scansione 91
 - Menu 91
 - Scansione su unità Flash 92
 - Stampa da unità Flash 92
- alimentatore multiuso, configurare 21
- Allarme
 - Allarme graffette 47
 - Allarme perforazione 47
 - Allarme toner 47
 - Controllo allarme 47
- Altezza vertic. 25
- Annotazioni 88
- Area di stampa 84
- Assegna tipo/raccogl. 26
- Attiva
 - AppleTalk 43
 - LexLink 44
 - NetWare 43
- Attivazione traccia esadecimale 82

B

- barra dei messaggi di stato 8
- barra di spostamento 8
- Baud 42
- Bit di dati 42
- Buffer di rete 35
- Buffer parallela 39
- Buffer processo
 - Parallela 39
 - Rete 35
 - Seriale 41
 - USB 37
- Buffer seriale 41
- Buffer USB 37
- Burst pacchetti, NetWare 43

C

- caric.[orientamento] 107
- Caricamento carta 23
- caricamento del supporto di stampa 23
- Configura MU 21
- Contabilità processi, statistiche 83
- contabilità, statistiche 82
- contrasto 80
- Copertura stimata 82
- Copia, Pagine della Guida 98
- Crea/Modifica password
 - Crea/Modifica password avanzata 95
 - Password 95
 - Reinserire la password 95
 - Crea/Modifica password utente 95
 - Password 95
 - Reinserire la password 95
 - Crea/Modifica PIN per blocco periferica 95
 - PIN 95
 - Reimmettere PIN 95
- creazione processo
 - Vedere anche* Consenti scansioni processi personalizzati, Impostazioni generali 46
 - Vedere anche* Scansione processo personalizzato, Impostazioni copia 55
 - Vedere anche* Scansione processo personalizzato, Impostazioni e-mail 70
 - Vedere anche* Scansione processo personalizzato, Impostazioni FTP 74
 - Vedere anche* Scansione processo personalizzato, Impostazioni invio fax 61

D

- Difetti di stampa, Pagine della Guida 98
- Dim. aliment. MU 19
- Dimensioni al. buste 20
- Dimensioni busta manuale 20
- Dimensioni carta 18
- Dimensioni carta manuale 20
- Dimensioni font, HTML 89
- Dimensioni margini, HTML 89
- Dimensioni vassoio <x> 18
- dimensioni, sostituire 21
- Dimensioni/tipo carta 18
- Direzione alim. 25
- disco, formattazione 82
- dispositivo di interfaccia USB diretta 7

E

E-mail, Pagine della Guida 98
Esegui DSR 42
Esegui inizializzazione, parallela 39
Ethernet 802.2, NetWare 43
Ethernet 802.3, NetWare 43
Ethernet SNAP, NetWare 43
Ethernet Tipo II, NetWare 43

F

Fascicolazione 77
fascicolazione, attivazione 77
Fax, Pagine della Guida 98
Formatta disco 82
Fronte/retro 75
fronte/retro
 attivazione 75
 rilegatura 76
fronte/retro, definizione 23
FTP, Pagine della Guida 98

G

Gateway ENA, USB 37
grana
 busta 22
 carta colorata 22
 carta di qualità 22
 carta intestata 22
 carta lucida 22
 carta prestampata 22
 cartoncino 22
 etichette 22
 Grana carta person. <x> 22
 lucidi 22
 normale 22
Grana carta 22
grana carta 22
Guida ai materiali di consumo, Pagine della Guida 98
Guida informativa, Pagine della Guida 98

H

HTML
 dimensioni font 89
 dimensioni margini 89
 modifica delle proporzioni 89
 nome font 89
 orientamento 89
 sfondi 89

I

immagine
 modifica delle proporzioni 90
 orientamento 90
Imposta data e ora
 Anno 96

 Consenti trasmissione NTP 97
 Data e ora correnti 96
 Fuso orario 96
 Giorno 96
 Mese 96
 Minuto 96
 Modo DST 97
 Nome server orario 97
 Ora 96
 Ora legale 97
 Server orario 97
Imposta zona, AppleTalk 43
Impostaz. emulaz. PCL 86
Impostazione fax analogico 56
 Impostazioni altoparlante
 Modalità altoparlante 64
 Volume altoparlanti 64
 Volume suoneria 64
Impostazioni generali fax 56
 Abilita fax manuale 57
 Annulla fax 57
 ID stazione 56
 Nome stazione 56
 Numero stazione 56
 Uso memoria 57
Impostazioni invio fax
 Abilita ECM 60
 Abilita scansioni fax 60
 Consenti Salva come scelta rapida 60
 Contenuto 59
 Contrasto 61
 Dettagli ombreggiatura 61
 Dietro un PABX 60
 Dimensioni originali 59
 Fax da driver 60
 Frequenza ricomposizione 60
 Fronte/retro 59
 Modalità composizione 60
 Prefisso composizione 60
 Ricomposizione automatica 60
 Rimozione sfondo 61
 Risoluzione 59
 Scans. da bordo a bordo 61
 Scansione processo personalizzato 61
 Tonalità 60
Impostazioni registro fax
 Abilita registro chiamate 63
 Abilita registro processi 63
 Origine carta registro 63
 Raccoglitore di uscita registro 63
 Registri automatici 63
 Registro errori ricezione 63
 Registro trasmissione 63
 Visualizzazione registri 63
Impostazioni ricezione fax 62
 Abilita ricezione fax 62
 Fronte/retro 62

- Origine carta fax 62
- Piè di pagina fax 62
- Riduzione automatica 62
- Squilli risposta 62
- Suoneria differenziata
- Squillo doppio 64
- Squillo singolo 64
- Squillo triplo 64
- Impostazione server e-mail
 - Autenticazione 32
 - Collegamento Web 33
 - Dimensione massima e-mail 32
 - Gateway SMTP primario 32
 - Gateway SMTP secondario 32
 - ID utente 32
 - Il server richiede l'autenticazione 32
 - Impostazione collegamento Web 33
 - Indirizzo per risposta 32
 - Inviarmi una copia 32
 - Limita destinazioni 33
 - Login 33
 - Messaggio 32
 - Messaggio di errore dimensione 32
 - Nome file base 33
 - Oggetto 32
 - Password 32, 33
 - Percorso 33
 - Porta gateway SMTP primario 32
 - Porta gateway SMTP secondario 32
 - Server 33
 - Timeout SMTP 32
- Impostazione server fax 64
- Impostazione Universale 25
- Impostazioni
 - Imposta data e ora 96
 - Impostazioni copia 52
 - Impostazioni e-mail 67
 - Impostazioni fax 56
 - Impostazione server fax 64
 - Impostazioni FTP 71
 - Impostazioni generali 44
 - Impostazioni stampa 75
 - Protezione 90
- Impostazioni copia
 - Consenti copie prioritarie 55
 - Contenuto 52
 - Contrasto 55
 - Dettagli ombreggiatura 55
 - Dimensioni originali 53
 - Fascicola 53
 - Fogli separatori 54
 - Fronte/retro 52
 - Modulo elettronico 54
 - Modulo elettronico personalizzato 55
 - Numero di copie 54
 - Origine copia 54
 - Origine separatore 54
 - Raccogliatore di uscita 54
 - Rimozione sfondo 55
 - Risparmio carta 53
 - Scans. da bordo a bordo 55
 - Scansione processo personalizzato 55
 - Separatori lucidi 54
 - Stampa bordi pagina 53
 - Tonalità 54
- Impostazioni di fabbrica 84
- impostazioni di fabbrica, ripristino 81
- Impostazioni e-mail
 - Colore 67
 - Consenti Salva come scelta rapida 70
 - Contenuto 67
 - Contrasto 70
 - Dettagli ombreggiatura 70
 - Dimensioni originali 68
 - Formato 67
 - Fronte/retro 69
 - Impostazione server e-mail 67
 - Impostazione server e-mail *Vedere* Impostazione server e-mail
 - Orientamento 68
 - Origine carta registro 69
 - Profondità bit e-mail 70
 - Qualità foto JPEG 69
 - Qualità JPEG 69
 - Immagini e-mail inviate come 69
 - Raccogliatore di uscita registro 70
 - Registro trasmissione 69
 - Rimozione sfondo 70
 - Risoluzione 67
 - Scans. da bordo a bordo 70
 - Scansione processo personalizzato 70
 - Tonalità 67
 - Usa TIFF multipagina 69
 - Versione PDF 67
- impostazioni emulazione
 - PCL 86
 - PostScript 84
- Impostazioni emulazione PCL
 - CR automat. dopo LF 86
 - Dimensioni in punti 86
 - Larghezza A4 86
 - LF automat. dopo CR 86
 - Orientamento 86
 - Passo 86
 - Righe per pagina 86
- Impostazioni fax
 - Impostazione fax analogico 56, 62, 63, 64
 - Impostazioni invio fax 59
 - Impostazione fax analogico, *Vedere anche*
 - Impostazione fax analogico 56
 - Impostazione server fax 56
 - Contenuto 65
 - Dimensioni originali 66
 - Formato 64

Indice

- Formato immagine 65
- Gateway SMTP primario 64
- Gateway SMTP secondario 65
- Indirizzo per risposta 64
- Messaggio 64
- Oggetto 64
- Orientamento 65
- Risoluzione fax 65
- Tonalità 65
- Usa TIFF multipagina 66
- Impostazioni altoparlante
 - Modalità altoparlante 64
 - Volume altoparlanti 64
 - Volume suoneria 64
- Modalità fax 56
- Suoneria differenziata
 - Squillo doppio 64
 - Squillo singolo 64
 - Squillo triplo 64
- Impostazioni FTP
 - Colore 71
 - Consenti Salva come scelta rapida 74
 - Contenuto 71
 - Contrasto 74
 - Dettagli ombreggiatura 74
 - Dimensioni originali 72
 - Formato 71
 - Fronte/retro 72
 - Nome file base 74
 - Orientamento 72
 - Origine carta registro 73
 - Profondità bit e-mail 73
 - Qualità foto JPEG 73
 - Qualità JPEG 73
 - Registro trasmissione 73
 - Rimozione sfondo 74
 - Risoluzione 71
 - Scans. da bordo a bordo 74
 - Scansione processo personalizzato 74
 - Tonalità 71
 - Usa TIFF multipagina 73
 - Versione PDF 71
- Impostazioni generali
 - Allarmi, *Vedere anche* Allarmi 47
 - Area di stampa 50
 - Consenti scansioni processi personalizzati 46
 - Contabilità processi 51
 - Destinaz. trasferim. 50
 - Formati misti 45
 - Formato data 45
 - Formato ora 45
 - Frequenza di aggiornamento pagina Web 46
 - Impostazioni di fabbrica 51
 - LAA 46
 - Lingua schermo 44
 - Linguaggio stampante 50
 - Luminosità schermo 45
 - Mostra messaggi iniziali 45
 - Mostra segnalibri 46
 - Nome contatto 46
 - Pagina di intestazione 51
 - Posizione 46
 - Recupero stampa, *Vedere anche* Recupero stampa
 - Rimozione inceppamento scanner 46
 - Salva risorse 51
 - Timeout, *Vedere anche* Timeout 48, 49
 - Tipo di tastiera 45
 - Valori predefiniti generali 45
- Impostazioni stampa
 - Menu Emulazione PCL 85
 - Impostaz. emulaz. PCL 86
 - Nome font 85
 - Origine font 85
 - Rinumerazione vassoio 87
 - Set di simboli 85
 - Menu Finitura 75
 - Bordo multipagina 78
 - Fascicolazione 77
 - Fogli separatori 77
 - Fronte/retro 75
 - Modalità perforazione 79
 - Numero copie 76
 - Ordine multipagina 78
 - Origine separatore 77
 - Pagine bianche 76
 - Pagine sfalsate 79
 - Perforazione 79
 - Processo di cucitura 79
 - Rilegatura fronte/retro 76
 - Stampa multipagina 78
 - Vista multipagina 78
 - Menu HTML 89
 - Dimensioni font 89
 - Dimensioni margini 89
 - Nome font 89
 - Orientamento 89
 - Scala 89
 - Sfondi 89
 - Menu Immagine 90
 - Adatta automaticam. 90
 - Inverti 90
 - Orientamento 90
 - Proporzioni 90
 - Menu Impostazioni 82
 - Area di stampa 84
 - Contabilità processi 83
 - Destinaz. trasferim. 83
 - Impostazioni di fabbrica 84
 - Linguaggio stampante 82
 - Salva risorse 83
 - Menu PDF 88
 - Adatta a pagina 88
 - Annotazioni 88
 - Menu PostScript 84

- Errore stampa PS 84
- Priorità font 85
- Menu Qualità 79
 - Contrasto 80
 - Correz. grigio 80
 - Intensità toner 80
 - Luminosità 80
 - Migliora linee sottili 80
 - Risoluzione stampa 79
- Menu Utilità 81
 - Attivazione traccia esadecimale 82
 - Copertura stimata 82
 - Deframmenta Flash 81
 - Formatta disco 82
 - Formatta Flash 81
 - Impostazioni di fabbrica 81
 - Rimuovi proc. in attesa 81
 - Statistiche contabilità 82
- impostazioni utente 17
- Impostazioni *Vedere anche* le singole voci *Impostazioni* 44
- impostazioni, fabbrica 84
- Indirizzo ENA, USB 37
- Indirizzo, AppleTalk 43
- Installaz. raccogliitore 26

- L**
- Larghezza vert. 25
- linguaggio stampante
 - Emulazione PCL 82
 - Emulazione PS 82
- luce, spia 6
- luminosità 80

- M**
- mappa dei menu 17
- memoria Flash
 - deframmentazione 81
 - formattazione 81
- menu
 - Amministrazione
 - Menu predefiniti
 - Impostazioni fax
 - Impostazioni invio fax 64
 - Gestisci scelte rapide 99
 - Scelte rapide e-mail 99
 - Scelte rapide fax 99
 - Scelte rapide FTP 99
 - Scelte rapide profilo 99
 - Menu predefiniti
 - Impostazioni fax
 - Impostazioni invio fax 59
 - Report 27
 - Rete/Porte 28
 - AppleTalk 43
 - Impostazione server e-mail *Vedere* Impostazione server e-mail
 - IPv6 31
 - LexLink 44
 - NetWare 43
 - Parallela <x> 38
 - Parallela standard 38
 - Rete <x> 34
 - Rete standard 34
 - Seriale <x> 40
 - TCP/IP 28
 - USB <x> 36
 - USB standard 36
 - Wireless 34
- Menu Carta 18
 - Dimensioni/tipo carta 18
 - Origine predefinita 18
- menu Carta
 - Configura MU 21
 - Dimensioni/tipo carta
 - Dim. aliment. MU 19
 - Dimensioni al. buste 20
 - Dimensioni busta manuale 20
 - Dimensioni carta manuale 20
 - Dimensioni vassoio <x> 18
 - Tipo aliment. buste 20
 - Tipo aliment. MU 19
 - Tipo busta manuale 20
 - Tipo carta manuale 20
 - Tipo vassoio <x> 19
- Grana carta
 - Grana buste 22
 - Grana carta colorata 22
 - Grana carta di qualità 22
 - Grana carta intestata 22
 - Grana carta lucida 22
 - Grana carta normale 22
 - Grana carta person. <x> 22
 - Grana carta prestampata 22
 - Grana cartoncino 22
 - Grana etichette 22
 - Grana lucidi 22
- Peso carta
 - Peso busta 23
 - Peso carta colorata 23
 - Peso carta di qualità 23
 - Peso carta intestata 23
 - Peso carta normale 23
 - Peso carta personal. <x> 23
 - Peso carta prestampata 23
 - Peso cartoncino 23
 - Peso etichette 23
 - Peso lucidi 23
- Sostituisci dimensioni 21

Menu *Vedere* ogni singolo menu

messaggi

intervento

1565 Errore emulaz., caricare opzione emulazione 114
200.yy Inceppamento carta, [x] pagine inceppate. Lasciare carta in racc. 119
200.yy Inceppamento carta, verificare area [x]. Lasciare carta in racc. 119
201.yy Inceppamento carta, [x] pagine inceppate. Lasciare carta in racc. 119
201.yy Inceppamento carta, verificare area [x]. Lasciare carta in racc. 119
202.yy Inceppamento carta, [x] pagine inceppate. Lasciare carta in racc. 120
202.yy Inceppamento carta, verificare area [x]. Lasciare carta in racc. 120
203.yy Inceppamento carta, [x] pagine inceppate. Lasciare carta in racc. 120
203.yy Inceppamento carta, verificare [nome area]. Lasciare carta in racc. 120
230.yy Inceppamento carta, [x] pagine inceppate. Lasciare carta in racc. 120
230.yy Inceppamento carta, verificare [nome area]. Lasciare carta in racc. 120
231.yy Inceppamento carta, verificare area [x]. Lasciare carta in racc. 120
24x.yy Inceppamento carta, [x] pagine inceppate. Lasciare carta in racc. 121
24x.yy Inceppamento carta, verificare [nome area]. Lasciare carta in racc. 121
250.yy Inceppamento carta, [x] pagine inceppate. Lasciare carta in racc. 121
250.yy Inceppamento carta, verificare [nome area]. Lasciare carta in racc. 121
280.yy Inceppamento carta, [x] pagine inceppate. Rimuov. carta da raccogl. 121
280.yy Inceppamento carta, verificare area [x]. Rimuov. carta da raccogl. 121
281.yy Inceppamento carta, [x] pagine inceppate. Rimuov. carta da raccogl. 121
281.yy Inceppamento carta, verificare area [x]. Rimuov. carta da raccogl. 121
282 Inceppamento carta, [x] pagine inceppate. Rimuov. carta da raccogl. 122
282 Inceppamento carta, verificare [nome area]. Rimuov. carta da raccogl. 121
283 Inceppamento carta, [x] pagine inceppate. Rimuov. carta da raccogl. 122
283 Inceppamento carta, verificare area [x]. Rimuov. carta da raccogl. 122
284 Inceppamento carta, [x] pagine inceppate. 122
284 Inceppamento carta, verificare [nome area]. 122
285 Inceppamento carta, [x] pagine inceppate. 122
285 Inceppamento carta, verificare [nome area]. 122

286 Inceppamento carta, [x] pagine inceppate. 122
286 Inceppamento carta, verificare [nome area]. 122
287 Inceppamento carta, [x] pagine inceppate. 122
287 Inceppamento carta, verificare [nome area]. 122
288 Inceppamento carta, [x] pagine inceppate. 123
288 Inceppamento carta, verificare [nome area]. 123
289.yy Errore cucitrice, verificare area G. Rimuov. carta da raccogl. 123
290.00 Inceppamento scanner, rimuovere tutti gli originali dallo scanner 123
290.01 Inceppamento scanner, rimuovere tutti gli originali dallo scanner 123
290.02 Inceppamento scanner, rimuovere tutti gli originali dallo scanner 123
290.03 Inceppamento scanner, rimuovere tutti gli originali dallo scanner 123
290.10 Inceppamento scanner, rimuovere tutti gli originali dallo scanner 123
290.11 Inceppamento scanner, rimuovere tutti gli originali dallo scanner 123
290.12 Inceppamento scanner, rimuovere tutti gli originali dallo scanner 123
290.13 Inceppamento scanner, rimuovere tutti gli originali dallo scanner 123
290.14 Inceppamento scanner, rimuovere tutti gli originali dallo scanner 123
290.15 Inceppamento scanner, rimuovere tutti gli originali dallo scanner 123
290.20 Inceppamento scanner, rimuovere tutti gli originali dallo scanner 124
290.21 Inceppamento scanner, rimuovere tutti gli originali dallo scanner 124
290.22 Inceppamento scanner, rimuovere tutti gli originali dallo scanner 124
290.23 Inceppamento scanner, rimuovere tutti gli originali dallo scanner 124
290.90 Inceppamento scanner, rimuovere tutti gli originali dallo scanner 124
291.00 Inceppamento scanner, rimuovere tutti gli originali dallo scanner 124
291.01 Inceppamento scanner, rimuovere tutti gli originali dallo scanner 124
291.02 Inceppamento scanner, rimuovere tutti gli originali dallo scanner 124
291.03 Inceppamento scanner, rimuovere tutti gli originali dallo scanner 124
293 Sostituire originali in caso di riavvio del processo 125
294.00 Inceppamento scanner, rimuovere tutti gli originali dallo scanner 125
294.01 Inceppamento scanner, rimuovere tutti gli originali dallo scanner 125
294.02 Inceppamento scanner, rimuovere tutti gli originali dallo scanner 125

- 295.00 Inceppamento scanner, rimuovere tutti gli originali dallo scanner 125
- 295.01 Inceppamento scanner, rimuovere tutti gli originali dallo scanner 125
- 295.02 Inceppamento scanner, rimuovere tutti gli originali dallo scanner 125
- 295.03 Inceppamento scanner, rimuovere tutti gli originali dallo scanner 126
- 295.04 Inceppamento scanner, rimuovere tutti gli originali dallo scanner 126
- 31 Cartuccia toner difettosa o mancante 114
- 32 Sostituire cartuccia toner non supportata 114
- 34 Supporto errato, verificare guide [origine] 114
- 35 Memoria insufficiente per supportare Salva risorse 114
- 37 Memoria insufficiente per deframmentare memoria Flash 114
- 37 Memoria insufficiente per fascicolare processo 115
- 37 Memoria insufficiente, persi alcuni proc. in attesa 115
- 38 Memoria piena 115
- 39 Pagina troppo complessa per la stampa 115
- 50 Errore font PPDS 115
- 51 Rilevata Flash difettosa 116
- 52 Rilevata Flash non formattata 116
- 52 Spazio libero insufficiente nella memoria Flash per le risorse 116
- 54 Errore opzione seriale [x] 116
- 54 Errore software rete [x] 116
- 54 Errore software rete standard 117
- 55 Opzione non supportata slot [x] 117
- 56 Porta parallela [x] disabilitata 117
- 56 Porta seriale [x] disabilitata 117
- 56 Porta USB [x] disabilitata 117
- 56 Porta USB standard disabilitata 117
- 57 Modifica configuraz., persi alcuni processi in attesa 117
- 58 Troppe opzioni Flash installate 118
- 58 Troppi dischi installati 118
- 58 Troppi vassoi collegati 118
- 61 Rimuovere disco difettoso 118
- 62 Disco fisso pieno 118
- 63 Disco fisso non formattato 118
- 64 Formato disco non supportato 119
- 80 Manutenzione programmata 119
- 84 Inserire unità fotoc. 119
- 84 Sostituire unità fotoconduttore 119
- 84 Unità fot. in esaurim. 119
- 84 Unità fotoconduttore irregolare 119
- 88 Sostituire toner 119
- 88 Toner in esaurimento 119
- Cambia [origine] in [dimensioni] caric.[orientamento] 107
- Cambia [origine] in [stringa personalizzata] caric.[orientamento] 107
- Carica [origine] con [formato] 108
- Carica [origine] con [formato] [tipo] 108
- Carica [origine] con [nome tipo personalizzato] 108
- Carica [origine] con [stringa personalizzata] 108
- Carica alim. manuale con [dimensioni] 109
- Carica alim. manuale con [nome tipo personalizzato] 109
- Carica alim. manuale con [stringa personalizzata] 109
- Carica alim. manuale con [tipo] [dimensioni] 110
- Caricare graffette 110
- Chiudere coperchio [x] 110
- Chiudere sportello [x] 110
- Chiudere superficie H 110
- Coperchio ADF scanner aperto 110
- Disco danneggiato 110
- Disco pieno - Scansione processo annullata 110
- Documento di scansione troppo lungo 111
- Inserire contenitore perforazione 111
- Inserire vassoio [x] 111
- Modifica <origine> in <nome tipo personalizzato> 112
- Modifica [origine] in [formato] 111
- Modifica [origine] in [formato] [tipo] 111
- Modifica [origine] in [stringa personalizzata] 112
- Persi alcuni processi in attesa 112
- Rimuovere carta da [nome gruppo di raccoglitori collegati] 112
- Rimuovere carta da raccoglitore [x] 112
- Rimuovere carta da raccoglitore uscita standard 112
- Rimuovere carta da tutti i vassoi 112
- Ripristinare processi in attesa? 113
- Sostituire originali in caso di riavvio del processo 113
- Svuotare contenitore perforazione 113
- Verificare guide [origine] 113
- Verificare orientamento o guide [origine] 114
- messaggi relativi all'annullamento dei processi
- Eliminazione processi selezionati in corso 105
- Impossibile eliminare il processo 105
- Nessun processo selezionato 105
- messaggi relativi alla password e al PIN
- Password non valida o non corretta. 106
- PIN non valido. 106
- Protezione
- messaggi di transizione relativi a funzioni disattivate
- Vedere anche* messaggi di transizione relativi a funzioni disattivate 126
- pulsante Copia
- Risorse sistema insuff. Riprovare con sistema inattivo. 106
- Sistema occupato, preparazione risorse per processo in corso. 106
- Sistema occupato, preparazione risorse per processo in corso. Eliminazione processi in attesa in corso. 106

- stato
 - [nome gruppo di raccoglitori collegati] Pieno 101
 - [nome raccoglitore] pieno 102
 - [PJM RDYMSG] 101
 - Coperchio ADF scanner aperto 101
 - Graffette esaurite o alimentate non correttamente 101
 - Graffette in esaurimento o mancanti 101
 - In attesa 101
 - Manutenzione 101
 - Occupata 101
 - Parallela 102
 - Parallela [x] 102
 - Pronta 101
 - Raccoglitore [x] pieno 102
 - Rete 102
 - Rete [x] 102
 - Rete [x], [y] 102
 - Risparmio energia 102
 - Seriale [x] 102
 - Sostituire unità fotoconduttore 102
 - Stampa in corso 102
 - Stampa pagina in corso [x] 102
 - Stampa pagina in corso [x] ? [y], copia [a] ? [b] 103
 - Stampa pagina in corso [x], copia [a] / [b] 103
 - Svuotamento buffer in corso 103
 - Toner in esaurimento 103
 - Toner vuoto 104
 - Traccia esadecimale 104
 - Unità fot. in esaurim. 104
 - USB 102
 - USB [x] 102
 - Vassoio [x] in esaur. 104
 - Vassoio [x] mancante 104
 - Vassoio [x] vuoto 104
 - Stato fax
 - Chiamata completata 105
 - Composizione in corso 105
 - Connetti <x>bps 105
 - Errore fax 105
 - Imposta orologio 105
 - In attesa di ricomposizione 105
 - In coda per l'invio 105
 - Invio pagina in corso [n] 105
 - Linea occupata 105
 - Nessun segnale di linea 105
 - Nessuna risposta 105
 - Processo memorizzato per trasmissione differita. 105
 - Ricezione completata 105
 - Ricezione pagina in corso [n] 105
 - Risposta in corso 105
 - messaggi di transizione relativi a funzioni disattivate
 - <nome funzione> disabilitata dall'amministratore di sistema 126
 - USB disabilitata dall'amministratore di sistema 126
 - mezzitoni, definizione 52
 - Modalità di stampa, NetWare 43
 - Modalità NSQ/GSQ, NetWare 43
 - Modo NPA
 - Parallela 38
 - Rete 34
 - Seriale 41
 - USB 36
 - Modo parallelo 2 40
- ## N
- Netmask ENA, USB 37
 - Nome font
 - HTML 89
 - PCL 85
 - nome font PCL 85
 - Nome login, NetWare 43
 - Nome, AppleTalk 43
 - Nomi personalizzati 24
 - Nomi raccoglitori personalizzati 24
 - Numero copie, specificazione del numero 76
 - Numero rete, NetWare 43
- ## O
- Orientamento 90
 - messaggi
 - intervento
 - Cambia <origine> in <nome tipo personalizzato>, caric. 108
 - Orientamento, HTML 89
 - Origine font PCL 85
 - Origine font, PCL 85
 - Origine predefinita 18
- ## P
- Pagine bianche 76
 - Pagine della Guida
 - Difetti di stampa 98
 - Guida ai materiali di consumo 98
 - Guida all'FTP 98
 - Guida alla copia 98
 - Guida alla funzione e-mail 98
 - Guida alla funzione fax 98
 - Guida informativa 98
 - Stampa tutto 98
 - pannello di controllo 5
 - Asterisco 7
 - Avvio 6
 - Backspace 7
 - Cancella tutto 6
 - Cancelletto 6
 - dispositivo di interfaccia USB diretta 7
 - LCD 6
 - Pausa composizione 6
 - spia luminosa 6
 - Stop 7
 - tastierino numerico 6

- Parità 42
- perforazione
 - attivazione 79
 - disattivazione 79
- peso
 - busta 23
 - carta colorata 23
 - carta di qualità 23
 - carta intestata 23
 - carta normale 23
 - carta personalizzata 23
 - carta prestampata 23
 - cartoncino 23
 - etichette 23
 - lucidi 23
- Peso carta 23
- pieno [nome raccoglitore] pieno 102
- processi in attesa, rimozione 81
- Proporzioni 90
- Proteggi menu
 - Configurazione LES 93
 - Impostazioni 93
 - Menu Carta 93
 - Report 93
 - Rete/Porte 93
 - Scelte rapide 93
- Protezione
 - Accesso funzione, *Vedere* Accesso funzione
 - Crea/Modifica password
 - messaggi di transizione relativi a funzioni disattivate 126
 - Crea/Modifica password *Vedere* Crea/Modifica password
 - Crea/Modifica password, *Vedere* Crea/Modifica password
 - Gestione account interni 94
 - Impostazione autenticazione NTLM 94
 - messaggi di transizione relativi a funzioni disattivate
 - Vedere anche* messaggi di transizione relativi a funzioni disattivate 126
 - Metodo di autenticazione 90
 - Proteggi menu *Vedere* Proteggi menu
 - Ritardo "disconnessione" automatica 90
 - Scansione su intervallo porte PC 91
 - Stampa riservata, *Vedere anche* Stampa riservata 92
- Protocollo seriale 41
- Protocollo, parallela 39
- PS binario MAC
 - Parallela 40
 - Rete 35
 - USB 37
- pulsante Annulla processo 13
- pulsante Asterisco 7
- pulsante Avvio 6
- pulsante Backspace 7
- pulsante Cancella tutto 6
- pulsante Cannelletto 6
- pulsante Continua 14
- pulsante di scelta
 - non selezionato 13
 - selezionato 13, 14
- pulsante di scorrimento a destra 11
- pulsante di scorrimento a sinistra 11
- pulsante freccia destra 12
- pulsante freccia giù 13
- pulsante freccia sinistra 12
- pulsante Home 15
- pulsante Pausa composizione 6
- pulsante Seleziona 11
- pulsante Stop 7
- pulsanti
 - ? (Suggerimenti) 9
 - Annulla 15
 - Annulla processi 10
 - Annulla processo 13
 - Asterisco 7
 - Avvio 6
 - Backspace 7
 - Blocca periferica 9
 - Cancella tutto 6
 - Cannelletto 6
 - Cerca processi in attesa 9
 - Continua 14
 - Copia 8
 - E-mail 8
 - Fax 9
 - Fax in attesa 9
 - Fine 15
 - freccia destra 12
 - freccia giù 13
 - freccia sinistra 12
 - FTP 9
 - grigio 15
 - grigio chiaro 15
 - Home 15
 - Indietro 15
 - Menu 8
 - Pausa composizione 6
 - Personalizzato 15
 - Processi in attesa 9
 - pulsante di scelta non selezionato 13
 - pulsante di scelta selezionato 13, 14
 - Rilascia fax in attesa 9
 - Sblocca periferica 10
 - scorrimento a destra 11
 - scorrimento a sinistra 11
 - Seleziona 11, 15
 - Stato/Materiali di consumo 9
 - Stop 7
 - tastierino numerico 6

R

- raccoglitori, assegnazione 26
- Recupero stampa
 - Prosequim. autom. 49
 - Protezione pagina 49
 - Rimozione inceppam. 49
- Reinserire la password 95
- Report
 - Elenco profili 27
 - Elenco scelte rapide 27
 - Pagina impostazioni menu 27
 - Pagina impostazioni NetWare 27
 - Pagina impostazioni rete 27
 - Registro chiamate fax 27
 - Registro processi fax 27
 - Scelte rapide e-mail 27
 - Scelte rapide fax 27
 - Scelte rapide FTP 27
 - Stampa directory 28
 - Stampa font 28
 - Statistiche periferica 27
- Rilegatura fronte/retro 76
- rilevamento automatico delle dimensioni 18
- Rimuovi proc. in attesa 81
- Rinumerazione vassoio
 - Assegna aliment. MU 87
 - Assegna busta manuale 87
 - Assegna carta man. 87
 - Assegna vassoio [x] 87
 - PCL 87
 - Ripristina val. predef. 88
 - Visualizza impostazioni di fabbrica 88
- rinumerazione vassoio PCL 87
- ripristino impostazioni 84
- risoluzione dei problemi, impostazioni
 - pannello di controllo 5
 - priorità applicazione software 5
- Robust XON 42

S

- Scala, HTML 89
- Scansione processo personalizzato 46, 55, 61, 70, 74
- Schermata Home 8
 - pulsanti 8
- schermata Home
 - barra dei messaggi di stato 8
- Set di simboli PCL 85
- Set di simboli, PCL 85
- Sfondi, HTML 89
- singola facciata, definizione 23
- SmartSwitch PCL
 - Parallela 38
 - Rete 34
 - Seriale 40
 - USB 36

- SmartSwitch PS
 - Parallela 38
 - Rete 34
 - Seriale 40
 - USB 36
- Soprannome, LexLink 44
- Sostituisci dimensioni 21
- spia luminosa 6
- stampa
 - fronte/retro, definizione 23
 - singola facciata, definizione 23
- stampa di annotazioni 88
- Stampa riservata
 - PIN max non valido 92
 - Scadenza processo 92
- Stampa tutto, Pagine della Guida 98
- stampante, linguaggio 82
- Statistiche contabilità 82
- statistiche contabilità 82
- statistiche contabilità processi 83
- statistiche, contabilità 82
- Stato avanzato, parallela 39

T

- tastierino alfanumerico virtuale 58
- tastierino numerico 6
- Timeout
 - Modalità risparmio energetico 48
 - Modalità standby 48
 - Timeout attesa 49
 - Timeout schermo 48
 - Timeout stampa 49
- tipi di carta, personalizzati 24
- Tipi personalizzati 24
- messaggi
 - intervento
 - Cambia [origine] in [dimensioni] 107
- Tipo aliment. buste 20
- Tipo aliment. MU 19
- Tipo busta manuale 20
- Tipo carta manuale 20
- Tipo di carta 18
- Tipo vassoio <x> 19
- touch screen LCD, funzioni
 - Avviso messaggio di intervento 16
 - Riepilogo del percorso 16

U

- Unità di misura 25
- Universale, dimensione carta 25
- Usa TIFF multipagina
 - Impostazioni e-mail 69
 - Impostazioni fax 66
 - Impostazioni FTP 73

V

Vedere anche Imposta data e ora 96
Vedere anche Impostazioni copia 52
Vedere anche Impostazioni e-mail 67
Vedere anche Impostazioni fax 56
Vedere anche Impostazioni FTP 71
Vedere anche Impostazioni generali 44
Vedere anche Impostazioni stampa 75
Vedere anche Protezione 90

X

messaggi
 stato
 Raccogl. std. pieno Raccoglitore 102