



X850e, X852e en X854e

Handleiding voor menu's en berichten



Januari 2006

www.lexmark.com

Lexmark en Lexmark met het diamantlogo zijn als handelsmerken van Lexmark International, Inc. gedeponeerd in de Verenigde Staten en/of in andere landen.

© 2006 Lexmark International, Inc.

Alle rechten voorbehouden.

740 West New Circle Road

Lexington, Kentucky 40550

Uitgave: Januari 2006

De volgende alinea is niet van toepassing op landen waar de volgende voorwaarden strijdig zijn met de plaatselijke wetgeving: LEXMARK INTERNATIONAL, INC. LEVERT DEZE PUBLICATIE IN DE STAAT WAARIN DEZE VERKEERT, ZONDER ENIGE VORM VAN GARANTIE, NOCH IMPLICIET, NOCH EXPLICIET, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT IMPLICIETE GARANTIES VAN VERHANDELBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. In bepaalde rechtsgebieden is afwijzing van expliciete of impliciete garanties in bepaalde transacties niet toegestaan; het is daarom mogelijk dat deze verklaring niet op u van toepassing is. Deze publicatie kan technische onjuistheden of typografische fouten bevatten. De informatie in deze publicatie wordt regelmatig herzien; wijzigingen zullen in latere uitgaven worden opgenomen. De producten of programma's die worden beschreven, kunnen te allen tijde worden verbeterd of gewijzigd.

Opmerkingen kunnen worden gestuurd aan Lexmark International, Inc., Department F95/032-2, 740 West New Circle Road, Lexington, Kentucky 40550, Verenigde Staten. Als u in het Verenigd Koninkrijk of Ierland woont, kunt u eventuele opmerkingen sturen naar Lexmark International Ltd., Marketing and Services Department, Westhorpe House, Westhorpe, Marlow, Buckinghamshire SL7 3RQ. Lexmark behoudt zich het recht voor de door u verstrekte informatie naar eigen goeddunken te gebruiken en te verspreiden, zonder hiermee enige verplichting op zich te nemen tegenover u. Extra exemplaren van aan dit product gerelateerde publicaties kunnen worden verkregen door vanuit de Verenigde Staten of Canada te bellen naar +1-800-553-9727. Vanuit het Verenigd Koninkrijk en Ierland belt u +44 (0)8704 440 044. Neem in andere landen contact op met de leverancier.


Als in deze publicatie wordt verwezen naar producten, programma's of diensten, impliceert dit niet dat de producent het voornemen heeft deze beschikbaar te stellen in alle landen waarin de producent actief is. Geen enkele verwijzing naar een product, programma of dienst moet worden opgevat als een verklaring of suggestie dat alleen dat product, dat programma of die dienst mag worden gebruikt. Het staat u vrij functioneel gelijkwaardige producten, programma's of diensten te gebruiken, mits die geen inbreuk maken op enig bestaand intellectueel eigendomsrecht. Het beoordelen en controleren van de werking in combinatie met andere producten, programma's of diensten, met uitzondering van die producten, programma's of diensten die uitdrukkelijk door de producent worden genoemd, behoort tot de verantwoordelijkheden van de gebruiker.

Lexmark, Lexmark met het diamantlogo, MarkNet, MarkTrack en MarkVision zijn als handelsmerken van Lexmark International, Inc. gedeponeerd in de Verenigde Staten en/of in andere landen.

PCL[®] is een gedeponeerd handelsmerk van Hewlett-Packard Company. PostScript[®] is een gedeponeerd handelsmerk van Adobe Systems Incorporated.

De onderstaande termen zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van de volgende ondernemingen:

Albertus	The Monotype Corporation plc	ITC Lubalin Graph	International Typeface Corporation
Antique Olive	Monsieur Marcel OLIVE	ITC Mona Lisa	International Typeface Corporation
Apple-Chancery	Apple Computer, Inc.	ITC Zapf Chancery	International Typeface Corporation
Arial	The Monotype Corporation plc	Joanna	The Monotype Corporation plc
CG Times	Gebaseerd op Times New Roman onder licentie van The Monotype Corporation plc, een product van Agfa Corporation	Marigold	Arthur Baker
Chicago	Apple Computer, Inc.	Monaco	Apple Computer, Inc.
Clarendon	Linotype-Hell AG en/of dochterondernemingen	New York	Apple Computer, Inc.
Eurostile	Nebiolo	Oxford	Arthur Baker
Geneva	Apple Computer, Inc.	Palatino	Linotype-Hell AG en/of dochterondernemingen
GillSans	The Monotype Corporation plc	Stempel Garamond	Linotype-Hell AG en/of dochterondernemingen
Helvetica	Linotype-Hell AG en/of dochterondernemingen	Taffy	Agfa Corporation
Hoeffer	Jonathan Hoeffer Type Foundry	Times New Roman	The Monotype Corporation plc
ITC Avant Garde Gothic	International Typeface Corporation	Univers	Linotype-Hell AG en/of dochterondernemingen
ITC Bookman	International Typeface Corporation	© 2006 Lexmark International, Inc. Alle rechten voorbehouden. UNITED STATES GOVERNMENT RIGHTS This software and any accompanying documentation provided under this agreement are commercial computer software and documentation developed exclusively at private expense.	

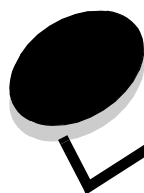

Inhoudsopgave

Hoofdstuk 1: Menu's van de MFP gebruiken	5
Bedieningspaneel van de multifunctionele printer (MFP)	5
Beginscherm	8
Knoppen op het aanraakscherm van het LCD-display gebruiken	11
Voorbeeldscherm 1	11
Informatie over de knoppen op het aanraakscherm van het LCD-display	11
Voorbeeldscherm 2	13
Informatie over de knoppen op het aanraakscherm van het LCD-display	13
Andere knoppen op het aanraakscherm van het LCD-display	15
Functies	16
Menu's	17
Menu-overzicht	17
Menu Papier	18
Standaardbron	18
Papierformaat/-soort	18
Configuratie U-lader	21
Ander formaat	21
Papiergewicht	22
Papier plaatsen	23
Aangepaste soorten	23
Aangepaste namen	23
Aangepaste ladenamen	24
Universal-instelling	24
Lade-instelling	25
Rapporten	25
Netwerk/poorten	27
TCP/IP	27
IPv6	29
Instellingen e-mailserver	30
Draadloos	32
Standaardnetwerk of Netwerk <x>	32
Standaard USB of USB <x>	33
Standaard parallel of Parallel <x>	35
Serieel <x>	38
NetWare	41
AppleTalk	41
LexLink	42
Instellingen	42
Algemene instellingen	42
Kopieerinstellingen	50
Faxinstellingen	55
E-mailinstellingen	66
FTP-instellingen	70
Afdrukinstellingen	74
Beveiliging	90
Datum en tijd instellen	97

Inhoudsopgave

Help-pagina's	98
Snelkoppelingen beheren	100
Hoofdstuk 2: MFP-berichten	102
Statusberichten	102
Faxstatusberichten	106
Taakannuleringsberichten	106
Wachtwoord- en PIN-berichten	107
Kopiëer-, e-mail-, fax-, FTP- en scanberichten	107
Interventieberichten	108
Berichten over tijdelijk uitgeschakelde functies	126
Index	127

1

Menu's van de MFP gebruiken


Bedieningspaneel van de multifunctionele printer (MFP)

De meeste afdrukinstellingen kunt u wijzigen via de gebruikte toepassing of in het printerstuurprogramma. Instellingen die u via de toepassing of in het printerstuurprogramma wijzigt, zijn alleen van toepassing op de taak die u naar de MFP zendt.

Wijzigingen die u via een toepassing in de printerinstellingen aanbrengt, hebben voorrang boven de wijzigingen die u vanaf het bedieningspaneel invoert.

Als u een instelling niet via de toepassing kunt wijzigen, kunt u het bedieningspaneel van de MFP, MarkVision™ Professional of de pagina's van de Embedded Web Server (EWS) gebruiken. Een instelling die u op een van deze manieren wijzigt, wordt de nieuwe standaardinstelling.

Het bedieningspaneel van de MFP heeft de volgende onderdelen:

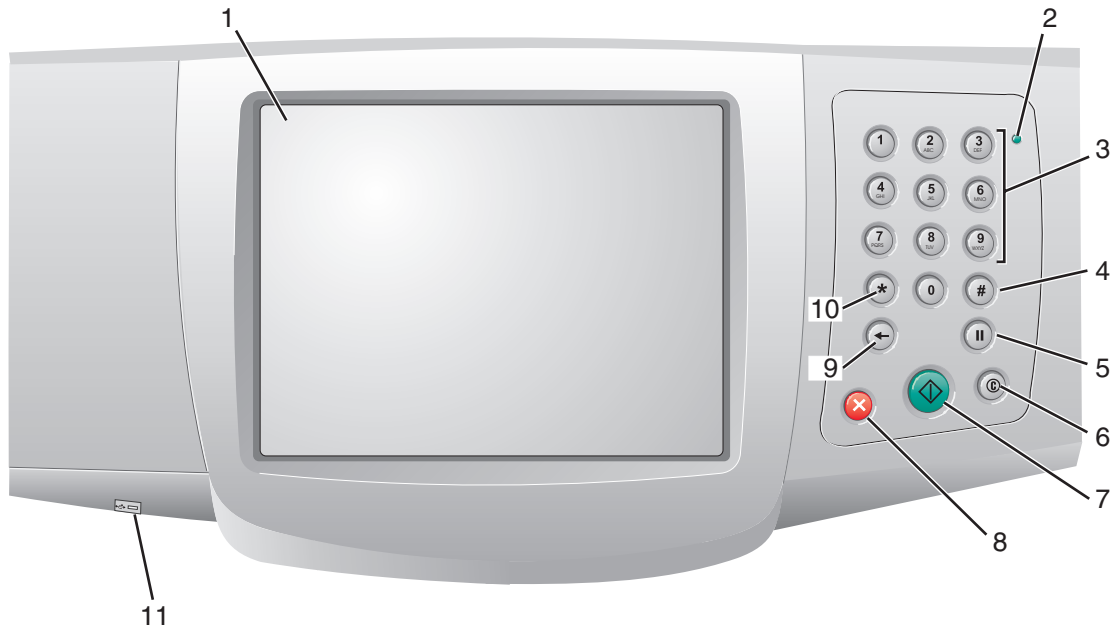

Bedieningspaneel van de multifunctionele printer (MFP)


Nummer	Onderdeel op bedieningspaneel	Functie										
1	LCD	LCD-display (liquid crystal display) waarop beginschermknoppen, menu's, menu-items en waarden worden weergegeven. Maakt het mogelijk om selecties te maken in Kopiëren, Faxen, enzovoort.										
2	Indicatielampje	Geeft de status van de MFP aan met de kleuren rood en groen. <table><tr><th>Status</th><th>Betekenis</th></tr><tr><td>Uit</td><td>De MFP is uitgeschakeld.</td></tr><tr><td>Knippert groen</td><td>De MFP is bezig met opwarmen, het verwerken van gegevens of het afdrukken van gegevens.</td></tr><tr><td>Brandt groen</td><td>De MFP staat aan, maar is niet actief.</td></tr><tr><td>Brandt rood</td><td>Ingrijpen van gebruiker is vereist.</td></tr></table>	Status	Betekenis	Uit	De MFP is uitgeschakeld.	Knippert groen	De MFP is bezig met opwarmen, het verwerken van gegevens of het afdrukken van gegevens.	Brandt groen	De MFP staat aan, maar is niet actief.	Brandt rood	Ingrijpen van gebruiker is vereist.
Status	Betekenis											
Uit	De MFP is uitgeschakeld.											
Knippert groen	De MFP is bezig met opwarmen, het verwerken van gegevens of het afdrukken van gegevens.											
Brandt groen	De MFP staat aan, maar is niet actief.											
Brandt rood	Ingrijpen van gebruiker is vereist.											
3	0 – 9 Opmerking: Aangeduid als het numerieke toetsenblok.	Met deze knoppen kunt u waarden invoeren wanneer er op het LCD-display een numeriek invoerveld wordt weergegeven. Verder kunt u met deze knoppen faxnummers kiezen. Opmerking: Als u op het beginscherm op een nummertoeets drukt zonder eerst op de knop # te drukken, wordt het menu Kopiëren geopend en het aantal kopieën gewijzigd.										
4	# (Hekje of aantalteken)	Druk op deze knop: • Voor de identifier van een snelkoppeling. • Binnen telefoonnummers. Bij een faxnummer met een # drukt u de knop twee keer in: ##. • Vanuit het beginscherm of de lijsten met faxbestemmingen, e-mailbestemmingen of profielen voor toegang tot de snelkoppelingen.										
5	Kiespauze	Druk op deze knop om een kiespauze van twee of drie seconden in een faxnummer in te lassen. De knop is alleen actief in het menu Fax of bij faxfuncties. Op het beginscherm kunt u op deze knop drukken om een faxnummer opnieuw te kiezen. Als u buiten het menu Fax, de faxfunctie of het beginscherm op Kiespauze drukt, wordt er een geluidssignaal weergegeven. Bij het verzenden van een fax wordt een druk op de knop Kiespauze in het veld Faxen naar: weergegeven door middel van een komma (,).										
6	Alles wissen	Als u op deze knop drukt binnen de functionele menu's, zoals Kopiëren, Faxen, E-mail en FTP, worden alle instellingen volgens de standaardwaarden hersteld en keert u terug naar het beginscherm van de MFP. Als u op deze knop drukt binnen een ander menu terwijl de MFP Gereed is, worden alle niet opgeslagen wijzigingen geannuleerd en keert u terug naar het beginscherm van de MFP.										

Bedieningspaneel van de multifunctionele printer (MFP)

Nummer	Onderdeel op bedieningspaneel	Functie
7	Start	Druk op deze knop om de huidige taak die op het bedieningspaneel wordt aangegeven, te starten. Op het beginscherm kunt u op deze knop drukken om een kopieertaak met de standaardinstellingen te starten. Als u op deze knop drukt terwijl er een taak door de scanner wordt uitgevoerd, heeft de knop geen uitwerking.
8	Stop	Druk op deze knop om het afdrucken of scannen te stoppen. Tijdens een scantaak zal de scanner eerst de actieve pagina voltooien en vervolgens stoppen. Dit betekent dat er papier in de ADF (Automatic Document Feeder) kan achterblijven. Tijdens een afdruktaak wordt het pad van het afdruk materiaal leeggemaakt voordat het afdrucken stopt. Tijdens dit proces wordt Bezig met stoppen op het bedieningspaneel weergegeven.
9	Backspace	In het menu Kopiëren, dat u met de knop Kopiëren kunt oproepen, kunt u op Backspace drukken om het laatste cijfer van de waarde voor het aantal kopieën te wissen. Als u het gehele aantal wist door herhaaldelijk op Backspace te drukken, wordt de standaardwaarde 1 weergegeven. In de lijst met faxbestemmingen kunt u op Backspace drukken om het laatste getal van het handmatig ingevoerde nummer te wissen. Verder kunt u hiermee een gehele snelkoppeling wissen. Als u een volledige regel hebt gewist, gaat de cursor naar de vorige regel zodra u nogmaals op Backspace drukt. In de lijst met e-mailbestemmingen kunt u op Backspace drukken om het teken links van de cursor te wissen. Als het item een snelkoppeling is, wordt het gehele item gewist.
10	Asterisk (*)	* wordt als deel van een faxnummer of als alfanumeriek teken gebruikt.
11	USB-aansluiting	De USB-aansluiting op het bedieningspaneel dient voor aansluiting van apparaten met USB-flash-geheugen en het afdrucken van pdf-bestanden (Portable Document Format), jpeg- of jpg-bestanden (Joint Photographic Experts Group), tiff- of tif-bestanden (Tagged Image File Format), gif-bestanden (Graphics Interchange Format), bmp-bestanden (Basic Multilingual Plane), png-bestanden (Portable Network Graphics), pcx -bestanden (PiCture eXchange) en dcx-bestanden (bestandsindeling van PC Paintbrush). Met de USB Direct-interface kunt u ook documenten scannen naar een apparaat met een USB-flashgeheugen. U kunt hiervoor de bestandsindelingen PDF, TIFF of JPEG gebruiken.

Beginscherm

Nadat de MFP is ingeschakeld en een korte opwarmperiode heeft doorlopen, wordt op het LCD-display het volgende beginscherm weergegeven. Met de knoppen van het beginscherm op het aanraakscherm van het LCD-display kunt u menu's openen. Eenmaal in een menu aanbeland, kunt u met andere knoppen een lijst met menu-items of waarden doorbladeren, een waarde selecteren om de standaardinstelling te wijzigen, en op berichten reageren.

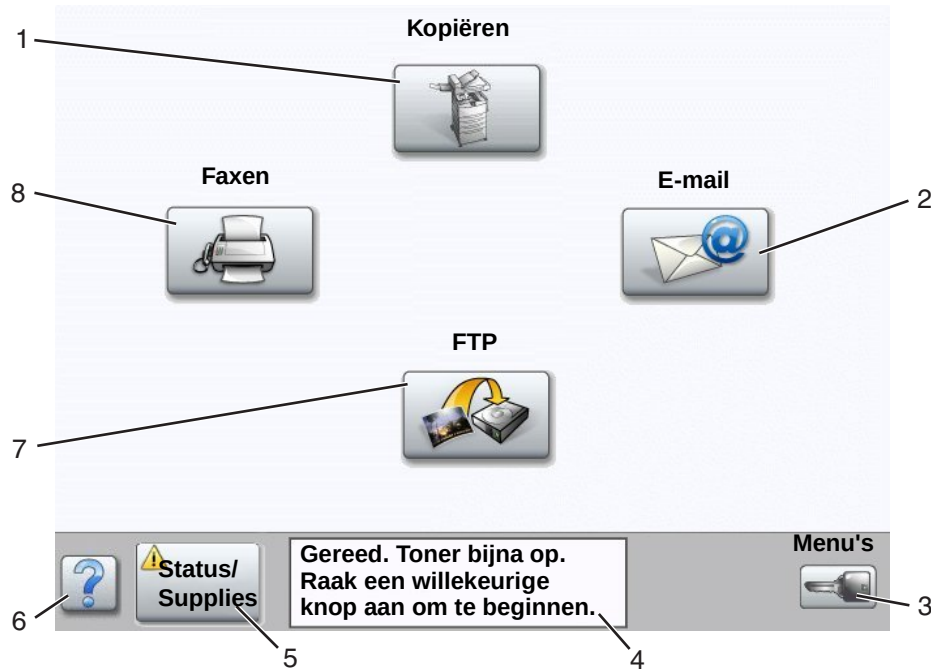

Nummer	Knop of schermonderdeel	Functie
1	Kopiëren	Raak deze knop aan om de menu's van de functie Kopiëren weer te geven. Als het beginscherm wordt weergegeven, kunt u ook op een cijfertoets drukken om het menu Kopiëren weer te geven.
2	E-mail	Raak deze knop aan om de menu's van de functie E-mail weer te geven. U kunt een document rechtstreeks naar een e-mailadres scannen.
3	Menu's (Op de knop wordt een sleutel weergegeven.)	Raak deze knop aan om de menu's weer te geven. Deze menu's zijn alleen beschikbaar als de MFP in de werkstand Gereed staat. De knop Menu's bevindt zich op een grijze balk die de navigatiebalk wordt genoemd. De andere knoppen op deze balk komen hieronder aan de orde.

Bedieningspaneel van de multifunctionele printer (MFP)

Nummer	Knop of schermonderdeel	Functie
4	Statusbalk	Geeft de actuele status (zoals Gereed of Bezig) van de MFP weer. Geeft omstandigheden (zoals Toner bijna op) van de MFP weer. Geeft interventieberichten weer. Deze bevatten instructies die de gebruiker dient uit te voeren om de verwerking door de MFP voort te zetten, zoals Sluit klep of Plaats tonercartridge .
5	Status/Supplies	Wordt op het LCD-display weergegeven wanneer de MFP-status een verzoek tot interventie bevat. Raak deze knop aan om het berichtenscherf te openen voor meer informatie over het bericht en de manier waarop u dit kunt wissen.
6	? (Tips)	In alle menu's is de knop Tips aanwezig. Tips is de contextgevoelige Help-functie in de aanraakschermen op het LCD-display.
7	FTP	Raak deze knop aan om de menu's van de functie FTP (File Transfer Protocol) te openen. U kunt een document rechtstreeks naar een FTP-site scannen.
8	Faxen	Raak deze knop aan om de menu's van de functie Faxen weer te geven.

Op het beginscherf kunnen ook andere aanraakknoppen van het LCD-display worden weergegeven. Dit zijn:

Knop	Knopnaam	Functie
	Faxen in wachtrij vrijgeven (in de handmatige modus Faxen in wachtrij)	Er bevinden zich faxen in de wachtrij waarvoor een geplande wachttijd is ingesteld. Raak deze knop aan om de lijst met faxen in de wachtrij weer te geven.
	Taken in wacht zoeken	Hiermee kunt u taken zoeken en weergeven op basis van de volgende criteria: • Gebruikersnamen voor in de wacht geplaatste of vertrouwelijke afdruktaken • Namen van taken in de wacht, exclusief vertrouwelijke afdruktaken • Profielnamen • Bladwijzercontainers of taaknamen • USB-containers of taaknamen, alleen voor ondersteunde extensies
	Taken in wacht	Hiermee kunt u een scherm met alle containers met in de wacht geplaatste taken openen.


Bedieningspaneel van de multifunctionele printer (MFP)

Knop	Knopnaam	Functie
	Apparaat vergrendelen	Deze knop wordt op het scherm weergegeven wanneer de MFP ontgrendeld is en de PIN voor apparaatvergrendeling niet nul of leeg is. U kunt de MFP als volgt vergrendelen: 1 Raak Apparaat vergrendelen aan om een scherm voor invoer van de PIN te openen. 2 Voer de correcte PIN in om het bedieningspaneel te vergrendelen. Hierdoor worden zowel de knoppen van het bedieningspaneel als de knoppen van het aanraakscherm vergrendeld. Nadat het bedieningspaneel is vergrendeld, wordt het scherm voor invoer van de PIN leeggemaakt en wordt de knop Apparaat vergrendelen vervangen door de knop Apparaat ontgrendelen. Opmerking: Als er een ongeldige PIN wordt ingevoerd, wordt Ongeldige pincode weergegeven en verschijnt er een pop-upschermd met de knop Doorgaan. Raak Doorgaan aan. U keert terug naar het beginscherm waarin de knop Apparaat vergrendelen opnieuw wordt weergegeven.
	Apparaat ontgrendelen	Deze knop wordt op het scherm weergegeven wanneer de MFP is vergrendeld. Als deze knop wordt weergegeven, kunnen de knoppen en snelkoppelingen van het bedieningspaneel niet worden gebruikt en kunnen er geen standaardkopieerbewerkingen worden gestart. U kunt de MFP als volgt ontgrendelen: 1 Raak Apparaat ontgrendelen aan om een scherm voor invoer van de PIN te openen. 2 Voer de correcte PIN in om het numerieke toetsenblok (0 – 9) en de knop Backspace op het bedieningspaneel te ontgrendelen. Opmerking: Als er een ongeldige PIN wordt ingevoerd, wordt Ongeldige pincode weergegeven en verschijnt er een pop-upschermd met de knop Doorgaan. Raak Doorgaan aan. U keert terug naar het beginscherm waarin de knop Apparaat ontgrendelen opnieuw wordt weergegeven.
	Taken annuleren	Met deze knop opent u het scherm Taken annuleren. Op het scherm Taken annuleren kunnen onder de koppen Afdrukken, Faxen en Netwerk de volgende items worden weergegeven: • afdruktaak • kopieertaak • fax • profiel • FTP • e-mailverzending In de kolom onder elke kop wordt een lijst met taken weergegeven. In elke kolom kunnen slechts drie taken per scherm worden weergegeven. De taken worden in de vorm van een knop weergegeven. Als er meer dan drie taken in een kolom aanwezig zijn, wordt onder aan de kolom een pijl omlaag weergegeven. Telkens wanneer u de pijl omlaag aanraakt, bladert u één taak omlaag in de lijst. Als er meer dan drie taken zijn, wordt boven aan de kolom een pijl omhoog weergegeven zodra u de vierde taak in de lijst hebt bereikt. Zie Informatie over de knoppen op het aanraakscherm van het LCD-display op pagina 13 voor illustraties van de knoppen Pijl omhoog en Pijl omlaag. Als u een taak wilt annuleren, volgt u de instructies in de <i>Gebruikershandleiding</i>.

Knoppen op het aanraakscherm van het LCD-display gebruiken

Het volgende gedeelte biedt informatie over het navigeren door de verschillende schermen. Het gebruik van de knoppen op het aanraakscherm zal aan de hand van enkele knoppen worden gedemonstreerd.

Voorbeeldscherm 1

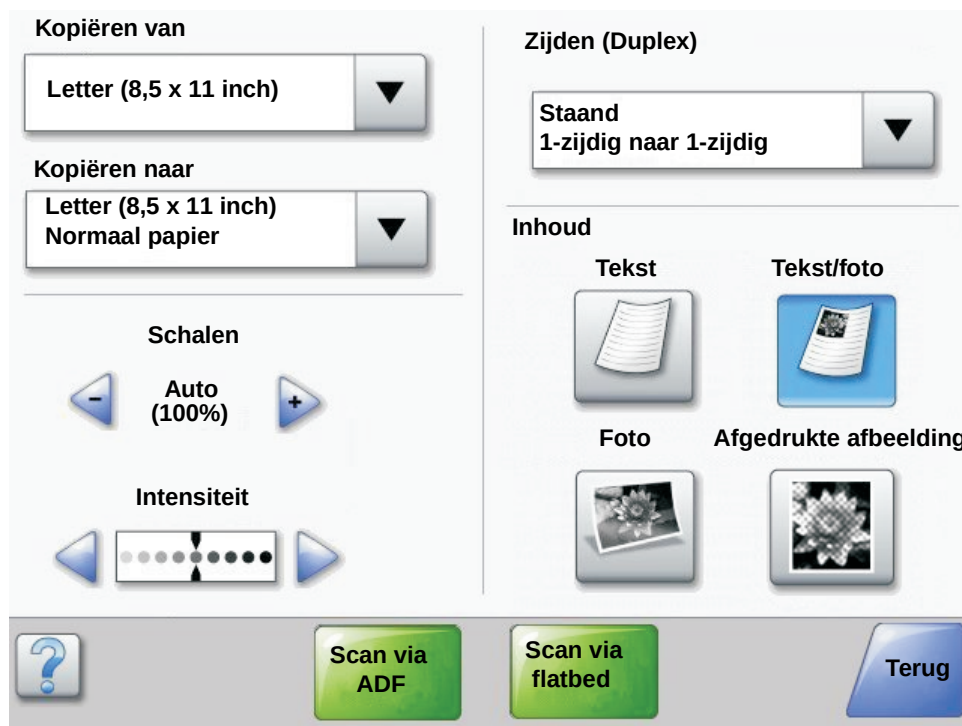


Informatie over de knoppen op het aanraakscherm van het LCD-display

Knop	Knopnaam	Functie of beschrijving
	Knop Selecteren	Raak de knop Selecteren aan om een volgend scherm met extra items weer te geven. Op het eerste scherm wordt de standaardinstelling weergegeven. Nadat u de knop Selecteren hebt aangeraakt en het volgende scherm wordt weergegeven, kunt een ander item op het scherm aanraken om de standaardinstelling te wijzigen.
	Knop Aflopend naar links bladeren	Raak de knop Aflopend naar links bladeren aan om in aflopende volgorde naar een andere waarde te bladeren.
	Knop Oplopend naar rechts bladeren	Raak de knop Oplopend naar rechts bladeren aan om in oplopende volgorde naar een andere waarde te bladeren.


Knoppen op het aanraakscherm van het LCD-display gebruiken

Knop	Knopnaam	Functie of beschrijving
	Knop Pijl naar links	Raak de knop Pijl naar links aan om naar links te bladeren en: - naar een lagere weergegeven waarde te gaan; - de inhoud van een tekstveld aan de linkerkant te zien.
	Knop Pijl naar rechts	Raak de knop Pijl naar rechts aan om naar rechts te bladeren en: - naar een hogere weergegeven waarde te gaan; - de inhoud van een tekstveld aan de rechterkant te zien.
 	Scan via ADF Scan via flatbed Indienen	Deze beide opties op de grijze navigatiebalk geven aan dat er twee soorten scans mogelijk zijn. Er kan vanuit de ADF of vanaf de flatbed worden gescand. Een <i>groene knop</i> geeft een keuze aan. Als er een andere waarde in een menu-item wordt aangeraakt, moet deze eerst worden opgeslagen voordat deze de standaardinstelling van de huidige gebruiker wordt. Raak Indienen aan om de waarde als de nieuwe standaardinstelling van de gebruiker op te slaan.  Zie pagina 17 voor informatie over de standaardinstellingen.
	Terug	Als de knop Terug deze vorm heeft, zijn er geen andere navigatieopties op het scherm beschikbaar dan de optie om terug te gaan. Als er een andere keuze op de navigatiebalk wordt gemaakt, wordt het scherm gesloten. In Voorbeeldscherm 1 bijvoorbeeld zijn alle keuzes voor het scannen gemaakt. In dat geval moet een van de voorgaande groene knoppen worden aangeraakt. De enige andere beschikbare knop is de knop Terug. Raak Terug aan om naar het vorige scherm te gaan. Alle instellingen die in Voorbeeldscherm 1 voor de scantaak zijn opgegeven, gaan verloren.
	Terug	Als de knop Terug deze vorm heeft, kan er zowel voorwaarts als achterwaarts op het scherm worden genavigeerd, zodat er naast de optie Terug ook nog andere opties op het scherm beschikbaar zijn.

Voorbeeldscherm 2

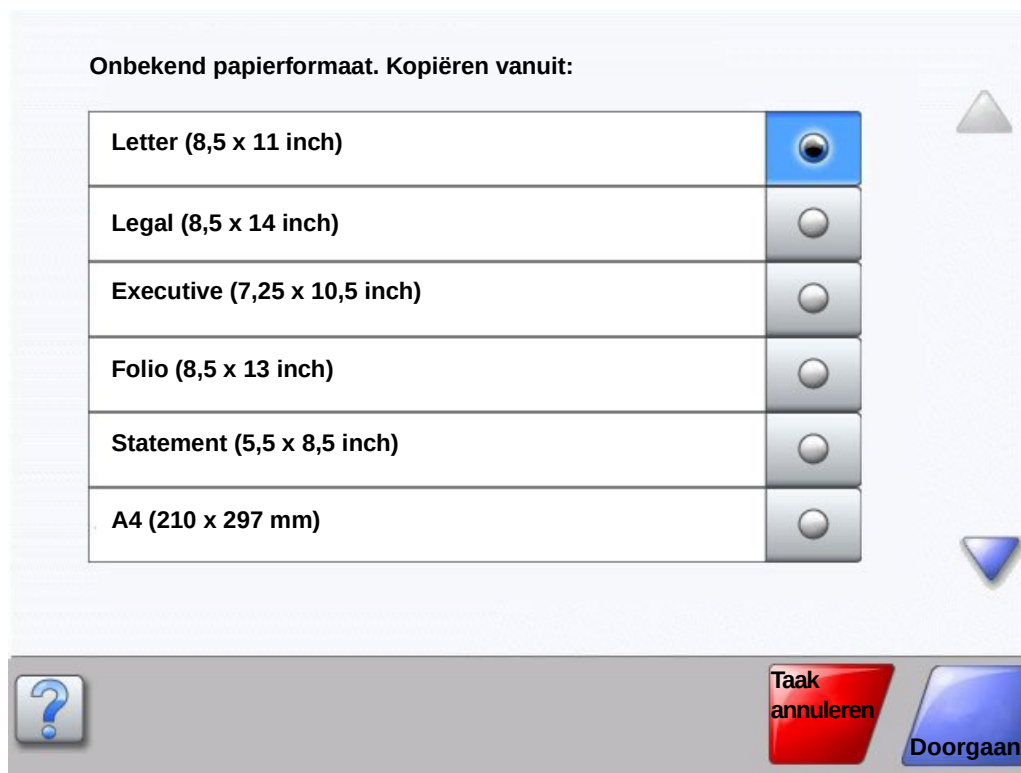

Informatie over de knoppen op het aanraakscherm van het LCD-display

Knop	Knopnaam	Functie of beschrijving
	Pijl omlaag	Raak de pijl omlaag aan om omlaag te bladeren naar het volgende item in een lijst, zoals in een lijst met menu-items of waarden. De pijl omlaag wordt niet weergegeven op een scherm met een korte lijst. De pijl verschijnt alleen als de lijst te lang is om volledig op het scherm te worden weergegeven. Op het laatste scherm van de lijst is de pijl omlaag grijs om aan te geven dat deze niet actief is omdat het einde van de lijst is bereikt.
	Pijl omhoog	Raak de pijl omhoog aan om omhoog te bladeren naar het volgende item in een lijst, zoals in een lijst met menu-items of waarden. Op het eerste scherm van een lange lijst is de pijl omhoog grijs om aan te geven dat deze niet actief is. Op het tweede scherm van de lijst is de pijl omhoog blauw om aan te geven dat deze nu wel actief.
	Niet-geselecteerd keuzerondje	Dit is een niet-geselecteerd keuzerondje.

Knoppen op het aanraakscherm van het LCD-display gebruiken

Knop	Knopnaam	Functie of beschrijving
	Geselecteerd keuzerondje	Dit is een geselecteerd keuzerondje. Raak het keuzerondje aan om dit te selecteren. Het keuzerondje verandert van kleur om aan te geven dat het geselecteerd is. In Voorbeeldscherm 2 is alleen het papierformaat Letter geselecteerd.
	Taak annuleren	Zie Taken annuleren op pagina 10 .
	Doorgaan	Raak Doorgaan aan nadat u een menu-item of waarde op een scherm hebt geselecteerd en u vanuit het oorspronkelijke scherm nog meer wijzigingen voor een taak wilt opgeven. Nadat u Doorgaan hebt aangeraakt, wordt het oorspronkelijke scherm weergegeven. Als u bijvoorbeeld Kopiëren op het beginscherm aanraakt, wordt het scherm Kopiëren weergegeven. Zie Voorbeeldscherm 1 op pagina 11. In het volgende voorbeeld wordt aangegeven hoe de knop Doorgaan reageert. 1 Raak de knop Selecteren bij het vak Kopiëren naar aan. Hierdoor wordt een ander scherm weergegeven. 2 Raak U-lader aan. Hierdoor wordt een ander scherm weergegeven. 3 Raak Legal aan. Hierdoor wordt een ander scherm weergegeven. 4 Raak Volgende aan. Hierdoor wordt een ander scherm weergegeven. 5 Raak Normaal papier aan als de benodigde soort afdruk materiaal. 6 Raak Doorgaan aan. Het scherm Kopiëren wordt opnieuw weergegeven. Hierin kunt u behalve Kopiëren naar nog een aantal andere instellingen selecteren. Deze andere instellingen op het scherm Kopiëren zijn Duplex, Schalen, Intensiteit, Sorteren en Exemplaren. Raak Doorgaan aan om naar het oorspronkelijke scherm terug te gaan en eventuele andere wijzigingen in de instellingen voor de kopieertaak aan te brengen voordat u de knop Kopiëren aanraakt om de taak te starten.

Andere knoppen op het aanraakscherm van het LCD-display

Knop	Knopnaam	Functie of beschrijving
	Aangepast	Biedt de mogelijkheid om een knop Aangepast te maken op basis van de behoeften van de gebruiker.
	Annuleren	Raak Annuleren aan om een actie of selectie te annuleren. Raak deze knop verder aan om een scherm te annuleren en naar het vorige scherm terug te keren.
	Selecteren	Raak deze knop aan om een menu te selecteren. Het volgende scherm met menu-items wordt weergegeven. Raak deze knop aan om een menu-item te selecteren. Het volgende scherm met waarden wordt weergegeven.
	Gereed	Geeft aan dat een taak voltooid is. Wanneer u bijvoorbeeld een origineel document scant, kunt u hiermee aangeven dat de laatste pagina is gescand, waarna de afdructaak begint.
	Terug	Raak de knop Terug aan om naar het vorige scherm terug te gaan. De instellingen die zijn aangebracht op het scherm waarop de knop is aangeraakt, worden niet opgeslagen. De knop Terug wordt op elk menuscherm weergegeven. Alleen op het beginscherm is de knop afwezig.
	Beginscherm	Raak de knop Beginscherm aan om naar het beginscherm terug te gaan. De knop Beginscherm wordt op elk scherm weergegeven. Alleen op het beginscherm is de knop afwezig. Zie Beginscherm op pagina 8 voor meer informatie.
	Grijs weergegeven knop	Bij een dergelijke knop zijn het uiterlijk en opschrift van de knop vaag gemaakt. Hiermee wordt aangegeven dat de knop op dit scherm niet actief of niet beschikbaar is. De knop was op het vorige scherm waarschijnlijk wel actief, maar is door de selecties die op het vorige scherm zijn gemaakt, op het huidige scherm niet meer beschikbaar. Zie pagina 100 voor een voorbeeld.
	Grijze knop	Raak deze knop aan om de actie van het knopopschrift te selecteren. Zie pagina 101 voor een voorbeeld.

Funcities

Functie	Functionaam	Beschrijving
<u>Menu's</u> → <u>Instellingen</u> → <u>Kopieerinstellingen</u> → Aantal exemplaren	Menupad	Boven in elk menuscherm wordt een pad weergegeven. Dit toont de route naar het betreffende scherm en de exacte locatie binnen de menu's. U kunt elk onderstreepte woord aanraken om naar het betreffende menu of menu-item terug te gaan. Aantal exemplaren is niet onderstreept, aangezien dit het actieve scherm is. Als deze functie op het scherm Aantal exemplaren wordt gebruikt voordat het aantal exemplaren is ingesteld en opgeslagen, wordt de selectie niet opgeslagen en wordt dit niet de standaardinstelling van de gebruiker.
	Waarschuwing interventiebericht	Als er een interventiebericht wordt weergegeven waardoor een functie als Kopiëren of Faxen wordt afgesloten, verschijnt er een knipperend rood uitroepteken op de functieknop op het beginscherm. Dit geeft aan dat er een interventiebericht aanwezig is.

Menu's

De eerste keer dat de MFP wordt ingeschakeld, zijn de *Fabrieksinstellingen* van kracht. Deze blijven in werking totdat de instellingen worden gewijzigd. U kunt de fabrieksinstellingen herstellen door de waarde Herstellen voor het menu-item Fabrieksinstellingen te selecteren.

Als u een waarde of instelling voor functies van de MFP selecteert en opslaat, wordt deze in het geheugen van de MFP opgeslagen. Nadat de instellingen zijn opgeslagen, blijven deze actief totdat nieuwe instellingen worden opgeslagen of de fabrieksinstellingen worden hersteld. Deze instellingen worden *standaardinstellingen van de gebruiker* genoemd omdat deze per gebruiker kunnen worden geselecteerd en opgeslagen.

Opmerking: Instellingen voor het faxen, scannen, e-mailen en kopiëren, evenals instellingen voor het afdrukken vanuit een toepassing hebben voorrang boven de standaardinstellingen van de gebruiker.

Menu-overzicht

In het volgende menu-overzicht worden alle menu's en menu-items getoond die beschikbaar zijn op het bedieningspaneel. Selecteer een menu of menu-item voor meer informatie. De waarden of instellingen voor elk menu-item zijn opgenomen in de afzonderlijke beschrijvingen van de menu-items na het menu-overzicht. In de menuhiërarchie is nog een extra niveau mogelijk, zodat er menu's, menu-items, submenu-items (waarvan er verscheidene onder een menu-item kunnen voorkomen) en waarden zijn.

Klik op het gewenste menu of menu-item voor meer informatie:

Menu Papier Standaardbron Papierformaat/-soort Configuratie U-lader Ander formaat Papierstructuur Papiergewicht Papier plaatsen Aangepaste soorten Aangepaste namen Aangepaste ladenamen Universal-instelling Lade-instelling	Rapporten Pagina Menu-instellingen Apparaatstatistieken Pagina Netwerkinstellingen Snelkoppelingenlijst Faxtaaklog Kieslog faxnummers E-mailsnelkoppelingen Faxsnelkoppelingen FTP-snelkoppelingen Profielenlijst Pagina NetWare-instellingen Letterttypen afdrukken Directory afdrukken	Netwerk/poorten TCP/IP IPv6 Instellingen e-mailserver Draadloos Standaard netwerk Netwerk <x> Standaard-USB USB <x> Standaard parallel Parallel <x> Serieel <x> NetWare AppleTalk LexLink	Instellingen Algemene instellingen Kopieerinstellingen Faxinstellingen E-mailinstellingen FTP-instellingen Afdrukinstellingen Beveiliging Datum en tijd instellen
	Snelkoppelingen beheren Faxsnelkoppelingen beheren E-mailsnelkoppelingen beheren FTP-snelkoppelingen beheren Profielsnelkoppelingen beheren		Help-pagina's Alles afdrukken Handleiding met informatie Kopiëren E-mail Faxen FTP Afdrukstoringen Handleiding voor supplies

Opmerking: In de volgende tabellen is de waarde waarbij een asterisk (*) wordt weergegeven de fabrieksinstelling.

Menu Papier

In het **menu Papier** bepaalt u de instellingen voor het afdrukmetaal.

Standaardbron

Met dit item stelt u de standaardinvoerlade voor het afdrukmetaal in.

Menu-item	Doel	Waarden en beschrijvingen	
Standaardbron	Geeft de standaardinvoerlade voor het afdrukmetaal aan.	Lade <x>	Als u afdrukmetaal van hetzelfde formaat en dezelfde soort gebruikt in twee invoerladen (en voor papierformaat en papiersoort de juiste waarden zijn ingesteld), worden de invoerladen automatisch gekoppeld. Als één lade leeg is, wordt het afdrukmetaal automatisch vanuit de andere lade ingevoerd. Lade 1 is de standaardinstelling. x staat voor het ladenummer, bijvoorbeeld Lade 1 voor de standaardlade en Lade 2 voor een optionele lade. Opmerking: De waarde van de U-lader, oftewel de universeellader, wordt alleen weergegeven wanneer Configuratie U-lader is ingesteld op Cassette. Zie Configuratie U-lader voor meer informatie.
		U-lader	
		Enveloppenlade	
		Handmatige invoer papier	
		Handm. invoer envelop	

Papierformaat/-soort

Opmerking: Bij dit menu-item worden alleen de geïnstalleerde invoerladen met afdrukmetaal weergegeven.

Met deze menu-items stelt u het formaat en de soort in van het afdrukmetaal dat in een lade, de U-lader of de sleuf voor handmatige invoer is geplaatst. Het instellen van het formaat en de soort van het afdrukmetaal gebeurt in twee stappen. In het eerste menu-item wordt *Formaat* vet weergegeven. Nadat u het formaat hebt geselecteerd, verandert het scherm en wordt *Soort* vet weergegeven. U kunt vervolgens de soort afdrukmetaal selecteren.

Menu-item	Doel	Waarden en beschrijvingen	
Formaat lade <x>	Hiermee wordt het standaardformaat voor elke invoerlade vastgesteld. Er worden alleen geïnstalleerde invoerladen weergegeven. Opmerking: Bij laden met automatische formaatdetectie wordt alleen de waarde weergegeven die door de hardware is gedetecteerd.	A4* (niet-VS) A5 JIS B5 Letter* (VS) Legal Executive JIS B4 A3 11x17 Folio Statement Universal	Als u afdrukmetaal van hetzelfde formaat en dezelfde soort in twee invoerladen gebruikt (en voor papierformaat en papiersoort de juiste waarden zijn ingesteld), worden de invoerladen automatisch gekoppeld. Als één lade leeg is, wordt het afdrukmetaal automatisch vanuit de andere lade ingevoerd. Zie Soort lade <x> voor meer informatie.

Menu Papier

Menu-item	Doel	Waarden en beschrijvingen	
Soort lade <x>	Hiermee wordt de soort afdrukmetaal in elke invoerlade vastgesteld. Opmerking: Als u zelf een naam hebt opgegeven, wordt deze weergegeven in plaats van Aangepast <x>. Als twee of meer aangepaste soorten dezelfde naam hebben, staat deze naam slechts één keer in de lijst met papiersoorten.	Norm. papier Karton Transparant Etiketten Bankpostpapier Briefhoofdpapier Voorbedrukt Gekleurd papier Aangepast <x> (waarbij x voor 1 – 6 staat)	U gebruikt dit menu-item voor het volgende: • Het optimaliseren van de afdrukkwaliteit voor het opgegeven afdrukmetaal. • Het selecteren van invoerladen vanuit de softwaretoepassing door de soort te selecteren. • Het automatisch koppelen van invoerladen. Als u de juiste waarden hebt ingesteld voor papiersoort en papierformaat, worden invoerladen met afdrukmetaal van dezelfde soort en hetzelfde formaat automatisch door de MFP gekoppeld.
Formaat U-lader	Hiermee stelt u het formaat van het afdrukmetaal in de universeellader vast.	A3 A4 (niet-VS)* A5 JIS B4 JIS B5 Letter (VS)* Legal 11 x 17 Executive Folio Statement Universal 7 3/4-envelop 10-envelop DL-envelop C5-envelop Andere envelop	De universeellader wordt alleen weergegeven op het bedieningspaneel als Configuratie U-lader is ingesteld op Cassette. Opmerking: Zie Configuratie U-lader voor meer informatie.
Soort U-lader	Hiermee stelt u de soort van het afdrukmetaal in de universeellader vast. Opmerking: Als u zelf een naam hebt opgegeven, wordt deze weergegeven in plaats van Aangepast <x>. Als twee of meer aangepaste soorten dezelfde naam hebben, staat deze naam slechts één keer in de lijst met papiersoorten.	Normaal papier* Karton Transparant Etiketten Bankpostpapier Envelop Briefhoofdpapier Voorbedrukt Gekleurd papier Aangepast <x> (waarbij x voor 1 – 6 staat)	De universeellader wordt alleen weergegeven op het bedieningspaneel als Configuratie U-lader is ingesteld op Cassette. Aangepast 6 is de fabrieksinstelling voor Aangepaste soorten. Opmerking: Zie Configuratie U-lader voor meer informatie.

Menu Papier

Menu-item	Doel	Waarden en beschrijvingen	
Env.lader formaat	Hiermee stelt u het formaat van de enveloppen in de enveloppenlader vast. Dit menu-item wordt alleen weergegeven als de optionele enveloppenlader is geïnstalleerd.	7 3/4-envelop 9-envelop 10-envelop* (VS) DL-envelop* (niet-VS) C5-envelop B5-envelop Andere envelop	
Env.lader soort	Hiermee stelt u de soort enveloppen in de enveloppenlader vast. Dit menu-item wordt alleen weergegeven als de optionele enveloppenlader is geïnstalleerd.	Envelop Aangepast <x> (waarbij x voor 1 – 6 staat)	Opmerking: Als u zelf een naam hebt opgegeven, wordt deze weergegeven in plaats van Aangepast <x> . Als twee of meer aangepaste soorten dezelfde naam hebben, staat deze naam slechts één keer in de lijst met soorten enveloppenladers.
Papierformaat handm. invoer	Hiermee wordt het formaat aangegeven van het afdrukmetaal dat handmatig wordt geplaatst.	A3 A4* (niet-VS) A5 JIS B4 JIS B5 Letter* (VS) Legal 11 x 17 Executive Folio Statement Universal	
Papiersoort handm. invoer	Hiermee wordt de soort aangegeven van het afdrukmetaal dat handmatig wordt geplaatst.	Normaal papier* Karton Transparant Etiketten Bankpostpapier Briefhoofdpapier Voorbedrukt Gekleurd papier Aangepast <x> (waarbij x voor 1 – 6 staat)	
Envelopformaat handm. invoer	Hiermee wordt het envelopformaat aangegeven dat handmatig wordt geplaatst.	7 3/4-envelop 10-envelop (VS)* DL-envelop (niet-VS)* C5-envelop Andere envelop	
Envelopsoort handm. invoer	Hiermee wordt de envelopsoort aangegeven die handmatig wordt geplaatst.	Envelop* Aangepast <x> (waarbij x voor 1 – 6 staat)	

Configuratie U-lader

Met dit menu-item configureert u de universeellader als een extra invoerlade of handmatige invoer. Als de universeellader is gekoppeld aan een andere lade, kan de MFP afdruk materiaal vanuit de U-lader invoeren alvorens afdruk materiaal vanuit een andere lade in te voeren.

Menu-item	Doel	Waarden en beschrijvingen	
Configuratie U-lader	Hiermee bepaalt u wanneer de MFP afdruk materiaal vanuit de universeellader dient in te voeren.	Cassette*	De MFP behandelt de universeellader op dezelfde wijze als elke andere lade. Als voor een afdructaak afdruk materiaal van een formaat of soort wordt gevraagd dat alleen in de universeellader aanwezig is, gebruikt de MFP afdruk materiaal uit de universeellader voor de taak.
		Handm. invoer	De MFP behandelt de universeellader op dezelfde wijze als een lade voor handmatige invoer. Er wordt Vu1 handm. invoer weergegeven als er een enkel vel afdruk materiaal in de lader moet worden geplaatst.
		Eerst	MFP neemt afdruk materiaal uit de universeellader totdat deze leeg is, ongeacht welke invoerlade of welk formaat voor de taak werd aangevraagd.

Ander formaat

Met dit menu-item bepaalt u of de MFP afdruk materiaal van een ander formaat kan gebruiken als het gevraagde formaat niet is geïnstalleerd in een van de invoerladen. Als Ander formaat bijvoorbeeld is ingesteld op Letter/A4 en alleen papier van Letter-formaat in de MFP is geplaatst, gebruikt de MFP Letter in plaats van A4 wanneer het verzoek binnenkomt om af te drukken op A4-papier. De MFP drukt de taak af in plaats van een verzoek weer te geven voor het plaatsen van A4-papier.

Menu-item	Doel	Waarden en beschrijvingen	
Ander formaat	De MFP vervangt het opgegeven afdruk materiaalformaat als het gevraagde formaat niet is geplaatst.	Uit	De MFP vraagt de gebruiker om het gevraagde papierformaat te plaatsen. Het papier mag niet door andere formaten worden vervangen.
		Statement/A5	Drukt taken van A5-formaat af op papier van statement-formaat als er alleen papier van statement-formaat is geplaatst, en drukt taken van statement-formaat af op A5-papier als er alleen A5-papier is geplaatst.
		Letter/A4	Drukt taken van A4-formaat af op papier van Letter-formaat als er alleen papier van Letter-formaat is geplaatst, en drukt taken van Letter-formaat af op A4-papier als er alleen A4-papier is geplaatst.
		Alles in lijst*	Vervangt zowel Letter/A4 als Statement/A5, zodat alle beschikbare vervangingen toegestaan zijn.

Papierstructuur

Met dit menu-item stelt u de structuur van het afdruk materiaal in voor elk van de opgegeven soorten afdruk materiaal. Hiermee kan de afdrukkwaliteit voor het opgegeven afdruk materiaal worden geoptimaliseerd in de MFP.

Menu-item	Doel	Waarden en beschrijvingen	
Normale structuur	Hiermee wordt de structuur aangegeven van het aangepaste afdruk materiaal dat in een specifieke invoerlade is geplaatst.	Glad	Opmerking: De standaardinstelling voor Structuur bankpost is Ruw.
Structuur transparant		Normaal*	
Structuur glossy		Ruw	
Structuur etiket			
Structuur bankpost			
Structuur envelop			
Structuur briefhoofd			
Structuur voorbedrukt			
Structuur gekleurd			
Structuur karton	Hiermee wordt de structuur aangegeven van het karton dat in een specifieke invoerlade is geplaatst.	Glad	Wordt weergegeven als karton wordt ondersteund in de opgegeven invoerlade.
		Normaal*	
		Ruw	
Structuur aangepast <x>	Hiermee wordt de structuur aangegeven van het aangepaste afdruk materiaal dat in een specifieke invoerlade is geplaatst. (x staat voor 1 – 6.)	Glad	Wordt weergegeven als aangepast afdruk materiaal wordt ondersteund in de opgegeven invoerlade.
		Normaal*	
		Ruw	

Papiergewicht

Met deze menu-items stelt u het papiergewicht in voor elk van de opgegeven soorten afdruk materiaal. Hiermee kan de afdrukkwaliteit voor het opgegeven gewicht van het afdruk materiaal worden geoptimaliseerd in de MFP.

Menu-item	Doel	Waarden en beschrijvingen	
Gewicht normaal	Hiermee bepaalt u het relatieve gewicht van het afdruk materiaal in een specifieke invoerlade om te zorgen dat de toner goed aan het papier hecht.	Licht	Opmerking: Karton wordt alleen op het bedieningspaneel weergegeven als dit in een gespecificeerde invoerlade wordt ondersteund.
Gewicht karton		Normaal*	
Gewicht transparanten		Zwaar	
Gewicht etiket			
Gewicht bankpost			
Gewicht envelop			
Gewicht briefhoofd			
Gewicht voorbedrukt			
Gewicht gekleurd			
Gewicht aangepast <x>	Hiermee wordt het relatieve gewicht aangegeven van het aangepaste papier dat in een specifieke invoerlade is geplaatst. (x staat voor 1 – 6.)	Licht	Wordt weergegeven als aangepast afdruk materiaal wordt ondersteund in de opgegeven invoerlade.
		Normaal*	
		Zwaar	

Papier plaatsen

Met deze menu-items stelt u de plaatsingsrichting in voor elk soort afdrukmetaal. U kunt voorbedrukt afdrukmetaal plaatsen en vervolgens op de MFP aangeven dat het afdrukmetaal is geplaatst voor dubbelzijdig afdrukken. Gebruik de toepassingssoftware om enkelzijdig afdrukken aan te geven. Als enkelzijdig afdrukken is geselecteerd, voegt de MFP automatisch blanco pagina's in om de enkelzijdige afdrukaak correct af te drukken.

Papier plaatsen wordt alleen op het bedieningspaneel weergegeven als er een duplexeenheid is geïnstalleerd.

Menu-item	Doel	Waarden en beschrijvingen	
Karton plaatsen	Hiermee verwerkt u op correcte wijze specifiek voorbedrukt afdrukmetaal, ongeacht of het een dubbelzijdige of enkelzijdige afdrukaak betreft.	Duplex Uit*	Duplex is bestemd voor het dubbelzijdig afdrukken op afdrukmetaal, terwijl Uit aangeeft dat het dubbelzijdig afdrukken is uitgeschakeld.
Etiketten plaatsen			
Bankpostpapier plaatsen			
Briefhoofdpap. plaatsen			
Voorbedrukt plaatsen			
Gekleurd plaatsen			
Aangepast <x> plaatsen	Hiermee verwerkt u op correcte wijze voorbedrukt aangepast papier, ongeacht of het een dubbelzijdige of enkelzijdige afdrukaak betreft. x staat voor 1 – 6.	Duplex Uit*	Wordt weergegeven als aangepast afdrukmetaal wordt ondersteund in de opgegeven invoerlade.

Aangepaste soorten

Met dit menu-item stelt u naam in voor elke aangepaste papiersoort. U kunt namen toewijzen met behulp van een hulpprogramma zoals MarkVision of vanaf het bedieningspaneel.

Menu-item	Doel	Waarden en beschrijvingen	
Aangepast <x>	Hiermee geeft u de soort afdrukmetaal op voor elk van de beschikbare aangepaste soorten in het menu Papiersoort.	Papier* Karton Transparant Etiketten Bankpostpapier Envelop	U kunt alleen een door de gebruiker gedefinieerde naam toewijzen als de aangepaste soort afdrukmetaal wordt ondersteund in de aangegeven invoerlade. Nadat de naam is toegewezen, wordt deze naam weergegeven in plaats van Aangepast <x> .

Aangepaste namen

Met dit menu-item stelt u een aangepaste naam in voor elk aangepaste afdrukmetaal.

Menu-item	Doel	Waarden en beschrijvingen	
<door gebruiker opgegeven aangepaste naam>	Hiermee geeft u de naam op voor het afdrukmetaal dat aan elke Aangepaste naam <x> in het menu Papiersoort is gekoppeld en waarbij x voor 1 – 6 staat.	[door gebruiker opgegeven naam], zoals: Stef's etiketten Ria's karton	U kunt alleen een door de gebruiker gedefinieerde naam toewijzen als het aangepaste afdrukmetaal wordt ondersteund in de aangegeven invoerlade.

Aangepaste ladenamen

Met dit menu-item stelt u een aangepaste naam in voor elke uitvoerlade op basis van een persoon of de soort afdruk materiaal die is toegewezen aan een bepaalde uitvoerlade.

Menu-item	Doel	Waarden en beschrijvingen	
<door gebruiker opgegeven aangepaste laden naam>	Hiermee geeft u de aangepaste naam op voor uitvoerlade <x> waarbij x een cijfer is tussen de 1 en de 10, afhankelijk van het MFP-model of de optionele finisher (indien aangesloten).	[door gebruiker opgegeven naam], zoals: Uitvoerlade van <naam bedrijf> Uitvoerlade van <naam advocaat> Ria's uitvoerlade Stefans uitvoerlade	U kunt alleen een door de gebruiker gedefinieerde naam toewijzen als het soort afdruk materiaal wordt ondersteund in de toegewezen aangepaste uitvoerlade.

Universal-instelling

Met deze menu-items geeft u de hoogte en breedte op voor het universele papierformaat. Als u de hoogte en breedte voor het universele papierformaat opgeeft, gebruikt de MFP de Universal-instelling op dezelfde wijze als andere papierformaten, met inbegrip van ondersteuning voor dubbelzijdig afdrukken en n per vel. Zie **N/vel afdrukken** voor meer informatie over n per vel.

Menu-item	Doel	Waarden en beschrijvingen	
Maateenheden	Hiermee bepaalt u de maateenheid die wordt gebruikt voor het invoeren van de universele hoogte en breedte.	Inch Millimeter	In de VS wordt standaard gebruikgemaakt van inches, terwijl millimeter de internationale standaardinstelling is.
Breedte Staand	Hiermee stelt u de staande breedte van het universele afdruk materiaal in. Opmerking: Als de ingestelde waarde groter is dan de maximale breedte, gebruikt de MFP de maximale toegestane breedte in inches of millimeters.	3 – 17 inch in stappen van 0,01 inch 76 – 432 mm in stappen van 1 mm	Hiermee geeft u aan welke instelling voor maateenheid moet worden gebruikt: inches of millimeters. In de VS wordt standaard 11,69 inch gebruikt, terwijl internationaal 297 mm als standaardwaarde wordt gehanteerd.
Hoogte Staand	Hiermee stelt u de staande hoogte van het universele afdruk materiaal in. Opmerking: Als de ingestelde waarde groter is dan de maximale hoogte, gebruikt de MFP de maximale toegestane hoogte in inches of millimeters.	3 – 17 inch in stappen van 0,01 inch 76 – 432 mm in stappen van 1 mm	Hiermee geeft u aan welke instelling voor maateenheid moet worden gebruikt: inches of millimeters. In de VS wordt standaard 17 inch gebruikt, terwijl internationaal 432 mm als standaardwaarde wordt gehanteerd.
Invoerrichting	Hiermee geeft u de invoerrichting van het universele papierformaat op.	Korte zijde* Lange zijde	Invoerrichting wordt alleen weergegeven als er een waarde voor Lange zijde beschikbaar is. Lange zijde is beschikbaar als de langste zijde korter is dan de maximale fysieke breedte die de lade ondersteunt. Zie Bindzijde duplex op pagina 75 voor meer informatie over korte en lange zijden.

Lade-instelling

Met dit menu-item geeft u de uitvoerlade op voor het afgedrukte materiaal. Dit menu-item wordt alleen weergegeven als er ten minste één optionele uitvoerlade is geïnstalleerd. Alleen geïnstalleerde uitvoerladen worden weergegeven.

Menu-item	Doel	Waarden en beschrijvingen	
Uitvoerlade	Hiermee geeft u de standaardlade voor afgedrukt materiaal op.	Standaardlade* Uitvoerlade 1 Uitvoerlade 2	Als u zelf een naam hebt opgegeven, wordt in plaats hiervan de naam weergegeven. Opmerking: Als meerdere laden dezelfde naam hebben, verschijnt deze naam slechts één keer in de lijst Uitvoerlade.
Laden configureren	Hiermee bepaalt u welke uitvoerlade(n) de MFP gebruikt voor een bepaalde afdruktaak.	Mailbox*	Afdruktaken worden naar de uitvoerlade gestuurd die aan die gebruiker is toegewezen.
		Koppelen	Twee of meer uitvoerladen worden gekoppeld, zodat ze als één grote lade functioneren. Als een gekoppelde uitvoerlade vol is, begint de MFP de volgende gekoppelde lade te vullen, en gaat vervolgens verder met het één voor één vullen van alle gekoppelde laden. Opmerking: De waarde Koppeling optioneel wordt alleen weergegeven als er tenminste twee optionele uitvoerladen zijn geïnstalleerd.
		Koppeling optioneel	
		Toewijzing soort	Alle optionele uitvoerladen worden gekoppeld tot één grote lade, maar de standaarduitvoerlade blijft afzonderlijk adresseerbaar.
Soort/lade toewijzen	Hiermee stuurt u afdruktaken naar een bepaalde uitvoerlade op basis van de gewenste papiersoort. Opmerking: Dit menu-item wordt alleen weergegeven als Laden configureren verschijnt en is ingesteld op Mailbox of Toewijzing soort. Als u zelf een naam hebt opgegeven, wordt deze weergegeven in plaats van Lade aangepast <x>. Als twee of meer uitvoerladen dezelfde naam hebben, verschijnt deze naam slechts één keer in de lijst Soort/lade toewijzen.	Lade normaal papier	Uitgeschakeld*
		Lade karton	Standaardlade
		Lade transparant	Uitvoerlade 1
		Lade etiketten	Uitvoerlade 2
		Lade bankpost	Opmerking: Alleen geïnstalleerde uitvoerladen worden weergegeven. Als Laden configureren is ingesteld op Toewijzing soort, dan wordt standaard de standaardlade gebruikt.
		Lade envelop	
		Lade briefhoofd	
		Lade voorbedrukt	
		Lade gekleurd	
		Lade aangepast <x> (waarbij <x> een getal is tussen 1 en 6)	

Rapporten

Opmerking: Nadat een rapport is afgedrukt, wordt het beginscherm opnieuw weergegeven.

Elk rapport wordt afgedrukt met behulp van bepaalde standaardafdrukwaarden, zoals één exemplaar, afdrukresolutie van 600 dpi (dots per inch), normaal afdrukgebied, geen scheidingsvellen, dubbelzijdig afdrukken uitgeschakeld, meerdere pagina's per vel uitgeschakeld, tonerintensiteit acht, afdrukstand Staand, en afdrukmateriaal uit de standaardinvoerlade van de gebruiker.

Menu-item	Doel	Waarden en beschrijvingen	
Pagina Menu-instellingen	Hiermee wordt informatie afgedrukt met betrekking tot: - Huidige instellingen van menu-items in alle menu's - Cartridge-informatie - Een lijst met geïnstalleerde opties en functies - Hoeveelheid geheugen in de MFP	Nadat u dit item hebt geselecteerd, wordt de pagina afgedrukt en krijgt de MFP de status Gereed .	
Apparaatstatistieken	Hiermee wordt informatie met betrekking tot de MFP-statistieken afgedrukt.		
Pagina Netwerkinstellingen Netwerk <x> Instell.pag. wordt weergegeven als extra netwerkopties zijn geïnstalleerd.	Hiermee drukt u informatie af met betrekking tot netwerkinstellingen en controleert u de netwerkverbinding. Opmerking: Deze pagina bevat ook informatie die van belang is bij het configureren van afdrucken via een netwerk.		
Snelkoppelingenlijst	Hiermee drukt u een lijst met eerder gedefinieerde snelkoppelingen af.		
Faxtaaklog	Hiermee drukt u een lijst af met de faxtaken in de wachtrij en de 200 meest recente faxtaken die zijn voltooid. Opmerking: Het menu-item wordt alleen weergegeven als Opdrachtlog inschakelen aan staat.		
Kieslog faxnummers	Hiermee drukt u een lijst af met de laatste 100 faxoproepen die door de MFP zijn verzonden of ontvangen. Opmerking: Het menu-item wordt alleen weergegeven als Kieslog inschakelen is geselecteerd.		
E-mailsnelkoppelingen	Hiermee drukt u een lijst met e-mail-snelkoppelingen af.		
Faxsnelkoppelingen	Hiermee drukt u een lijst met faxsnelkoppelingen af.		
FTP-snelkoppelingen	Hiermee drukt u een lijst met FTP-snelkoppelingen af.		
Profielenlijst	Hiermee drukt u een lijst af van de profielen die op deze MFP zijn opgeslagen.		
Pagina NetWare-instellingen	Hiermee drukt u een pagina met de instellingen van het NetWare-protocol af.		
Lettertypen afdrucken	Hiermee drukt u een voorbeeld af van alle beschikbare lettertypen voor de geselecteerde emulatie.	PCL-lettertypen	Hiermee drukt u een voorbeeld af van alle beschikbare MFP-lettertypen voor PCL-emulatie.
		PostScript-lettertypen	Hiermee drukt u een voorbeeld af van alle beschikbare MFP-lettertypen voor PostScript-emulatie.
Directory afdrucken	Hiermee drukt u een lijst af van de bronnen die zijn opgeslagen op de optionele flash-geheugenkaart of de interne vaste schijf. Opmerking: Directory afdrucken is op het bedieningspaneel beschikbaar als er een optioneel niet-defect flash-geheugen of een standaard vaste schijf is geïnstalleerd en geformatteerd.	Nadat u dit item hebt geselecteerd, wordt de pagina afgedrukt en krijgt de MFP de status Gereed .	

Netwerk/poorten

TCP/IP

Dit menu-item wordt gebruikt om de TCP/IP-instellingen (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) te bekijken of te wijzigen. Met het Internet-protocol (IP) worden de indeling van de pakketten, ook wel datagrammen genoemd, en het adresseringsschema bepaald. De meeste netwerken combineren IP met het hogere protocol TCP (Transmission Control Protocol). TCP biedt de mogelijkheid om tussen twee hosts een verbinding tot stand te brengen en gegevensstromen uit te wisselen. TCP garandeert dat de gegevens worden afgeleverd en dat de pakketten in dezelfde volgorde worden afgeleverd als waarin deze zijn verzonden.

Menu-item	Doel	Waarden en beschrijvingen	
Hostnaam instellen			
Adres	Een specifiek adres op het netwerk dat het apparaat aangeeft.	IP-adres	IP-adres met 4 velden Alleen weergave
Netmasker	Informatie waarmee het netwerk kan bepalen op welke manier naar een specifiek IP-adres moet worden gezocht.	netmasker	Masker met 4 velden Alleen weergave
Gateway	Het adres van de computer die de communicatie voor het subnetwerk beheert.	gateway	IP-adres met 4 velden Alleen weergave
Statisch IP-adres instellen		koppeling	Koppeling naar de pagina voor het instellen van een statisch IP-adres. Als u het IP-adres wijzigt, worden DHCP, BOOTP en RARP uitgeschakeld.
DHCP inschakelen	DHCP staat voor Dynamic Host Configuration Protocol. Het netwerk wijst automatisch een nummer toe voor de netwerkinformatie.	Aan* Uit	
RARP inschakelen	RARP staat voor Reverse Address Resolution Protocol.	Aan* Uit	
BOOTP inschakelen	BOOTP staat voor Bootstrap Protocol.	Aan* Uit	
AutoIP	Biedt automatisch IP.	Aan* Uit	
FTP/TFTP inschakelen	Biedt de mogelijkheid om bestanden naar het apparaat over te brengen. FTP (File Transfer Protocol) is een protocol waarmee op het Internet bestanden kunnen worden uitgewisseld. FTP maakt voor de gegevensoverdracht gebruik van de TCP/IP-protocollen. TFTP staat voor Trivial File Transfer Protocol, een eenvoudige vorm van FTP.	Aan*	
		Uit	

Menu-item	Doel	Waarden en beschrijvingen	
HTTP-server ingeschakeld	Hiermee geeft u aan of er webpagina's kunnen worden weergegeven. HTTP (HyperText Transfer Protocol) is het onderliggende protocol van het world wide web (WWW). HTTP definieert hoe berichten worden opgemaakt en verzonden, evenals welke acties webserver en browsers moeten nemen in antwoord op diverse opdrachten.	Aan*	De functie is ingeschakeld. Er kunnen webpagina's worden weergegeven.
		Uit	De functie is uitgeschakeld.
WINS-serveradres	Een server verwerkt hostnamen door het bijbehorende IP-adres hiervoor te achterhalen. Apparaten hebben een hostnaam die bij de WINS-server is geregistreerd. WINS (Windows Internet Naming Service) is een systeem waarmee het IP-adres kan worden achterhaald, dat aan een specifieke netwerkcomputer is toegewezen. Dit wordt naamoplossing genoemd. WINS biedt ondersteuning voor netwerkclient- en -servercomputers met Windows en kan via speciale voorzieningen ook naamoplossing voor andere computers bieden.	IP-adres met 4 velden	
DNS-serveradres	Registreert de hostnaam bij de DNS-server. Ondersteunt naamoplossing voor de e-mail-server, FTP en andere items met een hostnaam. DNS (Domain Name System of Domain Name Service) is een Internet-service die domeinnamen in IP-adressen omzet. Domeinnamen zijn alfanumeriek en daarom eenvoudiger te onthouden. Het Internet is in werkelijkheid op IP-adressen gebaseerd. Telkens wanneer er een domeinnaam wordt gebruikt, moet deze naam door DNS-service in het overeenkomstige IP-adres worden omgezet.	IP-adres met 4 velden	
Back-up DNS-serveradres	Dit wordt gebruikt als het DNS-serveradres niet beschikbaar is.	IP-adres met 4 velden	
Domeinzoekvolgorde	Hiermee stelt u de zoekvolgorde van de domeinen in.	alfanumeriek invoerveld	De zoekvolgorde wordt opgegeven in de vorm van een door komma's gescheiden lijst, zoals: mijnserver.com, mijnprinter.com
Beperkte serverlijst	Hiermee definieert u een beperkt aantal IP-adressen.	alfanumerieke invoer	Dit is een door komma's gescheiden lijst met maximaal 10 IP-adressen die TCP-verbindingen toestaan. In de lijst kunt u een nul (0) als jokerteken gebruiken.
MTU	Hiermee stelt u het bereik van het type communicatie in.	numerieke invoer	Dit is bijvoorbeeld 256 – 1500 voor Ethernet en 256 – 4096 voor Token-Ring.

Menu-item	Doel	Waarden en beschrijvingen	
Standaard-TTL*		numerieke invoer	Hiermee definieert u het bereik in seconden, zoals: 5 – 254 seconden
DDNS		Aan*	
		Uit	
mDNS		Aan*	
		Uit	
Naam configuratieloze verbinding		alfanumerieke invoer	Bijv.: Jan's kantoorprinter.
SLP-broadcast		Aan*	
		Uit	
LPD-time-out		numerieke invoer	Het bereik bedraagt 0 – 65535 seconden.
LPD-voorblad		Aan	
		Uit*	
LPD-infopagina		Aan	
		Uit*	
LPD-regelterugloopconversie		Aan	
		Uit*	

IPv6

Gebruik dit menu-item om de IPv6-instellingen te bekijken of wijzigen.

Opmerking: Het wordt niet weergegeven bij modellen zonder netwerkondersteuning.

Menu-item	Doel	Waarden en beschrijvingen	
IPv6	Hiermee stelt u het netwerk in op IPv6 (Internet Protocol versie 6).	IPv6 inschakelen	Ja*
			Nee
		Autom. configuratie	Aan*
			Uit
		Hostnaam	alfanumeriek invoerveld
		Adres	alfanumeriek invoerveld
		Routeradres	alfanumeriek invoerveld
		Schakel DHCPv6 in	Ja*
			Nee

Instellingen e-mailserver

Menu-item	Doel	Waarden en beschrijvingen	
Primaire SMTP-gateway		Veld met IP-adres	
Primaire SMTP-gatewaypoort		numerieke invoer (25*)	
Secundaire SMTP-gateway		Veld met IP-adres	
Primaire SMTP-gatewaypoort		numerieke invoer (25*)	
SMTP-time-out		numerieke invoer 5 – 30 (30*)	De time-outwaarde ligt in een bereik van 5 tot 30 seconden, waarbij 30 seconden de standaardwaarde is.
Verificatie		header	
Server vereist verificatie		Ja Nee*	
Gebruikersnaam		alfanumerieke invoer	
Wachtwoord		alfanumerieke invoer (moet nog worden bevestigd)	
Antwoordadres		alfanumerieke invoer	Dit is een vereist item.
Onderwerp		alfanumerieke invoer	
Bericht		alfanumerieke invoer	In het alfanumerieke veld kunnen maximaal 512 tekens worden ingevoerd.
Stuur mij een kopie	Hiermee ontvangt de opsteller van een e-mailbericht een kopie van het bericht.	Wordt nooit weergegeven* Standaard ingeschakeld Standaard uitgeschakeld Altijd aan	De gebruiker moet worden geverifieerd.
Max. e-mailgrootte	Geeft de maximumgrootte van e-mailberichten in kilobyte. Grotere e-mailberichten worden niet verzonden.	numerieke invoer	Geef 0 (nul) op om de limiet uit te schakelen.
Waarschuwing bij fout bestandsgrootte	Hiermee wordt een bericht verzonden wanneer een e-mail groter dan de geconfigureerde limiet is.	alfanumerieke invoer	
Bestemmingen beperken	Hiermee wordt een e-mail alleen verzonden wanneer de domeinnaam (bijvoorbeeld van het bedrijf) in het adres aanwezig is. Er kan alleen e-mail naar het opgegeven domein worden verzonden.	@alfanumerieke invoer	De limiet is één domein. De @ wordt permanent voor het alfanumerieke veld weergegeven. Bijv.: @bedrijfsdomein.com E-mails worden bijvoorbeeld alleen verzonden als het adres op @bedrijfsdomein.com eindigt.

Menu-item	Doel	Waarden en beschrijvingen	
Instellingen webkoppeling		header	
Server	Hiermee geeft u de naam van de server op.	alfanumerieke invoer	Bijvoorbeeld: server.mijn.com
Aanmelden		alfanumerieke invoer	
Wachtwoord		wachtwoord alfanumerieke invoer	
Pad	Hiermee bepaalt u de padnaam.	alfanumerieke invoer	Bijvoorbeeld: /directory/pad De volgende tekens en symbolen zijn niet toegestaan in een padnaam: * – asterisk : – dubbele punt ? – vraagteken < – groter-dan-teken > – kleiner-dan-teken – verticale streep
Basisbestandsnaam	Hiermee geeft u de basisbestandsnaam op. Aan het eind van elke bestandsnaam wordt een tijdcode toegevoegd.	alfanumerieke invoer afbeelding*	Standaard wordt het volgende woord weergegeven: afbeelding Opmerking: De basisbestandsnaam mag maximaal uit 53 tekens bestaan. De volgende tekens of symbolen zijn ongeldig: * – asterisk : – dubbele punt ? – vraagteken < – groter-dan-teken > – kleiner-dan-teken – verticale streep Aan het eind van elke bestandsnaam wordt een tijdcode toegevoegd.
Webkoppeling		alfanumerieke invoer	Bijv.: http://mijn.bedrijf.com/directory/pad

Draadloos

Menu-item	Waarden
Modus	Infrastructuur Ad hoc
Netwerknnaam	lijst met beschikbare netwerknamen afdrukserver*

Standaardnetwerk of Netwerk <x>

Gebruik deze menu-items om de instellingen te wijzigen van taken die naar de MFP worden verstuurd via een netwerkpoort (Standaardnetwerk of Netwerk <x>, waarbij x voor 1 of 2 staat).

Menu-item	Doel	Waarden en beschrijvingen	
PCL SmartSwitch	Hiermee configureert u de MFP zo dat deze automatisch overschakelt op PCL-emulatie als dit door een afdruktaak op de netwerkpoort wordt vereist, ongeacht de standaardprintertaal.	Aan*	De MFP controleert de gegevens op de netwerkinterface en selecteert PCL-emulatie als dit de vereiste printertaal is.
		Uit	De MFP controleert de binnenkomende gegevens niet. De printer gebruikt PostScript-emulatie om de taak te verwerken als PS SmartSwitch is ingesteld op Aan. Als PS SmartSwitch is ingesteld op Uit, gebruikt de printer de standaardprintertaal die is ingesteld in het menu Instellingen .
PS SmartSwitch	Hiermee configureert u de MFP zo dat deze automatisch overschakelt op PostScript-emulatie als dit door een afdruktaak op de netwerkpoort wordt vereist, ongeacht de standaardprintertaal.	Aan*	De MFP controleert de gegevens op de netwerkinterface en selecteert PostScript-emulatie als dit de vereiste printertaal is.
		Uit	De MFP controleert de binnenkomende gegevens niet. De printer gebruikt PCL-emulatie om de taak te verwerken als PCL SmartSwitch is ingesteld op Aan. Als PCL SmartSwitch is ingesteld op Uit, gebruikt de printer de standaardprintertaal die is ingesteld in het menu Instellingen .
NPA-modus	Hiermee geeft u aan of de MFP de speciale verwerking voor bidirectionele communicatie uitvoert, zoals gedefinieerd in de specificaties van het NPA-protocol (Network Printing Alliance). Opmerking: Als u dit menu-item wijzigt, wordt de MFP automatisch opnieuw ingesteld.	Uit	De MFP past geen NPA-verwerking toe.
		Auto*	De MFP controleert welke indeling de gegevens hebben en past de verwerking hieraan aan.

Menu-item	Doel	Waarden en beschrijvingen	
Netwerkbuffer	Hiermee configureert u de grootte van de netwerkinvoerbuffer. Opmerking: Als u de waarde voor Netwerkbuffer wijzigt, wordt de MFP automatisch opnieuw ingesteld. Eventuele permanente bronnen, zoals lettertypen of macro's, gaan verloren.	Auto*	De MFP berekent automatisch de grootte van de netwerkbuffer (aanbevolen instelling).
		3K tot maximum toegestane grootte (in stappen van 1K)	De gebruiker geeft de grootte van de netwerkbuffer op. De maximumgrootte hangt af van de hoeveelheid geheugen in de MFP, de grootte van de andere koppelingsbuffers en of u het menu-item Bronnen opslaan hebt ingesteld op Aan of Uit. Als u het bereik van de netwerkbuffer wilt maximaliseren, kunt u de parallelle buffer, de seriebuffer en de USB-buffer uitschakelen of kleiner maken.
Taken in buffer	Hiermee slaat u afdruktaken tijdelijk op de vaste schijf van de MFP op voordat deze worden afgedrukt. Dit menu-item wordt alleen weergegeven als er een niet-defecte geformatteerde vaste schijf is geïnstalleerd. Opmerking: Als u dit menu-item wijzigt, wordt de MFP automatisch opnieuw ingesteld.	Uit*	Hiermee slaat u geen taken op in de buffer op de vaste schijf.
		Aan	Hiermee slaat u afdruktaken op in de buffer op de vaste schijf.
		Auto	Hiermee slaat u afdruktaken alleen op in de buffer als de MFP bezig is met de verwerking van gegevens uit een andere invoerpoort.
Mac binair PS	Hiermee configureert u de MFP voor de verwerking van binaire PostScript-afdruktaken voor Macintosh.	Aan	De MFP verwerkt ruwe binaire PostScript-afdruktaken die afkomstig zijn van Macintosh-computers. Opmerking: Door deze instelling worden afdruktaken die afkomstig zijn van een Windows-pc, vaak niet goed afgedrukt.
		Uit	De MFP filtert PostScript-afdruktaken met een standaardprotocol.
		Auto*	De MFP verwerkt afdruktaken van zowel Macintosh- als Windows-computers.

Standaard USB of USB <x>

Deze menu's worden alleen weergegeven als er een USB-poort beschikbaar is. Gebruik deze menu-items om printerinstellingen voor een USB-poort (Universal Serial Bus) te wijzigen (USB <x>, waarbij x voor 1 of 2 staat).

Menu-item	Doel	Waarden en beschrijvingen	
PCL SmartSwitch	Hiermee configureert u de MFP zo dat deze automatisch overschakelt op PCL-emulatie als dit door een afdruktaak op de USB-poort wordt vereist, ongeacht de standaardprintertaal.	Aan*	De MFP controleert de gegevens op de USB-poort en selecteert PCL-emulatie als dit de vereiste printertaal is.
		Uit	De MFP controleert de binnenkomende gegevens niet. De MFP gebruikt PostScript-emulatie om de taak te verwerken als PS SmartSwitch in het menu Instellingen op Aan is ingesteld. Als PS SmartSwitch op Uit is ingesteld, gebruikt de printer de standaardprintertaal.

Menu-item	Doel	Waarden en beschrijvingen	
PS SmartSwitch	Hiermee configureert u de MFP zo dat deze automatisch overschakelt op PostScript-emulatie als dit door een afdruktaak op de USB-poort wordt vereist, ongeacht de standaardprintertaal.	Aan*	De MFP controleert de gegevens op de USB-poort en selecteert PCL-emulatie als dit de vereiste printertaal is.
		Uit	De MFP controleert de binnenkomende gegevens niet. De MFP gebruikt PCL-emulatie om de taak te verwerken als PCL SmartSwitch in het menu Instellingen op Aan is ingesteld. Als PCL SmartSwitch op Uit is ingesteld, gebruikt de MFP de standaardprintertaal.
NPA-modus	Hiermee geeft u aan of de MFP de speciale verwerking voor bidirectionele communicatie uitvoert, zoals gedefinieerd in de specificaties van het NPA-protocol (Network Printing Alliance). Opmerking: Als u dit menu-item wijzigt, wordt de MFP automatisch opnieuw ingesteld zodra u de menu's hebt verlaten. Het apparaat wordt opnieuw ingesteld om het geheugen te configureren. Hierbij gaan eventuele permanente bronnen, zoals lettertypen of macro's, verloren.	Aan	De MFP past NPA-verwerking toe. Als de gegevens niet in de NPA-indeling zijn opgesteld, worden deze als onverwerkbaar beschouwd en verwijderd.
		Uit	De MFP past geen NPA-verwerking toe.
		Auto*	De MFP controleert welke indeling de gegevens hebben en past de verwerking hieraan aan.
USB-buffer	Hiermee configureert u de grootte van de USB-invoerbuffer. Opmerking: Als u de waarde voor USB-buffer wijzigt, wordt de MFP automatisch opnieuw ingesteld. Eventuele permanente bronnen, zoals lettertypen of macro's, gaan verloren.	Uitgeschakeld	De taakbuffer wordt uitgeschakeld. Afdruktaken die al in de buffer op de vaste schijf zijn opgenomen, worden afgedrukt voordat het normaal verwerken van nieuwe afdruktaken wordt hervat.
		Auto*	De MFP berekent automatisch de grootte van de USB-buffer (aanbevolen instelling).
		3K tot maximum toegestane grootte (in stappen van 1K)	De gebruiker geeft de grootte van de USB-buffer op. De maximumgrootte hangt af van de hoeveelheid geheugen in de MFP, de grootte van de andere koppelingsbuffers en of u het menu-item Bronnen opslaan hebt ingesteld op Aan of Uit. Als u het bereik van de USB-buffer wilt maximaliseren, kunt u de parallelle buffer, de serie- en de netwerkbuffer uitschakelen of kleiner maken.

Menu-item	Doel	Waarden en beschrijvingen	
Taken in buffer	Dit menu-item wordt alleen weergegeven als er een geformatteerde vaste schijf is geïnstalleerd. Hiermee slaat u afdruktaken tijdelijk op de vaste schijf van de MFP op voordat deze worden afgedrukt. Opmerking: Als u de waarde voor Taken in buffer wijzigt, wordt de MFP automatisch opnieuw ingesteld. Het apparaat wordt opnieuw ingesteld om het geheugen te configureren. Hierbij gaan eventuele permanente bronnen, zoals lettertypen of macro's, verloren.	Uit*	Hiermee slaat u geen afdruktaken op in de buffer op de vaste schijf.
		Aan	Hiermee slaat u afdruktaken op in de buffer op de vaste schijf.
		Auto	Hiermee slaat u afdruktaken alleen op in de buffer als de MFP bezig is met de verwerking van gegevens uit een andere invoerpoort.
Mac binair PS	Hiermee configureert u de MFP voor de verwerking van binaire PostScript-afdruktaken voor Macintosh.	Aan	De MFP filtert PostScript-afdruktaken met een standaardprotocol.
		Uit	De MFP verwerkt ruwe binaire PostScript-afdruktaken die afkomstig zijn van Macintosh-computers. Opmerking: Door deze instelling worden afdruktaken die afkomstig zijn van een Windows-pc, vaak niet goed afgedrukt.
		Auto*	De MFP verwerkt afdruktaken van zowel Macintosh- als Windows-computers.
ENA-adres	Hiermee stelt u het ENA-adres van de USB-poort in.	IP-adres met 4 velden (0.0.0.0*)	Wordt alleen weergegeven als een ENA is aangesloten via de USB-poort.
ENA-netmasker	Hiermee stelt u het ENA-netmasker van de USB-poort in.		
ENA-gateway	Hiermee stelt u de ENA-gateway van de USB-poort in.		

Standaard parallel of Parallel <x>

Gebruik deze menu-items om de printerinstellingen te wijzigen van taken die naar de MFP worden verstuurd via een parallelle poort (Standaard parallel of Parallel <x>).

Menu-item	Doel	Waarden en beschrijvingen	
PCL SmartSwitch	Hiermee configureert u de MFP zo dat deze automatisch overschakelt op PCL-emulatie als dit door een afdruktaak op de USB-poort wordt vereist, ongeacht de standaardprintertaal.	Aan*	De MFP controleert de gegevens op de parallelle interface en selecteert PCL-emulatie als dit de vereiste printertaal is.
		Uit	De MFP controleert de binnenkomende gegevens niet. De MFP gebruikt PostScript-emulatie om de taak te verwerken als PS SmartSwitch in het menu Instellingen op Aan is ingesteld. Als PS SmartSwitch op Uit is ingesteld, gebruikt de printer de standaardprintertaal.

Menu-item	Doel	Waarden en beschrijvingen	
PS SmartSwitch	Hiermee configureert u de MFP zo dat deze automatisch overschakelt op PostScript-emulatie als dit door een afdruktaak op de parallelle poort wordt vereist, ongeacht de standaardprintertaal.	Aan*	De MFP controleert de gegevens op de parallelle interface en selecteert PCL-emulatie als dit de vereiste printertaal is.
		Uit	De MFP controleert de binnenkomende gegevens niet. De MFP gebruikt PCL-emulatie om de taak te verwerken als PCL SmartSwitch in het menu Instellingen op Aan is ingesteld. Als PCL SmartSwitch op Uit is ingesteld, gebruikt de MFP de standaardprintertaal.
NPA-modus	Hiermee geeft u aan of de MFP de speciale verwerking voor bidirectionele communicatie uitvoert, zoals gedefinieerd in de specificaties van het NPA-protocol (Network Printing Alliance). Opmerking: Als u dit menu-item wijzigt, wordt de MFP automatisch opnieuw ingesteld. Het apparaat wordt opnieuw ingesteld om het geheugen te configureren. Hierbij gaan eventuele permanente bronnen, zoals lettertypen of macro's, verloren.	Aan	De MFP past NPA-verwerking toe. Als de gegevens niet in de NPA-indeling zijn opgesteld, worden deze als onverwerkbaar beschouwd en verwijderd.
		Uit	De MFP past geen NPA-verwerking toe.
		Auto*	De MFP controleert de indeling van de gegevens en past de verwerking hierop aan.
Parallelbuffer	Hiermee configureert u de grootte van de parallelle invoerbuffer. Opmerking: Als u dit menu-item wijzigt, wordt de MFP automatisch opnieuw ingesteld. Het apparaat wordt opnieuw ingesteld om het geheugen te configureren. Hierbij gaan eventuele permanente bronnen, zoals lettertypen of macro's, verloren.	Uitgeschakeld	Hiermee schakelt u de taakbuffer uit. Afdruktaken die al in de buffer op de vaste schijf zijn opgenomen, worden afgedrukt voordat het normaal verwerken van nieuwe afdruktaken wordt hervat.
		Auto*	De MFP berekent automatisch de grootte van de parallelbuffer (aanbevolen instelling).
		3K tot maximum toegestane grootte (in stappen van 1K)	De gebruiker geeft de grootte van de parallelbuffer op. De maximumgrootte hangt af van de hoeveelheid geheugen in de MFP, de grootte van de andere koppelingsbuffers en of u het menu-item Bronnen opslaan hebt ingesteld op Aan of Uit. Als u het bereik voor de parallelbuffer wilt maximaliseren, kunt u de serie- en USB-buffer uitschakelen of kleiner maken.
Taken in buffer	Dit menu-item wordt alleen weergegeven als er een geformatteerde vaste schijf is geïnstalleerd. Hiermee slaat u afdruktaken tijdelijk op de vaste schijf van de MFP op voordat deze worden afgedrukt. Opmerking: Als u dit menu-item wijzigt, wordt de MFP automatisch opnieuw ingesteld. Het apparaat wordt opnieuw ingesteld om het geheugen te configureren. Hierbij gaan eventuele permanente bronnen, zoals lettertypen of macro's, verloren.	Uit*	Hiermee slaat u geen afdruktaken op in de buffer op de vaste schijf.
		Aan	Hiermee slaat u afdruktaken op in de buffer op de vaste schijf.
		Auto	Hiermee slaat u afdruktaken alleen op in de buffer als de MFP bezig is met de verwerking van gegevens uit een andere invoerpoort.

Menu-item	Doel	Waarden en beschrijvingen	
Uitgebreide status	Hiermee schakelt u bidirectionele communicatie via de parallelle interface in.	Uit	Hiermee schakelt u onderhandeling op de parallelle poort uit.
		Aan*	Hiermee schakelt u bidirectionele communicatie via de parallelle interface in.
Protocol	Hiermee geeft u een protocol op voor de parallelle interface.	Standaard	Hiermee worden mogelijk een aantal problemen met de parallelle interface opgelost.
		Fastbytes*	Biedt compatibiliteit met de meeste parallelle interface-implementaties (aanbevolen instelling).
INIT honoreren	Hiermee stelt u vast of de MFP hardware-initialisatieverzoeken van de computer honoreert. De computer doet een initialisatieverzoek door het INIT-signaal op de parallelle interface te activeren. Veel computers activeren het INIT-signaal telkens opnieuw als de computer wordt aan- of uitgezet.	Uit*	De MFP honoreert geen hardware-initialisatieverzoeken van de computer.
		Aan	De MFP honoreert hardware-initialisatieverzoeken van de computer.
Parallelle modus 2	Hiermee bepaalt u hoe de gegevens van de parallelle poort worden gesampled aan de voor- of achterkant van de strobe. Dit menu-item wordt alleen weergegeven als de betreffende parallelle poort deze functie ondersteunt.	Aan*	Hiermee samplet u gegevens op de parallelle poort aan de voorkant van de strobe.
		Uit	Hiermee samplet u gegevens op de parallelle poort aan de achterkant van de strobe.
Mac binair PS	Hiermee configureert u de MFP voor de verwerking van binaire PostScript-afdruktaken voor Macintosh.	Aan	De MFP verwerkt ruwe binaire PostScript-afdruktaken die afkomstig zijn van Macintosh-computers. Opmerking: Door deze instelling worden afdruktaken die afkomstig zijn van een Windows-pc, vaak niet goed afgedrukt.
		Uit	De MFP filtert PostScript-afdruktaken met een standaardprotocol.
		Auto*	De MFP verwerkt afdruktaken van zowel Macintosh- als Windows-computers.

Serieel <x>

Gebruik deze menu-items om printerinstellingen te wijzigen die van invloed zijn op afdruktaken die naar de MFP worden verzonden via een optionele seriële poort.

Menu-item	Doel	Waarden en beschrijvingen	
PCL SmartSwitch	Hiermee configureert u de MFP zo dat deze automatisch overschakelt op PCL-emulatie als dit door een afdruktaak op de USB-poort wordt vereist, ongeacht de standaardprintertaal.	Aan* Uit	Aan - De MFP controleert de gegevens op de seriële interface en selecteert PCL-emulatie als dit de vereiste printertaal is. Uit - De MFP controleert de binnenkomende gegevens niet. De MFP gebruikt PostScript-emulatie om de taak te verwerken als PS SmartSwitch in het menu Instellingen op Aan is ingesteld. Als PS SmartSwitch op Uit is ingesteld, gebruikt de printer de standaardprintertaal.
PS SmartSwitch	Hiermee configureert u de MFP zo dat deze automatisch overschakelt op PostScript-emulatie als dit door een afdruktaak op de USB-poort wordt vereist, ongeacht de standaardprintertaal.	Aan* Uit	Aan - De MFP controleert de gegevens op de seriële interface en selecteert PostScript-emulatie als dit de vereiste printertaal is. Uit - De MFP controleert de binnenkomende gegevens niet. De MFP gebruikt PCL-emulatie om de taak te verwerken als PCL SmartSwitch in het menu Instellingen op Aan is ingesteld. Als PCL SmartSwitch op Uit is ingesteld, gebruikt de MFP de standaardprintertaal.
NPA-modus	Hiermee geeft u aan of de MFP de speciale verwerking voor bidirectionele communicatie uitvoert, zoals gedefinieerd in de specificaties van het NPA-protocol (Network Printing Alliance). Opmerking: Als u dit menu-item wijzigt, wordt de MFP automatisch opnieuw ingesteld. Het apparaat wordt opnieuw ingesteld om het geheugen te configureren. Hierbij gaan eventuele permanente bronnen, zoals lettertypen of macro's, verloren.	Aan	De MFP past NPA-verwerking toe. Als de gegevens niet in de NPA-indeling zijn opgesteld, worden deze als onverwerkbaar beschouwd en verwijderd.
		Uit	De MFP past geen NPA-verwerking toe.
		Auto*	De MFP controleert welke indeling de gegevens hebben en past de verwerking hieraan aan.

Menu-item	Doel	Waarden en beschrijvingen	
Seriële buffer	Hiermee configureert u de grootte van de seriële invoerbuffer. Opmerking: Als u de waarde voor Seriële buffer wijzigt, wordt de MFP automatisch opnieuw ingesteld. Eventuele permanente bronnen, zoals lettertypen of macro's, gaan verloren.	Uitgeschakeld	De MFP schakelt de taakbuffer uit. Afdruktaken die al in de buffer op de vaste schijf zijn opgenomen, worden afgedrukt voordat het normaal verwerken van nieuwe afdruktaken wordt hervat.
		Auto*	De MFP berekent automatisch de grootte van de seriële buffer (aanbevolen instelling).
		3K tot maximum toegestane grootte (in stappen van 1K)	De gebruiker geeft de grootte van de seriële buffer op. De maximumgrootte hangt af van de hoeveelheid geheugen in de MFP, de grootte van de andere koppelingsbuffers en of u het menu-item Bronnen opslaan hebt ingesteld op Aan of Uit. Als u de seriële buffer wilt maximaliseren, kunt u de parallel- en USB-buffer uitschakelen of kleiner maken.
Taken in buffer	Dit menu-item wordt alleen weergegeven als er een geformatteerde vaste schijf is geïnstalleerd. Hiermee slaat u afdruktaken tijdelijk op de vaste schijf van de MFP op voordat deze worden afgedrukt. Opmerking: Als u de waarde voor Taken in buffer wijzigt, wordt de MFP automatisch opnieuw ingesteld. Het apparaat wordt opnieuw ingesteld om het geheugen te configureren. Hierbij gaan eventuele permanente bronnen, zoals lettertypen of macro's, verloren.	Uit*	Hiermee slaat u geen afdruktaken op in de buffer op de vaste schijf.
		Aan	Hiermee slaat u afdruktaken op in de buffer op de vaste schijf.
		Auto	Hiermee slaat u afdruktaken alleen op in de buffer als de MFP bezig is met de verwerking van gegevens uit een andere invoerpoort.
Serieel protocol	Hiermee selecteert u de waarden van de hardware- en software-handshaking voor de seriële interface.	DTR*	Hardware-handshaking
		DTR/DSR	Hardware-handshaking
		XON/XOFF	Software-handshaking
		XON/XOFF/DTR	Gecombineerde hardware- en software-handshaking
		XONXOFF/DTRDSR	Gecombineerde hardware- en software-handshaking
Robust XON	Hiermee bepaalt u of de MFP zijn beschikbaarheid meldt aan de computer. Dit menu-item is alleen van toepassing op de seriële poort als Serieel protocol is ingesteld op XON/XOFF.	Uit*	De MFP wacht op gegevens van de computer.
		Aan	De MFP zendt continu een stroom XON's naar de hostcomputer om te melden dat de seriële poort gereed is om meer gegevens te ontvangen.

Menu-item	Doel	Waarden en beschrijvingen	
Baud	Hiermee geeft u op met welke snelheid gegevens via de seriële poort kunnen worden ontvangen. Opmerking: De baudwaarden 138200, 172800, 230400 en 345600 worden weergegeven in het menu Std. serieel. Deze waarden worden niet weergegeven in de menu's Serieel optie 1, Serieel optie 2 of Serieel optie 3.	1200	
		2400	
		4800	
		9600*	
		19200	
		38400	
		57600	
		115200	
		138200	
		172800	
		230400	
		345600	
Databits	Hiermee geeft u op hoeveel databits per transmissieframe worden verzonden.	7	
		8*	
Pariteit	Hiermee selecteert u de pariteit voor seriële in- en uitvoerframes.	Even	
		Oneven	
		Geen*	
		Negeren	
DSR honoreren	Hiermee bepaalt u of de MFP gebruikmaakt van het DSR-signaal (Data Set Ready). DSR is een van de handshaking-signalen die worden gebruikt voor de meeste seriële interfacekabels. DSR wordt door de seriële interface gebruikt om onderscheid te maken tussen gegevens die door de computer zijn verzonden en gegevens die zijn veroorzaakt door elektrische ruis in de seriële kabel. Deze elektrische ruis kan tot gevolg hebben dat er ongewenste tekens worden afgedrukt. Stel deze optie in op Aan om te voorkomen dat er ongewenste tekens worden afgedrukt.	Uit*	Alle gegevens die op de seriële poort worden ontvangen, worden als geldig beschouwd.
		Aan	Alleen gegevens die met een hoog DSR-signaal worden ontvangen, worden als geldig beschouwd.

NetWare

Gebruik deze menu-items om de NetWare-instellingen voor de printer te bekijken of te wijzigen.

Menu-item	Doel	Waarden en beschrijvingen	
Aanmeldings-naam	Geeft het veld weer dat wordt gebruikt om de NetWare-aanmeldingsnaam toe te wijzen.	alfanumerieke invoer Voer de aanmeldingsnaam in. Selecteer vervolgens Aanmeldingsnaam als u de NetWare-naam op het bedieningspaneel wilt weergeven.	
Afdrukmodus	Wijst de NetWare-afdrukmodus toe.	Pserver* Rprinter	
Netwerknummer	Geeft het veld weer dat wordt gebruikt om het Netware-nummer toe te wijzen.	alfanumerieke invoer Voer het Netware-nummer in. Selecteer vervolgens Netwerknummer weergeven om het NetWare-netwerknummer op het bedieningspaneel weer te geven.	
Inschakelen	Hiermee schakelt u de NetWare-functie in of uit.	Uit Aan*	Uit - Hiermee schakelt u de NetWare-functie uit. Aan - Hiermee schakelt u de NetWare-functie in.
Ethernet 802.2	Hiermee stelt u de waarde voor Ethernet 802.2 in op Aan of Uit.	Aan* Uit	Er wordt gebruikgemaakt van IPX- frametypes waarmee de adapter conversaties kan starten.
Ethernet 802.3	Hiermee stelt u de waarde voor Ethernet 802.3 in op Aan of Uit.	Aan* Uit	
Ethernet Type II	Hiermee stelt u de waarde voor Ethernet Type II in op Aan of Uit.	Aan* Uit	
Ethernet SNAP	Hiermee stelt u de waarde voor Ethernet SNAP in op Aan of Uit.	Aan* Uit	
Packet Burst	Hiermee stelt u de waarde voor Packet Burst in op Aan of Uit.	Aan Uit*	
NSQ/GSQ-modus	Hiermee stelt u de waarde voor de NSQ/GSQ-modus in op Aan of Uit.	Aan Uit*	Dit is de broadcast-zoekmethode op de webpagina's.

AppleTalk

Gebruik deze menu-items om de AppleTalk-instellingen voor de printer te wijzigen.

Menu-item	Doel	Waarden en beschrijvingen
Naam	Hiermee geeft u de toegewezen AppleTalk-naam weer.	Selecteer Naam als u de AppleTalk-naam op het bedieningspaneel wilt weergeven.
Adres	Hiermee geeft u het toegewezen AppleTalk-adres weer.	Selecteer Adres als u het AppleTalk-adres op het bedieningspaneel wilt weergeven.

Instellingen

Menu-item	Doel	Waarden en beschrijvingen	
Inschakelen	Hiermee schakelt u de AppleTalk-functie in of uit.	Uit Aan*	Uit - Hiermee schakelt u de AppleTalk-functie uit. Aan - Hiermee schakelt u de AppleTalk-functie in.
Zone instellen	Hiermee geeft u een lijst weer met zones in het netwerk.	* lijst met zones in het netwerk	Standaard is de standaardzone voor het netwerk. Als geen standaardzone beschikbaar is in het netwerk, wordt * gebruikt als standaard.

LexLink

Gebruik deze menu-items om de LexLink-instellingen voor de printer te wijzigen.

Menu-item	Doel	Waarden en beschrijvingen	
Bijnaam	Geeft het veld weer dat wordt gebruikt om de LexLink-bijnaam toe te wijzen.	alfanumerieke invoer Voer de bijnaam in. Selecteer vervolgens Bijnaam om de LexLink-bijnaam op het bedieningspaneel weer te geven.	
Inschakelen	Hiermee schakelt u de LexLink-functie in of uit.	Aan* Uit	Aan - Hiermee schakelt u de LexLink-functie in. Uit - Hiermee schakelt u de LexLink-functie uit.

Instellingen

Algemene instellingen

Gebruik deze menu-items om de diverse instellingen van de MFP op te geven.

Menu-item	Doel	Waarden en beschrijvingen	
Taal op display	Hiermee bepaalt u de taal waarin de tekst op de LCD van het bedieningspaneel wordt weergegeven.	English*	(Engels)
		Français	(Frans)
		Deutsch	(Duits)
		Italiano	(Italiaans)
		Español	(Spaans)
		Dansk	(Deens)
		Norsk	(Noors)
		Nederlands	(Nederlands)
		Svenska	(Zweeds)
		Português	(Braziliaans Portugees)
		Suomi	(Fins)
		Русский	(Russisch)
		Polski	(Pools)

Instellingen

Menu-item	Doel	Waarden en beschrijvingen	
Type toetsenbord	Hiermee geeft u op welk type virtueel alfanumeriek toetsenbord op het bedieningspaneel wordt weergegeven.	English*	(Engels)
		Français	(Frans)
		Français Canadien	(Canadees Frans)
		Deutsch	(Duits)
		Italiano	(Italiaans)
		Español	(Spaans)
		Dansk	(Deens)
		Norsk	(Noors)
		Nederlands	(Nederlands)
		Svenska	(Zweeds)
		Suomi	(Fins)
		Português	(Braziliaans Portugees)
		Русский	(Russisch)
		Polski	(Pools)
Algemene standaardinstellingen	Hiermee bepaalt u de standaardinstellingen op basis van de geografische locatie.	VS	Als u het menu-item op een van de waarden instelt, is dat van invloed op de volgende instellingen: - Lade <x> (waarbij x het nummer van de lade is), U-lader en Papierform. (handm.) (Letter/A4) - Handm. invoer env. (10-envelop, DL-envelop) - Papierformaat U-lader - Origineel formaat kopiëren - Origineel formaat faxen verzenden - Origineel formaat e-mail - Origineel formaat FTP - Universele maateenheden (mm/inch) - Datum- en tijdsindeling - MM_DD_JJJJ voor VS - DD_MM_JJJJ voor Internationaal
		Internationaal	
Beginprompts weergeven	Hiermee stelt u in dat de MFP de beginprompts moet weergeven nadat het apparaat is opgestart, zodat de gebruiker de instellingen kan voltooien.	Ja* Nee	Als u de MFP voor de eerste keer inschakelt, is deze op de standaardwaarde Ja ingesteld. Nadat de gebruiker de instellingswizard heeft uitgevoerd en Gereed heeft geselecteerd op het scherm voor de landselectie, is de standaardwaarde Nee.
Gemengde formaten	De MFP accepteert gemengde formaten.	Letter/Legal (VS)	
Datumindeling	Hiermee bepaalt u de indeling op basis van de geografische locatie.	MM-DD-JJJJ* DD-MM-JJJJ* JJJJ-MM-DD	Maand, dag en jaar (VS) Dag, maand, jaar (internationaal) (* Geeft een land-/regiospecifieke fabrieksinstelling aan)
Tijdsindeling	Stelt de klok in op een 12-uurs of 24-uurs indeling.	12-uurs klok 24-uurs klok	12 A.M. – 12 P.M., 12:01 P.M. – 11:59 P.M. 00:00 – 24:00

Instellingen

Menu-item	Doel	Waarden en beschrijvingen	
Helderheid van scherm	Past de helderheid van het LCD-display op het bedieningspaneel aan.	5 – 100 (100*)	
Bladwijzers weergeven		Ja* Nee	Als u deze instelling op Nee instelt, wordt de bladwijzercontainer niet bij Taken in wacht weergegeven.
Aangepaste taakscans toestaan	Hiermee regelt u de weergave- en verbergingsfunctie voor de instelling Aangepaste taak en de instellingen Aangepaste taak scannen voor elke functie. Met de instellingen Aangepaste taak scannen bepaalt u de standaardwaarden voor de instelling Aangepaste taak voor elke functie. Deze worden niet weergegeven als er geen aangepaste taken toegestaan zijn. Deze functie wordt soms ook wel Taak samenstellen genoemd. Aangepaste taak wordt niet door alle modellen ondersteund.	Ja* Nee	Met dit menu-item regelt u het verbergen of weergeven van de instelling Aangepaste taak van de gebruikersinterface en de instellingen Aangepaste taak scannen voor elke functie. De instellingen Aangepaste taak scannen bepalen de standaardwaarden voor de instelling Aangepaste taak voor elke functie.
Herstel na scannerstoring	Hiermee bepaalt u of de MFP de gehele afdruktaak of slechts de betreffende pagina van de afdruktaak herstelt in geval van een scannerstoring.	Taakniveau*	Aangepaste taken kunnen mogelijk niet worden hersteld op taakniveau.
		Paginaniveau	Aangepaste taken kunnen altijd worden hersteld op paginaniveau.
Vernieuwings-frequentie webpagina		30 – 300 (120*)	Bereik luidt in seconden.
Contactpersoon		tekstveld NULL*	
Locatie		tekstveld NULL*	
LAA	Hiermee stelt u de afdeling voor systeemondersteuning in staat om het hardwareadres van de netwerkinterface te wijzigen, zodat dit een lokaal beheerd adres (locally administered address of LAA) is.	tekstveld (000000000000*)	In het tekstveld mogen alleen numerieke waarden worden ingevoerd.

Instellingen

Menu-item	Doel	Waarden en beschrijvingen	
Alarmen Hiermee bepaalt u of de MFP een alarmsignaal afgeeft als de operator moet ingrijpen.		Alarminstelling Uit Eén keer* Continu	Met Alarminstelling kunt u de werking van elk alarm instellen. Uit - De MFP geeft geen alarmsignaal af. Eén keer* - De MFP geeft drie korte alarmsignalen af. Continu - De MFP herhaalt de drie alarmsignalen elke tien seconden.
		Toneralarm Uit* Eén keer Continu	Het toneralarm wordt geactiveerd wanneer een tonercartridge bijna leeg is.
		Nietjesalarm Uit* Eén keer Continu	Het nietjesalarm wordt geactiveerd wanneer de nietcassette bijna leeg is. Het perforatorialarm wordt geactiveerd wanneer de perforatiebak bijna vol is.
		Perforatorialarm Uit* Eén keer Continu	Opmerking: Het nietjesalarm wordt alleen weergegeven als er een optionele finisher is geïnstalleerd. Het perforatorialarm wordt alleen weergegeven als er een optionele finisher en een perforator zijn geïnstalleerd.

Menu-item	Doel	Waarden en beschrijvingen	
Time-outs	Hiermee bepaalt u hoe lang (in seconden) de MFP wacht alvorens terug te gaan naar het beginscherm, een melding voor einde taak te ontvangen of meer gegevens van de computer te ontvangen. Opmerking: Het menu-item Wachttime-out is alleen beschikbaar als u gebruikmaakt van PostScript-emulatie. Deze menuwaarde is niet van invloed op afdruktaken waarvoor PCL-emulatie wordt gebruikt.	Stand-bymodus Uitgeschakeld 1 – 240 (15*)	Raak het LCD-display aan of druk op een van de normale knoppen om deze modus af te sluiten. Uitgeschakeld - Hiermee schakelt u de stand-bymodus uit. 1 – 240 - Hiermee bepaalt u hoeveel minuten de MFP wacht alvorens naar het beginscherm terug te gaan.
		Spaarstand Uitgeschakeld 2 – 240 (60*)	Hiermee bepaalt u hoeveel minuten er na het verlaten van de stand-bymodus moeten verstrijken voordat de MFP op de spaarstand overgaat. Als Stand-bymodus is uitgeschakeld, waarbij van een instelling van 0 wordt uitgegaan, is de Spaarstand het aantal minuten inactiviteit dat moet verstrijken voordat op de spaarstand wordt overgegaan. Druk de pagina met menu-instellingen af om te zien wat de actieve instelling voor Spaarstand is. Een MFP die in de spaarstand staat, kan nog steeds afdruktaken ontvangen. Uitgeschakeld - Hiermee schakelt u de spaarstand uit. Uitgeschakeld is niet beschikbaar als Energiebesparing is ingeschakeld. 2 – 240 (60*) - Hiermee geeft u aan hoeveel tijd er na het verlaten van de Stand-bymodus of na het beëindigen van een afdruktaak moet verstrijken voordat de MFP op de spaarstand overgaat. Selecteer bijvoorbeeld 15 om de MFP 15 minuten na voltooiing van een afdruktaak in de spaarstand te zetten. Zo verbruikt de MFP veel minder energie, maar is er meer tijd nodig om de printer op te warmen. Selecteer 15 als de MFP op hetzelfde stroomcircuit is aangesloten als de verlichting en de verlichting flikkeringen vertoont. Selecteer een hoge waarde als de MFP doorlopend wordt gebruikt. De MFP is dan meestal gereed om af te drukken met een minimale opwarmtijd. Selecteer een waarde tussen de 1 en 240 minuten voor een juiste balans tussen energiebesparing en een korte opwarmtijd. Opmerking: Als de MFP op de spaarstand overgaat, wordt Helderheid van scherm voor de gehele duur van deze modus op 15 ingesteld. Raak het LCD-scherm aan of druk op een van de normale knoppen als u deze modus wilt verlaten.
		Time-out scherm 15 – 300 (30*)	Uitgeschakeld - Hiermee wordt de schermtime-out uitgeschakeld. 15 – 300 - hiermee geeft u aan na hoeveel seconden het bedieningspaneel naar het beginscherm terugkeert bij inactiviteit.

Instellingen

Menu-item	Doel	Waarden en beschrijvingen	
Time-outs (vervolg)		Afdruktime-out Uitgeschakeld 1 – 255 (90*)	Uitgeschakeld - Hiermee schakelt u de afdruktime-out uit. 1 – 255 - Hiermee bepaalt u hoe lang de MFP wacht op een melding voor einde taak voordat de rest van de afdruktaak wordt geannuleerd. Opmerking: Als de ingestelde tijd is verstreken, wordt een gedeeltelijk opgemaakte pagina die zich nog steeds in de MFP bevindt afgedrukt en worden alle andere invoerpoorten gecontroleerd om te bepalen of er gegevens beschikbaar zijn.
		Wachtttime-out Uitgeschakeld 15...65535 (40*)	Uitgeschakeld - Hiermee schakelt u de wachtttime-out uit. 15...65535 - Hiermee bepaalt u hoe lang de MFP wacht op verdere gegevens voordat de afdruktaak wordt geannuleerd.
Afdrukherstel	Hiermee geeft u op of de MFP doorgaat na bepaalde off line situaties, of vastgelopen pagina's opnieuw worden afgedrukt en of de MFP wacht totdat de hele pagina is verwerkt en gereed is voor afdrukken.	Auto doorgaan Uitgeschakeld* 5 – 255	Hiermee krijgt de MFP opdracht automatisch door te gaan als bepaalde off line situaties niet binnen de opgegeven termijn zijn opgelost. Uitgeschakeld - Hiermee schakelt u Auto doorgaan uit. 5 – 255 - Hiermee geeft u op hoe lang de MFP wacht.
		Herstel na storing Aan Uit Auto*	Hiermee geeft u op of de MFP vastgelopen pagina's opnieuw afdrukt. Aan - De printer drukt vastgelopen pagina's opnieuw af. Uit - De printer drukt vastgelopen pagina's niet opnieuw af. Auto - De printer drukt een vastgelopen pagina opnieuw af, tenzij het vereiste geheugen nodig is voor andere taken van de MFP.
		Paginabeveiliging Uit* Aan	Hiermee drukt u een pagina af die anders de fout Pagina is te complex zou veroorzaken. Uit - Hiermee wordt een pagina gedeeltelijk afgedrukt als er onvoldoende geheugen beschikbaar is om de pagina in zijn geheel te verwerken. Aan - Hiermee wordt ervoor gezorgd dat de gehele pagina wordt verwerkt voordat deze wordt afgedrukt. Opmerking: Als u Aan hebt ingesteld en u kunt de pagina nog steeds niet afdrukken, moet u mogelijk ook het lettertypeformaat en het aantal lettertypen verkleinen of meer geheugen installeren. Opmerking: Voor de meeste afdruktaken hoeft u Aan niet te selecteren. Als u Aan hebt geselecteerd, drukt de printer mogelijk langzamer af.

Menu-item	Doel	Waarden en beschrijvingen	
Printertaal	Hiermee stelt u de standaardprintertaal in voor het versturen van gegevens van de computer naar de MFP. Opmerking: Dit menu-item is niet oproepbaar via het bedieningspaneel. U kunt het alleen oproepen via de Embedded Web Server van de MFP. Als een bepaalde printertaal als standaardtaal is ingesteld, betekent dit niet dat toepassingen geen afdruktaken kunnen verzenden die een andere printertaal gebruiken.	PCL-emulatie PS-emulatie*	PCL-emulatie - Hierbij wordt een PCL-interpreter gebruikt voor binnenkomende hostcommunicatie. PostScript-emulatie - Hierbij wordt een PS-interpreter gebruikt voor binnenkomende hostcommunicatie.
Afdrukgebied	Hiermee past u het logische en fysieke afdrukbare gebied aan. Opmerking: Dit menu-item is niet oproepbaar via het bedieningspaneel. U kunt het alleen oproepen via de Embedded Web Server van de MFP.	Normaal* Hele pagina	Opmerking: De instelling Hele pagina is alleen van toepassing op pagina's die worden afgedrukt met behulp van PCL 5-interpreter. Deze instelling is niet van invloed op pagina's die worden afgedrukt met behulp van PCL XL- of PostScript-interpreters. Als u probeert gegevens af te drukken in het gedeelte dat is gedefinieerd door het afdrukgebied Normaal, dan snijdt de MFP de afbeelding bij op de begrenzing zoals die is gedefinieerd bij Normaal.
Download-bestemming	Hiermee geeft u de opslaglocatie van gedownloade bronnen op. In het flash-geheugen of op de vaste schijf worden gedownloade bronnen permanent opgeslagen en in het RAM-geheugen worden deze bronnen tijdelijk opgeslagen. De bronnen blijven ook in het flash-geheugen of op de vaste schijf opgeslagen als de MFP wordt uitgezet. Opmerking: Dit menu-item is niet oproepbaar via het bedieningspaneel. U kunt het alleen oproepen via de Embedded Web Server van de MFP.	RAM*	Alle geladen bronnen worden automatisch opgeslagen in het printergeheugen (RAM).
		Flash	Alle geladen bronnen worden automatisch opgeslagen in het flash-geheugen. Opmerking: Het menu-item Flash wordt weergegeven als er een geformatteerde, niet-defecte, optionele flash-geheugenkaart is geïnstalleerd die niet met een wachtwoord tegen schrijven of lezen/schrijven is beveiligd.
		Schijf	Alle geladen bronnen worden automatisch opgeslagen op de vaste schijf. Opmerking: Het menu-item Schijf wordt weergegeven als er een geformatteerde, niet-defecte, vaste schijf is geïnstalleerd die niet met een wachtwoord tegen schrijven of lezen/schrijven is beveiligd.

Instellingen

Menu-item	Doel	Waarden en beschrijvingen	
Takenloggegevens	Hiermee geeft u op of statistische informatie over de meest recente afdruktaken al dan niet moet worden opgeslagen op de vaste schijf. U krijgt bijvoorbeeld informatie over de uitvoering van de afdruktaak en eventuele fouten tijdens de uitvoering, hoeveel tijd de taak heeft gekost, de omvang (in bytes) van de afdruktaak, het geselecteerde formaat en de geselecteerde soort van het afdruk materiaal, het totale aantal afgedrukte pagina's en het geselecteerde aantal exemplaren. Opmerking: Dit menu-item is niet oproepbaar via het bedieningspaneel. U kunt het alleen oproepen via de Embedded Web Server van de MFP.	Uit*	De MFP slaat geen statistieken over taken op de vaste schijf op.
		Aan	De MFP slaat statistieken over de meest recente afdruktaken op.
Bronnen opslaan	Hiermee geeft u op wat de MFP moet doen met gedownloade bronnen, zoals lettertypen en macro's die zijn opgeslagen in RAM, als voor een afdruktaak niet voldoende geheugen beschikbaar is. Opmerking: Dit menu-item is niet oproepbaar via het bedieningspaneel. U kunt het alleen oproepen via de Embedded Web Server van de MFP.	Uit*	De MFP bewaart de gedownloade bronnen tot het geheugen nodig is voor andere taken. Zodra de printer meer geheugenruimte nodig heeft, worden de bronnen voor de inactieve printertaal verwijderd.
		Aan	De MFP bewaart alle gedownloade bronnen voor alle printertalen als de taal wordt gewijzigd en de MFP opnieuw wordt ingesteld. Als de MFP onvoldoende geheugen heeft, wordt het bericht 38 Geheugen vol weergegeven.
Voorblad	Hiermee bepaalt u of de afdruktaak als voorblad moet worden afgedrukt. Opmerking: Dit menu-item is niet oproepbaar via het bedieningspaneel. U kunt het alleen oproepen via de Embedded Web Server van de MFP.	Uit* Aan	Schakel het selectievakje uit om dit menu-item in te stellen op Uit. Schakel het selectievakje in om dit menu-item in te stellen op Aan.





Instellingen

Menu-item	Doel	Waarden en beschrijvingen	
Fabrieks-instellingen	Hiermee stelt u de MFP-instellingen opnieuw in op de fabrieksinstellingen.	Nu herstellen	De gebruikersinstellingen blijven van kracht.
		Niet herstellen*	- Alle menu-items worden opnieuw ingesteld op de fabrieksinstellingen met uitzondering van: - Taal op display - Alle instellingen van de menu-items Fax-, E-mail- en FTP-instellingen, de menu-items Standaard parallel en Parallel <x>, de menu-items Standaard serieel en Serieel <x>, de menu-items Standaardnetwerk en Netwerk <x>, evenals de menu-items Standaard USB en USB <x>. - Alle bronnen (lettertypen, macro's en symbolensets) die in het printergeheugen (RAM) zijn gedownload, worden verwijderd. (Bronnen in het optionele flash-geheugen of op de vaste schijf worden niet verwijderd.)

Kopieerinstellingen

Gebruik deze menu-items om de kopieerfunctie van de MFP in te stellen.

Menu-item	Doel	Waarden en beschrijvingen	
Inhoud	Hiermee geeft u het type inhoud van de kopieertaak aan.	Tekst	De kopieertaak bestaat voornamelijk uit tekst of lijnillustraties.
		Tekst/foto*	De kopieertaak bestaat uit een combinatie van tekst en afbeeldingen.
		Foto	De kopieertaak bestaat uit een foto- of inkjetafdruk van hoge kwaliteit die voornamelijk uit afbeeldingen is samengesteld.
		Afgedrukte afbeelding	De kopieertaak wordt gerasterd, zoals documenten die op een laserprinter worden afgedrukt of pagina's uit een tijdschrift die voornamelijk uit afbeeldingen zijn samengesteld. Een <i>raster</i> is een verzameling zwarte en witte punten die is gerangschikt om de helderheidswaarden van afbeeldingen met grijsinten te simuleren.

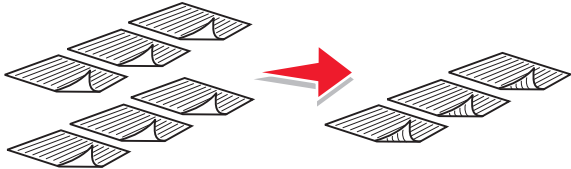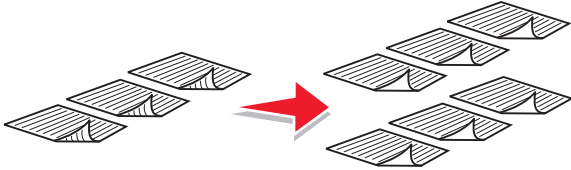Menu-item	Doel	Waarden en beschrijvingen	
Duplex	Hiermee kunt u bij het kopiëren opgeven of de vellen van een origineel document dubbelzijdig of enkelzijdig zijn. De afdrukstand van elk vel is standaard ingesteld op Staand. De inbinding is standaard ingesteld op Lange zijde. Zie Bindzijde duplex op pagina 75 voor informatie over het inbinden langs de lange zijde.	1-zijdig naar 1-zijdig*	Het origineel dat in de ADF is geplaatst, is slechts aan één zijde van het vel papier bedrukt. Er wordt een enkelzijdige kopie gevraagd, zodat elk gekopieerd vel slechts aan één zijde een beeld bevat. De kopie vormt een exacte nabootsing van het origineel. 
		1-zijdig naar 2-zijdig	Het origineel is slechts aan één zijde van het vel papier bedrukt. Er wordt een dubbelzijdige kopie gevraagd, zodat er aan beide zijden van het gekopieerde vel het beeld van een pagina uit het origineel wordt afgedrukt. Als het origineel bijvoorbeeld uit tien vellen bestaat, omvat de kopie slechts vijf, aan beide zijden bedrukte vellen. 
		2-zijdig naar 1-zijdig	Het origineel is aan beide zijden van het vel papier bedrukt. Er wordt een enkelzijdige kopie gevraagd, zodat elk gekopieerde vel slechts aan één zijde een beeld bevat. Als het origineel bijvoorbeeld uit vijf vellen papier met een beeld aan beide zijden van elk vel bestaat, omvat de kopie tien vellen met een beeld aan één zijde van elk vel. 
		2-zijdig naar 2-zijdig	Het origineel dat in de ADF is geplaatst, is aan beide zijden van elk vel bedrukt. Er wordt eveneens een dubbelzijdige kopie van het origineel gevraagd. De kopie vormt een exacte nabootsing van het origineel. 

Instellingen

Menu-item	Doel	Waarden en beschrijvingen	
Papier-besparing	Hiermee geeft u aan hoeveel beelden van pagina's uit een afdruktaak op elke pagina afdrukmetaal moeten worden geplaatst.	Uit*	Hiermee plaatst u het beeld van één pagina uit de afdruktaak op één afgedrukte pagina.
		2 op 1, staand	Hiermee plaatst u de beelden van twee pagina's uit de afdruktaak in de afdrukstand Staand op één afgedrukte pagina.
		2 op 1, liggend	Hiermee plaatst u de beelden van twee pagina's uit de afdruktaak in de afdrukstand Liggend op één afgedrukte pagina.
		4 op 1, staand	Hiermee plaatst u de beelden van vier pagina's uit de afdruktaak in de afdrukstand Staand op één afgedrukte pagina.
		4 op 1, liggend	Hiermee plaatst u de beelden van vier pagina's uit de afdruktaak in de afdrukstand Liggend op één afgedrukte pagina.
Paginaranden afdrukken	Hiermee geeft u aan of er randen rond de marges van de pagina moeten worden afgedrukt.	Aan*	Er worden paginaranden afgedrukt wanneer Papierbesparing op 2 op 1 staand, 2 op 1 liggend, 4 op 1 staand of 4 op 1 liggend is ingesteld.
		Uit	Er worden geen paginaranden afgedrukt.
Sorteren	Hiermee houdt u de pagina's van een afdruktaak op volgorde als u de taak meerdere malen afdrukt.	Aan*	Hiermee kopieert u de hele afdruktaak het opgegeven aantal keren. Als u bijvoorbeeld drie pagina's wilt kopiëren en Exemplaren instelt op 2, worden de pagina's als volgt uitgevoerd: pagina 1, pagina 2, pagina 3, pagina 1, pagina 2, pagina 3.
		Uit	Hiermee kopieert u elke pagina van een taak het opgegeven aantal keren. Als u bijvoorbeeld drie pagina's wilt kopiëren en Exemplaren instelt op 2, worden de pagina's als volgt uitgevoerd: pagina 1, pagina 1, pagina 2, pagina 2, pagina 3, pagina 3.

Instellingen

Menu-item	Doel	Waarden en beschrijvingen	
Origineel formaat	Hiermee geeft u een lijst weer met scanformaten die u kunt selecteren om het formaat van het origineel op te geven.	Letter (8,5 x 11 inch)* Legal (8,5 x 14 inch) Executive (7,25 x 10,5 inch) Tabloid (11 x 17 inch) Folio (8,5 x 13 inch) Statement (5,5 x 8,5 inch) A3 (297 x 420 mm) A4 (210 x 297 mm)* A5 (148 x 210 mm) JIS-B4 (257 x 364 mm) JIS-B5 (182 x 257 mm) Boek origineel Automatische formaatdetectie Gemengde formaten	(* Geeft een land-/regiospecifieke fabrieksinstelling aan) Met Automatische formaatdetectie wordt één formaat voor een taak vastgesteld. Als de MFP geen formaat kan vaststellen, wordt de gebruiker gevraagd om het formaat van het scanvenster op te geven. Op het LCD-display moet vooraf een standaardformaat worden geselecteerd.
Kopiëren naar bron	Hiermee geeft u een lijst weer met mogelijke invoerladen met afdruk materiaal die u kunt selecteren voor het afdrukken van de kopieertaak.	Lade 1* U-lader Lade 2	Lade 2 wordt alleen in de lijst met selecteerbare waarden weergegeven als er een optionele lader is geïnstalleerd. Een enveloppenlader kan nooit als waarde worden geselecteerd, zelfs als er een dergelijke lader is geïnstalleerd.
Scheidingsvellen transparanten	Hiermee plaatst u een vel papier tussen transparanten.	Aan* Uit	Selecteer Aan als u vellen tussen transparanten wilt voegen. Selecteer Uit als u geen vellen tussen transparanten wilt voegen.
Scheidingsvellen	Hiermee plaatst u op basis van de geselecteerde waarde een vel papier tussen pagina's, kopieën of taken.	Geen* Tussen kopieën Tussen taken Tussen pagina's	
Bron scheidingspagina	Hiermee geeft u een lijst weer met mogelijke invoerladen met afdruk materiaal waarin de scheidingspagina's kunnen worden aangetroffen.	Lade 1* U-lader Lade 2	Lade 2 wordt alleen in de lijst met selecteerbare waarden weergegeven als er een optionele lader is geïnstalleerd. Een enveloppenlader kan nooit als waarde worden geselecteerd, zelfs als er een dergelijke lader is geïnstalleerd.

Instellingen

Menu-item	Doel	Waarden en beschrijvingen	
Intensiteit	Hiermee geeft u het intensiteitsniveau voor de kopieertaak op.	1 – 9 (5*)	De waarden worden in een grafische weergave aangegeven. U kunt de asterisk over de balk verschuiven door pijl naar rechts of pijl naar links aan te raken. De waarde 1 bevindt zich naast de - en de waarde 9 naast de +. In de weergave is 5 de opgegeven waarde. 
Uitvoerlade	Hiermee kunt u opgeven in welke lade de kopieertaak moet worden uitgevoerd. Opmerking: Dit menu-item wordt alleen weergegeven als er een optionele uitvoerlade is geïnstalleerd.	Standaardlade* Uitvoerlade 1 Uitvoerlade 2	
Aantal exemplaren	Geeft het aantal exemplaren voor de kopieertaak aan.	1 – 999 (1*)	
Overlay	Hiermee kunt u een overlaytekst selecteren die u op elke pagina van de kopieertaak wilt afdrukken. De overlay wordt als volgt op een pagina weergegeven: 	Vertrouwelijk Kopie Concept Dringend Aangepast Uit*	De waarde Aangepast wordt alleen weergegeven als er tekst in het tekstveld Aangepaste overlay van de pagina EWS is ingevoerd. De tekst die voor de overlay wordt gebruikt, is de tekst die de gebruiker op de pagina EWS heeft ingevoerd. Desondanks moet in dit menu Aangepast worden geselecteerd om de tekst als overlay op elke pagina af te drukken.
Aangepaste overlay	Hiermee kunt u een aangepaste overlay opgeven.	alfanumeriek invoerveld	Gebruik het alfanumerieke invoerveld om een aangepaste overlay op te geven. Er mogen maximaal 64 tekens in het veld worden ingevoerd.
Kopieën met prioriteit toestaan	Biedt de mogelijkheid om een vanaf het netwerk opgegeven afdruktaak tijdelijk te onderbreken, zodat de MFP als een kopieerapparaat kan worden gebruikt om een pagina of document te kopiëren.	Aan*	Hiermee onderbreekt u de afdruktaak op de volgende pagina.
		Uit	Hiermee onderbreekt u de afdruktaak bij de volgende taak, dat wil zeggen tussen twee afzonderlijke binnenkomende afdruktaken.
Aangepaste taak scannen	Hiermee kunt u Aangepaste taak scannen aan- of uitzetten. Deze functie wordt ook wel Taak samenstellen genoemd. Aangepaste taak wordt niet door alle modellen ondersteund.	Aan Uit*	Schakel het selectievakje in om dit menu-item in te stellen op Aan. Schakel het selectievakje uit om dit menu-item in te stellen op Uit.

Instellingen

Menu-item	Doel	Waarden en beschrijvingen	
Achtergrond verwijderen	Hiermee kunt u de zichtbaarheid van de achtergrond op een kopie aanpassen.	-4 tot +4 (0*)	Met -4 schakelt u Achtergrond verwijderen uit. Met +4 stelt u Achtergrond verwijderen in op de maximumwaarde.
Contrast	Hiermee kunt u het contrast voor de kopieertaak opgeven. De standaardwaarde hiervan is afhankelijk van het menu-item Inhoud. Als de standaardwaarde van het menu-item Inhoud wordt gewijzigd, wordt ook de standaardwaarde van Contrast gewijzigd.	0 – 5	De standaardwaarde voor tekst is 5. De standaardwaarde voor andere items dan tekst is 0.
Schaduwdetail	Hiermee kunt u de zichtbaarheid van de schaduwdetails op een kopie aanpassen.	-4 tot +4 (0*)	Met -4 handhaaft u de minste schaduwdetails. Met +4 handhaaft u de meeste schaduwdetails.
Van rand tot rand scannen	Hiermee kunt u opgeven of een origineel document eerst van rand tot rand moet worden gescand voordat er kopieën worden gemaakt.	Uit* Aan	

Faxinstellingen

Gebruik deze menu-items om de faxfunctie van de MFP in te stellen.

Menu-item	Doel	Waarden en beschrijvingen	
Faxmodus	Hiermee kunt u instellen welke faxmethode of faxmodus wordt gebruikt.	Analoge faxserver	Als de MFP geen modem heeft, wordt dit menu-item niet weergegeven.
Analoge fax-instellingen	Hiermee kunt u de koppeling naar de analoge faxinstellingen opgeven. Bij een analoge fax wordt een telefoonlijn als faxmethode gebruikt.	koppeling	Als de MFP geen modem heeft, wordt de koppeling voor faxinstellingen niet weergegeven.
Instellingen faxserver	Hiermee kunt u de koppeling naar de instellingen van de faxserver opgeven. De faxtaak wordt voor de transmissie naar een faxserver verzonden.	koppeling	

Analoge faxinstellingen

Bij een analoge fax wordt een telefoonlijn als faxmethode gebruikt. Gebruik de volgende menu-items om de analoge fax in te stellen.

Algemene faxinstellingen

Menu-item	Doel	Waarden en beschrijvingen	
Stationsnaam	Hiermee kunt u de naam van de fax binnen de MFP opgeven. Als naam kunt u de naam van een persoon of het bedrijf gebruiken.	alfanumeriek invoerveld	In het alfanumerieke invoerveld mogen maximaal acht tekens worden ingevoerd. U kunt de naam met het virtuele alfanumerieke toetsenbord in het veld invoeren. Zie Virtueel alfanumeriek toetsenbord op pagina 57 .
Stationsnummer	Hiermee kunt u het faxnummer opgeven.	gelimiteerd alfanumeriek invoerveld	In het veld mogen alleen de volgende tekens worden ingevoerd: 0 – 9, (,), ., +, - en een spatie.
Station-ID		Stationsnaam Stationsnummer	
Handmatig faxen inschakelen	Hiermee kunt u de MFP zo instellen dat hiermee alleen handmatig kan worden gefaxt. Dit vereist een telefoonlijnsplitter en een telefoonhandset. Gebruik vervolgens een normale telefoon om een binnenkomende faxtaak te beantwoorden en een faxnummer te kiezen. Opmerking: Raak # 0 op het numerieke toetsenblok aan om rechtstreeks naar de functie Handmatig faxen te gaan.	Aan Uit*	
Geheugengebruik	Hiermee bepaalt u de relatieve hoeveelheid niet-vluchtig geheugen die voor faxtaken kan worden gebruikt. Bij de standaardinstelling wordt voor het verzenden en ontvangen van faxtaken evenveel geheugen gebruikt. Als u echter een van de waarden instelt, wordt niet meer dezelfde hoeveelheid gebruikt.	Alles ontvangen	Het geheugen wordt volledig gebruikt voor het ontvangen van faxtaken.
		Meestal ontvangen	Het grootste deel van het geheugen wordt gebruikt voor het ontvangen van faxtaken.
		Gelijk*	Voor het verzenden en ontvangen van faxtaken worden gelijke delen van het geheugen gebruikt.
		Meestal verzenden	Het grootste deel van het geheugen wordt gebruikt voor het verzenden van faxtaken.
		Alles verzenden	Het geheugen wordt volledig gebruikt voor het verzenden van faxtaken.
Faxen annuleren	Hiermee biedt u de MFP de mogelijkheid om faxtaken te annuleren. Als dat niet is toegestaan, wordt het menu-item Faxen annuleren verborgen en niet op het bedieningspaneel weergegeven.	Toestaan*	Hiermee staat u het annuleren van faxtaken toe. Hierdoor wordt de kolom Fax weergegeven op het scherm Taken annuleren.
		Niet toestaan	Hiermee staat u het annuleren van faxtaken niet toe, zodat het menu-item Faxen annuleren niet wordt weergegeven.

Instellingen

Virtueel alfanumeriek toetsenbord



Faxverzendinginstellingen

Menu-item	Doel	Waarden en beschrijvingen	
Resolutie	Hiermee kunt u de kwaliteit in dpi (dots per inch) opgeven. Een hogere resolutie biedt een betere afdrukkwaliteit, maar leidt bij uitgaande faxen tevens tot een langere transmissietijd.	Standaard* Fijn Superfijn Ultrafijn	
Origineel formaat	Hiermee geeft u een lijst weer met scanformaten die u kunt selecteren om het formaat van het origineel op te geven.	Letter* Legal Executive Tabloid (11 x 17 inch) Folio (8,5 x 13 inch) Statement (5,5 x 8,5 inch) A3 (297 x 420 mm) A4 (210 x 297 mm)* A5 (148 x 210 mm) JIS-B4 (257 x 364 mm) JIS-B5 (182 x 257 mm) Boek origineel Automatische formaatdetectie Gemengde formaten	(* Geeft een land-/regiospecifieke fabrieksinstelling aan) Bij 8,5 inch worden Gemengde formaten ondersteund.
Duplex	Hiermee schakelt u het dubbelzijdig scannen in of uit voor uitgaande faxtaken.	Uit*	De faxtaak wordt niet ingesteld voor dubbelzijdig afdrucken.
		Lange zijde	De lange zijde van de pagina (de linkerzijde bij de afdrukstand staand en de bovenzijde bij de afdrukstand liggend). Zie Bindzijde duplex op pagina 75 voor meer informatie.
		Korte zijde	De korte zijde van de pagina (de bovenzijde bij de afdrukstand staand en de linkerzijde bij de afdrukstand liggend). Zie Bindzijde duplex op pagina 75 voor meer informatie.
Inhoud	Hiermee geeft u het type inhoud van de faxtaak op.	Tekst*	De faxtaak bestaat voornamelijk uit tekst of lijnillustraties.
		Tekst/foto	De faxtaak bestaat uit een combinatie van tekst en afbeeldingen.
		Foto	De faxtaak bestaat uit alleen afbeeldingen.

Instellingen

Menu-item	Doel	Waarden en beschrijvingen	
Intensiteit	Hiermee geeft u het intensiteitsniveau voor de faxtaak op.	1 – 9 (5*)	De waarden worden in een grafische weergave aangegeven. U kunt de asterisk over de balk verschuiven door pijl naar rechts of pijl naar links aan te raken. De waarde 1 bevindt zich naast de - en de waarde 9 naast de +. In de weergave is 5 de opgegeven waarde. 
Prefix kiezen	In het geboden numerieke invoerveld kunt u een prefixnummer invoeren. De eerder ingevoerde nummers worden weergegeven. De prefix kan bijvoorbeeld een landcode zijn of een code die binnen een bedrijf moet worden gekozen om een buitenlijn te krijgen.	Nummerreeks	In het invoerveld mogen maximaal 16 tekens worden ingevoerd. In het veld mogen alleen de volgende tekens worden ingevoerd: 0 – 9, (,), ., +, - en een spatie.
Automatisch opnieuw kiezen	Hiermee kunt u opgeven hoeveel keren de MFP automatisch opnieuw moet proberen om een faxtaak te verzenden door nogmaals het nummer Faxen naar te kiezen.	0 – 9 (5*)	
Aantal keren opnieuw kiezen	Hiermee kunt u een bereik in minuten selecteren voor het aantal keren dat het nummer binnen deze periode opnieuw moet worden gekozen.	1 – 200 (3*)	
Achter een PABX	Hiermee kunt u het bellen zonder kiestoon in- of uitschakelen.	Ja	Hiermee wordt niet op een kiestoon gewacht.
		Nee*	Hiermee wordt op een kiestoon gewacht.
ECM inschakelen	Hiermee kunt u de modus Foutcorrectie voor faxtaken inschakelen, waardoor het faxen betrouwbaarder zal verlopen.	Ja*	ECM is ingeschakeld.
		Nee	ECM is uitgeschakeld.
Faxscans inschakelen	Biedt de mogelijkheid om faxen te verzenden op basis van documenten die op de MFP worden gescand.	Aan*	Faxscans zijn ingeschakeld.
		Uit	Faxscans zijn uitgeschakeld.
Stuurprogramma voor faxen	Biedt de mogelijkheid om via stuurprogramma's faxtaken naar de MFP te verzenden.	Aan*	Via stuurprogramma's kunnen faxtaken worden verzonden.
		Uit	Via stuurprogramma's kunnen geen faxtaken worden verzonden. Faxtaken die via stuurprogramma's worden verzonden, worden als PostScript-taken behandeld.
Opslaan als snelkoppeling toestaan	Biedt de mogelijkheid om faxnummers als snelkoppelingen in de MFP op te slaan.	Ja*	Er wordt een knop Opslaan als snelkoppeling op het scherm weergegeven.
		Nee	Er wordt geen knop Opslaan als snelkoppeling op het scherm Faxbestemming weergegeven.

Instellingen

Menu-item	Doel	Waarden en beschrijvingen	
Kiesmodus	Hiermee kunt u opgeven of nummers met tonen of pulsen moeten worden gekozen. Opmerking: Dit menu-item is mogelijk niet in alle landen of regio's beschikbaar.	Toon*	Bij elk nummer dat u kiest wordt een toon weergegeven.
		Puls	Bij elk nummer dat u kiest wordt een pulsgeluid weergegeven.
Aangepaste taak scannen	Biedt de mogelijkheid om aangepaste faxtaken te scannen. Deze functie wordt soms ook wel Taak samenstellen genoemd. Aangepaste taak wordt niet door alle modellen ondersteund.	Aan Uit*	Schakel het selectievakje in om dit menu-item in te stellen op Aan. Schakel het selectievakje uit om dit menu-item in te stellen op Uit.
Achtergrond verwijderen	Hiermee kunt u de zichtbaarheid van de achtergrond op een kopie aanpassen.	-4 tot +4 (0*)	Met -4 schakelt u Achtergrond verwijderen uit. Met +4 stelt u Achtergrond verwijderen in op de maximumwaarde.
Contrast	Hiermee kunt u het contrast voor de scantaak opgeven. De standaardwaarde hiervan is afhankelijk van het menu-item Inhoud. Als de standaardwaarde van het menu-item Inhoud wordt gewijzigd, wordt ook de standaardwaarde van Contrast gewijzigd.	0 – 5	De standaardwaarde voor tekst is 5. De standaardwaarde voor andere items dan tekst is 0.
Schaduw-detail	Hiermee kunt u de zichtbaarheid van de schaduwdetails op een kopie aanpassen.	-4 tot +4 (0*)	Met -4 handhaaft u de minste schaduwdetails. Met +4 handhaaft u de meeste schaduwdetails.
Van rand tot rand scannen	Hiermee kunt u opgeven of een origineel document eerst van rand tot rand moet worden gescand voordat de faxtaak wordt verzonden.	Uit* Aan	

Faxontvangstinstellingen

Menu-item	Doel	Waarden en beschrijvingen	
Faxen ontvangen inschakelen	Stelt de MFP in staat om faxtaken te ontvangen.	Ja*	Er kunnen faxtaken worden ontvangen.
		Nee	Er kunnen geen faxtaken worden ontvangen.
Aantal belsignalen	De MFP geeft een ingesteld aantal belsignalen weer om een binnenkomende faxtaak aan te geven.	1 – 25 (1*)	
Automatisch verkleinen	Hiermee kunt u een binnenkomende faxtaak zodanig schalen dat deze op het afdruk materiaal in de opgegeven invoerlade past. Zie Papierbron verderop voor meer informatie.	Aan*	De binnenkomende fax wordt geschaald.
		Uit	De binnenkomende fax wordt niet geschaald.
Papierbron	Hiermee kunt u opgeven uit welke invoerlade de MFP het afdruk materiaal voor het afdrukken van een binnenkomende fax moet nemen.	Auto*	De invoerlade voor afdruk materiaal wordt automatisch geselecteerd door de MFP.
		Lade <x>	Lade <x> of de standaardlade is de opgegeven invoerlade voor afdruk materiaal, waarbij <x> het nummer van de lade is.
		U-lader	De universeellader is de opgegeven invoerlade voor afdruk materiaal.
		Lade <x> (als er een optionele lader is geïnstalleerd)	Lade <x>, die uit elke optionele lader kan bestaan, is de opgegeven invoerlade voor afdruk materiaal, waarbij <x> het nummer van de lade in de lader is.
Duplex	Hiermee schakelt u het dubbelzijdig afdrukken in of uit voor binnenkomende faxtaken. Dit menu-item wordt weergegeven als er een optionele duplexeenheid is geïnstalleerd of als het MFP-model een ingebouwde duplexeenheid heeft.	Aan	De binnenkomende fax is een dubbelzijdige taak.
		Uit*	De binnenkomende fax is geen dubbelzijdige taak.
Voettekst fax	Hiermee kunt u de transmissie-informatie die onder aan elke pagina van een ontvangen fax wordt weergegeven, wel of niet afdrukken.	Aan* Uit	Selecteer Aan als u de voettekst wilt afdrukken. Selecteer Uit als u de voettekst niet wilt afdrukken.

Faxloginstellingen

Menu-item	Doel	Waarden en beschrijvingen	
Transmissielog	Hiermee kunt u opgeven of de MFP een log met gegevens over de verzonden faxtaak moet afdrukken. Als de verzending van een faxtaak is mislukt, wordt in de header op de pagina "Fax mislukt" in plaats van "Transmissielog" weergegeven.	Altijd afdrukken*	De MFP drukt een pagina met informatie over de verzonden faxtaak af. Deze bevat onder meer het faxnummer en het tijdstip waarop de faxtaak werd verzonden.
		Nooit afdrukken	De MFP drukt nooit een log af.
		Afdrukken bij fout	De MFP drukt een pagina met informatie af als de faxtaak niet kan worden verzonden.
Foutenlog ontvangen	Hiermee kunt u opgeven dat de MFP een log moet afdrukken bij elke ontvangen faxtaak waarbij een fout is opgetreden tijdens de ontvangst.	Nooit afdrukken*	De MFP drukt nooit een log af.
		Afdrukken bij fout	De MFP drukt een log af.
Automatisch logs afdrukken	Hiermee kunt u opgeven dat er een log moet worden afgedrukt nadat er 45 faxtaken zijn verzonden of ontvangen.	Aan*	De MFP drukt een log van de verzonden of ontvangen faxtaken af.
		Uit	De MFP drukt geen log van de verzonden of ontvangen faxtaken af.
Papierbron logs	Hiermee kunt u opgeven uit welke invoerlade de MFP het afdruk materiaal voor het afdrukken van een log van alle verzonden en ontvangen faxen moet nemen. Hierbij kunt u geen enveloppen opgeven. Opmerking: Dit menu-item geldt voor alle scanfuncties.	Lade 1*	Lade 1 of de standaardlade is de opgegeven invoerlade voor afdruk materiaal.
		U-lader	De universeellader is de opgegeven invoerlade voor afdruk materiaal.
		Lade 2 (als er een optionele lader is geïnstalleerd)	Lade 2, een optionele lader, is de opgegeven invoerlade voor afdruk materiaal.
Weergave logs	Hiermee kunt u opgeven of in een verzendlog een gekozen telefoonnummer of een naam van een station op afstand moet worden weergegeven.	Naam station op afstand*	Hiermee geeft u de naam van het station op afstand van een faxtaak weer in het log.
		Gekozen telefoonnummer	Hiermee geeft u het telefoonnummer van een faxtaak weer in het log.
Opdrachtlog inschakelen	Hiermee kunt u opgeven of de MFP de meest recente faxtaken moet volgen.	Ja*	De MFP volgt de faxtaken.
		Nee	De MFP volgt de faxtaken niet.
Kieslog inschakelen	Hiermee kunt u opgeven of de MFP de meest recente faxoproepen moet volgen.	Ja*	De MFP volgt de faxoproepen.
		Nee	De MFP volgt de faxoproepen niet.
Uitvoerlade log	Hiermee kunt u de uitvoerlade voor het afgedrukte faxlog opgeven. Het menu-item wordt alleen weergegeven als er een optionele uitvoerlade is geïnstalleerd.	Er wordt een lijst met beschikbare uitvoerladen weergegeven, met waarden als Uitvoerlade 1, Uitvoerlade 2 enz. (afhankelijk van het aantal geïnstalleerde laden).	

Luidsprekerinstellingen

Menu-item	Doel	Waarden en beschrijvingen	
Luidsprekermodus	Hiermee kunt u opgeven hoe lang de luidspreker aan moet blijven.	Altijd uit	De luidspreker is uitgeschakeld.
		Aan tot verbinding*	De luidspreker is aan en geeft een geluid weer totdat er een faxverbinding tot stand is gebracht.
		Altijd aan	De luidspreker is ingeschakeld.
Luidsprekervolume	Hiermee kunt u het volume instellen.	Hoog*	Het luidsprekervolume is hoog.
		Laag	Het luidsprekervolume is laag.
Volume belsignaal	Hiermee kunt u het volume voor het belsignaal van de faxluidspreker in de MFP instellen.	Uit	Het luidsprekervolume is uitgeschakeld.
		Aan*	Het luidsprekervolume is ingeschakeld.

Instellingen speciale belsignalen

Menu-item	Doel	Waarden en beschrijvingen	
Eenmalig signaal	Hiermee beantwoordt u oproepen met een eenmalig signaal.	Aan*	Het eenmalige signaal is ingeschakeld.
		Uit	Het eenmalige signaal is uitgeschakeld.
Dubbel signaal	Hiermee beantwoordt u oproepen met een dubbel signaal.	Aan*	Het dubbele signaal is ingeschakeld.
		Uit	Het dubbele signaal is uitgeschakeld.
Drie signalen	Hiermee beantwoordt u oproepen met drie signalen.	Aan*	De drie signalen zijn ingeschakeld.
		Uit	De drie signalen zijn uitgeschakeld.

Instellingen faxserver

Menu-item	Doel	Waarden en beschrijvingen	
Volgens indeling		alfanumeriek invoerveld	Gebruik [#] voor het faxnummer. Bijvoorbeeld: [x]@fax.hetbedrijf.com
Antwoordadres		alfanumeriek invoerveld	Dit is een verplicht veld.
Onderwerp		alfanumeriek invoerveld	
Bericht		alfanumeriek invoerveld	In het alfanumerieke invoerveld mogen maximaal 512 tekens worden ingevoerd.
Primaire SMTP-gateway		waarde in tekst	Brengt een verbinding tot stand met de primaire SMTP-gateway uit de instellingen van de e-mailserver in Netwerk/poorten .
Secundaire SMTP-gateway		waarde in tekst	Brengt een verbinding tot stand met de secundaire SMTP-gateway uit de instellingen van de e-mailserver in Netwerk/poorten .


Instellingen

Menu-item	Doel	Waarden en beschrijvingen	
Beeldformaat	Hiermee geeft u de indeling op van het bestand dat moet worden gefaxt.	PDF* TIFF	Portable Document Format Tagged Image File Format
Inhoud	Hiermee geeft u het type inhoud van de faxtaak op.	Tekst*	De faxtaak bestaat voornamelijk uit tekst of lijnillustraties.
		Tekst/foto	De faxtaak bestaat uit een combinatie van tekst en afbeeldingen.
		Foto	De faxtaak bestaat uit alleen afbeeldingen.
Faxresolutie	Hiermee kunt u de kwaliteit in dpi (dots per inch) opgeven. Een hogere resolutie biedt een betere afdrukkwaliteit, maar leidt bij uitgaande faxen tevens tot een langere transmissietijd.	Standaard Fijn Superfijn Ultrafijn	<i>Standaard</i> is geschikt voor de meeste documenten. Gebruik <i>Fijn</i> voor documenten met kleine letters. Gebruik <i>Superfijn</i> voor documenten met kleine details. Gebruik <i>Ultrafijn</i> voor documenten met afbeeldingen of foto's.
Intensiteit	Hiermee geeft u het intensiteitsniveau voor de faxtaak op.	1 – 9 (5*)	De waarden worden in een grafische weergave aangegeven. U kunt de asterisk over de balk verschuiven door pijl naar rechts of pijl naar links aan te raken. De waarde 1 bevindt zich naast de - en de waarde 9 naast de +. In de weergave is 5 de opgegeven waarde. 
Afdrukstand	Hiermee geeft u op in welke stand de tekst en afbeeldingen op de pagina voor de faxtaak worden afgedrukt.	Staand*	Tekst en afbeeldingen bevinden zich parallel aan de korte zijde. Zie Bindzijde duplex op pagina 75 voor meer informatie over de korte zijde.
		Liggend	Tekst en afbeeldingen bevinden zich parallel aan de lange zijde. Zie Bindzijde duplex op pagina 75 voor meer informatie over de lange zijde.

Instellingen

Menu-item	Doel	Waarden en beschrijvingen	
Origineel formaat	Geeft een lijst weer met scanformaten die u kunt selecteren om het formaat op te geven van het gescande origineel dat u wilt faxen.	Letter* Legal (8,5 x 14 inch) Executive (7,25 x 10,5 inch) Tabloid (11 x 17 inch) Folio (8,5 x 13 inch) Statement (5,5 x 8,5 inch) A3 (297 x 420 mm) A4 (210 x 297 mm)* A5 (148 x 210 mm) JIS-B4 (257 x 364 mm) JIS-B5 (182 x 257 mm) Boek origineel Automatische formaatdetectie Gemengde formaten	(* Geeft een land-/regiospecifieke fabrieksinstelling aan) Bij 8,5 inch worden Gemengde formaten ondersteund.
Multipage TIFF gebruiken	Hiermee kunt u aangeven of u multipage TIFF-bestanden voor taken wilt maken. Dit menu-item geldt voor alle scanfuncties.	Ja*	Er worden multipage TIFF-bestanden gemaakt. Schakel het selectievakje in om deze functie in te schakelen.
		Nee	Voor elke pagina wordt één enkel TIFF-bestand gemaakt. Schakel het selectievakje uit om deze functie uit te schakelen.

E-mailinstellingen

Menu-item	Doel	Waarden en beschrijvingen	
Instellingen e-mailserver		Zie Instellingen e-mailserver op pagina 30 .	
Indeling	Hiermee geeft u de indeling op van het bestand dat moet worden gescand.	PDF*	Portable Document Format
		JPEG	Joint Photographic Experts Group
		TIFF	Tagged Image File Format
PDF-versie	Hiermee kunt u de versie instellen van het PDF-bestand dat moet worden verzonden. Dit menu-item geldt voor alle scanfuncties.	1.2 1.3 1.4 1.5 1.6	
Inhoud	Hiermee geeft u het type inhoud van de e-mail aan.	Tekst	De e-mailtaak bestaat uit voornamelijk tekst of lijnillustraties.
		Tekst/foto*	De e-mailtaak bestaat uit een combinatie van tekst en afbeeldingen.
		Foto	De e-mailtaak bestaat uit alleen afbeeldingen.
Kleur	Hiermee kunt u opgeven of de MFP een kleurenafbeelding in de e-mail als kleurenafbeelding of als grijsintafbeelding moet zien.	Grijs*	Er wordt geen kleurenafbeelding met de e-mailtaak mee verzonden.
		Kleur	Er wordt een kleurenafbeelding met de e-mailtaak mee verzonden.
Resolutie	Hiermee kunt u de resolutie van de e-mail opgeven in dpi (dots per inch). De resolutie wordt beperkt door de waarde die voor het menu-item Kleur is ingesteld. Als het menu-item Kleur op Kleur is ingesteld en Resolutie op 400 of 600 dpi wordt ingesteld, is dit weliswaar een toegestane configuratie, maar wordt de resolutie niet weergegeven, zodat de combinaties ongeldig zijn. De resolutie wordt tot 300 dpi gereduceerd.	75 dpi 150 dpi 200 dpi 300 dpi 400 dpi 600 dpi	Voor Grijs zijn de resoluties 75 – 600 dpi beschikbaar. Voor Kleur zijn de resoluties 75 – 300 dpi beschikbaar. Zie het voorgaande item Kleur .
Intensiteit	Hiermee kunt u het intensiteitsniveau voor de e-mail opgeven via een grafische weergave van een pagina waarin met behulp van een vulpatroon de verschillende niveaus van licht (1) naar donker (9) worden aangegeven.	1 – 9 (5*)	Geeft het intensiteitsniveau voor de e-mail aan. De waarden worden in een grafische weergave aangegeven. U kunt de asterisk over de balk verschuiven door pijl naar rechts of pijl naar links aan te raken. De waarde 1 bevindt zich naast de - en de waarde 9 naast de +. In de weergave is 5 de opgegeven waarde. 

Instellingen

Menu-item	Doel	Waarden en beschrijvingen	
Afdrukstand	Hiermee kunt u de standaardafdrukstand opgeven van het te verzenden document in de scantaak.	Staand*	Hiermee verzendt u het originele document in de afdrukstand Staand voor de scantaak, zodat de tekst en afbeeldingen zich parallel aan de korte zijde bevinden. Zie Bindzijde duplex op pagina 75 voor meer informatie over de korte zijde.
		Liggend	Hiermee verzendt u het originele document in de afdrukstand Staand voor de scantaak, zodat de tekst en afbeeldingen zich parallel aan de lange zijde bevinden. Zie Bindzijde duplex op pagina 75 voor meer informatie over de lange zijde.
Origineel formaat	Geeft een lijst weer met scanformaten die u kunt selecteren om het formaat van het te scannen origineel op te geven.	Letter (8,5 x 11 inch)* Legal (8,5 x 14 inch) Executive (7,25 x 10,5 inch) Tabloid (11 x 17 inch) Folio (8,5 x 13 inch) Statement (5,5 x 8,5 inch) A3 (297 x 420 mm) A4 (210 x 297 mm)* A5 (148 x 210 mm) JIS-B4 (257 x 364 mm) JIS-B5 (182 x 257 mm) Boek origineel Automatische formaatdetectie Gemengde formaten	(* Geeft een land-/regiospecifieke fabrieksinstelling aan)

Instellingen

Menu-item	Doel	Waarden en beschrijvingen	
Duplex	Hiermee schakelt u het dubbelzijdig scannen in of uit voor e-mails.	Uit*	De scantaak wordt niet ingesteld voor dubbelzijdig afdrukken.
		Lange zijde	De lange zijde van de pagina (de linkerzijde bij de afdrukstand staand en de bovenzijde bij de afdrukstand liggend). Zie Bindzijde duplex op pagina 75 voor meer informatie.
		Korte zijde	De korte zijde van de pagina (de bovenzijde bij de afdrukstand staand en de linkerzijde bij de afdrukstand liggend). Zie Bindzijde duplex op pagina 75 voor meer informatie.
Foto JPEG-kwaliteit	Hiermee kunt u de verhouding tussen de kwaliteit van een JPEG-afbeelding met een foto en de bestandsgrootte instellen. Dit menu-item heeft betrekking op alle scanfuncties.	5 – 90 (50%*)	Een instelling van 5 levert een kleiner bestand op, maar tevens een afbeelding van lagere kwaliteit. Een instelling van 90 biedt een afbeelding van de hoogste kwaliteit, maar tevens een bijzonder groot bestand.
JPEG-kwaliteit	Hiermee kunt u de verhouding tussen de kwaliteit van een JPEG-afbeelding met een tekst of tekst/foto en de bestandsgrootte instellen. Dit menu-item heeft betrekking op Tekst en Tekst/foto, evenals alle scanfuncties.	5 – 90 (75%*)	Een instelling van 5 levert een kleiner bestand op, maar tevens een afbeelding van lagere kwaliteit. Een instelling van 90 biedt een afbeelding van de hoogste kwaliteit, maar tevens een bijzonder groot bestand.
E-mailafbeeldingen verzonden als		Bijlage* Webkoppeling	
Multipage TIFF gebruiken	Hiermee kunt u kiezen tussen singlepage en multipage TIFF-bestanden. Bij een scan van meerdere pagina's ten behoeve van een e-mailtaak, kan één TIFF-bestand worden gemaakt dat alle pagina's van de taak bevat of kunnen meerdere TIFF-bestanden worden gemaakt die elk één pagina van de taak bevatten. Dit menu-item geldt voor alle scanfuncties.	Ja*	Er worden multipage TIFF-bestanden gemaakt. Schakel het selectievakje in om deze functie in te schakelen.
		Nee	Voor elke pagina wordt één enkel TIFF-bestand gemaakt. Schakel het selectievakje uit om deze functie uit te schakelen.
Transmissielog	Hiermee kunt u opgeven wanneer het transmissielog moet worden afgedrukt. De logpagina is een bevestiging dat de e-mails met succes zijn verzonden.	Altijd afdrukken*	Het e-mailtransmissielog wordt altijd afgedrukt.
		Nooit afdrukken	Het e-mailtransmissielog wordt nooit afgedrukt.
		Afdrukken bij fout	Het e-mailtransmissielog wordt alleen afgedrukt als er een fout optreedt.

Instellingen

Menu-item	Doel	Waarden en beschrijvingen	
Papierbron logs	Hiermee kunt u de invoerlade selecteren waaruit de MFP het afdrukmetaal voor het afdrucken van een log van alle verzonden en ontvangen e-mails moet nemen. Hierbij kunt u geen enveloppen opgeven. Opmerking: Dit menu-item heeft betrekking op alle scanfuncties.	Lade 1*	Lade 1 of de standaardlade is de opgegeven invoerlade voor afdrukmetaal.
		U-lader	De universeellader is de opgegeven invoerlade voor afdrukmetaal.
		Lade 2 (als er een optionele lader is geïnstalleerd)	Lade 2, een optionele lader, is de opgegeven invoerlade voor afdrukmetaal.
Uitvoerlade log	Hiermee kunt u de uitvoerlade voor het afgedrukte e-maillog opgeven. Het menu-item wordt alleen weergegeven als er een optionele uitvoerlade is geïnstalleerd.	Er wordt een lijst met beschikbare uitvoerladen weergegeven, met waarden als Uitvoerlade 1, Uitvoerlade 2 enz. (afhankelijk van het aantal geïnstalleerde laden).	
Bitdiepte e-mailen	Hiermee kunt u de modus Gemengd inschakelen om kleinere bestanden te verkrijgen door gebruik te maken van 1-bits afbeeldingen wanneer Kleur op Uit is ingesteld.	1-bits* 8-bits	
Aangepaste taak scannen	Biedt de mogelijkheid om aangepaste e-mails te scannen. Deze functie wordt soms ook wel Taak samenstellen genoemd. Aangepaste taak wordt niet door alle modellen ondersteund.	Aan Uit*	Schakel het selectievakje in om dit menu-item in te stellen op Aan. Schakel het selectievakje uit om dit menu-item in te stellen op Uit.
Opslaan als snelkoppeling toestaan	Biedt de mogelijkheid om e-mail-adressen als snelkoppelingen op te slaan.	Ja* Nee	Als deze optie op Nee is ingesteld, wordt de knop Opslaan als snelkoppeling niet weergegeven op het scherm E-mailbestemming.
Achtergrond verwijderen	Hiermee kunt u de zichtbaarheid van de achtergrond op een kopie aanpassen.	-4 tot +4 (0*)	Met -4 schakelt u Achtergrond verwijderen uit. Met +4 stelt u Achtergrond verwijderen in op de maximumwaarde.
Contrast	Hiermee kunt u het contrast voor de e-mail opgeven. De standaardwaarde hiervan is afhankelijk van het menu-item Inhoud. Als de standaardwaarde van het menu-item Inhoud wordt gewijzigd, wordt ook de standaardwaarde van Contrast gewijzigd.	0 – 5	De standaardwaarde voor tekst is 5. De standaardwaarde voor andere items dan tekst is 0.
Schaduwdetail	Hiermee kunt u de zichtbaarheid van de schaduwdetails op een kopie aanpassen.	-4 tot +4 (0*)	Met -4 handhaaft u de minste schaduwdetails. Met +4 handhaaft u de meeste schaduwdetails.
Van rand tot rand scannen	Hiermee kunt u opgeven of een origineel document eerst van rand tot rand moet worden gescand voordat de e-mail wordt verzonden.	Uit* Aan	

FTP-instellingen

Menu-item	Doel	Waarden en beschrijvingen	
Indeling		PDF* JPEG TIFF	Portable Document Format Joint Photographic Experts Group Tagged Image File Format
PDF-versie	Hiermee kunt u de versie instellen van het PDF-bestand dat moet worden verzonden. Dit menu-item geldt voor alle scanfuncties.	1.2 1.3 1.4 1.5* 1.6	
Inhoud	Hiermee geeft u het type inhoud van de FTP-taak aan.	Tekst	De FTP-taak bestaat uit voornamelijk tekst of lijnillustraties.
		Tekst/foto*	De FTP-taak bestaat uit een combinatie van tekst en afbeeldingen.
		Foto	De FTP-taak bestaat uit alleen afbeeldingen.
Kleur	Hiermee kunt u opgeven of de MFP een kleurenafbeelding in de FTP-taak als kleurenafbeelding of als grijsintafbeelding moet zien.	Grijs*	Er wordt geen kleurenafbeelding met de FTP-taak mee verzonden.
		Kleur	Er wordt een kleurenafbeelding met de FTP-taak mee verzonden.
Resolutie	Hiermee kunt u de resolutie van de FTP-taak opgeven in dpi (dots per inch). De resolutie wordt beperkt door de waarde die voor het menu-item Kleur is ingesteld. Als het menu-item Kleur op Kleur is ingesteld en Resolutie op 400 of 600 dpi wordt ingesteld, is dit weliswaar een toegestane configuratie, maar wordt de resolutie niet weergegeven, zodat de combinaties ongeldig zijn. De resolutie wordt tot 300 dpi gereduceerd.	75 dpi 150 dpi 200 dpi 300 dpi 400 dpi 600 dpi	Voor Grijs zijn de resoluties 75 – 600 dpi beschikbaar. Voor Kleur zijn de resoluties 75 – 300 dpi beschikbaar. Zie het voorgaande item Kleur .
Intensiteit	Hiermee kunt u het intensiteitsniveau voor de FTP opgeven via een grafische weergave van een pagina waarin met behulp van een vulpatroon de verschillende niveaus van licht (1) naar donker (9) worden aangegeven.	1 – 9 (5*)	Geeft het intensiteitsniveau voor de FTP aan. De waarden worden in een grafische weergave aangegeven. U kunt de asterisk over de balk verschuiven door pijl naar rechts of pijl naar links aan te raken. De waarde 1 bevindt zich naast de - en de waarde 9 naast de +. In de weergave is 5 de opgegeven waarde. - ● ● ● ● * ● ● ● ● +

Instellingen

Menu-item	Doel	Waarden en beschrijvingen	
Afdrukstand	Hiermee kunt u de standaardafdrukstand opgeven van het te verzenden document in de FTP-taak.	Staand*	Hiermee verzendt u het originele document in de afdrukstand Staand voor de FTP-taak, zodat de tekst en afbeeldingen zich parallel aan de korte zijde bevinden. Zie Bindzijde duplex op pagina 75 voor meer informatie over de korte zijde.
		Liggend	Hiermee verzendt u het originele document in de afdrukstand Staand voor de FTP-taak, zodat de tekst en afbeeldingen zich parallel aan de lange zijde bevinden. Zie Bindzijde duplex op pagina 75 voor meer informatie over de lange zijde.
Origineel formaat	Hiermee geeft u een lijst weer met scanformaten die u kunt selecteren om het formaat van het te scannen origineel op te geven.	Letter (8,5 x 11 inch)* Legal (8,5 x 14 inch) Executive (7,25 x 10,5 inch) Tabloid (11 x 17 inch) Folio (8,5 x 13 inch) Statement (5,5 x 8,5 inch) A3 (297 x 420 mm) A4 (210 x 297 mm)* A5 (148 x 210 mm) JIS-B4 (257 x 364 mm) JIS-B5 (182 x 257 mm) Boek origineel Automatische formaatdetectie Gemengde formaten	(* Geeft een land-/regiospecifieke fabrieksinstelling aan)
Duplex	Hiermee schakelt u het dubbelzijdig afdrukken in of uit voor FTP-taken. Dit menu-item wordt weergegeven als er een optionele duplexeenheid is geïnstalleerd of als het MFP-model een ingebouwde duplexeenheid heeft.	Uit*	De FTP-taak wordt niet ingesteld voor dubbelzijdig afdrukken.
		Lange zijde	De lange zijde van de pagina (de linkerzijde bij de afdrukstand staand en de bovenzijde bij de afdrukstand liggend). Zie Bindzijde duplex op pagina 75 voor meer informatie.
		Korte zijde	De korte zijde van de pagina (de bovenzijde bij de afdrukstand staand en de linkerzijde bij de afdrukstand liggend). Zie Bindzijde duplex op pagina 75 voor meer informatie.

Instellingen

Menu-item	Doel	Waarden en beschrijvingen	
Foto JPEG-kwaliteit	Hiermee kunt u de verhouding tussen de kwaliteit van een JPEG-afbeelding met een foto en de bestandsgrootte instellen. Dit menu-item heeft betrekking op alle scanfuncties.	5 – 90 (50%*)	Een instelling van 5 levert een kleiner bestand op, maar tevens een afbeelding van lagere kwaliteit. Een instelling van 90 biedt een afbeelding van de hoogste kwaliteit, maar tevens een bijzonder groot bestand.
JPEG-kwaliteit	Hiermee kunt u de verhouding tussen de kwaliteit van een JPEG-afbeelding met een tekst of tekst/foto en de bestandsgrootte instellen. Dit menu-item heeft betrekking op Tekst en Tekst/foto, evenals alle scanfuncties.	5 – 90 (75%*)	Een instelling van 5 levert een kleiner bestand op, maar tevens een afbeelding van lagere kwaliteit. Een instelling van 90 biedt een afbeelding van de hoogste kwaliteit, maar tevens een bijzonder groot bestand.
Multipage TIFF gebruiken	Hiermee kunt u kiezen tussen singlepage en multipage TIFF-bestanden. Bij een scan van meerdere pagina's ten behoeve van een FTP-taak, kan één TIFF-bestand worden gemaakt dat alle pagina's van de taak bevat of kunnen meerdere TIFF-bestanden worden gemaakt die elk één pagina van de taak bevatten. Dit menu-item geldt voor alle scanfuncties.	Ja*	Er worden multipage TIFF-bestanden gemaakt. Schakel het selectievakje in om deze functie in te schakelen.
		Nee	Voor elke pagina wordt één enkel TIFF-bestand gemaakt. Schakel het selectievakje uit om deze functie uit te schakelen.
Transmissielog	Hiermee kunt u opgeven wanneer het transmissielog moet worden afgedrukt. De logpagina is een bevestiging dat de bestanden met succes zijn verzonden.	Altijd afdrukken*	Het FTP-transmissielog wordt altijd afgedrukt.
		Nooit afdrukken	Het FTP-transmissielog wordt nooit afgedrukt.
		Afdrukken bij fout	Het FTP-transmissielog wordt alleen afgedrukt als er een fout optreedt.
Papierbron logs	Hiermee kunt u de invoerlade selecteren waaruit de MFP het afdruk materiaal voor het afdrukken van een log van alle verzonden en ontvangen FTP-taken moet nemen. Hierbij kunt u geen enveloppen opgeven. Opmerking: Dit menu-item heeft betrekking op alle scanfuncties.	Lade 1*	Lade 1 of de standaardlade is de opgegeven invoerlade voor afdruk materiaal.
		U-lader	De universeellader is de opgegeven invoerlade voor afdruk materiaal.
		Lade 2 (als er een optionele lader is geïnstalleerd)	Lade 2, die uit een optionele lader bestaat, is de opgegeven invoerlade voor afdruk materiaal.
Uitvoerlade log	Hiermee kunt u de uitvoerlade voor het afgedrukte FTP-log opgeven. Het menu-item wordt alleen weergegeven als er een optionele uitvoerlade is geïnstalleerd.	Er wordt een lijst met beschikbare uitvoerladen weergegeven, met waarden als Uitvoerlade 1, Uitvoerlade 2 enz. (afhankelijk van het aantal geïnstalleerde laders).	
Bitdiepte e-mailen	Hiermee kunt u de modus Gemengd inschakelen om kleinere bestanden te verkrijgen door gebruik te maken van 1-bits afbeeldingen wanneer Kleur op Uit is ingesteld.	1-bits* 8-bits	

Instellingen

Menu-item	Doel	Waarden en beschrijvingen	
Basis-bestandsnaam		alfanumerieke invoer	Standaard wordt het volgende woord weergegeven: afbeelding Opmerking: De basisbestandsnaam mag maximaal uit 53 tekens bestaan. De volgende tekens of symbolen zijn ongeldig: * – asterisk : – dubbele punt ? – vraagteken < – groter-dan-teken > – kleiner-dan-teken – verticale streep Aan het eind van elke bestandsnaam wordt een tijdcode toegevoegd.
Aangepaste taak scannen	Biedt de mogelijkheid om aangepaste FTP-taken te scannen. Deze functie wordt soms ook wel Taak samenstellen genoemd. Aangepaste taak wordt niet door alle modellen ondersteund.	Aan Uit*	Schakel het selectievakje in om dit menu-item in te stellen op Aan. Schakel het selectievakje uit om dit menu-item in te stellen op Uit.
Opslaan als snelkoppeling toestaan	Biedt de mogelijkheid om FTP-adressen als snelkoppelingen op te slaan.	Ja* Nee	Als deze optie op Nee is ingesteld, wordt de knop Opslaan als snelkoppeling niet weergegeven op het scherm FTP-bestemming.
Achtergrond verwijderen	Hiermee kunt u de zichtbaarheid van de achtergrond op een kopie aanpassen.	-4 tot +4 (0*)	Met -4 schakelt u Achtergrond verwijderen uit. Met +4 stelt u Achtergrond verwijderen in op de maximumwaarde.
Contrast	Hiermee kunt u het contrast voor de FTP-taak opgeven. De standaardwaarde hiervan is afhankelijk van het menu-item Inhoud. Als de standaardwaarde van het menu-item Inhoud wordt gewijzigd, wordt ook de standaardwaarde van Contrast gewijzigd.	0 – 5	De standaardwaarde voor tekst is 5. De standaardwaarde voor andere items dan tekst is 0.
Schaduwdetail	Hiermee kunt u de zichtbaarheid van de schaduwdetails op een kopie aanpassen.	-4 tot +4 (0*)	Met -4 handhaaft u de minste schaduwdetails. Met +4 handhaaft u de meeste schaduwdetails.
Van rand tot rand scannen	Hiermee kunt u opgeven of een origineel document eerst van rand tot rand moet worden gescand voordat de FTP-taak wordt verzonden.	Uit* Aan	

Afdrukinstellingen

De afdrukinstellingen zijn verdeeld over de volgende menu's. Klik op het gewenste menu voor meer informatie

Menu Afwerking

Menu Kwaliteit

Menu Extra

Menu Instellingen

Menu PostScript

Menu PCL-emulatie

Menu PDF



Menu HTML

Menu Afbeelding

Menu Afwerking

Gebruik deze menu-items om uw standaardinstellingen voor alle taken in te stellen. De instellingen die bij het afdrukken vanuit een toepassing worden opgegeven, hebben voorrang boven de standaardinstellingen van de gebruiker.

Menu-item	Doel	Waarden en beschrijvingen	
Duplex	Hiermee stelt u dubbelzijdig afdrukken in als de standaardmodus voor alle afdruktaken.	Uit*	Hiermee drukt u af op één zijde van het afdruk materiaal.
		Aan	Hiermee drukt af op beide zijden van het afdruk materiaal.

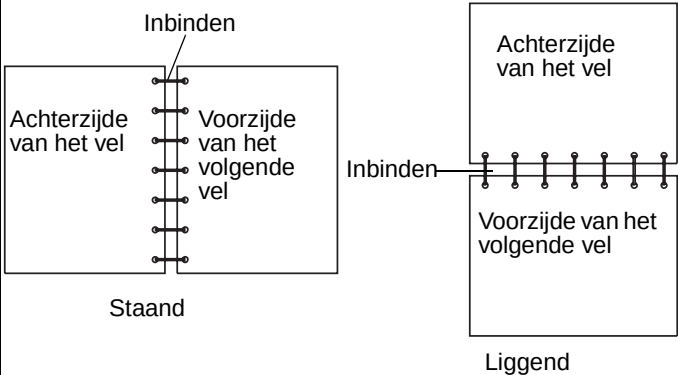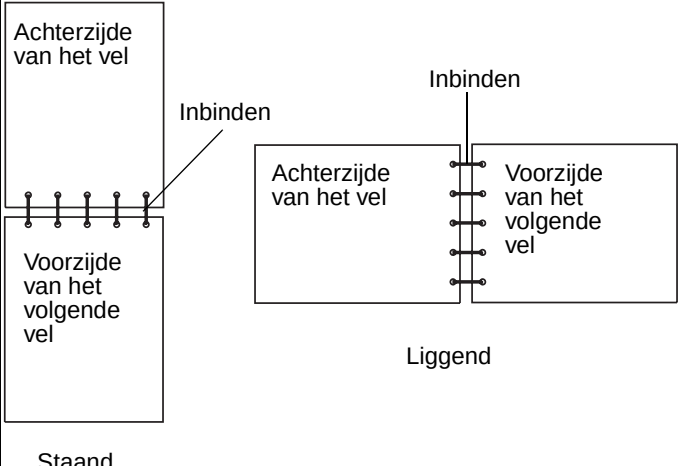Menu-item	Doel	Waarden en beschrijvingen	
Bindzijde duplex	Hiermee bepaalt u hoe dubbelzijdig afgedrukte pagina's worden ingebonden en wat de afdrukstand is van de achterzijde van de pagina's (met de even nummers) en van de voorzijde van de pagina's (met de oneven nummers).	Lange zijde* Hiermee bereidt u inbinding aan de lange zijde van de pagina voor (de linkerzijde bij de afdrukstand staand en de bovenzijde bij de afdrukstand liggend). In de volgende afbeelding ziet u een voorbeeld van inbinden over de lange zijde bij pagina's in de afdrukstand Staand en in de afdrukstand Liggend. 	
		Korte zijde Hiermee bereidt u inbinding aan de korte zijde van de pagina voor (de bovenzijde bij de afdrukstand staand en de linkerzijde bij de afdrukstand liggend). In de volgende afbeelding ziet u een voorbeeld van inbinden over de korte zijde bij pagina's in de afdrukstand Staand en in de afdrukstand Liggend. 	
Exemplaren	Hiermee stelt u het aantal exemplaren in dat u als standaardwaarde wilt gebruiken.	1 – 999 (1*)	Waarden die vanuit de toepassing of in het stuurprogramma zijn opgegeven, hebben altijd voorrang boven de waarden die op het bedieningspaneel zijn ingesteld.
Lege pagina's	Hiermee geeft u aan of de lege pagina's die door een toepassing zijn gegenereerd, moeten worden opgenomen in de afdruktaak.	Niet afdrukken*	Hiermee worden door een toepassing gegenereerde lege pagina's niet afgedrukt als onderdeel van een afdruktaak.
		Afdrukken	Hiermee worden door een toepassing gegenereerde lege pagina's wel afgedrukt als onderdeel van een afdruktaak.

Instellingen

Menu-item	Doel	Waarden en beschrijvingen	
Sorteren	Hiermee houdt u de pagina's van een afdruktaak op volgorde als u de taak meerdere malen afdrukt.	Uit*	Hiermee drukt u elke pagina van een afdruktaak zo vaak af als is opgegeven in het menu-item Exemplaren. Als u bijvoorbeeld drie pagina's wilt afdrukken en Exemplaren instelt op 2, worden de volgende pagina's afgedrukt: pagina 1, pagina 1, pagina 2, pagina 2, pagina 3, pagina 3.
		Aan	Hiermee drukt u de hele afdruktaak zo vaak af als is opgegeven in het menu-item Exemplaren. Als u bijvoorbeeld drie pagina's wilt afdrukken en Exemplaren instelt op 2, worden de volgende pagina's afgedrukt: pagina 1, pagina 2, pagina 3, pagina 1, pagina 2, pagina 3.
Scheidingspagina's	Hiermee voegt u lege scheidingspagina's in tussen afdruktaken, tussen meerdere exemplaren van een taak of tussen de pagina's van een taak.	Geen*	Hiermee voegt u geen scheidingspagina's in.
		Tussen exemplaren	Hiermee voegt u een leeg vel in tussen alle exemplaren van een afdruktaak. Als Sorteren is ingesteld op Uit, wordt een lege pagina ingevoegd tussen alle sets van afgedrukte pagina's (alle pagina's 1, alle pagina's 2, enzovoort). Als Sorteren is ingesteld op Aan, wordt een lege pagina ingevoegd na elk gesorteerd exemplaar van dezelfde afdruktaak.
		Tussen taken	Hiermee voegt u een lege pagina in tussen afdruktaken.
		Tussen pagina's	Hiermee voegt u een leeg vel in tussen alle pagina's van een afdruktaak. Dit is nuttig als u transparanten afdrukt of pagina's voor aantekeningen in een document wilt opnemen.
Bron scheidingspagina	Hiermee geeft u aan uit welke bron de scheidingspagina's moeten worden ingevoerd. Alleen geïnstalleerde bronnen worden in de lijst met waarden weergegeven.	Lade <x> (Lade 1*)	Hiermee haalt u de scheidingspagina's uit de opgegeven lade.
		U-lader	Hiermee selecteert u de scheidingspagina's uit de universeellader. Opmerking: Configuratie U-lader moet ingesteld zijn op Cassette.
		Enveloppenlader	Hiermee selecteert u een envelop als scheidingsvel.

Instellingen

Menu-item	Doel	Waarden en beschrijvingen																			
N/vel afdrukken	Hiermee drukt u meerdere pagina's af op één zijde van het papier. Dit wordt ook wel <i>n per vel</i> of <i>papierbesparing</i> genoemd.	Uit*	Hiermee drukt u één paginabeeld per zijde af.																		
		2 per vel	Hiermee drukt u twee paginabeelden per zijde af.																		
		3 per vel	Hiermee drukt u drie paginabeelden per zijde af.																		
		4 per vel	Hiermee drukt u vier paginabeelden per zijde af.																		
		6 per vel	Hiermee drukt u zes paginabeelden per zijde af.																		
		9 per vel	Hiermee drukt u negen paginabeelden per zijde af.																		
		12 per vel	Hiermee drukt u twaalf paginabeelden per zijde af.																		
		16 per vel	Hiermee drukt u zestien paginabeelden per zijde af.																		
N/vel volgorde	Hiermee bepaalt u de positie van de paginabeelden als er meerdere pagina's op een vel worden afgedrukt. Zie N/vel afdrukken op pagina 77 . De positie hangt af van het aantal beelden en de afdrukstand van de beelden (staand of liggend).	Horizontaal*																			
		Verticaal																			
		Omgekeerd horizontaal																			
		Omgekeerd verticaal																			
		Als u bijvoorbeeld 4 per vel selecteert in de afdrukstand Staand, is het resultaat afhankelijk van de waarde die u kiest voor N/vel volgorde.																			
		Horizontale volgorde <table><tr><td>1</td><td>2</td></tr><tr><td>3</td><td>4</td></tr></table>	1	2	3	4	Verticale volgorde <table><tr><td>1</td><td>3</td></tr><tr><td>2</td><td>4</td></tr></table>	1	3	2	4	Omgekeerd horizontaal <table><tr><td>2</td><td>1</td></tr><tr><td>4</td><td>3</td></tr></table>	2	1	4	3	Omgekeerd verticaal <table><tr><td>3</td><td>1</td></tr><tr><td>4</td><td>2</td></tr></table>	3	1	4	2
1	2																				
3	4																				
1	3																				
2	4																				
2	1																				
4	3																				
3	1																				
4	2																				
N/vel-beeld	Hiermee bepaalt u de afdrukstand van een vel waarop meerdere pagina's worden afgedrukt.	Auto*	De MFP kiest automatisch tussen de afdrukstanden Staand en Liggend.																		
		Lange zijde	Hiermee stelt u de lange zijde van het afdruk materiaal in als bovenzijde (liggend). Zie Bindzijde duplex op pagina 75 voor meer informatie.																		
		Korte zijde	Hiermee stelt u de korte zijde van het afdruk materiaal in als bovenzijde (staand). Zie Bindzijde duplex op pagina 75 voor meer informatie.																		
N/vel-rand	Hiermee drukt u een rand af rond elk paginabeeld wanneer N/vel afdrukken wordt gebruikt.	Geen*	Hiermee drukt u geen rand af rond de paginabeelden.																		
		Effen	Hiermee drukt u een effen rand af rond de paginabeelden.																		

Instellingen

Menu-item	Doel	Waarden en beschrijvingen	
Taak nieten	Hiermee stelt u nieten in als standaardwaarde voor alle afdruktaken. Opmerking: Dit menu-item wordt weergegeven als er een optionele finisher is geïnstalleerd.	Uit*	Afdruktaken worden niet geniet.
		Auto Voor Terug Dubbel	Hiermee laat u alle afdruktaken van meerdere pagina's nieten. Gebaseerd op informatie vanuit het printerstuurprogramma of de toepassingssoftware wordt elke afdruktaak geniet.
Perforeren	Hiermee perforiert u het papier aan de zijkant. Opmerking: Dit menu-item wordt weergegeven als er een optionele finisher is geïnstalleerd.	Aan	Alle afdruktaken worden geperforeerd.
		Uit*	Afdruktaken worden niet geperforeerd.
Perforatiemodus	Hiermee perforiert u het papier aan de zijkant. Opmerking: Dit menu-item wordt weergegeven als er een optionele finisher is geïnstalleerd.	2 3*	Wordt alleen weergegeven als u een finisher voor 3 perforaties hebt geïnstalleerd.
		2 4*	Wordt alleen weergegeven als u een finisher voor 4 perforaties hebt geïnstalleerd.
Pagina's verschuiven	Hiermee verschuift u de uitvoer van elke afdruktaak of elk exemplaar van een afdruktaak, zodat de documenten die in de uitvoerlade van de finisher zijn gestapeld, eenvoudiger zijn te scheiden. Opmerking: Dit menu-item wordt alleen weergegeven als er een optionele finisher is geïnstalleerd.	Geen*	Hiermee stapelt u alle vellen direct boven op elkaar.
		Tussen exemplaren	Hiermee verschuift u elk exemplaar van een afdruktaak.
		Tussen taken	Hiermee verschuift u elke afdruktaak.

Menu Kwaliteit

Met deze menu-items wijzigt u de instellingen die van invloed zijn op de afdrukkwaliteit en waarmee toner kan worden bespaard. De instellingen die bij het afdrucken vanuit een toepassing worden opgegeven, hebben voorrang boven de standaardinstellingen van de gebruiker.

Menu-item	Doel	Waarden en beschrijvingen	
Afdrukresolutie	Hiermee selecteert u de resolutie van de afgedrukte uitvoer.	600 dpi	Produceert afdrucken van hoge kwaliteit voor afdruktaken die voornamelijk uit tekst bestaan.
		1200 dpi	Produceert afdrucken van de hoogste kwaliteit voor taken waarbij de afdruksnelheid niet van belang is en voldoende geheugenruimte beschikbaar is.
		2400 Image Q*	Gebruikt lijnrastering voor afdruktaken die bitmapafbeeldingen zoals gescande foto's bevatten.

Instellingen

Menu-item	Doel	Waarden en beschrijvingen	
Tonerintensiteit	Maakt afdrukken lichter of donkerder en bespaart toner. Op het LCD-display op het bedieningspaneel wordt de volgende schaal weergegeven. Met een verticale streep () wordt de fabrieksinstelling aangegeven. Met een pijlsymbool (V) wordt de standaardinstelling van de gebruiker aangegeven. De V wordt naar links of rechts over de schaal verschoven wanneer de knoppen Pijl naar links of Pijl naar rechts worden aangeraakt. Als de standaardinstelling 8 wordt geselecteerd, wordt de verticale streep als volgt door de V afgedekt: -.....V..+	1 – 10 (8*)	• Selecteer een lagere waarde voor een dünnere lijnen, lichtere grijsintafbeeldingen en lichtere afdrukken. • Selecteer een hogere waarde voor dikkere lijnen of donkerdere grijsintafbeeldingen. • Selecteer 10 voor een zeer vetgedrukte tekst. • Selecteer een waarde onder 7 als u toner wilt besparen.
Helderheid	Past de grijswaarden van de afgedrukte afbeeldingen aan.	-6 tot +6 (0*)	-6 is de maximale verlaging. +6 is de maximale verhoging.
Contrast	Past het contrast van de afgedrukte afbeeldingen aan.	0 – 5 (0*)	0 is de maximale verlaging. 5 is de maximale verhoging.
Fine Lines-verbet.	Hiermee schakelt u een afdrukmodus in die speciaal bedoeld is voor bestanden met nauwkeurige details, zoals bouwkundige tekeningen, kaarten, stroomcircuit-schema's en flow charts. Opmerking: Fine Lines-verbet. is niet als menu-item op het bedieningspaneel beschikbaar. Deze instelling is uitsluitend beschikbaar in het PCL-emulatiestuurprogramma of het PostScript-stuurprogramma of op de Embedded Web Server op de MFP.	Aan	Schakel het vakje in het stuurprogramma in.
		Uit*	Schakel het vakje in het stuurprogramma uit.
Grijscorrectie	Past automatisch de contrastverbetering aan die is toegepast op de beelden.	Auto	Schakel het vakje in het stuurprogramma in.
		Uit*	Schakel het vakje in het stuurprogramma uit.

Menu Extra

Met het menu Extra kunt u verschillende lijsten over de beschikbare bronnen, instellingen en afdruktaken van de MFP afdrukken. Met andere items uit dit menu kunt u de MFP-hardware instellen en problemen oplossen.

Menu-item	Doel	Waarden en beschrijvingen	
Fabrieks-instellingen	Hiermee kunt u de fabrieksinstellingen van de MFP herstellen. Dit menu-item is ook beschikbaar in het menu Instellingen.	Nu herstellen	- De fabrieksinstellingen van alle menu-items worden hersteld, met uitzondering van: - Taal op display - Alle instellingen van de menu-items Fax-, E-mail- en FTP-instellingen, de menu-items Standaard parallel en Parallel <x>, de menu-items Standaard serieel en Serieel <x>, de menu-items Standaardnetwerk en Netwerk <x>, evenals de menu-items Standaard USB en USB <x>. - Alle bronnen (lettertypen, macro's en symbolensets) die in het MFP-geheugen (RAM) zijn gedownload, worden verwijderd. (Dit is niet van invloed op de bronnen in het flash-geheugen.)
		Niet herstellen*	De gebruikersinstellingen blijven van kracht.
Wachttaken verwijd.	Hiermee verwijdert u beveiligde taken en wachtstandtaken van de vaste schijf van de MFP. Dit menu-item wordt weergegeven als er een vaste schijf is geïnstalleerd waarop taken in wacht of beveiligde taken aanwezig zijn.	Vertrouwelijk In wacht Niet hersteld Alles	Als u een menuwaarde selecteert, is dat alleen van invloed op de taken die zich in de MFP bevinden. Bladwijzers, taken op apparaten met USB-flash-geheugen en andere typen wachttaken worden niet beïnvloed.
Flash formatteren	Hiermee kunt u het flash-geheugen formatteren. Zet de MFP niet uit als het flash-geheugen wordt geformatteerd. Opmerking: Dit menu-item wordt alleen weergegeven als er een niet-defecte optionele flash-geheugenkaart is geïnstalleerd, die niet tegen schrijven of lezen/schrijven is beveiligd.	Ja	Hiermee verwijdert u alle gegevens uit het flash-geheugen en maakt u dit gereed voor ontvangst van nieuwe bronnen.
		Nee*	Hiermee annuleert u het verzoek om het flash-geheugen te formatteren. De huidige bronnen blijven in het flash-geheugen staan.

Instellingen

Menu-item	Doel	Waarden en beschrijvingen	
Flash defragmenteren	Hiermee kunt u opslagruimte terughalen die verloren is gegaan bij het verwijderen van bronnen uit het flash-geheugen. Waarschuwing: Zet de MFP niet uit tijdens de defragmentatie van het flash-geheugen. Opmerking: Dit menu-item wordt alleen weergegeven als er een niet-defecte optionele flash-geheugenkaart is geïnstalleerd, die niet tegen schrijven of lezen/schrijven is beveiligd.	Ja	Hiermee brengt de MFP alle bronnen van het flash-geheugen naar het MFP-geheugen over en formateert vervolgens het flash-geheugen. Nadat het flash-geheugen is geformatteerd, worden de bronnen opnieuw in het flash-geheugen geladen.
		Nee*	De MFP annuleert het verzoek om het flash-geheugen te defragmenteren.
Schijf formatteren	Hiermee formateert u de vaste schijf in de MFP. Waarschuwing: Zet de MFP niet uit tijdens het formatteren van de vaste schijf. Opmerking: Dit menu-item wordt alleen weergegeven als de vaste schijf niet met een wachtwoord tegen schrijven of lezen/schrijven is beveiligd.	Ja	Hiermee verwijdert u alle gegevens op de vaste schijf en maakt u deze gereed voor ontvangst van nieuwe bronnen.
		Nee*	Hiermee annuleert u het verzoek om de vaste schijf te formatteren. De actieve bronnen blijven op de schijf staan.
Takenlog-gegevens	Hiermee kunt u een lijst met statistieken van alle taken op de vaste schijf afdrukken of alle statistieken van de vaste schijf wissen. Waarschuwing: Wissen wordt alleen weergegeven als Takenloggegevens niet op MarkTrack™ is ingesteld. Opmerking: Dit menu-item wordt alleen weergegeven als de vaste schijf niet met een wachtwoord tegen schrijven of lezen/schrijven is beveiligd.	Afdrukken	Hiermee drukt u alle statistieken over de meest recente afdruktaken af.
		Wissen	Hiermee verwijdert u alle taakstatistieken van de vaste schijf. Terwijl de MFP de opgeslagen taakstatistieken wist, wordt het bericht Takenloggegevens worden gewist weergegeven.
Hex Trace inschakelen	Helpt bij het opsporen van de bron van een afdrukprobleem. Als Hex Trace is geselecteerd, worden alle gegevens die naar de MFP worden gestuurd zowel in een hexadecimale weergave als in een tekenweergave afgedrukt. Besturingscodes worden niet uitgevoerd.		Raak Hex Trace inschakelen aan om de modus Hex Trace in te schakelen. U kunt de modus Hex Trace uitschakelen door de MFP uit te schakelen, 15 seconden te wachten en de MFP vervolgens weer in te schakelen.
Dekkingsindicatie	Geeft een schatting van het dekkingspercentage voor cyaan, magenta, geel en zwart op elke pagina. De schatting wordt afgedrukt op een scheidingspagina.	Uit*	Het dekkingspercentage wordt niet afgedrukt.
		Aan	Het geschatte dekkingspercentage van elke kleur wordt afgedrukt op de pagina.

Menu Instellingen

Met het menu Instellingen kunt u allerlei functies van de MFP configureren.

Menu-item	Doel	Waarden en beschrijvingen	
Printertaal	Hiermee stelt u de standaardprintertaal in voor het versturen van gegevens van de computer naar de MFP. Opmerking: Als een bepaalde printertaal als standaardtaal is ingesteld, betekent dit niet dat toepassingen geen afdruktaken kunnen verzenden die een andere printertaal gebruiken.	PCL-emulatie* PS-emulatie	PCL-emulatie - Hierbij wordt een PCL-interpreter gebruikt voor binnenkomende hostcommunicatie. PostScript-emulatie - Hierbij wordt een PS-interpreter gebruikt voor binnenkomende hostcommunicatie.
Bronnen opslaan	Hiermee geeft u op wat de MFP moet doen met gedownloade bronnen, zoals lettertypen en macro's die zijn opgeslagen in RAM, als voor een afdruktaak niet voldoende geheugen beschikbaar is. Als u Bronnen opslaan op Aan instelt, wordt de MFP opnieuw ingesteld en wordt het beginscherm op het LCD-display weergegeven.	Uit*	De MFP bewaart de gedownloade bronnen tot het geheugen nodig is voor andere taken. Zodra de printer meer geheugenruimte nodig heeft, worden de bronnen voor de inactieve printertaal verwijderd.
		Aan	De MFP bewaart alle gedownloade bronnen voor alle printertalen als de taal wordt gewijzigd en de MFP opnieuw wordt ingesteld. Als de MFP onvoldoende geheugen heeft, wordt het bericht 38 Geheugen vol weergegeven.
Download-bestemming	Hiermee geeft u de opslaglocatie van gedownloade bronnen op. In het flash-geheugen of op de vaste schijf worden gedownloade bronnen permanent opgeslagen en in het RAM-geheugen worden deze bronnen tijdelijk opgeslagen. De bronnen blijven ook in het flash-geheugen of op de vaste schijf opgeslagen als de MFP wordt uitgezet.	RAM*	Alle gedownloade bronnen worden automatisch opgeslagen in het printergeheugen (RAM).
		Flash	Alle gedownloade bronnen worden automatisch opgeslagen in het flash-geheugen. Opmerking: Het menu-item Flash wordt weergegeven als er een geformatteerde, niet-defecte, optionele flash-geheugenkaart is geïnstalleerd die niet met een wachtwoord tegen schrijven of lezen/schrijven is beveiligd.
		Schijf	Alle gedownloade bronnen worden automatisch opgeslagen op de vaste schijf. Opmerking: Het menu-item Schijf wordt weergegeven als de vaste schijf niet tegen schrijven of lezen/schrijven is beveiligd.

Instellingen

Menu-item	Doel	Waarden en beschrijvingen	
Takenloggegevens	Hiermee geeft u op of statistische informatie over de meest recente afdruktaken al dan niet moet worden opgeslagen op de vaste schijf. U krijgt bijvoorbeeld informatie over de uitvoering van de afdruktaak en eventuele fouten tijdens de uitvoering, hoeveel tijd de taak heeft gekost, de omvang (in bytes) van de afdruktaak, het geselecteerde formaat en de geselecteerde soort van het afdruk materiaal, het totale aantal afgedrukte pagina's en het geselecteerde aantal exemplaren. Opmerking: Takenloggegevens wordt alleen weergegeven als er een niet-defecte vaste schijf is geïnstalleerd.	Uit*	De MFP slaat geen statistieken over taken op de vaste schijf op.
		Aan	De MFP slaat statistieken over de meest recente afdruktaken op.
Afdrukgebied	Hiermee past u het logische en fysieke afdrukbare gebied aan.	Normaal* Passend Hele pagina	Opmerking: De instelling Hele pagina is alleen van toepassing op pagina's die zijn afgedrukt met behulp van PCL 5-interpreter. Deze instelling is niet van invloed op pagina's die zijn afgedrukt met behulp van PCL XL- of PostScript-interpreters. Als u probeert gegevens af te drukken in het gedeelte dat is gedefinieerd door het afdrukgebied Normaal, dan snijdt de MFP de afbeelding bij op de begrenzing zoals die is gedefinieerd bij Normaal.

Menu-item	Doel	Waarden en beschrijvingen	
Fabrieksinstellingen	Hiermee stelt u de printerinstellingen weer in op de fabriekswaarden.	Nu herstellen	- Alle menu-items worden weer ingesteld op de fabrieksinstellingen met uitzondering van: - Taal op display - Alle instellingen van de menu-items Standaard parallel en Parallel <x>, de menu-items Standaard serieel en Serieel <x>, de menu-items Standaardnetwerk en Netwerk <x>, en de menu-items Standaard USB en USB <x>. - Alle bronnen (lettertypen, macro's en symbolensets) die in het printergeheugen (RAM) zijn gedownload, worden verwijderd. (Bronnen in het optionele flash-geheugen of op de vaste schijf worden niet verwijderd.)
		Niet herstellen*	De gebruikersinstellingen blijven van kracht.

Menu PostScript

Gebruik deze menu-items om printerinstellingen te wijzigen die van invloed zijn op afdruktaken waarbij de PostScript-printertaal wordt gebruikt. De instellingen die bij het afdrukken vanuit een toepassing worden opgegeven, hebben voorrang boven de standaardinstellingen van de gebruiker.

Menu-item	Doel	Waarden en beschrijvingen	
PS-fout afdrukken	Hiermee drukt u een analysepagina af als een PostScript-emulatiefout is opgetreden.	Uit*	Hiermee verwijdert u de afdruktaak zonder een foutbericht af te drukken.
		Aan	Hiermee drukt u een foutbericht af en verwijdert u de afdruktaak.
Voorkeurslettertype	Hiermee bepaalt u waar de printer het eerst naar het gewenste lettertype zoekt. Opmerking: Voorkeurslettertype wordt alleen weergegeven als een geformatteerde vaste schijf of een geformatteerd flash-geheugen is geïnstalleerd. Deze mag niet beveiligd zijn tegen lezen/schrijven of schrijven en de Buffergrootte mag niet zijn ingesteld op 100%.	Intern*	De MFP zoekt eerst in het geheugen naar het gewenste lettertype en daarna in het flash-geheugen of op de vaste schijf.
		Flash/schijf	De MFP zoekt eerst op de vaste schijf en in het flash-geheugen naar het gewenste lettertype en daarna in het printergeheugen.

Menu PCL-emulatie

Gebruik deze menu-items om printerinstellingen te wijzigen die van invloed zijn op afdruktaken waarbij de PCL-printertaal wordt gebruikt. De instellingen die bij het afdrukken vanuit een toepassing worden opgegeven, hebben voorrang boven de standaardinstellingen van de gebruiker.

Menu-item	Doel	Waarden en beschrijvingen	
Lettertotypebron	Hiermee bepaalt u welke lettertypen worden weergegeven in het menu-item Lettertypenaam.	Intern*	Hiermee geeft u alle interne lettertypen weer die in de fabriek in het RAM van de MFP zijn geladen.
		Schijf	Opmerking: Hiermee geeft u alle lettertypen weer die op de vaste schijf van de MFP zijn opgeslagen.
		Flash	Hiermee geeft u alle lettertypen in het flash-geheugen weer.
		Laadbaar	Hiermee geeft u alle lettertypen weer die vanuit andere bronnen in het RAM zijn geladen.
		Alles	Hiermee geeft u alle beschikbare lettertypen uit alle bronnen weer.
Lettertypenaam	Hiermee kiest u een lettertype uit de opgegeven lettertotypebron.	R0 Courier*	De lettertypenaam en de lettertype-ID van alle lettertypen in de geselecteerde lettertotypebron worden weergegeven. De afkorting van de naam van de lettertotypebron is R voor Intern, F voor Flash, K voor Vaste schijf en D voor Laadbaar.
Symbolenset	Hiermee kiest u een symbolenset voor een geselecteerde lettertypenaam.	10U PC-8 (VS)* (land- en regiospecifieke fabrieksinstellingen)	Een symbolenset is een set alfabetische en numerieke tekens, interpunctietekens en speciale symbolen die worden gebruikt als u in een bepaald lettertype afdrukt. Alleen symbolensets die worden ondersteund door de geselecteerde lettertypenaam, worden weergegeven.
		12U PC-850 (niet-VS)* (land- en regiospecifieke fabrieksinstellingen)	

Instellingen

Menu-item	Doel	Waarden en beschrijvingen	
Instellingen voor PCL-emulatie	Hiermee wijzigt u de puntgrootte van schaalbare typografische lettertypen.	Puntgrootte 1,00 – 1008,00 (12*)	Puntgrootte heeft betrekking op de hoogte van de tekens in het lettertype. Eén punt is ongeveer gelijk aan 0,35 mm. U kunt voor de puntgrootte een waarde selecteren tussen 1 en 1008 punten, in veelvouden van 0,25 punten. Opmerking: Puntgrootte wordt alleen weergegeven voor typografische lettertypen.
	Hiermee geeft u de lettertypepitch op voor schaalbare lettertypen met een vaste tekenafstand (monogespateerd).	Pitch 0,08 – 100,00 (10*)	Pitch heeft betrekking op het aantal niet-proportionele tekens per inch (in horizontale richting). U kunt een pitch selecteren met een waarde tussen 0,08 en 100 tekens per inch (dpi, characters per inch), in veelvouden van 0,01 dpi. Voor niet-schaalbare, monogespateerde lettertypen wordt de pitch wel weergegeven, maar kunt u deze niet wijzigen. Opmerking: De pitch wordt alleen weergegeven voor vaste (monogespateerde) lettertypen.
	Hiermee geeft u op in welke stand de tekst en afbeeldingen op de pagina worden afgedrukt.	Afdrukstand Staand* Liggend	Staand - Hiermee drukt u de tekst en afbeeldingen parallel aan de korte zijde van het papier af. Liggend - Hiermee drukt u de tekst en afbeeldingen parallel aan de lange zijde van het papier af. Zie Bindzijde duplex op pagina 75 voor meer informatie over korte en lange zijden.
	Hiermee bepaalt u het aantal regels dat per pagina wordt afgedrukt.	Regels per pagina 1 – 255 60* (VS) 64* (niet-VS)	De ruimte tussen de regels (verticale regelafstand) wordt automatisch ingesteld op basis van de instellingen voor regels/pagina, papierformaat en afdrukstand. Selecteer het juiste papierformaat en de juiste afdrukstand voordat u het aantal regels per pagina instelt.
	Hiermee selecteert u de breedte van de logische pagina op A4-papier.	A4-breedte 198 mm* 203 mm	Opmerking: Met de instelling voor 203 mm wordt de logische pagina breed genoeg om tachtig 10-pitch tekens af te drukken.
	Hiermee geeft u op of de MFP automatisch een harde return (CR) moet geven na de opdracht om naar een nieuwe regel te gaan (LF).	Automatisch HR na NR Uit* Aan	Uit - De MFP voert geen harde return uit na de opdracht voor een nieuwe regel. Aan - De MFP voert een harde return uit na de opdracht voor een nieuwe regel.
	Hiermee geeft u op of de printer automatisch op een nieuwe regel moet beginnen na een opdracht voor een harde return.	Automatisch NR na HR Uit* Aan	Uit - De MFP voert geen nieuwe regel uit na de opdracht voor een harde return. Aan - De MFP voert een nieuwe regel uit na de opdracht voor een harde return.

Instellingen

Menu-item	Doel	Waarden en beschrijvingen	
Lade-nr. wijzigen	Hiermee configureert u de MFP zodanig dat deze werkt met printerstuurprogramma's of toepassingen die andere laden als invoerlade hebben gedefinieerd: invoerladen, de universeellader en de sleuf voor handmatige invoer. Opmerking: Raadpleeg de <i>Technical Reference</i> voor meer informatie over het toewijzen van nummers aan bronnen.	Waarde U-lader Uit* Geen 0 – 199	Uit - De MFP gebruikt de fabrieksinstellingen voor de invoerlade. Geen - De invoerlade negeert de opdracht voor het selecteren van de papierinvoer. Geen wordt alleen weergegeven als dit de actieve standaardwaarde is. Geen moet door de PCL-interpreter worden geselecteerd. 0 – 199 - Selecteer een numerieke waarde als u een aangepaste waarde wilt toewijzen aan een invoerlade.
		Waarde lade [x] Uit* Geen 0 – 199	Uit - De MFP gebruikt de fabrieksinstellingen voor de invoerlade. Geen - De invoerlade negeert de opdracht voor het selecteren van de papierinvoer. Geen wordt alleen weergegeven als dit de huidige standaardwaarde is. Geen moet door de PCL-interpreter worden geselecteerd. 0 – 199 - Selecteer een numerieke waarde als u een aangepaste waarde wilt toewijzen aan een invoerlade.
		Waarde handm. invoer Uit* Geen 0 – 199	Uit - De MFP gebruikt de fabrieksinstellingen voor de invoerlade. Geen - De invoerlade negeert de opdracht voor het selecteren van de papierinvoer. Geen wordt alleen weergegeven als dit de actieve standaardwaarde is. Geen moet door de PCL-interpreter worden geselecteerd. 0-199 - Selecteer een numerieke waarde als u een aangepaste waarde wilt toewijzen aan een invoerlade.
		Waarde env. (handm.) Uit* Geen 0 – 199	Uit—De MFP gebruikt de fabrieksinstellingen voor de invoerlade. Geen - De invoerlade negeert de opdracht voor het selecteren van de papierinvoer. Geen wordt alleen weergegeven als dit de actieve standaardwaarde is. Geen moet door de PCL-interpreter worden geselecteerd. 0 – 199 - Selecteer een numerieke waarde als u een aangepaste waarde wilt toewijzen aan een invoerlade.

Instellingen

Menu-item	Doel	Waarden en beschrijvingen	
Lade-nr. wijzigen (vervolg)		Fabrieksinstelling	Hiermee wordt de fabrieksinstelling weergegeven voor elke invoerlade. Bijvoorbeeld: Std. U-lader = 8 T1 Std.inst. = 1 T2 Std.inst. = 4 T3 Std.inst. = 5 T4 Std.inst. = 20 T5 Std.inst. = 21 Std.inst. env. = 6 Std.inst. handinv. = 2 Std.inst. env.inv. = 3 Het menu-item dient alleen voor het weergeven van informatie. Er kunnen geen items in de lijst worden geselecteerd. Alle mogelijke opties worden weergegeven, zelfs als deze niet zijn geïnstalleerd.
		Std.instell. herstellen Ja Nee	Selecteer Ja om alle toewijzingen aan invoerladen weer op de fabrieksinstellingen in te stellen.

Menu PDF

Gebruik deze menu-items om de printerinstellingen te wijzigen die van invloed zijn op PDF-taken.

Menu-item	Doel	Waarden en beschrijvingen	
Formaat passend maken	Hiermee past u de inhoud van een pagina aan het formaat van het geselecteerde afdrukmetaal aan.	Ja Nee*	Ja - Hiermee schaaft u de pagina zodat deze op het geselecteerde afdrukmetaal past. Nee - Hiermee schaaft u de pagina niet. Afgedrukte tekst of afbeeldingen worden bijgesneden als deze groter zijn dan het geselecteerde afdrukmetaal.
Aantekeningen	Hiermee geeft u op of u aantekeningen in het PDF-bestand wilt afdrukken.	Niet afdrukken* Afdrukken	Niet afdrukken - PDF-aantekeningen worden niet afgedrukt. Afdrukken - PDF-aantekeningen worden afgedrukt.

Menu HTML

Deze menu-items worden gebruikt om de HTML-instellingen voor de printer te wijzigen.

Menu-item	Doel	Waarden en beschrijvingen	
Lettertypenaam	Hiermee stelt u het standaardlettertype voor HTML-documenten in. Opmerking: Times wordt gebruikt in HTML-documenten waarin geen lettertype wordt opgegeven.	Albertus MT Antique Olive Apple Chancery Arial MT Avant Garde Bodoni Bookman Chicago Clarendon Cooper Black Copperplate Coronet Courier Eurostile Garamond Geneva Gill Sans Goudy Helvetica Hoefler Text	Intl CG Times Intl Courier Intl Univers Joanna MT Letter Gothic Lubalin Graph Marigold MonaLisa Recut Monaco New CenturySbk New York Optima Oxford Palatino StempelGaramnd Taffy Times TimesNewRoman Univers Zapf Chancery
Lettertypegrootte	Hiermee stelt u de standaardlettertypegrootte voor HTML-documenten in.	1 pt – 255 pt (12 pt*)	U kunt voor de puntgrootte een waarde selecteren tussen 1 en 255 punten, in stappen van 1 punt.
Schalen	Hiermee stelt u het standaardlettertype voor HTML-documenten in.	1% – 400% (100%*)	U kunt voor de schaalgrootte een waarde selecteren tussen 1 en 100%, in stappen van 1%.
Afdrukstand	Hiermee stelt u de afdrukstand voor HTML-documenten in.	Staand* Liggend	Staand - Hiermee drukt u de tekst en afbeeldingen parallel aan de korte zijde van het papier af. Liggend - Hiermee drukt u de tekst en afbeeldingen parallel aan de lange zijde van het papier af. Zie Bindzijde duplex op pagina 75 voor meer informatie over korte en lange zijden.
Margegrootte	Hiermee stelt u de paginamarge voor HTML-documenten in.	8 mm – 255 mm (19 mm*)	Hiermee kunt u voor de marge een waarde instellen tussen 8 en 255 mm, in stappen van 1 mm.
Achtergronden	Hiermee geeft u op of u achtergronden in HTML-documenten wilt afdrukken.	Afdrukken* Niet afdrukken	Afdrukken - Hiermee worden HTML-achtergronden afgedrukt. Niet afdrukken - Hiermee worden HTML-achtergronden niet afgedrukt.

Menu Afbeelding

Deze menu-items worden gebruikt om het formaat of de afdrukstand van een afgedrukte afbeelding te wijzigen of om een afgedrukte afbeelding om te keren.

Menu-item	Doel	Waarden en beschrijvingen	
Autom. aanpassen	Hiermee selecteert u optimale waarden voor afdrukmatiaalformaat, schaling en afdrukstand.	Aan* Uit	Opmerking: Als deze optie wordt ingesteld op Aan, wordt de instelling voor de schaling genegeerd en kan de instelling voor de afdrukstand voor sommige afbeeldingen worden genegeerd.
Omkeren	Hiermee keert u tweekleurige monochrome afbeeldingen om.	Aan Uit*	Opmerking: Geldt niet voor GIF of JPEG.
Schaling	Hiermee schaaft u de afbeelding zodat deze past op het afdrukmatiaal.	Linkerbvnhoeke verank. Meest gelijkend* Midden verankeren Hgte/breedte passend Aanpassen aan hoogte Aanpassen breedte	Opmerking: Als de instelling Autom. aanpassen is ingesteld op Aan, wordt Schaling automatisch ingesteld op Meest gelijkend.
Afdrukstand	Hiermee stelt u de afdrukstand van een afbeelding in.	Staand* Liggend	Staand - Hiermee drukt u de tekst en afbeeldingen parallel aan de korte zijde van het papier af. Liggend - Hiermee drukt u de tekst en afbeeldingen parallel aan de lange zijde van het papier af. Zie Bindzijde duplex op pagina 75 voor meer informatie over korte en lange zijden.

Beveiliging

Deze menu-items worden gebruikt om beveiligingsniveaus in te stellen voor individuele afdruktaken waarvoor een PIN is vereist en waarbij de instellingen worden beveiligd.

Menu-item	Doel	Waarden en beschrijvingen	
Verificatiemethode		Verificatie uitgeschakeld* Intern NTLM Kerberos 5 LDAP LDAP + GSSAPI	Als Verificatie uitgeschakeld is geselecteerd, worden de instellingen van Toegang tot functies die gebruikers-ID's of wachtwoorden vereisen, genegeerd. Zie Toegang tot functies voor meer informatie. Opmerking: Gebruik voor LDAP en LDAP + GSSAPI de EWS-interface (Embedded Web Server) van de MFP.
Autom. vertraging bij uitloggen	Hiermee kunt u instellen na hoeveel seconden een geverifieerde gebruiker automatisch moet worden afgemeld op het beginscherm.	1 – 60 (3*)	
Scannen naar PC Port Range	Dit menu-item wordt gebruikt door een systeem-beheerder die tussen de MFP en de gebruikers een firewall heeft geïnstalleerd waarmee bepaalde poorten worden geblokkeerd.	alfanumerieke invoer	In dit veld kunnen twee verzamelingen, door een dubbele punt van elkaar gescheiden numerieke waarden worden ingevoerd. Standaard is dit veld leeg.

Instellingen

Menu-item	Doel	Waarden en beschrijvingen	
Toegang tot functies		Menu's Ingeschakeld* Uitgeschakeld	Als Uitgeschakeld is geselecteerd en als standaardinstelling van de gebruiker is ingesteld, is geen van de items onder de knop Menu toegankelijk.
		Toegang tot kopiëren Geen verificatie vereist* Alleen gebruikers-ID vereist Gebruikers-ID en wachtwoord vereist Functie uitgeschakeld	Als Functie uitgeschakeld is geselecteerd, wordt het menu-item niet op het LCD-display weergegeven. Zie Berichten over tijdelijk uitgeschakelde functies voor meer informatie.
		Toegang tot fax Geen verificatie vereist* Alleen gebruikers-ID vereist Gebruikers-ID en wachtwoord vereist Functie uitgeschakeld	Als Functie uitgeschakeld is geselecteerd, wordt het menu-item niet op het LCD-display weergegeven. Zie Berichten over tijdelijk uitgeschakelde functies voor meer informatie.
		Toegang tot e-mail Geen verificatie vereist* Alleen gebruikers-ID vereist Gebruikers-ID en wachtwoord vereist Functie uitgeschakeld	Als Functie uitgeschakeld is geselecteerd, wordt het menu-item niet op het LCD-display weergegeven. Zie Berichten over tijdelijk uitgeschakelde functies voor meer informatie.
		Toegang tot FTP Geen verificatie vereist* Alleen gebruikers-ID vereist Gebruikers-ID en wachtwoord vereist Functie uitgeschakeld	Dit menu-item en de waarden ervan regelen de toegang tot de functie Scannen naar FTP. Als Functie uitgeschakeld is geselecteerd, wordt het menu-item niet op het LCD-display weergegeven. Zie Berichten over tijdelijk uitgeschakelde functies voor meer informatie.
		Toegang tot taken in wacht Geen verificatie vereist* Alleen gebruikers-ID vereist Gebruikers-ID en wachtwoord vereist Functie uitgeschakeld	Als Functie uitgeschakeld is geselecteerd, wordt het menu-item niet op het LCD-display weergegeven. Zie Berichten over tijdelijk uitgeschakelde functies voor meer informatie.
		Scanprofiel maken Geen verificatie vereist* Alleen gebruikers-ID vereist Gebruikers-ID en wachtwoord vereist Functie uitgeschakeld	Als Functie uitgeschakeld is geselecteerd, wordt het menu-item niet op het LCD-display weergegeven. Zie Berichten over tijdelijk uitgeschakelde functies voor meer informatie.

Menu-item	Doel	Waarden en beschrijvingen	
Toegang tot functies (vervolg)		Scannen naar flash-station Geen verificatie vereist* Alleen gebruikers-ID vereist Gebruikers-ID en wachtwoord vereist Functie uitgeschakeld	Als Functie uitgeschakeld is geselecteerd, wordt de knop Scannen niet weergegeven. Als Geen verificatie vereist is geselecteerd, kunnen alle gebruikers scannen. Als Alleen gebruikers-ID vereist of Gebruikers-ID en wachtwoord vereist is geselecteerd, wordt er een verificatieprompt weergegeven als de knop Scannen naar USB-station wordt aangeraakt. Dezelfde prompt wordt weergegeven als er een functiekноп zoals Scannen of E-mail op het beginscherm wordt aangeraakt. Als Functie uitgeschakeld is geselecteerd, wordt het menu-item niet op het LCD-display weergegeven. Zie Berichten over tijdelijk uitgeschakelde functies voor meer informatie.
		Afdrukken van flash-station Geen verificatie vereist* Alleen gebruikers-ID vereist Gebruikers-ID en wachtwoord vereist Functie uitgeschakeld	Als Functie uitgeschakeld is geselecteerd, kunnen bestanden op het flash-station niet worden afgedrukt. Als wordt geprobeerd om een dergelijk bestand af te drukken, wordt een scherm weergegeven waarin wordt gemeld dat het bestand niet wordt herkend. Het bestand kan alleen worden gewist. Als Alleen gebruikers-ID vereist of Gebruikers-ID en wachtwoord vereist wordt geselecteerd, wordt het verificatiescherm weergegeven wanneer de knop Afdrukken wordt aangeraakt. De gebruiker moet zich eerst aanmelden voordat er kan worden afgedrukt. Als Functie uitgeschakeld is geselecteerd, wordt het menu-item niet op het LCD-display weergegeven. Zie Berichten over tijdelijk uitgeschakelde functies voor meer informatie.
		Toegang Lexmark Embedded Solutions (LES) Geen verificatie vereist* Alleen gebruikers-ID vereist Gebruikers-ID en wachtwoord vereist Functie uitgeschakeld	Als Functie uitgeschakeld is geselecteerd, wordt het menu-item niet op het LCD-display weergegeven. Zie Berichten over tijdelijk uitgeschakelde functies voor meer informatie.

Instellingen

Menu-item	Doel	Waarden en beschrijvingen	
Vertrouwelijke taken afdrukken	Dit menu-item wordt alleen weergegeven op de webpagina en niet op het LCD-display van het bedieningspaneel.	Max. ongeldige PIN Uit* 2 – 10	Dit menu-item wordt alleen weergegeven als er een vaste schijf is geïnstalleerd. Hiermee kunt u het aantal keren instellen dat er een ongeldige PIN voor een gebruikersnaam mag worden ingevoerd voordat alle taken worden verwijderd.
		Vervaltijd taak Uit* 1 uur 4 uur 24 uur 1 week	Hiermee bepaalt u hoe lang een beveiligde taak in het geheugen wordt gehouden voordat deze wordt verwijderd.

Instellingen

Menu-item	Doel	Waarden en beschrijvingen	
Menu's beveiligen	Deze menu-items zijn altijd beveiligd met een wachtwoord als er een Geavanceerd wachtwoord of Gebruikerswachtwoord is ingesteld. Als beide wachtwoorden zijn ingesteld, is alleen het geavanceerde wachtwoord geldig.	Menu Papier Niet beveiligd Alleen geavanceerd wachtwoord accepteren* Geavanc. wachtw. en gebruikerswachtw. accepteren	Er wordt geen beveiliging toegepast tenzij het wachtwoord is ingesteld, wat betekent dat het wachtwoordveld niet leeg mag zijn.
		Rapporten Niet beveiligd Alleen geavanceerd wachtwoord accepteren* Geavanc. wachtw. en gebruikerswachtw. accepteren	Er wordt geen beveiliging toegepast tenzij het wachtwoord is ingesteld, wat betekent dat het wachtwoordveld niet leeg mag zijn.
		Instellingen Niet beveiligd Alleen geavanceerd wachtwoord accepteren* Geavanc. wachtw. en gebruikerswachtw. accepteren	Er wordt geen beveiliging toegepast tenzij er een geldig wachtwoord is ingesteld, wat betekent dat het wachtwoordveld niet leeg mag zijn. Het wachtwoord beveilgt Algemene instellingen, Kopieerinstellingen, Faxinstellingen, E-mailinstellingen, FTP-instellingen, Afdrukinstellingen en Datum en tijd instellen. Beveiligd als wachtwoord is ingesteld. Als het geavanceerde wachtwoord en gebruikerswachtwoord beide zijn ingesteld, geldt alleen het geavanceerde wachtwoord voor de beveiliging.
		Netwerk/poorten Niet beveiligd Alleen geavanceerd wachtwoord accepteren* Geavanc. wachtw. en gebruikerswachtw. accepteren	Er wordt geen beveiliging toegepast tenzij het wachtwoord is ingesteld, wat betekent dat het wachtwoordveld niet leeg mag zijn.
		Snelkoppelingen Niet beveiligd Alleen geavanceerd wachtwoord accepteren* Geavanc. wachtw. en gebruikerswachtw. accepteren	Er wordt geen beveiliging toegepast tenzij het wachtwoord is ingesteld, wat betekent dat het wachtwoordveld niet leeg mag zijn.
		Configuratie LES Niet beveiligd Alleen geavanceerd wachtwoord accepteren* Geavanceerde wachtwoorden of gebruikerswachtwoorden accepteren	Er wordt geen beveiliging toegepast op een LES-configuratie (Lexmark Embedded Solutions) tenzij het wachtwoord is ingesteld, wat betekent dat het wachtwoordveld niet leeg mag zijn.
Wachtwoorden maken/wijzigen	Zie Wachtwoorden maken en wijzigen op pagina 96.		

Instellingen

Menu-item	Doel	Waarden en beschrijvingen	
Intern accountbeheer		Naam alfanumerieke invoer Gebruikers-ID alfanumerieke invoer Wachtwoord alfanumerieke invoer Voer het wachtwoord opnieuw in alfanumerieke invoer E-mail alfanumerieke invoer	
Instellingen NTLM-verificatie	Hiermee kan een gebruiker met beheerdersrechten binnen een NT-domein de MFP bij het domein registreren of de registratie van de MFP ongedaan maken. Opmerking: Op de statusbalk wordt Geregistreerd of Niet geregistreerd weergegeven. Doorgaan is het pop-upbericht voor het ongedaan maken van de registratie.	Domeinnaam Domein PDC-naam	Domeinnaam - Voer de tekenreeks voor de domeinnaam in. De fabrieksinstelling voor de variabele domeinnaam is <domein>. Gebruik het virtuele alfanumeriek toetsenbord om de tekst in te voeren. Domein PDC-naam - Voer de tekenreeks voor Domein PDC-naam in. De fabrieksinstelling voor de variabele Domein PDC-naam is een asterisk (*). Gebruik het virtuele alfanumeriek toetsenbord om de tekst in te voeren. Opmerking: Andere pop-upberichten zijn: • Door de registratie van dit apparaat ongedaan te maken, kunt u geen gebruik meer maken van NTLM-verificatie totdat het apparaat weer is geregistreerd. • Registratie behouden • Registratie nu ongedaan maken

Wachtwoorden maken en wijzigen

Geavanceerd wachtwoord maken/wijzigen

Menu-item	Waarden en beschrijvingen		Pop-upbericht
Wachtwoord	alfanumerieke invoer	Een wachtwoord mag uit 8 – 127 tekens bestaan. Als er een wachtwoord van minder dan acht tekens wordt ingevoerd, wordt er een pop-upbericht weergegeven waarin wordt gemeld dat er een wachtwoord van minimaal acht tekens moet worden ingevoerd.	Wachtwoord moet min. 8 tekens bevatten.
Voer het wachtwoord opnieuw in	alfanumerieke invoer	De nieuwe invoer moet exact overeenkomen met het eerder opgegeven wachtwoord. Als dat niet het geval is, wordt een foutbericht weergegeven.	Wachtw. niet gelijk aan opn. ingev. wachtw.

Gebruikerswachtwoord maken/wijzigen

Menu-item	Waarden en beschrijvingen		Pop-upbericht
Wachtwoord	alfanumerieke invoer	Een wachtwoord mag uit 8 – 127 tekens bestaan. Als er een wachtwoord van minder dan acht tekens wordt ingevoerd, wordt er een pop-upbericht weergegeven waarin wordt gemeld dat er een wachtwoord van minimaal acht tekens moet worden ingevoerd.	Wachtwoord moet min. 8 tekens bevatten.
Voer het wachtwoord opnieuw in	alfanumerieke invoer	De nieuwe invoer moet exact overeenkomen met het eerder opgegeven wachtwoord. Als dat niet het geval is, wordt een foutbericht weergegeven.	Wachtw. niet gelijk aan opn. ingev. wachtw.

PIN apparaatvergrendeling maken/wijzigen

Menu-item	Waarden en beschrijvingen		Pop-upbericht
PIN	numerieke invoer van 4 cijfers	In dit veld moeten 4 cijfers worden ingevoerd. Alleen de cijfers 0 – 9 zijn toegestaan. Met behulp van de PIN kunnen alle activiteiten van de MFP worden geblokkeerd. Als er een wachtwoord van minder dan vier cijfers of een andere numerieke waarde dan 0 – 9 wordt ingevoerd, verschijnt er een pop-upbericht en wordt het veld leeggemaakt. Dit menu-item wordt alleen weergegeven als er een niet-defecte vaste schijf is geïnstalleerd.	PIN moet bestaan uit 4 cijfers.
PIN opnieuw invoeren	numerieke invoer van 4 cijfers	De nieuwe invoer moet exact overeenkomen met de eerder opgegeven PIN. Als dat niet het geval is, wordt een foutbericht weergegeven en wordt het veld leeggemaakt.	PIN niet gelijk aan opn. ingev. PIN.

Datum en tijd instellen

Menu-item	Doel	Waarden en beschrijvingen	
Tijdzone	Hiermee kunt u de tijdzone voor de fax instellen.	Niet ingesteld* Hawaii Alaska Pacific time (VS/Can) Tijuana Mountain time (VS/Can) Central time (VS/Can) Eastern time (VS/Can) Atlantic time (VS/Can) Newfoundland Brasilia, Braz. Mid-Atlantic Azoren Kaapverdië GMT Ierland Londen Centraal-Europa Amsterdam Berlijn Bern Brussel Lissabon Madrid Parijs	Praag Rome Stockholm Wenen Warschau Oost-Europa Caïro Helsinki Athene Istanbul Israël Zuid-Afrika Moskou Teheran, Iran Peking, China Urumqi West-Australië Centraal-Australië Oost-Australië Queensland Tasmanië Noordelijke Ter. Nieuw-Zeeland Korea
Huidige datum en tijd	Dit item dient alleen ter weergave.	JJJJ-MM-DD UU:MM	De huidige waarden van jaar, maand, dag, uur en minuut.
Jaar	Hiermee kunt u het jaar handmatig wijzigen.	2003 – 2028	Het jaar wordt uitgedrukt in stappen van één jaar.
Maand	Hiermee kunt u de maand handmatig wijzigen.	Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December	
Dag	Hiermee kunt u de dag handmatig wijzigen.	1 – 31	De dag wordt uitgedrukt in stappen van één dag. Als de dag wordt ingesteld op een dag die niet in de maand voorkomt, wordt de maand opgehoogd en wordt de toepasselijke dag uit de betreffende maand genomen. Als bijvoorbeeld 31 juni wordt ingesteld, wordt dit 1 juli. Als 32 juni wordt ingevoerd, wordt dit 2 juli.
Uur	Hiermee kunt u de uren handmatig wijzigen.	0 – 23	De uren worden uitgedrukt in stappen van één uur.

Menu-item	Doel	Waarden en beschrijvingen	
Minuut	Hiermee kunt u de minuten handmatig wijzigen.	0 – 59	De minuten worden uitgedrukt in stappen van één minuut.
DST-modus	Hiermee kunt u de methode voor wijziging van de DST-modus (zomertijd) wijzigen.	Automatisch*	De tijd wordt ingesteld door de tijdserver.
		Handmatig	De tijd wordt handmatig ingesteld.
Zomertijd		Ja Nee	De standaardwaarde is afhankelijk van de datum en tijd. Opmerking: Nadat deze waarde is gewijzigd, kan DST-modus op Handmatig worden ingesteld.
Tijdserver		IP Geen	
Naam tijdserver		tekstveld	
NTP-broadcast toestaan		Ja Nee*	Schakel het selectievakje in voor Ja. Schakel het selectievakje uit voor Nee.

Help-pagina's

Deze menu-items worden gebruikt om een aantal of alle beschikbare **Help-pagina's** af te drukken. Deze pagina's bevatten informatie over de kopieer-, fax-, e-mail- en FTP-instellingen van de MFP, evenals over het bestellen van supplies.

Als het bedieningspaneel is ingesteld op een andere taal dan Engels, Braziliaans Portugees, Frans, Duits, Spaans of Italiaans, wordt het document afgedrukt in het Engels.


De pagina's van het menu **Help** op de cd met *software en documentatie* kunnen worden afgedrukt in de volgende talen.

Engels	Spaans	Nederlands	Pools
Braziliaans Portugees	Italiaans	Fins	Russisch
Frans	Deens	Noors	Zweeds
Duits			

Menu-item	Doel	Waarden en beschrijvingen
Alles afdrukken	Hiermee drukt u alle onderwerpen van de Help-pagina's af.	Nadat u dit menu-item hebt geselecteerd, worden de Help-pagina's afgedrukt en krijgt de MFP de status Gereed .
Handleiding met informatie	Hiermee drukt u de Handleiding met informatie af.	
Kopiëren	Hiermee drukt u de Helpgids kopiëren af. Deze biedt informatie over het maken van kopieën en het wijzigen van instellingen.	
E-mail	Hiermee drukt u de Helpgids e-mail af. Deze biedt informatie over het verzenden van taken naar adressen, evenals het gebruik van snelkoppelingsnummers en adresboeken.	
Faxen	Hiermee drukt u de Helpgids faxen af. Deze biedt informatie over het invoeren van faxnummers, het gebruik van snelkoppelingsnummers en het faxen naar een of meer geadresseerden.	
FTP	Hiermee drukt u de Helpgids FTP af. Deze biedt informatie over het scannen van items die u naar een FTP-site wilt zenden.	Nadat u dit menu-item hebt geselecteerd, worden de Help-pagina's afgedrukt en krijgt de MFP de status Gereed .
Afdrukstoringen	Hiermee drukt u de handleiding Afdrukstoringen af. Deze biedt informatie over het verhelpen van terugkerende storingen bij het kopiëren en afdrukken.	
Handleiding voor supplies	Hiermee drukt u de Handleiding voor supplies af. Deze biedt informatie over het bestellen van supplies.	


Snelkoppelingen beheren

Het beheer van de fax-, e-mail-, FTP- en profielsnelkoppelingen omvat alleen het verwijderen van afzonderlijke items of een complete lijst. Als er zo veel items zijn dat de pijlen omhoog en omlaag op het scherm worden weergegeven, kunt u met de pijl omhoog en omlaag door de lijst met snelkoppelingensitems bladeren. Het volgende voorbeeld toont een scherm Profielsnelkoppelingen waarin geen items in de lijst zijn geselecteerd. Er worden geen pijlen weergegeven omdat de lijst slechts drie snelkoppelingen bevat die alle op één scherm passen. Zoals de statusbalk aangeeft, toont de lijst de items 1 tot en met 3 van in totaal 3 items. Als er meer items zouden zijn, zou u met de pijlknoppen omhoog en omlaag kunnen bladeren. Omdat geen van de items is geselecteerd, is de knop Item verwijderen niet beschikbaar. Alleen de knop Lijst verwijderen is beschikbaar.

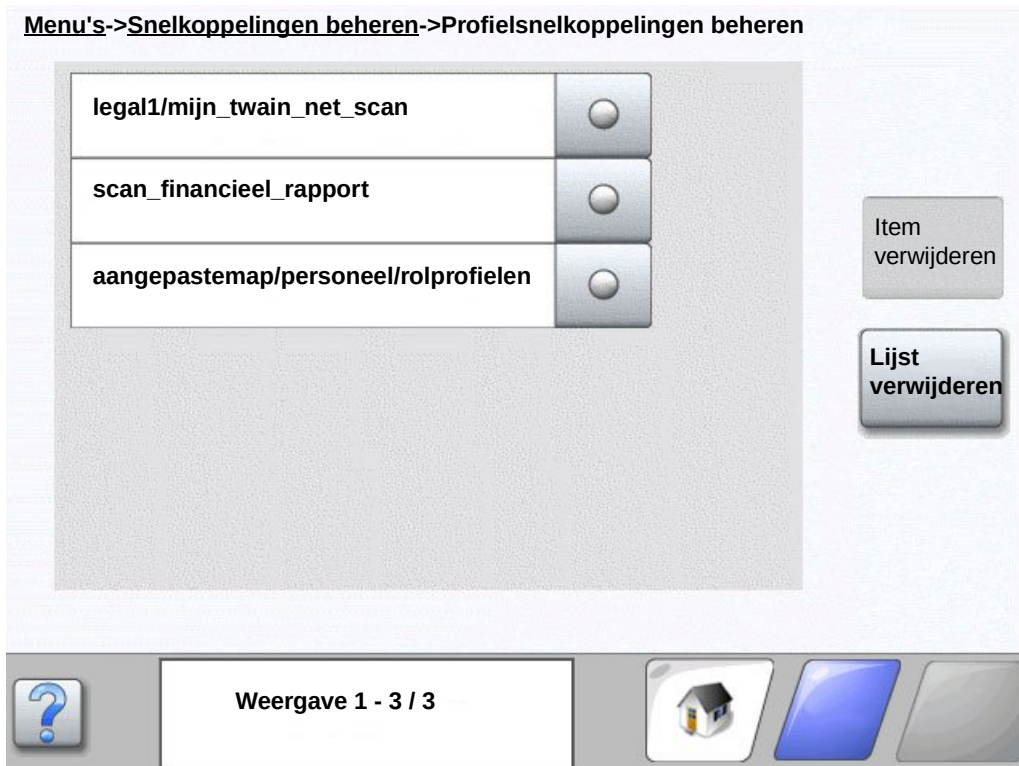

Snelkoppelingen beheren

Als u het keuzerondje naast het benodigde item aanraakt, verandert dit in een geselecteerd keuzerondje met een blauwe kleur. **Item verwijderen** is nu actief. Raak **Item verwijderen** aan om het geselecteerde item te verwijderen, zoals weergegeven op het scherm Profielsnelkoppelingen:

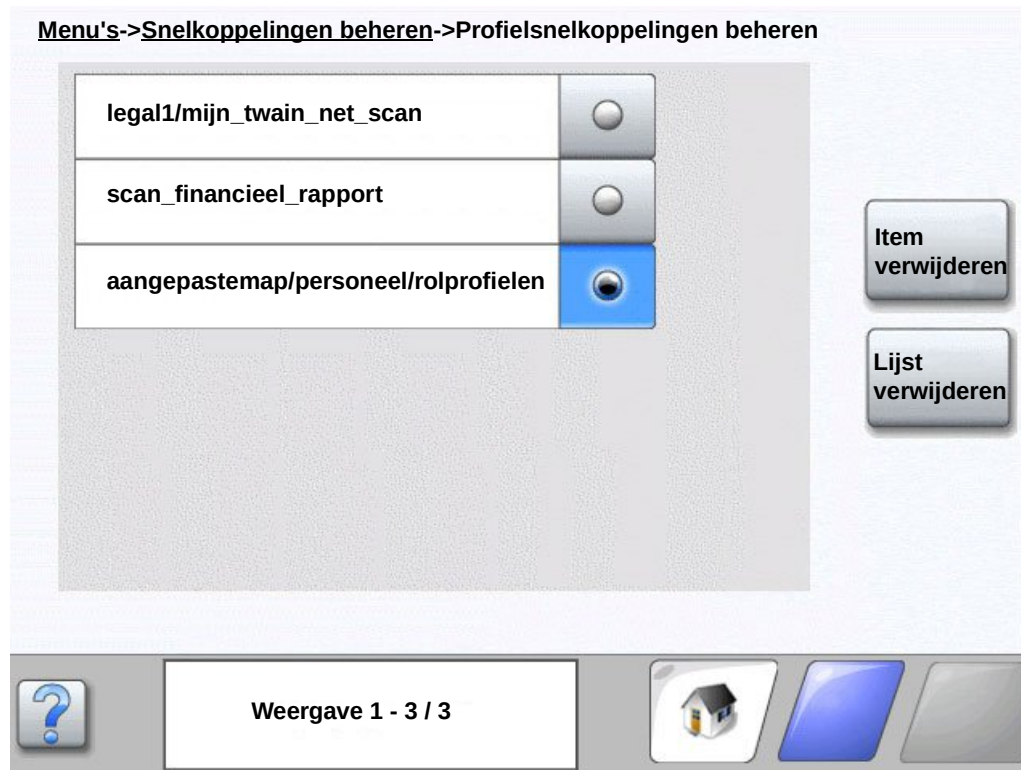

De schermen voor het beheer van fax-, e-mail- en FTP-snelkoppelingen werken op dezelfde manier.

2

MFP-berichten

Op het bedieningspaneel van de MFP worden berichten weergegeven over de actuele status van de MFP en over mogelijke problemen die interventie vereisen.

Statusberichten

Statusberichten bieden informatie over de status van de MFP.

Bericht	Betekenis	Actie
[gekoppelde ladensetnaam] Vol	De gekoppelde ladenset met een eerder opgegeven naam is vol.	Verwijder het afdruk materiaal uit de laden. Het bericht wordt gewist zodra de gekoppelde laden niet meer vol zijn.
[PJL RDYMSG]	Dit is het bericht Gereed van de Printer Job Language (PJL).	
Afdrukken	De MFP is bezig met het afdrukken van een taak.	
Bezig	De MFP is bezig met het ontvangen, verwerken of afdrukken van gegevens.	Druk op Stop om naar de takenwachtrij te gaan.
Buffer wordt gewist	De MFP wist beschadigde gegevens en verwijdt de huidige afdructaak.	
Fc-eenh. bijna versl.	De fotoconductoreenheid is bijna leeg of is bijna versleten. Opmerking: Op de pagina Menu-instellingen wordt de resterende levensduur aangegeven.	- Het bericht wordt automatisch gewist wanneer de klep van de fotoconductoreenheid wordt geopend of de MFP wordt uit- en aangezet. - Vervang de fotoconductoreenheid. Als deze niet wordt vervangen, geeft de MFP het bericht opnieuw weer wanneer de klep wordt gesloten.
Gereed	De MFP is gereed voor het ontvangen of verwerken van taken.	U kunt afdrukken, faxen, scannen, e-mailen, kopiëren of FTP gebruiken.
Hex Trace	De MFP staat in de werkstand Hex Trace. Hex Trace spoort de bron van een afdrukprobleem op. Als Hex Trace is geactiveerd, worden alle gegevens die naar de MFP worden gestuurd zowel in een hexadecimale weergave als in een tekenweergave afgedrukt.	Schakel Hex Trace uit om weer normaal af te drukken. U kunt Hex Trace uitschakelen door het netsnoer van de MFP uit het stopcontact te halen.
Klep ADF-scanner is open	De klep van de ADF (automatic document feeder) is open.	Sluit de klep.
Lade [x] bijna leeg	x is het nummer van de lade die bijna leeg is.	Plaats afdruk materiaal in de desbetreffende lade om het bericht te wissen.
Lade [x] leeg	x staat voor het nummer van de lade. Er is geen afdruk materiaal in de lade geplaatst.	- Verwijder de lade. Het bericht wordt gewist. - Plaats het afdruk materiaal aan de hand van de <i>Gebruikershandleiding</i> in de lade. - Plaats de lade weer in de printer.

Bericht	Betekenis	Actie
Lade [x] ontbreekt	x is het nummer van de lade die niet in de MFP aanwezig is. Het bericht wordt ook weergegeven op de pagina Menu-instellingen.	Plaats de lade om het bericht te wissen.
Lade [x] vol	x is het nummer van de uitvoerlade die vol is wanneer de MFP-laden zijn gekoppeld.	Verwijder het afdruk materiaal uit de laden. Het bericht wordt gewist zodra de gekoppelde laden niet meer vol zijn.
Netwerk Netwerk [x] Netwerk [x], [y]	Een netwerkinterface is de actieve communicatieverbinding.	Wacht tot het bericht is verdwenen. Opmerkingen:
Parallel Parallel [x]	De actieve communicatieverbinding is een parallelle interface.	- De huidige interface wordt op de pagina Menu-instellingen weergegeven. Als er geen x of y bij een interface wordt weergegeven, is de actieve host-interface een standaardinterface. - x geeft aan dat de actieve interface op de MFP is aangesloten via PCI-connector x. - x, y geeft aan dat de actieve interface op de MFP is aangesloten via kanaal y van PCI-connector x, of dat x gelijk is aan 0 op de standaardnetwerkinterface.
Serieel [x]	De actieve communicatieverbinding is een seriële interface.	
USB USB [x]	De MFP verwerkt gegevens via de opgegeven USB-poort.	
Nietjes bijna op of ontbreken	De nietcassette in de finisher is bijna leeg of de nietcassette is niet geïnstalleerd of onjuist geïnstalleerd. Het bericht wordt ook weergegeven op de pagina Menu-instellingen.	- Installeer de nietcassette op de juiste wijze. - Raak Doorgaan aan om het bericht te wissen en door te gaan met afdrukken zonder het papier te nieten. - Annuleer de huidige taak.
Nietjes op/onjuist gevuld	De nietcassette in de finisher is leeg of er zijn tijdens een taak nietjes verkeerd ingevoerd. Het bericht wordt ook weergegeven op de pagina Menu-instellingen.	- Het bericht wordt weergegeven totdat er een nieuwe nietcassette in de finisher is geplaatst. Zolang dit bericht wordt weergegeven, worden er geen taken door de MFP geniet. - Controleer of er nietjes vastzitten in de nietcassette en verwijder vastgelopen nietjes. - Installeer een nieuwe nietcassette. - Annuleer de huidige taak.
Onderhoud	De onderhoudsteller van de MFP heeft zijn limiet bereikt, zodat de MFP een onderhoudsbeurt nodig heeft.	Vervang de desbetreffende onderdelen door exemplaren uit de onderhoudskit. Stel de onderhoudsteller van de MFP zo nodig opnieuw in.
Pagina [x] wordt afgedrukt	Er gaat een vel afdruk materiaal door de MFP om te worden afgedrukt. x staat voor het nummer van het vel dat wordt afgedrukt. Hoewel een duplexvel twee zijden (zogenoemde pagina's) heeft, telt dit slechts als één vel.	

Bericht	Betekenis	Actie
Pagina [x] wordt afgedrukt, exemplaar [a]/[b]	Er gaat een vel afdrukmetaal door de MFP om te worden afgedrukt. x staat voor het nummer van het vel dat wordt afgedrukt. Hoewel een duplexvel twee zijden (zogeneten pagina's) heeft, telt dit slechts als één vel. Er worden dus geen pagina's geteld, maar alleen vellen die door de MFP gaan. Het totale aantal vellen in een set is niet bekend, maar het aantal sets wel. Als een gebruiker bijvoorbeeld opdracht heeft gegeven om drie exemplaren af te drukken, zijn er drie sets met vellen, maar is het aantal vellen onbekend.	
Pagina [x]/[y] wordt afgedrukt, exemplaar [a]/[b]	Er gaat een vel afdrukmetaal door de MFP om te worden afgedrukt. x staat voor het nummer van het vel dat wordt afgedrukt. Een vel omvat de voor- en achterzijde van één exemplaar afdrukmetaal. Een verzameling vellen wordt een set genoemd. y staat voor het totale aantal vellen in een set. a is het nummer van de huidige set die wordt afgedrukt. b is het totale aantal sets dat moet worden afgedrukt. Als een gebruiker bijvoorbeeld een dubbelzijdige afdrukaak van 6 pagina's verzendt en opgeeft om drie exemplaren af te drukken, moeten voor elke taak drie vellen worden afgedrukt. Deze vormen samen één set. Er moeten drie sets worden afgedrukt voordat de gebruiker de volledige taak heeft voltooid.	
Spaarstand	De MFP is gereed voor het ontvangen of verwerken van gegevens. In deze stand wordt het stroomverbruik van het apparaat verlaagd wanneer het apparaat niet actief is. Als de MFP niet wordt geactiveerd gedurende de periode die is opgegeven met het menu-item Spaarstand (de fabrieksinstelling is 60 minuten), vervangt het bericht Spaarstand het bericht Gereed.	Stuur een afdrukaak naar de printer. Druk op een willekeurige knop van het bedieningspaneel.
Standaardlade vol Lade [x] vol [ladenaam] vol	De standaardlade is vol. x staat voor het nummer van de uitvoerlade die vol is. [ladenaam] is de eerder opgegeven naam (bijvoorbeeld Ria's uitvoerlade) van de uitvoerlade die vol is.	Verwijder de stapel afdrukmetaal uit de standaarduitvoerlade of uit de uitvoerlade die in het bericht is aangegeven. Het bericht wordt dan gewist.

Statusberichten

Bericht	Betekenis	Actie
Toner bijna op	De tonercartridge is bijna leeg. Op de pagina Menu-instellingen wordt het niveau weergegeven. Het duurt altijd enige tijd voordat de MFP het niveau van de toner heeft gemeten. Voordat dit niveau is gemeten, wordt dit bericht niet op de MFP weergegeven.	- Het bericht wordt automatisch gewist wanneer de klep van de tonercartridge wordt geopend of de MFP wordt uit- en aangezet. - Vervang de tonercartridge. Als deze niet wordt vervangen, geeft de MFP het bericht opnieuw weer wanneer de klep wordt gesloten.
Tonercartridge leeg	De tonercartridge is leeg. Op de pagina Menu-instellingen wordt het niveau weergegeven. Het duurt altijd enige tijd voordat de MFP het niveau van de toner heeft gemeten. Voordat dit niveau is gemeten, wordt dit bericht niet op de MFP weergegeven.	- Het bericht wordt automatisch gewist wanneer de klep van de tonercartridge wordt geopend of de MFP wordt uit- en aangezet. - Vervang de tonercartridge. Als deze niet wordt vervangen, geeft de MFP het bericht opnieuw weer wanneer de klep wordt gesloten.
Vervang fc-eenheid	De fotoconductoreenheid is bijna leeg of is bijna versleten. Opmerking: Op de pagina Menu-instellingen wordt de resterende levensduur aangegeven.	- Het bericht wordt automatisch gewist wanneer de klep van de fotoconductoreenheid wordt geopend of de MFP wordt uit- en aangezet. - Vervang de fotoconductoreenheid. Als u de eenheid niet vervangt, zal het gewiste bericht opnieuw door de MFP worden weergegeven.
Wachten	De MFP ontvangt een pagina met gegevens om af te drukken, maar wacht op een opdracht voor einde taak, een papierinvoeropdracht of aanvullende gegevens.	Druk op Stop. Raak Doorgaan aan om de inhoud in de buffer af te drukken. Annuleer de actieve taak. Wacht tot het bericht is verdwenen.

Faxstatusberichten

Bericht	Betekenis
Bezig met antwoorden	De MFP beantwoordt een faxoproep.
Bezig met pagina [n] ontvangen	De MFP ontvangt pagina [n] van de faxtaak, waarbij n het nummer van de ontvangen pagina is.
Bezig met pagina [n] verzenden	De MFP verzendt pagina [n] van de faxtaak, waarbij n het nummer van de verzonden pagina is.
Fax mislukt	De fax kon niet worden verzonden.
Geen antwoord	Er is een faxnummer gekozen, maar er is geen verbinding tot stand gebracht.
Geen kiestoon	De MFP heeft geen kiestoon.
Gesprek voltooid	Er is een faxoproep voltooid.
In wachtrij voor verzenden	Het scanproces voor een faxtaak is voltooid, maar de fax is nog niet verzonden omdat er een andere faxtaak wordt verzonden of ontvangen. Terwijl wordt gewacht totdat de onderhavige taak kan worden verzonden, wordt dit bericht gedurende drie seconden weergegeven.
Kiezen	Er wordt een faxnummer gekozen. Bij een lang nummer dat niet op het scherm past, wordt alleen het woord Kiezen weergegeven.
Klok instellen	De real-timeklok is niet ingesteld. Dit bericht wordt weergegeven zolang er geen ander faxstatusbericht wordt weergegeven. Het wordt pas gewist nadat de klok is ingesteld. Stel de klok in.
Lijn bezet	Er is een faxnummer gekozen, maar de faxlijn is bezet.
Ontvangst voltooid	De MFP heeft een volledige faxtaak ontvangen.
Taak opgeslagen voor vertraagd verzenden.	Het scannen voor een faxtaak met vertraagde verzending wordt voltooid.
Verbinden <x>bps	Er is een faxverbinding. <x> is de baudsnelheid per seconde.
Wachten op opnieuw kiezen	De MFP wacht alvorens het faxnummer opnieuw te kiezen.

Taakannuleringsberichten

Bericht	Betekenis
Geen taken geselecteerd	De knop Verwijderen is aangeraakt terwijl er geen taken waren geselecteerd.
Geselecteerde taken worden verwijderd	De knop Verwijderen is aangeraakt nadat er taken waren geselecteerd.
Taak kan niet worden verwijderd	Er is een taak in de takenlijst aangeraakt, maar deze kan niet worden geannuleerd.

Wachtwoord- en PIN-berichten

Bericht	Betekenis	Actie
Ongeldig wachtwoord of wachtwoord onjuist.	Er is een onjuist wachtwoord ingevoerd.	Raak Doorgaan aan om naar het scherm terug te gaan en een correct wachtwoord in te voeren.
Ongeldige PIN.	Er is een onjuiste PIN ingevoerd.	Raak Doorgaan aan om naar het scherm terug te gaan en een correcte PIN-code in te voeren.

Kopiëer-, e-mail-, fax-, FTP- en scanberichten

Bericht	Betekenis	Actie
Onvoldoende bronnen. Probeer bij inactief systeem.	Er zijn onvoldoende systeembronnen beschikbaar.	Probeer het opnieuw nadat de huidige taak is voltooid.
Systeem bezig, bronnen worden voorbereid voor taak.	Niet alle benodigde bronnen voor de taak zijn beschikbaar.	Wacht tot het bericht is verdwenen.
Systeem bezig, bronnen worden voorbereid voor taak. Taken in wacht verwijderen.	Niet alle benodigde bronnen voor de taak zijn beschikbaar. Sommige taken in de wacht zijn verwijderd om systeemgeheugen vrij te maken.	Wacht tot het bericht is verdwenen.

Interventieberichten

Interventieberichten wijzen op fouten die de gebruiker mogelijk moet verhelpen voordat het afdrukken, scannen, faxen, e-mailen of FTP-proces kan worden voortgezet.

Bericht	Betekenis	Actie
Configuratie gewijzigd, sommige taken in wacht verloren	De MFP kan de taken in de wacht niet herstellen vanwege configuratiewijzigingen. Het bericht wordt één keer weergegeven.	Sommige wachttaken worden niet teruggezet. Deze blijven op de vaste schijf opgeslagen en zijn niet toegankelijk.
Controleer [bron] papiergeleiders	De bron is geconfigureerd voor een afdrukmatériaalformaat dat niet wordt ondersteund door de MFP of er wordt vanuit een bron op een vel afdrukmatériaal afgedrukt dat te kort of te lang is.	Raak Doorgaan aan om lade [x] niet door de MFP te laten herkennen. Lade [x] en alle hieronder geïnstalleerde laden worden genegeerd. De [bron] is lade 1, 2, 3, 4, 5 of de U-lader. Het bericht wordt gewist zodra de verbinding opnieuw tot stand is gebracht.
Controleer afdrukstand of geleiders [bron]	De MFP kan het juiste formaat van het afdrukmatériaal in de lade niet detecteren als gevolg van een onjuiste instelling voor de afdrukstand of omdat de papiergeleiders zich niet op de juiste positie bevinden voor het formaat.	Raak Doorgaan aan om door te gaan met afdrukken.
Klep ADF-scanner is open	De klep van de ADF op de scanner is open.	Het bericht wordt gewist wanneer de klep wordt gesloten.
Leeg perforatiebak	De perforatiebak is vol. De perforator kan niet functioneren totdat u de bak hebt geleegd.	1 Leeg de perforatiebak. 2 Plaats deze terug in de MFP. 3 Raak Doorgaan aan om het bericht te wissen.
Magenta fc-eenheid bijna versleten	De gebruiksduur of levensduur van de fotoconductoreenheid in de MFP is bijna verlopen.	Bestel een fotoconductoreenheid. Als de afdrukkwaliteit afneemt, dient u een nieuwe fotoconductoreenheid te installeren aan de hand van de instructies die bij de nieuwe eenheid worden geleverd. Raak Doorgaan aan als het toneralarm is ingeschakeld.

Bericht	Betekenis	Actie
Plaats alle originelen terug als u de taak opnieuw start.	Een of meerdere berichten waarvoor een scantaak werd onderbroken, worden nu gewist. Plaats de originele documenten weer in de scanner om de scantaak opnieuw te starten.	Raak Taak annuleren aan als er een scantaak wordt verwerkt wanneer het interventiebericht wordt weergegeven. Hierdoor wordt de taak geannuleerd en het bericht gewist. Raak Scannen vanaf de automatische documentinvoer aan als Herstel na scannerstoring actief is. Het scannen wordt direct na de laatste correct gescande pagina vanuit de ADF voortgezet. Raak Scannen vanaf de flatbed aan als Herstel na scannerstoring actief is. Het scannen wordt direct na de laatste correct gescande pagina vanaf de flatbed voortgezet. Raak Opdracht afmaken zonder nog te scannen aan als Herstel na scannerstoring actief is. De taak wordt na de laatste correct gescande pagina beëindigd, maar de taak wordt niet geannuleerd. Correct gescande pagina's gaan naar hun bestemming: kopiëren, faxen, e-mailen of FTP. Raak Taak opnieuw starten aan als herstel na storing actief is en de taak opnieuw kan worden gestart. Het bericht wordt gewist. Er wordt een nieuwe scantaak met dezelfde parameters als die van de vorige taak gestart.
Plaats invoerlade [x]	De MFP heeft een ontbrekende lade gedetecteerd. x staat voor 1, 2, 3, 4 of 5.	Plaats de desbetreffende lade om het bericht te wissen. Raak zo nodig Taak annuleren aan om de actieve taak te annuleren. Raak Actieve lade herstellen aan om op een andere gekoppelde lade over te schakelen.
Plaats perforatiebak	De perforatiebak is uit de MFP verwijderd. De perforator kan niet functioneren totdat u de bak terug hebt geplaatst.	1 Plaats de perforatiebak. 2 Raak Doorgaan aan om het bericht te wissen.
Scandocument te lang	Het aantal pagina's van de scantaak is hoger dan het maximumaantal.	Opmerking: De scanner voltooit de scan van de huidige pagina's in de ADF, maar de gegevens van de extra pagina's gaan verloren wanneer de taak automatisch wordt geannuleerd nadat het maximumaantal pagina's is bereikt. Raak Doorgaan aan om het bericht te wissen. Raak Taak annuleren aan om het bericht te wissen als de taak opnieuw kan worden gestart. Raak Taak opnieuw starten aan als de taak opnieuw kan worden gestart. Het bericht wordt gewist en er wordt een nieuwe scantaak met dezelfde parameters als die van de vorige taak gestart.
Schijf corrupt	De MFP heeft geprobeerd om een beschadigde vaste schijf te herstellen, maar de vaste schijf kon niet worden gerepareerd. De vaste schijf moet opnieuw worden geformatteerd.	Raak Schijf opnieuw formatteren aan om de vaste schijf opnieuw te formatteren en het bericht te wissen. Waarschuwing: Alle bestanden die op de vaste schijf zijn opgeslagen, worden verwijderd.
Schijf vol - Scantaak geannuleerd	De scantaak is geannuleerd of gestopt vanwege onvoldoende ruimte op de vaste schijf.	Opmerking: De scanner voltooit het scannen van de pagina's in de ADF, maar de gegevens gaan verloren omdat de taak is geannuleerd. Raak Doorgaan aan om het bericht te wissen.

Interventieberichten

Bericht	Betekenis	Actie
Sluit gebied H	Gebied H is de klep op de finisher die zich onder de bovenste uitvoerlade bevindt.	Sluit gebied H (klep) om het bericht te wissen.
Sluit klep [x]	Klep x is open. Hierbij staat x voor klep F, de brugseenheid (ook wel 'horizontale transporteenheid' genoemd), of voor klep K, de hoge-capaciteitslader voor 2000 vel.	Sluit het aangegeven paneel (klep) om het bericht te wissen.
Sluit klep [x]	Klep x is open. Hierbij staat x voor A, B, C, D, E, G of J.	Sluit de gespecificeerde klep om het bericht te wissen.
Sommige taken in wacht mogelijk verloren	De MFP probeert alle taken op een vaste schijf te herstellen, ongeacht hoeveel taken in de wacht niet worden hersteld. Het bericht wordt één keer weergegeven.	Raak Doorgaan aan om het bericht te wissen. Sommige wachttaken worden niet teruggezet. Deze blijven op de vaste schijf opgeslagen en zijn niet toegankelijk.
Vervang [bron] door [aangepaste tekenreeks]	Biedt de gebruiker de mogelijkheid om de huidige bron met afdrukmetaal voor de rest van de afdrukaak door een andere te vervangen. De opgemaakte pagina wordt ongewijzigd afgedrukt op het afdrukmetaal dat zich in de lade bevindt. Hierdoor kunnen tekstfragmenten of afbeeldingen worden afgesneden.	Raak Huidige gebruiken [bron] aan om het bericht te negeren en af te drukken op het afdrukmetaal dat in de lade is geplaatst. Raak Doorgaan aan: - De taak wordt voortgezet als er een correct formaat en juiste soort afdrukmetaal in de lade is geplaatst en dit formaat en deze soort afdrukmetaal met behulp van het bedieningspaneel in het menu Papier zijn opgegeven. - De knop wordt genegeerd als er zich geen afdrukmetaal in de lade bevindt. Raak zo nodig Taak annuleren aan om de actieve taak te annuleren. Raak Actieve lade herstellen aan om op een andere gekoppelde lade over te schakelen.
Vervang [bron] door [formaat]	Biedt de gebruiker de mogelijkheid om de huidige bron met afdrukmetaal voor de rest van de afdrukaak door een andere te vervangen. De opgemaakte pagina wordt ongewijzigd afgedrukt op het afdrukmetaal dat zich in de lade bevindt. Hierdoor kunnen tekstfragmenten of afbeeldingen worden afgesneden.	Raak Huidige gebruiken [bron] aan om het bericht te negeren en af te drukken op het afdrukmetaal dat in de lade is geplaatst. Raak Doorgaan aan: - De taak wordt voortgezet als er een correct formaat en juiste soort afdrukmetaal in de lade is geplaatst en dit formaat en deze soort afdrukmetaal met behulp van het bedieningspaneel in het menu Papier zijn opgegeven. - De knop wordt genegeerd als er zich geen afdrukmetaal in de lade bevindt. Raak zo nodig Taak annuleren aan om de actieve taak te annuleren. Raak Actieve lade herstellen aan om op een andere gekoppelde lade over te schakelen.

Interventieberichten

Bericht	Betekenis	Actie
Vervang [bron] door [formaat] [soort]	Biedt de gebruiker de mogelijkheid om de huidige bron met afdrukmetaal voor de rest van de afdraktaak door een andere te vervangen. De opgemaakte pagina wordt ongewijzigd afgedrukt op het afdrukmetaal dat zich in de lade bevindt. Hierdoor kunnen tekstfragmenten of afbeeldingen worden afgesneden.	Raak Huidige gebruiken [bron] aan om het bericht te negeren en af te drukken op het afdrukmetaal dat in de lade is geplaatst. Raak Doorgaan aan: - De taak wordt voortgezet als er een correct formaat en juiste soort afdrukmetaal in de lade is geplaatst en dit formaat en deze soort afdrukmetaal met behulp van het bedieningspaneel in het menu Papier zijn opgegeven. - De knop wordt genegeerd als er zich geen afdrukmetaal in de lade bevindt. Raak zo nodig Taak annuleren aan om de actieve taak te annuleren. Raak Actieve lade herstellen aan om op een andere gekoppelde lade over te schakelen.
Vervang <bron> door <aangepaste soortnaam>	Er is nieuw afdrukmetaal nodig om een afdraktaak te kunnen voltooien.	Vul de aangegeven bron met afdrukmetaal van het gevraagde formaat en de gevraagde soort. Raak Doorgaan aan om af te drukken op het afdrukmetaal dat zich in de lade bevindt.
Verwijder papier uit [gekoppelde ladensetnaam]	Twee of meer uitvoerladen zijn gekoppeld en functioneren als één grote lade. De ladenset heeft een naam toegewezen gekregen. De laden van de set zitten vol. Voorbeeld: laden 1, 2 en 3 zijn gekoppeld met als naam Lade Office Manager. Deze lade wordt gebruikt door de office manager van het bedrijf. De gekoppelde ladensetnaam die is toegewezen wordt weergegeven op het bedieningspaneel.	Verwijder de stapels afdrukmetaal uit de uitvoerladen van de set om het bericht te wissen en het afdrukken te hervatten. Raak Doorgaan aan om de hoeveelheden afdrukmetaal in de ladenset opnieuw door de MFP te laten controleren.
Verwijder papier uit alle uitvoerladen	Alle uitvoerladen zitten vol met afdrukmetaal.	Verwijder de stapels afdrukmetaal uit de uitvoerladen om het bericht te wissen en het afdrukken te hervatten. Raak Doorgaan aan om de hoeveelheden afdrukmetaal in de laden opnieuw door de MFP te laten controleren.
Verwijder papier uit lade [x]	De aangegeven uitvoerlade zit vol met afdrukmetaal. x staat voor het nummer van de lade.	Verwijder de stapel afdrukmetaal uit de uitvoerlade om het bericht te wissen en het afdrukken te hervatten. Raak Doorgaan aan om de hoeveelheid afdrukmetaal in de lade opnieuw door de MFP te laten controleren.
Verwijder papier uit standaarduitvoerlade	De standaarduitvoerlade is vol met afdrukmetaal.	Verwijder de stapel afdrukmetaal uit de lade om het bericht te wissen en het afdrukken te hervatten. Raak Doorgaan aan om het hoeveelheid afdrukmetaal in de standaarduitvoerlade opnieuw door de MFP te laten controleren.
Vul [bron] met [aangepaste tekenreeks]	Een bron is gevuld met afdrukmetaal van een ander formaat of andere soort dan in het menu Papier is opgegeven.	Raak Doorgaan aan. Vul de aangegeven bron met afdrukmetaal van het gevraagde formaat en de gevraagde soort. Raak zo nodig Taak annuleren aan om de actieve taak te annuleren. Raak Actieve lade herstellen aan om op een andere gekoppelde lade over te schakelen.

Bericht	Betekenis	Actie
Vul [bron] met [formaat]	Een bron is gevuld met afdrukmetaal van een ander formaat dan in het menu Papier is opgegeven.	Raak Doorgaan aan. Vul de aangegeven bron met afdrukmetaal van het gevraagde formaat. Raak Automatisch afdrukmetaal selecteren aan om verzoeken tot Handmatige invoer papier en Handm. invoer env. voor de rest van de afdraktaak te negeren. Alle verzoeken om extra pagina's worden automatisch genegeerd en er wordt afdrukmetaal uit een automatische bron geselecteerd. Raak zo nodig Taak annuleren aan om de actieve taak te annuleren. Raak Actieve lade herstellen aan om op een andere gekoppelde lade over te schakelen.
Vul [bron] met [naam aangepaste soort]	Een bron is gevuld met afdrukmetaal van een ander formaat of andere soort dan in het menu Papier is opgegeven.	Raak Doorgaan aan. Vul de aangegeven bron met afdrukmetaal van het gevraagde formaat en de gevraagde soort. Raak zo nodig Taak annuleren aan om de actieve taak te annuleren. Raak Actieve lade herstellen aan om op een andere gekoppelde lade over te schakelen.
Vul [bron] met [soort] [formaat]	De MFP vraagt om een specifieke bron te vullen met afdrukmetaal van de soort en het formaat die in het menu Papier zijn opgegeven, omdat de bron afdrukmetaal van een onjuiste formaat en onjuiste soort bevat.	Raak Doorgaan aan. Vul de aangegeven bron met afdrukmetaal van het gevraagde formaat en de gevraagde soort. Raak zo nodig Taak annuleren aan om de actieve taak te annuleren. Raak Actieve lade herstellen aan om op een andere gekoppelde lade over te schakelen.
Vul handm. invoer met [aangepaste reeks]	De MFP heeft een verzoek ontvangen voor handmatige invoer van een specifiek afdrukmetaal in de universeellader. Het afdrukmetaal is eerder gedefinieerd in de vorm van een aangepaste tekenreeks die op het bedieningspaneel wordt weergegeven.	Raak Doorgaan aan. - Als het afdrukmetaal in de universeellader aanwezig is, wordt de afdraktaak uitgevoerd. - Als het afdrukmetaal niet in de universeellader aanwezig is, worden alle verzoeken om extra pagina's automatisch genegeerd en wordt afdrukmetaal uit een automatische bron geselecteerd. Raak Automatisch afdrukmetaal selecteren aan om verzoeken tot Handmatige invoer papier en Handm. invoer env. voor de rest van de afdraktaak te negeren. Alle verzoeken om extra pagina's worden automatisch genegeerd en er wordt afdrukmetaal uit een automatische bron geselecteerd. Raak zo nodig Taak annuleren aan om de actieve taak te annuleren. Raak Actieve lade herstellen aan om op een andere gekoppelde lade over te schakelen.

Bericht	Betekenis	Actie
Vul handm. invoer met [formaat]	De MFP heeft een verzoek ontvangen voor handmatige invoer van een specifiek formaat afdrukmetaal in de universeellader.	Plaats een vel van het afdrukmetaal in de universeellader om het bericht te wissen en de taak voort te zetten. Raak Doorgaan aan als er afdrukmetaal in de universeellader aanwezig is. De taak wordt voortgezet. Raak Doorgaan aan als er geen afdrukmetaal in de universeellader aanwezig is. Alle verzoeken om extra pagina's worden automatisch genegeerd en er wordt afdrukmetaal uit een automatische bron geselecteerd. Raak zo nodig Taak annuleren aan om de actieve taak te annuleren. Raak Actieve lade herstellen aan om op een andere gekoppelde lade over te schakelen.
Vul handm. invoer met [naam aangepaste soort]	De MFP heeft een verzoek ontvangen voor handmatige invoer van een specifiek afdrukmetaal in de universeellader. Het afdrukmetaal is eerder gedefinieerd als een aangepaste soort uit Aangepast 1 tot en met Aangepast 6. De naam van de aangepaste papiersoort wordt op het bedieningspaneel weergegeven.	Raak Doorgaan aan. - Als het afdrukmetaal in de universeellader aanwezig is, wordt de afdraktaak uitgevoerd. - Als het afdrukmetaal niet in de universeellader aanwezig is, worden alle verzoeken om extra pagina's automatisch genegeerd en wordt afdrukmetaal uit een automatische bron geselecteerd. Raak zo nodig Taak annuleren aan om de actieve taak te annuleren. Raak Actieve lade herstellen aan om op een andere gekoppelde lade over te schakelen.
Vul handm. invoer met [soort] [formaat]	De MFP heeft een verzoek ontvangen voor handmatige invoer van een specifiek formaat en specifieke soort afdrukmetaal in de universeellader.	Raak Doorgaan aan als er afdrukmetaal in de universeellader aanwezig is. De taak wordt voortgezet. Raak Doorgaan aan als er geen afdrukmetaal in de universeellader aanwezig is. Alle verzoeken om extra pagina's worden automatisch genegeerd en er wordt afdrukmetaal uit een automatische bron geselecteerd. Raak Automatisch afdrukmetaal selecteren aan om verzoeken tot Handmatige invoer papier en Handm. invoer env. voor de rest van de afdraktaak te negeren. Alle verzoeken om extra pagina's worden automatisch genegeerd en er wordt afdrukmetaal uit een automatische bron geselecteerd. Raak zo nodig Taak annuleren aan om de actieve taak te annuleren. Raak Actieve lade herstellen aan om op een andere gekoppelde lade over te schakelen.
Vul nietjes bij	De nietcassette in de finisher is leeg.	Raak Doorgaan aan. Het bericht wordt gewist. De nietfunctie kan weer worden uitgevoerd als er een nieuwe nietcassette is geïnstalleerd. Plaats een nieuwe nietcassette om het bericht te wissen en door te gaan met het afdrukken en het nieten van de taak. Raak zo nodig Taak annuleren aan om de actieve taak te annuleren.

Bericht	Betekenis	Actie
Wachttaken herstellen?	Na het uit- en opnieuw aanzetten van de MFP zijn taken in de wacht op de vaste schijf aangetroffen.	Raak Ja aan om de taken in de wacht naar de vaste schijf te herstellen en beschikbaar te maken. De gegevens van de taken blijven op de vaste schijf, maar de taakbesturingsinformatie wordt in het geheugen van de MFP opgeslagen. Raak Afsluiten aan als u het herstel van de taken in de wacht wilt stoppen voordat alle taken zijn hersteld. Niet-herstelde taken blijven op de vaste schijf aanwezig en kunnen pas worden hersteld nadat de MFP nogmaals is uitgezet en opnieuw is aanzet. Opmerking: Het pop-upschermd Wachttaken xxx/yyy worden hersteld wordt weergegeven, waarin xxx het nummer aangeeft van de actieve taak die wordt hersteld, en yyy het totale aantal taken dat wordt hersteld. Raak Niet herstellen aan om de taken in de wacht op de vaste schijf te houden totdat deze worden verwijderd.
Wijzig [bron] in [aangepaste tekenreeks], plaats [afdrukstand]	Dit bericht wordt alleen weergegeven voor afdruk materiaal van Letter- en A4-formaat. Biedt de gebruiker de mogelijkheid om de huidige bron met afdruk materiaal voor de rest van de afdruktaak door een andere te vervangen. De opgemaakte pagina wordt ongewijzigd afgedrukt op het afdruk materiaal dat zich in de lade bevindt. Hierdoor kunnen tekstfragmenten of afbeeldingen worden afgesneden.	Raak Huidige gebruiken [bron] aan om het bericht te negeren en af te drukken op het afdruk materiaal dat in de lade is geplaatst. Raak Doorgaan aan: - De taak wordt voortgezet als er een correct formaat en de juiste soort afdruk materiaal in de lade is geplaatst en dit formaat en deze soort afdruk materiaal met behulp van het bedieningspaneel in het menu Papier zijn opgegeven. - De knop wordt genegeerd als er zich geen afdruk materiaal in de lade bevindt. Raak zo nodig Taak annuleren aan om de actieve taak te annuleren. Raak Actieve lade herstellen aan om op een andere gekoppelde lade over te schakelen.
Wijzig [bron] in [formaat] [soort], plaats [afdrukstand]	Biedt de gebruiker de mogelijkheid om de huidige bron met afdruk materiaal voor de rest van de afdruktaak door een andere te vervangen. De opgemaakte pagina wordt ongewijzigd afgedrukt op het afdruk materiaal dat zich in de lade bevindt. Hierdoor kunnen tekstfragmenten of afbeeldingen worden afgesneden.	Raak Huidige gebruiken [bron] aan om het bericht te negeren en af te drukken op het afdruk materiaal dat in de lade is geplaatst. Raak Doorgaan aan: - De taak wordt voortgezet als er een correct formaat en de juiste soort afdruk materiaal in de lade is geplaatst en dit formaat en deze soort afdruk materiaal met behulp van het bedieningspaneel in het menu Papier zijn opgegeven. - De knop wordt genegeerd als er zich geen afdruk materiaal in de lade bevindt. Raak zo nodig Taak annuleren aan om de actieve taak te annuleren. Raak Actieve lade herstellen aan om op een andere gekoppelde lade over te schakelen.

Bericht	Betekenis	Actie
Wijzig [bron] in [formaat], plaats [afdrukstand]	Opmerking: Dit bericht wordt alleen weergegeven voor afdruk materiaal van Letter- en A4-formaat. Biedt de gebruiker de mogelijkheid om de huidige bron met afdruk materiaal voor de rest van de afdruktaak door een andere te vervangen. De opgemaakte pagina wordt ongewijzigd afgedrukt op het afdruk materiaal dat zich in de lade bevindt. Hierdoor kunnen tekstfragmenten of afbeeldingen worden afgesneden.	Raak Huidige gebruiken [bron] aan om het bericht te negeren en af te drukken op het afdruk materiaal dat in de lade is geplaatst. Raak Doorgaan aan: - De taak wordt voortgezet als er een correct formaat en de juiste soort afdruk materiaal in de lade is geplaatst en dit formaat en deze soort afdruk materiaal met behulp van het bedieningspaneel in het menu Papier zijn opgegeven. - De knop wordt genegeerd als er zich geen afdruk materiaal in de lade bevindt. Raak zo nodig Taak annuleren aan om de actieve taak te annuleren. Raak Actieve lade herstellen aan om op een andere gekoppelde lade over te schakelen.
Wijzig <bron> in <naam aangepaste soort>, plaats [afdrukstand]	Opmerking: Dit bericht wordt alleen weergegeven voor afdruk materiaal van Letter- en A4-formaat. Biedt de gebruiker de mogelijkheid om de huidige bron met afdruk materiaal voor de rest van de afdruktaak door een andere te vervangen. De opgemaakte pagina wordt ongewijzigd afgedrukt op het afdruk materiaal dat zich in de lade bevindt. Hierdoor kunnen tekstfragmenten of afbeeldingen worden afgesneden.	Raak Huidige gebruiken [bron] aan om het bericht te negeren en af te drukken op het afdruk materiaal dat in de lade is geplaatst. Raak Doorgaan aan: - De taak wordt voortgezet als er een correct formaat en de juiste soort afdruk materiaal in de lade is geplaatst en dit formaat en deze soort afdruk materiaal met behulp van het bedieningspaneel in het menu Papier zijn opgegeven. - De knop wordt genegeerd als er zich geen afdruk materiaal in de lade bevindt.
1565 Emulatiefout, laad emulatie-optie	De downloademulator in de firmwarekaart is niet compatibel met de firmware van de MFP. Opmerking: Dit bericht verdwijnt automatisch na 30 seconden. De emulatiefunctie op de firmwarekaart wordt uitgeschakeld.	Neem contact op met de leverancier van uw printer voor hulp bij het downloaden van de juiste versie van de downloademulator.
31 Toner cartridge ontbreekt/is defect	Er is een defecte toner cartridge aangetroffen door de MFP of de toner cartridge is niet geïnstalleerd.	Vervang de defecte cartridge door een nieuwe of installeer de ontbrekende toner cartridge om door te gaan met afdrukken.
32 Vervang niet-ondersteunde toner cartridge	Er is een niet-ondersteunde toner cartridge geïnstalleerd.	Verwijder de toner cartridge en installeer een ondersteund exemplaar om door te gaan met afdrukken.
34 Verkeerd afdruk materiaal, controleer papiergeleiders [bron]	Dit kan duiden op meerdere oorzaken. - De MFP kan het juiste formaat van het afdruk materiaal in de lade niet detecteren als gevolg van een onjuiste instelling voor de afdrukstand. - De geleiders van de lade voor handmatige invoer of de universeellader bevinden zich op de verkeerde plaats. - Het formaat van het ingevoerde afdruk materiaal is onjuist.	- Open de lade. - Pas de geleiders in de lade of de universeellader aan. - Sluit de lade. Raak Doorgaan aan om het bericht te wissen en door te gaan met afdrukken. Raak zo nodig Taak annuleren aan om de actieve taak te annuleren. Raak Actieve lade herstellen aan om op een andere gekoppelde lade over te schakelen.

Interventieberichten

Bericht	Betekenis	Actie
35 Onvoldoende geheugen voor ondersteuning van functie voor bronnenopslag	De MFP heeft onvoldoende geheugen om Bronnen opslaan te kunnen inschakelen. Dit bericht geeft meestal aan dat er te veel geheugen is toegewezen aan één of meerdere koppelingsbuffers van de MFP.	Raak Doorgaan aan om Bronnen opslaan uit te schakelen en door te gaan met afdrukken. Installeer extra geheugen.
37 Onvoldoende geheugen voor defragmentatie Flash-geheugen	De MFP kan het flash-geheugen niet defragmenteren omdat het geheugen voor opslag van de herstelde flash-bronnen vol is.	Raak Doorgaan aan om het bericht te wissen. Installeer extra geheugen of verwijder enkele lettertypen, macro's of andere gegevens om geheugenruimte vrij te maken en de defragmentatie te kunnen uitvoeren. Raak Actieve lade herstellen aan om op een andere gekoppelde lade over te schakelen.
37 Onvoldoende geheugen voor sorteren	De MFP kan de taak niet sorteren omdat het geheugen vol is.	Raak Doorgaan aan om de pagina's af te drukken die reeds waren verwerkt voordat het geheugen vol was. Hierna wordt geheugen vrij gemaakt om de rest van de afdraktaak te kunnen sorteren. Als er bijvoorbeeld 10 exemplaren van een document van 50 pagina's worden afgedrukt en de MFP na pagina 30 onvoldoende geheugenruimte heeft, worden de pagina's 1 – 30 gesorteerd en in tienvoud afgedrukt. Vervolgens worden de pagina's 31 – 50 gesorteerd en in tienvoud afgedrukt.
37 Onvoldoende geheugen, sommige taken in wacht zijn verwijderd	Er worden taken in de wacht verwijderd om de huidige taak te kunnen verwerken. Het bericht wordt één keer per taak weergegeven.	Raak Doorgaan aan om het bericht te wissen en door te gaan met afdrukken. Installeer extra geheugen om deze storing in het vervolg te voorkomen. Raak zo nodig Taak annuleren aan om de actieve taak te annuleren.
37 Onvoldoende geheugen, sommige wachttaken mogelijk verloren	De MFP had onvoldoende geheugenruimte om alle taken in de wacht te kunnen herstellen. Het bericht wordt één keer weergegeven.	Sommige wachttaken worden niet teruggezet. Deze blijven op de vaste schijf opgeslagen en zijn niet toegankelijk.
38 Geheugen vol	De MFP is bezig met het verwerken van gegevens, maar het geheugen voor de opslag van de pagina's is vol.	U kunt deze storing als volgt voorkomen: Vereenvoudig de afdraktaak door de hoeveelheid tekst of het aantal afbeeldingen op een pagina te verkleinen en onnodig gedownloade lettertypen of macro's te verwijderen. Installeer extra geheugen. Raak zo nodig Taak annuleren aan om de actieve taak te annuleren. Raak Actieve lade herstellen aan om op een andere gekoppelde lade over te schakelen.

Bericht	Betekenis	Actie
39 Pagina is te complex om af te drukken	Mogelijk wordt de pagina niet correct afgedrukt omdat de afdrুকinformatie op de pagina te complex is.	U kunt deze storing als volgt voorkomen: Verminder de complexiteit van de pagina door de hoeveelheid tekst of het aantal afbeeldingen op de pagina te verkleinen en onnodig gedownloade lettertypen of macro's te verwijderen. Stel Paginabeveiliging in op Aan in het instelmenu van het menu Instellingen. Installeer extra geheugen. Raak zo nodig Taak annuleren aan om de actieve taak te annuleren. Raak Actieve lade herstellen aan om op een andere gekoppelde lade over te schakelen.
50 PPDS- lettertypefout	Tijdens de opmaak van PPDS-afdrukgegevens heeft de MFP een verzoek om een niet-geïnstalleerd lettertype ontvangen.	Raak Doorgaan aan om het bericht te wissen en het afdrukken van de huidige taak voort te zetten. Raak zo nodig Taak annuleren aan om de actieve taak te annuleren. Raak Actieve lade herstellen aan om op een andere gekoppelde lade over te schakelen.
51 Flash beschadigd	De MFP heeft tijdens het opstarten dan wel tijdens het formatteren van het flash-geheugen of het hiernaar wegschrijven van gegevens een defect flash-geheugen gedetecteerd.	Raak Doorgaan aan om het bericht te wissen en het afdrukken van de huidige taak voort te zetten. Raak bij het opstarten Doorgaan aan om het bericht te wissen. De MFP hervat de normale activiteiten, met uitzondering van de flash-bewerkingen. Installeer ander flash-geheugen om bronnen naar flash te kunnen downloaden.
52 Flash niet geformatteerd	De MFP heeft niet-geformatteerd flash-geheugen gedetecteerd.	Raak Doorgaan aan om het bericht te wissen en door te gaan met afdrukken. De MFP hervat de normale activiteiten, met uitzondering van de flash-bewerkingen. Formateer het flash-geheugen opnieuw om flash-bewerkingen mogelijk te maken. Als het foutbericht opnieuw verschijnt, is het flash-geheugen mogelijk beschadigd en moet het worden vervangen.
52 Onvoldoende ruimte in flash-geheugen voor bronnen	Er is niet voldoende ruimte in het flash-geheugen beschikbaar voor de opslag van de gegevens die worden gedownload.	Raak Doorgaan aan om het bericht te wissen en de afdrুক্তaak voort te zetten. Installeer flash-geheugen met een grotere opslagcapaciteit. Download de gegevens. Raak zo nodig Taak annuleren aan om de actieve taak te annuleren. Raak Actieve lade herstellen aan om op een andere gekoppelde lade over te schakelen.

Bericht	Betekenis	Actie
54 Netwerk [x] softwarefout	De MFP kan geen communicatieverbinding tot stand brengen met een gespecificeerde geïnstalleerde netwerkpoort. x is het nummer van de gespecificeerde poort.	- Raak Doorgaan aan om het bericht te wissen en door te gaan met afdrukken. De taak wordt mogelijk niet correct afgedrukt. - De MFP verhindert pogingen om via de netwerkinterface te communiceren. Er kunnen geen gegevens worden verzonden of ontvangen. - Zet de MFP uit en opnieuw aan. - Programmeer nieuwe firmware voor de netwerkinterface.
54 Serieel optie [x] fout	De MFP heeft een seriële fout, zoals een framing-, pariteits- of overrunfout op de gespecificeerde optionele seriële poort vastgesteld. x is het nummer van de optionele seriële poort.	- Controleer of de seriële kabel correct is aangebracht en of u de juiste kabel gebruikt. - Controleer of de parameters voor de seriële interface (protocol, baud, pariteit en databits) correct zijn ingesteld op de printer en hostcomputer. - Raak Doorgaan aan om het bericht te wissen en de verwerking van de afdruktaak voort te zetten. Mogelijk wordt de afdruktaak echter niet correct afgedrukt. - Stel de MFP opnieuw in door deze uit en weer aan te zetten.
54 Softwarefout in standaardnetwerk	De firmware van de MFP heeft een geïnstalleerde netwerkpoort gedetecteerd, maar kan hier geen communicatieverbinding mee tot stand brengen.	- Raak Doorgaan aan om het bericht te wissen en door te gaan met afdrukken. De taak wordt mogelijk niet correct afgedrukt. - De MFP verhindert pogingen om via de netwerkinterface te communiceren. Er kunnen geen gegevens worden verzonden of ontvangen. - Zet de MFP uit en opnieuw aan. - Programmeer nieuwe firmware voor de netwerkinterface.
55 Niet-ondersteunde optie in sleuf [x]	De MFP heeft een niet-ondersteunde optie in de gespecificeerde sleuf gedetecteerd. x is het nummer van de gespecificeerde sleuf.	- Zet de MFP uit. - Haal de stekker van het netsnoer uit het stopcontact. - Verwijder de niet-ondersteunde optie. - Steek de stekker van het netsnoer in een goed geaard stopcontact. - Zet de MFP aan.
56 Parallele poort [x] uitgeschakeld	Er is een statusverzoek via de parallele poort ontvangen, maar de parallele poort is uitgeschakeld.	Raak Doorgaan aan. De MFP negeert gegevens die via de parallele poort worden ontvangen. Raak Actieve lade herstellen aan om de actieve uitvoerlade voor een reeks gekoppelde lade op de beginwaarde in te stellen.
56 Seriële poort [x] uitgeschakeld	De MFP ontvangt gegevens over de seriële poort, maar de poort is uitgeschakeld.	Raak Doorgaan aan. De MFP negeert gegevens die via de seriële poort worden ontvangen. Raak Actieve lade herstellen aan om op een andere gekoppelde lade over te schakelen.
56 Standaard USB-poort uitgeschakeld	De MFP ontvangt gegevens over de USB-poort, maar de USB-poort is uitgeschakeld.	Raak Doorgaan aan. De printer negeert gegevens die via de USB-poort worden ontvangen. Controleer of het menu-item USB-buffer niet is ingesteld op Uitgeschakeld. Raak Actieve lade herstellen aan om op een andere gekoppelde lade over te schakelen.

Bericht	Betekenis	Actie
56 USB-poort [x] uitgeschakeld	De MFP ontvangt gegevens over een gespecificeerde USB-poort, maar deze USB-poort is uitgeschakeld. x is het nummer van de USB-poort.	Raak Doorgaan aan. De MFP negeert gegevens die via de gespecificeerde USB-poort worden ontvangen. Controleer of het menu-item USB-buffer niet is ingesteld op Uitgeschakeld. Raak Actieve lade herstellen aan om op een andere gekoppelde lade over te schakelen.
58 Te veel Flash-opties geïnstalleerd	De MFP heeft vastgesteld dat er te veel optionele flash-geheugenkaarten zijn geïnstalleerd.	Raak Doorgaan aan om het bericht te wissen en de extra optionele flash-geheugenkaarten te negeren. Het bericht wordt opnieuw weergegeven tenzij de voldoende optionele flash-geheugenkaarten worden verwijderd. 1 Zet de MFP uit. 2 Haal de stekker van het netsnoer uit het stopcontact. 3 Verwijder het flash-geheugen dat u niet gebruikt. 4 Steek de stekker van het netsnoer in een goed geaard stopcontact. 5 Zet de MFP aan.
58 Te veel laden geplaatst	De MFP heeft gedetecteerd dat er te veel optionele laders en bijbehorende laden zijn geïnstalleerd.	1 Zet de MFP uit. 2 Haal de stekker van het netsnoer uit het stopcontact. 3 Verwijder de extra invoerladen. 4 Steek de stekker van het netsnoer in een goed geaard stopcontact. 5 Zet de MFP aan.
58 Te veel schijven geïnstalleerd	De MFP heeft gedetecteerd dat er te veel vaste schijven zijn geïnstalleerd.	1 Zet de MFP uit. 2 Haal de stekker van het netsnoer uit het stopcontact. 3 Verwijder de extra vaste schijven. 4 Steek de stekker van het netsnoer in een goed geaard stopcontact. 5 Zet de MFP aan.
61 Verwijder defecte schijf	De MFP heeft een defecte vaste schijf vastgesteld.	1 Zet de MFP uit. 2 Haal de stekker van het netsnoer uit het stopcontact. 3 Verwijder de defecte vaste schijf. 4 Installeer een nieuwe vaste schijf. 5 Steek de stekker van het netsnoer in een goed geaard stopcontact. 6 Zet de MFP aan.
62 Schijf vol	De MFP heeft vastgesteld dat er onvoldoende geheugenruimte of ruimte op de vaste schijf aanwezig is om de gegevens van de afdruktaak te kunnen opslaan.	Raak Doorgaan aan om het bericht te wissen en de verwerking van de huidige afdruktaak voort te zetten. Eventuele gegevens die niet eerder op de schijf zijn opgeslagen, worden verwijderd. • Verwijder lettertypen, macro's en andere gegevens van de vaste schijf. • Installeer een vaste schijf met een grotere capaciteit.

Interventieberichten

Bericht	Betekenis	Actie
63 Schijf niet geformatteerd	De vaste schijf is niet geformatteerd.	Formateer de vaste schijf voordat u bewerkingen uitvoert waarbij de vaste schijf nodig is. Als het bericht niet verdwijnt, is de schijf mogelijk beschadigd en moet u deze vervangen.
64 Schijfindeling niet ondersteund	De indeling van de vaste schijf wordt niet ondersteund.	Formateer de vaste schijf voordat u bewerkingen uitvoert waarbij de vaste schijf nodig is. Als het bericht niet verdwijnt, is de schijf mogelijk beschadigd en moet u deze vervangen.
80 Gepland onderhoud aanbevolen	Onderhoudsbeurt vereist voor de beste prestatie van het apparaat.	Gebruik de onderhoudskit om onderdelen te vervangen en stel de onderhoudsteller zo nodig opnieuw in.
84 Fc-eenheid afwijkend	Er is een ongeschikte fotoconductoreenheid geïnstalleerd.	Verwijder de ongeschikte fotoconductoreenheid en vervang deze door een nieuwe.
84 Plaats fc-eenheid	De fotoconductoreenheid is niet aanwezig in de MFP.	Installeer de fotoconductoreenheid. Raak Doorgaan aan om het bericht te wissen.
84 Vervang fc-eenheid	De fotoconductoreenheid dient te worden vervangen.	Vervang de fotoconductoreenheid om afdrukkwaliteit te kunnen waarborgen.
88 Toner bijna op	De tonercartridge is bijna leeg.	Vervang de tonercartridge als er een alarmsignaal voor een lege toner wordt weergegeven. Raak Doorgaan aan om het bericht te wissen als er geen alarmsignaal voor een lege toner klinkt.
88 Vervang toner	De tonercartridge dient te worden vervangen.	Vervang de tonercartridge om afdrukkwaliteit te waarborgen.
200.yy Papier vast, [x] pagina's vastgelopen. Laat papier in uitvoerlade.	Er zijn meerdere storingen. x geeft het aantal vastgelopen vellen afdrukmetaal aan.	1 Open klep A. 2 Verhelp de storing en sluit klep A. 3 Raak Doorgaan aan. Als al het afdrukmetaal uit het pad is verwijderd, wordt de afdrukaak hervat.
200.yy Papier vast, controleer gebied [x]. Laat papier in uitvoerlade.	Er is één storing in het gebied dat door x is aangegeven.	1 Open klep A. 2 Verhelp de storing en sluit klep A. 3 Raak Doorgaan aan. Als al het afdrukmetaal uit het pad is verwijderd, wordt de afdrukaak hervat.
201.yy Papier vast, [x] pagina's vastgelopen. Laat papier in uitvoerlade.	Er zijn meerdere storingen. x geeft het aantal vastgelopen vellen afdrukmetaal aan.	1 Open klep A. 2 Verhelp de storing en sluit klep A. 3 Raak Doorgaan aan. Als al het afdrukmetaal uit het pad is verwijderd, wordt de afdrukaak hervat.
201.yy Papier vast, controleer gebied [x]. Laat papier in uitvoerlade.	Er is één storing in het gebied dat door x is aangegeven.	1 Open klep A. 2 Verhelp de storing en sluit klep A. 3 Raak Doorgaan aan. Als al het afdrukmetaal uit het pad is verwijderd, wordt de afdrukaak hervat.

Interventieberichten

Bericht	Betekenis	Actie
202.yy Papier vast, [x] pagina's vastgelopen. Laat papier in uitvoerlade.	Er zijn meerdere storingen. x geeft het aantal vastgelopen vellen afdrukmetaal aan.	1 Open de achterklep. 2 Verhelp de storingen en sluit de achterklep. 3 Raak Doorgaan aan. Als al het afdrukmetaal uit het pad is verwijderd, wordt de afdrukaak hervat.
202.yy Papier vast, controleer gebied [x]. Laat papier in uitvoerlade.	Er is één storing in het gebied dat door x is aangegeven.	1 Open klep A. 2 Verhelp de storing en sluit klep A. 3 Raak Doorgaan aan. Als al het afdrukmetaal uit het pad is verwijderd, wordt de afdrukaak hervat.
203.yy Papier vast, [x] pagina's vastgelopen. Laat papier in uitvoerlade.	Er zijn meerdere storingen. x geeft het aantal vastgelopen vellen afdrukmetaal aan.	Opmerking: U moet klep A openen voordat u klep E opent. 1 Open klep A. Als u de storing niet ziet, opent u klep E. 2 Verhelp de storing en sluit de kleppen. 3 Raak Doorgaan aan. Als al het afdrukmetaal uit het pad is verwijderd, wordt de afdrukaak hervat.
203.yy Papier vast, controleer [gebiednaam]. Laat papier in uitvoerlade.	Er is één storing in het gebied dat door gebiednaam is aangegeven. Gebiednaam is klep A of E.	Opmerking: U moet klep A openen voordat u klep E opent. 1 Open klep A. Als u de storing niet ziet, opent u klep E. 2 Verhelp de storing en sluit de kleppen. 3 Raak Doorgaan aan. Als al het afdrukmetaal uit het pad is verwijderd, wordt de afdrukaak hervat.
230.yy Papier vast, [x] pagina's vastgelopen. Laat papier in uitvoerlade.	Er zijn meerdere storingen. x geeft het aantal vastgelopen vellen afdrukmetaal aan.	Opmerking: U moet klep A openen voordat u klep E opent. 1 Open klep A, D of E. 2 Verhelp de storing en sluit klep A, D of E. 3 Raak Doorgaan aan. Als al het afdrukmetaal uit het pad is verwijderd, wordt de afdrukaak hervat.
230.yy Papier vast, controleer [gebiednaam]. Laat papier in uitvoerlade.	Er is één storing in het gebied dat door gebiednaam is aangegeven. Gebiednaam is A, D of E.	Opmerking: U moet klep A openen voordat u klep E opent. 1 Open klep A, D of E. 2 Verhelp de storing en sluit klep A, D of E. 3 Raak Doorgaan aan. Als al het afdrukmetaal uit het pad is verwijderd, wordt de afdrukaak hervat.
231.yy Papier vast, controleer gebied [x]. Laat papier in uitvoerlade.	Er is één storing in het gebied dat door x is aangegeven.	Opmerking: U moet klep A openen voordat u klep E opent. 1 Open klep A, D of E. 2 Verhelp de storing en sluit klep A, D of E. 3 Raak Doorgaan aan. Als al het afdrukmetaal uit het pad is verwijderd, wordt de afdrukaak hervat.
24x.yy Papier vast, [x] pagina's vastgelopen. Laat papier in uitvoerlade.	Er zijn meerdere storingen. x geeft het aantal vastgelopen vellen afdrukmetaal aan.	1 Verwijder de gespecificeerde lade. 2 Verhelp de storingen en plaats de lade. 3 Raak Doorgaan aan. Als al het afdrukmetaal uit het pad is verwijderd, wordt de afdrukaak hervat.

Interventieberichten

Bericht	Betekenis	Actie
24x.yy Papier vast, controleer [gebiednaam]. Laat papier in uitvoerlade.	Er is één storing in het gebied dat door gebiednaam is aangegeven. Gebiednaam is het nummer van de lade.	1 Verwijder de gespecificeerde lade. 2 Verhelp de storing en plaats de lade. 3 Raak Doorgaan aan. Als al het afdruk materiaal uit het pad is verwijderd, wordt de afdrukaak hervat.
250.yy Papier vast, [x] pagina's vastgelopen. Laat papier in uitvoerlade.	Er zijn meerdere storingen in de universeellader. x geeft het aantal vastgelopen vellen afdruk materiaal aan.	1 Verhelp de storingen in de universeellader. 2 Raak Doorgaan aan. Als al het afdruk materiaal uit het pad is verwijderd, wordt de afdrukaak hervat.
250.yy Papier vast, controleer [gebiednaam]. Laat papier in uitvoerlade.	Er is één storing in het gebied dat door gebiednaam is aangegeven. Gebiednaam is de universeellader.	1 Verhelp de storing in de universeellader. 2 Raak Doorgaan aan. Als al het afdruk materiaal uit het pad is verwijderd, wordt de afdrukaak hervat.
280.yy Papier vast, [x] pagina's vastgelopen. Verwijder papier uit lade.	Er zijn meerdere storingen in de lade. x geeft het aantal vastgelopen vellen afdruk materiaal aan.	1 Verhelp de storingen in de lade. 2 Raak Doorgaan aan. Als al het afdruk materiaal uit het pad is verwijderd, wordt de afdrukaak hervat.
280.yy Papier vast, controleer gebied [x]. Verwijder papier uit lade.	Er is één storing in het gebied dat door x is aangegeven. x is het nummer van de uitvoerlade.	1 Verhelp de storing in de aangegeven lade. 2 Raak Doorgaan aan. Als al het afdruk materiaal uit het pad is verwijderd, wordt de afdrukaak hervat.
281.yy Papier vast, [x] pagina's vastgelopen. Verwijder papier uit lade.	Er zijn meerdere storingen in de lade. x geeft het aantal vastgelopen vellen afdruk materiaal aan.	1 Verhelp de storingen in de lade. 2 Raak Doorgaan aan. Als al het afdruk materiaal uit het pad is verwijderd, wordt de afdrukaak hervat.
281.yy Papier vast, controleer gebied [x]. Verwijder papier uit lade.	Er is één storing in het gebied dat door x is aangegeven. x is het nummer van de uitvoerlade.	1 Verhelp de storing in de aangegeven lade. 2 Raak Doorgaan aan. Als al het afdruk materiaal uit het pad is verwijderd, wordt de afdrukaak hervat.
282 Papier vast [x] pagina's vastgelopen. Verwijder papier uit lade.	Er zijn meerdere storingen. x geeft het aantal vastgelopen vellen afdruk materiaal aan.	1 Verhelp de storingen in gebied F. 2 Raak Doorgaan aan. Als al het afdruk materiaal uit het pad is verwijderd, wordt de afdrukaak hervat. Opmerking: Nadat het bericht is gewist, drukt de MFP de pagina's die zich in de finisher-accumulator voor nieten bevinden, niet opnieuw af.
282 Papier vast, controleer [gebiednaam]. Verwijder papier uit lade.	Er is één storing in het gebied dat door gebiednaam is aangegeven. Gebiednaam is gebied F.	1 Verhelp de storing in gebied F. 2 Raak Doorgaan aan. Als al het afdruk materiaal uit het pad is verwijderd, wordt de afdrukaak hervat. Opmerking: Nadat het bericht is gewist, drukt de MFP de pagina's die zich in de finisher-accumulator voor nieten bevinden, niet opnieuw af.
283 Papier vast, [x] pagina's vastgelopen. Verwijder papier uit lade.	Er zijn meerdere storingen in de lade. x geeft het aantal vastgelopen vellen afdruk materiaal aan.	1 Verhelp de storingen in de lade. 2 Raak Doorgaan aan. Als al het afdruk materiaal uit het pad is verwijderd, wordt de afdrukaak hervat.
283 Papier vast, controleer gebied [x]. Verwijder papier uit lade.	Er is één storing in het gebied dat door x is aangegeven. x is het nummer van de uitvoerlade, zoals Uitvoerlade 1, Uitvoerlade 2, enz.	1 Verhelp de storing in de aangegeven lade. 2 Raak Doorgaan aan. Als al het afdruk materiaal uit het pad is verwijderd, wordt de afdrukaak hervat.

Interventieberichten

Bericht	Betekenis	Actie
284 Papier vast, [x] pagina's vastgelopen.	Er zijn meerdere storingen. x geeft het aantal vastgelopen vellen afdrukmetaal aan.	1 Verhelp de storingen in gebied F, G of H. 2 Raak Doorgaan aan. Als al het afdukmetaal uit het pad is verwijderd, wordt de afduktaak hervat.
284 Papier vast, controleer [gebiednaam].	Er is één storing in het gebied dat door gebiednaam is aangegeven. Gebiednaam kan gebied F, G of H zijn.	1 Verhelp de storing in het aangegeven gebied. 2 Raak Doorgaan aan. Als al het afdukmetaal uit het pad is verwijderd, wordt de afduktaak hervat.
285 Papier vast, [x] pagina's vastgelopen.	Er zijn meerdere storingen in het aangegeven gebied, namelijk gebied H.	1 Verhelp de storingen in gebied H. 2 Raak Doorgaan aan. Als al het afdukmetaal uit het pad is verwijderd, wordt de afduktaak hervat.
285 Papier vast, controleer [gebiednaam].	Er is één storing in het gebied dat is aangegeven, namelijk gebied H.	1 Verhelp het probleem in gebied H. 2 Raak Doorgaan aan. Als al het afdukmetaal uit het pad is verwijderd, wordt de afduktaak hervat.
286 Papier vast, [x] pagina's vastgelopen.	Er zijn meerdere storingen in het aangegeven gebied, namelijk gebied H.	1 Verhelp de storingen in gebied H. 2 Raak Doorgaan aan. Als al het afdukmetaal uit het pad is verwijderd, wordt de afduktaak hervat.
286 Papier vast, controleer [gebiednaam].	Er is één storing in het gebied dat is aangegeven, namelijk gebied H.	1 Verhelp het probleem in gebied H. 2 Raak Doorgaan aan. Als al het afdukmetaal uit het pad is verwijderd, wordt de afduktaak hervat.
287 Papier vast, [x] pagina's vastgelopen.	Er zijn meerdere storingen in gebied F of G. x geeft het aantal vastgelopen vellen afdukmetaal aan.	1 Verhelp de storingen in gebied F of G. 2 Raak Doorgaan aan. Als al het afdukmetaal uit het pad is verwijderd, wordt de afduktaak hervat.
287 Papier vast, controleer [gebiednaam].	Er is één storing in het gebied dat door gebiednaam is aangegeven. Gebiednaam kan gebied F of G zijn.	1 Verhelp het probleem in gebied F of G. 2 Raak Doorgaan aan. Als al het afdukmetaal uit het pad is verwijderd, wordt de afduktaak hervat.
288 Papier vast, [x] pagina's vastgelopen.	Er zijn meerdere storingen in gebied F of G. x geeft het aantal vastgelopen vellen afdukmetaal aan.	1 Verhelp de storingen in gebied F of G. 2 Raak Doorgaan aan. Als al het afdukmetaal uit het pad is verwijderd, wordt de afduktaak hervat.
288 Papier vast, controleer [gebiednaam].	Er is één storing in het gebied dat door gebiednaam is aangegeven. Gebiednaam kan gebied F of G zijn.	1 Verhelp het probleem in gebied F of G. 2 Raak Doorgaan aan. Als al het afdukmetaal uit het pad is verwijderd, wordt de afduktaak hervat.
289.yy Nietfout, controleer gebied G. Verwijder papier uit lade.	Er is één nietfout in gebied G.	1 Verhelp de nietfout. 2 Verwijder het afdukmetaal uit de lade. 3 Raak Doorgaan aan. Als al het afdukmetaal uit het pad is verwijderd, wordt de afduktaak hervat.
290.00 Scannerstoring; verwijder alle originelen uit de scanner	De scanner heeft een origineel document bij de invoersensor van de ADF waargenomen, terwijl de scanner niet actief is. Dit is een soort storing.	Verwijder alle originele documenten uit de ADF om de storing te verhelpen. Het bericht wordt gewist.
290.01 Scannerstoring; verwijder alle originelen uit de scanner	De scanner heeft een storing gedetecteerd.	Verwijder alle originele documenten uit de scanner om de storing te verhelpen. Het bericht wordt gewist.

Interventieberichten

Bericht	Betekenis	Actie
290.02 Scannerstoring; verwijder alle originelen uit de scanner	De scanner heeft een storing gedetecteerd.	Verwijder alle originele documenten uit de scanner om de storing te verhelpen. Het bericht wordt gewist.
290.03 Scannerstoring; verwijder alle originelen uit de scanner	De scanner heeft een storing gedetecteerd.	Verwijder alle originele documenten uit de scanner om de storing te verhelpen. Het bericht wordt gewist.
290.10 Scannerstoring; verwijder alle originelen uit de scanner	De scanner heeft een storing van een origineel document bij de ADF-sensor voor voorbereidend scannen gedetecteerd terwijl de scanner niet actief is.	Verwijder alle originele documenten uit de scanner om de storing te verhelpen. Het bericht wordt gewist.
290.11 Scannerstoring; verwijder alle originelen uit de scanner	De scanner heeft een storing gedetecteerd.	Verwijder alle originele documenten uit de scanner om de storing te verhelpen. Het bericht wordt gewist.
290.12 Scannerstoring; verwijder alle originelen uit de scanner	De scanner heeft een storing gedetecteerd.	Verwijder alle originele documenten uit de scanner om de storing te verhelpen. Het bericht wordt gewist.
290.13 Scannerstoring; verwijder alle originelen uit de scanner	De scanner heeft een storing gedetecteerd.	Verwijder alle originele documenten uit de scanner om de storing te verhelpen. Het bericht wordt gewist.
290.14 Scannerstoring; verwijder alle originelen uit de scanner	De scanner heeft een storing gedetecteerd tijdens het omkeren van het originele document.	Verwijder alle originele documenten uit de scanner om de storing te verhelpen. Het bericht wordt gewist.
290.15 Scannerstoring; verwijder alle originelen uit de scanner	De scanner heeft een storing gedetecteerd tijdens het omkeren van het originele document.	Verwijder alle originele documenten uit de scanner om de storing te verhelpen. Het bericht wordt gewist.
290.20 Scannerstoring; verwijder alle originelen uit de scanner	De scanner heeft een storing bij alle formaatsensoren van de ADF gedetecteerd terwijl de scanner niet actief is.	Verwijder alle originele documenten uit de scanner om de storing te verhelpen. Het bericht wordt gewist.
290.21 Scannerstoring; verwijder alle originelen uit de scanner	De scanner heeft een storing bij formaatsensor 1 van de ADF gedetecteerd terwijl de scanner niet actief is.	Verwijder alle originele documenten uit de scanner om de storing te verhelpen. Het bericht wordt gewist.
290.22 Scannerstoring; verwijder alle originelen uit de scanner	De scanner heeft een storing bij formaatsensor 2 van de ADF gedetecteerd terwijl de scanner niet actief is.	Verwijder alle originele documenten uit de scanner om de storing te verhelpen. Het bericht wordt gewist.
290.23 Scannerstoring; verwijder alle originelen uit de scanner	De scanner heeft een storing bij formaatsensor 3 van de ADF gedetecteerd terwijl de scanner niet actief is.	Verwijder alle originele documenten uit de scanner om de storing te verhelpen. Het bericht wordt gewist.
290.90 Scannerstoring; verwijder alle originelen uit de scanner	De scanner heeft een storing gedetecteerd in de invoermotor.	Verwijder alle originele documenten uit de scanner om de storing te verhelpen. Het bericht wordt gewist.
291.00 Scannerstoring; verwijder alle originelen uit de scanner	De scanner heeft een storing bij de registratiesensor van de ADF gedetecteerd terwijl de scanner niet actief is.	Verwijder alle originele documenten uit de scanner om de storing te verhelpen. Het bericht wordt gewist.

Interventieberichten


Bericht	Betekenis	Actie
291.01 Scannerstoring; verwijder alle originelen uit de scanner	Er is een storing in de scanner opgetreden terwijl het originele document in de ADF werd omgekeerd. De inversiesensor is uitgeschakeld.	Verwijder alle originele documenten uit de scanner om de storing te verhelpen. Het bericht wordt gewist.
291.02 Scannerstoring; verwijder alle originelen uit de scanner	De scanner heeft een storing gedetecteerd terwijl het originele document in de ADF werd omgekeerd. De inversiesensor is ingeschakeld.	Verwijder alle originele documenten uit de scanner om de storing te verhelpen. Het bericht wordt gewist.
291.03 Scannerstoring; verwijder alle originelen uit de scanner	Er is een storing opgetreden in de ADF. De inversiesensor is uitgeschakeld.	Verwijder alle originele documenten uit de scanner om de storing te verhelpen. Het bericht wordt gewist.
293 Plaats alle originelen terug bij opn. starten taak	Er is een scantaak naar de MFP gezonden, maar er bevindt zich geen origineel document in de ADF.	Raak Doorgaan aan als er geen scantaak actief is wanneer het interventiebericht wordt weergegeven. Hierdoor wordt het bericht gewist. Raak Taak annuleren aan als er een scantaak wordt verwerkt wanneer het interventiebericht wordt weergegeven. Hierdoor wordt de taak geannuleerd en het bericht gewist. Raak Scannen vanaf de automatische documentinvoer aan als Herstel na scannerstoring actief is. Het scannen wordt direct na de laatste correct gescande pagina vanuit de ADF voortgezet. Raak Scannen vanaf de flatbed aan als Herstel na scannerstoring actief is. Het scannen wordt direct na de laatste correct gescande pagina vanaf de flatbed voortgezet. Raak Opdracht afmaken zonder nog te scannen aan als Herstel na scannerstoring actief is. De taak wordt na de laatste correct gescande pagina beëindigd, maar de taak wordt niet geannuleerd. Correct gescande pagina's gaan naar hun bestemming: kopiëren, faxen, e-mailen of FTP. Raak Taak opnieuw starten aan als herstel na storing actief is en de taak opnieuw kan worden gestart. Het bericht wordt gewist. Er wordt een nieuwe scantaak met dezelfde parameters als die van de vorige taak gestart.
294.00 Scannerstoring; verwijder alle originelen uit de scanner	De scanner heeft een storing bij de inversiesensor van de ADF gedetecteerd terwijl de scanner niet actief is.	Verwijder alle originele documenten uit de scanner om de storing te verhelpen. Het bericht wordt gewist.
294.01 Scannerstoring; verwijder alle originelen uit de scanner	De scanner heeft een storing in de ADF gedetecteerd terwijl de sensor voor voorbereidend scannen was ingeschakeld om de scan van zijde (pagina) 2 van een vel te herkennen.	Verwijder alle originele documenten uit de scanner om de storing te verhelpen. Het bericht wordt gewist.
294.02 Scannerstoring; verwijder alle originelen uit de scanner	De scanner heeft een storing in de ADF gedetecteerd terwijl de sensor voor voorbereidend scannen was uitgeschakeld tijdens het omkeren van het originele document.	Verwijder alle originele documenten uit de scanner om de storing te verhelpen. Het bericht wordt gewist.

Berichten over tijdelijk uitgeschakelde functies

Bericht	Betekenis	Actie
295.00 Scannerstoring; verwijder alle originelen uit de scanner	De scanner heeft een fout gedetecteerd als gevolg van een onjuist formaat tijdens een scantaak met gemengde formaten.	Verwijder alle originele documenten uit de scanner om de storing te verhelpen. Het bericht wordt gewist.
295.01 Scannerstoring; verwijder alle originelen uit de scanner	De scanner heeft een fout gedetecteerd als gevolg van een onjuist formaat tijdens een scantaak met hetzelfde formaat.	Verwijder alle originele documenten uit de scanner om de storing te verhelpen. Het bericht wordt gewist.
295.02 Scannerstoring; verwijder alle originelen uit de scanner	De scanner heeft een fout gedetecteerd als gevolg van een niet toegestane scantaak met gemengde formaten.	Verwijder alle originele documenten uit de scanner om de storing te verhelpen. Het bericht wordt gewist.
295.03 Scannerstoring; verwijder alle originelen uit de scanner	De scanner heeft vastgesteld dat het originele document te kort is om te scannen.	Verwijder alle originele documenten uit de scanner om de storing te verhelpen. Het bericht wordt gewist. Opmerking: Scan de taak met de flatbed.
295.04 Scannerstoring; verwijder alle originelen uit de scanner	De scanner heeft vastgesteld dat het originele document te lang is om te scannen.	Verwijder alle originele documenten uit de scanner om de storing te verhelpen. Het bericht wordt gewist. Opmerking: Scan de taak met de flatbed.

Berichten over tijdelijk uitgeschakelde functies

Gebeurtenis	Bericht	Informatie
Er is een functie uitgeschakeld. Een gebruiker heeft een snelkoppeling voor de functie gebruikt.	<Functienaam> uitgeschakeld door systeembeheerder	Het bericht wordt 3 seconden weergegeven, waarna het vorige scherm verschijnt.
De USB-aansluiting op de voorzijde van het bedieningspaneel is uitgeschakeld. Een gebruiker heeft een USB-kabel op de sleuf aangesloten.	USB uitgeschakeld door systeembeheerder.	Het bericht wordt 3 seconden weergegeven, waarna het vorige scherm verschijnt.

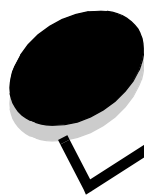

Index

A

- Aangepaste ladenamen 24
- Aangepaste namen 23
- Aangepaste soorten 23
- Aangepaste taak scannen 44, 54, 60, 69, 73
- Aanmeldingsnaam, NetWare 41
- Aantekeningen 88
- Achtergronden, HTML 89
- Activeren
 - AppleTalk 42
 - LexLink 42
 - NetWare 41
- Adres, AppleTalk 41
- afbeelding
 - afdrukstand 90
 - schaling 90
- afdrukaantekeningen 88
- Afdrukgebied 83
- Afdrukherstel
 - Auto doorgaan 47
 - Herstel na storing 47
 - Paginabeveiliging 47
- Afdrukinstellingen
 - Afbeelding, menu 90
 - Afdrukstand 90
 - Autom. aanpassen 90
 - Omkeren 90
 - Schaling 90
- Afwerking, menu 74
 - Bindzijde duplex 75
 - Bron scheidingspagina 76
 - Duplex 74
 - Exemplaren 75
 - Lege pagina's 75
 - N/vel afdrukken 77
 - N/vel volgorde 77
 - N/vel-beeld 77
 - N/vel-rand 77
 - Pagina's verschuiven 78
 - Perforatiemodus 78
 - Perforeren 78
 - Scheidingsvellen 76
 - Sorteren 76
 - Taak nieten 78
- Extra, menu 80
 - Dekkingsindicatie 81
 - Fabrieksinstellingen 80
 - Flash defragmenteren 81
 - Flash formatteren 80
 - Hex Trace inschakelen 81
 - Schijf formatteren 81
 - Takenloggegevens 81
 - Wachttaken verwijd. 80
- HTML, menu 89
 - Achtergronden 89
 - Afdrukstand 89
 - Lettertypegrootte 89
 - Lettertypenaam 89
 - Margegrootte 89
 - Schalen 89
- Instellingen, menu 82
 - Afdrukgebied 83
 - Bronnen opslaan 82
 - Downloadbestemming 82
 - Fabrieksinstellingen 84
 - Printertaal 82
 - Takenloggegevens 83
- Kwaliteit, menu 78
 - Afdrukresolutie 78
 - Contrast 79
 - Grijscorrectie 79
 - Helderheid 79
 - Meer lijnen 79
 - Tonerintensiteit 79
- PCL-emulatie, menu 85
 - Instellingen voor PCL-emulatie 86
 - Lade-nr. wijzigen 87
 - Lettertypebron 85
 - Lettertypenaam 85
 - Symbolenset 85
- PDF, menu 88
 - Aantekeningen 88
 - Formaat passend maken 88
- PostScript, menu 84
 - PS-fout afdrukken 84
 - Voorkeurslettertype 84
- afdrukken
 - dubbelzijdig, definitie 23
 - enkelzijdig, definitie 23
- Afdrukmodus, NetWare 41
- Afdrukstand 90
- Afdrukstand, HTML 89
- Afdrukstoringen, Help-pagina's 99
- aflopend naar links bladeren 11
- aflopend naar links bladeren, knop 11

Alarmen

- Alarminstelling 45
- Nietjesalarm 45
- Perforatoralarm 45
- Toneralarm 45

Algemene instellingen

- Aangepaste taakscans toestaan 44
- Afdrukgebied 48
- Afdrukherstel, *Zie ook* Afdrukherstel
- Alarmen, *Zie ook* Alarmen 45
- Algemene standaardinstellingen 43
- Beginprompts weergeven 43
- Bladwijzers weergeven 44
- Bronnen opslaan 49
- Contactpersoon 44
- Datumindeling 43
- Downloadbestemming 48
- Fabrieksinstellingen 50
- Gemengde formaten 43
- Helderheid van scherm 44
- Herstel na scannerstoring 44
- LAA 44
- Locatie 44
- Printertaal 48
- Taal op display 42
- Takenloggegevens 49
- Tijdsindeling 43
- Time-outs, *Zie ook* Time-outs 46, 47
- Type toetsenbord 43
- Vernieuwingsfrequentie webpagina 44
- Voorblad 49

Alles afdrukken, Help-pagina's 99

Alles wissen, knop 6

Analoge faxinstellingen 56

- Algemene faxinstellingen 56
 - Faxen annuleren 56
 - Geheugengebruik 56
 - Handmatig faxen inschakelen 56
 - Station-ID 56
 - Stationsnaam 56
 - Stationsnummer 56

Faxloginstellingen

- Automatisch logs afdrukken 62
- Foutenlog ontvangen 62
- Kieslog inschakelen 62
- Opdrachtlog inschakelen 62
- Papierbron logs 62
- Transmissielog 62
- Uitvoerlade log 62
- Weergave logs 62

Faxontvangstinstellingen 61

- Aantal belseignalen 61
- Automatisch verkleinen 61
- Duplex 61
- Faxen ontvangen inschakelen 61
- Papierbron fax 61
- Voettekst fax 61

Faxverzendinginstellingen

- Aangepaste taak scannen 60
- Aantal keren opnieuw kiezen 59
- Achter een PABX 59
- Achtergrond verwijderen 60
- Automatisch opnieuw kiezen 59
- Contrast 60
- Duplex 58
- ECM inschakelen 59
- Faxscans inschakelen 59
- Inhoud 58
- Intensiteit 59
- Kiesmodus 60
- Opslaan als snelkoppeling toestaan 59
- Origineel formaat 58
- Prefix kiezen 59
- Resolutie 58
- Schaduwdetail 60
- Stuurprogramma voor faxen 59
- Van rand tot rand scannen 60

Instellingen speciale belseignalen

- Drie signalen 63
- Dubbel signaal 63
- Eenmalig signaal 63

Luidsprekerinstellingen

- Luidsprekermodus 63
- Luidsprekervolume 63
- Volume belseignaal 63

Ander formaat 21

Asterisk, knop 7

automatische formaatdetectie 18

B

Backspace, knop 7

Baud 40

bedieningspaneel 5

- Alles wissen 6
- Asterisk 7
- Backspace 7
- Hekje 6
- indicatielampje 6
- Kiespauze 6
- LCD 6
- numeriek toetsenblok 6
- Start 7
- Stop 7
- USB-aansluiting 7

beginscherm 8

- knoppen 8
- statusbalk 9

Beginscherm, knop 15

berichten

Beveiliging

- berichten over tijdelijk uitgeschakelde functies
- Zie ook* berichten over tijdelijk uitgeschakelde functies 126

Faxstatusberichten

- Bezig met antwoorden 106
- Bezig met pagina [n] ontvangen 106
- Bezig met pagina [n] verzenden 106
- Fax mislukt 106
- Geen antwoord 106
- Geen kiestoon 106
- Gesprek voltooid 106
- In wachtrij voor verzenden 106
- Kiezen 106
- Klok instellen 106
- Lijn bezet 106
- Ontvangst voltooid 106
- Taak opgeslagen voor vertraagd verzenden 106
- Verbinden <x>bps 106
- Wachten op opnieuw kiezen 106

interventie

- 1565 Emulatiefout, laad emulatie-optie 115
- 200.yy Papier vast, [x] pagina's vastgelopen. Laat papier in uitvoerlade. 120
- 200.yy Papier vast, controleer gebied [x]. Laat papier in uitvoerlade. 120
- 201.yy Papier vast, [x] pagina's vastgelopen. Laat papier in uitvoerlade. 120
- 201.yy Papier vast, controleer gebied [x]. Laat papier in uitvoerlade. 120
- 202.yy Papier vast, [x] pagina's vastgelopen. Laat papier in uitvoerlade. 121
- 202.yy Papier vast, controleer gebied [x]. Laat papier in uitvoerlade. 121
- 203.yy Papier vast, [x] pagina's vastgelopen. Laat papier in uitvoerlade. 121
- 203.yy Papier vast, controleer [gebiednaam]. Laat papier in uitvoerlade. 121
- 230.yy Papier vast, [x] pagina's vastgelopen. Laat papier in uitvoerlade. 121
- 230.yy Papier vast, controleer [gebiednaam]. Laat papier in uitvoerlade. 121
- 231.yy Papier vast, controleer gebied [x]. Laat papier in uitvoerlade. 121
- 24x.yy Papier vast, [x] pagina's vastgelopen. Laat papier in uitvoerlade. 121
- 24x.yy Papier vast, controleer [gebiednaam]. Laat papier in uitvoerlade. 122
- 250.yy Papier vast, [x] pagina's vastgelopen. Laat papier in uitvoerlade. 122
- 250.yy Papier vast, controleer [gebiednaam]. Laat papier in uitvoerlade. 122
- 280.yy Papier vast, [x] pagina's vastgelopen. Verwijder papier uit lade. 122
- 280.yy Papier vast, controleer gebied [x]. Verwijder papier uit lade. 122
- 281.yy Papier vast, [x] pagina's vastgelopen. Verwijder papier uit lade. 122
- 281.yy Papier vast, controleer gebied [x]. Verwijder papier uit lade. 122

- 282 Papier vast, [x] pagina's vastgelopen. Verwijder papier uit lade. 122
- 282 Papier vast, controleer [gebiednaam]. Verwijder papier uit lade. 122
- 283 Papier vast, [x] pagina's vastgelopen. Verwijder papier uit lade. 122
- 283 Papier vast, controleer gebied [x]. Verwijder papier uit lade. 122
- 284 Papier vast, [x] pagina's vastgelopen. 123
- 284 Papier vast, controleer [gebiednaam]. 123
- 285 Papier vast, [x] pagina's vastgelopen. 123
- 285 Papier vast, controleer [gebiednaam]. 123
- 286 Papier vast, [x] pagina's vastgelopen. 123
- 286 Papier vast, controleer [gebiednaam]. 123
- 287 Papier vast, [x] pagina's vastgelopen. 123
- 287 Papier vast, controleer [gebiednaam]. 123
- 288 Papier vast, [x] pagina's vastgelopen. 123
- 288 Papier vast, controleer [gebiednaam]. 123
- 289.yy Nietfout, controleer gebied G. Verwijder papier uit lade. 123
- 290.00 Scannerstoring, verwijder alle originelen uit de scanner 123
- 290.01 Scannerstoring, verwijder alle originelen uit de scanner 123
- 290.02 Scannerstoring, verwijder alle originelen uit de scanner 124
- 290.03 Scannerstoring, verwijder alle originelen uit de scanner 124
- 290.10 Scannerstoring, verwijder alle originelen uit de scanner 124
- 290.11 Scannerstoring, verwijder alle originelen uit de scanner 124
- 290.12 Scannerstoring, verwijder alle originelen uit de scanner 124
- 290.13 Scannerstoring, verwijder alle originelen uit de scanner 124
- 290.14 Scannerstoring, verwijder alle originelen uit de scanner 124
- 290.15 Scannerstoring, verwijder alle originelen uit de scanner 124
- 290.20 Scannerstoring, verwijder alle originelen uit de scanner 124
- 290.21 Scannerstoring, verwijder alle originelen uit de scanner 124
- 290.22 Scannerstoring, verwijder alle originelen uit de scanner 124
- 290.23 Scannerstoring, verwijder alle originelen uit de scanner 124
- 290.90 Scannerstoring, verwijder alle originelen uit de scanner 124
- 291.00 Scannerstoring, verwijder alle originelen uit de scanner 124
- 291.01 Scannerstoring, verwijder alle originelen uit de scanner 125
- 291.02 Scannerstoring, verwijder alle originelen uit de scanner 125

- 291.03 Scannerstoring, verwijder alle originelen uit de scanner 125
- 293 Plaats alle originelen terug bij opn. starten taak 125
- 294.00 Scannerstoring, verwijder alle originelen uit de scanner 125
- 294.01 Scannerstoring, verwijder alle originelen uit de scanner 125
- 294.02 Scannerstoring, verwijder alle originelen uit de scanner 125
- 295.00 Scannerstoring, verwijder alle originelen uit de scanner 126
- 295.01 Scannerstoring, verwijder alle originelen uit de scanner 126
- 295.02 Scannerstoring, verwijder alle originelen uit de scanner 126
- 295.03 Scannerstoring, verwijder alle originelen uit de scanner 126
- 295.04 Scannerstoring, verwijder alle originelen uit de scanner 126
- 31 Toner cartridge ontbreekt/is defect 115
- 32 32 Vervang niet-ondersteunde toner cartridge 115
- 34 Onjuist afdruk materiaal, controleer papiergeleiders 115
- 35 Onvoldoende geheugen voor ondersteuning van functie voor bronnenopslag 116
- 37 Onvoldoende geheugen voor defragmentatie Flash-geheugen 116
- 37 Onvoldoende geheugen voor sorteren 116
- 37 Onvoldoende geheugen, sommige wachttaken mogelijk verloren 116
- 38 Geheugen vol 116
- 39 Pagina is te complex om af te drukken 117
- 50 PPDS-lettertypfout 117
- 51 Flash beschadigd 117
- 52 Flash niet geformatteerd 117
- 52 Onvoldoende ruimte in flash-geheugen voor bronnen 117
- 54 Netwerk [x] softwarefout 118
- 54 Serieel optie [x] fout 118
- 54 Softwarefout in standaardnetwerk 118
- 55 Niet-ondersteunde optie in sleuf [x] 118
- 56 Parallele poort [x] uitgeschakeld 118
- 56 Serieële poort [x] uitgeschakeld 118
- 56 Standaard USB-poort uitgeschakeld 118
- 56 USB-poort [x] uitgeschakeld 119
- 58 Te veel Flash-opties geïnstalleerd 119
- 58 Te veel invoerladen geplaatst 119
- 58 Te veel schijven geïnstalleerd 119
- 61 Verwijder defecte schijf 119
- 62 Schijf vol 119
- 63 Schijf niet geformatteerd 120
- 64 Schijfindeling niet ondersteund 120
- 80 Gepland onderhoud aanbevolen 120
- 84 Fc-eeenh. bijna versl. 108
- 84 Fc-eenheid afwijkend 120
- 84 Plaats fc-eenheid 120
- 84 Vervang fc-eenheid 120
- 88 Toner bijna op 120
- 88 Vervang toner 120
- Configuratie gewijzigd, sommige taken in wacht verloren 108
- Controleer [bron] afdrukstand of papiergeleiders 108
- Controleer [bron] papiergeleiders 108
- Klep ADF-scanner is open 108
- Leeg perforatiebak 108
- Plaats alle originelen weer terug als u de taak opnieuw start. 109
- Plaats invoerlade [x] 109
- Plaats perforatiebak 109
- Scandocument te lang 109
- Schijf corrupt 109
- Schijf vol - Scantaak geannuleerd 109
- Sluit gebied H 110
- Sluit klep [x] 110
- Sommige taken in wacht mogelijk verloren 110
- Vervang <bron> door <aangepaste soortnaam> 111
- Vervang <bron> door <aangepaste soortnaam>, plaats afdrukstand 115
- Vervang [bron] door [aangepaste tekenreeks] 110
- Vervang [bron] door [aangepaste tekenreeks], plaats [afdrukstand] 114
- Vervang [bron] door [formaat] 110
- Vervang [bron] door [formaat] [soort] 111
- Vervang [bron] door [formaat] [soort], plaats [afdrukstand] 114
- Vervang [bron] door [formaat], plaats [afdrukstand] 115
- Verwijder papier uit [gekoppelde ladensetnaam] 111
- Verwijder papier uit alle uitvoerladen 111
- Verwijder papier uit lade [x] 111
- Verwijder papier uit standaarduitvoerlade 111
- Vul [bron] met [aangepaste tekenreeks] 111
- Vul [bron] met [formaat] 112
- Vul [bron] met [naam aangepaste soort] 112
- Vul [bron] met [soort] [formaat] 112
- Vul handm. invoer met [aangepaste tekenreeks] 112
- Vul handm. invoer met [formaat] 113
- Vul handm. invoer met [naam aangepaste soort] 113
- Vul handm. invoer met [soort] [formaat] 113
- Vul nietjes bij 113
- Wachttaken herstellen? 114
- knop Kopiëren
 - Onvoldoende bronnen. Probeer opnieuw bij inactief systeem. 107
 - Systeem bezig, bronnen worden voorbereid. 107
 - Systeem bezig, bronnen worden voorbereid. Taken in wacht verwijderen. 107
- status
 - [gekoppelde ladensetnaam] Vol 102
 - [ladenaam] vol 104

[PJL RDYMSG] 102
Afdrukken 102
Bezig 102
Buffer wordt gewist 102
Fc-eenh. bijna versl. 102
Gereed 102
Hex Trace 102
Klep ADF-scanner is open 102
Lade [x] bijna leeg 102
Lade [x] leeg 102
Lade [x] ontbreekt 103
Lade [x] vol 103, 104
Netwerk 103
Netwerk [x] 103
Netwerk [x], [y] 103
Nietjes bijna op of ontbreken 103
Nietjes op/onjuist gevuld 103
Onderhoud 103
Pagina [x] ? [y] wordt afgedrukt, exemplaar [a] ?
[b] 104
Pagina [x] wordt afgedrukt 103
Pagina [x] wordt afgedrukt, exemplaar [a] / [b] 104
Parallel 103
Parallel [x] 103
Serieel [x] 103
Spaarstand 104
Standaardlade vol, Lade [x] vol, [ladenaam] vol 104
Toner bijna op 105
Tonercartridge leeg 105
USB 103
USB [x] 103
Vervang fc-eenheid 105
Wachten 105
taakannuleringsberichten
Geen taken geselecteerd 106
Geselecteerde taken worden verwijderd 106
Taak kan niet worden verwijderd 106
wachtwoord- en PIN-berichten
Ongeldig wachtwoord of Wachtwoord is onjuist. 107
Ongeldige PIN. 107
Beveiligen menu's
Configuratie LES 94
Instellingen 94
Netwerk/poorten 94
Papier, menu 94
Rapporten 94
Snelkoppelingen 94
Beveiliging
Autom. vertraging bij uitloggen 90
berichten over tijdelijk uitgeschakelde functies *Zie ook*
berichten over tijdelijk uitgeschakelde functies 126
Beveiligen menu's *Zie* Beveiligen menu's
Instellingen NTLM-verificatie 95
Intern accountbeheer 95
Scannen naar PC Port Range 90
Toegang tot functies, *Zie* Toegang tot functies
Verificatiemethode 90

Vertrouwelijke taken afdrukken, *Zie ook* Vertrouwelijke
taken afdrukken 93
Wachtwoorden maken en wijzigen
berichten over tijdelijk uitgeschakelde functies 126
Wachtwoorden maken/wijzigen *Zie* Wachtwoorden
maken/wijzigen
Wachtwoorden maken/wijzigen, *Zie* Wachtwoorden
maken/wijzigen
Bijnaam, LexLink 42
Breedte Staand 24

C

Configuratie U-lader 21
contrast 79

D

Databits 40
Datum en tijd instellen
Dag 97
DST-modus 98
Huidige datum en tijd 97
Jaar 97
Maand 97
Minuut 98
Naam tijdserver 98
NTP-broadcast toestaan 98
Tijdserver 98
Tijdzone 97
Uur 97
Zomertijd 98
Dekkingsindicatie 81
Doorgaan, knop 14
DSR honoreren 40
dubbelzijdig, definitie 23
Duplex 74
duplex
inbinden 75
duplex inschakelen 74
Duplex, bindzijde 75

E

E-mail, Help-pagina's 99
E-mailinstellingen
Aangepaste taak scannen 69
Achtergrond verwijderen 69
Afdrukstand 67
Bitdiepte e-mailen 69
Contrast 69
Duplex 68
Foto JPEG-kwaliteit 68
Indeling 66
Inhoud 66
Instellingen e-mailserver 66
Instellingen e-mailserver *Zie* Instellingen e-mailserver
Intensiteit 66
JPEG-kwaliteit 68

- E-mailafbeeldingen verzenden als 68
- Kleur 66
- Multipage TIFF gebruiken 68
- Opslaan als snelkoppeling toestaan 69
- Origineel formaat 67
- Papierbron logs 69
- PDF-versie 66
- Resolutie 66
- Schaduwdetail 69
- Transmissielog 68
- Uitvoerlade log 69
- Van rand tot rand scannen 69
- emulatie-instellingen
 - PCL 86
 - PostScript 84
- ENA-adres, USB 35
- ENA-gateway, USB 35
- ENA-netmasker, USB 35
- enkelzijdig, definitie 23
- Envelopformaat handm. invoer 20
- Envelopsoort handm. invoer 20
- Ethernet 802.2, NetWare 41
- Ethernet 802.3, NetWare 41
- Ethernet SNAP, NetWare 41
- Ethernet Type II, NetWare 41
- Exemplaren, aantal opgeven 75

F

- Fabrieksinstellingen 84
- fabrieksinstellingen, herstellen 80
- Faxen, Help-pagina's 99
- Faxinstellingen
 - Analoge faxinstellingen 55, 56, 61, 62, 63
 - Faxverzendinginstellingen 58
 - Analoge faxinstellingen, Zie ook Analoge faxinstellingen 56
 - Faxmodus 55
 - Instellingen faxserver 55
 - Afdrukstand 64
 - Antwoordadres 63
 - Beeldformaat 64
 - Bericht 63
 - Faxresolutie 64
 - Inhoud 64
 - Intensiteit 64
 - Multipage TIFF gebruiken 65
 - Onderwerp 63
 - Origineel formaat 65
 - Primaire SMTP-gateway 63
 - Secundaire SMTP-gateway 63
 - Volgens indeling 63
 - Instellingen speciale belseignalen
 - Drie signalen 63
 - Dubbel signaal 63
 - Eenmalig signaal 63
 - Luidsprekerinstellingen
 - Luidsprekermodus 63

- Luidsprekervolume 63
- Volume belseignaal 63
- flash-geheugen
 - defragmenteren 81
 - formatteren 80
- Formaat enveloppenlader 20
- Formaat lade <x> 18
- Formaat U-lader 19
- formaat, ander 21
- Formatteren, schijf 81
- FTP, Help-pagina's 99
- FTP-instellingen
 - Aangepaste taak scannen 73
 - Achtergrond verwijderen 73
 - Afdrukstand 71
 - Basisbestandsnaam 73
 - Bitdiepte e-mailen 72
 - Contrast 73
 - Duplex 71
 - Foto JPEG-kwaliteit 72
 - Indeling 70
 - Inhoud 70
 - Intensiteit 70
 - JPEG-kwaliteit 72
 - Kleur 70
 - Multipage TIFF gebruiken 72
 - Opslaan als snelkoppeling toestaan 73
 - Origineel formaat 71
 - Papierbron logs 72
 - PDF-versie 70
 - Resolutie 70
 - Schaduwdetail 73
 - Transmissielog 72
 - Van rand tot rand scannen 73
- functies, berichten over tijdelijk uitgeschakelde
 - <Functienaam> uitgeschakeld door systeembeheerder 126
 - USB uitgeschakeld door systeembeheerder 126

G

- gewicht
 - aangepast 22
 - bankpost 22
 - briefhoofd 22
 - envelop 22
 - etiket 22
 - gekleurd 22
 - karton 22
 - normaal 22
 - transparanten 22
 - voorbedrukt 22

H

- Handleiding met informatie, Help-pagina's 99
- Handleiding voor supplies, Help-pagina's 99
- Hekje, knop 6
- helderheid 79
- Help-pagina's
 - Afdrukstoringen 99
 - Alles afdrukken 99
 - Handleiding met informatie 99
 - Handleiding voor supplies 99
 - Helpgids e-mail 99
 - Helpgids faxen 99
 - Helpgids FTP 99
 - Helpgids kopiëren 99
- herstellen standaardinstellingen 84
- Hex Trace inschakelen 81
- Hoogte Staand 24
- HTML
 - achtergronden 89
 - afdrukstand 89
 - lettertypegrootte 89
 - lettertypenaam 89
 - margegrootte 89
 - schalen 89

I

- indicatielampje 6
- INIT honoreren, parallel 37
- Instellingen
 - Afdrukinstellingen 74
 - Algemene instellingen 42
 - Beveiliging 90
 - Datum en tijd instellen 97
 - E-mailinstellingen 66
 - Faxinstellingen 55
 - Instellingen faxserver 63
 - FTP-instellingen 70
 - Kopieerinstellingen 50
- Instellingen e-mailserver
 - Aanmelden 31
 - Antwoordadres 30
 - Basisbestandsnaam 31
 - Bericht 30
 - Bestemmingen beperken 30
 - Gebruikersnaam 30
 - Instellingen webkoppeling 31
 - Max. e-mailgrootte 30
 - Onderwerp 30
 - Pad 31
 - Primaire SMTP-gateway 30
 - Primaire SMTP-gatewaypoort 30
 - Secundaire SMTP-gateway 30
 - Secundaire SMTP-gatewaypoort 30
 - Server 31
 - Server vereist verificatie 30
 - SMTP-time-out 30

- Stuur mij een kopie 30
- Verificatie 30
- Waarschuwing bij fout bestandsgrootte 30
- Wachtwoord 30, 31
- Webkoppeling 31
- Instellingen faxserver 63
- Instellingen voor PCL-emulatie
 - A4-breedte 86
 - Afdrukstand 86
 - Automatisch HR na NR 86
 - Automatisch NR na HR 86
 - Pitch 86
 - Puntgrootte 86
 - Regels per pagina 86
- Instellingen *Zie ook elke afzonderlijke instelling* 42
- Invoerrichting 24

K

- keuzerondje
 - geselecteerd 14
 - niet-geselecteerd 13
- Kiespauze, knop 6
- knoppen
 - ? (Tips) 9
 - Aangepast 15
 - Alles wissen 6
 - Annuleren 15
 - Apparaat ontgrendelen 10
 - Apparaat vergrendelen 10
 - Asterisk 7
 - Backspace 7
 - Beginscherm 15
 - Doorgaan 14
 - E-mail 8
 - Faxen 9
 - Faxen in wachtrij 9
 - FTP 9
 - Gereed 15
 - geselecteerd keuzerondje 14
 - grijs 15
 - grijs weergegeven 15
 - Hekje 6
 - Kiespauze 6
 - Kopiëren 8
 - Menu's 8
 - niet-geselecteerd keuzerondje 13
 - numeriek toetsenblok 6
 - oplopend naar rechts bladeren 11
 - pijl naar links 12
 - pijl naar rechts 12
 - pijl omlaag 13
 - Selecteren 15
 - selecteren 11
 - Start 7
 - Status/Supplies 9
 - Stop 7
 - Taak annuleren 13

- Taken annuleren 10
- Taken in wacht 9
- Taken in wacht zoeken 9
- Terug 15
- Vrijgeven faxen in wachtrij 9
- Kopieerinstellingen
 - Aangepaste overlay 54
 - Aangepaste taak scannen 54
 - Aantal exemplaren 54
 - Achtergrond verwijderen 55
 - Bron scheidingspagina 53
 - Contrast 55
 - Duplex 51
 - Inhoud 50
 - Intensiteit 54
 - Kopieën met prioriteit toestaan 54
 - Kopiëren naar bron 53
 - Origineel formaat 53
 - Overlay 54
 - Paginaranden afdrukken 52
 - Papierbesparing 52
 - Schaduwdetail 55
 - Scheidingsvellen 53
 - Scheidingsvellen transparanten 53
 - Sorteren 52
 - Uitvoerlade 54
 - Van rand tot rand scannen 55
- Kopiëren, Help-pagina's 99

L

- Lade-instelling 25
- laden, toewijzen 25
- Lade-nr. wijzigen
 - Fabrieksinstelling 88
 - PCL 87
 - Std.instell. herstellen 88
 - Waarde env. (handm.) 87
 - Waarde handm. invoer 87
 - Waarde lade [x] 87
 - Waarde U-lader 87
- lampje, indicatie 6
- LCD-display, functies aanraakscherm op
 - Menupad 16
 - Waarschuwing interventiebericht 16
- Lege pagina's 75
- Lettertypebron, PCL 85
- Lettertypegrootte, HTML 89
- Lettertypenaam
 - HTML 89
 - PCL 85
- loggegevens, statistieken 81

M

- Maateenheden 24
- Mac binair PS
 - netwerk 33
 - parallel 37
 - USB 35
- Margegrootte, HTML 89
- menu's
 - Beheer
 - Standaardmenu's
 - Faxinstellingen
 - Faxverzendinginstellingen 63
 - Netwerk/poorten 27
 - AppleTalk 41
 - Draadloos 32
 - Instellingen e-mailserver *Zie* Instellingen e-mailserver
 - IPv6 29
 - LexLink 42
 - NetWare 41
 - Netwerk <x> 32
 - Parallel <x> 35
 - Serieel <x> 38
 - Standaard parallel 35
 - Standaardnetwerk 32
 - Standaard-USB 33
 - TCP/IP 27
 - USB <x> 33
 - Rapporten 25
 - Snelkoppelingen beheren 100
 - E-mailsnelkoppelingen 100
 - Faxsnelkoppelingen 100
 - FTP-snelkoppelingen 100
 - Profielsnelkoppelingen 100
 - Standaardmenu's
 - Faxinstellingen
 - Faxverzendinginstellingen 58
 - Menu's *Zie* het menu met de desbetreffende naam
 - menu-overzicht 17
 - Multipage TIFF gebruiken
 - E-mailinstellingen 68
 - Faxinstellingen 65
 - FTP-instellingen 72

N

- Naam, AppleTalk 41
- navigatiebalk 8
- Netwerkbuffer 33
- Netwerknummer, NetWare 41
- NPA-modus
 - netwerk 32
 - parallel 36
 - serieel 38
 - USB 34
- NSQ/GSQ-modus, NetWare 41
- numeriek toetsenblok 6

O

oplopend naar rechts bladeren, knop 11

P

Packet Burs, NetWare 41

Papier plaatsen 23

Papier, menu 18

Ander formaat 21

Configuratie U-lader 21

Papierformaat/-soort 18

Envelopformaat handm. invoer 20

Envelopsoort handm. invoer 20

Formaat enveloppenlader 20

Formaat lade <x> 18

Formaat U-lader 19

Papierformaat handm. invoer 20

Papiersoort handm. invoer 20

Soort enveloppenlader 20

Soort lade <x> 19

Soort U-lader 19

Papiergewicht

Gewicht aangepast <x> 22

Gewicht bankpost 22

Gewicht briefhoofd 22

Gewicht envelop 22

Gewicht etiket 22

Gewicht gekleurd 22

Gewicht karton 22

Gewicht normaal 22

Gewicht transparanten 22

Gewicht voorbedrukt 22

Papierstructuur

Normale structuur 22

Structuur aangepast <x> 22

Structuur bankpost 22

Structuur briefhoofd 22

Structuur envelop 22

Structuur etiket 22

Structuur gekleurd 22

Structuur glossy 22

Structuur karton 22

Structuur transparant 22

Structuur voorbedrukt 22

Standaardbron 18

Papierformaat 18

Papierformaat handm. invoer 20

Papierformaat/-soort 18

Papiergewicht 22

Papiersoort 18

Papiersoort handm. invoer 20

papiersoort, aangepast 23

Papierstructuur 22

Parallelbuffer 36

Parallele modus 2 37

Pariteit 40

PCL SmartSwitch

netwerk 32

parallel 35

serieel 38

USB 33

PCL-emulatie, instellingen voor 86

PCL-ladenr. wijzigen 87

PCL-lettertypebron 85

PCL-lettertypenaam 85

PCL-symbolenset 85

perforeren

inschakelen 78

uitschakelen 78

pijl naar links, knop 12

pijl naar rechts, knop 12

pijl omlaag, knop 13

plaatsen afdrukmateriaal 23

printertaal

PCL-emulatie 82

PS-emulatie 82

problemen oplossen, instellingen

bedieningspaneel 5

voorrang van softwaretoepassing 5

Protocol, parallel 37

PS SmartSwitch

netwerk 32

parallel 36

serieel 38

USB 34

R

Rapporten

Apparaatstatistieken 26

Directory afdrukken 26

E-mailsnelkoppelingen 26

Faxsnelkoppelingen 26

Faxtaaklog 26

FTP-snelkoppelingen 26

Kieslog faxnummers 26

Lettertypen afdrukken 26

Pagina Menu-instellingen 26

Pagina NetWare-instellingen 26

Pagina Netwerkinstellingen 26

Profielenlijst 26

Snelkoppelingenlijst 26

raster, definitie 50

Robust XON 39

S

Schalen, HTML 89

Schaling 90

schijf formatteren 81

selecteren, knop 11

Serieel protocol 39

Seriële buffer 39

Soort enveloppenlader 20

Soort lade <x> 19
Soort U-lader 19
Soort/lade toewijzen 25
Sorteren 76
sorteren, inschakelen 76
Standaardbron 18
standaardinstellingen 84
Start, knop 7
statistieken, takenloggegevens 81
statusbalk 9
std.inst. gebruiker 17
Stop, knop 7
structuur
 aangepast <x> 22
 bankpost 22
 briefhoofd 22
 envelop 22
 etiket 22
 gekleurd 22
 glossy 22
 karton 22
 normaal 22
 transparant 22
 voorbekleurd 22
structuurpapier 22
Symbolenset, PCL 85

T

Taak annuleren, knop 13
Taak samenstellen
 Zie ook Aangepaste taak scannen, E-mailinstellingen 69
 Zie ook Aangepaste taak scannen, Faxverzendinginstellingen 60
 Zie ook Aangepaste taak scannen, FTP-instellingen 73
 Zie ook Aangepaste taak scannen, Kopieerinstellingen 54
 Zie ook Aangepaste taakscans toestaan, Algemene instellingen 44
taal, printer 82
Taken in buffer
 netwerk 33
 parallel 36
 serieel 39
 USB 35
Takenloggegevens 81
Takenloggegevens, statistieken 83
takenloggegevens, statistieken 81, 83
Time-outs
 Afdruktime-out 47
 Schermtime-out 46
 Spaarstand 46
 Stand-bymodus 46
 Wachttime-out 47
Toegang tot functies
 Afdrukken van flash-station 92
 Menu's 91

Scan flash-station 92
Scanprofiel maken 91
Toegang tot e-mail 91
Toegang tot fax 91
Toegang tot FTP 91
Toegang tot kopiëren 91
Toegang tot Lexmark Embedded Solutions (LES) 92
Toegang tot taken in wacht 91

U

Uitgebreide status, parallel 37
Universal-instelling 24
Universeel papierformaat. 24
USB-aansluiting 7
USB-buffer 34

V

Vertrouwelijke taken afdrukken
 Max. ongeldige PIN 93
 Vervaltijd taken 93
virtueel alfanumeriek toetsenbord 57
Voer het wachtwoord opnieuw in 96

W

Wachttaken verwijld. 80
wachttaken, verwijderen 80
Wachtwoorden maken/wijzigen
 Geavanceerd wachtwoord maken/wijzigen 96
 Voer het wachtwoord opnieuw in 96
 Wachtwoord 96
 Gebruikerswachtwoord maken/wijzigen 96
 Voer het wachtwoord opnieuw in 96
 Wachtwoord 96
PIN apparaatvergrendeling maken/wijzigen 96
PIN 96
PIN opnieuw invoeren 96

Z

Zie ook Afdrukinstellingen 74
Zie ook Algemene instellingen 42
Zie ook Beveiliging 90
Zie ook Datum en tijd instellen 97
Zie ook E-mailinstellingen 66
Zie ook Faxinstellingen 55
Zie ook FTP-instellingen 70
Zie ook Kopieerinstellingen 50
Zone instellen, AppleTalk 42