



X850e, X852e och X854e

Meny- och meddelandeguide



Januari 2006

www.lexmark.com

Lexmark och Lexmarks logotyp är varumärken som tillhör Lexmark International, Inc., registrerade i USA och andra länder.

© 2006 Lexmark International, Inc.

Med ensamrätt.

740 West New Circle Road

Lexington, Kentucky 40550, USA

Utgåva: Januari 2006

Följande stycke gäller inte för länder där sådana bestämmelser inte är förenliga med gällande lagstiftning: LEXMARK INTERNATIONAL INC. TILLHANDAHÅLLER DENNA SKRIFT I BEFINTLIGT SKICK UTAN NÅGRA GARANTIER, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL DEN UNDERFÖRSTÅDDA SÄLJBARHETEN ELLER LÄMPLIGHETEN FÖR ETT VISST SYFTE. Vissa länder tillåter inte friskrivning av uttryckliga eller underförstådda garantier i vissa transaktioner. Därför gäller detta meddelande inte alla.

Utgåvan kan innehålla tekniska felaktigheter eller tryckfel. Informationen häri ändras regelbundet och ingår sedan i senare utgåvor.

Förbättringar eller ändringar av produkten eller de beskrivna programmen kan göras när som helst.

Kommentarer om den här skriften skickas till Lexmark International, Inc., Department F95/032-2, 740 West New Circle Road, Lexington, Kentucky 40550, USA. I Storbritannien och Irland skickas de till Lexmark International Ltd., Marketing and Services Department, Westhorpe House, Westhorpe, Marlow Bucks SL7 3RQ. Lexmark kan på lämpligt sätt använda eller sprida den information du tillhandahåller utan att förbinda sig gentemot dig. Du kan köpa extra kopior av skrifter relaterade till denna produkt genom att ringa 1-800-553-9727. I Storbritannien och Irland ringer du +44 (0)8704 440 044, I andra länder kontaktar du återförsäljningsstället.

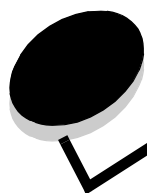
Hänvisningar till produkter, program eller tjänster innebär inte att tillverkaren ämnar tillhandahålla dessa i alla länder där företaget finns. En hänvisning till en produkt, ett program eller en tjänst är inte ämnad att fastslå eller antyda att endast den produkten, det programmet eller den tjänsten kan användas. Jämbördiga produkter, program eller tjänster som inte gör intrång på eventuella befintliga immateriella rättigheter kan också användas. Utvärdering och bekräftelse av användning tillsammans med andra produkter, program eller tjänster, förutom dem som utformats av tillverkaren, är användarens ansvar.

Lexmark och Lexmark med rutertecknet, MarkNet, MarkTrack och MarkVision är varumärken som tillhör Lexmark International, Inc. och är registrerade i USA och/eller andra länder.

PCL[®] är ett registrerat varumärke som tillhör Hewlett-Packard Company. PostScript[®] är ett registrerat varumärke som tillhör Adobe Systems Incorporated.

Följande termer är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör dessa företag:

Albertus	Monotype Corporation plc	ITC Lubalin Graph	International Typeface Corporation
Antique Olive	Monsieur Marcel OLIVE	ITC Mona Lisa	International Typeface Corporation
Apple-Chancery	Apple Computer Inc.	ITC Zapf Chancery	International Typeface Corporation
Arial	Monotype Corporation plc	Joanna	Monotype Corporation plc
CG Times	En produkt från Agfa Corporation, baserad på Times New Roman med licens från Monotype Corporation plc.	Marigold	Arthur Baker
Chicago	Apple Computer Inc.	Monaco	Apple Computer Inc.
Clarendon	Linotype-Hell AG och/eller dess dotterbolag	New York	Apple Computer Inc.
Eurostile	Nebiolo	Oxford	Arthur Baker
Geneva	Apple Computer Inc.	Palatino	Linotype-Hell AG och/eller dess dotterbolag
GillSans	Monotype Corporation plc	Stempel Garamond	Linotype-Hell AG och/eller dess dotterbolag
Helvetica	Linotype-Hell AG och/eller dess dotterbolag	Taffy	Agfa Corporation
Hoefer	Jonathan Hoefer Type Foundry	Times New Roman	Monotype Corporation plc
ITC Avant Garde Gothic	International Typeface Corporation	Univers	Linotype-Hell AG och/eller dess dotterbolag
ITC Bookman	International Typeface Corporation	© 2006 Lexmark International, Inc. Med ensamrätt. RÄTTIGHETER SOM GÄLLER STATSFÖRVALTNING I USA Denna programvara och all medföljande dokumentation som levereras under detta avtal är kommersiell datorprogramvara och dokumentation som utvecklats exklusivt på privat bekostnad.	



Innehåll

Kapitel 1: Använda MFP:ns menyer	5
Förstå manöverpanelen till multifunktionsskrivaren (MFP)	5
Huvudmenyn	8
Använda LCD-skärmens knappar	10
Första exempelskärmen	11
Information om LCD-skärmens tryckknappar	11
Andra exempelskärmen	13
Information om LCD-skärmens tryckknappar	13
Andra tryckknappar på LCD-skärmen	15
Funktioner	16
Menyer	17
Menyöversikt	17
Pappersmeny	18
Standardkälla	18
Pappersstorlek/typ	18
Konf.univ.matare	21
Ersättningsstorlek	21
Pappersvikt	23
Pappersmatning	23
Anpassade typer	24
Anpassade namn	24
Anpassade facknamn	24
Universell inställning	25
Fackkonfiguration	25
Rapporter	26
Nätverk/portar	28
TCP/IP	28
IPv6	30
E-postserverinställning	31
Trådlöst	33
Standardnätverk eller nätverk <x>	33
Standard-USB och USB <x>	34
Standardparallell eller Parallell <x>	36
Seriell <x>	38
NetWare	40
AppleTalk	41
LexLink	41
Inställningar	42
Allmänna inställningar	42
Kopieringsinställningar	49
Faxinställningar	53
E-postinställningar	62
FTP-inställningar	66
Utskriftsinställningar	69
Säkerhet	83
Ange datum och tid	89
Hjälpssidor	90
Hantera genvägar	91

Innehåll

Kapitel 2: MFP-meddelanden	93
Statusmeddelanden	93
Meddelanden om faxstatus	97
Meddelanden som avbryter jobb	97
Meddelanden om lösenord och PIN-koder	97
Meddelanden för knapparna Kopiera, Skicka e-post, Faxe, FTP och Skanna.	98
Tillsynsmeddelanden	98
Meddelanden om avaktiverade överföringsfunktioner	115
Index	116

1

Använda MFP:ns menyer

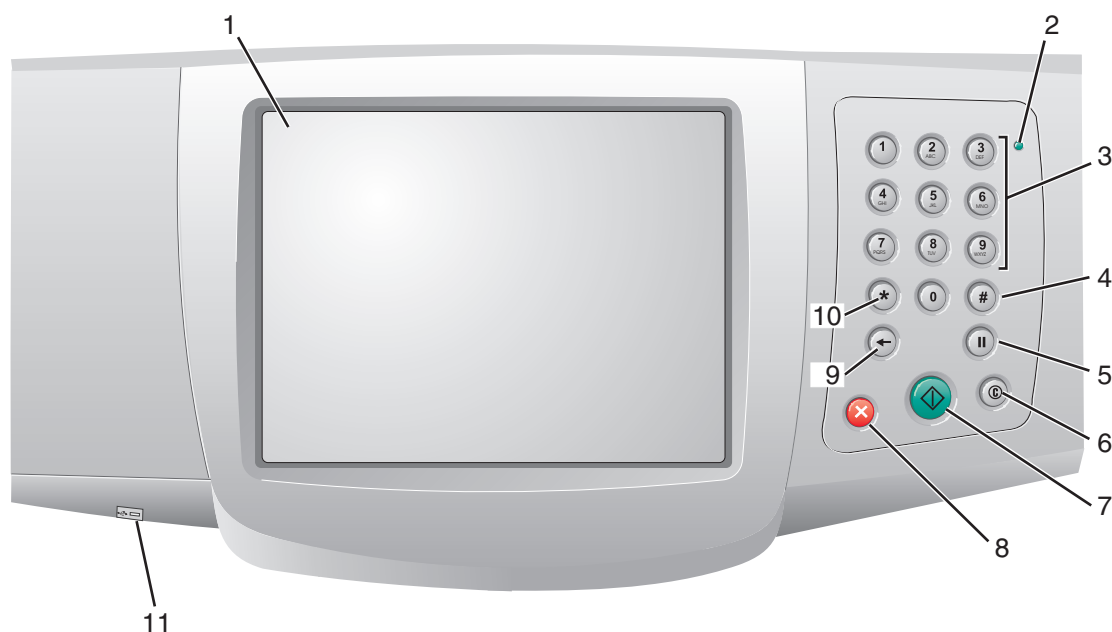
Förstå manöverpanelen till multifunktionsskrivaren (MFP)

De flesta skrivarinställningarna kan ändras i det program du använder eller skrivardrivrutinen. De inställningar som ändras i programmet eller skrivardrivrutinen påverkar bara det skrivjobb som skickas till MFP:n.

Om du ändrar skrivarinställningarna i ett program så går de före inställningar som görs på manöverpanelen.

Om en inställning inte kan ändras från programmet använder du MFP:ns manöverpanel, MarkVision™ Professional, eller hemsidorna på den inbäddade webbskrivarservern (EWS - Embedded Web Server). Om du ändrar en inställning här så blir den nya inställningen standard.

MFP:ns manöverpanel består av:



Förstå manöverpanelen till multifunktionsskrivaren (MFP)

Nummer	Objekt på manöverpanelen	Funktion										
1	LCD-skärm	En display med flytande kristaller (LCD - Liquid Crystal Display) som visar huvudmenyns knappar, menyer, menyalternativ och värden. Med denna kan du välja alternativ för kopiering, fax osv.										
2	Indikatorlampa	Visar information om MFP:ns status genom att lysa med rött och grönt sken. <table><tr><th>Status</th><th>Indikerar</th></tr><tr><td>Av</td><td>Strömmen till MFP är avstängd.</td></tr><tr><td>Blinkar grönt</td><td>MFP värmer upp, bearbetar data eller skriver ut ett jobb.</td></tr><tr><td>Fast grönt</td><td>MFP är på men används inte.</td></tr><tr><td>Fast rött</td><td>Skrivaren behöver åtgärdas.</td></tr></table>	Status	Indikerar	Av	Strömmen till MFP är avstängd.	Blinkar grönt	MFP värmer upp, bearbetar data eller skriver ut ett jobb.	Fast grönt	MFP är på men används inte.	Fast rött	Skrivaren behöver åtgärdas.
Status	Indikerar											
Av	Strömmen till MFP är avstängd.											
Blinkar grönt	MFP värmer upp, bearbetar data eller skriver ut ett jobb.											
Fast grönt	MFP är på men används inte.											
Fast rött	Skrivaren behöver åtgärdas.											
3	0–9 Obs! Kallad den numeriska knappsatsen.	Använd de här knapparna när LCD-skärmen har ett fält där du ska ange siffror. Du använder också de här knapparna till att ange faxnummer när du skickar fax. Obs! Om du trycker på en nummerknapp när du är i huvudmenyn utan att först ha tryckt på #-knappen öppnas kopieringsmenyn och antalet kopior ändras.										
4	# (nummertecken)	Tryck på denna knapp: - För att identifiera en genväg. - Inom telefonnummer. Om du har ett faxnummer med ett # slår du in det två gånger — ##. - För att öppna genvägar från huvudmenyn eller menyalternativ i faxdestinationslistan, e-postdestinationslistan eller profilistan.										
5	Uppringspaus	Lägger in en paus på två eller tre sekunder i uppringningen av ett faxnummer. Knappen fungerar enbart inom faxmenyn eller i faxfunktioner. Om du trycker på den vid huvudmenyn slår den om senast slagna faxnummer. Om du inte är i faxmenyn, i en faxfunktion eller i huvudmenyn får du bara en felsignal om du trycker på den här knappen. När du skickar ett fax representeras uppringspausen av ett komma (,) i fältet Faxes till.										
6	Rensa allt	Om du är i en funktionsmeny som Kopia, Fax, E-post och FTP, återställs alla inställningar till standardvärden och huvudmenyn för MFP:n visas igen. Om du är i en annan meny medan MFP:n är Klar , avbryts alla ändringar som inte har sparats och huvudmenyn för MFP:n visas igen.										
7	Start	Startar det jobb som visas på manöverpanelen. Från huvudmenyn trycker du på den om du vill påbörja en kopiering med standardinställningarna. Den har ingen funktion när ett jobb håller på och skannas.										


Förstå manöverpanelen till multifunktionsskrivaren (MFP)

Nummer	Objekt på manöverpanelen	Funktion
8	Stopp	Avbryter ett utskriftsjobb eller skanning. Vid ett skanningsjobb avslutas den nuvarande sidan och sedan avbryts skanningsjobbet. Det innebär att papper fortfarande kan vara kvar i den automatiska dokumentmataren (ADF - Automatic Document Feeder). Vid ett utskriftsjobb matas papperet ut ur skrivaren så att pappersbanan är fri. Stopp visas på manöverpanelen när detta pågår.
9	Backsteg	I kopieringsmenyn, som öppnas genom att trycka på kopieringsknappen, raderar du siffran längst till höger i fältet för antal kopior genom att trycka på Backsteg. Om hela numret raderas efter att ha tryckt på Backsteg flera gånger återgår värdet till standardvärdet 1. I faxdestinationslistan kan du radera siffran längst till höger i ett nummer som skrivits in manuellt genom att trycka på Backsteg. Den raderar även hela inskrivningen om den är en genväg. När en hel rad är raderad går markören upp en rad om du trycker på Backsteg en gång till. I e-postdestinationslistan kan du radera tecknet till vänster om markören genom att trycka på Backsteg. Om inskrivningen kommer från en genväg raderas hela inskrivningen.
10	Asterisk (*)	* används som en del av ett faxnummer eller som ett alfanumeriskt tecken.
11	USB-uttag	Med uttaget för USB (Universal Serial Bus) på manöverpanelen kan du ansluta en USB-flashminnesenhet och skriva ut filer i formaten Portable Document Format (PDF) [filnamnstillägget .pdf], Joint Photographic Experts Group (JPEG) [.jpeg eller .jpg], Tagged Image File Format (TIFF) [.tiff eller .tif], Graphics Interchange Format (GIF) [.gif], Basic Multilingual Plane (BMP) [.bmp], Portable Network Graphics (PNG) [.png], PiCture eXchange (PCX) [.pcx] och PC Paintbrush File Format [.dcm]. USB-uttaget kan även användas för att skanna dokument till en USB-flashminnesenhet i PDF-, TIFF- eller JPEG-format.

Förstå manöverpanelen till multifunktionsskrivaren (MFP)

Huvudmenyn

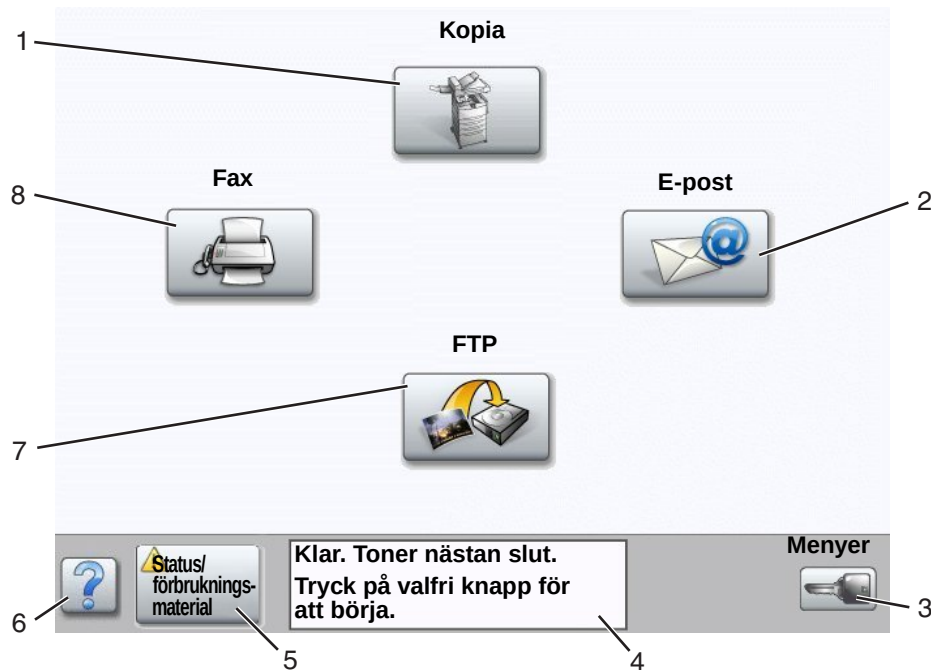Efter att MFP har slagits på och den fått värma upp sig en kort stund, visas följande skärm på LCD-skärmen, kallad huvudmenyn. Öppna en meny genom att trycka på LCD-skärmens knappar på huvudmenyn. När du väl är inne i en meny kan du använda andra knappar till att bläddra genom en lista med menyalternativ eller värden, välja ett nytt värde för standardinställningarna eller svara på meddelanden.



Nummer	Knapp eller objekt	Funktion
1	Kopia	Öppnar kopieringsmenyerna. Om du är i huvudmenyn kan du även trycka på en siffra så öppnas kopieringsmenyn.
2	E-post	Öppnar e-postmenyerna. Du kan skanna ett dokument och skicka direkt till en e-postadress.
3	Menyer (En nyckel visas på knappen.)	Öppnar menyerna. Dessa menyer är bara tillgängliga när MFP är i läget Klar . Menyknapparna är i ett grått fält kallat navigeringsfältet. Fältet innehåller även andra knappar som beskrivs nedan.
4	Fält för statusmeddelanden	Visar MFP:s nuvarande status såsom Klar eller Upptagen . Visar MFP-förhållanden, t.ex. Toner nästan slut . Visar instruktioner om vad användaren bör göra så att fortsatt arbete är möjligt, som t.ex. Stäng luckan eller sätt i tonerkassett .
5	Status/förbrukningsmaterial	Visas på LCD-skärmen närhelst MFP:s status innehåller ett meddelande om åtgärd. Tryck på skärmen så visas meddelandeskärmen med mer information om meddelandet och nödvändiga åtgärder.

Förstå manöverpanelen till multifunktionsskrivaren (MFP)

Nummer	Knapp eller objekt	Funktion
6	? (Tips)	Alla menyer har en tips-knapp. Tips är en sammanhangsbaserad hjälpfunktion i LCD-displayens pekskärmar.
7	FTP	Öppnar FTP-menyer (File Transfer Protocol). Ett dokument kan skannas direkt till en FTP-plats.
8	Fax	Öppnar faxmenyer.

Andra tryckknappar kan dyka upp på huvudmenyns skärm. De är:

Knapp	Knappnamn	Funktion
	Släpp lagrade fax (eller Lagrade fax om du har manuellt läge på)	Det finns lagrade fax med en förinställd schemalagd lagringstid. Du kan se listan på lagrade fax genom att trycka på den här knappen.
	Sök lagrade jobb	Söker bland följande och visar alla träffar: - Användarnamn för lagrade och konfidentiella utskriftsjobb - Jobbnamn för lagrade jobb, förutom konfidentiella utskriftsjobb - Profilnamn - Bokmärkeshållare eller jobbnamn - USB-enhet eller jobbnamn, endast för filformat som stöds
	Lagrade jobb	Öppnar en skärm som visar alla behållare för lagrade jobb.
	Låsa enheten	Den här knappen visas på skärmen när MFP är olåst och skriverlåsats PIN-kod (Personal Identification Number) inte är noll eller tomt. Låsa MFP: - Tryck på Låsa enheten så öppnas en skärm där du kan skriva in en PIN-kod. - Om du skriver in rätt PIN-kod låses manöverpanelen som i sin tur låser både manöverpanelens knappar och knapparna på pekskärmen. När manöverpanelen är låst rensas PIN-kodskärmen och knappen Låsa enheten ersätts med knappen Låsa upp enheten. Obs! Om en felaktig PIN-kod skrivs in visas meddelandet Ogiltig PIN . En dialogruta kommer upp med knappen Fortsätt. Tryck på Fortsätt . Huvudmenyn visas med knappen Låsa enheten.

Använda LCD-skärmens knappar

Knapp	Knappnamn	Funktion
	Låsa upp enheten	Den här knappen visas på skärmen när MFP är låst. Manöverpanelens knappar och genvägar kan inte användas när den visas och inga standardkopieringar kan genomföras. Lås upp MFP: 1 Tryck på Låsa upp enheten så öppnas en skärm där du kan skriva in en PIN-kod. 2 Skriv in rätt PIN-kod så låses manöverpanelens numeriska knappsats (0–9) och Backstegsknapp upp. Obs! Om en felaktig PIN-kod skrivs in visas meddelandet Ogiltig PIN. En dialogruta kommer upp med knappen Fortsätt. Tryck på Fortsätt. Huvudmenyn visas med knappen Låsa upp enheten.
	Avbryt jobb	Öppna skärmen Avbryt jobb. Skärmen Avbryt jobb visar någon av följande saker under de tre rubrikerna Skriv ut, Fax och Nätverk: • utskriftsjobb • kopieringsjobb • fax • profil • FTP • e-postutskick Varje rubrik har sin egen lista med jobb som visas i en kolumn under rubriken. Varje kolumn kan bara visa tre jobb per skärmbild. Jobbet visas som en knapp. Om det finns fler än tre jobb i en kolumn visas en nedåtpil längst ner i kolumnen. Varje tryckning på pilen går ner ett jobb i listan. När det finns fler än tre jobb i listan visas även en uppåtpil så snart det fjärde jobbet i listan kommer inom synhåll. Se även Information om LCD-skärmens tryckknappar på sidan 13 för bilder på upp- och nedpilarna. Se <i>Användarhandboken</i> för anvisningar om hur man avbryter ett jobb.

Använda LCD-skärmens knappar

Följande avsnitt berättar om hur man navigerar från skärm till skärm. Vi har bara tagit med ett par stycken för att kunna visa hur tryckknapparna fungerar.

Första exempelskärmen

Kopiera från

Letter (8,5 x 11 tum) ▼

Kopiera till

Letter (8,5 x 11 tum)
Vanligt papper ▼

Skala

◀

Automatisk (100%)

▶

Mörkhet

◀

●●●●●●●●

▶

Sidor (Duplex)

Stående enkelsidigt till enkelsidigt ▼

Innehåll

Text

Text/foto

Fotografi

Utskriven bild

?

Skanna från den automatiska dokumentmataren


Skanna från flatbädden

Bakåt


Information om LCD-skärmens tryckknappar

Knapp	Knappnamn	Funktion eller beskrivning
	Knappen Välj	Om du trycker på knappen Välj visas en annan skärm med ytterligare objekt. Standardinställningen visas på första skärmen. När du en gång har tryckt på knappen Välj och nästa skärm visas kommer standardinställningarna att ändras om du trycker på något annat objekt på skärmen.
	Knapp för bläddring till vänster och förminskning	Flytta till nästa värde i sjunkande ordning genom att trycka på knappen för bläddring till vänster och förminskning .
	Knapp för bläddring till höger och förstoring	Flytta till nästa värde i växande ordning genom att trycka på knappen för bläddring till höger och förstoring .
	Vänster pilknapp	Tryck på knappen med en vänsterpil så bläddrar du åt vänster och: - Når ett reducerat värde i en illustration. - Ser hela textfältet till vänster.

Använda LCD-skärmens knappar

Knapp	Knappnamn	Funktion eller beskrivning
	Höger pilknapp	Tryck på knappen med en högerpil så bläddrar du åt höger och: - Når ett ökat värde i en illustration. - Ser hela textfältet till höger.
 	Skanna från den automatiska dokumentmataren Skanna från flatbädden Skicka	I det gråa navigationsfältet visar dessa två val att två olika skanningsmetoder är möjliga. Man kan skanna antingen via den automatiska dokumentmataren eller flatbädden. <i>Gröna knappar</i> visar på valmöjligheter. Om du trycker på ett annat värde inom en meny måste det sparas innan det blir det nya standardvärdet. Du sparar det nya värdet som ett nytt standardvärde genom att trycka på Skicka .  Mer information om standardinställningar finns på sida 17 .
	Bakåt	När bakåtknappen är formad så här betyder det att ingen annan navigering är möjlig än att gå tillbaka. Om du väljer något annat val i navigeringsfältet stängs skärmen. Till exempel, i Första exempelskärmen har alla inställningar för skanning gjorts. Någon av de föregående gröna knapparna bör användas. Den enda andra knapp som finns är Bakåtknappen. Om du trycker på knappen Bakåt kommer du tillbaka till den föregående skärmen och alla inställningar som gjorts på Första exempelskärmen förloras.
	Bakåt	När bakåtknappen är formad så här betyder det att navigering är möjlig både framåt och bakåt från den här skärmen, mao finns det andra navigeringsalternativ än att gå bakåt.

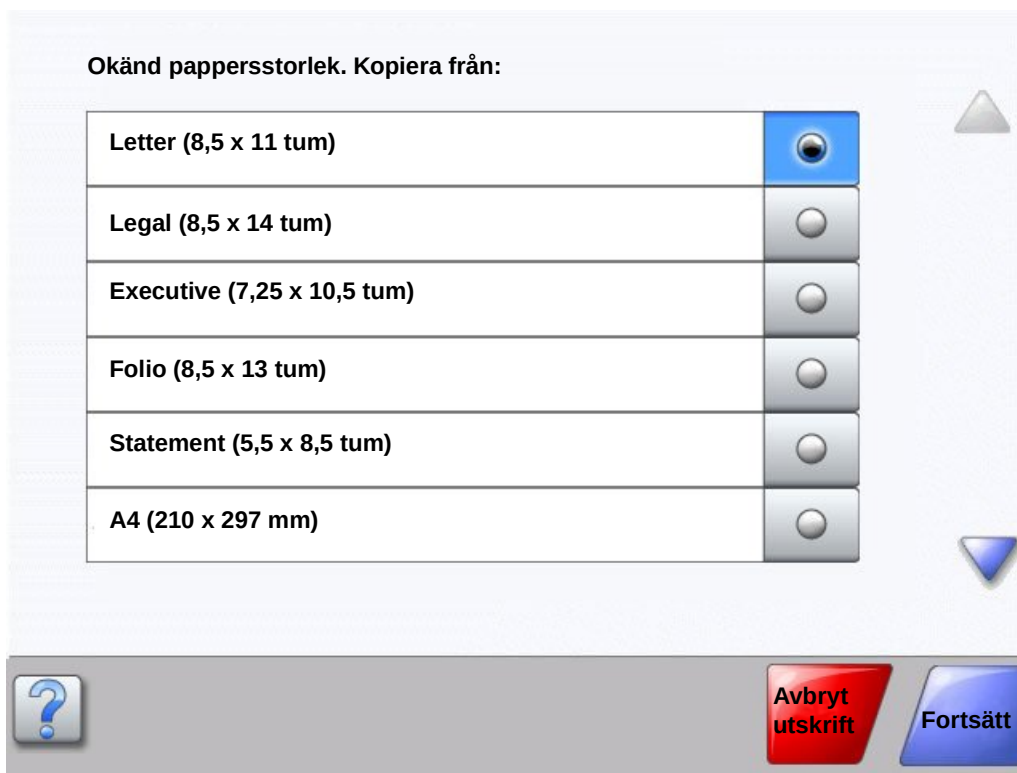Andra exempelskärmen




Information om LCD-skärmens tryckknappar

Knapp	Knappnamn	Funktion eller beskrivning
	Nedåtpil	Genom att trycka på nedåtpilen kan du gå nedåt i en lista med t.ex. menyval eller värden. Om det är en kort lista visas inte nedåtpilen. Den visas bara om hela listan inte får plats på skärmen. På en listas sista sida blir pilen grå. Det betyder att den inte längre kan användas eftersom listans slut nu visas på skärmen.
	Uppåtpil	Genom att trycka på uppåtpilen kan du gå uppåt i en lista med t.ex. menyval eller värden. När du är på en lång listas första skärm är uppåtpilen grå. Det betyder att den inte kan användas. På listans andra sida blir uppåtpilen blå. Det betyder att den nu kan användas.
	Omarkerad alternativknapp	Detta är en alternativknapp som inte har blivit vald.
	Markerad alternativknapp	Detta är en alternativknapp som har blivit vald. Välj en alternativknapp genom att trycka på den. Alternativknappen visar att den är vald genom att skifta färg. I Andra exempelskärmen är Letter den enda pappersstorleken.

Använda LCD-skärmens knappar

Knapp	Knappnamn	Funktion eller beskrivning
	Avbryt jobb	Se Avbryt jobb på sidan 10.
	Fortsätt	När ett menyalternativ eller värde på en skärm har valts och ett jobb kräver ytterligare ändringar vid huvudmenyn trycker du på Fortsätt. När du har tryckt på Fortsätt visas huvudmenyn. Om någon t.ex. tryckte på Kopia på huvudmenyn skulle kopieringsskärmen visas som i Första exempelskärmen på sidan 11. Här är ett exempel på hur knappen Fortsätt fungerar. 1 Tryck på knappen Välj vid rutan Kopiera till så visas en ny skärm. 2 Tryck på Univ.matare och en ny skärm visas. 3 Tryck på Legal och en ny skärm visas. 4 Tryck på Nästa och en ny skärm visas. 5 För utskriftsmaterial trycker du på Norm. papp. 6 Tryck på Fortsätt. Nu visas återigen kopieringsskärmen så att andra inställningar än Kopiera till kan göras. Andra inställningar som kan göras från kopieringsskärmen är Dubbelsidig, Skala, Mörkhet, Sortera och Kopior. Tryck på Fortsätt så återgår du till ursprungsskärmen där du kan göra ytterligare inställningar för kopieringsjobbet. Sedan startar du kopieringen genom att trycka på knappen Kopiera.

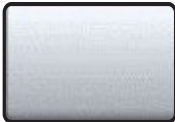Andra tryckknappar på LCD-skärmen

Knapp	Knappnamn	Funktion eller beskrivning
	Anpassat	Låter en användare skapa en anpassad knapp för dennes egna behov.
	Avbryt	Avbryt en uppgift eller ett val genom att trycka på Avbryt . Tryck på den om du vill avbryta vad du gör på en skärm och komma tillbaka till den föregående.
	Välj	Väljer en meny. Den påföljande skärmen visar menyalternativen. Väljer ett menyalternativ. Den påföljande skärmen visar värden.
	Klar	Markerar ett jobb som färdigt. Om du till exempel skannar ett dokument kan du använda den här knappen till att markera att den sista sidan är skannad, därefter påbörjas utskriftsjobbet.
	Bakåt	Med knappen Bakåt går du tillbaka till föregående skärm utan att spara inställningarna på den skärm där du tryckte på den. Knappen Bakåt finns på alla menyskrmar utom huvudmenyn.
	Start	Med knappen Start kommer du tillbaka till huvudmenyn. Knappen Start finns på alla skärmar utom huvudmenyn. Mer information finns i Huvudmenyn på sidan 8 .
	Nedtonad knapp	När den här knappen visas ser den blek ut och ordet på den är också nedtonat. Det betyder att knappen inte kan användas på den skärmen. Den kunde antagligen användas på den föregående skärmen, men de val som gjordes på den föregående skärmen gjorde att den inte längre kan användas. Se sida 91 för ett exempel.
	Grå knapp	Tryck på knappen för att välja den åtgärd som visas på knappen. Se sida 92 för ett exempel.

Funktioner

Funktion	Funktionens namn	Beskrivning
<u>Menyer</u> → <u>Inställningar</u> → <u>Kopieringsinställningar</u> → Antal kopior	Menyhierarki	En rad som står högst upp på varje menyskärm. Den här funktionen fungerar som ett spår. Den ger dig din exakta plats inom menyerna. Om du rör vid något av de understrukna orden återgår du till den menyn eller det menyalternativet. Antal kopior är inte understruket eftersom det är den skärmen som visas. Om den här funktionen används på skärmen Antal kopior innan antalet kopior har ställts in och sparats kommer inställningen inte att sparas och kommer inte att bli den nya standardinställningen.
	Tillsynsmeddelande	Om ett tillsynsmeddelande uppstår som stänger av en funktion, t.ex. kopiering eller fax, blinkar ett rött utropstecken över funktionsknappen på huvudmenyn. Det betyder att det finns ett tillsynsmeddelande.

Menyer

Originalvärden är funktionsinställningarna som MFP har när den sätts på för första gången. De fortsätter att gälla tills någon ändrar dem. Originalvärdena återställs om man väljer Återställ i menyn Originalvärden.

När ett värde eller inställning görs i en MFP-funktion sparas den i MFP:s minne. När de väl har ställts in är inställningarna aktiva tills du valt nya värden eller återställt originalvärdena. Dessa inställningar kallas *standardinställningar* eftersom användaren väljer de som sin standard.

Obs! Inställningarna för fax, skanning, e-post och kopiering, samt utskriftsinställningar kan förbigås av inställningarna i programmet som skickar utskriften.

Menyöversikt

Följande menyöversikt ger en bild över de menyer och menyalternativ som är tillgängliga från manöverpanelen. Klicka på en meny eller ett menyalternativ för mer detaljerad information. Information om värden eller inställningar i menyalternativen finns i de individuella beskrivningarna efter menyöversikten. Det kan finnas en extra nivå i menyhierarkin så det finns en meny, menyalternativ, menyalternativ (det kan finnas flera menyalternativ i en meny) och värden.

Klicka på en av följande menyer eller menyalternativ för mer information:

Pappersmeny

Standardkälla
Pappersstorlek/typ
Konf.univ.matare
Ersättningsstorlek
Pappersstruktur
Pappersvikt
Pappersmatning
Anpassade typer
Anpassade namn
Anpassade
facknamn
Universell
inställning
Fackkonfiguration

Rapporter

Sida med menyinställningar
Enhetsstatistik
Sida med
nätverksinställningar
Genvägslista
Logg för faxjobb
Logg för faxesamtal
E-postgenvägar
Faxgenvägar
FTP-genvägar
Profilista
Sidan NetWare-inställningar
Skriv ut teckensnitt
Skriv ut katalog

Nätverk/portar

TCP/IP
IPv6
E-postserverinställning
Trådlöst
Standardnätverk
Nätverk <x>
Standard-USB
USB <x>
Standardparallell
Parallell <x>
Seriell <x>
NetWare
AppleTalk
LexLink

Inställningar

Allmänna inställningar
Kopieringsinställningar
Faxinställningar
E-postinställningar
FTP-inställningar
Utskriftsinställningar
Säkerhet
Ange datum och tid

Hantera genvägar

Hantera faxgenvägar
Hantera e-postgenvägar
Hantera FTP-genvägar
Hantera profilgenvägar

Hjälpssidor

Skriv ut alla
Guide
Kopiera
E-post
Faxe
FTP
Utskriftsfel
Materialguide

Obs! Fabriksinställningen anges med en asterisk (*) efter värdet i följande tabeller.

Pappersmeny

Använd **Pappersmenyn** när du ska definiera inställningar för utskriftsmaterial.

Standardkälla

Använd det här menyalternativet när du ska definiera standardkälla för utskriftsmaterial.

Menyalternativ	Syfte	Värden och beskrivningar	
Standardkälla	Identifierar standardkällan för utskriftsmaterial.	Magasin <x>	Om samma format och typ av utskriftsmaterial finns i två källor (med rätt inställningar för pappersstorlek och papperstyp) länkas källorna automatiskt. När en källa är tom hämtas utskriftsmaterial automatiskt från nästa länkade källa.
		Universalarkmatare	
		Kuvertmatare	
		Man. papper	
		Manuellt kuvert	Magasin 1 är fabriksinställt som standard. x står för magasinnumret, som Magasin 1 som standardmagasin och Magasin 2 som tillvalsmagasin. Obs! Värden för universalarkmataren visas endast när Konfigurera universalarkmatare har inställningen Kasset. Mer information finns i Konf.univ.matare .

Pappersstorlek/typ

Obs! Menyn visar endast de papperskällor som är installerade.

De här menyalternativen används till att ställa in storlek och typ för utskriftsmaterial som fylls på i en källa, till exempel ett magasin, universalarkmataren eller det manuella matningsfacket. Inställning av storlek och typ är en tvåstegsprocess. I det första menyalternativet visas *Storlek* med fet stil. När du har valt storlek på utskriftsmaterialet visas *Typ* med fet stil på skärmen. Välj typ av utskriftsmaterial.

Menyalternativ	Syfte	Värden och beskrivningar	
Magasin <x> Storlek	Identifiera standardstorleken för varje källa. Endast installerade källor visas. Obs! För magasin med automatisk storleksavkänning visas endast det värde som maskinvaran känt av.	A4* (utanför USA) A5 JIS B5 Letter* (USA) US Legal Executive JIS B4 A3 11x17 Folio Statement Universal	Om samma format och typ av utskriftsmaterial finns i två källor (med rätt inställningar för pappersstorlek och papperstyp) länkas källorna automatiskt. När en källa är tom hämtas utskriftsmaterial automatiskt från nästa länkade källa. Mer information finns i Magasin <x> Typ .

Pappersmeny

Menyalternativ	Syfte	Värden och beskrivningar	
Magasin <x> Typ	Identifierar den typ av utskriftsmaterial som har laddats i varje källa. Obs! Om det finns ett användardefinierat namn visas det i stället för Anpassad typ <x>. Om två eller flera papperstyper har samma namn visas namnet bara en gång i listan Papperstyp.	Norm. papp. Tjockt papper OH-film Etiketter Bond Brevpapper Förtryckt Färgat papper Anpassad typ <x> (x står för siffran 1–6)	Du kan använda det här menyalternativet till att: - Optimera utskriftskvaliteten för angett utskriftsmaterial. - Välja källor via programmet genom att ange typ. - Länka källor automatiskt. Alla källor som innehåller samma typ och format av utskriftsmaterial länkas automatiskt av MFP om rätt värden har ställts in för papperstyp och pappersstorlek.
Storlek i univ.matare	Identifierar storleken på det utskriftsmaterial som laddats i universalarkmataren.	A3 A4 (utanför USA)* A5 JIS B4 JIS B5 Letter (USA)* US Legal 11 x 17 Executive Folio Statement Universal 7 3/4-kuvert 10-kuvert DL-kuvert C5-kuvert Annat kuvert	Universalarkmataren visar bara på manöverpanelen när Konfigurera universalarkmatare är ställt till Kasset. Obs! Mer information finns i Konf.univ.matare.
Typ i universalarkmatare	Identifierar den typ av utskriftsmaterial som laddats i universalarkmataren. Obs! Om det finns ett användardefinierat namn visas det i stället för Anpassad typ <x>. Om två eller flera papperstyper har samma namn visas namnet bara en gång i listan Papperstyp.	Normalt papper* Tjockt papper OH-film Etiketter Bond Kuvert Brevpapper Förtryckt Färgat papper Anpassad typ <x> (x står för siffran 1–6)	Universalarkmataren visar bara på manöverpanelen när Konfigurera universalarkmatare är ställt till Kasset. Anpassad typ 6 är fabriksinställningen för anpassade typer. Obs! Mer information finns i Konf.univ.matare.
Kuvertmatningsstorlek	Identifierar den kuvertstorlek som är laddad i kuvertmataren. Detta menyalternativ visas bara om en kuvertmatare (finns som tillbehör) har installerats.	7 3/4-kuvert 9-kuvert 10-kuvert* (USA) DL-kuvert* (utanför USA) C5-kuvert B5-kuvert Annat kuvert	

Pappersmeny

Menyalternativ	Syfte	Värden och beskrivningar	
Kuvertmatningstyp	Identifierar den typ av kuvert som är laddad i kuvertmataren. Detta menyalternativ visas bara om en kuvertmatare (finns som tillbehör) har installerats.	Kuvert Anpassad typ <x> (x står för siffran 1–6)	Obs! Om det finns ett användardefinierat namn visas det i stället för Anpassad typ <x> . Om två eller flera anpassade typer har samma namn visas namnet bara en gång i listan över kuvertmatningstyper.
Manuell pappersstorlek	Identifierar formatet på det utskriftsmaterial som laddas manuellt.	A3 A4* (utanför USA) A5 JIS B4 JIS B5 Letter* (USA) US Legal 11 x 17 Executive Folio Statement Universal	
Manuell papperstyp	Identifierar typen av utskriftsmaterial som laddas manuellt.	Normalt papper* Tjockt papper OH-film Etiketter Bond Brevpapper Förtryckt Färgat papper Anpassad typ <x> (x står för siffran 1–6)	
Manuell kuvertstorlek	Identifierar den kuvertstorlek som fylls på manuellt.	7 3/4-kuvert 10-kuvert (USA)* DL-kuvert (utanför USA)* C5-kuvert Annat kuvert	
Manuell kuverttyp	Identifierar den kuverttyp som fylls på manuellt.	Kuvert* Anpassad typ <x> (x står för siffran 1–6)	

Konf.univ.matare

Det här menyalternativet används till att konfigurera universalarkmataren som en extra källa eller som manuell matare. Om universalarkmataren länkas till ett annat magasin kan MFP ta utskriftsmaterial från universalarkmataren innan den tar material från ett annat magasin.

Menyalternativ	Syfte	Värden och beskrivningar	
Konf.univ.matare	Bestämmer när skrivaren ska ta utskriftsmaterial från universalarkmataren.	Kassett*	För MFP är universalarkmataren som vilket magasin som helst. Om ett utskriftsjobb kräver en storlek eller typ som bara är laddad i universalarkmataren så tar MFP utskriftsmaterial därifrån.
		Manuellt	MFP ser universalarkmataren som en manuell laddare och Fyll på manuellt visas när ett enstaka ark behöver läggas i mataren.
		Först	MFP tar utskriftsmaterial från universalarkmataren tills den är tom, oavsett vilken källa eller storlek som jobbet efterfrågar.

Ersättningsstorlek

Det här menyalternativet används till att bestämma om MFP kan ersätta en begärd pappersstorlek som för tillfället inte finns laddad i någon av MFP:s inmatningskällor med en annan pappersstorlek. Om till exempel Ersättningsstorlek har inställningen Letter/A4 och det bara finns papper med formatet Letter i MFP, och ett jobb ska skrivas ut på A4, skriver MFP automatiskt ut jobbet på Letter i stället för att meddela att A4 behövs.

Menyalternativ	Syfte	Värden och beskrivningar	
Ersättningsstorlek	MFP ersätter en begärd pappersstorlek om den inte finns laddad.	Av	MFP visar ett meddelande till användaren att rätt pappersstorlek behöver laddas. Ersättningar tillåts inte.
		Statement/A5	Skriver ut jobb för A5-storlek på papper i Statement-format, om enbart Statement-format är laddad, och jobb för Statement-format på A5-papper om enbart A5 är laddad.
		Letter/A4	Skriver ut jobb för A4-storlek på papper i Letter-format, om enbart Letter-format är laddad, och jobb för Letter-format på A4-papper om enbart A4 är laddad.
		Alla i listan*	Ersätter både Letter/A4 och Statement/A5, dvs. alla ersättningar tillåts.

Pappersstruktur

De här menyalternativen används till att ställa in utskriftsmaterialstrukturen för var och en av de definierade typerna av utskriftsmaterial. På så sätt kan MFP optimera utskriftskvaliteten för det angivna utskriftsmaterialet.

Menyalternativ	Syfte	Värden och beskrivningar	
Normal struktur	Identifierar strukturen på utskriftsmaterial som har laddats i en viss källa.	Fin Normal* Grov	Obs! Standardvärdet för Bond-struktur är Grov.
Struktur för OH-film			
Glansig struktur			
Etikett-struktur			
Struktur bondpapper			
Kuvert-struktur			
Struktur brevpapper			
Struktur förtr. papper			
Färg-struktur			
Struktur tjockt papper	Identifiera strukturen på tjockt papper som har laddats i en viss källa.	Fin Normal* Grov	Visas om tjockt papper kan användas i den angivna källan.
Anpassad struktur <x>	Identifierar strukturen på anpassat utskriftsmaterial som har laddats i en viss källa. (x står för siffran 1–6.)	Fin Normal* Grov	Visa om den anpassade typen kan användas i den angivna källan.

Pappersvikt

De här menyalternativen används till att ange pappersvikten för var och en av de definierade typerna av utskriftsmaterial. På så sätt kan MFP optimera utskriftskvaliteten för det angivna utskriftsmaterialets vikt.

Menyalternativ	Syfte	Värden och beskrivningar	
Normal vikt	Identifierar relativ vikt på utskriftsmaterial som har laddats i en viss källa och ser till att tonern fäster rätt på den utskrivna sidan.	Lätt	Obs! Tjockt papper visas bara på manöverpanelen om den valda källan har stöd för det.
Vikt för tjockt papper		Normal*	
Vikt för OH-film		Tung	
Etikettvikt			
Vikt för Bondpapper			
Kuvertvikt			
Vikt för brevpapper			
Vikt för förtr. papper			
Vikt för färgat papper			
Anpassad vikt <x>	Identifierar den relativa vikten för det anpassade papper som fyllts på i en viss inmatningskälla. (x står för siffran 1–6.)	Lätt Normal* Tung	Visa om den anpassade typen kan användas i den angivna källan.

Pappersmatning

De här menyalternativen används till att ställa in matningsorienteringen för varje typ av utskriftsmaterial. En källa laddas med förtryckt utskriftsmaterial och sedan kan MFP meddelas om att utskriftsmaterialet är laddat för dubbelsidig utskrift (duplex). Använd programmet du jobbar i om du vill ange enkelsidig utskrift (simplex). När enkelsidig utskrift väljs lägger MFP automatiskt in tomma sidor så att jobbet skrivs ut korrekt.

Ladda papper visas bara på manöverpanelen om en enhet för dubbelsidig utskrift finns installerad.

Menyalternativ	Syfte	Värden och beskrivningar	
Laddar tjockt papper	Korrekt hantering av utskriftsmaterial oavsett om det gäller dubbelsidig (duplex) eller enkelsidig (simplex) utskrift.	Dubbelsidig Av*	Med Dubbelsidig avses att utskrift sker på utskriftsmaterialets båda sidor och Av betyder att dubbelsidig utskrift är avstängd.
Laddar etiketter			
Laddar Bond			
Laddar brevpapper			
Laddar förtr. papper			
Laddar färgat papper			
Laddar anpassad <x>	Korrekt hantering av förtryckt anpassat papper oavsett om det gäller dubbelsidig (duplex) eller enkelsidig (simplex) utskrift. x står för siffran 1–6.	Dubbelsidig Av*	Visa om den anpassade typen kan användas i den angivna källan.

Anpassade typer

Det här menyalternativet används till att definiera ett namn för varje anpassad papperstyp. Tilldela namnen med hjälp av ett verktyg som t.ex. MarkVision, eller via manöverpanelen.

Menyalternativ	Syfte	Värden och beskrivningar	
Anpassad typ <x>	Anger den typ av utskriftsmaterial som associeras med varje Anpassad typ på papperstypsmenyn.	Papper* Tjockt papper OH-film Bond-etiketter Kuvert	Det anpassade utskriftsmaterialet måste kunna användas i den källa som du anger innan ett användardefinierat namn kan tilldelas. När namnet väl är tilldelat visas det istället för Anpassad Typ <x> .

Anpassade namn

Det här menyalternativet används till att definiera ett anpassat namn för varje typ av utskriftsmaterial.

Menyalternativ	Syfte	Värden och beskrivningar	
<användardefinierat namn>	Anger namnet på utskriftsmaterial associerat med varje Anpassat namn <x> i papperstypsmenyn. x står för siffran 1–6.	[användardefinierat namn] som t.ex.: Stefans etiketter Marias tjocka papper	Den anpassade typen av utskriftsmaterial måste kunna användas i den källa som du anger om ett användardefinierat namn ska kunna tilldelas.

Anpassade facknamn

Det här menyalternativet kan användas för att ange ett anpassat namn för varje utmatningsfack baserat på en person eller på den typ av utskriftsmaterial som ska matas ut till ett specifikt utmatningsfack.

Menyalternativ	Syfte	Värden och beskrivningar	
<användardefinierat namn>	Anger det anpassade namnet för utmatningsfacket <x> där x är 1–10 baserat på MFP-modellen eller efterbehandlaren, om en sådan är ansluten.	[användardefinierat namn] som t.ex.: Företagets fack Advokatens fack Marys fack Stefans fack	Det anpassade utmatningsfacket måste vara avsett för den typ av utskriftsmaterial som ska matas ut till det för att ett användardefinierat namn ska kunna tilldelas.

Universell inställning

De här menyalternativen används till att ange höjden och bredden på pappersstorleken Universal. När höjden och bredden på pappersstorleken Universal har angetts, använder MFP inställningen Universal precis som andra pappersstorlekar, inklusive funktioner för dubbelsidig utskrift och miniatyrer. Mer information om miniatyrer finns i **Miniatyrlayout**.

Menyalternativ	Syfte	Värden och beskrivningar	
Måttenheter	Fastställer den måttenhet som används för att ange höjd och bredd för Universal.	Tum Millimeter	Tum är den enhet som används i USA och millimeter är internationell standard.
Stående bredd	Anger stående bredd för Universal-materialet. Obs! Om värdet överstiger den maximala bredden använder MFP det maximala tillåtna värdet i tum eller millimeter.	3 till 17 tum i steg om 0,01 tum 76 till 432 mm i steg om 1 mm	Visar antingen tum eller mm från inställningen Måttenheter: 11,69 tum är standard i USA och 297 mm är internationell standard.
Stående höjd	Anger stående höjd för Universal-materialet. Obs! Om värdet överstiger den maximala höjden använder MFP det maximala tillåtna värdet i tum eller millimeter.	3 till 17 tum i steg om 0,01 tum 76 till 432 mm i steg om 1 mm	Visar antingen tum eller mm från inställningen Måttenheter: 17 tum är standard i USA och 432 mm är internationell standard.
Matningsriktning	Anger matningsriktningen för pappersformatet Universal.	Kortsida* Långsida	Matningsriktning visas bara om värdet för Långsida är tillgängligt. Långsida finns bara om långsidan är kortare än den maximala bredd som magasinet kan ha. Se Dubbelsidig bindning på sidan 70 för mer information om kort-och långsida.

Fackkonfiguration

Det här menyalternativet används för att ange utmatningsfack för utskrifterna. Det här menyalternativet visas endast om minst ett extra utmatningsfack (tillval) är installerat och endast installerade utmatningsfack visas som värden.

Menyalternativ	Syfte	Värden och beskrivningar	
Utmatningsfack	Anger standardfack för utskrifter.	Standardfack* Fack 1 Fack 2	Om det finns ett användardefinierat namn för ett utmatningsfack, visas det namnet i stället. Obs! Om flera utmatningsfack har tilldelats samma namn visas namnet bara en gång i listan Utmatningsfack.

Rapporter

Menyalternativ	Syfte	Värden och beskrivningar	
Konfigurera fack	Bestämmer vilket eller vilka utmatningsfack som MFP:n använder till ett visst jobb.	Utmatningsenhet*	Skickar utskriftsjobben till det utmatningsfack som tilldelats användaren.
		Länk	Länkar två eller flera utmatningsfack som om de vore ett enda stort fack. När ett länkat utmatningsfack är fullt börjar MFP:n fylla på nästa länkade fack, och fortsätter därefter med övriga länkade fack. Obs! Länka valfri-värdet visas endast när minst två extra utmatningsfack är installerade.
		Länka valfri	
		Typtilldelning	Länkar alla tillvals-fack som om de vore ett enda stort utmatningsfack, men låter standardfacket vara separat adresserbart.
Tilldela typ/fack	Skickar utskriftsjobben till ett visst utmatningsfack baserat på begärd papperstyp. Obs! Det här menyalternativet visas endast när Konfigurera fack visas och är inställt på Brevlåda eller Typtilldelning. Om det finns ett användardefinierat namn visas det i stället för Fack för Anpassat <x>. Om två eller flera utmatningsfack har samma namn visas namnet bara en gång i listan Tilldela typ/fack.	Fack normalt papper	Avaktiverad*
		Fack tjockt papper	Standardfack
		Fack för OH-film	Fack 1
		Etikettfack	Fack 2
		Fack för Bond	Obs! Endast installerade utmatningsfack visas. Om Konfig. fack är inställt på Typtilldelning är standardinställningen Standardfack.
		Fack för kuvert	
		Fack för brevpapper	
		Fack för förtryckt	
		Fack f. färgat papper	
		Anpassat <x> fack (<x> betecknar 1–6)	

Rapporter

Obs! När en rapport har skrivits ut återgår MFP till huvudmenyn.

Rapporter

Varje rapport skrivs ut enligt standardinställningar, såsom en kopia, upplösning på 600 punkter per tum (dpi - Dots Per Inch), normal utskriftsyta, inga skiljeblad, dubbelsidig utskrift avstängd, flersidig utskrift avstängd, tonersvärtans värde på åtta, stående utskrift och den källa som är ställd till standard.

Menyalternativ	Syfte	Värden och beskrivningar	
Sida med menyinställningar	Skriver ut information angående: - Nuvarande inställningar för menyalternativen i alla menyer - Kassetinformation - En lista över installerade tillval och funktioner - Tillgängligt MFP-minne	När du har valt det här alternativet skrivs sidan ut och MFP återgår till Klar .	
Enhetsstatistik	Skriver ut statistisk information om MFP.		
Sida med nätverksinställningar Nätverksinställningar för <x> visas om ytterligare nätverkstillval finns installerade.	Skriver ut information om nätverksinställningar och kontrollerar nätverksanslutningen. Obs! På den här sidan får du även information som hjälper dig att konfigurera skrivaren för nätverksutskrift.		
Genvägslista	Skriver ut en lista över inställda genvägar.		
Logg för faxjobb	Skriver ut en lista med väntande faxjobb och de senaste 200 kompletterade faxjobben. Obs! Detta menyalternativ visas bara när Aktivera logg för faxjobb är på.		
Logg för faxesamtal	Skriver ut en lista med de 100 senaste faxesamtalen som skickats eller besvarats av MFP. Obs! Detta menyalternativ visas bara när Aktivera logg för faxesamtal är på.		
E-postgenvägar	Skriver ut en lista med e-postgenvägarna.		
Faxgenvägar	Skriver ut en lista med faxgenvägarna.		
FTP-genvägar	Skriver ut en lista med FTP-genvägarna.		
Profilista	Skriva ut en lista med profiler som finns lagrade i MFP.		
Sidan NetWare-inställningar	Skriver ut en sida med NetWare-protokollets inställningar.		
Skriv ut teckensnitt	Skriver ut en lista med exempel på alla teckensnitt som finns tillgängliga för den emulering som angetts.	PCL-teckensnitt	Skriver ut en lista med exempel på alla MFP-teckensnitt som finns tillgängliga för PCL-emulering.
		Postscript-teckensnitt	Skriver ut en lista med exempel på alla MFP-teckensnitt som finns tillgängliga för PostScript-emulering.
Skriv ut katalog	Skriver ut en lista över de resurser som lagras på flashminneskortet (tillval) eller på den inbyggda hårddisken. Obs! Skriv ut katalog är tillgängligt från manöverpanelen om antingen ett felfritt flashminne (tillval) eller en standard-hårddisk är installerad och formaterad.	När du har valt det här alternativet skrivs sidan ut och MFP återgår till Klar .	

Nätverk/portar

TCP/IP

Det här menyalternativet används till att visa och ändra inställningar för TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol). Internet Protocol (IP) definierar paketformat, även kallat datagram, och adressschemat. De flesta nätverk kombinerar IP med ett protokoll av högre nivå kallat Transmission Control Protocol (TCP). TCP låter två värdar etablera en uppkoppling och utbyta dataströmmar. TCP garanterar dataleveransen och även att paketen levereras i samma ordning som de skickades.

Menyalternativ	Syfte	Värden och beskrivningar	
Ange värdnamn			
Adress	Definierar en enhets specifika adress på nätverket.	IP-adress	4 fälts IP-adress Enbart visning
Nätmask	Definierar information som nätverket använder till att besluta hur man söker efter en specifik IP-adress.	nätmask	4 fälts mask Enbart visning
Gateway	Anger adressen till den enhet som kontrollerar det underordnade nätverkets kommunikation.	gateway	4 fälts IP-adress Enbart visning
Ange statisk IP-adress		länk	Länka till sidan för att sätta en statisk IP-adress. När du ändrar IP-adress stängs DHCP, BOOTP och RARP av.
Aktivera DHCP	DHCP står för Dynamic Host Configuration Protocol. Nätverket tilldelar automatiskt ett nummer för nätverksinformation.	På* Av	
Aktivera RARP	RARP står för Reverse Address Resolution Protocol.	På* Av	
Aktivera BOOTP	BOOTP står för Bootstrap Protocol.	På* Av	
Auto-IP	Ger en automatisk IP.	På* Av	
Aktivera FTP/TFTP	Låter filer överföras till enheten. FTP (File Transfer Protocol) är det protokoll som används för utbyte av filer på Internet. FTP använder Internetprotokollen TCP/IP för dataöverföring. TFTP står för Trivial File Transfer Protocol och är en enklare form av FTP.	På*	
		Av	

Menyalternativ	Syfte	Värden och beskrivningar	
HTTP-server aktiverad	Anger om webbsidor kan ses. HTTP (HyperText Transfer Protocol) är det underliggande protokoll som används på Internets webbsidor (WWW - World Wide Web). HTTP anger hur meddelanden är utformade och överförda, samt vilka åtgärder webbservrar och webbläsare ska ta vid olika kommandon.	På*	Funktionen är aktiverad. Webbsidor kan ses.
		Av	Funktionen är avaktiverad.
WINS-serveradress	En server hanterar värddamn genom att tilldela värddamn till IP-adresser. Enheter har ett värddamn registrerat hos WINS-servern. WINS (Windows Internet Naming Service) är ett system som bestämmer vilken IP-adress som tillhör en dator i nätverket. Detta kallas namnmatchning. WINS stödjer nätverksklienter och servrar som körs i Windows och kan även med speciella arrangemang ställas in för namnmatchning av andra datorer.	4 fälts IP-adress	
DNS-serveradress	Registrerar värddamnet med en DNS-server. Aktiverar namnmatchning för e-postservern, FTP och andra användningar av värddamn. DNS (Domain Name System eller Domain Name Service) är en Internet-service som översätter domännamn till IP-adresser. Eftersom domännamn skrivs med bokstäver är de enklare att komma ihåg. Internet är egentligen baserat på IP-adresser. Varje gång som ett domännamn används måste en DNS-service översätta namnet till sin IP-adress.	4 fälts IP-adress	
Adress till säkerhetskopierings-DNS-server	Denna används om DNS-serveradress inte är tillgänglig.	4 fälts IP-adress	
Domänsökordning	Anger domänernas sökordning.	fält för textinskrivning	Sökordningen anges som en lista separerad med kommatecken, som t.ex.: minserver.se, minskrivare.se
Serverrestriktionslista	Anger ett begränsat antal IP-adresser.	textinskrivning	Detta är en lista, separerad med kommatecken, med upp till 10 IP-adresser som får upprätta TCP-anslutningar. En nolla (0) kan användas som joker i listan.
MTU	Anger kommunikationstypens intervall.	numerisk inskrivning	Detta är en intervall, som t.ex. 256–1500 Ethernet, 256–4096 token-ring
Standard-TTL*		numerisk inskrivning	Anger intervallet i sekunder, som t.ex. Intervall: 5–254 sekunder

Nätverk/portar

Menyalternativ	Syfte	Värden och beskrivningar	
DDNS		På*	
		Av	
mDNS		På*	
		Av	
Nollkonfigurationsnamn		textinskrivning	Exempel: Johans kontorsskrivare.
SLP-sändning		På*	
		Av	
LPD-tidsgräns		numerisk inskrivning	Intervall är 0–65535 sekunder.
LPD-försättsblad		På	
		Av*	
LPD-slutsida		På	
		Av*	
LPD-vagnreturkonvertering		På	
		Av*	

IPv6

Använd det här menyalternativet till att visa eller ändra inställningar för IPv6 (Internet Protocol Version 6).

Obs! Det här menyalternativet visas inte för modeller utan nätverk.

Menyalternativ	Syfte	Värden och beskrivningar	
IPv6	Ställer in nätverket på IPv6 (Internet Protocol Version 6).	Aktivera IPv6	Ja*
			Nej
		Autokonfiguration	På*
			Av
		Värdnamn	fält för textinskrivning
		Adress	fält för textinskrivning
		Routeradress	fält för textinskrivning
		Aktivera DHCPv6	Ja*
			Nej

E-postserverinställning

Menyalternativ	Syfte	Värden och beskrivningar	
Primär SMTP-gateway		IP-adressfält	
Primär SMTP-gatewayport		numerisk inskrivning (25*)	
Sekundär SMTP-gateway		IP-adressfält	
Sekundär SMTP-gatewayport		numerisk inskrivning (25*)	
SMTP-tidsgräns		numerisk inskrivning 5–30 (30*)	Tidsgränsens numeriska inskrivning är ett intervall mellan 5 till 30 sekunder där 30 sekunder är originalvärde.
Autentisering		rubrik	
Servern kräver autentisering		Ja Nej*	
Användar-ID		textinskrivning	
Lösenord		inskrivning av text, vanlig text? om inte krävs bekräftelse	
Svarsadress		textinskrivning	Detta är en obligatorisk uppgift.
Ärende		textinskrivning	
Meddelande		textinskrivning	Textfältet har en gräns på 512 tecken.
Skicka mig en kopia	Skickar en kopia av e-postmeddelandet till avsändaren.	Visas aldrig* På som standard Av som standard Alltid på	Användaren måste autentiseras.
Max e-poststorlek	Anger den maximala e-poststorleken i kilobyte. E-post större än den angivna storleken sänds inte.	numerisk inskrivning	Ange 0 (noll) för ingen begränsning.
Felmeddelande, storlek	Skickar ett meddelande när ett e-postmeddelande är större än den inställda storleksgränsen.	textinskrivning	
Begränsa destinationer	Skickar endast e-postmeddelande när adressen innehåller ett speciellt domännamn, som ett företags domännamn. E-post kan bara skickas till det inställda domännamnet.	@textinskrivning	Begränsningen är en domän. @-tecknet för textfältet är permanent. Exempel: @bolag.se Då skickas e-post endast om adressen slutar med @bolag.se.
Webblänksinställning		rubrik	
Server	Definierar serverns namn.	textinskrivning	Exempel: server.min.se

Menyalternativ	Syfte	Värden och beskrivningar	
Logga in		textinskrivning	
Lösenord		textinskrivning av lösenord	
Sökväg	Anger sökvägen.	textinskrivning	Till exempel: /katalog/sökväg Följande tecken och symboler kan inte användas när sökvägen skrivs in: * – asterisk : – kolon ? – frågetecken < – mindre än > – större än – vertikalt streck
Basfilnamn	Anger basfilnamnet. En tidsstämpel läggs till på slutet av basfilnamnet.	textinskrivning bild*	Standardvärdet är följande ord: bild Obs! Basfilnamnet kan omfatta högst 53 tecken. Följande tecken och symboler kan inte användas: * – asterisk : – kolon ? – frågetecken < – mindre än > – större än – vertikalt streck En tidsstämpel läggs till på slutet av basfilnamnet.
Webblänk		textinskrivning	Exempel: http://mitt.bolag.se/katalog/

Trådlöst

Menyalternativ	Värden
Läge	Infrastruktur Ad hoc
Nätverksnamn	lista över tillgängliga nätverksnamn skrivarserver*

Standardnätverk eller nätverk <x>

Använd dessa menyalternativ till att ändra skrivarinställningar för jobb skickade till MFP från en nätverksport (antingen standardnätverk eller Nätverk <x>) där x står för siffran 1 eller 2.

Menyalternativ	Syfte	Värden och beskrivningar	
PCL SmartSwitch	Konfigurerar MFP så att den automatiskt växlar till PCL-emulering när ett utskriftsjobb som tas emot via nätverksporten behöver det, oavsett skrivarens standardspråk.	På*	MFP undersöker inkommande data via nätverksgränssnittet och väljer PCL-emulering om det behövs.
		Av	MFP undersöker inte inkommande data. Skrivaren använder PostScript-emulering om PS SmartSwitch är På. I annat fall använder skrivaren det språk som har angetts på Inställningsmenyn .
PS SmartSwitch	Konfigurerar MFP så att den automatiskt växlar till PostScript-emulering när ett utskriftsjobb som tas emot via nätverksporten behöver det, oavsett skrivarens standardspråk.	På*	MFP undersöker inkommande data via nätverksgränssnittet och väljer PostScript-emulering om det behövs.
		Av	MFP undersöker inte inkommande data. Skrivaren använder PCL-emulering om PCL SmartSwitch är På. I annat fall använder skrivaren det språk som har angetts på Inställningsmenyn .
NPA-läge	Anger om MFP ska utföra den speciella bearbetning som krävs för dubbelriktad kommunikation enligt definitionerna i NPA-protokollet (Network Printing Alliance). Obs! Om du ändrar detta menyalternativ återställs MFP.	Av	MFP utför inte NPA-bearbetning.
		Auto*	MFP undersöker data, avgör dess format och bearbetar den därefter.
Nätverksbuffert	Konfigurerar storleken på nätverksportens indatabuffert. Obs! Om du ändrar du menyalternativet Nätverksbuffert återställs MFP automatiskt. Alla permanenta resurser, som teckensnitt eller makron, förloras.	Auto*	MFP beräknar automatiskt nätverksbuffertens storlek (rekommenderad inställning).
		3 K till tillåten maxstorlek (steg om 1 K)	Användaren anger buffertens storlek. Den maximala storleken beror på hur mycket minne som finns i MFP, storleken på andra länkbuffertar och om inställningen Spara resurser är satt till På eller Av. Om du vill ha största möjliga storlek på nätverksbufferten kan du avaktivera eller minska storleken på de andra buffertarna (parallell, seriell och USB).

Menyalternativ	Syfte	Värden och beskrivningar	
Jobb-buffring	Lagrar jobb tillfälligt på MFP:s hårddisk innan de skrivs ut. Det här menyalternativet visas bara om en felfri formaterad hårddisk är installerad. Obs! Om du ändrar detta menyalternativ återställs MFP.	Av*	Inga jobb buffras till hårddisken.
		På	Buffrar utskriftsjobb till hårddisken.
		Auto	Buffrar endast utskriftsjobben när MFP är upptagen med att bearbeta data från en annan indataport.
Mac Binary PS	Konfigurerar MFP till att bearbeta binära PostScript-jobb från Macintosh.	På	MFP bearbetar obehandlade binära PostScript-jobb från datorer med Macintosh operativsystem. Obs! Inställningen medför ofta att Windows-utskrifter misslyckas.
		Av	MFP filtrerar PostScript-jobb enligt standardprotokoll.
		Auto*	MFP bearbetar utskriftsjobb från datorer med Windows- eller Macintosh-operativsystem.

Standard-USB och USB <x>

Dessa menyer visas bara om en USB-port finns tillgänglig. Använd de här menyalternativen till att ändra inställningar som påverkar jobb som skickas till skrivaren via USB-porten (USB alternativ <x>). x står för siffran 1 eller 2.

Menyalternativ	Syfte	Värden och beskrivningar	
PCL SmartSwitch	Konfigurerar MFP så att den automatiskt växlar till PCL-emulering när ett utskriftsjobb som tas emot via USB-porten behöver det, oavsett skrivarens standardspråk.	På*	MFP undersöker inkommande data via USB-port och väljer PCL-emulering om det behövs.
		Av	MFP undersöker inte inkommande data. MFP använder PostScript-emulering om PS SmartSwitch är På. I annat fall använder skrivaren det språk som angetts i Inställningsmenyn.
PS SmartSwitch	Konfigurerar MFP så att den automatiskt växlar till PostScript-emulering när ett utskriftsjobb som tas emot via USB-porten behöver det, oavsett skrivarens standardspråk.	På*	MFP undersöker inkommande data via USB-port och väljer PostScript-emulering om det behövs.
		Av	MFP undersöker inte inkommande data. MFP använder PCL-emulering om PCL SmartSwitch är På. I annat fall använder skrivaren det språk som angetts i Inställningsmenyn.
NPA-läge	Anger om MFP ska utföra den speciella bearbetning som krävs för dubbelriktad kommunikation enligt definitionerna i NPA-protokollet (Network Printing Alliance). Obs! Om du ändrar detta menyalternativ återställs MFP när menyn har lämnats. Den återställs för att konfigurera minnet och alla permanenta resurser, såsom teckensnitt eller makron, förloras.	På	MFP utför NPA-bearbetning. Om inkommande data inte är i NPA-format, betraktas de som felaktiga.
		Av	MFP utför inte NPA-bearbetning.
		Auto*	MFP undersöker data, avgör dess format och bearbetar den därefter.

Menyalternativ	Syfte	Värden och beskrivningar	
USB-buffert	Konfigurerar storleken på USB-portens indatabuffert. Obs! Om du ändrar menyalternativet USB-buffert återställs MFP automatiskt. Alla permanenta resurser, som teckensnitt eller makron, förloras.	Inaktiverad	Jobb-buffring är avaktiverad. Jobb som redan buffrats skrivs ut, varefter normal bearbetning av inkommande jobb återupptas.
		Auto*	MFP beräknar automatiskt USB-buffertens storlek (rekommenderad inställning).
		3 K till tillåten maxstorlek (Steg om 1 K)	Användaren anger USB-buffertens storlek. Den maximala storleken beror på hur mycket minne som finns i MFP, storleken på andra länkbuffertar och om inställningen Spara resurser är satt till På eller Av. Om du vill ha största möjliga storlek på USB-bufferten kan du avaktivera eller minska storleken på andra buffertar (parallell, seriell och nätverk).
Jobb-buffring	Det här menyalternativet visas bara om en formaterad hårddisk är installerad. Lagrar jobb tillfälligt på MFP:s hårddisk innan de skrivs ut. Obs! Om du ändrar menyalternativet Jobb-buffring återställs MFP automatiskt. Den återställs för att konfigurera minnet och alla permanenta resurser, såsom teckensnitt eller makron, förloras.	Av*	Inga jobb buffras till hårddisken.
		På	Buffrar utskriftsjobb till hårddisken.
		Auto	Buffrar endast utskriftsjobben när MFP är upptagen med att bearbeta data från en annan indataport.
Mac Binary PS	Konfigurerar MFP till att bearbeta binära PostScript-jobb från Macintosh.	På	MFP filtrerar PostScript-jobb enligt standardprotokoll.
		Av	MFP bearbetar obehandlade binära PostScript-jobb från datorer med Macintosh operativsystem. Obs! Inställningen medför ofta att Windows-utskrifter misslyckas.
		Auto*	MFP bearbetar utskriftsjobb från datorer med Windows- eller Macintosh-operativsystem.
ENA-adress	Anger USB-portens ENA-adress.	4 fälts IP-adress (0.0.0.0*)	Visas bara om en ENA är ansluten genom USB-porten.
ENA-nätmask	Anger USB-portens ENA-nätmask.		
ENA-gateway	Anger USB-portens ENA-gateway.		

Standardparallell eller Parallell <x>

Använd de här menyalternativen till att ändra skrivarinställningar som påverkar jobb som skickas till MFP via en parallellport (Std parallell eller Parallell <x>).

Menyalternativ	Syfte	Värden och beskrivningar	
PCL SmartSwitch	Konfigurerar MFP så att den automatiskt växlar till PCL-emulering när ett utskriftsjobb som tas emot via parallellporten behöver det, oavsett skrivarens standardspråk.	På*	MFP undersöker inkommande data via parallellgränssnittet och väljer PCL-emulering om det behövs.
		Av	MFP undersöker inte inkommande data. MFP använder PostScript-emulering om PS SmartSwitch är På. I annat fall använder skrivaren det språk som angetts i Inställningsmenyn .
PS SmartSwitch	Konfigurerar MFP så att den automatiskt växlar till PostScript-emulering när ett utskriftsjobb som tas emot via parallellporten behöver det, oavsett skrivarens standardspråk.	På*	MFP undersöker inkommande data via parallellgränssnittet och väljer PostScript-emulering om det behövs.
		Av	MFP undersöker inte inkommande data. MFP använder PCL-emulering om PCL SmartSwitch är På. I annat fall använder skrivaren det språk som angetts i Inställningsmenyn .
NPA-läge	Anger om MFP ska utföra den speciella bearbetning som krävs för dubbelriktad kommunikation enligt definitionerna i NPA-protokollet (Network Printing Alliance). Obs! Om du ändrar detta menyalternativ återställs MFP. Den återställs för att konfigurera minnet och alla permanenta resurser, såsom teckensnitt eller makron, förloras.	På	MFP utför NPA-bearbetning. Om inkommande data inte är i NPA-format, betraktas de som felaktiga.
		Av	MFP utför inte NPA-bearbetning.
		Auto*	MFP granskar inkommande data, avgör deras format och bearbetar dem därefter.
Parallellbuffert	Konfigurerar storleken på parallellindatabufferten. Obs! Om du ändrar detta menyalternativ återställs MFP. Den återställs för att konfigurera minnet och alla permanenta resurser, såsom teckensnitt eller makron, förloras.	Inaktiverad	Avaktiverar jobbuffring. Jobb som redan buffrats skrivs ut, varefter normal bearbetning av inkommande jobb återupptas.
		Auto*	MFP beräknar automatiskt parallellbuffertens storlek (rekommenderad inställning).
		3 K till tillåten maxstorlek (Steg om 1 K)	Användaren anger parallellbuffertens storlek. Den maximala storleken beror på hur mycket minne som finns i MFP, storleken på andra länkbuffertar och om inställningen Spara resurser är satt till På eller Av. Om du vill ha största möjliga storlek på parallellbufferten kan du avaktivera eller minska storleken på de andra buffertarna (seriell och USB).

Menyalternativ	Syfte	Värden och beskrivningar	
Jobb-buffring	Det här menyalternativet visas bara om en formaterad hårddisk är installerad. Lagrar jobb tillfälligt på MFP:s hårddisk innan de skrivs ut. Obs! Om du ändrar detta menyalternativ återställs MFP. Den återställs för att konfigurera minnet och alla permanenta resurser, såsom teckensnitt eller makron, förloras.	Av*	Inga jobb buffras till hårddisken.
		På	Buffrar utskriftsjobb till hårddisken.
		Auto	Buffrar endast utskriftsjobben när MFP är upptagen med att bearbeta data från en annan indataport.
Avancerad status	Aktiverar dubbelriktad kommunikation genom parallellporten.	Av	Avaktiverar parallellportsanslutningen.
		På*	Aktiverar dubbelriktad kommunikation genom parallellporten.
Protokoll	Anger ett protokoll för det parallella gränssnittet.	Standard	Kan lösa en del problem med parallellgränssnittet.
		Snabbt*	Snabbt är kompatibelt med de flesta befintliga parallellgränssnitt (rekommenderad inställning).
Svara på initiering	Avgör om MFP ska svara på begäran om maskinvaruinitiering från datorn. Datorn begär initiering genom att aktivera signalen INIT i det parallella gränssnittet. Många datorer aktiverar signalen INIT varje gång datorn slås av och på.	Av*	MFP svarar inte på begäran om maskinvaruinitiering från datorn.
		På	MFP svarar på begäran om maskinvaruinitiering från datorn.
Parallelläge 2	Avgör om parallellportens data ska läsas av på styrpulsens inledande eller avslutande flank. Detta menyalternativ visas bara om den aktuella parallellporten stödjer funktionen.	På*	Parallellportens data läses av på styrpulsens inledande flank.
		Av	Parallellportens data läses av på styrpulsens avslutande flank.
Mac Binary PS	Konfigurerar MFP till att bearbeta binära PostScript-jobb från Macintosh.	På	MFP bearbetar obehandlade binära PostScript-jobb från datorer med Macintosh operativsystem. Obs! Inställningen medför ofta att Windows-utskrifter misslyckas.
		Av	MFP filtrerar PostScript-jobb enligt standardprotokoll.
		Auto*	MFP bearbetar utskriftsjobb från datorer med Windows- eller Macintosh-operativsystem.

Seriell <x>

Använd de här menyalternativen till att ändra skrivarinställningar för utskrifter som skickas till MFP via en seriell port (tillval).

Menyalternativ	Syfte	Värden och beskrivningar	
PCL SmartSwitch	Konfigurerar MFP så att den automatiskt växlar till PCL-emulering när ett utskriftsjobb som tas emot via seriellporten behöver det, oavsett skrivarens standardspråk.	På* Av	På – MFP undersöker data via det seriella gränssnittet och väljer PCL-emulering om data tyder på att det skrivarspråket behövs. Av – MFP undersöker inte inkommande data. MFP använder PostScript-emulering om PS SmartSwitch är På. I annat fall använder skrivaren det språk som angetts i Inställningsmenyn .
PS SmartSwitch	Konfigurerar MFP så att den automatiskt växlar till PostScript-emulering när ett utskriftsjobb som tas emot via seriellporten behöver det, oavsett skrivarens standardspråk.	På* Av	På – MFP undersöker data via det seriella gränssnittet och väljer PostScript-emulering om data tyder på att det skrivarspråket behövs. Av – MFP undersöker inte inkommande data. MFP använder PCL-emulering om PCL SmartSwitch är På. I annat fall använder skrivaren det språk som angetts i Inställningsmenyn .
NPA-läge	Anger om MFP ska utföra den speciella bearbetning som krävs för dubbelriktad kommunikation enligt definitionerna i NPA-protokollet (Network Printing Alliance). Obs! Om du ändrar detta menyalternativ återställs MFP. Den återställs för att konfigurera minnet och alla permanenta resurser, såsom teckensnitt eller makron, förloras.	På	MFP utför NPA-bearbetning. Om inkommande data inte är i NPA-format, betraktas de som felaktiga.
		Av	MFP utför inte NPA-bearbetning.
		Auto*	MFP undersöker data, avgör dess format och bearbetar den därefter.
Seriell buffert	Konfigurerar storleken på den seriella indatabufferten. Obs! Om du ändrar menyalternativet seriell buffert återställs MFP automatiskt. Alla permanenta resurser, som teckensnitt eller makron, förloras.	Inaktiverad	MFP:n avaktiverar jobb-buffert. Jobb som redan buffrats skrivs ut, varefter normal bearbetning av inkommande jobb återupptas.
		Auto*	MFP beräknar automatiskt seriellbuffertens storlek (rekommenderad inställning).
		3 K till tillåten maxstorlek (Steg om 1 K)	Användaren anger den seriella buffertens storlek. Den maximala storleken beror på hur mycket minne som finns i MFP, storleken på andra länkbuffertar och om inställningen Spara resurser är satt till På eller Av. Om du vill ha största möjliga storlek på den seriella bufferten kan du avaktivera eller minska storleken på den parallella och USB-bufferten.

Menyalternativ	Syfte	Värden och beskrivningar	
Jobb-buffring	Det här menyalternativet visas bara om en formaterad hårddisk är installerad. Lagrar jobb tillfälligt på MFP:s hårddisk innan de skrivs ut. Obs! Om du ändrar menyalternativet Jobb-buffring återställs MFP automatiskt. Den återställs för att konfigurera minnet och alla permanenta resurser, såsom teckensnitt eller makron, förloras.	Av*	Inga jobb buffras till hårddisken.
		På	Buffrar utskriftsjobb till hårddisken.
		Auto	Buffrar endast utskriftsjobben när MFP är upptagen med att bearbeta data från en annan indataport.
Seriellt protokoll	Väljer handskakningsvärden i det seriella gränssnittet för maskin- och programvara.	DTR*	Handskakning för maskinvara.
		DTR/DSR	Handskakning för maskinvara.
		XON/XOFF	Handskakning för programvara.
		XON/XOFF/DTR	Kombinerad handskakning för maskin- och programvara.
		XONXOFF/DTRDSR	Kombinerad handskakning för maskin- och programvara.
Robust XON	Avgör om MFP meddelar datorn att den är tillgänglig. Det här menyalternativet gäller bara för den seriella porten om Seriellt protokoll är satt till XON/XOFF.	Av*	MFP väntar på att ta emot data från datorn.
		På	MFP sänder en kontinuerlig ström XON till datorn för att ange att den seriella porten är redo att ta emot mer data.
Baud	Anger hur snabbt den seriella porten kan ta emot data. Obs! Baudhastigheterna 138200, 172800, 230400 och 345600 visas på standardseriellmenyn. Värdena visas inte i menyerna Seriellt tillval 1, Seriellt tillval 2 eller Seriellt tillval 3.	1200	
		2400	
		4800	
		9600*	
		19200	
		38400	
		57600	
		115200	
		138200	
		172800	
		230400	
		345600	
Databitar	Anger antalet databitar i varje överföringsram.	7	
		8*	
Paritet	Väljer paritet för in- och utgående dataramar i det seriella gränssnittet.	Jämn	
		Ojämn	
		Ingen*	
		Ignorera	

Menyalternativ	Syfte	Värden och beskrivningar	
Svara på DSR	Anger om MFP ska använda DSR-signal (Data Set Ready). DSR är en handskakningssignal som används i de flesta seriella gränssnittskablar. Det seriella gränssnittet använder DSR för att skilja mellan data som skickats från datorn och data som skapats av elektriska störningar i den seriella kabeln. Elektriska störningar kan orsaka att oönskade tecken skrivs ut. Välj På för att förhindra att oönskade tecken skrivs ut.	Av*	Alla data som tas emot av den seriella porten betraktas som giltiga.
		På	Endast data som tas emot med hög DSR-signal betraktas som giltiga.

NetWare

Använd de här menyalternativen till att visa eller ändra skrivarens NetWare-inställningar.

Menyalternativ	Syfte	Värden och beskrivningar	
Inloggningsnamn	Visar fältet där inloggningsnamnet för NetWare ska tilldelas.	textinskrivning Skriv in inloggningsnamnet. Markera därefter Inloggningsnamn så visas namnet för NetWare på manöverpanelen.	
Utskriftsläge	Tilldelar utskriftsläge för NetWare.	Pserver* Rprinter	
Nätverksnummer	Visar fältet där numret för NetWare ska tilldelas.	textinskrivning Skriv in numret för NetWare. Markera därefter Visa nätverksnummer så visas nätverksnumret för NetWare på manöverpanelen.	
Aktivera	Aktiverar eller avaktiverar NetWare-funktionen.	Av På*	Av – Avaktiverar NetWare-funktionen. På – Aktiverar NetWare-funktionen.
Ethernet 802.2	Anger värdet På eller Av för Ethernet 802.2.	På* Av	IPX-ramtyper, som låter adaptern starta konversationer, används.
Ethernet 802.3	Anger värdet På eller Av för Ethernet 802.3.	På* Av	
Ethernet Type II	Anger värdet På eller Av för Ethernet Type II.	På* Av	
Ethernet SNAP	Anger värdet På eller Av för Ethernet SNAP.	På* Av	
Paketström	Anger värdet På eller Av för paketström.	På Av*	
NSQ/GSQ-läge	Anger värdet På eller Av för NSQ/GSQ-läge.	På Av*	Detta är sökmetoden för broadcast på webbsidorna.

AppleTalk

Använd de här menyalternativen till att visa eller ändra skrivarens AppleTalk-inställningar.

Menyalternativ	Syfte	Värden och beskrivningar	
Namn	Visar det tilldelade AppleTalk-namnet.	Markera därefter Namn så visas AppleTalk-namnet på manöverpanelen.	
Adress	Visar den tilldelade AppleTalk-adressen.	Markera därefter Adress så visas AppleTalk-adressen på manöverpanelen.	
Aktivera	Aktiverar eller avaktiverar AppleTalk-funktionen.	Av På*	Av – Avaktiverar AppleTalk-funktionen. På – Aktiverar AppleTalk-funktionen.
Ange zon	Tillhandahåller en lista över zoner från nätverket.	* lista över zoner från nätverket	Nätverkets standardzon används som standard. Om ingen standardzon finns på nätverket blir * standard.

LexLink

Använd de här menyalternativen till att visa ditt LexLink-namn eller ändra LexLink-aktiveringen.

Menyalternativ	Syfte	Värden och beskrivningar	
Kortnamn	Visar fältet där kortnamnet för LexLink ska tilldelas.	textinskrivning Skriv in kortnamnet. Markera därefter Kortnamn så visas LexLink-kortnamnet på manöverpanelen.	
Aktivera	Aktiverar eller avaktiverar LexLink-funktionen.	På* Av	På – Aktiverar LexLink-funktionen. Av – Avaktiverar LexLink-funktionen.

Inställningar

Allmänna inställningar

Använd dessa menyer till att ställa in diverse MFP-inställningar.

Menyalternativ	Syfte	Värden och beskrivningar	
Språk i display	Bestämmer språk på texten i manöverpanelens LCD-skärm.	English*	(engelska)
		Français	(franska)
		Deutsch	(tyska)
		Italiano	(italienska)
		Español	(spanska)
		Dansk	(danska)
		Norsk	(norska)
		Nederlands	(nederländska)
		Svenska	(svenska)
		Português	(brasiliansk portugisiska)
		Suomi	(finska)
		Русский	(ryska)
		Polski	(polska)
Tangentbordstyp	Anger vilken typ av alfanumeriskt tangentbord som visas på kontrollpanelen.	English*	(engelska)
		Français	(franska)
		Français Canadien	(kanadensisk franska)
		Deutsch	(tyska)
		Italiano	(italienska)
		Español	(spanska)
		Dansk	(danska)
		Norsk	(norska)
		Nederlands	(nederländska)
		Svenska	(svenska)
		Suomi	(finska)
		Português	(brasiliansk portugisiska)
		Русский	(ryska)
		Polski	(polska)

Inställningar

Menyalternativ	Syfte	Värden och beskrivningar	
Allmänna standardinställningar	Anger standardinställningar baserat på geografisk plats.	USA	Ändringar av det här menyalternativet påverkar följande inställningar: - Magasin <x> (där x representerar magasinets nummer), Universalarkmatare och Manuellt papper (Letter/A4) - Manuellt kuvert (10-kuvert, DL-kuvert) - Storlek i universalarkmatare - Kopieringsinställningar – Originalstorlek - Inställningar för att skicka fax - Originalstorlek - E-post – Originalstorlek - FTP-inställningar – Originalstorlek - Universell inställning – Måttenheter (mm/tum) - Datumformat / Tidsformat - MM_DD_ÅÅÅÅ för USA - DD_MM_ÅÅÅÅ internationellt
		Internationellt	
Visa inledande anvisningar	Ställer in MFP så den visar inledande anvisningar när enheten har satts på så användaren kan slutföra grundinställningarna.	Ja* Nej	När MFP sätts på för första gången är standardvärdet Ja. Efter att användaren har slutfört inställningsguiden och valt Klar vid menyn där man väljer land, ändras standardvärdet till Nej.
Blandade storlekar	MFP:n hanterar blandade storlekar.	Letter/Legal (USA)	
Datumformat	Anger format baserat på geografisk plats.	MM-DD-ÅÅÅÅ* DD-MM-ÅÅÅÅ* ÅÅÅÅ-MM-DD	Månad, dag och år (USA) Dag, månad och år (internationellt) (* Avser en fabriksinställning för ett specifikt land eller region)
Tidsformat	Anger om formatet är för en 12-timmars klocka eller 24 timmar.	12 timmar FM/EM. 24-timmarsklocka	12 FM–12 EM, 12:01 EM–11:59 EM 00:00–24:00
Ljusstyrka för skärm	Justerar ljusstyrkan för manöverpanelens LCD-skärm.	5–100 (100*)	
Visa bokmärken		Ja* Nej	Bokmärkeshållaren visas inte i Lagrade jobb när inställningen är ställd till Nej.
Tillåt anpassade skanningsjobb	Kontrollerar om inställningarna för varje funktion i Anpassat jobb och Anpassade skanningsjobb ska synas eller inte. Inställningarna för Anpassade skanningsjobb ställer in standardvärdena för varje funktion under Anpassat jobb. De visas inte om anpassade jobb inte tillåts. Den här funktionen kallas även Bygg ett jobb. Funktionen Anpassa jobb finns inte på alla modeller.	Ja* Nej	Det här menyalternativet kontrollerar om användargränssnittet till inställningarna för varje funktion i Anpassat jobb och Anpassade skanningsjobb ska synas eller inte. Inställningarna för Anpassade skanningsjobb ställer in standardvärdena för varje funktion under Anpassat jobb.

Inställningar

Menyalternativ	Syfte	Värden och beskrivningar	
Återställning av paperstrassel i skanner	Avgör om MFP återskapar hela utskriftsjobbet eller bara utskriftssidan när paperstrassel uppstår.	Jobbnivå*	Risken finns att anpassade jobb inte kan återskapas på jobbnivå.
		Sidnivå	Anpassade jobb kan alltid återskapas på sidnivå.
Uppdateringsfrekvens för webbsida		30–300 (120*)	Intervallet är i sekunder.
Namn på kontakt		textfält NULL*	
Plats		textfält NULL*	
LAA	Låter supportpersonal ändra maskinvaruadressen gentemot nätverket så den blir en lokalt administrerad adress (LAA - Locally Administered Address).	textfält (000000000000*)	Giltiga inskrifter i textfältet måste vara enbart siffror.
Alarm Kontrollerar om en ljudsignal ska höras när ett problem med MFP uppstår och behöver åtgärdas.		Alarmkontroll Av En gång* Fortlöpande	Alarmkontroll bestämmer funktionerna för varje alarm. Av – MFP:s alarmsignal är avstängd. En gång – MFP ger ifrån sig tre korta signaler. Fortlöpande – MFP upprepar signalerna var tionde sekund. Toneralarm aktiveras när bläckpatronen eller tonerkassetten börjar få slut på toner. Häftningslarmet aktiveras när häftklamrar i häftningskassetten håller på att ta slut. Hålslagslarmet aktiveras när hela hålslagsbehållaren nästan är full. Obs! Häftningslarmet visas endast när en efterbehandlare (tillval) är installerad. Hålslagslarmet visas endast när en efterbehandlare (tillval) och hålslag är installerade.
		Toneralarm Av* En gång Fortlöpande	
		Häftningsfel: Av* En gång Fortlöpande	
		Hålslagslarm: Av* En gång Fortlöpande	

Inställningar

Menyalternativ	Syfte	Värden och beskrivningar	
Tidsgränser	Anger hur lång tid MFP väntar innan huvudmenyn visas igen, innan ett meddelande tas emot om att jobbet ska avbrytas eller innan ytterligare data från datorn tas emot. Obs! Tidsgräns för vänta är bara tillgänglig med PostScript-emulering. Menyvärdet påverkar inte utskriftsjobb med PCL-emulering.	Standby-läge Inaktiverad 1–240 (15*)	Tryck på LCD-skärmen eller någon av de fysiska knapparna så avslutas det här läget (enheten vaknar). Avaktiverad – Standby-läge avaktiverat. 1–240 – Anger hur lång tid i minuter som MFP väntar innan den går tillbaka till huvudmenyn.
		Energisparläge Inaktiverad 2–240 (60*)	Anger hur många minuter som går efter Standby-läget avslutats innan MFP går in i ett läge med reducerad aktivitet kallat Energisparläge. Om Standby-läge är avaktiverat, vilket görs genom att ställa den till 0, så utgörs inställningen av Energisparläget av hur många minuter av inaktivitet som ska gå innan den går in i Energisparläge. Du kan ta reda på den aktuella inställningen för Energisparläge genom att skriva ut en sida med menyinställningar. Även när MFP är i Energisparläge är den klar att ta emot utskriftsjobb. Avaktiverad – Energisparläge avaktiverat. Alternativet Avaktiverad är inte tillgängligt om Energibesparing är satt till På. 2–240 (60*) – Anger hur lång tid som ska gå efter att MFP:n gått ur Standby-läge eller slutfört ett utskriftsjobb innan den går in i Energisparläge. Ställ t.ex. in 15 så går MFP över i Energisparläge 15 minuter efter den har avslutat ett utskriftsjobb. Det förbrukar mindre energi, men kräver också längre uppvärmningstid. Om MFP delar eluttag med rumsbelysningen och ljuset börjar blinka bör du ställa in Energisparläge på 15. Välj ett högt värde om du använder MFP hela tiden. Det betyder i de allra flesta fall att MFP är redo att skriva ut med så kort uppvärmningstid som möjligt. För en balans mellan energiförbrukning och kortare uppvärmningsperiod väljer du ett värde mellan 1 och 240 minuter. Obs! När MFP går in i Energisparläget ställs LCD-skärmens ljusstyrka till 15 så länge Energisparläget består. Du kan avsluta läget (väcka enheten) från det här läget genom att trycka på LCD-skärmen eller på någon av tangenterna.
		Tidsgräns för skärm 15–300 (30*)	Avaktiverad – Avaktiverar Tidsgräns för skärm. 15–300 – Anger tid i sekunder innan manöverpanelen återgår till huvudmenyn på grund av inaktivitet.

Inställningar

Menyalternativ	Syfte	Värden och beskrivningar	
Tidsgränser (fortsättning)		Tidsgräns för utskrift Inaktiverad 1–255 (90*)	Avaktiverad – Avaktiverar Utskriftstidsgräns. 1–255 – Anger hur lång tid MFP väntar på ett meddelande om att jobbet är avslutat, innan utskriftsjobbet avbryts. Obs! När tiden går ut skrivs eventuella delvis formaterade sidor som fortfarande finns i skrivaren ut och andra indataportar undersöks för att se om det finns data.
		Tidsgräns för vänta Inaktiverad 15...65535 (40*)	Avaktiverad – Avaktiverar Tidsgräns för vänta. 15...65535 – Anger hur länge MFP ska vänta på ytterligare data innan utskriften avbryts.
Återställ utskrift	Anger om MFP fortsätter i vissa offline-situationer, skriver ut sidor som fastnat igen, eller väntar tills hela sidan bearbetats och är klar för utskrift.	Auto fortsättning Avaktiverad* 5–255	Gör så att MFP fortsätter automatiskt i vissa offline-situationer när de inte lösts inom den angivna tidsperioden. Avaktiverad - Auto fortsättning är avaktiverad. 5–255 – Anger hur lång tid (i sekunder) MFP väntar.
		Åtgärda kvadd På Av Auto*	Anger om MFP ska skriva ut de sidor som fastnat en gång till. På – Skrivaren skriver ut sidor som har fastnat en gång till. Av – Skrivaren skriver inte ut sidor som har fastnat. Auto – Skrivaren skriver ut sidor som fastnat om det minne som krävs för att lagra sidan inte behövs för något annat.
		Skydda sida Av* På	Lyckas med att skriva ut en sida som normalt skulle lett till fel av typen Komplex sida . Av – Skriver ut en sida med data delvis om det inte finns tillräckligt med minne för att bearbeta hela sidan. På – Säkerställer till att hela sidan bearbetas innan den skrivs ut. Obs! Om På har valts och sidan fortfarande inte kan skrivas ut minskar du teckenstorleken och antalet teckensnitt på sidan, eller utökar det installerade skrivarminnet. Obs! Inställningen På behövs inte för de flesta utskriftsjobb. Utskriften kan gå långsammare när du har valt På.

Inställningar

Menyalternativ	Syfte	Värden och beskrivningar	
Skrivarspråk	Anger det standardskrivarspråk som ska användas när datorn sänder data till MFP. Obs! Det här menyalternativet kan inte nås från manöverpanelen. Det finns bara tillgängligt på MFP:s inbäddade webbskrivarserver. Genom att ställa in ett skrivarspråk som standard hindrar du inte programmet från att skicka utskriftsjobb som använder det andra språket.	PCL-emulering PS-emulering*	PCL-emulering – använder en PCL-tolk för inkommande värdkommunikation. PostScript-emulering – använder en PS-tolk för inkommande värdkommunikation.
Utskriftsområde	Modifierar det utskriftsområde som det logiskt och fysiskt går att skriva ut på. Obs! Det här menyalternativet kan inte nås från manöverpanelen. Det finns bara tillgängligt på MFP:s inbäddade webbskrivarserver.	Normal* Helsida	Obs! Inställningen Helsida påverkar bara sidor som skrivs ut med PCL 5-emulering. Inställningen påverkar inte sidor som skrivs ut med PCL XL- eller PostScript-emulering. Om du försöker skriva ut data på en yta som har definierats som oskrivbar med inställningen Normal, kommer MFP att beskära bilden enligt de gränser som definieras av inställningen.
Hämta till	Anger lagringsposition för hämtade resurser. Hämtade resurser lagras permanent i flashminnet eller på hårddisken och temporärt i RAM-minnet. Resurserna finns kvar i flashminnet eller på hårddisken även när MFP stängs av. Obs! Det här menyalternativet kan inte nås från manöverpanelen. Det finns bara tillgängligt på MFP:s inbäddade webbskrivarserver.	RAM-minne*	Alla hämtade resurser lagras automatiskt i skrivarminnet (RAM-minnet).
		Flash	Alla hämtade resurser lagras automatiskt i flashminnet. Obs! Flash visas som ett menyalternativ om ett formaterat, felfritt flashminneskort finns installerat som inte är läs- eller skrivskyddat med lösenord.
		Disk	Alla hämtade resurser lagras automatiskt på hårddisken. Obs! Hårddisk visas som ett menyalternativ om en formaterad, felfri hårddisk finns installerad. Den får inte vara läs- eller skrivskyddad med lösenord.
Utskriftsinformation	Anger om statistik för de mest aktuella utskrifterna ska lagras på hårddisken. Statistiken visar om jobbet skrevs ut med eller utan fel, hur lång tid det tog att skriva ut, storleken (i byte), önskat format och typ av utskriftsmaterial, det totala antalet utskrivna sidor och antalet kopior. Obs! Det här menyalternativet kan inte nås från manöverpanelen. Det finns bara tillgängligt på MFP:s inbäddade webbskrivarserver.	Av*	MFP lagrar inte jobbstatistik på hårddisken.
		På	MFP lagrar bara jobbstatistik för de jobb som utförts nyligen.





Inställningar

Menyalternativ	Syfte	Värden och beskrivningar	
Spara resurser	Anger vad MFP ska göra med resurser som hämtats, t.ex. teckensnitt och makron lagrade i RAM-minnet, om MFP tar emot ett jobb som kräver mer minne än vad som finns tillgängligt. Obs! Det här menyalternativet kan inte nås från manöverpanelen. Det finns bara tillgängligt på MFP:s inbäddade webbskrivarserver.	Av*	MFP behåller bara de hämtade resurserna tills minnet behövs. Skrivaren tar sedan bort resurserna som lagrats för det ej aktiva skrivarspråket.
		På	MFP behåller alla hämtade resurser för alla skrivarspråk när skrivarspråket byts ut och MFP återställs. Får MFP slut på minne visas 38 Minnet är fullt .
Försättsblad	Anger om utskriftsjobbet ska skrivas ut som ett försättsblad. Obs! Det här menyalternativet kan inte nås från manöverpanelen. Det finns bara tillgängligt på MFP:s inbäddade webbskrivarserver.	Av* På	Avaktivera genom att avmarkera kryssrutan. Aktivera genom att markera kryssrutan.
Originalvärden	MFP:s inställningar återgår till de fabriksinställda standardvärdena.	Återställ nu	De inställningar som användaren ställt in finns kvar.
		Återställ inte*	- Alla menyinställningar återställs till originalvärden utom: - Språk i display - Alla inställningar i menyalternativen Fax, E-post och FTP, menyalternativen Standardparallell och Parallell <x>, menyalternativen Standard seriell och Seriell <x>, menyalternativen Standardnätverk och Nätverk <x> och menyalternativen Standard USB och USB <x>. - Alla hämtade resurser (teckensnitt, makron, symboluppsättningar) raderas i skrivarminnet (RAM-minne). (Resurser som lagras i flashminnet eller på hårddisken påverkas inte.)

Kopieringsinställningar

Använd dessa menyalternativ till att ställa in MFP för kopiering.


Menyalternativ	Syfte	Värden och beskrivningar	
Innehåll	Anger typen av innehåll i kopieringsjobbet.	Text	Kopieringsjobb som innehåller mest text eller linjemönster.
		Text/foto*	Kopieringsjobb som innehåller en blandning av text och bilder.
		Fotografi	Kopieringsjobb som innehåller fotografier av hög kvalitet eller utskrifter huvudsakligen bestående av bilder av hög kvalitet.
		Utskriven bild	Kopieringsjobbet är rasterat, t.ex. dokument utskrivna på laserskrivare eller sidor från en tidning som har mest bilder på sig. <i>Raster</i> är en samling svarta och vita prickar som arrangerats på ett sätt så de simulerar ljusvärdena på en bild i gråskala.

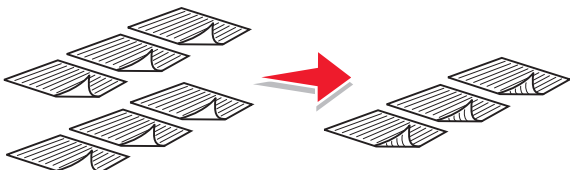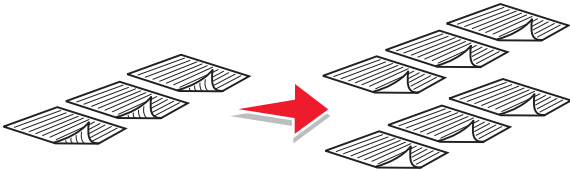Menyalternativ	Syfte	Värden och beskrivningar	
Dubbelsidig	Anger om arken i originalet som ska kopieras är dubbelsidiga (duplex) eller enkelsidiga (simplex). Arkriktningen ställs till stående som standard. Bindningen ställs till långsidan som standard. Se Dubbelsidig bindning på sidan 70 för mer information om bindning längs långsidan.	1-sidigt till 1-sidigt*	Originalet som läggs i den automatiska dokumentmataren har tryck enbart på arkets ena sida. Den begärda kopian är enkelsidig så varje kopia har tryck enbart på en sida. Kopian är exakt som originalet. 
		1-sidigt till 2-sidigt	Originalet har tryck enbart på arkets ena sida. Den begärda kopian är dubbelsidig så en bild av originalet skrivs på kopians båda sidor. Om originalet exempelvis är på tio sidor blir kopian fem sidor med tryck på arkens båda sidor. 
		2-sidigt till 1-sidigt	Originalet har tryck på arkets båda sidor. Den begärda kopian är enkelsidig så varje kopia har tryck enbart på en sida. Om originalet exempelvis är på fem ark med tryck på båda sidorna blir kopian tio sidor med tryck enbart på arkens ena sida. 
		2-sidigt till 2-sidigt	Originalet som läggs i den automatiska dokumentmataren har tryck på arkets båda sidor. Även den begärda kopian är tvåsidig. Kopian är exakt som originalet. 
Pappersspar	Anger hur många sidor av ett utskriftsjobb som ska läggas på ett ark.	Av*	Lägger bilden av en sida från utskriftsjobbet på en utskriven sida.
		2 på 1 stående	Lägger bilden av två sidor från utskriftsjobbet på en utskriven sida i stående riktning.
		2 på 1 liggande	Lägger bilden av två sidor från utskriftsjobbet på en utskriven sida i liggande riktning.
		4 på 1 stående	Lägger bilden av fyra sidor från utskriftsjobbet på en utskriven sida i stående riktning.
		4 på 1 liggande	Lägger bilden av fyra sidor från utskriftsjobbet på en utskriven sida i liggande riktning.

Inställningar

Menyalternativ	Syfte	Värden och beskrivningar	
Skriv ut sidkanter	Anger om en kant skrivs ut i marginalen längs sidans kanter.	På*	En sidkant skrivs ut när Pappersspar är ställt till 2 på 1 stående, 2 på 1 liggande, 4 på 1 stående eller 4 på 1 liggande.
		Av	Sidkant skrivs inte ut.
Sortera	Ser till att sidorna i ett utskriftsjobb staplas i ordning när flera kopior skrivs ut.	På*	Kopierar hela jobbet så många gånger som begärts. Om du t.ex. anger 2 kopior och kopierar tre sidor, skriver MFP ut sida 1, sida 2, sida 3, sida 1, sida 2, sida 3.
		Av	Kopierar ett jobbs enstaka sidor så många gånger som begärts. Om du t.ex. anger 2 kopior och kopierar tre sidor, skriver MFP ut sida 1, sida 1, sida 2, sida 2, sida 3, sida 3.
Originalstorlek	Visar en lista på möjliga skanningsstorlekar där man ska välja originaldokumentets storlek.	Letter (8,5 x 11 tum)* Legal (8,5 x 14 tum) Executive (7,25 x 10,5 tum) Tabloid (11 x 17 tum) Folio (8,5 x 13 tum) Statement (5,5 x 8,5 tum) A3 (297 x 420 mm) A4 (210 x 297 mm)* A5 (148 x 210 mm) JIS-B4 (257 x 364 mm) JIS-B5 (182 x 257 mm) Bokoriginal Automatisk storleksavkänning Blandade storlekar	(* Avser en fabriksinställning för ett specifikt land eller region) Automatisk storleksavkänning avgör en storlek för ett jobb. Om MFP inte kan avgöra storleken visas ett meddelande där användaren uppmanas att ange storleken. En standardstorlek måste anges på LCD-skärmen.
Kopiera till källa	Visar en lista på möjliga utskriftsmaterialskällor som kopieringsjobbet kan använda för utskrift.	Magasin 1* Univ.matare Magasin 2	Magasin 2 visas inte som en valmöjlighet om inte en extra arkmatare har installerats. En kuvertmatare står inte med i listan även om en sådan har installerats.
Skiljeblad OH-film	Lägger ett skiljeblad av papper mellan varje ark med OH-film.	På* Av	Välj På så läggs ett pappersark mellan arken OH-film. Välj Av så läggs inte ett pappersark mellan arken OH-film.
Skiljeblad	Lägger ett pappersark mellan sidor, kopior eller jobb beroende på vilket alternativ som valts.	Ingen* Mellan kopior Mellan jobb Mellan sidor	

Inställningar

Menyalternativ	Syfte	Värden och beskrivningar	
Skiljebladskälla	Visar en lista på möjliga utskriftsmaterialskällor där skiljeblad kan hämtas.	Magasin 1* Univ.matare Magasin 2	Magasin 2 visas inte som en valmöjlighet om inte en extra arkmatare har installerats. En kuvertmatare står inte med i listan även om en sådan har installerats.
Mörkhet	Anger hur mörkt ett kopieringsjobb ska vara.	1–9 (5*)	Värdet representeras i en grafik. Flytta asterisken fram och tillbaka på linjen genom att trycka på den högra eller vänstra bläddringsknappen . 1 är ställt vid - och 9 är vid +. Här visas 5 som nuvarande värde. 
Utmatningsfack	Anger till vilket fack kopieringsjobbet matas ut till. Obs! Det här menyalternativet visas endast om ett extra utmatningsfack är installerat.	Standardfack* Fack 1 Fack 2	
Antal kopior	Anger hur kopior som ska göras i kopieringsjobbet.	1–999 (1*)	
Vattenmärke	Anger text på vattenmärket som trycks på kopieringsjobbets samtliga sidor. Vattenmärket ser ut ungefär så här på en sida: 	Konfidentiellt Kopia Utkast Brådskande Anpassat Av*	Det anpassade värdet visas inte om inte text har skrivits in i fältet Anpassat vattenmärke på EWS-sidan. Texten som används för vattenmärket är den som användaren skrev in på EWS-sidan, men Anpassat måste väljas i menyn för att texten ska skrivas i vattenmärket på varje sida.
Anpassat vattenmärke	Anger en anpassad text för vattenmärket.	fält för textinskrivning	Skriv in den text som ska användas för det anpassade vattenmärket. Fältet kan innehålla maximalt 64 tecken.
Tillåt prioritetskopior	Låter ett utskriftsjobb avbrytas så att MFP kan användas för kopiering av en sida eller ett dokument.	På*	Avbryter utskriftsjobbet vid nästa sida.
		Av	Avbryter utskrifter efter nästa jobb, dvs. mellan individuella utskriftsjobb.
Anpassade skanningsjobb	Anger om Anpassade skanningsjobb är På eller Av. Detta kallas även Bygg ett jobb. Funktionen Anpassa jobb finns inte på alla modeller.	På Av*	Aktivera genom att markera kryssrutan. Avaktivera genom att avmarkera kryssrutan.

Inställningar

Menyalternativ	Syfte	Värden och beskrivningar	
Bakgrunds-borttagning	Justerar hur mycket av bakgrunden som syns på en kopia.	-4 till +4 (0*)	-4 betyder att Bakgrunds-borttagning är avaktiverad. +4 betyder att Bakgrunds-borttagning är ställd till maximalt möjlig.
Kontrast	Anger kontrasten på ett kopieringsjobb. Standardvärdet beror på menyalternativet Innehåll. Om menyalternativet Innehåll återställs till standardvärdet återställs även inställningen för Kontrast.	0 – 5	Standardvärdet för text är 5. För allt annat än text är standardvärdet 0.
Skuggdetaljer	Justerar hur mycket skuggdetalj som syns på en kopia.	-4 till +4 (0*)	-4 bevarar så litet skuggdetalj som möjligt. +4 bevarar så mycket skuggdetalj som möjligt.
Skanna kant till kant	Anger om originaldokumentet skannas från kant till kant innan det kopieras.	Av* På	

Faxinställningar

Använd dessa menyalternativ till att ställa in MFP:s faxinställningar.

Menyalternativ	Syfte	Värden och beskrivningar	
Faxläge	Anger vilken faxmetod eller faxläge som används.	Analog faxserver	Om inte MFP har ett modem så visas inte det här menyalternativet.
Analog faxinställning	Anger länken till den analoga faxinställningen. Analog fax innebär att faxmetoden är via en telefonledning.	länk	Om inte MFP har ett modem så visas inte länken till faxinställning.
Faxserver-inställning	Anger länken till faxserverinställningen. Faxjobb skickas till en faxserver för sändning.	länk	

Analog faxinställning

Analog fax innebär att faxmetoden är via en telefonledning. Använd följande menyalternativ till att ställa in den analoga faxen.


Allmänna faxinställningar

Menyalternativ	Syfte	Värden och beskrivningar	
Stationsnamn	Anger faxens namn inom MFP. Namnet kan vara namnet på en person eller ett företag.	fält för textinskrivning	Textfältet är begränsat till åtta tecken. Skriv in namnet i fältet med hjälp av det virtuella alfanumeriska tangentbordet på skärmen. Se Virtuellt alfanumeriskt tangentbord på sidan 55 .
Stationsnummer	Anger faxens telefonnummer.	begränsat fält för textinskrivning	De tecken som kan skrivas in är: 0–9, (,), ., +, - och mellanslag.
Stations-ID		Stationsnamn Stationsnummer	
Aktivera manuellt fax	Ställer MFP till manuell fax vilket kräver en linjedelare och en telefonlur. Använd en vanlig telefon till att svara på inkommande faxesändningar och att slå faxnummer. Obs! Tryck # 0 på den numeriska knappsatsen så går du direkt till den manuella faxfunktionen.	På Av*	
Minnesanvändning	Anger hur beständigt minne används för faxjobben. Som standard används lika mycket minne till att skicka som till att ta emot fax. Om ett av värdena sätts kommer emellertid minnet inte att delas lika länge.	Alla mottagna	Allt minne används till att ta emot fax.
		De flesta mottagna	Det mesta av minnet används till att ta emot fax.
		Lika med*	Delar minnet lika mellan sändning och mottagning av faxjobb.
		De flesta skickade	Det mesta av minnet används till att skicka fax.
		Alla skickade	Allt minne används till att skicka fax.
Avbryt fax	Ger MFP möjligheten att avbryta faxjobb. Om detta inte tillåts kommer menyalternativet Avbryt fax att tas bort och kommer inte att synas på manöverpanelen.	Tillåt*	Tillåter faxjobb att avbrytas. Gör så att faxkolumnen syns på skärmen Avbryt jobb.
		Tillåt inte	Faxjobb kan inte avbrytas eftersom menyalternativet Avbryt fax inte kommer att visas.

Virtuellt alfanumeriskt tangentbord



Inställningar för att skicka fax

Menyalternativ	Syfte	Värden och beskrivningar	
Upplösning	Anger kvalitet i punkter per tum (dpi - Dots Per Inch). En högre upplösning ger bättre utskriftskvalitet men gör att det tar längre tid för faxet att skickas.	Standard* Fin Superfin Ultrafin	
Originalstorlek	Visar en lista på möjliga skanningsstorlekar där man ska välja originaldokumentets storlek.	Letter (8,5 x 11 tum)* Legal (8,5 x 14 tum) Executive (7,25 x 10,5 tum) Tabloid (11 x 17 tum) Folio (8,5 x 13 tum) Statement (5,5 x 8,5 tum) A3 (297 x 420 mm) A4 (210 x 297 mm)* A5 (148 x 210 mm) JIS-B4 (257 x 364 mm) JIS-B5 (182 x 257 mm) Bokoriginal Automatisk storleksavkänning Blandade storlekar	(* Avser en fabriksinställning för ett specifikt land eller region) 8,5 tum stödjer Blandade storlekar.
Dubbelsidig	Ställer dubbelsidig (duplex) skanning till på eller av för utgående faxjobb.	Av*	Faxjobbet är inte ställt till dubbelsidig utskrift.
		Långsida	Sidans långsida (vänster kant för stående riktning och överkant för liggande riktning). Mer information finns i Dubbelsidig bindning på sidan 70 .
		Kortsida	Sidans kortsida (överkant för stående riktning och vänster kant för liggande riktning). Mer information finns i Dubbelsidig bindning på sidan 70 .
Innehåll	Anger typen av innehåll i faxjobbet.	Text*	Faxjobb som innehåller mest text eller linjemönster.
		Text/foto	Faxjobb som innehåller en blandning av text och bilder.
		Foto	Faxjobb som bara innehåller bilder.
Mörkhet	Anger hur mörkt ett faxjobb ska vara.	1–9 (5*)	Värdet representeras i en grafik. Flytta asterisken fram och tillbaka på linjen genom att trycka på den högra eller vänstra bläddringsknappen . 1 är ställt vid - och 9 är vid +. Här visas 5 som nuvarande värde. 

Inställningar

Menyalternativ	Syfte	Värden och beskrivningar	
Använd prefix	Ett fält för inskrivning av nummer visas. De tidigare inskrivna siffrorna finns i fältet. Prefixet kan vara ett landsnummer eller en kod som företag använder för att kopplas till en extern linje.	Nummersträng	Fältet är begränsat till 16 tecken. De tecken som kan skrivas in är: 0–9, (,), ., +, - och mellanslag.
Automatisk återuppringning	Anger hur många gånger MFP automatiskt försöker att sända ett faxjobb genom att ringa upp numret under Faxe till.	0–9 (5*)	
Uppringningsintervall	Ange ett intervall i minuter för antalet återuppringningsförsök som ska ta plats under det tidsintervallet.	1–200 (3*)	
Bakom PABX	Aktiverar eller avaktiverar blind uppringning, dvs. uppringning utan kopplingston.	Ja	Väntar inte på kopplingston.
		Nej*	Väntar på kopplingston.
Aktivera ECM	Aktiverar Felkorrigeringsläge (ECM - Error Correction Mode) för faxjobb. Detta gör faxningen mer tillförlitlig.	Ja*	ECM är aktiverad.
		Nej	ECM är avaktiverad.
Aktivera faxskanningar	Skickar fax genom att skanna på MFP.	På*	Faxskanning är aktiverad.
		Av	Faxskanning är avaktiverad.
Drivrutin till fax	Låter drivrutinen faxe jobb som skickas med MFP.	På*	Faxjobb från drivrutin kan skickas.
		Av	Faxjobb från drivrutin kan inte skickas. Jobb från drivrutin till fax behandlas som PostScript-jobb.
Tillåt spara som genväg	Låter faxnummer sparas som genvägar i MFP.	Ja*	Knappen Spara som genväg visas på skärmen.
		Nej	Knappen Spara som genväg visas inte på faxdestinationsskärmen.
Uppringningsläge	Anger uppringningsljudet, antingen som toner eller pulser. Obs! Det är möjligt att detta menyalternativ inte förekommer i alla länder och regioner.	Ton*	Ett tonljud låter för varje slagen siffra.
		Pulsval	Ett pulserande ljud låter för varje slagen siffra.
Anpassade skanningsjobb	Tillåter skanning av anpassade faxjobb. Detta kallas även Bygg ett jobb. Funktionen Anpassa jobb finns inte på alla modeller.	På Av*	Aktivera genom att markera kryssrutan. Avaktivera genom att avmarkera kryssrutan.
Bakgrunds-borttagning	Justerar hur mycket av bakgrunden som syns på en kopia.	-4 till +4 (0*)	-4 betyder att Bakgrunds-borttagning är avaktiverad. +4 betyder att Bakgrunds-borttagning är ställd till maximalt möjlig.
Kontrast	Anger kontrasten på ett skanningsjobb. Standardvärdet beror på menyalternativet Innehåll. Om menyalternativet Innehåll återställs till standardvärdet återställs även inställningen för Kontrast.	0 – 5	Standardvärdet för text är 5. För allt annat än text är standardvärdet 0.

Inställningar

Menyalternativ	Syfte	Värden och beskrivningar	
Skuggdetaljer	Justerar hur mycket skuggdetalj som syns på en kopia.	-4 till +4 (0*)	-4 bevarar så litet skuggdetalj som möjligt. +4 bevarar så mycket skuggdetalj som möjligt.
Skanna kant till kant	Anger om originaldokumentet ska skannas från kant till kant innan faxet sänds.	Av* På	

Inställningar för att ta emot fax

Menyalternativ	Syfte	Värden och beskrivningar	
Aktivera faxmottagning	Låter MFP ta emot fax.	Ja*	Faxjobb kan tas emot.
		Nej	Faxjobb kan inte tas emot.
Signaler till svar	MFP indikerar ett inkommande faxjobb genom att ringa ett förinställt antal gånger.	1–25 (1*)	
Automatisk reducering	Reducerar ett inkommande faxjobbs storlek så att det passar det laddade utskriftsmaterialet. Se Papperskälla som följer för mer information.	På*	Anpassar storleken på det inkommande faxet.
		Av	Anpassar inte storleken på det inkommande faxet.
Papperskälla	Anger MFP:s källa för utskriftsmaterialet när det gäller utskrift av inkommande fax.	Auto*	Papperskällan väljs automatiskt av MFP.
		Magasin <x>	Magasin <x> eller standardmagasinet är den inställda papperskällan. <x> står för magasinets nummer.
		Univ.matare	Universalarkmataren är den inställda papperskällan.
		Magasin <x> (om en extra arkmatare har installerats)	Magasin <x>, som kan vara en extra arkmatare, är den inställda utskriftskällan. <x> står för magasinets eller arkmatarens nummer.
Dubbelsidig	Ställer dubbelsidig (duplex) utskrift till på eller av för inkommande faxjobb. Den här menyn visas bara om en duplexenhet (tillval) finns installerad eller om MFP-modellen har en intern duplexenhet.	På	Det inkommande faxet är ett dubbelsidigt jobb.
		Av*	Det inkommande faxet är inte ett dubbelsidigt jobb.
Faxsidfot	Skriver ut överföringsinformation längst ner på alla mottagna faxsidor.	På*	Sidfoten skrivs ut om du väljer På.
		Av	Sidfoten skrivs inte ut om du väljer Av.

Inställningar för faxlogg

Menyalternativ	Syfte	Värden och beskrivningar	
Överföringslogg	Anger om MFP skriver ut en logg med detaljer om det skickade faxjobbet. Om faxjobbet inte kunde skickas står det "Fax misslyckades" högst upp på sidan, istället för "Överföringslogg".	Skriv alltid ut*	MFP skriver ut en sida med information om faxjobbet som skickades, inklusive faxnummer och när det skickades.
		Skriv aldrig ut	MFP skriver aldrig ut en logg.
		Skriv ut vid fel	MFP skriver ut en sida med information om faxjobbet inte kunde skickas.
Logg över mottagningsfel	Låter MFP skriva ut en logg med mottagna faxjobb varje gång det blev ett fel i mottagningen.	Skriv aldrig ut*	MFP skriver aldrig ut en logg.
		Skriv ut vid fel	MFP skriver ut en logg.
Skriv ut loggar automatiskt	Anger att en logg skrivs ut efter 45 faxjobb har skickats eller tagits emot.	På*	MFP skriver ut en logg med skickade eller mottagna faxjobb.
		Av	MFP skriver inte ut en logg med skickade eller mottagna faxjobb.
Logga papperskälla	Anger vilken papperskälla som ska användas för MFP:s utskrift av loggar över skickade och mottagna fax. Kuvert gäller inte. Obs! Detta menyalternativ gäller för samtliga skanningsfunktioner.	Magasin 1*	Magasin 1 eller standardmagasinet är den inställda papperskällan.
		Univ.matare	Universalarkmataren är den inställda papperskällan.
		Magasin 2 (om en extra arkmatare har installerats)	Magasin 2, som är en extra arkmatare, är den inställda papperskällan.
Visa loggar	Anger om logg för skickade visar telefonnumret som slogs eller fjärrstationsnamnet.	Fjärrstationsnamn*	Visar namnet på fjärrstationen för faxjobbet i loggen.
		Uppringt nummer	Visar faxjobbets telefonnummer i loggen.
Aktivera logg för faxjobb	Anger att MFP ska lagra de senaste faxjobben.	Ja*	MFP lagrar faxjobb.
		Nej	MFP lagrar inte faxjobb.
Aktivera logg för faxesamtal	Anger att MFP ska lagra de senaste faxesamtalen.	Ja*	MFP lagrar faxesamtal.
		Nej	MFP lagrar inte faxesamtal.
Loggutmatningsfack	Anger det fack som den utskrivna faxloggen ska matas ut till. Det här menyalternativet visas endast om ett extra utmatningsfack är installerat.	En lista över utmatningsfack visas som värden, exempelvis fack 1, fack 2 och så vidare beroende på hur många fack som finns installerade.	

Inställningar

Högtalarinställningar

Menyalternativ	Syfte	Värden och beskrivningar	
Högtalare	Anger hur länge högtalaren är på.	Alltid av	Högtalaren är avstängd.
		På tills ansluten*	Högtalaren är på och sänder ut ljud tills faxen har anslutits.
		Alltid på	Högtalaren är på.
Högtalarvolym	Anger volym.	Hög*	Högtalarvolymen är hög.
		Låg	Högtalarvolymen är låg.
Ringsignalvolym	Anger volymen för MFP:s faxringsignal.	Av	Högtalaren är av.
		På*	Högtalaren är på.

Inställningar för ringsignal

Menyalternativ	Syfte	Värden och beskrivningar	
Enkelringning	Besvarar påringningar med en ringsignal.	På*	En ringsignal är ställd till på.
		Av	En ringsignal är ställd till av.
Dubbelringning	Besvarar påringningar med en dubbel ringsignal.	På*	Dubbel ringsignal är ställd till på.
		Av	Dubbel ringsignal är ställd till av.
Trippelringning	Besvarar påringningar med en tredubbel ringsignal.	På*	Tredubbel ringsignal är ställd till på.
		Av	Tredubbel ringsignal är ställd till av.

Faxserverinställning

Menyalternativ	Syfte	Värden och beskrivningar	
Format för mottagarinformation		fält för textinskrivning	Använd [#] för faxnumret. Exempel: [x]@fax.bolag.se
Svarsadress		fält för textinskrivning	Detta är ett obligatoriskt fält.
Ärende		fält för textinskrivning	
Meddelande		fält för textinskrivning	Textfältet är begränsat till 512 tecken.
Primär SMTP-gateway		textvärde	Länkar till en primär SMTP-gateway i e-postserverinställningen i Nätverk/portar .
Sekundär SMTP-gateway		textvärde	Länkar till en sekundär SMTP-gateway i e-postserverinställningen i Nätverk/portar .
Bildformat	Anger formatet på den fil som ska faxas.	PDF* TIFF	Portable Document Format (Acrobat-fil) Tagged Image File Format (grafikfil)

Inställningar

Menyalternativ	Syfte	Värden och beskrivningar	
Innehåll	Anger typen av innehåll i faxjobbet.	Text*	Faxjobb som innehåller mest text eller linjemönster.
		Text/foto	Faxjobb som innehåller en blandning av text och bilder.
		Foto	Faxjobb som bara innehåller bilder.
Faxupplösning	Anger kvalitets i punkter per tum (dpi - Dots Per Inch). En högre upplösning ger bättre utskriftskvalitet men gör att det tar längre tid för faxet att skickas.	Standard Fin Superfin Ultrafin	<i>Standard</i> passar de flesta dokument. Använd <i>Fin</i> för dokument med liten text. Använd <i>Superfin</i> för dokument med små detaljer. Använd <i>Ultrafin</i> för dokument med grafik eller fotografier.
Mörkhet	Anger hur mörkt ett faxjobb ska vara.	1–9 (5*)	Värdet representeras i en grafik. Flytta asterisken fram och tillbaka på linjen genom att trycka på den högra eller vänstra bläddringsknappen . 1 är ställt vid - och 9 är vid +. Här visas 5 som nuvarande värde. 
Riktning	Anger vilken riktning som text och grafik är tryckta på sidan som ska faxas.	Stående*	Text och grafik är parallell med kortsidan. Se Dubbelsidig bindning på sidan 70 för mer information om kortsidan.
		Liggande	Text och grafik är parallell med långsidan. Se Dubbelsidig bindning på sidan 70 för mer information om långsidan.
Originalstorlek	Visar en lista på möjliga skanningsstorlekar där man ska välja storleken på originaldokumentet som ska faxas.	Letter (8,5 x 11 tum)* Legal (8,5 x 14 tum) Executive (7,25 x 10,5 tum) Tabloid (11 x 17 tum) Folio (8,5 x 13 tum) Statement (5,5 x 8,5 tum) A3 (297 x 420 mm) A4 (210 x 297 mm)* A5 (148 x 210 mm) JIS-B4 (257 x 364 mm) JIS-B5 (182 x 257 mm) Bokoriginal Automatisk storleksavkänning Blandade storlekar	(* Avser en fabriksinställning för ett specifikt land eller region) 8,5 tum stödjer Blandade storlekar.
Använd flersidiga TIFF-bilder	Anger att jobben är i flersidigt TIFF-format (Tagged Image File Format). Detta menyalternativ gäller för samtliga skanningsfunktioner.	Ja*	Flersidiga TIFF-filer skapas. Markera kryssrutan så sätts den på.
		Nej	Enskilda TIFF-filer skapas för varje sida. Avmarkera kryssrutan så stängs den av.

E-postinställningar

Menyalternativ	Syfte	Värden och beskrivningar	
E-postserver-inställning		Se E-postserverinställning på sidan 31 .	
Format	Anger formatet på den fil som ska skannas.	PDF*	Portable Document Format (Acrobat-fil)
		JPEG	Joint Photographic Experts Group (fotofil)
		TIFF	Tagged Image File Format (grafikfil)
PDF-version	Anger versionen på Adobe Acrobat PDF-filen som skickas. Detta menyalternativ gäller för samtliga skanningsfunktioner.	1.2 1.3 1.4 1.5 1.6	
Innehåll	Anger typen av innehåll i e-postmeddelandet.	Text	E-postjobb som innehåller mest text eller linjemönster.
		Text/foto*	E-postjobb som innehåller en blandning av text och bilder.
		Foto	E-postjobb som bara innehåller bilder.
Färg	Anger om färgbilder i e-postmeddelandet känns igen eller om de uppfattas som bilder i gråskala.	Grå*	Skickar inte en färgbild i e-postjobbet.
		Färg	Skickar e-postjobbet med en bifogad färgbild.
Upplösning	Anger e-postmeddelandets upplösning i punkter per tum (dpi - Dots Per Inch). Upplösning begränsas av värdet satt i menyalternativet Färg. Om Färg är inställt och Upplösning är satt till 400 eller 600 dpi tillåts konfigureringen, men ses inte i det normala arbetsflödet. Alltså är kombinationen ogiltig. Upplösningen reduceras till 300 dpi.	75 dpi 150 dpi 200 dpi 300 dpi 400 dpi 600 dpi	75–600 dpi är tillgängliga för Grå. 75–300 är tillgängliga för Färg. Se Färg ovan.
Mörkhet	Visar mörkheten på ett e-postjobb som en grafisk representation av en sida där ett fyllningsmönster visar mörkhetsnivåer från ljust (1) till mörkt (9).	1–9 (5*)	Anger hur mörkt ett e-postjobb ska vara. Värdet representeras i en grafik. Flytta asterisken fram och tillbaka på linjen genom att trycka på den högra eller vänstra bläddringsknappen . 1 är ställt vid - och 9 är vid +. Här visas 5 som nuvarande värde. - ● ● ● ● * ● ● ● ● +

Inställningar

Menyalternativ	Syfte	Värden och beskrivningar	
Riktning	Anger standardriktningen för dokumentet som ska skickas i skanningsjobbet.	Stående*	Skickar originaldokumentet i stående riktning för skanningsjobbet, dvs. att text och bilder är parallella med kortsidan. Se Dubbelsidig bindning på sidan 70 för mer information om kortsidan.
		Liggande	Skickar originaldokumentet i liggande riktning för skanningsjobbet, dvs. att text och bilder är parallella med långsidan. Se Dubbelsidig bindning på sidan 70 för mer information om långsidan.
Originalstorlek	Visar en lista på möjliga skanningsstorlekar där man ska välja storleken på originaldokumentet som ska skannas.	Letter (8,5 x 11 tum)* Legal (8,5 x 14 tum) Executive (7,25 x 10,5 tum) Tabloid (11 x 17 tum) Folio (8,5 x 13 tum) Statement (5,5 x 8,5 tum) A3 (297 x 420 mm) A4 (210 x 297 mm)* A5 (148 x 210 mm) JIS-B4 (257 x 364 mm) JIS-B5 (182 x 257 mm) Bokoriginal Automatisk storleksavkänning Blandade storlekar	(* Avser en fabriksinställning för ett specifikt land eller region)

Inställningar

Menyalternativ	Syfte	Värden och beskrivningar	
Dubbelsidig	Ställer dubbelsidig (duplex) skanning till på eller av för e-post.	Av*	E-postjobbet är inte ställt till dubbelsidig utskrift.
		Långsida	Sidans långsida (vänster kant för stående riktning och överkant för liggande riktning). Mer information finns i Dubbelsidig bindning på sidan 70 .
		Kortsida	Sidans kortsida (överkant för stående riktning och vänster kant för liggande riktning). Mer information finns i Dubbelsidig bindning på sidan 70 .
JPEG-kvalitet på foto	Sätter kvaliteten på fotot i en JPEG-bild i relation till filstorlek och bildkvalitet. Detta menyalternativ gäller för samtliga skanningsfunktioner.	5–90 (50 %*)	En inställning på 5 ger en mindre filstorlek, men bildkvaliteten blir sämre. En inställning på 90 ger bästa möjliga bildkvalitet, men filstorleken blir väldigt stor.
JPEG-kvalitet	Sätter kvaliteten på text eller text/foto i en JPEG-bild i relation till filstorlek och bildkvalitet. Detta menyalternativ gäller text och text/foto samt alla skanningsfunktioner.	5–90 (75 %*)	En inställning på 5 ger en mindre filstorlek, men bildkvaliteten blir sämre. En inställning på 90 ger bästa möjliga bildkvalitet, men filstorleken blir väldigt stor.
E-postbilder skickas som		Bilaga* Webblänk	
Använd flersidiga TIFF-bilder	Välj mellan ensidiga och flersidiga TIFF-filer. Om ett flersidigt skanningsjobb ska e-postas kan antingen en TIFF-fil med samtliga sidor skapas eller så skapas flera TIFF-filer med en sida för jobbet i varje fil. Detta menyalternativ gäller för samtliga skanningsfunktioner.	Ja*	Flersidiga TIFF-filer skapas. Markera kryssrutan så sätts den på.
		Nej	Enskilda TIFF-filer skapas för varje sida. Avmarkera kryssrutan så stängs den av.
Överföringslogg	Anger när överföringsloggen skrivs ut. Loggsidan bekräftar att e-postmeddelandena skickades framgångsrikt.	Skriv alltid ut*	Överföringsloggen för e-post skrivs alltid ut.
		Skriv aldrig ut	Överföringsloggen för e-post skrivs aldrig ut.
		Skriv ut vid fel	Överföringsloggen för e-post skrivs bara ut när ett fel uppstår.
Logga papperskälla	Anger vilken papperskälla som ska användas för MFP:s utskrift av loggar över skickad och mottagen e-post. Kuvert gäller inte. Obs! Detta menyalternativ gäller för samtliga skanningsfunktioner.	Magasin 1*	Magasin 1 eller standardmagasinet är den inställda papperskällan.
		Univ.matare	Universalarkmataren är den inställda papperskällan.
		Magasin 2 (om en extra arkmatare har installerats)	Magasin 2, som är en extra arkmatare, är den inställda papperskällan.

Inställningar

Menyalternativ	Syfte	Värden och beskrivningar	
Loggutmatningsfack	Anger det fack som den utskrivna e-postloggen ska matas ut till. Det här menyalternativet visas endast när ett extra utmatningsfack är installerat.	En lista över utmatningsfack visas som värden, exempelvis fack 1, fack 2 och så vidare beroende på hur många fack som finns installerade.	
E-postbitdjup	Aktiverar Blandat läge för att få mindre filstorlekar genom att 1-bits-bilder används när Färg är avaktiverad.	1 bit* 8 bitar	
Anpassade skanningsjobb	Tillåter skanning av anpassad e-post. Detta kallas även Bygg ett jobb. Funktionen Anpassa jobb finns inte på alla modeller.	På Av*	Aktivera genom att markera kryssrutan. Avaktivera genom att avmarkera kryssrutan.
Tillåt spara som genväg	Låter e-postadresser sparas som genvägar.	Ja* Nej	När inställningen är Nej syns inte knappen Spara som genväg på e-postdestinationsskärmen.
Bakgrunds-borttagning	Justerar hur mycket av bakgrunden som syns på en kopia.	-4 till +4 (0*)	-4 betyder att Bakgrunds-borttagning är avaktiverad. +4 betyder att Bakgrunds-borttagning är ställd till maximalt möjlig.
Kontrast	Ställer in kontrasten som används för e-post. Standardvärdet beror på menyalternativet Innehåll. Om menyalternativet Innehåll återställs till standardvärdet återställs även inställningen för Kontrast.	0 – 5	Standardvärdet för text är 5. För allt annat än text är standardvärdet 0.
Skuggdetaljer	Justerar hur mycket skuggdetalj som syns på en kopia.	-4 till +4 (0*)	-4 bevarar så litet skuggdetalj som möjligt. +4 bevarar så mycket skuggdetalj som möjligt.
Skanna kant till kant	Anger om originaldokumentet ska skannas från kant till kant innan e-postmeddelandet sänds.	Av* På	

FTP-inställningar

Menyalternativ	Syfte	Värden och beskrivningar	
Format		PDF* JPEG TIFF	Portable Document Format (Acrobat-fil) Joint Photographic Experts Group (fotofil) Tagged Image File Format (grafikfil)
PDF-version	Anger versionen på Adobe Acrobat PDF-filen som skickas. Detta menyalternativ gäller för samtliga skanningsfunktioner.	1.2 1.3 1.4 1.5* 1.6	
Innehåll	Anger typen av innehåll i FTP-jobbet.	Text	FTP-jobb som innehåller mest text eller linjemönster.
		Text/foto*	FTP-jobb som innehåller en blandning av text och bilder.
		Foto	FTP-jobb som bara innehåller bilder.
Färg	Anger om färgbilder i FTP-jobbet känns igen eller om de uppfattas som bilder i gråskala.	Grå*	Skickar inte en färgbild i FTP-jobbet.
		Färg	Skickar FTP-jobbet med en bifogad färgbild.
Upplösning	Anger upplösningen för FTP-jobbet i punkt per tum (dpi - Dots Per Inch). Upplösning begränsas av värdet satt i menyalternativet Färg. Om Färg är inställt och Upplösning är satt till 400 eller 600 dpi tillåts konfigureringen, men ses inte i det normala arbetsflödet. Alltså är kombinationen ogiltig. Upplösningen reduceras till 300 dpi.	75 dpi 150 dpi 200 dpi 300 dpi 400 dpi 600 dpi	75–600 dpi är tillgängliga för Grå. 75–300 är tillgängliga för Färg. Se Färg ovan.
Mörkhet	Visar mörkheten på FTP-jobb som en grafisk representation av en sida där ett fyllningsmönster visar mörkhetsnivåer från ljust (1) till mörkt (9).	1–9 (5*)	Anger hur mörkt ett FTP-jobb ska vara. Värdet representeras i en grafik. Flytta asterisken fram och tillbaka på linjen genom att trycka på den högra eller vänstra bläddringsknappen . 1 är ställt vid - och 9 är vid +. Här visas 5 som nuvarande värde.
Riktning	Anger standardriktningen för dokumentet som ska skickas i FTP-jobbet.	Stående*	Skickar originaldokumentet i stående riktning för FTP-jobbet, dvs. att text och bilder är parallella med kortsidan. Se Dubbelsidig bindning på sidan 70 för mer information om kortsidan.
		Liggande	Skickar originaldokumentet i liggande riktning för FTP-jobbet, dvs. att text och bilder är parallella med långsidan. Se Dubbelsidig bindning på sidan 70 för mer information om långsidan.

Inställningar

Menyalternativ	Syfte	Värden och beskrivningar	
Originalstorlek	Visar en lista på möjliga skanningsstorlekar där man ska välja storleken på originaldokumentet som ska skannas.	Letter (8,5 x 11 tum)* Legal (8,5 x 14 tum) Executive (7,25 x 10,5 tum) Tabloid (11 x 17 tum) Folio (8,5 x 13 tum) Statement (5,5 x 8,5 tum) A3 (297 x 420 mm) A4 (210 x 297 mm)* A5 (148 x 210 mm) JIS-B4 (257 x 364 mm) JIS-B5 (182 x 257 mm) Bokoriginal Automatisk storleksavkänning Blandade storlekar	(* Avser en fabriksinställning för ett specifikt land eller region)
Dubbelsidig	Ställer dubbelsidig (duplex) utskrift till på eller av för FTP-jobb. Den här menyn visas bara om en duplexenhet (tillval) finns installerad eller om MFP-modellen har en intern duplexenhet.	Av*	FTP-jobbet är inte ställt till dubbelsidig utskrift.
		Långsida	Sidans långsida (vänster kant för stående riktning och överkant för liggande riktning). Mer information finns i Dubbelsidig bindning på sidan 70 .
		Kortsida	Sidans kortsida (överkant för stående riktning och vänster kant för liggande riktning). Mer information finns i Dubbelsidig bindning på sidan 70 .
JPEG-kvalitet på foto	Sätter kvaliteten på fotot i en JPEG-bild i relation till filstorlek och bildkvalitet. Detta menyalternativ gäller för samtliga skanningsfunktioner.	5–90 (50 %*)	En inställning på 5 ger en mindre filstorlek, men bildkvaliteten blir sämre. En inställning på 90 ger bästa möjliga bildkvalitet, men filstorleken blir väldigt stor.
JPEG-kvalitet	Sätter kvaliteten på text eller text/foto i en JPEG-bild i relation till filstorlek och bildkvalitet. Detta menyalternativ gäller text och text/foto samt alla skanningsfunktioner.	5–90 (75 %*)	En inställning på 5 ger en mindre filstorlek, men bildkvaliteten blir sämre. En inställning på 90 ger bästa möjliga bildkvalitet, men filstorleken blir väldigt stor.

Inställningar

Menyalternativ	Syfte	Värden och beskrivningar	
Använd flersidiga TIFF-bilder	Välj mellan ensidiga och flersidiga TIFF-filer. Om ett flersidigt skanningsjobb ska skickas med FTP kan antingen en TIFF-fil med samtliga sidor skapas eller så skapas flera TIFF-filer med en sida för jobbet i varje fil. Detta menyalternativ gäller för samtliga skanningsfunktioner.	Ja*	Flersidiga TIFF-filer skapas. Markera kryssrutan så sätts den på.
		Nej	Enskilda TIFF-filer skapas för varje sida. Avmarkera kryssrutan så stängs den av.
Överföringslogg	Anger när överföringsloggen skrivs ut. Loggsidan bekräftar att filerna skickades framgångsrikt.	Skriv alltid ut*	Överföringsloggen för FTP skrivs alltid ut.
		Skriv aldrig ut	Överföringsloggen för FTP skrivs aldrig ut.
		Skriv ut vid fel	Överföringsloggen för FTP skrivs bara ut när ett fel uppstår.
Logga papperskälla	Anger vilken papperskälla som ska användas för MFP:s utskrift av loggar över skickade och mottagna FTP-överföringar. Kuvert gäller inte. Obs! Detta menyalternativ gäller för samtliga skanningsfunktioner.	Magasin 1*	Magasin 1 eller standardmagasinet är den inställda papperskällan.
		Univ.matare	Universalarkmataren är den inställda papperskällan.
		Magasin 2 (om en extra arkmatare har installerats)	Magasin 2, som är en extra arkmatare, är den inställda papperskällan.
Loggutmatningsfack	Anger det fack som den utskrivna FTP-loggen ska matas ut till. Det här menyalternativet visas endast när ett extra utmatningsfack är installerat.	En lista över utmatningsfack visas som värden, exempelvis fack 1, fack 2 och så vidare beroende på hur många fack som finns installerade.	
E-postbitdjup	Aktiverar Blandat läge för att få mindre filstorlekar genom att 1-bits-bilder används när Färg är avaktiverad.	1 bit* 8 bitar	
Basfilnamn		textinskrivning	Standardvärdet är följande ord: bild Obs! Basfilnamnet kan omfatta högst 53 tecken. Följande tecken och symboler kan inte användas: * – asterisk : – kolon ? – frågetecken < – mindre än > – större än – vertikalt streck En tidstämpel läggs till på slutet av basfilnamnet.
Anpassade skanningsjobb	Tillåter skanning av anpassade FTP-jobb. Detta kallas även Bygg ett jobb. Funktionen Anpassa jobb finns inte på alla modeller.	På Av*	Aktivera genom att markera kryssrutan. Avaktivera genom att avmarkera kryssrutan.

Inställningar

Menyalternativ	Syfte	Värden och beskrivningar	
Tillåt spara som genväg	Låter FTP-adresser sparas som genvägar.	Ja* Nej	När inställningen är Nej syns inte knappen Spara som genväg på FTP-destinationsskärmen.
Bakgrunds-borttagning	Justerar hur mycket av bakgrunden som syns på en kopia.	-4 till +4 (0*)	-4 betyder att Bakgrunds-borttagning är avaktiverad. +4 betyder att Bakgrunds-borttagning är ställd till maximalt möjlig.
Kontrast	Anger kontrasten på ett FTP-jobb. Standardvärdet beror på menyalternativet Innehåll. Om menyalternativet Innehåll återställs till standardvärdet återställs även inställningen för Kontrast.	0 – 5	Standardvärdet för text är 5. För allt annat än text är standardvärdet 0.
Skuggdetaljer	Justerar hur mycket skuggdetalj som syns på en kopia.	-4 till +4 (0*)	-4 bevarar så litet skuggdetalj som möjligt. +4 bevarar så mycket skuggdetalj som möjligt.
Skanna kant till kant	Anger om originaldokumentet ska skannas från kant till kant innan FTP-jobbet sänds.	Av* På	

Utskriftsinställningar

Utskriftsinställningarna består av följande menyer. Klicka på en av menyerna för mer information

Efterbehandlingsmeny

PCL-emuleringsmeny

Kvalitetsmeny

PDF-meny

Verktygsmeny

HTML-meny

Inställningsmeny

Bildmeny



PostScript-meny

Efterbehandlingsmeny

Använd dessa menyalternativ till att ställa in standardinställningarna för alla jobb. Om du skriver ut från ett program kan programmets inställningar gå före standardinställningarna.

Menyalternativ	Syfte	Värden och beskrivningar	
Dubbelsidig	Ange dubbelsidig utskrift (duplex) som standard för alla utskriftsjobb.	Av*	Skriver ut på utskriftsmaterialets ena sida.
		På	Skriver ut på utskriftsmaterialets båda sidor.

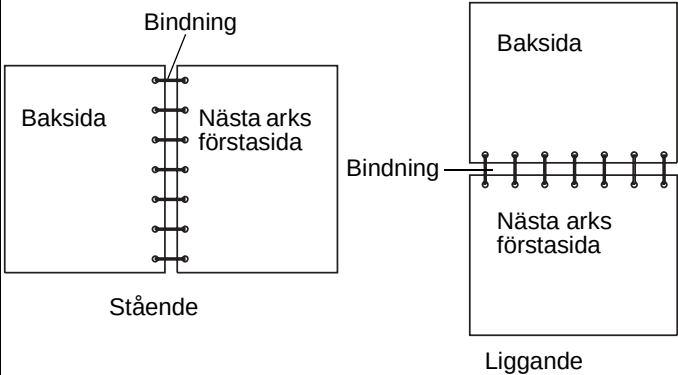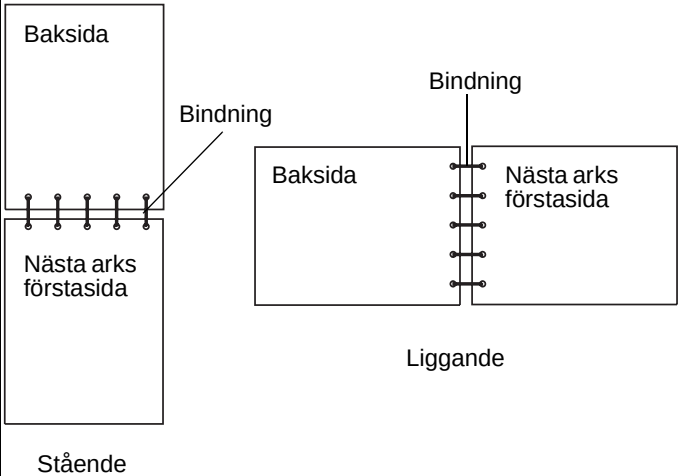Inställningar

Menyalternativ	Syfte	Värden och beskrivningar	
Dubbelsidig bindning	Anger hur dubbelsidiga sidor ska bindas, samt utskriftsorienteringen på arkets baksida (jämna sidor) i förhållande till framsidan (udda sidor).	Långsida* Anger bindning längs långsidan (vänster kant för stående riktning och överkant för liggande riktning). På följande bild visas bindning längs långsidan för stående och liggande sidor. 	
		Kortsida Anger bindning längs kortsidan (överkant för stående riktning och vänster kant för liggande riktning). På följande bild visas bindning längs kortsidan för stående och liggande sidor. 	
Kopior	Anger det antal kopior som ska användas som standard i MFP.	1–999 (1*)	Värden som anges i programmet eller skrivardrivrutinen åsidosätter alltid de värden som anges på manöverpanelen.
Tomma sidor	Ange om tomma sidor som har genererats i programmet ska tas med i utskriften.	Skriv inte ut*	Tomma sidor som har genererats i programmet skrivs inte ut.
		Skriv ut	Tomma sidor som har genererats i programmet skrivs ut.

Inställningar

Menyalternativ	Syfte	Värden och beskrivningar	
Sortering	Ser till att sidorna i ett utskriftsjobb matas ut i rätt ordning vid utskrift av flera kopior.	Av*	Skriver ut varje sida i ett utskriftsjobb det antal gånger som anges i menyalternativet Kopior. Om du t.ex. anger 2 Kopior och skriver ut tre sidor, skriver skrivaren ut sida 1, sida 1, sida 2, sida 2, sida 3, sida 3.
		På	Skriver ut hela utskriftsjobbet det antal gånger som anges i menyalternativet Kopior. Om du t.ex. anger 2 Kopior och skriver ut tre sidor, skriver skrivaren ut sida 1, sida 2, sida 3, sida 1, sida 2, sida 3.
Skiljeblad	Infogar tomma skiljeblad mellan olika jobb, mellan flera kopior av samma jobb eller mellan varje sida i ett jobb.	Ingen*	Infogar inga skiljeblad.
		Mellan kopior	Infogar en tom sida mellan varje kopia av ett jobb. Om Sortering är Av infogas en tom sida mellan varje uppsättning utskrivna sidor (alla sidor 1, alla sidor 2 och så vidare). Om Sortering är På infogas en tom sida mellan varje sorterad kopia av jobbet.
		Mellan jobb	Infogar en tom sida mellan jobb.
		Mellan sidor	Infogar en tom sida mellan varje sida i ett jobb. Detta är användbart när du skriver ut på OH-film eller vill lägga in tomma sidor för anteckningar i ett dokument.
Skiljebladskälla	Ange vilken källa som skiljebladen ska hämtas från. Listan innehåller bara källor som har installerats.	Magasin <x> (Magasin 1*)	Hämtar skiljeblad från det angivna magasinet.
		Univ.matare	Hämtar skiljeblad från universalarkmataren. Obs! Konf.univ.matare måste ställas in på Kasset.
		Kuvertmatare	Väljer ett kuvert som skiljeblad.
Miniatyrlayout	Skriver ut flera sidbilder på samma pappersark. Detta kallas även för <i>miniatyrer</i> eller <i>Pappersspar</i> .	Av*	Skriver ut en sidbild per sida.
		2 per sida	Skriver ut två sidbilder per sida.
		3 per sida	Skriver ut tre sidbilder per sida.
		4 per sida	Skriver ut fyra sidbilder per sida.
		6 per sida	Skriver ut sex sidbilder per sida.
		9 per sida	Skriver ut nio sidbilder per sida.
		12 per sida	Skriver ut tolv sidbilder per sida.
		16 per sida	Skriver ut sexton sidbilder per sida.

Inställningar

Menyalternativ	Syfte	Värden och beskrivningar																							
Miniatyrordning	Bestämmer sidornas position vid utskrift av Miniatyrlayout. Se Miniatyrlayout på sidan 71 . Positionerna beror på antalet bilder och på om de har stående eller liggande orientering.	Horisontellt*																							
		Vertikalt																							
		Omvänt horisontellt																							
		Omvänt vertikalt																							
	Om du t.ex. väljer miniatyrlayout med 4 per sida och stående riktning så varierar resultatet beroende på vilket värde du väljer för Miniatyrordning.																								
		Horisontell ordning		Vertikal ordning		Omvänd horisontell		Omvänd vertikal ordning																	
		<table><tr><td>1</td><td>2</td></tr><tr><td>3</td><td>4</td></tr></table>		1	2	3	4	<table><tr><td>1</td><td>3</td></tr><tr><td>2</td><td>4</td></tr></table>		1	3	2	4	<table><tr><td>2</td><td>1</td></tr><tr><td>4</td><td>3</td></tr></table>		2	1	4	3	<table><tr><td>3</td><td>1</td></tr><tr><td>4</td><td>2</td></tr></table>		3	1	4	2
1	2																								
3	4																								
1	3																								
2	4																								
2	1																								
4	3																								
3	1																								
4	2																								
Miniatyr-orientering	Bestämmer orienteringen för ett ark med miniatyrer.	Auto*		Låter MFP välja mellan stående och liggande orientering.																					
		Långsida		Anger långsidan på utskriftsmaterialet som sidans överkant (liggande). Mer information finns i Dubbelsidig bindning på sidan 70 .																					
		Kortsida		Anger kortsidan på utskriftsmaterialet som sidans överkant (stående). Mer information finns i Dubbelsidig bindning på sidan 70 .																					
Miniatyrkant	Skriver ut en kant runt varje sidbild vid utskrift av Miniatyrlayout.	Ingen*		Skriver inte ut någon kant runt varje sidbild.																					
		Heltäckande		Skriver ut en heldragen kant runt varje sidbild.																					
Häftning	Anger häftning som standard för alla utskriftsjobb. Obs! Det här menyalternativet visas endast när en efterbehandlare (tillval) är installerad.	Av*		Häftar inte utskriftsjobben.																					
		Auto		Häftar alla utskrifter som skickas till skrivaren.																					
		Framsida		Häftar alla utskrifter baserat på information som skickats från skrivardrivrutin eller programvara.																					
		Bakåt																							
Hålslagning	Utför hålslagning längs kanten på papperet. Obs! Det här menyalternativet visas endast när en efterbehandlare (tillval) är installerad.	På		Utför hålslagning på alla utskrifter som skickas till skrivaren.																					
		Av*		Utför ingen hålslagning.																					
Hålslagningssläge	Utför hålslagning längs kanten på papperet. Obs! Det här menyalternativet visas endast när en efterbehandlare (tillval) är installerad.	2		Visas endast när efterbehandlaren för 3 hål är installerad.																					
		3*																							
		2		Visas endast när efterbehandlaren för 4 hål är installerad.																					
		4*																							

Inställningar

Menyalternativ	Syfte	Värden och beskrivningar	
Sorterade sidor	Förskjuter varje utskriftsjobb eller kopia, vilket gör det lättare att skilja på dokumenten i efterbehandlarens utmatningsfack. Obs! Det här menyalternativet visas bara om en efterbehandlare (tillval) är installerad.	Ingen*	Lägger alla arken i en bunt.
		Mellan kopior	Förskjuter varje kopia av ett utskriftsjobb.
		Mellan jobb	Förskjuter varje utskriftsjobb.

Kvalitetsmeny

Använd de här menyalternativen till att ändra inställningar som påverkar utskriftskvalitet och sparar toner. Om du skriver ut från ett program kan programmets inställningar gå före standardinställningarna.

Menyalternativ	Syfte	Värden och beskrivningar	
Upplösning	För att välja upplösning för utskrifterna.	600 dpi	Ger en utskrift av hög kvalitet för utskriftsjobb som mestadels består av text.
		1 200 dpi	Ger högsta möjliga utskriftskvalitet för jobb där utskriftshastighet är oviktig och det finns gott om tillgängligt minne.
		2400 bildkv.	Använder linjerastning för utskrifter som innehåller bitmappsbilder, t.ex. inskannade fotografier.
Tonersvärta	Används till att göra utskrifterna mörkare eller ljusare och sparar toner. En skala visas på LCD-skärmen på följande sätt. Ett vertikalt streck () visar det fabriksinställda värdet. Standardvärden markeras med en pil (V). Symbolen V flyttas i sidled på skalan med hjälp av vänster eller höger pilknapp. När standardvärdet 8 är väljs täcker V det vertikala strecket, så här: -.....V..+	1–10 (8*)	- Välj ett lägre värde för finare linjer, ljusare gråskalebilder och för en få en ljusare utskrift. - Välj ett högre värde för fetare linjer eller mörkare gråskalebilder. - Välj 10 för en mycket fet text. - Välj ett värde lägre än 7 för att spara toner.
Ljusstyrka	Används till att justera gråvärdet för utskrivna bilder.	-6 to +6 (0*)	-6 är maximal minskning. +6 är maximal ökning.
Kontrast	Används till att justera kontrasten på utskrivna bilder.	0–5 (0*)	0 är maximal minskning. 5 är maximal ökning.
Förb. tunna linjer	Används för utskrifter av filer som innehåller smala linjer, som ritningar, kartor, kretsscheman eller flödesdiagram. Obs! Menyalternativet Förb. tunna linjer är inte tillgängligt från manöverpanelen. Den här inställningen är endast tillgänglig med PCL-emulerings- eller PostScript-drivrutinen eller i MFP:s inbäddade webbskrivarserver.	På	Markera kryssrutan i drivrutinen.
		Av*	Avmarkera kryssrutan i drivrutinen.
Gråkorrigering	Används till att automatiskt justera den kontrastförbättring som används för bilder.	Auto	Markera kryssrutan i drivrutinen.
		Av*	Avmarkera kryssrutan i drivrutinen.

Verktygsmeny

Verktygsmenyn används till att skriva ut en rad olika listor angående MFP:s resurser, inställningar och utskriftsjobb. Andra menyalternativ låter dig ställa in MFP:s hårdvara och lösa problem.

Menyalternativ	Syfte	Värden och beskrivningar	
Originalvärden	Återställer MFP:s inställningar till de värden som ställdes in vid tillverkning. Detta menyalternativ finns även i Inställningsmenyn.	Återställ nu	- Alla menyinställningar återställs till originalvärden utom: - Språk i display - Alla inställningar i menyalternativen Fax, E-post och FTP, menyalternativen Standardparallell och Parallell <x>, menyalternativen Standard seriell och Seriell <x>, menyalternativen Standardnätverk och Nätverk <x> och menyalternativen Standard USB och USB <x>. - Alla hämtade resurser (teckensnitt, makron, symboluppsättningar) i MFP:s minne (RAM-minnet) raderas. (Resurser som lagrats i flashminnet påverkas inte.)
		Återställ inte*	De inställningar som användaren ställt in finns kvar.
Ta bort lagr. utskrifter	Tar bort konfidentiella jobb och lagrade jobb från MFP:s hårddisk. Det här menyalternativet visas om en hårddisk finns installerad och innehåller lagrade eller konfidentiella jobb.	Konfidentiellt Lagrat Ej återställt Alla	När du väljer ett värde påverkas bara jobb som då finns i MFP. Bokmärken, jobb på USB-flashminnesenheter och andra typer av lagrade jobb påverkas inte.
Formatera flashminne	Formaterar flashminnet. Stäng inte av MFP när du formaterar flashminnet. Obs! Det här menyalternativet visas bara om ett felfritt flashminneskort, som inte är skriv- eller läs- och skrivskyddat, är installerat.	Ja	Tar bort data som lagrats i flashminnet och förbereder det på att ta emot nya resurser.
		Nej*	Avbryter uppmaningen att formatera flashminnet och låter de resurser som för närvarande finns lagrade där vara kvar.
Defragmentera flash	Återvinner lagringsutrymme som förloras när resurser raderas från flashminnet. Varning! Stäng inte av MFP när flashminnet formateras. Obs! Det här menyalternativet visas bara om ett felfritt flashminneskort, som inte är skriv- eller läs- och skrivskyddat, är installerat.	Ja	MFP överför alla resurser som lagrats i flashminnet till MFP-minnet och formaterar sedan flashminnet. När formateringen är klar laddas resurserna tillbaka till flashminnet.
		Nej*	MFP avbryter åtgärden att defragmentera flashminnet.

Inställningar

Menyalternativ	Syfte	Värden och beskrivningar	
Formatera disk	Formaterar MFP:s hårddisk. Varning! Stäng inte av MFP när hårddisken formateras. Obs! Det här menyalternativet visas bara om hårddisken inte är skriv- eller läs- och skrivskyddad med ett lösenord.	Ja	Tar bort data som lagrats på hårddisken och förbereder enheten på att ta emot nya resurser.
		Nej*	Avbryter uppmaningen att formatera hårddisken och låter de resurser som för närvarande finns lagrade på hårddisken vara kvar.
Utskriftsinfo. stat.	Skriver ut en lista över all utskriftsstatistik som finns lagrad på hårddisken, eller tar bort all statistik från hårddisken. Varning! Radera visas bara som ett alternativ om Utskriftsinformation inte är ställd till MarkTrack™. Obs! Det här menyalternativet visas bara om hårddisken inte är skriv- eller läs- och skrivskyddad med ett lösenord.	Skriv ut	Skriver ut all tillgänglig statistik för de jobb som gjorts nyligen.
		Radera	Välj Radera om du vill ta bort utskriftsstatistik från hårddisken. När MFP raderar all lagrad jobbstatistik visas meddelandet Rensar utskriftsstatistik när jobben raderas.
Aktivera hexspårning	Hjälper till att isolera orsaken till ett utskriftsproblem. Om du väljer Hexspårning skrivs alla data som skickas till MFP ut i hexadecimal- och teckenformat. Styrkoder exekveras inte.		Gå in i hexspårningsläge genom att trycka på Aktivera hexspårning . Avsluta hexspårningsläget, stäng av MFP, vänta 15 sekunder och sätt sedan på MFP igen.
Täcknings-uppskattning	Visar en uppskattning av den procentuella täckningen av cyan, magenta, gult och svart på en sida. Uppskattningen skrivs ut på en skiljesida.	Av*	Den procentuella täckningen skrivs inte ut.
		På	Skriver ut den uppskattade procentuella täckningen för varje färg på sidan.

Inställningsmeny

Med Inställningsmenyn ställer du in en rad olika MFP-funktioner.

Menyalternativ	Syfte	Värden och beskrivningar	
Skrivarspråk	Anger det standardskrivarspråk som ska användas när datorn sänder data till MFP. Obs! Genom att ställa in ett skrivarspråk som standard hindrar du inte programmet från att skicka utskriftsjobb som använder det andra språket.	PCL-emulering* PS-emulering	PCL-emulering – använder en PCL-tolk för inkommande värdkommunikation. PostScript-emulering – använder en PS-tolk för inkommande värdkommunikation.

Inställningar

Menyalternativ	Syfte	Värden och beskrivningar	
Spara resurser	Anger vad MFP ska göra med resurser som hämtats, t.ex. teckensnitt och makron lagrade i RAM-minnet, om MFP tar emot ett jobb som kräver mer minne än vad som finns tillgängligt. Om du sätter Spara resurser till På kommer MFP att återställas och LCD-skärmen går tillbaka till huvudmenyn.	Av*	MFP behåller bara de hämtade resurserna tills minnet behövs. Skrivaren tar sedan bort resurserna som lagrats för det ej aktiva skrivarspråket.
		På	MFP behåller alla hämtade resurser för alla skrivarspråk när skrivarspråket byts ut och MFP återställs. Får MFP slut på minne visas 38 Minnet är fullt .
Hämta till	Anger lagringsposition för hämtade resurser. Hämtade resurser lagras permanent i flashminnet eller på hårddisken och temporärt i RAM-minnet. Resurserna finns kvar i flashminnet eller på hårddisken även när MFP stängs av.	RAM-minne*	Alla hämtade resurser lagras automatiskt i skrivarminnet (RAM-minnet).
		Flash	Alla hämtade resurser lagras automatiskt i flashminnet. Obs! Flash visas som ett menyalternativ om ett formaterat, felfritt flashminneskort finns installerat som inte är läs- eller skrivskyddat med lösenord.
		Disk	Alla hämtade resurser lagras automatiskt på hårddisken. Obs! Disk visas som ett menyalternativ om hårddisken inte är skriv- eller läs- och skrivskyddad med ett lösenord.
Utskriftsinformation	Anger om statistik för de mest aktuella utskrifterna ska lagras på hårddisken. Statistiken visar om jobbet skrevs ut med eller utan fel, hur lång tid det tog att skriva ut, storleken (i byte), önskat format och typ av utskriftsmaterial, det totala antalet utskrivna sidor och antalet kopior. Obs! Utskriftsinformation visas bara när en felfri hårddisk är installerad.	Av*	MFP lagrar inte jobbstatistik på hårddisken.
		På	MFP lagrar bara jobbstatistik för de jobb som utförts nyligen.
Utskriftsområde	Modifierar det utskriftsområde som det logiskt och fysiskt går att skriva ut på.	Normal* Anpassa sida Helsida	Obs! Inställningen Helsida påverkar bara sidor som skrivs ut med PCL 5-emulering. Inställningen påverkar inte sidor som skrivs ut med PCL XL- eller PostScript-emulering. Om du försöker skriva ut data på en yta som har definierats som oskrivbar med inställningen Normal, kommer MFP att beskära bilden enligt de gränser som definieras av inställningen.

Inställningar

Menyalternativ	Syfte	Värden och beskrivningar	
Originalvärden	Skrivarinställningarna återgår till de fabriksinställda standardvärdena.	Återställ nu	- Alla menyinställningar återställs till originalvärden utom: - Språk i display - Alla inställningar i menyalternativen Standardparallell och Parallell <x>, menyalternativen Standard seriell och Seriell <x>, menyalternativen Standardnätverk och Nätverk <x> och menyalternativen Standard USB och USB <x>. - Alla hämtade resurser (teckensnitt, makron, symboluppsättningar) raderas i skrivarminnet (RAM-minne). (Resurser som lagras i flashminnet eller på hårddisken påverkas inte.)
		Återställ inte*	De inställningar som användaren ställt in finns kvar.

PostScript-meny

Använd de här menyalternativen till att ändra skivarinställningar som påverkar jobb som skrivs ut med skrivarspråket PostScript. Om du skriver ut från ett program kan programmets inställningar gå före standardinställningarna.

Menyalternativ	Syfte	Värden och beskrivningar	
Skriv ut PS-fel	Skriver ut en sida som definierar PostScript-emuleringsfel när ett fel uppstår.	Av*	Avbryter utskriftsjobbet utan att skriva ut ett felmeddelande.
		På	Skriver ut ett felmeddelande innan jobbet avbryts.
Teckensnittsprioritet	Fastställer sökordningen för teckensnitt. Obs! Teckensnittsprioritet visas endast när ett formaterat flashminne eller en formaterad hårddisk har installerats. Flashminnet eller hårddisken får inte vara defekt eller läs- eller skrivskyddad och Buffertstorlek får inte ha värdet 100 %.	Inbyggd*	MFP söker igenom skrivarminnet efter det efterfrågade typsnittet innan den söker igenom flashminnet eller hårddisken.
		Flash/disk	MFP söker igenom hårddisken och flashminnet efter det efterfrågade teckensnittet innan den söker i skrivarminnet.

PCL-emuleringsmeny

Använd de här menyalternativen till att ändra skrivarinställningar som påverkar jobb som skrivs ut med skrivarspråket PCL-emulering. Om du skriver ut från ett program kan programmets inställningar gå före standardinställningarna.

Menyalternativ	Syfte	Värden och beskrivningar	
Teckensnittskälla	Avgör vilken teckensnittsupsättning som visas i menyalternativet Teckensnitt.	Inbyggd*	Visar alla teckensnitt som finns i MFP:s RAM-minne vid leverans från fabriken.
		Disk	Obs! Visar alla teckensnitt som lagrats på MFP:s hårddisk.
		Flash	Visar alla teckensnitt som lagrats i flashminnet.
		Hämta	Visar alla teckensnitt som hämtats till skrivarens RAM-minne.
		Alla	Visar alla teckensnitt som MFP har tillgång till från alla källor.
Teckensnitt	Identifierar ett särskilt teckensnitt i en angiven teckensnittskälla.	R0 Courier*	Teckensnittsnamn och teckensnitts-ID för alla teckensnitt visas för den valda teckensnittskällan. Förkortningarna för teckensnittskälla är R för inbyggt (resident), F för flashminne, K för hårddisk och D för hämtat.
Symbol- upsättning	Fastställer symbolupsättningen för ett angivet teckensnittsnamn.	10U PC-8 (USA)* (landsspecifika originalvärden)	En symbolupsättning består av en uppsättning alfabetiska och numeriska tecken, skiljetecken och specialsymboler som används när man skriver ut med ett visst teckensnitt. Bara de symbolupsättningar som hanteras av valt teckensnittsnamn visas.
		12U PC-850 (utanför USA)* (landsspecifika originalvärden)	

Inställningar

Menyalternativ	Syfte	Värden och beskrivningar	
PCL-emulerings-inställningar	Ändrar punktstorlek för skalbara typografiska teckensnitt.	Punktstorlek 1,00–1008,00 (12*)	Punktstorlek avser höjden på tecknen. En punkt är ungefär lika med 0,3 mm. Punktstorlekar från 1 till 1 008 kan väljas i steg om 0,25 punkter. Obs! Punktstorlek visas bara för typografiska teckensnitt.
	Änger breddsteg för skalbara teckensnitt med fast bredd.	Breddsteg 0,08–100,00 (10*)	Med breddsteg avses antalet fasta tecken som upptar en tum i sidled. Breddsteg från 0,08 till 100 tecken per tum (characters per inch, cpi) kan väljas i steg om 0,01 cpi. Breddsteg för ej skalbara teckensnitt med fast bredd visas, men går inte att ändra på. Obs! Breddsteg visas bara för teckensnitt med fast bredd.
	Avgör i vilken riktning text och bilder ska skrivas ut på sidan.	Riktning Stående* Liggande	Stående skriver ut text och bilder parallellt med papperets kortsida. Liggande skriver ut text och bilder parallellt med papperets långsida. Se Dubbelsidig bindning på sidan 70 för mer information om kort- och långsida.
	Avgör hur många rader som ska skrivas ut per sida.	Rader per sida 1–255 60* (USA) 64* (utanför USA)	MFP ställer in avståndet mellan raderna enligt inställningarna i menyalternativen Rader per sida, Pappersstorlek och Riktning. Välj rätt pappersstorlek och riktning innan du ändrar Rader per sida.
	Änger bredd för den logiska sidan för A4-papper.	A4-bredd 198 mm* 203 mm	Obs! Inställningen 203 mm gör bredden på den logiska sidan stor nog att rymma 80 tecken med breddsteget 10.
	Avgör om MFP ska göra en automatisk vagnretur (CR - Carriage Return) efter styrkommandot för radmatning (LF - Line Feed).	Auto CR efter LF Av* På	Av – MFP gör inte någon automatisk vagnretur efter styrkommandot för radmatning. På – MFP gör en automatisk vagnretur efter styrkommandot för radmatning.
	Avgör om skrivaren ska göra en automatisk radmatning efter styrkommandot för vagnretur.	Auto LF efter CR Av* På	Av – MFP gör inte någon automatisk radmatning efter styrkommandot för vagnretur. På – MFP gör en automatisk radmatning efter styrkommandot för vagnretur.

Inställningar

Menyalternativ	Syfte	Värden och beskrivningar	
Omnumrera magasin	Konfigurerar MFP för arbete med skrivardrivrutiner eller program som använder andra inställningar för källorna för utskriftsmaterial: magasin, universalarkmataren och det manuella inmatningsfacket. Obs! I <i>Technical Reference</i> finns mer information om hur du tilldelar källnummer.	Tilldela univ.arkmatare Av* Ingen 0–199	Av – MFP använder källor enligt originalvärdena. Ingen – Källan ignorerar kommandot om att välja pappersmatning. Ingen visas bara om det är den nuvarande standardinställningen. Ingen måste väljas av PCL-tolken. 0–199 – Ange ett numeriskt värde om du ska tilldela ett anpassat värde för en materialkälla.
		Tilldela magasin [x] Av* Ingen 0–199	Av – MFP använder källor enligt originalvärdena. Ingen – Källan ignorerar kommandot om att välja pappersmatning. Ingen visas bara om det är den nuvarande standardinställningen. Ingen måste väljas av PCL-tolken. 0–199 – Ange ett numeriskt värde om du ska tilldela ett anpassat värde för en materialkälla.
		Tilldela man. papper Av* Ingen 0–199	Av – MFP använder källor enligt originalvärdena. Ingen – Källan ignorerar kommandot om att välja pappersmatning. Ingen visas bara om det är den nuvarande standardinställningen. Ingen måste väljas av PCL-tolken. 0–199 – Ange ett numeriskt värde om du ska tilldela ett anpassat värde för en materialkälla.
		Tilldela man. kuvertmatning Av* Ingen 0–199	Av – MFP använder källor enligt originalvärdena. Ingen – Källan ignorerar kommandot om att välja pappersmatning. Ingen visas bara om det är den nuvarande standardinställningen. Ingen måste väljas av PCL-tolken. 0–199 – Ange ett numeriskt värde om du ska tilldela ett anpassat värde för en materialkälla.

Inställningar

Menyalternativ	Syfte	Värden och beskrivningar	
Omnumrera magasin (fortsättning)		Visa orig.värden	Visar vilka fabriksinställningar som har tilldelats som standard för respektive materialkälla. Exempel: Univ.mat.stand = 8 Mag.1 standard = 1 Mag.2 standard = 4 Mag.3 standard = 5 Mag.4 stand. = 20 Mag.5 stand. = 21 Kuvertstandard = 6 Man. papper, std = 2 Man.kuv.stand. = 3 Menyalternativet visas endast i informationssyfte. Inget alternativ i listan kan väljas. Alla möjliga alternativ visas, även om de inte är installerade.
		Återställ original Ja Nej	Du kan återställa alla inställningar för materialkällor till de fabriksinställda originalvärdena genom att välja Ja .

PDF-meny

Använd de här menyalternativen till att ändra skrivarinställningar som påverkar PDF-jobb.

Menyalternativ	Syfte	Värden och beskrivningar	
Anpassa	Sidinnehållet skalas till att passa den valda utskriftsmaterialstorleken.	Ja Nej*	Ja – Sidan skalas till att passa den valda mediastorleken. Nej – Sidan skalas inte. Utskriven text eller grafik beskärs om den är större än det valda utskriftsmaterialet.
Anteckningar	Anger om anteckningar ska skrivas ut i PDF-filen.	Skriv inte ut* Skriv ut	Skriv inte ut – PDF-anteckningar skrivs inte ut. Skriv ut – PDF-anteckningar skrivs ut.

HTML-meny

De här menyalternativen används till att ändra skrivarens HTML-inställningar.

Menyalternativ	Syfte	Värden och beskrivningar	
Teckensnitt	Anger standardteckensnitt för HTML-dokument. Obs! Times används i HTML-dokument som inget teckensnitt angetts för.	Albertus MT Antique Olive Apple Chancery Arial MT Avant Garde Bodoni Bookman Chicago Clarendon Cooper Black Copperplate Coronet Courier Eurostile Garamond Geneva Gill Sans Goudy Helvetica Hoefler Text	Intl CG Times Intl Courier Intl Univers Joanna MT Letter Gothic Lubalin Graph Marigold MonaLisa Recut Monaco New CenturySbk New York Optima Oxford Palatino StempelGaramnd Taffy Times TimesNewRoman Univers Zapf Chancery
Teckenstorlek	Anger standardteckenstorlek för HTML-dokument.	1 pt–255 pt (12 pt*)	Välj punktstorlekar från 1 till 255 punkter i steg om 1 punkt.
Skala	Skalar standardteckensnitt för HTML-dokument.	1 %–400 % (100 %*)	Välj skalstorlekar från 1 till 400 % i steg om 1 %.
Riktning	Anger sidriktning för HTML-dokument.	Stående* Liggande	Stående – Skriver ut text och bilder parallellt med papperets kortsida. Liggande* – Skriver ut text och bilder parallellt med papperets långsida. Se Dubbelsidig bindning på sidan 70 för mer information om kort- och långsida.
Marginalstorlek	Anger sidmarginal för HTML-dokument.	8 mm–255 mm (19 mm*)	Anger marginalen från 8 till 255 mm i steg om 1 mm.
Bakgrunder	Anger om bakgrunder ska skrivas ut i HTML-dokument.	Skriv ut* Skriv inte ut	Skriv ut – Skriver ut HTML-bakgrunder. Skriv inte ut - Skriver inte ut HTML-bakgrunder.

Bildmeny

De här menyalternativen används till att ändra format eller riktning på en utskriven bild eller till att invertera en bild.

Menyalternativ	Syfte	Värden och beskrivningar	
Autoanpassa	Väljer optimal utskriftsmaterialstorlek, skalstorlek och riktning.	På* Av	Obs! Alternativet På åsidosätter skalningsinställningen och kan åsidosätta riktningensinställningen för vissa bilder.
Invertera	Inverterar svartvita tvåtonsbilder.	På Av*	Obs! Gäller inte GIF eller JPEG.

Inställningar

Menyalternativ	Syfte	Värden och beskrivningar	
Skalning	Skalar bilden till att passa utskriftsmaterialstorleken.	Ankare överst vänster Bästa passning* Ankare i mitten Anpassa höjd/bredd Anpassa höjd Anpassa bredd	Obs! När Autoanpassa är inställt på På, ställs Skalning automatiskt in på Bästa passning.
Riktning	Anger bildriktning.	Stående* Liggande	Stående – Skriver ut text och bilder parallellt med papperets kortsida. Liggande* – Skriver ut text och bilder parallellt med papperets långsida. Se Dubbelsidig bindning på sidan 70 för mer information om kort- och långsida.

Säkerhet

De här menyalternativen används till att ange säkerhetsnivåer för enskilda utskriftsjobb där PIN-kod krävs och till att säkra inställningar.

Menyalternativ	Syfte	Värden och beskrivningar	
Autentiseringsmetod		Autentisering avaktiverad* Internt NTLM Kerberos 5 LDAP LDAP + GSSAPI	Om Autentisering avaktiverad är valt, kommer inställningar gällande användar-ID eller lösenord för Funktionsbehörighet att ignoreras. Mer information finns i Funktionsbehörighet . Obs! För LDAP och LDAP + GSSAPI används MFP:s inbäddade webbskrivarserver (EWS).
Automatisk "Log out"-fördröjning	Anger en fördröjning i sekunder för huvudmenyn innan en autentiserad användare automatiskt loggas ut.	1–60 (3*)	
Portintervall för skanning till dator	Detta menyalternativ används av supportpersonal som har en brandvägg som stänger portarna mellan MFP och dess användare.	textinskrivning	Giltig inskrivning är två numeriska värden separerade med ett kolon. Standardvärdet är ett tomt textfält.

Inställningar

Menyalternativ	Syfte	Värden och beskrivningar	
Funktionsbehörighet		Menyer Aktiverad* Inaktiverad	Om Inaktiverad väljs och anges som standardvärde kommer åtkomst till allt från menyknappen att avaktiveras.
		Kopieringsbehörighet Ingen autentisering krävs* Kräv endast användar-ID Kräv användar-ID och lösenord Funktionen avaktiverad	Om Funktionen avaktiverad väljs kommer menyalternativet inte att visas på LCD-skärmen. Mer information finns i Meddelanden om avaktiverade överföringsfunktioner .
		Faxbehörighet Ingen autentisering krävs* Kräv endast användar-ID Kräv användar-ID och lösenord Funktionen avaktiverad	Om Funktionen avaktiverad väljs kommer menyalternativet inte att visas på LCD-skärmen. Mer information finns i Meddelanden om avaktiverade överföringsfunktioner .
		E-postbehörighet Ingen autentisering krävs* Kräv endast användar-ID Kräv användar-ID och lösenord Funktionen avaktiverad	Om Funktionen avaktiverad väljs kommer menyalternativet inte att visas på LCD-skärmen. Mer information finns i Meddelanden om avaktiverade överföringsfunktioner .
		FTP-behörighet Ingen autentisering krävs* Kräv endast användar-ID Kräv användar-ID och lösenord Funktionen avaktiverad	Med det här menyalternativet kontrolleras åtkomst till funktionen Skanna till FTP. Om Funktionen avaktiverad väljs kommer menyalternativet inte att visas på LCD-skärmen. Mer information finns i Meddelanden om avaktiverade överföringsfunktioner .
		Behörighet till lagrade jobb Ingen autentisering krävs* Kräv endast användar-ID Kräv användar-ID och lösenord Funktionen avaktiverad	Om Funktionen avaktiverad väljs kommer menyalternativet inte att visas på LCD-skärmen. Mer information finns i Meddelanden om avaktiverade överföringsfunktioner .
		Skapa skanningsprofil Ingen autentisering krävs* Kräv endast användar-ID Kräv användar-ID och lösenord Funktionen avaktiverad	Om Funktionen avaktiverad väljs kommer menyalternativet inte att visas på LCD-skärmen. Mer information finns i Meddelanden om avaktiverade överföringsfunktioner .

Inställningar

Menyalternativ	Syfte	Värden och beskrivningar	
Funktions- behörighet (fortsättning)		Skanna till flash-enhet Ingen autentisering krävs* Kräv endast användar-ID Kräv användar-ID och lösenord Funktionen avaktiverad	Om Funktionen avaktiverad väljs visas inte knappen Skanna. Om Ingen autentisering krävs väljs kan vilken användare som helst skanna. Om Kräv endast användar-ID eller Kräv användar-ID och lösenord väljs kommer en förfrågan om autentisering att visas när man trycker på knappen Skanna till USB-enhet. Samma förfrågan visas om man trycker på knappen Skanna eller E-post på huvudmenyn. Om Funktionen avaktiverad väljs kommer menyalternativet inte att visas på LCD-skärmen. Mer information finns i Meddelanden om avaktiverade överföringsfunktioner.
		Skriv ut från flash-enhet Ingen autentisering krävs* Kräv endast användar-ID Kräv användar-ID och lösenord Funktionen avaktiverad	Om Funktionen avaktiverad väljs kommer ingen fil på flash-enheten att kunna skrivas ut. Om filen markeras för utskrift kommer ett meddelande om okänd filtyp att visas på skärmen. Den enda valmöjligheten är att radera filen. Om Kräv endast användar-ID eller Kräv användar-ID och lösenord väljs kommer en förfrågan om autentisering att visas när man trycker på knappen Skriv ut. Användaren måste logga in innan utskriften görs. Om Funktionen avaktiverad väljs kommer menyalternativet inte att visas på LCD-skärmen. Mer information finns i Meddelanden om avaktiverade överföringsfunktioner.
		Åtkomst till Lexmark Embedded Solutions (LES) Ingen autentisering krävs* Kräv endast användar-ID Kräv användar-ID och lösenord Funktionen avaktiverad	Om Funktionen avaktiverad väljs kommer menyalternativet inte att visas på LCD-skärmen. Mer information finns i Meddelanden om avaktiverade överföringsfunktioner.
Konfidentiell utskrift	Det här menyalternativet visas bara på webbsidan, det syns inte på manöverpanelens LCD-skärm.	Max ogiltig PIN Av* 2–10	Det här menyalternativet visas bara om en hårddisk är installerad. Den räknar hur många gånger en ogiltig PIN-kod slås in för ett användarnamn innan alla jobb raderas.
		Utgångsdatum för jobb Av* 1 timme 4 timmar 24 timmar 1 vecka	Anger hur länge ett konfidentiellt jobb sitter i minnet innan det raderas.

Inställningar

Menyalternativ	Syfte	Värden och beskrivningar	
Skydda menyer	Säkerhetsmenyerna är alltid lösenordsskyddade när antingen ett Avancerat lösenord eller ett Användarlösenord har ställts in. Om båda lösenorden har ställts in är endast det Avancerade lösenordet giltigt.	Pappersmeny Oskyddad Acceptera endast avancerade lösenord* Acceptera avancerade lösenord eller användarlösenord	Skyddet tillämpas inte om ett lösenord inte har ställts in. Med andra ord kan lösenordsfältet inte vara tomt.
		Rapporter Oskyddad Acceptera endast avancerade lösenord* Acceptera avancerade lösenord eller användarlösenord	Skyddet tillämpas inte om ett lösenord inte har ställts in. Med andra ord kan lösenordsfältet inte vara tomt.
		Inställningar Oskyddad Acceptera endast avancerade lösenord* Acceptera avancerade lösenord eller användarlösenord	Skyddet tillämpas inte om ett giltigt lösenord inte har ställts in. Med andra ord kan lösenordsfältet inte vara tomt. Lösenordet skyddar Allmänna inställningar, Kopieringsinställningar, Faxinställningar, E-postinställningar, FTP-inställningar, Utskriftsinställningar och Ange datum och tid. Säkerheten skyddas när ett lösenord är inställt. Om både det avancerade lösenordet och användarlösenordet har ställts in, är endast det avancerade giltigt för säkerheten.
		Nätverk/portar Oskyddad Acceptera endast avancerade lösenord* Acceptera avancerade lösenord eller användarlösenord	Skyddet tillämpas inte om ett lösenord inte har ställts in. Med andra ord kan lösenordsfältet inte vara tomt.
		Genvägar Oskyddad Acceptera endast avancerade lösenord* Acceptera avancerade lösenord eller användarlösenord	Skyddet tillämpas inte om ett lösenord inte har ställts in. Med andra ord kan lösenordsfältet inte vara tomt.
		LES-konfiguration Oskyddad Acceptera endast avancerade lösenord* Acceptera avancerade lösenord eller användarlösenord	Skyddet tillämpas inte för Lexmark Embedded Solutions (LES) konfiguration om inte lösenordet har ställts in. Lösenordsfältet kan med andra ord inte vara tomt.
Skapa/ändra lösenord	Se Skapa och ändra lösenord på sidan 88 .		

Inställningar

Menyalternativ	Syfte	Värden och beskrivningar	
Intern kontohantering		Namn textinskrivning Användar-ID textinskrivning Lösenord textinskrivning Ange lösenord igen textinskrivning E-post textinskrivning	
NTLM-autentiseringsinställningar	Låter MFP registreras eller avregistreras på en NT-domän av en användare med behörighet som administratör på domänen. Obs! Registrerad eller Ej registrerad visas i statusfältet. Fortsätt är snabbmeddelandet för avregistrering.	Domännamn Domänens PDC-namn	Domännamn - skriv in domännamnet. Fabriksinställningen för variabeln domännamn är <domain>. Skriv in texten med det virtuella alfanumeriska tangentbordet. Domänens PDC-namn - skriv in domänens PDC-namn. Fabriksinställningen av domänens PDC-namn är en asterisk (*). Skriv in texten med det virtuella alfanumeriska tangentbordet. Obs! Exempel på andra snabbmeddelanden är: • Om enheten avregistreras kan inte NT-autentisering användas förrän enheten registreras igen. • Spara registrering • Avregistrera nu

Skapa och ändra lösenord

Skapa/ändra avancerat lösenord

Menyalternativ	Värden och beskrivningar		Snabbmeddelande
Lösenord	textinskrivning	Lösenordet kan innehålla 8 till 127 tecken. Om ett lösenord på mindre än åtta tecken skrivs in kommer ett snabbmeddelande upp som uppmanar användaren att skriva in ett lösenord på minst åtta tecken.	Lösenordet måste vara minst 8 tecken.
Ange lösenord igen	textinskrivning	Inskrivningen i detta fält måste vara samma som lösenordsfältet annars visas ett felmeddelande.	Lösenordet stämmer inte överens med Ange lösenord igen.

Skapa/ändra användarlösenord

Menyalternativ	Värden och beskrivningar		Snabbmeddelande
Lösenord	textinskrivning	Lösenordet kan innehålla 8 till 127 tecken. Om ett lösenord på mindre än åtta tecken skrivs in kommer ett snabbmeddelande upp som uppmanar användaren att skriva in ett lösenord på minst åtta tecken.	Lösenordet måste vara minst 8 tecken.
Ange lösenord igen	textinskrivning	Inskrivningen i detta fält måste vara samma som lösenordsfältet annars visas ett felmeddelande.	Lösenordet stämmer inte överens med Ange lösenord igen.

Skapa/ändra PIN för skrivarlås

Menyalternativ	Värden och beskrivningar		Snabbmeddelande
PIN-kod	4-siffrig numerisk inskrivning	Detta måste vara en inskrivning på 4 siffror. Giltiga tecken är nummer från 0 till 9. PIN-koden låter vem som helst vid MFP:n låsa den för all aktivitet. Om ett lösenord på mindre än fyra siffror eller med andra tecken än 0-9 skrivs in visas ett felmeddelande och fältet rensas. Det här menyalternativet visas bara om en felfri hårddisk är installerad.	PIN måste vara 4 siffror.
Ange PIN igen	4-siffrig numerisk inskrivning	Inskrivningen i detta fält måste vara samma som PIN-kodfältet annars visas ett felmeddelande och fältet rensas.	PIN-koden stämmer inte överens med Ange PIN igen.

Ange datum och tid

Menyalternativ	Syfte	Värden och beskrivningar	
Tidszon	Ställer in faxens tidszon.	Ej inställd* Hawaii Alaska PST USA/Kan. Tijuana MST USA/Kan. CST USA/Kan. EST USA/Kan. AST USA/Kan. Newfoundland Brasilia, Bras. Mitten av Atlanten Azorerna Kap Verdeöarna GMT Irland London Centraleuropa Amsterdam Berlin Bern Bryssel Lissabon Madrid Paris	Prag Rom Stockholm Wien Warszawa Östeuropa Kairo Helsingfors Aten Istanbul Israel Sydafrika Moskva Teheran, Iran Peking, Kina Urumqi Austr. (västra) Austr. (centr.) Austr. (östra) Queensland Tasmanien Northern Ter. Nya Zeeland Korea
Dagens datum och tid	Detta är endast för visning.	ÅÅÅÅ-MM-DD TT:MM	Aktuellt år, månad, dag, timme och minut visas.
År	Låter året ändras manuellt.	2003–2028	År uttrycks i intervaller om ett år.
Månad	Låter månaden ändras manuellt.	Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December	
Dag	Låter dagen ändras manuellt.	1–31	Dag uttrycks i intervaller om en dag. Om en dag ställs in som inte finns i den aktuella månaden ändras månaden och dagen ändras till nästa dag i den månaden. Exempel: om den 31:a juni ställs in ändras den till 1:a juli. Om den 32:a juni ställs in ändras den till 2:a juli.
Timme	Låter timmen ändras manuellt.	0–23	Timme uttrycks i intervall om en timme.
Minut	Låter minuten ändras manuellt.	0–59	Minut uttrycks i intervall om en minut.

Hjälpssidor

Menyalternativ	Syfte	Värden och beskrivningar	
DST-läge	Låter dig ändra justeringsmetod för sommartid (DST - Daylight Savings Time).	Automatiskt*	Tiden ställs in av tidsservern.
		Manuell	Tiden ställs in för hand.
Sommartid		Ja Nej	Standardvärdet beror på datum och tid. Obs! När detta värde har ändrats, slå över DST-läge till Manuell.
Tidsserver		IP Ingen	
Tidsservernamn		textfält	
Tillåt NTP-sändning		Ja Nej*	Kryssa i kryssrutan för Ja. Avmarkera kryssrutan för Nej.

Hjälpssidor

De här menyalternativen används till att skriva ut vissa eller alla **hjälpmenysidor** som finns inbyggda. Dessa sidor innehåller information om MFP:s inställningar för kopiering, fax, e-post och FTP, och beställa material.

Om manöverpanelen är ställd till något annat språk än engelska, brasiliansk portugisiska, franska, tyska, spanska eller italienska kommer dokumentet att skrivas ut på engelska.

Hjälpmenysidorna kan skrivas ut på följande språk från *CD-skivan Programvara och dokumentation*.


Engelska	Spanska	Nederländska	Polska
Brasiliansk portugisiska	Italienska	Finska	Ryska
Franska	Danska	Norska	Svenska
Tyska			

Menyalternativ	Syfte	Värden och beskrivningar
Skriv ut alla	Skriver ut alla ämnen från sidorna på hjälpmenyn .	När det här menyalternativet har valts skrivs sidorna på hjälpmenyn ut och MFP återgår till Klar .
Guide	Skriver ut Guide.	
Kopiera	Skriver ut kopieringsguiden om hur man kopierar och ändrar inställningar.	
E-post	Skriver ut e-postguiden om hur man skickar jobb till adresser, använder nummervägar och adressböcker.	
Faxa	Skriver ut faxguiden om hur man knappar in faxnummer, använder nummervägar och faxar till en eller flera mottagare.	

Menyalternativ	Syfte	Värden och beskrivningar
FTP	Skriver ut FTP-guiden om hur man skannar saker som ska skickas till en FTP-plats.	När det här menyalternativet har valts skrivs sidorna på hjälp menyn ut och MFP återgår till Klar .
Utskriftsfel	Skriver ut guiden om utskriftsfel om hur man löser upprepade utskriftsfel för kopieringar eller utskrifter.	
Materialguide	Skriver ut materialguiden om hur man beställer materiel.	


Hantera genvägar

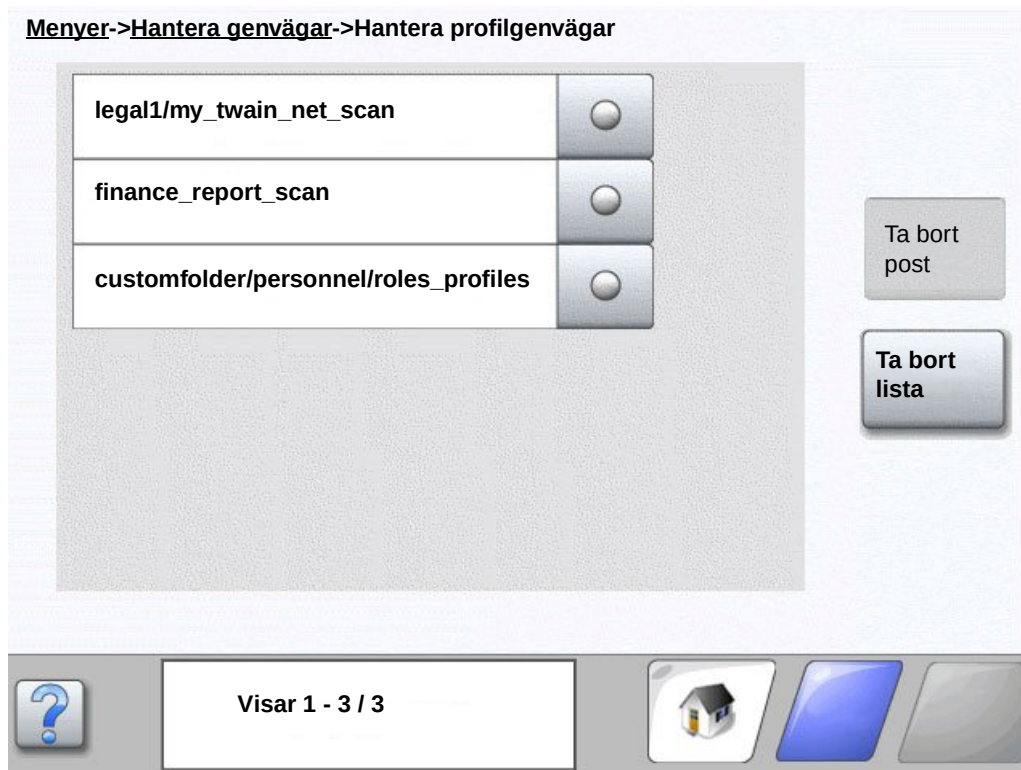I hanteringen av genvägar för Fax, E-post, FTP, och Profiler är bara Raderingar av en post eller en hel lista möjliga. Använd upp- och nedpilarna till att bläddra genom listan med genvägar om det finns tillräckligt många poster i listan för att upp- och nedpilarna ska visas. I följande exempel visas en lista med profilgenvägar där ingen post i listan är markerad. Eftersom det bara är tre poster i listan och alla syns på en skärm visas inte uppåt- och nedåtpilen. Som det står i statusfältet visas poster 1 till 3 av totalt 3 poster. Om det var fler poster i listan skulle det vara möjligt att gå upp och ned med pilarna. Eftersom ingen av posterna är markerad är knappen Ta bort post inte tillgänglig eftersom den inte är aktiv. Det är bara knappen Ta bort lista som är tillgänglig.



Hantera genvägar

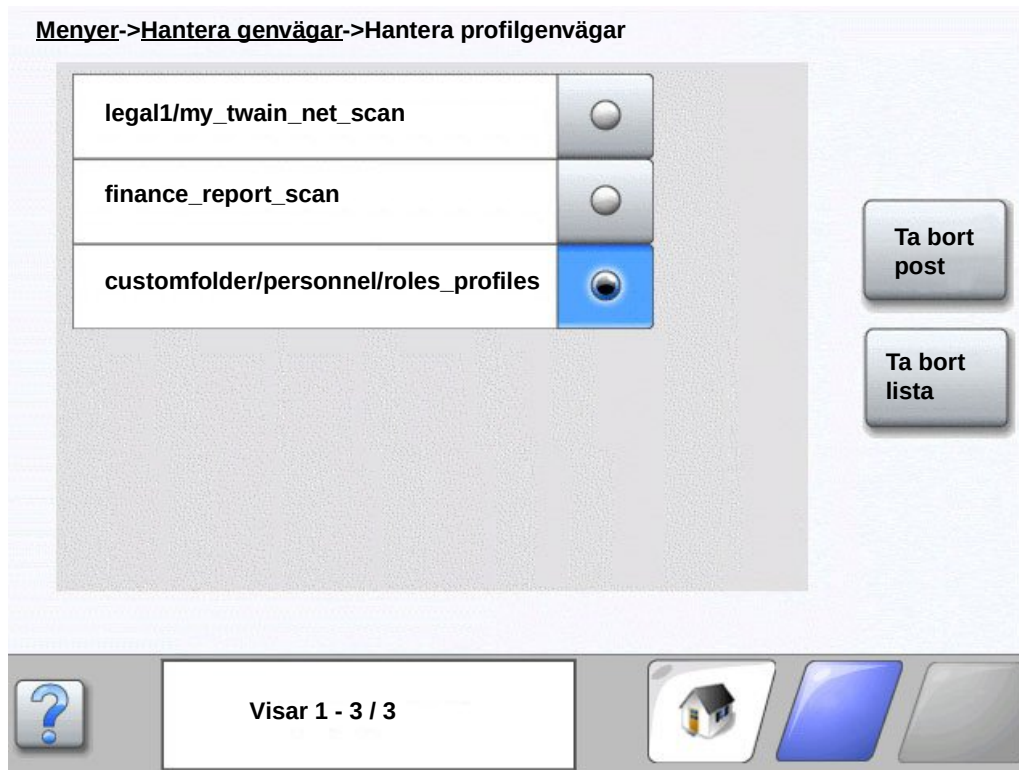Tryck på alternativknappen bredvid den aktuella posten så ändras den till en markerad alternativknapp. Detta markeras med blå färg. **Ta bort post** är nu aktiv. Tryck på **Ta bort post** så raderas den markerade posten, som visas på skärmen profilgenvägar:



Genvägarna för Fax, E-post och FTP fungerar på samma sätt.

2

MFP-meddelanden

Meddelanden som visas på MFP-kontrollpanelen beskriver aktuell status samt eventuella problem som måste åtgärdas.

Statusmeddelanden

Statusmeddelanden ger information om MFP-statusen.

Meddelande	Betydelse	Åtgärd
[länkat facknamn] Fullt	Den länkade fackuppsättningen med ett tidigare angivet namn är full.	Ta bort utskriftsmaterial från facken. Meddelandet försvinner så snart de länkade fackens utmatningsnivå inte längre överskrids.
[PJL RDYMSG]	Det här är ett klarmeddelande på PJL-språket (Printer Job Language).	Vänta tills meddelandet försvinner. Kommentarer: • Det aktuella gränssnittet visas på sidan med menyinställningar. Gränssnitt som visas utan ett x eller y betyder att ett standardgränssnitt är aktivt. • x anger att det aktiva gränssnittet är anslutet till MFP genom PCI-anslutningen x. • x, y anger att det aktiva gränssnittet är anslutet till MFP genom kanal y på PCI-anslutningen x, eller att x är lika med 0 på nätverkets standardgränssnitt.
Byt fotoenhet	Fotoenheten är nästan tom eller nästan utsliten. Obs! Sidan med menyinställningar visar en mätare som anger återstående livslängd.	• Meddelandet försvinner automatiskt när luckan ovanför fotoenheten öppnas eller om strömförsörjningen till MFP:n slås av och sedan på igen. • Byt ut fotoenheten. Om den inte byts ut när meddelandet försvinner visar MFP:n meddelandet igen.
Dokumentmataren till skannern är öppen	Luckan till den automatiska dokumentmataren är öppen.	Stäng luckan.
Energisparläge	MFP är beredd att ta emot och bearbeta data. Den sänker strömförbrukningen när den inte är aktiv. Om MFP:n förblir inaktiv under den tid som anges i menyalternativet Energisparläge (60 minuter är originalvärdet), ersätts meddelandet Energisparläge av meddelandet Klar .	Skicka ett jobb till utskrift. Tryck på någon av kontrollpanelens knappar.
Fack [x] fullt	x avser numret på det utmatningsfack som är fullt när MFP-facken är länkade.	Ta bort utskriftsmaterial från facken. Meddelandet försvinner så snart de länkade fackens utmatningsnivå inte längre överskrids.
Fotoenhet snart slut	Fotoenheten är nästan tom eller nästan utsliten. Obs! Sidan med menyinställningar visar en mätare som anger återstående livslängd.	• Meddelandet försvinner automatiskt när luckan ovanför fotoenheten öppnas eller om strömförsörjningen till MFP:n slås av och sedan på igen. • Byt ut fotoenheten. Om den inte byts ut visar MFP:n meddelandet igen när dörren eller luckan är stängd.

Statusmeddelanden

Meddelande	Betydelse	Åtgärd
Hexspårning	MFP är i hexspårningsläge. Hexspårning isolerar källan till ett utskriftsproblem. När hexspårning är aktivt skickas alla data till MFP-utskrifterna i hexadecimal- och teckenformat.	Stäng hexspårning för att skriva ut jobb på ett normalt sätt. Dra ur MFP för att stänga hexspårning.
Klamrar få/saknas	Häftklamrarna i häftningskassetten i efterbehandlaren börjar ta slut eller så är häftningskassetten inte installerad, alternativt felinstallerad. Meddelandet visas även på sidan med menyinställningar.	• Installera häftningskassetten korrekt. • Tryck på Fortsätt för att stänga meddelandet och fortsätta skriva ut utan häftning. • Avbryt det aktuella jobbet.
Klamrar slut/felmatade	Häftningskassetten i efterbehandlaren är tom eller felmatad under ett jobb. Meddelandet visas även på sidan med menyinställningar.	• Meddelandet visas tills en ny häftningskassett installeras i efterbehandlaren. MFP:n försöker inte häfta jobb medan det här meddelandet visas. • Kontrollera om häftklamrarna har fastnat i häftningskassetten och ta bort felmatade häftklamrar. • Installera en ny häftningskassett. • Avbryt det aktuella jobbet.
Klar	MFP är beredd att ta emot och bearbeta jobb.	Skriva ut, faxes, skanna, skicka e-post, kopiera eller använda FTP.
Magasin [x] är tomt	x betecknar magasinets nummer. Magasinet innehåller inget utskriftsmaterial.	1 Ta bort magasinet. Meddelandet försvinner. 2 Placera utskriftsmaterialet i magasinet enligt <i>användarhandboken</i>. 3 Sätt in magasinet.
Magasin [x] saknas	x betecknar numret på det magasin som saknas i MFP. Meddelandet visas även på sidan med menyinställningar.	Sätt i magasinet så försvinner meddelandet.
Nätverk Nätverk [x] Nätverk [x], [y]	Ett nätverksgränssnitt är aktiv kommunikationslänk.	Vänta tills meddelandet försvinner.
Parallell Parallell [x]	Ett parallellt gränssnitt är den aktiva kommunikationslänken.	Kommentarer: • Det aktuella gränssnittet visas på sidan med menyinställningar. Gränssnitt som visas utan ett x eller y betyder att ett standardgränssnitt är aktivt. • x anger att det aktiva gränssnittet är anslutet till MFP genom PCI-anslutningen x. • x, y anger att det aktiva gränssnittet är anslutet till MFP genom kanal y på PCI-anslutningen x, eller att x är lika med 0 på nätverkets standardgränssnitt.
Seriell [x]	Ett seriellt gränssnitt är aktiv kommunikationslänk.	
Service	MFP-serviceräknaren har överskridit sin gräns. MFP behöver underhåll.	Byt ut underhållsartiklarna. Om det behövs återställer du serviceräknaren.
Skriver ut	MFP skriver ut ett jobb.	
Skriver ut sida [x]	Ett ark av utskriftsmaterialet går igenom MFP för att skrivas ut. x betecknar numret på arket som skrivs ut. Trots att ett dubbelsidigt ark har två sidor räknas det endast som ett ark.	

Statusmeddelanden

Meddelande	Betydelse	Åtgärd
Skriver ut sida [x], kopia [a]/[b]	Ett ark av utskriftsmaterialet går igenom MFP för att skrivas ut. x betecknar numret på arket som skrivs ut. Trots att ett dubbelsidigt ark har två sidor räknas det endast som ett ark. Följaktligen räknas inte antal sidor, utan ark som passerar genom MFP:n. Totalt antal ark i en uppsättning är inte bekant, men antal uppsättningar är bekant. Om en användare exempelvis har begärt tre kopior för utskrift finns det tre uppsättningar ark men antalet ark är inte bekant.	
Skriver ut sida [x]/[y], kopia [a]/[b]	Ett ark av utskriftsmaterialet går igenom MFP för att skrivas ut. x betecknar numret på arket som skrivs ut. Ett ark anses vara fram- och baksidan på ett styck utskriftsmaterial. En grupp ark kallas en uppsättning. y betecknar det totala antalet ark i en uppsättning. a är numret på den uppsättning som för tillfället skrivs ut. b är det totala antalet uppsättningar som ska skrivas ut. Som exempel kan en användare skicka ett sexsidigt dubbelsidigt utskriftsjobb och välja att tre kopior ska skrivas ut. Alltså finns det tre ark för varje jobb att skriva ut. De utgör en uppsättning. Tre uppsättningar måste skrivas ut innan det fullständiga jobbet är utskrivet.	
Snart slut i magasin [x]	x betecknar numret på magasinet som snart är slut.	Lägg i utskriftsmaterialet i det angivna magasinet så försvinner meddelandet.
Standardfack fullt Fack [x] fullt [Facknamn] fullt	Standardutmatningsfacket är fullt. x betecknar numret på det fack som är fullt. [Facknamn] betecknar ett tidigare angivet namn på facket, t.ex. Marias fack, och det är fullt.	Ta bort högen med utskriftsmaterial från standardutmatningsfacket eller från det angivna facket så försvinner meddelandet.
Tömmer buffert	MFP tömmer skadade data och avbryter pågående utskriftsjobb.	
Toner nästan slut	Tonerkassetten är nästan slut. Sidan med menyinställningar visar nivån. Det tar en viss tid för MFP att läsa av tonerns nivå. MFP visar inte meddelandet förrän nivån är avläst.	- Meddelandet försvinner automatiskt när luckan eller dörren ovanför tonerkassetten öppnas eller om MFP-strömmen slås av och sedan på igen. - Byt ut tonerkassetten. Om den inte byts ut visar MFP meddelandet igen när dörren eller luckan är stängd.
Toner slut	Tonerkassetten är tom. Nivån visas på sidan med menyinställningar. Det tar en viss tid för MFP att läsa av tonerns nivå. MFP visar inte meddelandet förrän nivån är avläst.	- Meddelandet försvinner automatiskt när luckan ovanför tonerkassetten öppnas eller om strömförsörjningen till MFP:n slås av och sedan på igen. - Byt ut tonerkassetten. Om den inte byts ut visar MFP meddelandet igen när dörren eller luckan är stängd.
Upptagen	MFP är upptagen med att ta emot, bearbeta eller skriva ut data.	Tryck på Stopp för att öppna jobbkön.

Statusmeddelanden

Meddelande	Betydelse	Åtgärd
USB USB [x]	MFP behandlar data via den angivna USB-porten.	Vänta tills meddelandet försvinner. Kommentarer: • Det aktuella gränssnittet visas på sidan med menyinställningar. Gränssnitt som visas utan ett x eller y betyder att ett standardgränssnitt är aktivt. • x anger att det aktiva gränssnittet är anslutet till MFP genom PCI-anslutningen x. • x, y anger att det aktiva gränssnittet är anslutet till MFP genom kanal y på PCI-anslutningen x, eller att x är lika med 0 på nätverkets standardgränssnitt.
Väntar	MFP tar emot en sida för utskrift, men väntar på ett jobbslutskommando, ett sidmatningskommando eller ytterligare data.	Tryck på Stopp . Skriv ut innehållet i bufferten genom att trycka på Fortsätt . Avbryt det aktuella jobbet. Vänta tills meddelandet försvinner.

Meddelanden om faxstatus

Meddelande	Betydelse
Anslut <x>bps	Faxen är ansluten. <x> är baudhastighet per sekund.
Fax misslyckades	Faxen kunde inte skickas.
Ingen uppringningston	MFP har ingen ringsignal.
Inget svar	Ett faxnummer rings upp men ingen anslutning etableras.
Jobbet lagras för senare överföring.	Skanningen slutförs och faxen skickas senare.
Köad för sändning	Skanningen av ett faxjobb är slutförd men ännu inte skickad eftersom ett annat faxjobb håller på att skickas eller tas emot. Medan jobbet väntar på sin tur visas det här meddelandet i tre sekunder.
Linjen upptagen	Ett faxnummer rings upp men faxlinjen är upptagen.
Mottagning klar	MFP har tagit emot ett helt faxjobb.
Ringer upp	Ett faxnummer rings upp. Om numret är för långt för att få plats i rutan visas endast Ringer upp .
Samtalet färdigt	Ett faxesamtal är avslutat.
Skickar sidan [n]	MFP skickar sidan [n] av faxjobbet där n är numret på den sidan som skickas.
Ställ in klocka	Realtidsklockan är inte inställd. Meddelandet visas om det inte finns andra faxstatusmeddelanden. Det kvarstår tills klockan är inställd. Ställ in klockan.
Svarar	MFP svarar på ett faxesamtal.
Tar emot sidan [n]	MFP tar emot sidan [n] av faxjobbet där n är numret på den sida som tas emot.
Väntar på återuppringning	MFP väntar på återuppringning av faxnumret.

Meddelanden som avbryter jobb

Meddelande	Betydelse
Inga jobb har valts	Du har pekat på knappen Ta bort utan att några jobb är markerade.
Jobbet kan inte tas bort	Ett jobb i jobblistan är markerat men kan inte tas bort.
Tar bort valda jobb	Du har pekat på knappen Ta bort efter att jobb har markerats.

Meddelanden om lösenord och PIN-koder

Meddelande	Betydelse	Åtgärd
Ogiltig PIN.	Fel PIN-kod har angivits.	Tryck på Fortsätt för att återgå till rutan och skriva rätt PIN-kod.
Ogiltigt eller felaktigt lösenord.	Fel lösenord har angivits.	Tryck på Fortsätt för att återgå till rutan och skriva rätt lösenord.

Meddelanden för knapparna Kopiera, Skicka e-post, Faxe, FTP och Skanna.

Meddelande	Betydelse	Åtgärd
Otillräckliga resurser. Försök igen när systemet är inaktivt.	Det finns inte tillräckligt med systemresurser för tillfället.	Försök igen när pågående jobb är slutfört.
Systemet upptaget, förbereder resurser för jobb.	Inte alla resurser som behövs för jobbet är tillgängliga.	Vänta tills meddelandet försvinner.
Systemet upptaget, förbereder resurser för jobb. Tar bort lagrade jobb.	Inte alla resurser som behövs för jobbet är tillgängliga. Vissa lagrade jobb tas bort för att frigöra systemminne.	Vänta tills meddelandet försvinner.

Tillsynsmeddelanden

Tillsynsmeddelanden visar fel som användaren eventuellt måste åtgärda för att kunna skriva ut, skanna, faxe, skicka e-post eller använda FTP.

Meddelande	Betydelse	Åtgärd
1565 Fel på emulering, ladda emuleringstillval	Emulering för hämtning som finns på den fasta programvarans kort fungerar inte med den fasta programvaran i MFP. Obs! MFP stänger automatiskt meddelandet inom 30 sekunder och avaktiverar sedan emuleringen för hämtning på den fasta programvarans kort.	Be om hjälp med att hämta rätt emuleringsversion på det ställe där du köpt skrivaren.
200.yy Papperskvadd, kontrollera område [x]. Lämna papper i facket.	Ett papper har fastnat på en plats som anges med x.	1 Öppna lucka A 2 Rensa papperskvaddet och stäng lucka A. 3 Tryck på Fortsätt . Om allt utskriftsmaterial har avlägsnats från pappersbanan fortsätter utskriften.
200.yy Papperskvadd, [x] sidor fastnat. Lämna papper i facket.	Det här är ett större trassel. x anger hur många ark av utskriftsmaterialet som har fastnat.	1 Öppna lucka A 2 Rensa papperskvaddet och stäng lucka A. 3 Tryck på Fortsätt . Om allt utskriftsmaterial har avlägsnats från pappersbanan fortsätter utskriften.
201.yy Papperskvadd, kontrollera område [x]. Lämna papper i facket.	Ett papper har fastnat på en plats som anges med x.	1 Öppna lucka A 2 Rensa papperskvaddet och stäng lucka A. 3 Tryck på Fortsätt . Om allt utskriftsmaterial har avlägsnats från pappersbanan fortsätter utskriften.
201.yy Papperskvadd, [x] sidor fastnat. Lämna papper i facket.	Det här är ett mer omfattande trassel. x anger hur många ark av utskriftsmaterialet som har fastnat.	1 Öppna lucka A 2 Rensa papperskvaddet och stäng lucka A. 3 Tryck på Fortsätt . Om allt utskriftsmaterial har avlägsnats från pappersbanan fortsätter utskriften.

Tillsynsmeddelanden

Meddelande	Betydelse	Åtgärd
202.yy Papperskvadd, kontrollera område [x]. Lämna papper i facket.	Ett papper har fastnat på en plats som anges med x.	1 Öppna lucka A 2 Rensa papperskvaddet och stäng lucka A. 3 Tryck på Fortsätt . Om allt utskriftsmaterial har avlägsnats från pappersbanan fortsätter utskriften.
202.yy Papperskvadd, [x] sidor fastnat. Lämna papper i facket.	Det här är ett mer omfattande trassel. x anger hur många ark av utskriftsmaterialet som har fastnat.	1 Öppna frontluckan. 2 Åtgärda problemen och stäng frontluckan. 3 Tryck på Fortsätt . Om allt utskriftsmaterial har avlägsnats från pappersbanan fortsätter utskriften.
203.yy Papperskvadd, kontrollera [områdets namn]. Lämna papper i facket.	Ett papper har fastnat på en plats som anges med områdets namn som antingen är lucka A eller E.	Obs! Lucka A måste öppnas före lucka E. 1 Öppna lucka A. Om papperskvaddet inte är synligt öppnar du lucka E. 2 Rensa papperskvaddet och stäng luckorna. 3 Tryck på Fortsätt . Om allt utskriftsmaterial har avlägsnats från pappersbanan fortsätter utskriften.
203.yy Papperskvadd, [x] sidor fastnat. Lämna papper i facket.	Det här är ett mer omfattande trassel. x anger hur många ark av utskriftsmaterialet som har fastnat.	Obs! Lucka A måste öppnas före lucka E. 1 Öppna lucka A. Om papperskvaddet inte är synligt öppnar du lucka E. 2 Rensa papperskvaddet och stäng luckorna. 3 Tryck på Fortsätt . Om allt utskriftsmaterial har avlägsnats från pappersbanan fortsätter utskriften.
230.yy Papperskvadd, kontrollera [områdets namn]. Lämna papper i facket.	Ett papper har fastnat på en plats som anges med områdets namn som antingen är lucka A, D eller E.	Obs! Lucka A måste öppnas före lucka E. 1 Öppna lucka A, D eller E. 2 Rensa papperskvaddet och stäng lucka A, D eller E. 3 Tryck på Fortsätt . Om allt utskriftsmaterial har avlägsnats från pappersbanan fortsätter utskriften.
230.yy Papperskvadd, [x] sidor fastnat. Lämna papper i facket.	Det här är ett mer omfattande trassel. x anger hur många ark av utskriftsmaterialet som har fastnat.	Obs! Lucka A måste öppnas före lucka E. 1 Öppna lucka A, D eller E. 2 Rensa papperskvaddet och stäng lucka A, D eller E. 3 Tryck på Fortsätt . Om allt utskriftsmaterial har avlägsnats från pappersbanan fortsätter utskriften.
231.yy Papperskvadd, kontrollera område [x]. Lämna papper i facket.	Ett papper har fastnat på en plats som anges med x.	Obs! Lucka A måste öppnas före lucka E. 1 Öppna lucka A, D eller E. 2 Rensa papperskvaddet och stäng lucka A, D eller E. 3 Tryck på Fortsätt . Om allt utskriftsmaterial har avlägsnats från pappersbanan fortsätter utskriften.
24x.yy Papperskvadd, kontrollera [områdets namn]. Lämna papper i facket.	Ett papper har fastnat på platsen som betecknas områdets namn . Områdets namn är lika med magasinets nummer.	1 Ta bort det angivna magasinet. 2 Åtgärda problemet och sätt in magasinet. 3 Tryck på Fortsätt . Om allt utskriftsmaterial har avlägsnats från pappersbanan fortsätter utskriften.

Tillsynsmeddelanden

Meddelande	Betydelse	Åtgärd
24x.yy Papperskvadd, [x] sidor fastnat. Lämna papper i facket.	Det här är ett mer omfattande trassel. x anger hur många ark av utskriftsmaterialet som har fastnat.	1 Ta bort det angivna magasinet. 2 Åtgärda problemen och sätt in magasinet. 3 Tryck på Fortsätt . Om allt utskriftsmaterial har avlägsnats från pappersbanan fortsätter utskriften.
250.yy Papperskvadd, kontrollera [områdets namn]. Lämna papper i facket.	Ett papper har fastnat på platsen som betecknas områdets namn . Områdets namn är i det här fallet universalmataren.	1 Lossa pappret från universalmataren. 2 Tryck på Fortsätt . Om allt utskriftsmaterial har avlägsnats från pappersbanan fortsätter utskriften.
250.yy Papperskvadd, [x] sidor fastnat. Lämna papper i facket.	Det finns ett mer omfattande trassel i universalmataren. x anger hur många ark av utskriftsmaterialet som har fastnat.	1 Åtgärda problemen i universalmataren. 2 Tryck på Fortsätt . Om allt utskriftsmaterial har avlägsnats från pappersbanan fortsätter utskriften.
280.yy Papperskvadd, [x] sidor fastnat. Ta bort papper från fack.	Det finns ett mer omfattande papperskvadd i facket. x anger hur många papper av utskriftsmaterialet som har fastnat.	1 Rensa papperskvaddet i facket. 2 Tryck på Fortsätt . Om allt utskriftsmaterial har avlägsnats från pappersbanan fortsätter utskriften.
280.yy Papperskvadd, kontrollera område [x]. Ta bort papper från fack.	Ett papper har fastnat på en plats som anges med x . x anger numret på utmatningsfacket.	1 Rensa papperskvaddet från det angivna facket. 2 Tryck på Fortsätt . Om allt utskriftsmaterial har avlägsnats från pappersbanan fortsätter utskriften.
281.yy Papperskvadd, [x] sidor fastnat. Ta bort papper från fack.	Det finns ett mer omfattande papperskvadd i facket. x anger hur många papper av utskriftsmaterialet som har fastnat.	1 Rensa papperskvaddet i facket. 2 Tryck på Fortsätt . Om allt utskriftsmaterial har avlägsnats från pappersbanan fortsätter utskriften.
281.yy Papperskvadd, kontrollera område [x]. Ta bort papper från fack.	Ett papper har fastnat på en plats som anges med x . x anger numret på utmatningsfacket.	1 Rensa papperskvaddet från det angivna facket. 2 Tryck på Fortsätt . Om allt utskriftsmaterial har avlägsnats från pappersbanan fortsätter utskriften.
282 Papperskvadd, [x] sidor har fastnat. Ta bort papper från fack.	Det här är ett mer omfattande trassel. x anger hur många ark av utskriftsmaterialet som har fastnat.	1 Rensa papperskvaddet från område F. 2 Tryck på Fortsätt . Om allt utskriftsmaterial har avlägsnats från pappersbanan fortsätter utskriften. Obs! När meddelandet har försvunnit, skriver inte MFP:n ut sidor på nytt som finns i efterbehandlarens uppsamlare för häftning.
282 Papperskvadd, kontrollera [områdets namn]. Ta bort papper från fack.	Ett papper har fastnat på en plats som anges med områdets namn , i det här fallet område F.	1 Rensa papperskvaddet från område F. 2 Tryck på Fortsätt . Om allt utskriftsmaterial har avlägsnats från pappersbanan fortsätter utskriften. Obs! När meddelandet har försvunnit, skriver inte MFP:n ut sidor på nytt som finns i efterbehandlarens uppsamlare för häftning.
283 Papperskvadd, [x] sidor har fastnat. Ta bort papper från fack.	Det finns ett mer omfattande papperskvadd i facket. x anger hur många papper av utskriftsmaterialet som har fastnat.	1 Rensa papperskvaddet i facket. 2 Tryck på Fortsätt . Om allt utskriftsmaterial har avlägsnats från pappersbanan fortsätter utskriften.

Tillsynsmeddelanden

Meddelande	Betydelse	Åtgärd
283 Papperskvadd, kontrollera område [x]. Ta bort papper från fack.	Ett papper har fastnat i ett område som anges med x. x anger utmatningsfackets nummer, exempelvis fack 1, fack 2 och så vidare.	1 Rensa papperskvaddet från det angivna facket. 2 Tryck på Fortsätt . Om allt utskriftsmaterial har avlägsnats från pappersbanan fortsätter utskriften.
284 Papperskvadd, [x] sidor har fastnat.	Det här är ett mer omfattande papperskvadd. x anger hur många ark av utskriftsmaterialet som har fastnat.	1 Rensa papperskvaddet från något av områdena F, G eller H. 2 Tryck på Fortsätt . Om allt utskriftsmaterial har avlägsnats från pappersbanan fortsätter utskriften.
284 Papperskvadd, kontrollera [områdets namn].	Ett papper har fastnat på en plats som anges med områdets namn , som kan vara något av områdena F G eller H.	1 Rensa papperskvaddet från det angivna området. 2 Tryck på Fortsätt . Om allt utskriftsmaterial har avlägsnats från pappersbanan fortsätter utskriften.
285 Papperskvadd, [x] sidor har fastnat.	Det finns ett mer omfattande papperskvadd på den angivna platsen som är område H.	1 Rensa papperskvaddet från område H. 2 Tryck på Fortsätt . Om allt utskriftsmaterial har avlägsnats från pappersbanan fortsätter utskriften.
285 Papperskvadd, kontrollera [områdets namn].	Ett papper har fastnat på den angivna platsen som är område H.	1 Rensa papperskvaddet från område H. 2 Tryck på Fortsätt . Om allt utskriftsmaterial har avlägsnats från pappersbanan fortsätter utskriften.
286 Papperskvadd, [x] sidor har fastnat.	Det finns ett mer omfattande papperskvadd på den angivna platsen som är område H.	1 Rensa papperskvaddet från område H. 2 Tryck på Fortsätt . Om allt utskriftsmaterial har avlägsnats från pappersbanan fortsätter utskriften.
286 Papperskvadd, kontrollera [områdets namn].	Ett papper har fastnat på den angivna platsen som är område H.	1 Rensa papperskvaddet från område H. 2 Tryck på Fortsätt . Om allt utskriftsmaterial har avlägsnats från pappersbanan fortsätter utskriften.
287 Papperskvadd, [x] sidor har fastnat.	Det finns ett mer omfattande papperskvadd i något av områdena F eller G. x anger hur många papper av utskriftsmaterialet som har fastnat.	1 Rensa papperskvaddet från område F eller G. 2 Tryck på Fortsätt . Om allt utskriftsmaterial har avlägsnats från pappersbanan fortsätter utskriften.
287 Papperskvadd, kontrollera [områdets namn].	Ett papper har fastnat på en plats som anges med områdets namn , som kan vara något av områdena F eller G.	1 Rensa papperskvaddet från något av områdena F eller G. 2 Tryck på Fortsätt . Om allt utskriftsmaterial har avlägsnats från pappersbanan fortsätter utskriften.
288 Papperskvadd, [x] sidor har fastnat.	Det finns ett mer omfattande papperskvadd i något av områdena F eller G. x anger hur många papper av utskriftsmaterialet som har fastnat.	1 Rensa papperskvaddet från område F eller G. 2 Tryck på Fortsätt . Om allt utskriftsmaterial har avlägsnats från pappersbanan fortsätter utskriften.
288 Papperskvadd, kontrollera [områdets namn].	Ett papper har fastnat på en plats som anges med områdets namn som kan vara något av områdena F eller G.	1 Rensa papperskvaddet från något av områdena F eller G. 2 Tryck på Fortsätt . Om allt utskriftsmaterial har avlägsnats från pappersbanan fortsätter utskriften.

Tillsynsmeddelanden

Meddelande	Betydelse	Åtgärd
289.yy Häftningsfel, kontrollera område G.Ta bort papper från fack.	Det är häftningskvadd i område G.	1 Rensa häftningskvaddet. 2 Ta ut utskriftsmaterialet ur facket. 3 Tryck på Fortsätt . Om allt utskriftsmaterial har avlägsnats från pappersbanan fortsätter utskriften.
290.00 Papperskvadd i skannern, ta ut alla original från skannern	Skannern detekterar ett original i den automatiska dokumentmatarens matningssensor när skannern inte är aktiv. Det här är en viss sorts trassel.	Ta bort alla original från den automatiska dokumentmataren för att åtgärda problemet. Meddelandet försvinner.
290.01 Papperskvadd i skannern, ta ut alla original från skannern	Skannern upptäcker papperskvadd.	Ta bort alla original från skannern för att åtgärda problemet. Meddelandet försvinner.
290.02 Papperskvadd i skannern, ta ut alla original från skannern	Skannern upptäcker papperskvadd.	Ta bort alla original från skannern för att åtgärda problemet. Meddelandet försvinner.
290.03 Papperskvadd i skannern, ta ut alla original från skannern	Skannern upptäcker papperskvadd.	Ta bort alla original från skannern för att åtgärda problemet. Meddelandet försvinner.
290.10 Papperskvadd i skannern, ta ut alla original från skannern	Skannern upptäcker att original har fastnat vid förregistreringssensorn i den automatiska dokumentmataren när skannern inte är aktiv.	Ta bort alla original från skannern för att åtgärda problemet. Meddelandet försvinner.
290.11 Papperskvadd i skannern, ta ut alla original från skannern	Skannern upptäcker papperskvadd.	Ta bort alla original från skannern för att åtgärda problemet. Meddelandet försvinner.
290.12 Papperskvadd i skannern, ta ut alla original från skannern	Skannern upptäcker papperskvadd.	Ta bort alla original från skannern för att åtgärda problemet. Meddelandet försvinner.
290.13 Papperskvadd i skannern, ta ut alla original från skannern	Skannern upptäcker papperskvadd.	Ta bort alla original från skannern för att åtgärda problemet. Meddelandet försvinner.
290.14 Papperskvadd i skannern, ta ut alla original från skannern	Skannern upptäcker papperskvadd när originalet inverteras.	Ta bort alla original från skannern för att åtgärda problemet. Meddelandet försvinner.
290.15 Papperskvadd i skannern, ta ut alla original från skannern	Skannern upptäcker papperskvadd när originalet inverteras.	Ta bort alla original från skannern för att åtgärda problemet. Meddelandet försvinner.
290.20 Papperskvadd i skannern, ta ut alla original från skannern	Skannern upptäcker papperskvadd vid alla storlekssensorer i den automatiska dokumentmataren när skannern inte är aktiv.	Ta bort alla original från skannern för att åtgärda problemet. Meddelandet försvinner.
290.21 Papperskvadd i skannern, ta ut alla original från skannern	Skannern upptäcker papperskvadd vid storlekssensor 1 i den automatiska dokumentmataren när skannern inte är aktiv.	Ta bort alla original från skannern för att åtgärda problemet. Meddelandet försvinner.
290.22 Papperskvadd i skannern, ta ut alla original från skannern	Skannern upptäcker papperskvadd vid storlekssensor 2 i den automatiska dokumentmataren när skannern inte är aktiv.	Ta bort alla original från skannern för att åtgärda problemet. Meddelandet försvinner.
290.23 Papperskvadd i skannern, ta ut alla original från skannern	Skannern upptäcker papperskvadd vid storlekssensor 3 i den automatiska dokumentmataren när skannern inte är aktiv.	Ta bort alla original från skannern för att åtgärda problemet. Meddelandet försvinner.

Tillsynsmeddelanden

Meddelande	Betydelse	Åtgärd
290.90 Papperskvadd i skannern, ta ut alla original från skannern	Skannern upptäcker papperskvadd vid matningsmotorn.	Ta bort alla original från skannern för att åtgärda problemet. Meddelandet försvinner.
291.00 Papperskvadd i skannern, ta ut alla original från skannern	Skannern upptäcker papperskvadd vid registreringssensorn i den automatiska dokumentmataren när skannern inte är aktiv.	Ta bort alla original från skannern för att åtgärda problemet. Meddelandet försvinner.
291.01 Papperskvadd i skannern, ta ut alla original från skannern	Det är papperskvadd i skannern som inträffade när originalet inverterades i den automatiska dokumentmataren, men inverteringssensorn är avstängd.	Ta bort alla original från skannern för att åtgärda problemet. Meddelandet försvinner.
291.02 Papperskvadd i skannern, ta ut alla original från skannern	Skannern upptäcker papperskvadd när originalet inverteras i den automatiska dokumentmataren och inverteringssensorn är avstängd.	Ta bort alla original från skannern för att åtgärda problemet. Meddelandet försvinner.
291.03 Papperskvadd i skannern, ta ut alla original från skannern	Det är papperskvadd i den automatiska dokumentmataren, men inverteringssensorn är avstängd.	Ta bort alla original från skannern för att åtgärda problemet. Meddelandet försvinner.
293 Lägg i nya original om du startar om skanningen.	Ett skanningsjobb har skickats till MFP men det finns inga original i den automatiska dokumentmataren.	Tryck på Fortsätt om inget skanningsjobb är aktivt medan tillsynsmeddelandet visas. Då försvinner meddelandet. Tryck på Avbryt utskrift om skanning pågår medan tillsynsmeddelandet visas. På så sätt avbryts jobbet och meddelandet försvinner. Tryck på Skanna från den automatiska dokumentmataren om återställning av papperskvadd är aktivt. Skanningen återupptas från den automatiska dokumentmataren omedelbart efter den sida som skannats på ett bra sätt. Tryck på Skanna från flatbädd om återställning av papperstrassel är aktivt. Skanningen återupptas från flatbädden omedelbart efter den sista sidan med slutförd skanning. Tryck på Slutför jobb utan ytterligare skanning om återställning av papperstrassel är aktivt. Jobbet avslutas efter den sista bilden med slutförd skanning, men jobbet avbryts inte. Bilder med slutförd skanning går till sin destination: Kopiera, Faxe, Skicka e-post eller FTP. Tryck på Starta om jobb om jobbåterställning är aktivt och jobbet går att starta om. Meddelandet försvinner. Ett nytt skanningsjobb startar med samma parametrar som det tidigare jobbet.
294.00 Papperskvadd i skannern, ta ut alla original från skannern	Skannern upptäcker papperskvadd vid inverteringssensorn i den automatiska dokumentmataren när skannern inte är aktiv.	Ta bort alla original från skannern för att åtgärda problemet. Meddelandet försvinner.
294.01 Papperskvadd i skannern, ta ut alla original från skannern	Skannern upptäcker papperskvadd i den automatiska dokumentmataren när förregistreringssensorn är aktiverad för att känna igen skanningen av sida 2 av ett ark.	Ta bort alla original från skannern för att åtgärda problemet. Meddelandet försvinner.

Tillsynsmeddelanden

Meddelande	Betydelse	Åtgärd
294.02 Papperskvadd i skannern, ta ut alla original från skannern	Skannern upptäcker papperskvadd i den automatiska dokumentmataren när förregistreringssensorn inte är aktiverad medan originalet inverteras.	Ta bort alla original från skannern för att åtgärda problemet. Meddelandet försvinner.
295.00 Papperskvadd i skannern, ta ut alla original från skannern	Skannern upptäcker papperskvadd på grund av att storlekarna inte passar ihop under ett skanningsjobb med blandade storlekar.	Ta bort alla original från skannern för att åtgärda problemet. Meddelandet försvinner.
295.01 Papperskvadd i skannern, ta ut alla original från skannern	Skannern upptäcker papperskvadd på grund av att storleken inte passar under ett skanningsjobb med samma storlek.	Ta bort alla original från skannern för att åtgärda problemet. Meddelandet försvinner.
295.02 Papperskvadd i skannern, ta ut alla original från skannern	Skannern upptäcker papperskvadd på grund av ett otillåtet skanningsjobb med blandade storlekar.	Ta bort alla original från skannern för att åtgärda problemet. Meddelandet försvinner.
295.03 Papperskvadd i skannern, ta ut alla original från skannern	Skannern fastställer att originalet är för kort för att skannas.	Ta bort alla original från skannern för att åtgärda problemet. Meddelandet försvinner. Obs! Skanna jobbet med hjälp av flatbädden.
295.04 Papperskvadd i skannern, ta ut alla original från skannern	Skannern fastställer att originalet är för långt för att skannas.	Ta bort alla original från skannern för att åtgärda problemet. Meddelandet försvinner. Obs! Skanna jobbet med hjälp av flatbädden.
31 Tonerkassett defekt eller saknas	MFP:n har upptäckt en defekt tonerkassett eller så är tonerkassetten inte installerad.	Byt ut den defekta kassetten mot en ny eller installera tonerkassetten och fortsätt skriva ut.
32 Byt ut tonerkassett som inte stöds	Du har installerat en tonerkassett som skrivaren inte kan använda.	Ta bort tonerkassetten som inte går att använda och installera tillämplig tonerkassett.
34 Fel typ av material, kontrollera <src>-pappersstöden	Flera problem kan föreligga. - MFP:n kanske inte känner till storleken på utskriftsmaterial som matats in i magasinet på grund av felaktig riktning. - Magasinet eller stöden i universalarkmataren kanske inte är på rätt plats. - Storleken på det utskriftsmaterial som matats in är felaktig.	- Öppna magasinet. - Justera stöden i magasinet eller universalmataren. - Stäng magasinet. Tryck på Fortsätt för att stänga meddelandet och fortsätta skriva ut. Tryck vid behov på Avbryt utskrift för att avbryta utskriften. Tryck på Återställ utmatningsfack för att ändra till något annat länkat magasin.
35 Otillräckligt minne för funktionen Spara resurser	MFP har inte tillräckligt med minne för att aktivera Spara resurser. Meddelandet indikerar vanligen att en eller flera av MFP-länkbuffertarna har tilldelats för mycket minne.	Tryck på Fortsätt för att avaktivera Spara resurser och fortsätta utskriften. Installera mer minne.
37 Otillräckligt minne för att sortera utskrifter	MFP kan inte sortera jobbet för att minnet är fullt.	Tryck på Fortsätt för att skriva ut sidorna som bearbetades innan minnet blev fullt. En del minne frigörs så att sorteringen börjar för återstoden av utskriftsjobbet. Som exempel kan ett 50-sidigt utskriftsjobb skickas och tio kopior begäras. Om MFP-minnet tar slut vid sidan 30 så sorteras sidorna 1-30 och tio kopior skrivs ut. MFP skriver sedan ut och sorterar sidorna 31-50 och skriver ut tio kopior av de sidorna.

Meddelande	Betydelse	Åtgärd
37 Otillräckligt minne för defragmentering av flashminne	MFP kan inte defragmentera flashminnet för att minnet som används för att lagra ej borttagna flashresurser är fullt.	Tryck på Fortsätt så försvinner meddelandet. För att utföra defragmenteringen installerar du ytterligare minne eller tar bort teckensnitt, makron och andra data för att frigöra minnesutrymme. Tryck på Återställ utmatningsfack för att ändra till något annat länkat magasin.
37 Otillräckligt minne, några lagrade jobb förlorades	MFP tömmer minnet medan den försöker återställa lagrade jobb. Meddelandet visas en gång.	Vissa lagrade jobb är inte återställda. De förblir på hårddisken och går inte att komma åt.
37 Otillräckligt minne, några lagrade jobb förlorades	Lagrade jobb togs bort för att kunna bearbeta pågående jobb. Meddelandet visas en gång per jobb.	Tryck på Fortsätt för att stänga meddelandet och fortsätta skriva ut. För att undvika att andra jobb får det här felet i framtiden installerar du mer minne. Tryck vid behov på Avbryt utskrift för att avbryta utskriften.
38 Minnet är fullt	MFP bearbetar data men minnet som används för att lagra sidor är fullt.	Så här undviker du problemet i framtiden: Förenkla utskriftsjobbet genom att minska mängden text eller bilder på en sida och ta bort onödiga hämtade teckensnitt eller makron. Installera mer minne. Tryck vid behov på Avbryt utskrift för att avbryta utskriften. Tryck på Återställ utmatningsfack för att ändra till något annat länkat magasin.
39 En sida är för komplicerad för utskrift	Sidan skrivs inte ut korrekt för att sidans utskriftsinformation är för komplicerad.	Så här undviker du problemet i framtiden: Gör sidan mindre komplicerad genom att minska mängden text eller bilder på sidan och ta bort onödiga hämtade teckensnitt eller makron. Aktivera Skydda sida i Inställningsmenyn på menyn Inställningar. Installera mer minne. Tryck vid behov på Avbryt utskrift för att avbryta utskriften. Tryck på Återställ utmatningsfack för att ändra till något annat länkat magasin.
50 PPDS-teckensnittsfel	MFP har under formateringen av PPDS-utskriftsdata fått en begäran om ett teckensnitt som inte är installerat.	Tryck på Fortsätt för att ta bort meddelandet och fortsätt skriva ut pågående jobb. Tryck vid behov på Avbryt utskrift för att avbryta utskriften. Tryck på Återställ utmatningsfack för att ändra till något annat länkat magasin.
51 Defekt flashtillval har upptäckts	MFP upptäcker ett defekt flashminne under systemstart eller under flashoperationer med formatering och utskrift.	Tryck på Fortsätt för att ta bort meddelandet och fortsätt skriva ut pågående jobb. Tryck vid återställningen på Fortsätt för att ta bort meddelandet. MFP fortsätter med normal drift med undantag för flashoperationer. Installera ett annat flashminne för att kunna hämta några resurser för flash.

Meddelande	Betydelse	Åtgärd
52 Inte tillräckligt mycket utrymme i flashminnet för resurserna	Det finns inte tillräckligt med utrymme i flashminnet för att lagra data som nyligen hämtats.	Tryck på Fortsätt för att ta bort meddelandet och fortsätta med utskriften. Installera flashminne med mer lagringskapacitet. Hämta data. Tryck vid behov på Avbryt jobb för att avbryta utskriften. Tryck på Återställ utmatningsfack för att ändra till något annat länkat magasin.
52 Oformaterat flashminne har upptäckts	MFP har upptäckt oformaterat flashminne.	Tryck på Fortsätt för att stänga meddelandet och fortsätta skriva ut. MFP fortsätter med normal drift med undantag för flashoperationer. Formatera om flash för att tillåta flashoperationer. Om felmeddelandet kommer tillbaka kan flashminneskortet vara defekt och behöva bytas ut.
54 Fel i seriellt tillval [x]	MFP upptäcker ett seriellt fel såsom ram, paritet eller överbelastning på den angivna seriella porten (tillval). x är den seriella portens nummer.	- Kontrollera att den seriella länken har installerats rätt och att rätt kabel används. - Se till att parametrarna för det seriella gränssnittet (protokoll, baud, paritet och databitar) är rätt inställda på skrivaren och värdatorn. - Tryck på Fortsätt för att ta bort meddelandet och fortsätta utskriften. Det kan dock hända att utskriften inte blir korrekt. - Slå av och sedan på MFP för att återställa den.
54 Nätverk [x] programvarufel	MFP kan inte kommunicera med en specifikt installerad nätverksport. x betecknar den specifika portens nummer.	- Tryck på Fortsätt för att stänga meddelandet och fortsätta skriva ut. Jobbet skrivs eventuellt inte ut på rätt sätt. - MFP avaktiverar försök till att kommunicera genom nätverksgränssnittet. Inga data kan skickas eller tas emot. - Återställ MFP. - Programmera nytt fast program (firmware) för nätverksgränssnittet.
54 Standardnätverk programfel	Den fasta programvaran i MFP upptäcker en installerad nätverksport men kan inte kommunicera med den.	- Tryck på Fortsätt för att stänga meddelandet och fortsätta skriva ut. Jobbet skrivs eventuellt inte ut på rätt sätt. - MFP avaktiverar försök till att kommunicera genom nätverksgränssnittet. Inga data kan skickas eller tas emot. - Återställ MFP. - Programmera nytt fast program (firmware) för nätverksgränssnittet.
55 Objekt utan stöd i plats [x]	MFP upptäcker ett objekt som inte stöds i den angivna platsen. x anger platsens nummer.	- Slå av MFP. - Dra ur nätkabeln ur vägguttaget. - Ta bort tillvalet. - Anslut nätsladden till jordat vägguttag. - Slå på MFP.

Meddelande	Betydelse	Åtgärd
56 Parallellport [x] är avaktiverad	En statusbegäran kommer beträffande parallellporten men parallellporten är avaktiverad.	Tryck på Fortsätt . MFP ignorerar alla data som den tagit emot via parallellporten. Tryck på Återställ utmatningsfack för att återställa utmatningsfacket för en uppsättning länkade fack.
56 Seriell port [x] är avaktiverad	MFP tar emot data genom en seriell port men porten är avaktiverad.	Tryck på Fortsätt . MFP ignorerar alla data som den tagit emot via den seriella porten. Tryck på Återställ utmatningsfack för att ändra till något annat länkat magasin.
56 Standard-USB-port avaktiverad	MFP tar emot data genom en USB-port men USB-porten är avaktiverad.	Tryck på Fortsätt . Skrivaren ignorerar alla data som den tagit emot via USB-porten. Kontrollera att menyalternativet USB-buffert inte är avaktiverat. Tryck på Återställ utmatningsfack för att ändra till något annat länkat magasin.
56 USB-port [x] är avaktiverad	MFP tar emot data genom en speciell USB-port som för tillfället är avaktiverad. x är USB-portens nummer.	Tryck på Fortsätt . MFP ignorerar alla data som den tagit emot via USB-porten. Kontrollera att menyalternativet USB-buffert inte är avaktiverat. Tryck på Återställ utmatningsfack för att ändra till något annat länkat magasin.
57 Konfigurationsändring, några lagrade jobb förlorades	MFP kan inte återställa lagrade jobb pga. konfigureringsändringar. Meddelandet visas en gång.	Vissa lagrade jobb är inte återställda. De förblir på hårddisken och går inte att komma åt.
58 För många diskar installerade	MFP upptäcker att det finns för många installerade hårddiskar.	1 Slå av MFP. 2 Dra ur nätkabeln ur vägguttaget. 3 Ta bort överflödiga hårddiskar. 4 Anslut nätsladden till jordat vägguttag. 5 Slå på MFP.
58 För många flashtillval installerade	MFP upptäcker att det finns för många installerade flashminneskort som tillval.	Tryck på Fortsätt för att ta bort meddelandet och ignorera de extra flashminneskort. Meddelandet visas igen såvida inte de överflödiga flashminneskort som är tillval tas bort. 1 Slå av MFP. 2 Dra ur nätkabeln ur vägguttaget. 3 Ta bort överflödiga flashminneskort. 4 Anslut nätsladden till jordat vägguttag. 5 Slå på MFP.
58 För många magasin anslutna	MFP upptäcker att för många lådor med tillhörande magasin har installerats som tillval.	1 Slå av MFP. 2 Dra ur nätkabeln ur vägguttaget. 3 Ta bort överflödiga arkmatrare. 4 Anslut nätsladden till jordat vägguttag. 5 Slå på MFP.
61 Ta ut defekt hårddisk	MFP upptäcker en defekt hårddisk.	1 Slå av MFP. 2 Dra ur nätkabeln ur vägguttaget. 3 Ta bort den defekta hårddisken. 4 Installera en ny hårddisk. 5 Anslut nätsladden till jordat vägguttag. 6 Slå på MFP.

Meddelande	Betydelse	Åtgärd
62 Hårddisken är full	MFP upptäcker att det inte finns tillräckligt med minne eller plats på hårddisken för att lagra utskriftsjobbets data.	Tryck på Fortsätt för att ta bort meddelandet och fortsätt skriva ut pågående jobb. All information som inte tidigare lagrats på hårddisken raderas. - Ta bort teckensnitt, makron och andra data som lagrats på hårddisken. - Installera en hårddisk med större minneskapacitet.
63 Oformaterad hårddisk	Hårddisken är inte formaterad.	Formatera hårddisken innan du utför operationer som belastar hårddisken. Om meddelandet kvarstår kan hårddisken vara defekt och behöva bytas ut.
64 Diskformatet kan ej användas	Hårddiskens format stöds inte.	Formatera hårddisken innan du utför operationer som belastar hårddisken. Om meddelandet kvarstår kan hårddisken vara defekt och behöva bytas ut.
80 Schemalagt underhåll rekommenderas	Skrivaren behöver service för att upprätthålla prestanda.	Lägg tillbaka alla saker i servicekitet och (om nödvändigt) återställ serviceräknaren.
84 Byt ut fotoenhet	Fotoenheten behöver bytas ut.	Byt ut fotoenheten för att säkerställa utskriftskvaliteten.
84 Fotoenheten felaktig	En fotoenhet som in kan användas har installerats.	Ta bort fotoenheten och byt ut den mot en ny.
84 Fotoenheten snart slut	Fotoenheten går snart inte att använda mer i MFP:n.	Beställ en fotoenhet. När utskriftskvaliteten börjar försämrats ska en ny fotoenhet installeras enligt anvisningarna som medföljer produkten. Tryck på Fortsätt om tonerlarmet är aktiverat.
84 Sätt i fotoenhet	Fotoenheten saknas i MFP:n.	Installera fotoenheten. Tryck på Fortsätt så försvinner meddelandet.
88 Byt ut toner	Tonerkassetten behöver bytas ut.	Byt tonerkassett för att säkerställa utskriftskvaliteten.
88 Låg tonernivå	Tonerkassetten håller på att ta slut.	Byt ut tonerkassetten om toneralarmen signalerar låg nivå. Tryck på Fortsätt för att ta bort meddelandet ifall toneralarmen inte signalerar.
Ändra [src] till [Anpassad sträng]	Tillåter användaren att åsidosätta det aktuella utskriftsmaterialet för återstoden av utskriftsjobbet. Den formaterade sidan skrivs ut som den är på det material som ligger i magasinet. Det kan leda till att text eller bilder blir avklippta.	Tryck på Använd aktuellt [src] för att ignorera meddelandet och skriva ut på det utskriftsmaterial som ligger i magasinet. Tryck på Fortsätt : - vilket gör att jobbet fortsätter om rätt storlek och typ ligger i magasinet, enligt specifikation i Pappersmeny från kontrollpanelen. - vilket ignoreras om det inte finns något utskriftsmaterial i magasinet. Tryck vid behov på Avbryt utskrift för att avbryta utskriften. Tryck på Återställ utmatningsfack för att ändra till något annat länkat magasin.

Meddelande	Betydelse	Åtgärd
Ändra [src] till [Anpassad sträng] [matningsriktning]	Det här meddelandet visas endast för formaten Letter och A4. Tillåter användaren att åsidosätta det aktuella utskriftsmaterialet för återstoden av utskriftsjobbet. Den formaterade sidan skrivs ut som den är på det material som ligger i magasinet. Det kan leda till att text eller bilder blir avklippta.	Tryck på Använd aktuellt [src] för att ignorera meddelandet och skriva ut på det utskriftsmaterial som ligger i magasinet. Tryck på Fortsätt : • vilket gör att jobbet fortsätter om rätt storlek och typ ligger i magasinet, enligt specifikation i Pappersmeny från kontrollpanelen. • vilket ignoreras om det inte finns något utskriftsmaterial i magasinet. Tryck vid behov på Avbryt jobb för att avbryta utskriften. Tryck på Återställ utmatningsfack för att ändra till något annat länkat magasin.
Ändra [src] till [storlek]	Tillåter användaren att åsidosätta det aktuella utskriftsmaterialet för återstoden av utskriftsjobbet. Den formaterade sidan skrivs ut som den är på det material som ligger i magasinet. Det kan leda till att text eller bilder blir avklippta.	Tryck på Använd aktuellt [src] för att ignorera meddelandet och skriva ut på det utskriftsmaterial som ligger i magasinet. Tryck på Fortsätt : • vilket gör att jobbet fortsätter om rätt storlek och typ ligger i magasinet, enligt specifikation i Pappersmeny från kontrollpanelen. • vilket ignoreras om det inte finns något utskriftsmaterial i magasinet. Tryck vid behov på Avbryt utskrift för att avbryta utskriften. Tryck på Återställ utmatningsfack för att ändra till något annat länkat magasin.
Ändra [src] till [storlek] [matningsriktning]	Obs! Det här meddelandet visas endast för formaten Letter och A4. Tillåter användaren att åsidosätta det aktuella utskriftsmaterialet för återstoden av utskriftsjobbet. Den formaterade sidan skrivs ut som den är på det material som ligger i magasinet. Det kan leda till att text eller bilder blir avklippta.	Tryck på Använd aktuellt [src] för att ignorera meddelandet och skriva ut på det utskriftsmaterial som ligger i magasinet. Tryck på Fortsätt : • vilket gör att jobbet fortsätter om rätt storlek och typ ligger i magasinet, enligt specifikation i Pappersmeny från kontrollpanelen. • vilket ignoreras om det inte finns något utskriftsmaterial i magasinet. Tryck vid behov på Avbryt jobb för att avbryta utskriften. Tryck på Återställ utmatningsfack för att ändra till något annat länkat magasin.
Ändra [src] till [storlek] [matningsriktning]	Tillåter användaren att åsidosätta det aktuella utskriftsmaterialet för återstoden av utskriftsjobbet. Den formaterade sidan skrivs ut som den är på det material som ligger i magasinet. Det kan leda till att text eller bilder blir avklippta.	Tryck på Använd aktuellt [src] för att ignorera meddelandet och skriva ut på det utskriftsmaterial som ligger i magasinet. Tryck på Fortsätt : • vilket gör att jobbet fortsätter om rätt storlek och typ ligger i magasinet, enligt specifikation i Pappersmeny från kontrollpanelen. • vilket ignoreras om det inte finns något utskriftsmaterial i magasinet. Tryck vid behov på Avbryt jobb för att avbryta utskriften. Tryck på Återställ utmatningsfack för att ändra till något annat länkat magasin.

Meddelande	Betydelse	Åtgärd
Ändra [src] till [storlek] [typ]	Tillåter användaren att åsidosätta det aktuella utskriftsmaterialet för återstoden av utskriftsjobbet. Den formaterade sidan skrivs ut som den är på det material som ligger i magasinet. Det kan leda till att text eller bilder blir avklippta.	Tryck på Använd aktuellt [src] för att ignorera meddelandet och skriva ut på det utskriftsmaterial som ligger i magasinet. Tryck på Fortsätt : - vilket gör att jobbet fortsätter om rätt storlek och typ ligger i magasinet, enligt specifikation i Pappersmeny från kontrollpanelen. - vilket ignoreras om det inte finns något utskriftsmaterial i magasinet. Tryck vid behov på Avbryt jobb för att avbryta utskriften. Tryck på Återställ utmatningsfack för att ändra till något annat länkat magasin.
Ändra <src> till <Namn på Anpassad typ>	Nytt utskriftsmaterial krävs för att avsluta ett utskriftsjobb.	Lägg i utskriftsmaterial av angiven storlek och typ i aktuellt magasin. Tryck på Fortsätt för att skriva ut med det utskriftsmaterial som för tillfället finns i magasinet.
Ändra <src> till <Namn på anpassad typ>, [matningsriktning]	Obs! Det här meddelandet visas endast för formaten Letter och A4. Tillåter användaren att åsidosätta det aktuella utskriftsmaterialet för återstoden av utskriftsjobbet. Den formaterade sidan skrivs ut som den är på det material som ligger i magasinet. Det kan leda till att text eller bilder blir avklippta.	Tryck på Använd aktuellt [src] för att ignorera meddelandet och skriva ut på det utskriftsmaterial som ligger i magasinet. Tryck på Fortsätt : - vilket gör att jobbet fortsätter om rätt storlek och typ ligger i magasinet, enligt specifikation i Pappersmeny från kontrollpanelen. - vilket ignoreras om det inte finns något utskriftsmaterial i magasinet.
Återställa lagrade jobb?	Lagrade jobb har hittats på hårddisken efter återställningar av MFP.	Tryck på Ja för att återställa de lagrade jobben på hårddisken och göra dem tillgängliga. Jobbens data kvarstår på hårddisken medan jobbets kontrollinformation lagras i MFP-minnet. Tryck på Avsluta för att avbryta återställningen av lagrade jobb innan alla är återställda. Jobb som inte är återställda förblir på hårddisken och kan hämtas igen först vid nästa återställning. Obs! En snabbmeny visas med meddelandet Återställer lagrade jobb xxx/yyy, där xxx anger numret på det jobb som för tillfället återställs och yyy det totala antalet jobb som ska återställas. Tryck på Återställ inte för att behålla de lagrade jobben på hårddisken tills de tas bort.
Avlägsna papper från alla fack	Alla utmatningsfack är fulla av utskriftsmaterial.	Ta bort bunten med utskriftsmaterial från varje utmatningsfack för att ta bort meddelandet och fortsätta skriva ut. Tryck på Fortsätt för att låta MFP:n än en gång kontrollera utmatningsnivåerna i facken.
Avlägsna papperet från standardfacket	Standardutmatningsfacket är fullt av utskriftsmaterial.	Ta bort högen med utskriftsmaterial från facket för att ta bort meddelandet och fortsätt att skriva ut. Tryck på Fortsätt för att låta MFP än en gång kontrollera utmatningsnivån i standardutmatningsfacket.

Tillsynsmeddelanden

Meddelande	Betydelse	Åtgärd
Disk full - skanningsjobb avbröts	Skanningen är avbruten eller stoppad pga. otillräckligt hårddiskutrymme.	Obs! Skannern slutför skanningen av bilder som nyligen kommit från den automatiska dokumentmataren men data förlorades när skanningen avbröts. Tryck på Fortsätt så försvinner meddelandet.
Disken är skadad	Visas när MFP försöker återställa en hårddisk som är skadad och hårddisken inte kan repareras. Hårddisken måste formateras om.	Tryck på Formatera om disk för att formatera om hårddisken och ta bort meddelandet. Varning! Alla filer som lagras på hårddisken tas bort.
Dokumentmataren till skannern är öppen	Skannerns automatiska dokumentmatare är öppen.	Meddelandet försvinner när luckan stängs.
Fyll på [src] med [Anpassad sträng]	Visas när en källa innehåller utskriftsmaterial av en storlek och typ som inte överensstämmer med inställningen i Pappersmeny.	Tryck på Fortsätt . Fyll på den angivna källan som är inställd för begärd storlek och typ. Tryck vid behov på Avbryt utskrift för att avbryta utskriften. Tryck på Återställ utmatningsfack för att ändra till något annat länkat magasin.
Fyll på [src] med [Namn på Anpassad typ]	Visas när en källa innehåller utskriftsmaterial av en storlek och typ som inte överensstämmer med inställningen i Pappersmeny.	Tryck på Fortsätt . Fyll på den angivna källan som är inställd på begärd storlek och typ. Tryck vid behov på Avbryt utskrift för att avbryta utskriften. Tryck på Återställ utmatningsfack för att ändra till något annat länkat magasin.
Fyll på den manuella arkmataren med [anpassad sträng]	Visas när MFP får en förfrågan om manuell matning av ett särskilt utskriftsmaterial som ska läggas i universalmataren. Utskriftsmaterialet finns tidigare angivet i en anpassad sträng som visas på kontrollpanelen.	Tryck på Fortsätt . - Om utskriftsmaterialet ligger i universalmataren fortsätter jobbet att skrivas ut. - Om det inte finns något utskriftsmaterial i universalmataren hoppas förfrågan om ytterligare sidor automatiskt över och utskriftsmaterial väljs från en automatisk källa. Tryck på Välj material automatiskt för att hoppa över manuell begäran om Manuellt papper och Manuellt kuvert för återstoden av utskriftsjobbet. All begäran av ytterligare sidor hoppas automatiskt över och utskriftsmaterial väljs från en automatisk källa. Tryck vid behov på Avbryt utskrift för att avbryta utskriften. Tryck på Återställ utmatningsfack för att ändra till något annat länkat magasin.
Fyll på den manuella arkmataren med [namn på anpassad typ]	Visas när MFP får en förfrågan om manuell matning av ett särskilt utskriftsmaterial som ska läggas i universalmataren. Utskriftsmaterialet är tidigare definierat som Anpassad 1 till och med Anpassad 6. Det aktuella namnet visas på kontrollpanelen.	Tryck på Fortsätt . - Om utskriftsmaterialet ligger i universalmataren fortsätter jobbet att skrivas ut. - Om det inte finns något utskriftsmaterial i universalmataren hoppas förfrågan om ytterligare sidor automatiskt över och utskriftsmaterial väljs från en automatisk källa. Tryck vid behov på Avbryt utskrift för att avbryta utskriften. Tryck på Återställ utmatningsfack för att ändra till något annat länkat magasin.

Meddelande	Betydelse	Åtgärd
Kontrollera [src]-riktning eller stöd	Inträffar när MFP:n inte känner till den faktiska storleken på utskriftsmaterialet som matats in i magasinet på grund av att riktningen är felaktigt inställd eller för att magasinstöden inte är inställda för utskriftsmaterialets storlek.	Tryck på Fortsätt för att fortsätta skriva ut.
Kontrollera <src> stöd	Visas när källan är konfigurerad för en materialstorlek som MFP:n inte är anpassad för eller när ett ark av utskriftsmaterialet är kortare eller längre än förväntade utskrifter från en källa.	Om du trycker på Fortsätt känner inte MFP:n igen magasin [x]. Magasin [x] och alla magasin som är installerade under det ignoreras. [src] är Magasin 1, 2, 3, 4, 5 eller universalarkmataren. Meddelandet försvinner när anslutningen är återupprättad.
Ladda [src] med [storlek]	Visas när en källa innehåller utskriftsmaterial av en storlek som inte överensstämmer med inställningen i Pappersmeny.	Tryck på Fortsätt . Fyll på den angivna källan enligt inställd storlek. Tryck på Välj material automatiskt för att hoppa över begäran om Manuellt papper och Manuellt kuvert för återstoden av utskriftsjobbet. All begäran av ytterligare sidor hoppas automatiskt över och utskriftsmaterial väljs från en automatisk källa. Tryck vid behov på Avbryt utskrift för att avbryta utskriften. Tryck på Återställ utmatningsfack för att ändra till något annat länkat magasin.
Ladda [src] med [typ] [storlek]	Visas när MFP begär en viss typ och storlek i en specifik materialkälla enligt inställning i Pappersmeny men aktuell källa innehåller någon annan materialstorlek och -typ.	Tryck på Fortsätt . Fyll på den angivna källan som är inställd på begärd storlek och typ. Tryck vid behov på Avbryt utskrift för att avbryta utskriften. Tryck på Återställ utmatningsfack för att ändra till något annat länkat magasin.
Ladda häftkl.	Häftningskassetten i efterbehandlaren är tom.	Tryck på Fortsätt . Meddelandet försvinner. Häftningsfunktionen upphör att fungera tills en ny häftningskassett har installerats. Installera en ny häftningskassett för att ta bort meddelandet och fortsätta skriva ut häftningsjobbet. Tryck vid behov på Avbryt utskrift för att avbryta utskriften.
Ladda man. matare med [storlek]	Visas när MFP får en begäran om manuell matning av ett utskriftsmaterial i särskild storlek och inget sådant finns i universalmataren.	Lägg i ett ark av utskriftsmaterialet i universalmataren så försvinner meddelandet och du kan fortsätta jobbet. Tryck på Fortsätt om aktuellt utskriftsmaterial ligger i universalmataren. Jobbet fortsätter. Tryck på Fortsätt om det inte finns något utskriftsmaterial i universalmataren. All begäran av ytterligare sidor hoppas automatiskt över och utskriftsmaterial väljs från en automatisk källa. Tryck vid behov på Avbryt utskrift för att avbryta utskriften. Tryck på Återställ utmatningsfack för att ändra till något annat länkat magasin.

Tillsynsmeddelanden


Meddelande	Betydelse	Åtgärd
Ladda man. matare med [typ] [storlek]	Visas när MFP får en begäran om manuell matning av ett utskriftsmaterial av särskild storlek och typ och inget sådant finns i universalmataren.	Tryck på Fortsätt om aktuellt utskriftsmaterial ligger i universalmataren. Jobbet fortsätter. Tryck på Fortsätt om det inte finns något utskriftsmaterial i universalmataren. Varje begäran av ytterligare sidor åsidosätts automatiskt och utskriftsmaterial väljs från en automatisk källa. Tryck på Välj material automatiskt för att åsidosätta manuell begäran om Manuellt papper och Manuellt kuvert för återstoden av utskriftsjobbet. All begäran av ytterligare sidor hoppas automatiskt över och utskriftsmaterial väljs från en automatisk källa. Tryck vid behov på Avbryt utskrift för att avbryta utskriften. Tryck på Återställ utmatningsfack för att ändra till något annat länkat magasin.
Lägg i nya original om du startar om skanningen.	Ett eller flera meddelanden som avbröt skanningen är nu borta. Lägg i nya originaldokument i skannern för att starta om skanningen.	Tryck på Avbryt utskrift om en skanning pågår medan tillsynsmeddelandet visas. På så sätt avbryts jobbet och meddelandet försvinner. Tryck på Skanna från den automatiska dokumentmataren om återställning av papperstrassel är aktivt. Skanningen återupptas från den automatiska dokumentmataren omedelbart efter den sida som skannats på ett bra sätt. Tryck på Skanna från flatbädd om återställning av papperstrassel är aktivt. Skanningen återupptas från flatbädden omedelbart efter den sista sidan med slutförd skanning. Tryck på Slutför jobb utan ytterligare skanning om återställning av papperstrassel är aktivt. Jobbet avslutas efter den sista bilden med slutförd skanning, men jobbet avbryts inte. Bilder med slutförd skanning går till sin destination: Kopiera, Faxe, Skicka e-post eller FTP. Tryck på Starta om jobb om jobbåterställning är aktivt och jobbet går att starta om. Meddelandet försvinner. Ett nytt skanningsjobb startar med samma parametrar som det tidigare jobbet.
Några lagrade jobb förlorades	Visas när MFP försöker återställa alla jobb på hårddisken oavsett antal lagrade jobb som inte är återställda. Meddelandet visas en gång.	Tryck på Fortsätt så försvinner meddelandet. Vissa lagrade jobb är inte återställda. De förblir på hårddisken och går inte att komma åt.
Sätt i hålslagsbehållaren.	Hålslagsbehållaren är borttagen från MFP:n. Hålslagsfunktionen fungerar inte förrän behållaren är insatt.	1 Sätt i hålslagsbehållaren. 2 Tryck på Fortsätt så försvinner meddelandet.
Sätt i magasin [x]	Visas när MFP upptäcker att ett magasin saknas. x kan vara 1, 2, 3, 4 eller 5.	Sätt i det angivna magasinet så försvinner meddelandet. Tryck vid behov på Avbryt jobb för att avbryta utskriften. Tryck på Återställ utmatningsfack för att ändra till något annat länkat magasin.

Tillsynsmeddelanden

Meddelande	Betydelse	Åtgärd
Skanningsdokumentet för långt	Skanningen överskrider det maximala antalet sidor.	Obs! Skannern slutför skanningen av de pågående sidorna i den automatiska dokumentmataren men data förloras när jobbet avbryts av sig självt då det maximala antalet sidor är uppnått. Tryck på Fortsätt så försvinner meddelandet. Tryck på Avbryt utskrift för att ta bort meddelandet ifall jobbet går att starta om. Tryck på Starta om jobb ifall jobbet går att starta om. Meddelandet försvinner och en ny skanning med samma parametrar som det tidigare jobbet startar.
Stäng lucka [x]	Lucka x, där x antingen är lucka F som är bryggsatsen, ibland kallad den horisontella överföringsenheten (HTU) eller lucka K, som är högkapacitetsarkmataren för 2 000 ark, är öppen.	Stäng det angivna höljet så försvinner meddelandet.
Stäng lucka [x]	Lucka x där x är A, B, C, D, E, G eller J, är öppen.	Ta bort meddelandet genom att stänga den angivna luckan.
Stäng yta H	Yta H är luckan på efterbehandlaren under det övre utmatningsfacket.	Stäng yta H så försvinner meddelandet.
Ta bort papper från [facknamn i uppsättning med länkade fack]	Två eller fler utmatningsfack är länkade som en uppsättning som ser ut att vara ett stort fack och har tilldelats ett namn. Facken i uppsättningen är fulla. Exempelvis kan fack 1, 2 och 3 vara länkade och ha fått namnet kontorschefens fack för att kontorschefen på ett företag ska använda det. Fackets tilldelade namn visas på manöverpanelen.	Ta bort bunten med utskriftsmaterial från varje utmatningsfack i uppsättningen för att ta bort meddelandet och fortsätta skriva ut. Tryck på Fortsätt för att låta MFP:n än en gång kontrollera utmatningsnivåerna i facken som ingår i uppsättningen.
Ta bort papper från fack [x]	Det angivna utmatningsfacket är fullt av utskriftsmaterial. x anger antalet fack.	Ta bort bunten med utskriftsmaterial från utmatningsfacket för att ta bort meddelandet och fortsätta skriva ut. Tryck på Fortsätt för att låta MFP:n kontrollera utmatningsnivån i facket än en gång.
Töm håslagsbehållaren	Håslagsbehållaren är full. Håslagsfunktionen fungerar inte förrän behållaren har tömts.	1 Töm håslagsbehållaren 2 Byt ut den i MFP:n. 3 Tryck på Fortsätt så försvinner meddelandet.

Meddelanden om avaktiverade överföringsfunktioner

Situation	Meddelande	Information
En funktion är avaktiverad. En användare för in en genväg för funktionen.	<Funktionen> har avaktiverats av systemadministratören	Meddelandet visas i tre sekunder och sedan kommer den tidigare skärmen tillbaka.
USB på kontrollpanelens framsida är avslagen. En användare sätter in en USB-kabel i skåran.	USB har avaktiverats av systemadministratören.	Meddelandet visas i tre sekunder och sedan kommer den tidigare skärmen tillbaka.

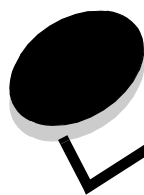

Index

A

- Adress, AppleTalk 41
- Aktivera
 - AppleTalk 41
 - LexLink 41
 - NetWare 40
- Aktivera hexspårning, Utskriftsinställningar
 - Verktysmeny
 - Aktivera hexspårning 75
- Alarm
 - Alarmkontroll 44
 - Håslagsalarm 44
 - Häftningsalarm 44
 - Toneralarm 44
- Allmänna inställningar
 - Alarm, *Se även* Alarm 44
 - Allmänna standardinställningar 43
 - Blandade storlekar 43
 - Datumformat 43
 - Försättsblad 48
 - Hämta till 47
 - LAA 44
 - Ljusstyrka för skärm 43
 - Namn på kontakt 44
 - Originalvärden 48
 - Plats 44
 - Skrivarspråk 47
 - Spara resurser 48
 - Språk i display 42
 - Tangentbordstyp 42
 - Tidsformat 43
 - Tidsgränser, *Se även* Tidsgränser 45, 46
 - Tillåt anpassade skanningsjobb, Anpassade skanningsjobb, Bygg ett jobb
 - Se även* Tillåt anpassade skanningsjobb, Allmänna inställningar 43
 - Uppdateringsfrekvens för webbsida 44
 - Utskriftsinformation 47
 - Utskriftsområde 47
 - Visa bokmärken 43
 - Visa inledande anvisningar 43
 - Återställ utskrift, *Se även* Återställ utskrift
 - Återställning av papperstrassel i skanner 44
- alternativknapp
 - markerad 13, 14
 - omarkerad 13
- Analog faxinställning 53
 - Allmänna faxinställningar 54
 - Aktivera manuellt fax 54
 - Avbryt fax 54
 - Minnesanvändning 54
 - Stations-ID 54
 - Stationsnamn 54
 - Stationsnummer 54
 - Högtalarvolym 60
 - Inställningar för att skicka fax
 - Aktivera ECM 57
 - Aktivera faxskanningar 57
 - Anpassade skanningsjobb 57
 - Använd prefix 57
 - Auto. återuppringn. 57
 - Bakgrunds borttagning 57
 - Bakom PABX 57
 - Drivrutin till fax 57
 - Dubbelsidig 56
 - Innehåll 56
 - Kontrast 57
 - Mörkhet 56
 - Originalstorlek 56
 - Skanna kant till kant 58
 - Skuggdetaljer 58
 - Tillåt spara som genväg 57
 - Upplösning 56
 - Uppringningsintervall 57
 - Uppringningsläge 57
 - Inställningar för att ta emot fax 58
 - Aktivera faxmottagning 58
 - Automatisk reduktion 58
 - Dubbelsidig 58
 - Faxsidfot 58
 - Papperskälla för fax 58
 - Signaler till svar 58
 - Inställningar för faxlogg
 - Aktivera logg för faxjobb 59
 - Aktivera logg för faxsamtal 59
 - Logg över mottagningsfel 59
 - Logga papperskälla 59
 - Loggutmatningsfack 59
 - Skriv ut loggar automatiskt 59
 - Visa loggar 59
 - Överföringslogg 59
 - Inställningar för ringsignal
 - Dubbelringning 60
 - Enkelringning 60
 - Trippelringning 60
 - Ringsignalvolym 60
 - Ange datum och tid
 - Dag 89
 - Dagens datum och tid 89
 - DST-läge 90
 - Minut 89

Månad 89
Sommartid 90
Tidsserver 90
Tidsservernamn 90
Tidszon 89
Tillåt NTP-sändning 90
Timme 89
År 89
Ange lösenord igen 88
Ange zon, AppleTalk 41
Anpassade facknamn 24
Anpassade namn 24
Anpassade skanningsjobb 52, 57, 68
Anpassade skanningsjobb, Bygg ett jobb
 Se även Anpassade skanningsjobb, E-
 postinställningar 65
Anpassade typer 24
Anteckningar 81
Använd flersidiga TIFF-bilder
 E-postinställningar 64
 Faxinställningar 61
 FTP-inställningar 68
Asteriskknapp 7
automatisk formatavkänning 18
Avancerad status, parallell 37
Avbryt utskrift 13

B

Backstegsknapp 7
Bakgrunder, HTML 22
Baud 39
bild
 riktning 83
 skalning 83
Bygg ett jobb
 Se även Anpassade skanningsjobb, FTP-
 inställningar 68
 Se även Anpassade skanningsjobb, Inställningar för att
 skicka fax 57
 Se även Anpassade skanningsjobb,
 Kopieringsinställningar 52

D

Databitar 39
Dubbelsidig 69
dubbelsidig
 aktivering 69
 bindning 70
Dubbelsidig bindning 70
dubbelsidig, definition 23

E

emuleringsinställningar
 PCL 79
 PostScript 77
ENA-adress, USB 35
ENA-gateway, USB 35

ENA-nätmask, USB 35
enkelsidig, definition 23
E-post, Hjälpssidor 90
E-postinställningar
 Anpassade skanningsjobb 65
 Använd flersidiga TIFF-bilder 64
 Bakgrunds borttagning 65
 Dubbelsidig 64
 E-postbitdjup 65
 E-postserverinställning 62
 E-postserverinställning *Se* E-postserverinställning
 Format 62
 Färg 62
 Innehåll 62
 JPEG-kvalitet 64
 E-postbilder skickas som 64
 JPEG-kvalitet på foto 64
 Kontrast 65
 Logga papperskälla 64
 Loggutmatningsfack 65
 Mörkhet 62
 Originalstorlek 63
 PDF-version 62
 Riktning 63
 Skanna kant till kant 65
 Skuggdetaljer 65
 Tillåt spara som genväg 65
 Upplösning 62
 Överföringslogg 64
E-postserverinställning
 Användar-ID 31
 Autentisering 31
 Basfilnamn 32
 Begränsa destinationer 31
 Felmeddelande, storlek 31
 Logga in 32
 Lösenord 31, 32
 Max e-poststorlek 31
 Meddelande 31
 Primär SMTP- gateway 31
 Primär SMTP- gatewayport 31
 Sekundär SMTP- gateway 31
 Sekundär SMTP- gatewayport 31
 Server 31
 Servern kräver autentisering 31
 Skicka mig en kopia 31
 SMTP-tidsgräns 31
 Svarsadress 31
 Sökväg 32
 Webblänk 32
 Webblänkinställning 31
 Ärende 31
Ersättningsstorlek 21
Ethernet 802.2, NetWare 40
Ethernet 802.3, NetWare 40
Ethernet SNAP, NetWare 40
Ethernet Type II, NetWare 40

F

fack
 tilldela 26
Fackkonfiguration 25
Faxa, Hjälpssidor 90
Faxinställningar
 Analog faxinställning 53, 54, 58, 59, 60
 Inställningar för att skicka fax 56
 Analog faxinställning, Se även Analog faxinställning 53
 Analog faxserverinställning 53
 Faxläge 53
 Faxserverinställning
 Använd flersidiga TIFF-bilder 61
 Bildformat 60
 Faxupplösning 61
 Formatera 60
 Innehåll 61
 Meddelande 60
 Mörkhet 61
 Originalstorlek 61
 Primär SMTP-gateway 60
 Riktning 61
 Sekundär SMTP-gateway 60
 Svarsadress 60
 Ämne 60
 Högtalarinställningar
 Högtalare, Analog faxinställning
 Högtalarinställningar
 Högtalare 60
 Högtalarvolym 60
 Ringsignalvolym 60
 Inställningar för ringsignal
 Dubbelringning 60
 Enkelringning 60
 Trippelringning 60
Faxserverinställning 60
felsökning, inställningar
 manöverpanel 5
 åsidösättande av programvara 5
flashminne
 defragmentera 74
 formatera 74
Formatera disk, diskformat, Utskriftsinställningar
 Verktysmeny
 Formatera disk 75
FTP, Hjälpssidor 91
FTP-inställningar
 Anpassade skanningsjobb 68
 Använd flersidiga TIFF-bilder 68
 Bakgrunds borttagning 69
 Basfilnamn 68
 Duplex 67
 E-postbitdjup 68
 Format 66
 Färg 66
 Innehåll 66
 JPEG-kvalitet 67
 JPEG-kvalitet på foto 67

Kontrast 69
Logga papperskälla 68
Mörkhet 66
Originalstorlek 67
PDF-version 66
Riktning 66
Skanna kant till kant 69
Skuggdetaljer 69
Tillåt spara som genväg 69
Upplösning 66
Överföringslogg 68
Funktionsbehörighet
 Behörighet för Lexmark Embedded Solutions (LES) 85
 Behörighet till lagrade jobb 84
 E-postbehörighet 84
 Faxbehörighet 84
 FTP-behörighet 84
 Kopieringsbehörighet 84
 Menyer 84
 Skanna flash-enhet 85
 Skapa skanningsprofil 84
 Skriv ut flash-enhet 85
fylla på utkriftsmaterial 23

G

Guide, Hjälpssidor 90

H

Hjälpssidor
 E-postguide 90
 Faxguide 90
 FTP-guide 91
 Guide 90
 Kopieringsguide 90
 Skriv ut alla 90
 Tillbehörsguide 91
 Utskriftsfel 91
HTML
 bakgrunder 82
 marginalstorlek 82
 riktning 82
 skalning 82
 teckensnitt 82
 teckenstorlek 82
huvudmeny
 knappar 8
Huvudmenyn
 fält för statusmeddelanden, fält för statusmeddelanden 8
huvudmenyn 8
hålslagning
 aktivera 72
 avaktivera 72
höger pilknapp 12

I

Indikatorlampa 6
Inställningar
 Allmänna inställningar 42
 Ange datum och tid 89
 E-postinställningar 62
 Faxinställningar 53
 Faxserverinställning 60
 FTP-inställningar 66
 Kopieringsinställningar 49
 Säkerhet 83
 Utskriftsinställningar 69
Inställningar Se även varje enskild *Settings* post 42

J

Jobb-buffring
 nätverk 34
 parallell 37
 seriell 39
 USB 35

K

knapp för bläddring till höger och förstoring 11
knapp för bläddring till vänster och förminskning 11
knappar
 ? (Tips) 9
 Anpassat 15
 Asterisk 7
 Avbryt 15
 Avbryt jobb 10
 Avbryt utskrift 13
 Backsteg 7
 bläddring till höger och förstoring 11
 bläddring till vänster och förminskning 11
 E-post 8
 Fax 9
 Fortsätt 14
 FTP 9
 grå 15
 höger pil 12
 Klar 15
 Kopia 8
 Lagrade fax 9
 Lagrade jobb 9
 Låsa enheten 9
 Låsa upp enheten 10
 markerat alternativ 13, 14
 Menyer 8
 nedåtpil 13
 numerisk knappsets 6
 Nummertecken 6
 omarkerat alternativ 13
 Rensa allt 6
 Släpp lagrade fax 9
 Start 6, 15
 Status/förbrukningsmaterial 8
 Stopp 7
 svag grå färg 15

 Sök lagrade jobb 9
 Tillbaka 15
 Uppringspaus 6
 välj 11
 vänster pil 11
Knappen Fortsätt 14
Knappen med nummertecken 6
Knappen Rensa allt 6
Knappen Start 6, 15
Knappen Stopp 7
Knappen Uppringspaus 6
knappen välj 11
Konf. univ.matrare 21
Konfidentiell utskrift
 Max ogiltig PIN 85
 Utgångsdatum för jobb 85
Konfigurera universalarkmatrare 21
kontrast 73
Kopierar, Hjälpssidor 90
Kopieringsinställning
 Vattenmärke 52
Kopieringsinställningar
 Anpassade skanningsjobb 52
 Anpassat vattenmärke 52
 Antal kopior 52
 Bakgrunds borttagning 53
 Dubbelsidig 50
 Innehåll 49
 Kontrast 53
 Kopiera till källa 51
 Mörkhet 52
 Originalstorlek 51
 Pappersspar 50
 Skanna kant till kant 53
 Skiljeblad 51
 Skiljeblad OH-film 51
 Skiljebladskälla 52
 Skriv ut sidkanter 51
 Skuggdetaljer 53
 Sortera 51
 Tillåt prioriteringskopior 52
 Utmatningsfack 52
Kopior, ange antal, Utskriftsinställningar
 Efterbehandlingsmeny
 Kopior 70
Kortnamn, LexLink 41
Kuvertmatningsstorlek 19, 20

L

lagrade jobb, borttagning 74
lampa, indikator 6
LCD-pekskärmens funktioner
 Menyhierarki 16
 Tillsynsmeddelande 16
ljusstyrka 73

M

- Mac Binary PS
 - nätverk 34
 - parallell 37
 - USB 35
- Magasin <x> Storlek 18
- Manuell kuvertstorlek 20
- Manuell kuverttyp 20
- Manuell pappersstorlek 20
- Manuell papperstyp 20
- manöverpanel 5
 - Asterisk 7
 - Backsteg 7
 - indikatorlampa 6
 - LCD 6
 - numerisk knappsats 6
 - nummertecken 6
 - Rensa allt 6
 - Start 6
 - Stopp 7
 - Uppringningspaus 6
 - USB-uttag 7
- Marginalstorlek, HTML 82
- Matningsriktning 25
- meddelanden
 - Faxstatusmeddelanden
 - Anslut <x>bps 97
 - Fax misslyckades 97
 - Ingen uppringningston 97
 - Inget svar 97
 - Jobbet lagras för senare överföring. 97
 - Köad för sändning 97
 - Linjen upptagen 97
 - Mottagning klar 97
 - Ringer upp 97
 - Samtalet färdigt 97
 - Skickar sidan [n] 97
 - Ställ in klocka 97
 - Svarar 97
 - Tar emot sidan [n] 97
 - Väntar på återuppringning 97
 - meddelanden från knappen Kopiera
 - Otillräckliga resurser.Försök igen när systemet är inaktivt. 98
 - Systemet upptaget, förbereder resurser för jobb. 98
 - Systemet upptaget, förbereder resurser för jobb.Tar bort lagrade jobb. 98
 - meddelanden om lösenord och PIN-koder
 - Ogiltig PIN-kod. 97
 - Ogiltigt eller felaktigt lösenord. 97
 - meddelanden som avbryter jobb
 - Inga jobb har valts 97
 - Jobbet kan inte tas bort 97
 - Tar bort valda jobb 97
 - status
 - [fackets namn] Fullt 95
 - [namn på länkad fackuppsättning] Fullt 93
 - [PJL RDYMSG] 93
 - Byt ut fotoenheten 93
 - Dokumentmataren till skannern är öppen 93
 - Energisparläge 93
 - Fack [x] fullt 93, 95
 - Fotoenhet snart slut 93
 - Hexspårning 94
 - Häftklamrar snart slut eller saknas 94
 - Klar 94
 - Låg tonernivå 95
 - Magasin [x] saknas 94
 - Magasin [x] är tomt 94
 - Nätverk 94
 - Nätverk [x] 94
 - Parallell 94
 - Parallell [x] 94
 - Seriell [x] 94
 - Skriver ut 94
 - Skriver ut sida [x] 94
 - Skriver ut sida [x] ? [y], kopia [a] ? [b] 95
 - Skriver ut sida [x], kopia [a] / [b] 95
 - Slut på häftklamrar eller felaktig matning 94
 - Snart slut i magasin [x] 95
 - Standardfack fullt Fack [x] fullt [namn på standardfack] Fullt 95
 - Toner slut 95
 - Tömmer buffert 95
 - Underhåll 94
 - Upptagen 95
 - USB 96
 - USB [x] 96
 - Väntar 96
 - Säkerhet
 - meddelanden om avaktiverade överföringsfunktioner
 - Se även meddelanden om avaktiverade överföringsfunktioner 115
- tillsyn
 - 200.yy Papperskvadd, [x] sidor fastnat. Lämna papper i facket. 98
 - 200.yy Papperskvadd, kontrollera område [x]. Lämna papper i facket. 98
 - 201.yy Papperskvadd, [x] sidor fastnat. Lämna papper i facket. 98
 - 201.yy Papperskvadd, kontrollera område [x]. Lämna papper i facket. 98
 - 202.yy Papperskvadd, [x] sidor fastnat. Lämna papper i facket. 99
 - 202.yy Papperskvadd, kontrollera område [x]. Lämna papper i facket. 99
 - 203.yy Papperskvadd, [x] sidor har fastnat. Lämna papper i facket. 99
 - 203.yy Papperskvadd, kontrollera [områdets namn]. Lämna papper i facket. 99
 - 230.yy Papperskvadd, [x] sidor har fastnat. Lämna papper i facket. 99
 - 230.yy Papperskvadd, kontrollera [områdets namn]. Lämna papper i facket. 99
 - 231.yy Papperskvadd, kontrollera område [x]. Lämna papper i facket. 99
 - 24x.yy Papperskvadd, [x] sidor fastnat. Lämna papper i facket. 100

- 24x.yy Papperskvadd, kontrollera [områdets namn].
Lämna papper i facket. 99
- 250.yy Papperskvadd, [x] sidor fastnat. Lämna
papper i facket. 100
- 250.yy Papperskvadd, kontrollera [områdets namn].
Lämna papper i facket. 100
- 280.yy Papperskvadd, [x] sidor har fastnat. Ta bort
papper från facket. 100
- 280.yy Papperskvadd, kontrollera område [x]. Ta bort
papper från facket. 100
- 281.yy Papperskvadd, [x] sidor har fastnat. Ta bort
papper från facket. 100
- 281.yy Papperskvadd, kontrollera område [x]. Ta bort
papper från facket. 100
- 282 Papperskvadd, [x] sidor har fastnat. Ta bort
papper från facket. 100
- 282 Papperskvadd, kontrollera [områdets namn]. Ta
bort papper från facket. 100
- 283 Papperskvadd, [x] sidor har fastnat. Ta bort
papper från facket. 100
- 283 Papperskvadd, kontrollera område [x]. Ta bort
papper från facket. 101
- 284 Papperskvadd, [x] papper har fastnat. 101
- 284 Papperskvadd, kontrollera [områdets
namn]. 101
- 285 Papperskvadd, [x] papper har fastnat. 101
- 285 Papperskvadd, kontrollera [områdets
namn]. 101
- 286 Papperskvadd, [x] papper har fastnat. 101
- 286 Papperskvadd, kontrollera [områdets
namn]. 101
- 287 Papperskvadd, [x] papper har fastnat. 101
- 287 Papperskvadd, kontrollera [områdets
namn]. 101
- 288 Papperskvadd, [x] papper har fastnat. 101
- 288 Papperskvadd, kontrollera [områdets
namn]. 101
- 289.yy Häftningsfel, kontrollera område G. Ta bort
papper från facket. 102
- 290.00 Papperskvadd i skannern, ta ut alla original
från skannern 102
- 290.01 Papperskvadd i skannern, ta ut alla original
från skannern 102
- 290.02 Papperskvadd i skannern, ta ut alla original
från skannern 102
- 290.03 Papperskvadd i skannern, ta ut alla original
från skannern 102
- 290.10 Papperskvadd i skannern, ta ut alla original
från skannern 102
- 290.11 Papperskvadd i skannern, ta ut alla original
från skannern 102
- 290.12 Papperskvadd i skannern, ta ut alla original
från skannern 102
- 290.13 Papperskvadd i skannern, ta ut alla original
från skannern 102
- 290.14 Papperskvadd i skannern, ta ut alla original
från skannern 102
- 290.15 Papperskvadd i skannern, ta ut alla original
från skannern 102
- 290.20 Papperskvadd i skannern, ta ut alla original
från skannern 102
- 290.21 Papperskvadd i skannern, ta ut alla original
från skannern 102
- 290.22 Papperskvadd i skannern, ta ut alla original
från skannern 102
- 290.23 Papperskvadd i skannern, ta ut alla original
från skannern 102
- 290.90 Papperskvadd i skannern, ta ut alla original
från skannern 103
- 291.00 Papperskvadd i skannern, ta ut alla original
från skannern 103
- 291.01 Papperskvadd i skannern, ta ut alla original
från skannern 103
- 291.02 Papperskvadd i skannern, ta ut alla original
från skannern 103
- 291.03 Papperskvadd i skannern, ta ut alla original
från skannern 103
- 293 Lägg i nya original om du startar om
skanningen. 103
- 294.00 Papperskvadd i skannern, ta ut alla original
från skannern 103
- 294.01 Papperskvadd i skannern, ta ut alla original
från skannern 103
- 294.02 Papperskvadd i skannern, ta ut alla original
från skannern 104
- 295.00 Papperskvadd i skannern, ta ut alla original
från skannern 104
- 295.01 Papperskvadd i skannern, ta ut alla original
från skannern 104
- 295.02 Papperskvadd i skannern, ta ut alla original
från skannern 104
- 295.03 Papperskvadd i skannern, ta ut alla original
från skannern 104
- 295.04 Papperskvadd i skannern, ta ut alla original
från skannern 104
- 31 Tonerkassett defekt eller saknas 104
- 32 Byt ut tonerkassett som inte kan användas 104
- 34 Felaktigt material, kontrollera [src] stöd 104
- 35 Otillräckligt minne för funktionen Spara
resurser 104
- 37 Otillräckligt minne för att sortera jobb 104
- 37 Otillräckligt minne för defragmentering av
flashminne 105
- 37 Otillräckligt minne, några lagrade jobb
förlorades 105
- 38 Minnet är fullt 105
- 39 En sida är för komplicerad för utskrift 105
- 50 PPDS-teckensnittsfel 105
- 51 Defekt flash har upptäckts 105
- 52 Inte tillräckligt mycket utrymme i flashminnet för
resurserna 106
- 52 Oformaterat flashminne har upptäckts 106
- 54 Fel i seriellt tillval [x] 106
- 54 Programvarufel i nätverk [x] 106
- 54 Standardnätverk programfel [x] 106
- 55 Objekt utan stöd i plats [x] 106
- 56 Parallellport [x] är avaktiverad 107
- 56 Seriell port [x] är avaktiverad 107
- 56 USB-standardport är avaktiverad 107

- 57 Konfigurationsändring, några lagrade jobb förlorades 107
- 58 För många diskar installerade 107
- 58 För många flashtillval har installerats 107
- 58 För många magasin anslutna 107
- 61 Ta ut defekt hårddisk 107
- 62 Disk full 108
- 63 Oformaterad hårddisk 108
- 64 Diskformatet kan ej användas 108
- 80 Schemalagt underhåll rekommenderas 108
- 84 Byt ut fotoenhet 108
- 84 Fotoenheten felaktig 108
- 84 Fotoenheten snart slut 108
- 84 Sätt in fotoenhet 108
- 88 Byt ut toner 108
- 88 Låg tonernivå 108
- Disk full – skanningsjobb avbröts 111
- Disken är skadad 111
- Dokumentmataren till skannern är öppen 111
- Fyll på [src] med [Anpassad sträng] 111
- Fyll på den manuella arkmataren med [Anpassad sträng] 111
- Fyll på den manuella arkmataren med [Namn på anpassad typ] 111
- Fyll på den manuella arkmataren med [storlek] 112
- Fyll på den manuella arkmataren med [typ] [storlek] 113
- Fyll på häftklamrar 112
- Kontrollera [src] riktning eller stöd 112
- Kontrollera [src]-stöden 112
- Ladda [src] med [storlek] 112
- Ladda [src] med [typ] [storlek] 112
- Lägg i nya original om du startar om skanningen. 113
- Några lagrade jobb förlorades 113
- Skanningsdokumentet för långt 114
- Stäng lucka [x] 114
- Stäng yta H 114
- Sätt i magasin [x] 113
- Sätt in håslagsbehållaren 113
- Ta bort papper från [namn på länkad fackuppsättning] 114
- Ta bort papper från alla fack 110
- Ta bort papper från fack [x] 114
- Ta bort papperet från standardfacket 110
- Töm håslagsbehållaren 114
- Återställa lagrade utskrifter? 110
- Ändra <src> till <Namn på anpassad typ> 110
- Ändra <src> till <Namn på anpassad typ>, matningsriktning 110
- Ändra [src] till [Anpassad sträng] 108
- Ändra [src] till [Anpassad sträng] matnings- [riktning] 109
- Ändra [src] till [storlek] 109
- Ändra [src] till [storlek] [typ] 110
- Ändra [src] till [storlek] matnings- [riktning] 109
- tilsyn
- 1565 Fel på emulering, ladda emuleringstillval 98
- meddelanden om avaktiverade överföringsfunktioner
- <Funktionen > har avaktiverats av systemadministratören 115
- USB har avaktiverats av systemadministratören 115
- menyer
- Administration
- Standardmenyer
- Faxinställningar
- Inställningar för att skicka fax 60
- Hantera genvägar 91
- E-postgenvägar 91
- Faxgenvägar 91
- FTP-genvägar 91
- Profilgenvägar 91
- Nätverk/portar 28
- AppleTalk 41
- E-postserverinställningSe E-postserverinställning
- IPv6 30
- LexLink 41
- NetWare 40
- Nätverk<x> 33
- Parallell <x> 36
- Serie <x> 38
- Standardnätverk 33
- Standardparallell 36
- Standard-USB 34
- TCP/IP 28
- Trådlöst 33
- USB <x> 34
- Rapporter 26
- Standardmenyer
- Faxinställningar
- Inställningar för att skicka fax 56
- Menyer Se varje enskild meny med namn
- Menyöversikt 17
- Måttenheter 25
- N**
- Namn, AppleTalk 41
- navigeringsfält 8
- nedåtpilknapp 13
- NPA-läge
- nätverk 33
- parallell 36
- seriell 38
- USB 34
- NSQ/GSQ-läge, NetWare 40
- numerisk knappsats 6
- Nätverksbuffert 33
- Nätverksnummer, NetWare 40
- O**
- Omnumrera magasin
- Tilldela manuell arkmatare 80
- Tilldela manuell kuvertmatare 80
- Tilldela universalarkmatare 80
- Visa orig. värden 81
- Återställ original 81

Omnumrera magasin, PCL 80
original 77
Originalvärden 77
originalvärden 77
originalvärden, återställa 74

P

Paketström, NetWare 40
papper med struktur 22
Pappersformatet Universal 25
Pappersmatning 23
Pappersmeny 18
Ersättningsstorlek 21
Konfigurera universalarkmatare 21
Pappersstorlek/typ 18
Fack<x> Typ, Fack <x> Typ 19
Kuvertmatningsstorlek 19, 20
Magasin <x> Storlek 18
Manuell kuvertstorlek 20
Manuell kuverttyp 20
Manuell pappersstorlek 20
Manuell papperstyp 20
Storlek i univ.mat 19
Typ i universalarkmatare 19
Pappersstruktur
Anpassad struktur <x> 22
Etikettstruktur 22
Färgstruktur 22
Glansig struktur 22
Kuvertstruktur 22
Normal struktur 22
Struktur bondpapper 22
Struktur brevpapper 22
Struktur för OH-film 22
Struktur förtr. papper 22
Struktur tjockt papper 22
Pappersvikt
Anpassad vikt <x>, vikt
anpassat papper 23
Etikettvikt 23
Kuvertvikt 23
Normal vikt 23
Vikt för bondpapper 23
Vikt för brevpapper 23
Vikt för färgat papper 23
Vikt för förtryckt papper 23
Vikt för OH-film 23
Vikt för tjockt papper 23
Standardkälla 18
Pappersstorlek 18
Pappersstorlek/typ 18
Pappersstruktur 22
Papperstyp 18
papperstyp, anpassad 24
Pappersvikt 23
Parallellbuffert 36
Parallelläge 2 37
Paritet 39

PCL omnumrering av magasin 80
PCL SmartSwitch
nätverk 33
parallell 36
seriell 38
USB 34
PCL symboluppsättning 78
PCL-emuleringsinställningar 79
A4-bredd 79
Auto CR efter LF 79
Auto LF efter CR 79
Breddsteg 79
Punktstorlek 79
Rader per sida 79
Riktning 79
PCL-teckensnittskälla 78
Protokoll, parallell 37
PS SmartSwitch
nätverk 33
parallell 36
seriell 38
USB 34

R

Rapporter
Enhetsstatistik 27
E-postgenvägar 27
Faxgenvägar 27
FTP-genvägar 27
Genvägslista 27
Logg för faxjobb 27
Logg för faxsamtal 27
Profillista 27
Sida med menyinställningar 27
Sida med nätverksinställningar 27
Sidan NetWare-inställningar 27
Skriv ut katalog 27
Skriv ut teckensnitt 27
Raster, definition 49
Riktning 83
Riktning, HTML 82
Robust XON 39

S

Se även E-postinställningar 62
Se även Allmänna inställningar 42
Se även Faxinställningar 53
Se även FTP-inställningar 66
Se även Kopieringsinställningar 49
Se även Ställa in datum och tid 89
Se även Säkerhet 83
Se även Utskriftsinställningar 69
Seriell buffert 38
Seriellt protokoll 39
Skala, HTML 82
Skalning 83

Skapa/ändra lösenord
 Skapa/ändra användarlösenord 88
 Ange lösenord igen 88
 Lösenord 88
Skapa/ändra avancerat lösenord 88
 Ange lösenord igen 88
 Lösenord 88
Skapa/ändra PIN för skrivarlås 88
 Ange PIN igen 88
 PIN 88
Skriv ut alla, Hjälpssidor 90
skriva ut anteckningar 81
skrivarspråk
 PCL-emulering 75
 PS-emulering, språk, skrivare, Utskriftsinställningar
 Inställningsmeny
 Skrivarspråk 75
skriver ut
 dubbelsidig, definition 23
 enkelsidig, definition 23
Skydda menyer
 Genvägar 86
 Inställningar 86
 LES-konfiguration 86
 Nätverk/portar 86
 Pappersmeny 86
 Rapporter 86
Sortering 71
sortering, aktivering 71
Standardinställningar 17
Standardkälla 18
statistik, utskriftsinformation 75
Storlek i univ.mat 19
storlek, ersättning 21
struktur
 Anpassad struktur <x> 22
 bond 22
 brevpapper 22
 etiketter 22
 färgat 22
 förtryckt 22
 glansig 22
 kuvert 22
 normal 22
 OH-film 22
 tjockt papper 22
Stående bredd 25
Stående höjd 25
Svara på DSR 40
Svara på initiering, parallell 37
Symboluppsättning, PCL 78
Säkerhet
 Autentiseringsmetod 83
 Automatisk 'Log out'-fördröjning 83
 Funktionsbehörighet, Se Funktionsbehörighet
 Intern kontohantering 87
 Konfidentiell utskrift, Se även Konfidentiell utskrift 85

meddelanden om avaktiverade överföringsfunktioner
 Se även meddelanden om avaktiverade
 överföringsfunktioner 115
NTLM-autentiseringsinställningar 87
Portintervall för skanning till dator 83
Skapa och ändra lösenord
 meddelanden om avaktiverade
 överföringsfunktioner 115
Skapa/ändra lösenord, Se Skapa/ändra lösenord
Skydda menyer Se Skydda menyer

T

Ta bort lagrade jobb 74
Teckensnitt
 HTML 82
 PCL, PCL-teckensnitts 78
Teckensnittskälla, PCL 78
Teckenstorlek, HTML 82
Tidsgränser
 Energisparläge 45
 Standby-läge 45
 Tidsgräns för skärm 45
 Tidsgräns för vänta 46
 Utskriftstidsgr. 46
Tillbehörsguide, Hjälpssidor 91
Tilldela typ/fack 26
Tomma sidor 70
Typ i universalarkmatare 19
Täckningsuppskattning 75

U

universalarkmatare, konfigurera 21
Universell inställning 25
USB-buffert 35
USB-uttag 7
Utskriftsfel, Hjälpssidor 91
Utskriftsinfo. stat 75
Utskriftsinformation, statistik 76
Utskriftsinformationsstatistik 76
utskriftsinformationsstatistik 75
Utskriftsinställningar
 Bildmeny 82
 Autoanpassa 82
 Invertera 82
 Riktning 83
 Skalning 83
Efterbehandlingsmeny 69
 Dubbelsidig 69
 Dubbelsidig bindning 70
 Hålslagning 72
 Hålslagningssläge 72
 Häftningsjobb 72
 Miniatyrkant 72
 Miniatyrlayout 71
 Miniatyrordning 72
 Miniatyrorientering 72
 Skiljeblad 71
 Skiljebladskälla 71

- Sorterade sidor 73
- Sortering 71
- Tomma sidor 70
- HTML-meny 82
 - Bakgrunder 82
 - Marginalstorlek 82
 - Riktning 82
 - Skala 82
 - Teckensnitt 82
 - Teckenstorlek 82
- Inställningsmeny 75
 - Hämta till 76
 - Originalvärden 77
 - Spara resurser 76
 - Utskriftsinformation 76
 - Utskriftsområde 76
- Kvalitetsmeny 73
 - Breda tunna linjer 73
 - Gråkorrigering 73
 - Kontrast 73
 - Ljusstyrka 73
 - Tonersvärta 73
 - Upplösning 73
- PCL-emuleringsmeny 78
 - Omnumrera magasin 80
 - PCL-emuleringsinställningar 79
 - Symboluppsättning 78
 - Teckensnitt 78
 - Teckensnittskälla 78
- PDF-meny 81
 - Anpassa 81
 - Anteckningar 81
- PostScript-meny 77
 - Skriv ut PS-fel 77
 - Teckensnittsprioritet 77
- Verktygsmeny 74
 - Defragmentera flashminne 74
 - Formatera flashminne 74
 - Originalvärden 74
 - Ta bort lagrade jobb 74
 - Täckningsuppskattning 75
- Verktygsmenyer
 - Utskriftsinfo. stat 75
- Utskriftsläge, NetWare 40
- Utskriftsområde 76
- utskriftsstatistik 75

V

- vikt
 - bond 23
 - brevpapper 23
 - etiketter 23
 - färgat 23
 - förtryckt 23
 - kuvert 23
 - normal 23
 - OH-film 23
 - tjockt papper 23
- virtuellt alfanumeriskt tangentbord 55
- Visa inloggningsnamn, NetWare 40
- vänster pilknapp 11

X

- Omnumrera magasin
 - Tildela magasin 80

Å

- Återställ utskrift
 - Auto fortsättning 46
 - Skydda sida 46
 - Åtgärda papperskvadd 46
- återställa originalvärden 77