



# **X860de, X862de, X864de**

---

## **Ghidul utilizatorului**

**Martie 2012**

**[www.lexmark.com](http://www.lexmark.com)**

---

Tipuri echipamente:

7500

Model(e):

432, 632, 832

# Cuprins

|                                                                                            |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Informații referitoare la lucrul în siguranță.....</b>                                  | <b>7</b>  |
| <b>Informații despre imprimantă.....</b>                                                   | <b>9</b>  |
| Vă mulțumim pentru că ați ales această imprimantă!.....                                    | 9         |
| Găsirea informațiilor despre imprimantă.....                                               | 9         |
| Alegerea unui loc pentru imprimantă.....                                                   | 10        |
| Configurații de imprimante.....                                                            | 12        |
| Funcții de bază ale scannerului.....                                                       | 13        |
| Despre ADF și geamul scannerului.....                                                      | 14        |
| Despre panoul de control al imprimantei.....                                               | 15        |
| Despre ecranul de început.....                                                             | 16        |
| Utilizarea butoanelor touch-screen-ului.....                                               | 18        |
| <b>Minimizarea impactului imprimantei asupra mediului.....</b>                             | <b>22</b> |
| Economia de hârtie și toner.....                                                           | 22        |
| Economisirea energiei.....                                                                 | 23        |
| Reducerea zgomotului imprimantei.....                                                      | 24        |
| Reciclarea.....                                                                            | 24        |
| <b>Configurarea suplimentară a imprimantei.....</b>                                        | <b>26</b> |
| Instalarea opțiunilor interne.....                                                         | 26        |
| Instalarea opțiunilor hardware.....                                                        | 36        |
| Atașarea cablurilor.....                                                                   | 38        |
| Verificarea configurării imprimantei.....                                                  | 39        |
| Configurarea software-ului imprimantei.....                                                | 40        |
| Configurarea imprimării fără fir.....                                                      | 42        |
| Instalarea imprimantei într-o rețea cablată.....                                           | 47        |
| Modificarea setărilor de port după instalarea unei noi rețele Internal Solutions Port..... | 50        |
| Configurarea imprimării prin cablu serial.....                                             | 52        |
| <b>Încărcarea hârtiei și a suporturilor de imprimare speciale.....</b>                     | <b>54</b> |
| Setarea dimensiunii și a tipului de hârtie.....                                            | 54        |
| Configurarea setărilor pentru formatul universal de hârtie.....                            | 54        |
| Încărcarea tăvilor standard sau opționale de 500 de coli.....                              | 55        |
| Încărcarea hârtiei de dimensiunile A5 sau Declarație.....                                  | 57        |

|                                                                                      |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Încărcarea hârtiei de dimensiunile B5 sau Executive.....                             | 58         |
| Încărcarea alimentatorului de înaltă capacitate de 2000 de coli.....                 | 58         |
| Încărcarea tăvilor pentru intrare duală de 2000 de coli.....                         | 60         |
| Încărcarea alimentatorului multifuncțional.....                                      | 62         |
| Încărcarea hârtiei de dimensiune Letter sau A4 cu orientarea după muchia scurtă..... | 64         |
| Legarea și anularea legării tăvilor.....                                             | 64         |
| <b>Indicații despre hârtie și suporturile de imprimare speciale.....</b>             | <b>67</b>  |
| Indicații despre hârtie.....                                                         | 67         |
| Depozitarea hârtiei.....                                                             | 69         |
| Dimensiuni, tipuri și greutateți acceptate pentru hârtie.....                        | 69         |
| <b>Imprimarea.....</b>                                                               | <b>74</b>  |
| Imprimarea unui document.....                                                        | 74         |
| Imprimarea pe suporturi speciale.....                                                | 75         |
| Imprimarea lucrărilor confidențiale și a altor lucrări în așteptare.....             | 79         |
| Imprimarea de pe o unitate flash.....                                                | 81         |
| Imprimarea paginilor de informații.....                                              | 83         |
| Revocarea unei lucrări de imprimare.....                                             | 84         |
| Caracteristici de finisare acceptate.....                                            | 85         |
| Ajustarea luminozității tonerului.....                                               | 88         |
| <b>Copierea.....</b>                                                                 | <b>89</b>  |
| Realizarea de copii.....                                                             | 89         |
| Copierea fotografiilor.....                                                          | 90         |
| Copierea pe suporturi speciale.....                                                  | 90         |
| Particularizarea setărilor de copiere.....                                           | 91         |
| Afișarea de informații pe copii.....                                                 | 97         |
| Revocarea unei lucrări de copiere.....                                               | 98         |
| Despre ecranele de copiere și opțiuni.....                                           | 98         |
| Îmbunătățirea calității copierii.....                                                | 101        |
| <b>Poșta electronică.....</b>                                                        | <b>103</b> |
| Pregătirea pentru trimiterea unui mesaj prin poșta electronică.....                  | 103        |
| Crearea unei comenzi rapide pentru poșta electronică.....                            | 104        |
| Trimiterea unui document prin poșta electronică.....                                 | 105        |
| Particularizarea setărilor pentru poșta electronică.....                             | 106        |

|                                                            |            |
|------------------------------------------------------------|------------|
| Trimiterea documentelor color prin poștă electronică.....  | 107        |
| Anularea unui e-mail.....                                  | 107        |
| Despre opțiunile de poștă electronică.....                 | 108        |
| <b>Utilizarea faxului.....</b>                             | <b>111</b> |
| Pregătirea imprimantei pentru trimiterea faxurilor.....    | 111        |
| Trimiterea unui fax.....                                   | 116        |
| Crearea de comenzi rapide.....                             | 117        |
| Utilizarea comenzilor rapide și a agendei.....             | 119        |
| Particularizarea setărilor de fax.....                     | 120        |
| Revocarea unui fax de ieșire.....                          | 122        |
| Despre opțiunile de fax.....                               | 122        |
| Îmbunătățirea calității faxului.....                       | 124        |
| Păstrarea și redirecționarea faxurilor.....                | 124        |
| <b>Scanarea la o adresă FTP.....</b>                       | <b>126</b> |
| Scanarea la o adresă FTP.....                              | 126        |
| Crearea de comenzi rapide.....                             | 127        |
| Despre opțiunile FTP.....                                  | 128        |
| Îmbunătățirea calității FTP.....                           | 130        |
| <b>Scanarea pe un computer sau pe o unitate flash.....</b> | <b>131</b> |
| Scanare la un computer.....                                | 131        |
| Scanarea către o unitate flash.....                        | 132        |
| Despre opțiunile pentru profilurile de scanare.....        | 132        |
| Îmbunătățirea calității scanării.....                      | 134        |
| <b>Despre meniurile imprimantei.....</b>                   | <b>135</b> |
| Lista de meniuri.....                                      | 135        |
| Meniul Hârtie.....                                         | 136        |
| Meniul Rapoarte.....                                       | 145        |
| Meniul Rețea/Porturi.....                                  | 147        |
| Meniul Securitate.....                                     | 156        |
| Meniul Setări.....                                         | 159        |
| Meniul Ajustări broșură.....                               | 200        |
| Meniul Ajutor.....                                         | 201        |

|                                                                   |            |
|-------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Întreținerea imprimantei.....</b>                              | <b>203</b> |
| Curățarea exteriorului imprimantei.....                           | 203        |
| Curățarea geamului scannerului.....                               | 204        |
| Ajustarea înregistrării scannerului.....                          | 204        |
| Depozitarea pieselor de schimb.....                               | 205        |
| Conservarea consumabilelor.....                                   | 205        |
| Verificarea stării consumabilelor.....                            | 205        |
| Comandarea consumabilelor.....                                    | 206        |
| Înlocuirea consumabilelor.....                                    | 207        |
| Mutarea imprimantei.....                                          | 214        |
| <b>Asistența administrativă.....</b>                              | <b>219</b> |
| Găsirea informațiilor avansate despre rețele și administrare..... | 219        |
| Utilizare serverului EWS.....                                     | 219        |
| Consultarea ecranului virtual.....                                | 219        |
| Verificarea stării dispozitivului.....                            | 220        |
| Setarea avertizărilor prin e-mail.....                            | 220        |
| Vizualizarea rapoartelor.....                                     | 220        |
| Reglarea luminozității ecranului.....                             | 221        |
| Restaurarea setărilor prestabilite din fabrică.....               | 221        |
| <b>Rezolvarea problemelor.....</b>                                | <b>222</b> |
| Rezolvarea problemelor elementare ale imprimantei.....            | 222        |
| Despre mesajele imprimantei.....                                  | 223        |
| Îndepărtarea blocajelor.....                                      | 240        |
| Rezolvarea problemelor legate de imprimare.....                   | 267        |
| Rezolvarea problemelor legate de copiere.....                     | 271        |
| Rezolvarea problemelor legate de scaner.....                      | 273        |
| Rezolvarea problemelor legate de fax.....                         | 275        |
| Rezolvarea problemelor legate de opțiuni.....                     | 279        |
| Rezolvarea problemelor legate de alimentarea cu hârtie.....       | 282        |
| Rezolvarea problemelor legate de calitatea imprimării.....        | 283        |
| Contactarea serviciului de asistență pentru clienți.....          | 293        |
| <b>Notificări.....</b>                                            | <b>294</b> |
| Informații despre produs.....                                     | 294        |

---

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| Notă referitoare la ediție..... | 294        |
| Consumul de energie.....        | 298        |
| <b>Index.....</b>               | <b>309</b> |

## Informații referitoare la lucrul în siguranță

Conectați cordonul de alimentare la o priză electrică împământată corespunzător situată în apropierea echipamentului și care este ușor de accesat.

Nu amplasați și nu utilizați acest produs în apropierea apei sau a locațiilor umede.

 Acest produs utilizează un sistem de protecție electrică la scurt circuit (GFCI). Se recomandă testarea lunară a sistemului GFCI.

 **ATENȚIONARE—RISC DE RĂNIRE:** Acest produs folosește laser. Utilizarea controalelor, reglajele sau executarea de proceduri, altele decât cele specificate în acest document, pot avea ca rezultat expunerea la radiații periculoase.

Acest produs utilizează un proces care încălzește suportul de tipărire și căldura poate provoca emisii. Trebuie să înțelegeți secțiunea din instrucțiunile de utilizare care tratează îndrumările pentru selectarea suportului de tipărire, pentru a evita posibilitatea emisiilor periculoase.

Aveți grijă atunci când înlocuiți o baterie cu litiu.

 **ATENȚIONARE—RISC DE RĂNIRE:** Există pericolul de explozie dacă o baterie cu litiu este înlocuită incorect. Înlocuiți bateria numai cu o baterie cu litiu identică sau similară. Nu reîncărcați, demontați sau incinerați o baterie cu litiu. Scoateți din uz bateriile uzate conform instrucțiunilor fabricantului și reglementărilor locale.

 **ATENȚIONARE—SUPRAFAȚĂ FIERBINTE:** Interiorul imprimantei poate să fie fierbinte. Pentru a reduce riscul de vătămare datorită componentei fierbinți, lăsați suprafața să se răcească înainte de a o atinge.

 **ATENȚIONARE—RISC DE RĂNIRE:** Imprimanta cântărește mai mult de 55kg (121 livre) și, pentru a o muta în siguranță, este nevoie de cel puțin patru persoane sau de un utilaj mecanic corespunzător.

 **ATENȚIONARE—RISC DE RĂNIRE:** Înainte de a muta imprimanta, pentru a evita rănirea dvs. sau deteriorarea imprimantei, urmați aceste indicații:

- Închideți imprimanta de la butonul de tensiune, apoi deconectați cablul de tensiune de la priza de perete.
- Deconectați toate firele și cablurile de la imprimantă, înainte de a o muta.
- Ridicați imprimanta de pe sertarul opțional și așezați-o alături, evitând ridicarea sertarului și imprimantei în același timp.

**Notă:** Utilizați mânerul lateral pentru a ridica imprimanta de pe sertarul opțional.

Utilizați numai sursa de tensiune și cablul sursei de tensiune livrate împreună cu acest produs sau piesa de schimb autorizată de producător.

Când conectați acest produs la rețeaua telefonică publică cu comutare de circuite, utilizați numai un cablu de telecomunicații (RJ-11) sau un înlocuitor 26 AWG sau superior.

 **ATENȚIONARE—PERICOL DE ELECTROCUTARE:** Dacă după configurarea imprimantei accesați placa de bază a sistemului sau instalați hardware opțional sau un card de memorie, închideți imprimanta și decuplați cordonul de alimentare de la priza de perete, înainte de a continua. Dacă aveți alte aparate atașate la imprimantă, închideți-le și pe acestea și deconectați cablurile care conduc la imprimantă.

 **ATENȚIONARE—PERICOL DE ELECTROCUTARE:** Asigurați-vă că toate conexiunile externe (cum ar fi conexiunile Ethernet și cele pentru telefonie) sunt instalate corespunzător în port-urile de conectare marcate.

Acest produs este proiectat, testat și aprobat pentru a îndeplini standarde stricte de securitate globală, dacă utilizează componente specifice ale producătorului. Caracteristicile de siguranță ale unor componente nu sunt întotdeauna evidente. Producătorul nu răspunde în cazul utilizării altor componente înlocuitoare.

Acest produs utilizează un proces de tipărire care produce ozon. Trebuie să înțelegeți secțiunea din instrucțiunile de operare care prezintă precauțiile care trebuie luate pentru a limita concentrația de ozon.

 **ATENȚIONARE—RISC DE RĂNIRE:** Nu tăiați, răsușiți, legați sau striviți cablul de tensiune și nu plasați obiecte grele pe acesta. Nu amplasați cablul de tensiune în locuri în care poate fi întins excesiv sau ros. Nu strângeți cablul între obiecte cum ar fi mobila și pereții. Dacă se întâmplă așa ceva, există pericol de incendiu sau de electrocutare. Cercetați regulat cablul de tensiune pentru a verifica dacă există semne ale unor astfel de probleme. Înainte de a-l inspecta, scoateți cablul de tensiune din priza electrică.

Apelați la personal de service calificat pentru service sau reparații, altele decât cele descrise în documentația utilizatorului.

 **ATENȚIONARE—PERICOL DE ELECTROCUTARE:** Pentru a evita riscul electrocutării în timpul curățării părții exterioare a imprimantei, deconectați cablul de alimentare de la priza de perete și deconectați toate celelalte cabluri de la imprimantă înainte de a continua.

 **ATENȚIONARE—PERICOL DE ELECTROCUTARE:** Nu utilizați caracteristica fax în timpul unei furtuni cu fulgere. Nu instalați acest echipament și nu realizați conexiuni electrice sau de cablu, cum ar fi la fax, la cablul de alimentare sau la telefon, în timpul unei furtuni cu fulgere.

 **ATENȚIONARE—PERICOL DE STRIVIRE:** Configurațiile cu montare pe podea necesită mobilier suplimentar pentru stabilitate. Trebuie să folosiți un stand sau un postament pentru imprimantă, dacă utilizați o tavă de intrare de mare capacitate, o unitate duplex și una sau mai multe opțiuni de intrare. Dacă ați cumpărat o imprimantă multifuncțională (MFP) cu scaner, copiator și fax este nevoie de mobilier suplimentar. Pentru informații suplimentare, consultați [www.lexmark.com/multifunctionprinters](http://www.lexmark.com/multifunctionprinters).

**PĂSTRAȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI.**



## Informații despre imprimantă

### Vă mulțumim pentru că ați ales această imprimantă!

Ne-am străduit din răzputeri să o facem să corespundă cerințelor dvs.

Pentru a începe să utilizați imprimanta chiar acum, utilizați documentele de configurare furnizate împreună cu imprimanta, apoi aruncați-vă o privire pe *Ghidul utilizatorului* pentru a învăța cum să efectuați activități elementare. Pentru a obține rezultate optime, citiți cu atenție *Ghidul utilizatorului* și căutați cele mai recente actualizări pe site-ul nostru Web.

Suntem decisi să oferim performanță și valoare prin imprimantele noastre și dorim să ne asigurăm că sunteți mulțumiți. Dacă, totuși, întâmpinați probleme în timpul utilizării, unul dintre reprezentanții noștri de asistență tehnică va fi încântat să vă ajute să rezolvați de urgență situația. Și, dacă aflați un mod în care vă putem servi mai bine, dați-ne de știre. În definitiv, dvs. ne oferiți motivele să producem ceea ce producem iar sugestiile dvs. ne ajută să facem produse mai bune.

### Găsirea informațiilor despre imprimantă

| Ce anume căutați?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Găsiți informațiile aici                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Instrucțiuni pentru prima instalare: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Conectarea imprimantei</li> <li>• Instalarea software-ului pentru imprimantă</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Documentația de configurare - Documentația de configurare este livrată împreună cu imprimanta, dar este disponibilă, de asemenea, pe site-ul Web Lexmark la <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a> .                    |
| Configurare suplimentară și instrucțiuni de utilizare a imprimantei: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Selectarea și păstrarea hârtiei și a suporturilor de imprimare speciale</li> <li>• Încărcarea hârtiei</li> <li>• Configurarea setărilor imprimantei</li> <li>• Vizualizarea și imprimarea documentelor și a fotografiilor</li> <li>• Configurarea și utilizarea software-ului imprimantei</li> <li>• Configurarea imprimantei în rețea (în funcție de modelul de imprimantă)</li> <li>• Îngrijirea și întreținerea imprimantei</li> <li>• Depanarea și remedierea problemelor</li> </ul> | <i>Ghidul utilizatorului</i> - <i>Ghidul utilizatorului</i> este disponibil pe CD-ul <i>Software și documentație</i> .<br>Pentru actualizări, consultați site-ul nostru Web la <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a> . |


| Ce anume căutați?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Găsiți informațiile aici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Instrucțiuni pentru:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Instalarea imprimantei utilizând configurarea asistată sau configurarea complexă a caracteristicilor fără fir</li> <li>• Conectarea imprimantei la o rețea Ethernet sau fără fir</li> <li>• Rezolvarea problemelor legate de conexiunea imprimantei</li> </ul> | <p><i>Ghid pentru lucrul în rețea</i> - Deschideți CD-ul <i>Software și documentație</i> și căutați secțiunea <i>Documentație pentru imprimantă și software</i> în folderul Pubs. Din lista de publicații, faceți clic pe linkul <b>Networking Guide (Ghid pentru lucrul în rețea)</b>.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <p>Ajutor pentru utilizarea software-ului imprimantei</p>                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p>Ajutor pentru Windows sau Mac - Deschideți un program sau o aplicație software a imprimantei, apoi faceți clic pe <b>Help (Ajutor)</b>.</p> <p>Faceți clic pe  pentru a vizualiza informațiile sensibile la context.</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fișierul Help (Ajutor) se instalează automat împreună cu software-ul imprimantei.</li> <li>• Software-ul pentru imprimantă este localizat în folderul Program (Programe) al imprimantei sau pe desktop, în funcție de sistemul dvs. de operare.</li> </ul>                                                                                                                                                                               |
| <p>Cele mai recente informații suplimentare, actualizări și asistență tehnică:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Documentație</li> <li>• Descărcări drive</li> <li>• Asistență prin chat în direct</li> <li>• Asistență prin poșta electronică</li> <li>• Asistență telefonică</li> </ul>                                | <p>Site-ul Web de asistență Lexmark - <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a></p> <p><b>Notă:</b> Selectați țara sau regiunea dvs., apoi selectați produsul pentru a vedea site-ul de asistență corespunzător.</p> <p>Numerele de telefon pentru asistență și orele de program pentru țara sau regiunea dvs. pot fi găsite pe site-ul Web de asistență sau pe garanția imprimantă livrată împreună cu imprimanta.</p> <p>Notați-vă următoarele informații (de pe factura de la magazin sau de pe spatele imprimantei) pentru a le avea la îndemână când contactați asistența, în scopul unei serviri mai rapide:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Număr tip echipament</li> <li>• Număr de serie</li> <li>• Data achiziționării</li> <li>• Locul achiziționării</li> </ul> |
| <p>Informații despre garanție</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p>Informațiile despre garanție diferă după țară sau regiune:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>În S.U.A.</b> - Consultați Declarația de garanție limitată inclusă în această imprimantă sau accesați <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a>.</li> <li>• <b>Pentru celelalte țări și regiuni</b> - Consultați certificatul de garanție imprimat, livrat împreună cu imprimanta.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

## Alegerea unui loc pentru imprimantă

 **ATENȚIONARE—RISC DE RĂNIRE:** Imprimanta cântărește mai mult de 55kg (121 livre) și, pentru a o muta în siguranță, este nevoie de cel puțin patru persoane sau de un utilaj mecanic corespunzător.

Când alegeți un loc pentru imprimantă, lăsați suficient loc pentru a deschide tăvile, capacele și ușile. Dacă plănuiți să instalați orice opțiuni, lăsați suficient loc și pentru acestea. Este important de reținut:


- Asigurați-vă că fluxul de aer din încăpere îndeplinește cele mai recente prevederi ale standardului ASHRAE 62.
- Puneți la dispoziție o suprafață dreaptă, masivă și stabilă.
- Imprimanta trebuie menținută:
  - La distanță de curenți de aer direcți de la aparate de aer condiționat, încălzitoare sau ventilatoare
  - Neexpusă luminii solare directe, condițiilor de umiditate extreme sau fluctuațiilor de temperatură
  - Curată, uscată și fără praf
- În jurul imprimantei trebuie să existe următoarele spații, pentru ventilație corespunzătoare:

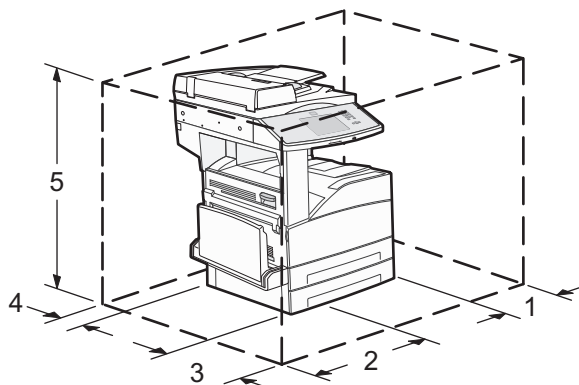

|   |                      |
|---|----------------------|
| 1 | 460 mm (18,1 inchi)  |
| 2 | 640 mm (25,2 inchi)  |
| 3 | 460 mm (18,1 inchi)  |
| 4 | 200 mm (7,9 inchi)   |
| 5 | 1724 mm (67,9 inchi) |


## Configurații de imprimante

### Model de bază

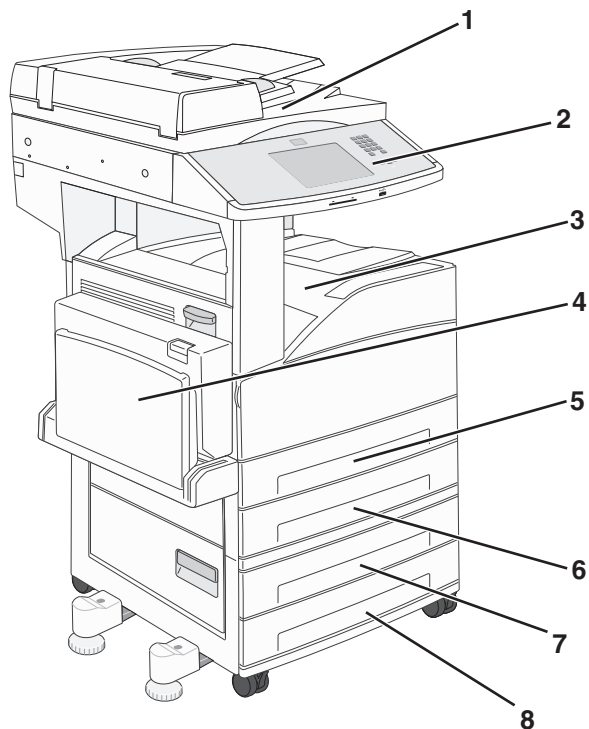

|   |                                 |
|---|---------------------------------|
| 1 | Scaner                          |
| 2 | Panou de control al imprimantei |
| 3 | Recipient de ieșire standard    |
| 4 | Alimentator multifuncțional     |
| 5 | Tava 1 (tavă standard)          |
| 6 | Tava 2                          |
| 7 | Tava 3                          |
| 8 | Tava 4                          |

## Model configurat

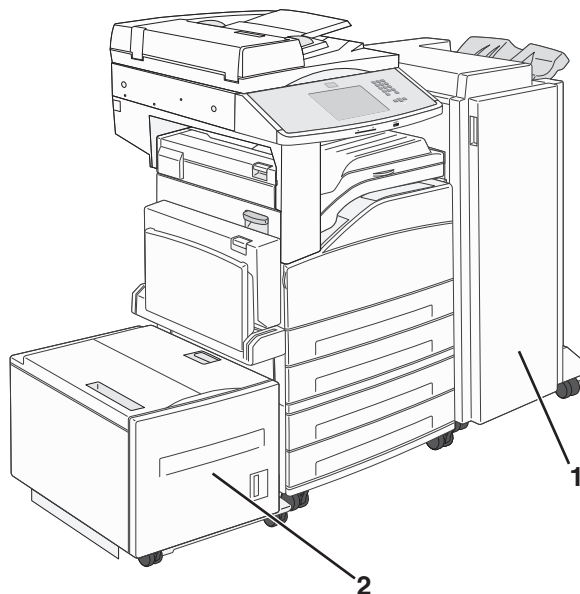



|   |                                |
|---|--------------------------------|
| 1 | Finisor                        |
| 2 | Alimentator de capacitate mare |

## Funcții de bază ale scannerului

Scannerul furnizează capacitatea de copiere, trimitere fax și scanare în rețea pentru grupuri mari de lucru. Aveți următoarele posibilități:

- Faceți copii rapide sau modificați setările din panoul de control al imprimantei pentru a efectua anumite lucrări de copiere.
- Trimiteți un fax utilizând panoul de control al imprimantei.
- Trimiteți un fax la mai multe destinații de fax, toate simultan.
- Scațați documente și le trimiteți la computer, la o adresă de poștă electronică, la o unitate flash sau la o destinație de FTP.
- Scațați documente și le trimiteți la altă imprimantă (PDF prin FTP).

## Despre ADF și geamul scannerului
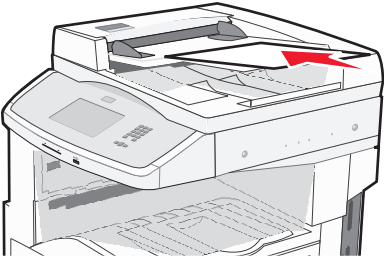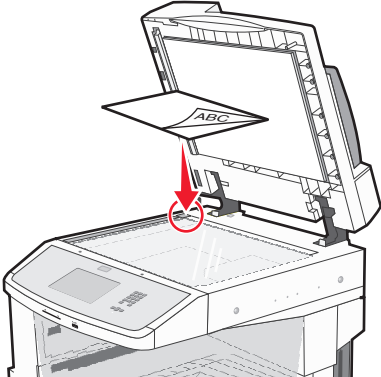
| Alimentator automat de documente (ADF)                                                                                                       | Geamul scannerului                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>Utilizați ADF pentru documente cu mai multe pagini.</p> |  <p>Utilizați geamul scannerului pentru pagini individuale, articole mici (cum ar fi cărți poștale sau fotografii), folii transparente, hârtie foto sau suporturi subțiri (cum ar fi decupaje din reviste).</p> |

Puteți utiliza ADF sau geamul scannerului pentru a scana documente.

### Utilizarea ADF

Alimentatorul automat de documente (ADF) poate scana mai multe pagini, inclusiv pagini duplex. Când utilizați ADF:


- Încărcați documentul în ADF cu fața în sus, cu marginea scurtă înainte.
- Încărcați până la 50 de coli de hârtie simplă în tava de intrare a ADF.
- Scanați dimensiuni de la 148 x 210 mm (5,8 x 8,3 inch) până la 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 inch).
- Scanați documente cu dimensiuni de pagină combinate (Letter sau Legal).
- Scanați suporturi cu greutate de la 52 la 120 g/m<sup>2</sup> (de la 14 la 32 livre).
- Nu încărcați cărți poștale, fotografii, articole mici, folii transparente, hârtie foto sau alte suporturi subțiri (precum decupajele din reviste) în ADF. Așezați aceste articole pe geamul scannerului.

### Utilizarea geamului scannerului

Geamul scannerului poate fi utilizat pentru a scana sau copia pagini individuale sau pagini de carte. Când utilizați geamul scannerului:

- Așezați un document cu fața în jos pe geamul scannerului, în colțul din stânga sus.
- Scanați sau copiați documente de până la 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 inch).
- Copiați cărți de până la 25,4 mm (1 inch) grosime.

## Despre panoul de control al imprimantei

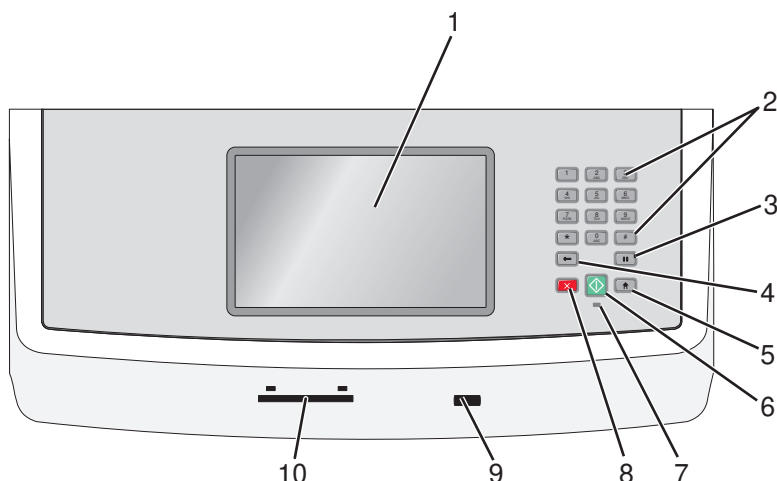


| Element                                                              | Descriere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b> Afișaj                                                      | Vizualizați opțiunile pentru scanare, copiere, lucru cu faxul și imprimare, precum și starea și mesajele de eroare.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>2</b> Tastatură <div data-bbox="284 997 479 1323"> </div>         | Introduceți cifre, litere sau simboluri pe ecran.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>3</b> Pauză de apelare <div data-bbox="332 1396 430 1501"> </div> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Apăsați pe  pentru a introduce o pauză de apelare de două sau trei secunde într-un număr de fax. În câmpul Fax către, o Pauză de apelare este reprezentată printr-o virgulă (,).</li> <li>• În ecranul de început, apăsați pe  pentru a reapela un număr de fax.</li> <li>• Butonul funcționează numai în cadrul meniului Fax sau cu funcții pentru fax. Când sunteți în afara meniului Fax, a funcțiilor pentru fax sau a ecranului de început, apăsarea butonului  provoacă un sunet bip de eroare.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>4</b> Înapoi <div data-bbox="332 1669 430 1774"> </div>           | <p>Din meniul Copiere, apăsați pe  pentru a șterge cifra cea mai din dreapta a valorii din Număr de exemplare. Valoarea implicită 1 apare dacă întregul număr este șters prin apăsarea butonului  de mai multe ori.</p> <p>În Listă destinație fax, apăsați pe  pentru a șterge cifra cea mai din dreapta a unui număr introdus manual. Puteți, de asemenea, să apăsați pe  pentru a șterge o întreagă intrare de comandă rapidă. După ce se șterge o întreagă linie, încă o apăsare a butonului  determină cursorul să se deplaseze cu o linie mai sus.</p> <p>În Listă destinații poștă electronică, apăsați pe  pentru a șterge caracterul din stânga cursorului. În cazul în care caracterul se află în interiorul unei comenzi rapide, acea comandă rapidă este ștearsă.</p> |

| Element |                                                                                                       | Descriere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5       | Ecran de început<br> | Apăsați pe  pentru a reveni la ecranul de început.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 6       | Start<br>            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Apăsați pe  pentru a iniția lucrarea curentă indicată pe afișaj.</li> <li>• Din ecranul de început, apăsați pe  pentru a porni o lucrare de copiere cu setări prestabilite.</li> <li>• Dacă este apăsat în timpul scanării unei lucrări, butonul nu are niciun efect.</li> </ul> |
| 7       | Indicator luminos                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Off (Stins)</b>-Imprimanta este oprită.</li> <li>• <b>Blinking green (Verde intermitent)</b>-Imprimanta se încălzește, procesează date sau imprimă.</li> <li>• <b>Solid green (Verde continuu)</b>-Imprimanta este pornită, dar în așteptare.</li> <li>• <b>Blinking red (Roșu intermitent)</b>—Este necesară intervenția operatorului.</li> </ul>                                                                                              |
| 8       | Stop<br>             | Întrerupe activitatea imprimantei<br>După ce pe ecran se afișează <b>Stopped (Oprit)</b> , utilizatorului i se oferă o listă de opțiuni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 9       | Port USB frontal                                                                                      | Introduceți o unitate USB flash pentru a trimite date către imprimantă.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 10      | Cititor cartele de acces obișnuite                                                                    | O opțiune care limitează utilizarea anumitor funcții ale imprimantei numai la utilizatorii autentificați. Pentru utilizare, este necesară o cartelă de acces obișnuită.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

## Despre ecranul de început

După ce se pornește imprimanta și trece o perioadă scurtă de încălzire, pe afișaj apare următorul ecran de bază, cunoscut ca ecran de început. Utilizați butoanele din ecranul de început pentru a iniția o acțiune precum copiere, trimitere de faxuri sau scanare, pentru a deschide ecranul meniului sau pentru a răspunde la mesaje.



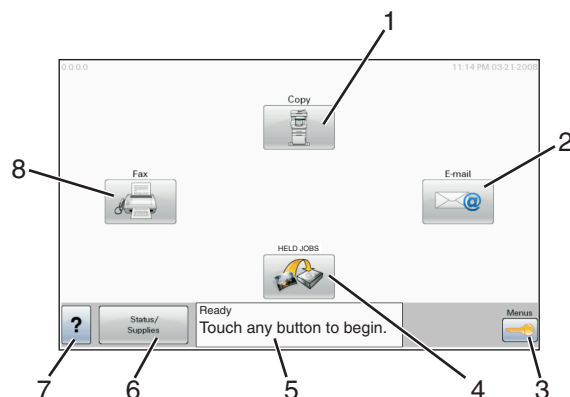

| Element de afișaj |                                                                                     | Descriere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                 | Copiere                                                                             | Deschide meniurile Copiere<br><b>Notă:</b> Din ecranul de început, puteți accesa, de asemenea, meniurile Copiere prin apăsarea unui număr de pe tastatură.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2                 | Poștă electronică                                                                   | Deschide meniurile Poștă electronică                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 3                 | Meniuri                                                                             | Deschide meniurile. Aceste meniuri sunt disponibile numai când imprimanta se află în starea <b>Ready (Gata)</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 4                 | FTP                                                                                 | Deschide meniurile File Transfer Protocol (FTP)<br><b>Notă:</b> Această funcție trebuie să fie configurată de persoana care asigură asistența sistemului. Odată configurată, ea apare ca element de afișaj.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 5                 | Bara cu mesaje de stare                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Afișează starea curentă a imprimantei, precum <b>Ready (Gata)</b> sau <b>Busy (Ocupat)</b>.</li> <li>Afișează condițiile imprimantei, precum <b>Toner Low (Nivel redus toner)</b>.</li> <li>Afișează mesaje de intervenție pentru a oferi instrucțiuni legate de ceea ce trebuie să faceți pentru ca imprimanta să poată continua procesarea, precum <b>Close door (Închideți ușa)</b> sau <b>Insert print cartridge (Introduceți cartușul de imprimare)</b>.</li> </ul> |
| 6                 | Stare/Consumabile                                                                   | Apare pe afișaj oricând starea imprimantei include un mesaj care solicită intervenție. Atingeți acest buton pentru a accesa ecranul de mesaje, pentru mai multe informații despre mesaj, inclusiv modalitatea de a-l șterge.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 7                 |  | Deschide o caracteristică de Ajutor sensibilă la context, care apare în cadrul ecranelor de pe afișajul touch-screen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 8                 | Fax                                                                                 | Deschide meniurile Fax                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |


Alte butoane care pot apărea pe ecranul de început:

| Element de afișaj             | Funcție                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Eliberare faxuri în așteptare | Dacă se afișează acest buton, înseamnă că există faxuri în așteptare, cu un timp de reținere programat, setat anterior. Pentru a accesa lista faxurilor în așteptare, apăsați acest buton.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Căutare lucrări în așteptare  | Efectuează căutări după oricare dintre următoarele elemente și oferă rezultate de căutare: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nume de utilizatori pentru lucrări de imprimare în așteptare sau confidențiale</li> <li>• Nume de lucrări pentru lucrări în așteptare, excluzând lucrările de imprimare confidențiale</li> <li>• Nume de profiluri</li> <li>• Container de marcaje sau nume de lucrări</li> <li>• Container USB sau nume de lucrări, numai pentru extensii acceptate</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                    |
| Lucrări în așteptare          | Deschide un ecran care conține toate lucrările în așteptare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Blocare dispozitiv            | Acest buton apare pe ecran atunci când imprimanta este deblocată și când a fost setat Numărul de identificare personală pentru blocarea dispozitivului (PIN).<br>La atingerea acestui buton se deschide un ecran de introducere a codului PIN. Introducerea codului PIN corect blochează panoul de control al imprimantei (ecranul touch-screen și butoanele fizice).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Deblocare dispozitiv          | Acest buton apare pe ecran când imprimanta este blocată. Butoanele și comenzile rapide ale panoului de control nu pot fi utilizate pe durata apariției acestuia.<br>La atingerea acestui buton se deschide un ecran de introducere a codului PIN. Introducerea codului PIN corect deblochează panoul de control al imprimantei (ecranul touch-screen și butoanele fizice).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Revocare lucrări              | Deschide ecranul Revocare lucrări. Ecranul Revocare lucrări afișează trei titluri: Imprimare, Fax și Rețea.<br>Următoarele elemente sunt disponibile sub titlurile Imprimare, Fax și Rețea: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Imprimare lucrare</li> <li>• Copiere lucrare</li> <li>• Profil fax</li> <li>• FTP</li> <li>• Trimitere poștă electronică</li> </ul> Fiecare titlu are o listă de lucrări afișate într-o coloană în care pot să apară numai trei lucrări per ecran. Fiecare lucrare apare ca un buton pe care îl puteți atinge pentru a accesa informațiile despre lucrare. Dacă există mai mult de trei lucrări într-o listă, atunci apare o săgeată care vă permite să derulați printre lucrări. |

## Utilizarea butoanelor touch-screen-ului

**Notă:** În funcție de opțiunile pe care le aveți și de configurația administrativă, ecranele și butoanele dvs. pot să difere de cele prezentate.

## Exemplu de touch-screen

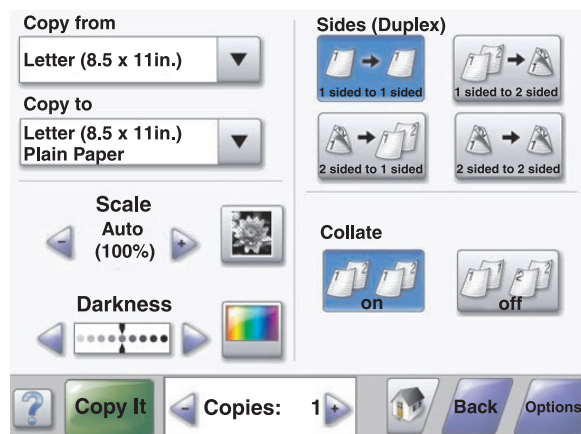


| Buton                                                                                                                       | Funcție                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Ecran de început<br>                       | Revine la ecranul de început                     |
| Derulare în jos<br>                      | Deschide o listă verticală                       |
| Descreștere prin derulare la stânga<br>  | Trece la o altă valoare în ordine descrescătoare |
| Descreștere prin derulare la dreapta<br> | Trece la o altă valoare în ordine crescătoare    |
| Săgeată la stânga<br>                    | Derulează spre stânga                            |
| Săgeată la dreapta<br>                   | Derulează spre dreapta                           |

| Buton                                                                                         | Funcție                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Remitere<br> | Salvează o valoare ca pe noua setare utilizator prestabilită |
| Înapoi<br>   | Revine la ecranul anterior                                   |

## Alte butoane ale touch-screen-ului

| Buton                                                                                                         | Funcție                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Săgeată în jos<br>           | Se mută în jos la următorul ecran                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Săgeată în sus<br>         | Se mută în sus la următorul ecran                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Buton radio neselectat<br> | Acesta este un buton radio neselectat. Butonul radio este gri pentru a arăta că nu este selectat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Buton radio selectat<br>   | Acesta este un buton radio selectat. Butonul radio este albastru pentru a arăta că este selectat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Revocare lucrări<br>       | <p>Deschide ecranul Revocare lucrări. Ecranul Revocare lucrări afișează trei titluri: Imprimare, Fax și Rețea.</p> <p>Următoarele elemente sunt disponibile sub titlurile Imprimare, Fax și Rețea:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Imprimare lucrare</li> <li>• Copiere lucrare</li> <li>• Profil fax</li> <li>• FTP</li> <li>• Trimitere poștă electronică</li> </ul> <p>Fiecare titlu are o listă de lucrări afișate într-o coloană în care pot să apară numai trei lucrări per ecran. Fiecare lucrare apare ca un buton pe care îl puteți atinge pentru a accesa informațiile despre lucrare. Dacă există mai mult de trei lucrări într-o listă, atunci apare o săgeată care vă permite să derulați printre lucrări.</p> |
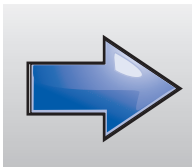
| Buton                                                                                           | Funcție                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Continuare<br> | Atingeți acest buton când sunt de făcut mai multe modificări pentru o lucrare sau după rezolvarea unui blocaj de hârtie.                     |
| Revocare<br>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Revocă o acțiune sau o selecție</li> <li>• Revocă un ecran și revine la ecranul anterior</li> </ul> |
| Selectare<br>  | Selectează un meniu sau un element de meniu                                                                                                  |

## Caracteristici

| Caracteristică                                                                                                           | Descriere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Linia de urmărire a meniului:<br><u>Meniuri</u> > <u>Setări</u> > <u>Setări de copiere</u> > Număr de exemplare          | <p>În partea superioară a fiecărui ecran de meniu există o linie de urmărire a meniului. Această caracteristică se comportă ca o „urme”, arătând calea prin care se ajunge la meniul curent. Ea furnizează locația exactă în interiorul arborelui de meniuri.</p> <p>Apăsați pe oricare dintre cuvintele subliniate, pentru a reveni la acel meniu sau element de meniu.</p> <p>Numărul de exemplare nu este subliniat, deoarece este ecranul curent. Dacă atingeți un cuvânt subliniat pe ecranul Număr de exemplare înainte ca Numărul de exemplare să fie setat și salvat, selecția nu este salvată și nu devine setare prestabilă a utilizatorului.</p> |
| Avertizarea de mesaj de asistență<br> | <p>Dacă apare un mesaj de asistență care închide o funcție, precum o copiere sau un fax, peste butonul funcției din ecranul de început apare un punct roșu, solid. Aceasta indică faptul că există un mesaj de asistență.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

## Minimizarea impactului imprimantei asupra mediului

Compania Lexmark este angajată în acțiunile de protejare a mediului și îmbunătățește continuu imprimantele sale pentru a reduce impactul acestora asupra mediului. Proiectăm având în vedere mediul înconjurător, ne alegem ambalajele astfel încât să reducem cantitatea acestora și oferim programe de colectare și reciclare. Pentru informații suplimentare, consultați:

- Capitolul Notificări
- Secțiunea Environmental Sustainability a site-ului Web Lexmark de la adresa **[www.lexmark.com/environment](http://www.lexmark.com/environment)**
- Programul Lexmark de reciclare de la adresa **[www.lexmark.com/recycling](http://www.lexmark.com/recycling)**

Selectând anumite setări sau activități cu imprimanta, aveți posibilitatea să reduceți și mai mult impactul acesteia. Acest capitol descrie setările și activitățile care pot conduce la rezultate sporite de protejare a mediului.

## Economia de hârtie și toner

### Utilizarea hârtiei reciclate și a altor hârtii de birou

Fiind o companie preocupată de mediu, Lexmark oferă suport pentru utilizarea hârtiei reciclate de birou produsă special pentru imprimantele laser (electrofotografice). În 1998, Lexmark a prezentat guvernului SUA un studiu care demonstrează că hârtia reciclată produsă de marile combinate din SUA este alimentată la fel ca și hârtia nereciclată. Cu toate acestea, nu se poate afirma că *toată* hârtia reciclată este alimentată bine.

Lexmark își testează imprimantele cu hârtie reciclată (provenită din deșeuri în proporție de 20–100%) și o varietate de hârtii de test din întreaga lume, utilizând o cameră de testare în condiții de temperatură și umiditate diferite. Lexmark nu a găsit un motiv pentru a descuraja utilizarea hârtiei de birou reciclate actuale, dar în general se aplică următoarele instrucțiuni privind proprietățile hârtiei reciclate.

- Conținut minim de umiditate (4–5%)
- Netezime corespunzătoare (100–200 unități Sheffield sau 140–350 unități Bendtsen, Europa)

**Notă:** Unele sortimente de hârtie cu netezime mai mare (cum ar fi hârtia laser premium 24 lb, 50–90 unități Sheffield) și unele sortimente de hârtie mai aspră (cum ar fi hârtia de bumbac, 200–300 unități Sheffield) au fost prelucrate astfel încât să funcționeze foarte bine cu imprimantele laser, în ciuda texturii suprafeței. Înainte de a folosi aceste tipuri de hârtie, consultați furnizorul de hârtie.

- Coeficient de frecare foaie la foaie corespunzător (0.4–0.6)
- Rezistență la îndoire suficientă în direcția de alimentare

Hârtia reciclată, hârtia cu greutate mică (sub 60 g/m<sup>2</sup> [16 lb] setul) și/sau mai subțire (<3.8 mils [0.1 mm]) și hârtia cu granulație fină pentru imprimantele cu alimentare pentru portrete (sau muchie scurtă) au o rezistență la îndoire mai joasă decât cea normală pentru alimentarea cu hârtie. Înainte de a folosi aceste tipuri de hârtie pentru tipărirea cu laser (electrofotografică), consultați furnizorul de hârtie. Rețineți că aceste instrucțiuni sunt generale și că atunci când tipul de hârtie corespunde acestora, pot încă apărea probleme de alimentare a hârtiei pe imprimantele laser (de exemplu, dacă hârtie se ondulează excesiv în condiții de tipărire normale).

## Economisirea energiei

### Reglarea setărilor pentru modul Power Saver (Economizor de energie)

Pentru a economisi energia, puteți reduce numărul de minute înainte ca imprimanta să intre în modul Power Saver (Economizor de energie).

Setările pot lua valori între 1 și 240 de minute.

| Setare implicită din fabrică | Tip imprimantă |
|------------------------------|----------------|
| 1 minute (1 minut)           | X860           |
| 5 de minute                  | X862           |
| 60 de minute                 | X864           |

#### Utilizarea serverului Embedded Web Server

- 1 Tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adresă al browserului Web.  
**Notă:** Dacă nu cunoașteți adresa IP a imprimantei, imprimați o pagină de configurare pentru rețea sau pagina cu setări pentru meniuri și căutați adresa IP în secțiunea TCP/IP.
- 2 Faceți clic pe **Settings (Setări)**, apoi pe **General Settings (Setări generale)**.
- 3 Faceți clic pe **Timeouts (Expirări)**.
- 4 În câmpul Power Saver (Economizor de energie), introduceți numărul de minute de așteptare pentru imprimantă înainte ca aceasta să intre în modul Power Saver (Economizor de energie).
- 5 Faceți clic pe **Submit (Remitere)**.

#### Utilizarea panoului de control al imprimantei

- 1 Asigurați-vă că imprimanta este pornită și că apare mesajul **Ready (Pregătit)**.
- 2 În ecranul de început, atingeți .
- 3 Atingeți **Settings (Setări)**.
- 4 Atingeți **General Settings (Setări generale)**.
- 5 Atingeți săgețile până când apare **Timeouts (Expirări)**.
- 6 Atingeți **Timeouts (Expirări)**.
- 7 Atingeți săgeata de lângă **Power Saver Mode (Modul Economizor de energie)** pentru a selecta numărul de minute de așteptare pentru imprimantă înainte ca aceasta să intre în modul Power Saver (Economizor de energie).
- 8 Atingeți **Submit (Remitere)**.
- 9 Atingeți .

## Reducerea zgomotului imprimantei

Utilizați modul Silențios pentru a reduce zgomotul imprimantei.

**Notă:** Consultați tabelul pentru setările multiple care se modifică atunci când selectați o setare a modului Silențios.

| Selectați  | Pentru a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Activat    | <p>Reduce zgomotul imprimantei.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lucrările de imprimare vor fi procesate la jumătatea vitezei de procesare normală.</li> <li>• Motoarele imprimantei nu pornesc decât atunci când o lucrare de imprimare este gata de efectuat. Va exista o întârziere scurtă înainte ca prima pagină să fie imprimată.</li> <li>• Ventilatoarele funcționează cu viteză redusă sau sunt oprite.</li> <li>• Dacă imprimanta dvs. are facilități de fax, sunetele faxului sunt reduse sau dezactivate, inclusiv acelea produse de difuzorul și de soneria faxului. Faxul este trecut în modul în așteptare.</li> <li>• Sunetele pentru control alarmă și alarmă cartuş sunt oprite.</li> <li>• Imprimanta va ignora comanda Pornire complexă.</li> </ul> |
| Dezactivat | <p>Utiliza setările prestabilite din fabricație. Această setare acceptă specificațiile de performanță pentru imprimanta dvs.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

Pentru a selecta o setare a modului Silențios:

- 1 Pe ecranul de început, atingeți .
- 2 Atingeți **Settings (Setări)**.
- 3 Atingeți **General Settings (Setări generale)**.
- 4 Atingeți **Quiet Mode (Mod silențios)**.
- 5 Atingeți săgețile pentru a selecta o setare.
- 6 Atingeți **Submit (Remitere)**.  
Se afișează mesajul **Submitting changes (Remitere modificări)**.

## Reciclarea

Lexmark face tot posibilul pentru a fi un furnizor de produse și servicii preocupat de mediu. Începând cu modul în care proiectăm având în vedere mediul înconjurător, continuând cu modul în care ne alegem ambalajele astfel încât să reducem cantitatea acestora și mergând până la oferta de programe de colectare și la modul de abordare progresist al reciclării, pentru protejarea mediului. Pentru informații suplimentare, consultați:

- Capitolul Notificări
- Secțiunea Environmental Sustainability a site-ului Web Lexmark, la adresa [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com)
- Programul Lexmark de reciclare de la adresa [www.lexmark.com/recycling](http://www.lexmark.com/recycling)

## Reciclarea produselor Lexmark

Dacă doriți să returnați produsele Lexmark pentru reciclare:

- 1 Vizitați site-ul nostru Web la [www.lexmark.com/recycle](http://www.lexmark.com/recycle).
- 2 Găsiți tipul de produs pentru reciclare, apoi selectați țara sau regiunea din listă.



**3** Urmați instrucțiunile de pe ecranul computerului.

**Notă:** Consumabilele și componentele hardware ale imprimantei, neincluse în programele de colectare Lexmark, pot fi reciclate prin intermediul centrului dvs. local de reciclare. Contactați centrul local de reciclare pentru a determina elementele pe care le acceptă.

## **Returnarea cartușelor Lexmark pentru reutilizare sau reciclare**

Programul Lexmark de colectare a cartușelor abate anual milioane de cartușe Lexmark de la drumul către gropile de gunoi, oferind clienților Lexmark o metodă simplă și gratuită de returnare a cartușelor uzate către compania producătoare, pentru reutilizare și reciclare. Cartușele goale returnate la Lexmark sunt, în proporție de 100%, fie reutilizate, fie dezmembrate pentru reciclare. Cutiile utilizate pentru returnarea cartușelor sunt, de asemenea, reciclate.

Pentru a returna cartușele Lexmark în vederea reutilizării sau a reciclării, urmați instrucțiunile livrate cu imprimanta sau cu cartușul și utilizați eticheta de transport preplătită. De asemenea, aveți următoarele opțiuni:

- 1** Vizitați site-ul nostru Web la **[www.lexmark.com/recycle](http://www.lexmark.com/recycle)**.
- 2** Din secțiunea Toner Cartridges (Cartușe de toner), selectați țara sau regiunea dvs. din listă.
- 3** Urmați instrucțiunile de pe ecranul computerului.

# Configurarea suplimentară a imprimantei

## Instalarea opțiunilor interne

 **ATENȚIONARE—PERICOL DE ELECTROCUTARE:** Dacă, după configurarea imprimantei, accesați placa de bază a sistemului sau instalați hardware opțional sau dispozitive de memorie, înainte de a continua, închideți imprimanta și deconectați cablul de tensiune de la priza de perete. Dacă aveți alte dispozitive atașate la imprimantă, închideți-le și pe acestea și deconectați cablurile care conduc la imprimantă.

Puteți particulariza modul de conectare și capacitatea de memorie a imprimantei, adăugând cartele opționale. Instrucțiunile din această secțiune explică modurile de instalare a cartelelor disponibile; de asemenea, le puteți utiliza pentru a localiza o cartelă pentru a o scoate.

## Opțiuni interne disponibile


- Carduri de memorie
  - Memorie imprimantă
  - Memorie flash
  - Fonturi
- Carduri firmware
  - Coduri de bare și formulare
  - IPDS și SCS/TNe
  - PrintCryption™
  - PRESCRIBE
- Hard disc imprimantă
- Porturi Lexmark™ pentru soluții interne (ISP)
  - ISP serial RS-232-C
  - ISP paralel 1284-B
  - ISP fără fir MarkNet™ N8150802.11 b/g/n
  - ISP pentru fibră optică MarkNet N8130 10/100
  - ISP pentru Ethernet MarkNet N8120 10/100/1000
- Card de fax MarkNet N8110 V-34

## Accesarea plăcii de sistem pentru a instala opțiuni interne


**Notă:** Această acțiune necesită o șurubelniță cu cap plat.

**⚠ ATENȚIONARE—PERICOL DE ELECTROCUTARE:** Dacă, după configurarea imprimantei, accesați placa de bază a sistemului sau instalați hardware opțional sau dispozitive de memorie, înainte de a continua, închideți imprimanta și deconectați cablul de tensiune de la priza de perete. Dacă aveți alte dispozitive atașate la imprimantă, închideți-le și pe acestea și deconectați cablurile care conduc la imprimantă.

- 1 Slăbiți șuruburile panoului de acces situate pe partea din spate a imprimantei.

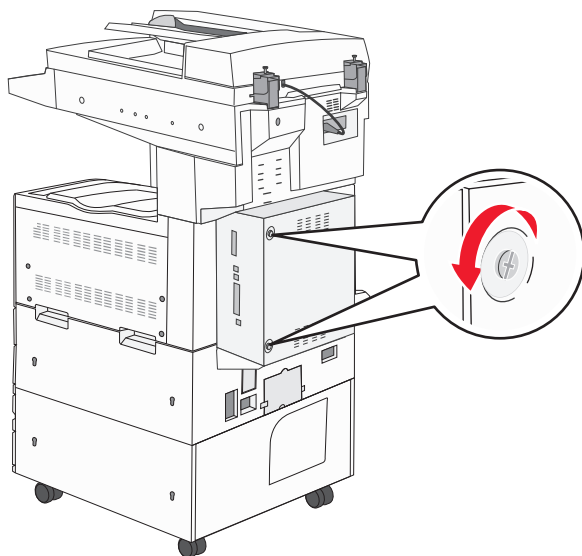


- 2 Îndepărtați panoul de pe imprimantă și așezați-l alături.

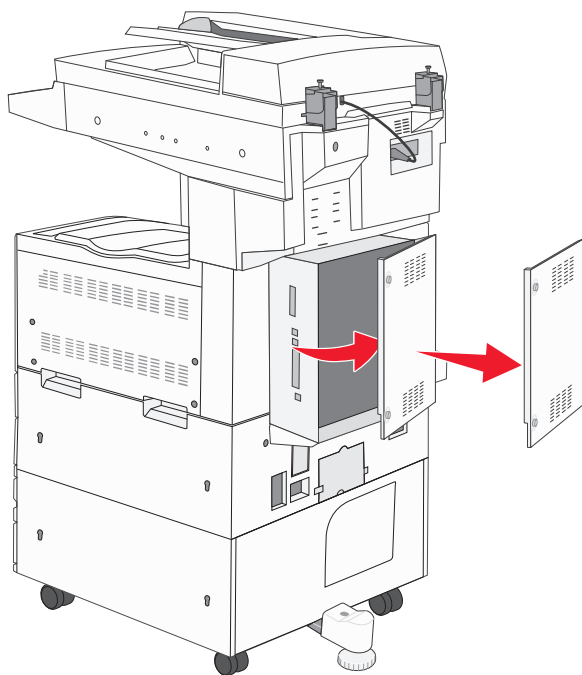

### 3 Utilizați ilustrația de mai jos pentru a localiza conectorul corespunzător.

**Avertisment—Potențiale daune:** Componentele electrice ale plăcii de sistem pot fi deteriorate cu ușurință de electricitatea statică. Atingeți o componentă metalică a imprimantei înainte de a atinge componente sau conectori de pe placa de sistem.

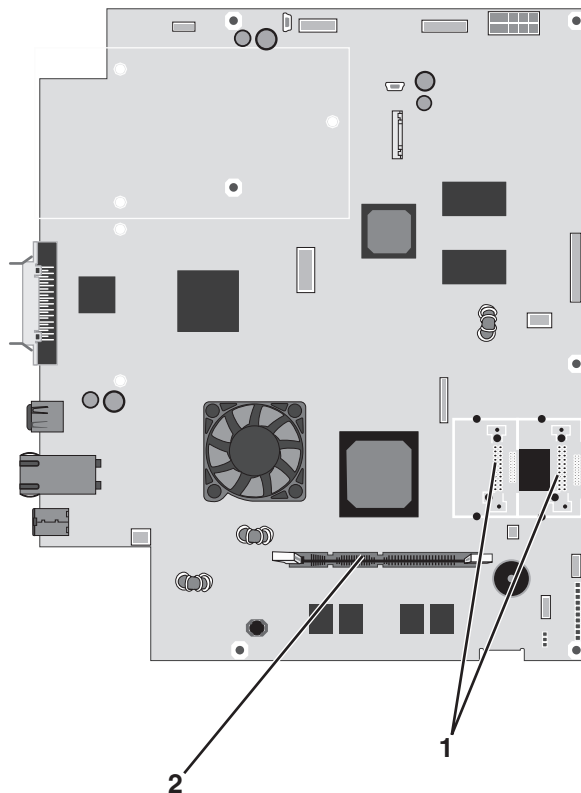

|   |                                                       |
|---|-------------------------------------------------------|
| 1 | Conectori pentru memorie flash și cartelă de firmware |
| 2 | Conector card de memorie                              |

## Instalarea unui card de memorie

**ATENȚIONARE—PERICOL DE ELECTROCUTARE:** Dacă, după configurarea imprimantei, accesați placa de bază a sistemului sau instalați hardware opțional sau dispozitive de memorie, înainte de a continua, închideți imprimanta și deconectați cablul de tensiune de la priza de perete. Dacă aveți alte dispozitive atașate la imprimantă, închideți-le și pe acestea și deconectați cablurile care conduc la imprimantă.

**Avertisment—Potențiale daune:** Componentele electrice ale plăcii de sistem pot fi deteriorate cu ușurință de electricitatea statică. Atingeți o componentă metalică a imprimantei înainte de a atinge componente sau conectori de pe placa de sistem.

Se poate achiziționa separat un modul de memorie opțional care să fie atașat la placa de sistem. Pentru a instala modulul de memorie:

- 1 Accesați placa de sistem.

**Notă:** Această acțiune necesită o șurubelniță cu cap plat.


- 2 Despachetați cardul de memorie.

**Notă:** Nu atingeți punctele de conectare de pe marginea cardului.


- 3 Deschideți suportii conectorului de cartele de memorie.



- 4 Aliniați creștătura de pe cartela de memorie cu proeminența conectorului.

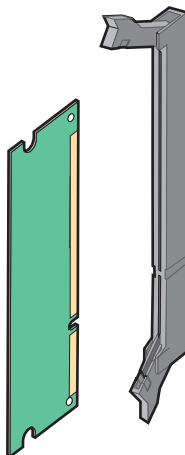

**5** Împingeți drept cardul de memorie în conector până când se fixează pe poziție făcând *clic*.

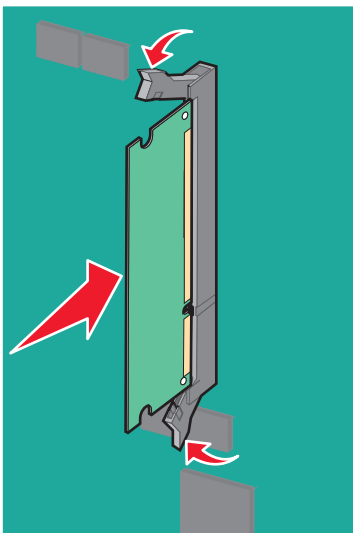

**6** Reatașați capacul plăcii de sistem.

## Instalarea unui card de memorie flash sau firmware

Placa de sistem are două conexiuni pentru un card de memorie flash sau firmware. Se poate instala numai unul dintre aceste carduri, însă conectorii sunt interschimbabili.

**⚠ ATENȚIONARE—PERICOL DE ELECTROCUTARE:** Dacă, după configurarea imprimantei, accesați placa de bază a sistemului sau instalați hardware opțional sau dispozitive de memorie, înainte de a continua, închideți imprimanta și deconectați cablul de tensiune de la priza de perete. Dacă aveți alte dispozitive atașate la imprimantă, închideți-le și pe acestea și deconectați cablurile care conduc la imprimantă.

**Avertisment—Potențiale daune:** Componentele electrice ale plăcii de sistem pot fi deteriorate cu ușurință de electricitatea statică. Atingeți o componentă metalică a imprimantei înainte de a atinge componente sau conectori de pe placa de sistem.


**1** Accesați placa de sistem.

**Notă:** Această acțiune necesită o șurubelniță cu cap plat.

**2** Despachetați cardul.


**Notă:** Nu atingeți punctele de conectare de pe marginea cardului.

**3** Ținând cardul din lateral, aliniați pinii de plastic de pe card cu orificiile de pe placa de sistem.

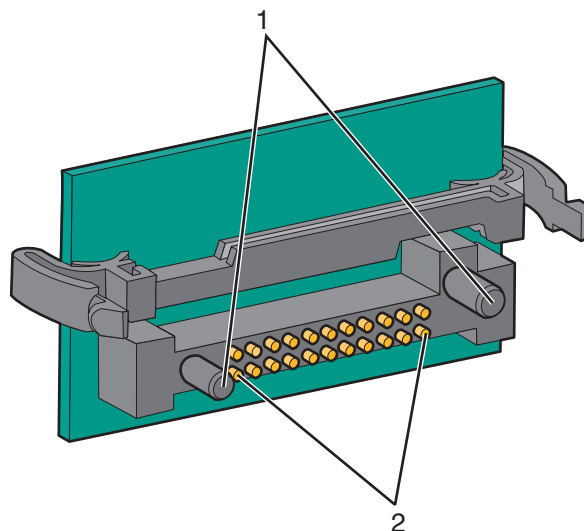

|   |                 |
|---|-----------------|
| 1 | Pini de plastic |
| 2 | Pini de metal   |

**4** Împingeți placa ferm pe poziție.

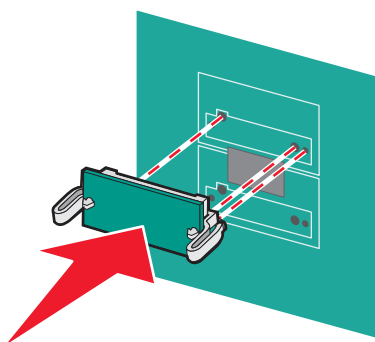

**Note:**

- Întreaga lungime a conectorului cardului trebuie să atingă și să fie la același nivel cu placa de sistem.
- Procedați cu atenție pentru a nu deteriora conectorii.

**5** Reatașați capacul plăcii de sistem.

## Instalarea unui server intern de tipărire sau a unui card de interfață pentru port


**⚠ ATENȚIONARE—PERICOL DE ELECTROCUTARE:** Dacă, după configurarea imprimantei, accesați placa de bază a sistemului sau instalați hardware opțional sau dispozitive de memorie, înainte de a continua, închideți imprimanta și deconectați cablul de tensiune de la priza de perete. Dacă aveți alte dispozitive atașate la imprimantă, închideți-le și pe acestea și deconectați cablurile care conduc la imprimantă.

**Avertisment—Potențiale daune:** Componentele electrice ale plăcii de sistem pot fi deteriorate cu ușurință de electricitatea statică. Atingeți o componentă metalică a imprimantei înainte de a atinge componente sau conectori de pe placa de sistem.

**Notă:** Pentru a instala un server intern de tipărire sau un card de interfață pentru port este necesară o șurubelniță Philips #2.

Un server intern de imprimare permite conectarea imprimantei la o *rețea locală* (LAN). Un card opțional de interfață pentru port extinde modalitățile prin care imprimanta se poate conecta la un calculator sau la un server extern de tipărire.


- 1 Accesați placa de sistem.
- 2 Despachetați serverul intern de tipărire sau cardul de interfață pentru port
- 3 Scoateți placa de metal de pe tava plăcii de sistem care acoperă slotul conectorului și păstrați-o.

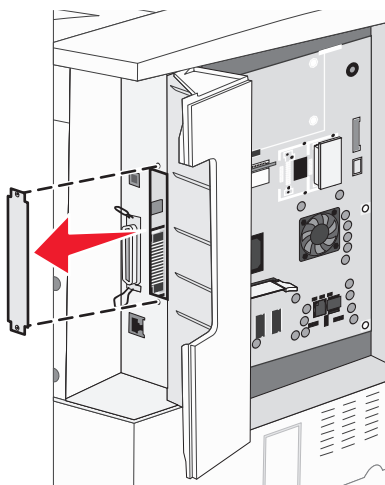


- 4 Aliniați conectorul de pe serverul intern de tipărire sau de pe cardul de interfață pentru port la conectorul de pe placa de sistem.

**Notă:** Cablurile de conectare din lateralul cardului opțional trebuie să se potrivească cu deschiderea de pe placă.



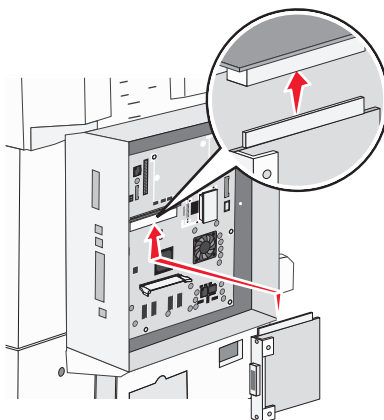

- 5 Împingeți ferm serverul intern de tipărire sau cardul de interfață pentru port pe placa de sistem.
- 6 Introduceți o șurubelniță în orificiul din partea dreaptă a slotului conectorului. Strângeți ușor șurubul pentru a fixa cardul pe tava plăcii de sistem.

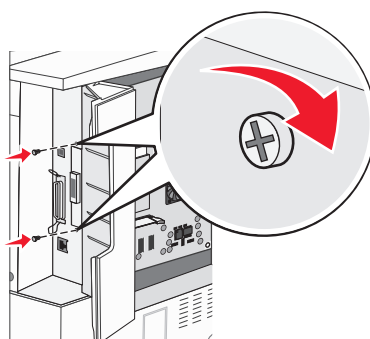

- 7 Instalați din nou placa de sistem.

## Instalarea unui hard disc pentru imprimantă


**⚠ ATENȚIONARE—PERICOL DE ELECTROCUTARE:** Dacă, după configurarea imprimantei, accesați placa de bază a sistemului sau instalați hardware opțional sau dispozitive de memorie, înainte de a continua, închideți imprimanta și deconectați cablul de tensiune de la priza de perete. Dacă aveți alte dispozitive atașate la imprimantă, închideți-le și pe acestea și deconectați cablurile care conduc la imprimantă.

**Avertisment—Potențiale daune:** Componentele electrice ale plăcii de sistem și hard diskurile pot fi deteriorate cu ușurință de electricitatea statică. Atingeți o componentă metalică a imprimantei înainte de a atinge componente, conectori sau hard diskul de pe placa de sistem.


**Notă:** Pentru atașarea hard discului pe placa suport este necesară o șurubelniță Philips #2.

- 1 Accesați placa de sistem.
- 2 Scoateți din pachet placa suport, hard discul, cablul de tip bandă și șuruburile.


**3** Atașați cablul de tip bandă la hard disc.

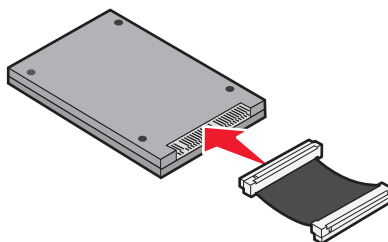


**4** Fixați placa suport pe hard disc cu ajutorul șuruburilor.

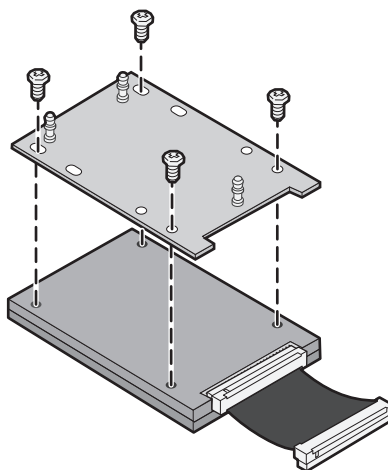

**5** Apăsați conectorul cablului de tip bandă pe conectorul hard diskului de pe placa de sistem.

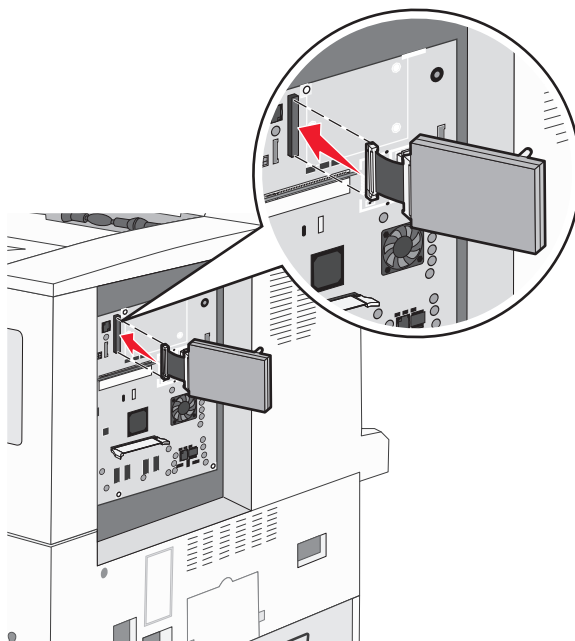

- 6** Întoarceți hard discul și apăsați cele trei elemente de pe placa suport în găurile din placa de sistem. Hard diskul se fixează pe poziție făcând *clic*.

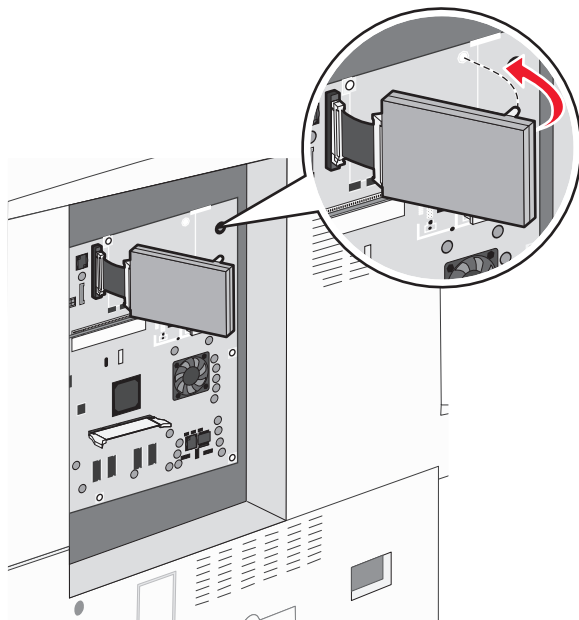


- 7** Instalați din nou placa de sistem.

## Reinstalarea plăcii de sistem


**Avertisment—Potențiale daune:** Componentele electrice ale plăcii de sistem pot fi deteriorate cu ușurință de electricitatea statică. Atingeți o componentă metalică a imprimantei înainte de a atinge componente sau conectori de pe placa de sistem.

**Notă:** Această operație necesită o șurubelniță Philips #2.

- 1** Introduceți cu grijă placa de sistem în imprimantă.

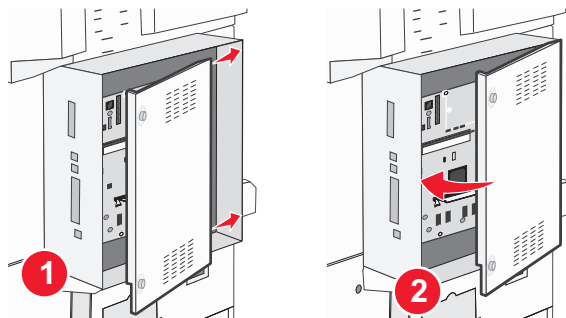

**2** Remontați șuruburile capacului și rotiți-le în sensul acelor de ceasornic.

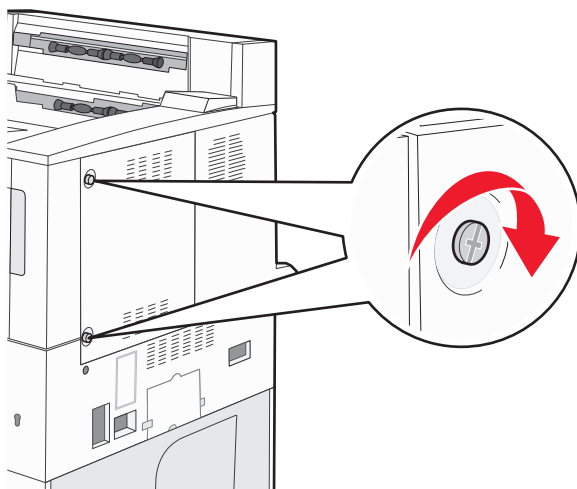

**3** Strângeți ferm șuruburile.

## Instalarea opțiunilor hardware

### Ordinea instalării

**⚠ ATENȚIONARE—PERICOL DE STRIVIRE:** Configurațiile cu montare pe podea necesită mobilier suplimentar pentru stabilitate. Trebuie să folosiți un stand sau un postament pentru imprimantă, dacă utilizați o tavă de intrare de mare capacitate, o unitate duplex și una sau mai multe opțiuni de intrare. Dacă ați cumpărat o imprimantă multifuncțională (MFP) cu scanner, copiator și fax este nevoie de mobilier suplimentar. Pentru informații suplimentare, consultați [www.lexmark.com/multifunctionprinters](http://www.lexmark.com/multifunctionprinters).

Instalați imprimante și orice opțiuni pe care le-ați achiziționat, în următoarea ordine:

**⚠ ATENȚIONARE—PERICOL DE ELECTROCUTARE:** Dacă, după configurarea imprimantei, accesați placa de bază a sistemului sau instalați hardware opțional sau dispozitive de memorie, înainte de a continua, închideți imprimanta și deconectați cablul de tensiune de la priza de perete. Dacă aveți alte dispozitive atașate la imprimantă, închideți-le și pe acestea și deconectați cablurile care conduc la imprimantă.

- Postament sau stativ pentru imprimantă
- Tăvi duale de 2000 de coli și alimentator de înaltă capacitate
- Tavă standard sau opțională de 500 de coli
- Unitate duplex
- Imprimantă

**⚠ ATENȚIONARE—RISC DE RĂNIRE:** Imprimanta cântărește mai mult de 18 kg (40 livre) și este nevoie de două sau mai multe persoane antrenate pentru a o ridica în siguranță.

Pentru informații suplimentare despre instalarea unui stand de imprimantă, a unui postament sau a unei tăvi de 2000 de coli, consultați documentația de instalare care însoțește opțiunea.

## Instalarea tăvilor opționale

Imprimanta acceptă următoarele surse opționale de intrare:

- Modul cu 2 tăvi (două tăvi de 500 de coli)
- tăvi pentru intrare duală de 2000 de coli
- alimentator de înaltă capacitate de 2000 de coli
- Unitate duplex

**ATENȚIONARE—RISC DE RĂNIRE:** Imprimanta cântărește mai mult de 55kg (121 livre) și, pentru a o muta în siguranță, este nevoie de cel puțin patru persoane sau de un utilaj mecanic corespunzător.


**ATENȚIONARE—PERICOL DE ELECTROCUTARE:** Dacă, după configurarea imprimantei, accesați placa de bază a sistemului sau instalați hardware opțional sau dispozitive de memorie, înainte de a continua, închideți imprimanta și deconectați cablul de tensiune de la priza de perete. Dacă aveți alte dispozitive atașate la imprimantă, închideți-le și pe acestea și deconectați cablurile care conduc la imprimantă.

**1** Despachetați tava opțională și îndepărtați toate materialele de ambalare.

**2** Plasați tava în locația pentru imprimantă.

**Notă:** Dacă instalați mai mult de o tavă opțională, tăvile pentru intrare duală de 2000 de coli trebuie instalate întotdeauna ca tăvi opționale primare (configurând de jos în sus).

**Notă:** Tăvile opționale de 500 de coli și tăvile opționale pentru intrare duală de 2000 de coli pot fi schimbate între ele.

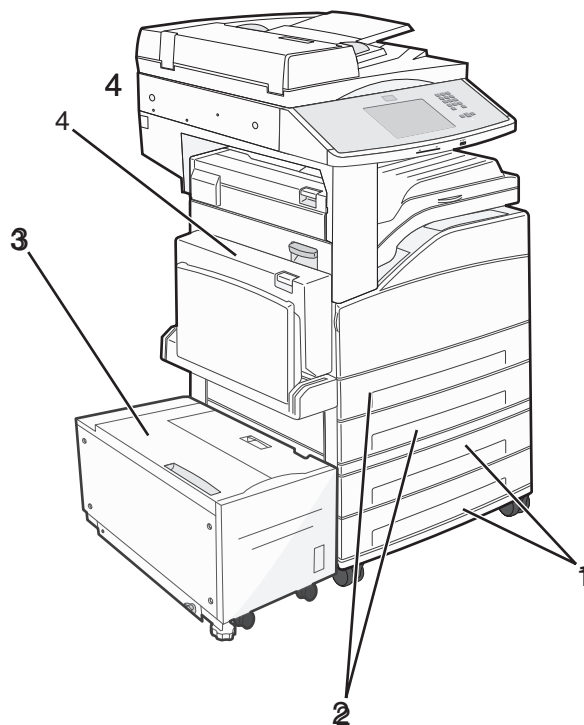


|          |                                                                                  |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b> | Tava 3 și tava 4 (tăvi de 500 de coli sau tăvi cu intrare duală de 2000 de coli) |
| <b>2</b> | Tava 1 și tava 2 (tăvi de 500 de coli)                                           |
| <b>3</b> | Tava 5 (alimentator de înaltă capacitate de 2000 de coli)                        |

**4** Unitate duplex

**Notă:** Tăvile opționale se blochează una pe cealaltă atunci când sunt stivuite. Scoateți una câte una tăvile stivuite, de sus în jos.

**3** Aliniați imprimanta cu sertarul și coborâți imprimanta în locația sa.

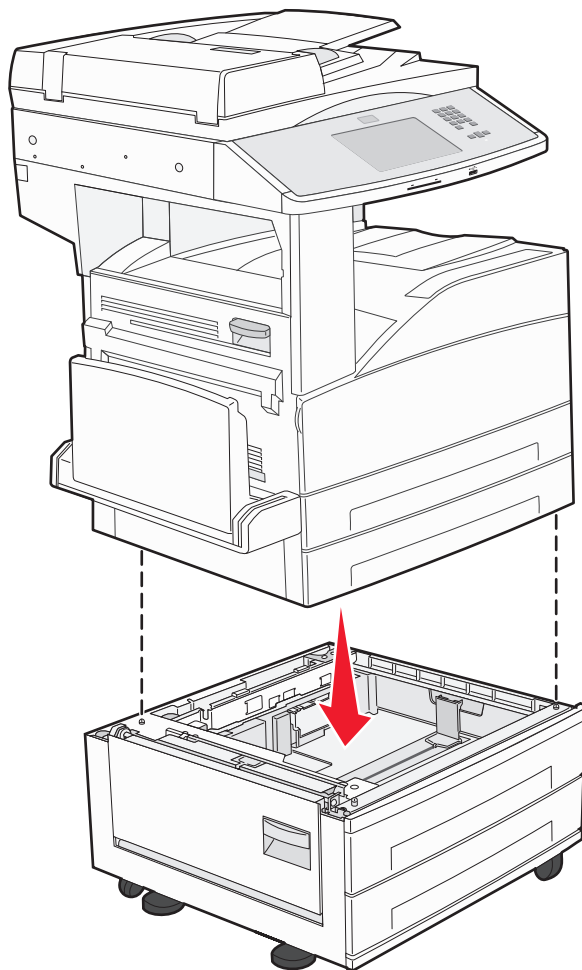

**4** Porniți din nou imprimanta.


**5** Setati software-ul imprimantei astfel încât să recunoască sursa opțională de intrare. Pentru informații suplimentare, consultați „Actualizarea opțiunilor disponibile în driverul de imprimantă” de la pagina 41.

## Atașarea cablurilor

Conectați imprimanta la computer utilizând un cablu USB sau un cablu Ethernet.

Asigurați-vă că se potrivesc următoarele:

- Simbolul USB de pe cablu corespunde simbolului USB de pe imprimantă
- Cablul Ethernet corespunde portului Ethernet

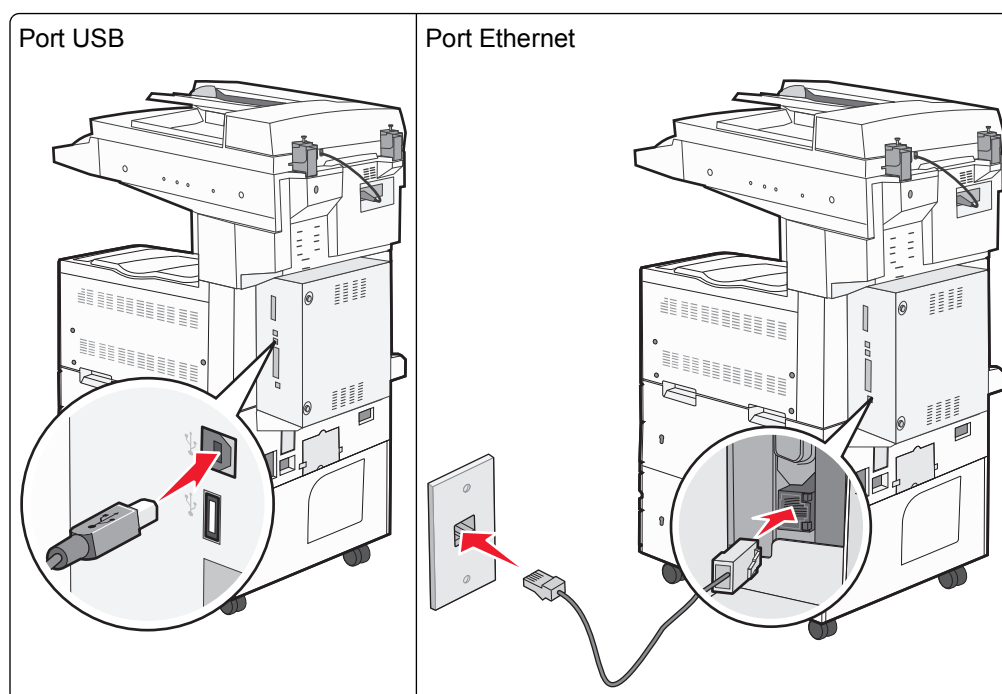

## Verificarea configurării imprimantei

- Imprimați o pagină cu setările de meniu, pentru a verifica dacă toate opțiunile imprimantei sunt instalate corect. În partea inferioară a paginii, va apărea o listă cu opțiunile instalate. Dacă o opțiune instalată nu este listată, înseamnă că nu a fost instalată corect. Eliminați opțiunea și instalați-o din nou.
- Imprimați o pagină de configurare pentru rețea, pentru a verifica dacă imprimanta este conectată corect la rețea. Această pagină oferă și informații importante legate de configurarea imprimării în rețea.

## Imprimarea unei pagini cu setările de meniu

Imprimați o pagină cu setările de meniu pentru a trece în revistă setările curente și pentru a verifica dacă opțiunile de imprimantă sunt instalate corect.

**Notă:** Dacă nu ați făcut încă nicio modificare a setărilor elementelor de meniu, atunci pagina cu setările de meniu listează toate setările prestabilite din fabrică. După ce selectați și salvați alte setări din meniuri, acestea vor înlocui setările prestabilite din fabrică drept *setări prestabilite de utilizator*. O setare prestabilită de utilizator rămâne valabilă până când accesați din nou meniul, alegeți o altă valoare și o salvați. Pentru a restaura setările prestabilite din fabrică, consultați „Restaurarea setărilor prestabilite din fabrică” de la pagina 221.

- 1 Asigurați-vă că imprimanta este pornită și că apare mesajul **Ready (Gata)**.
- 2 Pe ecranul de început, atingeți .
- 3 Atingeți **Reports (Rapoarte)**.
- 4 Atingeți **Menu Settings Page (Pagină setări meniuri)**.  
Se imprimă pagina cu setările de meniuri și imprimanta revine la ecranul de început.

## Imprimarea unei pagini de configurație pentru rețea

Dacă imprimanta este conectată la o rețea, imprimați o pagină de configurație pentru rețea pentru a verifica conexiunea la rețea. Această pagină oferă și informații importante legate de configurarea imprimării în rețea.

**1** Asigurați-vă că imprimanta este pornită și că apare mesajul **Ready (Gata)**.

**2** Pe ecranul de început, atingeți .

**3** Atingeți **Reports (Rapoarte)**.

**4** Atingeți **Network Setup Page (Pagină de configurație pentru rețea)**.

Se imprimă pagina de configurație pentru rețea și imprimanta revine la ecranul de început.

**5** Consultați prima secțiune a paginii de configurație pentru rețea pentru a verifica dacă starea este „Conectat”.

Dacă starea afișată este „Neconectat”, este posibil să existe o defecțiune a cablului de rețea sau să nu fie activă conexiunea la rețeaua LAN. Consultați personalul de asistență tehnică pentru rețea și imprimați apoi altă pagină de configurație pentru rețea.

## Configurarea software-ului imprimantei

### Instalarea software-ului pentru imprimantă

Un driver pentru imprimantă este o aplicație software care permite calculatorului să comunice cu imprimanta. Software-ul imprimantei este de obicei instalat la configurarea inițială a imprimantei. Dacă aveți nevoie să instalați software-ul după instalare, urmați aceste instrucțiuni:

#### Pentru utilizatorii de Windows

- 1** Închideți toate programele software deschise.
- 2** Introduceți CD-ul *Software și documentație*.
- 3** Din dialogul principal de instalare, faceți clic pe **Install (Instalare)**.
- 4** Urmăriți instrucțiunile de pe ecran.

#### Pentru utilizatorii de Macintosh

- 1** Închideți toate aplicațiile software deschise.
- 2** Introduceți CD-ul *Software și documentație*.
- 3** Din desktopul Finder, faceți dublu clic pe pictograma CD-ului imprimantei care apare automat.
- 4** Faceți dublu clic pe pictograma **Install (Instalare)**.
- 5** Urmăriți instrucțiunile de pe ecran.

#### Utilizarea World Wide Web

- 1** Vizitați site-ul Web Lexmark la **www.lexmark.com**.
- 2** Selectați **Driver Finder (Căutare drivere)** din lista verticală Drivers & Downloads (Drivere și descărcări).



- 3 Selectați imprimanta, apoi selectați sistemul de operare.
- 4 Descărcați driverul și instalați software-ul pentru imprimantă.

## Actualizarea opțiunilor disponibile în driverul de imprimantă

După instalarea software-ului de imprimantă și a oricăror opțiuni, poate să fie necesar să adăugați în mod manual opțiuni în driverul de imprimantă, pentru a le face disponibile lucrărilor de imprimare.

### Pentru utilizatorii de Windows

- 1 Efectuați una dintre următoarele operații:

#### În Windows Vista

- a Faceți clic pe .
- b Faceți clic pe **Control Panel (Panou de control)**.
- c Faceți clic pe **Hardware and Sound (Hardware și sunet)**.
- d Faceți clic pe **Printers (Imprimante)**.

#### În Windows XP

- a Faceți clic pe **Start**.
- b Faceți clic pe **Printers and Faxes (Imprimante și faxuri)**.

#### În Windows 2000

- a Faceți clic pe **Start**.
- b Faceți clic pe **Settings (Setări) > Printers (Imprimante)**.

- 2 Selectați imprimanta.
- 3 Faceți clic cu butonul din dreapta pe imprimantă, apoi selectați **Properties (Proprietăți)**.
- 4 Faceți clic pe fila Instalare opțiuni.
- 5 Sub Opțiuni disponibile, adăugați oricare dintre opțiunile hardware instalate.
- 6 Faceți clic pe **Apply (Se aplică)**.

### Pentru utilizatorii de Macintosh

#### În Mac OS X versiunea 10.5 sau o versiune ulterioară

- 1 Din meniul Apple, alegeți **System Preferences (Preferințe sistem)**.
- 2 Faceți clic pe **Print & Fax (Imprimare și fax)**.
- 3 Selectați imprimanta, apoi faceți clic pe **Options & Supplies (Opțiuni și consumabile)**.
- 4 Faceți clic pe **Driver**, apoi adăugați oricare dintre opțiunile hardware instalate.
- 5 Faceți clic pe **OK**.

**În Mac OS X versiunea 10.4 și versiunile anterioare**

- 1** De pe desktopul Selector, alegeți **Go (Salt) > Applications (Aplicații)**.
- 2** Faceți dublu clic pe **Utilities (Utilitare)**, apoi faceți dublu clic pe **Print Center (Centru de imprimare)** sau pe **Printer Setup Utility (Utilitar de configurare imprimantă)**.
- 3** Selectați imprimanta, apoi, din meniul Imprimante, alegeți **Show Info (Afișare informații)**.
- 4** Din meniul pop-up, alegeți **Installable Options (Opțiuni instalabile)**.
- 5** Adăugați oricare dintre opțiunile hardware instalate, apoi faceți clic pe **Apply Changes (Se aplică modificările)**.

## Configurarea imprimării fără fir

### Informații necesare pentru configurarea imprimantei într-o rețea fără fir

**Notă:** Nu conectați cablurile de instalare sau de rețea până ce nu vi se solicită acest lucru în software-ul de instalare.

- **SSID**—SSID este cunoscut de asemenea ca nume al rețelei.
- **Mod fără fir (sau mod rețea)**—Modul va fi fie infrastructură, fie ad hoc.
- **Canal (pentru rețele ad hoc)**—În cazul rețelelor cu infrastructură, valoarea pentru canal este stabilită automat.

Și unele rețele ad hoc vor solicita setare automată. Consultați persoana care asigură asistența, dacă nu sunteți sigur ce canal să selectați.

- **Metodă de securitate**—Există trei opțiuni de bază pentru metoda de securitate:
  - Cheie WEP  
Dacă rețeaua folosește mai multe chei WEP, introduceți până la patru în spațiul furnizat. Selectați cheia utilizată în prezent selectând Cheie de transmitere WEP implicită.  
*sau*
  - Cod WPA sau WPA2  
WPA include criptarea ca strat suplimentar de securitate. Opțiunile sunt AES sau TKIP. Criptarea trebuie setată pentru același tip pe router și pe imprimantă; în caz contrar imprimanta nu va fi capabilă să comunice în rețea.
  - Fără securitate  
Dacă rețeaua fără fir nu folosește niciun tip de securitate, nu veți avea nicio informație de securitate.

**Notă:** Utilizarea unei rețele nesecurizate nu este recomandată.

Dacă instalați imprimanta într-o rețea 802.1X cu ajutorul metodei complexe, veți avea nevoie de următoarele:

- Tip de autentificare
- Tip intern de autentificare
- Nume de utilizator și parolă 802.1X
- Certificate


**Notă:** Pentru mai multe informații despre configurarea securității 802.1X, consultați *Ghidul pentru lucrul în rețea* de pe CD-ul *Software și documentație*.

## Instalarea imprimantei la o rețea fără fir (Windows)

Înainte să instalați imprimanta într-o rețea cu fir, asigurați-vă că:

- Rețeaua fără fir funcționează corect.
- Computerul și imprimanta sunt ambele conectate la aceeași rețea fără fir.

**1** Conectați cablul de tensiune la imprimantă, apoi la o priză cu împământare corespunzătoare, și porniți imprimanta.

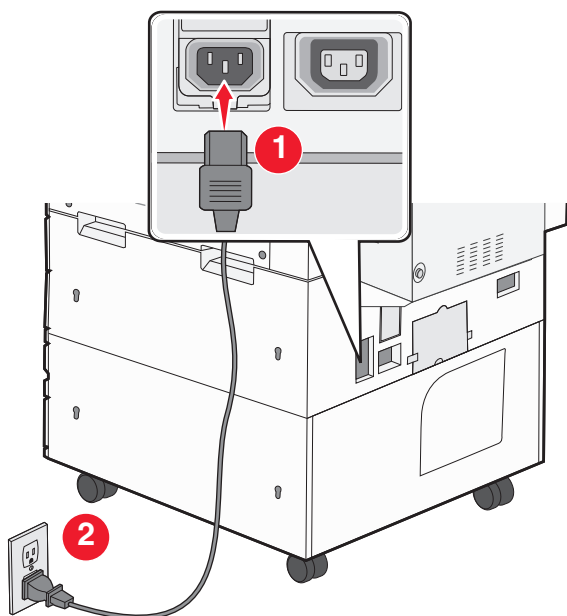


Asigurați-vă că imprimanta și computerul sunt pornite și deplin active.



Nu conectați cablurile decât potrivit instrucțiunilor de pe ecran.


**2** Introduceți CD-ul *Software și documentație*.

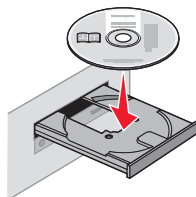

**3** Faceți clic pe **Finish Installation (Finalizare instalare)**.

**4** Faceți clic pe **Agree (De acord)**.

- 5 Faceți clic pe **Suggested (Sugerat)**.
- 6 Faceți clic pe **Wireless Network Attach (Atașare la rețea fără fir)**.
- 7 Conectați temporar un cablu USB între computer din rețeaua fără fir și imprimantă.

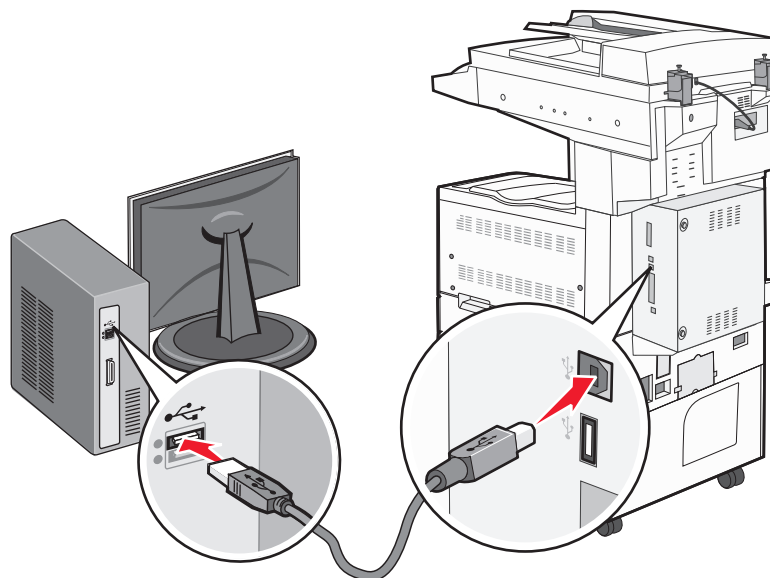

**Notă:** După configurarea imprimantei, software-ul vă îndrumă să deconectați cablul USB temporar pentru a imprima în modul fără fir.

- 8 Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza instalarea software-ului.

**Notă:** Se recomandă alegerea căii **Basic (De bază)**. Alegeți **Advanced (Complex)** numai dacă doriți să particularizați instalarea.

- 9 Pentru a permite altor computere din rețeaua fără fir să utilizeze imprimanta fără fir, urmați pașii de la 2 la 6 și pasul 8 pentru fiecare computer.


## Instalarea imprimantei la o rețea fără fir (Macintosh)

### Pregătirea pentru configurarea imprimantei

- 1 Găsiți adresa MAC a imprimantei de pe foaia livrată împreună cu imprimanta. Scrieți ultimele șase cifre ale adresei MAC în spațiul de mai jos:

Adresă MAC: \_ \_ \_ \_ \_

- 2 Conectați cablul de tensiune la imprimantă, apoi la o priză cu împământare corespunzătoare, și porniți imprimanta.

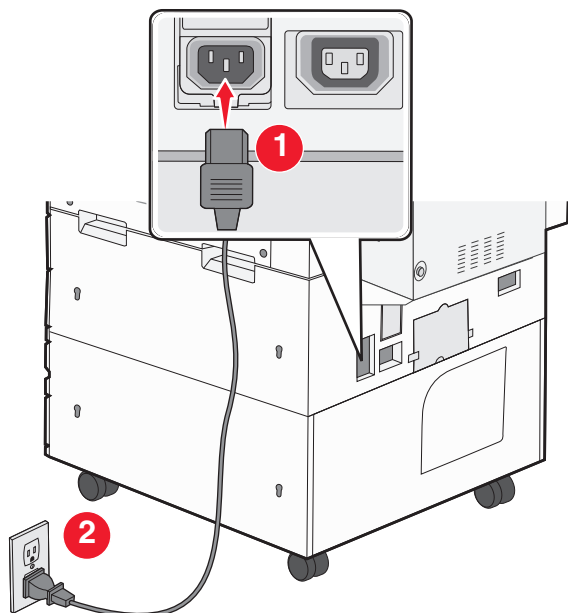

## Introduceți informațiile despre imprimantă

### 1 Accesați opțiunile AirPort.

În Mac OS X versiunea 10.5 sau o versiune ulterioară

- a Din meniul Apple, alegeți **System Preferences (Preferințe sistem)**.
- b Faceți clic pe **Network (Rețea)**.
- c Faceți clic pe **AirPort**.

În Mac OS X versiunea 10.4 și versiunile anterioare

- a De pe desktopul Finder (Selector), alegeți **Go (Salt) > Applications (Aplicații)**.
- b Din folderul Applications, faceți dublu clic pe **Internet Connect (Conectare la Internet)**.
- c Din bara de instrumente, faceți clic pe **AirPort**

### 2 Dine meniul popup Rețea, selectați **print server xxxxxx (server de imprimare xxxxxx)**, unde x-urile sunt ultimele șase cifre ale adresei MAC localizată pe foaia de adrese MAC.

### 3 Deschideți browserul Safari.

### 4 Din meniul vertical Bookmarks, selectați **Show (Afișare)**.

### 5 Sub Collections, selectați **Bonjour (Bună ziua)** sau **Rendezvous (Întâlnire)**, apoi faceți dublu-clic pe numele imprimantei.

**Notă:** Aplicația este referită sub numele Rendezvous în Mac OS X versiunea 10.3, dar acum se numește Bonjour de la Apple Computer.

### 6 Din pagina principală a EWS, navigați la pagina unde sunt stocate informațiile cu setările rețelei fără fir.

**Configurați imprimanta pentru acces fără fir**

- 1 Tastați numele de rețea (SSID) în câmpul corespunzător
- 2 Dacă modul de rețea utilizează un router fără fir, selectați **Infrastructure (Infrastructură)**.
- 3 Selectați tipul de securitate utilizat pentru protejarea rețelei fără fir.
- 4 Introduceți informațiile de securitate necesare pentru asocierea imprimantei la rețeaua fără fir.
- 5 Faceți clic pe **Submit (Remitere)**.
- 6 Deschideți aplicația AirPort pe computer:

**În Mac OS X versiunea 10.5 sau o versiune ulterioară**

- a Din meniul Apple, alegeți **System Preferences (Preferințe sistem)**.
- b Faceți clic pe **Network (Rețea)**.
- c Faceți clic pe **AirPort**.

**În Mac OS X versiunea 10.4 și versiunile anterioare**

- a De pe desktopul Selector, faceți clic pe **Go (Salt) > Applications (Aplicații)**.
- b Din folderul Applications, faceți dublu clic pe **Internet Connect (Conectare la Internet)**.
- c Din bara de instrumente, faceți clic pe **AirPort**

- 7 Dine meniul popup Rețea, selectați rețeaua fără fir.

**Configurați computerul pentru a utiliza imprimanta în mod fără fir**

Pentru a tipări cu o nouă imprimantă din rețea, fiecare utilizator Macintosh trebuie să instaleze un fișier personalizat *PostScript Printer Description (Descriere imprimantă PostScript)* (PPD) și să creeze o imprimantă în Print Center sau în Printer Setup Utility.

- 1 Instalați un fișier PPD pe computer:
  - a Introduceți CD-ul *Software și documentație* în unitatea CD sau DVD.
  - b Faceți dublu clic pe pachetul de instalare al imprimantei.
  - c Din ecranul Bun venit, faceți clic pe **Continue (Continuare)**.
  - d Faceți clic pe **Continue (Continuare)** din nou, după vizualizarea fișierului Readme.
  - e După citirea acordului de licență, faceți clic pe **Continue (Continuare)**, apoi faceți clic pe **Agree (De acord)** pentru a accepta termenii acordului.
  - f Selectați o destinație, apoi faceți clic pe **Continue (Continuare)**.
  - g Din ecranul Instalare ușoară, faceți clic pe **Install (Instalare)**.
  - h Tastați parola de utilizator și apoi faceți clic pe **OK**.  
Toate programele software necesare sunt instalate pe computer.
  - i După finalizarea imprimării, faceți clic pe **Restart (Repornire)**.
- 2 Adăugați imprimanta:
  - a Pentru imprimare IP:

**În Mac OS X versiunea 10.5 sau o versiune ulterioară**

- 1 Din meniul Apple, alegeți **System Preferences (Preferințe sistem)**.
- 2 Faceți clic pe **Print & Fax (Imprimare și fax)**.

- 3 Faceți clic pe **+**.
- 4 Faceți clic pe **IP**.
- 5 Tastați adresa IP a imprimantei în câmpul Adresă.
- 6 Faceți clic pe **Add (Adăugare)**.

**În Mac OS X versiunea 10.4 și versiunile anterioare**

- 1 De pe desktopul Finder (Selector), alegeți **Go (Salt) > Applications (Aplicații)**.
- 2 Faceți dublu clic pe folderul **Utilities (Utilitare)**.
- 3 Identificați și faceți dublu-clic pe **Printer Setup Utility (Utilitar de configurare imprimantă)** sau **Print Center (Centru de imprimare)**.
- 4 Din Printer List, alegeți **Add (Adăugare)**.
- 5 Faceți clic pe **IP**.
- 6 Tastați adresa IP a imprimantei în câmpul Adresă.
- 7 Faceți clic pe **Add (Adăugare)**.

**b Pentru imprimarea AppleTalk:**

**În Mac OS X versiunea 10.5**

- 1 Din meniul Apple, alegeți **System Preferences (Preferințe sistem)**.
- 2 Faceți clic pe **Print & Fax (Imprimare și fax)**.
- 3 Faceți clic pe **+**.
- 4 Faceți clic pe **AppleTalk**.
- 5 Selectați imprimanta din listă.
- 6 Faceți clic pe **Add (Adăugare)**.

**Pentru Mac OS X versiunea 10.4**

- 1 De pe desktopul Finder (Selector), alegeți **Go (Salt) > Applications (Aplicații)**.
- 2 Faceți dublu clic pe folderul **Utilities (Utilitare)**.
- 3 Identificați și faceți dublu-clic pe **Print Center (Centru de imprimare)** sau **Printer Setup Utility (Utilitar de configurare imprimantă)**.
- 4 Din Printer List, alegeți **Add (Adăugare)**.
- 5 Alegeți fila **Default Browser (Browser implicit)**.
- 6 Faceți clic pe **More Printers (Mai multe imprimante)**.
- 7 Din primul meniu pop-up, alegeți **AppleTalk**.
- 8 Din al doilea meniu pop-up, selectați **Local AppleTalk zone (Zonă locală AppleTalk)**.
- 9 Selectați imprimanta din listă.
- 10 Faceți clic pe **Add (Adăugare)**.

## Instalarea imprimantei într-o rețea cablată

Utilizați următoarele instrucțiuni pentru instalarea imprimantei într-o rețea cu fir. Aceste instrucțiuni se aplică la conexiunile de rețea Ethernet și de fibră optică.

Înainte să instalați imprimanta într-o rețea cu fir, asigurați-vă că:

- Ați terminat instalarea inițială a imprimantei.
- Imprimanta este conectată la rețea cu tipul potrivit de cablu.

## Pentru utilizatorii de Windows

- 1 Introduceți CD-ul *Software și documentație*.

Așteptați să apară ecranul Welcome (Bun venit).

Dacă CD-ul nu se lansează singur după un minut, procedați astfel:

- a Faceți clic pe  sau pe **Start**, apoi faceți clic pe **Run (Executare)**.
- b În caseta Pornire căutare sau în caseta Executare, tastați **D:\setup.exe**, unde **D** este litera unității de CD sau de DVD.

- 2 Faceți clic pe **Install Printer and Software (Instalare imprimantă și software)**.

- 3 Faceți clic pe **Agree (De acord)** pentru a accepta acordul de licență.

- 4 Selectați **Suggested (Sugerat)**, apoi faceți clic pe **Next (Înainte)**.

**Notă:** Pentru a configura imprimanta utilizând o adresă IP statică, IPv6 sau pentru a configura imprimantele cu ajutorul scripturilor, selectați **Custom (Particularizat)** și urmați instrucțiunile de pe ecran.

- 5 Selectați **Wired Network Attach (Atașare la rețea cablată)**, apoi faceți clic pe **Next (Următor)**.

- 6 Selectați producătorul imprimantei din listă.

- 7 Selectați din listă modelul de imprimantă, apoi faceți clic pe **Next (Următorul)**.

- 8 Selectați imprimanta din lista de imprimante descoperite în rețea, apoi faceți clic pe **Finish (Finalizare)**.

**Notă:** Dacă imprimanta configurată nu apare în lista de imprimante descoperite, faceți clic pe **Add Port (Adăugare port...)** și urmați instrucțiunile de pe ecran.

- 9 Urmăriți instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza instalarea.

## Pentru utilizatorii de Macintosh

- 1 Permiteți serverului DHCP de rețea să atribuie o adresă IP imprimantei.

- 2 Imprimați pagina de configurare în rețea a imprimantei. Pentru informații privind imprimarea unei pagini de configurare de rețea, consultați „Imprimarea unei pagini de configurație pentru rețea” de la pagina 40.

- 3 Identificați adresa IP a imprimantei în secțiunea TCP/IP a paginii de configurare pentru rețea. Aveți nevoie de adresa IP dacă configurați acces pentru computere dintr-o subrețea diferită decât de cea a imprimantei.

- 4 Instalați driverele și adăugați imprimanta.

- a Instalați un fișier PPD pe computer:

- 1 Introduceți CD-ul *Software și documentație* în unitatea CD sau DVD.
- 2 Faceți dublu clic pe pachetul de instalare al imprimantei.
- 3 Din ecranul Bun venit, faceți clic pe **Continue (Continuare)**.
- 4 Faceți clic pe **Continue (Continuare)** din nou, după vizualizarea fișierului Readme.
- 5 După citirea acordului de licență, faceți clic pe **Continue (Continuare)**, apoi faceți clic pe **Agree (De acord)** pentru a accepta termenii acordului.
- 6 Selectați o destinație, apoi faceți clic pe **Continue (Continuare)**.
- 7 Din ecranul Instalare ușoară, faceți clic pe **Install (Instalare)**.



- 8 Tastați parola de utilizator și apoi faceți clic pe **OK**.  
Toate programele software necesare sunt instalate pe computer.
- 9 După finalizarea imprimării, faceți clic pe **Restart (Repornire)**.

**b** Adăugați imprimanta:

- Pentru imprimare IP:

**În Mac OS X versiunea 10.5 sau o versiune ulterioară**

- 1 Din meniul Apple, alegeți **System Preferences (Preferințe sistem)**.
- 2 Faceți clic pe **Print & Fax (Imprimare și fax)**.
- 3 Faceți clic pe **+**.
- 4 Faceți clic pe **IP**.
- 5 Tastați adresa IP a imprimantei în câmpul Adresă.
- 6 Faceți clic pe **Add (Adăugare)**.

**În Mac OS X versiunea 10.4 și versiunile anterioare**

- 1 De pe desktopul Finder (Selector), alegeți **Go (Salt) > Applications (Aplicații)**.
- 2 Faceți dublu clic pe **Utilities (Utilitare)**.
- 3 Faceți dublu clic pe **Printer Setup Utility (Utilitar de configurare imprimantă)** sau pe **Print Center (Centru de imprimare)**.
- 4 Din Listă imprimante, faceți clic pe **Add (Adăugare)**.
- 5 Faceți clic pe **IP**.
- 6 Tastați adresa IP a imprimantei în câmpul Adresă.
- 7 Faceți clic pe **Add (Adăugare)**.

- Pentru imprimarea AppleTalk:

**În Mac OS X versiunea 10.5**

- 1 Din meniul Apple, alegeți **System Preferences (Preferințe sistem)**.
- 2 Faceți clic pe **Print & Fax (Imprimare și fax)**.
- 3 Faceți clic pe **+**.
- 4 Faceți clic pe **AppleTalk**.
- 5 Selectați imprimanta din listă.
- 6 Faceți clic pe **Add (Adăugare)**.

**În Mac OS X versiunea 10.4 și versiunile anterioare**

- 1 De pe desktopul Finder (Selector), alegeți **Go (Salt) > Applications (Aplicații)**.
- 2 Faceți dublu clic pe **Utilities (Utilitare)**.
- 3 Faceți dublu clic pe **Print Center (Centru de imprimare)** sau pe **Printer Setup Utility (Utilitar de configurare imprimantă)**.
- 4 Din Listă imprimante, faceți clic pe **Add (Adăugare)**.
- 5 Alegeți fila **Default Browser (Browser implicit)**.
- 6 Faceți clic pe **More Printers (Mai multe imprimante)**.
- 7 Din primul meniu pop-up, alegeți **AppleTalk**.
- 8 Din al doilea meniu pop-up, selectați **Local AppleTalk zone (Zonă locală AppleTalk)**.

**9** Selectați imprimanta din listă.

**10** Faceți clic pe **Add (Adăugare)**.

**Notă:** Dacă imprimanta nu apare în listă, poate fi necesar să o adăugați folosind adresa IP. Contactați echipa de suport tehnic pentru asistență.

## Modificarea setărilor de port după instalarea unei noi rețele Internal Solutions Port

Când în imprimantă este instalată o nouă rețea Lexmark Internal Solutions Port (ISP), configurațiile imprimantei pe computerele care accesează imprimanta trebuie actualizate, deoarece imprimantei i se va acorda o nouă adresă IP. Toate computerele care accesează imprimanta trebuie să fie actualizate cu această nouă adresă IP pentru a imprima pe aceasta prin rețea.

### Note:

- Dacă imprimanta are o adresă IP statică, care va rămâne identică, nu trebuie să faceți nicio modificare la configurațiile computerelor.
- Dacă computerele sunt configurate să imprime pe imprimantă folosind un nume de rețea care va rămâne identic, în locul unei adrese IP, atunci nu trebuie făcute modificări la configurațiile computerelor.
- Dacă adăugați un ISP fără fir la o imprimantă configurată anterior pentru o conexiune cu fir, asigurați-vă că rețeaua cablată este deconectată atunci când configurați imprimanta pentru a lucra fără fir. Dacă conexiunile cablate rămân conectate, atunci configurația fără fir se va finaliza, dar acest ISP fără fir nu va fi activ. În cazul în care imprimanta a fost configurată pentru un port ISP fără fir în timp ce era încă legată la o conexiune cablată, deconectați conexiunea cablată, opriți imprimanta, apoi reporniți-o. Astfel, se va activa portul ISP fără fir.
- Este activă numai câte o conexiune la rețea. Dacă doriți să comutați tipul de conexiune între conexiunea cablată și cea fără fir, trebuie să opriți imprimanta, să conectați cablul (pentru a comuta la o conexiune cablată) sau să deconectați cablul (pentru a comuta la o conexiune fără fir), apoi să reporniți imprimanta.

### Pentru utilizatorii de Windows

**1** Imprimați o pagină de configurare în rețea și notați noua adresă IP.

**2** Faceți clic pe  sau pe **Start**, apoi faceți clic pe **Run (Executare)**.

**3** În caseta Pomire căutare sau în caseta Executare, tastați **control printers** (control imprimante, dacă sistemul de operare este în limba română).

**4** Apăsați pe **Enter** sau faceți clic pe **OK**.

Se deschide folderul imprimantei.

**5** Identificați imprimanta care s-a modificat.

**Notă:** Dacă există mai multe copii ale imprimantei, actualizați pe fiecare cu noua adresă IP.

**6** Faceți clic cu butonul din dreapta pe imprimantă.

**7** Faceți clic pe **Properties (Proprietăți)**.

**8** Faceți clic pe fila **Ports (Porturi)**.

- 9 Găsiți portul în listă și apoi selectați-l.
- 10 Faceți clic pe **Configure Port (Configurare port)**.
- 11 Tastați noua adresă IP în câmpul "Numele imprimantei sau adresa IP". Noua adresă IP se poate găsi în pagina de configurație pentru rețea, imprimantă la pasul 1.
- 12 Faceți clic pe **OK**, apoi pe **Close (Închidere)**.

### Pentru utilizatorii de Macintosh

- 1 Imprimați o pagină de configurare în rețea și notați noua adresă IP.
- 2 Identificați adresa IP a imprimantei în secțiunea TCP/IP a paginii de configurare pentru rețea. Aveți nevoie de adresa IP dacă configurați acces pentru computere dintr-o subrețea diferită decât de cea a imprimantei.
- 3 Adăugați imprimanta:
  - Pentru imprimare IP:

#### În Mac OS X versiunea 10.5 sau o versiune ulterioară

- a Din meniul Apple, alegeți **System Preferences (Preferințe sistem)**.
- b Faceți clic pe **Print & Fax (Imprimare și fax)**.
- c Faceți clic pe **+**.
- d Faceți clic pe **IP**.
- e Tastați adresa IP a imprimantei în câmpul Adresă.
- f Faceți clic pe **Add (Adăugare)**.

#### În Mac OS X versiunea 10.4 și versiunile anterioare

- a Din meniul Go, alegeți **Applications (Aplicații)**.
  - b Faceți dublu clic pe **Utilities (Utilitare)**.
  - c Faceți dublu clic pe **Printer Setup Utility (Utilitar de configurare imprimantă)** sau pe **Print Center (Centru de imprimare)**.
  - d Din Listă imprimante, faceți clic pe **Add (Adăugare)**.
  - e Faceți clic pe **IP**.
  - f Tastați adresa IP a imprimantei în câmpul Adresă.
  - g Faceți clic pe **Add (Adăugare)**.
- Pentru imprimarea AppleTalk:

#### În Mac OS X versiunea 10.5

- a Din meniul Apple, alegeți **System Preferences (Preferințe sistem)**.
- b Faceți clic pe **Print & Fax (Imprimare și fax)**.
- c Faceți clic pe **+**.
- d Faceți clic pe **AppleTalk**.
- e Selectați imprimanta din listă.
- f Faceți clic pe **Add (Adăugare)**.

#### În Mac OS X versiunea 10.4 și versiunile anterioare

- a Din meniul Go, alegeți **Applications (Aplicații)**.
- b Faceți dublu clic pe **Utilities (Utilitare)**.

- c** Faceți dublu clic pe **Print Center (Centru de imprimare)** sau pe **Printer Setup Utility (Utilitar de configurare imprimantă)**.
- d** Din Listă imprimante, faceți clic pe **Add (Adăugare)**.
- e** Alegeți fila **Default Browser (Browser implicit)**.
- f** Faceți clic pe **More Printers (Mai multe imprimante)**.
- g** Din primul meniu pop-up, alegeți **AppleTalk**.
- h** Din al doilea meniu pop-up, selectați **Local AppleTalk zone (Zonă locală AppleTalk)**.
- i** Selectați imprimanta din listă.
- j** Faceți clic pe **Add (Adăugare)**.

## Configurarea imprimării prin cablu serial

În imprimarea prin cablu serial, datele se transferă bit cu bit. Deși imprimarea prin cablu serial este de obicei mai lentă decât imprimarea prin cablu paralel, este opțiunea preferată când distanța între imprimantă și computer este mare sau când nu este disponibilă o interfață cu o rată de transfer mai bună.

După instalarea portului serial, va trebui să configurați imprimanta și computerul pentru a comunica. Asigurați-vă că ați conectat cablul serial la portul serial de pe imprimantă.

### 1 Setări parametrilor din imprimantă:

- a** Din panoul de control al imprimantei, navigați la meniul cu setările de port.
- b** Găsiți submeniul cu setările de port serial.
- c** Efectuați schimbările necesare pentru setările de port serial.
- d** Salvați noile setări.
- e** Imprimați o pagină cu setările de meniu.

### 2 Instalați driverul imprimantei:

- a** Introduceți CD-ul *Software și documentație*. Acesta se lansează automat. Dacă CD-ul nu se lansează singur după un minut, forțați manual lansarea:
  - 1** Faceți clic pe  sau pe **Start**, apoi faceți clic pe **Run (Executare)**.
  - 2** În caseta Executare sau în caseta Pornire căutare, tastați **D:\setup.exe**, unde **D** este litera unității de CD sau de DVD.
- b** Faceți clic pe **Install Printer and Software (Instalare imprimantă și software)**.
- c** Faceți clic pe **Agree (De acord)** pentru a accepta acordul de licență pentru software-ul imprimantei.
- d** Faceți clic pe **Custom (Particularizare)**.
- e** Asigurați-vă că este selectat **Selectare componente**, apoi faceți clic pe **Next (Înainte)**.
- f** Asigurați-vă că este selectat **Local**, apoi faceți clic pe **Next (Înainte)**.
- g** Selectați producătorul imprimantei din meniu.
- h** Selectați din meniu modelul de imprimantă, apoi faceți clic pe **Add Printer (Adăugare imprimantă)**.
- i** Faceți clic pe **+** de lângă modelul imprimantei, sub **Selectare componente**.
- j** Asigurați-vă că este disponibil portul corect sub **Selectare componente**. Acesta este portul unde se atașează cablul serial la computer. Dacă portul corect nu este disponibil, selectați portul de sub meniul **Selectare port**, apoi faceți clic pe **Add Port (Adăugare port)**.
- k** Efectuați toate modificările necesare în fereastra Adăugare port nou. Faceți clic pe **Add Port (Adăugare port)** pentru a încheia adăugarea portului.

**l** Asigurați-vă că este bifată caseta de lângă modelul de imprimantă selectat.

**m** Selectați toate software-urile opționale pe care doriți să le instalați, apoi faceți clic pe **Next (Înainte)**.

**n** Faceți clic pe **Finish (Finalizare)** pentru a încheia instalarea software-ului imprimantei.

### **3** Setări parametrii pentru portul COM:

După instalarea driverului de imprimantă, trebuie să setați parametrii de port serial în portul de comunicații (COM) atribuit driverului imprimantei.

Parametrii pentru portul serial din portul COM trebuie să corespundă parametrilor pentru port serial setați în imprimantă.

**a** Deschideți Manager dispozitive:

#### **În Windows Vista**

- 1** Faceți clic pe .
- 2** Faceți clic pe **Control Panel (Panou de control)**.
- 3** Faceți clic pe **System and Maintenance (Sistem și întreținere)**.
- 4** Faceți clic pe **System (Sistem)**.
- 5** Faceți clic pe **Device Manager (Manager dispozitive)**.

#### **În Windows XP**

- 1** Faceți clic pe **Start**.
- 2** Faceți clic pe **Control Panel (Panou de control)**.
- 3** Faceți clic pe **Performance and Maintenance (Performanță și întreținere)**.
- 4** Faceți clic pe **System (Sistem)**.
- 5** În fila Hardware, faceți clic pe **Device Manager (Manager dispozitive)**.

#### **În Windows 2000**

- 1** Faceți clic pe **Start**.
- 2** Faceți clic pe **Settings (Setări) >Control Panel (Panou de control)**.
- 3** Faceți clic pe **System (Sistem)**.
- 4** În fila Hardware, faceți clic pe **Device Manager (Manager dispozitive)**.

**b** Faceți clic pe **+** pentru a extinde lista de porturi disponibile.

**c** Selectați portul de comunicații unde ați atașat cablul serial la computer (exemplu: COM1).

**d** Faceți clic pe **Properties (Proprietăți)**.

**e** În fila Setări port, setați parametrii pentru serial la aceeași parametrii pentru serial din imprimantă. Căutați setările pentru imprimantă sub titlul Serial din pagina Setări de meniu imprimantă anterior.

**f** Faceți clic pe **OK**, apoi închideți toate ferestrele.

**g** Imprimați o pagină de test pentru a verifica instalarea imprimantei. Când pagina de test se imprimă cu succes, configurarea imprimantei este finalizată.

## Încărcarea hârtiei și a suporturilor de imprimare speciale

Această secțiune explică modul de încărcare a tăvilor de 250, de 500 și de 2000 de coli și a alimentatorului multifuncțional. De asemenea, include informații despre orientarea hârtiei, setarea dimensiunii și a tipului de hârtie și despre legarea și anularea legării tăvilor.

### Setarea dimensiunii și a tipului de hârtie

Setarea Dimensiune hârtie este determinată de poziția ghidajelor de hârtie din tavă pentru toate tăvile, cu excepția alimentatorului multifuncțional. Setarea Dimensiune hârtie pentru alimentatorul multifuncțional trebuie setată manual. Setarea implicită din fabrică pentru Tip hârtie este Hârtie simplă. Setarea Tip hârtie trebuie setată manual pentru toate tăvile care nu conțin hârtie simplă.

- 1 Asigurați-vă că imprimanta este pornită și că apare mesajul **Ready (Gata)**.
- 2 Pe ecranul de început, atingeți .
- 3 Atingeți **Paper Meniu (Meniu hârtie)**.
- 4 Atingeți **Paper Size/Type (Dimensiune/Tip hârtie)**.
- 5 Atingeți săgețile pentru tava dorită până când apare setarea corectă de dimensiune sau tip.
- 6 Atingeți **Submit (Remitere)**.
- 7 Atingeți  pentru a reveni la ecranul de început.

### Configurarea setărilor pentru formatul universal de hârtie

Setarea Dimensiune universală hârtie este o setare definită de utilizator care permite imprimarea pe dimensiuni de hârtie care nu au fost prestabilite în meniurile imprimantei. Setăți dimensiunea hârtiei pentru tava specificată pe Universal atunci când dimensiunea dorită nu este disponibilă în meniul Dimensiune hârtie. Apoi, specificați toate setările următoare de dimensiune pentru Universal:

- Unitate de măsură (inchi sau milimetri)
- Lățime portret
- Înălțime portret

**Notă:** Cea mai mică dimensiune Universal acceptată este de 98,4 x 89 mm (3,9 x 3,5 inchi); cea mai mare este de 297 x 431 mm (11,7 x 7 inchi)

#### Specificarea unității de măsură


- 1 Asigurați-vă că imprimanta este pornită și că apare mesajul **Ready (Gata)**.
- 2 Pe ecranul de început, atingeți .
- 3 Atingeți **Paper Meniu (Meniu hârtie)**.
- 4 Atingeți butonul săgeată în jos până când apare mesajul **Universal Setup (Configurare universală)**, apoi atingeți **Universal Setup (Configurare universală)**.

- 5 Atingeți săgeata la dreapta sau la stânga, pentru a selecta unitatea de măsură dorită.
- 6 Atingeți **Portrait Width (Lățime portret)** sau **Portrait Height (Înălțime portret)**.
- 7 Atingeți săgețile pentru a selecta lățimea sau înălțimea dorite.
- 8 Atingeți **Submit (Remitere)** pentru a salva selecția.  
Apare mesajul **Submitting Changes (Remitere selecții)**, urmat de meniul Hârtie.
- 9 Atingeți  pentru a reveni la ecranul de început.


## Încărcarea tăvilor standard sau opționale de 500 de coli

Imprimanta dispune de două tăvi standard de 500 de coli (Tava 1 și Tava 2) și poate dispune de una sau mai multe tăvi opționale de 500 de coli. Toate tăvile de 500 de coli acceptă aceleași dimensiuni și tipuri de hârtie. Hârtia poate fi încărcată în tăvi orientată pe muchia lungă sau scurtă.


- 1 Trageți tava complet în afară.

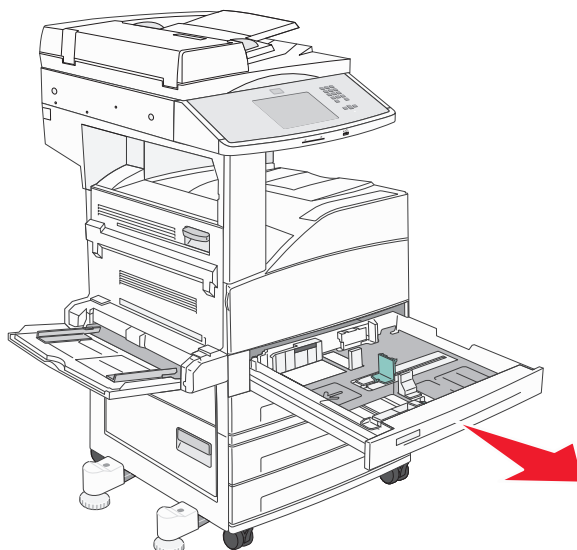

- 2 Strângeți și deplasați ghidajele de lungime și lățime în pozițiile corecte pentru dimensiunea de hârtie încărcată.

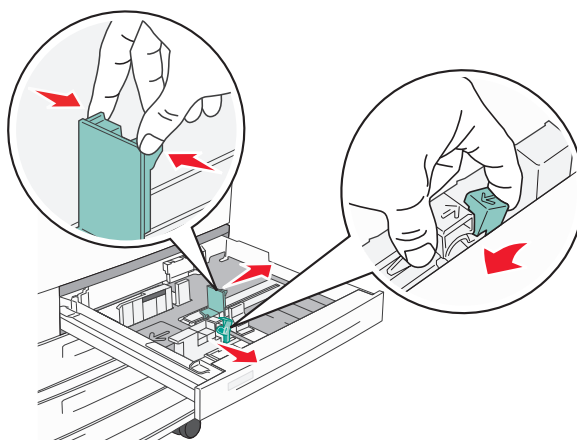

- 3** Flexați ușor colile înainte și înapoi pentru a le dezlipi și răsfoiți-le. Nu pliați și nu îndoiți hârtia. Îndreptați marginile pe o suprafață plană.


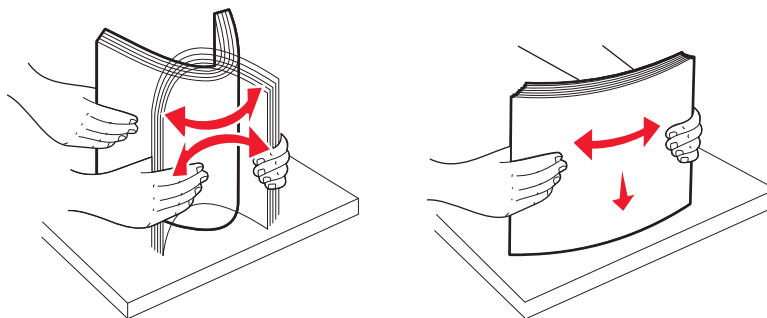


- 4** Încărcați teancul de hârtie cu fața recomandată pentru imprimare orientată în sus. Încărcați hârtia orientată pe muchia lungă sau scurtă, după cum este prezentat.

**Note:**


- Încărcați dimensiunile mai mari de A4 orientate pe muchia scurtă.
- Hârtia trebuie să se încarce orientată pe muchia scurtă pentru a crea broșuri dacă este instalat finisorul de broșuri opțional.

**Long-edge orientation (Orientare pe muchia lungă)    Short-edge orientation (Orientare pe muchia scurtă)**

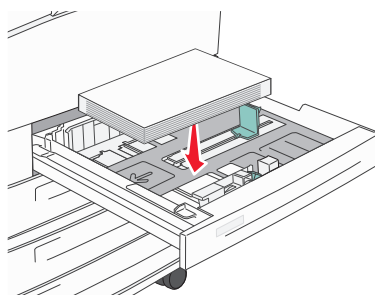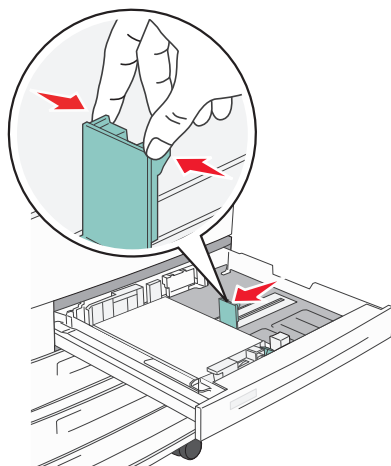

- 5** Asigurați-vă că ghidajele pentru hârtie sunt așezate sigur aproape de marginile hârtiei.

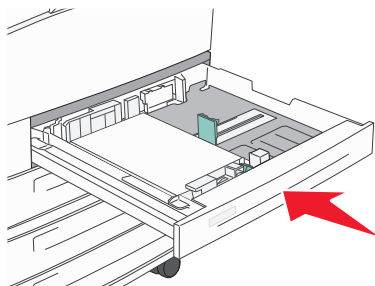

**6** Introduceți tava.

- 7** Dacă tipul de hârtie pe care l-ați încărcat diferă de cel încărcat anterior, schimbați setarea pentru opțiunea Tip hârtie corespunzătoare tăvii respective.

## Încărcarea hârtiei de dimensiunile A5 sau Declarație

Tăvile imprimantei *nu pot* distinge între hârtia de dimensiuni A5 (148 x 210 mm) și Declarație (139,7 x 215,9 mm) atunci când ambele dimensiuni sunt încărcate în tăvile imprimantei. Din meniul Detectare dimensiune, specificați ce dimensiune doriți să detecteze imprimanta. Încărcați tăvile cu hârtie *fie* de dimensiunea A5, fie de dimensiunea Declarație, dar nu cu ambele.

**Notă:** Alimentatorul multifuncțional nu utilizează detectarea automată a dimensiunii și poate accepta lucrări de imprimare de dimensiunile A5 și Declarație. Setarea pentru Detectarea dimensiunii nu influențează setările alimentatorului multifuncțional.

- 1** Încărcați în tavă hârtie fie de dimensiunea A5, fie de dimensiunea Declarație.
- 2** Închideți imprimanta.
- 3** Mențineți apăsat pe **2 ABC** și **6 MNG** în timp ce porniți imprimanta.
- 4** Eliberați butoanele când apare ecranul cu Bara de progres.  
Imprimanta execută o secvență de pornire, apoi apare **Configuration Menu (Meniu Configurare)**.
- 5** Atingeți butonul săgeată sus sau jos până când apare **Size Sensing (Detectare dimensiune)**.
- 6** Atingeți **Size Sensing (Detectare dimensiune)**.
- 7** Selectați **Statement/A5 (Declarație/A5)**.
- 8** Atingeți butonul săgeată stânga sau dreapta până când apare dimensiunea de hârtie dorită.
- 9** Atingeți **Submit (Remitere)**.
- 10** Atingeți **Exit Configuration Menu (Ieșire din meniul de configurare)**.

## Încărcarea hârtiei de dimensiunile B5 sau Executive

Tăvile imprimantei *nu pot* distinge între hârtia de dimensiuni B5 și Executive atunci când ambele dimensiuni sunt încărcate în tăvi. Din meniul Detectare dimensiune, specificați ce dimensiune doriți să detecteze imprimanta. Încărcați tăvile cu hârtie *fie* de dimensiunea B5, *fie* de dimensiunea Executive, dar nu cu ambele.


**Notă:** Alimentatorul multifuncțional nu utilizează detectarea automată a dimensiunii și poate accepta lucrări de imprimare de dimensiunile B5 și Executive. Setarea pentru Detectarea dimensiunii nu influențează setările alimentatorului multifuncțional.

- 1 Încărcați în tavă hârtie fie de dimensiunea B5, fie de dimensiunea Executive.
- 2 Închideți imprimanta.
- 3 Mențineți apăsat pe **2 ABC** și **6 INFO** în timp ce porniți imprimanta.
- 4 Eliberați butoanele când apare ecranul cu Bara de progres.  
Imprimanta execută o secvență de pornire, apoi apare **Configuration Menu (Meniu Configurare)**.
- 5 Atingeți butonul săgeată sus sau jos până când apare **Size Sensing (Detectare dimensiune)**.
- 6 Atingeți **Size Sensing (Detectare dimensiune)**.
- 7 Selectați **Select Executive/B5 (Selectare Executive/B5)**.
- 8 Atingeți butonul săgeată stânga sau dreapta până când apare dimensiunea de hârtie dorită.
- 9 Atingeți **Submit (Remitere)**.
- 10 Atingeți **Exit Configuration Menu (Ieșire din meniul de configurare)**.


## Încărcarea alimentatorului de înaltă capacitate de 2000 de coli

Alimentatorul de înaltă capacitate poate conține 2000 de coli de hârtie de dimensiunea Letter, A4, Executive și JIS B5 (80 g/m<sup>2</sup> sau 20 livre).


- 1 Trageți tava afară.

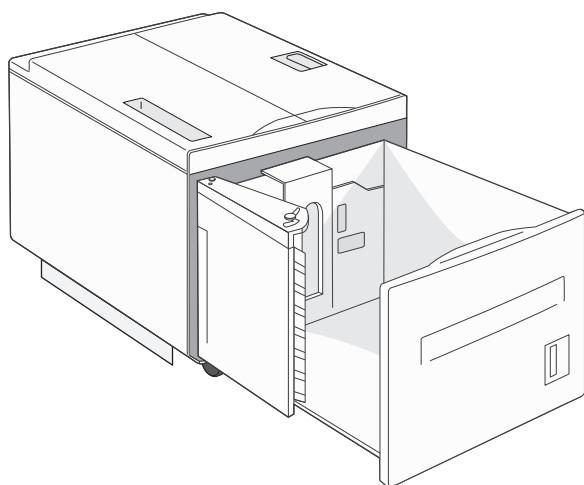


**2** Dacă încărcați hârtie având lățimea sau lungimea diferite, ajustați lățimea și lungimea ghidajelor.

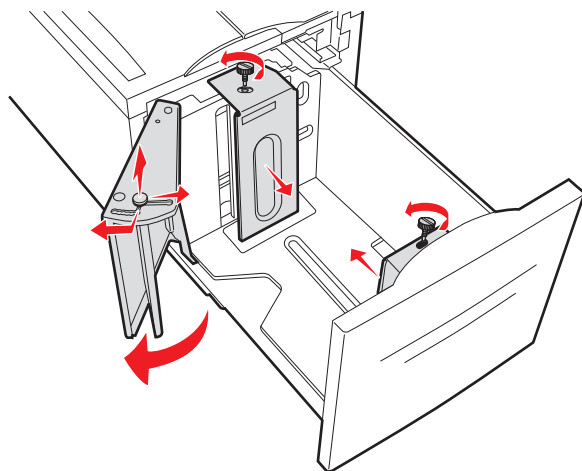

**3** Flexați ușor colile înainte și înapoi pentru a le dezlipi și răsfoiți-le. Nu pliați și nu îndoiți hârtia. Îndreptați marginile pe o suprafață plană.

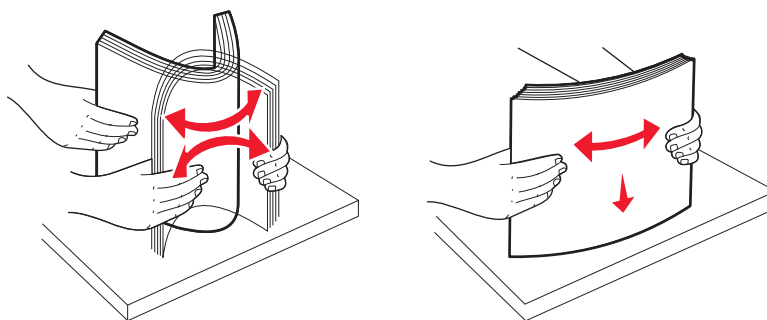

**4** Încărcați hârtie în tavă cu partea imprimabilă orientată în jos.

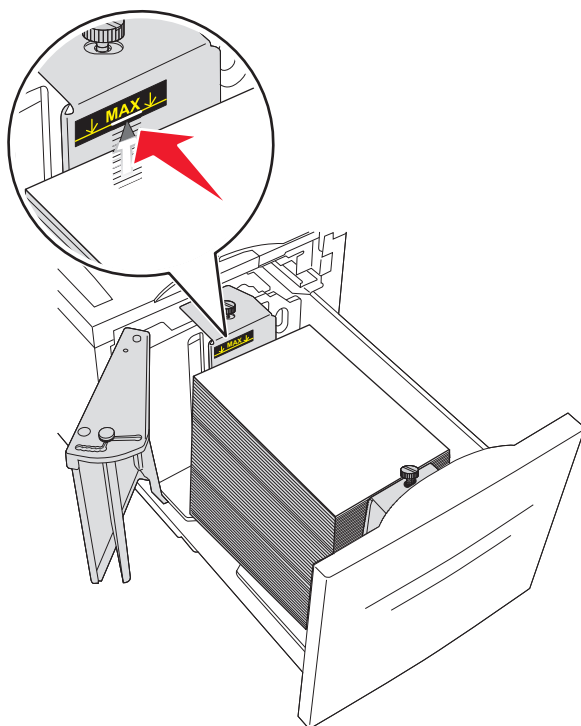


- Amplasați hârtia perforată cu găurile orientate către partea stângă a tăvii.
- Când încărcați hârtie cu antet, amplasați antetul către partea din față a tăvii.

**5** Introduceți tava.


## Încărcarea tăvilor pentru intrare duală de 2000 de coli

Sertarul pentru intrare duală de 2000 de coli include două tăvi: o tavă de 850 de coli și o tavă de 1150 de coli. Deși tăvile au aspecte diferite, acestea necesită același proces de încărcare a hârtiei.


**1** Trageți tava afară.

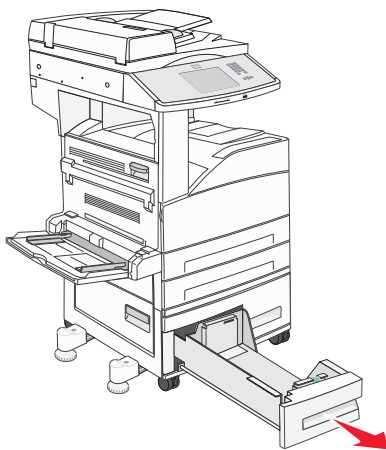


- 2** Strângeți ghidajul pentru lungime înăuntru conform ilustrației și mutați ghidajul în poziția corectă pentru dimensiunea hârtiei încărcate.

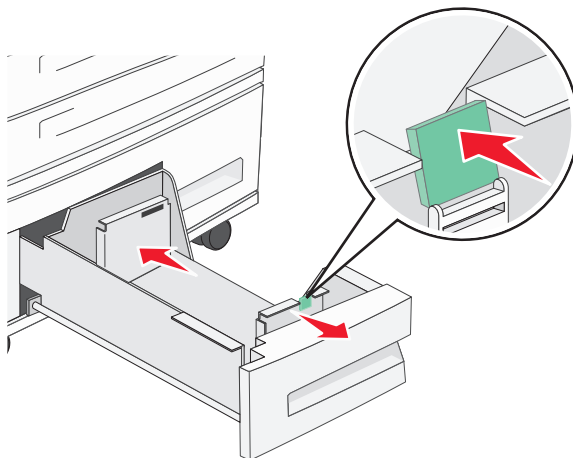

- 3** Flexați ușor colile înainte și înapoi pentru a le dezlipi și răsfoiți-le. Nu pliați și nu îndoiți hârtia. Îndreptați marginile pe o suprafață plană.

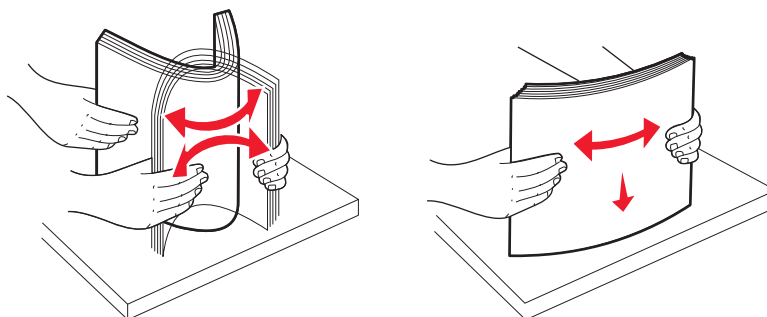

- 4** Încărcați hârtie în tavă cu partea imprimabilă orientată în sus.

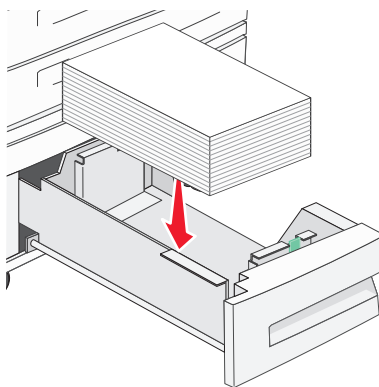

**Notă:** Asigurați-vă că nivelul de hârtie este inferior liniei de încărcare maximă situate pe ghidajul din spate. Supraîncărcarea poate produce blocaje.

- 5** Introduceți tava.


## Încărcarea alimentatorului multifuncțional

Alimentatorul multifuncțional acceptă mai multe dimensiuni și tipuri de suporturi pentru imprimare, de exemplu, folii transparente, cărți poștale, carton pentru notițe și plicuri. Acesta poate fi utilizat pentru imprimarea pe o singură pagină sau manuală sau ca o tavă suplimentară.

Pictogramele alimentatorului multifuncțional indică modul de încărcare cu hârtie, cum se întoarce un plic pentru imprimare și cum se încarcă hârtie cu antet pentru imprimarea simplă și față-verso.


**Notă:** Nu adăugați sau scoateți hârtie când imprimanta execută lucrări de imprimare din alimentatorul multifuncțional sau când indicatorul luminos al panoului de control al imprimantei luminează intermitent. În caz contrar poate surveni un blocaj.

- 1 Coborâți alimentatorul multifuncțional.

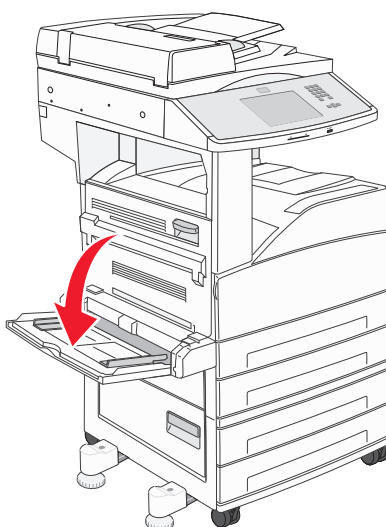


- 2 Trageți extensia tăvii afară.

**Notă:** Nu amplasați obiecte pe alimentatorul multifuncțional. De asemenea, evitați apăsarea sau aplicarea unei forțe excesive pe acesta.

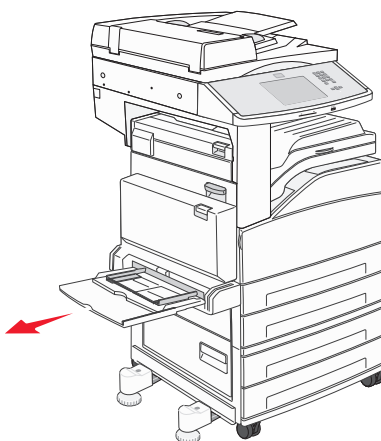


- 3 Glisați ghidajele pentru lățime în afara alimentatorului.

- 4 Arcuiți ușor colile sau plicurile înainte și înapoi pentru a le dezlipi, apoi răsfoiți-le. Nu pliați și nu îndoiți hârtia. Îndreptați marginile pe o suprafață plană.

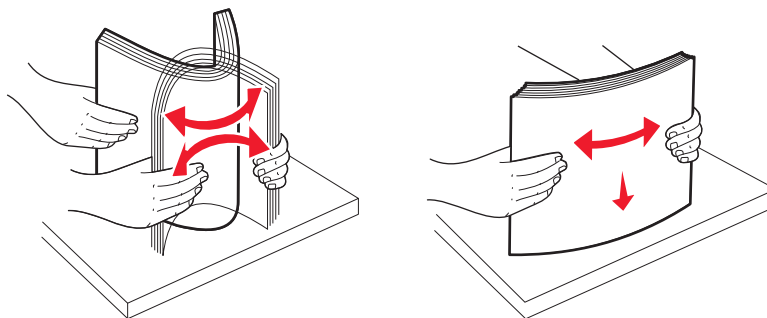


- 5 Încărcați hârtia sau suporturile speciale în alimentator.

**Notă:** Asigurați-vă că nivelul de hârtie este inferior liniei de nivel maxim de încărcare. Supraîncărcarea poate produce blocaje.

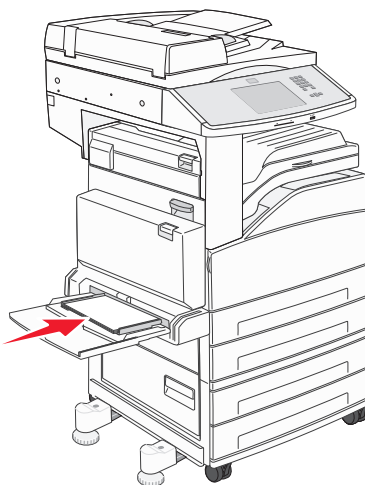


- 6 Glisați ghidajele pentru lățime până când ating ușor latura hârtiei.

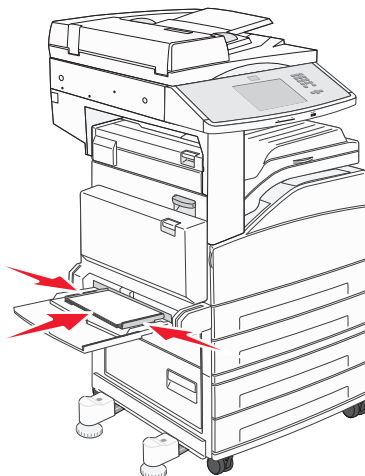

- 7 Setati Dimensiunea hârtiei și Tipul hârtiei pentru alimentatorul multifuncțional (Dimensiune alimentator MF și Tip alimentator MF) la valorile corecte pentru suportul de imprimare încărcat. Pentru informații suplimentare, consultați „Setarea dimensiunii și a tipului de hârtie” de la pagina 54.

## Încărcarea hârtiei de dimensiune Letter sau A4 cu orientarea după muchia scurtă

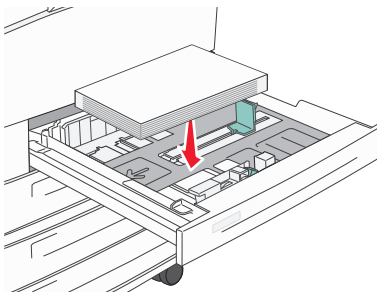

Implicit, imprimanta este setată să recunoască hârtia de dimensiune Letter sau A4 încărcată cu orientarea după muchia lungă. Dacă doriți să încărcați hârtie de dimensiune Letter sau A4 cu orientarea după muchia scurtă, asigurați-vă că activați "Imprimare după muchia scurtă".

- 1 Asigurați-vă că imprimanta este oprită.
- 2 Din panoul de control, apăsați și mențineți apăsat pe **2 ABC** și pe **6 MNG** în timp ce porniți imprimanta.
- 3 Eliberați butoanele când pe ecran apare bara de progres.  
Imprimanta execută secvența de pornire, apoi apare meniul Configurare.
- 4 Apăsați pe butonul săgeată sus sau jos până când apare **Short-edge Printing (Imprimare după muchia scurtă)**, apoi apăsați pe săgeata din partea dreaptă a opțiunii **Short-edge Printing (Imprimare după muchia scurtă)**.
- 5 Apăsați pe butonul săgeată stânga sau dreapta până când vedeți **Enable (Activare)**, apoi apăsați pe **Submit (Remitere)**.  
Apare mesajul **Submitting Change (Remitere modificare)**.
- 6 Apăsați pe **Back (Înapoi)**.
- 7 Apăsați pe **Exit Config Menu (Ieșire din meniul de configurare)**.

## Legarea și anularea legării tăvilor

### Legarea tăvilor

Legarea tăvilor este utilă pentru operațiile de tipărire complexe sau pentru tipărirea mai multor exemplare. Când una dintre tăvile legate se golește, alimentarea cu hârtie este continuată din următoarea tavă legată. Când setările pentru dimensiunea și tipul hârtiei sunt identice pentru orice tavă, tăvile sunt legate automat. Setarea Dimensiune hârtie este detectată automat în funcție de poziția ghidajelor de hârtie din fiecare tavă, cu excepția alimentatorului multifuncțional. Setarea Dimensiune hârtie pentru alimentatorul multifuncțional trebuie realizată manual din meniul Dimensiune hârtie. Setarea pentru Tip hârtie, pentru toate tăvile, trebuie realizată manual din meniul Tip hârtie. Meniul Tip hârtie și meniul Dimensiune hârtie sunt disponibile din meniul Dimensiune/Tip hârtie.



## Anularea legării tăvilor

Anularea legării tăvilor are setări care *nu* sunt identice cu setările celorlalte tăvi.

Pentru a anula o tavă, schimbați următoarele setări pentru tavă, astfel încât să nu coincidă cu setările oricărei alte tăvi:

- Tipul hârtiei (de exemplu: hârtie obișnuită, scrisoare cu antet, tip particularizat <x>).

Numele de tipului de tavă descrie caracteristicile hârtiei. Dacă pentru legarea tăvilor se folosește numele care descrie cel mai bine hârtia, atribuiți tăvii un nume de tip de hârtie diferit, cum ar fi Tip particularizat <x>, sau definiți un nume particularizat.

- Dimensiune hârtie (de exemplu: letter, A4, statement)

Încărcați o dimensiune diferită de hârtie pentru a se modifica automat setarea Dimensiune hârtie pentru o tavă. Setările pentru dimensiunea hârtiei ale alimentatorului multifuncțional nu sunt automate; acestea trebuie setate manual din meniul Dimensiune hârtie.

**Avertisment—Potențiale daune:** Nu atribuiți un nume de tip de hârtie care nu descrie tipul de hârtie încărcat în tavă. Temperatura unității de fuziune diferă în funcție de tipul de hârtie specificat. Hârtia nu este corect procesată dacă se selectează un tip nepotrivit.

## Atribuirea unui nume de tip particularizat

Atribuiți un nume de tip particularizat unei tăvi când legați sau anulați legarea tăvii.

- 1 Asigurați-vă că imprimanta este pornită și că apare mesajul **Ready (Gata)**.
- 2 În ecranul de pornire, selectați .
- 3 Atingeți **Paper Meniu (Meniu hârtie)**.
- 4 Atingeți **Paper Size/Type (Dimensiune/Tip hârtie)**.
- 5 Selectați numărul tăvii sau tipul alimentatorului MF.
- 6 Atingeți butonul săgeată stânga sau dreapta până când apare **Custom Type <x> (Tip particularizat <x>)** sau un alt nume particularizat.
- 7 Atingeți **Submit (Remitere)**.

## Modificarea unui nume de tip particularizat <x>

Aveți posibilitatea să utilizați serverul EWS sau MarkVision™ pentru a defini un nume, altul decât Tip particularizat <x>, pentru fiecare dintre tipurile de hârtie particularizată care sunt încărcate. Când un nume de tip particularizat <x> se modifică, meniurile afișează noul nume în loc de Tip particularizat <x>.

Pentru a modifica un nume de tip particularizat <x> din serverul EWS:

- 1 Deschideți un browser Web.

**Notă:** Calculatorul trebuie conectat la aceeași rețea ca imprimanta.

- 2 În bara pentru adresă, introduceți adresa IP a imprimantei din rețea (de exemplu, 192.264.263.17).
- 3 Apăsați **Enter**.
- 4 Din panoul de navigare de pe prima pagină, faceți clic pe **Configuration (Configurare)**.
- 5 Faceți clic pe **Paper Menu (Meniu hârtie)**.

- 6** Faceți clic pe **Custom Name (Nume particularizat)**.
- 7** Tastați un nume pentru tipul de hârtie într-o casetă Nume particularizat <x>.  
**Notă:** Acest nume particularizat va înlocui un nume de tip particularizat <x> în meniurile Tipuri particularizate și Dimensiune/Tip hârtie.
- 8** Faceți clic pe **Submit (Remitere)**.  
Se afișează mesajul **Submitting Selection (Lansare selecție)**.
- 9** Faceți clic pe **Custom Types (Tipuri particularizate)**.  
Apare **Custom Types (Tipuri particularizate)**, urmat de numele particularizat.
- 10** Selectați o setare a tipului de hârtie din lista de selectare de lângă numele particularizat.
- 11** Faceți clic pe **Submit (Remitere)**.  
Se afișează mesajul **Submitting Selection (Lansare selecție)**.

# Indicații despre hârtie și suporturile de imprimare speciale

## Indicații despre hârtie

### Caracteristicile hârtiei

Următoarele caracteristici ale hârtiei afectează calitatea și durabilitatea tipăririi. Luați în calcul aceste caracteristici când evaluați un nou stoc de hârtie.

#### Greutate

Imprimanta poate alimenta pagini cu greutatea cuprinsă între 60 și 220 g/m<sup>2</sup> (între 16 și 58 lb bond) cu fibră lungă. Hârtia mai ușoară de 60 g/m<sup>2</sup> (16 lb) poate fi insuficient de rigidă pentru a permite alimentarea corectă, cauzând blocaje. Pentru performanțe optime, utilizați hârtie de 75g/m<sup>2</sup> (20lb bond) cu fibră lungă. Pentru hârtie cu dimensiuni mai mici de 182 x 257 mm (7,2 x 10 in.), vă recomandăm hârtie de 90 g/m<sup>2</sup> (24 lb) sau mai grea.

**Notă:** Tipărirea față-verso este acceptată numai pentru hârtie de 60-g/m<sup>2</sup>–120-g/m<sup>2</sup> (16-lb–32-lb bond).

#### Încrețirea

Încrețirea se referă la tendința hârtiei de a se încrêți la margini. Încrêțirea excesivă poate perturba alimentarea cu hârtie. Încrêțirea poate apărea după trecerea hârtiei prin imprimantă, unde este expusă la temperaturi înalte. Stocarea hârtiei despachetate în condiții de căldură, umiditate, uscăciune sau frig, chiar și în tăvi, poate fi o cauză a încrêțirii hârtiei înainte de tipărire și poate crea probleme la alimentare.

#### Netezimea

Gradul de netezime a hârtiei afectează direct calitatea tipăririi. Dacă hârtia este prea aspră, tonerul nu poate funcționa corect. Dacă hârtia este prea fină, pot apărea probleme legate de alimentare sau de calitatea tipăririi. Utilizați întotdeauna hârtie având între 100 și 300 de puncte Sheffield. Totuși, hârtia cu 150 - 200 de puncte Sheffield permite calitatea optimă a tipăririi.

#### Umiditatea conținutului

Umiditatea din interiorul hârtiei afectează atât calitatea tipăririi, cât și capacitatea de alimentare corectă cu hârtie. Păstrați hârtia în ambalajul original până în momentul în care urmează să o folosiți. În acest fel limitați expunerea hârtiei la modificări ale umidității care îi pot afecta performanța.

Pregătiți hârtia pentru tipărire stocând-o în ambalajul original în același mediu ca și imprimanta cu 24 - 48 de ore înainte de tipărire. Extindeți această perioadă cu câteva zile în cazul în care mediul de stocare sau transport diferă foarte mult de cel în care se află imprimanta. De asemenea, hârtia groasă poate necesita o perioadă de pregătire mai îndelungată.

#### Direcția fibrei

Direcția fibrei se referă la alinierea fibrelor unei coli de hârtie. Există două tipuri de hârtie: cu *fibră lungă*, cu fibra pe lungul paginii sau cu *fibră scurtă*, cu fibra pe latul paginii.

Pentru hârtie de 60- până la 135-g/m<sup>2</sup> (16- până la 36-lb bond), se recomandă hârtie cu fibră lungă. Pentru hârtie cu greutate mai mare de 135 g/m<sup>2</sup> se recomandă hârtie cu fibră scurtă.

### Conținutul fibrei

Majoritatea tipurilor de hârtie xerografică de înaltă calitate sunt obținute în proporție de 100% din lemn celulozic tratat chimic. Acest conținut oferă o mai mare stabilitate a hârtiei, diminuând numărul de probleme la alimentare și îmbunătățirea calității tipăririi. Hârtia care conține fibre precum cele din bumbac poate afecta negativ manevrarea hârtiei.

### Hârtie neacceptată

Nu se recomandă utilizarea următoarelor tipuri de hârtie pentru tipărirea cu imprimanta:

- Hârtie tratată chimic utilizată pentru efectuarea de copii fără indigo, cunoscută și sub denumirea de hârtie fără carbon, hârtie de copiat fără carbon (carbonless copy paper - CCP) sau hârtie care nu necesită carbon (no carbon required - NCR)
- Hârtie pretipărită cu elemente chimice care pot contamina imprimanta
- Hârtie pretipărită care poate fi afectată de temperatura din unitatea de fuziune a imprimantei
- Hârtie pretipărită care necesită o înregistrare (locația precisă de tipărire pe pagină) mai mare de  $\pm 2.3$  mm ( $\pm 0.9$  in.), de exemplu, formularele pentru recunoașterea optică a caracterelor (OCR)

În unele cazuri, înregistrarea poate fi reglată cu un software în vederea tipăririi corecte pe aceste formulare.

- Hârtie cretată (care poate fi ștersă), hârtie sintetică, hârtie termică
- Hârtie cu margini proeminente, cu textură aspră sau proeminentă, ondulată
- Hârtie reciclată care nu respectă standardul EN12281:2002 (european)
- Hârtie care cântărește mai puțin de 60 g/m<sup>2</sup> (16 lb)
- Formulare sau documente compuse din mai multe părți

### Selectarea hârtiei

Utilizarea unui tip corect de hârtie previne producerea blocajelor și a problemelor de tipărire.

Pentru a preveni blocajele și scăderea calității tipăririi:

- Utilizați *întotdeauna* hârtie nouă, nedeteriorată.
- Înainte de a încărca hârtia, verificați care este partea pe care se recomandă tipărirea. De obicei, această informație este indicată pe ambalaj.
- *Nu* utilizați hârtie care a fost tăiată sau decupată manual.
- *Nu* amestecați hârtii de diferite dimensiuni, tipuri sau greutate în aceeași sursă; în caz contrar, se vor produce blocaje.
- *Nu* utilizați hârtie cretată decât dacă este destinată tipăririi electrofotografice.

### Selectarea formularelor preimprimare și a hârtiilor cu antet

Utilizați aceste indicații la selectarea formularelor preimprimare și a hârtiilor cu antet:

- Utilizați fibră lungă pentru hârtia de 64-216 g/m<sup>2</sup> (17-58 livre).
- Utilizați numai formulare și hârtii cu antet imprimate printr-un proces de gravare sau litografiere offset.
- Evitați hârtia cu suprafață aspră sau textură pronunțată.

Utilizați hârtii imprimate cu cerneluri rezistente la căldură, destinate copiatoarelor xerografice. Cerneala trebuie să poată suporta temperaturi de până la 230°C (446°F), fără a se topi sau emite substanțe periculoase. Utilizați cerneluri care nu sunt afectate de rășinile din toner. În general, cernelurile pe bază de ulei sau de oxidare satisfac aceste cerințe; cernelurile pe bază de latex nu satisfac aceste cerințe. Dacă nu sunteți sigur, contactați furnizorul de hârtie.

## Depozitarea hârtiei

Utilizați aceste indicații pentru depozitarea hârtiei, pentru a preîntâmpina crearea blocajelor și obținerea unei calități inegale la tipărire:

- Pentru rezultate optime, depozitați hârtia în locuri în care temperatura este de 21°C (70°F) și umiditatea relativă este de 40%. Majoritatea producătorilor recomandă tipărirea la o temperatură cuprinsă între 18 și 24°C (65 și 75°F) cu umiditatea relativă cuprinsă între 40 și 60%.
- Dacă este posibil, depozitați hârtia în cutii de carton, pe un stativ de lemn sau pe un raft și nu pe podea.
- Depozitați topuri individuale pe o suprafață plană.
- Nu depozitați alte obiecte deasupra topurilor individuale de hârtie.

## Dimensiuni, tipuri și greutateți acceptate pentru hârtie

Următoarele tabele furnizează informații despre sursele standard și opționale de hârtie și tipurile de hârtie pe care le acceptă acestea.

**Notă:** Pentru o dimensiune de hârtie nelistată, configurați o Dimensiune universală de hârtie.

### Dimensiuni acceptate pentru hârtie

Măsurătorile se aplică numai pentru imprimarea pe o singură față (simplex). Pentru imprimarea pe ambele fețe (duplex), dimensiunea minimă este 139,7 x 210 mm (5,50 x 8,27 inchi).

#### Tăvi standard de intrare

| Dimensiuni hârtie     | Dimensiuni                       | Tăvi standard de 500 de coli (Tava 1 și Tava 2) | Alimentator multifuncțional |
|-----------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>A4</b>             | 210 x 297 mm (8,27 x 11,7 inchi) | ✓                                               | ✓                           |
| <b>A5<sup>1</sup></b> | 148 x 210 mm (5,83 x 8,27 inchi) | ✓                                               | ✓                           |

<sup>1</sup> Tăvile imprimantei *nu pot* face distincția între hârtia de dimensiune A5 și hârtia de dimensiunea declarațiilor când ambele dimensiuni de hârtie sunt încărcate în tăvile imprimantei. Din meniul Size Sensing (Detectare dimensiune), specificați ce dimensiune doriți să detecteze imprimanta. Încărcați *fie* hârtie de dimensiunea declarațiilor în tăvile pentru hârtie, fie hârtie de dimensiune A5, dar nu ambele.

<sup>2</sup> Această dimensiune de hârtie este acceptată numai atunci când sursa nu permite detectarea dimensiunii hârtiei sau când detectarea dimensiunii este dezactivată.

<sup>3</sup> Tăvile imprimantei *nu pot* face distincția între hârtia de dimensiune B5 și hârtia de dimensiune Executive când ambele dimensiuni sunt încărcate în tăvi. Din meniul Size Sensing (Detectare dimensiune), specificați ce dimensiune doriți să detecteze imprimanta. Încărcați *fie* hârtie de dimensiune B5, fie hârtie de dimensiune Executive în tăvile pentru hârtie, dar nu ambele.

| Dimensiuni hârtie                                                                                                                                               | Dimensiuni                                                                                                     | Tăvi standard de 500 de coli (Tava 1 și Tava 2) | Alimentator multifuncțional |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>A6<sup>2</sup></b>                                                                                                                                           | 105 x 148 mm (4,13 x 5,83 inchi)                                                                               | <b>X</b>                                        | ✓                           |
| <b>A3</b>                                                                                                                                                       | 297 x 420 mm (11,7 x 16,5 inchi)                                                                               | ✓                                               | ✓                           |
| <b>Statement (Declarație)<sup>1, 2</sup></b>                                                                                                                    | 139,7 x 215,9 mm (5,5 x 8,5 inchi)                                                                             | ✓                                               | ✓                           |
| <b>Oficio (México) - Oficio (Mexic)<sup>2</sup></b>                                                                                                             | 215,9 x 340,4 mm (8,5 x 13,4 inchi)                                                                            | ✓                                               | ✓                           |
| <b>JIS B5<sup>3</sup></b>                                                                                                                                       | 182 x 257 mm (7,17 x 10,1 inchi)                                                                               | ✓                                               | ✓                           |
| <b>JIS B4</b>                                                                                                                                                   | 257 x 364 mm (10,1 x 14,3 inchi)                                                                               | ✓                                               | ✓                           |
| <b>Letter</b>                                                                                                                                                   | 215,9 x 279,4 mm (8,5 x 11 inchi)                                                                              | ✓                                               | ✓                           |
| <b>Tabloid</b>                                                                                                                                                  | 279,4 x 431,8 mm (11 x 17 inchi)                                                                               | ✓                                               | ✓                           |
| <b>Legal</b>                                                                                                                                                    | 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 inchi)                                                                              | ✓                                               | ✓                           |
| <b>Executive<sup>3</sup></b>                                                                                                                                    | 184,2 x 266,7 mm (7,25 x 10,5 inchi)                                                                           | ✓                                               | ✓                           |
| <b>In-folio</b>                                                                                                                                                 | 215,9 x 330,2 mm (8,5 x 13 inchi)                                                                              | ✓                                               | ✓                           |
| <b>Universală</b><br><b>Notă:</b> Dezactivați senzorul de dimensiune, pentru a accepta dimensiuni universale apropiate dimensiunilor standard ale suporturilor. | 182 x 431 mm (7,1 x 16,9 inchi) la 139,7 x 297 mm (5,5 x 11,7 inchi)                                           | ✓                                               | ✓                           |
|                                                                                                                                                                 | 98,4 x 431,8 mm (3,8 x 17 inchi) la 89 x 297 mm (3,5 x 11,7 inchi) numai pentru alimentatorul multifuncțional. | ✓                                               | ✓                           |
|                                                                                                                                                                 | 148 x 431,8 mm (5,83 x 17 inchi) la 140 x 297,2 mm (5,51 x 11,7 inchi) numai pentru unitatea duplex.           | ✓                                               | ✓                           |
| <b>7 3/4 Plic (Monarch)</b>                                                                                                                                     | 98,4 x 190,5 mm (3,875 x 7,5 inchi)                                                                            | <b>X</b>                                        | ✓                           |
| <b>10 Envelope (10 Plic)</b>                                                                                                                                    | 104,8 x 241,3 mm (4,12 x 9,5 inchi)                                                                            | <b>X</b>                                        | ✓                           |

<sup>1</sup> Tăvile imprimantei *nu pot* face distincția între hârtia de dimensiune A5 și hârtia de dimensiunea declarațiilor când ambele dimensiuni de hârtie sunt încărcate în tăvile imprimantei. Din meniul Size Sensing (Detectare dimensiune), specificați ce dimensiune doriți să detecteze imprimanta. Încărcați *fie* hârtie de dimensiunea declarațiilor în tăvile pentru hârtie, fie hârtie de dimensiune A5, dar nu ambele.

<sup>2</sup> Această dimensiune de hârtie este acceptată numai atunci când sursa nu permite detectarea dimensiunii hârtiei sau când detectarea dimensiunii este dezactivată.

<sup>3</sup> Tăvile imprimantei *nu pot* face distincția între hârtia de dimensiune B5 și hârtia de dimensiune Executive când ambele dimensiuni sunt încărcate în tăvi. Din meniul Size Sensing (Detectare dimensiune), specificați ce dimensiune doriți să detecteze imprimanta. Încărcați *fie* hârtie de dimensiune B5, fie hârtie de dimensiune Executive în tăvile pentru hârtie, dar nu ambele.

| Dimensiuni hârtie                            | Dimensiuni                                                              | Tăvi standard de 500 de coli (Tava 1 și Tava 2) | Alimentator multifuncțional |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>DL Envelope (Plic)</b>                    | 110 x 220 mm (4,33 x 8,66 inchi)                                        | <b>X</b>                                        | ✓                           |
| <b>C5 Envelope (Plic)</b>                    | 162 x 229 mm (6,38 x 9,01 inchi)                                        | <b>X</b>                                        | ✓                           |
| <b>Other Envelope (Altă dimensiune plic)</b> | 98.4.7 x 431,8 mm (3,8 x 17 inchi)<br>la 89 x 297 mm (3,5 x 11,7 inchi) | <b>X</b>                                        | ✓                           |

<sup>1</sup> Tăvile imprimantei *nu pot* face distincția între hârtia de dimensiune A5 și hârtia de dimensiunea declarațiilor când ambele dimensiuni de hârtie sunt încărcate în tăvile imprimantei. Din meniul Size Sensing (Detectare dimensiune), specificați ce dimensiune doriți să detecteze imprimanta. Încărcați *fie* hârtie de dimensiunea declarațiilor în tăvile pentru hârtie, fie hârtie de dimensiune A5, dar nu ambele.

<sup>2</sup> Această dimensiune de hârtie este acceptată numai atunci când sursa nu permite detectarea dimensiunii hârtiei sau când detectarea dimensiunii este dezactivată.

<sup>3</sup> Tăvile imprimantei *nu pot* face distincția între hârtia de dimensiune B5 și hârtia de dimensiune Executive când ambele dimensiuni sunt încărcate în tăvi. Din meniul Size Sensing (Detectare dimensiune), specificați ce dimensiune doriți să detecteze imprimanta. Încărcați *fie* hârtie de dimensiune B5, fie hârtie de dimensiune Executive în tăvile pentru hârtie, dar nu ambele.

### Tăvi opționale de intrare

| Dimensiuni hârtie                                   | Dimensiuni                          | Tăvi de intrare duale opționale de 2.000 de coli | Alimentator de înaltă capacitate opțional de 2.000 de coli | Unitatea duplex |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>A4</b>                                           | 210 x 297 mm (8,27 x 11,7 inchi)    | ✓                                                | ✓                                                          | ✓               |
| <b>A5<sup>1</sup></b>                               | 148 x 210 mm (5,83 x 8,27 inchi)    | <b>X</b>                                         | <b>X</b>                                                   | ✓               |
| <b>A6<sup>2</sup></b>                               | 105 x 148 mm (4,13 x 5,83 inchi)    | <b>X</b>                                         | <b>X</b>                                                   | <b>X</b>        |
| <b>A3</b>                                           | 297 x 420 mm (11,7 x 16,5 inchi)    | <b>X</b>                                         | <b>X</b>                                                   | ✓               |
| <b>Statement (Declarație)<sup>1, 2</sup></b>        | 139,7 x 215,9 mm (5,5 x 8,5 inchi)  | <b>X</b>                                         | <b>X</b>                                                   | ✓               |
| <b>Oficio (México) - Oficio (Mexic)<sup>2</sup></b> | 215,9 x 340,4 mm (8,5 x 13,4 inchi) | <b>X</b>                                         | <b>X</b>                                                   | ✓               |

<sup>1</sup> Tăvile imprimantei *nu pot* face distincția între hârtia de dimensiune A5 și hârtia de dimensiunea declarațiilor când ambele dimensiuni de hârtie sunt încărcate în tăvile imprimantei. Din meniul Size Sensing (Detectare dimensiune), specificați ce dimensiune doriți să detecteze imprimanta. Încărcați *fie* hârtie de dimensiune A5, fie de dimensiunea declarațiilor în tăvile pentru hârtie, dar nu ambele.

<sup>2</sup> Această dimensiune de hârtie este acceptată numai atunci când sursa nu permite detectarea dimensiunii hârtiei sau când detectarea dimensiunii este dezactivată.

<sup>3</sup> Tăvile imprimantei *nu pot* face distincția între hârtia de dimensiune B5 și hârtia de dimensiune Executive când ambele dimensiuni sunt încărcate în tăvi. Din meniul Size Sensing (Detectare dimensiune), specificați ce dimensiune doriți să detecteze imprimanta. Încărcați *fie* hârtie de dimensiune B5, fie hârtie de dimensiune Executive în tăvile pentru hârtie, dar nu ambele.

| Dimensiuni hârtie                                                                                                                                                                | Dimensiuni                                                                                                                      | Tăvi de intrare<br>duale opționale<br>de 2.000 de coli | Alimentator de<br>înalță capacitate<br>opțional de 2.000<br>de coli | Unitatea duplex |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>JIS B5<sup>3</sup></b>                                                                                                                                                        | 182 x 257 mm<br>(7,17 x 10,1 inchi)                                                                                             | ✓                                                      | ✓                                                                   | ✓               |
| <b>JIS B4</b>                                                                                                                                                                    | 257 x 364 mm<br>(10,1 x 14,3 inchi)                                                                                             | X                                                      | X                                                                   | ✓               |
| <b>Letter</b>                                                                                                                                                                    | 215,9 x 279,4 mm<br>(8,5 x 11 inchi)                                                                                            | ✓                                                      | ✓                                                                   | ✓               |
| <b>Tabloid</b>                                                                                                                                                                   | 279,4 x 431,8 mm<br>(11 x 17 inchi)                                                                                             | X                                                      | X                                                                   | ✓               |
| <b>Legal</b>                                                                                                                                                                     | 215,9 x 355,6 mm<br>(8,5 x 14 inchi)                                                                                            | X                                                      | X                                                                   | ✓               |
| <b>Executive<sup>3</sup></b>                                                                                                                                                     | 184,2 x 266,7 mm<br>(7,25 x 10,5 inchi)                                                                                         | ✓                                                      | ✓                                                                   | ✓               |
| <b>In-folio</b>                                                                                                                                                                  | 215,9 x 330,2 mm<br>(8,5 x 13 inchi)                                                                                            | X                                                      | X                                                                   | ✓               |
| <b>Universală</b><br><b>Notă:</b> Dezactivați<br>senzorul de dimensiune,<br>pentru a accepta dimen-<br>siuni universale apropiate<br>dimensiunilor standard<br>ale suporturilor. | 182 x 431 mm<br>(7,1 x 16,9 inchi) la<br>139,7 x 297 mm<br>(5,5 x 11,7 inchi)                                                   | X                                                      | X                                                                   | X               |
|                                                                                                                                                                                  | 98,4 x 431,8 mm<br>(3,8 x 17 inchi) la<br>89 x 297 mm<br>(3,5 x 11,7 inchi) numai<br>pentru alimentatorul multi-<br>funcțional. | X                                                      | X                                                                   | X               |
|                                                                                                                                                                                  | 148 x 431,8 mm<br>(5,83 x 17 inchi) la<br>140 x 297,2 mm<br>(5,51 x 11,7 inchi) numai<br>pentru unitatea duplex.                | X                                                      | X                                                                   | ✓               |
| <b>7 3/4 Plic (Monarch)</b>                                                                                                                                                      | 98,4 x 190,5 mm<br>(3,875 x 7,5 inchi)                                                                                          | X                                                      | X                                                                   | X               |
| <b>10 Envelope (10 Plic)</b>                                                                                                                                                     | 104,8 x 241,3 mm<br>(4,12 x 9,5 inchi)                                                                                          | X                                                      | X                                                                   | X               |

<sup>1</sup> Tăvile imprimantei *nu pot* face distincția între hârtia de dimensiune A5 și hârtia de dimensiunea declarațiilor când ambele dimensiuni de hârtie sunt încărcate în tăvile imprimantei. Din meniul Size Sensing (Detectare dimensiune), specificați ce dimensiune doriți să detecteze imprimanta. Încărcați *fie* hârtie de dimensiune A5, *fie* de dimensiunea declarațiilor în tăvile pentru hârtie, dar nu ambele.

<sup>2</sup> Această dimensiune de hârtie este acceptată numai atunci când sursa nu permite detectarea dimensiunii hârtiei sau când detectarea dimensiunii este dezactivată.

<sup>3</sup> Tăvile imprimantei *nu pot* face distincția între hârtia de dimensiune B5 și hârtia de dimensiune Executive când ambele dimensiuni sunt încărcate în tăvi. Din meniul Size Sensing (Detectare dimensiune), specificați ce dimensiune doriți să detecteze imprimanta. Încărcați *fie* hârtie de dimensiune B5, *fie* hârtie de dimensiune Executive în tăvile pentru hârtie, dar nu ambele.



| Dimensiuni hârtie                                | Dimensiuni                                                                    | Tăvi de intrare<br>duale opționale<br>de 2.000 de coli | Alimentator de<br>înalță capacitate<br>opțional de 2.000<br>de coli | Unitatea duplex |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>DL Envelope (Plic)</b>                        | 110 x 220 mm<br>(4,33 x 8,66 inchi)                                           | <b>X</b>                                               | <b>X</b>                                                            | <b>X</b>        |
| <b>C5 Envelope (Plic)</b>                        | 162 x 229 mm<br>(6,38 x 9,01 inchi)                                           | <b>X</b>                                               | <b>X</b>                                                            | <b>X</b>        |
| <b>Other Envelope (Altă<br/>dimensiune plic)</b> | 98.4.7 x 431,8 mm<br>(3,8 x 17 inchi) la<br>89 x 297 mm<br>(3,5 x 11,7 inchi) | <b>X</b>                                               | <b>X</b>                                                            | <b>X</b>        |

<sup>1</sup> Tăvile imprimantei *nu pot* face distincția între hârtia de dimensiune A5 și hârtia de dimensiunea declarațiilor când ambele dimensiuni de hârtie sunt încărcate în tăvile imprimantei. Din meniul Size Sensing (Detectare dimensiune), specificați ce dimensiune doriți să detecteze imprimanta. Încărcați *fie* hârtie de dimensiune A5, *fie* de dimensiunea declarațiilor în tăvile pentru hârtie, dar nu ambele.

<sup>2</sup> Această dimensiune de hârtie este acceptată numai atunci când sursa nu permite detectarea dimensiunii hârtiei sau când detectarea dimensiunii este dezactivată.

<sup>3</sup> Tăvile imprimantei *nu pot* face distincția între hârtia de dimensiune B5 și hârtia de dimensiune Executive când ambele dimensiuni sunt încărcate în tăvi. Din meniul Size Sensing (Detectare dimensiune), specificați ce dimensiune doriți să detecteze imprimanta. Încărcați *fie* hârtie de dimensiune B5, *fie* hârtie de dimensiune Executive în tăvile pentru hârtie, dar nu ambele.

## Tipuri și greutate de hârtie acceptate de imprimantă

Motorul imprimantei acceptă greutate de hârtie de 38-128 g/m<sup>2</sup> (16-32 livre).

**Notă:** Etichetele, foliile transparente, plicurile și cartoanele se imprimă întotdeauna cu o viteză redusă.

| Tip hârtie                      | Tăvi standard<br>de 500 de coli<br>(Tava 1 și Tava<br>2) | Tavă multi-<br>funcțională | Tavă<br>opțională de<br>500 de coli | Tăvi opționale<br>pentru intrare<br>duală de 2000<br>de coli | Alimentator<br>opțional de<br>înalță capacitate<br>de 2000 de coli | Unitate<br>duplex |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Hârtie</b>                   | ✓                                                        | ✓                          | ✓                                   | ✓                                                            | ✓                                                                  | ✓                 |
| <b>Carton</b>                   | ✓                                                        | ✓                          | ✓                                   | ✓                                                            | ✓                                                                  | ✓                 |
| <b>Folii transpa-<br/>rente</b> | ✓                                                        | ✓                          | ✓                                   | ✓                                                            | ✓                                                                  | <b>X</b>          |
| <b>Etichete de<br/>hârtie</b>   | ✓                                                        | ✓                          | ✓                                   | ✓                                                            | ✓                                                                  | ✓                 |
| <b>Legătură</b>                 | ✓                                                        | ✓                          | ✓                                   | ✓                                                            | ✓                                                                  | ✓                 |
| <b>Hârtie cu<br/>antet</b>      | ✓                                                        | ✓                          | ✓                                   | ✓                                                            | ✓                                                                  | ✓                 |
| <b>Plicuri</b>                  | <b>X</b>                                                 | ✓                          | <b>X</b>                            | <b>X</b>                                                     | <b>X</b>                                                           | <b>X</b>          |

# Imprimarea

Acest capitol tratează imprimarea, rapoartele de imprimare și revocarea lucrărilor. Selectarea și manevrarea hârtiei și a suporturilor de imprimare speciale pot afecta eficiența imprimării documentelor. Pentru informații suplimentare, consultați „Evitarea blocajelor” de la pagina 240 și „Depozitarea hârtiei” de la pagina 69.

## Imprimarea unui document

- 1 Încărcați hârtie într-o tavă sau într-un sertar.
- 2 Din meniul Hârtie, setați Tip hârtie și Dimensiune hârtie pe baza hârtiei pe care ați încărcat-o.
- 3 Efectuați una dintre următoarele operații:

### Pentru utilizatorii de Windows

- a Cu un document deschis, faceți clic pe **File (Fișier) > Print (Imprimare)**.
- b Faceți clic pe **Properties (Proprietăți)**, **Preferences (Preferințe)**, **Options (Opțiuni)** sau **Setup (Configurare)**.
- c Din caseta listă Sursă formular, selectați sursa care conține hârtia pe care ați încărcat-o.
- d Din caseta listă Tip formular, selectați tipul de hârtie pe care l-ați încărcat.
- e Din caseta listă Dimensiune formular, selectați dimensiunea de hârtie pe care ați încărcat-o.
- f Faceți clic pe **OK**, apoi faceți clic pe **Print (Imprimare)**.

### Pentru utilizatorii de Macintosh

În Mac OS X

- a Particularizați setările, după cum este necesar, în dialogul Inițializare pagină.
  - 1 Având un document deschis, selectați **File (Fișier) > Page Setup (Inițializare pagină)**.
  - 2 Din meniul pop-up Dimensiune hârtie, alegeți o dimensiune de hârtie care coincide cu hârtia încărcată sau creați o dimensiune particularizată.
  - 3 Faceți clic pe **OK**.
- b Particularizați setările, după cum este necesar, în dialogul Imprimare:
  - 1 Având documentul deschis, faceți clic pe **File (Fișier) > Print (Tipărire)**. Dacă este necesar, faceți clic pe triunghiul de informare pentru a vedea mai multe opțiuni.
  - 2 Din opțiunile de imprimare sau meniul Copii și pagini, selectați **Printer Features (Caracteristici imprimantă)**.
  - 3 Din meniul pop-up Seturi de caracteristici, selectați **Paper (Hârtie)**.
  - 4 Din meniul pop-up Tip hârtie, alegeți un tip de hârtie.
  - 5 Faceți clic pe **Print (Imprimare)**.

În Mac OS 9:

- a Particularizați setările, după cum este necesar, în dialogul Inițializare pagină.
  - 1 Având un document deschis, selectați **File (Fișier) > Page Setup (Inițializare pagină)**.
  - 2 Din meniul pop-up Dimensiune hârtie, alegeți o dimensiune de hârtie sau creați o dimensiune particularizată care coincide cu hârtia încărcată.
  - 3 Faceți clic pe **OK**.

**b** Particularizați setările, după cum este necesar, în dialogul Imprimare:

- 1** Cu un document deschis, selectați **File (Fișier) > Print (Imprimare)**.
- 2** Selectați o opțiune de Sursă hârtie, apoi alegeți tava încărcată cu hârtia corespunzătoare.
- 3** Faceți clic pe **Print (Imprimare)**.

## Imprimarea pe suporturi speciale

### Sfaturi pentru utilizarea hârtiilor cu antet





Contactați producătorul sau distribuitorul pentru a verifica dacă hârtia cu antet aleasă poate fi utilizată cu imprimante laser.

### Așezarea hârtiei în tăvi



Orientarea paginii este importantă când se imprimă pe hârtie cu antet. Utilizați următoarele secțiuni pentru a determina în ce direcție să încărcați hârtia cu antet.


| Sursă sau proces                                                                                                     | Față pentru tipărire                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tăvi standard de 500 de coli<br>Tăvi opționale de 500 de coli<br>Tăvi opționale pentru intrare duală de 2000 de coli | Modelul antetului preimprimat pe hârtie este plasat cu fața în sus.                                                                                                                                         |
| Alimentator opțional de înaltă capacitate de 2000 de coli                                                            | Modelul antetului preimprimat pe hârtie este plasat cu fața în jos.                                                                                                                                         |
| Tavă multifuncțională (imprimare simplex)                                                                            | Modelul antetului preimprimat pe hârtie este plasat cu fața în jos.                                                                                                                                         |
| Imprimarea duplex (pe ambele părți) din tăvi                                                                         | Modelul antetului preimprimat pe hârtie este plasat cu fața în jos.<br>Amplasarea colilor se face cu fața în sus în alimentatorul de înaltă capacitate de 2000 de coli și în alimentatorul multifuncțional. |

**Orientarea hârtiei pentru imprimare după muchia lungă sau după cea scurtă****Tăvi de hârtie**

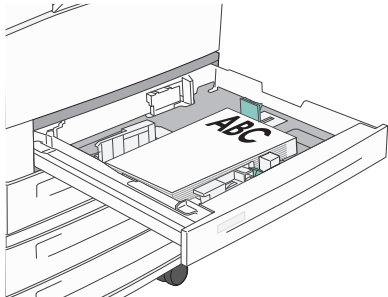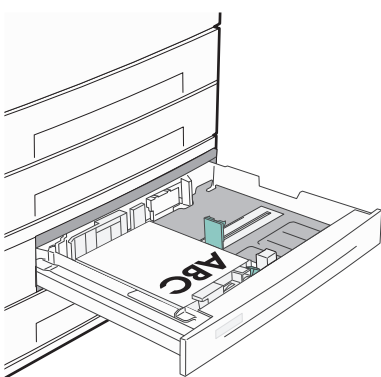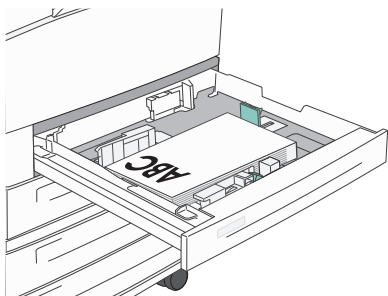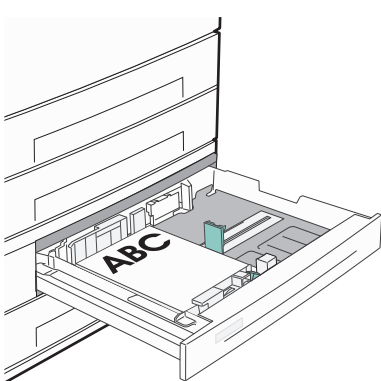
| Orientarea după muchia scurtă                                                                             | Orientarea după muchia lungă                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Cu finisor</b><br>    | <b>Cu finisor</b><br>    |
| <b>Fără finisor</b><br> | <b>Fără finisor</b><br> |

**Alimentator de capacitate mare**
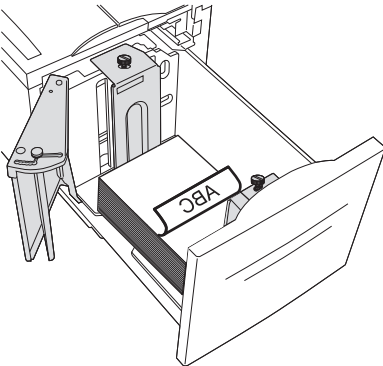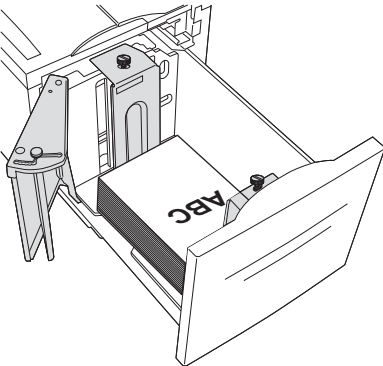
| Fără finisor                                                                        | Cu finisor                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
| Imprimarea simplex (pe o singură parte)                                             | Imprimarea simplex (pe o singură parte)                                              |

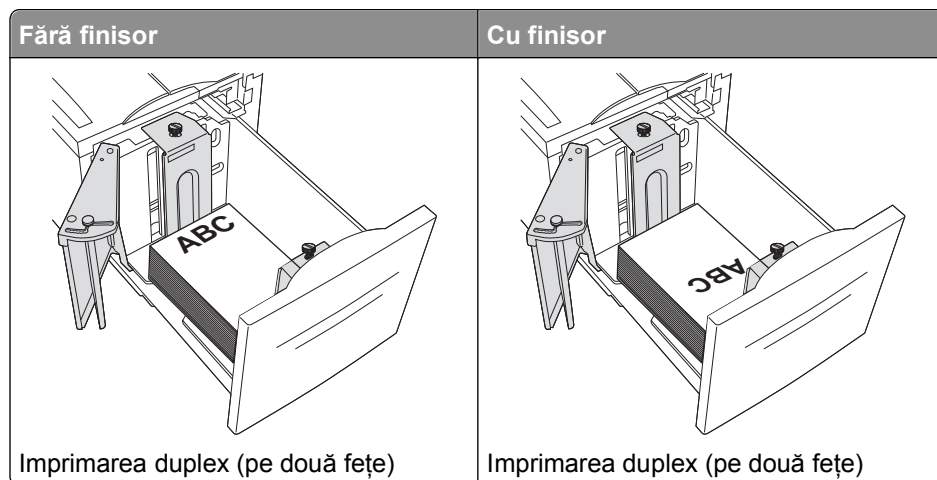

### Tavă multifuncțională

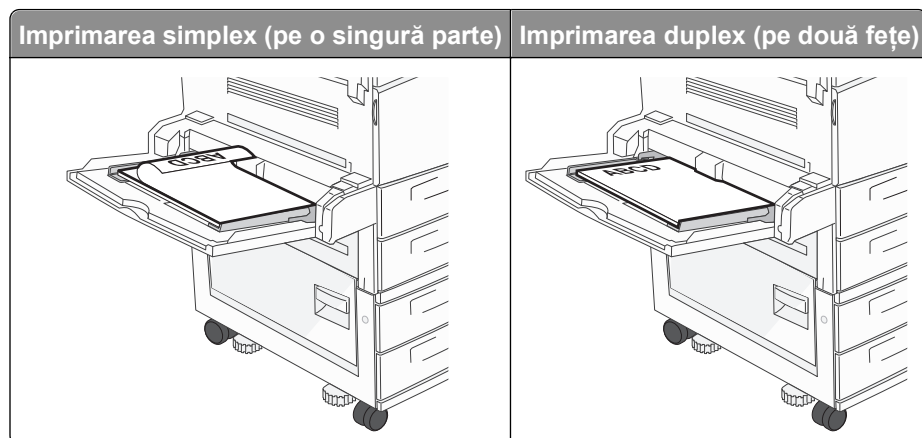

### Sfaturi pentru utilizarea foliilor transparente

Imprimați eșantioane pe folii transparente înainte de a achiziționa cantități mari.

- Alimentați folii transparente din tava standard sau din alimentatorul multifuncțional.
- Din meniul Hârtie, setați Tip hârtie la valoarea Foliile transparente.
- Utilizați folii transparente speciale pentru imprimante laser. Foliile transparente trebuie să reziste la temperaturi de 230°C (446°F) fără a se topi, decolora, fără a desincroniza culorile și fără a emite substanțe periculoase.
- Pentru a preveni problemele legate de calitate, evitați să lăsați amprente pe foliile transparente.
- Înainte de a încărca foliile transparente, răsfroiți topul pentru a preveni lipirea acestora.
- Recomandăm foliile transparente Lexmark. Pentru informații despre plasarea comenzilor, accesați site-ul de Web Lexmark la adresa [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com).

## Sfaturi pentru utilizarea plicurilor

Tipăriți eşantioane de plicuri înainte de a achiziționa cantități mari.

- Utilizați plicuri speciale pentru imprimante laser. Contactați producătorul sau distribuitorul pentru a verifica dacă plicurile rezistă la temperaturi de până la 220°C (446°F) fără a se lipi, încreți, îndoi excesiv și fără a emite substanțe periculoase.
- Pentru performanțe optime, utilizați plicuri confecționate din hârtie de 90 g/m<sup>2</sup> (hârtie Bond de 24 livre) sau cu 25% bumbac. Plicurile de bumbac nu trebuie să depășească 70 g/m<sup>2</sup> (hârtie Bond de 20 livre).
- Utilizați numai plicuri noi din pachete nedeteriorate.
- Pentru a spori performanțele și minimiza blocajele, nu folosiți plicuri care:
  - Sunt prea îndoite sau încrețite
  - Sunt lipite unele de altele sau deteriorate în vreun fel
  - Au ferestre, găuri, perforații, elemente decupabile sau în relief
  - Au agrafe metalice, elemente de legare sau de pliere
  - Sunt construite prin întrepătrunderea elementelor
  - Au atașate timbre
  - Au substanța adezivă expusă când plicul este închis
  - Au colțuri îndoite
  - Au finisaje aspre, șifonate sau liniate
- Ajustați ghidajele pentru lățime la lățimea plicurilor.

**Notă:** Combinația între umiditatea mare (peste 60%) și temperatura înaltă de imprimare poate conduce la încrețirea sau lipirea plicurilor.

## Sfaturi privind utilizarea etichetelor

Imprimați eşantioane de etichete înainte de a achiziționa cantități mari.

**Notă:** Etichetele de hârtie sunt acceptate. Alte suporturi, cum ar fi vinilul, pot prezenta defecte de calitate a imprimării în anumite condiții, iar utilizarea prelungită a etichetelor pe vinilin poate reduce durata de viață a unității de fuziune.

Pentru informații detaliate despre tipărirea pe etichete, caracteristici și design, consultați *Ghidul pentru carton și etichete* disponibil pe site-ul Web Lexmark la <http://support.lexmark.com>.

La tipărirea pe etichete:

- Utilizați etichete speciale pentru imprimante laser/LED. Contactați producătorul sau distribuitorul pentru a verifica dacă:
  - Etichetele pot suporta temperaturi de până la 190 °C (374 °F) fără a se lipi, încreți în exces, șifona sau emite substanțe periculoase.
  - Adezivii etichetelor, foaia de pe față (zona imprimabilă) și suportul pot suporta presiuni de până la 25 psi (172 kPa) fără a se dezlipi, fără scurgeri pe lângă colțuri și fără a emite vapori nocivi.
- Nu folosiți etichete fixate pe material lucios.
- Utilizați coli cu etichete complete. Utilizarea foilor parțiale poate determina dezlipirea etichetelor în timpul tipării, determinând blocaje. De asemenea, foile parțiale pot contamina cu substanță adezivă imprimanta și cartușul, putând anula garanția pentru acestea.
- Nu utilizați etichete cu adezivul expus.

- Nu tipăriți la o distanță de 1 mm (0,04 inchi) de marginea etichetei, de perforări sau între zonele de decupare ale etichetei.
- Asigurați-vă că stratul adeziv nu ajunge la marginea colii. Se recomandă izolarea adezivului la cel puțin 1 mm (0,04 inchi) de margini. Materialul adeziv contaminează imprimanta și poate anula garanția.
- Dacă izolarea adezivului nu este posibilă, îndepărtați o bandă de 1,6 mm (0,06 inchi) de pe marginea introdusă în imprimantă și de pe cea utilizată pentru introducerea hârtiei și utilizați un adeziv care nu se scurge.
- Orientarea de tip portret este cea mai indicată, în special pentru tipărirea de coduri de bare.

## Sfaturi pentru utilizarea cartonului

Cartonul este un suport de imprimare specializat greu, compus dintr-un singur strat. Multe dintre caracteristicile sale (umiditatea conținutului, grosimea, textura etc.) pot afecta în mod semnificativ calitatea imprimării. Imprimați pe eșantioane de carton înainte de a achiziționa cantități mari.

- În meniul Hârtie, setați Carton pentru Tip hârtie.
- Selectați setarea potrivită pentru Textură hârtie.
- Rețineți faptul că preimprimarea, perforarea și îndoirea pot afecta în mod semnificativ calitatea imprimării și pot cauza blocaje sau alte dificultăți legate de hârtie.
- Contactați producătorul sau distribuitorul pentru a verifica dacă acest tip de carton rezistă la temperaturi de până la 220°C (446°F) fără emisii periculoase.
- Nu utilizați cartoane preimprimare cu substanțe care pot contamina imprimanta. Preimprimarea determină introducerea de componente semilichide și volatile în imprimantă.
- Dacă este posibil, utilizați carton cu fibră scurtă.

## Imprimarea lucrărilor confidențiale și a altor lucrări în așteptare

### Memorarea operațiilor în imprimantă

Când trimiteți o operație către imprimantă, puteți specifica dacă doriți ca imprimanta să rețină operația în memorie până când o inițiați de la panoul de control. Toate operațiile de tipărire care pot fi inițiate de utilizator de la imprimantă poartă denumirea de *operații păstrate*.

**Notă:** Operațiile de tipărire Confidențiale, Verificare, Rezervă și Repetare pot fi șterse dacă imprimanta necesită memorie suplimentară pentru a procesa alte operații păstrate.

| Tip operație | Descriere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Confidențial | Când trimiteți către imprimantă o operație de tipărire de tip Confidențial, trebuie să creați un cod PIN de la computer. Codul PIN trebuie să fie format din patru cifre cuprinse între 0–9. Operația este păstrată în memoria imprimantei până când introduceți codul PIN de la panoul de control al imprimantei și optați să tipăriți sau să ștergeți operația. |
| Verificare   | Când trimiteți o operație de tipărire de tip Verificare, imprimanta tipărește un exemplar și păstrează restul exemplarelor în memorie. Acest mod vă permite să examinați primul exemplar pentru a vedea dacă corespunde înainte de a tipări restul exemplarelor. După tipărirea tuturor exemplarelor, operația este ștearsă automat din memorie.                  |

| Tip operație | Descriere                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rezervare    | Când trimiteți o operație de tipărire de tip Rezervare, imprimanta nu declanșează operația de tipărire imediat. Operația va fi stocată în memorie în vederea tipăririi ulterioare. Operația va rămâne în memorie până când o ștergeți din meniul Operații păstrate.                            |
| Repetare     | Când trimiteți o operație de tipărire de tip Repetare, imprimanta tipărește toate exemplarele solicitate în cadrul operației și stochează operația în memorie pentru a putea tipări ulterior copii suplimentare. Puteți tipări copii suplimentare cât timp operația rămâne stocată în memorie. |

Alte tipuri de operații păstrate sunt:

- Profiluri din diverse surse, printre care Lexmark Document Solutions Suite (LDSS)
- Formulare de la un chioșc
- Marcaje în document
- Lucrări neimprimare, care sunt numite *lucrări parcate*

## Imprimarea lucrărilor confidențiale și a altor lucrări din Windows

**Notă:** Lucrările de imprimare de tip Confidențial și Verificare vor fi șterse automat din memorie după imprimare. Lucrările de tip Repetare și Rezervare vor fi păstrate în imprimantă până când alegeți să le ștergeți.

- 1 Cu un document deschis, faceți clic pe **File (Fișier) >Print (Imprimare)**.
- 2 Faceți clic pe **Properties (Proprietăți), Preferences (Preferințe), Options (Opțiuni)** sau **Setup (Configurare)**.
- 3 Faceți clic pe **Other Options (Alte opțiuni)**, apoi faceți clic pe **Print and Hold (Imprimare și păstrare)**.
- 4 Selectați tipul lucrării (Confidential (Confidențial), Reserve (Rezervare), Repeat (Repetare) sau Verify (Verificare)) și atribuiți un nume de utilizator. Pentru operațiile confidențiale, introduceți și un cod PIN format din patru cifre.
- 5 Faceți clic pe **OK** sau pe **Print (Imprimare)** și deplasați-vă la imprimantă pentru a iniția lucrarea.
- 6 În ecranul de început, apăsați pe **Held jobs (Lucrări în așteptare)**.
- 7 Apăsați pe numele de utilizator.  
**Notă:** Se pot afișa maximum 500 rezultate pentru lucrările în așteptare. Dacă nu apare numele, apăsați pe săgeata jos până când apare numele sau apăsați **Search Held Jobs (Căutare lucrări în așteptare)** dacă există un număr mare de lucrări în așteptare în imprimantă.
- 8 Apăsați pe **Confidential Jobs (Lucrări confidențiale)**.
- 9 Introduceți codul PIN
- 10 Apăsați pe documentul pe care doriți să-l imprimați.
- 11 Apăsați pe **Print (Imprimare)** sau apăsați pe săgeți pentru a măsi sau micșora numărul de copii, apoi apăsați **Print (Imprimare)**.



## Tipărirea operațiilor confidențiale și a altor operații de pe un calculator Macintosh

**Notă:** Lucrările de imprimare de tip Confidențial și Verificare vor fi șterse automat din memorie după imprimare. Lucrările de tip Repetare și Rezervare vor fi păstrate în imprimantă până când alegeți să le ștergeți.

- 1 Cu un document deschis, selectați **File (Fișier) Print (Imprimare)**.  
Dacă este necesar, faceți clic pe triunghiul de informare pentru a vedea mai multe opțiuni.
- 2 Din opțiunile de imprimare sau din meniul pop-up Copii și pagini, selectați **Job Routing (Direcționare lucrare)**.
- 3 Selectați tipul operației (Confidential (Confidențial), Reserve (Rezervare), Repeat (Repetare) sau Verify (Verificare)) și atribuiți un nume de utilizator. Pentru operațiile confidențiale, introduceți și un cod PIN format din patru cifre.
- 4 Faceți clic pe OK sau pe Tipărire și deplasați-vă la imprimantă pentru a iniția operația.
- 5 În ecranul de început, apăsați pe **Held jobs (Lucrări în așteptare)**.
- 6 Apăsați pe numele de utilizator.  
**Notă:** Se pot afișa maximum 500 rezultate pentru lucrările în așteptare. Dacă nu apare numele, apăsați pe săgeata jos până când apare numele sau apăsați **Search Held Jobs (Căutare lucrări în așteptare)** dacă există un număr mare de lucrări în așteptare în imprimantă.
- 7 Apăsați pe **Confidential Jobs (Lucrări confidențiale)**.
- 8 Introduceți codul PIN
- 9 Apăsați pe documentul pe care doriți să-l imprimați.
- 10 Apăsați pe **Print (Imprimare)** sau apăsați pe săgeți pentru a mări sau micșora numărul de copii, apoi apăsați **Print (Imprimare)**.

## Imprimarea de pe o unitate flash

Pe panoul de control al imprimantei este amplasat un port USB. Introduceți o unitate flash pentru a imprima tipurile de fișiere acceptate. Tipurile de fișiere acceptate includ: .pdf, .gif, .jpeg, .jpg, .bmp, .png, .tiff, .tif, .pcx, .html, .xps și .dcx.

Lexmark a testat și a aprobat următoarele dispozitive USB flash de memorie:

- Lexar FireFly 512 MO
- Lexar FireFly 1 GO
- SanDisk Cruizer Micro 512 MO
- SanDisk Cruizer Micro 1 GO
- Sony 512 MO
- Sony 1 GO


### Note:

- Unitățile flash de mare viteză trebuie să accepte standardul USB 2.0, în special în ceea ce privește acceptarea modului de înaltă viteză.

- Dispozitivele USB trebuie să accepte sistemul FAT (*File Allocation Tables*). Dispozitivele formate în sistem NTFS (*New Technology File System*) sau în orice alt sistem de fișiere nu sunt acceptate.
- Dacă selectați un fișier .pdf criptat, introduceți parola fișierului de la panoul de control al imprimantei.
- Înainte de a imprima un fișier .pdf criptat, introduceți parola fișierului de la panoul de control al imprimantei.
- Nu puteți imprima fișiere pentru care nu aveți permisiuni de imprimare.

**1** Asigurați-vă că imprimanta este pornită și că apare mesajul **Ready (Gata)**.

**2** Introduceți o unitate flash în portul USB frontal.

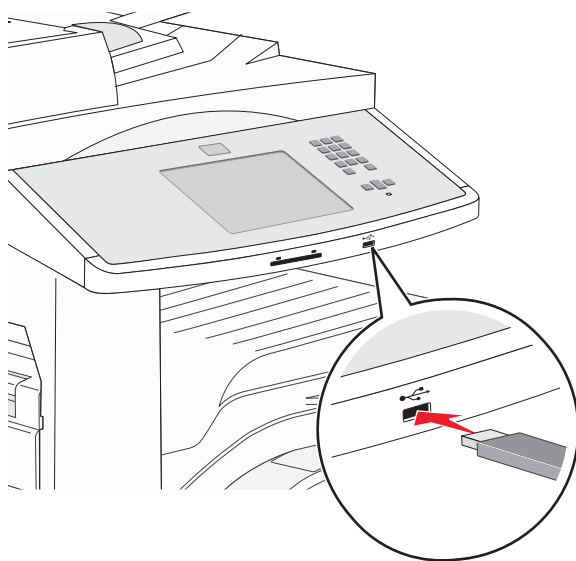

**Note:**

- Dacă introduceți unitatea flash în timp ce imprimanta necesită atenția dvs., de exemplu în timpul unui blocaj, unitatea flash va fi ignorată.
- Dacă introduceți unitatea flash în timp ce imprimanta imprimă alte lucrări, va fi afișat mesajul **Printer Busy (Imprimanta este ocupată)**. După ce sunt procesate celelalte lucrări, puteți avea nevoie să vizualizați lista de lucrări în așteptare, pentru a imprima documentele de pe unitatea flash.

**3** Apăsați pe documentul pe care doriți să-l imprimați.

**Notă:** Folderele găsite pe unitatea flash apar ca foldere. Numelor de fișiere le este adăugat tipul de extensie (de exemplu, .jpg).

**4** Apăsați pe săgeți dacă vreți să măriți sau să micșorați numărul de copii imprimate.

**5** Apăsați pe **Print (Imprimare)**.

## Imprimarea paginilor de informații

### Imprimarea unei liste de eșantioane de fonturi

Pentru a imprima eșantioane ale fonturilor disponibile curent pentru imprimanta dvs.:

- 1 Asigurați-vă că imprimanta este pornită și că apare mesajul **Ready (Gata)**.
- 2 În ecranul de început, atingeți **Menus (Meniuri)**.
- 3 Atingeți **Reports (Rapoarte)**.
- 4 Atingeți săgeata sus sau jos până când se afișează **Print Fonts (Imprimare fonturi)**, apoi atingeți **Print Fonts (Imprimare fonturi)**.
- 5 Atingeți **PCL Fonts (Fonturi PCL)** sau **PostScript Fonts (Fonturi PostScript)**.

### Imprimarea unei liste de directoare

O listă de directoare prezintă resursele depozitate într-o memorie flash sau pe un hard disc al imprimantei.

- 1 Asigurați-vă că imprimanta este pornită și că apare mesajul **Ready (Gata)**.
- 2 În ecranul de început, apăsați pe .
- 3 Apăsați pe **Reports (Rapoarte)**.
- 4 Apăsați săgeata în jos până ce apare **Print Directory (Imprimare director)**.
- 5 Apăsați pe **Print Recovery (Imprimare director)**.

### Imprimarea paginilor de testare a calității imprimării

Imprimați paginile de testare a calității imprimării pentru a izola problemele legate de calitatea imprimării.

- 1 Închideți imprimanta.
- 2 Mențineți apăsat pe  și  în timp ce porniți imprimanta.
- 3 Eliberați butoanele când apare ecranul cu bara de progres.  
Imprimanta face o secvență de alimentare, apoi apare meniul Configurație.
- 4 Apăsați săgeata în jos până ce apare **Print Quality Pages (Imprimare pagini calitate)**.
- 5 Atingeți **Print Quality Pages Menu (Meniu Imprimare pagini calitate)**.
- 6 Atingeți **Print Quality Pages (Imprimare pagini calitate)**.

## Revocarea unei lucrări de imprimare

### Revocarea unei lucrări de imprimare de la panoul de control

- 1 Apăsați pe **Cancel Jobs (Revocare lucrare)** de pe ecranul de pornire sau apăsați  pe tastatură.
- 2 Apăsați pe lucrarea de revocat.
- 3 Apăsați pe **Search (Căutare)**.

### Anularea unei operații de imprimare de pe computer

#### Pentru utilizatorii de Windows

În Windows Vista:

- 1 Faceți clic pe .
- 2 Faceți clic pe **Control Panel (Panou de control)**.
- 3 Faceți clic pe **Hardware and Sound (Hardware și sunet)**.
- 4 Faceți clic pe **Printers (Imprimante)**.
- 5 Faceți dublu clic pe pictograma pentru imprimantă.
- 6 Selectați operația de anulat.
- 7 Apăsați tasta **Delete (Ștergere)** de pe tastatură.

În Windows XP:

- 1 Faceți clic pe **Start**.
- 2 Din **Printers and Faxes (Imprimante și faxuri)**, faceți dublu-clic pe pictograma imprimantei.
- 3 Selectați operația de anulat.
- 4 Apăsați tasta **Delete (Ștergere)** de pe tastatură.

Din bara de activități Windows:

Când declanșați o operație de tipărire, o pictogramă mică sub formă de imprimantă apare în colțul din dreapta al barei de activități.

- 1 Faceți dublu clic pe pictograma pentru imprimantă.  
O listă a operațiilor de tipărire apare în fereastra pentru imprimantă.
- 2 Selectați operația de anulat.
- 3 Apăsați tasta **Delete (Ștergere)** de pe tastatură.

#### Pentru utilizatorii de Macintosh

Mac OS X versiunea 10.5 sau o versiune ulterioară:

- 1 Din meniul Apple, alegeți **System Preferences (Preferințe sistem)**.
- 2 Faceți clic pe **Print & Fax (Imprimare și fax)**, apoi faceți dublu clic pe pictograma imprimantei.

**3** Din fereastra pentru imprimantei, selectați operația de anulat.

**4** Din bara de pictograme aflată în partea superioară a ferestrei, faceți clic pe pictograma **Delete (Ștergere)**.

Pentru Mac OS X versiunea 10.4 sau versiunile anterioare:

**1** Din meniul Go, alegeți **Applications (Aplicații)**.


**2** Faceți dublu clic pe **Utilities (Utilitare)**, apoi faceți dublu clic pe **Print Center (Centru de imprimare)** sau pe **Printer Setup Utility (Utilitar de configurare imprimantă)**.

**3** Faceți dublu clic pe pictograma pentru imprimantă.

**4** Din fereastra pentru imprimantei, selectați operația de anulat.

**5** Din bara de pictograme aflată în partea superioară a ferestrei, faceți clic pe pictograma **Delete (Ștergere)**.

## Caracteristici de finisare acceptate

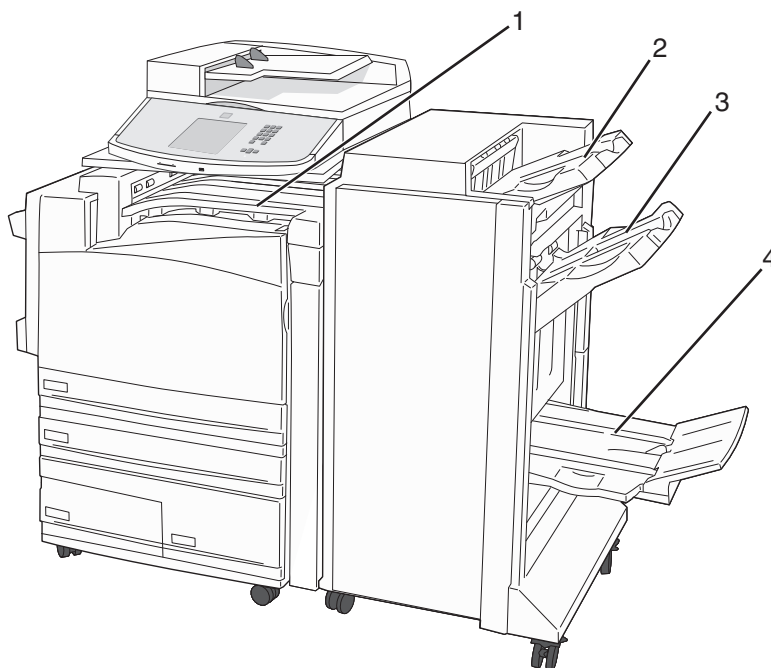

|          |                     |
|----------|---------------------|
| <b>1</b> | Recipient standard  |
| <b>2</b> | Recipient finisor 1 |
| <b>3</b> | Recipient finisor 2 |
| <b>4</b> | Recipient finisor 3 |

### Recipient standard

- Capacitatea este de 300 de coli de hârtie.
- Opțiunile de finisare nu sunt acceptate de acest recipient.
- Plicurile sunt dirijate aici.

## Recipient finisor 1

- Capacitatea este de 500 de coli de hârtie cu dimensiunea A4/Letter și de 300 de coli de hârtie cu dimensiunea A3/Ledger.
- Plicurile, dimensiunile A5, A6 și Declarație nu sunt acceptate de acest recipient.
- Opțiunile de finisare nu sunt acceptate de acest recipient.

## Recipient finisor 2

- Capacitatea este de 3000 de coli de hârtie, dacă finisorul standard este instalat.
- Dacă finisorul de broșuri este instalat, capacitatea se reduce la 1500 de coli.

### Caracteristici de finisare ale finisorului recipientului 2

| Dimensiune | Perforare cu două găuri* | Perforare cu trei sau patru găuri                                                    | Decalaj | Capsare simplă | Capsare dublă                                                                        |
|------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| A3         | ✓                        | ✓                                                                                    | ✓       | ✓              | ✓                                                                                    |
| A4         | ✓                        | ✓<br><b>Notă:</b> Acceptat numai dacă orientarea alimentării este după muchia lungă. | ✓       | ✓              | ✓<br><b>Notă:</b> Acceptat numai dacă orientarea alimentării este după muchia lungă. |
| A5         | X                        | X                                                                                    | X       | X              | X                                                                                    |
| Executive  | ✓                        | ✓                                                                                    | ✓       | ✓              | ✓                                                                                    |
| Folio      | ✓                        | X                                                                                    | ✓       | ✓              | ✓                                                                                    |
| JIS B4     | ✓                        | ✓                                                                                    | ✓       | ✓              | ✓                                                                                    |
| JIS B5     | ✓                        | ✓                                                                                    | ✓       | ✓              | ✓                                                                                    |
| Legal      | ✓                        | X                                                                                    | ✓       | ✓              | ✓                                                                                    |
| Letter     | ✓                        | ✓<br><b>Notă:</b> Acceptat numai dacă orientarea alimentării este după muchia lungă. | ✓       | ✓              | ✓<br><b>Notă:</b> Acceptat numai dacă orientarea alimentării este după muchia lungă. |
| Declarație | X                        | X                                                                                    | X       | X              | ✓                                                                                    |
| Tabloid    | ✓                        | ✓                                                                                    | ✓       | ✓              | ✓                                                                                    |
| Universală | X                        | X                                                                                    | ✓       | ✓              | ✓                                                                                    |

\* Pentru dimensiunea universală de hârtie, muchia de finisare trebuie să fie de cel puțin 9 inci (229 mm) pentru o perforare cu 3 găuri și 10 inci (254 mm) pentru o perforare cu 4 găuri.

**Perforare** - Setări pentru perforare cu două, trei sau patru găuri

**Capsare simplă** - O capsă

**Capsare dublă** - Două capse

| Dimensiune                          | Perforare cu două găuri* | Perforare cu trei sau patru găuri | Decalaj  | Capsare simplă | Capsare dublă |
|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|----------|----------------|---------------|
| <b>Plicuri (toate dimensiunile)</b> | <b>X</b>                 | <b>X</b>                          | <b>X</b> | <b>X</b>       | <b>X</b>      |
| <b>Oficio</b>                       | ✓                        | <b>X</b>                          | ✓        | ✓              | ✓             |

\* Pentru dimensiunea universală de hârtie, muchia de finisare trebuie să fie de cel puțin 9 inchi (229 mm) pentru o perforare cu 3 găuri și 10 inchi (254 mm) pentru o perforare cu 4 găuri.

**Perforare** - Setări pentru perforare cu două, trei sau patru găuri

**Capsare simplă** - O capsă

**Capsare dublă** - Două capse

## Recipient finisor 3

Recipientul 3 este disponibil numai când este instalat finisorul de broșuri. Capacitatea de hârtie a Recipientului 3 (producător de broșuri) este de 1500 de coli sau de 18 seturi de broșuri cu 15 pagini.

### Caracteristici de finisare ale recipientului 3

| Dimensiune                          | Pliere dublă | Booklet fold (Pliere broșură) | Capsare pe muchie |
|-------------------------------------|--------------|-------------------------------|-------------------|
| <b>A3</b>                           | ✓            | ✓                             | ✓                 |
| <b>A4 (doar SEF)</b>                | ✓            | ✓                             | ✓                 |
| <b>A5</b>                           | <b>X</b>     | <b>X</b>                      | <b>X</b>          |
| <b>Executive</b>                    | <b>X</b>     | <b>X</b>                      | <b>X</b>          |
| <b>Folio</b>                        | ✓            | ✓                             | ✓                 |
| <b>JIS B4</b>                       | ✓            | ✓                             | ✓                 |
| <b>JIS B5</b>                       | <b>X</b>     | <b>X</b>                      | <b>X</b>          |
| <b>Legal</b>                        | ✓            | ✓                             | ✓                 |
| <b>Letter (doar SEF)</b>            | ✓            | ✓                             | ✓                 |
| <b>Declarație</b>                   | <b>X</b>     | <b>X</b>                      | <b>X</b>          |
| <b>Tabloid</b>                      | ✓            | ✓                             | ✓                 |
| <b>Universală</b>                   | <b>X</b>     | <b>X</b>                      | <b>X</b>          |
| <b>Plicuri (toate dimensiunile)</b> | <b>X</b>     | <b>X</b>                      | <b>X</b>          |

**SEF** - Hârtia este încărcată cu orientarea după muchia scurtă. Muchia scurtă a hârtiei este introdusă mai întâi în imprimantă.

**Pliere dublă** - Fiecare pagină este pliată individual și stivuită separat.

**Pliere broșură** - O lucrare de imprimare pe mai multe pagini este pliată pe centru într-o singură broșură.

**Capsare pe muchie** - O lucrare de imprimare pliată ca broșură este capsată pe centrul plierii.

## Ajustarea luminozității tonerului

**1** Tastați adresa IP a imprimantei în câmpul adresă al browserului Web.

**Notă:** Dacă nu cunoașteți adresa IP a imprimantei, imprimați pagina de configurare a rețelei pentru a găsi adresa IP în secțiunea TCP/IP.

**2** Faceți clic pe **Settings (Setări)**.

**3** Faceți clic pe **Print Settings (Setări imprimare)**



**4** Faceți clic pe **Quality Menu (Meniu calitate)**.

**5** Ajustați setarea de luminozitate a tonerului.

**6** Faceți clic pe **Submit (Remitere)**.



## Copierea
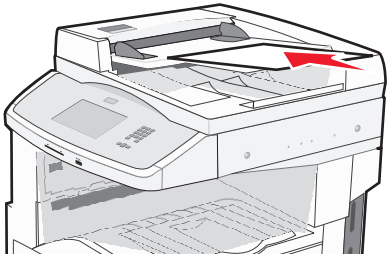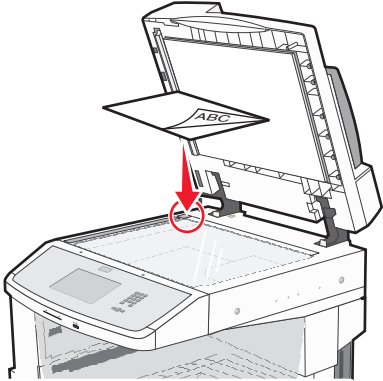
| ADF                                                                                                                                          | Geamul scannerului                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>Utilizați ADF pentru documente cu mai multe pagini.</p> |  <p>Utilizați geamul scannerului pentru pagini individuale, articole mici (cum ar fi cărți poștale sau fotografii), folii transparente, hârtie foto sau suporturi subțiri (cum ar fi decupaje din reviste).</p> |

## Realizarea de copii

### Realizarea unei copii rapide

- 1 Încărcați un document original cu fața în sus, cu prima muchie scurtă în ADF sau cu fața în jos pe sticla scannerului.  
**Notă:** Nu încărcați cărți poștale, fotografii, articole mici, folii transparente, hârtie foto sau alte suporturi subțiri (precum decupaje din reviste) în ADF. Așezați aceste articole pe geamul scannerului.
- 2 Dacă încărcați un document în ADF, reglați ghidajele pentru hârtie.
- 3 De la panoul de control al imprimantei, apăsați pe .
- 4 Dacă ați plasat documentul pe geamul scannerului, atingeți **Finish the Job (Terminare lucrare)** pentru a reveni la ecranul de început.

### Copierea utilizând ADF

- 1 Încărcați un document original cu fața în sus, cu prima muchie scurtă în ADF.  
**Notă:** Nu încărcați cărți poștale, fotografii, articole mici, folii transparente, hârtie foto sau alte suporturi subțiri (ca decupaje din reviste) în ADF. Așezați aceste articole pe sticla scannerului.
- 2 Reglați ghidajele hârtiei.
- 3 Din ecranul principal, atingeți **Copy (Copiere)** sau folosiți minitastatura numerică și introduceți numărul de copii.  
Va apărea ecranul de copiere.

4 Schimbați setările de copiere după cum este necesar.

5 Atingeți **Copy It (Copiere acesta)**.

## Copiere utilizând geamului scannerului

1 Amplasați un document original cu fața în jos pe geamul scannerului, în colțul din stânga sus.

2 Din ecranul principal, atingeți **Copy (Copiere)** sau folosiți minitastatura numerică și introduceți numărul de copii.

Va apărea ecranul de copiere.

3 Schimbați setările de copiere după cum este necesar.

4 Atingeți **Copy It (Copiere acesta)**.

5 Dacă aveți mai multe pagini de scanat, apoi puneți documentul următor pe geamul scannerului și atingeți **Scan the Next Page (Scanare pagina următoare)**.

6 Atingeți **Finish the Job (Terminare lucrare)** pentru a reveni la ecranul de început.

## Copierea fotografiilor

1 Amplasați o fotografie, cu fața în jos, pe geamul scannerului, în colțul din stânga sus.

2 Pe ecranul de început, atingeți **Copy (Copiere)**.

3 Atingeți butonul săgeată stânga sau dreapta de sub **Content (Conținut)**, pentru a selecta **Photo (Foto)**.

4 Atingeți **Copy It (Copierea acestuia)**.

## Copierea pe suporturi speciale

### Realizarea de folii transparente

1 Încărcați un document original cu fața în sus, astfel încât muchia scurtă să intre prima în ADF, sau cu fața în jos, pe geamul scannerului.

**Notă:** Nu încărcați cărți poștale, fotografii, articole mici, folii transparente, hârtie foto sau alte suporturi subțiri (precum decupajele din reviste) în ADF. Așezați aceste articole pe geamul scannerului.

2 Dacă încărcați un document în ADF, reglați ghidajele pentru hârtie.

3 Pe ecranul de început, atingeți **Copy (Copiere)**.

4 Atingeți **Copy from (Copiere de pe)** și identificați dimensiunea documentului original.

5 Atingeți **Copy to (Copiere pe)** și atingeți tava care conține foliile transparente sau atingeți **Manual Feeder (Alimentator manual)** și amplasați foliile transparente în alimentatorul multifuncțional.

6 Atingeți dimensiunea dorită a foliilor transparente, apoi atingeți **Continue (Continuare)**.

7 Atingeți săgețile până când apare **Transparency (Foile transparentă)**.

8 Atingeți **Transparency (Folie transparentă)**, apoi atingeți **Continue (Continuare)**.

9 Atingeți **Copy It (Copiere acesta)**.

## Copiere pe hârtie cu antet

1 Încărcați un document original cu fața în sus, astfel încât muchia scurtă să intre prima în ADF, sau cu fața în jos, pe geamul scannerului.

**Notă:** Nu încărcați cărți poștale, fotografii, articole mici, folii transparente, hârtie foto sau alte suporturi subțiri (precum decupajele din reviste) în ADF. Așezați aceste articole pe geamul scannerului.

2 Dacă încărcați un document în ADF, reglați ghidajele pentru hârtie.

3 Pe ecranul de început, atingeți **Copy (Copiere)**.

4 Atingeți **Copy from (Copiere de pe)** și identificați dimensiunea documentului original.

5 Atingeți **Copy to (Copiere pe)**, apoi atingeți **Manual Feeder (Alimentator manual)** și amplasați hârtia cu antet cu fața în jos, astfel încât muchia superioară să intre prima în alimentatorul multifuncțional.

6 Atingeți dimensiunea dorită a hârtiei cu antet, apoi atingeți **Continue (Continuare)**.

7 Atingeți săgețile până când apare **Letterhead (Hârtie cu antet)**.

8 Atingeți **Letterhead (Hârtie cu antet)**, apoi atingeți **Continue (Continuare)**.

9 Atingeți **Copy It (Copierea acestuia)**.

## Particularizarea setărilor de copiere

### Copierea de la o dimensiune la alta

1 Încărcați un document original cu fața în sus, astfel încât muchia scurtă să intre prima în ADF, sau cu fața în jos, pe geamul scannerului.

**Notă:** Nu încărcați cărți poștale, fotografii, articole mici, folii transparente, hârtie foto sau alte suporturi subțiri (precum decupajele din reviste) în ADF. Așezați aceste articole pe geamul scannerului.

2 Dacă încărcați un document în ADF, reglați ghidajele pentru hârtie.

3 Pe ecranul de început, atingeți **Copy (Copiere)**.

4 Atingeți **Copy from (Copiere de pe)** și identificați dimensiunea documentului original.

5 Atingeți **Copy to (Copiere la)**, apoi selectați dimensiunea pentru copie.

**Notă:** Dacă selectați o dimensiune de hârtie care este diferită de dimensiunea „Copiere de pe”, atunci imprimanta va scala automat dimensiunea.

6 Atingeți **Copy It (Copiere acesta)**.

## Realizarea de copii utilizând hârtie dintr-o anumită tavă

În timpul procesului de copiere, aveți posibilitatea să selectați tava care conține tipul dorit de hârtie. De exemplu, dacă un suport special este amplasat în alimentatorul multifuncțional și doriți să realizați copii pe acel suport:

- 1 Încărcați un document original cu fața în sus, astfel încât muchia scurtă să intre prima în ADF, sau cu fața în jos, pe geamul scannerului.

**Notă:** Nu încărcați cărți poștale, fotografii, articole mici, folii transparente, hârtie foto sau alte suporturi subțiri (precum decupajele din reviste) în ADF. Așezați aceste articole pe geamul scannerului.

- 2 Dacă încărcați un document în ADF, reglați ghidajele pentru hârtie.

- 3 Pe ecranul de început, atingeți **Copy (Copiere)**.

- 4 Atingeți **Copy from (Copiere de pe)** și identificați dimensiunea documentului original.

- 5 Atingeți **Copy to (Copiere pe)** și atingeți **Manual Feeder (Alimentator manual)** sau tava care conține hârtia pe care o doriți.

**Notă:** Dacă alegeți Alimentator manual, va fi necesar să selectați dimensiunea și tipul hârtiei.

- 6 Atingeți **Copy It (Copiere acesta)**.

## Copierea unui document care conține dimensiuni combinate de hârtie

Pentru a copia un document original care conține dimensiuni combinate de hârtie, utilizați ADF. În funcție de dimensiunile de hârtie încărcate și de setările „Copiere pe” și „Copiere de pe”, fiecare copie este imprimată pe dimensiunea corespunzătoare (Exemplul 1) sau redimensionată pentru a se potrivi cu o singură dimensiune de hârtie (Exemplul 2).

### Exemplul 1: Copiere pe dimensiuni combinate de hârtie

Imprimanta are două tăvi de hârtie, o tavă încărcată cu hârtie de dimensiune Letter și cealaltă cu dimensiune Legal. Este necesară copierea unui document care conține pagini de dimensiune Letter și Legal.

- 1 Încărcați un document original cu fața în sus, astfel încât muchia scurtă să intre prima în ADF, sau cu fața în jos, pe geamul scannerului.

**Notă:** Nu încărcați cărți poștale, fotografii, articole mici, folii transparente, hârtie foto sau alte suporturi subțiri (precum decupajele din reviste) în ADF. Așezați aceste articole pe geamul scannerului.

- 2 Dacă încărcați un document în ADF, reglați ghidajele pentru hârtie.

- 3 Pe ecranul de început, atingeți **Copy (Copiere)**.

- 4 Atingeți **Copy from (Copiere de pe)**, apoi atingeți **Auto Size Sense (Identificare automată a dimensiunii)**.

- 5 Atingeți **Copy to (Copiere pe)**, apoi atingeți **Auto Size Sense (Potrivire automată a dimensiunii)**.

- 6 Atingeți **Copy It (Copierea acestuia)**.

Scannerul identifică dimensiunile combinate de hârtie pe măsură ce le scanează. Copiile sunt imprimate pe dimensiunile de hârtie corespunzătoare dimensiunilor de hârtie ale documentului original.

## Exemplul 2: Copierea pe o singură dimensiune de hârtie

Imprimanta are o tavă de hârtie, încărcată cu dimensiune de hârtie Letter. Este necesară copierea unui document care conține pagini de dimensiune Letter și Legal.

- 1 Încărcați un document original cu fața în sus, astfel încât muchia scurtă să intre prima în ADF, sau cu fața în jos, pe geamul scannerului.

**Notă:** Nu încărcați cărți poștale, fotografii, articole mici, folii transparente, hârtie foto sau alte suporturi subțiri (precum decupajele din reviste) în ADF. Așezați aceste articole pe geamul scannerului.

- 2 Dacă încărcați un document în ADF, reglați ghidajele pentru hârtie.
- 3 Pe ecranul de început, atingeți **Copy (Copiere)**.
- 4 Atingeți **Copy from (Copiere de pe)**, apoi atingeți **Mixed Sizes (Dimensiuni amestecate)**.
- 5 Atingeți **Copy to (Copiere pe)**, apoi atingeți **Letter**.
- 6 Atingeți **Copy It (Copierea acestuia)**.

Scannerul identifică dimensiunile combinate de hârtie pe măsură ce le scanează, apoi redimensionează paginile de dimensiune Legal pentru a se potrivi pe hârtie de dimensiune Letter.

## Copierea pe ambele fețe ale hârtiei (față-verso)

- 1 Încărcați un document original cu fața în sus, astfel încât muchia scurtă să intre prima în ADF, sau cu fața în jos, pe geamul scannerului.

**Notă:** Nu încărcați cărți poștale, fotografii, articole mici, folii transparente, hârtie foto sau alte suporturi subțiri (precum decupajele din reviste) în ADF. Așezați aceste articole pe geamul scannerului.

- 2 Dacă încărcați un document în ADF, reglați ghidajele pentru hârtie.
- 3 Pe ecranul de început, atingeți **Copy (Copiere)**.
- 4 Din zona Fețe (Duplex), atingeți butonul care indică modul în care doriți să se efectueze copierea duplex. Primul număr reprezintă fețele documentelor originale; al doilea număr reprezintă fețele copiei. De exemplu, selectați Copiere pe 1 față la Copiere pe 2 fețe dacă aveți documente originale și doriți copii pe 2 fețe.
- 5 Atingeți **Copy It (Copiere acesta)**.

## Micșorarea sau mărirea copiilor

Copiile pot fi micșorate până la 25% din dimensiunea documentului original sau pot fi mărite până la 400% din dimensiunea documentului original. Setarea prestabilită din fabrică pentru Scalare este Automat. Dacă lăsați Scalarea pe Automat, conținutul documentului original va fi redimensionat pentru a se potrivi cu dimensiunea hârtiei pe care se copiază.

Pentru a micșora sau mări o copie:

- 1 Încărcați un document original cu fața în sus, astfel încât muchia scurtă să intre prima în ADF, sau cu fața în jos, pe geamul scannerului.

**Notă:** Nu încărcați cărți poștale, fotografii, articole mici, folii transparente, hârtie foto sau alte suporturi subțiri (precum decupajele din reviste) în ADF. Așezați aceste articole pe geamul scannerului.

- 2 Dacă încărcați un document în ADF, reglați ghidajele pentru hârtie.

**3** Pe ecranul de început, atingeți **Copy (Copiere)**.

**4** În zona Scalare, atingeți săgețile pentru a mări sau micșora copiile.

Atingerea opțiunilor „Copiere pe” sau „Copiere de pe” după setarea manuală a Scalării, schimbă valoarea de scalare înapoi pe Automat.

**5** Atingeți **Copy It (Copiere acesta)**.

## Reglarea calității copiilor

**1** Încărcați un document original cu fața în sus, astfel încât muchia scurtă să intre prima în ADF, sau cu fața în jos, pe geamul scannerului.

**Notă:** Nu încărcați cărți poștale, fotografii, articole mici, folii transparente, hârtie foto sau alte suporturi subțiri (precum decupajele din reviste) în ADF. Așezați aceste articole pe geamul scannerului.

**2** Dacă încărcați un document în ADF, reglați ghidajele pentru hârtie.

**3** Pe ecranul de început, atingeți **Copy (Copiere)**.

**4** Sub **Content (Conținut)**, apăsați pe butonul săgeată stânga sau dreapta pentru a selecta ceea ce copiați.

- **Text**—Utilizată pentru documente originale care au în majoritate text sau grafică în alb-negru.
- **Text/Foto**—Utilizată când documentele originale sunt o combinație de text și grafice sau imagini
- **Fotografie**—Utilizată când documentul original este o fotografie de calitate ridicată sau o imprimare cu jet de cerneală.
- **Imagine imprimată**—Utilizată când se copiază fotografii în semitonuri, grafice cum sunt documentele imprimate pe o imprimantă laser sau pagini dintr-o revistă sau din ziare care sunt compuse în principal din imagini

**5** Apăsați pe **Copy It (Copierea acestuia)**.

## Asamblarea copiilor

Dacă imprimați mai multe copii ale unui document, atunci aveți posibilitatea să selectați să imprimați fiecare copie ca pe un set (asamblat) sau să imprimați copiile ca grupuri de pagini (neasamblat).

### Asamblat



### Neasamblat



Implicit, opțiunea Asamblare este setată pe valoarea Activat. Dacă nu doriți să asamblați copiile, schimbați setarea pe valoarea Dezactivat.

Pentru a dezactiva asamblarea:

**1** Încărcați un document original cu fața în sus, astfel încât muchia scurtă să intre prima în ADF, sau cu fața în jos, pe geamul scannerului.

**Notă:** Nu încărcați cărți poștale, fotografii, articole mici, folii transparente, hârtie foto sau alte suporturi subțiri (precum decupajele din reviste) în ADF. Așezați aceste articole pe geamul scannerului.

**2** Dacă încărcați un document în ADF, reglați ghidajele pentru hârtie.

- 3 Pe ecranul de început, atingeți **Copy (Copiere)**.
- 4 Utilizați tastatura pentru a introduce numărul de exemplare.
- 5 Atingeți **Dezactivat**, dacă nu doriți asamblarea copiilor.
- 6 Atingeți **Copy It (Copiere acesta)**.

## Amplasarea de coli de separare între exemplare

- 1 Încărcați un document original cu fața în sus, astfel încât muchia scurtă să intre prima în ADF, sau cu fața în jos, pe geamul scannerului.

**Notă:** Nu încărcați cărți poștale, fotografii, articole mici, folii transparente, hârtie foto sau alte suporturi subțiri (precum decupajele din reviste) în ADF. Așezați aceste articole pe geamul scannerului.

- 2 Dacă încărcați un document în ADF, reglați ghidajele pentru hârtie.
- 3 Pe ecranul de început, atingeți **Copy (Copiere)**.
- 4 Atingeți **Options (Opțiuni)**.
- 5 Atingeți **Separator Sheets (Coli de separare)**.

**Notă:** Pentru ca foile de separare să fie plasate între exemplare, opțiunea Asamblare trebuie să fie pe valoarea Activat. În cazul în care Asamblare are valoarea Dezactivat, colile de separare sunt adăugate la sfârșitul lucrării de imprimare.

- 6 Selectați una dintre următoarele variante:
  - **Between Copies (Între exemplare)**
  - **Between Jobs (Între lucrări)**
  - **Between Pages (Între pagini)**
- 7 Atingeți **Done (Terminat)**.
- 8 Atingeți **Copy It (Copiere acesta)**.

## Copierea mai multor pagini pe o singură coală

Pentru a economisi hârtia, puteți copia fie două, fie patru pagini consecutive dintr-un document cu mai multe pagini pe o singură coală de hârtie.

### Note:

- Opțiunea Dimensiune hârtie trebuie setată la Letter, Legal, A4 sau B5 JIS.
  - Opțiunea Dimensiune copie trebuie să fie setată la 100%.
- 1 Încărcați un document original cu fața în sus, astfel încât muchia scurtă să intre prima în ADF, sau cu fața în jos, pe geamul scannerului.

**Notă:** Nu încărcați cărți poștale, fotografii, articole mici, folii transparente, hârtie foto sau alte suporturi subțiri (precum decupajele din reviste) în ADF. Așezați aceste articole pe geamul scannerului.
  - 2 Dacă încărcați un document în ADF, reglați ghidajele pentru hârtie.
  - 3 Pe ecranul de început, atingeți **Copy (Copiere)**.
  - 4 Selectați o setare de duplex.

- 5 Atingeți **Options (Opțiuni)**.
- 6 Atingeți **Paper Saver (Economisire hârtie)**.
- 7 Selectați ieșirea dorită.
- 8 Atingeți **Print Page Borders (Imprimare margini pagini)**, dacă doriți ca fiecare pagină de pe copii să fie încadrată într-o casetă.
- 9 Atingeți **Done (Terminat)**.
- 10 Atingeți **Copy It (Copiere acesta)**.

## Crearea unei lucrări particularizate (job build)

Crearea unei lucrări particularizate (sau job build) se utilizează pentru a combina una sau mai multe seturi documente originale într-o singură lucrare de copiere. Fiecare set poate fi scanat cu parametri diferiți. Când o copie este remisă și se activează Lucrare particularizată, scannerul scanează primul set al documentelor originale folosind parametri furnizați, apoi scanează următorul set cu aceiași parametri sau cu parametri diferiți.

Definiția unui set depinde de sursa de scanare:

- Dacă scanați un document pe sticla scannerului, un set constă dintr-o pagină.
- Dacă scanați mai multe pagini cu ajutorul ADF, un set constă din toate paginile scanate până la golirea ADF.
- Dacă scanați o pagină utilizând ADF, un set constă dintr-o pagină.

De exemplu:

- 1 Încărcați un document original cu fața în sus, cu prima muchie scurtă în ADF sau cu fața în jos pe sticla scannerului.

**Notă:** Nu încărcați cărți poștale, fotografii, articole mici, folii transparente, hârtie foto sau alte suporturi subțiri (ca decupaje din reviste) în ADF. Așezați aceste articole pe sticla scannerului.

- 2 Dacă încărcați un document în ADF, reglați ghidajele pentru hârtie.
- 3 În ecranul de început, apăsați pe **Copy (Copiere)**.
- 4 Apăsați pe **Options (Opțiuni)**.
- 5 Apăsați pe **Search (Căutare)**.
- 6 Ap[sați pe **On (Activat)**.
- 7 Apăsați pe **Done (Terminat)**.
- 8 Apăsați pe **Copy It (Copiere acesta)**.

Când s-a ajuns la sfârșitul setului, apare ecranul scannerului.



- 1 Încărcați documentul original cu fața în sus, cu prima muchie scurtă în ADF, sau cu fața în jos pe sticla scannerului, apoi apăsați pe **Scan the Automatic Document Feeder (Scanare alimentator de documente automat)** sau **Scan the flatbed (Scanare flatbed)**.

**Notă:** Dacă este nevoie, modificați setările pentru lucrare.

- 10 Dacă aveți un alt document pentru scanre, încărcați documentul original cu fața în sus, cu prima muchie scurtă în ADF, sau cu fața în jos pe sticla scannerului, apoi apăsați pe **Scan the Automatic Document Feeder (Scanare alimentator de documente automat)** sau **Scan the flatbed (Scanare flatbed)**. În caz contrar, apăsați pe **Finish the job (Terminare lucrare)**.

## Afișarea de informații pe copii

### Amplasarea datei și orei pe partea superioară a fiecărei pagini

- 1 Încărcați un document original cu fața în sus, astfel încât muchia scurtă să intre prima în ADF, sau cu fața în jos, pe geamul scannerului.

**Notă:** Nu încărcați cărți poștale, fotografii, articole mici, folii transparente, hârtie foto sau alte suporturi subțiri (precum decupajele din reviste) în ADF. Așezați aceste articole pe geamul scannerului.

- 2 Dacă încărcați un document în ADF, reglați ghidajele pentru hârtie.
- 3 Pe ecranul de început, atingeți **Copy (Copiere)**.
- 4 Atingeți **Options (Opțiuni)**.
- 5 Atingeți **Header/Footer (Antet/Subsol)**.
- 6 Alegeți o zonă a paginii pentru amplasarea datei și orei.
- 7 Atingeți **Date/Time (Dată/Oră)**, apoi atingeți **Continue (Continuare)**.
- 8 Atingeți **Done (Terminat)**.
- 9 Atingeți **Copy It (Copiere acesta)**.

### Amplasarea unui mesaj filigranat pe fiecare pagină

Aveți posibilitatea să amplasați un mesaj filigranat pe fiecare pagină. Variantele de mesaj sunt Urgent, Confidențial, Copie sau Schiță. Pentru a amplasa un mesaj pe copii:

- 1 Încărcați un document original cu fața în sus, astfel încât muchia scurtă să intre prima în ADF, sau cu fața în jos, pe geamul scannerului.

**Notă:** Nu încărcați cărți poștale, fotografii, articole mici, folii transparente, hârtie foto sau alte suporturi subțiri (precum decupajele din reviste) în ADF. Așezați aceste articole pe geamul scannerului.

- 2 Dacă încărcați un document în ADF, reglați ghidajele pentru hârtie.
- 3 Pe ecranul de început, atingeți **Copy (Copiere)**.
- 4 Atingeți **Options (Opțiuni)**.
- 5 Atingeți **Acoperire**.
- 6 Atingeți butonul care conține mesajul filigranat pe care doriți să îl utilizați.

7 Atingeți **Done (Terminat)**.

8 Atingeți **Copy It (Copiere acesta)**.

## Revocarea unei lucrări de copiere

### Revocarea unei lucrări de copiere în timp ce documentul este în ADF

Când ADF-ul începe să prelucreze un document, apare ecranul de scanare. Pentru a revoca lucrarea de scanare, apăsați pe **Cancel Job (Revocare lucrare)** pe ecranul tactil.

Apare „Revocare lucrare scanare” pe ecran. ADF șterge toate paginile din ADF și revocă lucrarea.

### Revocarea unei lucrări de copiere în timp ce se copiază pagini utilizând geamul scannerului

Atingeți **Cancel Job (Revocare operație)** pe ecranul tactil.

Apare „Revocare lucrare scanare” pe ecran. Odată ce lucrarea este revocată, apare ecranul de copiere.

### Revocarea unei lucrări de copiere în timp ce se imprimă pagini

1 Atingeți **Cancel Job (Revocare lucrare)** de pe ecranul tactil sau apăsați  pe tastatură.

2 Atingeți lucrarea de revocat.

3 Atingeți **Delete Selected Jobs (Ștergere lucrări selectate)**.

Restul lucrării de imprimare se revocă. Apare ecranul de pornire.

## Despre ecranele de copiere și opțiuni

### Copiere de pe

Această opțiune deschide un ecran în care puteți să introduceți dimensiunea documentelor pe care intenționați să le copiați.

- Atingeți un buton care reprezintă o dimensiune de hârtie pentru a-l selecta ca setare „Copiere de pe”. Ecranul de copiere apare având afișată noua setare.
- Când opțiunea „Copiere de pe” este setată pe Letter/Legal mixt, puteți să copiați un document original care conține ambele dimensiuni de hârtie.
- Când opțiunea „Copiere de pe” este setată pe Identificarea automată a hârtiei, scannerul determină în mod automat dimensiunea documentului original.

## Copiere către

Această opțiune deschide un ecran unde se pot introduce dimensiunea și tipul de hârtie pe care se vor imprima copiile.

- Atingeți un buton de dimensiune a hârtiei pentru a-l selecta ca setare de „Copiere către”. Va apărea ecranul pentru copiere cu noua setare afișată.
- Dacă setările de dimensiune pentru "Copiere din" și "Copiere către" sunt diferite, imprimanta reglează automat setarea Scalare pentru a se adapta diferenței.
- Dacă tipul sau dimensiunea hârtiei pe care doriți să faceți copia nu este încărcată într-una dintre tăvi, atingeți **Manual Feeder (Alimentator manual)** și trimiteți manual hârtie prin alimentatorul multifuncțional.
- Când „Copiere către” este setat la Potrivire automată a dimensiunii, fiecare copie se potrivește la dimensiunea documentului original. Dacă într-una dintre tăvi nu se află dimensiunea de hârtie potrivită, imprimanta scalează fiecare copie pentru a încăpea pe hârtia încărcată.

## Scale (Redimensionare)

Această opțiune creează o imagine din copie care este scalată proporțional peste tot cu 25% până la 400%. Scalarea se poate seta și automat.

- Când doriți să copiați de la o dimensiune de hârtie la o alta, cum ar fi de la o hârtie de dimensiune legal la o hârtie de dimensiune letter, setarea „Copiere din” și „Copiere în” a dimensiunilor hârtiei modifică automat scala pentru a păstra toate informațiile documentului original în copie.
- Atingeți săgeata din stânga pentru a micșora valoarea cu 1%; atingeți săgeata din dreapta pentru a mări valoarea cu 1%.
- Țineți degetul pe o săgeată pentru a face o modificare incrementală continuă.
- Țineți degetul pe o săgeată timp de două secunde pentru a determina accelerarea vitezei de modificare.

## Întunecare

Această opțiune ajustează luminozitatea copiilor care vor fi produse în relație cu documentul original.

## Conținut

Această opțiune indică imprimantei tipul documentului original. Alegeți dintre Text, Text/Foto, Fotografie sau Imagine imprimată.

- **Text**—Evidențiază textul precis, negru, cu rezoluție înaltă pe un fond curat, alb
- **Text/Foto**—Utilizat când documentele originale sunt o combinație de text și grafice sau imagini
- **Fotografie**—Indică scannerului să acorde atenție mai mare graficelor și imaginilor. Această setare mărește timpul de scanare, dar evidențiază o reproducere a gamei complete, dinamice de tonuri din documentul original.
- **Imagine imprimată**—Utilizată când se copiază fotografii în semitonuri, grafice cum sunt documentele imprimate pe o imprimantă laser sau pagini dintr-o revistă sau din ziare care sunt compuse în principal din imagini

## Fețe (Duplex)

Utilizați această opțiune pentru a selecta setările de imprimare duplex. Puteți să imprimați copii pe una sau două fețe, să realizați copii față-verso (duplex) ale unor documente cu două fețe, să realizați copii față-verso ale unor documente cu o singură față sau să realizați copii cu o singură față ale unor documente cu două fețe.

## Asamblare

Această opțiune păstrează paginile unei lucrări de imprimare așezate în ordine când se imprimă mai multe copii ale documentului. Setarea implicită din fabrică pentru Asamblare este activat; paginile de ieșire ale copiilor vor fi ordonate (1,2,3) (1,2,3) (1,2,3). Dacă doriți ca toate copiile fiecărei pagini să rămână împreună, dezactivați Asamblare și copiile vor fi ordonate (1,1,1) (2,2,2) (3,3,3).

## Opțiuni

Atingerea butonului Opțiuni deschide un ecran unde se pot modifica setările Economisire hârtie, Creare broșură, Imagini complexe, Lucrare particularizată, Coli de separare, Mutare margine, Ștergere muchie, Antet/Subsol, Acoperire, Duplex complex și Salvare drept comandă rapidă.

### Creare broșură

Această opțiune creează o secvență de pagini asamblate care, când sunt pliate sau pliate și capsate, formează o broșură de dimensiune egală cu jumătatea documentului original și având toate paginile în ordine.

#### Note:

- Opțiunea Creare broșură este incompatibilă cu Capsare, Perforare, Mutare margine și Economisire hârtie.
- Dacă este activată opțiunea Creare broșură, atunci activarea opțiunii Mutare margine va dezactiva opțiunea Creare broșură, deși valoarea duplex din Creare broșură va rămâne activată.

### Economisire hârtie

Această opțiune permite imprimarea împreună a două sau a mai multor coli dintr-un document original, pe aceeași pagină. Economisire hârtie se mai numește și imprimare de N ori. N înseamnă număr. De exemplu, de 2 ori imprimă două pagini ale unui document pe o singură pagină, iar de 4 ori imprimă patru pagini ale unui document pe o singură pagină. Atingerea Imprimare cu margini adaugă sau elimină marginea de contur din jurul paginilor documentului original pe pagina de ieșire.

### Imagini complexe

Această opțiune permite ajustarea opțiunilor Eliminare fundal, Contrast, Detaliu umbră, Scanare de la muchie la muchie, Abandonare culori, Culoare automată, Claritate imagine negativă și Imagine în oglindă, înainte de a copia documentul.

### Lucrare particularizată

Această opțiune combină mai multe lucrări de scanare într-o singură lucrare.

**Notă:** Este posibil ca opțiunea Lucrare particularizată să nu fie disponibilă pe toate modelele.

## Coli de separare

Această opțiune amplasează o bucată de hârtie goală între copii, pagini și lucrări de imprimare. Colile de separare pot fi trase dintr-o tavă care conține un tip sau o culoare de hârtie care diferă de hârtia pe care se imprimă copiile.

## Mutare margine

Această opțiune crește dimensiunea marginii cu o anumită distanță. Poate fi util pentru furnizarea de spațiu de legare sau de perforare a copiilor. Utilizați săgețile de creștere și de descreștere pentru a seta dimensiunea marginii. Dacă marginea suplimentară este prea mare, atunci copia se va decupa.

## Ștergere muchie

Această opțiune elimină petele sau informațiile din jurul muchiilor documentului. Puteți să alegeți eliminarea unei zone de lățime constantă de-a lungul celor patru laturi ale hârtiei sau să selectați o anumită muchie. Ștergere muchie șterge tot ce se află în zona selectată, fără să lase ceva de imprimat în respectiva parte de hârtie.

## Antet/Subsol

Această opțiune activează Dată/Oră, Număr pagină sau Text particularizat și le imprimă în locația antetului sau subsolului specificată.

## Acoperire

Această opțiune creează o inscripționare (sau un mesaj) care acoperă conținutul copiei. Se poate alege Urgent, Confidențial, Copie și Șchiță sau se poate introduce un mesaj particularizat în câmpul „Introducere text particularizat”. Cuvântul ales va apărea, estompat, în imprimare de mari dimensiuni pe fiecare pagină.

**Notă:** O acoperire particularizată poate, de asemenea, să fie creată de persoana care asigură asistența sistemului. Când se creează o acoperire particularizată, va fi disponibil un buton cu o pictogramă a acelei acoperiri.

## Duplex complex

Această opțiune controlează dacă documentele sunt imprimate pe o față sau pe ambele fețe, ce orientare au documentele originale și cum sunt legate documentele.

## Salvare drept comandă rapidă



Această opțiune permite salvarea setărilor curente drept comenzi rapide.

## Îmbunătățirea calității copierii

| Întrebare                            | Sfat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Când trebuie să folosesc modul Text? | <ul style="list-style-type: none"> <li>Modul Text se folosește când păstrarea textului este scopul principal al copierii, iar păstrarea imaginilor copiate din documentul original nu este o problemă.</li> <li>Modul text se recomandă pentru chitanțe, formulare copii carbon sau documente care conțin numai text sau grafică.</li> </ul> |

| Întrebare                                         | Sfat                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Când trebuie să folosesc modul Text/Foto?         | <ul style="list-style-type: none"><li>• Text/Foto se utilizează când se copiază un document original care conține o combinație de text și grafică.</li><li>• Modul Text/Foto se recomandă pentru articole de revistă, grafică de afaceri și broșuri.</li></ul> |
| Când trebuie să folosesc modul Imagine imprimată? | Modul Imagine imprimată se folosește când copiați fotografii în semitonuri, grafică, cum ar fi documentele imprimate pe o imprimantă laser sau pagini reviste sau ziare.                                                                                       |
| Când trebuie să folosesc modul Fotografie?        | Modul Fotografie se folosește când documentul original este o fotografie de calitate ridicată sau o imprimare cu jet de cerneală.                                                                                                                              |

## Poșta electronică
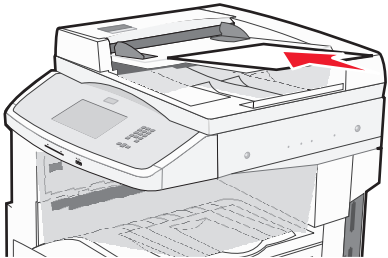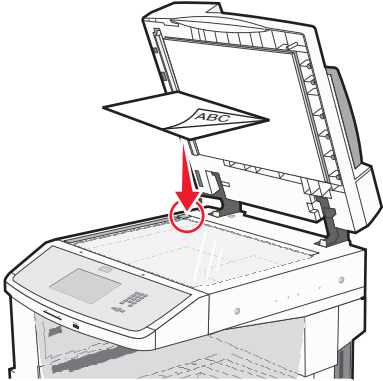
| ADF                                                                                                                                          | Geamul scannerului                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>Utilizați ADF pentru documente cu mai multe pagini.</p> |  <p>Utilizați geamul scannerului pentru pagini individuale, articole mici (cum ar fi cărți poștale sau fotografii), folii transparente, hârtie foto sau suporturi subțiri (cum ar fi decupaje din reviste).</p> |

Puteți utiliza imprimanta pentru a trimite documente scanate prin poșta electronică unuia sau mai multor destinatari. Există trei modalități de a trimite un mesaj prin poșta electronică cu ajutorul imprimantei. Puteți tasta adresa de poșta electronică, utiliza un număr de comandă rapidă sau utiliza agenda.

## Pregătirea pentru trimiterea unui mesaj prin poșta electronică

### Configurarea funcției de poșta electronică

Pentru ca poșta electronică să fie funcțională, aceasta trebuie să fie activată în configurația imprimantei și să aibă o adresă validă IP sau de poartă. Pentru a configura funcția de poșta electronică:

- 1 Tastați adresa IP a imprimantei în câmpul adresă al browserului Web.

**Notă:** Dacă nu cunoașteți adresa IP a imprimantei, imprimați pagina de configurare a rețelei pentru a găsi adresa IP în secțiunea TCP/IP.

- 2 Faceți clic pe **Settings (Setări)**.
- 3 Sub Setări prestabilite, faceți clic pe **E-mail/FTP Settings (Setări poșta electronică/FTP)**.
- 4 Faceți clic pe **E-mail Settings (Setări poșta electronică)**.
- 5 Faceți clic pe **Setup E-mail Server (Configurare server de poșta electronică)**.
- 6 Completați câmpurile cu informațiile corespunzătoare.
- 7 Faceți clic pe **Submit (Remitere)**.

## Configurarea setărilor de poștă electronică

- 1 Tastați adresa IP a imprimantei în câmpul adresă al browserului Web.

**Notă:** Dacă nu cunoașteți adresa IP a imprimantei, imprimați pagina de configurare a rețelei pentru a găsi adresa IP în secțiunea TCP/IP.

- 2 Faceți clic pe **Settings (Setări)**.
- 3 Faceți clic pe **E-mail/FTP Settings (Setări poștă electronică/FTP)**.
- 4 Faceți clic pe **E-mail Settings (Setări poștă electronică)**.
- 5 Completați câmpurile cu informațiile corespunzătoare.
- 6 Faceți clic pe **Submit (Remitere)**.

## Crearea unei comenzi rapide pentru poșta electronică

### Crearea unei comenzi rapide de poștă electronică utilizând serverul EWS

- 1 Tastați adresa IP a imprimantei în câmpul adresă al browserului Web.

**Notă:** Dacă nu cunoașteți adresa IP a imprimantei, imprimați pagina de configurare a rețelei pentru a găsi adresa IP în secțiunea TCP/IP.

- 2 Faceți clic pe **Settings (Setări)**.
- 3 Sub Alte setări, faceți clic pe **Manage Shortcuts (Gestionare comenzi rapide)**.
- 4 Faceți clic pe **E-mail Shortcut Setup (Configurare comandă rapidă de poștă electronică)**.
- 5 Tastați un nume unic pentru destinatar, apoi introduceți adresa de poștă electronică.  
**Notă:** Dacă introduceți mai multe adrese, separați-le prin virgule (,).
- 6 Selectați setările de scanare (Format, Conținut, Culoare și Rezoluție).
- 7 Introduceți un număr de comandă rapidă, apoi faceți clic pe **Add (Adăugare)**.  
Dacă introduceți un număr care este deja în uz, vi se va solicita să selectați alt număr.

### Crearea unei comenzi rapide de poștă electronică utilizând touch-screen-ul

- 1 Pe ecranul de început, atingeți **E-mail (Poștă electronică)**.
- 2 Tastați adresa de poștă electronică a destinatarului.  
Pentru a crea un grup de destinatari, atingeți **Next address (Următoarea adresă)**, apoi tastați adresa de poștă electronică a următorului destinatar.
- 3 Atingeți **Save as Shortcut (Salvare drept comandă rapidă)**.
- 4 Tastați un nume unic pentru comanda rapidă, apoi atingeți **Enter**.
- 5 Verificați că numele și numărul comenzii rapide sunt corecte, apoi atingeți **OK**.  
Dacă numele sau numărul nu sunt corecte, tastați **Cancel (Revocare)**, apoi reintroduceți informațiile.



## Trimiterea unui document prin poștă electronică

### Trimiterea unui e-mail utilizând touch-screen

- 1 Încărcați un document original cu fața în sus, cu prima muchie scurtă în ADF sau cu fața în jos pe sticla scannerului.  
**Notă:** Nu încărcați cărți poștale, fotografii, articole mici, folii transparente, hârtie foto sau alte suporturi subțiri (ca decupaje din reviste) în ADF. Așezați aceste articole pe sticla scannerului.
- 2 Dacă încărcați un document în ADF, reglați ghidajele pentru hârtie.
- 3 În ecranul de început, atingeți **E-mail (Poștă electronică)**.
- 4 Introduceți adresa de poștă electronică sau numărul comenzii rapide.  
Pentru a introduce și alți destinatari, atingeți **Next Address (Următoarea adresă)**, apoi introduceți adresa sau numărul comenzii rapide pe care doriți să o adăugați.
- 5 Atingeți **E-mail It (Trimitere e-mail)**.

### Trimiterea unui e-mail utilizând un număr de comandă rapidă

- 1 Încărcați un document original cu fața în sus, cu prima muchie scurtă în ADF sau cu fața în jos pe sticla scannerului.  
**Notă:** Nu încărcați cărți poștale, fotografii, articole mici, folii transparente, hârtie foto sau alte suporturi subțiri (ca decupaje din reviste) în ADF. Așezați aceste articole pe sticla scannerului.
- 2 Dacă încărcați un document în ADF, reglați ghidajele pentru hârtie.
- 3 Apăsăți pe , apoi introduceți numărul comenzii rapide utilizând minitastatura numerică.  
Pentru a introduce și alți destinatari, apăsați **Next Address (Următoarea adresă)**, apoi introduceți adresa sau numărul comenzii rapide pe care doriți să o adăugați.
- 4 Atingeți **E-mail It (Trimitere e-mail)**.

### Trimiterea unui e-mail utilizând agenda

- 1 Încărcați un document original cu fața în sus, cu prima muchie scurtă în ADF sau cu fața în jos pe sticla scannerului.  
**Notă:** Nu încărcați cărți poștale, fotografii, articole mici, folii transparente, hârtie foto sau alte suporturi subțiri (ca decupaje din reviste) în ADF. Așezați aceste articole pe sticla scannerului.
- 2 Dacă încărcați un document în ADF, reglați ghidajele pentru hârtie.
- 3 În ecranul de început, atingeți **E-mail (Poștă electronică)**.
- 4 Atingeți **Search Address Book (Căutare în agendă)**.
- 5 Introduceți numele sau o parte a numelui pe care îl căutați, apoi atingeți **Search (Căutare)**.

6 Atingeți numele pe care doriți să-l adăugați în caseta Către:.

Pentru a introduce alți destinatari, apăsați **Next Address (Următoarea adresă)**, apoi introduceți adresa sau numărul comenzii rapide pe care doriți să o adăugați; sau căutați în agendă.

7 Atingeți **E-mail It (Trimitere e-mail)**.

## Particularizarea setărilor pentru poșta electronică

### Adăugarea unui subiect de e-mail și a informațiilor despre mesaj

1 Încărcați un document original cu fața în sus, astfel încât muchia scurtă să intre prima în ADF, sau cu fața în jos, pe geamul scannerului.

**Notă:** Nu încărcați cărți poștale, fotografii, articole mici, folii transparente, hârtie foto sau alte suporturi subțiri (precum decupajele din reviste) în ADF. Așezați aceste articole pe geamul scannerului.

2 Dacă încărcați un document în ADF, reglați ghidajele pentru hârtie.

3 Pe ecranul de început, atingeți **E-mail (Poșta electronică)**.

4 Tastați o adresă de e-mail.

5 Atingeți **Options (Opțiuni)**.

6 Apăsați pe **Subject (Subiect)**.

7 Tastați un subiect de e-mail.

8 Atingeți **Done (Terminat)**.

9 Atingeți **Message (Mesaj)**.

10 Tastați un mesaj de poșta electronică.

11 Atingeți **Done (Terminat)**.

12 Atingeți **E-mail It (Trimitere e-mail)**.

### Schimbarea tipului de fișier de ieșire

1 Încărcați un document original cu fața în sus, cu prima muchie scurtă în ADF sau cu fața în jos pe sticla scannerului.

**Notă:** Nu încărcați cărți poștale, fotografii, articole mici, folii transparente, hârtie foto sau alte suporturi subțiri (ca decupaje din reviste) în ADF. Așezați aceste articole pe sticla scannerului.

2 Dacă încărcați un document în ADF, reglați ghidajele pentru hârtie.

3 În ecranul de început, atingeți **E-mail (Poșta electronică)**.

4 Tastați o adresă de e-mail.

5 Apăsați pe **Options (Opțiuni)**.

**6** Apăsați butonul care reprezintă tipul de fișier care se trimite.

- **PDF**—Creează un singur fișier cu mai multe pagini, care se poate vizualiza în Adobe Reader. Adobe Reader este furnizat de Adobe la [www.adobe.com](http://www.adobe.com).
- **PDF securizat**—Creează un fișier criptat PDF care protejează conținutul fișierelor față de accesul neautorizat
- **TIFF**—Creează mai multe fișiere sau un singur fișier. Dacă este dezactivat TIFF pagini multiple din meniul Setări a EWS, atunci TIFF salvează o singură pagină din fiecare fișier. Dimensiunea fișierului este de obicei mai mare decât un JPEG echivalent.
- **JPEG**—Creează și atașează un fișier separat pentru fiecare pagină din documentul original, care se poate vizualiza în majoritatea browserelor Web și a programelor de grafică
- **XPS**—Creează un singur fișier XML Paper Specification (XPS) cu mai multe pagini, care se poate vizualiza utilizând un vizualizator găzduit de Internet Explorer și .NET Framework sau descărcând un vizualizator independent terț

**7** Apăsați pe **E-mail It (Trimitere e-mail)**.

**Notă:** Dacă ați selectat Encrypted PDF, introduceți parola de două ori.

## Trimiterea documentelor color prin poșta electronică

**1** Încărcați un document original cu fața în sus, astfel încât muchia scurtă să intre prima în ADF, sau cu fața în jos, pe geamul scannerului.

**Notă:** Nu încărcați cărți poștale, fotografii, articole mici, folii transparente, hârtie foto sau alte suporturi subțiri (precum decupajele din reviste) în ADF. Așezați aceste articole pe geamul scannerului.

**2** Dacă încărcați un document în ADF, reglați ghidajele pentru hârtie.

**3** Pe ecranul de început, atingeți **E-mail (Poșta electronică)**.

**4** Tastați o adresă de e-mail.

**5** Atingeți **Options (Opțiuni)**.

**6** Atingeți **Color**.

**7** Apăsați pe **E-mail It (Trimitere e-mail)**.

## Anularea unui e-mail

- Când utilizați ADF, apăsați **Cancel Job (Revocare lucrare)** în timp ce apare **Scanning...(Se scanează)**.
- Când se utilizează geamul scannerului, apăsați **Cancel Job (Revocare lucrare)** în timp ce apare **Scanning...(Se scanează)** sau în timp ce apare **Scan the Next Page (Scanare pagina următoare)** / **Finish the Job (Terminare lucrare)**.

## Despre opțiunile de poștă electronică

### Dimensiune originală

Această opțiune deschide un ecran unde se pot alege dimensiunile documentelor pe care urmează să le trimiteți prin poșta electronică.

- Atingeți un buton de dimensiune a hârtiei pentru a selecta acea dimensiune ca setare Dimensiune original. Va apărea ecranul de poștă electronică cu noua setare afișată.
- Când „Dimensiune original” este setată la Combinație Letter/Legal, aveți posibilitatea să scanați un document original care conține dimensiuni de pagină combinate.
- Când „Dimensiune original” este setată la Identificare automată a dimensiunii, scannerul determină automat dimensiunea documentului original.

### Fețe (Duplex)

Această opțiune informează imprimanta dacă documentul original este simplex (imprimat pe o singură față) sau duplex (imprimat pe ambele fețe). Aceasta permite ca scannerul să știe nevoile de scanare pentru includerea în mesajul de poștă electronică.

### Orientare

Această opțiune indică imprimantei dacă documentul original are orientarea portret sau peisaj, apoi modifică setările Fețe și Legare pentru a se potrivi orientării documentului original.

### Legare

Această opțiune informează imprimanta dacă documentul original este legat pe muchia lungă sau pe muchia scurtă.

### Subiect e-mail

Această opțiune permite introducerea unei linii de subiect al mesajului de poștă electronică. Se pot introduce până la 255 de caractere.

### Trimitere prin e-mail nume fișier

Această opțiune permite particularizarea numelui de fișier al atașării.

### Mesaj de poștă electronică

Această opțiune permite introducerea unui mesaj de poștă electronică ce se va trimite cu atașarea scanată.

## Rezoluție

Ajustează calitatea ieșirii pentru poșta electronică. Creșterea rezoluției imaginii mărește dimensiunea de fișier a mesajului de poșta electronică și timpul necesar scanării documentului original. Rezoluția imaginii poate fi redusă pentru a reduce dimensiunea de fișier a mesajului de poșta electronică.

## Trimitere ca

Această opțiune setează ieșirea (PDF, TIFF, JPEG sau XPS) pentru imaginea scanată.

- **PDF**—Creează un singur fișier cu mai multe pagini, care se poate vizualiza în Adobe Reader. Adobe Reader este furnizat de Adobe la [www.adobe.com](http://www.adobe.com).
- **PDF securizat**—Creează un fișier criptat PDF care protejează conținutul fișierelor față de accesul neautorizat
- **TIFF**—Creează mai multe fișiere sau un singur fișier. Dacă este dezactivat TIFF pagini multiple din meniul Setări a EWS, atunci TIFF salvează o singură pagină din fiecare fișier. Dimensiunea fișierului este de obicei mai mare decât un JPEG echivalent.
- **JPEG**—Creează și atașează un fișier separat pentru fiecare pagină din documentul original, care se poate vizualiza în majoritatea browserelor Web și a programelor de grafică
- **XPS**—Creează un singur fișier XPS cu mai multe pagini, care se poate vizualiza utilizând un vizualizator găzduit de Internet Explorer și .NET Framework sau descărcând un vizualizator independent terț

## Conținut

Această opțiune indică imprimantei tipul documentului original. Alegeți dintre Text, Text/Foto sau Fotografie. Color se poate activa sau dezactiva cu oricare dintre opțiunile pentru Conținut. Conținutul afectează calitatea și dimensiunea mesajului de poșta electronică.

- **Text**—Evidențiază textul precis, negru, cu rezoluție înaltă pe un fond curat, alb
- **Text/Foto**—Utilizat când documentele originale sunt o combinație de text și grafice sau imagini
- **Fotografie**—Indică scannerului să acorde atenție mai mare graficelor și imaginilor. Această setare mărește timpul de scanare, dar evidențiază o reproducere a gamei complete, dinamice de tonuri din documentul original. Aceasta crește volumul informațiilor salvate.
- **Color**—Setează tipul de scanare și ieșire pentru e-mail. Documentele color se pot scana și trimite către o adresă de poșta electronică.

## Opțiuni complexe



Atingerea acestui buton deschide un ecran în care puteți să modificați setările Imagistică avansată, Lucrare particularizată, Jurnal de transmisii, Examinare scanare, Ștergere muchii și Luminozitate.

- **Imagistică avansată** - Reglează setările Eliminare fundal, Contrast, Scanare muchie la muchie, Detaliu umbră și Imagine în oglindă, înainte de copierea documentului
- **Lucrare particularizată (Alcătuire lucrare)** - Combină mai multe lucrări de scanare într-o singură lucrare
- **Jurnal de transmisii** - Imprimă jurnalul de transmisii sau jurnalul de erori de transmisie
- **Examinare scanare** - Afișează prima pagină a imaginii înainte de includerea acesteia în mesajul de poșta electronică. La scanarea primei pagini, are loc o pauză a scanării și se afișează o imagine schițată.

- **Ștergere muchii** - Elimină petele sau informațiile din apropierea muchiilor unui document. Puteți să alegeți eliminarea unei zone de lățime constantă de-a lungul celor patru laturi ale hârtiei sau să selectați o anumită muchie. Opțiunea Ștergere muchii va șterge orice informații din interiorul zonei selectate, lăsând goală acea parte a imaginii scanate.
- **Luminozitate** - Reglează cât de luminoase sau de întunecate vor fi imaginile scanate pentru poșta electronică

## Utilizarea faxului

**Notă:** Este posibil ca funcționalitatea ca fax să nu fie disponibilă pentru toate modelele de imprimantă.
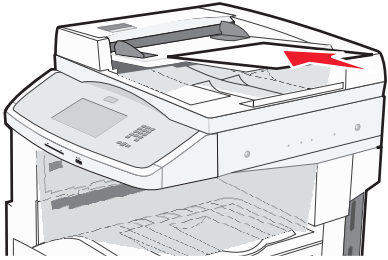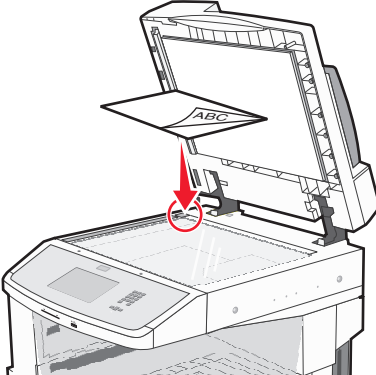
| ADF                                                                                                                                          | Geamul scannerului                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>Utilizați ADF pentru documente cu mai multe pagini.</p> |  <p>Utilizați geamul scannerului pentru pagini individuale, articole mici (cum ar fi cărți poștale sau fotografii), folii transparente, hârtie foto sau suporturi subțiri (cum ar fi decupaje din reviste).</p> |

## Pregătirea imprimantei pentru trimiterea faxurilor

### Configurare inițială fax

Numeroase țări și regiuni impun ca faxurile de ieșire să conțină următoarele informații pe marginea superioară sau inferioară a fiecărei pagini transmise sau a primei pagini a transmisiei: numele stației (prin care se identifică firma, o altă entitate sau persoana care trimite mesajul) și numărul stației (numărul de telefon al aparatului de fax, al firmei, al unei alte entități sau al persoanei care trimite mesajul).

Pentru a introduce informațiile de configurare a faxului, utilizați panoul de control al imprimantei sau utilizați browserul dvs. pentru a accesa serverul EWS, apoi intrați în meniul Setări.

**Notă:** Dacă nu aveți un mediu TCP/IP, va trebui să utilizați panoul de control al imprimantei pentru a introduce informațiile de configurare a faxului.

### Utilizarea panoului de control al imprimantei pentru configurarea faxului

Atunci când porniți imprimanta pentru prima dată sau dacă imprimanta a fost oprită o perioadă de timp mai îndelungată, apar o serie de ecrane de pornire. Dacă imprimanta are funcție de fax, apar următoarele ecrane:

Nume stație  
Număr stație

- 1 Când apare **Station Name (Nume stație)**, introduceți numele care să se imprime pe toate faxurile de ieșire.
- 2 După ce introduceți Numele stației, atingeți **Submit (Remitere)**.
- 3 Când apare **Station Number (Număr stație)**, introduceți numărul de fax al imprimantei.
- 4 După ce introduceți Numărul stației, atingeți **Submit (Remitere)**.

## Utilizarea serverului EWS pentru configurarea faxului

1 Tastați adresa IP a imprimantei în câmpul adresă al browserului Web.

**Notă:** Dacă nu cunoașteți adresa IP a imprimantei, imprimați o pagină de configurare pentru rețea și aflați adresa din secțiunea TCP/IP.

2 Faceți clic pe **Settings (Setări)**.

3 Faceți clic pe **Fax Settings (Setări fax)**.

4 Faceți clic pe **Analog Fax Setup (Configurare fax analog)**.

5 Faceți clic în interiorul casetei Nume stație, apoi introduceți numele care se imprimă pe toate faxurile de ieșire.

6 Faceți clic în interiorul casetei Nume stație, apoi introduceți numărul de fax al imprimantei.

7 Faceți clic pe **Submit (Remitere)**.

## Alegerea unei conexiuni pentru fax

Puteți conecta imprimanta la un echipament precum un telefon, un robot telefonic sau un modem de computer. Pentru a determina modul optim de configurare a imprimantei, consultați tabelul următor.

### Note:

- Imprimanta este un dispozitiv analogic, care funcționează optim când este conectată direct la priza de perete. Pot fi conectate cu succes alte dispozitive (ca un telefon sau un robot telefonic, pentru a trece prin imprimantă, așa cum este descris în etapele de configurare.
- Dacă doriți o conexiune digitală precum ISDN, DSL sau ADSL, este necesar un dispozitiv terț (precum un filtru DSL). Contactați furnizorul de servicii DSL pentru un filtru DSL. Filtrul DSL elimină semnalul digital de pe linia telefonică, semnal care poate să afecteze funcționarea corectă ca fax a imprimantei.
- Pentru a trimite și a primi faxuri, *nu trebuie* să conectați imprimanta la un computer dar *trebuie* să o conectați la o linie telefonică analogică.


| Opțiuni de echipamente și servicii                                                                                                                              | Configurarea conexiunii de fax                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Conectarea directă la linia telefonică                                                                                                                          | Consultați „Conectarea la o linie telefonică analogică” de la pagina 113.             |
| Conectarea la un serviciu Digital Subscriber Line (DSL sau ADSL)                                                                                                | Consultați „Conectarea la un serviciu DSL” de la pagina 113.                          |
| Conectarea la un sistem Private Branch eXchange (PBX - centrală telefonică) sau Integrated Services Digital Network (ISDN - servicii integrate de voce și date) | Consultați „Conectarea la un sistem PBX sau ISDN” de la pagina 114.                   |
| Utilizarea unui serviciu de Sonerie distinctă                                                                                                                   | Consultați „Conectarea la un serviciu de Sonerii distincte” de la pagina 114.         |
| Conectarea printr-un adaptor utilizat în zona dvs.                                                                                                              | Consultați „Conectarea la un adaptor pentru țara sau regiunea dvs.” de la pagina 115. |



## Conectarea la o linie telefonică analogică

Dacă echipamentul de telecomunicații utilizează un cablu telefonic de tip american (RJ11), urmați acești pași pentru a conecta echipamentul:

- 1 Conectați un capăt al cablului telefonic care v-a fost furnizat împreună cu imprimanta la portul LINIE  al imprimantei.
- 2 Conectați celălalt capăt al cablului telefonic la o priză telefonică de perete activă.

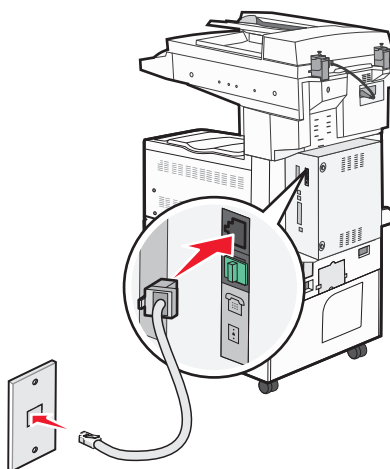


## Conectarea la un serviciu DSL

Dacă vă abonați la un serviciu DSL, contactați furnizorul DSL pentru a obține un filtru DSL și un cablu telefonic, apoi parcurgeți acești pași pentru a conecta echipamentul:

- 1 Conectați un capăt al cablului telefonic care v-a fost furnizat împreună cu imprimanta la portul LINIE  al imprimantei.
- 2 Conectați celălalt capăt al cablului telefonic la filtrul DSL.

**Notă:** Filtrul DSL ar putea să arate diferit de cel din ilustrație.

- 3 Conectați cablul filtrului DSL la o priză telefonică de perete activă.

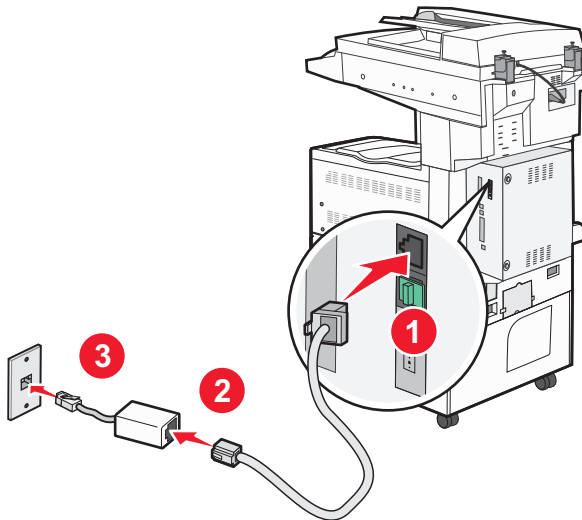

## Conectarea la un sistem PBX sau ISDN

Dacă utilizați un convertor sau un adaptor terminal PBX sau ISDN, parcurgeți acești pași pentru a conecta echipamentul:

- 1 Conectați un capăt al cablului telefonic care v-a fost furnizat împreună cu imprimanta la portul LINIE  al imprimantei.
- 2 Conectați celălalt capăt al cablului telefonic la portul destinat utilizării telefonului sau faxului.


### Note:

- Asigurați-vă că adaptorul terminal este setat la tipul de comutator corect pentru regiunea dvs.
- În funcție de tipul de atribuire a portului ISDN, este posibil să fie necesar să efectuați conexiunea la un port specific.
- Dacă utilizați un sistem PBX, asigurați-vă că tonul de apel în așteptare este dezactivat.
- Dacă utilizați un sistem PBX, apăsați un prefix de linie externă înainte de apelarea numărului de fax.
- Pentru mai multe informații despre utilizarea faxului cu un sistem PBX, consultați documentația furnizată împreună cu sistemul PBX.

## Conectarea la un serviciu de Sonerii distincte

Un serviciu de sonerii distincte poate fi disponibil de la furnizorul serviciului dvs. telefonic. Acest serviciu vă permite să aveți mai multe numere de telefon pe o singură linie telefonică, fiecare dintre acestea având un model diferit de sonerie. Acest lucru poate fi util pentru a distinge între apelurile de fax și cele vocale. Dacă vă abonați la un serviciu de sonerii distincte, parcurgeți următorii pași pentru a conecta echipamentul:

- 1 Conectați un capăt al cablului telefonic care v-a fost furnizat împreună cu imprimanta la portul LINIE  al imprimantei.
- 2 Conectați celălalt capăt al cablului telefonic la o priză telefonică de perete activă.

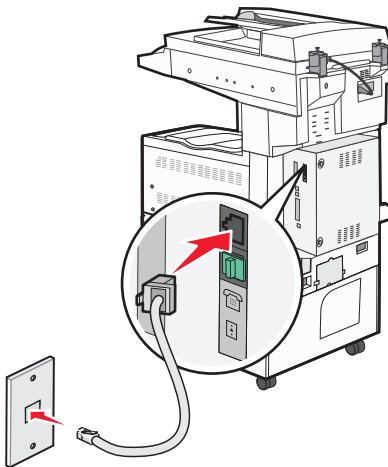

- 3 Modificați setările Soneriei distincte pentru a se potrivi cu setarea la care doriți să răspundă imprimanta:

**Notă:** Setarea implicită din fabrică pentru sonerii distincte este **On (Activat)**. Aceasta permite imprimantei să răspundă la unul, două sau trei modele de sonerie.

- a Pe ecranul de început, atingeți .
- b Atingeți **Settings (Setări)**.

- c** Atingeți **Fax Settings (Setări fax)**.
- d** Atingeți **Analog Fax Settings (Setări fax analogic)**.
- e** Atingeți butonul săgeată jos până când apare **Distinctive Ring Settings (Setări sonerie distinctă)**.
- f** Atingeți **Distinctive Ring Settings (Setări sonerie distinctă)**.
- g** Atingeți săgeata pentru setarea de model pe care doriți să o schimbați.
- h** Atingeți **Submit (Remitere)**.

## Conectarea la un adaptor pentru țara sau regiunea dvs.

Următoarele țări sau regiuni pot avea nevoie de un adaptor special pentru conectarea cablului telefonic la priza telefonică de perete activă.


### Țară/Regiune

- Austria
- Cipru
- Danemarca
- Finlanda
- Franța
- Germania
- Irlanda
- Italia
- Noua Zeelandă
- Olanda
- Norvegia
- Portugalia
- Suedia
- Elveția
- Regatul Unit

Pentru unele țări și regiuni, un adaptor de linie telefonică este inclus în cutie.

- 1** Conectați un capăt al cablului telefonic care v-a fost furnizat împreună cu imprimanta la portul LINIE  al imprimantei.
- 2** Conectați celălalt capăt al cablului telefonic la adaptor, apoi conectați adaptorul la priza telefonică de perete activă.

**Notă:** Adaptorul dvs. telefonic poate arăta diferit de cel din ilustrație. El se va potrivi cu priza telefonică de perete utilizată în locația dvs.

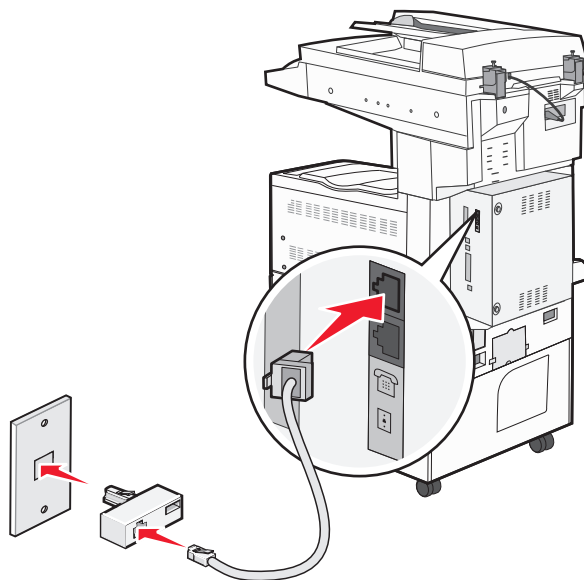

## Setarea numelui și a numărului faxului de la care se trimite

Pentru a avea numele de fax și numărul de fax de destinație imprimat pe faxurile de de la care se trimite:

- 1 Tastați adresa IP a imprimantei în câmpul adresă al browserului Web.

**Notă:** Dacă nu cunoașteți adresa IP a imprimantei, imprimați o pagină de configurare pentru rețea și aflați adresa din secțiunea TCP/IP.

- 2 Faceți clic pe **Settings (Setări)**.
- 3 Faceți clic pe **Fax Settings (Setări fax)**.
- 4 Faceți clic pe **Analog Fax Setup (Configurare fax analog)**.
- 5 Faceți clic pe **General Fax Settings (Setări generale fax)**.
- 6 Faceți clic în interiorul casetei Nume stație, apoi introduceți numele care se imprimă pe toate faxurile de ieșire.
- 7 Faceți clic în interiorul casetei Nume stație, apoi introduceți numărul de fax al imprimantei.
- 8 Faceți clic pe **Submit (Remitere)**.

## Setarea datei și orei

Aveți posibilitatea să configurați data și ora astfel încât să se imprime pe fiecare fax trimis. Dacă se produce o pană de curent, este posibil să fiți nevoit să resetați data și ora.

- 1 Tastați adresa IP a imprimantei în câmpul adresă al browserului Web.

**Notă:** Dacă nu cunoașteți adresa IP a imprimantei, imprimați o pagină de configurare pentru rețea și aflați adresa din secțiunea TCP/IP.

- 2 Faceți clic pe **Settings (Setări)**.
- 3 Faceți clic pe **Security (Securitate)**.
- 4 Faceți clic pe **Set Date and Time (Configurare Dată și oră)**.
- 5 Faceți clic în interiorul casetei Configurare dată și oră, apoi introduceți data și ora curente.
- 6 Faceți clic pe **Submit (Remitere)**.

## Trimiterea unui fax

### Trimiterea unui fax utilizând panoul de control al imprimantei

- 1 Încărcați un document original cu fața în sus, cu prima muchie scurtă în ADF sau cu fața în jos pe sticla scannerului.

**Notă:** Nu încărcați cărți poștale, fotografii, articole mici, folii transparente, hârtie foto sau alte suporturi subțiri (ca decupaje din reviste) în ADF. Așezați aceste articole pe sticla scannerului.

- 2 Dacă încărcați un document în ADF, reglați ghidajele pentru hârtie.
- 3 În ecranul de început, atingeți **Fax**.

#### 4 Introduceți numărul de fax sau o comandă rapidă utilizând touch-screen sau minitastatura numerică.

Pentru a adăuga destinatari, atingeți **Next Number (Următorul număr)**, apoi introduceți numărul de telefon al destinatarului sau numărul sau căutați în agendă.

**Notă:** Pentru a plasa o pauză în apelarea unui număr de fax, apăsați pe . În caseta „Fax către”, pauza de apelare apare ca o virgulă. Utilizați această caracteristică dacă este nevoie să apelați mai întâi o linie externă.

#### 5 Atingeți **Fax It (Trimitere fax acesta)**.

### Trimiterea unui fax cu ajutorul computerului

Trimiterea de faxuri de la un computer permite trimiterea de documente electronice fără a vă ridica de la birou. Astfel aveți flexibilitatea de a trimite prin fax documente direct din programe software.

**Notă:** Pentru a realiza această funcție de la computer, trebuie să utilizați driverul de imprimantă PostScript al imprimantei.

- 1 Din programul software, faceți clic pe **File (Fișier) > Print (Imprimare)**.
- 2 Din fereastra Imprimare, selectați imprimanta, apoi faceți clic pe **Properties (Proprietăți)**.
- 3 Alegeți fila **Other Options (Alte opțiuni)**, apoi faceți clic pe **Fax**.
- 4 Faceți clic pe **OK**, apoi din nou pe **OK**.
- 5 Pe ecranul Fax, tastează numele și numărul destinatarului faxului.
- 6 Faceți clic pe **Send (Trimitere)**.

### Crearea de comenzi rapide

#### Crearea unei comenzi rapide cu EWS

În loc de a introduce întregul număr de telefon al unui destinatar de fax în panoul de control al imprimantei de fiecare dată când trimiteți un fax, puteți crea o destinație permanentă de fax și atribui un număr rapid. O comandă rapidă poate fi creată la un singur număr de fax sau la un grup de numere de fax.

- 1 Tastează adresa IP a imprimantei în câmpul adresă al browserului Web.

**Notă:** Dacă nu cunoașteți adresa IP a imprimantei, imprimați pagina de configurare a rețelei pentru a găsi adresa IP în secțiunea TCP/IP.

- 2 Faceți clic pe **Settings (Setări)**.
- 3 Faceți clic pe **Manage Shortcuts (Gestionare comenzi)**.

**Notă:** Este posibilă solicitarea unei parole. Dacă nu aveți un ID și o parolă, obțineți-le de la persoana care asigură asistența sistemului.

- 4 Faceți clic pe **Fax Shortcut Setup (Configurare comenzi rapide pentru fax)**.

- 5 Tastează un nume unic pentru comanda rapidă, apoi introduceți numărul de fax.

Pentru a crea o comandă rapidă pentru mai multe numere, introduceți numerele de fax ale grupului.

**Notă:** Separați cu punct și virgulă (;) fiecare număr de fax dintr-un grup.

**6** Atribuiți un număr de comandă rapidă.

Dacă introduceți un număr care este deja în uz, vi se cere să selectați un alt număr.

**7** Faceți clic pe **Add (Adăugare)**.

## Crearea unei comenzi rapide cu ajutorul touch screen

**1** Încărcați un document original cu fața în sus, astfel încât muchia scurtă să intre prima în ADF, sau cu fața în jos, pe geamul scannerului.

**Notă:** Nu încărcați cărți poștale, fotografii, articole mici, folii transparente, hârtie foto sau alte suporturi subțiri (precum decupajele din reviste) în ADF. Așezați aceste articole pe geamul scannerului.

**2** Dacă încărcați un document în ADF, reglați ghidajele pentru hârtie.

**3** În ecranul de pornire, apăsați pe **Fax**.

**4** Introduceți numărul de fax.

Pentru a crea un grup de numere de fax, apăsați pe **Next number (Numărul următor)**, apoi introduceți următorul număr de fax.

**5** Atingeți **Save as Shortcut (Salvare drept comandă rapidă)**.

**6** Introduceți un nume pentru comanda rapidă.

**7** Atingeți **OK**.

**8** Apăsați pe **Fax It (Fax)** pentru a trimite faxul sau apăsați pe  pentru a reveni în ecranul de pornire.

## Modificarea comenzii rapide pentru destinația de fax utilizând EWS

**1** Tastați adresa IP a imprimantei în câmpul adresă al browserului Web.

**Notă:** Dacă nu cunoașteți adresa IP a imprimantei, imprimați pagina de configurare a rețelei pentru a găsi adresa IP în secțiunea TCP/IP.

**2** Faceți clic pe **Settings (Setări)**.

**3** Faceți clic pe **Manage Shortcuts (Gestionare comenzi)**.

**Notă:** Este posibilă solicitarea unei parole. Dacă nu aveți un ID și o parolă, obțineți-le de la persoana care asigură asistența sistemului.

**4** Faceți clic pe **Fax Shortcut Setup (Configurare comenzi rapide pentru fax)**.

**5** Selectați intrarea din listă, apoi actualizați-o utilizând caseta de text.

**6** Faceți clic pe **Modify (Modificare)**.

## Utilizarea comenzilor rapide și a agendei

### Utilizarea comenzilor rapide pentru fax

Comenzile rapide pentru fax sunt la fel ca numerele pentru apelare rapidă ale unui telefon sau ale unui aparat fax. Se pot asocia numere de comandă rapidă când creați destinații permanente pentru fax. Destinațiile permanente pentru fax sau numerele pentru apelare rapidă sunt create în linkul Gestionare comenzi rapide aflat sub Setări pe EWS. Un număr de comandă rapidă (1–99999) poate conține un singur destinatar sau mai mulți destinatari. Creând o comandă rapidă pentru trimiterea de fax în grup, aveți posibilitatea să trimiteți prin fax simplu și rapid informații transmise unui întreg grup.

- 1 Încărcați un document original cu fața în sus, cu prima muchie scurtă în ADF sau cu fața în jos pe sticla scannerului.

**Notă:** Nu plasați în ADF cărți poștale, fotografii, obiecte mici, folii transparente, hârtie fotografică sau suporturi subțiri (precum tăieturile din ziare). Așezați aceste articole pe sticla scannerului.

- 2 Dacă încărcați un document în ADF, reglați ghidajele pentru hârtie.
- 3 Apăsăți pe , apoi introduceți numărul comenzii rapide utilizând minitastatura numerică.

### Utilizarea agendei

**Notă:** Caracteristica Agendă este activată dacă conține cel puțin o intrare.

- 1 Încărcați un document original cu fața în sus, astfel încât muchia scurtă să intre prima în ADF, sau cu fața în jos, pe geamul scannerului.

**Notă:** Nu încărcați cărți poștale, fotografii, articole mici, folii transparente, hârtie foto sau alte suporturi subțiri (precum decupajele din reviste) în ADF. Așezați aceste articole pe geamul scannerului.

- 2 Dacă încărcați un document în ADF, reglați ghidajele pentru hârtie.
- 3 În ecranul de pornire, apăsați pe **Fax**.
- 4 Atingeți **Search Address Book (Căutare în agendă)**.
- 5 Utilizând tastatura virtuală, tasteți numele sau o parte din numele persoanei al cărei număr de fax doriți să-l găsiți.

**Notă:** Nu încercați să căutați mai multe nume în același timp.

- 6 Atingeți **Search (Căutare)**.
- 7 Atingeți numele pentru a-l adăuga la lista „Fax către”.
- 8 Repetați pași de la 4 la 7 pentru a introduce alte adrese.
- 9 Apăsăți pe **Fax It (Trimitere fax)**.

## Particularizarea setărilor de fax

### Schimbarea rezoluției faxului

Reglarea setării de rezoluție modifică calitatea faxului. Setările merg de la Standard (viteza ceam mai rapidă) la Ultra Fin (cea mai mică viteză, cea mai înaltă calitate).

- 1 Încărcați un document original cu fața în sus, cu prima muchie scurtă în ADF sau cu fața în jos pe sticla scannerului.

**Notă:** Nu încărcați cărți poștale, fotografii, articole mici, folii transparente, hârtie foto sau alte suporturi subțiri (ca decupaje din reviste) în ADF. Așezați aceste articole pe sticla scannerului.

- 2 Dacă încărcați un document în ADF, reglați ghidajele pentru hârtie.
- 3 În ecranul de pornire, apăsați pe **Fax**.
- 4 Utilizați tastatura pentru a introduce numărul de fax.
- 5 Apăsați pe **Options (Opțiuni)**.
- 6 Din zona Rezoluție, apăsați pe săgeți pentru a schimba rezoluția dorită.
- 7 Atingeți **Fax It (Trimitere fax)**.

### Crearea unui fax mai luminos sau mai întunecat

- 1 Încărcați un document original cu fața în sus, cu prima muchie scurtă în ADF sau cu fața în jos pe sticla scannerului.

**Notă:** Nu încărcați cărți poștale, fotografii, articole mici, folii transparente, hârtie foto sau alte suporturi subțiri (ca decupaje din reviste) în ADF. Așezați aceste articole pe sticla scannerului.

- 2 Dacă încărcați un document în ADF, reglați ghidajele pentru hârtie.
- 3 În ecranul de pornire, apăsați pe **Fax**.
- 4 Utilizați tastatura pentru a introduce numărul de fax.
- 5 Apăsați pe **Options (Opțiuni)**.
- 6 Din zona Întunecare, apăsați pe săgeți pentru a schimba luminozitatea faxului.
- 7 Apăsați pe **Fax It (Trimitere fax)**.

### Trimiterea la o oră programată a unui fax

- 1 Încărcați un document original cu fața în sus, cu prima muchie scurtă în ADF sau cu fața în jos pe sticla scannerului.

**Notă:** Nu încărcați cărți poștale, fotografii, articole mici, folii transparente, hârtie foto sau alte suporturi subțiri (precum decupajele din reviste) în ADF. Așezați aceste articole pe sticla scannerului.

- 2 Dacă încărcați un document în ADF, reglați ghidajele pentru hârtie.
- 3 În ecranul de început, atingeți **Fax**.
- 4 Introduceți numărul de fax utilizând cifrele de pe touch-screen sau minitastatura numerică.



5 Apăsați pe **Options (Opțiuni)**.

6 Apăsați pe **Advanced Options (Opțiuni avansate)**.

7 Apăsați **Delayed Send (Trimitere amânată)**.

**Notă:** Dacă modul de fax este Server Fax, butonul Trimitere amânată nu apare. Faxurile care așteaptă transmiterea sunt în Coadă Fax.

8 Apăsați săgețile pentru a ajusta timpul la care va fi transmis faxul.

Timpul este mărit sau micșorat în trepte a 30 de minute. Dacă apare timpul curent, săgeata stânga nu este disponibilă.

9 Atingeți **Done (Terminat)**.

10 Atingeți **Fax It (Trimitere fax)**.

**Notă:** Documentul este scanat și apoi trimis prin fax la momentul programat.

## Vizualizarea unui jurnal de fax

1 Tastați adresa IP a imprimantei în câmpul adresă al browserului Web.

**Notă:** Dacă nu cunoașteți adresa IP a imprimantei, imprimați pagina de configurare a rețelei pentru a găsi adresa IP în secțiunea TCP/IP.

2 Faceți clic pe **Reports (Rapoarte)**.

3 Faceți clic pe **Fax Job Log (Jurnal lucrare fax)** sau pe **Fax Call Log (Jurnal apel fax)**.

## Blocarea faxurilor nesolicitate

1 Tastați adresa IP a imprimantei în câmpul adresă al browserului Web.

**Notă:** Dacă nu cunoașteți adresa IP a imprimantei, imprimați pagina de configurare a rețelei pentru a găsi adresa IP în secțiunea TCP/IP.

2 Faceți clic pe **Settings (Setări)**

3 Faceți clic pe **Fax Settings (Setări fax)**.

4 Faceți clic pe **Analog Fax Setup (Configurare fax analog)**.

5 Faceți clic pe opțiunea **Block No Name Fax (Blocare faxuri anonime)**.

Această opțiune va bloca toate faxurile sosite care au un ID de apelant privat sau nu au nume pentru stația de fax.

6 În câmpul Banned Fax List, introduceți numerele de telefon sau numele de stații de fax ale apelanților de fax pe care doriți să îi blocați.

## Revocarea unui fax de ieșire

### Revocarea unui fax în timp documentele originale sunt în curs de scanare

- Când utilizați ADF, apăsați **Cancel Job (Revocare lucrare)** în timp ce apare **Scanning...(Se scanează)**.
- Când se utilizează geamul scannerului, apăsați **Cancel Job (Revocare lucrare)** în timp ce apare **Scanning...(Se scanează)** sau în timp ce apare **Scan the Next Page (Scanare pagina următoare)** / **Finish the Job (Terminare lucrare)**.

### Revocarea unui fax după ce documentele originale au fost scanate în memorie

- 1 În ecranul de început, apăsați pe **Cancel Jobs (Lucrări revocate)**.  
Va apărea ecranul Lucrări revocate.
- 2 Atingeți lucrarea sau lucrările de revocat.  
Numai trei lucrări apar pe ecran; apăsați pe săgeata jos până când apare lucrarea dorită, apoi apăsați pe lucrarea de revocat.
- 3 Atingeți **Delete Selected Jobs (Ștergere lucrări selectate)**.  
Pe ecran apare Ștergere lucrările selectate, lucrările selectate se șterg, apoi apare ecranul de pornire.

## Despre opțiunile de fax

### Dimensiune originală

Această opțiune deschide un ecran unde se pot alege dimensiunile documentelor pe care urmează să le trimiteți prin fax.

- Atingeți un buton de dimensiune a hârtiei pentru a selecta acea dimensiune ca setare Dimensiune original.  
Va apărea ecranul pentru fax cu noua setare afișată.
- Când Dimensiune original este setată la Combinație Letter/Legal, aveți posibilitatea să scanați un document original care conține dimensiuni de pagină combinate.
- Când „Dimensiune original” este setată la Identificare automată a dimensiunii, scannerul determină automat dimensiunea documentului original.

### Conținut

Această opțiune indică imprimantei tipul documentului original. Alegeți dintre Text, Text/Foto sau Fotografie. Color se poate activa sau dezactiva cu oricare dintre opțiunile pentru Conținut. Conținutul afectează calitatea și dimensiunea scanării.

- **Text**—Evidențiază textul precis, negru, cu rezoluție înaltă pe un fond curat, alb
- **Text/Foto**—Utilizată când documentele originale sunt o combinație de text și grafice sau imagini

- **Fotografie**—Indică scannerului să acorde atenție mai mare graficelor și imaginilor. Această setare mărește timpul de scanare, dar evidențiază o reproducere a gamei complete, dinamice de tonuri din documentul original. Aceasta crește volumul informațiilor salvate.
- **Color**—Setează tipul de scanare și ieșire pentru fax. Documentele color se pot scana și trimite către o destinație de fax.

**Notă:** Culoarele nu sunt disponibile când faxul este în modul Server de fax.

## Fețe (Duplex)

Această opțiune informează imprimanta dacă documentul original este simplex (imprimat pe o singură față) sau duplex (imprimat pe ambele fețe). Aceasta permite ca scannerul să știe nevoile de scanare pentru includerea în fax.

## Rezoluție

Această opțiune mărește atenția cu care scannerul examinează documentul pe care doriți să-l trimiteți prin fax. Dacă trimiteți prin o fotografie, un desen cu linii fine sau un document cu text de dimensiuni foarte mici, măriți setarea Rezoluție. Aceasta va crește durata de timp necesară scanării și va crește calitatea ieșirii fax.

- **Standard**—Corespunzător majorității documentelor
- **Bună**—Recomandat pentru documente cu imprimare mică
- **Foarte bună**—Recomandat pentru documente originale cu detalii fine
- **Excepțională**—Recomandat pentru documente cu imagini sau fotografii

## Întunecare

Această opțiune ajustează luminozitatea faxurilor care vor fi produse în relație cu documentul original.

## Opțiuni avansate

Atingerea acestui buton deschide un ecran în care puteți să modificați setările Trimitere amânată, Imagistică avansată, Lucrare particularizată, Jurnal de transmisii, Examinare scanare, Ștergere muchii și Duplex complex.

- **Delayed Send (Trimitere amânată)** - Vă permite să trimiteți un fax la o oră sau la o dată ulterioară. După configurarea faxului, atingeți **Delayed Send (Trimitere amânată)**, introduceți ora și data la care doriți să se trimită faxul, apoi atingeți **Done (Efectuat)**. Această setare poate fi utilă în special în cazurile când faxurile se trimit pe linii care sunt mai puțin disponibile între anumite ore sau când doriți să se trimită într-un interval de timp în care transmisia este mai ieftină.

**Notă:** Dacă imprimanta este oprită la momentul în care este programat faxul amânat, faxul se trimite la următoarea pornire a imprimantei.

- **Advanced Imaging (Imagistică avansată)** - Reglează setările Eliminare fundal, Abandonare Culori, Contrast, Imagine în oglindă, Negativ, Detalii umbră, Scanare muchie la muchie și Claritate înainte de trimiterea documentului prin fax
- **Custom Job (Lucrare particularizată)** - Combină mai multe lucrări de scanare într-o singură lucrare
- **Transmission Log (Jurnal de transmisii)** - Imprimă jurnalul de transmisii sau jurnalul de erori de transmisie

- **Scan Preview (Examinare scanare)** - Afișează imaginea înainte de includerea acesteia în fax. La scanarea primei pagini, are loc o pauză a scanării și se afișează o imagine schițată.
- **Edge Erase (Ștergere muchie)** - Elimină petele sau informațiile din jurul muchiilor unui document. Puteți să alegeți eliminarea unei zone de lățime constantă de-a lungul celor patru laturi ale hârtiei sau să selectați o anumită muchie. Opțiunea Ștergere muchii va șterge orice informație din interiorul zonei selectate, lăsând goală acea parte a imaginii scanate.

## Îmbunătățirea calității faxului

| Întrebare                                 | Sfat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Când trebuie să folosesc modul Text?      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Modul Text se folosește când păstrarea textului este scopul principal al faxului, iar păstrarea imaginilor copiate din documentul original nu este o problemă.</li> <li>• Modul text se recomandă pentru chitanțe, formulare copii carbon sau documente trimise prin fax care conțin numai text sau grafică.</li> </ul> |
| Când trebuie să folosesc modul Text/Foto? | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Text/Foto se utilizează când se trimite prin fax un document original care conține o combinație de text și grafică.</li> <li>• Modul Text/Foto se recomandă pentru articole de revistă, grafică de afaceri și broșuri.</li> </ul>                                                                                       |
| Când trebuie să folosesc modul Foto?      | Modul foto se folosește când se trimit prin fax fotografii imprimate la o imprimantă laser sau preluate din reviste sau ziare.                                                                                                                                                                                                                                   |

## Păstrarea și redirecționarea faxurilor

### Reținerea faxurilor

Această opțiune permite reținerea faxurilor de la imprimare până la eliberarea lor. Faxurile păstrate pot fi eliberate manual sau la o zi sau o oră programate.

- 1 Tastați adresa IP a imprimantei în câmpul adresă al browserului Web.

**Notă:** Dacă nu cunoașteți adresa IP a imprimantei, imprimați pagina de configurare a rețelei pentru a găsi adresa IP în secțiunea TCP/IP.

- 2 Faceți clic pe **Settings (Setări)**.
- 3 Faceți clic pe **Fax Settings (Setări fax)**.
- 4 Faceți clic pe **Analog Fax Setup (Configurare fax analog)**.
- 5 Faceți clic pe **Holding Faxes (Reținere faxuri)**.
- 6 Introduceți o parolă în caseta Parolă imprimare faxuri.

**Notă:** Este posibil ca aceasta să nu se aplice în unele cazuri.

- 7 Din meniul Mod fax reținut, selectați una dintre variantele următoare:
  - **Off (Dezactivat)**
  - **Always On (Mereu activat)**
  - **Manual (Manual)**
  - **Scheduled (Programat)**



- 8 Dacă selectați Programat, continuați următorii pași. În caz contrar, faceți clic pe **Submit (Remitere)**.
- a Faceți clic pe **Fax Holding Schedule (Programare reținere faxuri)**.
  - b Din meniul Acțiune, selectați **Hold faxes (Reținere faxuri)**.
  - c Din meniul Oră, selectați ora la care doriți eliberarea faxurilor reținute.
  - d Din meniul Zile, selectați ziua la care doriți eliberarea faxurilor reținute.
  - e Faceți clic pe **Add (Adăugare)**.

## Redirecționarea unui fax

Această opțiune permite imprimarea și redirecționarea faxurilor primite către un număr de fax, adresă e-mail, site FTP sau LDSS.

- 1 Tastați adresa IP a imprimantei în câmpul adresă al browserului Web.  
**Notă:** Dacă nu cunoașteți adresa IP a imprimantei, imprimați pagina de configurare a rețelei pentru a găsi adresa IP în secțiunea TCP/IP.
- 2 Faceți clic pe **Settings (Setări)**.
- 3 Faceți clic pe **Fax Settings (Setări fax)**.
- 4 Faceți clic pe **Analog Fax Setup (Configurare fax analog)**.
- 5 Din meniul Redirecționare fax, sub setările Primire fax, selectați una dintre variantele următoare:
  - **Print (IMprimare)**
  - **Print and Forward (Imprimare și redirecționare)**
  - **Forward (Redirecționare)**
- 6 Din meniul „Redirecționare către”, selectați una dintre variantele următoare:
  - **Fax**
  - **E-mail**
  - **FTP**
  - **LDSS**
  - **eSF**
- 7 Faceți clic în interiorul casetei Comandă rapidă redirecționare către, apoi introduceți numărul de comandă rapidă pentru faxul redirecționat.  
**Notă:** Numărul de comandă rapidă trebuie să fie un număr valid de comandă rapidă pentru setarea care a fost selectată în meniul „Redirecționare către”.
- 8 Faceți clic pe **Submit (Remitere)**.

## Scanarea la o adresă FTP
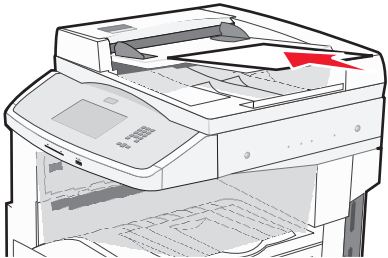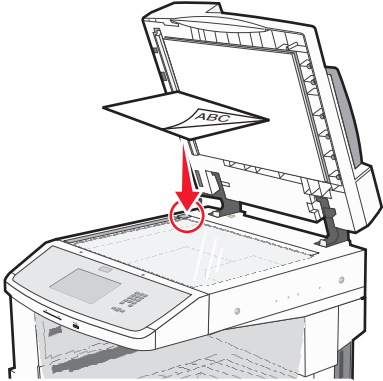
| ADF                                                                                                                                          | Geamul scannerului                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>Utilizați ADF pentru documente cu mai multe pagini.</p> |  <p>Utilizați geamul scannerului pentru pagini individuale, articole mici (cum ar fi cărți poștale sau fotografii), folii transparente, hârtie foto sau suporturi subțiri (cum ar fi decupaje din reviste).</p> |

Scannerul vă permite să scanați documente direct pe un server *File Transfer Protocol* (FTP - *Protocol de transfer al fișierelor*). Se poate trimite o singură adresă FTP la server odată.

Odată ce o destinație FTP a fost configurată de persoana responsabilă de asistența de sistem, numele destinației devine disponibil sub forma unui număr de comandă rapidă sau este listat ca profil sub pictograma *Lucrări în așteptare*. O destinație FTP poate fi reprezentată, de asemenea, de o altă imprimantă PostScript; de exemplu, un document color poate fi scanat și trimis către o imprimantă color. Trimiterea unui document către un server FTP se aseamănă cu trimiterea unui fax. Diferența constă în faptul că trimiteți informațiile prin rețea, nu prin linia telefonică.

## Scanarea la o adresă FTP

### Scanarea către o adresă FTP utilizând minitastatura numerică

- 1 Încărcați un document original cu fața în sus, astfel încât muchia scurtă să intre prima în ADF, sau cu fața în jos, pe geamul scannerului.  
**Notă:** Nu încărcați cărți poștale, fotografii, articole mici, folii transparente, hârtie foto sau alte suporturi subțiri (precum decupajele din reviste) în ADF. Așezați aceste articole pe geamul scannerului.
- 2 Dacă încărcați un document în ADF, reglați ghidajele pentru hârtie.
- 3 În ecranul de început, atingeți **FTP**.
- 4 Tastați adresa de FTP.
- 5 Atingeți **Send It (Trimitere acesta)**.

## Scanarea către o adresă FTP utilizând un număr de comandă rapidă

- 1 Încărcați un document original cu fața în sus, cu prima muchie scurtă în ADF sau cu fața în jos pe sticla scannerului.

**Notă:** Nu încărcați cărți poștale, fotografii, articole mici, folii transparente, hârtie foto sau alte suporturi subțiri (ca decupaje din reviste) în ADF. Așezați aceste articole pe sticla scannerului.

- 2 Dacă încărcați un document în ADF, reglați ghidajele pentru hârtie.
- 3 Apăsăți #, apoi introduceți numărul de comandă rapidă pentru FTP.
- 4 Atingeți **Send It (Trimitere acesta)**.

## Scanarea către o adresă FTP utilizând agenda

- 1 Încărcați un document original cu fața în sus, cu prima muchie scurtă în ADF sau cu fața în jos pe sticla scannerului.

**Notă:** Nu încărcați cărți poștale, fotografii, articole mici, folii transparente, hârtie foto sau alte suporturi subțiri (ca decupaje din reviste) în ADF. Așezați aceste articole pe sticla scannerului.

- 2 Dacă încărcați un document în ADF, reglați ghidajele pentru hârtie.
- 3 În ecranul de început, atingeți **FTP**.
- 4 Atingeți **Search Address Book (Căutare în agendă)**.
- 5 Tastați numele sau o parte a numelui pe care îl căutați, apoi atingeți **Search (Căutare)**.
- 6 Atingeți numele pe care doriți să-l adăugați în câmpul Către:.
- 7 Atingeți **Send It (Trimitere acesta)**.

## Crearea de comenzi rapide

În loc să introduceți întreaga adresă a site-ului FTP în panoul de control de fiecare dată când doriți să trimiteți un document către un server FTP, puteți crea o destinație FTP permanentă căreia să îi asociați un număr de comandă rapidă. Există două modalități de a crea numere de comandă rapidă: utilizând un computer sau utilizând ecranul touch screen al imprimantei.

## Crearea unei comenzi rapide de FTP cu ajutorul EWS

- 1 Tastați adresa IP a imprimantei în câmpul adresă al browserului Web.

**Notă:** Dacă nu cunoașteți adresa IP a imprimantei, imprimați pagina de configurare a rețelei pentru a găsi adresa IP în secțiunea TCP/IP.

- 2 Faceți clic pe **Settings (Setări)**.
- 3 Sub Alte setări, faceți clic pe **Manage Shortcuts (Gestionare comenzi rapide)**.

**Notă:** Este posibilă solicitarea unei parole. Dacă nu aveți un ID și o parolă, obțineți-le de la persoana care asigură asistența sistemului.

- 4 Faceți clic pe **FTP Shortcut Setup (Configurare comenzi rapide pentru FTP)**.

- 5 Introduceți informațiile corespunzătoare în casete.
- 6 Introduceți un număr de comandă rapidă.
- 7 Faceți clic pe **Add (Adăugare)**.

## Crearea unei comenzi rapide pentru FTP cu ajutorul touch-screen

- 1 În ecranul de început, atingeți **FTP**.
- 2 Tastați adresa unui site FTP.
- 3 Atingeți **Save as Shortcut (Salvare drept comandă rapidă)**.
- 4 Introduceți un nume pentru comanda rapidă.
- 5 Atingeți **Enter (Introducere)**.
- 6 Verificați dacă numele și numărul comenzii rapide sunt corecte, apoi apăsați pe **OK**. Dacă numele sau numărul nu sunt corecte, atingeți **Cancel (Revocare)**, apoi reintroduceți informațiile.  
Dacă introduceți un număr care este deja în uz, vi se va solicita să selectați alt număr.
- 7 Apăsați pe **Send It (Trimite)** pentru a începe scanarea sau apăsați pe  pentru a reveni în ecranul de pornire.

## Despre opțiunile FTP

### Dimensiune originală

Această opțiune deschide un ecran unde se pot alege dimensiunile documentelor pe care urmează să le copiați.

- Atingeți un buton de dimensiune a hârtiei pentru a selecta acea dimensiune ca setare Dimensiune original. Va apărea ecranul pentru FTP cu noua setare afișată.
- Când „Dimensiune original” este setată la Combinație Letter/Legal, aveți posibilitatea să scanați un document original care conține dimensiuni de pagină combinate.
- Când „Dimensiune original” este setată la Identificare automată a dimensiunii, scannerul determină automat dimensiunea documentului original.

### Fețe (Duplex)

Această opțiune informează imprimanta dacă documentul original este simplex (imprimat pe o singură față) sau duplex (imprimat pe ambele fețe). Aceasta permite ca scannerul să știe nevoile de scanare pentru includerea în document.

### Orientare

Această opțiune indică imprimantei dacă documentul original are orientarea portret sau peisaj, apoi modifică setările Fețe și Legare pentru a se potrivi orientării documentului original.



## Legare

Informează imprimanta dacă documentul original este legat pe muchia lungă sau pe muchia scurtă.

## Rezoluție

Această opțiune ajustează calitatea ieșirii pentru fișier. Creșterea rezoluției imaginii mărește dimensiunea de fișier și timpul necesar scanării documentului original. Rezoluția imaginii poate fi redusă pentru a reduce dimensiunea de fișier.

## Trimitere ca

Această opțiune setează ieșirea (PDF, TIFF, JPEG sau XPS) pentru imaginea scanată.

- **PDF**—Creează un singur fișier cu mai multe pagini, care se poate vizualiza în Adobe Reader. Adobe Reader este furnizat de Adobe la [www.adobe.com](http://www.adobe.com).
- **PDF securizat**—Creează un fișier criptat PDF care protejează conținutul fișierelor față de accesul neautorizat
- **TIFF**—Creează mai multe fișiere sau un singur fișier. Dacă este dezactivat TIFF pagini multiple din meniul Setări a EWS, atunci TIFF salvează o singură pagină din fiecare fișier. Dimensiunea fișierului este de obicei mai mare decât un JPEG echivalent.
- **JPEG**—Creează și atașează un fișier separat pentru fiecare pagină din documentul original, care se poate vizualiza în majoritatea browserelor Web și a programelor de grafică
- **XPS**—Creează un singur fișier XPS cu mai multe pagini, care se poate vizualiza utilizând un vizualizator găzduit de Internet Explorer și .NET Framework sau descărcând un vizualizator independent terț

## Conținut

Această opțiune indică imprimantei tipul documentului original. Alegeți dintre Text, Text/Foto sau Fotografie. Color se poate activa sau dezactiva cu oricare dintre opțiunile pentru Conținut. Conținutul afectează calitatea și dimensiunea fișierului FTP.

- **Text**—Evidențiază textul precis, negru, cu rezoluție înaltă pe un fond curat, alb
- **Text/Foto**—Utilizat când documentele originale sunt o combinație de text și grafice sau imagini
- **Fotografie**—Indică scannerului să acorde atenție mai mare graficelor și imaginilor. Această setare mărește timpul de scanare, dar evidențiază o reproducere a gamei complete, dinamice de tonuri din documentul original. Aceasta crește volumul informațiilor salvate.
- **Color**—Setează tipul de scanare și ieșire pentru fișierul FTP. Documentele color se pot scana și trimite către un site FTP, către un computer, către o adresă de poștă electronică sau către imprimantă.

## Opțiuni avansate

Atingerea acestui buton determină deschiderea unui ecran în care puteți modifica următoarele setări:



- **Advanced Imaging (Imagini complexe)** - Ajustează Eliminare fundal, Contrast, Detaliu umbră și Imagine în oglindă înainte de a scana documentul
- **Custom Job (Job Build) (Lucrare particularizată (Alcătuire lucrare))** - Combină mai multe lucrări de scanare într-o singură lucrare

- **Transmission Log (Jurnal de transmisii)** - Imprimă jurnalul de transmisii sau jurnalul de erori de transmisie
- **Scan Preview (Examinare scanare)** - Afișează prima pagină a imaginii înainte de includerea acesteia în fișierul pentru FTP. Când se scanează prima pagină, scanarea se întrerupe și apare o imagine pentru examinare.
- **Edge Erase (Ștergere muchie)** - Elimină petele sau informațiile din jurul muchiilor unui document. Puteți să alegeți eliminarea unei zone de lățime constantă de-a lungul celor patru laturi ale hârtiei sau să selectați o anumită muchie. Opțiunea Ștergere muchii va șterge orice informație din interiorul zonei selectate, lăsând goală acea parte a imaginii scanate.
- **Luminozitate** - Reglează cât de luminoase sau de întunecate vor fi documentele scanate

## Îmbunătățirea calității FTP

| Întrebare                                 | Sfat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Când trebuie să folosesc modul Text?      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Modul Text se folosește când păstrarea textului este scopul principal al trimerii unui document la un site FTP, iar păstrarea imaginilor copiate din documentul original nu este o problemă.</li> <li>• Modul text se recomandă pentru chitanțe, formulare copii carbon sau documente care conțin numai text sau grafică.</li> </ul> |
| Când trebuie să folosesc modul Text/Foto? | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Modul Text/Foto se utilizează când se trimite un document către un site FTP care conține o combinație de text și grafică.</li> <li>• Modul Text/Foto se recomandă pentru articole de revistă, grafică de afaceri și broșuri.</li> </ul>                                                                                              |
| Când trebuie să folosesc modul Foto?      | Modul Foto se folosește când documentul original este compus în majoritate din fotografii imprimate la o imprimantă laser sau preluate din reviste sau ziare.                                                                                                                                                                                                                 |

## Scanarea pe un computer sau pe o unitate flash
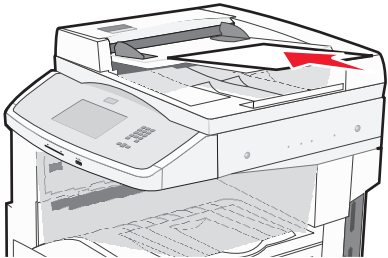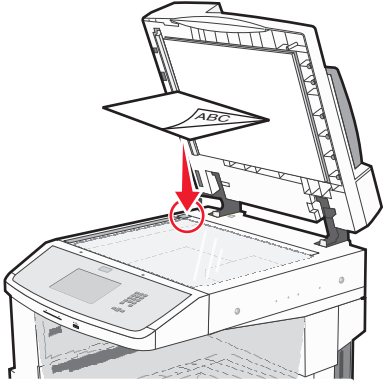
| ADF                                                                                                                                          | Geamul scannerului                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>Utilizați ADF pentru documente cu mai multe pagini.</p> |  <p>Utilizați geamul scannerului pentru pagini individuale, articole mici (cum ar fi cărți poștale sau fotografii), folii transparente, hârtie foto sau suporturi subțiri (cum ar fi decupaje din reviste).</p> |

Scannerul vă permite să scanați documente direct pe un computer sau pe o unitate flash. Pentru a putea primi imagini scanate pe PC, nu este necesară conectarea computerului direct la imprimantă. Puteți scana documentul în computer prin rețea creând un profil de scanare în computer și descărcând acest profil în imprimantă.

## Scanare la un computer

- 1 Tastați adresa IP a imprimantei în câmpul adresă al browserului Web.

**Notă:** Dacă nu cunoașteți adresa IP a imprimantei, imprimați pagina de configurare a rețelei pentru a găsi adresa IP în secțiunea TCP/IP.

- 2 Faceți clic pe **Scan Profile (Profil scanare)**.
- 3 Faceți clic pe **Create Scan Profile (Creare profil scanare)**.

**Notă:** Pentru a putea crea un profil de scanare, computerul dvs. trebuie să aibă instalat un program java.

- 4 Selectați setările și apoi faceți clic pe **Next (Următorul)**.
- 5 Selectați o locație de pe computer unde doriți să salvați fișierul de ieșire scanat.
- 6 Introduceți un nume de scanare.  
Numele de scanare este numele care apare în lista Profil scanare de pe afișaj.
- 7 Faceți clic pe **Submit (Remitere)**.

- 8 Examinați instrucțiunile de pe ecranul Profil scanare.

Un număr de comandă rapidă v-a fost atribuit automat când ați făcut clic pe Remitere. Puteți folosi numărul de comandă rapidă când sunteți gata să scanați documentele.

- 9 Încărcați un document original cu fața în sus, astfel încât muchia scurtă să intre prima în ADF, sau cu fața în jos, pe geamul scannerului.  
**Notă:** Nu încărcați cărți poștale, fotografii, articole mici, folii transparente, hârtie foto sau alte suporturi subțiri (precum decupajele din reviste) în ADF. Așezați aceste articole pe geamul scannerului.
- 10 Dacă încărcați un document în ADF, reglați ghidajele pentru hârtie.
- 11 Apăsați pe , apoi introduceți numărul de comandă rapidă de la tastatură sau apăsați pe **Held Jobs (Lucrări în așteptare)** pe ecranul de pornire, apoi apăsați pe **Profiles (Profiluri)**.
- 12 După introducerea numărului de comandă rapidă, scannerul scanează și trimite documentul la directorul sau programul specificat. Dacă apăsați pe **Profiles (Profiluri)** din ecranul de pornire, găsiți comanda rapidă din listă.
- 13 Atingeți **Finish the job (Terminare lucrare)**.
- 14 Reveniți la computer și vizualizați fișierul.  
Fișierul de ieșire este salvat în locația specificată sau lansat în programul specificat.

## Scanarea către o unitate flash

- 1 Încărcați un document original cu fața în sus, astfel încât muchia scurtă să intre prima în ADF, sau cu fața în jos, pe geamul scannerului.  
**Notă:** Nu încărcați cărți poștale, fotografii, articole mici, folii transparente, hârtie foto sau alte suporturi subțiri (precum decupajele din reviste) în ADF. Așezați aceste articole pe geamul scannerului.
- 2 Dacă încărcați un document în ADF, reglați ghidajele pentru hârtie.
- 3 Introduceți unitatea flash în portul USB din partea frontală a imprimantei.
- 4 Apăsați **Scan to USB drive (Scanare pe unitate USB)**.
- 5 Selectați dimensiunea și fișierul dorit pentru scanare.
- 6 Apăsați **Scan It (Scanare)**.

## Despre opțiunile pentru profilurile de scanare

### Instalare rapidă

Această opțiune permite selectarea formatelor prestabilite sau particularizarea setărilor lucrării de scanare. Puteți selecta una din aceste setări:

|                |                                             |
|----------------|---------------------------------------------|
| Particularizat | Foto – JPEG color                           |
| Text - BW PDF  | Foto – TIFF color                           |
| Text - BW TIFF | Text/Foto - BW PDF<br>Text/Foto – PDF color |

Pentru a particulariza setările lucrării de scanare, din meniul Instalare rapidă, selectați **Custom (Particularizat)**. Schimbați setările de scanare după cum este necesar.

## Tipul format

Această opțiune setează ieșirea (PDF, JPEG, TIFF, SECURE PDF sau XPS) pentru imaginea scanată.

- **PDF**—Creează un singur fișier cu mai multe pagini, care se poate vizualiza în Adobe Reader. Adobe Reader este furnizat de Adobe la [www.adobe.com](http://www.adobe.com).
- **JPEG**—Creează și atașează un fișier separat pentru fiecare pagină din documentul original, care se poate vizualiza în majoritatea browserelor Web și a programelor de grafică
- **TIFF**—Creează mai multe fișiere sau un singur fișier. Dacă este dezactivat TIFF pagini multiple din meniul Setări a EWS, atunci TIFF salvează o singură pagină din fiecare fișier. Dimensiunea fișierului este de obicei mai mare decât un JPEG echivalent.
- **PDF securizat**—Creează un fișier criptat PDF care protejează conținutul fișierelor față de accesul neautorizat
- **XPS**—Creează un singur fișier XPS cu mai multe pagini, care se poate vizualiza utilizând un vizualizator găzduit de Internet Explorer și .NET Framework sau descărcând un vizualizator independent terț

## Compresie

Această opțiune setează formatul (Zlib, JPEG sau Fără) utilizat pentru a comprima fișierul de ieșire scanat.

## Conținut implicit

Această opțiune indică imprimantei tipul documentului original. Alegeți dintre Text, Text/Foto sau Fotografie. Conținutul afectează calitatea și dimensiunea fișierului scanat.

**Text**—Evidențiază textul precis, negru, cu rezoluție înaltă pe un fond curat, alb

**Text/Foto**—Utilizat când documentele originale sunt o combinație de text și grafice sau imagini

**Foto**—Indică scannerului să acorde atenție mai mare graficelor și imaginilor. Această setare mărește timpul de scanare, dar evidențiază o reproducere a gamei complete, dinamice de tonuri din documentul original. Aceasta crește volumul informațiilor salvate.

## Culoare

Această opțiune indică imprimantei culoarea documentului original. Aveți posibilitatea să selectați Gri, Alb-negru sau Color.

## Dimensiune originală

Această opțiune setează dimensiunea documentelor pentru scanare. Când Dimensiune originală este setat la Dimensiuni combinate, se poate scana un document original care conține dimensiuni de pagini combinate (pagini de dimensiune letter și legal).

## Orientare

Această opțiune indică imprimantei dacă documentul original are orientarea portret sau peisaj, apoi modifică setările Fețe și Legare pentru a se potrivi orientării documentului original.

## Fețe (Duplex)

Această opțiune informează imprimanta dacă documentul original este simplex (imprimat pe o singură față) sau duplex (imprimat pe ambele fețe). Aceasta permite ca scannerul să știe nevoile de scanare pentru includerea în document.

## Întunecare

Această opțiune ajustează luminozitatea documentelor scanate care vor fi produse în relație cu documentul original.

## Rezoluție

Această opțiune ajustează calitatea ieșirii pentru fișier. Creșterea rezoluției imaginii mărește dimensiunea de fișier și timpul necesar scanării documentului original. Rezoluția imaginii poate fi redusă pentru a reduce dimensiunea de fișier.

## Imagini complexe

- **Eliminare fundal**-Ajustează porțiunea albă a ieșirii. Apăsați pe butoanele săgeată pentru a mări sau micșora porțiunea albă.
- **Contrast**-Apăsați pe butoanele săgeată pentru a mări sau micșora contrastul.
- **Afișare detaliu**-Faceți clic pe butoanele săgeată pentru a mări sau micșora detaliile vizibile din umbre.
- **Claritate**-Apăsați pe butoanele săgeată pentru a mări sau micșora claritatea.
- **Abandonare culori**-Abandonare culori se utilizează pentru procesarea OCR (Optical Character Recognition). Selectarea unei culori elimină culoarea dintr-o formă, îmbunătățind capacitățile OCR.
- **Scanare de la muchie la muchie**—Selectați această casetă pentru a scana de la muchie la muchie.
- **Imagine în oglindă**-Selectați această casetă pentru a crea o imagine în oglindă a imaginii scanate.
- **Imagine negativă**—Selectați această casetă pentru a crea o imagine scanată în oglindă.
- **Calitate Jpeg**-Selectați această casetă pentru a alege calitatea JPEG.

## Îmbunătățirea calității scanării

| Întrebare                                 | Sfat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Când trebuie să folosesc modul Text?      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Modul Text se folosește când păstrarea textului este scopul principal al scanării, iar păstrarea imaginilor copiate din documentul original nu este o problemă.</li> <li>• Modul text se recomandă pentru chitanțe, formulare copii carbon sau documente care conțin numai text sau grafică.</li> </ul> |
| Când trebuie să folosesc modul Text/Foto? | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Text/Foto se utilizează când se scanează un document original care conține o combinație de text și grafică.</li> <li>• Modul Text/Foto se recomandă pentru articole de revistă, grafică de afaceri și broșuri.</li> </ul>                                                                               |
| Când trebuie să folosesc modul Foto?      | Modul foto se folosește când se scanează fotografiile imprimate la o imprimantă laser sau preluate din reviste sau ziare.                                                                                                                                                                                                                        |

# Despre meniurile imprimantei

## Lista de meniuri

Pe ecranul de început, atingeți .

### Meniul Hârtie

Sursă implicită  
Dimensiune/Tip hârtie  
Configurare MF  
Dimensiune înlocuitoare  
Textură hârtie  
Încărcare hârtie  
Tipuri particularizate  
Nume particularizate  
Dimensiuni particularizate de scanare  
Nume pentru recipiente particularizate  
Configurare universală  
Configurare recipiente

### Rapoarte

Pagină setări meniuri  
Statistici dispozitiv  
Pagină configurare rețea  
Pagină de configurare rețea <x>  
Pagină de configurare fără fir<sup>1</sup>  
Listă comenzi rapide  
Jurnal lucrări fax  
Jurnal apeluri fax  
Comenzi rapide de copiere  
Comenzi rapide de poștă electronică  
Comenzi rapide de fax  
Comenzi rapide pentru FTP  
Listă de profiluri  
Pagină de configurare NetWare  
Imprimare fonturi  
Imprimare director  
Demo imprimare  
Raport despre produs

### Rețea/Porturi

NIC activ  
Rețea standard<sup>2</sup>  
Configurare SMTP  
USB standard

<sup>1</sup> Apare numai dacă este instalată o cartelă fără fir.

<sup>2</sup> În funcție de configurarea imprimantei, acest articol de meniu apare ca Rețea standard sau Rețea <x>.

### Securitate

Editare configurări de securitate  
Setări de securitate diverse  
Imprimare confidențială  
Curățare disc  
Jurnal audit de securitate  
Setare dată și oră

### Setări

Setări generale  
Setări copiere  
Setări fax  
Setări pentru poștă electronică  
Setări pentru FTP  
Meniul Unitate flash  
Setări de imprimare

### Ajutor

Imprimă toate ghidurile  
Ghid pentru copiere  
Ghid pentru poștă electronică  
Ghid pentru fax  
Ghid pentru FTP  
Ghid informativ  
Ghid pentru defecțiuni de imprimare  
Ghid pentru consumabile

## Meniul Hârtie

### meniul Sursă implicită

| Element de meniu                                                                                          | Descriere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sursă implicită</b><br>Tava <x><br>Alimentator MF<br>Hârtie alimentată manual<br>Plic alimentat manual | <p>Setează o sursă prestabilă de hârtie pentru toate lucrările de imprimare.</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tava 1 (tava standard) este setată în mod prestabilit din fabrică.</li> <li>• Doar sursele de hârtie instalate vor apărea ca setări de meniu.</li> <li>• O sursă de hârtie selectată într-o operație de tipărire va suprascrie setarea Sursă prestabilă pe durata operației de tipărire.</li> <li>• Dacă aveți hârtie de aceeași dimensiune și același tip în două tăvi, iar acestea sunt setate corect, tăvile respective sunt legate automat. Dacă o tavă este goală, imprimarea va avea loc folosind tava legată.</li> <li>• Din meniul Hârtie, opțiunea Configurare multifuncțional trebuie setată la valoarea Casetă pentru ca Alimentator multifuncțional să apară ca setare de meniu.</li> </ul> |

### meniul Dimensiune/Tip hârtie

| Element de meniu                                                                                                                                                | Descriere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dimensiune tavă &lt;x&gt;</b><br>A4<br>A5<br>JIS B5<br>Letter<br>Legal<br>Executive<br>Oficio<br>Folio<br>Declarație<br>Universal<br>A3<br>Tabloid<br>JIS B4 | <p>Identifică dimensiunea hârtiei încărcate în fiecare tavă</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Setarea prestabilă internațională este A4. Setarea prestabilă pentru Statele Unite este Letter.</li> <li>• Pentru tăvile cu detectare automată a dimensiunii, va apărea setarea detectată de hardware.</li> <li>• Executive, Oficio și Declarație apar ca opțiuni numai dacă Detectare dimensiune tavă este oprită.</li> <li>• Utilizați acest element de meniu pentru a configura legarea automată a tăvii. Dacă aveți hârtie de aceeași dimensiune și același tip în două tăvi, iar acestea sunt setate corect, tăvile respective sunt legate automat. Dacă o tavă este goală, imprimarea va avea loc folosind tava legată.</li> <li>• Detectarea automată a dimensiunii nu este acceptată pentru dimensiunile de hârtie Oficio, In-folio sau Declarație.</li> <li>• Tava de 2000 de coli acceptă dimensiunile de hârtie A4, Letter și Legal.</li> </ul> |

**Notă:** În acest meniu, sunt listate numai tăvile, sertarele și alimentatoarele instalate.



| Element de meniu                                                                                                                                                                                                                                                       | Descriere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tip tavă &lt;x&gt;</b><br>Hârtie obișnuită<br>Carton<br>Folii transparente<br>Reciclată<br>Etichete<br>Hârtie Bond<br>Hârtie cu antet<br>Formular pretipărit<br>Hârtie colorată<br>Hârtie ușoară<br>Hârtie grea<br>Hârtie aspră/de bumbac<br>Tip particularizat <x> | Identifică tipul de hârtie încărcat în fiecare tavă<br><b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Hârtie obișnuită este setarea prestabilită pentru tava 1. Setarea prestabilită din fabrică pentru toate celelalte tăvi este Tip particularizat &lt;x&gt;.</li> <li>În cazul în care este disponibil, în loc de Tip particularizat &lt;x&gt; apare un nume definit de utilizator.</li> <li>Utilizați acest element de meniu pentru a configura legarea automată a tăvii. Dacă aveți hârtie de aceeași dimensiune și același tip în două tăvi, iar acestea sunt setate corect, tăvile respective sunt legate automat. Dacă o tavă este goală, imprimarea va avea loc folosind tava legată.</li> </ul> |
| <b>Dimensiune alimentator MF</b><br>A4<br>A3<br>Tabloid<br>JIS B4<br>A5<br>A6<br>JIS B5<br>Letter<br>Legal<br>Executive<br>Oficio<br>Folio<br>Declarație<br>Universal<br>Plic 7 3/4<br>Plic 10<br>Plic DL<br>Altă dimensiune plic                                      | Identifică dimensiunea hârtiei încărcate în alimentatorul multifuncțional<br><b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Din meniul Hârtie, opțiunea Configurare MF trebuie setată la valoarea Casetă pentru ca Dimensiune alimentator MF să apară ca element de meniu.</li> <li>Setarea prestabilită internațională este A4. Setarea prestabilită pentru Statele Unite este Letter.</li> <li>Alimentatorul multifuncțional nu detectează automat dimensiunea hârtiei. Trebuie setată o valoare pentru dimensiunea hârtiei.</li> <li>JIS B5 este acceptată numai dacă orientarea alimentării este după muchia lungă.</li> </ul>                                                                        |
| <b>Notă:</b> În acest meniu, sunt listate numai tăvile, sertarele și alimentatoarele instalate.                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| Element de meniu                                                                                                                                                                                                                                                                                | Descriere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tip alimentator MF</b><br>Hârtie obișnuită<br>Carton<br>Folii transparente<br>Reciclată<br>Etichete<br>Hârtie Bond<br>Plicuri<br>Plic aspru<br>Hârtie cu antet<br>Formular pretipărit<br>Hârtie colorată<br>Hârtie ușoară<br>Hârtie grea<br>Hârtie aspră/de bumbac<br>Tip particularizat <x> | Identifică tipul de hârtie încărcat în alimentatorul multifuncțional<br><b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Din meniul Hârtie, opțiunea Configurare MF trebuie setată la valoarea Casetă pentru ca Tip alimentator MF să apară ca element de meniu.</li> <li>Setarea prestabilă din fabrică este Hârtie obișnuită.</li> </ul> |
| <b>Dimensiune hârtie alimentată manual</b><br>A4<br>A3<br>Tabloid<br>JIS B4<br>A5<br>A6<br>JIS B5<br>Letter<br>Legal<br>Executive<br>Oficio<br>Folio<br>Declarație<br>Universal                                                                                                                 | Identifică dimensiunea hârtiei încărcate manual<br><b>Notă:</b> Setarea prestabilă internațională este A4. Setarea prestabilă pentru Statele Unite este Letter.                                                                                                                                                                               |
| <b>Tip hârtie alimentată manual</b><br>Hârtie obișnuită<br>Carton<br>Folii transparente<br>Reciclată<br>Etichete<br>Hârtie Bond<br>Hârtie cu antet<br>Formular pretipărit<br>Hârtie colorată<br>Hârtie ușoară<br>Hârtie grea<br>Hârtie aspră/de bumbac<br>Tip particularizat <x>                | Identifică tipul hârtiei încărcate manual<br><b>Notă:</b> Setarea prestabilă din fabrică este Hârtie obișnuită.                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Notă:</b> În acest meniu, sunt listate numai tăvile, sertarele și alimentatoarele instalate.                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| Element de meniu                                                                                        | Descriere                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dimensiune plicuri alimentate manual</b><br>Plic 7 3/4<br>Plic 10<br>Plic DL<br>Altă dimensiune plic | Identifică dimensiunea plicurilor încărcate manual<br><b>Notă:</b> Plic DL este setarea prestabilită internațională. Plic 10 este setarea prestabilită pentru Statele Unite. |
| <b>Tip plicuri alimentate manual</b><br>Plicuri<br>Plic aspru<br>Tip particularizat <x>                 | Identifică tipul plicului încărcat manual<br><b>Notă:</b> Setarea prestabilită din fabrică este Plic.                                                                        |
| <b>Notă:</b> În acest meniu, sunt listate numai tăvile, sertarele și alimentatoarele instalate.         |                                                                                                                                                                              |

## Meniul Configurare MF

| Element de meniu                                   | Descriere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Configurare MF</b><br>Casetă<br>Manual<br>Întâi | Stabilește când selectează imprimanta hârtie din alimentatorul multifuncțional<br><b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Setarea prestabilită din fabrică este Casetă.</li> <li>Setarea Casetă determină configurarea alimentatorului multifuncțional drept sursă automată de hârtie.</li> <li>Dacă selectați Manual, alimentatorul multifuncțional nu poate fi utilizat decât pentru lucrări de imprimare cu alimentare manuală.</li> <li>Dacă hârtia este încărcată în alimentatorul multifuncțional și este selectată opțiunea Întâi, atunci întotdeauna se încearcă întâi încărcarea hârtiei din alimentatorul multifuncțional.</li> </ul> |

## meniul Dimensiune înlocuitoare

| Element de meniu                                                                                                   | Descriere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dimensiune înlocuitoare</b><br>Toate valorile listate<br>Dezactivat<br>Declarație/A5<br>Letter/A4<br>11 x 17/A3 | Înlocuiește cu dimensiunea de hârtie specificată, dacă dimensiunea de hârtie solicitată nu este disponibilă<br><b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Setarea prestabilită din fabrică este Toate valorile listate. Toate înlocuirile disponibile sunt permise.</li> <li>Setarea Dezactivat indică faptul că nu sunt permise înlocuiri.</li> <li>Setarea unei înlocuiri permite imprimarea lucrării fără a se afișa mesajul Schimbați hârtia.</li> </ul> |

## meniul Textură hârtie

| Element de meniu                                                 | Descriere                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Textură hârtie obișnuită</b><br>Netedă<br>Normală<br>Aspră    | Identifică textura relativă a hârtiei încărcate într-o anumită tavă<br><b>Notă:</b> Setarea implicită din fabrică este Normală.                                                                                                                                    |
| <b>Textură carton</b><br>Netedă<br>Normală<br>Aspră              | Identifică greutatea relativă a cartonului încărcat într-o anumită tavă<br><b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Setarea implicită din fabrică este Normală.</li> <li>Setările sunt afișate numai dacă pachetul de cartele este acceptat.</li> </ul> |
| <b>Textură folie transparentă</b><br>Netedă<br>Normală<br>Aspră  | Identifică textura relativă a foliilor transparente încărcate într-o anumită tavă.<br><b>Notă:</b> Setarea implicită din fabrică este Normală.                                                                                                                     |
| <b>Textură reciclată</b><br>Netedă<br>Normală<br>Aspră           | Identifică textura relativă a hârtiei reciclate încărcate într-o anumită tavă<br><b>Notă:</b> Setarea implicită din fabrică este Normală.                                                                                                                          |
| <b>Textură etichete</b><br>Netedă<br>Normală<br>Aspră            | Identifică textura relativă a etichetelor încărcate într-o anumită tavă.<br><b>Notă:</b> Setarea implicită din fabrică este Normală.                                                                                                                               |
| <b>Textură hârtie Bond</b><br>Netedă<br>Normală<br>Aspră         | Identifică textura relativă a hârtiei încărcate într-o anumită tavă<br><b>Notă:</b> Setarea prestabilită din fabrică este Aspră.                                                                                                                                   |
| <b>Textură plic</b><br>Netedă<br>Normală<br>Aspră                | Identifică textura relativă a plicurilor încărcate într-o anumită tavă.<br><b>Notă:</b> Setarea implicită din fabrică este Normală.                                                                                                                                |
| <b>Textură plic aspru</b><br>Netedă<br>Normală<br>Aspră          | Identifică textura relativă a plicurilor aspre încărcate într-o anumită tavă<br><b>Notă:</b> Setarea prestabilită din fabrică este Aspră.                                                                                                                          |
| <b>Textură hârtie cu antet</b><br>Netedă<br>Normală<br>Aspră     | Identifică textura relativă a hârtiei încărcate într-o anumită tavă<br><b>Notă:</b> Setarea implicită din fabrică este Normală.                                                                                                                                    |
| <b>Textură formular pretipărit</b><br>Netedă<br>Normală<br>Aspră | Identifică textura relativă a hârtiei încărcate într-o anumită tavă<br><b>Notă:</b> Setarea implicită din fabrică este Normală.                                                                                                                                    |

| Element de meniu                                                       | Descriere                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Textură hârtie colorată</b><br>Netedă<br>Normală<br>Aspră           | Identifică textura relativă a hârtiei încărcate într-o anumită tavă<br><b>Notă:</b> Setarea implicită din fabrică este Normală.                   |
| <b>Textură hârtie ușoară</b><br>Netedă<br>Normală<br>Aspră             | Identifică textura relativă a hârtiei încărcate într-o anumită tavă<br><b>Notă:</b> Setarea implicită din fabrică este Normală.                   |
| <b>Textură hârtie grea</b><br>Netedă<br>Normală<br>Aspră               | Identifică textura relativă a hârtiei încărcate într-o anumită tavă<br><b>Notă:</b> Setarea implicită din fabrică este Normală.                   |
| <b>Textură hârtie aspră</b><br>Netedă<br>Normală<br>Aspră              | Identifică textura relativă a hârtiei încărcate într-o anumită tavă<br><b>Notă:</b> Setarea prestabilită din fabrică este Aspră.                  |
| <b>Textură particularizată &lt;x&gt;</b><br>Netedă<br>Normală<br>Aspră | Identifică greutatea relativă a hârtiei particularizate încărcate într-o anumită tavă<br><b>Notă:</b> Setarea implicită din fabrică este Normală. |

## meniul Încărcare hârtie

| Element de meniu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Descriere                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Încărcare carton</b><br>Duplex<br>Dezactivat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Stabilește dacă se imprimă pe 2 fețe toate lucrările care au ca tip de hârtie Carton<br><b>Notă:</b> Setarea prestabilită din fabrică este Dezactivat.               |
| <b>Încărcare hârtie reciclată</b><br>Duplex<br>Dezactivat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Stabilește dacă se imprimă pe două fețe toate lucrările care au ca tip de hârtie Hârtie reciclată.<br><b>Notă:</b> Setarea prestabilită din fabrică este Dezactivat. |
| <b>Încărcare etichete</b><br>Duplex<br>Dezactivat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Stabilește dacă se imprimă pe 2 fețe toate lucrările care au ca tip de hârtie Etichete<br><b>Notă:</b> Setarea prestabilită din fabrică este Dezactivat.             |
| <b>Încărcare hârtie Bond</b><br>Duplex<br>Dezactivat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Stabilește dacă se imprimă pe 2 fețe toate lucrările care au ca tip de hârtie Bond<br><b>Notă:</b> Setarea prestabilită din fabrică este Dezactivat.                 |
| <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Opțiunea Duplex setează imprimanta în mod prestabilit pentru imprimare pe două fețe, cu excepția cazului în care este deja selectată imprimarea pe o singură față din meniul Proprietăți imprimare în Windows sau în dialogul Imprimare în Macintosh.</li> <li>Dacă este selectată opțiunea Duplex, toate lucrările de imprimare sunt trimise prin unitatea duplex, inclusiv cele pe o singură față.</li> </ul> |                                                                                                                                                                      |

| Element de meniu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Descriere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Încărcare hârtie cu antet</b><br>Duplex<br>Dezactivat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Stabilește dacă se imprimă pe 2 fețe toate lucrările care au ca tip de hârtie Hârtie cu antet<br><b>Notă:</b> Setarea prestabilită din fabrică este Dezactivat.                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Încărcare formulare preimprimare</b><br>Duplex<br>Dezactivat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Stabilește dacă se imprimă pe 2 fețe toate lucrările care au ca tip de hârtie Formulare preimprimare<br><b>Notă:</b> Setarea prestabilită din fabrică este Dezactivat.                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Încărcare hârtie colorată</b><br>Duplex<br>Dezactivat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Stabilește dacă se imprimă pe 2 fețe toate lucrările care au ca tip de hârtie Hârtie colorată<br><b>Notă:</b> Setarea prestabilită din fabrică este Dezactivat.                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Încărcare hârtie ușoară</b><br>Duplex<br>Dezactivat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Stabilește dacă se imprimă pe două fețe toate lucrările care au ca tip de hârtie Hârtie ușoară<br><b>Notă:</b> Setarea prestabilită din fabrică este Dezactivat.                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Încărcare hârtie grea</b><br>Duplex<br>Dezactivat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Stabilește dacă se imprimă pe două fețe toate lucrările care au ca tip de hârtie Hârtie grea<br><b>Notă:</b> Setarea prestabilită din fabrică este Dezactivat.                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Încărcare hârtie aspră</b><br>Duplex<br>Dezactivat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Stabilește dacă se imprimă pe două fețe toate lucrările care au ca tip de hârtie Hârtie aspră<br><b>Notă:</b> Setarea prestabilită din fabrică este Dezactivat.                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Încărcare hârtie particularizată &lt;x&gt;</b><br>Duplex<br>Dezactivat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Stabilește dacă se imprimă pe două fețe toate lucrările care au ca tip de hârtie Hârtie particularizată <x><br><b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Setarea prestabilită din fabrică este Dezactivat.</li> <li>Opțiunea Încărcare hârtie particularizată &lt;x&gt; este disponibilă numai dacă tipul de hârtie particularizată este acceptat.</li> </ul> |
| <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Opțiunea Duplex setează imprimanta în mod prestabilit pentru imprimare pe două fețe, cu excepția cazului în care este deja selectată imprimarea pe o singură față din meniul Proprietăți imprimare în Windows sau în dialogul Imprimare în Macintosh.</li> <li>Dacă este selectată opțiunea Duplex, toate lucrările de imprimare sunt trimise prin unitatea duplex, inclusiv cele pe o singură față.</li> </ul> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

## Meniul Tipuri particularizate

| Element de meniu                                                                                                                    | Descriere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tip particularizat &lt;x&gt;</b><br>Hârtie<br>Carton<br>Folii transparente<br>Aspru/Bumbac<br>Etichete<br>Hârtie Bond<br>Plicuri | Asociază un tip de hârtie sau de suport special cu un nume prestabilit din fabrică <b>Custom Type &lt;x&gt;</b> ( <b>Tip particularizat &lt;x&gt;</b> ) sau cu un Nume particularizat definit de utilizator, creat prin intermediul serverului EWS sau al MarkVision Professional<br><b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Setarea prestabilită din fabrică este Hârtie.</li> <li>Pentru a fi posibilă imprimarea de la acea sursă, tipul de suport particularizat trebuie să fie acceptat de tava selectată sau de alimentatorul multifuncțional selectat.</li> </ul> |

| Element de meniu                                                                                                 | Descriere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Reciclată</b><br>Hârtie<br>Carton<br>Folii transparente<br>Aspru/Bumbac<br>Etichete<br>Hârtie Bond<br>Plicuri | <p>Specifică un tip de hârtie când setarea Reciclată este selectată în alte meniuri</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Setarea prestabilită din fabrică este Hârtie.</li> <li>Pentru a fi posibilă imprimarea de la acea sursă, tipul de suport particularizat trebuie să fie acceptat de tava selectată sau de alimentatorul multifuncțional selectat.</li> </ul> |

## Meniul Nume particularizate

| Articol de meniu                               | Definiție                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nume particularizat &lt;x&gt;</b><br><fără> | Specifică un nume particularizat pentru un tip de hârtie. Acest nume înlocuiește un nume de <b>Custom Type (Tip particularizat) &lt;x&gt;</b> în meniurile imprimantei. |

## Meniul Dimensiuni particularizate de scanare

| Element de meniu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Descriere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dimensiune particularizată de scanare &lt;x&gt;</b><br>Nume dimensiune de scanare<br>Lățime<br>3-14,17 inchi (76-360 mm)<br>Înălțime<br>3-14,17 inchi (76-360 mm)<br>Orientare<br>Peisaj<br>Portret<br>Scanare pe ambele părți<br>Dezactivat<br>Activat<br>Forță rolă de tragere ADF<br>Prestabilit utilizator<br>30%<br>40%<br>50%<br>60%<br>70%<br>80% | <p>Identifică un nume de dimensiune particularizată de scanare și opțiunile asociate. Acest nume înlocuiește un nume de <b>Dimensiune particularizată de scanare &lt;x&gt;</b> în meniurile imprimantei.</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Setarea prestabilită din fabrică pentru SUA pentru Lățime este 8,5 inchi. Setarea prestabilită din fabrică internațională pentru Lățime este 216 milimetri.</li> <li>Setarea prestabilită din fabrică pentru SUA pentru Înălțime este 14 inchi. Setarea prestabilită din fabrică internațională pentru Înălțime este 356 milimetri.</li> <li>Setarea prestabilită din fabrică pentru Orientare este Peisaj.</li> <li>Setarea prestabilită din fabrică pentru Scanare pe ambele părți este Dezactivat.</li> <li>Setarea prestabilită din fabrică pentru Forță rolă de tragere ADF este Prestabilit utilizator.</li> </ul> |

## Meniul Nume particularizate de recipiente

| Element de meniu          | Descriere                                                     |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>Recipient standard</b> | Identifică un nume particularizat pentru Recipientul standard |

| Element de meniu   | Descriere                                              |
|--------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Recipient 1</b> | Identifică un nume particularizat pentru Recipientul 1 |

## meniul Configurare universală

Aceste opțiuni de meniu sunt utilizate pentru Dimensiune universală hârtie. Setarea Dimensiune hârtie universală este setarea pentru hârtie definită de utilizator. Aceasta este listată împreună cu alte setări pentru dimensiunea hârtiei și include opțiuni similare, cum ar fi suportul pentru imprimare duplex și imprimarea mai multor pagini pe aceeași coală.

| Element de meniu                                            | Descriere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Unități de măsură</b><br>Inch<br>Milimetri               | Identifică unitățile de măsură<br><b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Setarea prestabilită din fabrică pentru Statele Unite este Inchi.</li> <li>Setarea prestabilită din fabrică internațională este Milimetri.</li> </ul>                                                                                                                                                                                           |
| <b>Lățime portret</b><br>3-17 inchi<br>76-432 mm            | Setează lățimea portretului<br><b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dacă lățimea depășește valoarea maximă, imprimanta folosește lățimea maximă permisă.</li> <li>Setarea implicită din fabrică pentru Statele Unite este 11,69 inchi. Valorile pot fi incrementate cu câte 0,01inch.</li> <li>Setarea internațională prestabilită din fabrică este de 297 mm. Valorile pot fi incrementate cu câte 1mm.</li> </ul>    |
| <b>Înălțime portret</b><br>3-17 inchi<br>76-432 mm          | Setează înălțimea portretului<br><b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dacă înălțimea depășește valoarea maximă, imprimanta folosește înălțimea maximă permisă.</li> <li>Setarea implicită din fabrică pentru Statele Unite este 17 inchi. Valorile pot fi incrementate cu câte 0,01inch.</li> <li>Setarea internațională prestabilită din fabrică este de 432 mm. Valorile pot fi incrementate cu câte 1mm.</li> </ul> |
| <b>Direcție alimentare</b><br>Muchie scurtă<br>Muchie lungă | Identifică direcția de alimentare, dacă hârtia poate fi încărcată în oricare dintre direcții<br><b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Setarea prestabilită din fabrică este Muchie scurtă.</li> <li>Opțiunea Muchie lungă este afișată numai dacă muchia mai lungă este mai scurtă decât lățimea maximă acceptată de tava imprimantei.</li> </ul>                                                                       |

## meniul Configurare recipiente

| Element de meniu                                                  | Descriere                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Recipient de ieșire</b><br>Recipient standard<br>Recipient <x> | Specifică recipientul prestabilit de ieșire<br><b>Notă:</b> Setarea prestabilită din fabrică este Recipient standard. |



| Element de meniu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Descriere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Configurare recipiente</b><br>Bloc<br>Legare<br>Legare opționale<br>Asociere tip                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Specifică opțiunile de configurare pentru recipientele de ieșire<br><b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Setarea prestabilită din fabrică este Bloc.</li> <li>Dacă Legare opționale nu este selectat, recipientele cu același nume sunt legate în mod automat.</li> <li>Setarea Bloc tratează fiecare recipient drept un bloc separat.</li> <li>Setarea Legare leagă împreună toate recipientele de ieșire disponibile.</li> <li>Setarea Legare opționale leagă împreună toate recipientele de ieșire disponibile, cu excepția recipientului standard, și apare numai când sunt instalate cel puțin două recipiente opționale.</li> <li>Setarea Asociere tip atribuie fiecare tip de hârtie unui recipient de ieșire sau unui set de recipiente legate.</li> </ul> |
| <b>Asociere tip/recipient</b><br>Recipient pentru hârtie obișnuită<br>Recipient pentru carton<br>Recipient pentru folii transparente<br>Recipient de reciclare<br>Recipient pentru etichete<br>Recipient pentru hârtie Bond<br>Recipient pentru plicuri<br>Recipient pentru plicuri aspre<br>Recipient pentru hârtie cu antet<br>Recipient pentru formulare preimprimare<br>Recipient pentru hârtie colorată<br>Recipient pentru hârtie ușoară<br>Recipient pentru hârtie grea<br>Recipient pentru hârtie aspră/de bumbac<br>Recipient pentru hârtie particularizată <x> | Selectează un recipient de ieșire pentru fiecare tip de hârtie acceptată<br>Selecțiile disponibile pentru fiecare tip sunt următoarele:<br>Dezactivat<br>Recipient standard<br>Recipient <x><br><b>Notă:</b> Setarea prestabilită din fabrică este Recipient standard.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

## Meniul Rapoarte

**Notă:** Când selectați un element de meniu din meniul Rapoarte, se imprimă raportul indicat.

| Element de meniu                | Descriere                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pagină setări meniu</b>      | Imprimă un raport cu informații despre hârtia încărcată în tăvi, memoria instalată, numărul total de pagini, alarme, procese expirate, limba afișată pe panoul de control, adresa TCP/IP, starea consumabilelor, starea conexiunii la rețea și alte informații utile |
| <b>Statistici dispozitiv</b>    | Imprimă un raport cu statistici privind imprimanta, cum ar fi informații privind consumabilele și detalii despre paginile imprimate                                                                                                                                  |
| <b>Pagină configurare rețea</b> | Imprimă un raport cu informații despre imprimanta de rețea, cum ar fi informațiile despre adresa TCP/IP<br><b>Notă:</b> Acest element de meniu apare numai pentru imprimantele de rețea sau imprimantele conectate la servere de imprimare.                          |

| Element de meniu                               | Descriere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pagină de configurare rețea &lt;x&gt;</b>   | <p>Imprimă un raport cu informații despre imprimanta de rețea, cum ar fi informațiile despre adresa TCP/IP</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Acest element de meniu este disponibil atunci când este instalată mai mult de o opțiune de rețea.</li> <li>• Acest element de meniu apare numai pentru imprimantele de rețea sau imprimantele conectate la servere de imprimare.</li> </ul>                                                 |
| <b>Pagină de conectare fără fir</b>            | <p>Imprimă un raport cu informații despre imprimanta de rețea fără fir, cum ar fi informațiile despre adresa TCP/IP</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Acest articol de meniu este disponibil când o cartelă fără fir este introdusă și se activează Suita Lexmark de soluții pentru documente.</li> <li>• Acest element de meniu apare numai pentru imprimantele de rețea sau imprimantele conectate la servere de imprimare.</li> </ul> |
| <b>Listă comenzi rapide</b>                    | Imprimă un raport care conține informații despre comenzile rapide configurate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Jurnal lucrări fax</b>                      | Imprimă un raport care conține informații despre ultimele 200 de faxuri finalizate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Jurnal apeluri fax</b>                      | Imprimă un raport care conține informații despre ultimele 100 de apeluri încercate, primite și blocate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Comenzi rapide de copiere</b>               | Imprimă un raport care conține informații despre comenzile rapide de copiere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Comenzi rapide pentru poșta electronică</b> | Imprimă un raport care conține informații despre comenzile rapide pentru poșta electronică                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Comenzi rapide de fax</b>                   | Imprimă un raport care conține informații despre comenzile rapide pentru fax                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Comenzi rapide de FTP</b>                   | Imprimă un raport care conține informații despre comenzile rapide pentru FTP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Listă de profiluri</b>                      | Imprimă o listă cu profilurile stocate în imprimantă                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Pagină de configurare NetWare</b>           | <p>Imprimă un raport cu informații specifice NetWare referitoare la setările de rețea</p> <p><b>Notă:</b> Acest element de meniu apare numai pentru imprimantele care au instalat un server intern de imprimare.</p>                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Imprimare fonturi</b>                       | Imprimă un raport cu toate fonturile disponibile pentru limbajul curent utilizat de imprimantă                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Imprimare director</b>                      | <p>Imprimă o listă a tuturor resurselor stocate pe un card opțional de memorie flash sau pe hard diskul imprimantei</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensiunea bufferului pentru lucrări trebuie să fie setată la 100%.</li> <li>• Memoria flash opțională sau hard diskul imprimantei trebuie să fie instalate corect și să funcționeze corespunzător.</li> </ul>                                                                    |
| <b>Raport despre produs</b>                    | Imprimă un raport conținând informații despre produs inclusiv numărul de serie al imprimantei și numele modelului. Raportul conține text și cod de bare UPC care pot fi scanate într-o bază de date a activelor.                                                                                                                                                                                                                                                        |

## Meniul Rețea/Porturi

### Meniul NIC activ

| Element de meniu                                                     | Descriere                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>NIC activ</b><br>Automat<br><listă de plăci de rețea disponibile> | <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Setarea prestabilită din fabrică este Automat.</li> <li>Acest element de meniu apare numai dacă este instalată o placă de rețea opțională.</li> </ul> |

### Meniurile Rețea standard sau Rețea <x>

**Notă:** În acest meniu apar numai porturile active; toate porturile inactive sunt omise.

| Element de meniu                                         | Descriere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Comutare inteligentă PCL</b><br>Activat<br>Dezactivat | Setează imprimanta să comute automat la emularea PCL, dacă aceasta este necesară pentru o lucrare de imprimare, indiferent de limbajul prestabilit al imprimantei<br><b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Setarea prestabilită din fabrică este Activat.</li> <li>Când se utilizează setarea Dezactivat, imprimanta nu examinează datele recepționate.</li> <li>Când se utilizează setarea Dezactivat, imprimanta folosește emularea PostScript, dacă opțiunea Comutare inteligentă PS este setată la valoarea Activat. Aceasta folosește limbajul de imprimantă prestabilit specificat în meniul Configurare, dacă opțiunea Comutare inteligentă PS este setată la valoarea Dezactivat.</li> </ul> |
| <b>Comutare inteligentă PS</b><br>Activat<br>Dezactivat  | Setează imprimanta să comute automat la emularea PS, dacă aceasta este necesară pentru o lucrare de imprimare, indiferent de limbajul prestabilit al imprimantei<br><b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Setarea prestabilită din fabrică este Activat.</li> <li>Când se utilizează setarea Dezactivat, imprimanta nu examinează datele recepționate.</li> <li>Când se utilizează setarea Dezactivat, imprimanta folosește emularea PCL, dacă opțiunea Comutare inteligentă PCL este setată la valoarea Activat. Aceasta folosește limbajul de imprimantă prestabilit specificat în meniul Configurare, dacă opțiunea Comutare inteligentă PCL este setată la valoarea Dezactivat.</li> </ul>       |
| <b>Mod NPA</b><br>Automat<br>Dezactivat                  | Setează imprimanta pentru a efectua procesarea specială necesară pentru comunicare bidirecțională în conformitate cu convențiile definite de protocolul NPA<br><b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Setarea prestabilită din fabrică este Automat.</li> <li>Modificarea acestei setări din panoul de control al imprimantei și părăsirea ulterioară a meniurilor conduc la repornirea imprimantei. Selecția de meniu este actualizată.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                   |

| Element de meniu                                                                                                                                                                                                                                                        | Descriere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Buffer de rețea</b><br>Automat<br>3K până la <dimensiunea maximă permisă>                                                                                                                                                                                            | Setează dimensiunea bufferului de intrare pentru rețea<br><b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Setarea prestabilită din fabrică este Automat.</li> <li>Valoarea poate fi modificată în trepte de 1K.</li> <li>Dimensiunea maximă permisă depinde de cantitatea de memorie a imprimantei, de dimensiunea celorlalte buffere de legătură și de setarea opțiunii Salvare resursă la valoarea Activat sau Dezactivat.</li> <li>Pentru a mări intervalul de dimensiune maximă pentru bufferul de rețea, dezactivați sau reduceți dimensiunile bufferelor paralel, serial și USB.</li> <li>Modificarea acestei setări din panoul de control al imprimantei și părăsirea ulterioară a meniurilor conduc la repornirea imprimantei. Selecția de meniu este actualizată.</li> </ul>               |
| <b>Utilizare buffer pentru lucrări</b><br>Dezactivat<br>Activat<br>Automat                                                                                                                                                                                              | Stochează temporar lucrările pe hard diskul imprimantei, înainte de imprimare. Acest meniu apare numai dacă există instalat un disc formatat.<br><b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Setarea prestabilită din fabrică este Dezactivat.</li> <li>Setarea Activat stochează lucrările în bufferul de pe hard diskul imprimantei. Această opțiune de meniu apare numai dacă există instalat un disc formatat care nu este defect.</li> <li>Setarea Automat utilizează bufferul pentru lucrări numai dacă imprimanta este ocupată cu procesarea datelor provenite de la alt port de intrare.</li> <li>Modificarea acestei setări din panoul de control al imprimantei și părăsirea ulterioară a meniurilor conduc la repornirea imprimantei. Selecția de meniu este actualizată.</li> </ul> |
| <b>PS binar Mac</b><br>Automat<br>Activat<br>Dezactivat                                                                                                                                                                                                                 | Setează imprimanta pentru a procesa lucrări PostScript binare Macintosh<br><b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Setarea prestabilită din fabrică este Automat.</li> <li>Setarea Dezactivat filtrează lucrările de imprimare folosind protocolul standard.</li> <li>Setarea Activat procesează lucrările de imprimare PostScript binare în modul brut.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Configurare rețea standard</b><br>Placă de rețea<br>TCP/IP<br>IPv6<br>AppleTalk<br>NetWare<br>LexLink<br><br><b>Configurare rețea &lt;x&gt;</b><br>Rapoarte sau Rapoarte de rețea<br>Placă de rețea<br>TCP/IP<br>IPv6<br>Fără fir<br>AppleTalk<br>NetWare<br>LexLink | Configurează setările imprimantei pentru lucrările trimise printr-un port de rețea<br><b>Notă:</b> Meniul Fără fir apare numai când imprimanta este conectată la o rețea fără fir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

## meniul USB standard

| Element de meniu                                                                            | Descriere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Comutare inteligentă PCL</b><br>Activat<br>Dezactivat                                    | <p>Determină imprimanta să comute automat la emularea PCL când acest lucru este solicitat de o lucrare de imprimare recepționată printr-un port USB, indiferent de limbajul prestabilit al imprimantei</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Setarea prestabilită din fabrică este Activat.</li> <li>• Când se utilizează setarea Dezactivat, imprimanta nu examinează datele recepționate.</li> <li>• Când se utilizează setarea Dezactivat, imprimanta folosește simularea PostScript, dacă opțiunea Comutare inteligentă PS este setată la valoarea Activat. Aceasta folosește limbajul de imprimantă prestabilit specificat în meniul Configurare, dacă opțiunea Comutare inteligentă PS este setată la valoarea Dezactivat.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Comutare inteligentă PS</b><br>Activat<br>Dezactivat                                     | <p>Determină imprimanta să comute automat la emularea PS când acest lucru este solicitat de o lucrare de imprimare recepționată printr-un port USB, indiferent de limbajul prestabilit al imprimantei</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Setarea prestabilită din fabrică este Activat.</li> <li>• Când se utilizează setarea Dezactivat, imprimanta nu examinează datele recepționate.</li> <li>• Când se utilizează setarea Dezactivat, imprimanta folosește simularea PCL, dacă opțiunea Comutare inteligentă PS este setată la valoarea Activat. Aceasta folosește limbajul de imprimantă prestabilit specificat în meniul Configurare, dacă opțiunea Comutare inteligentă PS este setată la valoarea Dezactivat.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Mod NPA</b><br>Automat<br>Dezactivat                                                     | <p>Setează imprimanta pentru a efectua procesarea specială necesară pentru comunicare bidirecțională în conformitate cu convențiile definite de protocolul NPA</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Setarea prestabilită din fabrică este Automat.</li> <li>• Modificarea acestei setări din panoul de control al imprimantei și părăsirea ulterioară a meniurilor conduc la repornirea imprimantei. Selecția de meniu este actualizată.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Buffer USB</b><br>Automat<br>Dezactivat<br>3K până la<br><dimensiunea<br>maximă permisă> | <p>Setează dimensiunea bufferului de intrare USB</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Setarea prestabilită din fabrică este Automat.</li> <li>• Setarea Dezactivat închide bufferul pentru lucrări. Toate lucrările care se află deja în bufferul de pe disc sunt imprimate înainte de a relua procesarea normală.</li> <li>• Valoarea dimensiunii bufferului USB poate fi modificată în trepte de 1K.</li> <li>• Dimensiunea maximă permisă depinde de cantitatea de memorie a imprimantei, de dimensiunea celorlalte buffere de legătură și de setarea opțiunii Salvare resursă la valoarea Activat sau Dezactivat.</li> <li>• Pentru a mări intervalul de dimensiune maximă pentru bufferul USB, dezactivați sau reduceți dimensiunile bufferelor paralel, serial și de rețea.</li> <li>• Modificarea acestei setări din panoul de control al imprimantei și părăsirea ulterioară a meniurilor conduc la repornirea imprimantei. Selecția de meniu este actualizată.</li> </ul> |

| Element de meniu                                                           | Descriere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Utilizare buffer pentru lucrări</b><br>Dezactivat<br>Activat<br>Automat | Stochează temporar lucrările pe hard diskul imprimantei, înainte de imprimare<br><b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Setarea prestabilită din fabrică este Dezactivat.</li> <li>Setarea Activat stochează lucrările în bufferul de pe hard diskul imprimantei.</li> <li>Setarea Automat utilizează bufferul pentru lucrări numai dacă imprimanta este ocupată cu procesarea datelor provenite de la alt port de intrare.</li> <li>Modificarea acestei setări din panoul de control al imprimantei și părăsirea ulterioară a meniurilor conduc la repornirea imprimantei. Selecția de meniu este actualizată.</li> </ul> |
| <b>PS binar Mac</b><br>Automat<br>Dezactivat<br>Activat                    | Setează imprimanta pentru a procesa lucrări PostScript binare Macintosh<br><b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Setarea prestabilită din fabrică este Automat.</li> <li>Setarea Dezactivat filtrează lucrările de imprimare folosind protocolul standard.</li> <li>Setarea Activat procesează lucrările de imprimare PostScript binare în modul brut.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>USB cu ENA</b><br>Adresă ENA<br>Mască de rețea<br>ENA<br>Poartă ENA     | Setează informațiile pentru adresa de rețea, masca de rețea sau poartă pentru un server de imprimare extern legat la imprimantă folosind un cablu USB.<br><b>Notă:</b> Aceste elemente de meniu sunt disponibile numai dacă imprimanta este atașată la un server extern de imprimare prin intermediul port-ului USB.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

## Meniul Rapoarte rețea

Acest meniu este disponibil din meniul Rețea/Porturi:

**Network/Ports (Rețea/Porturi) >Standard Network (Rețea standard) sau Network <x> (Rețea <x>) >Std Network Setup (Configurare rețea standard) sau Net <x> Setup (Configurare rețea <x>) >Reports (Rapoarte) sau Network Reports (Rapoarte rețea)**

| Element de meniu                                                                                           | Descriere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Imprimare pagină configura-</b><br><b>re</b><br><b>Imprimare pagină configura-</b><br><b>re NetWare</b> | Imprimă un raport care conține informații despre configurația curentă a rețelei<br><b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pagina de configurare conține informații despre setările imprimantei de rețea, cum ar fi adresa TCP/IP.</li> <li>Elementul de meniu Pagină de configurare NetWare apare numai pe modelele care acceptă NetWare și afișează informații despre setările NetWare.</li> </ul> |

## Meniul Placă de rețea

Acest meniu este disponibil din meniul Rețea/Porturi:

**Network/Ports (Rețea/Porturi) >Standard Network (Rețea standard) sau Network <x> (Rețea <x>) >Std Network Setup (Configurare rețea standard) sau Net <x> Setup (Configurare rețea <x>) >Network Card (Placă de rețea)**

| Element de meniu                                         | Descriere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Vizualizare stare placă</b><br>Conectat<br>Deconectat | Vă permite să vizualizați starea conexiunii plăcii de rețea                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Vizualizare viteză placă</b>                          | Vă permite să vizualizați viteza plăcii de rețea active în acel moment                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Adresă de rețea</b><br>UAA<br>LAA                     | Vă permite să vizualizați adresa de rețea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Expirare lucrare</b><br>0-225 secunde                 | Setează durata de așteptare în secunde, înainte de revocarea unei lucrări de imprimare în rețea<br><b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Valoarea prestabilită din fabrică este 90 de secunde.</li> <li>• Valoarea 0 dezactivează expirarea.</li> <li>• Dacă se selectează o valoare între 1 și 9, setarea va fi salvată ca 10.</li> </ul> |
| <b>Pagină baner</b><br>Dezactivat<br>Activat             | Permite imprimantei să imprime o pagină baner<br><b>Notă:</b> Setarea implicită din fabrică este Dezactivat.                                                                                                                                                                                                                                               |

## meniul TCP/IP

Utilizați următoarele elemente de meniu pentru a vizualiza sau seta informațiile TCP/IP.

**Notă:** Acest meniu este disponibil numai pentru modelele de rețea sau pentru imprimantele atașate la servere de imprimare.

Acest meniu este disponibil din meniul Rețea/Porturi:

**Network/Ports (Rețea/Porturi) >Standard Network (Rețea standard) sau Network <x> (Rețea <x>) >Std Network Setup (Configurare rețea standard) sau Net <x> Setup (Configurare rețea <x>) >TCP/IP**

| Element de meniu                              | Descriere                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Activare</b><br>Activat<br>Dezactivat      | Activează TCP/IP<br><b>Notă:</b> Setarea prestabilită din fabrică este Activat.                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Vizualizare nume gazdă</b>                 | Vă permite să vizualizați numele de gazdă TCP/IP curent<br><b>Notă:</b> Acesta poate fi modificat numai de la serverul EWS.                                                                                                                                                                            |
| <b>Adresă IP</b>                              | Permite vizualizarea sau modificarea adresei TCP/IP curente<br><b>Notă:</b> Setarea manuală a adresei IP pune setările Activare DHCP și Activare IP automat pe valoarea Dezactivat. De asemenea, pune Activare BOOTP și Activare RARP pe valoarea Dezactivat, pe sistemele care acceptă BOOTP și RARP. |
| <b>Mască de rețea</b>                         | Permite vizualizarea sau modificarea măștii de rețea TCP/IP curente                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Poartă</b>                                 | Permite vizualizarea sau modificarea porții TCP/IP curente                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Activare DHCP</b><br>Activat<br>Dezactivat | Identifică adresa și setarea de asociere a parametrilor DHCP<br><b>Notă:</b> Setarea prestabilită din fabrică este Activat.                                                                                                                                                                            |

| Element de meniu                               | Descriere                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Activare RARP</b><br>Activat<br>Dezactivat  | Identifică setarea de asociere a adresei RARP<br><b>Notă:</b> Setarea prestabilită din fabrică este Activat.                                                                                                                             |
| <b>Activare BOOTP</b><br>Activat<br>Dezactivat | Identifică setarea de asociere a adresei BOOTP<br><b>Notă:</b> Setarea prestabilită din fabrică este Activat.                                                                                                                            |
| <b>Activare AutoIP</b><br>Da<br>Nu             | Identifică setarea Rețea cu configurare zero<br><b>Notă:</b> Setarea prestabilită din fabrică este Da.                                                                                                                                   |
| <b>Activare FTP/TFTP</b><br>Da<br>Nu           | Activează serverul FTP încorporat, ceea ce vă permite să trimiteți la imprimantă fișiere utilizând protocolul de transfer al fișierelor.<br><b>Notă:</b> Setarea prestabilită din fabrică este Da.                                       |
| <b>Activare server HTTP</b><br>Da<br>Nu        | Activează serverul Web încorporat (EWS - Embedded Web Server). Când este activat, imprimanta poate fi monitorizată și administrată de la distanță utilizând un browser de Web.<br><b>Notă:</b> Setarea prestabilită din fabrică este Da. |
| <b>Adresă server DNS</b>                       | Permite vizualizarea sau modificarea adresei curente de server DNS                                                                                                                                                                       |
| <b>Activare DDNS/MDNS</b>                      | Permite vizualizarea sau modificarea adresei curente de server DDNS/MDNS                                                                                                                                                                 |
| <b>Adresă server WINS</b>                      | Permite vizualizarea sau modificarea adresei curente de server WINS                                                                                                                                                                      |

## Meniul IPv6

Utilizați următoarele elemente de meniu pentru a vizualiza sau seta informațiile Internet Protocol version 6 (IPv6).

**Notă:** Acest meniu este disponibil numai pentru modelele de rețea sau pentru imprimantele atașate la servere de imprimare.

Acest meniu este disponibil din meniul Rețea/Porturi:

**Network/Ports (Rețea/Porturi) >Standard Network (Rețea standard) sau Network <x> (Rețea <x>) >Std Network Setup (Configurare rețea standard) sau Net <x> Setup (Configurare rețea <x>) >IPv6**

| Articol de meniu                                                                               | Descriere                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Activare IPv6</b><br>Activat<br>Dezactivat                                                  | Activează protocolul IPv6 pentru imprimantă<br><b>Notă:</b> Setarea prestabilită din fabrică este Activat.                                                                      |
| <b>Configurare automată</b><br>Activat<br>Dezactivat                                           | Specifică dacă placa de rețea acceptă intrările de configurare automată a adresei IPv6 specificate de un router.<br><b>Notă:</b> Setarea prestabilită din fabrică este Activat. |
| <b>Vizualizare nume gazdă</b><br><b>Vizualizare adresă</b><br><b>Vizualizare adresă router</b> | Vă permite să vizualizați setarea curentă<br><b>Notă:</b> Aceste setări pot fi modificate numai de la serverul EWS.                                                             |
| <b>Activare DHCPv6</b><br>Activat<br>Dezactivat                                                | Activează protocolul DHCPv6 pentru imprimantă<br><b>Notă:</b> Setarea prestabilită din fabrică este Activat.                                                                    |



## Meniul Fără fir

Utilizați următoarele elemente de meniu pentru a vizualiza sau configura setările serverului intern de imprimare fără fir.

**Notă:** Acest meniu este disponibil numai pentru modelele conectate la o rețea fără fir.

Acest meniu este disponibil din meniul Rețea/Porturi:

**Network/Ports (Rețea/Porturi) >Network <x> (Rețea <x>) >Net <x> Setup (Configurare rețea <x>) >Wireless (Fără fir)**

| Element de meniu                                              | Descriere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Mod rețea</b><br>Infrastructură<br>Ad hoc                  | Specifică modul rețelei<br><b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Modul Infrastructură permite imprimantei să acceseze o rețea printr-un punct de acces.</li> <li>Setarea implicită din fabrică este Ad hoc. Modul Ad hoc configurează imprimanta pentru a funcționa în regim de rețea fără fir directă între aceasta și computer.</li> </ul> |
| <b>Compatibilitate</b><br>802.11n<br>802.11b/g<br>802.11b/g/n | Identifică standardul de rețea fără fir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Alegere rețea</b><br><listă de rețele disponibile>         | Vă permite să selectați o rețea disponibilă pe care să o utilizeze imprimanta                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Vizualizare calitate semnal</b>                            | Vă permite să vizualizați calitatea conexiunii fără fir                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Vizualizare mod de securitate</b>                          | Vă permite să vizualizați metoda de criptare pentru conexiunea fără fir. „Dezactivat” indică faptul că rețeaua fără fir nu este criptată.                                                                                                                                                                                                                  |

## meniul AppleTalk

Acest meniu este disponibil din meniul Rețea/Porturi:

**Network/Ports (Rețea/Porturi) >Standard Network (Rețea standard) sau Network <x> (Rețea <x>) >Std Network Setup (Configurare rețea standard) sau Net <x> Setup (Configurare rețea <x>) >AppleTalk**

| Element de meniu                                           | Descriere                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Activare</b><br>Da<br>Nu                                | Activează suportul pentru AppleTalk<br><b>Notă:</b> Setarea prestabilită din fabrică este Da.                                                                                                                              |
| <b>Vizualizare nume</b>                                    | Afișează numele asociat cu AppleTalk<br><b>Notă:</b> Numele poate fi modificat numai de la serverul EWS.                                                                                                                   |
| <b>Vizualizare adresă</b>                                  | Afișează adresa asociată cu AppleTalk<br><b>Notă:</b> Adresa poate fi modificată numai de la serverul EWS.                                                                                                                 |
| <b>Setare zonă</b><br><lista zonelor disponibile în rețea> | Afișează o listă cu zonele AppleTalk disponibile în rețea<br><b>Notă:</b> Valoarea prestabilită este zona prestabilită pentru rețea. Dacă nu există nici o zonă prestabilită, zona marcată cu * este setarea prestabilită. |

## Meniul NetWare

Acest meniu este disponibil din meniul Rețea/Porturi:

**Network/Ports (Rețea/Porturi) >Standard Network (Rețea standard) sau Network <x> (Rețea <x>) >Std Network Setup (Configurare rețea standard) sau Net <x> Setup (Configurare rețea <x>) >NetWare**

| Element de meniu                                                                                    | Descriere                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Activare</b><br>Da<br>Nu                                                                         | Activează suportul pentru NetWare<br><b>Notă:</b> Setarea prestabilită din fabrică este Nu.                                                                                             |
| <b>Vizualizare nume de login</b>                                                                    | Vă permite să vizualizați numele de login asociat cu NetWare<br><b>Notă:</b> Acesta poate fi modificat numai de la serverul EWS.                                                        |
| <b>Mod de imprimare</b>                                                                             | Vă permite să vizualizați modul de imprimare asociat cu NetWare<br><b>Notă:</b> Acesta poate fi modificat numai de la serverul EWS.                                                     |
| <b>Număr rețea</b>                                                                                  | Vă permite să vizualizați numărul de rețea asociat cu NetWare<br><b>Notă:</b> Acesta poate fi modificat numai de la serverul EWS.                                                       |
| <b>Selectare cadre SAP</b><br>Ethernet 802.2<br>Ethernet 802.3<br>Ethernet Type II<br>Ethernet SNAP | Permite setarea Ethernet pentru tipul cadrului<br><b>Notă:</b> Setarea implicită din fabrică pentru majoritatea elementelor de meniu este Normal.                                       |
| <b>Serie de pachete</b><br>Da<br>Nu                                                                 | Reduce traficul din rețea, permițând transferul și recunoașterea pachetelor multiple de date spre și dinspre serverul NetWare<br><b>Notă:</b> Setarea prestabilită din fabrică este Da. |
| <b>Mod NSQ/GSQ</b><br>Da<br>Nu                                                                      | Specifică setarea Mod NSQ/GSQ<br><b>Notă:</b> Setarea prestabilită din fabrică este Da.                                                                                                 |

## Meniul LexLink

Acest meniu este disponibil din meniul Rețea/Porturi:

**Network/Ports (Rețea/Porturi) >Standard Network (Rețea standard) sau Network <x> (Rețea <x>) >Std Network Setup (Configurare rețea standard) sau Net <x> Setup (Configurare rețea <x>) >LexLink**

| Element de meniu                         | Descriere                                                                                                                                 |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Activare</b><br>Activat<br>Dezactivat | Activează suportul pentru LexLink<br><b>Notă:</b> Setarea implicită din fabrică este Dezactivat.                                          |
| <b>Vizualizare pseudonim</b>             | Vă permite să vizualizați pseudonimul asociat cu LexLink<br><b>Notă:</b> Pseudonimul LexLink poate fi modificat numai de la serverul EWS. |

## Meniul Configurare SMTP

Utilizați meniul următor pentru a configura serverul SMTP.

| Element de meniu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Descriere                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Poartă SMTP primară</b><br><b>Port poartă SMTP primară</b><br><b>Poartă SMTP secundară</b><br><b>Port poartă SMTP secundară</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Specifică informațiile despre portul serverului SMTP<br><b>Notă:</b> Portul prestabilit pentru poarta SMTP este 25.                                                                                                                                                                                    |
| <b>Expirare SMTP</b><br>5-30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Specifică intervalul de timp, în secunde, înainte ca serverul să renunțe la încercarea de a trimite mesajul de poștă electronică<br><b>Notă:</b> Valoarea prestabilită din fabrică este 30 de secunde.                                                                                                 |
| <b>Adresă de răspuns</b><br><b>Utilizare SSL</b><br>Dezactivat<br>Negociere<br>Obligatoriu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Identifică informații despre server. Acesta este un element obligatoriu.<br><b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Caseta mesajului este limitată la 512 caractere.</li> <li>• Setarea prestabilită din fabrică pentru Utilizarea SSL este Dezactivat.</li> </ul>                       |
| <b>Autentificare server SMTP</b><br>Fără autentificare<br>Login/Simplă<br>CRAM-MD5<br>Digest-MD5<br>NTLM<br>Kerberos 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Identifică tipul de autentificare utilizator necesară pentru privilegiile de scanare către poșta electronică<br><b>Notă:</b> Setarea prestabilită din fabrică este "Fără autentificare".                                                                                                               |
| <b>Poștă electronică inițiată de dispozitiv</b><br>Fără<br>Se utilizează acreditivle SMTP ale dispozitivului<br><b>Poștă electronică inițiată de utilizator</b><br>Fără<br>Se utilizează acreditivle SMTP ale dispozitivului<br>Se utilizează ID-ul utilizator și parola de sesiune<br>Se utilizează adresa de poștă electronică și parola de sesiune<br>Se solicită utilizatorului<br><b>Identificator de utilizator al dispozitivului</b><br><b>Parolă a dispozitivului</b><br><b>Domeniu Kerberos 5</b><br><b>Domeniu NTLM</b> | Identifică informații despre server<br><b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Casetele mesajelor sunt limitate la 512 caractere.</li> <li>• Setarea prestabilită din fabrică pentru poșta electronică inițiată de dispozitiv și pentru cea inițiată de utilizator este Fără.</li> </ul> |

# Meniul Securitate

## Meniul Diverse

| Element de meniu                                                                                                                                                                     | Descriere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Loginuri de la panou</b><br>Loginuri nereușite<br>Interval de timp pentru nereușită<br>Interval de timp de blocare<br>Expirare login de la panou<br>Expirare login de la distanță | <p>Limitează numărul și intervalul de timp pentru încercările nereușite de login de la panoul de control al imprimantei înainte de blocarea <i>tuturor</i> utilizatorilor</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• „Loginuri nereușite” specifică numărul de loginuri nereușite înainte de blocarea utilizatorilor. Setările pot fi în intervalul 1–50. Setarea prestabilită din fabrică este 3 încercări.</li> <li>• „Interval de timp pentru nereușită” specifică intervalul de timp în care se pot face încercările nereușite înainte de blocarea utilizatorilor. Setările pot fi în intervalul 1-60 de minute. Setarea prestabilită din fabrică este 5 minute.</li> <li>• „Interval de timp de blocare” specifică pentru ce perioadă sunt blocați utilizatorii, după ce s-a atins limita de loginuri nereușite. Setările pot fi în intervalul 0–60 de minute. Setarea prestabilită din fabrică este 5 minute. 0 indică faptul că imprimanta nu impune un interval de timp de blocare.</li> <li>• „Expirare login de la panou” specifică intervalul de timp în care imprimanta rămâne în repaus pe ecranul de întâmpinare, înainte de a face logoff automat al utilizatorului. Setările pot fi în intervalul 1–900 de secunde. Setarea prestabilită din fabrică este 300 de secunde.</li> </ul> |
| <b>Loginuri de la distanță</b><br>Loginuri nereușite<br>Interval de timp pentru nereușită<br>Interval de timp de blocare<br>Expirare login                                           | <p>Limitează numărul și intervalul de timp pentru încercările nereușite de login de la un computer înainte de blocarea <i>tuturor</i> utilizatorilor de la distanță</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• „Loginuri nereușite” specifică numărul de loginuri nereușite înainte de blocarea utilizatorilor. Setările pot fi în intervalul 1–50. Setarea prestabilită din fabrică este 3 încercări.</li> <li>• „Interval de timp pentru nereușită” specifică intervalul de timp în care se pot face încercările nereușite înainte de blocarea utilizatorilor. Setările pot fi în intervalul 1-60 de minute. Setarea prestabilită din fabrică este 5 minute.</li> <li>• „Interval de timp de blocare” specifică pentru ce perioadă sunt blocați utilizatorii, după ce s-a atins limita de loginuri nereușite. Setările pot fi în intervalul 0–60 de minute. Setarea prestabilită din fabrică este 5 minute. 0 indică faptul că imprimanta nu impune un interval de timp de blocare.</li> <li>• „Expirare login” specifică intervalul de timp în care interfața de la distanță rămâne în repaus, înainte de a face logoff automat al utilizatorului. Setările pot fi în intervalul 1–900 de secunde. Setarea prestabilită din fabrică este 300 de secunde.</li> </ul>                               |

## Meniul Imprimare confidențială

| Element de meniu                                                                    | Descriere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Număr maxim de introduceri nevalide PIN</b><br>Dezactivat<br>2–10                | Limitează numărul de introduceri nevalide ale codului PIN<br><b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Setarea prestabilită este Dezactivat.</li> <li>Acest element de meniu apare numai dacă este instalat în imprimantă un hard disc.</li> <li>După ce este atinsă limita, lucrările pentru numele de utilizator și PIN-ul respectiv sunt șterse.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Expirare lucrare</b><br>Dezactivat<br>1 oră<br>4 ore<br>24 de ore<br>1 săptămână | Limitează intervalul de timp în care o lucrare confidențială rămâne în imprimantă înainte de a fi ștersă<br><b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Setarea prestabilită este Dezactivat.</li> <li>Dacă setarea Expirare lucrare este modificată în timp ce în RAM-ul imprimantei sau pe hard diskul acesteia se află lucrări confidențiale, intervalul de timp de expirare pentru acele lucrări nu se modifică la noua valoare prestabilită.</li> <li>Dacă imprimanta este oprită, toate lucrările confidențiale care se află în așteptare în RAM-ul imprimantei sunt șterse.</li> </ul> |

## Meniul Curățare disc

| Element de meniu                                                 | Descriere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Mod curățare</b>                                              | Setează modul de curățare la Automat, Manual sau Dezactivat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Metoda automată</b><br>O singură trecere<br>Mai multe treceri | Curățare disc șterge <i>numai</i> datele lucrărilor de imprimare care <i>nu sunt</i> utilizate în acel moment de sistemul de fișiere al hard diskului imprimantei. Toate datele permanente de pe hard diskul imprimantei sunt păstrate, de exemplu, fonturile descărcate, macrocomenzile și lucrările în așteptare.<br><b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Acest element de meniu apare numai dacă în imprimantă este instalat un hard disk formatat și fără defecte.</li> <li>Setarea prestabilită este O singură trecere.</li> <li>Informațiile cu grad înalt de confidențialitate trebuie curățate utilizând <i>numai</i> metoda Mai multe treceri.</li> </ul>                                                                                                                                                                     |
| <b>Metoda manuală</b><br>O singură trecere<br>Mai multe treceri  | Curățare disc șterge <i>numai</i> datele lucrărilor de imprimare care <i>nu sunt</i> utilizate în acel moment de sistemul de fișiere al hard diskului imprimantei. Toate datele permanente de pe hard diskul imprimantei sunt păstrate, de exemplu, fonturile descărcate, macrocomenzile și lucrările în așteptare. Atât curățarea manuală, cât și cea programată, permit sistemului de fișiere să reutilizeze spațiul de disc marcat, fără să fie necesară ștergerea în regim offline.<br><b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Acest element de meniu apare numai dacă în imprimantă este instalat un hard disk formatat și fără defecte.</li> <li>Setarea prestabilită este O singură trecere.</li> <li>Informațiile cu grad înalt de confidențialitate trebuie curățate utilizând <i>numai</i> metoda Mai multe treceri.</li> </ul> |

| Element de meniu                                                   | Descriere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Metoda programată</b><br>O singură trecere<br>Mai multe treceri | <p>Curățare disc șterge <i>numai</i> datele lucrărilor de imprimare care <i>nu sunt</i> utilizate în acel moment de sistemul de fișiere al hard diskului imprimantei. Toate datele permanente de pe hard diskul imprimantei sunt păstrate, de exemplu, fonturile descărcate, macrocomenzile și lucrările în așteptare.</p> <p>Atât curățarea manuală, cât și cea programată, permit sistemului de fișiere să reutilizeze spațiul de disc marcat, fără să fie necesară ștergerea în regim offline.</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Acest element de meniu apare numai dacă în imprimantă este instalat un hard disk formatat și fără defecte.</li> <li>• Setarea prestabilită este O singură trecere.</li> <li>• Informațiile cu grad înalt de confidențialitate trebuie curățate utilizând <i>numai</i> metoda Mai multe treceri.</li> <li>• Curățările programate sunt inițiate <i>fără</i> afișarea unei avertizări sau a unui mesaj de confirmare pentru utilizator.</li> </ul> |

## Meniul Jurnal audit de securitate

| Element de meniu                                                                                                                                                                                                                                | Descriere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Export jurnal</b>                                                                                                                                                                                                                            | <p>Permite unui utilizator autorizat să exporte jurnalul de securitate</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pentru a exporta jurnalul de la panoul de control al imprimantei, la imprimantă trebuie să fie atașată o unitate flash.</li> <li>• Din serverul EWS, jurnalul poate fi descărcat pe computer.</li> </ul> |
| <b>Ștergere jurnal</b><br>Da<br>Nu                                                                                                                                                                                                              | <p>Specifică dacă se șterg jurnalele de audit</p> <p><b>Notă:</b> Setarea prestabilită din fabrică este Se șterge acum.</p>                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Configurare jurnal</b><br>Activare audit<br>Activare jurnal de sistem la distanță<br>Server jurnal de sistem la distanță<br>Port jurnal de sistem la distanță<br>Metodă jurnal de sistem la distanță<br>Locație jurnal de sistem la distanță | Precizează dacă și cum sunt create jurnalele de audit                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

## Meniul Setare dată și oră

| Element de meniu                                         | Descriere                                                              |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>Data și ora curente</b>                               | Vă permite să vedeți setările curente de dată și oră ale imprimantei   |
| <b>Setare manuală dată/oră</b><br><introducere dată/oră> | <b>Notă:</b> Data/Ora sunt setate în formatul AAAA-LL-ZZ HH:MM format. |
| <b>Fus orar</b><br><listă de fusuri orare>               | <b>Notă:</b> Setarea implicită din fabrică este GMT.                   |

| Element de meniu                                                    | Descriere                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Respectarea automată a orei de vară</b><br>Activat<br>Dezactivat | <b>Notă:</b> Setarea prestabilită din fabrică este Activat și utilizează Ora de vară asociată setării de Fus orar.                                        |
| <b>Configurare fus orar particularizat</b>                          | Configurați fusul orar.                                                                                                                                   |
| <b>Activare NTP</b><br>Activat<br>Dezactivat                        | Activează Network Time Protocol, care sincronizează ceasurile dispozitivelor dintr-o rețea<br><b>Notă:</b> Setarea prestabilită din fabrică este Activat. |

## Meniul Setări

### meniul Setări generale

| Element de meniu                                                                                                                                                                                                                                                                  | Descriere                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Limbă afișaj</b><br>Engleză<br>Franceză<br>Germană<br>Italiană<br>Spaniolă<br>Daneză<br>Norvegiană<br>Olandeză<br>Suedeză<br>Portugheză<br>Finlandeză<br>Rusă<br>Poloneză<br>Maghiară<br>Turcă<br>Cehă<br>Chineză simplificată<br>Chineză tradițională<br>Coreeană<br>Japoneză | Setează limba textului de pe afișaj<br><b>Notă:</b> Este posibil ca nu toate limbile să fie disponibile pentru toate imprimantele. |

| Element de meniu                                                                                                                                                                                                                                                           | Descriere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Mod Eco</b><br>Dezactivat<br>Energie<br>Energie/Hârtie<br>Hârtie                                                                                                                                                                                                        | Minimizaază utilizarea energiei, hârtiei sau a suporturilor speciale<br><b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Setarea implicită din fabrică este Dezactivat. Dezactivat resetează imprimanta la setările prestabilite din fabrică.</li> <li>Setarea Energie minimizează energia electrică consumată de imprimantă. Pot fi afectate performanțele, dar nu calitatea imprimării.</li> <li>Setarea hârtiei minimizează cantitatea de hârtie și suporturi speciale necesare pentru o lucrare de imprimare. Pot fi afectate performanțele, dar nu calitatea imprimării.</li> <li>Energie/Hârtie minimizează utilizarea energiei electrice, a hârtiei și a suporturilor speciale.</li> </ul> |
| <b>Executare configurare inițială</b><br>Da<br>Nu                                                                                                                                                                                                                          | Solicită imprimantei să execute expertul de configurare<br><b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Setarea prestabilă din fabrică este Da.</li> <li>După terminarea executării expertului de configurare prin selectarea opțiunii Efectuat în ecranul selectare Țară, valoarea implicită devine Nu.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Dimensiuni hârtie</b><br>SUA<br>Sistem metric                                                                                                                                                                                                                           | <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Setarea inițială este determinată de selecția de Țară din expertul de configurare inițială.</li> <li>Schimbarea acestei setări modifică și setarea Unități de măsură din meniul Configurare universală și valoarea implicită pentru fiecare sursă de intrare din meniul Dimensiune hârtie/Tip hârtie.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Iluminare ieșire</b><br>Mod în așteptare/normal <ul style="list-style-type: none"> <li>Intensă</li> <li>Diminuată</li> <li>Dezactivat</li> </ul> Economizor de energie <ul style="list-style-type: none"> <li>Intensă</li> <li>Diminuată</li> <li>Dezactivat</li> </ul> | Setează cantitatea de lumină dintr-un recipient de ieșire opțional<br><b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>În modul Normal/În așteptare, setarea implicită din fabrică este Intensă.</li> <li>În modul Economizor de energie, setarea implicită din fabrică este Diminuată.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |



| Element de meniu                                                                                            | Descriere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Alarmer</b><br>Control alarmă<br>Alarmă cartuș<br>Alarmă capsator<br>Hole Punch Alarm (Alarmă perforare) | <p>Setează declanșarea unei alarme când imprimanta necesită intervenția operatorului</p> <p>Selecțiile disponibile pentru fiecare tip de alarmă sunt următoarele:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dezactivat</li> <li>O dată</li> <li>Continuu</li> </ul> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Setarea prestabilită din fabrică pentru Control alarmă este O dată. Setarea O dată emite trei semnale rapide.</li> <li>Dezactivat este setarea prestabilită din fabrică pentru Alarmă cartuș și Alarmă capsator. Setarea Dezactivat indică faptul că nu se dorește un semnal de alarmă.</li> <li>Setarea Continuu repetă cele trei sunete scurte la fiecare 10 secunde.</li> <li>Alarma pentru capsator este disponibilă numai când este instalat finisorul.</li> <li>Alarma pentru Perforare este afișată numai când un finisor cu perforare este instalat.</li> </ul> |
| <b>Expirări</b><br>Modul În așteptare                                                                       | <p>Setează intervalul de timp în care imprimanta stă în modul În așteptare</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Expirări</b><br>Economizor de energie<br>1-240 min.                                                      | <p>Setează intervalul de timp în care imprimanta așteaptă după imprimarea unei lucrări înainte de a intra într-o stare de consum redus de energie</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Setarea prestabilită din fabrică este 30 de minute.</li> <li>O valoare mai mică determină un consum energetic mai mic, dar poate necesita o perioadă de încălzire mai mare.</li> <li>Selecți cea mai mică valoare dacă imprimanta partajează același circuit electric cu iluminarea din cameră sau dacă observați că lumina din cameră pâlpâie.</li> <li>Selecți o setare mai înaltă dacă imprimanta este utilizată frecvent. În majoritatea cazurilor, imprimanta rămâne pregătită pentru imprimare, necesitând un timp de încălzire minim.</li> </ul>                                                                                                                                |
| <b>Expirări</b><br>Expirare ecran<br>15-300 sec.                                                            | <p>Setează durata de așteptare, în secunde, înainte ca imprimanta să revină la starea <b>Ready (Pregătit)</b></p> <p><b>Notă:</b> Setarea prestabilită din fabrică este 30 de secunde.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Expirări</b><br>Expirare imprimare<br>Dezactivat<br>1-255 sec.                                           | <p>Setează durata de așteptare, în secunde, până la recepționarea unui mesaj de finalizare a lucrării, înainte de a revoca restul lucrării de imprimare</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Setarea prestabilită din fabrică este 90 de secunde.</li> <li>Când contorul expiră, paginile parțial imprimate sunt imprimate până la capăt, iar imprimanta verifică dacă mai sunt lucrări de imprimare noi în așteptare.</li> <li>Expirare imprimare este disponibilă numai la utilizarea unei emulări PCL. Această setare nu are nici un efect asupra lucrărilor de imprimare cu emulare PostScript.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                |

| Element de meniu                                                                             | Descriere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Expirări</b><br>Expirare așteptare<br>Dezactivat<br>15-65.535 sec.                        | <p>Setează durata de așteptare, în secunde, pentru date suplimentare înainte de a revoca o lucrare de imprimare</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Setarea prestabilită din fabrică este 40 de secunde.</li> <li>• Opțiunea Expirare așteptare este disponibilă numai dacă imprimanta utilizează emularea PostScript. Această setare nu are nici un efect asupra lucrărilor de imprimare cu emulare PCL sau PPDS.</li> </ul>                                                                                                                                         |
| <b>Expirări</b><br>Expirare lucrare în așteptare<br>5-255 sec.                               | <p>Setează intervalul de timp în care imprimanta așteaptă intervenția utilizatorului înainte de a pune în așteptare lucrări care necesită resurse indisponibile și de a continua să imprime alte lucrări din coada de așteptare</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Setarea prestabilită din fabrică este 30 de secunde.</li> <li>• Acest element de meniu apare numai când este instalat un hard disk.</li> </ul>                                                                                                                                                    |
| <b>Recuperare imprimare</b><br>Continuare automată<br>Dezactivat<br>5-255 sec.               | <p>Permite imprimantei să continue automat imprimarea din anumite resurse offline, atunci când acestea nu sunt rezolvate în intervalul de timp specificat</p> <p><b>Notă:</b> Setarea prestabilită din fabrică este Dezactivat.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Recuperare imprimare</b><br>Recuperare pagini blocate<br>Automat<br>Activat<br>Dezactivat | <p>Specifică dacă imprimanta imprimă din nou paginile blocate</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Setarea prestabilită din fabrică este Automat. Imprimanta imprimă din nou paginile blocate, cu excepția cazului în care memoria necesară pentru stocarea paginilor este folosită la alte activități ale imprimantei.</li> <li>• Setarea Activat determină imprimanta să imprime întotdeauna din nou paginile blocate.</li> <li>• Setarea Dezactivat determină imprimanta să nu imprime niciodată din nou paginile blocate.</li> </ul>                               |
| <b>Recuperare imprimare</b><br>Protejare pagină<br>Dezactivat<br>Activat                     | <p>Permite imprimantei să imprime cu succes o pagină care nu ar fi fost imprimată în alte condiții</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Setarea implicită din fabrică este Dezactivat. Setarea Dezactivat determină imprimarea parțială a unei pagini dacă memoria disponibilă nu este suficientă pentru imprimarea întregii pagini.</li> <li>• Setarea Activat setează imprimanta să proceseze întreaga pagină astfel încât să fie imprimată în totalitate.</li> </ul>                                                                                                |
| <b>Setări din fabrică</b><br>Nu se revine<br>Revenire acum                                   | <p>Revine la setările imprimantei prestabilite din fabrică</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Setarea implicită din fabrică este Nu se revine. Setarea Nu se revine păstrează setările definite de utilizator.</li> <li>• Opțiunea Revenire acum determină readucerea tuturor setărilor imprimantei la valorile prestabilite din fabrică, cu excepția setărilor din meniul Rețea/Porturi. Toate elementele descărcate stocate în memoria RAM sunt șterse. Elementele descărcate stocate în memoria flash sau pe hard diskul imprimantei nu sunt afectate.</li> </ul> |

## meniul Setări copiere

| Element de meniu                                                                                              | Descriere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Conținut</b><br>Text/Foto<br>Fotografie<br>Imagine imprimată<br>Text                                       | <p>Specifică tipul de conținut din lucrarea de copiere</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Setarea prestabilită din fabrică este Text/Foto. Text/Foto se utilizează când documentele originale sunt o combinație de text și grafice sau imagini.</li> <li>Fotografie indică scannerului să acorde atenție mai mare graficelor și imaginilor. Această setare mărește timpul de scanare, dar evidențiază o reproducere a gamei complete, dinamice de tonuri din documentul original. Aceasta crește volumul informațiilor salvate.</li> <li>Imagine imprimată se utilizează când lucrările sunt alcătuite în principal din imagini. Imagine imprimată face conversia imaginilor la semitonuri. Semitonurile fac ca o imagine color sau în tonuri de gri să se poată imprima prin transformarea acestora într-un model de mici puncte cu un număr limitat de culori.</li> <li>Text evidențiază textul precis, negru, cu rezoluție înaltă pe un fond curat, alb.</li> </ul>          |
| <b>Fețe (Duplex)</b><br>1 față la 1 față<br>1 față la 2 fețe<br>2 fețe la 1 față<br>2 fețe la 2 fețe          | <p>Specifică dacă un document original este duplex (2 fețe) sau simplex (o față), apoi specifică dacă respectiva copie trebuie să fie duplex sau simplex</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>1 față la 1 față</b>-Pagina originală se imprimă pe o față. Pagina copiată va fi imprimată pe o singură față.</li> <li><b>1 față la 2 fețe</b>-Pagina originală se imprimă pe o față. Pagina copiată va fi imprimată pe ambele fețe. De exemplu, dacă originalul este de șase foi, copia este de trei foi cu imprimare pe ambele fețe.</li> <li><b>2 fețe la 1 față</b>-Pagina originală se imprimă pe ambele fețe. Pagina copiată va fi imprimată pe o singură față. De exemplu, dacă schița originală este de trei foi de hârtie cu o imagine pe fiecare față a fiecărei foi, atunci copia este de șase foi cu numai o imagine pe o față a fiecărei foi.</li> <li><b>2 fețe la 2 fețe</b>-Pagina originală se imprimă pe ambele fețe. Copia imită exact originalul.</li> </ul> |
| <b>Economisire hârtie</b><br>Dezactivat<br>2 pe 1 Portret<br>2 pe 1 Peisaj<br>4 pe 1 Portret<br>4 pe 1 Peisaj | <p>Setează două sau patru foi ale unui document original, pe aceeași pagină.</p> <p><b>Notă:</b> Setarea prestabilită din fabrică este Dezactivat.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Asamblare</b><br>Activat<br>Dezactivat                                                                     | <p>Când se fac mai multe copii ale unei lucrări, paginile fiecărei lucrări de imprimare sunt așezate în ordine</p> <p><b>Notă:</b> Setarea prestabilită din fabrică este Activat.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Capsator</b>                                                                                               | Activează capsarea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| Element de meniu                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Descriere                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dimensiune original</b><br>Letter<br>Legal<br>Executive<br>Folio<br>Declarație<br>Universal<br>4 x 6 inchi<br>3 x 5 inchi<br>Carte de vizită<br>Dimensiune particularizată de scanare <x><br>A4<br>A5<br>Oficio (Mexic)<br>A6<br>JIS B5<br>Original carte<br>Identificare automată a dimensiunii<br>Combinație Letter/Legal | Specifică dimensiunea hârtiei documentului original.                                                                                              |
| <b>Copiere la sursă</b><br>Tava <x><br>Alimentator foaie unică<br>Alimentator multifoii<br>Potrivire automată a dimensiuni                                                                                                                                                                                                     | Specifică sursa hârtiei pentru lucrări de copiere<br><b>Notă:</b> Setarea prestabilită din fabrică este Tava 1.                                   |
| <b>Separatori transparenți</b><br>Activat<br>Dezactivat                                                                                                                                                                                                                                                                        | Plasează o foaie de hârtie între foi transparente<br><b>Notă:</b> Setarea prestabilită din fabrică este Activat.                                  |
| <b>Coli de separare</b><br>Fără<br>Între exemplare<br>Între lucrări<br>Între pagini                                                                                                                                                                                                                                            | Plasează o foaie de hârtie între pagini, copii sau lucrări, pe baza valorii selectate<br><b>Notă:</b> Setarea prestabilită din fabrică este Fără. |
| <b>Sursă separator</b><br>Tava <x><br>Alimentator manual<br>Alimentator plicuri                                                                                                                                                                                                                                                | Specifică o sursă de hârtie                                                                                                                       |
| <b>Întunecare</b><br>1-9                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Specifică nivelul de întunecare pentru lucrarea de copiere                                                                                        |
| <b>Recipient de ieșire</b><br>Recipient standard<br>Recipient <x>                                                                                                                                                                                                                                                              | Specifică se recipient de ieșire primește copia după imprimare                                                                                    |
| <b>Număr de copii</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Specifică numărul de copii pentru lucrarea de copiere                                                                                             |

| Element de meniu                                                                                                                                                                                                                                        | Descriere                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Antet/Subsol</b><br>Stânga sus<br>Stânga sus<br>Dezactivat<br>Dată/Oră<br>Număr pagină<br>Număr bățai<br>Text particularizat<br>Imprimare pe<br>Toate paginile<br>Numai prima pagină<br>Toate în afară de prima<br>Introducere text particularizat   | Specifică informațiile din antet/subsol pentru partea din stânga sus a paginii<br><b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dezactivat este setarea implicită din fabrică pentru Stânga sus.</li> <li>• "Toate paginile" este setarea implicită din fabrică pentru Imprimare pe.</li> </ul>   |
| <b>Antet/Subsol</b><br>Mijloc sus<br>Mijloc sus<br>Dezactivat<br>Dată/Oră<br>Număr pagină<br>Număr bățai<br>Text particularizat<br>Imprimare pe<br>Toate paginile<br>Numai prima pagină<br>Toate în afară de prima<br>Introducere text particularizat   | Specifică informațiile din antet/subsol pentru partea din mijloc a paginii<br><b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dezactivat este setarea implicită din fabrică pentru Mijloc sus.</li> <li>• "Toate paginile" este setarea implicită din fabrică pentru Imprimare pe.</li> </ul>       |
| <b>Antet/Subsol</b><br>Dreapta sus<br>Dreapta sus<br>Dezactivat<br>Dată/Oră<br>Număr pagină<br>Număr bățai<br>Text particularizat<br>Imprimare pe<br>Toate paginile<br>Numai prima pagină<br>Toate în afară de prima<br>Introducere text particularizat | Specifică informațiile din antet/subsol pentru partea din dreapta sus a paginii<br><b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dezactivat este setarea implicită din fabrică pentru Dreapta sus.</li> <li>• "Toate paginile" este setarea implicită din fabrică pentru Imprimare pe.</li> </ul> |

| Element de meniu                                                                                                                                                                                                                                       | Descriere                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Antet/Subsol</b><br>Stânga jos<br>Stânga jos<br>Dezactivat<br>Dată/Oră<br>Număr pagină<br>Număr băți<br>Text particularizat<br>Imprimare pe<br>Toate paginile<br>Numai prima pagină<br>Toate în afară de prima<br>Introducere text particularizat   | Specifică informațiile din antet/subsol pentru partea din stânga jos a paginii<br><b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dezactivat este setarea implicită din fabrică pentru Stânga jos.</li> <li>"Toate paginile" este setarea implicită din fabrică pentru Imprimare pe.</li> </ul>   |
| <b>Antet/Subsol</b><br>Mijloc jos<br>Mijloc jos<br>Dezactivat<br>Dată/Oră<br>Număr pagină<br>Număr băți<br>Text particularizat<br>Imprimare pe<br>Toate paginile<br>Numai prima pagină<br>Toate în afară de prima<br>Introducere text particularizat   | Specifică informațiile din antet/subsol pentru partea din mijloc jos a paginii<br><b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dezactivat este setarea implicită din fabrică pentru Mijloc jos.</li> <li>"Toate paginile" este setarea implicită din fabrică pentru Imprimare pe.</li> </ul>   |
| <b>Antet/Subsol</b><br>Dreapta jos<br>Dreapta jos<br>Dezactivat<br>Dată/Oră<br>Număr pagină<br>Număr băți<br>Text particularizat<br>Imprimare pe<br>Toate paginile<br>Numai prima pagină<br>Toate în afară de prima<br>Introducere text particularizat | Specifică informațiile din antet/subsol pentru partea din dreapta jos a paginii<br><b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dezactivat este setarea implicită din fabrică pentru Dreapta jos.</li> <li>"Toate paginile" este setarea implicită din fabrică pentru Imprimare pe.</li> </ul> |
| <b>Acoperire</b><br>Dezactivat<br>Confidențial<br>Copiere<br>Schiță<br>Urgent<br>Particularizată                                                                                                                                                       | Specifică textul de acoperire care se imprimă pe fiecare pagină a lucrării de copiere<br><b>Notă:</b> Setarea prestabilită din fabrică este Dezactivat.                                                                                                                                               |

| Element de meniu                                                      | Descriere                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Acoperire particularizată</b>                                      | Specifică textul particularizat de acoperire                                                                                                          |
| <b>Permite copiere cu prioritate</b><br>Activat<br>Dezactivat         | Permite întreruperea unei lucrări de imprimare pentru a copia o pagină sau un document<br><b>Notă:</b> Setarea prestabilită din fabrică este Activat. |
| <b>Scanare lucrare particularizată</b><br>Activat<br>Dezactivat       | Permite copierea într-o singură lucrare de copiere a unui document care conține dimensiuni de pagini diferite                                         |
| <b>Permite salvarea drept comandă rapidă</b><br>Activat<br>Dezactivat | Vă permite să salvați setările de copiere particularizate ca o comandă rapidă<br><b>Notă:</b> Setarea prestabilită din fabrică este Activat.          |
| <b>Eliminare fundal</b><br>De la -4 la +4                             | Ajustează cantitatea de fundal vizibil pe copie                                                                                                       |

## Meniul Setări fax

### Meniul Mod fax (Configurare Fax analog)

Modul Configurare fax analog trimite o lucrare de fax prin intermediul unei linii telefonice.

#### Setări generale de fax

| Element de meniu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Descriere                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pagină de însoțire fax</b><br>Pagină de însoțire fax<br>Implicit dezactivat<br>Implicit activat<br>Nu se utilizează niciodată<br>Se utilizează întotdeauna<br>Includere câmp Către<br>Activat<br>Dezactivat<br>Includere câmp De la<br>Activat<br>Dezactivat<br>De la<br>Includere câmp Mesaj<br>Activat<br>Dezactivat<br>Mesaj<br>Includere siglă<br>Activat<br>Dezactivat<br>Includere subsol <x><br>Subsol <x> | Configurează pagina de însoțire a faxului<br><b>Notă:</b> Setarea prestabilită din fabrică pentru toate opțiunile Pagină însoțire fax este Dezactivat. |
| <b>Nume stație</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Specifică numele faxului din imprimantă                                                                                                                |

| Element de meniu                                                                                                                                     | Descriere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Număr stație</b>                                                                                                                                  | Specifică numărul asociat faxului                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Identificator stație</b><br>Nume stație<br>Număr stație                                                                                           | Specifică modalitatea de identificare a faxului                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Activare fax manual</b><br>Activat<br>Dezactivat                                                                                                  | Setează imprimanta să trimită faxuri numai manual, lucru ce necesită un divizor de linie și un receptor de telefon<br><b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Se utilizează un telefon obișnuit pentru a răspunde la o lucrare de fax în așteptare și pentru a forma un număr de fax.</li> <li>Atingeți # 0 de pe tastatura numerică pentru a accesa direct funcția Fax manual.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Utilizare memorie</b><br>Integral pentru primire<br>În special pentru primire<br>Egal<br>În special pentru trimitere<br>Integral pentru trimitere | Definește raportul de alocare a memoriei nevolatile pentru lucrări de trimitere și primire de faxuri<br><b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>"Integral pentru primire" setează utilizarea integrală a memoriei pentru primirea lucrărilor de fax.</li> <li>"În special pentru primire" setează utilizarea celei mai mari părți a memoriei pentru primirea lucrărilor de fax.</li> <li>Setarea prestabilită din fabrică este Egal. Setarea Egal împarte memoria în părți egale pentru trimiterea și primirea de lucrări de fax.</li> <li>"În special pentru trimitere" setează utilizarea celei mai mari părți a memoriei pentru trimiterea lucrărilor de fax.</li> <li>"Integral pentru trimitere" setează utilizarea integrală a memoriei pentru trimiterea lucrărilor de fax.</li> </ul> |
| <b>Revocare faxuri</b><br>Se permite<br>Nu se permite                                                                                                | Specifică dacă imprimanta poate revoca lucrările de fax<br><b>Notă:</b> Dacă modul Revocare faxuri nu este activat, nu vor fi afișate opțiunile.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Identificator apelant</b><br>FSK<br>DTMF                                                                                                          | Specifică tipul de identificator de apelant utilizat<br><b>Notă:</b> Setarea prestabilită din fabrică este FSK.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Ascundere număr fax</b><br>Dezactivat<br>De la stânga<br>De la dreapta                                                                            | Specifică direcția din care sunt ascunse cifrele unui număr de fax de ieșire<br><b>Notă:</b> Numărul de caractere ascunse este determinat de setarea "Nr. cifre ascunse".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Nr. cifre ascunse</b><br>0-58                                                                                                                     | Specifică numărul de cifre care sunt ascunse într-un număr de fax de ieșire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

### Setări trimitere faxuri

| Element de meniu                                                 | Descriere                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Rezoluție</b><br>Standard<br>Fină<br>Foarte fină<br>Ultrafină | Setează calitatea în puncte per inch (dpi). O rezoluție mai mare oferă o calitate mai bună a imprimării, dar crește durata de timp necesară trimiterii faxurilor de ieșire.<br><b>Notă:</b> Setarea prestabilită din fabrică este Standard. |



| Element de meniu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Descriere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dimensiune original</b><br>Letter<br>Legal<br>Executive<br>Folio<br>Declarație<br>Universal<br>4 x 6 inchi<br>3 x 6 inchi<br>Carte de vizită<br>Dimensiune de scanare particula-<br>rizată <x><br>A4<br>A5<br>Oficio (Mexic)<br>A6<br>JIS B5<br>Original tip carte<br>Identificare automată a dimensiunii<br>Combinație Letter/Legal | Specifică dimensiunea de hârtie pentru documentul care este scanat<br><b>Notă:</b> Setarea prestabilă pentru Statele Unite este Letter. Setarea presta-<br>bilită internațională este A4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Fete (Duplex)</b><br>Dezactivat<br>Muchie lungă<br>Muchie scurtă                                                                                                                                                                                                                                                                     | Specifică modalitatea în care sunt orientate pe pagină textul și grafica<br><b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Setarea prestabilă din fabrică este Dezactivat.</li> <li>• Modul Muchie lungă presupune îmbinarea de-a lungul marginii lungi a paginii (muchia stângă în cazul orientării portret și muchia de sus în cazul orientării peisaj).</li> <li>• Modul Muchie scurtă presupune îmbinarea de-a lungul marginii scurte a paginii (muchia de sus în cazul orientării portret și muchia stângă în cazul orientării peisaj).</li> </ul> |
| <b>Conținut</b><br>Text<br>Text/Foto<br>Fotografie                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Specifică tipul de conținut care va fi scanat către fax<br><b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Modul Text se utilizează atunci când documentul este format aproape în întregime din text.</li> <li>• Setarea prestabilă este Text/Foto. Text/Foto se utilizează atunci când documentele sunt formate aproape în întregime din text sau din linii artistice.</li> <li>• Modul Fotografie se utilizează atunci când documentul este o fotografie de înaltă calitate sau un document imprimat cu jet de cerneală.</li> </ul>                    |
| <b>Întunecare</b><br>1-9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Luminează sau întunecă rezultatul imprimării<br><b>Notă:</b> Setarea prestabilă din fabrică este 5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Prefix apel</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Apare un câmp pentru introducerea de numere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Reguli formare prefix</b><br>Regulă prefix <x>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Stabilește o regulă de formare a prefixului                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Reapelare automată</b><br>0-9                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Specifică de câte ori imprimanta încearcă să trimită faxul la numărul specificat<br><b>Notă:</b> Setarea prestabilă din fabrică este 5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| Element de meniu                                                       | Descriere                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Frecvență reapelare</b><br>1-200                                    | Specifică numărul de minute dintre reapelări                                                                     |
| <b>În spatele unui PABX</b><br>Dezactivat<br>Activat                   | Activează apelarea de la panoul de comutare fără a avea ton de apel.                                             |
| <b>Activare ECM</b><br>Activat<br>Dezactivat                           | Activează modul Corectare automată erori pentru lucrările de fax                                                 |
| <b>Activare scanare faxuri</b><br>Activat<br>Dezactivat                | Permite trimiterea de faxuri prin scanarea la imprimantă                                                         |
| <b>De la driver la fax</b><br>Activat<br>Dezactivat                    | Permite trimiterea lucrărilor de către imprimantă de la driver la fax                                            |
| <b>Permitere salvare drept comandă rapidă</b><br>Activat<br>Dezactivat | Permite salvarea în imprimantă a numerelor de fax drept comenzi rapide                                           |
| <b>Mod apelare</b><br>Ton<br>Puls                                      | Specifică sunetul de apelare care poate fi un ton sau un puls.                                                   |
| <b>Viteză maximă</b><br>2400<br>4800<br>9600<br>14400<br>33600         | Specifică viteza maximă în baudi la care sunt trimise faxurile                                                   |
| <b>Lucrare scanare particularizată</b><br>Activat<br>Dezactivat        | Permite scanarea unui document care conține dimensiuni combinate de hârtie într-un singur fișier                 |
| <b>Examinare scanare</b><br>Activat<br>Dezactivat                      | Specifică dacă va apărea pe afișaj o examinare a lucrării de scanare                                             |
| <b>Eliminare fundal</b><br>De la -4 la +4                              | Modifică cantitatea de fundal vizibil într-o copie<br><b>Notă:</b> Setarea prestabilită din fabrică este 0.      |
| <b>Centrare automată</b><br>Activat<br>Dezactivat                      | Permite centrarea automată a faxului pe pagină<br><b>Notă:</b> Setarea prestabilită din fabrică este Dezactivat. |

| Element de meniu                                                                                                                                                                              | Descriere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Abandonare culori</b><br>Abandonare culori<br>Fără<br>Roșu<br>Verde<br>Albastru<br>Prag prestabilit roșu<br>0-255<br>Prag prestabilit verde<br>0-255<br>Prag prestabilit albastru<br>0-255 | Specifică ce culoare este abandonată în timpul trimiterii prin fax și cât de mult se crește sau se descrește abandonarea<br><br><b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Setarea prestabilită din fabrică pentru Abandonare culori este Fără.</li> <li>Setarea prestabilită pentru fiecare prag de culoare este 128.</li> </ul> |
| <b>Contrast</b><br>Optim pentru conținut<br>0-5                                                                                                                                               | Specifică contrastul pentru rezultatul imprimării<br><b>Notă:</b> Setarea prestabilită din fabrică este "Optim pentru conținut".                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Imagine în oglindă</b><br>Activat<br>Dezactivat                                                                                                                                            | Creează o imagine în oglindă a documentului original<br><b>Notă:</b> Setarea prestabilită din fabrică este Dezactivat.                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Imagine negativă</b><br>Activat<br>Dezactivat                                                                                                                                              | Creează o imagine negativă a documentului original<br><b>Notă:</b> Setarea prestabilită din fabrică este Dezactivat.                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Detaliu umbră</b><br>0-4                                                                                                                                                                   | Modifică cantitatea de detaliu al umbrei vizibilă pe un fax<br><b>Notă:</b> Setarea prestabilită din fabrică este 0.                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Scanare de la o margine la alta</b><br>Activat<br>Dezactivat                                                                                                                               | Specifică dacă documentul original este scanat de la o margine la alta înainte de trimiterea prin fax<br><b>Notă:</b> Setarea prestabilită din fabrică este Dezactivat.                                                                                                                                                                    |
| <b>Claritate</b><br>0-5                                                                                                                                                                       | Modifică claritatea unui document trimis prin fax<br><b>Notă:</b> Setarea prestabilită din fabrică este 3.                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Activare scanare color faxuri</b><br>Implicit activat<br>Nu se utilizează niciodată<br>Se utilizează întotdeauna<br>Implicit dezactivat                                                    | Activează trimiterea documentelor color prin fax<br><b>Notă:</b> Setarea prestabilită din fabrică este "Implicit dezactivat".                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Convertire automată faxuri color în faxuri alb-negru</b><br>Activat<br>Dezactivat                                                                                                          | Convertește automat faxurile de ieșire în alb-negru<br><b>Notă:</b> Setarea prestabilită din fabrică este Activat.                                                                                                                                                                                                                         |

### Setări primire faxuri

| Element de meniu                                        | Descriere                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Activare primire faxuri</b><br>Activat<br>Dezactivat | Permite primirea de lucrări fax de către imprimantă<br><b>Notă:</b> Setarea prestabilită din fabrică este Activat. |

| Element de meniu                                                                           | Descriere                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nr. de semnale de apel până la răspuns</b><br>1-25                                      | Specifică numărul de semnale de apel până când aparatul răspunde la o lucrare de fax în așteptare<br><b>Notă:</b> Setarea prestabilită din fabrică este 1.                                     |
| <b>Micșorare automată</b><br>Activat<br>Dezactivat                                         | Micșorează o lucrare de fax în așteptare astfel încât să se potrivească cu dimensiunea hârtiei încărcată în sursa fax desemnată<br><b>Notă:</b> Setarea prestabilită din fabrică este Activat. |
| <b>Sursă hârtie</b><br>Auto<br>Tavă <x><br>Alimentator multifuncțional                     | Specifică sursa de hârtie selectată pentru alimentarea cu hârtie a imprimantei pentru imprimarea unui fax în așteptare                                                                         |
| <b>Recipient de ieșire</b><br>Recipient standard<br>Recipient 1<x>                         | Specifică un recipient de ieșire pentru faxurile primite<br><b>Notă:</b> Recipientul 1 este disponibil numai când este instalat finisorul.                                                     |
| <b>Fețe (Duplex)</b><br>Activat<br>Dezactivat                                              | Activează imprimarea duplex (imprimare față-verso) pentru faxurile în așteptare                                                                                                                |
| <b>Subsol fax</b><br>Activat<br>Dezactivat                                                 | Imprimă informațiile de transmitere în subsolul fiecărei pagini de la un fax recepționat<br><b>Notă:</b> Setarea prestabilită din fabrică este Activat.                                        |
| <b>Viteză maximă</b><br>2400<br>4800<br>9600<br>14400<br>33600                             | Specifică viteza maximă în buzi la care sunt primite faxurile                                                                                                                                  |
| <b>Redirecționare faxuri</b><br>Redirecționare<br>Imprimare<br>Imprimare și redirecționare | Activează redirecționarea faxurilor recepționate către un alt destinatar                                                                                                                       |
| <b>Redirecționare către</b><br>Fax<br>Poștă electronică<br>FTP<br>LDSS<br>eSF              | Specifică tipul de destinatar către care sunt redirecționate faxurile<br><b>Notă:</b> Elementul este disponibil numai pentru serverul EWS al imprimantei.                                      |
| <b>Redirecționare către comandă rapidă</b>                                                 | Permite introducerea numărului comenzii rapide care corespunde tipului destinatarului (Fax, Poștă electronică, FPT, LDSS, sau eSF)                                                             |
| <b>Blocare faxuri fără nume</b><br>Activat<br>Dezactivat                                   | Activează blocarea faxurilor în așteptare trimise de la dispozitive care nu specifică identificatorul stației                                                                                  |
| <b>Listă faxuri respinse</b>                                                               | Activează lista de numere de fax respinse stocată în imprimantă                                                                                                                                |

| Element de meniu                                                                                                                                                   | Descriere                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Punerea în așteptare a faxurilor</b><br>Mod Punere în așteptare fax<br>Dezactivat<br>Mereu activat<br>Manual<br>Programat<br>Program punere în așteptare faxuri | Activează punerea în așteptare a faxurilor conform unui program stabilit<br><b>Notă:</b> Setarea prestabilită din fabrică este Dezactivat.  |
| <b>Capsator</b><br>Activat<br>Dezactivat                                                                                                                           | Specifică setarea prestabilită de capsare pentru finisorul atașat<br><b>Notă:</b> Vor apărea numai setările asociate cu finisorul instalat. |

### Setări jurnal faxuri

| Element de meniu                                                                                           | Descriere                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Jurnal trimitere</b><br>Imprimare jurnal<br>Nu se imprimă jurnalul<br>Se imprimă numai în caz de eroare | Activează imprimarea unui jurnal de trimitere după fiecare lucrare de fax                                                  |
| <b>Jurnal erori de primire</b><br>Nu se imprimă niciodată<br>Se imprimă numai în caz de eroare             | Activează imprimarea unui jurnal al erorilor de primire după apariția unei erori de primire                                |
| <b>Imprimare automată jurnale</b><br>Activat<br>Dezactivat                                                 | Activează imprimarea automată pentru jurnalele de fax<br><b>Notă:</b> Se imprimă jurnale la fiecare 200 de lucrări de fax. |
| <b>Sursă hârtie jurnal</b><br>Tavă <x><br>Alimentator manual                                               | Selectează sursa de hârtie utilizată pentru imprimarea de jurnale                                                          |
| <b>Afișare jurnale</b><br>Nume stație la distanță<br>Număr apelat                                          | Specifică dacă jurnalele de imprimare afișează numărul apelat sau numele returnat al stației                               |
| <b>Activare jurnal lucrări</b><br>Activat<br>Dezactivat                                                    | Activează accesul la jurnalul lucrărilor de fax                                                                            |
| <b>Activare jurnal apeluri</b><br>Activat<br>Dezactivat                                                    | Activează accesul la jurnalul apelurilor fax                                                                               |
| <b>Recipient de ieșire pentru jurnal</b><br>Recipient standard<br>Recipient <x>                            | Specifică recipientul de ieșire unde sunt imprimate jurnalele fax                                                          |

## Setări difuzor

| Element de meniu                                                                     | Descriere                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Mod difuzor</b><br>Mereu dezactivat<br>Activat până la conectare<br>Mereu activat | <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Opțiunea Mereu dezactivat oprește difuzorul</li> <li>Setarea prestabilită din fabrică este Activat până la conectare. Difuzorul este activat și scoate un sunet până la stabilirea conexiunii fax.</li> <li>Opțiunea Mereu activat pornește difuzorul.</li> </ul> |
| <b>Volum difuzor</b><br>Înalt<br>Scăzut                                              | Controlează setarea volumului<br><b>Notă:</b> Setarea prestabilită din fabrică este Înalt.                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Volum sonerie</b><br>Activat<br>Dezactivat                                        | Controlează volumul soneriei difuzorului faxului<br><b>Notă:</b> Setarea prestabilită din fabrică este Activat.                                                                                                                                                                                                       |

## Sonerii distincte

| Element de meniu                               | Descriere                                                                                                        |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sonerie simplă</b><br>Activat<br>Dezactivat | Răspunde la apeluri cu un singur model de sonerie<br><b>Notă:</b> Setarea prestabilită din fabrică este Activat. |
| <b>Sonerie dublă</b><br>Activat<br>Dezactivat  | Răspunde la apeluri cu un model dublu de sonerie<br><b>Notă:</b> Setarea prestabilită din fabrică este Activat.  |
| <b>Sonerie triplă</b><br>Activat<br>Dezactivat | Răspunde la apeluri cu un model triplu de sonerie<br><b>Notă:</b> Setarea prestabilită din fabrică este Activat. |

## Meniul Mod fax (configurare server fax)

Modul Server fax trimite lucrarea de fax la un server de fax pentru transmisie.

### Configurare server fax

| Articol de meniu                                            | Descriere                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>"To Format"</b><br>Adresă de răspuns<br>Subiect<br>Mesaj | Permite introducerea informațiilor cu ajutorul tastaturii virtuale de pe ecranul tactil al imprimantei              |
| <b>Poartă SMTP primară</b>                                  | Specifică informațiile despre portul serverului SMTP<br><b>Notă:</b> Portul prestabilit pentru poarta SMTP este 25. |
| <b>Poartă SMTP secundară</b>                                | Specifică informațiile despre portul serverului SMTP<br><b>Notă:</b> Portul prestabilit pentru poarta SMTP este 25. |

| Articol de meniu                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Descriere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Format imagine</b><br>PDF (.pdf)<br>XPS (.xps)<br>TIFF (.tif)                                                                                                                                                                                                                                                           | Specifică tipul de imagine pentru scanare la fax                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Conținut</b><br>Text<br>Text/Foto<br>Fotografie                                                                                                                                                                                                                                                                         | Specifică tipul de conținut care va fi scanat la fax<br><b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Textul este utilizat când documentul este în majoritate text.</li> <li>• Text/Foto este setarea implicită din fabrică. Text/Foto este utilizat când documentele sunt în majoritate text sau grafică.</li> <li>• Fotografie se utilizează când documentul original este o fotografie de calitate ridicată sau o imprimare cu jet de cerneală.</li> </ul> |
| <b>Rezoluție fax</b><br>Standard<br>Fină<br>Foarte fină<br>Ultra fină                                                                                                                                                                                                                                                      | Specifică nivelul de rezoluție pentru scanare la fax                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Întunecare</b><br>1-9                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Luminează sau întunecă ieșirea<br><b>Notă:</b> 5 este setarea implicită din fabrică.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Orientare</b><br>Portret<br>Peisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Specifică orientarea imaginii scanate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Dimensiune originală</b><br>Letter<br>Legal<br>Executive<br>Folio<br>Statement<br>Universal<br>4 x 6 in.<br>3 x 5 in.<br>Cărți de vizită<br>Dimensiune particularizată de scanare <x><br>A4<br>A5<br>Oficio (Mexic)<br>A6<br>JIS B5<br>Carte originală<br>Identificare automată a dimensiuni<br>Combinație Letter/Legal | Specificați dimensiunea hârtiei documentului care se scanează<br><b>Notă:</b> Setarea prestabilită pentru Statele Unite este Letter. Setarea prestabilită internațională este A4.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| Articol de meniu                                             | Descriere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Utilizarea TIFF multi-pagină</b><br>Activat<br>Dezactivat | <p>Furnizează o alegere între fișiere TIFF de o singură pagină și fișierele TIFF de mai multe pagini. Pentru o lucrare de scanare la fax a mai multe pagini, fie se creează un fișier TIFF care conține toate paginile, fie mai multe fișiere TIFF cu un fișier pentru fiecare pagină a lucrării.</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Activat este setarea implicită din fabrică.</li> <li>• Acest articol de meniu se aplică la toate funcțiile de scanare.</li> </ul> |
| <b>Activare primire analogică</b><br>Activat<br>Dezactivat   | <p>Activează primirea analogică de faxuri</p> <p><b>Notă:</b> Setarea implicită din fabrică este Dezactivat.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

## Meniul Setări poștă electronică

| Element de meniu                                                                                                                                      | Descriere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Configurare server poștă electronică</b><br>Subiect<br>Mesaj                                                                                       | <p>Specifică informații despre serverul de poștă electronică</p> <p><b>Notă:</b> Caseta mesajului este limitată la 512 caractere.</p>                                                                                                                                                                                            |
| <b>Configurare server poștă electronică</b><br>Trimiteți-mi o copie<br>Nu apare niciodată<br>Implicit activat<br>Implicit dezactivat<br>Mereu activat | <p>Trimite o copie a mesajului de poștă electronică înapoi la creatorul acestuia</p>                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Configurare server poștă electronică</b><br>Dimensiune maximă poștă electronică<br>0-65535 KB                                                      | <p>Specifică dimensiunea maximă a unui mesaj de poștă electronică în kiloocteți</p> <p><b>Notă:</b> Mesajele de poștă electronică care depășesc această limită nu sunt trimise.</p>                                                                                                                                              |
| <b>Configurare server poștă electronică</b><br>Mesaj eroare de dimensiune                                                                             | <p>Trimite un mesaj atunci când un mesaj de poștă electronică depășește limita de dimensiune configurată</p>                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Configurare server poștă electronică</b><br>Limitare destinații                                                                                    | <p>Trimite un mesaj de poștă electronică doar atunci când adresa conține numele domeniului, precum numele domeniului unei companii</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pot fi trimise mesaje de poștă electronică numai către domeniul specificat.</li> <li>• Limita este de un domeniu.</li> </ul> |
| <b>Configurare server poștă electronică</b><br>Configurare link Web<br>Server<br>Conectare<br>Parolă<br>Cale<br>Nume fișier de bază<br>Link Web       | <p>Definește numele căii</p> <p><b>Notă:</b> Definește calea. De exemplu: /director/cale</p> <p>Următoarele caractere sau simboluri nu pot fi utilizate pentru a denumi o cale: * : ? &lt; &gt;  .</p>                                                                                                                           |



| Element de meniu                                                                      | Descriere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Format</b><br>PDF (.pdf)<br>Secure PDF<br>TIFF (.tif)<br>JPEG (.jpg)<br>XPS (.xps) | Specifică formatul fișierului                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Versiune PDF</b><br>1.2-1.6                                                        | Setează versiunea fișierului PDF care va fi scanat către poștă electronică<br><b>Notă:</b> Setarea prestabilită este 1.5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Conținut</b><br>Text/Foto<br>Fotografie<br>Text                                    | Specifică tipul de conținut care va fi scanat către poștă electronică<br><b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Setarea prestabilită este Text/Foto. Text/Foto se utilizează atunci când documentele sunt formate aproape în întregime din text sau din linii artistice.</li> <li>• Modul Fotografie se utilizează atunci când documentul este o fotografie de înaltă calitate sau un document imprimat cu jet de cerneală.</li> <li>• Modul Text se utilizează atunci când documentul este format aproape în întregime din text.</li> </ul> |
| <b>Culoare</b><br>Tonuri de gri<br>Color                                              | Specifică dacă o lucrare este imprimată în tonuri de gri sau color<br><b>Notă:</b> Setarea prestabilită este Tonuri de gri.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Rezoluție</b><br>75<br>150<br>200<br>300<br>400<br>600                             | Specifică câte puncte per inch sunt scanate<br><b>Notă:</b> Setarea prestabilită este 150 dpi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Întunecare</b><br>1-9                                                              | Luminează sau întunecă rezultatul imprimării<br><b>Notă:</b> Setarea prestabilită din fabrică este 5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Orientare</b><br>Portret<br>Peisaj                                                 | Specifică orientarea imaginii scanate<br><b>Notă:</b> Setarea prestabilită din fabrică este Portret.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| Element de meniu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Descriere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dimensiune original</b><br>Letter<br>Legal<br>Executive<br>Folio<br>Declarație<br>Universal<br>4 x 6 inchi<br>3 x 6 inchi<br>Carte de vizită<br>Dimensiune de scanare particula-<br>rizată <x><br>A4<br>A5<br>Oficio (Mexic)<br>A6<br>JIS B5<br>Original tip carte<br>Identificare automată a dimensiunii<br>Combinație Letter/Legal | Specifică dimensiunea de hârtie pentru documentul care este scanat<br><b>Notă:</b> Setarea prestabilită pentru Statele Unite este Letter. Setarea presta-<br>bilită internațională este A4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Fete (Duplex)</b><br>Dezactivat<br>Muchie lungă<br>Muchie scurtă                                                                                                                                                                                                                                                                     | Specifică modalitatea în care sunt orientate pe pagină textul și grafica<br><b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Setarea prestabilită din fabrică este Dezactivat.</li> <li>• Modul Muchie lungă presupune îmbinarea de-a lungul marginii lungi a paginii (muchia stângă în cazul orientării portret și muchia de sus în cazul orientării peisaj).</li> <li>• Modul Muchie scurtă presupune îmbinarea de-a lungul marginii scurte a paginii (muchia de sus în cazul orientării portret și muchia stângă în cazul orientării peisaj).</li> </ul> |
| <b>Calitate JPEG</b><br>Optim pentru conținut<br>5-90                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Setează calitatea unei imagini foto JPEG în legătură cu dimensiunea fișierului și calitatea imaginii<br><b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Setarea prestabilită din fabrică este "Optim pentru conținut".</li> <li>• 5 reduce dimensiunea fișierului, dar calitatea imaginii scade.</li> <li>• 90 oferă cea mai bună calitate a imaginii, dar dimensiunea fișierului este foarte mare.</li> <li>• Acest element de meniu se aplică la toate funcțiile de scanare.</li> </ul>                                                                  |
| <b>Trimitere imagini prin poșta electronică ca</b><br>Atașare<br>Link Web                                                                                                                                                                                                                                                               | Specifică modalitatea în care sunt trimise imaginile<br><b>Notă:</b> Setarea prestabilită din fabrică este Atașare.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| Element de meniu                                                                                             | Descriere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Utilizare TIFF cu mai multe pagini</b><br>Activat<br>Dezactivat                                           | <p>Oferă posibilitatea de a alege între fișiere TIFF formate dintr-o singură pagină sau din mai multe pagini. Pentru o lucrare de scanare către poștă electronică a mai multor pagini, poate fi creat fie un singur fișier TIFF care conține toate paginile, fie mai multe fișiere TIFF, câte unul pentru fiecare pagină a lucrării.</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Setarea prestabilită din fabrică este Activat.</li> <li>• Acest element de meniu se aplică la toate funcțiile de scanare.</li> </ul> |
| <b>Jurnal transmitere</b><br>Imprimare jurnal<br>Nu se imprimă jurnalul<br>Se imprimă numai în caz de eroare | <p>Specifică dacă se imprimă jurnalul de transmitere</p> <p><b>Notă:</b> Setarea prestabilită din fabrică este "Imprimare jurnal".</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Sursă hârtie jurnal</b><br>Tavă <x><br>Alimentator manual<br>Plic alimentat manual<br>Alimentator MF      | <p>Specifică o sursă de hârtie pentru imprimarea jurnalelor de poștă electronică</p> <p><b>Notă:</b> Tava 1 este setată în mod prestabilit din fabrică.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Recipient de ieșire pentru jurnal</b><br>Recipient standard<br>Recipient <x>                              | <p>Specifică un recipient de ieșire pentru jurnalul de poștă electronică imprimat</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Adâncime de culoare poștă electronică</b><br>8 biți<br>1 bit                                              | <p>Activează modul Text/Foto pentru a obține dimensiuni de fișier mai mici utilizând imagini de 1-bit atunci când modul Color este setat pe Dezactivat.</p> <p><b>Notă:</b> Setarea prestabilită din fabrică este 8 biți.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Lucrare scanare particularizată</b><br>Activat<br>Dezactivat                                              | <p>Permite copierea unui document care conține dimensiuni combinate de hârtie într-o singură lucrare</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Examinare scanare</b><br>Activat<br>Dezactivat                                                            | <p>Specifică dacă va apărea pe afișaj o examinare a lucrării de scanare</p> <p><b>Notă:</b> Setarea prestabilită din fabrică este Dezactivat.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Permite salvare drept comandă rapidă</b><br>Activat<br>Dezactivat                                         | <p>Permite salvarea adreselor de poștă electronică drept comenzi rapide</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Setarea prestabilită din fabrică este Dezactivat.</li> <li>• Când este setat pe Dezactivat, butonul Salvare drept comandă rapidă nu apare pe ecranul Destinație mesaj poștă electronică.</li> </ul>                                                                                                                                                                                               |
| <b>Eliminare fundal</b><br>De la -4 la +4                                                                    | <p>Modifică cantitatea de fundal vizibil într-o imagine scanată</p> <p><b>Notă:</b> Valoarea prestabilită din fabrică este 0.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Centrare automată</b><br>Activat<br>Dezactivat                                                            | <p>Permite centrarea automată a copiei pe pagină</p> <p><b>Notă:</b> Setarea prestabilită din fabrică este Dezactivat.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| Element de meniu                                                                                                                                                                              | Descriere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Abandonare culori</b><br>Abandonare culori<br>Fără<br>Roșu<br>Verde<br>Albastru<br>Prag prestabilit roșu<br>0-255<br>Prag prestabilit verde<br>0-255<br>Prag prestabilit albastru<br>0-255 | Specifică ce culoare este abandonată în timpul scanării și cât de mult se crește sau se descrește abandonarea<br><b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Setarea prestabilită din fabrică pentru Abandonare culori este Fără.</li> <li>Setarea prestabilită pentru fiecare prag de culoare este 128.</li> </ul> |
| <b>Contrast</b><br>0-5<br>Optim pentru conținut                                                                                                                                               | Specifică contrastul pentru rezultatul imprimării<br><b>Notă:</b> Setarea prestabilită din fabrică este "Optim pentru conținut".                                                                                                                                                                                            |
| <b>Imagine în oglindă</b><br>Activat<br>Dezactivat                                                                                                                                            | Creează o imagine în oglindă a documentului original<br><b>Notă:</b> Setarea prestabilită din fabrică este Dezactivat.                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Imagine negativă</b><br>Activat<br>Dezactivat                                                                                                                                              | Creează o imagine negativă a documentului original<br><b>Notă:</b> Setarea prestabilită din fabrică este Dezactivat.                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Detaliu umbră</b><br>0-4                                                                                                                                                                   | Modifică cantitatea de detaliu al umbrei vizibilă pe o imagine scanată<br><b>Notă:</b> Valoarea prestabilită din fabrică este 0.                                                                                                                                                                                            |
| <b>Scanare de la o margine la alta</b><br>Activat<br>Dezactivat                                                                                                                               | Specifică dacă documentul original este scanat de la o margine la alta<br><b>Notă:</b> Setarea prestabilită din fabrică este Dezactivat.                                                                                                                                                                                    |
| <b>Claritate</b><br>0-5                                                                                                                                                                       | Modifică claritatea unei imagini scanate<br><b>Notă:</b> Setarea prestabilită din fabrică este 3.                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Utilizare cc:/bcc:</b><br>Activat<br>Dezactivat                                                                                                                                            | Activează utilizarea câmpurilor cc: și bcc:<br><b>Notă:</b> Setarea prestabilită din fabrică este Dezactivat.                                                                                                                                                                                                               |

## Meniul Setări pentru FTP

| Element de meniu                                                                      | Descriere                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Format</b><br>PDF (.pdf)<br>Secure PDF<br>TIFF (.tif)<br>JPEG (.jpg)<br>XPS (.xps) | Specifică formatul fișierului FTP<br><b>Notă:</b> Setarea prestabilită din fabrică este PDF (.pdf).       |
| <b>Versiune PDF</b><br>1.2-1.6                                                        | Setează nivelul de versiune fișier PDF pentru FTP<br><b>Notă:</b> Setarea implicită din fabrică este 1,5. |

| Element de meniu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Descriere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Conținut</b><br>Text/Foto<br>Fotografie<br>Text                                                                                                                                                                                                                                                                               | Specifică tipul de conținut care va fi scanat la FTP<br><b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Setarea prestabilită din fabrică este Text/Foto. Text/Foto este utilizat când documentele sunt în majoritate text sau grafică.</li> <li>Fotografie se utilizează când documentul original este o fotografie de calitate ridicată sau o imprimare cu jet de cerneală</li> <li>Textul este utilizat când documentul este în majoritate text.</li> </ul> |
| <b>Culoare</b><br>Tonuri de gri<br>Culoare                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Specifică dacă o lucrare este imprimată în tonuri de gri sau color<br><b>Notă:</b> Setarea prestabilită este Tonuri de gri.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Rezoluție</b><br>75<br>150<br>200<br>300<br>400<br>600                                                                                                                                                                                                                                                                        | Specifică câte puncte per inch sunt scanate<br><b>Notă:</b> Setarea prestabilită este 150 dpi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Întunecare</b><br>1-9                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Luminează sau întunecă ieșirea<br><b>Notă:</b> Setarea implicită din fabrică este 5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Orientare</b><br>Portret<br>Peisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Specifică orientarea imaginii scanate<br><b>Notă:</b> Setarea prestabilită din fabrică este Portret.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Dimensiune original</b><br>Letter<br>Legal<br>Executive<br>In-folio<br>Declarație<br>Universal<br>4 x 6 inch<br>3 x 5 inch<br>Carte de vizită<br>Dimensiune particularizată de scanare <x><br>A4<br>A5<br>Oficio (Mexic)<br>A6<br>JIS B5<br>Carte originală<br>Identificare automată a dimensiunii<br>Combinație Letter/Legal | Specifică dimensiunea hârtiei documentului care se scanează<br><b>Notă:</b> Setarea prestabilită pentru Statele Unite este Letter. Setarea prestabilită internațională este A4.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| Element de meniu                                                                                             | Descriere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fețe (Duplex)</b><br>Dezactivat<br>Muchie lungă<br>Muchie scurtă                                          | Specifică modalitatea în care sunt orientate pe pagină textul și grafica<br><b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Setarea implicită din fabrică este Dezactivat.</li> <li>Modul Muchie lungă presupune îmbinarea de-a lungul marginii lungi a paginii (muchia stângă în cazul orientării portret și muchia de sus în cazul orientării peisaj).</li> <li>Modul Muchie scurtă presupune îmbinarea de-a lungul marginii scurte a paginii (muchia de sus în cazul orientării portret și muchia stângă în cazul orientării peisaj).</li> </ul> |
| <b>Calitate JPEG</b><br>Optim pentru conținut<br>5-90                                                        | Setează calitatea unei imagini foto JPEG în legătură cu dimensiunea fișierului și calitatea imaginii<br><b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Setarea prestabilită din fabrică este "Optim pentru conținut".</li> <li>5 reduce dimensiunea fișierului, dar calitatea imaginii scade.</li> <li>90 oferă cea mai bună calitate a imaginii, dar dimensiunea fișierului este foarte mare.</li> <li>Acest element de meniu se aplică la toate funcțiile de scanare.</li> </ul>                                                                 |
| <b>Utilizare TIFF multi-pagină</b><br>Activat<br>Dezactivat                                                  | Furnizează o alegere între fișiere TIFF de o singură pagină și fișierele TIFF de mai multe pagini. Pentru o lucrare de scanare la FTP a mai multor pagini, fie se creează un fișier TIFF care conține toate paginile, fie mai multe fișiere TIFF cu un fișier pentru fiecare pagină a lucrării.<br><b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Setarea prestabilită din fabrică este Activat.</li> <li>Acest element de meniu se aplică la toate funcțiile de scanare.</li> </ul>                                                               |
| <b>Jurnal transmitere</b><br>Imprimare jurnal<br>Nu se imprimă jurnalul<br>Se imprimă numai în caz de eroare | Specifică dacă se imprimă jurnalul de transmitere<br><b>Notă:</b> Setarea prestabilită din fabrică este "Imprimare jurnal".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Sursă hârtie jurnal</b><br>Tava <x><br>Alimentator manual<br>Plic alimentat manual<br>Alimentator MF      | Specifică o sursă de hârtie pentru jurnalele FTP<br><b>Notă:</b> Setarea prestabilită din fabrică este Tava 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Recipient de ieșire pentru jurnal</b><br>Recipient standard<br>Recipient <x>                              | Specifică un recipient de ieșire pentru jurnalul FTP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Număr biți FTP</b><br>8 biți<br>1 bit                                                                     | Activează modul Text/Foto pentru a obține dimensiuni de fișier mai mici utilizând imagini de 1-bit atunci când modul Color este setat pe Dezactivat<br><b>Notă:</b> Setarea prestabilită din fabrică este 8 biți.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Nume fișier de bază</b>                                                                                   | Vă permite să introduceți un nume de fișier de bază                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Scanare lucrare particularizată</b><br>Activat<br>Dezactivat                                              | Permite copierea unui document care conține dimensiuni combinate de hârtie într-o singură lucrare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| Element de meniu                                                                                                                                                                     | Descriere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Examinare scanare</b><br>Activat<br>Dezactivat                                                                                                                                    | Specifică dacă va apărea pe afișaj o examinare a lucrării de scanare<br><b>Notă:</b> Setarea implicită din fabrică este Dezactivat.                                                                                                                                                                                              |
| <b>Permite salvarea drept comandă rapidă</b><br>Activat<br>Dezactivat                                                                                                                | Permite crearea rapidă de adrese FTP<br><b>Notă:</b> Setarea prestabilită din fabrică este Activat.                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Eliminare fundal</b><br>-4 to +4                                                                                                                                                  | Ajustează cantitatea de fundal vizibil pe copie<br><b>Notă:</b> Valoarea prestabilită din fabrică este 0.                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Centrare automată</b><br>Activat<br>Dezactivat                                                                                                                                    | Vă permite centrarea automată a copiei pe pagină<br><b>Notă:</b> Setarea implicită din fabrică este Dezactivat.                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Abandonare culori</b><br>Abandonare culori<br>Fără<br>Roșu<br>Verde<br>Albastru<br>Prag implicit roșu<br>0-255<br>Prag implicit verde<br>0-255<br>Prag implicit albastru<br>0-255 | Specifică ce culoare este abandonată în timpul scanării și cât de mult se crește sau se descrește abandonarea<br><b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Fără este setarea implicită din fabrică pentru Abandonare culori.</li> <li>128 este setarea implicită din fabrică pentru pragul fiecărei culori.</li> </ul> |
| <b>Contrast</b><br>0-5<br>Optim pentru conținut                                                                                                                                      | Specifică contrastul pentru rezultatul imprimării<br><b>Notă:</b> Setarea prestabilită din fabrică este "Optim pentru conținut".                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Imagine în oglindă</b><br>Activat<br>Dezactivat                                                                                                                                   | Creează o imagine în oglindă a documentului original<br><b>Notă:</b> Setarea implicită din fabrică este Dezactivat.                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Imagine negativă</b><br>Activat<br>Dezactivat                                                                                                                                     | Creează o imagine negativă a documentului original<br><b>Notă:</b> Setarea implicită din fabrică este Dezactivat.                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Detalii umbră</b><br>0-4                                                                                                                                                          | Modifică cantitatea de detaliu al umbrei vizibilă pe o imagine scanată<br><b>Notă:</b> Valoarea prestabilită din fabrică este 0.                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Scanare de la muchie la muchie</b><br>Activat<br>Dezactivat                                                                                                                       | Specifică dacă documentul original este scanat de la o margine la alta<br><b>Notă:</b> Setarea implicită din fabrică este Dezactivat.                                                                                                                                                                                            |
| <b>Claritate</b><br>0-5                                                                                                                                                              | Modifică claritatea unei imagini scanate<br><b>Notă:</b> Setarea prestabilită din fabrică este 3.                                                                                                                                                                                                                                |

## Meniul Unitate flash

### Setări scanare

| Element de meniu                                                                      | Descriere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Format</b><br>PDF (.pdf)<br>Secure PDF<br>TIFF (.tif)<br>JPEG (.jpg)<br>XPS (.xps) | Specifică formatul fișierului                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Versiune PDF</b><br>1.2-1.6                                                        | Setează versiunea fișierului PDF care va fi scanat către USB<br><b>Notă:</b> Setarea prestabilită din fabrică este 1,5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Conținut</b><br>Text/Foto<br>Fotografie<br>Text                                    | Specifică tipul de conținut care va fi scanat la USB<br><b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Setarea prestabilită din fabrică este Text/Foto. Text/Foto este utilizat când documentele sunt în majoritate text sau grafică.</li> <li>Fotografie se utilizează când documentul original este o fotografie de calitate ridicată sau o imprimare cu jet de cerneală</li> <li>Textul este utilizat când documentul este în majoritate text.</li> </ul> |
| <b>Culoare</b><br>Tonuri de gri<br>Culoare                                            | Specifică dacă o lucrare este imprimată în tonuri de gri sau color<br><b>Notă:</b> Setarea prestabilită este Tonuri de gri.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Rezoluție</b><br>75<br>150<br>200<br>300<br>400<br>600                             | Specifică câte puncte per inch sunt scanate<br><b>Notă:</b> Setarea prestabilită este 150 dpi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Întunecare</b><br>1-9                                                              | Luminează sau întunecă ieșirea<br><b>Notă:</b> Setarea prestabilită din fabrică este 5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Orientare</b><br>Portret<br>Peisaj                                                 | Specifică orientarea imaginii scanate<br><b>Notă:</b> Setarea prestabilită din fabrică este Portret.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |



| Element de meniu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Descriere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dimensiune original</b><br>Letter<br>Legal<br>Executive<br>In-folio<br>Declarație<br>Universal<br>4 x 6 inchi<br>3 x 5 inchi<br>Carte de vizită<br>Dimensiune particularizată de scanare <x><br>A4<br>A5<br>Oficio (Mexic)<br>A6<br>JIS B5<br>Carte originală<br>Identificare automată a dimensiunii<br>Combinație Letter/Legal | Specifică dimensiunea hârtiei documentului care se scanează<br><b>Notă:</b> Setarea prestabilită pentru Statele Unite este Letter. Setarea prestabilită internațională este A4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Fete (Duplex)</b><br>Dezactivat<br>Muchie lungă<br>Muchie scurtă                                                                                                                                                                                                                                                                | Specifică modalitatea în care sunt orientate pe pagină textul și grafica<br><b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Setarea implicită din fabrică este Dezactivat.</li> <li>Modul Muchie lungă presupune îmbinarea de-a lungul marginii lungi a paginii (muchia stângă în cazul orientării portret și muchia de sus în cazul orientării peisaj).</li> <li>Modul Muchie scurtă presupune îmbinarea de-a lungul marginii scurte a paginii (muchia de sus în cazul orientării portret și muchia stângă în cazul orientării peisaj).</li> </ul> |
| <b>Calitate foto JPEG</b><br>5-90                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Setează calitatea unei imagini foto JPEG în legătură cu dimensiunea fișierului și calitatea imaginii<br><b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Setarea prestabilită din fabrică este 50.</li> <li>5 reduce dimensiunea fișierului, dar calitatea imaginii scade.</li> <li>90 oferă cea mai bună calitate a imaginii, dar dimensiunea fișierului este foarte mare.</li> <li>Acest element de meniu se aplică la toate funcțiile de scanare.</li> </ul>                                                                                      |

| Element de meniu                                                                                                                                                                     | Descriere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Calitate JPEG</b><br>Optim pentru conținut<br>5-90                                                                                                                                | Setează calitatea unui text sau a unei imagini cu text JPEG în legătură cu dimensiunea fișierului și calitatea imaginii.<br><b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Setarea prestabilită din fabrică este "Optim pentru conținut".</li> <li>5 reduce dimensiunea fișierului, dar calitatea imaginii scade.</li> <li>90 oferă cea mai bună calitate a imaginii, dar dimensiunea fișierului este foarte mare.</li> <li>Acest element de meniu se aplică la Text, Text/Foto și toate funcțiile de scanare.</li> </ul> |
| <b>Utilizare TIFF multi-pagină</b><br>Activat<br>Dezactivat                                                                                                                          | Furnizează o alegere între fișiere TIFF de o singură pagină și fișierele TIFF de mai multe pagini. Pentru o lucrare de scanare la USB a mai multor pagini, fie se creează un fișier TIFF care conține toate paginile, fie mai multe fișiere TIFF cu un fișier pentru fiecare pagină a lucrării.<br><b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Setarea prestabilită din fabrică este Activat.</li> <li>Acest element de meniu se aplică la toate funcțiile de scanare.</li> </ul>                                      |
| <b>Număr de biți la scanare</b><br>8 biți<br>1 bit                                                                                                                                   | Activează modul Text/Foto pentru a obține dimensiuni de fișier mai mici utilizând imagini de 1-bit atunci când modul Color este setat pe Dezactivat<br><b>Notă:</b> Setarea prestabilită din fabrică este 8 biți.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Nume fișier de bază</b>                                                                                                                                                           | Vă permite să introduceți un nume de fișier de bază                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Scanare lucrare particularizată</b><br>Dezactivat<br>Activat                                                                                                                      | Permite copierea unui document care conține dimensiuni combinate de hârtie într-o singură lucrare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Examinare scanare</b><br>Activat<br>Dezactivat                                                                                                                                    | Specifică dacă va apărea pe afișaj o examinare a lucrării de scanare<br><b>Notă:</b> Setarea implicită din fabrică este Dezactivat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Eliminare fundal</b><br>-4 to +4                                                                                                                                                  | Ajustează cantitatea de fundal vizibil pe copie<br><b>Notă:</b> Setarea prestabilită din fabrică este 0.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Centrare automată</b><br>Activat<br>Dezactivat                                                                                                                                    | Vă permite centrarea automată a copiei pe pagină<br><b>Notă:</b> Setarea implicită din fabrică este Dezactivat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Abandonare culori</b><br>Abandonare culori<br>Fără<br>Roșu<br>Verde<br>Albastru<br>Prag implicit roșu<br>0-255<br>Prag implicit verde<br>0-255<br>Prag implicit albastru<br>0-255 | Specifică ce culoare este abandonată în timpul scanării și cât de mult se crește sau se descrește abandonarea<br><b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Fără este setarea implicită din fabrică pentru Abandonare culori.</li> <li>128 este setarea implicită din fabrică pentru pragul fiecărei culori.</li> </ul>                                                                                                                                                                                               |

| Element de meniu                                               | Descriere                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Contrast</b><br>0-5<br>Optim pentru conținut                | Specifică contrastul pentru rezultatul imprimării<br><b>Notă:</b> Setarea prestabilită din fabrică este "Optim pentru conținut".      |
| <b>Imagine în oglindă</b><br>Activat<br>Dezactivat             | Creează o imagine în oglindă a documentului original<br><b>Notă:</b> Setarea implicită din fabrică este Dezactivat.                   |
| <b>Imagine negativă</b><br>Activat<br>Dezactivat               | Creează o imagine negativă a documentului original<br><b>Notă:</b> Setarea implicită din fabrică este Dezactivat.                     |
| <b>Detalii umbră</b><br>0-4                                    | Modifică cantitatea de detaliu al umbrei vizibilă pe o imagine scanată<br><b>Notă:</b> Valoarea prestabilită din fabrică este 0.      |
| <b>Scanare de la muchie la muchie</b><br>Activat<br>Dezactivat | Specifică dacă documentul original este scanat de la o margine la alta<br><b>Notă:</b> Setarea implicită din fabrică este Dezactivat. |
| <b>Claritate</b><br>0-5                                        | Modifică claritatea unei imagini scanate<br><b>Notă:</b> Setarea prestabilită din fabrică este 3.                                     |

## Setări de imprimare

| Element de meniu                                                                                       | Descriere                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Exemplare</b>                                                                                       | Specifică numărul de exemplare de imprimat.                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Sursă hârtie</b><br>Tava <x><br>Alimentator MF<br>Hârtie alimentată manual<br>Plic alimentat manual | Specifică sursa de hârtie selectată pentru alimentarea cu hârtie a imprimantei pentru imprimarea de pe unitatea flash                                                                                                                                                                                       |
| <b>Asamblare</b><br>Dezactivat (1,1,1,2,2,2)<br>Activat (1,2,1,2,1,2)                                  | Când se imprimă mai multe exemplare, paginile fiecărui exemplar sunt așezate în ordine<br><b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Setarea implicită din fabrică este Dezactivat. Nu va fi asamblată nici o pagină.</li> <li>Setarea Activat așează secvențial lucrarea de imprimare.</li> </ul> |
| <b>Fețe (Duplex)</b><br>Activat<br>Dezactivat                                                          | Activează imprimarea duplex (imprimare pe două fețe)                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Capsator</b><br>Activat<br>Dezactivat                                                               | Activează capsarea<br><b>Notă:</b> Setarea implicită din fabrică este Dezactivat.                                                                                                                                                                                                                           |

| Element de meniu                                                                                                     | Descriere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Legare duplex</b><br>Muchie lungă<br>Muchie scurtă                                                                | Definește modul în care sunt legate paginile duplex și cum este orientată imprimarea pe spatele paginii comparativ cu cea de pe fața paginii<br><b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Setarea prestabilită este Muchie lungă.</li> <li>Opțiunea Muchie lungă specifică legarea pe marginea din stânga a paginilor în format portret și pe marginea superioară a paginilor în format peisaj.</li> <li>Opțiunea Muchie scurtă specifică legarea pe marginea superioară a paginilor în format portret și pe marginea din stânga a paginilor în format peisaj.</li> </ul> |
| <b>Orientare</b><br>Automat<br>Portret<br>Peisaj                                                                     | Specificarea orientării lucrării de imprimare<br><b>Notă:</b> Setarea prestabilită din fabrică este Auto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Câte N (pagini pe față)</b><br>Dezactivat<br>Câte 2<br>Câte 3<br>Câte 4<br>Câte 6<br>Câte 9<br>Câte 12<br>Câte 16 | Specifică imprimarea imaginilor de pe mai multe pagini pe o singură față a unei coli de hârtie.<br>Această setare mai este referită și ca Economizor de hârtie.<br><b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Setarea implicită din fabrică este Dezactivat.</li> <li>Numărul selectat reprezintă numărul de imagini de pagină care va fi imprimat pe o față.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Margine de N ori</b><br>Fără<br>Solid                                                                             | Imprimă un chenar în jurul fiecărei imagini de pagină când se selectează opțiunea de Câte N<br><b>Notă:</b> Setarea implicită din fabrică este Fără.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Ordonare Câte N</b><br>Orizontal<br>Rotire pe orizontală<br>Rotire pe verticală<br>Vertical                       | Specifică poziția imaginilor multi-pagină dacă se utilizează de Câte N<br><b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Setarea prestabilită din fabrică este Orizontal.</li> <li>Poziționarea depinde de numărul de imagini și de faptul dacă imaginile respective au o orientare de tip portret sau peisaj.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Coli de separare</b><br>Fără<br>Între exemplare<br>Între lucrări<br>Între pagini                                  | Plasează o foaie de hârtie între pagini, copii sau lucrări, pe baza valorii selectate<br><b>Notă:</b> Setarea implicită din fabrică este Fără.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Sursă separator</b><br>Tava <x><br>Alimentator manual<br>Alimentator plicuri                                      | Specifică o sursă de hârtie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Pagini goale</b><br>Nu se imprimă<br>Imprimare                                                                    | Specifică dacă într-o lucrare de imprimare sunt inserate pagini goale<br><b>Notă:</b> Setarea prestabilită din fabrică este Nu se imprimă.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

## Setări de imprimare

### Meniul Configurare

| Element de meniu                                      | Descriere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Limbă imprimantă</b><br>Emulare PCL<br>Emulare PS  | Setează limbajul prestabilit pentru imprimantă<br><b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Emularea PCL folosește un interpretor PCL pentru procesarea lucrărilor de imprimare. Emularea PostScript folosește un interpretor PS pentru procesarea lucrărilor de imprimare.</li> <li>Limbajul prestabilit din fabrică este PCL.</li> <li>Setarea unui limbaj prestabilit pentru imprimantă nu împiedică aplicația software să trimită lucrări de imprimare care folosesc alt limbaj.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Lucrare în așteptare</b><br>Activat<br>Dezactivat  | Determină eliminarea lucrărilor de imprimare din coada de imprimare, dacă acestea solicită setări particularizate sau opțiuni de care imprimanta nu dispune. Lucrările se stochează într-o coadă de imprimare separată, astfel încât alte lucrări să se poată imprima normal. Când informațiile și/sau opțiunile lipsă sunt obținute, lucrările stocate se imprimă.<br><b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Setarea implicită din fabrică este Dezactivat.</li> <li>Acest element de meniu apare numai dacă în imprimantă este instalat un hard disk care nu este Doar în citire. Această cerință asigură condiția ca lucrările stocate să nu se șteargă dacă imprimanta rămâne fără tensiune.</li> </ul>                                                                                                     |
| <b>Zonă de imprimare</b><br>Normal<br>Întreaga pagină | Setează zona de imprimare logică și fizică<br><b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Acest meniu nu apare dacă în meniul Configurare al imprimantei este activată caracteristica De la o margine la cealaltă.</li> <li>Setarea implicită din fabrică este Normal. Când se încearcă imprimarea datelor în zona neimprimabilă definită de setarea Normal, imprimanta va decupa marginile imaginii.</li> <li>Setarea Întreaga pagină permite mutarea imaginii în zona neimprimabilă definită de setarea Normal, dar imprimanta va decupa imaginea la limita setării Normal.</li> <li>Setarea Întreaga pagină afectează numai paginile imprimate prin intermediul unui interpretor PCL 5e. Această setare nu are nici un efect asupra paginilor imprimate utilizând interpretoare PCL XL sau PostScript.</li> </ul> |
| <b>Locație de descărcare</b><br>RAM<br>Flash<br>Disc  | Setează locația de stocare pentru elementele descărcate<br><b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Setarea prestabilită din fabrică este RAM.</li> <li>Stocarea elementelor descărcate în memoria flash sau pe un hard disk este permanentă. Elementele descărcate rămân în memoria flash sau pe hard diskul imprimantei chiar și când imprimanta este oprită.</li> <li>Stocarea elementelor descărcate în memoria RAM este temporară.</li> <li>Acest meniu apare numai dacă este instalată o opțiune de memorie flash sau disc.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| Element de meniu                                                                       | Descriere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Evidență lucrări</b><br>Activat<br>Dezactivat                                       | <p>Identifică dacă imprimanta stochează pe hard disk informații statistice despre cele mai recente lucrări de imprimare.</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Setarea implicită din fabrică este Dezactivat. Dezactivat înseamnă că imprimanta nu înregistrează informații statistice despre lucrări.</li> <li>Statisticile conțin înregistrări ale erorilor de imprimare, orei de imprimare, dimensiunii lucrării (în bytes), dimensiunea și tipul de hârtie solicitate, numărul total de pagini imprimate și numărul total de exemplare solicitate.</li> <li>Opțiunea Evidență lucrări este disponibilă numai dacă imprimanta are un hard disk instalat și funcțional. Acesta nu trebuie să fie protejat la citire/scriere sau la scriere. Dimensiunea bufferului pentru lucrări nu trebuie setată la 100%.</li> <li>Modificarea acestei setări din panoul de control al imprimantei și părăsirea ulterioară a meniurilor conduc la repornirea imprimantei. Selecția de meniu este actualizată.</li> </ul> |
| <b>Salvare resurse</b><br>Activat<br>Dezactivat                                        | <p>Identifică modul în care imprimanta gestionează elementele descărcate temporar, cum sunt fonturile și comenzile macro stocate în memoria RAM, atunci când primește o lucrare care necesită mai multă memorie decât este disponibilă</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Setarea implicită din fabrică este Dezactivat. Setarea Dezactivat determină imprimanta să păstreze în memorie elementele descărcate atâta timp cât spațiul nu este necesar în alt scop. Elementele descărcate sunt șterse pentru a procesa lucrările de imprimare.</li> <li>Setarea Activat păstrează elementele descărcate la schimbarea limbilor și la resetarea imprimantei. Dacă imprimanta nu mai are suficientă memorie, va apărea mesajul <b>38 Memory Full (Memorie plină)</b>. Datele descărcate nu vor fi șterse.</li> </ul>                                                                                                                                                                                           |
| <b>Ordine Imprimare tot</b><br>Alfabetică<br>Cea mai nouă prima<br>Cea mai veche prima | <p>Identifică ordinea în care se imprimă lucrările în așteptare și cele confidențiale, când se selectează Imprimare tot</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Setarea implicită din fabrică este Alfabetică.</li> <li>Pe panoul de control al imprimantei, lucrările de imprimare apar întotdeauna în ordine alfabetică.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

## Meniul Finalizare

| Articol de meniu                                                   | Descriere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fețe (Duplex)</b><br>imprimare pe 2 fețe<br>imprimare pe 1 față | <p>Specifică dacă tipărirea duplex (pe 2 părți) este setată drept opțiune prestabilită pentru toate operațiile de tipărire</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Imprimare pe 1 față este setarea implicită din fabrică.</li> <li>pentru utilizatorii de Windows, faceți clic pe <b>File (Fișier) &gt; Print (IMprimare)</b>, apoi faceți clic pe <b>Properties (Proprietăți)</b>, <b>Preferences (Preferințe)</b>, <b>Options (Opțiuni)</b> sau <b>Setup (Configurare)</b>; pentru utilizatorii Macintosh, alegeți <b>File (Fișier) &gt; Print (Imprimare)</b>, apoi ajustați setările din caseta de dialog Imprimare sau meniurile pop-up.</li> </ul> |

| Articol de meniu                                                                                    | Descriere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Legare duplex</b><br>Muchie lungă<br>Muchie scurtă                                               | Definește modul în care paginile duplex sunt legate și în care tipărirea de pe spatele paginii este orientată comparativ cu cea de pe fața paginii<br><b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Setarea prestabilită este Long Edge (Muchia lungă).</li> <li>Opțiunea Long Edge (Muchia lungă) specifică legarea pe marginea din stânga a paginilor în format portret și pe marginea superioară a paginilor în format peisaj.</li> <li>Opțiunea Short Edge (Muchia scurtă) specifică legarea pe marginea superioară a paginilor în format portret și pe marginea din stânga a paginilor în format peisaj.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Exemplare</b><br>1–999                                                                           | Specifică un număr prestabilit de exemplare pentru fiecare operație de tipărire<br><b>Notă:</b> Tava 1 este setată în mod prestabilit din fabrică.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Pagini goale</b><br>Nu se imprimă<br>Imprimare                                                   | Specifică dacă într-o operație de tipărire sunt inserate pagini goale<br><b>Notă:</b> Setarea prestabilită este Do Not Print (Nu se tipăresc).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Asamblare</b><br>Dezactivat (1,1,1,2,2,2)<br>Activat (1,2,1,2,1,2)                               | Când se tipăresc mai multe exemplare, paginile fiecărui exemplar sunt așezate în ordine<br><b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Setarea implicită din fabrică este Dezactivat. Nu va fi colaționată nici o pagină.</li> <li>Setarea On (Activat) așează secvențial operația de tipărire.</li> <li>Ambele setări imprimă întregul exemplar de câte ori se specifică în setările din meniul Copy (Copiere).</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Coli de separare</b><br>Fără<br>Între exemplare<br>Între operații<br>Între pagini                | Specifică sunt inserate coli de separare necomplete<br><b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Setarea prestabilită din fabrică este None (Nici una).</li> <li>Dacă opțiunea Între exemplare este setată la Activat, inserează o pagină goală între fiecare copie a exemplarului. Dacă opțiunea Asamblare este setată la Dezactivat, între fiecare set de pagini imprimate se introduce câte o pagină goală, adică după toate paginile cu numărul 1, după toate paginile cu numărul 2.</li> <li>Opțiunea Between Jobs (Între operații) introduce câte o pagină goală între operațiile de tipărire.</li> <li>Opțiunea Între pagini introduce câte o pagină goală între fiecare pagină din operația de imprimare. Această setare este utilă dacă tipăriți materiale transparente sau doriți să introduceți pagini albe în document pentru note.</li> </ul> |
| <b>Sursă separator</b><br>Tray <x> (Tavă <x>)<br>Alimentator multifuncțional<br>Alimentator plicuri | Specifică sursa hârtiei pentru coli de separare<br><b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tava 1 (tava standard) este setată în mod prestabilit din fabrică.</li> <li>Din meniul Hârtie, opțiunea Configurare multifuncțional trebuie setată la valoarea Casetă pentru ca Alimentatorul multifuncțional să apară ca setare de meniu.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| Articol de meniu                                                                                                                | Descriere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pagini de N ori</b><br>Dezactivat<br>Câte 2<br>Câte 3<br>Câte 4<br>Câte 6<br>Câte 9<br>Câte 12<br>Câte 16                    | Specifică tipărirea imaginilor de pe mai multe pagini pe o singură față a unei coli de hârtie<br><b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Setarea implicită din fabrică este Dezactivat.</li> <li>Numărul selectat reprezintă numărul de imagini pe o pagină care va fi tipărit pe o față.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                       |
| <b>de N ori</b><br>Orizontal<br>Reverse Horizontal (Rotire pe orizontală)<br>Reverse Vertical (Rotire pe verticală)<br>Vertical | Specifică poziția imaginilor multi-pagină dacă se utilizează de N ori (fețe de pagină)<br><b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Setarea prestabilită din fabrică este Horizontal (Orizontal).</li> <li>Poziționarea depinde de numărul de imagini și de faptul dacă imaginile respective au o orientare de tip portret sau peisaj.</li> </ul>                                                                                                                                                            |
| <b>Orientare</b><br>Auto<br>Peisaj<br>Portret                                                                                   | Specifică orientarea foilor care conțin mai multe pagini<br><b>Notă:</b> Setarea prestabilită din fabrică este Auto. Imprimanta alege singură formatul portret sau peisaj.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Margine de N ori</b><br>Fără<br>Solid                                                                                        | Imprimă un chenar în jurul fiecărei imagini de pagină când se selectează opțiunea de N ori (fețe de pagină)<br><b>Notă:</b> Setarea prestabilită din fabrică este None (Nici una).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Staple Job (Capsare operație)</b><br>Dezactivat<br>Activat                                                                   | Specifică dacă lucrările de tipărire se capsează.<br><b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Acest element de meniu este disponibil numai când este instalat finisorul StapleSmart.</li> <li>Setarea implicită din fabrică este Dezactivat. Operațiile de tipărire nu sunt capsate.</li> <li>Plicurile nu sunt capsate.</li> </ul>                                                                                                                                                                         |
| <b>Offset pagini</b><br>Dezactivat<br>Între operații<br>Între exemplare                                                         | Aranjează exemplarele sau operațiile tipărite în seturi stivuite într-un recipient de ieșire<br><b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Acest element de meniu apare numai când este instalat finisorul StapleSmart.</li> <li>Setarea implicită din fabrică este Dezactivat. Nu este decalată nici o pagină pe parcursul operației de tipărire.</li> <li>Între operații decalază fiecare operație de tipărire.</li> <li>Între exemplare decalază fiecare exemplar al unei operații de tipărire.</li> </ul> |



## Meniul Calitate

| Articol de meniu                                                                                                 | Descriere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Rezoluție de tipărire</b><br>300 dpi<br>600 dpi<br>1200 dpi<br>Calitate imagine 1200<br>Calitate imagine 2400 | Identifică rezoluția materialelor tipărite<br><b>Notă:</b> Setarea implicită de fabrică este 600 dpi. Driverul de imprimantă implicit este 1200 IQ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Intensificare de pixeli</b><br>Dezactivat<br>Fonturi<br>Orizontal<br>Vertical<br>Ambele direcții              | Îmbunătățește calitatea imprimării fonturilor mici și a elementelor grafice<br><b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Setarea implicită din fabrică este Dezactivat.</li> <li>• Fonturile aplică această setare numai la text.</li> <li>• Reduce luminozitatea pe orizontală a liniilor orizontale de text și a imaginilor.</li> <li>• Reduce luminozitatea pe verticală a liniilor verticale de text și a imaginilor.</li> <li>• Ambele direcții reduce luminozitatea liniilor orizontale și verticale de text și a imaginilor.</li> </ul> |
| <b>Luminozitate toner</b><br>1–10                                                                                | Mărește sau reduce luminozitatea materialelor tipărite<br><b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Setarea prestabilită din fabrică este 8.</li> <li>• Selectarea unei valori mai mici poate economisi toner.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Întărire linii subțiri</b><br>Activat<br>Dezactivat                                                           | Activează un mod de tipărire util pentru fișiere precum desene de arhitectură, hărți, scheme electrice și diagrame de fluxuri<br><b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Setarea implicită din fabrică este Dezactivat.</li> <li>• Pentru a seta opțiunea Întărire linii subțiri folosind serverul EWS, introduceți de la tastatură adresa IP a imprimantei într-o fereastră de browser.</li> </ul>                                                                                                                                          |
| <b>Corectare gri</b><br>Auto<br>Dezactivat                                                                       | Ajustează valoarea de gri a ieșirii imprimate<br><b>Notă:</b> Setarea prestabilită din fabrică este Auto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Luminozitate</b><br>de la -6 la +6                                                                            | Ajustează sau întunecă ieșirea imprimată și economisește tonerul<br><b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Setarea prestabilită din fabrică este 0.</li> <li>• O valoare negativă va reduce luminozitatea textului, a imaginilor sau a graficii. O valoare pozitivă le va face mai luminoase și va economisi toner.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Contrast</b><br>0-5                                                                                           | Reglează gradul de diferențiere dintre tonurile de gri din ieșirea imprimată.<br><b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Setarea prestabilită din fabrică este 0.</li> <li>• Setările mai mari afișează mai multe diferențe între tonurile de gri.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                |

## Meniul Utilități

| Element de meniu                                                                                | Descriere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Eliminare lucrări în așteptare</b><br>Confidențiale<br>În așteptare<br>Nerestaurare<br>Toate | Elimină de pe hard diskul imprimantei lucrările confidențiale și pe cele în așteptare<br><b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Selectarea unei setări afectează numai lucrările de imprimare rezidente în imprimantă. Marcajele, lucrările de pe unități flash și alte tipuri de lucrări în așteptare nu sunt afectate.</li> <li>• Dacă selectați Nerestaurare, vor fi eliminate toate lucrările Imprimare și păstrare care <i>nu</i> au fost restaurate de pe disc.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Formatare flash</b><br>Da<br>Nu                                                              | Formatează memoria flash. Memoria flash este memoria adăugată prin instalarea la imprimantă a unui card de memorie flash opțional.<br><b>Avertisment—Potențiale daune:</b> Nu opriți imprimanta în timpul formatării memoriei flash.<br><b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pentru ca acest element de meniu să fie disponibil, imprimanta trebuie să aibă instalat un card de memorie flash opțional care să funcționeze. Cardul opțional de memorie flash nu trebuie să fie protejat la citire/scriere sau la scriere.</li> <li>• Dacă selectați Da, toate datele stocate în memoria flash vor fi șterse.</li> <li>• Opțiunea Nu revocă solicitarea de formatare.</li> </ul> |
| <b>Ștergere descărcări de pe disc</b><br>Ștergere acum<br>Nu se șterg                           | Elimină descărcările de pe hard diskul imprimantei, inclusiv toate lucrările în așteptare, pe cele din buffer și pe cele parcate. Informațiile de evidență a lucrărilor nu sunt afectate.<br><b>Notă:</b> Setarea prestabilită este Ștergere acum.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Statistici lucrări</b><br>Imprimare<br>Golire                                                | Imprimă o listă cu toate statisticile stocate despre lucrări sau șterge informațiile de pe hard diskul imprimantei<br><b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pentru ca acest element de meniu să fie disponibil, imprimanta trebuie să aibă instalat un hard disk care să funcționeze.</li> <li>• Selectarea opțiunii Imprimare determină imprimarea unei liste de statistici.</li> <li>• Opțiunea Golire determină ștergerea tuturor statisticilor despre lucrări stocate pe hard diskul imprimantei.</li> <li>• Selecția Golire nu va fi afișată dacă opțiunea Evidență lucrări este setată la valoarea MarkTrack (Urmărire marcaje)<sup>TM</sup>.</li> </ul>                   |
| <b>Urmărire hexa</b><br>Activare                                                                | Asistă izolarea sursei unei probleme la o lucrare de imprimare<br><b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Când este selectat Activare, toate datele transmise către imprimantă sunt imprimate în format hexazecimal și reprezentarea caracterelor și codurile de control nu sunt executate.</li> <li>• Pentru a ieși din sau a dezactiva modul Urmărire hexa, opriți imprimanta sau resetati-o.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Estimare acoperire</b><br>Dezactivat<br>Activat                                              | Oferă o estimare a acoperirii procentuale cu negru de pe o pagină. Estimarea este imprimată pe o pagină separată, la sfârșitul fiecărei lucrări de imprimare.<br><b>Notă:</b> Setarea implicită din fabrică este Dezactivat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| Element de meniu                | Descriere                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Contrast LCD</b><br>1–10     | Ajustează contrastul afișajului<br><b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Setarea prestabilită din fabrică este 5.</li> <li>• O setare mai mare sporește iluminarea afișajului.</li> <li>• O setare mai mică diminuează iluminarea afișajului.</li> </ul>                                 |
| <b>Luminozitate LCD</b><br>1–10 | Reglează luminozitatea pentru iluminarea din spate a afișajului<br><b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Setarea prestabilită din fabrică este 5.</li> <li>• O setare mai mare sporește iluminarea afișajului.</li> <li>• O setare mai mică diminuează iluminarea afișajului.</li> </ul> |

## Meniul PDF

| Articol din meniu                                                           | Descriere                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Scale to Fit (Redimensionare pentru încadrare)</b><br>Da<br>Nu           | Redimensionează conținutul paginii pentru a se încadra în dimensiunea hârtiei<br><b>Notă:</b> Setarea prestabilită din fabrică este No (Nu). |
| <b>Annotations (Adnotări)</b><br>Do Not Print (Nu se tipăresc)<br>Imprimare | Tipărește adnotări într-un PDF<br><b>Notă:</b> Setarea prestabilită este Do Not Print (Nu se tipăresc).                                      |

## Meniul PostScript

| Articol de meniu                                                                         | Descriere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Print PS Error (Tipărire eroare PS)</b><br>Activat<br>Dezactivat                      | Tipărește o pagină care conține eroarea PostScript<br><b>Notă:</b> Setarea prestabilită din fabrică este Off (Dezactivat).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Font Priority (Prioritate font)</b><br>Resident (Rezident)<br>Flash/Disk (Flash/Disc) | Stabilește ordinea de căutare a font-urilor<br><b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Setarea prestabilită din fabrică este Resident (Rezident).</li> <li>• Pentru ca acest articol să fie disponibil, imprimanta trebuie să aibă instalat un card de memorie opțional formatat de tip flash sau un hard disc care să funcționeze.</li> <li>• Memoria flash opțională sau hard discul imprimantei nu poate fi protejat cu parolă la citire/scriere sau numai la scriere.</li> <li>• Dimensiunea bufferului pentru operație nu trebuie să fie setată la 100%.</li> </ul> |

## Meniul Emulare PCL

| Element de meniu                                                     | Descriere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sursă font</b><br>Rezident<br>Disc<br>Descărcat<br>Flash<br>Toate | Identifică setul de fonturi utilizate de elementul de meniu Nume font<br><b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Setarea implicită din fabrică este Rezident. Afișează setul de fonturi prestabilit din fabrică descărcat în memoria RAM a imprimantei.</li> <li>Setările Flash și Disc apar numai dacă este cazul și afișează toate fonturile stocate în locația respectivă.</li> <li>Opțiunile Flash și Disc trebuie să fie formate corect și nu pot fi protejate la Citire/Scriere, la Scriere sau prin parolă.</li> <li>Opțiunea Descărcat afișează toate fonturile descărcate în memoria RAM a imprimantei.</li> <li>Opțiunea Toate afișează toate fonturile disponibile, indiferent de locație.</li> </ul> |
| <b>Nume font</b><br><listă de fonturi disponibile>                   | Identifică un anumit font și locația sa de stocare<br><b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Setarea prestabilită din fabrică este Courier 10.</li> <li>Abrevierea pentru sursa fontului este R pentru rezident, F pentru Flash, K pentru disc și D pentru descărcare.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Set de simboluri</b><br>10U PC-8<br>12U PC-850                    | Identifică setul de simboluri pentru fiecare nume de font<br><b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>10U PC-8 este setarea prestabilită pentru Statele Unite.</li> <li>12U PC-850 este setarea prestabilită internațională.</li> <li>Un set de simboluri este un set de caractere alfabetice și numerice, semne de punctuație și simboluri speciale. Seturile de simboluri acceptă diverse limbi sau programe specifice cum sunt simbolurile matematice pentru text științific. Sunt afișate numai seturile de simboluri acceptate.</li> </ul>                                                                                                                                                                   |
| <b>Setări pentru emulare PCL</b><br>Pitch<br>0,08-100                | Identifică pasul pentru fonturile monospațiu scalabile<br><b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Setarea prestabilită din fabrică este 10.</li> <li>Pitch se referă la numărul de caractere de dimensiune fixă per inch (cpi).</li> <li>Caracteristica Pitch poate fi crescută sau micșorată în pași de 0,01 cpi.</li> <li>Pentru fonturile monospațiu nescalabile, caracteristica pitch apare pe afișaj, dar nu poate fi schimbată.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Setări pentru emulare PCL</b><br>Orientare<br>Portret<br>Peisaj   | Identifică orientarea textului și a elementelor grafice de pe pagină<br><b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Setarea prestabilită din fabrică este Portret.</li> <li>Setarea Portret imprimă textul și elementele grafice în paralel cu muchia scurtă a paginii.</li> <li>Setarea Peisaj imprimă textul și elementele grafice în paralel cu muchia lungă a paginii.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| Element de meniu                                                                                                                                                                                                                                                            | Descriere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Setări pentru emulare PCL</b><br>Linii per pagină<br>1-255                                                                                                                                                                                                               | Identifică numărul de linii care sunt imprimate pe fiecare pagină<br><b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Setarea prestabilită din fabrică pentru SUA este 60. Setarea prestabilită internațională este 68.</li> <li>Imprimanta stabilește spațiul dintre linii pe baza setărilor Linii per pagină, Dimensiune hârtie și Orientare. Selectați valorile dorite pentru Dimensiune hârtie și Orientare <i>înainte</i> de a seta opțiunea Linii per pagină.</li> </ul>                                |
| <b>Setări pentru emulare PCL</b><br>Lățime A4<br>198 mm<br>203 mm                                                                                                                                                                                                           | Setează imprimanta pentru imprimare pe hârtie de format A4<br><b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Setarea prestabilită din fabrică este 198 mm</li> <li>Setarea 203 mm stabilește lățimea paginii pentru a permite imprimarea a 80 de caractere cu pitch de 10.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Setări pentru emulare PCL</b><br>CR automat după LF<br>Activat<br>Dezactivat                                                                                                                                                                                             | Specifică dacă imprimanta efectuează automat un retur de car după comanda de control salt la rând nou<br><b>Notă:</b> Setarea implicită din fabrică este Dezactivat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Setări pentru emulare PCL</b><br>LF automat după CR<br>Activat<br>Dezactivat                                                                                                                                                                                             | Specifică dacă imprimanta efectuează un salt la rând nou după o comandă de control retur de car<br><b>Notă:</b> Setarea implicită din fabrică este Dezactivat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Renumerotare tăvi</b><br>Asociere alimentator MF<br>Dezactivat<br>Fără<br>0-199<br>Asociere tavă <x><br>Dezactivat<br>Fără<br>0-199<br>Asociere Hârtie alimentată manual<br>Dezactivat<br>Fără<br>0-199<br>Asociere Plic alimentat manual<br>Dezactivat<br>Fără<br>0-199 | Configurează imprimanta pentru a lucra cu software de imprimare sau aplicații care asociază diferite surse pentru tăvi, sertare și alimentatoare<br><b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Setarea implicită din fabrică este Dezactivat.</li> <li>Fără nu este o selecție disponibilă. Apare numai când este selectat de către interpretorul PCL 5.</li> <li>Opțiunea Fără ignoră comanda Selectare alimentare cu hârtie.</li> <li>0-199 permite asocierea unei setări particularizate.</li> </ul> |

| Element de meniu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Descriere                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Renumarotare tăvi</b><br>Vizualizare setări prestabilite din fabrică<br>Alimentator MF, prestabilit = 8<br>T1, prestabilit = 1<br>T2, prestabilit = 4<br>T3, prestabilit = 5<br>T4, prestabilit = 20<br>T5, prestabilit = 21<br>Plicuri, prestabilit = 6<br>Hârtie alimentată manual, prestabilit = 2<br>Plic alimentat manual, prestabilit = 3 | Vă permite să vizualizați setările prestabilite pentru fiecare tavă, sertar sau alimentator, chiar dacă nu au fost instalate |
| <b>Renumarotare tăvi</b><br>Restaurare setări prestabilite<br>Da<br>Nu                                                                                                                                                                                                                                                                             | Readuce toate setările de asociere pentru tăvi, sertare și alimentatoare la valorile prestabilite din fabrică                |

## Meniul HTML

| Element de meniu                                                                                                                                                                                                                                                                      | Descriere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nume font</b><br>Albertus MT<br>Antique Olive<br>Apple Chancery<br>Arial MT<br>Avant Garde<br>Bodoni<br>Bookman<br>Chicago<br>Clarendon<br>Cooper Black<br>Copperplate<br>Coronet<br>Courier<br>Eurostile<br>Garamond<br>Geneva<br>Gill Sans<br>Goudy<br>Helvetica<br>Hoefler Text | Intl CG Times<br>Intl Courier<br>Intl Univers<br>Joanna MT<br>Letter Gothic<br>Lubalin Gothic<br>Marigold<br>MonaLisa Recut<br>Monaco<br>New CenturySbk<br>New York<br>Optima<br>Oxford<br>Palatino<br>StempelGaramond<br>Taffy<br>Times<br>TimesNewRoman<br>Univers<br>Zapf Chancery                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Setează fontul prestabilit pentru documentele în format HTML<br><b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>În documentele în format HTML în care nu se specifică un font, se va utiliza fontul Times.</li> <li>Următoarele fonturi apar numai dacă este instalat un card de fonturi DBCS corespunzător: HG-GothicB, MSung-Light, MD_DotumChe și MingMT-Light.</li> </ul> |

| Element de meniu                               | Descriere                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dimensiune font</b><br>1–255 pt             | Setează dimensiunea prestabilită a fontului pentru documentele în format HTML<br><b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Setarea prestabilită din fabrică este 12 pt.</li> <li>• Dimensiunea fontului poate fi mărită în trepte de 1 punct.</li> </ul> |
| <b>Scalare</b><br>1–400%                       | Redimensionează fontul prestabilit pentru documentele HTML<br><b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Setarea prestabilită din fabrică este 100%.</li> <li>• Redimensionarea poate fi mărită în trepte de 1%.</li> </ul>                               |
| <b>Orientare</b><br>Portret<br>Peisaj          | Setează orientarea în pagină pentru documente în format HTML<br><b>Notă:</b> Setarea prestabilită din fabrică este Portret.                                                                                                                                          |
| <b>Dimensiune margini</b><br>8–255 mm          | Setează marginile paginilor pentru documentele HTML<br><b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Setarea prestabilită din fabrică este 19 mm</li> <li>• Dimensiunile marginilor pot fi mărite în trepte de 1 mm.</li> </ul>                              |
| <b>Fundaluri</b><br>Nu se imprimă<br>Imprimare | Specifică dacă se imprimă fundaluri în documente HTML<br><b>Notă:</b> Setarea prestabilită din fabrică este Imprimare.                                                                                                                                               |

## Meniul Image (Imagine)

| Articol din meniu                                             | Descriere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Auto Fit (Încadrare automată)</b><br>Activat<br>Dezactivat | Selectează valorile optime pentru dimensiunea hârtiei, dimensionare și orientare<br><b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Setarea prestabilită din fabrică este On (Activat).</li> <li>• Setarea On (Activat) înlocuiește setările de dimensionare și orientare pentru anumite imagini.</li> </ul>                      |
| <b>Invert (Inversare)</b><br>Activat<br>Dezactivat            | Inversează imaginile monocromatice în două tonuri<br><b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Setarea prestabilită din fabrică este Off (Dezactivat).</li> <li>• Dimensiunea fontului poate fi mărită în trepte de 1 punct.</li> <li>• Această setare nu este valabilă pentru imaginile în format GIF sau JPEG.</li> </ul> |

| Articol din meniu                                                                                                                                                                                                                                                         | Descriere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Scaling (Redimensionare)</b><br>Anchor Top Left (Ancorare stânga sus)<br>Best Fit (Încadrare optimă)<br>Anchor Center (Ancorare în centru)<br>Fit Height/Width (Încadrare pe înălțime/lățime)<br>Fit Height (Încadrare pe înălțime)<br>Fit Width (Încadrare pe lățime) | Redimensionează imaginea pentru a se încadra în dimensiunile selectate pentru hârtie<br><b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Opțiunea prestabilită din fabrică este Best Fit (Încadrare optimă).</li> <li>Când opțiunea Auto Fit (Încadrare automată) este setată la valoarea On (Activat), redimensionarea este setată automat la Best Fit (Încadrare optimă).</li> </ul> |
| <b>Orientare</b><br>Portret<br>Peisaj<br>Rev Portrait (Portret răsturnat)<br>Rev Landscape (Peisaj răsturnat)                                                                                                                                                             | Setează orientarea imaginii<br><b>Notă:</b> Setarea prestabilită din fabrică este Portrait (Portret).                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

## Meniul XPS

| Element de meniu                                           | Descriere                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Imprimare pagini de eroare</b><br>Dezactivat<br>Activat | Imprimă o pagină care conține informații despre erori, inclusiv erori de marcă XML<br><b>Notă:</b> Setarea implicită din fabrică este Dezactivat. |

## Meniul Ajustări broșură

Meniul Ajustări broșură este disponibil dacă un finisor de broșuri este instalat. Când imprimați broșuri, puteți selecta diferite ajustări din acest meniu.

Pentru a accesa meniul Ajustări broșură:

- 1 Închideți imprimanta.
- 2 Mențineți apăsat pe  și  în timp ce porniți imprimanta.
- 3 Eliberați butoanele când apare ecranul cu bara de progres.  
Imprimanta execută o secvență de pornire, apoi este afișat **Configuration Menu (Meniu Configurare)**.
- 4 Atingeți săgeata în jos până când apare **Booklet Adjustments (Ajustări broșură)**.
- 5 Atingeți **Booklet Adjustments (Ajustări broșură)**.



| Element de meniu                                                                                                                                                                         | Descriere                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dimensiune hârtie</b><br>A4<br>A5<br>Letter<br>Legal<br>Executive<br>Oficio<br>Folio<br>Declarație<br>Universal<br>A3<br>Tabloid<br>JIS B4                                            | Specifică dimensiunea hârtiei<br><b>Notă:</b> Valoarea implicită a acestei setări este dimensiunea pentru tava 1. |
| <b>Număr total de coli</b><br>1-2 coli<br>3 coli<br>4 coli<br>5-7 coli<br>8-15 coli                                                                                                      | Specifică numărul total de coli dintr-o broșură<br><b>Notă:</b> Setarea implicită din fabrică este de 1-2 coli.   |
| <b>Ajustare pentru suprapunerea la pliere</b><br>Suprapunere superioară<br>Suprapunere inferioară                                                                                        | Selectare a suprapunerii superioare sau inferioare în funcție de materialul imprimat                              |
| <b>Ajustare a poziționării greșite în timpul realizării broșurii</b><br>Poziționare greșită în sensul acelor de ceasornic<br>Poziționare greșită în sensul invers al acelor de ceasornic | Selectare a direcției orientării greșite în funcție de materialul imprimat                                        |

## Meniul Ajutor

Meniul Ajutor consistă din pagini de ajutor stocate în imprimantă în format PDF. Acestea conțin informații de referință privind folosirea imprimantei și efectuarea diverselor activități. Aveți posibilitatea să selectați imprimarea individuală a fiecăruia sau să selectați **Print all guides (Imprimă toate ghidurile)** pentru a le imprima pe toate odată.

Traducerile în engleză, franceză, germană și spaniolă sunt stocate în imprimantă. Pe CD-ul *Software și documentație* sunt disponibile și alte traduceri.

| Element de meniu              | Descriere                                                                                                                                              |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Imprimă toate ghidurile       | Imprimă toate ghidurile                                                                                                                                |
| Ghid pentru copiere           | Oferă informații despre realizarea de copii și modificarea setărilor                                                                                   |
| Ghid pentru poștă electronică | Oferă informații despre trimiterea de poștă electronică folosind adrese, numere rapide sau agenda și despre modificarea setărilor                      |
| Ghid pentru fax               | Oferă informații despre trimiterea de faxuri folosind numere de fax, numere rapide sau agenda și despre modificarea setărilor                          |
| Ghid pentru FTP               | Oferă informații despre scanarea documentelor direct pe un server FTP utilizând o adresă FTP, numere rapide sau agenda și despre modificarea setărilor |

| Element de meniu                    | Descriere                                                                 |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Ghid informativ                     | Oferă ajutor pentru localizarea de informații suplimentare                |
| Ghid pentru defecțiuni de imprimare | Oferă ajutor pentru rezolvarea defectelor repetate în copii sau imprimări |
| Ghid pentru consumabile             | Conține codurile de piese pentru consumabile                              |

# Întreținerea imprimantei

Periodic, sunt necesare anumite lucrări pentru a menține o calitate optimă a imprimării.

## Curățarea exteriorului imprimantei

- 1 Asigurați-vă că imprimanta este oprită și deconectată de la priza de perete.



**ATENȚIONARE—PERICOL DE ELECTROCUTARE:** Pentru a evita riscul electrocutării în timpul curățării părții exterioare a imprimantei, deconectați cablul de alimentare de la priza de perete și deconectați toate celelalte cabluri de la imprimantă înainte de a continua.

- 2 Scoateți hârtia din recipientul de ieșire standard

- 3 Umeziți cu apă o cârpă curată, fără scame.

**Avertisment—Potențiale daune:** Nu utilizați produse comerciale de curățare și nici detergenți, deoarece aceștia pot să deterioreze finisajul imprimantei.

- 4 Ștergeți numai exteriorul imprimantei, inclusiv recipientul de ieșire standard.

**Avertisment—Potențiale daune:** Utilizarea unei cârpe umede pentru a curăța interiorul poate să deterioreze imprimanta.

- 5 Înainte de a începe o nouă lucrare de imprimare, asigurați-vă că recipientul de ieșire standard este uscat.


**Notă:** Este disponibil un kit de curățare ce conține servetele pentru ecranul tactil și pentru geamul scannerului:

| Nume componentă                               | Număr componentă |
|-----------------------------------------------|------------------|
| Kit de curățare (ștergătoare umede și uscate) | 40X0392          |

## Curățarea geamului scannerului

Curățați geamul scannerului dacă întâmpinați probleme de calitate la imprimare, cum ar fi dungi pe imaginile copiate sau scanate.

- 1 Umeziți ușor o cârpă moale și fără scame sau un prosop de hârtie.
- 2 Deschideți capacul scannerului.

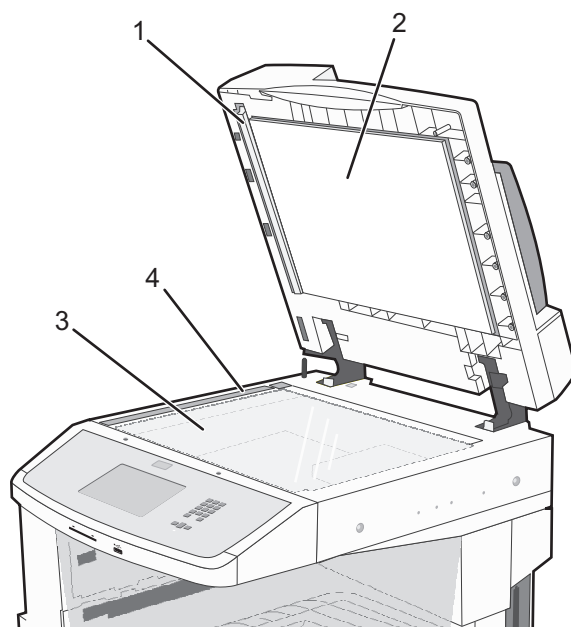

|   |                                                |
|---|------------------------------------------------|
| 1 | Partea inferioară albă a capacului ADF         |
| 2 | Partea inferioară albă a capacului scannerului |
| 3 | Geamul scannerului                             |
| 4 | Geamul ADF                                     |

- 3 Curățați zonele prezentate și lăsați-le să se usuce.
- 4 Închideți capacul scannerului.

## Ajustarea înregistrării scannerului

Înregistrarea scannerului este un proces prin care se aliniază zona de scanat cu locația hârtiei. Pentru a ajusta manual înregistrarea scannerului:

- 1 Închideți imprimanta.
- 2 Curățați sticla scannerului și materialele rămase.
- 3 Mențineți apăsat pe **3 DEF** și pe **6 MNG** până când apare bara de progres.
- 4 Eliberați butoanele.  
Imprimanta execută secvența de pornire, iar apoi este afișat meniul Diagnosticare.
- 5 Atingeți butonul săgeată sus sau jos până când apare **Scanner Test (Test scanner)**.

- 6 Atingeți **Scanner Test (Test scanner)**.
- 7 Atingeți butonul săgeată sus sau jos până când apare **Scanner Manual Registration (Înregistrare manuală scanner)**.
- 8 Atingeți **Scanner Manual Registration (Înregistrare manuală scanner)**.
- 9 Atingeți butoanele săgeată stânga și dreapta pentru a modifica setările.
- 10 Atingeți **Submit (Remitere)**.

## Depozitarea pieselor de schimb

Alegeți un loc de depozitare răcoros și curat pentru piesele de schimb ale imprimantei. Depozitați piesele de schimb în picioare, în ambalajul lor original până sunteți pregătiți să le utilizați.

Nu expuneți piese de schimb la:

- Lumină solară directă
- Temperaturi mai mari de 35°C (95°F)
- Umiditate mai mare de 80%
- Aer sărat
- Gaze corozive
- Praf

## Conservarea consumabilelor

Există setări pe care le puteți ajusta de la panoul de comandă al imprimantei pentru a economisi tonerul și hârtia.

Dacă trebuie să imprimați mai multe exemplare, puteți economisi consumabile imprimând primul exemplar și verificându-l înainte de a imprima și celelalte exemplare.

## Verificarea stării consumabilelor

Când este necesară înlocuirea unui articol consumabil sau trebuie efectuate activități de întreținere, pe ecran se afișează un mesaj în acest sens.

### Verificarea stării consumabilelor de la panoul de control al imprimantei

- 1 Asigurați-vă că imprimanta este pornită și că apare mesajul **Ready (Gata)**.
- 2 În ecranul de început, atingeți **FTP**.

**Notă:** Dacă **Status/Supplies (Stare/Consumabile)** nu este în ecranul de pornire, imprimați o pagină de setări de meniu pentru a examina starea consumabilelor.

### Verificarea stării consumabilelor de la un calculator din rețea

**Notă:** Calculatorul trebuie conectat la aceeași rețea ca imprimanta.

**1** Tastați adresa IP a imprimantei în câmpul adresă al browserului Web.

**Notă:** Dacă nu cunoașteți adresa IP a imprimantei, imprimați o pagină de configurare pentru rețea și aflați adresa IP din secțiunea TCP/IP.

**2** Faceți clic pe **Device Status (Stare dispozitiv)**. Apare pagina Stare dispozitiv, afișând un sumar cu nivelurile consumabilelor.

## Comandarea consumabilelor

Pentru a comanda consumabile în SUA, contactați Lexmark la numărul 1-800-539-6275, pentru informații despre distribuitorii autorizați de consumabile Lexmark din zona dvs. În alte țări/regiuni, vizitați site-ul Web Lexmark la adresa **www.lexmark.com** sau contactați magazinul de la care ați achiziționat imprimanta.

**Notă:** Toate duratele de viață estimate pentru consumabile presupun imprimarea pe hârtie simplă de dimensiune Letter sau A4.

## Comandarea cartușelor de toner

**Cartuș de toner și cod de produs recomandate**

| Nume componentă                   | Număr componentă | Pentru imprimantele |
|-----------------------------------|------------------|---------------------|
| Cartuș de toner cu randament mare | X860H21G         | X860, X862, X864    |

## Comandarea unui kt fotoconductor

Când apare mesajul **Replace Photoconductor (Înlocuiți fotoconductorul)**, comandați un nou kit fotoconductor.

| Nume componentă   | Număr componentă | Pentru imprimantele |
|-------------------|------------------|---------------------|
| Kit fotoconductor | X860H22G         | X860, X862, X864    |

## Comandarea unui kit de întreținere

Când apare mesajul **80 Routine maintenance needed (Este necesară operația de întreținere)**, comandați un kit de întreținere. Kitul de întreținere conține toate elementele necesare pentru înlocuirea rolurilor de tragere, rolei de încărcare, rolei de transfer și unității de fuziune.

**Notă:** Utilizarea anumitor tipuri de hârtie pot să necesite înlocuirea mai frecventă a kitului de întreținere. Rolele de tragere, rola de încărcare, rola de transfer și unitatea de fuziune pot fi, de asemenea, comandate separat și înlocuite la nevoie.

| Nume componentă                      | Număr componentă | Pentru imprimantele |
|--------------------------------------|------------------|---------------------|
| Kit de întreținere (joasă tensiune)  | 40X2375          | X860, X862, X864    |
| Kit de întreținere (înalță tensiune) | 40X2376          | X860, X862, X864    |
| Kit de întreținere (100 de volți)    | 40X2377          | X860, X862, X864    |
| Kit de întreținere (pentru ADF)      | 40X2734.         | X860, X862, X864    |

## Comandarea cartușelor de capse

Când apare mesajul **Staples Low (Lipsesc capse)** sau **Staples Empty (Fără capse)**, comandați cartușul de capse specificat.

Pentru mai multe informații, vedeți ilustrațiile din interiorul ușii pentru capsator.

| Nume componentă                 | Număr componentă |
|---------------------------------|------------------|
| Cartușe de capse – pachete de 3 | 25A0013          |

## Comandarea unui kit de curățare

Utilizați șervețelele umede și uscate din kitul de curățare pentru a curăța geamul scannerului și ecranul tactil.


| Nume componentă                               | Număr componentă |
|-----------------------------------------------|------------------|
| Kit de curățare (ștergătoare umede și uscate) | 40X0392          |

# Înlocuirea consumabilelor


## Schimbarea cartușului de toner.

Când apare unul dintre mesajele **88 Cartridge low (88 Cartuș consumat)**, **88.yy Replace cartridge (88.yy Înlocuiți cartușul)** sau **88 Replace cartridge to continue (88 Înlocuiți cartușul pentru a continua)** sau când imprimarea devine estompată:


- 1 Închideți imprimanta.
- 2 Deschideți ușa frontală.

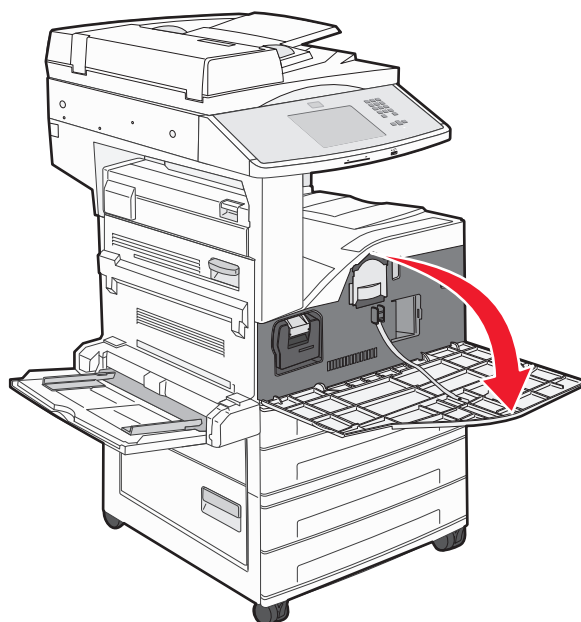

**3** Apucați mânerul și trageți cartușul afară.

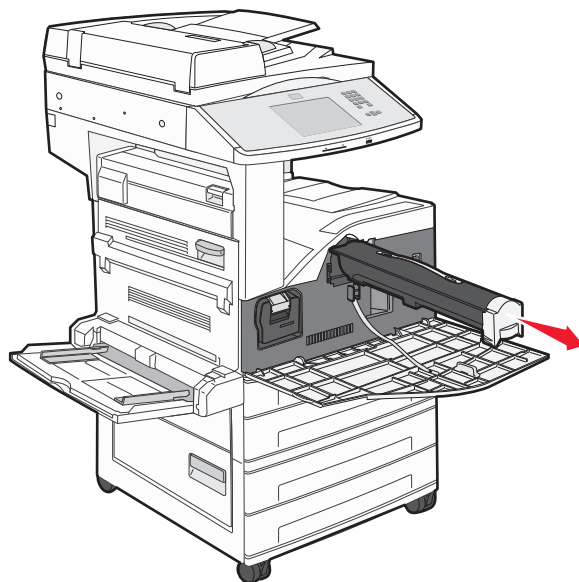


**4** Scoateți un cartuș nou din ambalaj.

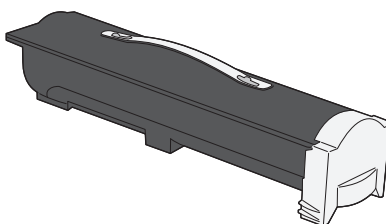


**Avertisment—Potențiale daune:** Când înlocuiți un cartuș de toner, nu lăsați noul cartuș expus luminii directe pentru o perioadă lungă de timp. Expunerea de durată la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării.

**5** Scuturați puternic cartușul dintr-o parte în alta de mai multe ori pentru a redistribui tonerul.

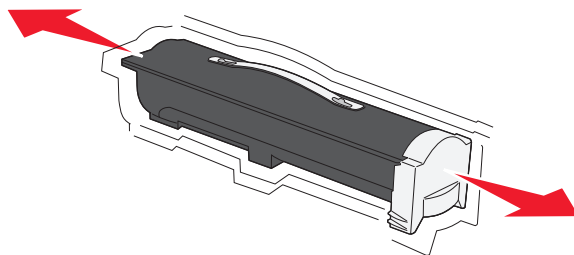




- 6** Introduceți cartușul nou în imprimantă. Apăsați cartușul de toner cât poate să intre. Cartușul va face un *clic* când intră corect în locul potrivit.

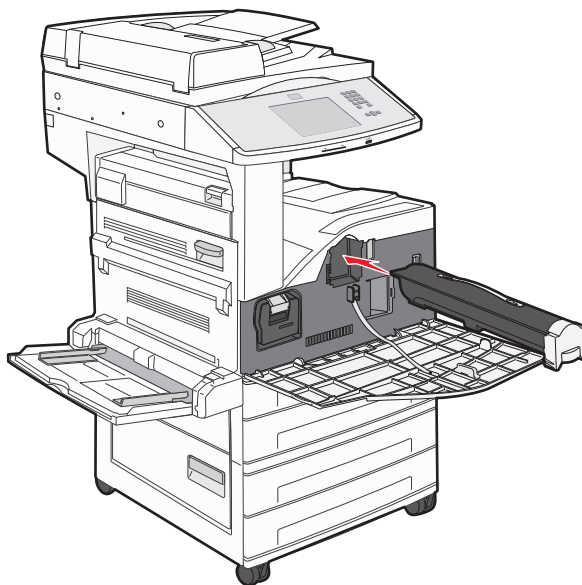

- 7** Închideți ușa frontală.

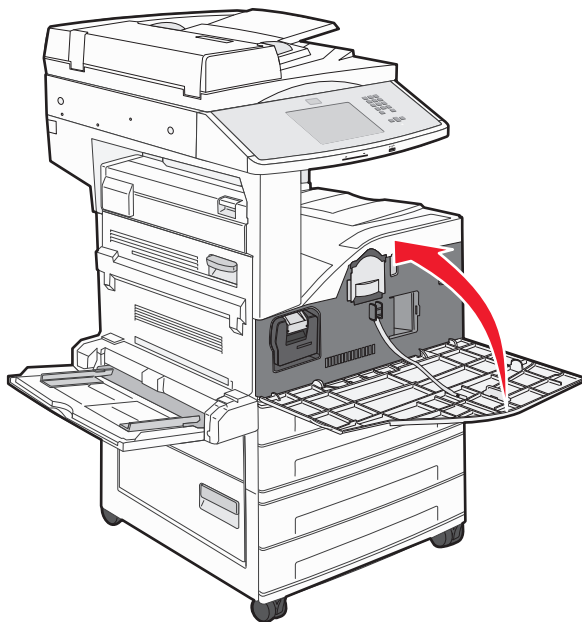


## Înlocuirea fotoconductorului

Aveți posibilitatea de a determina cu aproximație nivelul de încărcare al fotoconductorului imprimând foaia cu setările de configurare a imprimantei. Acest lucru vă ajută să decideți când este necesară comanda consumabilelor pentru înlocuire.


Pentru a garanta calitatea imprimării și pentru a evita deteriorarea imprimantei, aceasta oprește funcționarea după ce fotoconductorul atinge un maxim de 60.000 de pagini. Imprimanta vă notifică automat înainte ca fotoconductorul să atingă acest punct.

Când apare unul dintre mesajele **84 Replace photoconductor (84 Înlocuiți fotoconductorul)** sau **84 Photoconductor low (84 Fotoconductor consumat)**, comandați imediat un nou fotoconductor. Deși este posibil ca imprimanta să continue să funcționeze corespunzător după ce fotoconductorul a ajuns la sfârșitul duratei sale de viață, calitatea imprimării scade în mod semnificativ.


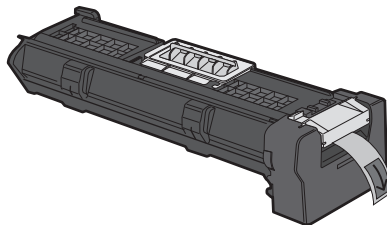


Pentru a înlocui fotoconductorul:


- 1** Închideți imprimanta.
- 2** Deschideți ușa frontală.

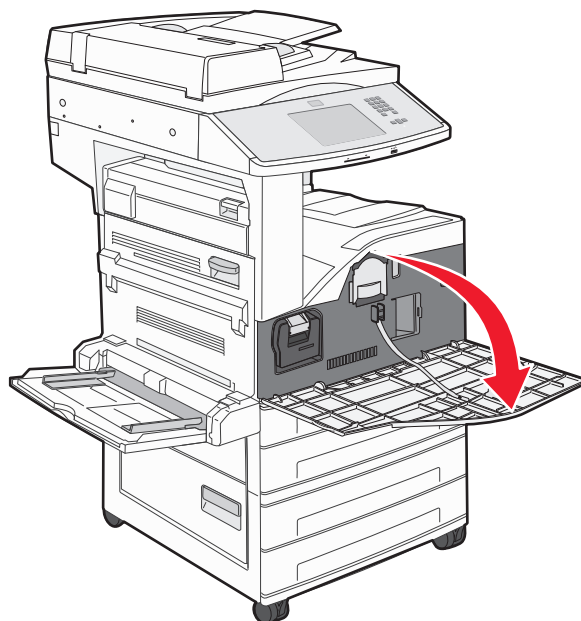


**Notă:** Dacă ușa laterală A este închisă, fotoconductorul nu poate fi tras în afară.

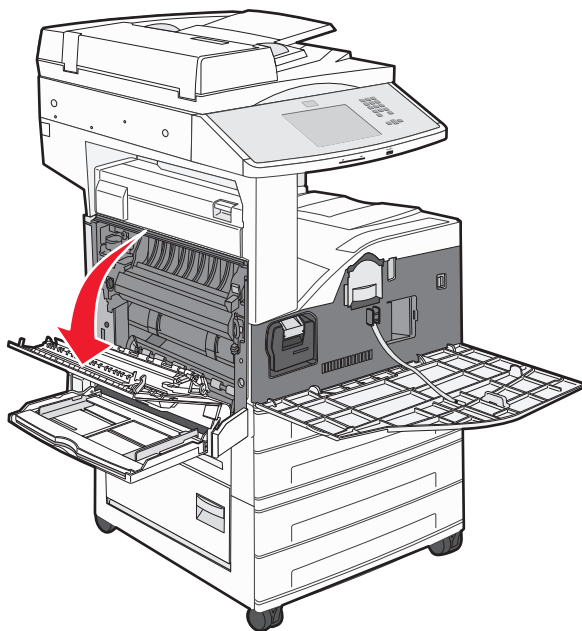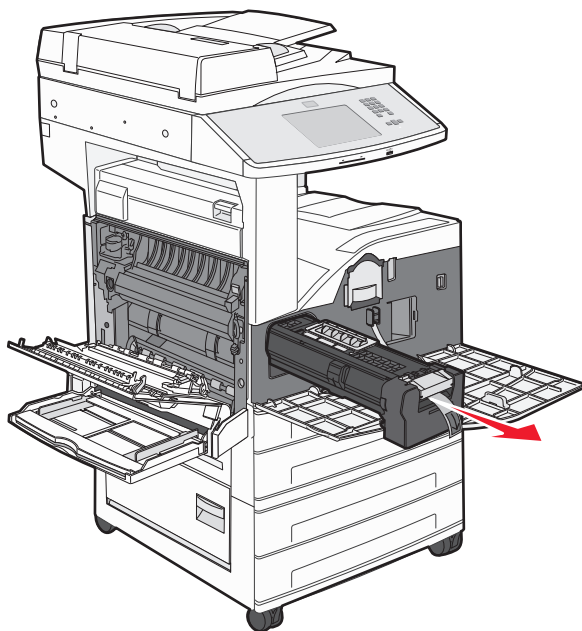**3** Coborâți ușa laterală A.**4** Trageți fotoconductorul afară din imprimantă.


Amplasați fotoconductorul pe o suprafață plană, curată.

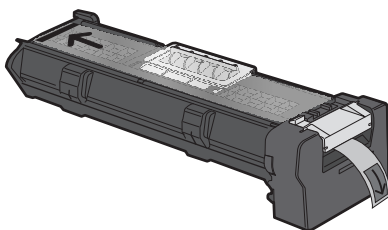**5** Despachetați noul fotoconductor.


**6** Aliniați și introduceți capătul fotoconductorului.

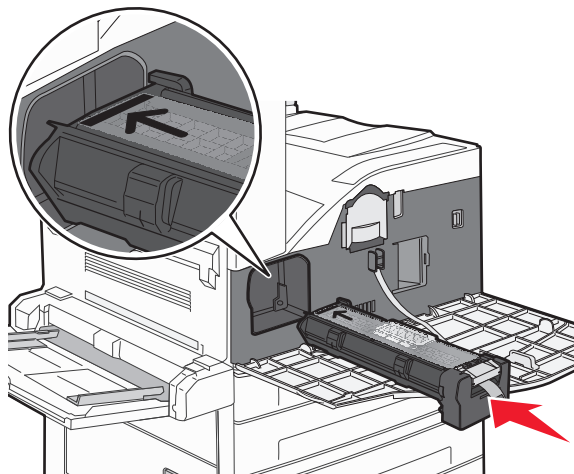

**7** Îndepărtați banda de pe partea superioară a fotoconductorului.

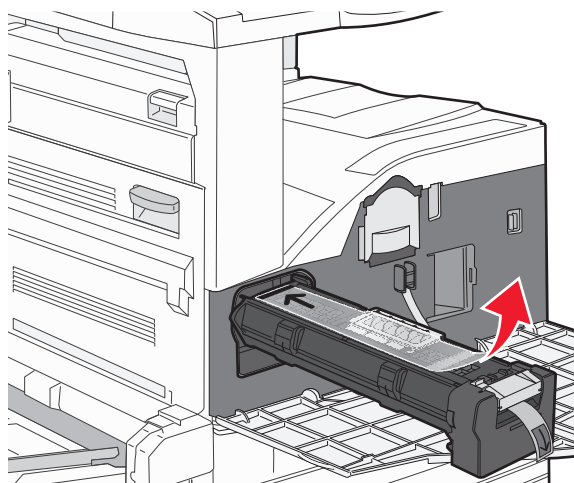



**8** Apăsați fotoconductorul atât cât poate să intre.

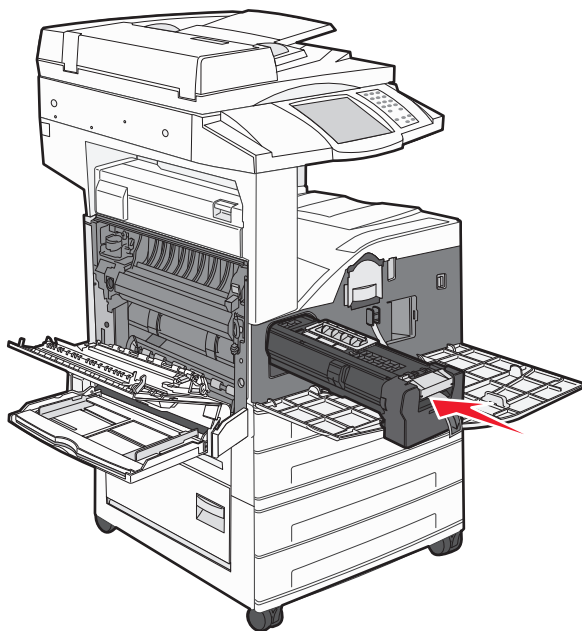

Fotoconductorul se fixează pe poziție cu un sunet specific dacă este instalat corect.

**9** Închideți ușa laterală A.

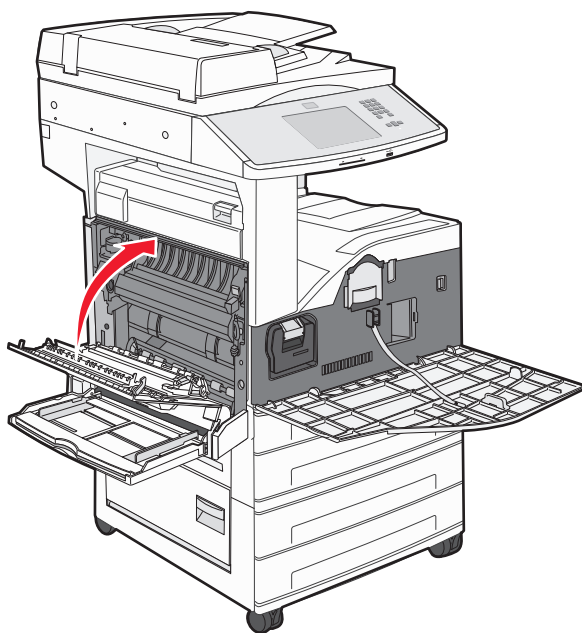

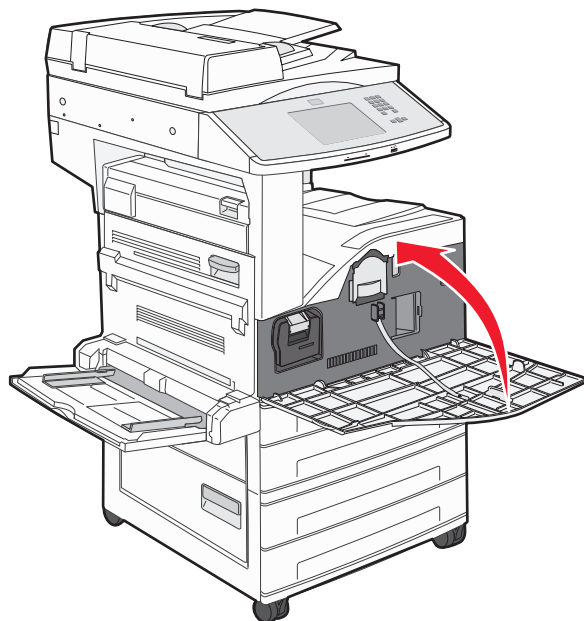**10** Închideți ușa frontală.

**Notă:** După introducerea fotoconductorului și închiderea tuturor ușilor, imprimanta efectuează un ciclu de motor și șterge avertismentul Înlocuiți fotoconductorul.

Imprimanta revine la starea **Ready (Pregătită)**.

## Mutarea imprimantei

### Înainte de mutarea imprimantei

 **ATENȚIONARE—RISC DE RĂNIRE:** Imprimanta cântărește mai mult de 55kg (121 livre) și, pentru a o muta în siguranță, este nevoie de cel puțin patru persoane sau de un utilaj mecanic corespunzător.




Pentru a evita rănirea dvs. sau deteriorarea imprimantei, urmați aceste indicații:

- Pentru a ridica imprimanta, sunt necesare cel puțin patru persoane sau un sistem mecanic de manipulare corect evaluat.
- Închideți imprimanta de la butonul de tensiune, apoi deconectați cablul de tensiune de la priza de perete.
- Deconectați toate firele și cablurile de la imprimantă, înainte de a o muta.
- Îndepărtați toate accesoriile imprimantei înainte de a o muta.


**Avertisment—Potențiale daune:** Deteriorarea imprimantei în urma mutării necorespunzătoare nu este acoperită de garanție.

### Scoaterea tăvilor opționale


- 1 Scoateți tava imprimantei.
- 2 Scoateți și păstrați cele două șuruburi.

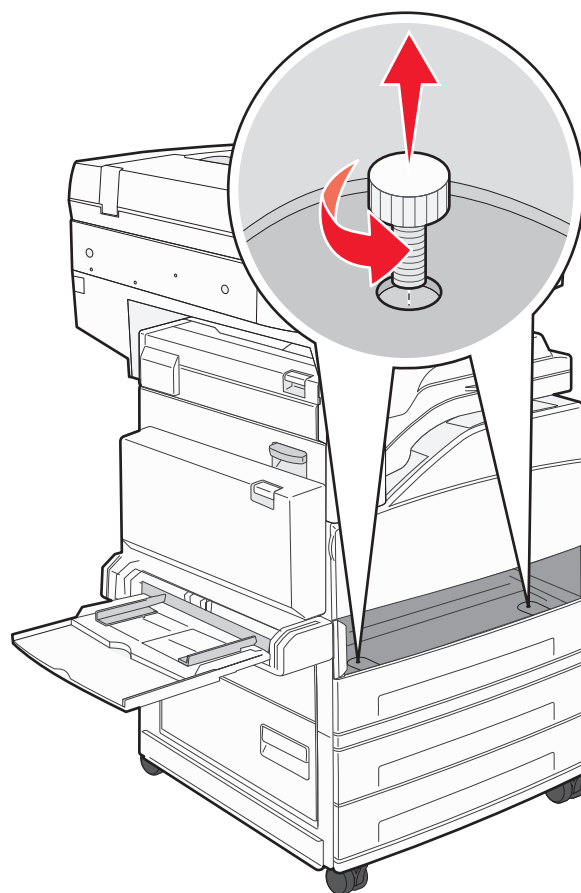

**3** Plasați tava în imprimantă.

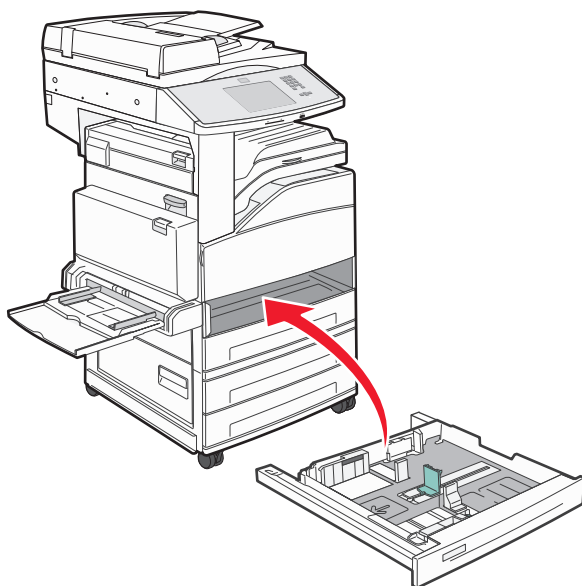


**4** Scoateți capacul pentru cablu.

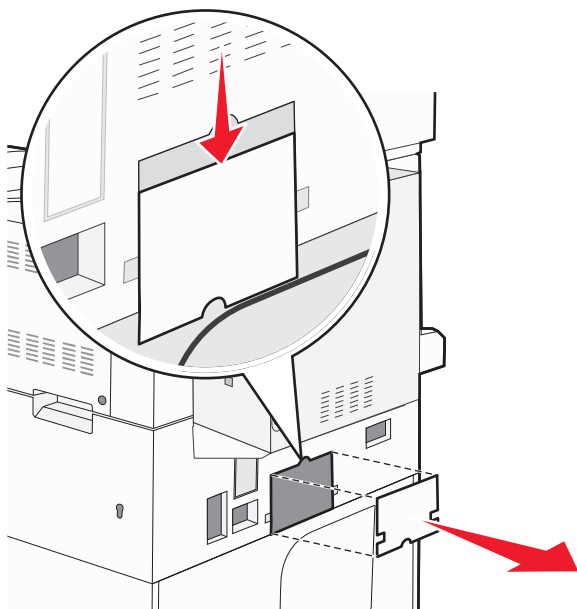




**5** Deconectați conectorul sertarului opțional.

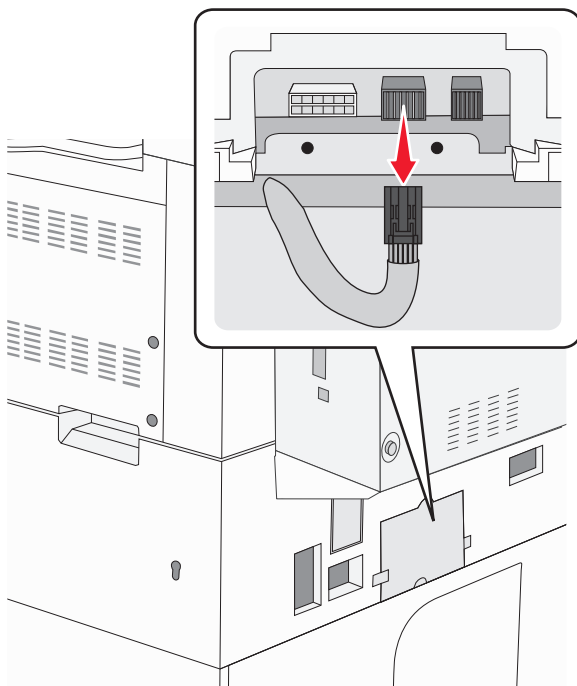

**6** Atașați capacul pentru cablu.

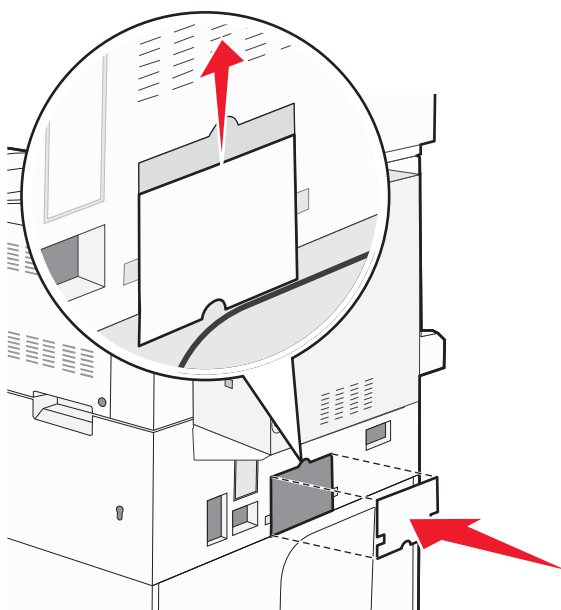

**7** Ridicați imprimanta de pe tăvi.

## **Mutarea imprimantei în altă locație**

Imprimanta și accesoriile pot fi mutate în siguranță în altă locație dacă respectați următoarele măsuri de siguranță:

- Cărucioarele utilizate pentru a muta imprimanta trebuie să aibă o suprafață care să poată susține integral baza imprimantei. Cărucioarele utilizate pentru a muta accesoriile trebuie să aibă o suprafață care să poată susține dimensiunile acestora.
- Mențineți imprimanta în poziție verticală.
- Evitați mutarea imprimantei prin mișcări de împingere bruște.

## **Expedierea imprimantei**

Când expediați imprimanta, utilizați ambalajul original sau contactați centrul de achiziție pentru a obține un kit de relocare.

## Asistența administrativă

### Găsirea informațiilor avansate despre rețele și administrare

Acest capitol prezintă activități elementare de suport administrativ. Pentru activități de suport avansat de sistem, consultați *Ghid pentru lucrul în rețea* de pe CD-ul *Software și documentație* și *Ghidul administratorului pentru Embedded Web Server* de pe site-ul Web al Lexmark la **www.lexmark.com**.

### Utilizare serverului EWS

Dacă imprimanta este instalată într-o rețea, serverul EWS este disponibil pentru o serie de funcții, între care:

- Vizualizarea unui ecran virtual al panoului de control al imprimantei
- Verificarea stării consumabilelor imprimantei
- Configurarea setărilor imprimantei
- Configurarea setărilor de rețea
- Vizualizarea rapoartelor

Pentru a accesa EWS, tastați adresa IP a imprimantei în câmpul adresă al browserului Web.

#### Note:

- Dacă nu cunoașteți adresa IP a imprimantei, imprimați pagina de configurare a rețelei pentru a găsi adresa IP în secțiunea TCP/IP.
- Pentru mai multe informații, consultați *Ghid pentru lucrul în rețea* de pe CD-ul *Software și documentație* și *Ghidul administratorului pentru Embedded Web Server* de pe site-ul Web al Lexmark la **www.lexmark.com**.

### Consultarea ecranului virtual

Când este deschis EWS, apare un ecran virtual în colțul din stânga sus al ecranului. Funcționează similar unui ecran real al unui panou de control de imprimantă, afișând mesajele imprimantei.

Pentru a accesa EWS, tastați adresa IP a imprimantei în câmpul adresă al browserului Web.

**Notă:** Dacă nu cunoașteți adresa IP a imprimantei, imprimați pagina de configurare pentru rețea pentru a găsi adresa IP în secțiunea TCP/IP.

Ecranul virtual apare în colțul din stânga sus al ecranului.

## Verificarea stării dispozitivului

Utilizând serverul EWS, aveți posibilitatea să vizualizați setările tăvilor de hârtie, nivelul de toner din cartușul de imprimare, procentul duratei de viață rămasă în kitul de întreținere și măsurătorile de capacitate ale anumitor componente ale imprimantei. Pentru a vizualiza starea dispozitivului:

- 1 Tastați adresa IP a imprimantei în câmpul adresă al browserului Web.

**Notă:** Dacă nu cunoașteți adresa IP a imprimantei, imprimați pagina de configurare a rețelei pentru a găsi adresa IP în secțiunea TCP/IP.

- 2 Faceți clic pe **Device Status (Stare dispozitiv)**.

## Setarea avertizărilor prin e-mail

Este posibil ca imprimanta să vă trimită un e-mail când consumabilele se uzează sau când trebuie schimbată, adăugată sau deblocată hârtia.

Pentru a configura alerte prin e-mail:

- 1 Tastați adresa IP a imprimantei în câmpul adresă al browserului Web.

**Notă:** Dacă nu cunoașteți adresa IP a imprimantei, imprimați pagina de configurare a rețelei pentru a găsi adresa IP în secțiunea TCP/IP.

- 2 Faceți clic pe **Settings (Setări)**

- 3 Sub Alte setări, faceți clic pe **E-mail Alert Setup (Configurare avertizare prin e-mail)**.

- 4 Selectați elementele pentru care să se facă notificarea și tastați adresele de e-mail.

- 5 Faceți clic pe **Submit (Remitere)**.

**Notă:** Consultați-vă cu persoana care se ocupă de asistența tehnică a sistemului pentru a configura serverul de e-mail.

## Vizualizarea rapoartelor

Se pot vedea unele rapoarte din EWS. Aceste rapoarte sunt utile pentru evaluarea stării imprimantei, a rețelei și a consumabilelor.

Pentru a vedea rapoartele de la o imprimantă de rețea:

- 1 Tastați adresa IP a imprimantei în câmpul adresă al browserului Web.

**Notă:** Dacă nu cunoașteți adresa IP a imprimantei, imprimați pagina de configurare a rețelei pentru a găsi adresa IP în secțiunea TCP/IP.

- 2 Faceți clic pe **Reports (Rapoarte)**, apoi faceți clic pe tipul de raport pe care doriți să îl vizualizați.

## Reglarea luminozității ecranului

Dacă aveți probleme la citirea ecranului, strălucirea ecranului LCD se poate ajusta din meniul Setări.

- 1 Asigurați-vă că imprimanta este pornită și că apare mesajul **Ready (Gata)**.
- 2 În ecranul de început, atingeți .
- 3 Atingeți **Settings (Setări)**.
- 4 Atingeți **General Settings (Setări generale)**.
- 5 Apăsați săgeata în jos până ce apare **Screen Brightness (Luminozitate ecran)**.
- 6 Apăsați săgețile pentru a mări sau micșora luminozitatea.  
Setările de luminozitate pot fi ajustate între 20 și 100 (100 fiind setarea implicită de fabricație).
- 7 Apăsați **Submit (Remitere)**.
- 8 Apăsați .

## Restaurarea setărilor prestabilite din fabrică

Dacă doriți să rețineți o listă de setări curente de meniu pentru referință, imprimați o pagină de setări de meniu, înainte de a restaura setările prestabilite din fabrică. Pentru informații suplimentare, consultați „Imprimarea unei pagini cu setările de meniu” de la pagina 39.

**Avertisment—Potențiale daune:** Revenirea la setările prestabilite din fabrică determină readucerea celor mai multe dintre setările imprimantei la valorile prestabilite din fabrică. Excepțiile includ limba afișajului, mesajele și dimensiunile particularizate și setările de meniu Rețea/Port. Toate elementele descărcate stocate în memoria RAM sunt șterse. Elementele descărcate stocate în memoria flash sau pe hard diskul imprimantei nu sunt afectate.

- 1 Asigurați-vă că imprimanta este pornită și că apare mesajul **Ready (Gata)**.
- 2 În ecranul de început, apăsați pe .
- 3 Apăsați pe **Settings (Setări)**.
- 4 Apăsați pe **General Settings (Setări generale)**.
- 5 Apăsați săgeata în jos până ce apare **Timeouts (Expirări)**.
- 6 Apăsați butonul săgeată stânga sau dreapta până când apare mesajul **Restore Now (Revenire acum)**.
- 7 Apăsați pe **Submit (Remitere)**.
- 8 Apăsați pe .

# Rezolvarea problemelor

## Rezolvarea problemelor elementare ale imprimantei

### Rezolvarea problemelor simple cu imprimanta

Dacă există probleme simple cu imprimanta sau aceasta nu răspunde, asigurați-vă că:

- Ați conectat cablul de tensiune la imprimantă și la o priză cu împământare.
- Priza electrică nu a fost întreruptă de la un comutator sau întrerupător.
- Imprimanta nu este cuplată la un dispozitiv de protecție la supratensiune, la o sursă de tensiune neîntreruptibilă sau la un cablu prelungitor.
- Celelalte echipamente electronice pe care le conectați la priză funcționează.
- Imprimanta este pornită. Verificați întrerupătorul imprimantei.
- Cablul imprimantei este bine cuplat la imprimantă și la calculatorul gazdă, la serverul de imprimare, la echipamentul opțional sau la alt echipament de rețea.
- Toate opțiunile sunt instalate corect.
- Setările driverului de imprimantă sunt corecte.

După ce ați efectuat toate aceste verificări, opriți imprimanta, așteptați 10 secunde, apoi porniți-o din nou. În felul acesta, problema va fi, de regulă, rezolvată.

### Afișajul panoului de control al imprimantei este gol sau afișează numai blocuri

Testul automat al imprimantei a eșuat. Opriți imprimanta, așteptați aproximativ 10 secunde, apoi reporniți-o.

Dacă nu se afișează imaginea ceasului și **Ready (Pregătită)**, opriți imprimanta și contactați serviciul de asistență pentru clienți.

### Serverul EWS nu se deschide

Acestea sunt soluțiile posibile. Încercați una sau mai multe din variantele următoare:

#### VERIFICAȚI CONEXIUNILE DE REȚEA

Asigurați-vă că imprimanta și computerul sunt deschise și conectate la aceeași rețea fără fir.

#### VERIFICAȚI SETĂRILE DE REȚEA

În funcție de setările de rețea, pentru a accesa serverul EWS, trebuie să tastați **https://** în loc de **http://** înaintea adresei IP a imprimantei. Pentru informații suplimentare, consultați administratorul de sistem.

## Despre mesajele imprimantei

### Eroare la unitatea flash. Scoateți și reintroduceți unitatea.

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Scoateți și reintroduceți unitatea flash.
- Dacă mesajul de eroare rămâne, este posibil ca memoria flash să fie deteriorată și să necesite înlocuire.

### Schimbați <input src> cu <Custom Type Name>

Puteți schimba sursa de hârtie curentă pentru restul lucrării de imprimare. Pagina formatată va fi imprimată pe hârtia încărcată în tava respectivă. Acest lucru poate cauza trunchierea textului sau imaginii. Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Selectați tava pentru hârtie cu tipul și dimensiunea corectă a hârtiei.
- Apăsați **Use current [src] (Utilizare curentă [src])** pentru a ignora mesajul și imprima din tava selectată pentru lucrarea de imprimare.
- Apăsați **Continue (Continuare)** pentru a continua lucrarea dacă dimensiunea și tipul s-au încărcat corect în tavă, iar această dimensiune și tip sunt specificate în panoul de control al imprimantei din meniul Hârtie.

**Notă:** Dacă apăsați Continuare când nu se află nicio hârtie în tavă, lucrarea nu va fi continuată.

- Apăsați **Cancel job (Revocare lucrare)**, pentru a revoca lucrarea curentă.

### Schimbați <input src> cu <Custom Type Name> încărcăți <orientation>

Puteți schimba sursa de hârtie curentă pentru restul lucrării de imprimare. Pagina formatată va fi imprimată pe hârtia încărcată în tava respectivă. Acest lucru poate cauza trunchierea textului sau imaginii. Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Selectați tava pentru hârtie cu tipul și dimensiunea corectă a hârtiei.
- Apăsați **Use current [src] (Utilizare curentă [src])** pentru a ignora mesajul și imprima din tava selectată pentru lucrarea de imprimare.
- Apăsați **Continue (Continuare)** pentru a continua lucrarea dacă dimensiunea și tipul s-au încărcat corect în tavă, iar această dimensiune și tip sunt specificate în panoul de control al imprimantei din meniul Hârtie.

**Notă:** Dacă apăsați Continuare când nu se află nicio hârtie în tavă, lucrarea nu va fi continuată.

- Apăsați **Cancel job (Revocare lucrare)**, pentru a revoca lucrarea curentă.

### Schimbați <input src> cu <Custom String>

Puteți schimba sursa de hârtie curentă pentru restul lucrării de imprimare. Pagina formatată va fi imprimată pe hârtia încărcată în tava respectivă. Acest lucru poate cauza trunchierea textului sau imaginii. Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Selectați tava pentru hârtie cu tipul și dimensiunea corectă a hârtiei.
- Apăsați **Use current [src] (Utilizare curentă [src])** pentru a ignora mesajul și imprima din tava selectată pentru lucrarea de imprimare.

- Apăsați **Continue (Continuare)** pentru a continua lucrarea dacă dimensiunea și tipul s-au încărcat corect în tavă, iar această dimensiune și tip sunt specificate în panoul de control al imprimantei din meniul Hârtie.

**Notă:** Dacă apăsați Continuare când nu se află nicio hârtie în tavă, lucrarea nu va fi continuată.

- Apăsați **Cancel job (Revocare lucrare)**, pentru a revoca lucrarea curentă.

### Schimbați <input src> cu <Custom String> încărcăți <orientation>

Puteți schimba sursa de hârtie curentă pentru restul lucrării de imprimare. Pagina formatată va fi imprimată pe hârtia încărcată în tava respectivă. Acest lucru poate cauza trunchierea textului sau imaginii. Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Selectați tava pentru hârtie cu tipul și dimensiunea corectă a hârtiei.
- Apăsați **Use current [src] (Utilizare curentă [src])** pentru a ignora mesajul și imprima din tava selectată pentru lucrarea de imprimare.
- Apăsați **Continue (Continuare)** pentru a continua lucrarea dacă dimensiunea și tipul s-au încărcat corect în tavă, iar această dimensiune și tip sunt specificate în panoul de control al imprimantei din meniul Hârtie.

**Notă:** Dacă apăsați Continuare când nu se află nicio hârtie în tavă, lucrarea nu va fi continuată.

- Apăsați **Cancel job (Revocare lucrare)**, pentru a revoca lucrarea curentă.

### Schimbați <input src> cu <size>

Puteți schimba sursa de hârtie curentă pentru restul lucrării de imprimare. Pagina formatată va fi imprimată pe hârtia încărcată în tava respectivă. Acest lucru poate cauza trunchierea textului sau imaginii. Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Selectați tava pentru hârtie cu tipul și dimensiunea corectă a hârtiei.
- Apăsați **Use current [src] (Utilizare curentă [src])** pentru a ignora mesajul și imprima din tava selectată pentru lucrarea de imprimare.
- Apăsați **Continue (Continuare)** pentru a continua lucrarea dacă dimensiunea și tipul s-au încărcat corect în tavă, iar această dimensiune și tip sunt specificate în panoul de control al imprimantei din meniul Hârtie.

**Notă:** Dacă apăsați Continuare când nu se află nicio hârtie în tavă, lucrarea nu va fi continuată.

- Apăsați **Cancel job (Revocare lucrare)**, pentru a revoca lucrarea curentă.

### Schimbați <input src> cu <size> încărcăți <orientation>

Puteți schimba sursa de hârtie curentă pentru restul lucrării de imprimare. Pagina formatată va fi imprimată pe hârtia încărcată în tava respectivă. Acest lucru poate cauza trunchierea textului sau imaginii. Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Selectați tava pentru hârtie cu tipul și dimensiunea corectă a hârtiei.
- Apăsați **Use current [src] (Utilizare curentă [src])** pentru a ignora mesajul și imprima din tava selectată pentru lucrarea de imprimare.
- Apăsați **Continue (Continuare)** pentru a continua lucrarea dacă dimensiunea și tipul s-au încărcat corect în tavă, iar această dimensiune și tip sunt specificate în panoul de control al imprimantei din meniul Hârtie.

**Notă:** Dacă apăsați Continuare când nu se află nicio hârtie în tavă, lucrarea nu va fi continuată.

- Apăsați **Cancel job (Revocare lucrare)**, pentru a revoca lucrarea curentă.



## Schimbați <input src> cu <type> <size>

Puteți schimba sursa de hârtie curentă pentru restul lucrării de imprimare. Pagina formatată va fi imprimată pe hârtia încărcată în tava respectivă. Acest lucru poate cauza trunchierea textului sau imaginii. Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Selectați tava pentru hârtie cu tipul și dimensiunea corectă a hârtiei.
- Apăsați **Use current [src] (Utilizare curentă [src])** pentru a ignora mesajul și imprima din tava selectată pentru lucrarea de imprimare.
- Apăsați **Continue (Continuare)** pentru a continua lucrarea dacă dimensiunea și tipul s-au încărcat corect în tavă, iar această dimensiune și tip sunt specificate în panoul de control al imprimantei din meniul Hârtie.

**Notă:** Dacă apăsați Continuare când nu se află nicio hârtie în tavă, lucrarea nu va fi continuată.

- Apăsați **Cancel job (Revocare lucrare)**, pentru a revoca lucrarea curentă.

## Schimbați <input src> cu <type> <size> încărcăți <orientation>

Puteți schimba sursa de hârtie curentă pentru restul lucrării de imprimare. Pagina formatată va fi imprimată pe hârtia încărcată în tava respectivă. Acest lucru poate cauza trunchierea textului sau imaginii. Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Selectați tava pentru hârtie cu tipul și dimensiunea corectă a hârtiei.
- Apăsați **Use current [src] (Utilizare curentă [src])** pentru a ignora mesajul și imprima din tava selectată pentru lucrarea de imprimare.
- Apăsați **Continue (Continuare)** pentru a continua lucrarea dacă dimensiunea și tipul s-au încărcat corect în tavă, iar această dimensiune și tip sunt specificate în panoul de control al imprimantei din meniul Hârtie.

**Notă:** Dacă apăsați Continuare când nu se află nicio hârtie în tavă, lucrarea nu va fi continuată.

- Apăsați **Cancel job (Revocare lucrare)**, pentru a revoca lucrarea curentă.

## Verificați ghidajele <input src>

<input src> se referă la alimentatorul multifuncțional. Imprimanta nu poate determina dimensiunea hârtiei.

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Reajustați ghidajele pentru hârtie.
- Verificați configurația tăvii.

## Verificați orientarea sau ghidajele <input src>

Imprimanta nu cunoaște dimensiunea efectivă a hârtiei încărcate într-o tavă din cauza unei setări incorecte de orientare a hârtiei sau din cauză că ghidajele tăvii nu sunt în locația corespunzătoare.

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Deplasați ghidajele din tavă în pozițiile corecte ale dimensiunii hârtiei încărcate.
- Asigurați-vă că setarea pentru dimensiunea hârtiei corespunde hârtiei încărcate în tavă:
  - 1 Din meniul Hârtie de la panoul de control al imprimantei, verificați setarea Dimensiune hârtie.
  - 2 Înainte de trimiterea lucrării la imprimare, specificați dimensiunea corectă a hârtiei:
    - Pentru utilizatorii de Windows, specificați dimensiunea din Proprietăți imprimare.
    - Pentru utilizatorii Macintosh, specificați dimensiunea din dialogul Page Setup.

**Închideți ușa <x>**

Închideți ușa specificată.

**Close cover <x> (Închideți capacul <x>)**

Închideți capacul specificat pentru ca mesajul să dispară.

**Închideți capacul H**

Închideți capacul specificat pentru ca mesajul să dispară.

**Disc corupt**

Imprimanta a încercat o operație de recuperare a hard diskului și hard diskul nu a fost reparat. Hard diskul trebuie reformatat.

Apsați **Reformat disk (Reformatare disc)** pentru a reformata hard diskul și a șterge mesajul.

**Notă:** Reformatarea discului șterge toate fișierele stocate pe acesta.

**Goliți caseta perforatorului**

Goliți caseta perforatorului, apoi reintroduceți-l în finisor. Așteptați ca mesajul să dispară.

**Server Weblink neconfigurat. Contactați administratorul de sistem.**

A apărut o eroare pe serverul Weblink sau serverul nu este configurat corect. Apăsați **Continue (Continuare)** pentru a goli mesajul. Dacă mesajul apare din nou, contactați persoana de suport pentru sistem.

**Disc plin – Lucrare de scanare revocată**

Lucrarea de scanare s-a revocat sau s-a oprit din cauza spațiului insuficient pe hard diskul imprimantei.

Apăsați **Continue (Continuare)** pentru a șterge mesajul.

**Memorie de fax plină**

Memorie insuficientă pentru trimiterea lucrării de fax.

Apăsați **Continue (Continuare)** pentru a șterge mesajul.

**Server de fax 'To Format' neconfigurat. Contactați administratorul de sistem.**

Imprimanta este în mod Server Fax, dar configurarea Server Fax nu s-a realizat.

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Apăsați **Continue (Continuare)** pentru a goli mesajul.
- Terminați configurarea Server Fax. Dacă mesajul apare din nou, contactați persoana de suport pentru sistem.

## Numele stației de fax este neconfigurat

Numele stației de fax nu a fost introdus. Trimiterea și primirea faxurilor s-a dezactivat până când faxul este configurat corect.

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Apăsați **Continue (Continuare)** pentru a șterge mesajul.
- Terminați configurarea faxului analogic. Dacă mesajul apare din nou, contactați persoana de suport pentru sistem.

## Numărul stației de fax este neconfigurat

Numărul stației de fax nu a fost introdus. Trimiterea și primirea faxurilor s-a dezactivat până când faxul este configurat corect.

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Apăsați **Continue (Continuare)** pentru a șterge mesajul.
- Terminați configurarea faxului analogic. Dacă mesajul apare din nou, contactați persoana de suport pentru sistem.

## Introduceți tava <x>

Introduceți tava specificată în imprimantă.

## Încărcare <src> cu <x>

<src> este o tavă sau un alimentator, iar <x> este un tip sau o dimensiune de hârtie.

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Încărcați hârtia specificată în tavă.
- Apăsați **Continue (Continuare)** pentru a șterge mesajul și a continua să tipăriți.

Dacă imprimanta găsește o tavă care conține tipul corect de hârtie la dimensiunea corectă, aceasta se alimentează din acea tavă. Dacă imprimanta nu găsește nici o tavă care să conțină tipul corect de hârtie la dimensiunea corectă, aceasta tipărește din sursa prestabilită.

- Anulați operația de tipărire curentă.

## Încărcați <input src> cu <Custom Type Name>

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Încărcați hârtia specificată în tavă.
- Apăsați **Continue (Continuare)** pentru a șterge mesajul și a continua să tipăriți.

Dacă imprimanta găsește o tavă care conține tipul corect de hârtie la dimensiunea corectă, aceasta se alimentează din acea tavă. Dacă imprimanta nu găsește nici o tavă care să conțină tipul corect de hârtie la dimensiunea corectă, aceasta tipărește din sursa prestabilită.

- Anulați operația de tipărire curentă.

## Încărcați <input src> cu <Custom String>

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Încărcați hârtia specificată în tavă.
- Apăsați **Continue (Continuare)** pentru a șterge mesajul și a continua să tipăriți.

Dacă imprimanta găsește o tavă care conține tipul corect de hârtie la dimensiunea corectă, aceasta se alimentează din acea tavă. Dacă imprimanta nu găsește nici o tavă care să conțină tipul corect de hârtie la dimensiunea corectă, aceasta tipărește din sursa prestabilită.

- Anulați operația de tipărire curentă.

## Încărcați <input src> cu <type> <size>

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Încărcați hârtia specificată în tavă.
- Apăsați **Continue (Continuare)** pentru a șterge mesajul și a continua să tipăriți.

Dacă imprimanta găsește o tavă care conține tipul corect de hârtie la dimensiunea corectă, aceasta se alimentează din acea tavă. Dacă imprimanta nu găsește nici o tavă care să conțină tipul corect de hârtie la dimensiunea corectă, aceasta tipărește din sursa prestabilită.

- Anulați operația de tipărire curentă.

## Încărcați <input src> cu <size>

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Încărcați hârtia specificată în tavă.
- Apăsați **Continue (Continuare)** pentru a șterge mesajul și a continua să tipăriți.

Dacă imprimanta găsește o tavă care conține tipul corect de hârtie la dimensiunea corectă, aceasta se alimentează din acea tavă. Dacă imprimanta nu găsește nici o tavă care să conțină tipul corect de hârtie la dimensiunea corectă, aceasta tipărește din sursa prestabilită.

- Anulați operația de tipărire curentă.

## Încărcare alimentator manual cu <x>

<x> este dimensiunea și tipul de hârtie

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Încărcați hârtia specificată în alimentatorul multifuncțional.
- Apăsăți **Continue (Continuare)** pentru a șterge mesajul și a continua să tipăriți.

Dacă imprimanta găsește o tavă care conține tipul corect de hârtie la dimensiunea corectă, aceasta se alimentează din acea tavă. Dacă imprimanta nu găsește nici o tavă care să conțină tipul corect de hârtie la dimensiunea corectă, aceasta tipărește din sursa prestabilită.

- Anulați operația de tipărire curentă.

## Încărcați alimentatorul manual cu <Custom Type Name>

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Încărcați hârtia specificată în alimentatorul multifuncțional.
- Apăsăți **Continue (Continuare)** pentru a șterge mesajul și a continua să tipăriți.

Dacă imprimanta găsește o tavă care conține tipul corect de hârtie la dimensiunea corectă, aceasta se alimentează din acea tavă. Dacă imprimanta nu găsește nici o tavă care să conțină tipul corect de hârtie la dimensiunea corectă, aceasta tipărește din sursa prestabilită.

- Anulați operația de tipărire curentă.

## Încărcați alimentatorul manual cu <Custom String>

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Încărcați hârtia specificată în alimentatorul multifuncțional.
- Apăsăți **Continue (Continuare)** pentru a șterge mesajul și a continua să tipăriți.

Dacă imprimanta găsește o tavă care conține tipul corect de hârtie la dimensiunea corectă, aceasta se alimentează din acea tavă. Dacă imprimanta nu găsește nici o tavă care să conțină tipul corect de hârtie la dimensiunea corectă, aceasta tipărește din sursa prestabilită.

- Anulați operația de tipărire curentă.

## Încărcați alimentatorul manual cu <size>

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Încărcați hârtia specificată în alimentatorul multifuncțional.
- Apăsăți **Continue (Continuare)** pentru a șterge mesajul și a continua să tipăriți.

Dacă imprimanta găsește o tavă care conține tipul corect de hârtie la dimensiunea corectă, aceasta se alimentează din acea tavă. Dacă imprimanta nu găsește nici o tavă care să conțină tipul corect de hârtie la dimensiunea corectă, aceasta tipărește din sursa prestabilită.

- Anulați operația de tipărire curentă.

## Încărcați alimentatorul manual cu <type> <size>

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Încărcați hârtia specificată în alimentatorul multifuncțional.
- Apăsați **Continue (Continuare)** pentru a șterge mesajul și a continua să tipăriți.

Dacă imprimanta găsește o tavă care conține tipul corect de hârtie la dimensiunea corectă, aceasta se alimentează din acea tavă. Dacă imprimanta nu găsește nici o tavă care să conțină tipul corect de hârtie la dimensiunea corectă, aceasta tipărește din sursa prestabilită.

- Anulați operația de tipărire curentă.

## Încărcați capse [G5, G11, G12]

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Înlocuiți cartușul de capse specificat în finisor.
- Apăsați **Continue (Continuare)** pentru a șterge mesajul și a continua să tipăriți.
- Apăsați **Cancel job (Revocare lucrare)**, pentru a revoca lucrarea de imprimare.

## Memorie plină, imposibil de imprimat faxuri

Memorie insuficientă pentru imprimarea lucrării de fax.

Apăsați **Continue (Continuare)** pentru a șterge mesajul fără a imprima. Faxurile reținute vor încerca imprimarea după repornirea imprimantei.

## Scoateți hârtia din <linked bin set name>

Scoateți hârtia din recipientul respectiv. Imprimanta sesizează automat eliberarea hârtiei și reia imprimarea.

Dacă în urma scoaterii hârtiei nu se șterge mesajul, apăsați **Continue (Continuare)**.

## Scoateți hârtia din toate recipientele

Scoateți hârtia din toate recipientele. Imprimanta sesizează automat eliberarea hârtiei și reia imprimarea.

Dacă în urma scoaterii hârtiei nu se șterge mesajul, apăsați **Continue (Continuare)**.

## Scoateți hârtia din recipientul <x>

Scoateți hârtia din recipientul respectiv. Imprimanta sesizează automat eliberarea hârtiei și reia imprimarea.

Dacă în urma scoaterii hârtiei nu se șterge mesajul, apăsați **Continue (Continuare)**.

## Scoateți hârtia din tava de ieșire standard

Scoateți hârtia din recipientul de ieșire standard.

## Înlocuiți toate originalele dacă reporniți lucrarea.

Unul sau mai multe mesaje care au întrerupt o lucrare de scanare sunt acum șterse. Înlocuiți documentele originale din scanner pentru a reporni lucrarea de scanare.

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Apăsați **Cancel Job (revocare operație)** dacă este în curs de procesare o lucrare de scanare când apare acest mesaj. Acest lucru revocă lucrarea și șterge mesajul.
- Apăsați **Scan from Automatic Document Feeder (Scanare din alimentatorul automat de documente)** dacă este activă recuperarea din blocajul de hârtie. Scanarea se reia din ADF imediat după ultima pagină scanată cu succes.
- Apăsați **Scan from flatbed (Scanare de pe platformă)** dacă recuperarea din blocajul de hârtie este activă. Scanarea se reia din ecranul scannerului imediat după ultima pagină scanată cu succes.
- Apăsați **Finish job without further scanning (Terminare lucrare fără continuarea scanării)** dacă recuperarea din blocajul de hârtie este activă. Lucrarea se termină la ultima pagină scanată cu succes, dar lucrarea nu este revocată. Paginile scanate cu succes merg la destinația lor: copiere, fax, e-mail sau FTP.
- Apăsați pe **Restart job (Repornire lucrare)** dacă recuperarea este activă. Mesajul dispare. Pornește o nouă lucrare de scanare conținând aceiași parametri ca lucrarea anterioară.

## Înlocuiți ultima pagină scanată și originalele blocate dacă reporniți lucrarea.

Unul sau mai multe mesaje care au întrerupt o lucrare de scanare sunt acum șterse. Înlocuiți documentele originale din scanner pentru a reporni lucrarea de scanare.

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Apăsați **Cancel Job (revocare operație)** dacă este în curs de procesare o lucrare de scanare când apare acest mesaj. Acest lucru revocă lucrarea și șterge mesajul.
- Apăsați **Scan from Automatic Document Feeder (Scanare din alimentatorul automat de documente)** dacă este activă recuperarea din blocajul de hârtie. Scanarea se reia din ADF imediat după ultima pagină scanată cu succes.
- Apăsați pe **Scan from flatbed (Scanare de pe platformă)** dacă recuperarea din blocajul de hârtie este activă. Scanarea se reia din ecranul scannerului imediat după ultima pagină scanată cu succes.
- Apăsați **Finish job without further scanning (Terminare lucrare fără continuarea scanării)** dacă recuperarea din blocajul de hârtie este activă. Lucrarea se termină la ultima pagină scanată cu succes, dar lucrarea nu este revocată. Paginile scanate cu succes merg la destinația lor: copiere, fax, e-mail sau FTP.
- Apăsați pe **Restart job (Repornire lucrare)** dacă recuperarea este activă. Mesajul dispare. Pornește o nouă lucrare de scanare conținând aceiași parametri ca lucrarea anterioară.

## Restaurați lucrările păstrate?

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Apăsați **Continue (Continuare)** pentru a restaura toate lucrările păstrate stocate pe hard diskul imprimantei.
- Apăsați **Do not restore (Nu se restaurează)** dacă nu doriți restaurarea niciunei lucrări de imprimare.

## Înlocuiți originalele blocate dacă reporniți lucrarea.

Unul sau mai multe mesaje care au întrerupt o lucrare de scanare sunt acum șterse. Înlocuiți documentele originale din scanner pentru a reporni lucrarea de scanare.

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Apăsați **Cancel Job (revocare operație)** dacă este în curs de procesare o lucrare de scanare când apare acest mesaj. Acest lucru revocă lucrarea și șterge mesajul.
- Apăsați **Scan from Automatic Document Feeder (Scanare din alimentatorul automat de documente)** dacă este activă recuperarea din blocajul de hârtie. Scanarea se reia din ADF imediat după ultima pagină scanată cu succes.
- Apăsați pe **Scan from flatbed (Scanare de pe platormă)** dacă recuperarea din blocajul de hârtie este activă. Scanarea se reia din ecranul scannerului imediat după ultima pagină scanată cu succes.
- Apăsați **Finish job without further scanning (Terminare lucrare fără continuarea scanării)** dacă recuperarea din blocajul de hârtie este activă. Lucrarea se termină la ultima pagină scanată cu succes, dar lucrarea nu este revocată. Paginile scanate cu succes merg la destinația lor: copiere, fax, e-mail sau FTP.
- Apăsați pe **Restart job (Repornire lucrare)** dacă recuperarea este activă. Mesajul dispare. Pornește o nouă lucrare de scanare conținând aceiași parametri ca lucrarea anterioară.

## Scanare document prea lung

Lucrarea de scanare depășește numărul maxim de pagini. Atingeți **Cancel Job (Revocare lucrare)** pentru a șterge mesajul.

## Capac deschis scanner ADF

Capacul ADF este deschis. Mesajul se șterge când se închide capacul.

## Blocaj la scanner, scoateți toate originalele din scanner

Scoateți toate documentele originale din scanner.

## Blocaj scanner capac de acces deschis

Închideți capacul de jos la ADF pentru ca mesajul să dispară.

## Serial <x>

Imprimanta utilizează o conexiune de cablu serial. Portul serial este legătura de comunicare activă.

## Unele operații păstrate nu au fost restaurate

Apăsați pe **Continue (Continuare)** pentru a șterge lucrarea specificată.

**Notă:** Unele lucrări reținute nu sunt restaurate. Acestea rămân pe hard disk și sunt inaccesibile.



### 30 Reumplere incorectă, schimbați cartușul

Îndepărtați cartușul de imprimare, apoi instalați unul acceptat.

### 31.yy Înlocuirea unui cartuș defect sau lipsă

Cartușul de toner fie lipsește, fie funcționează defectuos.

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Îndepărtați cartușul de toner și apoi reinstalați-l.
- Îndepărtați cartușul de toner, apoi instalați unul nou.

### 32 Număr de cartuș neacceptat de dispozitiv

Îndepărtați cartușul de imprimare, apoi instalați unul acceptat.

### 34 Hârtie scurtă

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Încărcați hârtia corespunzătoare sau alt suport media special în tavă.
- Apăsăți **Continue (Continuare)** pentru a șterge mesajul și a imprima lucrarea utilizând o tavă de hârtie diferită.
- Verificați lungimea tăvii și ghidajele pentru lățime și asigurați-vă că hârtia este încărcată corect în tavă.
- Verificați setările din Proprietăți tipărire sau Dialog imprimare pentru a vă asigura că operația de tipărire solicită dimensiunea și tipul corect de hârtie.
- Verificați dacă dimensiunea hârtiei este setată corect. De exemplu, dacă opțiunea MP Feeder Size (dimensiune alimentator MP) este setată la Universal, asigurați-vă că hârtia este suficient de mare pentru datele care trebuie tipărite.
- Anulați operația de tipărire curentă.

### 34 Suport incorect, verificați ghidajele <input src>

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Încărcați hârtia corespunzătoare sau alt suport media special în tavă.
- Apăsăți pe butonul săgeată sus sau jos până când se afișează  **Continue (Continuare)**, apoi apăsați pe  pentru a șterge mesajul și a imprima lucrarea utilizând o tavă de hârtie diferită.

### 35 Memorie insuficientă pentru acceptarea caracteristicii Salvare resursă

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Apăsăți **Continue (Continuare)** pentru a dezactiva salvare resurse și a continua imprimarea.
- Pentru a activa caracteristica Salvare resursă după recepționarea acestui mesaj, asigurați-vă că bufferele de legătură sunt setate la Auto (Automat), apoi ieșiți din meniuri pentru a activa modificările asupra bufferelor de legătură. Când apare mesajul **Ready (Gata)**, activați caracteristica Salvare resursă.
- Instalați memorie suplimentară.

### 37 Memorie insuficientă pentru a colaționa operația

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Apăsați **Continue (Continuare)** pentru a imprima porțiunea din lucrare deja stocată și a începe colaționarea restului lucrării de imprimare.
- Anulați operația de tipărire curentă.

### 37 Memorie insuficientă pentru operația Defragmentare memorie flash

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Apăsați **Continue (Continuare)** pentru a opri operația de defragmentare și a continua imprimarea.
- Șterge fonturi, macrocomenzi și alte date din memoria imprimantei.
- Instalați memorie suplimentară în imprimantă.

### 37 Memorie insuficientă, anumite operații păstrate au fost șterse

Imprimanta a șters anumite operații păstrate pentru a procesa operațiile curente.

Apăsați **Continue (Continuare)** pentru a șterge mesajul.

### 37 Memorie insuficientă, anumite lucrări în așteptare nu vor fi restaurate

Imprimanta nu a putut restaura o parte sau toate lucrările confidențiale sau în așteptare de pe hard diskul imprimantei.

Apăsați pe butonul săgeată sus sau jos până când se afișează ✓ **Continue (Continuare)**, apoi apăsați pe  pentru a șterge mesajul.

### 38 Memorie plină

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Apăsați **Continue (Continuare)** pentru a șterge mesajul.
- Anulați operația de tipărire curentă.
- Instalați memorie suplimentară în imprimantă.

### 39 Pagină complexă, este posibil ca unele date să nu se fi imprimat

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Apăsați **Continue (Continuare)** pentru a șterge mesajul și a continua să tipăriți.
- Anulați operația de tipărire curentă.
- Instalați memorie suplimentară în imprimantă.

## 50 Eroare font PPDS

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Apăsați **Continue (Continuare)** pentru a șterge mesajul și a continua să tipăriți.
- Imprimanta nu poate găsi un font solicitat. Din meniul PPDS, selectați **Best Fit (Încadrare optimă)** și apoi selectați **On (Activat)**. Imprimanta va căuta un font similar și va formata din nou textul afectat.
- Anulați operația de tipărire curentă.

## 51 A fost detectată o memorie flash defectă

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Apăsați **Continue (Continuare)** pentru a șterge mesajul și a continua să tipăriți.
- Anulați operația de tipărire curentă.

## 52 Spațiu liber insuficient în memoria flash pentru resurse

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Apăsați **Continue (Continuare)** pentru a șterge mesajul și a continua să tipăriți.  
Fonturile și macrocomenzile care nu au fost stocate anterior în memoria flash sunt șterse.
- Șterge fonturi, macrocomenzi și alte date stocate în memoria flash.
- Faceți upgrade la un card de memorie flash cu capacitate mai mare.

## 53 A fost detectată o memorie flash neformatată

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Apăsați **Continue (Continuare)** pentru a opri operația de defragmentare și a continua imprimarea.
- Formatați memoria flash. Dacă mesajul de eroare rămâne, este posibil ca memoria flash să fie deteriorată și să necesite înlocuire.

## Eroare de software în rețeaua <x>

<x> este numărul conexiunii de rețea.

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Apăsați **Continue (Continuare)** pentru a continua imprimarea.
- Opritiți și reporniți alimentarea imprimantei pentru a o reseta.
- Faceți upgrade la firmware-ul de rețea al imprimantei sau al serverului de imprimantă.

## 54 Eroare a opțiunii seriale <x>

<x> este numărul opțiunii seriale.

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Asigurați-vă că acest cablu serial este conectat corect și este cablul corespunzător pentru portul serial.
- Verificați dacă parametrii de interfață serială (protocol, baud, paritate și biți de date) sunt setați corect la imprimantă și calculatorul gazdă.

- Apăsați **Continue (Continuare)** pentru a continua imprimarea.
- Opriți și reporniți imprimanta pentru a o reseta.

## 54 Eroare standard de software de rețea

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Apăsați **Continue (Continuare)** pentru a continua imprimarea.
- Opriți și reporniți alimentarea imprimantei pentru a o reseta.
- Faceți upgrade la firmware-ul de rețea al imprimantei sau al serverului de imprimantă.

## 55 Opțiune neacceptată în slotul <x>

<x> este un slot de pe placa de sistem a imprimantei.

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- 1 Întrerupeți alimentarea cu tensiune a imprimantei.
- 2 Deconectați cablul de tensiune de la priza de perete.
- 3 Scoateți cardul opțional neacceptat de pe placa de sistem a imprimantei.
- 4 Conectați cablul de tensiune la o priză cu împământare.
- 5 Porniți din nou imprimanta.

## 56 Port paralel <x> dezactivat

<x> este numărul portului paralel.

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Apăsați **Continue (Continuare)** pentru a șterge mesajul.  
Imprimanta elimină datele recepționate prin intermediul portului paralel.
- Asigurați-vă că elementul de meniu Buffer paralel nu este setat la valoarea Dezactivat.

## 56 Portul serial <x> a fost dezactivat

<x> este numărul portului serial.

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Apăsați **Continue (Continuare)** pentru a șterge mesajul.  
Imprimanta elimină datele recepționate prin intermediul portului serial.
- Asigurați-vă că articolul de meniu Serial Buffer (Buffer serial) nu este setat la valoarea Disabled (Dezactivat).

## 56 Port paralel standard dezactivat

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Apăsați **Continue (Continuare)** pentru a șterge mesajul.  
Imprimanta elimină datele recepționate prin intermediul portului paralel.
- Asigurați-vă că elementul de meniu Buffer paralel nu este setat la valoarea Dezactivat.

## 56 Port USB standard dezactivat

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Apăsați **Continue (Continuare)** pentru a șterge mesajul.  
Imprimanta elimină datele recepționate prin intermediul portului USB.
- Asigurați-vă că elementul de meniu USB Buffer (Buffer USB) nu este setat la valoarea Disabled (Dezactivat).

## 56 Portul USB <x> este dezactivat

<x> este numărul portului USB.

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Apăsați **Continue (Continuare)** pentru a șterge mesajul.  
Imprimanta elimină datele recepționate prin intermediul portului USB.
- Asigurați-vă că elementul de meniu USB Buffer (Buffer USB) nu este setat la valoarea Disabled (Dezactivat).

## 57 Configuration change, held jobs were not restored (57 Schimbare de configurație, operațiile păstrate nu au fost restaurate)

Din momentul în care lucrările au fost stocate pe hard diskul imprimantei, s-a modificat ceva la imprimantă și a invalidat lucrările păstrate. Printre posibilele modificări se numără:

- Imprimanta a primit o actualizare firmware.
- Opțiunile de hârtie de intrare, de ieșire sau de duplex necesare pentru lucrarea de imprimare au fost eliminate.
- Lucrarea de imprimare a fost creată utilizând date de la un dispozitiv din portul USB și dispozitivul nu se mai află în port.
- Hard diskul imprimantei conține lucrări ce au fost stocate în timp ce era instalat într-un model diferit de imprimantă.

Apăsați **Continue (Continuare)** pentru a goli mesajul.

## 58 Prea multe recipiente atașate

- 1 Întrerupeți alimentarea cu tensiune a imprimantei.
- 2 Deconectați cablul de tensiune de la priza de perete.
- 3 Scoateți recipientele suplimentare.

- 4 Conectați cablul de tensiune la o priză cu împământare.
- 5 Porniți din nou imprimanta.

## 58 Prea multe discuri instalate

- 1 Închideți imprimanta.
- 2 Deconectați cablul de tensiune de la priza de perete.
- 3 Eliminați discurile în plus.
- 4 Conectați cablul de tensiune la o priză cu împământare.
- 5 Porniți din nou imprimanta.

## 58 Au fost instalate prea multe opțiuni Flash

- 1 Închideți imprimanta.
- 2 Deconectați cablul de alimentare din priza de perete.
- 3 Îndepărtați memoria Flash în exces.
- 4 Conectați cablul de alimentare la o priză cu împământare.
- 5 Porniți din nou imprimanta.

## 58 Au fost atașate prea multe tăvi

- 1 Închideți imprimanta.
- 2 Deconectați cablul de alimentare din priza de perete.
- 3 Scoateți tăvile suplimentare.
- 4 Conectați cablul de tensiune la o priză cu împământare.
- 5 Porniți din nou imprimanta.

## 61 Îndepărtați hard discul defect

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Apăsați **Continue (Continuare)** pentru a șterge mesajul și a continua să tipăriți.
- Instalați un hard disk de imprimantă nou înainte de a efectua operații care necesită un hard disk de imprimantă.

## 62 Disc plin

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Apăsați **Continue (Continuare)** pentru a șterge mesajul și a continua să procesați.
- Ștergeți fonturi, macrocomenzi și alte date stocate pe hard diskul imprimantei.
- Instalați un hard disk de imprimantă mai mare.

## 63 Disc neformatat

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Apăsați **Continue (Continuare)** pentru a șterge mesajul și a continua să tipăriți.
- Formatați hard discul imprimantei.

Dacă mesajul de eroare rămâne, este posibil ca memoria flash să fie deteriorată și să necesite înlocuire.

## 80 Este necesară operația de întreținere regulată

Imprimanta necesită efectuarea unei operații de întreținere regulată. Comandați un kit de întreținere, care conține toate elementele necesare pentru înlocuirea rolurilor de tragere, rolei de încărcare, rolei de transfer și unității de fuziune.

## 84 Introduceți fotoconductorul

Instalați fotoconductorul specificat pentru a șterge mesajul.

## 84 Fotoconductor consumat

- 1 Apăsați pe butonul săgeată sus sau jos până când se afișează  **Continue (Continuare)**, apoi apăsați pe .
- 2 Comandați imediat un fotoconductor înlocuitor. Când calitatea imprimării este redusă, instalați un fotoconductor nou.

## 84 Înlocuiți fotoconductorul

Imprimanta nu va mai efectua nicio lucrare de imprimare până când fotoconductorul nu este înlocuit.

Înlocuiți fotoconductorul specificat.

## 84 Fotoconductor anormal

S-a instalat un fotoconductor neacceptat în dispozitiv. Înlocuiți fotoconductorul.

## 88 Cartuș consumat

Nivelul tonerului este redus. Înlocuiți cartușul de imprimare, apoi atingeți **Continue (Continuare)** pentru a șterge mesajul și a continua imprimarea.

## 88 Pentru a continua, înlocuiți cartușul

Înlocuiți cartușul de toner.

## 298.01 Scanner lipsă - Cablu deconectat

Nu s-a detectat scannerul. Asigurați-vă că scannerul este conectat corespunzător.

## 1565 Eroare emulare, încărcați opțiunea de emulare

Imprimanta șterge automat mesajul în 30 de secunde, apoi dezactivează emulatorul de descărcare de pe cardul firmware.

Pentru a îndrepta acest lucru, descărcați versiunea corectă a emulatorului de descărcare de pe site-ul Web Lexmark de la adresa **www.lexmark.com**.

## Îndepărtarea blocajelor

Mesajele de eroare pentru blocaje apar pe afișajul panoului de control și includ zona imprimantei unde a survenit blocajul. Atunci când sunt mai multe blocaje, este afișat numărul de pagini blocate.

### Evitarea blocajelor


Următoarele sugestii vă pot ajuta să evitați blocajele:

#### Recomandări pentru tava pentru hârtie

- Asigurați-vă că hârtia stă dreaptă în tavă.
- Nu scoateți tava în timp ce imprimanta imprimă.
- Nu încărcați tava în timp ce imprimanta imprimă. Încărcați-o înainte de a imprima sau așteptați să vi se solicite încărcarea acesteia.
- Nu încărcați prea multă hârtie. Asigurați-vă că înălțimea stivei nu depășește înălțimea maximă indicată.
- Asigurați-vă că ghidajele din tavă sau din alimentatorul multifuncțional sunt corect poziționate și că nu presează prea tare pe hârtie sau pe plicuri.
- După încărcarea hârtiei, împingeți ferm tava.

#### Recomandări pentru hârtie

- Utilizați numai hârtia sau suporturile speciale recomandate.
- Nu încărcați hârtie creponată, încrețită, umedă, îndoită sau curbată.
- Flexați, răsfirați și îndreptați hârtia înainte de a o încărca.

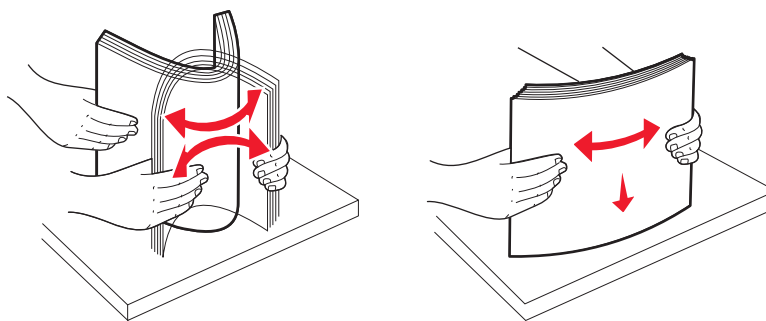


- Nu utilizați hârtie care a fost tăiată sau decupată manual.
- Nu amestecați coli de dimensiuni, greutate sau tipuri diferite în același teanc.



- Asigurați-vă că toate dimensiunile și tipurile sunt setate corect în meniurile din panoul de control al imprimantei.
- Depozitați hârtia conform recomandărilor producătorului.

## Interpretarea numerelor și locațiilor pentru blocaje

Când se produce un blocaj, pe ecran se afișează un mesaj cu locația blocajului. Deschideți capacele și scoateți tăvile pentru a accesa locurile unde au apărut blocaje. Pentru a rezolva orice mesaj privind un blocaj de hârtie, trebuie să îndepărtați toată hârtia blocată din traseul acesteia.

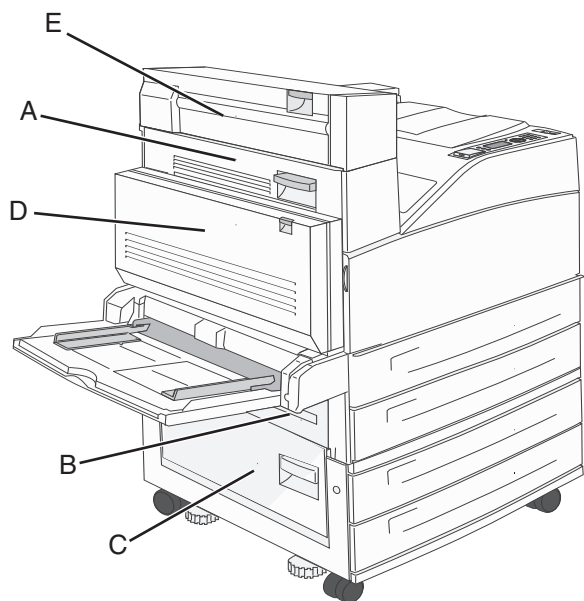


| Numere de blocaje | Cum se procedează                                                  |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>200-202</b>    | Deschideți ușa A și apoi îndepărtați blocajul.                     |
| <b>203</b>        | Deschideți ușile A și E, apoi îndepărtați orice blocaje existente. |

| Numere de blocaje | Cum se procedează                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>230</b>        | Coborâți unitatea duplex (Ușa D), apoi îndepărtați blocajul. Deschideți ușile A și E, apoi îndepărtați orice blocaje existente.                                                                                                                                              |
| <b>231</b>        | Coborâți unitatea duplex (Ușa D), apoi îndepărtați blocajul. Deschideți ușa A și apoi îndepărtați blocajul.                                                                                                                                                                  |
| 24x               | Deschideți fiecare tavă, apoi îndepărtați orice blocaje existente.                                                                                                                                                                                                           |
| <b>250</b>        | <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Îndepărtați toate suporturile de hârtie din alimentatorul multifuncțional.</li> <li>2 Arcuiți și nivelați suporturile.</li> <li>3 Reîncărcați alimentatorul multifuncțional.</li> <li>4 Reglați ghidajele pentru hârtie.</li> </ol> |
| <b>280 - 281</b>  | Deschideți ușa A, apoi îndepărtați blocajul. Ridicați ușa F, apoi îndepărtați blocajul.                                                                                                                                                                                      |
| <b>282</b>        | Ridicați ușa F, apoi îndepărtați blocajul.                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>283</b>        | Deschideți ușa H și apoi îndepărtați blocajul.                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>284</b>        | Coborâți unitatea duplex (Ușa D), apoi îndepărtați blocajul. Deschideți ușile A și E, apoi îndepărtați orice blocaje existente.                                                                                                                                              |
| <b>285 - 286</b>  | Deschideți ușa H și apoi îndepărtați blocajul.                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>287-288</b>    | Deschideți ușile F și G, apoi îndepărtați blocajul.                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>289</b>        | Deschideți ușa G și apoi îndepărtați blocajul.                                                                                                                                                                                                                               |
| 290 - 294 blocaje | Deschideți capacul unității ADF și al scannerului, apoi îndepărtați orice blocaje existente.                                                                                                                                                                                 |
| <b>293</b>        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pe ecranul tactil, selectați locația documentului original.</li> <li>• Terminați lucrarea de imprimare fără o scanare ulterioară.</li> <li>• Reporniți scanarea.</li> <li>• Revocați lucrarea și ștergeți mesajul.</li> </ul>       |

## 200-201 blocaje de hârtie

- 1 Deschideți ușa A apăsând dispozitivul de blocare în sus și coborând ușa.

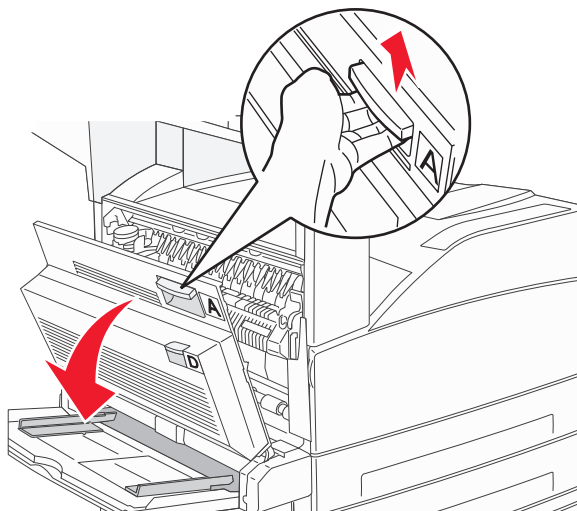

**ATENȚIONARE—SUPRAFAȚĂ FIERBINTE:** Interiorul imprimantei poate să fie fierbinte. Pentru a reduce riscul de vătămare datorită componentei fierbinți, lăsați suprafața să se răcească înainte de a o atinge.

- 2 Trageți hârtia blocată în sus și spre dvs.




**Notă:** Dacă hârtia blocată nu se mișcă imediat, încetați să mai trageți. Apăsați în jos și trageți pârghia verde pentru a ușura îndepărtarea blocajului. Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.

- 3 Închideți ușa A.

## 202 Blocaj hârtie

- 1 Deschideți ușa A apăsând dispozitivul de blocare în sus și coborând ușa.

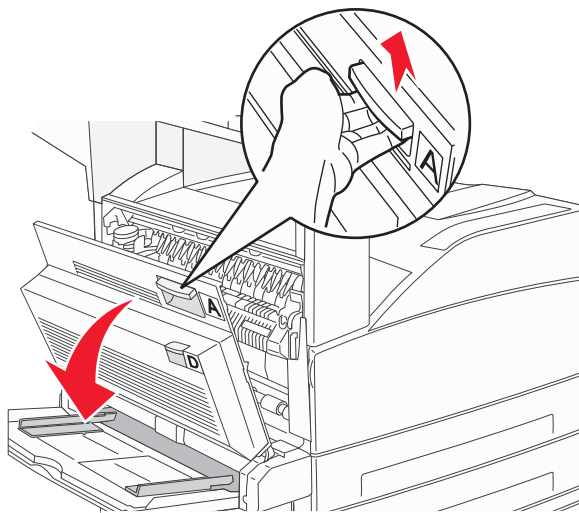

**ATENȚIONARE—SUPRAFAȚĂ FIERBINTE:** Interiorul imprimantei poate să fie fierbinte. Pentru a reduce riscul de vătămare datorită componentei fierbinți, lăsați suprafața să se răcească înainte de a o atinge.

- 2 Trageți hârtia blocată în sus și spre dvs.




**Notă:** Dacă hârtia blocată nu se mișcă imediat, încetați să mai trageți. Apăsați în jos și trageți pârghia verde pentru a ușura îndepărtarea blocajului. Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.

- 3 Închideți ușa A.

## 203, 230-231 blocaje de hârtie


### 203 Blocaj hârtie

- 1 Deschideți ușa A apăsând dispozitivul de blocare în sus și coborând ușa.

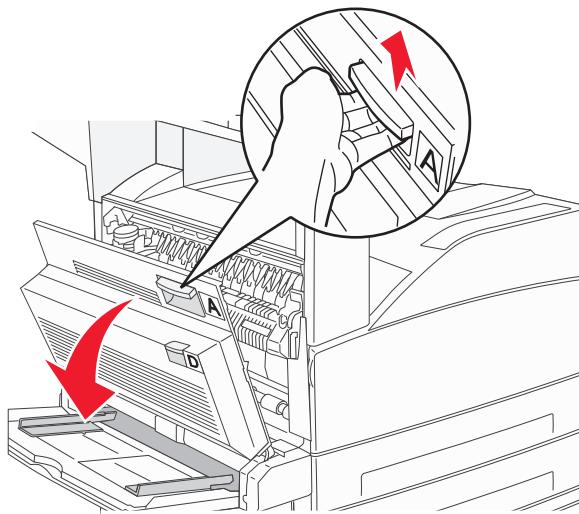


**ATENȚIONARE—SUPRAFAȚĂ FIERBINTE:** Interiorul imprimantei poate să fie fierbinte. Pentru a reduce riscul de vătămare datorită componentei fierbinți, lăsați suprafața să se răcească înainte de a o atinge.

- 2 Deschideți ușa E apăsând dispozitivul de blocare și coborând ușa.

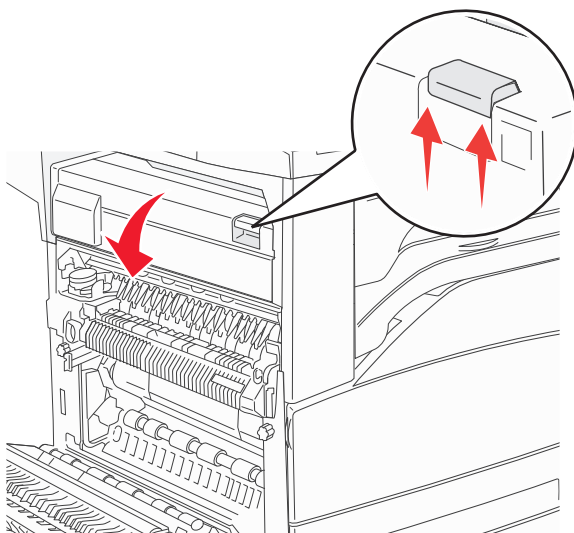

**3** Trageți hârtia blocată în sus.

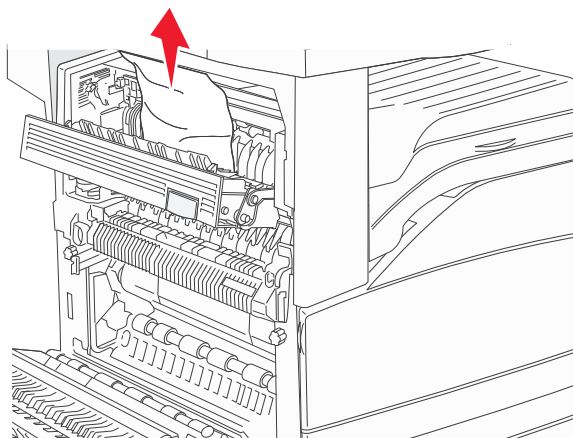




**4** Închideți ușa E.

**5** Închideți ușa A.

### 230 blocaj de hârtie


**1** Deschideți ușa D.

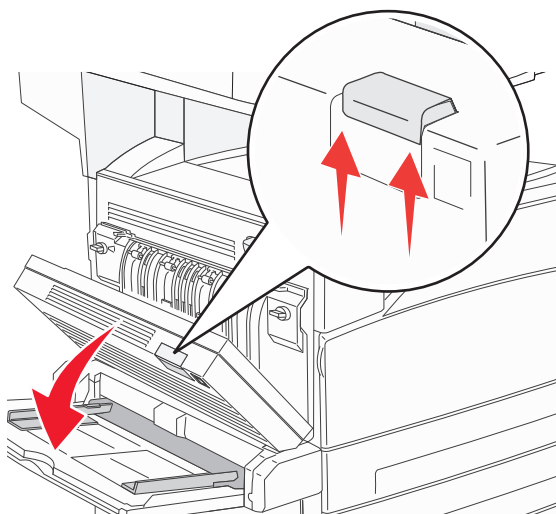

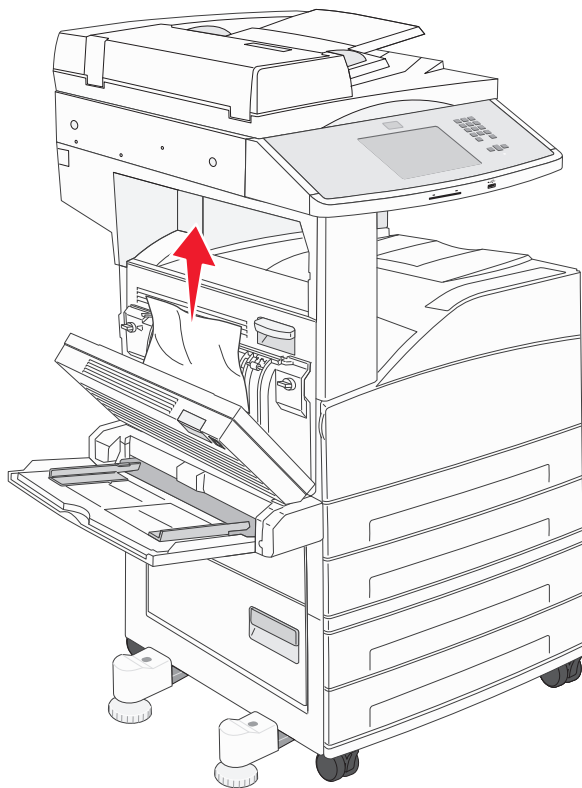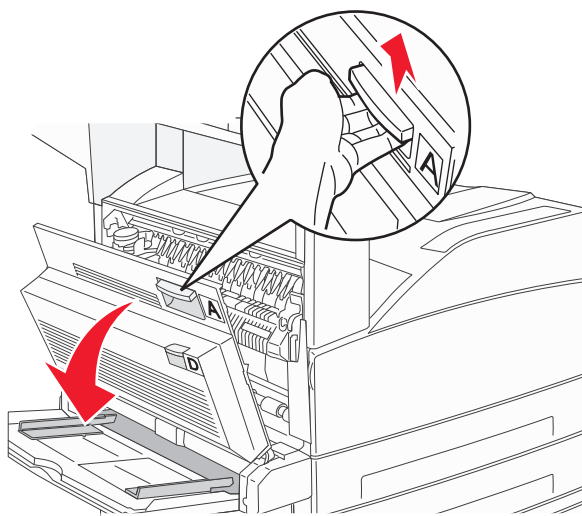
**2** Îndepărtați blocajul.**3** Închideți ușa D.**4** Deschideți ușa A apăsând dispozitivul de blocare în sus și coborând ușa.

**ATENȚIONARE—SUPRAFAȚĂ FIERBINTE:** Interiorul imprimantei poate să fie fierbinte. Pentru a reduce riscul de vătămare datorită componentei fierbinți, lăsați suprafața să se răcească înainte de a o atinge.

**5** Deschideți ușa E apăsând dispozitivul de blocare și coborând ușa.

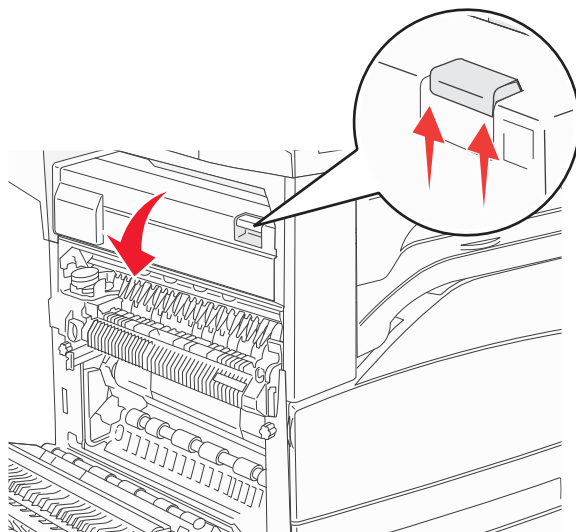

**6** Trageți hârtia blocată în sus.

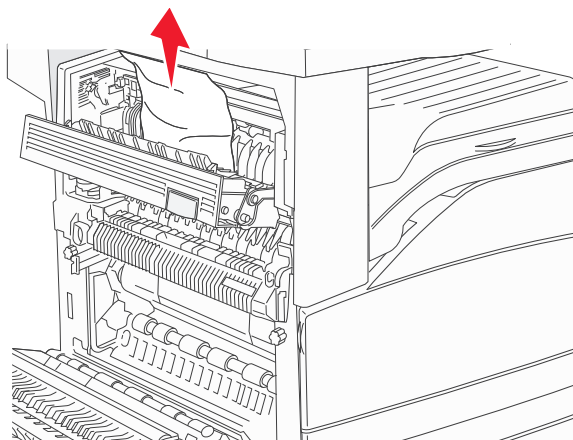


**7** Închideți ușa E.

**8** Închideți ușa A.




**231 Blocaj hârtie**

**1** Deschideți ușa D.

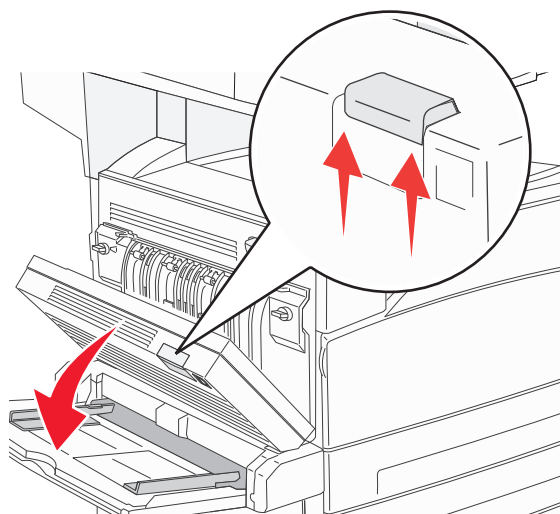


**2** Îndepărtați blocajul.

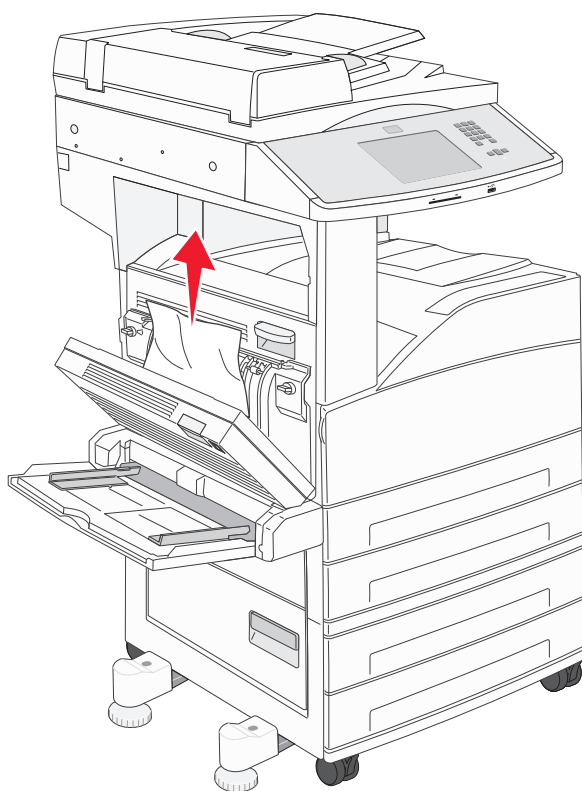


**3** Închideți ușa D.

**4** Deschideți ușa A apăsând dispozitivul de blocare în sus și coborând ușa.

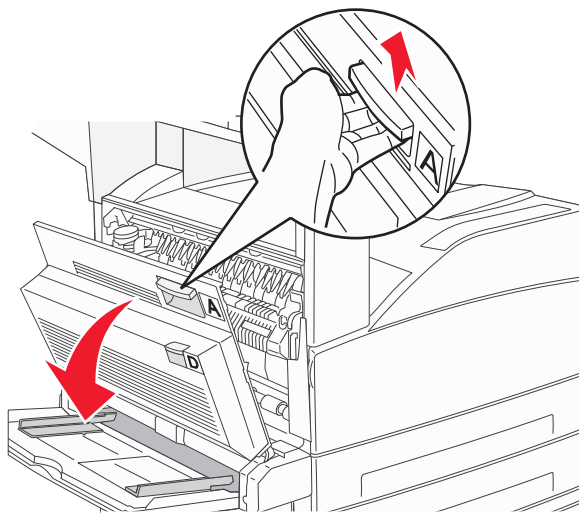

**⚠ ATENȚIONARE—SUPRAFAȚĂ FIERBINTE:** Interiorul imprimantei poate să fie fierbinte. Pentru a reduce riscul de vătămare datorită componentei fierbinți, lăsați suprafața să se răcească înainte de a o atinge.

**5** Trageți hârtia blocată în sus și spre dvs.

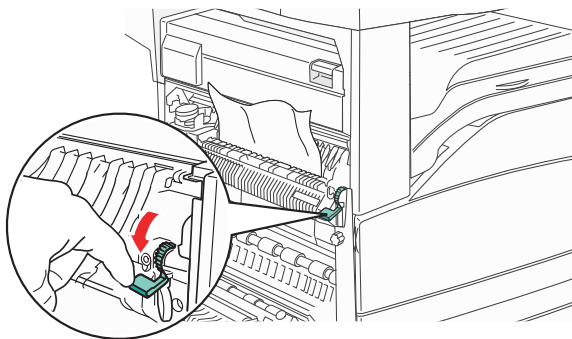


**Notă:** Dacă hârtia blocată nu se mișcă imediat, încetați să mai trageți. Apăsați în jos și trageți pârghia verde pentru a ușura îndepărtarea blocajului. Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.

**6** Închideți ușa A.


## 24x Blocaj hârtie

### Blocaj în Tava 1

**1** Scoateți tava 1 din imprimantă.

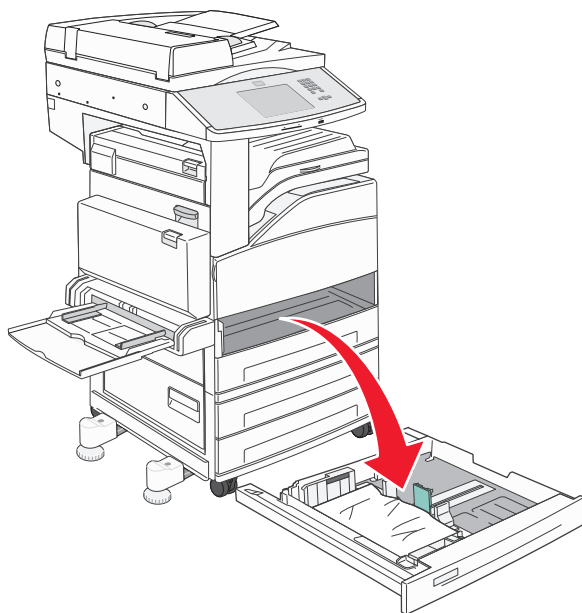

**2** Îndepărtați blocajul.

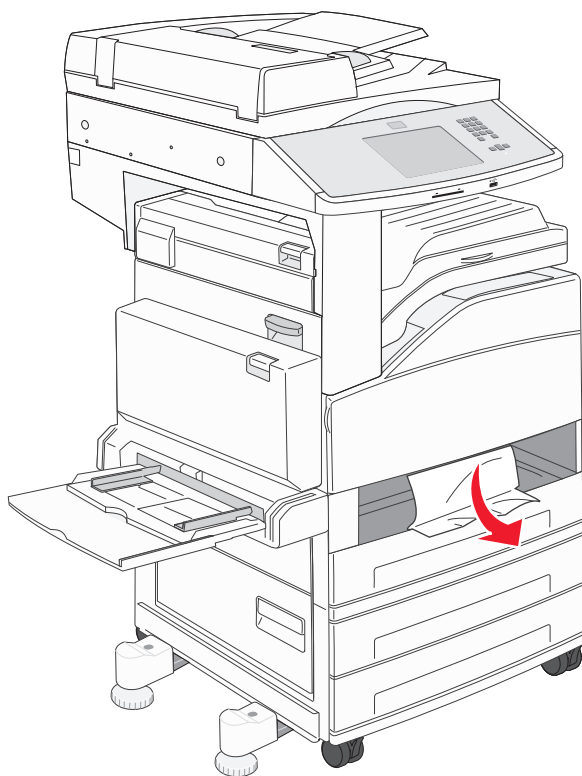


**3** Introduceți tava 1.

Dacă sunt eliminate toate blocajele, imprimanta reia imprimarea.

## Curățarea zonei A

- 1 Deschideți ușa A apăsând dispozitivul de blocare în sus și coborând ușa.

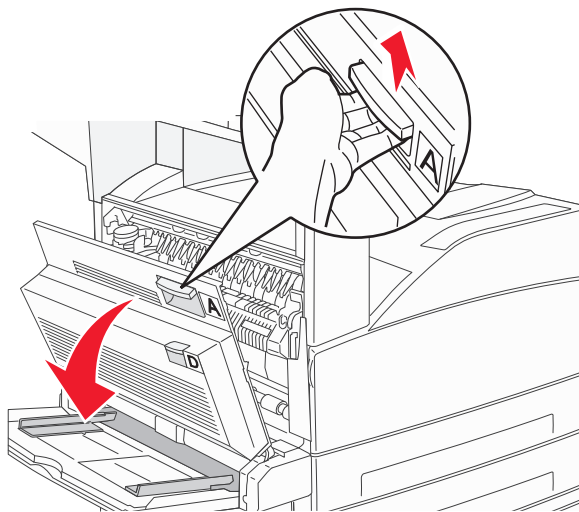

**ATENȚIONARE—SUPRAFAȚĂ FIERBINTE:** Interiorul imprimantei poate să fie fierbinte. Pentru a reduce riscul de vătămare datorită componentei fierbinți, lăsați suprafața să se răcească înainte de a o atinge.

- 2 Trageți hârtia blocată în sus și spre dvs.



**Notă:** Dacă hârtia blocată nu se mișcă imediat, încetați să mai trageți. Apăsați în jos și trageți pârghia verde pentru a ușura îndepărtarea blocajului. Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.


- 3 Închideți ușa A.

**Curățarea zonei B**

**1** Deschideți ușa B.



**2** Trageți hârtia blocată în sus și spre dvs.

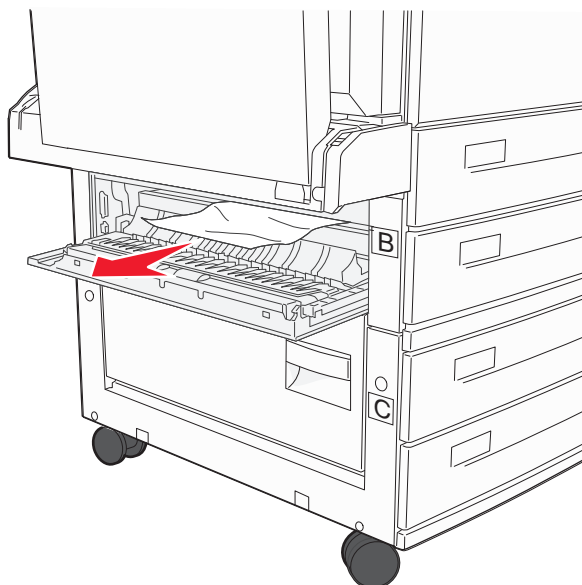


**3** Închideți ușa B.


**4** Atingeți **Continue (Continuare)**.

**Curățarea zonei C**

**1** Deschideți ușa C.

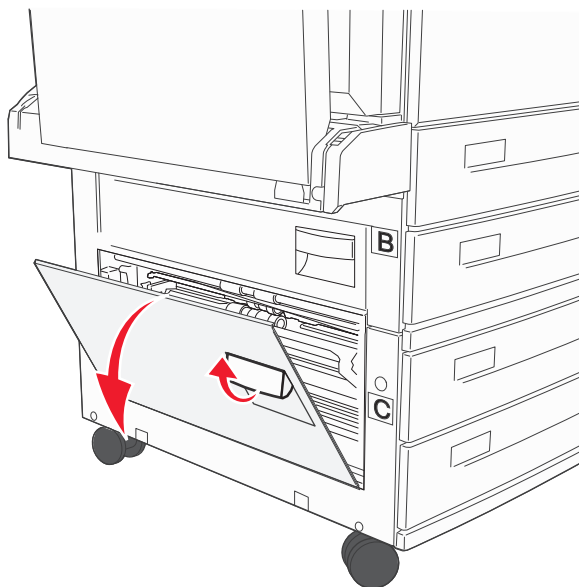

**2** Trageți hârtia blocată în sus și spre dvs.

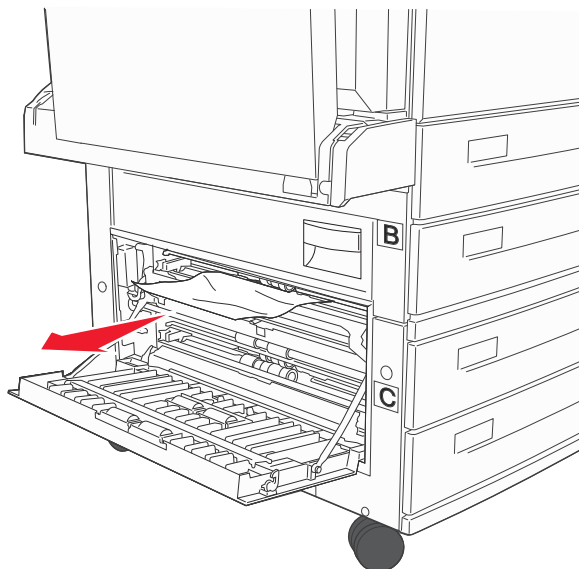


**3** Închideți ușa C.

**4** Atingeți **Continue** (Continuare).

## 250 Blocaj hârtie

- 1 Îndepărtați hârtia din alimentatorul multifuncțional.

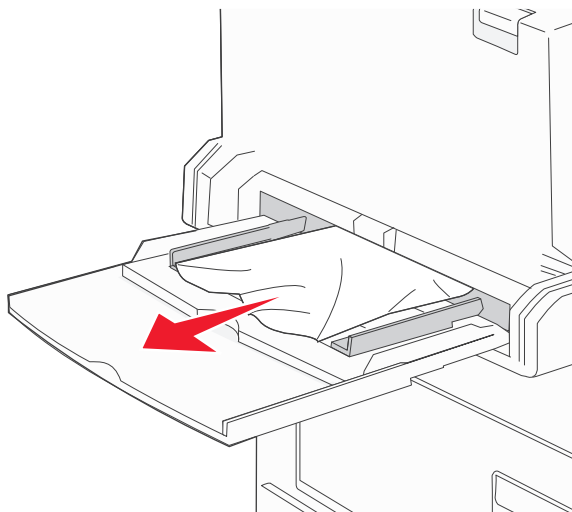


- 2 Arcuiți ușor colile de hârtie înainte și înapoi, apoi răsfoiți-le. Nu pliați și nu îndoiți hârtia. Îndreptați marginile pe o suprafață plană.
- 3 Încărcați hârtia în alimentatorul multifuncțional.
- 4 Reglați ghidajul pentru hârtie astfel încât să fie atingă ușor latura hârtiei.

## 280-282 Blocaje hârtie


### 280-281 blocaje de hârtie

- 1 Deschideți ușa A apăsând dispozitivul de blocare în sus și coborând ușa.

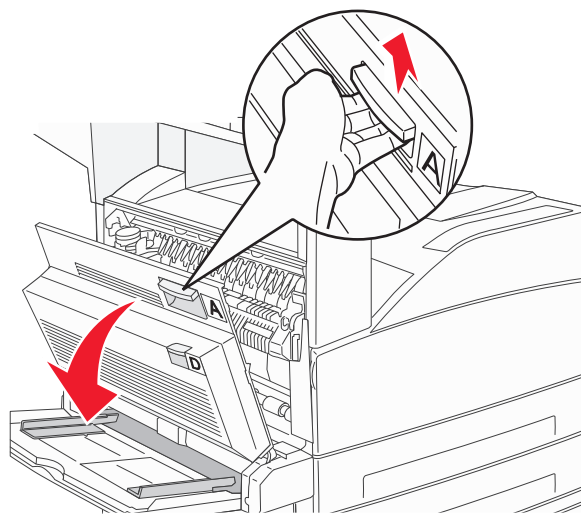

**ATENȚIONARE—SUPRAFAȚĂ FIERBINTE:** Interiorul imprimantei poate să fie fierbinte. Pentru a reduce riscul de vătămare datorită componentei fierbinți, lăsați suprafața să se răcească înainte de a o atinge.


- 2** Trageți hârtia blocată în sus și spre dvs.

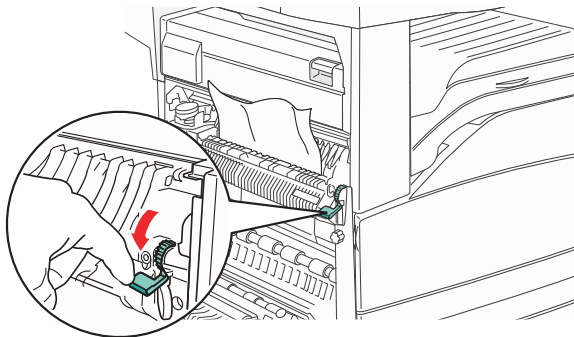




**Notă:** Dacă hârtia blocată nu se mișcă imediat, încetați să mai trageți. Apăsați în jos și trageți pârghia verde pentru a ușura îndepărtarea blocajului. Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.

- 3** Închideți ușa A.

- 4** Deschideți ușa F.

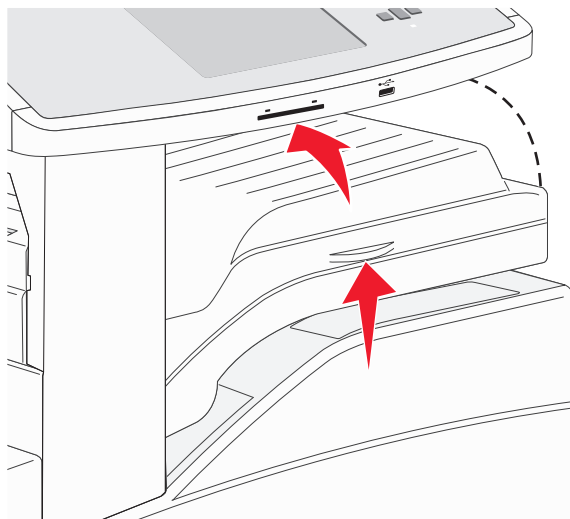

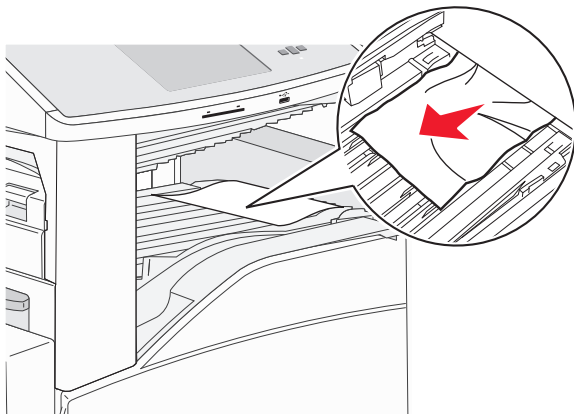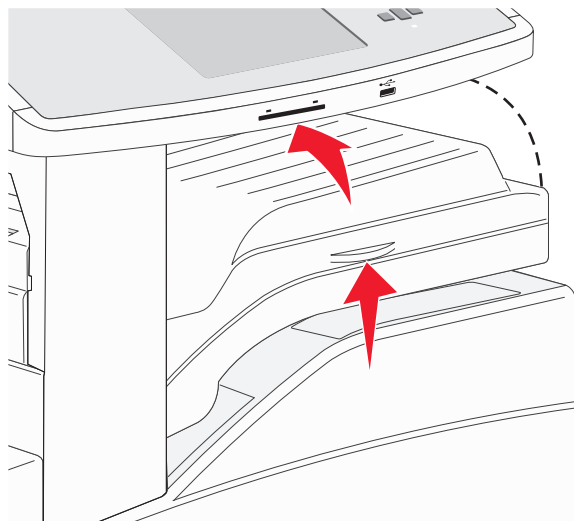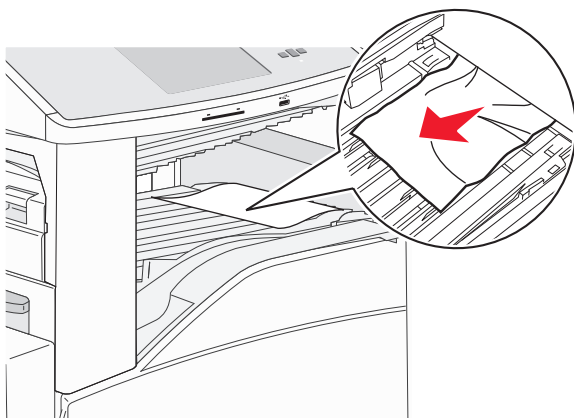


**5** Îndepărtați blocajul.**6** Închideți ușa F.**282 blocaj hârtie****1** Deschideți ușa F.**2** Îndepărtați blocajul.

**3** Închideți ușa F.


## **283, 289 blocaje capsator**

### **283 blocaj hârtie**

**1** Ridicați ușa H.

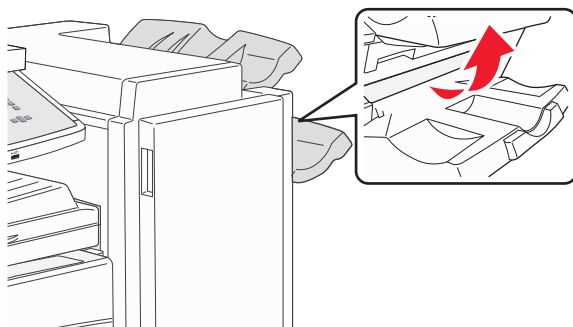


**2** Îndepărtați blocajul.

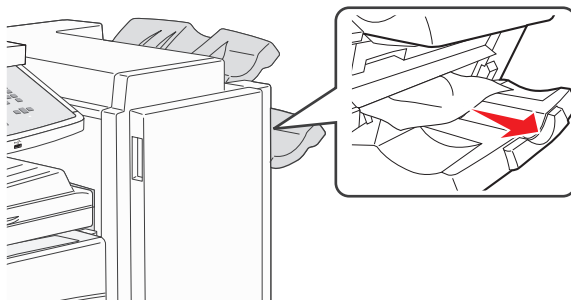


**3** Închideți ușa H.

**289 eroare capsator**


**1** Deschideți ușa G.

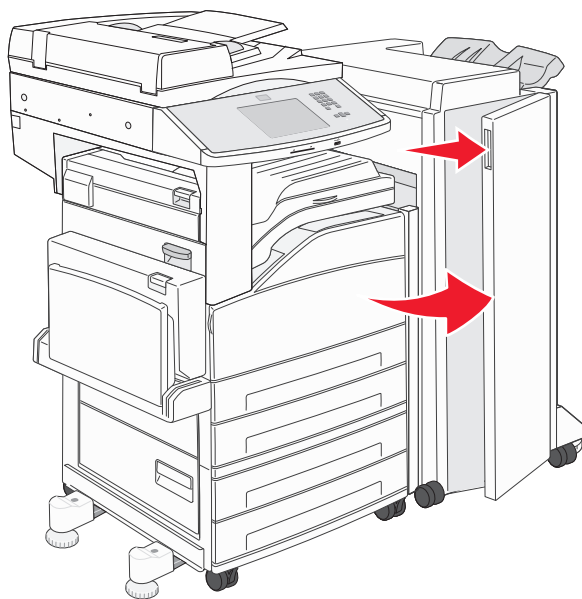


**2** Țineți pârghia pe suportul cartușului de capse, apoi mutați suportul spre dreapta.

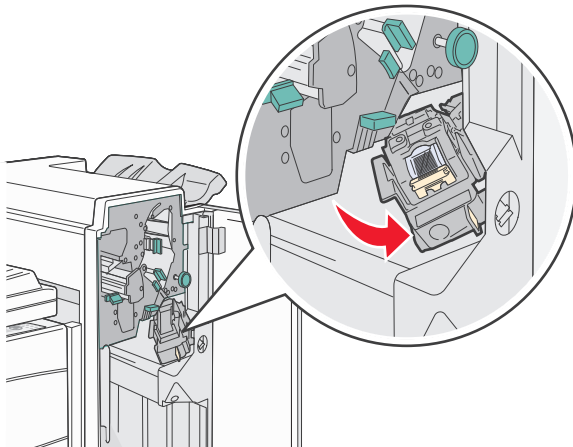

- 3** Trageți ferm mânerul colorat pentru a îndepărta cartușul de capse.

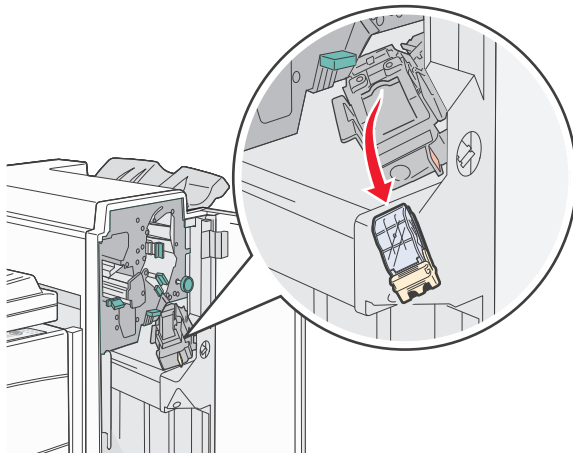


- 4** Utilizați mânerul de metal pentru a ridica garda capsatorului, apoi trageți afară setul de capse. Îndepărtați întregul set.

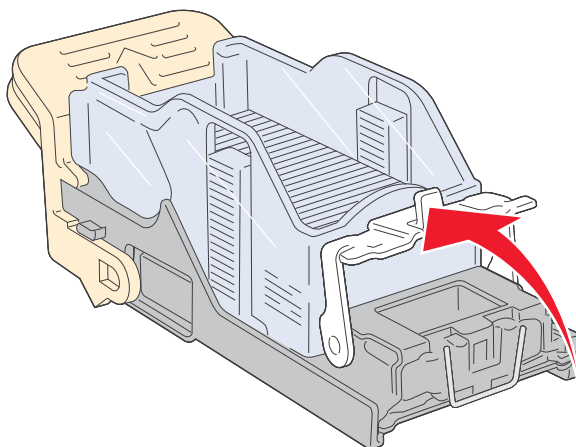


- 5** Priviți prin capacul transparent de pe partea inferioară a suportului cartușului pentru a vă asigura că nu există capse blocate la intrare.

- 6** Apăsați în jos garda capsatorului până când se fixează bine pe poziție.

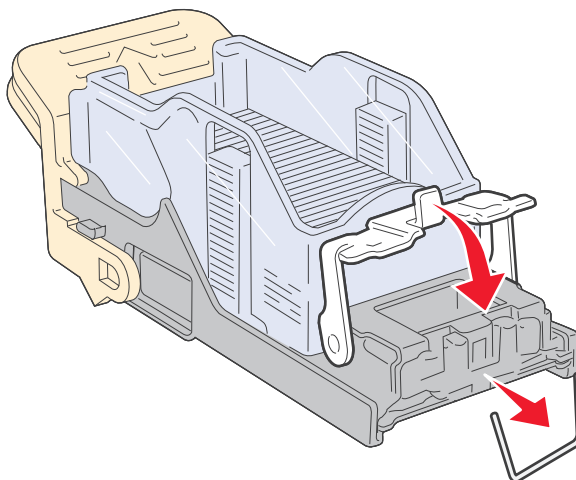

- 7 Împingeți ferm suportul cartușului în capsator până când suportul se fixează pe poziție cu un sunet specific.

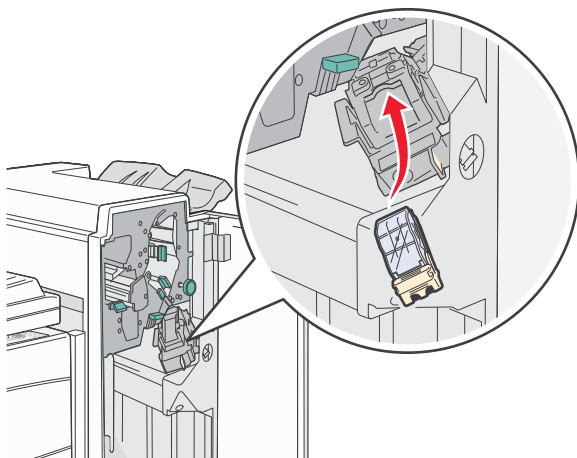


- 8 Închideți ușa G.

Se afișează **Priming Stapler (Se pregătește capsatorul)**. Pregătirea asigură funcționarea corectă a capsatorului.


## 28x blocaj de hârtie

### 284 blocaj de hârtie

- 1 Deschideți ușa F.

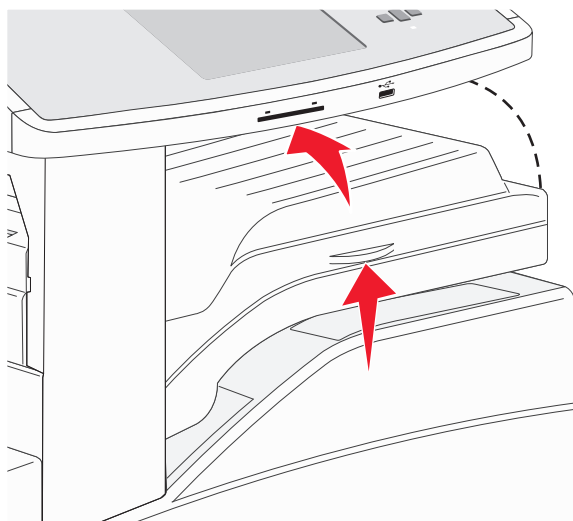


**2** Îndepărtați blocajul.

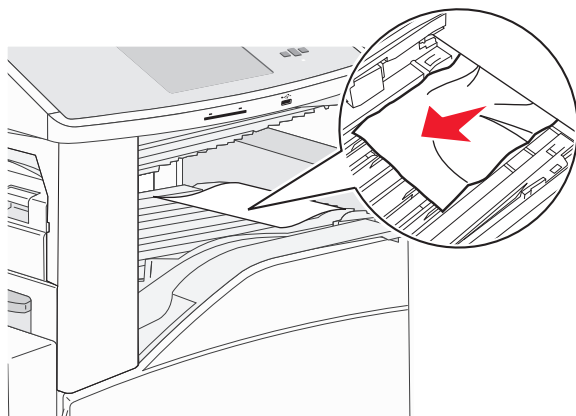

**3** Închideți ușa F.


**4** Deschideți ușa G.

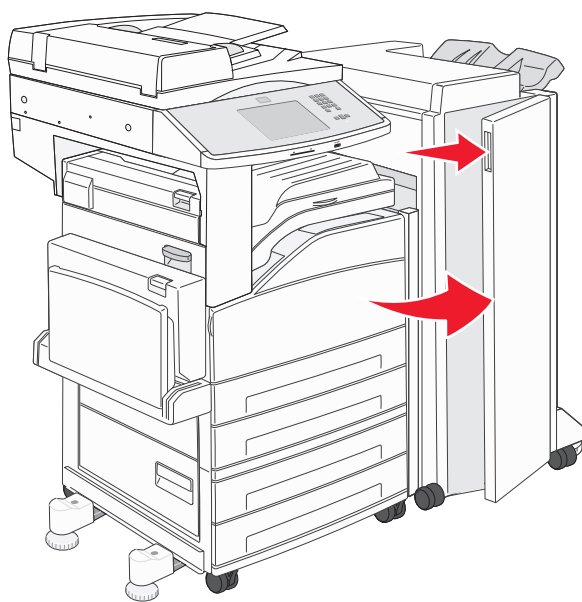


**5** Îndepărtați blocajul.

**6** Închideți ușa G.

**7** Ridicați ușa H.

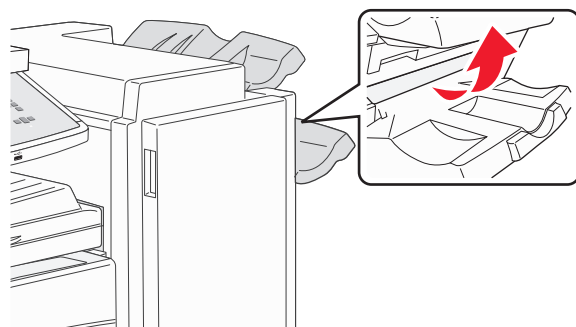


**8** Îndepărtați blocajul.

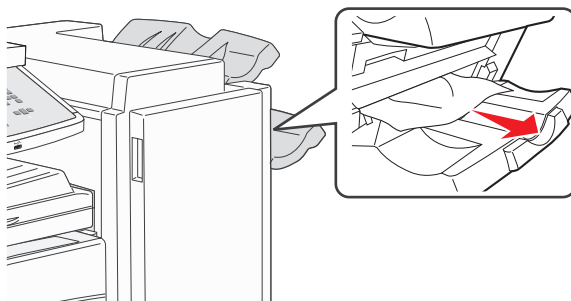


**9** Închideți ușa H.

**285-286 blocaje de hârtie**

**1** Ridicați ușa H.

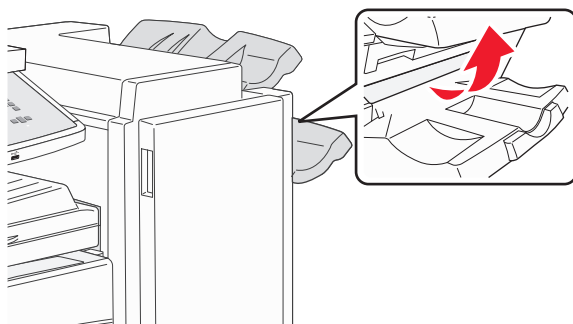


**2** Îndepărtați blocajul.

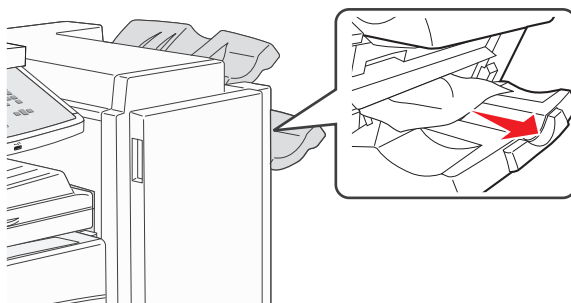


**3** Închideți ușa H.

**287-288 blocaje de hârtie**

**1** Deschideți ușa F.

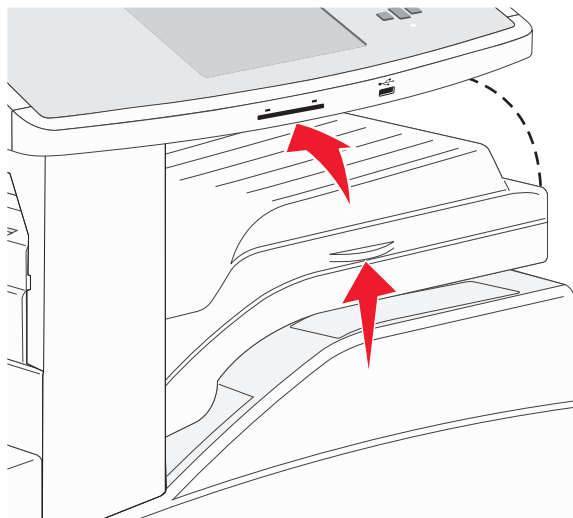



**2** Îndepărtați blocajul.

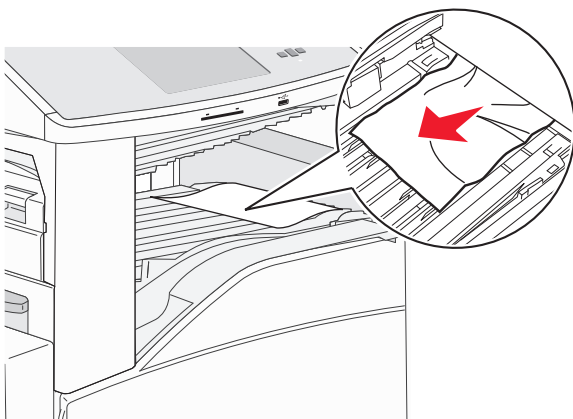

**3** Închideți ușa F.

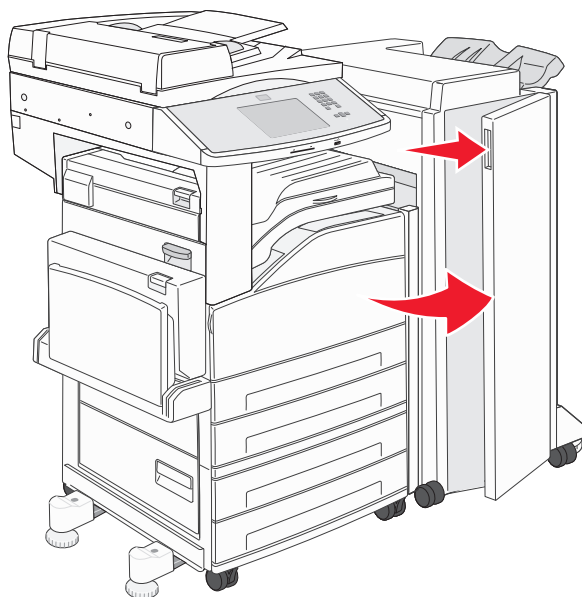


**4** Deschideți ușa G.**5** Îndepărtați blocajul.**6** Închideți ușa G.**290-294 blocaje de hârtie****1** Scoateți toate documentele originale din ADF.**2** Ridicați opritorul capacului unității ADF.**3** Deschideți capacul ADF și îndepărtați toată hârtia blocată.**4** Ridicați garda pentru coli.**5** Rotiți către stânga roata pentru avansul hârtiei, pentru a îndepărta toate paginile blocate.

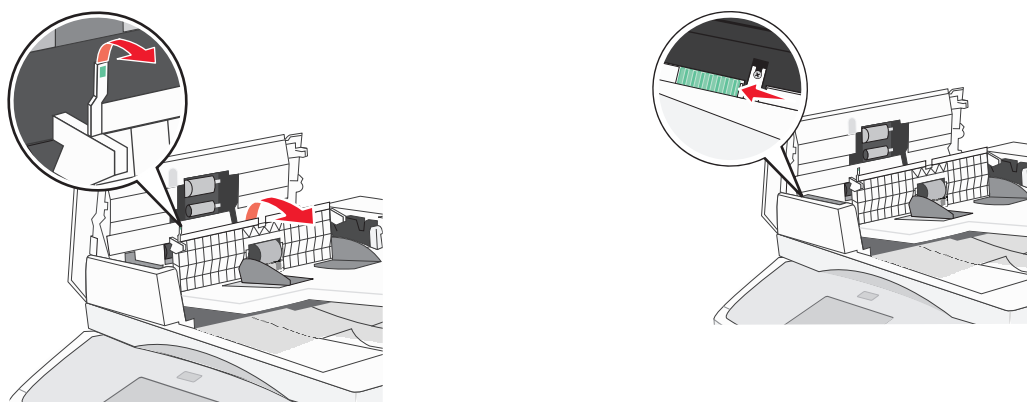

**6** Închideți capacul ADF.

**7** Deschideți capacul scannerului, apoi îndepărtați toate paginile blocate.

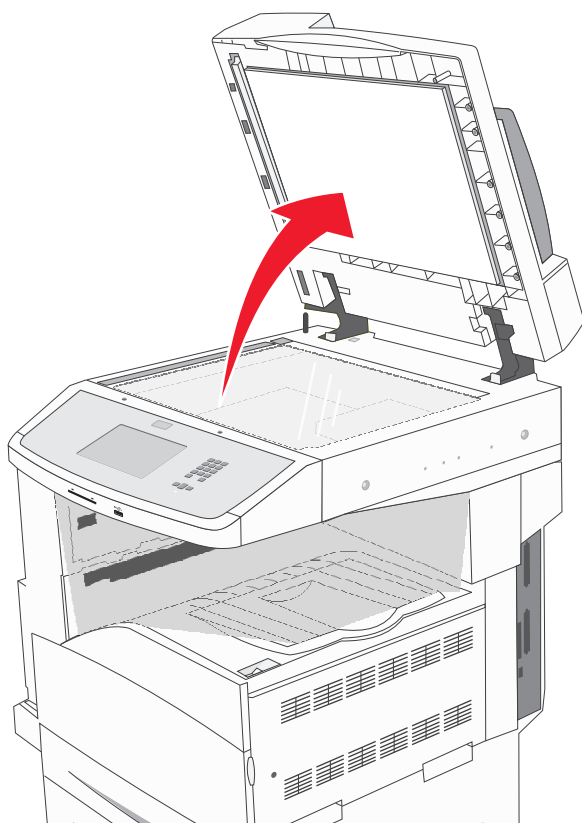

**8** Închideți capacul scannerului.

**9** Atingeți **Continue (Continuare)**.

## 293 blocaj de hârtie

S-a trimis o lucrare de scanare către imprimantă, dar nu s-a găsit niciun document original în ADF. Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Atingeți **Continue (Continuare)** dacă la afișarea mesajului nu este activă nicio lucrare de scanare. Acest lucru șterge mesajul.
- Apăsați **Cancel Job (revocare operație)** dacă este în curs de procesare o lucrare de scanare când apare acest mesaj. Acest lucru revocă lucrarea și șterge mesajul.
- Atingeți **Scan from Automatic Document Feeder (Scanare din alimentatorul automat de documente)** dacă este activă recuperarea din blocajul de hârtie. Scanarea se reia din ADF imediat după ultima pagină scanată cu succes.
- Atingeți **Scan from flatbed (Scanare de pe platformă)** dacă recuperarea din blocajul de hârtie este activă. Scanarea se reia din ecranul scannerului imediat după ultima pagină scanată cu succes.
- Apăsați **Finish job without further scanning (Terminare lucrare fără continuarea scanării)** dacă recuperarea din blocajul de hârtie este activă. Lucrarea se termină la ultima pagină scanată cu succes, dar lucrarea nu este revocată. Paginile scanate cu succes merg la destinația lor: copiere, fax, e-mail sau FTP.
- Atingeți **Restart job (Repornire lucrare)** dacă recuperarea lucrării este activă și lucrarea se poate reporni. Mesajul dispare. Pornește o nouă lucrare de scanare conținând aceiași parametri ca lucrarea anterioară.

## Rezolvarea problemelor legate de imprimare

### Fișierele PDF în mai multe limbi nu se tipăresc

Documentele conțin fonturi indisponibile.

- 1 Deschideți în Adobe Acrobat documentul pe care doriți să-l tipăriți.
- 2 Faceți clic pe pictograma cu imprimanta.  
Este afișat dialogul de tipărire.
- 3 Selectați **Print as image (Tipărire ca imagine)**.
- 4 Faceți clic pe **OK**.

### Apare un mesaj de eroare legat de citirea unității USB

Asigurați-vă că unitatea USB este acceptată. Pentru informații legate de dispozitivele de memorie flash cu interfață USB testate și aprobate, consultați „Imprimarea de pe o unitate flash” de la pagina 81.

### Imprimările nu se efectuează

Sunt mai multe soluții posibile. Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

#### ASIGURAȚI-VĂ CĂ IMPRIMANTA ESTE PREGĂTITĂ PENTRU TIPĂRIRE

Înainte de a lansa o operație de imprimare, asigurați-vă că pe afișaj apare mesajul **Ready (Gata)** sau **Power Saver (Economic)**.

**VERIFICAȚI DACĂ RECIPIENTUL DE IEȘIRE STANDARD ESTE PLIN**

Scoateți hârtia din recipientul de ieșire standard.

**ASIGURAȚI-VĂ CĂ TAVA DE HÂRTIE NU ESTE GOALĂ**

Încărcați hârtie în tavă.

**ASIGURAȚI-VĂ CĂ ESTE INSTALAT SOFTWARE-UL CORECT PENTRU IMPRIMANTĂ**

- Asigurați-vă că utilizați software-ul de imprimantă corect.
- Dacă utilizați un port USB, asigurați-vă că executați un sistem de operare acceptat și utilizați software de imprimantă compatibil.

**ASIGURAȚI-VĂ CĂ SERVERUL DE TIPĂRIRE INTERN ESTE INSTALAT CORESPUNZĂTOR ȘI FUNCȚIONEAZĂ**

- Asigurați-vă că serverul de tipărire intern este instalat corespunzător și că imprimanta este conectată la rețea.
- Imprimați o pagină de configurare a rețelei și verificați că starea indicată este **Conectat**. Dacă starea este **Neconectat**, verificați cablurile de rețea și apoi încercați să imprimați din nou pagina de configurare a rețelei. Contactați persoana de la asistența tehnică a sistemului pentru a vă asigura că rețeaua funcționează corect.

Puteți obține copii ale software-ului pentru imprimantă și de pe site-ul Web Lexmark, la adresa **www.lexmark.com**.

**ASIGURAȚI-VĂ CĂ UTILIZAȚI UN CABLU USB, SERIAL SAU ETHERNET RECOMANDAT**

Pentru informații suplimentare, vizitați site-ul Web Lexmark, la **www.lexmark.com**.

**ASIGURAȚI-VĂ CĂ AȚI CONECTAT CORECT CABLURILE IMPRIMANTEI**

Verificați dacă sunt corecte conexiunile cablurilor la imprimantă și serverul de tipărire.

Pentru informații suplimentare, consultați documentația de configurare furnizată împreună cu imprimanta.

**Operațiile confidențiale și alte operații nu se tipăresc**

Acestea sunt soluții posibile. Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

**SE IMPRIMĂ OPERAȚIUNI PARȚIALE, NU SE IMPRIMĂ OPERAȚIUNI SAU SE IMPRIMĂ PAGINI GOALE**

Operațiunea de imprimare poate conține o eroare de formatare sau date nevalide.

- Ștergeți operațiunea de imprimare, apoi imprimați-o din nou.
- Pentru documentele PDF, creați din nou fișierul PDF și imprimați-l din nou.

**ASIGURAȚI-VĂ CĂ IMPRIMANTA ARE MEMORIE SUFICIENTĂ**

Eliberați din memoria imprimantei parcurgând lista de operații păstrate și ștergând o parte dintre acestea.

## Operația de imprimare durează mai mult decât în mod normal

Acestea sunt soluții posibile. Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

### REDUCEȚI COMPLEXITATEA OPERAȚIEI DE TIPĂRIRE

Eliminați numărul și dimensiunea fonturilor, numărul și complexitatea imaginilor și numărul de pagini al operației.

### SCHIMBAȚI SETAREA PROTEJARE PAGINĂ LA DEZACTIVAT.

- 1 Asigurați-vă că imprimanta este pornită și că apare mesajul **Ready (Gata)**.
- 2 În ecranul de început, apăsați pe .
- 3 Apăsați pe **Settings (Setări)**.
- 4 Apăsați pe **General Settings (Setări generale)**.
- 5 Apăsați săgeata în jos până ce apare **Print Recovery (Recuperare imprimare)**.
- 6 Apăsați pe **Print Recovery (Recuperare imprimare)**.
- 7 Apăsați pe săgeata dreaptă sau stângă de lângă **Page Protect (Protejare pagină)** până când apare mesajul **Off (Dezactivat)**.
- 8 Apăsați pe **Submit (Remitere)**.
- 9 Apăsați pe .

## Operațiile de tipărire sunt executate din tava incorectă sau pe hârtie incorectă

### VERIFICAȚI SETAREA TIP HÂRTIE

Asigurați-vă că setarea pentru tipul hârtiei corespunde hârtiei încărcate în tavă:

- 1 De la panoul de control al imprimantei, verificați setarea Tip hârtie din meniul Hârtie.
- 2 Înainte de trimiterea lucrării la imprimare, specificați tipul corect al hârtiei:
  - Pentru utilizatorii de Windows, specificați tipul din Proprietăți imprimare.
  - Pentru utilizatorii de Macintosh, specificați tipul din dialogul Print.

## Tipărirea incorectă a caracterelor

### ASIGURAȚI-VĂ CĂ IMPRIMANTA NU SE AFLĂ ÎN MODUL URMĂRIRE HEXA

Dacă se afișează mesajul **Ready Hex (Hexa gata)**, trebuie să părăsiți modul Urmărire hexa pentru a putea efectua o operație de tipărire. Pentru a părăsi modul Urmărire hexa, opriți și reporniți imprimanta.

## Legarea tăvilor nu funcționează

Sunt mai multe soluții posibile. Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

### ÎNCĂRCAȚI HÂRTIE DE ACEEAȘI DIMENSIUNE ȘI DE ACELAȘI TIP

- Încărcați în fiecare tavă care se va lega hârtie de aceeași dimensiune și de același tip.
- Deplasați ghidajele pentru hârtie în pozițiile corecte pentru dimensiunea hârtiei încărcate în fiecare tavă.

### UTILIZAȚI ACELEAȘI SETĂRI DIMENSIUNE HÂRTIE ȘI TIP HÂRTIE

- Tipăriți o pagină cu setările de meniu și comparați setările pentru fiecare tavă.
- Dacă este necesar, reglați setările din meniul Dimensiune/Tip hârtie.

**Notă:** Alimentatorul multifuncțional nu detectează automat dimensiunea hârtiei. Trebuie să setați dimensiunea din meniul Dimensiune/Tip hârtie.

## Operațiile mari nu colaționează

Acestea sunt soluțiile posibile. Încercați una sau mai multe din variantele următoare:

### ASIGURAȚI-VĂ CĂ OPȚIUNEA **COLLATE (COLAȚIONARE)** ESTE SETATĂ LA VALOAREA **ON (ACTIVAT)**.

Din meniul Finishing (Finalizare) sau din Print Properties (Proprietăți tipărire), setați opțiunea Collate (Colaționare) la valoarea On (Activat).

**Notă:** Setarea opțiunii Collate (Colaționare) la valoarea Off (Dezactivat) din software prevalează asupra setării din meniul Finishing (Finalizare).

### REDUCEȚI COMPLEXITATEA OPERAȚIEI DE TIPĂRIRE

Reduceți complexitatea operației de tipărire eliminând numărul și dimensiunea fonturilor, numărul și complexitatea imaginilor și numărul de pagini din cadrul operației.

### ASIGURAȚI-VĂ CĂ IMPRIMANTA ARE MEMORIE SUFICIENTĂ

Adăugați memorie sau un hard disc opțional.

## Apar întreruperi neprevăzute între pagini

### MĂRIȚI VALOAREA PENTRU EXPIRARE TIPĂRIRE

- 1 Asigurați-vă că imprimanta este pornită și că apare mesajul **Ready (Gata)**.
- 2 În ecranul de început, apăsați pe .
- 3 Apăsați pe **Settings (Setări)**.
- 4 Apăsați pe **General Settings (Setări generale)**.
- 5 Apăsați săgeata în jos până ce apare **Timeouts (Expirări)**.
- 6 Apăsați **Timeouts (Expirări)**.

- 7 Apăsați pe săgeata dreaptă sau stângă de lângă **Print Timeout (Expirare imprimare)** până apare valoare dorită.
- 8 Apăsați pe **Submit (Remitere)**.
- 9 Apăsați pe .

## Rezolvarea problemelor legate de copiere

### Copiatorul nu răspunde

Acestea sunt soluții posibile. Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

#### VERIFICAȚI DACĂ SUNT MESAJE DE EROARE PE ECRAN

Ștergeți toate mesajele de eroare.

#### VERIFICAȚI ALIMENTAREA

Asigurați-vă că imprimanta este conectată, pornită și este afișat **Ready (Pregătit)**.

### Unitatea de scanare nu se închide

Asigurați-vă că nu este obstrucționată:

- 1 Ridicați unitatea de scanare.
- 2 Îndepărtați orice obstrucție care ține unitatea de scanare deschisă.
- 3 Coborâți unitatea de scanare.

### Calitate slabă a copierii

Iată câteva exemple de calitate slabă a copierii:

- Pagini goale
- Model de tip tablă de șah
- Grafică sau imagini distorsionate
- Caractere lipsă
- Tipărire estompată
- Materiale tipărite întunecate
- Linii oblice
- Pete
- Linii întrerupte
- Caractere neașteptate
- Linii albe în materialul tipărit

Acestea sunt soluții posibile. Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

**VERIFICAȚI AFIȘAJUL PENTRU MESAJE DE EROARE**

Ștergeți toate mesajele de eroare.

**NIVELUL TONERULUI POATE SĂ FIE SCĂZUT**

Când apare mesajul **88 Cartridge low (Cartuș consumat)** sau când imprimarea este estompată, înlocuiți cartușul de imprimare.

**GEAMUL SCANERULUI ESTE MURDAR**

Curățați sticla scannerului cu o cârpă umezită în apă, curată, fără scame. Pentru informații suplimentare, consultați „Curățarea geamului scannerului” de la pagina 204.

**COPIA ESTE LUMINOASĂ SAU PEA ÎNTUNECATĂ**

Reglați densitatea copiei.

**VERIFICAȚI CALITATEA DOCUMENTULUI ORIGINAL**

Asigurați-vă că calitatea documentului original este satisfăcătoare.

**VERIFICAȚI AȘEZAREA DOCUMENTULUI**

Asigurați-vă că documentul sau fotografia este încărcată cu fața în jos pe sticla scannerului, în colțul din stânga-sus.

**TONER ÎN EXCES ÎN FUNDAL**

- Măriți setarea de eliminare din fundal.
- Reglați gradul de întunecare la o setare mai deschisă.

**MODELE (MOIRÉ) APAR LA IEȘIRE**

- În ecranul Copiere, selectați pictograma Text/Photo sau Imagine imprimată.
- Rotați documentul original pe sticla scannerului.
- În ecranul Copiere, reglați setare de scală.

**TEXTUL ESTE DESCHIS SAU DISPAR**

- În ecranul Copiere, apăsați pe pictograma Text.
- Micșorați setarea eliminare în fundal.
- Măriți setarea de contrast.
- Micșorați setarea detaliu umbră.

**IEȘIREA APARE DECOLORATĂ SAU SUPRAEXPUSĂ**

- În ecranul Copiere, selectați pictograma Imagine imprimată.
- Micșorați setarea eliminare în fundal.



## Copii de documente sau foto parțiale

Acestea sunt soluții posibile. Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

### VERIFICAȚI AȘEZAREA DOCUMENTULUI

Asigurați-vă că documentul sau fotografia este încărcată cu fața în jos pe sticla scannerului, în colțul din stânga-sus.

### VERIFICAȚI SETAREA PENTRU DIMENSIUNEA HÂRTIEI

Asigurați-vă că setarea pentru dimensiunea hârtiei corespunde hârtiei încărcate în tavă:

- 1 De la panoul de control al imprimantei, verificați setarea Dimensiune hârtie din meniul Hârtie.
- 2 Înainte de trimiterea lucrării la imprimare, specificați dimensiunea corectă a hârtiei:
  - Pentru utilizatorii de Windows, specificați dimensiunea din Proprietăți imprimare.
  - Pentru utilizatorii Macintosh, specificați dimensiunea din dialogul Page Setup.

## Rezolvarea problemelor legate de scanner

### Verificarea unui scanner care nu răspunde la comenzi

Dacă scannerul nu răspunde la comenzi, asigurați-vă că:

- Imprimanta este pornită.
- Cablul imprimantei este bine cuplat la imprimantă și la calculatorul gazdă, la serverul de imprimare, la echipamentul opțional sau la alt echipament de rețea.
- Ați conectat cablul de tensiune la imprimantă și la o priză cu împământare.
- Priza electrică nu a fost întreruptă de la un comutator sau întrerupător.
- Imprimanta nu este cuplată la un dispozitiv de protecție la supratensiune, la o sursă de tensiune neîntreruptibilă sau la un cablu prelungitor.
- Celelalte echipamente electrice pe care le conectați la priză funcționează.

După ce ați efectuat toate aceste verificări, opriți imprimanta și porniți-o la loc. Aceste lucruri remediază de cele mai multe ori problemele cu scannerul.

### Scanarea nu a reușit

Acestea sunt soluții posibile. Încercați una sau mai multe din variantele următoare:

### VERIFICAȚI CONEXIUNILE CABLURILOR

Asigurați-vă că este conectat bine cablul de rețea sau USB la computer și la imprimantă.

### ESTE POSIBIL SĂ FI SURVENIT O EROARE ÎN PROGRAM

Închideți și reporniți calculatorul.

## Scanarea durează prea mult sau îngheață computerul

Acestea sunt soluții posibile. Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

### ALTE PROGRAME SOFTWARE POT INTERFERA CU SCANAREA

Închideți toate programele care nu sunt utilizate.

### REZOLUȚIA SCANĂRII POATE FI SETATĂ LA O VALOARE PREA MARE

Selectați o rezoluție de scanare mai mică.

## Calitatea imaginilor scanate slab

Acestea sunt soluții posibile. Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

### VERIFICAȚI AFIȘAJUL PENTRU MESAJE DE EROARE

Ștergeți toate mesajele de eroare.

### GEAMUL SCANERULUI ESTE MURDAR

Curățați sticla scannerului cu o cârpă umezită în apă, curată, fără sclave. Pentru informații suplimentare, consultați „Curățarea geamului scannerului” de la pagina 204.

### AJUSTAȚI REZOLUȚIA DE SCANARE

Pentru o calitate mai bună, măriți rezoluția de scanare.

### VERIFICAȚI CALITATEA DOCUMENTULUI ORIGINAL

Asigurați-vă că calitatea documentului original este satisfăcătoare.

### VERIFICAȚI AȘEZAREA DOCUMENTULUI

Asigurați-vă că documentul sau fotografia este încărcată cu fața în jos pe sticla scannerului, în colțul din stânga-sus.

## Scanări de documente sau foto parțiale

Acestea sunt soluții posibile. Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

### VERIFICAȚI AȘEZAREA DOCUMENTULUI

Asigurați-vă că documentul sau fotografia este încărcată cu fața în jos pe sticla scannerului, în colțul din stânga-sus.

## VERIFICAȚI SETAREA PENTRU DIMENSIUNEA HÂRTIEI

Asigurați-vă că setarea pentru dimensiunea hârtiei corespunde hârtiei încărcate în tavă:

- 1 De la panoul de control al imprimantei, verificați setarea Dimensiune hârtie din meniul Hârtie.
- 2 Înainte de trimiterea lucrării la imprimare, specificați dimensiunea corectă a hârtiei:
  - Pentru utilizatorii de Windows, specificați dimensiunea din Proprietăți imprimare.
  - Pentru utilizatorii Macintosh, specificați dimensiunea din dialogul Page Setup.

## Nu se poate scana de la un computer

Acestea sunt soluții posibile. Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

### VERIFICAȚI DACĂ SUNT MESAJE DE EROARE PE ECRAN

Ștergeți toate mesajele de eroare.

### VERIFICAȚI ALIMENTAREA

Asigurați-vă că imprimanta este conectată, pornită și este afișat **Ready (Pregătit)**.

### VERIFICAȚI CABLURILE DE CONECTARE

Verificați dacă imprimanta și computerul sunt conectate corect prin cablul de rețea sau USB.

## Rezolvarea problemelor legate de fax

### Identificator apelant (Caller ID) nu este afișat

Contactați firma de telecomunicații pentru a verifica dacă linia telefonică este abonată la serviciul identificator apelant.

Dacă regiunea dvs. acceptă modele multiple de identificator apelant, trebuie să modificați setările implicite. Sunt disponibile două setări: FSK (model 1) și DTMF (model 2). Disponibilitatea acestor setări în meniul Fax depinde de eventualitatea în regiunea dvs. acceptă modele multiple de identificator apelant. Contactați firma de telecomunicații pentru a afla ce model sau comutare se poate utiliza.

### Nu se poate trimite sau primi un fax

Acestea sunt soluții posibile. Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

### VERIFICAȚI DACĂ SUNT MESAJE DE EROARE PE ECRAN

Ștergeți toate mesajele de eroare.

### VERIFICAȚI ALIMENTAREA

Asigurați-vă că imprimanta este conectată, pornită și este afișat **Ready (Pregătit)**.

## VERIFICAȚI CONEXIUNILE IMPRIMANTEI

Asigurați-vă că conexiunile cablurilor pentru următoarele dispozitive hardware sunt sigure, dacă este cazul:

- Telefon
- Căști
- Robot telefonic

## VERIFICAȚI PRIZA TELEFONICĂ DE PERETE

- 1 Conectați un telefon la priza de perete.
- 2 Așteptați tonul de apel.
- 3 Dacă nu auziți un ton de apel, conectați alt telefon la priza de perete.
- 4 Dacă tot nu auziți tonul, conectați un telefon la o altă priză de perete.
- 5 Dacă auziți un ton de apel, conectați imprimanta la priza de perete respectivă.

## TRECEȚI ÎN REVISTĂ ACEASTĂ LISTĂ DE VERIFICARE A SERVICIILOR TELEFONICE DIGITALE

Modemul de fax este un dispozitiv analogic. Anumite dispozitive pot fi conectate la imprimantă, astfel încât să poată fi utilizate serviciile telefonice digitale respective.

- Dacă utilizați un serviciu telefonic ISDN, conectați imprimanta la un port telefonic analogic (un port de interfață R) de pe un adaptor terminal ISDN. Pentru informații suplimentare și pentru solicitarea unui port de interfață R, contactați furnizorul ISDN.
- Dacă utilizați DSL, conectați-vă la un filtru DSL sau router care acceptă utilizare analogică. Pentru informații suplimentare, contactați furnizorul DSL.
- Dacă utilizați un serviciu de telefonie PBX, asigurați-vă că vă conectați la o conexiune analogică în PBX. Dacă nu există niciuna, luați în considerare instalarea unei linii telefonice analogice pentru fax.

## ASCULTAȚI DACĂ SE AUDE TONUL.

- Faceți un apel de test la numărul de telefon la care doriți să trimiteți un fax, pentru a vă asigura că funcționează corect.
- Dacă linia telefonică este utilizată de alt dispozitiv, așteptați finalizarea celui alt dispozitiv înainte de a trimite un fax.
- Dacă utilizați caracteristica Apelare cu receptorul în furcă, creșteți volumul pentru a verifica dacă există ton.

## DECONECTAȚI TEMPORAR ALTE ECHIPAMENTE

Pentru a vă asigura că imprimanta funcționează corect, conectați-o direct la linia telefonică. Deconectați robotul telefonic, computerele cu modemi sau repartitoare de linii telefonice.

## VERIFICAȚI BLOCAJELE

Îndepărtați blocajele, apoi asigurați-vă că este afișat mesajul **Ready (Gata)**.

## DEZACTIVAȚI TEMPORAR APELUL ÎN AȘTEPTARE

Apelul în așteptare poate afecta transmisiunile prin fax. Dezactivați această caracteristică înainte de a trimite sau a primi un fax. Contactați compania telefonică pentru a obține secvența de pe tastatură pentru dezactivarea temporară a serviciului Apel în așteptare.

## SERVICIUL DE POȘTĂ VOCALĂ POATE INTERFERA CU TRANSMISIUNEA DE FAX

Serviciul de mesagerie vocală oferit prin intermediul companiei telefonice poate afecta transmisiunile prin fax. Pentru a activa simultan mesageria vocală și preluarea apelurilor de către imprimantă, puteți lua în considerare adăugarea celei de a doua linii telefonice pentru imprimantă.

## MEMORIA IMPRIMANTEI POATE FI PLINĂ

- 1 Formați numărul de fax.
- 2 Scanați documentul original, pagină cu pagină.

## Se pot trimite, dar nu se pot primi faxuri

Acestea sunt soluții posibile. Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

## ASIGURAȚI-VĂ CĂ TAVA DE HÂRTIE NU ESTE GOALĂ

Încărcați hârtie în tavă.

## VERIFICAȚI SETĂRILE INTERVALULUI DINTRE NUMĂRUL DE APELURI

Numărul de apeluri în așteptare setează numărul de apeluri pentru linia telefonică înainte ca imprimanta să răspundă. Dacă aveți telefoane în derivație pe aceeași linie cu imprimanta sau sunteți abonat la serviciul Apel specific de la compania telefonică, păstrați setarea Interval apeluri la 4.

- 1 Tastați adresa IP a imprimantei în câmpul adresă al browserului Web.

**Notă:** Dacă nu cunoașteți adresa IP a imprimantei, imprimați pagina de configurare a rețelei pentru a găsi adresa IP în secțiunea TCP/IP.

- 2 Faceți clic pe **Settings (Setări)**
- 3 Faceți clic pe **Fax Settings (Setări fax)**.
- 4 Faceți clic pe **Analog Fax Setup (Configurare fax analog)**.
- 5 În caseta Apeluri înainte de a răspunde, introduceți de câte ori doriți ca telefonul să sune înainte de a răspunde.
- 6 Faceți clic pe **Submit (Remitere)**.

## NIVELUL TONERULUI POATE SĂ FIE SCĂZUT

Când nivelul de toner este scăzut apare mesajul **88 Cartridge low (88 Cartuș consumat)**.

## Se pot primi, dar nu se pot trimite faxuri

Acestea sunt soluții posibile. Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

### IMPRIMANTA NU ESTE ÎN MODUL FAX

Pe ecranul de pornire, atingeți **Fax** pentru a trece imprimanta în mod Fax.

### DOCUMENTUL NU ESTE ÎNCĂRCAT CORECT

Încărcați documentul original cu fața în sus, cu prima muchie scurtă în ADF, sau cu fața în jos pe sticla scannerului, în colțul din stânga-sus.

**Notă:** Nu încărcați cărți poștale, fotografii, articole mici, folii transparente, hârtie foto sau alte suporturi subțiri (ca decupaje din reviste) în ADF. Așezați aceste articole pe sticla scannerului.

### ASIGURAȚI-VĂ CĂ NUMĂRUL DE COMANDĂ RAPIDĂ ESTE CORECT CONFIGURAT

- Verificați pentru a vă asigura că numărul de comandă rapidă a fost programat pentru numărul pe care doriți să îl formați.
- Ca alternativă, formați numărul de telefon manual.

## Faxurile primite au o calitate redusă

Acestea sunt soluții posibile. Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

### RETRIMITEȚI DOCUMENTUL

Cereți persoanei care v-a trimis faxul să:

- Verifice dacă este satisfăcătoare calitatea documentului original.
- Retrimite faxul. Este posibil să fi existat o problemă privind calitatea conexiunii liniei telefonice.
- Creșteți nivelul de rezoluție a scanării pentru fax, dacă este posibil.

### NIVELUL TONERULUI POATE SĂ FIE SCĂZUT

Când apare mesajul **88 Cartridge is low (88.yy Cartuș consumat)** sau când imprimarea este estompată, înlocuiți cartușul.

### ASIGURAȚI-VĂ CĂ VITEZA DE TRANSMITERE A FAXULUI NU ESTE SETATĂ LA O VALOARE PEA MARE

Scădeți viteza de transmitere a faxului de intrare:

- 1 Tastați adresa IP a imprimantei în câmpul adresă al browserului Web.

**Notă:** Dacă nu cunoașteți adresa IP a imprimantei, imprimați pagina de configurare a rețelei pentru a găsi adresa IP în secțiunea TCP/IP.

- 2 Faceți clic pe **Settings (Setări)**
- 3 Faceți clic pe **Fax Settings (Setări fax)**.
- 4 Faceți clic pe **Analog Fax Setup (Configurare fax analog)**.

**5** În caseta Viteză maximă, faceți clic pe una din opțiunile:

**2400**

**4800**

**9600**

**14400**

**33600**

**6** Faceți clic pe **Submit (Remitere)**.

## Rezolvarea problemelor legate de opțiuni

### Opțiunea nu operează corect sau se închide după instalare.

Sunt mai multe soluții posibile. Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

#### RESETAȚI IMPRIMANTA

Opriti imprimanta, așteptați aproximativ 10 secunde, apoi porniți-o la loc.

#### VERIFICAȚI DACĂ OPȚIUNEA ESTE CONECTATĂ LA IMPRIMANTĂ

- 1** Închideți imprimanta.
- 2** Deconectați imprimanta de la priza de perete.
- 3** Verificați conexiunea dintre opțiune și imprimantă.

#### ASIGURAȚI-VĂ CĂ OPȚIUNEA ESTE INSTALATĂ

Imprimați o pagină de setări de meniu și verificați dacă opțiunea apare în lista Installed Options (Opțiuni instalate). Dacă opțiunea nu este listată, reinstalați-o.

#### ASIGURAȚI-VĂ CĂ OPȚIUNEA ESTE DISPONIBILĂ ÎN DRIVERUL IMPRIMANTEI

Poate fi necesar să adăugați în mod manual opțiunea în driverul de imprimantă, pentru a o face disponibilă lucrărilor de imprimare. Pentru informații suplimentare, consultați „Actualizarea opțiunilor disponibile în driverul de imprimantă” de la pagina 41.

#### ASIGURAȚI-VĂ CĂ OPȚIUNEA ESTE SELECTATĂ

Din programul pe care îl utilizați, selectați opțiunea. Utilizatorii de Mac OS 9 trebuie să se asigure că imprimanta este setată în Selector.

## Probleme cu tava pentru hârtie

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

### ASIGURAȚI-VĂ CĂ HÂRTIA ESTE ÎNCĂRCATĂ CORECT

- 1 Deschideți tava pentru hârtie.
- 2 Verificați dacă nu există blocaje de hârtie sau alimentări necorespunzătoare.
- 3 Asigurați-vă că ghidajele pentru hârtie sunt aliniate la marginile hârtiei.
- 4 Asigurați-vă că tava pentru hârtie se închide corect.

### RESETAȚI IMPRIMANTA

Opriti imprimanta, așteptați aproximativ 10 secunde, apoi porniți-o din nou.

### ASIGURAȚI-VĂ CĂ TAVA PENTRU HÂRTIE ESTE INSTALATĂ CORECT

Dacă tava pentru hârtie este inclusă în pagina cu setări de meniu, dar hârtia se blochează când iese sau intră în tavă, este posibil ca aceasta să nu fie montată corect. Reinstalați tava pentru hârtie. Pentru mai multe informații, consultați documentația de instalare hardware care însoțește tava de hârtie sau accesați <http://support.lexmark.com> pentru a vedea instrucțiunile pentru tava de hârtie.

## Rezolvarea problemelor cu sertarul de 2000 de coli

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

### TAVA ELEVATOARE NU FUNCȚIONEAZĂ CORESPUNZĂTOR

- Asigurați-vă că imprimanta este adecvat conectată la sertarul de 2000 de coli.
- Asigurați-vă că imprimanta este pornită.
- Asigurați-vă de conectarea fermă a cablului de alimentare în partea din spate a sertarului de 2000 de coli.
- Dacă tava este goală, încărcați hârtie în tavă.
- Rezolvați toate blocajele.

### ROLELE DE ALIMENTARE PENTRU HÂRTIE NU SE ROTESC PENTRU A TRAGE HÂRTIA

- Asigurați-vă că imprimanta este adecvat conectată la sertarul de 2000 de coli.
- Asigurați-vă că imprimanta este pornită.

### HÂRTIA SE BLOCHEAZĂ DES ÎN SERTAR

- Arcuiți ușor hârtia.
- Asigurați-vă că sertarul este montat corespunzător.
- Asigurați-vă că hârtia este încărcată corect.
- Asigurați-vă că hârtia sau suporturile speciale corespund specificațiilor și nu sunt deteriorate.
- Asigurați-vă că ghidajele pentru hârtie sunt poziționate corect pentru dimensiunea de hârtie încărcată.



## Memory card (Card de memorie)

Asigurați-vă că ați conectat bine cardul de memorie la placa de sistem a imprimantei.

## Flash memory card (Card de memorie flash)

Asigurați-vă că ați conectat bine cardul de memorie flash la placa de sistem a imprimantei.

## Hard-disc cu adaptor

Asigurați-vă că între hard-disc și placa de sistem a imprimantei există o conexiune securizată.

## Port de soluții intern

Dacă Portul intern de soluții Lexmark (ISP) nu funcționează corect, acestea sunt posibile soluții. Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

### VERIFICAȚI CONEXIUNILE ISP.

- Asigurați-vă că ISP este atașat în siguranță la placa de sistem a imprimantei.
- Asigurați-vă că cablul este bine cuplat la conectorul corect.

### VERIFICAȚI CABLUL

Asigurați-vă că folosiți cablul corect și că acesta este bine cuplat.

### ASIGURAȚI-VĂ CĂ SOFTWARE-UL DE REȚEA ESTE CONFIGURAT CORECT

Pentru informații despre instalarea aplicației software pentru imprimarea în rețea, consultați *Ghid pentru lucrul în rețea* de pe CD-ul *Software și documentație*.

## Server intern de tipărire

Dacă serverul intern de imprimare nu funcționează corect, acestea sunt soluțiile posibile. Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

### VERIFICAȚI CONEXIUNILE SERVERULUI DE TIPĂRIRE

- Asigurați-vă că serverul intern de imprimare este atașat ferm la placa de sistem a imprimantei.
- Asigurați-vă că folosiți cablul corect (opțional) și că acesta este conectat ferm.

### ASIGURAȚI-VĂ CĂ SOFTWARE-UL DE REȚEA ESTE CONFIGURAT CORECT

Pentru informații despre instalarea software-ului pentru imprimare în rețea, faceți clic pe **Additional (Suplimentar)** pe CD-ul *Software și documentație*, apoi selectați legătura **Networking Guide (Ghid pentru lucrul în rețea)** sub **Publications on this CD (Publicații pe acest CD)**.

## Card de interfață USB/paralel

Verificați conexiunile cardului de interfață USB/paralel:

- Asigurați-vă că ați conectat bine cardul de interfață USB/paralel la placa de sistem a imprimantei.
- Asigurați-vă că folosiți cablul corect și că acesta este bine cuplat.

## Rezolvarea problemelor legate de alimentarea cu hârtie

### Hârtia se blochează frecvent

Acestea sunt soluții posibile. Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

#### VERIFICAȚI HÂRTIA

Utilizați hârtia recomandată și alte suporturi speciale. Pentru mai multe informații, consultați capitolul despre hârtie și instrucțiunile despre suporturile speciale.

#### ASIGURAȚI-VĂ CĂ NU EXISTĂ PREA MULTĂ HÂRTIE ÎN TAVA DE ALIMENTARE

Asigurați-vă că topul de hârtie încărcat nu depășește înălțimea maximă indicată în tavă sau pe alimentatorul multifuncțional.

#### VERIFICAȚI GHIDAJELE PENTRU HÂRTIE.

Deplasați ghidajele din tavă în pozițiile corecte ale dimensiunii hârtiei încărcate.

#### ESTE POSIBIL CA HÂRTIA SĂ FI ABSORBIT UMEZEALĂ DIN CAUZA UMIDITĂȚII RIDICATE.

- Încărcați hârtie dintr-un pachet nou.
- Păstrați hârtia în ambalajul original până când o utilizați.

## Mesajul privind blocarea hârtiei persistă și după înlăturarea blocajului

#### VERIFICAȚI CALEA HÂRTIEI

Traseul hârtiei nu este degajat. Îndepărtați hârtia blocată de pe întregul traseu al hârtiei și apăsați pe **Continue (Continuare)**.

## Pagina blocată nu este retipărită după înlăturarea blocajului

#### ACTIVAȚI RECUPERAREA PAGINILOR BLOCATE

În meniul Configurare, opțiunea Recuperare pagini blocate este setată pe Dezactivat. Setați opțiunea Recuperare pagini blocate la valoarea Auto sau Activat:

- 1 Asigurați-vă că imprimanta este pornită și că apare mesajul **Ready (Gata)**.
- 2 În ecranul de început, atingeți .

- 3 Atingeți **Settings (Setări)**.
- 4 Atingeți **General Settings (Setări generale)**.
- 5 Apăsați săgeata în jos până ce apare **Print Recovery (Recuperare imprimare)**.
- 6 Atingeți **Print Recovery (Recuperare imprimare)**.
- 7 Atingeți săgeata spre dreapta de lângă **Jam Recovery (Recuperare pagini blocate)** până ce apare **On (Activat)** sau **Auto**.
- 8 Apăsați pe **Submit (Remitere)**.
- 9 Apăsați .


## Rezolvarea problemelor legate de calitatea imprimării

### Izolarea problemelor legate de calitatea tipăririi

Pentru a izola problemele legate de calitatea tipăririi, tipăriți pagini de testare a calității:

- 1 Închideți imprimanta.
- 2 Încărcați hârtie de dimensiune Letter sau A4 în tavă.
- 3 Mențineți apăsat pe  și  în timp ce porniți imprimanta.
- 4 Eliberați butoanele când apare ecranul cu barele de progres.  
Imprimanta face o secvență de alimentare, apoi apare meniul Configurație.
- 5 Apăsați săgeata în jos până ce apare **Print Quality Pages (Imprimare pagini calitate)**.
- 6 Atingeți **Print Quality Pages (Imprimare pagini calitate)**.  
Sunt imprimate paginile de testare a calității imprimării.
- 7 Apăsați pe **Back (Înapoi)**.
- 8 Apăsați **Exit Configuration (Ieșire din configurare)**.

### Pagini goale

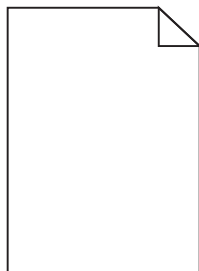

Sunt mai multe soluții posibile. Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

## PE CARTUȘUL DE TONER SE POATE AFLA MATERIAL DE AMBALARE

Scoateți cartușul de toner și asigurați-vă că materialul de ambalare este complet scos. Reinstalați cartușul de toner.

## NIVELUL TONERULUI POATE SĂ FIE SCĂZUT

Când apare mesajul **88 Cartridge low (88 Cartuș consumat)**, comandați un cartuș nou de toner.

Dacă problema persistă, probabil este necesară verificarea imprimantei. Pentru mai multe informații, contactați serviciul asistență clienți.

## Imagini incomplete

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

### VERIFICAȚI GHIDAJELE


Deplasați ghidajele de lungime și lățime din tavă în pozițiile corecte ale dimensiunii hârtiei încărcate.

### VERIFICAȚI SETAREA PENTRU DIMENSIUNEA HÂRTIEI

Asigurați-vă că setarea pentru dimensiunea hârtiei corespunde hârtiei încărcate în tavă:

- 1 De la panoul de control al imprimantei, verificați setarea Dimensiune hârtie din meniul Hârtie.
- 2 Înainte de trimiterea lucrării la imprimare, specificați dimensiunea corectă a hârtiei:
  - Pentru utilizatorii de Windows, specificați dimensiunea din Proprietăți imprimare.
  - Pentru utilizatorii Macintosh, specificați dimensiunea din dialogul Page Setup.

## Imagini fantomă

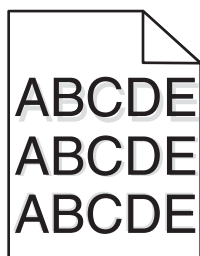


### VERIFICAȚI SETAREA TIP HÂRTIE

Asigurați-vă că setarea pentru tipul hârtiei corespunde hârtiei încărcate în tavă:

- 1 Din meniul Hârtie de la panoul de control al imprimantei, verificați setarea Tip hârtie.
- 2 Înainte de trimiterea lucrării la imprimare, specificați tipul corect al hârtiei:
  - Pentru utilizatorii de Windows, specificați tipul din Proprietăți imprimare.
  - Pentru utilizatorii de Macintosh, specificați tipul din dialogul Print.

## Fundal gri

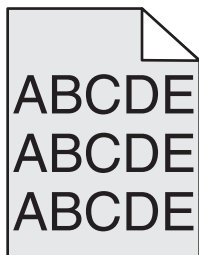


### VERIFICAȚI SETAREA PENTRU LUMINOZITATE TONER

Selectați o setare mai luminoasă a luminozității tonerului:

- Din panoul de control al imprimantei, modificați setarea din meniul Calitate.
- Pentru utilizatorii de Windows, modificați setarea din Proprietăți imprimare.
- Pentru utilizatorii de Macintosh, modificați setarea din dialogul Imprimare.

## Margini incorecte

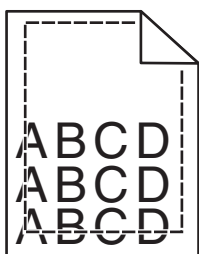

Sunt mai multe soluții posibile. Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

### VERIFICAȚI GHIDAJELE PENTRU HÂRTIE.

Deplasați ghidajele din tavă în pozițiile corecte ale dimensiunii hârtiei încărcate.

### VERIFICAȚI SETAREA PENTRU DIMENSIUNEA HÂRTIEI

Asigurați-vă că setarea pentru dimensiunea hârtiei corespunde hârtiei încărcate în tavă:

- 1 De la panoul de control al imprimantei, verificați setarea Dimensiune hârtie din meniul Hârtie.
- 2 Înainte de trimiterea lucrării la imprimare, specificați dimensiunea corectă a hârtiei:
  - Pentru utilizatorii de Windows, specificați dimensiunea din Proprietăți imprimare.
  - Pentru utilizatorii Macintosh, specificați dimensiunea din dialogul Page Setup.

## Încrețire hârtie

Sunt mai multe soluții posibile. Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

### VERIFICAȚI SETAREA TIP HÂRTIE


Asigurați-vă că setarea pentru tipul hârtiei corespunde hârtiei încărcate în tavă:

- 1 De la panoul de control al imprimantei, verificați setarea Tip hârtie din meniul Hârtie.
- 2 Înainte de trimiterea lucrării la imprimare, specificați tipul corect al hârtiei:
  - Pentru utilizatorii de Windows, specificați tipul din Proprietăți imprimare.
  - Pentru utilizatorii de Macintosh, specificați tipul din dialogul Print.

### HÂRTIA A ABSORBIT UMEZEALĂ DIN CAUZA UMIDITĂȚII RIDICATE

- Încărcați hârtie dintr-un pachet nou.
- Păstrați hârtia în ambalajul original până când o utilizați.

## Neregularități în imprimare

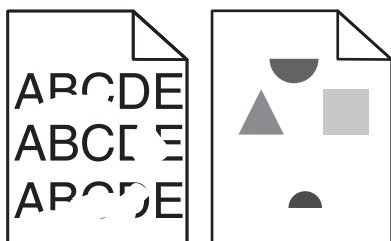

Sunt mai multe soluții posibile. Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

### ESTE POSIBIL CA HÂRTIA SĂ FI ABSORBIT UMEZEALĂ DIN CAUZA UMIDITĂȚII RIDICATE.

- Încărcați hârtie dintr-un pachet nou.
- Păstrați hârtia în ambalajul original până când o utilizați.

### VERIFICAȚI SETAREA TIP HÂRTIE

Asigurați-vă că setarea pentru tipul hârtiei corespunde hârtiei încărcate în tavă:

- 1 Din meniul Hârtie de la panoul de control al imprimantei, verificați setarea Tip hârtie.
- 2 Înainte de trimiterea lucrării la imprimare, specificați tipul corect al hârtiei:
  - Pentru utilizatorii de Windows, specificați tipul din Proprietăți imprimare.
  - Pentru utilizatorii de Macintosh, specificați tipul din dialogul Print.

### VERIFICAȚI HÂRTIA


Evitați hârtia cu textură pronunțată sau suprafață aspră.

**NIVELUL TONERULUI POATE SĂ FIE SCĂZUT**

Când se afișează **88 Cartridge low (88 Cartuș consumat)** sau când imprimarea este estompată, înlocuiți cartușul de imprimare.

**UNITATEA DE FUZIUNE ESTE DEFECTĂ SAU UZATĂ.**

Înlocuiți unitatea de fuziune.

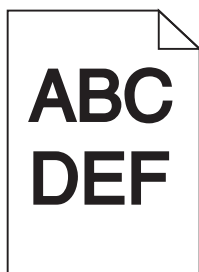**Materialele imprimate sunt prea întunecate**

Sunt mai multe soluții posibile. Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

**VERIFICAȚI SETĂRILE PENTRU ÎNTUNECARE, LUMINOZITATE ȘI CONTRAST**

Setarea Întunecare toner este prea închisă sau setarea Luminozitate este prea închisă, sau setarea Contrast este prea ridicată.

- Din meniul Calitate de la panoul de control al imprimantei, modificați aceste setări.
- Pentru utilizatorii de Windows, modificați aceste setări din Proprietăți imprimare.
- Pentru utilizatorii de Macintosh, modificați aceste setări din meniul Imprimare și meniurile pop-up.

**HÂRTIA A ABSORBIT UMEZEALĂ DIN CAUZA UMIDITĂȚII RIDICATE**

- Încărcați hârtie dintr-un pachet nou.
- Păstrați hârtia în ambalajul original până când o utilizați.

**VERIFICAȚI HÂRTIA**

Evitați hârtia cu textură pronunțată sau suprafață aspră.


**VERIFICAȚI SETAREA TIP HÂRTIE**

Asigurați-vă că setarea pentru tipul hârtiei corespunde hârtiei încărcate în tavă:

- 1 Din meniul Hârtie de la panoul de control al imprimantei, verificați setarea Tip hârtie.
- 2 Înainte de trimiterea lucrării la imprimare, specificați tipul corect al hârtiei:
  - Pentru utilizatorii de Windows, specificați tipul din Proprietăți imprimare.
  - Pentru utilizatorii de Macintosh, specificați tipul din dialogul Print.

**CARTUȘUL DE TONER POATE FI DEFECT**

Înlocuiți cartușul de toner.

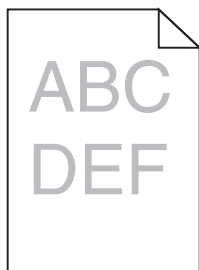**Materialele imprimate sunt prea luminoase**

Sunt mai multe soluții posibile. Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

**VERIFICAȚI SETĂRILE PENTRU ÎNTUNECARE, LUMINOZITATE ȘI CONTRAST**

Setarea Întunecare toner este prea luminoasă, setarea Luminozitate este prea deschisă sau setarea Contrast este prea scăzută.

- Din meniul Calitate de la panoul de control al imprimantei, modificați aceste setări.
- Pentru utilizatorii de Windows, modificați aceste setări din Proprietăți imprimare.
- Pentru utilizatorii de Macintosh, modificați aceste setări din meniul Imprimare și meniurile pop-up.

**HÂRTIA A ABSORBIT UMEZEALĂ DIN CAUZA UMIDITĂȚII RIDICATE**

- Încărcați hârtie dintr-un pachet nou.
- Păstrați hârtia în ambalajul original până când o utilizați.

**VERIFICAȚI HÂRTIA**

Evitați hârtia cu textură pronunțată sau suprafață aspră.

**VERIFICAȚI SETAREA TIP HÂRTIE**

Asigurați-vă că setarea pentru tipul hârtiei corespunde hârtiei încărcate în tavă:

- 1 Din meniul Hârtie de la panoul de control al imprimantei, verificați setarea Tip hârtie.
- 2 Înainte de trimiterea lucrării la imprimare, specificați tipul corect al hârtiei:
  - Pentru utilizatorii de Windows, specificați tipul din Proprietăți imprimare.
  - Pentru utilizatorii de Macintosh, specificați tipul din dialogul Print.

**NIVELUL TONERULUI ESTE REDUS**


Când se afișează **88 Cartridge low (88 Cartuș consumat)**, comandați un cartuș nou de toner.

**CARTUȘUL DE TONER POATE FI DEFECT**

Înlocuiți cartușul de toner.



## Defecte care se repetă

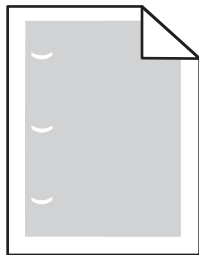

Sunt mai multe soluții posibile. Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

Înlocuiți rola de transfer dacă defecțiunile apar la fiecare:

58,7 mm (2,31 inchi)

Înlocuiți fotoconductorul dacă defectele apar la fiecare:

44 mm (1,73 inchi)

Înlocuiți unitatea de fuziune dacă defectele apar la fiecare:

- 78,5 mm (3,09 inchi)
- 94,2 mm (3,71 inchi)

## Tipărirea oblică


### VERIFICAȚI GHIDAJELE PENTRU HÂRTIE.

Deplasați ghidajele din tavă în pozițiile corecte ale dimensiunii hârtiei încărcate.

### VERIFICAȚI HÂRTIA

Asigurați-vă că utilizați hârtie care corespunde specificațiilor imprimantei.

## Dungi negre sau albe solide apar pe foliile transparente sau pe hârtie

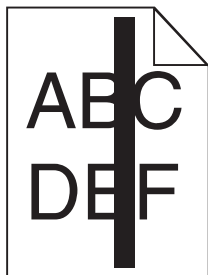

Sunt mai multe soluții posibile. Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

### ASIGURAȚI-VĂ CĂ MODELUL DE UMLERE ESTE CORECT

Dacă modelul de umplere este incorect, alegeți un alt model de umplere din programul software.

**VERIFICAȚI TIPUL HÂRTIEI**


- Încercați un alt tip de hârtie.
- Utilizați numai folii transparente recomandate.
- Asigurați-vă că setarea Tip hârtie corespunde hârtiei încărcate în tavă.
- Asigurați-vă că setarea Textură hârtie este corectă pentru hârtia sau suportul special utilizat în tavă sau alimentator.

**ASIGURAȚI-VĂ CĂ TONERUL ESTE DISTRIBUIT EGAL ÎN CARTUȘUL DE TONER**

Scoateți cartușul de toner și scuturați-l dintr-o parte în alta pentru a redistribui tonerul, apoi reinstalați-l.

**CARTUȘUL DE TONER POATE FI DEFECT SAU CU UN NIVEL REDUS DE TONER**

Înlocuiți cartușul uzat cu unul nou.

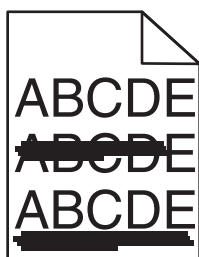**Linii orizontale întrerupte**

Sunt mai multe soluții posibile. Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

**TONERUL ESTE ÎNTINS**

Selectați o altă tavă sau un alt alimentator pentru a alimenta cu hârtie activitatea:

- Din meniul Hârtie de la panoul de control al imprimantei, selectați Sursa implicită.
- Pentru utilizatorii de Windows, selectați sursa de hârtie din Proprietăți imprimare.
- Pentru utilizatorii de Macintosh, selectați sursa de hârtie din meniul Imprimare și meniurile pop-up.

**CARTUȘUL DE TONER POATE FI DEFECT**

Înlocuiți cartușul de toner.

**TRASEUL HÂRTIEI POATE FI MURDAR.**

Verificați calea hârtiei din apropierea cartușului de toner.




**ATENȚIONARE—SUPRAFAȚĂ FIERBINTE:** Interiorul imprimantei poate să fie fierbinte. Pentru a reduce riscul de vătămare datorită componentei fierbinți, lăsați suprafața să se răcească înainte de a o atinge.

Îndepărtați toată hârtia care se vede.

**EXISTĂ TONER ÎN TRASEUL HÂRTIEI**

Contactați serviciul de asistență pentru clienți.

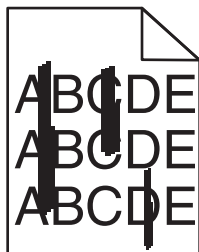**Linii verticale întrerupte**

Sunt mai multe soluții posibile. Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

**TONERUL ESTE ÎNTINS**

Selectați o altă tavă sau un alt alimentator pentru a alimenta cu hârtie activitatea:

- Din meniul Hârtie de la panoul de control al imprimantei, selectați Sursa implicită.
- Pentru utilizatorii de Windows, selectați sursa de hârtie din Proprietăți imprimare.
- Pentru utilizatorii de Macintosh, selectați sursa de hârtie din meniul Imprimare și meniurile pop-up.

**CARTUȘUL DE TONER ESTE DEFECT**

Înlocuiți cartușul de toner.

**TRASEUL HÂRTIEI POATE FI MURDAR.**

Verificați calea hârtiei din apropierea cartușului de toner.

 **ATENȚIONARE—SUPRAFAȚĂ FIERBINTE:** Interiorul imprimantei poate să fie fierbinte. Pentru a reduce riscul de vătămare datorită componentei fierbinți, lăsați suprafața să se răcească înainte de a o atinge.

Îndepărtați toată hârtia care se vede.

**EXISTĂ TONER ÎN TRASEUL HÂRTIEI**

Contactați serviciul de asistență pentru clienți.

**Pe pagină apare pulbere de toner sau fundalul este întunecat**

Sunt mai multe soluții posibile. Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

**CARTUȘUL DE TONER POATE FI DEFECT**


Înlocuiți cartușul de toner.

**ROLELE DE ÎNCĂRCARE POT FI DEFECTE**

Înlocuiți rolele de încărcare.

**EXISTĂ TONER ÎN TRASEUL HÂRTIEI**

Contactați serviciul de asistență pentru clienți.

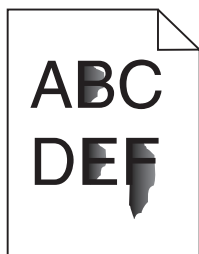**Tonerul se ia**

Sunt mai multe soluții posibile. Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:


**VERIFICAȚI SETAREA TIP HÂRTIE**

Asigurați-vă că setarea pentru tipul hârtiei corespunde hârtiei încărcate în tavă:

- 1 De la panoul de control al imprimantei, verificați setarea Tip hârtie din meniul Hârtie.
- 2 Înainte de trimiterea lucrării la imprimare, specificați tipul corect al hârtiei:
  - Pentru utilizatorii de Windows, specificați tipul din Proprietăți imprimare.
  - Pentru utilizatorii de Macintosh, specificați tipul din dialogul Print.

**VERIFICAȚI SETAREA TEXTURĂ HÂRTIE**

Din meniul Hârtie din panoul de control al imprimantei, asigurați-vă că setarea pentru Textură hârtie corespunde hârtiei încărcate în tavă.

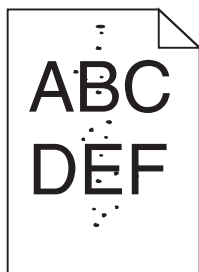**Acumulări de toner**

Sunt mai multe soluții posibile. Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

**CARTUȘUL DE TONER POATE FI DEFECT**

Înlocuiți cartușul de toner.

**EXISTĂ TONER ÎN TRASEUL HÂRTIEI**

Contactați serviciul de asistență pentru clienți.

**Calitate slabă la tipărirea pe folii transparente**

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

**VERIFICAȚI FOLIILE TRANSPARENTE**

Utilizați numai folii transparente recomandate de producătorul imprimantei.

**VERIFICAȚI SETAREA TIP HÂRTIE**

Asigurați-vă că setarea pentru tipul hârtiei corespunde hârtiei încărcate în tavă:

- 1** Din meniul Hârtie de la panoul de control al imprimantei, verificați setarea Tip hârtie.
- 2** Înainte de trimiterea lucrării la imprimare, specificați tipul corect al hârtiei:
  - Pentru utilizatorii de Windows, specificați tipul din Proprietăți imprimare.
  - Pentru utilizatorii de Macintosh, specificați tipul din dialogul Print.

**Contactarea serviciului de asistență pentru clienți**

Când apălați sunați la serviciului de asistență pentru clienți, descrieți problema cu care vă confrunțați, mesajul afișat pe ecran și etapele de depanare pe care le-ați efectuat deja încercând să găsiți o rezolvare.

Trebuie să cunoașteți tipul de model și numărul de serie ale imprimantei. Pentru informații suplimentare, consultați eticheta de pe interiorul capacului frontal al imprimantei. Numărul de serie este listat și în pagina pentru setările de meniu.

În S.U.A. sau Canada, apălați (1-800-539-6275). Pentru alte țări/regiuni, vizitați site-ul Web Lexmark la adresa [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com).

## Notificări

### Informații despre produs

Denumire produs:

Lexmark X86x Series

Tip echipament:

7500

Modele:

432, 632, 832

### Notă referitoare la ediție

Martie 2012

**Paragraful următor nu este valabil pentru niciuna dintre țările în care astfel de prevederi nu sunt compatibile cu legile locale:** LEXMARK INTERNATIONAL, INC., FURNIZEAZĂ ACEASTĂ PUBLICAȚIE „CA ATARE”, FĂRĂ NICI UN FEL DE GARANȚIE, FIE EA EXPRESĂ SAU IMPLICITĂ, INCLUZÂND, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA ACESTEA, GARANȚIILE IMPLICITE CU PRIVIRE LA VANDABILITATE SAU POTRIVIRE PENTRU UN ANUMIT SCOP. Anumite state nu permit declarații de limitare a responsabilității cu privire la garanții explicate sau implicite pentru anumite tranzacții și, de aceea, este posibil ca această declarație să nu se aplice în cazul dumneavoastră.

Această publicație poate conține inadvertențe tehnice sau erori tipografice. Informațiile conținute în această publicație se modifică periodic; aceste modificări se vor include în edițiile viitoare. Îmbunătățirile sau modificările produselor sau programelor descrise pot fi făcute în orice moment.

Referințele din această publicație cu privire la diverse produse, programe sau servicii nu implică faptul că producătorul intenționează să le facă disponibile în toate țările în care operează. Orice referință la un produs, program sau serviciu nu se face cu intenția de a declara sau sugera că numai acel produs, program sau serviciu pot fi utilizate. Orice produs, program sau serviciu, echivalent din punct de vedere funcțional, care nu încalcă nici un drept existent de proprietate intelectuală, poate fi utilizat în locul celor referite. Utilizatorul este singurul responsabil în legătură cu evaluarea și verificarea interoperabilității cu alte produse, programe sau servicii, cu excepția celor desemnate în mod expres de producător.

Pentru asistență tehnică Lexmark, vizitați **[support.lexmark.com](http://support.lexmark.com)**.

Pentru informații despre consumabile și descărcări, vizitați **[www.lexmark.com](http://www.lexmark.com)**.

Dacă nu aveți acces la Internet, aveți posibilitatea să contactați Lexmark prin poștă:

Lexmark International, Inc.  
Bldg 004-2/CSC  
740 New Circle Road NW  
Lexington, KY 40550  
USA

© 2009 Lexmark International, Inc.

Toate drepturile rezervate.

## Mărci comerciale

Lexmark, Lexmark cu sigla în formă de diamant, MarkNet și MarkVision sunt mărci comerciale ale Lexmark International, Inc., înregistrate în Statele Unite ale Americii și/sau în alte țări.

MarkTrack și PrintCryption sunt mărci comerciale ale Lexmark International, Inc.

PCL® este marcă înregistrată a Hewlett-Packard Company. PCL este denumirea dată de Hewlett-Packard Company unui set de comenzi (un limbaj) și funcții pentru imprimantă incluse în produsele sale de tip imprimantă. Această imprimantă este proiectată pentru a fi compatibilă cu limbajul PCL. Aceasta înseamnă că imprimanta recunoaște comenzile PCL utilizate în diverse aplicații și simulează funcțiile corespunzătoare comenzilor.


Mac și sigla Mac sunt mărci comerciale ale Apple Inc., înregistrate în statele Unite ale Americii și alte țări.

Următorii termeni sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale acestor companii:

|                        |                                                                                                             |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Albertus               | The Monotype Corporation plc                                                                                |
| Antique Olive          | Monsieur Marcel OLIVE                                                                                       |
| Apple-Chancery         | Apple Computer, Inc.                                                                                        |
| Arial                  | The Monotype Corporation plc                                                                                |
| CG Times               | Pe baza Times New Roman, sub licența de la The Monotype Corporation plc, este un produs al Agfa Corporation |
| Chicago                | Apple Computer, Inc.                                                                                        |
| Clarendon              | Linotype-Hell AG și/sau filialele sale                                                                      |
| Eurostile              | Nebiolo                                                                                                     |
| Geneva                 | Apple Computer, Inc.                                                                                        |
| GillSans               | The Monotype Corporation plc                                                                                |
| Helvetica              | Linotype-Hell AG și/sau filialele sale                                                                      |
| Hoefler                | Jonathan Hoefler Type Foundry                                                                               |
| ITC Avant Garde Gothic | International Typeface Corporation                                                                          |
| ITC Bookman            | International Typeface Corporation                                                                          |
| ITC Mona Lisa          | International Typeface Corporation                                                                          |
| ITC Zapf Chancery      | International Typeface Corporation                                                                          |
| Joanna                 | The Monotype Corporation plc                                                                                |
| Marigold               | Arthur Baker                                                                                                |
| Monaco                 | Apple Computer, Inc.                                                                                        |
| New York               | Apple Computer, Inc.                                                                                        |
| Oxford                 | Arthur Baker                                                                                                |
| Palatino               | Linotype-Hell AG și/sau filialele sale                                                                      |
| Stempel Garamond       | Linotype-Hell AG și/sau filialele sale                                                                      |
| Taffy                  | Agfa Corporation                                                                                            |
| Times New Roman        | The Monotype Corporation plc                                                                                |

|         |                                        |
|---------|----------------------------------------|
| Univers | Linotype-Hell AG și/sau filialele sale |
|---------|----------------------------------------|

Toate celelalte mărci comerciale sunt proprietatea deținătorilor.

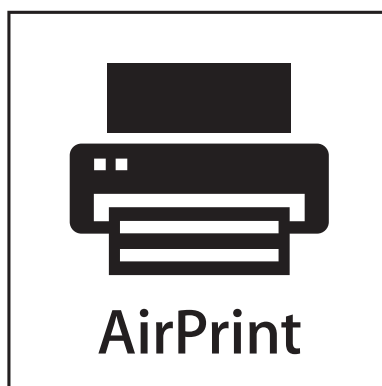

AirPrint și sigla AirPrint sunt mărci comerciale ale Apple Inc.

## Niveluri de emisie a zgomotelor

Următoarele măsurători au fost efectuate respectând prevederile din ISO 7779 și raportate în conformitate cu prevederile din ISO 9296.

**Notă:** Unele moduri pot să nu fie valabile pentru produsul dvs.

| Presiune medie a sunetului la 1 metru, dBA |        |
|--------------------------------------------|--------|
| Imprimare                                  | 53 dBA |
| Pregătit                                   | 32 dBA |

Valorile se pot schimba. Consultați [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com) pentru valorile curente.

## Informații cu privire la temperatură

|                                     |                        |
|-------------------------------------|------------------------|
| Informații cu privire la ambient    | 15-32° C (60-90° F)    |
| Temperatură în timpul transportului | -40-60° C (-40-140° F) |
| Temperatură în timpul stocării      | 1-60° C (34-140° F)    |

## Directiva privind casarea echipamentelor electrice și electronice (Waste from Electrical and Electronic Equipment - WEEE)





Sigla WEEE semnifică anumite programe și proceduri de reciclare pentru produse electronice din țări ale Uniunii Europene. Noi încurajăm reciclarea produselor noastre. Dacă aveți întrebări despre opțiunile de reciclare, vizitați situl Web Lexmark la adresa **www.lexmark.com** pentru numărul de telefon al biroului local de vânzări.

## Dezafectarea produsului

Normele de dezafectare a imprimantei sau accesoriilor diferă de cele pentru manipularea gunoiului menajer. Consultați autoritățile locale pentru informații despre opțiunile de dezafectare și reciclare.

## ENERGY STAR

Orice produs Lexmark care are emblema ENERGY STAR pe produs sau pe un ecran de pornire este certificat pentru conformitatea cu cerințele ENERGY STAR ale Agenției pentru Protecția Mediului (EPA - Environmental Protection Agency) când este configurat în maniera existentă la momentul expedierii de la Lexmark.



## Notă cu privire la laser

Imprimanta este certificată în S.U.A. pentru a respecta cerințele DHHS 21 subcapitolul J din CFR pentru produse laser din Clasa I (1), iar în alte țări este certificată ca produs laser din Clasa I care respectă cerințele IEC 60825-1.

Produsele laser din clasa I nu sunt considerate periculoase. Imprimanta conține un laser din Clasa IIIb (3b) care este un laser de 5 miliwați cu arsenat de galiu și care operează pe lungimea de undă 770-795 nanometri. Sistemul laser și imprimanta sunt concepute pentru a nu ermite accesul uman la radiația laser superioară clasei I în timpul funcționării normale, a întreținerii sau a operațiilor de service.

## Etichetă de avertizate laser

Pe imprimantă poate fi atașată o etichetă de avertizare laser ca în imagine:



## Consumul de energie

### Consumul de energie al produsului

În tabelul următor sunt documentate caracteristicile de consum energetic ale produsului.

**Notă:** Unele moduri pot să nu fie valabile pentru produsul dvs.

| Mod                                 | Descriere                                                                                    | Consum de energie (Wați)                 |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Imprimarea                          | Produsul generează lucrări imprimate din intrări electronice.                                | 730 W (X860), 800 W (X862), 830 W (X864) |
| Copierea                            | Produsul generează o lucrare imprimată din documente originale cu suport fizic.              | 800 W (X860), 840 W (X862/X864)          |
| Scanarea                            | Produsul scanează documente de pe suport fizic.                                              | 200 W                                    |
| Pregătit                            | Produsul așteaptă o lucrare de imprimare.                                                    | 160 W                                    |
| Standby (În așteptare)              | Produsul se află într-un mod de economisire a energiei de nivel înalt.                       | 90 W                                     |
| Power Saver (Economizor de energie) | Produsul se află într-un mod de economisire a energiei de nivel redus.                       | 22 W                                     |
| Off (Dezactivat)                    | Produsul este conectat la o priză de perete, dar este oprit de la comutatorul de alimentare. | 0,5 W                                    |

Nivelurile de consum energetic indicate în tabelul anterior reprezintă măsurători medii efectuate în timp. Valorile energetice instantanee pot fi mult mai ridicate decât media.

Valorile se pot schimba. Pentru valorile actuale, consultați [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com).

### Power Saver (Economizor de energie)

Acest produs este prevăzut cu un mod de economisire a energiei denumit Power Saver (Economizor de energie). Modul Power Saver (Economizor de energie) este echivalent cu modul Sleep (Oprire temporară) al EPA. Modul Power Saver (Economizor de energie) economisește energie prin reducerea consumului energetic în perioadele extinse de inactivitate. Modul Power Saver (Economizor de energie) este cuplat automat după ce acest produs nu este utilizat o anumită perioadă de timp, denumit Power Saver Timeout (Expirare economizor energie).

|                                                                                                                     |                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Valoarea implicită din fabrică a Power Saver Timeout (Expirare economizor energie) pentru acest produs (în minute): | 1 (X860), 5 (X862), 60 (X864) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|

### Modul Oprit

Dacă acest produs are un mod Oprit care încă mai consumă o cantitate mică de energie, atunci pentru a opri complet consumul de energie al produsului, deconectați cordonul sursei de alimentare de la priza de perete.

### Consumul total de energie

Câteodată este util să calculați consumul total de energie al produsului. Deoarece datele privind consumul de energie sunt furnizate în Wați, pentru a calcula consumul energetic trebuie să înmulțiți consumul de energie cu timpul petrecut de produs în fiecare mod. Consumul total de energie al produsului este suma consumurilor de energie în fiecare mod.

### Conformitatea cu directivele din Comunitatea Europeană (CE)

Acest produs se conformează cerințelor de protecție prevăzute în directivele Consiliului CE 2004/108/EC și 2006/95/EC privind aproximarea și armonizarea legislației din statele membre în legătură cu compatibilitatea electromagnetică și siguranța echipamentelor electrice proiectate pentru a fi utilizate cu anumite limite ale tensiunii.

Producătorul acestui produs este: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 S.U.A. Reprezentantul autorizat este: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapest UNGARIA. La solicitarea de la Reprezentantul autorizat, se poate furniza o declarație de conformitate cu cerințele Directivelor.

Acest produs se încadrează în limitele pentru Clasa A din EN 55022 și în cerințele de siguranță din EN 60950.

### Notă cu privire la interferențele radio

#### Avertisment

Acesta este un produs care se încadrează în limitele specificate pentru dispozitive de Clasă A din directiva EN55022 privind emisiile și se conformează cerințelor directivei EN55024 privind imunitatea. Acest produs nu a fost proiectat în vederea utilizării în medii rezidențiale/domestice.

Acesta este un produs de clasă A. Într-un mediu domestic, acest produs poate provoca interferențe radio, caz în care este posibil ca utilizatorul să fie obligat să ia măsurile necesare.

## Notă cu privire la CCC EMC

### 声 明

此为 A 级产品，在生活环境中，该产品可能会造成无线电干扰。在这种情况下，可能需要用户对其干扰采取切实可行的措施。

## BSMI notice

### 警告使用者：

這是甲類的資訊產品，在居住的環境中使用時，可能會造成無線電干擾，在這種情況下，使用者會被要求採取某些適當的對策。

### 環境要求

|           |                  |
|-----------|------------------|
| 工作環境      | 15,6°C – 32,2°C  |
| 儲存 / 運輸環境 | -40,0°C – 60,0°C |

## Notificări în legătură cu reglementările privind echipamentele terminale de telecomunicații

Această secțiune conține următoarele informații în legătură cu reglementările privind echipamentele terminale de telecomunicații, cum ar fi faxul.

## Notificare pentru utilizatorii din Uniunea Europeană

Produsele care poartă marca CE se conformează cerințelor de protecție prevăzute în directivele Consiliului UE 2004/108/EC, 2006/95/EC și 1999/5/EC privind aproximarea și armonizarea legislației din statele membre în legătură cu compatibilitatea electromagnetică, cu siguranța echipamentelor electrice proiectate pentru a fi utilizate cu anumite limite ale tensiunii și cu echipamentele radio și echipamentele terminale de telecomunicații.

Compatibilitatea este indicată prin marcajul CE.



Producătorul acestui produs este: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 S.U.A. Reprezentantul autorizat este: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapest UNGARIA. La solicitarea de la Reprezentantul autorizat, se poate furniza o declarație de conformitate cu cerințele Directivelor.

Pentru alte informații privind conformitatea, consultați tabelul de la sfârșitul secțiunii Notificări.

## **Notificări în legătură cu reglementările privind produsele care utilizează comunicațiile fără fir**

Această secțiune conține următoarele informații în legătură cu reglementările privind produsele fără fir care conțin transmițătoare, de exemplu, dar fără a se limita la acestea, cartele de rețea fără fir sau cititoare de cartele de proximitate.

### **Expunerea la radiații de radio-frecvență**

Puterea de ieșire radiată de acest dispozitiv este mult mai mică decât limitele de expunere la radio-frecvență stabilite de FCC și alte agenții de reglementare. Pentru a respecta cerințele de expunere la RF prevăzute de FCC și alte agenții de reglementare, trebuie păstrată o distanță minimă de 20 cm (8 inchi) între antenă și orice persoană.

### **Notice to users in Brazil**

Este equipamento opera em caráter secundario, isto e, nao tem direito a protecao contra interferencia prejudicial, mesmo de estacoes do mesmo tipo, e nao pode causar interferencia a sistemas operando em caráter primario. (Res.ANATEL 282/2001).

### **Industry Canada (Canada)**

This device complies with Industry Canada specification RSS-210. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

This device has been designed to operate only with the antenna provided. Use of any other antenna is strictly prohibited per regulations of Industry Canada.

To prevent radio interference to the licensed service, this device is intended to be operated indoors and away from windows to provide maximum shielding. Equipment (or its transmit antenna) that is installed outdoors is subject to licensing.

The installer of this radio equipment must ensure that the antenna is located or pointed such that it does not emit RF fields in excess of Health Canada limits for the general population; consult Safety Code 6, obtainable from Health Canada's Web site [www.hc-sc.gc.ca/rpb](http://www.hc-sc.gc.ca/rpb).

The term "IC:" before the certification/registration number only signifies that the Industry Canada technical specifications were met.

### **Industry Canada (Canada)**

Cet appareil est conforme à la norme RSS-210 d'Industry Canada. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

(1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences et (2) il doit accepter toute interférence reçue, y compris celles risquant d'altérer son fonctionnement.

Cet appareil a été conçu pour fonctionner uniquement avec l'antenne fournie. L'utilisation de toute autre antenne est strictement interdite par la réglementation d'Industry Canada.

En application des réglementations d'Industry Canada, l'utilisation d'une antenne de gain supérieur est strictement interdite.

Pour empêcher toute interférence radio au service faisant l'objet d'une licence, cet appareil doit être utilisé à l'intérieur et loin des fenêtres afin de garantir une protection optimale.

Si le matériel (ou son antenne d'émission) est installé à l'extérieur, il doit faire l'objet d'une licence.

L'installateur de cet équipement radio doit veiller à ce que l'antenne soit implantée et dirigée de manière à n'émettre aucun champ HF dépassant les limites fixées pour l'ensemble de la population par Santé Canada. Reportez-vous au Code de sécurité 6 que vous pouvez consulter sur le site Web de Santé Canada [www.hc-sc.gc.ca/rpb](http://www.hc-sc.gc.ca/rpb).

Le terme « IC » précédant le numéro de d'accréditation/inscription signifie simplement que le produit est conforme aux spécifications techniques d'Industry Canada.

## Taiwan NCC RF notice statement

### NCC型式認證設備注意事項 台灣低功率射頻電機設備之使用注意事項

經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信，指依電信規定作業之無線電信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

## India emissions notice

This device uses very low power low range RF communication that has been tested and found not to cause any interference whatsoever. The manufacturer is not responsible in case of any disputes arising out of requirement of permissions from any local authority, regulatory bodies or any organization, required by the end-user to install and operate this product at his premises.

### भारतीय उत्सर्जन सूचना

यह यंत्र बहुत ही कम शक्ति, कम रेंज के RF कम्युनिकेशन का प्रयोग करता है जिसका परीक्षण किया जा चुका है, और यह पाया गया है कि यह किसी भी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न नहीं करता । इसके अंतिम प्रयोक्ता द्वारा इस उत्पाद को अपने प्रांगण में स्थापित एवं संचालित करने हेतु किसी स्थानीय प्राधिकरण, नियामक निकायों या किसी संगठन से अनुज्ञा प्राप्त करने की जरूरत के संबंध में उठे विवाद की स्थिति में विनिर्माता जिम्मेदार नहीं है।

## Notificare pentru utilizatorii din Uniunea Europeană

Acest produs se conformează cerințelor de protecție prevăzute în directivele Consiliului CE 2004/108/EC, 2006/95/EC și 2005/32/EC privind aproximarea și armonizarea legislației din statele membre în legătură cu compatibilitatea electromagnetică, siguranța echipamentelor electrice proiectate pentru a fi utilizate cu anumite limite ale tensiunii și proiectarea ecologică a produselor ce utilizează energie.

Compatibilitatea este indicată prin marcajul CE.



Producătorul acestui produs este: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 S.U.A. Reprezentantul autorizat este: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapest UNGARIA. La solicitarea de la Reprezentantul autorizat, se poate furniza o declarație de conformitate cu cerințele Directivelor.

Acest produs se încadrează în limitele pentru Clasa A din EN 55022 și în cerințele de siguranță din EN 60950.

Produsele echipate cu opțiunea de LAN fără fir în gama de 2,4 GHz se conformează cerințelor de protecție prevăzute în directivele Consiliului UE 2004/108/EC, 2006/95/EC și 1999/5/EC privind aproximarea și armonizarea legislației din statele membre în legătură cu compatibilitatea electromagnetică, cu siguranța echipamentelor electrice proiectate pentru a fi utilizate cu anumite limite ale tensiunii și cu echipamentele radio și echipamentele terminale de telecomunicații.

Compatibilitatea este indicată prin marcajul CE.



Operarea este permisă în toate țările UE și EFTA dar este restricționată la utilizarea în interiorul clădirilor.

Producătorul acestui produs este: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 S.U.A. Reprezentantul autorizat este: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapest UNGARIA. La solicitarea de la Reprezentantul autorizat, se poate furniza o declarație de conformitate cu cerințele Directivelor.

Acest produs se poate utiliza în țările indicate în tabelul de mai jos.

|    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| AT | BE | BG | CH | CY | CZ | DE | DK | EE |
| EL | ES | FI | FR | HR | HU | IE | IS | IT |
| LI | LT | LU | LV | MT | NL | NO | PL | PT |
| RO | SE | SI | SK | TR | UK |    |    |    |

|          |                                                                                                                                                                                                                    |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Česky    | Společnost Lexmark International, Inc. tímto prohlašuje, že výrobek tento výrobek je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.                                       |
| Dansk    | Lexmark International, Inc. erklærer herved, at dette produkt overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.                                                                         |
| Deutsch  | Hiermit erklärt Lexmark International, Inc., dass sich das Gerät dieses Gerät in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet. |
| Ελληνική | ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Η LEXMARK INTERNATIONAL, INC. ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/EK.                                       |
| English  | Hereby, Lexmark International, Inc., declares that this type of equipment is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.                                   |
| Español  | Por medio de la presente, Lexmark International, Inc. declara que este producto cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.          |
| Eesti    | Käesolevaga kinnitab Lexmark International, Inc., et seade see toode vastab direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele muudele asjakohastele sätetele.                               |
| Suomi    | Lexmark International, Inc. vakuuttaa täten, että tämä tuote on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja muiden sitä koskevien direktiivin ehtojen mukainen.                                               |

|            |                                                                                                                                                                                            |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Français   | Par la présente, Lexmark International, Inc. déclare que l'appareil ce produit est conforme aux exigences fondamentales et autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.      |
| Magyar     | Alulírott, Lexmark International, Inc. nyilatkozom, hogy a termék megfelel a vonatkozó alapvető követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv egyéb előírásainak.                              |
| Íslenska   | Hér með lýsir Lexmark International, Inc. yfir því að þessi vara er í samræmi við grunnkröfur og aðrar kröfur, sem gerðar eru í tilskipun 1999/5/EC.                                       |
| Italiano   | Con la presente Lexmark International, Inc. dichiara che questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.     |
| Latviski   | Ar šo Lexmark International, Inc. deklarē, ka šis izstrādājums atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem.                                  |
| Lietuvių   | Šiuo Lexmark International, Inc. deklaruoja, kad šis produktas atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB direktyvos nuostatas.                                                     |
| Malti      | Bil-preżenti, Lexmark International, Inc., jiddikjara li dan il-prodott huwa konformi mal-ħtiġijiet essenzjali u ma dispożizzjonijiet oħrajn rilevanti li jinsabu fid-Direttiva 1999/5/KE. |
| Nederlands | Hierbij verklaart Lexmark International, Inc. dat het toestel dit product in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.         |
| Norsk      | Lexmark International, Inc. erklærer herved at dette produktet er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.                                       |
| Polski     | Niniejszym Lexmark International, Inc. oświadcza, że niniejszy produkt jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC.                |
| Português  | A Lexmark International Inc. declara que este produto está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Diretiva 1999/5/CE.                                               |
| Slovensky  | Lexmark International, Inc. týmto vyhlasuje, že tento produkt spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia smernice 1999/5/ES.                                                 |
| Slovensko  | Lexmark International, Inc. izjavlja, da je ta izdelek v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi določili direktive 1999/5/ES.                                              |
| Svenska    | Härmed intygar Lexmark International, Inc. att denna produkt står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.  |

## ACORD DE GARANȚIE LIMITATĂ ȘI DE LICENȚĂ PENTRU SOFTWARE LEXMARK

CITIȚI CU ATENȚIE ÎNAINTE DE A UTILIZA ACEST PRODUS: UTILIZÂND ACEST PRODUS, SUNTEȚI DE ACORD SĂ RESPECTAȚI TOȚI TERMENII ȘI TOATE CONDIȚIILE ACESTUI ACORD DE GARANȚIE LIMITATĂ ȘI LICENȚĂ PENTRU SOFTWARE. DACĂ NU SUNTEȚI DE ACORD CU TERMENII ACESTUI ACORD DE GARANȚIE LIMITATĂ ȘI DE LICENȚĂ, RESTITUIȚI IMEDIAT PRODUSUL NEUTILIZAT ȘI SOLICITAȚI RAMBURSAREA SUMEI PLĂTITE. DACĂ INSTALAȚI ACEST PRODUS PENTRU A FI UTILIZAT DE TERȚI, SUNTEȚI DE ACORD SĂ-I INFORMAȚI PE UTILIZATORI CU PRIVIRE LA FAPTUL CĂ UTILIZAREA PRODUSULUI IMPLICĂ ACCEPTAREA ACESTOR TERMENI.

### ACORD DE LICENȚĂ PENTRU SOFTWARE LEXMARK

Acest Acord de licență („Acord de licență pentru software”) este un acord legal între dvs. (ca persoană individuală sau ca unică entitate) și Lexmark International, Inc. („Lexmark”) care, cu excepția cazului în care produsul sau programul software Lexmark face subiectul unui acord scris de licență software între dvs. și Lexmark sau furnizorii săi, guvernează utilizarea oricărui program software instalat sau furnizat de Lexmark pentru a fi utilizat împreună cu produsul Lexmark. Termenul „Program software” include instrucțiuni executabile pe un computer, conținut audio/vizual (cum ar fi imagini și înregistrări) și suport fizic aferent,



materiale imprimate și documentație în format electronic, fie încorporate în produsul Lexmark, fie distribuite împreună cu acesta sau pentru utilizarea sa.

**1 DECLARAȚIE DE GARANȚIE LIMITATĂ PENTRU SOFTWARE.** Lexmark garantează că suportul fizic (de exemplu discheta sau CD-ul) pe care este furnizat Programul software (dacă este cazul) nu prezintă defecte de material și manoperă, în condiții normale de utilizare, pe durata perioadei de garanție. Perioada de garanție este de nouăzeci (90) de zile și începe la data când Programul software este livrat utilizatorului final original. Această garanție limitată este valabilă numai pentru suportul fizic al Programului software achiziționat nou de la Lexmark sau de la un agent comercial sau distribuitor Lexmark autorizat. Lexmark va înlocui Programul software în cazul în care se stabilește că suportul fizic nu este în conformitate cu această garanție limitată.

**2 EXONERARE ȘI LIMITAREA GARANȚIILOR.** CU EXCEPȚIA CELOR STIPULATE ÎN ACEST ACORD DE LICENȚĂ ȘI ÎN LIMITA MAXIMĂ PERMISĂ DE LEGISLAȚIA ÎN VIGOARE, LEXMARK ȘI FURNIZORII SĂI FURNIZEAZĂ PROGRAMUL SOFTWARE „CA ATARE” ȘI SUNT EXONERAȚI DE ORICE ALTE GARANȚII ȘI CONDIȚII, EXPRESE SAU IMPLICITE, INCLUSIV, DAR FĂRĂ SĂ SE LIMITEZE LA ACESTE, PENTRU TITLUL, INTEGRITATEA, VANDABILITATEA ȘI POTRIVIREA LA UN ANUMIT SCOP ȘI ABSENȚA VIRUȘILOR, TOATE ÎN LEGĂTURĂ CU PROGRAMUL SOFTWARE. ÎN MĂSURA ÎN CARE LEXMARK NU POATE FI EXONERAT PRIN LEGE DE ORICE COMPONENTĂ A GARANȚIILOR IMPLICITE DE VANDABILITATE SAU POTRIVIRE LA UN ANUMIT SCOP, LEXMARK LIMITEAZĂ DURATA UNOR ASTFEL DE GARANȚII LA TERMENUL DE 90 DE ZILE AL GARANȚIEI EXPRESE LIMITATE PENTRU SOFTWARE.

Acest Acord trebuie citit în conjuncție cu anumite prevederi legale care pot fi în vigoare la un moment dat și care implică garanții sau condiții sau impun obligații pentru Lexmark, care nu pot fi excluse sau modificate. În cazul în care se aplică orice astfel de prevederi, în măsura în care Lexmark are posibilitatea, Lexmark își limitează răspunderea pentru încălcarea unor astfel de prevederi la una dintre următoarele variante: furnizarea unei copii de înlocuire a Programului software sau rambursarea sumei plătite pentru Programul software.

Programul software poate să includă linkuri de Internet spre alte aplicații software și/sau pagini găzduite și operate de terțe părți neafiliate cu Lexmark. Confirmați și sunteți de acord că Lexmark nu este responsabil în niciun fel pentru găzduirea, performanța, operarea, întreținerea sau conținutul unor astfel de aplicații software și/sau pagini Web din Internet.

**3 LIMITAREA DESPĂGUBIRILOR.** ÎN LIMITA MAXIMĂ PERMISĂ DE LEGISLAȚIA ÎN VIGOARE, ÎNTREAGA RĂSPUNDERE A COMPANIEI LEXMARK, ÎN CONDIȚIILE ACESTUI ACORD DE LICENȚĂ PENTRU SOFTWARE, ESTE LIMITATĂ ÎN MOD EXPRES LA CEA MAI MARE VALOARE DINTRE SUMA PLĂTITĂ PENTRU PROGRAMUL SOFTWARE SAU CINCI DOLARI SUA (SAU ECHIVALENTUL ÎN MONEDA LOCALĂ). SINGURUL MOD DE SOLUȚIONARE A ORICĂREI DISPUTE, ÎN CONDIȚIILE ACESTUI ACORD DE LICENȚĂ PENTRU SOFTWARE, ESTE RECUPERAREA UNEIA DINTRE ACESTE SUME, DUPĂ A CĂROR PLATĂ, COMPANIA LEXMARK VA FI EXONERATĂ ȘI ELIBERATĂ DE ORICE ALTE RĂSPUNDERI SAU OBLIGAȚII FAȚĂ DE DVS .

ÎN NICIO SITUAȚIE, LEXMARK, FURNIZORII SĂI, FILIALELE SAU DISTRIBUTORII NU VOR RĂSPUNDE PENTRU NICIO PAGUBĂ SPECIALĂ, ACCIDENTALĂ, INDIRECTĂ, EXEMPLARĂ, PUNITIVĂ SAU PRIN CONSECINȚĂ (INCLUSIV, DAR FĂRĂ SĂ SE LIMITEZE LA PROFITURI SAU VENITURI PIERDUTE, ECONOMII PIERDUTE, ÎNTRERUPERI ALE UTILIZĂRII SAU ORICE PIERDERI, LIPSĂ DE ACURATEȚE SAU DETERIORĂRI ALE DATELOR SAU ÎNREGISTRĂRIILOR, PENTRU PRETENȚII ALE TERȚILOR SAU PENTRU PAGUBE DE PROPRIETATE REALĂ SAU MATERIALĂ, PENTRU LIPSURI ALE CONFIDENȚIALITĂȚII PROVENITE SAU ÎNRUDITE ÎN ORICE FEL CU UTILIZAREA SAU CU INCAPACITATEA DE A UTILIZA PROGRAMUL SOFTWARE, SAU ÎN ORICE ALT MOD CARE ARE LEGĂTURĂ CU ORICE PREVEDERE DIN ACEST ACORD DE LICENȚĂ PENTRU SOFTWARE), INDIFERENT DE NATURA PRETENȚIEI, INCLUSIV, DAR FĂRĂ SĂ SE LIMITEZE LA ÎNCĂLCAREA GARANȚIEI SAU A CONTRACTULUI, DAUNE CIVILE (INCLUSIV NEGLIJENȚĂ SAU RĂSPUNDERE STRICTĂ), CHIAR DACĂ LEXMARK SAU FURNIZORII, FILIALELE SAU

DISTRIBUITORII SĂI AU FOST INFORMAȚI DESPRE POSIBILITATEA UNOR ASEMENEA PAGUBE SAU PENTRU ORICE PRETENȚIE FORMULATĂ DE DVS. ÎN BAZA UNEI PRETENȚII A UNUI TERȚ, CU EXCEPȚIA SITUAȚIEI ÎN CARE ACEASTĂ EXCLUDERE A PAGUBELOR ESTE DETERMINATĂ CA INCORECTĂ DIN PUNCT DE VEDERE LEGAL. LIMITĂRILE DE MAI SUS SE APLICĂ INDIFERENT DACĂ REMEDIERILE MENȚIONATE MAI SUS NU ÎȘI ATING SCOPUL LOR ESENȚIAL.

- 4 LEGI STATALE DIN S.U.A.** Această garanție limitată pentru software vă oferă drepturi legale specifice. Este posibil să aveți și alte drepturi care diferă de la stat la stat. Unele state nu permit limitări ale duratei perioadei de garanție implicită sau nu permit excluderea sau limitarea pagubelor incidentale sau a celor pe cale de consecință, astfel încât este posibil ca limitările prezentate mai sus să nu fie valabile în cazul dvs.
- 5 ACORDAREA LICENȚEI.** Lexmark vă acordă următoarele drepturi, cu condiția să respectați toți termenii și toate condițiile din acest Acord de licență pentru software:
- a Utilizare.** Aveți dreptul să utilizați o singură (1) copie a acestui program software. Termenul „Utilizare” înseamnă stocarea, încărcarea, instalarea, executarea sau afișarea programului software. Dacă Lexmark v-a oferit licență pentru utilizare concurrentă a Programului software, trebuie să limitați numărul de utilizatori autorizați la cel specificat în acordul dvs. cu Lexmark. Nu aveți dreptul să separați componentele programului software pentru utilizare pe mai multe computere. Sunteți de acord că nu veți utiliza programul software, în întregime sau parțial, în orice manieră care are efect de ignorare, modificare, eliminare, obstrucționare, alterare sau reducere a importanței aspectului vizual al oricăror notificări privind mărci comerciale, nume comerciale, ambalaje comerciale sau drepturi intelectuale, care apar pe ecranele afișate pe orice computer, generate, în mod normal, de programul software sau ca rezultat al acestuia.
  - b Copiere.** Aveți dreptul să realizați o singură (1) copie a programului software, numai în scop de copiere de rezervă, arhivare sau instalare, cu condiția ca respectiva copie să conțină toate notificările originale proprii programului software. Nu aveți dreptul să copiați programul software pe nicio rețea publică sau distribuită.
  - c Rezervarea drepturilor.** Programul software, inclusiv toate fonturile, este protejat prin drepturi de autor și este proprietatea Lexmark International, Inc. și/sau a furnizorilor săi. Lexmark își rezervă toate drepturile care nu v-au fost acordate expres prin acest Acord de licență pentru software.
  - d Freeware.** Fără a intra în contradicție cu termenii și condițiile din acest Acord de licență pentru software, întreg programul software sau orice parte a lui care constituie software furnizat cu licență publică de către terți („Freeware”) vă este oferit sub licență, în conformitate cu termenii și condițiile acordului de licență software care însoțește asemenea Freeware, indiferent dacă acesta este sub formă de acord discret, cu licență laminată sau termeni de licență electronică în momentul descărcării sau instalării. Utilizarea Freeware-ului de către dvs. va fi guvernată în întregime de termenii și condițiile unei asemenea licențe.
- 6 TRANSFER.** Aveți dreptul să transferați programul software către un alt utilizator. Orice transfer trebuie să includă toate componentele software, suporturile, materialele imprimate și acest Acord de licență pentru software și nu aveți dreptul să păstrați copii ale programului software sau ale componentelor sale. Nu este permis transferul indirect, cum ar fi concesiunea. Înainte de transfer, utilizatorul final care primește programul software transferat trebuie să fie de acord cu toți termenii din acest Acord de licență pentru software. În momentul transferării programului software, licența dvs. se termină în mod automat. Nu aveți dreptul să închiriați, să acordați sub-licențe sau să atribuiți Programul software, cu excepția situațiilor permise de prevederile acestui Acord de licență pentru software.
- 7 UPGRADE-URI.** Pentru a utiliza un program software identificat ca upgrade, trebuie să aveți mai întâi licența pentru programul software original, identificat de Lexmark ca eligibil pentru upgrade. După upgrade, nu aveți dreptul să utilizați în continuare programul software original, care a format baza eligibilității pentru upgrade.
- 8 LIMITARE PRIVIND PROCESAREA INVERSĂ.** Nu aveți dreptul să modificați, să decriptați, să procesați invers, să dezasamblați, să decompilați sau să transformați în alt mod programul software ori să ajutați

sau să facilitați altora astfel de acțiuni, cu excepția și în limita situațiilor permise expres de legislația în vigoare în scopuri de inter-operabilitate, de corectare a erorilor sau de testare a securității. Dacă aveți asemenea drepturi legale, notificați Lexmark în scris despre orice intenție de procesare inversă, dezasamblare sau decompilare. Nu aveți dreptul să decriptați programul software, în afară de situația când este necesar pentru utilizarea legitimă a programului software.

- 9 SOFTWARE SUPLIMENTAR.** Acest Acord de licență pentru software se aplică și actualizărilor sau componentelor suplimentare ale programului software original furnizate de Lexmark, cu excepția situației în care Lexmark furnizează alte condiții împreună cu actualizarea sau componenta suplimentară.
- 10 TERMEN.** Acest Acord de licență pentru software este valabil până la terminare sau respingere. Aveți posibilitatea să respingeți sau să terminați în orice moment această licență, distrugând toate exemplarele programului software, împreună cu toate modificările, documentația și părțile îmbinate în orice formă sau în orice alt mod decât cele descrise în acest document. Lexmark poate să anuleze prin notificare licența pe care o aveți, dacă nu respectați vreun termen din acest Acord de licență pentru software. În situația unei asemenea terminări, sunteți de acord să distrugeți toate copiile programului software, împreună cu toate modificările, documentația și părțile îmbinate în orice formă.
- 11 TAXE.** Sunteți de acord că sunteți responsabil pentru plata oricăror taxe care includ, fără limitări, orice bunuri și servicii și orice taxe de proprietate personală, rezultate din acest Acord de licență pentru software sau din utilizarea programului software.
- 12 LIMITĂRI ALE ACȚIUNILOR.** Nicio acțiune, indiferent de formă, bazată pe acest Acord de licență pentru software nu poate fi invocată de niciuna dintre părți după mai mult de doi ani de la apariția cauzei acțiunii, cu excepția situațiilor prevăzute de legislația în vigoare.
- 13 LEGISLAȚIA ÎN VIGOARE.** Acest Acord de licență pentru software este guvernat de legile din Commonwealth of Kentucky, Statele Unite ale Americii. Nu se vor aplica niciun fel de alte reglementări legale din nicio altă jurisdicție. Convenția ONU privind contractele pentru vânzarea internațională de bunuri nu se aplică.
- 14 UDREPTURI RESTRICȚIONATE PENTRU GUVERNUL STATELOR UNITE.** Programul software a fost dezvoltat în întregime cu cheltuieli private. Drepturile Guvernului Statelor Unite de a utiliza acest Program software sunt cele stabilite prin acest Acord de licență pentru software și sunt restricționate conform DFARS 252.227-7014 și altor prevederi FAR similare (sau prin orice alte reglementări ale agenției sau prin clauze contractuale echivalente).
- 15 CONSIMȚĂMÂNT DE UTILIZARE A DATELOR.** Sunteți de acord cu faptul că Lexmark, filialele și agenții săi pot să colecteze și să utilizeze informațiile pe care le furnizați în legătură cu serviciile de asistență solicitate de dvs. în ceea ce privește Programul software. Lexmark este de acord să nu utilizeze aceste informații într-o formă care vă identifică personal, cu excepția situațiilor în care acest lucru este necesar pentru a vă furniza asemenea servicii.
- 16 RESTRICȚII LA EXPORT.** Nu aveți dreptul (a) să dobândiți, expediați, transferați sau să reexportați, în mod direct sau indirect, programul software sau orice alt produs derivat direct, fără să respectați legislația de export în vigoare și (b) să permiteți ca programul software să fie utilizat în orice alt scop interzis de asemenea legi de export, inclusiv și fără limitare pentru proliferarea armelor nucleare, chimice sau biologice.
- 17 ACORD DE CONTRACTARE ELECTRONICĂ.** Dvs. și Lexmark sunteți de acord ca acest Acord de licență pentru software să se încheie pe cale electronică. Aceasta înseamnă că dacă faceți clic pe butonul „Sunt de acord” sau „Accept” de pe această pagină sau dacă utilizați acest produs, vă dați acordul pentru termenii și condițiile din acest Acord de licență pentru software și confirmați că procedați astfel cu intenția de a „semna” un contract cu Lexmark.

- 18 CAPACITATEA ȘI AUTORITATEA DE CONTRACTARE.** Declarați că sunteți o persoană cu vârsta legală de majorat valabilă în locația în care semnați acest Acord de licență pentru software și, dacă este cazul, sunteți autorizat în totalitate de către angajator sau de superiorul ierarhic să semnați acest contract.
- 19 ACORD INTEGRAL.** Acest Acord de licență pentru software (inclusiv orice adăugare sau amendament la acest Acord de licență pentru software, livrate împreună cu programul software) reprezintă acordul integral între dvs. și Lexmark privind programul software. Cu excepția situațiilor în care acest document prevede altfel, acești termeni și aceste condiții au prioritate asupra tuturor celorlalte comunicări, propuneri și reprezentări orale sau scrise, anterioare sau actuale, referitoare la programul software sau la orice alt subiect tratat în acest Acord de licență pentru software (cu excepția situației în care asemenea termeni externi nu sunt în conflict cu termenii din acest Acord de licență pentru software sau cu alt acord scris semnat între dvs. și Lexmark în legătură cu utilizarea programului software). În situația în care orice politici sau programe Lexmark pentru servicii de asistență sunt în conflict cu termenii din acest Acord de licență pentru software, au prioritate termenii din acest Acord de licență pentru software.

#### MICROSOFT CORPORATION NOTICES

- 1** This product may incorporate intellectual property owned by Microsoft Corporation. The terms and conditions upon which Microsoft is licensing such intellectual property may be found at <http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=52369>.
- 2** This product is based on Microsoft Print Schema technology. You may find the terms and conditions upon which Microsoft is licensing such intellectual property at <http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=83288>.

#### NOTIFICARE ADOBE SYSTEMS INCORPORATED

Conține tehnologie Flash®, Flash® Lite™ și/sau Reader®, oferită de Adobe Systems Incorporated

Acest produs conține player-ul Adobe® Flash®, acordat sub licență de către Adobe Systems Incorporated, Copyright © 1995-2007 Adobe Macromedia Software LLC. Toate drepturile rezervate. Adobe, Reader și Flash sunt mărci comerciale ale Adobe Systems Incorporated.

# Index

## Numerice

1565 Eroare emulare, încărcăți  
 opțiunea de emulare 240  
 298.01 Scanner lipsă 240  
 30 Reumplere incorectă,  
 schimbați cartușul 233  
 31.yy Înlocuirea unui cartuș  
 defect sau lipsă 233  
 32 Număr de cartuș neacceptat  
 de dispozitiv 233  
 34 Hârtie scurtă 233  
 34 Suport incorect, verificați  
 ghidajele <input src> 233  
 35 Memorie insuficientă pentru  
 acceptarea caracteristicii Salvare  
 resurse 233  
 37 Memorie insuficientă pentru a  
 asambla lucrarea 234  
 37 Memorie insuficientă pentru  
 operația Defragmentare  
 memorie flash 234  
 37 Memorie insuficientă, anumite  
 Lucrări în așteptare au fost  
 șterse 234  
 37 Memorie insuficientă, anumite  
 lucrări în așteptare nu vor fi  
 restaurate 234  
 38 Memorie plină 234  
 39 Pagină complexă, este posibil  
 ca unele date să nu se fi  
 imprimat 234  
 50 Eroare font PPDS 235  
 51 S-a detectat o memorie flash  
 defectă 235  
 52 Spațiu liber insuficient în  
 memoria flash pentru  
 resurse 235  
 53 S-a detectat o memorie flash  
 neformatată 235  
 54 Eroare a opțiunii seriale  
 <x> 235  
 54 Eroare de software în rețeaua  
 <x> 235  
 54 Eroare standard de software  
 de rețea 236  
 55 Opțiune neacceptată în  
 slot 236

56 Port paralel <x>  
 dezactivat 236  
 56 Port paralel standard  
 dezactivat 237  
 56 Port serial <x>  
 dezactivat 236  
 56 Port USB <x> dezactivat 237  
 56 Port USB standard  
 dezactivat 237  
 57 Schimbare de configurație,  
 lucrările în așteptare nu au fost  
 restaurate 237  
 58 Prea multe discuri  
 instalate 238  
 58 Prea multe opțiuni flash  
 instalate 238  
 58 Prea multe recipiente  
 atașate 237  
 58 Prea multe tăvi atașate 238  
 61 Scoateți discul defect 238  
 62 Disc plin 238  
 63 Disc neformatat 239  
 80 Operație de întreținere  
 regulată necesară 239  
 84 Fotoconductor anormal 239  
 84 Fotoconductor consumat 239  
 84 Introduceți  
 fotoconductorul 239  
 84 Înlocuiți fotoconductorul 239  
 88 Cartuș consumat 239  
 88 Înlocuiți cartușul pentru a  
 continua 239

## Simboluri

"La format" neconfigurat pentru  
 serverul de fax. Contactați  
 administratorul de sistem. 226

## A

ADF  
 copiere utilizând 89  
 afișaj, panou de control al  
 imprimantei 15  
 ajustarea luminozității 221  
 agendă, fax  
 utilizare 119  
 ajustarea luminozității  
 tonerului 88

Alimentator automat de  
 documente (ADF) 14  
 alimentator de înaltă capacitate  
 de 2000 de coli  
 instalare 37  
 încărcare 58  
 alimentator multifuncțional  
 încărcare 62  
 anularea legării tăvilor 65  
 apelare Asistență pentru  
 clienți 293  
 asamblarea copiilor 94  
 atașare cabluri 38

## B

bec, indicator 15  
 blocaj capsator  
 289 eroare capsator 258  
 blocaj la scanner 232  
 Blocaj scanner Capac de acces  
 deschis 232  
 blocaje  
 evitare 240  
 identificarea zonelor de  
 blocaj 241  
 locații 241  
 numere 241  
 blocaje de hârtie  
 evitare 240  
 blocaje hârtie, eliminare  
 200-201 243  
 202 244  
 203 245  
 230 245  
 231 245  
 24x 251  
 250 255  
 280 - 281 255  
 282 255  
 283 258  
 284 261  
 285 - 286 261  
 287-288 261  
 290-294 265  
 293 267  
 blocaje, eliminare  
 200-201 243  
 202 244

203 245  
230 245  
231 245  
24x 251  
250 255  
280 - 281 255  
282 255  
283 258  
284 261  
285 - 286 261  
287-288 261  
290-294 265  
293 267  
butoane, ecran de început 16  
butoane, panou de control al  
imprimantei 15  
butoane, touch screen 18

**C**

cabluri  
Ethernet 38  
USB 38  
calitate copiere  
ajustare 94  
îmbunătățire 101  
calitate fax, îmbunătățire 124  
calitatea FTP, îmbunătățire 130  
calitatea imprimării  
curățarea geamului  
scanerului 204  
calitatea imprimării, rezolvarea  
problemelor  
acumulări de toner 292  
calitate slabă a foliilor  
transparente 293  
defecte care se repetă 289  
dungi albe solide 289  
dungi negre solide 289  
fundal gri 285  
imagini fantomă 284  
imagini trunchiate 284  
imprimare strâmbă 289  
imprimarea este prea  
întunecată 287  
imprimarea este prea  
luminoasă 288  
linii orizontale întrerupte 290  
linii verticale întrerupte 291  
neregularități în imprimare 286  
pagini de testare a calității  
imprimării 283  
pagini goale 283

pulbere de toner sau fundal  
întunecat 291  
tonerul se șterge 292  
calitatea scanării,  
îmbunătățire 134  
Capacul ADF-ului de la scaner  
este deschis 232  
card de interfață pentru port 32  
cartelă de memorie  
instalare 28  
rezolvarea problemelor 281  
cartelă de memorie flash  
instalare 30  
rezolvarea problemelor 281  
cartelă firmware  
instalare 30  
carton  
încărcare 62  
sfaturi 79  
cartușe de capse  
comandă 207  
cartușe de toner  
înlocuire 207  
reciclare 25  
comandarea consumabilelor  
cartuș de toner 206  
comandă  
cartușe de capse 207  
fotoconductor 206  
kit de curățare 207  
kit de întreținere 206  
comenzi rapide, creare  
destinație fax 117, 118  
destinație FTP 127, 128  
poșta electronică 104  
conectare imprimantă la  
adaptoare regionale 115  
serviciu de sonerii  
distincte 114  
conexiune pentru fax  
conectarea imprimantei la priza  
de perete 113  
conectarea la o linie DSL 113  
conectarea la un PBX sau  
ISDN 114  
conexiuni pentru fax  
adaptoare regionale 115  
serviciu de sonerii  
distincte 114  
configurare  
imprimare prin cablu serial 52  
setări port 50

configurarea imprimantei  
într-o rețea cu fir  
(Macintosh) 47  
într-o rețea cu fir (Windows) 47  
configurarea setărilor pentru  
poșta electronică 104  
configurarea unei rețele cablate  
utilizând Windows 47  
configurații  
imprimantă 12  
conservare consumabile 205  
consultarea ecranului virtual  
pe serverul EWS  
încorporat 219  
consumabile  
conservare 205  
depozitare 205  
stare 205  
consumabile, comandă 206  
cartușe de capse 207  
fotoconductor 206  
kit de curățare 207  
kit de întreținere 206  
contactare Asistență pentru  
clienți 293  
copiere  
adăugare marcă pentru dată și  
oră 97  
adăugare mesaj de  
acoperire 97  
ajustare calitate 94  
asamblarea copiilor 94  
așezarea de coli de separare  
între copii 95  
copiere rapidă 89  
de la o dimensiune la alta 91  
document cu dimensiuni de  
pagini combinate 92  
fotografii 90  
îmbunătățirea calității  
copierii 101  
lucrare particularizată (creare  
lucrare) 96  
mai multe pagini pe o coală 95  
mărire 93  
pe ambele fețe ale hârtiei (față-  
verso) 93  
pe hârtie cu antet 91  
realizarea de folii  
transparente 90  
reducere 93

revocarea unei lucrări de  
copiere 98  
selectarea unei tăvi 92  
utilizarea ADF 89  
utilizarea geamului scannerului  
(suprafeței de scanare) 90  
copiere, rezolvarea problemelor  
calitate slabă a imaginilor  
scanate 274  
calitate slabă copiere 271  
copiatorul nu răspunde 271  
copii parțiale de documente sau  
fotografii 273  
unitatea de scanare nu se  
închide 271  
curățare  
exteriorul imprimantei 203  
geam scanner 204

## D

dată și oră  
setare 116  
depanare afișaj  
afișajul este gol 222  
pe afișaj apar numai  
blocuri 222  
depanare alimentare cu hârtie  
mesajul persistă și după  
înlăturarea blocajului 282  
depanare fax  
blocarea faxurilor  
nesolicitate 121  
faxul primit are o calitate  
redușă a imprimării 278  
identificator apelant nu este  
afișat 275  
nu se poate trimite sau primi un  
fax 275  
se pot primi, dar nu se pot  
trimite faxuri 278  
se pot trimite, dar nu se pot  
primi faxuri 277  
depanare, afișaj  
afișajul este gol 222  
pe afișaj apar numai  
blocuri 222  
depanare, alimentare cu hârtie  
mesajul persistă și după  
înlăturarea blocajului 282  
depanare, fax  
blocarea faxurilor  
nesolicitate 121

faxul primit are o calitate  
redușă a imprimării 278  
identificator apelant nu este  
afișat 275  
nu se poate trimite sau primi un  
fax 275  
se pot primi, dar nu se pot  
trimite faxuri 278  
se pot trimite, dar nu se pot  
primi faxuri 277  
depozitare  
consumabile 205  
hârtie 69  
Dimensiune universală pentru  
hârtie  
setare 54  
dimensiuni hârtie, acceptate 69  
Disc corupt 226  
Disc plin. Lucrare de scanare  
revocată 226  
documente color  
trimitere prin poștă  
electronică 107  
documente, imprimare  
pentru utilizatorii de  
Macintosh 74  
pentru utilizatorii de  
Windows 74  
Documentul scanat este prea  
lung 232

## E

Economizor de energie  
ajustare 23  
ecran copiere  
opțiuni 98, 99, 100  
ecran de început  
butoane 16  
ecran fax  
opțiuni 122, 123  
opțiuni avansate 123  
ecran FTP  
opțiuni 128, 129  
opțiuni avansate 129  
ecran poștă electronică  
opțiuni 108, 109  
opțiuni avansate 109  
ecran virtual  
cum se accesează 219  
ecranul "scanare la computer"  
opțiuni 132, 133, 134  
Eroare la unitatea flash 223

etichete, hârtie  
sfaturi 78  
expedierea imprimantei 218  
exteriorul imprimantei  
curățare 203

## F

față-verso 93  
fibră optică  
configurare rețea 47  
finisor  
caracteristici de finisare 85  
dimensiuni acceptate ale  
hârtiei 85  
folii transparente  
încărcare 62  
realizare 90  
sfaturi 77  
fotoconductor  
înlocuire 209  
fotoconductori  
comandă 206  
fotografii  
copiere 90  
FTP  
agendă 127  
funcție de poștă electronică  
configurare 103

## G

găsire  
informații 9  
publicații 9  
site Web 9  
geam scanner  
curățare 204  
geamul scannerului (suprafața de  
scanare)  
copiere utilizând 90  
Ghid de lucru în rețea 219  
Ghidul administratorului pentru  
Embedded Web Server 219  
Goliți perforatorul 226  
greutăți hârtie  
acceptat de imprimantă 73

## H

hard disc  
instalare 33  
hard disk cu adaptor  
rezolvarea problemelor 281

hârtie  
 A5 57  
 B5 58  
 caracteristici 67  
 caracteristici de finisare 85  
 Declarație 57  
 depozitare 69  
 Dimensiune universală pentru hârtie 144  
 Executive 58  
 formulare preimprimare 68  
 hârtie cu antet 68  
 neacceptată 68  
 reciclată 22  
 selectare 68  
 setare dimensiune 54  
 Setare dimensiune universală 54  
 setare tip 54  
 hârtie cu antet  
 copiere pe 91  
 încărcare, alimentator de înaltă capacitate de 2000 de coli 58  
 încărcare, tavă multifuncțională 75  
 încărcare, tăvi 75  
 sfaturi 75  
 hârtie reciclată  
 utilizare 22

## I

imprimantă  
 configurații 12  
 expediere 218  
 modele 12  
 mutare 214, 218  
 selectarea unei locații 10  
 spații libere minime 10  
 imprimantă, mesaje  
 "La format" neconfigurat pentru serverul de fax. Contactați administratorul de sistem. 226  
 1565 Eroare emulare, încărcați opțiunea de emulare 240  
 298.01 Scanner lipsă 240  
 30 Reumplere incorectă, schimbați cartușul 233  
 31.yy Înlocuirea unui cartuș defect sau lipsă 233  
 32 Număr de cartuș neacceptat de dispozitiv 233

34 Hârtie scurtă 233  
 34 Suport incorect, verificați ghidajele <input src> 233  
 35 Memorie insuficientă pentru acceptarea caracteristicii Salvare resurse 233  
 37 Memorie insuficientă pentru a asambla lucrarea 234  
 37 Memorie insuficientă pentru operația Defragmentare memorie flash 234  
 37 Memorie insuficientă, anumite Lucrări în așteptare au fost șterse 234  
 37 Memorie insuficientă, anumite lucrări în așteptare nu vor fi restaurate 234  
 38 Memorie plină 234  
 39 Pagină complexă, este posibil ca unele date să nu se fi imprimat 234  
 50 Eroare font PPDS 235  
 51 S-a detectat o memorie flash defectă 235  
 52 Spațiu liber insuficient în memoria flash pentru resurse 235  
 53 S-a detectat o memorie flash neformatată 235  
 54 Eroare a opțiunii seriale <x> 235  
 54 Eroare de software în rețeaua <x> 235  
 54 Eroare standard de software de rețea 236  
 55 Opțiune neacceptată în slot 236  
 56 Port paralel <x> dezactivat 236  
 56 Port paralel standard dezactivat 237  
 56 Port serial <x> dezactivat 236  
 56 Port USB <x> dezactivat 237  
 56 Port USB standard dezactivat 237  
 57 Schimbare de configurație, lucrările în așteptare nu au fost restaurate 237  
 58 Prea multe discuri instalate 238

58 Prea multe opțiuni flash instalate 238  
 58 Prea multe recipiente atașate 237  
 58 Prea multe tăvi atașate 238  
 61 Scoateți discul defect 238  
 62 Disc plin 238  
 63 Disc neformatat 239  
 80 Operație de întreținere regulată necesară 239  
 84 Fotoconductor anormal 239  
 84 Fotoconductor consumat 239  
 84 Introduceți fotoconductorul 239  
 84 Înlocuiți fotoconductorul 239  
 88 Cartuș consumat 207, 239  
 88 Înlocuiți cartușul pentru a continua 207, 239  
 88.yy Înlocuiți cartușul 207  
 blocaj la scanner 232  
 Blocaj scanner Capac de acces deschis 232  
 Capacul ADF-ului de la scanner este deschis 232  
 Disc corupt 226  
 Disc plin. Lucrare de scanare revocată 226  
 Documentul scanat este prea lung 232  
 eroare la unitatea flash 223  
 Goliți perforatorul 226  
 Introduceți tava <x> 227  
 Încărcați <input src> cu <Custom String> 228  
 Încărcați <input src> cu <Custom Type Name> 228  
 Încărcați <input src> cu <size> 228  
 Încărcați <input src> cu <type> <size> 228  
 Încărcați <src> cu <x> 227  
 Încărcați alimentatorul manual cu <Custom String> 229  
 Încărcați alimentatorul manual cu <Custom Type Name> 229  
 Încărcați alimentatorul manual cu <size> 229  
 Încărcați alimentatorul manual cu <type> <size> 230



- Încărcați alimentatorul manual cu <x> 229
  - Încărcați capse 230
  - Închideți capacul <x> 226
  - Închideți capacul H 226
  - Închideți ușa <x> 226
  - Înlocuiți toate originalele dacă reporniți lucrarea. 231, 232
  - Memorie fax plină 226
  - Memorie plină, imposibil de imprimat faxuri 230
  - Numărul stației de fax neconfigurat 227
  - Numele stației de fax neconfigurat 227
  - Restaurați lucrările în așteptare? 231
  - Schimbați <input src> cu <Custom String> 223
  - Schimbați <input src> cu <Custom String> încărcați <orientation> 224
  - Schimbați <input src> cu <Custom Type Name> 223
  - Schimbați <input src> cu <Custom Type Name> încărcați <orientation> 223
  - Schimbați <input src> cu <size> 224
  - Schimbați <input src> cu <size> încărcați <orientation> 224
  - Schimbați <input src> cu <type> <size> 225
  - Schimbați <input src> cu <type> <size> încărcați <orientation> 225
  - Scoateți hârtia din <nume set recipiente legate> 230
  - Scoateți hârtia din recipientul <x> 230
  - Scoateți hârtia din recipientul de ieșire standard 230
  - Scoateți hârtia din toate recipientele 230
  - Serial <x> 232
  - Server SMTP neconfigurat. Contactați administratorul de sistem. 226
  - Unele lucrări în așteptare nu au fost restaurate 232
  - Verificați ghidajele <input src> 225
  - Verificați orientarea sau ghidajele <input src> 225
  - imprimare
    - de pe unitatea flash 81
    - hârtie A5 57
    - hârtie B5 58
    - hârtie Declarație 57
    - hârtie Executive 58
    - instalarea software-ului pentru imprimantă 40
    - listă de directoare 83
    - listă de eșantioane de fonturi 83
    - pagină cu setări de meniuri 39
    - pagină de configurație pentru rețea 40
    - pagini de testare a calității imprimării 83
    - pentru utilizatorii de Macintosh 74
    - pentru utilizatorii de Windows 74
  - imprimare prin cablu serial configurare 52
  - imprimare, rezolvarea problemelor
    - apar întreruperi neprevăzute între pagini 270
    - eroare la citirea unității USB 267
    - fișierele PDF în mai multe limbi nu se imprimă 267
    - hârtia se blochează frecvent 282
    - imprimare incorectă a caracterelor 269
    - încrețire hârtie 286
    - legarea tăvilor nu funcționează 270
    - lucrarea durează mai mult decât în mod normal 269
    - lucrarea este imprimată dintr-o tavă incorectă 269
    - lucrarea este imprimată pe hârtie incorectă 269
    - lucrările în așteptare nu sunt imprimate 268
    - Lucrările mari nu se assemblează 270
    - lucrările nu se imprimă 267
  - margini incorecte 285
  - pagina blocată nu este reimprimată 282
  - imprimarea lucrărilor confidențiale și a altor lucrări în așteptare
    - de pe un computer Macintosh 81
    - din Windows 80
  - imprimarea pe hârtie cu antet pentru utilizatorii de Macintosh 75
  - pentru utilizatorii de Windows 75
  - informații despre configurare rețea fără fir 42
  - informații despre mesaj și subiect
    - adăugare la poșta electronică 106
  - informații pentru lucrul în siguranță 7, 8
  - informații, găsim 9
  - instalare
    - opțiuni în driver 41
    - rețea fără fir 43, 44
    - software pentru imprimantă 40
  - instalarea echipamentelor opționale
    - ordinea instalării 36
  - instalarea software-ului pentru imprimantă
    - adăugare opțiuni 41
  - Introduceți tava <x> 227
- Î
- încărcare
    - alimentator de înaltă capacitate de 2000 de coli 58
    - alimentator multifuncțional 62
    - carton 62
    - dimensiune Letter sau A4 64
    - folii transparente 62
    - hârtie cu antet în alimentatorul de înaltă capacitate de 2000 de coli 58
    - hârtie cu antet în tava multifuncțională 75
    - hârtie cu antet în tăvi 75
    - plicuri 62
    - tavă de 1150 de coli 60

tavă de 500 de coli (standard sau opțională) 55  
 tavă de 850 de coli 60  
 tăvi pentru intrare duală de 2000 de coli 60  
 Încărcați <input src> cu <Custom String> 228  
 Încărcați <input src> cu <Custom Type Name> 228  
 Încărcați <input src> cu <size> 228  
 Încărcați <input src> cu <type> <size> 228  
 Încărcați <src> cu <x> 227  
 Încărcați alimentatorul manual cu <Custom String> 229  
 Încărcați alimentatorul manual cu <Custom Type Name> 229  
 Încărcați alimentatorul manual cu <size> 229  
 Încărcați alimentatorul manual cu <type> <size> 230  
 Încărcați alimentatorul manual cu <x> 229  
 Încărcați capse 230  
 Închideți capacul <x> 226  
 Închideți capacul H 226  
 Închideți ușa <x> 226  
 îndepărtarea blocajelor 289  
 eroare capsator 258  
 înlocuire  
 fotoconductor 209  
 Înlocuiți toate originalele dacă reporniți lucrarea. 231, 232  
 înregistrare  
 scanner 204

## K

kit de curățare  
 comandă 207  
 kit de întreținere  
 comandă 206

## L

legare tăvi 65  
 legarea tăvilor 64  
 listă de directoare, imprimare 83  
 listă de eșantioane de fonturi  
 imprimare 83  
 lucrare de imprimare  
 revocare din Macintosh 84

revocare din Windows 84  
 lucrări de imprimare  
 confidențiale 79  
 imprimare de pe un computer  
 Macintosh 81  
 imprimare din Windows 80  
 lucrări în așteptare 79  
 imprimare de pe un computer  
 Macintosh 81  
 imprimare din Windows 80  
 lucrul în rețea Ethernet  
 Macintosh 47  
 Windows 47  
 lucrul într-o rețea cu fir  
 utilizând Macintosh 47  
 luminozitate toner  
 ajustare 88  
 luminozitate, ajustare 221

## M

Macintosh  
 instalare rețea fără fir 44  
 mai multe pagini pe o coală 95  
 mărirea unei copii 93  
 Memorie fax plină 226  
 Memorie plină, imposibil de imprimat faxuri 230  
 Meniul Ajustări broșură 200  
 meniul Ajutor 201  
 meniul AppleTalk 153  
 meniul Calitate 193  
 meniul Configurare 189  
 meniul Configurare MF 139  
 meniul Configurare pentru SMTP 154  
 meniul Configurare  
 recipient 144  
 meniul Configurare  
 universală 144  
 meniul Curățare disc 157  
 meniul Dimensiune  
 înlocuitoare 139  
 meniul Dimensiune/Tip  
 hârtie 136  
 meniul Dimensiuni particularizate  
 de scanare 143  
 meniul Diverse 156  
 meniul Emulare PCL 196  
 meniul Fără fir 153  
 meniul Finisare 190  
 meniul HTML 198  
 meniul Imagine 199

meniul Imprimare  
 confidențială 157  
 meniul IPv6 152  
 meniul Încărcare hârtie 141  
 meniul Jurnal audit de  
 securitate 158  
 meniul LexLink 154  
 meniul Mod fax (Configurare fax  
 analog) 167  
 meniul Mod fax (Configurare  
 server de fax) 174  
 meniul NetWare 154  
 meniul NIC activ 147  
 Meniul Nume particularizate 143  
 meniul Nume pentru recipient  
 particularizate 143  
 meniul PDF 195  
 meniul Placă de rețea 150  
 meniul PostScript 195  
 meniul Rapoarte 145  
 meniul Rapoarte rețea 150  
 meniul Rețea <x> 147  
 meniul Rețea standard 147  
 meniul Setare dată/oră 158  
 meniul Setări copiere 163  
 meniul Setări generale 159  
 Meniul Setări pentru FTP 180  
 meniul Setări pentru poșta  
 electronică 176  
 meniul Sursă implicită 136  
 meniul TCP/IP 151  
 meniul Textură hârtie 140  
 meniul Tipuri particularizate 142  
 meniul Unitate flash 184  
 meniul USB standard 149  
 meniul Utilitare 194  
 meniul XPS 200  
 meniuri  
 Ajustări broșură 200  
 Ajutor 201  
 AppleTalk 153  
 Calitate 193  
 Configurare 189  
 Configurare MF 139  
 Configurare recipient 144  
 Configurare universală 144  
 Curățare disc 157  
 diagramă a 135  
 Dimensiune înlocuitoare 139  
 Dimensiune/Tip hârtie 136  
 Dimensiuni particularizate de  
 scanare 143

Diverse 156  
Emulare PCL 196  
Fără fir 153  
Finisare 190  
HTML 198  
Imagine 199  
Imprimare confidențială 157  
IPv6 152  
Încărcare hârtie 141  
Jurnal audit de securitate 158  
LexLink 154  
meniul Configurare pentru SMTP 154  
Mod fax (Configurare fax analog) 167  
Mod fax (Configurare server fax) 174  
NetWare 154  
NIC activ 147  
Nume particularizate 143  
Nume pentru recipient particularizate 143  
PDF 195  
Placă de rețea 150  
PostScript 195  
Rapoarte 145  
Rapoarte rețea 150  
Rețea <x> 147  
Rețea standard 147  
Setare dată/oră 158  
Setări copiere 163  
Setări generale 159  
Setări pentru FTP 180  
Setări pentru poșta electronică 176  
Sursă implicită 136  
TCP/IP 151  
Textură hârtie 140  
Tipuri particularizate 142  
Unitate flash 184  
USB standard 149  
Utilitare 194  
XPS 200  
micșorarea unei copii 93  
Mod silențios 24  
mutarea imprimantei 214, 218

## N

niveluri de emisie a zgomotelor 296  
notificări 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302

notificări despre emisii 296, 299, 300, 301, 302  
notificări FCC 301  
Numărul stației de fax neconfigurat 227  
Numele stației de fax neconfigurat 227

## O

opțiuni  
alimentator de înaltă capacitate de 2000 de coli 37  
card de interfață pentru port 32  
cartelă de memorie 28  
cartelă de memorie flash 30  
cartelă fax 26  
cartelă firmware 30  
cartele de memorie 26  
cartele firmware 26  
hard disc 33  
intern 26  
lucrul în rețea 26  
porturi 26  
server intern de tipărire 32  
tăvi de 500 de coli 37  
tăvi pentru intrare duală de 2000 de coli 37  
unitatea duplex 37  
opțiuni imprimantă, rezolvarea problemelor  
Card de interfață USB/paralel 282  
cartelă de memorie 281  
cartelă de memorie flash 281  
hard disk cu adaptor 281  
opțiunea nu funcționează 279  
Port de soluții intern 281  
sertar de 2000 de coli 280  
server intern de tipărire 281  
tăvi de hârtie 280  
opțiuni, touch screen  
copiere 98, 99, 100  
fax 122, 123  
FTP 128, 129  
poșta electronică 108, 109  
scanare către computer 132, 133, 134

## P

pagină cu setări de meniuri imprimare 39

pagină de configurație pentru rețea 40  
pagini de testare a calității imprimării, imprimare 83  
panou de control al imprimantei 15  
setări prestabilite din fabrică, restaurare 221  
panou de control, imprimantă 15  
placă de sistem  
accesare 27  
reinstalare 35  
plicuri  
încărcare 62  
sfaturi 78  
Port de soluții intern  
rezolvarea problemelor 281  
Port de soluții intern, rețea  
modificarea setărilor portului 50  
Port Ethernet 38  
port serial 52  
Port USB 38  
poșta electronică  
notificare pentru blocaj de hârtie 220  
notificare pentru hârtie lipsă 220  
notificare pentru necesitatea unui alt tip de hârtie 220  
notificare pentru nivelul redus al consumabilelor 220  
revocare 107  
probleme cu imprimanta, rezolvare de bază 222  
publicații, găsire 9  
punerea în așteptare a faxurilor 124

## R

rapoarte  
vizualizare 220  
reciclare  
cartușe de toner 25  
Declarație WEEE 296  
Produse Lexmark 24  
redirecționarea faxurilor 125  
Repetare lucrări de imprimare 79  
imprimare de pe un computer  
Macintosh 81  
imprimare din Windows 80

Restaurați lucrările în  
așteptare? 231  
rețea fără fir  
informații despre  
configurare 42  
instalare, utilizând  
Macintosh 44  
instalare, utilizând Windows 43  
revocarea unei lucrări  
de la panoul de control al  
imprimantei 84  
din Macintosh 84  
din Windows 84  
Rezervare lucrări de  
imprimare 79  
imprimare de pe un computer  
Macintosh 81  
imprimare din Windows 80  
rezoluție, fax  
modificare 120  
rezolvarea problemelor  
contactare Asistență pentru  
clienți 293  
rezolvarea problemelor  
elementare ale  
imprimantei 222  
verificarea unei imprimante  
care nu răspunde la  
comenzi 222  
verificarea unui scanner care nu  
răspunde la comenzi 273  
rezolvarea problemelor, calitatea  
imprimării  
acumulări de toner 292  
calitate slabă a foliilor  
transparente 293  
defecte care se repetă 289  
dungi albe solide 289  
dungi negre solide 289  
fundal gri 285  
imagini fantomă 284  
imagini trunchiate 284  
imprimare strâmbă 289  
imprimarea este prea  
întunecată 287  
imprimarea este prea  
luminoasă 288  
linii orizontale întrerupte 290  
linii verticale întrerupte 291  
neregularități în imprimare 286  
pagini de testare a calității  
imprimării 283

pagini goale 283  
pulbere de toner sau fundal  
întunecat 291  
tonerul se șterge 292  
rezolvarea problemelor, copiere  
calitate slabă a imaginilor  
scanate 274  
calitate slabă copiere 271  
copiatorul nu răspunde 271  
copii parțiale de documente sau  
fotografii 273  
unitatea de scanare nu se  
închide 271  
rezolvarea problemelor,  
imprimare  
apar întreruperi neprevăzute  
între pagini 270  
eroare la citirea unității  
USB 267  
fișierele PDF în mai multe limbi  
nu se imprimă 267  
hârtia se blochează  
frecvent 282  
imprimare incorectă a  
caracterelor 269  
încrețire hârtie 286  
legarea tăvilor nu  
funcționează 270  
lucrarea durează mai mult  
decât în mod normal 269  
lucrarea este imprimată dintr-o  
tavă incorectă 269  
lucrarea este imprimată pe  
hârtie incorectă 269  
lucrările în așteptare nu sunt  
imprimare 268  
Lucrările mari nu se  
asamblează 270  
lucrările nu se imprimă 267  
margini incorecte 285  
pagina blocată nu este  
reimprimată 282  
rezolvarea problemelor, opțiuni  
imprimantă  
Card de interfață  
USB/paralel 282  
carte de memorie 281  
carte de memorie flash 281  
hard disk cu adaptor 281  
opțiunea nu funcționează 279  
Port de soluții intern 281  
sertar de 2000 de coli 280

server intern de tipărire 281  
tăvi de hârtie 280  
rezolvarea problemelor, scanare  
nu se poate scana de pe un  
computer 275  
scanarea durează prea mult  
sau blochează  
computerul 274  
scanarea nu a reușit 273  
scanări parțiale de documente  
sau fotografii 274  
unitatea de scanare nu se  
închide 271

## S

scanare către o unitate  
flash 132  
scanare către un computer 131  
îmbunătățirea calității  
scanării 134  
scanare la o adresă FTP  
crearea de comenzi rapide  
utilizând computerul 127  
crearea de comenzi rapide  
utilizând ecranul touch  
screen 128  
îmbunătățirea calității FTP 130  
utilizarea agendei 127  
utilizarea numerelor de  
comandă rapidă 127  
utilizând tastatura 126  
scanare, rezolvarea problemelor  
nu se poate scana de pe un  
computer 275  
scanarea durează prea mult  
sau blochează  
computerul 274  
scanarea nu a reușit 273  
scanări parțiale de documente  
sau fotografii 274  
unitatea de scanare nu se  
închide 271  
scanner  
Alimentator automat de  
documente (ADF) 14  
funcții 13  
geam scanner 14  
înregistrare 204  
Schimbați <input src> cu  
<Custom String> 223

Schimbați <input src> cu  
<Custom String> încărcăți  
<orientation> 224

Schimbați <input src> cu  
<Custom Type Name> 223

Schimbați <input src> cu  
<Custom Type Name> încărcăți  
<orientation> 223

Schimbați <input src> cu  
<size> 224

Schimbați <input src> cu <size>  
încărcați <orientation> 224

Schimbați <input src> cu <type>  
<size> 225

Schimbați <input src> cu <type>  
<size> încărcăți  
<orientation> 225

scoaterea tăvilor opționale 214

Scoateți hârtia din <nume set  
recipient legat> 230

Scoateți hârtia din recipientul  
<x> 230

Scoateți hârtia din recipientul de  
ieșire standard 230

Scoateți hârtia din toate  
recipientele 230

Serial <x> 232

Server EWS încorporat 219

nu se deschide 222

setarea avertizărilor prin poștă  
electronică 220

setări administrative 219

setări rețea 219

verificarea stării  
dispozitivului 220

server intern de tipărire  
instalare 32

rezolvarea problemelor 281

Server SMTP neconfigurat.  
Contactați administratorul de  
sistem. 226

serviciu de sonerii distincte  
conectare la 114

setare

adresă TCP/IP 151

dimensiune hârtie 54

Dimensiune universală pentru  
hârtie 54

tip hârtie 54

setări de conservare

Economizor de energie 23

Mod silențios 24

setări de protejare a mediului

Economizor de energie 23

Mod silențios 24

setări port

configurare 50

setări prestabilite din fabrică,  
restaurare

meniurile panoului de control al  
imprimantei 221

setări verzi

Economizor de energie 23

sfaturi

carton 79

etichete, hârtie 78

folii transparente 77

hârtie cu antet 75

plicuri 78

site Web

găsire 9

starea consumabilelor,  
verificare 205

## T

tavă de 1150 de coli

încărcare 60

tavă de 500 de coli (standard  
sau opțională)

încărcare 55

tavă de 850 de coli

încărcare 60

tavă standard

încărcare 55

tăvi

anularea legării 65

legare 64, 65

tăvi de 500 de coli

instalare 37

tăvi pentru intrare duală de 2000  
de coli

instalare 37

încărcare 60

tip de fișier de ieșire

modificare 106

tip de hârtie particularizat

atribuire 65

tip hârtie

particularizată 65

Tip particularizat <x>

modificare nume 65

tipuri de hârtie

acceptat de imprimantă 73

pe unde se încarcă 73

touch screen

butoane 18

trimitere fax

alegerea unei conexiuni pentru  
fax 112

configurare fax 111

crearea de comenzi rapide  
utilizând ecranul touch  
screen 118

crearea de comenzi rapide  
utilizând serverul  
EWS 117, 118

crearea unui fax mai luminos  
sau mai întunecat 120

îmbunătățirea calității  
faxului 124

modificarea rezoluției 120

punerea în așteptare a  
faxurilor 124

redirecționarea faxurilor 125

revocarea unei lucrări de  
fax 122

setarea datei și a orei 116

setarea numelui și a numărului  
pentru faxul de ieșire 116

trimitere utilizând  
computerul 117

trimitere utilizând panoul de  
control al imprimantei 116

trimiterea unui fax la o oră  
programată 120

utilizarea agendei 119

utilizarea comenzilor  
rapide 119

vizualizarea unui jurnal de  
faxuri 121

trimitere prin poștă electronică

adăugare linie mesaj 106

adăugare linie subiect 106

configurarea funcției de poștă  
electronică 103

configurarea setărilor pentru  
poșta electronică 104

crearea de comenzi rapide  
utilizând ecranul touch  
screen 104

crearea de comenzi rapide  
utilizând serverul EWS 104

documente color 107

modificare tip de fișier de  
ieșire 106

utilizarea agendei 105

- utilizarea ecranului touch-screen 105
- utilizarea numerelor de comandă rapidă 105

## U

- Unele lucrări în așteptare nu au fost restaurate 232
- unitate flash 81
- unitatea duplex  
instalare 37

## V

- Verificare lucrări de imprimare 79
  - imprimare de pe un computer Macintosh 81
  - imprimare din Windows 80
- verificarea stării dispozitivului pe serverul EWS  
încorporat 220
- verificarea unei imprimante care nu răspunde la comenzi 222
- verificarea unui scaner care nu răspunde la comenzi 273
- Verificați ghidajele <input src> 225
- Verificați orientarea sau ghidajele <input src> 225
- vizualizare rapoarte 220

## W

- Windows  
instalare rețea fără fir 43

## Z

- zgomot  
reducere 24