



# **X925**

---

## **Guide de l'utilisateur**

**Septembre 2011**

**[www.lexmark.com](http://www.lexmark.com)**

---

Type(s) de machine(s) :

7541

Modèle(s) :

032, 036

# Contenu

<b>Consignes de sécurité.....</b>	<b>15</b>
<b>Présentation de l'imprimante.....</b>	<b>17</b>
Recherche d'informations sur l'imprimante.....	17
Choix d'un emplacement pour l'imprimante.....	18
Configurations des imprimantes.....	19
Fonctions de base du scanner.....	21
Fonctionnement du DAA et de la vitre du scanner.....	22
Présentation du panneau de commandes de l'imprimante.....	23
<b>Présentation de l'écran d'accueil.....</b>	<b>24</b>
Présentation de l'écran d'accueil.....	24
Utilisation des boutons de l'écran tactile.....	25
<b>Configuration et utilisation des applications présentes sur l'écran d'accueil.....</b>	<b>28</b>
Accès au serveur Web incorporé.....	28
Activation des applications d'écran d'accueil.....	28
Exportation et importation d'une configuration à l'aide d'Embedded Web Server.....	31
<b>Configuration supplémentaire de l'imprimante.....</b>	<b>32</b>
Installation des options internes.....	32
Options internes disponibles .....	32
Accès à la carte logique .....	33
Installation d'une carte mémoire .....	34
Installation d'une carte mémoire flash ou d'une barrette microcode.....	36
Installation d'un port Internal Solutions Port .....	37
Installation d'un disque dur sur l'imprimante.....	41
Retrait du disque dur de l'imprimante.....	43
Installation des tiroirs en option.....	45
Ordre d'installation .....	45
Installation d'un support d'imprimante et d'un tiroir en option .....	45
Installation de tiroirs 550 feuilles .....	52
Connexion des câbles.....	58
Vérification de la configuration de l'imprimante.....	59
Impression d'une page des paramètres de menu .....	59
Impression d'une page de configuration réseau .....	59

Configuration du logiciel de l'imprimante.....	59
Installation du logiciel de l'imprimante .....	59
Mise à jour des options disponibles dans le pilote de l'imprimante .....	60
Configuration de l'impression sans fil.....	61
Informations requises pour configurer l'imprimante sur un réseau sans fil.....	61
Installation de l'imprimante sur un réseau sans fil (Windows).....	62
Installation de l'imprimante sur un réseau sans fil (Macintosh).....	64
Installation de l'imprimante sur un réseau câblé.....	66
Modification des paramètres du port après l'installation d'un nouveau ISP réseau.....	68
Configuration de l'impression série.....	70

## **Réduction de l'impact de votre imprimante sur l'environnement.....72**

Économie de papier et de toner.....	72
Utilisation de papier recyclé .....	72
Economie des fournitures.....	72
Économie d'énergie.....	73
Utilisation du mode Eco.....	73
Réduction du bruit de l'imprimante .....	74
Réglage du mode Veille .....	74
Utilisation du mode Hibernation .....	75
Réglage de la luminosité de l'écran .....	75
Réglage de l'éclairage du réceptacle de sortie standard .....	76
Recyclage.....	77
Recyclage des produits Lexmark.....	77
Recyclage de l'emballage Lexmark .....	77
Retour des cartouches Lexmark pour réutilisation ou recyclage.....	77

## **Chargement de papier et de supports spéciaux.....78**

Définition du type et du format de papier.....	78
Configuration des paramètres de papier Universel.....	78
Chargement du tiroir 550 feuilles standard ou en option.....	79
Alimentation du chargeur multifonction.....	82
Chaînage et annulation du chaînage de tiroirs.....	85
Chaînage de tiroirs.....	85
Annulation du chaînage des tiroirs .....	86
Création d'un nom personnalisé pour un type de papier .....	86
Attribution d'un nom de type de papier personnalisé .....	86
Configuration d'un nom personnalisé .....	87

## **Consignes d'utilisation du papier et des supports spéciaux.....88**

Spécifications relatives au papier.....	88
---	----

Caractéristiques du papier .....	88
Supports déconseillés .....	89
Choix du papier .....	89
Sélection de formulaires préimprimés et de papier à en-tête.....	90
Utilisation de papier recyclé et d'autres papiers de bureau .....	90
Stockage du papier .....	91
Formats, types et grammages de papier pris en charge.....	91
Formats de papier pris en charge .....	91
Types et grammages de papier pris en charge .....	93

## **Impression.....94**

Impression d'un document.....	94
Impression d'un document .....	94
Impression en noir et blanc .....	94
Réglage de l'intensité du toner .....	94
Impression à partir d'un lecteur flash.....	95
Impression à partir d'un lecteur flash.....	95
Lecteurs Flash et types de fichiers pris en charge .....	96
Impression sur support spécial.....	97
Conseils sur l'utilisation du papier à en-tête .....	97
Conseils sur l'utilisation des transparents .....	97
Conseils sur l'utilisation des enveloppes .....	98
Conseils sur l'utilisation des étiquettes .....	98
Conseils sur l'utilisation du bristol .....	99
Impression de travaux confidentiels et suspendus.....	99
Stockage des travaux d'impression dans l'imprimante.....	99
Impression de travaux confidentiels et suspendus.....	100
Impression de pages d'informations.....	101
Impression de la liste des échantillons de polices .....	101
Impression de la liste des répertoires.....	101
Utilisation de la vitesse maximale et du rendement maximal.....	101
Annulation d'un travail d'impression.....	102
Annulation d'un travail d'impression depuis le panneau de commandes de l'imprimante .....	102
Annulation d'un travail d'impression depuis l'ordinateur .....	102

## **Copie.....104**

Réalisation de copies.....	104
Réalisation d'une copie rapide.....	104
Copie à l'aide du chargeur automatique de documents.....	104
Copie à partir de la vitre du scanner.....	105
Copie de photos de film .....	105
Copie sur support spécial.....	105

Copie sur transparents.....	105
Copie sur du papier à en-tête .....	106
Personnalisation des paramètres de copie.....	106
Copie dans un autre format .....	106
Copie avec sélection du tiroir pour le papier .....	106
Copie de formats de papier différents.....	107
Copie des deux côtés du papier (recto verso) .....	108
Réduction ou agrandissement de copies .....	108
Réglage de la qualité des copies .....	108
Assemblage de copies.....	109
Insertion de feuilles de séparation entre les copies .....	110
Copie de plusieurs pages sur une feuille .....	110
Création d'un travail de copie personnalisé .....	111
Disposition d'informations sur les copies.....	112
Ajout de la date et de l'heure en haut de chaque page.....	112
Insertion d'un message de fond de page sur chaque page.....	112
Annulation d'un travail de copie.....	112
Annulation d'une copie alors que les documents sont insérés dans le dispositif d'alimentation automatique.....	112
Annulation d'une copie alors que les pages sont copiées à l'aide de la vitre du scanner .....	113
Annulation d'une copie pendant l'impression des pages .....	113
Présentation des écrans et des options de copie.....	113
Copier à partir de .....	113
Copier vers .....	113
Copies .....	113
Mettre à l'échelle.....	114
Intensité.....	114
Faces (recto verso).....	114
Assembler .....	114
Contenu .....	114
Couleur .....	115
Options avancées.....	115
Enregistrer comme raccourci.....	116
<b>Envoi par courrier électronique.....</b>	<b>117</b>
Préparation de l'envoi d'un courrier électronique.....	117
Configuration de la fonction d'e-mail .....	117
Configuration des paramètres de courrier électronique .....	117
Création d'un raccourci pour envoyer un courrier électronique.....	118
Création d'un raccourci de messagerie à l'aide d'Embedded Web Server .....	118
Création d'un raccourci de messagerie sur l'écran tactile .....	118
Envoi d'un document par courrier électronique.....	119
Envoi d'un e-mail à partir de l'écran tactile.....	119

Envoi d'un e-mail à l'aide d'un numéro de raccourci.....	119
Envoi d'un email à l'aide du carnet d'adresses .....	119
Personnalisation des paramètres de courrier électronique.....	120
Ajout de l'objet et du message d'un courrier électronique .....	120
Modification du type de fichier de sortie .....	120
Annulation d'un e-mail.....	121
Présentation des options de courrier électronique.....	121
Destinataires.....	121
Objet .....	121
Message.....	121
Nom du fichier .....	121
Format d'origine .....	122
Résolution.....	122
Couleur .....	122
Contenu .....	122
Luminosité .....	123
Envoyer en tant que.....	123
Format d'impression.....	123
Aperçu avant numérisation .....	123
Options avancées.....	123

## **Envoi de télécopies.....125**

Préparation de l'imprimante pour l'envoi de télécopies.....	125
Configuration initiale du télécopieur .....	126
Sélection d'une connexion de télécopie .....	126
Connexion à une ligne téléphonique analogique .....	127
Connexion à un service DSL .....	127
Connexion à un système PBX ou RNIS .....	128
Connexion à un service de sonnerie distincte .....	128
Connexion à un adaptateur pour votre pays .....	129
Définition du nom et du numéro du télécopieur ou du poste utilisé pour les télécopies sortantes.....	130
Définition de la date et l'heure.....	130
Configuration de l'imprimante pour application de l'heure d'été.....	130
Création de raccourcis.....	131
Création d'un raccourci de destination de télécopie à l'aide d'Embedded Web Server.....	131
Création d'un raccourci de destination de télécopie à l'aide de l'écran tactile.....	131
Envoi d'une télécopie.....	132
Envoi d'une télécopie à l'aide de l'écran tactile.....	132
Envoi d'une télécopie à partir d'un ordinateur .....	132
Envoi d'une télécopie à l'aide de raccourcis.....	133
Envoi d'une télécopie à l'aide du carnet d'adresses .....	133
Personnalisation des paramètres de télécopie.....	134
Modification de la résolution de la télécopie .....	134

Eclaircir ou obscurcir une télécopie .....	134
Envoi d'une télécopie à une heure programmée .....	134
Affichage d'un journal de télécopie .....	135
Blocage des télécopies indésirables .....	135
Annulation d'une télécopie sortante.....	136
Annulation d'une télécopie alors que les documents d'origine sont encore en cours de numérisation.....	136
Annulation d'une télécopie après que les documents d'origine ont été numérisés en mémoire.....	136
Présentation des options de télécopie.....	136
Contenu .....	136
Résolution .....	137
Intensité.....	137
Couleur .....	137
Format d'impression.....	137
Aperçu avant numérisation .....	137
Envoi différé.....	138
Options avancées.....	138
Suspension et transfert de télécopies.....	138
Suspension des télécopies.....	138
Transfert d'une télécopie.....	139

## **Numérisation vers une adresse FTP.....140**

Création de raccourcis.....	140
Création d'un raccourci FTP à l'aide d'Embedded Web Server.....	140
Création d'un raccourci FTP à l'aide de l'écran tactile .....	141
Numérisation vers une adresse FTP.....	141
Numérisation vers une adresse FTP à l'aide de l'écran tactile.....	141
Numérisation vers une adresse FTP à l'aide d'un numéro de raccourci .....	141
Numérisation vers une adresse FTP à l'aide du carnet d'adresses .....	142
Présentation des options FTP.....	142
FTP .....	142
Nom du fichier .....	142
Format d'origine .....	142
Envoyer en tant que.....	142
Couleur .....	143
Résolution .....	143
Intensité.....	143
Format d'impression.....	143
Contenu .....	143
Aperçu avant numérisation .....	144
Options avancées.....	144

## **Numérisation vers un ordinateur ou un lecteur Flash.....145**

Numérisation vers un ordinateur.....	145
--------------------------------------	-----

Numérisation vers un lecteur flash.....	146
Présentation des fonctionnalités de Scan Center.....	146
Utilisation de ScanBack Utility.....	147
Présentation des options du profil de numérisation.....	147
Format d'origine .....	147
Résolution .....	147
Couleur .....	147
Contenu .....	147
Luminosité .....	148
Format d'impression.....	148
Aperçu avant numérisation .....	148
Options avancées.....	149

## **Présentation des menus de l'imprimante.....150**

Liste des menus.....	150
Menu Fournitures.....	151
Menu Papier.....	153
Menu Alimentation par défaut .....	153
Menu Format/Type papier .....	153
Menu Configurer MF .....	156
Menu Changer format .....	157
Menu Grammage du papier.....	157
Menu Chargement du papier.....	159
Menu Types personnalisés .....	160
Menu Noms personnalisés .....	160
Menu Formats de numérisation personnalisés .....	161
Menu Configuration générale.....	161
Menu Rapports.....	162
Menu Rapports .....	162
Menu Réseau/Ports.....	163
Menu Carte réseau active.....	163
Menu Réseau standard ou Réseau [x] .....	163
Menu Rapports réseau .....	165
Menu Carte Réseau .....	165
Menu TCP/IP.....	165
IPv6, menu .....	166
Menu Sans fil .....	167
Menu AppleTalk.....	168
Menu USB standard .....	169
Menu Parallèle [x].....	170
Menu Série [x].....	173
Menu Configuration SMTP.....	175



Menu Sécurité.....	176
Menu Modification des configurations de sécurité.....	176
menu Divers paramètres de sécurité.....	177
menu d'impression confidentielle .....	178
Effacement du disque, menu.....	178
menu Journal d'audit de sécurité .....	180
Menu Définir la date et l'heure.....	180
Menu Paramètres.....	182
Menu Paramètres généraux .....	182
Paramètres de copie, menu.....	189
Menu Paramètres de télécopie .....	193
Paramétrages de l'email, menu .....	203
Paramètres FTP, menu.....	208
Menu Lecteur Flash .....	212
Paramètres d'impression .....	217
Menu Aide.....	230

## **Sécurisation de la mémoire avant le déplacement de l'imprimante.....232**

Déclaration relative à la volatilité.....	232
Effacement de la mémoire volatile.....	233
Effacement de la mémoire non volatile.....	233
Effacement de la mémoire du disque dur de l'imprimante.....	233
Configuration du chiffrement du disque dur de l'imprimante.....	234

## **Maintenance de l'imprimante.....236**

Nettoyage de la partie externe de l'imprimante.....	236
Nettoyage de la vitre du scanner.....	237
Nettoyage des pièces du DAA.....	237
Nettoyage des lentilles de la tête d'impression.....	239
Stockage des fournitures.....	242
Vérification de l'état des fournitures.....	243
Vérification de l'état des fournitures à partir du panneau de commandes de l'imprimante .....	243
Vérification de l'état des fournitures à partir de l'ordinateur réseau.....	243
Commande de fournitures.....	243
Commande de cartouches de toner .....	243
Commande d'une unité de traitement d'images.....	244
Commande d'une unité de fusion ou d'un module de transfert .....	244
Commande d'une bouteille de récupération de toner .....	244
Commande de pièces de rechange pour le dispositif d'alimentation automatique (DAA) .....	245
Remplacement des fournitures.....	245
Remplacement d'une unité de traitement d'images .....	245

Remplacement d'une cartouche de toner .....	248
Remplacement de la bouteille de récupération de toner.....	250
Déplacement de l'imprimante.....	251
Avant de déplacer l'imprimante .....	251
Déplacement de l'imprimante .....	252
Transport de l'imprimante.....	252
<b>Support administratif.....</b>	<b>253</b>
Recherche d'informations sur l'administrateur et la mise en réseau avancée.....	253
Utilisation d'Embedded Web Server.....	253
Consultation de l'écran virtuel.....	253
Vérification de l'état de l'imprimante.....	254
Configuration des alertes par courrier électronique.....	254
Affichage des rapports.....	254
Restauration des paramètres par défaut.....	255
<b>Elimination des bourrages.....</b>	<b>256</b>
Prévention des risques de bourrage.....	256
Explication des numéros de bourrage papier et identification des zones de bourrage.....	257
200 bourrage papier.....	258
201 bourrage papier.....	259
203 bourrage papier.....	260
230 bourrage papier.....	261
231–239 bourrages papier.....	261
24x Bourrage papier.....	262
250 Bourrage papier.....	265
280–289 bourrages papier.....	265
290–292 Bourrages papier.....	266
451 bourrage papier.....	266
<b>Dépannage.....</b>	<b>267</b>
Résolution des problèmes de base relatifs à l'imprimante.....	267
Présentation des messages de l'imprimante.....	267
Réglage de la couleur .....	267
Une erreur s'est produite sur le lecteur USB. Retirez puis réinsérez le lecteur.....	267
Changer [alimentation] par [nom type perso] .....	267
Changer [alimentation] par [nom type perso], charger [orientation] .....	268
Changer [alimentation] par [chaîne perso].....	268
Changer [alimentation] par [chaîne perso], charger [orientation] .....	268

Changer [alimentation] par [format de papier] [type de papier] .....	268
Changer [alimentation] par [format de papier] [type de papier], charger [orientation] .....	268
Fermer la porte du [tiroir].....	269
Fermer la porte avant ou latérale.....	269
Disque corrompu .....	269
Disq. psq sat. Effacement sécurisé du disque.....	269
Prob. de disque .....	269
Erreur de lecture du pilote USB. Retirez USB.....	269
Insérer le tiroir [x].....	269
Installer le tiroir [x] .....	269
Charger [source] avec [nom du type personnalisé] .....	270
Charger [source] avec [chaîne personnalisée] .....	270
Charger [source] avec [format].....	270
Charger [source] avec [type] [format] .....	270
Charger chargeur manuel avec [nom type perso] .....	271
Charger chargeur manuel avec [chaîne perso] .....	271
Charger un chargeur manuel avec [format de papier] .....	271
Charger un chargeur manuel avec [type de papier] [format de papier].....	271
Changement de papier nécessaire .....	271
Retirer le papier du réceptacle standard .....	272
Remplacer le bloc séparateur .....	272
Restaurer les travaux suspendus ? .....	272
Certains travaux suspendus n'ont pas été restaurés.....	272
Fourniture manquante pour terminer le travail en cours .....	272
Format de papier du tiroir [x] non pris en charge.....	272
Disque non pris en charge .....	272
1565 Err émül charg option émül .....	272
30.xx Cartouche [couleur] et/ou unité de traitement d'images [couleur] manquante .....	272
31.xx Cart. [couleur] manquante ou défectueuse .....	273
32.xx Référence cartouche [couleur] non prise en charge par le périphérique .....	273
34 Format de papier incorrect, ouvrir [src] .....	273
35 Mémoire insuffisante pr prendre en ch. la fction Economiser ressources .....	273
36 Maintenance imprimante requise .....	273
37 Mémoire insuffisante pour assembler les travaux .....	274
37 Mémoire insuffisante pour défragmenter la mémoire flash .....	274
37 Mémoire insuffisante, travaux suspendus supprimés .....	274
37 Mémoire insuffisante, certains trav. suspendus ne seront pas restaurés .....	274
38 Mémoire saturée .....	274
39 Page complexe, des données risquent de ne pas être imprimées.....	274
51 Mémoire flash défectueuse détectée.....	274
52 Espace insuffisant dans la mémoire flash pour les ressources .....	275
53 Mémoire flash non formatée détectée .....	275
54 Port série Erreur option [x] .....	275
54 Erreur de logiciel réseau standard .....	275
54 Réseau [x] Erreur logicielle.....	275

55 Option ds empl. [x] non prise en charge.....	275
56 Port parallèle [x] désactivé .....	276
56 Port série [x] désactivé.....	276
56 Port parallèle standard désactivé .....	276
56 Port USB standard désactivé.....	276
56 Port USB [x] désactivé.....	276
57 Config. modifiée, certains trav. suspendus n'ont pas été restaurés .....	277
58 Erreur config. entrée.....	277
58 Trop de disques installés.....	277
58 Trop d'options mémoire flash installées.....	277
58 Trop de tiroirs .....	277
61 Retirer le disque défectueux.....	278
62 Disque saturé .....	278
80.xx Fin de durée de vie de l'unité de fusion bientôt atteinte .....	278
80.xx Fin de durée de vie de l'unité de fusion .....	278
80.xx Remplacer l'unité de fusion.....	278
80.xx Unité de fusion manquante.....	278
82.xx Remplacer bout. récup. toner .....	279
82.xx Bout. récup. toner presque pleine .....	279
83.xx Fin durée de vie module de transfert.....	279
83.xx Module de transfert manquant.....	279
83.xx Remplacer module de transfert .....	279
84 Unité de traitement d'images [couleur] défectueuse.....	279
84.xx Unité de traitement d'images [couleur] presque basse.....	279
84.xx Unité de traitement d'images [couleur] basse .....	280
84.xx Remplacer unité de traitement d'images [couleur] et cartouche [couleur].....	280
84 Unité de traitement d'images [couleur] non prise en charge.....	280
88.xx Niv. cartouche [couleur] presque bas .....	280
88.xx Niveau cartouche [couleur] bas .....	280
88.2x Remplacer cartouche [couleur].....	280
Résolution des problèmes d'impression.....	281
Les fichiers PDF multilingues ne s'impriment pas.....	281
Le panneau de commandes n'affiche rien ou uniquement des losanges.....	281
Le message Erreur lecture pilote USB s'affiche. ....	281
Les travaux d'impression ne s'impriment pas.....	281
Les travaux confidentiels et suspendus ne s'impriment pas .....	282
Le travail d'impression prend plus de temps que prévu.....	283
Le travail est imprimé depuis un tiroir inapproprié ou sur un papier inadéquat. ....	283
Des caractères incorrects s'impriment .....	283
La fonction de chaînage des tiroirs ne fonctionne pas. ....	283
Les travaux volumineux ne sont pas assemblés. ....	284
Des sauts de page inattendus se produisent .....	284
Résolution des problèmes de copie.....	284
Le copieur ne répond pas .....	284

Le scanner ne se ferme pas .....	285
La qualité de la copie est médiocre .....	285
Copies partielles de document ou de photo.....	287
Résolution des problèmes de numérisation.....	287
Vérification d'un scanner qui ne répond pas .....	287
Echec de la numérisation.....	287
La numérisation prend trop de temps ou bloque l'ordinateur .....	288
Faible qualité d'image numérisée.....	288
Numérisation partielle de document ou de photo .....	288
Impossible de numériser depuis un ordinateur.....	289
Résolution des problèmes de télécopie.....	289
Fonctions Télécopie et E-mail non configurées .....	289
L'identifiant de l'appelant ne s'affiche pas .....	290
Impossible d'envoyer ou de recevoir une télécopie .....	290
Vous pouvez envoyer des télécopies mais pas en recevoir .....	291
Il est possible de recevoir des télécopies; mais il est impossible d'en envoyer.....	292
La qualité d'impression de la télécopie reçue est médiocre.....	293
Résolution des problèmes de applications présentes sur l'écran d'accueil.....	293
Une erreur d'application s'est produite.....	293
Résolution des problèmes d'options.....	294
L'option ne fonctionne pas correctement ou ne fonctionne plus après son installation. ....	294
Problèmes de tiroir papier .....	295
Impossible de détecter la carte mémoire flash .....	295
Impossible de détecter le disque dur de l'imprimante .....	295
ISP (Internet Solutions Port) ne fonctionne pas correctement.....	296
Le serveur d'impression interne fonctionne pas correctement .....	296
Carte mémoire .....	296
La carte d'interface parallèle/USB ne fonctionne pas correctement.....	296
Résolution des problèmes de chargement du papier.....	297
Bourrages papier fréquents .....	297
Le message Bourrage papier reste affiché après le dégagement du bourrage .....	297
Les pages bloquées ne sont pas réimprimées .....	297
Résolution des problèmes de qualité d'impression.....	298
Les bords des caractères sont irréguliers ou inégaux. ....	298
Les images sont détournées .....	298
Apparition de fines lignes horizontales sur les pages de couleur .....	298
Fond gris .....	299
Les marges sont incorrectes .....	299
Une ligne de couleur claire, une ligne blanche ou une ligne de couleur incorrecte apparaît sur les impressions .....	300
Papier recourbé .....	300
Irrégularités d'impression .....	301
L'impression est trop sombre .....	302
L'impression est trop claire.....	303

---


L'imprimante imprime des pages vierges .....	304
Des défaillances récurrentes apparaissent sur une page .....	304
Des images ombrées apparaissent sur les impressions .....	305
L'impression est inclinée sur la page. ....	306
Pages de couleur unie .....	306
Des rayures horizontales apparaissent sur les impressions.....	307
Des rayures verticales apparaissent sur les impressions .....	307
Un fond gris ou une tonalité de fond apparaît sur la page .....	308
Effacement du toner .....	308
Des traces de toner se déposent sur la page .....	309
La qualité d'impression des transparents laisse à désirer .....	309
La densité d'impression est inégale .....	309
Résolution des problèmes de qualité des couleurs.....	310
Questions les plus fréquentes sur l'impression couleur .....	310
Embedded Web Server ne s'ouvre pas.....	313
Vérifiez la connexion réseau .....	313
Vérifiez l'adresse saisie dans le navigateur Web .....	313
Désactivez temporairement les serveurs proxy Web .....	313
Contactez l'assistance clientèle.....	313
<b>Avis.....</b>	<b>314</b>
Informations sur le produit.....	314
Avis sur l'édition.....	314
Consommation électrique.....	317
<b>Index.....</b>	<b>329</b>


## Consignes de sécurité


Branchez le cordon d'alimentation sur une prise électrique correctement mise à la terre, située à proximité de l'appareil et facile d'accès.


Ne placez pas ce produit et ne l'utilisez pas à proximité d'une source humide.

Ce produit utilise un procédé d'impression thermique qui chauffe le support d'impression, ce qui peut provoquer des émanations provenant du support. Vous devez lire intégralement la section relative aux instructions de mise en service qui traitent du choix des supports d'impression afin d'éviter d'éventuelles émanations dangereuses.

 **AVERTISSEMENT—RISQUE DE BLESSURE** : La batterie lithium de ce produit n'est pas destinée à être remplacée. Il existe un risque d'explosion si une batterie lithium est placée de façon incorrecte. Ne rechargez pas, ne démontez pas et n'incinerez pas une batterie lithium. Mettez les batteries lithium usagées au rebut selon les instructions du fabricant et les réglementations locales.

 **MISE EN GARDE—SURFACE BRULANTE** : l'intérieur de l'imprimante risque d'être brûlant. Pour réduire le risque de brûlure, laissez la surface ou le composant refroidir avant d'y toucher.


 **AVERTISSEMENT—RISQUE DE BLESSURE** : l'imprimante pèse plus de 18 kg. L'intervention d'au moins deux personnes est donc nécessaire pour la soulever sans risque.


 **AVERTISSEMENT—RISQUE DE BLESSURE** : avant de déplacer l'imprimante, suivez les instructions ci-dessous pour éviter de vous blesser ou d'endommager l'imprimante :


- Mettez l'imprimante hors tension à l'aide du commutateur d'alimentation et débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale.
- Débranchez tous les cordons et câbles de l'imprimante avant de la déplacer.
- Soulevez l'imprimante pour l'extraire du bac optionnel, puis posez-la à côté au lieu d'essayer de soulever le bac et l'imprimante en même temps.

**Remarque** : utilisez les poignées situées de part et d'autre de l'imprimante pour l'extraire du bac optionnel.


Utilisez uniquement le cordon d'alimentation fourni avec cet appareil ou le cordon de remplacement autorisé par le fabricant.

 **AVERTISSEMENT—RISQUE DE BLESSURE** : pour limiter les risques d'incendie, utilisez uniquement le câble de télécommunication (RJ-11) ou un câble de rechange UL Listed 26 AWG minimum pour connecter ce produit au réseau téléphonique commuté public.


 **MISE EN GARDE—RISQUE D'ELECTROCUTION** : si vous souhaitez accéder à la carte logique ou installer des lecteurs de mémoire ou du matériel en option, alors que l'imprimante est déjà en service, mettez celle-ci hors tension et débranchez-la de la prise murale avant de poursuivre. Si d'autres périphériques sont connectés à l'imprimante, mettez-les hors tension et débranchez les câbles reliés à l'imprimante.


 **MISE EN GARDE—RISQUE D'ELECTROCUTION** : Vérifiez que toutes les connexions externes (telles que les connexions Ethernet et téléphonique) sont correctement installées dans les ports appropriés.


Ce produit a été conçu, testé et approuvé afin de satisfaire à des normes de sécurité générale strictes et d'utiliser des composants spécifiques du fabricant. Les caractéristiques de sécurité de certains éléments ne sont pas toujours connues. Le fabricant n'est pas responsable de l'utilisation de pièces de rechange d'autres fabricants.


 **AVERTISSEMENT—RISQUE DE BLESSURE** : abstenez-vous de couper, de tordre, de plier, d'écraser le câble d'alimentation ou de poser des objets lourds dessus. Ne le soumettez pas à une usure ou une utilisation abusive. Ne pincez pas le cordon d'alimentation entre des objets, par exemple des meubles, et un mur. Un risque d'incendie ou de choc électrique pourrait s'ensuivre. Vérifiez régulièrement que le câble d'alimentation ne présente pas ces problèmes. Avant de l'inspecter, débranchez-le de la prise électrique.

Pour toute intervention ou réparation autre que celle décrite dans la documentation de l'utilisateur, adressez-vous à un technicien qualifié.

 **MISE EN GARDE—RISQUE D'ELECTROCUTION** : pour éviter tout risque de choc électrique lors du nettoyage de l'extérieur de l'imprimante, débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale ainsi que tous les câbles de l'imprimante avant de commencer.

 **MISE EN GARDE—RISQUE D'ELECTROCUTION** : n'utilisez pas la fonction télécopie et ne configurez pas cet appareil durant un orage. De même, n'effectuez aucun branchement électrique ou câblé (cordon d'alimentation ou téléphonique) dans ces conditions.

 **MISE EN GARDE—RISQUE DE BASCULEMENT** : les configurations posées sur le sol nécessitent un meuble supplémentaire pour assurer leur stabilité. Vous devez utiliser un support ou une base d'imprimante si vous utilisez un bac d'entrée de grande capacité, un dispositif recto verso doté d'une option d'entrée, ou plusieurs options d'entrée. Si vous avez acheté une imprimante multifonction (MFP) dotée de fonctions de numérisation, copie et télécopie, vous aurez peut-être besoin d'un meuble supplémentaire. Pour plus d'informations, reportez-vous à [www.lexmark.com/multifunctionprinters](http://www.lexmark.com/multifunctionprinters).


 **AVERTISSEMENT—RISQUE DE BLESSURE** : Pour réduire le risque d'instabilité de l'appareil, chargez chaque bac ou tiroir séparément. Laissez tous les bacs ou tiroirs fermés aussi longtemps que vous ne les utilisez pas.

**CONSERVEZ PRECIEUSEMENT CES CONSIGNES.**




# Présentation de l'imprimante

## Recherche d'informations sur l'imprimante

Informations recherchées	Emplacement
Instructions d'installation initiale : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Connexion de l'imprimante</li> <li>• Installation du logiciel de l'imprimante</li> </ul>	Documentation d'installation : elle est livrée avec l'imprimante et est également disponible sur le site Web de Lexmark à l'adresse <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a> .
Instructions d'installation supplémentaires et consignes d'utilisation de l'imprimante : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sélection et stockage du papier et des supports spéciaux</li> <li>• Chargement du papier</li> <li>• Configuration des paramètres de l'imprimante</li> <li>• Affichage et impression de documents et de photos</li> <li>• Configuration et utilisation du logiciel de l'imprimante</li> <li>• Configuration de l'imprimante sur un réseau (selon votre modèle d'imprimante)</li> <li>• Entretien et maintenance de l'imprimante</li> <li>• Dépannage et résolution des problèmes</li> </ul>	<i>Guide de l'utilisateur</i> : le <i>guide de l'utilisateur</i> est disponible sur le CD <i>Logiciel et documentation</i> . Pour les mises à jour, consultez notre site Web à l'adresse <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a> .
Instructions relatives à : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Installation de l'imprimante à l'aide de la configuration sans fil assistée ou avancée</li> <li>• Connexion de l'imprimante à un réseau Ethernet ou sans fil</li> <li>• Dépannage des problèmes de connexion de l'imprimante</li> </ul>	<i>Guide de mise en réseau</i> : ouvrez le CD <i>Logiciel et documentation</i> , puis recherchez <i>Documentation sur l'imprimante et le logiciel</i> sous le dossier Pubs. Dans la liste des applications, cliquez sur le lien <b>Guide de mise en réseau</b> .
Aide du logiciel de l'imprimante	Aide Windows ou Mac : exécutez un logiciel d'imprimante et cliquez sur <b>Aide</b> .  Cliquez sur  pour afficher les informations contextuelles.  <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• L'aide s'installe aussi automatiquement avec le logiciel de l'imprimante.</li> <li>• Le logiciel de l'imprimante se trouve dans le dossier Programmes de l'imprimante ou sur le bureau, selon votre système d'exploitation.</li> </ul>


Informations recherchées	Emplacement
<p>Informations supplémentaires récentes, mises à jour ou support technique :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Documentation</li> <li>• Téléchargement de pilotes</li> <li>• Assistance en ligne</li> <li>• Assistance par email</li> <li>• Assistance téléphonique</li> </ul>	<p>Site Web d'assistance de Lexmark—<a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a></p> <p><b>Remarque</b> : sélectionnez votre pays ou votre région, puis votre produit afin de consulter le site d'assistance approprié.</p> <p>Les numéros de téléphone de l'assistance et les heures de permanence pour votre pays ou région sont disponibles sur le site Web d'assistance ou sur la garantie papier fournie avec votre imprimante.</p> <p>Notez les informations suivantes (fournies sur la facture du magasin et à l'arrière de l'imprimante) et ayez-les à portée de main lorsque vous contactez l'assistance technique pour obtenir une réponse rapide :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Numéro de type de machine</li> <li>• Numéro de série</li> <li>• Date d'achat</li> <li>• Magasin d'achat</li> </ul>
<p>Informations de garantie</p>	<p>Les informations de garantie varient d'un pays à l'autre :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Aux Etats-Unis</b> : consultez la déclaration de garantie limitée fournie avec cette imprimante ou rendez-vous sur <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a>.</li> <li>• <b>Dans les autres pays et régions</b> : reportez-vous à la garantie fournie avec l'imprimante.</li> </ul>

## Choix d'un emplacement pour l'imprimante

 **AVERTISSEMENT—RISQUE DE BLESSURE** : l'imprimante pèse plus de 18 kg. L'intervention d'au moins deux personnes est donc nécessaire pour la soulever sans risque.

Lorsque vous choisissez un emplacement pour l'imprimante, faites en sorte de laisser suffisamment d'espace pour ouvrir les tiroirs, les capots et les portes. Si vous envisagez d'installer des accessoires, prévoyez l'espace nécessaire. Important :

- Assurez-vous que la pièce est aérée conformément à la dernière révision de la norme ASHRAE 62 ou de la norme 156 du Comité technique CEN.
- Prévoyez une surface plane, stable et propre.
- Veuillez suivre les instructions suivantes :
  - l'imprimante ne doit pas être exposée directement aux courants d'air provenant des appareils de climatisation, des chauffages ou des ventilateurs ;
  - l'imprimante ne doit pas être exposée directement aux rayons du soleil, à un taux d'humidité élevé ou à des variations de températures ;
  - l'imprimante doit être installée dans un endroit propre, sec et sans poussière.
- Pour que l'imprimante soit correctement ventilée, l'espace recommandé autour d'elle est le suivant :

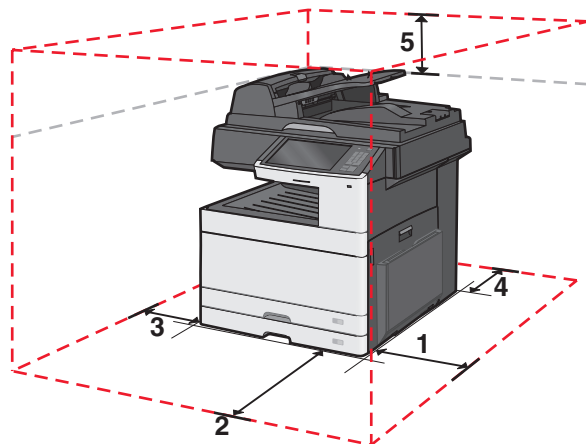


1	348 mm (13,7 po.)
2	609,6 mm (24 po.)
3	100 mm (3,94 po.)
4	100 mm (3,94 po.)
5	285 mm (11,22 po.)

## Configurations des imprimantes

### Modèle de base

#### Remarques :


- Le support d'imprimante peut être transformé en socle à roulettes.
- Si elle est utilisée avec un support d'imprimante, l'imprimante ne prend en charge qu'un seul tiroir 550 feuilles en option.
- Si elle est utilisée avec un socle à roulettes, l'imprimante prend alors en charge 3 tiroirs 550 feuilles en option au maximum.

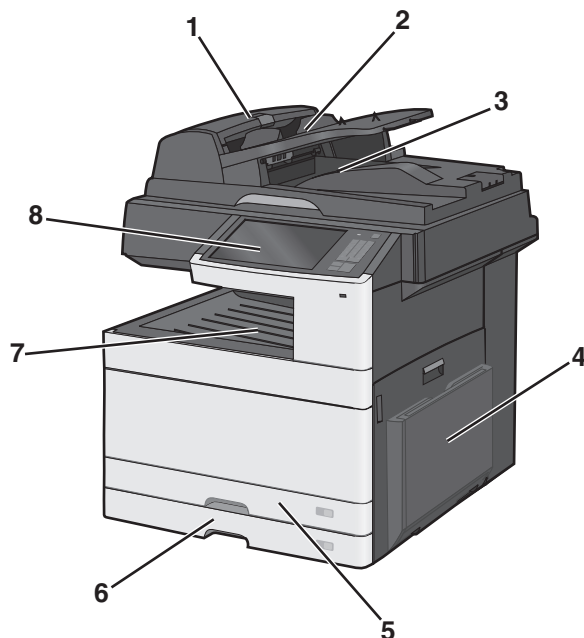

1	Dispositif d'alimentation automatique (DAA)
2	Bac d'alimentation automatique de documents
3	Réceptacle de sortie du DAA
4	Chargeur multifonction
5	Tiroir 150 feuilles standard (Tiroir 1)
6	Tiroir 250 feuilles standard (Tiroir 2)
7	Réceptacle de sortie standard
8	Panneau de commandes de l'imprimante

## Modèle configuré

**⚠ MISE EN GARDE—RISQUE DE BASCULEMENT** : les configurations de montage sur le sol nécessitent un meuble supplémentaire pour des raisons de stabilité. Vous pouvez utiliser un support ou un socle d'imprimante si vous disposez d'un bac d'alimentation haute capacité, d'une unité recto verso et d'une ou de plusieurs options d'alimentation. Si vous avez acheté une imprimante multifonction (MFP) qui numérise, copie et envoie des télécopies, vous aurez peut-être besoin d'un meuble supplémentaire. Pour plus d'informations, reportez-vous au site Web [www.lexmark.com/multifunctionprinters](http://www.lexmark.com/multifunctionprinters).

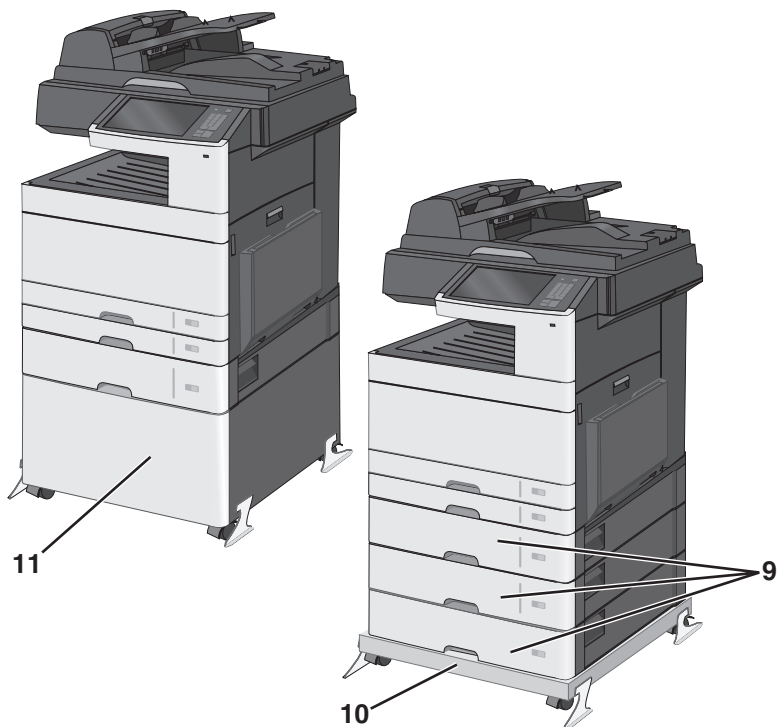



<b>9</b>	Tiroirs 550 feuilles en option
<b>10</b>	Socle à roulettes (support d'imprimante converti)
<b>11</b>	Support d'imprimante

## Fonctions de base du scanner

Le scanner propose des fonctions de copie, de télécopie et de numérisation vers le réseau pour les grands groupes de travail. Vous pouvez :

- faire des copies rapides ou modifier les paramètres sur le panneau de commandes de l'imprimante afin d'effectuer des travaux de copie spécifiques ;
- envoyer une télécopie à partir du panneau de commandes de l'imprimante ;
- envoyer une télécopie vers plusieurs destinations de télécopie simultanément ;
- numériser des documents et les envoyer à votre ordinateur, à une adresse électronique, à un lecteur flash USB ou à une destination FTP ;
- numériser des documents et les envoyer vers une autre imprimante (PDF via FTP).

## Fonctionnement du DAA et de la vitre du scanner

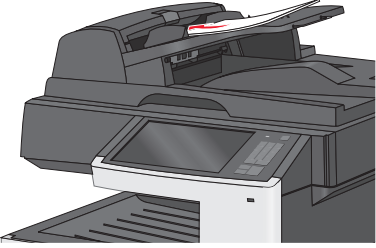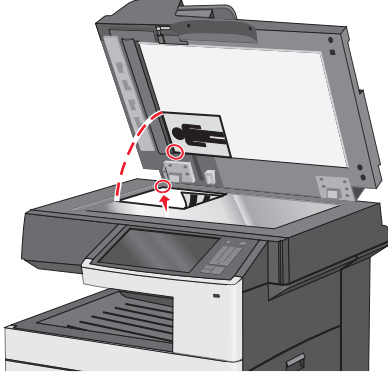
Dispositif d'alimentation automatique (DAA)	Vitre du scanner
 <p>Utilisez le DAA pour traiter des documents de plusieurs pages, y compris des pages recto verso.</p>	 <p>Utilisez la vitre du scanner pour les pages uniques ou les pages de livres, les petits éléments (tels que des cartes postales ou des photos), les transparents, le papier photo ou les supports fins (tels que des coupures de magazines).</p>

### A l'aide du dispositif d'alimentation automatique de documents

- Chargez des documents dans le DAA face imprimée vers le haut, comme illustré par l'icône du papier du DAA.
- Chargez jusqu'à 100 feuilles de papier ordinaire dans le tiroir d'alimentation du DAA.
- Numérisez des formats allant de 76,2 x 139,7 mm (3,0 x 5,5 po.) à 296,9 x 431,8 mm (11,69 x 17 po.).
- Numérisez des documents avec des formats de papier composés (Lettre et Légal).
- Numérisez des grammages compris entre 64 et 120 g/m<sup>2</sup> (16 à 32 lb).
- Ne placez pas de cartes postales, de photos, de petits éléments, de transparents, de papier photo ou de supports fins (tels que des coupures de magazines) dans le dispositif d'alimentation automatique. Placez ces éléments sur la vitre du scanner.

### A l'aide de la vitre du scanner


- Déverrouillez la vitre du scanner en faisant glisser le bouton vers la gauche.

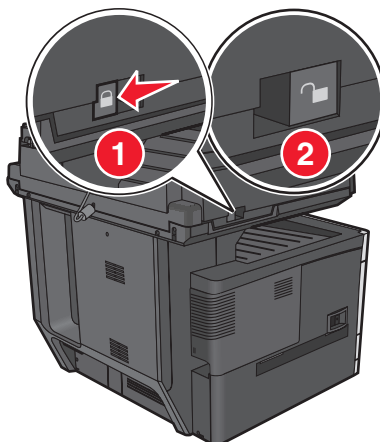

- Posez les documents face imprimée vers le bas sur la vitre du scanner, dans le coin supérieur gauche.

- Numérisez ou copiez des documents mesurant jusqu'à 296.9 x 431.8 mm (11,69 x 17 pouces).
- Copiez des livres d'une épaisseur allant jusqu'à 25,4 mm (1 pouce).

## Présentation du panneau de commandes de l'imprimante

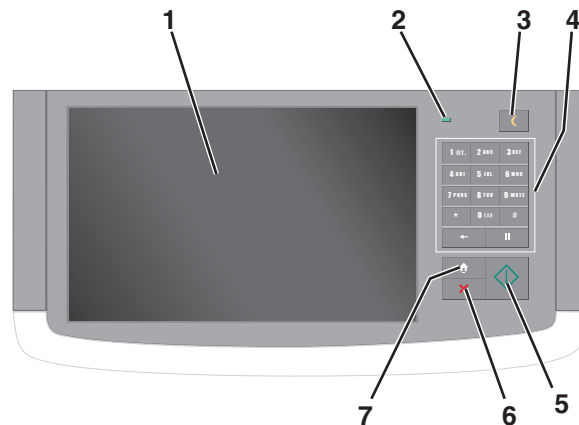


Composant		Description
1	Afficher	Affiche l'état de l'imprimante et permet de la configurer et de l'utiliser
2	Voyant	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Eteint</b> : l'imprimante est hors tension.</li> <li>• <b>Vert clignotant</b> : l'imprimante préchauffe, traite des données ou est en cours d'impression.</li> <li>• <b>Vert uni</b> : l'imprimante est sous tension, mais inactive.</li> <li>• <b>Rouge clignotant</b> : l'imprimante nécessite une intervention de l'opérateur.</li> </ul>
3	Veille	<p>Active la mise en veille ou la mise en veille prolongée</p> <p>Les actions suivantes décrivent l'état du voyant et du bouton de veille :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Activation ou sortie de la mise en veille : le voyant est allumé et vert, le bouton de veille est éteint.</li> <li>• Fonctionnement en mode veille : le voyant est allumé et vert, le bouton de veille est allumé et orange.</li> <li>• Activation ou sortie de la mise en veille prolongée : le voyant est allumé et vert, le bouton de veille est allumé et clignote en orange.</li> <li>• Fonctionnement en mode mise en veille prolongée : le voyant est éteint, le bouton de veille clignote en orange pendant 1/10 de seconde, puis s'éteint complètement pendant 1,9 seconde en mode impulsion.</li> </ul> <p>Les actions suivantes permettent de sortir l'imprimante de la mise en veille :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pression sur l'écran ou sur une touche.</li> <li>• Ouverture d'un bac d'alimentation, d'un capot ou d'une porte.</li> <li>• Envoi d'un travail d'impression depuis l'ordinateur.</li> <li>• Exécution d'une réinitialisation à l'aide du commutateur d'alimentation principal.</li> </ul>
4	Pavé numérique	Permet de saisir des chiffres, lettres ou symboles
5	Envoyer	Vous permet de soumettre des changements apportés aux paramètres de l'imprimante
6	Arrêter/Annuler	Interrompt toute activité de l'imprimante. <b>Remarque</b> : Une liste d'options s'affiche lorsque le message <b>Interrompue</b> apparaît à l'écran.
7	Accueil	Permet de revenir à l'écran d'accueil


# Présentation de l'écran d'accueil

## Présentation de l'écran d'accueil

Une fois l'imprimante sous tension, un écran de base communément appelé écran d'accueil s'affiche. Appuyez sur les boutons et les icônes de l'écran d'accueil pour lancer une action de copie, de télécopie ou de numérisation, pour ouvrir l'écran de menus ou encore pour répondre à des messages.

**Remarque :** Votre écran d'accueil, les icônes et les boutons peuvent varier selon vos paramètres de personnalisation de l'écran d'accueil, de votre configuration administrative et des solutions intégrées actives.

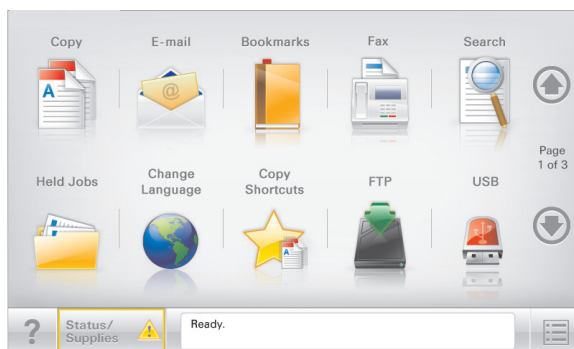

Appuyez sur	Pour
Copier	Accéder aux menus Copier et effectuer des copies.
E-mail	Accéder aux menus E-mail et envoyer des e-mails.
Télécopie	Accéder aux menus Télécopie et envoyer des télécopies.
	Accéder aux menus de l'imprimante. <b>Remarque :</b> Ces menus sont accessibles uniquement lorsque l'état de l'imprimante indique <b>Prêt</b> .
FTP	Accéder aux menus FTP (File Transfer Protocol) et numériser des documents directement sur un serveur FTP.
Barre de message d'état	<ul style="list-style-type: none"> <li>Afficher l'état actuel de l'imprimante, par exemple <b>Prêt</b> ou <b>Occupé</b>.</li> <li>Afficher les conditions de l'imprimante, telles que <b>Niveau de toner bas</b> ou <b>Niveau de cartouche bas</b>.</li> <li>Afficher les messages d'intervention pour que le processus en cours sur l'imprimante se poursuive.</li> </ul>
Etat/Fourn.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Afficher un message d'avertissement ou d'erreur dès qu'une intervention est requise pour que le processus en cours sur l'imprimante se poursuive.</li> <li>Accéder à l'écran de messages afin d'obtenir des informations supplémentaires sur le message et savoir comment le supprimer.</li> </ul>
USB ou clé USB	Afficher, sélectionner, imprimer, numériser ou envoyer par e-mail des photos et des documents à partir d'un lecteur flash. <b>Remarque :</b> Ce bouton s'affiche uniquement lorsque vous revenez à l'écran d'accueil alors qu'une carte mémoire ou un lecteur flash est connecté à l'imprimante.



Appuyez sur	Pour
Signets	Créer, classer et enregistrer un groupe de signets (URL) dans une arborescence de liens de dossiers et de fichiers. <b>Remarque</b> : L'arborescence prend en charge uniquement les signets créés à l'aide de cette fonction et non ceux d'autres applications.
Travaux suspendus	Afficher tous les travaux actuellement suspendus.


Des boutons supplémentaires peuvent s'afficher dans l'écran d'accueil :







Appuyez sur	Pour
Rechercher dans les travaux suspendus	Rechercher les éléments suivants : <ul style="list-style-type: none"> <li>• le nom d'utilisateur ayant des travaux suspendus ou confidentiels</li> <li>• les noms de travaux suspendus, en excluant les travaux d'impression confidentiels ;</li> <li>• les noms de profils ;</li> <li>• les noms de conteneurs de signets ou de travaux d'impression ;</li> <li>• les noms de conteneurs USB ou de travaux d'impression pour les types de fichiers pris en charge.</li> </ul>
Envoi téléc. suspendues	Accéder à la liste de télécopies suspendues. <b>Remarque</b> : Ce bouton s'affiche uniquement s'il existe des télécopies suspendues dont la durée de suspension a été planifiée précédemment.
Verrouiller	Ouvrir un écran de saisie de mot de passe. Entrez le mot de passe correct pour verrouiller le panneau de commandes de l'imprimante. <b>Remarque</b> : Ce bouton s'affiche uniquement lorsque l'imprimante est déverrouillée et qu'un mot de passe a été défini.
Déverr.	Ouvrir un écran de saisie de mot de passe. Entrez le mot de passe correct pour déverrouiller le panneau de commandes de l'imprimante. <b>Remarque</b> : Ce bouton s'affiche uniquement lorsque l'imprimante est verrouillée. Lorsque ce bouton est affiché, les boutons et raccourcis du panneau de commandes de l'imprimante ne peuvent pas être utilisés.
Annuler travaux	Ouvrir l'écran Annuler travaux. Cet écran affiche les trois en-têtes suivants : Impression, Télécopie et Réseau. Les options suivantes sont disponibles sous les en-têtes Impression, Télécopie et Réseau : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Imprimer le travail</li> <li>• Copier le travail</li> <li>• Profil de télécopie</li> <li>• FTP</li> <li>• Envoyer e-mail</li> </ul> Chaque en-tête affiche une liste de travaux dans une colonne, laquelle peut afficher uniquement trois travaux par écran. S'il existe plus de trois travaux à l'intérieur d'une colonne, une flèche apparaît vous permettant de faire défiler ces différents travaux.
Changer la langue	Lancer la fenêtre contextuelle Changer de langue qui vous permet de changer la langue principale de l'imprimante.

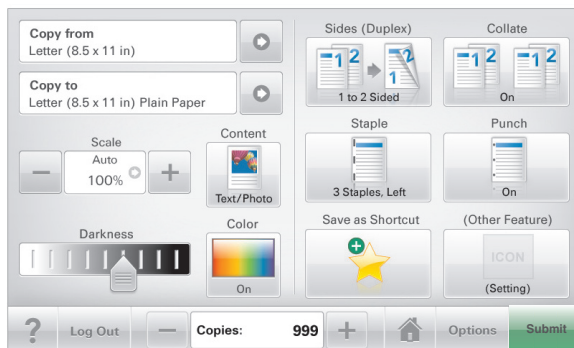
## Utilisation des boutons de l'écran tactile

**Remarque** : Votre écran d'accueil, vos icônes et vos boutons peuvent varier en fonction des paramètres de personnalisation de l'écran d'accueil et de la configuration administrative.





### Exemple d'écran tactile





Toucher	Pour
Soumettre	Soumettre les modification apportées aux paramètres de l'imprimante.
Exemple de copie	Imprimer un exemple de copie.
Flèche droite 	Faire défiler vers la droite.
Flèche gauche 	Faire défiler vers la gauche.
Accueil 	Revenir à l'écran d'accueil.
Augmenter droite 	Sélectionner une valeur supérieure.
Diminuer gauche 	Sélectionner une valeur inférieure.
Quitter 	Quitter l'écran actuel.

Toucher	Pour
Conseils 	Ouvrez une boîte de dialogue d'aide contextuelle dans l'écran tactile.

### Autres boutons de l'écran tactile

Toucher	Pour
Accepter 	Enregistrer un paramètre.
Annuler 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Annuler une action ou une sélection.</li> <li>• Quitter un écran et vous permettre de revenir à l'écran précédent sans enregistrer les modifications.</li> </ul>
Réinitialiser 	Réinitialiser les valeurs à l'écran.
Bouton radio 	Sélectionner ou effacer un élément.

### Fonctionnalités

Fonctionnalité	Description
Fil d'ariane des menus : <u>Menus</u> > <u>Paramètres</u> > <u>Paramètres de copie</u> > Nombre de copies	Un fil d'ariane des menus est situé en haut de chaque écran de menu. Cette fonctionnalité indique le chemin emprunté pour arriver au menu actuel. Touchez l'un des mots soulignés pour revenir à ce menu. Le nombre de copies n'est pas souligné car il s'agit de l'écran actuel. Si vous touchez un mot souligné dans l'écran Nombre de copies avant que le Nombre de copies ait été défini et enregistré, la sélection n'est pas enregistrée et elle ne devient pas le paramètre par défaut.
Alerte de message de présence 	Si un message de présence affecte une fonction, cette icône apparaît et le témoin lumineux rouge clignote.
Avertissement 	Si une condition d'erreur se produit, cette icône apparaît.

# Configuration et utilisation des applications présentes sur l'écran d'accueil

## Remarques :

- Votre écran d'accueil, vos icônes et vos boutons varient selon les paramètres de personnalisation de l'écran d'accueil, la configuration administrative et les applications intégrées actives. Certaines applications sont prises en charge uniquement pour certains modèles d'imprimantes.
- Vous pouvez également acheter des solutions et des applications supplémentaires éventuelles. Pour en savoir plus, visitez [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com). Ou adressez-vous à votre fournisseur.

## Accès au serveur Web incorporé

Le serveur Web incorporé est la page Web de l'imprimante qui vous permet d'afficher et de configurer à distance les paramètres de l'imprimante même lorsque vous n'êtes pas physiquement proche de celle-ci.

### 1 Obtenez l'adresse IP de l'imprimante :

- Depuis l'écran d'accueil du panneau de commandes de l'imprimante
- Depuis la section **TCP/IP** du menu **Réseau/Ports** menu
- En imprimant une page de configuration réseau ou une page des paramètres du menu, puis en localisant la section **TCP/IP**

**Remarque :** Une adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple **123 . 123 . 123 . 123**.

### 2 Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

La page Web du serveur Web incorporé apparaît.

## Affichage ou masquage des icônes l'écran d'accueil

### 1 A partir de Embedded Web Server, cliquez sur **Paramètres** > **Paramètres généraux** > **Personnalisation de l'écran d'accueil**.

La liste des fonctions de base de l'imprimante s'affiche.

### 2 Activez les cases à cocher pour spécifier les icônes qui s'affichent sur l'écran d'accueil de l'imprimante.


Les éléments dont les cases à cocher sont désactivées sont masqués.

### 3 Cliquez sur **Envoyer**.

## Activation des applications d'écran d'accueil

Pour obtenir des informations détaillées sur la configuration et l'utilisation des applications d'écran d'accueil, rendez-vous sur le site Web Lexmark à l'adresse : <http://support.lexmark.com>.

## Formulaires et favoris


Icône	Description
	<p>Cette application vous aide à simplifier et à rationaliser vos processus de travail en vous permettant de rechercher et d'imprimer rapidement des formulaires en ligne fréquemment utilisés, directement à partir de l'écran d'accueil. Vous pouvez par exemple imprimer la dernière version d'un formulaire dès que vous en avez besoin. Les inventaires des formulaires imprimés, qui peuvent facilement ne plus être d'actualité, ne sont ainsi plus nécessaires.</p> <p><b>Remarque :</b> l'imprimante doit être autorisée à accéder au dossier réseau, site FTP ou site Web où le signet est enregistré. A partir de l'ordinateur sur lequel le signet est enregistré, utilisez Partage, Sécurité et Paramètres du pare-feu pour octroyer au moins un accès en <i>lecture</i> à l'imprimante. Pour obtenir de l'aide, consultez la documentation fournie avec votre système d'exploitation.</p>

Pour configurer l'application Formulaires et favoris, procédez comme suit :

- 1 Dans Embedded Web Server, cliquez sur **Paramètres > Solutions de périphérique > Solutions (eSF) > Formulaires et favoris**.
- 2 Définissez les signets, puis personnalisez les paramètres.
- 3 Cliquez sur **Appliquer**.

Pour utiliser l'application, appuyez sur **Formulaires et favoris** sur l'écran d'accueil, puis parcourez les catégories de formulaires ou recherchez des formulaires d'après le numéro, le nom ou la description d'un formulaire.

## Numériser vers le réseau


Icône	Description
	<p>Cette application vous permet de capturer l'image numérique d'un document imprimé et de l'envoyer vers un dossier réseau partagé. Dès sa création, le fichier est ainsi à la disposition de toute personne autorisée à accéder au dossier. Vous pouvez définir jusqu'à 30 destinations distinctes de dossiers.</p> <p><b>Remarques :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• L'imprimante doit être autorisée à écrire dans ces destinations. A partir de l'ordinateur sur lequel la destination est définie, utilisez Partage, Sécurité et Paramètres du pare-feu pour octroyer au moins un accès en <i>écriture</i> à l'imprimante. Pour obtenir de l'aide, consultez la documentation fournie avec votre système d'exploitation.</li> <li>• L'icône de numérisation vers un réseau s'affiche uniquement lorsqu'une ou plusieurs destinations sont définies.</li> </ul>

Pour configurer la numérisation vers un réseau, procédez comme suit :

- 1 Dans Embedded Web Server, cliquez sur **Paramètres > Solutions de périphérique > Solutions (eSF) > Numériser vers réseau**.
- 2 Indiquez les destinations, puis personnalisez les paramètres.
- 3 Cliquez sur **Appliquer**.

Pour utiliser l'application, appuyez sur **Numériser vers réseau** sur l'écran d'accueil, puis suivez les invites qui s'affichent sur l'écran de l'imprimante.


## Ma multifonction

Icône	Description
	<p>Cette application vous permet de personnaliser les paramètres de l'écran tactile et d'enregistrer ces préférences sur un lecteur Flash. Lorsque vous souhaitez copier, numériser ou envoyer par télécopie un document, insérez le lecteur Flash dans le port USB de l'imprimante. Toutes vos préférences sont automatiquement chargées, notamment les paramètres du travail, les préférences pour l'écran d'accueil et le carnet d'adresses.</p> <p><b>Remarque :</b> l'icône s'affiche uniquement lorsqu'un lecteur Flash contenant des paramètres Ma multifonction est inséré dans le port USB de l'imprimante.</p>

Pour activer l'application Ma multifonction, insérez un lecteur Flash dans le port USB de l'imprimante, puis suivez les instructions qui s'affichent sur l'écran d'accueil de l'imprimante pour exécuter l'assistant de configuration.

Pour utiliser l'application Ma multifonction, insérez un lecteur Flash dans le port USB de l'imprimante dès que vous souhaitez copier, numériser ou envoyer par télécopie un document.

## Numérisation WS

Icône	Description
	<p>L'application Web Services-Scan vous permet de numériser des documents à partir de l'imprimante, puis d'envoyer l'image numérisée à votre ordinateur. WS-Scan est une application Microsoft similaire à l'application de numérisation vers un réseau, mais offre la possibilité d'envoyer un document numérisé à une application Windows. Pour en savoir plus sur WS-Scan, consultez la documentation Microsoft.</p> <p><b>Remarque :</b> l'icône apparaît uniquement sur l'écran d'accueil de l'imprimante si un client Windows 7 ou Windows Vista est actuellement enregistré sur l'imprimante.</p>

## Panneau de commandes distant

Cette application affiche le panneau de commandes de l'imprimante sur votre ordinateur et vous permet d'interagir avec le panneau de commandes, même si vous ne vous trouvez pas à proximité de l'imprimante. A partir de l'écran de votre ordinateur, vous pouvez consulter l'état de l'imprimante, relancer les travaux d'impression suspendus, créer des signets et effectuer d'autres tâches associées qui requièrent habituellement votre présence à proximité de l'imprimante.

Pour activer l'application Panneau de commandes distant, procédez comme suit :

- 1 Dans Embedded Web Server, cliquez sur **Paramètres > Solutions de périphérique > Solutions (eSF) > Panneau de commandes distant**.
- 2 Cochez la case **Activé**, puis personnalisez les paramètres.
- 3 Cliquez sur **Appliquer**.

Pour utiliser l'application Panneau de commandes distant, dans Embedded Web Server, cliquez sur **Applications > Panneau de commandes distant > Lancer l'applet VNC**.

## Exportation et importation d'une configuration à l'aide d'Embedded Web Server

Vous pouvez exporter les paramètres de configuration dans un fichier texte que vous pouvez ensuite importer et utiliser pour appliquer les paramètres à une ou plusieurs imprimantes supplémentaires.

### Exportation d'une configuration

- 1 Dans le serveur Web intégré, cliquez sur **Paramètres** ou **Configuration**.
- 2 Cliquez sur **Solutions de périphérique** > **Solutions (eSF)** ou cliquez sur **Solutions intégrées**.
- 3 Dans Solutions installées, cliquez sur le nom de l'application à configurer.
- 4 Cliquez sur **Configurer** > **Exporter**.
- 5 Suivez les instructions affichées à l'écran pour enregistrer le fichier de configuration, puis saisissez un nom de fichier unique ou utilisez le nom par défaut.

**Remarque** : Si l'erreur **JVM saturée** se produit, répétez l'exportation jusqu'à ce que le fichier de configuration soit enregistré.


### Importation d'une configuration

- 1 Dans le serveur Web intégré, cliquez sur **Paramètres** ou **Configuration**.
- 2 Cliquez sur **Solutions de périphérique** > **Solutions (eSF)** ou cliquez sur **Solutions intégrées**.
- 3 Dans Solutions installées, cliquez sur le nom de l'application à configurer.
- 4 Cliquez sur **Configurer** > **Importer**.
- 5 Localisez le fichier de configuration enregistré, puis chargez-le ou affichez-en un aperçu.

**Remarque** : Si le délai expire et un écran vide apparaît, réactualisez le navigateur, puis cliquez sur **Appliquer**.

# Configuration supplémentaire de l'imprimante

## Installation des options internes

 **MISE EN GARDE—RISQUE D'ELECTROCUTION** : Si vous accédez à la carte logique ou installez du matériel en option ou des périphériques mémoire alors que l'imprimante est déjà en service, mettez celle-ci hors tension et débranchez-la de l'alimentation secteur avant de poursuivre. Si d'autres périphériques sont connectés à l'imprimante, mettez-les également hors tension et débranchez tous les câbles reliés à l'imprimante.

Vous pouvez personnaliser la connectivité de votre imprimante ainsi que sa capacité de mémoire en ajoutant des cartes en option.

## Options internes disponibles

- Cartes mémoire
  - Mémoire de l'imprimante
  - Mémoire flash
  - Polices
- Barrettes microcode
  - Code-barres
  - PrintCrypton™
- Disque dur de l'imprimante




## Accès à la carte logique


**⚠ MISE EN GARDE—RISQUE D'ELECTROCUTION :** si vous accédez à la carte logique ou installez du matériel en option ou des périphériques mémoire alors que l'imprimante est déjà en service, mettez celle-ci hors tension et débranchez-la de l'alimentation secteur avant de poursuivre. Si d'autres périphériques sont connectés à l'imprimante, mettez-les également hors tension et débranchez tous les câbles reliés à l'imprimante.

**Remarque :** Un tournevis à tête plate est nécessaire pour la réalisation de cette opération.

- 1 Desserrez les vis en les tournant dans le sens des aiguilles d'une montre.

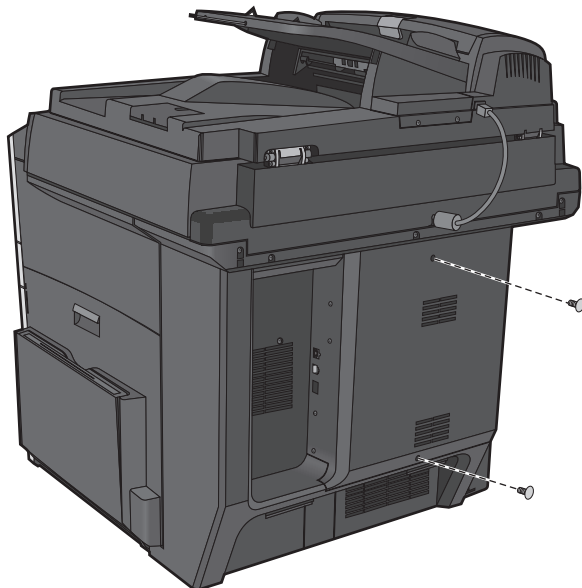


- 2 Tirez le capot vers l'avant pour le retirer.

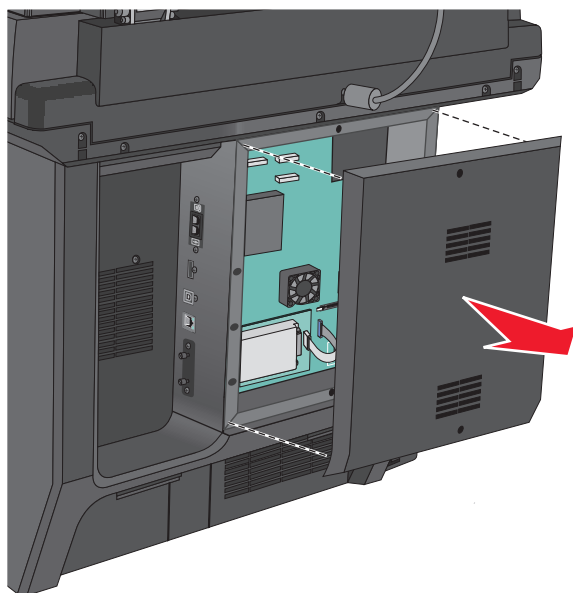

3 Reportez-vous à l'illustration ci-après pour localiser les connecteurs appropriés.

**Attention — Dommages potentiels :** les composants électroniques de la carte logique sont très vulnérables à l'électricité statique. Touchez une partie métallique de l'imprimante avant de manipuler les composants électroniques ou connecteurs de la carte logique.

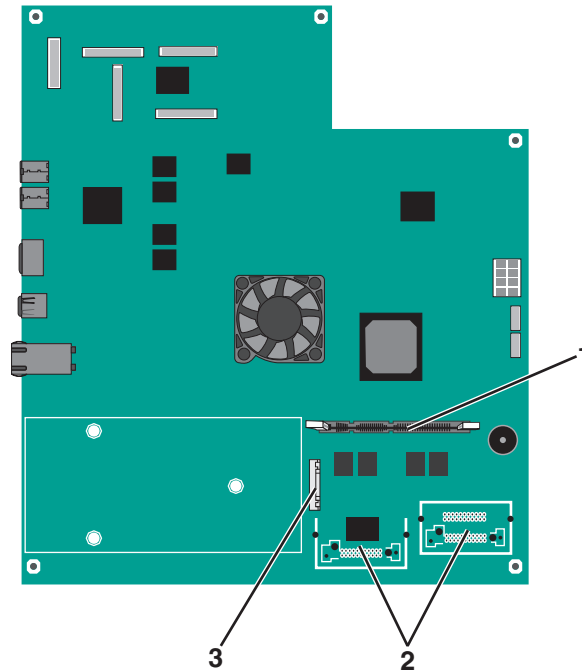

1	Connecteur de carte mémoire
2	Connecteurs de carte microcode et de carte mémoire flash
3	Connecteur ISP

4 Reconnectez le capot.

## Installation d'une carte mémoire

**⚠ MISE EN GARDE—RISQUE D'ELECTROCUTION :** si vous accédez à la carte logique ou installez du matériel en option ou des périphériques mémoire alors que l'imprimante est déjà en service, mettez celle-ci hors tension et débranchez-la de l'alimentation secteur avant de poursuivre. Si d'autres périphériques sont connectés à l'imprimante, mettez-les également hors tension et débranchez tous les câbles reliés à l'imprimante.

**Attention — Dommages potentiels :** les composants électroniques de la carte logique sont très vulnérables à l'électricité statique. Touchez une partie métallique de l'imprimante avant de manipuler les composants électroniques ou connecteurs de la carte logique.

Vous pouvez vous procurer séparément une carte mémoire en option et l'associer à la carte logique.

1 Accédez à la carte logique.


Pour plus d'informations, reportez-à la section « Accès à la carte logique », page 33.

**Remarque :** un tournevis à tête plate est nécessaire pour la réalisation de cette opération.


2 Déballez la carte mémoire.

**Remarque :** évitez de toucher les points de connexion le long des bords de la carte.

3 Sur la carte logique, ouvrez les loquets du connecteur de la carte mémoire.

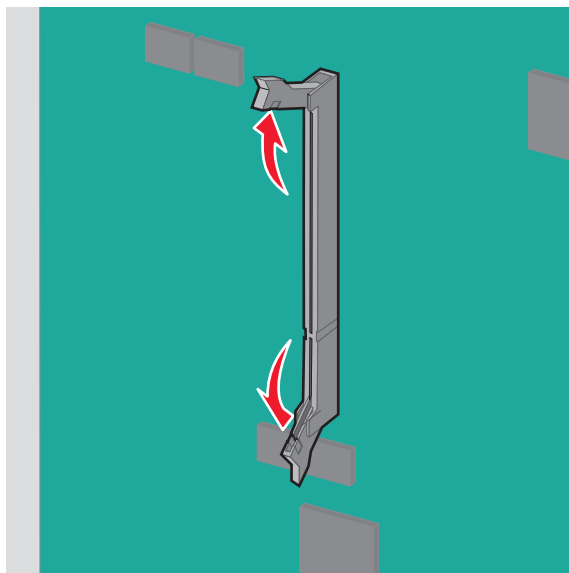


4 Alignez les encoches de la carte mémoire sur les arêtes du connecteur.

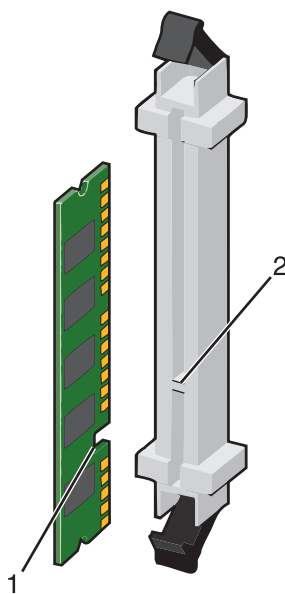

1	Encoche
2	Arête

- 5 Poussez la carte mémoire dans le connecteur jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.

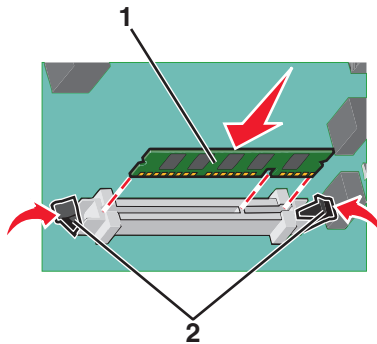

- 6 Réinstallez le capot d'accès à la carte logique.

## Installation d'une carte mémoire flash ou d'une barrette microcode

La carte logique dispose de deux connecteurs pour une carte mémoire flash optionnelle ou une barrette microcode. Seule l'une des deux peut être installée, mais les connecteurs sont interchangeables.

**⚠ MISE EN GARDE—RISQUE D'ELECTROCUTION** : si vous souhaitez accéder à la carte logique ou installer des lecteurs de mémoire ou du matériel en option, alors que l'imprimante est déjà en service, mettez celle-ci hors tension et débranchez-la de la prise murale avant de poursuivre. Si d'autres périphériques sont connectés à l'imprimante, mettez-les hors tension et débranchez les câbles reliés à l'imprimante.

**Attention — Dommages potentiels** : les composants électriques de la carte logique risquent d'être endommagés par l'électricité statique. Touchez une partie métallique de l'imprimante avant de manipuler les composants électroniques ou connecteurs de la carte logique.


- 1 Accédez à la carte logique.

**Remarque** : pour effectuer cette opération, munissez-vous d'un tournevis à tête plate.

- 2 Déballez la carte.


**Remarque** : évitez de toucher les points de connexion le long des bords de la carte.

- 3 Prenez la carte par les côtés et alignez les broches en plastique de la carte avec les orifices de la carte logique.

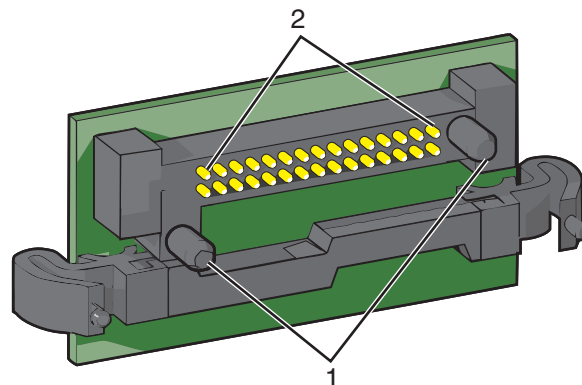

1	Broches en plastique
2	Broches en métal

4 Mettez la carte en place en appuyant fermement.

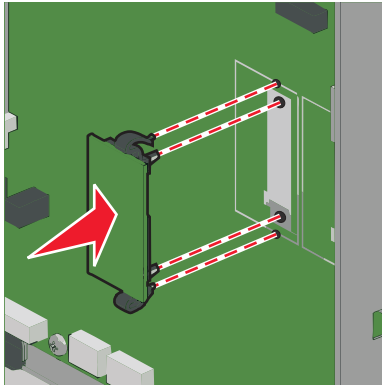

**Remarques :**

- Le connecteur de la carte doit être en contact avec la carte logique sur toute sa longueur.
- Veillez à ne pas endommager les connecteurs.

5 Réinstallez le capot d'accès à la carte logique.

## Installation d'un port Internal Solutions Port

La carte logique prend en charge un port ISP (Internet Solutions Port) Lexmark™ en option.

**Remarque :** un tournevis à tête plate est nécessaire pour la réalisation de cette opération.



**MISE EN GARDE—RISQUE D'ELECTROCUTION :** si vous accédez à la carte logique ou installez du matériel en option ou des périphériques mémoire alors que l'imprimante est déjà en service, mettez celle-ci hors tension et débranchez-la de l'alimentation secteur avant de poursuivre. Si d'autres périphériques sont connectés à l'imprimante, mettez-les également hors tension et débranchez tous les câbles reliés à l'imprimante.

**Attention — Dommages potentiels :** les composants électroniques de la carte logique sont très vulnérables à l'électricité statique. Touchez une partie métallique de l'imprimante avant de manipuler les composants électroniques ou connecteurs de la carte logique.


1 Accédez à la carte logique.

Pour plus d'informations, reportez-à la section « Accès à la carte logique », page 33.


2 Retirez le disque dur de l'imprimante.

Pour plus d'informations, reportez-à la section « Retrait du disque dur de l'imprimante », page 43

3 Retirez les deux vis.

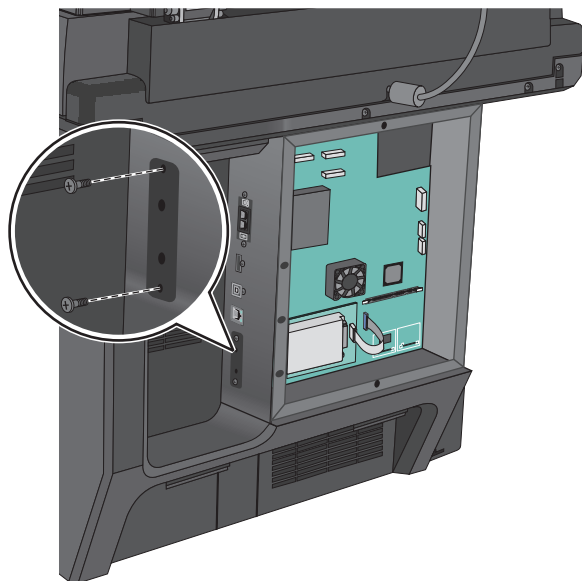


4 Déballlez le kit ISP.

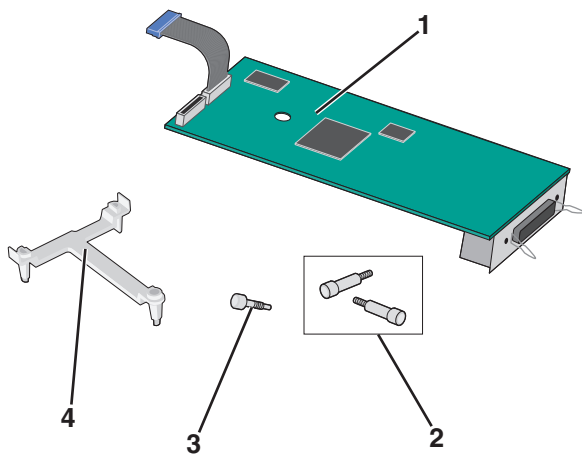


1	Solution ISP
2	Vis pour solution ISP
3	Vis pour le support en plastique
4	Support en plastique


**5** Fixez le support en plastique de la solution ISP à l'aide des deux vis fournies.

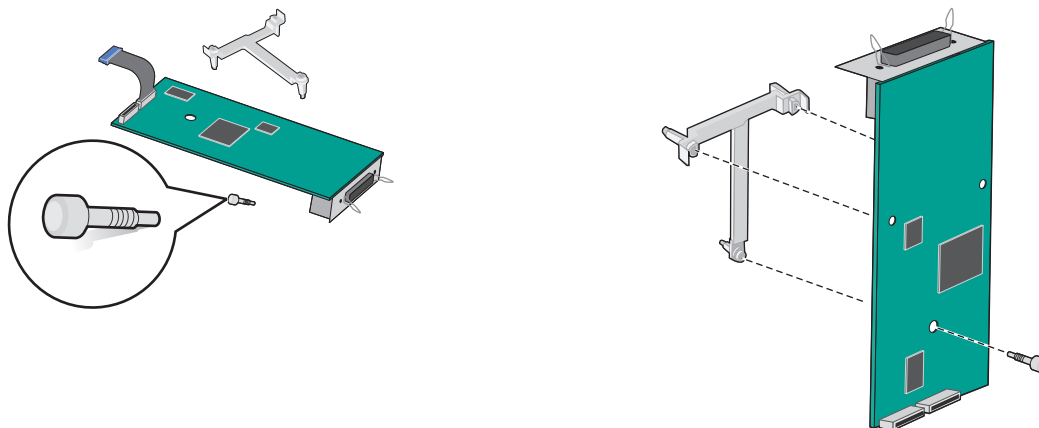


**6** Fixez la solution ISP au boîtier de la carte logique à l'aide de la vis fournie.

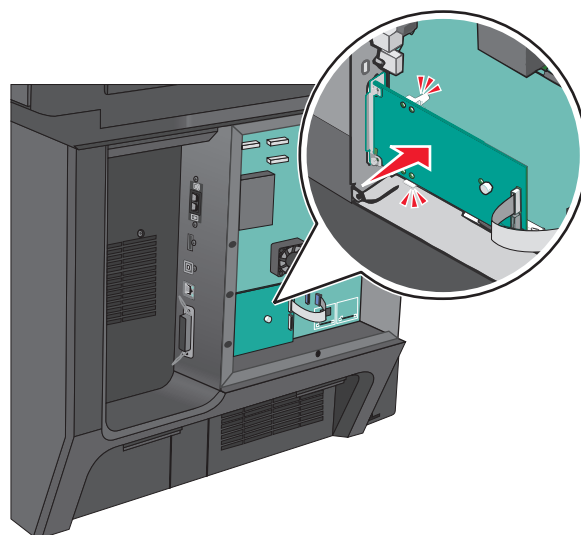

**7** Raccordez le câble de l'interface ISP dans la prise de la carte logique.

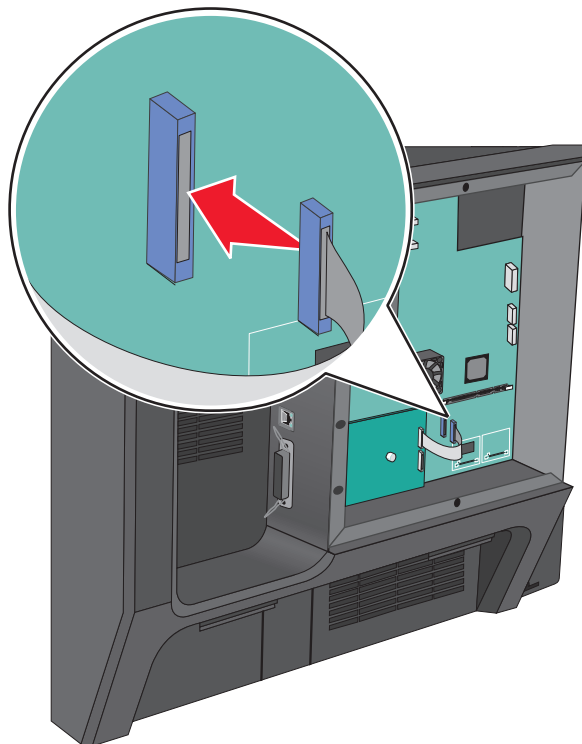

**8** Raccordez fermement la solution ISP au boîtier de la carte logique à l'aide de deux vis.

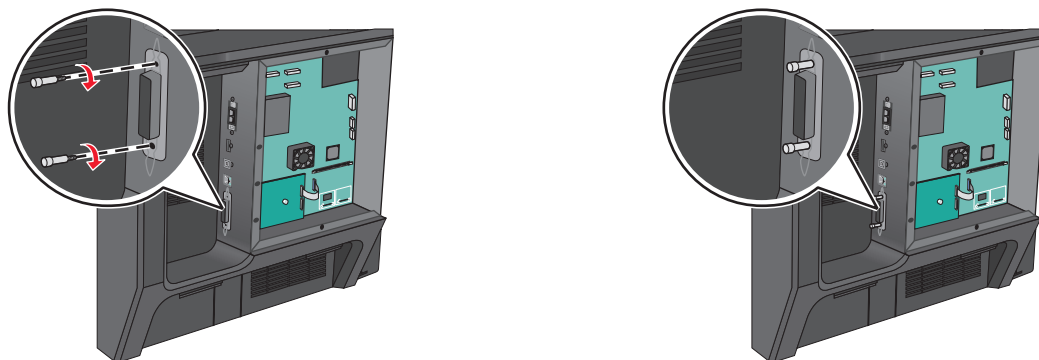




## Installation d'un disque dur sur l'imprimante


**⚠ MISE EN GARDE—RISQUE D'ELECTROCUTION** : Si vous accédez à la carte logique ou installez du matériel en option ou des périphériques mémoire alors que l'imprimante est déjà en service, mettez celle-ci hors tension et débranchez-la de l'alimentation secteur avant de poursuivre. Si d'autres périphériques sont connectés à l'imprimante, mettez-les également hors tension et débranchez tous les câbles reliés à l'imprimante.

**Attention — Dommages potentiels** : les composants électroniques de la carte logique sont très vulnérables à l'électricité statique. Touchez une partie métallique de l'imprimante avant de manipuler les composants électroniques ou connecteurs de la carte logique.

- 1 Accédez à la carte logique.  
pour plus d'informations, reportez-à la section « Accès à la carte logique », page 33
- 2 Retirez le support en métal du disque dur de l'imprimante à l'aide d'un tournevis à tête plate.

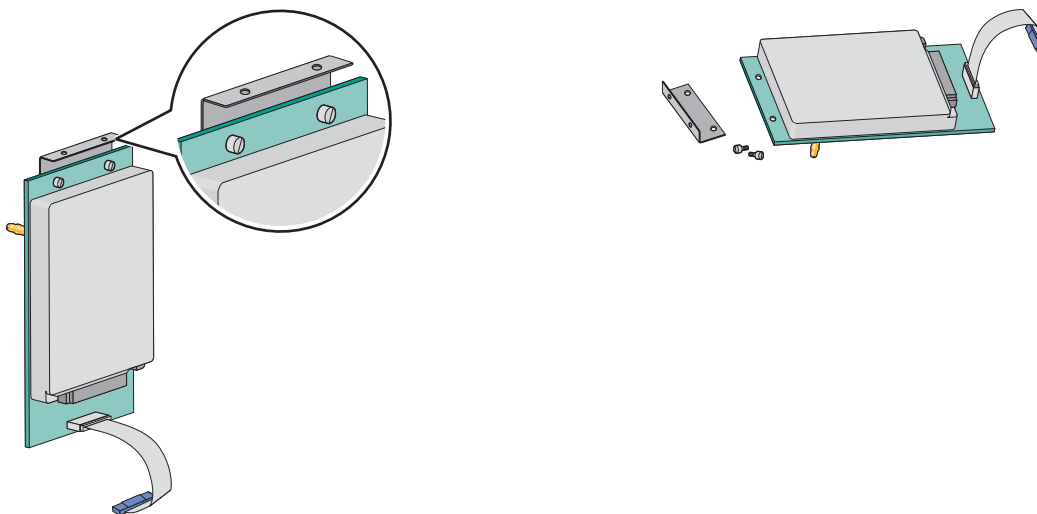

- 3** Raccordez le câble de l'interface du disque dur de l'imprimante à la prise de la carte ISP.

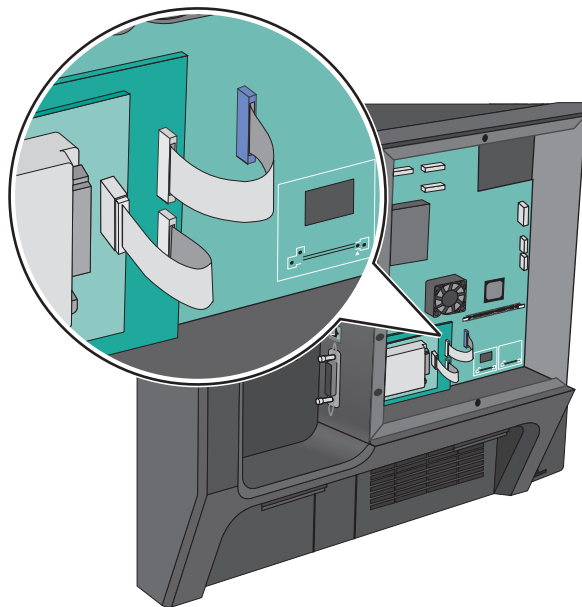

- 4** Réinstallez le capot d'accès à la carte logique.

## Retrait du disque dur de l'imprimante

Le disque dur de l'imprimante est préinstallé dans l'appareil.


**Remarque :** Un tournevis à tête plate est nécessaire pour la réalisation de cette opération.

**Attention — Dommages potentiels :** les composants électroniques de la carte logique sont très vulnérables à l'électricité statique. Touchez une partie métallique de l'imprimante avant de manipuler les composants électroniques ou connecteurs de la carte logique.


**1** Accédez à la carte logique.

Pour plus d'informations, reportez-à la section « Accès à la carte logique », page 33.


**2** Déconnectez le câble de l'interface du disque dur de l'imprimante de la carte logique en le laissant connecté au disque dur de l'imprimante. Appuyez sur l'extrémité de la fiche du câble de l'interface pour débloquer le loquet et retirer le câble.

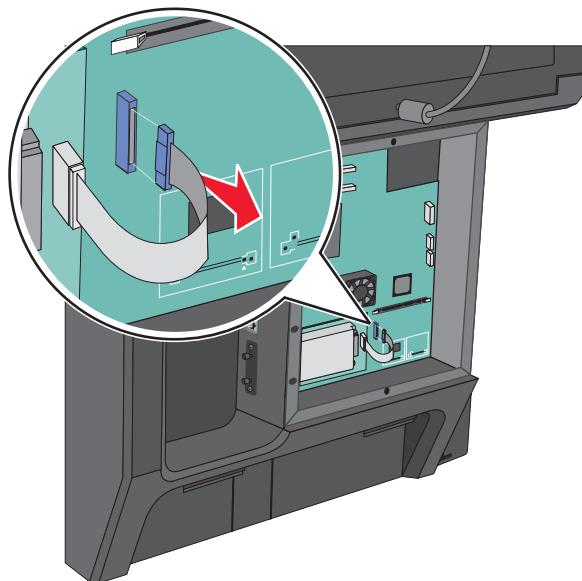

**3** Retirez les vis tout en maintenant en place le disque dur de l'imprimante.

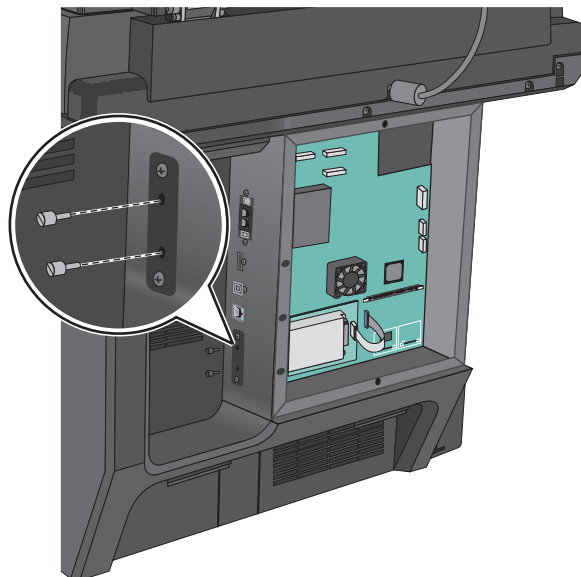


**4** Retirez le disque dur de l'imprimante.

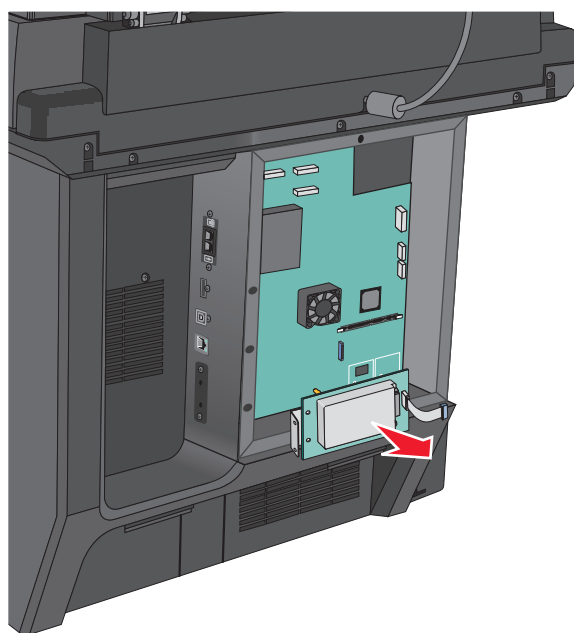

**5** Réinstallez le capot d'accès à la carte logique.

## Installation des tiroirs en option

### Ordre d'installation

 **MISE EN GARDE—RISQUE DE BASCULEMENT** : les configurations de montage sur le sol nécessitent un meuble supplémentaire pour des raisons de stabilité. Vous devez utiliser un support ou un socle d'imprimante si vous disposez d'un bac d'alimentation haute capacité, d'une unité recto verso et d'une ou de plusieurs options d'alimentation. Si vous avez acheté une imprimante multifonction (MFP) qui numérise, copie et envoie des télécopies, vous aurez peut-être besoin d'un meuble supplémentaire. Pour plus d'informations, reportez-vous au site Web [www.lexmark.com/multifunctionprinters](http://www.lexmark.com/multifunctionprinters).


Installez l'imprimante ainsi que toutes les options que vous avez achetées dans l'ordre suivant :


- Support d'imprimante
- Tiroirs 550 feuilles en option
- Imprimante

Pour plus d'informations sur la transformation d'un support d'imprimante en socle à roulettes et sur l'installation d'un support d'imprimante, d'une socle à roulettes ou d'un tiroir 550 feuilles en option, reportez-vous à la documentation fournie avec l'option de l'imprimante.

### Installation d'un support d'imprimante et d'un tiroir en option


**Remarque** : Si elle est utilisée avec un support d'imprimante, l'imprimante ne prend en charge qu'un seul tiroir 550 feuilles en option.

 **AVERTISSEMENT—RISQUE DE BLESSURE** : L'imprimante pèse plus de 18 kg (40 lb). L'intervention d'au moins deux personnes est donc nécessaire pour la soulever sans risque.

 **MISE EN GARDE—RISQUE D'ELECTROCUTION** : si vous accédez à la carte logique ou installez du matériel en option ou des périphériques mémoire alors que l'imprimante est déjà en service, mettez celle-ci hors tension et débranchez-la de l'alimentation secteur avant de poursuivre. Si d'autres périphériques sont connectés à l'imprimante, mettez-les également hors tension et débranchez tous les câbles reliés à l'imprimante.


**Remarque** : un tournevis est nécessaire pour la réalisation de cette opération.

- 1** Déballez le support d'imprimante et le tiroir en option, puis retirez tous les matériaux d'emballage.

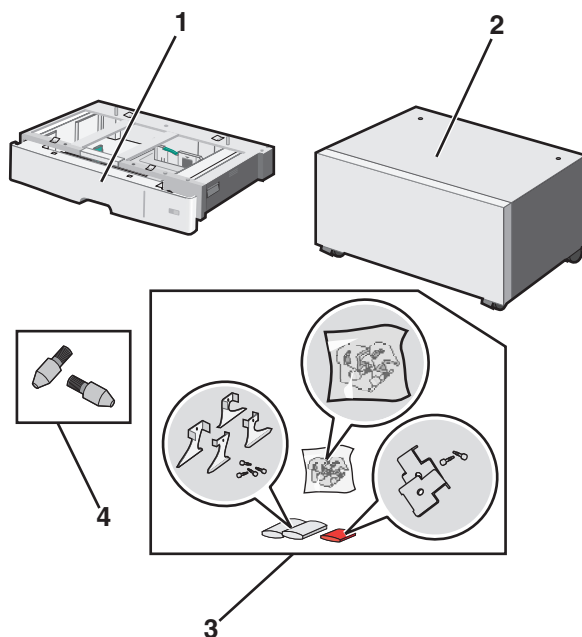


<b>1</b>	Tiroir 550 feuilles en option
<b>2</b>	Support d'imprimante
<b>3</b>	Supports et vis
<b>4</b>	Vis à ailettes

- 2** Mettez l'imprimante hors tension et débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale avant de poursuivre. Si d'autres périphériques sont connectés à l'imprimante, mettez-les également hors tension et débranchez tous les câbles reliés à l'imprimante.
- 3** Fixez les vis à ailettes sur la partie supérieure du support d'imprimante.

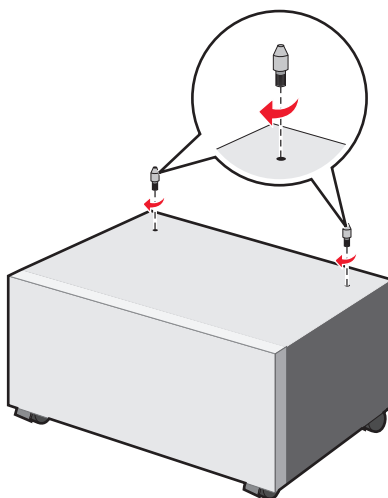


4 Alignez le tiroir en option sur le support d'imprimante, puis abaissez l'imprimante sur le tiroir.

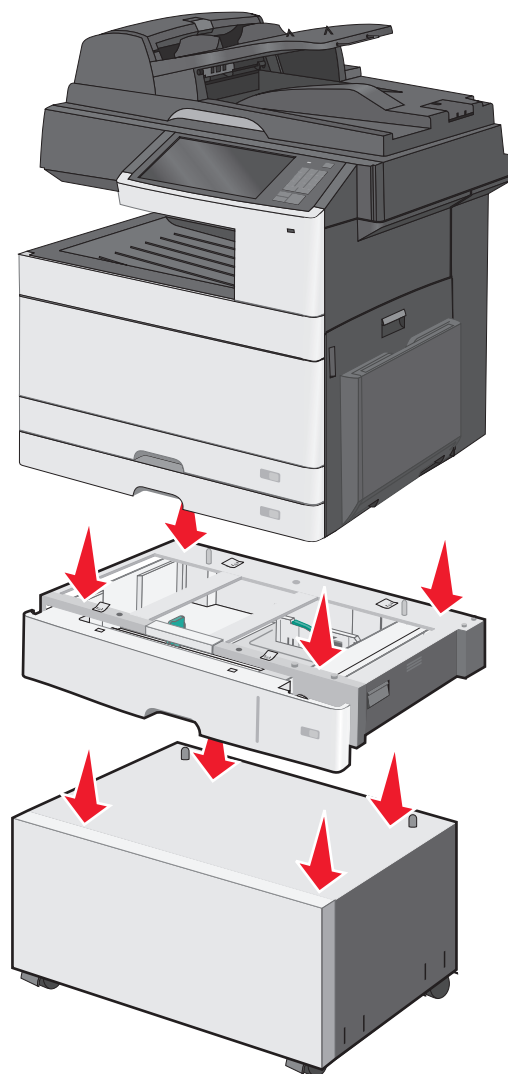


5 Verrouillez ensemble les tiroirs en option et standard à l'aide des supports fournis avec le tiroir en option.


a Ouvrez les tiroirs 250 feuilles standard et 550 feuilles en option.

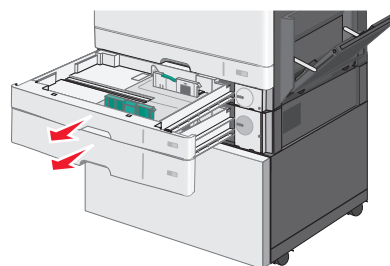

**b** Retirez la vis du tiroir 250 feuilles.

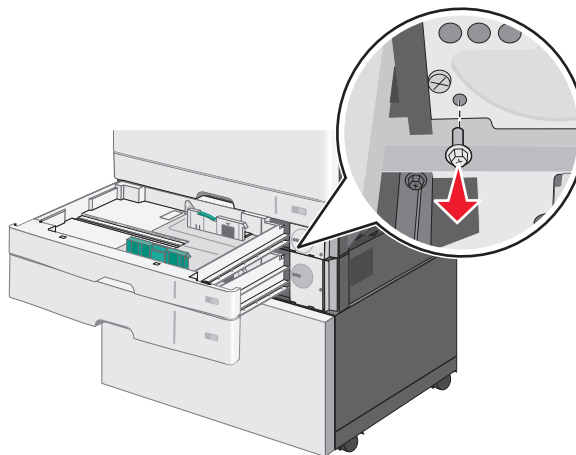


**c** Placez un support sur l'encoche et fixez-le à l'aide de la vis.

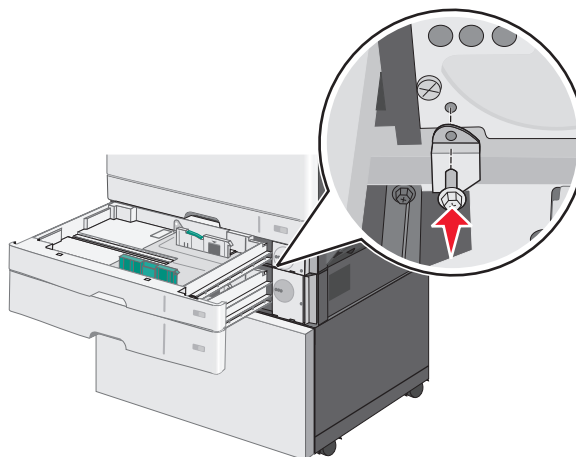

**d** Fermez les tiroirs.


**6** Verrouillez le tiroir 550 feuilles en option au support d'imprimante.

**a** Ouvrez le tiroir 550 feuilles en option et retirez la vis.

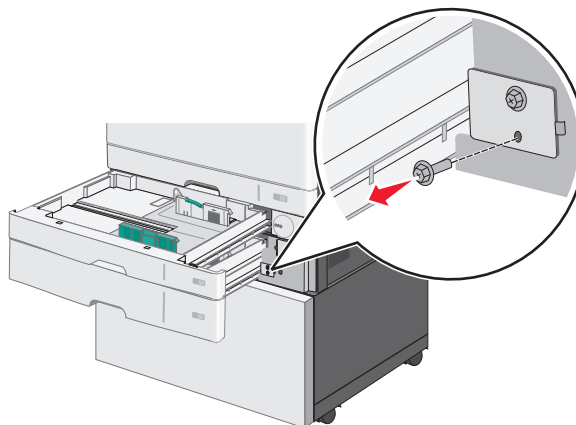




**b** Soulevez le support d'imprimante.

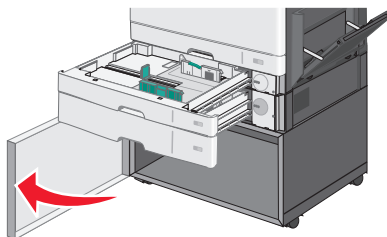


**c** Placez un support sur l'encoche et fixez-le à l'aide de la vis.

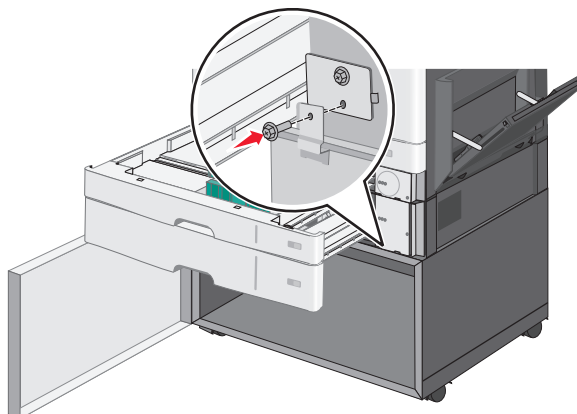


**d** Fermez le support d'imprimante et le tiroir en option

**7** Branchez les câbles électriques entre les tiroirs.

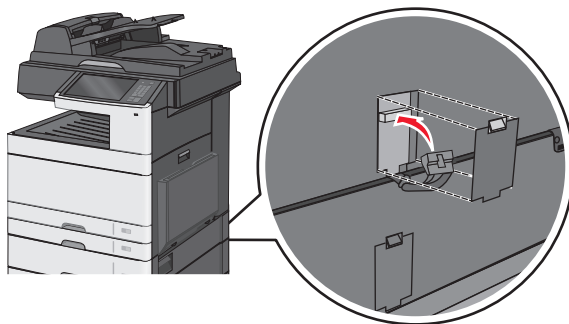


**8** Fixez les supports à l'arrière de l'imprimante, du tiroir en option et du support d'imprimante.

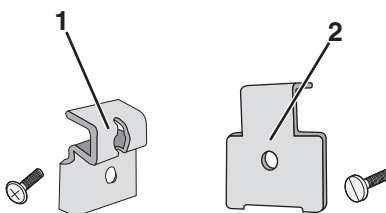


1	Support pour verrouiller le tiroir en option à l'imprimante
2	Support pour verrouiller le tiroir en option à au support d'imprimante


- a** Insérez les supports dans les logements situés à l'arrière du support d'imprimante et du tiroir en option.

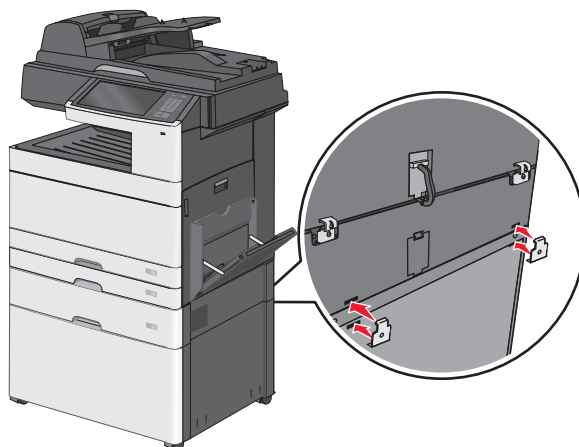


- b** Fixez les supports à l'aide des vis.

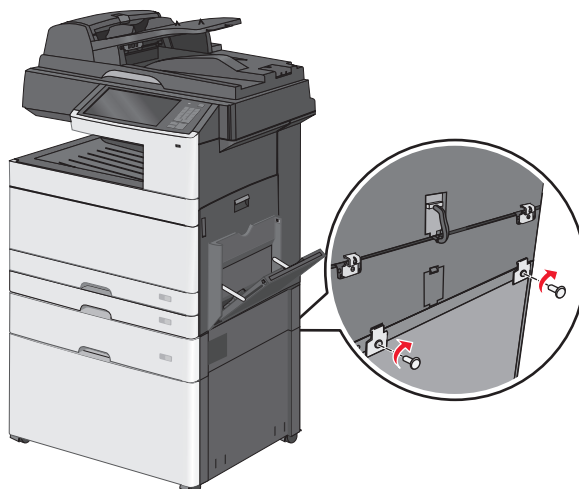


- c** Insérez les supports dans les logements situés à l'arrière de l'imprimante et du tiroir en option.

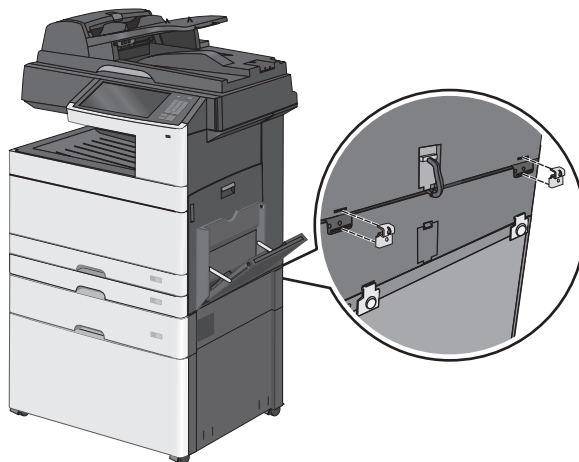

- d** Fixez les supports à l'aide des vis.

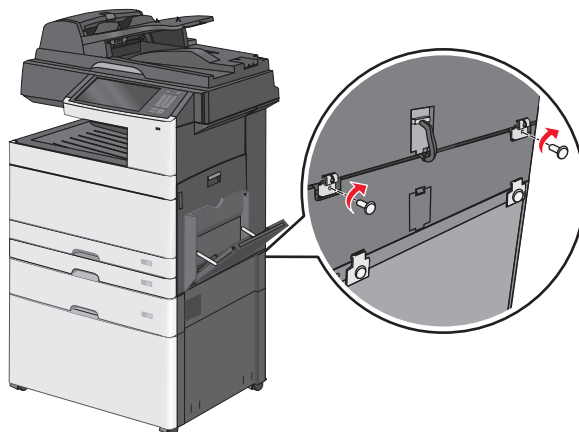

- 9** Insérez les bases dans les logements situés sur les côtés du support d'imprimante et fixez-les à l'aide des vis.

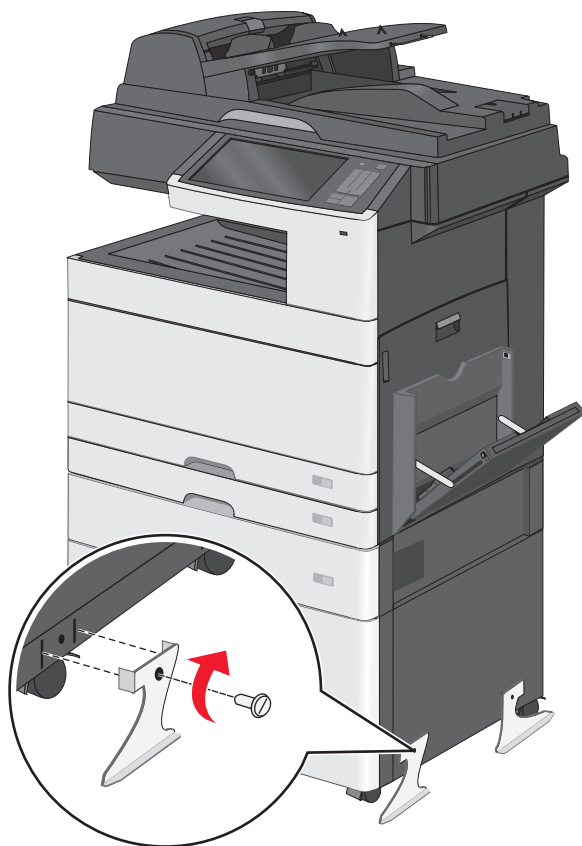

- 10** Remettez l'imprimante sous tension.

- 11** Configurez le logiciel de l'imprimante pour reconnaître la source d'alimentation en option.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Mise à jour des options disponibles dans le pilote de l'imprimante », page 60.

## Installation de tiroirs 550 feuilles

### Remarques :


- L'imprimante prend en charge 3 tiroirs 550 feuilles en option au maximum.
- Utilisez un support d'imprimante transformé en socle à roulettes lorsque vous installez 3 tiroirs 550 feuilles en option.

**AVERTISSEMENT—RISQUE DE BLESSURE** : L'imprimante pèse plus de 18 kg (40 lb). L'intervention d'au moins deux personnes est donc nécessaire pour la soulever sans risque.

**MISE EN GARDE—RISQUE D'ELECTROCUTION** : si vous accédez à la carte logique ou installez du matériel en option ou des périphériques mémoire alors que l'imprimante est déjà en service, mettez celle-ci hors tension et débranchez-la de l'alimentation secteur avant de poursuivre. Si d'autres périphériques sont connectés à l'imprimante, mettez-les également hors tension et débranchez tous les câbles reliés à l'imprimante.

**Remarque** : un tournevis est nécessaire pour la réalisation de cette opération.

- 1 Déballez le support d'imprimante et le tiroir en option, puis retirez tous les matériaux d'emballage.

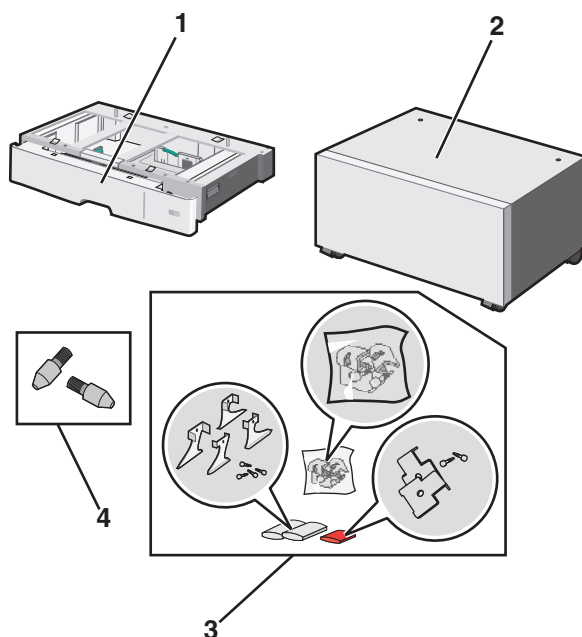


1	Tiroir 550 feuilles en option
2	Support d'imprimante
3	Supports et vis
4	Vis à ailettes



- 2 Mettez l'imprimante hors tension et débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale avant de poursuivre. Si d'autres périphériques sont connectés à l'imprimante, mettez-les également hors tension et débranchez tous les câbles reliés à l'imprimante.

**3** Transformez le support d'imprimante en socle à roulettes.


- a**
- Retirez les quatre vis à l'intérieur du support d'imprimante.

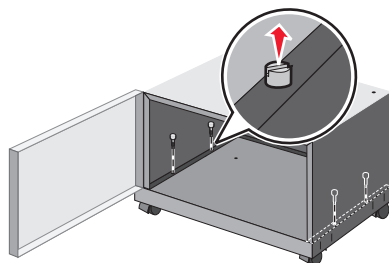

- b**
- Soulevez la partie supérieure du support d'imprimante, en laissant la base.

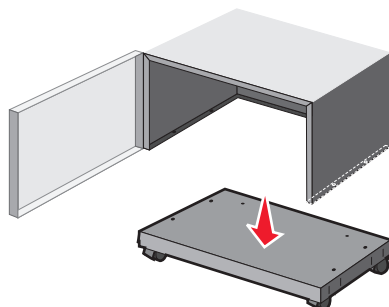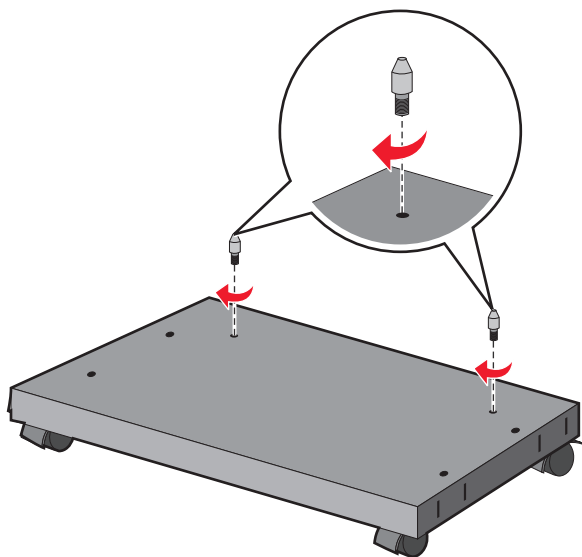
**4** Fixez les vis à ailettes sur le socle à roulettes.

**5** Alignez les tiroirs sur le socle à roulettes, puis abaissez l'imprimante sur les tiroirs.

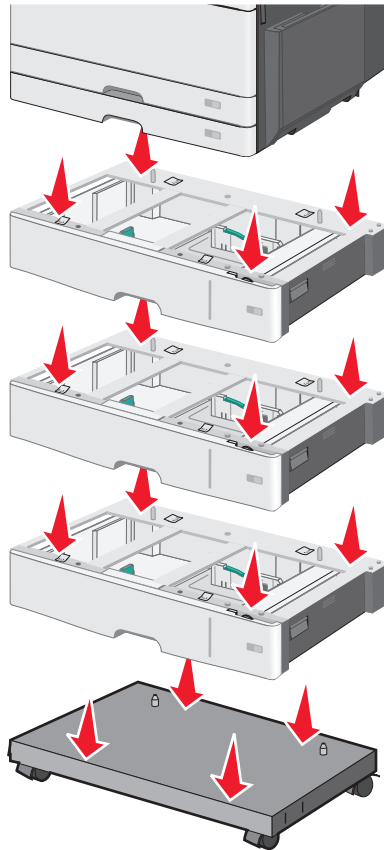


**6** Verrouillez ensemble les tiroirs en option et standard à l'aide des supports fournis avec le tiroir en option.


**a** Ouvrez les tiroirs 250 feuilles standard et 550 feuilles en option.

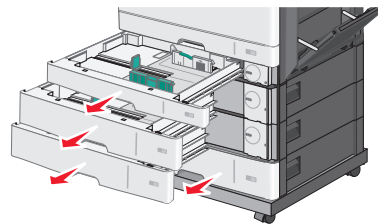

**b** Retirez la vis du tiroir 250 feuilles.

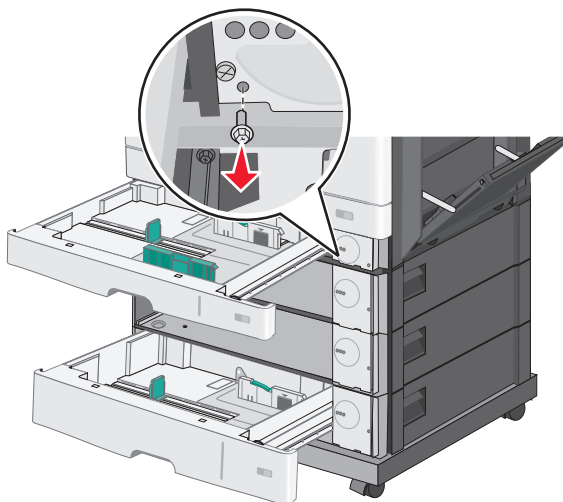


**c** Placez un support sur l'encoche et fixez-le à l'aide de la vis.

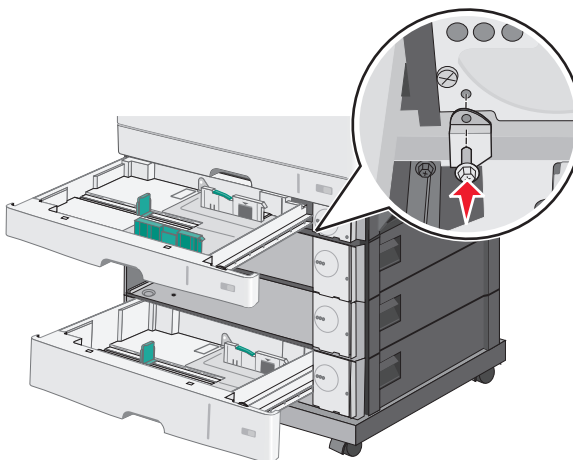


**d** Fermez les tiroirs.

**7** Verrouillez ensemble les tiroirs 550 feuilles en option à l'aide des vis fournies avec les tiroirs.


**a** Retirez le tiroir supérieur 550 feuilles en option. Laissez les tiroirs inférieurs en option ouverts.

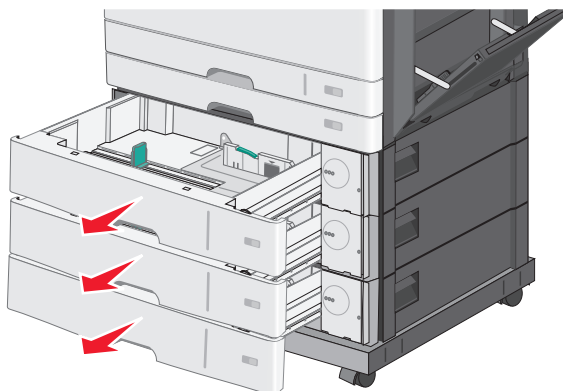

**b** Accédez au tiroir inférieur en option et insérez une vis, en la poussant vers le tiroir supérieur en option.

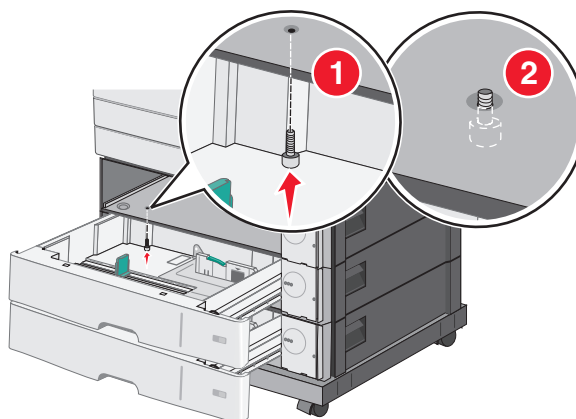


**8** Branchez les câbles électriques entre les tiroirs.

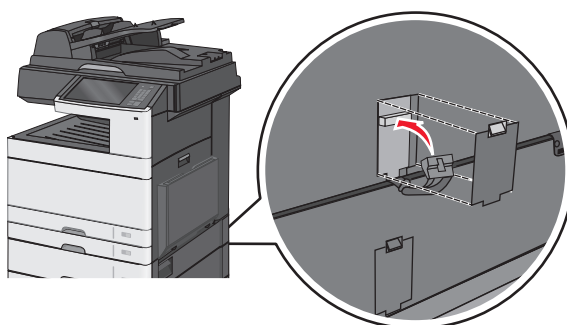


**9** Fixez les supports à l'arrière de l'imprimante et des tiroirs en option.

**a** Insérez les supports dans les logements situés à l'arrière des tiroirs en option.

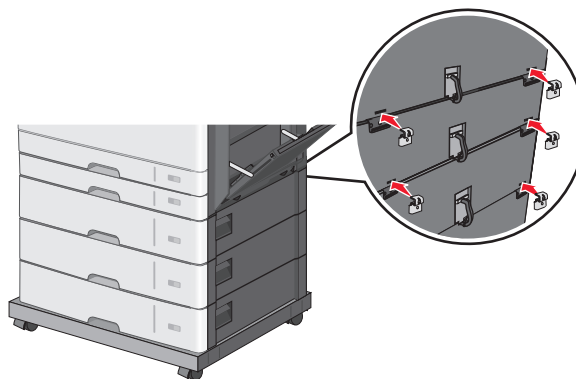


**b** Fixez les supports à l'aide des vis.

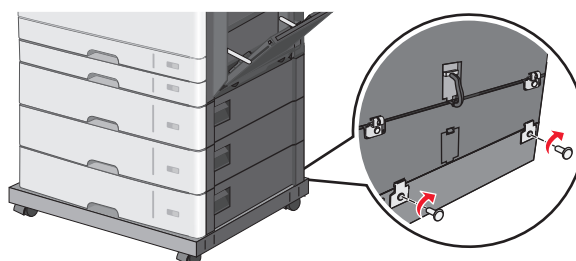





- c** Insérez les supports dans les logements situés à l'arrière de l'imprimante et du tiroir en option.

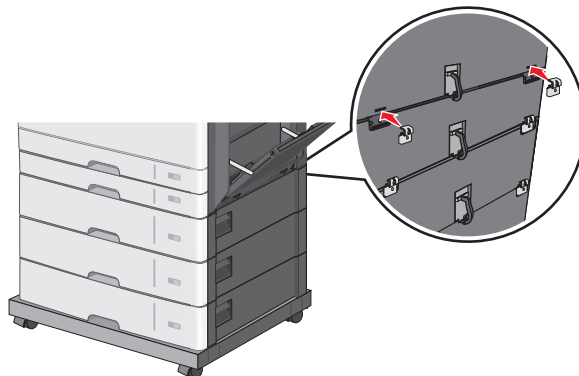

- d** Fixez les supports à l'aide des vis.

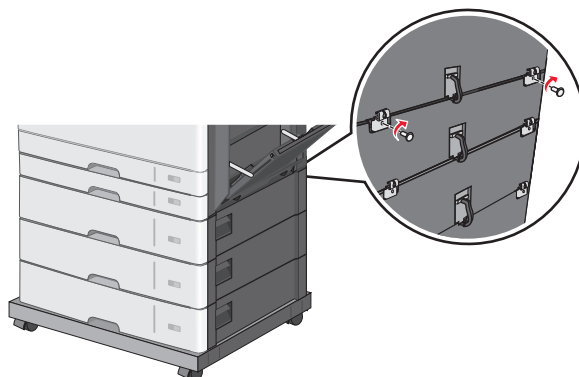

- 10** Insérez les bases dans les logements situés sur les côtés du socle à roulettes et fixez-les à l'aide des vis.

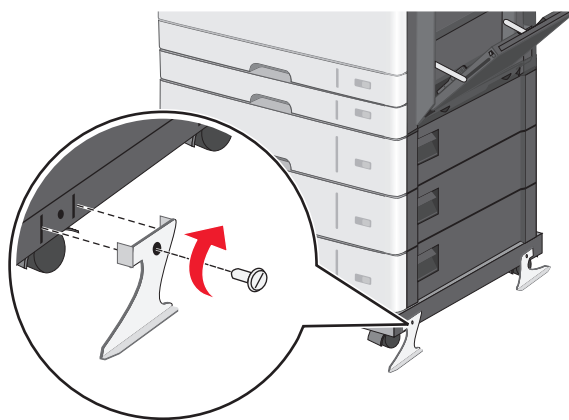

- 11** Remettez l'imprimante sous tension.

- 12** Configurez le logiciel de l'imprimante pour reconnaître la source d'alimentation en option.

Pour plus d'informations, reportez-à la section « Mise à jour des options disponibles dans le pilote de l'imprimante », page 60.


## Connexion des câbles

**⚠ AVERTISSEMENT—RISQUE DE BLESSURE :** N'utilisez pas la fonction de télécopie pendant un orage violent. N'installez pas ce produit ou n'effectuez aucun branchement électrique (fonction de télécopie) ou téléphonique pendant un orage violent.

Reliez l'imprimante à l'ordinateur à l'aide d'un câble USB ou Ethernet.

Assurez-vous de faire correspondre les éléments suivants :

- Le symbole USB du câble avec le symbole USB de l'imprimante
- Le câble Ethernet approprié dans le port Ethernet

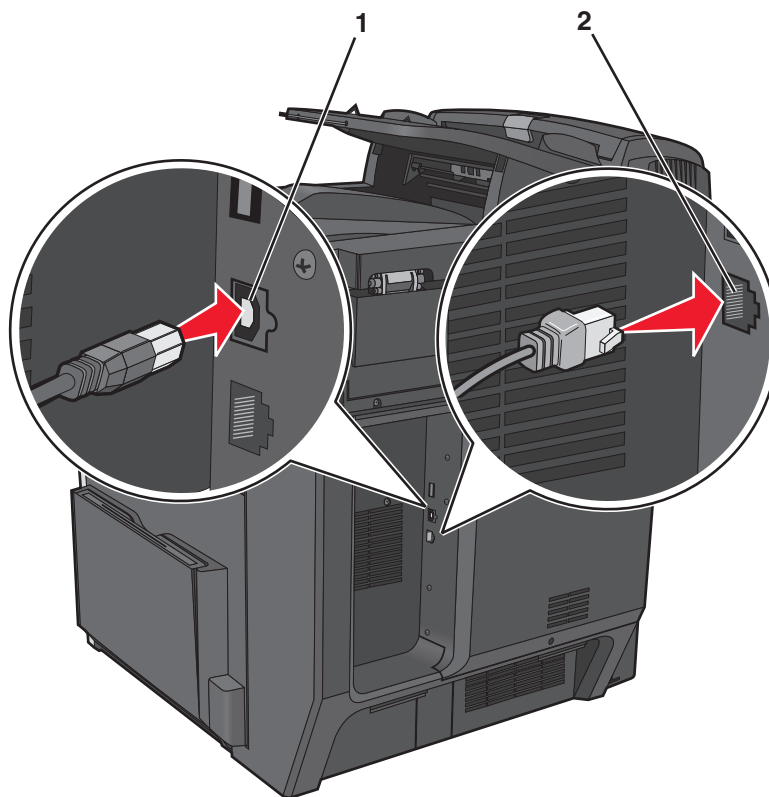

1	Port USB <b>Attention — Dommages potentiels :</b> Lors de l'impression, ne touchez pas au câble USB, à l'adaptateur réseau ou à la zone de l'imprimante illustrée. Vous risqueriez de perdre des données ou de causer un dysfonctionnement.
2	Port Ethernet

## Vérification de la configuration de l'imprimante

Une fois toutes les options matérielles et logicielles installées et une fois l'imprimante sous tension, vérifiez que cette dernière est correctement configurée en imprimant les éléments suivants :

- **Page des paramètres de menu** : utilisez cette page pour vous assurer que les options d'impression sont correctement installées. Une liste des options installées apparaît en bas de la page. Si une des options que vous allez installer ne se trouve pas dans la liste, cela signifie qu'elle n'est pas correctement installée. Supprimez l'option et réinstallez-la.
- **Page de configuration du réseau** : si votre imprimante fonctionne en réseau et est connectée à un réseau, imprimez une page de configuration du réseau afin de vérifier la connexion. Cette page permet également d'obtenir des informations importantes qui vous aident à configurer les impressions réseau.

### Impression d'une page des paramètres de menu

Dans l'écran d'accueil, accédez à :



> **Rapports** > **Page des paramètres de menus**

### Impression d'une page de configuration réseau

Si l'imprimante est en réseau, imprimez une page de configuration réseau pour vérifier la connexion réseau. Cette page permet également d'obtenir des informations importantes qui vous aident à configurer les impressions réseau.

- 1 Dans l'écran d'accueil, accédez à :



> **Rapports** > **Page de configuration réseau**

- 2 Vérifiez la première section de la page de configuration du réseau et assurez-vous que l'état est « **Connectée** ».

Si l'état est « **Non connectée** », il se peut que la connexion de réseau local ne soit pas activée ou que le câble réseau ne fonctionne pas correctement. Consultez un agent du support technique pour trouver une solution, puis imprimez une nouvelle page de configuration du réseau.

## Configuration du logiciel de l'imprimante

### Installation du logiciel de l'imprimante


**Remarque** : si vous avez installé auparavant le logiciel de l'imprimante sur cet ordinateur et que vous devez le réinstaller, désinstallez d'abord le logiciel actuel.

#### Pour les utilisateurs de Windows

- 1 Fermez tous les programmes.

- 2 Insérez le CD du logiciel d'installation.

Si l'écran de la boîte de dialogue d'installation n'apparaît pas après une minute, lancez le CD manuellement :

- a Cliquez sur  ou sur **Démarrer**, puis sur **Exécuter**.
- b Dans la zone Lancer la recherche ou Exécuter, tapez **D : \setup.exe**, où **D** est la lettre de votre lecteur de CD ou de DVD.

c Appuyez sur **Entrée** ou cliquez sur **OK**.

3 Cliquez sur **Installer**, puis suivez les instructions qui s'affichent sur l'écran de l'ordinateur.

### Pour les utilisateurs de Macintosh

1 Fermez toutes les applications.

2 Insérez le CD du logiciel d'installation.

Si la boîte de dialogue d'installation ne s'affiche pas au bout d'une minute, cliquez sur l'icône du CD sur le bureau.

3 Cliquez deux fois sur le programme d'installation du logiciel et suivez les instructions qui s'affichent sur l'écran de l'ordinateur.

### Utilisation d'Internet

1 Accédez au site Web de Lexmark à l'adresse **www.lexmark.com**.

2 Naviguez jusqu'à :

**ASSISTANCE & TELECHARGEMENTS** > sélectionnez votre imprimante > sélectionnez votre système d'exploitation

3 Téléchargez le pilote et installez le logiciel de l'imprimante.

**Remarque** : une mise à jour du logiciel de l'imprimante peut être disponible à l'adresse <http://support.lexmark.com>.

## Mise à jour des options disponibles dans le pilote de l'imprimante

Une fois le logiciel de l'imprimante et les options installées, il peut être nécessaire d'ajouter manuellement les options dans le pilote de l'imprimante afin qu'elles soient disponibles pour des travaux d'impression.

### Pour les utilisateurs Windows

1 Ouvrez le dossier Imprimantes :

a Cliquez sur  ou cliquez sur **Démarrer** puis cliquez sur **Exécuter**.

b Dans le champ Démarrer recherche ou Exécuter, saisissez **contrôler les imprimantes**.

c Appuyez sur **Entrer** ou cliquez sur **OK**.

2 Sélectionnez l'imprimante.

3 Cliquez avec le bouton droit sur l'imprimante, puis sélectionnez **Propriétés**.

4 Cliquez sur l'onglet **Configuration**.

5 Cliquez sur **Mettre à jour maintenant - Demander imprimante** ou ajoutez manuellement toute option matérielle installée sous Options de configuration.

6 Cliquez sur **Appliquer**.

## Pour les utilisateurs Macintosh

### Sous Mac OS X version 10.5 ou ultérieure

- 1 Dans le menu Apple, naviguez jusqu'à :  
**Préférences Système > Imprimantes et fax > sélectionnez votre imprimante > Options et fournitures > Pilote**
- 2 Ajoutez toute option matérielle installée, puis cliquez sur **OK**.

### Sous Mac OS X version 10.4 ou antérieure

- 1 Depuis le Finder, naviguez jusqu'à :  
**Aller > Applications > Utilitaires**
- 2 Double-cliquez sur **Utilitaire de configuration de l'imprimante** ou **Centre d'impression**.
- 3 Sélectionnez votre imprimante.
- 4 Dans le menu Imprimantes, choisissez **Lire les informations**.
- 5 Ajoutez toute option matérielle installée, puis cliquez sur **Appliquer les changements**.

## Configuration de l'impression sans fil

**Remarque :** le SSID (Service Set Identifier) est le nom attribué à un réseau sans fil. Le WEP (Wireless Encryption Protocol) et le WPA (Wi-Fi Protected Access) sont des types de sécurité utilisés sur un réseau.

### Informations requises pour configurer l'imprimante sur un réseau sans fil

**Remarque :** ne branchez pas les câbles d'installation ou réseau avant d'y être invité par le logiciel de configuration.

- **SSID :** le SSID correspond au nom du réseau.
- **Mode sans fil (ou mode réseau) :** le mode peut être infrastructure ou ad hoc.
- **Canal (réseaux sans fil ad hoc) :** par défaut, le réglage automatique du canal est sélectionné pour les réseaux infrastructure.

Certains réseaux ad hoc requièrent également le réglage automatique. Demandez conseil auprès de votre assistant système si vous avez des doutes concernant le canal à sélectionner.

- **Méthode de sécurité :** il existe trois options de base pour la méthode de sécurité :
  - Clé WEP  
Si votre réseau utilise plus d'une clé WEP, vous pouvez saisir jusqu'à quatre clés dans les zones appropriées. Pour sélectionner la clé en cours d'utilisation sur le réseau, sélectionnez la clé WEP transmise par défaut.  
*ou*
  - Mot de passe WPA ou WPA2  
Le mot de passe WPA comprend une fonction de cryptage comme couche supplémentaire de sécurité. La méthode de cryptage peut être AES ou TKIP. La méthode de cryptage doit être la même pour le routeur et l'imprimante, faute de quoi l'imprimante sera dans l'impossibilité de communiquer sur le réseau.
  - Pas de sécurité  
Si votre réseau sans fil n'utilise aucune méthode de sécurité, vous ne possédez aucune information de sécurité.

**Remarque :** il est déconseillé d'utiliser un réseau sans fil non sécurisé.

Si vous installez l'imprimante sur un réseau 802.1X avec la méthode avancée, les informations suivantes vous seront nécessaires :

- Type d'authentification
- Type d'authentification interne
- Nom d'utilisateur et mot de passe 802.1X
- Certificats



**Remarque :** pour plus d'informations sur la configuration de la sécurité du réseau 802.1X, reportez-vous au *Guide de mise en réseau* sur le CD *Logiciel et documentation*.

## Installation de l'imprimante sur un réseau sans fil (Windows)

Avant d'installer l'imprimante sur un réseau sans fil, vérifiez les points suivants :

- votre réseau sans fil doit être configuré et doit fonctionner correctement.
- l'ordinateur que vous utilisez doit être connecté au même réseau sans fil que celui sur lequel vous souhaitez configurer l'imprimante.

- 1 Branchez le cordon d'alimentation sur l'imprimante et à une prise de courant correctement reliée à la terre, puis mettez l'imprimante sous tension.

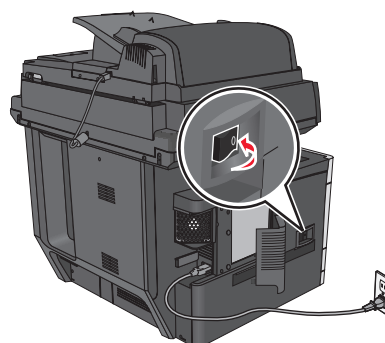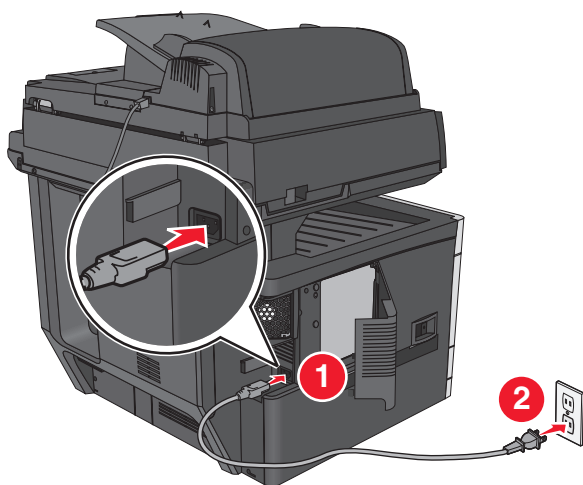


Assurez-vous que l'imprimante et l'ordinateur sont sous tension et prêts.



l'ordinateur.

Ne reliez pas le câble USB tant que vous n'y avez pas été invité par un message sur l'écran de

2 Insérez le CD *Logiciel et documentation*.

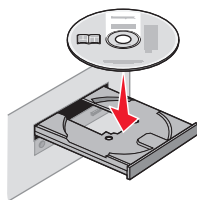


3 Cliquez sur **Installer**, puis suivez les instructions qui s'affichent sur l'écran de l'ordinateur.

4 Sélectionnez **Connexion sans fil** lorsque vous êtes invité à choisir un type de connexion.

5 Dans la boîte de dialogue Configuration sans fil, sélectionnez **Configuration assistée (Recommandée)**.

**Remarque :** choisissez **Configuration avancée** uniquement si vous souhaitez personnaliser votre installation.

6 Reliez temporairement l'ordinateur qui se trouve sur le réseau sans fil et l'imprimante avec un câble USB.

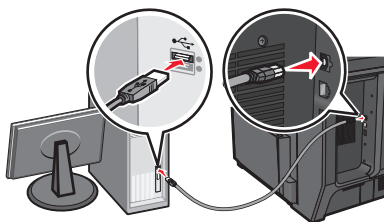

**Remarque :** Une fois l'imprimante configurée, le logiciel vous invitera à débrancher le câble USB temporaire afin de pouvoir lancer l'impression sans fil.

7 Suivez les instructions à l'écran.


**Remarque :** pour plus d'informations sur l'autorisation d'autres ordinateurs du réseau à utiliser l'imprimante sans fil, reportez-vous au *Guide de mise en réseau*.

## Installation de l'imprimante sur un réseau sans fil (Macintosh)

Assurez-vous de déconnecter le câble Ethernet lorsque vous installez l'imprimante sur un réseau sans fil.

### Préparation de la configuration de l'imprimante

- 1 Branchez le cordon d'alimentation sur l'imprimante et à une prise de courant correctement reliée à la terre, puis mettez l'imprimante sous tension.

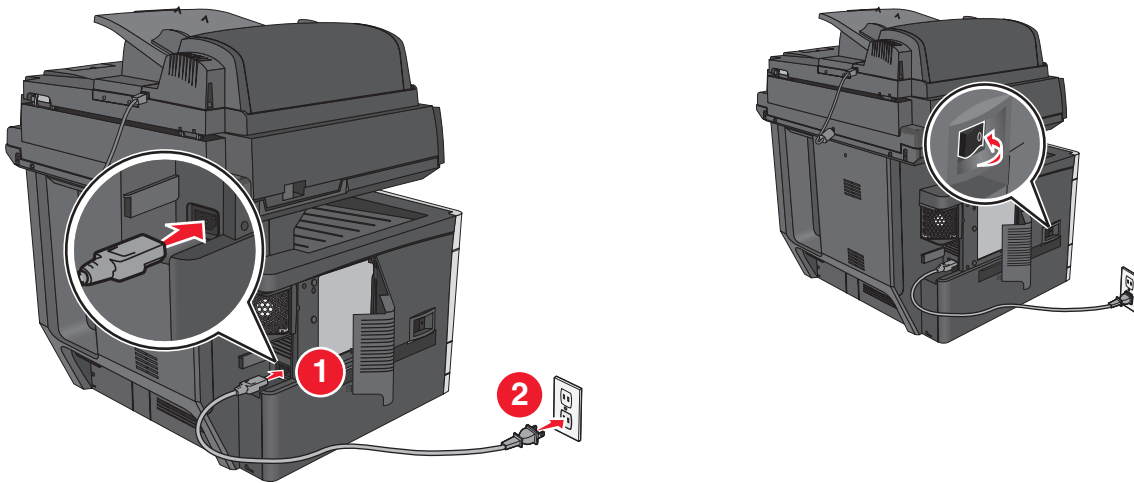

- 2 Recherchez l'adresse MAC de l'imprimante.

- a Dans l'écran d'accueil, accédez à :

 > **Rapports** > **Page de configuration du réseau**

- b Dans la section Carte réseau standard, recherchez **UAA (MAC)**.

**Remarque :** Ces informations vous seront utiles ultérieurement.

### Entrez les informations relatives à l'imprimante

- 1 Accédez aux options AirPort :

#### Pour Mac OS X version 10.5 ou ultérieure

Dans le menu Pomme, naviguez jusqu'à :

**Préférences système** > **Réseau** > **AirPort**

#### Sous Mac OS X version 10.4 ou antérieure

Dans le Finder, naviguez jusqu'à :

**Applications** > **Internet Connect** > **AirPort**

- 2 Dans le menu déroulant Nom de réseau, sélectionnez **serveur d'impression [yyyyyy]**, où les lettres **y** correspondent aux six derniers chiffres de l'adresse MAC située sur le document d'adresse MAC.
- 3 Ouvrez un navigateur Web.
- 4 Dans le menu Signets, sélectionnez **Afficher** ou **Afficher tous les signets**.



5 Sous **COLLECTIONS**, sélectionnez **Bonjour** ou **Rendezvous**, puis double-cliquez sur le nom de l'imprimante.

**Remarque :** L'application appelée *Rendezvous* dans Mac OS X version 10.2 est désormais appelée *Bonjour* par Apple Inc.

6 A partir d'Embedded Web Server, accédez à la page contenant les informations relatives aux paramètres sans fil.

### Configurez l'imprimante pour pouvoir y accéder sans fil

1 Saisissez le nom du réseau (SSID) dans le champ approprié.

2 Sélectionnez **Infrastructure** comme votre mode de réseau si vous utilisez un point d'accès (routeur sans fil).

3 Sélectionnez le type de sécurité à utiliser pour protéger votre réseau sans fil.

4 Entrez les informations de sécurité nécessaires pour que l'imprimante puisse se connecter à votre réseau sans fil.

5 Cliquez sur **Envoyer**.

6 Ouvrez l'application AirPort sur votre ordinateur :

#### Pour Mac OS X version 10.5 ou ultérieure

Dans le menu Pomme, naviguez jusqu'à :

**Préférences système > Réseau > AirPort**

#### Sous Mac OS X version 10.4 ou antérieure

Dans le Finder, naviguez jusqu'à :

**Applications > Internet Connect > AirPort**

7 Dans le menu déroulant Réseau, sélectionnez le nom de votre réseau sans fil.

### Configurez votre ordinateur de manière à utiliser l'imprimante sans fil

Pour imprimer sur une imprimante réseau, chaque utilisateur Macintosh doit installer un pilote d'imprimante personnalisé et créer une file d'attente d'impression dans l'utilitaire d'installation de l'imprimante ou le Centre d'impression.

1 Installez un fichier de pilote de l'imprimante sur l'ordinateur :

**a** Insérez le CD *Logiciel et documentation*, puis double-cliquez sur le programme d'installation de l'imprimante.

**b** Suivez les instructions à l'écran.

**c** Sélectionnez une destination, puis cliquez sur **Continuer**.

**d** Sur l'écran Installation standard, cliquez sur **Installer**.

**e** Saisissez le mot de passe utilisateur, puis cliquez sur **OK**.

Toutes les applications nécessaires sont installées sur l'ordinateur.

**f** Cliquez sur **Fermer** une fois l'installation terminée.

2 Ajoutez l'imprimante :

**a** Pour l'impression IP :

#### Pour Mac OS X version 10.5 ou ultérieure

1 Dans le menu Pomme, naviguez jusqu'à :

**Préférences système > Imprimantes et télécopieurs**

2 Cliquez sur **+**, puis sur l'onglet **IP**.

3 Tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse, puis cliquez sur **Ajouter**.

**Sous Mac OS X version 10.4 ou antérieure**

- 1 Dans le Finder, naviguez jusqu'à :  
**Applications > Utilitaires**
- 2 Double-cliquez sur **Utilitaire d'installation de l'imprimante** ou **Centre d'impression**.
- 3 Dans la liste des imprimantes, choisissez **Ajouter**, puis cliquez sur **Imprimante IP**.
- 4 Tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse, puis cliquez sur **Ajouter**.

**b** Pour l'impression AppleTalk :

**Remarque :** Veillez à ce que AppleTalk soit activé sur votre imprimante.

**Pour Mac OS X version 10.5**

- 1 Dans le menu Pomme, naviguez jusqu'à :  
**Préférences système > Imprimantes et télécopieurs**
- 2 Cliquez sur **+**, puis accédez à :  
**AppleTalk > sélectionnez l'imprimante dans la liste > Ajouter**

**Sous Mac OS X version 10.4 ou antérieure**

- 1 Dans le Finder, naviguez jusqu'à :  
**Applications > Utilitaires**
- 2 Double-cliquez sur **Utilitaire d'installation de l'imprimante** ou **Centre d'impression**.
- 3 Dans la liste des imprimantes, cliquez sur **Ajouter**.
- 4 Cliquez sur l'onglet **Navigateur par défaut > Plus d'imprimantes**.
- 5 Dans le premier menu déroulant, sélectionnez **AppleTalk**.
- 6 Dans le second menu déroulant, sélectionnez **Zone AppleTalk locale**.
- 7 Sélectionnez l'imprimante dans la liste et cliquez sur **Ajouter**.

## Installation de l'imprimante sur un réseau câblé


Ces instructions s'appliquent aux connexions réseau Ethernet et par fibre optique.

**Remarque :** Assurez-vous d'avoir terminé la configuration initiale de l'imprimante.

### Pour les utilisateurs Windows

- 1 Insérez le CD *Logiciel et Documentation* .

Si l'écran d'installation n'apparaît pas après une minute, lancez le CD manuellement :

- a** Cliquez sur  ou cliquez sur **Démarrer** puis cliquez sur **Exécuter**.
- b** Dans le champ Démarrer recherche ou Exécuter, saisissez **D: \setup.exe**, où **D** correspond au lecteur CD ou DVD.
- c** Appuyez sur **Entrer** ou cliquez sur **OK**.

- 2 Cliquez sur **Installez**, puis suivez les instructions qui s'affichent sur l'écran de l'ordinateur.

**Remarque :** Pour configurer l'imprimante à l'aide d'une adresse IP statique, IPv6 ou de scripts, sélectionnez **Options avancées > Outils d'administrateur**.

- 3 Sélectionnez **Connexion Ethernet**, puis cliquez sur **Continuer**.
- 4 Connectez le câble approprié à l'ordinateur et à l'imprimante lorsque vous êtes invité à le faire.

5 Sélectionnez l'imprimante dans la liste, puis cliquez sur **Continuer**.

**Remarque** : Si l'imprimante configurée n'apparaît pas dans la liste, cliquez sur **Modifier recherche**.

6 Suivez les instructions qui s'affichent sur l'écran de l'ordinateur.

## Pour les utilisateurs Macintosh

1 Autorisez le serveur DHCP réseau à attribuer une adresse IP à l'imprimante.

2 Obtenez l'adresse IP de l'imprimante. Vous pouvez :

- a Afficher les informations sur l'écran d'accueil du panneau de commandes de l'imprimante ou dans la section TCP/IP sous le menu Réseaux/Ports.
- b Imprimer une page de configuration réseau ou une page des paramètres et localiser les informations dans la section TCP/IP.

**Remarque** : Vous avez besoin de l'adresse IP si vous configurez l'accès pour des ordinateurs sur un sous-réseau différent de celui de l'imprimante.

3 Installez les pilotes de l'imprimante, puis ajoutez l'imprimante.

a Installez un fichier de pilote de l'imprimante sur l'ordinateur :

- 1 Insérez le CD *Logiciel et Documentation*, puis double-cliquez sur le programme d'installation pour l'imprimante.
- 2 Suivez les instructions qui s'affichent sur l'écran de l'ordinateur.
- 3 Sélectionnez une destination, puis cliquez sur **Continuer**.
- 4 A partir de l'écran Installation facile, cliquez sur **Installez**.
- 5 Saisissez le mot de passe utilisateur, puis cliquez sur **OK**.  
Toutes les applications nécessaires sont installées sur l'ordinateur.
- 6 Cliquez sur **Fermer** une fois l'installation terminée.

b Ajoutez l'imprimante :

- Pour l'impression IP :

### Sous Mac OS X version 10.5 ou ultérieure

- 1 Dans le menu Apple, naviguez jusqu'à :  
**Préférences Système > Imprimantes et fax**
- 2 Cliquez sur +, puis cliquez sur l'onglet **IP**.
- 3 Saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse, puis cliquez sur **Ajouter**.

### Sous Mac OS X version 10.4 ou antérieure

- 1 Depuis le Finder, naviguez jusqu'à :  
**Applications > Utilitaires**
- 2 Double-cliquez sur **Utilitaire de configuration de l'imprimante** ou **Centre d'impression**.
- 3 Dans la Liste d'imprimante, cliquez sur **Ajouter**, puis cliquez sur **Imprimante IP**.
- 4 Saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse, puis cliquez sur **Ajouter**.

- Pour l'impression AppleTalk :

**Remarque** : Veillez à ce que AppleTalk soit activé sur votre imprimante.

**Sous Mac OS X version 10.5**

- 1 Dans le menu Apple, naviguez jusqu'à :  
**Préférences Système > Imprimantes et fax**
- 2 Cliquez sur **+**, puis naviguez jusqu'à :  
**AppleTalk > sélectionnez l'imprimante dans la liste > Ajouter**

**Sous Mac OS X version 10.4 ou antérieure**

- 1 Depuis le Finder, naviguez jusqu'à :  
**Applications > Utilitaires**
- 2 Double-cliquez sur **Utilitaire de configuration de l'imprimante** ou **Centre d'impression**.
- 3 Dans la Liste d'imprimante, cliquez sur **Ajouter**.
- 4 Cliquez sur l'onglet **Navigateur par défaut** . > **Autres imprimantes**.
- 5 Dans le premier menu contextuel, sélectionnez **AppleTalk**.
- 6 Dans le second menu contextuel, sélectionnez **Local AppleTalk Zone**.
- 7 Sélectionnez l'imprimante dans la liste, puis cliquez sur **Ajouter**.

**Remarque :** Si l'imprimante n'apparaît pas dans la liste, vous devez peut-être l'ajouter à l'aide de l'adresse IP. Pour plus d'informations, contactez votre technicien de support système.

## Modification des paramètres du port après l'installation d'un nouveau ISP réseau

Lorsqu'un nouveau port réseau ISP Lexmark est installé sur l'imprimante, les configurations de l'imprimante doivent être mises à jour sur les ordinateurs y ayant accès car une nouvelle adresse IP sera attribuée à l'imprimante. Tous les ordinateurs qui ont accès à l'imprimante doivent être mis à jour avec cette nouvelle adresse IP.

**Remarques :**

- Si l'imprimante utilise une adresse IP statique, vous n'aurez pas à modifier les configurations de l'ordinateur.
- Si les ordinateurs sont configurés pour utiliser le nom de réseau (au lieu d'une adresse IP) qui n'est pas modifié, vous n'aurez pas à modifier les configurations de l'ordinateur.
- Si vous ajoutez un ISP sans fil à une imprimante déjà configurée pour une connexion câblée, vérifiez que le réseau câblé est déconnecté quand vous configurez l'imprimante pour fonctionner sans fil. Si la connexion câblée reste connectée, la configuration sans fil se terminera mais l'ISP sans fil ne sera pas actif. Si l'imprimante a été configurée pour une ISP sans fil alors qu'elle était toujours reliée à une connexion câblée, débranchez la connexion câblée, mettez l'imprimante hors tension, puis de nouveau sous tension. Cette manipulation doit activer l'ISP sans fil.
- Une seule connexion réseau est active à la fois. Pour basculer entre les types de connexion câblée et sans fil, vous devez tout d'abord mettre l'imprimante hors tension, brancher le câble (pour basculer sur une connexion câblée) ou débrancher le câble (pour basculer sur une connexion sans fil) puis remettre l'imprimante sous tension.

**Pour les utilisateurs de Windows**

- 1 Tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse de votre navigateur Web.

Si vous ne connaissez pas l'adresse IP de l'imprimante, vous pouvez :

- Voir l'adresse IP sur le panneau de commandes de l'imprimante dans la section TCP/IP du menu Réseau/Ports.
- Imprimer une page de configuration du réseau ou les pages de paramètres de menus et identifier l'adresse IP dans la section TCP/IP.

**2** Cliquez sur  ou sur **Démarrer**, puis sur **Exécuter**.

**3** Dans la zone Lancer la recherche ou Exécuter, tapez **control printers**.

**4** Appuyez sur **Entrée** ou cliquez sur **OK**.

Le dossier Imprimantes s'ouvre.

**5** Recherchez l'imprimante qui a été modifiée.

**Remarque** : s'il existe plusieurs copies de l'imprimante, mettez-les toutes à jour avec la nouvelle adresse IP.

**6** Cliquez avec le bouton droit sur l'imprimante.

**7** Cliquez sur **Propriétés > Ports**.

**8** Sélectionnez le port dans la liste, puis cliquez sur **Configurer le port**.

**9** Tapez la nouvelle adresse IP dans le champ « Nom de l'imprimante ou adresse IP ».

**10** Cliquez sur **OK > Fermer**.

## Pour les utilisateurs de Macintosh

**1** Tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse de votre navigateur Web.

Si vous ne connaissez pas l'adresse IP de l'imprimante, vous pouvez :

- Voir l'adresse IP sur le panneau de commandes de l'imprimante dans la section TCP/IP du menu Réseau/Ports.
- Imprimer une page de configuration du réseau ou les pages de paramètres de menus et identifier l'adresse IP dans la section TCP/IP.

**Remarque** : cette adresse IP vous sera nécessaire si vous configurez l'accès pour des ordinateurs qui se trouvent sur un sous-réseau différent de celui de l'imprimante.

**2** Ajoutez l'imprimante :

- Pour l'impression IP :

### Sous Mac OS X 10.5 et versions ultérieures

**a** Dans le menu Pomme, accédez à :

**Préférences système > Imprimantes et télécopieurs**

**b** Cliquez sur **+**, puis sur l'onglet **IP**.

**c** Tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse, puis cliquez sur **Ajouter**.

### Sous Mac OS X 10.4 ou versions antérieures

**a** Dans le Finder, accédez à :

**Applications > Utilitaires**

**b** Double-cliquez sur **Utilitaire d'installation de l'imprimante** ou **Centre d'impression**.

**c** Dans la liste des imprimantes, cliquez sur **Ajouter**, puis sur **Imprimante IP**.

**d** Tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse, puis cliquez sur **Ajouter**.

- Pour l'impression AppleTalk :

**Remarque :** assurez-vous qu'AppleTalk est activé sur l'imprimante.

#### Sous Mac OS X version 10.5

- a Dans le menu Pomme, accédez à :  
**Préférences système > Imprimantes et télécopieurs**
- b Cliquez sur +, puis accédez à :  
**AppleTalk > sélectionnez l'imprimante dans la liste > Ajouter**

#### Sous Mac OS X 10.4 ou versions antérieures

- a Dans le Finder, accédez à :  
**Applications > Utilitaires**
- b Double-cliquez sur **Utilitaire d'installation de l'imprimante** ou **Centre d'impression**.
- c Dans la liste des imprimantes, cliquez sur **Ajouter**.
- d Cliquez sur l'onglet **Navigateur par défaut > Plus d'imprimantes**.
- e Dans le premier menu déroulant, sélectionnez **AppleTalk**.
- f Dans le second menu déroulant, sélectionnez **Zone AppleTalk locale**.
- g Sélectionnez l'imprimante dans la liste, puis cliquez sur **Ajouter**.

## Configuration de l'impression série

En impression série, les données sont transférées au rythme d'un bit à la fois. Bien que l'impression série soit généralement plus lente que l'impression parallèle, il est recommandé d'utiliser cette option quand l'imprimante est assez éloignée de l'ordinateur ou quand il n'existe pas d'interface avec un meilleur taux de transfert.

Après avoir installé le port série ou le port de communication (COM), configurez l'imprimante et l'ordinateur pour leur permettre de communiquer. Assurez-vous d'avoir branché le câble série au port COM de votre imprimante.

### 1 Définissez les paramètres de l'imprimante :

- a Depuis le panneau de commandes de l'imprimante, accédez au menu des paramètres du port.
- b Recherchez le menu des paramètres du port série.
- c Modifiez comme il le convient les paramètres série.
- d Enregistrez les nouveaux paramètres, puis imprimez une page des paramètres de menus.

### 2 Installez le pilote de l'imprimante :

- a Insérez le CD *Logiciel et documentation*.

Si l'écran d'installation n'apparaît pas après une minute, lancez le CD manuellement ::

- 1 Cliquez sur  ou sur **Démarrer** puis cliquez sur **Exécuter**.

- 2 Dans la zone Démarrer Recherche ou Exécuter, tapez **D : \setup.exe**, où D correspond à la lettre du lecteur CD ou DVD.

- 3 Appuyez sur **Entrée** ou cliquez sur **OK**.

- b Cliquez sur **Options avancées > Installation personnalisée**.

- c Suivez les instructions à l'écran.

- d Dans la boîte de dialogue Configurer la connexion de l'imprimante, sélectionnez **Connecter via un port détecté sur votre ordinateur**, puis sélectionnez un port.

**e** Si le port ne figure pas dans la liste, cliquez sur **Actualiser**.

*ou*

Accédez à :

**Ajouter un port** > sélectionnez un type de port > entrez les informations nécessaires > **OK**

**f** Cliquez sur **Continuer**.

**1** Si vous souhaitez ajouter une autre imprimante, cliquez sur **Ajouter**.

**2** Si vous souhaitez effectuer des modifications, sélectionnez une imprimante, puis cliquez sur **Modifier**.

**3** Suivez les instructions à l'écran.

**g** Cliquez sur **Finish** (Terminer).

### **3** Définissez les paramètres du port COM :

Une fois le pilote d'imprimante installé, définissez les paramètres série du port COM affecté au pilote d'imprimante.

**Remarque** : vérifiez que les paramètres série du port COM correspondent aux paramètres série que vous avez définis dans l'imprimante.

**a** Ouvrez le Gestionnaire de périphériques.

**1** Cliquez sur  ou sur **Démarrer** puis cliquez sur **Exécuter**.

**2** Dans la zone Démarrer Recherche ou Exécuter, tapez `devmgmt.msc`.

**3** Appuyez sur **Entrée** ou cliquez sur **OK**.

**b** Recherchez Ports, puis cliquez sur **+** pour développer la liste des ports disponibles.

**c** Cliquez avec le bouton droit sur le port COM sur lequel est branché le câble série à l'ordinateur (par exemple : COM1, par exemple).

**d** Cliquez sur **Propriétés**.

**e** Sous l'onglet Paramètres du port, définissez les mêmes paramètres série que ceux définis dans l'imprimante.

Recherchez les paramètres de l'imprimante dans l'en-tête série de la page des paramètres de menus.

**f** Cliquez sur **OK** puis fermez toutes les fenêtres.

**g** Imprimez une page de test afin de vérifier l'installation de l'imprimante.

# Réduction de l'impact de votre imprimante sur l'environnement

Lexmark s'engage à respecter les principes du développement durable et améliore continuellement ses imprimantes afin de réduire leur impact sur l'environnement. Nous concevons nos produits en tenant compte de l'environnement, nous réduisons la quantité de matériaux nécessaires à nos emballages et fournissons des programmes de collecte et de recyclage. Pour plus d'informations, consultez :

- Le chapitre Avis
- La section Durabilité de l'environnement du site Web Lexmark à [www.lexmark.com/environment](http://www.lexmark.com/environment)
- Le programme de recyclage Lexmark sur [www.lexmark.com/recycle](http://www.lexmark.com/recycle)

En sélectionnant certains paramètres de l'imprimante ou certaines tâches, vous pouvez réduire d'autant plus l'impact de votre imprimante. Ce chapitre indique quels paramètres et tâches sont plus respectueux de l'environnement.

## Économie de papier et de toner

Des études démontrent que l'utilisation de papier est responsable de l'empreinte carbone d'une imprimante à hauteur de 80 %. Vous pouvez réduire votre empreinte carbone de manière significative en utilisant du papier recyclé et en suivant ces suggestions d'impression, par exemple l'impression recto verso et l'impression de pages multiples sur une seule feuille de papier.

Pour plus d'informations sur l'économie de papier et d'énergie à l'aide d'un paramètre de l'imprimante, reportez-vous à la rubrique « Utilisation du mode Eco », page 73.

### Utilisation de papier recyclé

En tant qu'entreprise sensible au respect de l'environnement, Lexmark approuve l'utilisation du papier recyclé spécialement destiné aux imprimantes laser/LED. Pour plus d'informations sur les papiers recyclés pris en charge par votre imprimante, reportez-vous à la section « Utilisation de papier recyclé et d'autres papiers de bureau », page 90.

## Economie des fournitures

### Utilisez les deux faces du papier

Si votre imprimante prend en charge l'impression recto verso, vous pouvez vérifier si les deux faces du papier sont imprimées en sélectionnant **Impression sur les deux faces** dans la boîte de dialogue Imprimer ou la barre d'outils Lexmark.

### Placez plusieurs pages sur une feuille de papier

Vous pouvez imprimer jusqu'à 16 pages consécutives d'un document de plusieurs pages sur une seule et même face d'une feuille en sélectionnant un paramètre de la section Impression multipage (nombre de pages par feuille) de la boîte de dialogue Imprimer.



## Vérifiez la qualité de votre brouillon

Avant d'imprimer ou de faire plusieurs copies d'un document, procédez comme suit :

- Utilisez la fonction d'aperçu, disponible dans la boîte de dialogue Imprimer ou la barre d'outils Lexmark, pour visualiser le document avant de l'imprimer.
- Imprimez une copie du document pour en vérifier le contenu et le format.

## Évitez les bourrages papier

Définissez correctement le type et le format de papier pour éviter les bourrages. Pour plus d'informations, reportez-à la section « Prévention des risques de bourrage », page 256.

## Imprimez en noir et blanc

Pour imprimer du texte et des images en utilisant uniquement la cartouche de toner noire, vous devez définir l'option Noir uniquement. Pour plus d'informations, reportez-à la section « Impression en noir et blanc », page 94.

## Utilisez les paramètres de vitesse maximale ou de rendement maximal

Les paramètres Vitesse maximale et Rendement maximal permettent de choisir entre une vitesse d'impression plus rapide ou un rendement de toner plus élevé. Vitesse maximale correspond au paramètre usine. Pour plus d'informations, reportez-à la section « Utilisation de la vitesse maximale et du rendement maximal », page 101.

# Économie d'énergie

## Utilisation du mode Eco

**1** Tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse de votre navigateur Web.

Si vous ne connaissez pas l'adresse IP de l'imprimante, vous pouvez :

- Voir l'adresse IP sur le panneau de commandes de l'imprimante dans la section TCP/IP du menu Réseau/Ports.
- Imprimer une page de configuration du réseau ou les pages de paramètres de menus et identifier l'adresse IP dans la section TCP/IP.

**2** Cliquez sur **Paramètres > Paramètres généraux > Mode Eco > sélectionnez un paramètre > Envoyer.**

Choisissez	Pour
<b>Hors fonction</b>	Utiliser les paramètres usine par défaut pour tous les paramètres associés au mode Eco. Ce paramètre prend en charge les spécifications de performance de votre imprimante.
<b>Energie</b>	Réduire la consommation d'énergie, notamment quand l'imprimante est inactive. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Les moteurs de l'imprimante ne démarrent pas avant qu'un document soit prêt pour l'impression. Vous constaterez peut-être un bref délai avant l'impression de la première page.</li> <li>• L'imprimante entre en mode Veille après une minute d'inactivité.</li> <li>• Lorsque l'imprimante active le mode Veille, les voyants du panneau de commandes de l'imprimante et du réceptacle standard sont éteints.</li> <li>• Si la numérisation est prise en charge, les lampes du scanner s'allument uniquement lorsqu'un travail de numérisation est lancé.</li> </ul>
<b>Energie/Papier</b>	Utiliser tous les paramètres associés aux modes Energie et Papier.

Choisissez	Pour
<b>Papier</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Activer la fonction Recto verso automatique.</li> <li>• Désactiver les fonctions de journal d'impression.</li> </ul>

## Réduction du bruit de l'imprimante

Pour sélectionner un paramètre Mode silencieux à l'aide d'Embedded Web Server :

**1** Tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse de votre navigateur Web.

Si vous ne connaissez pas l'adresse IP de l'imprimante, vous pouvez :

- Voir l'adresse IP sur le panneau de commandes de l'imprimante dans la section TCP/IP du menu Réseau/Ports.
- Imprimer une page de configuration du réseau ou les pages de paramètres de menus et identifier l'adresse IP dans la section TCP/IP.

**2** Cliquez sur **Paramètres > Paramètres généraux > Mode silencieux > sélectionnez un paramètre > Envoyer.**

Choisissez	Pour
Hors fonction <b>Remarque :</b> la sélection de l'option <b>Photo</b> depuis le pilote peut désactiver le mode silencieux et offrir une meilleure qualité et vitesse d'impression.	Utiliser les paramètres usine par défaut. Ce paramètre prend en charge les spécifications de performance de votre imprimante.
En fonction	<p>Réduire le bruit de l'imprimante.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• La vitesse de traitement des travaux d'impression sera réduite.</li> <li>• Les moteurs de l'imprimante ne démarrent pas avant qu'un document soit prêt pour l'impression. Il y a un court délai avant l'impression de la première page.</li> <li>• Si votre imprimante peut envoyer des télécopies, les bruits de la télécopie sont réduits ou désactivés, même ceux produits par les haut-parleurs et la sonnerie du télécopieur. Le télécopieur est en mode Standby.</li> <li>• Les sons du réglage avertisseur et de l'alarme cartouche sont désactivés.</li> <li>• L'imprimante ignore la commande de démarrage avancé.</li> </ul>

## Réglage du mode Veille

Pour économiser de l'énergie, vous pouvez réduire le délai avant la mise en veille de l'imprimante.

Ce délai peut être compris entre 1 et 240 minutes. 5 minutes correspond au paramètre usine.

### Utilisation d'Embedded Web Server

**1** Tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse de votre navigateur Web.

Si vous ne connaissez pas l'adresse IP de l'imprimante, vous pouvez :

- Voir l'adresse IP sur le panneau de commandes de l'imprimante dans la section TCP/IP du menu Réseau/Ports.
- Imprimer une page de configuration du réseau ou les pages de paramètres de menus et identifier l'adresse IP dans la section TCP/IP.

**2** Cliquez sur **Paramètres > Paramètres généraux > Délais.**

**3** Dans le champ Mode Veille, indiquez le délai d'attente avant la mise en veille de l'imprimante.

**4** Cliquez sur **Envoyer**.


### Utilisation du panneau de commandes de l'imprimante

**1** Dans l'écran d'accueil, accédez à :



> **Paramètres** > **Paramètres généraux** > **Délais** > **Mode Veille**

**2** Dans le champ Mode Veille, indiquez le délai d'attente avant la mise en veille de l'imprimante.

**3** Appuyez sur .

### Utilisation du mode Hibernation

Le mode Hibernation est un mode de fonctionnement électrique ultra faible. En mode Hibernation, l'imprimante est pratiquement éteinte et tous les autres systèmes et périphériques sont éteints en toute sécurité.

**Remarque :** Les modes Hibernation et Veille peuvent être planifiés.

### Utilisation d'Embedded Web Server

**1** Saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse de votre navigateur Web.

si vous ne connaissez pas l'adresse IP de l'imprimante, vous pouvez :

- Voir l'adresse IP sur le panneau de commandes de l'imprimante dans la section TCP/IP du menu Réseau/Ports.
- Imprimer une page de configuration du réseau ou les pages de paramètres de menus et identifier l'adresse IP dans la section TCP/IP.

**2** Cliquez sur **Paramètres** > **Paramètres généraux** > **Paramètres du bouton Veille**.

**3** Dans le menu déroulant Appuyer sur le bouton Veille ou Maintenir le bouton Veille enfoncé, sélectionnez **Hibernation**.

**4** Cliquez sur **Envoyer**.

### Utilisation du panneau de commandes de l'imprimante

**1** Dans l'écran d'accueil, accédez à :



> **Paramètres** > **Paramètres généraux** > **Appuyer sur le bouton Veille** ou **Maintenir le bouton Veille enfoncé** > **Hibernation**

**2** Appuyez sur **Envoyer**.

### Réglage de la luminosité de l'écran

Pour faire des économies d'énergie ou si vous n'arrivez pas à lire les informations affichées à l'écran, vous pouvez régler la luminosité de l'écran.

La plage des paramètres disponibles est comprise entre 20 et 100. 100 correspond au paramètre usine.

### Utilisation d'Embedded Web Server

**1** Tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse de votre navigateur Web.

Si vous ne connaissez pas l'adresse IP de l'imprimante, vous pouvez :

- Voir l'adresse IP sur le panneau de commandes de l'imprimante dans la section TCP/IP du menu Réseau/Ports.
- Imprimer une page de configuration du réseau ou les pages de paramètres de menus et identifier l'adresse IP dans la section TCP/IP.

**2** Cliquez sur **Paramètres > Paramètres généraux**.

**3** Dans le champ Luminosité de l'écran, saisissez le pourcentage de luminosité de votre choix pour l'écran.

**4** Cliquez sur **Envoyer**.

## Utilisation du panneau de commandes de l'imprimante

**1** Dans l'écran d'accueil, accédez à :



> **Paramètres > Paramètres généraux**

**2** Appuyez sur les flèches jusqu'à ce que l'option **Luminosité de l'écran** s'affiche, puis sélectionnez un paramètre.

**3** Appuyez sur **Envoyer**.

## Réglage de l'éclairage du réceptacle de sortie standard

Pour faire des économies d'énergie, vous pouvez baisser ou éteindre la lumière du réceptacle de sortie standard.

Les paramètres disponibles sont Hors fonction, Faible et Vif.

En mode Normal/Veille, Vif correspond au paramètre usine.

Si le mode Eco est défini sur Energie ou Energie/Papier, l'éclairage est réglé sur Faible.

En mode Veille, l'éclairage s'éteint.

## Utilisation d'Embedded Web Server

**1** Tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse de votre navigateur Web.

si vous ne connaissez pas l'adresse IP de l'imprimante, vous pouvez :

- Voir l'adresse IP sur le panneau de commandes de l'imprimante dans la section TCP/IP du menu Réseau/Ports.
- Imprimer une page de configuration du réseau ou les pages de paramètres de menus et identifier l'adresse IP dans la section TCP/IP.

**2** Cliquez sur **Paramètres > Paramètres généraux > Luminosité de la sortie**.

**3** Dans la liste du mode Normal/Veille, sélectionnez le paramètre d'éclairage utilisé par le réceptacle de sortie standard en mode Prêt ou Veille.

**4** Cliquez sur **Envoyer**.

## Utilisation du panneau de commandes de l'imprimante

**1** Dans l'écran d'accueil, accédez à :



> **Paramètres > Paramètres généraux > Luminosité de la sortie**

**2** Appuyez sur la flèche en regard de **Mode Normal/Veille** afin de sélectionner les paramètres d'éclairage du réceptacle de sortie standard en mode Prêt ou Veille.

**3** Appuyez sur **Envoyer**.

## Recyclage

Lexmark propose des programmes de collecte et encourage une approche au recyclage progressiste et bénéfique à l'environnement. Pour plus d'informations, consultez :

- Le chapitre Avis
- La section Durabilité de l'environnement du site Web Lexmark à [www.lexmark.com/environnement](http://www.lexmark.com/environnement)
- Le programme de recyclage Lexmark à [www.lexmark.com/recycle](http://www.lexmark.com/recycle)

### Recyclage des produits Lexmark

Pour renvoyer des produits Lexmark en vue de leur recyclage :

- 1 Rendez-vous sur notre site Web à l'adresse [www.lexmark.com/recycle](http://www.lexmark.com/recycle).
- 2 Recherchez le type de produit que vous souhaitez recycler, puis sélectionnez votre pays ou région dans la liste.
- 3 Suivez les instructions affichées sur l'écran de l'ordinateur.

**Remarque :** Le matériel et les fournitures de l'imprimante qui ne sont pas couverts par un programme de collecte Lexmark peuvent être recyclés dans votre déchetterie habituelle. Contactez votre déchetterie pour vérifier ce qui est accepté.

### Recyclage de l'emballage Lexmark

Lexmark s'efforce continuellement à réduire l'emballage. En utilisant moins de matériaux d'emballage, nous nous assurons que les imprimantes Lexmark sont transportées de la manière la plus efficace et écologique possible, et que moins de matériaux d'emballage seront à jeter. Ceci se traduit par la réduction des émissions de gaz à effet de serre, par des économies d'énergie et de ressources naturelles.

Les cartons Lexmark sont entièrement recyclables si vous disposez des installations de recyclage adéquates. Il se peut que vous ne disposiez de telles installations à proximité.

La mousse utilisée dans les emballages Lexmark est recyclable si vous disposez des installations de recyclage adéquates. Il se peut que vous ne disposiez de telles installations à proximité.

Lorsque vous renvoyez une cartouche à Lexmark, vous pouvez réutiliser le carton qui contenait la cartouche. Lexmark recyclera le carton.

### Retour des cartouches Lexmark pour réutilisation ou recyclage

Le programme de collecte des cartouches Lexmark évite de surcharger les décharges publiques par des millions de cartouches Lexmark tous les ans en mettant à disposition le retour simple et gratuit des cartouches usées Lexmark pour réutilisation ou recyclage. Cent pour cent des cartouches vides retournées à Lexmark sont réutilisées ou recyclées. Les cartons utilisés pour le retour des cartouches sont également recyclés.

Afin de retourner les cartouches Lexmark pour réutilisation ou recyclage, suivez les instructions fournies avec votre imprimante et utilisez l'étiquette d'expédition prépayée. Vous pouvez également procéder de la manière suivante :


- 1 Rendez-vous sur notre site Web à l'adresse [www.lexmark.com/recycle](http://www.lexmark.com/recycle).
- 2 Dans la section Cartouches de toner, sélectionnez votre pays dans la liste.
- 3 Suivez les instructions affichées à l'écran.

# Chargement de papier et de supports spéciaux

## Définition du type et du format de papier

Le paramètre Format de papier est automatiquement détecté à partir de la position des guide-papier de chaque tiroir, à l'exception du chargeur multifonction. Le paramètre Format de papier du chargeur multifonction doit être défini manuellement dans le menu Format de papier. Le paramètre Type de papier doit être défini manuellement pour tous les tiroirs qui ne contiennent pas de papier normal.

Dans l'écran d'accueil, accédez à :

 > **Menu Papier** > **Format/Type de papier** > sélectionnez un tiroir > sélectionnez le format ou le type de papier > **Envoyer**

## Configuration des paramètres de papier Universel

Le paramètre Format papier Universel est un paramètre défini par l'utilisateur qui permet d'imprimer sur des formats de papier qui ne sont pas prédéfinis dans les menus de l'imprimante. Définissez le format de papier pour le tiroir spécifié sur Universel lorsque le format souhaité n'est pas disponible dans le menu Format de papier. Spécifiez ensuite tous les paramètres du format Universel suivants pour votre papier :

- Unités de mesure
- Largeur portrait
- Hauteur portrait

**Remarque :** Le réglage maximal de Largeur portrait et de Hauteur portrait est 7,62–122 cm (3–48 pouces).

**1** Dans l'écran d'accueil, accédez à :

 > **Menu Papier** > **Configuration générale** > **Unités de mesure** > sélectionnez une unité de mesure.


**2** Appuyez sur **Largeur portrait** ou **Hauteur portrait** > sélectionnez la largeur ou la hauteur > **Envoyer**

## Chargement du tiroir 550 feuilles standard ou en option


L'imprimante dispose d'un tiroir de 150 feuilles (tiroir 1) et d'un tiroir de 250 feuilles (tiroir 2) standard, auxquels peuvent s'ajouter un ou plusieurs tiroirs de 550 feuilles en option. Tous les tiroirs 550 feuilles prennent en charge les mêmes formats et types de papier.

**⚠ AVERTISSEMENT—RISQUE DE BLESSURE :** Pour réduire le risque d'instabilité de l'appareil, chargez chaque bac ou tiroir séparément. Laissez tous les bacs ou tiroirs fermés aussi longtemps que vous ne les utilisez pas.


- 1 Tirez sur le tiroir pour le dégager.

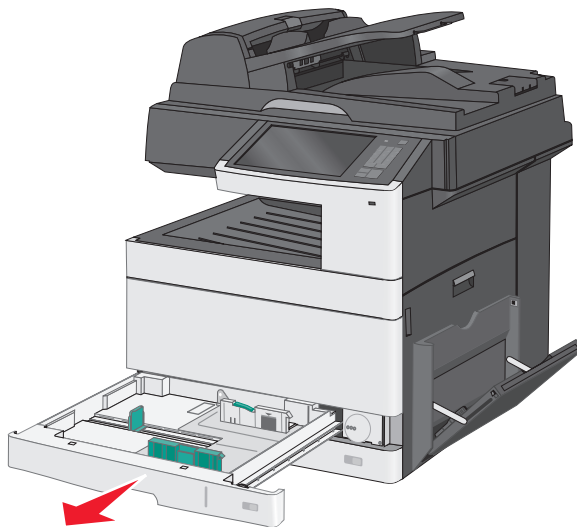

Remarquez les repères de format situés sur la partie inférieure du tiroir. Utilisez ces repères pour ajuster les guides au format requis.

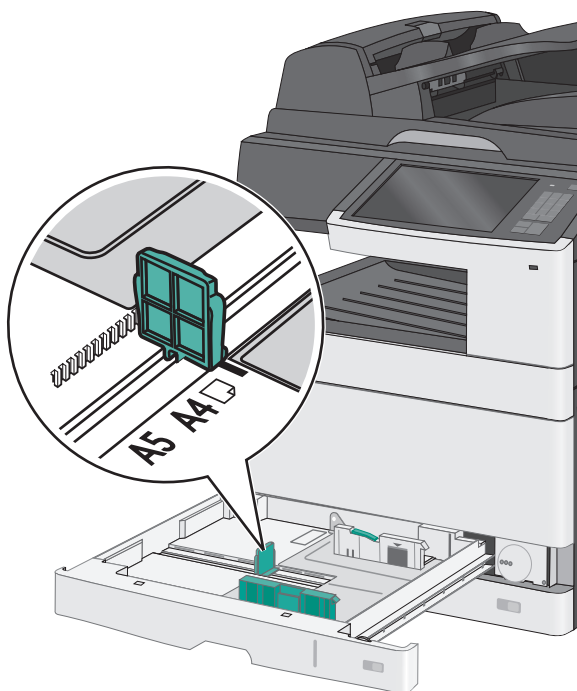


- 2 Assurez-vous de déverrouiller le verrou du guide de largeur situé à l'arrière du tiroir. Appuyez sur le guide de largeur et faites-le glisser de façon à l'ajuster au format du papier chargé.

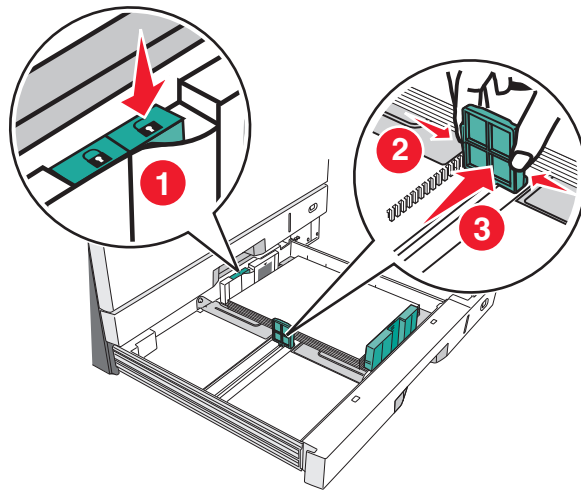


**Remarque :** utilisez toujours le verrou du guide de largeur à l'arrière du tiroir pour éviter le changement de position des marges une fois ajustées.

- 3 Appuyez sur le guide de longueur et faites-le glisser de façon à l'ajuster au format du papier chargé.

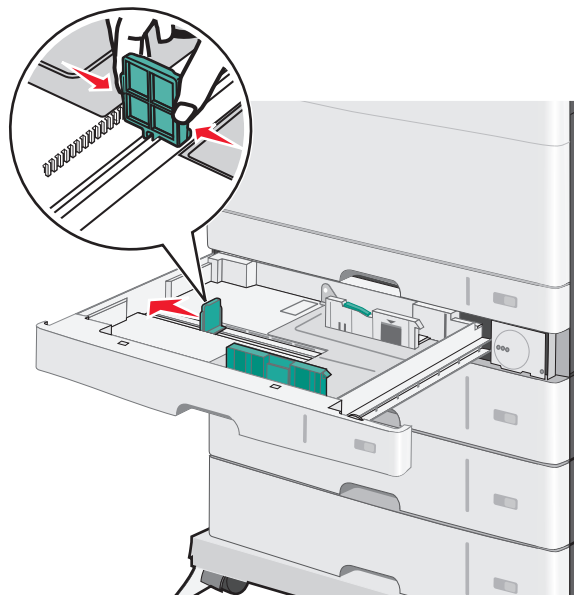

- 4 Déramez les feuilles pour les détacher, puis ventilez-les. Ne pliez pas le papier et ne le froissez pas. Egalisez les bords sur une surface plane.


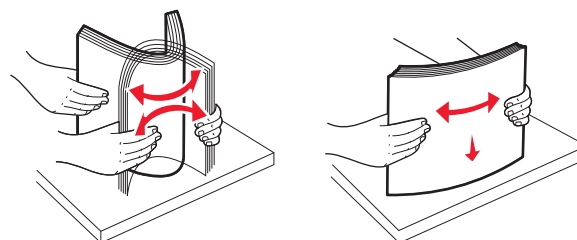


- 5 Chargez la pile de papier, face recommandée pour l'impression vers le haut.




**Remarques :**

- Si la longueur du papier est supérieure au format A4, chargez-le selon une orientation bord court.
- Si la longueur du papier est inférieure au format A4, chargez-le selon une orientation bord long.
- Vérifiez que la pile de papier n'atteint pas le repère de chargement maximal indiqué sur le bord du tiroir papier. Surcharger le tiroir peut provoquer des bourrages papier et endommager l'imprimante.

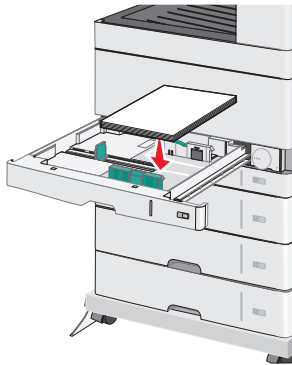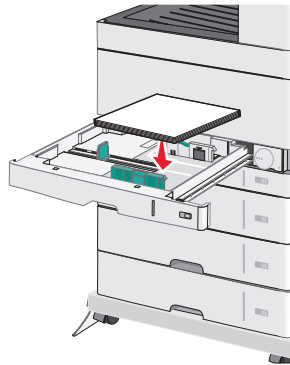
**Orientation bord long****Orientation bord court**

**6** Réglez les guides de largeur et de longueur afin qu'ils touchent légèrement le bord de la pile de papier. Vérifiez que le papier n'est pas trop comprimé dans le bac, qu'il est bien à plat et qu'il n'est pas gondolé ou froissé.


**7** Tournez la roulette dans le sens des aiguilles d'une montre pour définir le format de papier.

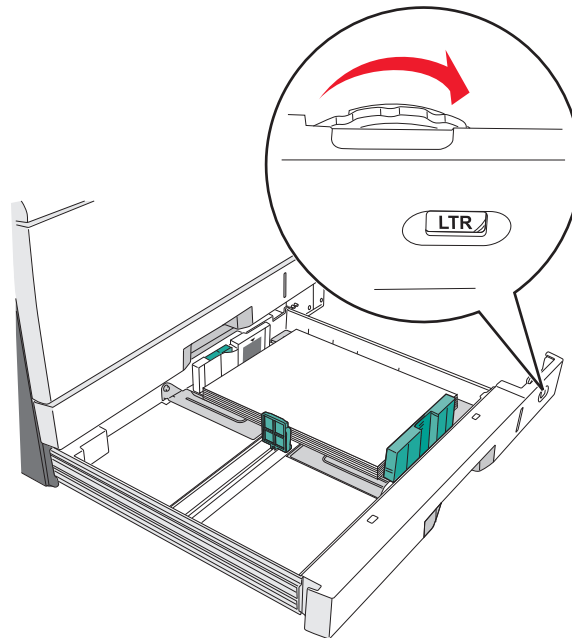

8 Verrouillez le guide de largeur.

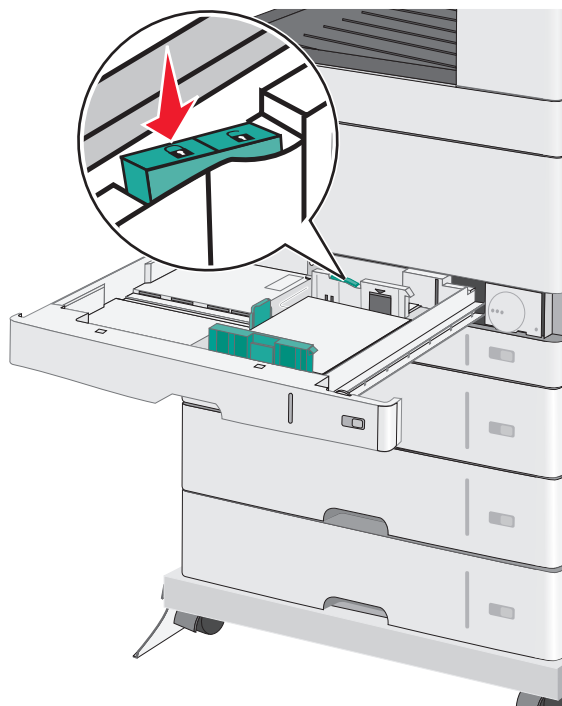

9 Insérez le tiroir.

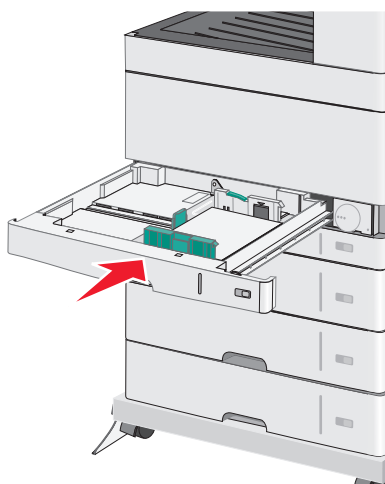

10 Depuis le panneau de commandes de l'imprimante, vérifiez le format et le type de papier pour le tiroir en fonction du papier chargé.

## Alimentation du chargeur multifonction

Le chargeur multifonction peut prendre en charge plusieurs formats et types de supports, tels que les transparents, les étiquettes, les bostols et les enveloppes. Il peut être utilisé pour les travaux d'impression d'une seule page, d'impression manuelle ou comme tiroir supplémentaire.

Le chargeur multifonction peut contenir environ :


- 50 feuilles de 75 g/m<sup>2</sup> (20 lb)
- 10 enveloppes
- 20 transparents

**Remarque :** n'ajoutez et n'enlevez pas de papier ou de support spécial lorsqu'une impression est en cours depuis le chargeur multifonction ou lorsque l'indicateur lumineux du panneau de commandes clignote. Vous risqueriez de provoquer des brouillages.


**1** Tirez la porte du chargeur multifonction vers le bas.



**2** Tirez doucement l'extension afin de la déplier au maximum.

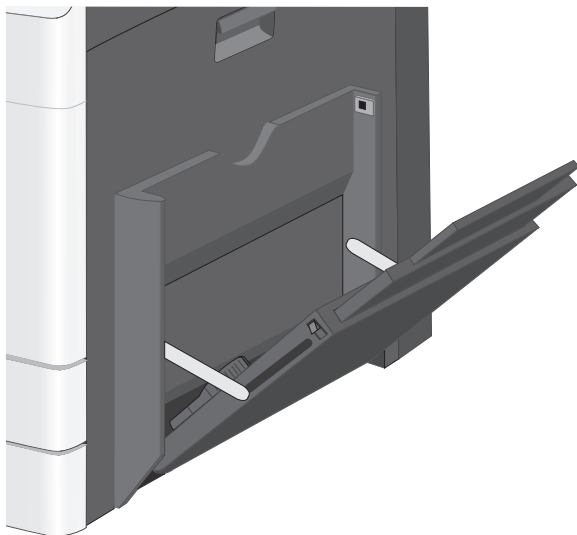

- 3** Déramez les feuilles de papier ou de supports spéciaux pour les détacher. Ne les pliez pas et ne les froissez pas. Egalisez les bords sur une surface plane.

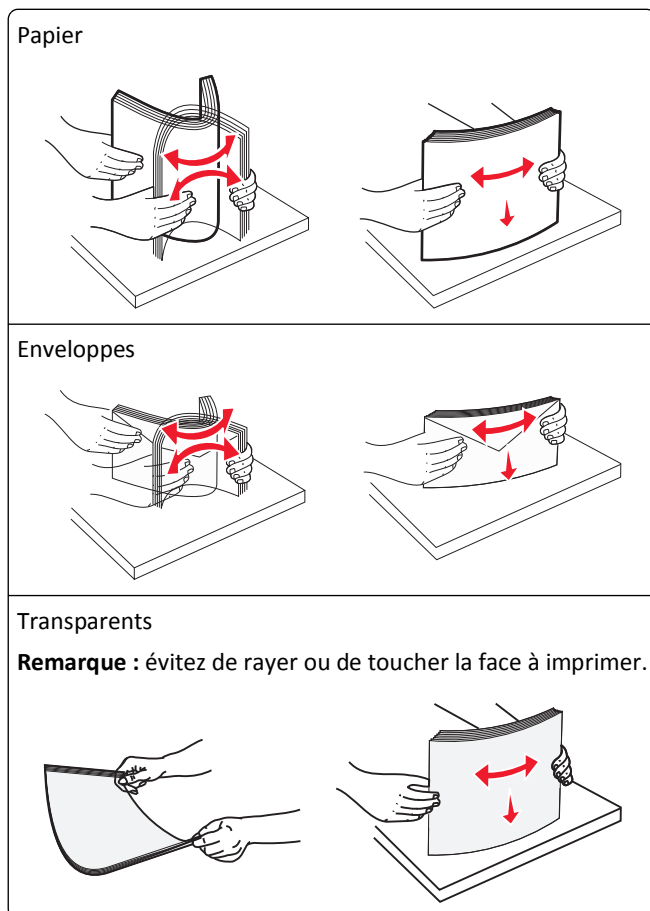


- 4** Chargez le papier ou le support spécial. Faites glisser la pile délicatement dans le chargeur multifonction jusqu'à ce qu'elle atteigne l'extrémité.


**Remarques :**

- Chargez les supports de format A3, A6, 11x17, JIS B4, Statement et Légal selon l'orientation bord court.
- Chargez les supports de format A4, A5, Exec, JIS B5 et Lettre selon l'orientation bord long.
- Chargez les enveloppes rabat vers le haut selon l'orientation bord court.
- Ne dépassez pas la quantité maximale de supports que peut contenir le chargeur multifonction.
- Ne chargez qu'un format et qu'un type de papier à la fois.

Orientation bord long

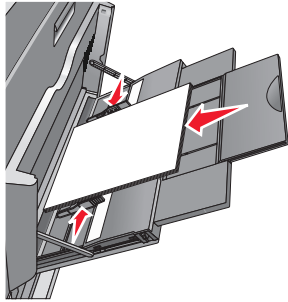


Orientation bord court

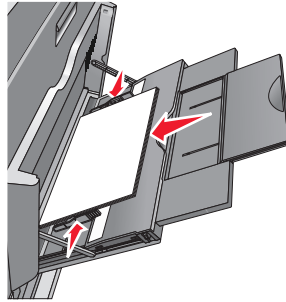

**Attention — Dommages potentiels :** n'utilisez jamais d'enveloppes avec timbre, agrafe, fermoir, fenêtre, revêtement intérieur couché ou bande autocollante. Ces enveloppes peuvent endommager sérieusement l'imprimante.

- Réglez le guide de largeur afin qu'il touche légèrement le bord de la pile. Vérifiez que le papier ou le support spécial n'est pas trop comprimé dans le chargeur multifonction, qu'il est bien à plat et qu'il n'est pas gondolé ou froissé.

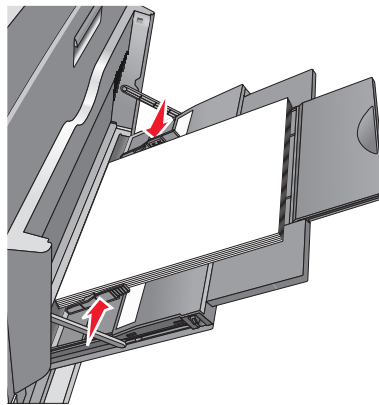

- Depuis le panneau de commandes de l'imprimante, définissez le format et le type de papier du chargeur multifonction (Format chargeur MF et Type chargeur MF) en fonction du papier ou du support spécial chargé.

## Chaînage et annulation du chaînage de tiroirs

### Chaînage de tiroirs

Le chaînage de tiroirs est utile pour les gros travaux d'impression ou pour l'impression de plusieurs copies. Lorsqu'un tiroir chaîné est vide, le support d'impression est extrait du tiroir chaîné suivant. Lorsque les paramètres Format de papier et Type de papier sont identiques pour tous les tiroirs, ceux-ci sont automatiquement chaînés. Le paramètre Format de papier est automatiquement détecté à partir de la position des guides papier de chaque tiroir, à l'exception du tiroir 1 et du chargeur multifonction. Le paramètre Format de papier du chargeur multifonction doit être défini manuellement dans le menu Format de papier. Le paramètre Type de papier doit être défini pour tous les tiroirs dans le menu Type de papier. Les menus Type de papier et Format de papier sont tous deux disponibles à partir du menu Format/Type papier.

## Annulation du chaînage des tiroirs

**Remarque :** les tiroirs qui n'ont pas les mêmes paramètres que les autres tiroirs ne sont pas chaînés.

Modifiez l'un des paramètres de tiroir suivants :

- Type de papier

Les noms de type de papier décrivent les caractéristiques du papier. Si le nom qui décrit le mieux votre papier est utilisé par les tiroirs chaînés, attribuez un nom de type de papier différent au tiroir, comme Type perso [x], ou créez votre propre nom personnalisé.

- Format de papier

Chargez un format de papier différent pour modifier automatiquement le paramètre Format de papier d'un tiroir. Les paramètres Format de papier du chargeur multifonction ne sont pas automatiques ; vous devez les définir manuellement dans le menu Format de papier.

**Attention — Dommages potentiels :** attribuez uniquement des noms de type de papier qui décrivent exactement le type de papier chargé dans un tiroir. La température de l'unité de fusion varie en fonction du type de papier spécifié. L'impression risque de ne pas être traitée correctement si un type de papier inexact est sélectionné.

## Création d'un nom personnalisé pour un type de papier

Si l'imprimante se trouve sur un réseau, vous pouvez utiliser Embedded Web Server pour définir un nom autre que Type perso [x] pour chacun des types de papier personnalisé chargés dans l'imprimante.

**1** Tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse de votre navigateur Web.

**Remarque :** si vous ne connaissez pas l'adresse IP de l'imprimante, vous pouvez :

- Voir l'adresse IP sur le panneau de commandes de l'imprimante dans la section TCP/IP du menu Réseau/Ports.
- Imprimer une page de configuration du réseau ou les pages de paramètres de menus et identifier l'adresse IP dans la section TCP/IP.

**2** Cliquez sur **Paramètres > Menu Papier > Nom personnalisé >** tapez un nom **> Envoyer.**

**Remarque :** ce nom personnalisé remplace le nom Type perso [x] dans les menus Types personnalisés, Format de papier et Type de papier.

**3** Cliquez sur **Types personnalisés >** sélectionnez un type de papier **> Envoyer.**

## Attribution d'un nom de type de papier personnalisé

Vous pouvez attribuer un nom de type de papier personnalisé à un tiroir lorsque vous activez ou désactivez le chaînage des tiroirs.

Dans l'écran d'accueil, accédez à :



**> Menu Papier > Format/Type de papier >** sélectionnez un nom de type de papier personnalisé **>** sélectionnez un tiroir **> Envoyer**

## Configuration d'un nom personnalisé

Si l'imprimante se trouve sur un réseau, vous pouvez utiliser Embedded Web Server pour définir un nom autre que Type perso [x] pour chacun des types de papier personnalisé chargés dans l'imprimante.

**1** Saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse de votre navigateur Web.

**Remarque :** si vous ne connaissez pas l'adresse IP de l'imprimante, vous pouvez :

- Voir l'adresse IP sur le panneau de commandes de l'imprimante dans la section TCP/IP du menu Réseau/Ports.
- Imprimer une page de configuration du réseau ou les pages de paramètres de menus et identifier l'adresse IP dans la section TCP/IP.

**2** Cliquez sur **Paramètres > Menu Papier > Types personnalisés** > sélectionnez le nom personnalisé à configurer > sélectionnez un type de papier ou de support spécial > **Envoyer**.

# Consignes d'utilisation du papier et des supports spéciaux

## Spécifications relatives au papier

### Caractéristiques du papier

Les caractéristiques de papier suivantes affectent la fiabilité et la qualité de l'impression. Tenez compte de ces caractéristiques lors du choix d'un nouveau support.

#### Grammage

L'imprimante peut charger automatiquement des grammages allant de 60 à 220 g/m<sup>2</sup> (16 à 58 lb) sens machine sur longueur. La rigidité des papiers dont le grammage est inférieur à 60 g/m<sup>2</sup> (16 lb) peut être insuffisante et empêcher que l'alimentation se fasse correctement, ce qui provoque des bourrages. Pour obtenir des performances optimales, utilisez du papier sens machine sur longueur de 75 g/m<sup>2</sup> (20 lb). Pour les formats inférieurs à 182 x 257 mm (7,2 x 10,1 po.), nous recommandons un grammage de 90 g/m<sup>2</sup> (24 lb) ou supérieur.

**Remarque :** l'impression recto verso est prise en charge pour le papier de 63 g/m<sup>2</sup> à 170 g/m<sup>2</sup> (17 à 45 lb) uniquement.

#### Roulage

On appelle roulage la tendance du support à se recourber aux extrémités. Si le papier se recourbe d'une manière excessive, cela peut provoquer des problèmes d'alimentation. Cela se produit généralement lorsque le papier a transité à l'intérieur de l'imprimante, où il est exposé à des températures élevées. Stocker du papier non emballé dans des endroits chauds, humides, froids et secs, même à l'intérieur des tiroirs, peut contribuer à ce qu'il se recourbe avant l'impression, provoquant des problèmes d'alimentation.

#### Lissage

Le degré de lissage du papier affecte directement la qualité de l'impression. Si le papier est trop rugueux, le toner n'est pas réparti correctement. Si le papier est trop lisse, cela peut provoquer des problèmes d'alimentation ou de qualité d'impression. Utilisez toujours un support dont le degré de lissage est compris entre 100 et 300 points Sheffield ; néanmoins, un degré de lissage compris entre 150 et 200 points Sheffield offre un niveau de qualité optimal.

#### Teneur en eau

La teneur en eau du papier affecte à la fois la qualité de l'impression et la possibilité, pour l'imprimante, d'alimenter correctement le papier. Conservez le papier dans son emballage d'origine jusqu'à l'utilisation. Vous limiterez ainsi l'exposition du papier aux variations de taux d'humidité susceptibles de réduire les performances.

Soumettez le papier aux conditions ambiantes avant de l'utiliser. Pour cela, stockez-le dans le même environnement que l'imprimante pendant 24 à 48 heures sans le sortir de son emballage. Si l'environnement de stockage ou de transport est vraiment très différent de celui de l'imprimante, prolongez ce temps d'adaptation de quelques jours. Le papier épais peut également nécessiter un temps d'adaptation plus important.



## Sens du papier

Le sens du papier correspond à l'alignement des fibres du papier sur une feuille. Vous avez le choix entre *sens machine sur longueur* (dans le sens de la longueur du papier) et *sens machine sur largeur* (dans le sens de la largeur du papier).

Pour le papier dont le grammage est compris entre 60 et 135 g/m<sup>2</sup> (16 to 36 lb), il est conseillé d'utiliser du papier sens machine sur longueur. Pour le papier dont le grammage est supérieur à 135 g/m<sup>2</sup>, il est conseillé d'utiliser du papier sens machine sur largeur.

## Teneur en fibres

La plupart des papiers xérogaphiques de qualité supérieure sont constitués de bois réduit en pulpe à 100 % selon un procédé chimique. Il s'agit dans ce cas d'un papier très stable engendrant peu de problèmes d'alimentation et offrant un niveau de qualité supérieur. Le papier qui contient des fibres telles que le coton peut affecter la manipulation.

## Supports déconseillés

Les types de supports suivants sont déconseillés pour une utilisation avec l'imprimante :

- Supports traités par un procédé chimique pour permettre d'effectuer des copies sans papier carbone, également appelés papiers autocopiant ou papiers NCR (No Carbon Required Paper).
- Supports préimprimés fabriqués avec des produits chimiques susceptibles de contaminer l'imprimante.
- Supports préimprimés susceptibles d'être affectés par la température de l'unité de fusion.
- Supports préimprimés exigeant un repérage (emplacement d'impression précis sur la page) supérieur à ±2,3 mm (±0,9 po.), notamment des formulaires ROC (Reconnaissance optique des caractères).  
Il est parfois possible de régler le repérage dans le logiciel pour imprimer sur ce type de formulaire.
- Supports couchés (de qualité effaçable), supports synthétiques et thermiques.
- Supports à bords irréguliers, supports présentant une surface rugueuse ou très texturée ou supports recourbés.
- Les papiers recyclés qui ne sont pas conformes à la norme EN 12281:2002 (Européenne)
- Supports de grammage inférieur à 60 g/m<sup>2</sup> (16 lb)
- Supports reliés

## Choix du papier

Le choix d'un support papier approprié évite les problèmes d'impression et réduit le risque de bourrages.

Pour éviter les bourrages et obtenir une qualité d'impression optimale :

- Utilisez *toujours* du papier neuf en bon état.
- Avant de charger du papier, repérez la face à imprimer recommandée. Cette information est généralement indiquée sur l'emballage.
- *N'utilisez pas* de papier découpé ou rogné manuellement.
- *Ne mélangez pas* plusieurs formats, grammages ou types de papier dans une même source, car cela provoquerait des bourrages.
- *N'utilisez pas* de papier couché à moins qu'il soit spécialement conçu pour l'impression électrophotographique.

## Sélection de formulaires préimprimés et de papier à en-tête

Conformez-vous aux instructions suivantes lorsque vous sélectionnez des formulaires préimprimés et du papier à en-tête :

- Utilisez du papier sens machine sur longueur dont le grammage est compris entre 60 et 90 g/m<sup>2</sup>.
- Utilisez uniquement des formulaires et du papier à en-tête avec un procédé d'impression lithographique offset ou par gravure.
- Evitez d'utiliser du papier présentant une surface rugueuse ou très texturée.

Utilisez du papier imprimé avec de l'encre résistant à la chaleur et destiné aux copieurs xérogaphiques. L'encre doit pouvoir résister à une température maximale de 190 °C sans fondre ou libérer d'émanations dangereuses. Utilisez un type d'encre non affecté par la résine du toner. Les types d'encres oxydantes ou à base d'huile répondent généralement à ces exigences, mais pas nécessairement les types d'encre latex. En cas de doute, contactez votre fournisseur de papier.

Le papier préimprimé, tel que le papier à en-tête, doit pouvoir résister à une température maximale de 190 °C sans fondre ou libérer d'émanations dangereuses.

## Utilisation de papier recyclé et d'autres papiers de bureau

En tant qu'entreprise sensible au respect de l'environnement, Lexmark prend en charge l'utilisation du papier recyclé spécialement destiné aux imprimantes laser et LED (électrophotographiques). En 1998, Lexmark a présenté à l'administration américaine une étude démontrant que le papier recyclé produit par les grandes papeteries des Etats-Unis s'imprimait aussi bien dans les imprimantes que le papier non recyclé. Il n'est cependant pas possible d'affirmer que c'est le cas de *tous* les papiers recyclés.

Lexmark effectue des tests systématiques de ses imprimantes avec du papier recyclé (20 à 100 % de récupération) et une variété de papiers de test provenant du monde entier, au moyen d'essais d'environnement testant différentes conditions de température et d'humidité. Lexmark ne voit aucune raison de décourager l'utilisation des papiers recyclés actuels, mais fournit les recommandations de propriétés suivantes pour ce type de papier.

- Faible teneur en eau (4 à 5 %)
- Degré de lissage adéquat (100–200 unités Sheffield ou 140–350 unités Bendtsen, Europe)

**Remarque :** certains papiers plus lisses (tels que les papiers laser et LED premium 24 lb, 50–90 unités Sheffield) et les papiers plus rugueux (tels que les papiers chiffon premium, 200–300 unités Sheffield) ont été conçus afin d'être parfaitement pris en charge par les imprimantes laser et LED, en dépit de la texture de leur surface. Avant d'utiliser ces types de papier, demandez conseil à votre fournisseur de papier.

- Coefficient de friction feuille à feuille approprié (0,4 à 0,6)
- Résistance suffisante à la flexion dans le sens de l'alimentation

Le papier recyclé, le papier de faible grammage (< 60 g/m<sup>2</sup> [16 lb]) et/ou de faible épaisseur (< 3,8 mils [0,1 mm]), et le papier découpé dans le sens machine sur largeur pour les imprimantes à alimentation portrait (ou bord court) peuvent présenter une résistance à la flexion inférieure au niveau requis pour garantir une alimentation sans encombre. Avant d'utiliser ces types de papier pour l'impression laser ou LED (électrophotographique), demandez conseil à votre fournisseur de papier. Gardez à l'esprit qu'il s'agit de recommandations générales uniquement et que même du papier affichant ces propriétés peut provoquer des problèmes d'alimentation sur une imprimante laser ou LED (par exemple, si le papier se recourbe de façon excessive dans des conditions normales d'impression).

## Stockage du papier

Suivez les recommandations ci-après afin d'éviter les bourrages et les problèmes de qualité d'impression :

- Pour obtenir des résultats optimaux, stockez le support dans un environnement où la température est d'environ 21 °C et l'humidité relative de 40 %. La plupart des fabricants d'étiquettes recommandent une température comprise entre 18 et 24 °C (65 et 75 °F) et une humidité relative de 40 à 60 %.
- Dans la mesure du possible, stockez le support dans des cartons et sur une palette ou une étagère, plutôt qu'à même le sol.
- Stockez les ramettes sur une surface plane.
- Ne placez rien sur les ramettes de supports d'impression.

## Formats, types et grammages de papier pris en charge

Les tableaux suivants fournissent des informations sur les sources d'alimentation de papier standard et en option et sur les types de papier qu'elles prennent en charge.

**Remarque :** pour utiliser un format de papier non répertorié, définissez un format de papier Universel.

### Formats de papier pris en charge

Format et dimension du papier	Tiroir 150 feuilles	Tiroir 250 feuilles	Tiroir 520 feuilles	Chargeur multi-fonction	Papier manuel	Enveloppe manuelle	Recto verso	DAA	Vitre du scanner
<b>A4</b> 210 x 297 mm (8,27 x 11,7 po.)	✓	✓ <sup>1</sup>	✓ <sup>1</sup>	✓ <sup>3</sup>	✓ <sup>3</sup>	✓	✓	✓	✓
<b>A5</b> 148 x 210 mm (5,83 x 8,27 po.)	X	✓ <sup>1</sup>	✓ <sup>1</sup>	✓ <sup>3</sup>	✓ <sup>3</sup>	X	✓	✓ <sup>1</sup>	✓ <sup>1</sup>
<b>A6</b> 105 x 148 mm (4,13 x 5,83 po.)	X	X	X	✓ <sup>3</sup>	✓ <sup>3</sup>	X	X	X	✓ <sup>1</sup>
<b>JIS B5</b> 182 x 257 mm (7,17 x 10,1 po.)	X	✓	✓	✓ <sup>3</sup>	✓ <sup>3</sup>	X	✓	✓ <sup>1</sup>	✓ <sup>1</sup>
<b>Lettre</b> 216 x 279 mm (8,5 x 11 po.)	✓	✓ <sup>2</sup>	✓ <sup>2</sup>	✓ <sup>3</sup>	✓ <sup>3</sup>	X	✓	✓	✓
<b>Légal</b> 216 x 356 mm (8,5 x 14 po.)	✓	✓	✓	✓ <sup>3</sup>	✓ <sup>3</sup>	X	✓	✓ <sup>2</sup>	✓ <sup>2</sup>

<sup>1</sup> Le format de papier est pris en charge si l'imprimante est définie sur le système métrique.

<sup>2</sup> Le format de papier est pris en charge si l'imprimante est définie sur le système américain.

<sup>3</sup> La source prend en charge le format sans *détection du format*.

<sup>4</sup> La source prend en charge le format avec *détection du format*.

Format et dimension du papier	Tiroir 150 feuilles	Tiroir 250 feuilles	Tiroir 520 feuilles	Chargeur multi-fonction	Papier manuel	Enveloppe manuelle	Recto verso	DAA	Vitre du scanner
<b>Executive</b> 184 x 267 mm (7,25 x 10,5 po.)	X	X	X	√ <sub>3</sub>	√ <sub>3</sub>	X	√	√ <sub>2</sub>	√ <sub>2</sub>
<b>JIS B4</b> 257 x 364 mm (10,12 x 14,33 po.)	√	√	√	√ <sub>3</sub>	√ <sub>3</sub>	X	√	√	√ <sub>1</sub>
<b>A3</b> 297 x 420 mm (11,69 x 16,54 po.)	√	√	√	√ <sub>3</sub>	√ <sub>3</sub>	X	√	√	√
<b>11x17</b> 279 x 432 mm (11 x 17 po.)	√	√ <sub>2</sub>	√ <sub>2</sub>	√ <sub>3</sub>	√ <sub>3</sub>	X	√	√	√
<b>Oficio (Mexique)</b> 216 x 340 mm (8,5 x 13,4 po.)	X	X	X	√ <sub>3</sub>	√ <sub>3</sub>	X	√	√ <sub>4</sub>	√ <sub>4</sub>
<b>Folio</b> 216 x 330 mm (8,5 x 13 po.)	X	X	X	√ <sub>3</sub>	√ <sub>3</sub>	X	√	√ <sub>1</sub>	√ <sub>1</sub>
<b>Statement</b> 140 x 216 mm (5,5 x 8,5 po.)	X	X	X	√ <sub>3</sub>	√ <sub>3</sub>	X	√	√ <sub>2</sub>	√ <sub>2</sub>
<b>Universal</b> 64-297 mm x 148-432 mm (2,52-11,69 x 5,83-17,01 po.)	X	X	X	√ <sub>3</sub>	√ <sub>3</sub>	X	√	√ <sub>4</sub>	√ <sub>4</sub>
<b>7 3/4 Envelope (Monarch)</b> 98 x 191 mm (3,875 x 7,5 po.)	X	X	X	√ <sub>3</sub>	X	√	X	X	X
<b>Envelope 9</b> 98 x 226 mm (3,875 x 8,9 po.)	X	X	X	√ <sub>3</sub>	X	√	X	X	X
<b>Envelope Com 10</b> 105 x 241 mm (4,12 x 9,5 po.)	X	X	X	√ <sub>3</sub>	X	√	X	X	X
<b>Envelope DL</b> 110 x 220 mm (4,33 x 8,66 po.)	X	X	X	√ <sub>3</sub>	X	√	X	X	X
<b>Envelope C5</b> 162 x 229 mm (6,38 x 9,01 po.)	X	X	X	√ <sub>3</sub>	X	√	X	X	X
<b>Envelope B5</b> 176 x 250 mm (6,93 x 9,84 po.)	X	X	X	√ <sub>3</sub>	X	√	X	X	X

<sup>1</sup> Le format de papier est pris en charge si l'imprimante est définie sur le système métrique.

<sup>2</sup> Le format de papier est pris en charge si l'imprimante est définie sur le système américain.

<sup>3</sup> La source prend en charge le format sans *détection du format*.

<sup>4</sup> La source prend en charge le format avec *détection du format*.

Format et dimension du papier	Tiroir 150 feuilles	Tiroir 250 feuilles	Tiroir 520 feuilles	Chargeur multi-fonction	Papier manuel	Enveloppe manuelle	Recto\verso	DAA	Vitre du scanner
<b>Autre enveloppe</b> 86 x 165 mm à 216 x 356 mm (3,375 x 6,50 po. à 8,5 x 14 po.)	X	X	X	√ <sup>3</sup>	X	√	X	X	X
<p><sup>1</sup> Le format de papier est pris en charge si l'imprimante est définie sur le système métrique.</p> <p><sup>2</sup> Le format de papier est pris en charge si l'imprimante est définie sur le système américain.</p> <p><sup>3</sup> La source prend en charge le format sans <i>détection du format</i>.</p> <p><sup>4</sup> La source prend en charge le format avec <i>détection du format</i>.</p>									

## Types et grammages de papier pris en charge

Le moteur de l'imprimante prend en charge les grammages de papier allant de 60 à 120 g/m (16 à 74 lb). Le dispositif recto verso prend en charge les grammages de papier allant de 64 à 128 g/m (17 à 34 lb).

**Remarque :** les étiquettes, les transparents, les enveloppes et le papier bristol sont toujours imprimés à une vitesse réduite.

Type de papier	Tiroir 150 feuilles	Tiroir 250 feuilles	Tiroir 520 feuilles	Chargeur multi-fonction	Papier manuel	Enveloppe manuelle	Recto\verso	DAA	Scanner plat
<b>Papier</b>	√	√	√	√	√	X	√	√	√
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ordinaire</li> <li>• Qualité</li> <li>• Glacé</li> <li>• Glacé lourd</li> <li>• Couleur</li> <li>• Type perso [x]</li> <li>• En-tête</li> <li>• Léger</li> <li>• Lourd</li> <li>• Préimprimé</li> <li>• Rugueux/ Coton</li> <li>• Recyclé</li> </ul>									
<b>Bristol</b>	√	√	√	√	√	X	X	X	√
<b>Transparents</b>	√	√	√	√	√	X	X	X	√
<b>Étiquettes</b>	√	√	√	√	√	X	X	X	√
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Papier</li> <li>• Vinyle</li> </ul>									
<b>Enveloppes</b>	X	X	X	√	X	√	X	X	√

# Impression

## Impression d'un document

### Impression d'un document

- 1 Dans le menu Papier du panneau de commandes de l'imprimante, définissez les paramètres Type de papier et Format de papier de manière à ce qu'ils correspondent au papier chargé.
- 2 Lancez la tâche d'impression :

#### Pour les utilisateurs de Windows

- a Après avoir ouvert un document, cliquez sur **Fichier > Imprimer**.
- b Cliquez sur **Propriétés, Préférences, Options** ou **Configuration**.
- c Ajustez les paramètres en fonction de vos besoins.
- d Cliquez sur **OK > Imprimer**.

#### Pour les utilisateurs de Macintosh

- a Personnalisez les réglages de la boîte de dialogue Format d'impression selon vos besoins :
  - 1 Après avoir ouvert un document, choisissez **Fichier > Format d'impression**.
  - 2 Choisissez le format de papier ou créez un format personnalisé correspondant au papier chargé.
  - 3 Cliquez sur **OK**.
- b Personnalisez les réglages de la zone de dialogue d'impression selon vos besoins :
  - 1 Après avoir ouvert le document, sélectionnez **Fichier > Imprimer**.  
Au besoin, cliquez sur le triangle de développement pour afficher davantage d'options.
  - 2 A partir de la boîte de dialogue Imprimer et des menus contextuels, réglez les paramètres de façon appropriée.  
  
**Remarque** : pour imprimer sur un type de papier spécifique, réglez les paramètres de type de papier de manière à ce qu'ils correspondent au papier chargé ou sélectionnez le tiroir ou le chargeur approprié.
  - 3 Cliquez sur **Imprimer**.

### Impression en noir et blanc

Dans l'écran d'accueil, accédez à :



> Paramètres > Paramètres d'impression > Menu Qualité > Mode d'impression > Noir uniquement > Envoyer

### Réglage de l'intensité du toner

- 1 Tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse de votre navigateur Web.

Si vous ne connaissez pas l'adresse IP de l'imprimante, vous pouvez :

- Voir l'adresse IP sur le panneau de commandes de l'imprimante dans la section TCP/IP du menu Réseau/Ports.
- Imprimer une page de configuration du réseau ou les pages de paramètres de menus et identifier l'adresse IP dans la section TCP/IP.

**2** Cliquez sur **Paramètres > Paramètres d'impression > Menu Qualité > Intensité toner.**

**3** Réglez le paramètre d'intensité du toner.

**4** Cliquez sur **Envoyer.**

## Impression à partir d'un lecteur flash


### Impression à partir d'un lecteur flash

#### Remarques :

- Avant d'imprimer un fichier PDF chiffré, saisissez son mot de passe à l'aide du panneau de commandes de l'imprimante.
- Vous ne pouvez pas imprimer des fichiers si vous ne disposez pas d'autorisations d'impression.

**1** Insérez un lecteur flash dans le port USB.

L'écran d'accueil Lecteur USB apparaît.

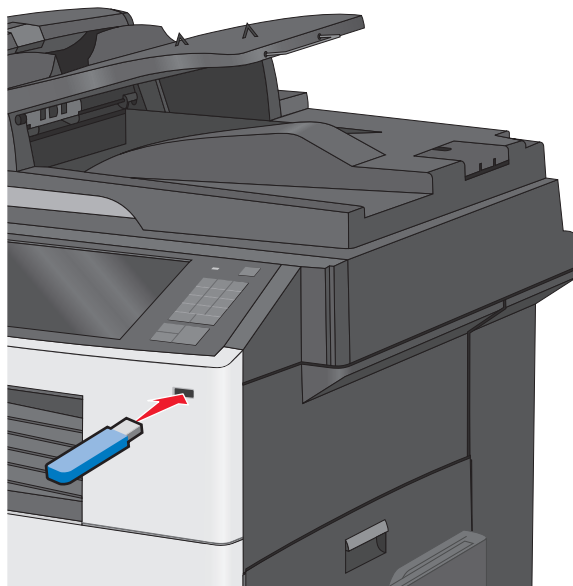

#### Remarques :

- Si vous insérez le lecteur flash alors que l'imprimante nécessite une intervention (en cas de bouchage, par exemple), il risque d'être ignoré.
- Si vous insérez le lecteur flash pendant que l'imprimante traite d'autres travaux d'impression, le message **Occupé** s'affiche. Une fois le traitement de ces travaux d'impression terminé, vous devez afficher la liste des travaux suspendus pour imprimer des documents à partir du lecteur flash.



**Attention — Dommages potentiels :** ne touchez pas le câble USB, les adaptateurs réseau, les prises, la carte mémoire ou les zones de l'imprimante indiquées lorsque des opérations d'impression, de lecture ou d'écriture sont en cours à partir de la carte mémoire car Vous risquez de perdre des données.

- 2 A partir du panneau de commandes de l'imprimante, appuyez sur **Imprimer à partir d'USB**, puis sélectionnez le document à imprimer.
- 3 Appuyez sur les flèches pour augmenter le nombre de copies à imprimer, puis sur **Imprimer**.

**Remarques :**

- Ne retirez pas le lecteur flash du port USB avant que le document ne soit imprimé.
- Si vous laissez le lecteur flash dans l'imprimante après avoir quitté le premier écran du menu USB, vous pouvez continuer à imprimer des fichiers depuis le lecteur flash en tant que travaux suspendus.

### Lecteurs Flash et types de fichiers pris en charge

Lecteur flash	Type de fichier
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lexar JumpDrive 2.0 Pro (tailles 256 Mo, 512 Mo ou 1 Go)</li> <li>• SanDisk Cruzer Mini (256 Mo, 512 Mo ou 1 Go)</li> </ul> <p><b>Remarques :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Les lecteurs Flash USB à grande vitesse doivent prendre en charge la norme pleine vitesse. Les lecteurs uniquement compatibles avec les fonctionnalités USB à faible vitesse ne sont pas pris en charge.</li> <li>• Les lecteurs flash USB doivent prendre en charge le système de fichiers FAT (<i>File Allocation Tables</i>). Les lecteurs formatés avec NTFS (<i>New Technology File System</i>) ou n'importe quel autre système de fichiers ne sont pas pris en charge.</li> </ul>	<p>Documents :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• .pdf</li> <li>• .xps</li> </ul> <p>Images :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• .dcm</li> <li>• .gif</li> <li>• .JPEG</li> <li>• .jpg</li> <li>• .bmp</li> <li>• .pcx</li> <li>• .TIFF</li> <li>• .tif</li> <li>• .png</li> </ul>



## Impression sur support spécial

### Conseils sur l'utilisation du papier à en-tête

- Utilisez du papier à en-tête spécialement conçu pour les imprimantes laser/LED.
- Imprimez toujours un échantillon sur le papier à en-tête que vous prévoyez d'utiliser avant d'en commander en grande quantité.
- Avant de charger le papier à en-tête, déramez les feuilles pour éviter qu'elles adhèrent entre elles.
- L'orientation de la page est importante lorsque vous imprimez sur du papier à en-tête.

Source	Face à imprimer	Orientation du papier
Tiroirs standard et optionnels (impression recto)	Le motif préimprimé du papier à en-tête est placé face vers le haut.	En cas de chargement bord court, le bord supérieur de la feuille comportant le logo doit être placé sur le côté droit du tiroir. En cas de chargement bord long, l'en-tête doit être placé à l'arrière de l'imprimante.
Tiroirs standard et optionnels (impression recto verso)	Le motif préimprimé du papier à en-tête est placé face vers le bas.	Le bord supérieur de la feuille comportant le logo doit être placé sur le côté droit du tiroir.
Chargeur multifonction (impression recto)	Le motif préimprimé du papier à en-tête est placé face vers le bas.	Le bord supérieur de la feuille comportant le logo doit entrer dans le chargeur multifonction en premier.
Chargeur multifonction (impression recto verso)	Le motif préimprimé du papier à en-tête est placé face vers le haut.	Le bord supérieur de la feuille comportant le logo doit entrer dans le chargeur multifonction en premier.
<b>Remarque</b> : consultez le fabricant ou le revendeur pour déterminer si le papier à en-tête préimprimé que vous avez choisi est adapté aux imprimantes laser/LED.		

### Conseils sur l'utilisation des transparents

- Imprimez toujours quelques copies sur les transparents que vous prévoyez d'acheter avant de les commander en grande quantité.
- Chargez les transparents à partir du tiroir standard ou du chargeur multifonction.
- Dans le menu papier, définissez l'option Type de papier sur Transparent.
- Utilisez des transparents spécialement conçus pour les imprimantes laser/LED. Les transparents doivent pouvoir supporter des températures de 230°C sans fondre, se décolorer, se décaler ou libérer des émanations dangereuses.
- Pour éviter tout problème de qualité d'impression, ne laissez pas de traces de doigts sur les transparents.
- Avant de charger les transparents, déramez la pile pour éviter que les feuilles collent les unes aux autres.
- Nous vous recommandons d'utiliser les transparents Lexmark. Pour plus d'informations sur la commande, reportez-vous au site Web de Lexmark à l'adresse [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com).

## Conseils sur l'utilisation des enveloppes

Imprimez toujours un échantillon sur les enveloppes que vous prévoyez d'utiliser avant de les acheter en grande quantité.

- Utilisez des enveloppes spécialement destinées aux imprimantes laser/LED. Pour savoir si les enveloppes peuvent supporter des températures de 220°C sans coller, se froisser, se recourber de manière excessive ou libérer des émanations dangereuses, consultez le fabricant ou le revendeur.
- Pour obtenir un niveau de performance optimal, utilisez des enveloppes de 90 g/m<sup>2</sup> ou de qualité 25 % de coton. Les enveloppes contenant 100 % de coton ne doivent pas dépasser 70 g/m<sup>2</sup>.
- Utilisez exclusivement des enveloppes neuves et en bon état.
- Pour obtenir des performances optimales et réduire le risque de bourrages, n'utilisez pas d'enveloppes qui :
  - sont trop recourbées ou tordues,
  - adhèrent les unes aux autres ou sont endommagées d'une manière quelconque,
  - contiennent des fenêtres, des trous, des perforations, des zones découpées ou du gaufrage,
  - ont des agrafes métalliques, des cordons, des attaches métalliques pliantes,
  - s'assemblent,
  - sont préaffranchies,
  - présentent une bande adhésive exposée lorsque le rabat est en position scellée ou fermée,
  - présentent des coins pliés,
  - présentent une finition grossière, irrégulière ou vergée.
- Réglez les guides de largeur afin qu'ils correspondent à la largeur des enveloppes.

**Remarque :** un taux d'humidité important (supérieur à 60 %) associé à une température d'impression élevée risque d'entraîner le collage ou le froissement des enveloppes.

## Conseils sur l'utilisation des étiquettes

**Remarque :** Utilisez des feuilles d'étiquettes en papier pour une utilisation occasionnelle uniquement. Les étiquettes en vinyle, spéciales pharmacie ou recto verso ne sont pas prises en charge.

Pour obtenir des informations détaillées sur l'impression, les caractéristiques et la conception des étiquettes, reportez-vous au *Card Stock & Label Guide* (en anglais uniquement), disponible sur le site Web de Lexmark à l'adresse <http://support.lexmark.com>.

Lorsque vous imprimez des étiquettes :

- Utilisez des étiquettes spécialement destinées aux imprimantes laser/LED. Consultez le fabricant ou le revendeur, pour savoir si :
  - Les étiquettes peuvent supporter des températures allant jusqu'à 210 °C sans se coller, se froisser, se recourber de manière excessive ou libérer des émanations dangereuses.

**Remarque :** La température maximale d'impression d'une enveloppe est de 220 °C si Grammage étiquettes est défini sur Lourd. Sélectionnez ce paramètre via le serveur Web incorporé ou dans le menu Papier du panneau de commandes de l'imprimante.
  - Les parties adhésives, la face (support d'impression) et les revêtements des étiquettes peuvent supporter une pression de 25 psi sans suinter, se décoller sur les bords ou libérer des émanations dangereuses.
- N'utilisez pas d'étiquettes avec support lisse.

- Utilisez des feuilles d'étiquettes entières. Les feuilles partielles risquent de provoquer un bourrage papier car les étiquettes restantes ont tendance à se décoller. Les feuilles partiellement utilisées salissent également votre imprimante et votre cartouche avec de l'adhésif, annulant ainsi leur garantie respective.
- N'utilisez pas d'étiquettes dont l'adhésif est apparent.
- N'imprimez pas à moins de 1 mm (0,04 po.) du bord de l'étiquette, des perforations ou entre les découpes de l'étiquette.
- Assurez-vous que le revêtement adhésif ne recouvre pas l'intégralité de la feuille. Le revêtement de zone de l'adhésif doit être situé à 1 mm (0,04 po.) minimum des bords. L'adhésif salit l'imprimante et peut en annuler la garantie.
- S'il n'est pas possible d'appliquer un revêtement de zone sur l'adhésif, une bande de 1,6 mm (0,06 po.) doit être détachée le long du bord d'entraînement. Veillez à utiliser de l'adhésif qui ne suinte pas.
- L'orientation Portrait est conseillée, en particulier si vous imprimez des codes à barres.

## Conseils sur l'utilisation du bristol

Le bristol est un support spécial, épais et monocouche. Ses caractéristiques très variables, telles que sa teneur en eau, son épaisseur et sa texture, peuvent considérablement affecter la qualité d'impression. Imprimez toujours un échantillon sur le bristol que vous prévoyez d'utiliser avant d'en acheter en grande quantité.

- Dans le menu papier, définissez l'option Type de papier sur Bristol.
- Sélectionnez le paramètre Texture du papier approprié.
- Sachez que la préimpression, la perforation et le pliage peuvent affecter de manière significative la qualité de l'impression et entraîner des problèmes de gestion ou de bourrage des supports.
- Pour savoir si le papier bristol peut supporter des températures allant jusqu'à 220 °C sans libérer d'émanations dangereuses, consultez le fabricant ou le revendeur.
- N'utilisez pas de bristol préimprimé fabriqué avec des produits chimiques susceptibles de contaminer l'imprimante. La préimpression introduit des composants semi-liquides et volatils dans l'imprimante.
- Lorsque cela est possible, nous vous recommandons d'utiliser du bristol sens machine sur largeur.

## Impression de travaux confidentiels et suspendus

### Stockage des travaux d'impression dans l'imprimante

Vous pouvez configurer l'imprimante pour stocker les travaux d'impression dans sa mémoire jusqu'à ce que vous les démarriez à partir du panneau de commandes de l'imprimante.

Tous les travaux d'impression que l'utilisateur peut lancer depuis l'imprimante sont appelés des *travaux suspendus*.

**Remarque :** les travaux de type Confidentiel, Répéter, Différer et Vérifier l'impression sont supprimés si l'imprimante nécessite davantage de mémoire pour traiter des travaux suspendus supplémentaires.

Type de travail d'impression	Description
Confidentiel	Confidentiel permet de conserver les travaux d'impression dans l'ordinateur jusqu'à ce que vous entriez le code PIN à partir du panneau de commandes. <b>Remarque :</b> le code PIN est défini depuis l'ordinateur. Il doit comporter quatre chiffres compris entre 0 et 9.
Vérifier l'impression	Vérifier l'impression permet d'imprimer une copie du travail d'impression tandis que les autres copies sont conservées dans l'imprimante. Cette option permet de vérifier si la première copie est satisfaisante. Le travail d'impression est automatiquement supprimé de la mémoire de l'imprimante une fois que toutes les copies sont imprimées.
Différer l'impression	Différer l'impression permet de stocker les travaux d'impression dans l'imprimante pour une impression ultérieure. Les travaux d'impression sont conservés jusqu'à ce que vous les supprimiez du menu Travaux suspendus.
Répéter l'impression	Répéter l'impression permet d'imprimer <i>et</i> de stocker les travaux d'impression dans la mémoire de l'imprimante pour réimpression.

## Impression de travaux confidentiels et suspendus

**Remarque :** les travaux d'impression confidentiels et vérifiés sont automatiquement supprimés de la mémoire à la fin de l'impression. Les travaux d'impression répétés et différés sont conservés par l'imprimante jusqu'à ce que vous décidiez de les supprimer.

### Pour les utilisateurs de Windows

- 1 Après avoir ouvert un document, cliquez sur **Fichier > Imprimer**, puis sur **Propriétés, Préférences, Options ou Configuration**.
- 2 Cliquez sur **Autres options > Imprimer et conserver**.
- 3 Sélectionnez le type de travail d'impression (Confidentiel, Différer l'impression, Répéter l'impression ou Vérifier l'impression), puis attribuez un nom d'utilisateur. Pour un travail d'impression confidentiel, entrez également un code PIN à 4 chiffres.
- 4 Cliquez sur **OK** ou sur **Imprimer**.
- 5 Accédez à l'imprimante pour libérer le travail d'impression.

Dans l'écran d'accueil :

- Pour les travaux d'impression confidentiels, accédez à :  
**Travaux suspendus > votre nom d'utilisateur > Travaux confidentiels > votre code PIN > le nom de votre travail d'impression > nombre de copies > Imprimer**
- Pour les autres travaux d'impression, accédez à :  
**Travaux suspendus > votre nom d'utilisateur > le nom de votre travail d'impression > nombre de copies > Imprimer**

### Pour les utilisateurs de Macintosh

- 1 Après avoir ouvert le document, sélectionnez **Fichier > Imprimer**.  
Au besoin, cliquez sur le triangle de développement pour afficher davantage d'options.
- 2 A partir des options d'impression ou du menu contextuel Copies et pages, choisissez l'option **Routage du travail**.

**3** Sélectionnez le type de travail d'impression (Confidentiel, Différer l'impression, Répéter l'impression ou Vérifier l'impression), puis attribuez un nom d'utilisateur. Pour un travail d'impression confidentiel, entrez également un code PIN à 4 chiffres.

**4** Cliquez sur **OK** ou sur **Imprimer**.

**5** Accédez à l'imprimante pour libérer le travail d'impression.

Dans l'écran d'accueil :

- Pour les travaux d'impression confidentiels, accédez à :  
**Travaux suspendus** > votre nom d'utilisateur > **Travaux confidentiels** > votre code PIN > le nom de votre travail d'impression > nombre de copies > **Imprimer**
- Pour les autres travaux d'impression, accédez à :  
**Travaux suspendus** > votre nom d'utilisateur > le nom de votre travail d'impression > nombre de copies > **Imprimer**

## Impression de pages d'informations

### Impression de la liste des échantillons de polices

**1** Dans l'écran d'accueil, accédez à :



> **Rapports** > **Imprimer polices**

**2** Appuyez sur **Polices PCL** ou **Polices PostScript**.

### Impression de la liste des répertoires

La liste des répertoires indique toutes les ressources stockées dans une mémoire flash ou sur le disque dur de l'imprimante.

Dans l'écran d'accueil, accédez à :



> **Rapports** > **Imprimer répertoire**

## Utilisation de la vitesse maximale et du rendement maximal

Les paramètres Vitesse maximale et Rendement maximal permettent de choisir entre une vitesse d'impression plus rapide ou un rendement de toner plus élevé. Rendement maximal correspond au paramètre usine.

- **Vitesse maximale** : imprime en couleur à moins que l'option Noir uniquement soit sélectionnée dans le pilote. Imprime en noir uniquement si ce paramètre est sélectionné dans le pilote.
- **Rendement maximal** : passe de noir à couleur en fonction du contenu colorimétrique détecté sur chaque page. Les changements de mode fréquents peuvent ralentir l'impression si le contenu des pages est mixte.

### Utilisation d'Embedded Web Server

**1** Tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse de votre navigateur Web.

Si vous ne connaissez pas l'adresse IP de l'imprimante, vous pouvez :

- Voir l'adresse IP sur le panneau de commandes de l'imprimante dans la section TCP/IP du menu Réseau/Ports.
- Imprimer une page de configuration du réseau ou les pages de paramètres de menus et identifier l'adresse IP dans la section TCP/IP.

**2** Cliquez sur **Configuration > Paramètres d'impression > Menu Configuration**.

**3** Dans la liste Util. imprim., sélectionnez **Vitesse maximale** ou **Rendement maximal**.

**4** Cliquez sur **Envoyer**.

## Utilisation du panneau de commandes de l'imprimante

**1** Naviguez jusqu'à :



**> Paramètres > Paramètres d'impression > Menu Configuration**

**2** Dans la liste Util. imprim., sélectionnez **Vitesse maximale** ou **Rendement maximal**.

**3** Appuyez sur **Envoyer**.

## Annulation d'un travail d'impression

### Annulation d'un travail d'impression depuis le panneau de commandes de l'imprimante


**1** Appuyez sur **Annuler travaux** sur l'écran tactile ou sur  sur le pavé numérique.

**2** Appuyez sur le travail que vous souhaitez annuler, puis sur **Supprimer les travaux sélectionnés**.

### Annulation d'un travail d'impression depuis l'ordinateur

#### Pour les utilisateurs de Windows

**1** Ouvrez le dossier Imprimantes :

- a** Cliquez sur  ou sur **Démarrer**, puis sur **Exécuter**.
- b** Dans la zone Lancer la recherche ou Exécuter, tapez `control printers`.
- c** Appuyez sur **Entrée** ou cliquez sur **OK**.

**2** Double-cliquez sur l'icône de l'imprimante.

**3** Sélectionnez le travail d'impression à annuler.

**4** Sur le clavier, appuyez sur **Suppr**.

## Pour les utilisateurs de Macintosh



Sous Mac OS X 10.5 et versions ultérieures :

- 1 Dans le menu Pomme, choisissez **Préférences système > Imprimantes et télécopieurs > Ouvrir la liste d'attente d'impression**.
- 2 Dans la fenêtre d'imprimante, sélectionnez le travail d'impression à annuler.
- 3 Dans la barre d'icônes située en haut de la fenêtre, cliquez sur l'icône **Supprimer**.

Sous Mac OS X 10.4 ou versions antérieures :

- 1 Dans le Finder, accédez à :  
**Aller > Applications**
- 2 Double-cliquez sur **Utilitaires > Centre d'impression** ou **Utilitaire de configuration de l'imprimante**.
- 3 Double-cliquez sur l'icône de l'imprimante.
- 4 Dans la fenêtre d'imprimante, sélectionnez le travail d'impression à annuler.
- 5 Dans la barre d'icônes située en haut de la fenêtre, cliquez sur l'icône **Supprimer**.

## Copie

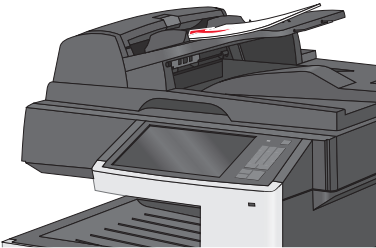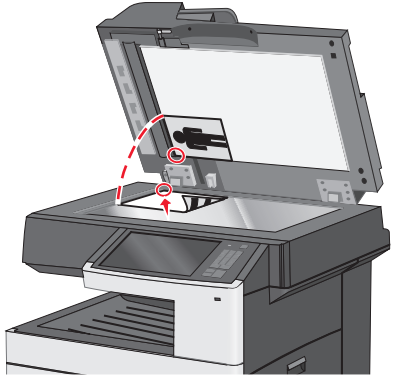DAA	Vitre du scanner
	
<p>Utilisez le DAA pour des documents de plusieurs pages.</p>	<p>Utilisez la vitre du scanner pour les pages uniques, les petits éléments (tels que des cartes postales ou des photos), les transparents, le papier photo ou les supports fins (tels que des coupures de magazines).</p>

## Réalisation de copies

### Réalisation d'une copie rapide

- 1 Chargez un document original face imprimée vers le haut, bord court d'abord dans le dispositif d'alimentation automatique ou face imprimée vers le bas sur la vitre du scanner.

**Remarque :** Ne chargez pas de cartes postales, de photos, d'images trop petites, de transparents, de papier photo ou de supports trop fins (tels qu'une coupure de magazine) dans le dispositif d'alimentation automatique. Placez ces éléments sur la vitre du scanner.

- 2 Réglez les guide-papier lors du chargement d'un document dans le DAA.

**Remarque :** vérifiez que le format du document original et de la copie sont identiques. Si le format défini n'est pas correct, l'image peut être coupée.

- 3 A partir du panneau de commandes de l'imprimante, appuyez sur  pour démarrer la copie.

### Copie à l'aide du chargeur automatique de documents

- 1 Chargez un document face imprimée vers le haut, en insérant d'abord le bord court dans le CAD.

**Remarque :** ne placez pas de cartes postales, de photos, de petits éléments, de transparents, de papier photo ou de supports trop fins (tels que des coupures de magazines) dans le chargeur automatique de documents. Placez ces éléments sur la vitre du scanner.

- 2 Ajuster les guides papier.

- 3 Dans l'écran d'accueil, accédez à :



**Copie** > modifiez les paramètres de copie > **Copier**



## Copie à partir de la vitre du scanner




- 1 Placez l'original face vers le bas sur la vitre du scanner dans l'angle supérieur gauche.
- 2 Dans l'écran d'accueil, accédez à :  
**Copie** > modifiez les paramètres de copie > **Copier**
- 3 Si vous souhaitez numériser plusieurs pages, placez la page suivante sur la vitre du scanner et appuyez sur **Numériser la page suivante**.
- 4 Appuyez sur **Terminer le travail** pour retourner à l'écran d'accueil.

## Copie de photos de film

- 1 Placez une photo face imprimée vers le bas dans l'angle supérieur gauche de la vitre du scanner.
- 2 Dans l'écran d'accueil, accédez à :  
**Copie** > **Contenu** > **Photo** >  > **Photo/Film** >  > **Copier** > **Numériser la page suivante** ou **Terminer le travail**

## Copie sur support spécial

### Copie sur transparents

- 1 Chargez un document d'origine face vers le haut, en insérant d'abord le bord court dans le dispositif d'alimentation automatique, ou face vers le bas sur la vitre du scanner.  
**Remarque** : ne placez pas de cartes postales, de photos, de petits éléments, de transparents, de papier photo ou de supports trop fins (tels que des coupures de magazines) dans le chargeur automatique de documents. Placez ces éléments sur la vitre du scanner.
- 2 Si vous chargez un document dans le CAD, réglez les guides papier.
- 3 Dans l'écran d'accueil, accédez à :  
**Copie** > **Copier à partir de** > format du document d'origine > 
- 4 Appuyez sur **Copier vers**, puis sélectionnez le tiroir qui contient des transparents. Vous pouvez également appuyer sur **Format charg. man.**
- 5 Chargez les transparents dans le chargeur multifonction.
- 6 Dans l'écran d'accueil, accédez à :  
 > sélectionnez le format de transparents de votre choix > **Type de chargeur manuel** >  > **Copier**

## Copie sur du papier à en-tête

- 1 Chargez un document d'origine face vers le haut, en insérant d'abord le bord court dans le dispositif d'alimentation automatique, ou face vers le bas sur la vitre du scanner.

**Remarque** : ne placez pas de cartes postales, de photos, de petits éléments, de transparents, de papier photo ou de supports trop fins (tels que des coupures de magazines) dans le chargeur automatique de documents. Placez ces éléments sur la vitre du scanner.



- 2 Si vous chargez un document dans le CAD, réglez les guides papier.
- 3 Dans l'écran d'accueil, accédez à :  
**Copie > Copier à partir de > format du document d'origine > Copier vers > Chargeur manuel**
- 4 Placez le papier à en-tête face à imprimer vers le haut, bord supérieur en premier dans le chargeur multifonction.
- 5 Sélectionnez le format du papier à en-tête.
- 6 Naviguez jusqu'à :  
**Continuer > En-tête > Continuer > Copier**

## Personnalisation des paramètres de copie

### Copie dans un autre format

- 1 Chargez un document d'origine face vers le haut, en insérant d'abord le bord court dans le dispositif d'alimentation automatique, ou face vers le bas sur la vitre du scanner.

**Remarque** : ne placez pas de cartes postales, de photos, de petits éléments, de transparents, de papier photo ou de supports trop fins (tels que des coupures de magazines) dans le chargeur automatique de documents. Placez ces éléments sur la vitre du scanner.

- 2 Si vous chargez un document dans le CAD, réglez les guides papier.
  - 3 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Copie**.
  - 4 Appuyez sur **Copier à partir de** > sélectionnez le format du document d'origine document > .
  - 5 Appuyez sur **Copier vers** > sélectionnez le format de la copie > .
- Remarque** : L'imprimante met automatiquement le format à l'échelle.
- 6 Appuyez sur **Copier**.

### Copie avec sélection du tiroir pour le papier

- 1 Chargez un document d'origine face vers le haut, en insérant d'abord le bord court dans le dispositif d'alimentation automatique, ou face vers le bas sur la vitre du scanner.

**Remarque** : ne placez pas de cartes postales, de photos, de petits éléments, de transparents, de papier photo ou de supports trop fins (tels que des coupures de magazines) dans le chargeur automatique de documents. Placez ces éléments sur la vitre du scanner.

- 2 Si vous chargez un document dans le CAD, réglez les guides papier.

3 Dans l'écran d'accueil, accédez à :

**Copie > Copier à partir de > format du document d'origine > Copier vers**

4 Appuyez sur **Chargeur manuel** ou sélectionnez le tiroir qui contient le type de papier que vous désirez utiliser.

**Remarque** : Si vous choisissez Chargeur manuel, vous devrez également sélectionner le format et le type de papier.

5 Appuyez sur **Copier**.

## Copie de formats de papier différents

Pour copier des documents d'origine de formats différents, servez-vous du DAA (dispositif d'alimentation automatique). Selon les formats de papier chargés et le paramétrage des options « Copier vers » et « Copier à partir de », chaque copie est soit imprimée sur des pages de différents formats (exemple 1), soit mises à l'échelle pour être imprimées sur un seul et même format (exemple 2).

### Exemple 1 : Copie sur plusieurs formats de papier

1 Chargez un document d'origine face vers le haut, en insérant d'abord le bord court dans le dispositif d'alimentation automatique, ou face vers le bas sur la vitre du scanner.

**Remarque** : ne placez pas de cartes postales, de photos, de petits éléments, de transparents, de papier photo ou de supports trop fins (tels que des coupures de magazines) dans le chargeur automatique de documents. Placez ces éléments sur la vitre du scanner.

2 Si vous chargez un document dans le CAD, réglez les guides papier.

3 Dans l'écran d'accueil, accédez à :

**Copie > Copier à partir de > Formats différents >  > Copier vers > Détection automatique du format >  > Copier**

Le scanner identifie les différents formats de papier à mesure qu'ils sont numérisés. Les copies sont imprimées sur des pages de formats différents, en fonction des formats de papier du document d'origine.

### Exemple 2 : Copie sur un seul format de papier

1 Chargez un document d'origine face vers le haut, en insérant d'abord le bord court dans le dispositif d'alimentation automatique, ou face vers le bas sur la vitre du scanner.

**Remarque** : ne placez pas de cartes postales, de photos, de petits éléments, de transparents, de papier photo ou de supports trop fins (tels que des coupures de magazines) dans le chargeur automatique de documents. Placez ces éléments sur la vitre du scanner.

2 Si vous chargez un document dans le CAD, réglez les guides papier.

3 Dans l'écran d'accueil, accédez à :


**Copie > Copier à partir de > Formats différents >  > Copier vers > Lettre >  > Copier**

Le scanner identifie les différents formats des pages à mesure qu'ils sont numérisés, puis les adapte pour les imprimer sur le format de papier sélectionné.

## Copie des deux côtés du papier (recto verso)

- 1 Chargez un document d'origine face vers le haut, en insérant d'abord le bord court dans le dispositif d'alimentation automatique, ou face vers le bas sur la vitre du scanner.

**Remarque** : ne placez pas de cartes postales, de photos, de petits éléments, de transparents, de papier photo ou de supports trop fins (tels que des coupures de magazines) dans le chargeur automatique de documents. Placez ces éléments sur la vitre du scanner.

- 2 Si vous chargez un document dans le CAD, réglez les guides papier.
- 3 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Copie**.
- 4 Dans la section Faces (Recto verso), appuyez sur le bouton correspondant à la méthode recto verso préférée. Le premier nombre représente les faces des documents d'origine et le second, les faces de la copie. Par exemple, sélectionnez Recto sur recto verso si vous avez des documents d'origine en recto seul et que vous désirez obtenir des copies recto verso.
- 5 Appuyez sur , puis sur **Copier**.

## Réduction ou agrandissement de copies

Les copies peuvent être réduites jusqu'à 25 % par rapport au format du document d'origine, ou agrandies jusqu'à 400 %. Par défaut, le paramètre Mettre à l'échelle est défini sur Auto. Si vous laissez le paramètre Mettre à l'échelle réglé sur Auto, le contenu de votre document d'origine sera mis à l'échelle pour s'ajuster au format du papier sur lequel la copie est effectuée.

Pour réduire ou agrandir une copie :

- 1 Chargez un document d'origine face vers le haut, en insérant d'abord le bord court dans le dispositif d'alimentation automatique, ou face vers le bas sur la vitre du scanner.

**Remarque** : ne placez pas de cartes postales, de photos, de petits éléments, de transparents, de papier photo ou de supports trop fins (tels que des coupures de magazines) dans le chargeur automatique de documents. Placez ces éléments sur la vitre du scanner.
- 2 Si vous chargez un document dans le CAD, réglez les guides papier.
- 3 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Copie**.
- 4 Dans la zone Mettre à l'échelle, appuyez sur les flèches pour agrandir ou pour réduire vos copies. Si vous appuyez sur « Copier vers » ou sur « Copier à partir de » après avoir défini manuellement le paramètre Mettre à l'échelle, la valeur de mise à l'échelle est de nouveau définie sur Auto.
- 5 Appuyez sur **Copier**.

## Réglage de la qualité des copies

- 1 Chargez un document d'origine face vers le haut, en insérant d'abord le bord court dans le dispositif d'alimentation automatique, ou face vers le bas sur la vitre du scanner.


**Remarque** : ne placez pas de cartes postales, de photos, de petits éléments, de transparents, de papier photo ou de supports trop fins (tels que des coupures de magazines) dans le chargeur automatique de documents. Placez ces éléments sur la vitre du scanner.
- 2 Si vous chargez un document dans le CAD, réglez les guides papier.

3 Dans l'écran d'accueil, accédez à :

**Copie > Contenu**

4 Appuyez sur le bouton qui correspond le mieux au type de contenu du document que vous copiez :

- **Texte** : utilisez ce paramètre lorsque le document d'origine contient essentiellement du texte ou des illustrations.
- **Graphique** : utilisez ce paramètre lorsque le document d'origine comporte essentiellement des graphiques professionnels, tels que des diagrammes à secteurs, des diagrammes à barres et des animations.
- **Texte/Photo** : utilisez ce paramètre lorsque le document d'origine associe du texte, des graphiques et des photos.
- **Photo** : utilisez ce paramètre lorsque le document d'origine comporte essentiellement une photo ou une image.

5 Appuyez sur .

6 Appuyez sur le bouton qui correspond le mieux à la source du contenu du document que vous copiez :

- **Laser couleur** : utilisez ce paramètre lorsque le document d'origine a été imprimé à l'aide d'une imprimante laser couleur.
- **Laser noir et blanc** : utilisez ce paramètre lorsque le document d'origine a été imprimé à l'aide d'une imprimante laser noir et blanc.
- **Jet d'encre** : utilisez ce paramètre lorsque le document d'origine a été imprimé à l'aide d'une imprimante jet d'encre.
- **Photo/Film** : utilisez ce paramètre lorsque le document d'origine est une photo tirée d'un film.
- **Magazine** : utilisez ce paramètre lorsque le document d'origine est extrait d'un magazine.
- **Journal** : utilisez ce paramètre lorsque le document d'origine est extrait d'un journal.
- **Presse** : utilisez ce paramètre lorsque le document d'origine a été imprimé à l'aide d'une presse à imprimer.
- **Autre** : utilisez ce paramètre lorsque le document d'origine a été imprimé à l'aide d'une autre imprimante ou d'une imprimante inconnue.

7 Appuyez sur  > **Copier**.

## Assemblage de copies

Lorsque vous imprimez un document en plusieurs exemplaires, vous pouvez choisir d'imprimer chaque exemplaire en suivant l'ordre des pages (triées) ou d'imprimer les copies par groupes de pages (non triées).

**Triées**



**Non triées**



Par défaut, l'assemblage est activé. Si vous ne souhaitez pas assembler vos copies, désactivez l'option d'assemblage :

- 1 Chargez un document d'origine face vers le haut, en insérant d'abord le bord court dans le dispositif d'alimentation automatique, ou face vers le bas sur la vitre du scanner.

**Remarque** : ne placez pas de cartes postales, de photos, de petits éléments, de transparents, de papier photo ou de supports trop fins (tels que des coupures de magazines) dans le chargeur automatique de documents. Placez ces éléments sur la vitre du scanner.

- 2 Si vous chargez un document dans le CAD, réglez les guides papier.

- 3 Dans l'écran d'accueil, accédez à :

**Copie** > entrez le nombre de copies > **Assembler** > **Hors fonction** >  > **Copier**

## Insertion de feuilles de séparation entre les copies

- 1 Chargez un document original face imprimée vers le haut, bord court d'abord dans le dispositif d'alimentation automatique ou face imprimée vers le bas sur la vitre du scanner.

**Remarque** : Ne chargez pas de cartes postales, de photos, d'images trop petites, de transparents, de papier photo ou de supports trop fins (tels qu'une coupure de magazine) dans le dispositif d'alimentation automatique. Placez ces éléments sur la vitre du scanner.

- 2 Si vous chargez un document dans le dispositif d'alimentation automatique, ajustez les guide-papier.

- 3 Dans l'écran d'accueil, accédez à :

**Copie** > **Options avancées** > **Séparateurs**

**Remarque** : L'assemblage doit être activé pour que des séparateurs soient insérés entre les copies. Si l'assemblage est désactivé, les séparateurs sont ajoutés à la fin du travail d'impression.

- 4 Sélectionnez l'une des options suivantes :

- **Entre copies**
- **Entre travaux**
- **Entre pages**
- **Eteinte**

- 5 Appuyez sur , puis sur **Copier**.

## Copie de plusieurs pages sur une feuille

Pour économiser du papier, vous pouvez copier 2 ou 4 pages d'un document de plusieurs pages sur une seule feuille de papier.

**Remarques** :

- Le format de papier doit être le suivant : Lettre, Légal, A4 ou JIS B5.


- La taille de la copie doit être définie sur 100 %.

**1** Chargez un document d'origine face vers le haut, en insérant d'abord le bord court dans le dispositif d'alimentation automatique, ou face vers le bas sur la vitre du scanner.

**Remarque** : ne placez pas de cartes postales, de photos, de petits éléments, de transparents, de papier photo ou de supports trop fins (tels que des coupures de magazines) dans le chargeur automatique de documents. Placez ces éléments sur la vitre du scanner.

**2** Si vous chargez un document dans le CAD, réglez les guides papier.

**3** Dans l'écran d'accueil, accédez à :

**Copie > Options avancées > Economiseur de papier > sélectionnez la sortie de votre choix >  > Copier**

## Création d'un travail de copie personnalisé

Le travail de copie personnalisé sert à associer plusieurs groupes de documents d'origine à un seul travail de copie. Vous pouvez numériser chaque groupe en utilisant des paramètres de travail différents. Lorsqu'un travail de copie est envoyé et que l'option Travail personnalisé est activée, le scanner numérise le premier groupe de documents d'origine en utilisant les paramètres fournis, ensuite, il numérise le groupe suivant en utilisant soit les mêmes paramètres, soit d'autres paramètres.

La définition d'un groupe dépend de la source de numérisation :

- Si vous numérisez un document sur la vitre du scanner, le groupe se compose alors d'une page.
- Si vous numérisez plusieurs pages à l'aide du DAA, un groupe se compose alors de toutes les pages numérisées jusqu'à ce que le DAA soit vide.
- Si vous numérisez une page à l'aide du DAA, le groupe se compose alors d'une seule page.

Exemple :

**1** Chargez un document d'origine face vers le haut, en insérant d'abord le bord court dans le dispositif d'alimentation automatique, ou face vers le bas sur la vitre du scanner.

**Remarque** : ne placez pas de cartes postales, de photos, de petits éléments, de transparents, de papier photo ou de supports trop fins (tels que des coupures de magazines) dans le chargeur automatique de documents. Placez ces éléments sur la vitre du scanner.

**2** Si vous chargez un document dans le CAD, réglez les guides papier.

**3** Dans l'écran d'accueil, accédez à :

**Copier > Options > Travail personnalisé > Activé > Terminé > Copier**

Lorsque le DAA arrive à la fin d'un groupe, l'écran de numérisation apparaît.

**4** Chargez le document suivant face imprimée vers le haut, bord court d'abord dans le DAA, ou face imprimée vers le bas sur la vitre du scanner, puis appuyez sur **Numériser depuis le dispositif d'alimentation automatique** ou **Numériser depuis le scanner à plat**.

**Remarque** : Si besoin est, modifiez les paramètres du travail.

**5** Si vous devez numériser un autre document, recommencez la même procédure. Sinon, appuyez sur **Terminer le travail**.

## Disposition d'informations sur les copies

### Ajout de la date et de l'heure en haut de chaque page

- 1 Chargez un document d'origine face vers le haut, en insérant d'abord le bord court dans le dispositif d'alimentation automatique, ou face vers le bas sur la vitre du scanner.

**Remarque :** ne placez pas de cartes postales, de photos, de petits éléments, de transparents, de papier photo ou de supports trop fins (tels que des coupures de magazines) dans le chargeur automatique de documents. Placez ces éléments sur la vitre du scanner.

- 2 Si vous chargez un document dans le CAD, réglez les guides papier.

- 3 Dans l'écran d'accueil, accédez à :

**Copier > Options avancées > En-tête/Pied de page**

- 4 Sélectionnez une zone de la page où ajouter la date et l'heure.

- 5 Appuyez sur **Oui** ou **Non** >  > **Copier**.

### Insertion d'un message de fond de page sur chaque page


Vous pouvez placer un message de fond de page sur chaque page. Les options de message sont Urgent, Confidentiel, Copie, Personnalisé ou Brouillon. Pour placer un message sur les copies :

- 1 Chargez un document d'origine face vers le haut, en insérant d'abord le bord court dans le dispositif d'alimentation automatique, ou face vers le bas sur la vitre du scanner.

**Remarque :** ne placez pas de cartes postales, de photos, de petits éléments, de transparents, de papier photo ou de supports trop fins (tels que des coupures de magazines) dans le chargeur automatique de documents. Placez ces éléments sur la vitre du scanner.

- 2 Si vous chargez un document dans le CAD, réglez les guides papier.

- 3 Dans l'écran d'accueil, accédez à :

**Copier > Options avancées > Fond de page > sélectionnez le message de fond de page > .**

- 4 Appuyez sur **Copier**.

## Annulation d'un travail de copie

### Annulation d'une copie alors que les documents sont insérés dans le dispositif d'alimentation automatique

Lorsque le dispositif d'alimentation automatique commence à traiter un document, l'écran de numérisation apparaît. Pour annuler la copie, appuyez sur **Annuler le travail** sur l'écran tactile.

L'écran « Annulation du travail de numérisation » apparaît. Le dispositif d'alimentation automatique vide toutes les pages insérées et annule la copie.




## Annulation d'une copie alors que les pages sont copiées à l'aide de la vitre du scanner

Appuyez sur **Annuler le travail** sur l'écran tactile.

L'écran « Annulation du travail de numérisation » apparaît. Une fois le travail annulé, l'écran de copie apparaît.

## Annulation d'une copie pendant l'impression des pages

- 1 Appuyez sur **Annuler le travail** dans l'écran d'accueil ou sur  sur le pavé numérique.
- 2 Appuyez sur le travail à annuler.
- 3 Appuyez sur **Supprimer les travaux sélectionnés**.

## Présentation des écrans et des options de copie

### Copier à partir de

Cette option ouvre un écran dans lequel vous pouvez indiquer le format de papier du document d'origine.

- Appuyez sur un format de papier correspondant au document d'origine.
- Appuyez sur **Formats différents** pour copier un document d'origine contenant différents formats de papier de même largeur.
- Appuyez sur **Détection auto du format** pour autoriser le scanner à déterminer automatiquement le format du document d'origine.

### Copier vers

Cette option permet d'afficher un écran sur lequel vous pouvez saisir le format et le type de papier d'impression pour vos copies.

- Appuyez sur le format et le type de papier correspondant au papier chargé.
- Si les paramètres de « Copier de » et « Copier vers » diffèrent, l'imprimante règle automatiquement le paramètre de mise à l'échelle pour adapter le format.
- Si le type ou le format de papier sur lequel vous souhaitez effectuer la copie n'est pas chargé dans un des tiroirs, appuyez sur **Chargeur manuel** et insérez le papier manuellement dans le chargeur multifonction.
- Lorsque « Copie vers » est paramétré sur Adaptation auto du format, chaque copie correspond au format de papier du document d'origine. Si un format de papier correspondant n'est pas chargé dans un des tiroirs, le message **Format de papier introuvable** s'affiche et vous êtes invité à charger du papier dans un tiroir ou dans le chargeur multifonction.

### Copies

Cette option vous permet de définir le nombre de copies à imprimer.

## Mettre à l'échelle

Cette option permet de créer une image de votre copie, en appliquant une mise à l'échelle comprise entre 25 % et 400 %. La mise à l'échelle peut également être configurée automatiquement.

- Si vous souhaitez copier à partir d'un format de papier vers un autre (par exemple du format Légal au format Lettre), la sélection des formats de papier "Copier à partir de" ou "Copier vers" a pour effet de mettre à l'échelle automatiquement la sortie afin de conserver le document d'origine sur votre copie.
- Appuyez sur la flèche de gauche pour réduire la valeur de 1 % et sur la flèche de droite pour l'augmenter de 1 %.
- Laissez un doigt appuyé sur une flèche pour augmenter ou réduire la valeur de façon continue.
- Laissez le doigt appuyé sur la flèche pendant deux secondes pour accélérer la vitesse de défilement des valeurs.

## Intensité

Cette option permet de régler l'intensité lumineuse (plus clair ou plus sombre) des copies que vous numérisiez par rapport aux documents originaux.

## Faces (recto verso)

Utilisez cette option pour sélectionner les paramètres recto verso. Vous pouvez imprimer des copies sur une ou plusieurs faces, effectuez des copies sur deux faces (recto verso) de documents d'origine sur deux faces, effectuez des copies sur deux faces de documents d'origine sur une face ou effectuez des copies sur une face (verso) de documents d'origine sur deux faces.

## Assembler

Cette option permet d'imprimer les pages d'un travail d'impression dans un ordre défini, lors de l'impression de plusieurs exemplaires de ce document. L'option Assembler est activée par défaut ; les pages de sortie de vos exemplaires seront ordonnées comme suit : (1,2,3) (1,2,3) (1,2,3). Si vous souhaitez que les exemplaires de chaque page soient imprimés ensemble, désactivez la fonction d'assemblage. Vos copies seront alors ordonnées comme suit : (1,1,1) (2,2,2) (3,3,3).

## Contenu

Cette option vous permet de définir le type et la source du document original.

Les paramètres de type de contenu disponibles sont les suivants : Texte, Texte/Photo, Photo et Graphique.

- **Texte** : utilisez ce paramètre lorsque le document d'origine contient essentiellement du texte ou des illustrations.
- **Graphique** : utilisez ce paramètre lorsque le document original comporte essentiellement des graphiques professionnels, tels que des diagrammes à secteurs, des diagrammes à barres et des animations.
- **Texte/Photo** : utilisez ce paramètre lorsque le document d'origine associe du texte, des graphiques et des photos.
- **Photo** : utilisez ce paramètre lorsque le document d'origine comporte essentiellement une photo ou une image.

Les paramètres de source de contenu disponibles sont les suivants : Laser couleur, Laser noir et blanc, Jet d'encre, Photo/Film, Magazine, Journal, Presse ou Autre.

- **Laser couleur** : utilisez ce paramètre lorsque le document d'origine a été imprimé à l'aide d'une imprimante laser couleur.
- **Laser Noir et blanc** : utilisez ce paramètre lorsque le document original a été imprimé à l'aide d'une imprimante laser monochrome.

- **Jet d'encre** : utilisez ce paramètre lorsque le document d'origine a été imprimé à l'aide d'une imprimante jet d'encre.
- **Photo/Film** : utilisez ce paramètre lorsque le document d'origine est une photo tirée d'un film.
- **Magazine** : utilisez ce paramètre lorsque le document d'origine est extrait d'un magazine.
- **Journal** : utilisez ce paramètre lorsque le document d'origine est extrait d'un journal.
- **Presse** : utilisez ce paramètre lorsque le document d'origine a été imprimé à l'aide d'une presse à imprimer.
- **Autre** : utilisez ce paramètre lorsque le document d'origine a été imprimé à l'aide d'une autre imprimante ou d'une imprimante inconnue.

## Couleur

Cette option active ou désactive la couleur de l'image numérisée.

## Options avancées

Lorsque vous appuyez sur le bouton Options avancées, un écran s'affiche vous permettant de modifier les paramètres suivants :

- **Correction impression de travers CAD** : utilisez cette option pour corriger la légère impression de travers de l'image numérisée.
- **Recto verso avancé** : utilisez cette option pour spécifier l'orientation du document, si les documents sont recto ou recto verso et la façon dont les documents sont reliés.

**Remarque** : Certaines options de Recto verso avancé sont disponibles uniquement pour certaines imprimantes.

- **Traitement avancé image** : cette option permet de modifier ou d'ajuster les paramètres Centrage automatique, Retrait arrière-plan, Equilibre des couleurs, Déroulage couleur, Contraste, Image miroir, Image négative, Numériser bord à bord, Détails des ombres, Netteté et Température avant la copie du document.
- **Créer un livret** : cette option permet de créer un livret. Vous avez le choix entre des livrets recto ou recto verso.

**Remarque** : Cette option s'affiche uniquement lorsqu'un dispositif d'impression recto verso et un disque dur d'imprimante sont installés.

- **Présentation de la page de garde** : cette option permet de définir la page de garde ///de la copie et la page de garde du livret///.
- **Travail personnalisé** : utilisez cette option pour combiner plusieurs numérisations en une seule.
- **Suppression des bords** : utilisez cette option pour éliminer les traces ou les informations autour des bords d'un document. Vous pouvez supprimer une zone régulière autour des quatre côtés du papier, ou choisir un bord spécifique. L'option Suppression des bords supprime tout ce qui se trouve dans la zone sélectionnée, en ne laissant rien dans cette partie de la numérisation.
- **En-tête/Pied de page** : utilisez cette option pour activer les options Date/heure, Numéro de page, Numéro Bates ou Texte personnalisé, ainsi que pour les imprimer dans un en-tête ou un pied de page spécifique.
- **Modifier marge** : cette option permet d'augmenter la taille de la marge d'une distance spécifique en modifiant l'image numérisée. Cela fournit ainsi un espace utile pour les copies reliées ou perforées. Utilisez les flèches pour augmenter ou réduire la largeur de marge. Si la marge supplémentaire est trop grande, la copie sera coupée.

- **Fond de page** : cette option permet de créer un filigrane (ou un message) en fond de page sur votre copie. Vous avez le choix entre Urgent, Confidentiel, Copie ou Brouillon, ou vous pouvez entrer un message personnalisé dans le champ « Saisir un texte personnalisé ». Le terme que vous choisissez apparaîtra grisé, en gros caractères sur chaque page.



**Remarque** : un fond de page personnalisé peut être créé par un agent du support technique. Lorsqu'un fond de page personnalisé est créé, un bouton comportant une icône correspondante sera disponible.

- **Economie papier** : cette option permet d'imprimer plusieurs feuilles d'un document d'origine sur la même page. Elle est également appelée impression « nombre de pages par feuille » (N-up). N correspond à un nombre. Par exemple, si l'option « 2 pages par feuille » est définie, deux pages de votre document seront imprimées sur une seule feuille. Avec l'option « 4 pages par feuille », quatre pages seront imprimées sur une seule feuille. Lorsque vous appuyez sur l'option Imprimer les bordures de page, la bordure extérieure encadrant les pages du document d'origine sur la page de sortie est ajoutée ou supprimée.
- **Séparateurs** : cette option permet de placer une feuille de papier vierge entre chaque copie, page ou travail d'impression. Les séparateurs peuvent être extraits d'un tiroir contenant du papier de couleur différente de celui utilisé pour les copies.

## Enregistrer comme raccourci

Cette option permet d'enregistrer les paramètres actuels en tant que raccourci en attribuant un numéro.

## Envoi par courrier électronique

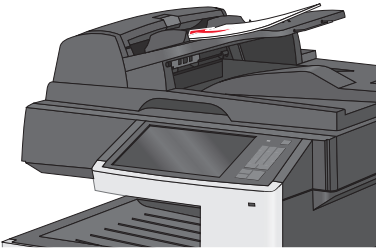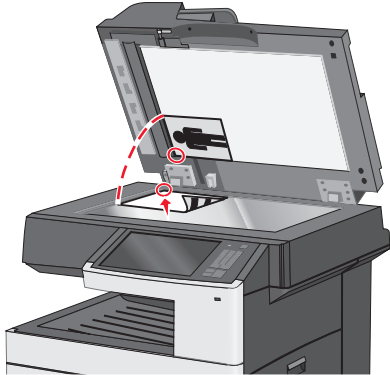DAA	Vitre du scanner
	
<p>Utilisez le DAA pour des documents de plusieurs pages.</p>	<p>Utilisez la vitre du scanner pour les pages uniques, les petits éléments (tels que des cartes postales ou des photos), les transparents, le papier photo ou les supports fins (tels que des coupures de magazines).</p>

Vous pouvez utiliser l'imprimante pour envoyer des documents scannés par courrier électronique à un ou plusieurs destinataires. Il existe trois manières d'envoyer un courrier électronique à partir de l'imprimante. Vous pouvez saisir l'adresse de courrier électronique, utiliser un numéro de raccourci ou utiliser le carnet d'adresses.

## Préparation de l'envoi d'un courrier électronique

### Configuration de la fonction d'e-mail

1 Tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse de votre navigateur Web.

Si vous ne connaissez pas l'adresse IP de l'imprimante, vous pouvez :

- Voir l'adresse IP sur le panneau de commandes de l'imprimante dans la section TCP/IP du menu Réseau/Ports.
- Imprimer une page de configuration du réseau ou les pages de paramètres de menus et identifier l'adresse IP dans la section TCP/IP.

2 Cliquez sur **Paramètres**.

3 Dans Paramètres par défaut, cliquez sur **Paramètres de courrier électronique/FTP**.

4 Cliquez sur **Paramètres de courrier électronique > Configuration du serveur de messagerie**.

5 Remplissez les champs en y insérant les informations appropriées.

6 Cliquez sur **Envoyer**.

### Configuration des paramètres de courrier électronique

1 Tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse de votre navigateur Web.

Si vous ne connaissez pas l'adresse IP de l'imprimante, vous pouvez :

- Voir l'adresse IP sur le panneau de commandes de l'imprimante dans la section TCP/IP du menu Réseau/Ports.
- Imprimer une page de configuration du réseau ou les pages de paramètres de menus et identifier l'adresse IP dans la section TCP/IP.

- 2 Cliquez sur **Paramètres > Paramètres messagerie/FTP > Paramètres de courrier électronique**.
- 3 Remplissez les champs en y insérant les informations appropriées.
- 4 Cliquez sur **Envoyer**.

## Création d'un raccourci pour envoyer un courrier électronique

### Création d'un raccourci de messagerie à l'aide d'Embedded Web Server


- 1 Tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse de votre navigateur Web.

Si vous ne connaissez pas l'adresse IP de l'imprimante, vous pouvez :

- Voir l'adresse IP sur le panneau de commandes de l'imprimante dans la section TCP/IP du menu Réseau/Ports.
- Imprimer une page de configuration du réseau ou les pages de paramètres de menus et identifier l'adresse IP dans la section TCP/IP.

- 2 Cliquez sur **Paramètres**.
- 3 Dans Autres paramètres, cliquez sur **Gérer les raccourcis > Configuration des raccourcis de messagerie**.
- 4 Tapez un nom unique pour le destinataire, puis saisissez son adresse électronique.  
**Remarque** : Si vous saisissez plusieurs adresses, séparez chacune d'elles à l'aide d'une virgule (,).
- 5 Sélectionnez les paramètres de numérisation (Format, Contenu, Couleur et Résolution).
- 6 Entrez un numéro de raccourci et cliquez sur **Ajouter**.  
Si vous entrez un numéro déjà utilisé, vous êtes invité à en sélectionner un autre.

### Création d'un raccourci de messagerie sur l'écran tactile

- 1 Dans l'écran d'accueil, accédez à :  
**E-mail > Destinataire** > tapez une adresse électronique  
Pour créer un groupe de destinataires, appuyez sur **Adresse suivante**, puis saisissez l'adresse électronique du destinataire suivant.
- 2 Appuyez sur .
- 3 Entrez un nom unique pour le raccourci, puis appuyez sur **Terminé**.
- 4 Assurez-vous que le numéro et le nom du raccourci sont corrects, puis appuyez sur **OK**.  
Si le nom ou le numéro n'est pas correct, appuyez alors sur **Annuler**, puis entrez à nouveau l'information.

## Envoi d'un document par courrier électronique

### Envoi d'un e-mail à partir de l'écran tactile

- 1 Chargez un document original face imprimée vers le haut, bord court d'abord dans le dispositif d'alimentation automatique ou face imprimée vers le bas sur la vitre du scanner.

**Remarque :** Ne chargez pas de cartes postales, de photos, d'images trop petites, de transparents, de papier photo ou de supports trop fins (tels qu'une coupure de magazine) dans le dispositif d'alimentation automatique. Placez ces éléments sur la vitre du scanner.

- 2 Si vous chargez un document dans le dispositif d'alimentation automatique, ajustez les guide-papier.

**Remarque :** vérifiez que le format du document original et de la copie sont identiques. Si le format défini n'est pas correct, l'image peut être coupée.

- 3 Dans l'écran d'accueil, accédez à :

**E-mail > Destinataire**

- 4 Entrez l'adresse email ou appuyez sur , puis entrez le numéro de raccourci.

Pour saisir d'autres destinataires, appuyez sur **Adresse suivante** et entrez l'adresse ou le numéro de raccourci que vous souhaitez ajouter.

**Remarque :** Vous pouvez également entrer une adresse email à partir du carnet d'adresses.



- 5 Appuyez sur **Terminé > Envoyer**.

### Envoi d'un e-mail à l'aide d'un numéro de raccourci

- 1 Chargez un document original face imprimée vers le haut, bord court d'abord dans le dispositif d'alimentation automatique ou face imprimée vers le bas sur la vitre du scanner.

**Remarque :** Ne chargez pas de cartes postales, de photos, d'images trop petites, de transparents, de papier photo ou de supports trop fins (tels qu'une coupure de magazine) dans le dispositif d'alimentation automatique. Placez ces éléments sur la vitre du scanner.

- 2 Si vous chargez un document dans le dispositif d'alimentation automatique, ajustez les guide-papier.

- 3 Appuyez sur , entrez le numéro de raccourci à l'aide du pavé numérique, puis appuyez sur .

Pour saisir d'autres destinataires, appuyez sur **Adresse suivante** et entrez l'adresse ou le numéro de raccourci que vous souhaitez ajouter.

- 4 Appuyez sur **Envoyer**.

### Envoi d'un email à l'aide du carnet d'adresses

- 1 Chargez un document d'origine face vers le haut, en insérant d'abord le bord court dans le dispositif d'alimentation automatique, ou face vers le bas sur la vitre du scanner.

**Remarque :** ne placez pas de cartes postales, de photos, de petits éléments, de transparents, de papier photo ou de supports trop fins (tels que des coupures de magazines) dans le chargeur automatique de documents. Placez ces éléments sur la vitre du scanner.

- 2 Si vous chargez un document dans le CAD, réglez les guides papier.

3 Dans l'écran d'accueil, accédez à :

**Email > Destinataire(s)** >  > entrez le nom du destinataire > **Parcourir les raccourcis**

4 Appuyez sur le nom des destinataires.

Pour saisir d'autres destinataires, appuyez sur **Adresse suivante**, puis entrez l'adresse ou le numéro de raccourci à ajouter, ou effectuez une recherche dans le carnet d'adresses.

5 Appuyez sur **Terminé**.

## Personnalisation des paramètres de courrier électronique

### Ajout de l'objet et du message d'un courrier électronique

1 Chargez un document d'origine face vers le haut, en insérant d'abord le bord court dans le dispositif d'alimentation automatique, ou face vers le bas sur la vitre du scanner.

**Remarque** : ne placez pas de cartes postales, de photos, de petits éléments, de transparents, de papier photo ou de supports trop fins (tels que des coupures de magazines) dans le chargeur automatique de documents. Placez ces éléments sur la vitre du scanner.

2 Si vous chargez un document dans le CAD, réglez les guides papier.

3 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **E-mail**.

4 Tapez une adresse électronique.

5 Appuyez sur **Options > Objet**.

6 Tapez l'objet du courrier électronique.

7 Appuyez sur **Terminé > Message**.

8 Tapez un message de courrier électronique.

9 Appuyez sur **Terminé > Envoyer e-mail**.

### Modification du type de fichier de sortie

1 Chargez un document d'origine face vers le haut, en insérant d'abord le bord court dans le dispositif d'alimentation automatique, ou face vers le bas sur la vitre du scanner.

**Remarque** : ne placez pas de cartes postales, de photos, de petits éléments, de transparents, de papier photo ou de supports trop fins (tels que des coupures de magazines) dans le chargeur automatique de documents. Placez ces éléments sur la vitre du scanner.

2 Si vous chargez un document dans le CAD, réglez les guides papier.

3 Dans l'écran d'accueil, accédez à :

**E-mail > Destinataire** > tapez une adresse électronique > **Envoyer en tant que**



4 Appuyez sur le bouton qui représente le type de fichier que vous voulez envoyer.

- **PDF** : permet de créer un seul fichier de plusieurs pages, lisible dans Adobe Reader. Adobe Reader est fourni gratuitement par Adobe sur [www.adobe.com](http://www.adobe.com).
- **PDF sécurisé** : pour créer un fichier PDF crypté qui protège le contenu du fichier contre toute tentative d'accès non autorisée.
- **TIFF** : pour créer des fichiers multiples ou un fichier unique. Si l'option TIFF multipage est désactivée dans le menu Paramètres d'Embedded Web Server, TIFF enregistre une page par fichier. La taille du fichier est généralement supérieure à celle d'un fichier JPEG équivalent.
- **JPEG** : pour créer et joindre un fichier distinct pour chaque page du document d'origine, lisible par la plupart des navigateurs Web et des programmes graphiques.
- **XPS** : pour créer un seul fichier XPS (XML Paper Specification en anglais) de plusieurs pages, lisible par une visionneuse ouvrant le document dans une fenêtre Internet Explorer et par .Net Framework, ou en téléchargeant une autre visionneuse autonome.

5 Appuyez sur **Envoyer par courrier électronique**.

**Remarque** : Si vous avez sélectionné PDF sécurisé, il vous sera demandé à deux reprises d'entrer votre mot de passe.

## Annulation d'un e-mail

- Lorsque vous utilisez le dispositif d'alimentation automatique, appuyez sur **Annuler le travail** lorsque **Numérisation** apparaît.
- Lorsque vous utilisez la vitre du scanner, appuyez sur **Annuler le travail** lorsque **Numérisation** ou **Numériser la page suivante / Terminer le travail** apparaît.

## Présentation des options de courrier électronique

### Destinataires

Cette option vous permet d'entrer la destination de votre email. Vous pouvez entrer plusieurs adresses email.

### Objet

Cette option vous permet d'entrer l'objet de votre email.

### Message

Cette option vous permet de saisir un message qui sera envoyé avec la pièce jointe numérisée.

### Nom du fichier

Cette option vous permet de personnaliser le nom du fichier joint.

## Format d'origine

Cette option ouvre un écran vous permettant de choisir le format souhaité pour les documents à envoyer par e-mail.

- Appuyez sur un bouton de format de papier pour le sélectionner comme valeur du paramètre Format d'origine. L'écran email apparaît avec le nouveau paramètre affiché.
- Lorsque l'option « Format d'origine » est définie sur Formats différents, vous pouvez numériser un document d'origine contenant des formats de papier composés.
- Lorsque l'option « Format d'origine » est définie sur Détection auto du format, le scanner détermine automatiquement le format du document original.

## Résolution

Permet de régler la qualité d'impression de votre courrier électronique. Le fait d'élever la résolution graphique augmente la taille du fichier de courrier électronique et le temps requis pour la numérisation du document original. Pour réduire la taille du fichier, vous pouvez diminuer la résolution graphique.

## Couleur

Cette option définit la couleur de sortie de l'image numérisée. Appuyez pour activer ou désactiver la couleur.

## Contenu

Cette option vous permet de définir le type et la source du contenu du document original.

Les paramètres de type de contenu disponibles sont les suivants : Texte, Texte/Photo, Photo et Graphique.

- **Texte** : utilisez ce paramètre lorsque le document d'origine contient essentiellement du texte ou des illustrations.
- **Graphique** : utilisez ce paramètre lorsque le document original comporte essentiellement des graphiques professionnels, tels que des diagrammes à secteurs, des diagrammes à barres et des animations.
- **Texte/Photo** : utilisez ce paramètre lorsque le document d'origine associe du texte, des graphiques et des photos.
- **Photo** : utilisez ce paramètre lorsque le document d'origine comporte essentiellement une photo ou une image.

Les paramètres de source de contenu disponibles sont les suivants : Laser couleur, Laser noir et blanc, Jet d'encre, Photo/Film, Magazine, Journal, Presse ou Autre.

- **Laser couleur** : utilisez ce paramètre lorsque le document d'origine a été imprimé à l'aide d'une imprimante laser couleur.
- **Laser Noir et blanc** : utilisez ce paramètre lorsque le document original a été imprimé à l'aide d'une imprimante laser monochrome.
- **Jet d'encre** : utilisez ce paramètre lorsque le document d'origine a été imprimé à l'aide d'une imprimante jet d'encre.
- **Photo/Film** : utilisez ce paramètre lorsque le document d'origine est une photo tirée d'un film.
- **Magazine** : utilisez ce paramètre lorsque le document d'origine est extrait d'un magazine.
- **Journal** : utilisez ce paramètre lorsque le document d'origine est extrait d'un journal.
- **Presse** : utilisez ce paramètre lorsque le document d'origine a été imprimé à l'aide d'une presse à imprimer.
- **Autre** : utilisez ce paramètre lorsque le document d'origine a été imprimé à l'aide d'une autre imprimante ou d'une imprimante inconnue.

## Luminosité

Cette option permet de régler l'intensité lumineuse (plus clair ou plus sombre) des documents que vous numérisez par rapport au document d'origine.

## Envoyer en tant que

Cette option définit le format de sortie (PDF, TIFF, JPEG ou XPS) de l'image numérisée.

- **PDF** : crée un seul fichier de plusieurs pages, lisible par Adobe Acrobat Reader. Adobe Reader est fourni gratuitement par Adobe sur [www.adobe.com](http://www.adobe.com).
- **PDF sécurisé** : crée un PDF crypté qui protège le contenu du fichier contre toute tentative d'accès non autorisé.
- **TIFF** : crée plusieurs fichiers ou un seul. Si l'option TIFF multipage est désactivée dans le menu Paramètres du serveur Web incorporé, TIFF enregistre une page par fichier. La taille de fichier est généralement supérieure à celle d'un JPEG équivalent.
- **JPEG** : crée et joint un fichier distinct pour chaque page de votre document d'origine. Il est lisible par la plupart des navigateurs Web et des programmes graphiques.
- **XPS** : crée un seul fichier XPS de plusieurs pages, lisible par une visionneuse ouvrant le document dans une fenêtre Internet Explorer et par .Net Framework, ou en téléchargeant une autre visionneuse autonome.

## Format d'impression

Cette option vous permet de modifier les paramètres Faces (recto verso), Orientation et Reliure.

- **Faces (recto verso)** : indique si le document d'origine est un document recto (imprimé sur une seule face) ou recto verso (imprimé sur les deux faces). Ce paramètre identifie également les documents à numériser pour les inclure dans le courrier électronique.
- **Orientation** : indique l'orientation du document original, puis modifie les paramètres **Faces** et **Reliure** afin qu'ils correspondent à l'orientation.
- **Reliure** : indique si le document d'origine est relié dans le sens de la longueur ou de la largeur.

## Aperçu avant numérisation

Cette option affiche la première page de l'image avant de l'inclure dans le courrier électronique. Une fois la première page numérisée, la numérisation s'interrompt et un aperçu apparaît.

## Options avancées



Lorsque vous appuyez sur ce bouton, un écran s'affiche vous permettant de modifier les paramètres ADF Skew Fix (Correction impression de travers CAD), Traitement avancé image, Travail personnalisé, Suppression des bords et Journal de transmission.

- **ADF Skew Fix (Correction impression de travers CAD)** : cette option permet de corriger la légère impression de travers de l'image numérisée.
- **Traitement avancé image** : cette option permet d'ajuster les paramètres Retrait arrière-plan, Equilibre des couleurs, Déroulage couleur, Contraste, Qualité JPEG, Image miroir, Image négative, Numériser bord à bord, Détails des ombres, Netteté et Température avant l'envoi du document par email.
- **Travail personnalisé** : cette option permet de combiner plusieurs numérisations en une seule.

- **Suppression des bords** : cette option permet d'éliminer les traces ou les informations autour des bords d'un document. Vous pouvez supprimer une zone régulière autour des quatre côtés du papier, ou choisir un bord spécifique. L'option Suppression des bords supprime tout ce qui se trouve dans la zone sélectionnée, en ne laissant rien dans cette partie de la numérisation.
- **Journal de transmission** : cette option permet d'imprimer le journal de transmission ou le journal des erreurs de transmission.

## Envoi de télécopies

**Remarque :** Les options de télécopie peuvent ne pas être disponibles sur tous les modèles d'imprimante.

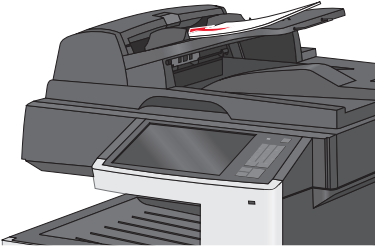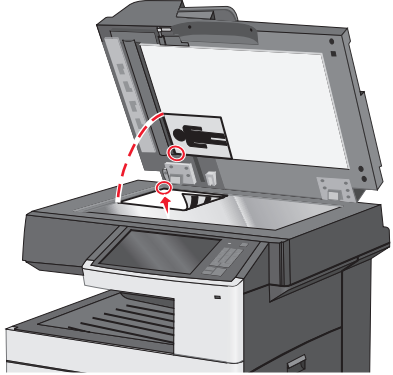DAA	Vitre du scanner
	
<p>Utilisez le DAA pour des documents de plusieurs pages.</p>	<p>Utilisez la vitre du scanner pour les pages uniques, les petits éléments (tels que des cartes postales ou des photos), les transparents, le papier photo ou les supports fins (tels que des coupures de magazines).</p>

## Préparation de l'imprimante pour l'envoi de télécopies

Il est possible que les méthodes de connexion suivantes ne soient pas applicables dans certains pays ou certaines régions.

**Remarque :** lors de la configuration initiale de l'imprimante, désélectionnez Télécopie ainsi que toute autre fonction que vous souhaitez installer plus tard, puis appuyez sur **Continuer**. Le voyant clignotera en rouge si la fonction Télécopie est activée mais n'est pas correctement installée.

**⚠ MISE EN GARDE—RISQUE D'ELECTROCUTION :** N'utilisez pas la fonction de télécopie lors d'un orage. N'installez pas ce produit et ne procédez à aucun branchement (fonction de télécopie, cordon d'alimentation, téléphone, etc.) en cas d'orage.

**Attention — Dommages potentiels :** Ne touchez pas les câbles ou la zone de l'imprimante indiquée lorsque des opérations d'envoi ou de réception de télécopie sont en cours.



## Configuration initiale du télécopieur

De nombreux pays exigent que les télécopies émises contiennent les informations suivantes dans la marge située en haut ou en bas de chaque page transmise ou sur la première page d'un document transmis : nom du poste (identification de l'entreprise, autre entité ou particulier envoyant le message) et numéro du poste (numéro de téléphone de la machine, entreprise, autre entité ou particulier ayant émis la télécopie).

Pour saisir les informations relatives à la configuration initiale de votre télécopieur, utilisez le panneau de commandes de l'imprimante ou votre navigateur afin d'accéder à l'Embedded Web Server, puis ouvrez le menu Paramètres.

**Remarque :** si vous ne disposez pas d'un environnement TCP/IP, utilisez le panneau de commandes de l'imprimante pour entrer les informations relatives à la configuration de votre télécopieur.

### Utilisation du panneau de commandes de l'imprimante pour configurer le télécopieur

Lorsque l'imprimante est mise sous tension pour la première fois ou si elle est restée hors tension pendant une longue période, une série d'écrans de démarrage s'affichent. Si l'imprimante est équipée de la fonctionnalité de télécopie, les écrans suivants apparaissent :

Nom du télécopieur ou Nom du poste

Numéro de télécopie ou Numéro du poste

- 1 Lorsque **Nom du télécopieur** ou **Nom du poste** s'affiche, entrez le nom qui figurera sur toutes les télécopies émises.
- 2 Une fois le Nom du télécopieur ou le Nom du poste entré, appuyez sur **Envoyer**.
- 3 Lorsque **Numéro de télécopie** ou **Numéro du poste** s'affiche, entrez le numéro de télécopie de l'imprimante.
- 4 Une fois le Numéro de télécopie ou le Numéro du poste entré, appuyez sur **Envoyer**.

### Utilisation de l'Embedded Web Server pour configurer le télécopieur

- 1 Tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse de votre navigateur Web.

Si vous ne connaissez pas l'adresse IP de l'imprimante, vous pouvez :

- Voir l'adresse IP sur le panneau de commandes de l'imprimante dans la section TCP/IP du menu Réseau/Ports.
- Imprimer une page de configuration du réseau ou les pages de paramètres de menus et identifier l'adresse IP dans la section TCP/IP.

- 2 Cliquez sur **Paramètres > Paramètres de télécopie > Configuration télécopie analogique**.
- 3 Dans le champ Nom du télécopieur ou Nom du poste s'affiche, entrez le nom qui figurera sur toutes les télécopies émises.
- 4 Dans le champ Numéro de télécopie ou Numéro du poste, entrez le numéro du télécopie de l'imprimante.
- 5 Cliquez sur **Envoyer**.

## Sélection d'une connexion de télécopie

### Remarques :


- L'imprimante est un appareil analogique qui fonctionne mieux lorsqu'il est connecté directement à la prise murale du téléphone. Vous pouvez relier d'autres périphériques (comme un téléphone ou un répondeur) à l'imprimante, comme l'illustre la procédure d'installation.


- Si vous souhaitez utiliser une connexion numérique (RNIS, DSL ou ADSL), vous devez vous procurer un périphérique tiers, tel qu'un filtre DSL. Contactez votre fournisseur DSL pour vous procurer un filtre DSL. Le filtre DSL élimine le signal numérique sur la ligne téléphonique susceptible d'affecter la capacité de l'imprimante à envoyer correctement des télécopies.
- Il *n'est pas* nécessaire de relier l'imprimante à un ordinateur, mais il *est nécessaire* de la connecter à une ligne téléphonique analogique pour envoyer et recevoir des télécopies.

Equipements et services en option	Configuration de la connexion au télécopieur
Connectez-vous directement à la ligne téléphonique.	Reportez-vous à la rubrique « Connexion à une ligne téléphonique analogique », page 127.
Connectez-vous à un service DSL ou ADSL.	Reportez-vous à la rubrique « Connexion à un service DSL », page 127.
Connectez-vous à un commutateur téléphonique privé (PBX) ou à un système RNIS.	Reportez-vous à la rubrique « Connexion à un système PBX ou RNIS », page 128.
Utilisez un service de sonnerie distinctive.	Reportez-vous à la rubrique « Connexion à un service de sonnerie distinctive », page 128.
Connectez-vous via un adaptateur utilisé dans votre zone.	Reportez-vous à la rubrique « Connexion à un adaptateur pour votre pays », page 129.

## Connexion à une ligne téléphonique analogique


Si votre appareil de télécommunication utilise une ligne téléphonique de type RJ11 (Etats-Unis), suivez la procédure ci-après pour raccorder l'appareil :

- 1 Branchez une extrémité du cordon téléphonique fourni avec l'imprimante sur le port LINE .
- 2 Branchez l'autre extrémité sur une prise téléphonique analogique murale active.

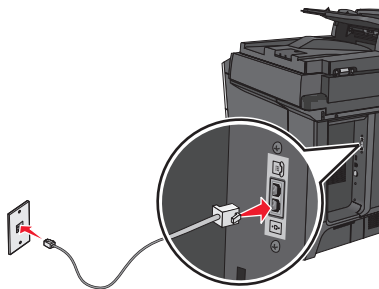


## Connexion à un service DSL

Si vous vous êtes abonné à un service DSL, contactez votre fournisseur DSL pour obtenir un filtre DSL et un cordon téléphonique, puis procédez comme suit pour connecter l'équipement :

- 1 Branchez une extrémité du cordon téléphonique fourni avec l'imprimante sur le port LINE .
- 2 Branchez l'autre extrémité sur le filtre DSL.


**Remarque** : il se peut que votre filtre DSL soit différent de celui de l'illustration.

**3** Branchez le câble du filtre DSL sur une prise murale téléphonique active.

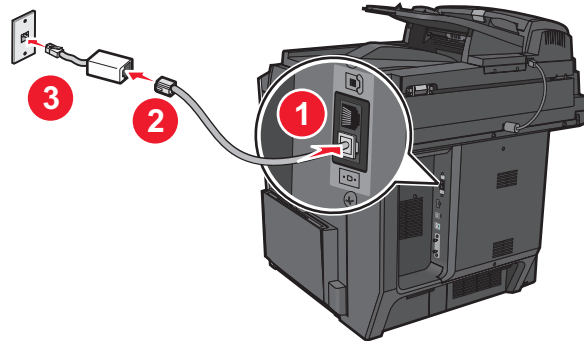

## Connexion à un système PBX ou RNIS

Si vous utilisez un convertisseur ou un adaptateur PBX (commutateur téléphonique privé) ou RNIS, suivez la procédure ci-après pour connecter votre équipement :


- 1** Branchez une extrémité du cordon téléphonique fourni avec l'imprimante sur le port LINE .
- 2** Branchez l'autre extrémité sur le port utilisé pour la télécopie et le téléphone.


### Remarques :

- Assurez-vous que l'adaptateur est défini sur le type de commutateur utilisé dans votre région.
- Selon l'affectation du port RNIS, vous pouvez être amené à vous connecter à un port spécifique.
- Si vous utilisez un système PBX, assurez-vous que la tonalité d'appel en attente ne fonctionne pas.
- Si vous utilisez un système PBX, saisissez le préfixe de la ligne extérieure avant de composer le numéro de télécopie.
- Pour plus d'informations sur l'utilisation d'un télécopieur avec un système PBX, consultez la documentation fournie avec votre système PBX.

## Connexion à un service de sonnerie distincte

Il se peut que votre opérateur téléphonique fournisse un service de sonnerie distincte. Un tel service vous permet de disposer de plusieurs numéros de téléphone sur une seule ligne, chaque numéro ayant une sonnerie différente. Ce système peut s'avérer utile pour distinguer les appels de télécopie des appels vocaux. Si vous êtes abonné à un service de sonnerie distincte, procédez comme suit pour connecter l'équipement :

- 1** Branchez une extrémité du cordon téléphonique fourni avec l'imprimante sur son port LINE .
- 2** Branchez l'autre extrémité du câble téléphonique sur une prise téléphonique analogique murale active.

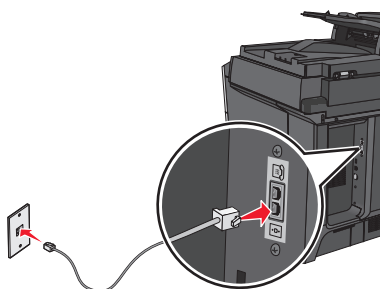



**3** Modifiez le paramètre de sonnerie distincte afin qu'il corresponde au paramètre pour lequel vous souhaitez que l'imprimante réponde :

**Remarque :** Le paramètre par défaut de sonnerie distincte est **En fonction**. Il permet à l'imprimante de répondre à un, deux ou trois types de sonneries différentes.

**a** Dans l'écran d'accueil, accédez à :



> **Paramètres** > **Paramètres de télécopie** > **Paramètres de télécopie analogique** > **Sonneries distinctes**

**b** Sélectionnez le type de sonnerie à modifier, puis appuyez sur **Envoyer**.


## Connexion à un adaptateur pour votre pays

Pour les pays suivants, un adaptateur spécial est nécessaire afin de brancher le câble téléphonique sur la prise murale téléphonique active :


### Pays/région

- Autriche
- Chypre
- Danemark
- Finlande
- France
- Allemagne
- Irlande
- Italie
- Nouvelle-Zélande
- Pays-Bas
- Norvège
- Portugal
- Suède
- Suisse
- Royaume-Uni

Pour certains pays, un adaptateur de ligne téléphonique est inclus dans la boîte. Utilisez-le pour raccorder un téléphone, un répondeur ou tout autre appareil de télécommunication à l'imprimante.

- 1** Branchez une extrémité du cordon téléphonique fourni avec l'imprimante sur son port LINE 
- 2** Branchez l'autre extrémité du câble téléphonique sur l'adaptateur, puis l'adaptateur sur la prise murale téléphonique active.

**Remarque :** Il se peut que l'adaptateur téléphonique soit différent de celui illustré. Il conviendra à la prise murale utilisée sur votre site.

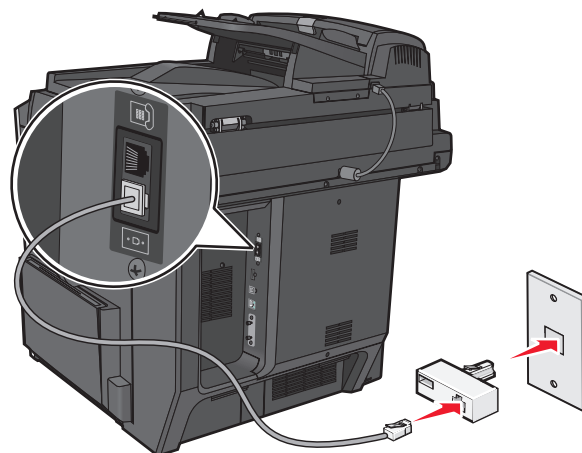

## Définition du nom et du numéro du télécopieur ou du poste utilisé pour les télécopies sortantes

1 Tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse de votre navigateur Web.

Si vous ne connaissez pas l'adresse IP de l'imprimante, vous pouvez :

- Voir l'adresse IP sur le panneau de commandes de l'imprimante dans la section TCP/IP du menu Réseau/Ports.
- Imprimer une page de configuration du réseau ou les pages de paramètres de menus et identifier l'adresse IP dans la section TCP/IP.

2 Cliquez sur **Paramètres > Paramètres de télécopie > Configuration télécopie analogique**.

3 Dans le champ Nom du télécopieur ou Nom du poste s'affiche, entrez le nom qui figurera sur toutes les télécopies émises.

4 Dans le champ Numéro de télécopie ou Numéro du poste, entrez le numéro du télécopie de l'imprimante.

5 Cliquez sur **Envoyer**.

## Définition de la date et l'heure

Vous pouvez définir la date et l'heure de telle manière qu'elles apparaissent sur chaque télécopie envoyée. En cas de coupure de courant, vous devrez peut-être redéfinir la date et l'heure.

1 Saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse de votre navigateur Web.

si vous ne connaissez pas l'adresse IP de l'imprimante, vous pouvez :

- Voir l'adresse IP sur le panneau de commandes de l'imprimante dans la section TCP/IP du menu Réseau/Ports.
- Imprimer une page de configuration du réseau ou les pages de paramètres de menus et identifier l'adresse IP dans la section TCP/IP.

2 Cliquez sur **Sécurité > Définir la date et l'heure**.

3 Dans le champ Définir la date et l'heure, entrez la date et l'heure actuelles.

4 Cliquez sur **Envoyer**.

**Remarque :** Il est recommandé d'utiliser l'heure réseau.

## Configuration de l'imprimante pour application de l'heure d'été

L'imprimante peut être configurée afin de s'ajuster automatiquement sur l'heure d'été :

1 Saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse de votre navigateur Web.

si vous ne connaissez pas l'adresse IP de l'imprimante, vous pouvez :

- Voir l'adresse IP sur le panneau de commandes de l'imprimante dans la section TCP/IP du menu Réseau/Ports.
- Imprimer une page de configuration du réseau ou les pages de paramètres de menus et identifier l'adresse IP dans la section TCP/IP.

2 Cliquez sur **Sécurité > Définir la date et l'heure**.

3 Activez la case à cocher **Observer auto l'heure d'été**, puis entrez les dates de début et de fin de l'heure d'été dans la section Réglage fuseau horaire personnalisé.

4 Cliquez sur **Envoyer**.

## Création de raccourcis

### Création d'un raccourci de destination de télécopie à l'aide d'Embedded Web Server

Au lieu de composer tout le numéro de télécopie d'un destinataire sur le panneau de commandes de l'imprimante chaque fois que vous souhaitez envoyer une télécopie, vous pouvez créer une destination de télécopie et y associer un raccourci. Vous pouvez créer un raccourci pour un seul numéro de télécopie ou pour un groupe de numéros de télécopie.

- 1 Tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse de votre navigateur Web.

Si vous ne connaissez pas l'adresse IP de l'imprimante, vous pouvez :

- Voir l'adresse IP sur le panneau de commandes de l'imprimante dans la section TCP/IP du menu Réseau/Ports.
- Imprimer une page de configuration du réseau ou les pages de paramètres de menus et identifier l'adresse IP dans la section TCP/IP.

- 2 Cliquez sur **Paramètres > Gérer les raccourcis > Configuration des raccourcis de télécopie**.

**Remarque :** Un mot de passe peut vous être demandé. Si vous n'avez pas d'ID utilisateur ni de mot de passe, demandez-en au technicien de support technique.

- 3 Tapez un nom unique pour le raccourci, puis saisissez le numéro de télécopie.

Pour créer un raccourci regroupant plusieurs numéros, entrez tous les numéros du groupe.

**Remarque :** Séparez chaque numéro de télécopie du groupe par un point-virgule (;).

- 4 Associez-y un numéro de raccourci.

Si vous entrez un numéro déjà utilisé, vous êtes invité à en sélectionner un autre.

- 5 Cliquez sur **Ajouter**.

### Création d'un raccourci de destination de télécopie à l'aide de l'écran tactile

- 1 Chargez un document d'origine face vers le haut, en insérant d'abord le bord court dans le dispositif d'alimentation automatique, ou face vers le bas sur la vitre du scanner.

**Remarque :** ne placez pas de cartes postales, de photos, de petits éléments, de transparents, de papier photo ou de supports trop fins (tels que des coupures de magazines) dans le chargeur automatique de documents. Placez ces éléments sur la vitre du scanner.

- 2 Si vous chargez un document dans le CAD, réglez les guides papier.

- 3 Dans l'écran d'accueil, accédez à :

**Télécopie** > entrez le numéro de télécopieur.

Pour créer un groupe de numéros de télécopie, appuyez sur **Num. suivant** et ensuite saisissez le numéro de télécopie suivant.

- 4 Naviguez jusqu'à :

 > entrez le nom du raccourci > **Terminé** > **OK** > **Télécopier**

## Envoi d'une télécopie

### Envoi d'une télécopie à l'aide de l'écran tactile

- 1 Chargez un document d'origine face vers le haut, en insérant d'abord le bord court dans le dispositif d'alimentation automatique, ou face vers le bas sur la vitre du scanner.

**Remarque :** ne placez pas de cartes postales, de photos, de petits éléments, de transparents, de papier photo ou de supports trop fins (tels que des coupures de magazines) dans le chargeur automatique de documents. Placez ces éléments sur la vitre du scanner.

- 2 Si vous chargez un document dans le CAD, réglez les guides papier.

- 3 Dans l'écran d'accueil, appuyez sur **Télécopie**.

- 4 Saisissez le numéro de télécopie ou un raccourci à l'aide de l'écran tactile ou du pavé numérique.

Pour ajouter des destinataires, appuyez sur **Numéro suivant**, puis saisissez le numéro de téléphone ou le numéro de raccourci du destinataire, ou parcourez le carnet d'adresses.

**Remarque :** pour insérer une pause de renumérotation dans un numéro de télécopie, appuyez sur **⏸**. La pause de numérotation apparaît sous forme de virgule dans la zone Envoyer la télécopie à. Utilisez cette option si vous devez d'abord composer un numéro de ligne extérieure.

- 5 Appuyez sur **Envoyer**.

### Envoi d'une télécopie à partir d'un ordinateur

L'option de télécopie du pilote de l'imprimante permet d'imprimer vers une télécopie : l'imprimante envoie un document en attente sous forme de télécopie au lieu de l'imprimer. Elle fonctionne comme un télécopieur standard géré par le pilote de l'imprimante et non par le panneau de commandes de l'imprimante.

- 1 Après avoir ouvert un document, cliquez sur **Fichier > Imprimer**.

- 2 Sélectionnez l'imprimante, puis accédez à :

**Propriétés > onglet Fax > Activation du télécopieur**

- 3 Entrez le numéro de télécopie du destinataire dans le champ Numéro(s) de télécopie (entrez tous les numéros s'il y a plusieurs destinataires).

Les numéros de télécopieur peuvent être saisis manuellement ou à l'aide de la fonction Répertoire.

- 4 Si nécessaire, saisissez un indicatif dans le champ Indicatif.

- 5 Sélectionnez le format de papier et l'orientation appropriés.

- 6 Cochez la case **Inclure la page de garde à la télécopie**, puis saisissez les informations nécessaires si vous souhaitez joindre une page de garde à la télécopie.

- 7 Cliquez sur **OK**.

#### Remarques :

- L'option Télécopie ne peut être utilisée qu'avec le pilote PostScript ou Universal Fax Driver. Pour des informations sur l'installation de ces pilotes, consultez le CD *Logiciels et documentation*.
- L'option Télécopie doit être configurée et activée dans le pilote PostScript, situé sous l'onglet Configuration, pour pouvoir l'utiliser.


- Si la case **Toujours afficher les paramètres avant d'envoyer une télécopie** est cochée, vous êtes invité à vérifier les coordonnées du destinataire avant l'envoi de la télécopie. Si cette case n'est pas cochée, le document en attente est automatiquement envoyé sous forme de télécopie lorsque vous cliquez sur **OK** dans l'onglet Télécopie.

## Envoi d'une télécopie à l'aide de raccourcis

Les raccourcis de télécopies s'apparentent aux numéros de composition abrégée d'un téléphone ou d'un télécopieur. Un numéro de raccourci (1–99999) peut contenir un seul ou plusieurs destinataires.

- 1 Chargez un document original face imprimée vers le haut, bord court d'abord dans le dispositif d'alimentation automatique ou face imprimée vers le bas sur la vitre du scanner.

**Remarque** : ne chargez pas de cartes postales, de photos, d'images trop petites, de transparents, de photos papier ou de supports trop fins (tels qu'une coupure de magazine) dans le dispositif d'alimentation automatique. Placez ces éléments sur la vitre du scanner.

- 2 Si vous chargez un document dans le dispositif d'alimentation automatique, ajustez les guide-papier.
- 3 Appuyez sur  et utilisez le pavé numérique pour saisir le numéro de télécopie.
- 4 Appuyez sur **Envoyer**.


## Envoi d'une télécopie à l'aide du carnet d'adresses

Le carnet d'adresses vous permet de rechercher des signets et des serveurs d'annuaires réseau.

**Remarque** : si la fonctionnalité de carnet d'adresses n'est pas activée, contactez un agent du support technique.

- 1 Chargez un document original face imprimée vers le haut, bord court d'abord dans le dispositif d'alimentation automatique ou face imprimée vers le bas sur la vitre du scanner.

**Remarque** : Ne chargez pas de cartes postales, de photos, d'images trop petites, de transparents, de papier photo ou de supports trop fins (tels qu'une coupure de magazine) dans le dispositif d'alimentation automatique. Placez ces éléments sur la vitre du scanner.

- 2 Si vous chargez un document dans le dispositif d'alimentation automatique, ajustez les guide-papier.
- 3 Dans l'écran d'accueil, accédez à :  
**Télécopie** >  > **Parcourir les raccourcis**
- 4 A l'aide du clavier virtuel, tapez le nom ou une partie du nom de la personne dont vous recherchez le numéro de télécopie.

**Remarque** : n'essayez pas de rechercher plusieurs noms en même temps.

- 5 Appuyez sur **Terminé** > **Envoyer**.

## Personnalisation des paramètres de télécopie

### Modification de la résolution de la télécopie

Les paramètres vont de Standard (vitesse la plus élevée) à Ultra élevée (vitesse la plus faible, qualité la meilleure).

- 1 Chargez un document d'origine face vers le haut, en insérant d'abord le bord court dans le dispositif d'alimentation automatique, ou face vers le bas sur la vitre du scanner.

**Remarque** : ne placez pas de cartes postales, de photos, de petits éléments, de transparents, de papier photo ou de supports trop fins (tels que des coupures de magazines) dans le chargeur automatique de documents. Placez ces éléments sur la vitre du scanner.

- 2 Si vous chargez un document dans le CAD, réglez les guides papier.
- 3 Dans l'écran d'accueil, accédez à :  
**Télécopie** > entrez le numéro de télécopieur > **Options**
- 4 Dans la zone de résolution, appuyez sur les flèches jusqu'à ce que la résolution souhaitée s'affiche.
- 5 Appuyez sur **Envoyer**.

### Eclaircir ou obscurcir une télécopie

- 1 Chargez un document d'origine face vers le haut, en insérant d'abord le bord court dans le dispositif d'alimentation automatique, ou face vers le bas sur la vitre du scanner.

**Remarque** : ne placez pas de cartes postales, de photos, de petits éléments, de transparents, de papier photo ou de supports trop fins (tels que des coupures de magazines) dans le chargeur automatique de documents. Placez ces éléments sur la vitre du scanner.

- 2 Si vous chargez un document dans le CAD, réglez les guides papier.
- 3 Dans l'écran d'accueil, accédez à :  
**Télécopie** > entrez le numéro de télécopieur > **Options**
- 4 Dans la zone Intensité, appuyez sur les flèches pour régler l'intensité de la télécopie.
- 5 Appuyez sur **Envoyer**.

### Envoi d'une télécopie à une heure programmée

- 1 Chargez un document d'origine face vers le haut, en insérant d'abord le bord court dans le dispositif d'alimentation automatique, ou face vers le bas sur la vitre du scanner.

**Remarque** : ne placez pas de cartes postales, de photos, de petits éléments, de transparents, de papier photo ou de supports trop fins (tels que des coupures de magazines) dans le chargeur automatique de documents. Placez ces éléments sur la vitre du scanner.

- 2 Si vous chargez un document dans le CAD, réglez les guides papier.

**3** Dans l'écran d'accueil, accédez à :

**Télécopie** > entrez le numéro de télécopieur > **Options** > **Options avancées** > **Envoi différé**

**Remarque** : Si le Mode Télécopie est défini sur Serveur de télécopie, le bouton Envoi différé n'apparaît pas. Les télécopies en attente de transmission sont répertoriées dans la file d'attente des télécopies.

**4** Appuyez sur les flèches pour régler l'heure à laquelle vous souhaitez envoyer votre télécopie.

L'heure avance ou recule par incréments de 30 minutes. Si l'heure en cours est affichée, la flèche vers la gauche n'est pas disponible.

**5** Appuyez sur **Envoyer**.

**Remarque** : Le document est numérisé, puis envoyé par télécopie à l'heure planifiée.

## Affichage d'un journal de télécopie

**1** Tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse de votre navigateur Web.

Si vous ne connaissez pas l'adresse IP de l'imprimante, vous pouvez :

- Voir l'adresse IP sur le panneau de commandes de l'imprimante dans la section TCP/IP du menu Réseau/Ports.
- Imprimer une page de configuration du réseau ou les pages de paramètres de menus et identifier l'adresse IP dans la section TCP/IP.

**2** Cliquez sur **Paramètres** > **Rapports** > **Journal des travaux de télécopies** ou **Journal des appels de télécopies**.

## Blocage des télécopies indésirables

**1** Tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse de votre navigateur Web.

Si vous ne connaissez pas l'adresse IP de l'imprimante, vous pouvez :

- Voir l'adresse IP sur le panneau de commandes de l'imprimante dans la section TCP/IP du menu Réseau/Ports.
- Imprimer une page de configuration du réseau ou les pages de paramètres de menus et identifier l'adresse IP dans la section TCP/IP.

**2** Cliquez sur **Paramètres** > **Paramètres de télécopie** > **Configuration télécopie analogique** > **Bloquer les télécopies anonymes**.

**Remarques** :

- Cette option bloque toutes les télécopies entrantes ayant un ID appelant privé ou n'ayant pas d'ID de poste.
- Dans le champ Liste télécopieurs bloqués, saisissez les numéros de téléphone ou les noms de poste de télécopie d'appelants que vous voulez bloquer.

## Annulation d'une télécopie sortante

### Annulation d'une télécopie alors que les documents d'origine sont encore en cours de numérisation

- Lorsque vous utilisez le dispositif d'alimentation automatique, appuyez sur **Annuler un travail** lorsque **Numérisation...** apparaît.
- Lorsque vous utilisez la vitre du scanner, appuyez sur **Annuler un travail** lorsque **Numérisation...** ou **Numériser la page suivante / Terminer le travail** apparaît.

### Annulation d'une télécopie après que les documents d'origine ont été numérisés en mémoire

- 1** Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Annuler travaux**.  
L'écran Annuler travaux apparaît.
- 2** Appuyez sur le ou les travaux que vous voulez annuler.  
Seuls trois travaux apparaissent à l'écran ; appuyez sur la flèche vers le bas jusqu'à ce que le travail voulu apparaisse, puis appuyez sur le travail à annuler.
- 3** Appuyez sur **Supprimer les travaux sélectionnés**.  
L'écran Suppression des travaux sélectionnés apparaît, les travaux sélectionnés sont supprimés, puis l'écran d'accueil apparaît.

## Présentation des options de télécopie

### Contenu

Cette option vous permet de définir le type et la source du contenu du document original.

Les paramètres de type de contenu disponibles sont les suivants : Texte, Texte/Photo, Photo et Graphique.

- **Texte** : utilisez ce paramètre lorsque le document d'origine contient essentiellement du texte ou des illustrations.
- **Graphique** : utilisez ce paramètre lorsque le document original comporte essentiellement des graphiques professionnels, tels que des diagrammes à secteurs, des diagrammes à barres et des animations.
- **Texte/Photo** : utilisez ce paramètre lorsque le document d'origine associe du texte, des graphiques et des photos.
- **Photo** : utilisez ce paramètre lorsque le document d'origine comporte essentiellement une photo ou une image.

Les paramètres de source de contenu disponibles sont les suivants : Laser couleur, Laser noir et blanc, Jet d'encre, Photo/Film, Magazine, Journal, Presse ou Autre.

- **Laser couleur** : utilisez ce paramètre lorsque le document d'origine a été imprimé à l'aide d'une imprimante laser couleur.
- **Laser Noir et blanc** : utilisez ce paramètre lorsque le document original a été imprimé à l'aide d'une imprimante laser monochrome.
- **Jet d'encre** : utilisez ce paramètre lorsque le document d'origine a été imprimé à l'aide d'une imprimante jet d'encre.
- **Photo/Film** : utilisez ce paramètre lorsque le document d'origine est une photo tirée d'un film.



- **Magazine** : utilisez ce paramètre lorsque le document d'origine est extrait d'un magazine.
- **Journal** : utilisez ce paramètre lorsque le document d'origine est extrait d'un journal.
- **Presse** : utilisez ce paramètre lorsque le document d'origine a été imprimé à l'aide d'une presse à imprimer.
- **Autre** : utilisez ce paramètre lorsque le document d'origine a été imprimé à l'aide d'une autre imprimante ou d'une imprimante inconnue.

## Résolution

Cette option augmente la précision avec laquelle le scanner examine le document à envoyer par télécopie. Si vous envoyez une photo, un dessin avec des traits fins ou un document contenant du texte écrit très petit, augmentez la valeur du paramètre Résolution. Ainsi, le temps requis pour la numérisation sera plus élevé et la qualité de la télécopie obtenue meilleure.

- **Standard** : adaptée à la plupart des documents.
- **Elevée 200 ppp** : recommandée pour les documents contenant des petits caractères.
- **Très élevée 300 ppp** : recommandée pour les documents d'origine avec un niveau de détails élevé.
- **Ultra élevée 600 ppp** : recommandée pour les documents comprenant des images ou des photos.

**Remarque** : **Elevée 200 ppp** et **Très élevée 300 ppp** s'affichent lorsque l'impression couleur est sélectionnée.

## Intensité

Cette option permet de régler l'intensité lumineuse (plus clair ou plus sombre) des télécopies que vous numérisez par rapport aux documents originaux.

## Couleur

Cette option active ou désactive la couleur dans les télécopies.

## Format d'impression

Cette option vous permet de modifier les paramètres Faces (recto verso), Orientation et Reliure.

- **Faces (recto verso)** : cette option permet de spécifier si le document original est un document recto (imprimé sur une seule face) ou recto verso (imprimé sur les deux faces). Ce paramètre identifie également les documents à numériser pour les inclure dans la télécopie.
- **Orientation** : cette option permet de spécifier l'orientation du document original, puis de modifier les paramètres Faces et Reliure afin qu'ils correspondent à l'orientation.
- **Reliure** : cette option permet d'indiquer si le document original est relié dans le sens de la longueur ou de la largeur.

## Aperçu avant numérisation

Cette option affiche la première page de l'image avant de l'inclure dans la télécopie. Une fois la première page numérisée, la numérisation s'interrompt et un aperçu apparaît.

## Envoi différé

Cette option permet d'envoyer une télécopie à une date ou une heure ultérieure.

1 Configurez votre télécopieur.

2 Dans l'écran d'accueil, accédez à :

**Envoi différé** > saisissez la date et l'heure à laquelle vous souhaitez envoyer votre télécopie > **Terminé**

**Remarque** : si l'imprimante est hors tension au moment où la télécopie différée est programmée pour l'envoi, la télécopie sera envoyée lors de la prochaine mise sous tension de l'imprimante.

Ce paramètre est particulièrement utile pour envoyer des informations à des numéros de télécopie qui ne sont accessibles qu'à certaines heures ou aux heures où les tarifs sont les plus intéressants.

## Options avancées

Lorsque vous appuyez sur le bouton Options avancées, un écran s'affiche vous permettant de modifier les paramètres suivants :

- **Correction impression de travers CAD** : utilisez cette option pour corriger la légère impression de travers de l'image numérisée.
- **Traitement avancé image** : utilisez cette option pour ajuster les paramètres Retrait arrière-plan, Contraste, Equilibre des couleurs, Image négative, Image miroir, Numériser bord à bord, Détails des ombres, Netteté et Température avant l'envoi du document par télécopie.
- **Travail personnalisé** : utilisez cette option pour combiner plusieurs numérisations en une seule.
- **Suppression des bords** : utilisez cette option pour éliminer les traces ou les informations autour des bords d'un document. Vous pouvez supprimer une zone régulière autour des quatre côtés du papier, ou choisir un bord spécifique. L'option Suppression des bords supprime tout ce qui se trouve dans la zone sélectionnée, en ne laissant rien dans cette partie de la numérisation.
- **Journal de transmission** : utilisez cette option pour imprimer le journal de transmission ou le journal des erreurs de transmission.

## Suspension et transfert de télécopies

### Suspension des télécopies

Cette option permet de suspendre l'impression des télécopies reçues jusqu'à ce qu'elles soient libérées pour l'impression. Vous pouvez libérer les télécopies suspendues manuellement ou à une date ou une heure planifiées.

1 Tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse de votre navigateur Web.

Si vous ne connaissez pas l'adresse IP de l'imprimante, vous pouvez :

- Voir l'adresse IP sur le panneau de commandes de l'imprimante dans la section TCP/IP du menu Réseau/Ports.
- Imprimer une page de configuration du réseau ou les pages de paramètres de menus et identifier l'adresse IP dans la section TCP/IP.

2 Cliquez sur **Paramètres** > **Paramètres de télécopie** > **Configuration télécopie analogique** > **Suspension des télécopies**.

3 Dans le champ Mot de passe Imprimer téléc., saisissez un mot de passe.

- 4 Dans le menu Mode Télécopie suspendue, sélectionnez l'une des options suivantes :
  - **Hors fonction**
  - **Toujours En fonction**
  - **Manuel**
  - **Progr.**
- 5 Si vous sélectionnez Programmé, suivez les étapes suivantes :
  - a Cliquez sur **Programme de suspension de télécopie**.
  - b Dans le menu Action, sélectionnez **Télécopies suspendues**.
  - c Dans le menu Heure, sélectionnez l'heure à laquelle vous souhaitez libérer les télécopies suspendues.
  - d Dans le menu Jour(s), sélectionnez le jour auquel vous souhaitez libérer les télécopies suspendues.
- 6 Cliquez sur **Ajouter**.

## Transfert d'une télécopie

Cette option vous permet d'imprimer et de transférer des télécopies reçues vers un numéro de télécopie, une adresse électronique, un site FTP ou un profil LDSS.



- 1 Tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse de votre navigateur Web.

Si vous ne connaissez pas l'adresse IP de l'imprimante, vous pouvez :

  - Voir l'adresse IP sur le panneau de commandes de l'imprimante dans la section TCP/IP du menu Réseau/Ports.
  - Imprimer une page de configuration du réseau ou les pages de paramètres de menus et identifier l'adresse IP dans la section TCP/IP.
- 2 Cliquez sur **Paramètres > Paramètres de télécopie**.
- 3 Dans le menu Transfert de télécopies, sélectionnez l'une des options suivantes :
  - **Imprimer**
  - **Imprimer et transférer :**
  - **Transférer**
- 4 Dans le menu « Transférer vers », sélectionnez l'une des options suivantes :
  - **Télécopie**
  - **Courrier électronique**
  - **FTP**
  - **LDSS**
  - **eSF**
- 5 Dans le champ Raccourci Transférer à, entrez le numéro de raccourci vers lequel transférer les télécopies.

**Remarque :** Le numéro de raccourci doit être valide pour le paramètre sélectionné dans le menu « Transférer à ».
- 6 Cliquez sur **Envoyer**.

## Numérisation vers une adresse FTP

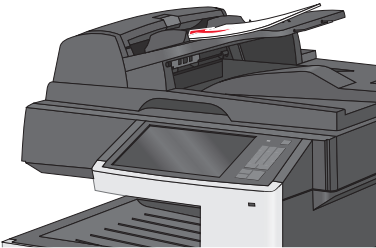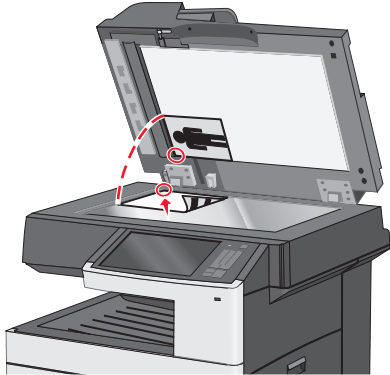DAA	Vitre du scanner
	
<p>Utilisez le DAA pour des documents de plusieurs pages.</p>	<p>Utilisez la vitre du scanner pour les pages uniques, les petits éléments (tels que des cartes postales ou des photos), les transparents, le papier photo ou les supports fins (tels que des coupures de magazines).</p>

Le scanner vous permet de numériser directement les documents vers un serveur FTP (*File Transfer Protocol*). Une seule adresse FTP à la fois peut être envoyée au serveur.

Après que la destination FTP a été configurée par la personne chargée de l'assistance technique, le nom de la destination est disponible en tant que numéro de raccourci ou est répertorié dans une liste en tant que profil en cliquant sur l'icône Travaux suspendus. Une destination FTP peut également être une imprimante PostScript ; par exemple, un document couleur peut être numérisé, puis être envoyé à une imprimante couleur. L'envoi d'un document vers un serveur FTP est similaire à l'envoi d'une télécopie. La différence est que vous envoyez des informations par le biais du réseau et non par votre ligne téléphonique.

## Création de raccourcis

Plutôt que d'entrer l'adresse complète du site FTP sur le panneau de commandes de l'imprimante chaque fois que vous souhaitez envoyer un document vers le serveur FTP, vous pouvez créer une destination permanente vers le site FTP et lui attribuer un numéro de raccourci. Vous pouvez créer des numéros de raccourci de deux manières différentes : à l'aide d'Embedded Web Server ou de l'écran tactile de l'imprimante.

### Création d'un raccourci FTP à l'aide d'Embedded Web Server

**1** Tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse de votre navigateur Web.

Si vous ne connaissez pas l'adresse IP de l'imprimante, vous pouvez :

- Voir l'adresse IP sur le panneau de commandes de l'imprimante dans la section TCP/IP du menu Réseau/Ports.
- Imprimer une page de configuration du réseau ou les pages de paramètres de menus et identifier l'adresse IP dans la section TCP/IP.

**2** Cliquez sur **Paramètres**.

3 Dans Autres paramètres, cliquez sur **Gérer les raccourcis**.

**Remarque** : Un mot de passe peut vous être demandé. Si vous n'avez pas d'ID utilisateur ni de mot de passe, demandez-en au technicien de support technique.

4 Cliquez sur **Configuration des raccourcis FTP**.

5 Entrez les informations appropriées.

6 Entrez un numéro de raccourci.

Si vous entrez un numéro déjà utilisé, vous êtes invité à en sélectionner un autre.

7 Cliquez sur **Ajouter**.

## Création d'un raccourci FTP à l'aide de l'écran tactile

1 Dans l'écran d'accueil, accédez à :

**FTP** > tapez l'adresse FTP >  > entrez le nom du raccourci > **Terminé**

2 Assurez-vous que le numéro et le nom du raccourci sont corrects, puis appuyez sur **OK**. Si le nom ou le numéro n'est pas correct, appuyez alors sur **Annuler**, puis entrez à nouveau l'information.

Si vous entrez un numéro déjà utilisé, vous êtes invité à en sélectionner un autre.

3 Appuyez sur **Envoyer**.

## Numérisation vers une adresse FTP

### Numérisation vers une adresse FTP à l'aide de l'écran tactile

1 Chargez un document d'origine face vers le haut, en insérant d'abord le bord court dans le dispositif d'alimentation automatique, ou face vers le bas sur la vitre du scanner.

**Remarque** : ne placez pas de cartes postales, de photos, de petits éléments, de transparents, de papier photo ou de supports trop fins (tels que des coupures de magazines) dans le chargeur automatique de documents. Placez ces éléments sur la vitre du scanner.

2 Si vous chargez un document dans le CAD, réglez les guides papier.

3 Dans l'écran d'accueil, accédez à :


**FTP** > **FTP** > tapez l'adresse FTP > **Envoyer**

### Numérisation vers une adresse FTP à l'aide d'un numéro de raccourci

1 Chargez un document original face vers le haut, en insérant d'abord le bord court dans le chargeur automatique de documents, ou face vers le bas sur la vitre du scanner.

**Remarque** : ne placez pas de cartes postales, de photos, de petits éléments, de transparents, de papier photo ou de supports trop fins (tels que des coupures de magazines) dans le chargeur automatique de documents. Placez ces éléments sur la vitre du scanner.

2 Si vous chargez un document dans le CAD, réglez les guides papier.

- 3 Appuyez sur , puis entrez le numéro de raccourci FTP.
- 4 Appuyez sur **Envoyer**.

## Numérisation vers une adresse FTP à l'aide du carnet d'adresses

- 1 Chargez un document original face imprimée vers le haut, bord court d'abord dans le dispositif d'alimentation automatique ou face imprimée vers le bas sur la vitre du scanner.

**Remarque :** Ne chargez pas de cartes postales, de photos, d'images trop petites, de transparents, de papier photo ou de supports trop fins (tels qu'une coupure de magazine) dans le dispositif d'alimentation automatique. Placez ces éléments sur la vitre du scanner.

- 2 Si vous chargez un document dans le dispositif d'alimentation automatique, ajustez les guide-papier.
- 3 Dans l'écran d'accueil, accédez à :

FTP > FTP >  > saisissez le nom du destinataire > **Parcourir les raccourcis** > nom du destinataire > **Rechercher**

## Présentation des options FTP

### FTP

Cette option vous permet de saisir l'adresse IP de la destination FTP.

**Remarque :** les adresses doivent respecter le format de notation par points (par exemple : **yyy . yyy . yyy . yyy**).

### Nom du fichier

Cette option vous permet de saisir le nom de fichier du document numérisé.

### Format d'origine

Cette option ouvre un écran vous permettant de choisir le format souhaité pour les documents à envoyer par FTP.

- Appuyez sur un bouton de format de papier pour le sélectionner comme valeur du paramètre Format d'origine. L'écran FTP apparaît avec le nouveau paramètre affiché.
- Lorsque l'option « Format d'origine » est définie sur Formats différents, vous pouvez numériser un document d'origine contenant des formats de papier composés.
- Lorsque l'option « Format d'origine » est définie sur Détection auto du format, le scanner détermine automatiquement le format du document original.

### Envoyer en tant que

Cette option définit le format de sortie (PDF, TIFF, JPEG ou XPS) de l'image numérisée.

- **PDF :** crée un seul fichier de plusieurs pages, lisible par Adobe Acrobat Reader. Adobe Reader est fourni gratuitement par Adobe sur [www.adobe.com](http://www.adobe.com).
- **PDF sécurisé :** crée un PDF crypté qui protège le contenu du fichier contre toute tentative d'accès non autorisé.

- **TIFF** : crée plusieurs fichiers ou un seul. Si l'option TIFF multipage est désactivée dans le menu Paramètres du serveur Web incorporé, TIFF enregistre une page par fichier. La taille de fichier est généralement supérieure à celle d'un JPEG équivalent.
- **JPEG** : crée et joint un fichier distinct pour chaque page de votre document d'origine. Il est lisible par la plupart des navigateurs Web et des programmes graphiques.
- **XPS** : crée un seul fichier XPS de plusieurs pages, lisible par une visionneuse ouvrant le document dans une fenêtre Internet Explorer et par .Net Framework, ou en téléchargeant une autre visionneuse autonome.

## Couleur

Cette option active ou désactive la couleur de l'image numérisée.

## Résolution

Cette option permet de régler la qualité d'impression de votre fichier. Le fait d'élever la résolution graphique augmente la taille du fichier et le temps requis pour la numérisation du document original. Pour réduire la taille du fichier, vous pouvez diminuer la résolution graphique.

## Intensité

Cette option permet de régler l'intensité lumineuse (plus clair ou plus sombre) des fichiers que vous numérisez par rapport aux documents originaux.

## Format d'impression

Cette option vous permet de modifier les paramètres Faces (recto verso), Orientation et Reliure.

- **Faces (recto verso)** : indique si le document d'origine est un document recto (imprimé sur une seule face) ou recto verso (imprimé sur les deux faces). Ce paramètre identifie également les éléments à numériser.
- **Orientation** : indique l'orientation du document original, puis modifie les paramètres Faces et Reliure afin qu'ils correspondent à l'orientation.
- **Reliure** : indique si le document d'origine est relié dans le sens de la longueur ou de la largeur.

## Contenu

Cette option vous permet de définir le type et la source du contenu du document original.

Les paramètres de type de contenu disponibles sont les suivants : Texte, Texte/Photo, Photo et Graphique.

- **Texte** : utilisez ce paramètre lorsque le document d'origine contient essentiellement du texte ou des illustrations.
- **Graphique** : utilisez ce paramètre lorsque le document original comporte essentiellement des graphiques professionnels, tels que des diagrammes à secteurs, des diagrammes à barres et des animations.
- **Texte/Photo** : utilisez ce paramètre lorsque le document d'origine associe du texte, des graphiques et des photos.
- **Photo** : utilisez ce paramètre lorsque le document d'origine comporte essentiellement une photo ou une image.

Les paramètres de source de contenu disponibles sont les suivants : Laser couleur, Laser noir et blanc, Jet d'encre, Photo/Film, Magazine, Journal, Presse ou Autre.

- **Laser couleur** : utilisez ce paramètre lorsque le document d'origine a été imprimé à l'aide d'une imprimante laser couleur.
- **Laser Noir et blanc** : utilisez ce paramètre lorsque le document original a été imprimé à l'aide d'une imprimante laser monochrome.
- **Jet d'encre** : utilisez ce paramètre lorsque le document d'origine a été imprimé à l'aide d'une imprimante jet d'encre.
- **Photo/Film** : utilisez ce paramètre lorsque le document d'origine est une photo tirée d'un film.
- **Magazine** : utilisez ce paramètre lorsque le document d'origine est extrait d'un magazine.
- **Journal** : utilisez ce paramètre lorsque le document d'origine est extrait d'un journal.
- **Presse** : utilisez ce paramètre lorsque le document d'origine a été imprimé à l'aide d'une presse à imprimer.
- **Autre** : utilisez ce paramètre lorsque le document d'origine a été imprimé à l'aide d'une autre imprimante ou d'une imprimante inconnue.

## Aperçu avant numérisation

Cette option affiche la première page du document original avant de le numériser en intégralité. Une fois la première page numérisée, la numérisation s'interrompt et un aperçu apparaît.


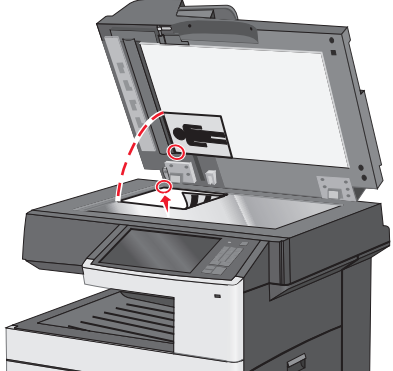
## Options avancées

Lorsque vous appuyez sur le bouton Options avancées, un écran s'affiche vous permettant de modifier les paramètres suivants :

- **Correction impression de travers CAD** : utilisez cette option pour corriger la légère impression de travers de l'image numérisée.
- **Traitement avancé image** : cette option permet d'ajuster les paramètres d'impression Retrait arrière-plan, Equilibre des couleurs, Déroulage couleur, Contraste, Qualité JPEG, Image négative, Image miroir, Numériser bord à bord, Détails des ombres, Netteté et Température avant l'envoi du fichier image.
- **Suppression des bords** : utilisez cette option pour éliminer les traces ou les informations autour des bords d'un document. Vous pouvez supprimer une zone régulière autour des quatre côtés du papier, ou choisir un bord spécifique. L'option Suppression des bords supprime tout ce qui se trouve dans la zone sélectionnée, en ne laissant rien dans cette partie de la numérisation.
- **Journal de transmission** : utilisez cette option pour imprimer le journal de transmission ou le journal des erreurs de transmission.
- **Travail personnalisé** : utilisez cette option pour combiner plusieurs numérisations en une seule.



## Numérisation vers un ordinateur ou un lecteur Flash

DAA	Vitre du scanner
	
<p>Utilisez le DAA pour des documents de plusieurs pages.</p>	<p>Utilisez la vitre du scanner pour les pages uniques, les petits éléments (tels que des cartes postales ou des photos), les transparents, le papier photo ou les supports fins (tels que des coupures de magazines).</p>

Le scanner vous permet de numériser des documents directement vers un ordinateur ou un lecteur Flash. L'ordinateur ne doit pas être obligatoirement connecté à l'imprimante pour que vous puissiez recevoir des images numérisées sur votre ordinateur. Vous pouvez renumériser vers l'ordinateur en créant un profil de numérisation et en téléchargeant ensuite le profile sur l'imprimante.

## Numérisation vers un ordinateur

**1** Tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse de votre navigateur Web.

Si vous ne connaissez pas l'adresse IP de l'imprimante, vous pouvez :

- Voir l'adresse IP sur le panneau de commandes de l'imprimante dans la section TCP/IP du menu Réseau/Ports.
- Imprimer une page de configuration du réseau ou les pages de paramètres de menus et identifier l'adresse IP dans la section TCP/IP.

**2** Cliquez sur **Profil de numérisation > Créer**.

**3** Sélectionnez vos paramètres de numérisation, puis cliquez sur **Suivant**.

**4** Sélectionnez un emplacement dans votre ordinateur où vous souhaitez enregistrer le fichier de sortie numérisé.

**5** Entrez un nom de numérisation.

Le nom de numérisation est le nom qui apparaît dans la liste des profils de numérisation de l'affichage.


**6** Cliquez sur **Envoyer**.

**7** Passez en revue les instructions de l'écran de profil de numérisation.

Un numéro de raccourci a été automatiquement attribué lorsque vous avez cliqué sur **Envoyer**. Vous pouvez utiliser ce numéro de raccourci lorsque vous êtes prêt à numériser vos documents.

- a Chargez un document d'origine face vers le haut, en insérant d'abord le bord court dans le dispositif d'alimentation automatique, ou face vers le bas sur la vitre du scanner.

**Remarque :** ne placez pas de cartes postales, de photos, de petits éléments, de transparents, de papier photo ou de supports trop fins (tels que des coupures de magazines) dans le chargeur automatique de documents. Placez ces éléments sur la vitre du scanner.

- b Si vous chargez un document dans le CAD, réglez les guides papier.
- c Appuyez sur , puis composez le numéro de raccourci à l'aide du pavé numérique. Vous pouvez également appuyer sur **Travaux suspendus** sur l'écran d'accueil, puis sur **Profils**.
- d Une fois que vous avez entré le numéro de raccourci, le scanner numérise et envoie le document dans le répertoire ou à le programme que vous avez spécifié. Si vous avez appuyé sur **Profils** sur l'écran d'accueil, cherchez votre raccourci dans la liste.

- 8 Revenez à l'ordinateur pour afficher le fichier.

Le fichier de sortie est enregistré dans l'emplacement ou lancé dans le programme indiqué.

## Numérisation vers un lecteur flash

- 1 Chargez un document d'origine face vers le haut, en insérant d'abord le bord court dans le dispositif d'alimentation automatique, ou face vers le bas sur la vitre du scanner.

**Remarque :** ne placez pas de cartes postales, de photos, de petits éléments, de transparents, de papier photo ou de supports trop fins (tels que des coupures de magazines) dans le chargeur automatique de documents. Placez ces éléments sur la vitre du scanner.

- 2 Si vous chargez un document dans le CAD, réglez les guides papier.
- 3 Insérez le lecteur Flash dans le port USB qui se trouve sur la face avant de l'imprimante.  
L'écran d'accueil Lecteur USB apparaît.
- 4 Sélectionnez le dossier de destination, puis appuyez sur **Numériser vers le lecteur USB**.
- 5 Réglez les paramètres de numérisation.
- 6 Appuyez sur **Numériser**.

## Présentation des fonctionnalités de Scan Center

Le logiciel Scan Center vous permet de modifier les paramètres de numérisation et de sélectionner la destination d'envoi des documents numérisés. Les paramètres de numérisation modifiés avec le logiciel Scan Center peuvent être enregistrés et utilisés pour d'autres travaux de numérisation.

Les fonctionnalités disponibles sont les suivantes :

- Numérisation et envoi d'images sur votre ordinateur
- Conversion d'images numérisées en texte
- Aperçu de l'image numérisée et réglage de la luminosité et du contraste
- Grandes numérisations conservant tous les détails
- Numérisation de documents recto verso

## Utilisation de ScanBack Utility

LexmarkScanBack™ Utility vous permet des profils Numériser vers PC. ScanBack Utility peut être téléchargé à partir de la page d'accueil du site Web Lexmark à l'adresse <http://support.lexmark.com>.

### 1 Configurez un profil Numériser vers PC :

**a** Lancez ScanBack Utility.

**b** Sélectionnez l'imprimante.

Si aucune imprimante n'est répertoriée, contactez un technicien de support technique ou cliquez sur le bouton **Configuration** pour rechercher manuellement une adresse IP ou un nom d'hôte.

**c** Suivez les instructions qui s'affichent sur l'écran de votre ordinateur pour définir le type de document numérisé et le type de produit que vous souhaitez créer.

**d** Sélectionnez une des options suivantes :

- **Afficher les instructions MFP** : Pour afficher ou imprimer les instructions.
- **Créer raccourci**—Pour enregistrer ce groupe de paramètres afin de les réutiliser.

**e** Cliquez sur **Terminer**.

Une boîte de dialogue apparaît avec les informations de votre profil de numérisation et l'état des images reçues.

### 2 Numérisez des documents originaux :

**a** Chargez toutes les pages dans l'alimentateur automatique de documents ou sur la vitre du scanner.

**b** A partir du panneau de commandes de l'imprimante, naviguez jusqu'à :

**Numériser/Courrier électronique > Profils > sélectionnez votre profil de numérisation > Envoyer**

**Remarque** : Le fichier de sortie est enregistré dans un répertoire ou lancé dans l'application spécifiée.

## Présentation des options du profil de numérisation

### Format d'origine

Cette option définit le format des documents à numériser. Lorsque l'option Format d'origine est définie sur Tailles composées, vous pouvez numériser un document d'origine contenant des formats de papier composés (pages au format Lettre et Légal).

### Résolution

Cette option permet de régler la qualité d'impression de votre fichier. Le fait d'élever la résolution graphique augmente la taille du fichier et le temps requis pour la numérisation du document d'origine. Pour réduire la taille du fichier, vous pouvez diminuer la résolution graphique.

### Couleur

Cette option active ou désactive la couleur de l'image numérisée.

### Contenu

Cette option vous permet de définir le type et la source du contenu du document original.

Les paramètres de type de contenu disponibles sont les suivants : Texte, Texte/Photo, Photo et Graphique.

- **Texte** : utilisez ce paramètre lorsque le document d'origine contient essentiellement du texte ou des illustrations.
- **Graphique** : utilisez ce paramètre lorsque le document original comporte essentiellement des graphiques professionnels, tels que des diagrammes à secteurs, des diagrammes à barres et des animations.
- **Texte/Photo** : utilisez ce paramètre lorsque le document d'origine associe du texte, des graphiques et des photos.
- **Photo** : utilisez ce paramètre lorsque le document d'origine comporte essentiellement une photo ou une image.

Les paramètres de source de contenu disponibles sont les suivants : Laser couleur, Laser noir et blanc, Jet d'encre, Photo/Film, Magazine, Journal, Presse ou Autre.

- **Laser couleur** : utilisez ce paramètre lorsque le document d'origine a été imprimé à l'aide d'une imprimante laser couleur.
- **Laser Noir et blanc** : utilisez ce paramètre lorsque le document original a été imprimé à l'aide d'une imprimante laser monochrome.
- **Jet d'encre** : utilisez ce paramètre lorsque le document d'origine a été imprimé à l'aide d'une imprimante jet d'encre.
- **Photo/Film** : utilisez ce paramètre lorsque le document d'origine est une photo tirée d'un film.
- **Magazine** : utilisez ce paramètre lorsque le document d'origine est extrait d'un magazine.
- **Journal** : utilisez ce paramètre lorsque le document d'origine est extrait d'un journal.
- **Presse** : utilisez ce paramètre lorsque le document d'origine a été imprimé à l'aide d'une presse à imprimer.
- **Autre** : utilisez ce paramètre lorsque le document d'origine a été imprimé à l'aide d'une autre imprimante ou d'une imprimante inconnue.

## Luminosité

Cette option permet de régler l'intensité lumineuse (plus clair ou plus sombre) des documents que vous numérisez par rapport au document d'origine.

## Format d'impression

Cette option vous permet de modifier les paramètres Faces (recto verso), Orientation et Reliure.

- **Faces (recto verso)** : permet de spécifier si le document d'origine est un document recto (imprimé sur une seule face) ou recto verso (imprimé sur les deux faces). Ce paramètre identifie également les documents à numériser pour les inclure dans le courrier électronique.
- **Orientation** : permet de spécifier l'orientation du document original, puis de modifier les paramètres **Faces** et **Reliure** afin qu'ils correspondent à l'orientation.
- **Reliure** : permet de spécifier si le document d'origine est relié dans le sens de la longueur ou de la largeur de la page.

## Aperçu avant numérisation

Cette option affiche la première page de l'image avant de l'inclure dans le courrier électronique. Une fois la première page numérisée, la numérisation s'interrompt et un aperçu apparaît.

## Options avancées

Lorsque vous appuyez sur le bouton Options avancées, un écran s'affiche vous permettant de modifier les paramètres suivants :

- **ADF Skew Fix (Correction impression de travers CAD)** : utilisez cette option pour corriger la légère impression de travers de l'image numérisée.
- **Traitement avancé image** : utilisez cette option pour modifier ou ajuster les paramètres Retrait arrière-plan, Equilibre des couleurs, Déroulage couleur, Contraste, Qualité JPEG, Image miroir, Image négative, Numériser bord à bord, Détails des ombres, Netteté et Température avant de numériser un document.
- **Travail personnalisé** : utilisez cette option pour combiner plusieurs numérisations en une seule.
- **Suppression des bords** : utilisez cette option pour éliminer les traces ou les informations autour des bords d'un document. Vous pouvez supprimer une zone régulière autour des quatre côtés du papier, ou choisir un bord spécifique. L'option Suppression des bords supprime tout ce qui se trouve dans la zone sélectionnée, en ne laissant rien dans cette partie de l'image numérisée.
- **Journal de transmission** : utilisez cette option pour imprimer le journal de transmission ou le journal des erreurs de transmission.

# Présentation des menus de l'imprimante

## Liste des menus

<b>Fournitures</b>	<b>Menu Papier</b>	<b>Rapports</b>	<b>Réseau/Ports</b>
Rempl. fournitures	Alimentation par défaut	Page des paramètres de menu	Carte réseau active
Cartouche cyan	Format/Type de papier	Statistiques du périphérique	Réseau standard ou
Cartouche magenta	Configurer MF	Page de configuration réseau	Réseau [x] <sup>1</sup>
Cartouche jaune	Changer format	Page de configuration du réseau [x]	USB standard
Cartouche noire	Grammage du papier	Liste des raccourcis	Parallèle [x]
Unité de traitement d'images cyan	Chargement du papier	Journal des travaux de télécopies	Série [x]
Unité de traitement d'images magenta	Types personnalisés	Journal des appels de télécopies	Configuration SMTP
Unité de traitement d'images jaunes	Noms personnalisés	Raccourcis de copie	
Unité de traitement d'images noires	Formats de numérisation personnalisés	Raccourcis du courrier électronique	
Rouleau et ensemble d'entraînement séparateur	Configuration générale	Raccourcis de télécopie	
Bouteille de récupération de toner		Raccourcis FTP	
Unité de fusion		Liste des profils	
Module de transfert		Imprimer polices	
Kit de maintenance		Imprimer répertoire	
		Rapport d'inventaire	
<b>Sécurité</b>	<b>Paramètres</b>	<b>Aide</b>	<b>Gérer les raccourcis</b>
Modifier les configurations de sécurité	Paramètres généraux	Imprimer tous les guides	Raccourcis de télécopie
Divers paramètres de sécurité	Paramètres de copie	Guide de copie	Raccourcis de courrier électronique
Impression confidentielle	Paramètres de télécopie	Guide du courrier électronique	Raccourcis FTP
Effacement de disque	Paramètres du courrier électronique	Guide du télécopieur	Raccourcis de copie
Journal d'audit de sécurité	Paramètres FTP	Guide FTP	Raccourcis Profils
Définir la date et l'heure	Menu Lecteur Flash	Guide des défauts d'impression	
	Paramètres d'impression	Guide d'information	
		Guide des fournitures	

### Menu Carte option

La liste des *émulateurs de téléchargement* (DLE) installés s'affiche.<sup>2</sup>

<sup>1</sup> En fonction de la configuration de l'imprimante, ce menu apparaît en tant que Réseau standard ou Réseau [x].

<sup>2</sup> Ce menu s'affiche uniquement lorsqu'un ou plusieurs DLE sont installés.

## Menu Fournitures

Option du menu	Description
<b>Rempl. fournitures</b> Rouleau et ensemble d'entraînement séparateur Bouteille de récupération de toner	Permet de réinitialiser l'indicateur d'état des fournitures du rouleau et de l'ensemble d'entraînement séparateur <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sélectionnez <b>Oui</b> pour réinitialiser l'indicateur d'état des fournitures.</li> <li>• Sélectionnez <b>Non</b> pour quitter.</li> </ul>
<b>Cartouche cyan</b> 1er avertissement Bas Non valide Proche Fin de vie Remplacer Manquante Défectueuse OK Non prise en charge	Affiche l'état de la cartouche de toner cyan
<b>Cartouche magenta</b> 1er avertissement Bas Non valide Proche Fin de vie Remplacer Manquante Défectueuse OK Non prise en charge	Affiche l'état de la cartouche de toner magenta
<b>Cartouche jaune</b> 1er avertissement Bas Non valide Proche Fin de vie Remplacer Manquante Défectueuse OK Non prise en charge	Affiche l'état de la cartouche de toner jaune
<b>Cartouche noire</b> 1er avertissement Bas Non valide Proche Fin de vie Remplacer Manquante Défectueuse OK Non prise en charge	Affiche l'état de la cartouche de toner noire

Option du menu	Description
<b>Unité de traitement d'images cyan</b> 1er avertissement Bas Remplacer Manquante OK	Affiche l'état de l'unité de traitement d'images cyan
<b>Unité de traitement d'images magenta</b> 1er avertissement Bas Remplacer Manquante OK	Affiche l'état de l'unité de traitement d'images magenta
<b>Unité de traitement d'images jaunes</b> 1er avertissement Bas Remplacer Manquante OK	Affiche l'état de l'unité de traitement d'images jaunes
<b>Unité de traitement d'images noires</b> 1er avertissement Bas Remplacer Manquante OK	Affiche l'état de l'unité de traitement d'images noires
<b>Rouleau et ensemble d'entraînement séparateur</b> OK Remplacer	Affiche l'état du rouleau et de l'ensemble d'entraînement séparateur
<b>Bouteille de récupération de toner</b> Presque pleine Remplacer Manquante OK	Affiche l'état actuel de la bouteille de récupération de toner
<b>Unité de fusion</b> 1er avertissement Bas Remplacer Manquante OK	Affiche l'état de l'unité de fusion.
<b>Module de transfert</b> 1er avertissement Bas Remplacer Manquante OK	Affiche l'état du module de transfert.



Option du menu	Description
<b>Kit de maintenance</b> OK Remplacer	Affiche l'état du kit de maintenance

## Menu Papier

### Menu Alimentation par défaut

Option du menu	Description
<b>Alimentation par défaut</b> Tiroir [x] Chargeur multifonction Manuel papier Manuel enveloppe	Indique la source d'alimentation papier par défaut pour tous les travaux d'impression.  <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tiroir 1 (tiroir standard) correspond au paramètre usine.</li> <li>• Dans le menu Papier, Configurer chargeur MF doit être défini sur Cassette pour que le chargeur MF s'affiche en tant que paramètre du menu.</li> <li>• Si vous avez chargé le même format et le même type de papier dans deux tiroirs et si les options Format papier et Type papier sont définies, les tiroirs sont automatiquement liés. Lorsqu'un tiroir est vide, le papier de l'autre tiroir lié est utilisé pour l'impression.</li> </ul>

### Menu Format/Type papier

Option du menu	Description
<b>Format tiroir [x]</b> Lettre (LEF) Légal JIS B4 A3 11 x 17 Universel A4 (LEF)	Indique le format de papier chargé dans chaque tiroir  <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lettre correspond au format par défaut aux Etats-Unis. A4 correspond au format international par défaut.</li> <li>• Pour les tiroirs munis d'un détecteur automatique de format, seul le format détecté par l'imprimante est affiché.</li> <li>• Si vous avez chargé le même format et le même type de papier dans deux tiroirs et si les options Format papier et Type papier sont définies, les tiroirs sont automatiquement liés. Lorsqu'un tiroir est vide, le papier de l'autre tiroir lié est utilisé pour l'impression.</li> </ul>
<b>Remarque :</b> ce menu répertorie uniquement les tiroirs installés.	

Option du menu	Description
<b>Type tiroir [x]</b> Papier normal Bristol Transparent Recyclé Glacé Glacé lourd Etiquettes Etiquettes vinyl Papier qualité En-tête Préimprimé Papier de couleur Papier fin Papier épais Papier grené/chiffon Type perso [x]	Indique le type de papier chargé dans chaque tiroir.  <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Papier normal correspond au paramètre usine pour Tiroir 1. Type perso [x] correspond au paramètre usine pour tous les autres tiroirs.</li> <li>• Le cas échéant, un nom défini par l'utilisateur s'affiche à la place de Type perso [x].</li> <li>• Si vous avez chargé le même format et le même type de papier dans deux tiroirs et si les options Format papier et Type papier sont définies, les tiroirs sont automatiquement liés. Lorsqu'un tiroir est vide, le papier de l'autre tiroir lié est utilisé pour l'impression.</li> </ul>
<b>Frmt chargeur MF</b> Lettre Légal Exécutive JIS B4 A3 11 x 17 Oficio (México) Folio Statement Universel Enveloppe 7 3/4 Enveloppe 9 Enveloppe 10 Enveloppe DL Enveloppe C5 Enveloppe B5 Autre enveloppe A4 A5 A6 JIS B5	Indique le format du papier chargé dans le chargeur multifonction  <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lettre correspond au format par défaut aux Etats-Unis. A4 correspond au format international par défaut.</li> <li>• Dans le menu Papier, Configurer chargeur MF doit être défini sur Casette pour que le chargeur MF s'affiche en tant que paramètre du menu.</li> </ul>
<b>Remarque :</b> ce menu répertorie uniquement les tiroirs installés.	

Option du menu	Description
<p><b>Type chargeur MF</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Papier normal</li> <li>Bristol</li> <li>Transparent</li> <li>Recyclé</li> <li>Glacé</li> <li>Glacé lourd</li> <li>Etiquettes</li> <li>Etiquettes vinyl</li> <li>Papier qualité</li> <li>Enveloppe</li> <li>Enveloppe grainée</li> <li>En-tête</li> <li>Préimprimé</li> <li>Papier de couleur</li> <li>Papier fin</li> <li>Papier épais</li> <li>Papier grené/chiffon</li> <li>Type perso [x]</li> </ul>	<p>Indique le type de papier chargé dans le chargeur multifonction.</p> <p><b>Remarques :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Papier normal correspond au paramètre usine.</li> <li>• Dans le menu Papier, Configurer chargeur MF doit être défini sur Casette pour que le chargeur MF s'affiche en tant que paramètre du menu.</li> </ul>
<p><b>Format de papier manuel</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Lettre</li> <li>Légal</li> <li>Exécutive</li> <li>JIS B4</li> <li>A3</li> <li>11 x 17</li> <li>Oficio (México)</li> <li>Folio</li> <li>Statement</li> <li>Universel</li> <li>A4</li> <li>A5</li> <li>A6</li> <li>JIS B5</li> </ul>	<p>Indique le format de papier chargé manuellement.</p> <p><b>Remarque :</b> Lettre correspond au format par défaut aux Etats-Unis. A4 correspond au format international par défaut.</p>
<p><b>Remarque :</b> ce menu répertorie uniquement les tiroirs installés.</p>	

Option du menu	Description
<b>Type de papier manuel</b> Papier normal Bristol Transparent Recyclé Glacé Glacé lourd Etiquettes Etiquettes vinyl Papier qualité En-tête Préimprimé Papier de couleur Papier fin Papier épais Papier grené/chiffon Type perso [x]	Indique le type de papier chargé manuellement. <b>Remarque :</b> Papier normal correspond au paramètre usine.
<b>Format d'enveloppe manuel</b> Enveloppe 10 Enveloppe DL Enveloppe C5 Enveloppe B5 Enveloppe 7 3/4 Enveloppe 9 Autre enveloppe	Indique le format d'enveloppe chargé manuellement. <b>Remarque :</b> Enveloppe 10 correspond au format par défaut aux Etats-Unis. Enveloppe DL correspond au format international par défaut.
<b>Type d'enveloppe manuel</b> Enveloppe Enveloppe grenée Type perso [x]	Indique le type d'enveloppe chargé manuellement. <b>Remarque :</b> Enveloppe correspond au paramètre usine.
<b>Remarque :</b> ce menu répertorie uniquement les tiroirs installés.	

## Menu Configurer MF

Option du menu	Description
<b>Configurer MF</b> Cassette Manuel Premier	Détermine quand l'imprimante sélectionne le papier chargé dans le chargeur multifonction. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cassette correspond au paramètre usine. Il permet de configurer le chargeur multifonction comme source d'alimentation automatique.</li> <li>• Manuel permet de configurer le chargeur multifonction uniquement pour les travaux d'impression manuelle.</li> <li>• Premier permet de configurer le chargeur multifonction comme principale source d'alimentation.</li> </ul>

## Menu Changer format

Option du menu	Description
<b>Changer format</b> Liste complète Hors fonction Statement/A5 Lettre / A4 11 x 17/A3	Utilise le format spécifié à la place du format demandé si celui-ci n'est pas disponible.  <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Liste complète est le paramètre par défaut. Tous les changements possibles sont autorisés.</li> <li>• Hors fonction indique qu'aucun changement de format n'est autorisé.</li> <li>• Si vous définissez un changement de format, le travail d'impression se poursuit sans qu'aucun message Changer papier ne s'affiche.</li> </ul>

## Menu Grammage du papier

Option du menu	Description
<b>Grammage normal</b> Normal Lourd Léger	Indique le grammage relatif du papier ordinaire chargé.  <b>Remarque :</b> Normal correspond au paramètre usine.
<b>Grammage bristol</b> Normal Lourd Léger	Indique le grammage relatif du bristol chargé  <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Normal correspond au paramètre usine.</li> <li>• Les paramètres s'affichent uniquement si le format bristol est pris en charge.</li> </ul>
<b>Grammage transparent</b> Normal Lourd Léger	Indique le grammage relatif des transparents chargés  <b>Remarque :</b> Normal correspond au paramètre usine.
<b>Gram papier recyclé</b> Normal Lourd Léger	Indique le grammage relatif du papier recyclé chargé  <b>Remarque :</b> Normal correspond au paramètre usine.
<b>Grammage glacé</b> Normal Lourd Léger	Indique le grammage relatif du papier glacé chargé  <b>Remarque :</b> Normal correspond au paramètre usine.
<b>Poids papier glacé lourd</b> Lourd	Indique le grammage relatif du papier glacé chargé  <b>Remarque :</b> Lourd correspond au paramètre usine.
<b>Grammage étiquettes</b> Normal Lourd Léger	Indique le grammage relatif des étiquettes chargées  <b>Remarque :</b> Normal correspond au paramètre usine.
<b>Grammage étiquettes vinyle</b> Normal Lourd Léger	Indique le grammage relatif des étiquettes en vinyle chargées  <b>Remarque :</b> Normal correspond au paramètre usine.

Option du menu	Description
<b>Grammage qualité</b> Normal Lourd Léger	Indique le grammage relatif du papier qualité chargé <b>Remarque :</b> Normal correspond au paramètre usine.
<b>Grammage enveloppe</b> Normal Lourd Léger	Indique le grammage relatif des enveloppes chargées <b>Remarque :</b> Normal correspond au paramètre usine.
<b>Grammage enveloppe grenée</b> Lourd Léger Normal	Indique le grammage relatif des enveloppes chargées <b>Remarque :</b> Lourd correspond au paramètre usine.
<b>Grammage pap. en-tête</b> Normal Lourd Léger	Indique le grammage relatif du papier à en-tête chargé <b>Remarque :</b> Normal correspond au paramètre usine.
<b>Grammage préimprimés</b> Normal Lourd Léger	Indique le grammage relatif du papier préimprimé chargé <b>Remarque :</b> Normal correspond au paramètre usine.
<b>Grammage couleur</b> Normal Lourd Léger	Indique le grammage relatif du papier couleur chargé <b>Remarque :</b> Normal correspond au paramètre usine.
<b>Grammage léger</b> Léger	Indique le grammage relatif du papier chargé <b>Remarque :</b> Léger correspond au paramètre usine.
<b>Grammage lourd</b> Lourd	Indique le grammage relatif du papier chargé <b>Remarque :</b> Lourd correspond au paramètre usine.
<b>Grammage chiffon/grené</b> Normal Lourd Léger	Indique le grammage relatif du papier chiffon chargé <b>Remarque :</b> Normal correspond au paramètre usine.
<b>Grammage perso [x]</b> Normal Lourd Léger	Indique le grammage relatif du papier personnalisé chargé <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Normal correspond au paramètre usine.</li> <li>• Les paramètres s'affichent uniquement si le type personnalisé est pris en charge.</li> </ul>

## Menu Chargement du papier

Option du menu	Description
<b>Chargement bostols</b> Hors fonction Recto\ verso	Définit si les impressions en recto verso s'appliquent à tous les travaux d'impression qui indiquent Bristol comme type de papier <b>Remarque :</b> Hors fonction correspond au paramètre usine.
<b>Chargt papier recyclé</b> Hors fonction Recto\ verso	Définit si les impressions en recto verso s'appliquent à tous les travaux d'impression qui indiquent Papier recyclé comme type de papier <b>Remarque :</b> Hors fonction correspond au paramètre usine.
<b>Charg pap glacé</b> Hors fonction Recto\ verso	Définit si les impressions en recto verso s'appliquent à tous les travaux d'impression qui indiquent Papier glacé comme type de papier <b>Remarque :</b> Hors fonction correspond au paramètre usine.
<b>Chargement papier glacé lourd</b> Hors fonction Recto\ verso	Définit si les impressions en recto verso s'appliquent à tous les travaux d'impression qui indiquent Papier glacé lourd comme type de papier <b>Remarque :</b> Hors fonction correspond au paramètre usine.
<b>Chargement étiquettes</b> Hors fonction Recto\ verso	Définit si les impressions en recto verso s'appliquent à tous les travaux d'impression qui indiquent Etiquettes comme type de papier <b>Remarque :</b> Hors fonction correspond au paramètre usine.
<b>Chargement étiquettes en vinyle</b> Hors fonction Recto\ verso	Définit si les impressions en recto verso s'appliquent à tous les travaux d'impression qui indiquent Etiquettes en vinyle comme type de papier <b>Remarque :</b> Hors fonction correspond au paramètre usine.
<b>Chargement qualité</b> Hors fonction Recto\ verso	Définit si les impressions en recto verso s'appliquent à tous les travaux d'impression qui indiquent Papier qualité comme type de papier <b>Remarque :</b> Hors fonction correspond au paramètre usine.
<b>Chargement en-tête</b> Hors fonction Recto\ verso	Définit si les impressions en recto verso s'appliquent à tous les travaux d'impression qui indiquent Papier à en-tête comme type de papier <b>Remarque :</b> Hors fonction correspond au paramètre usine.
<b>Chargement préimprimés</b> Hors fonction Recto\ verso	Définit si les impressions en recto verso s'appliquent à tous les travaux d'impression qui indiquent Papier préimprimé comme type de papier <b>Remarque :</b> Hors fonction correspond au paramètre usine.
<b>Chargement couleur</b> Hors fonction Recto\ verso	Définit si les impressions en recto verso s'appliquent à tous les travaux d'impression qui indiquent Papier couleur comme type de papier <b>Remarque :</b> Hors fonction correspond au paramètre usine.
<b>Chargement léger</b> Hors fonction Recto\ verso	Définit si les impressions en recto verso s'appliquent à tous les travaux d'impression qui indiquent Papier léger comme type de papier <b>Remarque :</b> Hors fonction correspond au paramètre usine.
<b>Chargement lourd</b> Hors fonction Recto\ verso	Définit si les impressions en recto verso s'appliquent à tous les travaux d'impression qui indiquent Papier lourd comme type de papier <b>Remarque :</b> Hors fonction correspond au paramètre usine.
<b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Recto verso définit par défaut l'impression recto verso de tous les travaux d'impression à moins qu'une impression simple soit sélectionnée à partir de Propriétés de l'imprimante.</li> <li>• Si Recto verso est sélectionné, tous les travaux d'impression sont envoyés par le dispositif recto verso, y compris les travaux d'impression recto.</li> </ul>	

Option du menu	Description
<b>Chargement grené/chiffon</b> Hors fonction Recto\ verso	Définit si les impressions en recto verso s'appliquent à tous les travaux d'impression qui indiquent Grené ou Chiffon comme type de papier <b>Remarque :</b> Hors fonction correspond au paramètre usine.
<b>Chargement perso [x]</b> Hors fonction Recto\ verso	Définit si les impressions en recto verso s'appliquent à tous les travaux d'impression qui indiquent Perso [x] comme type de papier <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hors fonction correspond au paramètre usine.</li> <li>• Chargement perso [x] est disponible uniquement si le type de papier personnalisé est pris en charge.</li> </ul>
<b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Recto verso définit par défaut l'impression recto verso de tous les travaux d'impression à moins qu'une impression simple soit sélectionnée à partir de Propriétés de l'imprimante.</li> <li>• Si Recto verso est sélectionné, tous les travaux d'impression sont envoyés par le dispositif recto verso, y compris les travaux d'impression recto.</li> </ul>	

## Menu Types personnalisés

Option du menu	Description
<b>Type perso [x]</b> Papier Carton Transparent Glacé Rugueux/Coton Etiquettes Etiquettes vinyl Enveloppe	Associe un type de papier ou de support spécial à un nom <b>Type perso [x]</b> correspondant au paramètre usine ou à un nom personnalisé créé par l'utilisateur via Embedded Web Server ou MarkVision™ Professional. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Papier correspond au paramètre usine.</li> <li>• Pour imprimer à partir de cette source, le type de papier personnalisé doit être pris en charge par le tiroir sélectionné ou le chargeur multifonction.</li> </ul>
<b>Recyclé</b> Papier Carton Transparent Glacé Rugueux/Coton Etiquettes Etiquettes vinyl Enveloppe	Indique un type de papier lorsque le paramètre Recyclé est sélectionné dans d'autres menus. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Papier correspond au paramètre usine.</li> <li>• Pour imprimer à partir de cette source, le type de papier personnalisé doit être pris en charge par le tiroir sélectionné ou le chargeur multifonction.</li> </ul>

## Menu Noms personnalisés

Option du menu	Définition
<b>Nom personnalisé [x]</b> [aucun]	Spécifiez un nom personnalisé pour un type de papier. Ce nom remplace le nom <b>Type perso [x]</b> dans les menus de l'imprimante.



## Menu Formats de numérisation personnalisés

Option de menu	Description
<b>Format de numérisation personnalisé [x]</b> Nom de format de numérisation Largeur 1–11,69 pouces (25–297 mm) Hauteur 1–17 pouces (25–432 mm) Orientation Portrait Paysage 2 numérisations par face Eteinte En fonction	Spécifie un nom de format de numérisation personnalisé, les formats de numérisation et les options. Le nom de format de numérisation personnalisé remplace <b>Format de numérisation personnalisé [x]</b> dans les menus de l'imprimante.  <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• La valeur 11,69 pouces correspond au réglage par défaut de la largeur pour les Etats-Unis. La valeur 297 millimètres correspond au réglage international par défaut de la largeur.</li> <li>• La valeur 17 pouces correspond au réglage par défaut de la hauteur pour les Etats-Unis. La valeur 432 millimètres correspond au réglage international par défaut de la hauteur.</li> <li>• Portrait correspond au paramètre usine pour l'orientation.</li> <li>• Désactivé correspond au paramètre usine pour l'option 2 numérisations par face.</li> </ul>

## Menu Configuration générale

Option du menu	Description
<b>Unités de mesure</b> Pouces Millimètres	Indique l'unité de mesure <b>Remarque :</b> l'unité par défaut pour les Etats-Unis est le pouce. L'unité internationale par défaut est le millimètre.
<b>Largeur portrait</b> 3–48 pouces 76–1219 mm	Définit la largeur portrait. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 11,69 pouces correspond au paramètre par défaut pour les Etats-Unis. La largeur en pouces peut être modifiée par incrément de 0,01 pouce.</li> <li>• La valeur 296,9 mm correspond au réglage international par défaut. La largeur en millimètres peut être modifiée par incrément de 1 mm.</li> <li>• Si la valeur dépasse la largeur maximum, l'imprimante utilise la valeur maximum autorisée.</li> </ul>
<b>Hauteur portrait</b> 3–48 pouces 76–1219 mm	Définit la hauteur portrait. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 48 pouces correspond au paramètre par défaut pour les Etats-Unis. La hauteur en pouces peut être modifiée par incrément de 0,01 pouce.</li> <li>• La valeur 1219 mm correspond au réglage international par défaut. La hauteur en millimètres peut être modifiée par incrément de 1 mm.</li> <li>• Si la valeur dépasse la hauteur maximum, l'imprimante utilise la valeur maximum autorisée.</li> </ul>
<b>Sens d'alimentation</b> Bord court Bord long	Indique le sens de l'alimentation. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bord court correspond au paramètre par défaut.</li> <li>• Bord long est affiché uniquement si le bord le plus long est plus court que la largeur maximum prise en charge par le tiroir.</li> </ul>

# Menu Rapports

## Menu Rapports

Option du menu	Description
<b>Page des paramètres de menus</b>	Imprime un rapport contenant des informations sur le papier chargé dans les tiroirs, la mémoire installée, le nombre total de pages, les alertes, les délais, la langue du panneau de commandes de l'imprimante, l'adresse TCP/IP, l'état des fournitures, l'état de la connexion réseau, ainsi que d'autres informations.
<b>Statistiques du périphérique</b>	Imprime un rapport contenant les statistiques de l'imprimante, notamment des informations sur les fournitures et sur les pages imprimées.
<b>Page de configuration réseau</b>	Imprime un rapport contenant des informations utiles sur les paramètres de l'imprimante réseau telles que l'adresse TCP/IP. <b>Remarque :</b> Cette option est disponible uniquement sur les imprimantes réseau et les imprimantes connectées à des serveurs d'impression.
<b>Page de configuration du réseau [x]</b>	Imprime un rapport contenant des informations utiles sur les paramètres de l'imprimante réseau telles que l'adresse TCP/IP. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cette option est disponible uniquement si plusieurs options réseau sont installées.</li> <li>• Cette option est disponible uniquement sur les imprimantes réseau et les imprimantes connectées à des serveurs d'impression.</li> </ul>
<b>Liste des raccourcis</b>	Imprime un rapport contenant des informations sur les raccourcis configurés.
<b>Journal des travaux de télécopies</b>	Imprime un rapport contenant des informations sur les 200 dernières télécopies traitées. <b>Remarque :</b> Cette option n'est disponible que lorsque l'option Activer les journaux des travaux est activée dans le menu Paramètres de télécopie.
<b>Journal des appels de télécopies</b>	Imprime un rapport contenant des informations sur les 100 derniers appels tentés, reçus et bloqués. <b>Remarque :</b> Cette option n'est disponible que lorsque l'option Activer les journaux des travaux est activée dans le menu Paramètres de télécopie.
<b>Raccourcis de copie</b>	Imprime un rapport contenant des informations sur les raccourcis de copie.
<b>Raccourcis d'email</b>	Imprime un rapport contenant des informations sur les raccourcis des courriers électroniques.
<b>Raccourcis de télécopie</b>	Imprime un rapport contenant des informations sur les raccourcis des télécopies.
<b>Raccourcis FTP</b>	Imprime un rapport contenant des informations sur les raccourcis FTP.
<b>Liste des profils</b>	Imprime la liste des profils stockés dans l'imprimante.
<b>Imprimer polices</b>	Imprime un rapport de toutes les polices disponibles pour le langage d'imprimante sélectionné.
<b>Imprimer répertoire</b>	Imprime la liste des ressources stockées sur une carte mémoire flash ou sur un disque dur en option. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• La taille du tampon de travail doit être définie sur 100 %.</li> <li>• Vérifiez que la carte mémoire flash en option ou le disque dur de l'imprimante est installé correctement et fonctionne.</li> </ul>
<b>Rapport d'inventaire</b>	Imprime un rapport contenant des informations d'inventaire, notamment le numéro de série et le nom de modèle de l'imprimante. Le rapport contient du texte et des codes à barres UPC pouvant être numérisés pour être ajoutés à une base de données d'inventaire.

## Menu Réseau/Ports

### Menu Carte réseau active

Option du menu	Description
<b>Carte réseau active</b> Auto [liste des cartes réseau disponibles]	<b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Auto correspond au paramètre usine.</li> <li>• Cette option de menu apparaît uniquement si une carte réseau en option est installée.</li> </ul>

### Menu Réseau standard ou Réseau [x]

**Remarque :** seuls les ports actifs apparaissent dans ce menu : aucun port inactif n'est répertorié.

Option du menu	Description
<b>PCL SmartSwitch</b> En fonction Hors fonction	Permet de configurer l'imprimante afin qu'elle passe automatiquement en mode d'émulation PCL lorsqu'un travail d'impression le requiert, quel que soit le langage par défaut de l'imprimante.  <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• En fonction correspond au paramètre usine.</li> <li>• Sur Hors fonction, l'imprimante n'analyse pas les données entrantes. Elle utilise l'émulation PostScript si PS SmartSwitch est activé. Si PS SmartSwitch est désactivé, elle utilise le langage d'imprimante par défaut spécifié dans le menu Configuration.</li> </ul>
<b>PS SmartSwitch</b> En fonction Hors fonction	Permet de configurer l'imprimante afin qu'elle passe automatiquement en mode d'émulation PS lorsqu'un travail d'impression le requiert, quel que soit le langage par défaut de l'imprimante.  <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• En fonction correspond au paramètre usine.</li> <li>• Sur Hors fonction, l'imprimante n'analyse pas les données entrantes. Elle utilise l'émulation PCL si PCL SmartSwitch est activé. Si PCL SmartSwitch est désactivé, elle utilise le langage d'imprimante par défaut spécifié dans le menu Configuration.</li> </ul>
<b>Mode NPA</b> Auto Hors fonction	Permet de configurer l'imprimante afin qu'elle effectue le traitement spécial requis pour le mode de communication bidirectionnelle, conformément au protocole NPA.  <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Auto correspond au paramètre usine.</li> <li>• La modification de ce paramètre depuis le panneau de commandes de l'imprimante entraîne le redémarrage de l'imprimante lorsque vous quittez le menu. La sélection de menu est ensuite mise à jour.</li> </ul>

Option du menu	Description
<b>Tampon réseau</b> Auto De 3 Ko à [taille maximale autorisée]	Configure la taille du tampon d'entrée du réseau. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Auto correspond au paramètre usine.</li> <li>• Cette valeur est modifiable par incrément de 1 Ko.</li> <li>• La taille maximale dépend de la quantité de mémoire de l'imprimante, de la taille des autres mémoires tampon et de la valeur définie pour l'option Economiser ressource (Activé ou Désactivé).</li> <li>• Pour augmenter au maximum la taille du tampon réseau, désactivez ou réduisez la taille des tampons parallèle, série et USB.</li> <li>• La modification de ce paramètre depuis le panneau de commandes de l'imprimante entraîne le redémarrage de l'imprimante lorsque vous quittez le menu. La sélection de menu est ensuite mise à jour.</li> </ul>
<b>Tampon d'impression</b> Hors fonction En fonction Auto	Stocke temporairement les travaux d'impression sur le disque dur de l'imprimante avant de les imprimer. Ce menu s'affiche uniquement si un disque formaté est installé. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hors fonction correspond au paramètre usine.</li> <li>• Si cette option est activée, les travaux d'impression sont mis en mémoire tampon sur le disque dur de l'imprimante.</li> <li>• Si elle est définie sur Auto, les travaux d'impression sont mis en mémoire tampon uniquement si l'imprimante traite des données provenant d'un autre port.</li> <li>• La modification de ce paramètre depuis le panneau de commandes de l'imprimante entraîne le redémarrage de l'imprimante lorsque vous quittez le menu. La sélection de menu est ensuite mise à jour.</li> </ul>
<b>PS binaire Mac</b> Auto En fonction Hors fonction	Permet de configurer l'imprimante afin qu'elle traite les travaux d'impression PostScript binaire Macintosh. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Auto correspond au paramètre usine.</li> <li>• Si l'option est désactivée, les travaux d'impression sont filtrés à l'aide d'un protocole standard.</li> <li>• Si l'option est activée, l'imprimante traite les travaux d'impression PostScript binaire bruts.</li> </ul>
<b>Configuration réseau standard</b> Rapports Carte réseau TCP/IP IPv6 Sans fil AppleTalk <hr/> <b>Configuration du réseau [x]</b> Rapports Carte réseau TCP/IP IPv6 Sans fil AppleTalk	Affiche et définit les paramètres réseau de l'imprimante. <b>Remarque :</b> le menu Sans fil s'affiche uniquement quand l'imprimante est connectée à un réseau sans fil.

## Menu Rapports réseau

Ce menu est disponible depuis le menu Réseau/Ports :

**Réseau/Ports > Réseau standard ou Réseau [x] > Configuration du réseau standard ou Configuration réseau > Rapports ou Rapports réseau**

Option du menu	Description
<b>Imprimer la page de configuration</b>	Imprime un rapport contenant des informations utiles sur les paramètres de l'imprimante réseau telles que l'adresse TCP/IP.

## Menu Carte Réseau

Ce menu est disponible depuis le menu Réseau/Ports :

**Réseau/Ports > Réseau standard ou Réseau [x] > Configuration du réseau standard ou Configuration du réseau [x] > Carte réseau**

Option de menu	Description
<b>Afficher l'état de la carte</b> Connectée Déconnectée	Permet d'afficher l'état de la connexion de la carte réseau.
<b>Afficher la vitesse de la carte</b>	Permet d'afficher la vitesse de la carte réseau active
<b>Adresse réseau</b> UAA AAL	Permet d'afficher les adresses réseau.
<b>Délai exécution</b> 0 10–225	Fixe la durée (en secondes) avant l'annulation d'une impression réseau <b>Remarque</b> : 90 secondes correspond au paramètre usine.
<b>Page d'en-tête</b> Eteinte En fonction	Permet à l'imprimante d'imprimer une page d'en-tête. <b>Remarque</b> : Hors fonction correspond au paramètre usine.

## Menu TCP/IP

Ce menu est disponible depuis le menu Réseau/Ports :

**Réseau/Ports > Réseau standard ou Réseau [x] > Configuration du réseau standard ou Configuration du réseau [x] > TCP/IP**

**Remarque** : ce menu est disponible uniquement sur les modèles fonctionnant en réseau ou les imprimantes connectées à des serveurs d'impression.

Option du menu	Description
<b>Activer</b> En fonction Hors fonction	Active TCP/IP <b>Remarque</b> : En fonction correspond au paramètre usine.

Option du menu	Description
<b>Définir le nom d'hôte</b>	Permet de définir le nom d'hôte TCP/IP actuel <b>Remarque</b> : il peut être modifié uniquement depuis Embedded Web Server.
<b>Adresse IP</b>	Permet d'afficher et de modifier l'adresse TCP/IP actuelle <b>Remarque</b> : la configuration manuelle de l'adresse IP définit les paramètres Activer DHCP et Activer IP auto sur Hors fonction. Elle définit également les paramètres Activer BOOTP et Activer RARP sur Hors fonction sur les systèmes prenant en charge BOOTP et RARP.
<b>Sous-réseau</b>	Permet d'afficher et de modifier le masque de réseau TCP/IP actuel
<b>Passerelle</b>	Permet d'afficher et de modifier la passerelle TCP/IP actuelle
<b>Activer DHCP</b> En fonction Hors fonction	Précise le paramètre d'affectation de l'adresse et du paramètre DHCP <b>Remarque</b> : En fonction correspond au paramètre usine.
<b>Activer RARP</b> En fonction Hors fonction	Précise le paramètre d'affectation de l'adresse RARP <b>Remarque</b> : En fonction correspond au paramètre usine.
<b>Activer BOOTP</b> En fonction Hors fonction	Précise le paramètre d'affectation de l'adresse BOOTP <b>Remarque</b> : En fonction correspond au paramètre usine.
<b>Activer AutoIP</b> Oui Non	Indique le paramètre Réseau de configuration zéro <b>Remarque</b> : Oui correspond au paramètre usine.
<b>Activer FTP/TFTP</b> Oui Non	Active le serveur FTP intégré qui permet d'envoyer des fichiers à l'imprimante à l'aide du protocole de transfert de fichiers FTP. <b>Remarque</b> : Oui correspond au paramètre usine.
<b>Activer serveur HTTP</b> Oui Non	Active le serveur Web incorporé (Embedded Web Server). Une fois le serveur activé, l'imprimante peut être contrôlée et gérée à distance via un navigateur Web. <b>Remarque</b> : Oui correspond au paramètre usine.
<b>Adresse du serveur WINS</b>	Permet d'afficher et de modifier l'adresse actuelle du serveur WINS
<b>Activer DDNS</b> Oui Non	Permet d'afficher et de modifier le paramètre DDNS actuel <b>Remarque</b> : Oui correspond au paramètre usine.
<b>Activer mDNS</b> Oui Non	Permet d'afficher et de modifier le paramètre mDNS actuel <b>Remarque</b> : Oui correspond au paramètre usine.
<b>Adresse du serveur DNS</b>	Permet d'afficher et de modifier l'adresse actuelle du serveur DNS
<b>Activer HTTPS</b> Oui Non	Permet d'afficher et de modifier le paramètre HTTPS actuel <b>Remarque</b> : Oui correspond au paramètre usine.

## IPv6, menu

Ce menu est disponible depuis le menu Réseau/Ports :

**Réseau/Ports > Réseau standard ou Réseau [x] > Configuration réseau standard ou Configuration du réseau [x] > IPv6**

**Remarque :** ce menu est disponible uniquement pour les modèles fonctionnant en réseau ou les imprimantes connectées à des serveurs d'impression.

Option de menu	Description
<b>Activer IPv6</b> En fonction Eteinte	Active IPv6 sur l'imprimante. <b>Remarque :</b> en fonction correspond au paramètre usine.
<b>Configuration auto.</b> En fonction Eteinte	Indique si l'adaptateur réseau accepte les entrées de configuration de l'adresse IPv6 automatiques fournies par un routeur. <b>Remarque :</b> en fonction correspond au paramètre usine.
<b>Définir le nom d'hôte</b>	Permet de définir le nom d'hôte.
<b>Afficher l'adresse</b>	<b>Remarque :</b> ces paramètres peuvent être modifiés uniquement à partir du serveur Web incorporé.
<b>Voir adresse routeur</b>	
<b>Activer DHCPv6</b> En fonction Eteinte	Active DHCPv6 sur l'imprimante. <b>Remarque :</b> en fonction correspond au paramètre usine.

## Menu Sans fil

Ce menu permet d'afficher ou de configurer les paramètres du serveur d'impression interne sans fil.

**Remarque :** ce menu est disponible uniquement pour les modèles connectés à un réseau sans fil.

Le menu Sans fil est disponible depuis le menu Réseau/Ports :

**Réseau/Ports > Réseau standard ou Réseau [x] > Configuration du réseau standard ou Configuration du réseau [x] > Sans fil**

Option du menu	Description
<b>Mode PBC WPS</b>	Permet de connecter l'imprimante à un réseau sans fil en appuyant sur des boutons sur l'imprimante et sur le point d'accès (routeur sans fil) pendant un certain laps de temps
<b>Mode PIN WPS</b>	Permet de connecter l'imprimante à un réseau sans fil en utilisant un code PIN sur l'imprimante et en le saisissant dans les paramètres sans fil du point d'accès
<b>WPS Auto Detect (Détection automatique WPS)</b> Désactiver Activer	Détecte automatiquement la méthode de connexion utilisée par un point d'accès équipé de WPS : PBC (Push Button Configuration, configuration des boutons de commande) WPS ou PIN (Personal Identification Number, numéro d'identification personnel) WPS <b>Remarque :</b> Désactiver correspond au paramètre usine.
<b>Mode Réseau</b> Ad-hoc Infrastructure	Définit le mode réseau. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ad hoc correspond au paramètre usine. Il configure la connexion sans fil directement entre l'imprimante et un ordinateur.</li> <li>Infrastructure permet à l'imprimante d'accéder à un réseau via un point d'accès.</li> </ul>

Option du menu	Description
<b>Compatibilité</b> 802.11b/g/n 802.11n 802.11b/g	Définit la norme sans fil pour le réseau sans fil. <b>Remarque :</b> 802.11b/g/n correspond au paramètre usine.
<b>Choisir un réseau</b> [liste des réseaux disponibles]	Permet de sélectionner un réseau disponible pour l'imprimante
<b>Afficher la qualité du signal</b>	Permet d'afficher la qualité de la connexion sans fil.
<b>Afficher le mode de sécurité</b>	Permet d'afficher la méthode de cryptage utilisée par un réseau sans fil

**Remarque :** *Wi-Fi Protected Setup (WPS)* est une configuration simple et sécurisée vous permettant d'établir un réseau domestique sans fil et d'activer la sécurité réseau sans pour autant maîtriser la technologie Wi-Fi. Il n'est plus nécessaire de configurer le nom du réseau (SSID) et la clé WEP ou le mot de passe WPA pour les périphériques réseau.

## Menu AppleTalk

Ce menu est disponible depuis le menu Réseau/Ports :

**Réseau/Ports > Réseau standard ou Réseau [x] > Configuration du réseau standard ou Configuration du réseau [x] > AppleTalk**

Option du menu	Description
<b>Activer</b> Oui Non	Active la prise en charge de AppleTalk. <b>Remarque :</b> Oui correspond au paramètre usine.
<b>Afficher le nom</b>	Affiche le nom de connexion AppleTalk attribué. <b>Remarque :</b> ce nom peut être modifié uniquement à partir d'Embedded Web Server.
<b>Afficher l'adresse</b>	Affiche l'adresse AppleTalk attribuée. <b>Remarque :</b> cette adresse peut être modifiée uniquement à partir d'Embedded Web Server.
<b>Définir la zone</b> [par défaut] [liste des zones disponibles sur le réseau]	Fournit la liste des zones AppleTalk disponibles sur le réseau. <b>Remarque :</b> lorsque l'option Par défaut est sélectionnée, l'imprimante utilise la zone AppleTalk identifiée par le routeur comme zone par défaut du réseau. Si aucune zone par défaut n'existe, la zone signalée par le symbole * correspond au paramètre par défaut.



## Menu USB standard

Option du menu	Description
<b>PCL SmartSwitch</b> Activé Désactivé	<p>Permet de configurer l'imprimante afin qu'elle passe automatiquement en mode d'émulation PCL lorsqu'un travail d'impression provenant du port USB le requiert, quel que soit le langage par défaut de l'imprimante.</p> <p><b>Remarques :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Activé est le paramètre par défaut.</li> <li>• Lorsque cette option est désactivée, l'imprimante n'analyse pas les données entrantes. Elle utilise l'émulation PostScript si PS SmartSwitch est activé. Si PS SmartSwitch est désactivé, elle utilise le langage d'imprimante par défaut spécifié dans le menu Configuration.</li> </ul>
<b>PS SmartSwitch</b> Activé Désactivé	<p>Permet de configurer l'imprimante afin qu'elle passe automatiquement en mode d'émulation PS lorsqu'un travail d'impression provenant du port USB le requiert, quel que soit le langage par défaut de l'imprimante.</p> <p><b>Remarques :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Activé est le paramètre par défaut.</li> <li>• Lorsque cette option est désactivée, l'imprimante n'analyse pas les données entrantes. Elle utilise l'émulation PCL si PCL SmartSwitch est activé. Si PCL SmartSwitch est désactivé, elle utilise le langage d'imprimante par défaut spécifié dans le menu Configuration.</li> </ul>
<b>Mode NPA</b> Auto Activé Désactivé	<p>Permet de configurer l'imprimante afin qu'elle effectue le traitement spécial requis pour le mode de communication bidirectionnelle, conformément au protocole NPA.</p> <p><b>Remarques :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Auto correspond au paramètre usine. Auto configure l'imprimante pour analyser les données, déterminer leur format et effectuer le traitement approprié.</li> <li>• La modification de ce paramètre depuis le panneau de commandes de l'imprimante entraîne le redémarrage de l'imprimante lorsque vous quittez le menu. La sélection de menu est ensuite mise à jour.</li> </ul>
<b>Tampon USB</b> Auto De 3 Ko à [taille maximale autorisée] Désactivé	<p>Configure la taille du tampon d'entrée USB.</p> <p><b>Remarques :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Auto correspond au paramètre usine.</li> <li>• Si cette option est désactivée, le tampon d'impression est désactivé. Les travaux d'impression déjà mis en mémoire tampon sur le disque dur de l'imprimante sont imprimés avant la reprise du traitement normal.</li> <li>• Le paramètre de taille du tampon USB est modifiable par incrément de 1 Ko.</li> <li>• La taille maximale dépend de la quantité de mémoire de l'imprimante, de la taille des autres mémoires tampon et de la valeur définie pour l'option Economiser ressource (Activé ou Désactivé).</li> <li>• Pour augmenter au maximum la taille du tampon USB, désactivez ou réduisez la taille des tampons parallèle, série et réseau.</li> <li>• La modification de ce paramètre depuis le panneau de commandes de l'imprimante entraîne le redémarrage de l'imprimante lorsque vous quittez le menu. La sélection de menu est ensuite mise à jour.</li> </ul>

Option du menu	Description
<b>Tampon d'impression</b> Désactivé Activé Auto	Stocke temporairement les travaux d'impression sur le disque dur de l'imprimante avant de les imprimer. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Désactivé correspond au paramètre usine.</li> <li>• Si cette option est activée, les travaux sont mis en mémoire tampon sur le disque dur de l'imprimante.</li> <li>• Si elle est définie sur Auto, les travaux d'impression sont mis en mémoire tampon uniquement si l'imprimante traite des données provenant d'un autre port.</li> <li>• La modification de ce paramètre depuis le panneau de commandes de l'imprimante entraîne le redémarrage de l'imprimante lorsque vous quittez le menu. La sélection de menu est ensuite mise à jour.</li> </ul>
<b>PS binaire Mac</b> Auto Activé Désactivé	Permet de configurer l'imprimante afin qu'elle traite les travaux d'impression PostScript binaire Macintosh. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Auto correspond au paramètre usine.</li> <li>• Si l'option est activée, l'imprimante traite les travaux d'impression PostScript binaire bruts.</li> <li>• Si l'option est désactivée, les travaux d'impression sont filtrés à l'aide d'un protocole standard.</li> </ul>
<b>Adresse ENA</b> YYY.YYY.YYY.YYY	Permet de définir l'adresse réseau d'un serveur d'impression externe <b>Remarque :</b> cette option de menu est uniquement disponible si l'imprimante est connectée à un serveur d'impression externe via un port USB.
<b>Netmask ENA</b> YYY.YYY.YYY.YYY	Permet de définir le masque réseau d'un serveur d'impression externe. <b>Remarque :</b> cette option de menu est uniquement disponible si l'imprimante est connectée à un serveur d'impression externe via un port USB.
<b>Passerelle ENA</b> YYY.YYY.YYY.YYY	Permet de définir la passerelle d'un serveur d'impression externe <b>Remarque :</b> cette option de menu est uniquement disponible si l'imprimante est connectée à un serveur d'impression externe via un port USB.

## Menu Parallèle [x]

Option du menu	Description
<b>PCL SmartSwitch</b> Activé Désactivé	Permet de configurer l'imprimante afin qu'elle passe automatiquement en mode d'émulation PCL lorsqu'un travail d'impression provenant d'un port série le requiert, quel que soit le langage par défaut de l'imprimante. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Activé correspond au paramètre usine.</li> <li>• Lorsque cette option est désactivée, l'imprimante n'analyse pas les données entrantes. Elle utilise l'émulation PostScript si PS SmartSwitch est activé. Si PS SmartSwitch est désactivé, elle utilise le langage d'imprimante par défaut spécifié dans le menu Configuration.</li> </ul>

Option du menu	Description
<b>PS SmartSwitch</b> Activé Désactivé	<p>Permet de configurer l'imprimante afin qu'elle passe automatiquement en mode d'émulation PS lorsqu'un travail d'impression provenant d'un port série le requiert, quel que soit le langage par défaut de l'imprimante.</p> <p><b>Remarques :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Activé correspond au paramètre usine.</li> <li>• Lorsque cette option est désactivée, l'imprimante n'analyse pas les données entrantes. Elle utilise l'émulation PCL si PCL SmartSwitch est activé. Si PCL SmartSwitch est désactivé, elle utilise le langage d'imprimante par défaut spécifié dans le menu Configuration.</li> </ul>
<b>Mode NPA</b> Auto Activé Désactivé	<p>Permet de configurer l'imprimante afin qu'elle effectue le traitement spécial requis pour le mode de communication bidirectionnelle, conformément au protocole NPA.</p> <p><b>Remarques :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Auto correspond au paramètre usine.</li> <li>• La modification de ce paramètre depuis le panneau de commandes de l'imprimante entraîne le redémarrage de l'imprimante lorsque vous quittez le menu. La sélection de menu est ensuite mise à jour.</li> </ul>
<b>Tampon parallèle</b> Auto De 3 Ko à [taille maximale autorisée] Désactivé	<p>Configure la taille du tampon d'entrée parallèle.</p> <p><b>Remarques :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Auto correspond au paramètre usine.</li> <li>• Si cette option est désactivée, le tampon d'impression est désactivé. Les travaux d'impression déjà mis en mémoire tampon sur le disque dur de l'imprimante sont imprimés avant la reprise du traitement normal.</li> <li>• Le paramètre de taille du tampon parallèle est modifiable par incrément de 1 Ko.</li> <li>• La taille maximale dépend de la quantité de mémoire de l'imprimante, de la taille des autres mémoires tampon et de la valeur définie pour l'option Economiser ressource (Activé ou Désactivé).</li> <li>• Pour augmenter au maximum la taille du tampon parallèle, désactivez ou réduisez la taille des tampons USB, série et réseau.</li> <li>• La modification de ce paramètre depuis le panneau de commandes de l'imprimante entraîne le redémarrage de l'imprimante lorsque vous quittez le menu. La sélection de menu est ensuite mise à jour.</li> </ul>
<b>Tampon d'impression</b> Désactivé Activé Auto	<p>Stocke temporairement les travaux d'impression sur le disque dur de l'imprimante avant de les imprimer.</p> <p><b>Remarques :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Désactivé correspond au paramètre usine.</li> <li>• Si cette option est activée, les travaux d'impression sont mis en mémoire tampon sur le disque dur de l'imprimante.</li> <li>• Si elle est définie sur Auto, les travaux d'impression sont mis en mémoire tampon uniquement si l'imprimante traite des données provenant d'un autre port.</li> <li>• La modification de ce paramètre depuis le panneau de commandes de l'imprimante entraîne le redémarrage de l'imprimante lorsque vous quittez le menu. La sélection de menu est ensuite mise à jour.</li> </ul>

Option du menu	Description
<b>Mode avancé</b> Activé Désactivé	Active la communication bidirectionnelle via le port parallèle. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Activé correspond au paramètre usine.</li> <li>• Si cette option est désactivée, la négociation avec le port parallèle est désactivée.</li> </ul>
<b>Protocole</b> Fastbytes Standard	Spécifie le protocole de port parallèle. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fastbytes correspond au paramètre usine. Assure la compatibilité avec la plupart des ports parallèles existants (paramètre conseillé).</li> <li>• Le paramètre Standard permet de résoudre les problèmes de communication des ports parallèles.</li> </ul>
<b>Accepter Init</b> Désactivé Activé	Détermine si l'imprimante accepte ou non les demandes d'initialisation émanant de l'ordinateur. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Désactivé correspond au paramètre usine.</li> <li>• L'ordinateur demande l'initialisation en activant le signal INIT depuis le port parallèle. De nombreux ordinateurs activent ce signal chaque fois qu'ils sont mis sous tension.</li> </ul>
<b>Parallèle Mode 2</b> Activé Désactivé	Détermine si les données du port parallèle sont échantillonnées sur le bord avant ou arrière de l'impulsion. <b>Remarque :</b> Activé correspond au paramètre usine.
<b>PS binaire Mac</b> Auto Activé Désactivé	Permet de configurer l'imprimante afin qu'elle traite les travaux d'impression PostScript binaire Macintosh. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Auto correspond au paramètre usine.</li> <li>• Si l'option est désactivée, les travaux d'impression sont filtrés à l'aide d'un protocole standard.</li> <li>• Si l'option est activée, l'imprimante traite les travaux d'impression PostScript binaire bruts.</li> </ul>
<b>Adresse ENA</b> YYY.YYY.YYY.YYY	Permet de définir l'adresse réseau d'un serveur d'impression externe <b>Remarque :</b> cette option de menu est uniquement disponible si l'imprimante est connectée à un serveur d'impression externe via un port USB.
<b>Netmask ENA</b> YYY.YYY.YYY.YYY	Permet de définir le masque réseau d'un serveur d'impression externe. <b>Remarque :</b> cette option de menu est uniquement disponible si l'imprimante est connectée à un serveur d'impression externe via un port USB.
<b>Passerelle ENA</b> YYY.YYY.YYY.YYY	Permet de définir la passerelle d'un serveur d'impression externe <b>Remarque :</b> cette option de menu est uniquement disponible si l'imprimante est connectée à un serveur d'impression externe via un port USB.

## Menu Série [x]

Option du menu	Description
<b>PCL SmartSwitch</b> Activé Désactivé	<p>Permet de configurer l'imprimante afin qu'elle passe automatiquement en mode d'émulation PCL lorsqu'un travail d'impression provenant d'un port série le requiert, quel que soit le langage par défaut de l'imprimante.</p> <p><b>Remarques :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Activé est le paramètre par défaut.</li> <li>• Lorsque cette option est désactivée, l'imprimante n'analyse pas les données entrantes. Elle utilise l'émulation PostScript si PS SmartSwitch est activé. Si PS SmartSwitch est désactivé, elle utilise le langage d'imprimante par défaut spécifié dans le menu Configuration.</li> </ul>
<b>PS SmartSwitch</b> Activé Désactivé	<p>Permet de configurer l'imprimante afin qu'elle passe automatiquement en mode d'émulation PS lorsqu'un travail d'impression provenant d'un port série le requiert, quel que soit le langage par défaut de l'imprimante.</p> <p><b>Remarques :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Activé est le paramètre par défaut.</li> <li>• Lorsque cette option est désactivée, l'imprimante n'analyse pas les données entrantes. Elle utilise l'émulation PCL si PCL SmartSwitch est activé. Si PCL SmartSwitch est désactivé, elle utilise le langage d'imprimante par défaut spécifié dans le menu Configuration.</li> </ul>
<b>Mode NPA</b> Auto Activé Désactivé	<p>Permet de configurer l'imprimante afin qu'elle effectue le traitement spécial requis pour le mode de communication bidirectionnelle, conformément au protocole NPA.</p> <p><b>Remarques :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Auto correspond au paramètre usine. Auto configure l'imprimante pour analyser les données, déterminer leur format et effectuer le traitement approprié.</li> <li>• Lorsque cette option est activée, l'imprimante traite les données selon le protocole NPA. Si le format des données n'est pas NPA, les données sont refusées, considérées comme erronées.</li> <li>• Lorsque cette option est désactivée, l'imprimante ne traite pas les données selon le protocole NPA.</li> <li>• La modification de ce paramètre depuis le panneau de commandes de l'imprimante entraîne le redémarrage de l'imprimante lorsque vous quittez le menu. La sélection de menu est ensuite mise à jour.</li> </ul>
<b>Tampon série</b> Auto De 3 Ko à [taille maximale autorisée] Désactivé	<p>Configure la taille du tampon d'entrée série.</p> <p><b>Remarques :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Auto correspond au paramètre usine.</li> <li>• Si cette option est désactivée, le tampon d'impression est désactivé. Tout travail déjà mis en mémoire tampon sur le disque est imprimé avant que le traitement normal des travaux entrants ne reprenne.</li> <li>• Le paramètre de taille du tampon série est modifiable par incrément de 1 Ko.</li> <li>• La taille maximale dépend de la quantité de mémoire de l'imprimante, de la taille des autres mémoires tampon et de la valeur définie pour l'option Economiser ressource (Activé ou Désactivé).</li> <li>• Pour augmenter au maximum la taille du tampon série, désactivez ou réduisez la taille des tampons parallèle, série et réseau.</li> <li>• La modification de ce paramètre depuis le panneau de commandes de l'imprimante entraîne le redémarrage de l'imprimante lorsque vous quittez le menu. La sélection de menu est ensuite mise à jour.</li> </ul>

Option du menu	Description
<b>Tampon d'impression</b> Désactivé Activé Auto	Stocke temporairement les travaux d'impression sur le disque dur de l'imprimante avant de les imprimer. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Désactivé correspond au paramètre usine. L'imprimante ne met pas en mémoire tampon les travaux d'impression sur son disque dur.</li> <li>• Si cette option est activée, les travaux sont mis en mémoire tampon sur le disque dur de l'imprimante.</li> <li>• Si elle est définie sur Auto, les travaux d'impression sont mis en mémoire tampon uniquement si l'imprimante traite des données provenant d'un autre port.</li> <li>• La modification de ce paramètre depuis le panneau de commandes de l'imprimante entraîne le redémarrage de l'imprimante lorsque vous quittez le menu. La sélection de menu est ensuite mise à jour.</li> </ul>
<b>Protocole</b> DTR DTR/DSR XON/XOFF XON/XOFF/DTR XONXOFF/DTRDSR	Définit les valeurs des signaux de reconnaissance matérielle et logicielle pour le port série. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• DTR correspond au paramètre usine.</li> <li>• DTR/DSR est un paramètre de signaux de reconnaissance matérielle.</li> <li>• XON/XOFF est un paramètre de signaux de reconnaissance logicielle.</li> <li>• XON/XOFF/DTR et XON/XOFF/DTR/DSR sont des paramètres de signaux de reconnaissance matérielle et logicielle combinés.</li> </ul>
<b>Robust XON</b> Désactivé Activé	Détermine si l'imprimante avertit l'ordinateur lorsqu'elle est disponible. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Désactivé correspond au paramètre usine.</li> <li>• Cette option affecte le port série uniquement si vous utilisez le protocole série XON/XOFF.</li> </ul>
<b>Bauds</b> 9600 19200 38400 57600 115200 138200 172800 230400 345600 1200 2400 4800	Spécifie le débit de réception des données par le biais du port série. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 9600 correspond au paramètre usine.</li> <li>• Le menu Série standard affiche les débits 138 200, 172 800, 230 400 et 345 600 en bauds uniquement. Ces valeurs ne s'affichent pas dans les menus Option série 1, Option série 2 ou Option série 3.</li> </ul>
<b>Bits de données</b> 8 7	Indique le nombre de bits de données envoyés lors de chaque transmission. <b>Remarque :</b> 8 correspond au paramètre usine.
<b>Parité</b> Aucun Ignorer Paire Impaire	Définit la parité pour les blocs de données d'entrée et de sortie de chaque port série. <b>Remarque :</b> Aucun correspond au paramètre usine.

Option du menu	Description
<b>Accepter DSR</b> Désactivé Activé	Indique si l'imprimante utilise le signal DSR. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Désactivé correspond au paramètre usine.</li> <li>DSR est un signal de reconnaissance utilisé par la majorité des câbles série. Le port série utilise le signal DSR pour faire la distinction entre les données envoyées par l'ordinateur et celles créées par le bruit électrique dans le câble série. Ce bruit électrique peut générer l'impression de caractères parasites. Pour éviter ce problème, activez cette option.</li> </ul>

## Menu Configuration SMTP

Option du menu	Description
<b>Passerelle SMTP principale</b>	Définit les informations relatives à la passerelle et au port du serveur SMTP
<b>Port de la passerelle SMTP principale</b>	<b>Remarque :</b> 25 correspond au port de passerelle SMTP par défaut.
<b>Passerelle SMTP secondaire</b>	
<b>Port de la passerelle SMTP secondaire</b>	
<b>Délai SMTP</b> 5–30	Précise le délai (en secondes) avant que le serveur arrête d'envoyer un e-mail <b>Remarque :</b> 30 secondes correspond au paramètre usine.
<b>Adresse de réponse</b>	Définit une adresse de réponse de 128 caractères maximum dans le message électronique envoyé par l'imprimante
<b>Utiliser SSL</b> Désactivé Négocié Obligatoire	Détermine l'imprimante devant utiliser SSL pour plus de sécurité lors de la connexion au serveur SMTP. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Désactivé correspond au paramètre usine.</li> <li>Lorsque le paramètre Négocié est utilisé, le serveur SMTP détermine si SSL sera utilisé.</li> </ul>
<b>Authentification du serveur SMTP</b> Aucune authentification requise Connexion/Ordinaire CRAM-MD5 Digest-MD5 NTLM Kerberos 5	Précise le type d'authentification des utilisateurs nécessaire pour numériser vers les privilèges de messagerie <b>Remarque :</b> "Aucune authentification requise" correspond au paramètre usine

Option du menu	Description
<b>E-mail du périphérique</b> Aucun Utiliser informations d'authentif. du périphérique SMTP	Définit les informations d'authentification qui seront utilisées pour communiquer avec le serveur SMTP. Certains serveurs SMTP requièrent des informations d'authentification pour envoyer des messages électroniques.  <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aucun correspond au paramètre usine des options E-mail du périphérique et E-mail de l'utilisateur.</li> <li>• Les options ID utilisateur du périphérique et Mot de passe du périphérique sont utilisées pour se connecter au serveur SMTP lorsque l'option Utiliser informations d'authentif. SMTP du périphérique est sélectionnée.</li> </ul>
<b>E-mail de l'utilisateur</b> Aucun Utiliser informations d'authentif. du périphérique SMTP Utiliser le mot de passe et l'ID utilisateur de la session Util. mot de passe et adresse électronique de la session Message utilisateur	
<b>ID utilisateur du périphérique</b>	
<b>Mot de passe de périphérique</b>	
<b>Domaine Kerberos 5</b>	
<b>Domaine NTLM</b>	

## Menu Sécurité

### Menu Modification des configurations de sécurité

Option de menu	Description
<b>Modifier le mot de passe de sauvegarde</b>	Crée un mot de passe de sauvegarde.  <b>Remarque :</b> cette option de menu apparaît uniquement s'il existe un mot de passe de sauvegarde.
<b>Modifier les blocs de construction</b>	Modifie les comptes internes, les paramètres NTLM, différentes configurations, le mot de passe et le code PIN.
<b>Modifier les modèles de sécurité</b>	Ajoute ou modifie un modèle de sécurité
<b>Modifier le contrôle des accès</b>	Contrôle l'accès aux menus de l'imprimante, aux mises à jour du microcode, aux travaux suspendus et aux autres points d'accès.



## menu Divers paramètres de sécurité

Option du menu	Description
<b>Restrictions de connexion</b> Echecs de connexion Délai des échecs Délai de verrouillage Délai de connexion au panneau Délai de connexion à distance	Limite le nombre et les délais d'échec des tentatives de connexion à partir du panneau de commandes de l'imprimante avant le verrouillage de <i>tous</i> les utilisateurs.  <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• « Echecs de connexion » indique le nombre d'échecs de tentatives de connexion avant le verrouillage des utilisateurs. La plage de 1 à 10 tentatives correspond au paramètre usine.</li> <li>• « Délai des échecs » indique le délai au cours duquel des échecs de connexion peuvent se produire avant le verrouillage des utilisateurs. La plage de paramètres est comprise entre 1 et 60 minutes. 5 minutes correspond au paramètre usine.</li> <li>• « Durée du verrouillage » indique la durée pendant laquelle les utilisateurs sont verrouillés après avoir dépassé la limite d'échecs de connexion. La plage de paramètres est comprise entre 1 et 60 minutes. 5 minutes correspond au paramètre usine. 1 indique que l'imprimante n'impose pas de délai de verrouillage.</li> <li>• « Délai de connexion au panneau » indique la durée pendant laquelle l'imprimante reste inactive sur l'écran d'accueil avant de déconnecter l'utilisateur automatiquement. La plage des paramètres est comprise entre 1 et 900 secondes. 30 secondes correspond au paramètre usine.</li> <li>• « Délai de connexion à distance » indique la durée pendant laquelle un interface distante reste inactive avant de déconnecter l'utilisateur automatiquement. La plage des paramètres est comprise entre 1 et 120 secondes. 10 minutes correspond au paramètre usine.</li> </ul>
<b>Cavalier de sécurité pour la réinitialisation</b> Contrôles d'accès = « Pas de sécurité » Aucun effet Réinit. param. usine par défaut pour sécurité	Modifie la valeur des paramètres de sécurité  <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Contrôles d'accès=« Pas de sécurité » conserve toutes les informations de sécurité définies par l'utilisateur. « Pas de sécurité » correspond au paramètre usine.</li> <li>• « Aucun effet » signifie que la réinitialisation est sans effet sur la configuration de sécurité du périphérique.</li> <li>• « Réinit. param. usine par défaut pour sécurité » supprime toutes les informations de sécurité définies par l'utilisateur et affecte la valeur par défaut d'origine à chaque paramètre de la section Divers paramètres de sécurité, tant du panneau que de la page Web.</li> </ul>
<b>Vérification du certificat LDAP</b> Demande Essayez Autoriser Jamais	Autorise l'utilisateur à demander un certificat serveur  <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• « Demande » signifie qu'un certificat serveur est demandé. En l'absence de certificat ou en présence d'un certificat erroné, la session prend fin immédiatement. « Demande » correspond au paramètre usine.</li> <li>• « Essayer » signifie qu'un certificat serveur est demandé. Si aucun certificat n'est fourni, la session se poursuit normalement. En présence d'un certificat erroné, la session prend fin immédiatement.</li> <li>• « Autoriser » signifie qu'un certificat serveur est demandé. Si aucun certificat n'est fourni, la session se poursuit normalement. Si un certificat erroné est fourni, il est ignoré et la session se poursuit normalement.</li> <li>• « Jamais » signifie qu'aucun certificat serveur n'est demandé.</li> </ul>
<b>Longueur minimum du code PIN</b> 1–16	Limite le nombre de chiffres du code PIN.  <b>Remarque :</b> 4 correspond au paramètre usine.

## menu d'impression confidentielle

Option de menu	Description
<b>PIN non valide maximum</b> Eteinte 2 – 10	Limite le nombre de codes PIN non valides qu'il est possible de saisir.  <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ce menu s'affiche uniquement si le disque dur installé sur l'imprimante est formaté et non défectueux.</li> <li>• Lorsque le nombre limite est atteint, les travaux d'impression correspondant au nom d'utilisateur et au code PIN sont supprimés.</li> </ul>
<b>Expiration des travaux confidentiels</b> Eteinte 1 heure 4 heures 24 heures 1 semaine	Limite le délai pendant lequel un travail d'impression confidentiel reste dans l'imprimante avant d'être supprimé.  <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si le paramètre Fin du travail d'impression est modifié alors que des travaux d'impression sont stockés dans la mémoire RAM ou sur le disque dur de l'imprimante, le paramètre précédent est conservé pour ces travaux d'impression.</li> <li>• Si l'imprimante est mise hors tension, tous les travaux confidentiels stockés dans la mémoire RAM de l'imprimante sont supprimés.</li> </ul>
<b>Répéter. expir. travail</b> Eteinte 1 heure 4 heures 24 heures 1 semaine	Définit une période pendant laquelle l'imprimante stocke les travaux d'impression.
<b>Vérifier expir. travail</b> Eteinte 1 heure 4 heures 24 heures 1 semaine	Définit une période pendant laquelle l'imprimante stocke les travaux d'impression nécessitant une vérification.
<b>Différer expir. travail</b> Eteinte 1 heure 4 heures 24 heures 1 semaine	Définit une période pendant laquelle l'imprimante stocke les travaux d'impression pour une impression ultérieure.
<b>Remarque :</b> Hors fonction correspond au paramètre usine.	

## Effacement du disque, menu

L'effacement du disque efface *uniquement* les données du travail d'impression stockées sur le disque dur de l'imprimante qui *ne sont pas* actuellement utilisées par le fichier système. Toutes les données permanentes stockées sur le disque dur de l'imprimante sont préservées, telles que les polices téléchargées, les macros ou les travaux suspendus.

**Remarque :** Cette option s'affiche uniquement lorsque l'imprimante est équipée d'un disque dur formaté et non défectueux.

Option de menu	Description
<b>Mode d'effacement</b> Auto Manuel Eteinte	Indique le mode d'effacement du disque <b>Remarque :</b> Auto correspond au paramètre usine. L'imprimante détermine quand procéder à un effacement du disque.
<b>Effacement programmé</b> Heure Jour	Programme l'effacement du disque <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Heure permet de définir l'heure de l'effacement programmé.</li> <li>• Jour permet de définir le jour ou la période de l'effacement programmé. Les valeurs sont Dimanche à Vendredi, Tous les jours, Jours de la semaine et Week-ends.</li> <li>• Les effacements programmés sont lancés <i>sans</i> que s'affiche à l'écran un message de confirmation ou d'avertissement.</li> <li>• Les effacements manuel et programmé permettent au fichier système de réutiliser l'espace disque marqué sans avoir à l'effacer au préalable.</li> </ul>
<b>Eff. manuel</b> Ne pas démarrer maintenant Démarrer maintenant	Ecrase tous les espaces disque qui ont été utilisés pour conserver les données d'un travail d'impression ayant été traité (imprimé). Ce type d'effacement <i>n'efface</i> aucune information relative à un travail d'impression non traité. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• « Ne pas démarrer maintenant » correspond au paramètre usine.</li> <li>• Si le contrôle d'accès de l'effacement du disque est activé, l'utilisateur doit s'authentifier et disposer de l'autorisation requise pour lancer l'effacement du disque.</li> </ul>
<b>Méthode automatique</b> Passage unique Passages multiples	Marque tous les espaces disque utilisés lors d'un précédent travail d'impression et ne permet pas au système de fichiers de réutiliser cet espace avant qu'il soit effacé. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Passage unique correspond au paramètre usine.</li> <li>• Seul l'effacement automatique permet aux utilisateurs d'activer l'effacement du disque sans avoir à mettre l'imprimante hors tension pendant une durée prolongée.</li> <li>• Les informations hautement confidentielles doivent être effacées en utilisant <i>uniquement</i> la méthode Passages multiples.</li> </ul>
<b>Méthode manuelle</b> Passage unique Passages multiples	Permet au système de fichiers de réutiliser l'espace disque marqué sans devoir l'effacer au préalable <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Passage unique correspond au paramètre usine.</li> <li>• Les informations hautement confidentielles doivent être effacées en utilisant <i>uniquement</i> la méthode Passages multiples.</li> </ul>
<b>Méthode programmée</b> Passage unique Passages multiples	Permet au système de fichiers de réutiliser l'espace disque marqué sans devoir l'effacer au préalable <b>Remarque :</b> Passage unique correspond au paramètre usine.

## menu Journal d'audit de sécurité

Option de menu	Description
<b>Exporter le journal</b>	Permet à un utilisateur autorisé d'exporter un journal de sécurité  <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pour exporter un journal à partir du panneau de commandes de l'imprimante, un lecteur flash doit être relié à l'imprimante.</li> <li>• À partir d'Embedded Web Server, le journal peut être téléchargé sur un ordinateur.</li> </ul>
<b>Supprimer le journal</b> Oui Non	Indique si les journaux d'audit sont supprimés  <b>Remarque :</b> Oui correspond au paramètre usine.
<b>Configurer le journal</b> Activer l'audit Activer syslog distant Serveur Syslog distant Port Syslog distant Méthode de communication avec le serveur Syslog distant Option de syslog distant Consigner tous les comportements Adresse e-mail de l'administrateur Exportations signées numériquement Sévérité des événements à journaliser Événements Syslog distant non consignés Alerte e-mail car journal effacé Alerte e-mail car journal en boucle Alerte e-mail car % plein Niveau d'alerte car % plein Alerte e-mail car journal exporté Alerte e-mail car modification des paramètres du journal Fins de lignes du journal	Indique si les journaux d'audit sont créés et de quelle manière.  <b>Remarque :</b> les paramètres usine permettent d'activer le journal d'audit de sécurité.

## Menu Définir la date et l'heure

Option du menu	Description
<b>Date et heure actuelles</b>	Vous permet d'afficher les paramètres date et heure pour l'imprimante.
<b>Définir heure/date manuellement</b>	<b>Remarque :</b> Le paramètre Date/heure est défini au format AAAA-MM-JJ HH:MM:SS.
<b>Fuseau horaire</b>	<b>Remarque :</b> GMT correspond au paramètre usine.
<b>Observer auto l'heure d'été</b> En fonction Hors fonction	<b>Remarque :</b> En fonction correspond au paramètre usine et utilise le paramètre Heure d'été associé au paramètre Fuseau horaire.

Option du menu	Description
<b>Réglage fuseau horaire personnalisé</b> Semaine de début de l'heure d'été Jour de début de l'heure d'été Hors fonction Mois de début de l'heure d'été Heure de début de l'heure d'été Semaine de fin de l'heure d'été Jour de fin de l'heure d'été Mois de fin de l'heure d'été Heure de fin de l'heure d'été Décalage DST	Permet à l'utilisateur de configurer le fuseau horaire
<b>Activer NTP</b> En fonction Hors fonction	Active le protocole NTP (Network Time Protocol), qui synchronise les horloges des périphériques situés sur un réseau. <b>Remarque :</b> En fonction correspond au paramètre usine.
<b>Serveur NTP</b>	Permet d'afficher l'adresse du serveur NTP
<b>Activer l'authentification</b> Hors fonction En fonction	Permet d'activer ou de désactiver le paramètre d'authentification <b>Remarque :</b> Hors fonction correspond au paramètre usine.

# Menu Paramètres

## Menu Paramètres généraux

Option du menu	Description
<b>Langue d'affichage</b> Anglais Français Allemand Italien Espagnol Danois Norvégien Néerlandais Suédois Portugais Finnois Russe Polonais Grec Hongrois Turc Tchèque Chinois simplifié Chinois traditionnel Coréen Japonais	Permet de configurer la langue du panneau de commandes. <b>Remarque :</b> certaines langues peuvent ne pas être disponibles sur toutes les imprimantes.
<b>Mode Eco</b> Hors fonction Energie Energie/Papier Papier	Réduit la consommation d'énergie, de papier ou de supports spéciaux <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hors fonction correspond au paramètre usine. Hors fonction permet de rétablir les paramètres usine de l'imprimante.</li> <li>• Le paramètre Energie limite la consommation électrique de l'imprimante. Les performances peuvent être affectées mais pas la qualité des impressions.</li> <li>• Énergie/Papier réduit la consommation d'électricité, de papier et de supports spéciaux.</li> <li>• Le paramètre Papier limite la quantité de papier et de supports spéciaux utilisés pour un travail d'impression. Les performances peuvent être affectées mais pas la qualité des impressions.</li> </ul>
<b>Bip de chargement DAA</b> Activé Désactivé	Indique si le DAA émet un signal lorsque le papier est chargé. <b>Remarque :</b> Activé correspond au paramètre usine.

Option du menu	Description
<b>Mode silencieux</b> Hors fonction En fonction	Réduit le niveau sonore de l'imprimante  <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hors fonction correspond au paramètre usine. Ce paramètre prend en charge les spécifications de performance de votre imprimante.</li> <li>• En fonction permet de configurer l'imprimante pour qu'elle fonctionne en faisant le moins de bruit possible. Ce paramètre convient surtout à l'impression de texte et de dessins au trait.</li> <li>• Pour une impression optimale des documents riches en couleurs, désactivez le mode silencieux.</li> <li>• La sélection de l'option Photo depuis le pilote d'imprimante peut désactiver le mode silencieux. Ce paramètre assure une meilleure qualité d'impression à la vitesse maximale.</li> </ul>
<b>Exécuter la configuration initiale</b> Oui Non	Indique à l'imprimante d'exécuter l'assistant de configuration  <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oui correspond au paramètre usine.</li> <li>• Après avoir exécuté l'assistant de configuration en sélectionnant Terminé sur l'écran de sélection des pays ou des régions, la valeur Non devient le paramètre par défaut.</li> </ul>
<b>Clavier</b> Type de clavier Anglais Français Français Canadien Allemand Italien Espagnol Grec Danois Norvégien Néerlandais Suédois Finnois Portugais Russe Polonais Allemand suisse Français suisse Coréen Hongrois Turc Tchèque Chinois simplifié Chinois traditionnel Japonais Clé personnalisée [x]	Sélectionne une langue pour le clavier virtuel du panneau de commandes d'une imprimante

Option du menu	Description
<b>Formats papier</b> Etats-Unis Unités métriques	Indique les mesures de papier par défaut <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Le paramètre d'origine est déterminé par le pays ou la région sélectionné dans l'assistant de configuration initial.</li> <li>• La modification de ce paramètre permet de changer le paramètre par défaut de chaque source d'alimentation dans le menu Format/Type de papier.</li> </ul>
<b>Plage de ports de numérisation vers un ordinateur</b> [plage de ports]	Définit une plage de ports valides pour les imprimantes situées derrière un pare-feu bloquant les ports. Les ports valides sont indiqués par deux ensembles de nombres séparés par un point-virgule. <b>Remarque :</b> 9751:12000 correspond au paramètre usine.
<b>Informations affichées</b> Volet de gauche Volet de droite Texte personnalisé [x] [x] Toner [x] Unité de traitement d'images Unité de fusion Module de transfert	Indique les informations affichées dans les angles supérieurs gauche et droit de l'écran d'accueil Pour les menus du volet de gauche et du volet de droite, choisissez parmi les options suivantes : Aucun Adresse IP Nom d'hôte Nom du contact Emplacement Date/Heure Nom de service mDNS/DDNS Nom de configuration zéro Texte personnalisé [x] Nom du modèle Pour les menus [x] Toner, [x] Unité de traitement d'images, Unité de fusion et Module de transfert, choisissez parmi les options suivantes : Quand afficher Ne pas afficher Afficher Message à afficher Par défaut Autre Par défaut [saisie de texte] Autre [saisie de texte] <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Adresse IP correspond au paramètre usine pour le « Volet de gauche ».</li> <li>• Date/heure correspond au paramètre usine pour le « Colet de droite ».</li> <li>• « Ne pas afficher » correspond au paramètre usine pour « Quand afficher ».</li> <li>• Par défaut correspond au paramètre usine pour Message à afficher.</li> </ul>



Option du menu	Description
<p><b>Informations affichées</b></p> <p>Bouteille de récupération de toner</p> <p>Bourrage papier</p> <p>Charger papier</p> <p>Erreurs de service</p>	<p>Spécifie les informations affichées pour les messages Bouteille de récupération de toner, Bourrage papier, Charger du papier et Erreurs. Les options disponibles pour chaque bouton sont les suivantes :</p> <p>Afficher</p> <p>Non</p> <p>Oui</p> <p>Message à afficher</p> <p>Par défaut</p> <p>Autre</p> <p>Par défaut</p> <p>[saisie de texte]</p> <p>Autre</p> <p>[saisie de texte]</p> <p><b>Remarques :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Non correspond au paramètre usine pour Afficher.</li> <li>• Par défaut correspond au paramètre usine pour Message à afficher.</li> </ul>
<p><b>Personnalisation de l'écran d'accueil</b></p> <p>Changer de langue</p> <p>Copier</p> <p>Raccourcis de copie</p> <p>Télécopie</p> <p>Raccourcis de télécopie</p> <p>Email</p> <p>Raccourcis d'email</p> <p>FTP</p> <p>Raccourcis FTP</p> <p>Recherche des travaux suspendus</p> <p>Travaux suspendus</p> <p>Lecteur USB</p> <p>Profils et solutions</p> <p>Signets</p> <p>Tâches par utilisateur</p> <p>Formulaires et favoris</p>	<p>Permet d'ajouter ou de supprimer des icônes et des boutons qui s'affichent dans l'écran d'accueil</p> <p>Les sélections disponibles pour chaque icône ou bouton sont les suivantes :</p> <p>Ne pas afficher</p> <p>Afficher</p>
<p><b>Format date</b></p> <p>MM-JJ-AAAA</p> <p>JJ-MM-AAAA</p> <p>AAAA-MM-JJ</p>	<p>Indique le format de la date de l'imprimante</p>
<p><b>Format de l'heure</b></p> <p>12 heures A.M./P.M.</p> <p>Mode 24 heures</p>	<p>Indique le format de l'heure de l'imprimante</p> <p><b>Remarque :</b> 12 heures correspond au paramètre usine.</p>
<p><b>Luminosité de l'écran</b></p> <p>20–100</p>	<p>Sélectionne la luminosité de l'écran du panneau de commandes de l'imprimante.</p> <p><b>Remarque :</b> 100 correspond au paramètre usine.</p>

Option du menu	Description
<b>Copie d'une page</b> Hors fonction En fonction	Limite à une page à la fois les copies réalisées à partir de la vitre du scanner. <b>Remarque :</b> Hors fonction correspond au paramètre usine.
<b>Réaction audio</b> Réaction des boutons En fonction Hors fonction Volume 1–10	Règle le volume du son des boutons. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• En fonction correspond au paramètre usine pour Réaction des boutons.</li> <li>• 5 correspond au paramètre usine pour Volume.</li> </ul>
<b>Feedback (Réactions) de l'écran tactile</b> En fonction Hors fonction	L'écran tactile réagit au toucher <b>Remarque :</b> En fonction correspond au paramètre usine.
<b>Afficher les signets</b> Oui Non	Indique si les signets sont affichés dans la zone des travaux suspendus <b>Remarque :</b> Oui correspond au paramètre usine.
<b>Autoriser les paramètres Retrait arrière-plan</b> En fonction Hors fonction	Indique si les paramètres Retrait arrière-plan sont supprimés dans les travaux de copie, télécopie, email, FTP ou numérisation vers USB <b>Remarque :</b> En fonction correspond au paramètre usine.
<b>Autoriser les numérisations personnalisées</b> En fonction Hors fonction	Permet de numériser plusieurs documents dans un fichier <b>Remarque :</b> En fonction correspond au paramètre usine. Lorsque vous avez sélectionné En fonction, le paramètre d'autorisation des numérisations personnalisées peut être activé pour des travaux spécifiques.
<b>Correction bourrage du scanner</b> Niveau du travail Niveau de la page	Indique comment recharger un travail de numérisation en cas de bourrage papier dans le DAA <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lorsque vous avez sélectionné « Niveau du travail », l'intégralité du travail de numérisation doit être recommencé en cas de bourrage papier.</li> <li>• Lorsque vous avez sélectionné « Niveau de la page », seule la page coincée et les pages suivantes doivent être numérisées à nouveau.</li> </ul>
<b>Débit de rafraîchissement d'une page Web</b> 30–300	Précise le nombre de secondes entre les rafraîchissements d'Embedded Web Server <b>Remarque :</b> 120 secondes correspond au paramètre usine.
<b>Nom du contact</b>	Précise un nom d'un contact pour l'imprimante <b>Remarque :</b> Le nom du contact sera stocké sur le serveur Web incorporé.
<b>Emplacement</b>	Indique l'emplacement de l'imprimante <b>Remarque :</b> L'emplacement sera stocké sur Embedded Web Server.

Option du menu	Description
<b>Alertes</b> Réglage avertisseur Alarme cartouche	Permet de définir le déclenchement d'une alarme lorsque l'imprimante requiert l'intervention d'un opérateur. Les options disponibles pour chaque type d'alarme sont les suivantes : Unique Continu Hors fonction <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Unique correspond au paramètre usine. Simple : l'imprimante émet trois signaux sonores brefs.</li> <li>• Continu répète trois signaux sonores toutes les 10 secondes.</li> <li>• Hors fonction correspond à l'absence d'alarme.</li> </ul>
<b>Délais</b> Mode Veille 1–240 Désactivé	Précise le nombre de minutes d'inactivité avant que le système soit en mode Economie d'énergie. <b>Remarque :</b> 15 minutes correspond au paramètre usine.
<b>Délais</b> Mode Veille Désactivé 1–240 min	Fixe la durée entre l'impression d'un travail et le passage de l'imprimante en mode Economie énergie. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 5 minutes correspond au paramètre usine.</li> <li>• Les paramètres de valeur plus faible permettent d'économiser de l'énergie, mais nécessitent un temps de préchauffage plus long.</li> <li>• Sélectionnez le paramètre le plus faible si votre imprimante est branchée sur le même circuit électrique que l'éclairage de la pièce.</li> <li>• Si l'imprimante fonctionne en permanence, sélectionnez une valeur élevée. La plupart du temps, ce réglage permet de garder l'imprimante prête à imprimer avec un temps de préchauffage réduit.</li> </ul>
<b>Délais</b> Délai d'affichage 15–300 sec	Fixe le délai d'attente, en secondes, avant que l'imprimante affiche <b>Prêt</b> . <b>Remarque :</b> 30 secondes correspond au paramètre usine.
<b>Délais</b> Délai d'impression Désactivé 1–255 sec	Fixe le délai (en secondes) pendant lequel l'imprimante attend un message de fin de travail avant d'annuler le reste de l'impression. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 90 secondes correspond au paramètre usine.</li> <li>• Lorsque le délai expire, l'imprimante termine l'impression de la page qui se trouve encore dans l'imprimante et vérifie si d'autres travaux d'impression sont en attente.</li> <li>• L'option Délai d'impression est disponible uniquement lorsque vous utilisez l'émulation PCL. Ce paramètre n'a aucune incidence sur les travaux imprimés en mode d'émulation PostScript.</li> </ul>

Option du menu	Description
<b>Délais</b> Délai d'attente Désactivé 15–65535 sec	Fixe le délai (en secondes) pendant lequel l'imprimante peut recevoir des données supplémentaires avant l'annulation d'un travail. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 40 secondes correspond au paramètre usine.</li> <li>• Le paramètre Délai d'attente est disponible uniquement lorsque l'imprimante utilise l'émulation PostScript. Ce paramètre n'a aucune incidence sur les travaux imprimés en mode d'émulation PCL.</li> </ul>
<b>Délais</b> Délai de mise en attente de la tâche 5–255 sec	Définit combien de temps l'imprimante attend l'intervention de l'utilisateur avant de mettre en attente des travaux nécessitant des ressources non disponibles et de poursuivre le traitement des travaux d'impression de la file d'attente. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 30 secondes correspond au paramètre usine.</li> <li>• Ce menu s'affiche uniquement lorsque l'imprimante est équipée d'un disque dur.</li> </ul>
<b>Récupération d'impression</b> Auto continu Désactivé 5–255	Permet à l'imprimante de poursuivre l'impression lors de certaines situations hors-ligne non résolues dans le délai spécifié. <b>Remarque :</b> Désactivé correspond au paramètre usine.
<b>Récupération d'impression</b> Correction bourrage Auto En fonction Hors fonction	Indique si l'imprimante doit réimprimer les pages bloquées à la suite d'un bourrage papier. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Auto correspond au paramètre usine. L'imprimante réimprime les pages à la suite d'un bourrage papier sauf si la mémoire utilisée pour suspendre ces pages est requise pour d'autres travaux d'impression.</li> <li>• Sur En fonction, l'imprimante réimprime toujours les pages bloquées suite à un bourrage.</li> <li>• Sur Hors fonction, l'imprimante ne réimprime jamais les pages bloquées suite à un bourrage.</li> </ul>
<b>Récupération d'impression</b> Protection page Hors fonction En fonction	Permet l'impression de pages difficiles à imprimer. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hors fonction correspond au paramètre usine. Sur Hors fonction l'imprimante imprime partiellement une page si la mémoire est insuffisante pour traiter la page entièrement.</li> <li>• Sur En fonction, l'imprimante traite et imprime la page en entier.</li> </ul>
<b>Appuyer sur le bouton Veille</b> Veille Hibernation Ne rien faire	Détermine comment l'imprimante réagit à une pression sur le bouton Veille lorsqu'elle est inactive. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Veille correspond au paramètre usine pour Appuyer sur le bouton Veille?</li> <li>• Veille ou Hibernation configure l'imprimante pour fonctionner en mode basse consommation.</li> <li>• Si l'imprimante est en mode Veille, l'écran tactile s'éteint et le bouton de veille devient orange.</li> <li>• Appuyez n'importe où sur l'écran tactile ou appuyez sur une touche du panneau de commandes de l'imprimante pour quitter le mode Veille.</li> <li>• Si l'imprimante est en mode Hibernation, l'écran tactile est complètement éteint et le bouton de veille clignote en orange.</li> </ul>

Option du menu	Description
<b>Maintenir le bouton Veille enfoncé</b> Ne rien faire Veille Hibernation	Détermine comment l'imprimante réagit à une pression sur le bouton Veille lorsqu'elle est inactive. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ne rien faire correspond au paramètre usine.</li> <li>• Veille ou Hibernation configure l'imprimante pour fonctionner en mode basse consommation.</li> <li>• Si l'imprimante est en mode Veille, l'écran tactile s'éteint et le bouton de veille devient orange.</li> <li>• Appuyez sur le bouton de veille et maintenez-le enfoncé pendant au moins 3 secondes pour activer le mode Hibernation.</li> <li>• Appuyez n'importe où sur l'écran tactile ou appuyez sur une touche du panneau de commandes de l'imprimante pour quitter le mode Veille.</li> </ul>
<b>Paramètres par défaut de sortie d'usine</b> Ne pas restaurer Restaurer maintenant	Rétablit les paramètres usine de l'imprimante. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• La valeur par défaut est Ne pas restaurer. Elle permet de conserver les paramètres définis par l'utilisateur.</li> <li>• La valeur Restaurer maintenant permet de restaurer tous les paramètres usine de l'imprimante à l'exception des paramètres du menu Réseau/Ports. L'ensemble des ressources téléchargées stockées dans la mémoire vive est supprimé. Cette suppression n'affecte pas les ressources téléchargées stockées dans la mémoire flash ou sur le disque dur de l'imprimante.</li> </ul>

## Paramètres de copie, menu

Option du menu	Description
<b>Type de contenu</b> Texte/Photo Photo Texte Graphiques	Détermine le contenu du document d'origine <b>Remarque :</b> Texte/Photo correspond au paramètre usine.
<b>Source de contenu</b> Laser couleur Jet d'encre Photo/Film Magazine Journal Appuyez sur Autre Laser noir et blanc	Détermine la manière dont le document d'origine a été produit <b>Remarque :</b> Couleur Laser correspond au paramètre usine.
<b>Couleur</b> En fonction Hors fonction	Détermine si les copies sont imprimées en couleur. <b>Remarque :</b> En fonction correspond au paramètre usine.

Option du menu	Description
<b>Autoriser les copies couleur</b> En fonction Hors fonction	Vous permet d'activer ou de désactiver la copie couleur <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• En fonction correspond au paramètre usine.</li> <li>• Hors fonction masque tous les menus propres à la couleur.</li> <li>• Ce paramètre annule le paramètre Couleur.</li> </ul>
<b>Faces (recto verso)</b> Recto sur recto Recto sur recto verso Recto verso sur recto Recto verso sur recto verso	Détermine si un document d'origine est recto verso (deux côtés) ou recto (un côté), et précise également si la copie doit être recto verso ou recto <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Recto sur recto</b> : la page d'origine est imprimée sur une face et la copie est elle aussi imprimée sur une face.</li> <li>• <b>Recto sur recto verso</b> : la page d'origine est imprimée sur une face et la copie est imprimée sur deux faces. Par exemple, si le document d'origine comprend six pages, la copie sera composée de trois pages, imprimées en recto verso.</li> <li>• <b>Recto verso sur recto</b> : la page d'origine est imprimée sur les deux face et la copie est imprimée sur une seule face. Par exemple, si le document d'origine comprend trois feuilles avec une image sur chaque côté, la copie sera alors composée de six feuilles avec une seule image au recto de chaque feuille.</li> <li>• <b>Recto verso sur recto verso</b> : la page d'origine est imprimée recto verso et la copie également.</li> </ul>
<b>Economiseur de papier</b> Hors fonction 2 sur 1 Portrait 2 sur 1 Paysage 4 sur 1 Portrait 4 sur 1 Paysage	Permet de copier 2 ou 4 feuilles d'un document sur une même page <b>Remarque :</b> Hors fonction correspond au paramètre usine.
<b>Imprimer les bordures des pages</b> Hors fonction En fonction	Détermine si une bordure est imprimée sur la page <b>Remarque :</b> Hors fonction correspond au paramètre usine.
<b>Assembler</b> En fonction [1,2,1,2,1,2] Hors fonction [1,1,1,2,2,2]	Imprime les pages d'un travail d'impression en respectant l'ordre défini lors de l'impression de plusieurs exemplaires de ce travail. <b>Remarque :</b> En fonction correspond au paramètre usine.

Option du menu	Description
<b>Format d'origine</b> Lettre Légal Executive Tabloïd Folio Statement Universal 4 x 6 po. 3 x 5 po. Carte de visite Carte ID Format de numérisation personnalisé [x] A3 A4 A5 Oficio (Mexique) A6 JIS B4 JIS B5 Original Détection automatique de la taille Formats différents	Détermine le format de papier du document d'origine <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lettre correspond au format par défaut aux Etats-Unis.</li> <li>• A4 correspond au format international par défaut.</li> </ul>
<b>Copie vers l'alimentation</b> Tiroir [x] Adaptation automatique du format Chargeur manuel	Indique la source d'alimentation papier des travaux de copie. <b>Remarque :</b> Tiroir 1 correspond au paramètre usine.
<b>Séparateurs de transparents</b> En fonction Hors fonction	Place une feuille de papier entre les transparents <b>Remarque :</b> En fonction correspond au paramètre usine.
<b>Séparateurs</b> Hors fonction Entre copies Entre travaux Entre pages	Place une feuille de papier entre les pages, les copies ou les travaux <b>Remarque :</b> Hors fonction correspond au paramètre usine.
<b>Source séparateur</b> Bac [x] Chargeur manuel	Détermine la source d'alimentation des séparateurs <b>Remarque :</b> Tiroir 1 correspond au paramètre usine.
<b>Luminosité</b> 1–9	Détermine le niveau d'intensité pour le travail de copie <b>Remarque :</b> 5 correspond au paramètre usine.
<b>Nombre de copies</b> 1–999	Détermine le nombre de copies du travail de copie <b>Remarque :</b> 1 correspond au paramètre usine.

Option du menu	Description
<b>En-tête/pied de page</b> [Emplacement] Hors fonction Date/Heure Numéro de page Texte personnalisé Imprimer sur Toutes les pages Première page uniquement Toutes les pages sauf la première Texte personnalisé	Spécifie les informations d'en-tête/de pied de page et leur emplacement sur la page Pour l'emplacement, choisissez parmi les options suivantes : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Haut gauche</li> <li>• En haut au milieu</li> <li>• Haut droit</li> <li>• Bas gauche</li> <li>• En bas au milieu</li> <li>• Bas droit</li> </ul> <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hors fonction correspond au paramètre usine pour [Emplacement].</li> <li>• « Toutes les pages » correspond au paramètre usine pour « Imprimer sur ».</li> </ul>
<b>Fond de page</b> Hors fonction Confidentiel Copier Rapide Urgent Personnalisée	Détermine le type fond de page qui est imprimé sur chaque page de la copie <b>Remarque :</b> Hors fonction correspond au paramètre usine.
<b>Fond de page perso</b>	Détermine la superposition personnalisée du texte <b>Remarque :</b> 64 caractères au maximum sont autorisés.
<b>Autoriser les priorités pour les copies</b> En fonction Hors fonction	Permet d'interrompre un travail d'impression pour copier une page ou un document <b>Remarque :</b> En fonction correspond au paramètre usine.
<b>Numérisation du travail personnalisé</b> Hors fonction En fonction	Permet de copier un document comprenant plusieurs formats de papier sur un seul travail de copie <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hors fonction correspond au paramètre usine.</li> <li>• Ce menu s'affiche uniquement lorsque l'imprimante est équipée d'un disque dur approprié.</li> </ul>
<b>Activer Enregistrer en tant que raccourci</b> En fonction Hors fonction	Permet d'enregistrer les paramètres de copie personnalisés en tant que raccourcis <b>Remarque :</b> En fonction correspond au paramètre usine.
<b>Retrait arrière-plan</b> -4 à 4	Règle la quantité d'arrière-plan visible sur une copie <b>Remarque :</b> 0 correspond au paramètre usine.
<b>Centrage automatique</b> Hors fonction En fonction	Permet de centrer automatiquement le contenu sur la page <b>Remarque :</b> Hors fonction correspond au paramètre usine.
<b>Equilibre des couleurs</b> Cyan - Rouge Magenta - Vert Jaune - Bleu	Permet une balance uniforme des couleurs dans la sortie



Option du menu	Description
<b>Déroutage couleur</b> Déroutage couleur Aucun Rouge Vert Bleu Seuil de rouge par défaut 0–255 Seuil de vert par défaut 0–255 Seuil de bleu par défaut 0–255	Spécifie quelle couleur détourer lors des copies et de combien le détourage doit être augmenté ou réduit  <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aucun correspond au paramètre usine pour Déroutage couleur.</li> <li>• 128 correspond au paramètre usine pour chaque seuil de couleur.</li> </ul>
<b>Contraste</b> Meilleur résultat pour le contenu 0–5	Spécifie le contraste utilisé pour le travail de copie.  <b>Remarque :</b> Meilleur résultat pour le contenu correspond au paramètre usine.
<b>Image miroir</b> Hors fonction En fonction	Crée une image miroir du document d'origine  <b>Remarque :</b> Hors fonction correspond au paramètre usine.
<b>Image négative</b> Hors fonction En fonction	Crée une image en négatif du document d'origine  <b>Remarque :</b> Hors fonction correspond au paramètre usine.
<b>Détail des ombres</b> -4 à 4	Règle la quantité de détails des ombres visible sur une copie  <b>Remarque :</b> 0 correspond au paramètre usine.
<b>Correction impression de travers DAA</b> Hors fonction En fonction	Corrige la légère impression de travers de l'image numérisée  <b>Remarque :</b> Hors fonction correspond au paramètre usine.
<b>Numériser bord à bord</b> Hors fonction En fonction	Précise si le document d'origine est numérisé de bord à bord  <b>Remarque :</b> Hors fonction correspond au paramètre usine.
<b>Netteté</b> 1–5	Règle la netteté d'une copie  <b>Remarque :</b> 3 correspond au paramètre usine.
<b>Température</b> -4 à 4	Permet à l'utilisateur de choisir un résultat « chaud » ou « froid ». Les valeurs « froides » génèrent un résultat plus bleu que celui obtenu par défaut alors que les valeurs « chaudes » génèrent un résultat plus rouge que celui obtenu par défaut.
<b>Echantillon de copie</b> Hors fonction En fonction	Crée une copie d'exemple du document d'origine  <b>Remarque :</b> Hors fonction correspond au paramètre usine.

## Menu Paramètres de télécopie

### menu Mode télécopie (Configuration télécopie analogique)

Le mode de configuration télécopie analogique envoie la télécopie par le biais d'une ligne téléphonique.

## Paramètres généraux de télécopie

Option du menu	Description
<b>Nom du télécopieur ou Nom du poste</b>	Précise le nom de la télécopie dans l'imprimante
<b>Numéro de télécopie ou Numéro du poste</b>	Indique le numéro affecté à la télécopie
<b>Identification de poste</b> Nom du télécopieur ou Nom du poste Numéro de télécopie ou Numéro du poste	Précise le nom du télécopieur
<b>Activer l'envoi manuel de télécopie</b> Hors fonction En fonction	Définit l'imprimante pour envoyer uniquement des télécopies de manière manuelle, ce qui exige un séparateur de ligne et un combiné téléphonique  <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Utiliser un téléphone normal pour répondre à une télécopie entrante et pour composer un numéro de télécopie.</li> <li>• Appuyez sur #, puis sur 0 sur le clavier numérique pour accéder directement à la fonction Télécopie manuelle.</li> </ul>
<b>Utilisation de la mémoire</b> Egal Envoyé en grande partie Tout envoyer Recevoir toutes les données Recevoir la majorité des données	Définit comment la mémoire non-volatile est répartie entre l'envoi et la réception de télécopies  <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Egal correspond au paramètre usine. Egal divise la mémoire de manière équitable entre l'envoi et la réception.</li> <li>• Envoyé en grande partie indique que la majorité de la mémoire est définie pour envoyer des télécopies.</li> <li>• Tout envoyer indique que l'intégralité de la mémoire est définie pour envoyer des télécopies.</li> <li>• Recevoir toutes les données indique que l'intégralité de la mémoire est définie pour recevoir des télécopies.</li> <li>• Recevoir la majorité des données indique que la majorité de la mémoire est définie pour recevoir des télécopies.</li> </ul>
<b>Annuler des télécopies</b> Autoriser Ne pas autoriser	Précise si l'imprimante annule des télécopies
<b>présentation du numéro</b> En fonction Hors fonction Autre	Spécifie le type d'ID appelant utilisé
<b>Masquer le numéro de télécopie</b> Hors fonction A gauche A droite	Précise la direction à partir de laquelle les chiffres sont masqués dans un numéro de télécopie utilisé pour les émissions  <b>Remarque :</b> Le nombre de caractères masqués est déterminé par le paramétrage "Masquer les chiffres".
<b>Masquer les chiffres</b> 0-58	Précise le nombre de chiffres à masquer dans un numéro de télécopie utilisé pour les émissions

Option du menu	Description
<b>Page de garde de télécopie</b> Page de garde de télécopie Hors fonction par défaut En fonction par défaut Ne jamais utiliser Toujours utiliser Inclure le champ A En fonction Hors fonction Inclure le champ De Hors fonction En fonction De Inclure le champ Message Hors fonction En fonction Message Inclure le logo Hors fonction En fonction Inclure le pied de page [x] Pied de page [x]	Configure la page de garde de télécopie  <b>Remarque :</b> « Hors fonction par défaut » correspond au paramètre usine pour toutes les options de Page de garde de télécopie.

### Paramètres d'envoi de télécopie

Option du menu	Description
<b>Résolution</b> Standard Elevée 200 ppp Très élevée 300 ppp Ultra élevée 600 ppp	Détermine la qualité en points par pouce (ppp). Une résolution supérieure donne une meilleure qualité d'impression augmente le temps nécessaire à la transmission pour émettre les télécopies.  <b>Remarque :</b> Standard correspond au paramètre usine.

Option du menu	Description
<b>Format d'origine</b> Formats différents Lettre Légal Executive Tabloïd Folio Statement Universal 4 x 6 po. 3 x 5 po. Carte de visite Format de numérisation personnalisé [x] A3 A4 A5 Oficio (Mexique) A6 JIS B4 JIS B5 Original Détection automatique de la taille Formats différents	Détermine le format de papier du document d'origine <b>Remarque</b> : Formats composés est le paramètre usine utilisé aux Etats-Unis. A4 correspond au format international par défaut.
<b>Faces (recto verso)</b> Hors fonction Bord long Bord court	Détermine l'orientation du texte et des graphiques sur une page <b>Remarques</b> : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hors fonction correspond au paramètre usine.</li> <li>• La reliure bord long suppose que les pages sont reliées par leur bord long (bord gauche pour l'orientation portrait et bord supérieur pour l'orientation paysage).</li> <li>• La reliure bord court suppose que les pages sont reliées par leur bord court (bord supérieur pour l'orientation portrait et bord gauche pour l'orientation paysage).</li> </ul>
<b>Type de contenu</b> Texte Graphiques Texte/Photo Photo	Détermine le contenu du document d'origine <b>Remarque</b> : Texte correspond au paramètre usine.
<b>Source de contenu</b> Laser couleur Jet d'encre Photo Film Magazine Journal Appuyez sur Autre Laser noir et blanc	Détermine la manière dont le document d'origine a été produit <b>Remarque</b> : Couleur Laser correspond au paramètre usine.

Option du menu	Description
<b>Luminosité</b> 1–9	Eclaircit ou assombrit le résultat <b>Remarque</b> : 5 correspond au paramètre usine.
<b>Préfixe</b>	Permet de saisir un indicatif, 99 par exemple. Un champ de saisie numérique est prévu.
<b>Règles de préfixes pour les appels</b> Règle de préfixe [x]	Etablit des règles de préfixes pour les appels
<b>Rappel automatique</b> 0–9	Indique le nombre de fois que l'imprimante essaie d'envoyer une télécopie à un numéro donné <b>Remarque</b> : 5 correspond au paramètre usine.
<b>Intervalle de recomposition</b> 1–200	Indique le nombre de minutes entre les recompositions
<b>Derrière PABX</b> Non Oui	Active la composition sans tonalité d'invitation à numéroté
<b>Activer ECM</b> Oui Non	Active le mode de correction des erreurs pour les télécopies
<b>Activer les numérisations de télécopie</b> En fonction Hors fonction	Permet de télécopier des fichiers numérisés à partir de l'imprimante
<b>Pilote pour envoyer une télécopie</b> Oui Non	Autorise le pilote d'imprimante à envoyer des travaux de télécopie
<b>Activer Enregistrer en tant que raccourci</b> En fonction Hors fonction	Permet d'enregistrer des numéros de télécopie en tant que raccourcis sur l'imprimante
<b>Mode de numérotation</b> Tonalité Impulsion	Indique le son accompagnant la numérotation, soit une tonalité, soit une impulsion.
<b>Vitesse max</b> 33600 2400 4800 9600 14400	Précise le débit maximal auquel vous pouvez envoyer des télécopies
<b>Numérisation du travail personnalisé</b> Hors fonction En fonction	Permet de numériser un document qui comporte plusieurs formats de papier dans un seul fichier
<b>Aperçu avant numérisation</b> Hors fonction En fonction	Précise si un aperçu s'affichera pour les travaux de numérisation
<b>Retrait arrière-plan</b> -4 à 4	Règle la quantité d'arrière-plan visible sur une image numérisée <b>Remarque</b> : 0 correspond au paramètre usine.

Option du menu	Description
<b>Equilibre des couleurs</b> Cyan - Rouge Magenta - Vert Jaune - Bleu	Permet une balance uniforme des couleurs dans l'image numérisée
<b>Déroutage couleur</b> Déroutage couleur Aucun Rouge Vert Bleu Seuil de rouge par défaut 0–255 Seuil de vert par défaut 0–255 Seuil de bleu par défaut 0–255	Spécifie quelle couleur détourer lors des télécopies et de combien le détourage doit être augmenté ou réduit  <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aucun correspond au paramètre usine pour Déroutage couleur.</li> <li>• 128 correspond au paramètre usine pour chaque seuil de couleur.</li> </ul>
<b>Contraste</b> Meilleur résultat pour le contenu 0–5	Détermine le contraste de l'image numérisée  <b>Remarque :</b> « Meilleur résultat pour le contenu » correspond au paramètre usine.
<b>Image miroir</b> Hors fonction En fonction	Crée une image miroir du document d'origine  <b>Remarque :</b> Hors fonction correspond au paramètre usine.
<b>Image négative</b> Hors fonction En fonction	Crée une image en négatif du document d'origine  <b>Remarque :</b> Hors fonction correspond au paramètre usine.
<b>Détail des ombres</b> -4 à 4	Règle la quantité de détail des ombres visible  <b>Remarque :</b> 0 correspond au paramètre usine.
<b>Correction impression de travers DAA</b> Hors fonction En fonction	Corrige la légère impression de travers de l'image numérisée  <b>Remarque :</b> Hors fonction correspond au paramètre usine.
<b>Numériser bord à bord</b> Hors fonction En fonction	Précise si le document d'origine est numérisé bord à bord avant d'être envoyé par télécopie  <b>Remarque :</b> Hors fonction correspond au paramètre usine.
<b>Netteté</b> 0–5	Règle la netteté d'une télécopie  <b>Remarque :</b> 3 correspond au paramètre usine.
<b>Température</b> -4 à 4	Permet à l'utilisateur de choisir un résultat « chaud » ou « froid ». Les valeurs « froides » génèrent un résultat plus bleu que celui obtenu par défaut alors que les valeurs « chaudes » génèrent un résultat plus rouge que celui obtenu par défaut.
<b>Activer les numérisations de télécopies couleur</b> Hors fonction par défaut En fonction par défaut Ne jamais utiliser Toujours utiliser	Active l'envoi de télécopies couleur  <b>Remarque :</b> « Hors fonction par défaut » correspond au paramètre usine.

Option du menu	Description
<b>Convertir automatiquement les télécopies couleur en télécopies mono</b> En fonction Hors fonction	Convertit en noir et blanc toutes les télécopies sortantes <b>Remarque :</b> En fonction correspond au paramètre usine.

### Paramètres de réception de télécopie

Option du menu	Description
<b>Activer la réception de télécopie</b> En fonction Hors fonction	Autorise l'imprimante à recevoir les télécopies <b>Remarque :</b> En fonction correspond au paramètre usine.
<b>Travail de télécopie en attente</b> Aucun Toner Toner et fournitures	Supprime de la file d'attente d'impression les travaux de télécopie qui exigent des ressources particulières non disponibles. <b>Remarque :</b> Aucun correspond au paramètre usine.
<b>Sonneries avant réponse</b> 1–25	Détermine le nombre de sonneries avant la réception de la télécopie <b>Remarque :</b> 3 correspond au paramètre usine.
<b>Réduction automatique</b> En fonction Hors fonction	Ajuste la télécopie entrante pour que sa taille corresponde au format de papier chargé dans l'alimentation désignée <b>Remarque :</b> En fonction correspond au paramètre usine.
<b>Source du papier</b> Auto Bac [x] Chargeur multifonction	Détermine l'alimentation sélectionnée pour fournir le papier à l'imprimante pour qu'elle imprime la télécopie entrante
<b>Faces (Recto verso)</b> Hors fonction En fonction	Active l'impression recto verso (sur deux faces) pour les télécopies entrantes
<b>Séparateurs</b> Hors fonction Avant le travail Après le travail	Permet à l'imprimante d'ajouter des séparateurs entre les télécopies entrantes
<b>Source séparateur</b> Bac [x] Chargeur manuel	Indique la source d'alimentation des séparateurs
<b>Pied de page de télécopie</b> Hors fonction En fonction	Imprime les informations relatives à la transmission au bas de chaque page d'une télécopie reçue <b>Remarque :</b> Hors fonction correspond au paramètre usine.
<b>Vitesse max</b> 33600 2400 4800 9600 14400	Précise le débit maximal en bauds auquel vous pouvez recevoir des télécopies

Option du menu	Description
<b>Transfert de télécopies</b> Imprimer Imprimer et transférer : Transférer	Active le transfert des télécopies reçues à un autre destinataire
<b>Transférer à</b> Télécopie Email FTP LDSS eSF	Détermine le type de destinataire auquel les télécopies seront transférées <b>Remarque :</b> Ce menu est uniquement disponible depuis l'Embedded Web Server de l'imprimante.
<b>Raccourci Transférer à</b>	Permet d'entrer le numéro de raccourci qui correspond au type de destinataire (télécopie, courrier électronique, FTP, LDSS ou eSF).
<b>Bloquer les télécopies anonymes</b> Hors fonction En fonction	Active le blocage des télécopies entrantes envoyées à partir de périphériques ne disposant pas d'ID spécifié
<b>Liste télécopieurs bloqués</b>	Active l'enregistrement de la liste des télécopieurs bloqués dans l'imprimante
<b>Suspension des télécopies</b> Mode de mise en attente des télécopies Hors fonction Toujours En fonction Manuel Progr. Programme de suspension de télécopie	Active la suspension des télécopies tout le temps ou en fonction d'une programmation <b>Remarque :</b> Hors fonction correspond au paramètre usine.
<b>Activer la réception des télécopies couleur</b> En fonction Hors fonction	Active la réception des télécopies couleur

### Paramètres du journal de télécopie

Option du menu	Description
<b>Journal de transmission</b> Imprimer le journal Ne pas imprimer le journal Imprimer seulement en cas d'erreur	Active l'impression d'un journal de transmission après chaque télécopie
<b>Réception du journal d'erreur</b> Ne jamais imprimer Imprimer sur erreur	Active l'impression d'un journal de réception des erreurs après avoir reçu une erreur
<b>Journaux d'impression automatique</b> En fonction Hors fonction	Active l'impression automatique des journaux de télécopie <b>Remarque :</b> Les journaux sont imprimés tous les 200 travaux de télécopie.
<b>Journal d'alimentation</b> Bac [x] Chargeur manuel	Détermine l'alimentation du papier utilisé pour l'impression des journaux



Option du menu	Description
<b>Affichage des journaux</b> Nom du télécopieur distant ou Nom du poste distant Numéro composé	Précise si les journaux imprimés affichent le numéro composé ou le nom de poste renvoyé
<b>Activer les journaux des travaux</b> En fonction Hors fonction	Active l'accès au journal des télécopies
<b>Activer journal appels</b> En fonction Hors fonction	Active l'accès au journal d'appels de télécopie

### Paramètres du haut-parleur

Option du menu	Description
<b>Mode du haut-parleur</b> En fonction jusqu'à la connexion Toujours En fonction Toujours hors fonction	Précise le mode du haut-parleur.  <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• « En fonction jusqu'à la connexion » correspond au paramètre usine. Un son est émis jusqu'à ce que la connexion au télécopieur soit effectuée.</li> <li>• Toujours en fonction allume le haut-parleur.</li> <li>• Toujours hors fonction éteint le haut-parleur.</li> </ul>
<b>Volume haut-parleur</b> Elevé Bas	Définit le réglage du volume  <b>Remarque :</b> Elevé correspond au paramètre usine.
<b>Volume de la sonnerie</b> En fonction Hors fonction	Définit le volume de sonnerie du haut-parleur du télécopieur  <b>Remarque :</b> En fonction correspond au paramètre usine.

### Répondre à la :

Option du menu	Description
Toutes les sonneries Une sonnerie seulement Deux sonneries seulement Trois sonneries seulement Une ou deux sonneries seulement Une ou trois sonneries seulement Deux ou trois sonneries seulement	Détermine le type de sonnerie qui retentit quand l'appareil répond aux appels  <b>Remarque :</b> Toutes les sonneries correspond au paramètre usine.

### Menu du mode Télécopie (Configuration du serveur de télécopie)

Le mode Serveur de télécopie envoie la télécopie à un serveur de télécopie afin d'effectuer la transmission.

## Configuration du Serveur de télécopie

Option du menu	Description
<b>Pour formater</b>	Permet de saisir l'information en utilisant le clavier virtuel sur l'écran tactile de l'imprimante.
<b>Adresse de réponse</b>	
<b>Objet</b>	
<b>Message</b>	
<b>Configuration SMTP</b>	Définit les informations de configuration SMTP
<b>Passerelle SMTP principale</b>	Détermine les informations de port pour le serveur SMTP
<b>Passerelle SMTP secondaire</b>	
<b>Format d'image</b> PDF (.pdf) XPS (.xps) TIFF (.tif)	Détermine le type d'image pour la numérisation vers un télécopieur
<b>Type de contenu</b> Texte Texte/Photo Graphiques Photo	Détermine le contenu du document d'origine <b>Remarque :</b> Texte correspond au paramètre usine.
<b>Source de contenu</b> Laser couleur Jet d'encre Photo/Film Magazine Journal Appuyez sur Autre	Détermine la manière dont le document d'origine a été produit <b>Remarque :</b> Couleur Laser correspond au paramètre usine.
<b>Résolution de la télécopie</b> Standard Élevée 200 ppp Très élevée 300 ppp Ultra élevée 600 ppp	Détermine le niveau de résolution pour la numérisation vers un télécopieur
<b>Luminosité</b> 1–9	Eclaircit ou assombrit le résultat <b>Remarque :</b> 5 correspond au paramètre usine.
<b>Orientation</b> Portrait Paysage	Détermine l'orientation de l'image numérisée

Option du menu	Description
<b>Format d'origine</b> Lettre Légal Exécutive Tabloïd Folio Statement Universel 4 x 6 po. 3 x 5 po. Cartes de visite Format de numérisation personnalisé [x] A3 A4 A5 Oficio (Mexico) JIS B4 JIS B5 Original Détection automatique de la taille Formats différents	Détermine le format de papier du document en cours de numérisation <b>Remarque :</b> Lettre correspond au format par défaut aux Etats-Unis. A4 correspond au format international par défaut.
<b>Utiliser l'option TIFF multipage</b> En fonction Hors fonction	Offre un choix entre des fichiers TIFF comprenant une seule page et des fichiers TIFF de plusieurs pages. Pour une numérisation d'un document de plusieurs pages vers le télécopieur, vous créez un fichier TIFF comprenant toutes les pages ou plusieurs fichiers TIFF avec un fichier pour chaque page du travail. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• En fonction correspond au paramètre usine.</li> <li>• Cette option de menu s'applique à toutes les fonctions de numérisation.</li> </ul>
<b>Activer la réception analogique</b> Hors fonction En fonction	Active la réception analogique des télécopies <b>Remarque :</b> Hors fonction correspond au paramètre usine.

## Paramétrages de l'email, menu

Option du menu	Description
<b>Configuration du serveur de messagerie</b> Objet Message Nom de base du fichier	Indique les informations du serveur de messagerie <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• L'objet est limité à 255 caractères.</li> <li>• Le message est limité à 512 caractères.</li> </ul>

Option du menu	Description
<b>Configuration du serveur de messagerie</b> M'envoyer une copie N'apparaît jamais En fonction par défaut Hors fonction par défaut Toujours En fonction	Renvoie une copie du courrier électronique à l'expéditeur <b>Remarque :</b> « N'apparaît jamais » correspond au paramètre usine.
<b>Configuration du serveur de messagerie</b> Taille maximale du courrier électronique 0–65 535 Ko	Précise la taille maximale d'un courrier électronique en kilo-octets (Ko) <b>Remarque :</b> Les courriers électroniques dépassant la taille précisée ne sont pas envoyés.
<b>Configuration du serveur de messagerie</b> Message d'erreur de taille	Envoie un message lorsque la taille d'un courrier électronique dépasse la limite de taille configurée
<b>Configuration du serveur de messagerie</b> Destinations des limites	Détermine un nom de domaine, notamment un nom de domaine de société, puis limite les destinations des courriers électroniques à ce nom de domaine exclusivement <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Le courrier électronique peut uniquement être envoyé au domaine indiqué.</li> <li>• La limite est un domaine.</li> </ul>
<b>Configuration du serveur de messagerie</b> Configuration du lien du site Serveur Connexion Mot de passe Chemin Nom de base du fichier Lien du site	Définit le nom du chemin d'accès du serveur de messagerie ; par exemple : <b>/répertoire/chemin</b> <b>Remarque :</b> Les caractères * : ? < >   ne constituent pas des entrées valides pour un nom de chemin.
<b>Format</b> PDF (.pdf) PDF sécurisé TIFF (.tif) JPEG (.jpg) XPS (.xps)	Précise le format du fichier numérisé <b>Remarque :</b> PDF (.pdf) correspond au paramètre usine.
<b>Version PDF</b> 1.2–1.6 A–1a	Définit la version d'un fichier PDF qui sera numérisé pour être envoyé par courrier électronique <b>Remarque :</b> 1,5 correspond au paramètre usine.
<b>Type de contenu</b> Texte/Photo Photo Texte Graphiques	Détermine le contenu du document d'origine <b>Remarque :</b> Texte/Photo correspond au paramètre usine.

Option du menu	Description
<b>Source de contenu</b> Laser couleur Jet d'encre Photo/Film Magazine Journal Appuyez sur Autre Laser noir et blanc	Détermine la manière dont le document d'origine est produit <b>Remarque :</b> Couleur Laser correspond au paramètre usine.
<b>Couleur</b> En fonction Hors fonction	Détermine si les copies sont imprimées en couleur. <b>Remarque :</b> En fonction correspond au paramètre usine.
<b>Résolution</b> 150 ppp 200 ppp 300 ppp 400 ppp 600 ppp 75 ppp	Spécifie la résolution de numérisation en points par pouce <b>Remarque :</b> 150 ppp correspond au paramètre usine.
<b>Luminosité</b> 1–9	Eclaircit ou assombrit le résultat <b>Remarque :</b> 5 correspond au paramètre usine.
<b>Orientation</b> Portrait Paysage	Détermine l'orientation de l'image numérisée <b>Remarque :</b> Portrait correspond au paramètre usine.
<b>Format d'origine</b> Lettre Légal Executive Tabloïd Folio Statement Universal 4 x 6 po. 3 x 5 po. Carte de visite Format de numérisation personnalisé [x] A3 A4 A5 Oficio (Mexique) A6 JIS B4 JIS B5 Original Détection automatique de la taille Formats différents	Détermine le format de papier du document d'origine <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• A4 correspond au format international par défaut.</li> <li>• Lettre correspond au format par défaut aux Etats-Unis.</li> </ul>

Option du menu	Description
<b>Faces (recto verso)</b> Hors fonction Bord long Bord court	Détermine l'orientation du texte et des graphiques sur la page <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hors fonction correspond au paramètre usine.</li> <li>• La reliure bord long suppose que les pages sont reliées par leur bord long (bord gauche pour l'orientation portrait et bord supérieur pour l'orientation paysage).</li> <li>• La reliure bord court suppose que les pages sont reliées par leur bord court (bord supérieur pour l'orientation portrait et bord gauche pour l'orientation paysage).</li> </ul>
<b>Qualité JPEG</b> Meilleur résultat pour le contenu 5–90	Définit la qualité de la photo JPEG en fonction de la taille du fichier et de la qualité de l'image <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• « Meilleur résultat pour le contenu » correspond au paramètre usine.</li> <li>• 5 diminue la taille du fichier et la qualité de l'image.</li> <li>• 90 fournit la meilleure qualité d'image, mais le fichier est très volumineux.</li> <li>• Ce paramètre de menu s'applique à toutes les fonctions de numérisation.</li> </ul>
<b>Valeur par défaut du texte</b> 5–90	Définit la qualité d'une image de texte en fonction de la taille du fichier et de la qualité de l'image <b>Remarque :</b> 75 correspond au paramètre usine.
<b>Valeur par défaut texte/photo</b> 5–90	Définit la qualité d'un texte ou d'une photo en fonction de la taille du fichier et de la qualité de l'image <b>Remarque :</b> 75 correspond au paramètre usine.
<b>Valeur par défaut photo</b> 5–90	Définit la qualité d'une photo en fonction de la taille du fichier et de la qualité de l'image <b>Remarque :</b> 50 correspond au paramètre usine.
<b>Images de courrier électronique envoyés en tant que</b> Pièce jointe Lien du site	Précise comment les images seront envoyées <b>Remarque :</b> Pièce jointe correspond au paramètre usine.
<b>Utiliser l'option TIFF multipage</b> En fonction Hors fonction	Offre un choix entre des fichiers TIFF comprenant une seule page et des fichiers TIFF de plusieurs pages. Pour une numérisation d'un document de plusieurs pages vers le courrier électronique, vous créez un fichier TIFF comprenant toutes les pages ou plusieurs fichiers TIFF avec un fichier pour chaque page du travail. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• En fonction correspond au paramètre usine.</li> <li>• Ce paramètre de menu s'applique à toutes les fonctions de numérisation.</li> </ul>
<b>Journal de transmission</b> Imprimer le journal Ne pas imprimer le journal Imprimer seulement en cas d'erreur	Détermine si le journal de transmission est imprimé <b>Remarque :</b> Imprimer le journal correspond au paramètre usine.
<b>Journal d'alimentation</b> Bac [x] Chargeur manuel	Détermine l'alimentation pour l'impression des journaux de messagerie <b>Remarque :</b> Tiroir 1 correspond au paramètre usine.

Option du menu	Description
<b>Nombre de bits du courrier électronique</b> 8 bits 1 bit	Permet au mode Texte/Photo de disposer de tailles de fichier inférieures en utilisant des images 1 bit lorsque la couleur est désactivée. <b>Remarque :</b> 8 bits correspond au paramètre usine.
<b>Numérisation du travail personnalisé</b> Hors fonction En fonction	Permet de copier un document comprenant plusieurs formats de papier sur un seul travail de copie <b>Remarque :</b> Hors fonction correspond au paramètre usine.
<b>Aperçu avant numérisation</b> Hors fonction En fonction	Précise si un aperçu s'affichera pour les travaux de numérisation <b>Remarque :</b> Hors fonction correspond au paramètre usine.
<b>Activer Enregistrer en tant que raccourci</b> En fonction Hors fonction	Permet d'enregistrer des adresses électroniques comme raccourcis <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• En fonction correspond au paramètre usine.</li> <li>• Lorsqu'il est désactivé, le bouton Enregistrer comme raccourci n'apparaît pas sur l'écran Destinations des courriers électroniques.</li> </ul>
<b>Retrait arrière-plan</b> -4 à 4	Règle la quantité d'arrière-plan visible sur une image numérisée <b>Remarque :</b> 0 correspond au paramètre usine.
<b>Equilibre des couleurs</b> Cyan - Rouge Magenta - Vert Jaune - Bleu	Permet une balance uniforme des couleurs dans la sortie
<b>Déroutage couleur</b> Déroutage couleur Aucun Rouge Vert Bleu Seuil de rouge par défaut 0–255 Seuil de vert par défaut 0–255 Seuil de bleu par défaut 0–255	Spécifie quelle couleur détourner lors des numérisations et de combien le détourage doit être augmenté ou réduit <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aucun correspond au paramètre usine pour Déroutage couleur.</li> <li>• 128 correspond au paramètre usine pour chaque seuil de couleur.</li> </ul>
<b>Contraste</b> Meilleur résultat pour le contenu 0–5	Précise le contraste de la sortie <b>Remarque :</b> « Meilleur résultat pour le contenu » correspond au paramètre usine.
<b>Image miroir</b> Hors fonction En fonction	Crée une image miroir du document d'origine <b>Remarque :</b> Hors fonction correspond au paramètre usine.
<b>Image négative</b> Hors fonction En fonction	Crée une image en négatif du document d'origine <b>Remarque :</b> Hors fonction correspond au paramètre usine.
<b>Détail des ombres</b> -4 à 4	Règle la quantité de détail des ombres visible sur une image numérisée <b>Remarque :</b> 0 correspond au paramètre usine.

Option du menu	Description
<b>Correction impression de travers DAA</b> Hors fonction En fonction	Corrige la légère impression de travers de l'image numérisée <b>Remarque</b> : Hors fonction correspond au paramètre usine.
<b>Numériser bord à bord</b> Hors fonction En fonction	Détermine si le document d'origine est numérisé bord à bord <b>Remarque</b> : Hors fonction correspond au paramètre usine.
<b>Netteté</b> 1–5	Règle la netteté d'une image numérisée. <b>Remarque</b> : 3 correspond au paramètre usine.
<b>Température</b> -4 à 4	Permet à l'utilisateur de choisir un résultat « chaud » ou « froid ». Les valeurs « froides » génèrent un résultat plus bleu que celui obtenu par défaut alors que les valeurs « chaudes » génèrent un résultat plus rouge que celui obtenu par défaut.
<b>Utiliser cc:/cci:</b> Hors fonction En fonction	Active l'utilisation des champs cc: et cci <b>Remarque</b> : Hors fonction correspond au paramètre usine.

## Paramètres FTP, menu

Option du menu	Description
<b>Format</b> PDF (.pdf) PDF sécurisé (.pdf) TIFF (.tif) JPEG (.jpg) XPS (.xps)	Détermine le format du fichier FTP <b>Remarque</b> : PDF (.pdf) correspond au paramètre usine.
<b>Version PDF</b> 1.2–1.6 A–1a	Définit le niveau de version du fichier PDF pour FTP <b>Remarque</b> : 1,5 correspond au paramètre usine.
<b>Type de contenu</b> Texte/Photo Photo Texte Graphiques	Détermine le contenu du document d'origine <b>Remarque</b> : Texte/Photo correspond au paramètre usine.
<b>Source de contenu</b> Laser couleur Jet d'encre Photo/Film Magazine Journal Appuyez sur Autre Laser noir et blanc	Détermine la manière dont le document d'origine a été produit <b>Remarque</b> : Couleur Laser correspond au paramètre usine.
<b>Couleur</b> En fonction Hors fonction	Détermine si les copies sont imprimées en couleur. <b>Remarque</b> : En fonction correspond au paramètre usine.



Option du menu	Description
<b>Résolution</b> 150 ppp 200 ppp 300 ppp 400 ppp 600 ppp 75 ppp	Spécifie la qualité des images numérisées exprimée en points par pouce (ppp). <b>Remarque</b> : 150 ppp correspond au paramètre usine.
<b>Luminosité</b> 1–9	Eclaircit ou assombrit le résultat <b>Remarque</b> : 5 correspond au paramètre usine.
<b>Orientation</b> Portrait Paysage	Détermine l'orientation de l'image numérisée <b>Remarque</b> : Portrait correspond au paramètre usine.
<b>Format d'origine</b> Lettre Légal Executive Tabloïd Folio Statement Universal 4 x 6 po. 3 x 5 po. Carte de visite Format de numérisation personnalisé [x] A3 A4 A5 Oficio (Mexique) A6 JIS B4 JIS B5 Original Détection automatique de la taille Formats différents	Détermine le format de papier du document d'origine <b>Remarques</b> : <ul style="list-style-type: none"> <li>• A4 correspond au format international par défaut.</li> <li>• Lettre correspond au format par défaut aux Etats-Unis.</li> </ul>
<b>Faces (recto verso)</b> Hors fonction Bord long Bord court	Détermine l'orientation du texte et des graphiques sur la page <b>Remarques</b> : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hors fonction correspond au paramètre usine.</li> <li>• La reliure bord long suppose que les pages sont reliées par leur bord long (bord gauche pour l'orientation portrait et bord supérieur pour l'orientation paysage).</li> <li>• La reliure bord court suppose que les pages sont reliées par leur bord court (bord supérieur pour l'orientation portrait et bord gauche pour l'orientation paysage).</li> </ul>

Option du menu	Description
<b>Qualité JPEG</b> Meilleur résultat pour le contenu 5–90	Définit la qualité d'une photo JPEG en fonction de la taille du fichier et de la qualité de l'image <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• « Meilleur résultat pour le contenu » correspond au paramètre usine.</li> <li>• 5 diminue la taille du fichier, mais la qualité de l'image est réduite.</li> <li>• 90 fournit la meilleure qualité d'image, mais le fichier est très volumineux.</li> <li>• Ce paramètre de menu s'applique à toutes les fonctions de numérisation.</li> </ul>
<b>Valeur par défaut du texte</b> 5–90	Définit la qualité du texte en fonction de la taille du fichier et de la qualité de l'image <b>Remarque :</b> 75 correspond au paramètre usine.
<b>Valeur par défaut texte/photo</b> 5–90	Définit la qualité d'un texte/photo en fonction de la taille du fichier et de la qualité de l'image <b>Remarque :</b> 75 correspond au paramètre usine.
<b>Valeur par défaut photo</b> 5–90	Définit la qualité d'une photo en fonction de la taille du fichier et de la qualité de l'image <b>Remarque :</b> 50 correspond au paramètre usine.
<b>Utiliser l'option TIFF multipage</b> En fonction Hors fonction	Offre un choix entre des fichiers TIFF comprenant une seule page et des fichiers TIFF de plusieurs pages. Pour une numérisation d'un travail FTP de plusieurs pages vers le télécopieur, vous créez un fichier TIFF comprenant toutes les pages ou plusieurs fichiers TIFF avec un fichier pour chaque page du travail. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• En fonction correspond au paramètre usine.</li> <li>• Ce paramètre de menu s'applique à toutes les fonctions de numérisation.</li> </ul>
<b>Journal de transmission</b> Imprimer le journal Ne pas imprimer le journal Imprimer seulement en cas d'erreur	Détermine si le journal de transmission est imprimé <b>Remarque :</b> « Imprimer le journal » correspond au paramètre usine.
<b>Journal d'alimentation</b> Bac [x] Chargeur manuel	Détermine une alimentation lorsque vous imprimez les journaux FTP <b>Remarque :</b> Tiroir 1 correspond au paramètre usine.
<b>Nombre de bits FTP</b> 8 bits 1 bit	Permet au mode Texte/Photo de disposer de tailles de fichier inférieures en utilisant des images 1 bit lorsque la couleur est désactivée. <b>Remarque :</b> 8 bits correspond au paramètre usine.
<b>Nom de base du fichier</b>	Permet de saisir un nom de fichier de base <b>Remarque :</b> La limitation est de 53 caractères.
<b>Numérisation du travail personnalisé</b> Hors fonction En fonction	Permet de copier un document comprenant différents formats de papier en un seul travail de numérisation <b>Remarque :</b> Hors fonction correspond au paramètre usine.
<b>Aperçu avant numérisation</b> Hors fonction En fonction	Précise si un aperçu s'affichera pour les travaux de numérisation <b>Remarque :</b> Hors fonction correspond au paramètre usine.
<b>Activer Enregistrer en tant que raccourci</b> En fonction Hors fonction	Permet la création de raccourcis pour les adresses FTP <b>Remarque :</b> En fonction correspond au paramètre usine.

Option du menu	Description
<b>Retrait arrière-plan</b> -4 à 4	Règle la quantité d'arrière-plan visible sur une copie <b>Remarque</b> : 0 correspond au paramètre usine.
<b>Equilibre des couleurs</b> Cyan - Rouge Magenta - Vert Jaune - Bleu	Permet une balance uniforme des couleurs dans la sortie
<b>Déroutage couleur</b> Déroutage couleur Aucun Rouge Vert Bleu Seuil de rouge par défaut 0-255 Seuil de vert par défaut 0-255 Seuil de bleu par défaut 0-255	Spécifie quelle couleur détourer lors des numérisations et de combien le détournement doit être augmenté ou réduit <b>Remarques</b> : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aucun correspond au paramètre usine pour Déroutage couleur.</li> <li>• 128 correspond au paramètre usine pour chaque seuil de couleur.</li> </ul>
<b>Contraste</b> 0-5 Meilleur résultat pour le contenu	Précise le contraste de la sortie <b>Remarque</b> : « Meilleur résultat pour le contenu » correspond au paramètre usine.
<b>Image miroir</b> Hors fonction En fonction	Crée une image miroir du document d'origine <b>Remarque</b> : Hors fonction correspond au paramètre usine.
<b>Image négative</b> Hors fonction En fonction	Crée une image en négatif du document d'origine <b>Remarque</b> : Hors fonction correspond au paramètre usine.
<b>Détail des ombres</b> -4 à 4	Règle la quantité de détail des ombres visible sur une image numérisée <b>Remarque</b> : 0 correspond au paramètre usine.
<b>Correction impression de travers DAA</b> Hors fonction En fonction	Corrige la légère impression de travers de l'image numérisée <b>Remarque</b> : Hors fonction correspond au paramètre usine.
<b>Numériser bord à bord</b> Hors fonction En fonction	Détermine si le document d'origine est numérisé bord à bord <b>Remarque</b> : Hors fonction correspond au paramètre usine.
<b>Netteté</b> 1-5	Règle la netteté d'une image numérisée <b>Remarque</b> : 3 correspond au paramètre usine.
<b>Température</b> -4 à 4	Permet à l'utilisateur de choisir un résultat « chaud » ou « froid ». Les valeurs « froides » génèrent un résultat plus bleu que celui obtenu par défaut alors que les valeurs « chaudes » génèrent un résultat plus rouge que celui obtenu par défaut.

## Menu Lecteur Flash

### Paramètres de numérisation

Option du menu	Description
<b>Format</b> PDF (.pdf) PDF sécurisé TIFF (.tif) JPEG (.jpg) XPS (.xps)	Détermine le format du fichier à envoyer via FTP <b>Remarque</b> : PDF (.pdf) correspond au paramètre usine.
<b>Version PDF</b> 1.2–1.6 A-1a	Définit la version du fichier PDF à envoyer via FTP <b>Remarque</b> : 1.5 correspond au paramètre usine.
<b>Type de contenu</b> Texte/Photo Photo Texte Graphiques	Détermine le contenu du document d'origine <b>Remarque</b> : Texte/Photo correspond au paramètre usine.
<b>Source de contenu</b> Laser couleur Jet d'encre Photo/Film Magazine Journal Appuyez sur Autre Laser noir et blanc	Détermine la manière dont le document d'origine a été produit <b>Remarque</b> : Couleur Laser correspond au paramètre usine.
<b>Couleur</b> En fonction Hors fonction	Détermine si les copies sont imprimées en couleur. <b>Remarque</b> : En fonction correspond au paramètre usine.
<b>Résolution</b> 150 ppp 200 ppp 300 ppp 400 ppp 600 ppp 75 ppp	Spécifie la résolution de numérisation en points par pouce (ppp) <b>Remarque</b> : 150 ppp correspond au paramètre usine.
<b>Luminosité</b> 1–9	Eclaircit ou assombrit le résultat <b>Remarque</b> : 5 correspond au paramètre usine.
<b>Orientation</b> Portrait Paysage	Détermine l'orientation de l'image numérisée <b>Remarque</b> : Portrait correspond au paramètre usine.

Option du menu	Description
<b>Format d'origine</b> Lettre Légal Executive Tabloïd Folio Statement Universal 4 x 6 po. 3 x 5 po. Carte de visite Format de numérisation personnalisé [x] A3 A4 A5 Oficio (Mexique) A6 JIS B4 JIS B5 Original Détection automatique de la taille Formats différents	Détermine le format du document <b>Remarque :</b> Lettre correspond au format par défaut aux Etats-Unis. A4 correspond au format international par défaut.
<b>Faces (recto verso)</b> Hors fonction Bord long Bord court	Détermine l'orientation du texte et des graphiques sur une page <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hors fonction correspond au paramètre usine.</li> <li>• La reliure bord long suppose que les pages sont reliées par leur bord long (bord gauche pour l'orientation portrait et bord supérieur pour l'orientation paysage).</li> <li>• La reliure bord court suppose que les pages sont reliées par leur bord court (bord supérieur pour l'orientation portrait et bord gauche pour l'orientation paysage).</li> </ul>
<b>Qualité JPEG</b> Meilleur résultat pour le contenu 5–90	Définit la qualité de la photo JPEG en fonction de la taille du fichier et de la qualité <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• « Meilleur résultat pour le contenu » correspond au paramètre usine.</li> <li>• 5 diminue la taille du fichier, mais la qualité de l'image est réduite.</li> <li>• 90 fournit la meilleure qualité d'image, mais le fichier est très volumineux.</li> <li>• Ce menu s'applique à toutes les fonctions de numérisation.</li> </ul>
<b>Valeur par défaut du texte</b> 5–90	Définit la qualité du texte en fonction de la taille du fichier et de la qualité de l'image <b>Remarque :</b> 75 correspond au paramètre usine.
<b>Valeur par défaut texte/photo</b> 5–90	Définit la qualité d'un texte/photo en fonction de la taille du fichier et de la qualité <b>Remarque :</b> 75 correspond au paramètre usine.
<b>Valeur par défaut photo</b> 5–90	Définit la qualité d'une photo en fonction de la taille du fichier et de la qualité <b>Remarque :</b> 50 correspond au paramètre usine.

Option du menu	Description
<b>Utiliser l'option TIFF multipage</b> En fonction Hors fonction	Offre un choix entre des fichiers TIFF comprenant une seule page et des fichiers TIFF de plusieurs pages. Pour une numérisation de plusieurs pages vers un FTP, un seul fichier TIFF comprenant toutes les pages est créé ou plusieurs fichiers TIFF sont créés comprenant un fichier pour chaque page.  <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• En fonction correspond au paramètre usine.</li> <li>• Ce menu s'applique à toutes les fonctions de numérisation.</li> </ul>
<b>Nombre de pixels de la numérisation</b> 8 bits 1 bit	Permet au mode Texte/Photo de disposer de tailles de fichier inférieures en utilisant des images 1 bit lorsque la couleur est désactivée.  <b>Remarque :</b> 8 bits correspond au paramètre usine.
<b>Nom du fichier</b>	Permet de saisir un nom de fichier de base  <b>Remarque :</b> 53 caractères au maximum sont autorisés.
<b>Numérisation du travail personnalisé</b> Hors fonction En fonction	Permet de copier un document comprenant plusieurs formats de papier en un seul travail de copie  <b>Remarque :</b> Hors fonction correspond au paramètre usine.
<b>Aperçu avant numérisation</b> Hors fonction En fonction	Précise si un aperçu des travaux de numérisation est affiché  <b>Remarque :</b> Hors fonction correspond au paramètre usine.
<b>Retrait arrière-plan</b> -4 à 4	Règle la quantité d'arrière-plan visible sur une copie  <b>Remarque :</b> 0 correspond au paramètre usine.
<b>Equilibre des couleurs</b> Cyan - Rouge Magenta - Vert Jaune - Bleu	Permet une balance uniforme des couleurs dans l'image numérisée
<b>Déroutage couleur</b> Déroutage couleur Aucun Rouge Vert Bleu Seuil de rouge par défaut 0–255 Seuil de vert par défaut 0–255 Seuil de bleu par défaut 0–255	Spécifie quelle couleur détourer lors des numérisations et de combien le détourage doit être augmenté ou réduit  <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aucun correspond au paramètre usine pour Déroutage couleur.</li> <li>• 128 correspond au paramètre usine pour chaque seuil de couleur.</li> </ul>
<b>Contraste</b> Meilleur résultat pour le contenu 0–5	Détermine le contraste de l'image numérisée  <b>Remarque :</b> « Meilleur résultat pour le contenu » correspond au paramètre usine.
<b>Image miroir</b> Hors fonction En fonction	Crée une image miroir du document d'origine  <b>Remarque :</b> Hors fonction correspond au paramètre usine.

Option du menu	Description
<b>Image négative</b> Hors fonction En fonction	Crée une image en négatif du document d'origine <b>Remarque</b> : Hors fonction correspond au paramètre usine.
<b>Détail des ombres</b> -4 à 4	Règle la quantité de détail des ombres visible sur une image numérisée <b>Remarque</b> : 0 correspond au paramètre usine.
<b>Correction impression de travers DAA)</b> Hors fonction En fonction	Détermine s'il convient de redresser une image numérisée qui est légèrement de biais <b>Remarque</b> : Hors fonction correspond au paramètre usine.
<b>Numériser bord à bord</b> Hors fonction En fonction	Détermine si le document d'origine est numérisé bord à bord <b>Remarque</b> : Hors fonction correspond au paramètre usine.
<b>Netteté</b> 1-5	Règle la netteté d'une image numérisée. <b>Remarque</b> : 3 correspond au paramètre usine.
<b>Température</b> -4 à 4	Permet à l'utilisateur de choisir un résultat « chaud » ou « froid ». Les valeurs « froides » génèrent un résultat plus bleu que celui obtenu par défaut alors que les valeurs « chaudes » génèrent un résultat plus rouge que celui obtenu par défaut.

## Paramètres d'impression

<b>Copies</b> 1-999	Indique un nombre de copies par défaut pour chaque impression <b>Remarque</b> : 1 correspond au paramètre usine.
<b>Source du papier</b> Bac [x] Chargeur multifonction Papier manuel Enveloppe manuelle	Indique la source d'alimentation papier par défaut pour tous les travaux d'impression. <b>Remarque</b> : Tiroir 1 correspond au paramètre usine.
<b>Couleur</b> Couleur Noir uniquement	Génère des impressions couleur <b>Remarque</b> : Couleur correspond au paramètre usine.
<b>Assembler</b> En fonction (1,2,1,2,1,2) Hors fonction (1,1,1,2,2,2)	Imprime les pages d'un travail d'impression en respectant l'ordre défini lors de l'impression de plusieurs exemplaires de ce travail <b>Remarque</b> : En fonction correspond au paramètre usine.
<b>Faces (recto verso)</b> Recto Recto verso	Indique si les documents sont imprimés sur une ou sur les deux faces de la page <b>Remarque</b> : Recto correspond au paramètre usine.
<b>Reliures recto/verso</b> Bord long Bord court	Définit la manière dont les pages recto verso sont reliées et l'orientation de l'impression au verso de la feuille par rapport à celle du recto. <b>Remarques</b> : <ul style="list-style-type: none"> <li>• La reliure bord long suppose que les pages sont reliées par leur bord long (bord gauche pour l'orientation portrait et bord supérieur pour l'orientation paysage).</li> <li>• La reliure bord court suppose que les pages sont reliées par leur bord court (bord supérieur pour l'orientation portrait et bord gauche pour l'orientation paysage).</li> </ul>

<b>Orientation économie papier</b> Auto Paysage Portrait	Détermine l'orientation d'un document multipage <b>Remarque :</b> Auto correspond au paramètre usine. L'imprimante sélectionne automatiquement l'orientation portrait ou paysage
<b>Economiseur de papier</b> Hors fonction 2 par page 3 par page 4 par page 6 par page 9 par page 12 par page 16 par page	Indique que plusieurs images de pages doivent être imprimées sur une seule face du papier <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hors fonction correspond au paramètre usine.</li> <li>• Le numéro sélectionné correspond au nombre d'images de pages imprimées sur une face.</li> </ul>
<b>Bordure économie papier</b> Aucun Uni	Imprime une bordure sur chaque page <b>Remarque :</b> Aucun correspond au paramètre usine.
<b>Position économie papier</b> Horizontal Horizontal inversé Vertical inversé Vertical	Détermine la position des images sur plusieurs pages <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Horizontal correspond au paramètre usine.</li> <li>• La position dépend du nombre d'images de page et de l'orientation sélectionnée (Paysage ou Portrait).</li> </ul>
<b>Séparateurs</b> Hors fonction Entre copies Entre travaux Entre pages	Indique si des séparateurs vierges sont insérés <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hors fonction correspond au paramètre usine.</li> <li>• Entre copies permet d'insérer une feuille vierge entre chaque copie d'un travail d'impression si l'option Assembler est définie sur En fonction. Si l'option Assemblage est définie sur Hors fonction, une page vierge est insérée entre chaque série de pages imprimées (après toutes les pages 1 et toutes les pages 2).</li> <li>• Entre travaux insère une page vierge entre les travaux d'impression.</li> <li>• Entre pages insère une page vierge entre chaque page d'un travail d'impression. Cette fonction est utile si vous imprimez des transparents ou lorsque vous souhaitez insérer des pages vierges dans un document pour ajouter des remarques.</li> </ul>
<b>Source séparateur</b> Bac [x] Chargeur manuel	Indique la source d'alimentation pour les séparateurs <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tiroir 1 correspond au paramètre usine.</li> <li>• Dans le menu Papier, Configurer MF doit être défini sur Cassette pour que le chargeur manuel s'affiche en tant que paramètre de menus.</li> </ul>
<b>Pages vierges</b> Ne pas imprimer Imprimer	Indique si des pages vierges sont insérées dans un travail d'impression <b>Remarque :</b> Ne pas imprimer correspond au paramètre usine.



## Paramètres d'impression

### Menu Configuration

Option du menu	Description
<b>Langage imprimante</b> Emulation PS Emulation PCL	<p>Permet de définir le langage d'impression par défaut.</p> <p><b>Remarques :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Le langage par défaut de l'imprimante est l'émulation PS.</li> <li>Si vous sélectionnez un de ces deux éléments comme langage d'imprimante par défaut, le logiciel peut continuer à envoyer des travaux d'impression utilisant un autre langage.</li> </ul>
<b>Travail en attente</b> Hors fonction En fonction	<p>Indique que les travaux d'impression seront supprimés de la file d'attente d'impression si des paramètres personnalisés ou des options d'imprimante non disponibles sont nécessaires. Ils sont stockés dans une file d'attente d'impression séparée. Les autres travaux d'impression peuvent ainsi être imprimés normalement. Lorsque les informations et/ou les options manquantes sont obtenues, les travaux stockés sont imprimés.</p> <p><b>Remarques :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Hors fonction correspond au paramètre usine.</li> <li>Ce menu s'affiche uniquement lorsque le disque dur de l'imprimante n'est pas en lecture seule. Cette configuration permet de sauvegarder les travaux suspendus si l'imprimante est débranchée.</li> </ul>
<b>Zone d'impression</b> Normale Page entière	<p>Permet de définir la zone d'impression logique et physique.</p> <p><b>Remarques :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Normal correspond au paramètre usine. Si vous essayez d'imprimer des données dans la zone non imprimable définie par la valeur Normale, l'image est tronquée au niveau des limites définies.</li> <li>Page entière permet de déplacer l'image dans une zone non imprimable définie par le paramètre Normal. Cependant, l'image est tronquée au niveau des limites définies pour la zone imprimable normale. Page entière n'affecte que les pages imprimées avec l'interpréteur PCL 5e. Ce paramètre n'a aucune incidence sur les pages imprimées à l'aide d'un interpréteur PCL XL ou PostScript.</li> </ul>
<b>Util. imprim</b> Vitesse max Rendement maximal	<p>Définit l'utilisation de toner couleur lors de l'impression</p> <p><b>Remarques :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Vitesse maximale correspond au paramètre par défaut de l'imprimante.</li> <li>Le pilote de l'imprimante peut annuler ce paramètre</li> </ul>
<b>Mode Noir uniqmt</b> Hors fonction En fonction	<p>Permet d'imprimer du texte et des images en utilisant uniquement la cartouche d'impression noire.</p> <p><b>Remarque :</b> Hors fonction correspond au paramètre usine.</p>
<b>Destination télécharg.</b> Mémoire vive Flash Disque	<p>Permet de définir l'emplacement de stockage des ressources téléchargées.</p> <p><b>Remarques :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Mémoire vive correspond au paramètre usine. L'enregistrement des ressources téléchargées dans la mémoire vive (RAM) est temporaire.</li> <li>L'enregistrement des ressources téléchargées dans la mémoire flash ou sur le disque dur de l'imprimante est permanent. Les ressources téléchargées restent dans la mémoire flash ou sur le disque dur même si l'imprimante est mise hors tension.</li> <li>Ce menu apparaît uniquement lorsqu'une option flash et/ou une option disque est installée.</li> </ul>

Option du menu	Description
<b>Economiser ressource</b> Hors fonction En fonction	Indique comment l'imprimante doit traiter les ressources temporaires téléchargées, telles que les polices et les macros stockées dans la mémoire RAM, lorsqu'elle reçoit un travail nécessitant une quantité de mémoire supérieure à celle disponible  <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Hors fonction correspond au paramètre usine. Hors fonction configure l'imprimante pour qu'elle conserve les ressources téléchargées aussi longtemps que la mémoire n'est pas requise pour d'autres travaux. Les ressources téléchargées sont supprimées afin de traiter les travaux d'impression.</li> <li>En fonction conserve les ressources téléchargées lorsque le langage est modifié ou que l'imprimante est réinitialisée. Si l'imprimante manque de mémoire, le message <b>38 Mémoire saturée</b> s'affiche et les ressources téléchargées sont supprimées.</li> </ul>
<b>Imprimer tout - Ordre</b> Alphabétique La plus ancienne d'abord La plus récente d'abord	Définit l'ordre dans lequel les travaux suspendus et les travaux confidentiels sont imprimés quand Imprimer tout est sélectionné  <b>Remarque :</b> L'ordre Alphabétique correspond au paramètre usine. Les travaux d'impression apparaissent toujours par ordre alphabétique sur le panneau de commandes de l'imprimante.

## Menu Compta travaux

**Remarque :** cette option de menu s'affiche uniquement si le disque dur, installé sur l'imprimante, est formaté et non défectueux. Le disque dur de l'imprimante ne peut pas être protégé en lecture/écriture ou en écriture.

Option du menu	Description
<b>Job Accounting Log (Journal de compta travaux)</b> Hors fonction En fonction	Détermine si l'imprimante crée un journal des travaux d'impression reçus  <b>Remarque :</b> Hors fonction correspond au paramètre usine.
<b>Job Accounting Utilities (Utilitaires de compta travaux)</b>	Permet d'imprimer et de supprimer des fichiers journaux ou de les exporter vers un lecteur Flash
<b>Accounting Log Frequency (Fréquence du journal de compta travaux)</b> Mensuel Hebdomadaire	Détermine la fréquence à laquelle un fichier journal est créé  <b>Remarque :</b> Mensuel correspond au paramètre usine.
<b>Log Action at End of Frequency (Consigner action en fin de fréquence)</b> Aucun Envoyer par e-mail journal actuel Envoyer par e-mail et suppr. journal actuel Poster journal actuel Poster et suppr. journal actuel	Détermine comment l'imprimante réagit à l'expiration du seuil de fréquence.  <b>Remarque :</b> Aucun correspond au paramètre usine.
<b>Disk Near Full Level (Niveau disque presque plein)</b> 1-99 Hors fonction	Indique la taille maximale du fichier journal avant que l'imprimante exécute l'option Disk Near Full Action (Action disque presque plein).  <b>Remarque :</b> 5 Mo correspond au paramètre usine.

Option du menu	Description
<b>Disk Near Full Action (Action disque presque plein)</b> Aucun Envoyer par e-mail journal actuel Envoyer par e-mail et suppr. journal actuel Envoyer par e-mail et suppr. plus ancien journal Poster journal actuel Poster et suppr. journal actuel Poster et suppr. plus ancien journal Suppr. journal actuel Suppr. plus ancien journal Suppr. tous les journaux Suppr. tout sauf actuel	Détermine comment l'imprimante réagit lorsque son disque dur est presque plein.  <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aucun correspond au paramètre usine.</li> <li>• La valeur définie dans l'option Disk Near Full Level (Niveau disque presque plein) détermine le déclenchement de cette action.</li> </ul>
<b>Disk Full Action (Action disque plein)</b> Aucun Envoyer par e-mail et suppr. journal actuel Envoyer par e-mail et suppr. plus ancien journal Poster et suppr. journal actuel Poster et suppr. plus ancien journal Suppr. journal actuel Suppr. plus ancien journal Suppr. tous les journaux Suppr. tout sauf actuel	Détermine comment l'imprimante réagit lorsque l'utilisation du disque atteint la limite maximale (100 Mo).  <b>Remarque :</b> Aucun correspond au paramètre usine.
<b>URL pr poster jnal</b>	Détermine où l'imprimante envoie les journaux de compta travaux
<b>E-mail pr env. jnal</b>	Indique l'adresse email où le périphérique envoie les journaux de compta travaux
<b>Préfixe fichier journal</b>	<b>Remarque :</b> le nom d'hôte actuel défini dans le menu TCP/IP est utilisé comme préfixe de fichier journal par défaut.

## Menu Finition

Option de menu	Description
<b>Faces (recto verso)</b> Recto Recto verso	Définit le mode recto verso (impression sur les deux faces) comme valeur par défaut pour tous les travaux d'impression  <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Recto correspond au paramètre usine.</li> <li>• Vous pouvez définir l'impression recto verso à partir du logiciel. Pour les utilisateurs Windows, cliquez sur <b>Fichier &gt; Imprimer</b>, puis cliquez sur <b>Propriétés, Préférences, Options</b> ou <b>Configuration</b>. Pour les utilisateurs Macintosh, choisissez <b>Fichier &gt; Imprimer</b>, puis réglez les paramètres depuis la boîte de dialogue d'impression et les menus déroulants.</li> </ul>

Option de menu	Description
<b>Reliures recto/verso</b> Bord long Bord court	Définit la manière dont les pages recto verso sont reliées et l'orientation de l'impression au verso de la feuille par rapport à celle du recto.  <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Le paramètre par défaut est Bord long.</li> <li>• La reliure bord long suppose que les pages sont reliées par leur bord long (bord gauche pour l'orientation portrait et bord supérieur pour l'orientation paysage).</li> <li>• La reliure bord court suppose que les pages sont reliées par leur bord court (bord supérieur pour l'orientation portrait et bord gauche pour l'orientation paysage).</li> </ul>
<b>Copies</b> 1 – 999	Indique un nombre de copies par défaut pour chaque impression  <b>Remarque :</b> 1 correspond au paramètre usine.
<b>Pages vierges</b> Ne pas imprimer Imprimer	Indique si des pages vierges sont insérées dans un travail d'impression  <b>Remarque :</b> Ne pas imprimer correspond au paramètre usine.
<b>Assembler</b> Activé (1,2,1,2,1,2) Désactivé (1,1,1,2,2,2)	Imprime les pages d'un travail d'impression en respectant l'ordre défini lors de l'impression de plusieurs exemplaires de ce travail  <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• en fonction correspond au paramètre usine. Les pages ne seront pas assemblées.</li> <li>• L'option En fonction permet d'assembler le travail d'impression dans l'ordre défini.</li> <li>• Pour ces deux valeurs, l'intégralité du travail est imprimée le nombre de fois spécifié dans le menu Copies.</li> </ul>
<b>Séparateurs</b> Eteinte Entre copies Entre travaux Entre pages	Indique si des séparateurs vierges sont insérés  <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hors fonction correspond au paramètre usine.</li> <li>• Entre copies permet d'insérer une feuille vierge entre chaque copie d'un travail d'impression si l'option Assembler est définie sur En fonction. Si l'option Assemblage est définie sur Hors fonction, une page vierge est insérée entre chaque série de pages imprimées (après toutes les pages 1 et toutes les pages 2).</li> <li>• Entre travaux insère une page vierge entre les travaux d'impression.</li> <li>• Entre pages insère une page vierge entre chaque page d'un travail d'impression. Cette fonction est utile si vous imprimez des transparents ou si vous souhaitez insérer des pages vierges dans un document pour ajouter des remarques.</li> </ul>
<b>Alim. séparateur</b> Tiroir [x] Chargeur manuel	Indique la source d'alimentation pour les séparateurs  <b>Remarque :</b> Le tiroir 1 (tiroir standard) correspond au paramètre usine.
<b>Economie papier</b> Eteinte 2 pages/feuille 3 pages/feuille 4 pages/feuille 6 pages/feuille 9 pages/feuille 12 pages/feuille 16 pages/feuille	Indique que plusieurs pages doivent être imprimées sur une seule face d'une feuille.  <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hors fonction correspond au paramètre usine.</li> <li>• Le numéro sélectionné correspond au nombre de pages imprimées sur chaque page.</li> </ul>

Option de menu	Description
<b>Paper Saver Ordering (Position économie papier)</b> Horizontal Horizontal inversé Vertical inversé Vertical	Détermine la position des images sur plusieurs pages <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Horizontal correspond au paramètre usine.</li> <li>• La position dépend du nombre d'images et de l'orientation sélectionnée (Paysage ou Portrait).</li> </ul>
<b>Paper Saver Orientation (Orientation économie papier)</b> Auto Paysage Portrait	Détermine l'orientation d'une feuille multipage. <b>Remarque :</b> Auto correspond au paramètre usine. L'imprimante sélectionne automatiquement l'orientation (Portrait ou Paysage).
<b>Paper Saver Border (Bordure économie papier)</b> Aucun Simple	Imprime une bordure autour de chaque image de page <b>Remarque :</b> Aucun correspond au paramètre usine.

## Menu Qualité

Option du menu	Description
<b>Mode d'impression</b> Couleur Noir uniquement	Indique si les images sont imprimées en niveaux de gris monochromes ou en couleur. <b>Remarque :</b> Couleur correspond au paramètre usine.
<b>Correction des couleurs</b> Auto Hors fonction Manuel	Ajuste les couleurs d'impression. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Auto correspond au paramètre usine. Ce paramètre applique des tables de conversion des couleurs différentes à chaque objet de la page imprimée.</li> <li>• Hors fonction désactive la correction des couleurs.</li> <li>• Corr. manuelle permet de personnaliser les tables de couleurs à l'aide de paramètres disponibles dans le menu Couleur manuelle.</li> <li>• En raison des différences entre les couleurs additives et soustractives, certaines couleurs apparaissant à l'écran ne peuvent pas être reproduites par l'imprimante.</li> </ul>
<b>Résolution d'impression</b> Qualité image 1200	Détermine la résolution d'impression.
<b>Intensité toner</b> 1–5	Eclaircit ou assombrit les travaux d'impression. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 4 correspond au paramètre usine.</li> <li>• La sélection d'une valeur plus petite permet d'économiser le toner.</li> <li>• Si l'option Mode d'impression est définie sur Noir uniquement, la valeur 5 augmente la densité et l'intensité du toner pour l'ensemble des travaux d'impression.</li> <li>• Si l'option Mode d'impression est définie sur Couleur, la valeur 5 produit le même résultat que la valeur 4.</li> </ul>

Option du menu	Description
<b>Améliorer les traits fins</b> Hors fonction En fonction	Mode d'impression conseillé pour certains fichiers tels que des plans d'architecte, des cartes, des circuits électroniques ou des diagrammes. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hors fonction correspond au paramètre usine.</li> <li>• Vous pouvez définir cette option à partir du programme. Pour les utilisateurs Windows, cliquez sur <b>Fichier &gt; Imprimer</b>, puis sur <b>Propriétés, Préférences, Options</b> ou <b>Configuration</b>. Pour les utilisateurs Macintosh, choisissez <b>Fichier &gt; Imprimer</b>, puis réglez les paramètres depuis la boîte de dialogue d'impression et les menus déroulants.</li> <li>• Pour définir le paramètre Amél. traits fins à partir d'Embedded Web Server, entrez l'adresse IP de l'imprimante réseau dans le champ d'adresse de votre navigateur Web.</li> </ul>
<b>Economiseur de couleur</b> Hors fonction En fonction	Réduit la quantité de toner utilisée pour l'impression de graphiques et d'images. Cela n'affecte pas la quantité de toner utilisée pour l'impression de texte. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hors fonction correspond au paramètre usine.</li> <li>• Lorsqu'il est activé, ce paramètre annule tout paramètre Intensité toner.</li> </ul>
<b>Luminosité RVB</b> -6 à 6	Règle la luminosité des impressions couleur. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0 correspond au paramètre usine.</li> <li>• -6 représente la diminution maximale, 6 l'augmentation maximale.</li> <li>• Ces fonctions n'affectent pas les fichiers utilisant les spécifications de couleurs CMJN.</li> </ul>
<b>Contraste RVB</b> 0-5	Règle le contraste des impressions couleur. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0 correspond au paramètre usine.</li> <li>• Ces fonctions n'affectent pas les fichiers utilisant les spécifications de couleurs CMJN.</li> </ul>
<b>Saturation RVB</b> 0-5	Règle la saturation des impressions couleur. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0 correspond au paramètre usine.</li> <li>• Ces fonctions n'affectent pas les fichiers utilisant les spécifications de couleurs CMJN.</li> </ul>
<b>Equilibre des couleurs</b> Cyan -5 à 5 Magenta -5 à 5 Jaune -5 à 5 Noir -5 à 5 Rétablir les paramètres par défaut	Permet d'ajuster les couleurs des impressions en augmentant ou en diminuant la quantité de toner utilisée pour chaque couleur. <b>Remarque :</b> 0 correspond au paramètre usine.

Option du menu	Description
<p><b>Exemples couleur</b></p> <p>Affichage sRVB Vives sRVB Affichage – Vrai noir Vives Hors fonction—RVB CMJN US CMJN euro CMJN vives Hors fonction—CMJN</p>	<p>Imprime des pages d'échantillons de couleurs pour chacune des tables de conversion de couleurs RVB et CMJN utilisées dans l'imprimante.</p> <p><b>Remarques :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Une page d'échantillons s'imprime pour chaque sélection.</li> <li>• Les pages d'exemples de couleurs représentent des zones de couleurs accompagnées de la combinaison RVB ou CMJN qui crée la couleur reproduite dans chacune de ces zones. Ces pages permettent de déterminer les combinaisons à utiliser afin d'obtenir les couleurs requises.</li> <li>• Dans une fenêtre de navigation, saisissez le type d'adresse IP de l'imprimante pour accéder à la liste détaillée des pages d'exemples de couleurs depuis Embedded Web Server.</li> </ul>
<p><b>Couleur manuelle</b></p> <p>Image RVB Vives Affichage sRVB Affichage – Vrai noir Vives sRVB Hors fonction Texte RVB Vives Affichage sRVB Affichage – Vrai noir Vives sRVB Hors fonction Graphiques RVB Vives Affichage sRVB Affichage – Vrai noir Vives sRVB Hors fonction</p>	<p>Permet de personnaliser les conversions des couleurs RVB.</p> <p><b>Remarques :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Affichage sRVB correspond au paramètre usine défini pour une image RVB. Il permet d'appliquer une table de conversion des couleurs afin d'obtenir une impression dont les couleurs s'approchent de celles du moniteur de l'ordinateur.</li> <li>• Vives sRVB correspond au paramètre usine pour les textes et les graphiques RVB. Vives sRVB applique une table de couleur qui augmente le niveau de saturation. Recommandé pour les graphiques et le texte à usage professionnel.</li> <li>• La valeur Vives applique une table de conversion des couleurs qui génère des couleurs plus vives et plus saturées.</li> <li>• Affichage — vrai noir applique une table de conversion des couleurs utilisant uniquement le toner noir pour les couleurs grises neutres.</li> <li>• Hors fonction désactive la conversion des couleurs.</li> </ul>
<p><b>Couleur manuelle</b></p> <p>Image CMJN CMJN US CMJN euro CMJN vives Hors fonction Texte RVB CMJN US CMJN euro CMJN vives Désactivé Graphiques RVB CMJN US CMJN euro CMJN vives Hors fonction</p>	<p>Permet de personnaliser les conversions des couleurs RVB.</p> <p><b>Remarques :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• CMJN US correspond au paramètre usine par défaut aux Etats-Unis. CMJN US applique une table de conversion des couleurs qui tend vers une impression couleur conforme à la sortie couleur SWOP.</li> <li>• CMJN Europe correspond au format international par défaut. CMJN Europe applique une table de conversion des couleurs qui tend vers une impression couleur conforme à la norme EuroScale.</li> <li>• CMJN vive augmente la saturation des couleurs pour la table de conversion des couleurs CMJN US.</li> <li>• Hors fonction désactive la conversion des couleurs.</li> </ul>

Option du menu	Description
<b>Spot Color Replacement (Remplacement des tons directs)</b>	Permet d'attribuer des valeurs CMJN spécifiques aux tons directs nommés
<b>Réglage couleur</b>	<p>Opère un réétalonnage des tables de conversion des couleurs, ce qui permet à l'imprimante de régler les variations de couleurs à l'impression.</p> <p><b>Remarques :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Le réglage des couleurs démarre une fois le menu sélectionné. <b>Réglage</b> apparaît à l'écran pendant toute la durée du processus.</li> <li>La variation des couleurs à l'impression est parfois le résultat de conditions changeantes telles que la température et l'humidité de la pièce. Le réglage des couleurs est calculé par des algorithmes internes à l'imprimante. Un réétalonnage de l'alignement couleur est également effectué.</li> </ul>

## Menu Utilitaires

Option du menu	Description
<b>Suppr trav. suspendus</b> Confidentiel Suspendu Non restauré Tout	<p>Supprime tous les travaux confidentiels et suspendus du disque dur de l'imprimante.</p> <p><b>Remarques :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Le choix d'une valeur affecte uniquement les travaux d'impression stockés dans l'imprimante. Les signets, les travaux d'impression stockés dans les lecteurs Flash et les autres types de travaux suspendus ne sont pas supprimés.</li> <li>Non restauré supprime les travaux d'impression et les travaux suspendus qui <i>ne sont pas</i> restaurés à partir du disque dur ou de la mémoire de l'imprimante.</li> </ul>
<b>Formater flash</b> Oui Non	<p>Formate la mémoire flash.</p> <p><b>Attention — Dommages potentiels :</b> ne mettez pas l'imprimante hors tension pendant le formatage de la mémoire flash.</p> <p><b>Remarques :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Si vous sélectionnez Oui, toutes les données de la mémoire flash sont supprimées.</li> <li>Si vous sélectionnez Non, la demande de formatage est annulée.</li> <li>On appelle mémoire flash la capacité de stockage ajoutée grâce à l'installation sur l'imprimante d'une carte flash.</li> <li>Pour que cette option de menu soit disponible, l'imprimante doit être équipée d'une carte mémoire flash en option fonctionnant correctement.</li> <li>La carte mémoire Flash ne doit pas être protégée en lecture/écriture ou en écriture.</li> </ul>
<b>Supprimer télécharg. sur le disque</b> Suppr. maintenant Ne pas supprimer	<p>Supprime les ressources téléchargées du disque dur de l'imprimante, y compris tous les travaux suspendus, mémorisés et en attente.</p> <p><b>Remarques :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Suppr. maintenant configure le panneau de commandes de l'imprimante pour rétablir l'écran d'origine à la fin du processus de suppression.</li> <li>Ne pas supprimer configure le panneau de commandes de l'imprimante pour rétablir le menu principal Utilitaires.</li> </ul>



Option du menu	Description
<b>Activer le dépistage Hex</b>	Permet d'isoler plus facilement la cause d'un problème d'impression. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lorsque cette option est activée, toutes les données envoyées à l'imprimante sont imprimées sous la forme d'une représentation hexadécimale et alphabétique et les codes de commande ne sont pas exécutés.</li> <li>• Pour quitter ou désactiver le mode Dépistage Hex, réinitialisez l'imprimante ou mettez-la hors tension.</li> </ul>
<b>Taux de couverture</b> Hors fonction En fonction	Fournit une estimation du pourcentage de couverture en toner d'une page. L'estimation est imprimée sur une page distincte à la fin de chaque travail d'impression. <b>Remarque :</b> Hors fonction correspond au paramètre usine.

## Menu XPS

Option de menu	Description
<b>Imprimer pages d'erreurs</b> Hors fonction En fonction	Imprime une page contenant des informations sur les erreurs, notamment sur les erreurs de marquage XML. <b>Remarque :</b> Hors fonction correspond au paramètre usine.

## Menu PDF

Option du menu	Description
<b>Ajuster la page</b> Non Oui	Ajuste le contenu de la page au format de support sélectionné. <b>Remarque :</b> Non correspond au paramètre usine.
<b>Commentaires</b> Ne pas imprimer Imprimer	Imprime les commentaires d'un fichier PDF <b>Remarque :</b> Ne pas imprimer correspond au paramètre usine.

## Menu PostScript

Option du menu	Description
<b>Impr. erreur PS</b> Désactivé Activé	Imprime une page mentionnant l'erreur PostScript. <b>Remarque :</b> Désactivé correspond au paramètre usine.
<b>Lock PS Startup Mode (Verrouiller le mode de démarrage PS)</b> Désactivé Activé	Permet aux utilisateurs de désactiver le fichier SysStart. <b>Remarque :</b> Désactivé correspond au paramètre usine.

Option du menu	Description
<b>Priorité police</b> Résidente Flash/Disque	Établit l'ordre de recherche des polices. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Résidente correspond au paramètre usine.</li> <li>• Cette option de menu n'est disponible que si l'imprimante est équipée d'une carte mémoire flash formatée ou d'un disque dur en bon état de marche.</li> <li>• Vérifiez que la carte mémoire flash ou le disque dur de l'imprimante n'est pas protégé en lecture/écriture, en écriture ou par un mot de passe.</li> <li>• La taille du tampon de travail ne doit pas être définie sur 100 %.</li> </ul>
<b>Lissage d'image</b> Désactivé Activé	Améliore le contraste et la précision des images de basse résolution et lisse le passage d'une couleur à une autre. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Désactivé correspond au paramètre usine.</li> <li>• Le paramètre Lissage d'image n'a aucun effet sur les images dont la résolution est supérieure ou égale à 300 ppp.</li> </ul>

## Menu Emul PCL

Option du menu	Description
<b>Origine police</b> Résidente Disque Téléchargement Flash Tout	Détermine le jeu de polices affiché dans l'option de menu Nom police. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Résidente correspond au paramètre usine. Il affiche le jeu de polices par défaut téléchargé dans la RAM.</li> <li>• Les paramètres Mémoire flash et Disque affichent toutes les polices résidentes de cette option.</li> <li>• L'option Flash doit être correctement formatée et ne peut pas être protégée en lecture/écriture, en écriture ou par un mot de passe.</li> <li>• Téléchargement affiche toutes les polices téléchargées dans la RAM.</li> <li>• Tout affiche toutes les polices disponibles, quelle que soit l'option.</li> </ul>
<b>Nom police</b> Courier 10	Identifie une police particulière ainsi que son emplacement. <b>Remarque :</b> Courier 10 correspond au paramètre usine. Il indique le nom de la police, son ID ainsi que son emplacement de stockage sur l'imprimante. L'abréviation est R pour résidente, F pour mémoire flash, K pour disque et D pour téléchargement.
<b>Jeu de symboles</b> 10U PC-8 12U PC-850	Détermine le jeu de symboles pour chaque nom de police. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Le format par défaut aux Etats-Unis est 10U PC-8. Le format international par défaut est 12U PC-850</li> <li>• Un jeu de symboles est un ensemble de caractères alphanumériques, de signes de ponctuation et de symboles spéciaux. Les jeux de symboles prennent en charge les exigences propres à différentes langues ou programmes spécifiques, telles que les symboles mathématiques utilisés pour la notation scientifique. Seuls les jeux de symboles pris en charge sont affichés.</li> </ul>

Option du menu	Description
<b>Paramètres d'émulation PCL</b> Taille en points 1.00–1008.00	Modifie la taille en points pour les polices typographiques vectorielles. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 12 correspond au paramètre usine.</li> <li>• Le terme « taille en points » fait référence à la hauteur des caractères de la police. Un point équivaut à environ 1/72 pouce.</li> <li>• La taille en points peut être réduite ou augmentée par incrément de 0,25.</li> </ul>
<b>Paramètres d'émulation PCL</b> Espacement 0.08–100	Indique l'espacement pour les polices vectorielles à espacement constant. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 10 correspond au paramètre usine.</li> <li>• L'espacement correspond au nombre de caractères à espacement fixe par pouce (cpp).</li> <li>• L'espacement peut être réduit ou augmenté par incrément de 0,01 cpp.</li> <li>• Dans le cas de polices à espacement constant non vectorielles, l'espacement est affiché mais il ne peut pas être modifié.</li> </ul>
<b>Paramètres d'émulation PCL</b> Orientation Portrait Paysage	Détermine l'orientation du texte et des images sur la page. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Portrait correspond au paramètre usine. Portrait imprime le texte et les graphiques parallèlement au bord court du papier.</li> <li>• Paysage imprime le texte et les graphiques parallèlement au bord long du papier.</li> </ul>
<b>Paramètres d'émulation PCL</b> Lignes par page 1–255 60 64	Détermine le nombre de lignes imprimées sur chaque page. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 60 correspond au paramètre usine par défaut aux Etats-Unis. 64 correspond à la valeur internationale par défaut.</li> <li>• L'imprimante définit l'espace disponible entre chaque ligne en fonction des paramètres Lignes par page, Format papier et Orientation. Sélectionnez l'orientation et le format de papier requis avant de définir le nombre de lignes par page.</li> </ul>
<b>Paramètres d'émulation PCL</b> Largeur A4 198 mm 203 mm	Permet de configurer l'imprimante pour impression sur format A4. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 198 mm correspond au paramètre usine.</li> <li>• 203 mm configure la largeur de la page de façon à pouvoir imprimer 80 caractères avec espacement de 10.</li> </ul>
<b>Paramètres d'émulation PCL</b> CR Auto après LF Hors fonction En fonction	Indique si l'imprimante effectue automatiquement un retour chariot (CR) après une commande de saut de ligne (LF). <b>Remarque :</b> Hors fonction correspond au paramètre usine.
<b>Paramètres d'émulation PCL</b> LF Auto après CR Hors fonction En fonction	Indique si l'imprimante effectue automatiquement un saut de ligne (LF) après une commande de retour chariot (CR). <b>Remarque :</b> Hors fonction correspond au paramètre usine.

Option du menu	Description
<p><b>Renommer les tiroirs</b></p> <p>Affecter chrg MF Hors fonction Aucun 0–199</p> <p>Affecter tiroir [x] Hors fonction Aucun 0–199</p> <p>Affecter papier man. Hors fonction Aucun 0–199</p> <p>Affecter env. manuel Hors fonction Aucun 0–199</p>	<p>Configure l'imprimante pour qu'elle fonctionne avec des logiciels ou des programmes qui utilisent une numérotation différente pour les tiroirs, les bacs et les chargeurs.</p> <p><b>Remarques :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hors fonction correspond au paramètre usine.</li> <li>• La sélection Aucun n'est pas disponible. Elle s'affiche uniquement lorsqu'elle est sélectionnée par l'interpréteur PCL 5. Elle ignore également la commande de sélection de la source d'alimentation.</li> <li>• 0 – 199 permet d'attribuer des paramètres personnalisés.</li> </ul>
<p><b>Renommer les tiroirs</b></p> <p>Afficher les paramètres usine Aucun</p>	<p>Affiche la valeur par défaut attribuée à chaque tiroir, bac ou chargeur.</p>
<p><b>Renommer les tiroirs</b></p> <p>Rétablir les paramètres par défaut Oui Non</p>	<p>Restaure les paramètres par défaut de tous les tiroirs, bacs et chargeurs.</p>

## Menu HTML

Option de menu		Description
<b>Nom police</b>	Joanna MT	Définit la police par défaut pour les documents HTML.
Albertus MT	Letter Gothic	<b>Remarque :</b> la police Times est utilisée pour les documents HTML dont la police n'est pas spécifiée.
Antique Olive	Lubalin Graph	
Apple Chancery	Marigold	
Arial MT	MonaLisa Recut	
Avant Garde	Monaco	
Bodoni	New CenturySbk	
Bookman	New York	
Chicago	Optima	
Clarendon	Oxford	
Cooper Black	Palatino	
Copperplate	Stempel Garamond	
Coronet	Taffy	
Courier	Times	
Eurostile	Times New Roman	
Garamond	Univers	
Geneva	Zapf Chancery	
Gill Sans	NewSansMTCS	
Goudy	NewSansMTCT	
Helvetica	New SansMTJA	
Hoefler Text	NewSansMTKO	
Intl CG Times		
Intl Courier		
Intl Univers		

Option du menu	Description
<b>Taille de la police</b> 1–255 pt	Définit la taille de police par défaut pour les documents HTML. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 12 pt correspond au paramètre usine.</li> <li>• La taille de police peut être augmentée par incrément de 1 pt.</li> </ul>
<b>Echelle</b> 1–400%	Met à l'échelle la police par défaut pour les documents HTML. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 100 % correspond au paramètre usine.</li> <li>• La mise à l'échelle peut se faire par incrément de 1 %.</li> </ul>
<b>Orientation</b> Portrait Paysage	Définit l'orientation de la page pour les documents HTML. <b>Remarque :</b> Portrait correspond au paramètre usine.
<b>Taille de la marge</b> 8–255 mm	Définit la marge de la page pour les documents HTML. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 19 mm correspond au paramètre usine.</li> <li>• La taille de la marge peut être augmentée par incrément de 1 mm.</li> </ul>

Option du menu	Description
<b>Arrière-plans</b> Imprimer Ne pas imprimer	Indique s'il faut ou non imprimer les arrière-plans des documents HTML. <b>Remarque :</b> Imprimer correspond au paramètre usine.

## Menu Image

Option du menu	Description
<b>Ajustement auto</b> En fonction Hors fonction	Sélectionne le format, l'échelle et l'orientation du papier les plus appropriés. <b>Remarque :</b> En fonction correspond au paramètre usine. Il annule les paramètres de mise à l'échelle et d'orientation définis pour certaines images.
<b>Inverser</b> Hors fonction En fonction	Inverse les images monochromes à deux tons. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hors fonction correspond au paramètre usine.</li> <li>• Ce paramètre ne s'applique pas aux images de format GIF ou JPEG.</li> </ul>
<b>Echelle</b> Meilleure corres Ancrage au centre Ajuster en haut./larg. Ajuster en hauteur Ajuster en largeur Ancrage sup. gauche	Ajuste l'image au format de support sélectionné. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Meilleure corres. correspond à la valeur usine.</li> <li>• Lorsque le paramètre Ajustement auto est en fonction, l'échelle est automatiquement définie sur Meilleure corres.</li> </ul>
<b>Orientation</b> Portrait Paysage Portrait inversé Paysage inversé	Définit l'orientation de l'image. <b>Remarque :</b> Portrait correspond au paramètre usine.

## Menu Aide

Le menu Aide est composé de plusieurs pages d'aide stockées dans l'imprimante multifonction (MFP) sous forme de fichiers PDF. Ces documents contiennent des informations relatives à l'utilisation de l'imprimante et à différentes tâches, notamment les travaux de télécopie, de numérisation et de copie.

Ils sont disponibles en anglais, en français, en allemand et en espagnol.

D'autres traductions sont disponibles sur le site Web de Lexmark à l'adresse [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com).

Option de menu	Description
Imprimer tous les guides	Imprimer toutes les pages du guide
Guide de copie	Fournit des informations sur la réalisation de copies et la modification des paramètres.
Guide du télécopieur	Fournit des informations sur l'envoi de télécopies à l'aide de numéros de télécopie, de numéros de raccourcis ou du carnet d'adresses, ainsi que sur la modification des paramètres
Guide du courrier électronique	Fournit des informations sur l'envoi d'e-mails à l'aide d'adresses, de numéros de raccourcis ou du carnet d'adresses, ainsi que sur la modification des paramètres.

Option de menu	Description
Guide FTP	Fournit des informations sur la numérisation de documents directement vers un serveur FTP à l'aide d'une adresse FTP, de numéros de raccourci ou du carnet d'adresses, ainsi que sur la modification des paramètres.
Guide des défauts d'impression	Fournit de l'aide pour la résolution de défaillances répétées lors de la réalisation de copies et d'impressions.
Guide d'information	Indique où trouver des informations supplémentaires.
Guide des fournitures	Fournit les références nécessaires à la commande de fournitures.

# Sécurisation de la mémoire avant le déplacement de l'imprimante

## Déclaration relative à la volatilité

Votre imprimante comporte différents types de mémoires pouvant stocker les paramètres du périphérique et du réseau, les informations sur les solutions intégrées et les données d'utilisateur. Les types de mémoires et de données stockées par chaque imprimante sont décrits ci-dessous.

- **Mémoire volatile** : votre périphérique utilise la mémoire *Random Access Memory* (RAM) standard pour mettre temporairement en mémoire tampon les données d'utilisateur durant les travaux d'impression et de copie simples.
- **Mémoire non volatile** : votre périphérique peut utiliser deux types de mémoire non volatile : EEPROM et NAND (mémoire flash). Ces deux types sont utilisés pour stocker le système d'exploitation, les paramètres du périphérique, les informations du réseau, les paramètres du scanner et des signets et les solutions intégrées.
- **Mémoire du disque dur** : certains périphériques sont munis d'un disque dur. Le disque dur de l'imprimante est conçu pour les fonctionnalités propres au périphérique et ne peut pas être utilisé pour le stockage à long terme de données non liées à l'impression. Il ne permet pas aux utilisateurs d'extraire des informations, de créer des dossiers, de créer des partages de fichiers réseau ou disque ou des informations FTP directement depuis un périphérique client. Il peut conserver les données d'utilisateur mises en mémoire tampon à partir de travaux de numérisation, d'impression, de copie et de télécopie complexes, ainsi que les données des formulaires et des polices.

Il existe plusieurs situations où vous pouvez être amené à effacer le contenu des périphériques mémoire installés sur votre imprimante. Voici une liste partielle :

- L'imprimante est mise hors service
- Le disque dur de l'imprimante est remplacé
- L'imprimante est déplacée dans un autre service ou site
- L'entretien de l'imprimante est effectué par une personne externe à votre organisation
- L'imprimante est envoyée en réparation
- L'imprimante est vendue à une autre organisation

## Mise au rebut d'un disque dur

**Remarque** : certaines imprimantes sont munies d'un disque dur.

Dans les environnements de haute sécurité, il peut être nécessaire de prendre des mesures supplémentaires pour s'assurer que les données confidentielles stockées sur le disque dur de l'imprimante ne sont pas accessibles une fois que l'imprimante ou son disque dur ont été enlevés de vos locaux. La plupart des données peuvent être effacées de manière électronique, mais vous pouvez envisager une ou plusieurs des actions suivantes avant de mettre au rebut une imprimante ou un disque dur :

- **Démagnétisation** : utilise un champ magnétique pour effacer les données stockées sur le disque dur
- **Compactage** : compresse physiquement le disque dur pour casser les composants et les rendre illisibles
- **Broyage** : broie physiquement le disque dur pour le transformer en petits morceaux métalliques

**Remarque** : la plupart des données peuvent être effacées de manière électronique, mais la seule façon de garantir un effacement complet des données consiste à détruire physiquement chaque périphérique mémoire où sont stockées des données.



## Effacement de la mémoire volatile

La mémoire volatile (RAM) installée sur votre imprimante nécessite une source d'alimentation pour conserver les informations. Pour effacer les données mises en mémoire tampon, éteignez le périphérique.

## Effacement de la mémoire non volatile

- **Paramètres isolés, paramètres du périphérique et du réseau, paramètres de sécurité et solutions intégrées :** Effacez les informations et les paramètres en sélectionnant Effacer tous les paramètres dans le menu Configuration.
- **Données de télécopie :** Effacez les paramètres et les données de télécopie en sélectionnant Effacer tous les paramètres dans le menu Configuration.

1 Mettez l'imprimante hors tension.

2 Maintenez enfoncées les touches **2<sup>ABC</sup>** et **6<sup>MNO</sup>** pendant que vous mettez l'imprimante sous tension. Relâchez les boutons uniquement lorsque l'écran de la barre de progression apparaît.

L'imprimante effectue une séquence de tests de mise sous tension, puis le menu Configuration apparaît. Quand l'imprimante est sous tension, l'écran tactile affiche une liste de fonctions, au lieu des icônes standard de l'écran d'accueil.

3 Appuyez sur **Effacer tous les paramètres**.

L'imprimante redémarre à plusieurs reprises au cours du processus.

**Remarque :** Effacer tous les paramètres supprime en toute sécurité les paramètres du périphérique, les solutions, les travaux, les télécopies et les mots de passe de l'imprimante.

4 Appuyez sur **Précédent > Quitter le menu Configuration**.

L'imprimante active la réinitialisation, puis rétablit son mode de fonctionnement normal.

## Effacement de la mémoire du disque dur de l'imprimante

**Remarque :** Votre imprimante n'est peut-être pas munie d'un disque dur.

La configuration de l'effacement du disque dans les menus de l'imprimante permet de supprimer les documents confidentiels laissés par les travaux de numérisation, d'impression, de copie et de télécopie, grâce à l'effacement sécurisé des fichiers marqués pour suppression.

### Utilisation du panneau de commandes de l'imprimante

1 Mettez l'imprimante hors tension.

2 Maintenez enfoncées les touches **2<sup>ABC</sup>** et **6<sup>MNO</sup>** pendant que vous mettez l'imprimante sous tension. Relâchez les boutons uniquement lorsque l'écran de la barre de progression apparaît.

L'imprimante effectue une séquence de tests de mise sous tension, puis le menu Configuration apparaît. Quand l'imprimante est sous tension, l'écran tactile affiche une liste de fonctions, au lieu des icônes standard de l'écran d'accueil.

- 3 Appuyez sur **Nettoyage du disque**, puis sur l'une des options suivantes :
  - **Nettoyage du disque (rapide)** : permet de remplacer tout le contenu du disque par des zéros, en un seul passage.
  - **Nettoyage du disque (sécurisé)** : permet de remplacer plusieurs fois tout le contenu du disque par des séquences binaires aléatoires, puis d'exécuter un passage de vérification. Un effacement sécurisé est conforme à la norme DoD 5220.22-M relative à l'effacement sécurisé des données stockées sur un disque dur. Les informations hautement confidentielles doivent être effacées selon cette méthode.
- 4 Appuyez sur **Oui** pour effacer le disque. Une barre d'état indique la progression de l'effacement du disque.

**Remarque** : l'effacement du disque peut prendre plusieurs minutes à plus d'une heure. Durant cette opération, l'imprimante n'est pas disponible pour d'autres tâches.
- 5 Appuyez sur **Précédent > Quitter le menu Configuration**.

L'imprimante active la réinitialisation, puis rétablit son mode de fonctionnement normal.

## Configuration du chiffrement du disque dur de l'imprimante

**Remarque** : Votre imprimante n'est peut-être pas munie d'un disque dur.

L'activation du chiffrement du disque dur permet d'éviter la perte de données sensibles en cas de vol de votre imprimante et de son disque dur.

### Utilisation d'Embedded Web Server

- 1 Dans Embedded Web Server, cliquez sur **Paramètres > Sécurité > Chiffrement du disque**.

**Remarque** : L'option Chiffrement du disque n'apparaît dans le menu Sécurité que si le disque dur, installé sur l'imprimante, est formaté et non défectueux.
- 2 Dans le menu Chiffrement du disque, sélectionnez **Activer**.

**Remarques** :

  - L'activation du chiffrement du disque efface le contenu du disque dur de l'imprimante.
  - le chiffrement du disque peut prendre plusieurs minutes à plus d'une heure. Durant cette opération, l'imprimante n'est pas disponible pour d'autres tâches.
- 3 Cliquez sur **Envoyer**.

### Utilisation du panneau de commandes de l'imprimante

- 1 Mettez l'imprimante hors tension.
- 2 Maintenez enfoncées les touches **2<sub>ABC</sub>** et **6<sub>MNO</sub>** pendant que vous mettez l'imprimante sous tension. Relâchez les boutons uniquement lorsque l'écran de la barre de progression apparaît.

L'imprimante effectue une séquence de tests de mise sous tension, puis le menu Configuration apparaît. Une fois l'imprimante sous tension, l'écran tactile affiche une liste de fonctions, au lieu des icônes standard de l'écran d'accueil, par exemple les icônes de copie et de télécopie.
- 3 Appuyez sur **Chiffrement disq. dur > Activer**.

**Remarque** : l'activation du chiffrement du disque efface le contenu du disque dur de l'imprimante.
- 4 Appuyez sur **Oui** pour effacer le disque.

Une barre d'état indique la progression de l'effacement du disque. Une fois le chiffrement du disque terminé, l'imprimante rétablit l'écran Activer/Désactiver.

**Remarques :**

- ne mettez pas l'imprimante hors tension pendant le processus de chiffrement. Vous risquez de perdre des données.
- le chiffrement du disque peut prendre plusieurs minutes à plus d'une heure. Durant cette opération, l'imprimante n'est pas disponible pour d'autres tâches.

**5** Appuyez sur **Précédent**, puis sur **Quitter le menu Configuration**.

L'imprimante active la réinitialisation, puis rétablit son mode de fonctionnement normal.

# Maintenance de l'imprimante

## Nettoyage de la partie externe de l'imprimante

- 1 Assurez-vous que l'imprimante est hors tension et débranchée de la prise de courant murale.



**MISE EN GARDE—RISQUE D'ELECTROCUTION** : pour éviter tout risque de choc électrique lors du nettoyage de l'extérieur de l'imprimante, débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale ainsi que tous les câbles de l'imprimante avant de commencer.

- 2 Retirez le papier du réceptacle de sortie standard.
- 3 Humidifiez un tissu propre et non pelucheux avec de l'eau.

**Attention — Dommages potentiels** : n'utilisez ni détergent ni produit nettoyant car ils risquent d'endommager l'imprimante.

- 4 Essuyez la partie externe de l'imprimante uniquement, en veillant à ne pas oublier le réceptacle de sortie standard.


**Attention — Dommages potentiels** : l'utilisation d'un tissu humide pour nettoyer l'intérieur de l'imprimante risque d'endommager celle-ci.

- 5 Assurez-vous que le support papier et le réceptacle standard sont secs avant de lancer un nouveau travail d'impression.

## Nettoyage de la vitre du scanner

Nettoyez la vitre du scanner lorsque vous constatez des problèmes de qualité d'impression tels que des rayures sur les images copiées ou numérisées.

- 1 Utilisez un tissu ou un papier légèrement humide, doux et non pelucheux.
- 2 Ouvrez le capot du scanner.

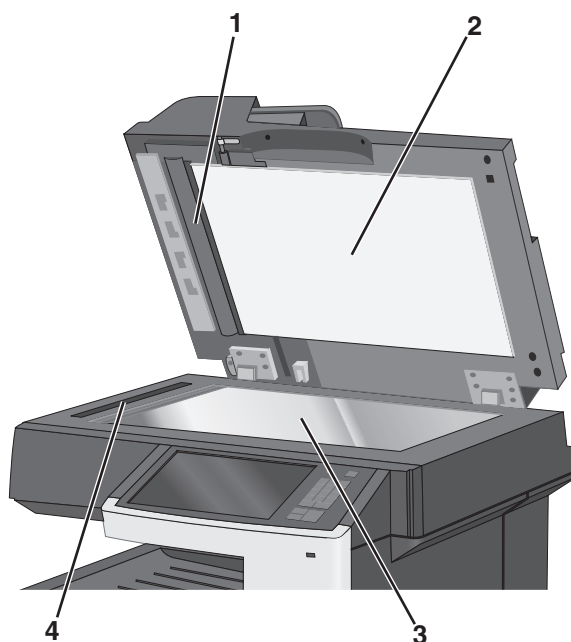

1	Dessous blanc du capot du DAA
2	Dessous blanc du capot du scanner
3	Vitre du scanner
4	Vitre du DAA


- 3 Essuyez les zones indiquées et laissez sécher.
- 4 Fermez le capot du scanner.

## Nettoyage des pièces du DAA


Nettoyez régulièrement les pièces du DAA afin d'assurer des performances d'impression optimales. Des traces sur les pièces du DAA peuvent provoquer des problèmes de qualité d'impression ainsi que des messages de bourrage 28x erronés.

- 1 Eteignez l'imprimante.
- 2 Humidifiez légèrement un tissu doux et non pelucheux avec de l'eau.

**3** Ouvrez le couvercle du CAD.

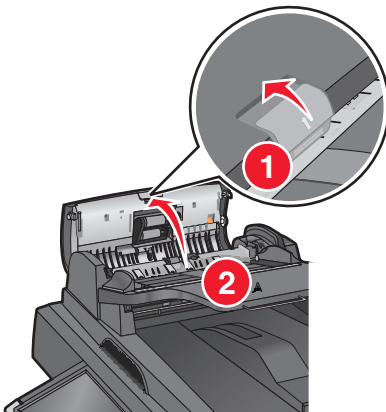


**4** Retirez l'ensemble des rouleaux de saisie.

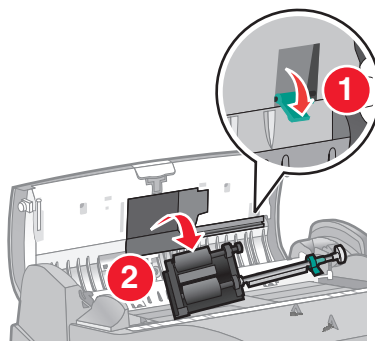


**5** Essuyez la surface des deux rouleaux de saisie.

**6** Réinsérez l'ensemble des rouleaux de saisie.

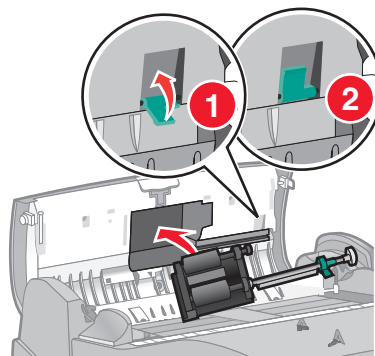


**7** Essuyez la surface située sous le capot du DAA, y compris les deux petits rouleaux blancs.

8 Fermez le couvercle du DAA.

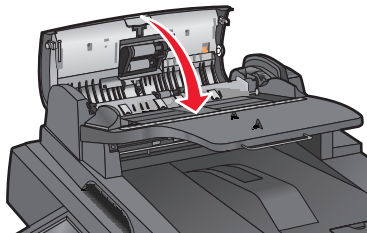


## Nettoyage des lentilles de la tête d'impression

1 Ouvrez la porte avant.

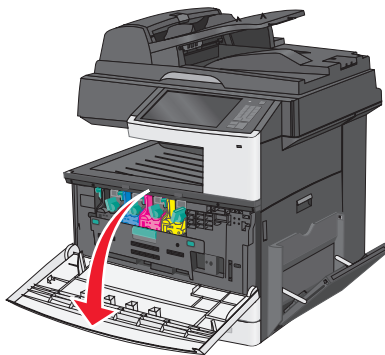


2 Tournez le levier de verrouillage de la cartouche de toner vers la droite, puis retirez cette dernière.

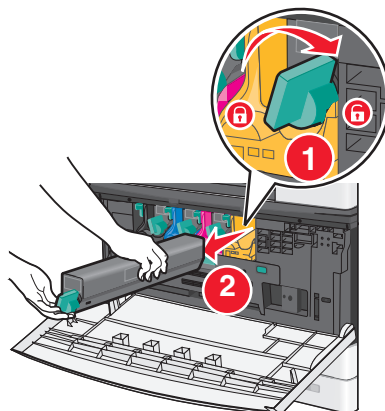


3 Retirez l'unité de traitement d'images :


a Soulevez le capot interne.

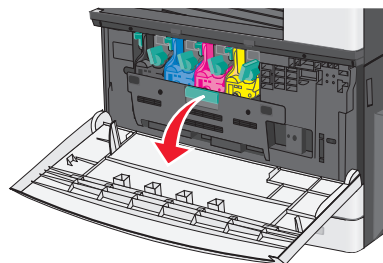

- b** Soulevez le levier de verrouillage de l'unité de traitement d'images, puis retirez cette dernière.

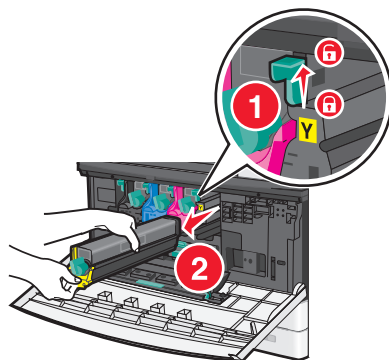


- 4** Repérez le dispositif de nettoyage à l'extrémité de l'unité de traitement d'images. Vérifiez qu'il est dans la bonne position.

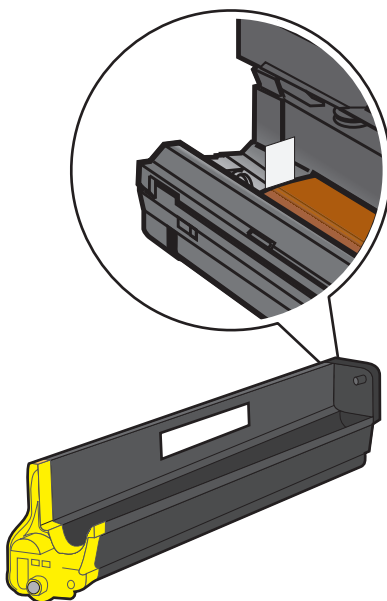





- 5** Réinstallez l'unité de traitement d'images. Lorsqu'il est inséré dans l'imprimante, le dispositif de nettoyage s'étend à toute la rangée de voyants, et nettoie donc les lentilles de la tête d'impression.

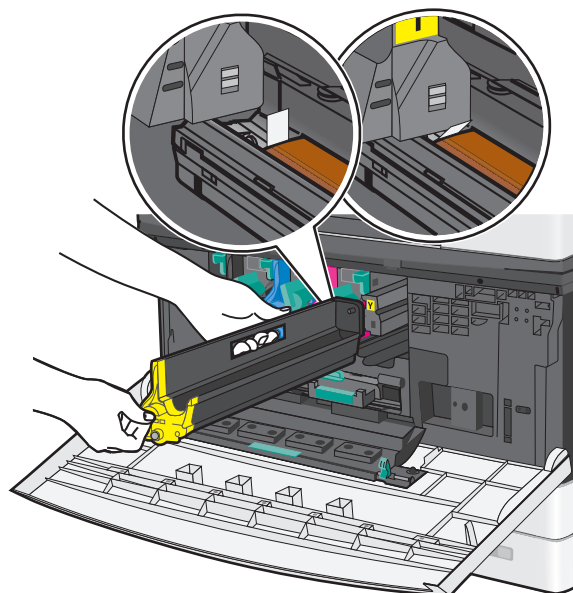


- a** Insérez l'unité de traitement d'images dans l'imprimante jusqu'à ce qu'elle émette un *clac* indiquant qu'elle est bien en place.

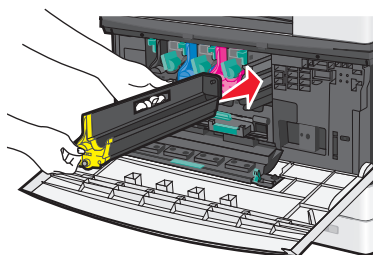

- b** Appuyez fermement sur les côtés du capot interne à l'aide de vos deux mains jusqu'à ce que ce dernier s'enclenche.

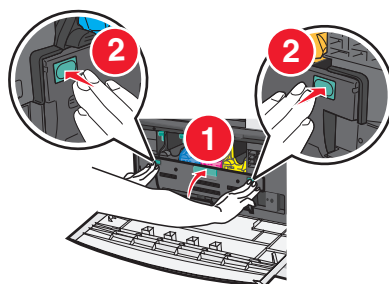


6 Insérez la cartouche de toner dans l'imprimante, puis tournez le levier de verrouillage vers la gauche.

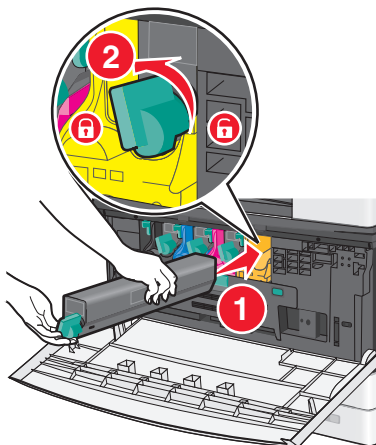

7 Répétez les étapes 2 à 6 pour toutes les unités de traitement d'images.

8 Fermez la porte avant.

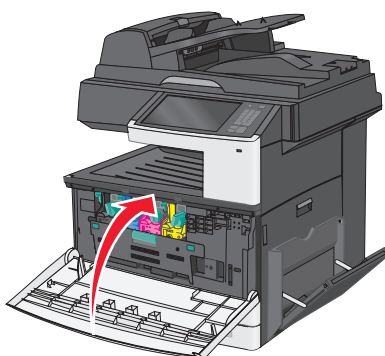

## Stockage des fournitures

Stockez les fournitures de l'imprimante dans un lieu propre et frais. Rangez-les côté droit orienté vers le haut et ne les sortez pas de leur emballage avant de les utiliser.

Veillez à ne pas exposer les fournitures à :

- la lumière directe du soleil,
- des températures supérieures à 35°C,
- une humidité élevée (supérieure à 80 %),
- un environnement salé,
- des gaz corrosifs,
- une poussière excessive.

## Vérification de l'état des fournitures

Lorsqu'une fourniture doit être remplacé ou qu'une opération de maintenance est nécessaire, un message apparaît à l'écran.

### Vérification de l'état des fournitures à partir du panneau de commandes de l'imprimante

Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Etat/Fournitures** > **Affichage fournitures**.

### Vérification de l'état des fournitures à partir de l'ordinateur réseau

**Remarque** : l'ordinateur doit être connecté au même réseau que l'imprimante.

**1** Tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse de votre navigateur Web.

Si vous ne connaissez pas l'adresse IP de l'imprimante, vous pouvez :

- Voir l'adresse IP sur le panneau de commandes de l'imprimante dans la section TCP/IP du menu Réseau/Ports.
- Imprimer une page de configuration du réseau ou les pages de paramètres de menus et identifier l'adresse IP dans la section TCP/IP.

**2** Cliquez sur **Etat du périphérique**.

La page Etat du périphérique apparaît, affichant un récapitulatif des niveaux de fournitures.

## Commande de fournitures

Pour commander des fournitures aux Etats-Unis, contactez Lexmark au 1-800-539-6275 afin d'obtenir des informations sur les revendeurs de fournitures agréés Lexmark de votre région. Pour les autres pays ou zones, consultez le site Web de Lexmark à l'adresse [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com) ou contactez le revendeur de votre imprimante.

**Remarques** :

- La jauge de toner est une estimation du niveau de toner restant dans la cartouche.
- Toutes les estimations de durée de vie des fournitures de l'imprimante supposent que vous utilisiez du papier ordinaire au format Lettre ou A4.

### Commande de cartouches de toner

Lorsque le message **88.xx Niveau cartouche [couleur] bas** ou **88.xx Niveau cartouche [couleur] presque bas** apparaît, commandez une nouvelle cartouche.

Lorsque le message **88.2x Remplacer cartouche [couleur]**, remplacez la cartouche indiquée.

L'estimation de rendement des cartouches repose sur la norme ISO/IEC 19798 (avec une couverture approximative de 5 % par couleur). Une couverture d'impression très basse (moins de 1,25 % pour une couleur) sur des périodes prolongées peut avoir des conséquences néfastes sur le rendement pour cette couleur et peut entraîner la défaillance de certains composants de la cartouche avant la fin de durée de vie du toner.

### Références des cartouches de toner recommandées

Nom du composant	Numéro de référence
Cartouche de toner noire extra longue durée	X925H2KG
Cartouche de toner cyan extra longue durée	X925H2CG
Cartouche de toner magenta extra longue durée	X925H2MG
Cartouche de toner jaune extra longue durée	X925H2YG

### Commande d'une unité de traitement d'images

Lorsque le message **84.xx [Color] imaging unit low** (84.xx Niveau unité de traitement d'images [couleur] bas) ou **84.xx [Color] imaging unit nearly low** (84.xx Niveau unité de traitement d'images [couleur] bientôt bas) s'affiche, commandez une nouvelle unité de traitement d'images.

Lorsque le message **84.xx Replace [color] imaging unit and [color] cartridge** (84.xx Remplacer unité de traitement d'images [couleur] et cartouche [couleur]) s'affiche, remplacez l'unité de traitement d'images et la cartouche de toner indiquées.

### Références des unités de traitement d'images recommandées

Nom du composant	Numéro de référence
Unité de traitement d'images noires	C925X72G
Unité de traitement d'images jaunes	C925X75G
Unité de traitement d'images magenta	C925X74G
Unité de traitement d'images cyan	C925X73G

### Commande d'une unité de fusion ou d'un module de transfert

Lorsque le message **80.xx Fin de durée de vie de l'unité de fusion**, **80.xx Fin de durée de vie de l'unité de fusion bientôt atteinte** ou **83.xx Fin de durée de vie du module de transfert** s'affiche, commandez une nouvelle unité de fusion ou un nouveau module de transfert.

Lorsque le message **80.xx Remplacer l'unité de fusion** ou **83.xx Remplacer le module de transfert** s'affiche, installez la nouvelle unité de fusion ou le nouveau module de transfert. Pour plus d'informations sur l'installation de la pièce concernée, consultez la documentation fournie avec celle-ci.

Nom du composant	Numéro de référence
Unité de fusion	40X6 013 (110 volts) 40X6 093 (220 volts)
Module de transfert	40X6 011

### Commande d'une bouteille de récupération de toner

Lorsque le message **82.xx Bout. récup. toner presque pleine** s'affiche, commandez une nouvelle bouteille de récupération de toner.

Lorsque le message **82.xx Remplacer bout. récup toner** s'affiche, remplacez la bouteille de récupération de toner.

**Remarque :** il est déconseillé de réutiliser la bouteille de récupération du toner.

Nom du composant	Numéro de référence
Bouteille de récupération de toner	C925X76G

## Commande de pièces de rechange pour le dispositif d'alimentation automatique (DAA)


Commandez des pièces de rechange pour le dispositif d'alimentation automatique si vous rencontrez des problèmes d'alimentation (chargement de deux feuilles, absence de chargement, etc.) via le DAA.

Nom du composant	Numéro de référence
Rouleau séparateur du DAA	40X6 328
Rouleau de saisie pour le DAA	40X6 327

## Remplacement des fournitures


### Remplacement d'une unité de traitement d'images

- 1 Ouvrez la porte avant.

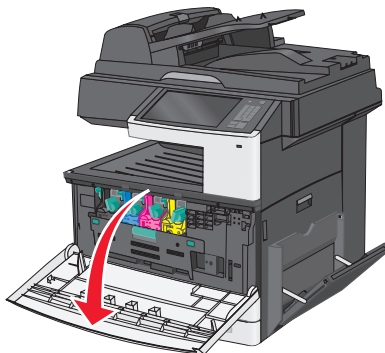


**Attention — Dommages potentiels :** pour éviter la surexposition des unités de traitement d'images à la lumière, ne laissez pas la porte ouverte plus de 10 minutes.


- 2 Soulevez le capot interne.

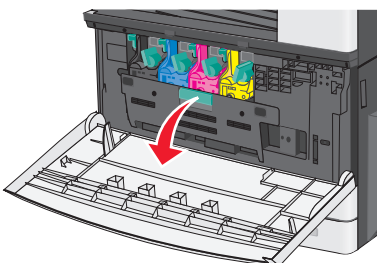


- 3 Soulevez le levier de verrouillage de l'unité de traitement d'images, puis retirez cette dernière ainsi que la cartouche de toner.

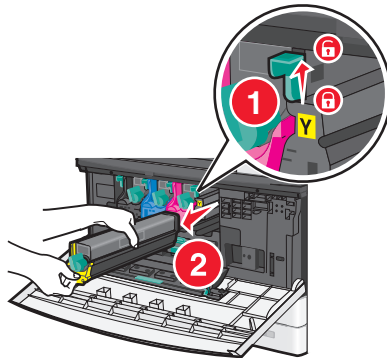


- 4 Déballez la nouvelle unité de traitement d'images.  
5 Retirez la feuille de protection noire et le ruban du toner.

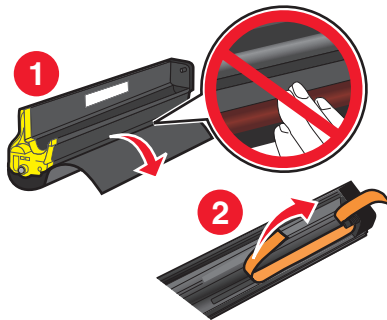


- 6 Insérez l'unité de traitement d'images dans l'imprimante jusqu'à ce qu'elle émette un *clic* indiquant qu'elle est bien en place.

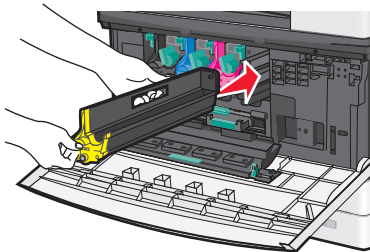


- 7 Appuyez fermement sur les côtés du capot interne à l'aide de vos deux mains jusqu'à ce que ce dernier *s'enclenche*.

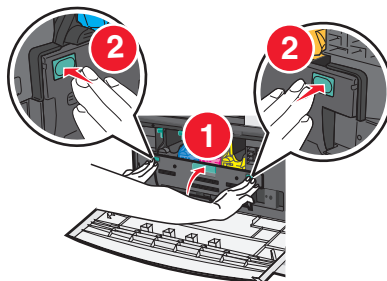


**8** Déballez la cartouche de toner, puis secouez-la pour répartir le toner.

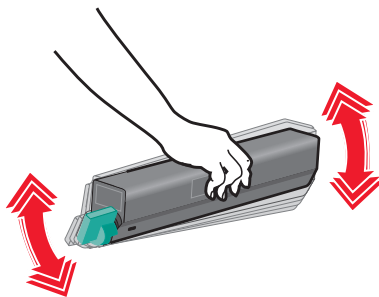


**9** Retirez le ruban du toner.

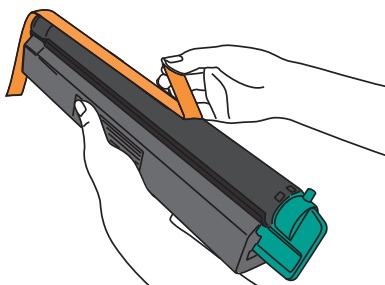

**10** Insérez la cartouche de toner, puis tournez le levier de verrouillage vers la gauche.

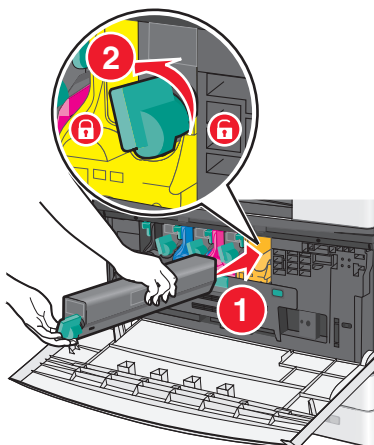


**11** Fermez la porte avant.

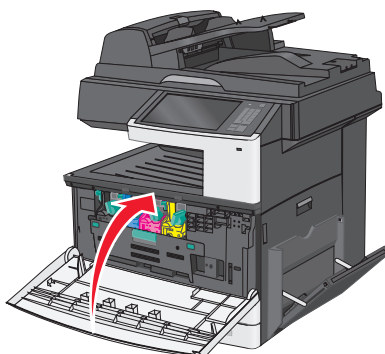


## Remplacement d'une cartouche de toner

- 1 Ouvrez la porte avant.


**Attention — Dommages potentiels :** pour éviter la surexposition des unités de traitement d'images à la lumière, ne laissez pas la porte ouverte plus de 10 minutes.

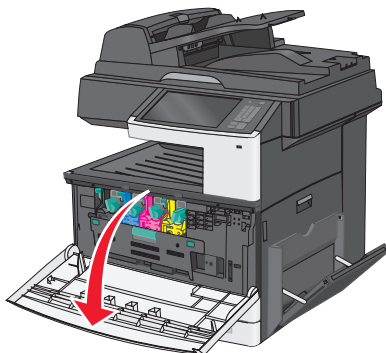

- 2 Tournez le levier de verrouillage de la cartouche de toner vers la droite, puis retirez cette dernière.

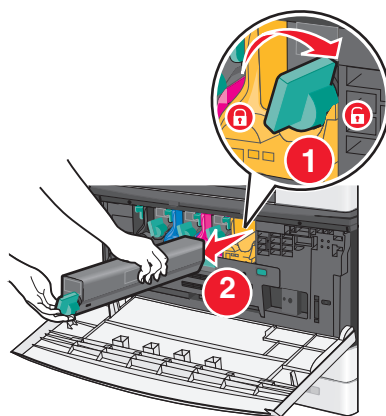


- 3 Déballez la cartouche de toner, puis secouez-la pour répartir le toner.

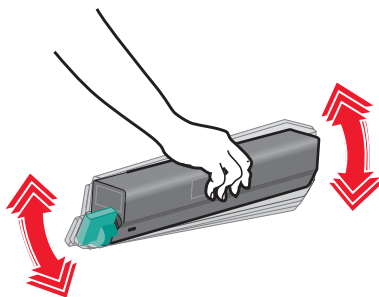





4 Retirez le ruban du toner.

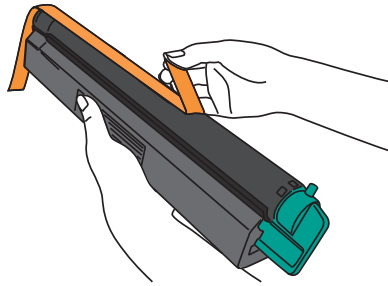

5 Insérez la nouvelle cartouche dans l'imprimante, puis tournez le levier de verrouillage vers la gauche.

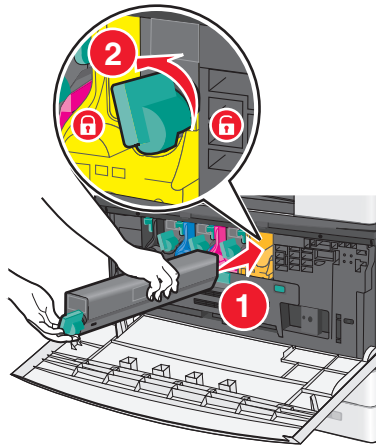


6 Fermez la porte avant.

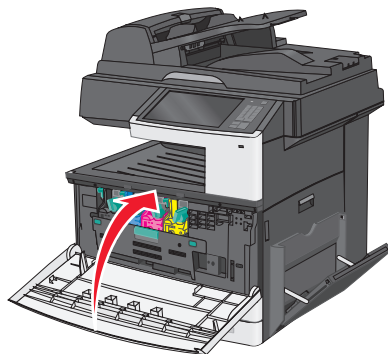


## Remplacement de la bouteille de récupération de toner


- 1 Eteignez l'imprimante.
- 2 Ouvrez la porte avant.

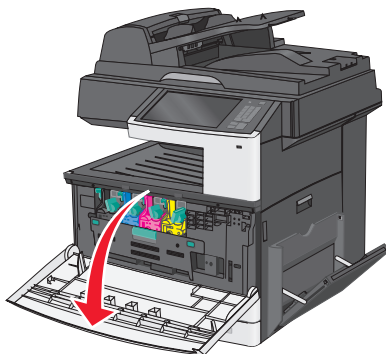


- 3 Soulevez le capot interne.

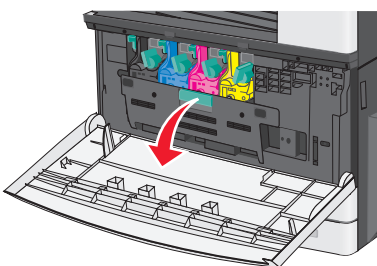


- 4 Retirez la bouteille de récupération de toner usagée.

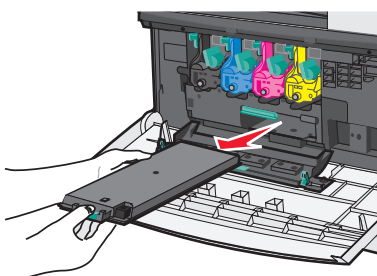


- 5 Déballez la nouvelle bouteille de récupération de toner.

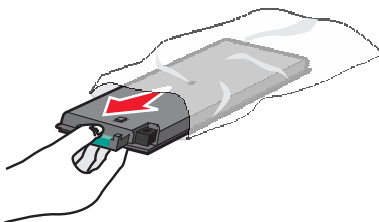


6 Insérez la nouvelle bouteille de récupération de toner dans l'imprimante.

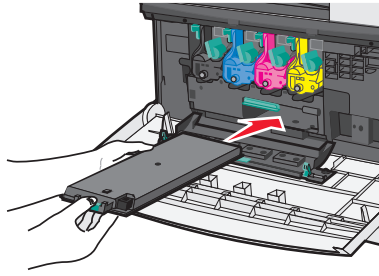

7 Appuyez fermement sur les côtés du capot interne à l'aide de vos deux mains jusqu'à ce que ce dernier s'enclenche.

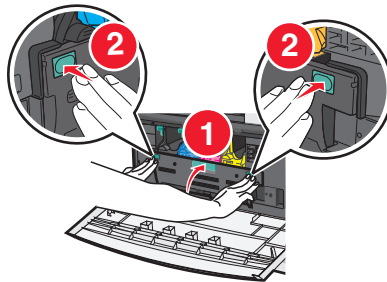

8 Fermez la porte avant.

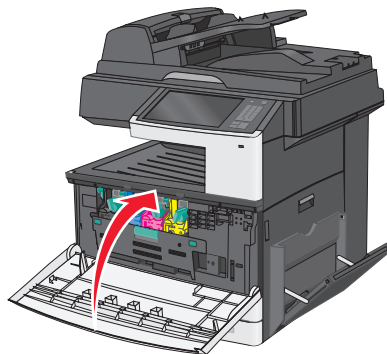

9 Dans le panneau de commandes de l'imprimante, réinitialisez le compteur de la Bouteille de récupération de toner dans le menu Fournitures.

## Déplacement de l'imprimante

### Avant de déplacer l'imprimante

**⚠ AVERTISSEMENT—RISQUE DE BLESSURE :** L'imprimante pèse plus de 18 kg (40 lb). L'intervention d'au moins deux personnes est donc nécessaire pour la soulever sans risque.

**⚠ AVERTISSEMENT—RISQUE DE BLESSURE :** Avant tout déplacement, suivez les instructions ci-dessous pour éviter de vous blesser ou d'endommager l'imprimante :

- Mettez l'imprimante hors tension à l'aide du commutateur d'alimentation et débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale.
- Débranchez tous les cordons et câbles de l'imprimante avant de la déplacer.

- Soulevez l'imprimante pour l'extraire du bac d'alimentation optionnel et mettez-la de côté au lieu d'essayer de les soulever tous les deux en même temps.

**Remarque :** Utilisez les poignées situées des deux côtés de l'imprimante pour l'extraire du bac d'alimentation optionnel.

**Attention — Dommages potentiels :** Les dégâts sur l'imprimante provoqués par un déplacement incorrect ne sont pas couverts par sa garantie.

## Déplacement de l'imprimante

L'imprimante et les options peuvent être déplacées en toute sécurité en respectant les précautions suivantes :

- Si vous utilisez un chariot pour déplacer l'imprimante, veillez à ce que sa surface puisse accueillir toute la base de l'imprimante. De même, si vous utilisez un chariot pour déplacer les options, veillez à ce que sa surface puisse accueillir toutes les options.
- Maintenez l'imprimante en position verticale.
- Evitez tout mouvement brusque.

## Transport de l'imprimante

Pour transporter l'imprimante, emballez-la dans son conditionnement d'origine ou consultez votre point de vente pour obtenir un kit de transport.

## Support administratif

### Recherche d'informations sur l'administrateur et la mise en réseau avancée

Ce chapitre traite des tâches de support administratif de base à l'aide d'Embedded Web Server. Pour des tâches de support système avancées, reportez-vous au *Guide de mise en réseau* sur le CD *Logiciel et documentation* et au *Guide de l'administrateur d'Embedded Web Server* sur le site Web Lexmark à l'adresse <http://support.lexmark.com>.

### Utilisation d'Embedded Web Server

Si l'imprimante est installée sur un réseau, Embedded Web Server est disponible pour effectuer de nombreuses tâches, notamment :

- Affichage d'un écran virtuel du panneau de commandes de l'imprimante
- Vérification de l'état des fournitures d'imprimante
- Configuration des paramètres de l'imprimante
- Configuration des paramètres réseau
- Affichage de rapports

Pour accéder à Embedded Web Server pour votre imprimante :

- 1 Tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse de votre navigateur Web.

**Remarques :**

- Si vous ne connaissez pas l'adresse IP de l'imprimante, imprimez une page de configuration réseau, puis recherchez l'adresse dans la section TCP/IP.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement Embedded Web Server.

- 2 Appuyez sur **Entrée**.

### Consultation de l'écran virtuel

- 1 Ouvrez le serveur Embedded Web Server associé à votre imprimante.

Tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse de votre navigateur Web.

Si vous ne connaissez pas l'adresse IP de l'imprimante, vous pouvez :

- Voir l'adresse IP sur le panneau de commandes de l'imprimante dans la section TCP/IP du menu Réseau/Ports.
- Imprimer une page de configuration du réseau ou les pages de paramètres de menus et identifier l'adresse IP dans la section TCP/IP.

- 2 Consultez l'écran virtuel qui apparaît dans l'angle supérieur gauche de votre ordinateur.

L'écran virtuel affiche les messages de l'imprimante et fonctionne comme un écran qui serait relié au panneau de commandes de l'imprimante.

## Vérification de l'état de l'imprimante

1 Tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse de votre navigateur Web.

Si vous ne connaissez pas l'adresse IP de l'imprimante, vous pouvez :

- Voir l'adresse IP sur le panneau de commandes de l'imprimante dans la section TCP/IP du menu Réseau/Ports.
- Imprimer une page de configuration du réseau ou les pages de paramètres de menus et identifier l'adresse IP dans la section TCP/IP.

2 Cliquez sur **Etat du périphérique**.

L'état du périphérique affiche les informations suivantes :

- Paramètres des tiroirs d'alimentation papier
- Niveau de toner de la cartouche d'impression
- Pourcentage de la durée de vie restante dans le kit de maintenance
- Mesures de capacité de certains composants de l'imprimante

## Configuration des alertes par courrier électronique

L'imprimante peut vous envoyer une alertes par courrier électronique lorsque le niveau des fournitures est faible ou lorsqu'il faut changer, ajouter ou dégager du papier.

1 Tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse de votre navigateur Web.

Si vous ne connaissez pas l'adresse IP de l'imprimante, vous pouvez :

- Voir l'adresse IP sur le panneau de commandes de l'imprimante dans la section TCP/IP du menu Réseau/Ports.
- Imprimer une page de configuration du réseau ou les pages de paramètres de menus et identifier l'adresse IP dans la section TCP/IP.

2 Cliquez sur **Paramètres**.

3 Dans Autres paramètres, cliquez sur **Configurer les alertes par courrier électronique**.

4 Sélectionnez les éléments à notifier et saisissez l'adresse électronique pour recevoir les alertes.

5 Cliquez sur **Envoyer**.

**Remarque :** Contactez le support technique pour configurer le serveur de messagerie.

## Affichage des rapports

Vous pouvez afficher certains rapports depuis le serveur Web incorporé. Ces rapports sont utiles pour l'évaluation de l'état de l'imprimante, du réseau et des fournitures.

Pour afficher les rapports d'une imprimante réseau :

1 Saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse de votre navigateur Web.

Si vous ne connaissez pas l'adresse IP de l'imprimante, vous pouvez :

- Voir l'adresse IP sur le panneau de commandes de l'imprimante dans la section TCP/IP du menu Réseau/Ports.
- Imprimer une page de configuration du réseau ou les pages de paramètres de menus et identifier l'adresse IP dans la section TCP/IP.

2 Cliquez sur **Rapports**, puis sur le type de rapport à afficher.

## Restauration des paramètres par défaut

Si vous souhaitez conserver une liste des paramètres de menus actuels pour référence, imprimez une page de paramètres de menus avant de restaurer les paramètres usine.

**Attention — Dommages potentiels** : restaurer les paramètres usine permet de rétablir la plupart des paramètres usine de l'imprimante. Parmi les exceptions figurent la langue d'affichage, les formats et les messages personnalisés ainsi que les paramètres du menu Réseau/Port. L'ensemble des ressources téléchargées stockées dans la mémoire vive est supprimé. Cette suppression n'affecte pas les ressources téléchargées stockées dans la mémoire flash ou sur le disque dur de l'imprimante.

Dans l'écran d'accueil, accédez à :



> **Paramètres** > **Paramètres généraux** > **Paramètres usine** > **Restaurer maintenant** > **Envoyer**

## Elimination des bourrages

Veillez à bien sélectionner le papier et à le charger correctement afin d'éviter les bourrages papier. Si un bourrage papier se produit, suivez les étapes décrites dans cette section.

Pour effacer un message de bourrage et reprendre l'impression, dégagez la totalité du chemin papier et appuyez sur **Continuer, bourrage dégagé**. Si l'option Correction bourrage est définie sur En fonction, une autre copie de la page bloquée est alors imprimée. Si l'option Correction bourrage est définie sur Auto, la page bloquée est réimprimée si la mémoire de l'imprimante est suffisante.


## Prévention des risques de bourrage

### Recommandations pour le tiroir papier

- Assurez-vous que le papier est chargé bien à plat dans le tiroir.
- Ne retirez pas un tiroir lorsqu'une impression est en cours.
- Ne chargez pas un tiroir lorsqu'une impression est en cours. Chargez-le avant l'impression ou attendez qu'un message s'affiche pour charger le papier.
- Ne chargez pas trop de papier dans l'imprimante. Veillez à ne pas dépasser la hauteur maximale de pile indiquée.
- Vérifiez que les guide-papier du tiroir ou du chargeur multifonction sont correctement positionnés et qu'ils ne sont pas trop serrés contre le papier ou les enveloppes.
- Poussez fermement le tiroir une fois le papier chargé.

### Recommandations pour le papier

- Utilisez uniquement les types de papier et de support spéciaux recommandés.
- Ne chargez pas de papier froissé, plié, humide, gondolé ou recourbé.
- Déramez et égalisez le papier avant de le charger.

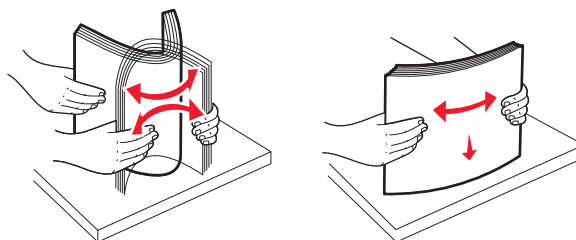


- N'utilisez pas de papier découpé ou rogné manuellement.
- Ne mélangez pas les formats, les grammages ou les types de support dans une même pile.
- Assurez-vous que les formats et types de papier sont correctement définis dans les menus du panneau de commandes de l'imprimante.
- Stockez le papier en suivant les recommandations du fabricant.



## Explication des numéros de brourage papier et identification des zones de brourage


Lorsqu'un brourage se produit, un message indiquant la zone du brourage s'affiche à l'écran. Ouvrez les portes et les capots, puis retirez les tiroirs pour accéder aux zones de brourage. Pour effacer les messages de brourage, vous devez retirer le papier coincé dans le chemin du papier.

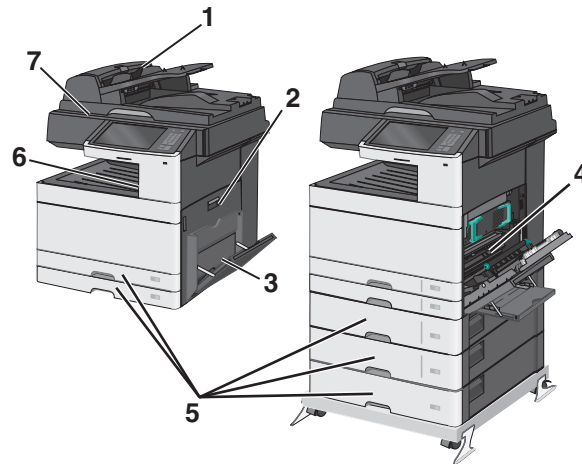


Domaine	Nombres de brourages	Procédure à suivre
1	280-289	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Retirez le papier du CAD.</li> <li>2 Déramez le papier.</li> <li>3 Rechargez le CAD.</li> <li>4 Ajustez le guide papier.</li> <li>5 Appuyez sur <b>Continuer, brourage dégagé.</b></li> </ol>
2	200-201	Ouvrez le capot latéral, puis retirez le papier coincé.
3	250	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Retirez tout support d'impression du chargeur multifonction.</li> <li>2 Déramez et empilez les supports.</li> <li>3 Chargez à nouveau le chargeur multifonction.</li> <li>4 Ajustez le guide papier.</li> <li>5 Appuyez sur <b>Continuer, brourage dégagé.</b></li> </ol>
4	230-239	Ouvrez le capot latéral, abaissez l'unité d'impression recto verso, puis éliminez le brourage.
5	24x	Ouvrez chaque tiroir, puis retirez le papier bloqué.
6	203	Saisissez le papier coincé visible dans le réceptacle de sortie standard.
7	451	Ouvrez le capot de numérisation, puis retirez le papier coincé.

## 200 bourrage papier

1 Ouvrez la porte latérale.

 **MISE EN GARDE—SURFACE BRULANTE** : l'intérieur de l'imprimante risque d'être brûlant. Pour réduire le risque de brûlure, laissez la surface ou le composant refroidir avant d'y toucher.

2 Tirez vers le haut le papier bloqué pour l'extraire du chemin de papier.

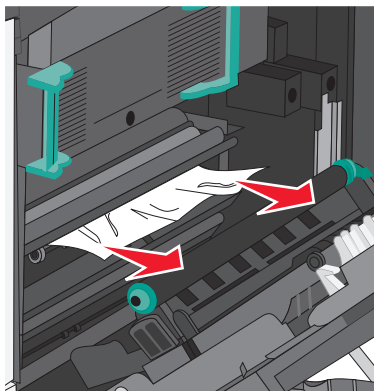

### Remarques :


- Assurez-vous qu'il ne reste plus de morceaux de papier.
- Si la page se trouve à l'intérieur de l'unité de fusion, le levier d'ouverture du capot de l'unité de fusion doit être abaissé et basculer en mode enveloppe.
- Après avoir retiré la page bloquée, ramenez le levier à sa position d'origine.

3 Fermez la porte latérale.

4 Appuyez sur **Continuer, bourrage dégagé**.


## 201 bouchage papier

1 Ouvrez la porte latérale.

 **MISE EN GARDE—SURFACE BRULANTE** : l'intérieur de l'imprimante risque d'être brûlant. Pour réduire le risque de brûlure, laissez la surface ou le composant refroidir avant d'y toucher.

2 Localisez le bouchage, puis éliminez-le.


a Si le papier coincé sous l'unité de fusion est visible, saisissez-le par les côtés et retirez-le.

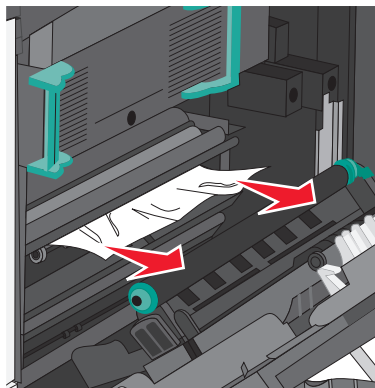


b Si le papier n'est pas visible, vous devrez retirer l'unité de fusion.

**Attention — Dommages potentiels** : ne touchez pas le centre de l'unité de fusion. Vous risquez d'endommager l'unité de fusion.

1 Soulevez les poignées situées de chaque côté de l'unité de fusion, puis tirez pour extraire l'unité de fusion.

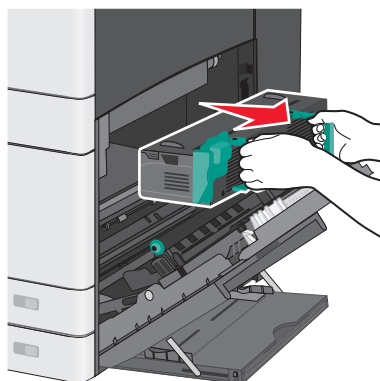


2 Sortez le papier bloqué.

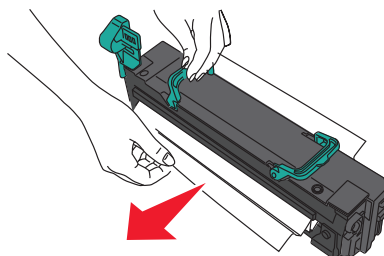

### Remarques :

- Assurez-vous qu'il ne reste plus de morceaux de papier.

- Tirez le papier coincé vers le bas pour l'extraire.
  - Si le papier se trouve à l'intérieur de l'unité de fusion, le levier d'ouverture du capot de l'unité de fusion doit être abaissé et basculer en mode enveloppe.
  - Après avoir retiré le papier coincé, ramenez le levier à sa position d'origine.
- 3 Aligned l'unité de fusion à l'aide des poignées situées de chaque côté, puis replacez-la dans l'imprimante.

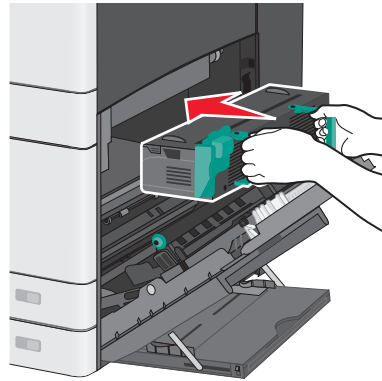


3 Fermez la porte latérale.

4 Appuyez sur **Continuer, brouillage dégagé.**

## 203 brouillage papier

- 1 Saisissez le papier bloqué visible dans le réceptacle standard, puis extrayez-le délicatement.

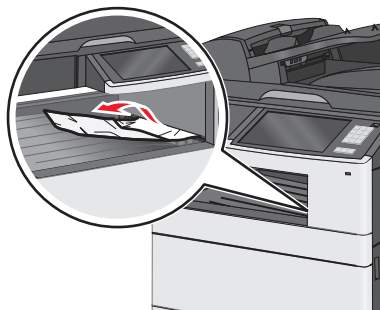


### Remarques :


- Assurez-vous qu'il ne reste plus de morceaux de papier.
- Si la page se trouve à l'intérieur de l'unité de fusion, le levier d'ouverture du capot de l'unité de fusion doit être abaissé et basculer en mode enveloppe.
- Après avoir retiré la page bloquée, ramenez le levier à sa position d'origine.

2 Appuyez sur **Continuer, brouillage dégagé.**


## 230 bouchage papier

- 1 Ouvrez la porte latérale.
- 2 Actionnez les poignées de l'unité d'impression recto verso, ouvrez le capot, puis retirez le papier bloqué.

 **MISE EN GARDE—SURFACE BRULANTE** : l'intérieur de l'imprimante risque d'être brûlant. Pour réduire le risque de brûlure, laissez la surface ou le composant refroidir avant d'y toucher.

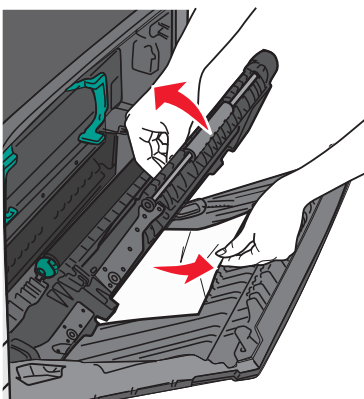


- 3 Fermez le capot de l'unité d'impression recto verso.

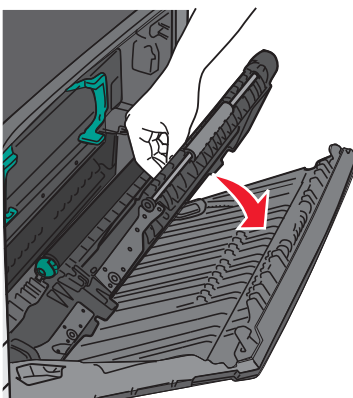


- 4 Fermez la porte latérale.
- 5 Appuyez sur **Continuer, bouchage dégagé**.


## 231–239 brouages papier

- 1 Ouvrez la porte latérale.
- 2 Actionnez les poignées de l'unité d'impression recto verso, ouvrez le capot, puis retirez le papier bloqué.

 **MISE EN GARDE—SURFACE BRULANTE** : l'intérieur de l'imprimante risque d'être brûlant. Pour réduire le risque de brûlure, laissez la surface ou le composant refroidir avant d'y toucher.

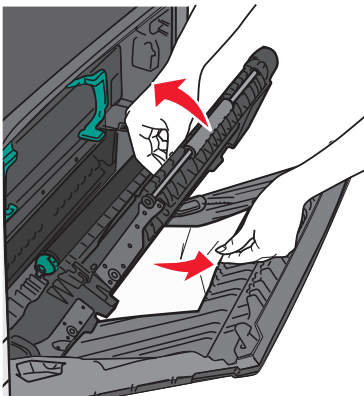

3 Fermez le capot de l'unité d'impression recto verso.

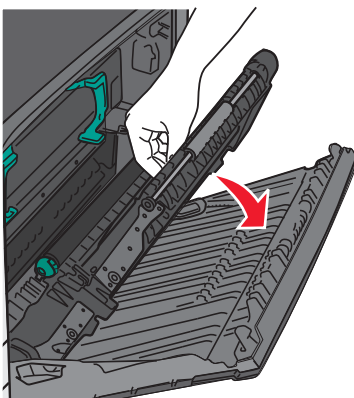


4 Fermez la porte latérale.

5 Appuyez sur **Continuer**, bouchage dégagé.

## 24x Bouchage papier


### Bouchage papier dans le tiroir 1

1 Vérifiez la porte latérale d'accès aux tiroirs, puis extrayez les pages bloquées.

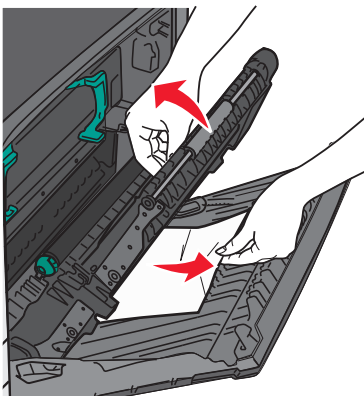

**Remarque :** assurez-vous qu'il ne reste plus de morceaux de papier.

- 
- 2 Ouvrez le tiroir 1 et tirez vers le haut les pages coincées pour les extraire.

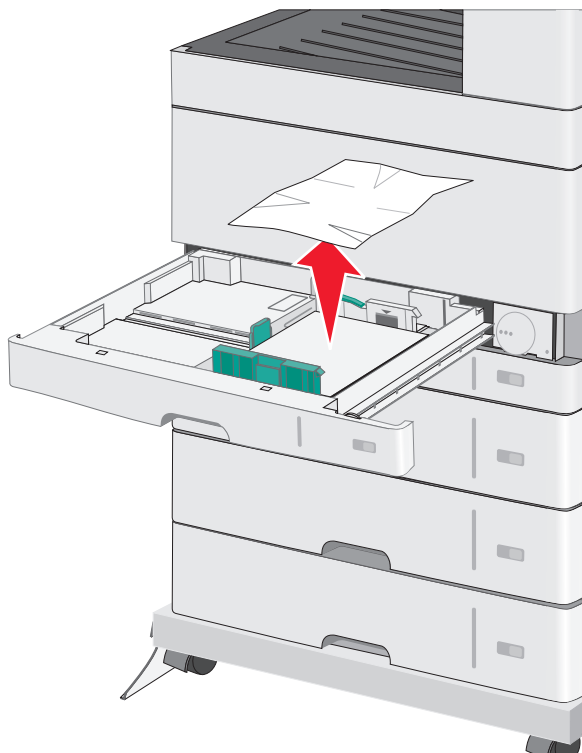


**Remarque** : assurez-vous qu'il ne reste plus de morceaux de papier.

- 
- 
- 3 Fermez le tiroir 1.
- 4 Appuyez sur **Continuer, brouage dégagé.**


## Bouillage papier dans l'un des tiroirs en option

- 1 Vérifiez la porte latérale d'accès aux tiroirs, puis extrayez les pages bloquées.

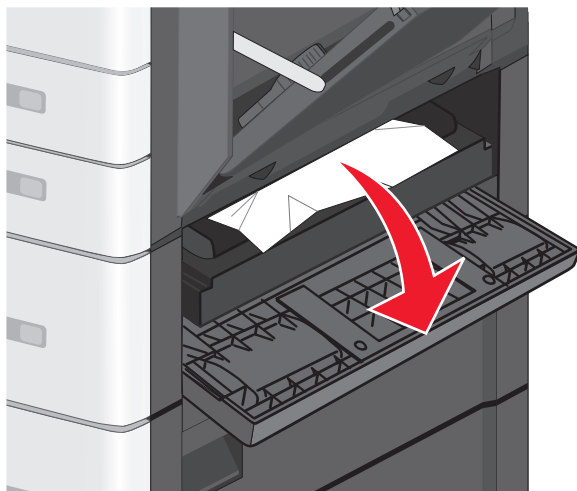

**Remarque** : assurez-vous qu'il ne reste plus de morceaux de papier.

- 
- 2 Ouvrez le tiroir spécifié et tirez sur les pages coincées pour les extraire.

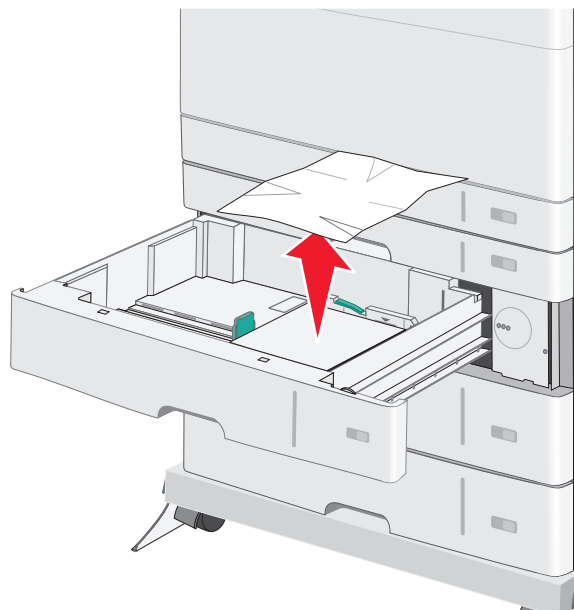

**Remarque** : assurez-vous qu'il ne reste plus de morceaux de papier.

- 
- 
- 3 Fermez le tiroir.
- 4 Appuyez sur **Continuer, brouage dégagé**.



## 250 Bouchage papier


- 1 Retirez les pages coincées dans le chargeur multifonction.



- 2 Chargez du papier dans le chargeur multifonction.
- 3 Appuyez sur **Continuer, bouchage dégagé**.

## 280–289 brouages papier


- 1 Retirez tous les documents originaux du CAD.
- 2 Ouvrez le couvercle du CAD.

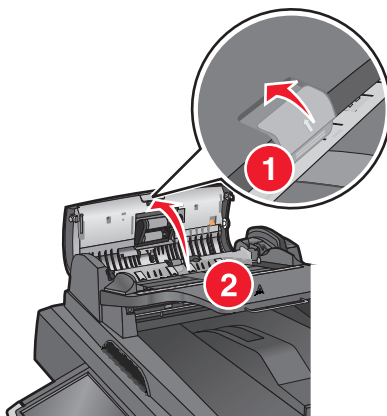

3 Saisissez le papier bloqué de chaque côté et extrayez-le délicatement.

**Remarque** : assurez-vous qu'il ne reste plus de morceaux de papier.

4 Fermez le couvercle du CAD.

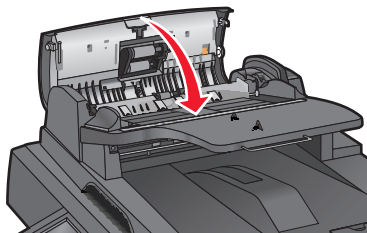

5 Rechargez les documents originaux dans le CAD, égalisez la pile, puis ajustez le guide papier.

6 Dans le panneau de commandes de l'imprimante, appuyez sur **Continuer, bourrage dégagé**.

## 290–292 Bourrages papier

### 290 bourrage papier

Fermez le couvercle du CAD.

### 291 bourrage papier

Fermez le couvercle de la vitre du scanner.

### 292 bourrage papier

Essayez une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Fermez le couvercle du CAD.
- Fermez le couvercle du scanner.
- Contactez la personne responsable du support de votre système.

## 451 bourrage papier

1 Ouvrez le couvercle du scanner, puis retirez le papier coincé.

2 Fermez le couvercle du scanner.

3 Appuyez sur **Continuer, bourrage dégagé**.

# Dépannage

## Résolution des problèmes de base relatifs à l'imprimante

En cas de problèmes avec l'imprimante ou si l'imprimante ne répond pas, assurez-vous que :

- Le cordon d'alimentation est connecté à l'imprimante et branché sur une prise de courant correctement reliée à la terre.
- L'alimentation électrique n'est coupée par aucun interrupteur ou coupe-circuit.
- L'imprimante n'est branchée sur aucun parasurtenseur, onduleur ou cordon prolongateur.
- Les autres appareils électriques branchés sur cette source d'alimentation électrique fonctionnent.
- L'imprimante est sous tension. Vérifiez le commutateur d'alimentation de l'imprimante.
- Le câble est correctement raccordé entre l'imprimante et l'ordinateur hôte, le serveur d'impression, une option ou tout autre périphérique réseau.
- Toutes les options sont correctement installées.
- Les paramètres du pilote d'imprimante sont corrects.

Après avoir vérifié ces différents points, mettez l'imprimante hors tension, patientez environ 10 secondes, puis remettez-la sous tension. Cela suffit souvent à résoudre le problème.

## Présentation des messages de l'imprimante

### Réglage de la couleur

Attendez la fin du processus.

### Une erreur s'est produite sur le lecteur USB. Retirez puis réinsérez le lecteur.

Essayez une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Retirez le lecteur Flash, puis réinsérez-le.
- Si le message d'erreur reste affiché, la mémoire flash est peut-être défectueuse et doit être remplacée.

### Changer [alimentation] par [nom type perso]

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Appuyez sur **Utiliser [alimentation] en cours** pour ignorer le message et imprimer à partir du tiroir sélectionné.
- Chargez du papier de type et de format appropriés dans le tiroir, vérifiez que les paramètres de type et de format du papier sont précisés dans le menu Papier du panneau de commandes de l'imprimante, puis appuyez sur **Papier changé, continuer**.
- Appuyez sur **Annuler le travail** pour annuler l'impression.

## Changer [alimentation] par [nom type perso], charger [orientation]

Essayez une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Appuyez sur **Utiliser [alimentation] en cours** pour ignorer le message et imprimer à partir du tiroir sélectionné.
- Chargez du papier de type et de format appropriés dans le tiroir, vérifiez que les paramètres de type et de format du papier sont précisés dans le menu Papier du panneau de commandes de l'imprimante, puis appuyez sur **Papier changé, continuer**.
- Appuyez sur **Annuler le travail** pour annuler l'impression.

## Changer [alimentation] par [chaîne perso]

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Appuyez sur **Utiliser [alimentation] en cours** pour ignorer le message et imprimer à partir du tiroir sélectionné.
- Chargez du papier de type et de format appropriés dans le tiroir, vérifiez que les paramètres de type et de format du papier sont précisés dans le menu Papier du panneau de commandes de l'imprimante, puis appuyez sur **Papier changé, continuer**.
- Appuyez sur **Annuler le travail** pour annuler l'impression.

## Changer [alimentation] par [chaîne perso], charger [orientation]

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Appuyez sur **Utiliser [alimentation] en cours** pour ignorer le message et imprimer à partir du tiroir sélectionné.
- Chargez du papier de type et de format appropriés dans le tiroir, vérifiez que les paramètres de type et de format du papier sont précisés dans le menu Papier du panneau de commandes de l'imprimante, puis appuyez sur **Papier changé, continuer**.
- Appuyez sur **Annuler le travail** pour annuler l'impression.

## Changer [alimentation] par [format de papier] [type de papier]

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Appuyez sur **Utiliser [alimentation] en cours** pour ignorer le message et imprimer à partir du tiroir sélectionné.
- Chargez du papier de type et de format appropriés dans le tiroir, vérifiez que les paramètres de type et de format du papier sont précisés dans le menu Papier du panneau de commandes de l'imprimante, puis appuyez sur **Papier changé, continuer**.
- Appuyez sur **Annuler le travail** pour annuler l'impression.

## Changer [alimentation] par [format de papier] [type de papier], charger [orientation]

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Appuyez sur **Utiliser [alimentation] en cours** pour ignorer le message et imprimer à partir du tiroir sélectionné.
- Chargez du papier de type et de format appropriés dans le tiroir, vérifiez que les paramètres de type et de format du papier sont précisés dans le menu Papier du panneau de commandes de l'imprimante, puis appuyez sur **Papier changé, continuer**.
- Appuyez sur **Annuler le travail** pour annuler l'impression.

## Fermer la porte du [ tiroir ]

Fermez la porte du tiroir indiqué.

## Fermer la porte avant ou latérale

Fermez la porte avant ou latérale de l'imprimante.

## Disque corrompu

L'imprimante a tenté d'effectuer une récupération sur un disque dur corrompu, mais le disque dur n'est pas réparable. Il faut reformater le disque dur.

Appuyez sur **Formater le disque** pour reformater le disque dur de l'imprimante et supprimer le message.

**Remarque :** le formatage entraîne la suppression de tous les fichiers stockés sur le disque dur de l'imprimante.

## Disq. psq sat. Effacement sécurisé du disque.

Essayez une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Pour faire disparaître le message et reprendre l'impression, appuyez sur **Continuer**.
- Supprimez les polices, les macros et autres données stockées sur le disque dur de l'imprimante.
- Installez un disque dur d'une capacité supérieure.

## Prob. de disque

Il faut reformater le disque dur de l'imprimante.

Appuyez sur **Formater le disque** pour reformater le disque dur de l'imprimante et supprimer le message.

**Remarque :** le formatage entraîne la suppression de tous les fichiers stockés sur le disque dur de l'imprimante.

## Erreur de lecture du pilote USB. Retirez USB.

Un périphérique USB non pris en charge a été inséré. Retirez-le, puis installez un périphérique pris en charge par l'imprimante.

## Insérer le tiroir [x]

Insérez le tiroir indiqué dans l'imprimante.

## Installer le tiroir [x]

Essayez une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Installez le tiroir spécifié :
  - 1 Eteignez l'imprimante.
  - 2 Débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale.
  - 3 Installez le tiroir spécifié.

- 4 Branchez le cordon d'alimentation sur une prise secteur correctement mise à la terre.
  - 5 Remettez l'imprimante sous tension.
- Annulez l'impression.

## Charger [source] avec [nom du type personnalisé]

Essayez une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Chargez le papier spécifié dans le tiroir ou le chargeur.
- Pour faire disparaître le message et reprendre l'impression, appuyez sur **Papier chargé, continuer**.  
Si l'imprimante détecte un tiroir contenant du papier de type et de format appropriés, les documents sont imprimés à partir de ce tiroir. Dans le cas contraire, les documents sont imprimés à partir de la source de papier par défaut.
- Annulez l'impression.

## Charger [source] avec [chaîne personnalisée]

Essayez une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Chargez le papier spécifié dans le tiroir ou le chargeur.
- Pour faire disparaître le message et reprendre l'impression, appuyez sur **Papier chargé, continuer**.  
Si l'imprimante détecte un tiroir contenant du papier de type et de format appropriés, les documents sont imprimés à partir de ce tiroir. Dans le cas contraire, les documents sont imprimés à partir de la source de papier par défaut.
- Annulez l'impression.

## Charger [source] avec [format]

Essayez une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Chargez le papier spécifié dans le tiroir ou le chargeur.
- Pour faire disparaître le message et reprendre l'impression, appuyez sur **Papier chargé, continuer**.  
Si l'imprimante détecte un tiroir contenant du papier de type et de format appropriés, les documents sont imprimés à partir de ce tiroir. Dans le cas contraire, les documents sont imprimés à partir de la source de papier par défaut.
- Annulez l'impression.

## Charger [source] avec [type] [format]

Essayez une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Chargez le papier spécifié dans le tiroir ou le chargeur.
- Pour faire disparaître le message et reprendre l'impression, appuyez sur **Papier chargé, continuer**.  
Si l'imprimante détecte un tiroir contenant du papier de type et de format appropriés, les documents sont imprimés à partir de ce tiroir. Dans le cas contraire, les documents sont imprimés à partir de la source de papier par défaut.
- Annulez l'impression.

## Charger chargeur manuel avec [nom type perso]

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Chargez le papier spécifié dans le chargeur manuel.
- Appuyez sur **Demander pour chaque page, papier chargé** ou sur **Ne pas demander, papier chargé** pour effacer le message et poursuivre l'impression.
- Appuyez sur **Sélectionner papier automatiquement** pour utiliser le papier chargé dans le tiroir.
- Annulez le travail d'impression en cours.

## Charger chargeur manuel avec [chaîne perso]

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Chargez le papier spécifié dans le chargeur manuel.
- Appuyez sur **Demander pour chaque page, papier chargé** ou sur **Ne pas demander, papier chargé** pour effacer le message et poursuivre l'impression.
- Appuyez sur **Sélectionner papier automatiquement** pour utiliser le papier chargé dans le tiroir.
- Annulez le travail d'impression en cours.

## Charger un chargeur manuel avec [format de papier]

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Chargez le papier spécifié dans le chargeur manuel.
- Appuyez sur **Demander pour chaque page, papier chargé** ou sur **Ne pas demander, papier chargé** pour effacer le message et poursuivre l'impression.
- Appuyez sur **Sélectionner papier automatiquement** pour utiliser le papier chargé dans le tiroir.
- Annulez le travail d'impression en cours.

## Charger un chargeur manuel avec [type de papier] [format de papier]

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Chargez le papier spécifié dans le chargeur manuel.
- Appuyez sur **Demander pour chaque page, papier chargé** ou sur **Ne pas demander, papier chargé** pour effacer le message et poursuivre l'impression.
- Appuyez sur **Sélectionner papier automatiquement** pour utiliser le papier chargé dans le tiroir.
- Annulez le travail d'impression en cours.

## Changement de papier nécessaire

Essayez une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Pour effacer le message et reprendre l'impression, appuyez sur **Use current supplies** (Utiliser les fournitures actuelles).
- Annulez le travail d'impression en cours.

## Retirer le papier du réceptacle standard

Sortez la pile de papier du réceptacle standard.

## Remplacer le bloc séparateur

Installez un nouveau bloc séparateur.

## Restaurer les travaux suspendus ?

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Appuyez sur **Restaurer** pour restaurer tous les travaux suspendus stockés sur le disque dur de l'imprimante.
- Appuyez sur **Ne pas restaurer** si vous ne souhaitez pas que les travaux d'impression soient restaurés.

## Certains travaux suspendus n'ont pas été restaurés

Appuyez sur **Continuer** pour supprimer le travail spécifié.

**Remarque :** les travaux suspendus qui ne sont pas restaurés sont conservés sur le disque dur et sont inaccessibles.

## Fourniture manquante pour terminer le travail en cours

Une fourniture nécessaire pour terminer le travail en cours est manquante. Pour faire disparaître le message, appuyez sur **Annuler**.

## Format de papier du tiroir [x] non pris en charge

Le format de papier du tiroir indiqué n'est pas pris en charge. Remplacez-le par un format de papier pris en charge.

## Disque non pris en charge

Un disque USB non pris en charge a été inséré. Retirez-le, puis installez un disque pris en charge par l'imprimante.

## 1565 Err émül charg option émül

Le message s'efface automatiquement au bout de 30 secondes ; une fois ce laps de temps écoulé, l'émulateur de téléchargement est désactivé sur la carte microcode.

## 30.xx Cartouche [couleur] et/ou unité de traitement d'images [couleur] manquante

Essayez une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Retirez la cartouche de toner ou l'unité de traitement d'images indiquée, puis remettez-la en place. Pour savoir comment retirer une cartouche de toner ou une unité de traitement d'images, appuyez sur **Plus d'informations**.
- Installez une nouvelle cartouche de toner ou unité de traitement d'images en vous reportant à la notice d'utilisation fournie avec la pièce de rechange.



## 31.xx Cart. [couleur] manquante ou défectueuse

Essayez une ou plusieurs des solutions suivantes :

- 1 Retirez la cartouche d'impression indiquée et réinstallez-la.  
Pour savoir comment retirer une cartouche d'impression, appuyez sur **Plus d'informations**.
- 2 Pour faire disparaître le message, appuyez sur **Continuer**.  
**Remarque** : si le message ne s'efface pas, remplacez la cartouche d'impression défectueuse.

## 32.xx Référence cartouche [couleur] non prise en charge par le périphérique

Retirez la cartouche de toner non prise en charge et installez-en une qui est prise en charge.

## 34 Format de papier incorrect, ouvrir [src]

Essayez une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Chargez le papier ou le support spécial adapté dans le tiroir approprié.
- Confirmez que la roulette du tiroir 1 est définie sur le format de papier chargé dans le tiroir. Assurez-vous que ce format correspond au format d'impression.
- Appuyez sur **Continuer** pour effacer le message et imprimer en utilisant un autre tiroir.
- Vérifiez les guides de longueur et de largeur du tiroir et veillez à ce que le papier soit correctement chargé dans le tiroir.
- Vérifiez que le format et le type de papier appropriés sont sélectionnés dans les paramètres de la boîte de dialogue d'impression ou des propriétés d'impression.
- Vérifiez que le format de papier est correctement configuré. Par exemple, si l'option Frmt chargeur MF est définie sur Universel, vérifiez que la largeur du papier est adaptée aux données imprimées.
- Annulez l'impression.

## 35 Mémoire insuffisante pr prendre en ch. la fction Economiser ressources

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Appuyez sur **Continuer** pour désactiver la fonction Economiser ressources et poursuivre l'impression.
- Pour activer la fonction Economiser ressources lorsque ce message s'affiche, vérifiez que les tampons de liaison sont définis sur Auto, puis quittez les menus afin de prendre en compte les modifications effectuées. Lorsque le message **Prêt** s'affiche, activez la fonction Economiser ressources.
- Installez de la mémoire supplémentaire.

## 36 Maintenance imprimante requise

Pour faire disparaître le message ou contacter l'assistance clientèle, appuyez sur **Continuer**.

### 37 Mémoire insuffisante pour assembler les travaux

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Appuyez sur **Continuer** pour imprimer la partie du travail déjà stockée et commencer l'assemblage du reste du travail d'impression.
- Annulez le travail d'impression en cours.

### 37 Mémoire insuffisante pour défragmenter la mémoire flash

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Appuyez sur **Continuer** pour arrêter l'opération de défragmentation et poursuivre l'impression.
- Supprimez les polices, les macros et autres données dans la mémoire de l'imprimante.
- Installez de la mémoire supplémentaire dans l'imprimante.

### 37 Mémoire insuffisante, travaux suspendus supprimés

L'imprimante a supprimé certains travaux suspendus afin de traiter les travaux en cours.

Appuyez sur **Continuer** pour effacer le message.

### 37 Mémoire insuffisante, certains trav. suspendus ne seront pas restaurés

L'imprimante ne peut pas restaurer une partie ou la totalité des travaux confidentiels ou suspendus conservés sur son disque dur.

Appuyez sur **Continuer** pour effacer le message.

### 38 Mémoire saturée

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Appuyez sur **Annuler le travail** pour effacer le message.
- Installez de la mémoire supplémentaire dans l'imprimante.

### 39 Page complexe, des données risquent de ne pas être imprimées

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Appuyez sur **Continuer** pour effacer le message et poursuivre l'impression.
- Annulez le travail d'impression en cours.
- Installez de la mémoire supplémentaire dans l'imprimante.

### 51 Mémoire flash défectueuse détectée

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Appuyez sur **Continuer** pour effacer le message et poursuivre l'impression.
- Annulez le travail d'impression en cours.

## 52 Espace insuffisant dans la mémoire flash pour les ressources

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Appuyez sur **Continuer** pour effacer le message et poursuivre l'impression.  
Les polices et macros téléchargées qui n'ont pas été stockées auparavant dans la mémoire flash sont supprimées.
- Supprimez les polices, les macros et autres données stockées dans la mémoire flash.
- Effectuez la mise à niveau vers une carte mémoire d'une capacité de stockage plus importante.

## 53 Mémoire flash non formatée détectée

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Appuyez sur **Continuer** pour arrêter l'opération de défragmentation et poursuivre l'impression.
- Formatez la mémoire flash. Si le message d'erreur reste affiché, la mémoire flash est peut-être défectueuse et doit être remplacée.

## 54 Port série Erreur option [x]

Essayez une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Vérifiez que le câble série est correctement branché et qu'il est adapté au port série.
- Assurez-vous que les paramètres de communication série (protocole, vitesse de transmission, parité et bits de données) sont définis correctement sur l'imprimante et sur l'ordinateur hôte.
- Appuyez sur **Continuer** pour poursuivre l'impression.
- Mettez l'imprimante hors tension, puis sous tension afin de la réinitialiser.

## 54 Erreur de logiciel réseau standard

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Appuyez sur **Continuer** pour poursuivre l'impression.
- Mettez l'imprimante hors tension, puis sous tension afin de la réinitialiser.
- Mettez à niveau le microcode réseau de l'imprimante ou du serveur d'impression.

## 54 Réseau [x] Erreur logicielle

Essayez une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Appuyez sur **Continuer** pour poursuivre l'impression.
- Eteignez l'imprimante, attendez environ 10 secondes puis rallumez-la.
- Mettez à niveau le microcode réseau de l'imprimante.

## 55 Option ds empl. [x] non prise en charge

- 1 Eteignez l'imprimante.
- 2 Débranchez le câble d'alimentation de la prise murale.

- 3 Retirez la carte non pris en charge de la carte logique de l'imprimante, puis remplacez-la par une carte prise en charge.
- 4 Branchez le cordon d'alimentation sur une prise secteur correctement mise à la terre.
- 5 Mettez de nouveau l'imprimante sous tension.

## 56 Port parallèle [x] désactivé

Essayez une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Pour faire disparaître le message, appuyez sur **Continuer**.  
L'imprimante ignore toutes les données reçues via le port parallèle.
- Assurez-vous que l'option Tampon parallèle n'est pas désactivée.

## 56 Port série [x] désactivé

Essayez une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Pour faire disparaître le message, appuyez sur **Continuer**.  
L'imprimante ignore les données reçues via le port série.
- Assurez-vous que l'option Tampon série n'est pas désactivée.

## 56 Port parallèle standard désactivé

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Appuyez sur **Continuer** pour effacer le message.  
L'imprimante efface toutes les données reçues via le port parallèle.
- Assurez-vous que l'option Tampon parallèle n'est pas désactivée.

## 56 Port USB standard désactivé

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Appuyez sur **Continuer** pour effacer le message.  
L'imprimante efface toutes les données reçues sur le port USB.
- Assurez-vous que l'option Tampon USB n'est pas désactivée.

## 56 Port USB [x] désactivé

Essayez une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Pour faire disparaître le message, appuyez sur **Continuer**.  
L'imprimante ignore toutes les données reçues sur le port USB.
- Assurez-vous que l'option Tampon USB n'est pas désactivée.

## 57 Config. modifiée, certains trav. suspendus n'ont pas été restaurés

Des modifications ont été apportées à l'imprimante rendant les travaux suspendus non valides. Les modifications apportées peuvent être les suivantes :

- Le microcode de l'imprimante a été mis à jour.
- Les options d'alimentation papier du travail d'impression ont été supprimées.
- Le travail d'impression a été créé à partir des données d'un périphérique qui se trouvait sur le port USB, or ce périphérique n'est plus branché sur le port en question.
- Le disque dur de l'imprimante contient des travaux d'impression stockés alors que le disque dur était installé sur un autre modèle d'imprimante.

Pour faire disparaître le message, appuyez sur **Continuer**.

## 58 Erreur config. entrée

- 1 Eteignez l'imprimante.
- 2 Débranchez le câble d'alimentation de la prise murale.
- 3 Vérifiez si toutes les configurations de tiroir sont correctes. Retirez, le cas échéant, les tiroirs inutiles.
- 4 Branchez le cordon d'alimentation sur une prise secteur correctement mise à la terre.
- 5 Mettez de nouveau l'imprimante sous tension.

## 58 Trop de disques installés

- 1 Eteignez l'imprimante.
- 2 Débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale.
- 3 Retirez les disques en trop.
- 4 Branchez le cordon d'alimentation sur une prise secteur correctement mise à la terre.
- 5 Remettez l'imprimante sous tension.

## 58 Trop d'options mémoire flash installées

- 1 Mettez l'imprimante hors tension.
- 2 Débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale.
- 3 Retirez les mémoires flash en trop.
- 4 Branchez le cordon d'alimentation sur une prise correctement mise à la terre.
- 5 Remettez l'imprimante sous tension.

## 58 Trop de tiroirs

- 1 Mettez l'imprimante hors tension.
- 2 Débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale.

- 3 Retirez les tiroirs supplémentaires.
- 4 Branchez le cordon d'alimentation sur une prise correctement mise à la terre.
- 5 Remettez l'imprimante sous tension.

## 61 Retirer le disque défectueux

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Retirez le disque dur défectueux de l'imprimante.
- Installez un autre disque dur d'imprimante avant d'effectuer toute opération nécessitant un disque.

## 62 Disque saturé

Essayez une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Pour faire disparaître le message et reprendre le traitement, appuyez sur **Continuer**.
- Supprimez les polices, les macros et autres données stockées sur le disque dur de l'imprimante.
- Installez un disque dur d'imprimante d'une capacité supérieure.

## 80.xx Fin de durée de vie de l'unité de fusion bientôt atteinte

- 1 Commandez immédiatement une nouvelle unité de fusion.
- 2 Lorsque la qualité d'impression baisse, installez la nouvelle unité de fusion en vous reportant à la notice d'utilisation livrée avec la pièce de rechange.
- 3 Pour faire disparaître le message et reprendre l'impression, appuyez sur **Continuer**.

## 80.xx Fin de durée de vie de l'unité de fusion

- Commandez immédiatement une nouvelle unité de fusion. Lorsque la qualité d'impression baisse, installez la nouvelle unité de fusion en vous reportant à la notice d'utilisation livrée avec la pièce de rechange.
- Pour faire disparaître le message et reprendre l'impression, appuyez sur **Continuer**.

## 80.xx Remplacer l'unité de fusion

Remplacez l'unité de fusion en vous reportant à la notice d'utilisation livrée avec la pièce de rechange.

## 80.xx Unité de fusion manquante

- 1 Remplacez l'unité de fusion en vous reportant à la notice d'utilisation livrée avec la pièce de rechange.
- 2 Pour faire disparaître le message et reprendre l'impression, appuyez sur **Continuer**.

## 82.xx Remplacer bout. récup. toner

- 1 Remplacez la bouteille de récupération de toner.

Pour savoir comment remplacer la bouteille de récupération de toner, appuyez sur **Plus d'informations** sur le panneau de commandes de l'imprimante.

- 2 Pour faire disparaître le message et reprendre l'impression, appuyez sur **Continuer**.

## 82.xx Bout. récup. toner presque pleine

Commandez immédiatement une nouvelle bouteille de récupération de toner.

- 1 Remplacez la bouteille de récupération de toner.

Pour savoir comment installer la bouteille de récupération de toner, appuyez sur **Plus d'informations** sur le panneau de commandes de l'imprimante.

- 2 Pour faire disparaître le message et reprendre l'impression, appuyez sur **Continuer**.

## 83.xx Fin durée de vie module de transfert

- 1 Remplacez le module de transfert en vous reportant à la notice d'utilisation livrée avec la pièce de rechange.

- 2 Pour faire disparaître le message et reprendre l'impression, appuyez sur **Continuer**.

## 83.xx Module de transfert manquant

Insérez le module de transfert dans l'imprimante.

## 83.xx Remplacer module de transfert

Remplacez le module de transfert en vous reportant à la notice d'utilisation livrée avec la pièce de rechange.

## 84 Unité de traitement d'images [couleur] défectueuse

L'unité de traitement d'images indiquée est manquante ou ne fonctionne pas correctement. Essayez une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Retirez l'unité de traitement d'images indiquée, puis remettez-la en place.
- Retirez l'unité de traitement d'images indiquée, puis installez-en une nouvelle.

## 84.xx Unité de traitement d'images [couleur] presque basse

- 1 Commandez une nouvelle unité de traitement d'images.

- 2 Lorsque la qualité d'impression baisse, installez la nouvelle unité de traitement d'images en vous reportant à la notice d'utilisation livrée avec la pièce de rechange.

- 3 Pour faire disparaître le message et reprendre l'impression, appuyez sur **Continuer**.

## 84.xx Unité de traitement d'images [couleur] basse

- 1 Commandez immédiatement une nouvelle unité de traitement d'images.
- 2 Lorsque la qualité d'impression baisse, installez la nouvelle unité de traitement d'images en vous reportant à la notice d'utilisation livrée avec la pièce de rechange.
- 3 Pour faire disparaître le message et reprendre l'impression, appuyez sur **Continuer**.

## 84.xx Remplacer unité de traitement d'images [couleur] et cartouche [couleur]

- 1 Remplacez l'unité de traitement d'images et la cartouche couleur en vous reportant aux notices d'utilisation fournies avec les pièces de rechange.
- 2 Pour faire disparaître le message et reprendre l'impression, appuyez sur **Continuer**.

## 84 Unité de traitement d'images [couleur] non prise en charge

Remplacez l'unité de traitement d'images indiquée pour poursuivre l'impression.

## 88.xx Niv. cartouche [couleur] presque bas

- 1 Commandez une cartouche de toner de rechange.
- 2 Retirez la cartouche concernée.
- 3 Secouez énergiquement la cartouche plusieurs fois de gauche à droite et d'avant en arrière pour répartir le toner.
- 4 Remettez en place la cartouche, puis appuyez sur **Continuer** pour effacer le message et poursuivre l'impression.

**Remarque** : répétez cette procédure plusieurs fois jusqu'à ce que l'impression ne soit plus lisible avant de remplacer la cartouche.

## 88.xx Niveau cartouche [couleur] bas

- 1 Commandez immédiatement une cartouche de toner de rechange.
- 2 Retirez la cartouche concernée.
- 3 Secouez énergiquement la cartouche plusieurs fois de gauche à droite et d'avant en arrière pour répartir le toner.
- 4 Remettez en place la cartouche, puis appuyez sur **Continuer** pour effacer le message et poursuivre l'impression.

**Remarque** : répétez cette procédure plusieurs fois jusqu'à ce que l'impression ne soit plus lisible avant de remplacer la cartouche.

## 88.2x Remplacer cartouche [couleur]

La cartouche de toner indiquée est vide.

- 1 Remplacez la cartouche de toner indiquée.
- 2 Pour faire disparaître le message et reprendre l'impression, appuyez sur **Continuer**.



## Résolution des problèmes d'impression

### Les fichiers PDF multilingues ne s'impriment pas

Les fichiers PDF peuvent contenir des polices non disponibles.

- 1 Dans Adobe Acrobat, ouvrez le document à imprimer.
- 2 Cliquez sur l'icône d'imprimante > **Avancé** > **Imprimer comme image** > **OK** > **OK**.

### Le panneau de commandes n'affiche rien ou uniquement des losanges

L'autotest de l'imprimante a échoué. Mettez l'imprimante hors tension, patientez environ 10 secondes, puis remettez-la sous tension.

Si le message **Prêt** ne s'affiche pas, mettez l'imprimante hors tension et contactez l'assistance clientèle.

### Le message Erreur lecture pilote USB s'affiche.

Vérifiez que le lecteur flash est bien pris en charge.

### Les travaux d'impression ne s'impriment pas

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

#### ASSUREZ-VOUS QUE L'IMPRIMANTE NE PRÉSENTE AUCUN PROBLÈME

Dans le panneau de commandes de l'imprimante, vérifiez son état. Si nécessaire, suivez les instructions de récupération.

#### ASSUREZ-VOUS QUE L'IMPRIMANTE EST PRÊTE À IMPRIMER

Assurez-vous que le message **Prêt** s'affiche à l'écran avant de lancer un travail d'impression.

#### VÉRIFIEZ SI UNE FOURNITURE EST MANQUANTE OU DOIT ÊTRE REMPLACÉE

Retirez, puis réinstallez ou remplacez la fourniture.

#### VÉRIFIEZ SI LE RÉCEPTACLE STANDARD EST PLEIN

Sortez la pile de papier du réceptacle standard.

#### VÉRIFIEZ SI LE BAC D'ALIMENTATION EST VIDE

Chargez du papier dans ce tiroir.

### ASSUREZ-VOUS QUE LE LOGICIEL D'IMPRIMANTE APPROPRIÉ EST INSTALLÉ

- Assurez-vous d'utiliser le logiciel d'imprimante approprié.
- Si l'imprimante est connectée à l'ordinateur via un port USB, assurez-vous que votre système d'exploitation est pris en charge et que vous utilisez un logiciel d'imprimante compatible.

### VÉRIFIEZ QUE LE SERVEUR D'IMPRESSION INTERNE FONCTIONNE CORRECTEMENT

- Assurez-vous que le serveur d'impression interne est installé correctement et que l'imprimante est connectée au réseau.
- Imprimez une page de configuration du réseau et vérifiez que l'état indiqué est **Connecté**. Si l'état est **Non connecté**, vérifiez les câbles réseau, puis essayez de nouveau d'imprimer la page de configuration du réseau. Contactez l'assistance technique pour vous assurer que le réseau fonctionne correctement.

Le logiciel de l'imprimante est disponible sur le site Web de Lexmark à l'adresse <http://support.lexmark.com>.

### ASSUREZ-VOUS D'UTILISER UN CÂBLE USB, SÉRIE OU ÉTHERNET RECOMMANDÉ

Pour plus d'informations, reportez-vous au site Web de Lexmark : <http://support.lexmark.com>.

### ASSUREZ-VOUS QUE LES CÂBLES DE L'IMPRIMANTE SONT CORRECTEMENT BRANCHÉS

Vérifiez les branchements sur l'imprimante et le serveur d'impression pour vous assurer que les câbles sont correctement reliés.

Pour plus d'informations, consultez la documentation d'installation fournie avec l'imprimante.

## Les travaux confidentiels et suspendus ne s'impriment pas

Voici des solutions possibles. Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

### IMPRESSION DE TRAVAUX PARTIELS, D'AUCUN TRAVAUX OU DE PAGES VIERGES

Le travail d'impression peut contenir des erreurs de formatage ou des données non valides.

- Supprimez le travail d'impression, puis imprimez-le à nouveau.
- Pour les documents PDF, recréez le PDF, puis imprimez-le à nouveau.

Si vous imprimez depuis Internet, l'imprimante considère peut-être les multiples titres de travaux comme des doublons et supprime tous les travaux en cours à l'exception du premier.

- Pour les utilisateurs de Windows, ouvrez les propriétés de l'imprimante. Dans la boîte de dialogue Imprimer et conserver, cochez la case « Conserver les documents en double » située sous la zone de texte du nom de l'utilisateur avant de saisir un code PIN.
- Pour les utilisateurs de Macintosh, enregistrez chaque travail d'impression sous un nom différent, puis envoyez les travaux individuels vers l'imprimante.

### VÉRIFIEZ QUE L'IMPRIMANTE DISPOSE DE SUFFISAMMENT DE MÉMOIRE

Libérez de la mémoire supplémentaire en supprimant des travaux dans la liste des travaux suspendus.

## Le travail d'impression prend plus de temps que prévu

Essayez une ou plusieurs des solutions suivantes :

### DIMINUEZ LA COMPLEXITÉ DU TRAVAIL D'IMPRESSION

Diminuez le nombre et la taille des polices, le nombre et la complexité des images et le nombre de pages du travail d'impression.

### DÉSACTIVEZ LE PARAMÈTRE PROTECTION PAGE

Dans l'écran d'accueil, accédez à :



> Paramètres > Paramètres généraux > Récupération d'impression > Protection page > Désactivé > 

### MODIFIEZ LES PARAMÈTRES ENVIRONNEMENTAUX

En utilisant des paramètres du mode Eco ou du mode silencieux, vous pouvez constater une baisse des performances.

## Le travail est imprimé depuis un tiroir inapproprié ou sur un papier inadéquat.

### VÉRIFIEZ LES PARAMÈTRES TYPE DE PAPIER ET FORMAT DE PAPIER

Assurez-vous que le paramètre Type de papier correspond au papier chargé dans le tiroir :

- 1 Dans le menu Papier du panneau de commandes de l'imprimante, vérifiez les paramètres Type de papier et Format de papier.
- 2 Avant de lancer l'impression, spécifiez le bon format de papier.
  - Pour les utilisateurs de Windows, spécifiez le type de papier dans les Propriétés d'impression.
  - Pour les utilisateurs de Macintosh, spécifiez le type de papier dans la boîte de dialogue d'impression.

## Des caractères incorrects s'impriment

- Assurez-vous que l'imprimante n'est pas en mode Dépistage Hex. Si le message **Hex prêt** s'affiche à l'écran, vous devez quitter le mode Dépistage Hex avant d'imprimer. Mettez l'imprimante hors tension, puis remettez-la sous tension pour quitter le mode Dépistage Hex.
- Assurez-vous que les paramètres SmartSwitch sont définis sur En fonction dans les menus Réseau et USB.

## La fonction de chaînage des tiroirs ne fonctionne pas.

Voici des solutions possibles. Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

### UTILISEZ LES MÊMES TYPE ET FORMAT DE PAPIER.

- Chargez les mêmes type et format de papier dans chaque tiroir à chaîner.
- Déplacez les guide-papier pour régler correctement le format de papier chargé dans chaque tiroir.

## DÉFINISSEZ LES PARAMÈTRES FORMAT DE PAPIER ET TYPE DE PAPIER SUR LES MÊMES VALEURS.

- Pour comparer les paramètres de chaque tiroir, vous pouvez imprimer la page des paramètres de menus.
- Si nécessaire, réglez les paramètres dans le menu Format/Type papier.

**Remarque :** le tiroir 550 feuilles standard et le chargeur multifonction ne détectent pas automatiquement le format du papier. Vous devez définir le format dans le menu Format/Type papier.

## Les travaux volumineux ne sont pas assemblés.

Voici des solutions possibles. Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

### ASSUREZ-VOUS QUE LE PARAMÈTRE ASSEMBLAGE EST ACTIVÉ

Dans le menu Finition ou Propriétés de l'imprimante, activez l'option Assembler.

**Remarque :** si vous définissez Assembler sur Hors fonction dans le logiciel, le paramètre défini dans le menu Finition est ignoré.

### DIMINUEZ LA COMPLEXITÉ DU TRAVAIL D'IMPRESSION.

Pour réduire la complexité du travail, diminuez le nombre des polices et leur taille, le nombre et la complexité des images ainsi que le nombre de pages.

### VÉRIFIEZ QUE L'IMPRIMANTE DISPOSE DE SUFFISAMMENT DE MÉMOIRE

Ajoutez de la mémoire à l'imprimante ou installez un disque dur optionnel.

## Des sauts de page inattendus se produisent

### AUGMENTEZ LA VALEUR DU DÉLAI D'IMPRESSION

- 1 Dans l'écran d'accueil, accédez à :



> Paramètres > Paramètres généraux > Délais

- 2 Appuyez sur la flèche de droite ou de gauche en regard de **Délai d'impression** jusqu'à atteindre la valeur souhaitée.
- 3 Appuyez sur **Envoyer**.

## Résolution des problèmes de copie

### Le copieur ne répond pas

Voici des solutions possibles. Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

### CONSULTEZ L'ÉCRAN POUR PRENDRE CONNAISSANCE DES MESSAGES D'ERREUR LE CAS ÉCHÉANT.

Effacez tous les messages d'erreur.

## VÉRIFIEZ L'ALIMENTATION.

Assurez-vous que l'imprimante est branchée, qu'elle est sous tension et que le message **Prêt** s'affiche.

## Le scanner ne se ferme pas.

Assurez-vous que rien ne bloque la fermeture du scanner :

- 1 Soulevez le scanner.
- 2 Retirez tout élément qui bloquerait le scanner.
- 3 Abaissez le scanner.

## La qualité de la copie est médiocre

Voici quelques exemples de faible qualité de copie :

- Pages vierges
- Motif à damiers
- Graphiques ou images déformés
- Caractères manquants
- Impression pâle
- Impression foncée
- Traits non rectilignes
- Bavures
- Rayures
- Caractères inattendus
- Lignes blanches

Essayez une ou plusieurs des solutions suivantes :

## EFFACEZ TOUS LES MESSAGES D'ERREUR

Consultez l'écran et effacez tous les messages d'erreur.

## REPLACEZ LA CARTOUCHE OU LA CARTOUCHE DE TONER

Lorsque la qualité des impressions n'est plus satisfaisante, remplacez la cartouche ou la cartouche de toner.

## NETTOYEZ LA VITRE DU SCANNER

La vitre du scanner est peut-être sale. Nettoyez la vitre du scanner à l'aide d'un tissu légèrement humide, propre et non pelucheux.

Pour plus d'informations, reportez-à la section « Nettoyage de la vitre du scanner », page 237.

## RÉGLEZ L'INTENSITÉ DU TONER DE LA COPIE

Réglez l'intensité du toner à partir des menus Copie.

## ASSUREZ-VOUS QUE LA QUALITÉ DU DOCUMENT D'ORIGINE EST SATISFAISANTE

Vérifiez la qualité du document d'origine.

## PLACEZ CORRECTEMENT LE DOCUMENT D'ORIGINE



Vérifiez que la photo ou le document est placé, face à imprimer vers le bas, dans le coin supérieur gauche de la vitre du scanner.

## VEILLES À UTILISER LES PARAMÈTRES DE COPIE APPROPRIÉS.

Si des motifs (moiré) apparaissent sur la sortie :

- Dans l'écran Copie, assurez-vous que les paramètres Type de contenu et Source correspondent au document numérisé.
- A partir de l'écran Copie, accédez à :  
**Options avancées > Traitement avancé image > Netteté** > réduisez le paramètre Netteté
- Dans l'écran Copie, assurez-vous qu'aucune mise à l'échelle n'est sélectionnée.

Si le texte est pâle ou disparaît :

- A partir de l'écran Copie, accédez à :  
**Contenu > Texte** >  > sélectionnez la source appropriée pour le document d'origine que vous copiez > 
- A partir de l'écran Copie, accédez à :  
**Options avancées > Traitement avancé image > Netteté** > augmentez le réglage actuel
- A partir de l'écran Copie, accédez à :  
**Options avancées > Traitement avancé image > Retrait arrière-plan**, puis réduisez le réglage actuel
- A partir de l'écran Copie, accédez à :  
**Options avancées > Traitement avancé image > Contraste** > augmentez le réglage actuel
- A partir de l'écran Copie, accédez à :  
**Options avancées > Traitement avancé image > Détail des ombres** > réduisez le réglage actuel

Si la sortie est délavée ou surexposée :

- Dans l'écran Copie, assurez-vous que les paramètres Type de contenu et Source correspondent au document numérisé.
- A partir de l'écran Copie, ajustez le paramètre Intensité.
- A partir de l'écran Copie, accédez à :  
**Options avancées > Traitement avancé image > Détail des ombres** > réduisez le réglage actuel
- A partir de l'écran Copie, accédez à :  
**Options avancées > Traitement avancé image > Retrait arrière-plan** > puis réduisez le réglage actuel

## Copies partielles de document ou de photo

Voici des solutions possibles. Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

### VÉRIFIEZ LE POSITIONNEMENT DU DOCUMENT.

Assurez-vous que le document ou l'image est placé(e) face imprimée vers le bas, dans le coin supérieur gauche.

### VÉRIFIEZ LE PARAMÈTRE FORMAT DE PAPIER.

Assurez-vous que le paramètre Format de papier correspond au papier chargé dans le tiroir.

- 1 Dans le menu Papier du panneau de commandes de l'imprimante, vérifiez le paramètre Format de papier.
- 2 Avant de lancer un travail d'impression, indiquez le format de papier approprié :
  - Pour les utilisateurs Windows, indiquez le format dans Propriétés de l'imprimante.
  - Pour les utilisateurs Macintosh, indiquez le format dans la boîte de dialogue Imprimer.

## Résolution des problèmes de numérisation

### Vérification d'un scanner qui ne répond pas

Lorsque le scanner ne répond pas, vérifiez les points suivants :

- L'imprimante est sous tension.
- Le câble est correctement raccordé entre l'imprimante et l'ordinateur hôte, le serveur d'impression, une option ou tout autre périphérique réseau.
- Le cordon d'alimentation est connecté à l'imprimante et branché sur une prise de courant correctement reliée à la terre.
- L'alimentation électrique n'est coupée par aucun interrupteur ou coupe-circuit.
- L'imprimante n'est branchée sur aucun parasurtenseur, onduleur ou cordon prolongateur.
- Les autres appareils électriques branchés sur cette source d'alimentation électrique fonctionnent.

Après avoir vérifié ces différents points, mettez l'imprimante hors tension, puis de nouveau sous tension. Cette opération suffit souvent à résoudre le problème.

### Echec de la numérisation

Voici des solutions possibles. Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

### VÉRIFIEZ LES BRANCHEMENTS DES CÂBLES.

Assurez-vous que le câble USB ou que le câble réseau est correctement branché à l'ordinateur et à l'imprimante.

### UNE ERREUR S'EST PEUT-ÊTRE PRODUITE AU NIVEAU DU LOGICIEL

Eteignez l'ordinateur, puis redémarrez-le.

## La numérisation prend trop de temps ou bloque l'ordinateur

Voici des solutions possibles. Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

### **D'AUTRES LOGICIELS PEUVENT INTERFÉRER LORS DE LA NUMÉRISATION.**

Fermez tous les programmes non utilisés.

### **IL EST POSSIBLE QUE LA RÉOLUTION DE NUMÉRISATION SOIT TROP ÉLEVÉE.**

Sélectionnez une résolution de numérisation plus basse.

## Faible qualité d'image numérisée

Voici des solutions possibles. Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

### **VÉRIFIEZ L'ÉCRAN POUR PRENDRE CONNAISSANCE DES MESSAGES D'ERREUR, LE CAS ÉCHÉANT.**

Effacez tous les messages d'erreur.

### **LA VITRE DU SCANNER EST PEUT-ÊTRE SALE.**

Nettoyez la vitre du scanner à l'aide d'un tissu légèrement humide, propre et non pelucheux. Pour plus d'informations, reportez-vous à « Nettoyage de la vitre du scanner », page 237.

### **RÉGLEZ LA RÉOLUTION DU SCANNER.**

Augmentez la résolution du scanner de façon à obtenir un travail de qualité supérieure.

### **VÉRIFIEZ LA QUALITÉ DU DOCUMENT D'ORIGINE.**

Assurez-vous que la qualité du document d'origine est satisfaisante.

### **VÉRIFIEZ LE POSITIONNEMENT DU DOCUMENT.**

Assurez-vous que le document ou l'image est placé(e) face imprimée vers le bas, dans le coin supérieur gauche.

## Numérisation partielle de document ou de photo

Voici des solutions possibles. Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

### **VÉRIFIEZ LE POSITIONNEMENT DU DOCUMENT.**

Assurez-vous que le document ou l'image est placé(e) face imprimée vers le bas, dans le coin supérieur gauche.



## VÉRIFIEZ LE PARAMÈTRE FORMAT DE PAPIER.

Assurez-vous que le paramètre Format de papier correspond au papier chargé dans le tiroir.

- 1 Dans le menu Papier du panneau de commandes de l'imprimante, vérifiez le paramètre Format de papier.
- 2 Avant de lancer un travail d'impression, indiquez le format de papier approprié :
  - Pour les utilisateurs Windows, indiquez le format dans Propriétés de l'imprimante.
  - Pour les utilisateurs Macintosh, indiquez le format dans la boîte de dialogue Imprimer.

## Impossible de numériser depuis un ordinateur

Voici des solutions possibles. Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

### CONSULTEZ L'ÉCRAN POUR PRENDRE CONNAISSANCE DES MESSAGES D'ERREUR LE CAS ÉCHÉANT.

Effacez tous les messages d'erreur.

### VÉRIFIEZ L'ALIMENTATION.

Assurez-vous que l'imprimante est branchée, qu'elle est sous tension et que le message **Prêt** s'affiche.

### VÉRIFIEZ LES BRANCHEMENTS DES CÂBLES.

Assurez-vous que le câble USB ou que le câble réseau est correctement branché à l'ordinateur et à l'imprimante.

## Résolution des problèmes de télécopie

### Fonctions Télécopie et E-mail non configurées

Le voyant clignote en rouge tant que les fonctions de télécopie et d'email ne sont pas configurées. Pour configurer la fonction de télécopie ou e-mail, procédez comme suit :

**Remarque** : avant de suivre ces instructions pour une imprimante ou un réseau, assurez-vous que les câbles du télécopieur sont branchés.

- 1 Dans l'écran d'accueil, accédez à :



> **Paramètres généraux** > **Exécuter la configuration initiale** > **Oui** > **Envoyer**

- 2 Eteignez, puis rallumez l'imprimante.
- 3 A partir du panneau de commandes de l'imprimante, appuyez sur votre langue.
- 4 Appuyez sur votre pays, puis sur **Continuer**.
- 5 Sélectionnez votre fuseau horaire, puis appuyez sur **Continuer**.
- 6 Appuyez sur **Télécopier** et **Email** pour effacer les icônes, puis appuyez sur **Continuer**.

**Remarque** : Vous pouvez également suivre ces étapes pour désactiver les fonctions de télécopie et d'e-mail.

## L'identifiant de l'appelant ne s'affiche pas

Contactez votre société de télécommunications pour vérifier que vous êtes abonné au service de l'identifiant de l'appelant pour votre ligne téléphonique.

Si votre région prend en charge plusieurs modèles d'identifiant de l'appelant, vous devrez peut-être modifier le paramètre par défaut. Deux paramètres sont disponibles : FSK (modèle 1) et DTMF (modèle 2). La disponibilité de ces paramètres par l'intermédiaire du menu Télécopie dépend de la prise en charge de plusieurs modèles d'identifiant de l'appelant par votre pays ou région. Contactez votre société de télécommunications pour déterminer le modèle à utiliser ou le paramètre vers lequel basculer.

## Impossible d'envoyer ou de recevoir une télécopie

Voici des solutions possibles. Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

### CONSULTEZ L'ÉCRAN POUR PRENDRE CONNAISSANCE DES MESSAGES D'ERREUR LE CAS ÉCHÉANT.

Effacez tous les messages d'erreur.

### VÉRIFIEZ L'ALIMENTATION.

Assurez-vous que l'imprimante est branchée, qu'elle est sous tension et que le message **Prêt** s'affiche.

### VÉRIFIEZ LES CONNEXIONS DE L'IMPRIMANTE.

Assurez-vous que les câbles des équipements suivants sont correctement branchés, le cas échéant :

- Téléphone
- Combiné
- Répondeur

### VÉRIFIEZ LA PRISE TÉLÉPHONIQUE MURALE.

- 1 Branchez un téléphone à la prise murale.
- 2 Attendez la tonalité.
- 3 Si vous n'entendez aucune tonalité, branchez un autre téléphone sur la prise murale.
- 4 Si vous n'entendez toujours aucune tonalité, branchez un téléphone sur une autre prise murale.
- 5 Si vous entendez une tonalité, branchez l'imprimante sur cette prise murale.

### PASSEZ EN REVUE CETTE LISTE DE CONTRÔLE DU SERVICE DE TÉLÉPHONIE NUMÉRIQUE.

Le modem de télécopie est un appareil analogique. Certains appareils peuvent être connectés à l'imprimante pour permettre l'utilisation des services de téléphonie numérique.

- Si vous utilisez un service de téléphonie RNIS, branchez l'imprimante sur un port téléphonique analogique (port d'interface R) de l'adaptateur RNIS. Pour obtenir plus d'informations et faire la demande d'un port d'interface R, contactez votre fournisseur de connexion ISDN.
- Si vous utilisez une connexion DSL, branchez un filtre ou un routeur DSL qui prendra en charge le fonctionnement analogique. Pour plus d'informations, contactez votre fournisseur de connexion DSL.

- Si vous utilisez un service de commutateur téléphonique privé (PBX), assurez-vous que la connexion au commutateur est de type analogique. Dans le cas contraire, pensez à installer une ligne téléphonique analogique pour le télécopieur.

### **VÉRIFIEZ LA TONALITÉ.**

- Passez un appel test au numéro de téléphone auquel vous souhaitez envoyer une télécopie afin de vous assurer qu'il fonctionne correctement.
- Si la ligne téléphonique est utilisée par un autre appareil, attendez que cette communication soit terminée avant d'envoyer une télécopie.
- Si vous utilisez la fonction Mains libres, augmentez le volume pour vérifier la tonalité.

### **DÉBRANCHEZ TEMPORAIREMENT LES AUTRES APPAREILS.**

Pour vous assurer que l'imprimante fonctionne correctement, connectez-la directement à la ligne téléphonique. Débranchez les répondeurs, les ordinateurs avec modem ou les séparateurs de lignes téléphoniques.

### **VÉRIFIEZ S'IL Y A UN PROBLÈME DE BOURRAGE.**

Supprimez les bourrages et assurez-vous que le message **Prêt** s'affiche.

### **DÉSACTIVEZ TEMPORAIREMENT L'OPTION APPEL EN ATTENTE.**

L'option Appel en attente peut perturber les transmissions de télécopies. Désactivez cette option avant l'envoi ou la réception de télécopies. Contactez votre opérateur téléphonique pour obtenir la séquence de touches du pavé numérique permettant de désactiver temporairement l'option Appel en attente.

### **LE SERVICE DE MESSAGERIE VOCALE PEUT INTERFÉRER AVEC LES TRANSMISSIONS DE TÉLÉCOPIES.**

Le service de messagerie vocale mis à votre disposition par votre opérateur téléphonique local peut perturber les transmissions de télécopies. Pour pouvoir activer à la fois le service de messagerie vocale et la réponse aux appels par l'imprimante, vous pouvez envisager d'installer une deuxième ligne téléphonique pour l'imprimante.

### **LA MÉMOIRE DE L'IMPRIMANTE EST PEUT-ÊTRE SATURÉE.**

- 1 Composez le numéro de télécopie.
- 2 Numérisez le document d'origine une page à la fois.

## **Vous pouvez envoyer des télécopies mais pas en recevoir**

Essayez une ou plusieurs des solutions suivantes :

### **CHARGEZ DU PAPIER**

Si le tiroir est vide, chargez du papier dans le tiroir ou le chargeur.

## VÉRIFIEZ LES PARAMÈTRES DE DÉLAI DE SONNERIE.

Le délai de sonnerie définit le nombre de fois que le téléphone sonne avant la réponse de l'imprimante. Si des téléphones partagent la même ligne que l'imprimante ou si vous êtes abonné au service de sonnerie distincte de votre opérateur téléphonique, maintenez le délai de sonnerie à 4.

**1** Saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse de votre navigateur Web.

si vous ne connaissez pas l'adresse IP de l'imprimante, vous pouvez :

- Voir l'adresse IP sur le panneau de commandes de l'imprimante dans la section TCP/IP du menu Réseau/Ports.
- Imprimer une page de configuration du réseau ou les pages de paramètres de menus et identifier l'adresse IP dans la section TCP/IP.

**2** Cliquez sur **Paramètres > Paramètres de télécopie > Configuration télécopie analogique**.

**3** Dans le champ Nombre de sonneries avant réponse, entrez le nombre de sonneries du téléphone avant la réponse de l'imprimante.

**4** Cliquez sur **Envoyer**.

## REMPLEZ LA CARTOUCHE OU LA CARTOUCHE DE TONER

Remplacez la cartouche ou la cartouche de toner.

## Il est possible de recevoir des télécopies; mais il est impossible d'en envoyer

Voici des solutions possibles. Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

### L'IMPRIMANTE N'EST PAS EN MODE TÉLÉCOPIE.

Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Télécopie** pour mettre l'imprimante en mode Télécopie.

### LE DOCUMENT N'EST PAS CHARGÉ CORRECTEMENT.

Chargez le document d'origine face imprimée vers le haut, bord court en premier dans le dispositif d'alimentation automatique ou face imprimée vers le bas sur la vitre du scanner, dans le coin supérieur gauche.

**Remarque :** ne chargez pas de cartes postales, de photos, d'images trop petites, de transparents, de photos papier ou de supports trop fins (tels qu'une coupure de magazine) dans le dispositif d'alimentation automatique. Placez ces éléments sur la vitre du scanner.

### S'ASSUREZ D'AVOIR CORRECTEMENT CONFIGURÉ LE NUMÉRO DE RACCOURCI.

- Vérifiez que le numéro de raccourci correspondant au numéro que vous souhaitez composer a bien été programmé.
- Sinon, composez le numéro de téléphone manuellement.

## La qualité d'impression de la télécopie reçue est médiocre

Essayez une ou plusieurs des solutions suivantes :

### RENOVOYEZ LE DOCUMENT

Demandez à l'expéditeur de la télécopie de :

- Vérifiez que la qualité du document d'origine est satisfaisante.
- Renvoyer la télécopie. La qualité de la connexion téléphonique est peut-être en cause.
- Augmenter, si possible, la résolution de numérisation du télécopieur.

### REMPLECEZ LA CARTOUCHE

Lorsque le message **88 Niveau de cartouche bas** s'affiche ou lorsque l'impression devient plus pâle, remplacez la cartouche.

### VÉRIFIEZ QUE LA VITESSE DE TRANSMISSION DU TÉLÉCOPIEUR N'EST PAS TROP ÉLEVÉE

Diminuez la vitesse de transmission des télécopies entrantes :

- 1 Saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse de votre navigateur Web.

**Remarque** : si vous ne connaissez pas l'adresse IP de l'imprimante, imprimez une page de configuration réseau et recherchez l'adresse IP dans la section TCP/IP.

- 2 Cliquez sur **Paramètres > Paramètres de télécopie > Configuration télécopie analogique**.

- 3 Dans la zone Vitesse maximale, cliquez sur l'une des options suivantes :

**2400**

**4800**

**9600**

**14400**

**33600**

- 4 Cliquez sur **Envoyer**.

## Résolution des problèmes de applications présentes sur l'écran d'accueil

### Une erreur d'application s'est produite

#### RECHERCHEZ LES INFORMATIONS PERTINENTES DANS LE JOURNAL DU SYSTÈME.

- 1 Saisissez l'adresse IP ou le nom d'hôte du périphérique dans le champ d'adresse de votre navigateur Web.

Si vous ne connaissez pas l'adresse IP ou le nom d'hôte de l'imprimante, vous pouvez :

- voir les informations sur l'écran d'accueil du panneau de commandes de l'imprimante ou dans la section TCP/IP du menu Réseau/Ports ;
- imprimer une page de configuration du réseau ou la page des paramètres de menus et repérer les informations dans la section TCP/IP.

**2** Cliquez sur **Paramètres** ou sur **Configuration**.

**3** Cliquez sur **Solutions de périphérique > Solutions (eSF) > onglet Système > Journal**.

**4** Dans le menu Filtre, sélectionnez un état d'application.

**5** Dans le menu Application, sélectionnez une application, puis cliquez sur **Envoyer**.

### **VÉRIFIEZ QUE LE NOM DE FICHIER QUE VOUS SOUHAITEZ UTILISER POUR LA NUMÉRISATION N'EST PAS DÉJÀ UTILISÉ**

Vérifiez que le fichier vers lequel vous numérisez n'est pas ouvert par une autre application ou un autre utilisateur.

Pour éviter les erreurs, assurez-vous de sélectionner « Ajouter un horodatage » ou « Ecraser le fichier existant » dans les paramètres de configuration de la destination.

### **RÉGLEZ LES PARAMÈTRES DE NUMÉRISATION**

Dans les paramètres de configuration de la destination, réduisez les paramètres de numérisation : Par exemple, réduisez la résolution de numérisation, désactivez la couleur ou définissez le type de contenu sur Texte.

### **CONTACTEZ L'ASSISTANCE CLIENTÈLE**

Si vous ne parvenez toujours pas à identifier le problème, contactez l'assistance clientèle.

## **Résolution des problèmes d'options**

### **L'option ne fonctionne pas correctement ou ne fonctionne plus après son installation.**

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

#### **RÉINITIALISEZ L'IMPRIMANTE**

Mettez l'imprimante hors tension, patientez environ 10 secondes, puis remettez-la sous tension.

#### **VÉRIFIEZ QUE L'OPTION EST BIEN CONNECTÉE À L'IMPRIMANTE**

- 1** Mettez l'imprimante hors tension à l'aide du commutateur d'alimentation.
- 2** Débranchez le câble d'alimentation électrique de la prise murale et de l'imprimante.
- 3** Vérifiez la connexion de l'option et de l'imprimante.

### **ASSUREZ-VOUS QUE L'OPTION EST CORRECTEMENT INSTALLÉE.**

Imprimez la page des paramètres de menus et vérifiez si l'option apparaît dans la liste des options installées. Si ce n'est pas le cas, réinstallez-la. Pour plus d'informations, reportez-vous à la documentation sur la configuration matérielle fournie avec l'option ou consultez le site [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com) pour visualiser la notice d'utilisation de cette dernière.

### **ASSUREZ-VOUS QUE L'OPTION EST BIEN SÉLECTIONNÉE**

Sélectionnez l'option depuis l'ordinateur à partir duquel vous imprimez.

pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique « Mise à jour des options disponibles dans le pilote de l'imprimante », page 60.

## **Problèmes de tiroir papier**

Essayez une ou plusieurs des solutions suivantes :

### **ASSUREZ-VOUS QUE LE PAPIER EST CHARGÉ CORRECTEMENT**

- 1 Ouvrez le tiroir.
- 2 Vérifiez s'il y a des bourrages papier ou des feuilles mal engagées.
- 3 Assurez-vous que les guide-papier sont alignés sur le bord de la pile de papier.
- 4 Assurez-vous que le tiroir papier est correctement fermé.

### **RÉINITIALISEZ L'IMPRIMANTE**

Mettez l'imprimante hors tension, patientez environ 10 secondes, puis remettez-la sous tension.

### **ASSUREZ-VOUS QUE LE TIROIR PAPIER EST CORRECTEMENT INSTALLÉ**

Si le tiroir papier est répertorié sur la page des paramètres de menus, mais que le papier se bloque à l'entrée ou à la sortie de ce dernier, cela signifie probablement que le tiroir n'a pas été correctement installé. Réinstallez le tiroir papier. Pour plus d'informations, reportez-vous à la documentation sur la configuration matérielle fournie avec le tiroir papier ou consultez le site Web <http://support.lexmark.com> pour visualiser la notice d'utilisation de ce dernier.

## **Impossible de détecter la carte mémoire flash**

Vérifiez que la carte mémoire flash est correctement connectée à la carte logique de l'imprimante.

## **Impossible de détecter le disque dur de l'imprimante**

Assurez-vous que le disque dur de l'imprimante est correctement connecté à la carte logique.

## ISP (Internet Solutions Port) ne fonctionne pas correctement

Essayez une ou plusieurs des solutions suivantes :

### VÉRIFIEZ LES CONNEXIONS ISP (INTERNAL SOLUTIONS PORT)

Vérifiez qu'ISP est correctement connecté à la carte logique de l'imprimante.

### VÉRIFIEZ LE CÂBLE

Vérifiez que vous utilisez le câble adéquat et qu'il est correctement connecté à l'arrière du port ISP.

### VÉRIFIEZ QUE LE LOGICIEL RÉSEAU EST BIEN CONFIGURÉ

Pour plus d'informations sur l'installation du logiciel pour l'impression réseau, reportez-vous au *Guide de mise en réseau* sur le CD *Logiciel et documentation*.

## Le serveur d'impression interne fonctionne pas correctement

Essayez une ou plusieurs des solutions suivantes :

### VÉRIFIEZ LES CONNEXIONS DU SERVEUR D'IMPRESSION

- Assurez-vous que le serveur d'impression interne est correctement connecté à la carte logique de l'imprimante.
- Vérifiez que vous utilisez le câble adéquat et qu'il est correctement connecté.

### VÉRIFIEZ QUE LE LOGICIEL RÉSEAU EST BIEN CONFIGURÉ

Pour plus d'informations sur l'installation du logiciel pour l'impression en réseau, procédez comme suit :

- 1 Ouvrez le CD *Logiciel et documentation*.
- 2 Cliquez sur **Supplémentaire**.
- 3 Sous Publications sur ce CD, sélectionnez **Guide de mise en réseau**.

## Carte mémoire

Assurez-vous que la carte mémoire est correctement connectée à la carte logique de l'imprimante.

## La carte d'interface parallèle/USB ne fonctionne pas correctement

### VÉRIFIEZ LES CONNEXIONS DE LA CARTE D'INTERFACE PARALLÈLE/USB

Vérifiez que la carte d'interface parallèle/USB est correctement connectée à la carte logique de l'imprimante.

### VÉRIFIEZ LE CÂBLE

Vérifiez que vous utilisez le câble adéquat et qu'il est correctement connecté.



## Résolution des problèmes de chargement du papier

### Bourrages papier fréquents

Voici des solutions possibles. Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

#### VÉRIFIEZ LE PAPIER.

Utilisez le papier et les supports spéciaux recommandés. Pour plus d'informations, reportez-vous au chapitre Spécifications relatives au papier et aux supports spéciaux.

#### VÉRIFIEZ QU'IL N'Y A PAS TROP DE PAPIER DANS LE TIROIR.

Assurez-vous que la pile de papier chargée ne dépasse pas la hauteur maximale indiquée dans le tiroir ou dans le chargeur multifonction.

#### VÉRIFIEZ LES GUIDE-PAPIER.

Ajustez les guides au format du papier chargé dans le tiroir.

#### LE PAPIER A PEUT-ÊTRE ÉTÉ EXPOSÉ À UN TAUX D'HUMIDITÉ ÉLEVÉ.

- Chargez du papier provenant d'une nouvelle ramette.
- Conservez le papier dans son emballage d'origine jusqu'à son utilisation.

### Le message Bourrage papier reste affiché après le dégagement du bourrage

#### VÉRIFIEZ LE CHEMIN DU PAPIER.

Le chemin du papier n'est pas dégagé. Dégagez complètement le papier coincé dans le chemin du papier, puis appuyez sur **Continuer**.

### Les pages bloquées ne sont pas réimprimées

#### ACTIVEZ LA CORRECTION BOURRAGE

- 1 Dans l'écran d'accueil, accédez à :




> Paramètres > Paramètres généraux > Récupération d'impression

- 2 Appuyez sur les flèches en regard de **Correction bourrage** jusqu'à ce que **En fonction** ou **Auto** s'affiche.
- 3 Appuyez sur **Envoyer**.

## Résolution des problèmes de qualité d'impression

Si ces suggestions ne permettent pas de résoudre le problème, contactez l'assistance clientèle. Votre imprimante a peut-être besoin d'un réglage ou d'une nouvelle pièce.

### Les bords des caractères sont irréguliers ou inégaux.

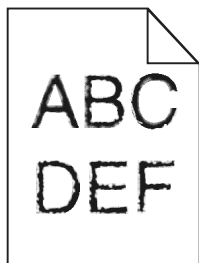

Si vous utilisez des polices téléchargées, vérifiez qu'elles sont prises en charge par l'imprimante, l'ordinateur hôte et le logiciel.

### Les images sont détournées

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

#### VÉRIFIEZ LES GUIDES

Ajustez les guides de longueur et de largeur au format du papier chargé dans le tiroir.

#### VÉRIFIEZ LE PARAMÈTRE FORMAT DE PAPIER


Assurez-vous que le paramètre Format de papier correspond au papier chargé dans le tiroir.

- 1 Dans le menu Papier du panneau de commandes de l'imprimante, vérifiez le paramètre Format de papier.
- 2 Avant de lancer un travail d'impression, indiquez le format de papier approprié :
  - Pour les utilisateurs Windows, indiquez le format dans Propriétés de l'imprimante.
  - Pour les utilisateurs Macintosh, indiquez le format dans la boîte de dialogue Imprimer.

### Apparition de fines lignes horizontales sur les pages de couleur

Vous pouvez constater de fines lignes horizontales sur les photos ou les pages présentant une forte concentration de couleur. Cela peut se produire lorsque l'imprimante est en mode silencieux. Pour résoudre ce problème, définissez le mode silencieux sur **Hors fonction (Image/Photo)**.

## Fond gris

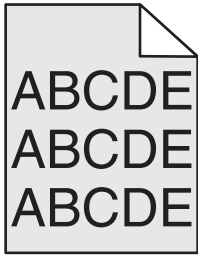

### VÉRIFIEZ LA VALEUR DU PARAMÈTRE INTENSITÉ TONER


Sélectionnez un paramètre Intensité toner plus clair :

- Dans le menu Qualité du panneau de commandes menu, modifiez le paramètre.
- Pour les utilisateurs de Windows, modifiez le paramètre dans les Propriétés de l'imprimante.
- Pour les utilisateurs de Macintosh, modifiez le paramètre dans la boîte de dialogue Imprimer.

### LA CARTOUCHE DE TONER EST PEUT-ÊTRE USÉE OU DÉFECTUEUSE

Remplacez la cartouche de toner.

## Les marges sont incorrectes

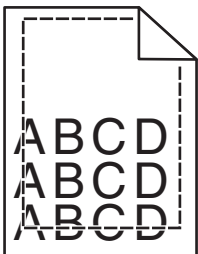

Voici des solutions possibles. Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

### VÉRIFIEZ LES GUIDE-PAPIER



Ajustez les guides au format du papier chargé dans le tiroir.

### VÉRIFIEZ LE PARAMÈTRE FORMAT DE PAPIER

Assurez-vous que le paramètre Format de papier correspond au papier chargé dans le tiroir.

- 1 Dans le menu Papier du panneau de commandes de l'imprimante, vérifiez le paramètre Format de papier.
- 2 Avant de lancer un travail d'impression, indiquez le format de papier approprié :
  - Pour les utilisateurs Windows, indiquez le format dans Propriétés de l'imprimante.
  - Pour les utilisateurs Macintosh, indiquez le format dans la boîte de dialogue Imprimer.

## Une ligne de couleur claire, une ligne blanche ou une ligne de couleur incorrecte apparaît sur les impressions

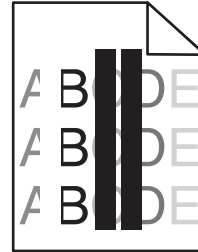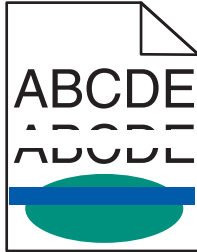

Essayez une ou plusieurs des solutions suivantes :

### VÉRIFIEZ QUE LA CARTOUCHE DE TONER N'EST PAS DÉFECTUEUSE

Remplacez la cartouche de toner défectueuse.

### VÉRIFIEZ QUE L'UNITÉ DE TRAITEMENT D'IMAGE N'EST PAS DÉFECTUEUSE

Remplacez l'unité de traitement d'images défectueuse.

### VÉRIFIEZ QUE LE MODULE DE TRANSFERT N'EST PAS DÉFECTUEUX

Remplacez le module de transfert.

### NETTOYEZ LES LENTILLES DE LA TÊTE D'IMPRESSION

Retirez l'unité de traitement d'images, puis remettez-la en place. Le voyant de nettoyage qui se trouve à l'extrémité de l'unité de traitement d'images s'étend à toute la rangée de voyants, et nettoie donc les lentilles de la tête d'impression.

## Papier recourbé

Essayez une ou plusieurs des solutions suivantes :

### VÉRIFIEZ LES PARAMÈTRES DE TYPE DE PAPIER ET DE GRAMMAGE DU PAPIER


Assurez-vous que les paramètres de type de papier et de grammage du papier correspondent au papier chargé dans le tiroir ou le chargeur :

- 1 Dans le menu Papier du panneau de commandes de l'imprimante, vérifiez les paramètres Type de papier et Grammage du papier.
- 2 Avant de lancer l'impression, spécifiez le type de papier correct :
  - Pour les utilisateurs de Windows, spécifiez le type de papier dans les Propriétés d'impression.
  - Pour les utilisateurs de Macintosh, spécifiez le type de papier dans la boîte de dialogue d'impression.

### CHARGEZ DU PAPIER PROVENANT D'UNE NOUVELLE RAMETTE

Le papier a été exposé à un taux d'humidité élevé. Conservez le papier dans son emballage d'origine jusqu'à utilisation.

## Irrégularités d'impression

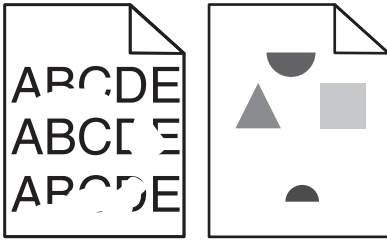

Essayez une ou plusieurs des solutions suivantes :

### CHARGEZ DU PAPIER PROVENANT D'UNE NOUVELLE RAMETTE

Le papier a peut-être été exposé à un taux d'humidité élevé. Conservez le papier dans son emballage d'origine jusqu'à utilisation.

### VÉRIFIEZ LES PARAMÈTRES DE TYPE DE PAPIER ET DE GRAMMAGE DU PAPIER

Assurez-vous que les paramètres de type de papier et de grammage du papier correspondent au papier chargé dans le tiroir ou le chargeur :

- 1 Dans le menu Papier du panneau de commandes de l'imprimante, vérifiez les paramètres Type de papier et Grammage du papier.
- 2 Avant de lancer l'impression, spécifiez le type de papier correct :
  - Pour les utilisateurs de Windows, spécifiez le type de papier dans les Propriétés d'impression.
  - Pour les utilisateurs de Macintosh, spécifiez le type de papier dans la boîte de dialogue d'impression.

### ÉVITEZ D'UTILISER DU PAPIER TEXTURÉ OU À SURFACE GRENÉE

### VÉRIFIEZ QUE LA CARTOUCHE DE TONER N'EST PAS DÉFECTUEUSE

Remplacez la cartouche de toner usée ou défectueuse.


### VÉRIFIEZ QUE LE MODULE DE TRANSFERT N'EST PAS DÉFECTUEUX

Remplacez le module de transfert défectueux. Pour plus d'informations, reportez-vous à la notice d'utilisation fournie avec la pièce de rechange.

### VÉRIFIEZ QUE L'UNITÉ DE FUSION N'EST PAS DÉFECTUEUSE

Remplacez l'unité de fusion défectueuse. Pour plus d'informations, reportez-vous à la notice d'utilisation fournie avec la pièce de rechange.

## L'impression est trop sombre

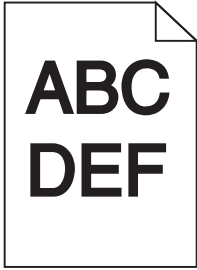

Essayez une ou plusieurs des solutions suivantes :

### VÉRIFIEZ LES PARAMÈTRES D'INTENSITÉ, DE LUMINOSITÉ ET DE CONTRASTE

L'intensité du toner et la luminosité sont probablement trop sombres ou le contraste est trop élevé.

- Modifiez ces paramètres depuis le menu Qualité du panneau de commandes de l'imprimante.
- Pour les utilisateurs Windows, modifiez ces paramètres dans Propriétés de l'imprimante.
- Pour les utilisateurs Macintosh :
  - 1 Sélectionnez **Fichier > Imprimer**.
  - 2 Dans le menu déroulant Orientation de l'image, sélectionnez **Fonctions de l'imprimante**.
  - 3 Sélectionnez une valeur inférieure pour les paramètres d'intensité, de luminosité et de contraste.

### CHARGEZ DU PAPIER PROVENANT D'UNE NOUVELLE RAMETTE

Le papier a peut-être été exposé à un taux d'humidité élevé. Conservez le papier dans son emballage d'origine jusqu'à utilisation.

### ÉVITEZ D'UTILISER DU PAPIER TEXTURÉ OU À SURFACE GRENÉE

### VÉRIFIEZ LE PARAMÈTRE TYPE DE PAPIER


Assurez-vous que le paramètre Type de papier correspond au papier chargé dans le tiroir ou le chargeur :

- Dans le menu Papier du panneau de commandes de l'imprimante, vérifiez le paramètre Type de papier.
- Pour les utilisateurs de Windows, vérifiez ce paramètre dans les Propriétés d'impression.
- Pour les utilisateurs de Macintosh, vérifiez ce paramètre dans la boîte de dialogue Imprimer.

### VÉRIFIEZ QUE LA CARTOUCHE DE TONER N'EST PAS DÉFECTUEUSE

Remplacez la cartouche de toner défectueuse.

## L'impression est trop claire

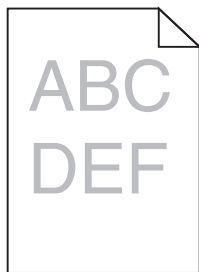

Essayez une ou plusieurs des solutions suivantes :

### VÉRIFIEZ LES PARAMÈTRES D'INTENSITÉ, DE LUMINOSITÉ ET DE CONTRASTE

L'intensité du toner et la luminosité sont trop claires ou le contraste est trop faible.

- Modifiez ces paramètres depuis le menu Qualité du panneau de commandes de l'imprimante.
- Pour les utilisateurs Windows, modifiez ces paramètres dans les propriétés d'impression
- Pour les utilisateurs Macintosh :
  - 1 Choisissez **Fichier > Imprimer**.
  - 2 Dans le menu déroulant Orientation des images, sélectionnez **Fonctions de l'imprimante**.
  - 3 Choisissez une valeur plus élevée pour les paramètres d'intensité du toner, de luminosité et de contraste.

### CHARGEZ DU PAPIER PROVENANT D'UNE NOUVELLE RAMETTE

Le papier a peut-être été exposé à un taux d'humidité élevé. Conservez le papier dans son emballage d'origine jusqu'à utilisation.

### ÉVITEZ D'UTILISER DU PAPIER TEXTURÉ OU À SURFACE GRENÉE

### VÉRIFIEZ LE PARAMÈTRE TYPE DE PAPIER

Assurez-vous que le paramètre Type de papier correspond au papier chargé dans le tiroir ou le chargeur :

- Dans le menu Papier du panneau de commandes de l'imprimante, vérifiez le paramètre Type de papier.
- Pour les utilisateurs de Windows, vérifiez ce paramètre dans les Propriétés d'impression.
- Pour les utilisateurs de Macintosh, vérifiez ce paramètre dans la boîte de dialogue Imprimer.

### VÉRIFIEZ QUE LA CARTOUCHE NE PRÉSENTE PAS UN NIVEAU DE TONER BAS

Lorsque le message **88.xx Niveau cartouche [couleur] bas** apparaît, vérifiez que le toner est uniformément réparti dans la cartouche d'impression.

- 1 Retirez la cartouche de toner.
- 2 Secouez énergiquement la cartouche plusieurs fois de gauche à droite et d'avant en arrière pour répartir le toner.
- 3 Réinstallez la cartouche de toner.


**Remarque :** si vous ne constatez aucune amélioration, remplacez la cartouche d'impression.

Si le problème persiste, l'imprimante peut nécessiter un entretien ou des réparations. Pour plus d'informations, contactez l'assistance clientèle.

### VÉRIFIEZ QUE LA CARTOUCHE DE TONER N'EST PAS DÉFECTUEUSE

Remplacez la cartouche de toner défectueuse.

## L'imprimante imprime des pages vierges

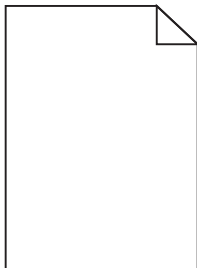

Essayez une ou plusieurs des solutions suivantes :

### VÉRIFIEZ QUE TOUS LES MATÉRIAUX D'EMBALLAGE ONT ÉTÉ RETIRÉS DE LA CARTOUCHE

Retirez la cartouche et vérifiez que tous les matériaux d'emballage ont été correctement enlevés. Réinstallez la cartouche.

### VÉRIFIEZ QUE LA CARTOUCHE OU LA CARTOUCHE DE TONER NE PRÉSENTE PAS UN NIVEAU BAS DE TONER

Lorsque le message **88.xx Niveau cartouche [couleur] bas** apparaît, vérifiez que le toner est uniformément réparti dans les 4 cartouches :

- 1 Retirez la cartouche.

**Attention — Dommages potentiels** : ne touchez pas le tambour du photoconducteur. Vous risquez d'altérer la qualité d'impression des prochains travaux.

- 2 Secouez énergiquement la cartouche plusieurs fois de gauche à droite et d'avant en arrière pour répartir le toner.
- 3 Réinsérez la cartouche.

**Remarque** : Si la qualité d'impression ne s'améliore pas, remplacez ensuite la cartouche de la couleur qui n'imprime pas.

Si le problème persiste, l'imprimante peut nécessiter un entretien ou des réparations. Pour plus d'informations, contactez l'assistance clientèle.


## Des défaillances récurrentes apparaissent sur une page

Cause	Solution



Cause	Solution
Lorsque des marques d'une seule couleur apparaissent plusieurs fois par page :	
Le module de transfert est défectueux.	Remplacez le module de transfert si la défaillance se reproduit tous les : <ul style="list-style-type: none"> <li>• 38 mm (1,50 po)</li> </ul>
L'unité de traitement d'image est défectueuse.	Remplacez l'unité de traitement d'image si la défaillance se reproduit tous les : <ul style="list-style-type: none"> <li>• 41 mm (1,61 po)</li> <li>• 75 mm (2,95 po)</li> </ul>
Lorsque des marques de toutes les couleurs apparaissent plusieurs fois sur la page :	
L'unité de fusion est défectueuse.	Remplacez l'unité de fusion si la défaillance se reproduit tous les : <ul style="list-style-type: none"> <li>• 141 mm (5,55 po)</li> </ul>

## Des images ombrées apparaissent sur les impressions

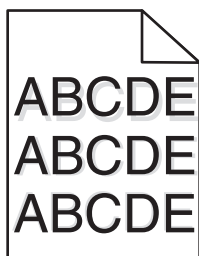

### VÉRIFIEZ LES PARAMÈTRES DE TYPE DE PAPIER ET DE GRAMMAGE DU PAPIER

Assurez-vous que les paramètres de type de papier et de grammage du papier correspondent au papier chargé dans le tiroir :

- 1 Dans le menu Papier du panneau de commandes de l'imprimante, vérifiez les paramètres Type de papier et Grammage du papier.
- 2 Avant de lancer l'impression, spécifiez le bon format de papier :
  - Pour les utilisateurs de Windows, spécifiez le type dans les Propriétés de l'imprimante.
  - Pour les utilisateurs de Macintosh, spécifiez le type dans la boîte de dialogue d'impression.

### VÉRIFIEZ QUE L'UNITÉ DE TRAITEMENT D'IMAGE N'EST PAS DÉFECTUEUSE

Remplacez l'unité de traitement d'images.

### VÉRIFIEZ QUE LA CARTOUCHE NE PRÉSENTE PAS UN NIVEAU DE TONER BAS

Lorsque le message **88.xx Niveau cartouche [couleur] bas** apparaît, vérifiez que le toner est uniformément réparti dans la cartouche.

- 1 Retirez la cartouche de toner.

**Attention — Dommages potentiels :** ne touchez pas le tambour du photoconducteur. Vous risquez d'altérer la qualité d'impression des prochains travaux.
- 2 Secouez énergiquement la cartouche plusieurs fois de gauche à droite et d'avant en arrière pour répartir le toner.

**3** Réinstallez la cartouche de toner.

**Remarque** : si vous ne constatez aucune amélioration, remplacez la cartouche de toner.

Si le problème persiste, l'imprimante peut nécessiter un entretien ou des réparations. Pour plus d'informations, contactez l'assistance clientèle.

## L'impression est inclinée sur la page.

Voici des solutions possibles. Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

### VÉRIFIEZ LES GUIDE-PAPIER

Ajustez les guides de longueur et de largeur au format du papier chargé dans le tiroir.

- Vérifiez que les guides ne sont pas trop éloignés de la pile de papier.
- Vérifiez que les guides n'exercent pas une pression trop faible sur la pile de papier.

### VÉRIFIEZ LE SUPPORT

Vérifiez que le papier utilisé est conforme aux spécifications de l'imprimante.

## Pages de couleur unie



Essayez une ou plusieurs des solutions suivantes :

### VÉRIFIEZ QUE L'UNITÉ DE TRAITEMENT D'IMAGES EST CORRECTEMENT INSTALLÉE ET EN BON ÉTAT

Retirez l'unité de traitement d'images, puis remettez-la en place. Si le problème persiste, l'unité de traitement d'images devra peut-être être remplacée.

### VÉRIFIEZ QUE LES CARTOUCHES DE TONER SONT CORRECTEMENT INSTALLÉES, EN BON ÉTAT ET QU'ELLES NE PRÉSENTENT PAS UN NIVEAU BAS DE TONER

- Retirez les cartouches de toner, puis remettez-les en place.
- Assurez-vous que le toner est parfaitement réparti dans la cartouche de toner :

**1** Retirez la cartouche de toner.

**Attention — Dommages potentiels** : ne touchez pas le tambour du photoconducteur. Vous risquez d'altérer la qualité d'impression des prochains travaux.


**2** Secouez énergiquement la cartouche plusieurs fois de gauche à droite et d'avant en arrière pour répartir le toner.

3 Réinstallez la cartouche de toner.

**Remarque** : si vous ne constatez aucune amélioration, remplacez la cartouche de toner.

- Si le problème persiste, l'imprimante peut nécessiter un entretien ou des réparations. Pour plus d'informations, contactez l'assistance clientèle.

## Des rayures horizontales apparaissent sur les impressions

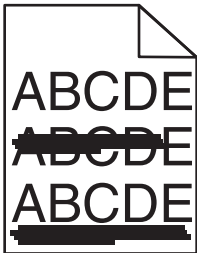

Essayez une ou plusieurs des solutions suivantes :


### SÉLECTIONNEZ UN AUTRE TIROIR OU CHARGEUR

- Dans le menu Papier du panneau de commandes de l'imprimante, sélectionnez l'alimentation par défaut.
- Pour les utilisateurs Windows, sélectionnez l'alimentation papier dans Propriétés d'impression.
- Pour les utilisateurs Macintosh, sélectionnez l'alimentation papier dans la boîte de dialogue Imprimer et dans les menus contextuels.

### VÉRIFIEZ QUE LA CARTOUCHE DE TONER N'EST PAS USÉE, DÉFECTUEUSE OU VIDE


Remplacez la cartouche de toner usée, défectueuse ou vide.

### DÉGAGEZ LE CHEMIN DU PAPIER AUTOUR DE LA CARTOUCHE DE TONER

 **MISE EN GARDE—SURFACE BRULANTE** : l'intérieur de l'imprimante risque d'être brûlant. Pour réduire le risque de brûlure, laissez la surface ou le composant refroidir avant d'y toucher.

Retirez tous les papiers visibles ou essuyez les résidus de toner du chemin du papier. Si le problème persiste, contactez l'assistance clientèle.

## Des rayures verticales apparaissent sur les impressions

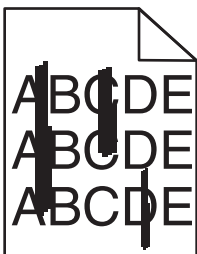

Essayez une ou plusieurs des solutions suivantes :

## SÉLECTIONNEZ UN AUTRE TIROIR OU CHARGEUR


- Dans le menu Papier du panneau de commandes de l'imprimante, sélectionnez l'alimentation par défaut.
- Pour les utilisateurs Windows, sélectionnez l'alimentation papier dans Propriétés d'impression.
- Pour les utilisateurs Macintosh, sélectionnez l'alimentation papier dans la boîte de dialogue Imprimer et dans les menus contextuels.

## VÉRIFIEZ QUE LA CARTOUCHE DE TONER N'EST PAS USÉE, DÉFECTUEUSE OU VIDE

Remplacez la cartouche de toner usée, défectueuse ou vide.

## DÉGAGEZ LE CHEMIN DU PAPIER AUTOUR DE LA CARTOUCHE DE TONER

Vérifiez le chemin du papier autour de la cartouche de toner.

 **MISE EN GARDE—SURFACE BRULANTE** : l'intérieur de l'imprimante risque d'être brûlant. Pour réduire le risque de brûlure, laissez la surface ou le composant refroidir avant d'y toucher.

Retirez tous les papiers visibles.

## VÉRIFIEZ QUE LE CHEMIN DE PAPIER NE CONTIENT PAS DE TONER

## Un fond gris ou une tonalité de fond apparaît sur la page

Cause	Solution
Il se peut que la cartouche de toner soit défectueuse ou mal installée.	Réinstallez ou remplacez la cartouche de toner.
Il se peut que le module de transfert soit usé ou défectueux.	Remplacez le module de transfert.
Il se peut que l'unité de traitement d'images soit usée ou défectueuse.	Remplacez l'unité de traitement d'images.
Il se peut que l'unité de fusion soit usée ou défectueuse.	Remplacez l'unité de fusion.
Des résidus de toner se trouvent peut-être sur le chemin du papier.	Contactez le service technique.
L'imprimante n'a peut-être pas été réétalonnée récemment.	Réglez la couleur à partir du menu Qualité.
L'arrière-plan blanc peut être désactivé dans l'application utilisée.	Vérifiez l'application.

## Effacement du toner

Cause	Solution
Le support utilisé est un support spécial.	Assurez-vous que le type de papier sélectionné est correct.
Le paramètre Grammage du papier du menu Papier n'est pas adapté au type de papier utilisé.	Changez la valeur du paramètre Grammage du papier de Normal à Lourd. Le cas échéant, vous pouvez modifier la valeur du paramètre Texture du papier de Normale en Grenée.
L'unité de fusion est usée ou défectueuse.	Remplacez l'unité de fusion.
L'unité de fusion est en mode enveloppe.	Ouvrez la porte latérale. Vérifiez que le levier vert sur la gauche de l'unité de fusion n'est pas sur la position enveloppe.

## Des traces de toner se déposent sur la page

Cause	Solution
Les cartouches de toner sont peut-être usées ou défectueuses.	Remplacez les cartouches usées ou défectueuses.
Des résidus de toner se trouvent sur le chemin du papier.	Contactez le service technique.
L'unité de traitement d'images est peut-être défectueuse.	Remplacez l'unité de traitement d'images défectueuse.

## La qualité d'impression des transparents laisse à désirer

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

### VÉRIFIEZ LES TRANSPARENTS


Utilisez exclusivement des transparents respectant les spécifications de l'imprimante.

### VÉRIFIEZ LE PARAMÈTRE TYPE DE PAPIER

Assurez-vous que le paramètre Type papier est défini sur Transparent :

- 1 Dans le menu Papier du panneau de commandes de l'imprimante, vérifiez le paramètre Type de papier.
- 2 Avant de lancer l'impression, spécifiez le bon format de papier.
  - Pour les utilisateurs de Windows, spécifiez le type dans les Propriétés de l'imprimante.
  - Pour les utilisateurs de Macintosh, spécifiez le type dans la boîte de dialogue.

## La densité d'impression est inégale

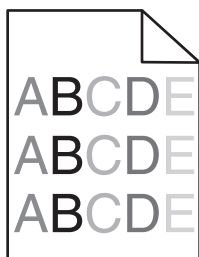

Essayez une ou plusieurs des solutions suivantes :

### VÉRIFIEZ QUE LA CARTOUCHE DE TONER N'EST PAS DÉFECTUEUSE OU USÉE

Remplacez la cartouche de toner usée ou défectueuse.

### VÉRIFIEZ QUE L'UNITÉ DE TRAITEMENT D'IMAGES N'EST PAS DÉFECTUEUSE

Remplacez l'unité de traitement d'images défectueuse.

# Résolution des problèmes de qualité des couleurs

## Questions les plus fréquentes sur l'impression couleur

### Qu'est-ce que le modèle de couleurs RVB ?

Les couleurs rouge, vert et bleu peuvent être associées selon diverses proportions pour reproduire un large éventail de couleurs naturelles. Par exemple, le rouge et le vert peuvent être combinés pour créer du jaune. Cette technique est utilisée pour créer les couleurs des moniteurs des ordinateurs et des téléviseurs. Le modèle de couleurs RVB est une méthode qui décrit les couleurs en indiquant la quantité de rouge, de vert et de bleu nécessaire pour produire une couleur donnée.

### Qu'est-ce que le modèle de couleurs CMJN ?

Les encres ou toners cyan, magenta, jaune et noir (*modèle de couleurs CMJN*) peuvent être imprimés selon diverses proportions pour reproduire un large éventail de couleurs naturelles. Par exemple, le cyan et le jaune peuvent être combinés pour créer le vert. Cette technique est utilisée pour créer les couleurs sur les presses d'imprimerie, les imprimantes à jet d'encre et les imprimantes laser/LED couleur. Le modèle de couleurs CMJN est une méthode qui décrit les couleurs en indiquant la quantité de cyan, magenta, jaune et noir nécessaire pour restituer une couleur donnée.

### Comment une couleur est-elle spécifiée dans un document à imprimer ?

Les logiciels spécifient généralement la couleur d'un document à l'aide des combinaisons de couleurs RVB ou CMJN. En outre, ils permettent souvent aux utilisateurs de modifier la couleur de chaque objet du document. Pour plus d'informations, reportez-vous à l'aide de l'application logicielle.

### Comment l'imprimante reconnaît-elle la couleur à imprimer ?

Lorsqu'un utilisateur imprime un document, des informations décrivant le type et la couleur de chaque objet sont envoyées à l'imprimante. Elles sont traitées par les tables de conversion des couleurs qui convertissent chaque couleur en une quantité appropriée de toners cyan, magenta, jaune et noir afin de reproduire la couleur voulue. Les informations relatives au type d'objet permettent d'utiliser différentes tables de conversion des couleurs en fonction du type d'objet. Il est possible, par exemple, d'appliquer une table de conversion des couleurs au texte et une autre à des photos.

### Faut-il opter pour le logiciel d'émulation PostScript ou PCL ? Quels paramètres faut-il définir pour obtenir des couleurs optimales ?

Le pilote PostScript est vivement recommandé pour une qualité optimale des couleurs. Les paramètres par défaut du pilote PostScript garantissent une qualité optimale des couleurs pour la majorité des documents.

### Pourquoi une couleur imprimée ne correspond-elle pas exactement à celle affichée sur l'écran de l'ordinateur ?

En général, les tables de conversion des couleurs utilisées en mode de correction automatique des couleurs restituent approximativement les couleurs d'un moniteur d'ordinateur ordinaire. Toutefois, en raison des différences de technologie entre les imprimantes et les moniteurs, de nombreuses couleurs peuvent également être affectées par les conditions d'éclairage ou certaines variations de l'affichage. Reportez-vous à la question « Comment établir une concordance pour une couleur déterminée (notamment la couleur du logo d'une société) ? » pour savoir comment exploiter les pages des exemples de couleur de l'imprimante afin de résoudre certains problèmes de concordance des couleurs.

### La page imprimée présente une dominante de couleur. Est-il possible de régler légèrement la couleur ?

Un utilisateur peut parfois estimer que des pages imprimées présentent une dominante de couleur (par exemple, tous les éléments imprimés semblent trop rouges). Cela peut s'expliquer par les conditions ambiantes, le type de papier, les conditions d'éclairage ou les préférences de l'utilisateur. Dans ce cas, le paramètre Equilibre des couleurs peut être utilisé pour créer une couleur plus adaptée. La commande Equilibre des couleurs permet à l'utilisateur de régler avec précision la quantité de toner de chaque plan de couleur. En sélectionnant une valeur positive (ou négative) pour le cyan, le magenta, le jaune et le noir dans le menu Equilibre des couleurs, vous augmentez (ou diminuez) légèrement la quantité de toner utilisée pour la couleur choisie. Si vous pensez, par exemple, que la page imprimée est trop rouge, diminuez la quantité de magenta et de jaune pour essayer d'améliorer les couleurs.

### Les couleurs des transparents semblent foncées à la projection. Comment peut-on améliorer les couleurs ?

Ce problème est fréquent lorsque les transparents sont projetés à l'aide de rétroprojecteurs réfléchissants. Pour que la qualité des couleurs projetées soit optimale, il est conseillé d'opter pour un rétroprojecteur transmissif. Lorsque vous utilisez un projecteur réfléchissant, vous pouvez éclaircir la transparence en affectant au paramètre Intensité toner la valeur 1, 2 ou 3.

Veillez à effectuer l'impression sur le type de transparents couleur recommandé. Pour connaître les spécifications relatives aux papiers et supports, reportez-vous au *Guide de l'utilisateur* sur le CD *Logiciel et documentation*.

### Qu'est-ce que la correction manuelle des couleurs ?

Les tables de conversion des couleurs appliquées à chacun des objets au moyen du paramètre de correction automatique des couleurs par défaut génèrent des couleurs d'une qualité optimale pour la majorité des documents. Toutefois, un utilisateur peut décider d'appliquer une concordance différente de la table des couleurs. Cette personnalisation s'effectue à l'aide du menu Couleur manuelle et du paramètre de correction manuelle des couleurs.

La correction manuelle des couleurs s'applique aux correspondances des tables de conversion des couleurs RVB et CMJN, définies dans le menu Couleur manuelle.

Vous pouvez définir n'importe quelle table de conversion des couleurs pour RVB ou CMJN :

Table de conversion des couleurs	Paramètres
RVB	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Affichage sRVB</li> <li>• Affichage – Vrai noir</li> <li>• Vives sRVB</li> <li>• Vives</li> <li>• Hors fonction</li> </ul>
CMJN	<ul style="list-style-type: none"> <li>• CMJN US</li> <li>• CMJN euro</li> <li>• CMJN vives</li> <li>• Hors fonction</li> </ul>

**Remarque :** Le paramètre de correction manuelle des couleurs n'est pas pris en compte si le logiciel ne spécifie pas les couleurs au moyen de combinaisons RVB ou CMJN. C'est également le cas lorsque le logiciel ou le système d'exploitation de l'ordinateur contrôle le réglage des couleurs.

### Comment établir une concordance pour une couleur déterminée (notamment pour la couleur du logo d'une société) ?

Les utilisateurs exigent parfois que la couleur imprimée d'un objet déterminé reproduise le plus fidèlement possible une couleur donnée. C'est notamment le cas lorsqu'un utilisateur essaie de trouver une correspondance pour la couleur du logo d'une société. Bien qu'il arrive que l'imprimante ne puisse pas reproduire fidèlement la couleur souhaitée, dans la plupart des cas, les utilisateurs peuvent établir des concordances de couleurs adéquates.

L'élément de menu Exemples couleur peut fournir des informations utiles pour résoudre ce problème de correspondance des couleurs. Les neuf valeurs des exemples de couleurs correspondent aux tables de conversion des couleurs de l'imprimante. La sélection d'une des valeurs de l'option Exemples couleurs génère l'impression de plusieurs pages constituées de centaines de cases colorées. Chaque case illustre une combinaison CMJN ou RVB, selon la table choisie. La couleur de chaque case est obtenue grâce au traitement de la combinaison CMJN ou RVB (indiquée dans la case) par la table de conversion des couleurs sélectionnée.

L'utilisateur peut examiner les pages d'exemples de couleurs et rechercher la case dont la couleur est la plus proche de celle qu'il désire obtenir. La combinaison de couleurs indiquée sur la case permet ensuite de modifier la couleur de l'objet dans le logiciel. Pour plus d'informations, reportez-vous à l'aide de l'application logicielle. La correction manuelle des couleurs peut s'avérer nécessaire pour utiliser la table de conversion des couleurs sélectionnée pour cet objet précis.

Les pages d'exemples de couleurs à utiliser pour un problème de concordance des couleurs déterminé dépend du paramètre de correction des couleurs sélectionné (Auto, Hors fonction ou Corr. manuelle), du type d'objet imprimé (texte, graphique ou image) et de la manière dont la couleur de l'objet est spécifiée dans l'application logicielle (combinaisons RVB ou CMJN). Lorsque le paramètre de correction des couleurs de l'imprimante est défini sur Hors fonction, le réglage des couleurs est basé sur les informations relatives au travail d'impression ; aucune conversion des couleurs n'est appliquée.

**Remarque :** les pages d'exemples de couleurs sont inutiles si le logiciel ne spécifie pas les couleurs au moyen de combinaisons RVB ou CMJN. En outre, il arrive que le logiciel ou le système d'exploitation de l'ordinateur utilise la gestion des couleurs pour régler les combinaisons RVB ou CMJN spécifiées dans l'application. Il est possible que la couleur obtenue à l'impression ne corresponde pas exactement à la page d'exemples de couleurs.

Le tableau suivant indique les pages d'exemples de couleurs à utiliser pour la correspondance des couleurs :

Spécification des couleurs et de l'objet à imprimer	Paramètre de correction des couleurs	Pages d'exemple à utiliser
RVB — Texte	Auto	Vives sRVB
	Manuel	Paramètre Couleur manuelle Texte RVB
RVB — Graphique	Auto	Vives sRVB
	Manuel	Paramètre Couleur manuelle Graphique RVB
RVB — Image	Auto	Affichage sRVB
	Manuel	Paramètre Couleur manuelle Image RVB
CMJN — Texte	Auto	CMJN US ou CMJN euro
	Manuel	Paramètre Couleur manuelle Texte CMJN
CMJN — Graphique	Auto	CMJN US
	Manuel	Paramètre Couleur manuelle Graphique CMJN
CMJN — Image	Auto	CMJN US
	Manuel	Paramètre Couleur manuelle Image CMJN

#### A quoi servent les exemples de couleurs détaillés et comment y accéder ?

L'utilisation d'Embedded Web Server est nécessaire. Ce serveur est constitué de plusieurs pages résidentes stockées dans le microcode de l'imprimante réseau. Pour y accéder, saisissez l'adresse IP de l'imprimante réseau. Cliquez sur **Menu Configuration**, puis sur **Exemples couleur détaillés**.

Pour plus d'informations sur l'utilisation d'Embedded Web Server, reportez-vous au *Guide de l'utilisateur* sur le CD *Logiciel et documentation*.



Les exemples de couleurs détaillés sont similaires aux pages d'exemples de couleurs par défaut. Vous pouvez y accéder à partir du menu Qualité depuis le panneau de commandes. Avec cette méthode, les exemples de couleur par défaut obtenus ont une valeur d'incrémentation de 10 % pour les couleurs rouge, vert et bleu. Si l'utilisateur trouve une valeur proche de celle qu'il désire sur cette page, mais aimerait examiner d'autres couleurs voisines, il peut utiliser les exemples de couleurs détaillés pour sélectionner les valeurs de couleurs souhaitées ainsi qu'une valeur d'incrémentation plus spécifique. Cela permet d'imprimer plusieurs pages de cases colorées entourant une couleur donnée.

Il existe neuf tables de conversion des couleurs correspondant aux trois options suivantes :

- **Imprimer** : imprime les pages par défaut.
- **Détaillés** : permet de saisir des valeurs pour le rouge, le vert et le bleu, ainsi qu'une incrémentation de couleur spécifique.
- **Réinitialiser** : permet d'effacer les informations existantes et de saisir de nouvelles valeurs.

Vous pouvez appliquer cette procédure aux tables de conversion des couleurs Cyan (C), Magenta (M), Jaune (J) et Noir (N). La combinaison de ces valeurs forme le modèle de couleurs CMJN. La valeur d'incrémentation par défaut est de 10 % pour le noir et de 20 % pour le cyan, le magenta et le jaune.

## Embedded Web Server ne s'ouvre pas

Essayez une ou plusieurs des solutions suivantes :

### VÉRIFIEZ LA CONNEXION RÉSEAU

Assurez-vous que l'imprimante et l'ordinateur sont sous tension et connectés au même réseau.

### VÉRIFIEZ L'ADRESSE SAISIE DANS LE NAVIGATEUR WEB

- Selon les paramètres réseau, vous devrez peut-être saisir « **https://** » au lieu de « **http://** » devant l'adresse IP de l'imprimante pour accéder à Embedded Web Server. Pour plus d'informations, contactez la personne en charge du support technique du système.
- Vérifiez que l'adresse IP de l'imprimante est correcte.

### DÉSACTIVEZ TEMPORAIREMENT LES SERVEURS PROXY WEB

Les serveurs proxy peuvent bloquer ou limiter l'accès à certains sites Web, y compris Embedded Web Server. Pour plus d'informations, contactez la personne en charge du support technique du système.

## Contactez l'assistance clientèle

Lorsque vous contactez l'assistance clientèle, soyez prêt à décrire le problème rencontré, le message d'erreur affiché sur le panneau de commandes de l'imprimante et les mesures de dépannage prises pour y apporter une solution.

Vous devrez également communiquer le modèle de l'imprimante ainsi que son numéro de série. Pour connaître ces informations, consultez l'étiquette figurant à l'intérieur du capot avant supérieur de l'imprimante. Le numéro de série figure également sur la page des paramètres de menus.

Aux Etats-Unis ou au Canada, appelez le 1-800-539-6275. Pour les autres pays, reportez-vous au site Web de Lexmark à l'adresse suivante : <http://support.lexmark.com>.

# Avis

## Informations sur le produit

Nom du produit :

Lexmark X925

Type de machine :

7541

Modèle(s) :

032, 036

## Avis sur l'édition

Septembre 2011

**Le paragraphe suivant ne s'applique pas aux pays dans lesquels lesdites clauses ne sont pas conformes à la législation en vigueur :** LEXMARK INTERNATIONAL, INC. FOURNIT CETTE PUBLICATION "TELLE QUELLE", SANS GARANTIE D'AUCUNE SORTE, EXPLICITE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, MAIS SANS SE LIMITER AUX GARANTIES IMPLICITES DE COMMERCIALITE OU DE CONFORMITE A UN USAGE SPECIFIQUE. Certains Etats n'admettent pas la renonciation aux garanties explicites ou implicites pour certaines transactions ; c'est pourquoi il se peut que cette déclaration ne vous concerne pas.

Cette publication peut contenir des imprécisions techniques ou des erreurs typographiques. Des modifications sont périodiquement apportées aux informations contenues dans ce document ; ces modifications seront intégrées dans les éditions ultérieures. Des améliorations ou modifications des produits ou programmes décrits dans cette publication peuvent intervenir à tout moment.

Dans la présente publication, les références à des produits, programmes ou services n'impliquent nullement la volonté du fabricant de les rendre disponibles dans tous les pays où celui-ci exerce une activité. Toute référence à un produit, programme ou service n'affirme ou n'implique nullement que seul ce produit, programme ou service puisse être utilisé. Tout produit, programme ou service équivalent par ses fonctions, n'enfreignant pas les droits de propriété intellectuelle, peut être utilisé à la place. L'évaluation et la vérification du fonctionnement en association avec d'autres produits, programmes ou services, à l'exception de ceux expressément désignés par le fabricant, se font aux seuls risques de l'utilisateur.

Pour contacter l'assistance technique de Lexmark, consultez la page [support.lexmark.com](http://support.lexmark.com).

Pour des informations sur les consommables et les téléchargements, visitez le site [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com).

Si vous ne disposez pas d'un accès à Internet, vous pouvez contacter Lexmark par courrier, à l'adresse suivante :

Lexmark International, Inc.  
Bldg 004-2/CSC  
740 New Circle Road NW  
Lexington, KY 40550  
USA

© 2010 Lexmark International, Inc.

Tous droits réservés.

## Marques commerciales


Lexmark et Lexmark accompagné du logo en forme de diamant, MarkNet et MarkVision sont des marques de Lexmark International, Inc. déposées aux Etats-Unis et/ou dans d'autres pays.

PrintCryption et ScanBack sont des marques de Lexmark International, Inc.

Mac et le logo Mac sont des marques d'Apple Inc., déposées aux Etats-Unis et dans d'autres pays.

PCL® est une marque déposée de Hewlett-Packard Company. PCL désigne un ensemble de commandes d'imprimante (langage) et de fonctions inclus dans les produits d'imprimante de Hewlett-Packard Company. Cette imprimante est conçue pour être compatible avec le langage PCL. Cela signifie que l'imprimante reconnaît les commandes PCL utilisées par diverses applications et que l'imprimante émule les fonctions correspondant à ces commandes.

Les autres marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

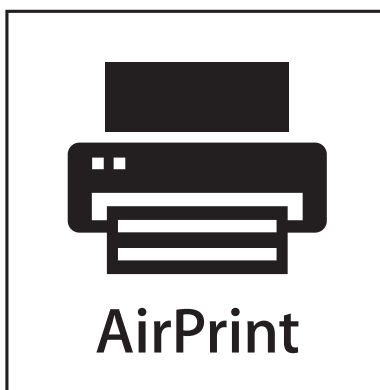

AirPrint et le logo AirPrint sont des marques déposées d'Apple, Inc.

## Avis sur les composants modulaires

Ce produit peut contenir le(s) composant(s) modulaire(s) suivant(s) :

Type/modèle réglementaire LEX-M01-003 : FCC ID : IYLM01003 ; IC : 2376A-M01003

Type/modèle réglementaire LEX-M05-001 : FCC ID : IYLLEXM05001 ; IC : 2376A-M05001

Type/modèle réglementaire LEX-M05-002 : FCC ID : IYLLEXM05002 ; IC : 2376A-M05002

## Notification de licence

Vous trouverez les documents suivants sur le CD du logiciel d'installation.

Répertoire	Fichier
:\LEGAL	FW_License.pdf mDNS.tar.gz Expat.txt Inst_lib.txt Instgui.txt Instgui.zip

## Niveaux d'émission sonore

Les mesures ci-dessous ont été prises conformément à la norme ISO 7779 et sont rapportées conformément à la norme ISO 9296.

**Remarque :** Certains modes peuvent ne pas s'appliquer à votre produit.

Pression sonore à un mètre en moyenne, dBA	
Impression	53 dBA
Prêt	39 dBA

Les valeurs peuvent être modifiées. Pour les valeurs actuelles, accédez au site [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com).

## Directive WEEE (Déchets issus d'équipements électriques et électroniques)



Le logo WEEE indique des procédures et des programmes de recyclage spécifiques aux produits électroniques dans les pays de l'Union européenne. Nous encourageons le recyclage de nos produits. Si vous avez d'autres questions sur les options de recyclage, visitez le site Web de Lexmark à l'adresse suivante : [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com) pour obtenir le numéro de téléphone de votre distributeur local.

## Avis relatif à l'électricité statique



Ce symbole identifie les pièces sensibles à l'électricité statique. Ne touchez pas les zones situées à proximité de ces symboles sans avoir touché au préalable le cadre métallique de l'imprimante.

## ENERGY STAR

Tout produit Lexmark portant l'étiquette ENERGY STAR (sur le produit ou sur un écran de démarrage) est certifié conforme aux exigences de la norme ENERGY STAR définie par l'EPA (Environmental Protection Agency) au moment de sa configuration et de son expédition par Lexmark.



## Informations de température

Température ambiante	15,6 à 32,2 °C (60 à 90 °F) et 8 % à 80 % HR
Température de transport et de stockage	-40 °C à 43,3 °C (110 ° Fahrenheit)

## Consommation électrique

### Consommation électrique du produit

Le tableau ci-dessous donne des détails sur les caractéristiques de consommation électrique du produit.

**Remarque :** Il est possible que certains modes ne s'appliquent pas à votre produit.

Mode	Description	Consommation (Watts)
Impression	Le produit génère une impression sur papier à partir de documents électroniques.	623,5 W
Copier	Le produit génère une impression sur papier à partir de documents d'origine sur papier.	632,4 W
Numériser	Le produit numérise des documents sur papier.	156,4 W
Prêt	Le produit est prêt à imprimer.	135,2 W
Mode Veille	Le produit est en mode d'économie d'énergie élevé.	25,9 W
Hibernation	Le produit est en faible mode d'économie d'énergie.	5,0 W
Hors fonction	Le produit est branché à une prise électrique murale, mais il est éteint.	0 W

Les niveaux de consommation indiqués dans le tableau précédent représentent des mesures effectuées sur une durée d'utilisation moyenne. Une consommation électrique instantanée peut donner un résultat supérieur à la moyenne.

Les valeurs peuvent être modifiées. Pour les valeurs actuelles, accédez au site [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com).

## Mode Veille

Ce produit est doté d'un mode d'économie d'énergie appelé *mode Veille*. Le mode Veille économise l'énergie en réduisant la consommation électrique pendant de longues périodes d'inactivité. Le mode Veille se déclenche automatiquement lorsque ce produit n'est pas utilisé pendant une certaine période appelée *délai de mise en veille*.

Délai de mise en veille par défaut pour ce produit (en minutes) :	5
---	---

Les menus de configuration de l'imprimante permettent de modifier le délai de mise en veille de 1 à 240 minutes. Attribuer une valeur basse au délai de mise en veille permet de réduire la consommation d'énergie, mais peut augmenter le temps de réponse du produit. Par contre, si la valeur est élevée, le temps de réponse du produit est rapide mais celui-ci utilise plus d'énergie.

## Mode de désactivation

Si ce produit est en mode de désactivation (consommation minimale de courant), vous pouvez complètement l'éteindre en débranchant le cordon d'alimentation de la prise de courant.

## Utilisation d'énergie totale

Il peut s'avérer parfois utile de calculer l'utilisation d'énergie totale du produit. Etant donné que les mesures de consommation d'énergie électrique sont exprimées en Watts, la consommation d'électricité doit être multipliée par la durée que le produit passe dans chaque mode pour calculer l'utilisation d'énergie. L'utilisation d'énergie totale du produit est la somme de l'utilisation d'énergie de chaque mode.

## Industry Canada compliance statement

This Class A digital apparatus meets all requirements of the Canadian Interference-Causing Equipment Standard ICES-003.

## Avis de conformité aux normes de l'industrie du Canada

Cet appareil numérique de classe A est conforme aux exigences de la norme canadienne relative aux équipements pouvant causer des interférences NMB-003.

## Conformité aux directives de la Communauté européenne (CE)

Ce produit est conforme aux exigences de protection énoncées par les directives 2004/108/EC et 2006/95/EC du Conseil européen sur le rapprochement et l'harmonisation des lois des Etats membres concernant la compatibilité électromagnétique et la sécurité des équipements électriques conçus pour être utilisés sous certaines limites de tension.

Le fabricant de ce produit est : Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 USA. Le représentant agréé est : Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapest HUNGARY. Une déclaration de conformité aux exigences des Directives est disponible sur demande auprès du Représentant agréé.

Ce produit est conforme aux limites des périphériques de classe A EN 55022 et aux exigences en matière de sécurité EN 60950.

## Notice relative aux interférences radio

### Avertissement

Cet appareil est conforme aux obligations relatives aux émissions de la norme EN55022, Classe A, ainsi qu'à celles relatives à l'immunité de la norme EN55024. Il n'est pas conçu pour être utilisé dans des environnements résidentiels/domestiques.

Il s'agit d'un équipement de Classe A. Dans un environnement domestique, cet appareil peut provoquer des interférences radio, obligeant l'utilisateur à prendre les mesures adéquates.

## Notice to users of the Canadian telephone network

This product meets the applicable Industry Canada technical specifications. The Ringer Equivalence Number (REN) is an indication of the maximum number of terminals allowed to be connected to a telephone interface. The terminus of an interface may consist of any combination of devices, subject only to the requirement that the sum of the RENs of all the devices does not exceed five. The modem REN is located on the rear of the equipment on the product labeling.

Telephone companies report that electrical surges, typically lightning transients, are very destructive to customer terminal equipment connected to AC power sources. This has been identified as a major nationwide problem. It is recommended that the customer install an appropriate AC surge arrester in the AC outlet to which this device is connected. An appropriate AC surge arrester is defined as one that is suitably rated, and certified by UL (Underwriter's Laboratories), another NRTL (Nationally Recognized Testing Laboratory), or a recognized safety certification body in the country/region of use. This is to avoid damage to the equipment caused by local lightning strikes and other electrical surges.

This equipment uses CA11A telephone jacks.

### Avis réservé aux utilisateurs du réseau téléphonique du Canada

Ce produit est conforme aux spécifications techniques d'Industrie Canada. Le numéro REN (ringer equivalence number : numéro d'équivalence de sonnerie) fournit une indication du nombre maximum de terminaux pouvant être connectés à l'interface téléphonique. En bout de ligne, le nombre d'appareils qui peuvent être connectés n'est pas directement limité, mais la somme des REN de ces appareils ne doit pas dépasser cinq. Le numéro REN du modem est indiqué sur l'étiquette produit située à l'arrière de l'équipement.

Les compagnies de téléphone constatent que les surtensions électriques, en particulier celles dues à la foudre, entraînent d'importants dégâts sur les terminaux privés connectés à des sources d'alimentation CA. Il s'agit-là d'un problème majeur d'échelle nationale. En conséquence, il vous est recommandé de brancher un parasurtenseur dans la prise de courant à laquelle l'équipement est connecté. Utilisez un parasurtenseur répondant à des caractéristiques nominales satisfaisantes et certifié par le laboratoire d'assureurs UL (Underwriter's Laboratories), un autre laboratoire agréé de type NRTL (Nationally Recognized Testing Laboratory) ou un organisme de certification agréé dans votre région ou pays. Ceci prévient tout endommagement de l'équipement causé par les orages et autres surtensions électriques.

Cet équipement utilise des prises de téléphone CA11A.

## Avis aux utilisateurs de l'Union Européenne

Les produits portant la marque CE sont conformes aux exigences de protection énoncées par les directives 2004/108/EC, 2006/95/EC et 1999/5/EC du Conseil européen sur le rapprochement et l'harmonisation des lois des Etats membres concernant la compatibilité électromagnétique et la sécurité des équipements électriques conçus pour être utilisés sous certaines limites de tension et sur des appareils radio et de télécommunication.

Cette conformité est identifiée par la mention CE.



Le fabricant de ce produit est : Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 USA. Le représentant agréé est : Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapest HUNGARY. Une déclaration de conformité aux exigences des Directives est disponible sur demande auprès du Représentant agréé.

Reportez-vous au tableau à la fin de la section Avis pour plus d'informations sur la conformité.

## Avis de réglementation pour les produits sans fil

Cette section contient les informations réglementaires suivantes relatives aux produits sans fil dotés d'émetteurs, notamment, sans s'y limiter, les cartes réseau sans fil ou les lecteurs de carte de proximité.

### Exposition aux radiations de fréquences radio

Le courant de sortie rayonné de cet appareil est bien inférieur aux limites d'exposition aux fréquences radio définies par la FCC et les autres organismes de réglementation. Au minimum 20 cm (8 pouces) doivent séparer l'antenne de toute personne pour que cet appareil réponde aux exigences d'exposition aux fréquences radio de la FCC et d'autres organismes de réglementation.

### Industry Canada (Canada)

This device complies with Industry Canada specification RSS-210. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

This device has been designed to operate only with the antenna provided. Use of any other antenna is strictly prohibited per regulations of Industry Canada.

To prevent radio interference to the licensed service, this device is intended to be operated indoors and away from windows to provide maximum shielding. Equipment (or its transmit antenna) that is installed outdoors is subject to licensing.

The installer of this radio equipment must ensure that the antenna is located or pointed such that it does not emit RF fields in excess of Health Canada limits for the general population; consult Safety Code 6, obtainable from Health Canada's Web site [www.hc-sc.gc.ca/rpb](http://www.hc-sc.gc.ca/rpb).

The term "IC:" before the certification/registration number only signifies that the Industry Canada technical specifications were met.

### Industry Canada (Canada)

Cet appareil est conforme à la norme RSS-210 d'Industry Canada. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

(1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences et (2) il doit accepter toute interférence reçue, y compris celles risquant d'altérer son fonctionnement.



Cet appareil a été conçu pour fonctionner uniquement avec l'antenne fournie. L'utilisation de toute autre antenne est strictement interdite par la réglementation d'Industry Canada.

En application des réglementations d'Industry Canada, l'utilisation d'une antenne de gain supérieur est strictement interdite.

Pour empêcher toute interférence radio au service faisant l'objet d'une licence, cet appareil doit être utilisé à l'intérieur et loin des fenêtres afin de garantir une protection optimale.

Si le matériel (ou son antenne d'émission) est installé à l'extérieur, il doit faire l'objet d'une licence.

L'installateur de cet équipement radio doit veiller à ce que l'antenne soit implantée et dirigée de manière à n'émettre aucun champ HF dépassant les limites fixées pour l'ensemble de la population par Santé Canada. Reportez-vous au Code de sécurité 6 que vous pouvez consulter sur le site Web de Santé Canada [www.hc-sc.gc.ca/rpb](http://www.hc-sc.gc.ca/rpb).

Le terme « IC » précédant le numéro de d'accréditation/inscription signifie simplement que le produit est conforme aux spécifications techniques d'Industry Canada.

## Avis aux utilisateurs résidant en Union européenne

Les produits portant la mention CE sont conformes aux exigences de sécurité des directives 2004/108/CE, 2006/95/CE et 1999/5/CE du Conseil de la Communauté européenne relatives au rapprochement et à l'harmonisation des législations des Etats membres en matière de compatibilité électromagnétique et de sécurité des équipements électriques conçus pour une utilisation à puissance limitée et relatives aux équipements terminaux de radio et de télécommunications.

La conformité du produit est indiquée par la mention CE.



Ce produit a été fabriqué par : Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 ETATS-UNIS. Le représentant autorisé est : Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapest HONGRIE. Une déclaration de conformité aux Directives est disponible sur demande auprès du représentant autorisé.

Ce produit est conforme aux limites de classe A EN 55022 et aux exigences de sécurité EN 60950.

Les produits dotés de l'option réseau local sans fil 2,4 GHz sont conformes aux exigences de sécurité des directives 2004/108/CE, 2006/95/CE et 1999/5/CE du Conseil de la Communauté européenne relatives au rapprochement et à l'harmonisation des législations des Etats membres en matière de compatibilité électromagnétique et de sécurité des équipements électriques conçus pour une utilisation à puissance limitée et relatives aux équipements terminaux de radio et de télécommunications.

La conformité du produit est indiquée par la mention CE.



L'utilisation du produit est autorisée aux Etats-Unis et dans les pays de l'Association européenne de libre échange mais elle est limitée à une utilisation en intérieur.

Ce produit a été fabriqué par : Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 ETATS-UNIS. Le représentant autorisé est : Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium

Tower III, 1095 Budapest HONGRIE. Une déclaration de conformité aux Directives est disponible sur demande auprès du représentant autorisé.

Ce produit peut être utilisé dans les pays répertoriés dans le tableau suivant.

AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK	EE
EL	ES	FI	FR	HR	HU	IE	IS	IT
LI	LT	LU	LV	MT	NL	NO	PL	PT
RO	SE	SI	SK	TR	RU			

Česky	Společnost Lexmark International, Inc. tímto prohlašuje, že výrobek tento výrobek je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.
Dansk	Lexmark International, Inc. erklærer herved, at dette produkt overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
Deutsch	Hiermit erklärt Lexmark International, Inc., dass sich das Gerät dieses Gerät in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.
Ελληνική	ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Η LEXMARK INTERNATIONAL, INC. ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/EK.
English	Hereby, Lexmark International, Inc., declares that this type of equipment is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.
Español	Por medio de la presente, Lexmark International, Inc. declara que este producto cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.
Eesti	Käesolevaga kinnitab Lexmark International, Inc., et seade see toode vastab direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele muudele asjakohastele sätetele.
Suomi	Lexmark International, Inc. vakuuttaa täten, että tämä tuote on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja muiden sitä koskevien direktiivin ehtojen mukainen.
Français	Par la présente, Lexmark International, Inc. déclare que ce produit est conforme aux exigences fondamentales et autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.
Magyar	Alulírott, Lexmark International, Inc. nyilatkozom, hogy a termék megfelel a vonatkozó alapvető követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv egyéb előírásainak.
Íslenska	Hér með lýsir Lexmark International, Inc. yfir því að þessi vara er í samræmi við grunnkröfur og aðrar kröfur, sem gerðar eru í tilskipun 1999/5/EC.
Italiano	Con la presente Lexmark International, Inc. dichiara che questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.
Latviski	Ar šo Lexmark International, Inc. deklarē, ka šis izstrādājums atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem.
Lietuvių	Šiuo Lexmark International, Inc. deklaruoją, kad šis produktas atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB direktyvos nuostatas.
Malti	Bil-preżenti, Lexmark International, Inc., jiddikjara li dan il-prodott huwa konformi mal-ħtiġijiet essenzjali u ma dispożizzjonijiet oħrajn relevanti li jinsabu fid-Direttiva 1999/5/KE.
Nederlands	Hierbij verklaart Lexmark International, Inc. dat het toestel dit product in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.
Norsk	Lexmark International, Inc. erklærer herved at dette produktet er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.

Polski	Niniejszym Lexmark International, Inc. oświadcza, że niniejszy produkt jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC.
Português	A Lexmark International Inc. declara que este produto está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Diretiva 1999/5/CE.
Slovensky	Lexmark International, Inc. týmto vyhlasuje, že tento produkt spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia smernice 1999/5/ES.
Slovensko	Lexmark International, Inc. izjavlja, da je ta izdelek v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi določili direktive 1999/5/ES.
Svenska	Härmed intygar Lexmark International, Inc. att denna produkt står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.

## Déclaration de garantie limitée

Lexmark X925

### Lexmark International, Inc., Lexington, KY

Cette garantie limitée s'applique aux Etats-Unis et au Canada. Pour les clients situés en dehors des Etats-Unis, reportez-vous aux informations de garantie spécifiques à votre pays fournies avec le produit.

La présente garantie limitée s'applique à ce produit s'il a été acquis, à l'origine, pour l'utilisation et non pour la revente, auprès de Lexmark ou d'un revendeur Lexmark, ci-après dénommé « revendeur ».

### Garantie limitée

Lexmark garantit que ce produit est :

- fabriqué à partir de pièces neuves ou de pièces neuves et recyclées fonctionnant comme des pièces neuves ;
- exempt de vice de fabrication ou de malfaçon en utilisation normale.

Si ce produit ne fonctionne pas comme il le doit pendant la période couverte par la garantie, contactez votre revendeur ou Lexmark afin de bénéficier de la réparation ou d'un remplacement à la discrétion de Lexmark.

Si ce produit est une fonction ou une option, la présente déclaration s'applique uniquement lorsque cette fonction ou cette option est utilisée conjointement avec le produit pour lequel elle a été conçue. Pour bénéficier du service de garantie, vous devrez présenter la fonction ou l'option avec le produit.

Si vous transférez ce produit à un autre utilisateur, la garantie proposée par les termes de la présente déclaration est valable pour cet utilisateur durant le laps de temps restant couvert par la période de garantie. Vous devez transférer la preuve d'achat d'origine à cet utilisateur ainsi que la présente déclaration.

### Conditions de garantie limitée

La période de garantie commence le jour de l'achat et se termine 12 mois plus tard, comme indiqué sur le reçu, sous réserve que la période de garantie des fournitures et des éléments de maintenance fournis avec l'imprimante se termine plus tôt si l'imprimante ou son contenu d'origine est utilisé, épuisé ou consommé de façon intensive.

Pour bénéficier de la garantie, vous devrez présenter la preuve d'achat d'origine. Vous devrez également amener votre produit à Lexmark ou à un revendeur, ou l'envoyer correctement emballé et affranchi à l'adresse stipulée par Lexmark. Vous êtes responsable de la perte ou de l'endommagement d'un produit en transit vers le Distributeur ou site agréé Lexmark.

Lorsque la mise en œuvre de la garantie exige l'échange du produit ou d'une pièce, cet élément remplacé devient la propriété du revendeur ou de Lexmark. En cas de remplacement, un élément neuf ou réparé peut être utilisé.

L'élément de remplacement est garanti pendant la période de garantie restant à courir pour le produit d'origine.

Aucun remplacement ne vous sera proposé si le produit présenté pour échange est dégradé, modifié, nécessite une réparation non incluse dans les conditions de garantie, est endommagé de manière irréparable, ou n'est pas libre de toute obligation, toutes restrictions, tous droits de rétention ou engagements légaux.

Avant de présenter ce produit pour service dans le cadre de la garantie, supprimez tous les programmes, données, cartouches d'impression et supports de stockage amovibles (sauf indication contraire de Lexmark).

Pour obtenir plus de détails sur les possibilités de garantie et connaître le service après-vente agréé Lexmark le plus proche de chez vous, contactez Lexmark sur son site Web à l'adresse <http://support.lexmark.com>.

Pendant toute la période de garantie, un service de support technique à distance vous est proposé. Pour les produits qui ne sont plus couverts par une garantie Lexmark, l'assistance technique peut ne pas être disponible, ou seulement à titre onéreux.

### **Etendue de garantie limitée**

Lexmark ne garantit pas l'exécution sans interruption ou sans incident des produits ni la durabilité ou la longévité des impressions effectuées par tout produit.

Le service de garantie ne comprend pas la réparation des défaillances causées par :

- la modification ou l'ajout de pièces ;
- les dommages accidentels ou une mauvaise utilisation, abus ou utilisations non conformes aux guides de l'utilisateur, aux manuels, aux instructions ou aux directives Lexmark ;
- les environnements physiques ou de fonctionnement inadaptés ;
- l'entretien effectué par une personne autre que Lexmark ou un réparateur agréé Lexmark ;
- le fonctionnement du produit au-delà de la durée prévue ;
- l'utilisation d'un support n'entrant pas dans les spécifications de Lexmark ;
- les remises en état, les réparations, les rechargements ou refabrications de produits effectués par un tiers pour les fournitures ou les pièces ;
- les produits, fournitures, pièces, matériaux (toners et encres, par exemple), logiciels ou interfaces qui ne sont pas fournis par Lexmark.

**SOUS RESERVE DES DISPOSITIONS DE LA LOI APPLICABLE, LEXMARK ET SES FOURNISSEURS OU REVENDEURS TIERS N'OFFRENT AUCUNE GARANTIE OU CONDITION D'AUCUNE SORTE, EXPLICITE OU IMPLICITE, CONCERNANT CE PRODUIT ET REJETTENT SPÉCIFIQUEMENT TOUTE GARANTIE OU CONDITION IMPLICITE DE QUALITE MARCHANDE, D'ADEQUATION A UN USAGE PARTICULIER ET DE QUALITE SATISFAISANTE. LA DUREE DE TOUTES LES GARANTIES QUI NE SERAIENT PAS REJETEES PAR LES LOIS APPLICABLES EST LIMITEE A LA PERIODE DE GARANTIE. AUCUNE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, NE S'APPLIQUERA APRES CETTE PERIODE. TOUTES LES INFORMATIONS, SPECIFICATIONS, PRIX ET SERVICES SONT SUCCEPTIBLES D'ETRE MODIFIES A TOUT MOMENT ET SANS PREAVIS.**

### **Limite de responsabilité**

Votre unique recours en vertu de cette garantie limitée est formulé dans le présent document. Pour toute réclamation concernant les réalisations ou non-réalisations de Lexmark ou d'un Distributeur pour ce produit dans le cadre de la présente garantie limitée, vous pouvez récupérer des dommages réels jusqu'à la limite stipulée dans le paragraphe suivant.

La responsabilité de Lexmark pour les dommages réels de toute cause sera limitée au maximum du montant payé pour le produit ayant causé les dommages. Cette limitation de responsabilité ne s'applique pas aux plaintes concernant des blessures corporelles ou des dommages de propriété réelle ou personnelle tangible pour lesquels Lexmark est légalement responsable. **EN AUCUN CAS LEXMARK NE POURRA ETRE TENU RESPONSABLE DE PERTE DE BENEFICES, DE PERTE D'ECONOMIES, DE DOMMAGE DIRECT OU AUTRE DOMMAGE ECONOMIQUE INDIRECT.** Ceci s'applique même si vous avisez Lexmark ou un revendeur de la possibilité de tels dommages. Lexmark n'est pas responsable de vos réclamations basées sur un tiers.

Cette limitation des recours s'applique également à toute plainte à l'encontre de tout fournisseur ou revendeur de Lexmark. Les limitations de recours de Lexmark et de ses fournisseurs ou revendeurs ne sont pas cumulables. De tels fournisseurs et revendeurs sont les bénéficiaires visés par cette limitation.

### Droits supplémentaires

Certains états n'autorisent pas les limitations de durée d'une garantie implicite, ou l'exclusion ou la limitation des dommages directs ou indirects. Si de telles lois s'appliquent, les limitations ou exclusions contenues dans cette déclaration peuvent ne pas s'appliquer à vous.

Cette garantie limitée vous donne des droits spécifiques. Vous pouvez également disposer d'autres droits selon les Etats.

## CONTRAT DE GARANTIE LIMITEE DE LOGICIEL ET DE LICENCE LEXMARK

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CE QUI SUIT AVANT DE D'UTILISER CE PRODUIT : EN UTILISANT CE PRODUIT, VOUS ACCEPTEZ D'ETRE LIE PAR L'ENSEMBLE DES CLAUSES DU PRESENT CONTRAT DE GARANTIE LIMITEE ET DE LICENCE. SI VOUS N'ETES PAS D'ACCORD AVEC LES TERMES DE CE CONTRAT DE GARANTIE LIMITEE ET DE LICENCE, RETOURNEZ RAPIDEMENT LE PRODUIT ET DEMANDEZ LE REMBOURSEMENT DE LA SOMME VERSEE. SI VOUS INSTALLEZ CE PRODUIT POUR UNE UTILISATION PAR DES TIERCES PERSONNES, VOUS ACCEPTEZ D'INFORMER CES UTILISATEURS QUE L'UTILISATION DU PRODUIT IMPLIQUE L'ACCEPTATION DE CES TERMES.

### CONTRAT DE LICENCE DE LOGICIEL LEXMARK

Le présent Contrat de Licence (« Contrat de Licence de Logiciel ») est un contrat passé entre vous (personne physique ou morale) et Lexmark International, Inc. (« Lexmark »). Il régit l'utilisation de tout logiciel installé avec votre produit Lexmark ou fourni par Lexmark en vue de son utilisation conjointe avec votre produit, à condition que votre produit ou logiciel Lexmark ne soit pas soumis à un autre Contrat de Licence de logiciel passé entre vous et Lexmark ou ses fournisseurs. Le terme « Logiciel » fait référence au programme lui-même, mais aussi aux instructions lisibles par l'ordinateur, au contenu audio/vidéo (images, enregistrements, etc.) et aux supports associés, notamment la documentation au format papier et électronique, qu'elle soit incorporée, distribuée ou destinée à être utilisée avec le produit Lexmark.

- 1 DECLARATION DE GARANTIE LIMITEE DU LOGICIEL.** Lexmark garantit que les supports (par exemple disquette ou disque compact) sur lesquels le logiciel (le cas échéant) est fourni sont exempts de défaut de matériau et de fabrication dans des conditions normales d'utilisation pendant la période de garantie. La période de garantie est de quatre-vingt-dix (90) jours et commence à partir de la date de livraison du Logiciel à l'utilisateur final d'origine. Cette garantie limitée s'applique uniquement au support du Logiciel acheté à l'état neuf auprès de Lexmark ou d'un Revendeur ou Distributeur Lexmark agréé. Lexmark remplacera le Logiciel s'il est avéré que le support n'est pas conforme à cette garantie limitée.
- 2 DECHARGE DE RESPONSABILITE ET LIMITATION DE GARANTIE.** SAUF MENTION CONTRAIRE PRECISEE DANS LE PRESENT CONTRAT DE LICENCE DE LOGICIEL ET DANS LES LIMITES AUTORISEES PAR LA LOI APPLICABLE, LEXMARK ET SES FOURNISSEURS LIVRENT LE LOGICIEL « TEL QUEL » ET, PAR LE PRESENT CONTRAT, REJETTENT TOUTE AUTRE GARANTIE ET CONDITION, EXPLICITE OU IMPLICITE CONCERNANT LE LOGICIEL, NOTAMMENT, MAIS SANS QUE CE

SOIT LIMITATIF, EN MATIERE DE PROPRIETE, DE NON-ATTEINTE AUX DROITS D'UN TIERS, DE QUALITE MARCHANDE ET D'ADEQUATION A UN USAGE PARTICULIER, AINSI QU'EN TERMES D'ABSENCE DE VIRUS. SI LA LOI INTERDIT A LEXMARK DE REJETER TOUT COMPOSANT DES GARANTIES TACITES DE QUALITE MARCHANDE OU D'ADEQUATION A UN USAGE PARTICULIER, LEXMARK LIMITE LA DUREE DE CES GARANTIES AUX 90 JOURS DE COUVERTURE EXPRESSE DE LA GARANTIE LIMITEE DES LOGICIELS.

Le présent contrat doit être lu conjointement avec certaines clauses prévues par la loi, telles qu'elles peuvent être en vigueur à une date donnée, qui impliquent des garanties ou des conditions ou imposent à Lexmark des obligations ne pouvant être ni exclues, ni modifiées. Si de telles clauses sont applicables et dans la limite acceptable pour la société Lexmark, celle-ci limite, par le présent document, sa responsabilité en cas de non-respect de ces clauses pour vous fournir une copie de remplacement du Logiciel ou le remboursement du prix payé pour le Logiciel.

Le Logiciel peut comprendre des liens vers des sites Internet ou d'autres applications logicielles ou encore des pages Web hébergées et exploitées par des tiers sans affiliation avec Lexmark. Vous reconnaissez et convenez que Lexmark n'est en aucune manière responsable de l'hébergement, la performance, l'exploitation, la maintenance ni le contenu de ces applications logicielles ou pages Web.

**3 LIMITATION DES RECOURS.** DANS TOUTE LA MESURE AUTORISEE PAR LE DROIT APPLICABLE, LA RESPONSABILITE DE LEXMARK AUX TERMES DU PRESENT CONTRAT DE LICENCE DE LOGICIEL EST EXPRESSEMENT LIMITEE AU PLUS ELEVE DU PRIX PAYE POUR LE LOGICIEL ET CINQ DOLLARS AMERICAINS (OU L'EQUIVALENT EN MONNAIE LOCALE). VOTRE UNIQUE RECOURS CONTRE LEXMARK EN CAS DE LITIGE AUX TERMES DU PRESENT CONTRAT DE LICENCE DE LOGICIEL CONSISTE A DEMANDER LE RECOUVREMENT DE L'UN DE CES MONTANTS, DONT LE PAIEMENT DEGAGE LEXMARK DE TOUTE AUTRE OBLIGATION ET RESPONSABILITE A VOTRE EGARD.

LEXMARK, SES FOURNISSEURS, SES FILIALES OU SES REVENEURS NE SAURAIENT EN AUCUN CAS ETRE TENUS RESPONSABLES DE TOUT DOMMAGE SPECIAL, ACCIDENTEL, INDIRECT, EXEMPLAIRE, PUNITIF OU CONSECUTIF (NOTAMMENT, MAIS SANS S'Y LIMITER, LA PERTE DE BENEFICES, DE REVENUS OU D'EPARGNE, L'INTERRUPTION DE L'UTILISATION OU LA PERTE, L'INEXACTITUDE OU L'ENDOMMAGEMENT DES DONNEES OU DES ENREGISTREMENTS, POUR DES RECLAMATIONS FORMULEES PAR DES TIERS, OU LES DOMMAGES CAUSES A UNE PROPRIETE REELLE OU TANGIBLE, POUR LA PERTE DE CONFIDENTIALITE DECOULANT OU ETANT LIEE DE QUELQUE MANIERE QUE CE SOIT A L'UTILISATION OU A L'IMPOSSIBILITE D'UTILISATION DU LOGICIEL, OU EN RAPPORT AVEC L'UNE DES CLAUSES DU PRESENT CONTRAT DE LICENCE DE LOGICIEL), QUELLE QUE SOIT LA NATURE DE LA RECLAMATION, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, LA RUPTURE DE GARANTIE OU DE CONTRAT, LES DELITS (NOTAMMENT LA NEGLIGENCE OU LA RESPONSABILITE STRICTE), ET MEME SI LEXMARK OU SES FOURNISSEURS, AFFILIES OU REVENEURS ONT ETE INFORMES DE L'EVENTUALITE DE TELS DOMMAGES, OU POUR TOUTE RECLAMATION DEPOSEE PAR VOUS A PARTIR D'UNE RECLAMATION DE TIERS, SAUF SI CETTE EXCLUSION DE DOMMAGES EST RECONNUE COMME ETANT LEGALEMENT IRRECEVABLE. LES RESTRICTIONS SUSMENTIONNEES S'APPLIQUENT MEME SI LES RECOURS CITES CI-DESSUS NE REMPLISSENT PAS LEUR FONCTION ESSENTIELLE.

**4 LOIS DES ETATS AMERICAINS.** Cette Garantie Limitée de Logiciel vous donne des droits spécifiques. Vous pouvez également bénéficier d'autres droits, qui varient d'un Etat à l'autre. Certains Etats n'autorisent pas les limitations de durée de garantie limitée ou l'exclusion ou la limitation de dommages accidentels ou indirects. Les limitations énoncées ci-dessus peuvent donc ne pas s'appliquer dans votre cas.

**5 OCTROI DE LICENCE.** Lexmark vous concède les droits suivants, pourvu que vous vous conformiez à l'ensemble des termes et conditions du présent Contrat de Licence de Logiciel.

**a Utilisation.** Vous pouvez utiliser une (1) copie du Logiciel. Le terme « Utiliser » signifie stocker, charger, installer, exécuter ou afficher le logiciel. Si Lexmark a autorisé une utilisation simultanée du Logiciel, vous devez limiter le nombre d'utilisateurs autorisé au nombre indiqué dans votre contrat avec Lexmark. Vous ne pouvez pas dissocier les composants du Logiciel pour les utiliser sur plusieurs ordinateurs. Vous acceptez de ne pas utiliser le Logiciel, en tout ou partie, de quelque manière que ce soit qui aurait pour effet d'écraser, modifier, éliminer, masquer, altérer ou réduire l'apparence visuelle de toute marque, nom de marque, logo ou avis de propriété intellectuelle apparaissant sur les écrans d'affichage normalement générés par ou résultant du Logiciel.

**b Copie.** Vous pouvez réaliser une (1) copie du Logiciel, exclusivement en vue de sa sauvegarde, son archivage ou son installation, à condition que la copie contienne l'ensemble des avis de propriété intellectuelle d'origine du logiciel. Vous ne pouvez pas copier le Logiciel sur un réseau public ou distribué.

- c Réserve de droits.** Le Logiciel, qui comprend l'ensemble des polices de caractères, est protégé par des droits d'auteur et est la propriété de Lexmark International, Inc. et/ou de ses fournisseurs. Lexmark se réserve tous les droits non expressément concédés dans le présent Contrat de Licence de Logiciel.
- d Logiciels gratuits.** Nonobstant les termes et conditions du présent Contrat de Licence de Logiciel, toute partie du Logiciel correspondant à des applications concédées sous licence publique par des tiers (« Logiciels gratuits ») vous est concédée sous licence, selon les termes et conditions du Contrat de Licence de Logiciel accompagnant lesdits logiciels gratuits au moment du téléchargement ou de l'installation, sous la forme d'un contrat individuel, d'un certificat de licence utilisateur final (Shrink-Wrap License, Contrat de Licence présent sur l'emballage et accepté dès ouverture de ce dernier) ou d'une licence électronique. L'utilisation des Logiciels Gratuits est entièrement régie par les termes et conditions de cette licence.
- 6 TRANSFERT.** Vous êtes autorisé à transmettre le Logiciel à un autre utilisateur final. Tout transfert doit inclure l'ensemble des composants logiciels, supports, documents imprimés et le présent Contrat de Licence de Logiciel ; par ailleurs, vous n'êtes pas autorisé à conserver des copies du Logiciel ou de ses composants. Le transfert ne doit pas se faire de façon indirecte, par exemple par le biais d'une expédition. Avant le transfert, l'utilisateur final recevant le logiciel doit accepter l'ensemble des termes du présent Contrat de Licence de Logiciel. Le transfert du Logiciel entraîne automatiquement la résiliation de votre licence. Vous ne pouvez pas louer le Logiciel, le sous-lLicencier ou le transférer, sauf dans le cadre prévu par le présent Contrat de Licence de Logiciel.
- 7 MISES A NIVEAU.** Pour utiliser un Logiciel identifié comme étant une mise à niveau, vous devez au préalable disposer de la licence du Logiciel initial, identifiée par Lexmark comme étant éligible pour la mise à niveau. Une fois la mise à niveau effectuée, vous ne pourrez plus utiliser le Logiciel initial, qui avait permis de déterminer si vous aviez droit à la mise à niveau.
- 8 RESTRICTIONS RELATIVES A L'INGENIERIE INVERSE.** Vous n'êtes pas autorisé à modifier, décrypter le logiciel, à procéder à des opérations d'ingénierie inverse, d'assemblage inverse, de compilation inverse ou encore de conversion du Logiciel ni à aider d'autres à le faire ou faciliter de telles opérations, sauf mention contraire et dans la limite expressément permise par la loi applicable à des fins d'interopérabilité, de correction des erreurs et de test de sécurité. Si vous disposez de ces droits légaux, vous devrez informer Lexmark par écrit de toute intention de procéder à des opérations d'ingénierie inverse, d'assemblage inverse ou de compilation inverse. Vous n'êtes pas autorisé à déchiffrer le Logiciel sauf en cas de nécessité en vue de son utilisation légitime.
- 9 LOGICIELS COMPLEMENTAIRES.** Le présent Contrat de Licence de Logiciel s'applique aux mises à jour ou aux ajouts apportés au Logiciel d'origine fourni par la société Lexmark, sauf si cette dernière fournit d'autres conditions avec la mise à jour ou l'ajout concerné.
- 10 RESILIATION.** Le présent Contrat de Licence de Logiciel est effectif jusqu'à sa résiliation ou son rejet. Vous pouvez rejeter ou résilier cette licence à tout moment en détruisant toutes les copies du Logiciel, ainsi que l'ensemble des modifications, de la documentation et des éléments fusionnés, quelle que soit leur forme ou tels qu'ils sont décrit dans le présent document. Après notification, Lexmark peut dénoncer votre Licence si vous ne respectez pas l'un des termes du présent Contrat de Licence de Logiciel. En cas de dénonciation, vous acceptez de détruire toutes les copies du Logiciel, ainsi que l'ensemble des modifications, de la documentation et des éléments fusionnés, quelle que soit leur forme.
- 11 TAXES.** Vous reconnaissez être responsable du paiement de toutes taxes, notamment, mais sans que ce soit limitatif, des taxes liées aux biens et aux services et de celles relatives à la propriété personnelle, résultant du présent Contrat de Licence de Logiciel ou de votre utilisation du Logiciel.
- 12 RESTRICTIONS RELATIVES AUX ACTIONS EN JUSTICE.** Aucune action en justice, sous quelque forme que ce soit, émanant de ce Contrat de Licence de Logiciel, ne pourra être engagée par les deux parties plus de deux ans après la survenance du motif de cette action, sauf indication contraire prévue par la loi.
- 13 LEGISLATION EN VIGUEUR.** Le présent Contrat de Licence de Logiciel est régi par les lois du Commonwealth de l'Etat du Kentucky (Etats-Unis d'Amérique). Aucune sélection de règles de justice ne s'applique dans aucune juridiction. La convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises ne s'applique pas.

- 14 DROITS RESTREINTS DU GOUVERNEMENT DES ETATS-UNIS.** Ce Logiciel a été mis au point uniquement à partir de fonds privés. Le droit dont dispose le gouvernement des Etats-Unis d'utiliser ce Logiciel est tel qu'il est stipulé dans le présent Contrat de Licence de Logiciel et tel qu'il est restreint par l'article DFARS 252.227-7014 et par les clauses similaires du FAR (ou toute autre clause de contrat ou réglementation d'une agence équivalente).
- 15 CONSENTEMENT A L'UTILISATION DES DONNEES.** Vous acceptez que Lexmark, ses filiales et ses agences puissent collecter et utiliser les informations que vous fournissez dans le cadre des services d'assistance fournis concernant le Logiciel et que vous avez sollicités. Lexmark s'engage à ne pas utiliser ces informations d'une façon qui vous identifie personnellement, sauf dans la mesure nécessaire à la prestation de tels services.
- 16 RESTRICTIONS RELATIVES A L'EXPORTATION.** Vous n'êtes pas autorisé à (a) acquérir, expédier, transférer ou réexporter, directement ou indirectement, le Logiciel ou tout produit directement associé à ce dernier, en violation des lois applicables relatives à l'exportation ou (b) permettre au Logiciel d'être utilisé à des fins interdites par ces lois d'exportation incluant, notamment, mais sans que ce soit limitatif, celles relatives à la prolifération des armes nucléaires, chimiques ou biologiques.
- 17 ACCORD DE SIGNATURE ELECTRONIQUE DU CONTRAT.** Vous et Lexmark acceptez de signer ce Contrat de Licence de Logiciel de façon électronique. Cela signifie qu'en cliquant sur le bouton « J'accepte » au bas de cette page, ou en utilisant ce produit, vous reconnaissez accepter les termes et conditions du contrat et faire cela avec l'intention de « signer » un contrat avec Lexmark.
- 18 CAPACITE ET AUTORISATION DE CONTRACTER.** En signant ce Contrat de Licence de Logiciel, vous reconnaissez avoir atteint l'âge de la majorité légale et, le cas échéant, être dûment autorisé par votre employeur ou responsable à passer ce Contrat.
- 19 INTEGRALITE DU CONTRAT.** Le présent Contrat de Licence de Logiciel (y compris tout addendum ou avenant fourni avec le Logiciel) constitue l'intégralité du contrat conclu entre vous et Lexmark concernant le Logiciel. Sauf indication contraire dans le présent document, ces termes et conditions prévalent sur l'ensemble des communications, propositions et représentations préalables, orales ou écrites, concernant le Logiciel ou tout autre objet couvert par ce Contrat de Licence de Logiciel (sauf dans la mesure où de tels termes extérieurs ne s'opposent pas aux termes de ce Contrat de Licence ou de tout autre contrat écrit signé par vous et par Lexmark concernant votre utilisation du Logiciel). Si des règles ou des programmes Lexmark relatifs aux services d'assistance s'opposent aux termes du présent Contrat de Licence de Logiciel, ce sont ces derniers qui prévalent.

#### **MICROSOFT CORPORATION NOTICES**

- 1 This product may incorporate intellectual property owned by Microsoft Corporation. The terms and conditions upon which Microsoft is licensing such intellectual property may be found at <http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=52369>.
- 2 This product is based on Microsoft Print Schema technology. You may find the terms and conditions upon which Microsoft is licensing such intellectual property at <http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=83288>.

#### **AVIS ADOBE SYSTEMS INCORPORATED**

Contient les technologies Flash®, Flash® Lite™ et/ou Reader® par Adobe Systems Incorporated

Ce produit contient le logiciel Adobe® Flash® player sous licence d'Adobe Systems Incorporated, Copyright © 1995-2007 Adobe Macromedia Software LLC. Tous droits réservés. Adobe, Reader et Flash sont des marques commerciales d'Adobe Systems Incorporated.



# Index

## Numéros

- 1565 Err émul charg option émul 272
- 200 bourrage papier 258
- 201 bourrage papier 259
- 203 bourrage papier 260
- 230 bourrage papier 261
- 231–239 bourrages papier 261
- 24x Bourrage papier 262
- 250 Bourrage papier 265
- 280–289 bourrage papier 265
- 290–292 Bourrages papier 266
- 30.xx Cartouche [couleur] et/ou unité de traitement d'images [couleur] manquantes 272
- 31.xx Cart. [couleur] manquante ou défectueuse 273
- 32.xx Référence cartouche [couleur] non prise en charge par le périphérique 273
- 34 Format de papier incorrect, ouvrir [src] 273
- 35 Mémoire insuffisante pour prendre en charge la fonction Economie ressources 273
- 36 Maintenance imprimante requise 273
- 37 Mémoire insuffisante pour assembler les travaux 274
- 37 Mémoire insuffisante pour défragmenter la mémoire flash 274
- 37 Mémoire insuffisante, certains travaux suspendus ne seront pas restaurés 274
- 37 Mémoire insuffisante, travaux suspendus supprimés 274
- 38 Mémoire saturée 274
- 39 Page complexe, des données risquent de ne pas être imprimées 274
- 451 bourrage papier 266
- 51 Mémoire flash défectueuse détectée 274
- 52 Espace insuffisant dans la mémoire flash pour les ressources 275
- 53 Mémoire flash non formatée détectée 275
- 54 Erreur de logiciel réseau standard 275
- 54 Erreur option port série [x] 275
- 54 Réseau [x] Erreur logicielle 275
- 55 Option ds empl. [x] non prise en charge 275
- 56 Port parallèle [x] désactivé 276
- 56 Port parallèle standard désactivé 276
- 56 Port série [x] désactivé 276
- 56 Port USB [x] désactivé 276
- 56 Port USB standard désactivé 276
- 57 Config. modifiée, certains trav. suspendus n'ont pas été restaurés 277
- 58 Erreur config. entrée 277
- 58 Trop d'options mémoire flash installées 277
- 58 Trop de disques installés 277
- 58 Trop de tiroirs connectés 277
- 62 Disque saturé 278
- 80.xx Fin de durée de vie de l'unité de fusion 278
- 80.xx Fin de durée de vie de l'unité de fusion bientôt atteinte 278
- 80.xx Remplacer l'unité de fusion 278
- 80.xx Unité de fusion manquante 278
- 82.xx Bout. récup. toner presque pleine 279
- 82.xx Remplacer bout. récup. toner 279
- 83.xx Fin durée de vie module de transfert 279
- 83.xx Module de transfert manquant 279
- 83.xx Remplacer module de transfert 279
- 84 Unité de traitement d'images [couleur] défectueuse 279
- 84 Unité de traitement d'images [couleur] non prise en charge 280
- 84.xx Remplacer unité de traitement d'images [couleur] et cartouche [couleur] 280
- 84.xx Unité de traitement d'images [couleur] basse 280
- 84.xx Unité de traitement d'images [couleur] presque basse 279
- 88.2x Remplacer cartouche [couleur] 280
- 88.xx Niv. cartouche [couleur] presque bas 280
- 88.xx Niveau cartouche [couleur] bas 280

## A

- à l'aide d'Embedded Web Server 253
- accès à la carte logique 33
- adresse FTP
  - création de raccourcis sur l'écran tactile 141
- affichage
  - rapports 254
- affichage d'un journal de télécopie 135
- affichage ou masquage des icônes l'écran d'accueil 28
- affichage, panneau de commandes de l'imprimante 23
  - réglage de la luminosité 75
- agrandissement d'une copie 108
- Aide, menu 230
- ajout d'un horodatage 112
- alerte par courrier électronique
  - autre type de papier requis 254
  - message de bourrage papier 254
  - message de niveau de fourniture bas 254
- alimentation du chargeur multifonction 82
- alimentation du papier, dépannage
  - message affiché après le dégagement du bourrage 297
- Alimentation par défaut, menu 153
- annulation
  - travail d'impression, depuis l'ordinateur 102
- annulation d'un courrier électronique 121
- annulation d'un travail d'impression
  - à partir d'un ordinateur 102

- à partir du panneau de commandes de l'imprimante 102
- annulation du chaînage de tiroirs
  - attribution d'un nom de type de papier personnalisé 86
- annulation du chaînage des tiroirs 86
- appel de l'assistance clientèle 313
- AppleTalk, menu 168
- applications de l'écran d'accueil
  - utilisation 28
- applications, écran d'accueil
  - Formulaires et favoris 28
  - Ma MFP 28
  - Numériser vers réseau 28
  - Panneau de commandes à distance 28
  - WS-Scan 28
- assemblage de copies 109
- attribution d'un nom de type de papier personnalisé 86
- avis 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322
- avis de la FCC 320
- avis relatifs aux télécommunications 319
- avis sur les émissions 316, 318, 319, 320, 321

## B

- barrette microcode
  - installation 36
- blocage des télécopies indésirables 135
- bourrages
  - emplacements 257
  - localisation des zones de bourrage 257
  - numéros 257
  - prévention 256
- bourrages papier
  - prévention 256
- bourrages papier, élimination
  - 231-239 bourrages papier 261
  - 24x Bourrage papier 262
  - 250 Bourrage papier 265
  - 280-289 bourrage papier 265
  - 28x 237
  - 290-292 Bourrages papier 266
  - 451 bourrage papier 266

- bourrages, élimination
  - 200 bourrage papier 258
  - 201 bourrage papier 259
  - 203 bourrage papier 260
  - 230 bourrage papier 261
  - 231-239 bourrages papier 261
  - 24x Bourrage papier 262
  - 250 Bourrage papier 265
  - 280-289 bourrage papier 265
  - 28x 237
  - 290-292 Bourrages papier 266
  - 451 bourrage papier 266
- bouteille de récupération de toner
  - commande 244
  - remplacement 250
- boutons et icônes de l'écran d'accueil
  - description 24
- boutons, écran tactile
  - utilisation 25

## C

- câbles
  - Ethernet 58
  - USB 58
- capot de la carte logique
  - réinstallation 33
- carte d'interface parallèle/USB
  - dépannage 296
- carte logique
  - accès 33
- carte mémoire
  - dépannage 296
  - installation 34
- carte mémoire flash
  - dépannage 295
  - installation 36
- Carte réseau active, menu 163
- Carte Réseau, menu 165
- cartes
  - chargement dans le chargeur multifonction 82
  - conseils 99
- cartouche
  - remplacement 248
- cartouches de toner
  - commande 243
  - recyclage 77
- Certains travaux suspendus n'ont pas été restaurés 272
- chaînage de tiroirs 85
- Changement de papier nécessaire 271
- Changer format, menu 157
- chargement
  - chargeur multifonction 82
  - tiroir 550 feuilles (standard ou en option) 79
- chargement d'enveloppes
  - dans le chargeur multifonction 82
- chargement de bostols
  - dans le chargeur multifonction 82
- chargement de transparents
  - dans le chargeur multifonction 82
- chargement du papier à en-tête
  - orientation du papier 97
- Chargement du papier, menu 159
- chargement du tiroir standard 79
- Charger chargeur manuel avec [chaîne perso] 271
- Charger chargeur manuel avec [nom type perso] 271
- Charger le chargeur manuel avec [format de papier] 271
- Charger le chargeur manuel avec [type de papier] [format de papier] 271
- chargeur multifonction
  - chargement 82
- chiffrement du disque dur de l'imprimante 234
- commande
  - cartouches de toner 243
  - commande d'un module de transfert 244
  - commande d'une bouteille de récupération de toner 244
  - commande d'une unité de fusion 244
  - commande d'unités de traitement d'images 244
- Compta travaux, menu 218
- configuration d'un réseau câblé
  - à l'aide de Macintosh 66
  - à l'aide de Windows 66
- configuration de l'impression série 70
- configuration de l'imprimante sur un réseau câblé (Macintosh) 66
- sur un réseau câblé (Windows) 66

- configuration des alertes par courrier électronique
    - à l'aide d'Embedded Web Server 254
  - configuration des fonctions télécopie et courrier électronique 289
  - configuration des paramètres de messagerie 117
  - configuration des paramètres de port 68
  - configuration du port configuration 68
  - Configuration générale, menu 161
  - configuration initiale du télécopieur 126
    - à l'aide d'Embedded Web Server 126
  - Configuration SMTP, menu 175
  - configurations imprimante 19
  - connexion au bac
    - attribution d'un nom de type de papier personnalisé 86
  - connexion de l'imprimante adaptateurs régionaux 129
  - connexion de l'imprimante à un service de sonnerie distincte 128
  - connexion des câbles 58
  - connexion du télécopieur
    - connexion à une ligne DSL 127
    - connexion au PBX ou à l'ISDN 128
    - connexion de l'imprimante à la prise téléphonique murale 127
  - connexions du télécopieur adaptateurs régionaux 129
  - conseils
    - cartes 99
    - étiquettes, papier 98
    - sur l'utilisation des enveloppes 98
    - sur l'utilisation du papier à en-tête 97
    - utilisation des transparents 97
  - conseils sur l'utilisation du papier à en-tête 97
  - conseils sur l'utilisation des enveloppes 98
  - consignes de sécurité 15, 16
  - consultation de l'écran virtuel
    - à l'aide d'Embedded Web Server 253
  - consultation de l'écran virtuel à l'aide d'Embedded Web Server 253
  - contacter l'assistance clientèle 313
  - copie
    - à l'aide du chargeur automatique de documents 104
    - à partir de la vitre du scanner (à plat) 105
    - agrandissement 108
    - ajout d'un horodatage 112
    - ajout d'un message de fond de page 112
    - annulation d'un travail de copie 112, 113
    - assemblage de copies 109
    - copie rapide 104
    - deux côtés du papier (recto verso) 108
    - différents formats de papier 107
    - insertion de feuilles de séparation entre les copies 110
    - photos 105
    - plusieurs pages sur une feuille 110
    - réduction 108
    - réglage de la qualité 108
    - sélection d'un bac 106
    - sur des transparents 105
    - sur du papier à en-tête 106
    - sur un autre format 106
    - travail personnalisé 111
  - copie de formats de papier différents 107
  - copie de photos 105
  - copie de plusieurs pages sur une feuille 110
  - copie des deux côtés du papier (recto verso) 108
  - copie vers des transparents 105
  - copie vers du papier à en-tête 106
  - copie, dépannage
    - absence de réponse de la photocopieuse 284
    - copies partielles de documents ou de photos 287
    - impossible de fermer le scanner 285
    - qualité de copie médiocre 285
    - qualité médiocre de l'image numérisée 288
  - copies sur le papier du tiroir sélectionné 106
  - courrier électronique
    - annulation 121
    - courrier électronique, envoi
      - à l'aide d'un numéro de raccourci 119
      - à l'aide de l'écran tactile 119
      - utilisation du carnet d'adresses 119
    - création d'un raccourci de destinations de télécopies
      - à l'aide d'Embedded Web Server 131
    - création d'un raccourci FTP
      - à l'aide d'Embedded Web Server 140
    - création de profils
      - utilisation de ScanBack Utility 147
- ## D
- DAA
    - copie à l'aide de 104
  - date et heure, télécopie paramètre 130
  - Définir date/heure, menu 180
  - définition du format de papier 78
  - définition du format de papier Universel 78
  - définition du nom du télécopieur ou du poste utilisé pour les télécopies sortantes 130
  - définition du numéro du télécopieur ou du poste 130
  - définition du type de papier 78
  - dépannage
    - contacter l'assistance clientèle 313
    - impossible d'ouvrir Embedded Web Server 313
    - les fonctions télécopie et courrier électronique ne sont pas configurées 289
    - Numériser vers réseau 293
    - questions les plus fréquentes sur l'impression couleur 310
    - résolution de problèmes de base de l'imprimante 267
    - une erreur d'application s'est produite 293
    - vérification d'un scanner qui ne répond pas 287

- vérification d'une imprimante qui ne répond pas 267
  - dépannage, alimentation du papier
    - message affiché après le dégagement du bourrage 297
  - dépannage, copie
    - absence de réponse de la photocopieuse 284
    - copies partielles de documents ou de photos 287
    - impossible de fermer le scanner 285
    - qualité de copie médiocre 285
    - qualité médiocre de l'image numérisée 288
  - dépannage, écran
    - écran vide 281
    - losanges sur l'écran 281
  - dépannage, impression
    - bourrages papier fréquents 297
    - des caractères incorrects s'impriment 283
    - erreur de lecture du lecteur flash 281
    - impression depuis un tiroir inapproprié 283
    - impression sur du papier inadéquat 283
    - l'impression prend plus de temps que prévu 283
    - la fonction de chaînage des tiroirs ne fonctionne pas 283
    - les fichiers PDF multilingues ne s'impriment pas 281
    - les pages bloquées ne sont pas réimprimées 297
    - les travaux d'impression ne s'impriment pas 282
    - les travaux ne s'impriment pas 281
    - les travaux volumineux ne sont pas assemblés 284
    - marges incorrectes 299
    - papier recourbé 300
    - sauts de page inattendus 284
  - dépannage, numérisation
    - impossible de fermer le scanner 285
    - impossible de numériser depuis un ordinateur 289
    - la numérisation du document a échoué 287
    - numérisation trop lente ou bloquant l'ordinateur 288
    - numérisations partielles de documents ou de photos 288
  - dépannage, options de l'imprimante
    - carte d'interface parallèle/USB 296
    - carte mémoire 296
    - impossible de détecter la carte mémoire flash 295
    - impossible de détecter le disque dur de l'imprimante 295
    - Internal Solutions Port 296
    - option hors service. 294
    - problèmes de tiroir papier 295
    - serveur d'impression interne 296
  - dépannage, qualité d'impression
    - bords des caractères irréguliers 298
    - des défaillances récurrentes apparaissent sur une page 304
    - des images ombrées apparaissent sur les impressions 305
    - des rayures horizontales apparaissent sur les impressions 307
    - des rayures verticales apparaissent sur les impressions 307
    - des traces de toner se déposent sur la page 309
    - effacement du toner 308
    - finelines horizontales 298
    - fond gris 299
    - images tronquées 298
    - impression de travers 306
    - irrégularités d'impression 301
    - l'impression est trop claire 303
    - l'impression est trop sombre 302
    - la densité d'impression est inégale 309
    - pages de couleur unie 306
    - pages vierges 304
    - qualité de transparent médiocre 309
    - un fond gris ou une tonalité de fond apparaît sur la page 308
    - une ligne de couleur claire, une ligne blanche ou une ligne de couleur incorrecte apparaît sur les impressions 300
  - dépannage, télécopie
    - impossible d'envoyer ou de recevoir une télécopie 290
    - l'identifiant de l'appelant ne s'affiche pas 290
    - possibilité d'envoyer des télécopies, mais pas d'en recevoir 291
    - possibilité de recevoir des télécopies, mais pas d'en envoyer 292
    - télécopie reçue de qualité médiocre 293
  - déplacement de l'imprimante 251, 252, 18
  - des images ombrées apparaissent sur les impressions 305
  - des rayures horizontales apparaissent sur les impressions 307
  - diagramme des menus 150
  - Dispositif d'alimentation automatique (DAA)
    - utilisation 22
  - disque dur d'imprimante corrompu 269
  - disque dur de l'imprimante
    - chiffrement 234
    - dépannage 295
    - installation 41
    - retrait 43
  - documents, impression
    - sous Macintosh 94
    - sous Windows 94
- E**
- économie de papier 110
  - économie des fournitures 72
  - écran d'accueil
    - affichage des icônes 28
    - applications 28
    - masquage des icônes 28
  - écran de copie
    - options 113, 114, 115, 116, 143
    - options avancées 115
  - écran de numérisation
    - options 147
  - écran du courrier électronique
    - options 121, 122, 123
    - options avancées 123
  - écran FTP
    - options 142, 143, 144

- options avancées 144
  - écran tactile
    - touches 25
  - écran virtuel
    - consultation, à l'aide d'Embedded Web Server 253
  - écran, dépannage
    - écran vide 281
    - losanges sur l'écran 281
  - effacement de la mémoire volatile 233
  - Embedded Web Server
    - accès 253
    - configuration des alertes par courrier électronique 254
    - configuration initiale du télécopieur 126
    - création d'un raccourci de destinations de télécopies 131
    - création d'un raccourci FTP 140
    - création de raccourcis de courrier électronique 118
    - fonctions 253
    - paramètres administrateur 253
    - paramètres de mise en réseau 253
    - problème d'accès 313
    - utilisation 253
    - vérification de l'état de l'imprimante 254
    - vérification des fournitures 243
  - Emul PCL, menu 226
  - enveloppes
    - chargement dans le chargeur multifonction 82
    - conseils sur l'utilisation 98
  - envoi d'une télécopie 132
    - utilisation de raccourcis 133
    - utilisation du carnet d'adresses 133
  - envoi d'une télécopie à l'aide de l'écran tactile 132
  - envoi d'une télécopie à l'aide du carnet d'adresses 133
  - envoi d'une télécopie à une heure programmée 134
  - envoi d'une télécopie à l'aide de raccourcis 133
  - envoi de télécopies
    - affichage d'un journal de télécopie 135
    - annulation d'une télécopie 136
    - blocage des télécopies indésirables 135
  - configuration de l'imprimante pour application de l'heure d'été 130
  - configuration de la télécopie 126
  - création de raccourcis à l'aide d'Embedded Web Server 131
  - création de raccourcis sur l'écran tactile 131
  - définition de la date et l'heure 130
  - définition du nom du télécopieur ou du poste utilisé pour les télécopies sortantes 130
  - définition du numéro du télécopieur ou du poste 130
  - éclaircir ou obscurcir une télécopie 134
  - envoi à l'aide de l'écran tactile 132
  - envoi d'une télécopie 132
  - envoi d'une télécopie à une heure programmée 134
  - modification de la résolution 134
  - sélection d'une connexion de télécopie 126
  - service de sonnerie distinctive 128
  - suspension des télécopies 138
  - transfert de télécopies 139
- envoi par courrier électronique
  - à l'aide d'un numéro de raccourci 119
  - à l'aide de l'écran tactile 119
- ajout de la ligne d'objet 120
- ajout de la ligne de message 120
- changement de type de fichier de sortie 120
- configuration de la fonction courrier électronique 117
- configuration des paramètres de messagerie 117
- création de raccourcis à l'aide d'Embedded Web Server 118
- création de raccourcis sur l'écran tactile 118
- utilisation du carnet d'adresses 119
- état des fournitures
  - vérification 243
- étiquettes, papier
  - conseils 98
- exemples de polices
  - impression 101
- exportation d'une configuration à l'aide d'Embedded Web Server 31
- exportation d'une configuration à l'aide d'Embedded Web Server 31
- extérieur de l'imprimante
  - nettoyage 236
- ## F
- Fermer la porte avant ou latérale 269
  - Fermer la porte du [ tiroir ] 269
  - fibre optique
    - configuration réseau 66
  - Finition, menu 219
  - fonction de courrier électronique
    - configuration 117
  - fonctions
    - Centre de numérisation 146
  - fonctions télécopie et courrier électronique
    - configuration 289
  - format de papier
    - paramètre 78
  - Format de papier du tiroir [x] non pris en charge 272
  - format papier Universel
    - paramètre 78
  - Format/Type papier, menu 153
  - formats de papier
    - pris en charge 91
  - formats de papier différents, copie 107
  - formats de papier pris en charge 91
  - Formulaires et favoris 29
  - Fourniture manquante pour terminer le travail en cours 272
  - fournitures
    - économie 72
    - stockage 242
    - utilisation de papier recyclé 72
    - vérification de l'état 243
    - vérification, à l'aide d'Embedded Web Server 243
    - vérification, à partir du panneau de commandes de l'imprimante 243

fournitures, commande  
 bouteille de récupération de toner 244  
 cartouches de toner 243  
 module de transfert 244  
 rouleau de saisie pour le DAA 245  
 rouleau séparateur du DAA 245  
 unité de fusion 244  
 unités de traitement d'images 244  
 Fournitures, menu 151  
 FTP  
 numérisation à l'aide du carnet d'adresses 142

## G

Grammage du papier, menu 157  
 Guide de l'administrateur d'Embedded Web Server  
 emplacement 253  
 Guide de mise en réseau  
 emplacement 253

## H

heure d'été, envoi de télécopies 130  
 HTML, menu 229

## I

Image, menu 230  
 importation d'une configuration à l'aide d'Embedded Web Server 31  
 importation d'une configuration à l'aide d'Embedded Web Server 31  
 impossible d'ouvrir Embedded Web Server 313  
 impression  
 annulation, depuis le panneau de commandes de l'imprimante 102  
 depuis un lecteur Flash 95  
 exemples de polices 101  
 noir et blanc 94  
 page de configuration réseau 59  
 page des paramètres de menu 59  
 répertoire 101  
 sous Macintosh 94  
 sous Windows 94  
 vitesse maximale et rendement maximal 101

impression à partir d'un lecteur flash 95  
 impression d'une liste des répertoires 101  
 impression d'une page de configuration réseau 59  
 impression d'une page des paramètres de menu 59  
 impression d'un document 94  
 impression de la liste des échantillons de polices 101  
 impression de travaux confidentiels et suspendus  
 depuis un Macintosh 100  
 sous Windows 100  
 impression en noir et blanc 94  
 impression recto verso 108  
 impression série  
 configuration 70  
 impression, dépannage  
 bourrages papier fréquents 297  
 des caractères incorrects s'impriment 283  
 erreur de lecture du lecteur flash 281  
 impression depuis un tiroir inapproprié 283  
 impression sur du papier inadéquat 283  
 l'impression prend plus de temps que prévu 283  
 la fonction de chaînage des tiroirs ne fonctionne pas 283  
 les fichiers PDF multilingues ne s'impriment pas 281  
 les pages bloquées ne sont pas réimprimées 297  
 les travaux d'impression ne s'impriment pas 282  
 les travaux ne s'impriment pas 281  
 les travaux volumineux ne sont pas assemblés 284  
 marges incorrectes 299  
 papier recourbé 300  
 sauts de page inattendus 284  
 imprimante  
 choix d'un emplacement 18  
 configurations 19  
 déplacement 18, 251, 252  
 espace minimum 18  
 expédition 252

modèles 19  
 informations d'objet et de message  
 ajout dans le courrier électronique 120  
 informations de configuration  
 réseau sans fil 61  
 informations sur l'imprimante  
 emplacement 17  
 insertion de feuilles de séparation entre les copies 110  
 installation d'options  
 ordre d'installation 45  
 tiroir 550 feuilles et support d'imprimante 45  
 installation d'un port Internal Solutions Port 37  
 installation d'une carte mémoire 34  
 installation de l'imprimante sur un réseau sans fil 62  
 installation de l'imprimante sans fil dans Macintosh 64  
 installation de l'imprimante sur un réseau  
 réseau câblé 66  
 installation de l'imprimante sur un réseau sans fil  
 à l'aide de Macintosh 64  
 installation de tiroirs  
 bac 550 feuilles 52  
 installation du disque dur de l'imprimante 41  
 installation du logiciel de l'imprimante 59  
 ajout d'options 60  
 installation réseau sans fil sous Windows 62  
 installation sur un réseau sans fil à l'aide de Windows 62  
 Installer le tiroir [x] 269  
 Internal Solutions Port  
 dépannage 296  
 installation 37  
 modification des paramètres du port 68  
 IPv6, menu 166

## J

Journal d'audit de sécurité, menu 180  
 journal des télécopies  
 affichage 135

**L**

la densité d'impression est inégale 309  
 lecteur flash  
   impression à partir de 95  
 lecteurs flash  
   types de fichier pris en charge 96  
 lecteurs flash pris en charge 96  
 lentilles de la tête d'impression  
   nettoyage 239  
 les fonctions télécopie et courrier électronique ne sont pas configurées 289  
 liste des applications  
   écran d'accueil 28  
 logiciel de l'imprimante  
   installation 59

**M**

Ma MFP 30  
 masquage des icônes l'écran d'accueil 28  
 mémoire volatile  
   effacement 233  
 menu Configurer MF 156  
 menu Divers 177  
 Menu du mode Télécopie (Configuration du serveur de télécopie) 201  
 menu Effacement du disque 178  
 Menu Formats de numérisation personnalisés 161  
 menu Impression confidentielle 178  
 menu Lecteur Flash 212  
 menu Mode télécopie (Configuration télécopie analogique) 193  
 menu Modification des configurations de sécurité 176  
 menu Types personnalisés 160  
 menus  
   Aide 230  
   Alimentation par défaut 153  
   AppleTalk 168  
   Carte réseau 165  
   Carte réseau active 163  
   Changer format 157  
   Chargement du papier 159  
   Compta travaux 218  
   Configuration générale 161

Configuration SMTP, menu 175  
 Configurer MF 156  
 Définir date/heure 180  
 diagramme 150  
 Divers 177  
 Effacement de disque 178  
 Emul PCL 226  
 Finition 219  
 Format/Type de papier 153  
 Formats de numérisation personnalisés 161  
 Fournitures 151  
 Grammage du papier 157  
 HTML 229  
 Image 230  
 Impression confidentielle 178  
 IPv6 166  
 Journal d'audit de sécurité 180  
 Lecteur flash 212  
 Mode télécopie (configuration analogique de télécopie) 193  
 Mode Télécopie (Configuration du serveur de télécopie) 201  
 Modifier les configurations de sécurité 176  
 Noms personnalisés 160  
 Parallèle [x] 170  
 Paramètres 217  
 Paramètres de copie 189  
 Paramètres de courrier électronique 203  
 Paramètres FTP 208  
 Paramètres généraux 182  
 PDF 225  
 Postscript 225  
 Qualité 221  
 Rapports 162  
 Rapports réseau 165  
 Réseau [x] 163  
 Réseau standard 163  
 Sans fil 167  
 Série [x] 173  
 TCP/IP 165  
 Types personnalisés 160  
 USB standard 169  
 Utilitaires 224  
 XPS 225  
 messages de l'imprimante  
   1565 Err émulo charg option émulo 272

30.xx Cartouche [couleur] et/ou unité de traitement d'images [couleur] manquantes 272  
 31.xx Cart. [couleur] manquante ou défectueuse 273  
 32.xx Référence cartouche [couleur] non prise en charge par le périphérique 273  
 34 Format de papier incorrect, ouvrir [src] 273  
 35 Mémoire insuffisante pour prendre en charge la fonction Economie ressources 273  
 36 Maintenance imprimante requise 273  
 37 Mémoire insuffisante pour assembler les travaux 274  
 37 Mémoire insuffisante pour défragmenter la mémoire flash 274  
 37 Mémoire insuffisante, certains travaux suspendus ne seront pas restaurés 274  
 37 Mémoire insuffisante, travaux suspendus supprimés 274  
 38 Mémoire saturée 274  
 39 Page complexe, des données risquent de ne pas être imprimées 274  
 51 Mémoire flash défectueuse détectée 274  
 52 Espace insuffisant dans la mémoire flash pour les ressources 275  
 53 Mémoire flash non formatée détectée 275  
 54 Erreur de logiciel réseau standard 275  
 54 Erreur option port série [x] 275  
 54 Réseau [x] Erreur logicielle 275  
 55 Option ds empl. [x] non prise en charge 275  
 56 Port parallèle [x] désactivé 276  
 56 Port parallèle standard désactivé 276  
 56 Port série [x] désactivé 276  
 56 Port USB [x] désactivé 276  
 56 Port USB standard désactivé 276  
 57 Config. modifiée, certains trav. suspendus n'ont pas été restaurés 277

58 Erreur config. entrée 277  
 58 Trop d'options mémoire flash installées 277  
 58 Trop de disques installés 277  
 58 Trop de tiroirs connectés 277  
 62 Disque saturé 278  
 80.xx Fin de durée de vie de l'unité de fusion 278  
 80.xx Fin de durée de vie de l'unité de fusion bientôt atteinte 278  
 80.xx Remplacer l'unité de fusion 278  
 80.xx Unité de fusion manquante 278  
 82.xx Bout. récup. toner presque pleine 279  
 82.xx Remplacer bout. récup. toner 279  
 83.xx Fin durée de vie module de transfert 279  
 83.xx Module de transfert manquant 279  
 83.xx Remplacer module de transfert 279  
 84 Unité de traitement d'images [couleur] défectueuse 279  
 84 Unité de traitement d'images [couleur] non prise en charge 280  
 84.xx Remplacer unité de traitement d'images [couleur] et cartouche [couleur] 280  
 84.xx Unité de traitement d'images [couleur] basse 280  
 84.xx Unité de traitement d'images [couleur] presque basse 279  
 88.2x Remplacer cartouche [couleur] 280  
 88.xx Niv. cartouche [couleur] presque bas 280  
 88.xx Niveau cartouche [couleur] bas 280  
 Certains travaux suspendus n'ont pas été restaurés 272  
 Changement de papier nécessaire 271  
 Charger [source] avec [chaîne personnalisée] 270  
 Charger [source] avec [format] 270

Charger [source] avec [nom du type personnalisé] 270  
 Charger [source] avec [type] [format] 270  
 Charger chargeur manuel avec [chaîne perso] 271  
 Charger chargeur manuel avec [nom type perso] 271  
 Charger le chargeur manuel avec [format de papier] 271  
 Charger le chargeur manuel avec [type de papier] [format de papier] 271  
 Disq. psq sat. Effacement sécurisé du disque. 269  
 Disque corrompu 269  
 Disque non pris en charge 272  
 Fermer la porte avant ou latérale 269  
 Fermer la porte du [tiroir] 269  
 Format de papier du tiroir [x] non pris en charge 272  
 Fourniture manquante pour terminer le travail en cours 272  
 Insérer le tiroir [x] 269  
 Installer le tiroir [x] 269  
 Périphérique USB non pris en charge, retirez-le 269  
 Prob. de disque 269  
 Réglage de la couleur 267  
 Régler [source du papier] sur [chaîne personnalisée] 268  
 Régler [source du papier] sur [chaîne personnalisée], charger [orientation] 268  
 Régler [source du papier] sur [format de papier] [type de papier] 268  
 Régler [source du papier] sur [format de papier] [type de papier], charger [orientation] 268  
 Régler [source du papier] sur [nom du type personnalisé] 267  
 Régler [source du papier] sur [nom du type personnalisé], charger [orientation] 268  
 Remplacer le bloc séparateur 272  
 Restaurer les travaux suspendus ? 272  
 Retirer le papier du réceptacle standard 272

une erreur s'est produite sur le lecteur USB 267  
 mise à jour des options dans le pilote de l'imprimante 60  
 Mode Hibernation utilisation 75  
 mode Silencieux qualité d'impression, dépannage 298  
 mode Veille réglage 74  
 module de transfert commande 244

## N

nettoyage  
 extérieur de l'imprimante 236  
 pièces du DAA 237  
 vitre du scanner 237  
 nettoyage des lentilles de la tête d'impression 239  
 niveaux d'émission sonore 316  
 noir et blanc, impression 94  
 nom de type de papier personnalisé création 86  
 nom personnalisé configuration 87  
 Noms personnalisés, menu 160  
 numérisation  
 à partir d'un lecteur flash 146  
 à partir de la vitre du scanner 22  
 copie rapide 104  
 utilisation du dispositif d'alimentation automatique (DAA) 22  
 vers un ordinateur 145  
 vers une adresse FTP 141  
 vers une adresse FTP à l'aide du carnet d'adresses 142  
 numérisation vers un lecteur flash 146  
 numérisation vers un ordinateur 145  
 numérisation vers une adresse FTP à l'aide de l'écran tactile 141  
 à l'aide de numéros de raccourci 141  
 création de raccourcis sur l'ordinateur 140  
 utilisation du carnet d'adresses 142



numérisation, dépannage  
 impossible de fermer le scanner 285  
 impossible de numériser depuis un ordinateur 289  
 la numérisation du document a échoué 287  
 numérisation trop lente ou bloquant l'ordinateur 288  
 numérisations partielles de documents ou de photos 288  
 numériser sur l'ordinateur  
 format d'origine 147  
 options 147, 148  
 options avancée, réglage 149  
 orientation du papier, réglage 148  
 Numériser vers réseau 29

## O

obscurité du toner  
 réglage 94  
 options  
 barrette microcode 36  
 barrettes microcode 32  
 carte mémoire flash 36  
 carte mémoire, installation 34  
 cartes mémoire 32  
 disque dur de l'imprimante, installation 41  
 Internal Solutions Port, installation 37  
 liste 32  
 mise à jour du pilote de l'imprimante 60  
 options avancées, écran tactile  
 copie 115  
 FTP 144  
 télécopie 138  
 options de l'imprimante, dépannage  
 carte d'interface  
 parallèle/USB 296  
 carte mémoire 296  
 impossible de détecter la carte mémoire flash 295  
 impossible de détecter le disque dur de l'imprimante 295  
 Internal Solutions Port 296  
 option hors service. 294  
 problèmes de tiroir papier 295  
 serveur d'impression interne 296  
 options internes disponibles 32

options, écran tactile  
 copie 113, 114, 115, 116, 143  
 courrier  
 électronique 121, 122, 123  
 FTP 142, 143, 144  
 numérisation 147  
 numériser sur l'ordinateur 147, 148  
 télécopie 136, 137, 138

## P

page de configuration réseau  
 impression 59  
 page des paramètres de menu  
 impression 59  
 pages vierges 304  
 Panneau de commandes à distance 30  
 panneau de commandes de l'imprimante 23  
 paramètres usine, restauration 255  
 réglage de la luminosité 75  
 panneau de commandes, imprimante 23  
 papier  
 caractéristiques 88  
 définition du format Universel 78  
 enregistrement 110  
 formats différents, copie 107  
 formulaires préimprimés 90  
 inacceptable 89  
 papier à en-tête 90  
 recyclé 90  
 sélection 89  
 stockage 91  
 utilisation de papier recyclé 72  
 papier à en-tête  
 alimentation, tiroirs 97  
 chargement, chargeur multifonction 97  
 copie 106  
 papier recyclé  
 utilisation 72, 90  
 Parallèle [x], menu 170  
 paramètre  
 adresse TCP/IP 165  
 paramètres d'économie  
 éclairage du réceptacle standard 76  
 luminosité, réglage 75  
 mode Eco 73  
 mode Silencieux 74  
 mode Veille 74, 75  
 Paramètres de copie, menu 189  
 Paramètres de courrier électronique, menu 203  
 paramètres écologiques  
 Mode Hibernation 75  
 Paramètres écologiques  
 mode Eco 73  
 mode Silencieux 74  
 paramètres environnementaux  
 éclairage du réceptacle standard 76  
 économie des fournitures 72  
 luminosité, réglage 75  
 mode Eco 73  
 mode Hibernation 75  
 mode Silencieux 74  
 mode Veille 74  
 Paramètres FTP, menu 208  
 Paramètres généraux, menu 182  
 paramètres usine  
 restauration 255  
 Paramètres, menu 217  
 PDF, menu 225  
 Périphérique USB non pris en charge, retirez-le 269  
 photos  
 copie 105  
 pièces du DAA  
 nettoyage 237  
 port Ethernet 58  
 port USB 58  
 PostScript, menu 225  
 présentation des boutons et des icônes de l'écran d'accueil 24  
 prévention des risques de bourrage papier 256  
 problèmes de base de l'imprimante, résolution 267  
 publications  
 emplacement 17

## Q

qualité d'impression  
 nettoyage de la vitre du scanner 237  
 nettoyage des lentilles de la tête d'impression 239  
 nettoyage des pièces du DAA 237

- qualité d'impression, dépannage
    - bords des caractères irréguliers 298
    - des défaillances récurrentes apparaissent sur une page 304
    - des images ombrées apparaissent sur les impressions 305
    - des rayures horizontales apparaissent sur les impressions 307
    - des rayures verticales apparaissent sur les impressions 307
    - des traces de toner se déposent sur la page 309
    - effacement du toner 308
    - finies lignes horizontales 298
    - fond gris 299
    - images tronquées 298
    - impression de travers 306
    - irrégularités d'impression 301
    - l'impression est trop claire 303
    - l'impression est trop sombre 302
    - la densité d'impression est inégale 309
    - pages de couleur unie 306
    - pages vierges 304
    - qualité de transparent médiocre 309
    - un fond gris ou une tonalité de fond apparaît sur la page 308
    - une ligne de couleur claire, une ligne blanche ou une ligne de couleur incorrecte apparaît sur les impressions 300
  - qualité de copie
    - réglage 108
  - Qualité, menu 221
  - questions les plus fréquentes sur l'impression couleur 310
- R**
- raccourcis de courrier électronique, création
    - à l'aide d'Embedded Web Server 118
  - raccourcis, création
    - adresse FTP 141
    - courrier électronique 118
    - destination de télécopie 131
    - destination FTP 140
  - rapports
    - affichage 254
  - Rapports réseau, menu 165
  - Rapports, menu 162
  - réceptacle de sortie standard
    - éclairage, réglage 76
  - recherche d'informations supplémentaires sur l'imprimante 17
  - recyclage
    - cartouches de toner 77
    - déclaration WEEE 316
    - emballage Lexmark 77
    - produits Lexmark 77
  - réduction d'une copie 108
  - réduction du bruit de l'imprimante 74
  - réglage de l'intensité du toner 94
  - réglage de la couleur 267
  - réglage de la qualité des copies 108
  - Réglage du mode Eco 73
  - réglage du mode veille 74
  - Régler [source du papier] sur [chaîne personnalisée] 268
  - Régler [source du papier] sur [chaîne personnalisée], charger [orientation] 268
  - Régler [source du papier] sur [format de papier] [type de papier] 268
  - Régler [source du papier] sur [format de papier] sur [format de papier] [type de papier], charger [orientation] 268
  - Régler [source du papier] sur [nom du type personnalisé] 267
  - Régler [source du papier] sur [nom du type personnalisé], charger [orientation] 268
  - remplacement d'une cartouche de toner 248
  - remplacement d'une unité de traitement d'images 245
  - remplacement de la bouteille de récupération de toner 250
  - remplacement des fournitures
    - bouteille de récupération de toner 250
    - cartouche 248
    - unité de traitement d'images 245
  - Remplacer le bloc séparateur 272
  - rendement maximal
    - utilisation 101
  - répertoire
    - impression 101
  - répétition des travaux d'impression 99
    - impression à partir d'un ordinateur Macintosh 100
    - impression sous Windows 100
  - Réseau [x], menu 163
  - réseau Ethernet
    - Macintosh 66
    - Windows 66
  - réseau sans fil
    - informations de configuration 61
    - installation, à partir de Macintosh 64
    - installation, à partir de Windows 62
  - Réseau standard, menu 163
  - résolution, télécopie
    - modification 134
  - restauration des paramètres par défaut 255
  - Restaurer les travaux suspendus ? 272
  - Retirer le papier du réceptacle standard 272
  - retrait du disque dur de l'imprimante 43
  - Rouleau de saisie pour le DAA
    - commande 245
  - rouleau séparateur du DAA
    - commande 245
- S**
- Sans fil, menu 167
  - Scan Center, fonctionnalités 146
  - ScanBack Utility
    - utilisation 147
  - scanner
    - fonctions 21
  - sélection d'une connexion de télécopie 126
  - Série [x], menu 173
  - serveur d'impression interne
    - dépannage 296
  - service de sonnerie distinctive, télécopies
    - connexion 128
  - stockage
    - fournitures 242
    - papier 91

stockage de travaux  
d'impression 99  
suspension des télécopies 138

## T

tâche d'impression  
annulation, à partir de  
l'ordinateur 102  
TCP/IP, menu 165  
télécopie, dépannage  
impossible d'envoyer ou de  
recevoir une télécopie 290  
l'identifiant de l'appelant ne  
s'affiche pas 290  
possibilité d'envoyer des  
télécopies, mais pas d'en  
recevoir 291  
possibilité de recevoir des  
télécopies, mais pas d'en  
envoyer 292  
télécopie reçue de qualité  
médiocre 293  
télécopie, écran  
options 136, 137, 138  
options avancées 137, 138  
 tiroir 550 feuilles (standard ou en  
option)  
chargement 79  
 tiroir 550 feuilles en option  
installation 52  
 tiroir 550 feuilles et support  
d'imprimante  
installation 45  
 tiroir 550 feuilles, en option  
installation 52  
 tiroir standard  
chargement 79  
 tiroirs  
annulation du chaînage 86  
chaînage 85  
 touches, panneau de commandes  
de l'imprimante 23  
 transfert de télécopies 139  
 transparents  
chargement 97  
chargement dans le chargeur  
multifonction 82  
conseils sur l'utilisation 97  
copie 105  
utilisation 97  
 transport de l'imprimante 252

travaux d'impression  
confidentiels 99  
impression à partir d'un  
ordinateur Macintosh 100  
impression sous Windows 100  
travaux d'impression différés 99  
impression à partir d'un  
ordinateur Macintosh 100  
impression sous Windows 100  
travaux suspendus 99  
impression à partir d'un  
ordinateur Macintosh 100  
impression sous Windows 100  
type de fichier de sortie  
modification 120  
type de papier  
paramètre 78  
Type perso [x]  
changement du type de papier 87  
modification de nom 86  
types de papier  
chargement 93  
pris en charge par  
l'imprimante 93  
prise en charge des impressions  
recto verso 93

## U

un fond gris ou une tonalité de fond  
apparaît sur la page 308  
une ligne de couleur claire, une  
ligne blanche ou une ligne de  
couleur incorrecte apparaît sur les  
impressions 300  
unité de fusion  
commande 244  
unité de traitement d'images  
remplacement 245  
unités de traitement d'images  
commande 244  
USB standard, menu 169  
utilisation de la vitesse maximale et  
du rendement maximal 101  
utilisation de papier recyclé 72  
utilisation de raccourcis  
envoi d'une télécopie 133  
utilisation de ScanBack Utility 147  
utilisation des boutons de l'écran  
tactile 25  
utilisation du carnet d'adresses 119  
envoi d'une télécopie 133  
utilisation du mode Eco 73

utilisation du mode Hibernation 75  
utilisation du mode silencieux 74  
Utilitaires, menu 224

## V

vérification d'un scanner qui ne  
répond pas 287  
vérification d'une imprimante qui  
ne répond pas 267  
vérification de l'état de  
l'imprimante  
sur Embedded Web Server 254  
vérification de l'état de  
l'imprimante à l'aide d'Embedded  
Web Server 254  
vérification de l'état des  
fournitures 243  
vérification des travaux  
d'impression 99  
impression à partir d'un  
ordinateur Macintosh 100  
impression sous Windows 100  
vitesse max  
utilisation 101  
vitre du scanner  
nettoyage 237  
utilisation 22  
vitre du scanner (à plat)  
copie à l'aide de 105  
voyant 23

## W

WS-Scan 30

## X

XPS, menu 225